

部 品 表
PARTS LIST

型 式
MODEL

DCA - 220 SPK II
DCA - 220 SPK 3

 **デンヨー株式会社**
Denyo Co., Ltd.

適用製造番号
SERIAL No.3681585～

パーツリストご使用について

1. このパーツリストは、DCA-220SPKⅡ，DCA-220SPK3型エンジン発電機の部品を収録してあります。
2. 部品をご注文の際は、下記の事項をご指示願います。
 - 1) 機械型式および製造番号
 - 2) 部品番号および部品名称
 - 3) 所要数量
3. 実施号機欄に製造番号が記載されている部品は、変更された部品です。
貴社の機械の製造番号を確認のうえご注文ください。
4. 編集順序は、構成装置毎になっております。挿絵は各グループの最初の頁に挿入してあります。挿絵には、部品を索引するための見出番号が附されており、見出番号は本文各頁の左欄見出番号と一致いたします。
5. 部品番号は、10桁の数字で表してあります。部品メーカーの部品番号等は、備考欄に記載してあります。
6. 見出番号に*印のつけてあるもの、および記載されていない部品は単体では取扱っておりませんからアセンブリでご注文ください。
7. このパーツリストには下記の略号、記号を使用しています。

ALL	: 当該機種に共通	p.	: 頁
Ass'y	: アッセンブリ	Re.	: 後
Fr.	: 前	R. H.	: 右
L. H.	: 左	STD	: 標準型
No.	: 番号	→	: 変更追加部品記載ページの指示
O. P.	: 選択部品		

なお、上記の他に「一台分数」欄に「A」「B」「C」の分類があります。「A」「B」「C」の分類を使用している場合は、その内容を各グループ本文の最初の部分に示して有ります。製品の仕様により部品が変わる場合がありますので、お客様にご使用いただいている製品の仕様（電圧、周波数、型式等）をご確認のうえご注文ください。

8. このパーツリストに使用している左（L. H.）および右（R. H.）は発電機側よりエンジンを見た場合を表しています。
9. このパーツリストに記載されていないエンジン部品については、「コマツ S6D125E-2-A ディーゼルエンジン部品カタログ」を参照願います。

HOW TO USE THE PARTS LIST

1. This parts list covers the parts for Engine-Driven AC Generator Model DCA-220SPK II and DCA-220SPK3.
2. When placing orders, specify the following details:
 - 1) Model Number and Serial Number.
 - 2) Parts Number and Parts Name.
 - 3) Quantity required.
3. The parts listed with a serial number are new parts.
Please place an order with us after confirmation of serial number for machine at your side.
4. The sequence of this parts list is by machine structure. Each group of parts has an illustration on the first page of the parts list. Parts can be identified on the parts list, using the key number on the illustration. These key number, on the illustration, are also shown on the left-hand column in the parts list.
5. The parts number are shown as 10 digits and alphabet. The parts number of the parts makers are shown in the remark column.
6. The parts marked with an asterisk and the parts not listed are not available as a single part, and orders must be placed for them as an assembly.
7. This parts list uses the following abbreviations and symbols:

All :Some parts differ
from unit to unit

Ass'y :Assembly

Fr. :Front

L. H. :Left

No. :Number

O. P. :Optional Parts

p. :Page

Re. :Rear

R. H. :Right

STD :Standard

→ :Indication of the page
where the modified or additional
parts are listed.



Each symbol 「A」 「B」 「C」 listed in a part of Q'ty shows the appropriate parts number for the unit you purchased. The meaning of the symbol 「A」 「B」 「C」 is listed on the first top place of each assembly group.

Please check the specification of the unit such as frequency, voltage, model No. etc. before placing orders.

8. Left (L. H.) and Right (R. H.) used in this parts list show the direction when you look at the engine from the generator side.
9. For the engine parts not listed in this parts, refer to "KOMATSU S6D125E-2-A Diesel Engine Parts Catalogue."


目次 INDEX

名 称 N a m e	頁 Page
エンジン発電機セット Engine Generator Set	1 - 1
発 電 機 組 立 Generator Ass'y	2 - 1
制 御 盤 組 立 Control Panel Ass'y	3 - 1
制 御 箱 組 立 Control Box Ass'y	4 - 1
エンジン・ラジエータ組立 Engine & Radiator Ass'y	5 - 1
エ ン ジ ン 操 作 盤 組 立 Engine Operating Panel Ass'y	6 - 1
出 力 端 子 組 立 Output Terminal Ass'y	7 - 1
バッテリー組立 Battery Ass'y	8 - 1
マ フ ラ 組 立 Muffler Ass'y	9 - 1
燃料タンク組立 Fuel Tank Ass'y	10 - 1
ボンネット組立 Bonnet Ass'y	11 - 1
自動オイル補給装置組立 (選択部品) Auto. Oil Feeder Ass'y (Optional Parts)	12 - 1
銘 板 組 立 Name Plate Ass'y	13 - 1
制 御 箱 組 立 (自動負荷分担装置付 選択部品) Control Box Ass'y (Optional Parts)	14 - 1
ガバナモータ組立 (自動負荷分担装置付 選択部品) Governor Motor Ass'y (Optional Parts)	15 - 1
コンセント組立 (自動負荷分担装置付 選択部品) Receptacle Ass'y (Optional Parts)	16 - 1
銘 板 組 立 (自動負荷分担装置付 選択部品) Name Plate Ass'y (Optional Parts)	17 - 1

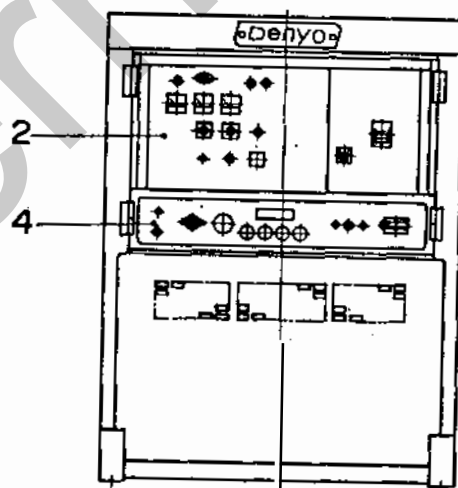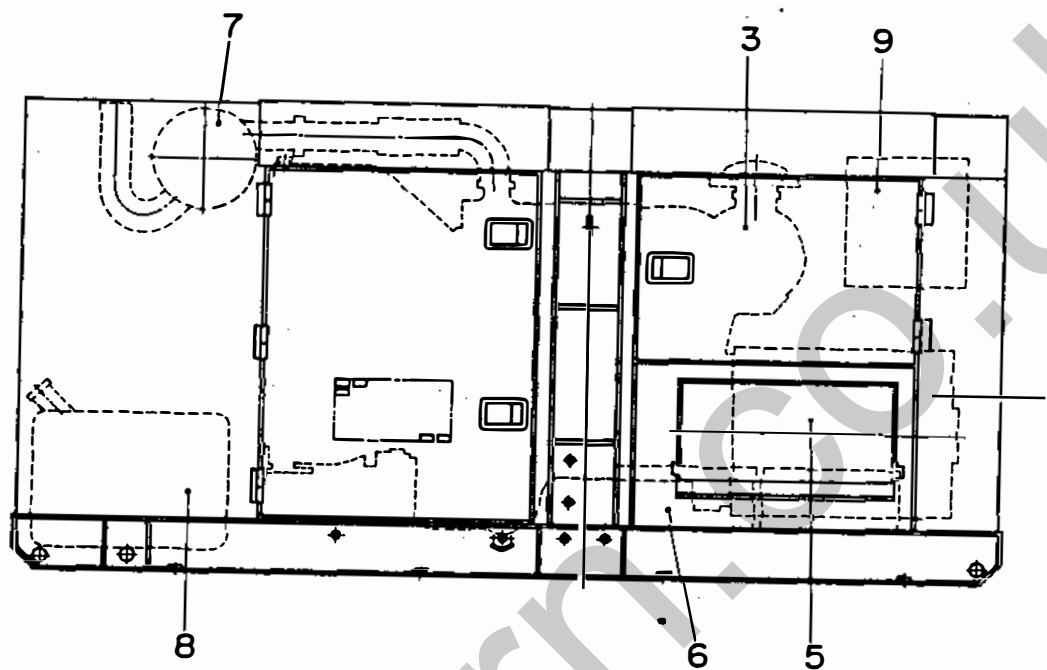

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
		A = 220SPK II B = 220SPK3 (海外向)							
1		発電機組立 Generator Ass'y	p. 2-1参照 Refer to p. 2-1						
2		制御盤組立 Control Panel Ass'y	p. 3-1参照 Refer to p. 3-1						~3829700
		制御盤組立 Control Panel Ass'y	p. 3-1-1参照 Refer to p. 3-1-1						3829701~
		ガバナモータ組立 Governor Mortor Ass'y (自動負荷分担装置付 選択部品 Optional Parts)	p. 15-1参照 Refer to p. 15-1						
		制御箱組立 Control Box Ass'y	p. 4-1参照 Refer to p. 4-1						~3692598
		制御箱組立 Control Box Ass'y	p. 4-1-1参照 Refer to p. 4-1-1						3692599~
		制御箱組立 Control Box Ass'y (自動負荷分担装置付 選択部品 Optional Parts)	p. 14-1参照 Refer to p. 14-1						~3692598
		制御箱組立 Control Box Ass'y (自動負荷分担装置付 選択部品 Optional Parts)	p. 14-1-1参照 Refer to p. 14-1-1						3692599~
3		エンジン・ラジエータ組立 Engine & Radiator Ass'y	p. 5-1参照 Refer to p. 5-1						
4		エンジン操作盤組立 Engine Operating Panel Ass'y	p. 6-1参照 Refer to p. 6-1						~3692598
		エンジン操作盤組立 Engine Operating Panel Ass'y	p. 6-1-1参照 Refer to p. 6-1-1						3692599~
		ガバナモータ組立 Governor Mortor Ass'y (自動負荷分担装置付 選択部品 Optional Parts)	p. 15-1参照 Refer to p. 15-1						
5		出力端子組立 Output Terminal Ass'y	p. 7-1参照 Refer to p. 7-1						
		コンセント組立 Receptacle Ass'y (自動負荷分担装置付 選択部品 Optional Parts)	p. 16-1参照 Refer to p. 16-1						
6		バッテリー組立 Battery Ass'y	p. 8-1参照 Refer to p. 8-1						
7		マフラ組立 Muffler Ass'y	p. 9-1参照 Refer to p. 9-1						
8		燃料タンク組立 Fuel Tank Ass'y	p. 10-1参照 Refer to p. 10-1						
9		ボンネット組立 Bonnet Ass'y	p. 11-1, 11-2参照 Refer to p. 11-1, 11-2						~3789662
		ボンネット組立 Bonnet Ass'y	p. 11-1, 11-2-1参照 Refer to p. 11-1, 11-2-1						3789663~
		自動オイル補給装置組立 Auto. Oil Feeder Ass'y (選択部品 Optional Paarts)	p. 12-1参照 Refer to p. 12-1						~3709502

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
		自動オイル補給装置組立 Auto. Oil Feeder Ass'y (選択部品 Optional Paarts)	p. 12-1参照 Refer to p. 12-1						3709503~
		銘板組立 Name Plate Ass'y	p. 13-1参照 Refer to p. 13-1						~3692598
		銘板組立 Name Plate Ass'y	p. 13-1-1参照 Refer to p. 13-1-1						3692599~
		銘板組立 Name Plate Ass'y (自動負荷分担装置付 選択部品 Optional Parts)	p. 17-1参照 Refer to p. 17-1						
G 12411 00123		発電機結線図(和文) Generator Connection Diagram (Japanese)			1				
G 12411 01103		発電機結線図(和文) Generator Connection Diagram (Japanese)				1			
G 12411 00602		発電機結線図(自動負荷分担装置付 選択部品) Generator Connection Diagram (Option Parts)			1				
G 18140 00313		発電機結線図(英文) Generator Connection Diagram (English)			1				
G 18140 01103		発電機結線図(英文) Generator Connection Diagram (English)				1			
G 12415 00204		展開接続図(自動負荷分担装置付 選択部品) Sequence Diagram (Optional Parts)		1					
G 13580 01403		エンジン結線図(和文) Engine Wiring Diagram (Japanese)			1				~3692598
G 13580 02103		エンジン結線図(和文) Engine Wiring Diagram (Japanese)			1				3692599~
G 13580 01403		エンジン結線図(和文) Engine Wiring Diagram (Japanese)				1			~3692598
G 13580 01413		エンジン結線図(和文) Engine Wiring Diagram (Japanese)				1			3768445~
G 18141 00503		エンジン結線図(英文) Engine Wiring Diagram (English)			1				
G 18141 00503		エンジン結線図(英文) Engine Wiring Diagram (English)				1			~3768444
G 18141 02103		エンジン結線図(英文) Engine Wiring Diagram (English)				1			3768445~
G 18413 01004		取扱説明書(和文) Instruction Manual (Japanese)			1				~3692598
G 18413 01014		取扱説明書(和文) Instruction Manual (Japanese)			1				3692599~
G 18413 00604		取扱説明書(自動負荷分担装置付 選択部品) Instruction Manual (Optional Parts)		1					
G 18443 00204		取扱説明書(英文) Instruction Manual (English)		1					~3728687
G 18443 00214		取扱説明書(英文) Instruction Manual (English)		1					3728688~

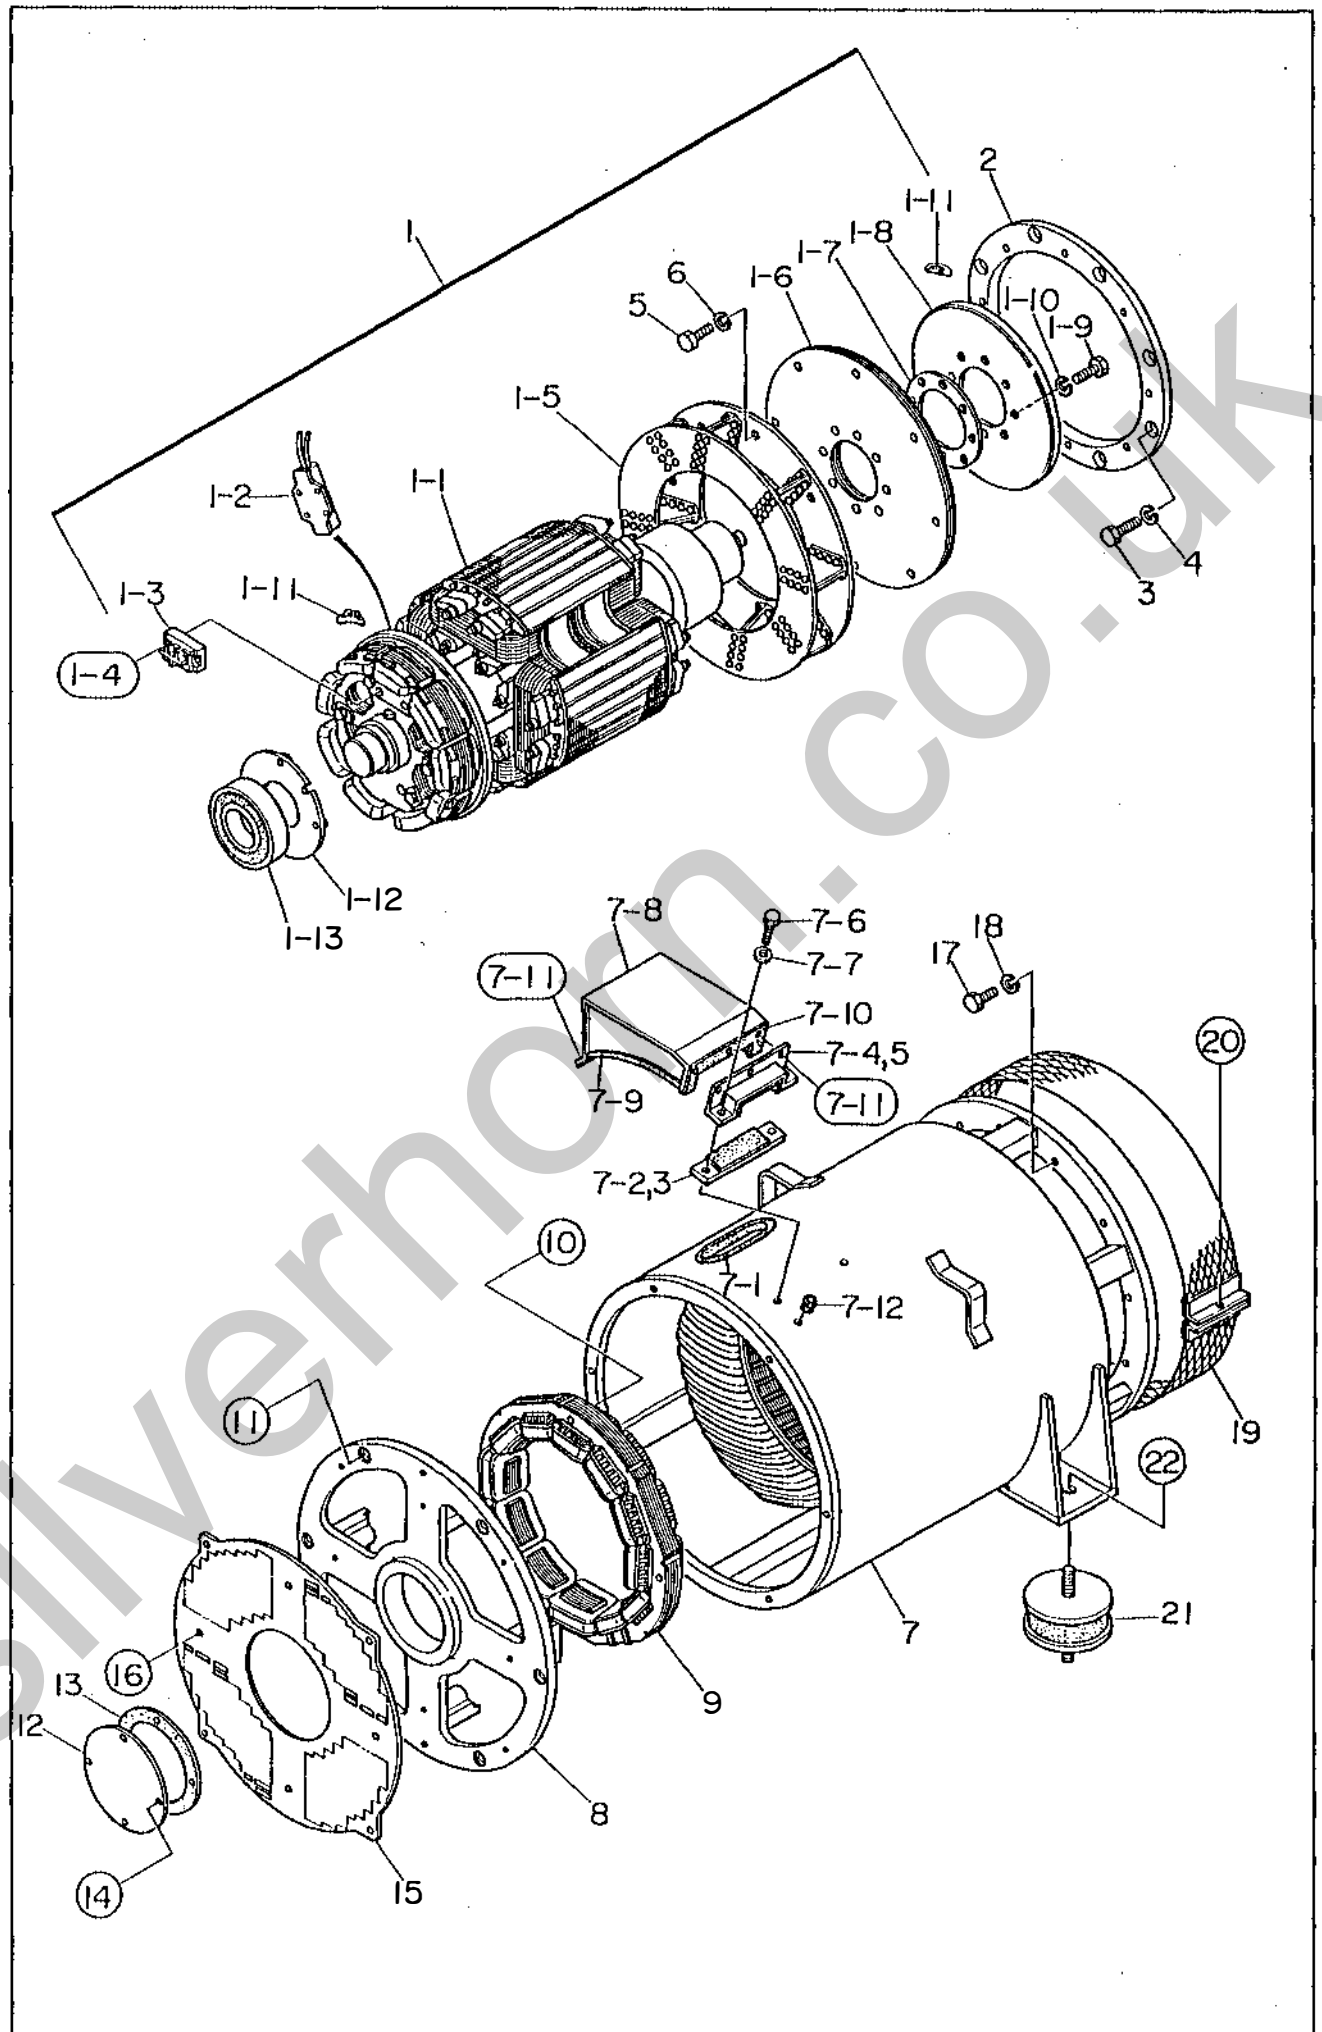

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	C11101 00202	ロータ組立 Rotor Ass'y	1					
* 1 - 1		界磁組立 Field Ass'y	(1)					
1 - 2	06018 42334	固定抵抗器 Resistor	(1)					
1 - 3	06018 23282	整流器 Rectifier	(1)				Re	
1 - 4	00182 05020	六角穴付ボルト Hex. Socket Head Cap Screw	(2)					
	00400 05000	バネ座金 Spring Washer	(2)					
	00412 05000	平座金 Plain Washer	(2)					
1 - 5	81710 70002	ファン Fan	(1)					
1 - 6	81716 11003	カップリング プレート Coupling Disk	(9)					
1 - 7	C11642 00004	カップリング ハブ ワッシャ Washer, coupling hub	(1)					
1 - 8	81710 15003	バランス プレート Balancing Plate 1-11を同時にお求め下さい。 Please purchase a set of 1-11 at the same time.	(1)					
1 - 9	00121 16045	六角ボルト Hex. Head Bolt	(8)					
1 - 10	00426 16000	バネ座金 Spring Washer	(8)					
1 - 11	06010 00209	バランス ウェイト キット Balancing Weight Kit	(1)					
1 - 12	C11125 00004	ベアリング フランジ Bearing Flange	(1)					
1 - 13	00719 06314	ベアリング Bearing	(1)					
2	81716 14003	カップリング リング Coupling Ring	1					
3	00121 12035	六角ボルト Hex. Head Bolt	8					
4	00425 12000	バネ座金 Spring Washer	8					
5	00121 12040	六角ボルト Hex. Head Bolt	8					
6	00425 12000	バネ座金 Spring Washer	8					
7	C11301 00103	ステータ組立 Stator Ass'y	1					
7 - 1	02261 00420	ラバー シール Rubber Seal	(1)					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name . Remarks	1 台分数 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
7-2	81713 23004	クランパ Clamper	(1)					
7-3	02233 00120	ラバー シール Rubber Seal	(1)					
7-4	81713 23103	クランパ Clamper	(1)					
7-5	02212 00300	ラバー シール Rubber Seal	(1)					
7-6	00101 10035	六角 ボルト Hex. Head Bolt	(2)					
7-7	00412 10000	平 座 金 Plain Washer	(2)					
7-8	C11322 00003	カバー Cover	(1)					
7-9	02260 00510	ラバー シール Rubber Seal	(2)					
7-10	02250 00470	ラバー シール Rubber Seal	(1)					
7-11	00171 06016	六角 ボルト Hex. Head Bolt	(6)					
7-12	06018 50144	グロメット Grommet	(1)					
8	C11540 00002	エンド ブラケット End Bracket	1					
9	C11380 00003	励磁機界磁組立 Field Ass'y, exciter	1					
10	00121 10065	六角 ボルト Hex. Head Bolt	4					
	00426 10000	バ ネ 座 金 Spring Washer	4					
	00412 10000	平 座 金 Plain Washer	4					
11	00171 12045	六角 ボルト Hex. Head Bolt	6					
12	C11544 00004	ベアリング カバー Cover, bearing	1					
13	C11543 00004	ベアリング ガスケット Gasket, bearing	1					
14	00101 06060	六角 ボルト Hex. Head Bolt	4					
	00400 06000	バ ネ 座 金 Spring Washer	4					
	00412 06000	平 座 金 Plain Washer	4					
15	C11544 00103	サクシヨン カバー Suction Cover	1					
16	00171 06016	六角 ボルト Hex. Head Bolt	8					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name . Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
17	00121 12035	六角ボルト Hex. Head Bolt	12					
18	00425 12000	バネ座金 Spring Washer	12					
19	C11323 00103	保護カバー Cover, fan	1					~3692598 →p. 2-5
20	00101 06030	六角ボルト Hex. Head Bolt	1					
	00412 06000	平座金 Plain Washer	1					
21	06050 00012	防振ゴム Rubber Suspension	2					
22	00300 20000	六角ナット Hex. Nut	4					
	00400 20000	バネ座金 Spring Washer	4					


220SPK

発 電 機 組 立

Generator Ass'y


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
19A	C11323 00114	保護カバー Cover, fan		1					3692599~
	06008 15000	スピード ナット Nut	USN-6001	1					

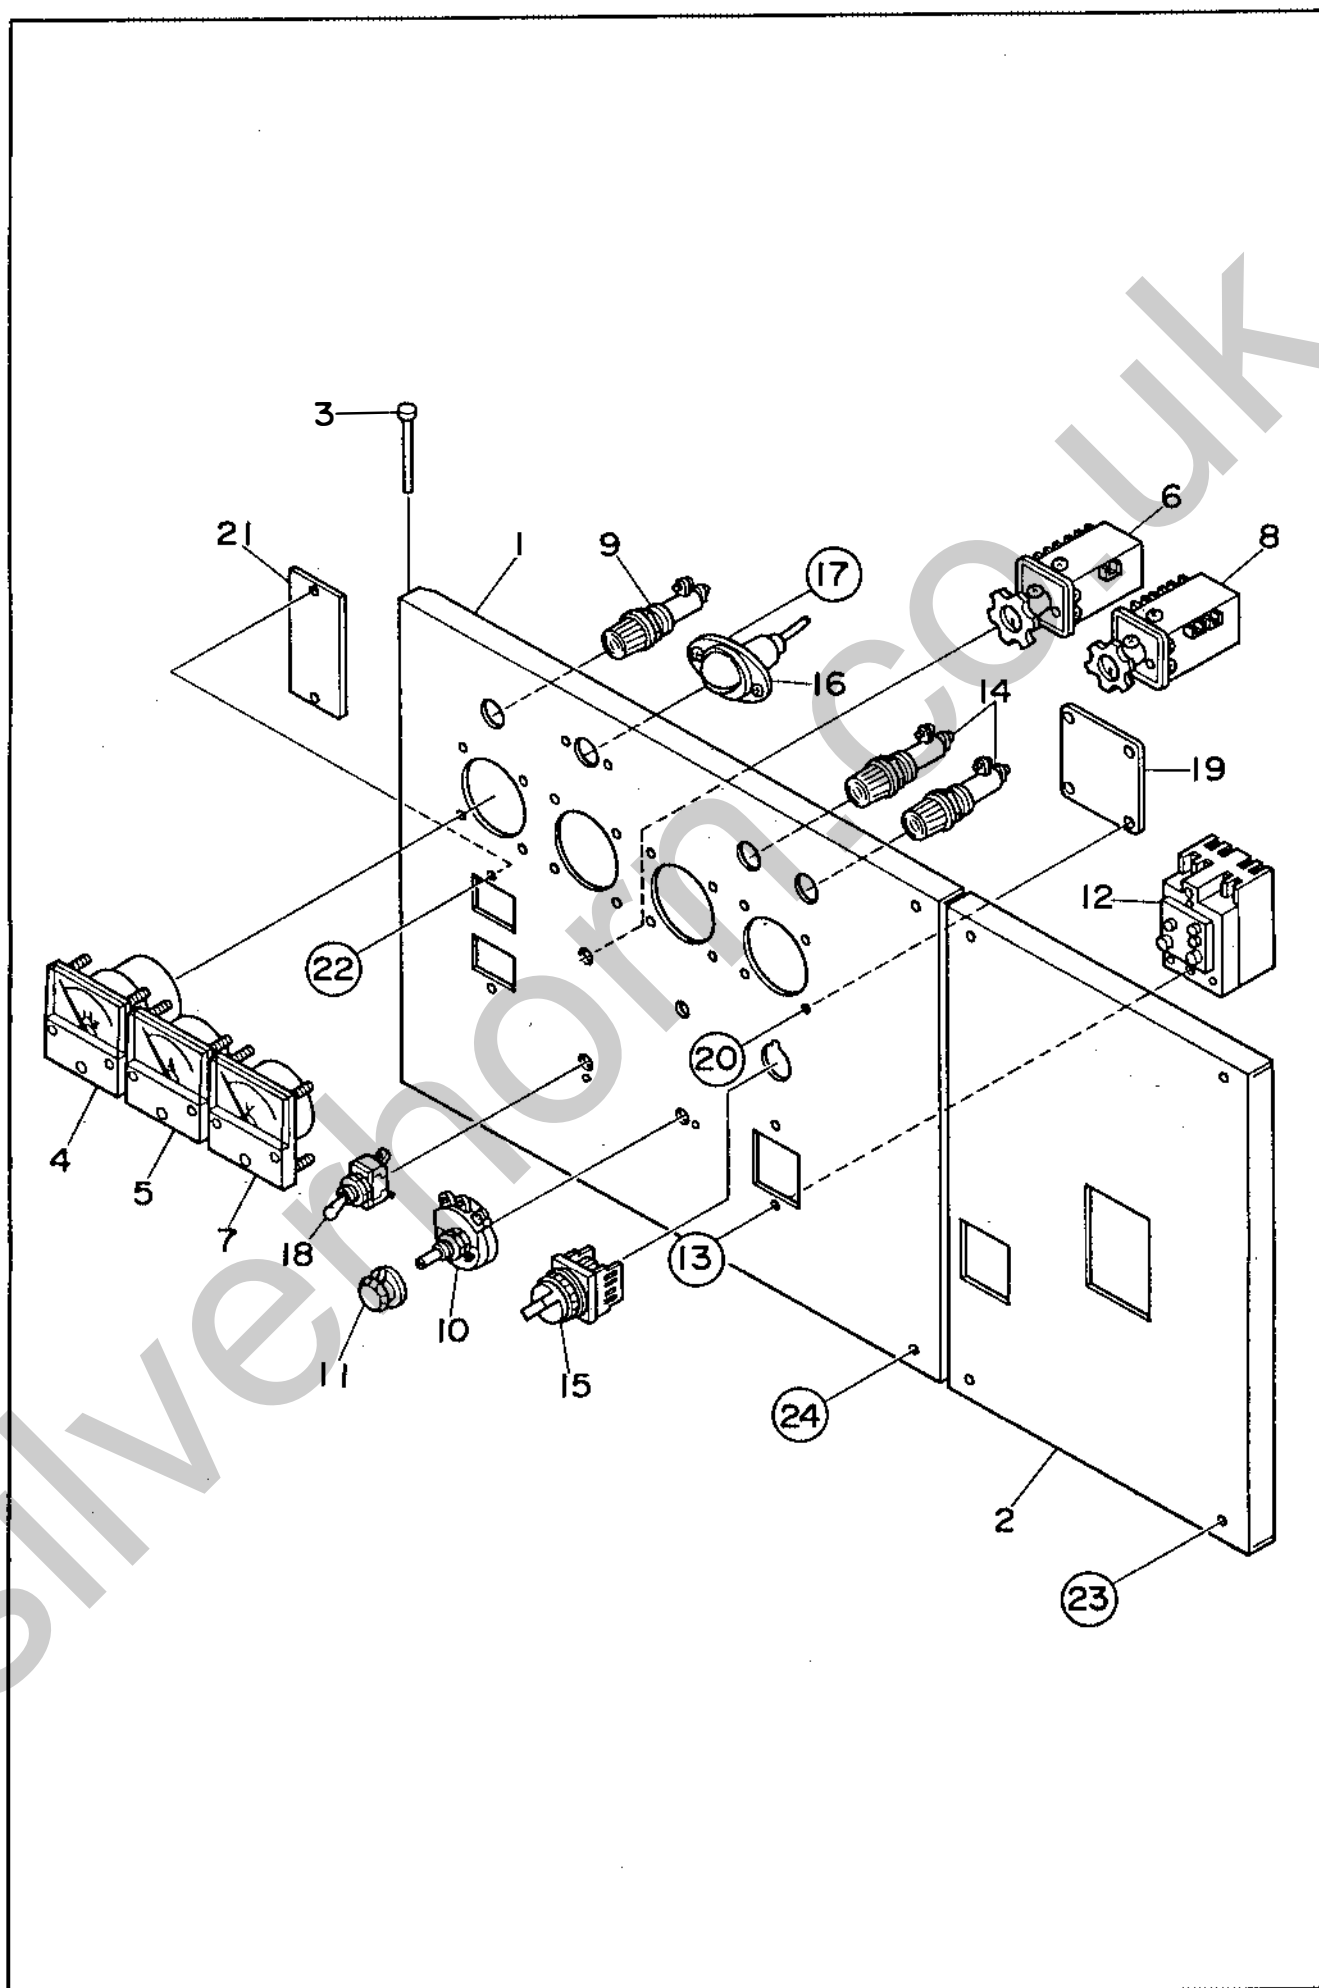


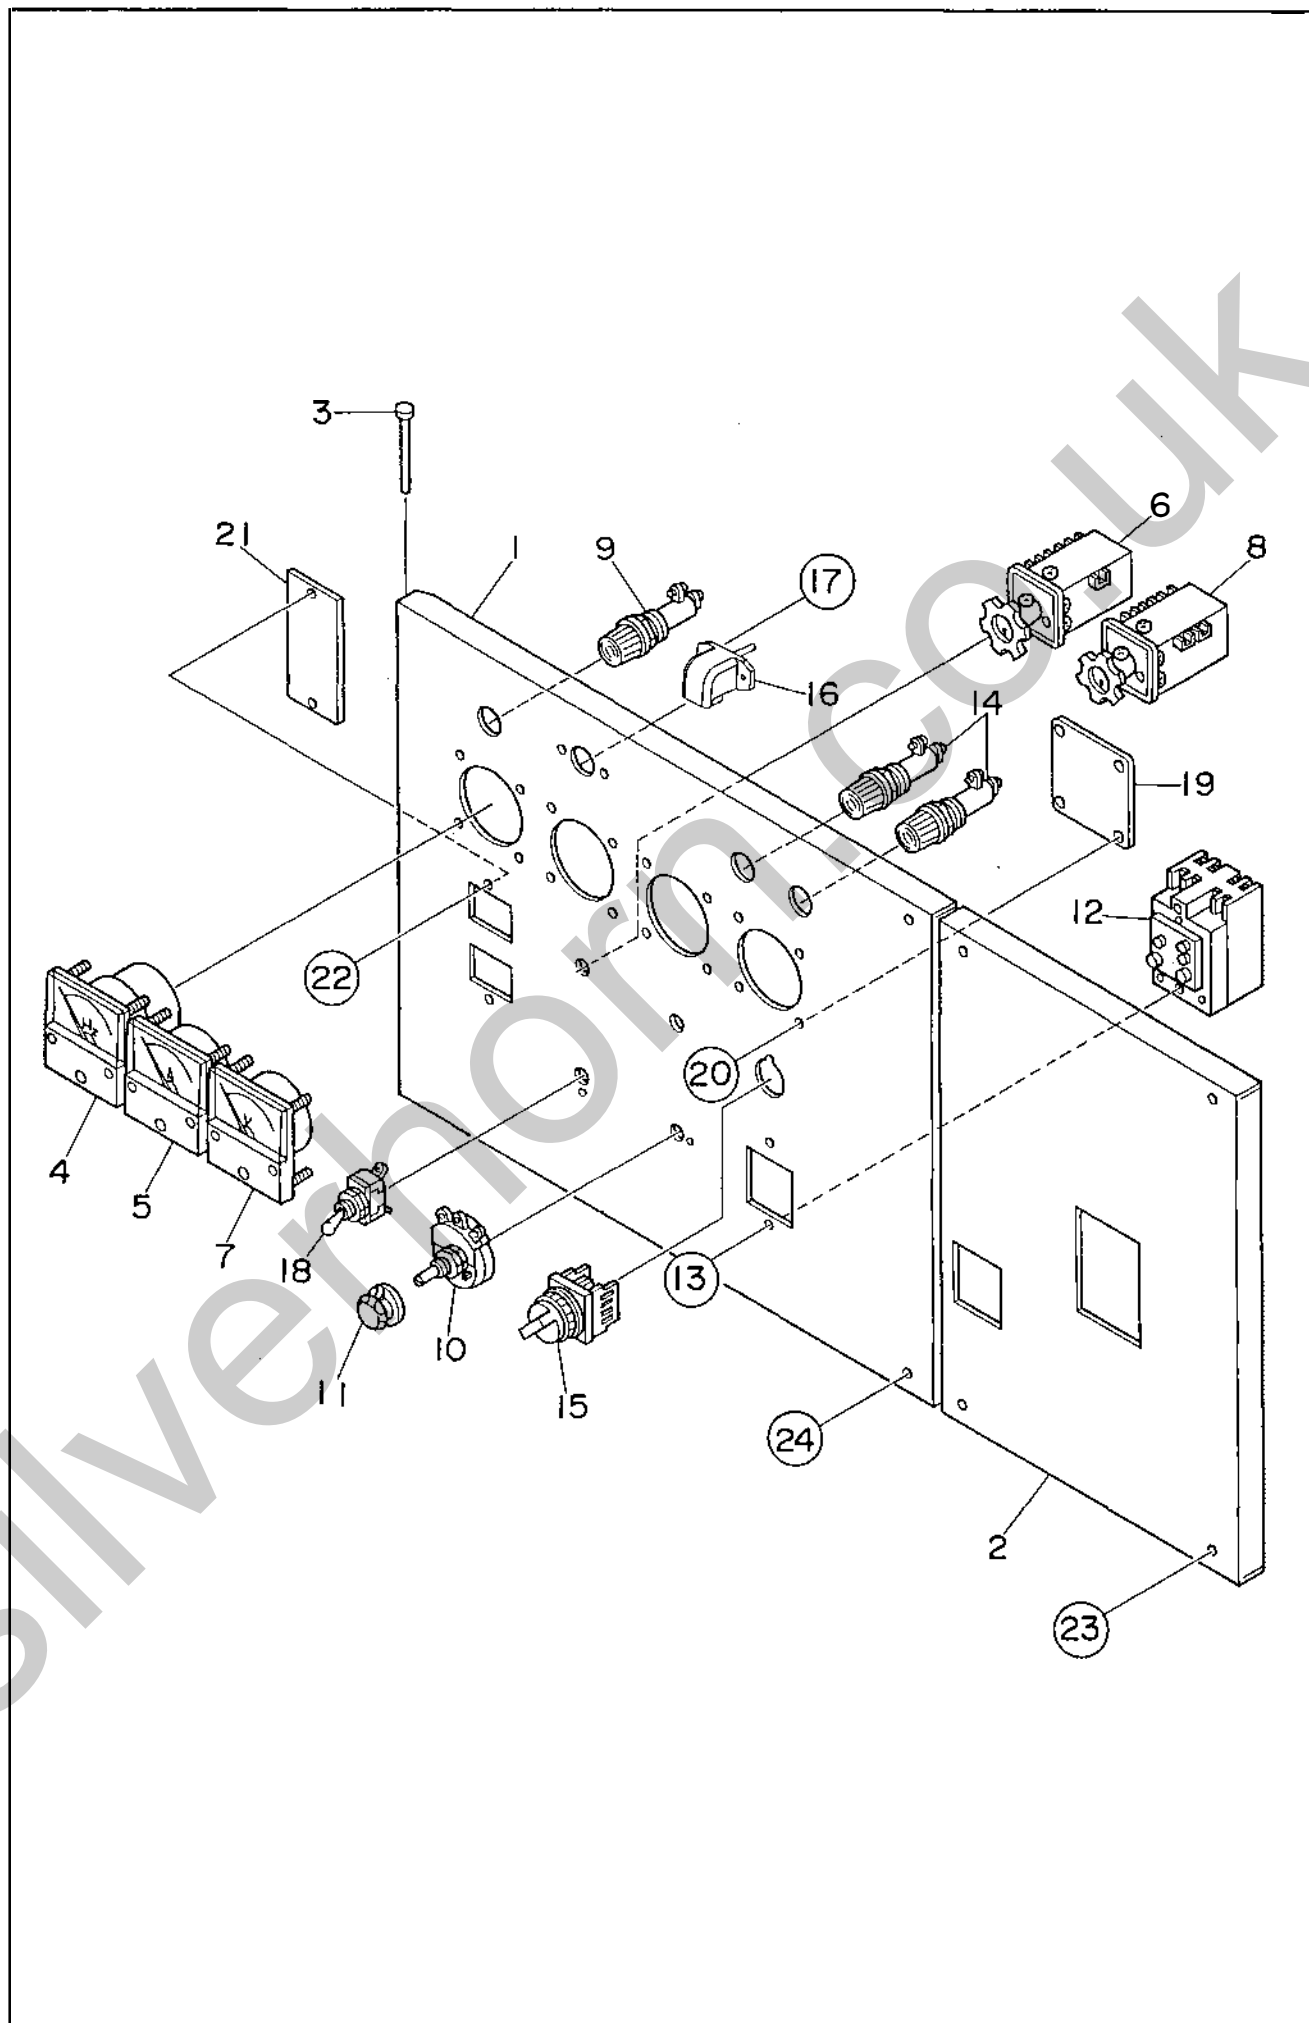

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	C 12240 00213	制御板 Control Panel		1					
2	C 12240 00313	制御板 Control Panel		1					
3	Y 06050 11211	ピン Pin	B-99-2	2					
4	Y 06018 07622	周波数計 Frequency Meter	RSC-80F 220V 45~65Hz	1				F	
5	Y 06018 06993	交流電流計 AC Ammeter	RSS-80 0~400A 0~800A	1				A	
6	Y 06018 01040	電流計切換スイッチ Change-Over Switch, ammeter	SL-2 AS	1				AS	
7	Y 06018 06888	交流電圧計 AC Voltmeter	RSR-80 0~600V	1				V	
8	Y 06018 01041	電圧計切換スイッチ Change-Over Switch, voltmeter	SL-2 VS	1				VS	
9	Y 06018 10072	電源表示灯 Pilot Lamp	LP-132DC 220V	1				PL ₁	
	Y 06018 10261	電球 Bulb	CT-13W	(1)					
10	Y 06018 40073	可変抵抗器 (電圧調整器) Rheostat (Voltage Regulator)	RA20A2SE102BJ 2W 1k Ω	1				VR	
11	Y 06018 40121	ツマミ Knob	25N	1					
12	Y 06018 22419	漏電リレー Earth Leakage Relay	NV-ZF 30mA	1				22	
13	Y 00210 04040	小ネジ Machine Screw		2					
	Y 00400 04000	バネ座金 Spring Washer		2					
	Y 00412 04000	平座金 Plain Washer		2					
14	Y 06018 10072	同期検定灯 Synchronizing Lamp	LP-132DC 220V	2				PL _{2,3}	
	Y 06018 10261	電球 Bulb	CT-13W	(2)					
15	Y 06018 30682	(単独一並列) 切換スイッチ Change-Over Switch, single/par.	AH30-P2B31	1				SW ₂	
16	Y 06018 10161	パネル ライト Panel Light	V325070	1				IL	~3829700
	Y 06018 10214	電球 Bulb		(1)					~3829700
	Y 06018 10171	パネル ライト Panel Light	60002	1				IL	3829701~
17	Y 02070 04000	六角ナット Hex. Nut		2					
	Y 00271 04020	小ネジ Machine Screw		2					3829701~

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
18	Y 06018 30710	パネル ライト スイッチ Switch, panel light	S-301T	1				SW	
19	W 74318 22104	カバー Cover		1					
20	Y 00271 03016	小ネジ Machine Screw		4					
	Y 00300 03000	六角ナット Hex. Nut		4					
21	G 32242 00004	カバー Cover		1					
22	Y 00271 04016	小ネジ Machine Screw		2					
	Y 02070 04000	六角ナット Hex. Nut		2					
23	Y 00171 08040	六角ボルト Hex. Head Nut		4					
24	G 92211 00004	六角ボルト Hex. Head Nut		2					
	Y 00400 08000	バネ座金 Spring Washer		2					
	Y 00412 08000	平座金 Plain Washer		2					
	Y 00802 00007	止め輪 Snap Ring		2					

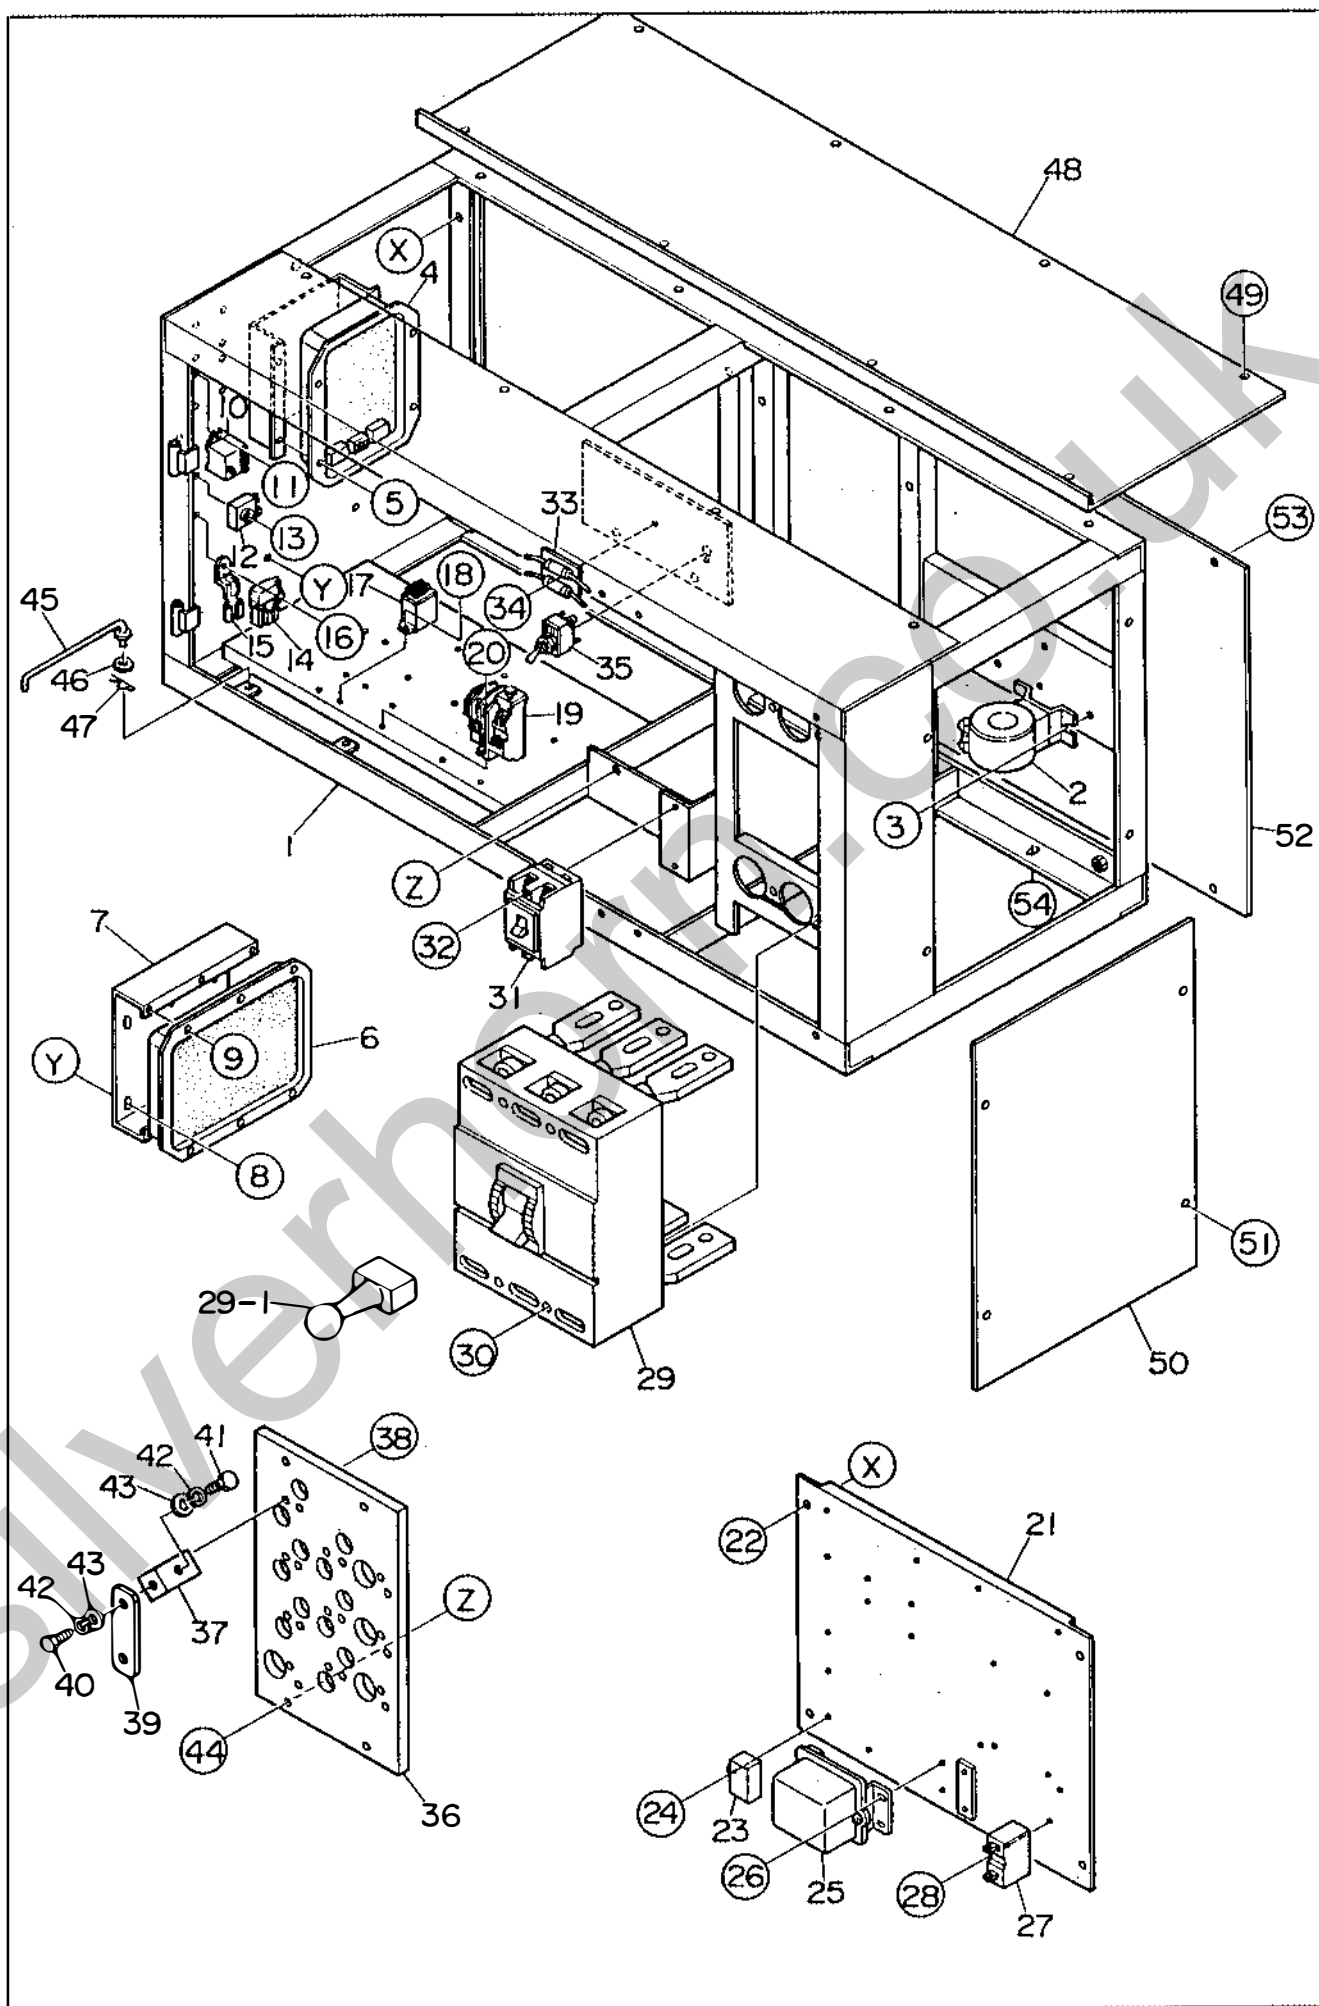

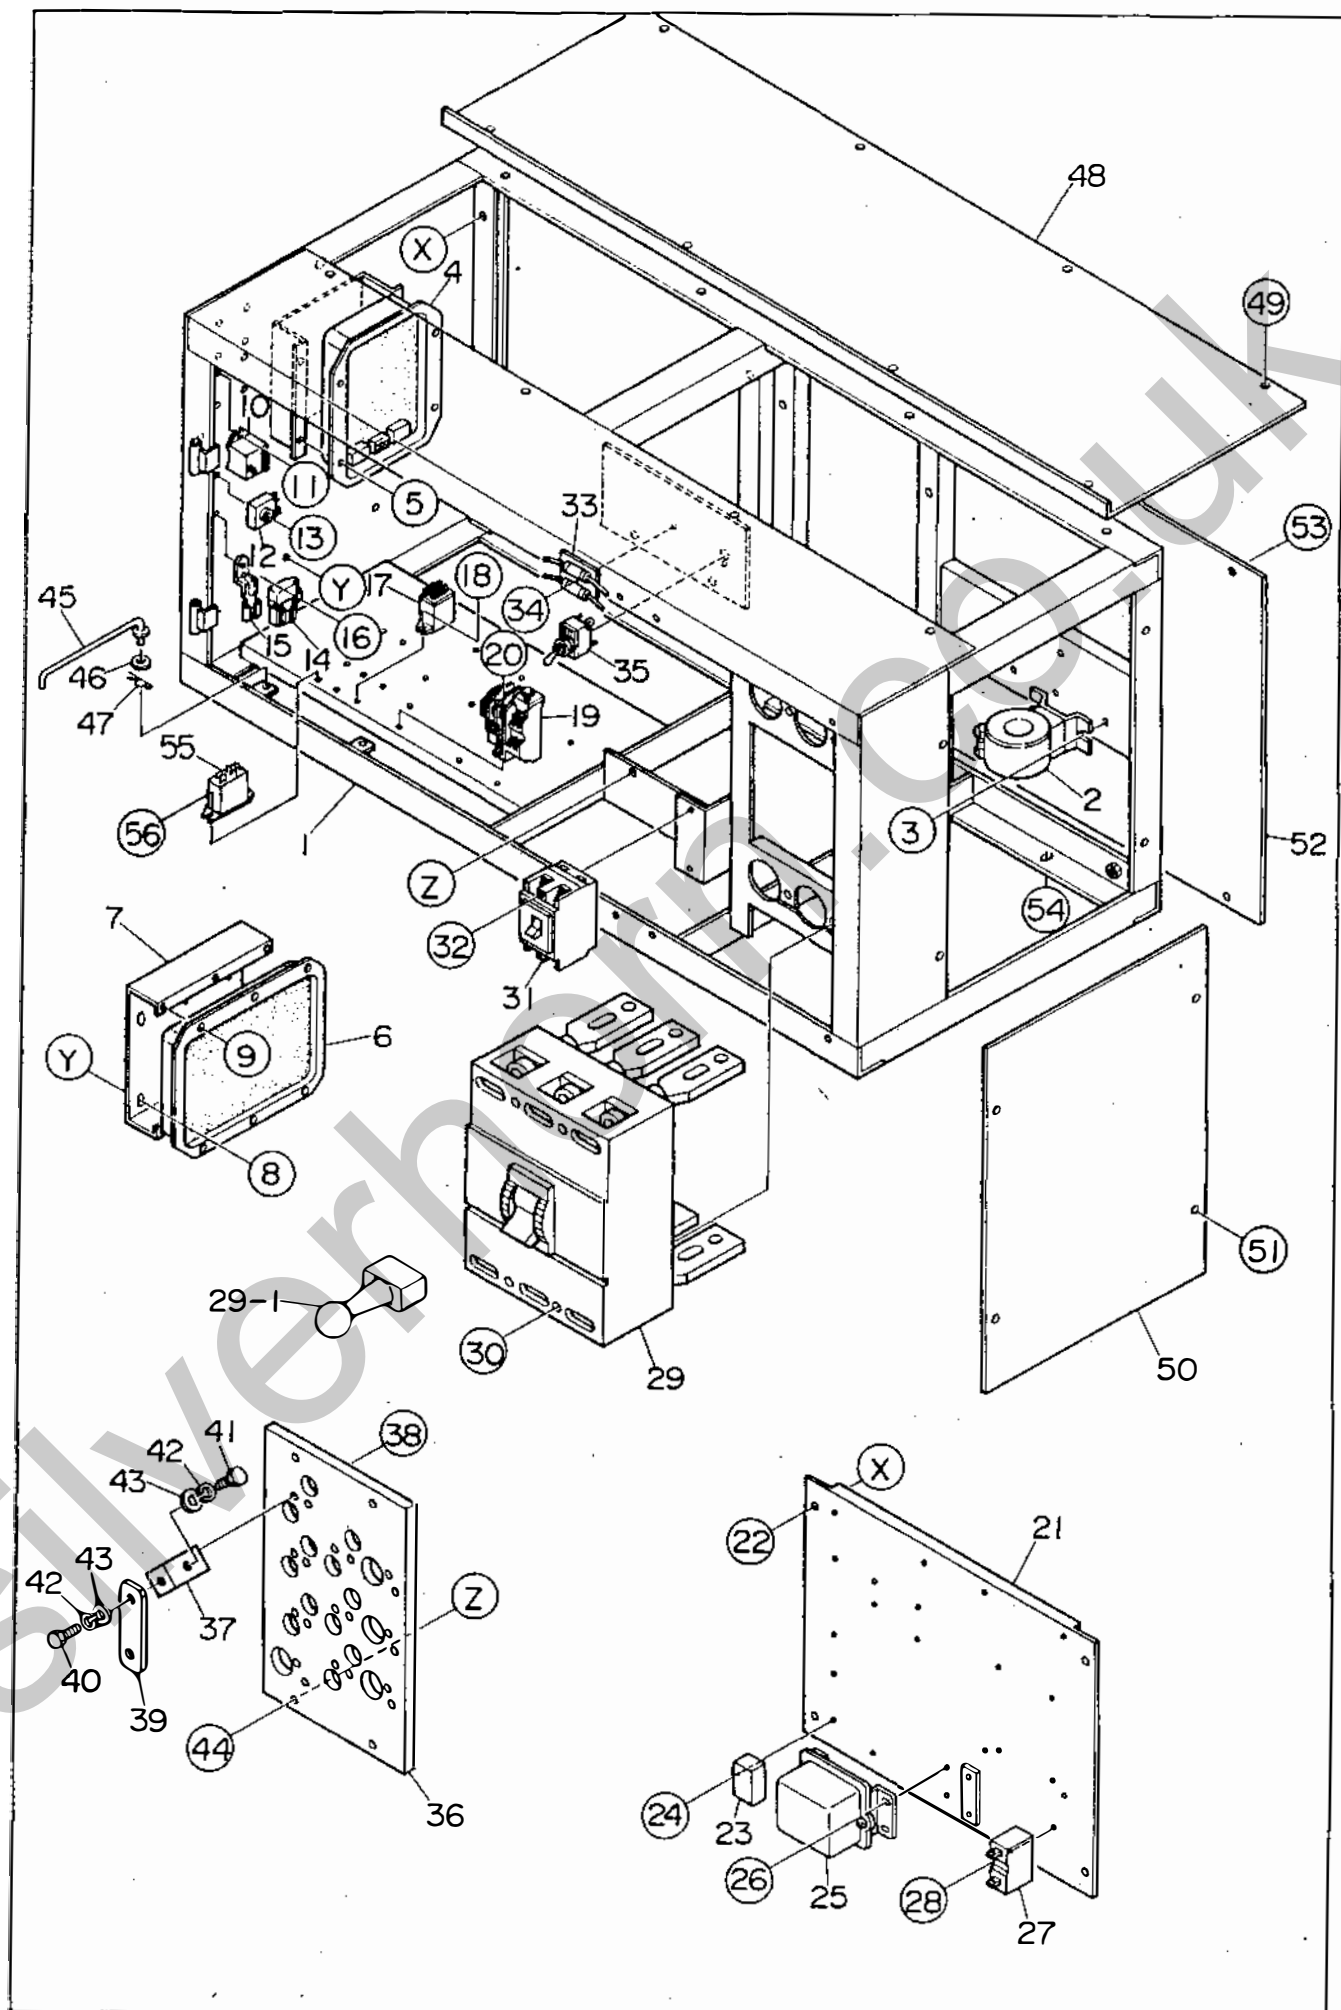


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	C 12140 04422	制御箱 Control Box		1					~3768444
	C 12140 04302	制御箱 Control Box		1					3768445~
2	Y 06018 06133	計器用変流器 Current Transformer	CT-5MRN 400/5A	2				CT1,3	
3	Y 00171 06016	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
4	Y 06018 20658	自動電圧調整器 Automatic Voltage Regulator	NTA-5E-2T	1				AVR	
	Y 06018 06682	ヒューズ Fuse	FGMB 250V 5A	(1)					
5	Y 00271 05012	小ネジ Machine Screw		4					
6	Y 06018 23893	コントロール ユニット Control Unit	RC-50	1					
7	W 08450 30704	ブラケット Bracket		1					
8	Y 00171 06016	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
9	Y 00271 05016	小ネジ Machine Screw		6					
10	Y 06018 20995	リレー Relay	JA1C-TM DC24V	2				15L 15HH	
11	Y 00271 04016	小ネジ Machine Screw		4					
12	Y 06018 23240	整流器 Rectifier	DE 4503	1				Re1	
13	Y 00271 05016	小ネジ Machine Screw		1					
14	C 13582 00104	ヒューズ ホルダ 組立 Fuse Holder Ass'y		1					
	Y 06018 06642	ヒューズ Fuse	5A	1					
15	Y 06018 02410	ヒューズ ホルダ ブラケット Bracket, fuse holder		1					
16	Y 00171 06016	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					
17	Y 06018 24542	リレー Relay	HH62S DC24V	2				49WX 63QX	
18	Y 00271 03010	小ネジ Machine Screw		4					
19	Y 06018 20891	過電流継電器 Over Current Relay	TH-N20HZ	1				OC	
20	Y 00271 04016	小ネジ Machine Screw		2					
21	C 12615 00114	電装品取付板 Set Panel, electric parts		1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
22	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
23	Y 06022 01911	バッテリー センサ ユニット Unit, battery sensor	C7038A-00-00	1					
24	Y 00171 06020	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					
25	Y 06022 00446	エマージェンシ リレー Emergency Relay	KOMATSU 600-815-1252	1					
26	Y 00171 06016	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
27	Y 06018 20119	コンデンサ Condenser	45FAEN 205UJ (E) 2.0 μ F 450VAC	1				C	
28	Y 00271 04016	小ネジ Machine Screw		1					
29	Y 06018 07364	遮断器 Circuit Breaker	XE600NS 600A	1				CB ₁	
29- 1	Y 06018 02525	遮断器補助ハンドル Handle, circuit breaker	XHA9	(1)					
30	Y 00210 08045	小ネジ Machine Screw		4					
	Y 02070 08000	六角ナット Hex. Nut		4					
	Y 00400 08000	バネ座金 Spring Washer		4					
	Y 00421 08000	平座金 Plain Washer		4					
31	Y 06018 05005	遮断器 Circuit Breaker	NF30-KB 15A	1				CB ₂	
32	Y 00210 04010	小ネジ Machine Screw		2					
	Y 00400 04000	バネ座金 Spring Washer		2					
	Y 00421 04000	平座金 Plain Washer		2					
33	W 08018 50004	抵抗ユニット Resistor Unit	RS-3BK 50k Ω X2	1				R _{1,2}	
34	Y 00271 05020	小ネジ Machine Screw		1					
	Y 00300 06000	六角ナット Hex. Nut		1					
35	Y 06018 30715	電圧切換スイッチ Change-Over Switch, voltage	S-332T	1				SW ₃	
36	W 81818 61103	電圧切換板 Change-Over Board, voltage		1					
37	W 81818 52104	切換端子 Change Terminal		10					
38	Y 00171 06025	六角ボルト Hex. Head Bolt		20					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
39	W 81818 53104	切換板 Change Plate		6					
40	W 81318 52504	六角ボルト Hex. Head Bolt		10					
41	W 08018 31804	六角ボルト Hex. Head Bolt		16					
42	Y 00400 10000	バネ座金 Spring Washer		26					
43	Y 00414 10000	平座金 Plain Washer		26					
44	Y 00171 08035	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
45	W 38718 24004	制御板ストッパ Stopper, control panel		1					
46	Y 00412 06000	平座金 Plain Washer		1					
47	Y 06050 10502	スナップ ピン Snap Pin	SSP-6	1					
48	C 12145 00004	制御箱カバー Cover, control box		1					
49	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
50	C 12143 00004	制御箱側面板 Side Panel, control box		1					
51	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
52	C 12144 00004	制御箱後面板 Panel, control box		1					
53	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
54	Y 00171 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
55	Y 06018 26022	リレー Relay	G2R-1-T	1					3692599~
56	Y 00271 03010	小ネジ Machine Screw		1					3692599~

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				Al l	A	B	C		
1A	C 12140 04302	制 御 箱 Control Box		1					3768445~

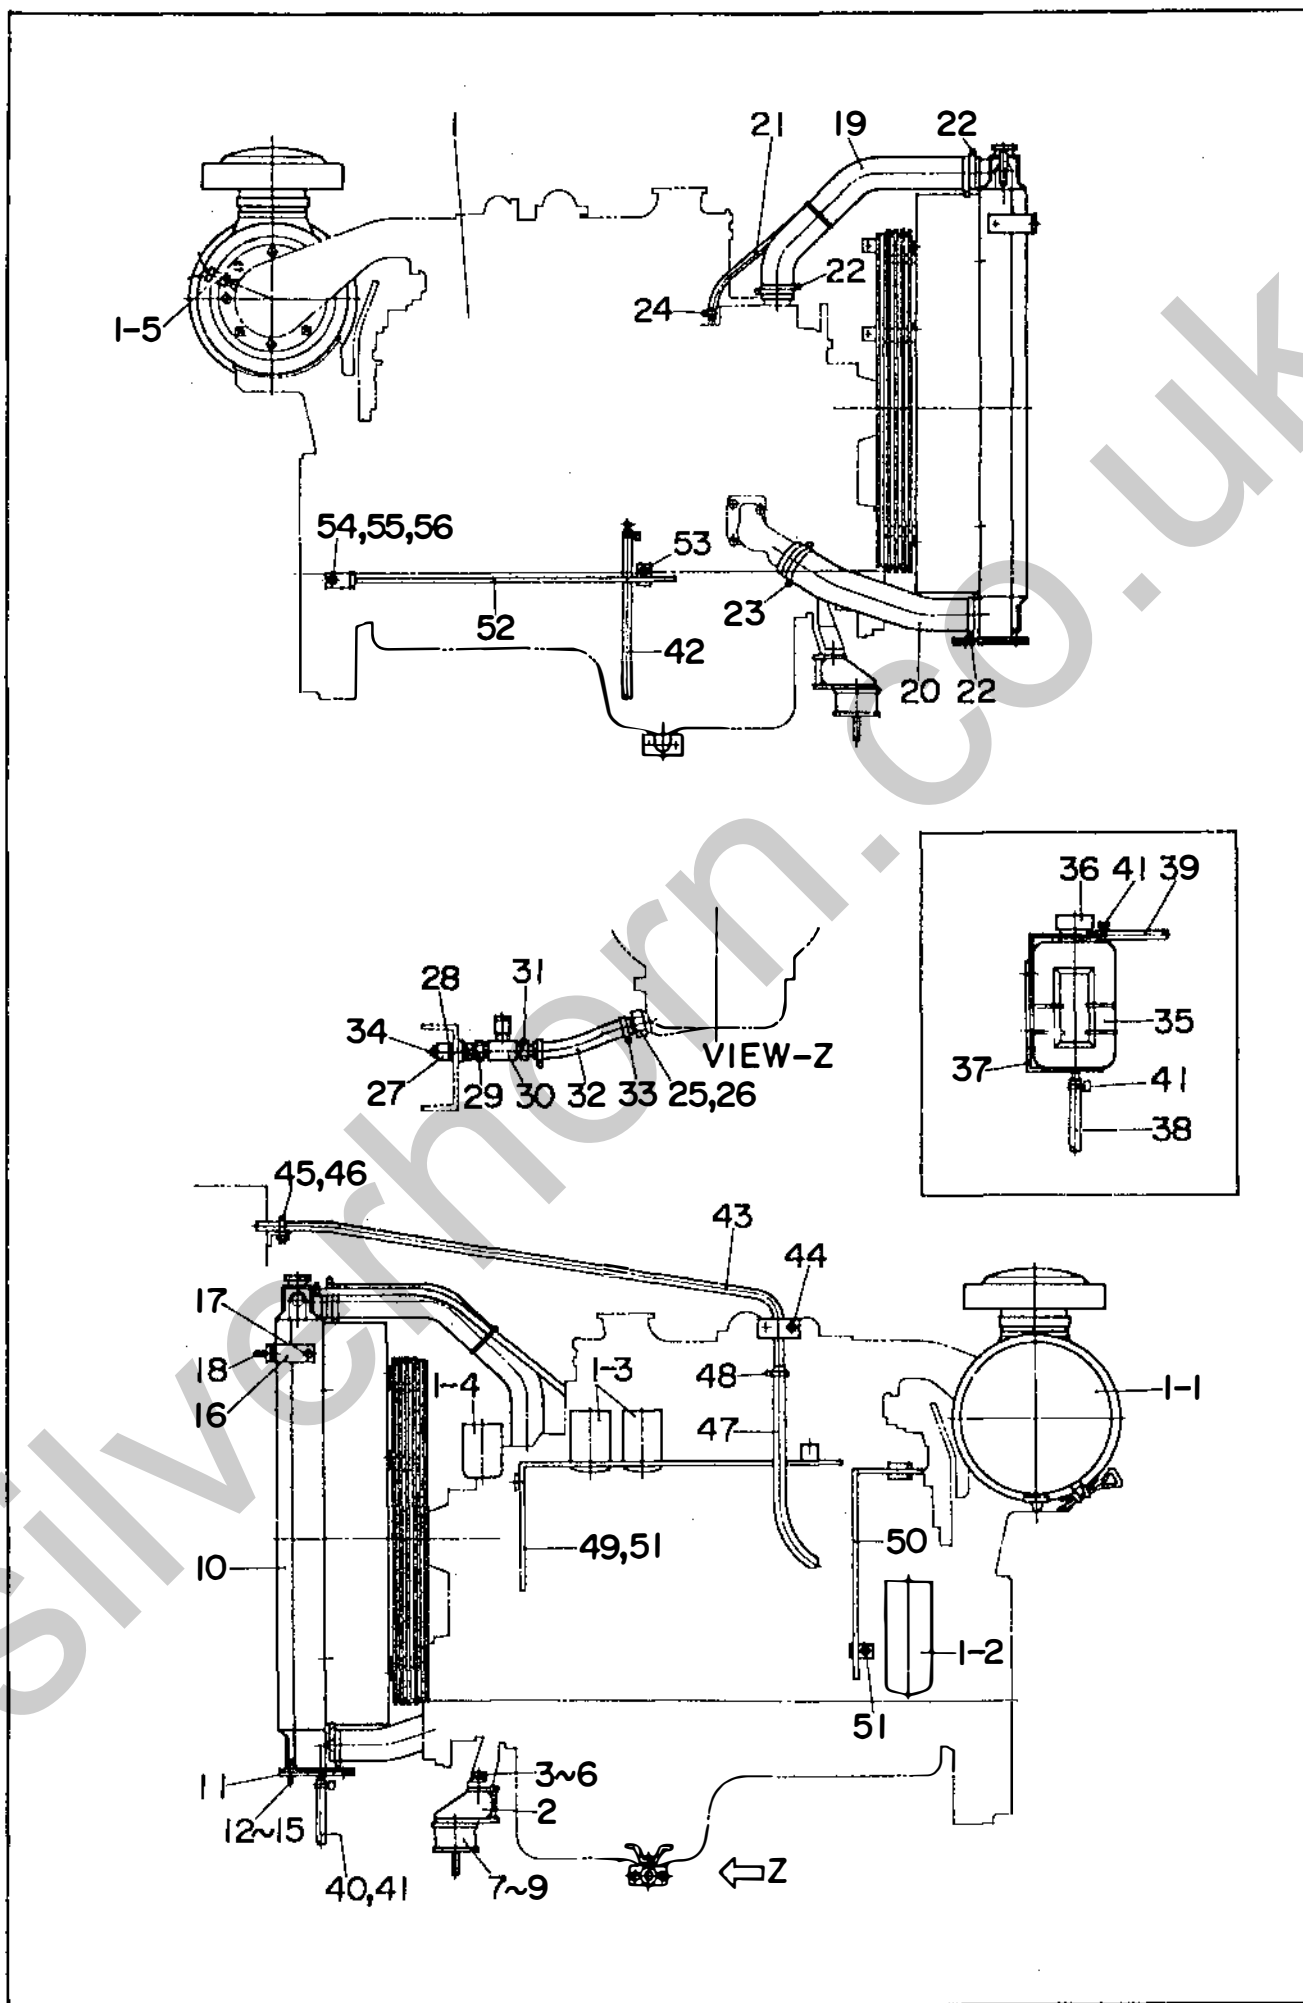



見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	C 19242 00034	エンジン Engine	KOMATSU S6D125E-2-A	1					~3692598
	C 19242 00114	エンジン Engine	KOMATSU S6D125E-2-A	1					3692599~ 3835074
	C 19242 00234	エンジン Engine	KOMATSU S6D125E-2-A	1					3835075~
1- 1	Y 06020 40145	エア クリーナ エレメント Element, air cleaner	KOMATSU 600-181-4300	(1)					
1- 2	Y 06020 41146	オイル フィルタ カートリッジ Cartridge, oil filter	KOMATSU 600-211-1231	(1)					
1- 3	Y 06020 42146	燃料 フィルタ カートリッジ Cartridge, fuel filter	KOMATSU 600-311-8293	(2)					
1- 4	Y 06020 45143	コローション レジスタ カートリッジ Cartridge, corrosion resistor	KOMATSU 600-411-1151	(1)					
1- 5	Y 06020 40678	ダスト センサ Dust Sensor	REX01-8126	(1)					
2	W 81851 12004	エンジン フット Engine Foot		1					~3692598
3	Y 00101 18060	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					~3692598
4	Y 00300 18000	六角ナット Hex. Nut		2					~3692598
5	Y 00400 18000	バネ座金 Spring Washer		2					~3692598
6	Y 00412 18000	平座金 Plain Washer		4					~3692598
7	Y 06050 00011	防振ゴム Rubber Suspension	EA1012	2					
8	Y 00300 16000	六角ナット Hex. Nut		4					
9	Y 00400 16000	バネ座金 Spring Washer		4					
10	Y 06020 11946	ラジエータ Radiator	KOMATSU 6152-61-9720	1					
11	Y 06050 00490	ラバーシート Rubber Sheet	KOMATSU 6152-61-9170	2					
12	Y 00101 12055	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
13	Y 00300 12000	六角ナット Hex. Nut		4					
14	Y 00400 12000	バネ座金 Spring Washer		4					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
15	Y 00412 12000	平座金 Plain Washer		8					
16	W 81951 23104	ラジエータ ブラケット Bracket, radiator		2					
17	Y 00171 12025	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
18	Y 00171 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
19	Y 06020 14513	ラジエータ ホース Radiator Hose	KOMATSU 6152-62-1520	1					
20	Y 06020 14641	ラジエータ ホース Radiator Hose	KOMATSU 6152-61-1531	1					
21	Y 06020 14541	ラジエータ ホース Radiator Hose	KOMATSU 07261-20911	1					
22	Y 06020 14067	ホース バンド Hose Band	KOMATSU 07281-00809	6					
23	Y 06020 14056	ホース バンド Hose Band	KOMATSU 07281-00909	2					
24	Y 06020 14058	ホース バンド Hose Band	KOMATSU 07281-00197	2					
25	W 39720 54104	ドレーン ジョイント Drain Joint		1					~3835074
	W 39720 27104	ホース ニップル Hose Nipple		1					3835075~
26	W 39720 54304	パッキン Packing		1					~3835074
27	C 96010 00104	ドレーン ジョイント Drain Joint		1					
28	Y 00171 08025	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
29	Y 01315 08000	ニップル Nipple	3/4	1					
30	Y 06033 25017	バルブ Valve	BSS-220-20	1					
31	Y 06020 22294	ホース ジョイント Hose Joint	HN-1619	1					
32	Y 02658 00240	ドレーン ホース Drain Hose		1					
33	Y 06055 15074	ホース バンド Hose Band	HS12	2					
34	Y 01320 08000	プラグ Plug	3/4	1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
35	W 08020 81003	補助タンク Reserve Tank		1					
36	Y 06020 10900	補助タンク キャップ Cap, reserve tank		1					
37	C 13171 00103	補助タンク ブラケット Bracket, reserve tank		1					
38	Y 01996 01300	ホース Hose		1					
39	Y 01936 01300	ホース Hose		1					
40	Y 01936 00550	ホース Hose		1					
41	Y 06055 15013	ホース バンド Hose Band	φ12	4					
42	Y 01948 00750	ホース Hose		1					
43	C 13271 00103	ブリーザ パイプ Breather Pipe		1					~3705565
	C 13271 00113	ブリーザ パイプ Breather Pipe		1					3705566~
44	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
45	Y 06033 20111	U ボルト U Bolt		1					
46	Y 02070 08000	六角ナット Hex. Nut		2					
47	Y 02685 00650	ホース Hose		1					
48	Y 06055 15073	ホース バンド Hose Band	HS10	2					
49	C 13583 00404	クランパ ロッド Clamper Rod		1					~3692598
	C 13583 00414	クランパ ロッド Clamper Rod		1					3692599~
50	C 13583 00304	クランパ ロッド Clamper Rod		1					~3692598
51	Y 00171 10020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
52	C 13583 00104	クランパ ロッド Clamper Rod		1					
53	Y 00171 10020	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
54	Y 00100 16030	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					
55	Y 00400 16000	バネ座金 Spring Washer		1					
56	Y 00412 16000	平座金 Plain Washer		1					

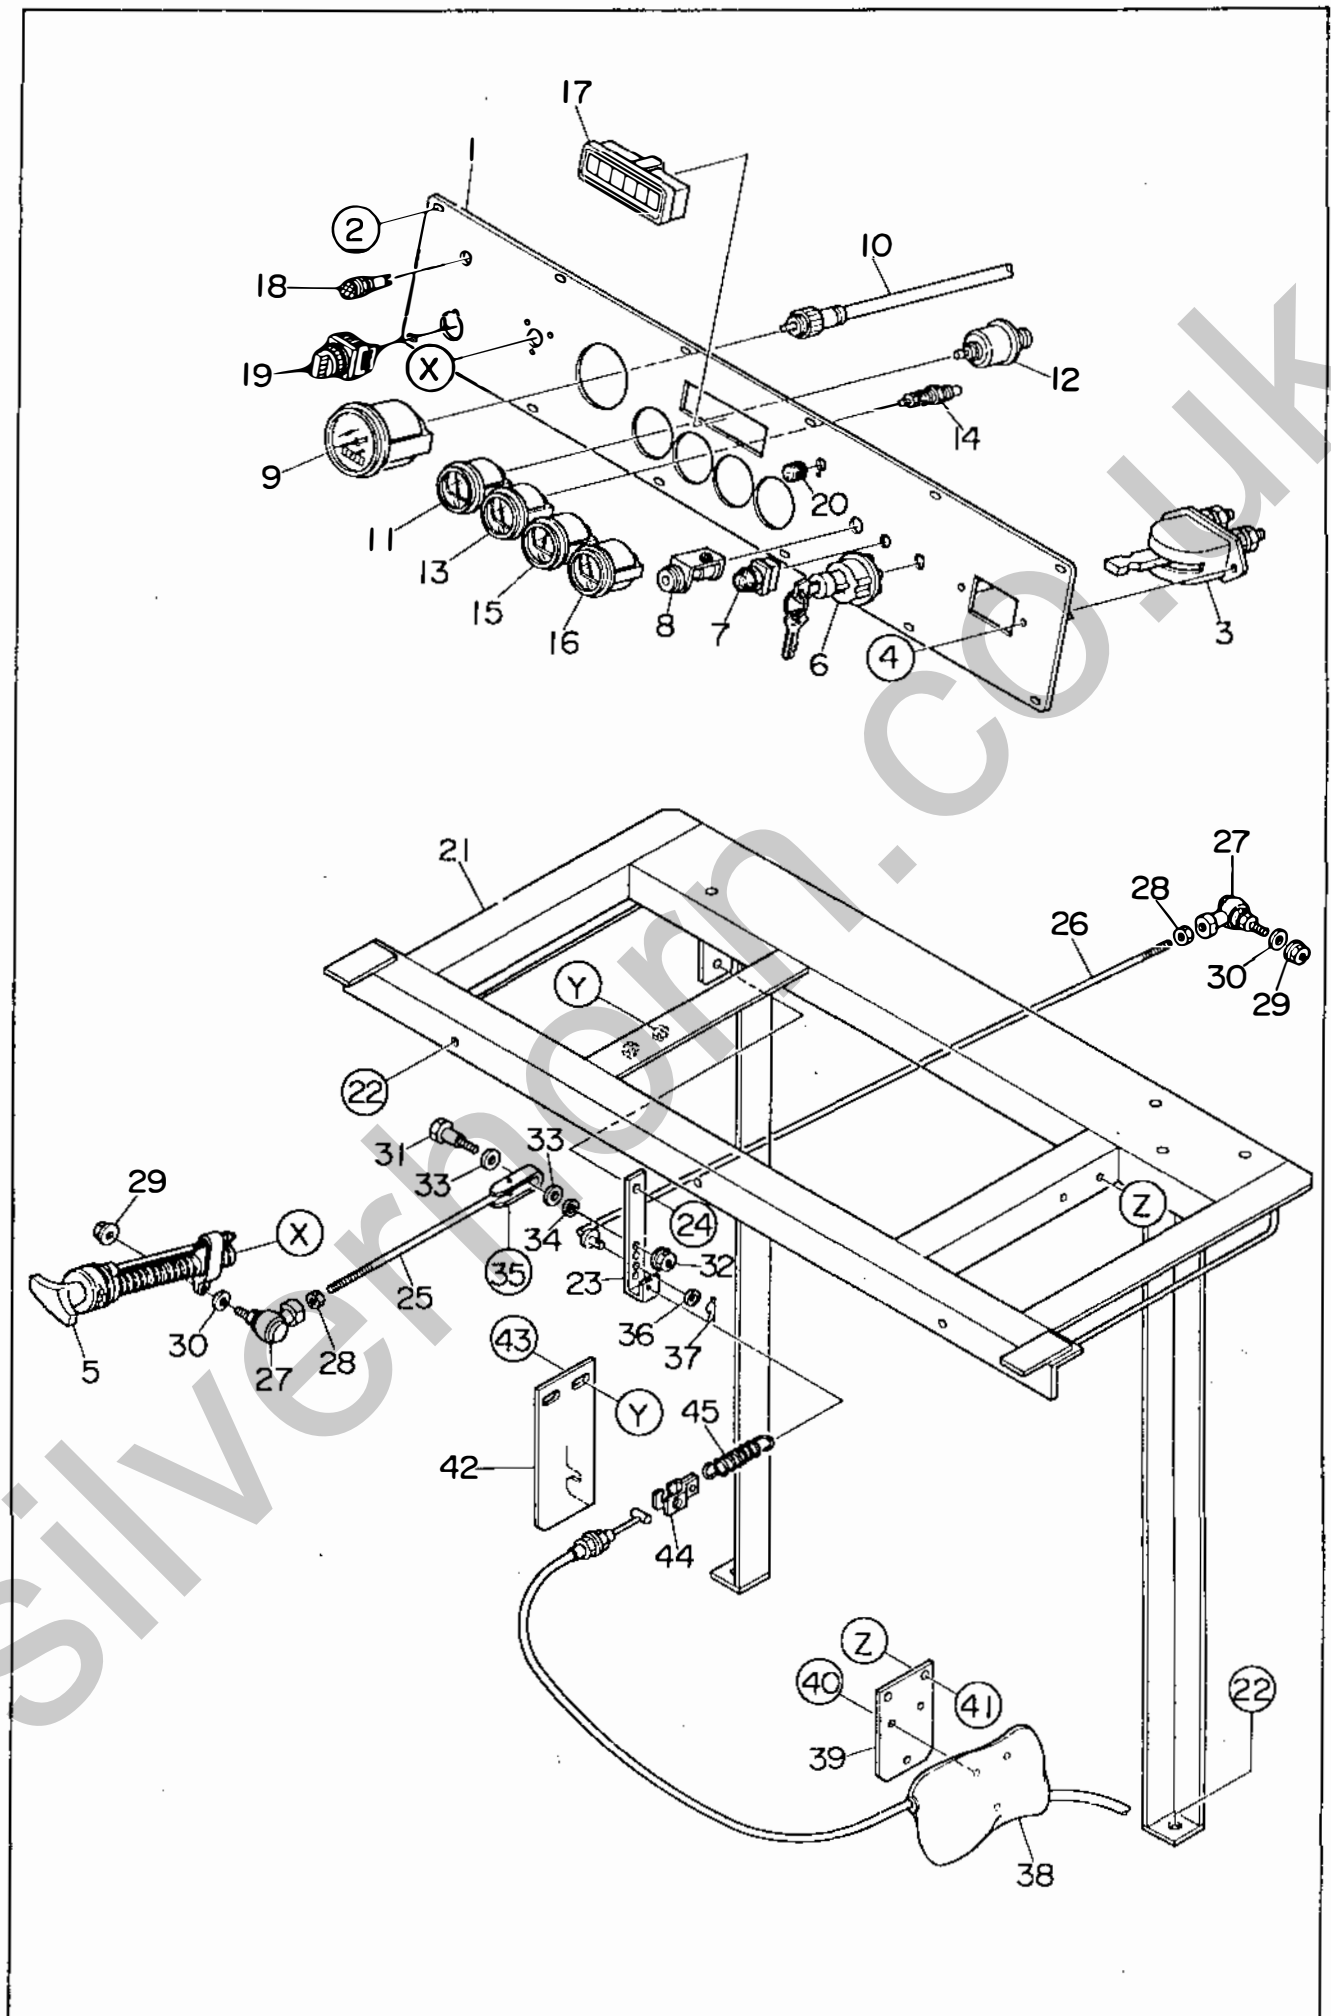

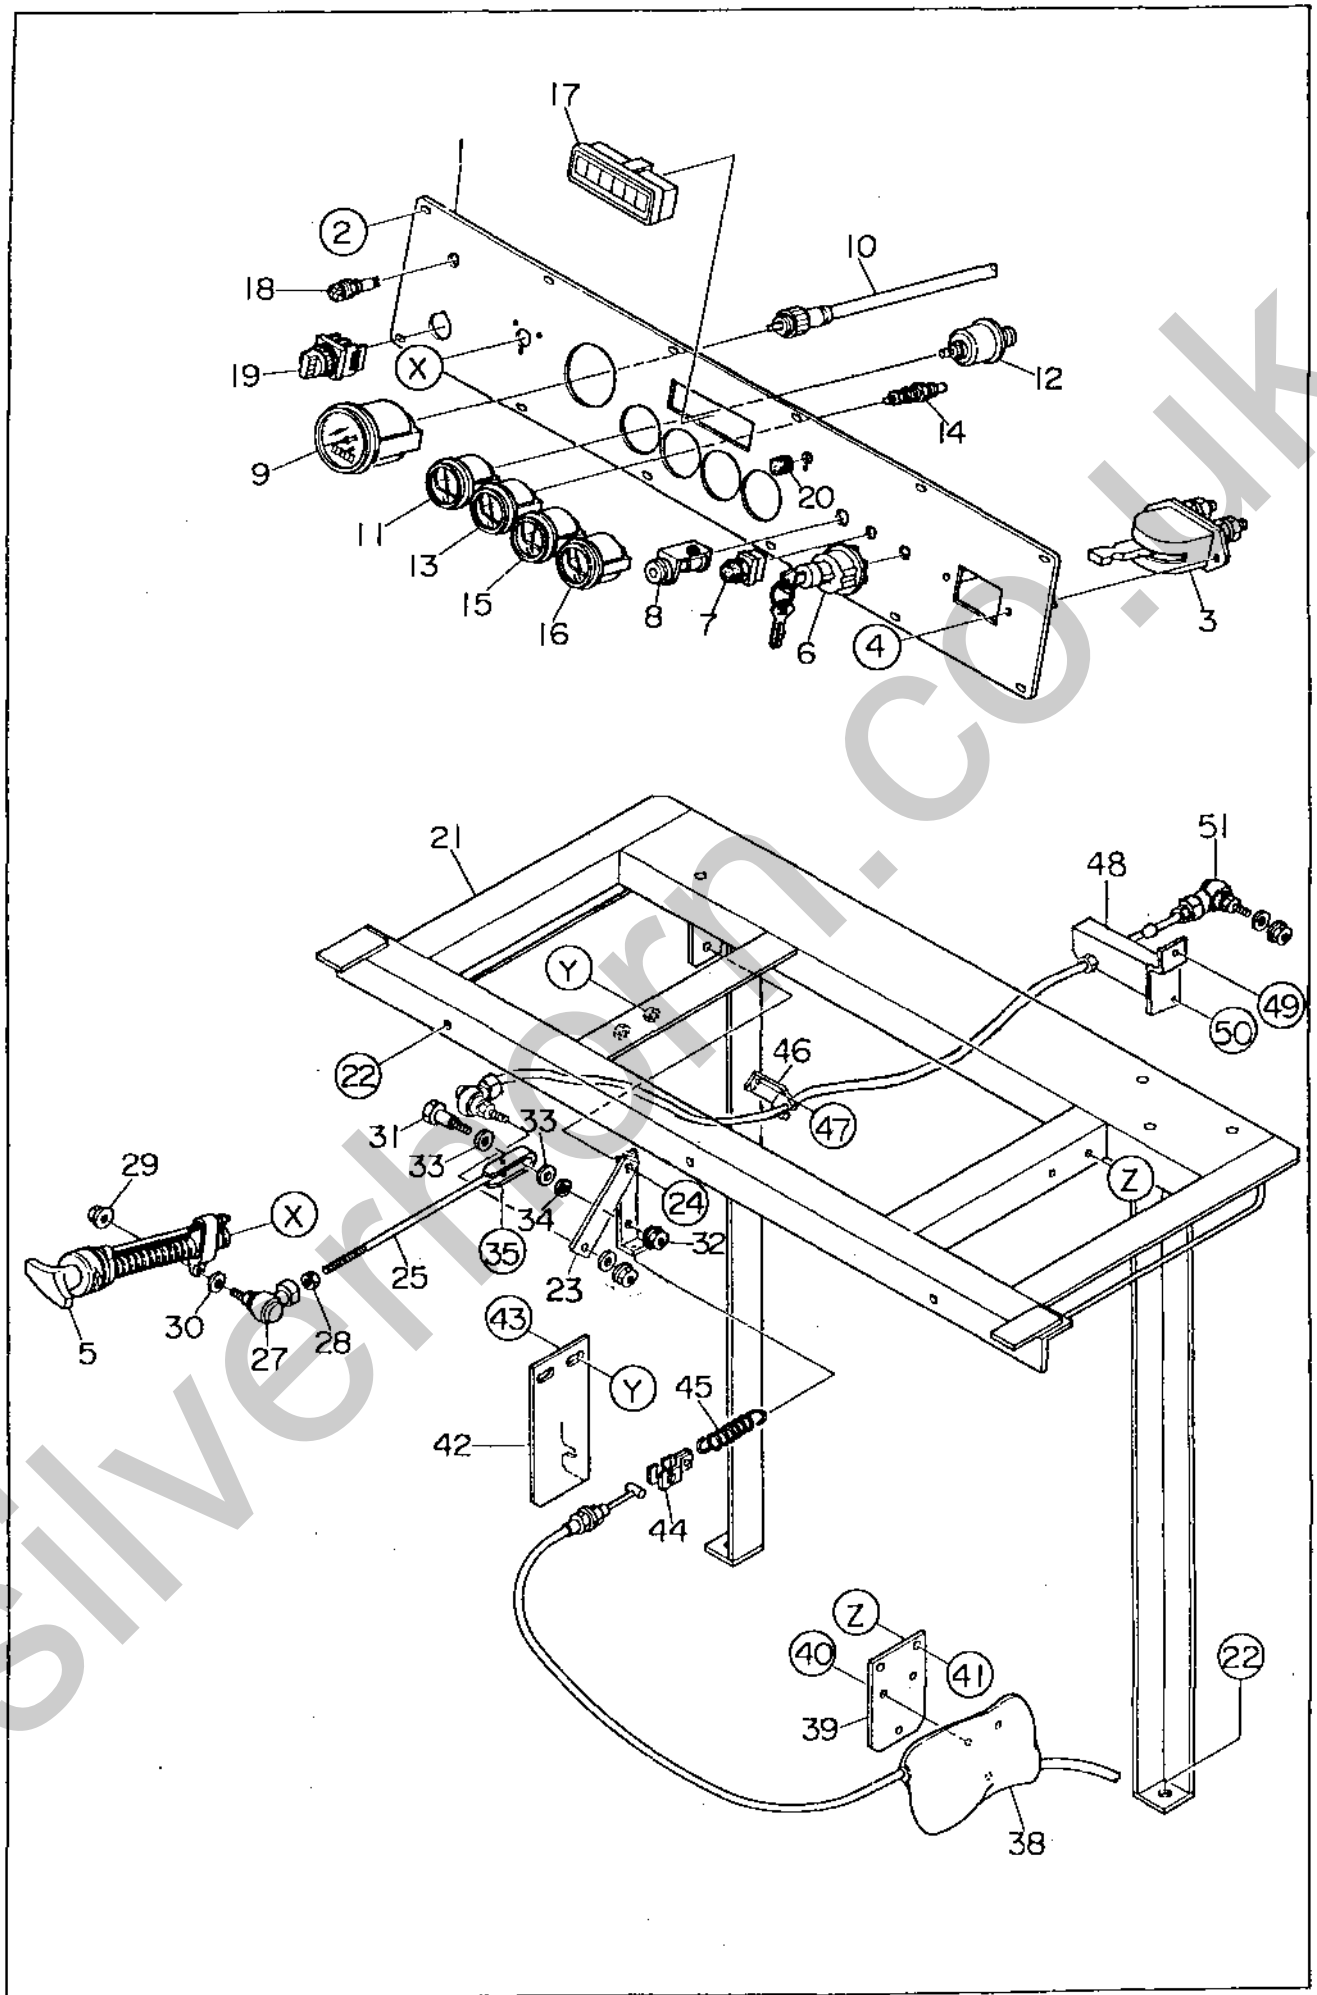


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	C13521 00703	操 作 板 Operating Panel	1					
2	00191 06016	六角ボルト Hex. Head Bolt	12					
	00423 06000	バネ座金 Spring Washer	12					
	00424 06000	平座金 Plain Washer	12					
3	06021 01000	バッテリー スイッチ Battery Switch	1					
4	00210 08080	小ネジ Machine Screw	2					
	00300 08000	六角ナット Hex. Nut	2					
	00400 08000	バネ座金 Spring Washer	2					
	00412 08000	平座金 Plain Washer	4					
5	08002 50300	調速ハンドル Throttle Handle	1					
6	06021 00049	スタータ スイッチ Starter Switch	1					
7	06021 04045	非常停止ボタン Emergency Stop Button	1					
8	06021 02055	予熱表示灯 Preheat Lamp	1					
9	06021 20052	回転計 Tachometer	1					
10	06021 20178	回転計ケーブル Cable, tachometer	1					
11	06021 22053	油圧計 Oil Pressure Gauge	1					
12	06021 22200	油圧ユニット Unit, oil pressure	1					
13	06021 23053	水温計 Water Temperature Gauge	1					
14	06021 23206	水温ユニット Unit, water temperature	1					
15	06021 21052	充電電流計 Charging Ammeter	1					
16	06021 25060	燃料計 Fuel Gauge	1					
17	06021 15014	警報灯 Monitor	1					
18	06021 03090	運転注意灯 Caution Lamp, running	1					
	06018 10244	電球 Bulb	(1)					

~3699075
→p.6-5

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name . Remarks	1 台分数量 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
19	06018 30695	速 度 切 換 ス イ ッ チ AH30 - P3B11 Change - Over Switch, speed	1					
20	06018 50275	グロメット SG - 14A Grommet	1					
21	C14840 00202	サポ-ト レッグ Support Leg	1					~3692598 →p.6-5
22	00171 10030	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	5					
23	C13551 00104	ガバナ ロッド リンク Link, governor rod	1					~3692598 →p.6-5
24	00101 10035	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	1					
	00300 10000	六角ナット Hex. Nut	1					
	00412 10000	平 座 金 Plain Washer	2					
25	81521 52904	ガバナ ロッド Governor Rod	1					
26	C13553 00304	ガバナ ロッド Governor Rod	1					~3692598
27	06021 80106	ボール ジョイント LHSA8 DE161 Ball Joint	2					~3692598 →p.6-5
28	00300 08000	六角ナット Hex. Nut	2					
29	02070 06000	六角ナット Hex. Nut	2					
30	00412 06000	平 座 金 Plain Washer	2					
31	08021 00704	ピン ボルト Pin Bolt	1					
32	02070 06000	六角ナット Hex. Nut	1					
33	00412 08000	平 座 金 Plain Washer	2					
34	00412 06000	平 座 金 Plain Washer	1					
35	00271 05020	小 ネ ジ Machine Screw	1					
36	00412 06000	平 座 金 Plain Washer	1					
37	06050 10502	スナップ ピン SSP - 6 Snap Pin	1					~3692598
38	06022 10808	コントローラ 181900 - 1371 Controller	1					
39	C13552 00204	ブラケット Bracket	1					
40	00271 06012	小 ネ ジ Machine Screw	3					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
41	00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
42	C13552 00404	ブラケット Bracket	1					
43	00171 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
44	08021 00204	スプリング掛け Joint	1					
45	08021 01204	スプリング Spring	1					
46	C13552 00804	ワイヤーブラケット Bracket, Throttle Wire	1					3692599～
47	00171 06030	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					3692599～
48	C13552 00603	ワイヤーブラケット Bracket, Throttle Wire	1					3692599～
49	00171 10040	六角ボルト Hex. Head Bolt	1					3692599～
50	00171 10050	六角ボルト Hex. Head Bolt	1					3692599～
51	06021 10206	ワイヤー Throttle Wire	1					3692599～
		J33B 52 L=1100						

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name · Remarks	1 台 分 数 Q' t y				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
21A	C14840 00212	サポート レッグ Support Leg	1					3692599～
23A	C13551 00304	ガバナ ロッド リンク Link, governor rod	1					3692599～
27A	06021 80106	ボール ジョイント Ball Joint	1					3692599～
11A	06021 22053	油 圧 計 Oil Pressure Gauge	1					3699076～

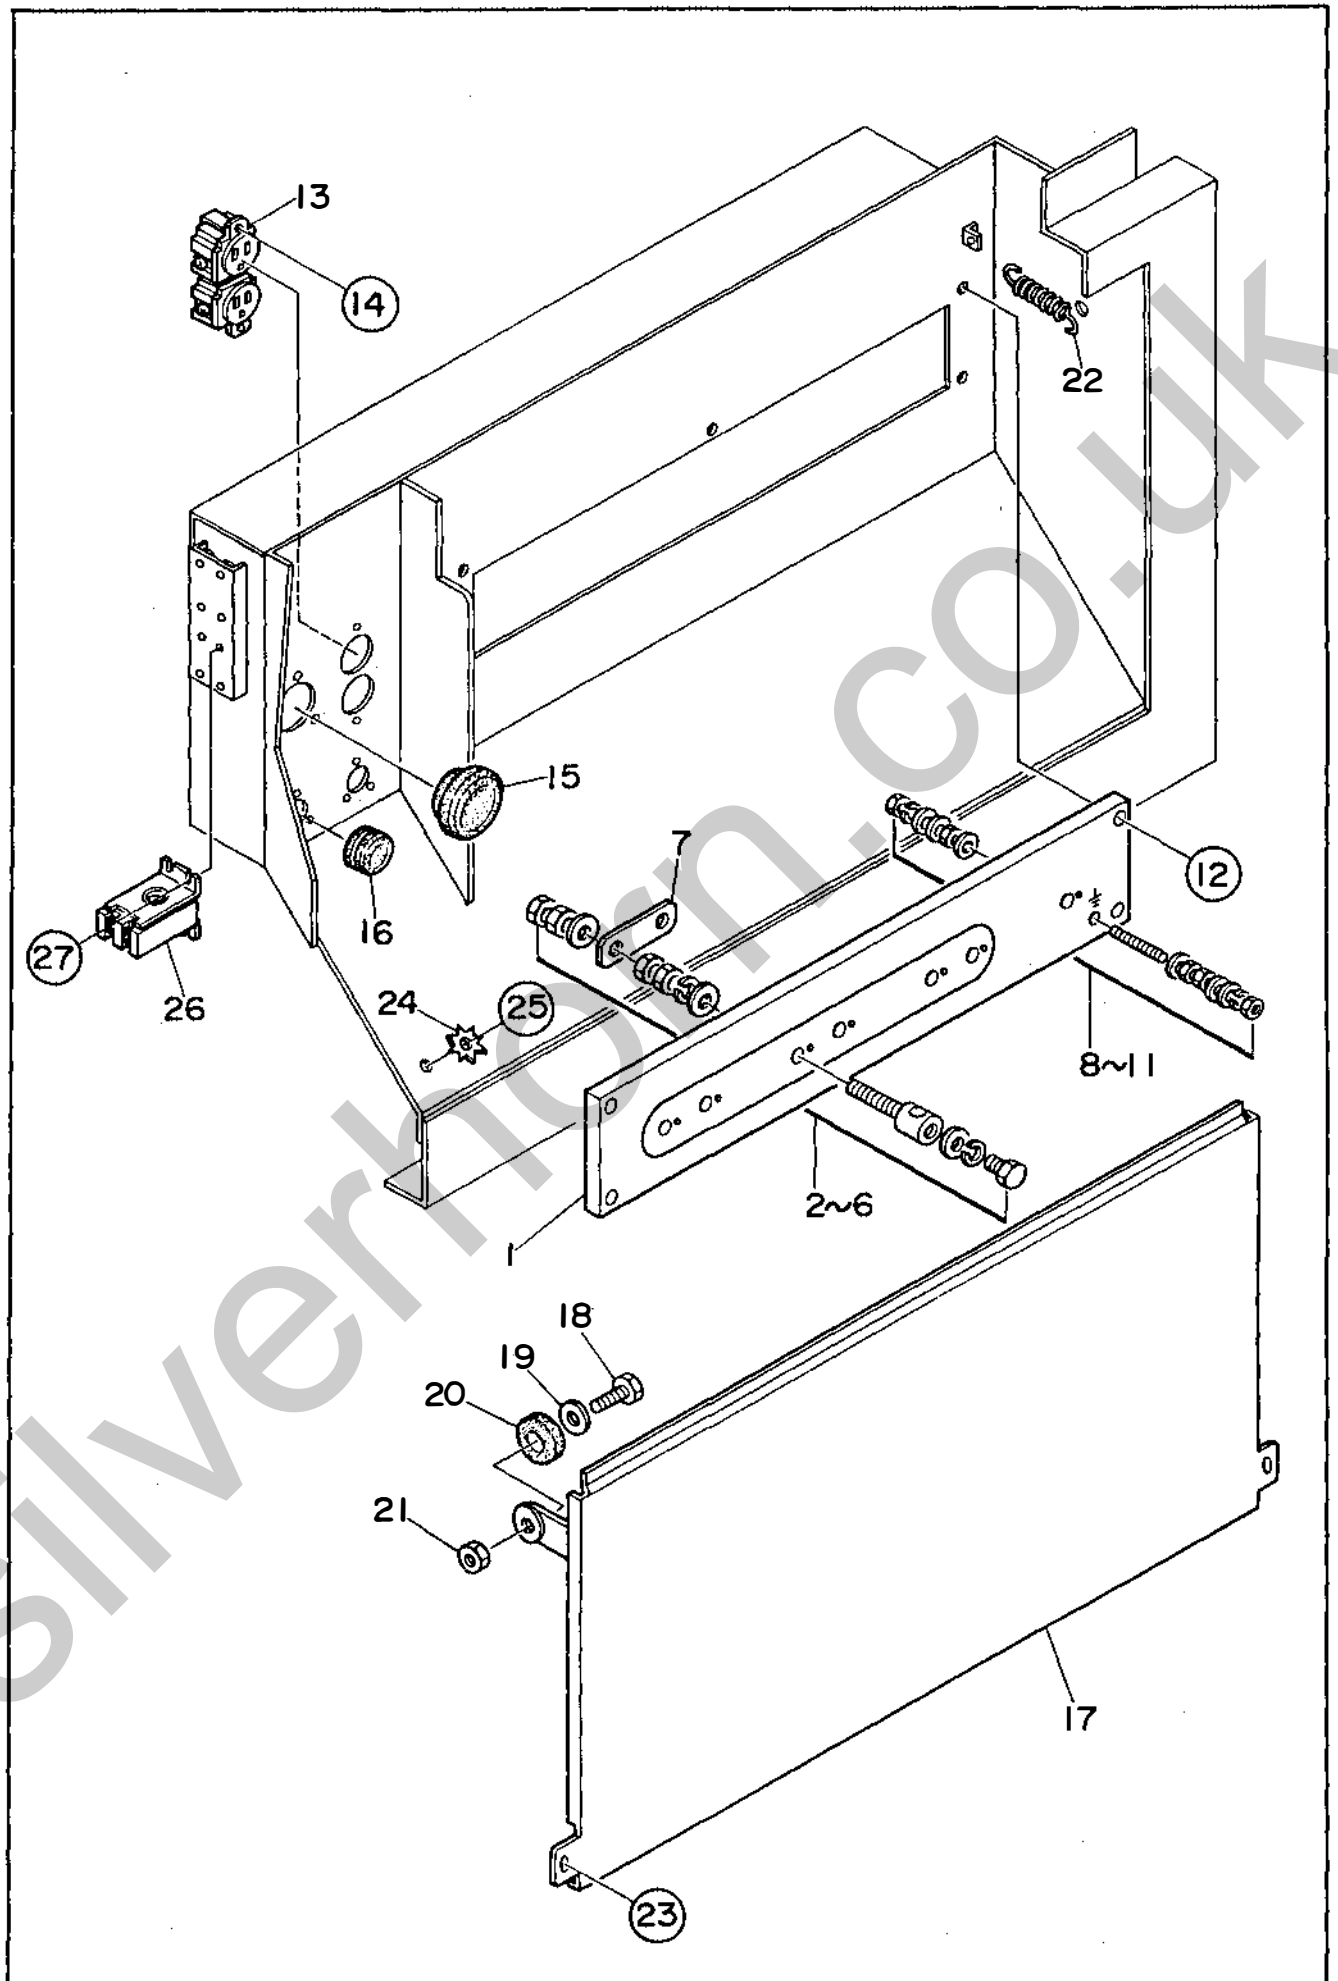


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	81818 60103	出力端子板 Set Board, output terminal	1					
2	08018 30304	出力端子 Output Terminal	7					
3	08018 30804	六角ボルト Hex. Head Bolt	7					
4	00393 16000	六角ナット Hex. Nut	14					
5	00400 16000	バネ座金 Spring Washer	21					
6	00414 16000	平座金 Plain Washer	28					
7	34618 60504	端子用銅板 Terminal Plate	3					
8	08018 32304	端子ネジ Terminal Screw	1					
9	00393 06000	六角ナット Hex. Nut	5					
10	00400 06000	バネ座金 Spring Washer	2					
11	00414 06000	平座金 Plain Washer	6					
12	00191 08040	六角ボルト Hex. Head Bolt	5					
	00423 08000	バネ座金 Spring Washer	5					
	00424 08000	平座金 Plain Washer	5					
13	06018 11018	補助出力コンセント Receptacle, aux. power	1				CON _{1,2}	
14	00250 04016	小ネジ Machine Screw	2					
	00423 04000	バネ座金 Spring Washer	2					
	00424 04000	平座金 Plain Washer	2					
15	06018 51780	グロメット Grommet	1					
16	06018 50265	グロメット Grommet	2					
17	C14544 00003	出力端子カバー Cover, output terminal	1					
18	00191 12045	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
19	00424 12000	平座金 Plain Washer	2					
20	08050 09804	ラバーワッシャー Rubber Washer	2					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
21	02050 12000	六角ナット Hex. Nut	2					
22	08450 43704	スプリング Spring	2					
23	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
24	00405 06000	歯付座金 Toothed Washer	1					
25	00171 06020	六角ボルト Hex. Head Bolt	1					
26	06018 02806	零相変流器 Zero-phase-sequence Current Transformer	2				ZCT _{1,2}	
27	00271 05012	小ネジ Machine Screw	8					

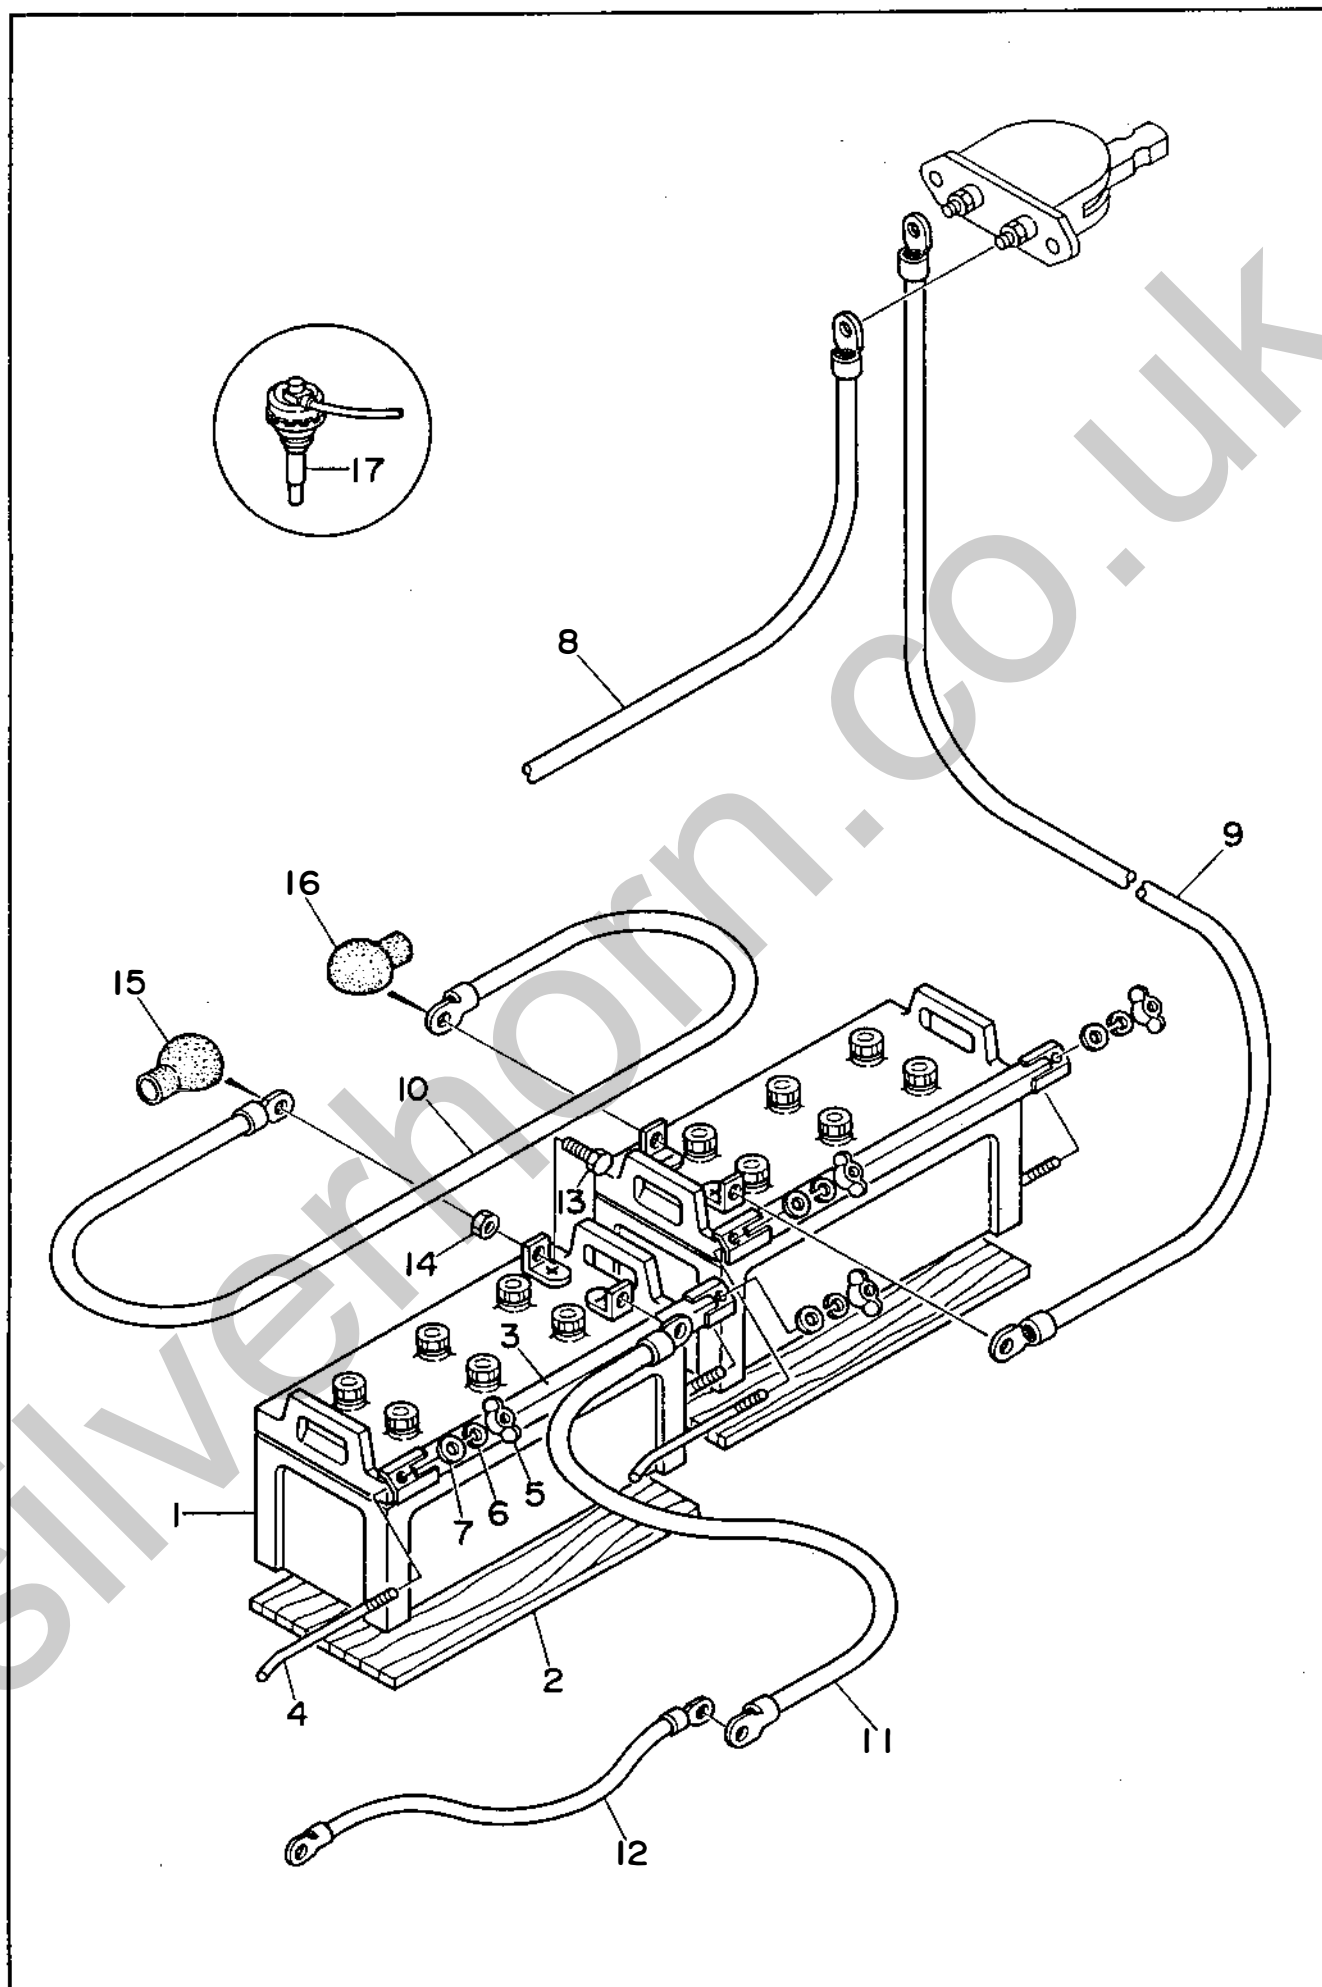


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	01656 14551	バッテリー Battery	2					
2	08050 00804	バッテリー シート Battery Sheet	2					
3	08050 00904	バッテリー バンド Battery Band	2					
4	08050 02904	バッテリー 締付ボルト Battery Bolt	4					
5	00378 08000	蝶 ナット Wing Nut	4					
6	00400 08000	バ ネ 座 金 Spring Washer	4					
7	00412 08000	平 座 金 Plain Washer	4					
8	C13476 00004	バッテリー ケーブル Battery Cable	1					
9	C13476 00104	バッテリー ケーブル Battery Cable	1					
10	C13476 00504	バッテリー ケーブル Battery Cable	1					
11	C13476 00304	バッテリー ケーブル Battery Cable	1					
12	C13472 00104	アース ケーブル Earth Cable	1					
13	00100 10030	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	4					
14	00300 10000	六角ナット Hex. Nut	4					
15	08450 40414	端子 キャップ (+) Terminal Cap (+)	2					
16	08450 41304	端子 キャップ (-) Terminal Cap (-)	2					
17	06022 20204	バッテリー センサ Battery Sensor	1					

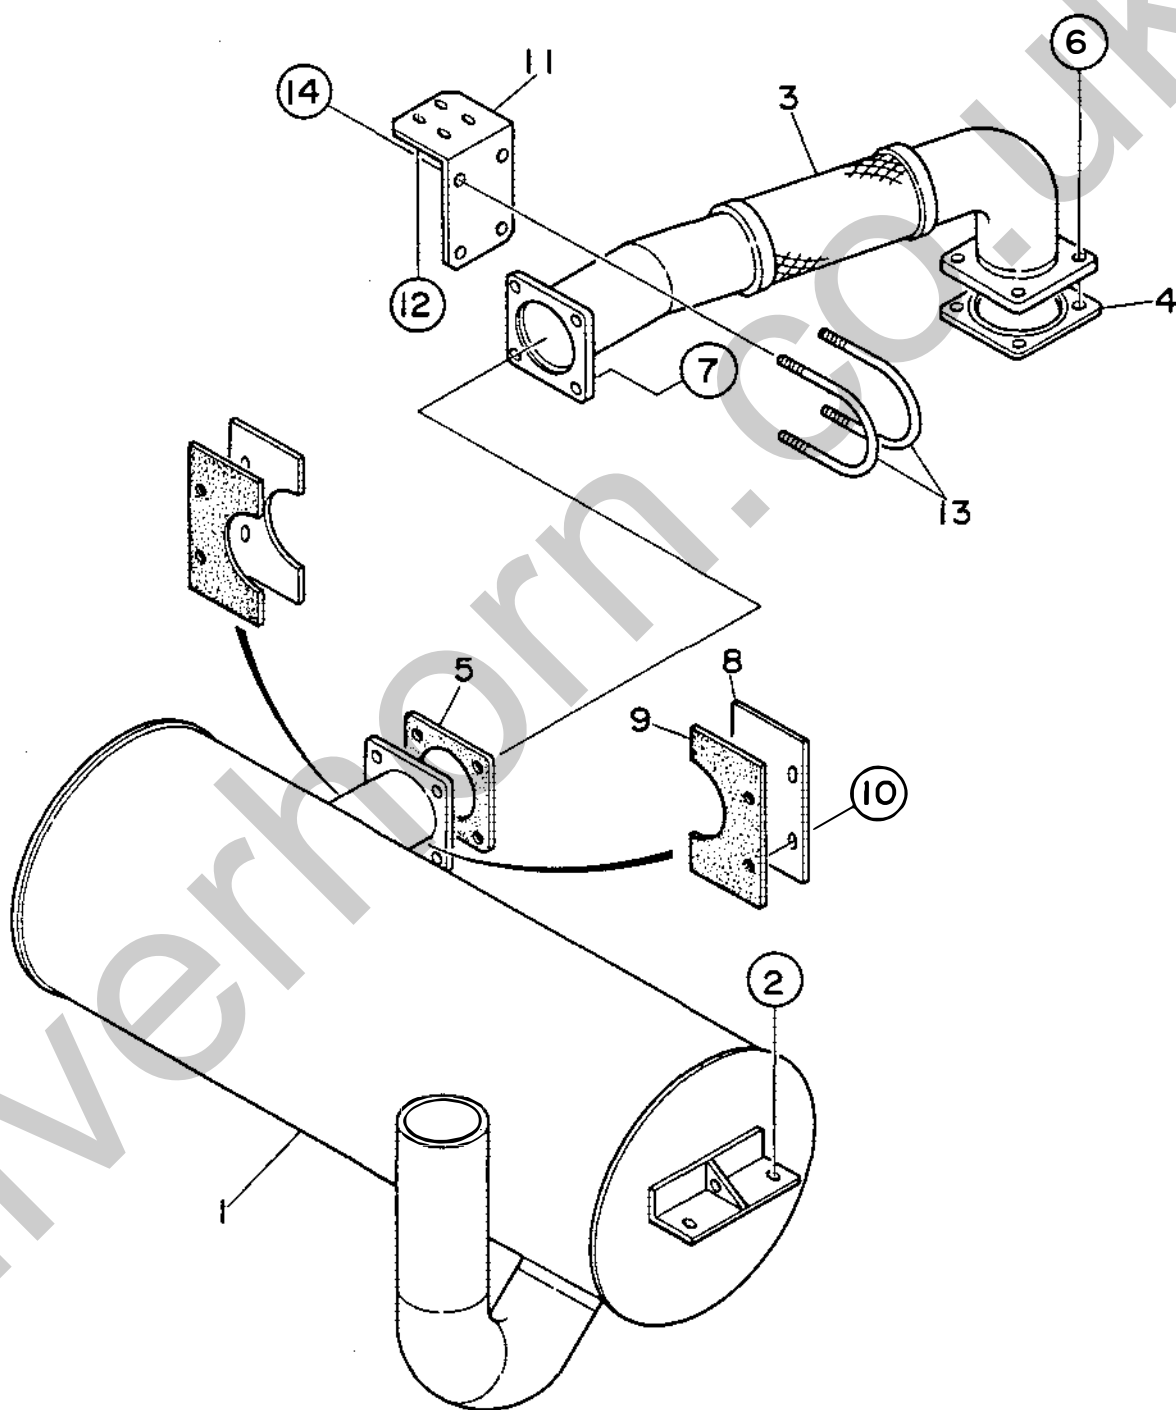


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	C 13311 00702	マフラ Muffler		1					
2	Y 00192 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
3	C 13340 00403	エキゾースト パイプ Exhaust Pipe		1					
4	Y 06023 20142	ガスケット Gasket	KOMATSU 6150-11-5751	1					
5	W 75023 56004	ガスケット Gasket		1					
6	Y 00103 12060	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					~3758189
	Y 00103 12050	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					3758190~
	Y 00303 12000	六角ナット Hex. Nut		4					
	Y 00400 12000	バネ座金 Spring Washer		4					
	Y 00416 12000	平座金 Plain Washer		8					
7	Y 00103 12060	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					~3758189
	Y 00103 12050	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					3758190~
	Y 00303 12000	六角ナット Hex. Nut		4					~3758189
	Y 00400 12000	バネ座金 Spring Washer		4					
	Y 00416 12000	平座金 Plain Washer		4					
8	C 13313 00104	カバー Cover		2					
9	C 13342 00104	シート Sheet		2					
10	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
11	C 13343 00104	ブラケット Bracket		1					
12	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
13	Y 06033 20129	Uボルト U Bolt		2					




見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	・ 備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
14	Y 02073 10000	六角ナット Hex. Nut		4					



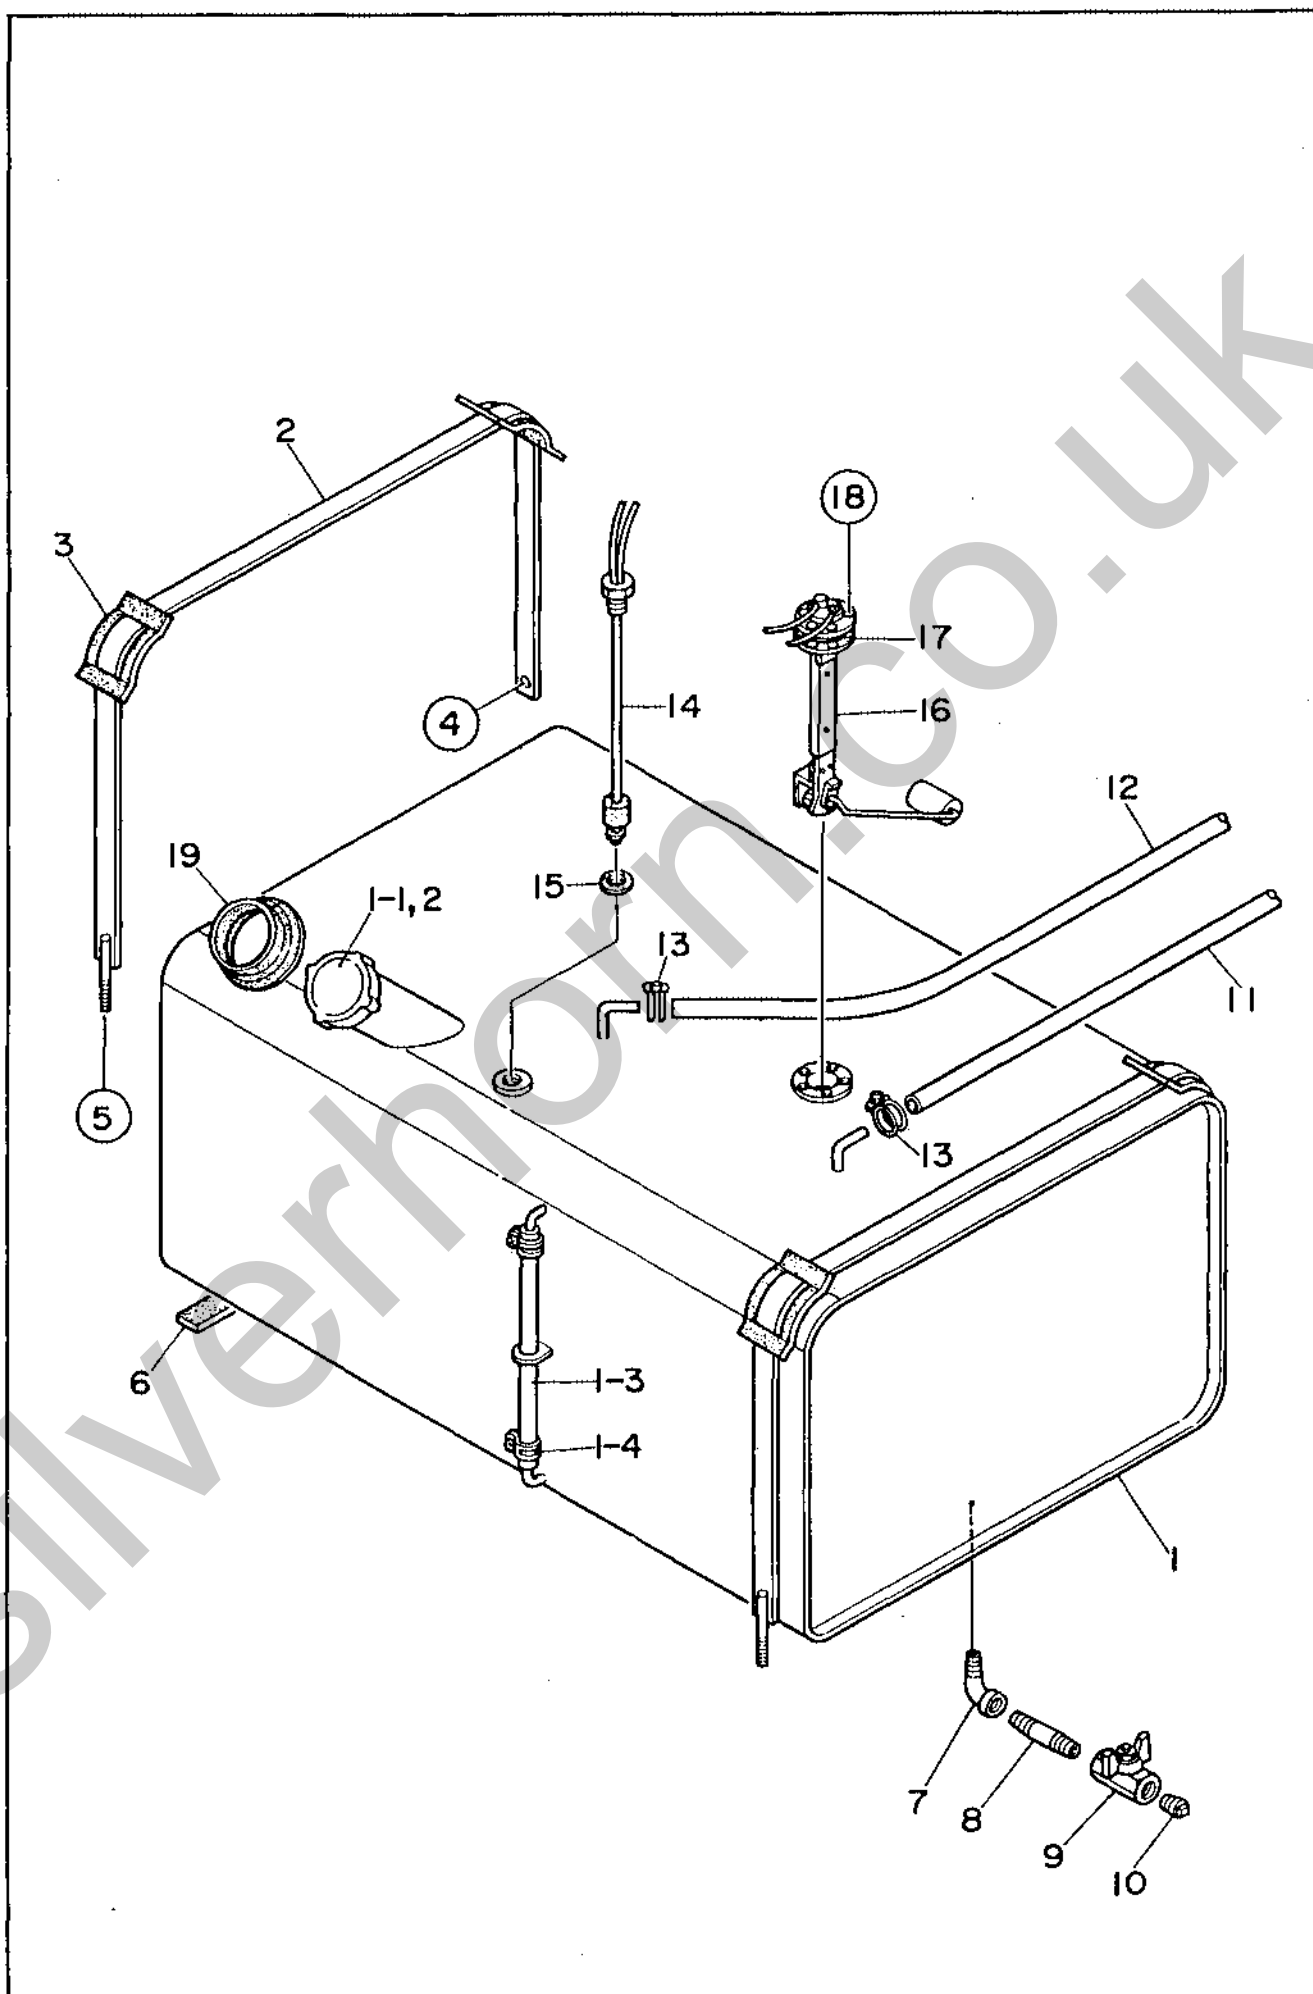


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	C13640 00103	燃料タンク Fuel Tank	1					~3692598 →p.10-3
1 - 1	08101 05004	燃料タンク キャップ Cap. fuel tank	(1)					~3715265 →p. 10-3
1 - 2	08101 05400	燃料フィルタ Fuel Filter	(1)					
1 - 3	02641 00385	燃料ゲージ ホース Hose, fuel gauge	(1)					
1 - 4	06055 15079	ホース バンド Hose Band	(2)					
2	81755 23104	タンク バンド Tank Band	2					
3	08050 03414	タンク バンド パッド Pad, tank band	4					
4	00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
5	02073 08000	六角ナット Hex. Nut	2					
6	02221 00200	タンク シート Tank Sheet	6					
7	01302 06000	めすおす エルボ Street Elbow	1					1/2
8	80855 12104	ドレーン パイプ Drain Pipe	1					
9	06033 25011	バルブ Valve	1					BBS - 77 - 15
10	01320 06000	プラグ Plug	1					1/2
11	01913 02250	サクション ホース Suction Hose	1					
12	01913 03000	リターン ホース Return Hose	1					
13	06055 15019	ホース バンド Hose Band	4					φ 18
14	06055 03020	燃料 センサ Fuel Sensor	1					FF - 7
15	08021 20604	パッキン Packing	1					
16	06055 01050	燃料ユニット Unit, fuel	1					52000 - KA9811
17	06020 21155	パッキン Packing	1					52391 - KW3700
18	00271 04010	小 ネ ジ Machine Screw	5					~3692598 →p.10-3
19	08450 39604	ラバー シール Rubber Seal	1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name · Remarks	1 台 分 数 Q' t y				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
1A	C13640 00113	燃料タンク Fuel Tank	1					3692599～
14A	06055 03085	燃料センサ Fuel Sensor	1					3692599～
18A	00229 05015	小 ネ ジ Machine Screw	5					3692599～
1-1A	08455 00104	燃料タンク キャップ Cap, fuel tank	(1)					3715266～

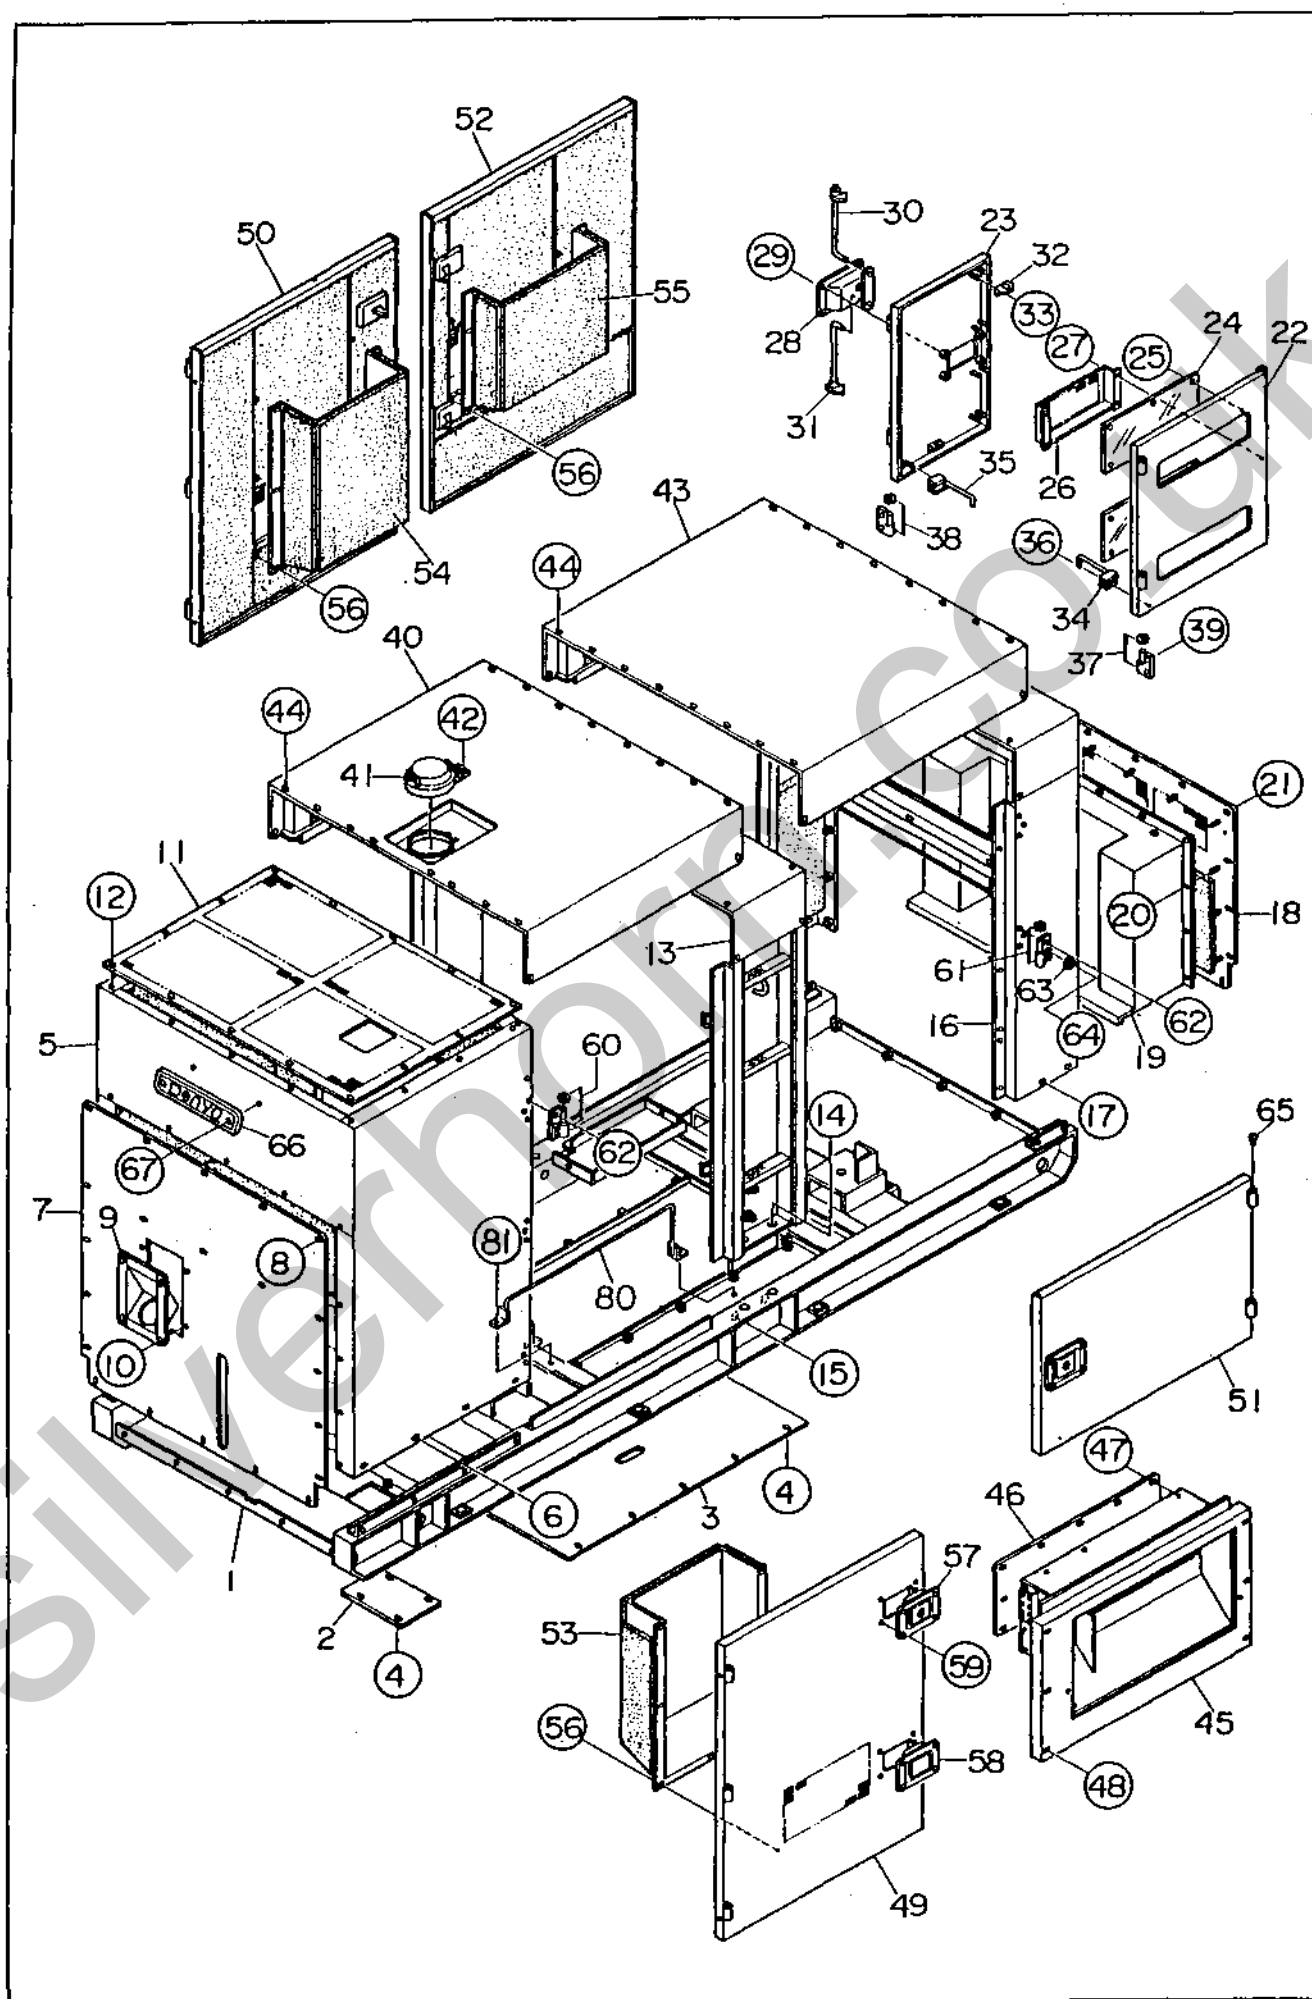

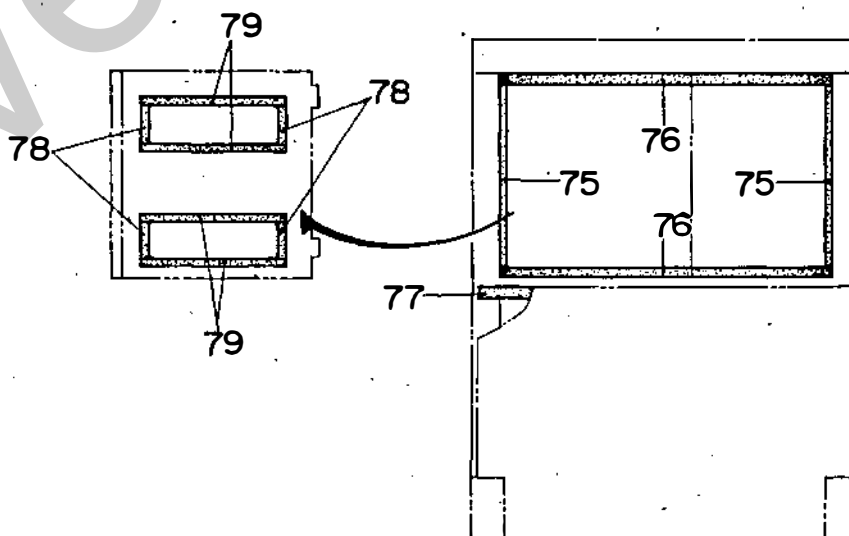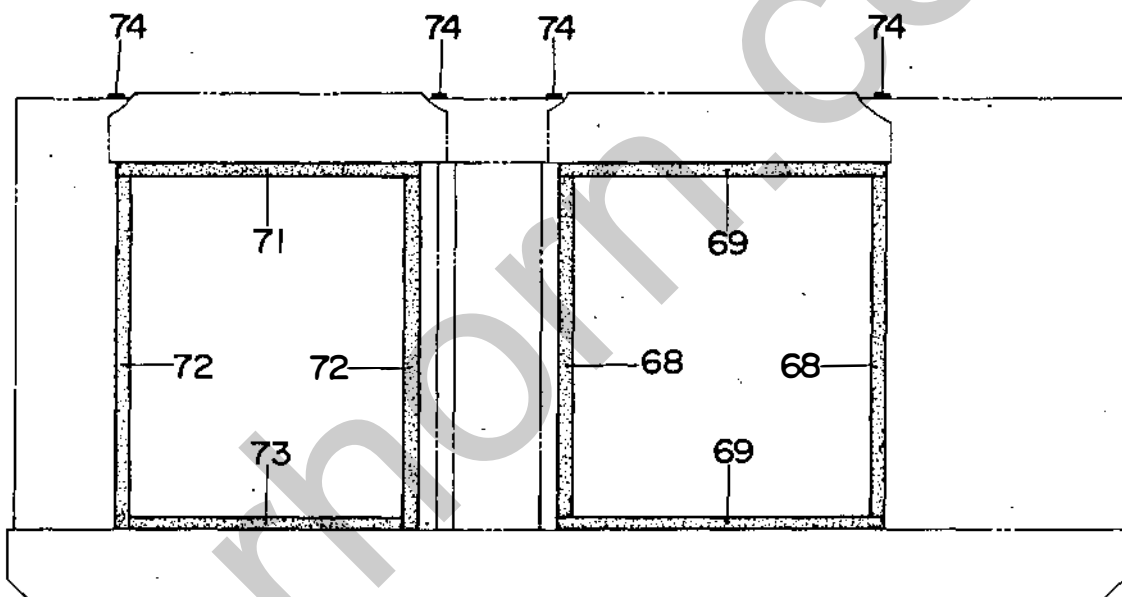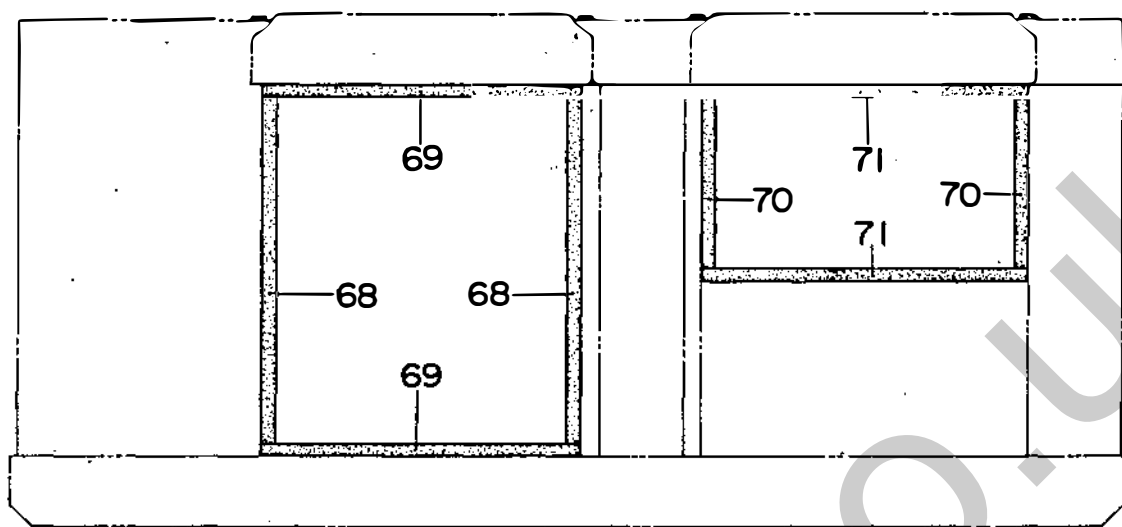

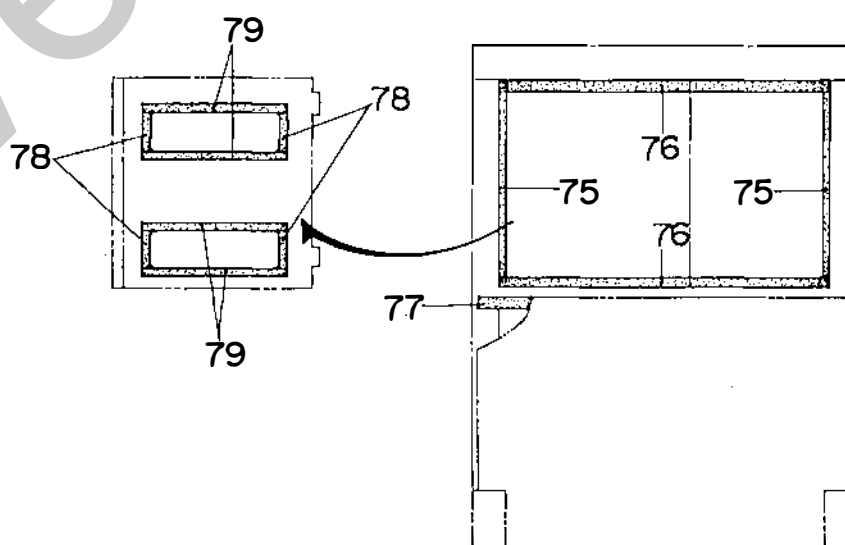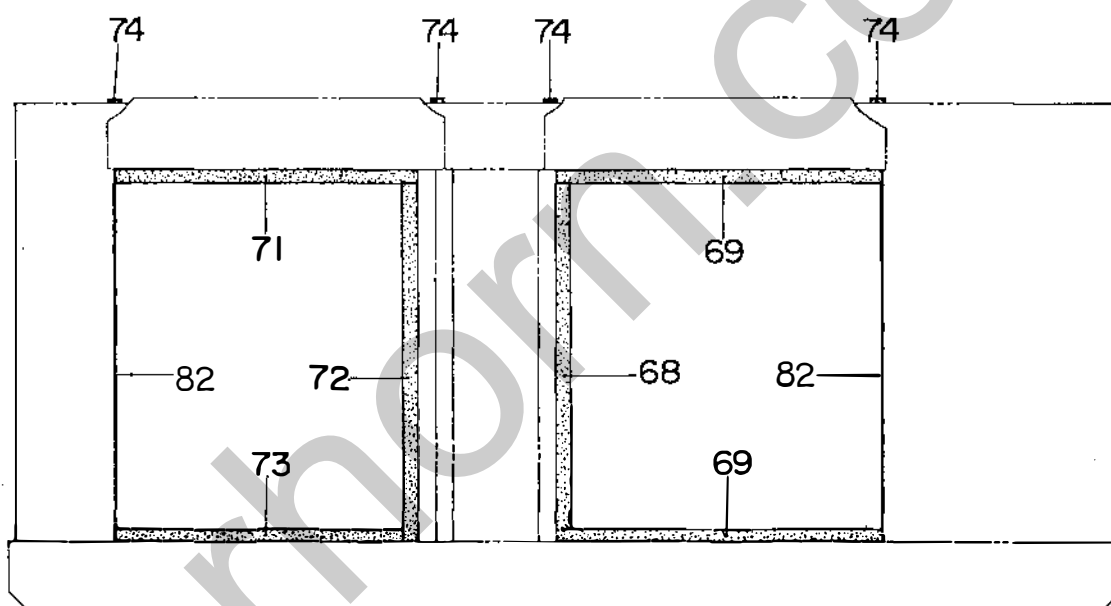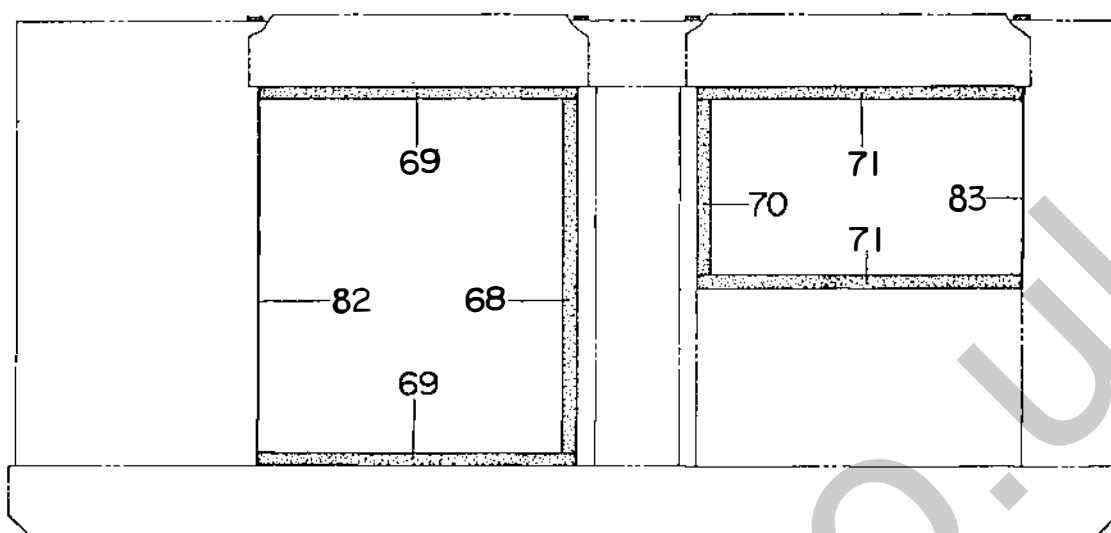

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name . Remarks	1 台分数量 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	C14140 00412	ベース Base	1					~3692598 →p.11-8
	C14940 00104	吸音材 Lining	2					
2	C34141 00104	床 板 Floor Panel	1					
3	C34141 00004	床 板 Floor Panel	1					
4	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	14					
5	C14240 00402	フロント フレーム Front Frame	1					~3705565 →p.11-8
	C14941 00403	吸音材 Lining	1					
6	00191 10020	六角ボルト Hex. Head Bolt	8					
	00423 10000	バネ座金 Spring Washer	8					
	00424 10000	平座金 Plain Washer	8					
7	C14242 00204	フロント フレーム カバー Cover, front frame	1					
	81759 24104	吸音材 Lining	1					
8	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	21					
9	08450 42703	フィラ ブラケット Filler Bracket	1					
10	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
11	C14242 00503	フロント フレーム カバー Cover, front frame	1					
12	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	14					
13	C14340 00102	センタ フレーム Center Frame	1					
14	00101 14050	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
	00300 14000	六角ナット Hex. Nut	4					
	00400 14000	バネ座金 Spring Washer	4					
	00412 14000	平座金 Plain Washer	8					
15	00101 20050	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
	00300 20000	六角ナット Hex. Nut	4					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
	00400 20000	バネ座金 Spring Washer	4					
	00412 20000	平座金 Plain Washer	8					
16	C14440 00202	リア フレーム Rear Frame	1					
	C14943 00504	吸音材 Lining	2					
17	00191 10020	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
	00423 10000	バネ座金 Spring Washer	4					
	00424 10000	平座金 Plain Washer	4					
18	C14443 00403	リア フレーム カバー Cover, rear frame	1					
	C14943 00304	吸音材 Lining	1					
19	C14443 00303	ダクト Duct	1					
	C14943 00404	吸音材 Lining	1					
20	02070 08000	六角ナット Hex. Nut	12					
21	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	17					
22	C14442 00103	リア フレーム ドア Door, rear frame	1					
23	81751 43303	リア フレーム ドア Door, rear frame	1					
24	82251 47004	ウィンド プレート Window Plate	2					
25	00379 06000	六角ナット Hex. Nut	12					
26	B91145 00104	ドア ポケット Door Pocket	1					
27	02070 06000	六角ナット Hex. Nut	4					
28	08450 50804	ドア ハンドル Door Handle	1					
29	00218 06016	小 ネジ Machine Screw	4					
30	81751 46204	ドア ロッド Door Rod	1					
31	81751 46304	ドア ロッド Door Rod	1					
32	08450 50704	スティ Stay	4					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
33	02050 06000	六角ナット Hex. Nut	8					
	00423 06000	バネ座金 Spring Washer	8					
	00424 06000	平座金 Plain Washer	8					
34	08050 11304	ドアストッパ Stopper, door	1					
35	08050 11204	ドアストッパ Stopper, door	1					
36	02070 06000	六角ナット Hex. Nut	4					
37	08450 47104	蝶番 Hinge	2					
	08450 45004	座金 Washer	2					
38	08450 47204	蝶番 Hinge	2					
	08450 45004	座金 Washer	2					
39	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	6					
40	C14641 00102	ルーフパネル Roof Panel	1					
	C14945 00204	吸音材 Lining	1					
41	08002 51701	フィラカバー Filler Cover	1					
42	00250 06016	小ネジ Machine Screw	2					
	00423 06000	バネ座金 Spring Washer	2					
	00424 06000	平座金 Plain Washer	2					
43	C14642 00002	ルーフパネル Roof Panel	1					
	C14945 00004	吸音材 Lining	1					
44	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	40					
45	C14542 00802	スプラッシャパネル Splasher Panel	1					
	C14944 02804	吸音材 Lining	1					
46	81751 82304	カバー Cover	1					
47	00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	9					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
48	00191 08070	六角ボルト Hex. Head Bolt	6					
	00423 08000	バネ座金 Spring Washer	6					
	00424 08000	平座金 Plain Washer	6					
49	C14540 00903	サイドドア Side Door	1					
	C14944 01604	吸音材 Lining	1					
50	C14540 01003	サイドドア Side Door	1					
	C14944 01704	吸音材 Lining	1					
51	C14540 01203	サイドドア Side Door	1					
	C14944 01804	吸音材 Lining	1					
52	C14540 01103	サイドドア Side Door	1					
	C14944 01904	吸音材 Lining	1					
53	C14543 00604	ダクト Duct	1					
	C14944 02904	吸音材 Lining	1					
54	C14543 00604	ダクト Duct	1					
	C14944 02104	吸音材 Lining	1					
55	C14543 00704	ダクト Duct	1					
	C14944 02004	吸音材 Lining	1					
56	02070 08000	六角ナット Hex. Nut	19					
57	06050 10225	ドアハンドル Door Handle	4					
	06018 50532	キー Key	(4)					001LK KSB08
58	08250 07362	ドアハンドル Door Handle	3					
59	00218 06016	小ネジ Machine Screw	28					
60	08450 46904	蝶番 Hinge	6					
	08450 45004	座金 Washer	6					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
61	08450 47004	蝶 番 Hinge	5					
	08450 45004	座 金 Washer	5					
62	00192 08020	六角 ボルト Hex. Head Bolt	25					
63	06018 50097	ストッパ Stopper	10					
64	00210 08025	小 ネ ジ Machine Screw	10					
65	08450 31504	キャップ Cap	15					
66	08005 17103	エンブレム Emblem	2					
67	00211 06020	小 ネ ジ Machine Screw	4					
68	02289 01250	ラバー シール Rubber Seal	4					~3789662 →p. 11-8
69	02289 01010	ラバー シール Rubber Seal	4					~3789662 →p. 11-8
70	02289 00650	ラバー シール Rubber Seal	2					~3789662 →p. 11-8
71	02289 01050	ラバー シール Rubber Seal	3					~3789662 →p. 11-8
72	02289 01280	ラバー シール Rubber Seal	2					~3789662 →p. 11-8
73	02292 00950	ラバー シール Rubber Seal	1					
74	02292 01300	ラバー シール Rubber Seal	4					
75	02288 00760	ラバー シール Rubber Seal	2					~3789662 →p. 11-8
76	02288 01100	ラバー シール Rubber Seal	2					~3789662 →p. 11-8
77	02292 01200	ラバー シール Rubber Seal	1					
78	02281 00120	ラバー シール Rubber Seal	4					
79	02281 00510	ラバー シール Rubber Seal	4					
80	C14845 00104	クランパ ロッド Clamper Rod	1					~3692598
81	00171 08020	六角 ボルト Hex. Head Bolt	2					~3692598

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1A	C 14140 01202	ベース Base		1					3692599~
5A	C 14240 00412	フロント フレーム Front Frame		1					3705566~
	C 14941 00403	吸音材 Lining		1					
68A	02289 01250	ラバーシール Rubber Seal		2					3789663~
69A	02289 01000	ラバーシール Rubber Seal		4					3789663~
70A	02289 00650	ラバーシール Rubber Seal		1					3789663~
71A	02289 01040	ラバーシール Rubber Seal		3					3789663~
72A	02289 01280	ラバーシール Rubber Seal		1					3789663~
75A	02212 00760	ラバーシール Rubber Seal		2					3789663~
76A	02288 01110	ラバーシール Rubber Seal		2					3789663~
82	02289 01310	ラバーシール Rubber Seal		3					3789663~
83	02289 00710	ラバーシール Rubber Seal		1					3789663~

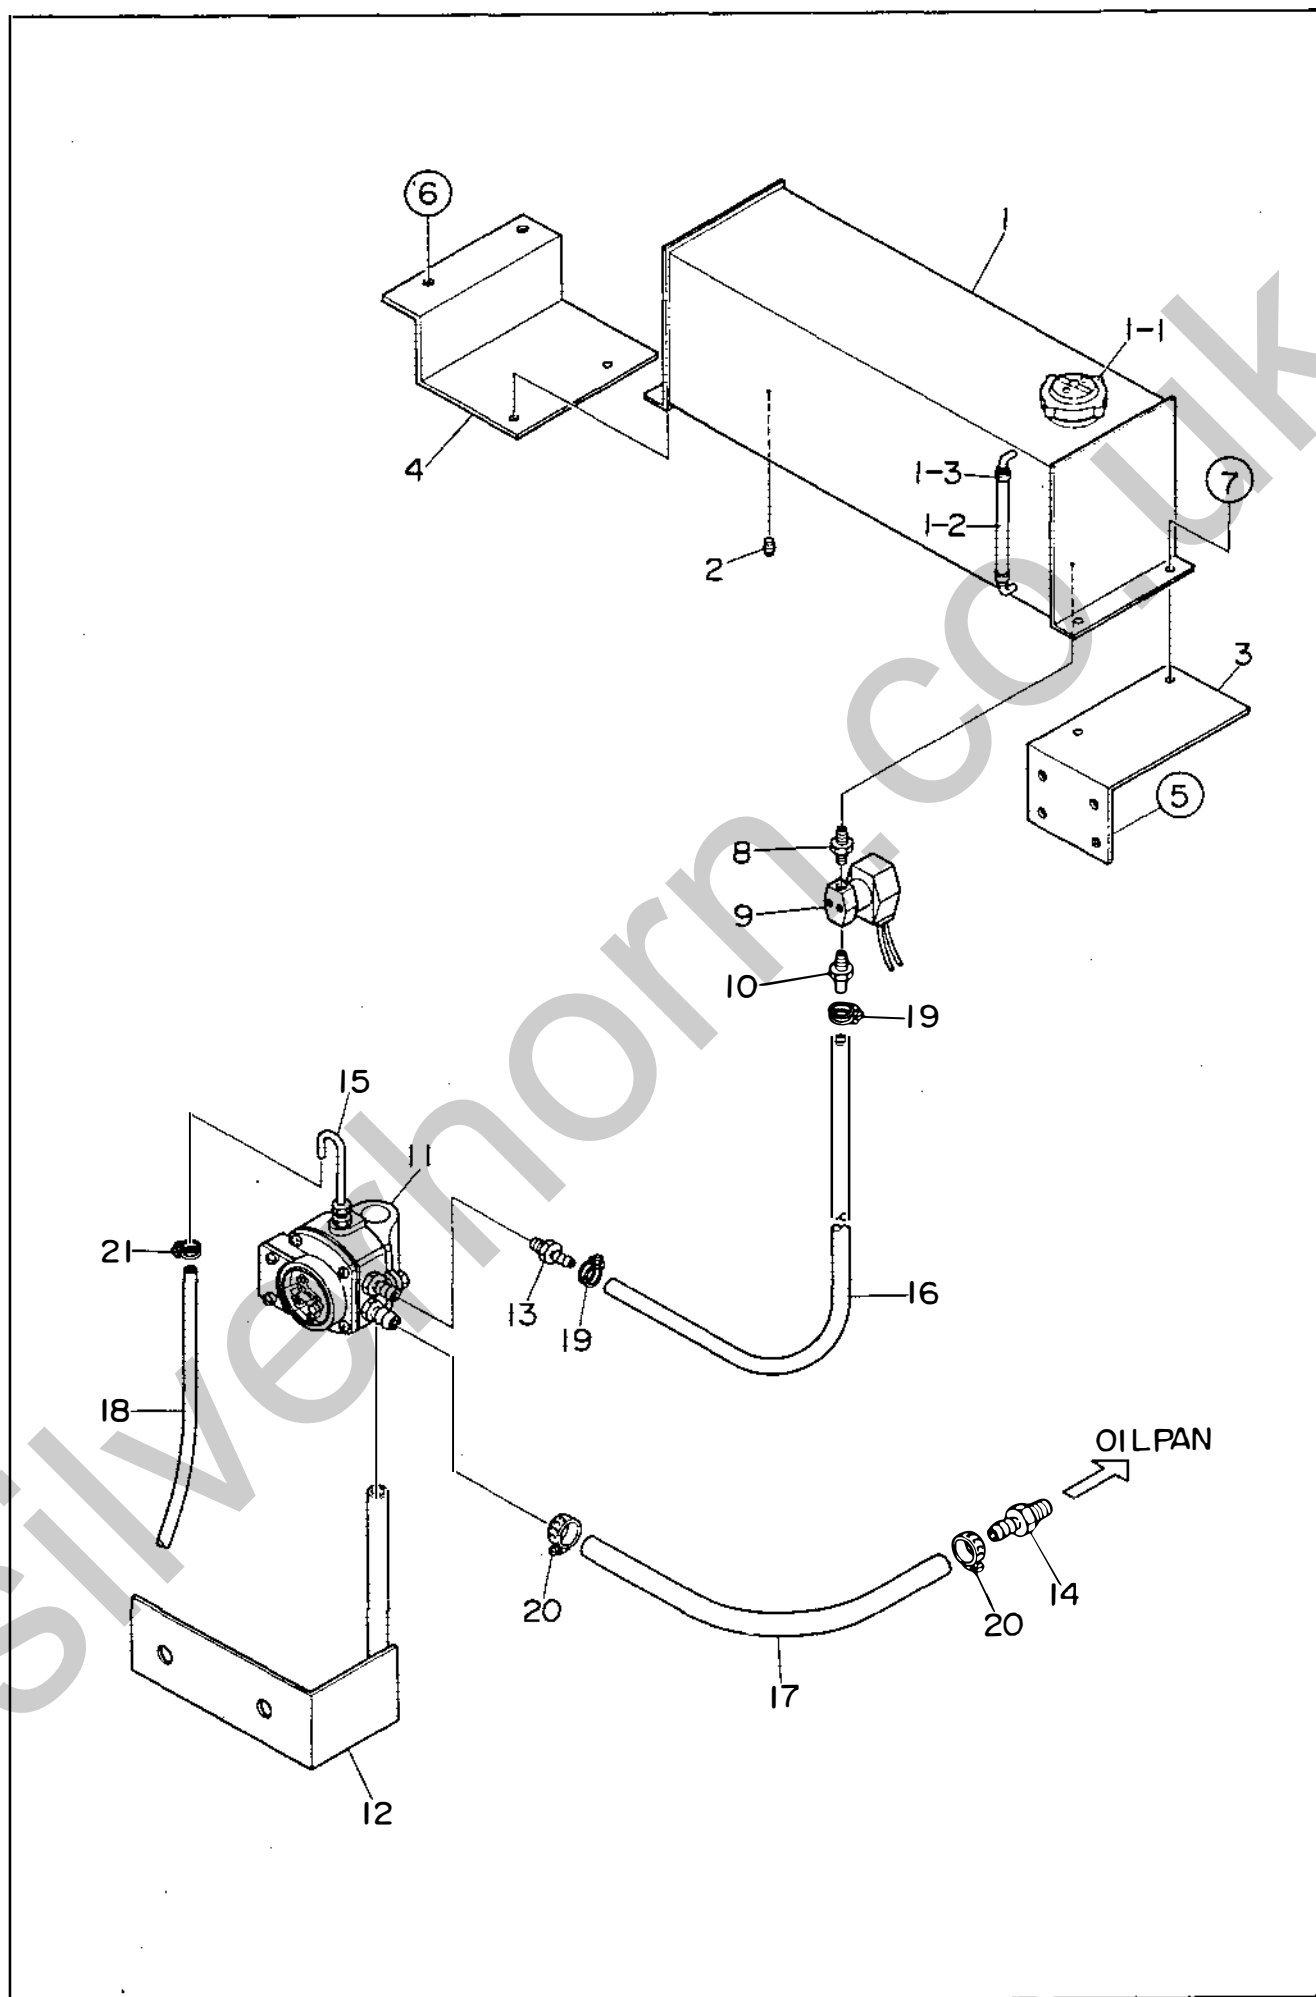

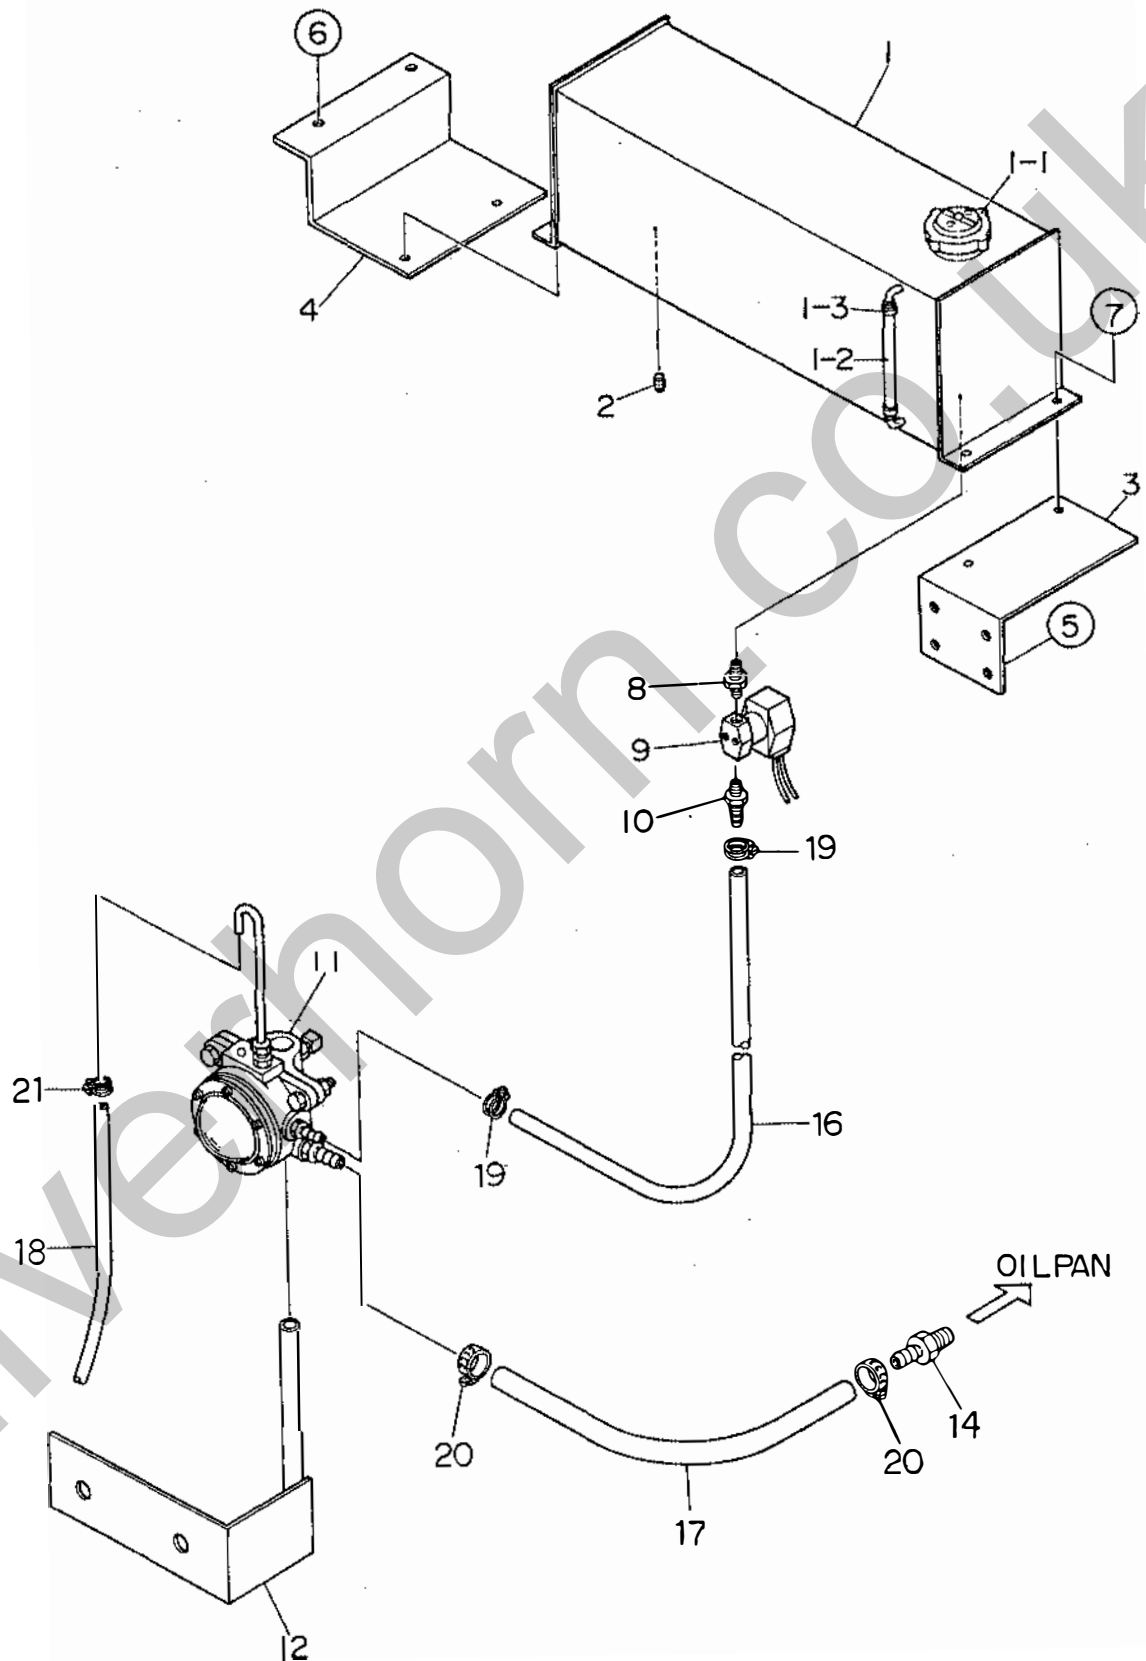



見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	81955 91103	オイル タンク Oil Tank	1					
1 - 1	08101 05104	オイル タンク キャップ Cap. oil tank	(1)					
1 - 2	02677 00160	オイル ゲージ ホース Hose, oil gauge	(1)					
1 - 3	06055 15005	ホース バンド Hose Band	(2)					
2	01320 00000	プラグ Plug	1					
3	C14846 00004	オイルタンク ブラケット Bracket, oil tank	1					
4	C14846 00104	オイルタンク ブラケット Bracket, oil tank	1					
5	00171 10025	六角 ボルト Hex. Head Bolt	4					
6	00171 10025	六角 ボルト Hex. Head Bolt	2					
	02070 10000	六角ナット Hex. Nut	2					
7	00171 08020	六角 ボルト Hex. Head Bolt	4					
	02070 08000	六角ナット Hex. Nut	4					
8	01315 00000	ニップル Nipple	1					
9	06022 11212	電 磁 弁 Solenoid Valve	1					
10	08055 31304	ホース ジョイント Hose Joint	1					
11	06055 11091	オイル レベル レギュレータ Oil Level Regulator	1					~3709502 →p. 12-4
12	C13244 00004	ブラケット Bracket	1					
13	B92110 00304	ホース ジョイント Hose Joint	1					~3709502
14	06020 22209	ホース ジョイント Hose Joint	1					
15	C91091 00004	エア抜きパイプ組立 Pipe Ass'y	1					~3709502
16	01931 01100	ホース Hose	1					
17	01914 00450	ホース Hose	1					
18	01930 00500	ホース Hose	1					
19	06055 15000	ホース バンド Hose Band	2					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
20	06055 15073	ホース バンド Hose Band	HS10	2				
21	06055 15012	ホース バンド Hose Band	φ 9	1				

Automatic Oil Feeder Ass'y (Optional Parts)

Silverhorn.co.uk

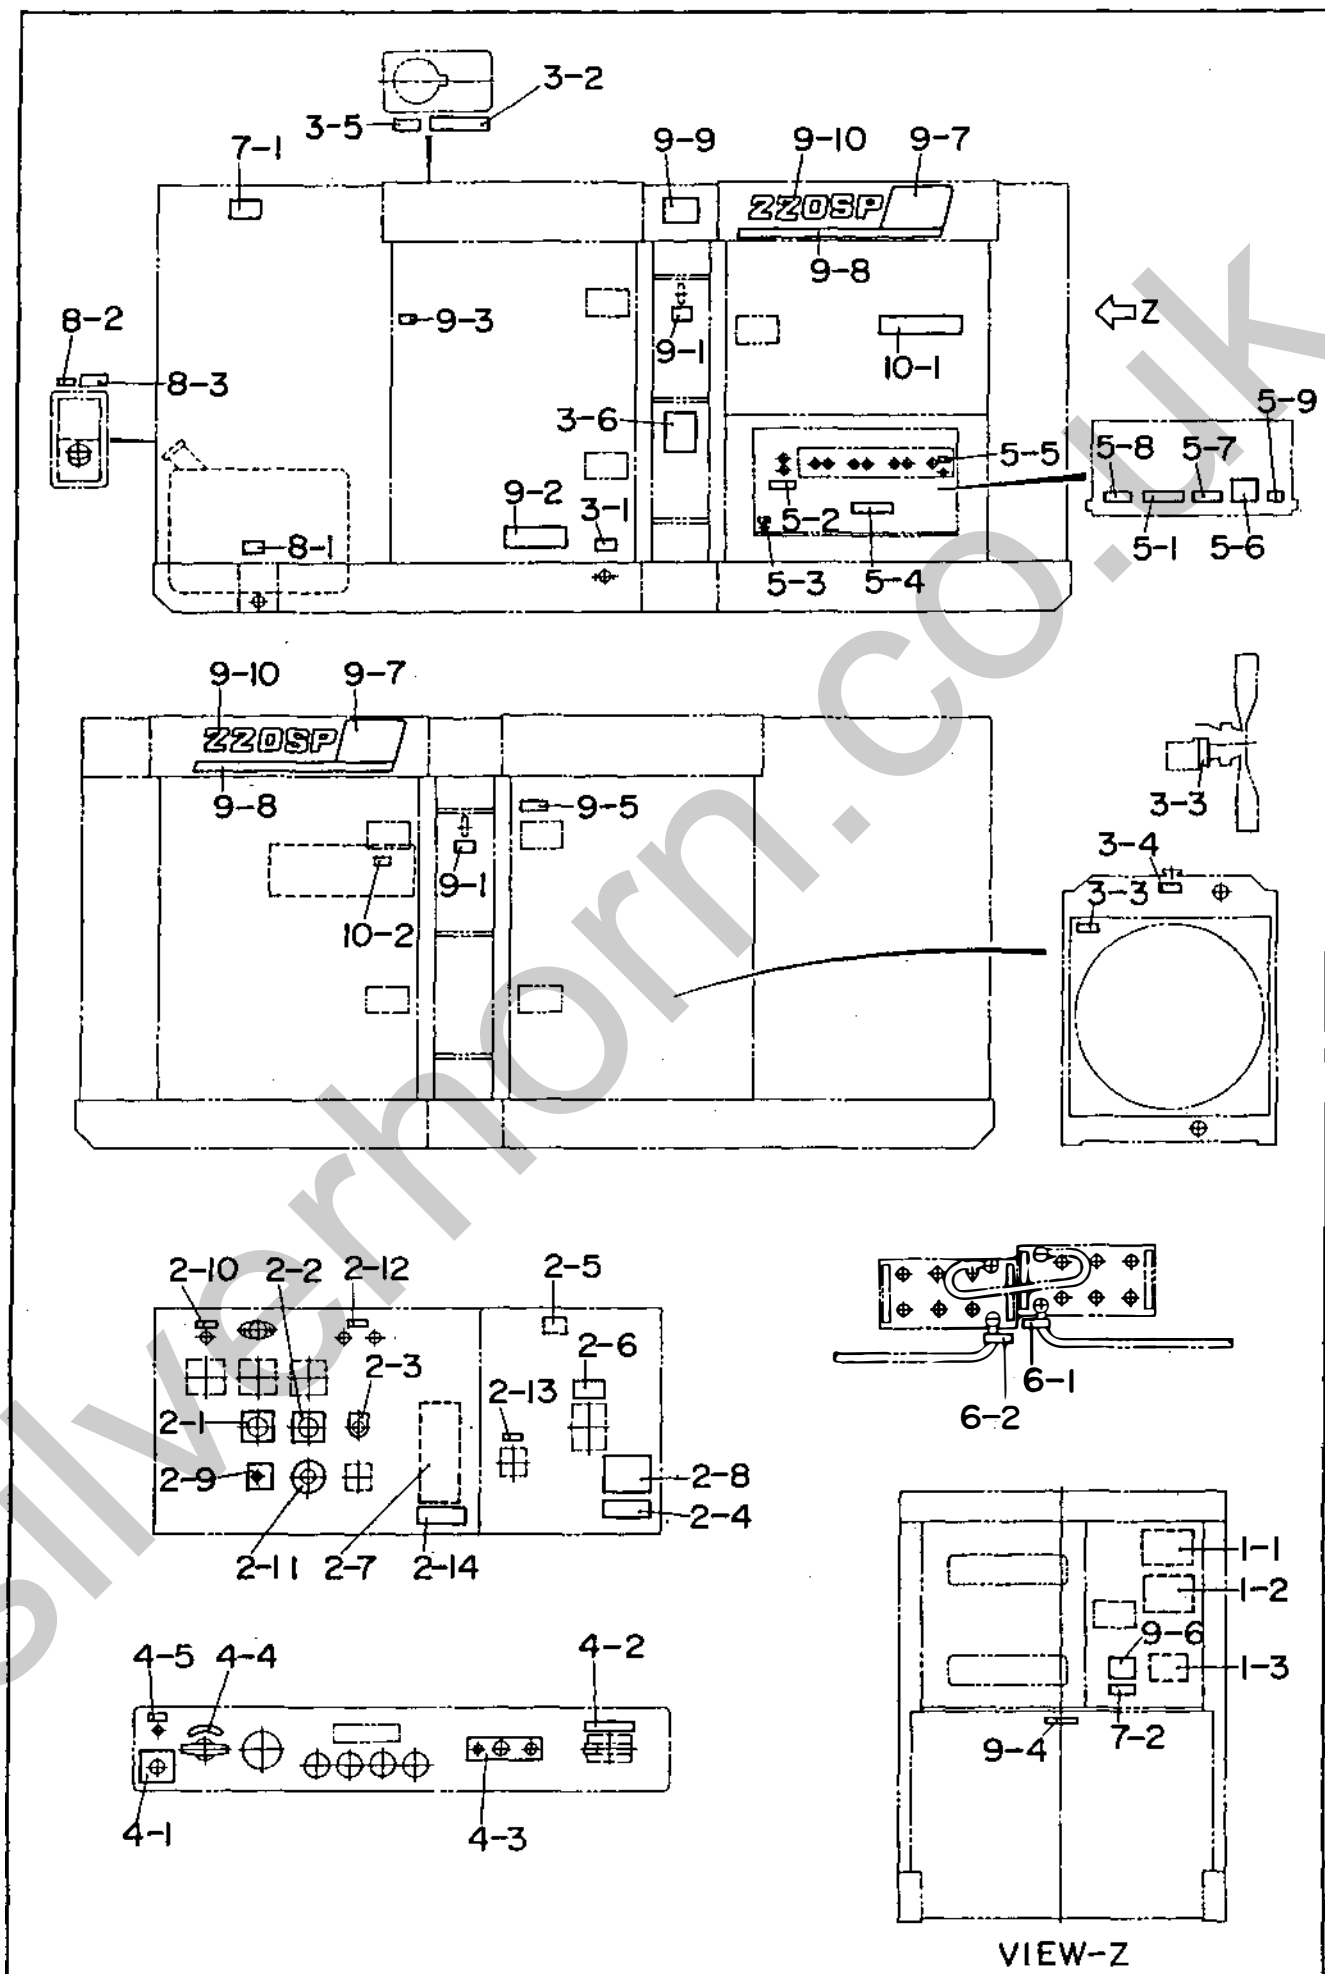

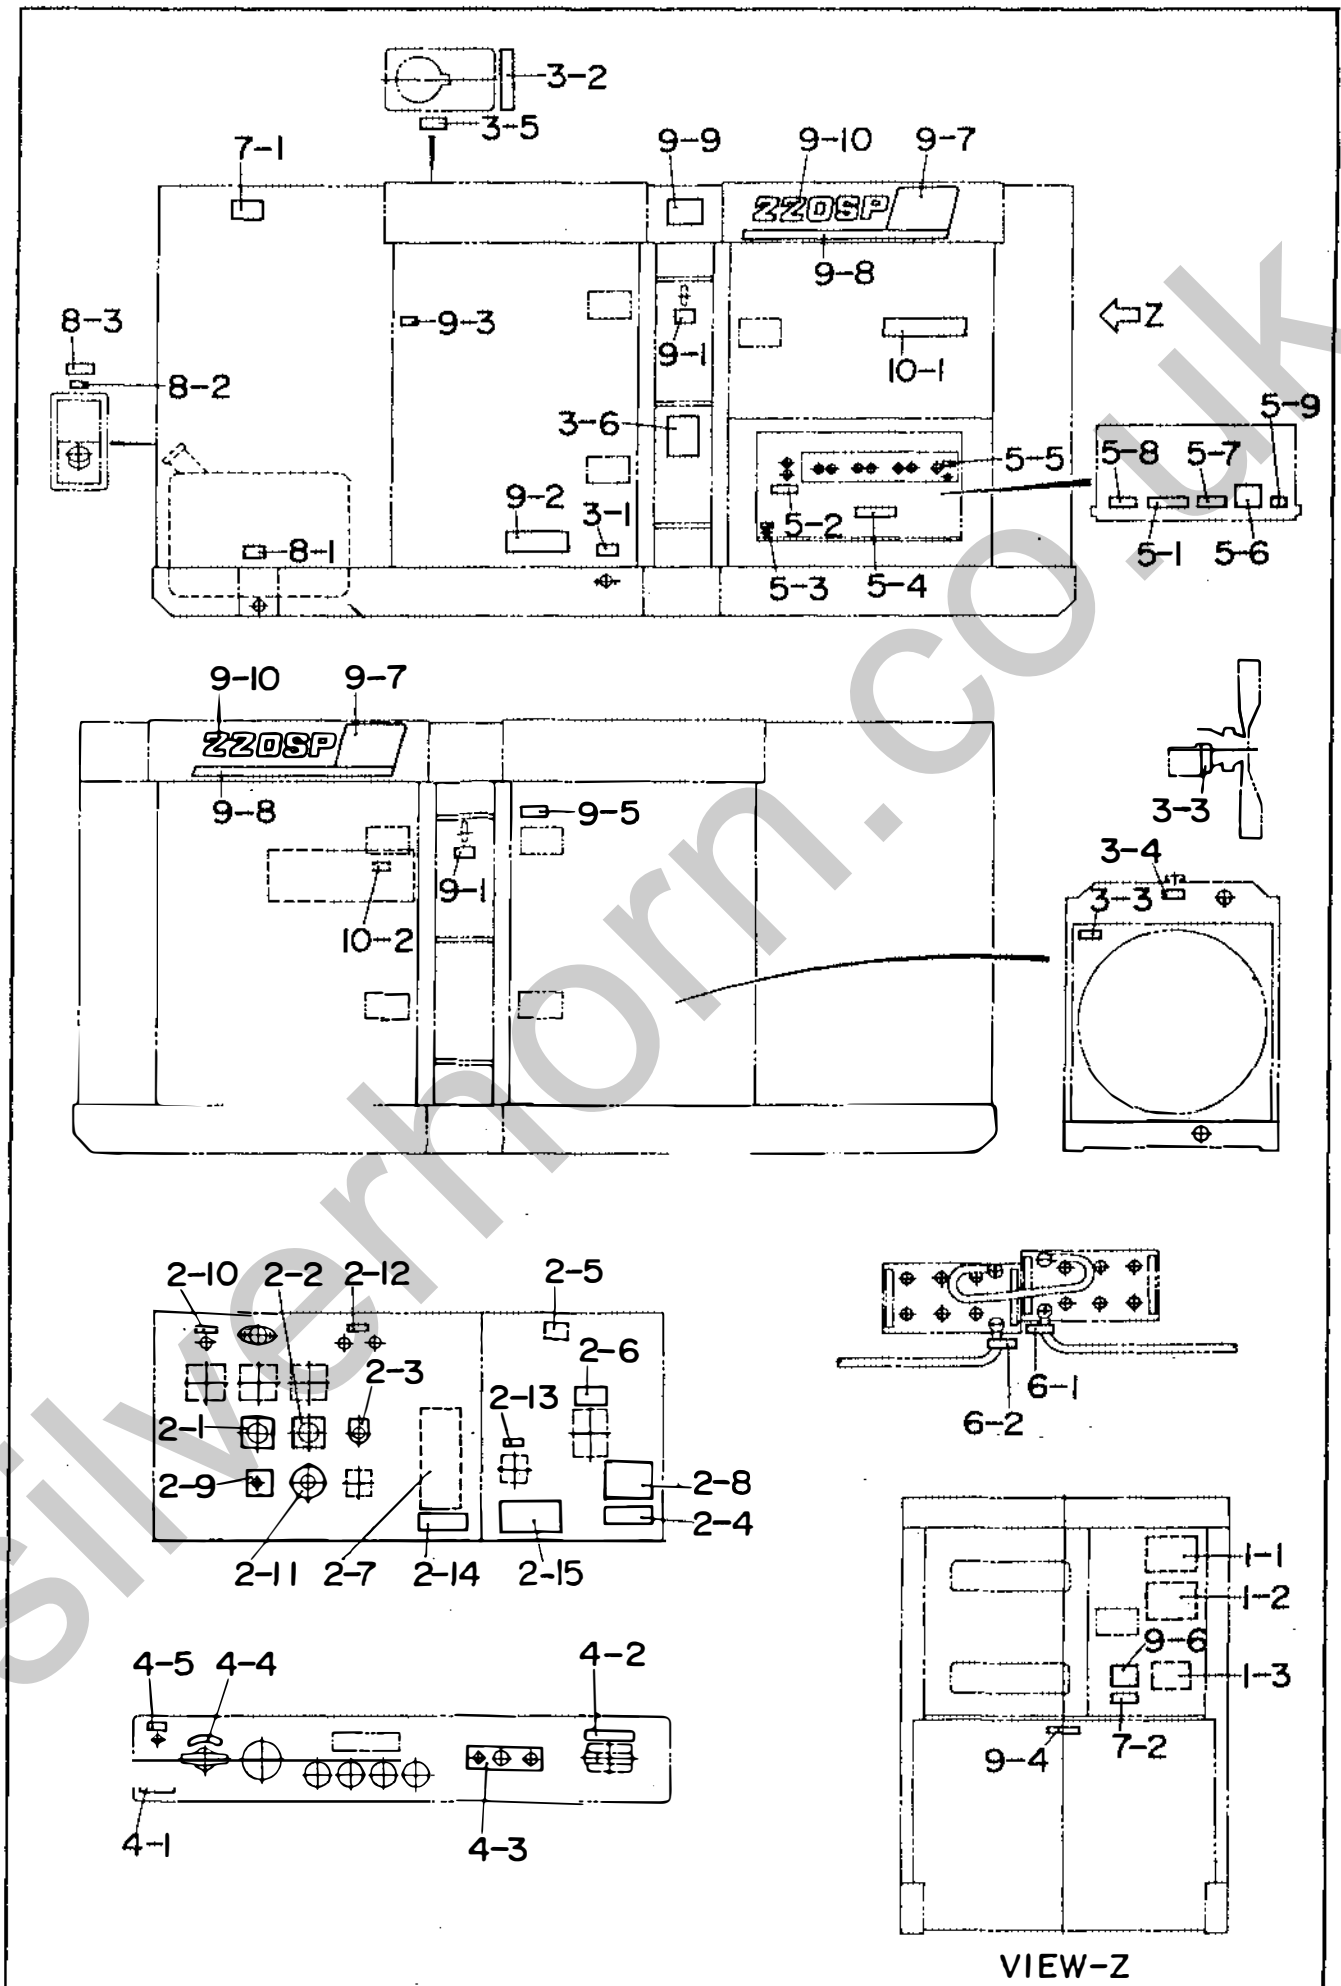



見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
1 - 1	08406 52302	取扱要領 銘板 S - 4372 Decal ; Handling Procedures	1					
	08406 52402	取扱要領 銘板 (英文) S - 4373 Decal ; Handling Procedures (English)	1					
1 - 2	08406 32203	並列運転要領 銘板 S - 3391 Decal ; Procedures For Parallel Operation	1					
	08406 32302	並列運転要領 銘板 (英文) S - 3392 Decal ; Procedures For Parallel Operation (English)	1					
1 - 3	C95211 00003	発電機結線図 銘板 (国内向用) C9211 0000 Decal ; Generator Connection Diagram (For Japan)	1					
		制御箱関係 Control Box Group						
2 - 1	08005 20904	電流計切換スイッチ 銘板 N - 2438 Plate ; Ammeter Change - Over Switch	1					
2 - 2	08005 20814	電圧計切換スイッチ 銘板 N - 2439 Plate ; Voltmeter Change - Over Switch	1					
2 - 3	08405 07504	単独 - 並列 銘板 N - 5101 Plate ; Single - Par.	1					
2 - 4	08006 12604	発電機を屋内配線に 銘板 (国内向用) S - 926 Decal (For Japan)	1					
2 - 5	08006 20904	200/220V - 400/440V, 380V 銘板 S - 1003 Decal ; 200/220V - 400/440V, 380V	1					
2 - 6	08006 64504	遮断器 銘板 S - 1307 Decal ; Circuit Breaker	1					
2 - 7	08006 40703	電圧切換方法 銘板 S - 1322 Decal ; Setting For Output Voltage	1					
2 - 8	08406 06004	過電流継電器 銘板 S - 2178 Decal ; Over Current Relay	1					
2 - 9	08406 41404	パネルライト 銘板 S - 3809 Decal ; Panel Light	1					
2 - 10	08406 41504	電源表示灯 銘板 S - 3810 Decal ; Pilot Lamp	1					
2 - 11	08406 41604	電圧調整器 銘板 S - 3811 Decal ; Voltage Regulator	1					
2 - 12	08406 41904	同期検定灯 銘板 S - 3874 Decal ; Synchronizing Lamp	1					
2 - 13	08406 52604	単相用遮断器 銘板 S - 4375 Decal ; 1 - Phase Circuit Breaker	1					
2 - 14	B95311 00304	危険 高電圧 ! 感電 ! 銘板 B9311 0030 Decal (国内向用 For Japan)	1					
		エンジン・ラジエータ関係 Engine & Radiator Group						
3 - 1	08006 45004	オイルドレインプラグ 銘板 S - 893A Decal ; Oil Drain Plug	1					
3 - 2	08006 89204	冷却水 銘板 S - 961 Decal ; Cooling Water	1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
3 - 3	B95040 00204	注意 回転部！ 銘板 (国内向用) B9040 0020 Decal (For Japan)	2					
3 - 4	B95041 00004	注意 熱水・蒸気の噴出！ 銘板 B9041 0000 Decal (国内向用 For Japan)	1					
3 - 5	06005 01100	危険防止 銘板 09668 - 10000 Decal ; Warning	1					
3 - 6	06005 00011	燃料エア抜き要領 銘板 6162 - 93 - 7111 Decal ; Fuel Priming エンジン操作盤関係 Engine Operating Panel Group	1					
4 - 1	08406 32404	速度切換スイッチ 銘板 S - 3394 Decal ; Speed Change - Over Switch	1					
4 - 2	08406 41204	バッテリースイッチ 銘板 S - 3812 Decal ; Battery Switch	1					
4 - 3	08406 41803	操作盤 銘板 S - 3818A Decal ; Operating Panel	1					
4 - 4	08406 42004	低速 - 高速 銘板 S - 3875 Decal ; Low - High	1					
4 - 5	08406 56104	運転注意灯 銘板 S - 4527 Decal ; Running Caution Lamp 出力端子関係 Output Terminal Group	1					
5 - 1	08006 61104	三相出力端子 銘板 S - 857B Decal ; 3 - Phase Output Terminal	1					
5 - 2	08006 65104	交流単相 銘板 S - 860A Decal ; AC 1 - Phase	1					
5 - 3	08406 23404	外箱接地端子 銘板 (国内向用) S - 2837 Decal ; Ground for Bonnet (For Japan)	1					
	08406 19504	接地記号 銘板 (海外向用) S - 2726 Decal ; Ground Mark (Except Japan)	1					
5 - 4	08406 28804	感電注意 銘板 (海外向用) S - 3290 Decal ; Danger High Voltage (Except Japan)	1					
5 - 5	08006 67904	漏電リレー用接地端子 銘板 (国内向用) S - 4343 Decal ; Ground for Leakage Relay (For Japan)	1					
5 - 6	B95211 00204	漏電保護装置の取扱注意！ 銘板 B9211 0020 Decal (国内向用 For Japan)	1					
5 - 7	B95311 00104	危険 漏電時の感電！ 銘板 B9311 0010 Decal (国内向用 For Japan)	1					
5 - 8	B95311 00204	危険 高電圧！ 感電！ 銘板 B9311 0020 Decal (国内向用 For Japan)	1					
5 - 9	C95101 00004	屋内配線接続禁止 銘板 (国内向用) C9101 0000 Decal (For Japan) バッテリー関係 Battery Group	1					
6 - 1	08006 89404	+ 銘板 S - 2090 Decal ; +	1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
6-2	08006 89504	— 銘板 Decal ; — マフラー関係 Muffler Group	1					
7-1	08006 42004	排気ガスに注意 銘板 Decal ; Caution Against Exhaust Gas	1					
7-2	E95042 00004	危険 排気ガスによる中毒！ 銘板 Decal (国内向用 For Japan) 燃料タンク関係 Fuel Tank Group	1					
8-1	08006 46004	燃料ドレインプラグ 銘板 Decal ; Fuel Drain Plug	1					
8-2	08006 83304	A 重油又は軽油 銘板 (国内向用) Decal ; ASTM No.2 or No.4 Diesel Fuel (For Japan)	1					
	08006 80204	軽油 銘板 (海外向用) Decal ; No.2 Diesel Fuel (Except Japan)	1					
8-3	C95045 00004	注意 燃料による火災！ 銘板 (国内向用) Decal (For Japan) ボンネット関係 Bonnet Group	1					
9-1	08006 28404	ロープ掛け 銘板 Decal ; Support Hook	2					
9-2	08006 13403	水・オイル 銘板 Decal ; Water・Oil	1					
9-3	08006 89104	冷却水 銘板 Decal ; Cooling Water	1					
9-4	08006 09704	漏電選択遮断装置付 銘板 (国内向用) Decal (For Japan)	1					
9-5	B95040 00004	注意 高温部！ 火傷！ 銘板 (国内向用) Decal (For Japan)	1					
9-6	B95311 00004	安全にご使用 銘板 (国内向用) Decal (For Japan)	1					
9-7	C15610 00003	防音ステッカ Decal ; Sound Proof	2					
9-8	C15611 00004	ストライプ Decal ; Stripe	2					
9-9	C95311 00004	積み重ね注意！ 銘板 (国内向用) Decal (For Japan)	1					
9-10	08406 54103	型式ステッカ Decal ; 220SP 自動オイル補給装置関係 (O.P.) Auto. Oil Feeder Group (O.P.)	2					
10-1	08406 56203	自動オイル補給装置付 銘板 Decal ; Auto. Engine Oil Feeder	1					
10-2	08406 10304	エンジンオイルタンク 銘板 Decal ; Lube - Oil Tank	1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
2-14	B95311 00604	感電危険 銘板 (海外向のみ) B93110060 Decal ; Electric shock hazard (For Except Japan)	1					
3-3	B95040 00404	回転部警告 銘板 (海外向のみ) B90400040 Decal ; Moving parts (For Except Japan)	2					
3-4	B95041 00104	ラジエータキャップ警告銘板 (海外向のみ) B90410010 Decal ; Moving parts (For Except Japan)	1					
5-7	B95111 00404	漏電警告 銘板 (海外向のみ) B91110040 Decal ; Electric shock hazard (For Except Japan)	1					
5-8	B95311 00504	感電 (出力端子) 警告銘板 (海外向のみ) B93110050 Decal ; Electric shock hazard (For Except Japan)	1					
5-9	B95110 00304	屋内配線注意 銘板 (海外向のみ) B91110030 Decal ; (For Except Japan)	1					
7-2	B95042 00004	排気ガス警告 銘板 (海外向のみ) B90420000 Decal ; Engine exhaust (For Except Japan)	1					
8-3	B95045 00004	火災警告 銘板 (海外向のみ) B90450000 Decal ; Diesel fuel (For Except Japan)	1					
9-5	B95040 00304	高温注意 銘板 (海外向のみ) B90400030 Decal ; Hot parts (For Except Japan)	1					
9-6	B95211 00404	安全上の注意 銘板 (海外向のみ) B92110040 Decal ; Safety instructions (For Except Japan)	1					
2-15	B95070 00704	燃料不足による停止 銘板 B90700070 Decal;Shutdown due to no fuel	1					3692599~

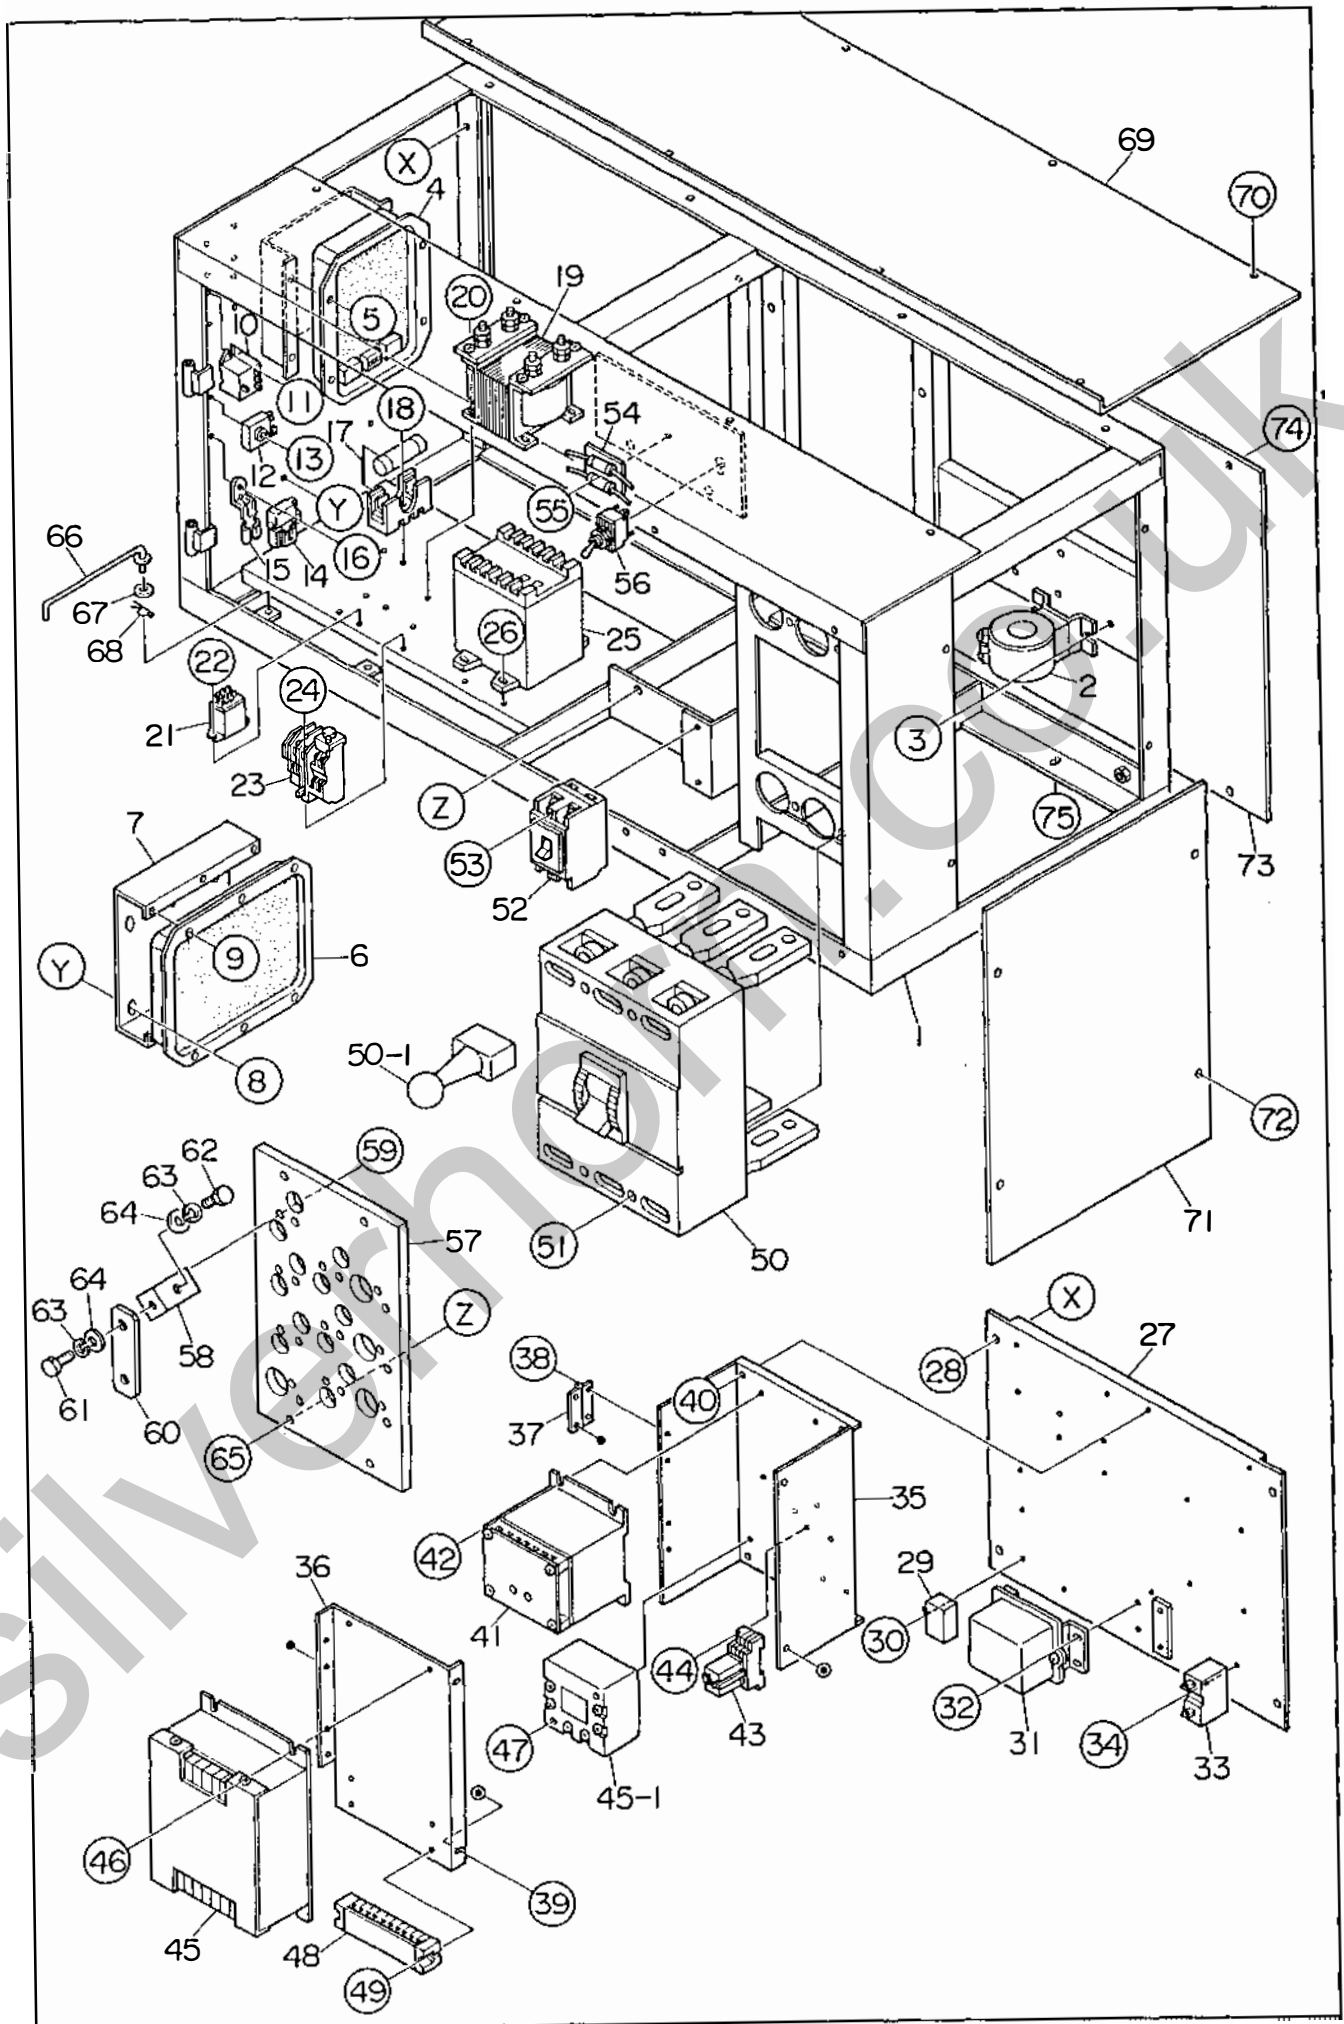

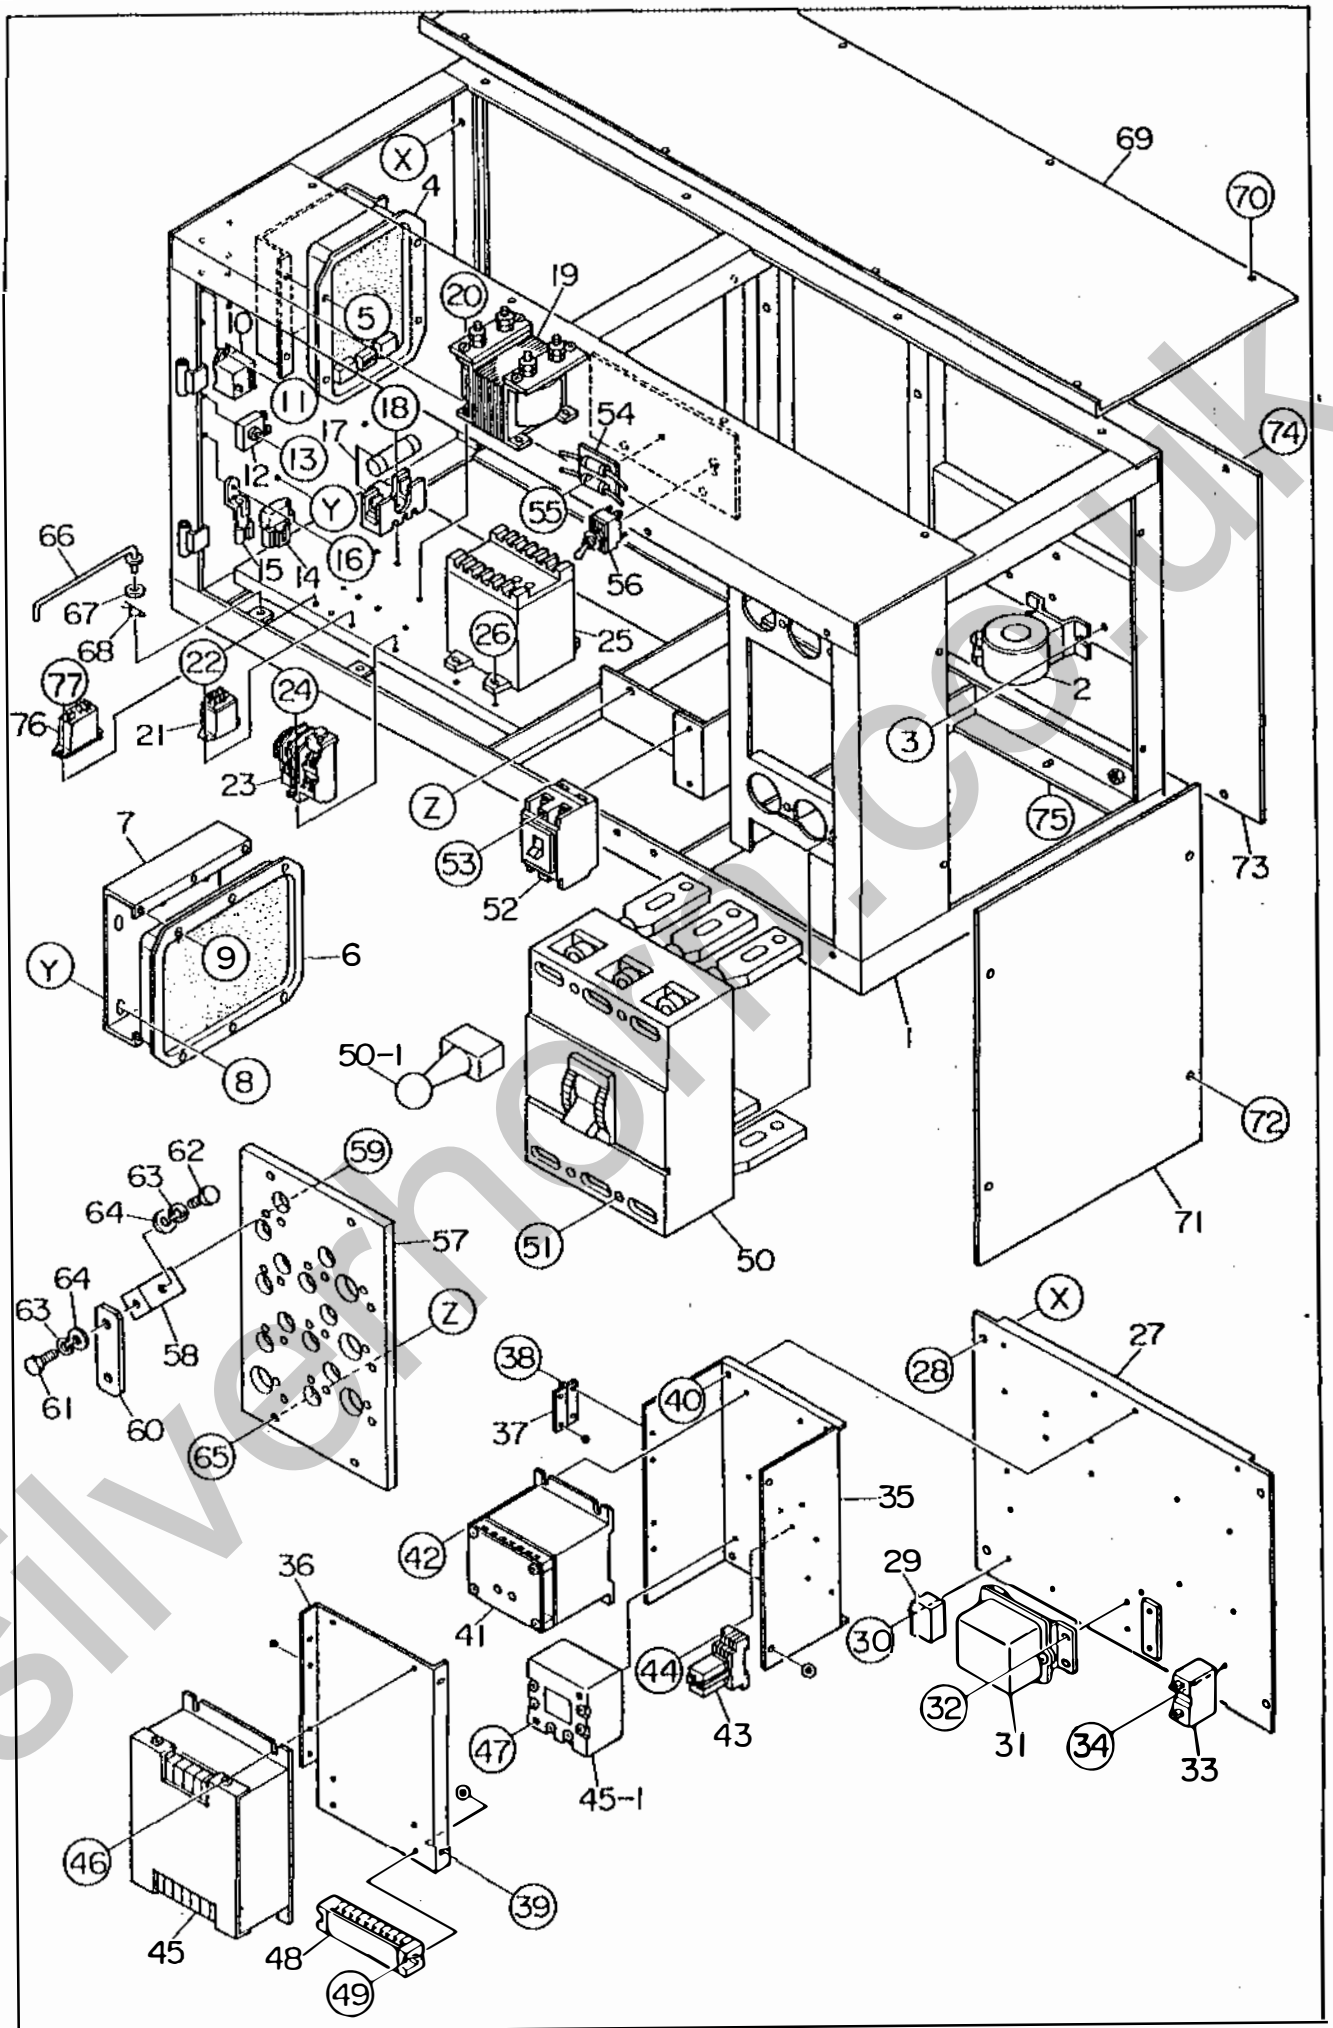


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
		STDの制御箱組立を変更します。						
1	C12140 00422	制 御 箱 Control Box	1					
2	06018 06133	計 器 用 変 流 器 Current Transformer	3				CT1~3	
3	00171 06016	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	6					
4	06018 20658	自 動 電 圧 調 整 器 Automatic Voltage Regulator	1				AVR	
5	00271 05012	小 ネ ジ Machine Screw	4					
6	06018 23893	コ ン ト ロール ユ ニ ッ ト Control Unit	1					
7	08450 30704	ブ ラ ケ ッ ト Bracket	1					
8	00171 06016	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	4					
9	00271 05016	小 ネ ジ Machine Screw	6					
10	06018 20995	リレー Relay	2				15L 15HH	
11	00271 04016	小 ネ ジ Machine Screw	4					
12	06018 23240	整 流 器 Rectifier	1				Re1	
13	00271 05016	小 ネ ジ Machine Screw	1					
14	C13582 00104	ヒューズ ホルダ 組立 Fuse Holder Ass'y	1					
	06018 06642	ヒューズ Fuse	1					
15	06018 02410	ヒューズ ホルダ ブラケット Bracket, fuse holder	1					
16	00171 06016	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	1					
17	06018 02181	ヒューズ Fuse	2				F1,2	
	06018 02255	ヒューズ ホルダ Holder, fuse	2					
18	00271 05016	小 ネ ジ Machine Screw	2					
19	06018 01324	計 器 用 変 圧 器 Potential Transformer	1				PT	
20	00171 05016	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	4					
21	06018 24542	リレー Relay	2				49WX 63QX	

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
22	00271 03010	小 ネ ジ Machine Screw	4					
23	06018 20891	過 電 流 継 電 器 Over Current Relay	1				OC	
24	00271 04016	小 ネ ジ Machine Screw	2					
25	06018 08504	電 力 計 変 換 器 Transducer, wattmeter	1				WT	
26	00271 04016	小 ネ ジ Machine Screw	4					
27	C12615 00114	電 装 品 取 付 板 Set Panel, electric parts	1					
28	00171 08020	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	4					
29	06022 01911	バ ッ テ リ セ ン サ ユ ニ ッ ト Unit, battery sensor	1					
30	00171 06020	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	1					
31	06022 00446	エ マ ジ ェ ン シ リ レ ー Emergency Relay	1					
32	00171 06016	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	4					
33	06018 20119	コ ン デ ン サ Condenser	1				C	
34	00271 04016	小 ネ ジ Machine Screw	1					
35	C12615 00403	ブ ラ ケ ッ ト Bracket	1					
36	C12615 00504	ブ ラ ケ ッ ト Bracket	1					
37	06050 10017	蝶 番 Hinge	2					
38	00211 03010	小 ネ ジ Machine Screw	8					
39	00171 06016	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	2					
40	00171 06025	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	4					
41	06018 23740	逆 電 力 継 電 器 Reverse Power Relay	1				91R	
42	00271 04012	小 ネ ジ Machine Screw	4					
43	06018 23759	リ レ ー Relay	2				65L 65H	
	06018 23146	ソ ケ ッ ト Socket	2					
	06018 24400	保 持 金 具 Holder	2					



見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
44	00271 04016	小 ネ ジ Machine Screw	4					
45	06018 23751	ガバナ制御継電器 Governor Relay	1				91/15	
45 - 1		補 助 変 流 器 Aux. Current Transformer	(1)				CTX	
46	00271 05016	小 ネ ジ Machine Screw	4					
47	00210 05070	小 ネ ジ Machine Screw	2					
	00400 05000	バ ネ 座 金 Spring Washer	2					
	00412 05000	平 座 金 Plain Washer	2					
48	06018 15740	連 結 端 子 台 Terminal Board	1					
49	00271 04016	小 ネ ジ Machine Screw	2					
50	06018 07331	遮 断 器 Circuit Breaker	1				CB ₁	
50 - 1	06018 02525	遮断器補助ハンドル Handle, circuit breaker	(1)					
51	00210 08045	小 ネ ジ Machine Screw	4					
	02070 08000	六角ナット Hex. Nut	4					
	00400 08000	バ ネ 座 金 Spring Washer	4					
	00421 08000	平 座 金 Plain Washer	4					
52	06018 05005	遮 断 器 Circuit Breaker	1				CB ₂	
53	00210 04010	小 ネ ジ Machine Screw	2					
	00400 04000	バ ネ 座 金 Spring Washer	2					
	00421 04000	平 座 金 Plain Washer	2					
54	08018 50004	抵抗ユニット Resistor Unit	1				R _{1,2}	
55	00271 05020	小 ネ ジ Machine Screw	1					
	00300 06000	六角ナット Hex. Nut	1					
56	06018 30715	電 圧 切 換 ス イ ッ チ Change-Over Switch, voltage	1				SW ₃	
57	81818 61103	電 圧 切 換 板 Change-Over Board, voltage	1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
58	81818 52104	切 換 端 子 Change Terminal	10					
59	00171 06025	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	20					
60	81818 53104	切 換 板 Change Plate	6					
61	81318 52504	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	10					
62	08018 31804	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	16					
63	00400 10000	バ ネ 座 金 Spring Washer	26					
64	00414 10000	平 座 金 Plain Washer	26					
65	00171 08035	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	4					
66	38718 24004	制 御 板 ス ト ッ パ Stopper, control panel	1					
67	00412 06000	平 座 金 Plain Washer	1					
68	06050 10502	ス ナ ッ プ ピ ン Snap Pin	1					
		SSP-6						
69	C12145 00004	制 御 箱 カ バ ー Cover, control box	1					
70	00171 08020	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	8					
71	C12143 00004	制 御 箱 側 面 板 Side Panel, control box	1					
72	00171 08020	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	4					
73	C12144 00004	制 御 箱 後 面 板 Panel, control box	1					
74	00171 08020	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	8					
75	00171 10025	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	4					
76	06018 26022	リレー Relay	1					3692599~
		G2R-1-T						
77	00271 03010	小 ネ ジ Machine Screw	1					3692599~

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
		STDの制御盤組立に変更、追加します。 なお、STDの制御盤組立のKey No.1、15、19、20は 削除します。						
1	C12240 00703	制 御 板 Control Panel	1					
2	06018 08716	電 力 計 Wattmeter	1				kW	
3	06018 30681	(単独-並列) 切換スイッチ Change - Over Switch, single/par	1				SW ₂	
4	06018 30746	調 速 レ バ ー Throttle Lever	1				SW ₅	
5	06018 31323	周波数切換スイッチ Change - Over Switch, frequency	1				SW ₄	
		STDのエンジン操作盤組立に変更、追加します。 なお、STDのエンジン操作盤組立のKey No.5、25を 削除、Key No.27~30を各1個削除します。						
6	08418 06004	カバー Cover	1					
7	00271 04010	小 ネ ジ Machine Screw	3					
8	06021 50002	ガバナ モータ Governor Motor	1					
9	39721 32004	ガバナ モータ レバー Lever, gaovernor motor	1					
10	C14846 00204	ガバナ モータ 取付板 Bracket, gaovernor motor	1					
11	00171 08020	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	2					
12	00171 06030	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	4					
	02070 06000	六角ナット Hex. Nut	4					
13	81921 52304	ガバナ ロッド Governor Rod	1					

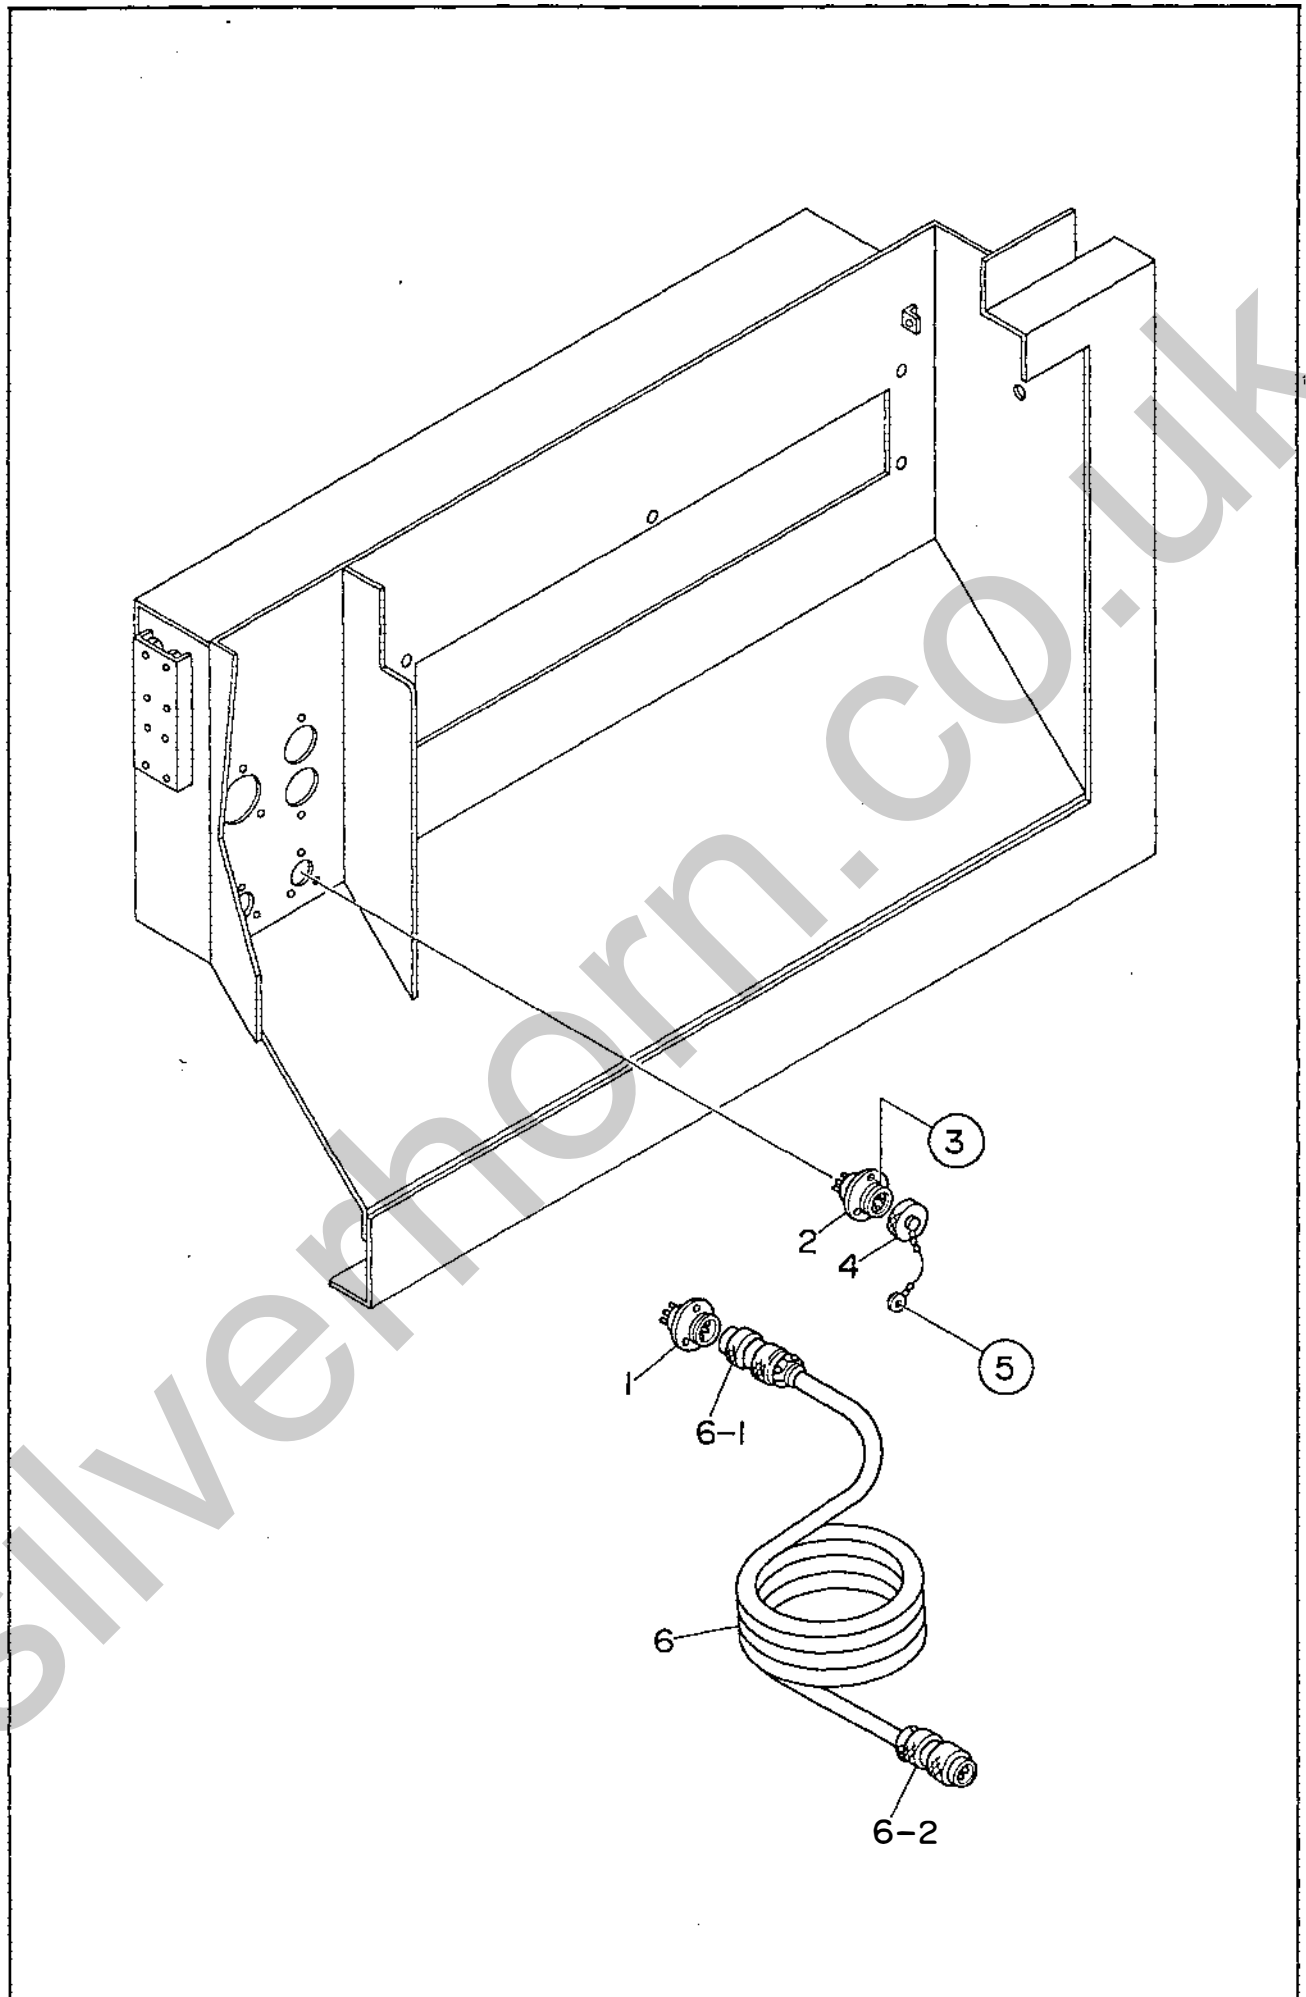

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
		STDの出力端子組立に変更、追加します。 なお、STDの出力端子組立の Key No.16 は削除します。						
1	06018 11259	並列運転入力コンセント NCS - 254 - RM Receptacle, synchronizing input	1				CN1	
2	06018 11248	並列運転出力コンセント NCS - 254 - RF Receptacle, synchronizing output	1				CN2	
3	00251 03010	小 ネ ジ Machine Screw	6					
4	06018 11406	コンセント用キャップ NCS - 25 - Rca Cap. receptacle,	2					
5	00250 03010	小 ネ ジ Machine Screw	1					
	00423 03000	バ ネ 座 金 Spring Washer	1					
	00424 03000	平 座 金 Plain Washer	1					
6	75218 64104	並列運転用ケーブル Synchronizing Cable	1					
6 - 1	06018 11346	プラグ NCS - 254 - PF Plug	(1)					
6 - 2	06018 11331	プラグ NCS - 254 - PM Plug	(1)					

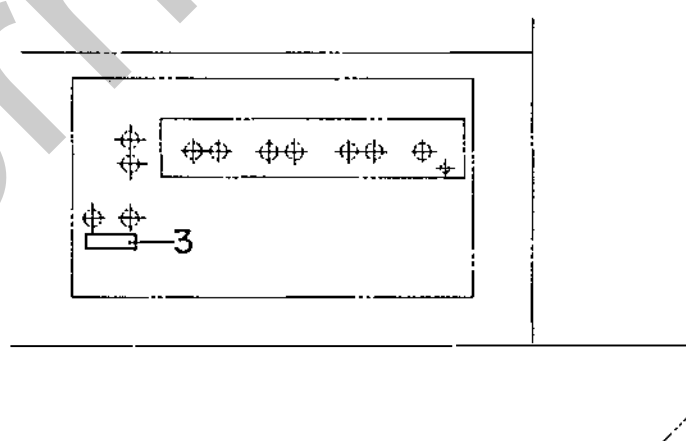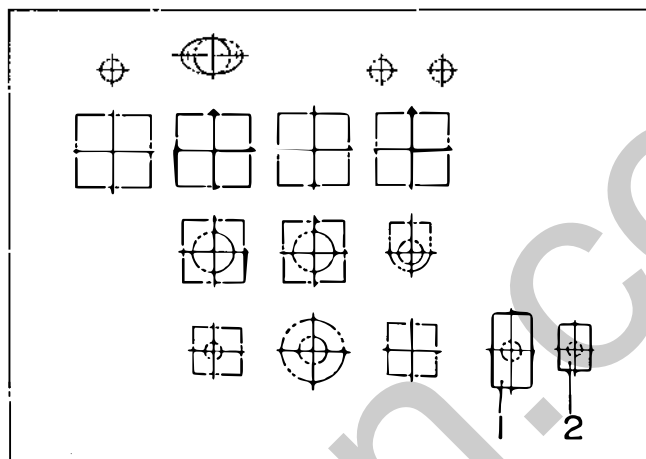

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name . Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
		STDの銘板組立に変更、追加します。 なお、STDの銘板組立のKey No.1-1、1-2、1-3 及び4-4は削除します。						
	C95212 00003	取扱要領 銘板 C9212 0000 Decal ; Handling Procedures	1					
	81506 10303	並列運転要領 銘板 S-4113 Decal ; Procedures For Parallel Operation	1					
		制 御 盤 関 係 Control Panel Group						
1	C95210 01304	調速レバー 銘板 C9210 0130 Decal ; Throttle Lever	1					
2	08005 28204	50Hz-60Hz 銘板 N-2290 Plate ; 50Hz-60Hz	1					
		出 力 端 子 関 係 Output Terminal Group						
3	08406 35304	並列運転用コンセント 銘板 S-3526 Decal ; Receptacle for Parallel Operation	1					