

部 品 表
PARTS LIST

型 式
MODEL **DCA - 30 SPX**

 **デンヨー株式会社**
Denyo Co., Ltd.

適用製造番号
SERIAL No. 3691436~

パーツリストご使用について

1. このパーツリストは、DCA-30SPX型エンジン発電機の部品を収録してあります。
2. 部品をご注文の際は、下記の事項をご指示願います。
 - 1) 機械型式および製造番号
 - 2) 部品番号および部品名称
 - 3) 所要数量
3. 実施号機欄に製造番号が記載されている部品は、変更された部品です。
貴社の機械の製造番号を確認のうえご注文ください。
4. 編集順序は、構成装置毎になっております。挿絵は各グループの最初の頁に挿入してあります。挿絵には、部品を索引するための見出番号が附されており、見出番号は本文各頁の左欄見出番号と一致いたします。
5. 部品番号は、10桁の数字とアルファベットで表してあります。部品メーカーの部品番号等は、備考欄に記載してあります。
6. 見出番号に*印のつけてあるもの、および記載されていない部品は単体では取扱いしておりませんからアセンブリでご注文ください。
7. このパーツリストには下記の略号、記号を使用しています。

ALL : 当該機種に共通	p. : 頁
Ass'y: アセンブリ	Re : 後
Fr. : 前	R.H.: 右
L.H. : 左	STD: 標準型
No. : 番号	→ : 変更追加部品記載ページの指示
O.P. : 選択番号	

なお、上記の他に「一台分数」欄に「A」「B」「C」の分類があります。「A」「B」「C」の分類を使用している場合は、その内容を各グループ本文の最初の部分に示して有ります。製品の仕様により部品が変わる場合が有りますので、お客様にご使用いただいている製品の仕様（電圧、周波数、型式等）をご確認のうえご注文ください。
8. このパーツリストに使用している左(L.H.)および右(R.H.)は発電機側よりエンジンを見た場合を表しています。
9. このパーツリストに記載されていないエンジン部品については、「いすゞ自動車株式会社 B-4BG1 ディーゼル部品カタログ」を参照願います。

HOW TO USE THE PARTS LIST

1. This parts list covers the parts for Engine-Driven Generator Model DCA-30SPX.
2. When placing orders, specify the following details;
 - 1) Model Number and Serial Number.
 - 2) Parts Number and Parts Name.
 - 3) Quantity required.
3. The parts listed with a serial number are new parts.
Please place an order with us after confirmation of serial number for machine at your side.
4. The sequence of this parts list is by machine structure. Each group of parts has an illustration or the first page of the parts list. Parts can be identified on the parts list, using the key number on the illustration. These key number, on the illustration, are also shown on the left-hand column in the parts list.
5. The parts number are shown as 10 digits and alphabet. The parts number of the parts makers are shown in the remark column.
6. The parts marked with an asterisk and the parts not listed are not available as a single part, and orders must be placed for them as an assembly.
7. This parts list uses the following abbreviations and symbols:

All	: Some parts differ from unit to unit	p.	: Page
Ass'y	: Assembly	Re.	: Rear
Fr.	: Front	R.H.	: Right
L.H.	: Left	STD	: Standard
No.	: Number	→	: Indication of the page where the modified or additional parts are listed.
O.P.	: Optional Parts		



Each symbol 「A」 「B」 「C」 listed in a part of Q'ty shows the appropriate parts number for the unit you purchased. The meaning of the symbol 「A」 「B」 「C」 is listed on the first top place of each assembly group.

Please check the specification of the unit such as frequency, voltage, model No. etc. before placing orders.

8. Left (L.H.) and Right (R.H.) used in this parts list show the direction when you look at the engine from the generator side.
9. For the engine parts not listed in this parts list, refer to "ISUZU Motors, Ltd. B-4BG1 Diesel Engine Parts Catalogue."


目 次
I N D E X

名 称 Name	頁 Page
エンジン発電機セット..... Engine Generator Set	1 - 1
発電機組立..... Generator Ass'y	2 - 1
制御箱組立..... Control Box Ass'y	3 - 1
エンジン・ラジエータ組立..... Engine & Radiator Ass'y	4 - 1
エンジン操作盤組立..... Engine Operating Panel Ass'y	5 - 1
出力端子組立..... Output Terminal Ass'y	6 - 1
バッテリー組立..... Battery Ass'y	7 - 1
マフラ組立..... Muffler Ass'y	8 - 1
燃料タンク組立..... Fuel Tank Ass'y	9 - 1
ボンネット組立（その１）..... Bonnet Ass'y (Part 1)	10 - 1
ボンネット組立（その２）..... Bonnet Ass'y (Part 2)	11 - 1
銘板組立..... Name Plate Ass'y	12 - 1

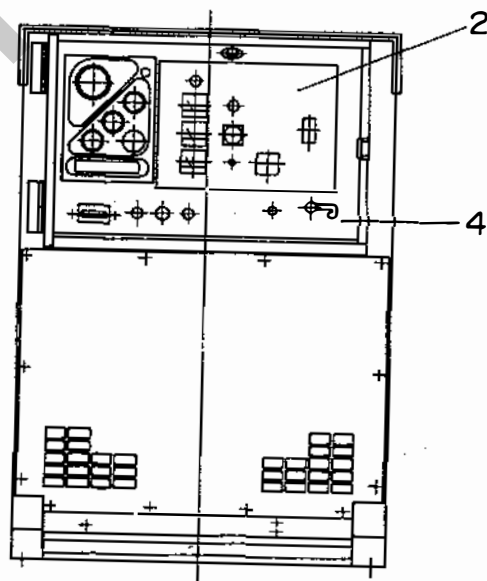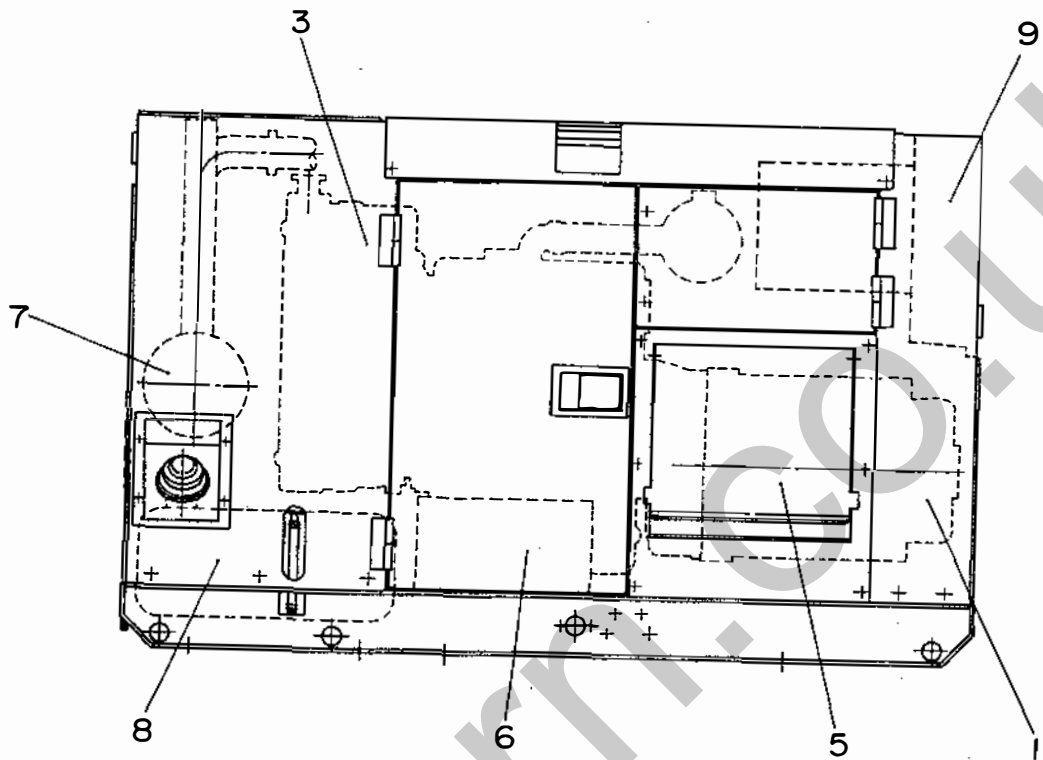

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name - Remarks	1 台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1		発電機組立 Generator Ass'y						
2		制御箱組立 Control Box Ass'y						~3777551
		制御箱組立 Control Box Ass'y						3777552~ 3829700
		制御箱組立 Control Box Ass'y						3829701~
3		エンジン・ラジエータ組立 Engine & Radiator Ass'y						~3705035
		エンジン・ラジエータ組立 Engine & Radiator Ass'y						3705036~
4		エンジン操作盤組立 Engine Operating Panel Ass'y						
5		出力端子組立 Output Terminal Ass'y						
6		バッテリー組立 Battery Ass'y						
7		マフラ組立 Muffler Ass'y						
8		燃料タンク組立 Fuel Tank Ass'y						
9		ボンネット組立(その1) Bonnet Ass'y (Part 1)						~3695087
		ボンネット組立(その1) Bonnet Ass'y (Part 1)						3695088~ 3710098
		ボンネット組立(その1) Bonnet Ass'y (Part 1)						3710099~ 3772037
		ボンネット組立(その1) Bonnet Ass'y (Part 1)						3772038~
		ボンネット組立(その2) Bonnet Ass'y (Part 2)						~3785965
		ボンネット組立(その2) Bonnet Ass'y (Part 2)						3785966~
		銘板組立 Name Plate Ass'y						~3705035
		銘板組立 Name Plate Ass'y						3705036~ 3777551
		銘板組立 Name Plate Ass'y						3777552~ 3803521
		銘板組立 Name Plate Ass'y						3803522~


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
	B 22411 00403	発電機結線図 (和文) Generator Connection Diagram (Japanese)						~3777551
	B 22401 01303	発電機結線図 (和文) Generator Connection Diagram (Japanese)						3777552~
	B 28140 00203	発電機結線図 (英文) Generator Connection Diagram (English)						
	B 33580 00203	エンジン結線図 (和文) Engine Wiring Diagram (Japanese)						~3777551
	B 13570 01603	エンジン結線図 (和文) Engine Wiring Diagram (Japanese)						3777552~
	B 38141 00203	エンジン結線図 (英文) Engine Wiring Diagram (English)						
	B 08423 00204	取扱説明書 (和文) Instruction Manual (Japanese)						~3777551
	B 08423 00214	取扱説明書 (和文) Instruction Manual (Japanese)						3777552~
	B 08453 00104	取扱説明書 (英文) Instruction Manual (English)						~3709675
	B 08453 00114	取扱説明書 (英文) Instruction Manual (English)						3709676~

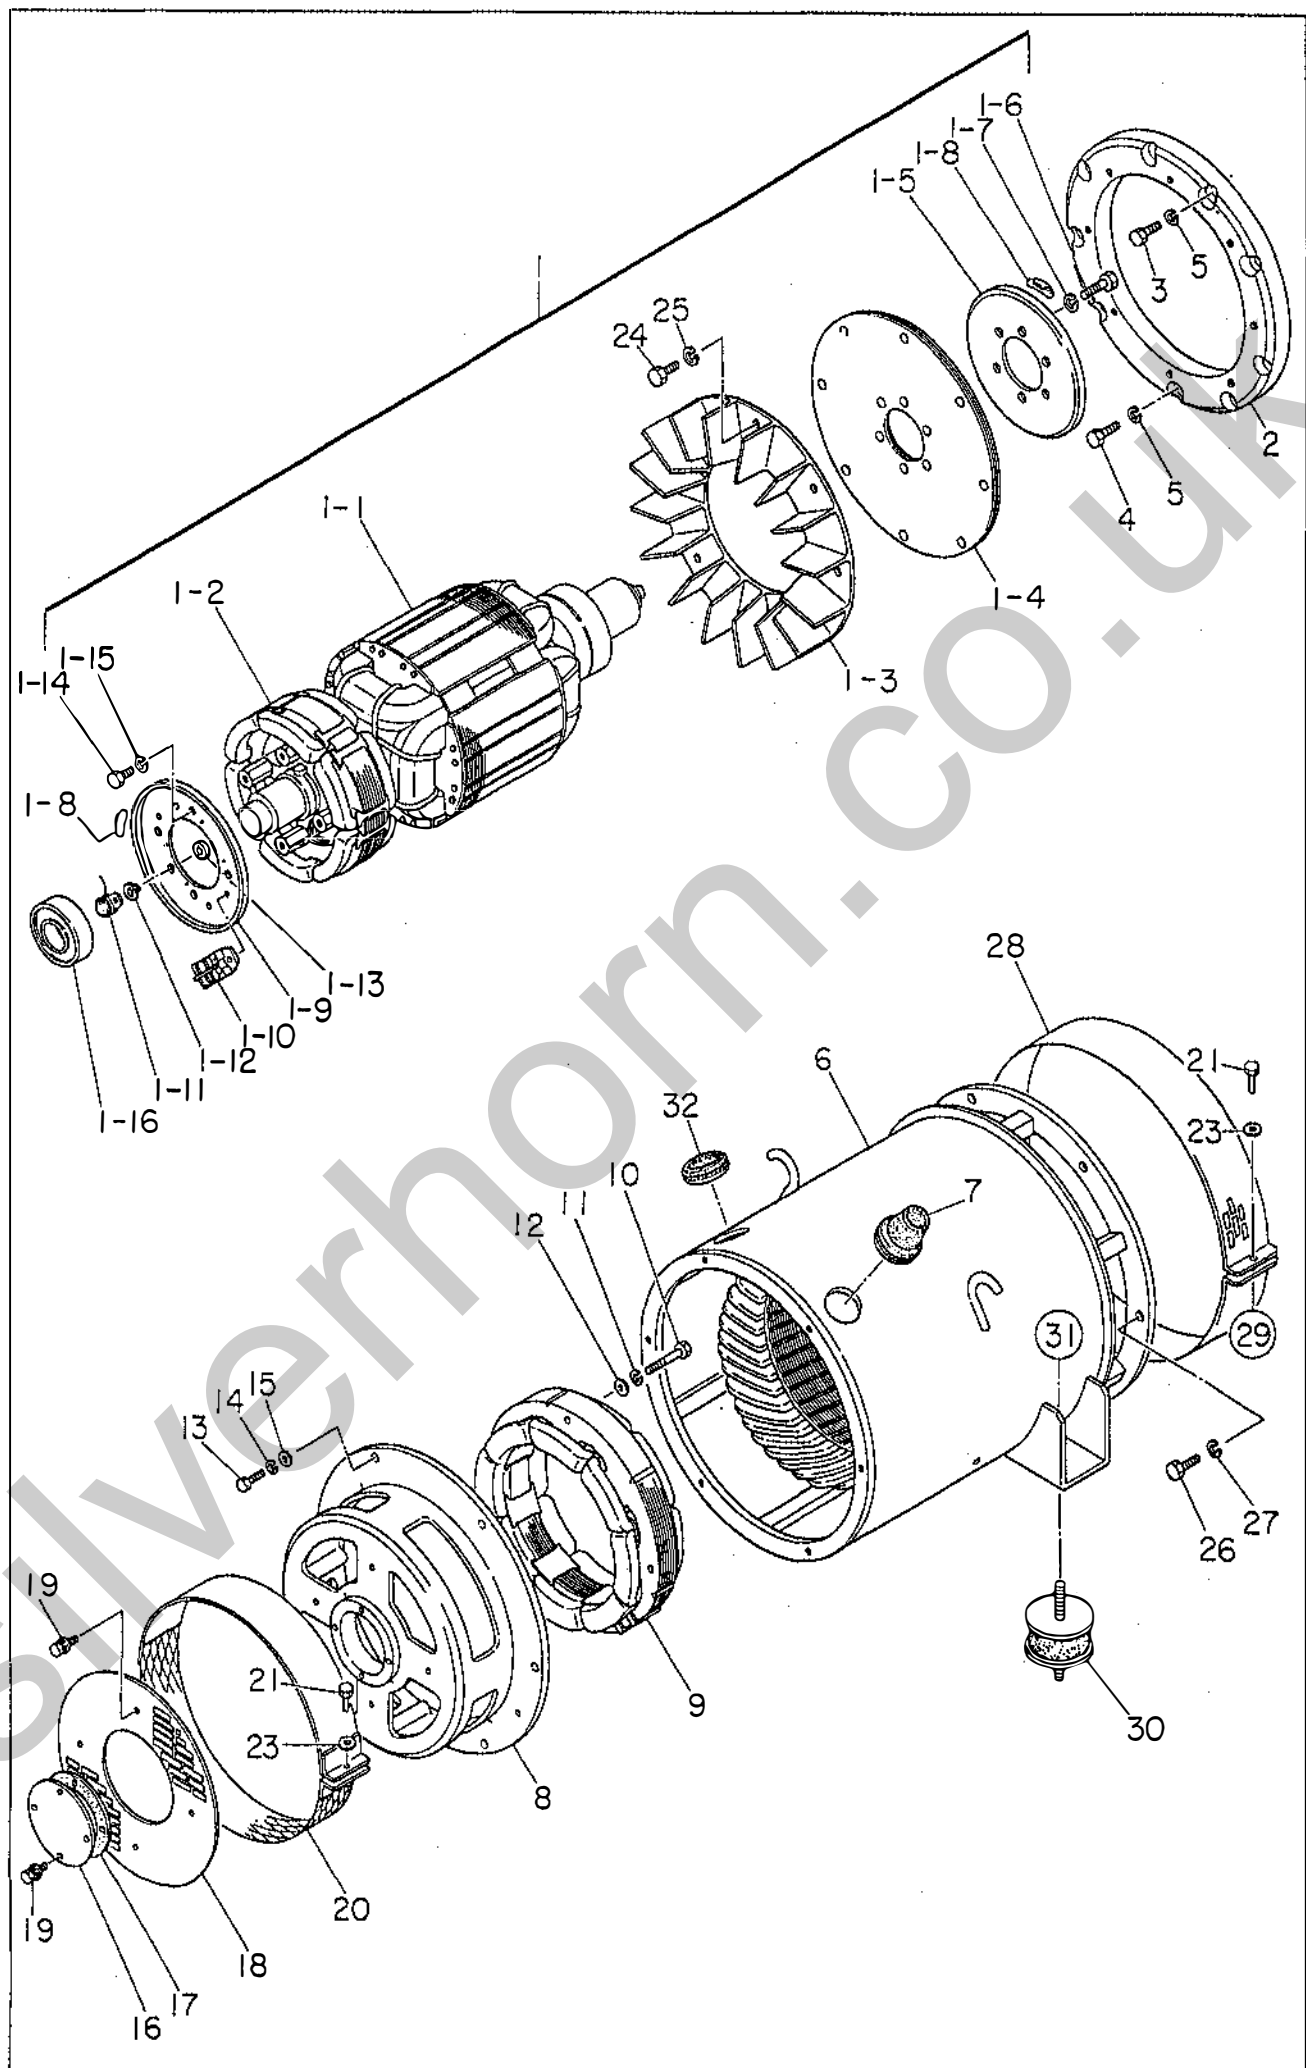



見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	80510 00042	ロータ組立 Rotor Ass'y	1					
* 1- 1		界磁組立 Field Ass'y	(1)					
* 1- 2		励磁機電機子組立 Armature Ass'y, exciter	(1)					
1- 3	80510 70003	ファン Fan	(1)					
1- 4	80416 11004	カップリング プレート Coupling Disk	(4)					
1- 5	80410 15003	バランス プレート Balancing Plate 1-8を同時にお願いします。 Please purchase a set of 1-8 at the same time.	(1)					
1- 6	00103 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt	(6)					
1- 7	00425 10000	バネ座金 Spring Washer	(6)					
1- 8	06010 00209	バランス ウェイト キット Balancing Weight Kit	(1)					
1- 9	80010 26013	整流器取付板 Set Plate, rectifier 1-8を同時にお願いします。 Please purchase a set of 1-8 at the same time.	(1)					
1-10	06018 21349	整流器 Rectifier	(2)				Re	
1-11	06018 22601	サージ アブソーバ Surge Absorber	(1)					
1-12	80010 20004	絶縁ワッシャ Insulator Washer	(1)					
1-13	80010 20504	絶縁ワッシャ Insulator Washer	(1)					
1-14	00101 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	(4)					
1-15	00400 08000	バネ座金 Spring Washer	(4)					
1-16	00719 06310	ベアリング Bearing	(1)					
2	80516 14003	カップリング リング Coupling Ring	1					
3	80516 53004	リーマ ボルト Reamer Bolt	2					
4	00121 10030	六角ボルト Hex. Head Bolt	7					
5	00425 10000	バネ座金 Spring Washer	9					
6	80513 40703	ステータ組立 Stator Ass'y	1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
7	08450 41904	グロメット Grommet	1					
8	80413 15202	エンド ブラケット End Bracket	1					
9	80413 50013	励磁機界磁組立 Field Ass'y, exciter	1					
10	00103 08065	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
11	00426 08000	バネ座金 Spring Washer	4					
12	00412 08000	平座金 Plain Washer	4					
13	00101 08025	六角ボルト Hex. Head Bolt	6					
14	00400 08000	バネ座金 Spring Washer	6					
15	00412 08000	平座金 Plain Washer	6					
16	80413 10024	ベアリング カバー Cover, bearing	1					
17	80413 12014	ベアリング ガasket Gasket, bearing	1					
18	80413 31014	保護カバー Cover, end bracket	1					
19	00171 06012	六角ボルト Hex. Head Bolt	8					
20	80013 33003	保護カバー Cover, end bracket	1					
21	03404 06040	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
23	00412 06000	平座金 Plain Washer	2					
24	00121 10035	六角ボルト Hex. Head Bolt	8					
25	00425 10000	バネ座金 Spring Washer	8					
26	00103 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt	6					
27	00425 10000	バネ座金 Spring Washer	6					
28	80513 32014	保護カバー Cover, fan	1					
29	06008 15000	ナット Nut	1					USN-6001
30	06050 00010	防振ゴム Rubber Suspension	2					EA1011
31	00300 12000	六角ナット Hex. Nut	4					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
32	00400 12000	バネ座金 Spring Washer	4					
	08450 31404	グロメット Grommet	1					

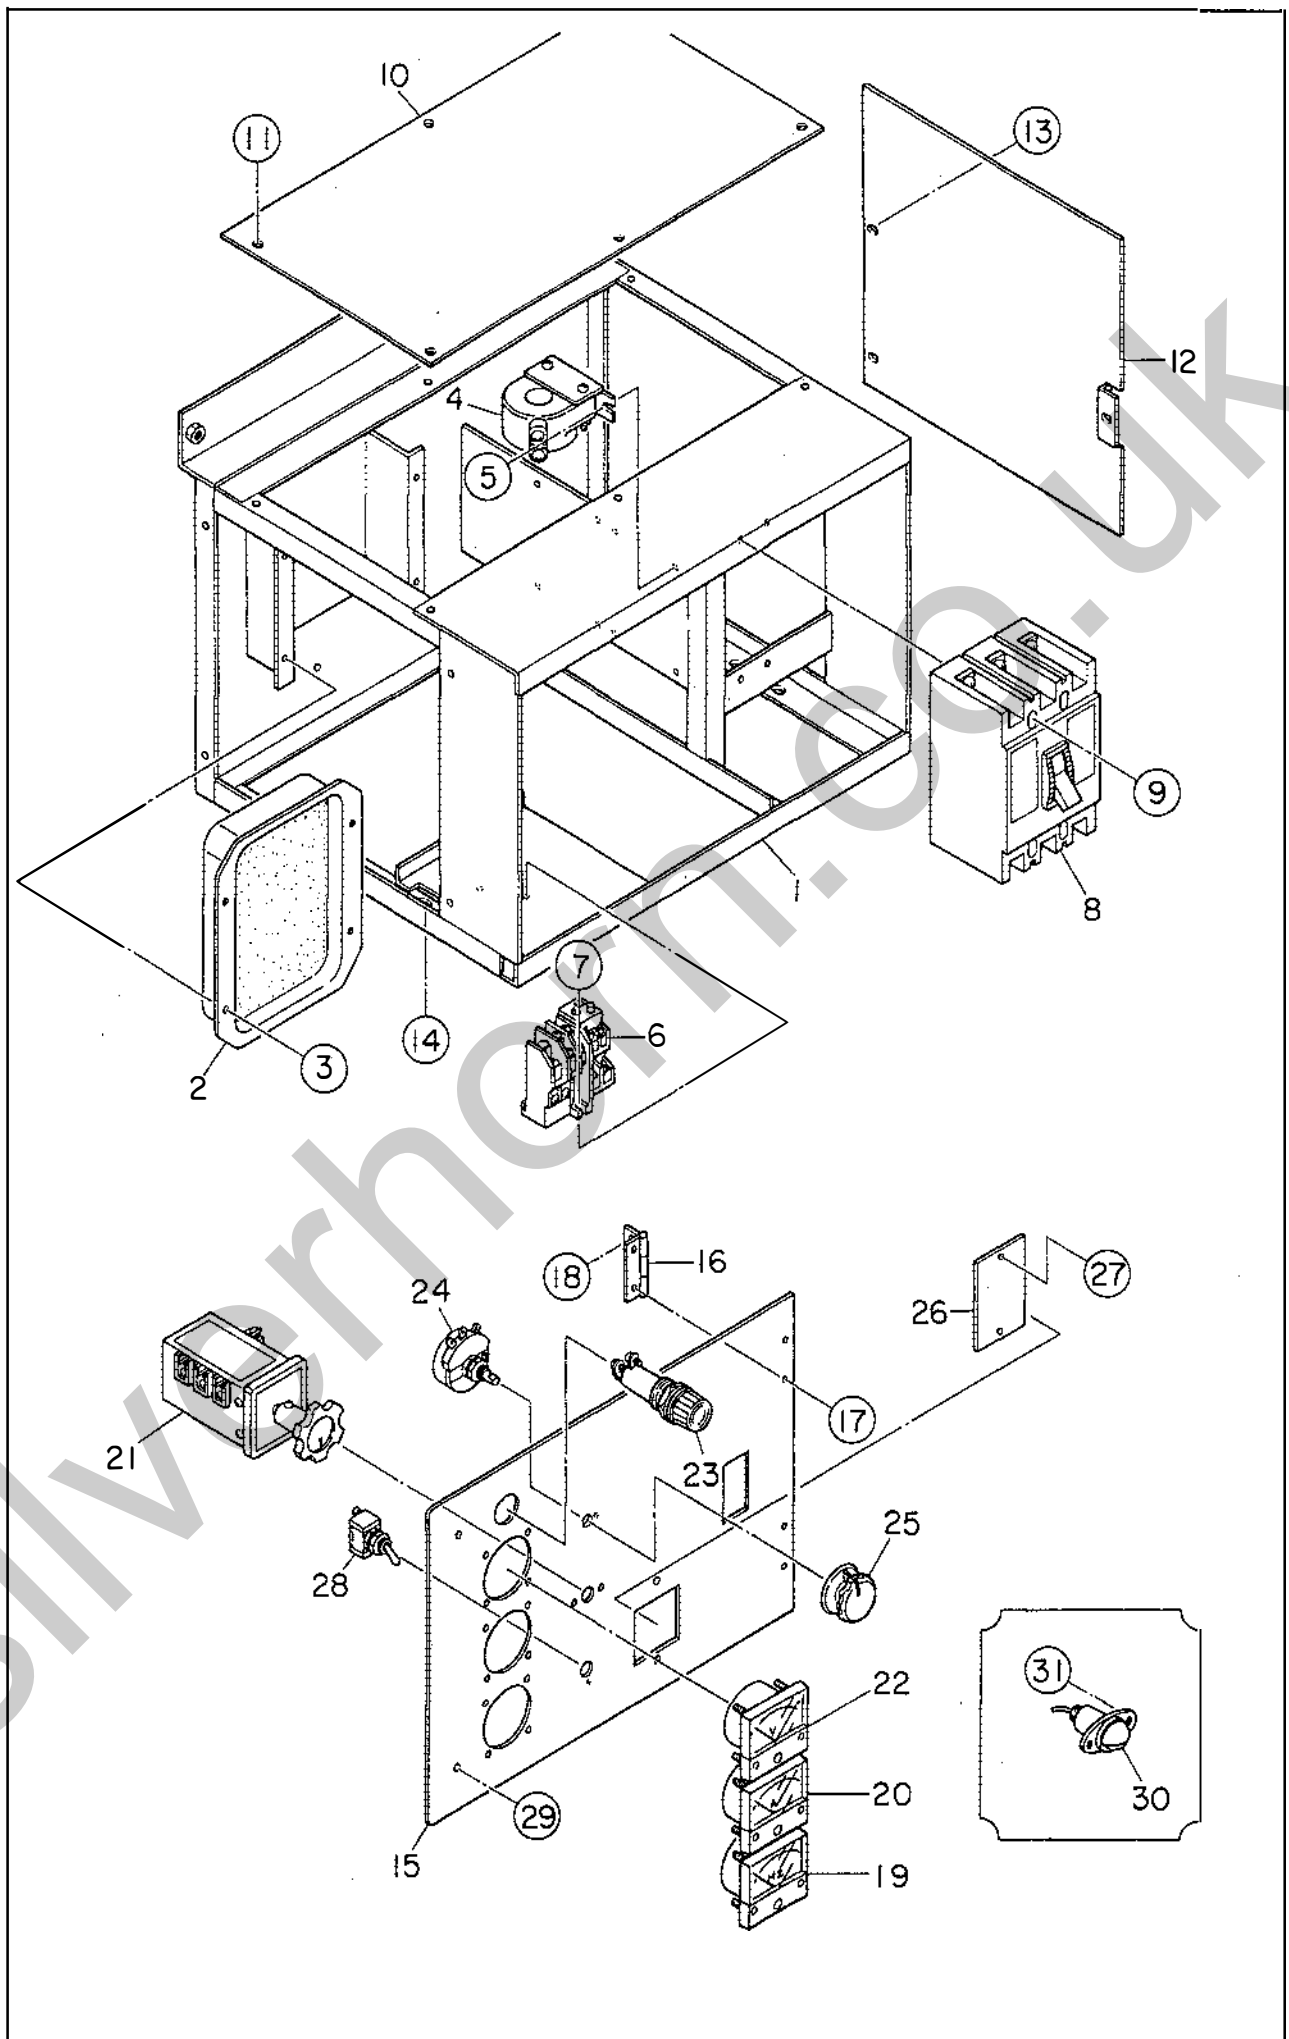


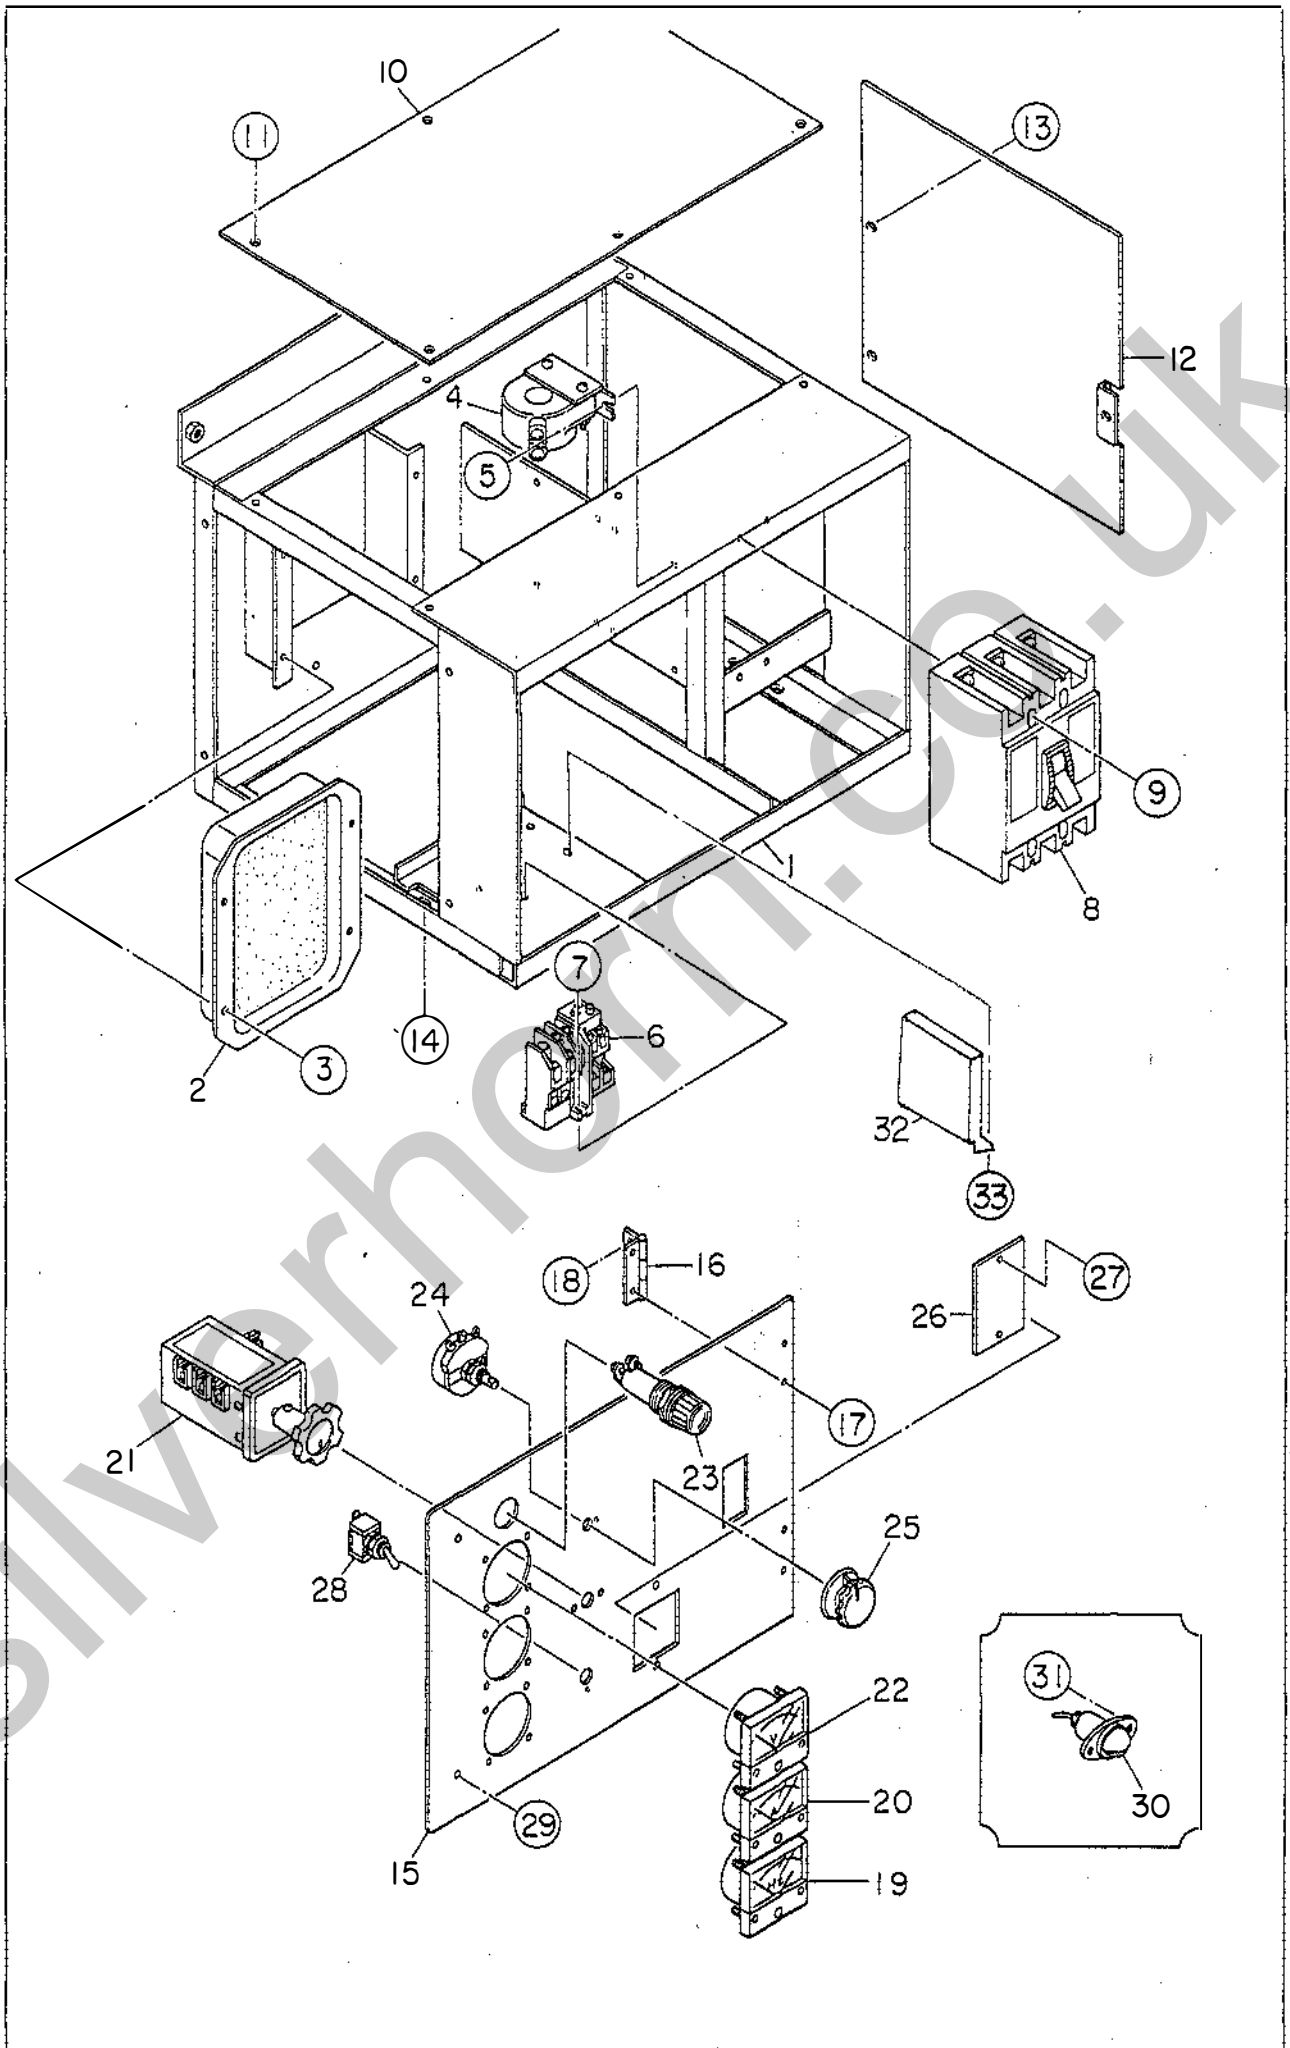


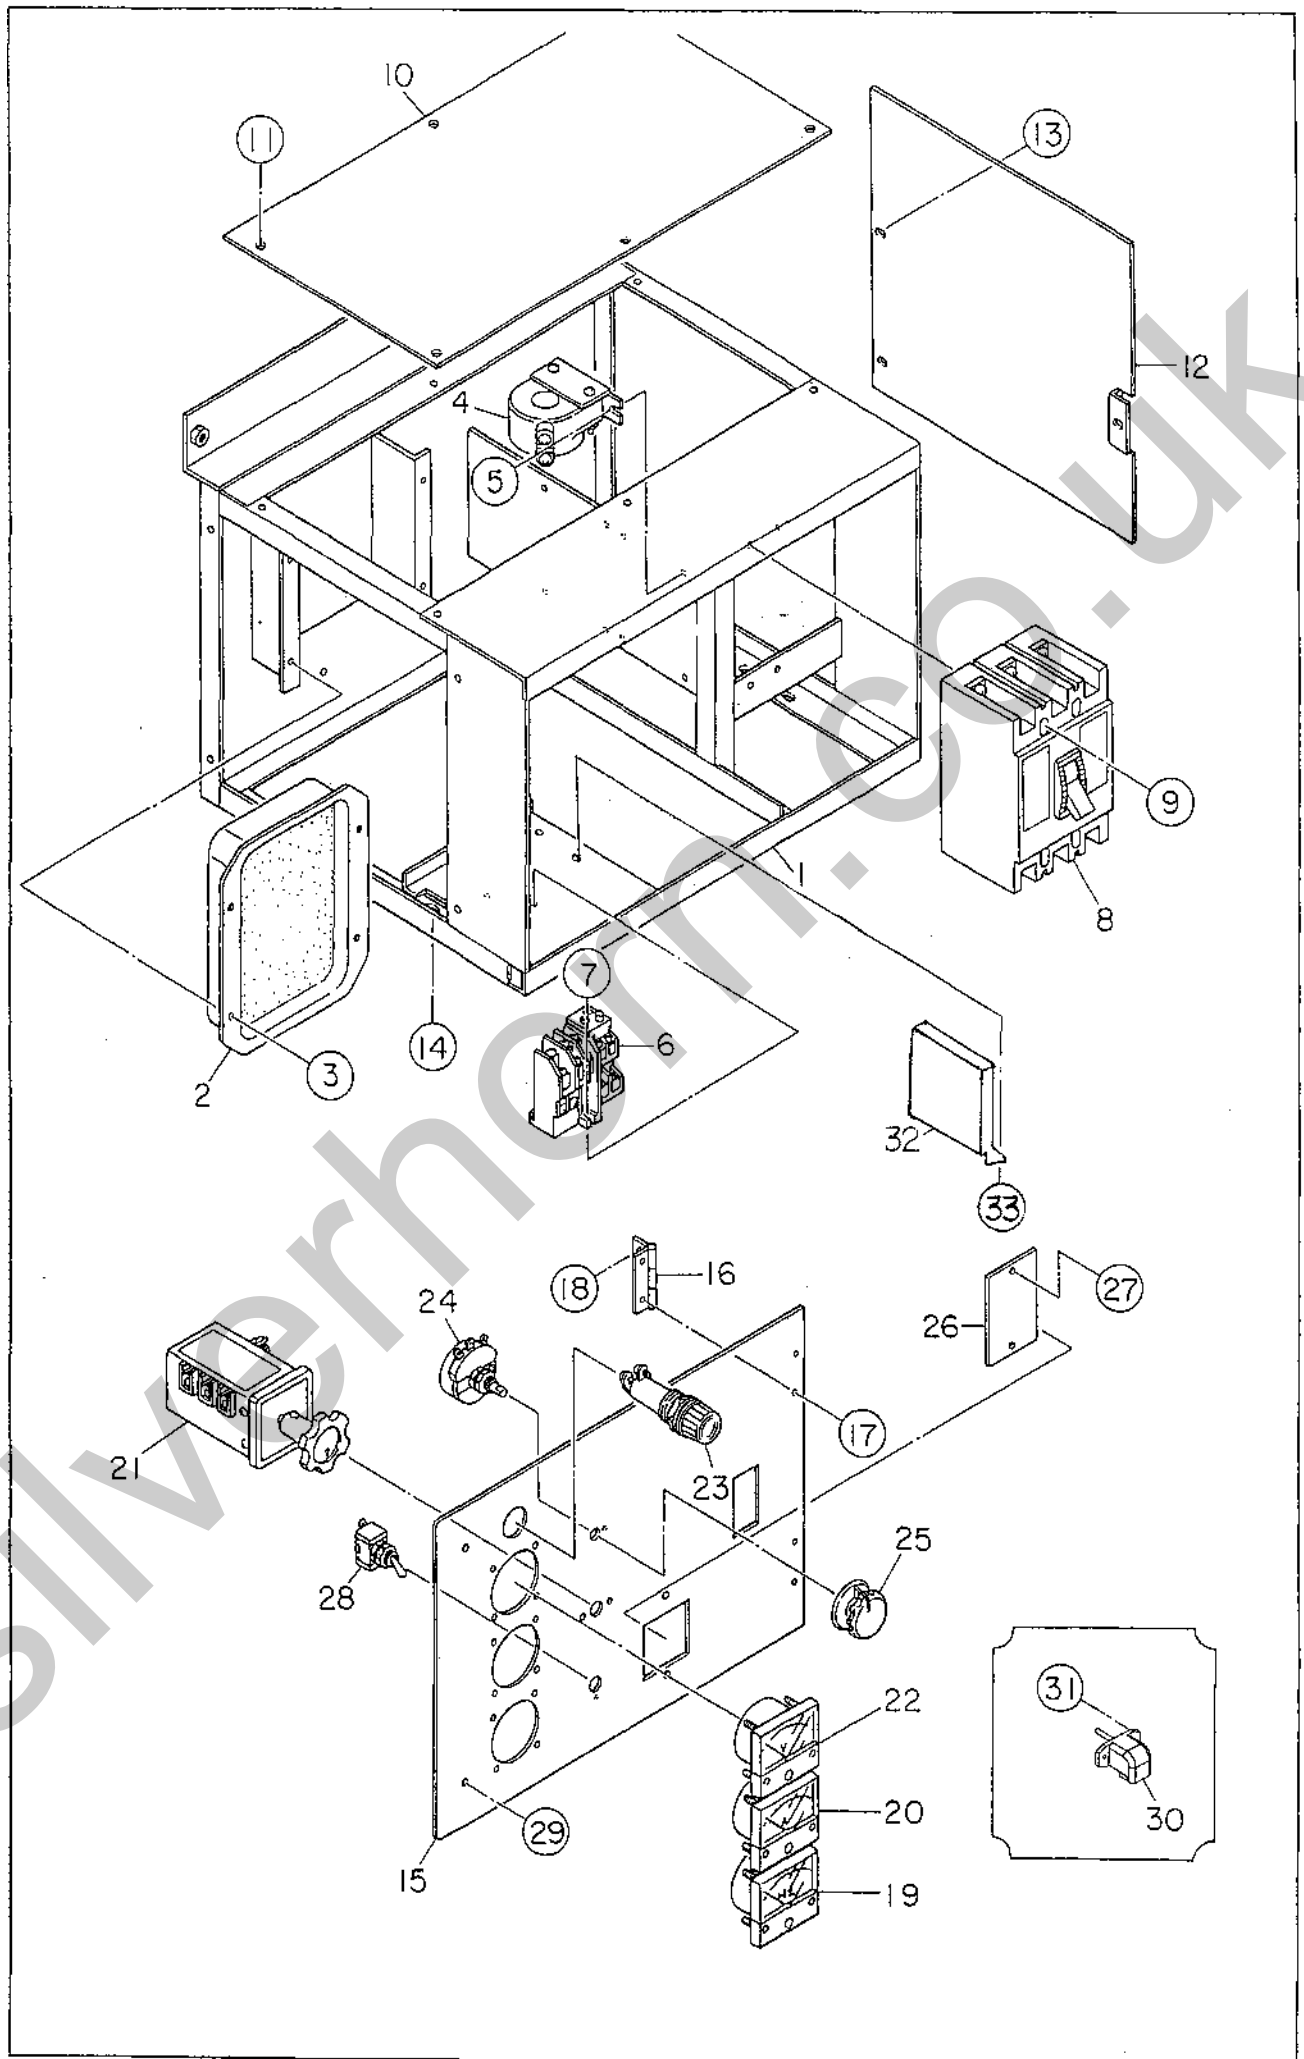

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name - Remarks	1 台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	B 22140 00012	制御箱 Control Box	1					~3777551
	B 22130 00402	制御箱 Control Box	1					3777552~
2	Y 06018 20626	自動電圧調整器 Automatic Voltage Regulator	1				AVR	
	Y 06018 06684	ヒューズ Fuse	(1)					
3	Y 00271 05015	小ネジ Machine Screw	4					
4	Y 06018 01146	計器用変流器 Current Transformer	2				CT1, 2	~3764115
	Y 06018 09619	計器用変流器 Current Transformer	2				CT1, 2	3764116~
5	Y 00271 04012	小ネジ Machine Screw	4					
6	Y 06018 20891	過電流継電器 Over Current Relay	1				OC	
7	Y 00271 04015	小ネジ Machine Screw	2					
8	Y 06018 07303	遮断器 Circuit Breaker	1				CB1	
9	Y 00210 04035	小ネジ Machine Screw	4					
	Y 00400 04000	バネ座金 Spring Washer	4					
	Y 00412 04000	平座金 Plain Washer	4					
10	W 80618 14604	制御箱カバー Cover, control box	1					
11	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	6					
12	W 80618 26514	制御箱側面板 Side Panel, control box	1					
13	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
14	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
15	B 22240 00113	制御板 Control Panel	1					
16	Y 06050 10017	蝶番 Hinge	2					
17	Y 00271 03010	小ネジ Machine Screw	4					
	Y 00300 03000	六角ナット Hex. Nut	4					
18	Y 00271 03010	小ネジ Machine Screw	4					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
19	Y 06018 00487	周波数計 Frequency Meter	TRC-65CF 200V 45~65Hz	1			F	
20	Y 06018 05794	交流電流計 AC Ammeter	TRS-65C 0~200A	1			A	
21	Y 06018 01040	電流計切換スイッチ Change-Over Switch, ammeter	SL-2AS	1			AS	
22	Y 06018 00299	交流電圧計 AC Voltmeter	TRR-65C 0~300V	1			V	
23	Y 06018 10072	電源表示灯 Pilot Lamp	LP-132DC 220V	1			PL1	
	Y 06018 10261	電球 Bulb	CT-13W	(1)				
24	Y 06018 40073	可変抵抗器（電圧調整器） Rheostat (Voltage Regulator)	RA20A2SE102BJ 2W 1kΩ	1			VR	
25	Y 06018 40121	ツマミ Knob	25N	1				
26	W 08418 05804	カバー Cover		1				
27	Y 00271 04010	小ネジ Machine Screw		2				
28	Y 06018 30710	パネル ライト スイッチ Switch, panel light	S-301T	1			SW1	
29	B 92211 00004	六角ボルト Hex. Head Bolt		2				
	Y 00400 06000	バネ座金 Spring Washer		2				
	Y 00412 06000	平座金 Plain Washer		2				
	Y 00802 00005	止め輪 Snap Ring		2				
30	Y 06018 10161	パネル ライト Panel Light	V325070	1				~3829700
	Y 06018 10214	電球 Bulb		(1)				~3829700
	Y 06018 10171	パネル ライト Panel Light	60002	1				3829701~
31	Y 02070 04000	六角ナット Hex. Nut		2				
	Y 00271 04020	小ネジ Machine Screw		2				3829701~
32	Y 06018 28572	過速度リレー Relay		1				3777552~
33	Y 00271 05015	小ネジ Machine Screw		2				3777552~

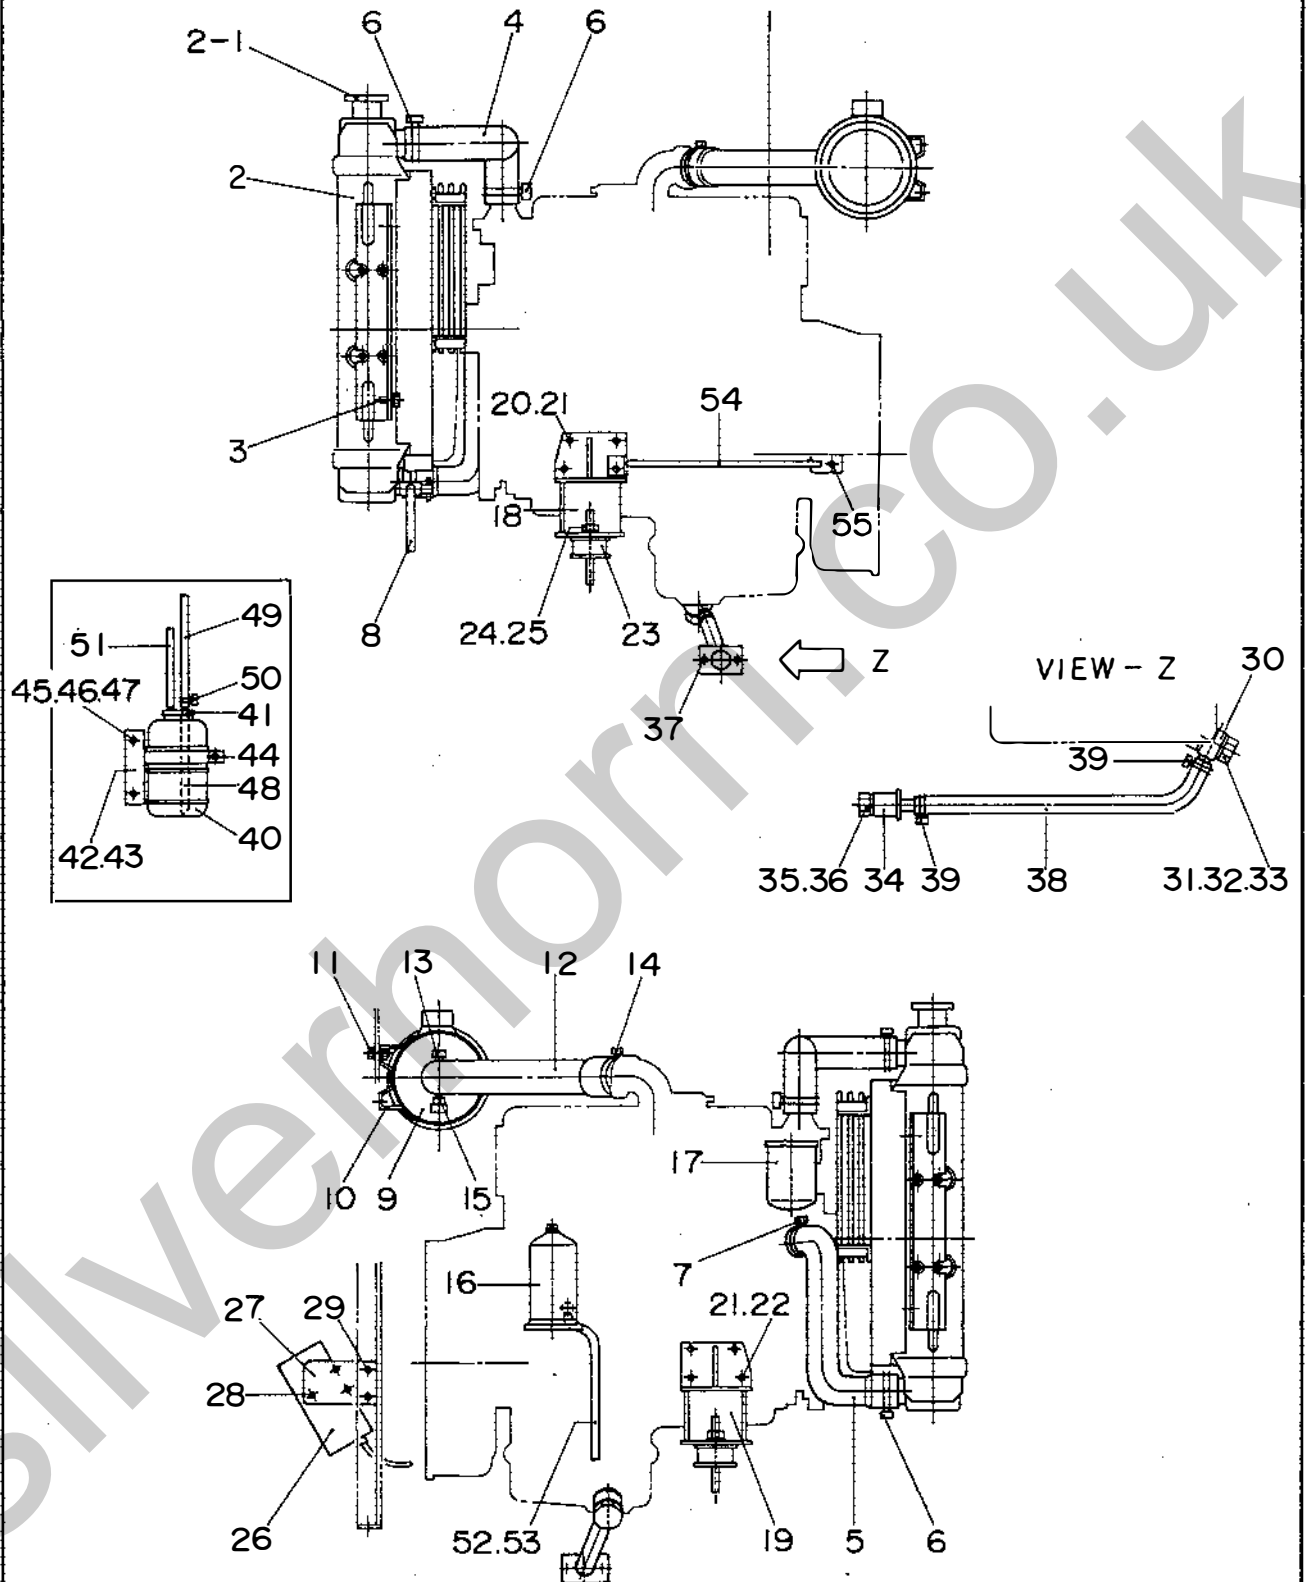

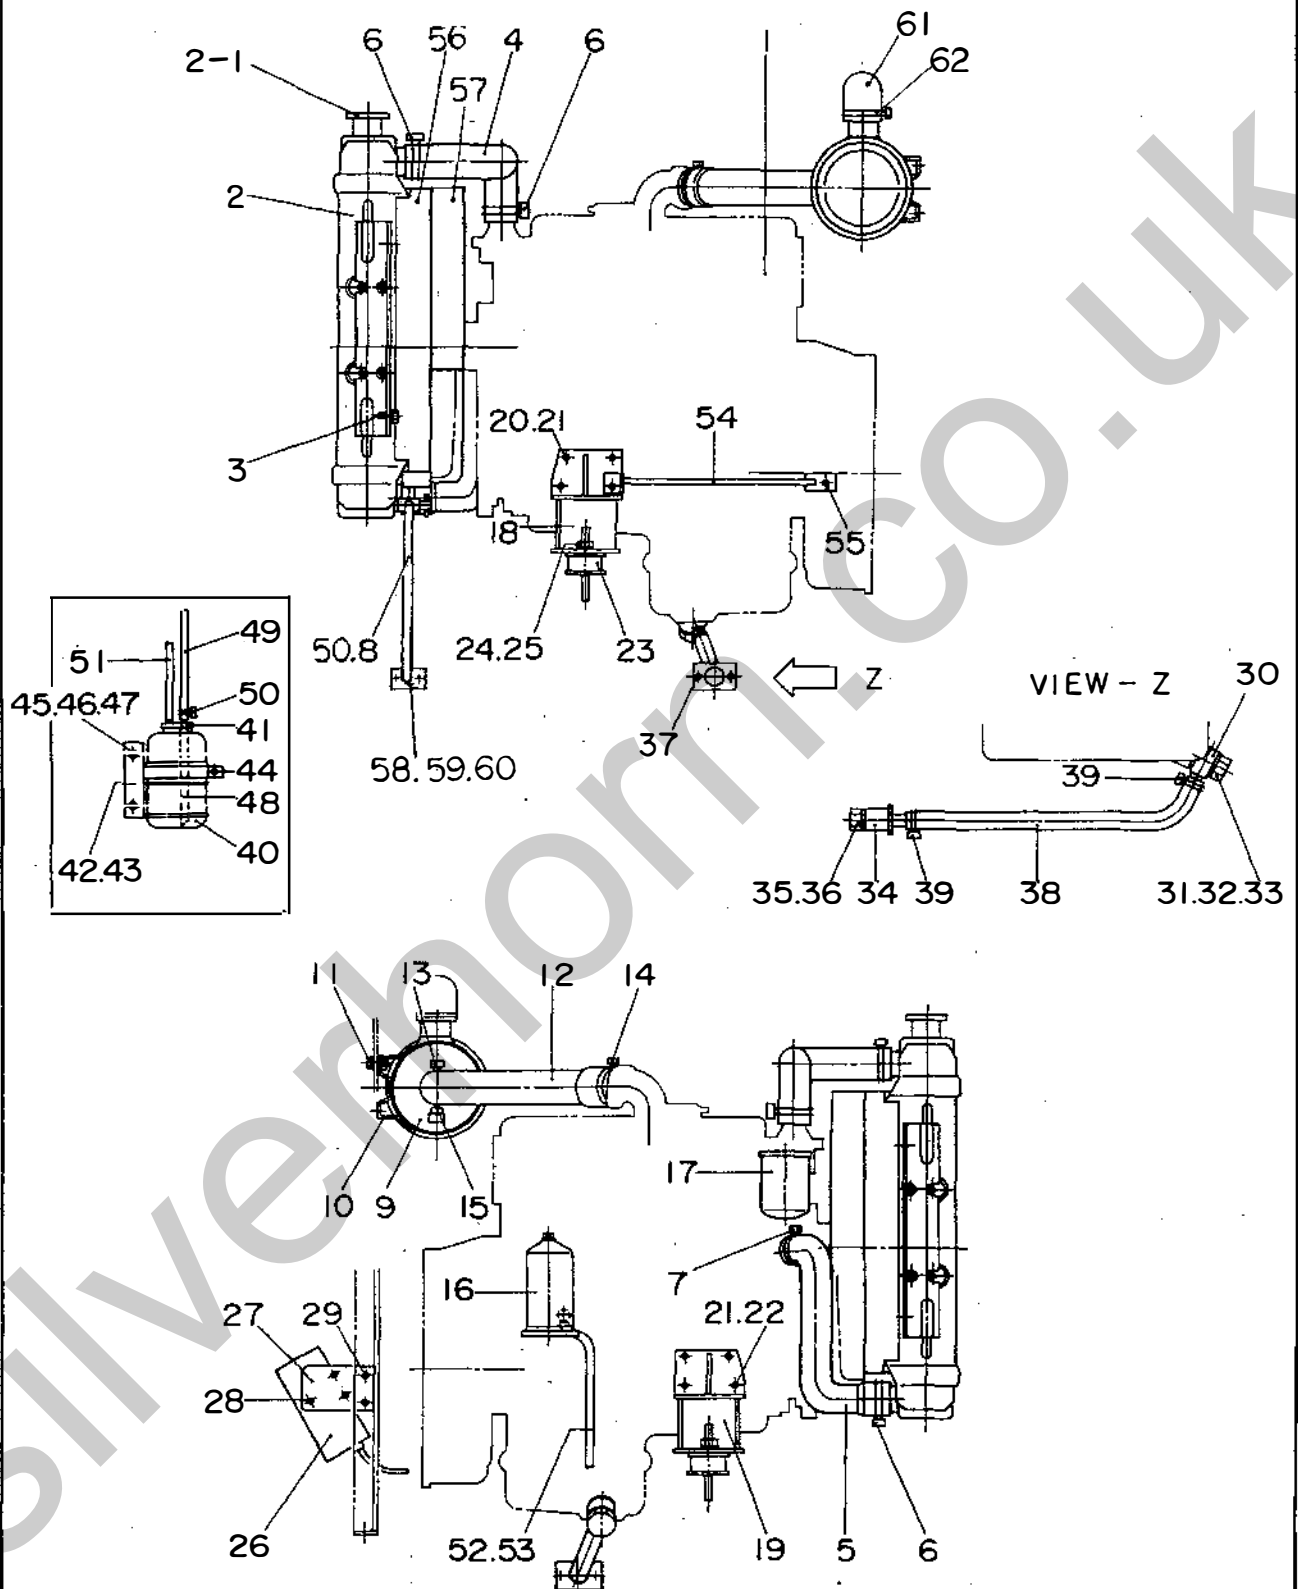


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	B 39242 00044	エンジン Engine	ISUZU B-4BG1	1				~3705035
	B 39242 00124	エンジン Engine	ISUZU B-4BG1	1				3705036~
2	06020 11993	ラジエータ Radiator	Q42711 0002	1				~3705035
	B 39242 00114	ラジエータ Radiator	232000-2620	1				3705036~
2- 1	06020 11076	キャップ Cap	H190K11101	(1)				
3	00171 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		6				
4	06020 14505	ラジエータ ホース Radiator Hose	4B615	1				~3705035
	B 33115 00004	ラジエータ ホース Radiator Hose		1				3705036~
5	06020 14602	ラジエータ ホース Radiator Hose	4B616	1				~3705035
	B 33115 00103	ラジエータ ホース Radiator Hose		1				3705036~
6	06020 14334	ホース バンド Hose Band	φ 62	3				~3705035
	06055 15010	ホース バンド Hose Band	φ 63	3				3705036~
7	06020 14331	ホース バンド Hose Band	φ 58	1				~3705035
	06055 15001	ホース バンド Hose Band	φ 60	1				3705036~
8	01936 00800	ホース Hose		1				~3705035
	01999 01200	ホース Hose		1				3705036~
9	06020 46527	エア クリーナ Air Cleaner	FWG06-8165	1				
	06020 46610	エア クリーナ エレメント Element, air cleaner	P81-1603	(1)				
10	06020 40585	エア クリーナ バンド Band, air cleaner	AAH00-8218	2				
11	00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4				
12	80520 32303	エア クリーナ ホース Hose, air cleaner		1				
13	06055 15011	ホース バンド Hose Band	φ 70	1				
14	06055 15028	ホース バンド Hose Band	φ 76	1				
15	06020 40677	ダスト センサ Dust Sensor	REX01-8125	1				

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name Remarks		1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
16	06020 41107	オイル フィルタ エレメント Element, oil filter	ISUZU 187810-2201	1					
17	06020 42407	燃料 フィルタ カートリッジ Cartridge, fuel filter	ISUZU 113240-0791	1					
18	33451 12403	エンジン フット Engine Foot		1					
19	33451 12503	エンジン フット Engine Foot		1					
20	00107 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		7					
21	00425 10000	バネ座金 Spring Washer		8					
22	06023 23003	六角ナット Hex. Nut	ISUZU 909110-5100	1					
23	06050 00008	防振ゴム Rubber Suspension	EA1009	2					
24	00300 12000	六角ナット Hex. Nut		4					
25	00400 12000	バネ座金 Spring Washer		4					
26	06022 10808	エンジン ストッパ Engine Stopper	ISUZU 181900-1373	1					
27	80522 33014	エンジン ストッパ ブラケット Bracket, engine stopper		1					
28	00271 06016	小ネジ Machine Screw		3					
29	00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
30	08050 10004	ドレーン ジョイント Drain Joint		1					
31	08050 13704	パッキン Packing	オイルパン側 Oil Pan side	1					
32	08050 24004	パッキン Packing		1					
33	08050 06204	ジョイント ボルト Joint Bolt		1					
34	80520 25103	ドレーン ジョイント Drain Joint		1					
35	61620 21004	プラグ Plug		1					
36	08450 49604	パッキン Packing		1					
37	00169 08025	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
38	01915 00620	ドレーン ホース Drain Hose		1					
39	06055 15081	ホース バンド Hose Band	φ30	2					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
40	08450 31303	補助タンク Reserve Tank	1					
41	08020 81104	補助タンク キャップ Cap. reserve tank	1					
42	80520 82103	補助タンク ブラケット Bracket, reserve tank	1					
43	02292 00450	ラバー クッション Rubber Cushion	1					
44	00171 06025	六角ボルト Hex. Head Bolt	1					
45	00213 08020	小ネジ Machine Screw	2					
46	02070 08000	六角ナット Hex. Nut	2					
47	00412 08000	平座金 Plain Washer	2					
48	01991 00175	ホース Hose	1					
49	01991 00900	ホース Hose	1					~3705035
	01999 00800	ホース Hose	1					3705036~
50	06055 15024	ホース バンド Hose Band	2					~3705035
	06055 15094	ホース バンド Hose Band	4					3705036~
51	01936 01200	ホース Hose	1					~3705035
	01936 01560	ホース Hose	1					3705036~
52	01931 00760	ホース Hose	1					
53	06055 15000	ホース バンド Hose Band	1					φ15
54	80522 56104	サポート ロッド Support Rod	1					
55	00171 12030	六角ボルト Hex. Head Bolt	1					
56	B 33113 00013	シュラウド Shroud	1					3705036~
57	B 33112 00013	ファン ガード Fan Guard	1					3705036~
58	78120 14003	ドレーン ジョイント Drain Joint	1					3705036~
59	08020 11104	ドレーン ボルト Drain Bolt	1					3705036~
60	01500 00018	O リング O Ring	1					3705036~


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
61	B 33740 00003	エア クリーナ ホース Hose, air cleaner	1					3705036~
62	06055 15018	ホース バンド φ80 Hose Band	1					3705036~

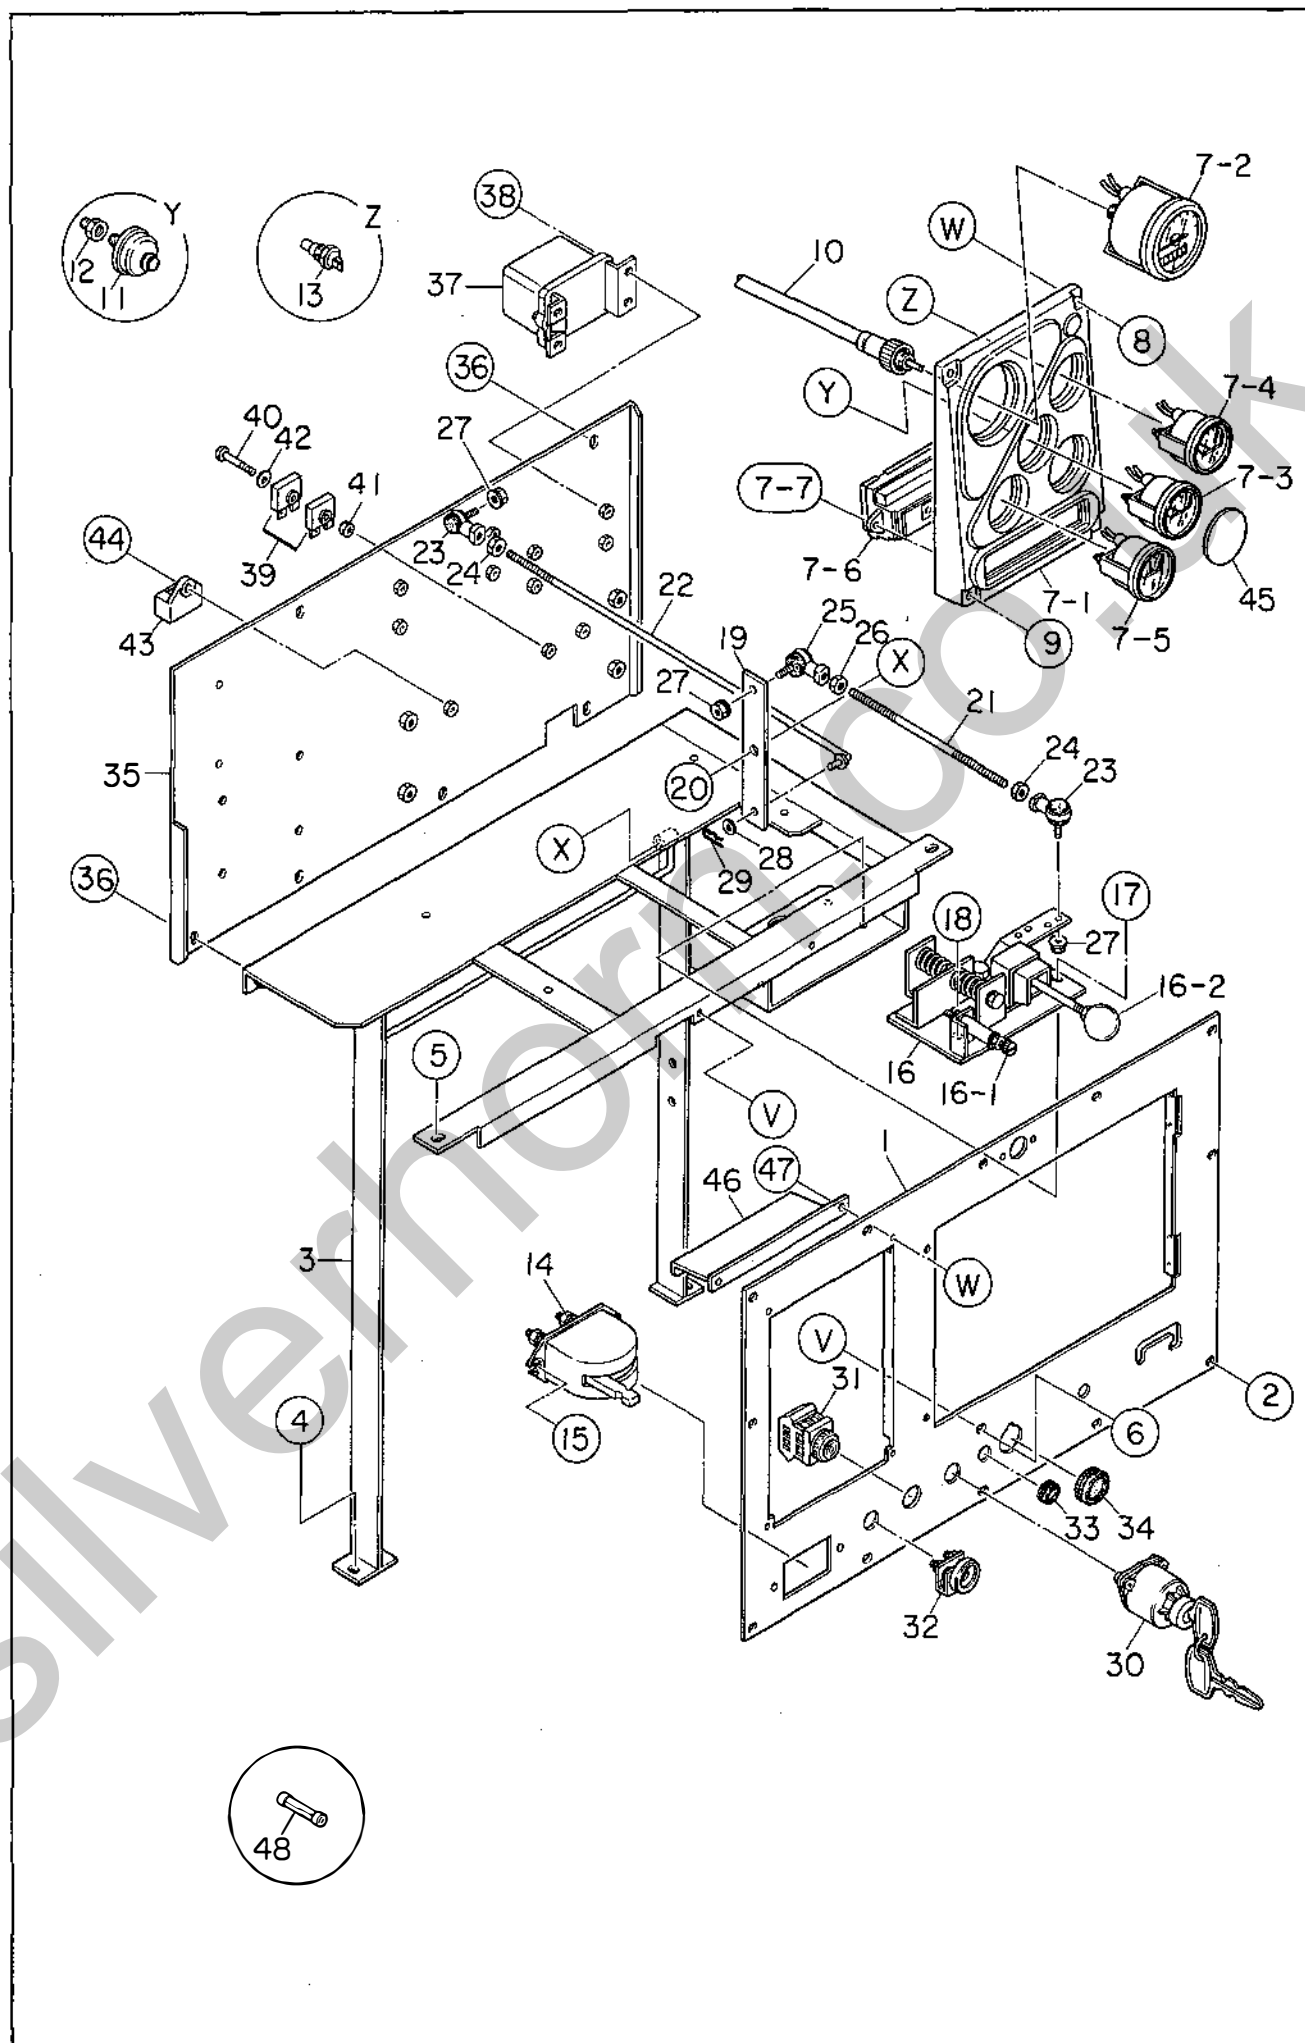


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name - Remarks	1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	80521 11413	操作板 Operating Panel	1					
2	00218 06016	小ネジ Machine Screw	12					
3	80553 12202	サポート レッグ Support Leg	1					
4	00171 06016	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
5	00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
6	00218 06020	小ネジ Machine Screw	1					
7	06021 20560	メータ パネル 組立 Meter Panel Ass'y	1					
	06021 20701	ワイヤ ハーネス Wiring Harness	(1)					
7- 1	06021 29033	メータ パネル Meter Panel	(1)					
7- 2	06021 20065	回転計 Tachometer	(1)					
7- 3	06021 22036	油圧計 Oil Pressure Gauge	(1)					
7- 4	06021 23086	水温計 Water Temperature Gauge	(1)					
7- 5	06021 21060	充電電流計 Charging Ammeter	(1)					
7- 6	06021 15031	集合表示灯 Indicator Ass'y	(1)					
7- 7	06021 29031	小ネジ Machine Screw	(2)					
8	00218 06030	小ネジ Machine Screw	2					
9	00218 06050	小ネジ Machine Screw	2					
10	06021 20135	回転計ケーブル Cable, tachometer	1					
11	06021 22251	油圧ユニット Unit, oil pressure	1					
12	06033 06350	めすおす ソケット Street Socket	1					
13	06021 23250	水温ユニット Unit, water temperature	1					
14	06021 01001	バッテリー スイッチ Battery Switch	1					
15	00210 08080	小ネジ Machine Screw	2					
	02070 08000	六角ナット Hex. Nut	2					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name - Remarks	1 台分数量 Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
	Y 00400 08000	バネ座金 Spring Washer	2					
	Y 00412 08000	平座金 Plain Washer	2					
16	W 08402 01000	調速レバー Throttle Lever	1					
16- 1	W 08450 39904	調速ボルト Adjusting Screw	(1)					
16- 2	Y 06018 40190	ツマミ Knob	(1)					
17	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
	Y 02070 08000	六角ナット Hex. Nut	1					
18	Y 00211 08020	小ネジ Machine Screw	1					
19	W 80821 83004	ガバナ ロッド リンク Link, governor rod	1					
20	Y 00100 10060	六角ボルト Hex. Head Bolt	1					
	Y 00300 10000	六角ナット Hex. Nut	1					
	Y 00412 10000	平座金 Plain Washer	2					
21	W 80821 52124	ガバナ ロッド Governor Rod	1					
22	W 80521 52114	ガバナ ロッド Governor Rod	1					
23	Y 06021 80106	ボール ジョイント Ball Joint	2					LHSA8 DE161
24	Y 00365 08000	六角ナット Hex. Nut	2					
25	Y 06021 80107	ボール ジョイント Ball Joint	1					LHSA8 DLE161
26	Y 00365 08000	六角ナット Hex. Nut	1					
27	Y 02070 08000	六角ナット Hex. Nut	3					
28	Y 00412 06000	平座金 Plain Washer	1					
29	Y 06050 10502	スナップ ピン Snap Pin	1					SSP-6
30	Y 06021 00004	スタータ スイッチ Starter Switch	1					ISUZU 182310-0080
31	Y 06018 30447	非常停止ボタン Emergency Stop Button	1					AH25-FR11
	Y 06018 32021	キャップ Cap	1					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name Remarks		1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
32	Y 06021 02065	予熱表示灯 Preheat Lamp	ISUZU 982530-0460	1					
33	Y 06018 50261	グロメット Grommet	SG-18A	1					
34	Y 06018 51781	グロメット Grommet	MV-31	1					
35	W 80551 88203	電装品取付板 Set Panel, electric parts		1					
36	W 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		7					
37	Y 06022 00409	エマージェンシ リレー Emergency Relay	ISUZU 182550-0732	1					
38	Y 00171 06016	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
39	Y 06018 23240	整流器 Rectifier	DE4503	4					
40	Y 00210 05035	小ネジ Machine Screw		2					
41	Y 00300 05000	六角ナット Hex. Nut		2					
42	Y 00412 05000	平座金 Plain Washer		2					
43	Y 06022 01911	バッテリー センサ ユニット Unit, battery sensor	C7038A-00-00	1					
44	Y 00271 06020	小ネジ Machine Screw		1					
45	B 95014 01504	カバー Cover		1					
46	W 08450 55704	カバー Cover		1					
47	Y 02070 06000	六角ナット Hex. Nut		2					
48	Y 06018 02133	ヒューズ Fuse	5A	1					

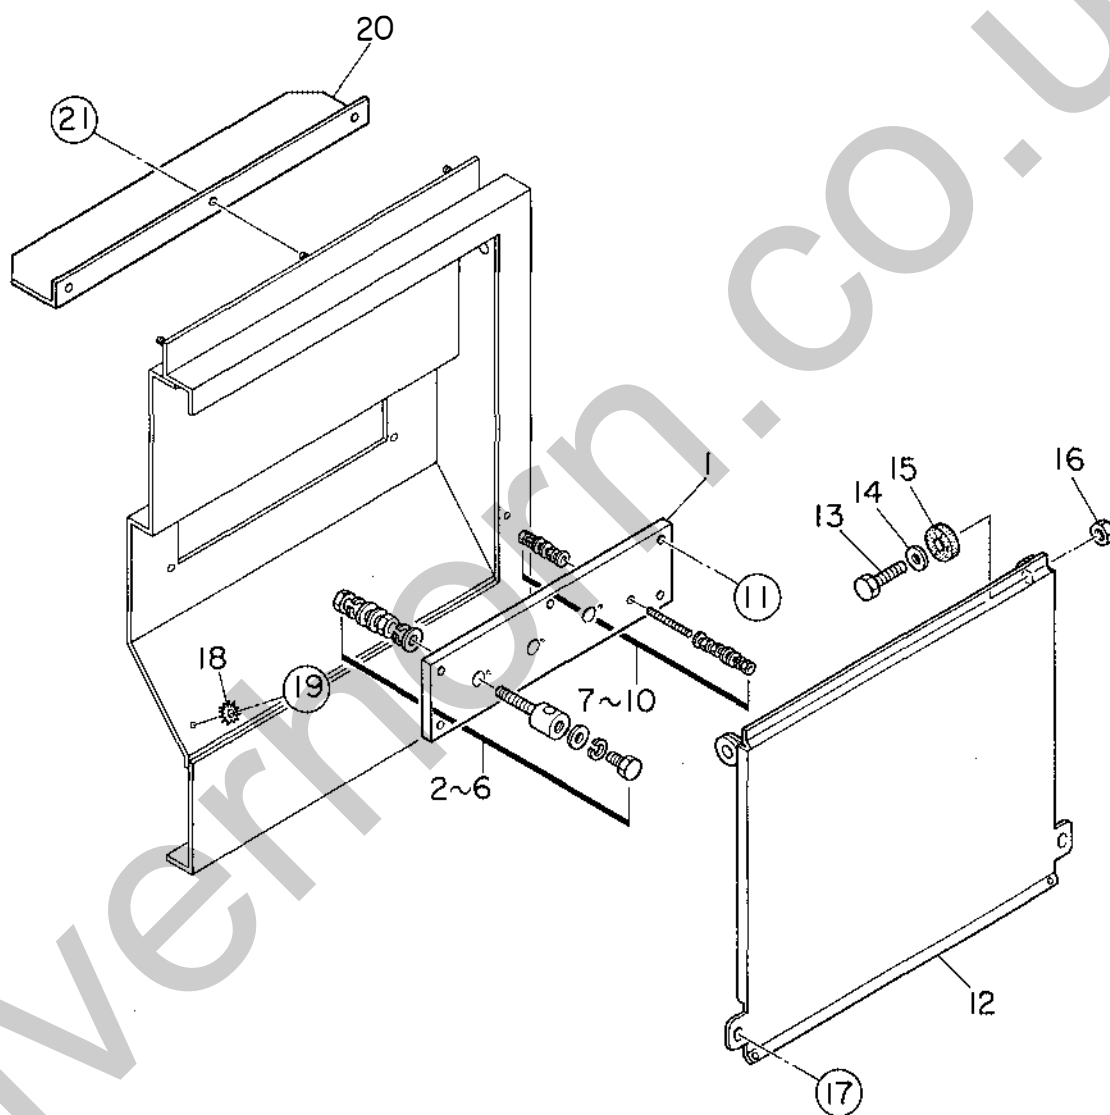


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	80818 60303	出力端子板 Set Board, output terminal	1					
2	08403 12904	出力端子 Output Terminal	3					
3	08018 30704	六角ボルト Hex. Head Bolt	3					
4	00393 12000	六角ナット Hex. Nut	6					
5	00400 12000	バネ座金 Spring Washer	9					
6	00414 12000	平座金 Plain Washer	12					
7	08018 32304	端子ネジ Terminal Screw	1					
8	00393 06000	六角ナット Hex. Nut	5					
9	00400 06000	バネ座金 Spring Washer	2					
10	00414 06000	平座金 Plain washer	6					
11	00169 08035	六角ボルト Hex. Head Bolt	5					
12	80618 65533	出力端子カバー Cover, output terminal	1					
13	00101 12045	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
14	00416 12000	平座金 Plain Washer	2					
15	08050 09804	スティ ラバー Stay Rubber	2					
16	00300 12000	六角ナット Hex. Nut	2					
17	00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
18	00405 06000	歯付座金 Toothed Washer	1					
19	00169 06025	六角ボルト Hex. Head Bolt	1					
20	B 12371 00504	カバー Cover	1					
21	02070 06000	六角ナット Hex. Nut	3					

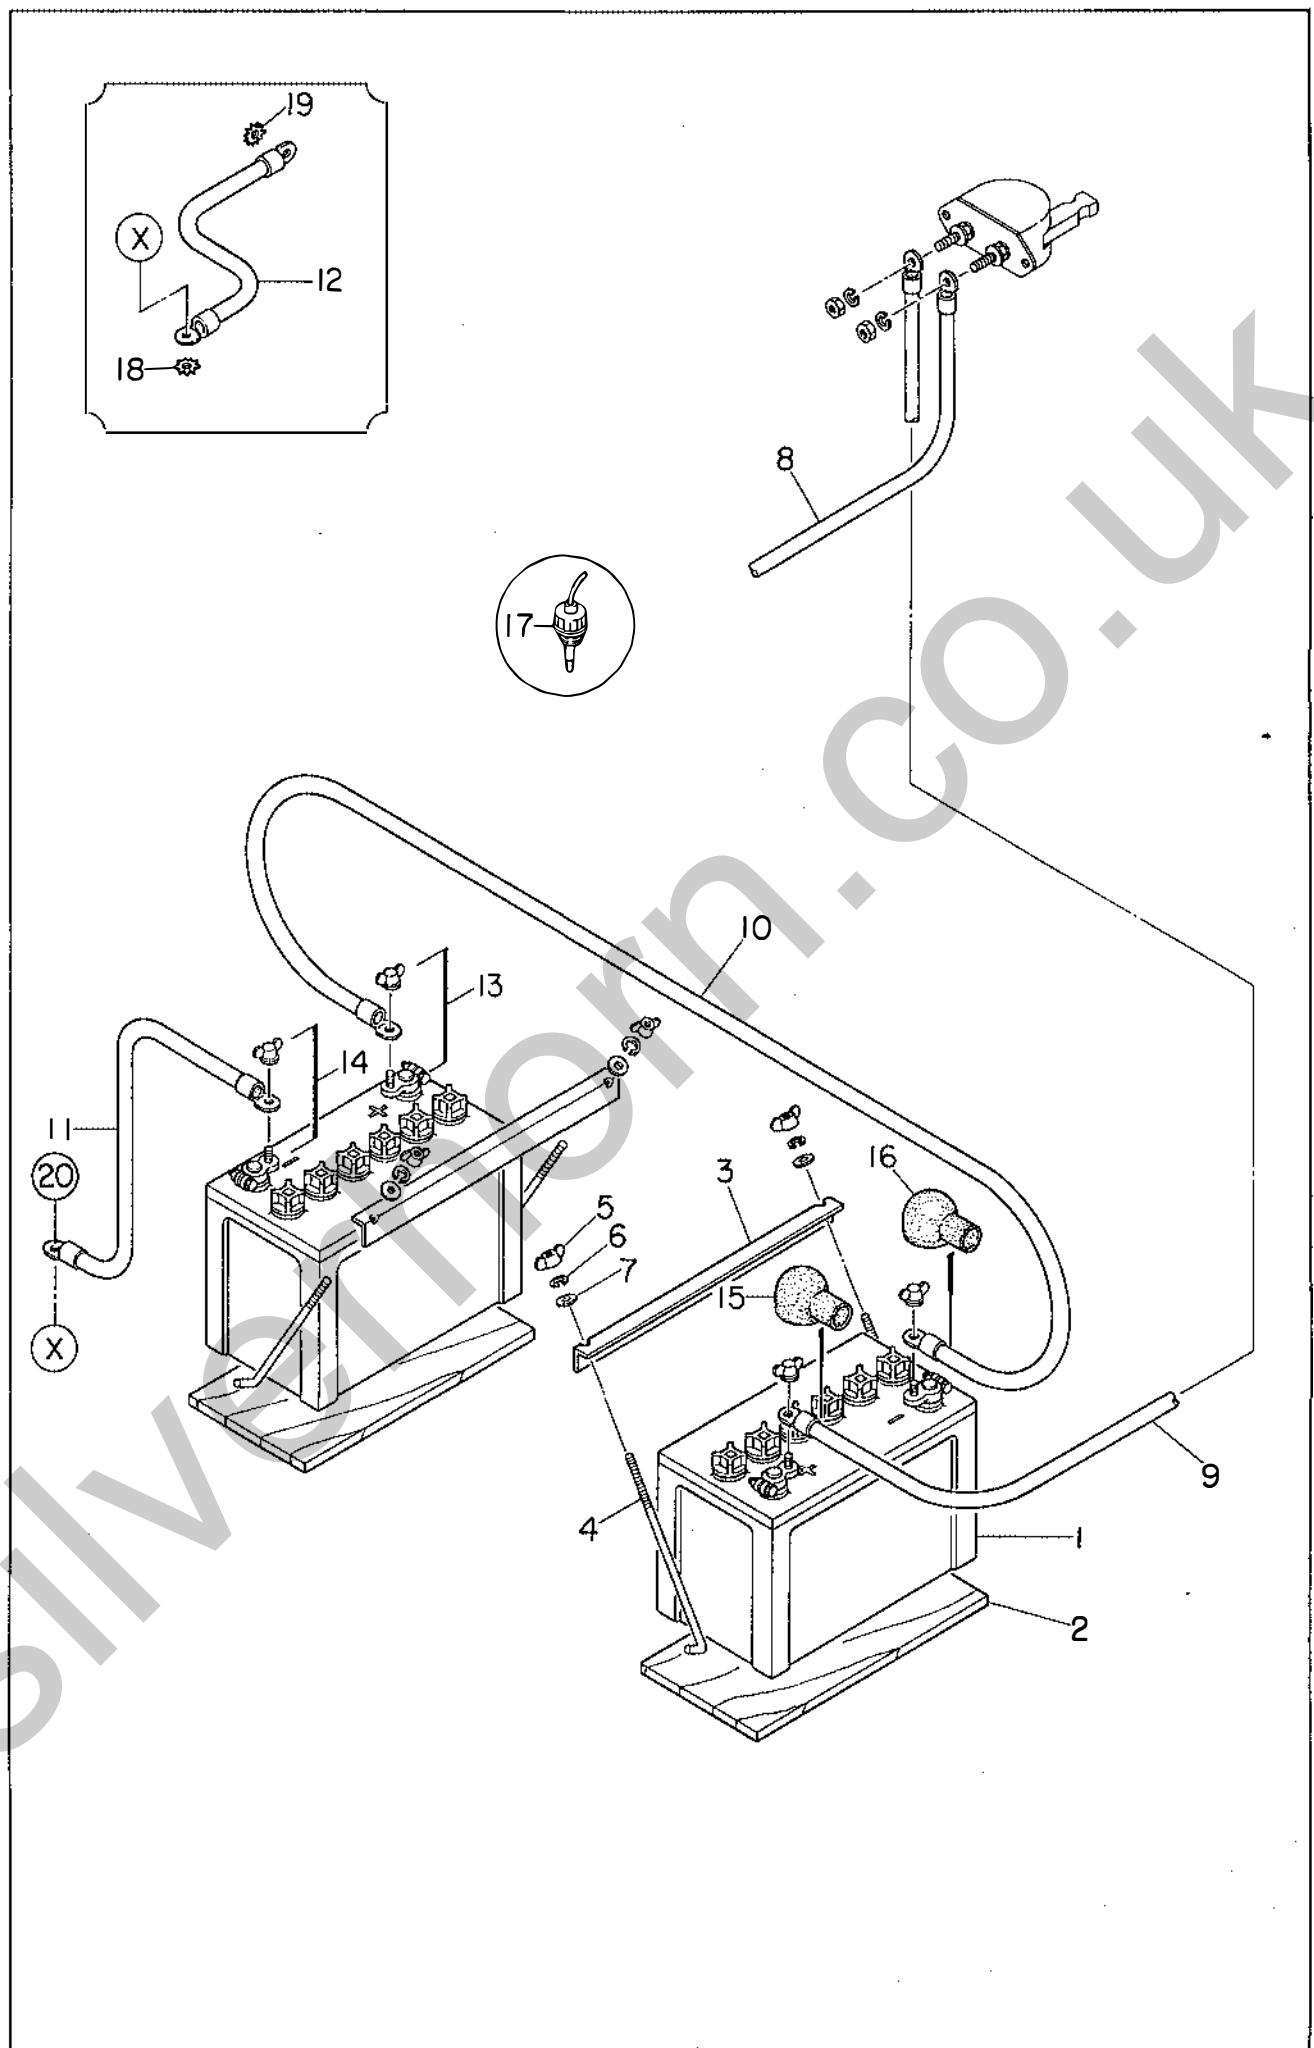


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	Y 01653 06531	バッテリー Battery	2					~3797671
	Y 01653 09531	バッテリー Battery	2					3797672~
2	W 08050 00204	バッテリー シート Battery Sheet	2					
3	B 91040 00004	バッテリー バンド Battery Band	2					
4	W 08050 02904	バッテリー 締付ボルト Battery Bolt	4					
5	Y 00378 08000	蝶ナット Wing Nut	4					
6	Y 00400 08000	バネ座金 Spring Washer	4					
7	Y 00412 08000	平座金 Plain Washer	4					
8	W 80522 65514	バッテリー ケーブル Battery Cable	1					
9	W 80522 65114	バッテリー ケーブル Battery Cable	1					
10	W 80522 65314	バッテリー ケーブル Battery Cable	1					
11	W 80522 65604	バッテリー ケーブル Battery Cable	1					
12	W 80522 65904	アース ケーブル Earth Cable	1					
13	Y 06022 20310	バッテリー端子 Terminal Ass'y	2					
14	Y 06022 20311	バッテリー端子 Terminal Ass'y	2					
15	W 08450 40414	端子 キャップ Terminal Cap	2					
16	W 08450 41304	端子 キャップ Terminal Cap	2					
17	Y 06022 20207	バッテリー センサ Battery Sensor	1					~3766384
	Y 06022 20230	バッテリー センサ Battery Sensor	1					3766385~
18	Y 00405 12000	歯付座金 Toothed Washer	1					
19	Y 00405 14000	歯付座金 Toothed Washer	1					
20	Y 00171 12025	六角ボルト Hex. Head Bolt	1					

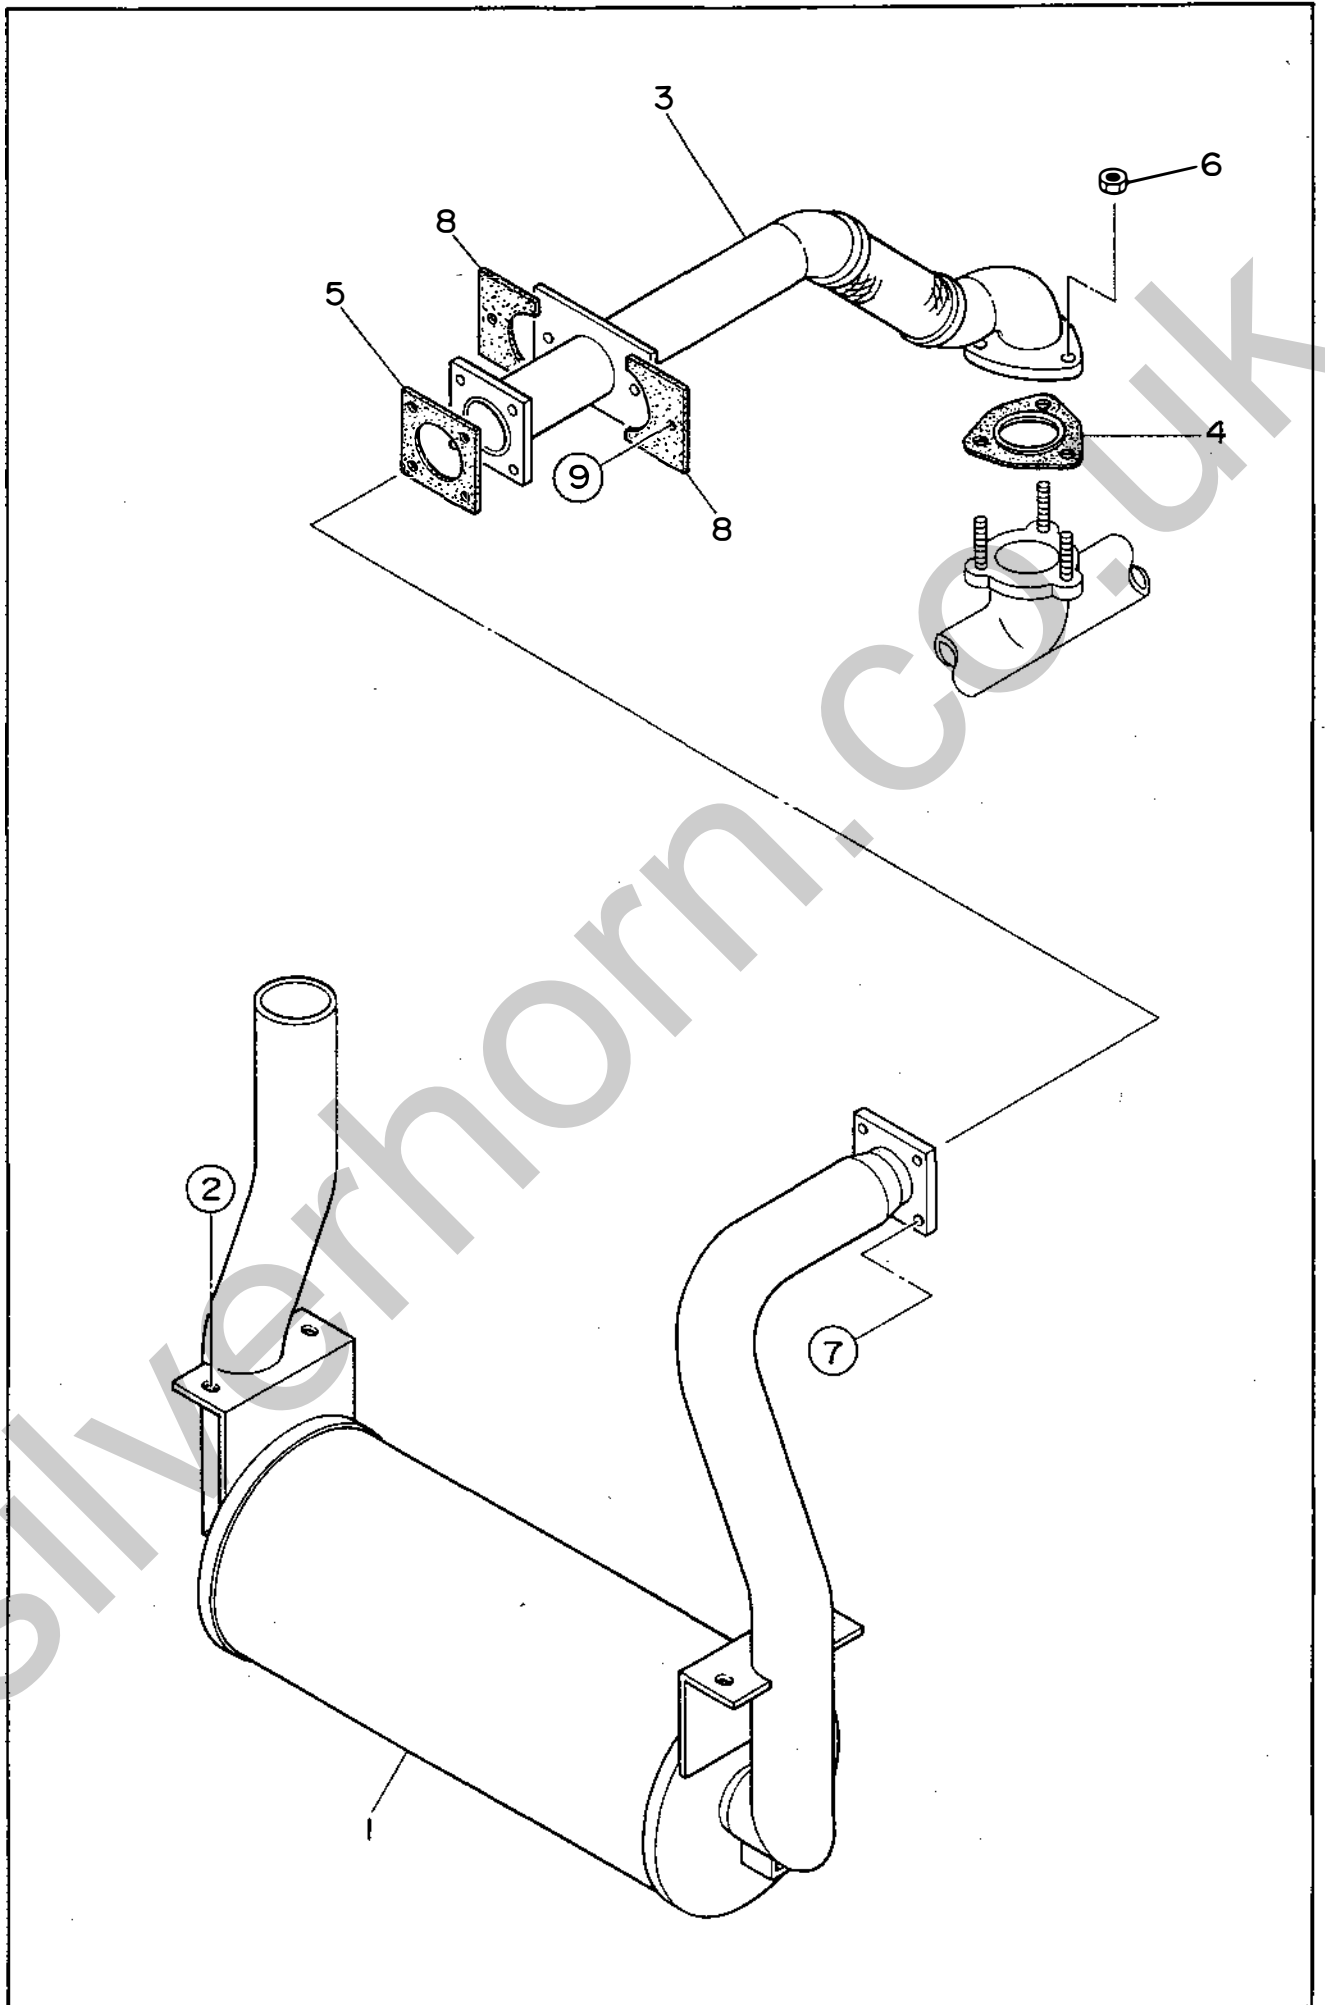



見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	80823 11213	マフラ Muffler	1					
2	00169 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
3	B 33340 00103	エキゾースト パイプ Exhaust Pipe	1					
4	06023 20000	ガスケット Gasket	1					
5	B 33332 00104	ガスケット Gasket	1					
6	06023 23001	六角ナット Hex. Nut	3					
7	00100 08035	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
	00300 08000	六角ナット Hex. Nut	4					
	00400 08000	バネ座金 Spring Washer	4					
	00412 08000	平座金 Plain Washer	4					
8	80723 59004	ガスケット Bracket	2					
9	00169 08025	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					

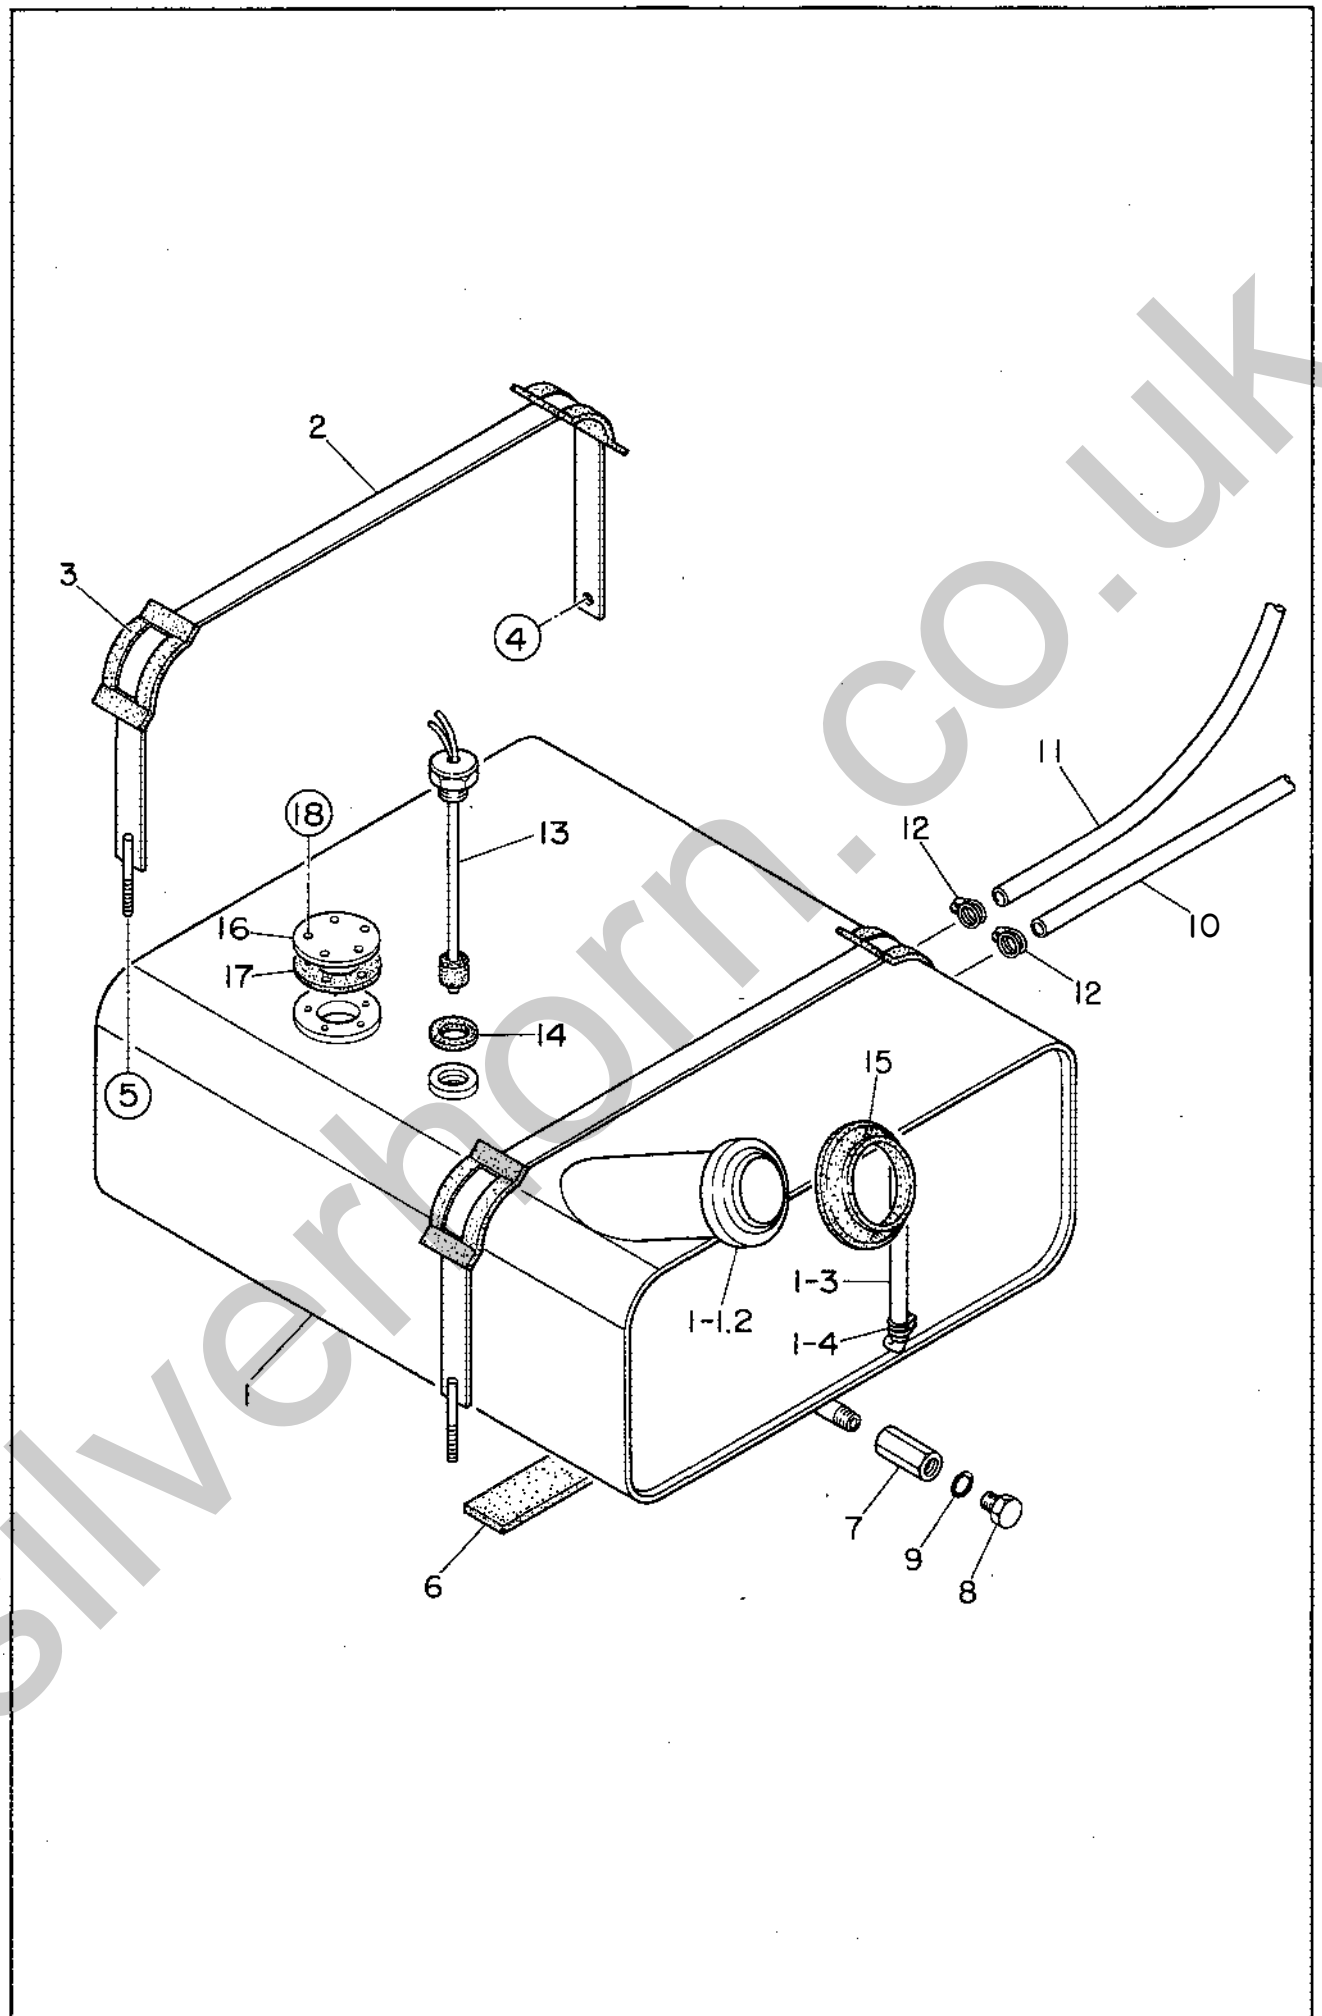


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name - Remarks	1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	B 33640 00503	燃料タンク Fuel Tank	1					
1- 1	08455 00104	燃料タンク キャップ Cap, fuel tank	(1)					
1- 2	08101 05400	燃料フィルタ Fuel Filter	(1)					
1- 3	02641 00200	燃料ゲージ ホース Hose, fuel gauge	(1)					
1- 4	06055 15079	ホース バンド Hose Band	(2)					
2	80655 23104	タンク バンド Tank Band	2					
3	08050 03414	タンク バンド パッド Pad, tank band	4					
4	00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
5	02073 08000	六角ナット Hex. Nut	2					
6	02221 00600	タンク シート Tank Sheet	2					
7	08450 47504	ドレーン ジョイント Drain Joint	1					
8	08020 11104	プラグ Plug	1					
9	01500 00018	O リング O Ring	1					
10	01913 01000	サクション ホース Suction Hose	1					
11	01913 00850	リターン ホース Return Hose	1					
12	06055 15109	ホース バンド Hose Band	4					
13	06055 03022	燃料 センサ Fuel Sensor	1					
14	08021 20604	パッキン Packing	1					
15	08450 39604	ラバー シール Rubber Seal	1					
16	E 91091 00104	カバー Cover	1					
17	06020 21155	パッキン Packing	1					
18	00229 05015	小ネジ Machine Screw	5					

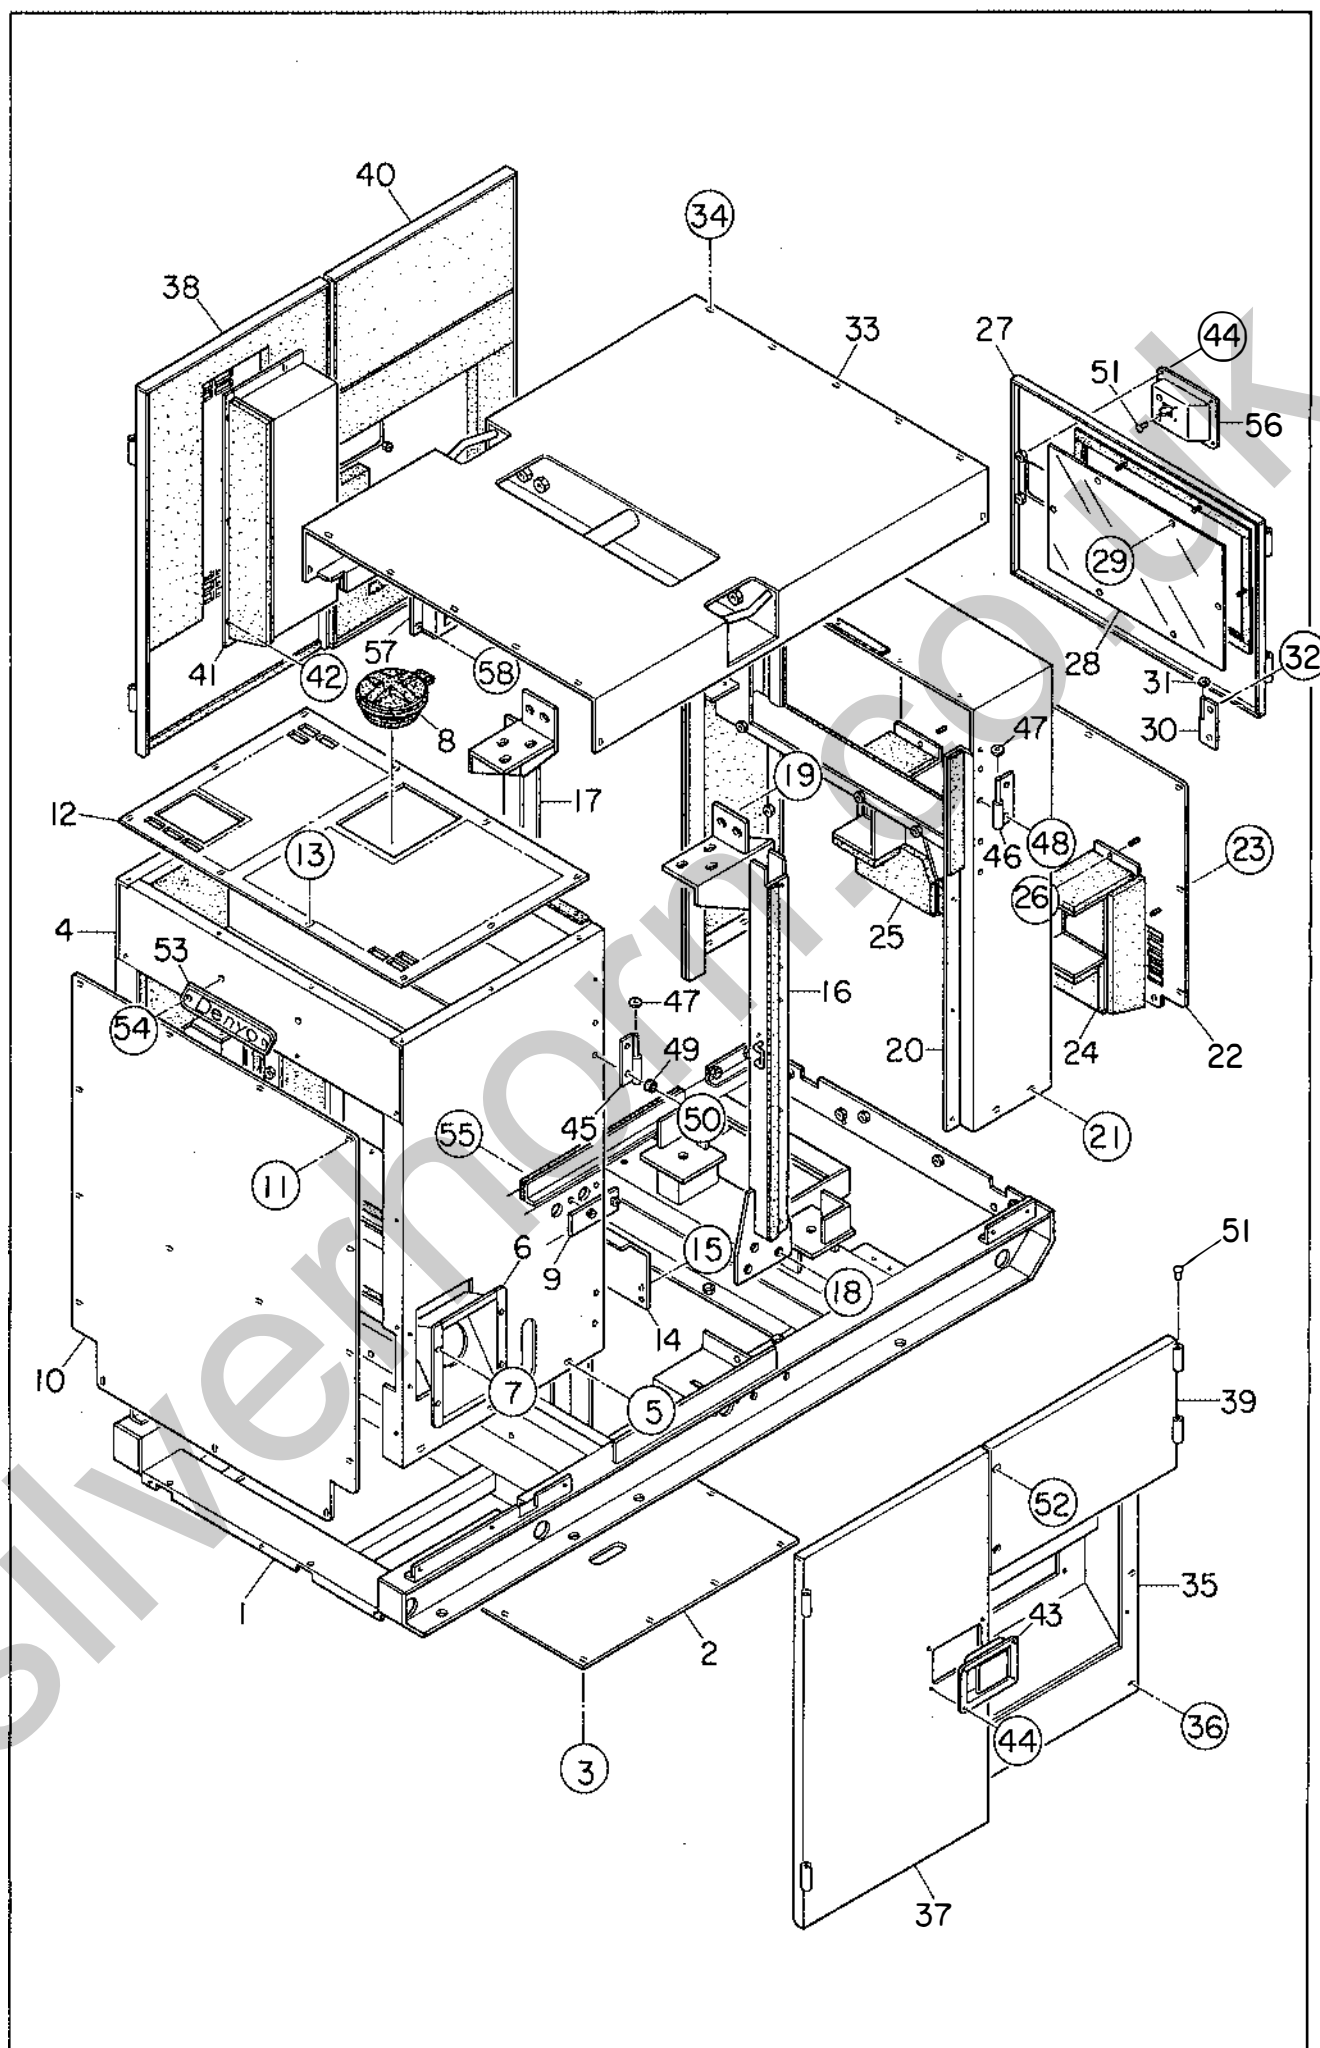

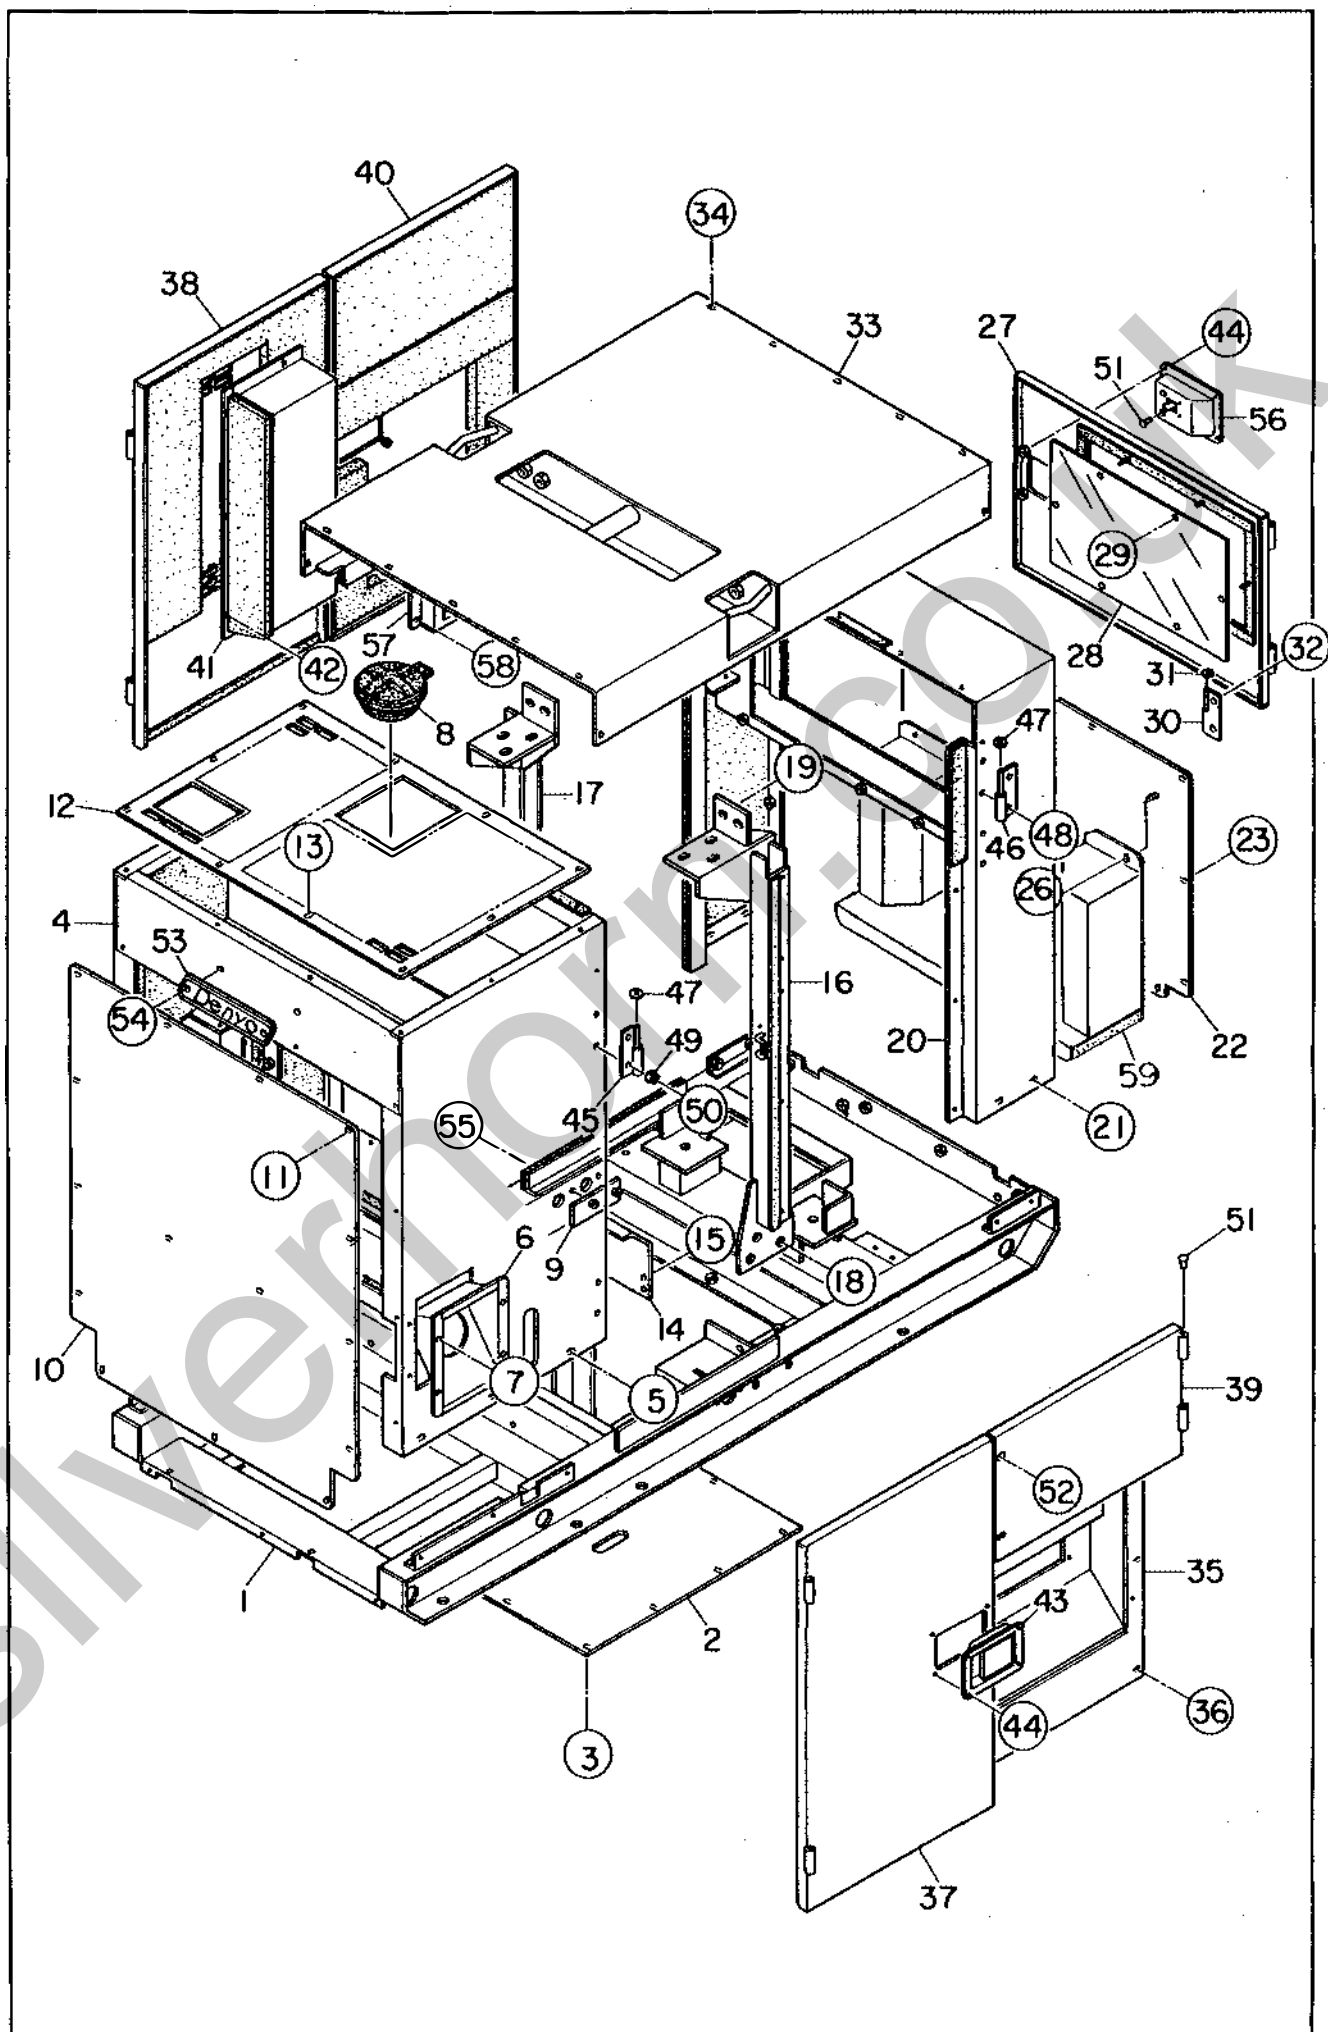

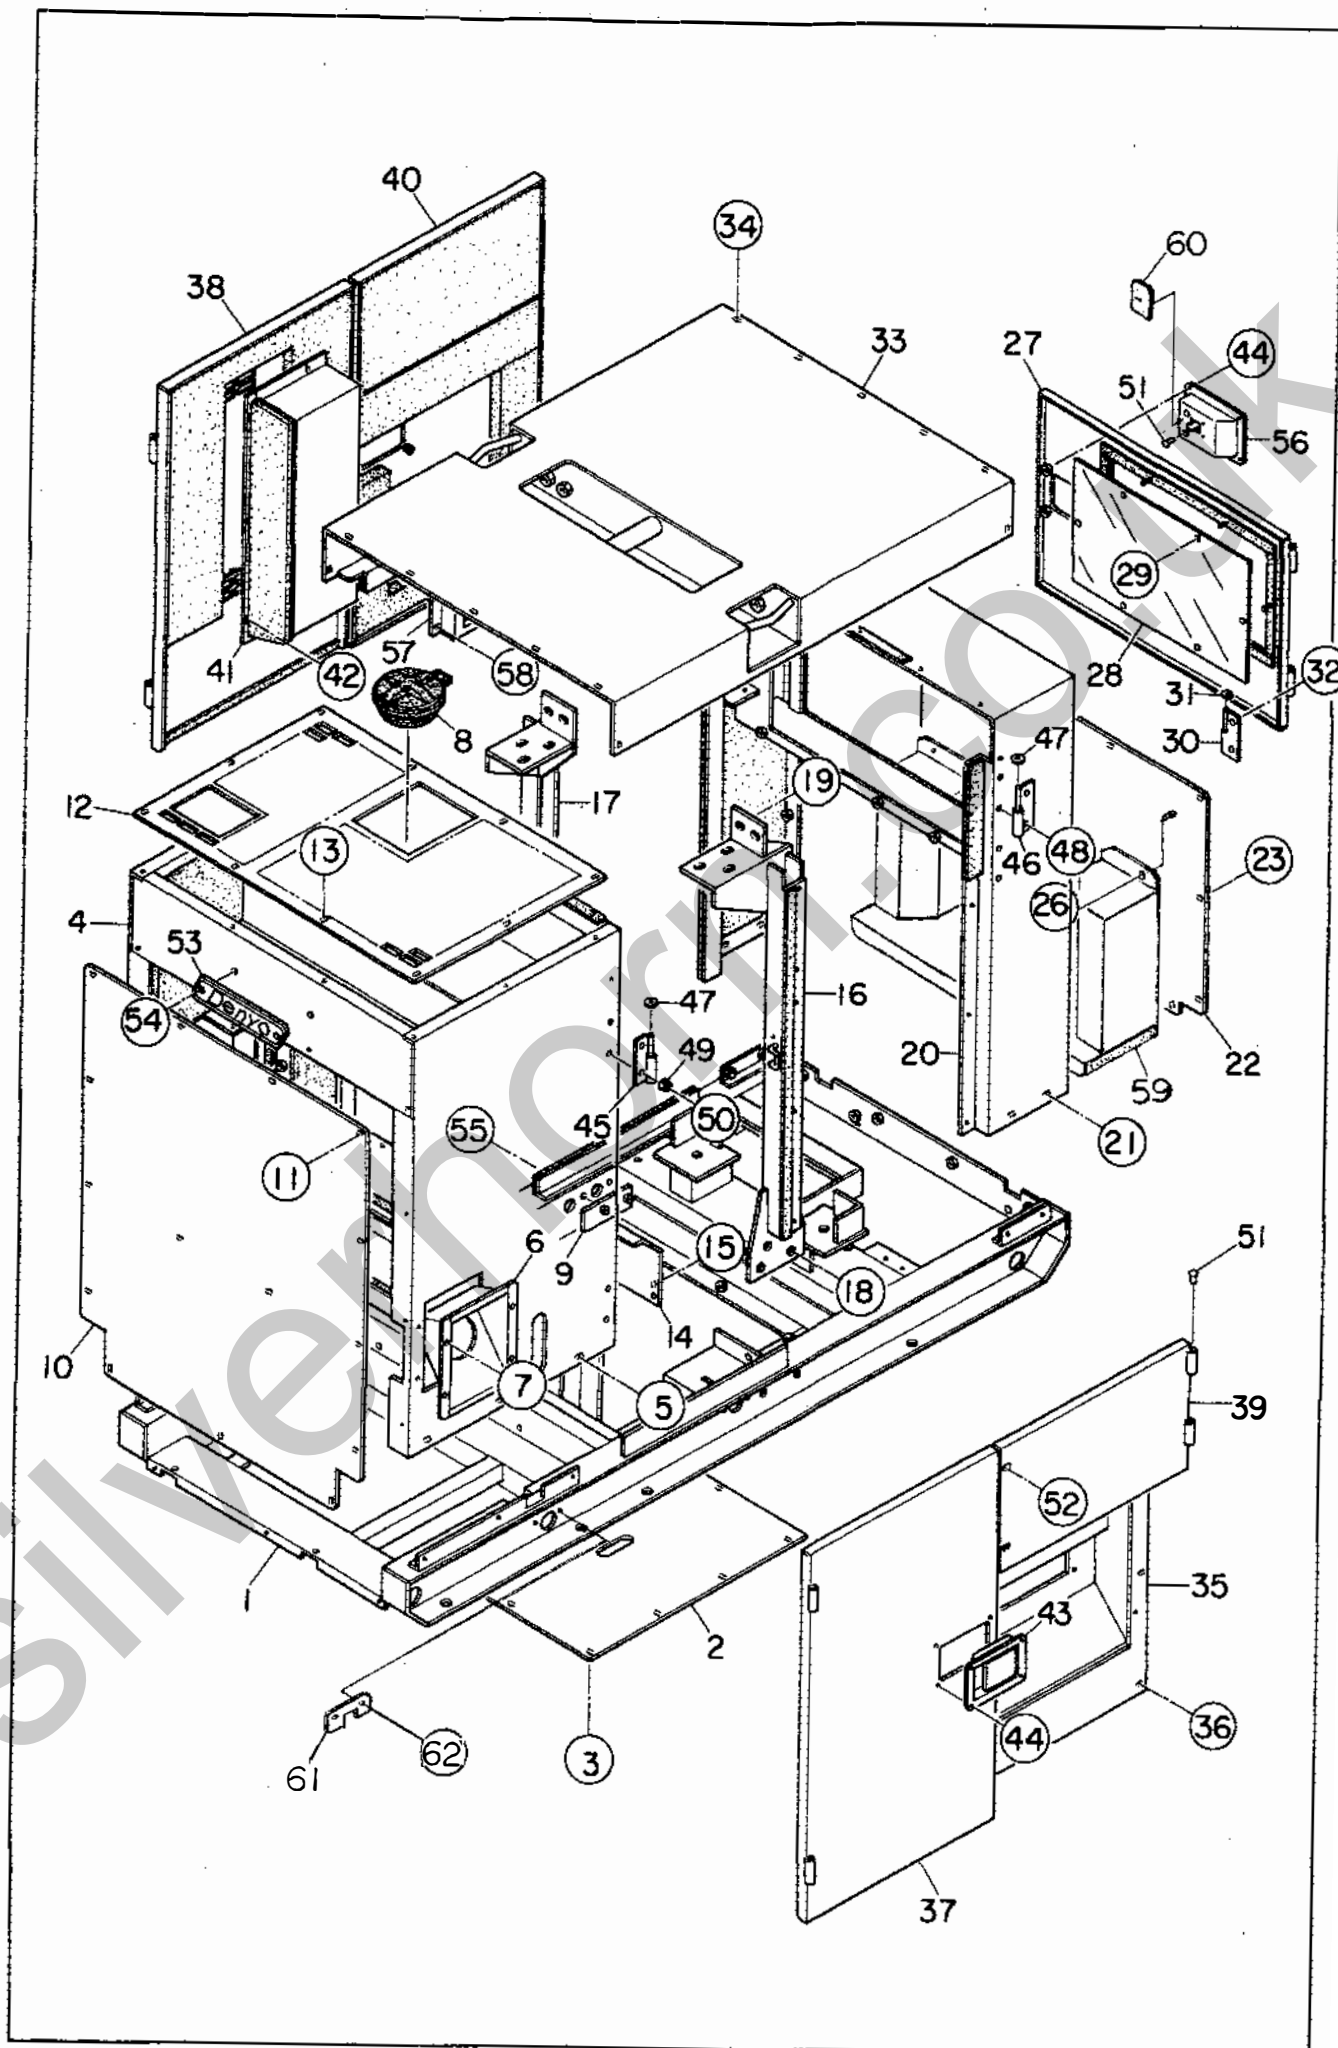

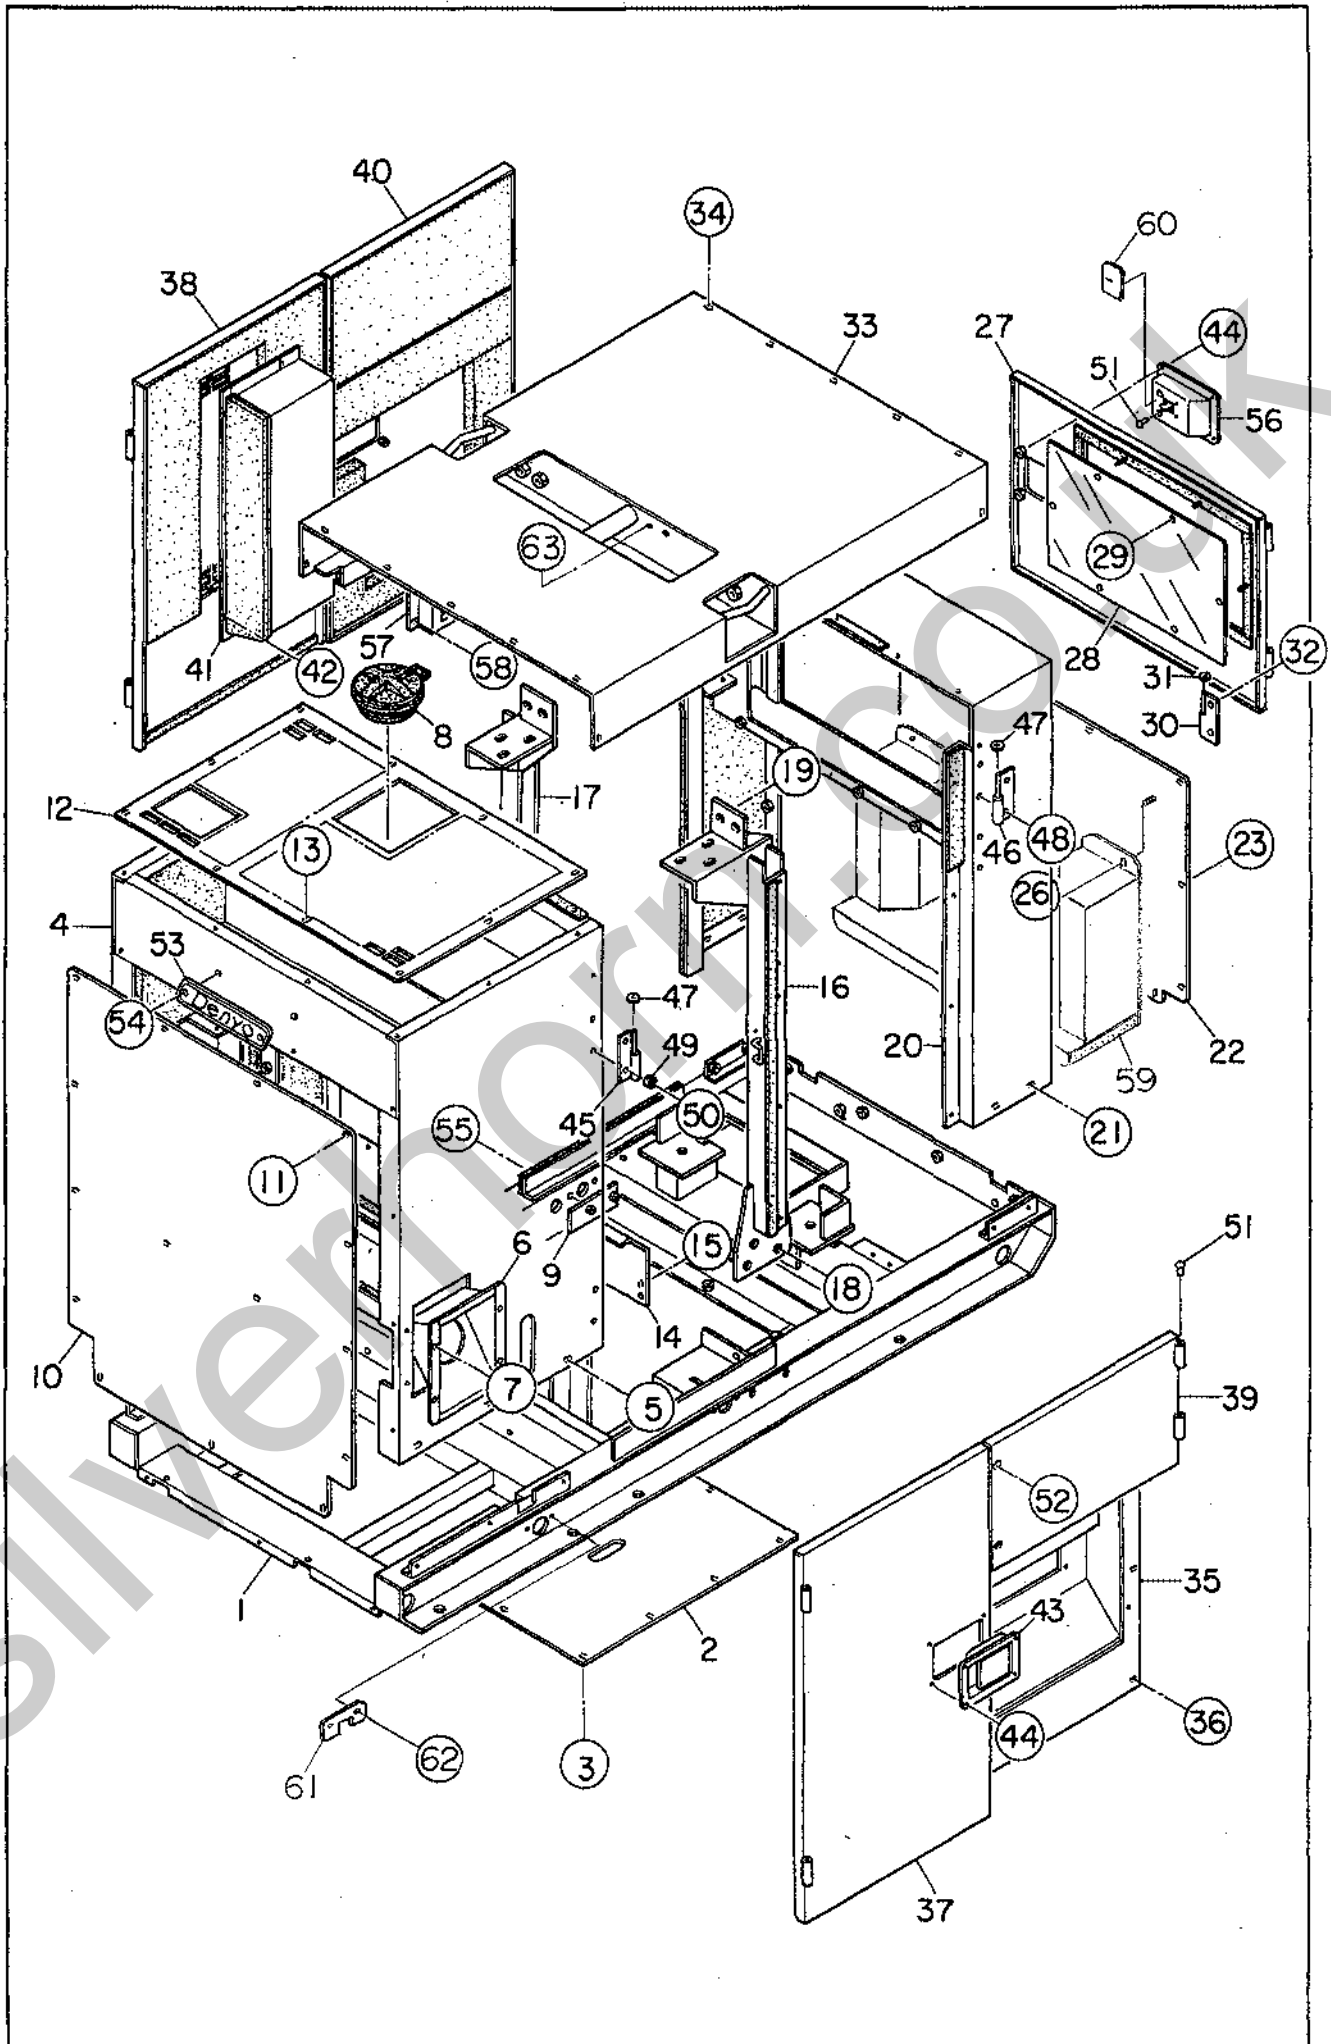





見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name · Remarks	1 台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	80551 11432	ベース Base	1					~3705035
	80551 11442	ベース Base	1					3705036~ 3709675
	80551 11452	ベース Base	1					3709676~
2	80551 16004	床板 Floor Panel	1					
3	00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	10					
4	80551 21422	フロント フレーム Front Frame	1					~3705035
	B 34240 01302	フロント フレーム Front Frame	1					3705036~
	80559 20123	吸音材 Lining	1					~3705035
	B 34941 00903	吸音材 Lining	1					3705036~
5	00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	6					
6	08450 39703	フィラ ブラケット Filler Bracket	1					
7	00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
8	08450 52203	フィラ カバー Filler Cover	1					
9	B 34144 00004	カバー Cover	1					
10	80851 25403	フロント フレーム カバー Cover, front frame	1					
	80559 24304	吸音材 Lining	1					
11	00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	15					
12	80551 25503	フロント フレーム カバー Cover, front frame	1					
13	00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	10					
14	80551 25104	フロント フレーム カバー Cover, front frame	1					
15	00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
16	80651 32303	センタ フレーム Center Frame	1					
17	80651 32203	センタ フレーム Center Frame	1					
18	00100 14035	六角ボルト Hex. Head Bolt	8					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
19	00300 14000	六角ナット Hex. Nut	2					
	00400 14000	バネ座金 Spring Washer	8					
	00412 14000	平座金 Plain Washer	10					
	00100 12030	六角ボルト Hex. Head Bolt	10					
	00400 12000	バネ座金 Spring Washer	10					
	00412 12000	平座金 Plain Washer	10					
20	80651 41102	リア フレーム Rear Frame	1					
	80659 40104	吸音材 Lining	1					
21	00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
22	80851 55003	リア フレーム カバー Cover, rear frame	1					～3695087
	B 34453 00003	リア フレーム カバー Cover, rear frame	1					3695088～
23	00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	12					
24	80851 56104	ダクト Duct	1					～3695087
	80859 46103	吸音材 Lining	1					
25	80851 56004	ダクト Duct	1					～3695087
	80859 46103	吸音材 Lining	1					
26	02070 06000	六角ナット Hex. Nut	8					～3695087
	02070 06000	六角ナット Hex. Nut	9					3695088～
27	80651 43103	リア フレーム ドア Door, rear frame	1					
28	80751 47004	ウィンド プレート Window Plate	1					
29	00379 06000	六角ナット Hex. Nut	6					
30	08450 47104	蝶番 Hinge	2					
31	08450 45004	座金 Washer	2					
32	00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	3					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
33	80651 61012	ルーフ パネル Roof Panel	1					~3772037
	B 24640 00102	ルーフ パネル Roof Panel	1					3772038~
	80559 60504	吸音材 Lining	1					
34	00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	14					
35	B 24542 01102	スプラッシャ パネル Splasher Panel	1					
36	00169 08060	六角ボルト Hex. Head Bolt	6					
37	80651 71403	サイド ドア Side Door	1					
	80659 72104	吸音材 Lining	1					
38	80551 71503	サイド ドア Side Door	1					
	80559 70303	吸音材 Lining	1					
39	80651 71603	サイド ドア Side Door	1					
	80659 70704	吸音材 Lining	1					
40	80651 71713	サイド ドア Side Door	1					
	80659 72314	吸音材 Lining	1					
41	80551 76004	ダクト Duct	1					
	80559 70303	吸音材 Lining	1					
42	02070 06000	六角ナット Hex. Nut	5					
43	06050 10225	ドア ハンドル Door Handle	3					
	06018 50531	キー Key	(3)					001LK26001
44	00218 06016	小ネジ Machine Screw	16					
45	08450 47104	蝶番 Hinge	4					
46	08450 47204	蝶番 Hinge	4					
47	08450 45004	座金 Washer	8					
48	00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	9					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
49	06018 50097	ドア ストッパ Stopper, door	8					
50	00272 08025	小ネジ Machine Screw	8					
51	08450 31504	キャップ Cap	11					
52	00169 08060	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
53	08005 18103	エンブレム Emblem	2					
54	00211 06016	小ネジ Machine Screw	4					
55	00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
56	08250 07362	ドア ハンドル Door Handle	1					
57	B 91145 00104	ドア ポケット Door Pocket	1					
58	02070 06000	六角ナット Hex. Nut	4					
59	B 34453 00103	ダクト Duct	1					3695088～
	B 34953 00004	吸音材 Lining	1					
60	C 93115 00104	シールゴム Rubber Seal	1					3710099～
61	B 33677 00304	燃料ドレン回り止め板 Plate	1					3710099～
62	00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					3710099～
63	00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	6					3772038～

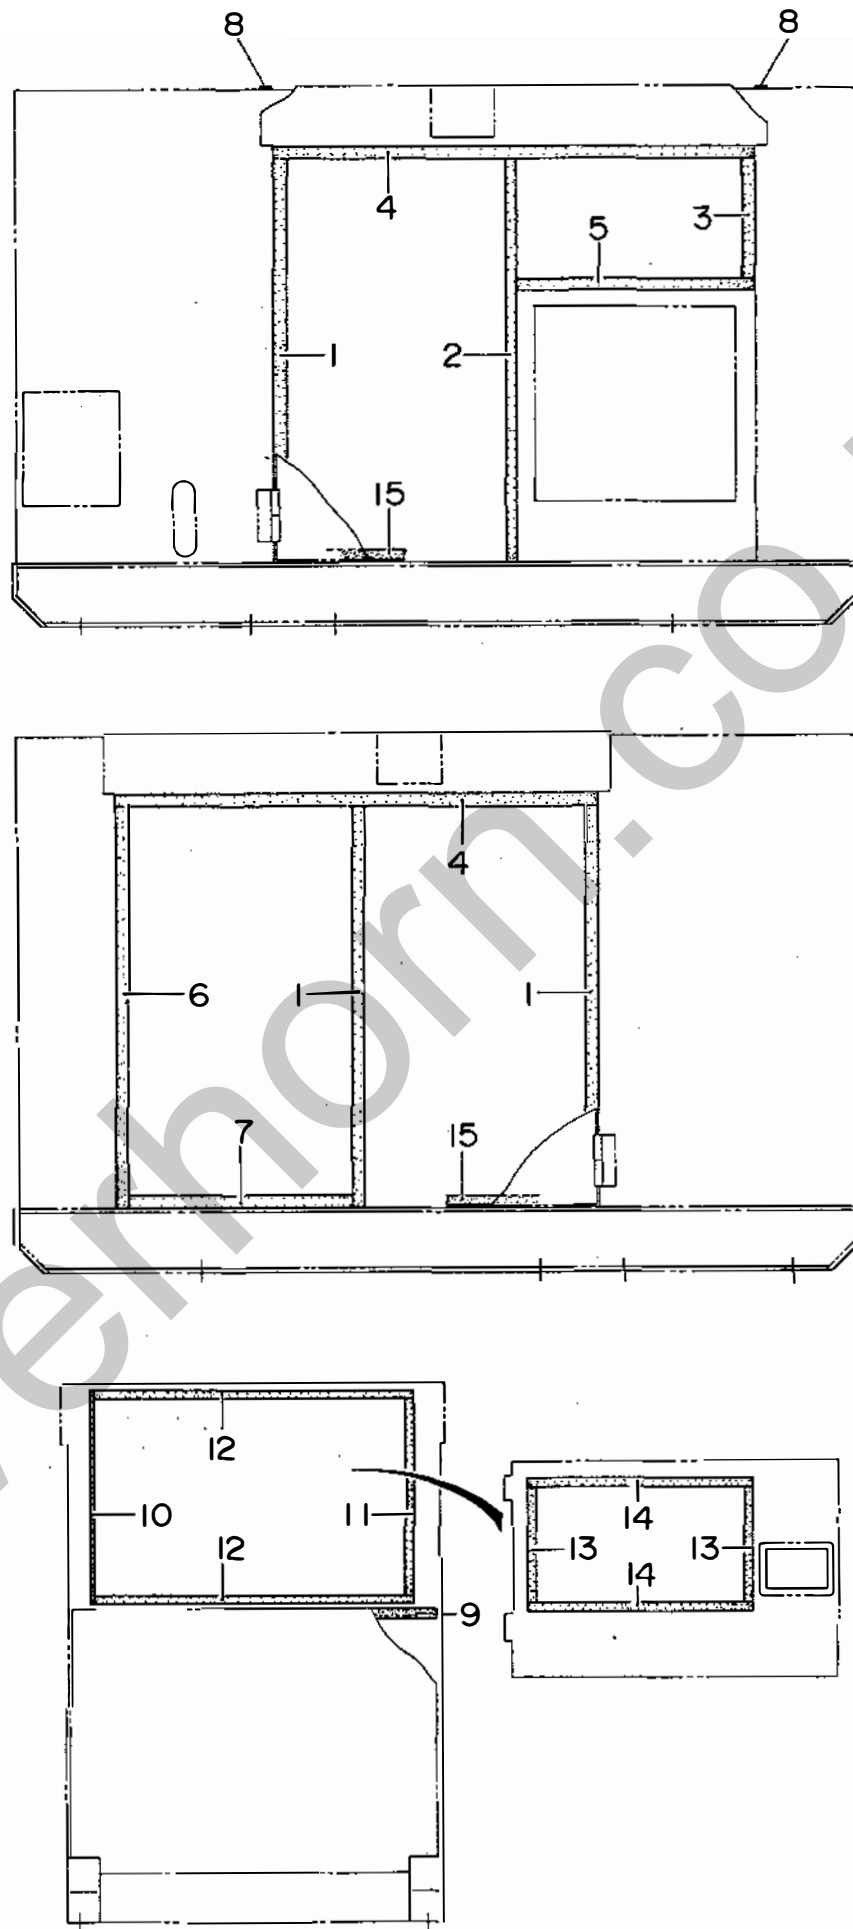


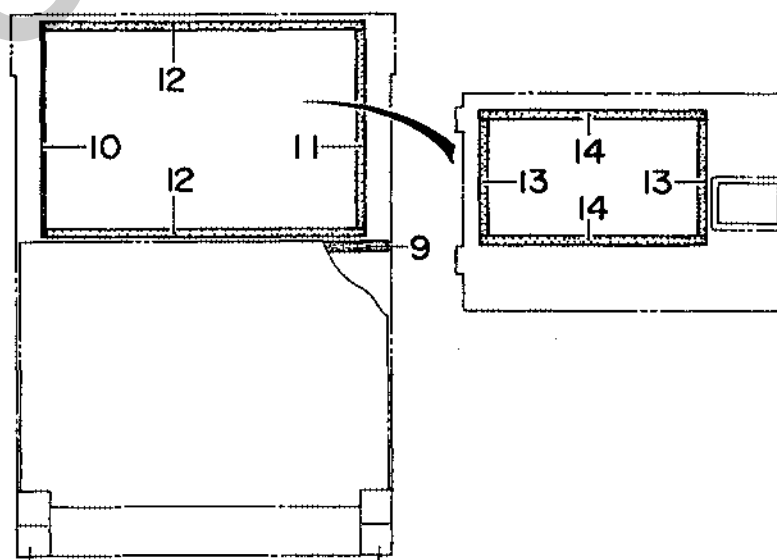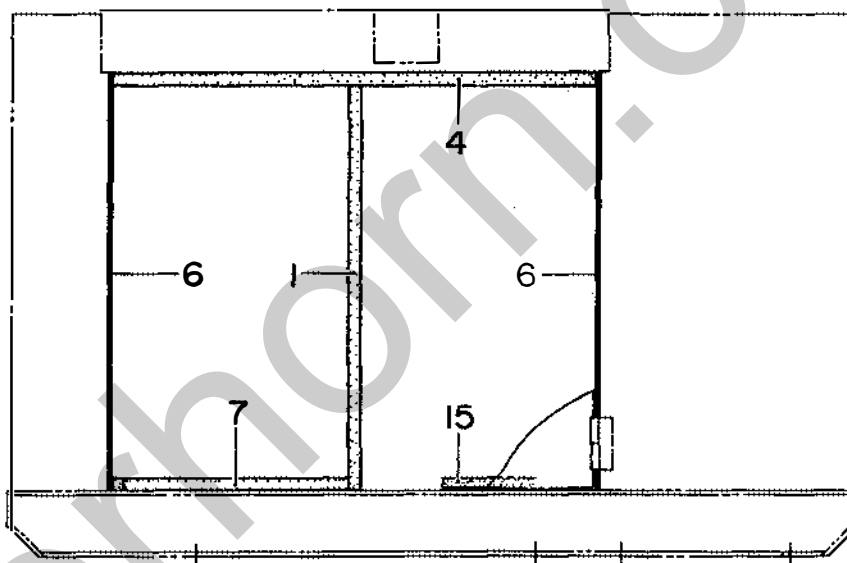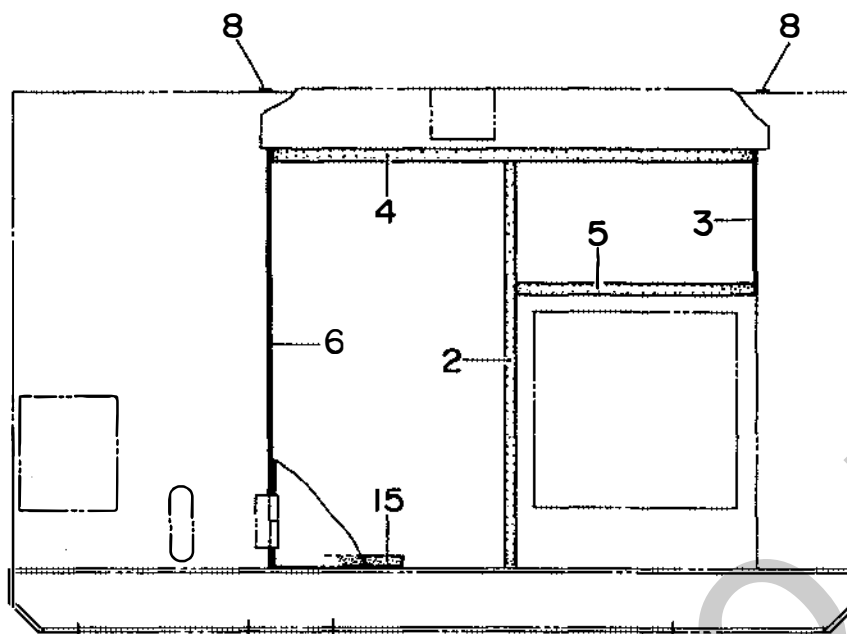


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	Y 02289 00940	ラバー シール Rubber Seal	3					~3785965
	Y 02289 00940	ラバー シール Rubber Seal	1					3785966~
2	Y 02288 00940	ラバー シール Rubber Seal	1					
3	Y 02289 00275	ラバー シール Rubber Seal	1					~3785965
	Y 02294 00335	ラバー シール Rubber Seal	1					3785966~
4	Y 02289 01140	ラバー シール Rubber Seal	2					~3785965
	Y 02289 01120	ラバー シール Rubber Seal	2					3785966~
5	Y 02289 00570	ラバー シール Rubber Seal	1					~3785965
	Y 02289 00560	ラバー シール Rubber Seal	1					3785966~
6	Y 02289 00910	ラバー シール Rubber Seal	1					~3785965
	Y 02294 00970	ラバー シール Rubber Seal	3					3785966~
7	Y 02289 00555	ラバー シール Rubber Seal	1					~3785965
	Y 02289 00545	ラバー シール Rubber Seal	1					3785966~
8	Y 02292 00880	ラバー シール Rubber Seal	2					
9	Y 02292 00870	ラバー シール Rubber Seal	1					
10	Y 02288 00510	ラバー シール Rubber Seal	1					
11	Y 02288 00470	ラバー シール Rubber Seal	1					
12	Y 02288 00750	ラバー シール Rubber Seal	2					
13	Y 02281 00270	ラバー シール Rubber Seal	2					
14	Y 02281 00530	ラバー シール Rubber Seal	2					
15	Y 02292 00555	ラバー シール Rubber Seal	2					

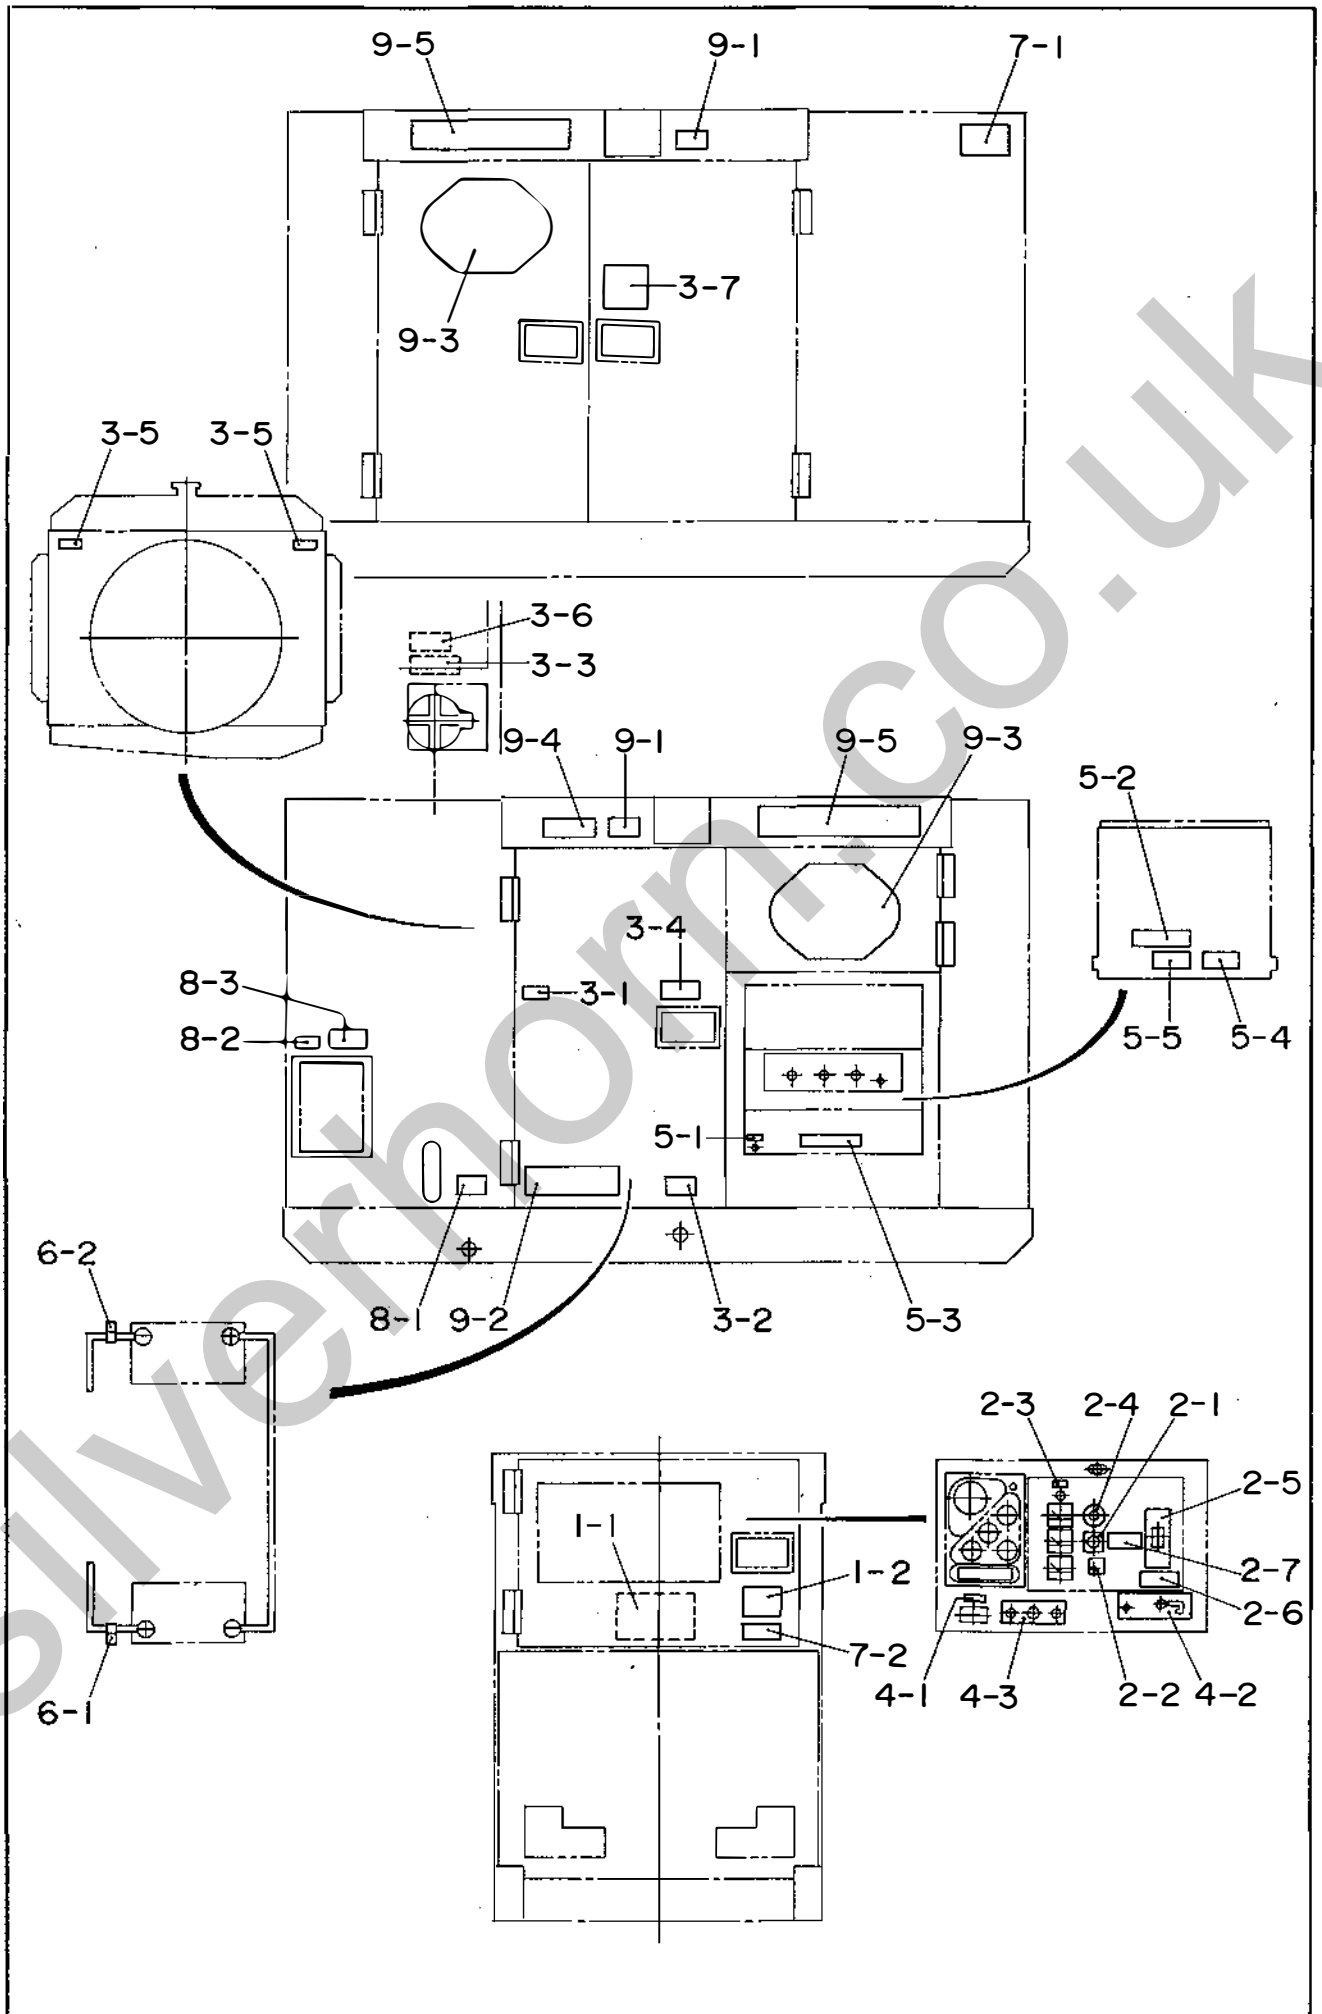

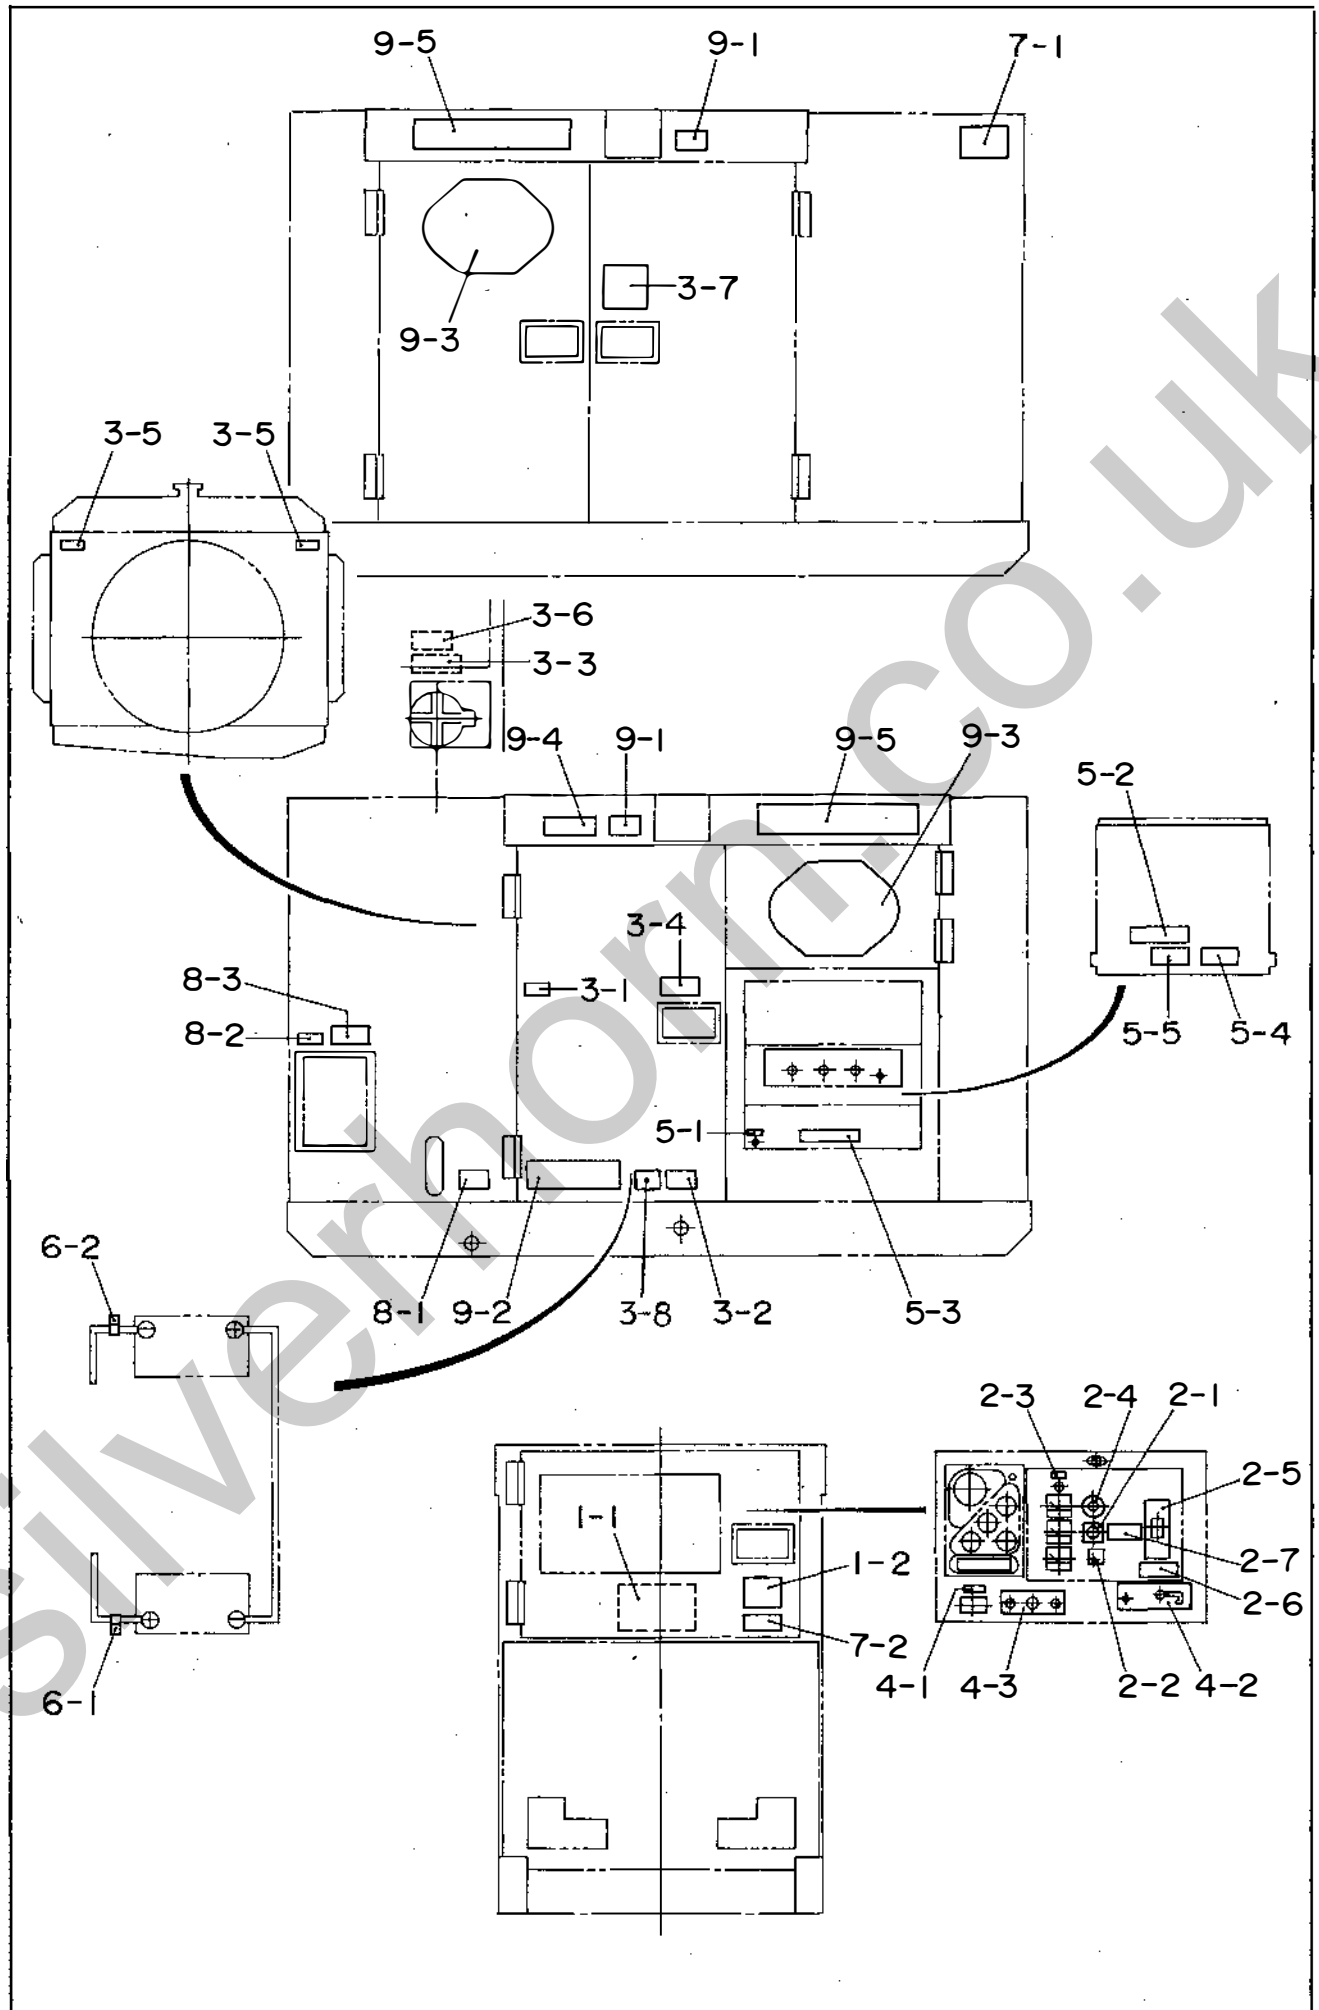

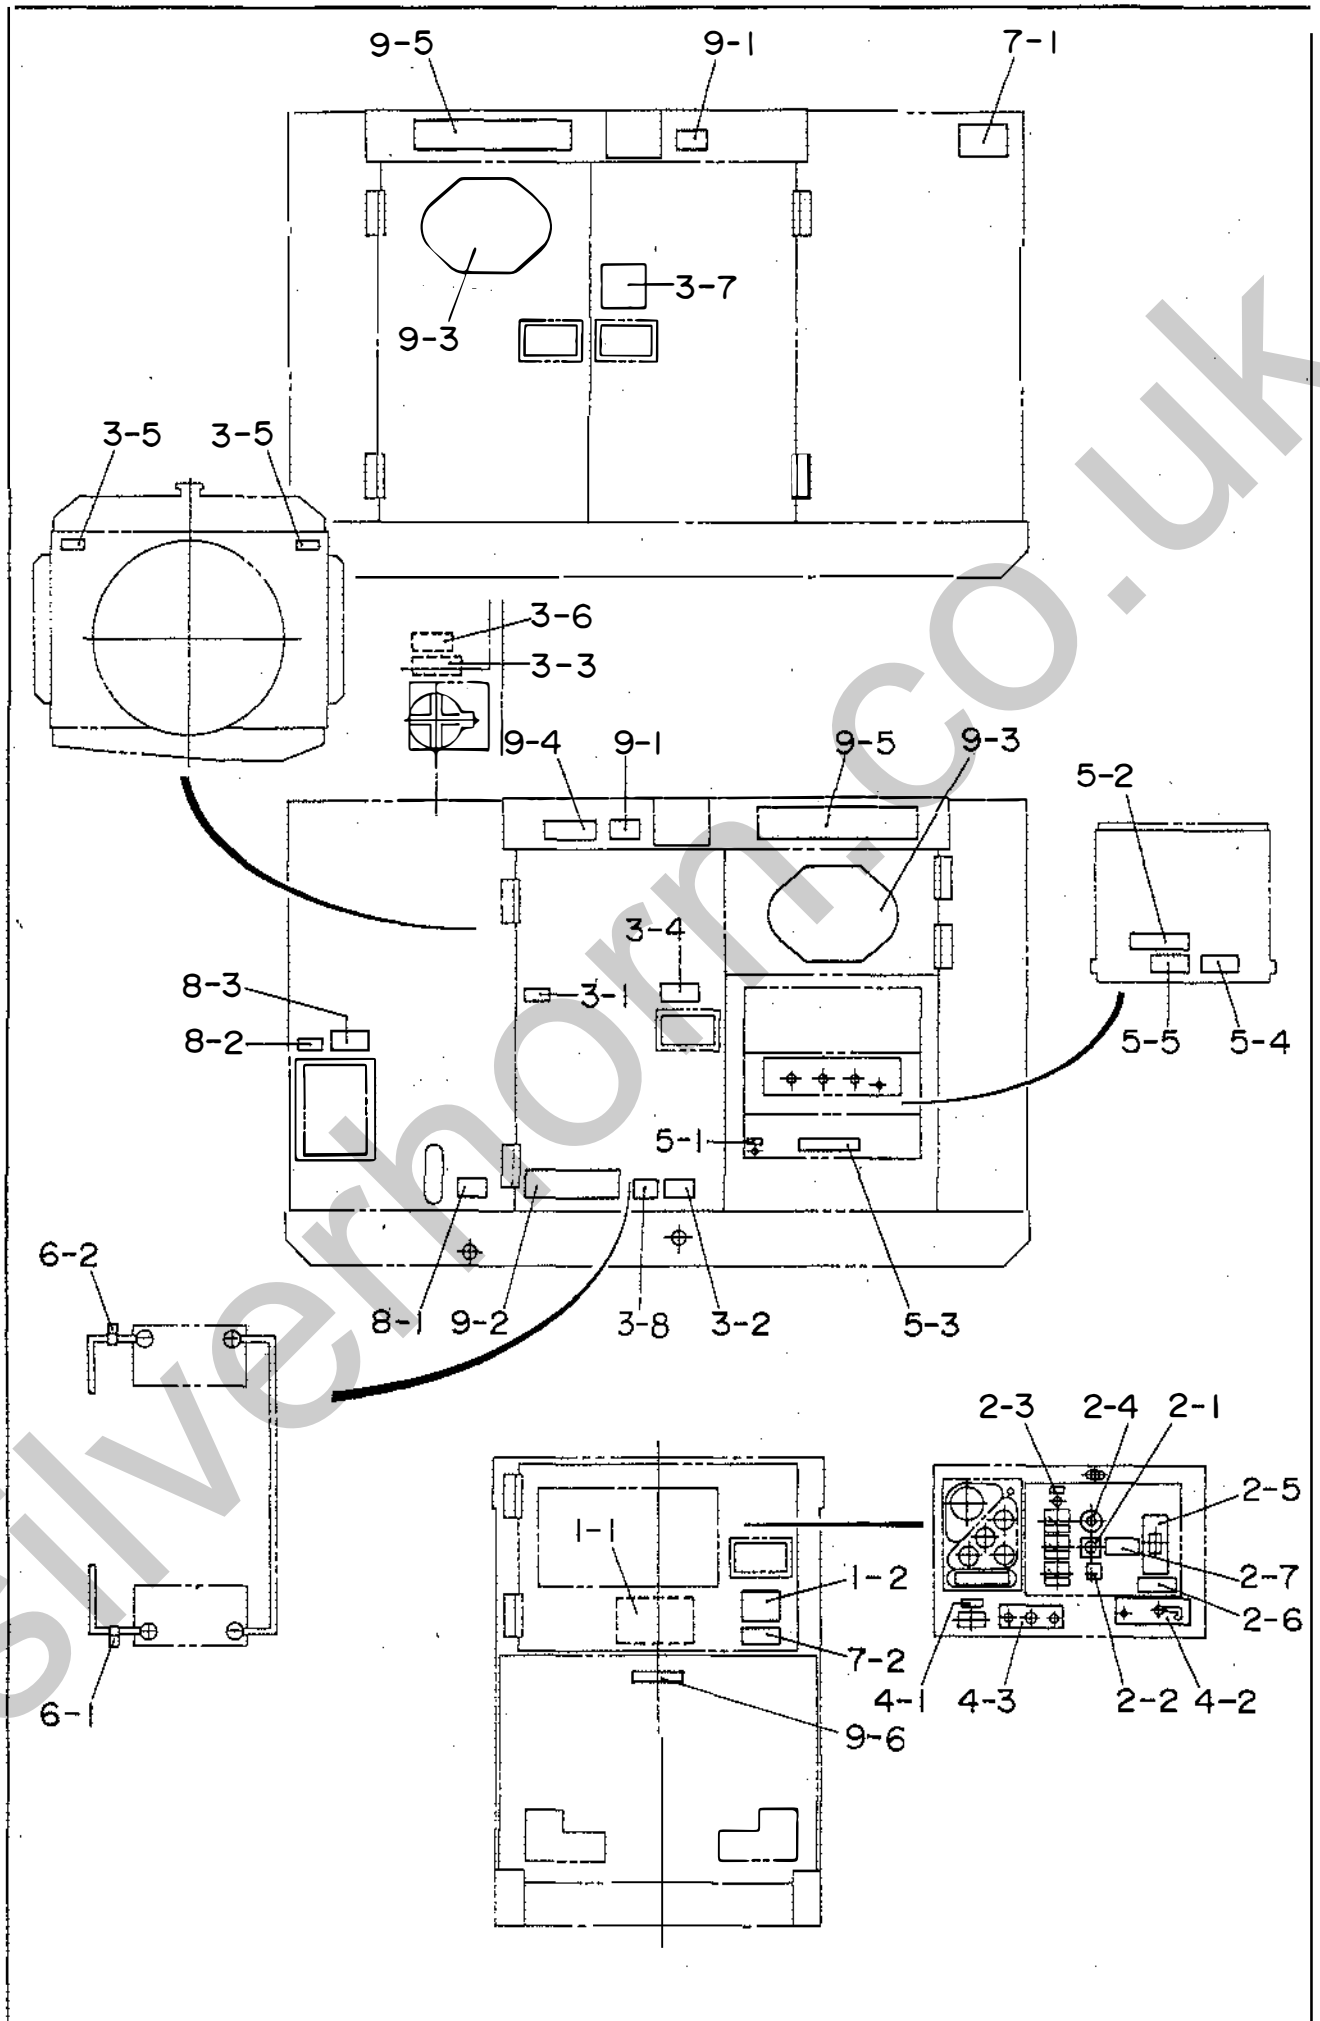

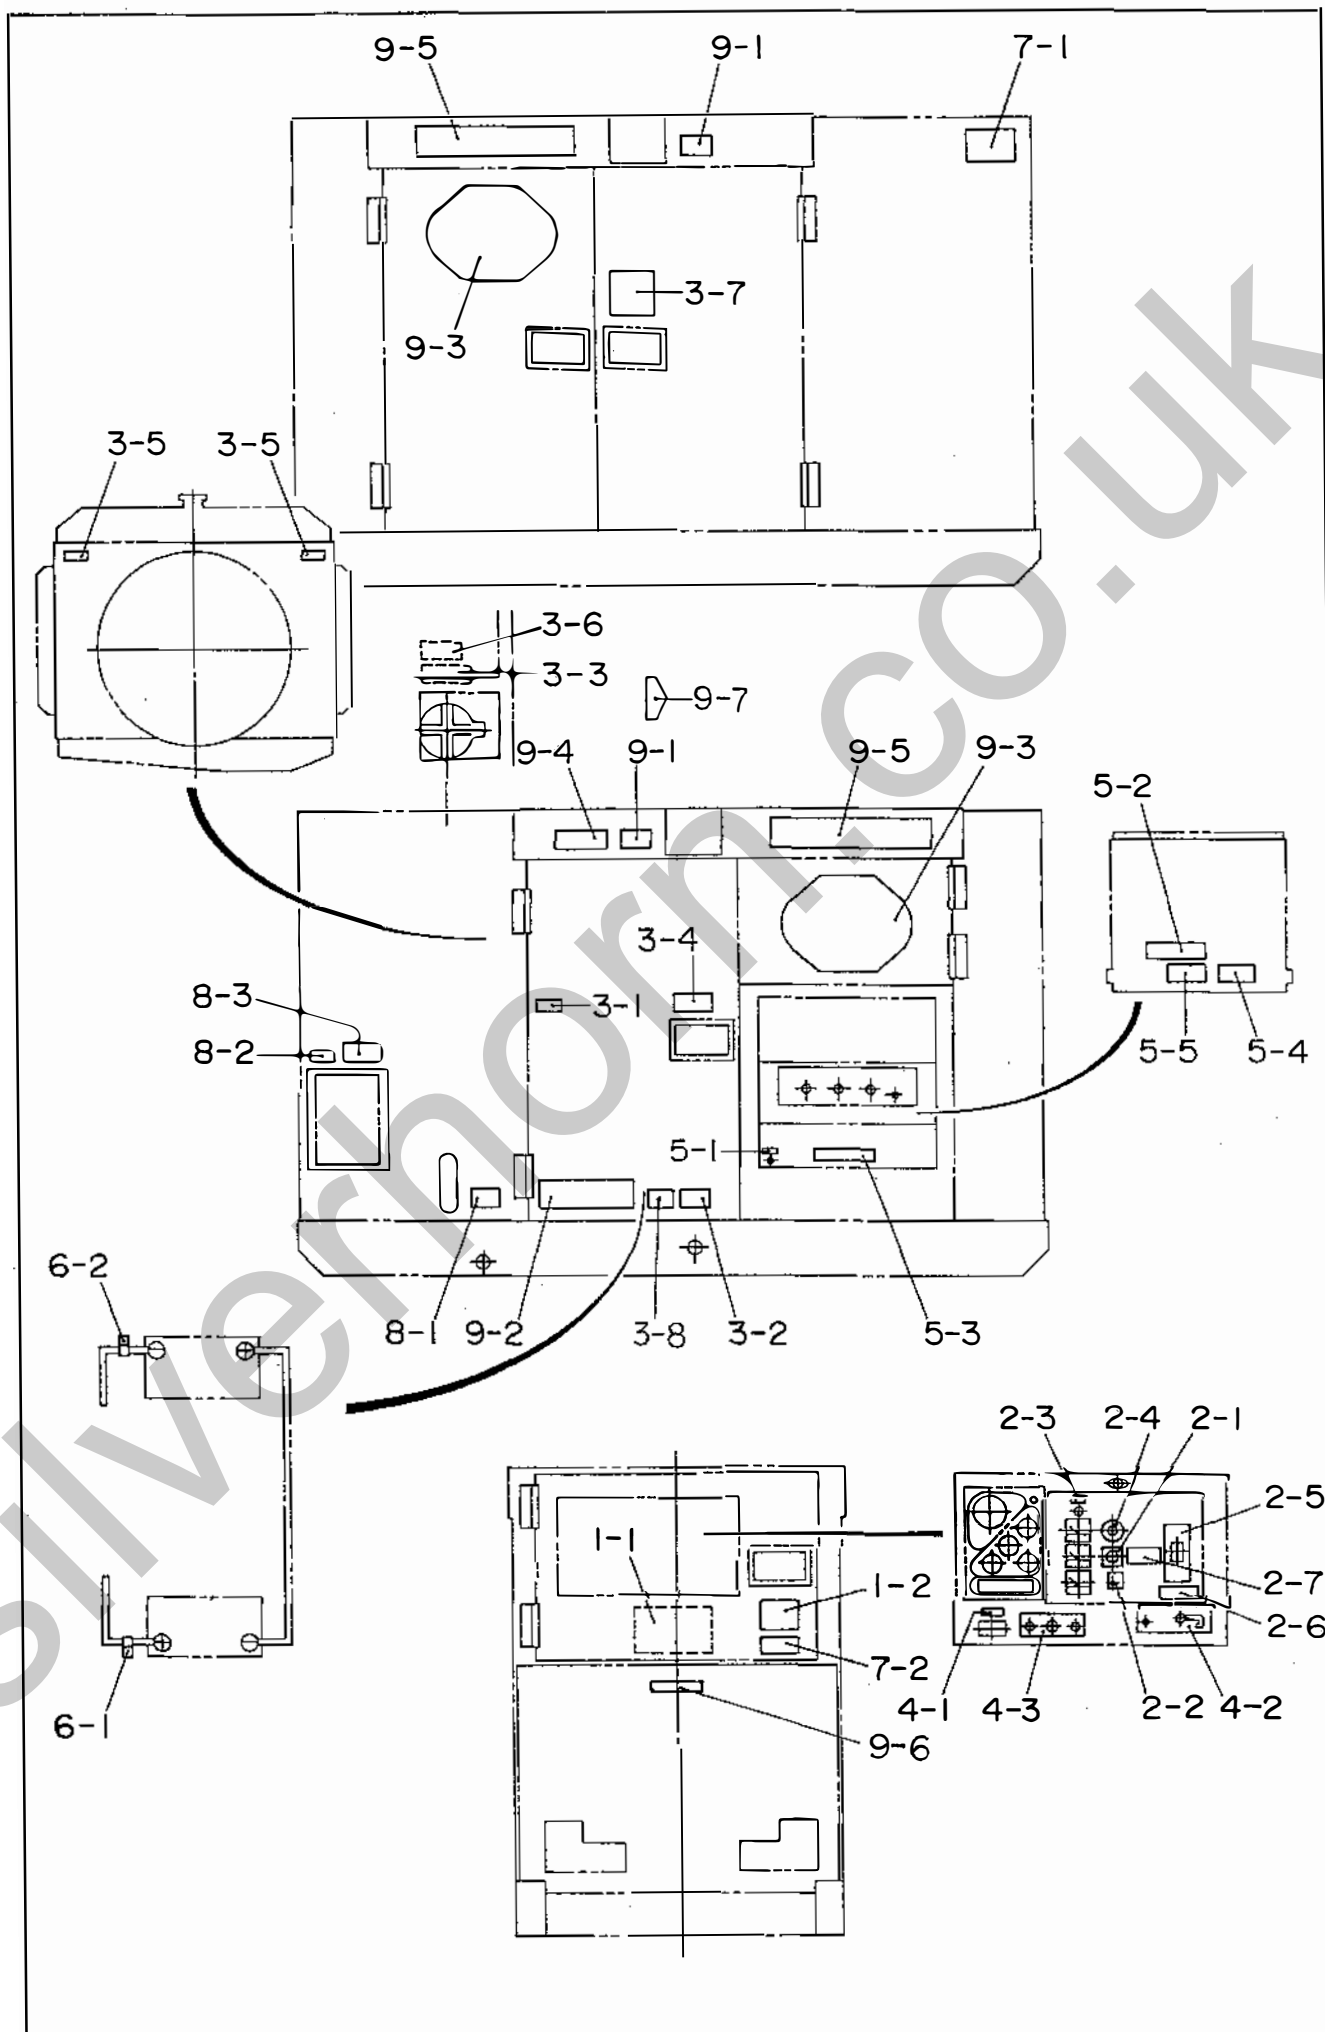

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1- 1	B 95212 00004	取扱要領 銘板 (和文) S-2528C Decal;Handling Procedures(Japanese)	1					
	08406 40802	取扱要領 銘板 (英文) S-3756 Decal;Handling Procedures(English)	1					
1- 2	B 95311 00004	安全にご使用 銘板 (和文) B9311 0000 Decal(Japanese)	1					
	B 95211 00404	安全上の注意 銘板 (英文) B9211 0040 Decal;Safety Instructions(English)	1					
		制御箱関係 Control Box Group						
2- 1	08405 05604	電流計切換スイッチ 銘板 N-4590 Plate;Ammeter Change-Over Switch	1					
2- 2	08406 41404	パネルライト 銘板 S-3809 Decal;Panel Light	1					
2- 3	08406 41504	電源表示灯 銘板 S-3810 Decal;Pilot Lamp	1					
2- 4	08406 41604	電圧調整器 銘板 S-3811 Decal;Voltage Regulator	1					
2- 5	80006 70503	遮断器 銘板 S-3817 Decal;Circuit Breaker	1					
2- 6	B 95311 00304	危険 高電圧! 感電! 銘板 (和文) B9311 0030 Decal(Japanese)	1					
	B 95311 00604	警告 銘板 (英文) B9311 0060 Decal;Warning Electric Shock Hazard(English)	1					
2- 7	C 95101 00004	屋内配線接続禁止 銘板 (和文) C9101 0000 Decal(Japanese)	1					
	B 95111 00304	警告 銘板 (英文) B9111 0030 Decal;Warning(English)	1					
		エンジン・ラジエータ関係 Engine & Radiator Group						
3- 1	08006 89104	冷却水 銘板 S-891 Decal;Cooling Water	1					
3- 2	08006 45004	オイルドレーンプラグ 銘板 S-893A Decal;Oil Drain Plug	1					
3- 3	08006 89204	冷却水 銘板 S-961 Decal;Cooling Water	1					
3- 4	B 95040 00004	注意 高温部! 火傷! 銘板 (和文) B9040 0000 Decal(Japanese)	1					
	B 95040 00304	注意 銘板 (英文) B9040 0030 Decal;Caution Hot Parts(English)	1					
3- 5	B 95040 00204	注意 回転部! 巻き込み! 銘板 (和文) B9040 0020 Decal(Japanese)	2					
	B 95040 00404	注意 銘板 (英文) B9040 0040 Decal;Warning Moving Parts(English)	2					
3- 6	B 95041 00004	注意 熱水・蒸気の噴出! 銘板 (和文) B9041 0000 Decal(Japanese)	1					
	B 95041 00104	警告 銘板 (英文) B9041 0010 Decal;Warning Hot Coolant(English)	1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
3- 7	B 95070 00203	燃料エア抜き要領 銘板 B9070 0020 Decal;Fuel Priming	1					
3- 8	08006 41404	冷却水ドレーン 銘板 S-1639 Decal;Cooling Water Drain	1					3705036~
		エンジン操作盤関係 Engine Operating Panel Group						
4- 1	08406 41204	バッテリスイッチ 銘板 S-3812 Decal;Battery Switch	1					
4- 2	80606 70503	調速レバー 銘板 S-3814 Decal;Throttle Lever	1					
4- 3	80106 71103	操作板 銘板 S-3887 Decal;Operating Panel	1					
		出力端子関係 Output Terminal Group						
5- 1	08406 23404	外箱接地端子 銘板 (国内用) S-2837 Decal;Ground for Bonnet (For Japan)	1					
	08406 19504	接地記号 銘板 (海外用) S-2726 Decal;Ground Mark (Except Japan)	1					
5- 2	08406 26604	単相出力端子 銘板 S-3177 Decal;1-Phase Output Terminal	1					
5- 3	08406 28804	感電注意 銘板 (海外用) S-3290 Decal;Danger High Voltage (Except Japan)	1					
5- 4	B 95111 00404	警告 銘板 (海外用) B9111 0040 Decal;Warning Electric Shock Hazard (Except Japan)	1					
5- 5	B 95311 00204	危険 高電圧! 感電! 銘板 (和文) B9311 0020 Decal (Japanese)	1					
	B 95311 00504	警告 銘板 (英文) B9311 0050 Decal;Warning Electric Shock Hazard (English)	1					
		バッテリー関係 Battery Group						
6- 1	08006 89404	+ 銘板 S-2090 Decal;+	1					
6- 2	08006 89504	- 銘板 S-2091 Decal;-	1					
		マフラ関係 Muffler Group						
7- 1	08006 42004	排気ガスに注意 銘板 S-843A Decal;Caution Against Exhaust Gas	1					
7- 2	E 95042 00004	危険 排気ガスによる中毒! 銘板 (和文) E9042 0000 Decal (Japanese)	1					
	B 95042 00004	警告 銘板 (英文) B9042 0000 Decal;Warning Engine Exhaust (English)	1					
		燃料タンク関係 Fuel Tank Group						
8- 1	08006 46004	燃料ドレーンプラグ 銘板 S-894A Decal;Fuel Drain Plug	1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
8- 2	08006 83304	A重油又は軽油 銘板（国内用） S-1450 Decal:ASTM No. 2 or No. 4 Diesel Fuel (For Japan)	1					
	08006 80204	軽油 銘板（海外用） S-892A Decal:No. 2 Diesel Fuel (Except Japan)	1					
8- 3	C 95045 00004	注意 燃料による火災！ 銘板（和文） Decal (Japanese) C9045 0000	1					
	B 95045 00004	警告 銘板（英文） B9045 0000 Decal:Warning Diesel Fuel (English)	1					
		ボンネット関係 Bonnet Group						
9- 1	08006 28404	ロープ掛け 銘板 S-619A Decal:Support Hook	2					
9- 2	08006 13403	水・オイル 銘板 S-829A Decal:Water・Oil	1					
9- 3	08406 01902	防音 銘板（和文） S-1793 Decal (Japanese)	2					
	08006 58302	防音 銘板（英文） S-1668 Decal:Soundproof (English)	2					
9- 4	B 95311 00404	積み重ね注意！ 銘板（国内用） B9311 0040 Decal:Caution(For Japan)	1					
9- 5	B 25613 00003	30SPX 銘板 Decal:30SPX	2					
9- 6	B 95111 01404	過速度保護装置付 銘板 B9111 0140 Decal:Caution(For Japan)	1					3777552～
9-7	D 45520 03904	吊上げ位置 銘板 D4520 0390A Decal	1					3803522～