# TOYOTA

# INDUSTRIAL EQUIPMENT

## PARTS CATALOG

| | |
|---|---|
| MODEL _____ | 8FD_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| FRAME NO. | 8FD_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| LIFTING HEIGHT | _,_ _ _ mm |

**8FD35N,40N,45N,50N**
**8FD60N,70N,80N**
**8FDM40N**

**No.G863-14**

MANUFACTURED BY
TOYOTA INDUSTRY(KUNSHAN)CO.,LTD

14Z 20/06

DESCRIPTION

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**TOYOTA Material Handling Company**

A Division of TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION

## GENERAL INFORMATION (English)

This parts catalog has been prepared for the customers of Toyota Industrial Vehicles and this shows only the part name codes instead of parts numbers.

When ordering parts from your local Toyota dealer, please specify the complete model number of the truck, the engine number or frame number. Also it is essential that you specify the part name codes described in the pages of illustrations and text.

The complete model number and frame number are shown in the front page of this catalog. All the columns in this quick reference index are supposed to be filled out by both the factory and your local dealer.

For the industrial vehicle with optional eiquipment, which is described in the lower part of the DESCRIPTION, it is imperative for you to specify optional equipment when ordering parts.

Your Toyota dealer has always been furnished with enough information to decode the correct part numbers based on your information of model number, engine number or frame number as well as part name code.

## INFORMATIONS D'ORDRE GENERAL (French)

Ce catalogue de pièces a été préparé pour les propriétaires de Véhicules Industriels Toyota. On n'y trouvera que les codes de désignation de pièces au lieu des numéros de pièces.

Pour la commande de pièces auprès de votre concessionnaire Toyota, prière de spécifier le numéro de modèle complet de l'engin, le numéro du moteur ou le numéro du châssis. Il est aussi nécessaire de spécifier les codes de désignation de pièces comme ils sont décrits dans les pages d'illustrations et dans le texte.

Le numéro de modèle complet et le numéro de châssis sont indiqués en première page de ce catalogue. Toutes les colonnes de l'index de référence rapide devraient être remplies par l'usine et par votre concessionnaire.

Pour le véhicule industriel avec équipment optionnel, décrit en bas de page sous la rubrique "DESCRIPTION", il convient de bien spécifier qu'il s'agit de cet équipment lors de commande de pièces.

Votre concessionnaire Toyota est toujours suffisamment informé pour décoder les numéros de pièces sur la base de votre information du numéro de modèle, du numéro de moteur ou de châssis, et des codes de désignation de pièces.

## ALLGEMEINE INFORMATION (German)

Dieser Teilekatalog wurde für die Benutzer von Toyota Industriefahrzeugen zusammengestellt und zeigt anstelle von Teilenummern nur die Teilenamen-Kodes.

Geben Sie bei Teilebestellungen von Ihrem Toyota-Händler am Platz bitte die vollständige Modellnummer des Fahrzeugs, die Motornummer oder Fahrgestellnummer an. Es ist auch erforderlich, daβ Sie die in den Illustrationen und im Text beschriebenen Teilenamen-Kodes angeben.

Die vollständige Modellnummer und Fahrgestellnummer finden Sie auf der Vorderseite dieses Katalogs. Alle Spalten in dieser Bezugstabelle sollen sowohl vom Werk als von Ihrem Händler am Platz ausgefüllt werden.

Für Industriefahrzeuge mit Sonderausrüstung, welche im unteren Teil der BESCHREIBUNG erläutert ist, müssen Sie bei der Bestellung von Teilen unbedingt diesbezügliche Angaben machen.

Ihr Toyota-Händler verfügt stets über genügend Information, um die richtigen Teilenummern zu entschlüsseln, basiert auf Ihren Angaben zu Modellnummer, Motornummer oder Fahrgestellnummer und den Teilenamen-Kodes.

## INFORMACION GENERAL (Spanish)

Este catálogo de piezas ha sido preparado para los clientes de vehículos industriales de TOYOTA, e incluye tan sólo los códigos de nombre de pleza en lugar de los números de pieza.

Cuando solicite piezas a su distribuidor local de TOYOTA especifique por favor el número de modelo completo del vehículo, el número de motor o el número de bastidor. Asimismo, es esencial que Vd. especifique los códogos de nombre de pieza descritos en las páginas de ilustraciones y de texto.

El número completo de modelo y el número de bastidor se indican en la portada de este catálogo. Se supone que todas las columnas de este índice de referencia se han rellenado, tanto por parte de la fábrica como por parte de su distribuidor local.

En lo que concierne a los vehículos industriales con equipos opcionales, que se describen en la parte baja de la DESCRIPCION, es absolutamente necesario que especifique equipos opcionales cuando solicite piezas de repuesto.

Su distribuidor local de TOYOTA posee la información necesaria para descifrar los números correctos de cada pieza a base de su información de número de modelo, número de motor o número de bastidor, así como el código de nombre de la pieza.

## ILLUSTRATION AND PART NAME CODE TEXT PAGE COMPOSITION (English)

Essentially, one (1) page will present both the illustration and part name code. However, when the space for text page is not enough the next page will be used in succession.

❶ Figure number
This parts catalog has been prepared according to the figure numbers.

❷ Figure title
A representative part name which is the major assembly part name is shown as the figure title of the illustration.

❸ Sub title
The optional name or special specification of each illustration are indicated.

❹ Part name code
This is a combination of figure number and codes of illustrations pertaining to each part. This is a key for your Toyota dealer to find the correct part numbers.

❺ Part name
As a rule, the part name is indicated for each of the part name codes.

❻ QTY (Quantity)
The quantity column indicates the utilized pieces of part name code unit.
When the utilized quantity changes according to each of the vehicles, maximum is indicated.
When the utilized quantity of the parts differs or is more than 100 pieces, quantity 99 is indicated.

❼ Standard parts numbers
The standard parts such as the bolts, nuts, washer, etc. are described with parts numbers. When ordering these parts, specify parts numbers.

## ILLUSTRATION ET COMPOSITION DU DE TEXTE DE CODE DE DESIGNATION DE PIECE (French)

Une (1) page contiendra essentiellement une illustration et ses codes de désignation de pièce. Toutefois, lorsque l'espace réservé au texte est insuffisant, la continuation se trouvera sur la page suivante.

❶ Numéro de figure
Ce cataloque de pièces a été préparé en fonction des numéros de figures.

❷ Titre de figure
Une désignation de pièce représentative, celle d'une pièce d'un ensemble important, est indiquée comme titre de figure de l'illustraction.

❸ Sous-titre
La désignation optionnelle ou les spécifications spéciales de chaque illustration sont indiquées.

❹ Code de désignation de pièce
Obtenu en combinant le numéro de figure et les codes des illustrations inhérents à chaque pièce. Ce code permettra à votre concessionnaire Toyota de trouver les numéros de pièces corrects.

❺ Désignation de pièce
La désignation de la pièce est indiqueé pour chacun des codes de désignation de pièce.


❻ Q'ty (quantité)
La colonne quantité indique les pièces utilisées de l'unité de code de désignation de pièce. La quantité maximum est indiquée quand la quantité utilisée diffère pour chacun des véhicules. Quand la quantité de pièces utilisées différe ou lorsqu'elle dépasse 100 pièces, la quantité 99 est indiquée.

❼ Numéros de pièces standard
Les pièces standard comme les boulons, les écrous, les rondelles, etc. sont décrits dans les numéros de pièces. Pour commander ces pièces, prière de spécifier les numéros de pièces.

| ❶—4501 | STEERING WHEEL ——— ❷<br>VOLANT DE DIRECTION | LENKRAD<br>VOLANTE DE DIRECCION |
|---|---|---|

( )

❸

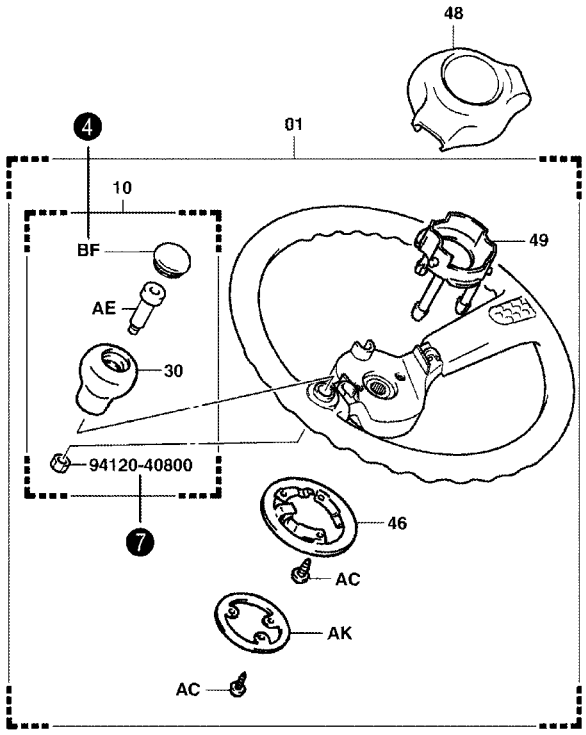


4501-050A

4501-050A

| ❹ 4501 | STEERING WHEEL<br>VOLANT DE DIRECTION | ❻ | LENKRAD<br>VOLANTE DE DIRECCION |
|---|---|---|---|

| PART NAME CODE | ❺ PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 4501-01 | **WHEEL ASSY, STEERING**<br>ENS. DE ROUE<br>RAD, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA RUEDA | 1 | 4501-BK | **COLLAR, STEERING KNOB**<br>COLLIER<br>BUCHSE<br>COLLAR | 1 |
| 4501-10 | **KNOB ASSY, STEERING WHEEL**<br>ENS. DE BOULE<br>KNOPF, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL MANDO | 1 | | | |
| 4501-30 | **KNOB SUB-ASSY, STEERING WHEEL**<br>SOUS-ENS. DE BOULE<br>KNOPF-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL MANDO | 1 | | | |
| 4501-46 | **SPRING, HORN CONTACT**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 | | | |
| 4501-48 | **PAD, STEERING WHEEL**<br>TAMPON<br>KLOTZ<br>ALMOHADILLA | 1 | | | |
| 4501-49 | **CUP, HORN CONTACT**<br>COUPELLE<br>DICHTMANSCHETTE<br>TAZA | 1 | | | |
| 4501-AC | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 6 | | | |
| 4501-AE | **BOLT, STEERING WHEEL KNOB SET**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 | | | |
| 4501-AK | **RING, HORN CONTACT NO.1**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 | | | |
| 4501-BF | **CAP**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 1 | | | |

## ABBILDUNG UND TEXTSEITENAUFBAU FÜR TEILENAMEN-KODE (German)

Grundsätzlich finden Sie auf einer (1) Seite sowohl die Abbildung als auch den Teilenamen-Kode.
Wenn für den Text jedoch nicht genügend Platz vorhanden ist, wird er auf der nächsten Seite Fortgesetzt.

❶ Abbildungsnummer
Dieser Teilekatalog wurde nach Abbildungsnummern zusammengestellt.

❷ Abbildungstitel
Ein stellvertretender Teilename, welcher zugleich die Bezeichnung für die Hauptbaugruppe ist, wird als Abbildungstitel der Illustration angegeben.

❸ Untertitel
Ein zusätzlicher Name oder eine besondere Kennzeichnung werden für jede Illustration angegeben.

❹ Teilenamen-Kode
Dies ist eine Kombination von ziffern und Abbildungskodes, die jedes Teil betreffen. Es ist ein Schlüssel für Ihren Toyota-Händler, um die richtigen Teilenummern zu finden.

❺ Teilename
Grundsätzlich wird der Teilename für alle Teilenamen-Kodes angegeben.

❻ QTY (Menge)
Die Mengenspalte gibt die benutzte Stückzahl von Teilenamen-Kode-Einheiten an.
Wenn die benutzte Stückzahl je nach Fahrzeug Verschieden ist, wird die Höchstmenge angegeben.
Wenn die benutzte Menge 100 Stück überschreiten kann, wird als Menge 99 angegeben.

❼ Standardteile-Nummern
Die Standardteile, wie Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben usw., sind in den Teilenummern beschrieben. Geben Sie bei Bestellung dieser Teile die Teilenummern an.

## COMPOSICION DE LAS PAGINAS DE ILUSTRACIONES Y DE TEXTO DE CODIGOS DE NOMBRE DE PIEZAS (Spanish)

Básicamente, una (1) página incluirá tanto la ilustración como el código de nombre de la pieza.
No obstante, si el espacio no fuese suficiente, se utilizará la página siguiente.

❶ Número de figura
Este catálogo de piezas se ha preparado de acuerdo con los números de las figuras.

❷ Título de las figuras
Como título de las figuras de la página de ilustraciones, se incluye un nombre que sea representativo del nombre del mayor conjunto.

❸ Subtítulo
Se indican el nombre opcional o las especificaciones especiales de cada ilustración.

❹ Código de nombre de pieza
Se trata de una combinación de número de figura y de código de las ilustraciones correspondientes a cada pieza. Esta es la clave para que su distribuidor local de TOYOTA pueda encontrar el número de pieza correcto.

❺ Nombre de la pieza
Como norma, se indica el nombre de cada uno de los códigos de nombre de pieza.


❻ QTY (Cantidad)
La columna de cantidad indica el número de piezas utilizadas de cada unidad de código de nombre de pieza.
Cuando la cantidad utilizada es intercambiable entre cada uno de los vehículos, se indica el máximo.
Cuando la cantidad de piezas utilizadas pueda diferir o ser superior a 100, se indica como cantidad 99.

❼ Números de piezas normalizadas
Las piezas corrientes, tales como pernos, tuercas, arandelas etc., se describen con número de pieza. Cuando solicite tales piezas, indique su número de pieza.

| ❶—4501 | STEERING WHEEL ——— ❷<br>VOLANT DE DIRECTION | LENKRAD<br>VOLANTE DE DIRECCION |
|---|---|---|

( )

❸

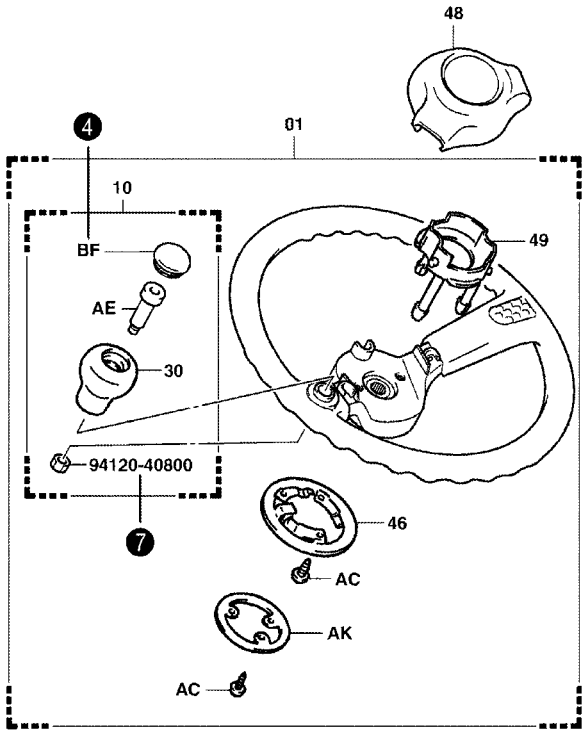


4501-050A

4501-050A

| ❹ 4501 | STEERING WHEEL<br>VOLANT DE DIRECTION | ❻ | LENKRAD<br>VOLANTE DE DIRECCION | |
|---|---|---|---|---|

| PART NAME CODE | ❺ PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 4501-01 | **WHEEL ASSY, STEERING**<br>ENS. DE ROUE<br>RAD, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA RUEDA | 1 | 4501-BK | **COLLAR, STEERING KNOB**<br>COLLIER<br>BUCHSE<br>COLLAR | 1 |
| 4501-10 | **KNOB ASSY, STEERING WHEEL**<br>ENS. DE BOULE<br>KNOPF, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL MANDO | 1 | | | |
| 4501-30 | **KNOB SUB-ASSY, STEERING WHEEL**<br>SOUS-ENS. DE BOULE<br>KNOPF-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL MANDO | 1 | | | |
| 4501-46 | **SPRING, HORN CONTACT**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 | | | |
| 4501-48 | **PAD, STEERING WHEEL**<br>TAMPON<br>KLOTZ<br>ALMOHADILLA | 1 | | | |
| 4501-49 | **CUP, HORN CONTACT**<br>COUPELLE<br>DICHTMANSCHETTE<br>TAZA | 1 | | | |
| 4501-AC | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 6 | | | |
| 4501-AE | **BOLT, STEERING WHEEL KNOB SET**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 | | | |
| 4501-AK | **RING, HORN CONTACT NO.1**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 | | | |
| 4501-BF | **CAP**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 1 | | | |

## DATA PLATE & SERIAL NUMBERS (English)

For retrieving correct part numbers, it's indispensable to know the truck model, as well as frame number (or engine number).
Customers can obtain said information in the data plate on the truck or in this user parts catalog.

## PLAQUE DE DONNEES TECHNIQUES & NUMEROS DE SERIE (French)


Pour relever correctement le numéro des pièces, il est indispensable de connaître le modèle de l'engin, ainsi que le numéro de châssis (ou du moteur).
Les propriétaires peuvent trouver ladite information sur la plaque de données techniques de l'engin ou dans le présent ouvrage.

## DATENPLATTE & SERIENNUMMERN (German)

Um die richtige Teilenummer zu ermitteln, müssen unbedingt das Fahrzeugmodell sowie die Fahrgestellnummer (oder die Motornummer) bekannt sein.
Kunden Können diese Angaben von der Datenplatte am Fahrzeug oder in diesem Teilekatalog für Benutzer entnehmen.

## PLACA DE DATOS Y NUMEROS DE SERIE (Spanish)

Para obtener los números de pieza correctos, es indispensable conocer el modelo del vehículo, así como el número del bastidor (o del motor).
Los clientes pueden obtener dicha información por la placa de datos del vehículo o este catálogo de piezas para el usuario.

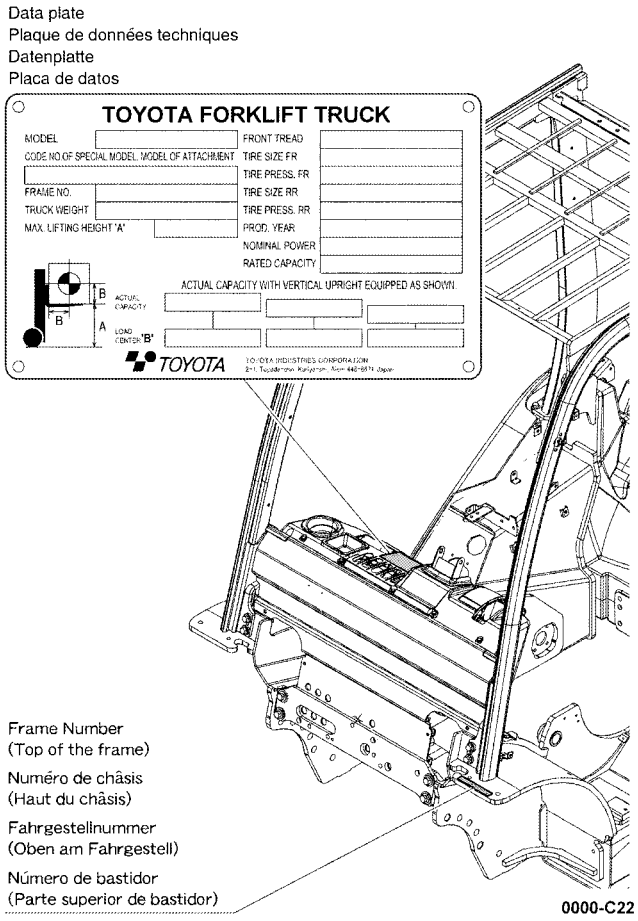


# FIG.INDEX

ILLUSTRATED INDEX
INDEX ILLUSTRE

INDIOE ILLUSTRADO
ILLUSTRIRTES INHALTSVERZEICHNIS

0901

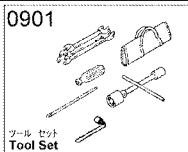

ツール セット
Tool Set

0000-A38


0000-A38_

# FIG.INDEX

ILLUSTRATED INDEX
INDEX ILLUSTRE


INDIOE ILLUSTRADO
ILLUSTRIRTES INHALTSVERZEICHNIS

1101




Engine Assy

1104

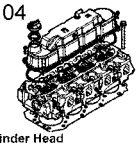

Cylinder Head

1105

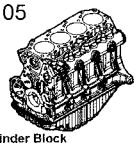


Cylinder Block

1106




Timing Gear Cover & End Plate

1107

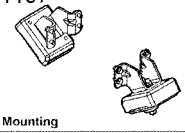


Mounting

1201

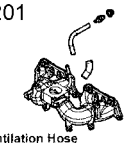

Ventilation Hose


1301

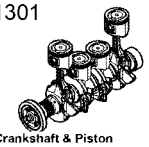


Crankshaft & Piston

ENGINE, GROUP (1/2)


[1FS]

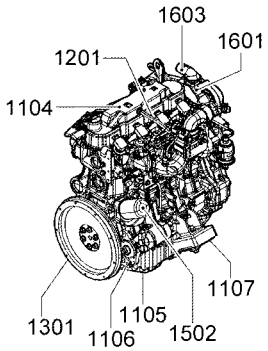



[1KD]

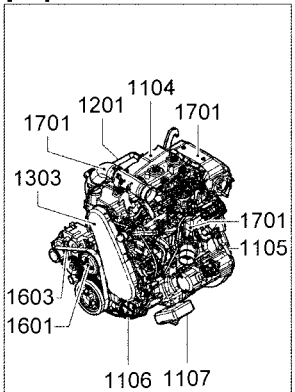



[14Z]

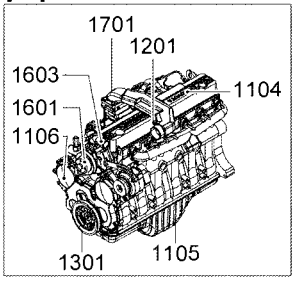

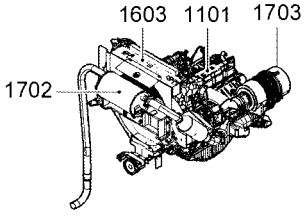


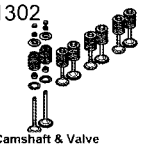

1302




Camshaft & Valve

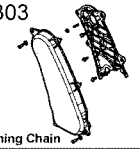1303




Timing Chain

1501

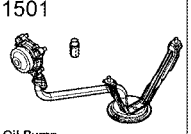

Oil Pump

1502

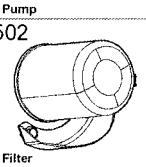


Oil Filter

1703




Air Cleaner

1702

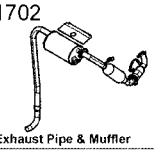

Exhaust Pipe & Muffler

1701

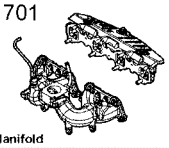


Manifold

1603




Radiator & Water Outlet

1601

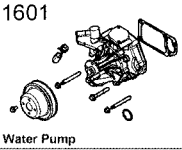

Water Pump

1503

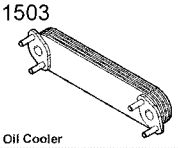

Oil Cooler

0000-C23


0000-C23_

# FIG.INDEX

ILLUSTRATED INDEX
INDEX ILLUSTRE

INDIOE ILLUSTRADO
ILLUSTRIRTES INHALTSVERZEICHNIS


1901 Ignition Coil & Spark Plug

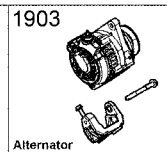


1903 Alternator



1904 Starter

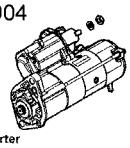


1910 Controller

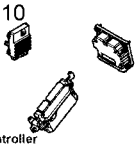


2101 Fuel Pipe



2103 Carburetor




2105 Air Governor

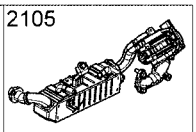


ENGINE, GROUP (2/2)


[1FS]

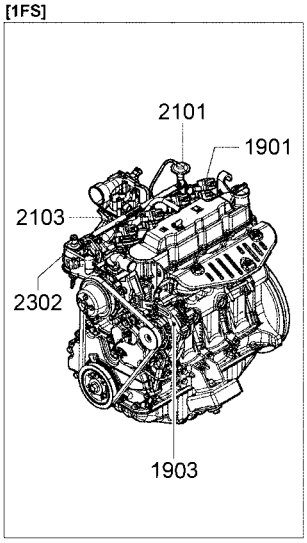


[1KD]

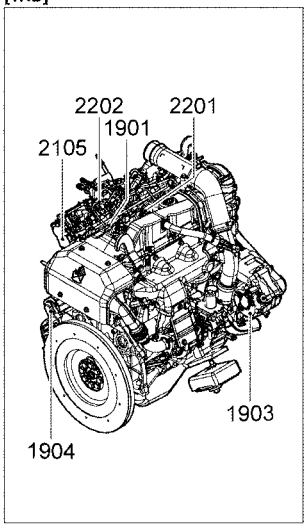


[14Z]

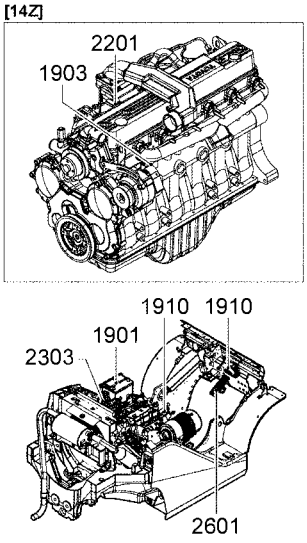



2201 Injection Nozzle




2202 Injection Pump Assy




2203 Injection Pump Body




2302 Fuel Filter



2606 Venturi



2601 Accelerator Link

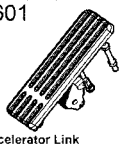

2303 Fuel Tank & Fuel Pipe



0000-C24B


0000-C24B


# FIG.INDEX


ILLUSTRATED INDEX
INDEX ILLUSTRE

INDIOE ILLUSTRADO
ILLUSTRIRTES INHALTSVERZEICHNIS



2311 LPG Fuel Pipe

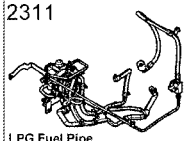

2314 LPG Regulator

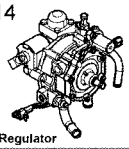



2316 LPG Container

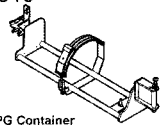

LPG GROUP

(LPG RUSSIA)

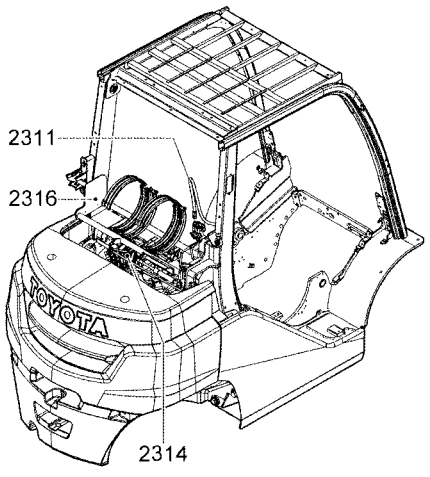





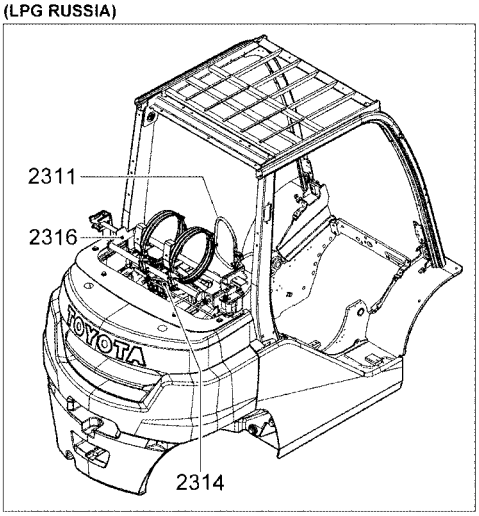

0000-C25

0000-C25_

# FIG.INDEX


ILLUSTRATED INDEX
INDEX ILLUSTRE


INDIOE ILLUSTRADO
ILLUSTRIRTES INHALTSVERZEICHNIS
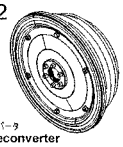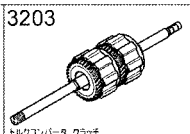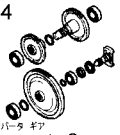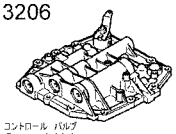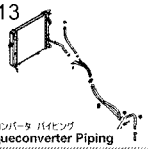
| 3201 | 3202 | 3203 | 3204 | 3206 | 3208 | 3213 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| トルクコンバータ ハウジング<br>Torqeconverter Housing | トルクコンバータ<br>Torqueconverter | トルクコンバータ クラッチ<br>Torqueconverter Clutch | トルクコンバータ ギア<br>Torqueconverter Gear | コントロール バルブ<br>Control Valve | オイル ポンプ<br>Oil pump | トルクコンバータ パイピング<br>Torqueconverter Piping |

シャシ グループ (1/3)
CHASSIS GROUP (1/3)

[ATM]

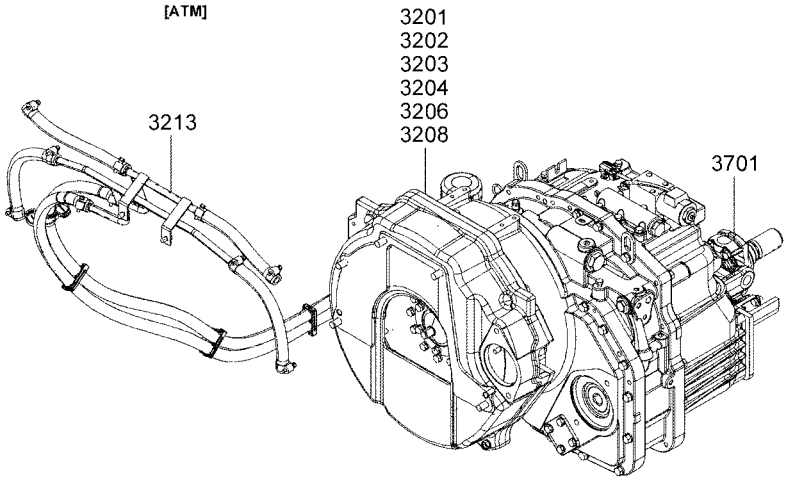







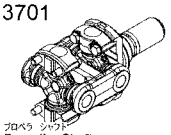

| 3701 |
|---|
|  |
| プロペラ シャフト<br>Propeller Shaft |

0000-C04B
0000-C04B


# FIG.INDEX

ILLUSTRATED INDEX
INDEX ILLUSTRE

INDIOE ILLUSTRADO
ILLUSTRIRTES INHALTSVERZEICHNIS
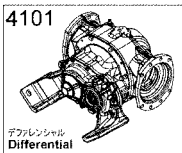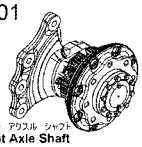
| 4101 | 4201 | 4301 | 4302 | 4401 | 4402 | 4403 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| デファレンシャル<br>Differential | フロント アクスル シャフト<br>Front Axle Shaft | リヤ アクスル トタイロッド<br>Rear Axle & Tie-Rod | リヤ アクスル シリンダ<br>Rear Axle Cylinder | フロント ホイール トタイヤ(シングル)<br>Front Wheel & Tire (Single) | フロント ホイール トタイヤ(ダブル)<br>Front Wheel & Tire (Double) | リヤ ホイール トタイヤ<br>Rear Wheel & Tire |

シャシ グループ (2/3)
CHASSIS GROUP (2/3)

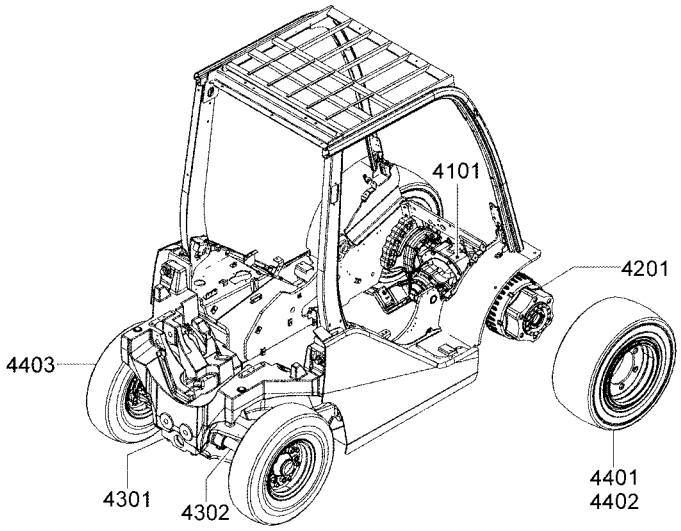


0000-C26A
0000-C26A

# FIG.INDEX

ILLUSTRATED INDEX
INDEX ILLUSTRE

INDIOE ILLUSTRADO
ILLUSTRIRTES INHALTSVERZEICHNIS

4501 ステアリング ホイール
Steering Wheel

4502 ステアリング ポスト
Steering Post

4503 ハイドロスタティック ステアリング バルブ
Hydrostatic Steering Valve


4507 ドラッグ リンク ト ステアリング パイピング
Drag Link & Steering Piping

4601 パーキング ブレーキ
Parking Brake

4701 ブレーキ ペダル
Brake Pedal

4707 ブレーキ ブースタ
Brake Booster

シャシ グループ (3/3)
CHASSIS GROUP (3/3)

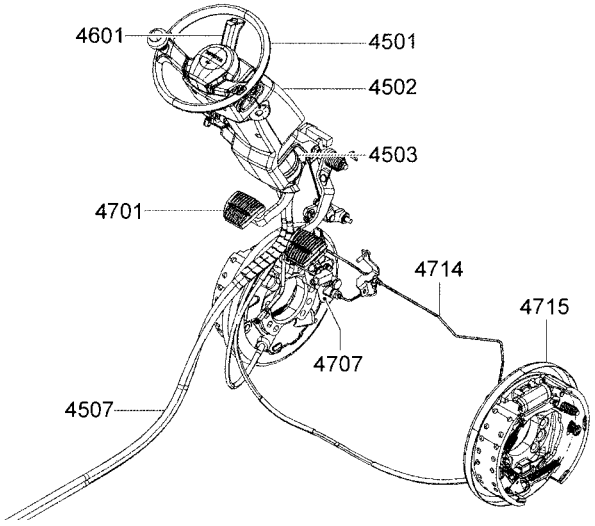


4714 ブレーキ パイプ
Brake Piping

4715 ドラム ブレーキ
Drum Brake

0000-C06A
0000-C06A

# FIG.INDEX

ILLUSTRATED INDEX
INDEX ILLUSTRE

INDIOE ILLUSTRADO
ILLUSTRIRTES INHALTSVERZEICHNIS

5101 Frame & Weight

5201 Hood & Hinge

5301 Instrument Panel & Floor


5308 Driver Seat

5401 Head Guard & Accessory

5405 Indicator Plate

5501 Steel Cabin

BODY, ELECTRICAL GROUP

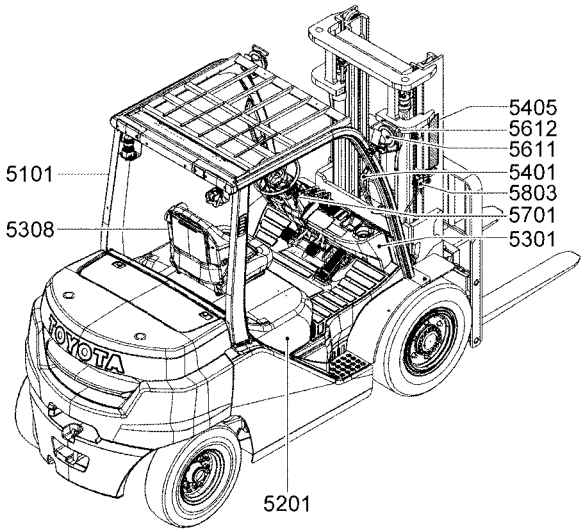


5504 Door Lock

5601 Wiring & Clamp

5611 Lamp

5612 Lamp Bracket

5804 Air Conditioner

5803 Sensor

5802 Heater

5801 Wiper Motor & Blade

5701 Meter & Switch

0000-C27A
0000-C27A

# FIG.INDEX

ILLUSTRATED INDEX
INDEX ILLUSTRE

INDIOE ILLUSTRADO
ILLUSTRIRTES INHALTSVERZEICHNIS

5101 Frame & Weight

5201 Hood & Hinge

5301 Instrument Panel & Floor


5308 Driver Seat

5401 Head Guard & Accessory

5405 Indicator Plate

5501 Steel Cabin

BODY , ELECTRICAL GROUP

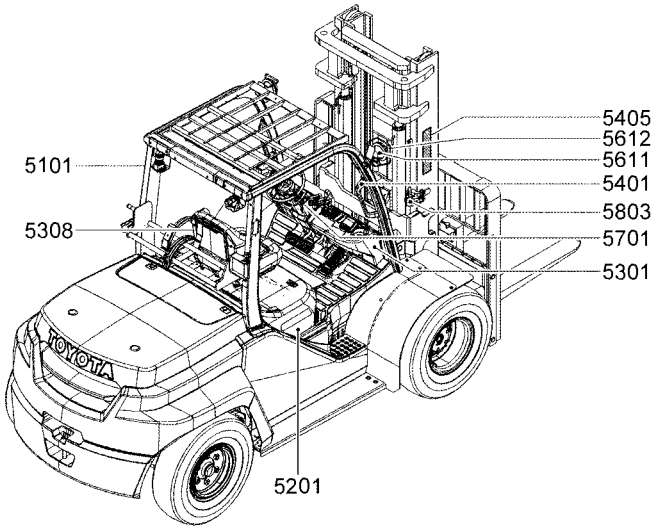


5504 Door Lock

5601 Wiring & Clamp

5611 Lamp

5612 Lamp Bracket

5803 Sensor

5802 Heater

5801 Wiper Motor & Blade

5701 Meter & Switch

0000-C28
0000-C28_

# FIG.INDEX

ILLUSTRATED INDEX
INDEX ILLUSTRE

INDIOE ILLUSTRADO
ILLUSTRIRTES INHALTSVERZEICHNIS

6101 マスト Mast

6301 リフト ブラケット ト フォーク Lift Bracket & Fork

6302 チェーン ト チェーン ホイール Chain & Chain Wheel


6502 フロント リフト シリンダ Front Lift Cylinder

6503 リア リフト シリンダ Rear Lift Cylinder

6511 ティルト シリンダ Tilt Cylinder

6701 オイル ポンプ Oil Pump

マスト ハイドロリック コンポーネント グループ
MAST, HYDRAULIC COMPONENT GROUP

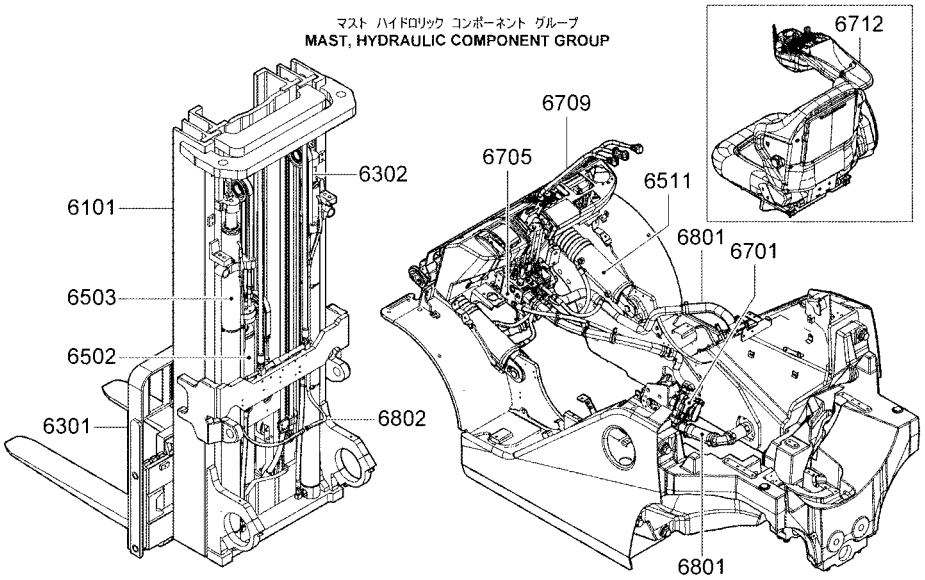


6705 オイル コントロール バルブ Oil Control Valve

6709 オイル コントロール バルブ リンク Oil Control Valve Link

6712 ミニ レバー Mini Lever

6801 ボデー パイピング Body Piping

6829 ソレノイド バルブ Solenoid Valve

6802 マスト パイピング Mast Piping

0000-B97A
0000-B97A

14Z

14Z [ENGINE ASSY]

1101－00エンジン　アッセンブリは、車両生産終了後の供給は出来ません。


The 1101-00 engine assembly will not be available after discontinuation of vehicle production.

Die Motorbaugruppe 1101-00 wird nach der Einstellung der Fahrzeugsherstellung nicht mehr lieferbar sein.

Le moteur 1101-00 ne sera plus disponible après l'arrêt de la production du véhicule.

El ensamble de motor 1101-00 no estará disponible después de la descontinuatión de la producción del vehículo.

1101-093

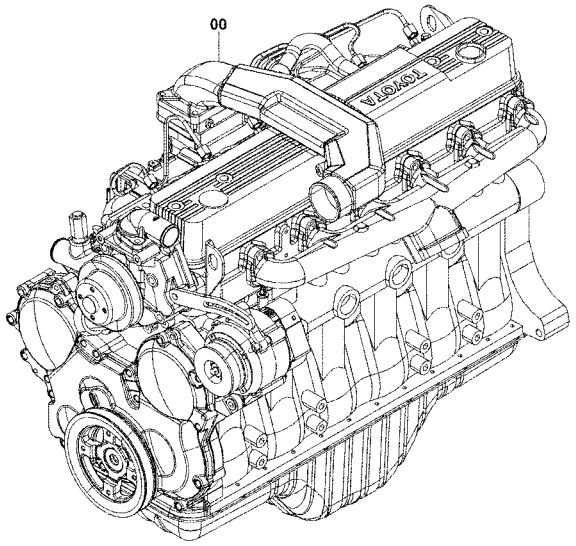



1101-168

1101-093_

1101-168_



| 1101 | ENGINE ASSY<br>ENS. DE MOTEUR | MOTOR-VOLLST.<br>CONJUNTO DEL MOTOR |
|---|---|---|


14Z [ENGINE GASKET KIT]

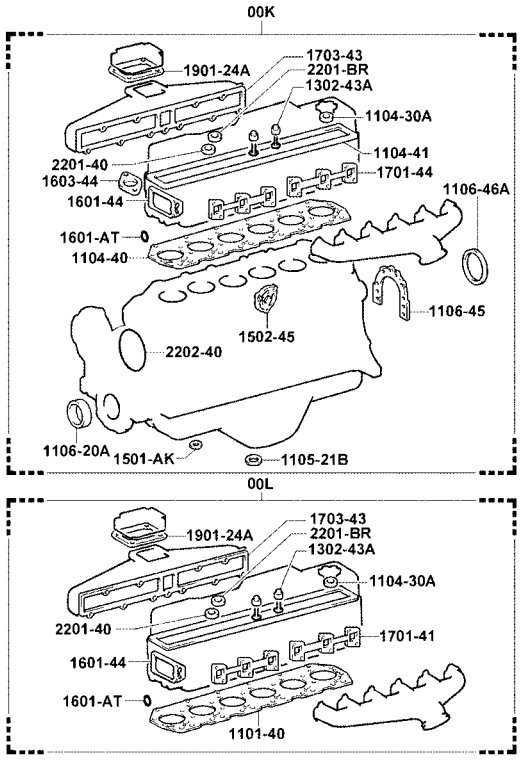


1101-169

14Z [PARTIAL ENGINE]

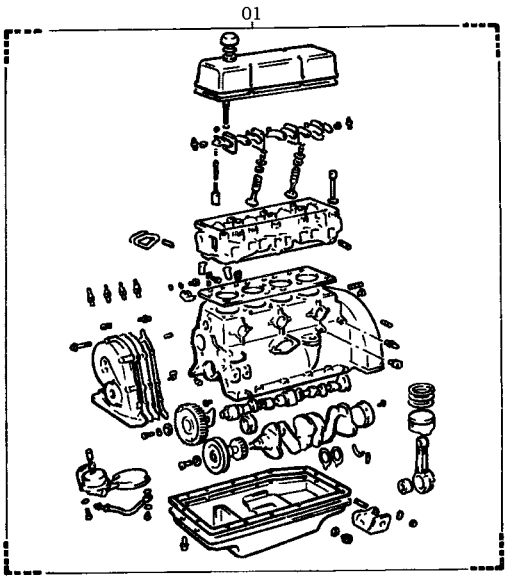



1101-064

1101-169_

1101-064_

| 1101 | ENGINE ASSY<br>ENS. DE MOTEUR | MOTOR-VOLLST.<br>CONJUNTO DEL MOTOR |
|---|---|---|

14Z [SHORT BLOCK]

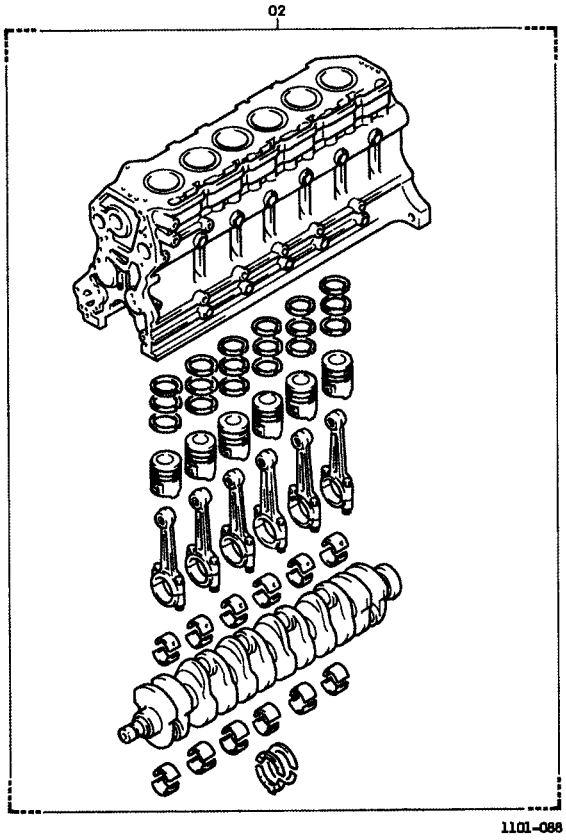



1101-088_

| 1101 | ENGINE ASSY<br>ENS. DE MOTEUR | MOTOR-VOLLST.<br>CONJUNTO DEL MOTOR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101-00 | **ENGINE ASSY**<br>ENS. DE MOTEUR<br>MOTOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL MOTOR | 1 | | | |
| 1101-00K | **GASKET KIT, ENGINE O/H**<br>POXHETTE DE JOINTS<br>DICHTUNGSAUSRUSTUNG<br>JUEGO DE EMPAQUETADURA | 1 | | | |
| 1101-00L | **GASKET KIT, ENGINE VALVE GRIND**<br>POXHETTE DE JOINTS<br>DICHTUNGSAUSR? STUNG<br>JUEGO DE EMPAQUETADURA | 1 | | | |
| 1101-01 | **ENGINE ASSY, PARTIAL**<br>ENS. DE MOTEUR<br>MOTOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL MOTOR | 1 | | | |
| 1101-02 | **BLOCK ASSY, SHORT**<br>ENS. DE BLOC<br>FLASCHENZUG, VOLLST.<br>CONJUNTO DE BLOQUE | 1 | | | |

| 1104 | CYLINDER HEAD<br>TETE DE CYLINDRE | ZYLINDERKOPF<br>CULATA DE CILINDROS |
|---|---|---|

14Z [CYLINER HEAD]

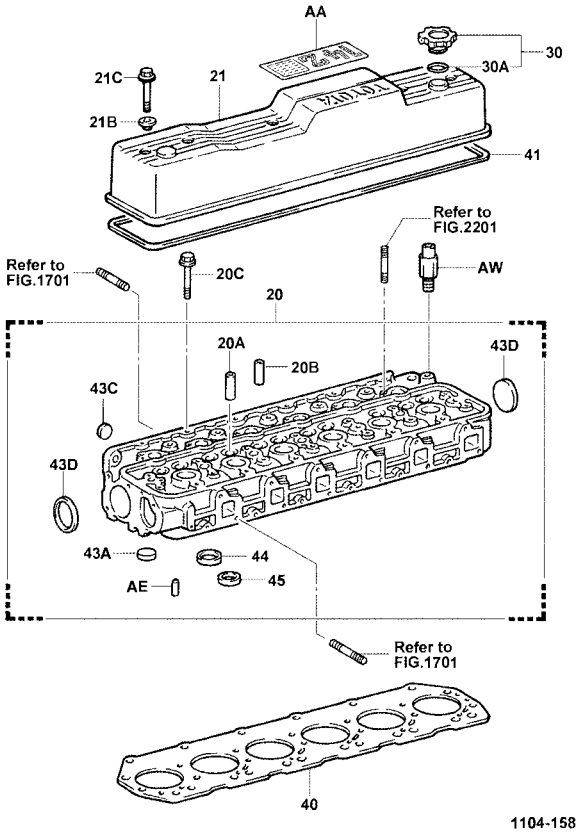


1104-158_

| 1104 | CYLINDER HEAD<br>TETE DE CYLINDRE | ZYLINDERKOPF<br>CULATA DE CILINDROS |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1104-13 | **HEAD ASSY, SHORT**<br>ENS. DE TETE<br>KOPF, VOLLST.<br>CONJUNTO DE CABEZAL | 1 |
| 1104-20 | **HEAD SUB-ASSY, CYLINDER**<br>SOUS-ENS. DE TETE<br>KOPF-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE DE CABEZAL | 1 |
| 1104-20A | **BUSHING, VALVE GUIDE INTAKE**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 6 |
| 1104-20B | **BUSHING, VALVE GUIDE EXHAUST**<br>BAGE<br>BUCHSE<br>MANGUITO | 6 |
| 1104-20C | **BOLT, CYLINDER HEAD SET**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 18-26 |
| 1104-21 | **COVER SUB-ASSY, CYLINDER HEAD**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 1104-21B | **WASHER, SEAL (FOR CYLINDER HEAD COVER)**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 5 |
| 1104-21C | **BOLT, CYLINDER HEAD COVER**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 5 |
| 1104-28 | **CHAMBER SUB-ASSY, COMBUSTION**<br>SOUS-ENS. DE CHAMBRE<br>VORKAMMER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA CAMARA | 6 |
| 1104-30 | **CAP SUB-ASSY, OIL FILLER**<br>SOUS-ENS. DE CAPUCHON<br>KAPPEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA TAPA | 1 |
| 1104-30A | **GASKET, OIL FILLER CAP**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 1104-40 | **GASKET, CYLINDER HEAD**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 1104-41 | **GASKET, CYLINDER HEAD COVER**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 1104-43A | **PLUG, TIGHT, NO.1**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 5-7 |
| 1104-43C | **PLUG, TIGHT, NO.3**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 12 |
| 1104-43D | **PLUG, TIGHT, NO.4**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 2 |
| 1104-44 | **SEAT, VALVE INTAKE**<br>SIEGE<br>SITZ<br>ASIENTO | 4-6 |
| 1104-45 | **SEAT, VALVE EXHAUST**<br>SIEGE<br>SITZ<br>ASIENTO | 4-6 |
| 1104-AA | **PLATE, CAUTION**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 1104-AE | **TUBE**<br>TUBE<br>ROHR<br>TUBO | 1-6 |

| 1104 | CYLINDER HEAD<br>TETE DE CYLINDRE | ZYLINDERKOPF<br>CULATA DE CILINDROS |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1104-AW | **UNION**<br>RACCORD<br>ROHRVERSCHRAUBUNG<br>UNION | 1 | | | |
| 1104-AZ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 10 | | | |
| 1104-FC | **LABEL**<br>ETIQUETTE<br>SCHILD<br>ETIQUETA | 1 | | | |


| 1104 | CYLINDER HEAD<br>TETE DE CYLINDRE | ZYLINDERKOPF<br>CULATA DE CILINDROS |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|

| 1105 | CYLINDER BLOCK<br>BLOC DE CYLINDRE | ZYLINDERBLOCK<br>BLOQUE DE CILINDROS |
|---|---|---|

14Z

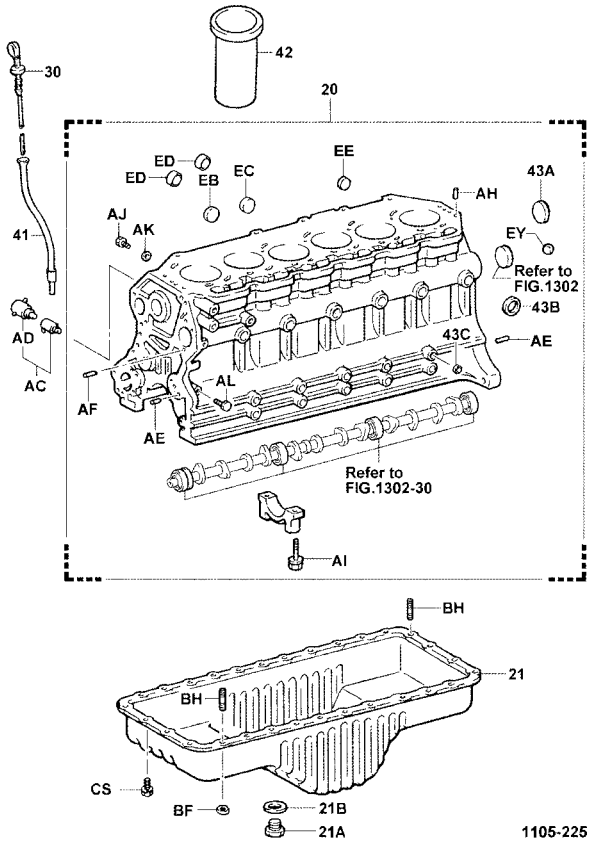


1105-225_

| 1105 | CYLINDER BLOCK<br>BLOC DE CYLINDRE | ZYLINDERBLOCK<br>BLOQUE DE CILINDROS |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1105-20 | **BLOCK SUB-ASSY, CYLINDER**<br>SOUS-ENS. DE BLOC<br>FLASCHENZUG-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL BLOQUE | 1 |
| 1105-21 | **PAN SUB-ASSY, OIL**<br>SOUS-ENS. DE CARTER<br>WANNEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL DEPOSITO | 1 |
| 1105-21B | **GASKET, OIL PAN DRAIN PLUG**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 1105-30 | **GAGE SUB-ASSY, OIL LEVEL**<br>SOUS-ENS. DE JAUGE<br>MESSGERATE-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE MEDIDOR | 1 |
| 1105-30A | **RING, O (OIL LEVEL GAGE)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 1105-41 | **GUIDE, OIL LEVEL GAGE**<br>GUIDE<br>FUHRUNG<br>GUIA | 1 |
| 1105-42 | **LINER, CYLINDER**<br>GRANITURE<br>LANFBUCHSE<br>FORRO | 6 |
| 1105-43A | **PLUG, TIGHT, NO.1**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 2 |
| 1105-43B | **PLUG, TIGHT, NO.2**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 4- 7 |
| 1105-43C | **PLUG, TIGHT, NO.3**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 3 |
| 1105-43D | **PLUG, TIGHT, NO.4**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 1105-AA | **SUPPORT, OIL LEVEL GAGE GUIDE**<br>SUPPORT<br>STUTZE<br>SOPORTE | 1 |
| 1105-AC | **COCK SUB-ASSY, DRAIN**<br>SOUS-ENS. DE ROBINET<br>HAHN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE GRIFO | 1 |
| 1105-AD | **PLUG, DRAIN COCK**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 1105-AE | **PIN, STRAIGHT**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 6 |
| 1105-AF | **PIN, STRAIGHT**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2 |
| 1105-AH | **PIN, RING**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2 |
| 1105-AI | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 10-14 |
| 1105-AJ | **PLUG, STRAIGHT**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 1105-AK | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |

| 1105 | CYLINDER BLOCK<br>BLOC DE CYLINDRE | ZYLINDERBLOCK<br>BLOQUE DE CILINDROS |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1105-AL | **PLUG, TAPER**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 1105-BF | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 1105-BH | **BOLT, STUD**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1105-CF | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1105-CS | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 22-30 |
| 1105-DM | **BODY, DRAIN COCK**<br>CARROSSERIE<br>KAROSSERIE<br>CARROCERIA | 1 |
| 1105-EB | **PLUG, TIGHT**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 2 |
| 1105-EC | **PLUG, TIGHT**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 3 |
| 1105-ED | **PLUG, TIGHT**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 5 |
| 1105-EE | **PLUG, TIGHT**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1105-EY | **BALL**<br>BILLE<br>KUGEL<br>BOLA | 2 |



| 1105 | CYLINDER BLOCK<br>BLOC DE CYLINDRE | ZYLINDERBLOCK<br>BLOQUE DE CILINDROS |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|

| 1106 | TIMING GEAR COVER & END PLATE<br>PLAQUE D'EXTR. & CACHE D'ENGR DE DISTR | STEUERDECKEL & ABDECKPLATTE<br>PLACA Y CUBIERTA DE ENGRANAJE DE DISTRIB. |
|---|---|---|

14Z

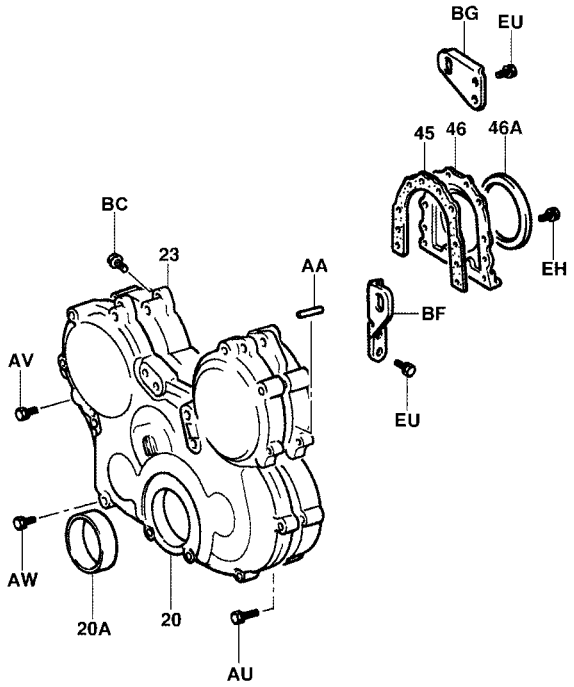


1106-124

1106-124_

| 1106 | TIMING GEAR COVER & END PLATE<br>PLAQUE D'EXTR. & CACHE D'ENGR DE DISTR | STEUERDECKEL & ABDECKPLATTE<br>PLACA Y CUBIERTA DE ENGRANAJE DE DISTRIB. |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1106-20 | **COVER SUB-ASSY, TIMING GEAR, CHAIN**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 1106-20A | **SEAL, OIL (FOR TIMING GEAR COVER)**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 1106-23 | **CASE SUB-ASSY, TIMING GEAR**<br>SOUS-ENS. DE CARTER<br>GEHAUSE-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA CAJA | 1 |
| 1106-41 | **GASKET, TIMING GEAR (OR CHAIN) COVER**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 1106-45 | **GASKET, REAR OIL SEAL RETAINER**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 1106-46 | **RETAINER, REAR OIL SEAL**<br>ARRETOIR<br>SEEGERRING<br>RETENEDOR | 1 |
| 1106-46A | **SEAL, ENGINE REAR OIL**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 1106-67 | **SENSOR, CRANK POSITION**<br>DETECTEUR<br>SENSOR<br>SENSOR | 1 |
| 1106-68 | **SENSOR, CRANK POSITION**<br>DETECTEUR<br>SENSOR<br>SENSOR | 1 |
| 1106-70 | **SENSOR, CAM POSITION**<br>DETECTEUR<br>SENSOR<br>SENSOR | 1 |
| 1106-AA | **PIN, STRAIGHT**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2- 3 |
| 1106-AU | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 5 |
| 1106-AV | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 7 |
| 1106-AW | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 6-11 |
| 1106-BC | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 1106-BF | **HANGER, ENGINE, NO.1**<br>BRIDE DE SUPPORT<br>AUFHANGUNG<br>COLGADOR | 1 |
| 1106-BG | **HANGER, ENGINE, NO.2**<br>BRIDE DE SUPPORT<br>AUFHANGUNG<br>COLGADOR | 1 |
| 1106-BH | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 1106-EH | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 8 |
| 1106-EI | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |

| 1106 | TIMING GEAR COVER & END PLATE<br>PLAQUE D'EXTR. & CACHE D'ENGR DE DISTR | STEUERDECKEL & ABDECKPLATTE<br>PLACA Y CUBIERTA DE ENGRANAJE DE DISTRIB. |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1106-EU | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 | | | |


| 1106 | TIMING GEAR COVER & END PLATE<br>PLAQUE D'EXTR. & CACHE D'ENGR DE DISTR | STEUERDECKEL & ABDECKPLATTE<br>PLACA Y CUBIERTA DE ENGRANAJE DE DISTRIB. |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|

| 1107 | MOUNTING<br>MONTAGE | AUFHÞNGUNG<br>MONTAJE |
|---|---|---|

14Z

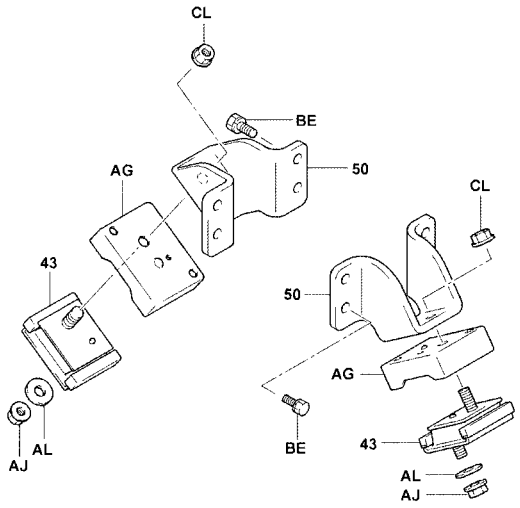


1107-228


1107-228_

| 1107 | MOUNTING<br>MONTAGE | AUFHÞNGUNG<br>MONTAJE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1107-43 | **INSULATOR, ENGINE MOUNTING, FR**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 2 | | | |
| 1107-50 | **BRACKET, ENGINE MOUNTING**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 2 | | | |
| 1107-AG | **STABILIZER, ENGINE MOUNTING**<br>STABILISATEUR<br>STABILISATOR<br>ESTABILIZADOR | 2 | | | |
| 1107-AJ | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 | | | |
| 1107-AL | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 | | | |
| 1107-BE | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 8 | | | |
| 1107-CL | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 | | | |

| 1201 | VENTILATION HOSE<br>FLEXIBLE DE VENTILATION | ENTLﾌFTUNGSSCHLAUCH<br>MANGUERA DE VENTILACION |
|---|---|---|

14Z

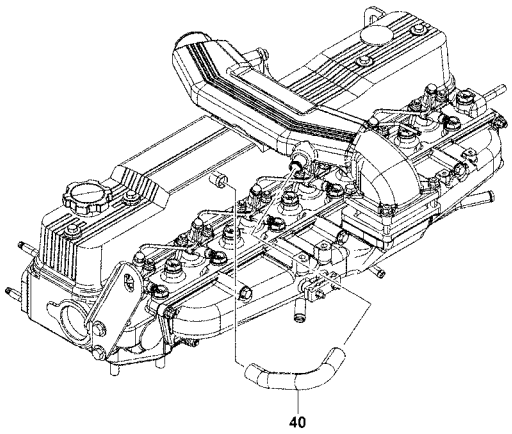



1201-103

1201-103_

| 1201 | VENTILATION HOSE<br>FLEXIBLE DE VENTILATION | ENTLﾌFTUNGSSCHLAUCH<br>MANGUERA DE VENTILACION |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201-21 | **VALVE SUB-ASSY, VENTILATION**<br>SOUS-ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE VALVULA | 1 | | | |
| 1201-40 | **HOSE, VENTILATION, NO.1**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 | | | |
| 1201-49 | **HOSE, VENTILATION**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 | | | |
| 1201-AE | **GROMMET**<br>RONDELLE ISOLANTE<br>DURCHFUHRUNG<br>ANILLO PROTECTOR | 1 | | | |
| 1201-AQ | **INSULATOR, VENTILATION HOSE HEAT**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 1 | | | |

14Z [CRANKSHAFT]

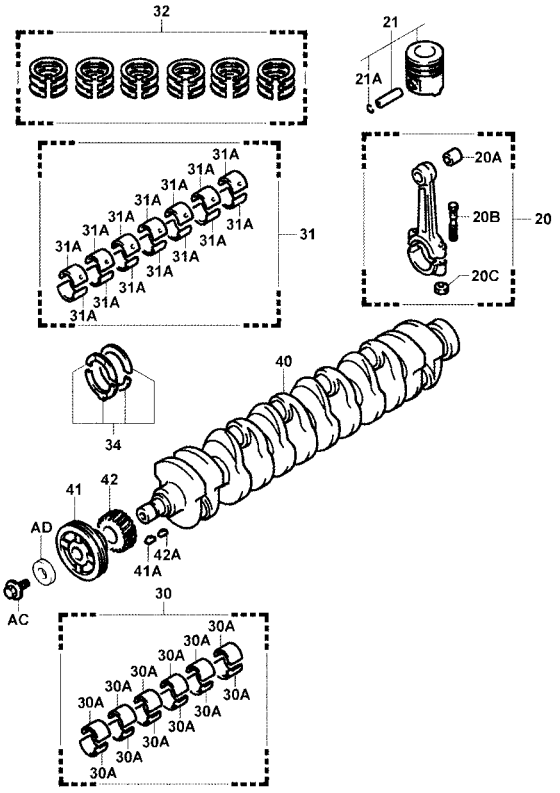



1301-165A

1301-165A


| 1301 | CRANKSHAFT & PISTON<br>VILEBREQUIN & PISTON | KURBELWELLE & KOLBEN<br>CIGÜEÑAL Y PISTON |
|---|---|---|



14Z [FLYWHEEL]

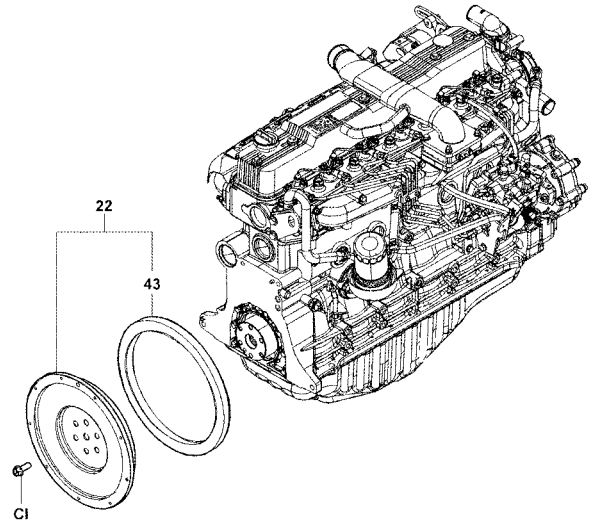


1301-224

1301-224_

14Z..60,70,80 [DAMPER]

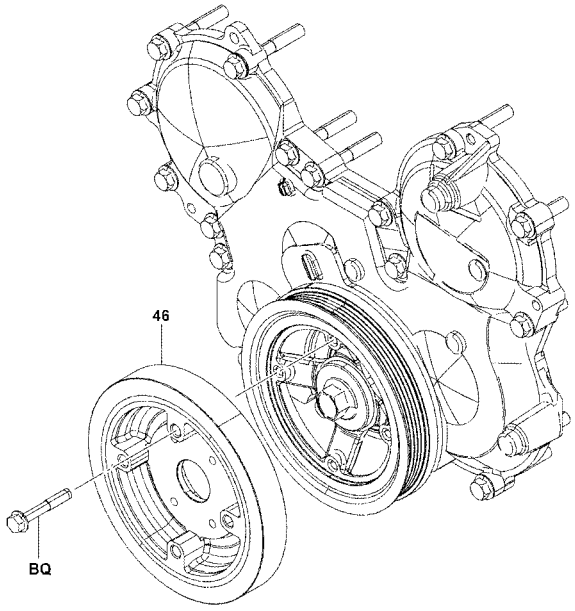


1301-176

1301-176_

## 1301 CRANKSHAFT & PISTON / VILEBREQUIN & PISTON / KURBELWELLE & KOLBEN / CIGÜEÑAL Y PISTON


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1301-20 | **ROD SUB-ASSY, CONNECTING**<br>SOUS-ENS. DE BIELLE<br>STANGEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA VARILLA | 4- 6 |
| 1301-20A | **BUSHING, CONNECTING ROD**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 4- 6 |
| 1301-20B | **BOLT, CONNECTING ROD**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 8-12 |
| 1301-20C | **NUT, HEXAGON (FOR CONNECTING ROD)**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 8-12 |
| 1301-21 | **PISTON SUB-ASSY, W/PIN**<br>SOUS-ENS. DE PISTON<br>KOLBEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PISTON | 4- 6 |
| 1301-21A | **RING, HOLE SNAP (FOR PISTON PIN)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 8-12 |
| 1301-22 | **FLYWHEEL SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE VOLANT<br>SCHWUNGSCHEIBE-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL VOLANTE DE MOTOR | 1 |
| 1301-30 | **BEARING SET, CONNECTING ROD**<br>JEU DE ROULEMENT<br>LAGERSATZ<br>JUEGO DE COJINETE | 1 |
| 1301-30A | **BEARING, CONNECTING ROD**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 4- 6 |
| 1301-31 | **BEARING SET, CRANKSHAFT**<br>JEU DE ROULEMENT<br>LAGERSATZ<br>JUEGO DE COJINETE | 1 |
| 1301-31A | **BEARING, CRANKSHAFT**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 5- 7 |
| 1301-32 | **RING SET, PISTON**<br>JEU DE ANNEAU<br>RINGSATZ<br>JUEGO DE ANILLO | 1 |
| 1301-34 | **WASHER SET, CRANKSHAFT THRUST**<br>JEU DE RONDELLE<br>UNTERLEGSCHEIBENSATZ<br>JUEGO DE ARANDELAS | 1 |
| 1301-40 | **CRANKSHAFT**<br>VILEBREQUIN<br>KURBELWELLE<br>CIGÜEÑAL | 1 |
| 1301-41 | **PULLEY, CRANKSHAFT**<br>POULIE<br>RIEMENSCHEIBE<br>POLEA | 1 |
| 1301-41A | **KEY, CRANKSHAFT (FOR PULLEY SET)**<br>CLAVETTE<br>SCHLÜSSEL<br>LLAVE | 1 |
| 1301-42 | **GEAR OR SPROCKET, CRANKSHAFT TIMING**<br>ENGRENAGE OU COURONNE<br>ZAHNRAD ODER KETTENRAD<br>ENGRANAJE O RUEDA DENTADA | 1 |
| 1301-42A | **KEY, CRANKSHAFT (FOR TIMING GEAR SET)**<br>CLAVETTE<br>SCHLÜSSEL<br>LLAVE | 1 |
| 1301-43 | **GEAR, FLYWHEEL RING**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 |
| 1301-46 | **DAMPER**<br>AMORTISSEUR<br>DAMPFER<br>AMORTIGUADOR | 1 |


## 1301 CRANKSHAFT & PISTON / VILEBREQUIN & PISTON / KURBELWELLE & KOLBEN / CIGÜEÑAL Y PISTON


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1301-67 | **ROTOR, CRANK POSITION SENSOR**<br>ROTOR<br>ROTOR<br>ROTOR | 1 |
| 1301-AC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 1301-AD | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 1301-BQ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 1301-CI | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 6 |

| 1302 | CAMSHAFT & VALVE<br>ARBRE A CAMES & SOUPAPE | NOCKENWELLE & VENTIL<br>ARBOL DE LEVAS Y VALVULA |
|---|---|---|

14Z

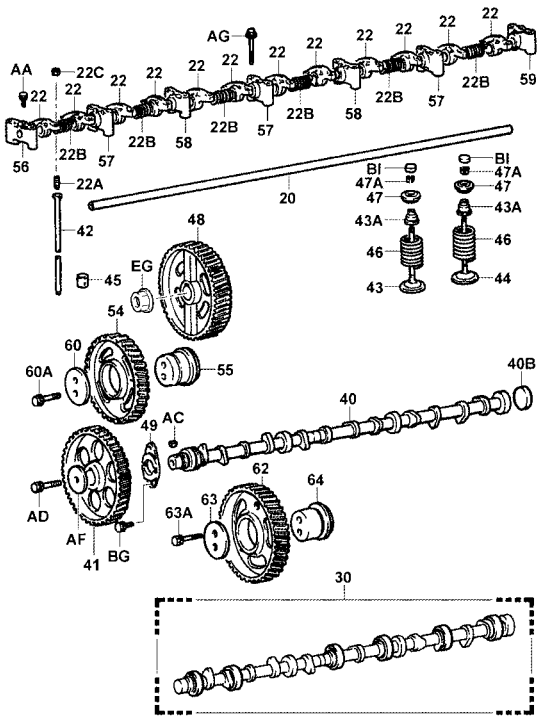


1302-056B

1302-056B

| 1302 | CAMSHAFT & VALVE<br>ARBRE A CAMES & SOUPAPE | NOCKENWELLE & VENTIL<br>ARBOL DE LEVAS Y VALVULA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1302-14 | **SHAFT ASSY, VALVE ROCKER**<br>ENS. D'ARBRE<br>WELLE, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL EJE | 1 |
| 1302-20 | **SHAFT SUB-ASSY, VALVE ROCKER, NO.1**<br>SOUS-ENS. D'ARBRE<br>WELLEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL EJE | 1 |
| 1302-20A | **PLUG (FOR VALVE ROCKER SHAFT)**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 1302-20B | **SPRING, CONICAL (FOR VALVE ROCKER SHAFT)**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 2 |
| 1302-20C | **SPRING, RETAINER (FOR VALVE ROCKER SHAFT)**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 2 |
| 1302-22 | **ARM SUB-ASSY, VALVE ROCKER, NO.1**<br>SOUS-ENS. DE BRAS<br>ARM-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL BRAZO | 8-12 |
| 1302-22A | **SCREW, VALVE ADJUSTING**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 8-12 |
| 1302-22B | **SPRING, COMPRESSION (FOR ROCKER ARM)**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 3- 6 |
| 1302-22C | **NUT, ADJUSTING SCREW HEXAGON**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 8-12 |
| 1302-30 | **BEARING SET, CAMSHAFT**<br>JEU DE ROULEMENT<br>LAGERSATZ<br>JUEGO DE COJINETE | 1 |

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1302-40 | **CAMSHAFT**<br>ARBRE A CAMES<br>NOCKENWELLE<br>ARBOL DE LEVAS | 1 |
| 1302-40B | **PLUG, EXPANSION (FOR CAMSHAFT)**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 1302-41 | **GEAR OR SPROCKET, CAMSHAFT TIMING**<br>ENGRENAGE OU COURONNE<br>ZAHNRAD ODER KETTENRAD<br>ENGRANAJE O RUEDA DENTADA | 1 |
| 1302-42 | **ROD, VALVE PUSH**<br>BIELLE<br>STANGE<br>VARILLA | 8-12 |
| 1302-43 | **VALVE, INTAKE**<br>SOUPAPE<br>VENTIL<br>VALVULA | 4- 6 |
| 1302-43A | **SEAL OR RING, O (FOR VALVE STEM OIL)**<br>BAGUE OU JOINT<br>ABDICHTUNG ODER RING<br>SELLO O ANILLO | 4-12 |
| 1302-44 | **VALVE, EXHAUST**<br>SOUPAPE<br>VENTIL<br>VALVULA | 4- 6 |
| 1302-44A | **BEARING**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 4 |
| 1302-45 | **LIFTER, VALVE**<br>CAME<br>STƎ SSEL<br>ELEVADOR | 8-12 |
| 1302-46 | **SPRING, VALVE COMPRESSION**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 8-12 |


| 1302 | CAMSHAFT & VALVE<br>ARBRE A CAMES & SOUPAPE | NOCKENWELLE & VENTIL<br>ARBOL DE LEVAS Y VALVULA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1302-47 | **RETAINER, VALVE SPRING**<br>ARRETOIR<br>SEEGERRING<br>RETENEDOR | 8-12 |
| 1302-47A | **LOCK, VALVE SPRING RETAINER**<br>VERROU<br>SCHLOSS<br>CIERRE | 16-24 |
| 1302-48 | **GEAR, INJECTION PUMP DRIVE**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 |
| 1302-49 | **PLATE, CAMSHAFT THRUST**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 1302-54 | **GEAR, IDLE, NO.1**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 |
| 1302-55 | **SHAFT, IDLE GEAR, NO.1**<br>ARBRE<br>WELLE<br>EJE | 1 |
| 1302-56 | **SUPPORT, VALVE ROCKER, NO.1**<br>SUPPORT<br>STUTZE<br>SOPORTE | 1- 3 |
| 1302-57 | **SUPPORT, VALVE ROCKER, NO.2**<br>SUPPORT<br>STUTZE<br>SOPORTE | 1- 3 |
| 1302-58 | **SUPPORT, VALVE ROCKER, NO.3**<br>SUPPORT<br>STUTZE<br>SOPORTE | 2 |
| 1302-59 | **SUPPORT, VALVE ROCKER, NO.4**<br>SUPPORT<br>STUTZE<br>SOPORTE | 1 |
| 1302-60 | **PLATE, IDLE GEAR THRUST**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 1302-60A | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1302-62 | **GEAR, IDLE, NO.2**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 |
| 1302-63 | **PLATE, IDLE GEAR THRUST**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 1302-63A | **BOLT, HEXAGON**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1302-64 | **SHAFT, IDLE GEAR, NO.2**<br>ARBRE<br>WELLE<br>EJE | 1 |
| 1302-AA | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 1302-AC | **KEY**<br>CLAVETTE<br>SCHLUSSEL<br>LLAVE | 1 |
| 1302-AD | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 1302-AF | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |


| 1302 | CAMSHAFT & VALVE<br>ARBRE A CAMES & SOUPAPE | NOCKENWELLE & VENTIL<br>ARBOL DE LEVAS Y VALVULA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1302-AG | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4-14 |
| 1302-AH | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 1302-AN | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 8 |
| 1302-AR | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 1 |
| 1302-BG | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1302-BI | **CAP, VALVE STEM**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 8-12 |
| 1302-EG | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |

14Z

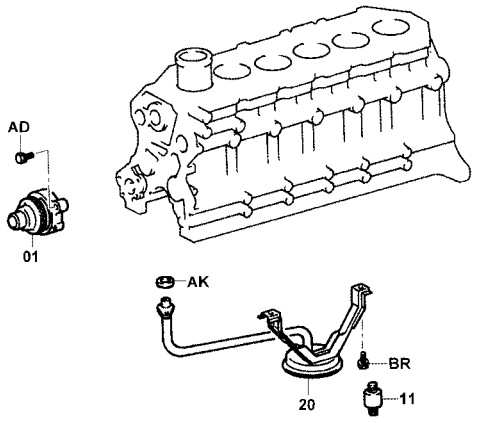


1501-089


1501-089_


| 1501 | OIL PUMP<br>POMPE A HUILE | ∃LPUMPE<br>BOMBA DE ACEITE |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501-01 | **PUMP ASSY, OIL**<br>ENS. DE POMPE<br>PUMPENAGGREGAT<br>CONJUNTO DE LA BOMBA | 1 | | | |
| 1501-11 | **REGULATOR ASSY**<br>ENS. DE REGULATEUR<br>REGLER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL REGULADOR | 1 | | | |
| 1501-20 | **STRAINER SUB-ASSY, OIL**<br>SOUS-ENS. DE TAMIS<br>SIEB-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL COLADOR | 1 | | | |
| 1501-AD | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 | | | |
| 1501-AK | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 | | | |
| 1501-BR | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 | | | |
| 1501-BU | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 | | | |

| 1502 | OIL FILTER<br>FILTRE A HUILE | ∃ LFILTER<br>FILTRO DE ACEITE |
|---|---|---|

14Z

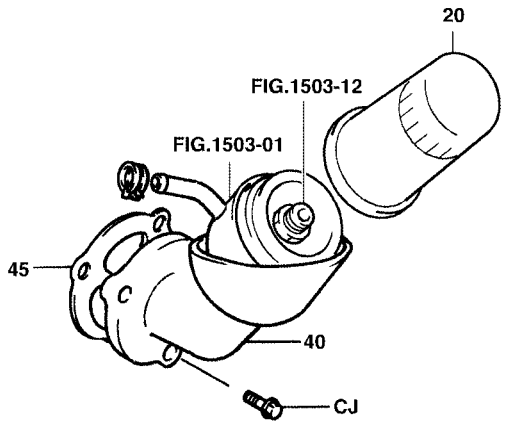


1502-096


1502-096_

| 1502 | OIL FILTER<br>FILTRE A HUILE | ∃ LFILTER<br>FILTRO DE ACEITE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1502-20 | **ELEMENT SUB-ASSY, OIL FILTER**<br>SOUS-ENS. DE D'ELEMENT<br>ELEMENT-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL ELEMENTO | 1 | | | |
| 1502-40 | **BRACKET, OIL FILTER**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 | | | |
| 1502-45 | **GASKET, OIL FILTER**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 | | | |
| 1502-AA | **UNION**<br>RACCORD<br>ROHRVERSCHRAUBUNG<br>UNION | 1 | | | |
| 1502-CJ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 | | | |
| 1502-DK | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 | | | |
| 1502-FN | **CATCH, OIL**<br>DISPOSITIF D'ARRET<br>KLINKE<br>RETEN | 1 | | | |

| 1503 | OIL COOLER<br>REFRIGERANT D'HUILE | ∃LKϽHLER<br>ENFRIADOR DE ACEITE |
|---|---|---|

14Z

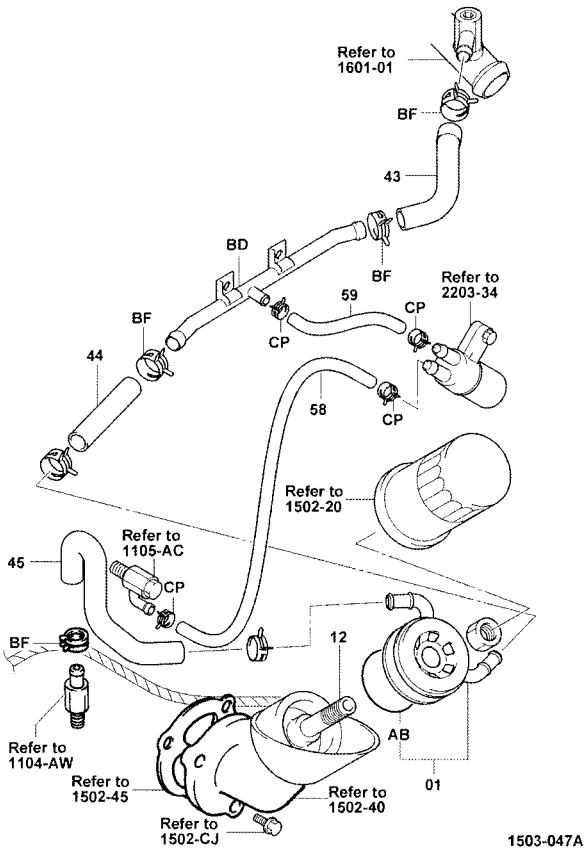



1503-047A

| 1503 | OIL COOLER<br>REFRIGERANT D'HUILE | ∃LKϽHLER<br>ENFRIADOR DE ACEITE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1503-01 | **COOLER ASSY, OIL**<br>ENS. DE REFRIGERANT<br>KUHLER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL ENFRIADOR | 1 |
| 1503-12 | **VALVE ASSY, RELIEF**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 1503-43 | **HOSE, OIL COOLER, NO.1**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 1503-44 | **HOSE, OIL COOLER, NO.2**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 1503-45 | **HOSE, OIL COOLER, NO.3**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 1503-58 | **HOSE, BY-PASS, NO.2**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 1503-59 | **HOSE, BY-PASS, NO.3**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 1503-AB | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 1503-AN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1503-BD | **PIPE, OIL COOLER**<br>TUYAU<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 1503-BF | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 2- 6 |
| 1503-CP | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 4 |

| 1601 | WATER PUMP<br>POMPE A EAU | WASSERPUMPE<br>BOMBA DE AGUA |
|---|---|---|

14Z

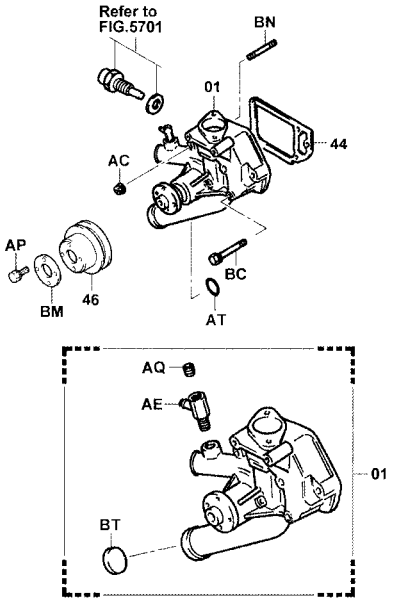


1601-140

1601-140_

| 1601 | WATER PUMP<br>POMPE A EAU | WASSERPUMPE<br>BOMBA DE AGUA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1601-01 | **PUMP ASSY**<br>ENS. DE POMPE<br>PUMPENAGGREGAT<br>CONJUNTO DE LA BOMBA | 1 |
| 1601-10 | **COVER ASSY, WATER PUMP**<br>ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 1601-11 | **PUMP ASSY**<br>ENS. DE POMPE<br>PUMPENAGGREGAT<br>CONJUNTO DE LA BOMBA | 1 |
| 1601-44 | **GASKET, WATER PUMP**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 1601-45 | **GASKET, WATER PUMP COVER**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 1601-46 | **PULLEY, FAN**<br>POULIE<br>RIEMENSCHEIBE<br>POLEA | 1 |
| 1601-49 | **GASKET, WATER PUMP, NO.2**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 1601-AC | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 1601-AE | **UNION**<br>RACCORD<br>ROHRVERSCHRAUBUNG<br>UNION | 1 |
| 1601-AI | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 2 |

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1601-AP | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4- 6 |
| 1601-AQ | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 1601-AS | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 4 |
| 1601-AT | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 1601-AZ | **PLATE, WATER PUMP**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 1601-BA | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 7 |
| 1601-BC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 3 |
| 1601-BM | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1 |
| 1601-BN | **BOLT, STUD**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1601-BT | **PLUG, TIGHT**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |

| 1601 | WATER PUMP<br>POMPE A EAU | WASSERPUMPE<br>BOMBA DE AGUA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601-CD | **CAP**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 1 | | | |
| 1601-CP | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 1 | | | |
| 1601-DM | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 2 | | | |


| 1601 | WATER PUMP<br>POMPE A EAU | WASSERPUMPE<br>BOMBA DE AGUA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|

| 1603 | RADIATOR & WATER OUTLET<br>RADIATEUR & ORIFICE D'EAU | KÜHLER & WASSERAUSLASS<br>RADIADOR Y SALIDA DE AGUA |
|---|---|---|


14Z..35,40 [RADIATOR MOUNT PARTS]

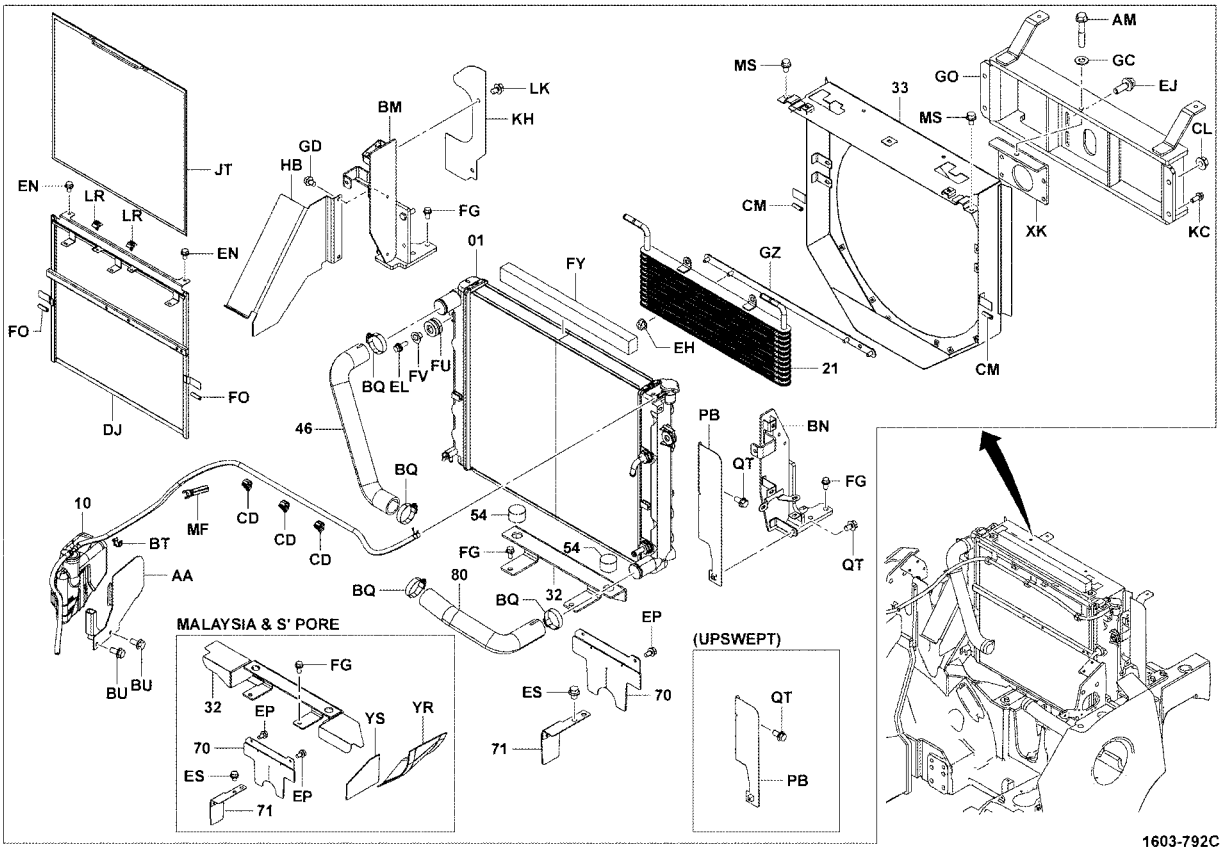


1603-792C


| 1603 | RADIATOR & WATER OUTLET<br>RADIATEUR & ORIFICE D'EAU | KÜHLER & WASSERAUSLASS<br>RADIADOR Y SALIDA DE AGUA |
|---|---|---|

14Z [WATER OUTLET & V-BELT]

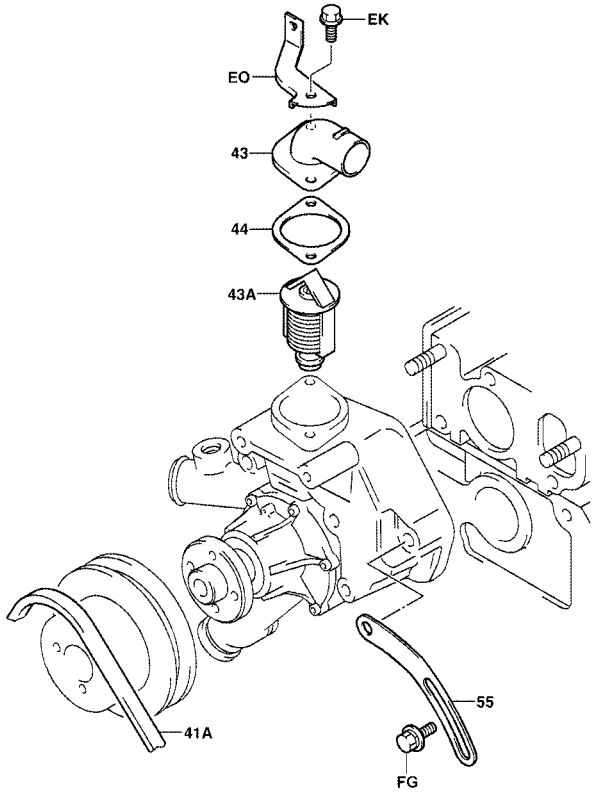



1603-328_

14Z [FAN DRIVE ASSY]

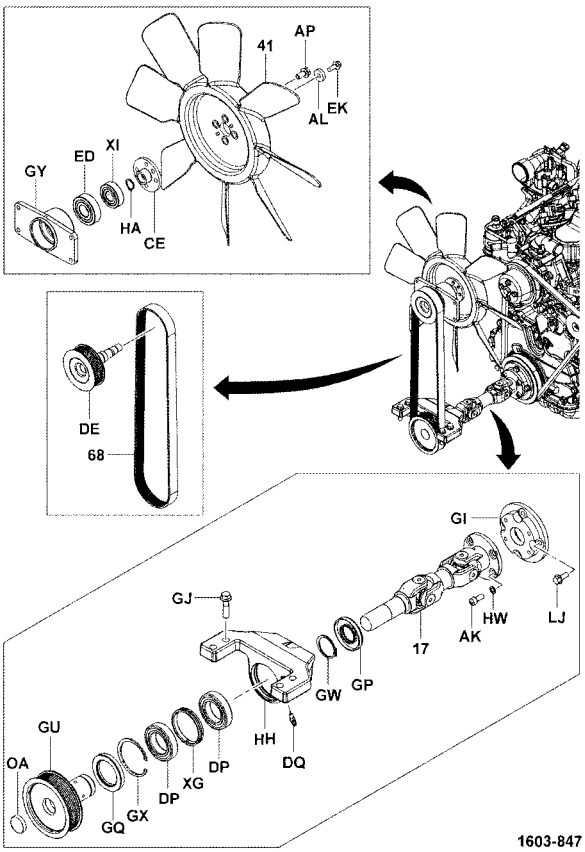


1603-847_


14Z [RESERVE TANK INNER PARTS]

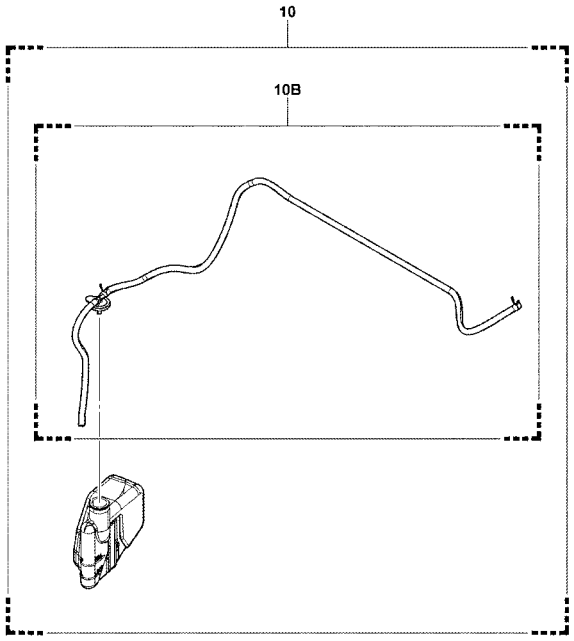


1603-779

1603-779_

14Z [RADIATOR INNER PARTS]

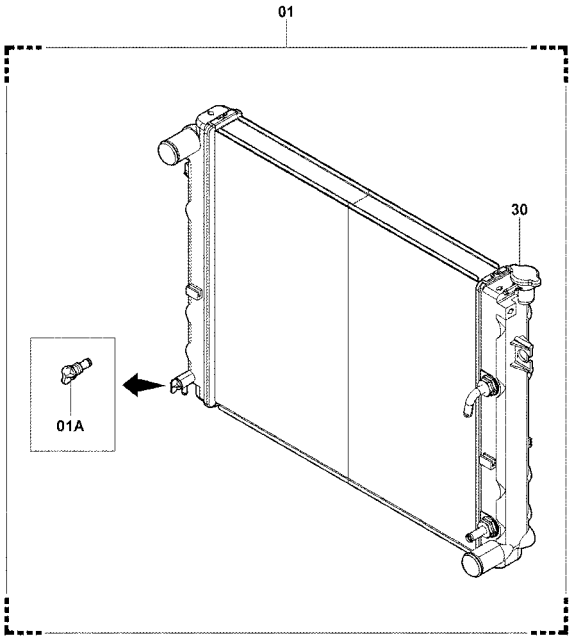



1603-780

1603-780_


| 1603 | RADIATOR & WATER OUTLET<br>RADIATEUR & ORIFICE D'EAU | KÜHLER & WASSERAUSLASS<br>RADIADOR Y SALIDA DE AGUA |
|---|---|---|


14Z (FAN GUARD) [FUN GUARD]

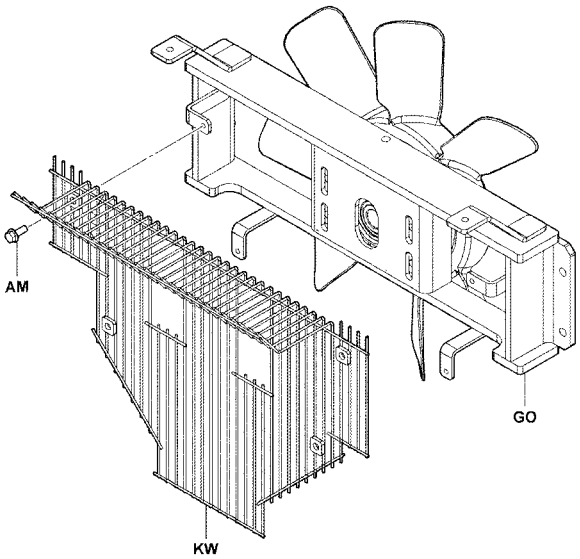



1603-791

1603-791_

| 1603 | RADIATOR & WATER OUTLET<br>RADIATEUR & ORIFICE D'EAU | KÜHLER & WASSERAUSLASS<br>RADIADOR Y SALIDA DE AGUA |
|---|---|---|


14Z (COOLING PACKAGE..PLATE FIN, HI-SPEED FAN) [FAN DRIVE AS

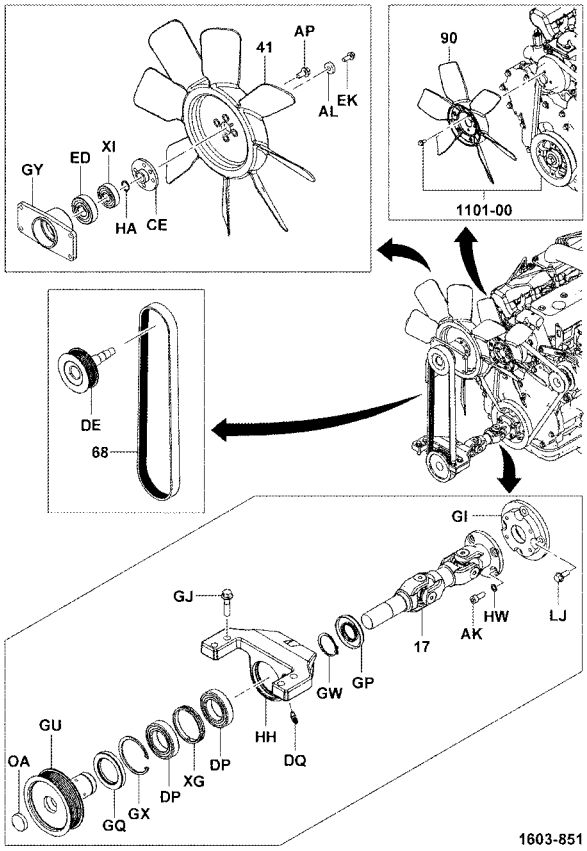


1603-851_

| 1603 | RADIATOR & WATER OUTLET<br>RADIATEUR & ORIFICE D'EAU | KÜHLER & WASSERAUSLASS<br>RADIADOR Y SALIDA DE AGUA |
|---|---|---|


14Z (COOLING PACKAGE..PLATE FIN..HI-SPEED FAN) [FAN DRIVE AS

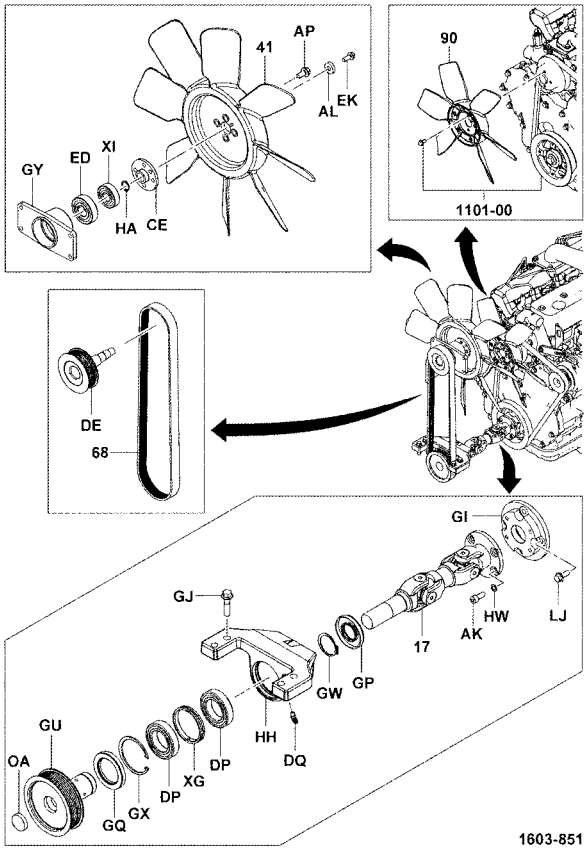


1603-851_

| 1603 | RADIATOR & WATER OUTLET<br>RADIATEUR & ORIFICE D'EAU | KÜHLER & WASSERAUSLASS<br>RADIADOR Y SALIDA DE AGUA |
|---|---|---|


14Z (PLATE FIN, HI-SPEED FAN) [FAN DRIVE ASSY]

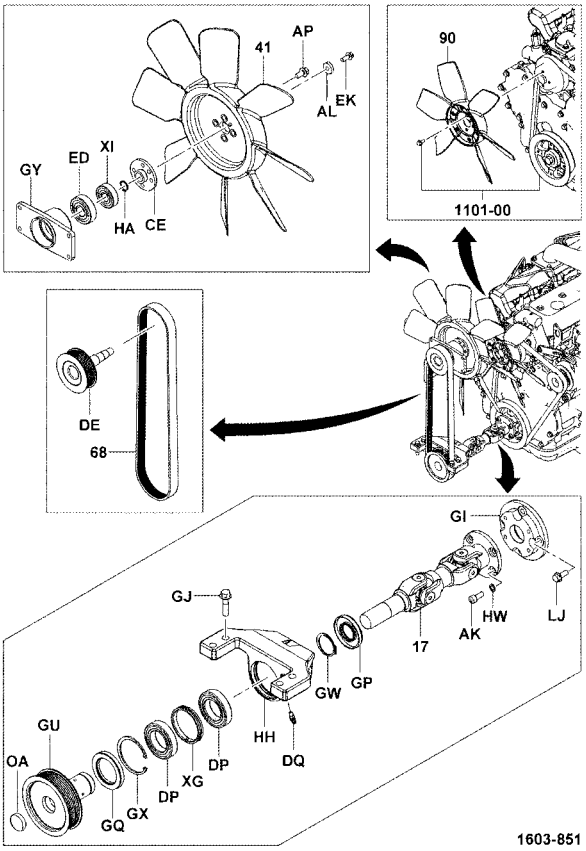


1603-851_

| 1603 | RADIATOR & WATER OUTLET<br>RADIATEUR & ORIFICE D'EAU | KÜHLER & WASSERAUSLASS<br>RADIADOR Y SALIDA DE AGUA |
|---|---|---|


14Z (PLATE FIN..HI-SPEED FAN) [FAN DRIVE ASSY]

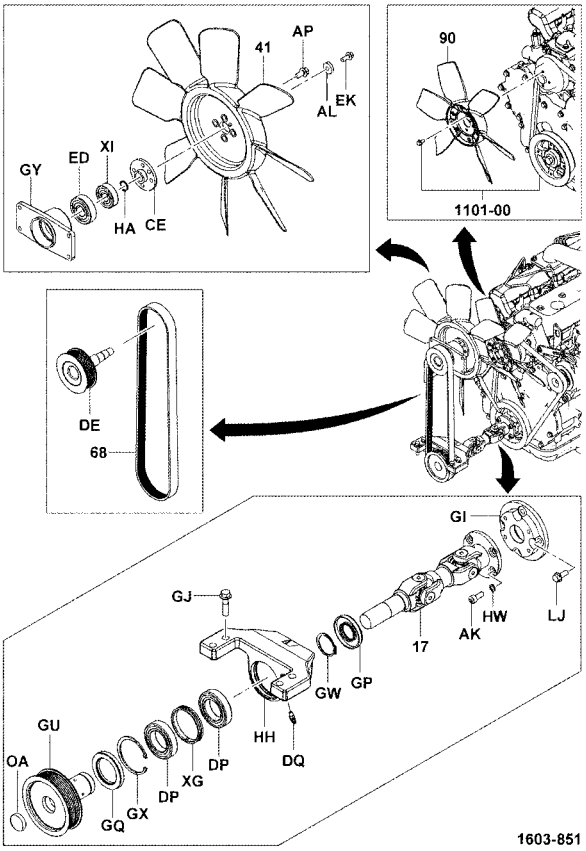


1603-851_


| 1603 | RADIATOR & WATER OUTLET<br>RADIATEUR & ORIFICE D'EAU | KÜHLER & WASSERAUSLASS<br>RADIADOR Y SALIDA DE AGUA |
|---|---|---|

**14Z..45,50,M40 [RADIATOR MOUNT PARTS]**

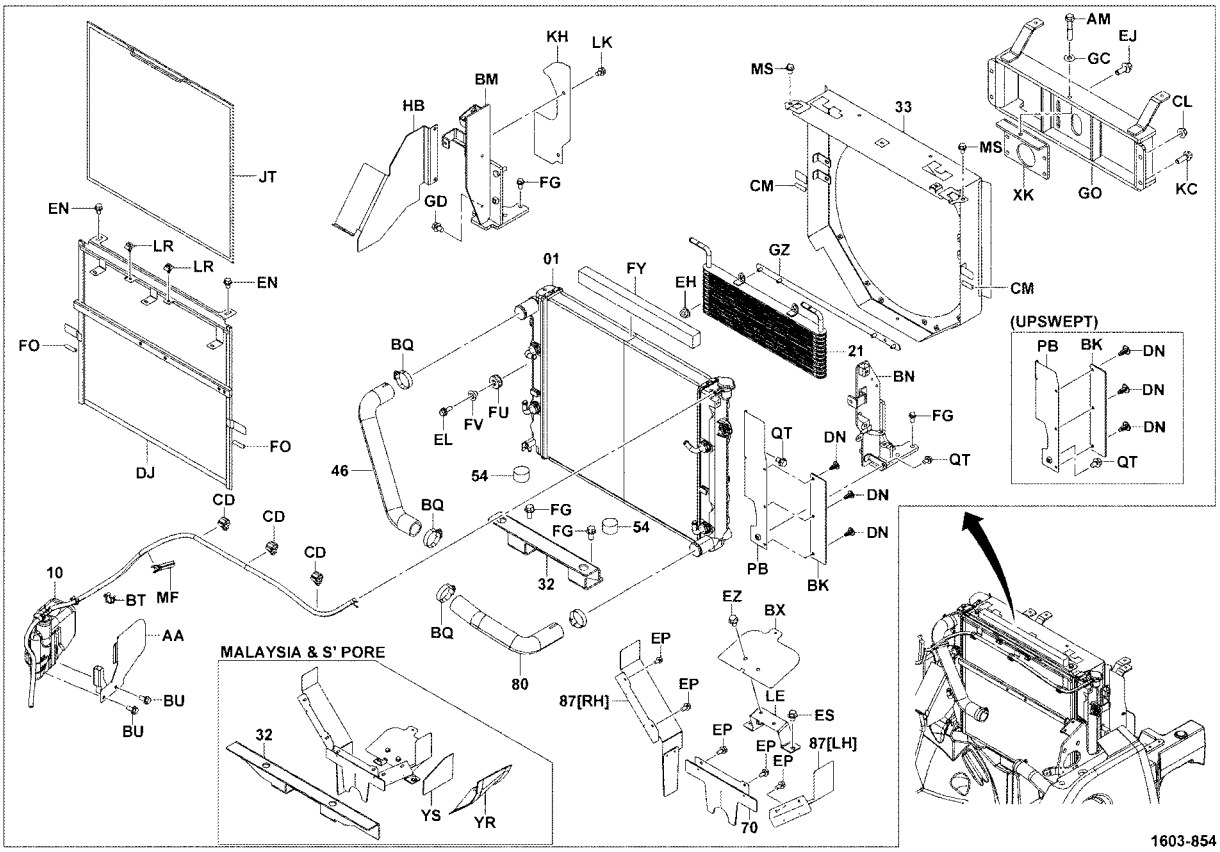


| 1603 | RADIATOR & WATER OUTLET<br>RADIATEUR & ORIFICE D'EAU | KÜHLER & WASSERAUSLASS<br>RADIADOR Y SALIDA DE AGUA |
|---|---|---|

**14Z..60,70,80 [RADIATOR MOUNT PARTS]**

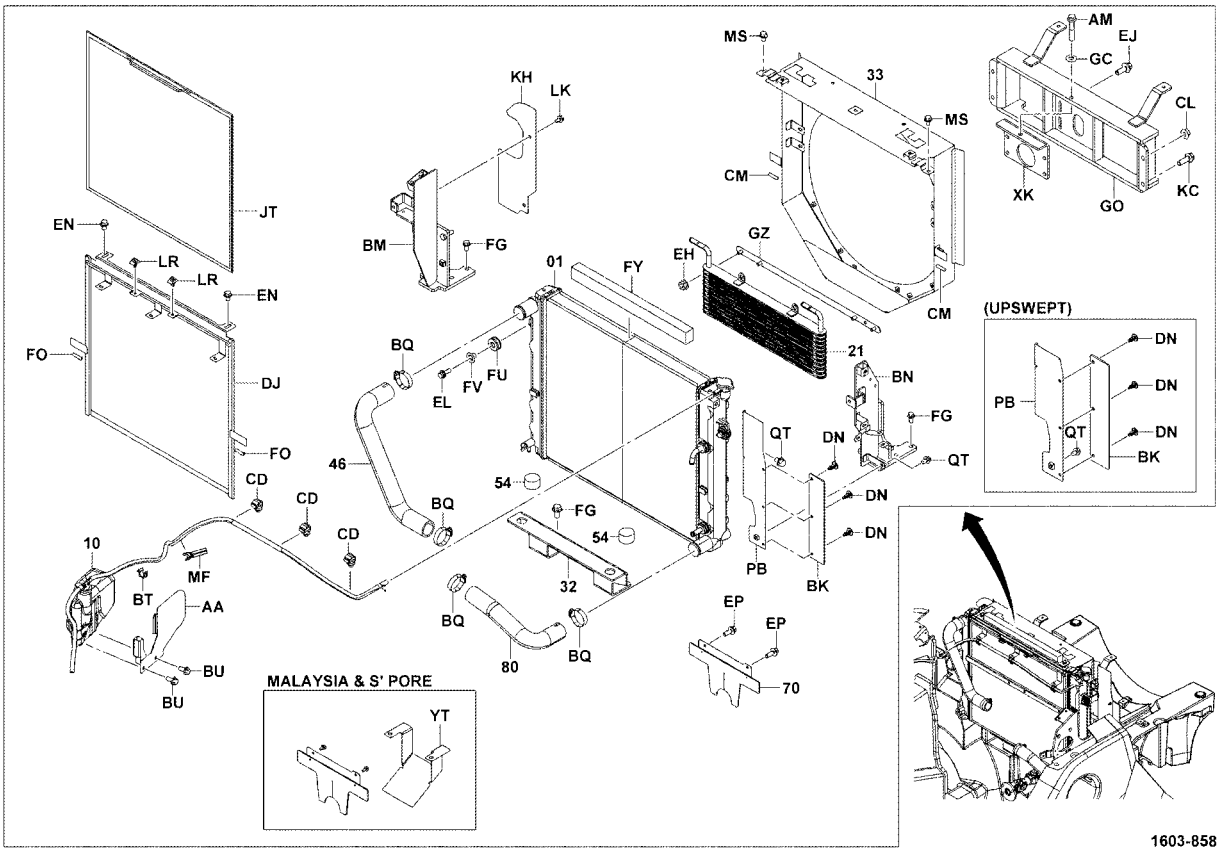

| 1603 | RADIATOR & WATER OUTLET<br>RADIATEUR & ORIFICE D'EAU | KÜHLER & WASSERAUSLASS<br>RADIADOR Y SALIDA DE AGUA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1603-01 | **RADIATOR ASSY**<br>ENS. DE RADIATEUR<br>KUHLER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RADIADOR | 1 |
| 1603-01A | **COCK SUB-ASSY, DRAIN**<br>SOUS-ENS. DE ROBINET<br>HAHN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE GRIFO | 1 |
| 1603-10 | **TANK ASSY, RADIATOR RESERVE**<br>ENS. DE RESERVOIR<br>TANK, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL DEPOSITO | 1 |
| 1603-10B | **CONDUCTION ASSY**<br>ENS. DE CONDUCTION<br>ZUFUHRUNG, VOLLST<br>CONJUNTO DEL CONDUCCION | 1 |
| 1603-17 | **SHAFT ASSY, FAN DRIVE**<br>ENS. D'ARBRE<br>WELLE, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL EJE | 1 |
| 1603-21 | **COOLER ASSY, OIL**<br>ENS. DE REFRIGERANT<br>KUHLER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL ENFRIADOR | 1 |
| 1603-30 | **CAP SUB-ASSY, RADIATOR**<br>SOUS-ENS. DE CAPUCHON<br>KAPPEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA TAPA | 1 |
| 1603-32 | **BRACKET SUB-ASSY, RADIATOR**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 1603-33 | **SHROUD SUB-ASSY, FAN**<br>SOUS-ENS. DE TABLIER<br>VERKLEIDUNGS-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA CUBIERTA | 1 |
| 1603-41 | **FAN**<br>VENTILATEUR<br>LUFTER<br>VENTILADOR | 1 |
| 1603-41A | **BELT, V**<br>COURROIE<br>RIEMEN<br>CORREA | 1 |
| 1603-43 | **OUTLET, WATER**<br>SORTIE<br>AUSLASS<br>SALIDA | 1 |
| 1603-43A | **THERMOSTAT**<br>THERMOSTAT<br>THERMOSTAT<br>TERMOSTATO | 1 |
| 1603-44 | **GASKET, WATER OUTLET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 1603-46 | **HOSE, RADIATOR, INLET**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 1603-54 | **RUBBER, MOUNTING (FOR RADIATOR)**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 2 |
| 1603-55 | **BAR, FAN BELT ADJUSTING**<br>BAR<br>STAB<br>BARRA | 1 |
| 1603-68 | **BELT, FAN DRIVE**<br>COURROIE<br>RIEMEN<br>CORREA | 1 |
| 1603-70 | **COVER SUB-ASSY, DUST**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 1603-71 | **BRACKET SUB-ASSY, DUST COVER**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |


| 1603 | RADIATOR & WATER OUTLET<br>RADIATEUR & ORIFICE D'EAU | KÜHLER & WASSERAUSLASS<br>RADIADOR Y SALIDA DE AGUA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1603-80 | **HOSE, RADIATOR, OUTLET, NO.1**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 1603-87 | **COVER, FAN**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 1603-AA | **BRACKET, RESERVE TANK**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 1603-AK | **BOLT, HEXAGON**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 1603-AL | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 1603-AM | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 4 |
| 1603-AP | **BOLT, FAN**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 1603-B8 | **INSULATOR**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 1 |
| 1603-BK | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |
| 1603-BM | **BRACKET SUB-ASSY, RADIATOR, RH**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 1603-BN | **BRACKET SUB-ASSY, RADIATOR, LH**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 1603-BQ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 4 |
| 1603-BT | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 1603-BU | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1603-BX | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 1603-CD | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 3 |
| 1603-CE | **BOSS, FAN SHROUD**<br>BOSSAGE<br>FLANSCH<br>TETON | 1 |
| 1603-CL | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 1603-CM | **INSULATOR, EDGE**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 2 |
| 1603-DE | **PULLEY, FAN & WATER PUMP**<br>POULIE<br>RIEMENSCHEIBE<br>POLEA | 1 |

| 1603 | RADIATOR & WATER OUTLET<br>RADIATEUR & ORIFICE D'EAU | KÜHLER & WASSERAUSLASS<br>RADIADOR Y SALIDA DE AGUA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1603-DJ | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 1603-DN | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 3-14 |
| 1603-DP | **BEARING**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 2 |
| 1603-DQ | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 1603-ED | **BEARING**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |
| 1603-EH | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 6 |
| 1603-EJ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 1603-EK | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 2 |
| 1603-EL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1603-EN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1603-EO | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 1603-EP | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 6 |
| 1603-ES | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1603-EZ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1603-FG | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 6 |
| 1603-FO | **INSULATOR, EDGE**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 2 |
| 1603-FU | **INSULATOR**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 2 |
| 1603-FV | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 2 |
| 1603-FY | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 |
| 1603-GC | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |


| 1603 | RADIATOR & WATER OUTLET<br>RADIATEUR & ORIFICE D'EAU | KÜHLER & WASSERAUSLASS<br>RADIADOR Y SALIDA DE AGUA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1603-GD | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1603-GI | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 1603-GJ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 1603-GO | **PLATE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE PLAQUE<br>PLATTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PLACA | 1 |
| 1603-GP | **SEAL**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 1603-GQ | **SEAL**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 1603-GR | **SEAL**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 1603-GU | **PULLEY**<br>POULIE<br>RIEMENSCHEIBE<br>POLEA | 1 |
| 1603-GW | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 1603-GX | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 1603-GY | **HOUSING**<br>BOITIER<br>GEHAUSE<br>FUNDA | 1 |
| 1603-GZ | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1- 2 |
| 1603-HA | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 1603-HB | **PANEL, UPPER**<br>PANNEAU<br>TAFEL<br>PANEL | 1 |
| 1603-HH | **SUPPORT**<br>SUPPORT<br>STUTZE<br>SOPORTE | 1 |
| 1603-HW | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 4 |
| 1603-JJ | **INSULATOR**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 2 |
| 1603-JT | **FILTER SUB-ASSY, RADIATOR**<br>SOUS-ENS. DE FILTRE<br>FILTER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL FILTRO | 1 |
| 1603-KC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1603-KH | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |

## 1603 RADIATOR & WATER OUTLET / RADIATEUR & ORIFICE D'EAU / KÜHLER & WASSERAUSLASS / RADIADOR Y SALIDA DE AGUA


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1603-KW | **GUARD, FAN**<br>PROTECTEUR<br>SCHUTZBLECH<br>PROTECTOR | 1 |
| 1603-LE | **PLATE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE PLAQUE<br>PLATTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PLACA | 1 |
| 1603-LJ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 1603-LR | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 2 |
| 1603-MA | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 2 |
| 1603-MF | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 1603-MS | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1603-NA | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 2 |
| 1603-NB | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |
| 1603-ND | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |
| 1603-OA | **CAP**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 1 |
| 1603-PB | **PLATE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE PLAQUE<br>PLATTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PLACA | 1 |
| 1603-QG | **INSULATOR, EDGE**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 2 |
| 1603-QX | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1603-VO | **WEATHERSTRIP**<br>BOURRELET D'ETANCHEITE<br>ABDICHTUNGSPROFIL<br>CANAL PARA EL AGUA | 1 |
| 1603-XG | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTÜCK<br>SEPARADOR | 1 |
| 1603-XI | **BEARING**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |
| 1603-XK | **SUPPORT SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>STÜTZEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL SOPORTE | 1 |
| 1603-YG | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |
| 1603-YL | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 4 |

## 1603 RADIATOR & WATER OUTLET / RADIATEUR & ORIFICE D'EAU / KÜHLER & WASSERAUSLASS / RADIADOR Y SALIDA DE AGUA

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1603-YR | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 1603-YS | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 1603-YT | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 1603-ZT | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 10 |

| 1701 | MANIFOLD<br>COLLECTEUR | SAMMELROHR<br>MULTIPLE |
|---|---|---|

14Z

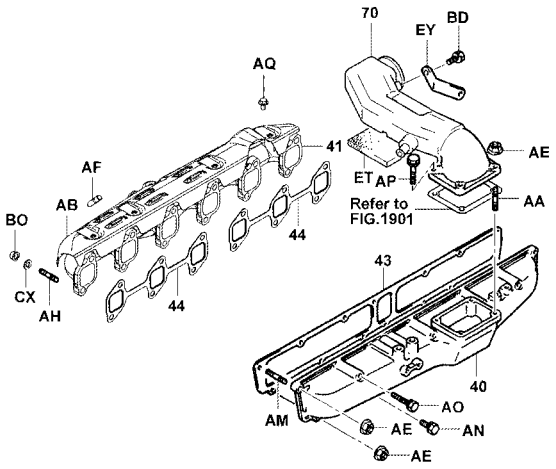


1701-194

1701-194_

| 1701 | MANIFOLD<br>COLLECTEUR | SAMMELROHR<br>MULTIPLE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1701-40 | **MANIFOLD, INTAKE**<br>COLLECTEUR<br>SAMMELROHR<br>MULTIPLE | 1 |
| 1701-41 | **MANIFOLD, EXHAUST**<br>COLLECTEUR<br>SAMMELROHR<br>MULTIPLE | 1 |
| 1701-43 | **GASKET, MANIFOLD**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 1701-44 | **GASKET, EXHAUST MANIFOLD, NO.1**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1- 2 |
| 1701-70 | **PIPE, INTAKE**<br>TUYAU<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 1701-72 | **FILTER, GAS**<br>FILTRE<br>FILTER<br>FILTRO | 1 |
| 1701-AA | **BOLT, STUD**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1701-AB | **INSULATOR, EXHAUST**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 1 |
| 1701-AD | **BOLT, STUD**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1701-AE | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2- 5 |
| 1701-AF | **BOLT, STUD**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 1701-AH | **BOLT, STUD**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2-12 |
| 1701-AM | **BOLT, STUD**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 1701-AN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 6-10 |
| 1701-AO | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 5 |
| 1701-AP | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1701-AQ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 5- 6 |
| 1701-AR | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 1701-BD | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 2 |
| 1701-BE | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |

| 1701 | MANIFOLD<br>COLLECTEUR | SAMMELROHR<br>MULTIPLE |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1701-BO | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2-12 | | | |
| 1701-BP | **INSULATOR, EXHAUST**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 1 | | | |
| 1701-BV | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1- 2 | | | |
| 1701-BY | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 | | | |
| 1701-CA | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 | | | |
| 1701-CX | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2-12 | | | |
| 1701-EY | **STAY, INTAKE PIPE**<br>ETAI<br>STREBE<br>SOPORTE | 1 | | | |


| 1701 | MANIFOLD<br>COLLECTEUR | SAMMELROHR<br>MULTIPLE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|

| 1702 | EXHAUST PIPE & MUFFLER<br>SILENCIEUX & TUYAU D'ECHAPPEMENT | AUSPUFFLEITUNG & AUSPUFFTOPF<br>TUBO DE ESCAPE Y SIENCIADOR |
|---|---|---|

14Z [EXHAUST SYSTEM]

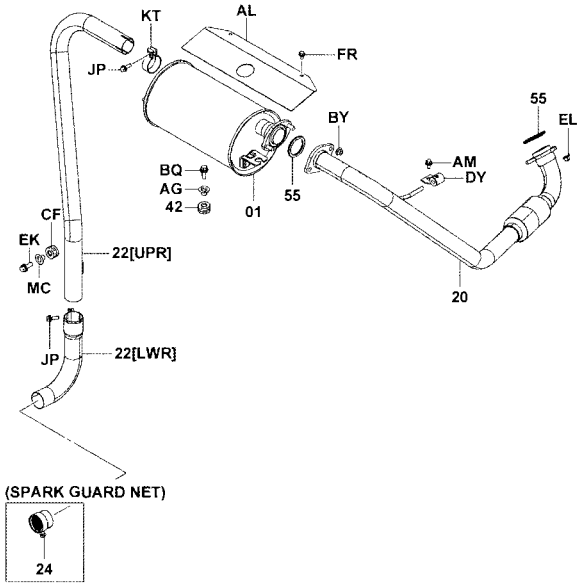



1702-597A

1702-597A

| 1702 | EXHAUST PIPE & MUFFLER<br>SILENCIEUX & TUYAU D'ECHAPPEMENT | AUSPUFFLEITUNG & AUSPUFFTOPF<br>TUBO DE ESCAPE Y SIENCIADOR |
|---|---|---|

14Z (DPF-2) [EXHAUST SYSTEM]

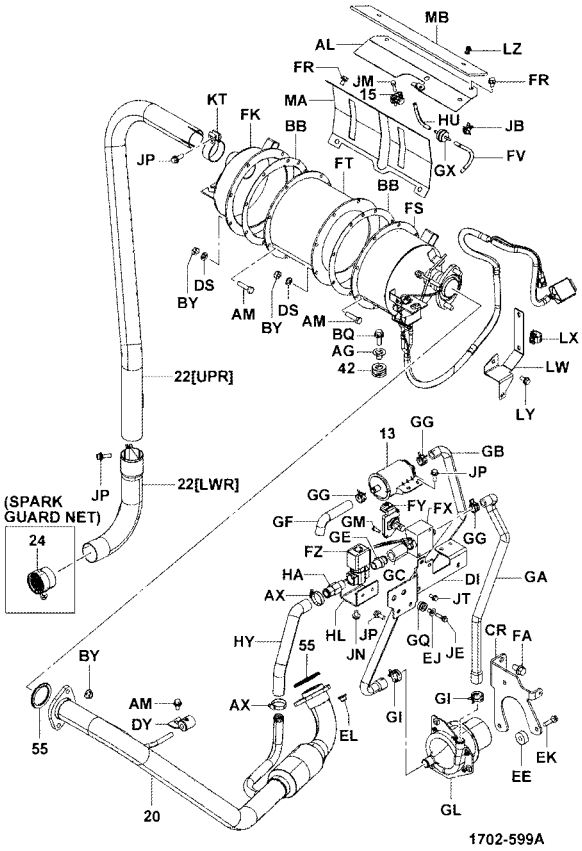



1702-599A

1702-599A

# 1702

**EXHAUST PIPE & MUFFLER**
**SILENCIEUX & TUYAU D'ECHAPPEMENT**
**AUSPUFFLEITUNG & AUSPUFFTOPF**
**TUBO DE ESCAPE Y SIENCIADOR**


**14Z (UPSWEPT)**

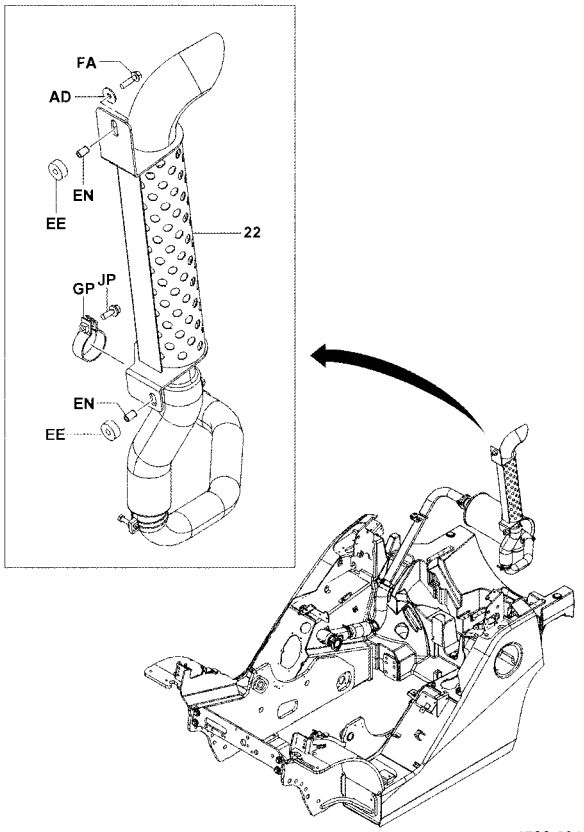


1702-604

1702-604_

**14Z (UPSWEPT..DELUXE CABIN)**

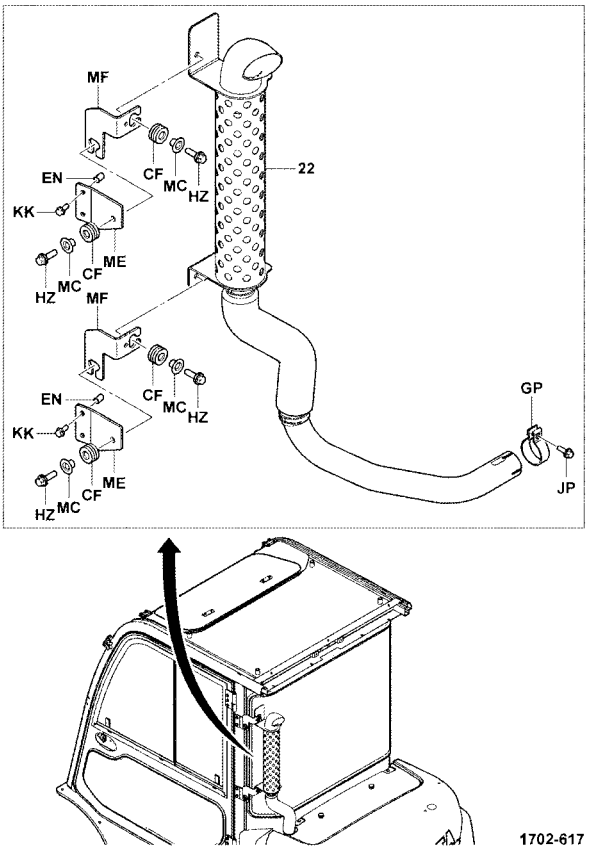


1702-617

1702-617_

# 1702

**EXHAUST PIPE & MUFFLER**
**SILENCIEUX & TUYAU D'ECHAPPEMENT**
**AUSPUFFLEITUNG & AUSPUFFTOPF**
**TUBO DE ESCAPE Y SIENCIADOR**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| **1702-01** | **MUFFLER ASSY**<br>ENS. DE SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT<br>SCHALLDÄMPFER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL SILENCIADOR | 1 |
| **1702-05** | **CONVERTER ASSY**<br>ENS. DE CONVERTISSEUR<br>WANDLER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CONVERTIDOR | 1 |
| **1702-12** | **SENSOR ASSY, OXYGEN**<br>ENS. DE DETECTEUR<br>SENSOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL SENSOR | 1 |
| **1702-13** | **CLEANER ASSY, BLOWER**<br>ENS. DE EPURATEUR<br>REINIGER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL FILTRO | 1 |
| **1702-15** | **SENSOR ASSY, DPF PRESSURE**<br>ENS. DE DETECTEUR<br>SENSOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL SENSOR | 1 |
| **1702-20** | **PIPE SUB-ASSY, EXHAUST, NO.1**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| **1702-21** | **PIPE SUB-ASSY, EXHAUST, NO.2**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| **1702-22** | **PIPE SUB-ASSY, TAIL**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| **1702-24** | **ARRESTER SUB-ASSY, FLAME**<br>PARE-ETINCELLES<br>FUNKENLESCHER<br>PARACHISPAS | 1 |
| **1702-42** | **INSULATOR, MUFFLER MOUNTING**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 1- 2 |
| **1702-55** | **GASKET, EXHAUST PIPE**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1- 3 |
| **1702-AD** | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| **1702-AG** | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1- 2 |
| **1702-AL** | **COVER, MUFFLER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| **1702-AM** | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1-16 |
| **1702-AX** | **CLAMP, HOSE**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| **1702-BB** | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 2 |
| **1702-BY** | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2-16 |
| **1702-BZ** | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| **1702-CF** | **INSULATOR**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 1 |

## 1702 EXHAUST PIPE & MUFFLER / SILENCIEUX & TUYAU D'ECHAPPEMENT / AUSPUFFLEITUNG & AUSPUFFTOPF / TUBO DE ESCAPE Y SIENCIADOR

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1702-CR | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 1702-DI | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 1702-DS | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>ｱNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 16 |
| 1702-DY | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 1702-EE | **INSULATOR**<br>ISOLATEUR<br>ISOLﾄTOR<br>AISLADOR | 2-3 |
| 1702-EJ | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTﾄNZSTｸCK<br>SEPARADOR | 2 |
| 1702-EK | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRﾄｳBE<br>PERNO | 1-3 |
| 1702-EL | **NUT**<br>ECROU<br>MｸTTER<br>TUERCA | 3 |
| 1702-EN | **NUT**<br>ECROU<br>MｸTTER<br>TUERCA | 2 |
| 1702-FA | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRﾄｳBE<br>PERNO | 2 |
| 1702-FK | **CAP SUB-ASSY, OUTLET**<br>SOUS-ENS. DE CAPUCHON<br>Kﾄ PPEN-TEILGRｸPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA TAPA | 1 |
| 1702-FR | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRﾄｳBE<br>PERNO | 2-6 |
| 1702-FS | **HEATER ASSY, DPF**<br>ENS. DE CHAUFFAGE<br>HEIZｸNG, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CALEFACTOR | 1 |
| 1702-FT | **JACKET ASSY, DPF**<br>SENS. DE CHEMISE<br>Mﾄ NTEL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA FUNDA | 1 |
| 1702-FV | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 1702-FX | **BODY SUB-ASSY, BLOWER SENSOR**<br>SOUS-ENS. DE CARROSSERIE<br>KAROSSERIE-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA CARROCERIA | 1 |
| 1702-FY | **SENSOR ASSY, DPF BLOWER**<br>ENS. DE DETECTEUR<br>SENSOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL SENSOR | 1 |
| 1702-FZ | **VALVE ASSY, DPF**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 1702-GA | **HOSE, BLOWER**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 1702-GB | **HOSE, BLOWER**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |

## 1702 EXHAUST PIPE & MUFFLER / SILENCIEUX & TUYAU D'ECHAPPEMENT / AUSPUFFLEITUNG & AUSPUFFTOPF / TUBO DE ESCAPE Y SIENCIADOR

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1702-GC | **HOSE, VALVE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLﾄｳCH<br>MANGUERA | 1 |
| 1702-GE | **FITTING**<br>RACCORD<br>ﾄNSCHLｸSSTｸCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 1702-GF | **HOSE, CLEANER**<br>FLEXIBLE<br>SCHLﾄｳCH<br>MANGUERA | 1 |
| 1702-GG | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 1-2 |
| 1702-GI | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 2 |
| 1702-GL | **BLOWER ASSY, DPF**<br>ENS. DE SOUFFLERIE<br>GEBLﾄSE, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL SOPLADOR | 1 |
| 1702-GM | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRﾄｳBE<br>TORNILLO | 2 |
| 1702-GP | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 1702-GQ | **RUBBER, MOUNTING**<br>CAOUTCHOUC<br>Gｸ MMI<br>GOMA | 2 |
| 1702-GX | **FILTER**<br>FILTRE<br>FILTER<br>FILTRO | 1 |
| 1702-HA | **FITTING**<br>RACCORD<br>ﾄNSCHLｸSSTｸCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 1702-HL | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 1702-HU | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 1702-HY | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLﾄｳCH<br>MANGUERA | 1 |
| 1702-JB | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 1702-JE | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRﾄｳBE<br>PERNO | 2 |
| 1702-JM | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRﾄｳBE<br>PERNO | 1 |
| 1702-JN | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRﾄｳBE<br>TORNILLO | 2 |
| 1702-JP | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRﾄｳBE<br>PERNO | 1-3 |
| 1702-JT | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRﾄｳBE<br>PERNO | 2 |

| 1702 | EXHAUST PIPE & MUFFLER<br>SILENCIEUX & TUYAU D'ECHAPPEMENT | AUSPUFFLEITUNG & AUSPUFFTOPF<br>TUBO DE ESCAPE Y SIENCIADOR |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1702-KT | **CLAMP, PIPE**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 | | | |
| 1702-LW | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 | | | |
| 1702-LX | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 3 | | | |
| 1702-LY | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRﾄｳBE<br>PERNO | 1 | | | |
| 1702-LZ | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 2 | | | |
| 1702-MA | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 | | | |
| 1702-MB | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLﾄTTE<br>PLACA | 1 | | | |
| 1702-MC | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTｳCK<br>SEPARADOR | 1 | | | |


| 1702 | EXHAUST PIPE & MUFFLER<br>SILENCIEUX & TUYAU D'ECHAPPEMENT | AUSPUFFLEITUNG & AUSPUFFTOPF<br>TUBO DE ESCAPE Y SIENCIADOR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|

| 1703 | AIR CLEANER<br>FILTRE A AIR | LUFTFILTER<br>FILTRO DE AIRE |
|---|---|---|


14Z [ASSY & MOUNT]

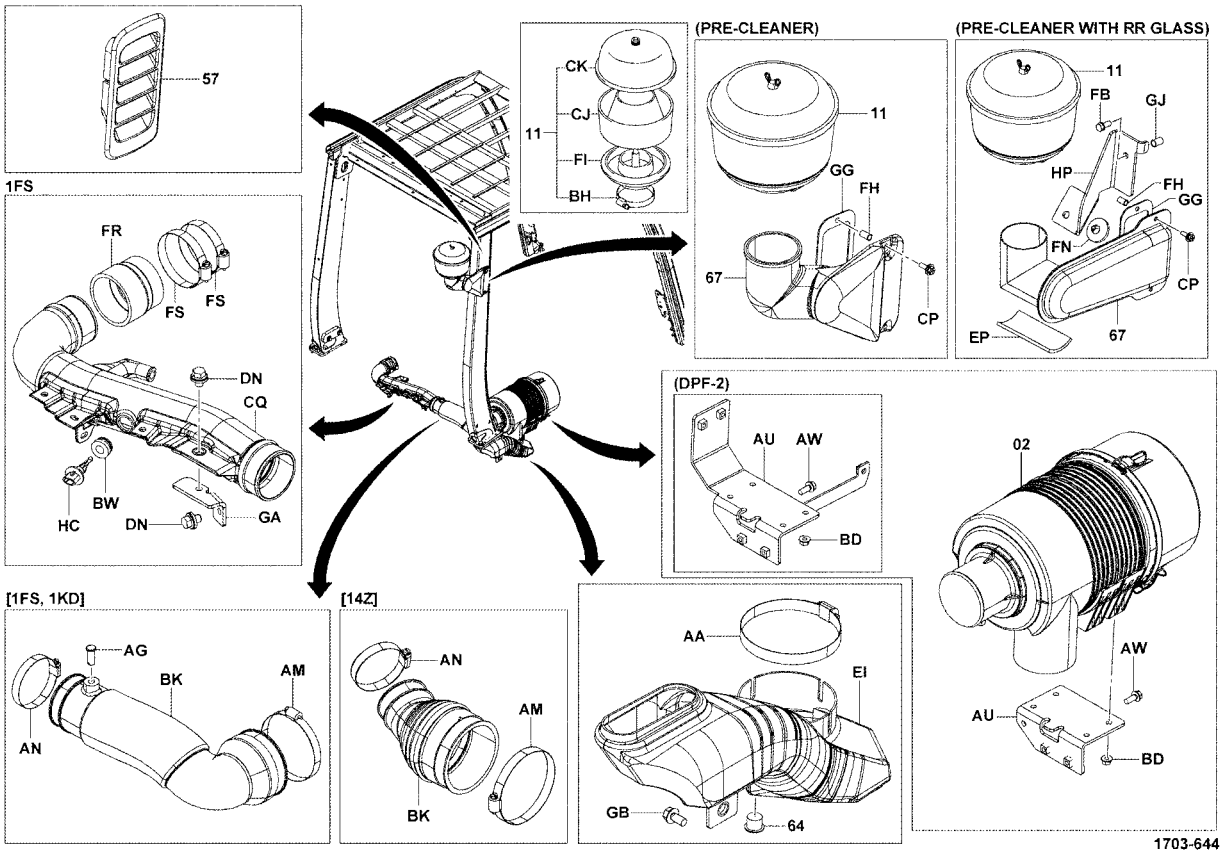


1703-644_


| 1703 | AIR CLEANER<br>FILTRE A AIR | LUFTFILTER<br>FILTRO DE AIRE |
|---|---|---|

14Z [AIR CLEANER INNER PARTS]

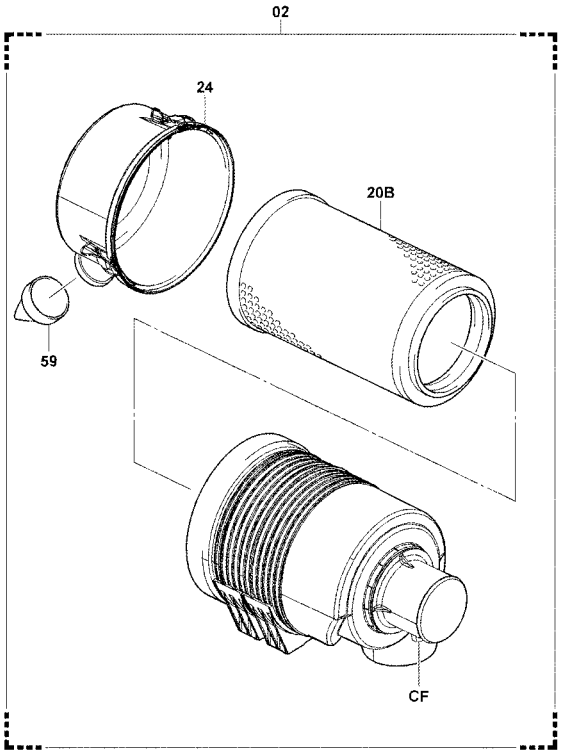


1703-614A

14Z (CYCLONE DOUBLE) [AIR CLEANER INNER PARTS]

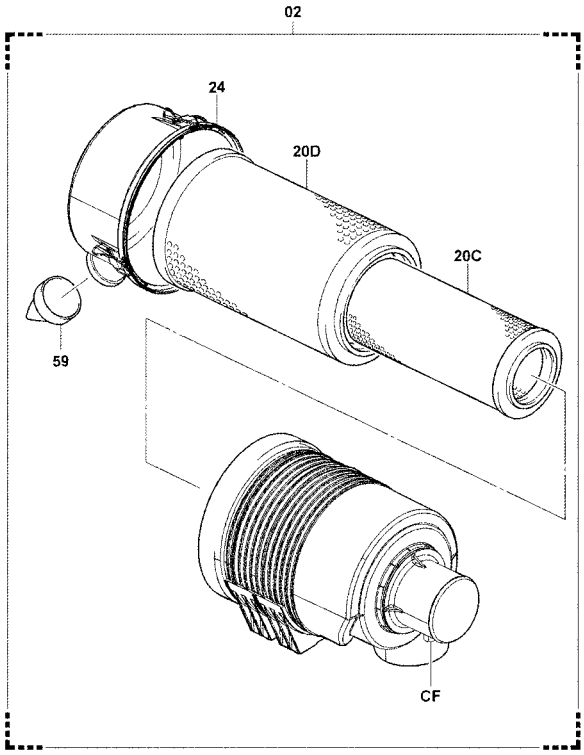



1703-615B

1703-614A

1703-615B

14Z (MULTI DISPLAY 2) [WARNING LAMP SW]

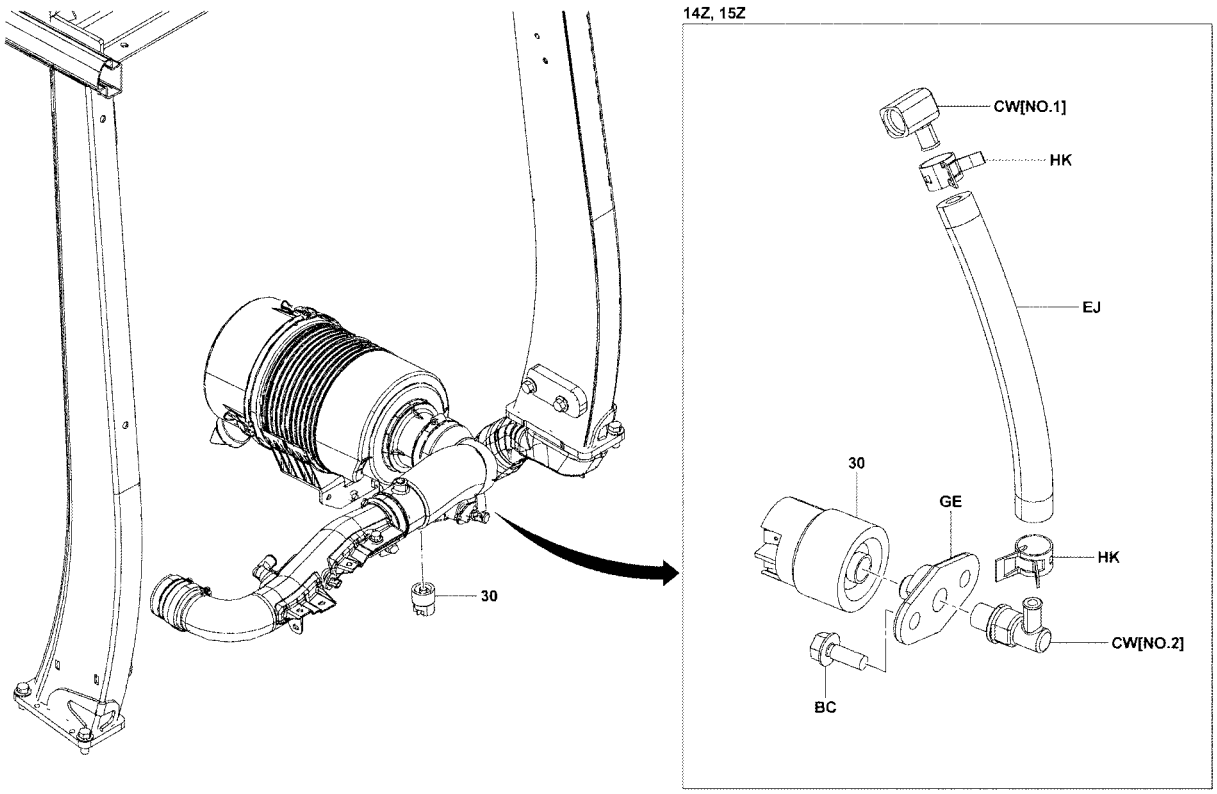



1703-621A

1703-621A


| 1703 | AIR CLEANER<br>FILTRE A AIR | LUFTFILTER<br>FILTRO DE AIRE |
|---|---|---|



14Z (CYCLONE DOUBLE) [INNER PARTS]

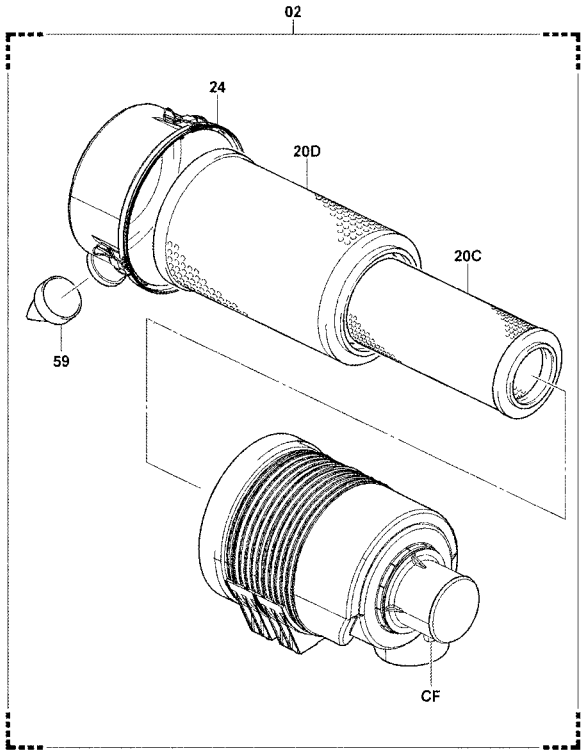


1703-615B

1703-615B

14Z [INNER PARTS]

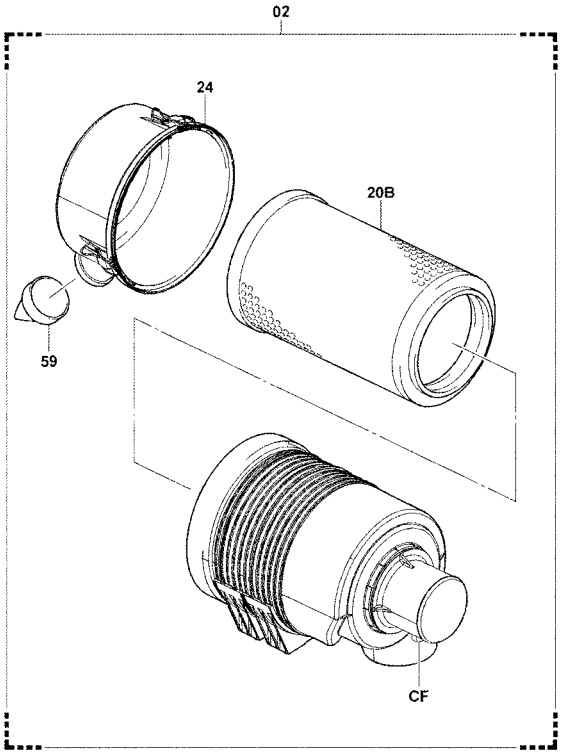


1703-614A

1703-614A

| 1703 | AIR CLEANER<br>FILTRE A AIR | LUFTFILTER<br>FILTRO DE AIRE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1703-02 | **CLEANER ASSY, CYCLONE AIR**<br>ENS. DE EPURATEUR<br>REINIGER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL FILTRO | 1 |
| 1703-11 | **PRECLEANER ASSY**<br>ENS. DE PRE-EPURATEURE<br>VORREINIGER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL FILTRO PREVIO | 1 |
| 1703-20B | **ELEMENT SUB-ASSY, CYCLONE AIR CLEANER**<br>SOUS-ENS. DE D'ELEMENT<br>ELEMENT-TEILGRﾌPPE<br>SUBCONJUNTO DEL ELEMENTO | 1 |
| 1703-20C | **ELEMENT SUB-ASSY, CYCLONE AIR CLEANER, INNER**<br>SOUS-ENS. DE D'ELEMENT<br>ELEMENT-TEILGRﾌPPE<br>SUBCONJUNTO DEL ELEMENTO | 1 |
| 1703-20D | **ELEMENT SUB-ASSY, CYCLONE AIR CLEANER, OUTER**<br>SOUS-ENS. DE D'ELEMENT<br>ELEMENT-TEILGRﾌPPE<br>SUBCONJUNTO DEL ELEMENTO | 1 |
| 1703-24 | **CAP SUB-ASSY, AIR CLEANER**<br>SOUS-ENS. DE CAPUCHON<br>KAPPEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA TAPA | 1 |
| 1703-30 | **SWITCH ASSY, VACUUM**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |
| 1703-39 | **HOSE, VENTILATION**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 1703-56 | **DUCT SUB-ASSY, AIR**<br>SOUS-ENS. DE CONDUIT<br>KﾅNﾑL-TEILGRﾌPPE<br>SUBCONJUNTO DE CONDUCTO | 1 |
| 1703-57 | **LOUVER, AIR INLET**<br>DISPOSITIF D'AERATION<br>LEITBLECH<br>LUMBRERA | 1 |
| 1703-59 | **VALVE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL-TEILGRﾌPPE<br>SUBCONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 1703-64 | **VALVE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL-TEILGRﾌPPE<br>SUBCONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 1703-67 | **LOUVER SUB-ASSY**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 1 |
| 1703-AG | **PIN, W/HOLE**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 1703-AM | **CLAMP, HOSE**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 1703-AN | **CLAMP, HOSE**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 1703-AU | **BRACKET SUB-ASSY, CLEANER**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 1703-AW | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRﾄBE<br>PERNO | 2 |
| 1703-BC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRﾄBE<br>PERNO | 2 |
| 1703-BD | **NUT**<br>ECROU<br>MﾕTTER<br>TUERCA | 4 |

| 1703 | AIR CLEANER<br>FILTRE A AIR | LUFTFILTER<br>FILTRO DE AIRE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1703-BH | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 1703-BK | **HOSE, AIR CLEANER**<br>FLEXIBLE<br>SCHLﾄCH<br>MANGUERA | 1 |
| 1703-BW | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTﾕNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 1703-CF | **NIPPLE**<br>GRAISSEUR<br>NIPPEL<br>NIPLE | 1 |
| 1703-CJ | **BODY**<br>CARROSSERIE<br>KﾄROSSERIE<br>CARROCERIA | 1 |
| 1703-CK | **COVER ASSY**<br>ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 1703-CP | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRﾄBE<br>PERNO | 2 |
| 1703-CQ | **PIPE, INTAKE**<br>TUYAU<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 1703-CW | **ADAPTOR**<br>ADAPTATEUR<br>ADAPTER<br>ADAPTADOR | 1 |
| 1703-DN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRﾄBE<br>PERNO | 2 |
| 1703-EI | **HOSE, AIR CLEANER**<br>FLEXIBLE<br>SCHLﾄCH<br>MANGUERA | 1 |
| 1703-EJ | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLﾄCH<br>MANGUERA | 1 |
| 1703-FB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRﾄBE<br>PERNO | 1- 2 |
| 1703-FH | **NUT**<br>ECROU<br>MﾕTTER<br>TUERCA | 2 |
| 1703-FI | **SLEEVE**<br>MANCHON<br>HﾕLSE<br>MANGUITO | 1 |
| 1703-FL | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 1703-FN | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GﾕMMI<br>GOMA | 1 |
| 1703-FR | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLﾄCH<br>MANGUERA | 1 |
| 1703-FS | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 1703-GA | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |


| 1703 | AIR CLEANER<br>FILTRE A AIR | LUFTFILTER<br>FILTRO DE AIRE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1703-GB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHR[illegible]BE<br>PERNO | 1 | | | |
| 1703-GE | **FLANGE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE BRIDE<br>FL[illegible]NSCH-TEILGR[illegible]PPE<br>SUBCONJUNTO DE LA BRIDA | 1 | | | |
| 1703-GG | **SEAL**<br>JOINT<br>[illegible]BDICHT[illegible]NG<br>SELLO | 1 | | | |
| 1703-GJ | **NUT**<br>ECROU<br>M[illegible]TTER<br>TUERCA | 1- 2 | | | |
| 1703-HC | **SENSOR, THERMO**<br>DETECTEUR<br>SENSOR<br>SENSOR | 1 | | | |
| 1703-HK | **CLIP, HOSE**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 2 | | | |
| 1703-HP | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 | | | |
| 1703-JU | **SEAL**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 | | | |


| 1703 | AIR CLEANER<br>FILTRE A AIR | LUFTFILTER<br>FILTRO DE AIRE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|

14Z [INTAKE HEATER]

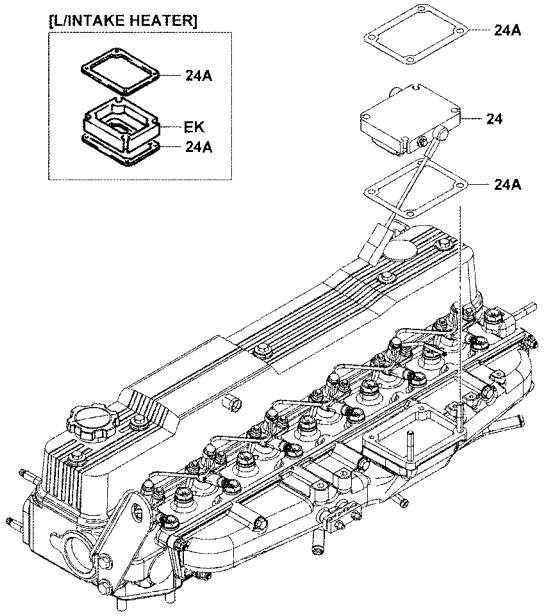



1901-345

1901-345_


| 1901 | IGNITION COIL & SPARK PLUG<br>BOBINE D'ALLUMAGE & BOUGIE | ZÜNDSPULE & -KERZE<br>BOBINA DE ENCENDIDO Y BUJIA |
|---|---|---|



14Z (ARCTIC, DPF-2, HI-CAPA BATT) [BATTERY, 2 BATTERY]

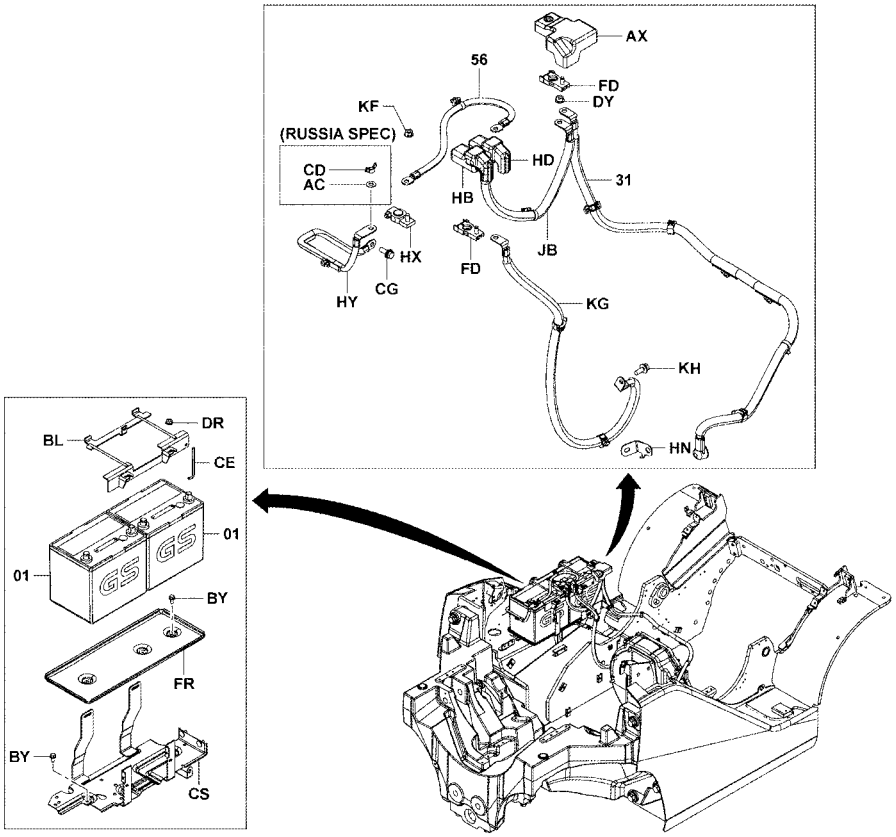


1901-431A

1901-431A

14Z (HI-CAPA BATT..DPF-2) [BATTERY, 2 BATTERY]

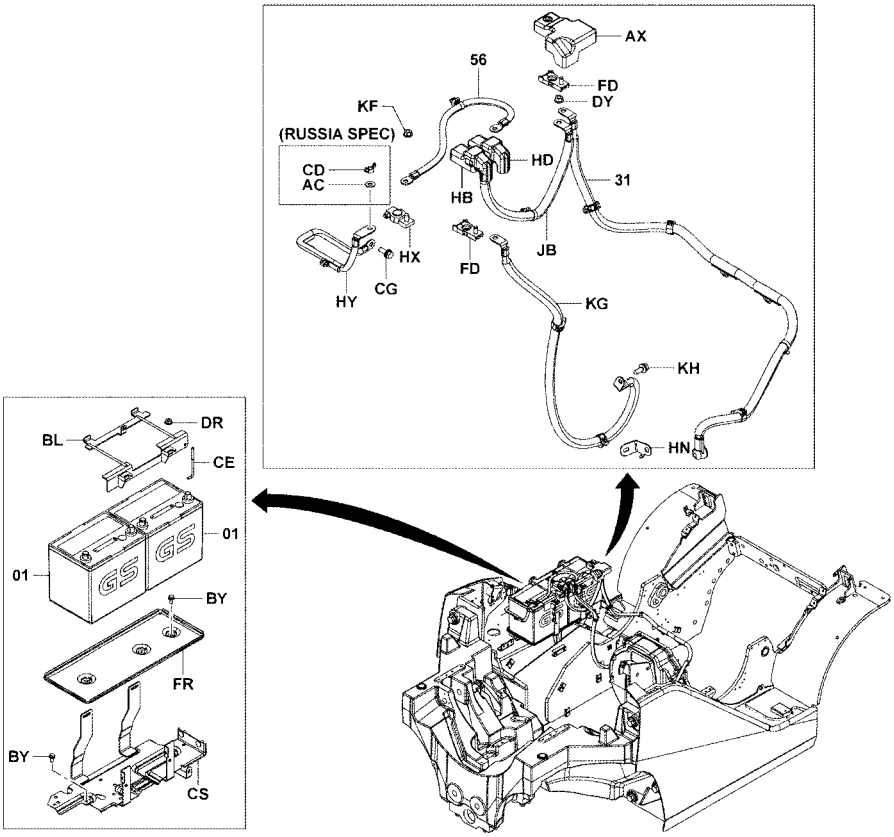



1901-431A

1901-431A


| 1901 | IGNITION COIL & SPARK PLUG<br>BOBINE D'ALLUMAGE & BOUGIE | ZÜNDSPULE & -KERZE<br>BOBINA DE ENCENDIDO Y BUJIA |
|---|---|---|



14Z [BATTERY]

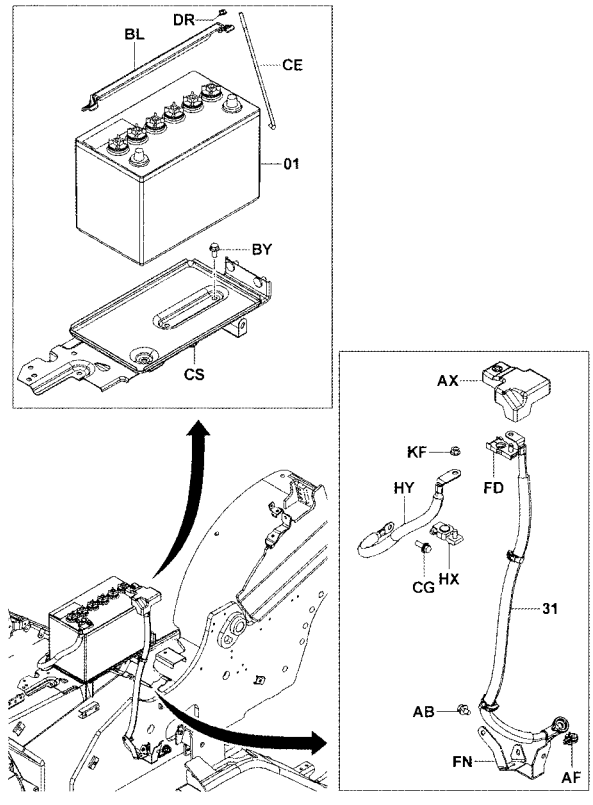


1901-429A

1901-429A

14Z [E/G EARTH CABLE]

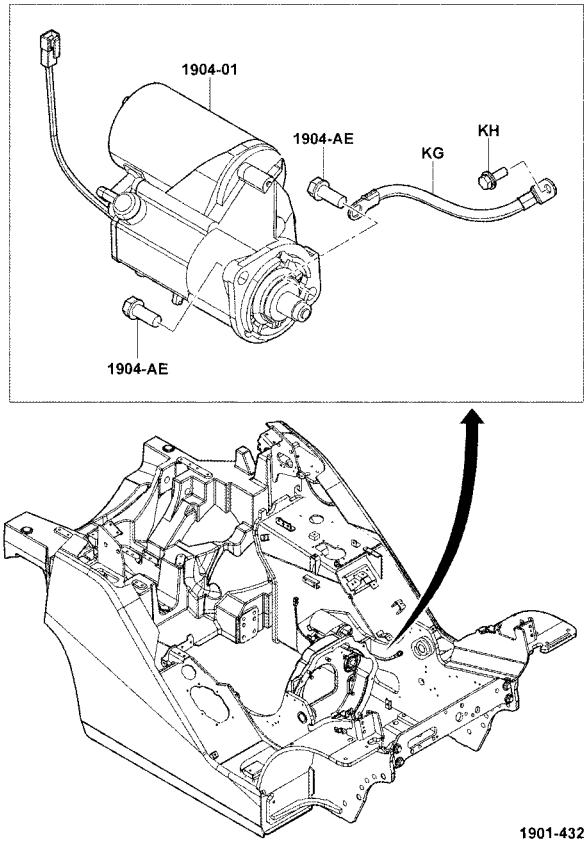



1901-432

1901-432_

| 1901 | IGNITION COIL & SPARK PLUG<br>BOBINE D'ALLUMAGE & BOUGIE | ZÜNDSPULE & -KERZE<br>BOBINA DE ENCENDIDO Y BUJIA |
|---|---|---|

14Z (RUSSIA, EEC SPEC, LPG RUSSIA) [E/G EARTH CABLE]

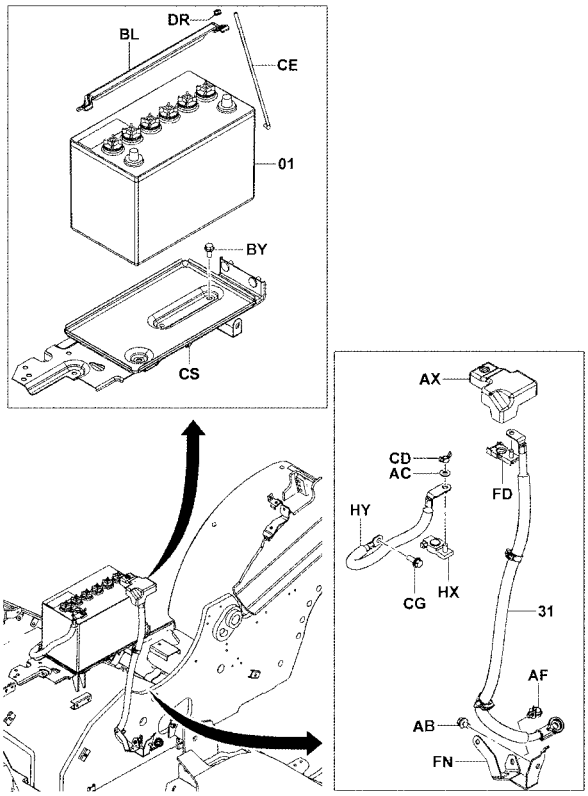


1901-437

1901-437_

| 1901 | IGNITION COIL & SPARK PLUG<br>BOBINE D'ALLUMAGE & BOUGIE | ZÜNDSPULE & -KERZE<br>BOBINA DE ENCENDIDO Y BUJIA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1901-01 | **BATTERY ASSY**<br>ENS. DE BATTERIE<br>BATTERIE-VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA BATERIA | 1- 2 |
| 1901-11 | **PLUG ASSY, GLOW**<br>ENS. D'BOUCHON<br>STOPFEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL TAPON | 6 |
| 1901-24 | **HEATER ASSY, INTAKE**<br>ENS. DE CHAUFFAGE<br>HEIZUNG, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CALEFACTOR | 1 |
| 1901-24A | **GASKET, INTAKE HEATER**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 2 |
| 1901-31 | **CABLE SUB-ASSY, BATTERY TO STARTER**<br>SOUS-ENS. DE CABLE<br>SEILZUG-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CABLE | 1 |
| 1901-40 | **COIL, IGNITION**<br>BOBINE<br>SPULE<br>BOBINA | 4 |
| 1901-41 | **PLUG, SPARK**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 4 |
| 1901-45 | **CONNECTOR, GLOW PLUG, NO.1**<br>CONNECTEUR<br>STECKVERBINDER<br>CONECTOR | 1 |
| 1901-56 | **CABLE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE CABLE<br>SEILZUG-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CABLE | 1 |
| 1901-AA | **GROMMET, SCREW**<br>RONDELLE ISOLANTE<br>DURCHFUHRUNG<br>ANILLO PROTECTOR | 6 |
| 1901-AB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 1901-AC | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1- 2 |
| 1901-AF | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 1901-AL | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 1901-AV | **WIRE**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 1901-AX | **COVER, BATTERY CABLE**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 1901-BL | **STOPPER, BATTERY**<br>BUTEE<br>ANSCHLAG<br>TOPE | 1 |
| 1901-BY | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3- 4 |
| 1901-CD | **NUT, WING**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1- 2 |
| 1901-CE | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |

| 1901 | IGNITION COIL & SPARK PLUG<br>BOBINE D'ALLUMAGE & BOUGIE | ZÜNDSPULE & -KERZE<br>BOBINA DE ENCENDIDO Y BUJIA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1901-CG | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 1901-CS | **PLATE SUB-ASSY, BATTERY SET**<br>SOUS-ENS. DE PLAQUE<br>PLATTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PLACA | 1 |
| 1901-DR | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 1901-DX | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 7 |
| 1901-EK | **FLANGE, INTAKE**<br>BRIDE<br>FLANSCH<br>BRIDA | 1 |
| 1901-EY | **BRACKET, IGNITION COIL**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 1901-FD | **TERMINAL ASSY**<br>ENS. DE BORNE<br>KLEMME, VOLLST.<br>CONJUNTO DE TERMINALES | 1- 2 |
| 1901-FL | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 1901-FN | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 1901-FR | **CASE, BATTERY**<br>CARTER<br>GEHAUSE<br>CAJA | 1 |
| 1901-HB | **COVER, CONNECTOR**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 1901-HD | **COVER, CONNECTOR**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 1901-HX | **TERMINAL ASSY**<br>ENS. DE BORNE<br>KLEMME, VOLLST.<br>CONJUNTO DE TERMINALES | 1- 2 |
| 1901-HY | **WIRE, BATTERY EARTH**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 1901-KF | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1- 2 |
| 1901-KG | **WIRE, ENGINE EARTH**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 1901-KH | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |


| 1901 | IGNITION COIL & SPARK PLUG<br>BOBINE D'ALLUMAGE & BOUGIE | ZÜNDSPULE & -KERZE<br>BOBINA DE ENCENDIDO Y BUJIA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |

| 1903 | ALTERNATOR<br>ALTERNATEUR | DREHSTROMGENERATOR<br>ALTERNADOR |
|---|---|---|


14Z (ARCTIC, HI-CAPACITY, HEATER) [ASSY & INNER]

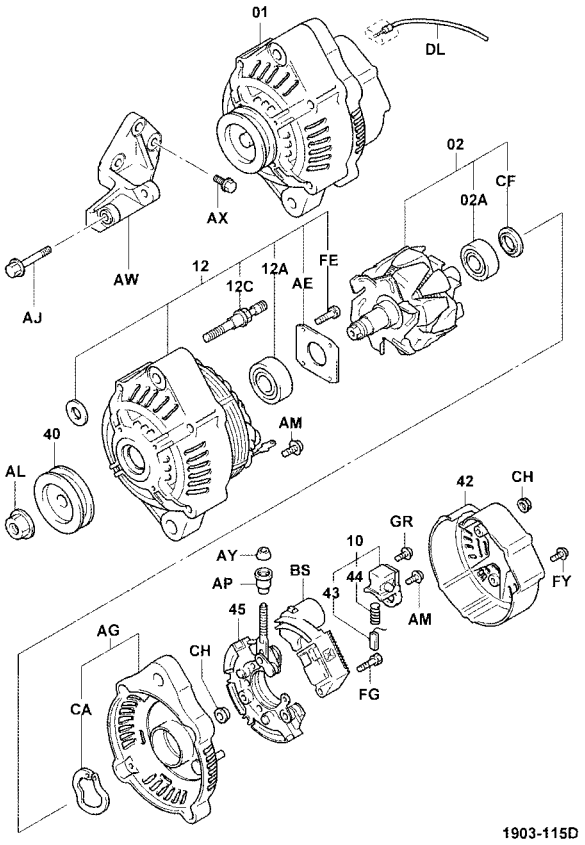


1903-115D

| 1903 | ALTERNATOR<br>ALTERNATEUR | DREHSTROMGENERATOR<br>ALTERNADOR |
|---|---|---|


14Z (L/INTAKE HEATER..HEATER) [ASSY & INNER]

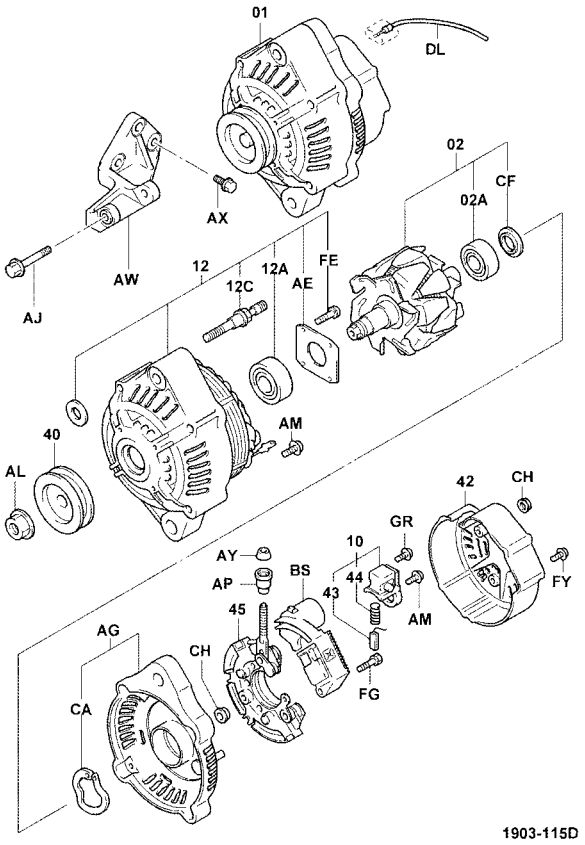


1903-115D

| 1903 | ALTERNATOR<br>ALTERNATEUR | DREHSTROMGENERATOR<br>ALTERNADOR |
|---|---|---|

14Z [ASSY & INNER]

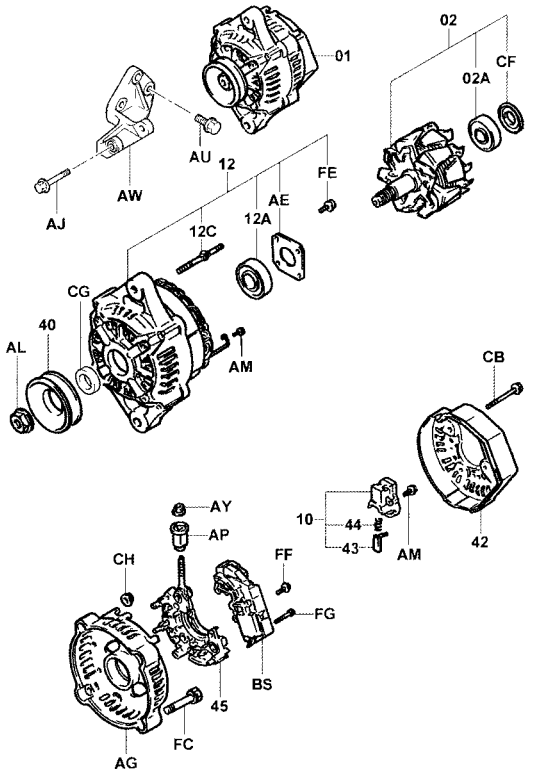


1903-118B

1903-118B

| 1903 | ALTERNATOR<br>ALTERNATEUR | DREHSTROMGENERATOR<br>ALTERNADOR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1903-01 | **ALTERNATOR ASSY**<br>ENS. D'ALTERNATEUR<br>DREHSTROMGENERATOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL ALTERNADOR | 1 |
| 1903-02 | **ROTOR ASSY, ALTERNATOR**<br>ENS. DE ROTOR<br>ROTOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL ROTOR | 1 |
| 1903-02A | **BEARING, ALTERNATOR ROTOR**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |
| 1903-10 | **HOLDER ASSY, ALTERNATOR BRUSH**<br>ENS. DE SUPPORT<br>DUSENSTOCR, VOLLST.<br>CONJUNTO DE PORTABOQUILLAS | 1 |
| 1903-12 | **FRAME ASSY, DRIVE END**<br>ENS. DE CADRE<br>RAHMEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL BASTIDOR | 1 |
| 1903-12A | **BEARING, ALTERNATOR DRIVE END FRAME**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |
| 1903-12C | **BOLT, STUD, ALTERNATOR DRIVE END FRAME**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 4 |
| 1903-40 | **PULLEY, ALTERNATOR**<br>POULIE<br>RIEMENSCHEIBE<br>POLEA | 1 |
| 1903-42 | **COVER, REAR END**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 1903-43 | **BRUSH, ALTERNATOR**<br>BALAI<br>BURSTE<br>ESCOBILLA | 2 |


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1903-44 | **SPRING, BRUSH**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 2 |
| 1903-45 | **HOLDER, W/RECTIFIER**<br>SUPPORT<br>D7 SENSTOCR<br>SOPORTE PORTADOR | 1 |
| 1903-AE | **PLATE, BEARING RETAINER**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 1903-AF | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 1 |
| 1903-AG | **FRAME, RECTIFIER END**<br>CADRE<br>RAHMEN<br>BASTIDOR | 1 |
| 1903-AJ | **BOLT, HEXAGON**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 1903-AL | **NUT, PULLEY LOCK**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 1903-AM | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 3- 6 |
| 1903-AP | **INSULATOR**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 1 |
| 1903-AU | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |

| 1903 | ALTERNATOR<br>ALTERNATEUR<br>DREHSTROMGENERATOR<br>ALTERNADOR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
| 1903-AW | **BRACKET, ALTERNATOR**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 | 1903-FF | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 1 |
| 1903-AY | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 | 1903-FG | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 1903-BS | **REGULATOR ASSY**<br>ENS. DE REGULATEUR<br>REGLER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL REGULADOR | 1 | 1903-FY | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 1903-CA | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 | 1903-GR | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 1 |
| 1903-CB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 | 1903-GZ | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 1 |
| 1903-CF | **COVER, BEARING**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 | | | |
| 1903-CG | **COLLAR, SPACE**<br>COLLIER<br>BUCHSE<br>COLLAR | 1 | | | |
| 1903-CH | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2-7 | | | |
| 1903-FC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2-4 | | | |
| 1903-FE | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4 | | | |

| 1903 | ALTERNATOR<br>ALTERNATEUR<br>DREHSTROMGENERATOR<br>ALTERNADOR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
| | | | | | |

| 1904 | STARTER<br>DEMARREUR | STARTER<br>ARRANCADOR |
|---|---|---|

14Z [ASSY & MOUNT]

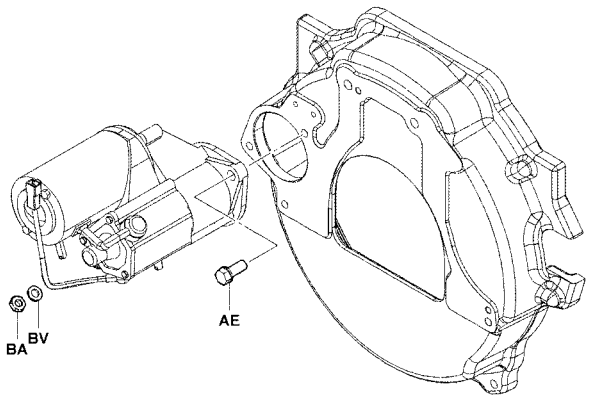



1904-245

1904-245_

| 1904 | STARTER<br>DEMARREUR | STARTER<br>ARRANCADOR |
|---|---|---|

14Z (ARCTIC) [INNER PARTS]

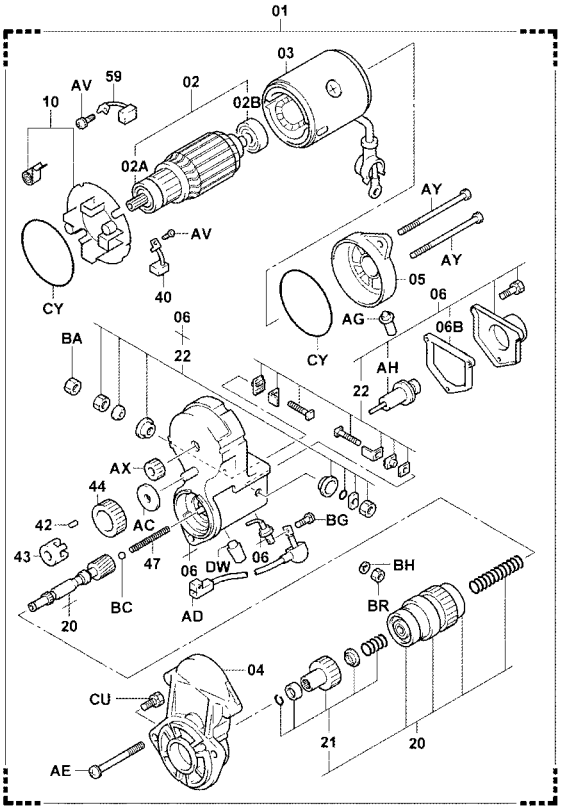



1904-247

1904-247_

| 1904 | STARTER<br>DEMARREUR | STARTER<br>ARRANCADOR |
|---|---|---|

14Z [INNER PARTS]

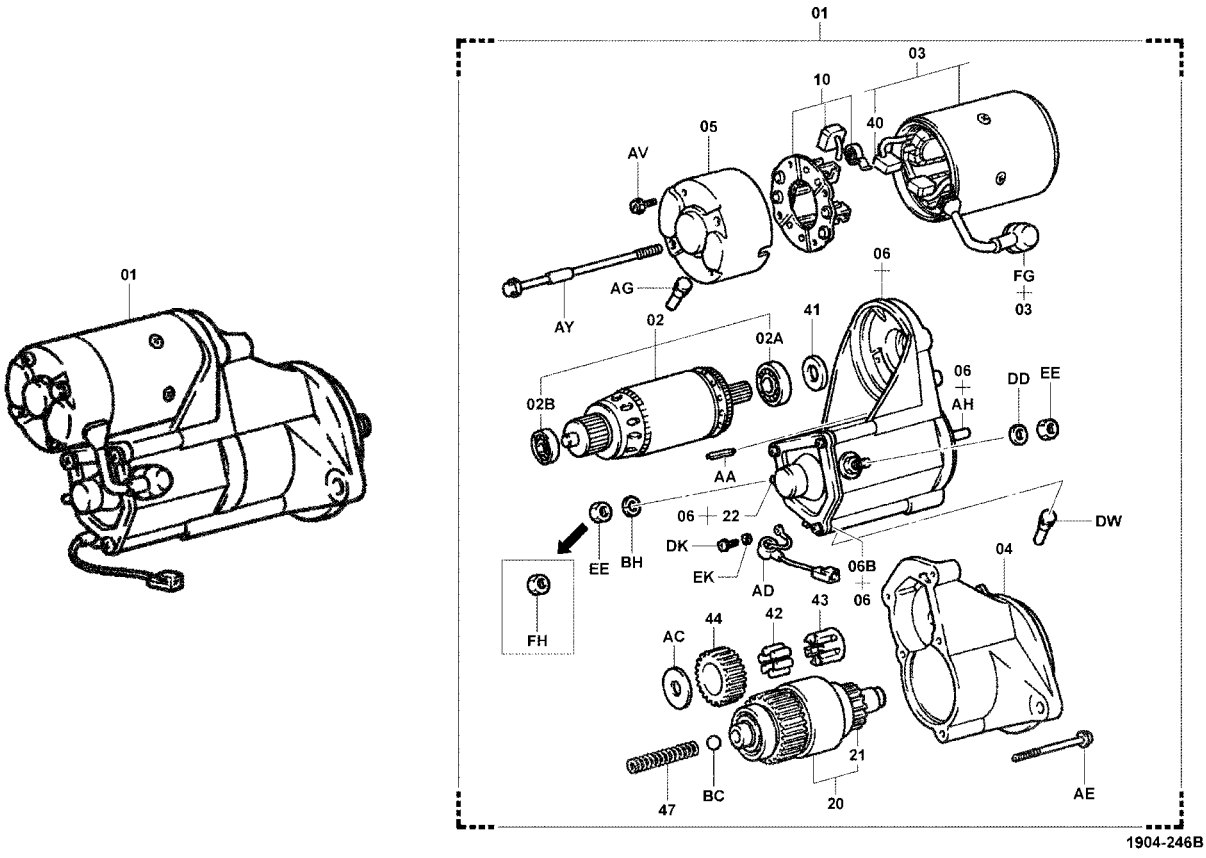


1904-246B

| 1904 | STARTER<br>DEMARREUR | STARTER<br>ARRANCADOR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1904-01 | **STARTER ASSY**<br>ENS. DE DEMARREUR<br>STARTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL ARRANCADOR | 1 |
| 1904-02 | **ARMATURE ASSY, STARTER**<br>ENS. D'ARMATURE<br>ANKER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INDUCIDO | 1 |
| 1904-02A | **BEARING, ARMATURE, NO.1**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |
| 1904-02B | **BEARING, ARMATURE, NO.2**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |
| 1904-03 | **YOKE ASSY, STARTER**<br>ENS. D'ETRIER<br>JOCH, VOLLST.<br>CONJUNTO DE HORQUILLA | 1 |
| 1904-04 | **HOUSING ASSY, STARTER DRIVE**<br>ENS. DE BOITIER<br>GEHAUSE, VOLLST.<br>CONJUNTO DE FUNDA | 1- 2 |
| 1904-05 | **FRAME ASSY, COMMUTATOR END**<br>ENS. DE CADRE<br>RAHMEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL BASTIDOR | 1 |
| 1904-06 | **SWITCH ASSY, MAGNET**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1- 2 |
| 1904-06A | **PACKING, RUBBER (FOR STARTER YOKE)**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 2 |
| 1904-06B | **PACKING (FOR MAGNET SWITCH END COVER)**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1- 2 |
| 1904-10 | **HOLDER ASSY, STARTER BRUSH**<br>ENS. DE SUPPORT<br>DUSENSTOCR, VOLLST.<br>CONJUNTO DE PORTABOQUILLAS | 1 |
| 1904-20 | **CLUTCH SUB-ASSY, STARTER**<br>SOUS-ENS. D'EMBRAYAGE<br>KUPPLUNGS-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL EMBRAGUE | 1 |
| 1904-21 | **PINION SUB-ASSY, STARTER**<br>SOUS-ENS. DE PIGNON<br>RITZEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PIÑON | 1 |
| 1904-22 | **CHIP SUB-ASSY, CONTACT**<br>SOUS-ENS. DE D'ETELLE<br>CHIP-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PASTILLA | 1- 2 |
| 1904-40 | **BRUSH, STARTER**<br>BALAI<br>BURSTE<br>ESCOBILLA | 2 |
| 1904-41 | **WASHER, FELT, STARTER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 1904-42 | **ROLLER, STARTER IDLE GEAR CLUTCH**<br>GALET<br>ROLLE<br>RODILLO | 5 |
| 1904-43 | **RETAINER, STARTER IDLE GEAR**<br>ARRETOIR<br>SEEGERRING<br>RETENEDOR | 1 |
| 1904-44 | **GEAR, STARTER IDLE**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 |
| 1904-45 | **SPRING, STARTER BRUSH**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 4 |

| 1904 | STARTER<br>DEMARREUR | STARTER<br>ARRANCADOR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1904-47 | **SPRING, STARTER MAGNET SWITCH RETURN**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 1904-59 | **BRUSH, STARTER**<br>BALAI<br>BURSTE<br>ESCOBILLA | 2 |
| 1904-AA | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 1904-AC | **WASHER, IDLE GEAR CLUTCH**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 1904-AD | **WIRE, LEAD**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 1904-AE | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 3 |
| 1904-AG | **COVER, END FRAME**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 1904-AH | **PLUNGER SUB-ASSY, CONTACTOR**<br>SOUS-ENS. DE PLONGEUR<br>PLUNGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL EMBOLO | 1- 2 |
| 1904-AV | **SCREW, W/WASHER**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2- 4 |
| 1904-AX | **PINION, STARTER**<br>PIGNON<br>RITZEL<br>PIÑON | 1 |

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1904-AY | **BOLT, THROUGH**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1904-BA | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 1904-BC | **BALL, STEEL**<br>BILLE<br>KUGEL<br>BOLA | 1 |
| 1904-BG | **SCREW, W/WASHER**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 1 |
| 1904-BH | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 1904-BV | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 1904-CW | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1904-CY | **SEAL, STARTER**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 2 |
| 1904-DD | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 1904-DK | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 1- 2 |


| 1904 | STARTER<br>DEMARREUR | STARTER<br>ARRANCADOR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1904-DW | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 1904-EK | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 1904-EL | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 1904-FG | **BOOT**<br>COFFRE<br>MANSCHETTE<br>FORRO | 1 |
| 1904-FT | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 1904-GG | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|

| 1910 | CONTROLLER<br>CONTROLEUR | STEUERTEIL<br>CONTROLADOR |
|---|---|---|

14Z

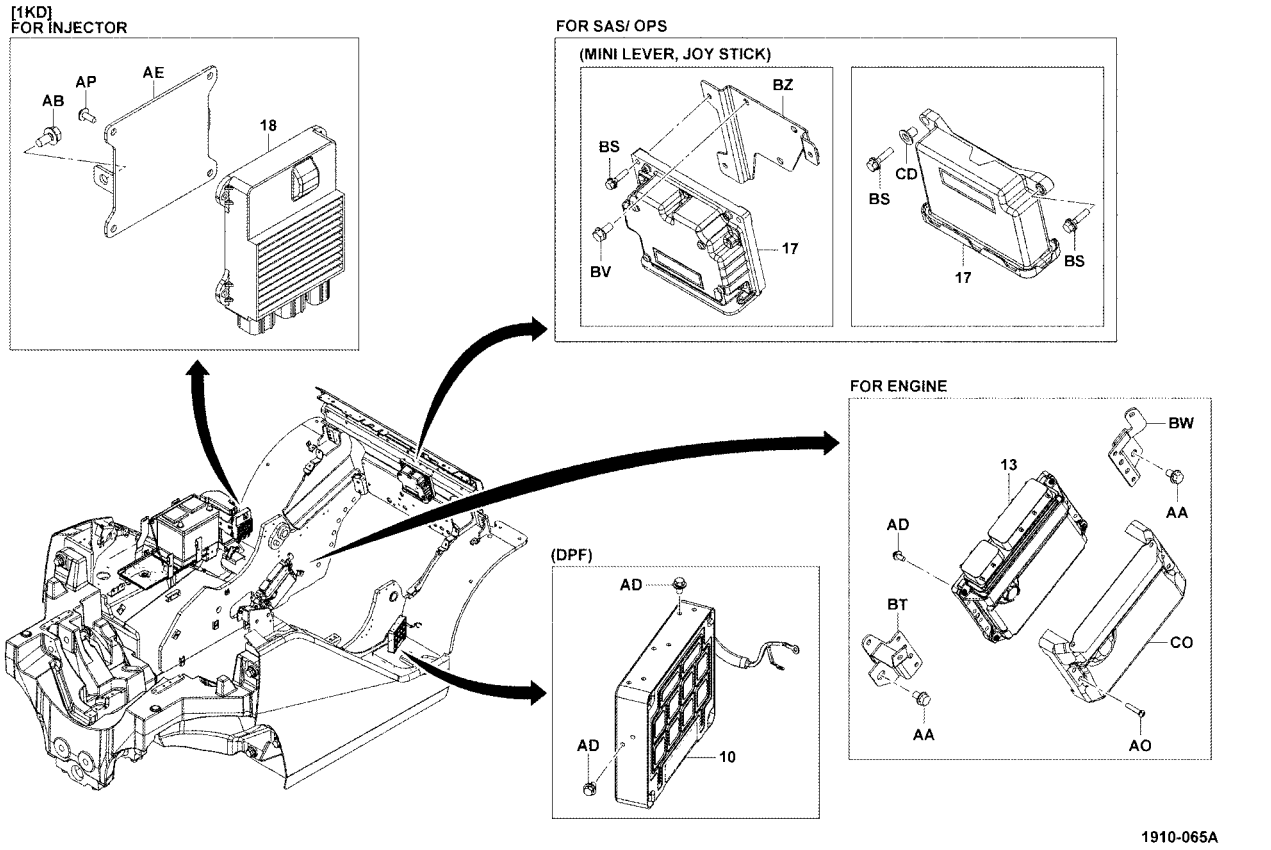



1910-065A

1910-065A

| 1910 | CONTROLLER<br>CONTROLEUR | STEUERTEIL<br>CONTROLADOR |
|---|---|---|

14Z..35,40 (AUSTRALIA_1) [S/B CONTOROLLER]

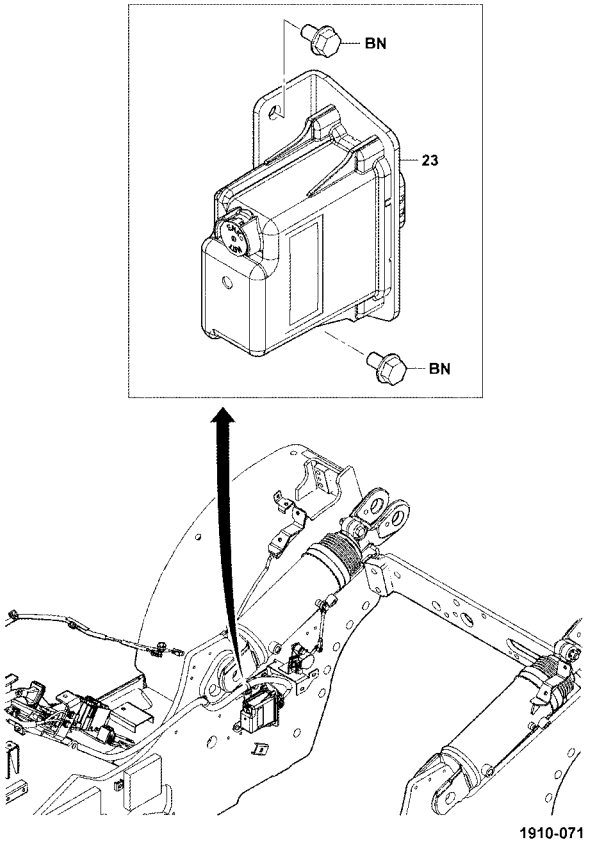



1910-071

1910-071_

| 1910 | CONTROLLER<br>CONTROLEUR | STEUERTEIL<br>CONTROLADOR |
|---|---|---|

**14Z..45,50,60,70,80 (AUSTRALIA 1) [S/B CONTOROLLER]**

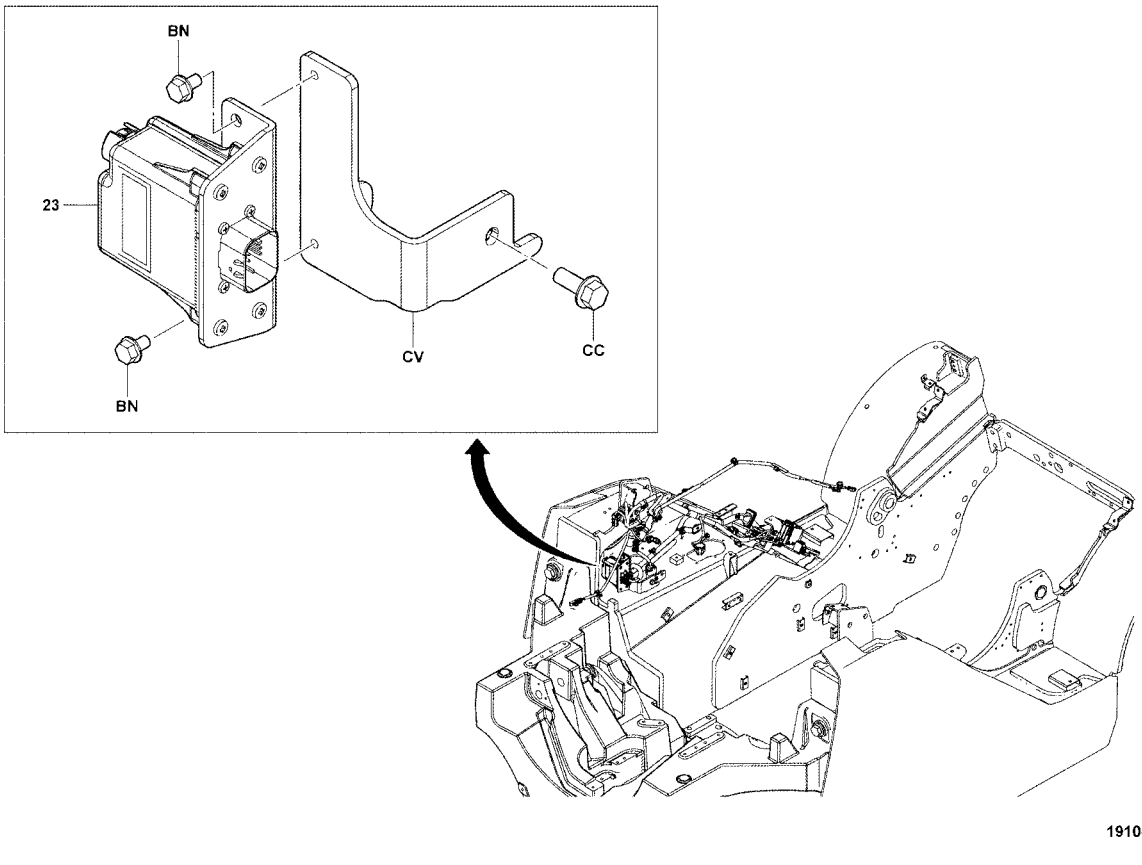


1910-072B

| 1910 | CONTROLLER<br>CONTROLEUR | STEUERTEIL<br>CONTROLADOR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| **1910-10** | **CONTROLLER ASSY**<br>ENS. DE CONTROLEUR<br>STEUERTEIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CONTROLADOR | 1 |
| **1910-13** | **CONTROLLER ASSY, ECS**<br>ENS. DE CONTROLEUR<br>STEUERTEIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CONTROLADOR | 1 |
| **1910-17** | **CONTROLLER ASSY, SAS/OPS**<br>ENS. DE CONTROLEUR<br>STEUERTEIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CONTROLADOR | 1 |
| **1910-AA** | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| **1910-AD** | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4 |
| **1910-AO** | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4 |
| **1910-BS** | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| **1910-BT** | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| **1910-BV** | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| **1910-BW** | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| **1910-BZ** | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| **1910-CD** | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTﾌCK<br>SEPARADOR | 1 |
| **1910-CO** | **COVER SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |

## 2101

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2101-11 | **REGULATOR ASSY, FUEL PRESSURE**<br>ENS. DE REGULATEUR<br>REGLER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL REGULADOR | 1 |
| 2101-23 | **PIPE SUB-ASSY, FUEL**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 2101-24 | **PIPE SUB-ASSY, FUEL**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 2101-54 | **INJECTOR SET, FUEL**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 4 |
| 2101-AG | **BOLT, UNION**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 2101-AH | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 6 |
| 2101-AL | **GROMMET**<br>RONDELLE ISOLANTE<br>DURCHFUHRUNG<br>ANILLO PROTECTOR | 4 |
| 2101-AV | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 2101-BL | **PIPE, FUEL DELIVERY**<br>TUYAU<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 2101-BP | **INSULATOR**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 4 |
| 2101-BQ | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 2 |
| 2101-BV | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 4 |

## 2101

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|

# 2103

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2103-02 | **BODY ASSY, THROTTLE W/MOTOR**<br>ENS. DE CARROSSERIE<br>KAROSSERIE, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA CARROCERIA | 1 |
| 2103-02A | **GASKET, THROTTLE BODY**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 2103-03 | **INJECTOR ASSY, LPG**<br>CARTER<br>GEHAUSE<br>CAJA | 1 |
| 2103-27 | **ADAPTOR ASSY**<br>ENS. D'ADAPTATEUR<br>ADAPTER-VOLLST.<br>CONJUNTO DEL ADAPTADOR | 1 |
| 2103-27A | **GASKET, ADAPTOR**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 2103-28 | **CONNECTOR, INTAKE AIR**<br>CONNECTEUR<br>STECKVERBINDER<br>CONECTOR | 1 |
| 2103-28A | **GASKET, ADAPTOR**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 2103-75 | **SENSOR, VACUUM**<br>DETECTEUR<br>SENSOR<br>SENSOR | 1 |
| 2103-BV | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 4 |
| 2103-GT | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 2103-JV | **BOLT, STUD**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 2103-KO | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 2103-KV | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 2103-KX | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 2103-KZ | **BOLT, STUD**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |


# 2103

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| | | |

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| | | |

| 2201 | INJECTION NOZZLE<br>GICLEUR D' INJECTION | EINSPRITZDÜSE<br>BOQUILLA DE INYECCION |
|---|---|---|

14Z

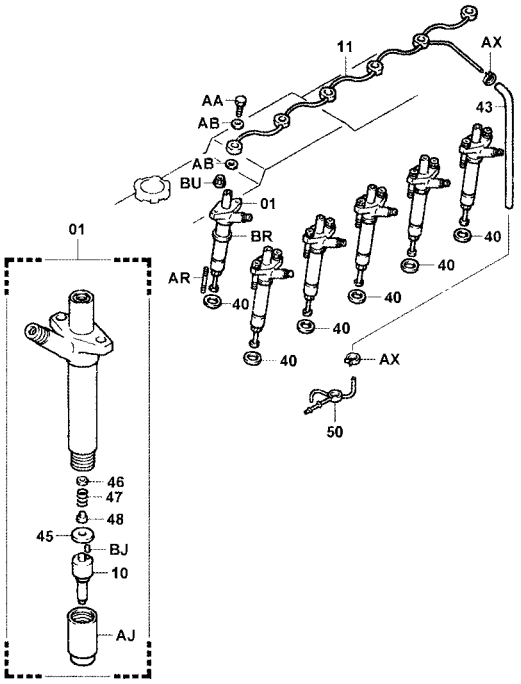


2201-093


2201-093_

| 2201 | INJECTION NOZZLE<br>GICLEUR D' INJECTION | EINSPRITZDÜSE<br>BOQUILLA DE INYECCION |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2201-01 | **HOLDER & NOZZLE SET**<br>ENS. DE SUPPORT & GICLEUR<br>DUSENSTOCR + DUSCNEIMSATZ<br>JUEGO DE PORTABOQUILLAS Y BOQUILLA | 6 |
| 2201-10 | **NOZZLE ASSY**<br>ENS. DE INJECTEUR<br>DUSEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA BOQUILLA | 6 |
| 2201-11 | **PIPE ASSY, NOZZLE LEAKAGE, NO.1**<br>ENS. DE TUYAU<br>ROHR, VOLLST.<br>CONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 2201-12 | **PIPE ASSY, NOZZLE LEAKAGE, NO.2**<br>ENS. DE TUYAU<br>ROHR, VOLLST.<br>CONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 2201-40 | **SEAT, INJECTION NOZZLE**<br>SIEGE<br>SITZ<br>ASIENTO | 6 |
| 2201-41 | **GASKET, INJECTION NOZZLE SEAT**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 6 |
| 2201-43 | **HOSE, FUEL**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 2201-45 | **WASHER (FOR NOZZLE HOLDER RING PACKING)**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 6 |
| 2201-46 | **WASHER (FOR NOZZLE HOLDER PRESSURE SPRING)**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 6 |
| 2201-47 | **SPRING, NOZZLE HOLDER PRESSURE**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 6 |
| 2201-48 | **PIN, NOZZLE HOLDER PRESSURE**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 6 |
| 2201-50 | **PIPE, NOZZLE LEAKAGE**<br>TUYAU<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 2201-AA | **SCREW, HOLLOW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 6 |
| 2201-AB | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 12 |
| 2201-AJ | **NUT, NOZZLE RETAINING**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 6 |
| 2201-AR | **BOLT, STUD**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 12 |
| 2201-AX | **CLIP, HOSE**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 2 |
| 2201-BJ | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 12 |
| 2201-BR | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 6 |
| 2201-BU | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 6-12 |

| 2202 | INJECTION PUMP ASSY<br>ENS. DE POMPE D'INJECTION | EINSPRITZPUMPE<br>CONJUNTO DE LA BOMBA DE INYECCION |
|---|---|---|

14Z

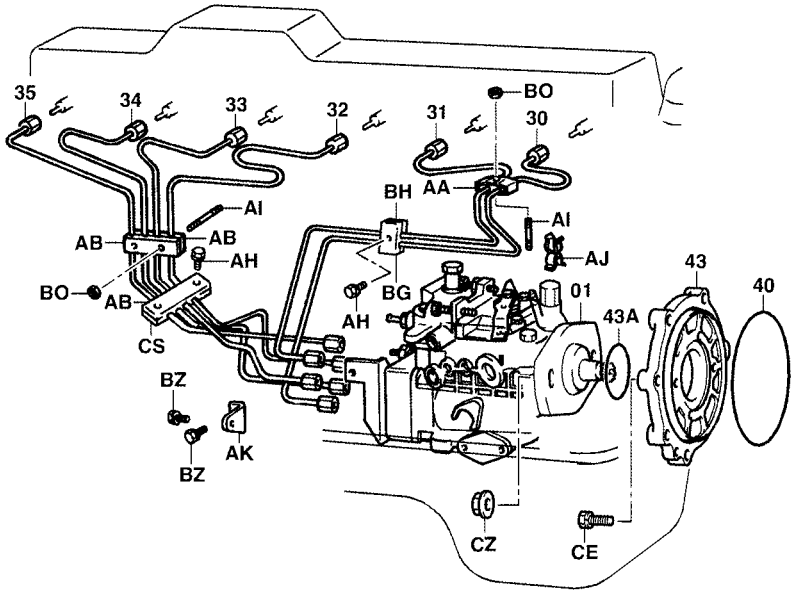


2202-080B

2202-080B

| 2202 | INJECTION PUMP ASSY<br>ENS. DE POMPE D'INJECTION | EINSPRITZPUMPE<br>CONJUNTO DE LA BOMBA DE INYECCION |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2202-01 | **PUMP ASSY, INJECTION**<br>ENS. DE POMPE<br>PUMPENAGGREGAT<br>CONJUNTO DE LA BOMBA | 1 |
| 2202-30 | **PIPE SUB-ASSY, INJECTION, NO.1**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 2202-31 | **PIPE SUB-ASSY, INJECTION, NO.2**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 2202-32 | **PIPE SUB-ASSY, INJECTION, NO.3**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 2202-33 | **PIPE SUB-ASSY, INJECTION, NO.4**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 2202-34 | **PIPE SUB-ASSY, INJECTION NO.5**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 2202-35 | **PIPE SUB-ASSY, INJECTION NO.6**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 2202-40 | **GASKET, INJECTION PUMP**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 2202-43 | **RETAINER, INJECTION PUMP**<br>ARRETOIR<br>SEEGERRING<br>RETENEDOR | 1 |
| 2202-43A | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 2202-AA | **CLAMP, INJECTION PIPE**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 2202-AB | **CLAMP, INJECTION PIPE**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 2202-AI | **BOLT, STUD**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 2202-AJ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 2202-AK | **STAY, INJECTION PUMP**<br>ETAI<br>STREBE<br>SOPORTE | 1 |
| 2202-BO | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 3 |
| 2202-BZ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 2202-CE | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 2202-CS | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 2202-CZ | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |

| 2202 | INJECTION PUMP ASSY<br>ENS. DE POMPE D'INJECTION | | EINSPRITZPUMPE<br>CONJUNTO DE LA BOMBA DE INYECCION | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
| 2202-DV | **INSULATOR**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 1 | | | |


| 2202 | INJECTION PUMP ASSY<br>ENS. DE POMPE D'INJECTION | | EINSPRITZPUMPE<br>CONJUNTO DE LA BOMBA DE INYECCION | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |

| 2203 | INJECTION PUMP BODY<br>CORPS DE POMPE D'INJECTION | EINSPRITZPUMPEN-GEHÄUSE<br>CUERPO DE LA BOMBA DE INYECCION |
|---|---|---|


14Z..35,40,45,50,M40

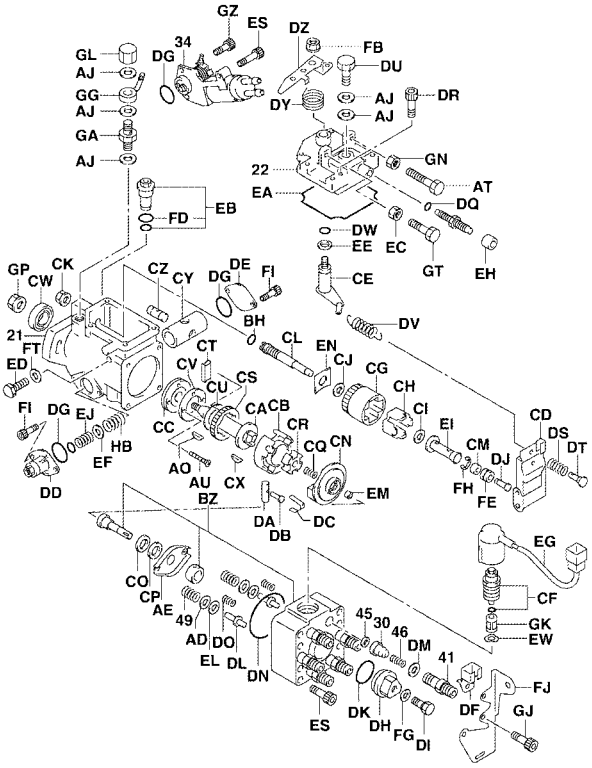


2203-077_

| 2203 | INJECTION PUMP BODY<br>CORPS DE POMPE D'INJECTION | EINSPRITZPUMPEN-GEHÄUSE<br>CUERPO DE LA BOMBA DE INYECCION |
|---|---|---|


14Z..35,40,45,50,M40 (HI-CAPACITY, HEATER, ARCTIC)

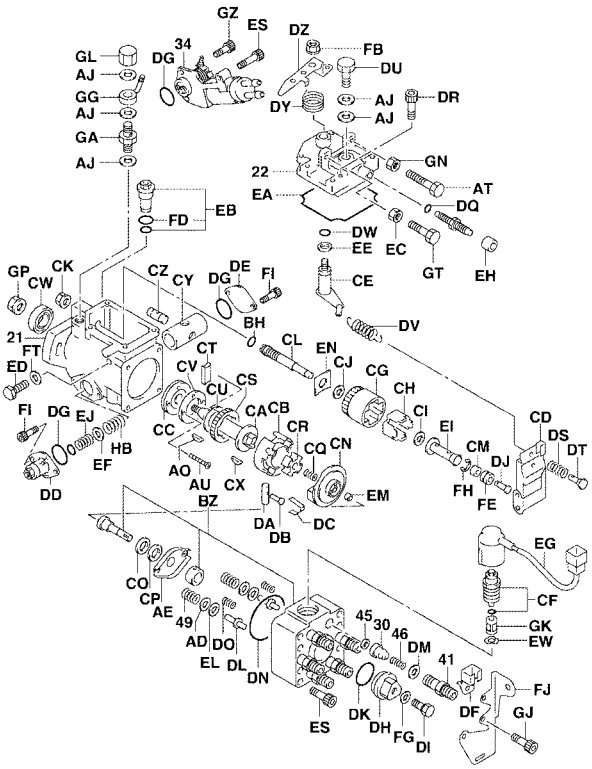


2203-077_

| 2203 | INJECTION PUMP BODY<br>CORPS DE POMPE D'INJECTION | EINSPRITZPUMPEN-GEHÄUSE<br>CUERPO DE LA BOMBA DE INYECCION |
|---|---|---|

14Z..35,40,45,50,M40 (DPF-2)

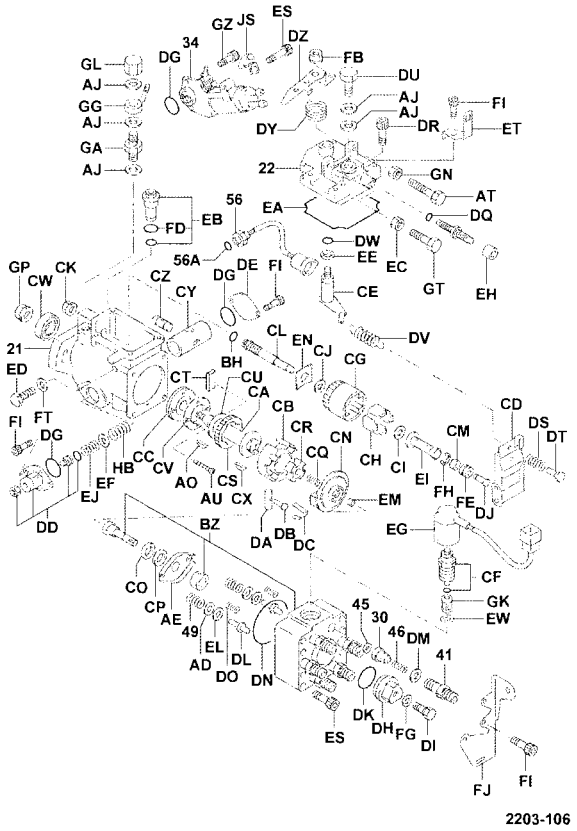


2203-106

2203-106_

| 2203 | INJECTION PUMP BODY<br>CORPS DE POMPE D'INJECTION | EINSPRITZPUMPEN-GEHÄUSE<br>CUERPO DE LA BOMBA DE INYECCION |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2203-21 | **HOUSING SUB-ASSY, INJECTION PUMP**<br>SOUS-ENS. DE BOITIER<br>GEHAUSE-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE FUNDA | 1 |
| 2203-22 | **COVER SUB-ASSY, GOVERNOR**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 2203-30 | **VALVE SUB-ASSY, DELIVERY**<br>SOUS-ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE VALVULA | 6 |
| 2203-34 | **COVER SUB-ASSY, TIMER**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 2203-41 | **HOLDER, DELIVERY VALVE**<br>SUPPORT<br>D? SENSTOCR<br>SOPORTE PORTADOR | 6 |
| 2203-45 | **GASKET, DELIVERY VALVE**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 6 |
| 2203-46 | **SPRING, DELIVERY VALVE**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 6 |
| 2203-49 | **SPRING, PUMP PLUNGER**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 2 |
| 2203-56 | **PICK-UP ASSY**<br>ENS. DE PRISE<br>AUFNEHMER, VOLLST.<br>CONJUNTO CAPTADOR | 1 |
| 2203-56A | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2203-AD | **SEAT, SPRING UPPER**<br>SIEGE<br>SITZ<br>ASIENTO | 2 |
| 2203-AE | **SEAT, SPRING LOWER**<br>SIEGE<br>SITZ<br>ASIENTO | 1 |
| 2203-AJ | **WASHER, AIR BLEEDER NIPPLE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 5 |
| 2203-AO | **KEY**<br>CLAVETTE<br>SCHLUSSEL<br>LLAVE | 1 |
| 2203-AT | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 2203-AU | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 2203-BH | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 2203-BZ | **HEAD SUB-ASSY, DISTRIBUTIVE PUMP**<br>SOUS-ENS. DE TETE<br>KOPF-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE DE CABEZAL | 1 |
| 2203-CA | **SHAFT, DRIVE**<br>ARBRE<br>WELLE<br>EJE | 1 |
| 2203-CB | **RING SUB-ASSY, ROLLER**<br>SOUS-ENS. DE ANNEAU<br>RING-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE ANILLO | 1 |

## 2203 INJECTION PUMP BODY
CORPS DE POMPE D'INJECTION
EINSPRITZPUMPEN-GEHÄUSE
CUERPO DE LA BOMBA DE INYECCION

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2203-CC | **PUMP SUB-ASSY, FUEL FEED**<br>SOUS-ENS. DE POMPE<br>PUMPEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA BOMBA | 1 |
| 2203-CD | **GOVERNOR SUB-ASSY, TORQUE CONTROL**<br>SOUS-ENS. DE REGULATEUR<br>DREHZAHLREGLER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL REGULADOR | 1 |
| 2203-CE | **SHAFT SUB-ASSY, SPEED CONTROL**<br>SOUS-ENS. D'ARBRE<br>WELLEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL EJE | 1 |
| 2203-CF | **SOLENOID ASSY, FUEL CUT**<br>ENS. DE SOLENOIDE<br>SOLENOID, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL SOLENOIDE | 1 |
| 2203-CG | **HOLDER SUB-ASSY, FLYWEIGHT**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>DUSENSTOCR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PORTABOQUILLAS | 1 |
| 2203-CH | **FLYWEIGHT, DISTRIBUTIVE PUMP**<br>POIDS DE VOLANT<br>SCHWUNGGEWICHT<br>CONTRAPESO | 4 |
| 2203-CI | **WASHER, FLYWEIGHT**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 2203-CJ | **WASHER, FLYWEIGHT**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 2203-CK | **NUT, GOVERNOR ROCK**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 2203-CL | **SHAFT, GOVERNOR MAIN**<br>ARBRE<br>WELLE<br>EJE | 1 |
| 2203-CM | **RING, GOVERNOR SLEEVE STOP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 2203-CN | **PLATE SUB-ASSY, FACE CAM**<br>SOUS-ENS. DE PLAQUE<br>PLATTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PLACA | 1 |
| 2203-CO | **PLATE, PLUNGER, LOWER**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 2203-CP | **PLATE, PLUNGER, UPPER**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 2203-CQ | **SPRING, COUPLING**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 2203-CR | **COUPLING**<br>ACCOULEMENT<br>KUPPLUNG<br>ACOPLAMIENTO | 1 |
| 2203-CS | **GEAR, GOVERNOR DRIVE**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 |
| 2203-CT | **JOINT, RUBBER**<br>RACCORD<br>GELENK<br>JUNTA | 2 |
| 2203-CU | **WASHER, DRIVE SHAFT**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 2203-CV | **COVER, FEED PUMP**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |

## 2203 INJECTION PUMP BODY
CORPS DE POMPE D'INJECTION
EINSPRITZPUMPEN-GEHÄUSE
CUERPO DE LA BOMBA DE INYECCION

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2203-CW | **SEAL, OIL**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 2203-CX | **KEY**<br>CLAVETTE<br>SCHLUSSEL<br>LLAVE | 1 |
| 2203-CY | **PISTON, TIMER**<br>PISTON<br>KOLBEN<br>PISTON | 1 |
| 2203-CZ | **SUB-PISTON, TIMER**<br>PISTON AUX.<br>HILFSKOLBEN<br>PISTON SECUNDARIO | 1 |
| 2203-DA | **PIN, TIMER SLIDE**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 2203-DB | **STOPPER, TIMER SLIDE**<br>BUTEE<br>ANSCHLAG<br>TOPE | 1 |
| 2203-DC | **GRIP, TIMER**<br>PRISE<br>GRIFF<br>EMPUÑADURA | 1- 2 |
| 2203-DD | **COVER, TIMER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 2203-DE | **COVER, TIMER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 2203-DF | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 1 |
| 2203-DG | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 3 |
| 2203-DH | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 2203-DI | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 2203-DJ | **PLUG, GOVERNOR SLEEVE**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 2203-DK | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 2203-DL | **GUIDE SUB-ASSY, PLUNGER SPRING**<br>SOUS-ENS. DE GUIDE<br>FUHRUNGS-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE GUIA | 2 |
| 2203-DM | **SEAT, DELIVERY VALVE SPRING**<br>SIEGE<br>SITZ<br>ASIENTO | 6 |
| 2203-DN | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 2203-DO | **SPRING, LEVER SUPPORT**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 2 |
| 2203-DQ | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |

## 2203 — INJECTION PUMP BODY / CORPS DE POMPE D'INJECTION / EINSPRITZPUMPEN-GEHÄUSE / CUERPO DE LA BOMBA DE INYECCION

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2203-DR | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 2203-DS | **SPRING, GOVERNOR IDLE**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 2203-DT | **SEAT, GOVERNOR SPRING**<br>SIEGE<br>SITZ<br>ASIENTO | 1 |
| 2203-DU | **SCREW SUB-ASSY, OVER FLOW**<br>SOUS-ENS. DE VIS<br>SCHRAUBEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL TORNILLO | 1 |
| 2203-DV | **SPRING, SPEED CONTROL**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 2203-DW | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 2203-DY | **SPRING, RETURN**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 2203-DZ | **LEVER, ADJUSTING**<br>LEVIER<br>HEBEL<br>PALANCA | 1 |
| 2203-EA | **GASKET, GOVERNOR COVER**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 2203-EB | **VALVE SUB-ASSY, REGULATOR**<br>SOUS-ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 2203-EC | **NUT, LOCK**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 2203-ED | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 2203-EE | **WASHER, GOVERNOR THRUST**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 2203-EF | **WASHER, TIMER ADJUSTING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 2203-EG | **WIRE SUB-ASSY, FUEL CUT**<br>SOUS-ENS. DE FIL<br>DRAHT-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE ALAMBRE | 1 |
| 2203-EH | **COLLAR, SMOKE SET ADJUSTING**<br>COLLIER<br>BUCHSE<br>COLLAR | 1 |
| 2203-EI | **SLEEVE, GOVERNOR**<br>MANCHON<br>HULSE<br>MANGUITO | 1 |
| 2203-EJ | **SPRING, TIMER, OUTER**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 2203-EL | **SHIM, PLUNGER SPRING**<br>CALE<br>AUSGLEICHSCHEIBE<br>CALCE | 2-99 |
| 2203-EM | **SHIM, PLUNGER ADJUSTING**<br>CALE<br>AUSGLEICHSCHEIBE<br>CALCE | 1 |

## 2203 — INJECTION PUMP BODY / CORPS DE POMPE D'INJECTION / EINSPRITZPUMPEN-GEHÄUSE / CUERPO DE LA BOMBA DE INYECCION

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2203-EN | **WASHER, GOVERNOR GEAR ADJUSTING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1-99 |
| 2203-ES | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 5 |
| 2203-ET | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 1 |
| 2203-EW | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1- 2 |
| 2203-FB | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 2203-FD | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 2203-FE | **BEARING**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |
| 2203-FG | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 2203-FH | **RING, E**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 2203-FI | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 8 |
| 2203-FJ | **BRACKET, IDLE UP**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 2203-FT | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1- 2 |
| 2203-GA | **SCREW, HOLLOW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 1 |
| 2203-GG | **NIPPLE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE GRAISSEUR<br>NIPPEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL NIPLE | 1 |
| 2203-GJ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 5 |
| 2203-GK | **FILTER SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE FILTRE<br>FILTER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL FILTRO | 1 |
| 2203-GL | **NUT, CAP**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 2203-GN | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 2203-GP | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 2203-GT | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |

| 2203 | INJECTION PUMP BODY<br>CORPS DE POMPE D'INJECTION | EINSPRITZPUMPEN-GEHÄUSE<br>CUERPO DE LA BOMBA DE INYECCION |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2203-GZ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 | | | |
| 2203-HB | **SPRING, TIMER OUTER**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 | | | |
| 2203-JS | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 1 | | | |

| 2203 | INJECTION PUMP BODY<br>CORPS DE POMPE D'INJECTION | EINSPRITZPUMPEN-GEHÄUSE<br>CUERPO DE LA BOMBA DE INYECCION |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|

| 2302 | FUEL FILTER<br>FILTRE A CARBURANT | KRAFTSTOFF-FILTER<br>FILTRO DE COMBUSTIBLE |
|---|---|---|


14Z [ASSY & BRKT]

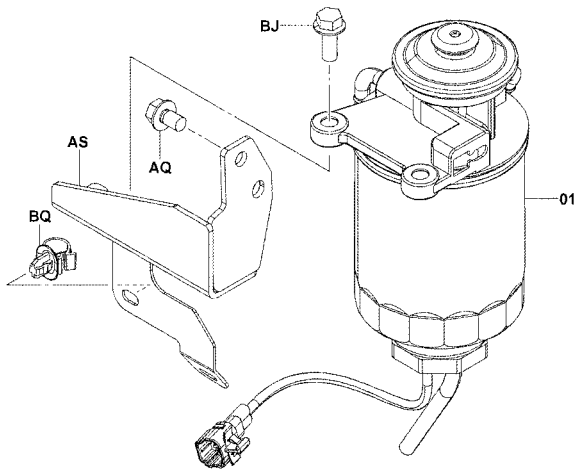


2302-176

2302-176_

14Z [FILTER INNER PARTS]

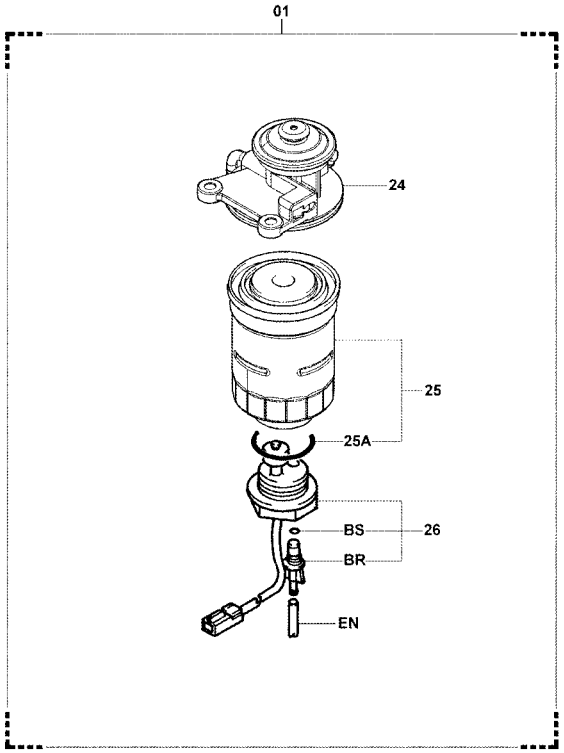



2302-177

2302-177_

| 2302 | FUEL FILTER<br>FILTRE A CARBURANT | KRAFTSTOFF-FILTER<br>FILTRO DE COMBUSTIBLE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2302-01 | **FILTER ASSY, FUEL, ELEMENT SERVICE TYPE**<br>ENS. DE FILTRE<br>FILTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL FILTRO | 1 |
| 2302-02 | **FILTER ASSY, FUEL, ELEMENT NO SERVICE TYPE**<br>ENS. DE FILTRE<br>FILTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL FILTRO | 1 |
| 2302-24 | **CAP SUB-ASSY, FUEL**<br>SOUS-ENS. DE CAPUCHON<br>KAPPEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA TAPA | 1 |
| 2302-25 | **FILTER SUB-ASSY, FUEL**<br>SOUS-ENS. DE FILTRE<br>FILTER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL FILTRO | 1 |
| 2302-25A | **RING, O (FOR FUEL FILTER)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 2302-26 | **SWITCH SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL INTERRUPTOR | 1 |
| 2302-AQ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 2302-AS | **BRACKET SUB-ASSY, FUEL FILTER**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 2302-BJ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 2302-BQ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 2302-BR | **BOLT, DRAIN**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 2302-BS | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 2302-EN | **TUBE**<br>TUBE<br>ROHR<br>TUBO | 1 |

14Z

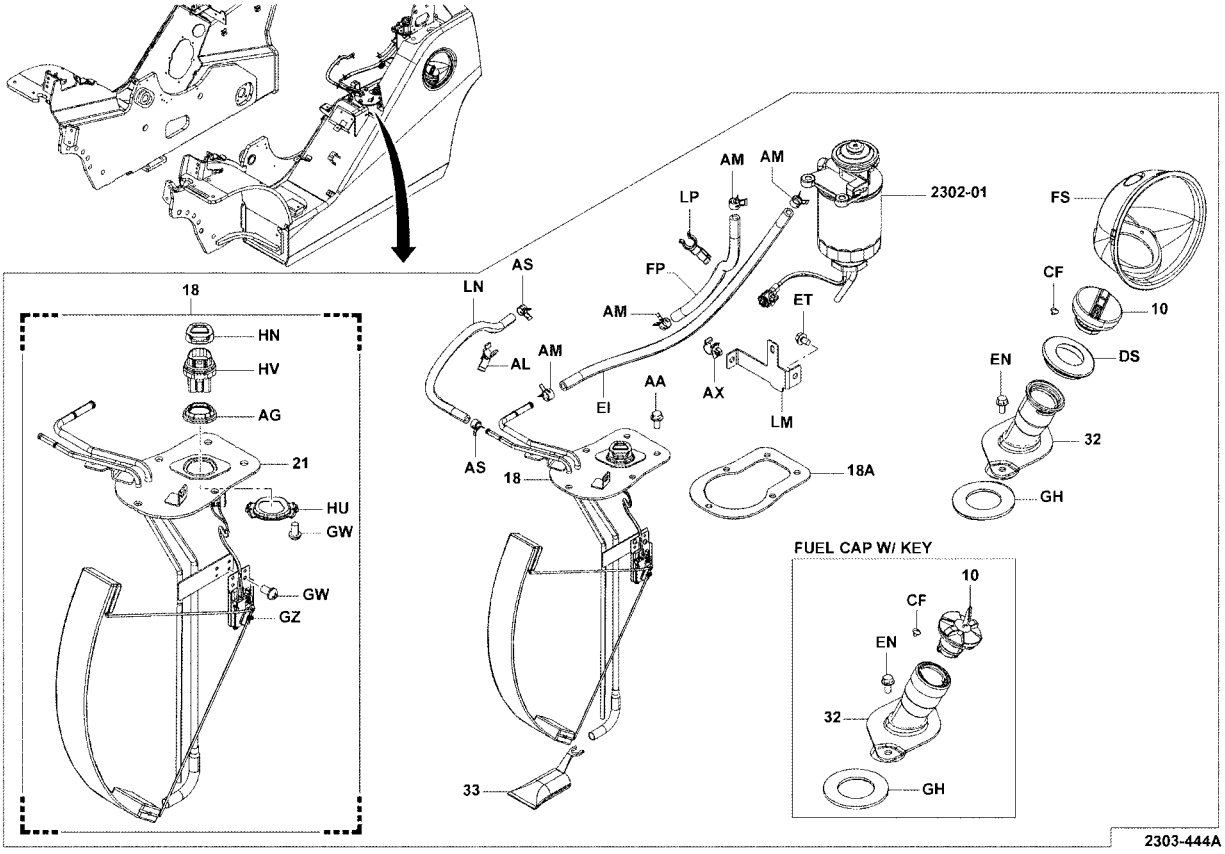


2303-444A

| 2303 | FUEL TANK & FUEL PIPE<br>RESERVOIR DE CARBURANT & CONDUITE D'ALIM | KRAFTSTOFFTANK & -LEITUNG<br>DEPOSITO Y TUBO DE COMBUSTIBLE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2303-10 | **CAP ASSY, FUEL TANK**<br>ENS. DE CAPUCHON<br>KAPPE, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA TAPA | 1 |
| 2303-18 | **COVER ASSY**<br>ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 2303-18A | **PACKING, FUEL TANK COVER**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 2303-19 | **PUMP ASSY, FUEL**<br>ENS. DE POMPE<br>PUMPENAGGREGAT<br>CONJUNTO DE LA BOMBA | 1 |
| 2303-21 | **COVER SUB-ASSY, FUEL TANK**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 2303-32 | **PIPE SUB-ASSY, FUEL**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 2303-33 | **FILTER SUB-ASSY, SUCTION**<br>SOUS-ENS. DE FILTRE<br>FILTER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL FILTRO | 1 |
| 2303-83 | **PIPE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 2303-98 | **COVER, FUEL HOSE**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 2303-AA | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 5 |
| 2303-AE | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 2303-AG | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 2303-AL | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 2303-AM | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 4 |
| 2303-AS | **CLAMP, HOSE**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 2303-AX | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 2303-BH | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |
| 2303-CF | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 2303-DS | **PACKING**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 2303-EF | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 2 |

## 2303

**FUEL TANK & FUEL PIPE**
**RESERVOIR DE CARBURANT & CONDUITE D'ALIM**
**KRAFTSTOFFTANK & -LEITUNG**
**DEPOSITO Y TUBO DE COMBUSTIBLE**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2303-EI | **HOSE, FUEL**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 2303-EN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 2303-ET | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 2303-FP | **HOSE, FUEL**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 2303-FS | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 2303-GH | **PACKING**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 2303-GN | **WIRE**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 2303-GW | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4- 5 |
| 2303-GZ | **UNIT ASSY, FUEL**<br>ENS. D'UNITE<br>EINHEIT, VOLLST.<br>CONJUNTO UNITARIO | 1 |
| 2303-HE | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 2303-HN | **CAP**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 1 |
| 2303-HU | **SUPPORT**<br>SUPPORT<br>STÜTZE<br>SOPORTE | 1 |
| 2303-HV | **HOUSING**<br>BOITIER<br>GEHÄUSE<br>FUNDA | 1 |
| 2303-LM | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 2303-LN | **HOSE, FUEL**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 2303-LP | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 2303-LQ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |


## 2303


**FUEL TANK & FUEL PIPE**
**RESERVOIR DE CARBURANT & CONDUITE D'ALIM**
**KRAFTSTOFFTANK & -LEITUNG**
**DEPOSITO Y TUBO DE COMBUSTIBLE**


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| | | |

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| | | |

| 2311 | LPG FUEL PIPE<br>CONDUITE DE COMBUSTIBLE GPL | LPG-LEITUNG<br>TUBO DE COMBUSTIBLE LPG |
|---|---|---|

14Z [PILLAR PLUG]

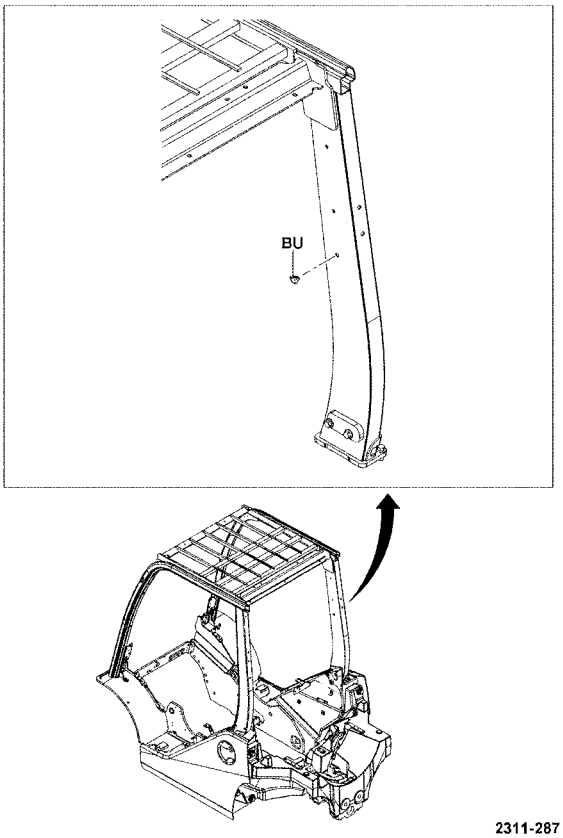


2311-287

2311-287_

| 2311 | LPG FUEL PIPE<br>CONDUITE DE COMBUSTIBLE GPL | LPG-LEITUNG<br>TUBO DE COMBUSTIBLE LPG |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2311-11 | **CONNECTION ASSY, HIGH PRESSURE, LPG**<br>ENS. DE CONNEXION<br>ANSCHLUSS, VOLLST.<br>CONJUNTO DE CONEXION | 1 |
| 2311-17 | **VALVE ASSY, RELIEF, LPG**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 2311-18 | **COUPLING ASSY, LPG**<br>ENS. D'ACCOUPLEMENT<br>KUPPLUNGS, VOLLST.<br>CONJUNTO DE ACOPLAMIENTO | 1 |
| 2311-29 | **VALVE ASSY, SOLENOID**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 2311-45 | **HOSE, NO.1**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 2311-46 | **HOSE, NO.2**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 2311-47 | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 2311-48 | **HOSE, HIGH PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 2311-66 | **CASE**<br>CARTER<br>GEHAUSE<br>CAJA | 1 |
| 2311-67 | **FILTER ASSY, LPG**<br>ENS. DE FILTRE<br>FILTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL FILTRO | 1 |
| 2311-67K | **ELEMENT KIT, LPG FILTER**<br>KIT ELEMENT<br>ELEMENT-AUSRUSTUNG<br>JUEGO DEL ELEMENTO | 1 |
| 2311-75 | **VALVE ASSY, SOLENOID**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 2311-76 | **HOSE, NO.3**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 2311-77 | **RESISTOR ASSY, SOLENOID**<br>ENS. DE RESISTANCE<br>WIDERSTAND, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RESISTOR | 1 |
| 2311-AD | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 2311-AQ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1- 2 |
| 2311-AR | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 4 |
| 2311-BC | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 2311-BK | **ELBOW**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 2311-BL | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |

## 2311

**LPG FUEL PIPE**
**CONDUITE DE COMBUSTIBLE GPL**

**LPG-LEITUNG**
**TUBO DE COMBUSTIBLE LPG**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2311-BR | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 2311-BU | **PLUG, HOLE**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 2311-BV | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 2311-CD | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 2311-CE | **CONNECTOR**<br>CONNECTEUR<br>STECKVERBINDER<br>CONECTOR | 1- 2 |
| 2311-CG | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 2311-CH | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 2311-CL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4- 6 |
| 2311-CW | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 2311-DB | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 2311-DG | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 2311-DJ | **FITTING SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE ACOPLADOR | 1 |
| 2311-DK | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 2311-DL | **CLAMP SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE PINCE<br>KLEMMEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE ABRAZADERA | 1 |
| 2311-DP | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 6 |
| 2311-DT | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 4 |
| 2311-DU | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 5 |
| 2311-EE | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 2311-EG | **PIPE**<br>TUYAU<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 2311-EJ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |


## 2311

**LPG FUEL PIPE**
**CONDUITE DE COMBUSTIBLE GPL**

**LPG-LEITUNG**
**TUBO DE COMBUSTIBLE LPG**


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2311-ET | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 2 |
| 2311-EX | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 2311-EZ | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 2311-FD | **ELBOW**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 2311-FW | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 2311-FY | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 2311-GA | **PIPE**<br>TUYAU<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 2311-GB | **PIPE**<br>TUYAU<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 2311-GF | **PIPE**<br>TUYAU<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 2311-GJ | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 2311-GL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 2311-GQ | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 1 |
| 2311-HB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 2311-HC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 2311-HP | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 2311-JE | **ELEMENT, FILTER**<br>ELEMENT<br>ELEMENT<br>ELEMENTO | 1 |
| 2311-JF | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 2311-JH | **FILTER**<br>FILTRE<br>FILTER<br>FILTRO | 1 |
| 2311-JI | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 2311-JK | **FILTER ASSY, LPG**<br>ENS. DE FILTRE<br>FILTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL FILTRO | 1 |

| 2311 | LPG FUEL PIPE<br>CONDUITE DE COMBUSTIBLE GPL | LPG-LEITUNG<br>TUBO DE COMBUSTIBLE LPG |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2311-KF | **ELBOW**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 | | | |
| 2311-KN | **ELBOW**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 | | | |
| 2311-KW | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 | | | |
| 2311-KX | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 | | | |


| 2311 | LPG FUEL PIPE<br>CONDUITE DE COMBUSTIBLE GPL | LPG-LEITUNG<br>TUBO DE COMBUSTIBLE LPG |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|

## 2314

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2314-01 | **REGULATOR ASSY, LPG**<br>ENS. DE REGULATEUR<br>REGLER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL REGULADOR | 1 |
| 2314-01K | **DIAPHRAGM O/H KIT**<br>JEU O/H DE DIAPHRAGME<br>MEMBRANE-ﾌ BERHOLSATZ<br>JUEGO O/H DEL DIAFRAGMA | 1 |
| 2314-20A | **RING, O (FOR 1ST REGULATOR COVER)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 2314-21 | **COVER SUB-ASSY, 2ND REGULATOR**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 2314-22 | **DIAPHRAGM SUB-ASSY, 1ST**<br>SOUS-ENS. DE DIAPHRAGME<br>MEMBRANE-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL DIAFRAGMA | 1 |
| 2314-24 | **DIAPHRAGM SUB-ASSY, 2ND REGULATOR**<br>SOUS-ENS. DE DIAPHRAGME<br>MEMBRANE-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL DIAFRAGMA | 1 |
| 2314-30 | **VALVE SUB-ASSY, 1ST**<br>SOUS-ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 2314-30L | **VALVE O/H KIT, 1ST**<br>JEU O/H DE SOUPAPE<br>VENTIL-ﾌ BERHOLSATZ<br>JUEGO O/H DE VALVULA | 1 |
| 2314-30M | **VALVE O/H KIT, 2ND**<br>JEU O/H DE SOUPAPE<br>VENTIL-ﾌ BERHOLSATZ<br>JUEGO O/H DE VALVULA | 1 |
| 2314-45 | **SPRING, 1ST REGULATOR**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 2314-46 | **COCK, DRAIN**<br>ROBINET<br>HAHN<br>GRIFO | 1 |
| 2314-49 | **VALVE SUB-ASSY, SOLENOID**<br>SOUS-ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 2314-49A | **RING, O (FOR SOLENOID VALVE)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 2314-AC | **COVER, 1ST REGULATOR**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 2314-AF | **SCREW, IDLE ADJUST**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 1 |
| 2314-AH | **SPRING, IDLE ADJUST SCREW**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 2314-AL | **SPRING, 2ND REGULATOR**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 2314-AP | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 11 |
| 2314-AT | **SEAT, 1ST VALVE**<br>SIEGE<br>SITZ<br>ASIENTO | 1 |
| 2314-AV | **UNION**<br>RACCORD<br>ROHRVERSCHRAUBUNG<br>UNION | 1 |

## 2314

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2314-AX | **LEVER, 1ST VALVE**<br>LEVIER<br>HEBEL<br>PALANCA | 1 |
| 2314-AY | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 2314-AZ | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 2314-BA | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 2314-BB | **GUIDE, SPRING**<br>GUIDE<br>FUHRUNG<br>GUIA | 1 |
| 2314-BE | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 2314-BF | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 2314-BK | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1- 2 |
| 2314-BL | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 2 |
| 2314-CC | **PIPE**<br>TUYAU<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 2314-DF | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 2314-DL | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 2314-DZ | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 1 |
| 2314-EA | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 2314-EB | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 2314-EC | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |

## 2316

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2316-20 | **BRACKET SUB-ASSY, LPG CONTAINER**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 2316-21 | **BAND SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE BANDE<br>BAND-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA BANDA | 2 |
| 2316-22 | **BRACKET SUB-ASSY, LPG CONTAINER**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 2316-34 | **BRACKET SUB-ASSY, HINGE**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 2316-35 | **DAMPER ASSY**<br>ENS. D'AMORTISSEUR<br>DAMPFER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL AMORTIGUADOR | 1- 2 |
| 2316-60 | **SHAFT SUB-ASSY, LPG CONTAINER**<br>SOUS-ENS. D'ARBRE<br>WELLEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEJE | 1- 2 |
| 2316-AA | **STOPPER, L.P.G CONTAINER**<br>BUTEE<br>ANSCHLAG<br>TOPE | 1 |
| 2316-AB | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1- 2 |
| 2316-AD | **SHAFT**<br>ARBRE<br>WELLE<br>EJE | 1 |
| 2316-AE | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2 |
| 2316-AF | **SPRING**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1- 2 |
| 2316-AG | **CLAMP SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE PINCE<br>KLEMMEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE ABRAZADERA | 2 |
| 2316-AH | **CLEVIS**<br>CHAPE<br>GABELKOPF<br>GRILLETE | 2 |
| 2316-AI | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2 |
| 2316-AK | **PIN, SPRING**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2 |
| 2316-AM | **STOPPER SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE BUTEE<br>ANSCHLAG-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL TOPE | 1 |
| 2316-AO | **STOPPER, LOWER**<br>BUTEE<br>ANSCHLAG<br>TOPE | 1 |
| 2316-AQ | **SPRING**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 2316-AR | **PLATE, CAUTION**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 2316-AT | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |

## 2316

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2316-AY | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 4 |
| 2316-BA | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 4 |
| 2316-BB | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 4 |
| 2316-BD | **RING, E**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 2316-BF | **RIVET**<br>RIVET<br>NIET<br>REMACHE | 2 |
| 2316-BI | **PIN, SNAP**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1- 2 |
| 2316-BO | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 2316-BQ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 2316-BR | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 2316-BS | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 2316-BU | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 2316-BV | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1- 2 |
| 2316-BW | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1- 2 |
| 2316-CB | **RING, E**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 2316-CV | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1 |
| 2316-CY | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 2316-DG | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 2316-DJ | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 2316-DV | **TRIM**<br>GARNITURE<br>ZIERSTREIFEN<br>GUARNICION | 2 |
| 2316-EZ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |

## 2316


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2316-FC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 | | | |
| 2316-FL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 | | | |
| 2316-GE | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 | | | |
| 2316-GV | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 | | | |
| 2316-HH | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 2 | | | |
| 2316-HK | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTﾌCK<br>SEPARADOR | 2 | | | |
| 2316-HL | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTﾌCK<br>SEPARADOR | 2 | | | |
| 2316-HM | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 | | | |
| 2316-HP | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTﾌCK<br>SEPARADOR | 4- 6 | | | |

## 2316

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| 2601 | ACCELERATOR LINK<br>TRINGLE D'ACCELERATEUR | UMLENKHEBEL<br>ARTICULACION DEL ACELERADOR |
|---|---|---|

14Z

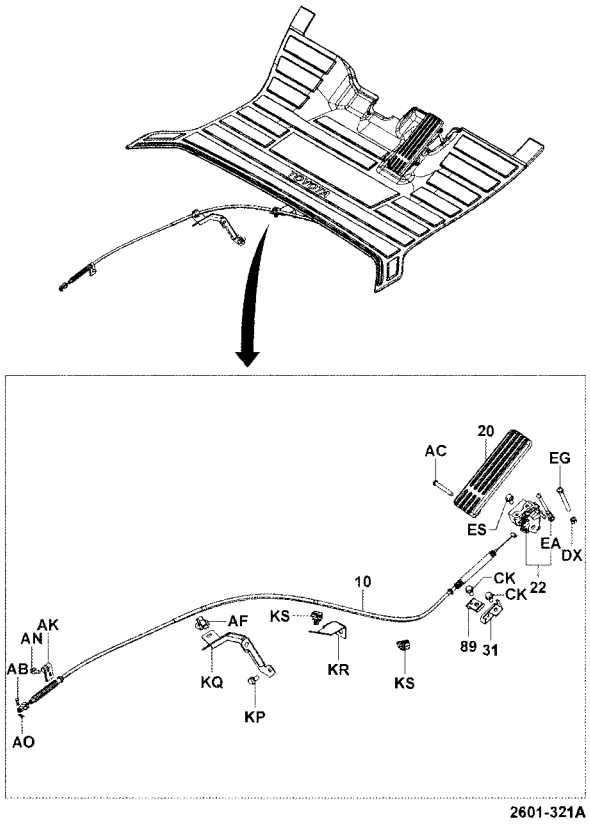


2601-321A

2601-321A

| 2601 | ACCELERATOR LINK<br>TRINGLE D'ACCELERATEUR | UMLENKHEBEL<br>ARTICULACION DEL ACELERADOR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2601-10 | **WIRE ASSY, ACCELERATOR FLEXIBLE**<br>ENS. DE FIL<br>DRAHT, VOLLST.<br>CONJUNTO DE ALAMBRE | 1 |
| 2601-20 | **PEDAL SUB-ASSY, ACCELERATOR**<br>SOUS-ENS. DE PEDALE<br>PEDAL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PEDAL | 1 |
| 2601-20A | **BUSHING, ACCELERATOR PEDAL**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 2 |
| 2601-22 | **LINK SUB-ASSY, ACCELERATOR**<br>SOUS-ENS. DE TRINGLE<br>GELENKTEIL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA ARTICULACION | 1 |
| 2601-31 | **BRACKET SUB-ASSY, ACCELERATOR WIRE, NO.1**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 2601-40 | **SPRING, TENSION**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 2601-43 | **PAD, PEDAL**<br>TAMPON<br>KLOTZ<br>ALMOHADILLA | 1 |
| 2601-89 | **PLATE SUB-ASSY, WIRE CLAMP**<br>SOUS-ENS. DE PLAQUE<br>PLATTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PLACA | 1 |
| 2601-AA | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 1 |
| 2601-AB | **PIN, W/HOLE**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 2601-AC | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 2601-AD | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 2601-AF | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 2601-AK | **CLAMP, ACCELERATOR WIRE**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 2601-AN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 2601-AO | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 1 |
| 2601-AP | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 1 |
| 2601-AW | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 2601-BA | **CUSHION**<br>COUSSIN<br>POLSTER<br>ALMOHADILLA | 1 |
| 2601-BH | **PIN, W/HOLE**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |

## 2601

**ACCELERATOR LINK**
**TRINGLE D'ACCELERATEUR**
**UMLENKHEBEL**
**ARTICULACION DEL ACELERADOR**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2601-BW | **SPRING**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 2 |
| 2601-CA | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 2601-CD | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 2601-CG | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 2601-CH | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 4 |
| 2601-CK | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 2601-DX | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 2601-EA | **ROD, ACCELERATOR LINK**<br>BIELLE<br>STANGE<br>VARILLA | 1 |
| 2601-EG | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 2601-EH | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 2601-ES | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 2601-FE | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 2601-FK | **SENSOR**<br>DETECTEUR<br>SENSOR<br>SENSOR | 1 |
| 2601-FO | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 2601-FU | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 4 |
| 2601-GF | **PLATE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE PLAQUE<br>PLATTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PLACA | 2 |
| 2601-GL | **CAP**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 1 |
| 2601-GN | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2 |
| 2601-GS | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 2601-GY | **SWITCH ASSY**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |


## 2601

**ACCELERATOR LINK**
**TRINGLE D'ACCELERATEUR**
**UMLENKHEBEL**
**ARTICULACION DEL ACELERADOR**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2601-HF | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |
| 2601-HL | **BAND**<br>BANDE<br>BAND<br>BANDA | 1 |
| 2601-JN | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 2601-JZ | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4 |
| 2601-KK | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 2601-KL | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 2601-KP | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 2601-KQ | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 2601-KR | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 2601-KS | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |

| 3201 | TORQUECONVERTER HOUSING<br>CARTER DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, GEHÄUSE<br>ENVOLTURA DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|


[ASSY & MOUNT]

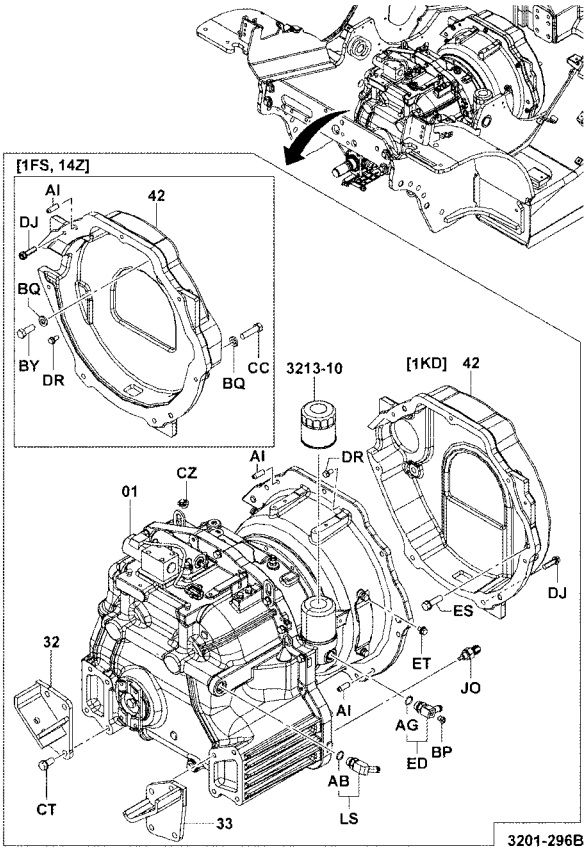


3201-296B

| 3201 | TORQUECONVERTER HOUSING<br>CARTER DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, GEHÄUSE<br>ENVOLTURA DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|


[INNER PARTS]

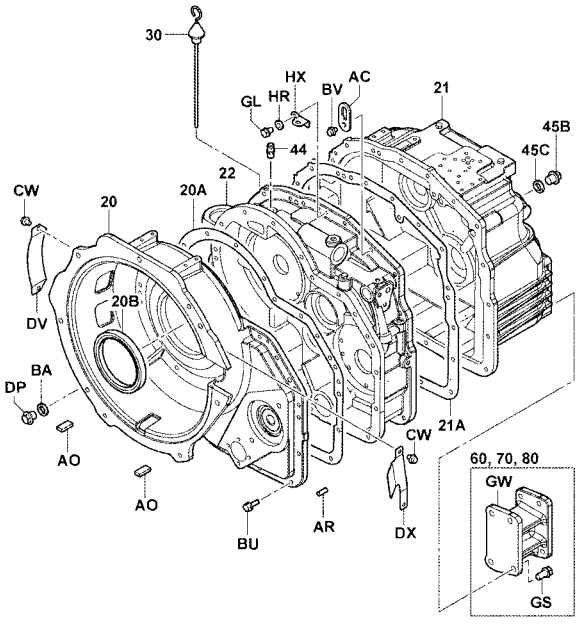


3201-295A

| 3201 | TORQUECONVERTER HOUSING<br>CARTER DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, GEHÄUSE<br>ENVOLTURA DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|

1KD,1FS (2-SPEED) [INNER PARTS]

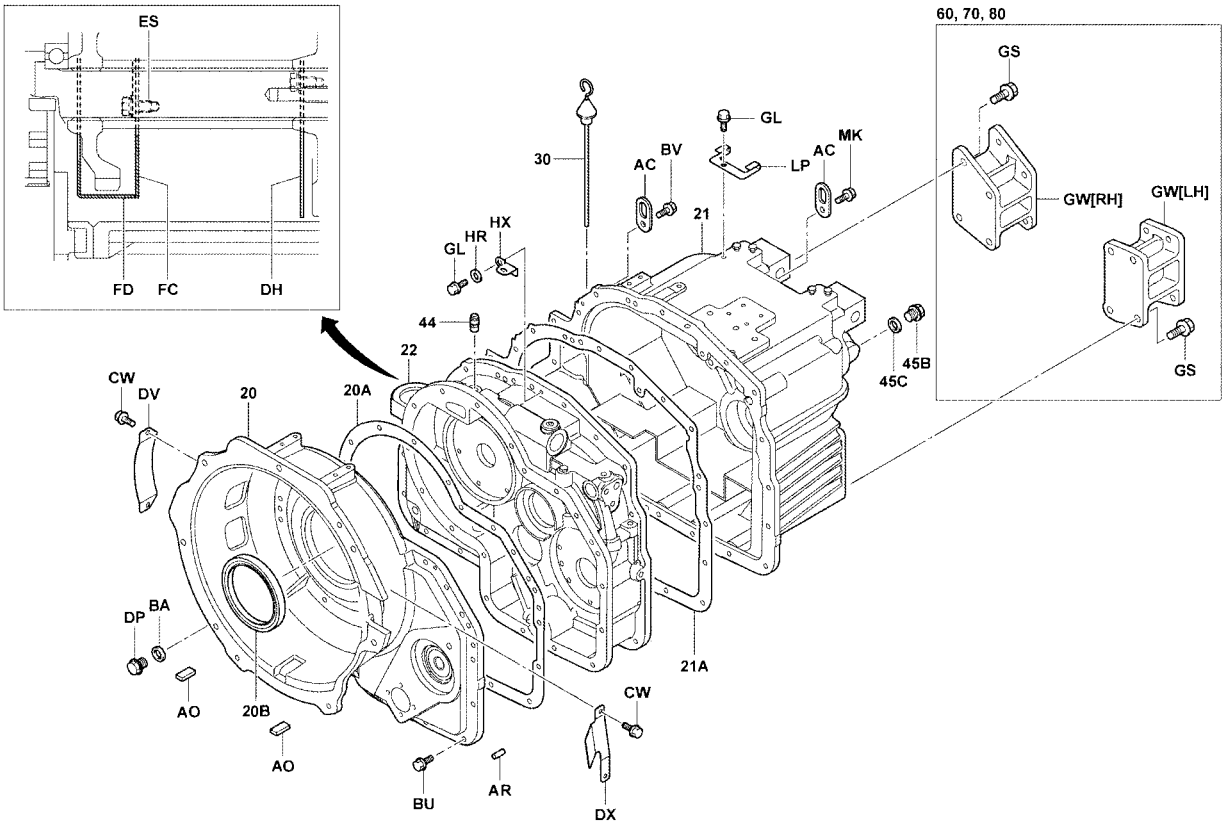



3201-312B

3201-312B

| 3201 | TORQUECONVERTER HOUSING<br>CARTER DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, GEHÄUSE<br>ENVOLTURA DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|

[O/H KIT]

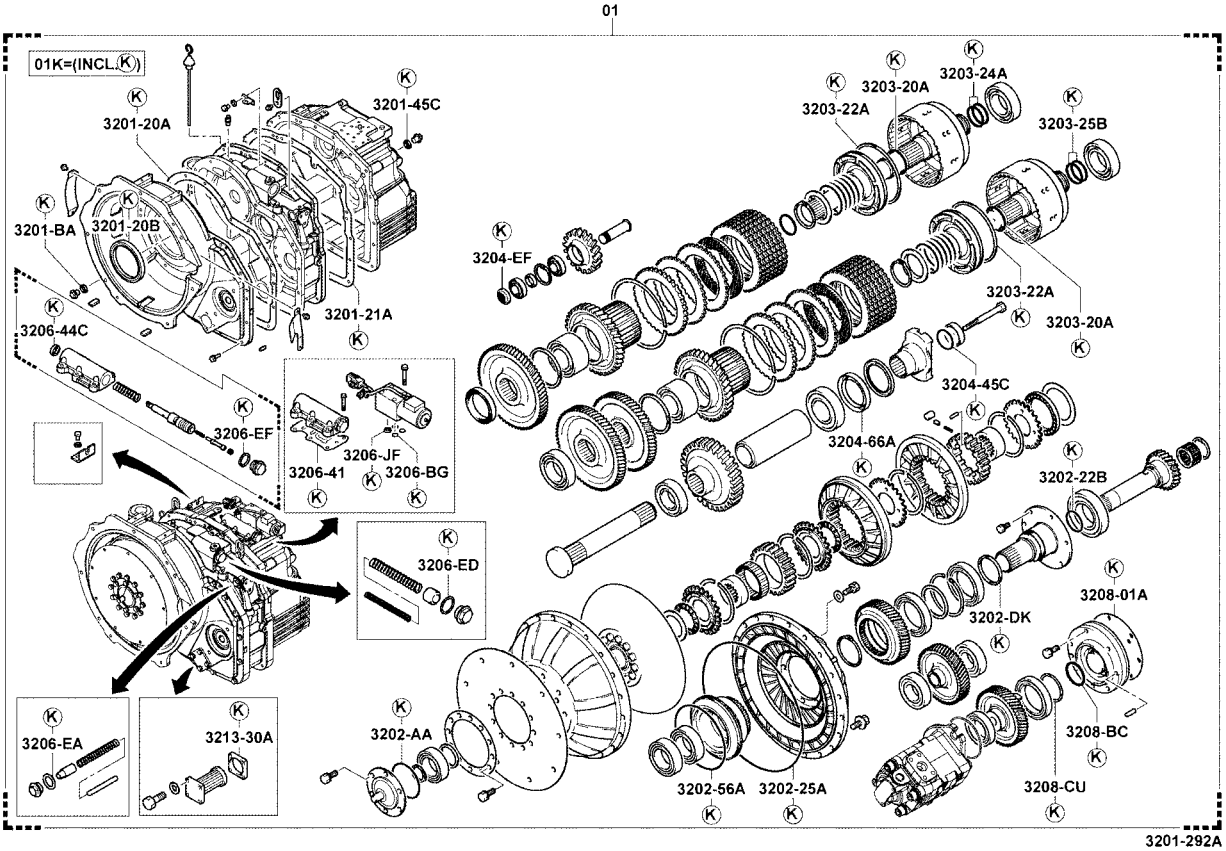



3201-292A

3201-292A

| 3201 | TORQUECONVERTER HOUSING<br>CARTER DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, GEHÄUSE<br>ENVOLTURA DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|

1KD,1FS (2-SPEED) [O/H KIT]

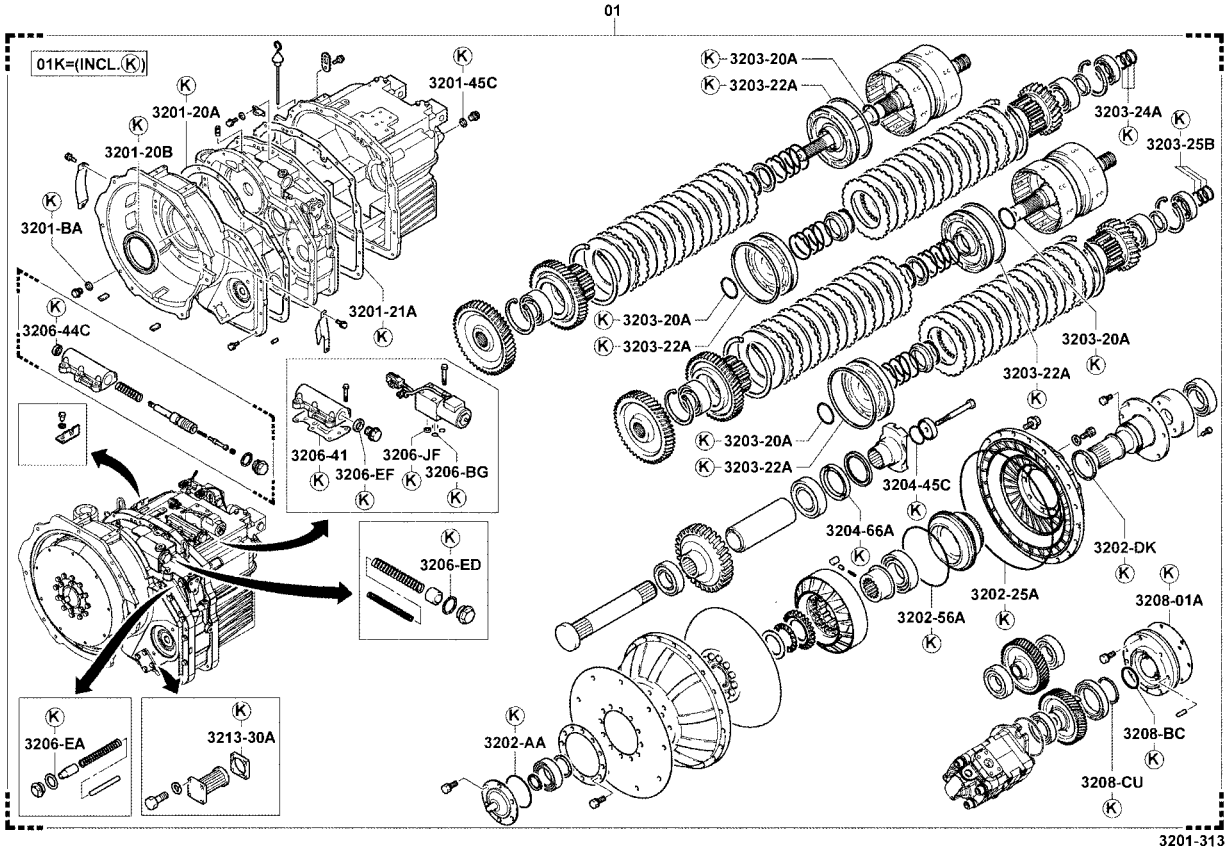


3201-313_

| 3201 | TORQUECONVERTER HOUSING<br>CARTER DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, GEHÄUSE<br>ENVOLTURA DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 3201-01 | **TRANSMISSION ASSY, AUTOMATIC, L/DIFFERENTIAL**<br>ENS. DE TRANSMISSION<br>GETRIEBE, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA TRANSMISION | 1 |
| 3201-01K | **TRANSMISSION O/H KIT, AUTOMATIC**<br>JEU O/H DE TRANSMISSION<br>GETRIEBE-UBERHOLSATZ<br>JUEGO O/H DE LA TRANSMISION | 1 |
| 3201-20 | **CASE SUB-ASSY, TORQUECONVERTER, NO.1**<br>SOUS-ENS. DE CARTER<br>GEHAUSE-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA CAJA | 1 |
| 3201-20A | **PACKING, TORQUECONVERTER CASE**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 3201-20B | **SEAL, OIL (FOR TORQUECONVERTER CASE)**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 3201-21 | **CASE SUB-ASSY, TORQUECONVERTER, NO.2**<br>SOUS-ENS. DE CARTER<br>GEHAUSE-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA CAJA | 1 |
| 3201-21A | **PACKING, TRANSMISSION CASE**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 3201-22 | **CASE SUB-ASSY, TRANSMISSION**<br>SOUS-ENS. DE CARTER<br>GEHAUSE-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA CAJA | 1 |
| 3201-30 | **GAGE SUB-ASSY, OIL LEVEL**<br>SOUS-ENS. DE JAUGE<br>MESSGERATE-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE MEDIDOR | 1 |
| 3201-32 | **BRACKET SUB-ASSY, RH**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 3201-33 | **BRACKET SUB-ASSY, LH**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 3201-42 | **PLATE, TORQUECONVERTER END**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 3201-44 | **BREATHER, AIR**<br>RENIFLARD<br>WECHSELFILTER<br>RESPIRADERO | 1 |
| 3201-45B | **PLUG, DRAIN**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 3201-45C | **GASKET, DRAIN PLUG**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 3201-AB | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 3201-AC | **HANGER**<br>BRIDE DE SUPPORT<br>AUFHANGUNG<br>COLGADOR | 2- 3 |
| 3201-AG | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 3201-AI | **PIN, STRAIGHT**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2 |
| 3201-AO | **MAGNET**<br>AIMANT<br>MAGNET<br>MAGNETO | 2 |


| 3201 | TORQUECONVERTER HOUSING<br>CARTER DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, GEHÄUSE<br>ENVOLTURA DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 3201-AR | **PIN, STRAIGHT**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 4 | 3201-CZ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 3201-BA | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 | 3201-DH | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 3201-BP | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 | 3201-DJ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 7 |
| 3201-BQ | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 4 | 3201-DP | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 3201-BU | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 9-37 | 3201-DR | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 9 |
| 3201-BV | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2-5 | 3201-DV | **COVER, NO.1**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 3201-BY | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 | 3201-DX | **COVER, NO.2**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 3201-CC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 | 3201-ED | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 3201-CT | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 8 | 3201-ES | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4-5 |
| 3201-CW | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 | 3201-FC | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |

| 3201 | TORQUECONVERTER HOUSING<br>CARTER DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, GEHÄUSE<br>ENVOLTURA DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 3201-FD | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 | | | |
| 3201-GL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1-4 | | | |
| 3201-GS | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 8 | | | |
| 3201-GW | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1 | | | |
| 3201-HR | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1-2 | | | |
| 3201-HX | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 | | | |
| 3201-JO | **SENSOR**<br>DETECTEUR<br>SENSOR<br>SENSOR | 1 | | | |
| 3201-LP | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 | | | |
| 3201-LS | **FITTING SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE RACCORD<br>ANSCHLUSSTÜCK-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE ACOPLADOR | 1 | | | |
| 3201-MK | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 | | | |

| 3202 | TORQUECONVERTER<br>CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER<br>CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|

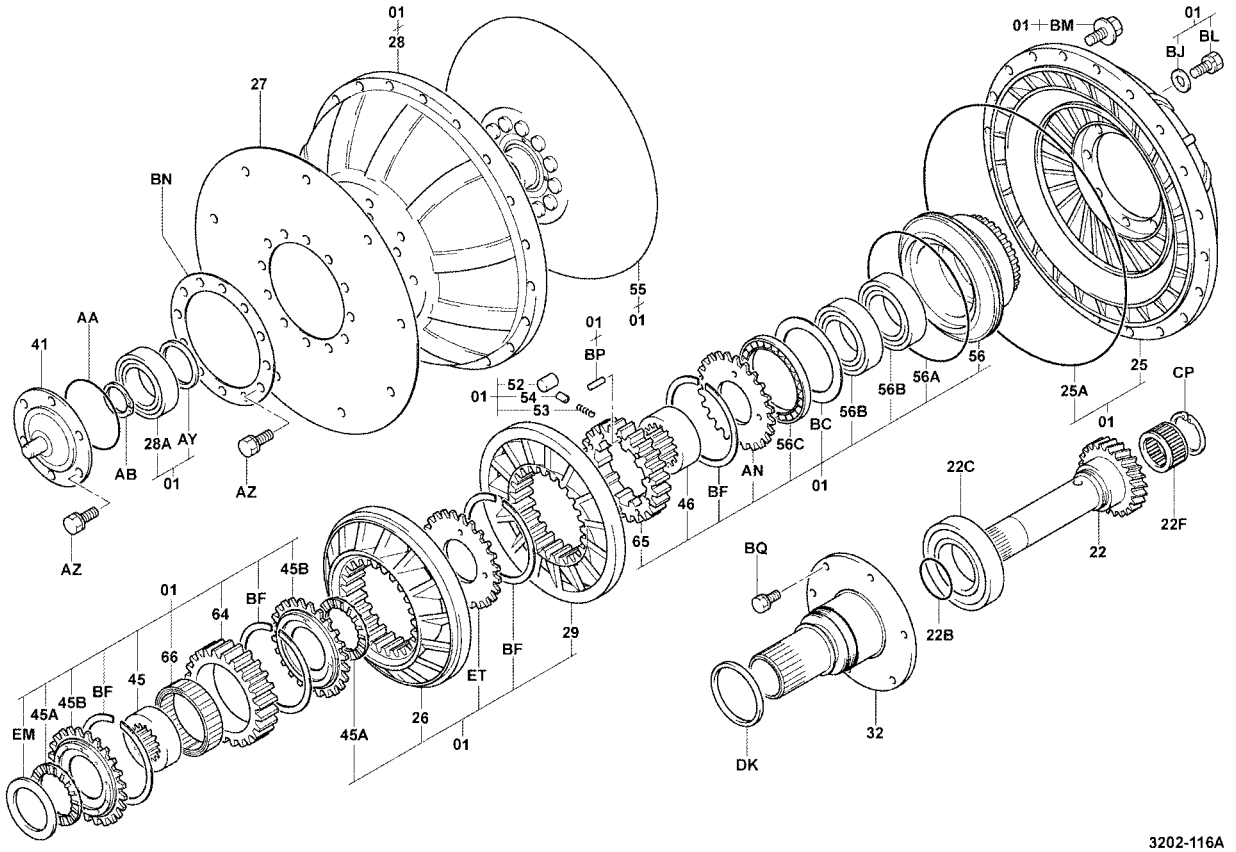



3202-116A

3202-116A

| 3202 | TORQUECONVERTER<br>CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER<br>CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|

1KD,1FS (2-SPEED)

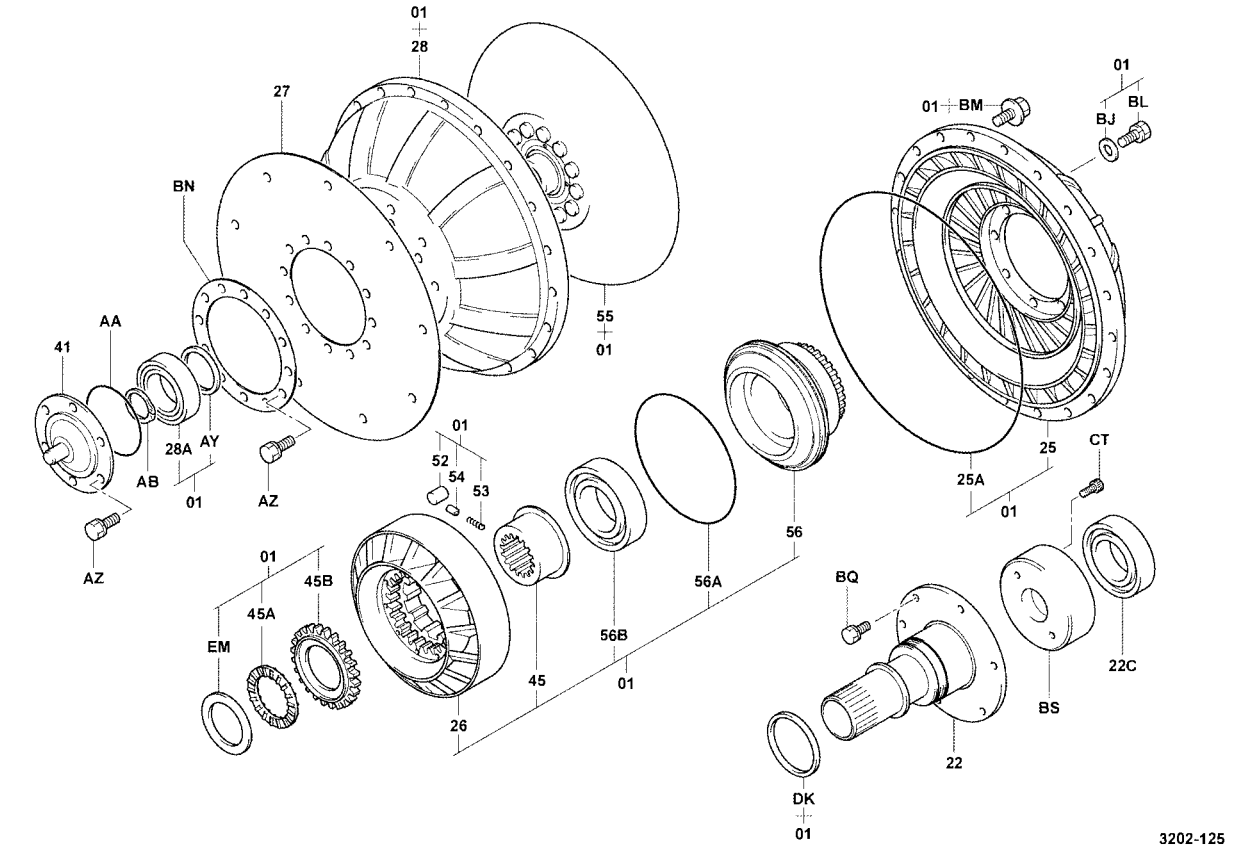


3202-125

3202-125_

## 3202 TORQUECONVERTER / CONVERTISSEUR DE COUPLE / DREHMOMENTWANDLER / CONVERTIDOR DE PAR

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 3202-01 | **TORQUECONVERTER ASSY**<br>ENS. DE CONVERTISSEUR DE COUPLE<br>DREHMOMENTWANDLER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CONVERTIDOR DE PAR | 1 |
| 3202-22 | **SHAFT SUB-ASSY, STATOR**<br>SOUS-ENS. D'ARBRE<br>WELLEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL EJE | 1 |
| 3202-22B | **RING, PISTON**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 3202-22C | **BEARING, STATOR SHAFT**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |
| 3202-22F | **BEARING, STATOR SHAFT**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |
| 3202-25 | **IMPELLER SUB-ASSY, PUMP**<br>SOUS-ENS. DE TURBINE<br>LAUFRAD-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL IMPULSOR | 1 |
| 3202-25A | **RING, O (FOR PUMP IMPELLER)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 3202-26 | **STATOR SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE STATOR<br>STATOR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE ESTATOR | 1 |
| 3202-27 | **PLATE SUB-ASSY, FLEXIBLE**<br>SOUS-ENS. DE PLAQUE<br>PLATTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PLACA | 1 |
| 3202-28 | **COVER SUB-ASSY, DRIVE , DISC SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 3202-28A | **BEARING, DRIVE COVER**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |
| 3202-29 | **STATOR SUB-ASSY, 2ND**<br>SOUS-ENS. DE STATOR<br>STATOR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE ESTATOR | 1 |
| 3202-32 | **SHAFT SUB-ASSY, STATOR, NO.2**<br>SOUS-ENS. D'ARBRE<br>WELLEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL EJE | 1 |
| 3202-41 | **PIECE, CENTER (BOSS, PILOT)**<br>PIECE<br>STUCK<br>PIEZA | 1 |
| 3202-45 | **HUB (RACE, INNER)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 3202-45A | **BEARING, THRUST, HUB**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1-2 |
| 3202-45B | **WASHER, THRUST, NO.1 (FOR HUB)**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1-2 |
| 3202-46 | **HUB, STATOR, NO.2**<br>MOYEU<br>NABE<br>CUBO | 1 |
| 3202-52 | **ROLLER (FOR STATOR)**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 10 |
| 3202-53 | **SPRING (FOR STATOR)**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 10 |

## 3202 TORQUECONVERTER / CONVERTISSEUR DE COUPLE / DREHMOMENTWANDLER / CONVERTIDOR DE PAR

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 3202-54 | **CAP, SPRING, STATOR**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 10 |
| 3202-55 | **TURBINE**<br>TURBINE<br>TURBINE<br>TURBINA | 1 |
| 3202-56 | **BOSS, PUMP**<br>BOSSAGE<br>FLANSCH<br>TETON | 1 |
| 3202-56A | **RING, O (FOR PUMP BOSS)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 3202-56B | **BEARING, PUMP BOSS**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1-2 |
| 3202-56C | **BEARING, PUMP BOSS**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |
| 3202-64 | **CAM, STATOR, NO.1**<br>CAME<br>NOCKEN<br>LEVA | 1 |
| 3202-65 | **CAM, STATOR, NO.2**<br>CAME<br>NOCKEN<br>LEVA | 1 |
| 3202-66 | **CLUTCH, 1-WAY**<br>EMBRAYAGE<br>KUPPLUNG<br>EMBRAGUE | 1 |
| 3202-AA | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 3202-AB | **RING, SHAFT SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 3202-AN | **WASHER, THRUST**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 3202-AY | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1 |
| 3202-AZ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 18 |
| 3202-BC | **WASHER, THRUST**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 3202-BF | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 4 |
| 3202-BJ | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 10 |
| 3202-BL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 10 |
| 3202-BM | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 20 |
| 3202-BN | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |

| 3202 | TORQUECONVERTER<br>CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER<br>CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 3202-BP | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 10 | | | |
| 3202-BQ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 6 | | | |
| 3202-BS | **RETAINER, BEARING**<br>ARRETOIR<br>SEEGERRING<br>RETENEDOR | 1 | | | |
| 3202-CP | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 | | | |
| 3202-CT | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 | | | |
| 3202-DK | **RING, SEAL**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 | | | |
| 3202-EM | **WASHER, THRUST**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 | | | |
| 3202-ET | **WASHER, THRUST**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 | | | |


| 3202 | TORQUECONVERTER<br>CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER<br>CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |


| 3203 | TORQUECONVERTER CLUTCH<br>EMBRAYAGE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, KUPPLUNG<br>EMGRAGUE DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|

35,40,45,50,M40

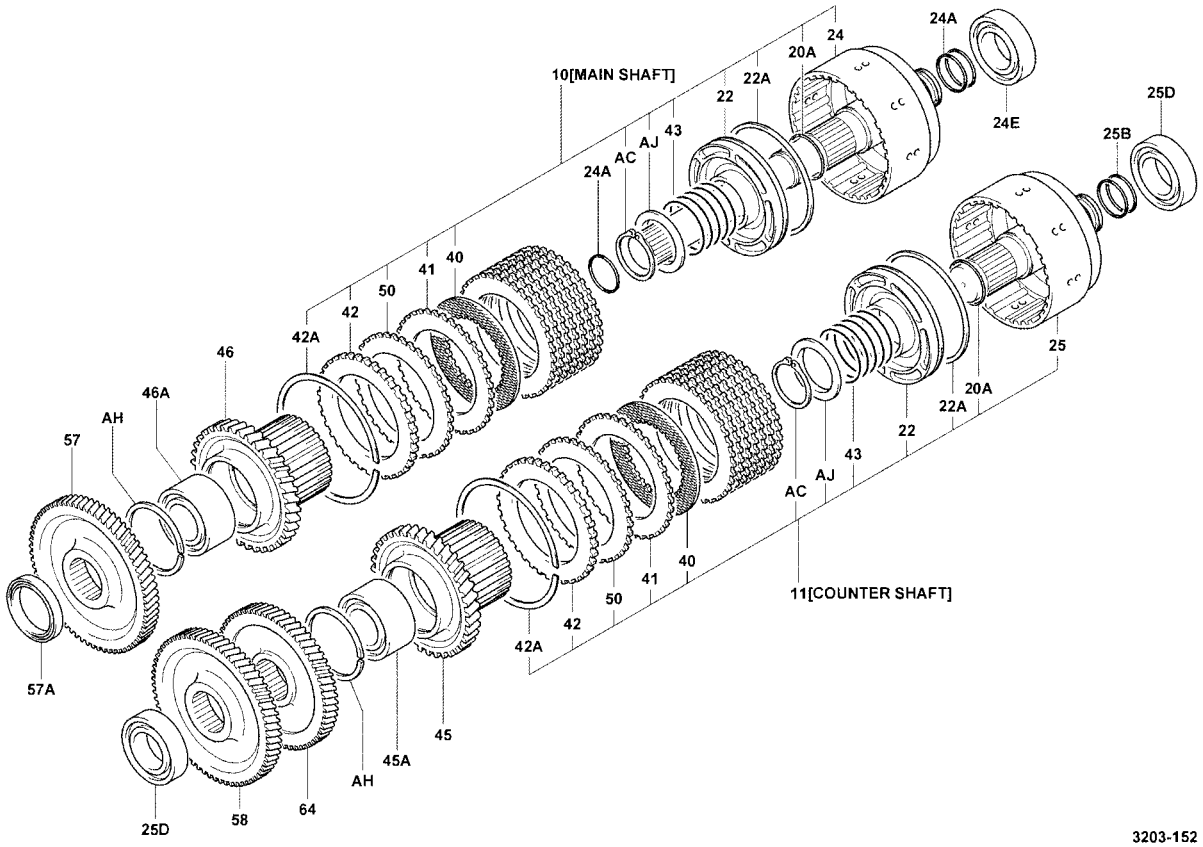



| 3203 | TORQUECONVERTER CLUTCH<br>EMBRAYAGE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, KUPPLUNG<br>EMGRAGUE DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|

35N,40N,45N,50N

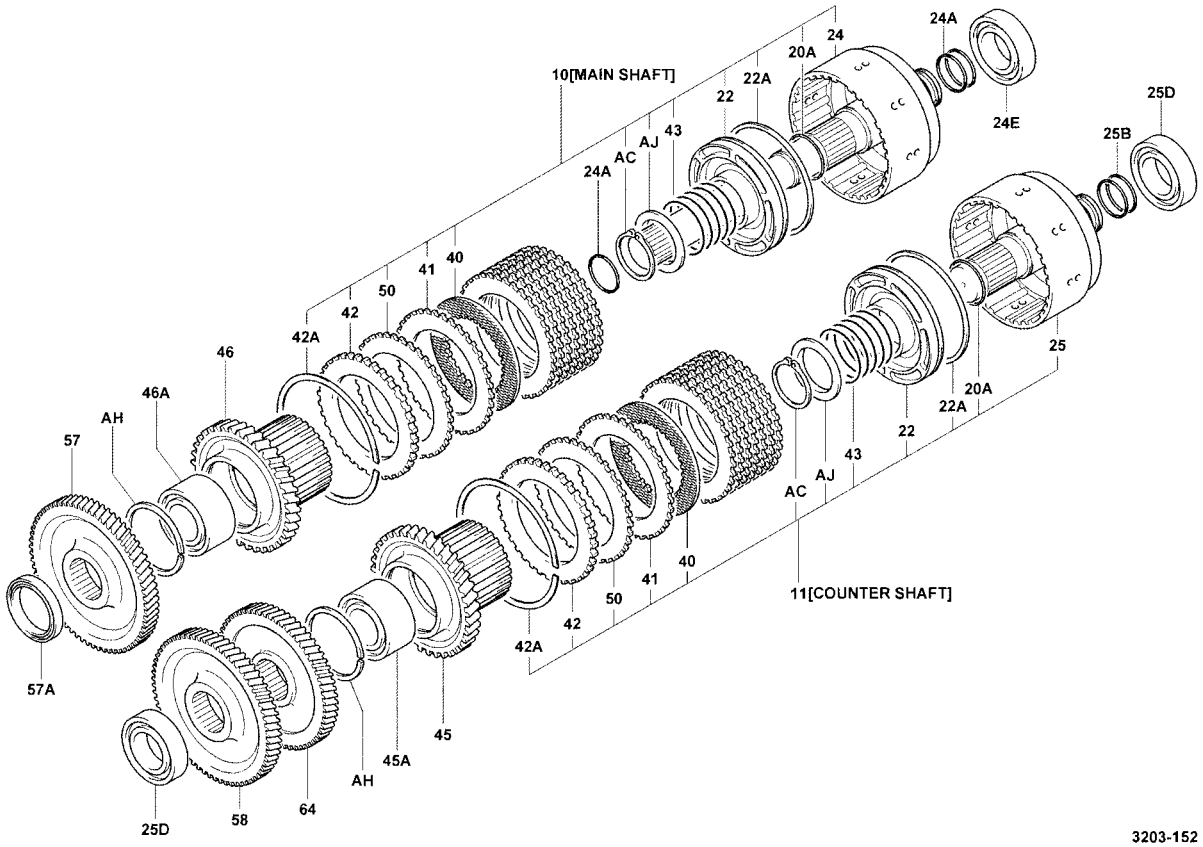

| 3203 | TORQUECONVERTER CLUTCH<br>EMBRAYAGE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, KUPPLUNG<br>EMGRAGUE DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|


60,70,80

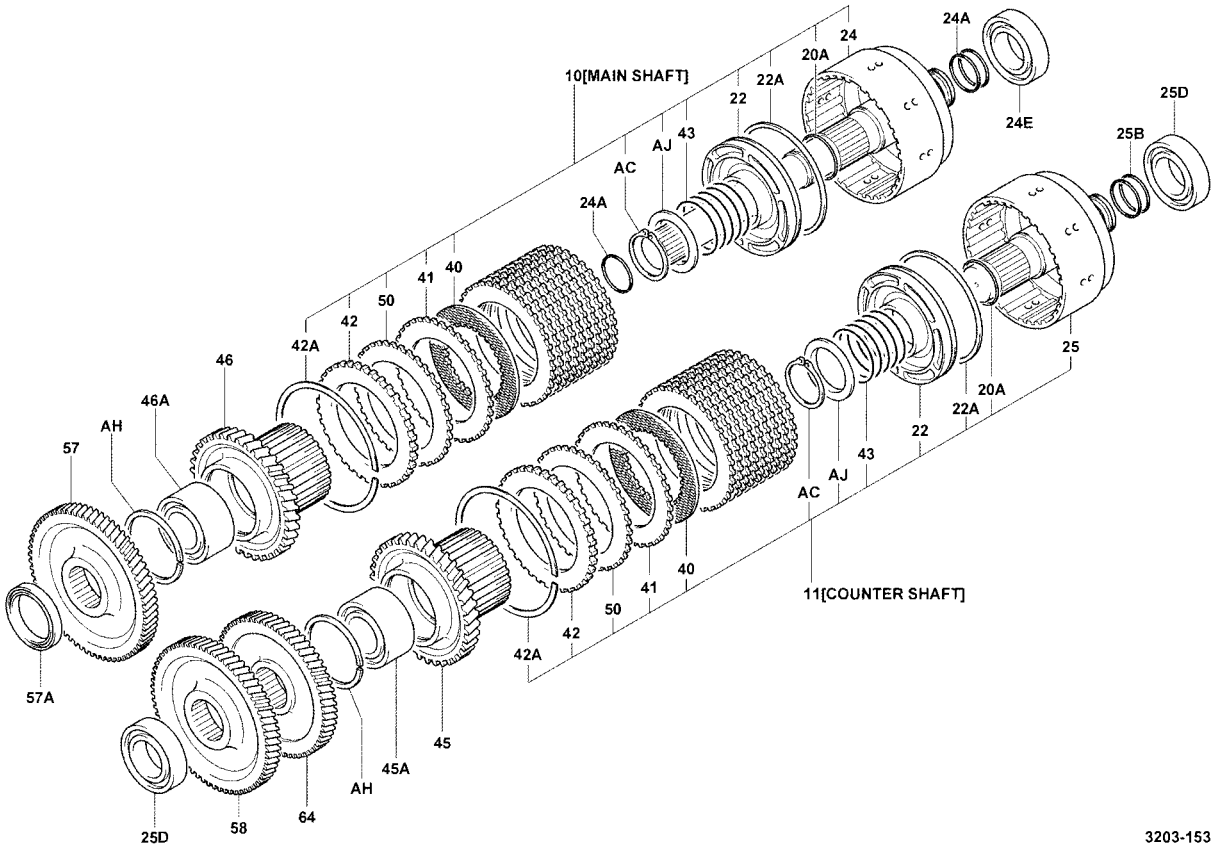


3203-153_

| 3203 | TORQUECONVERTER CLUTCH<br>EMBRAYAGE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, KUPPLUNG<br>EMGRAGUE DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|


60N,70N,80N

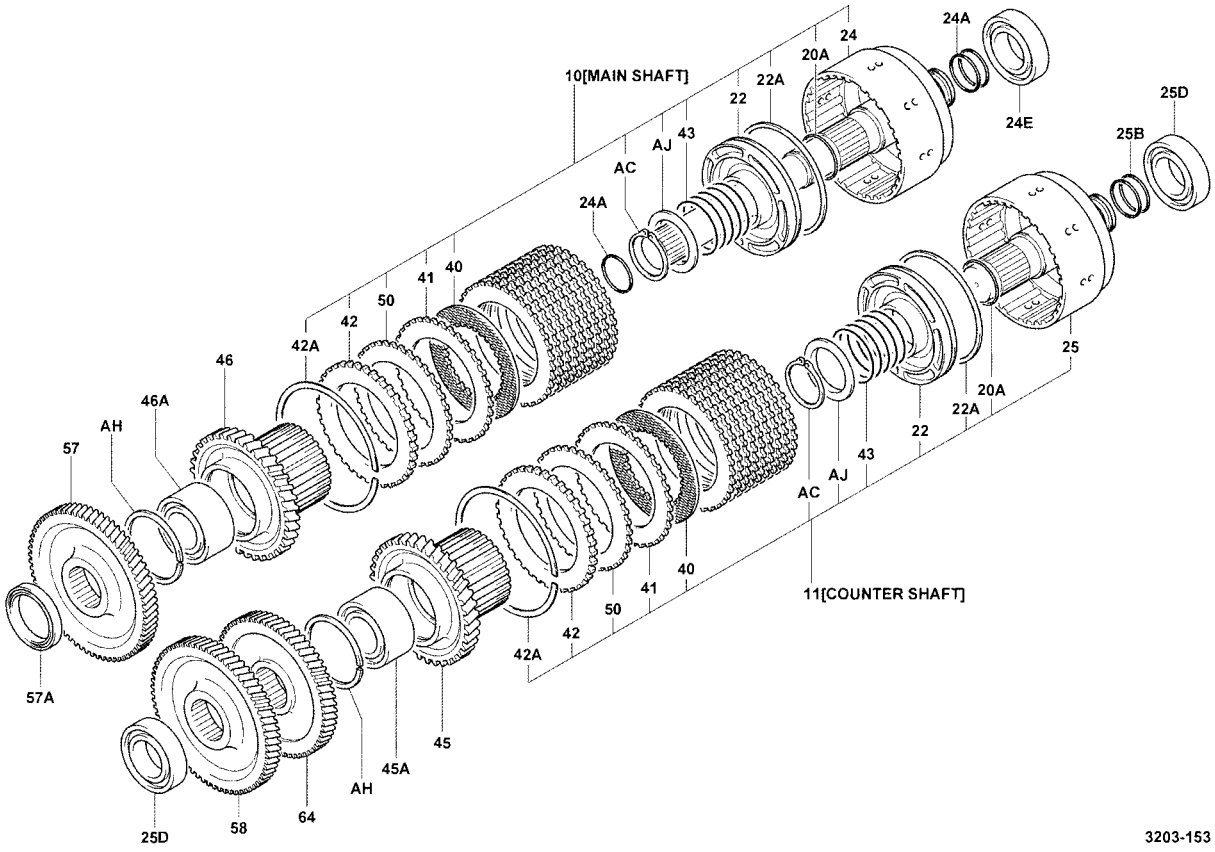


3203-153_

| 3203 | TORQUECONVERTER CLUTCH<br>EMBRAYAGE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, KUPPLUNG<br>EMGRAGUE DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|

1KD,1FS (2-SPEED)

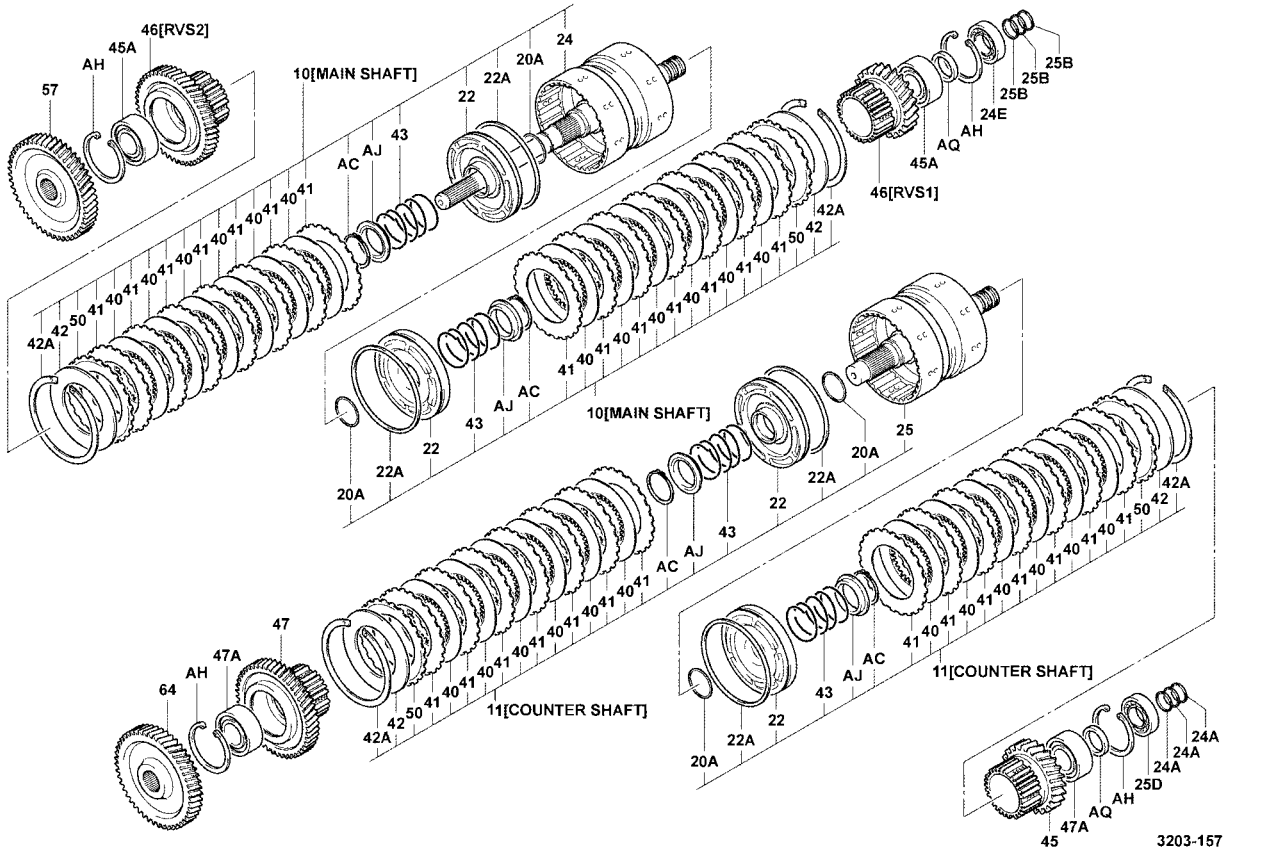


3203-157_

| 3203 | TORQUECONVERTER CLUTCH<br>EMBRAYAGE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, KUPPLUNG<br>EMGRAGUE DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 3203-10 | **DRUM ASSY, CLUTCH, NO.1**<br>ENS. DE TAMBOUR<br>TROMMEL, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL TAMBOR | 1 |
| 3203-11 | **DRUM ASSY, CLUTCH, NO.2**<br>ENS. DE TAMBOUR<br>TROMMEL, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL TAMBOR | 1 |
| 3203-20A | **RING, SEAL (FOR CLUTCH DRUM)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1- 2 |
| 3203-22 | **PISTON SUB-ASSY, CLUTCH, NO.1**<br>SOUS-ENS. DE PISTON<br>KOLBEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PISTON | 1- 2 |
| 3203-22A | **RING, PISTON (FOR CLUTCH PISTON)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1- 2 |
| 3203-24 | **SHAFT SUB-ASSY, CLUTCH, NO.1**<br>SOUS-ENS. D'ARBRE<br>WELLEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL EJE | 1 |
| 3203-24A | **RING, SEAL (FOR CLUTCH SHAFT)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 3- 4 |
| 3203-24E | **BEARING, NO.2, NO.1 CLUTCH SHAFT**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |
| 3203-25 | **SHAFT SUB-ASSY, CLUTCH, NO.2**<br>SOUS-ENS. D'ARBRE<br>WELLEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL EJE | 1 |
| 3203-25B | **RING, SEAL (FOR CLUTCH SHAFT)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2- 3 |
| 3203-25D | **BEARING, NO.1, NO.2 CLUTCH SHAFT**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 2 |
| 3203-40 | **DISC, CLUTCH**<br>DISQUE<br>KUPPLUNGSSCHEIBE<br>DISCO | 7-12 |
| 3203-41 | **PLATE, CLUTCH**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 8-14 |
| 3203-42 | **PLATE, CLUTCH PRESSURE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1- 2 |
| 3203-42A | **RING, HOLE SNAP (FOR CLUTCH PRESSURE PLATE)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1- 2 |
| 3203-43 | **SPRING, CLUTCH RETURN**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1- 2 |
| 3203-45 | **GEAR, CLUTCH (FORWARD)**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 |
| 3203-45A | **BEARING, FORWARD CLUTCH GEAR**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1- 2 |
| 3203-46 | **GEAR, CLUTCH (REVERSE)**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 |
| 3203-46A | **BEARING, REVERSE CLUTCH GEAR**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |

| 3203 | TORQUECONVERTER CLUTCH<br>EMBRAYAGE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, KUPPLUNG<br>EMGRAGUE DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 3203-47 | **GEAR, CLUTCH (FORWARD 2ND)**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 |
| 3203-47A | **BEARING, FORWARD 2ND CLUTCH GEAR**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 2 |
| 3203-50 | **PLATE, CLUTCH CAMBER**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1- 2 |
| 3203-57 | **GEAR, COUNTER NO.1**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 |
| 3203-57A | **BEARING, COUNTER GEAR NO.1**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |
| 3203-58 | **GEAR, COUNTER NO.2**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 |
| 3203-64 | **GEAR, COUNTER NO.3**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 |
| 3203-AC | **RING, SHAFT SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1- 2 |
| 3203-AH | **RING, SHAFT SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1- 2 |
| 3203-AJ | **RETAINER, SPRING**<br>ARRETOIR<br>SEEGERRING<br>RETENEDOR | 1- 2 |

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 3203-AQ | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1 |



| 3203 | TORQUECONVERTER CLUTCH<br>EMBRAYAGE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, KUPPLUNG<br>EMGRAGUE DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|


| 3204 | TORQUECONVERTER GEAR<br>ENGRENAGE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, GETRIEBE<br>ENGRANAJE DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|

1KD,1FS (2-SPEED)

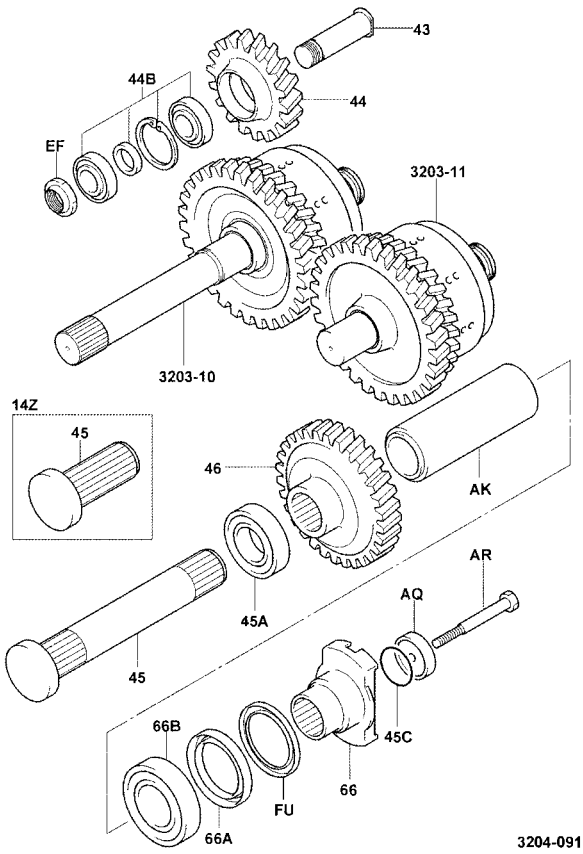


3204-091

3204-091_

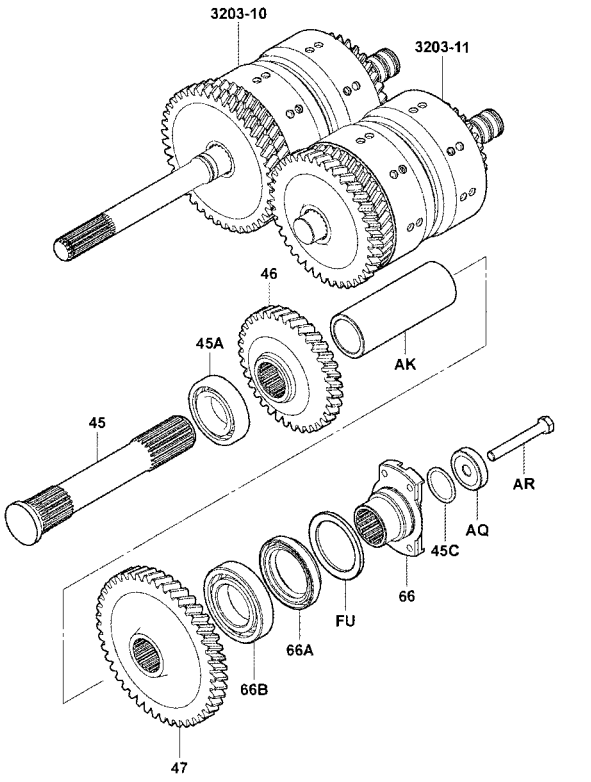



3204-095A

3204-095A

| 3204 | TORQUECONVERTER GEAR<br>ENGRENAGE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, GETRIEBE<br>ENGRANAJE DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 3204-43 | **SHAFT, IDLE**<br>ARBRE<br>WELLE<br>EJE | 1 |
| 3204-44 | **GEAR, IDLE, NO.1**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 |
| 3204-44B | **BEARING ASSY**<br>ENS. DE ROULEMENT<br>LAGER, VOLLST.<br>CONJUNTO DE COJINETE | 1 |
| 3204-45 | **SHAFT, OUTPUT, NO.1**<br>ARBRE<br>WELLE<br>EJE | 1 |
| 3204-45A | **BEARING, NO.1, OUTPUT SHAFT**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |
| 3204-45C | **RING, O (FOR OUTPUT SHAFT)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 3204-46 | **GEAR, OUTPUT, NO.1**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 |
| 3204-47 | **GEAR, OUTPUT, NO.2**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 |
| 3204-66 | **COUPLING, TORQUECONVERTER, OUTPUT**<br>ACCOULEMENT<br>KUPPLUNG<br>ACOPLAMIENTO | 1 |
| 3204-66A | **SEAL, OIL (FOR COUPLING)**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 3204-66B | **BEARING, COUPLING**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |
| 3204-AK | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1 |
| 3204-AQ | **PLATE, LOCK**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 3204-AR | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 3204-EF | **NUT, LOCK**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 3204-FU | **DEFLECTOR**<br>DEFLECTEUR<br>LEITBLECH<br>DEFLECTOR | 1 |

| 3206 | CONTROL VALVE<br>SOUPAPE REGULATRICE | STEUERVENTIL<br>VALVULA DE CONTROL |
|---|---|---|

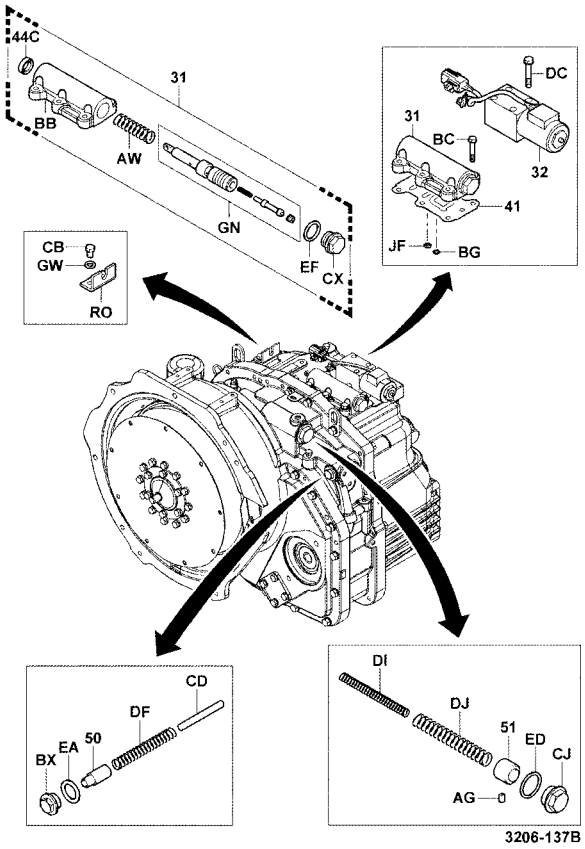



3206-137B

3206-137B

| 3206 | CONTROL VALVE<br>SOUPAPE REGULATRICE | STEUERVENTIL<br>VALVULA DE CONTROL |
|---|---|---|

1KD,1FS (2-SPEED)

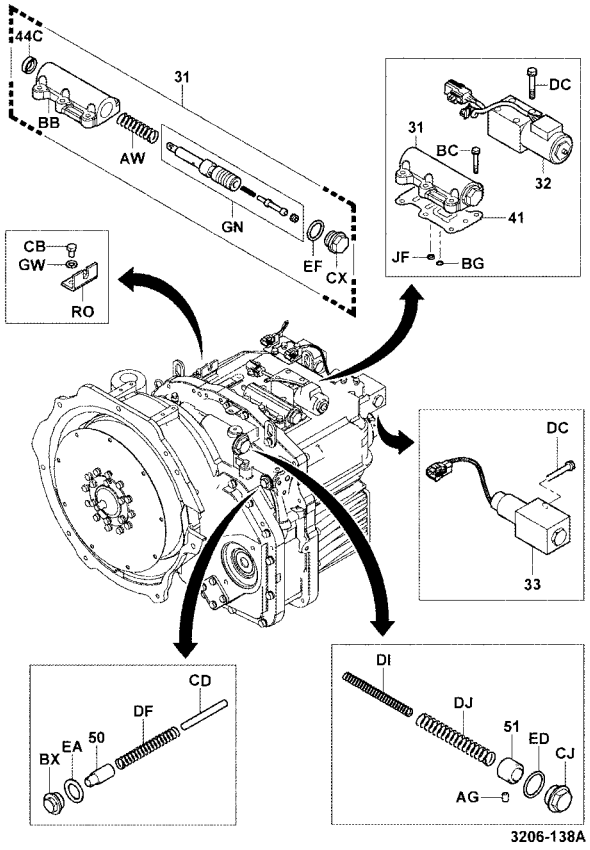


3206-138A

3206-138A

| 3206 | CONTROL VALVE<br>SOUPAPE REGULATRICE | STEUERVENTIL<br>VALVULA DE CONTROL |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 3206-31 | **VALVE SUB-ASSY, INCHING**<br>SOUS-ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 3206-32 | **SOLENOID SUB-ASSY, NO.1**<br>SOUS-ENS. DE SOLENOIDE<br>SOLENOID-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL SOLENOIDE | 1 |
| 3206-33 | **SOLENOID SUB-ASSY, NO.2**<br>SOUS-ENS. DE SOLENOIDE<br>SOLENOID-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL SOLENOIDE | 2 |
| 3206-41 | **PACKING, CONTROL VALVE BODY**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 3206-44C | **SEAL, OIL (FOR INCHING VALVE)**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 3206-50 | **VALVE, REGULATOR**<br>SOUPAPE<br>VENTIL<br>VALVULA | 1 |
| 3206-51 | **PISTON, ACCUMULATOR**<br>PISTON<br>KOLBEN<br>PISTON | 1 |
| 3206-AG | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 3206-AW | **SPRING, INCHING VALVE**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 3206-BB | **BODY, CONTROL VALVE**<br>CARROSSERIE<br>KAROSSERIE<br>CARROCERIA | 1 |
| 3206-BC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 6 |
| 3206-BG | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 3206-BX | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 3206-CB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 3206-CD | **STOPPER**<br>BUTEE<br>ANSCHLAG<br>TOPE | 1 |
| 3206-CJ | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 3206-CX | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 3206-DC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4-12 |
| 3206-DF | **SPRING, REGULATOR, OUTER**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 3206-DI | **SPRING, ACCUMULATOR, INNER**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |

| 3206 | CONTROL VALVE<br>SOUPAPE REGULATRICE | STEUERVENTIL<br>VALVULA DE CONTROL |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 3206-DJ | **SPRING, ACCUMULATOR, OUTER**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 3206-EA | **WASHER, SEAL**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 3206-ED | **WASHER, SEAL**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 3206-EF | **WASHER, SEAL**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 3206-GN | **SPOOL SUB-ASSY, INCHING**<br>SOUS-ENS. DE TIROIR<br>SPULEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE BOBINA | 1 |
| 3206-GW | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 3206-JF | **FILTER**<br>FILTRE<br>FILTER<br>FILTRO | 1 |
| 3206-RO | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |


| 3208 | OIL PUMP & PUMP DRIVE GEAR<br>POMPE A HUILE & ENGRENAGE D'ENTR DE POMPE | ∃ LPUMPE & ANTRIEBSZAHNRAD<br>BOMBA DE ACEITE Y ENGR. IMPULSOR DE BOMBA |
|---|---|---|

1KD,1FS (2-SPEED)

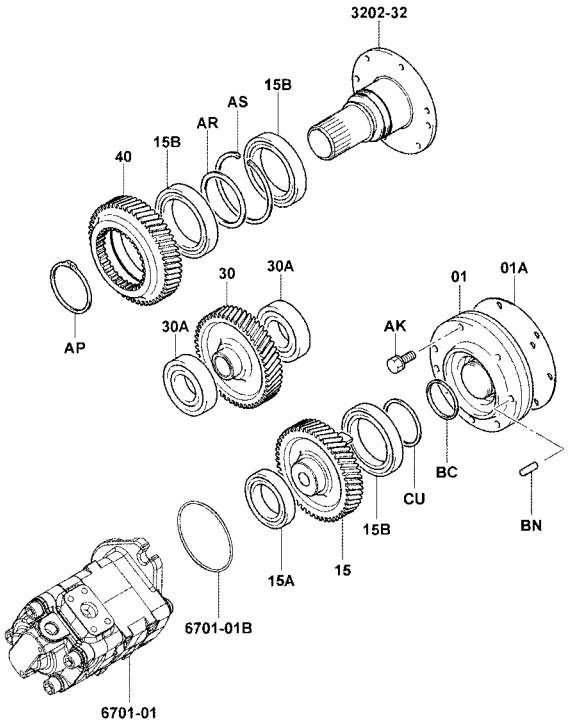


3208-032

3208-032_

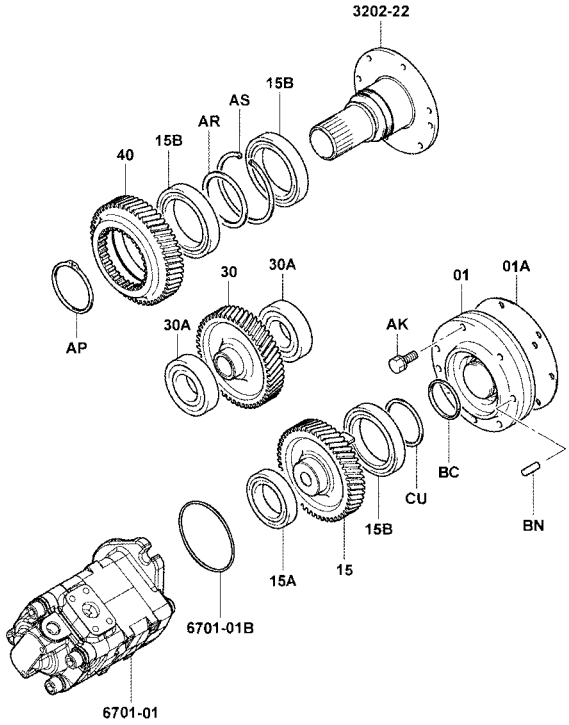


3208-033


3208-033_

| 3208 | OIL PUMP & PUMP DRIVE GEAR<br>POMPE A HUILE & ENGRENAGE D'ENTR DE POMPE | ∃ LPUMPE & ANTRIEBSZAHNRAD<br>BOMBA DE ACEITE Y ENGR. IMPULSOR DE BOMBA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 3208-01 | **PUMP ASSY, OIL**<br>ENS. DE POMPE<br>PUMPENAGGREGAT<br>CONJUNTO DE LA BOMBA | 1 |
| 3208-01A | **PACKING (FOR OIL PUMP)**<br>PISTON<br>KOLBEN<br>PISTON | 1 |
| 3208-15 | **GEAR, DRIVE**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 |
| 3208-15A | **BEARING**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |
| 3208-15B | **BEARING**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 3 |
| 3208-30 | **GEAR, IDLE**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 |
| 3208-30A | **BEARING**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 2 |
| 3208-40 | **GEAR, PUMP BOSS**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 |
| 3208-AK | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 6 |
| 3208-AP | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 3208-AR | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1 |
| 3208-AS | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 3208-BC | **RING, SEAL**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 3208-BN | **PIN, STRAIGHT**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2 |
| 3208-CU | **RING, SEAL**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |


14Z,15Z..60,70,80 [PIPING]

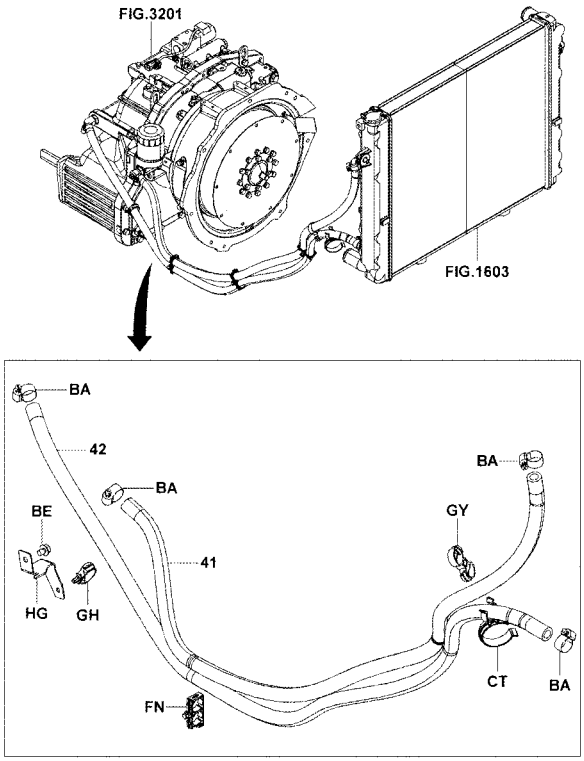


3213-204

3213-204_

14Z..35,40,45,50,M40 [PIPING]

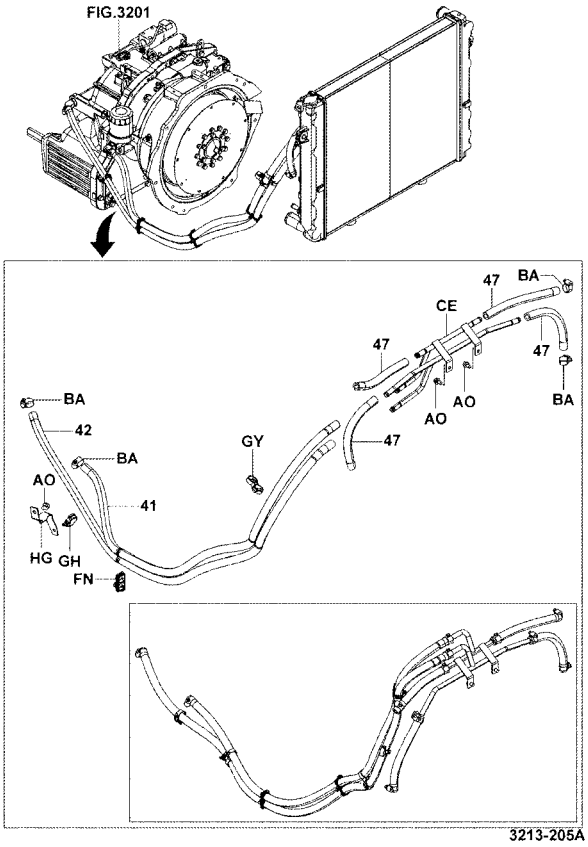



3213-205A

3213-205A


| 3213 | TORQUECONVERTER PIPING<br>TUYAUTERIE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, LEITUNGEN<br>TUBOS DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|



15Z..35,40,45,50,M40 [PIPING]

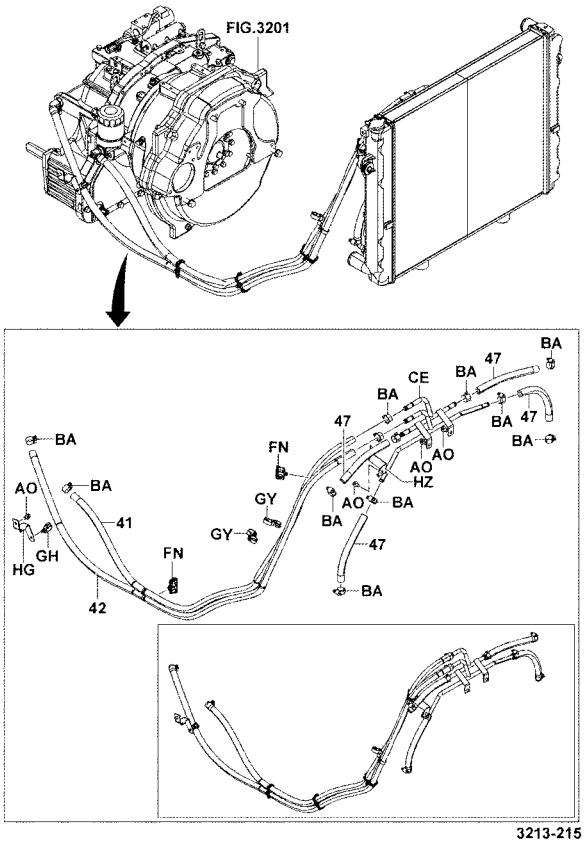


3213-215

3213-215_


1FS..35,40 [PIPING]

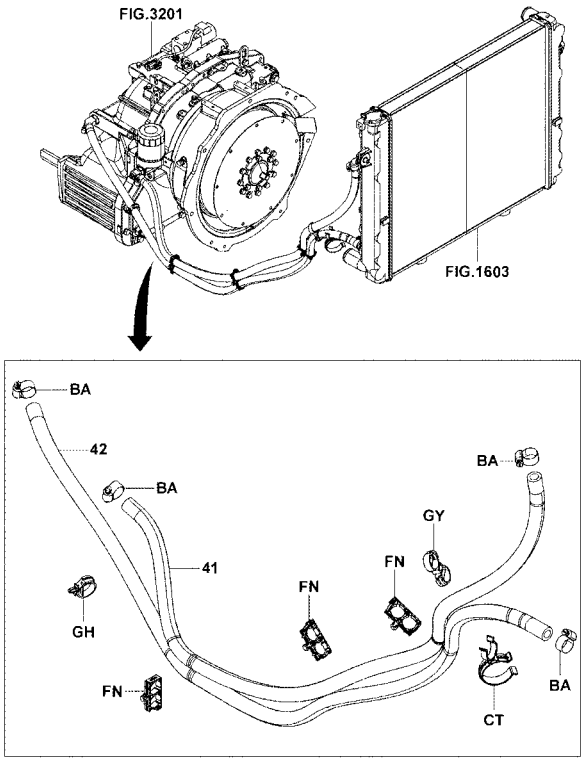


3213-206

3213-206_

1FS..35N,40N [PIPING]

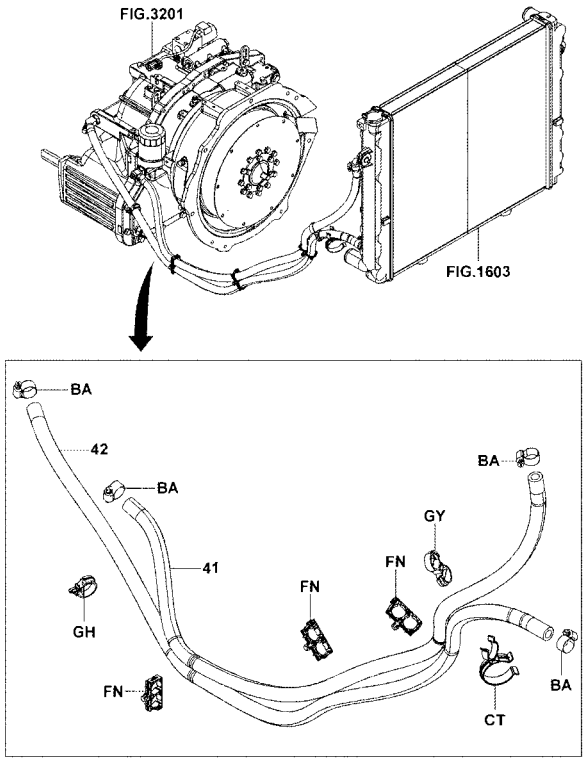



3213-206

3213-206_


| 3213 | TORQUECONVERTER PIPING<br>TUYAUTERIE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, LEITUNGEN<br>TUBOS DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|


1FS..45,50,M40 [PIPING]

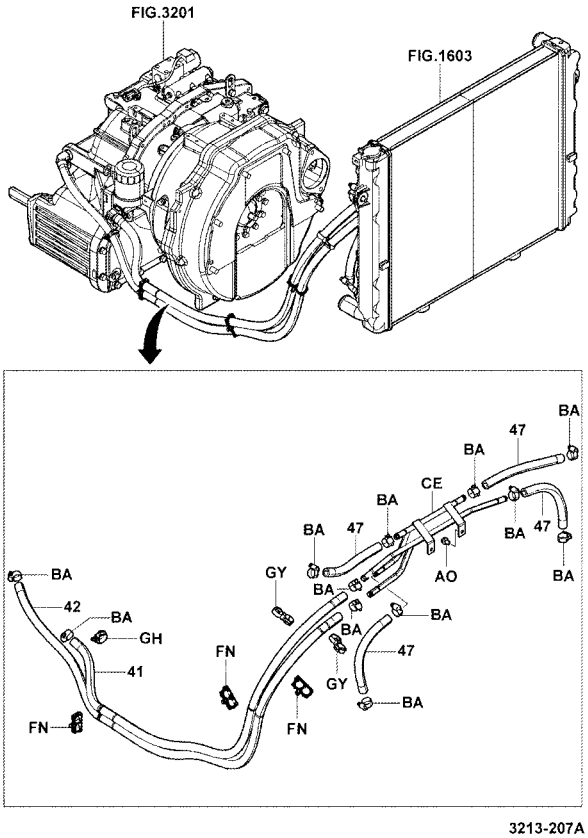



3213-207A

3213-207A

| 3213 | TORQUECONVERTER PIPING<br>TUYAUTERIE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, LEITUNGEN<br>TUBOS DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|

1FS..45N,50N [PIPING]

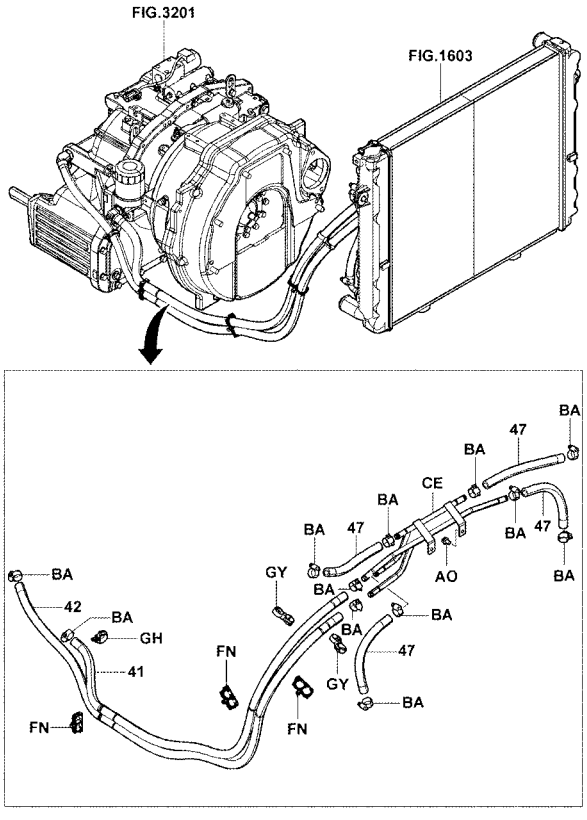



3213-207A

3213-207A

| 3213 | TORQUECONVERTER PIPING<br>TUYAUTERIE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, LEITUNGEN<br>TUBOS DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|


1FS..60,70,80 [PIPING]

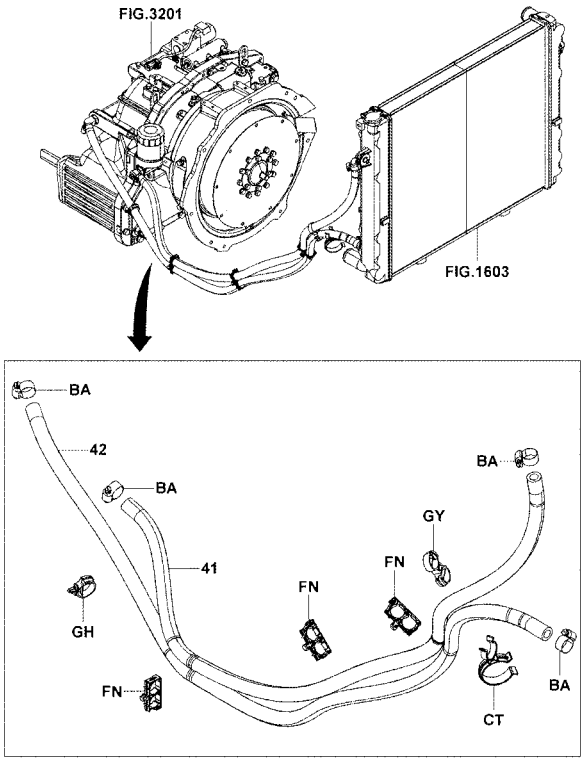


3213-206

3213-206

1FS..60N,70N,80N [PIPING]

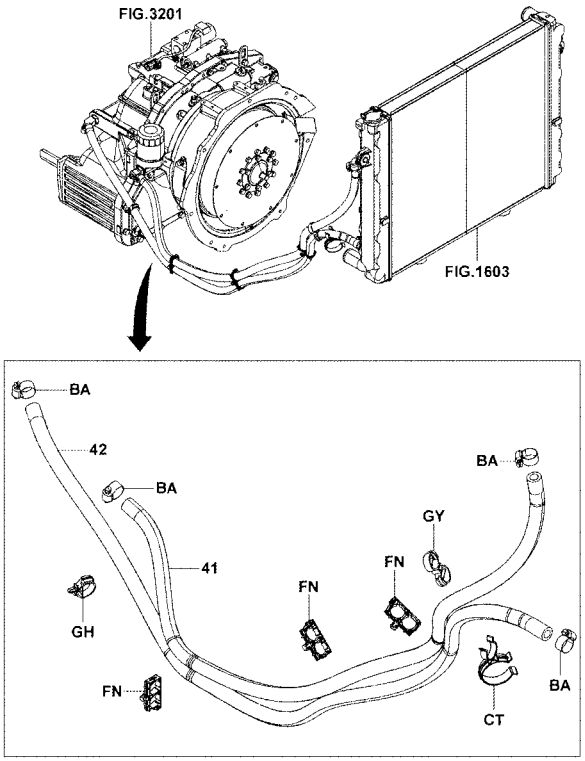



3213-206

3213-206

| 3213 | TORQUECONVERTER PIPING<br>TUYAUTERIE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, LEITUNGEN<br>TUBOS DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|

1KD..60,70,80 [PIPING]

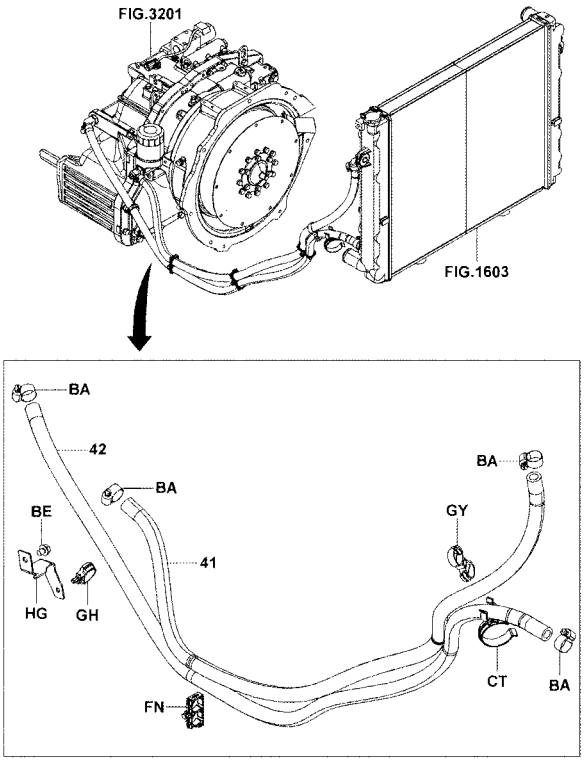



3213-204

3213-204_

| 3213 | TORQUECONVERTER PIPING<br>TUYAUTERIE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, LEITUNGEN<br>TUBOS DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|


1KD..35,40,45,50 [PIPING]

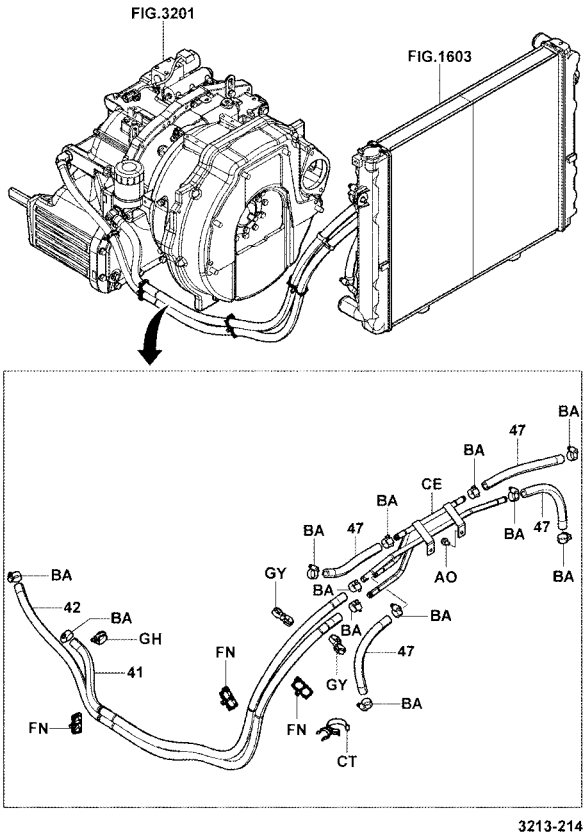


3213-214

3213-214_

[FILTER]

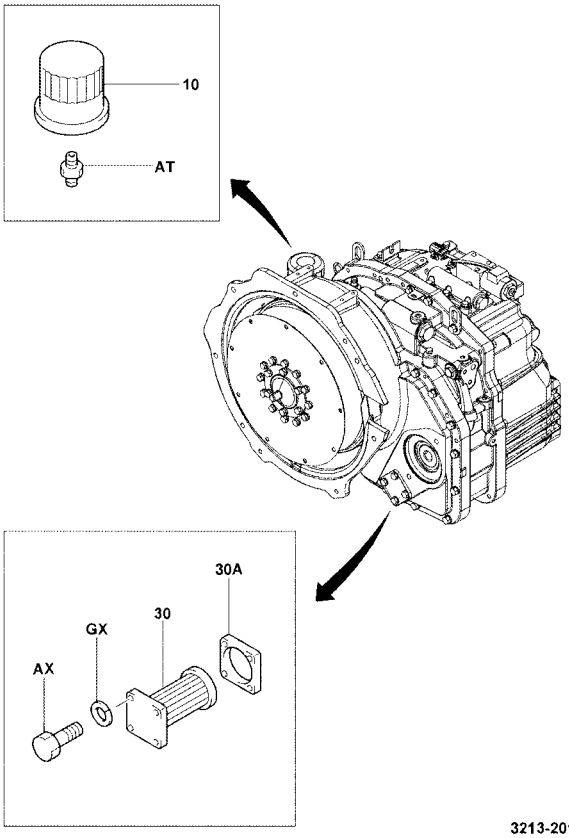


3213-201


3213-201_


| 3213 | TORQUECONVERTER PIPING<br>TUYAUTERIE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, LEITUNGEN<br>TUBOS DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 3213-10 | **FILTER ASSY, OIL**<br>ENS. DE FILTRE<br>FILTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL FILTRO | 1 |
| 3213-30 | **STRAINER SUB-ASSY, OIL (SCREEN)**<br>SOUS-ENS. DE TAMIS<br>SIEB-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL COLADOR | 1 |
| 3213-30A | **PACKING, OIL STRAINER BODY**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 3213-41 | **HOSE, LOW PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 3213-42 | **HOSE, LOW PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 3213-47 | **HOSE, LOW PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 4 |
| 3213-AO | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 4 |
| 3213-AT | **NIPPLE**<br>GRAISSEUR<br>NIPPEL<br>NIPLE | 1 |
| 3213-AX | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 3213-BA | **CLAMP, HOSE**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 4-12 |
| 3213-BE | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 3213-CE | **PIPE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 3213-CT | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 3213-FN | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 3- 4 |
| 3213-GH | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 3213-GX | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 4 |
| 3213-GY | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1- 3 |
| 3213-HG | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 3213-HZ | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |

| 3701 | PROPELLER SHAFT & UNIVERSAL JOINT<br>ARBRE DE PROPULSION & JOINT UNIVERSEL | ANTRIEBSWELLE<br>ARBOL DE MANDO Y JUNTA UNIVERSAL |
|---|---|---|


14Z..35,40,45,50,M40

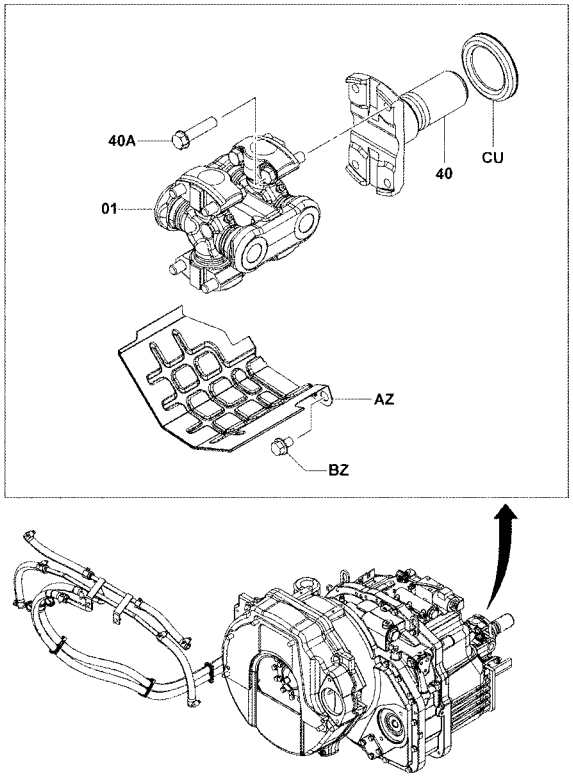


3701-121

3701-121_

1FS..35,40,45,50,M40

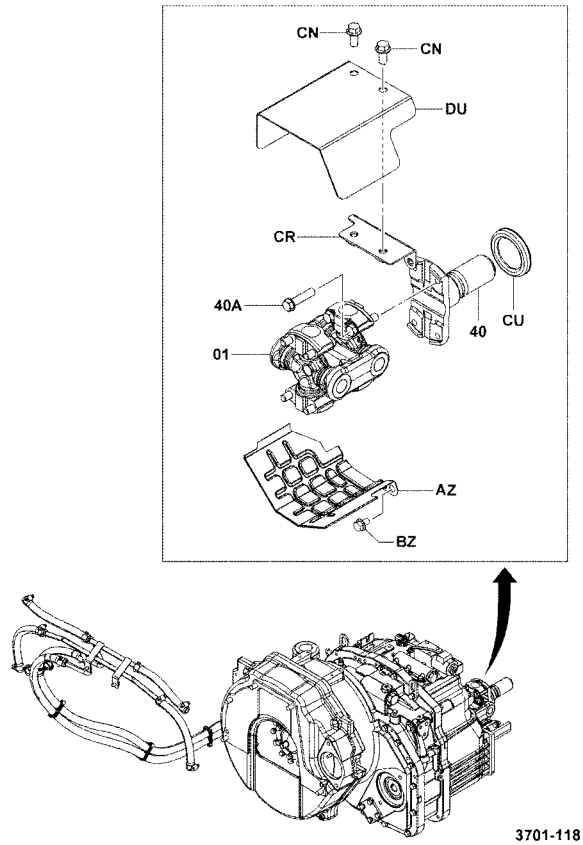



3701-118

3701-118_

| 3701 | PROPELLER SHAFT & UNIVERSAL JOINT<br>ARBRE DE PROPULSION & JOINT UNIVERSEL | ANTRIEBSWELLE<br>ARBOL DE MANDO Y JUNTA UNIVERSAL |
|---|---|---|


1FS..35N,40N,45N,50N

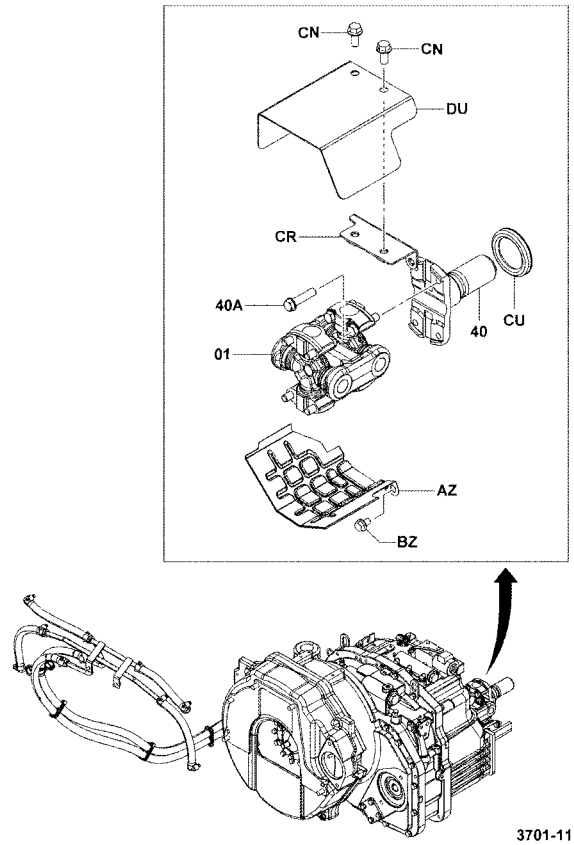


3701-118

3701-118_


1KD..35,40,45,50

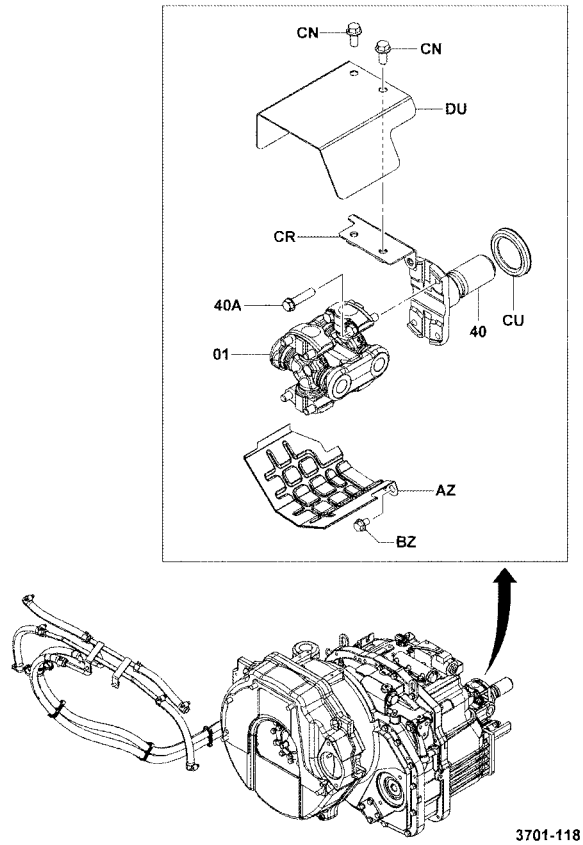


3701-118

3701-118_


14Z..60,70,80

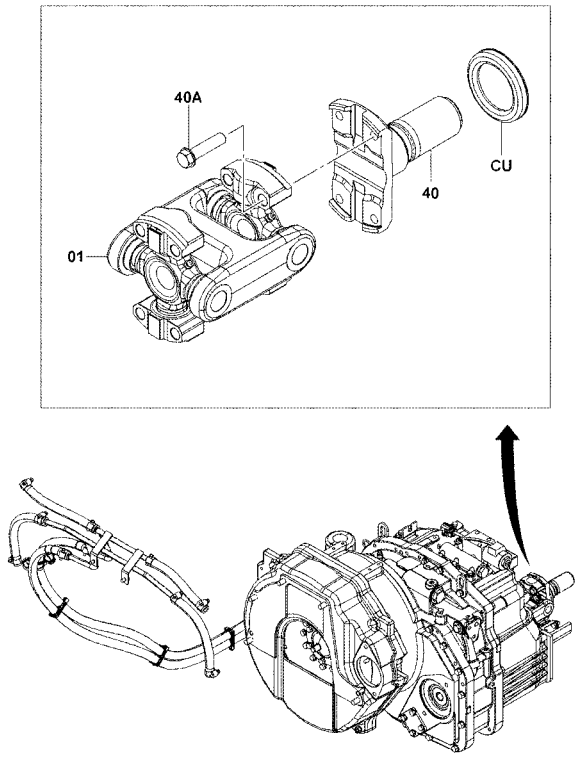


3701-122

3701-122_

1FS..60,70,80

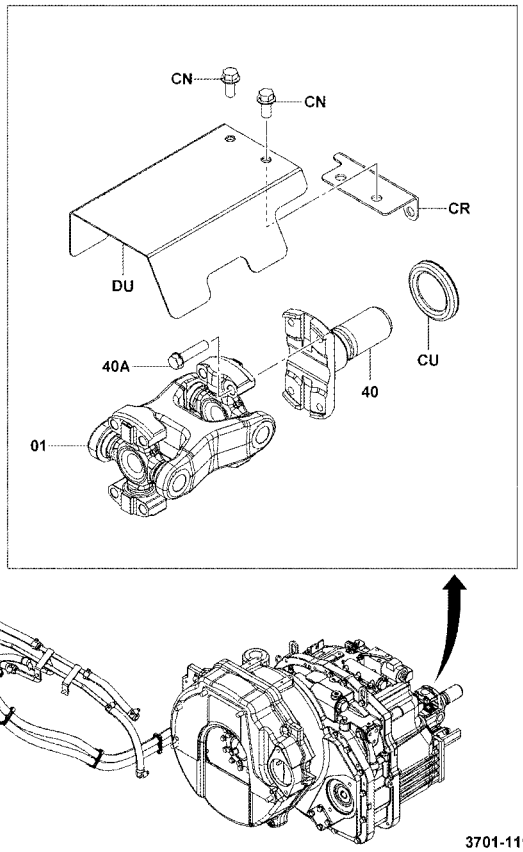



3701-119

3701-119_


| 3701 | PROPELLER SHAFT & UNIVERSAL JOINT<br>ARBRE DE PROPULSION & JOINT UNIVERSEL | ANTRIEBSWELLE<br>ARBOL DE MANDO Y JUNTA UNIVERSAL |
|---|---|---|



1FS..60N,70N,80N

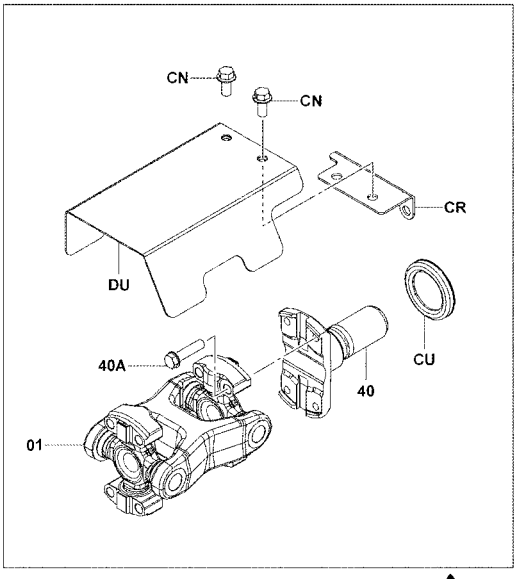


3701-119

3701-119_


1KD..60,70,80

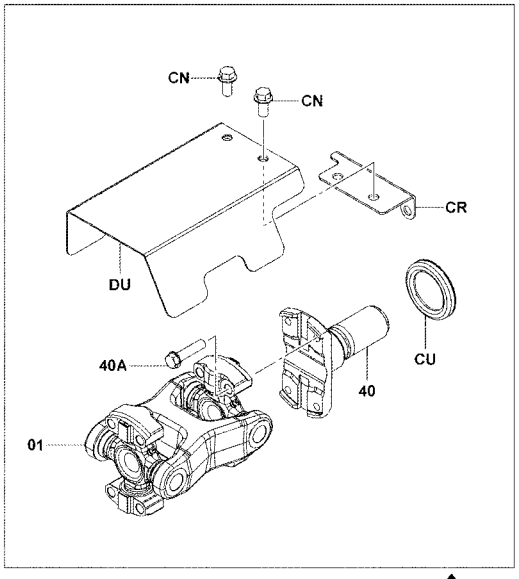


3701-119

3701-119_

[PROPELLER SHAFT INNER PARTS]

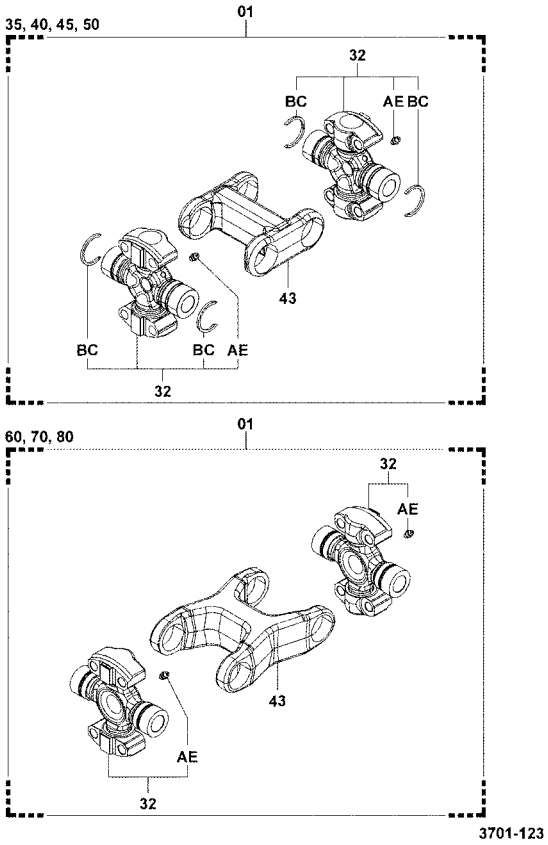



3701-123_


| 3701 | PROPELLER SHAFT & UNIVERSAL JOINT<br>ARBRE DE PROPULSION & JOINT UNIVERSEL | ANTRIEBSWELLE<br>ARBOL DE MANDO Y JUNTA UNIVERSAL |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 3701-01 | **SHAFT ASSY, PROPELLER**<br>ENS. D'ARBRE<br>WELLE, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL EJE | 1 |
| 3701-32 | **SPIDER SET, UNIVERSAL**<br>JEU DE CROISILLON<br>ARMSTERNSATZ<br>JUEGO DE LA CRUCETA | 2 |
| 3701-40 | **YOKE, UNIVERSAL JOINT FLANGE**<br>ETRIER<br>JOCH<br>HOROQUILLA | 1 |
| 3701-40A | **BOLT, UNIVERSAL JOINT FLANGE YOKE**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 8 |
| 3701-43 | **YOKE, COUPLING**<br>ETRIER<br>JOCH<br>HOROQUILLA | 1 |
| 3701-AE | **FITTING, GREASE**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 2 |
| 3701-AZ | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 3701-BC | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 4 |
| 3701-BZ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 3701-CN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 3701-CR | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 3701-CU | **DEFLECTOR**<br>DEFLECTEUR<br>LEITBLECH<br>DEFLECTOR | 1 |
| 3701-DU | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |


| 4101 | DIFFERENTIAL<br>DIFFERENTIEL | DIFFERENTIAL<br>DIFERENCIAL |
|---|---|---|

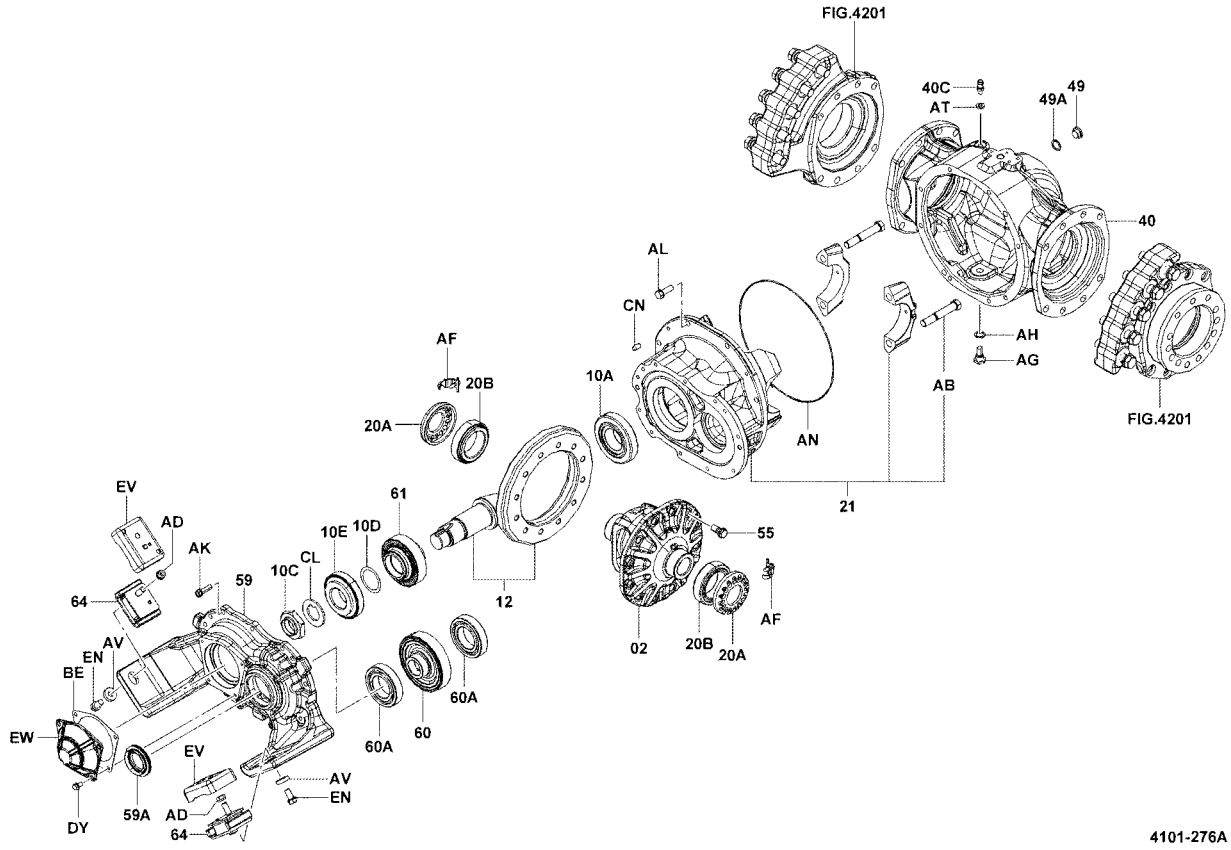


4101-276A

| 4101 | DIFFERENTIAL<br>DIFFERENTIEL | DIFFERENTIAL<br>DIFERENCIAL |
|---|---|---|

[CASE INNER PARTS]

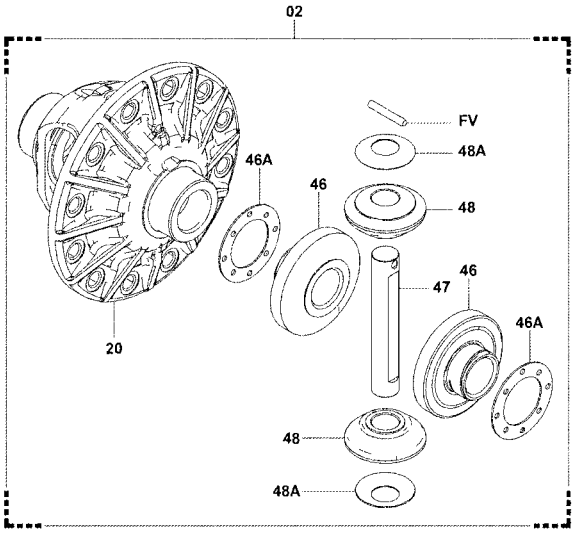


4101-275

4101-275_

| 4101 | DIFFERENTIAL<br>DIFFERENTIEL | | DIFFERENTIAL<br>DIFERENCIAL | |
|---|---|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
| 4101-02 | **CASE ASSY, DIFFERENTIAL**<br>ENS. DE CARTER<br>GEHAUSE, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA CAJA | 1 | 4101-40 | **HOUSING, DIFFERENTIAL**<br>BOITIER<br>GEHAUSE<br>FUNDA | 1 |
| 4101-10A | **BEARING, DRIVE PINION**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 | 4101-40C | **PLUG, BREATHER (FOR DIFFERENTIAL HOUSING)**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 4101-10C | **NUT, LOCK**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 | 4101-46 | **GEAR, SIDE**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 2 |
| 4101-10D | **SHIM, BEARING PRELOAD ADJUST**<br>CALE<br>AUSGLEICHSCHEIBE<br>CALCE | 99 | 4101-46A | **WASHER, SIDE GEAR THRUST**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 4101-10E | **BEARING, DRIVE PINION**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 | 4101-47 | **SPIDER**<br>CROISILLON<br>ARMSTERN<br>CRUCETA | 1 |
| 4101-12 | **GEAR ASSY, RING & PINION**<br>ENS. DE PIGNON<br>ZAHNRAD, VOLLST.<br>CONJUNTO DE ENGRANAJE | 1 | 4101-48 | **PINION**<br>PIGNON<br>RITZEL<br>PIÑON | 2 |
| 4101-20 | **CASE SUB-ASSY, DIFFERENTIAL**<br>SOUS-ENS. DE CARTER<br>GEHAUSE-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA CAJA | 1 | 4101-48A | **WASHER, PINION THRUST**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 4101-20A | **NUT, ADJUSTING**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 | 4101-49 | **PLUG, DRAIN**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 4101-20B | **BEARING, DIFFERENTIAL CASE**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 2 | 4101-49A | **GASKET, DRAIN PLUG**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 4101-21 | **CARRIER SUB-ASSY, DIFFERENTIAL**<br>SOUS-ENS. DE PORTEUR<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PORTADIFERENCIAL | 1 | 4101-55 | **BOLT, RING GEAR SET**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 12 |

| 4101 | DIFFERENTIAL<br>DIFFERENTIEL | | DIFFERENTIAL<br>DIFERENCIAL | |
|---|---|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
| 4101-59 | **COVER, DIFFERENTIAL CARRIER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 | 4101-AH | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 4101-59A | **SEAL, OIL (FOR CARRIER COVER)**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 | 4101-AK | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 12 |
| 4101-60 | **GEAR, REDUCTION**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 | 4101-AL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 8 |
| 4101-60A | **BEARING, NO.1, REDUCTION GEAR**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 2 | 4101-AN | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4101-61 | **GEAR, OUTPUT**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 | 4101-AT | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 4101-64 | **INSULATOR, MOUNTING**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 2 | 4101-AV | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 2 |
| 4101-AB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 | 4101-BE | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 4101-AD | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 | 4101-CL | **WASHER, CLAW**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 4101-AF | **LOCK, ADJUSTING**<br>VERROU<br>SCHLOSS<br>CIERRE | 2 | 4101-CN | **PIN, STRAIGHT**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2 |
| 4101-AG | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 | 4101-DY | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |

| 4101 | DIFFERENTIAL<br>DIFFERENTIEL | DIFFERENTIAL<br>DIFERENCIAL |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 4101-EN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 | | | |
| 4101-EV | **STABILIZER**<br>STABILISATEUR<br>STABILISATOR<br>ESTABILIZADOR | 2 | | | |
| 4101-EW | **COVER, RR**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 | | | |
| 4101-FV | **SHAFT**<br>ARBRE<br>WELLE<br>EJE | 1 | | | |


| 4101 | DIFFERENTIAL<br>DIFFERENTIEL | DIFFERENTIAL<br>DIFERENCIAL |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|

| 4201 | FRONT AXLE SHAFT<br>ARBRE D'ESSIEU AVANT | STECKACHSE, VORDERACHSE<br>SEMIEJE FRONTAL |
|---|---|---|

35,40,45,50,M40

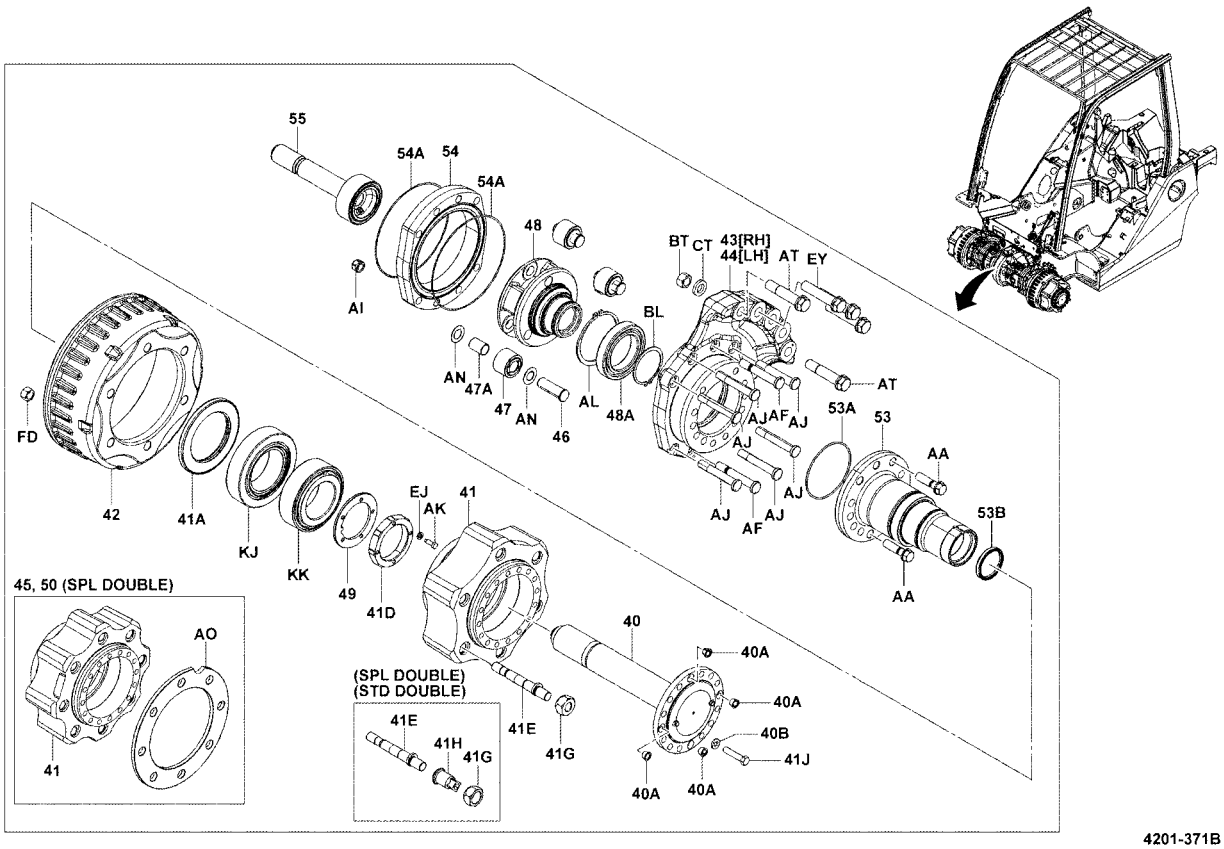



4201-371B

4201-371B

| 4201 | FRONT AXLE SHAFT<br>ARBRE D'ESSIEU AVANT | STECKACHSE, VORDERACHSE<br>SEMIEJE FRONTAL |
|---|---|---|

35N,40N,45N,50N

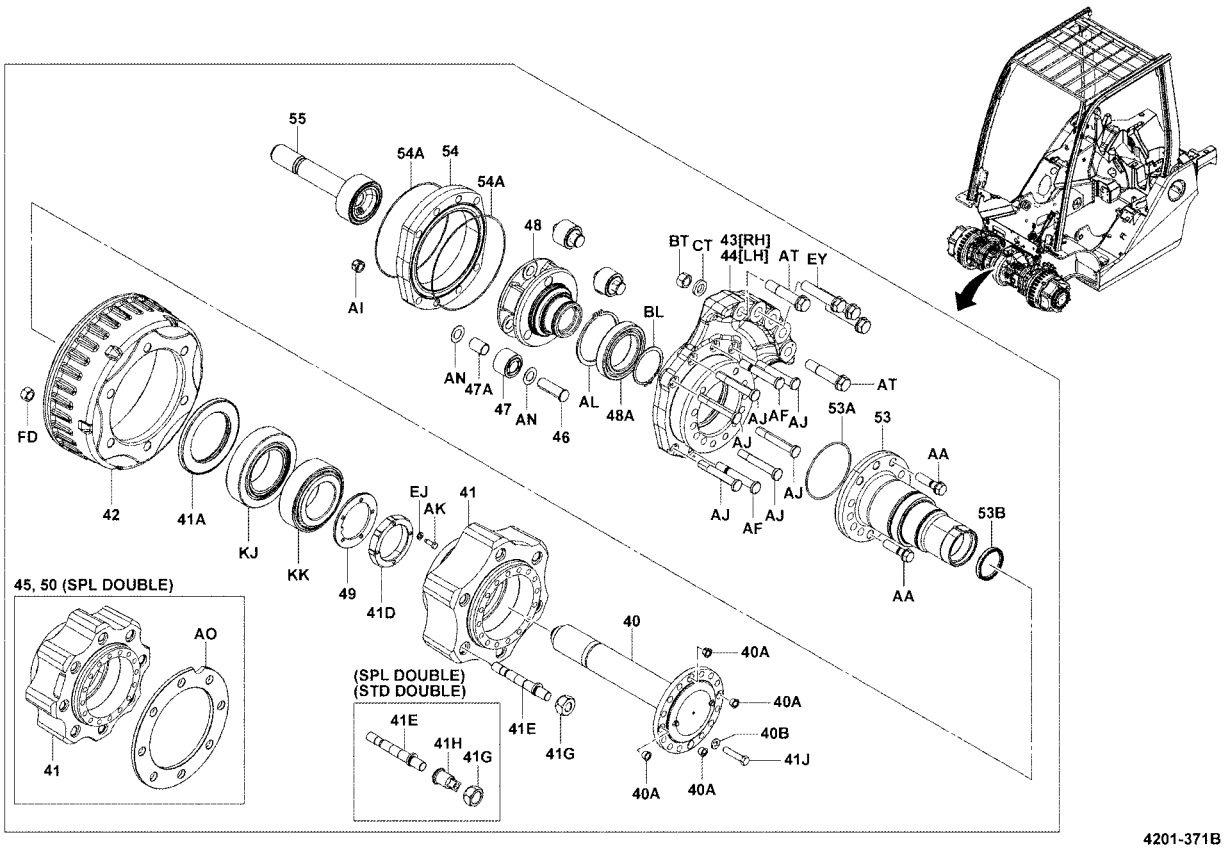



4201-371B

4201-371B

| 4201 | FRONT AXLE SHAFT<br>ARBRE D'ESSIEU AVANT | STECKACHSE, VORDERACHSE<br>SEMIEJE FRONTAL |
|---|---|---|


60,70,80

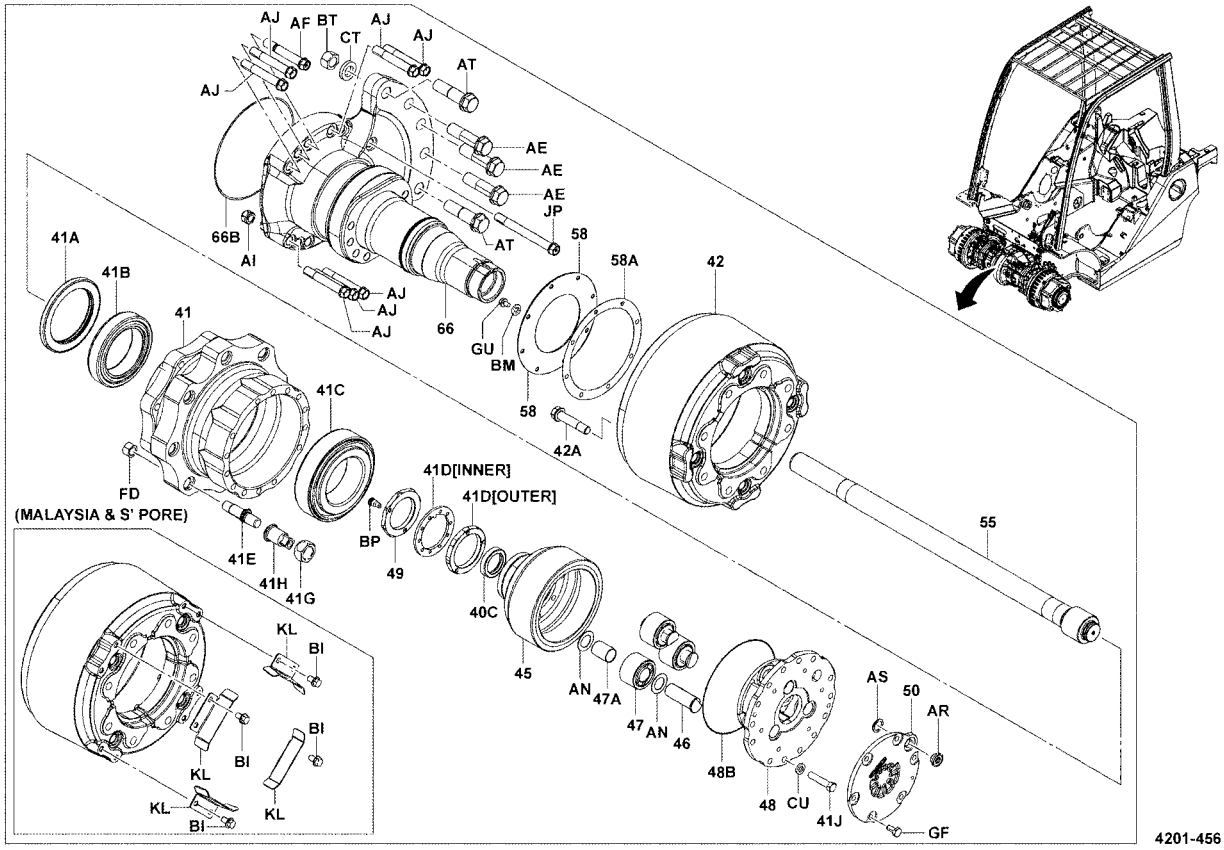


4201-456_

| 4201 | FRONT AXLE SHAFT<br>ARBRE D'ESSIEU AVANT | STECKACHSE, VORDERACHSE<br>SEMIEJE FRONTAL |
|---|---|---|

60N,70N,80N

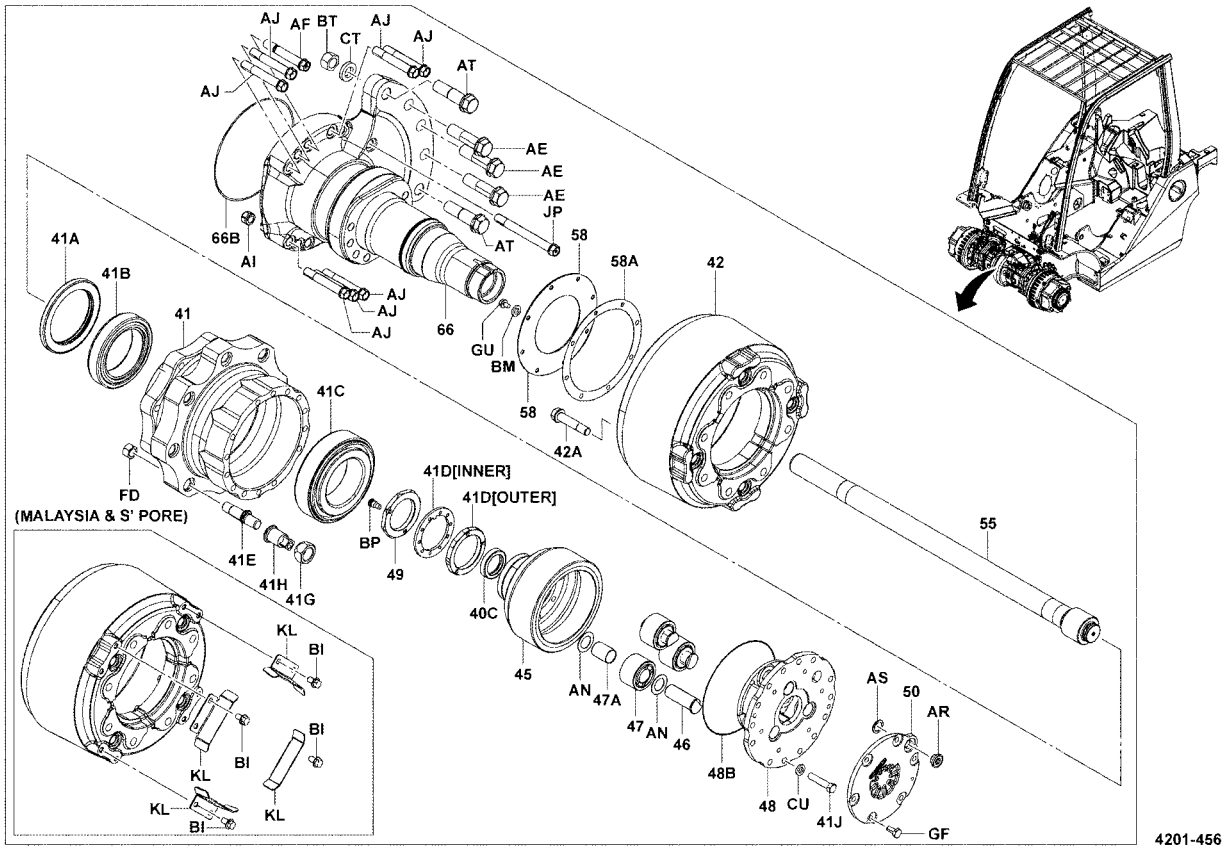


4201-456_

| 4201 | FRONT AXLE SHAFT<br>ARBRE D'ESSIEU AVANT | STECKACHSE, VORDERACHSE<br>SEMIEJE FRONTAL |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4201-40 | **SHAFT, FRONT AXLE**<br>ARBRE<br>WELLE<br>EJE | 2 |
| 4201-40A | **WASHER, CORN**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 8 |
| 4201-40B | **WASHER, SPRING (FOR FRONT AXLE SHAFT)**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 32 |
| 4201-40C | **SEAL, OIL (FOR FRONT AXLE SHAFT)**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 2 |
| 4201-41 | **HUB, FRONT AXLE**<br>MOYEU<br>NABE<br>CUBO | 2 |
| 4201-41A | **SEAL, OIL (FOR FRONT AXLE HUB)**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 2 |
| 4201-41B | **BEARING, NO.1, FRONT AXLE HUB**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 2 |
| 4201-41C | **BEARING, NO.2, FRONT AXLE HUB**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 2 |
| 4201-41D | **NUT, BEARING LOCK**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 4201-41E | **BOLT, HUB**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 12-16 |
| 4201-41G | **NUT, HUB**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 12-16 |
| 4201-41H | **BOLT, DOUBLE WHEEL STOP**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 12-16 |
| 4201-41J | **BOLT, FRONT AXLE SHAFT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 28-32 |
| 4201-42 | **DRUM, BRAKE**<br>TAMBOUR<br>TROMMEL<br>TAMBOR | 2 |
| 4201-42A | **BOLT, BRAKE DRUM SET**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 16 |
| 4201-43 | **BRACKET, FRONT AXLE, RH**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 4201-44 | **BRACKET, FRONT AXLE, LH**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 4201-45 | **HUB, INTERNAL GEAR**<br>MOYEU<br>NABE<br>CUBO | 2 |
| 4201-46 | **SHAFT, PLANET GEAR**<br>ARBRE<br>WELLE<br>EJE | 6 |
| 4201-47 | **GEAR, PLANET**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 6 |

| 4201 | FRONT AXLE SHAFT<br>ARBRE D'ESSIEU AVANT | STECKACHSE, VORDERACHSE<br>SEMIEJE FRONTAL |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4201-47A | **BUSHING, PLANET GEAR**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 6 |
| 4201-48 | **CARRIER, PLANET GEAR**<br>PORTEUR<br>TRAGER<br>PORTADIFERENCIAL | 2 |
| 4201-48A | **BEARING, PLANET GEAR CARRIER**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 2 |
| 4201-48B | **RING, O (FOR PLANET GEAR CARRIER)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 4201-49 | **PLATE, LOCK NUT**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |
| 4201-50 | **COVER, CARRIER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 2 |
| 4201-53 | **HOUSING, FRONT AXLE**<br>BOITIER<br>GEHAUSE<br>FUNDA | 2 |
| 4201-53A | **RING, O (FOR FRONT AXLE HOUSING)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 4201-53B | **SEAL, OIL (FOR FRONT AXLE HOUSING)**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 2 |
| 4201-54 | **GEAR, INTERNAL**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 2 |
| 4201-54A | **RING, O (FOR INTERNAL GEAR)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 4 |
| 4201-55 | **SHAFT, FRONT AXLE INNER**<br>ARBRE<br>WELLE<br>EJE | 2 |
| 4201-58 | **DEFLECTOR, OIL, NO.1**<br>DEFLECTEUR<br>LEITBLECH<br>DEFLECTOR | 2 |
| 4201-58A | **GASKET, OIL DEFLECTOR**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 2 |
| 4201-66 | **END, FRONT AXLE HOUSING**<br>EXTREMITE<br>ENDE<br>EXTREMO | 1 |
| 4201-66B | **RING, O (FOR HOUSING END)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 4201-AA | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 10 |
| 4201-AE | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 7 |
| 4201-AF | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 4201-AI | **NUT, LOCK**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 16-24 |

## 4201

**FRONT AXLE SHAFT**
**ARBRE D'ESSIEU AVANT**
**STECKACHSE, VORDERACHSE**
**SEMIEJE FRONTAL**


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4201-AJ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 12-16 |
| 4201-AK | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 4201-AL | **RING, SHAFT SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 4201-AN | **WASHER, THRUST**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 12 |
| 4201-AO | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 2 |
| 4201-AR | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 2 |
| 4201-AS | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 2 |
| 4201-AT | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3- 4 |
| 4201-BI | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 16 |
| 4201-BL | **RING, SHAFT SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 4201-BM | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 16 |
| 4201-BP | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4 |
| 4201-BT | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 10 |
| 4201-CT | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 10 |
| 4201-CU | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 28 |
| 4201-EJ | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 4201-EY | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 6 |
| 4201-FD | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 12-16 |
| 4201-GF | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 12 |
| 4201-GU | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 16 |


## 4201

**FRONT AXLE SHAFT**
**ARBRE D'ESSIEU AVANT**
**STECKACHSE, VORDERACHSE**
**SEMIEJE FRONTAL**


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4201-JP | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 4201-KJ | **BEARING**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 2 |
| 4201-KK | **BEARING**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 2 |
| 4201-KL | **DEFLECTOR**<br>DEFLECTEUR<br>LEITBLECH<br>DEFLECTOR | 8 |

[ASSY & MOUNT]

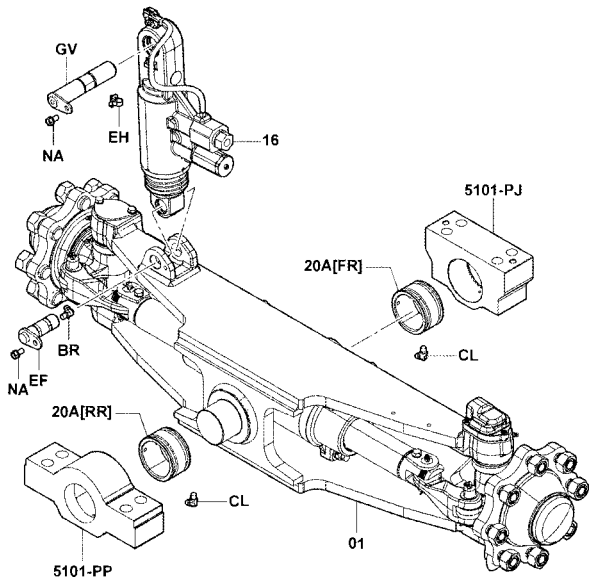



4301-320B

4301-320B


| 4301 | REAR AXLE & TIE-ROD<br>ESSIEU ARRIERE & BARRE D'ACCOUPLEMENT | HINTERACHSE + SPURSTANGE<br>EJE TRASERO Y BIELA |
|---|---|---|


35,40,45,M40 [REAR AXLE ASSY INNER PARTS]

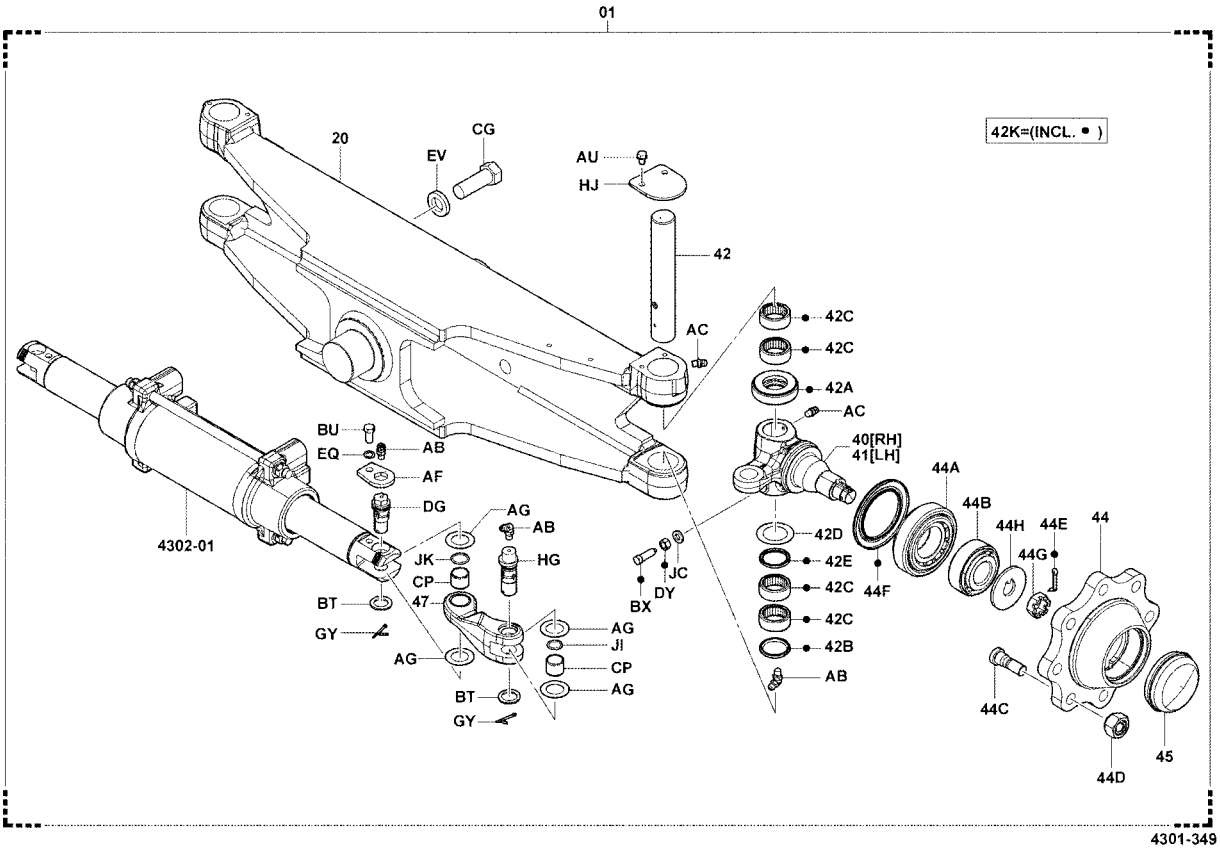



4301-349

4301-349_

| 4301 | REAR AXLE & TIE-ROD<br>ESSIEU ARRIERE & BARRE D'ACCOUPLEMENT | HINTERACHSE + SPURSTANGE<br>EJE TRASERO Y BIELA |
|---|---|---|


35N,40N,45N [REAR AXLE ASSY INNER PARTS]

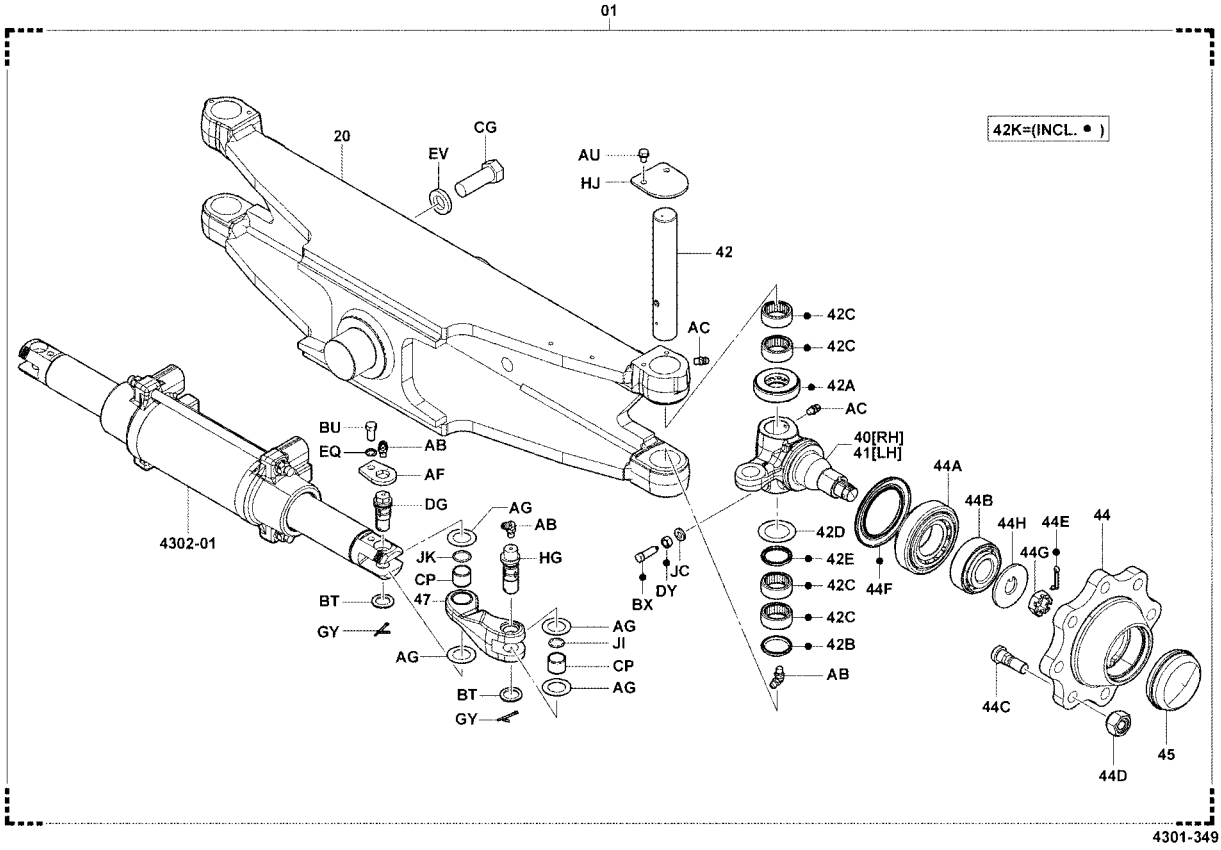


4301-349_

| 4301 | REAR AXLE & TIE-ROD<br>ESSIEU ARRIERE & BARRE D'ACCOUPLEMENT | HINTERACHSE + SPURSTANGE<br>EJE TRASERO Y BIELA |
|---|---|---|


35,40,45,M40 (SAS) [REAR AXLE ASSY INNER PARTS]

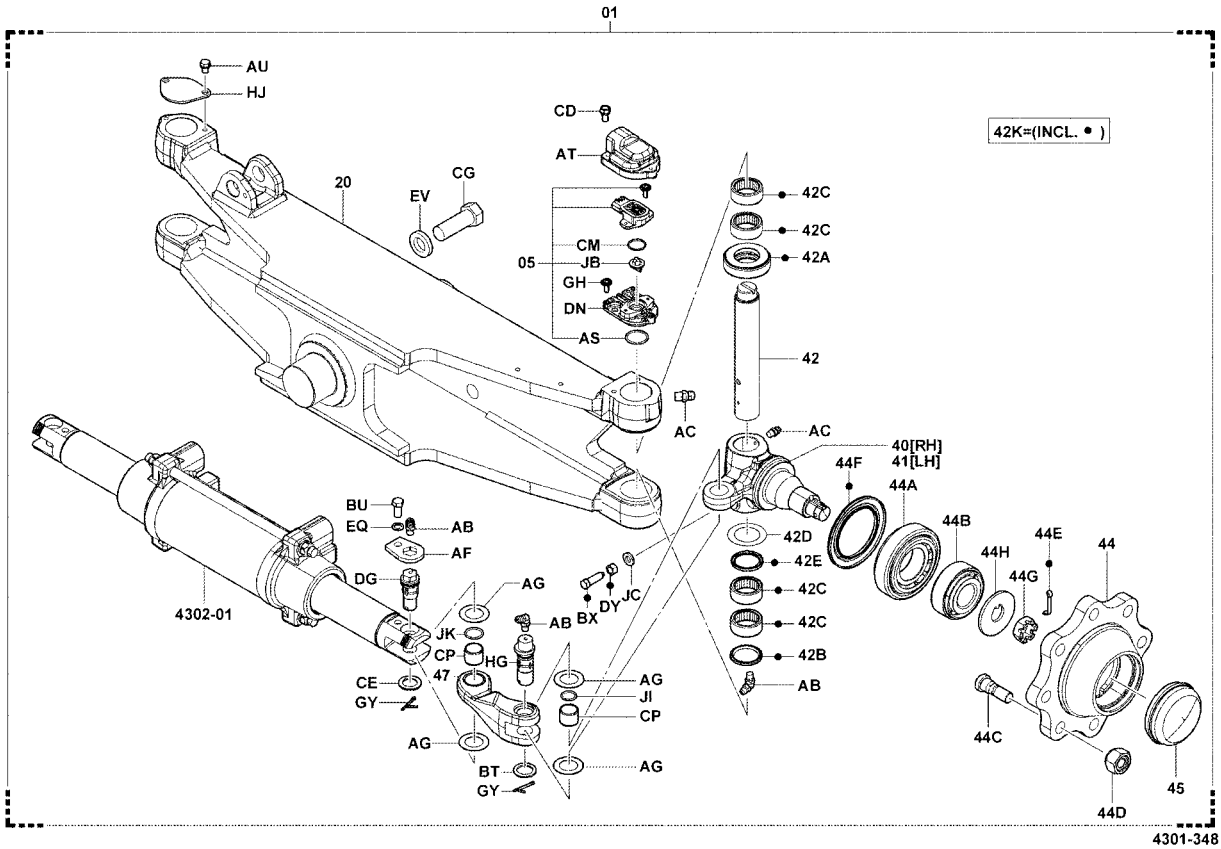


4301-348_

| 4301 | REAR AXLE & TIE-ROD<br>ESSIEU ARRIERE & BARRE D'ACCOUPLEMENT | HINTERACHSE + SPURSTANGE<br>EJE TRASERO Y BIELA |
|---|---|---|


35N,40N,45N (SAS) [REAR AXLE ASSY INNER PARTS]

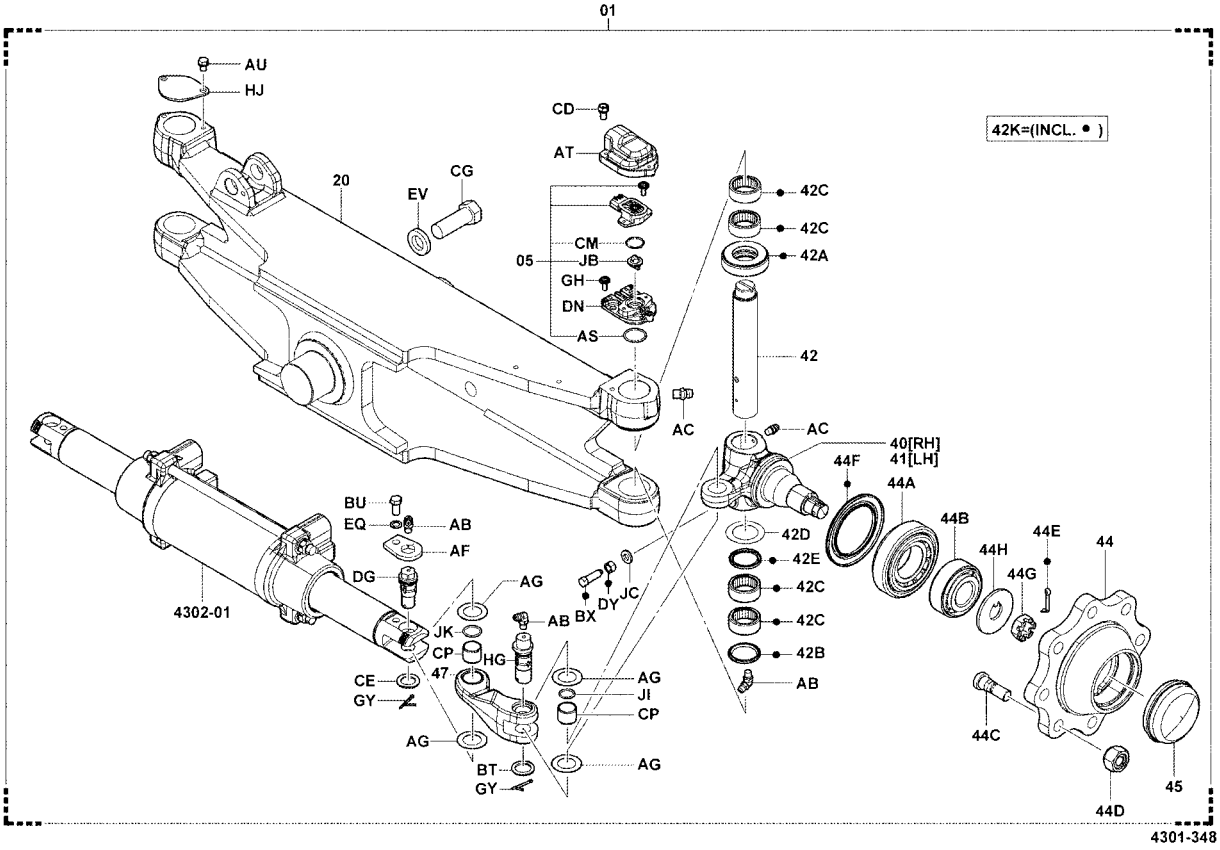


4301-348_

| 4301 | REAR AXLE & TIE-ROD<br>ESSIEU ARRIERE & BARRE D'ACCOUPLEMENT | HINTERACHSE + SPURSTANGE<br>EJE TRASERO Y BIELA |
|---|---|---|


35,40,45,M40 (SAS..SPL DOUBLE, STD DOUBLE) [REAR AXLE ASSY I

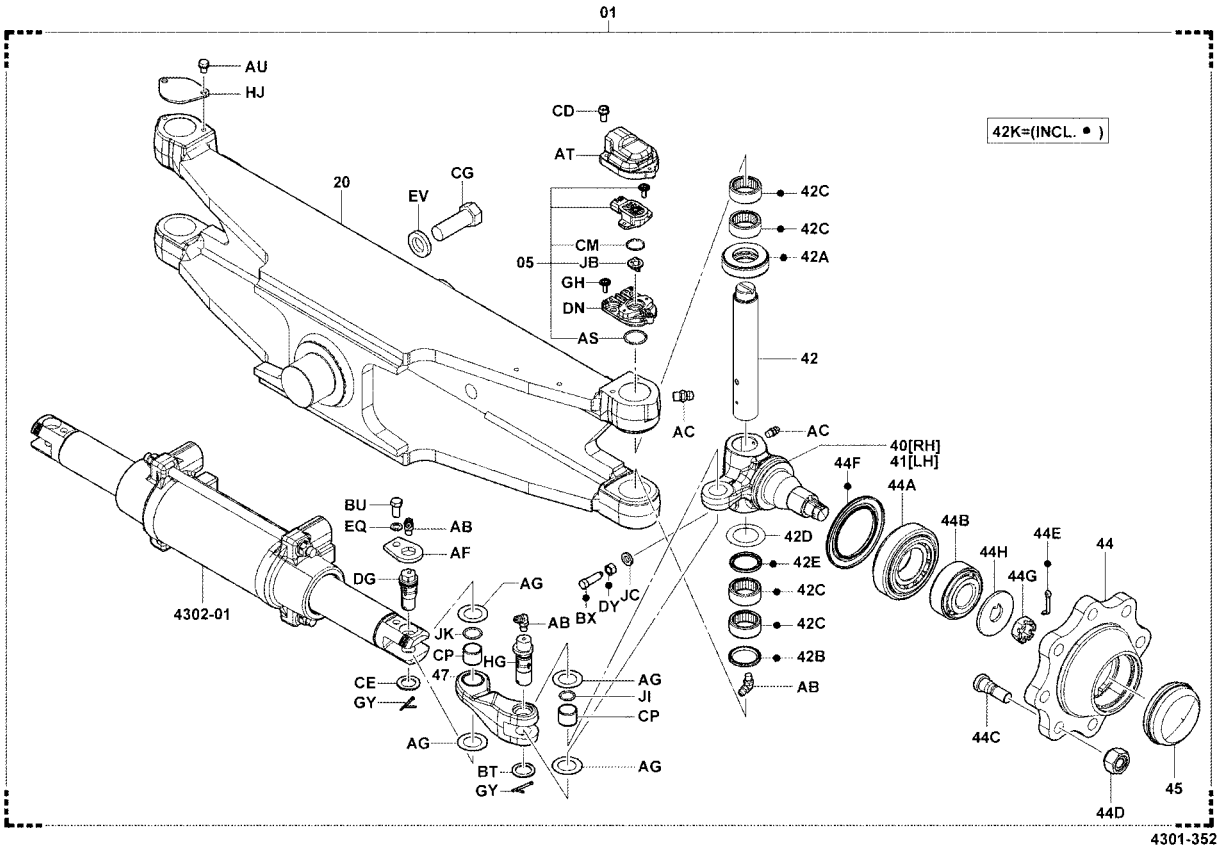


4301-352_

| 4301 | REAR AXLE & TIE-ROD<br>ESSIEU ARRIERE & BARRE D'ACCOUPLEMENT | HINTERACHSE + SPURSTANGE<br>EJE TRASERO Y BIELA |
|---|---|---|


35N,40N,45N (SAS..SPL DOUBLE, STD DOUBLE) [REAR AXLE ASSY IN

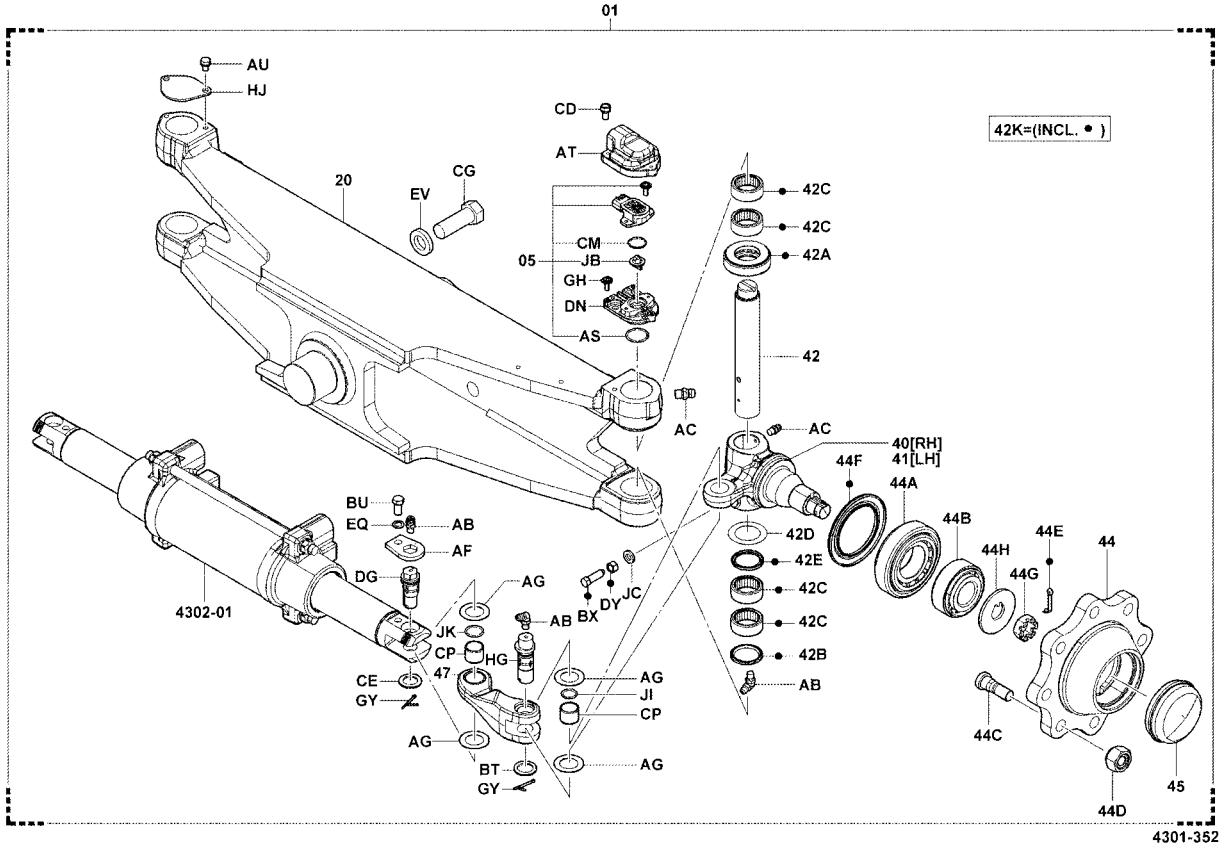


4301-352_


| 4301 | REAR AXLE & TIE-ROD<br>ESSIEU ARRIERE & BARRE D'ACCOUPLEMENT | HINTERACHSE + SPURSTANGE<br>EJE TRASERO Y BIELA |
|---|---|---|

50 [REAR AXLE ASSY INNER PARTS]

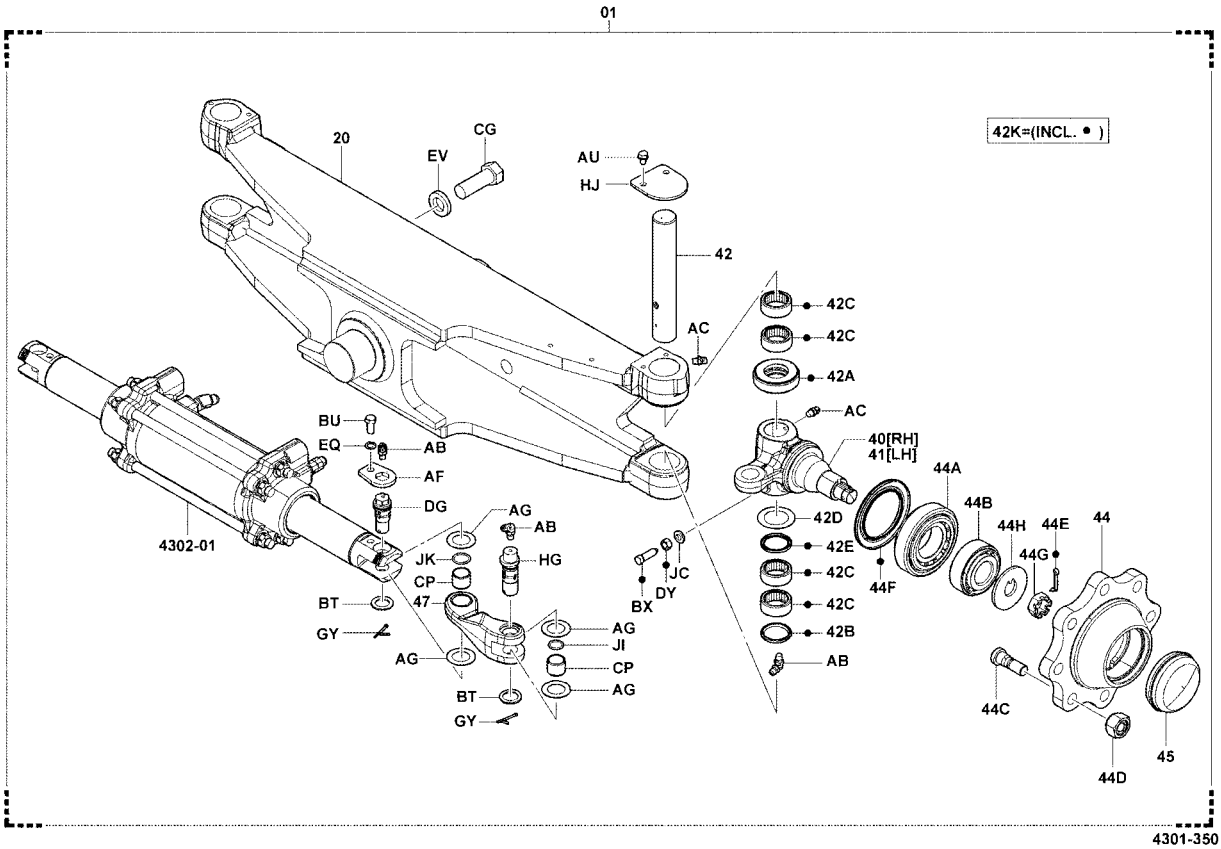


4301-350_


**50N [REAR AXLE ASSY INNER PARTS]**

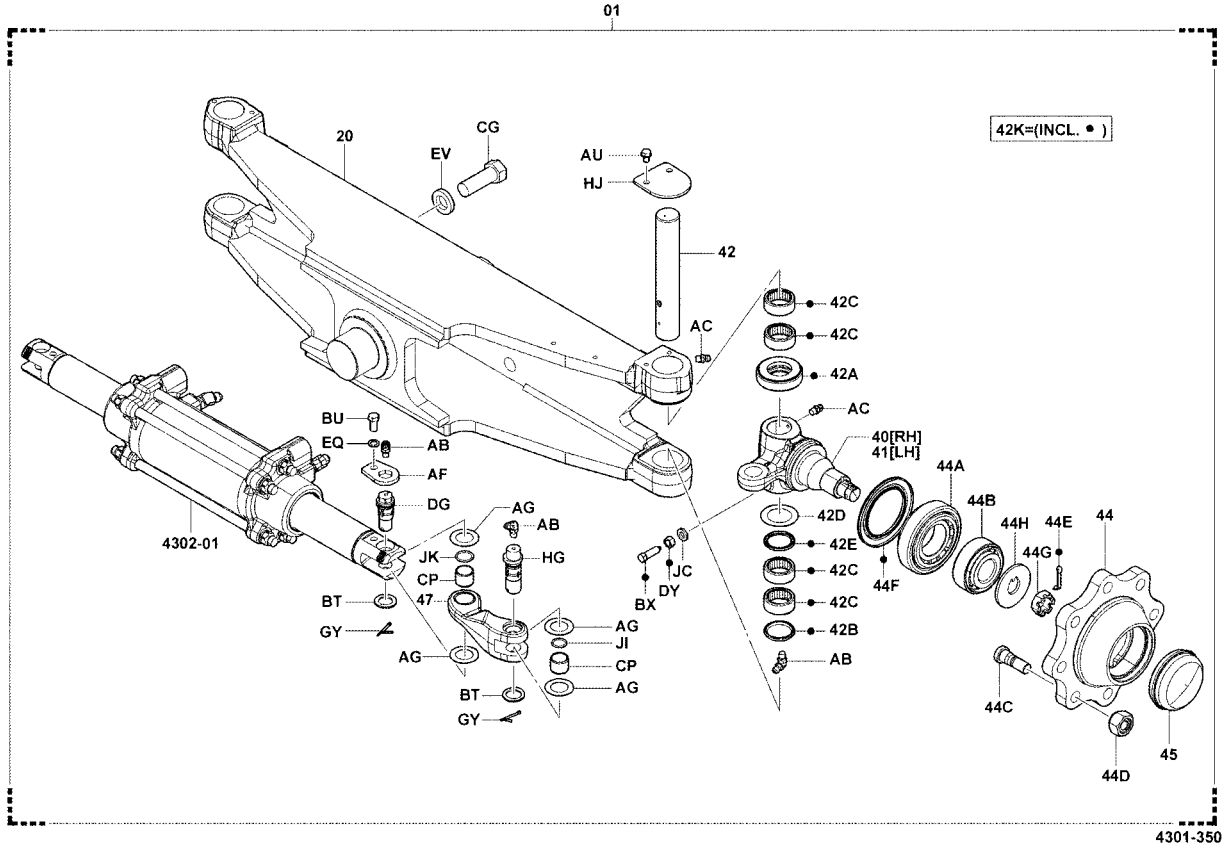


4301-350_




**50 (SAS) [REAR AXLE ASSY INNER PARTS]**

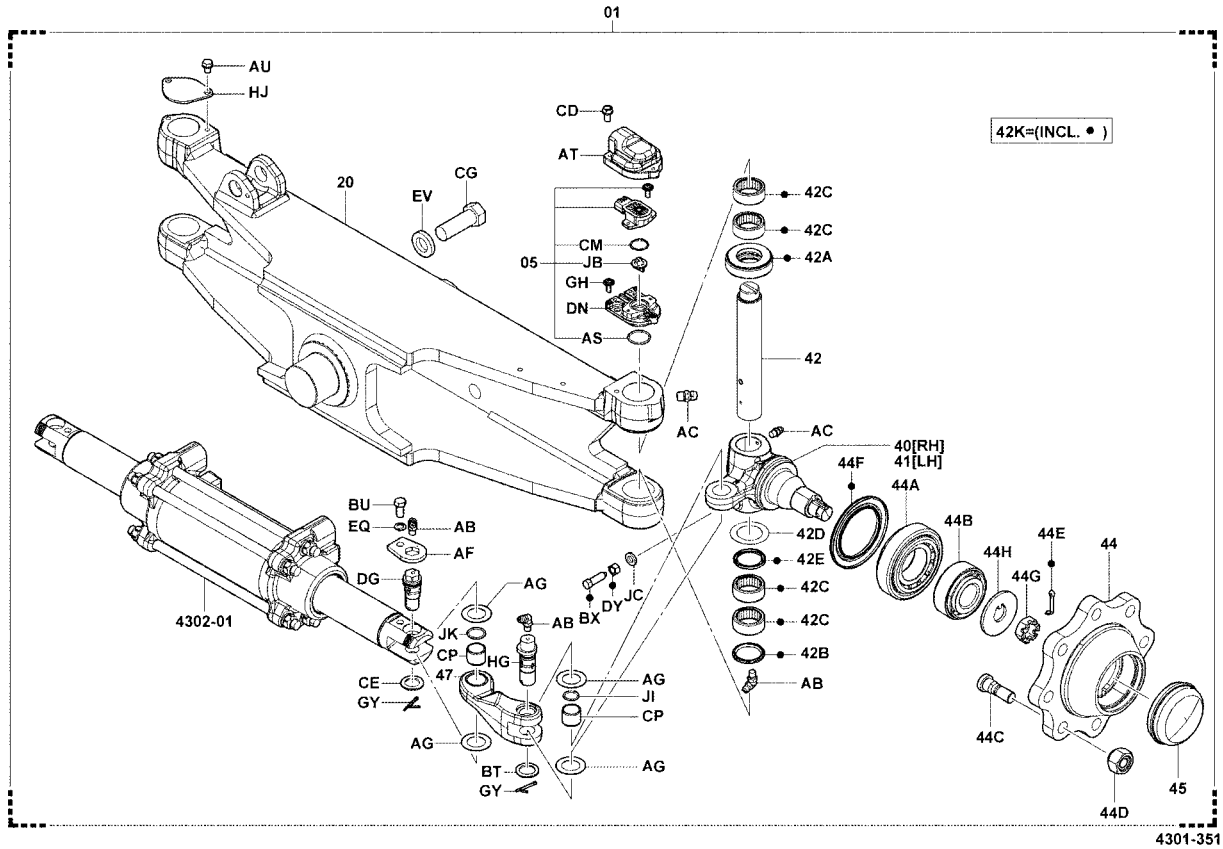


4301-351_

| 4301 | REAR AXLE & TIE-ROD<br>ESSIEU ARRIERE & BARRE D'ACCOUPLEMENT | HINTERACHSE + SPURSTANGE<br>EJE TRASERO Y BIELA |
|---|---|---|


**50N (SAS) [REAR AXLE ASSY INNER PARTS]**

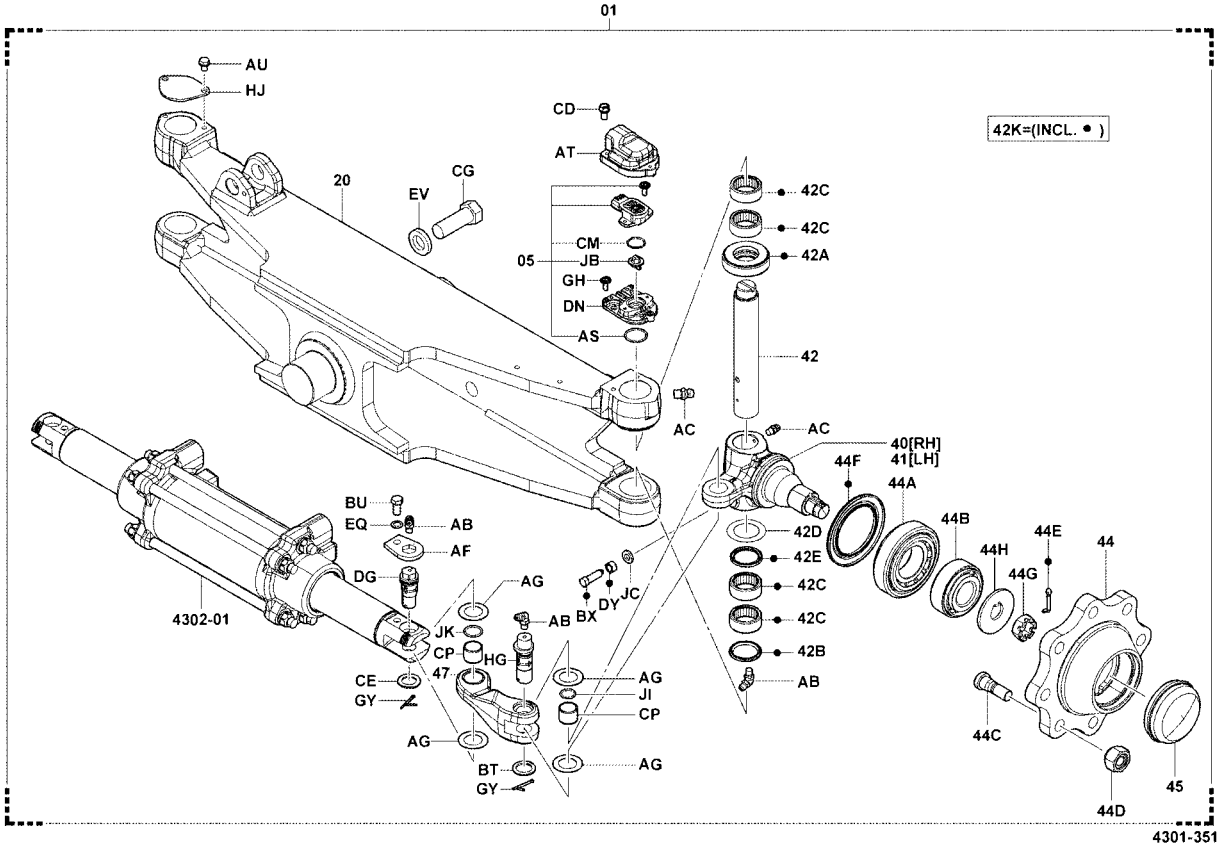


4301-351_


| 4301 | REAR AXLE & TIE-ROD<br>ESSIEU ARRIERE & BARRE D'ACCOUPLEMENT | HINTERACHSE + SPURSTANGE<br>EJE TRASERO Y BIELA |
|---|---|---|

**50 (SAS..SPL DOUBLE, STD DOUBLE) [REAR AXLE ASSY INNER PARTS**

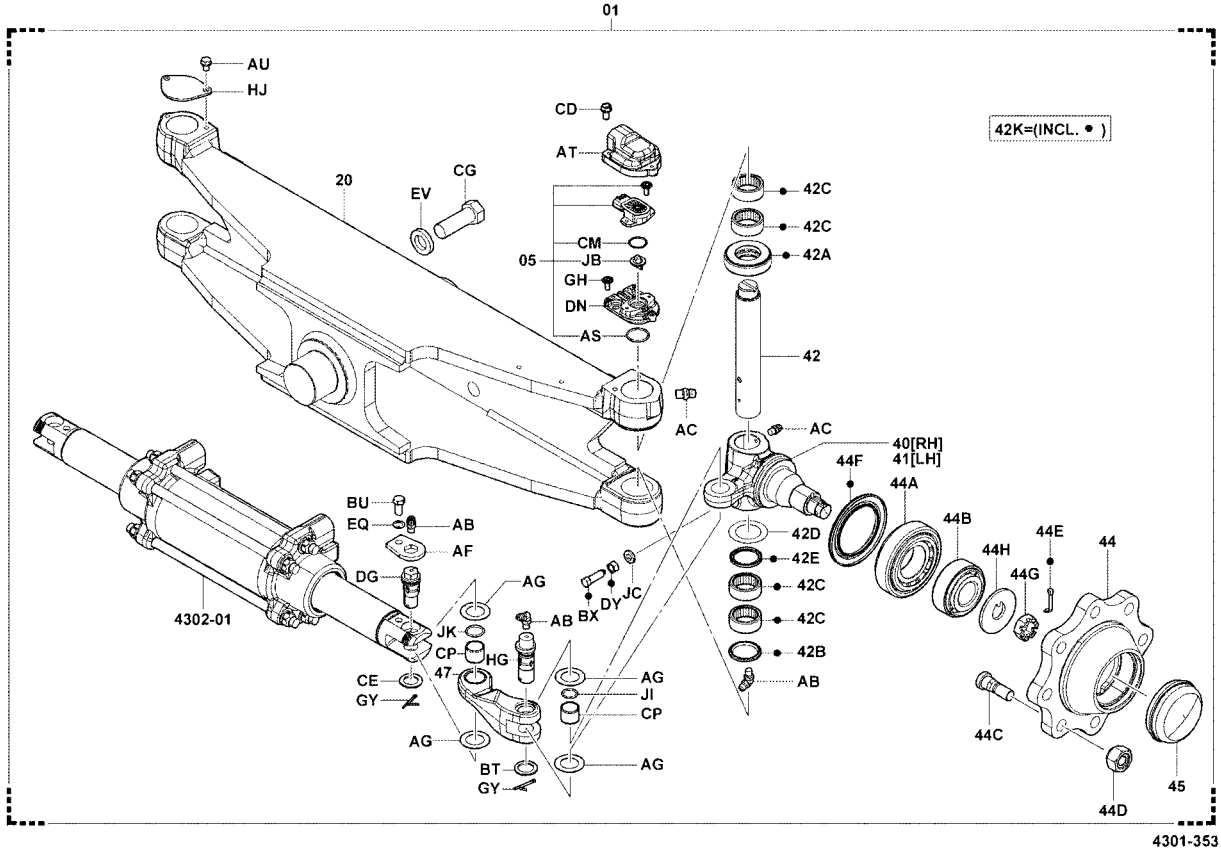



4301-353_

**50N (SAS..SPL DOUBLE, STD DOUBLE) [REAR AXLE ASSY INNER PART**

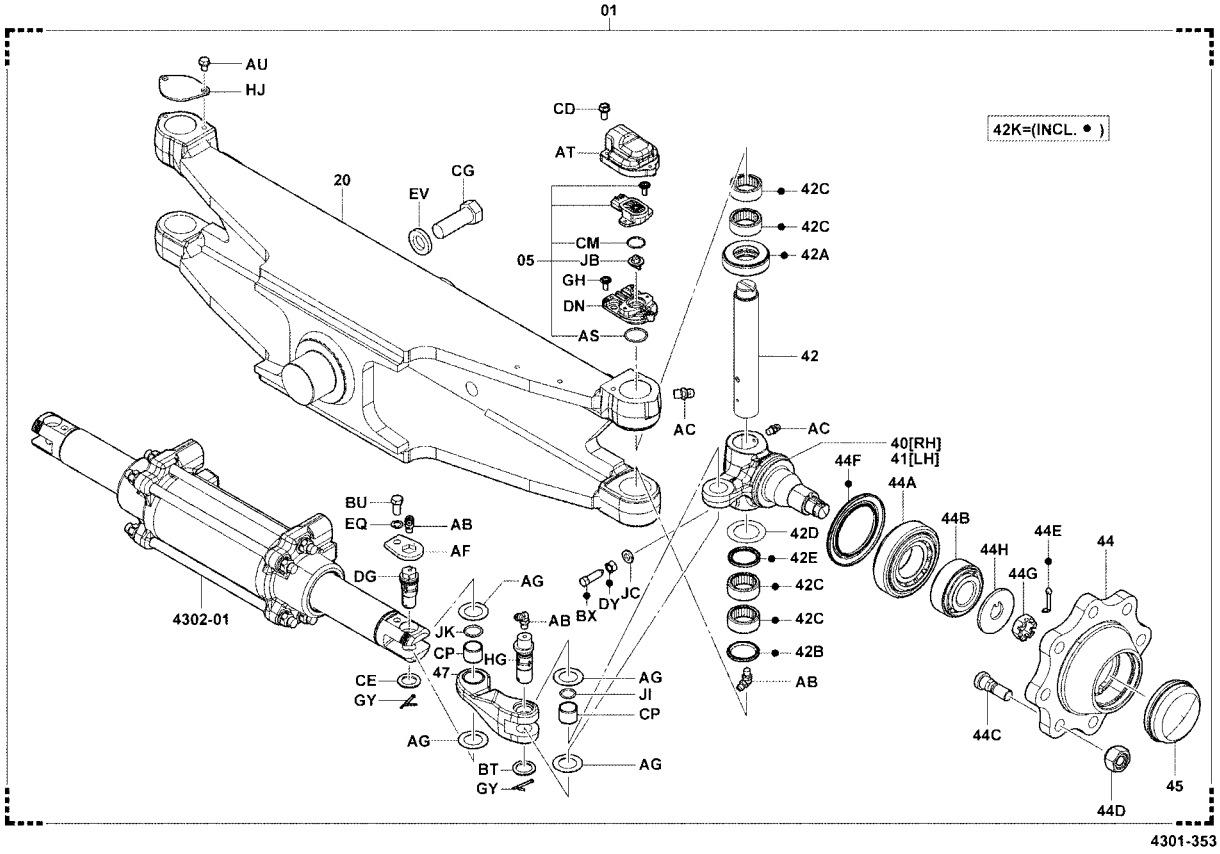





**60,70,80 [REAR AXLE ASSY INNER PARTS]**

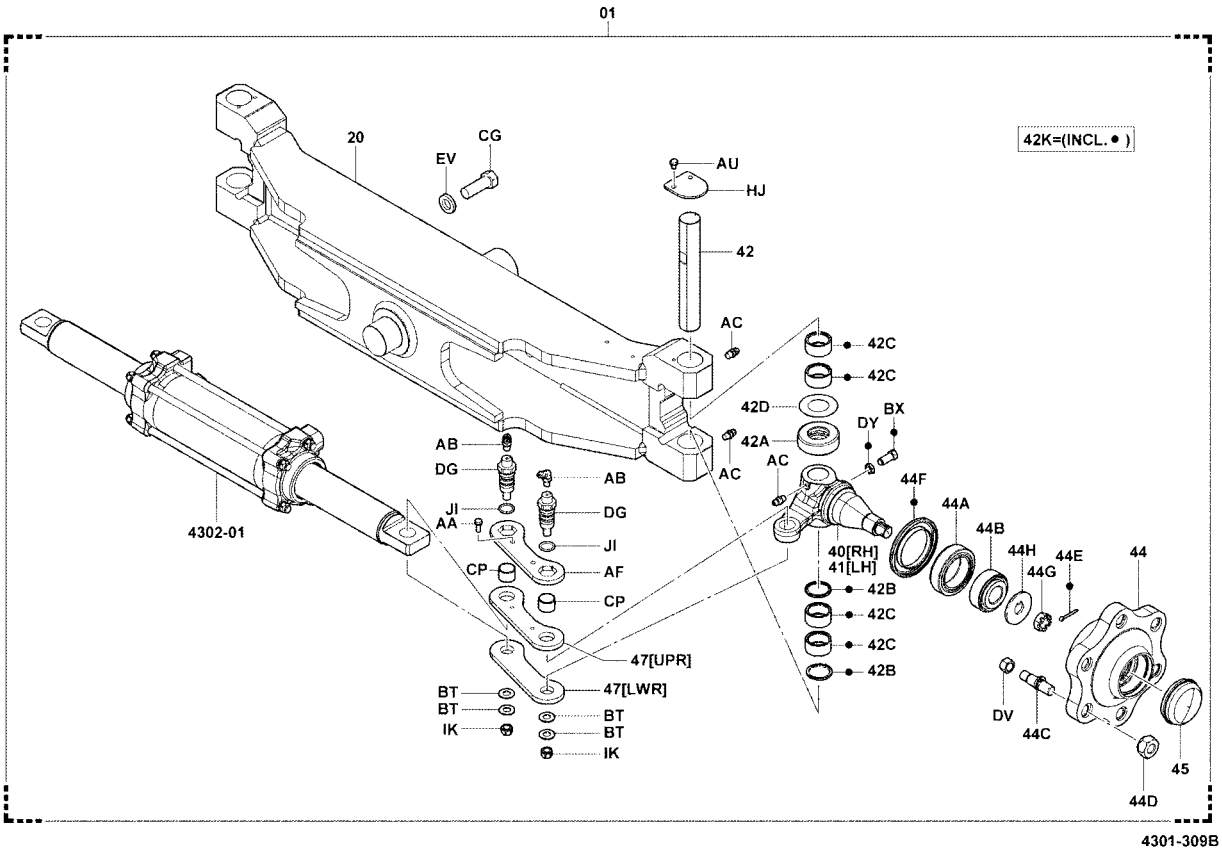

| 4301 | REAR AXLE & TIE-ROD<br>ESSIEU ARRIERE & BARRE D'ACCOUPLEMENT | HINTERACHSE + SPURSTANGE<br>EJE TRASERO Y BIELA |
|---|---|---|


60N,70N,80N [REAR AXLE ASSY INNER PARTS]

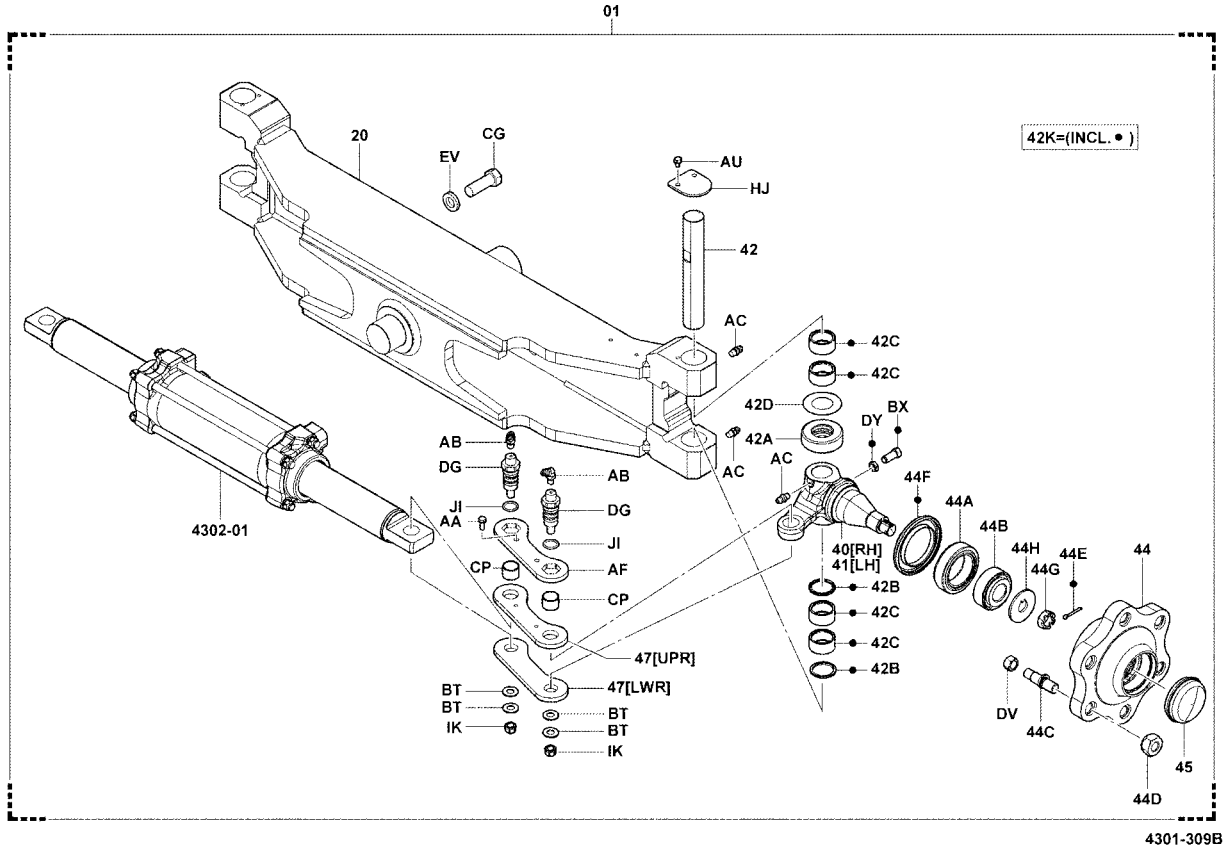


4301-309B


| 4301 | REAR AXLE & TIE-ROD<br>ESSIEU ARRIERE & BARRE D'ACCOUPLEMENT | HINTERACHSE + SPURSTANGE<br>EJE TRASERO Y BIELA |
|---|---|---|

60,70,80 (SAS) [REAR AXLE ASSY INNER PARTS]

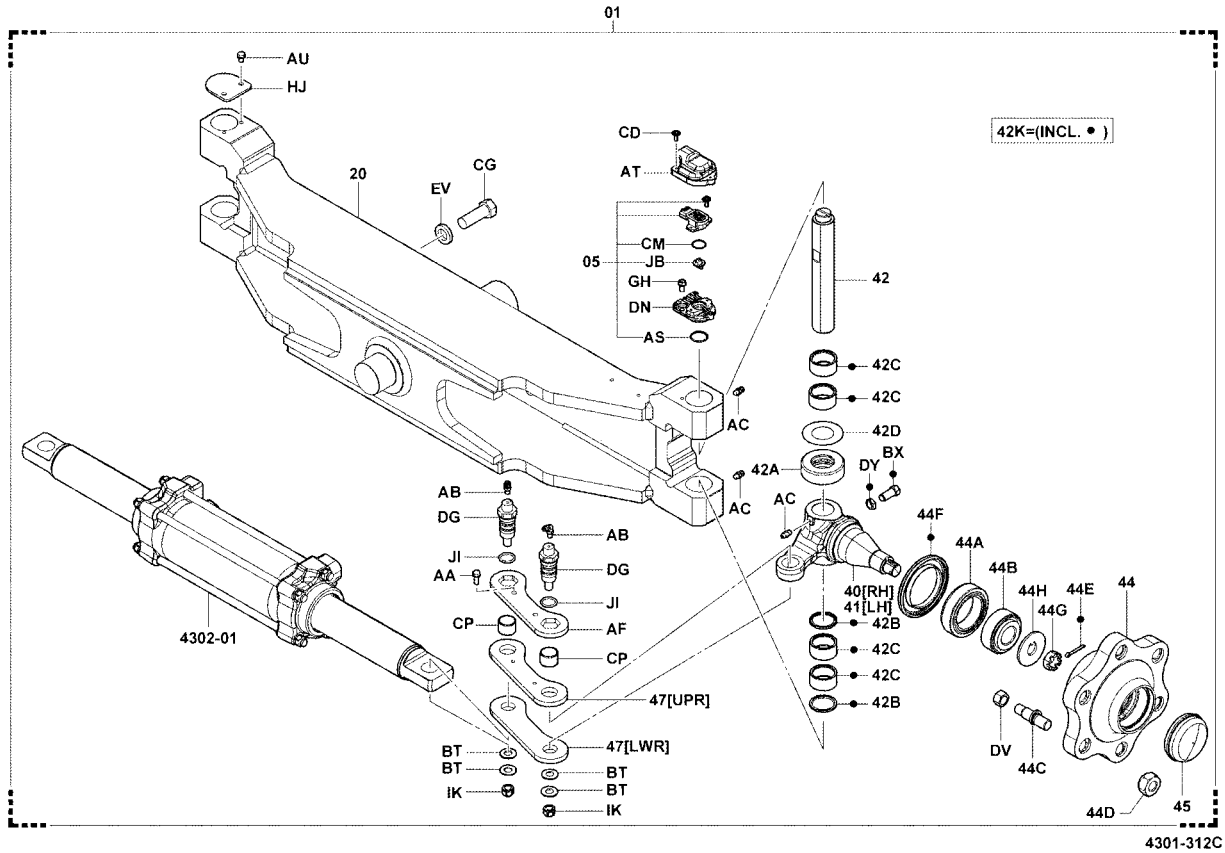


4301-312C


**60N,70N,80N (SAS) [REAR AXLE ASSY INNER PARTS]**

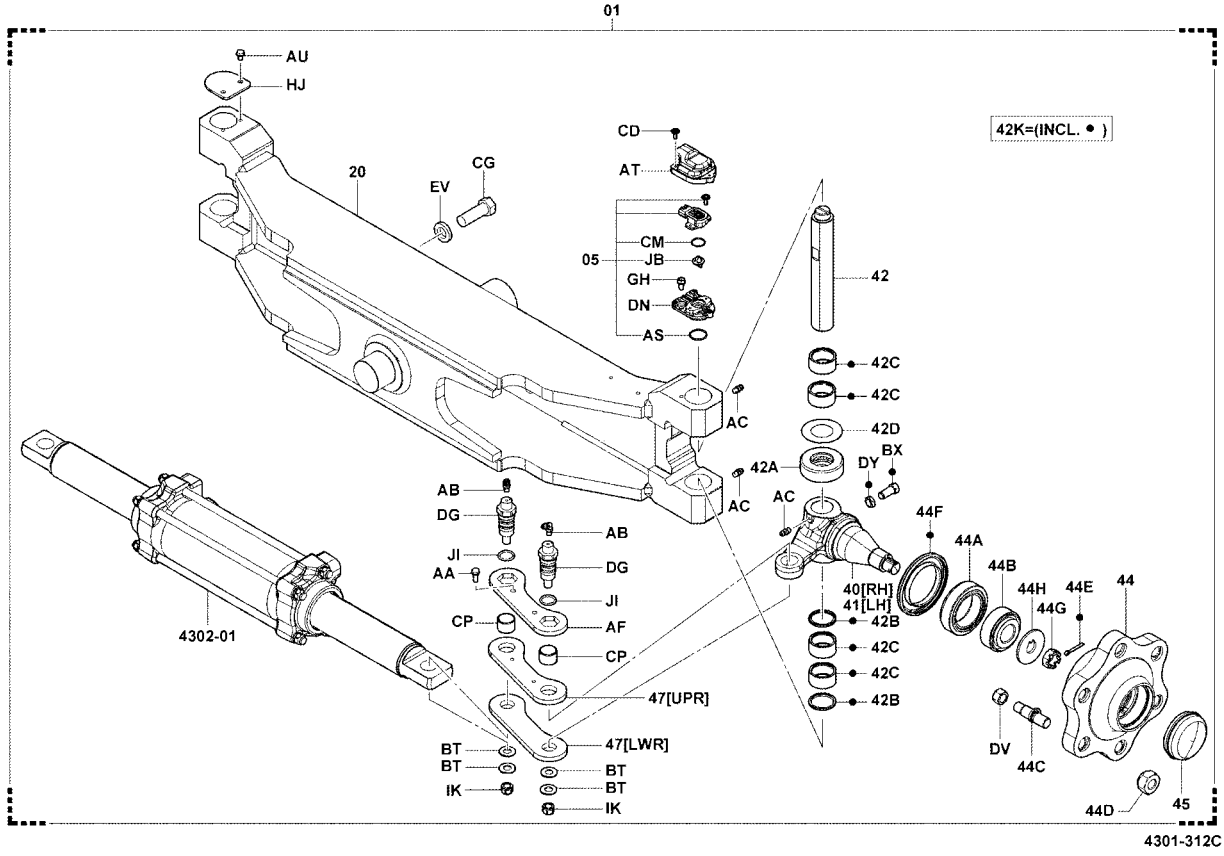


4301-312C




**1KD..35,40,45,50 [LOCK CYLINDER INNER PARTS]**

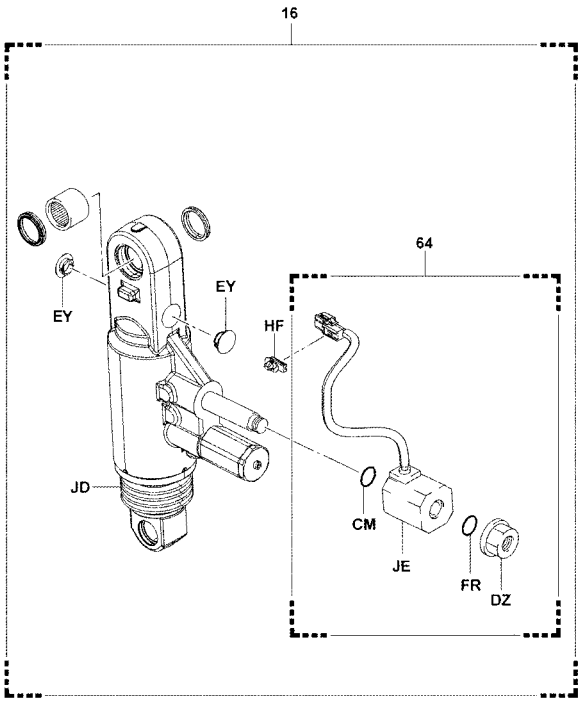


4301-314A


**35,40,45,50,M40 (EEC SPEC, SAS) [LOCK CYLINDER INNER PARTS]**

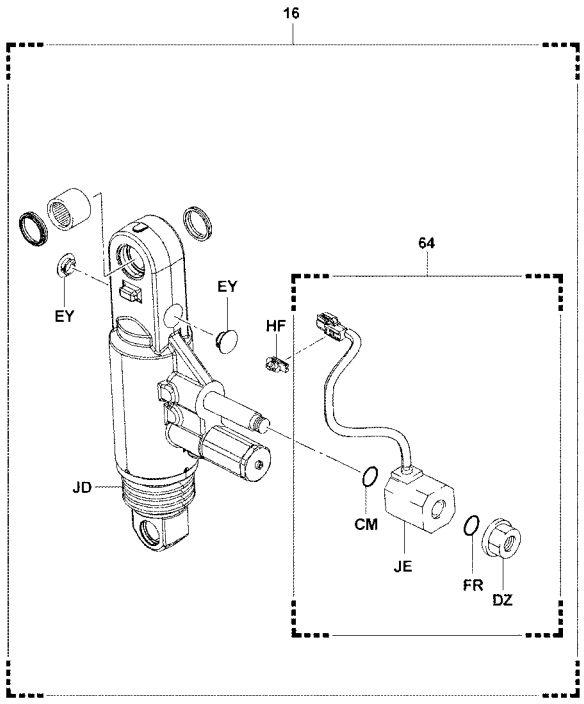


4301-314A

4301-314A

35N,40N,45N,50N (EEC SPEC, SAS) [LOCK CYLINDER INNER PARTS]

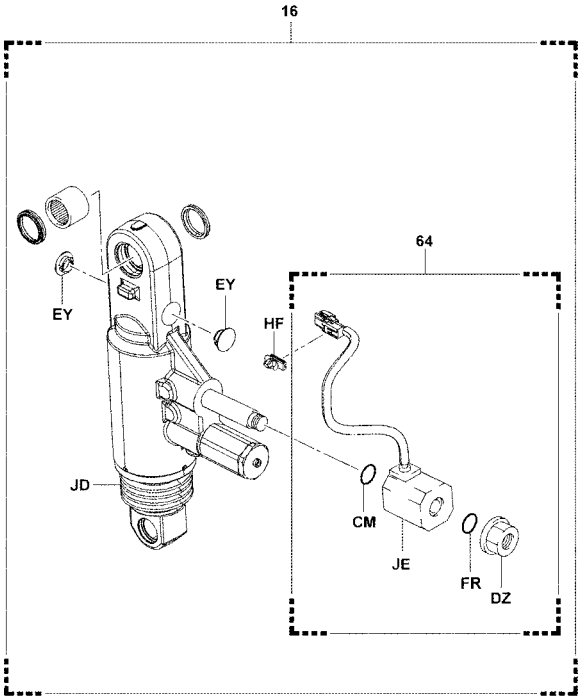


4301-314A

4301-314A


| 4301 | REAR AXLE & TIE-ROD<br>ESSIEU ARRIERE & BARRE D'ACCOUPLEMENT | HINTERACHSE + SPURSTANGE<br>EJE TRASERO Y BIELA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4301-01 | **AXLE ASSY, RR**<br>ENS. D'ESSIEU<br>ACHSEN-VOLLST.<br>CONJUNTO DEL EJE | 1 |
| 4301-05 | **SENSOR KIT, ROTARY POSITION**<br>JEU DE DETECTEUR<br>SENSOR-SATZ<br>JUEGO DEL SENSOR | 1 |
| 4301-16 | **CYLINDER ASSY, SWING LOCK**<br>ENS. DE CYLINDRE<br>ZYLINDER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CILINDRO | 1 |
| 4301-20 | **BEAM SUB-ASSY, REAR AXLE**<br>SOUS-ENS. DE LONGERON<br>ACHSK¦ RPER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA VIGUETA | 1 |
| 4301-20A | **BUSHING, REAR AXLE BEAM**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 1- 2 |
| 4301-40 | **KNUCKLE, STEERING, RH**<br>GENOUILLERE<br>ACHSSCHENKEL<br>MU¼ ON | 1 |
| 4301-41 | **KNUCKLE, STEERING, LH**<br>GENOUILLERE<br>ACHSSCHENKEL<br>MU¼ ON | 1 |
| 4301-42 | **PIN, STEERING KNUCKLE KING**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1- 2 |
| 4301-42A | **BEARING, STEERING KNUCKLE THRUST**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 2 |
| 4301-42B | **SEAL, OIL, NO.1**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 2- 4 |
| 4301-42C | **BEARING, NEEDLE**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 8 |
| 4301-42D | **SHIM, STEERING KNUCKLE**<br>CALE<br>AUSGLEICHSCHEIBE<br>CALCE | 99 |
| 4301-42E | **SEAL, OIL, NO.2**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 2 |
| 4301-42K | **SEAL KIT, KING PIN**<br>KIT JOINT<br>ABDICHTUNGSAUSRUSTUNG<br>JUEGO DE SELLADO | 2 |
| 4301-44 | **HUB, REAR AXLE**<br>MOYEU<br>NABE<br>CUBO | 2 |
| 4301-44A | **BEARING, INNER**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 2 |
| 4301-44B | **BEARING, OUTER**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 2 |
| 4301-44C | **BOLT, HUB**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 12-16 |
| 4301-44D | **NUT, HUB**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 12-16 |
| 4301-44E | **PIN, REAR AXLE COTTER**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2 |

## 4301

**REAR AXLE & TIE-ROD**
**ESSIEU ARRIERE & BARRE D'ACCOUPLEMENT**
**HINTERACHSE + SPURSTANGE**
**EJE TRASERO Y BIELA**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4301-44F | **SEAL, OIL (FOR REAR AXLE HUB)**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 2 |
| 4301-44G | **NUT, CASTLE (FOR REAR AXLE HUB)**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 4301-44H | **WASHER, CLAW (FOR REAR AXLE HUB)**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 4301-45 | **CAP, REAR AXLE HUB**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 2 |
| 4301-47 | **TIE-ROD**<br>BARRE D'ACCOUPLEMENT<br>SPURSFANGE<br>BIELA | 1- 2 |
| 4301-64 | **VALVE ASSY, SOLENOID**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 4301-AA | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 4301-AB | **FITTING, GREASE**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 2- 4 |
| 4301-AC | **FITTING, GREASE**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 4- 6 |
| 4301-AF | **PLATE, STOPPER**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |
| 4301-AG | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 8 |
| 4301-AS | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4301-AT | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 4301-AU | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 4 |
| 4301-BR | **FITTING, GREASE**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 4301-BT | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2- 8 |
| 4301-BU | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 4301-BX | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 4301-CD | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 5 |
| 4301-CE | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |


## 4301

**REAR AXLE & TIE-ROD**
**ESSIEU ARRIERE & BARRE D'ACCOUPLEMENT**
**HINTERACHSE + SPURSTANGE**
**EJE TRASERO Y BIELA**


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4301-CG | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 4301-CL | **FITTING, GREASE**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 2 |
| 4301-CM | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4301-CP | **COLLAR**<br>COLLIER<br>BUCHSE<br>COLLAR | 4 |
| 4301-DG | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2- 4 |
| 4301-DN | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 4301-DV | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 12 |
| 4301-DY | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 4301-DZ | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 4301-EF | **PIN SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE GOUPILLE<br>STIFT-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PASADOR | 1 |
| 4301-EH | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 4301-EQ | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 4301-EV | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 4 |
| 4301-EY | **CAP**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 2 |
| 4301-FB | **COLLAR**<br>COLLIER<br>BUCHSE<br>COLLAR | 1 |
| 4301-FR | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4301-GH | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 4301-GV | **PIN SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE GOUPILLE<br>STIFT-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PASADOR | 1 |
| 4301-GY | **PIN, COTTER**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 4 |
| 4301-HF | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |

| 4301 | REAR AXLE & TIE-ROD<br>ESSIEU ARRIERE & BARRE D'ACCOUPLEMENT | HINTERACHSE + SPURSTANGE<br>EJE TRASERO Y BIELA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4301-HG | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2 |
| 4301-HJ | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1- 2 |
| 4301-IK | **NUT, SELF LOCK**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 4 |
| 4301-JB | **JOINT**<br>RACCORD<br>GELENK<br>JUNTA | 1 |
| 4301-JC | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 4301-JD | **BOOT**<br>COFFRE<br>MANSCHETTE<br>FORRO | 1 |
| 4301-JE | **COIL, SOLENOID**<br>BOBINE<br>SPULE<br>BOBINA | 1 |
| 4301-JI | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2- 4 |
| 4301-JK | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 4301-KG | **SEAL, DUST**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 2 |

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4301-NA | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |



| 4301 | REAR AXLE & TIE-ROD<br>ESSIEU ARRIERE & BARRE D'ACCOUPLEMENT | HINTERACHSE + SPURSTANGE<br>EJE TRASERO Y BIELA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|

| 4302 | REAR AXLE CYLINDER<br>CYLINDRE D'ESSIEU ARRIERE | HINTERACHSZYLINDER<br>CILINDRO DEL EJE TRASERO |
|---|---|---|

35,40,45,M40 [CYLINDER INNER PARTS]

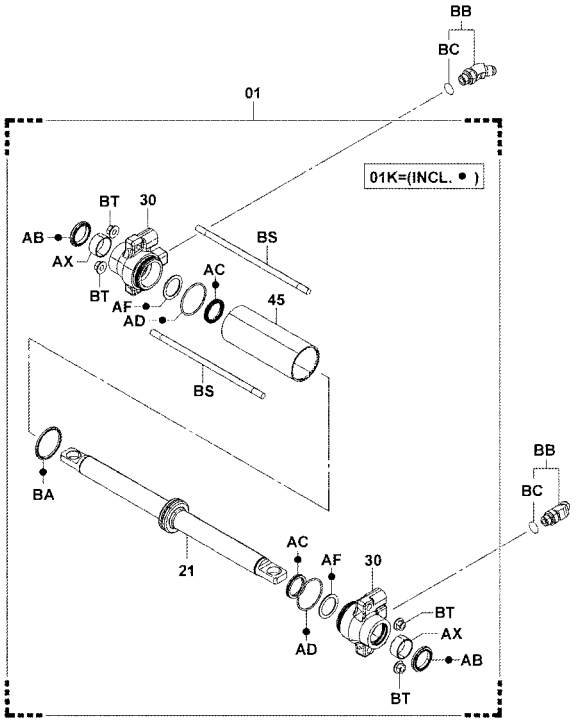



4302-056A

4302-056A

| 4302 | REAR AXLE CYLINDER<br>CYLINDRE D'ESSIEU ARRIERE | HINTERACHSZYLINDER<br>CILINDRO DEL EJE TRASERO |
|---|---|---|

35N,40N,45N [CYLINDER INNER PARTS]

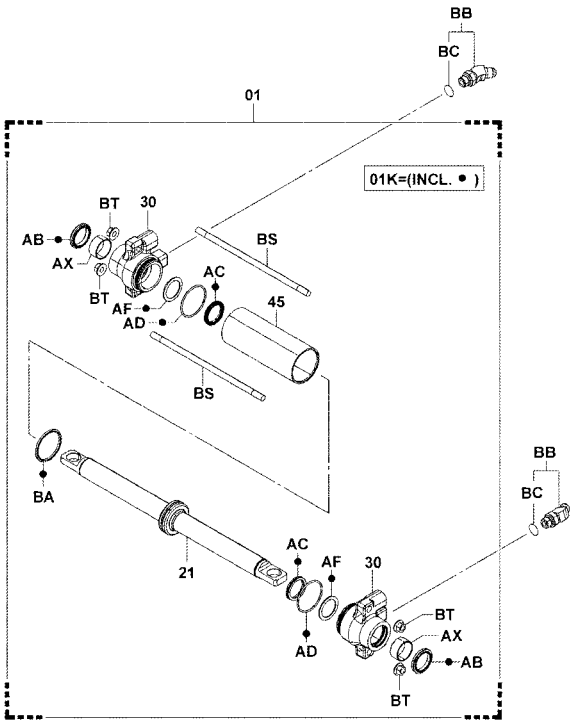



4302-056A

4302-056A

| 4302 | REAR AXLE CYLINDER<br>CYLINDRE D'ESSIEU ARRIERE | HINTERACHSZYLINDER<br>CILINDRO DEL EJE TRASERO |
|---|---|---|

50,60,70,80 [CYLINDER INNER PARTS]

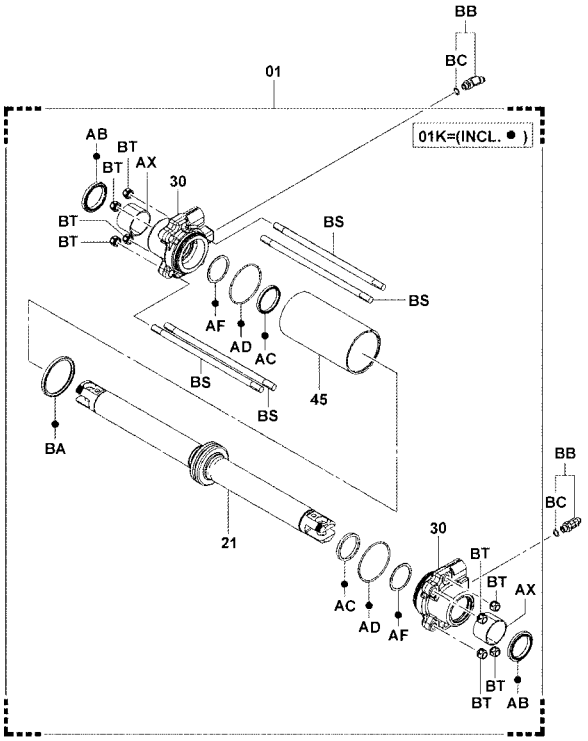



4302-057A

4302-057A

| 4302 | REAR AXLE CYLINDER<br>CYLINDRE D'ESSIEU ARRIERE | HINTERACHSZYLINDER<br>CILINDRO DEL EJE TRASERO |
|---|---|---|

50N,60N,70N,80N [CYLINDER INNER PARTS]

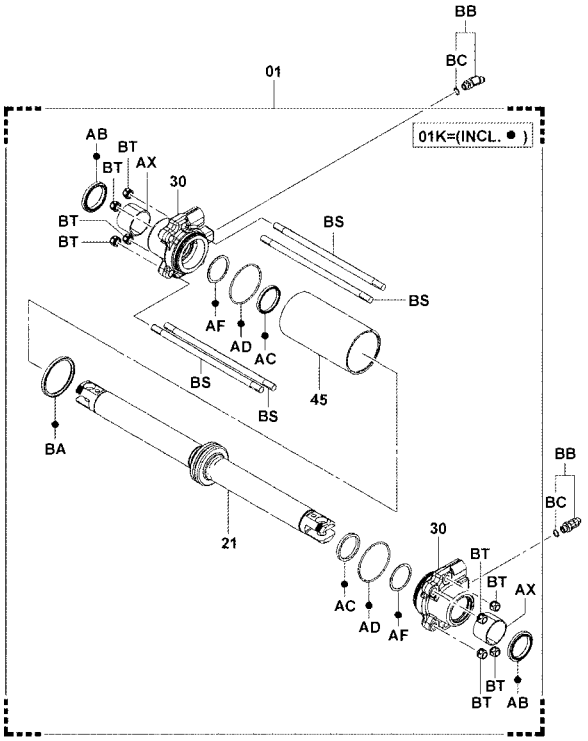



4302-057A

4302-057A

| 4302 | REAR AXLE CYLINDER<br>CYLINDRE D'ESSIEU ARRIERE | HINTERACHSZYLINDER<br>CILINDRO DEL EJE TRASERO |
|---|---|---|


35,40,45,50,M40 (P/S CYL BOOT)

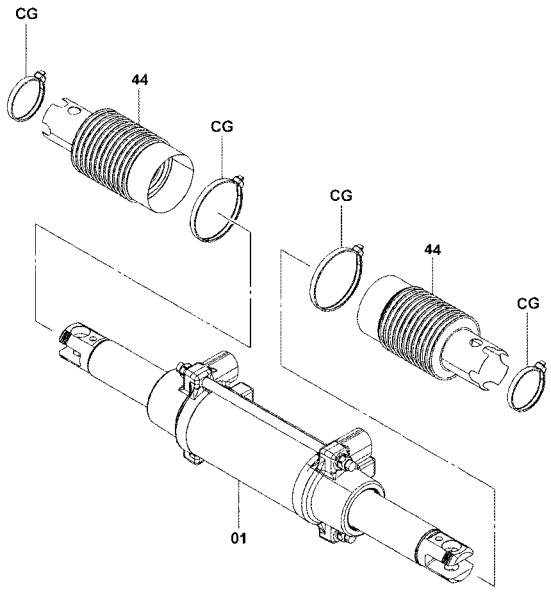


4302-058

4302-058_

35N,40N,45N,50N (P/S CYL BOOT)

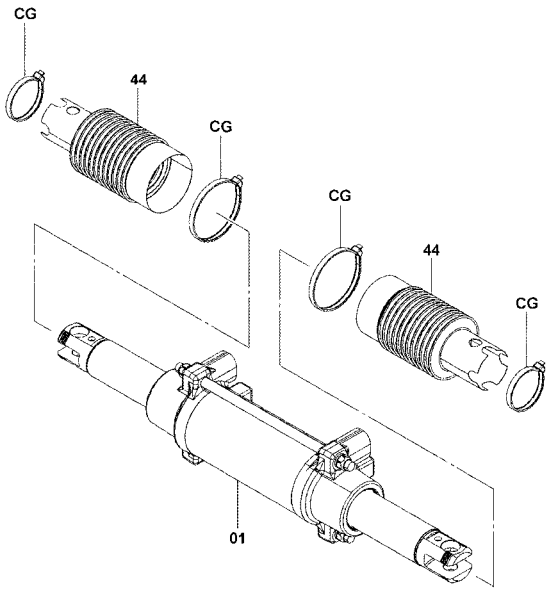



4302-058

4302-058_

| 4302 | REAR AXLE CYLINDER<br>CYLINDRE D'ESSIEU ARRIERE | HINTERACHSZYLINDER<br>CILINDRO DEL EJE TRASERO |
|---|---|---|


60,70,80 (P/S CYL BOOT)

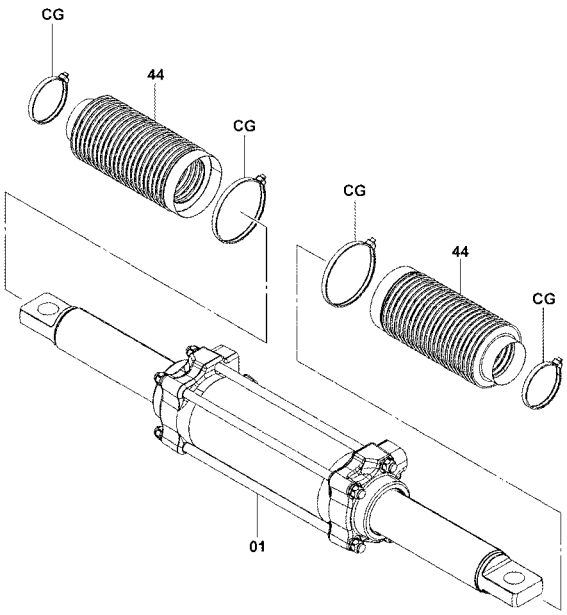


4302-059

4302-059_

60N,70N,80N (P/S CYL BOOT)

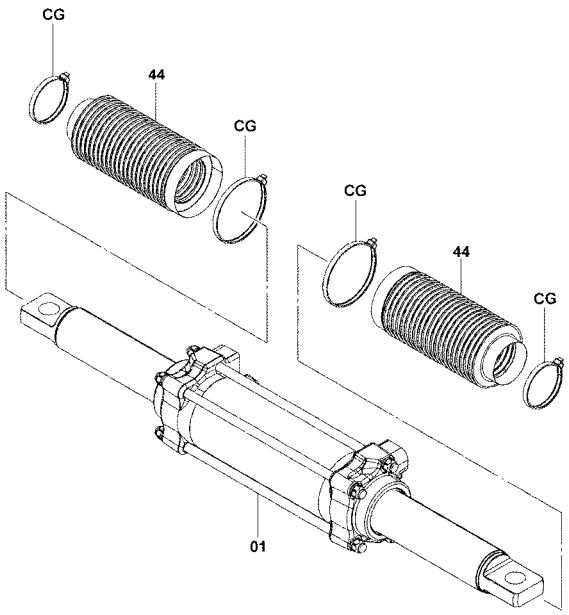


4302-059

4302-059_

| 4302 | REAR AXLE CYLINDER<br>CYLINDRE D'ESSIEU ARRIERE | HINTERACHSZYLINDER<br>CILINDRO DEL EJE TRASERO |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4302-01 | **CYLINDER ASSY, REAR AXLE**<br>ENS. DE CYLINDRE<br>ZYLINDER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CILINDRO | 1 |
| 4302-01K | **CYLINDER O/H KIT, REAR AXLE**<br>JEU O/H DE CYLINDRE<br>UBERHOLSATZ<br>JUEGO O/H DEL CILINDRO | 1 |
| 4302-21 | **ROD SUB-ASSY, REAR AXLE CYLINDER**<br>SOUS-ENS. DE BIELLE<br>STANGEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA VARILLA | 1 |
| 4302-30 | **GUIDE SUB-ASSY, CYLINDER ROD**<br>SOUS-ENS. DE GUIDE<br>FUHRUNGS-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE GUIA | 2 |
| 4302-44 | **BOOT**<br>COFFRE<br>MANSCHETTE<br>FORRO | 2 |
| 4302-45 | **CYLINDER, REAR AXLE**<br>CYLINDRE<br>ZYLINDER<br>CILINDRO | 1 |
| 4302-AB | **SEAL, DUST**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 2 |
| 4302-AC | **PACKING, U**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 2 |
| 4302-AD | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 4302-AF | **RING, BACK UP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 4302-AX | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 2 |
| 4302-BA | **SEAL, RING**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 4302-BB | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 2 |
| 4302-BC | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 4302-BS | **BOLT, STUD**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 4 |
| 4302-BT | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 4- 8 |
| 4302-CG | **BAND**<br>BANDE<br>BAND<br>BANDA | 4 |



| 4302 | REAR AXLE CYLINDER<br>CYLINDRE D'ESSIEU ARRIERE | HINTERACHSZYLINDER<br>CILINDRO DEL EJE TRASERO |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|

| 4401 | FRONT WHEEL & TIRE(SINGLE)<br>PNEU (SINGLE) & ROUE AVANT | VORDERRAD & -REIFEN (EINFACH)<br>RUEDA Y NEUMATICO DELANTEROS (SENCILLO) |
|---|---|---|


35,40,45,50,M40

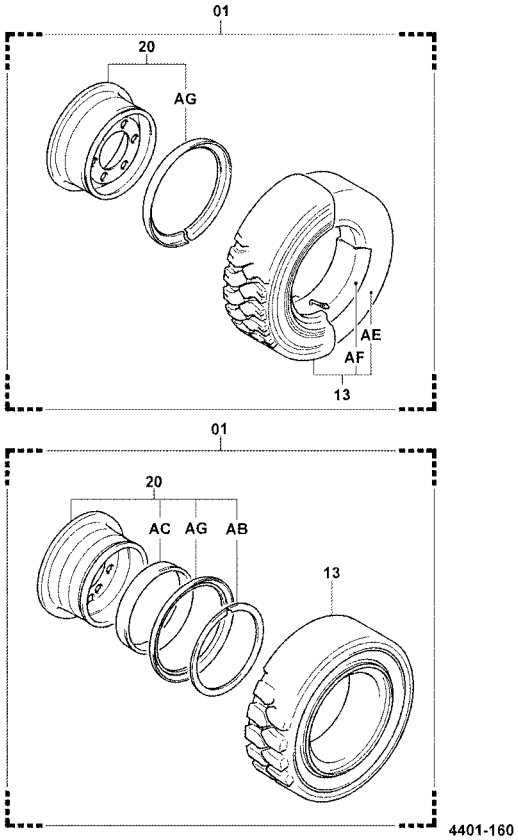


4401-160_

| 4401 | FRONT WHEEL & TIRE(SINGLE)<br>PNEU (SINGLE) & ROUE AVANT | VORDERRAD & -REIFEN (EINFACH)<br>RUEDA Y NEUMATICO DELANTEROS (SENCILLO) |
|---|---|---|

35N,40N,45N,50N

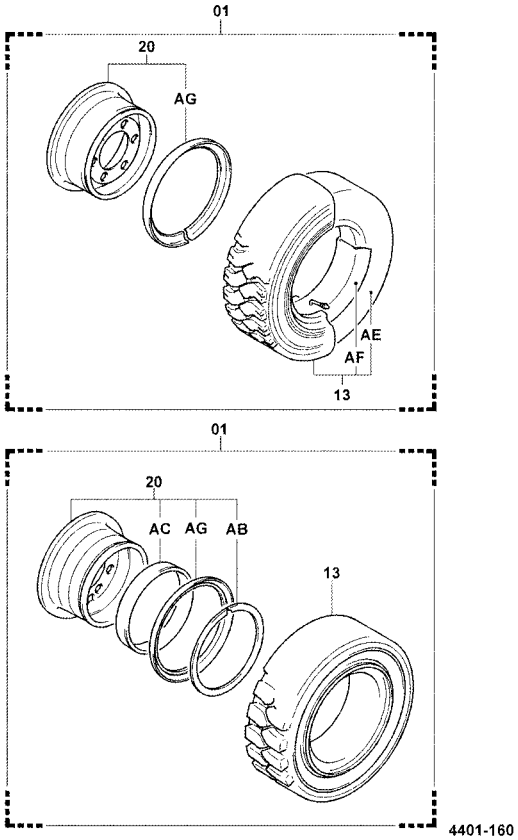


4401-160_


| 4401 | FRONT WHEEL & TIRE(SINGLE)<br>PNEU (SINGLE) & ROUE AVANT | VORDERRAD & -REIFEN (EINFACH)<br>RUEDA Y NEUMATICO DELANTEROS (SENCILLO) |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 4401-01 | **WHEEL ASSY**<br>ENS. DE ROUE<br>RAD, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA RUEDA | 2 | | | |
| 4401-13 | **TIRE ASSY**<br>ENS. DE PNEU<br>REIFEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL NEUMATICO | 2 | | | |
| 4401-20 | **WHEEL SUB-ASSY, DISC**<br>SOUS-ENS. DE ROUE<br>RAD-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA RUEDA | 2 | | | |
| 4401-AB | **RING, LOCK**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 | | | |
| 4401-AC | **BAND, BEND SHEET**<br>BANDE<br>BAND<br>BANDA | 2 | | | |
| 4401-AE | **TUBE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE TUBE<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 2 | | | |
| 4401-AF | **FLAP**<br>BAVETTE<br>KLAPPE<br>PROTECTOR | 2 | | | |
| 4401-AG | **RING, SIDE**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 | | | |


| 4401 | FRONT WHEEL & TIRE(SINGLE)<br>PNEU (SINGLE) & ROUE AVANT | VORDERRAD & -REIFEN (EINFACH)<br>RUEDA Y NEUMATICO DELANTEROS (SENCILLO) |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|


35,40 (STD DOUBLE)

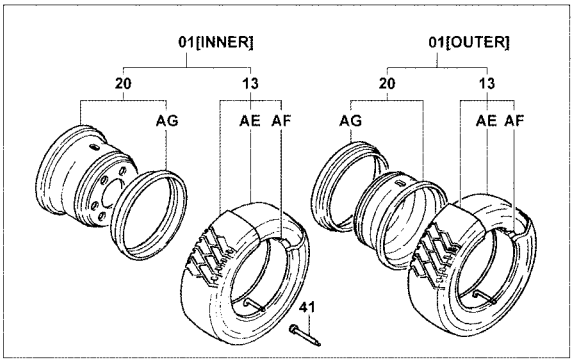

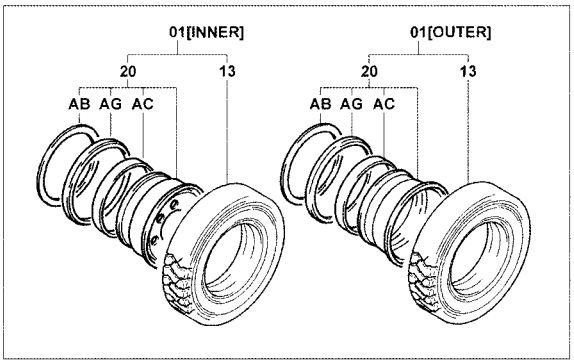
35N,40N (STD DOUBLE)

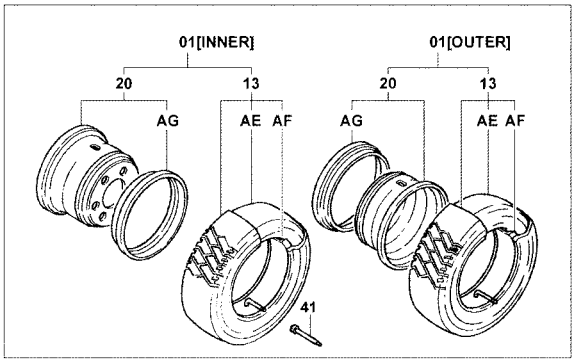


4402-074

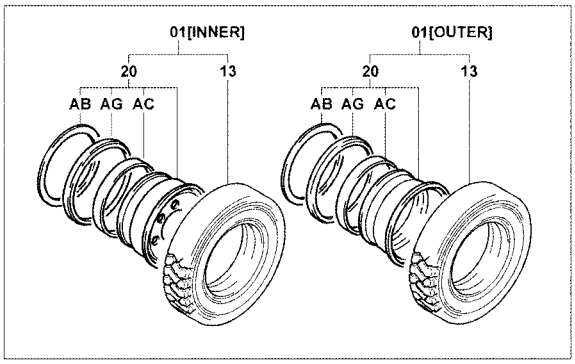
4402-074_


4402-074

4402-074_



| 4402 | FRONT WHEEL & TIRE(DOUBLE)<br>PNEU (DOUBLE) & ROUE AVANT | VORDERRAD & -REIFEN (DOPPELT)<br>RUEDA Y NEUMATICO DELANTEROS (DOBLE) |
|---|---|---|



45,50,M40 (SPL DOUBLE)

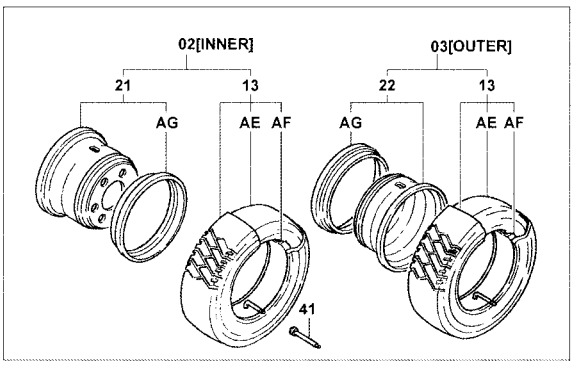

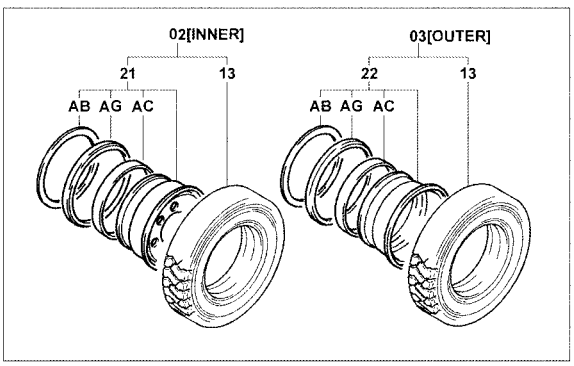
45N,50N (SPL DOUBLE)

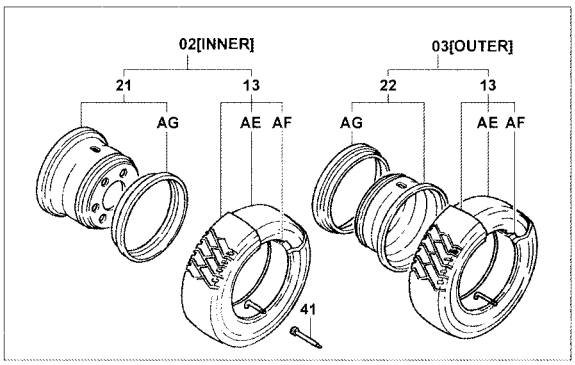



4402-075

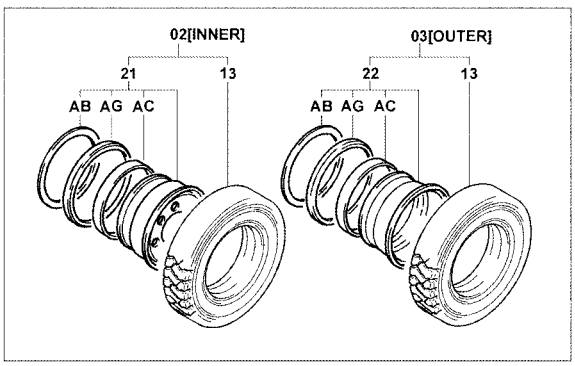4402-075_

4402-075

4402-075_


60,70,80

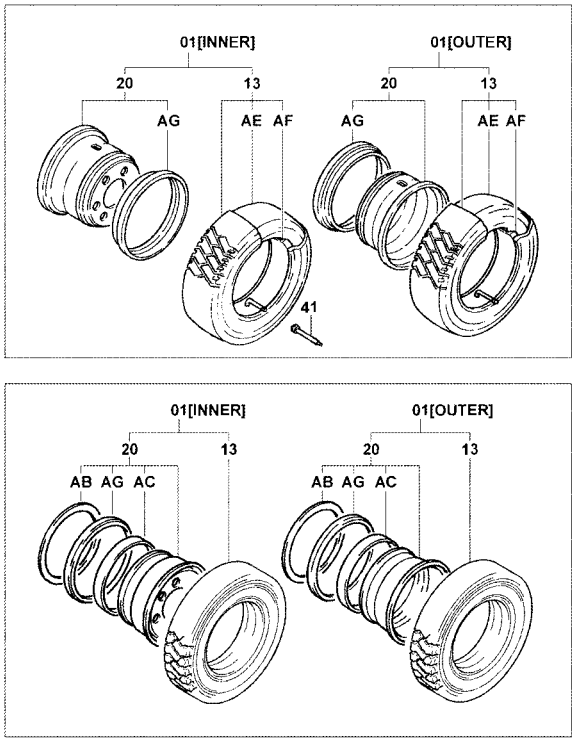


4402-074

4402-074_

60N,70N,80N

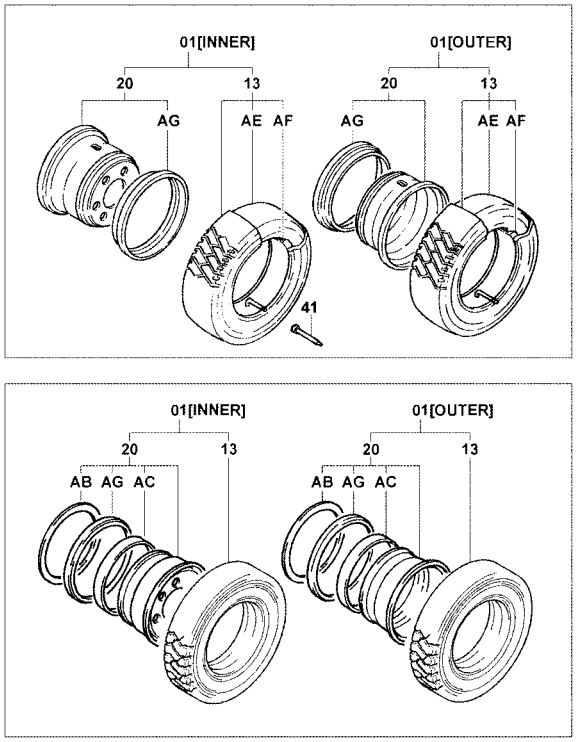



4402-074

4402-074_


| 4402 | FRONT WHEEL & TIRE(DOUBLE)<br>PNEU (DOUBLE) & ROUE AVANT | VORDERRAD & -REIFEN (DOPPELT)<br>RUEDA Y NEUMATICO DELANTEROS (DOBLE) |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4402-01 | **WHEEL ASSY**<br>ENS. DE ROUE<br>RAD, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA RUEDA | 4 |
| 4402-02 | **WHEEL ASSY, INNER**<br>ENS. DE ROUE<br>RAD, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA RUEDA | 2 |
| 4402-03 | **WHEEL ASSY, OUTER**<br>ENS. DE ROUE<br>RAD, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA RUEDA | 2 |
| 4402-13 | **TIRE ASSY**<br>ENS. DE PNEU<br>REIFEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL NEUMATICO | 2- 4 |
| 4402-20 | **WHEEL SUB-ASSY, DISC**<br>SOUS-ENS. DE ROUE<br>RAD-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA RUEDA | 4 |
| 4402-21 | **WHEEL SUB-ASSY, DISC, INNER**<br>SOUS-ENS. DE ROUE<br>RAD-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA RUEDA | 2 |
| 4402-22 | **WHEEL SUB-ASSY, DISC, OUTER**<br>SOUS-ENS. DE ROUE<br>RAD-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA RUEDA | 2 |
| 4402-41 | **EXTENSION, WHEEL TUBE VALVE**<br>RALLONGE<br>VERLANGERUNG<br>EXTENSION | 2 |
| 4402-AB | **RING, LOCK**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2- 4 |
| 4402-AC | **BAND, BEND SHEET**<br>BANDE<br>BAND<br>BANDA | 2- 4 |
| 4402-AE | **TUBE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE TUBE<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 2- 4 |
| 4402-AF | **FLAP**<br>BAVETTE<br>KLAPPE<br>PROTECTOR | 2- 4 |
| 4402-AG | **RING, SIDE**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2- 4 |

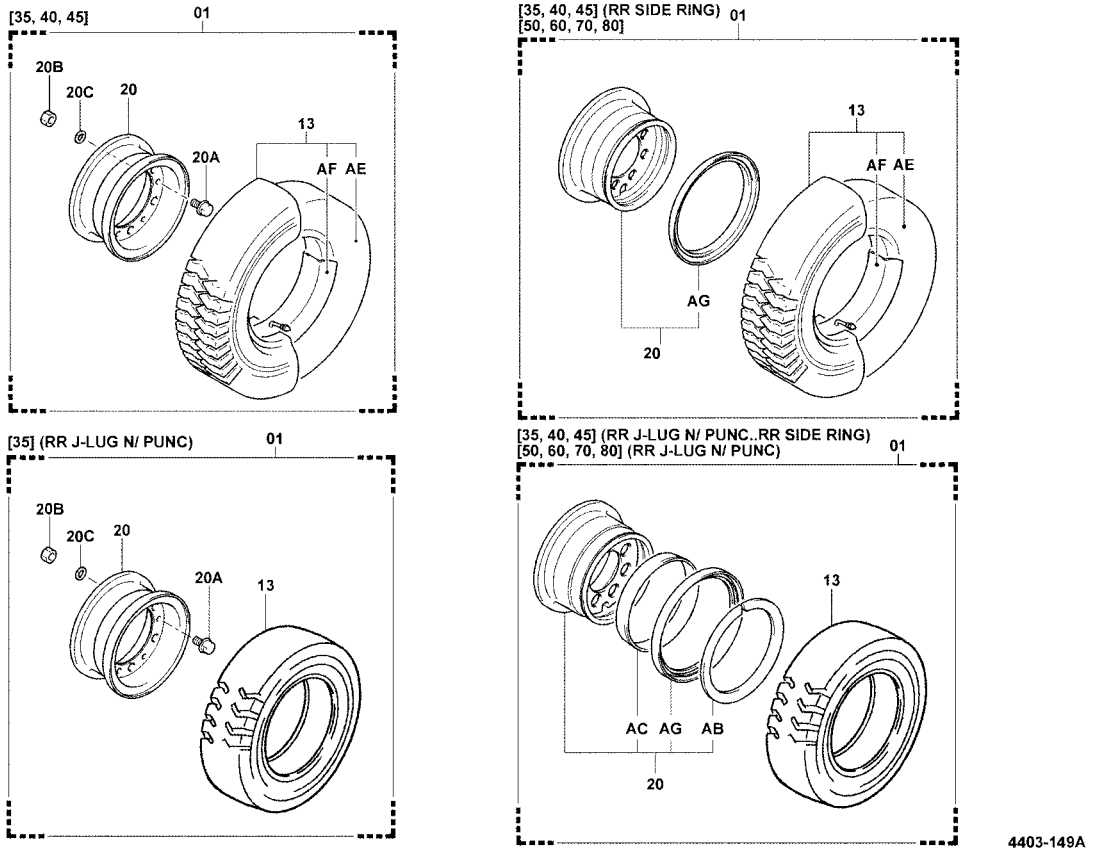



4403-149A


| 4403 | REAR WHEEL & TIRE<br>PNEU & ROUE ARRIERE | HINTERRAD & REIFEN<br>RUEDA Y NEUMATICO TRASEROS |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4403-01 | **WHEEL ASSY**<br>ENS. DE ROUE<br>RAD, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA RUEDA | 2 |
| 4403-13 | **TIRE ASSY**<br>ENS. DE PNEU<br>REIFEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL NEUMATICO | 2 |
| 4403-20 | **WHEEL SUB-ASSY, DISC**<br>SOUS-ENS. DE ROUE<br>RAD-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA RUEDA | 2 |
| 4403-20A | **BOLT, DISC WHEEL SET**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 16 |
| 4403-20B | **NUT, WHEEL SET**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 16 |
| 4403-20C | **WASHER, WHEEL SET**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 16 |
| 4403-AB | **RING, LOCK**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 4403-AC | **BAND, BEND SHEET**<br>BANDE<br>BAND<br>BANDA | 2 |
| 4403-AE | **TUBE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE TUBE<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 2 |
| 4403-AF | **FLAP**<br>BAVETTE<br>KLAPPE<br>PROTECTOR | 2 |
| 4403-AG | **RING, SIDE**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |

| 4501 | STEERING WHEEL<br>VOLANT DE DIRECTION | LENKRAD<br>VOLANTE DE DIRECCION |
|---|---|---|

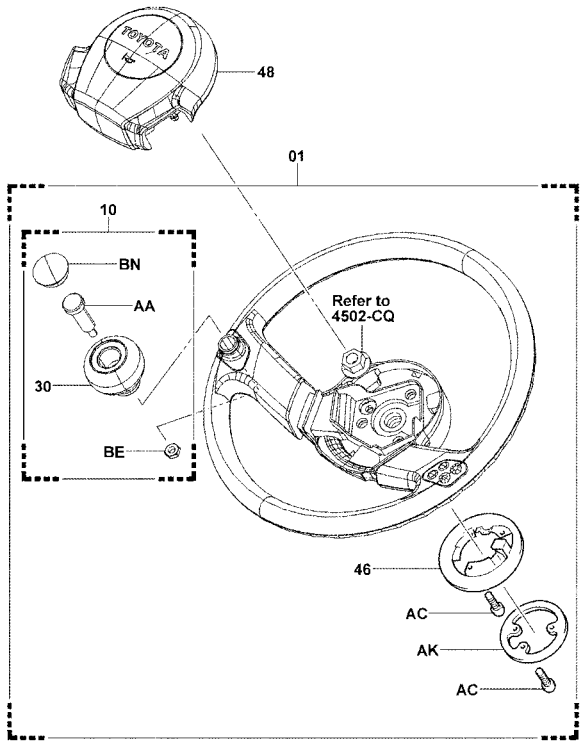


4501-067C


4501-067C


| 4501 | STEERING WHEEL<br>VOLANT DE DIRECTION | LENKRAD<br>VOLANTE DE DIRECCION |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| **4501-01** | **WHEEL ASSY, STEERING**<br>ENS. DE ROUE<br>RAD, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA RUEDA | 1 | | | |
| **4501-10** | **KNOB ASSY, STEERING WHEEL**<br>ENS. DE BOULE<br>KNOPF, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL MANDO | 1 | | | |
| **4501-48** | **PAD, STEERING WHEEL**<br>TAMPON<br>KLOTZ<br>ALMOHADILLA | 1 | | | |

| 4502 | STEERING POST<br>MONTANT DE DIRECTION | LENKSÄULE<br>PUNTAL DE LA DIRECCION |
|---|---|---|

(TELESCOPIC STEE, HI-HG & C-SEAT)

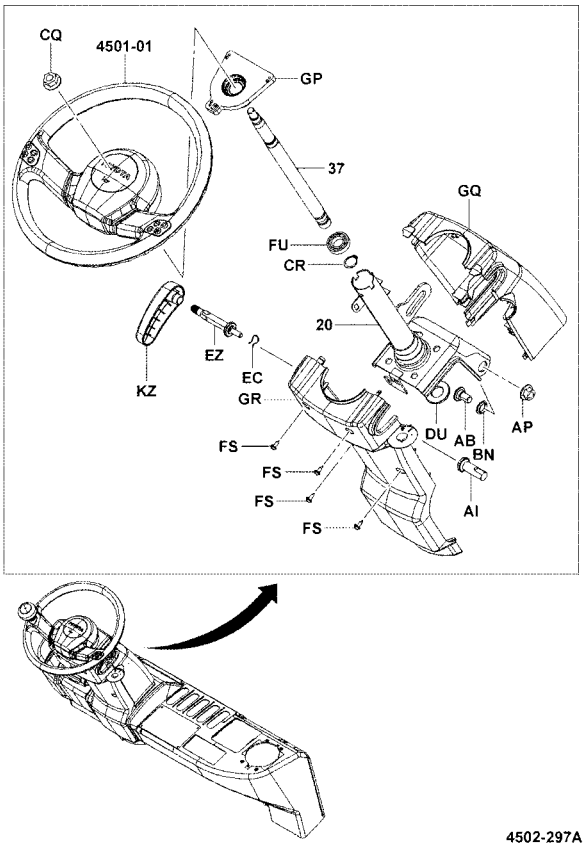

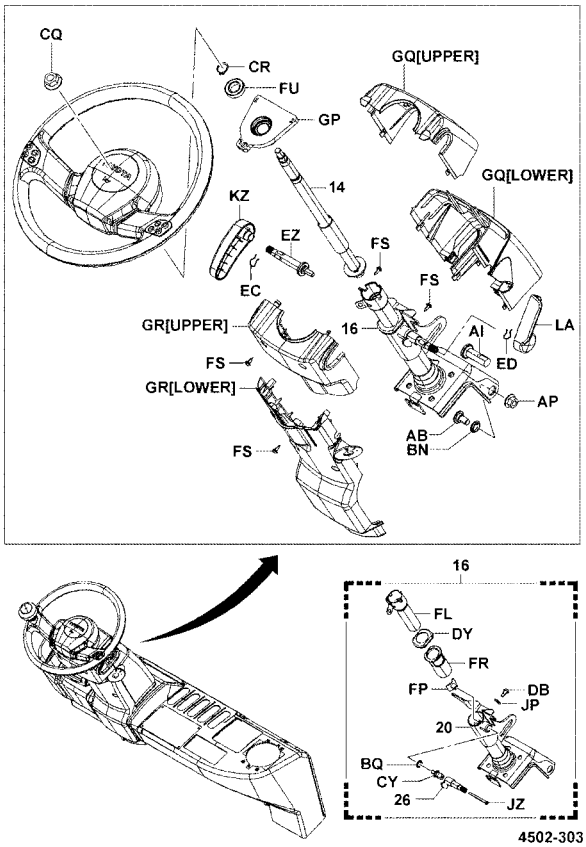
4502-297A

4502-297A





4502-303

4502-303_

| 4502 | STEERING POST<br>MONTANT DE DIRECTION | LENKSÄULE<br>PUNTAL DE LA DIRECCION |
|---|---|---|

1FS..35,40,45,50,M40 (DELUXE CABIN)

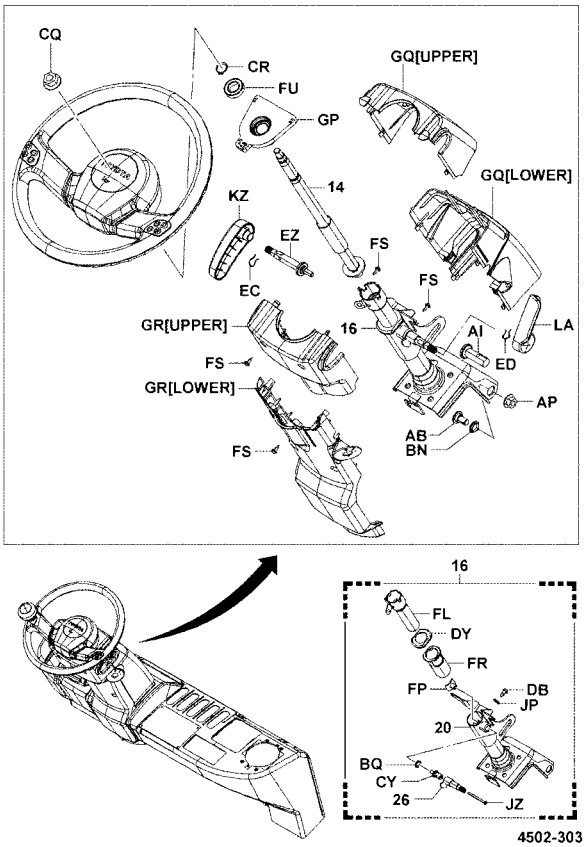






4502-303

4502-303_

1FS..35N,40N,45N,50N (DELUXE CABIN)

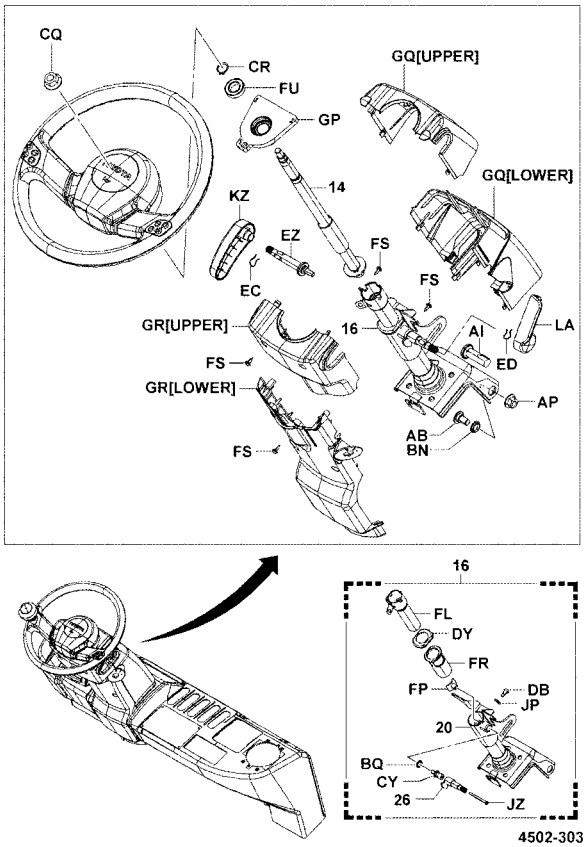






4502-303

4502-303_

| 4502 | STEERING POST<br>MONTANT DE DIRECTION | LENKSÞULE<br>PUNTAL DE LA DIRECCION |
|---|---|---|

1KD..35,40,45,50 (DELUXE CABIN)

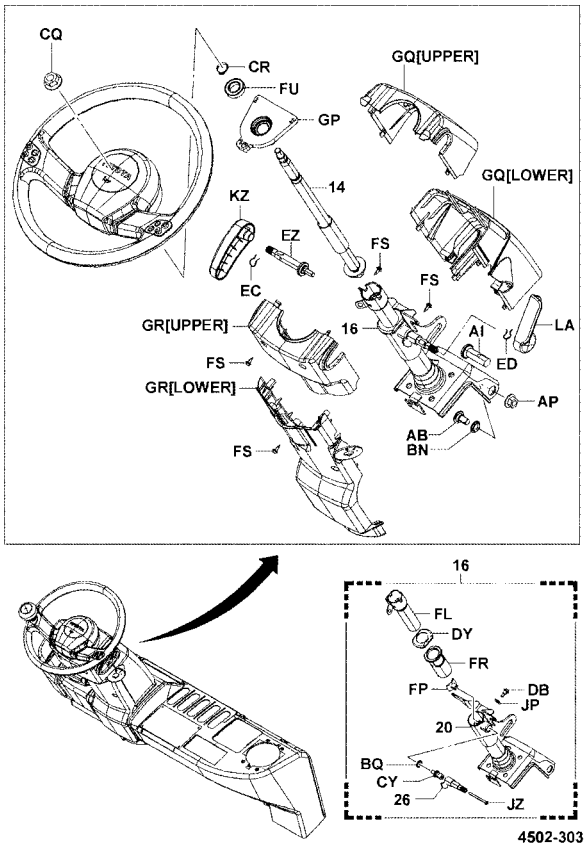


4502-303_

| 4502 | STEERING POST<br>MONTANT DE DIRECTION | LENKSÞULE<br>PUNTAL DE LA DIRECCION |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4502-14 | **SHAFT ASSY, STEERING SECTOR**<br>ENS. D'ARBRE<br>WELLE, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL EJE | 1 |
| 4502-16 | **JACKET ASSY, TELESCOPIC**<br>SENS. DE CHEMISE<br>MANTEL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA FUNDA | 1 |
| 4502-20 | **JACKET SUB-ASSY, MAST**<br>SOUS-ENS. DE CHEMISE<br>MANTEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA FUNDA | 1 |
| 4502-26 | **SHAFT SUB-ASSY, TILT STEERING**<br>SOUS-ENS. D'ARBRE<br>WELLEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL EJE | 1 |
| 4502-37 | **SHAFT, STEERING**<br>ARBRE<br>WELLE<br>EJE | 1 |
| 4502-AB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 4502-AI | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 4502-AP | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 4502-BN | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 2 |
| 4502-BQ | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 1 |
| 4502-CQ | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 4502-CR | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1- 2 |
| 4502-CY | **SHAFT**<br>ARBRE<br>WELLE<br>EJE | 1 |
| 4502-DB | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 1 |
| 4502-DU | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 4502-DY | **CAP**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 1 |
| 4502-EC | **RING**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4502-ED | **RING**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4502-EZ | **BOLT, TILT LOCK**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 4502-FL | **JACKET SUB-ASSY, MAST, UPPER**<br>SOUS-ENS. DE CHEMISE<br>MANTEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA FUNDA | 1 |

| 4502 | STEERING POST<br>MONTANT DE DIRECTION | LENKSTANGE<br>PUNTAL DE LA DIRECCION |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4502-FP | **NUT SUB-ASSY, TELESCOPIC LOCK**<br>ENS. DE ECROU<br>MUTTER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUERCA | 1 |
| 4502-FR | **SLEEVE**<br>MANCHON<br>HULSE<br>MANGUITO | 1 |
| 4502-FS | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4- 6 |
| 4502-FU | **BEARING**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |
| 4502-GP | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 4502-GQ | **COVER, STEERING COLUMN**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 4502-GR | **COVER, STEERING COLUMN**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 4502-JP | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 4502-JZ | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 1 |
| 4502-KZ | **LEVER**<br>LEVIER<br>HEBEL<br>PALANCA | 1 |

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4502-LA | **LEVER**<br>LEVIER<br>HEBEL<br>PALANCA | 1 |



| 4502 | STEERING POST<br>MONTANT DE DIRECTION | LENKSTANGE<br>PUNTAL DE LA DIRECCION |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|


| 4503 | HYDROSTATIC STEERING VALVE<br>SOUPAPE DE DIRECTION HYDROSTATIQUE | HYDROSTATIK-STEUERVENTIL<br>VALVULA DE DIRECCION HIDROSTATICA |
|---|---|---|

**1KD..60,70,80 (EEC SPEC..PREMIUM HYD) [ASSY]**

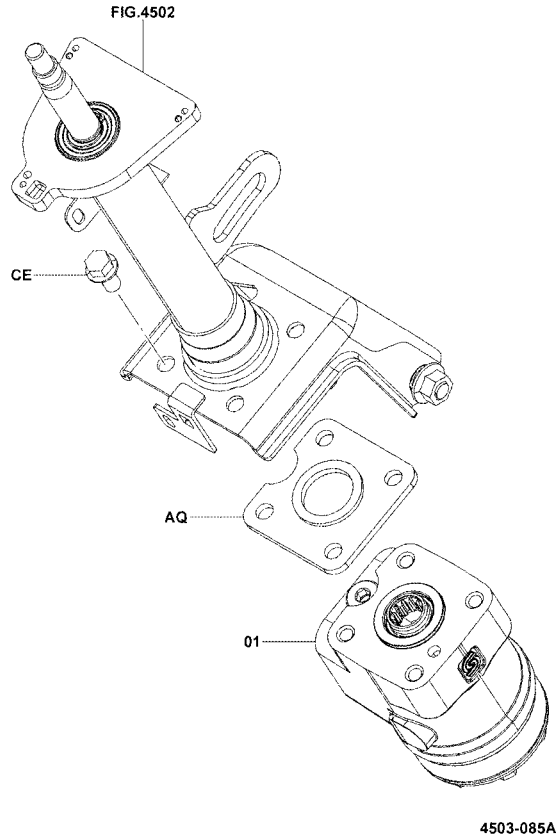


4503-085A


**35,40,45,50,M40 [ASSY]**

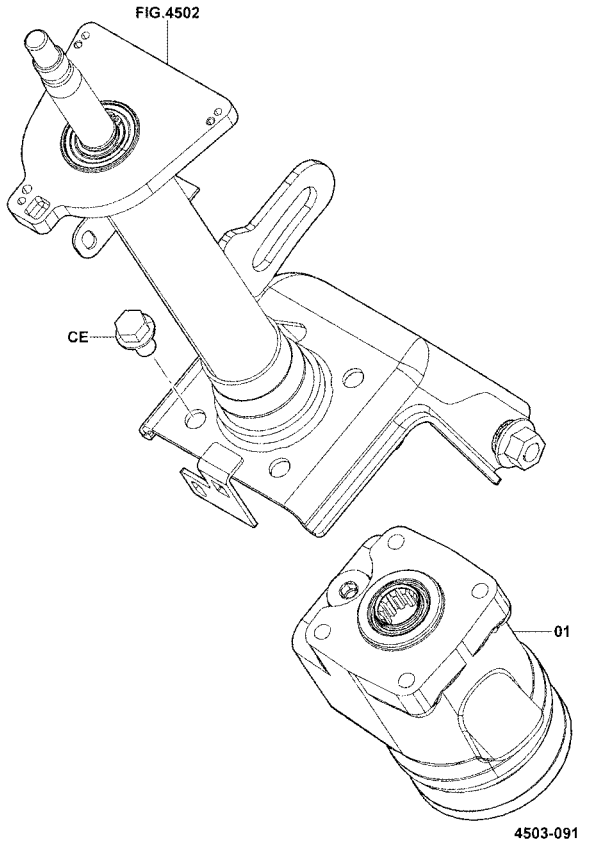


4503-091_


| 4503 | HYDROSTATIC STEERING VALVE<br>SOUPAPE DE DIRECTION HYDROSTATIQUE | HYDROSTATIK-STEUERVENTIL<br>VALVULA DE DIRECCION HIDROSTATICA |
|---|---|---|

**35N,40N,45N,50N [ASSY]**

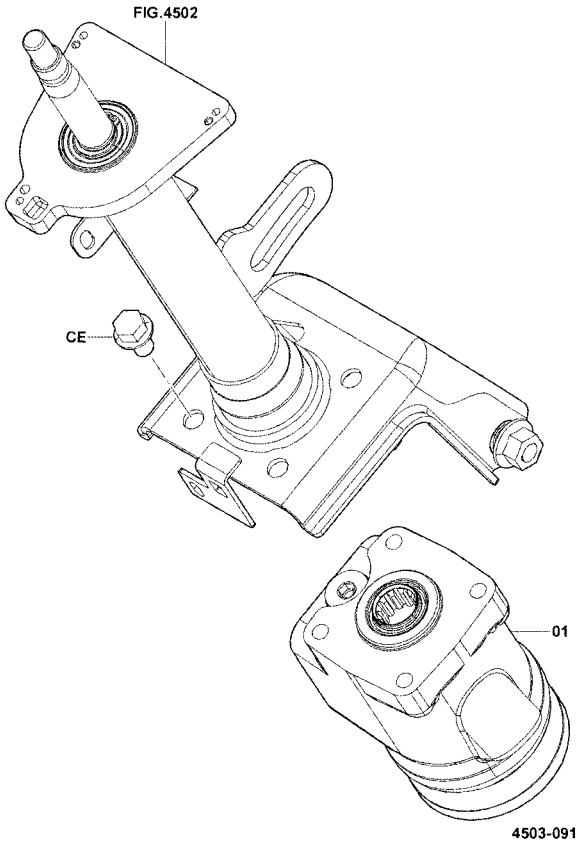


4503-091_

**60,70,80 [ASSY]**

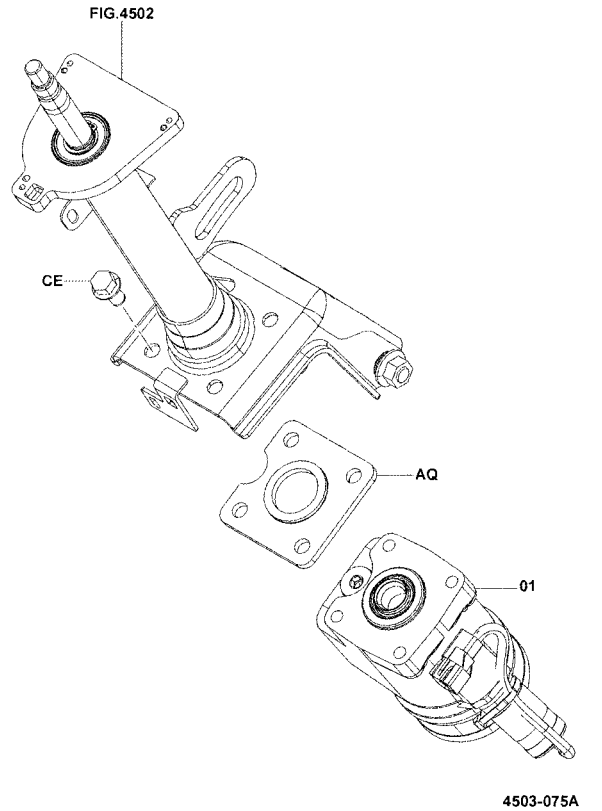



4503-075A

| 4503 | HYDROSTATIC STEERING VALVE<br>SOUPAPE DE DIRECTION HYDROSTATIQUE | HYDROSTATIK-STEUERVENTIL<br>VALVULA DE DIRECCION HIDROSTATICA |
|---|---|---|

60N,70N,80N [ASSY]


FIG.4502

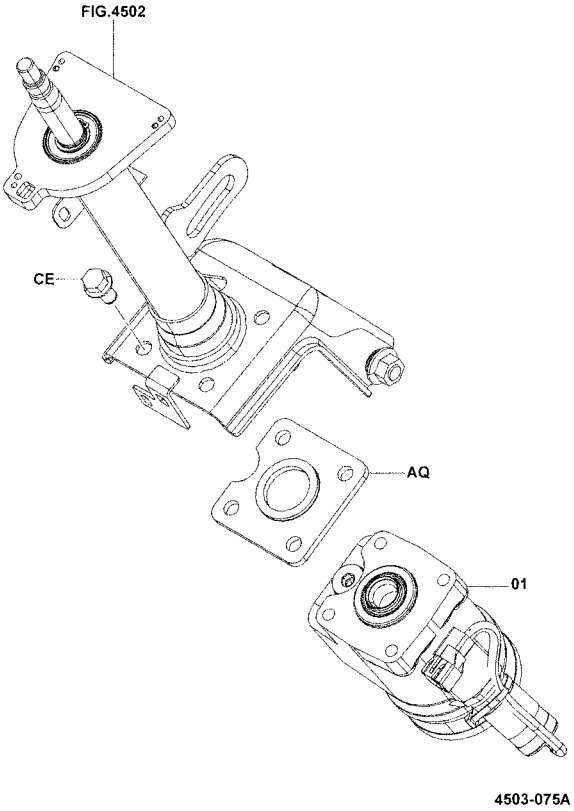


4503-075A

| 4503 | HYDROSTATIC STEERING VALVE<br>SOUPAPE DE DIRECTION HYDROSTATIQUE | HYDROSTATIK-STEUERVENTIL<br>VALVULA DE DIRECCION HIDROSTATICA |
|---|---|---|


14Z..35,40,45 [INNER PARTS]

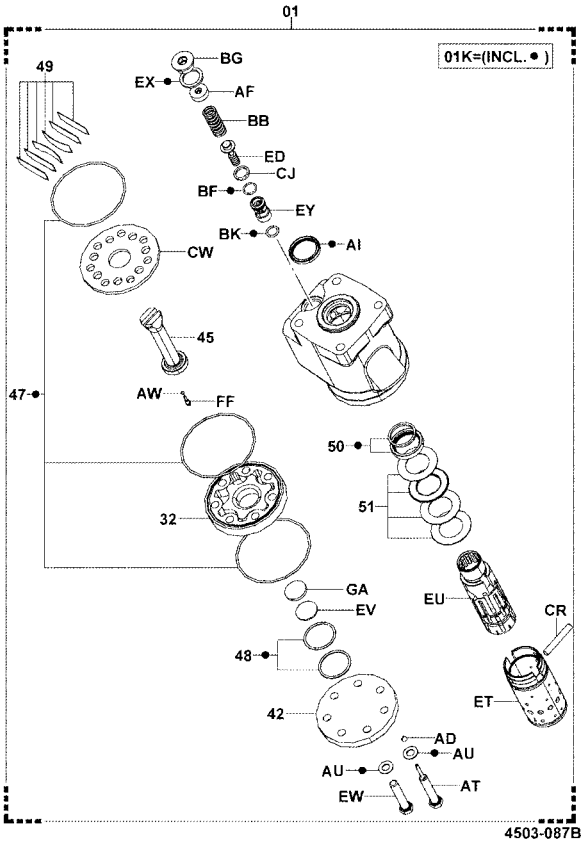


4503-087B

| 4503 | HYDROSTATIC STEERING VALVE<br>SOUPAPE DE DIRECTION HYDROSTATIQUE | HYDROSTATIK-STEUERVENTIL<br>VALVULA DE DIRECCION HIDROSTATICA |
|---|---|---|


14Z..50 [INNER PARTS]

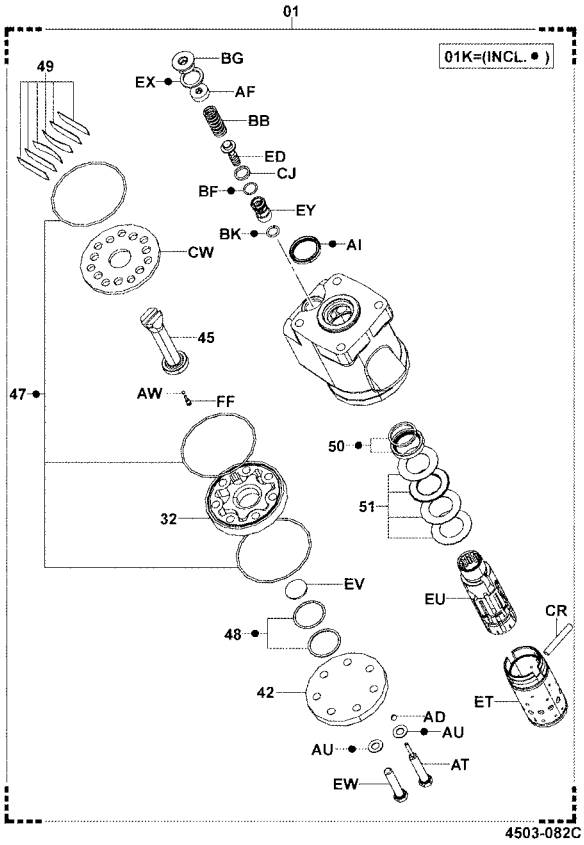


4503-082C

| 4503 | HYDROSTATIC STEERING VALVE<br>SOUPAPE DE DIRECTION HYDROSTATIQUE | HYDROSTATIK-STEUERVENTIL<br>VALVULA DE DIRECCION HIDROSTATICA |
|---|---|---|


15Z..35,40,45 [INNER PARTS]

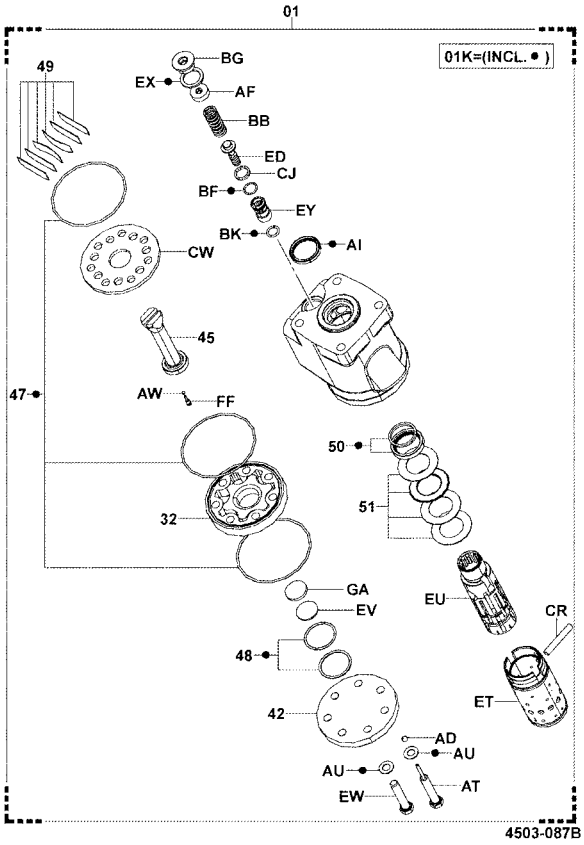


4503-087B

| 4503 | HYDROSTATIC STEERING VALVE<br>SOUPAPE DE DIRECTION HYDROSTATIQUE | HYDROSTATIK-STEUERVENTIL<br>VALVULA DE DIRECCION HIDROSTATICA |
|---|---|---|


15Z..50 [INNER PARTS]

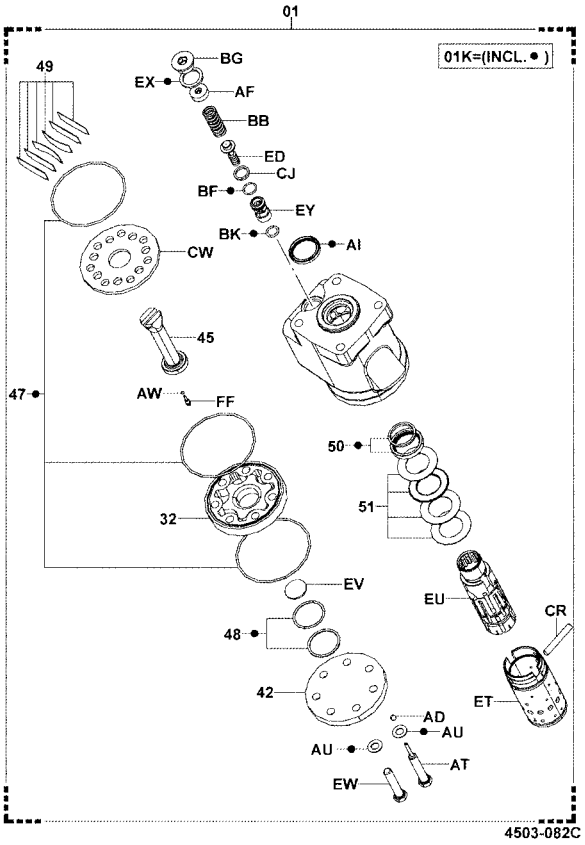


4503-082C

| 4503 | HYDROSTATIC STEERING VALVE<br>SOUPAPE DE DIRECTION HYDROSTATIQUE | HYDROSTATIK-STEUERVENTIL<br>VALVULA DE DIRECCION HIDROSTATICA |
|---|---|---|


1FS..35,40,45,M40 [INNER PARTS]

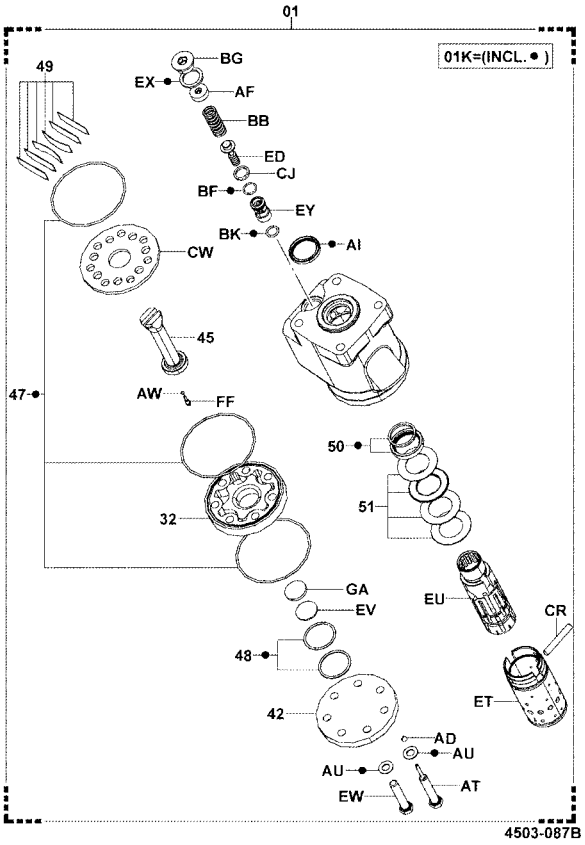


4503-087B

| 4503 | HYDROSTATIC STEERING VALVE<br>SOUPAPE DE DIRECTION HYDROSTATIQUE | HYDROSTATIK-STEUERVENTIL<br>VALVULA DE DIRECCION HIDROSTATICA |
|---|---|---|


1FS..35N,40N,45N [INNER PARTS]

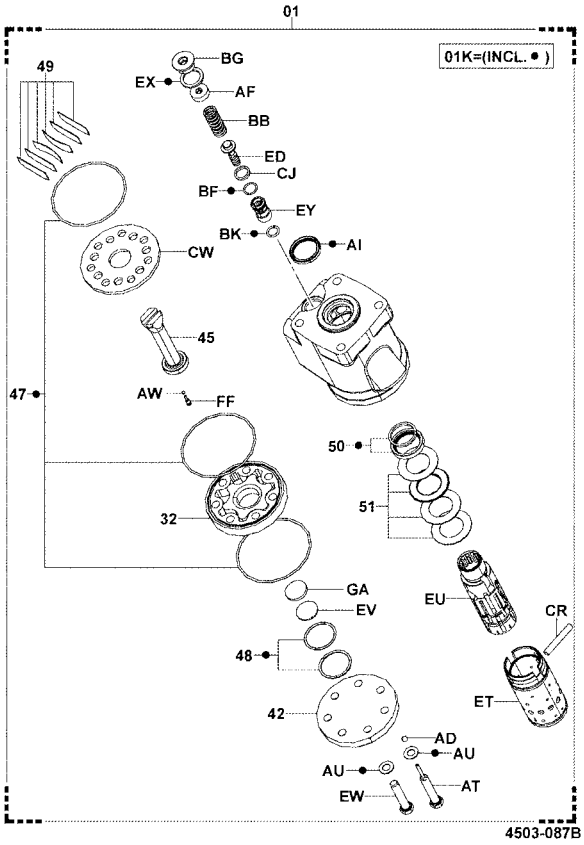


4503-087B

| 4503 | HYDROSTATIC STEERING VALVE<br>SOUPAPE DE DIRECTION HYDROSTATIQUE | HYDROSTATIK-STEUERVENTIL<br>VALVULA DE DIRECCION HIDROSTATICA |
|---|---|---|


1FS..50 [INNER PARTS]

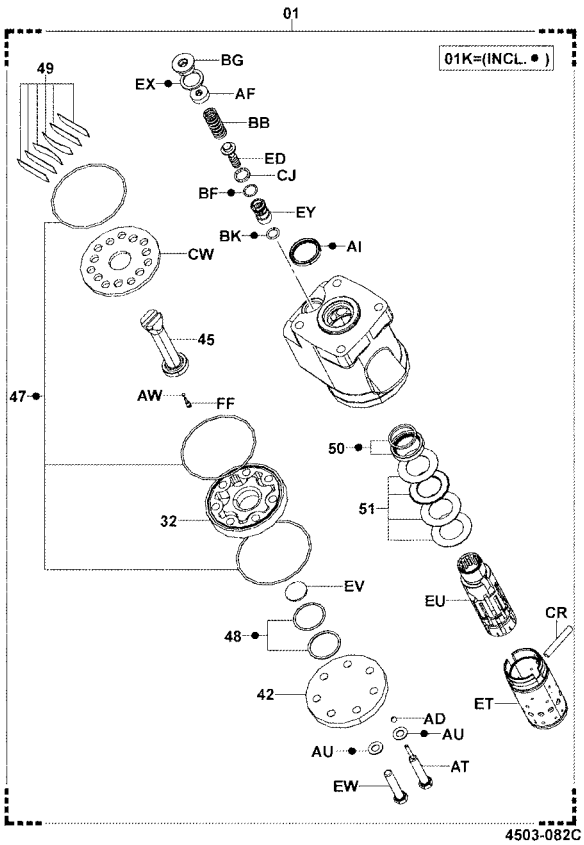


4503-082C

| 4503 | HYDROSTATIC STEERING VALVE<br>SOUPAPE DE DIRECTION HYDROSTATIQUE | HYDROSTATIK-STEUERVENTIL<br>VALVULA DE DIRECCION HIDROSTATICA |
|---|---|---|


1FS..50N [INNER PARTS]

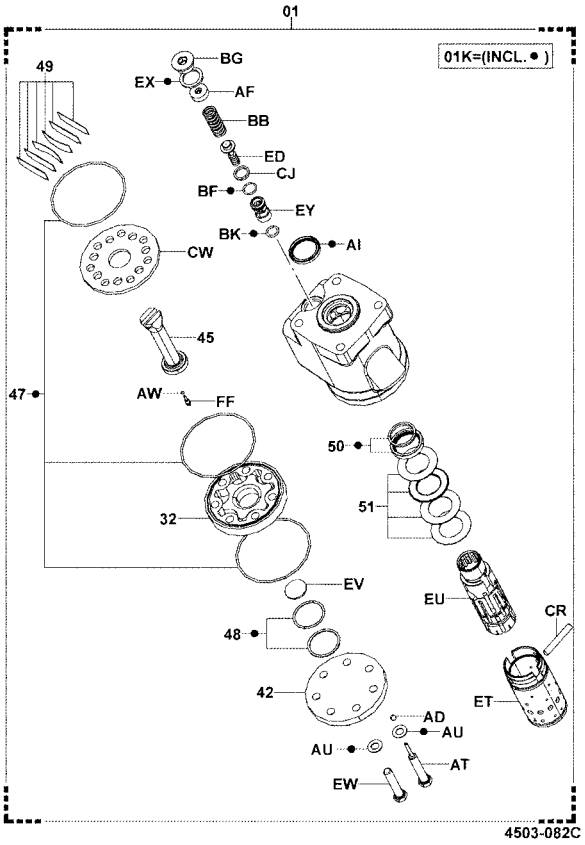


4503-082C

| 4503 | HYDROSTATIC STEERING VALVE<br>SOUPAPE DE DIRECTION HYDROSTATIQUE | HYDROSTATIK-STEUERVENTIL<br>VALVULA DE DIRECCION HIDROSTATICA |
|---|---|---|


1KD..35,40,45 [INNER PARTS]

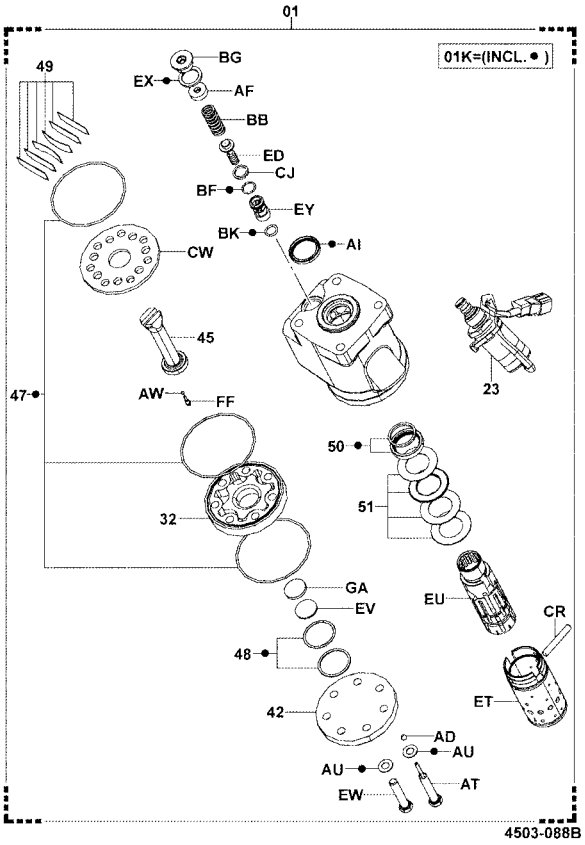


4503-088B

| 4503 | HYDROSTATIC STEERING VALVE<br>SOUPAPE DE DIRECTION HYDROSTATIQUE | HYDROSTATIK-STEUERVENTIL<br>VALVULA DE DIRECCION HIDROSTATICA |
|---|---|---|


**1KD..50 [INNER PARTS]**

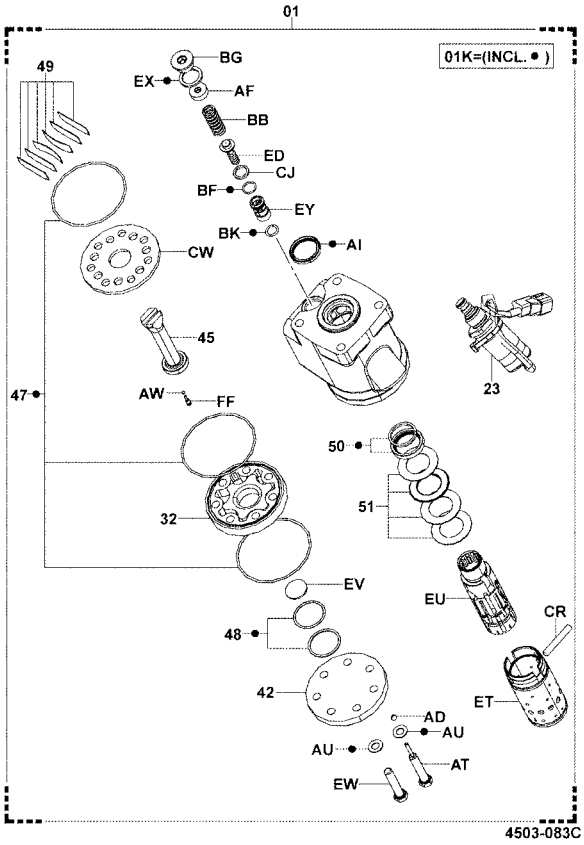


4503-083C

| 4503 | HYDROSTATIC STEERING VALVE<br>SOUPAPE DE DIRECTION HYDROSTATIQUE | HYDROSTATIK-STEUERVENTIL<br>VALVULA DE DIRECCION HIDROSTATICA |
|---|---|---|


**35,40,45,M40 (EEC SPEC, SAS) [INNER PARTS]**

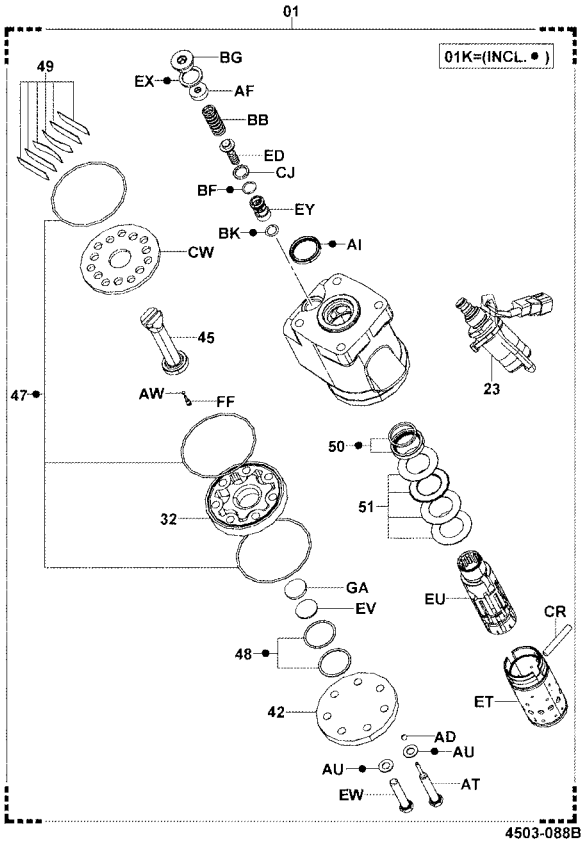


4503-088B

| 4503 | HYDROSTATIC STEERING VALVE<br>SOUPAPE DE DIRECTION HYDROSTATIQUE | HYDROSTATIK-STEUERVENTIL<br>VALVULA DE DIRECCION HIDROSTATICA |
|---|---|---|


35,40,45,M40 (EEC SPEC..PREMIUM HYD) [INNER PARTS]

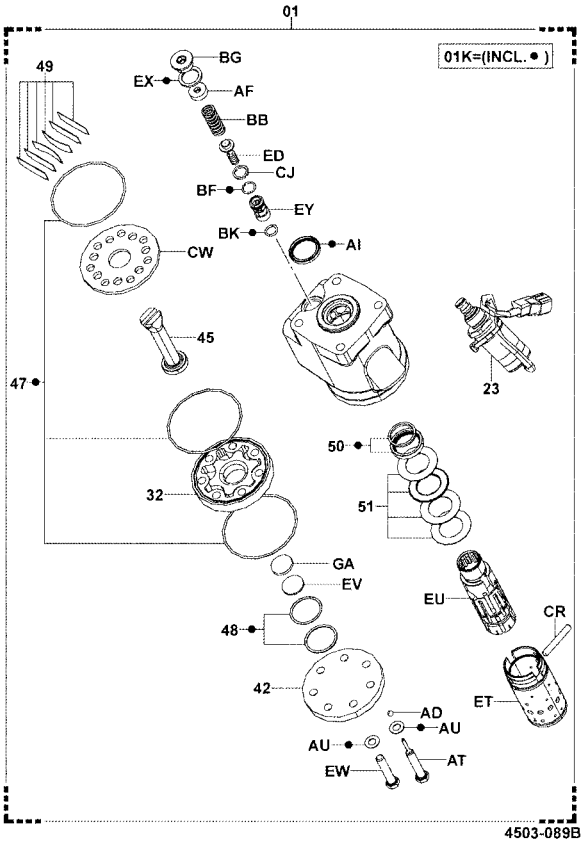


4503-089B

| 4503 | HYDROSTATIC STEERING VALVE<br>SOUPAPE DE DIRECTION HYDROSTATIQUE | HYDROSTATIK-STEUERVENTIL<br>VALVULA DE DIRECCION HIDROSTATICA |
|---|---|---|


35N,40N,45N (EEC SPEC, SAS) [INNER PARTS]

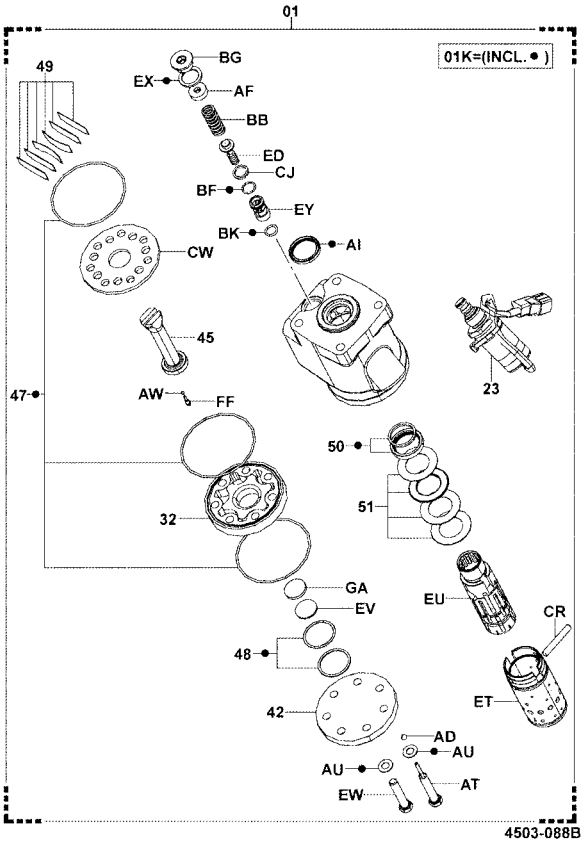


4503-088B

| 4503 | HYDROSTATIC STEERING VALVE<br>SOUPAPE DE DIRECTION HYDROSTATIQUE | HYDROSTATIK-STEUERVENTIL<br>VALVULA DE DIRECCION HIDROSTATICA |
|---|---|---|


35N,40N,45N (EEC SPEC..PREMIUM HYD) [INNER PARTS]

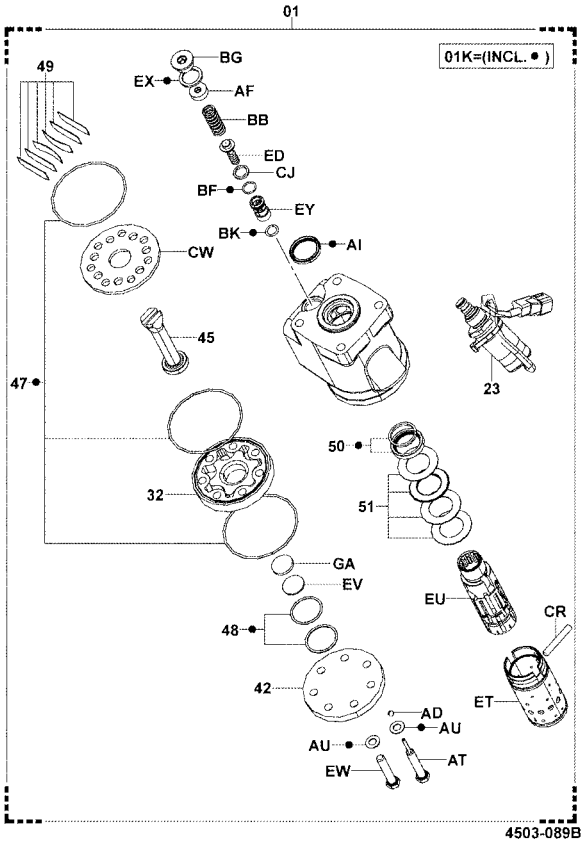


4503-089B


| 4503 | HYDROSTATIC STEERING VALVE<br>SOUPAPE DE DIRECTION HYDROSTATIQUE | HYDROSTATIK-STEUERVENTIL<br>VALVULA DE DIRECCION HIDROSTATICA |
|---|---|---|

50 (EEC SPEC, SAS) [INNER PARTS]

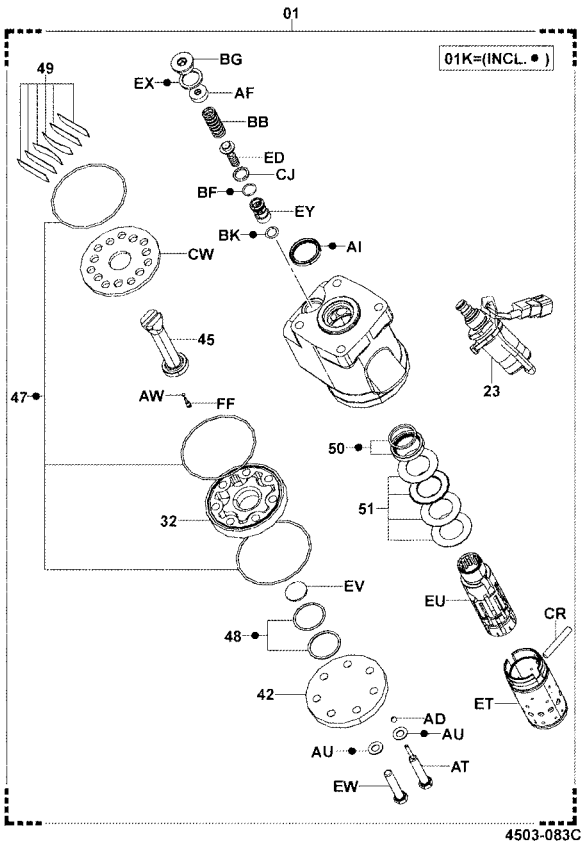


4503-083C


**50 (EEC SPEC..PREMIUM HYD) [INNER PARTS]**

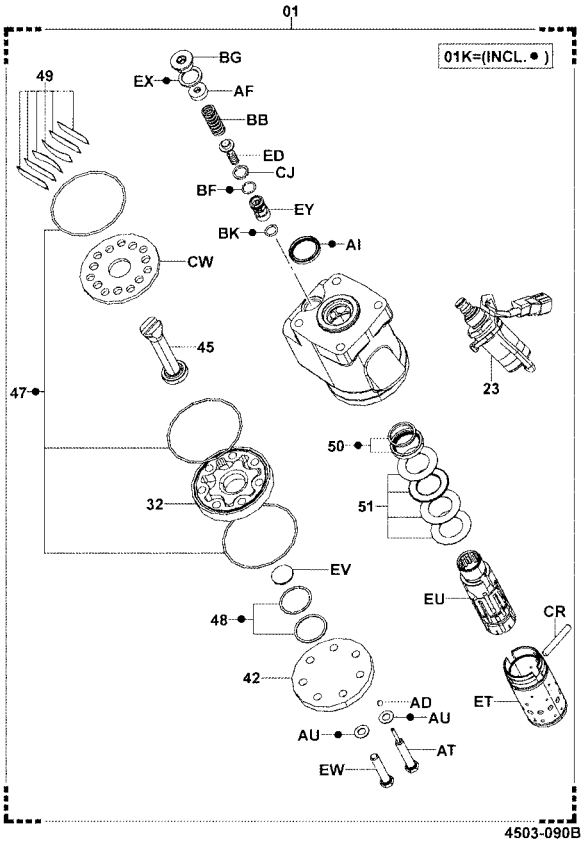


4503-090B




**50N (EEC SPEC, SAS) [INNER PARTS]**

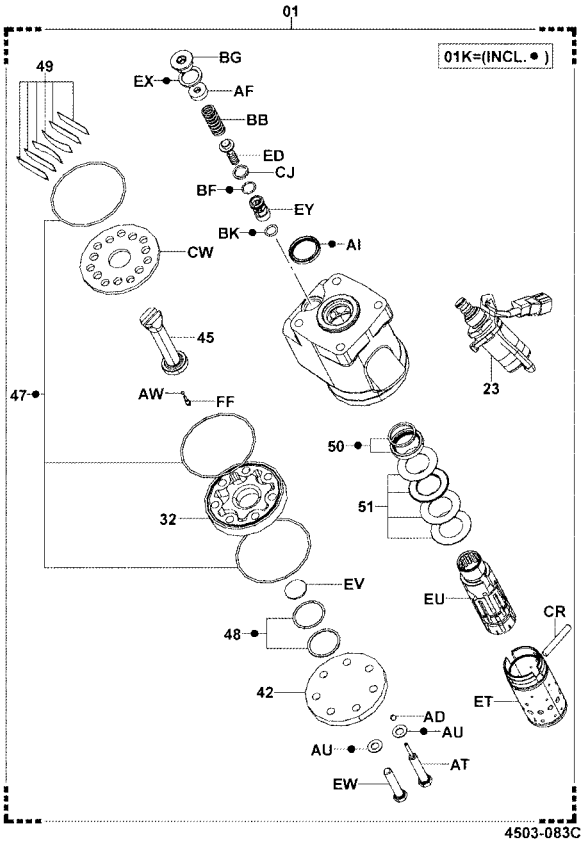


4503-083C

| 4503 | HYDROSTATIC STEERING VALVE<br>SOUPAPE DE DIRECTION HYDROSTATIQUE | HYDROSTATIK-STEUERVENTIL<br>VALVULA DE DIRECCION HIDROSTATICA |
|---|---|---|


50N (EEC SPEC..PREMIUM HYD) [INNER PARTS]

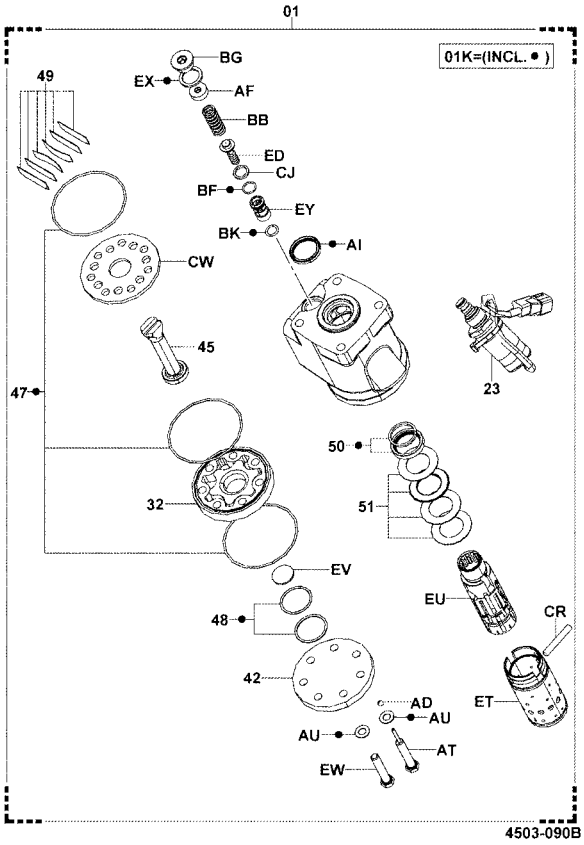


4503-090B

| 4503 | HYDROSTATIC STEERING VALVE<br>SOUPAPE DE DIRECTION HYDROSTATIQUE | HYDROSTATIK-STEUERVENTIL<br>VALVULA DE DIRECCION HIDROSTATICA |
|---|---|---|


60,70,80 [INNER PARTS]

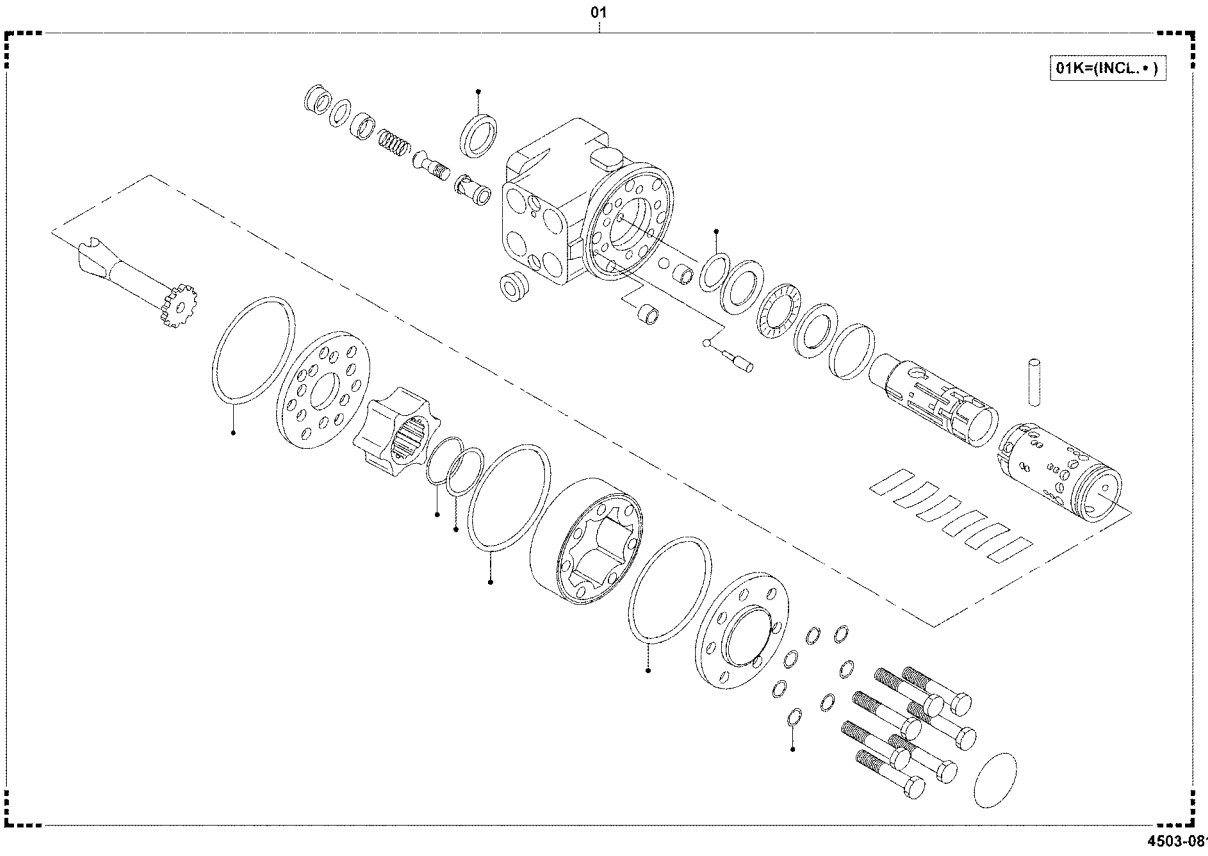


4503-081_

| 4503 | HYDROSTATIC STEERING VALVE<br>SOUPAPE DE DIRECTION HYDROSTATIQUE | HYDROSTATIK-STEUERVENTIL<br>VALVULA DE DIRECCION HIDROSTATICA |
|---|---|---|

**60N,70N,80N [INNER PARTS]**

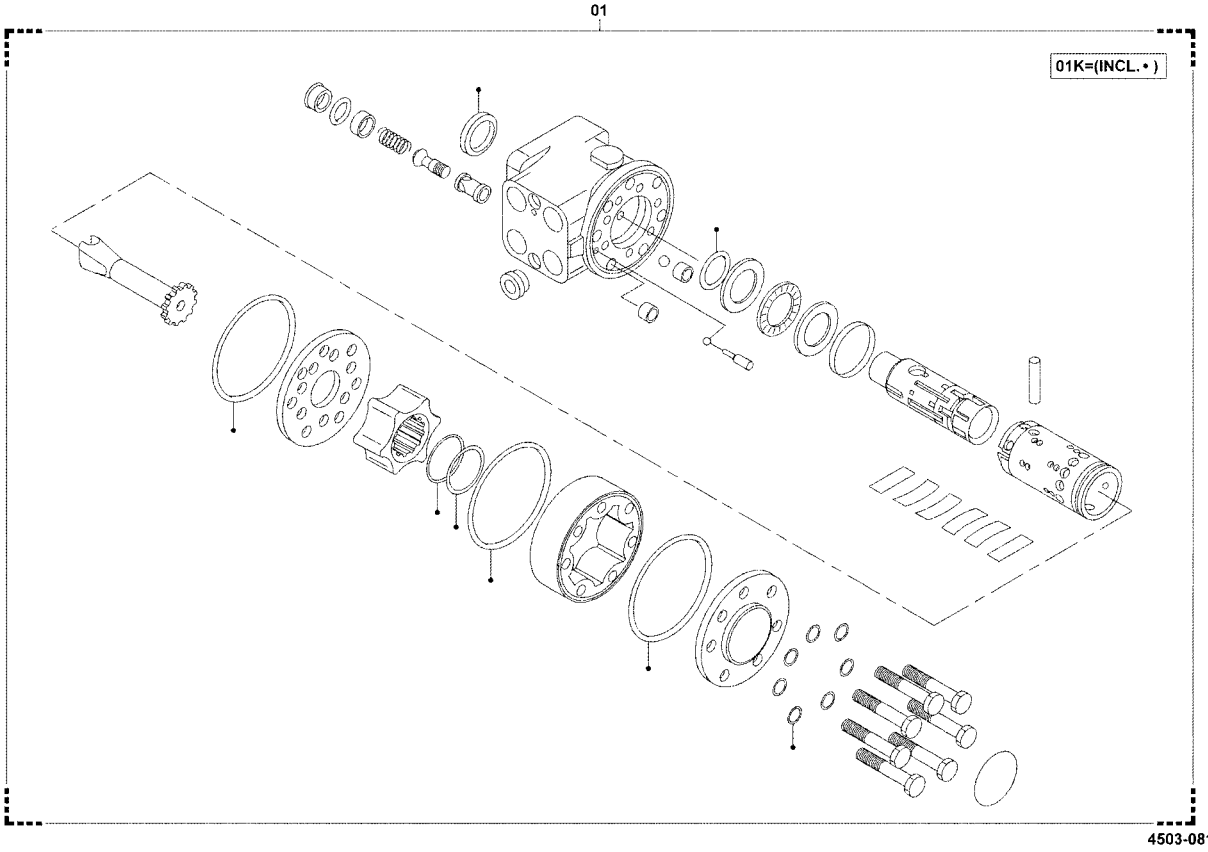


4503-081_

| 4503 | HYDROSTATIC STEERING VALVE<br>SOUPAPE DE DIRECTION HYDROSTATIQUE | HYDROSTATIK-STEUERVENTIL<br>VALVULA DE DIRECCION HIDROSTATICA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4503-01 | **VALVE ASSY, HYDROSTATIC STEERING**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 4503-01K | **VALVE O/H KIT, HYDROSTATIC STEERING**<br>JEU O/H DE SOUPAPE<br>VENTIL-UBERHOLSATZ<br>JUEGO O/H DE VALVULA | 1 |
| 4503-23 | **VALVE ASSY, SOLENOID**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 4503-32 | **GEAR SET**<br>JEU D'ENGRENAGE<br>ZAHNRADSATZ<br>JUEGO DE ENGRANAJES | 1 |
| 4503-42 | **CAP, END**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 1 |
| 4503-45 | **DRIVE**<br>ENTRAINEMENT<br>ANTRIEB<br>IMPULSION | 1 |
| 4503-47 | **O-RING SET**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4503-48 | **RING SET**<br>JEU DE ANNEAU<br>RINGSATZ<br>JUEGO DE ANILLO | 1 |
| 4503-49 | **SPRING & PLATE SET**<br>JEU DE ANNEAU<br>RINGSATZ<br>JUEGO DE ANILLO | 1 |
| 4503-50 | **SEAL & RING SET**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4503-51 | **BEARING SET**<br>KIT ROULEMENT<br>LAGERSATZ<br>JUEGO DE COJINETE | 1 |
| 4503-AD | **BALL, STEEL**<br>BILLE<br>KUGEL<br>BOLA | 1 |
| 4503-AF | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 4503-AI | **SEAL, DUST**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 4503-AQ | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1 |
| 4503-AT | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 4503-AU | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 7 |
| 4503-AW | **BALL, STEEL**<br>BILLE<br>KUGEL<br>BOLA | 1 |
| 4503-BB | **SPRING**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 4503-BF | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |

| 4503 | HYDROSTATIC STEERING VALVE<br>SOUPAPE DE DIRECTION HYDROSTATIQUE | HYDROSTATIK-STEUERVENTIL<br>VALVULA DE DIRECCION HIDROSTATICA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4503-BG | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 4503-BK | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4503-CE | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 4503-CJ | **RING**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4503-CR | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 4503-CW | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 4503-ED | **POPPET**<br>POUPEE<br>TELLERVENTIL<br>BOLILLA DE RETEN | 1 |
| 4503-ET | **SLEEVE**<br>MANCHON<br>HULSE<br>MANGUITO | 1 |
| 4503-EU | **SPOOL**<br>TIROIR<br>SPULE<br>BOBINA | 1 |
| 4503-EV | **PLATE, DRIVE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 4503-EW | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 6 |
| 4503-EX | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 4503-EY | **SLEEVE**<br>MANCHON<br>HULSE<br>MANGUITO | 1 |
| 4503-FF | **STOPPER**<br>BUTEE<br>ANSCHLAG<br>TOPE | 1 |
| 4503-GA | **PLATE, DRIVE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |


| 4503 | HYDROSTATIC STEERING VALVE<br>SOUPAPE DE DIRECTION HYDROSTATIQUE | HYDROSTATIK-STEUERVENTIL<br>VALVULA DE DIRECCION HIDROSTATICA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|

| 4507 | DRAG LINK & STEERING PIPING<br>TUYAUTERIE DE DIRECTION & CONTRE-MANIVELLE | LENKSCHUBSTANGE & LEITUNGEN<br>BARRA DE DIRECCION Y TUBOS DE DIRECCION |
|---|---|---|

14Z..60,70,80 [PIPING]

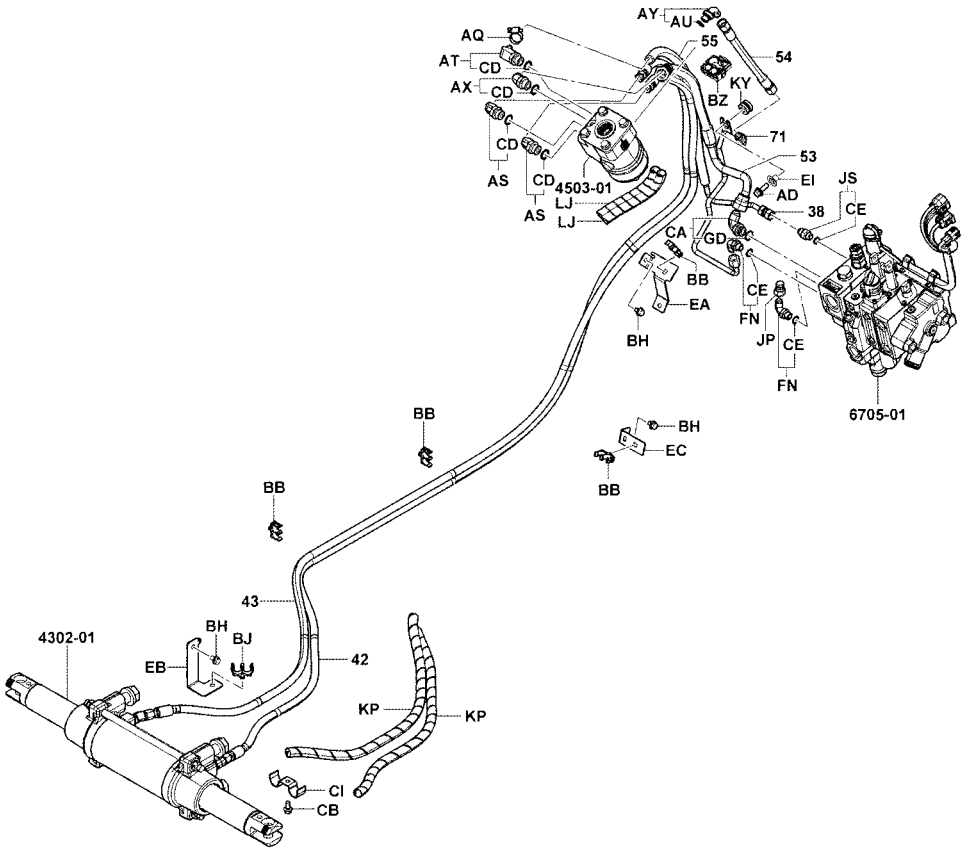



4507-355A

4507-355A

| 4507 | DRAG LINK & STEERING PIPING<br>TUYAUTERIE DE DIRECTION & CONTRE-MANIVELLE | LENKSCHUBSTANGE & LEITUNGEN<br>BARRA DE DIRECCION Y TUBOS DE DIRECCION |
|---|---|---|

1FS..60,70,80 [PIPING]

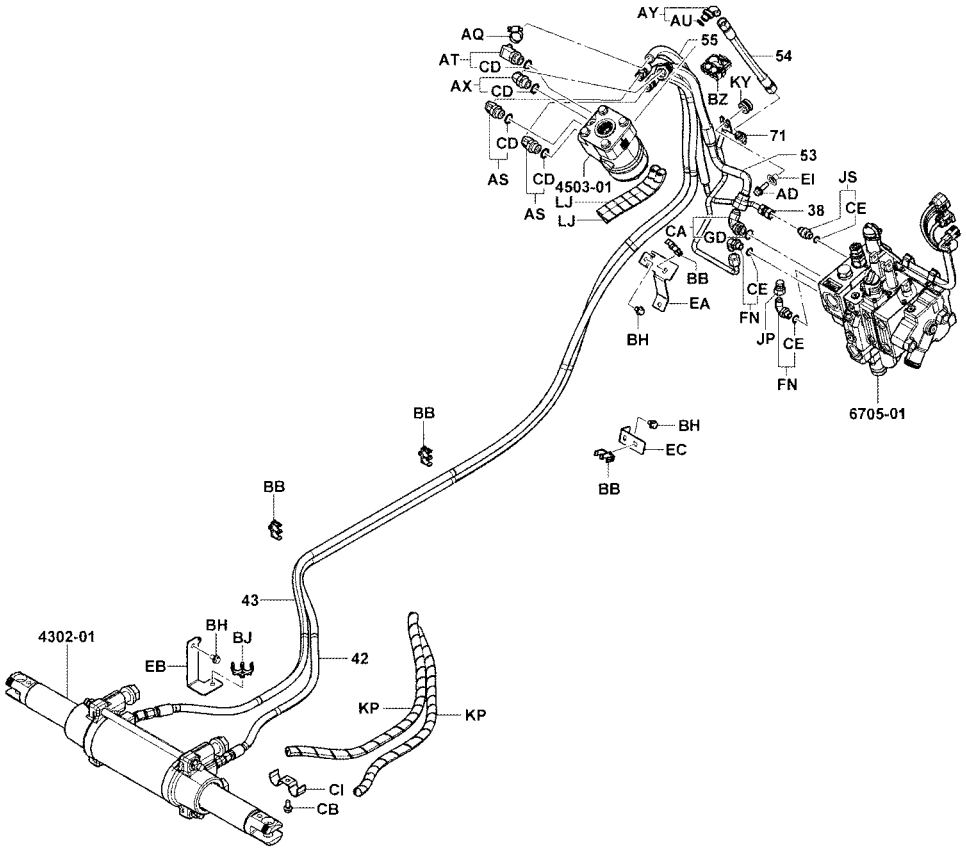



4507-355A

4507-355A

| 4507 | DRAG LINK & STEERING PIPING<br>TUYAUTERIE DE DIRECTION & CONTRE-MANIVELLE | LENKSCHUBSTANGE & LEITUNGEN<br>BARRA DE DIRECCION Y TUBOS DE DIRECCION |
|---|---|---|

1FS..60N,70N,80N [PIPING]

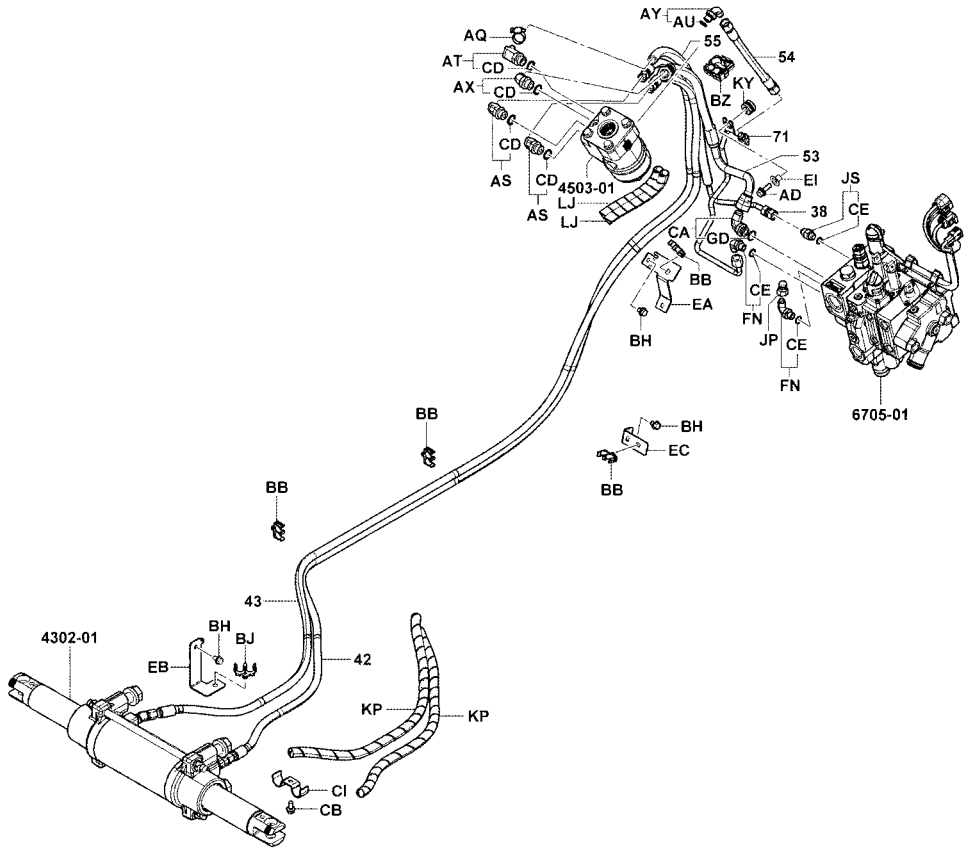



4507-355A

4507-355A

| 4507 | DRAG LINK & STEERING PIPING<br>TUYAUTERIE DE DIRECTION & CONTRE-MANIVELLE | LENKSCHUBSTANGE & LEITUNGEN<br>BARRA DE DIRECCION Y TUBOS DE DIRECCION |
|---|---|---|


35,40,45,50,M40 [PIPING]

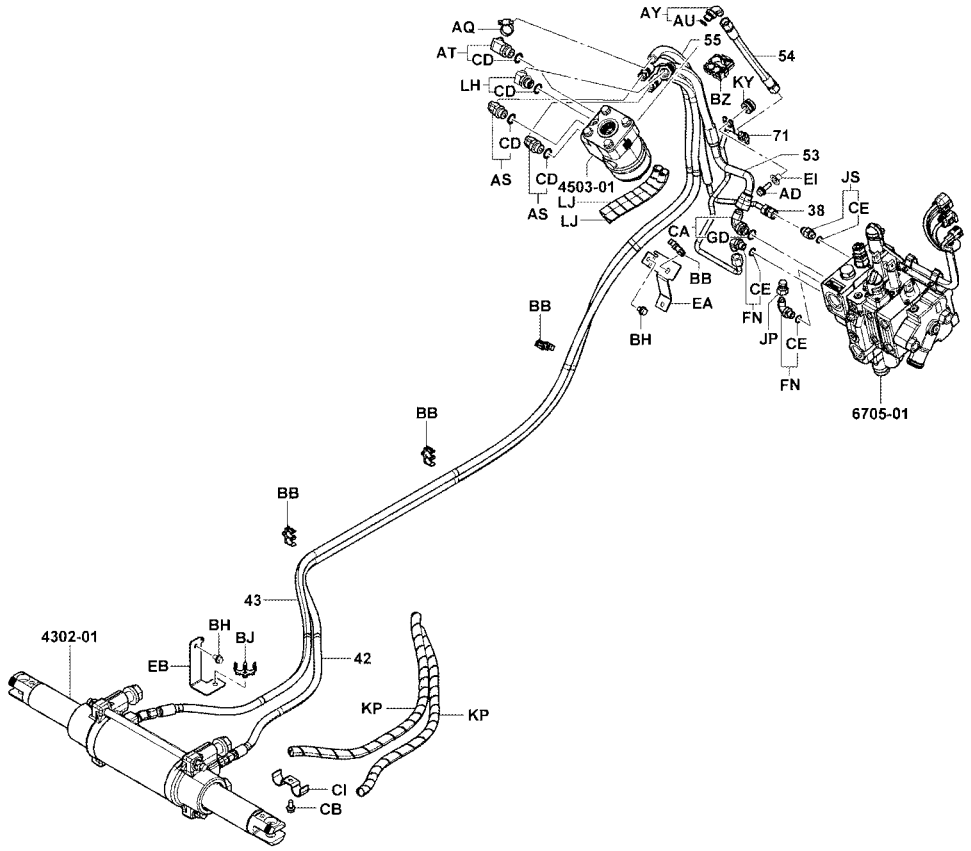


4507-354

4507-354_

35N,40N,45N,50N [PIPING]

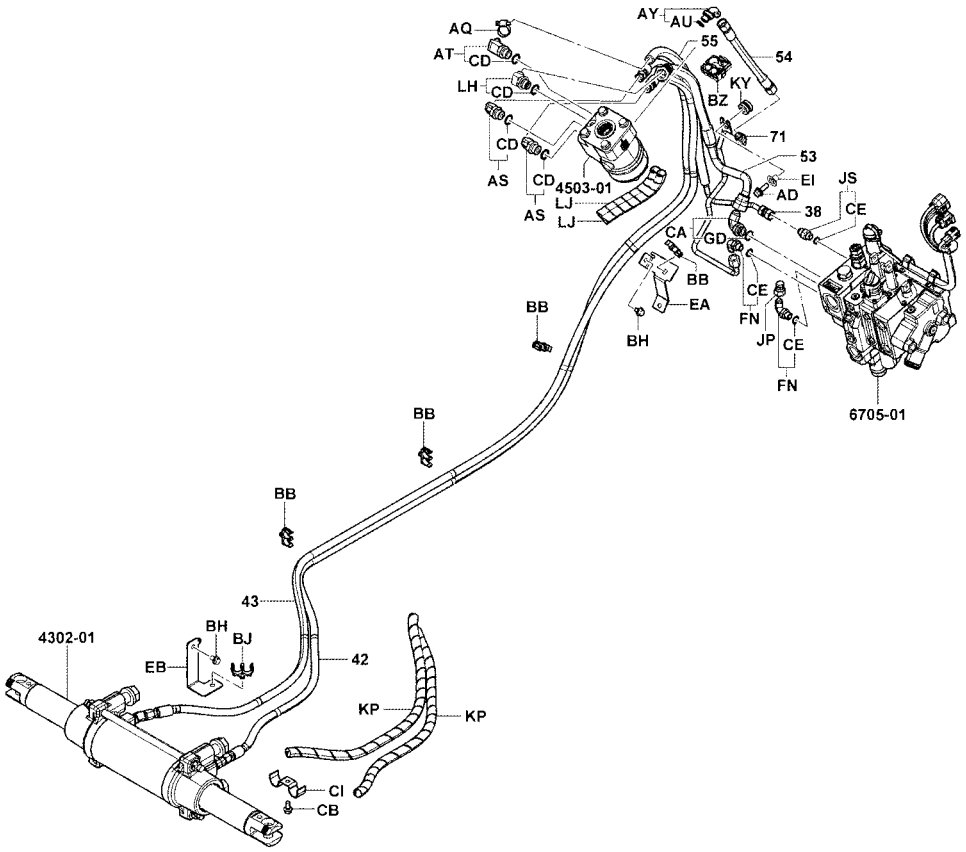



4507-354

4507-354_



14Z..60,70,80 (SAS) [PIPING]

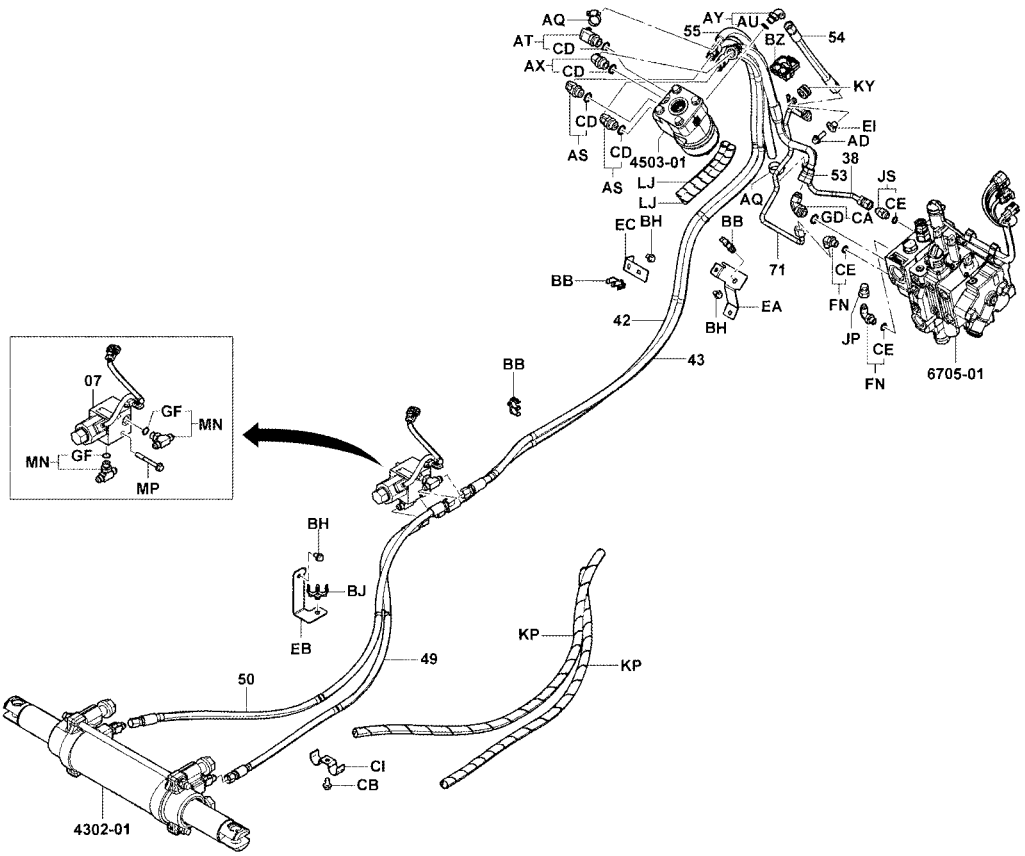



4507-356

4507-356_

| 4507 | DRAG LINK & STEERING PIPING<br>TUYAUTERIE DE DIRECTION & CONTRE-MANIVELLE | LENKSCHUBSTANGE & LEITUNGEN<br>BARRA DE DIRECCION Y TUBOS DE DIRECCION |
|---|---|---|

1FS..60,70,80 (SAS) [PIPING]

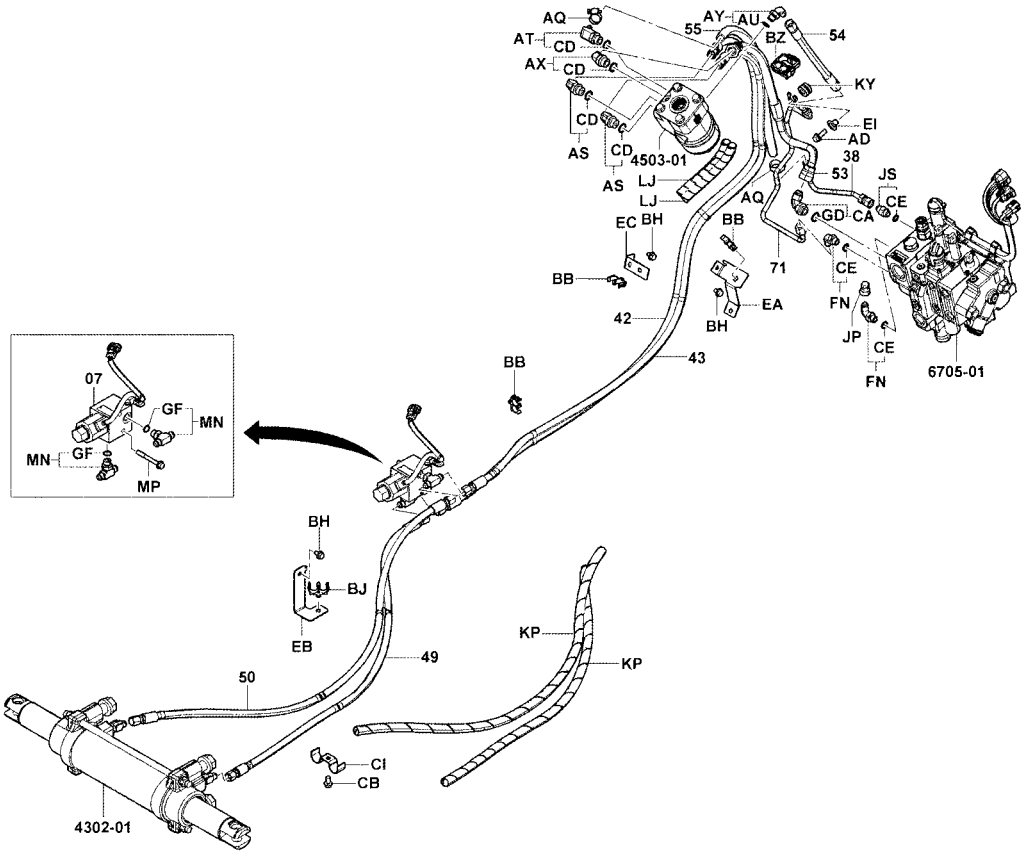



4507-356

4507-356_

| 4507 | DRAG LINK & STEERING PIPING<br>TUYAUTERIE DE DIRECTION & CONTRE-MANIVELLE | LENKSCHUBSTANGE & LEITUNGEN<br>BARRA DE DIRECCION Y TUBOS DE DIRECCION |
|---|---|---|


1FS..60N,70N,80N (SAS) [PIPING]

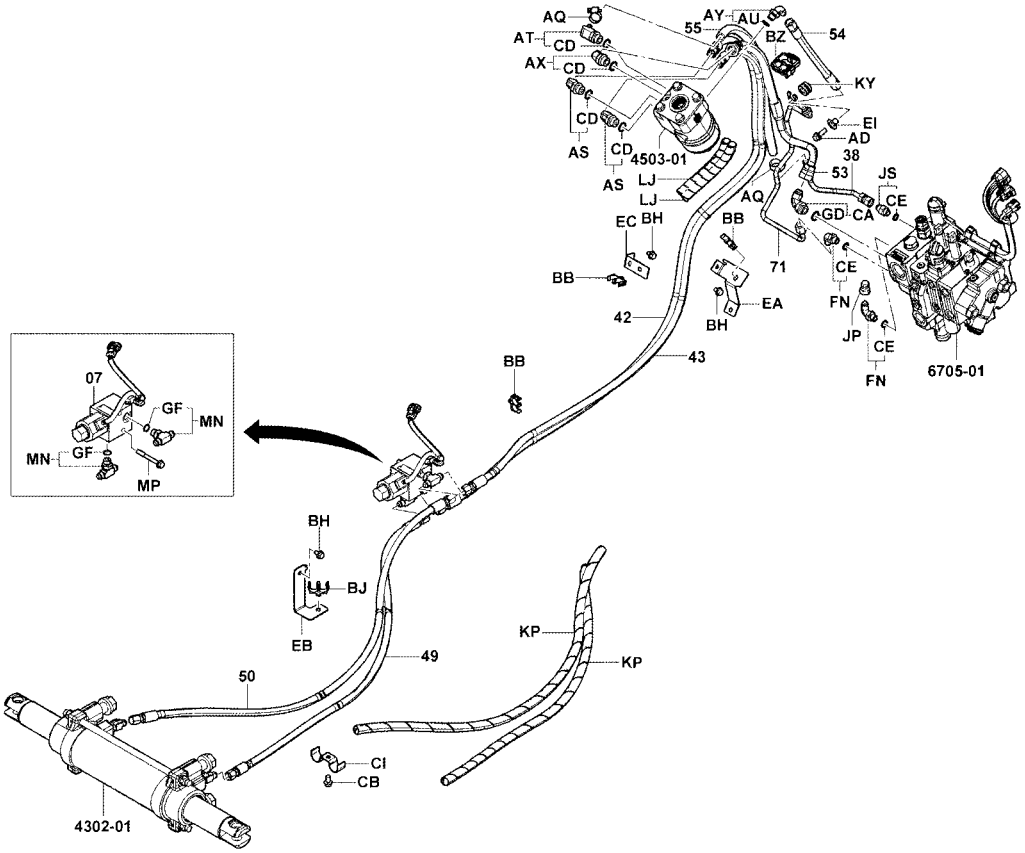


4507-356

4507-356_

1KD..60,70,80 [PIPING]

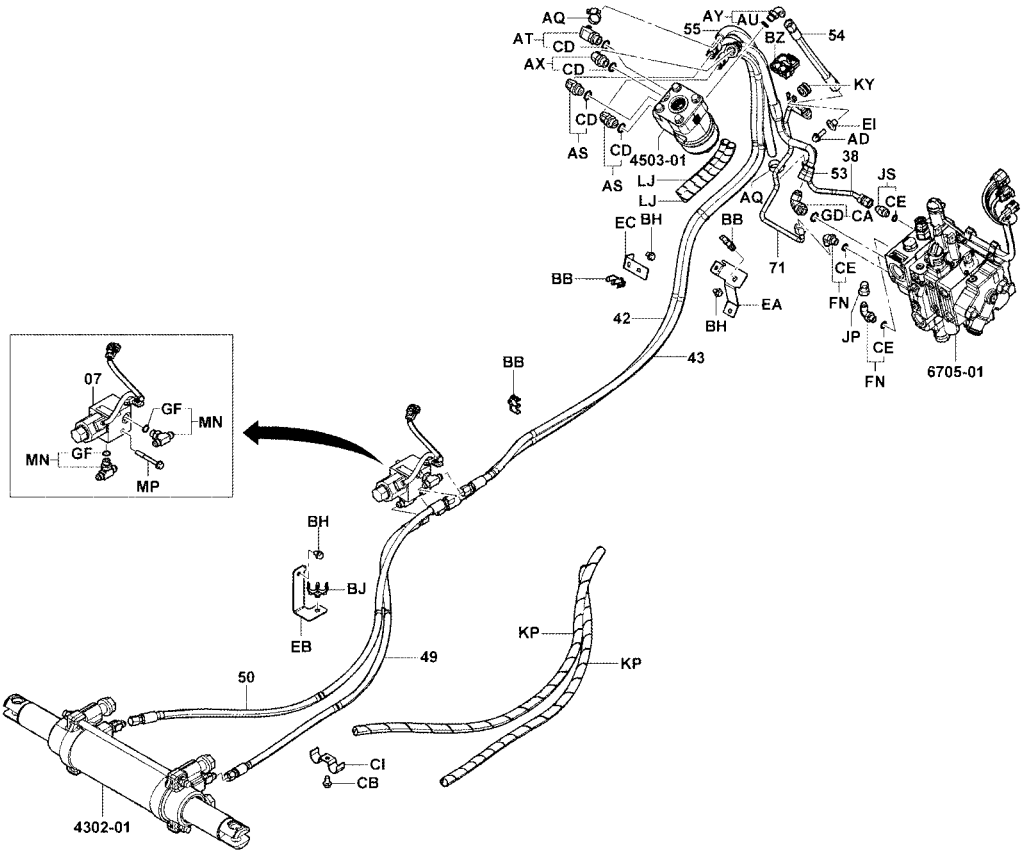



4507-356

4507-356_


| 4507 | DRAG LINK & STEERING PIPING<br>TUYAUTERIE DE DIRECTION & CONTRE-MANIVELLE | LENKSCHUBSTANGE & LEITUNGEN<br>BARRA DE DIRECCION Y TUBOS DE DIRECCION |
|---|---|---|



1KD..60,70,80 [SOLENOID VAVLE INNER PARTS]

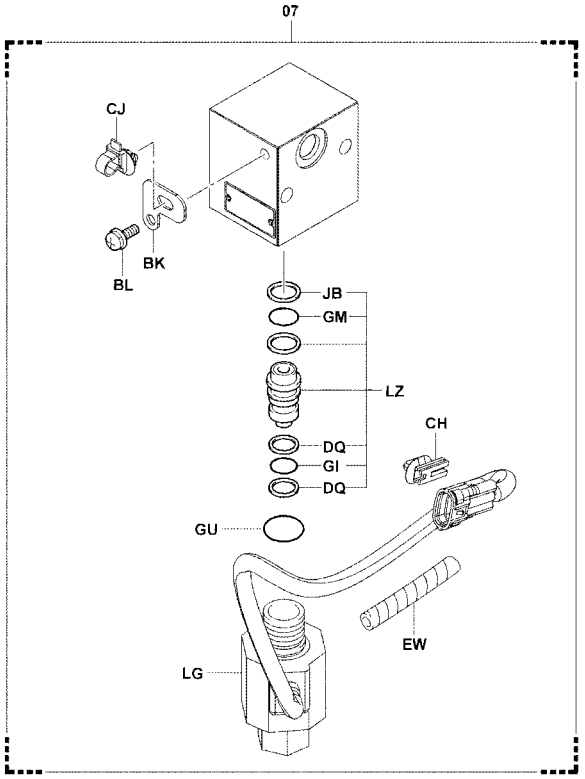


4507-352

4507-352_

60,70,80,60N,70N,80N (EEC SPEC, SAS) [SOLENOID VAVLE INNER P

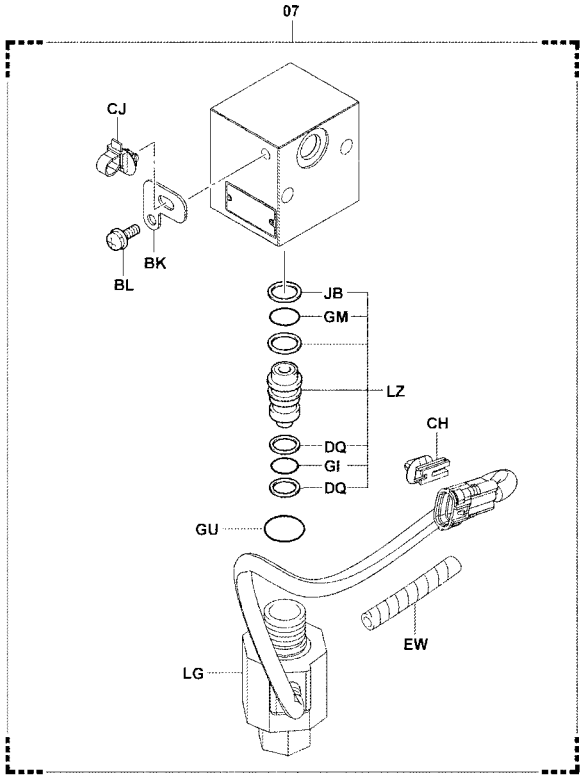



4507-352

4507-352_

| 4507 | DRAG LINK & STEERING PIPING<br>TUYAUTERIE DE DIRECTION & CONTRE-MANIVELLE | LENKSCHUBSTANGE & LEITUNGEN<br>BARRA DE DIRECCION Y TUBOS DE DIRECCION |
|---|---|---|


1KD..60,70,80 (DELUXE CABIN) [PIPING]

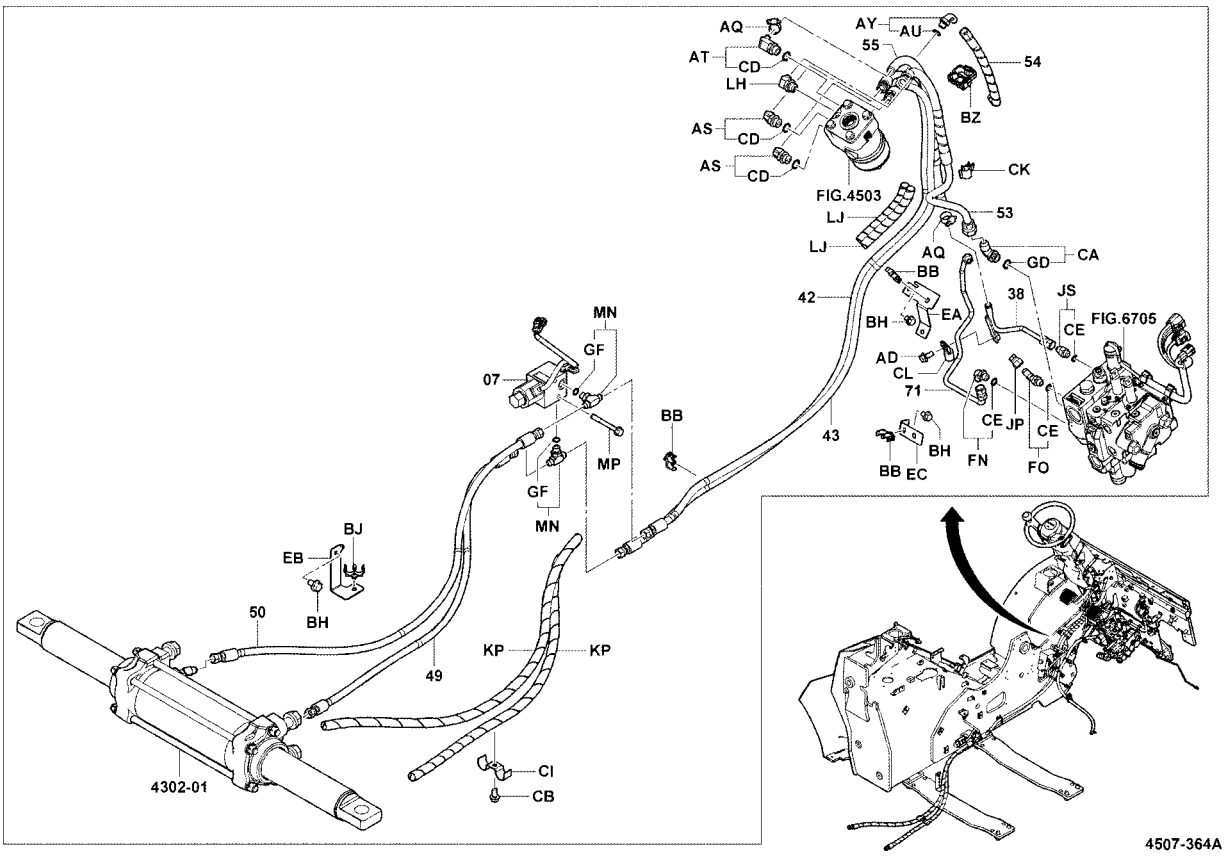


4507-364A


| 4507 | DRAG LINK & STEERING PIPING<br>TUYAUTERIE DE DIRECTION & CONTRE-MANIVELLE | LENKSCHUBSTANGE & LEITUNGEN<br>BARRA DE DIRECCION Y TUBOS DE DIRECCION |
|---|---|---|

35,40,45,50,M40 (DELUXE CABIN) [PIPING]

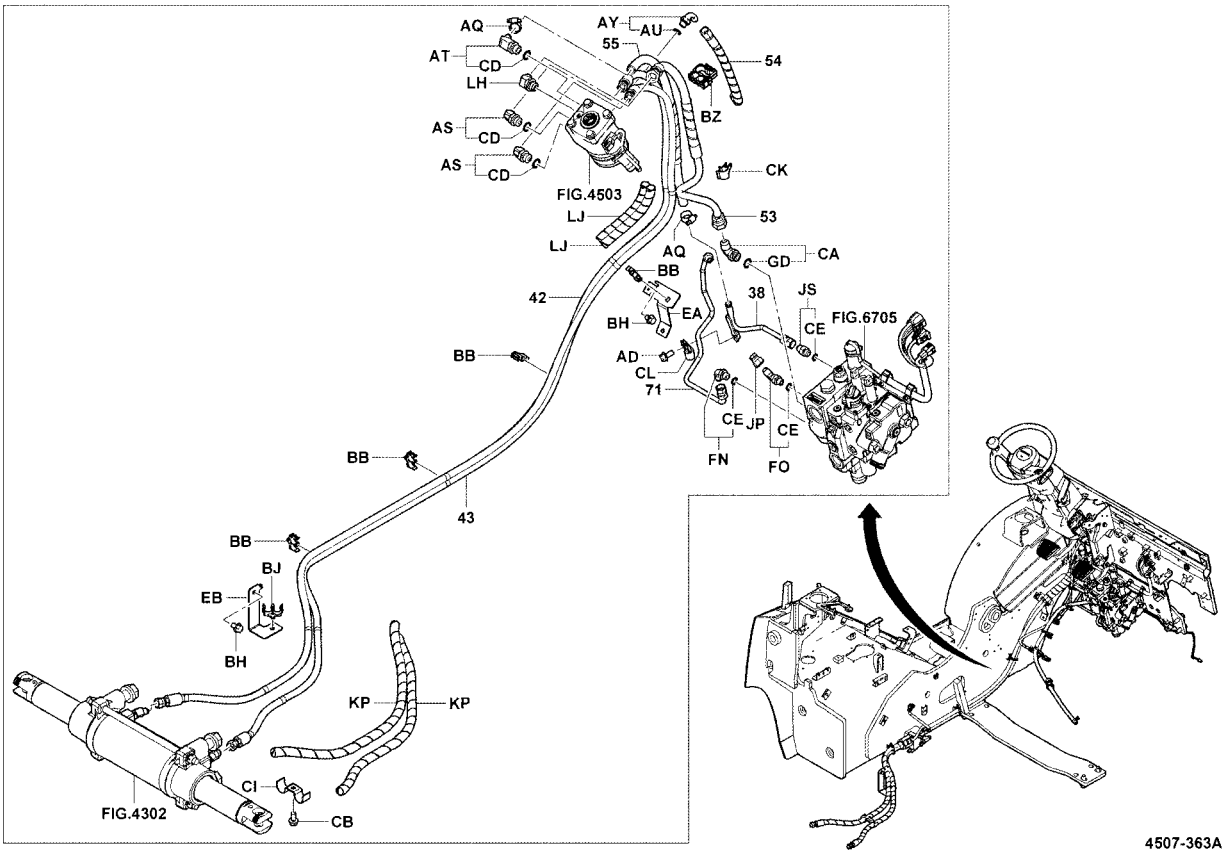


4507-363A

35N,40N,45N,50N (DELUXE CABIN) [PIPING]

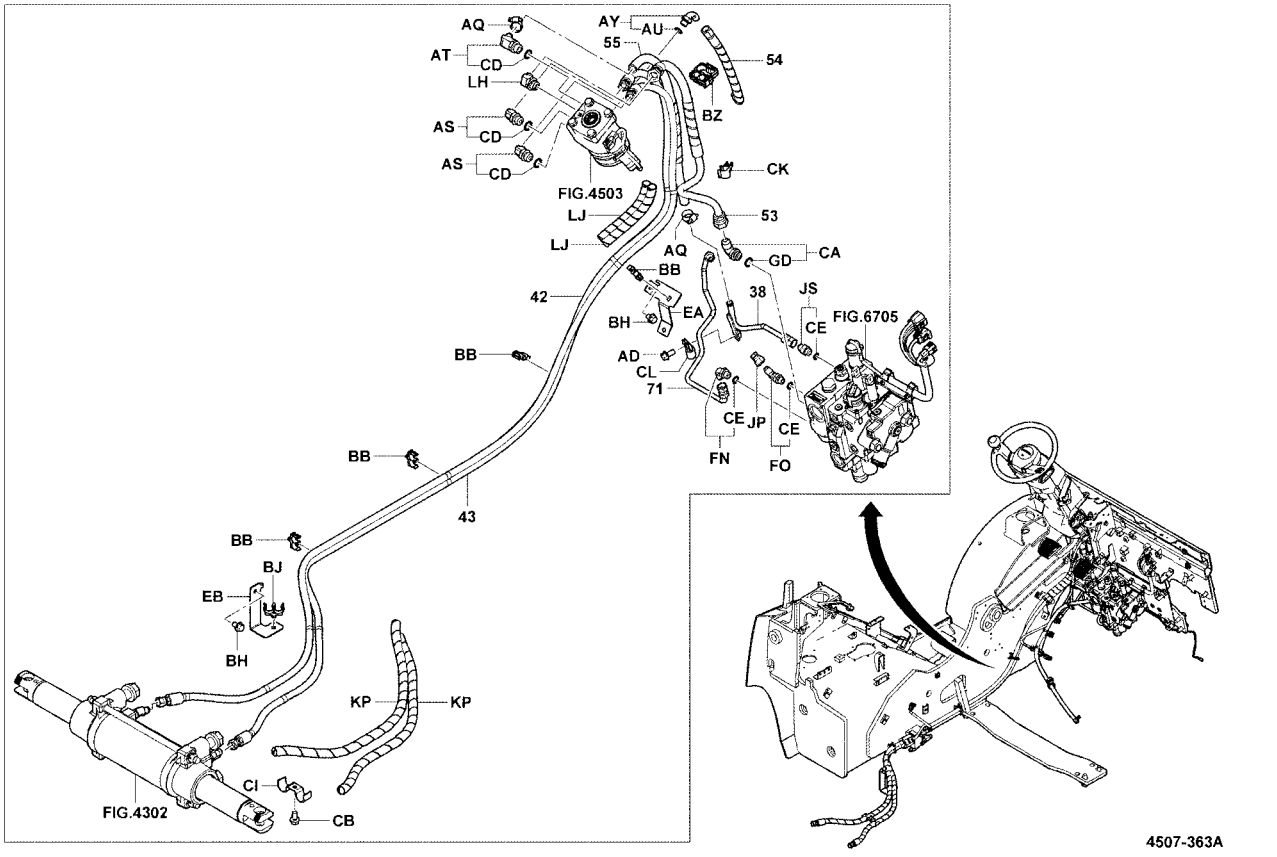



| 4507 | DRAG LINK & STEERING PIPING<br>TUYAUTERIE DE DIRECTION & CONTRE-MANIVELLE | LENKSCHUBSTANGE & LEITUNGEN<br>BARRA DE DIRECCION Y TUBOS DE DIRECCION |
|---|---|---|



| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4507-07 | **VALVE ASSY, SOLENOID**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 4507-38 | **PIPE SUB-ASSY (VALVE TO STEERING)**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 4507-42 | **HOSE, POWER CYLINDER, NO.1**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 4507-43 | **HOSE, POWER CYLINDER, NO.2**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 4507-49 | **HOSE, POWER CYLINDER, NO.3**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 4507-50 | **HOSE, POWER CYLINDER, NO.4**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 4507-53 | **HOSE, HIGH PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 4507-54 | **HOSE, HIGH PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 4507-55 | **HOSE, LOW PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 4507-71 | **PIPE SUB-ASSY (STEERING TO VALVE)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4507-AD | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 4507-AQ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 4507-AS | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 2 |
| 4507-AT | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 4507-AU | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4507-AX | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 4507-AY | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 4507-BB | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 3-4 |
| 4507-BH | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2-3 |
| 4507-BJ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |

| 4507 | DRAG LINK & STEERING PIPING<br>TUYAUTERIE DE DIRECTION & CONTRE-MANIVELLE | LENKSCHUBSTANGE & LEITUNGEN<br>BARRA DE DIRECCION Y TUBOS DE DIRECCION |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4507-BK | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 4507-BL | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 1 |
| 4507-BZ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 4507-CA | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 4507-CB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 4507-CD | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 4 |
| 4507-CE | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 3 |
| 4507-CH | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 4507-CI | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 4507-CJ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 4507-CK | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 4507-CL | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 4507-DQ | **RING, BACK UP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 4507-EA | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 4507-EB | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 4507-EC | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 4507-EI | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1 |
| 4507-EW | **TUBE, SPIRAL**<br>TUBE<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 4507-FN | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1- 2 |
| 4507-FO | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |

| 4507 | DRAG LINK & STEERING PIPING<br>TUYAUTERIE DE DIRECTION & CONTRE-MANIVELLE | LENKSCHUBSTANGE & LEITUNGEN<br>BARRA DE DIRECCION Y TUBOS DE DIRECCION |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4507-GD | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4507-GF | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 4507-GI | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4507-GM | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4507-GU | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4507-JB | **RING, BACK UP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4507-JP | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 4507-JS | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 4507-KP | **COVER, SPIRAL**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 4507-KY | **INSULATOR**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 1 |
| 4507-LG | **VALVE, SOLENOID**<br>SOUPAPE<br>VENTIL<br>VALVULA | 1 |
| 4507-LH | **VALVE ASSY, CHECK**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 4507-LJ | **COVER, SPIRAL**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 4507-LZ | **VALVE ASSY, SHUTOFF**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 4507-MN | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 2 |
| 4507-MP | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |

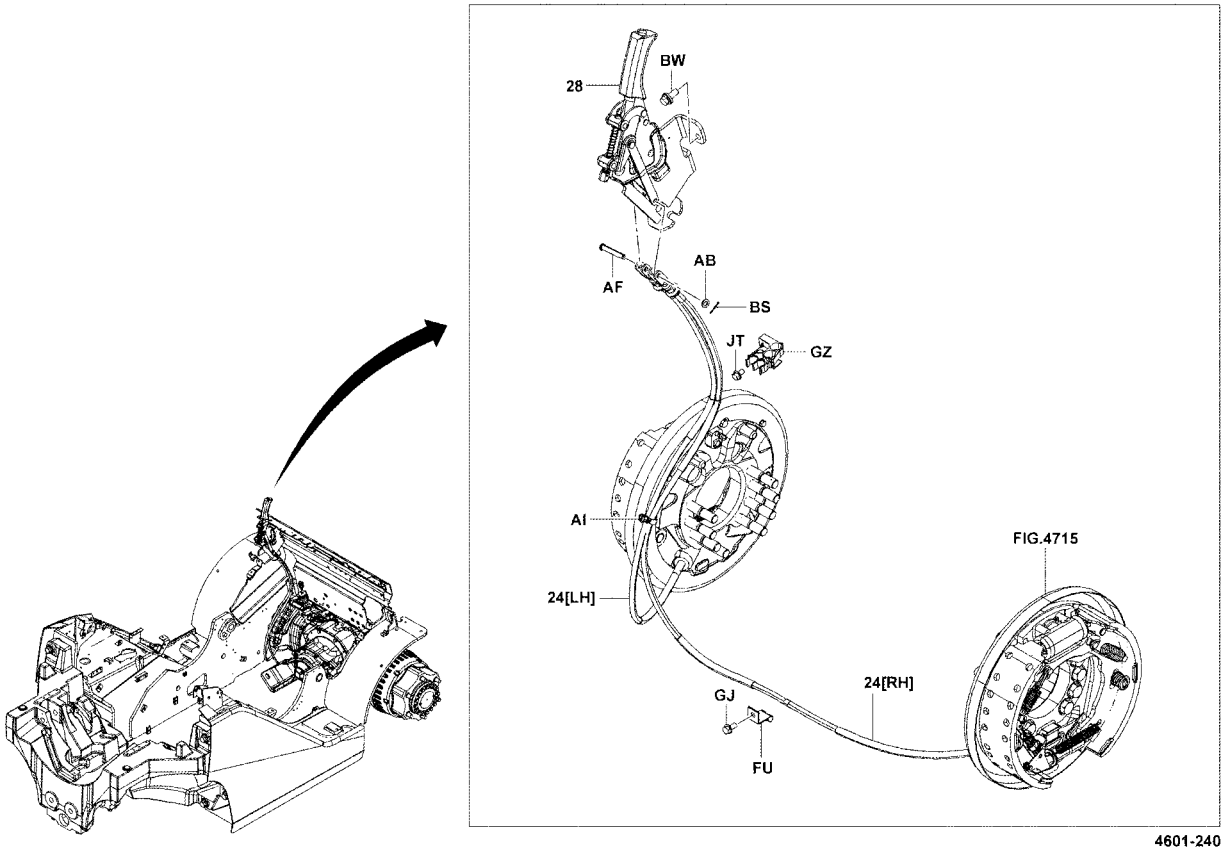



4601-240

4601-240_


| 4601 | PARKING BRAKE<br>FREIN DE STATIONNEMENT | FESTSTELLBREMSE<br>FRENO DE ESTACIONAMIENTO |
|---|---|---|


[INNER PARTS]

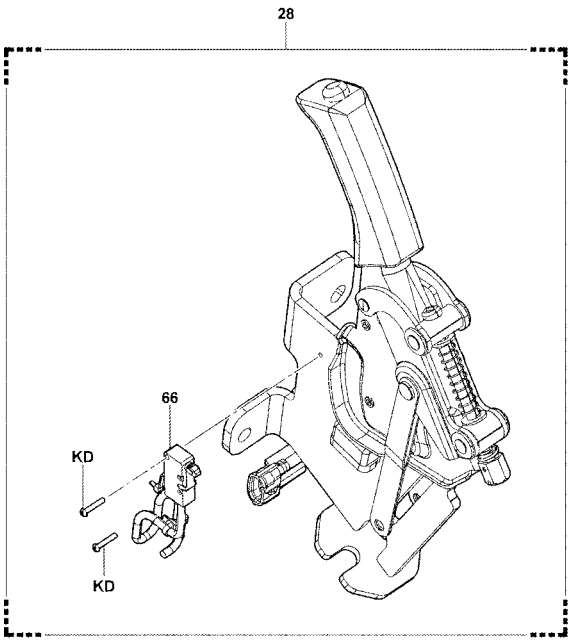


4601-237

4601-237_

| 4601 | PARKING BRAKE<br>FREIN DE STATIONNEMENT | FESTSTELLBREMSE<br>FRENO DE ESTACIONAMIENTO |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4601-24 | **CABLE SUB-ASSY, PARKING BRAKE, NO.1**<br>SOUS-ENS. DE CABLE<br>SEILZUG-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CABLE | 1 |
| 4601-28 | **LEVER SUB-ASSY, PARKING BRAKE**<br>SOUS-ENS. DE LEVIER<br>HEBEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA PALANCA | 1 |
| 4601-66 | **SWITCH ASSY, PARKING BRAKE**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |
| 4601-AB | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 4601-AF | **PIN, W/HOLE**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 4601-AI | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 4601-BS | **PIN, COTTER**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 4601-BW | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 4601-FU | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 4601-GJ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 4601-GZ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 4601-JT | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 4601-KD | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |


| 4601 | PARKING BRAKE<br>FREIN DE STATIONNEMENT | FESTSTELLBREMSE<br>FRENO DE ESTACIONAMIENTO |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| | | |

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| | | |

| 4701 | BRAKE PEDAL<br>PEDALE DE FREIN | BREMSPEDAL<br>PEDAL DEL FRENO |
|---|---|---|

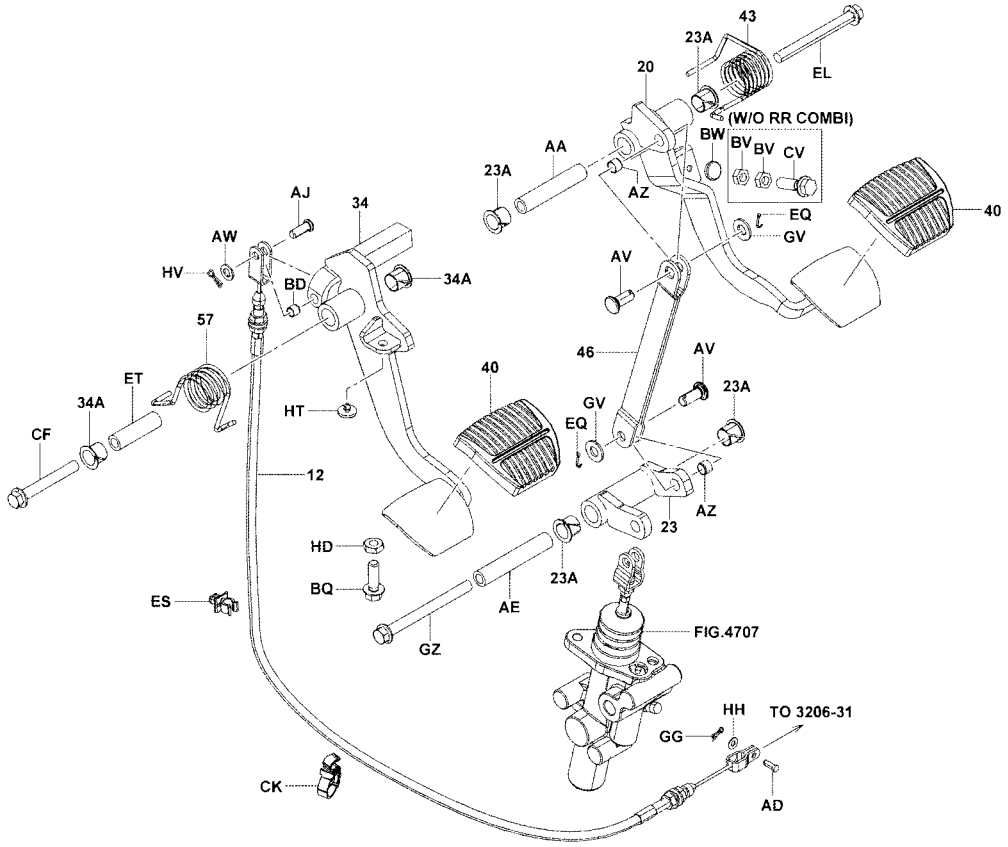



4701-278

4701-278_

| 4701 | BRAKE PEDAL<br>PEDALE DE FREIN | BREMSPEDAL<br>PEDAL DEL FRENO |
|---|---|---|

(EZ PEDAL)

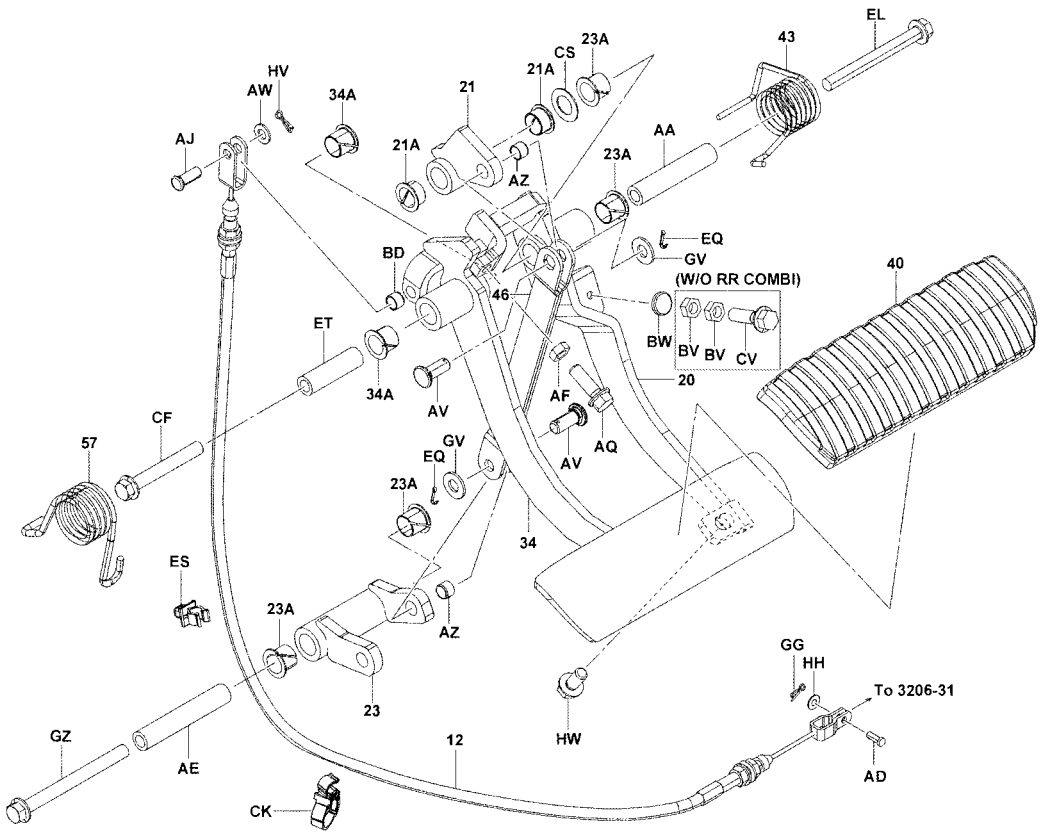




4701-279

4701-279_

| 4701 | BRAKE PEDAL<br>PEDALE DE FREIN | BREMSPEDAL<br>PEDAL DEL FRENO |
|---|---|---|

(DELUXE CABIN)

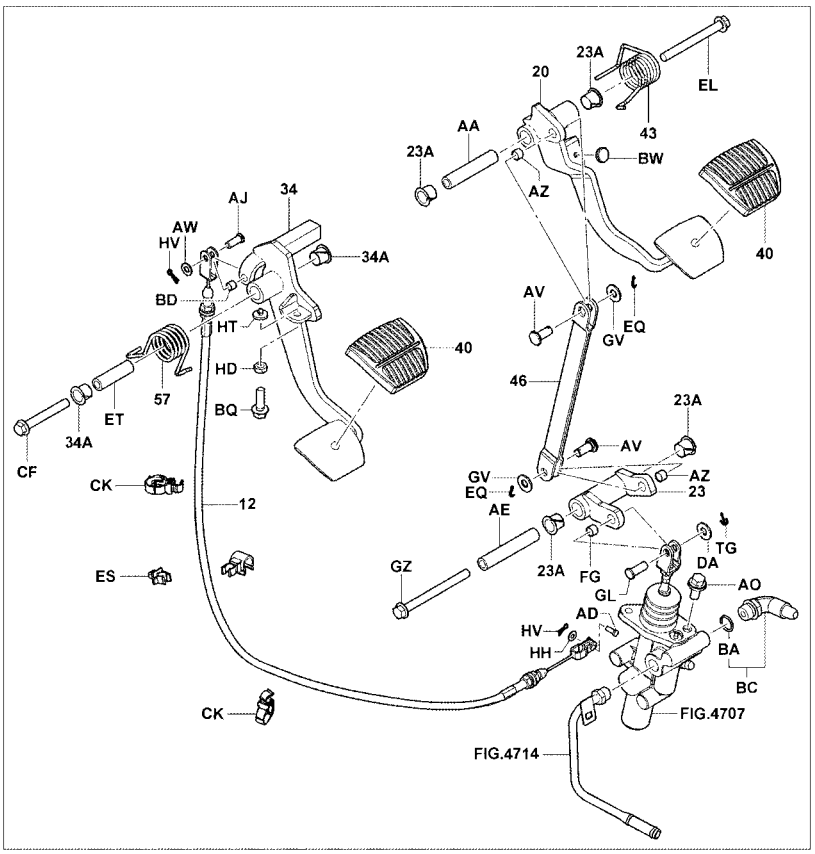

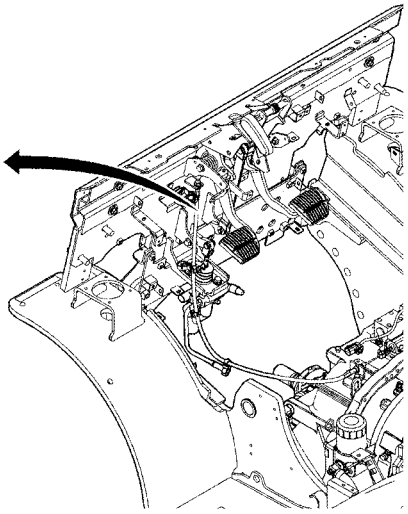4701-289A

4701-289A

| 4701 | BRAKE PEDAL<br>PEDALE DE FREIN | BREMSPEDAL<br>PEDAL DEL FRENO |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4701-12 | **WIRE ASSY, INCHING**<br>ENS. DE FIL<br>DRAHT, VOLLST.<br>CONJUNTO DE ALAMBRE | 1 |
| 4701-20 | **PEDAL SUB-ASSY, BRAKE**<br>SOUS-ENS. DE PEDALE<br>PEDAL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PEDAL | 1 |
| 4701-21 | **LINK SUB-ASSY, BRAKE, NO.1**<br>SOUS-ENS. DE TRINGLE<br>GELENKTEIL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA ARTICULACION | 1 |
| 4701-21A | **BUSHING, BRAKE LINK**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 2 |
| 4701-23 | **LINK SUB-ASSY, BRAKE, NO.2**<br>SOUS-ENS. DE TRINGLE<br>GELENKTEIL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA ARTICULACION | 1 |
| 4701-23A | **BUSHING, BRAKE LINK**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 4 |
| 4701-34 | **PEDAL SUB-ASSY, INCHING BRAKE**<br>SOUS-ENS. DE PEDALE<br>PEDAL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PEDAL | 1 |
| 4701-34A | **BUSHING, INCHING BRAKE PEDAL**<br>BAGE<br>BUCHSE<br>MANGUITO | 2 |
| 4701-40 | **PAD, PEDAL**<br>TAMPON<br>KLOTZ<br>ALMOHADILLA | 1 |
| 4701-43 | **SPRING, TORSION (FOR PEDAL RETURN)**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 4701-46 | **LINK, BRAKE, NO.1**<br>TRINGLE<br>GELENKTEIL<br>ARTICULACION | 1 |
| 4701-57 | **SPRING, TORSION (FOR PEDAL RETURN)**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 4701-AA | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1 |
| 4701-AD | **PIN, W/HOLE**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 4701-AE | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1 |
| 4701-AF | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 4701-AJ | **PIN, W/HOLE**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 4701-AQ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 4701-AV | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 4701-AW | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |

## 4701

**BRAKE PEDAL**
**PEDALE DE FREIN**

**BREMSPEDAL**
**PEDAL DEL FRENO**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4701-AZ | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 1- 2 |
| 4701-BD | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 1 |
| 4701-BM | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 1 |
| 4701-BQ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 4701-BV | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 4701-BW | **CUSHION**<br>COUSSIN<br>POLSTER<br>ALMOHADILLA | 1 |
| 4701-CF | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 4701-CK | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1- 2 |
| 4701-CS | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 4701-CV | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 4701-EL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 4701-EQ | **PIN, COTTER**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2 |
| 4701-ER | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 4701-ES | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 4701-ET | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1 |
| 4701-GG | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 1 |
| 4701-GV | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 4701-GZ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 4701-HD | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 4701-HH | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |


## 4701

**BRAKE PEDAL**
**PEDALE DE FREIN**

**BREMSPEDAL**
**PEDAL DEL FRENO**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4701-HT | **CUSHION**<br>COUSSIN<br>POLSTER<br>ALMOHADILLA | 1 |
| 4701-HV | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 1 |
| 4701-HW | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |

| 4707 | BRAKE BOOSTER<br>SERVO FREIN | BREMSKRAFTVERSTÄRKER<br>SERVOFRENO |
|---|---|---|

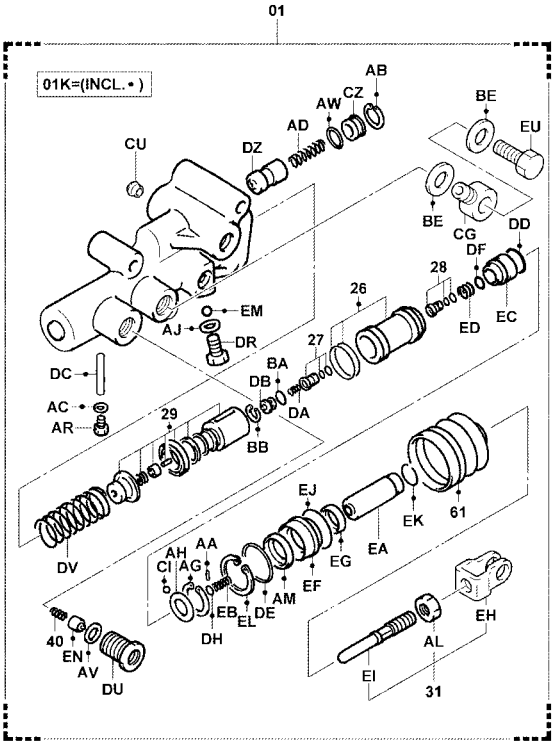


4707-027B

4707-027B

| 4707 | BRAKE BOOSTER<br>SERVO FREIN | BREMSKRAFTVERSTÄRKER<br>SERVOFRENO |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4707-01 | **BOOSTER ASSY, BRAKE**<br>ENS. DE SURALIMENTATION<br>VERSTARKER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL AUMENTADOR DE PRESION | 1 |
| 4707-01K | **BOOSTER O/H KIT, BRAKE**<br>JEU O/H DE SURALIMENTATION<br>VERSTÄRKER-REP-STAZ<br>JUEGO O/H DEL AUMENTADOR DE PRESION | 1 |
| 4707-26 | **PISTON SUB-ASSY, POWER**<br>SOUS-ENS. DE PISTON<br>KOLBEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PISTON | 1 |
| 4707-27 | **VALVE SUB-ASSY, CONTROL**<br>SOUS-ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 4707-28 | **SEAT SUB-ASSY, CONTROL VALVE**<br>SOUS-ENS. DE SIEGE<br>SITZ-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL ASIENTO | 1 |
| 4707-29 | **PISTON SUB-ASSY, MASTER CYLINDER**<br>SOUS-ENS. DE PISTON<br>KOLBEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PISTON | 1 |
| 4707-31 | **ROD SUB-ASSY, PUSH**<br>SOUS-ENS. DE BIELLE<br>STANGEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA VARILLA | 1 |
| 4707-40 | **SPRING, COMPRESSION**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 4707-61 | **BOOT**<br>COFFRE<br>MANSCHETTE<br>FORRO | 1 |
| 4707-AA | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 4707-AB | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4707-AC | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 2 |
| 4707-AD | **SPRING**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 4707-AG | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4707-AH | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 4707-AJ | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 4707-AL | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 4707-AM | **CUP, CYLINDER**<br>COUPELLE<br>DICHTMANSCHETTE<br>TAZA | 1 |
| 4707-AR | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 4707-AV | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |

| 4707 | BRAKE BOOSTER<br>SERVO FREIN | BREMSKRAFTVERSTÄRKER<br>SERVOFRENO |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4707-AW | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4707-BA | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4707-BB | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4707-BE | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 4707-CG | **UNION**<br>RACCORD<br>ROHRVERSCHRAUBUNG<br>UNION | 1 |
| 4707-CI | **BALL, STEEL**<br>BILLE<br>KUGEL<br>BOLA | 1 |
| 4707-CU | **SEAT**<br>SIEGE<br>SITZ<br>ASIENTO | 1 |
| 4707-CZ | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 4707-DA | **SPRING**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 4707-DB | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 4707-DC | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 4707-DD | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4707-DE | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4707-DF | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4707-DH | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4707-DR | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 4707-DU | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 4707-DV | **SPRING**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 4707-DZ | **SPOOL, FLOW DIVIDER**<br>TIROIR<br>SPULE<br>BOBINA | 1 |
| 4707-EA | **PISTON, REACTION**<br>PISTON<br>KOLBEN<br>PISTON | 1 |

| 4707 | BRAKE BOOSTER<br>SERVO FREIN | BREMSKRAFTVERSTÄRKER<br>SERVOFRENO |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4707-EB | **SPRING, RELIEF VALVE**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 4707-EC | **PISTON, REACTION**<br>PISTON<br>KOLBEN<br>PISTON | 1 |
| 4707-ED | **SPRING, VALVE RETURN**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 4707-EF | **GUIDE, REACTION PISTON**<br>GUIDE<br>FÜHRUNG<br>GUIA | 1 |
| 4707-EG | **CUP, CYLINDER**<br>COUPELLE<br>DICHTMANSCHETTE<br>TAZA | 1 |
| 4707-EH | **CLEVIS, PUSH ROD**<br>CHAPE<br>GABELKOPF<br>GRILLETE | 1 |
| 4707-EI | **ROD, PUSH**<br>BIELLE<br>STANGE<br>VARILLA | 1 |
| 4707-EJ | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4707-EK | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4707-EL | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4707-EM | **BALL**<br>BILLE<br>KUGEL<br>BOLA | 1 |
| 4707-EN | **VALVE, OUTLET CHECK**<br>SOUPAPE<br>VENTIL<br>VALVULA | 1 |
| 4707-EU | **BOLT, UNION**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |

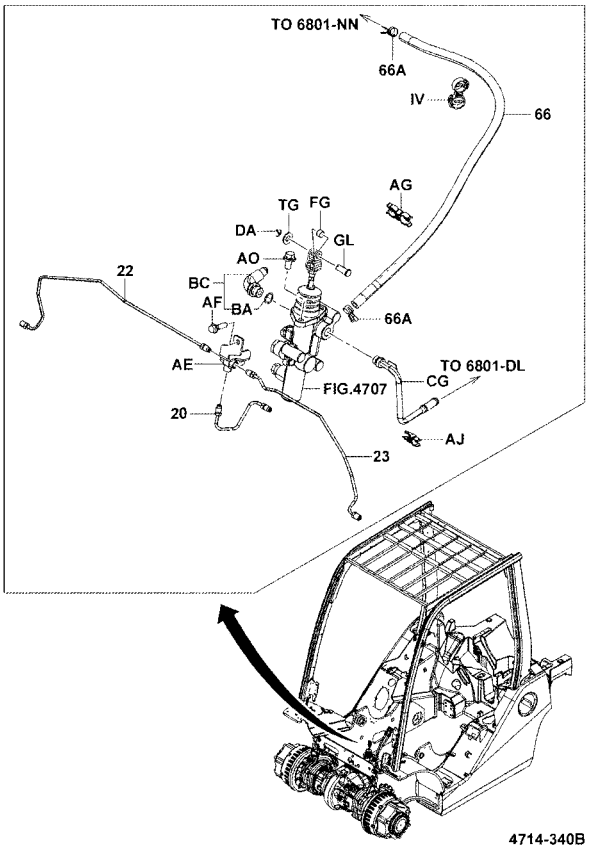


4714-340B


| 4714 | BRAKE PIPE<br>TUYAUTERIE DE FREIN | BREMSROHRLEITUNG<br>TUBO DEL FRENO |
|---|---|---|


(DELUXE CABIN)

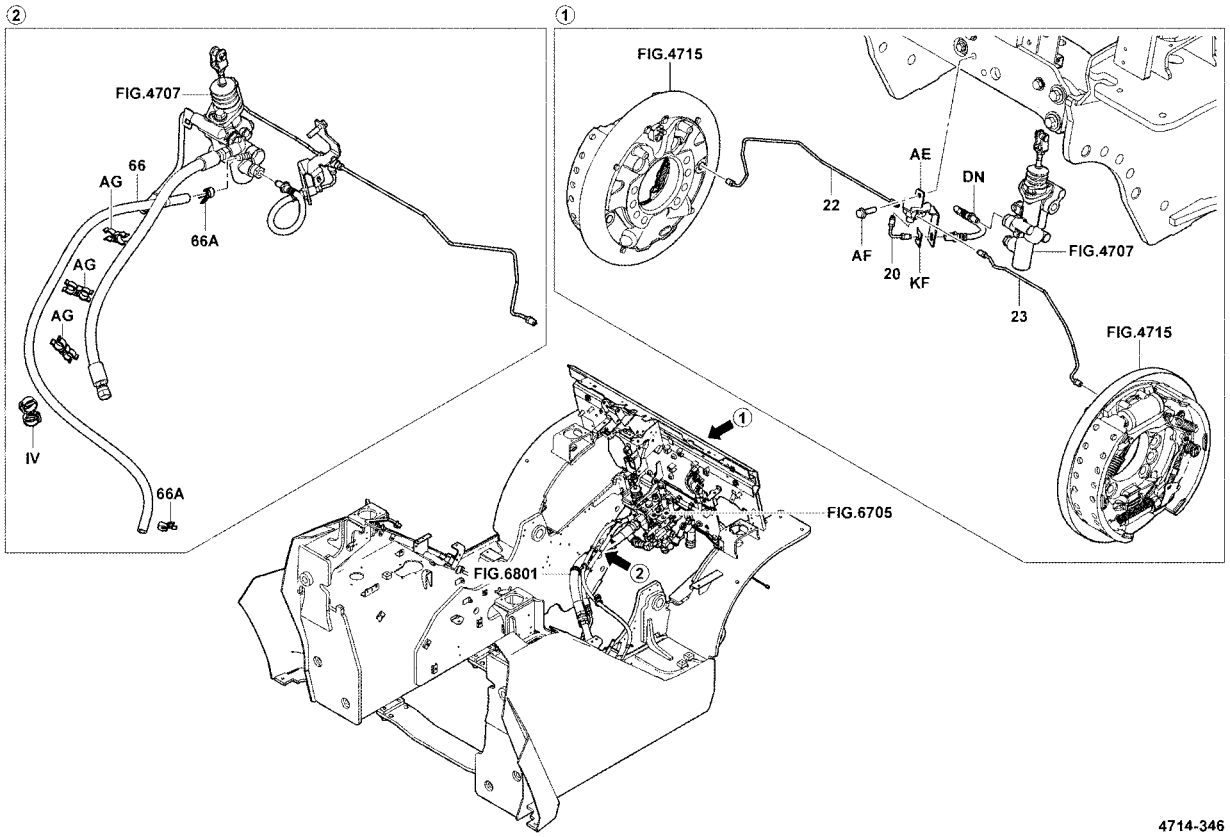


4714-346_


| 4714 | BRAKE PIPE<br>TUYAUTERIE DE FREIN | BREMSROHRLEITUNG<br>TUBO DEL FRENO |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4714-20 | **PIPE SUB-ASSY, BRAKE, MAIN NO.1**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 4714-22 | **PIPE SUB-ASSY, BRAKE, RH NO.1**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 4714-23 | **PIPE SUB-ASSY, BRAKE, LH NO.1**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 4714-66 | **HOSE (BRAKE VALVE TO TANK)**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 4714-66A | **CLAMP, HOSE**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 4714-AE | **3-WAY**<br>3 SENS<br>DREIWEG-VERTEILER<br>3 VIAS | 1 |
| 4714-AF | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 4714-AG | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2- 3 |
| 4714-AJ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 4714-AO | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 4714-BA | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4714-BC | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 4714-CG | **PIPE SUB-ASSY, RETURN**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 4714-DA | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 4714-DN | **HOSE, FLEXIBLE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 4714-FG | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 1 |
| 4714-GL | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 4714-IV | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 4714-KF | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 1 |
| 4714-TG | **PIN, SPRING**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |


| 4714 | BRAKE PIPE<br>TUYAUTERIE DE FREIN | BREMSROHRLEITUNG<br>TUBO DEL FRENO |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |


[ASSY]

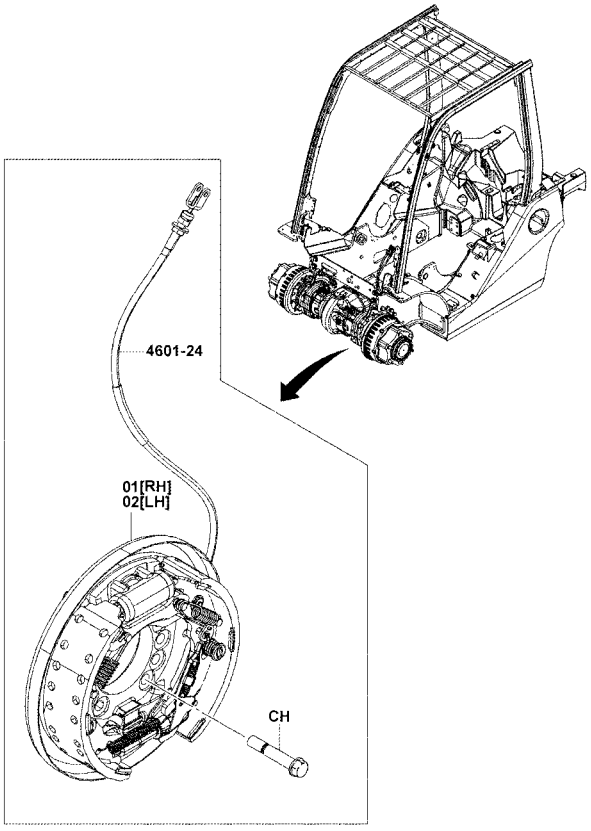


4715-151B

4715-151B

35,40,45,50,M40 [INNER PARTS]

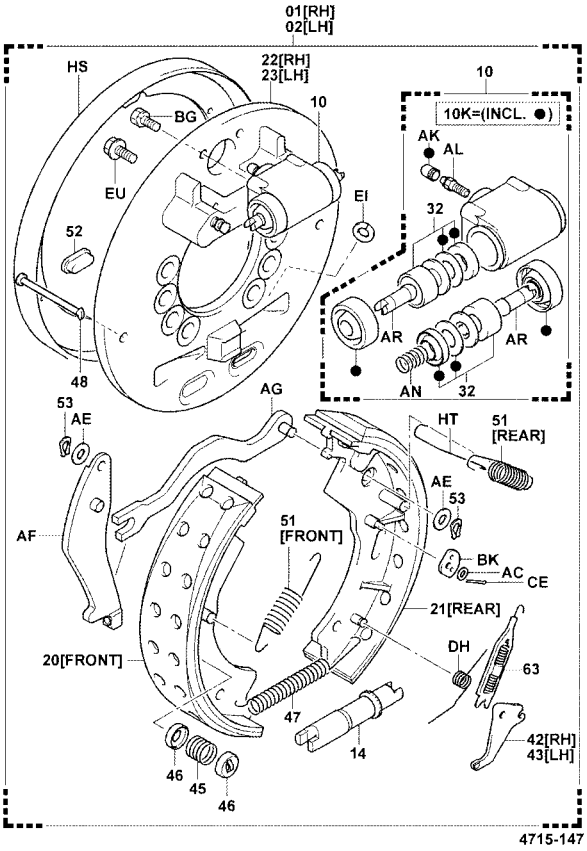



4715-147

4715-147_




35N,40N,45N,50N [INNER PARTS]

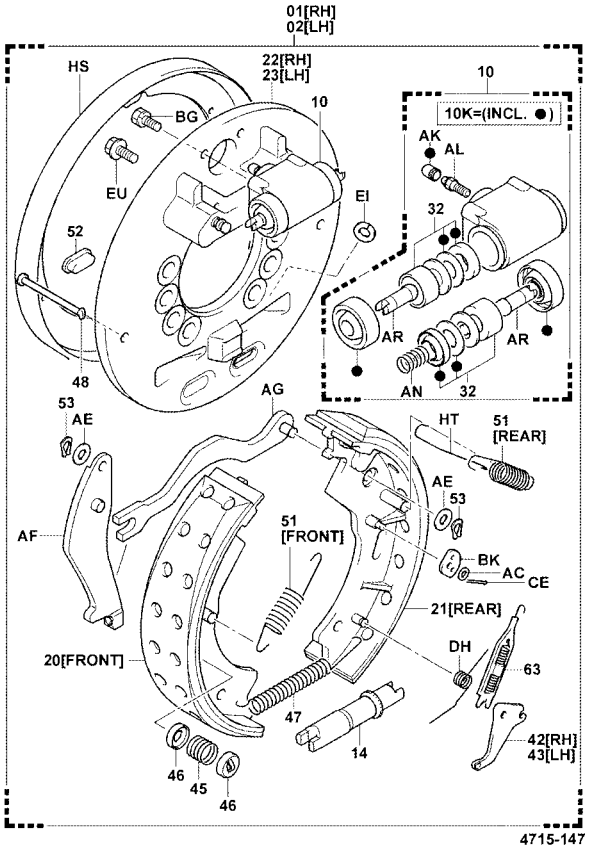


4715-147

4715-147_


60,70,80 [INNER PARTS, 1/2]

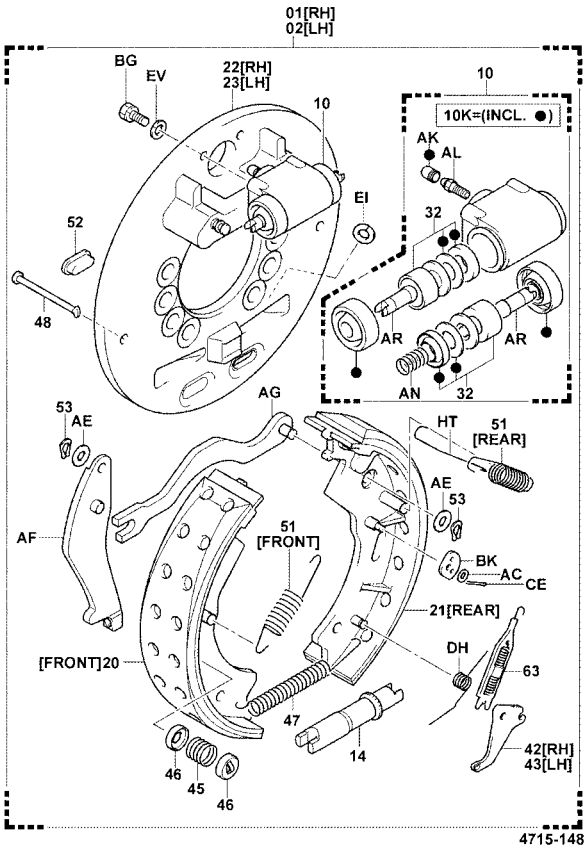


4715-148

4715-148_


60N,70N,80N [INNER PARTS, 1/2]

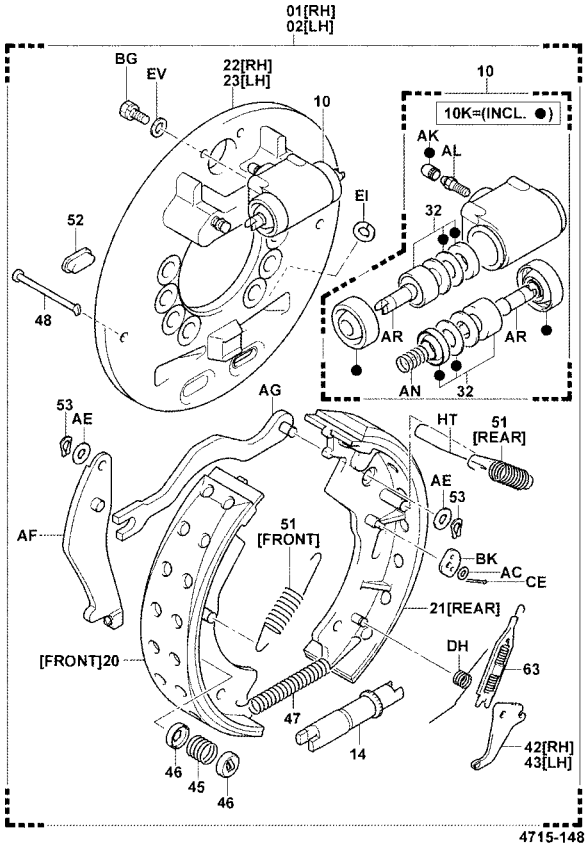


4715-148

4715-148_

60,70,80 [INNER PARTS, 2/2, DAMPER SET]

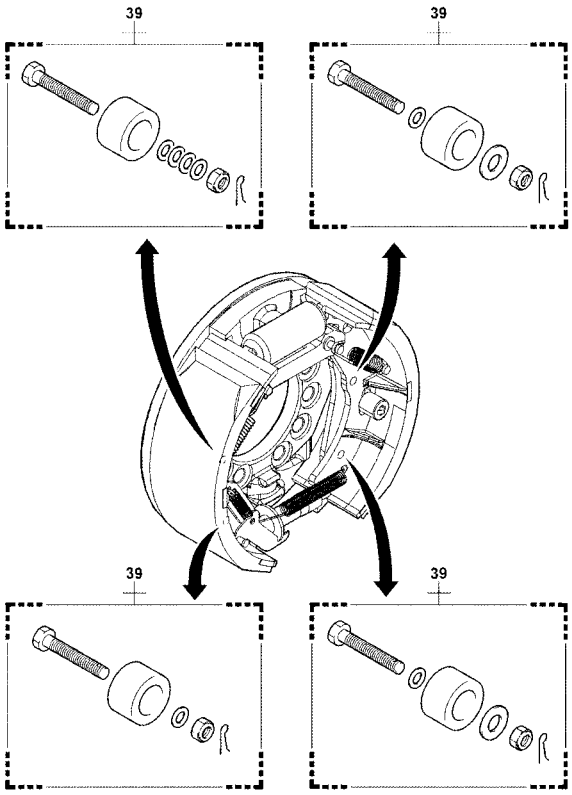



4715-149

4715-149_


| 4715 | DRUM BRAKE<br>FREIN A TAMBOUR | TROMMELBREMSE<br>FRENO DE TAMBOR |
|---|---|---|


60N,70N,80N [INNER PARTS, 2/2, DAMPER SET]

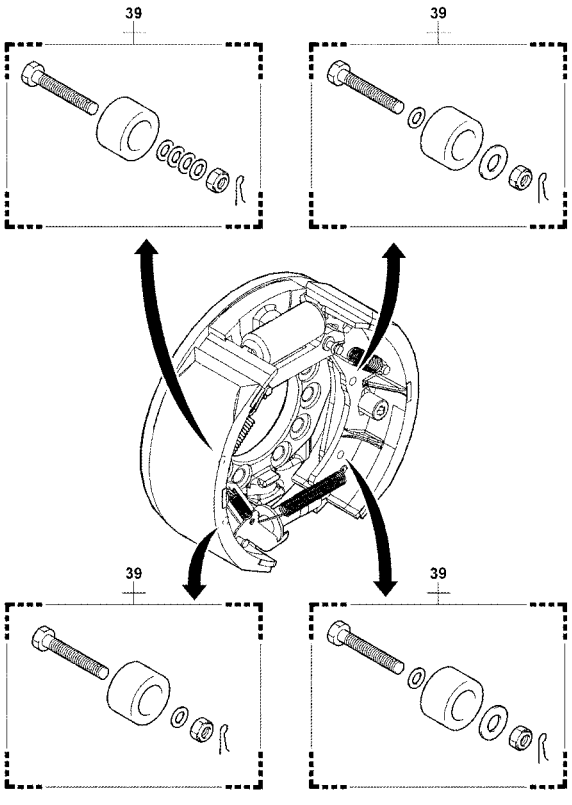


4715-149

4715-149_


| 4715 | DRUM BRAKE<br>FREIN A TAMBOUR | TROMMELBREMSE<br>FRENO DE TAMBOR |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4715-01 | **BRAKE ASSY, RH**<br>ENS. DE FREIN<br>BREMSE, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL FRENO | 1 |
| 4715-02 | **BRAKE ASSY, LH**<br>ENS. DE FREIN<br>BREMSE, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL FRENO | 1 |
| 4715-10 | **CYLINDER ASSY, WHEEL**<br>ENS. DE CYLINDRE<br>ZYLINDER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CILINDRO | 1 |
| 4715-10K | **CYLINDER O/H KIT, WHEEL**<br>JEU O/H DE CYLINDRE<br>ZYLINDER-ﾌ BERHOLSATZ<br>JUEGO O/H DEL CILINDRO | 2 |
| 4715-14 | **ADJUSTER ASSY**<br>ENS. DE TENDEUR<br>VERSTELLER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL AJUSTADOR | 1 |
| 4715-20 | **SHOE SUB-ASSY (FOR FRONT OR UPPER)**<br>JEU O/H ECROU DE REGLAGE<br>STELLMUTTER-ﾌ BERHOLSATZ<br>JUEGO O/H DE TUEKCAS DE AJUSTE | 1 |
| 4715-21 | **SHOE SUB-ASSY (FOR REAR OR LOWER)**<br>JEU O/H ECROU DE REGLAGE<br>STELLMUTTER-ﾌ BERHOLSATZ<br>JUEGO O/H DE TUEKCAS DE AJUSTE | 1 |
| 4715-22 | **PLATE SUB-ASSY, BACKING, RH**<br>SOUS-ENS. DE PLAQUE<br>PLATTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PLACA | 1 |
| 4715-23 | **PLATE SUB-ASSY, BACKING, LH**<br>SOUS-ENS. DE PLAQUE<br>PLATTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PLACA | 1 |
| 4715-32 | **PISTON SUB-ASSY, WHEEL CYLINDER**<br>SOUS-ENS. DE PISTON<br>KOLBEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PISTON | 2 |
| 4715-42 | **LEVER, AUTOMATIC ADJUSTMENT, RH**<br>LEVIER<br>HEBEL<br>PALANCA | 1 |
| 4715-43 | **LEVER, AUTOMATIC ADJUSTMENT, LH**<br>LEVIER<br>HEBEL<br>PALANCA | 1 |
| 4715-45 | **SPRING, SHOE HOLD DOWN**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 2 |
| 4715-46 | **CUP, SHOE HOLD DOWN**<br>COUPELLE<br>DICHTMANSCHETTE<br>TAZA | 4 |
| 4715-47 | **SPRING, ADJUSTER**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 4715-48 | **PIN, SHOE HOLD DOWN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2 |
| 4715-51 | **SPRING, ANCHOR TO SHOE**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 4715-52 | **COVER, ADJUSTING HOLE**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 4715-53 | **RING, PARKING LEVER RETAINING**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 4715-63 | **LINK SUB-ASSY, ADJUSTER**<br>SOUS-ENS. DE TRINGLE<br>GELENKTEIL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA ARTICULACION | 1 |

| 4715 | DRUM BRAKE<br>FREIN A TAMBOUR | TROMMELBREMSE<br>FRENO DE TAMBOR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4715-AC | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 4715-AE | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 4715-AF | **LEVER SUB-ASSY, PARKING**<br>SOUS-ENS. DE LEVIER<br>HEBEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA PALANCA | 1 |
| 4715-AG | **STRUT, LEVER**<br>TIRANT<br>DRUCKSTAB<br>TIRANTE | 1 |
| 4715-AK | **CAP, BLEEDER SCREW**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 1 |
| 4715-AL | **SCREW, BLEEDER**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 1 |
| 4715-AN | **SPRING, WHEEL CYLINDER**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 4715-AR | **LINK**<br>TRINGLE<br>GELENKTEIL<br>ARTICULACION | 2 |
| 4715-BG | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 4715-BK | **LEVER, AUTOMATIC ADJUSTER**<br>LEVIER<br>HEBEL<br>PALANCA | 1 |
| 4715-CE | **PIN, COTTER**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 4715-CH | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 16 |
| 4715-DH | **SPRING**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 4715-EI | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 4715-EU | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 4715-HS | **COVER, DUST**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 4715-HT | **LINK**<br>TRINGLE<br>GELENKTEIL<br>ARTICULACION | 1 |

* [RADIATOR COVER]

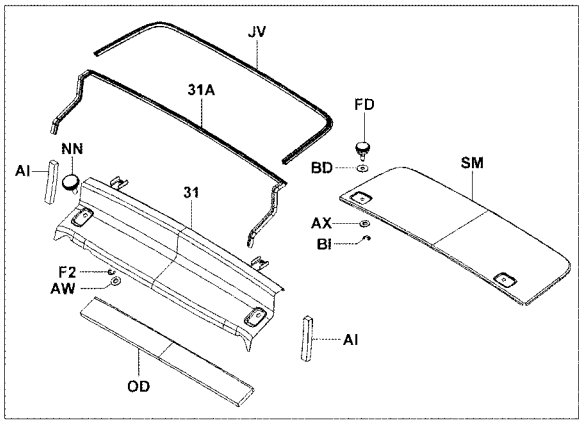


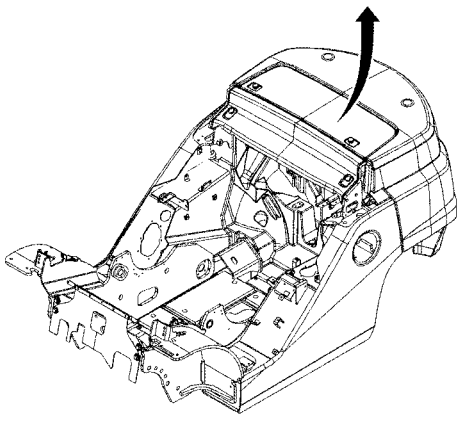



5101-804A

5101-804A

* (EEC SPEC, LOW NOISE, CHINA CERTIFICA) [RADIATOR COVER]

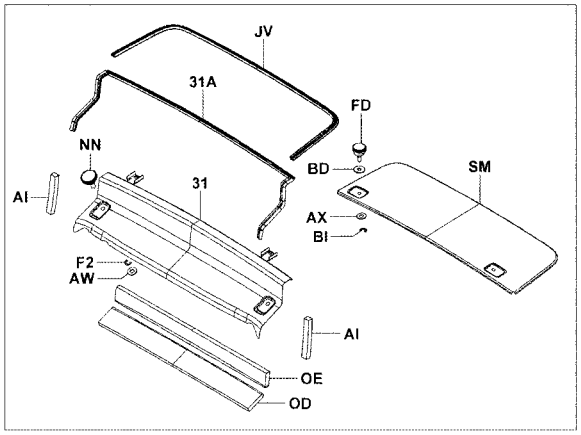

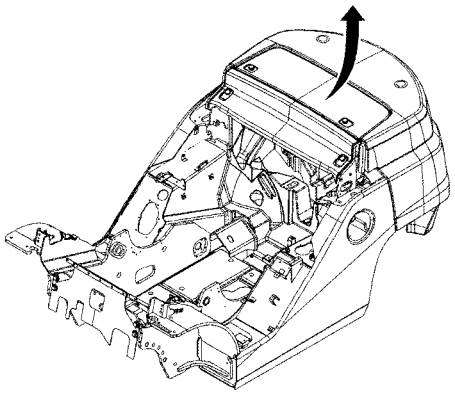



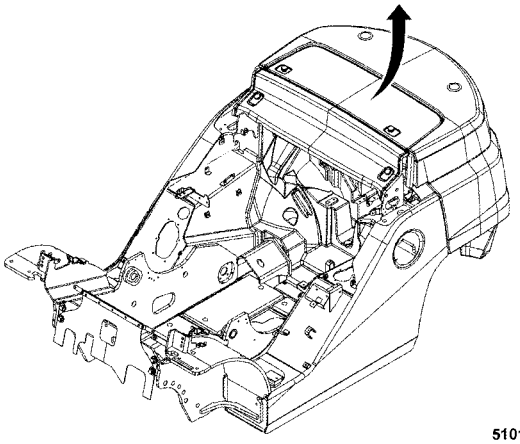
5101-805A

5101-805A



* (S-CABIN W/HEAT, F&R GLASS WIPER, HALF CABIN) [RADIATOR CO

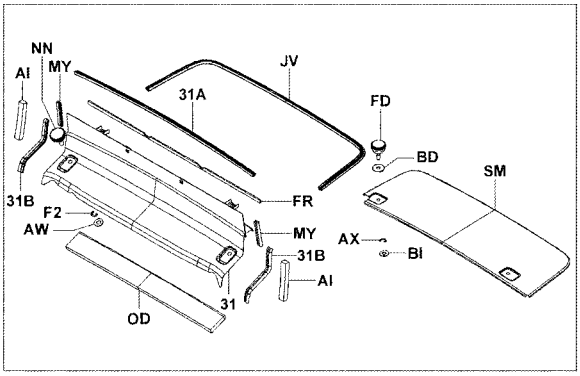


5101-806A

5101-806A

1KD (EEC SPEC) [RADIATOR COVER]

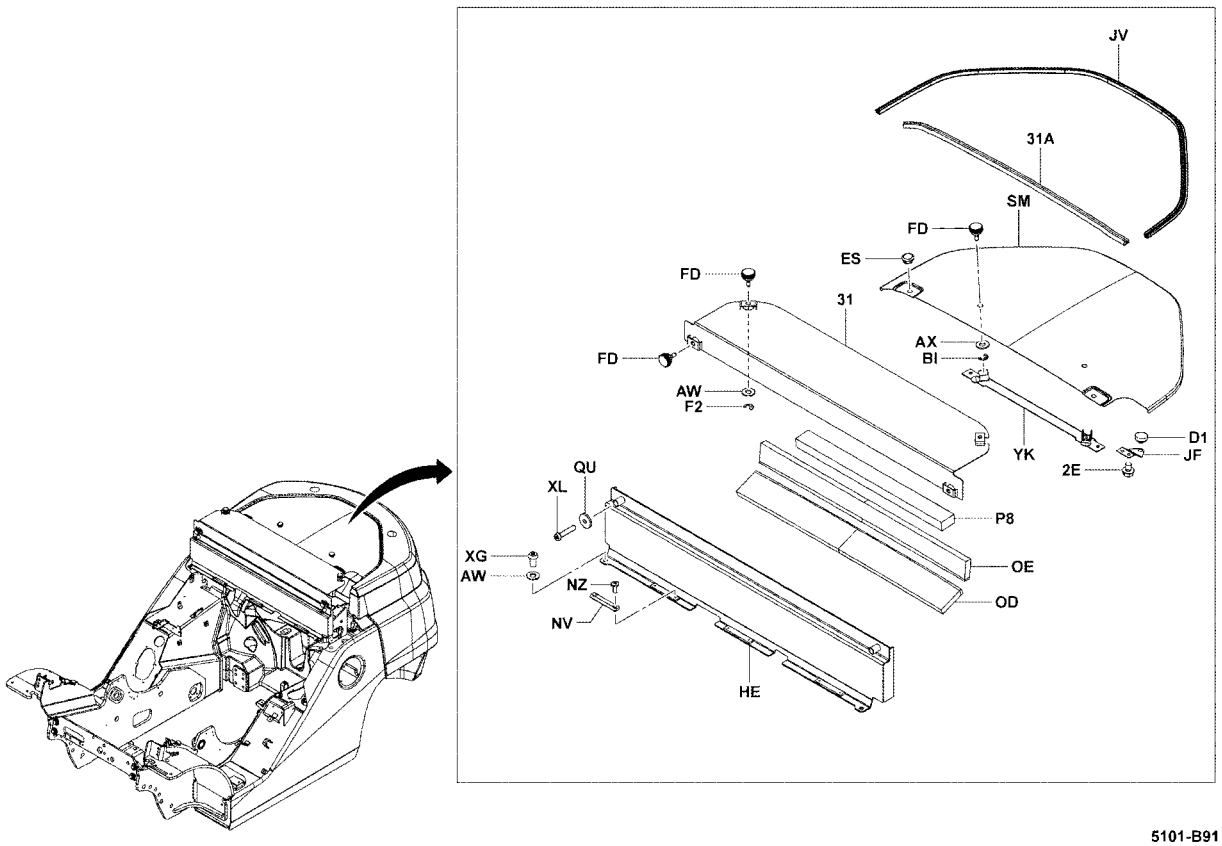



5101-B91

5101-B91_


| 5101 | FRAME & WEIGHT<br>CADRE & POIDS | RAHMEN & GEGENGEWICHT<br>BASTIDOR Y CONTRAPESO |
|---|---|---|



1KD (EEC SPEC..UPSWEPT) [RADIATOR COVER]

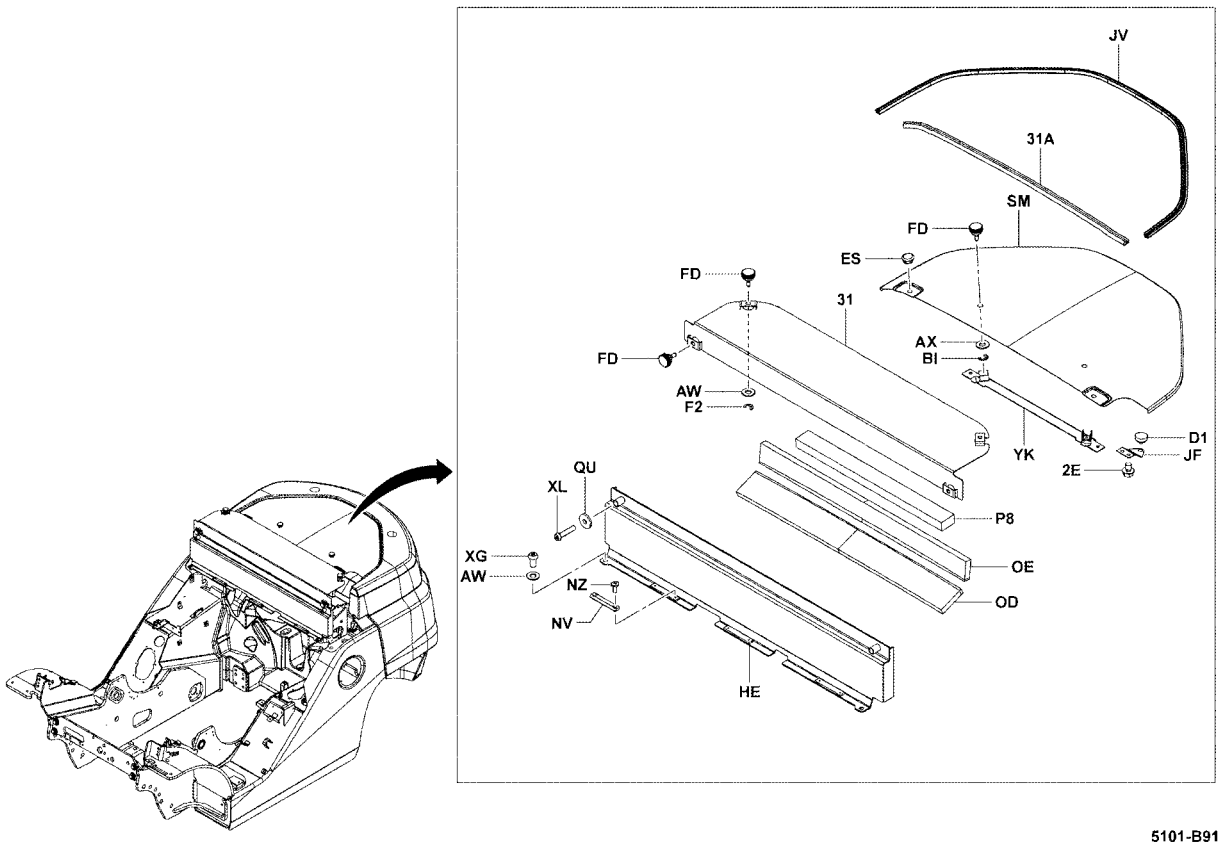


5101-B91

5101-B91_

1KD (EEC SPEC..UPSWEPT..DELUXE CABIN) [RADIATOR COVER]

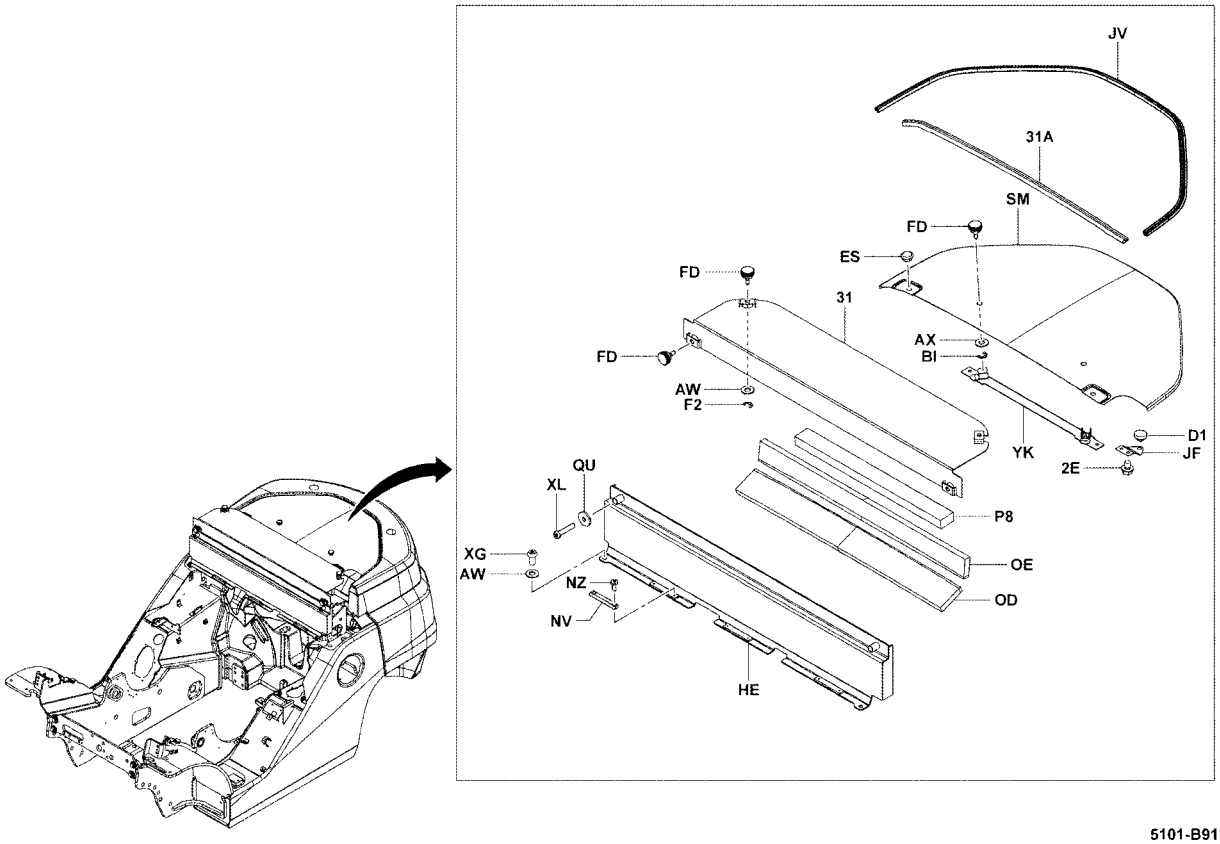




5101-B91

5101-B91_


| 5101 | FRAME & WEIGHT<br>CADRE & POIDS | RAHMEN & GEGENGEWICHT<br>BASTIDOR Y CONTRAPESO |
|---|---|---|


1FS (EXCLUSIVE(Z4), CONVERTIBLE(Z3), LPG AUST. Z3, LPG NZ SP

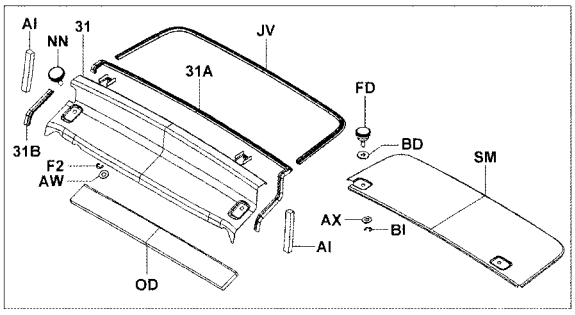


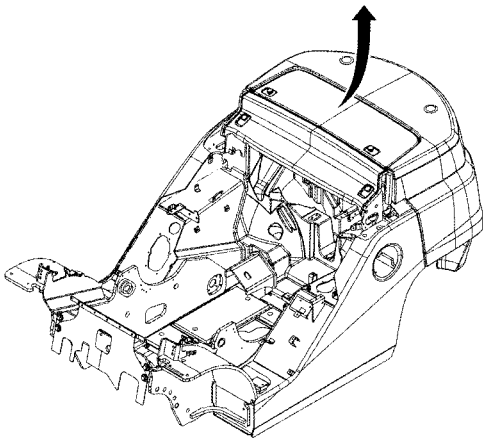



5101-807A

5101-807A

1FS..35N,40N,45N,50N,60N,70N,80N [RADIATOR COVER]

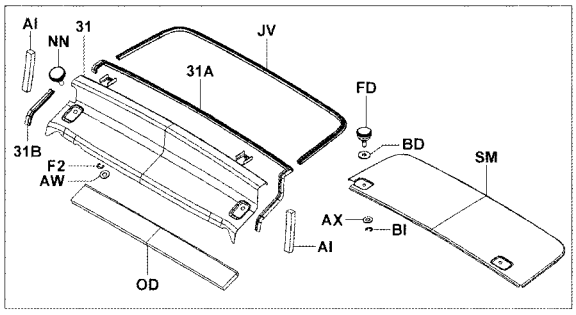


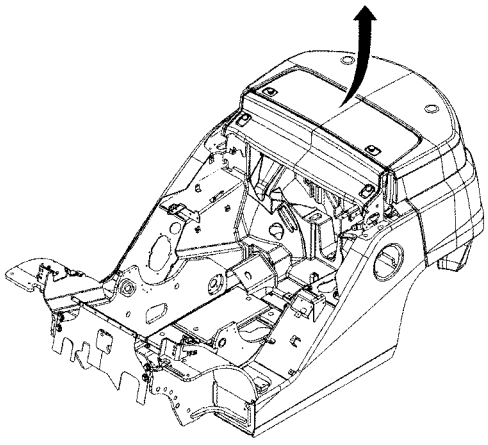5101-807A

5101-807A

* [DRAWBAR & WEIGHT CAP]

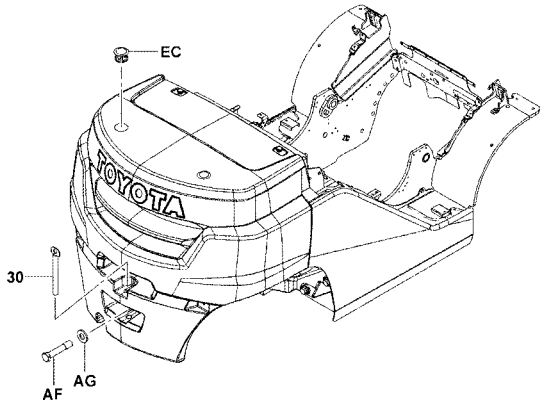




5101-808

5101-808_


| 5101 | FRAME & WEIGHT<br>CADRE & POIDS | RAHMEN & GEGENGEWICHT<br>BASTIDOR Y CONTRAPESO |
|---|---|---|


* (LOW NOISE) [U/COVER]

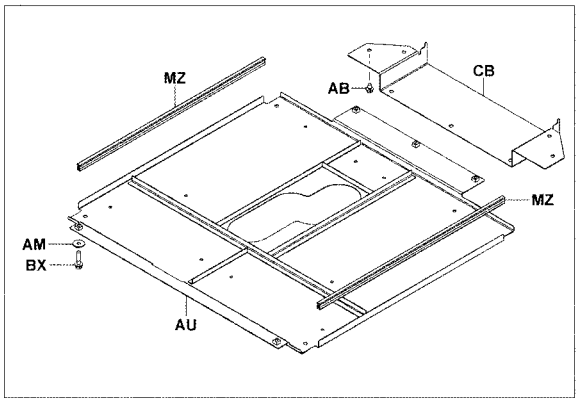


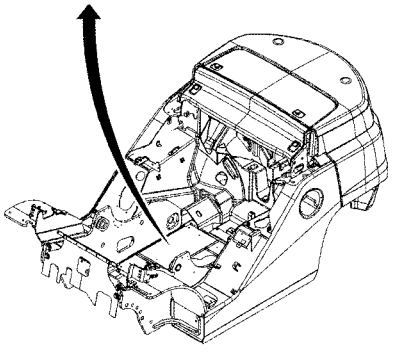



5101-812A

5101-812A

35,40 (EEC SPEC) [U/COVER & SILENCER]

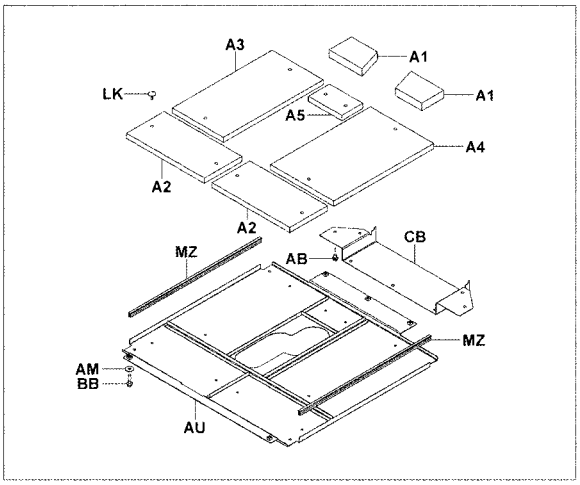


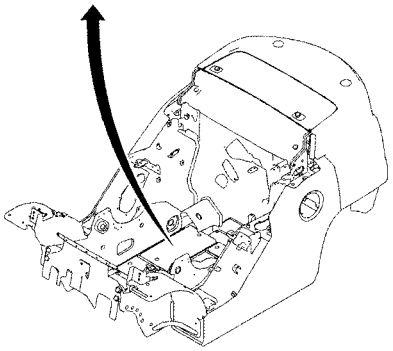



5101-809

5101-809_

**35N,40N (EEC SPEC) [U/COVER & SILENCER]**

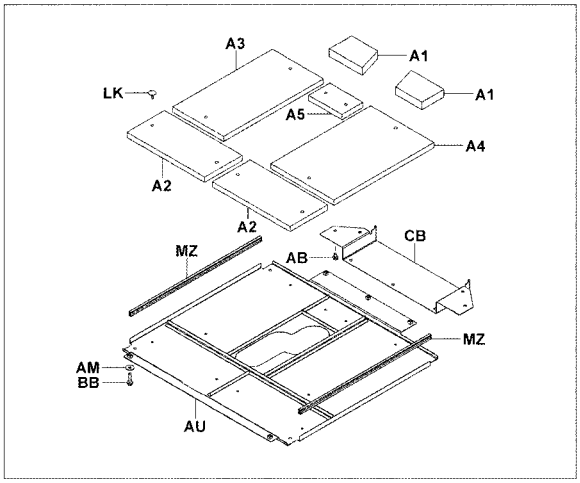


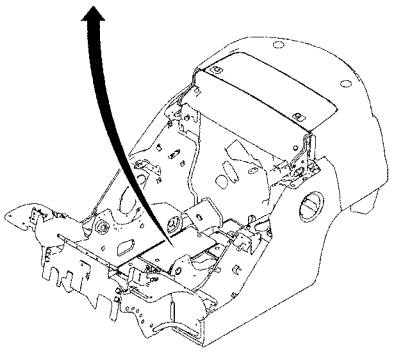



5101-809

5101-809_

**45,50,M40 (EEC SPEC) [U/COVER & SILENCER]**

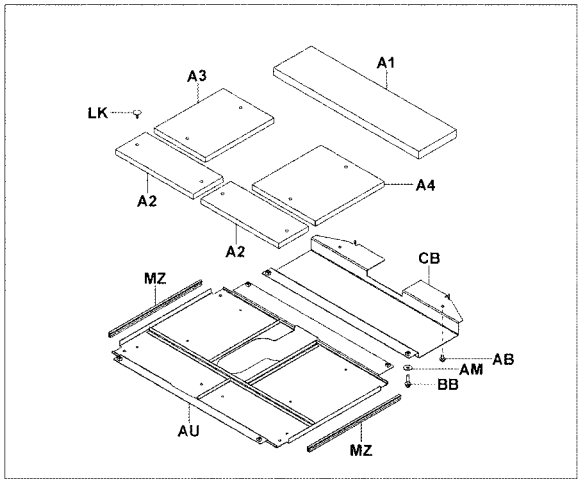

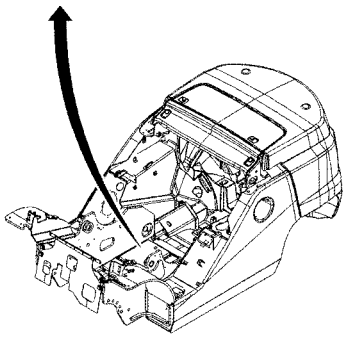



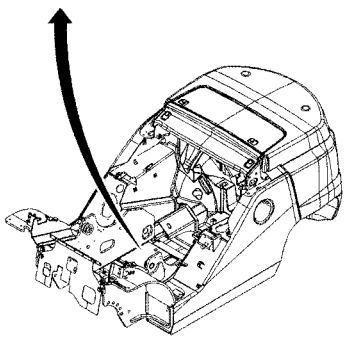
5101-810

5101-810_



**45N,50N (EEC SPEC) [U/COVER & SILENCER]**

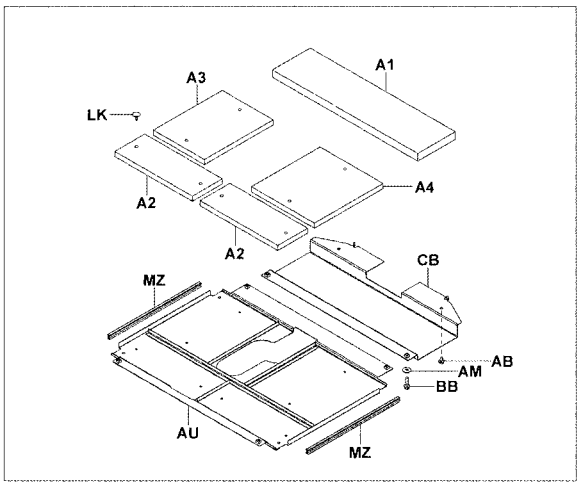






5101-810

5101-810_

**60,70,80 (EEC SPEC) [U/COVER & SILENCER]**

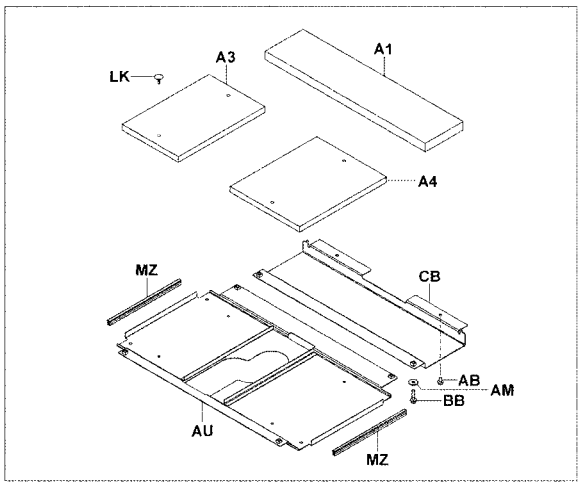


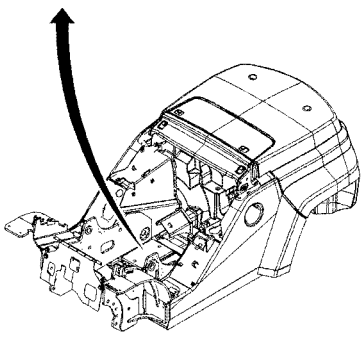



5101-811

5101-811_

60N,70N,80N (EEC SPEC) [U/COVER & SILENCER]

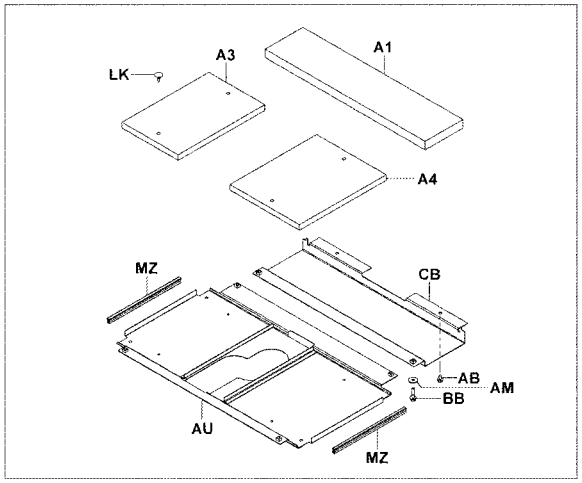


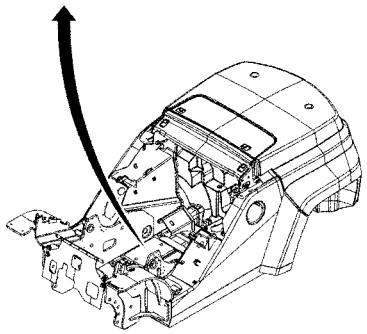



5101-811

5101-811_

* [ENGINE MTG BRACKET]

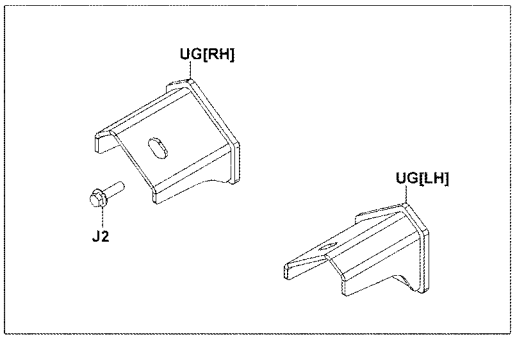

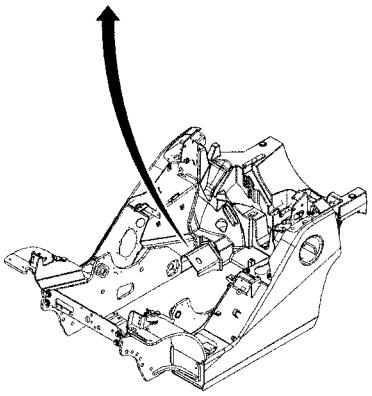



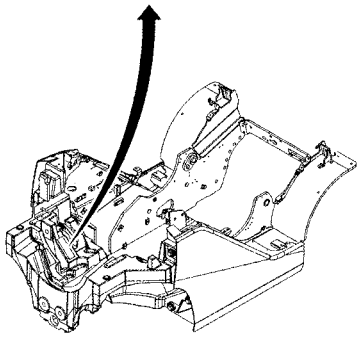
5101-813

5101-813_



35,40 (EEC SPEC, LOW NOISE, 2-SPEED) [RR FRAME SILENCER]

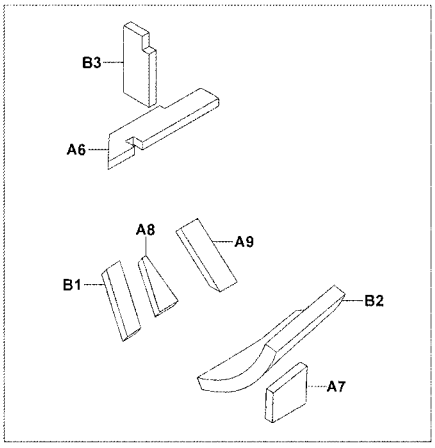






5101-814

5101-814_

35N,40N (EEC SPEC, LOW NOISE, 2-SPEED) [RR FRAME SILENCER]

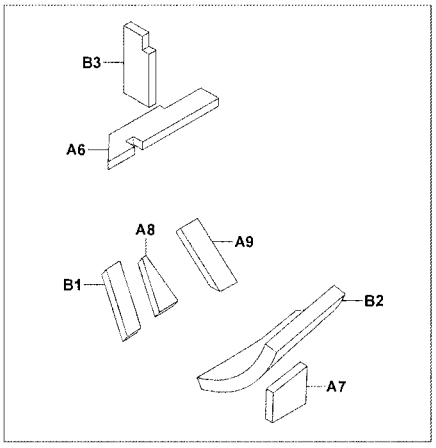


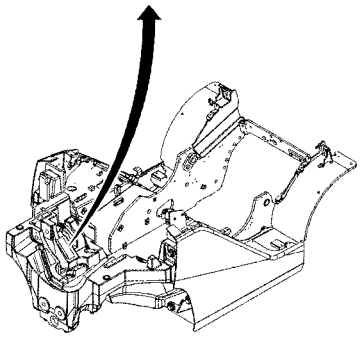5101-814

5101-814_

45,50,M40 (EEC SPEC, LOW NOISE, 2-SPEED) [RR FRAME SILENCER]




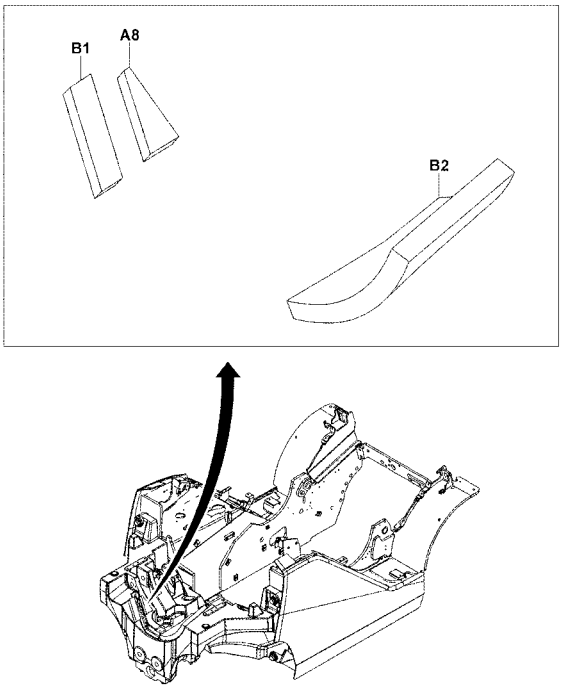


5101-815

5101-815_

45N,50N (EEC SPEC, LOW NOISE, 2-SPEED) [RR FRAME SILENCER]

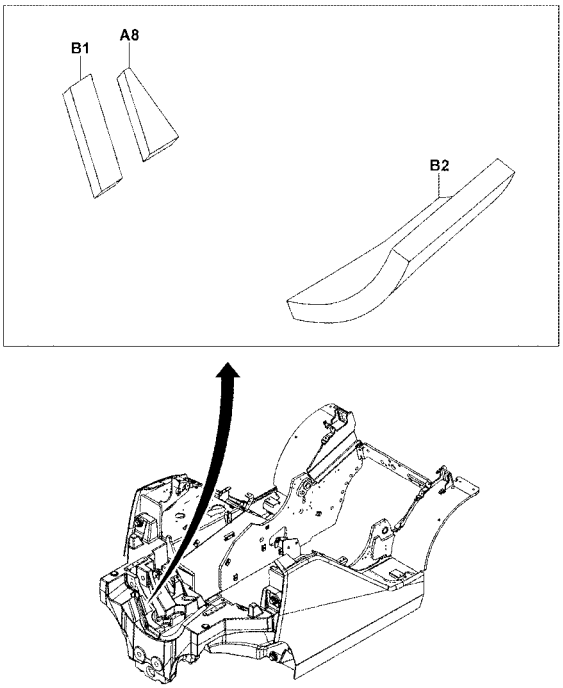






5101-815

5101-815_



60,70,80 (EEC SPEC, LOW NOISE, 2-SPEED) [RR FRAME SILENCER]

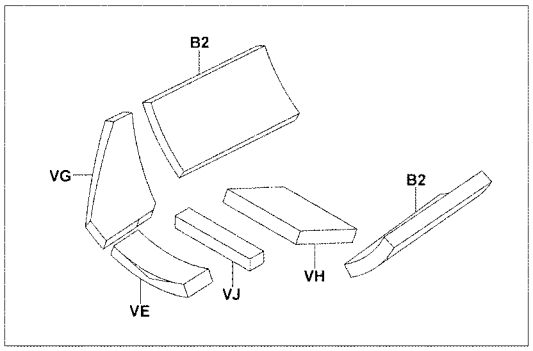


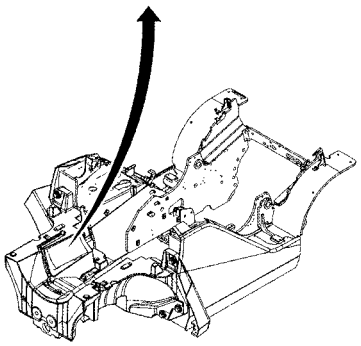



5101-816

5101-816_

60N,70N,80N (EEC SPEC, LOW NOISE, 2-SPEED) [RR FRAME SILENCE

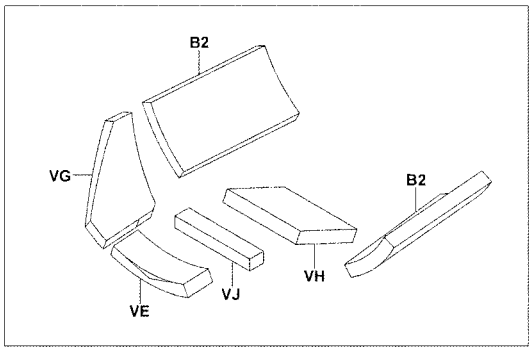


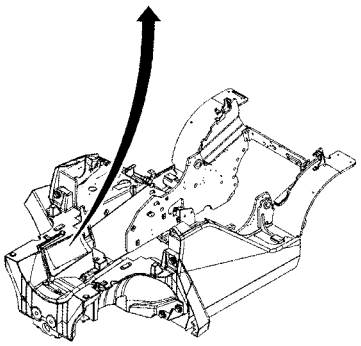5101-816

5101-816_


35,40 (EEC SPEC, LOW NOISE) [WEIGHT SILENCER]

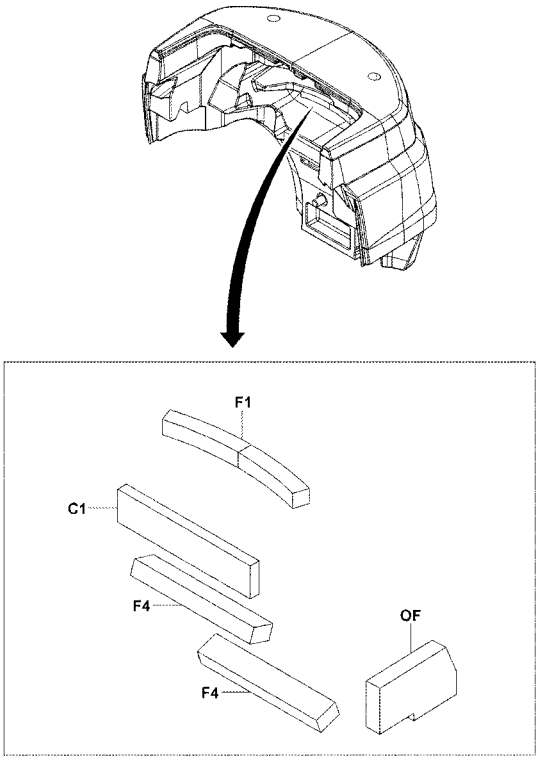


5101-817

5101-817_

35N,40N (EEC SPEC, LOW NOISE) [WEIGHT SILENCER]

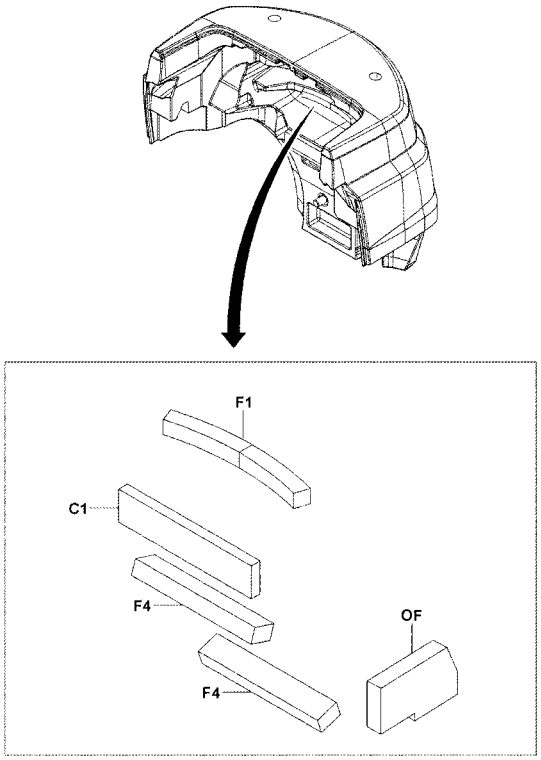



5101-817

5101-817_




45,50,M40 (EEC SPEC, LOW NOISE) [WEIGHT SILENCER]

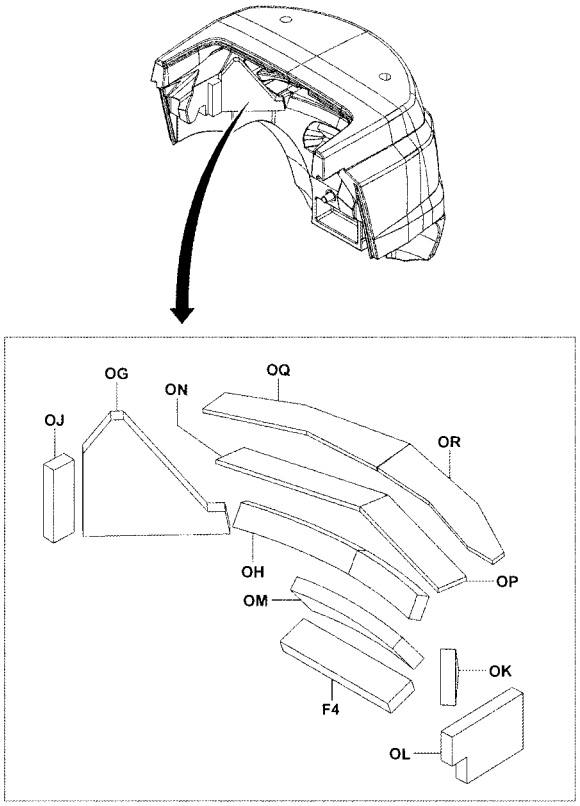


5101-818

5101-818_


45N,50N (EEC SPEC, LOW NOISE) [WEIGHT SILENCER]

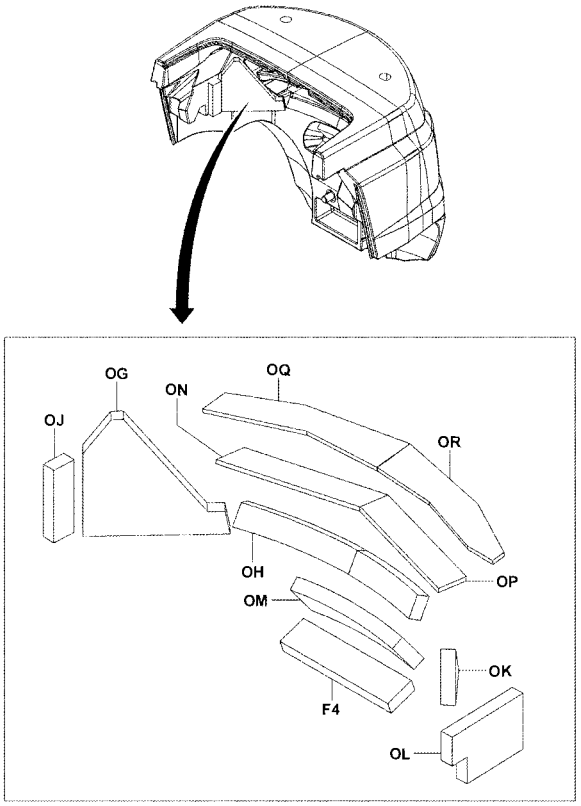


5101-818

5101-818_


60,70,80 (EEC SPEC, LOW NOISE) [WEIGHT SILENCER]

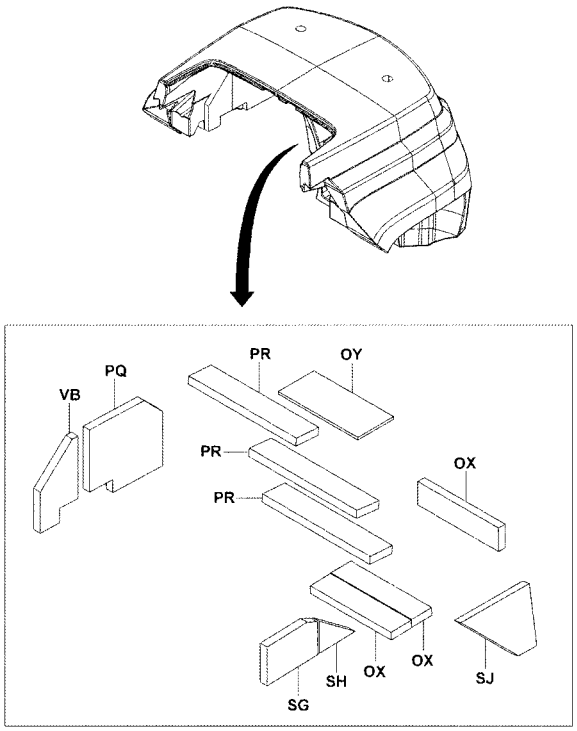


5101-819

5101-819_

60N,70N,80N (EEC SPEC, LOW NOISE) [WEIGHT SILENCER]

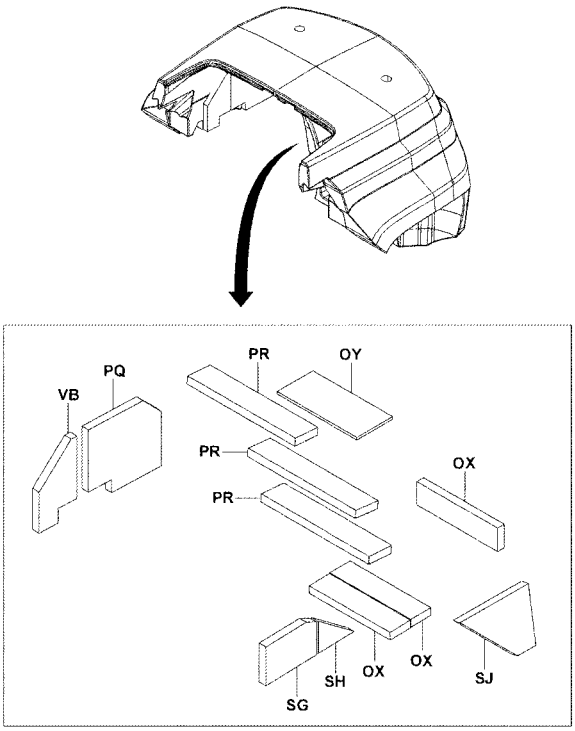



5101-819

5101-819_




1FS,1KD (DELUXE CABIN) [WEIGHT RUBBER]

P35-40

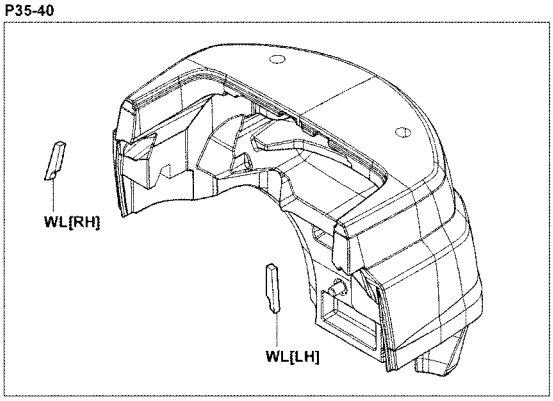



P45-80

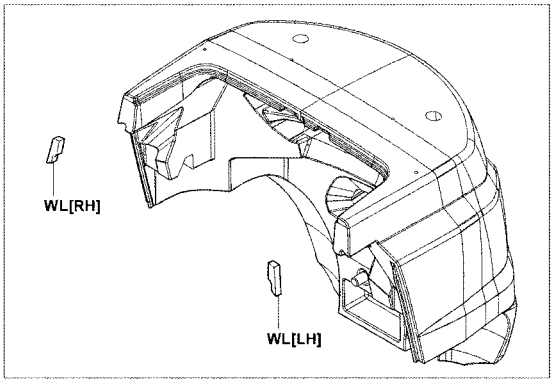



5101-900

5101-900_

45,50,M40 (EEC SPEC, LOW NOISE) [FAN PLATE SILENCER]

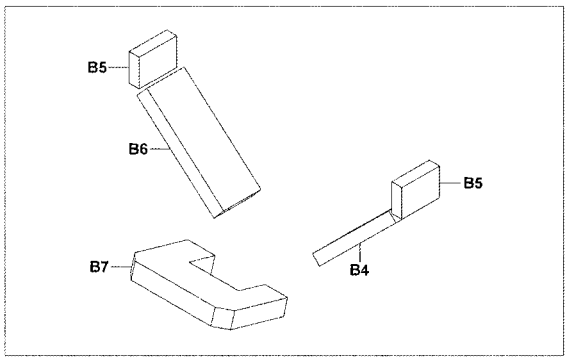


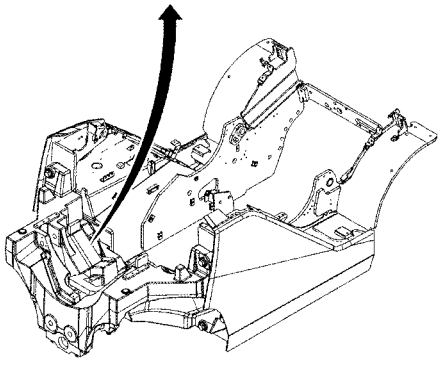5101-820

5101-820_

45N,50N (EEC SPEC, LOW NOISE) [FAN PLATE SILENCER]

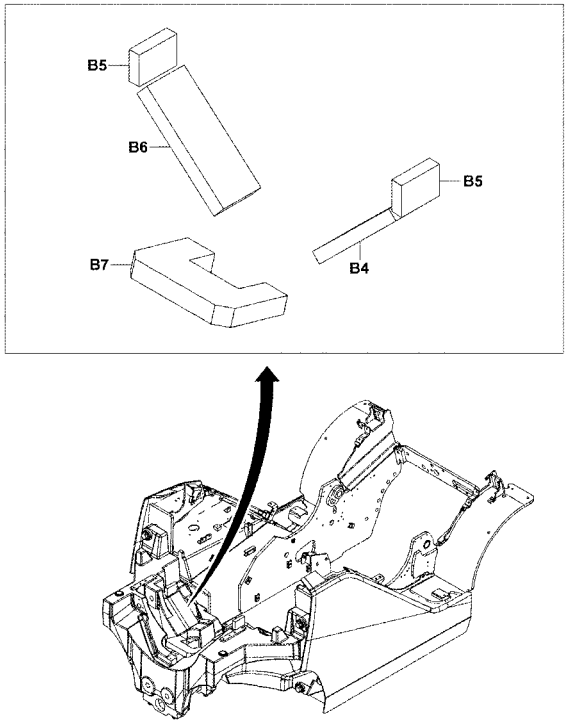



5101-820

5101-820_

| 5101 | FRAME & WEIGHT<br>CADRE & POIDS | RAHMEN & GEGENGEWICHT<br>BASTIDOR Y CONTRAPESO |
|---|---|---|


* [BRACKET RR AXLE]

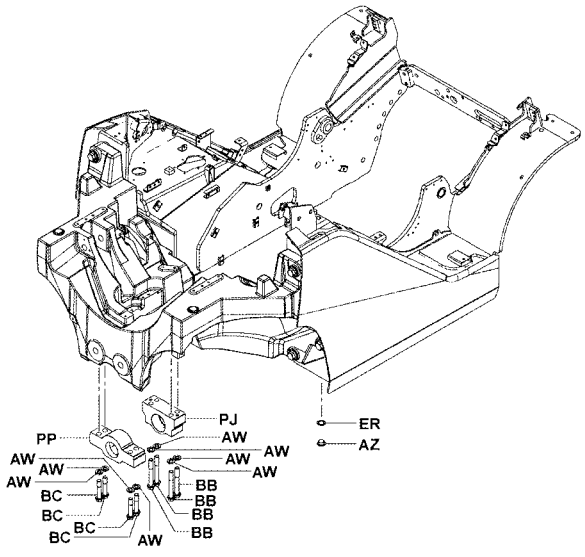


5101-821A

5101-821A


35,40 [FENDER]

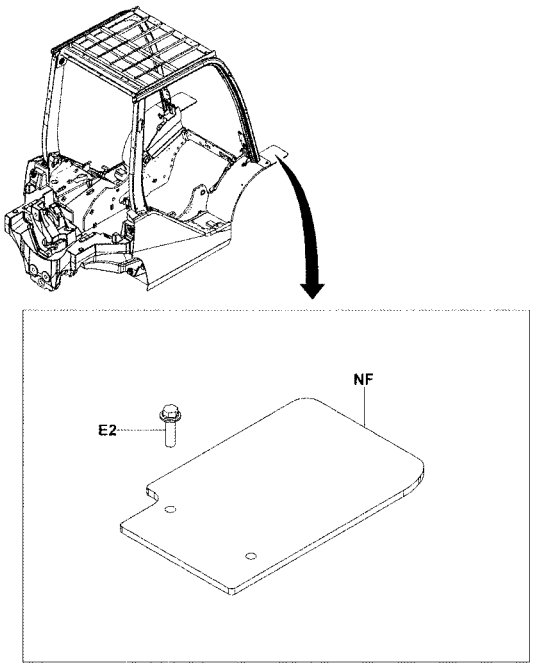


5101-822

5101-822_

35N,40N [FENDER]

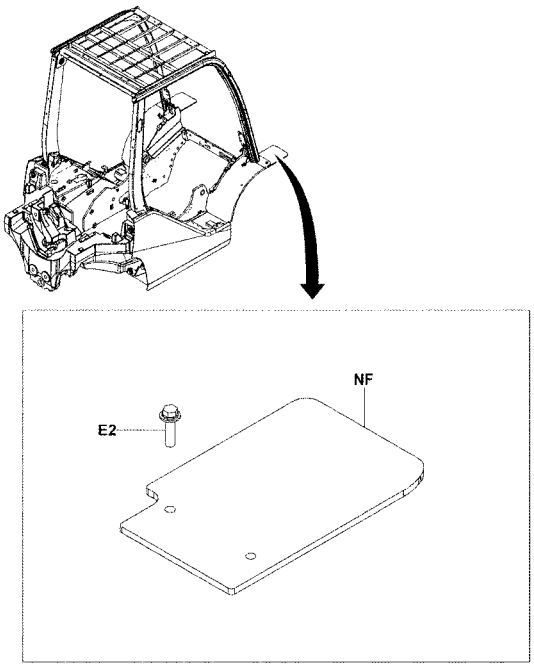



5101-822

5101-822_




45,50,M40 [FENDER]

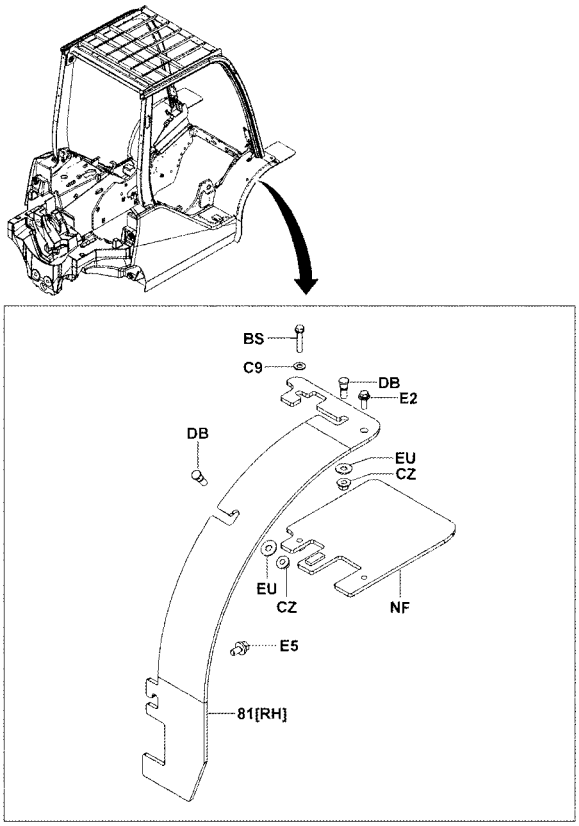


5101-823A

5101-823A


45N,50N [FENDER]

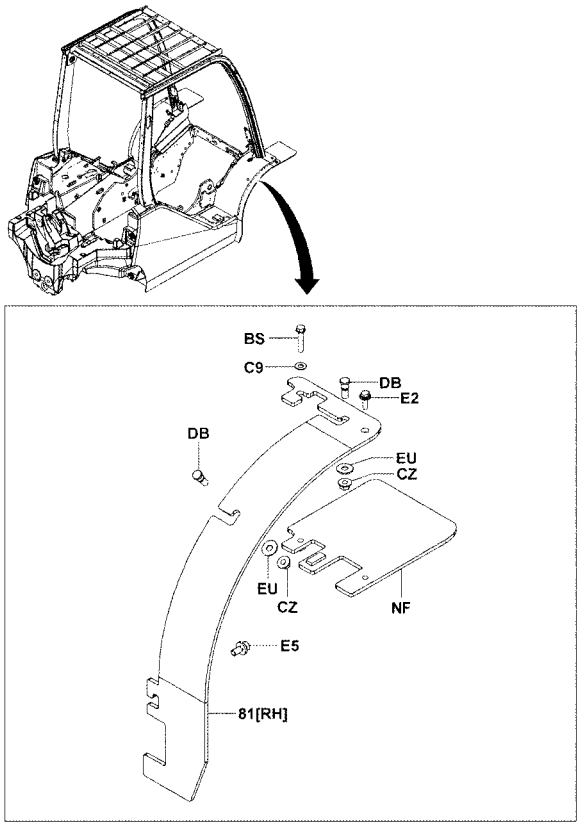


5101-823A


5101-823A

60,70,80 [FENDER]

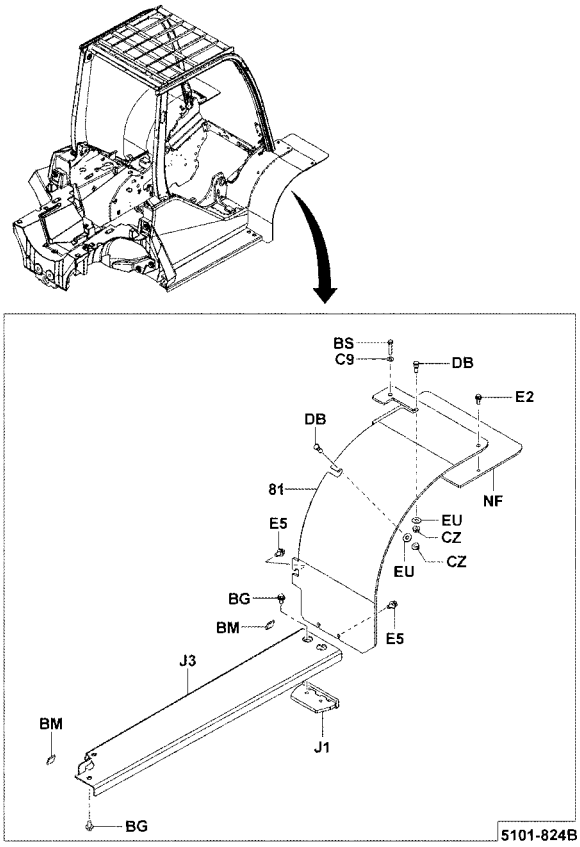


5101-824B


60N,70N,80N [FENDER]

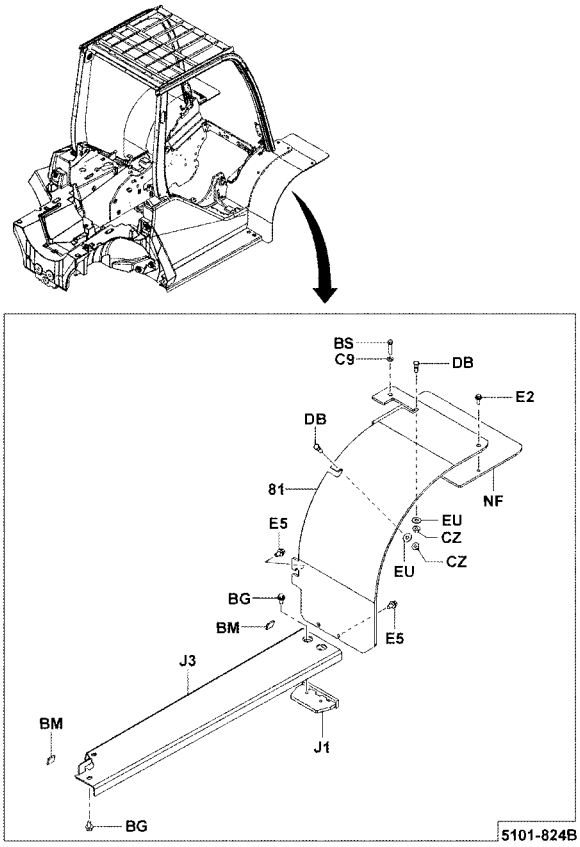


5101-824B




35,40 (STD DOUBLE) [FENDER]

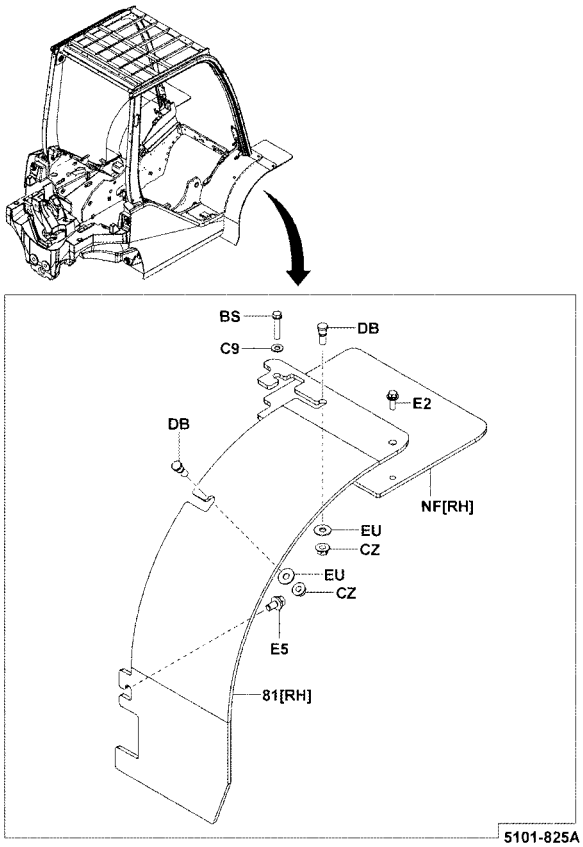



5101-825A

35N,40N (STD DOUBLE) [FENDER]

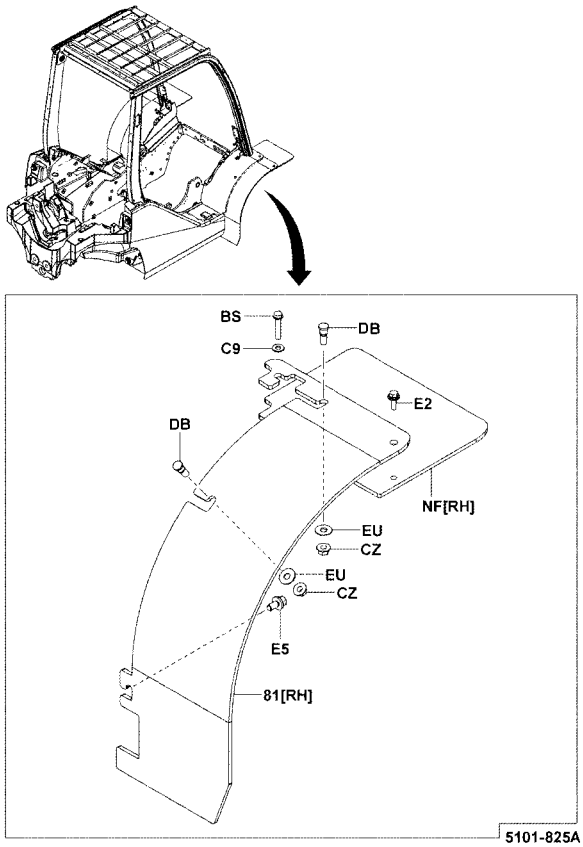



5101-825A

45,50,M40 (SPL DOUBLE) [FENDER]

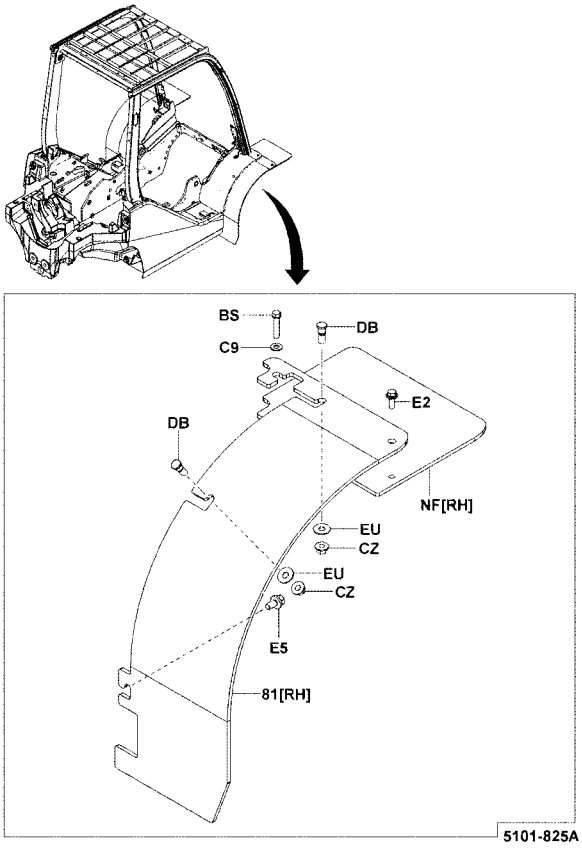


5101-825A


45N,50N (SPL DOUBLE) [FENDER]

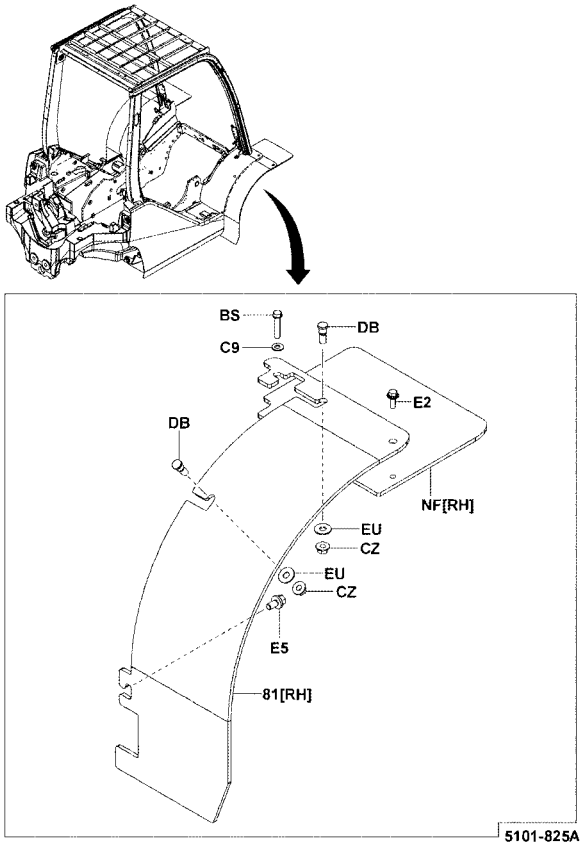


5101-825A




35,40 (FR MUD GUARD) [FENDER]

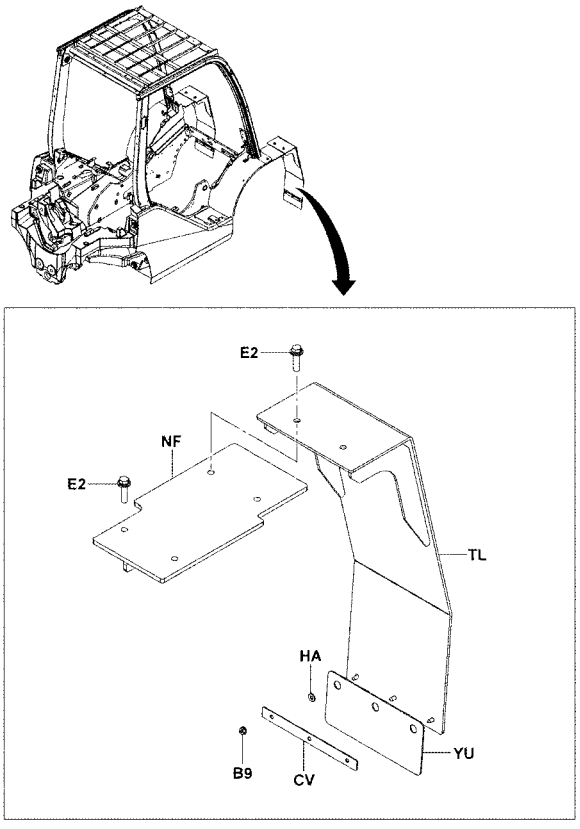



5101-826_

35N,40N (FR MUD GUARD) [FENDER]

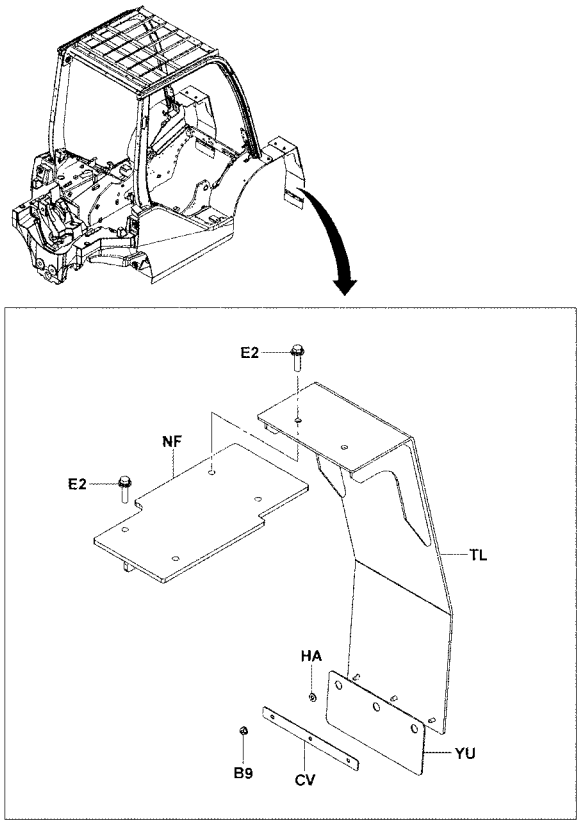


5101-826_


45,50,M40 (FR MUD GUARD) [FENDER]

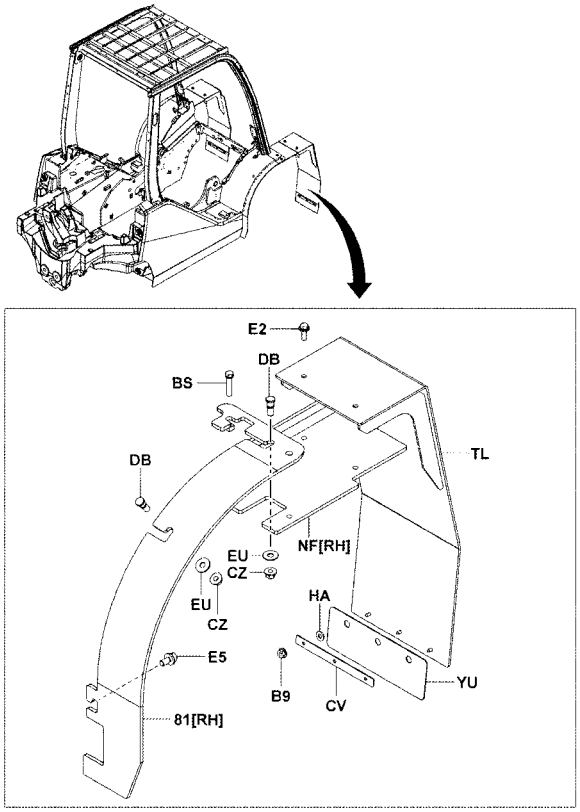


5101-827B

5101-827B

45N,50N (FR MUD GUARD) [FENDER]

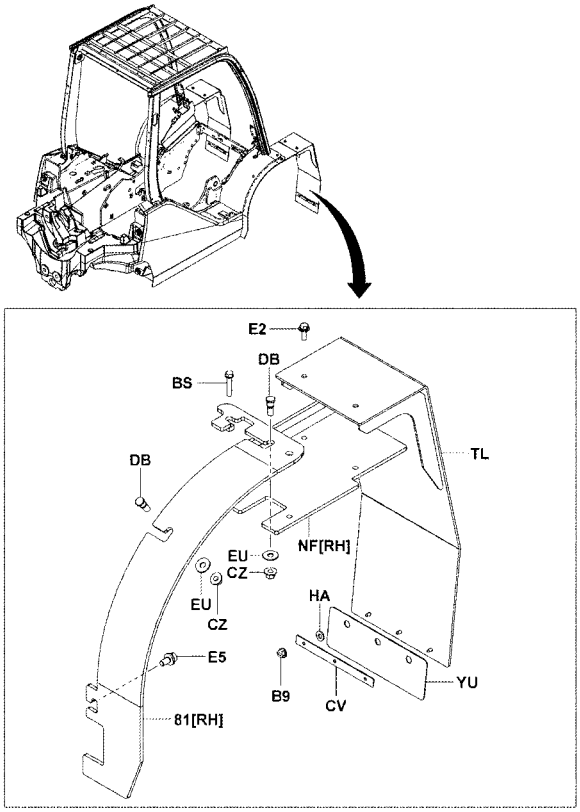



5101-827B

5101-827B


| 5101 | FRAME & WEIGHT<br>CADRE & POIDS | RAHMEN & GEGENGEWICHT<br>BASTIDOR Y CONTRAPESO |
|---|---|---|



* [STEP RH]

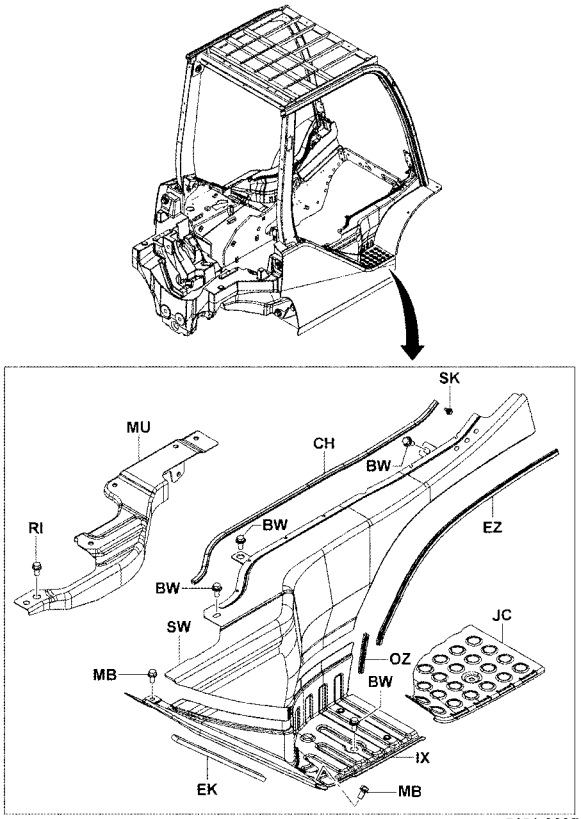


5101-828B

5101-828B


* [STEP LH]

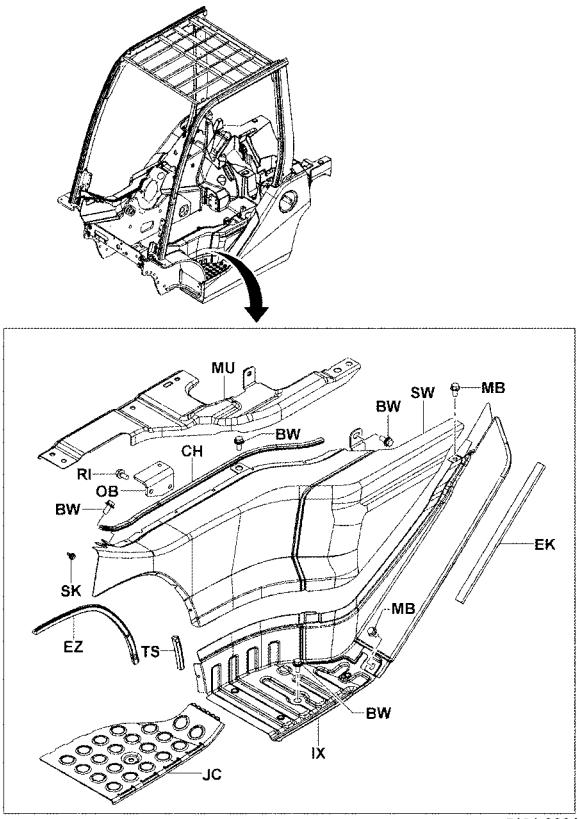


5101-829A

5101-829A


14Z (DPF-2) [STEP RH]

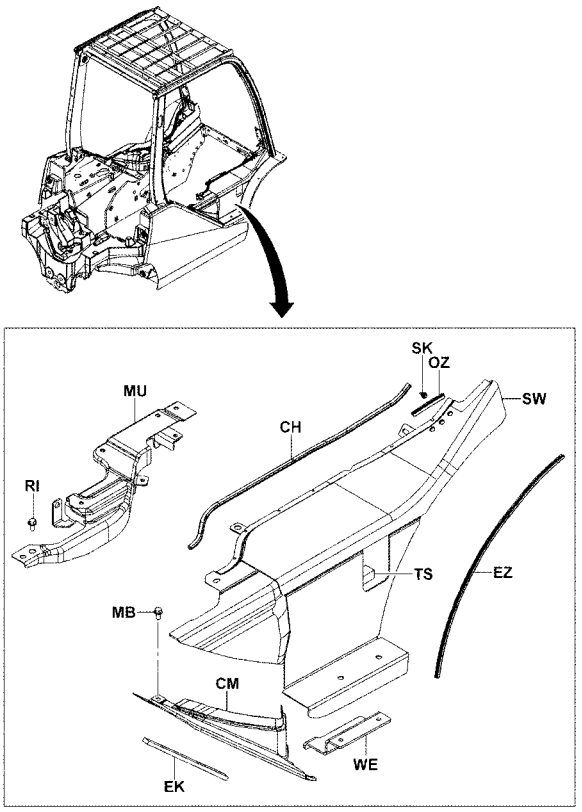


5101-830

5101-830_

14Z (DPF-2) [STEP LH]

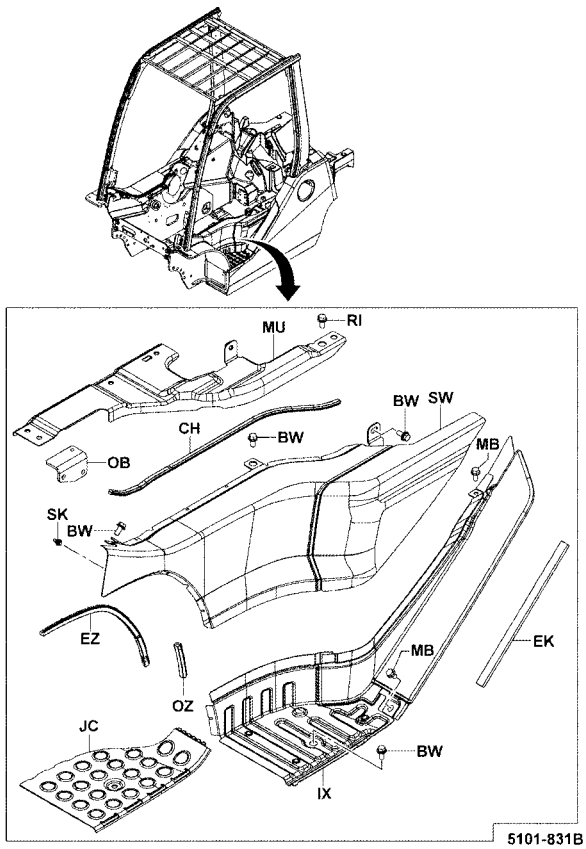



5101-831B

5101-831B




* (HEATER..S-CABIN W/HEAT, FR GLASS WP&WS, F&R GLASS WIPER,

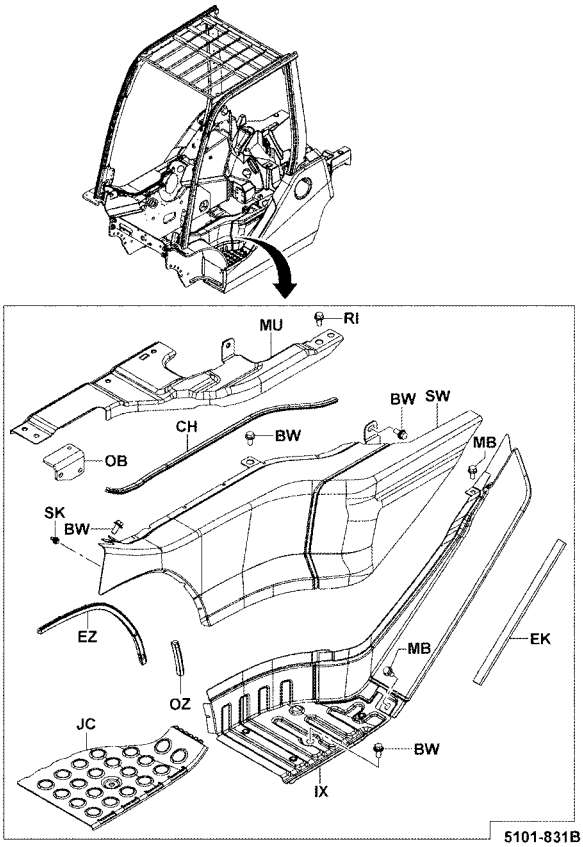


5101-831B

5101-831B


* (HI-WATT HEATER..S-CABIN W/HEAT, FR GLASS WP&WS, F&R GLASS

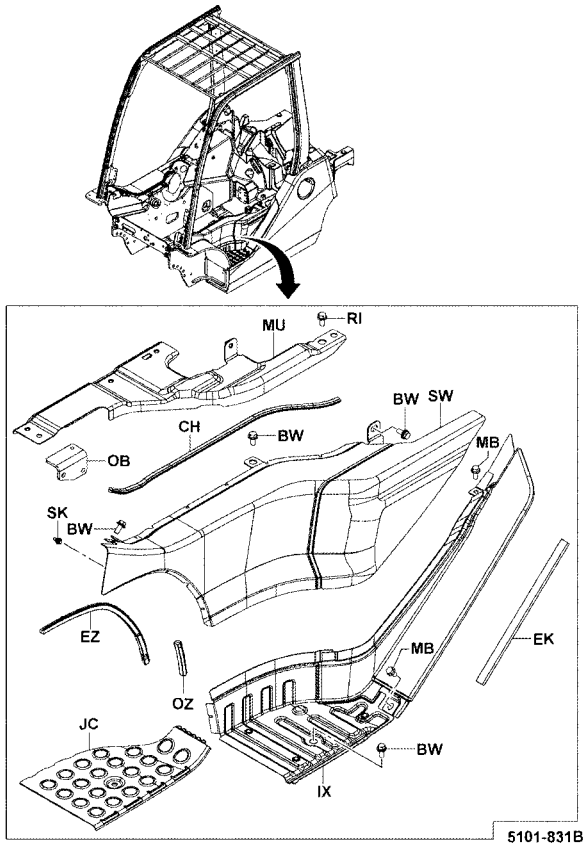


5101-831B

5101-831B


* (HEATER..S-CABIN W/HEAT, FR GLASS WP&WS, F&R GLASS WIPER,

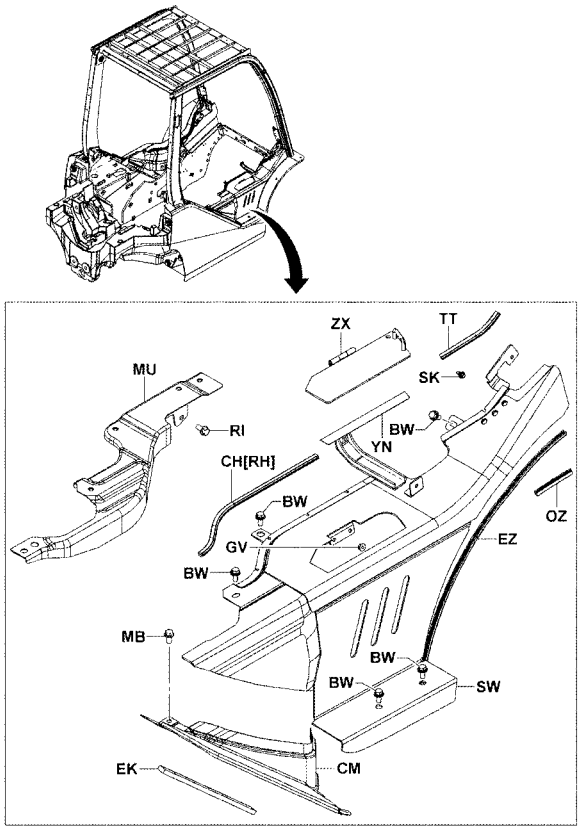


5101-832A

5101-832A

* (HI-WATT HEATER..S-CABIN W/HEAT, FR GLASS WP&WS, F&R GLASS

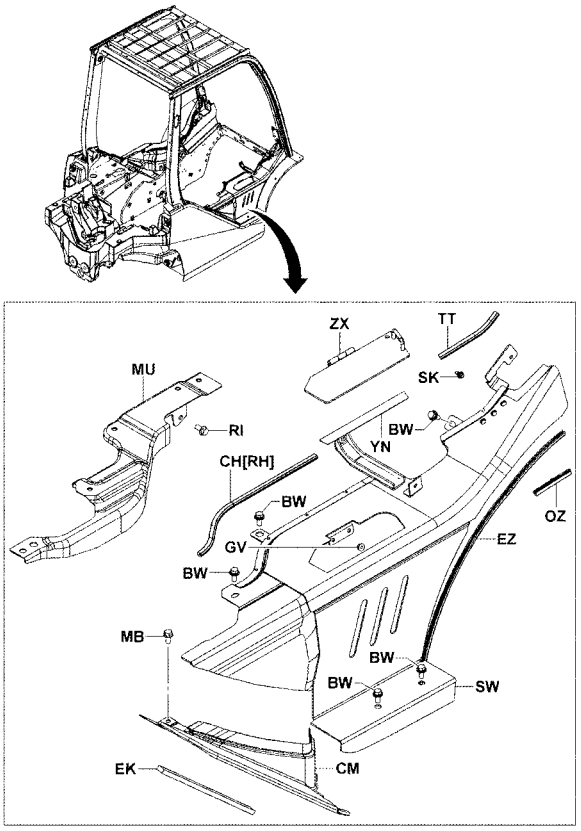



5101-832A

5101-832A




* (HEATER, HI-WATT HEATER) [STEP RH]

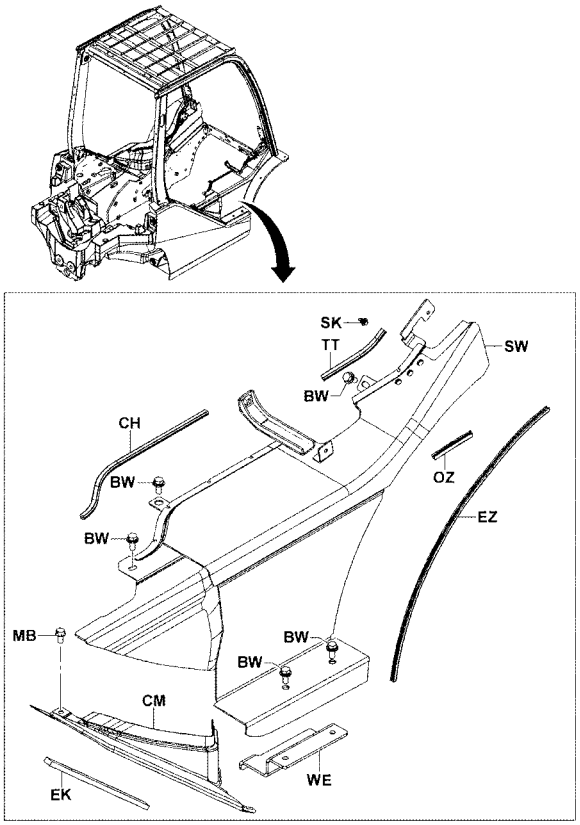


5101-833A

5101-833A

* (HEATER, HI-WATT HEATER) [STEP LH]

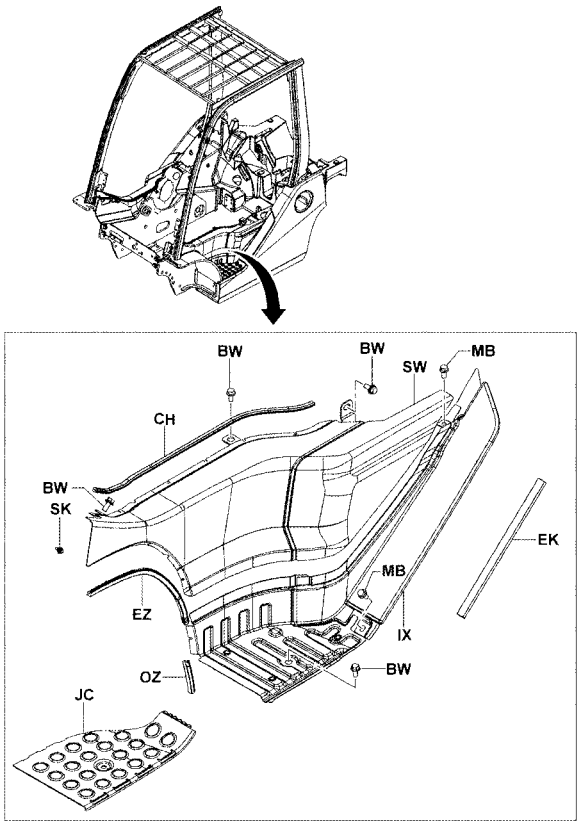



5101-834A

5101-834A

| 5101 | FRAME & WEIGHT<br>CADRE & POIDS | RAHMEN & GEGENGEWICHT<br>BASTIDOR Y CONTRAPESO |
|---|---|---|


* (S-CABIN W/HEAT, F&R GLASS WIPER, HALF CABIN) [STEP RH]

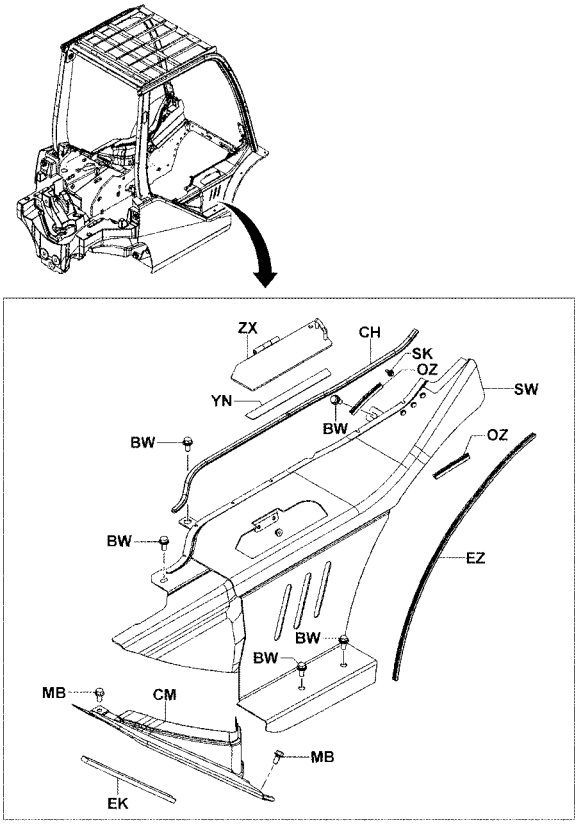


5101-835A

5101-835A

* (S-CABIN W/HEAT, F&R GLASS WIPER, HALF CABIN) [STEP LH]

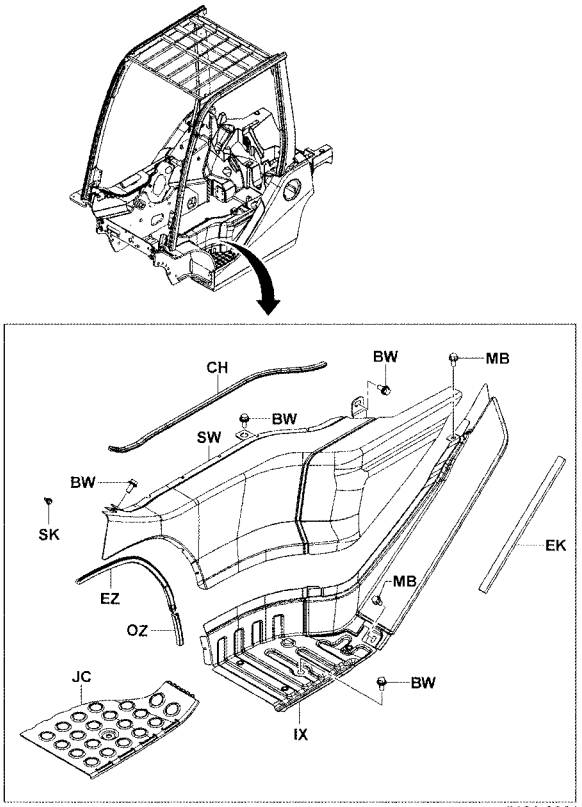



5101-836A

5101-836A

| 5101 | FRAME & WEIGHT<br>CADRE & POIDS | RAHMEN & GEGENGEWICHT<br>BASTIDOR Y CONTRAPESO |
|---|---|---|


1FS,1KD (DELUXE CABIN) [STEP RH]

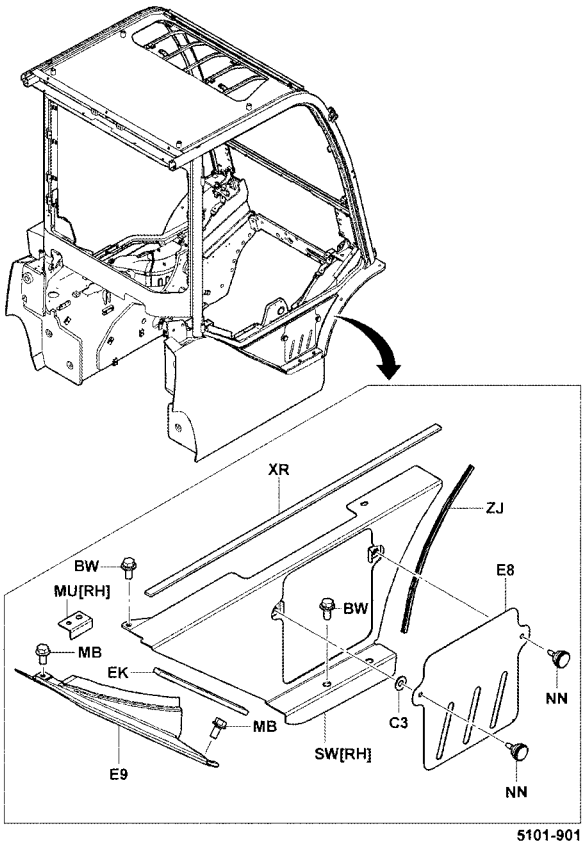


5101-901

5101-901_


1FS,1KD (DELUXE CABIN) [STEP LH]

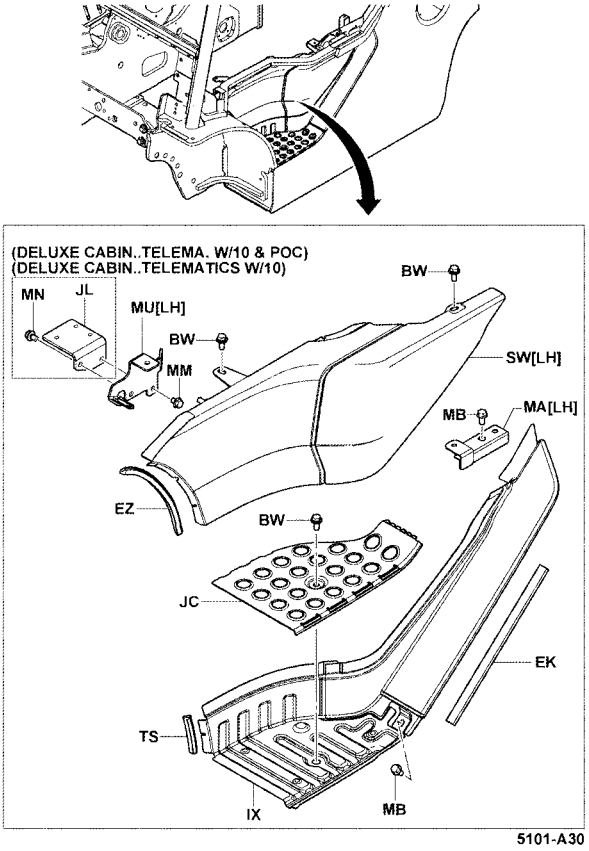


5101-A30

5101-A30_


1FS,1KD (DELUXE CABIN) [RADIATOR COVER RR]

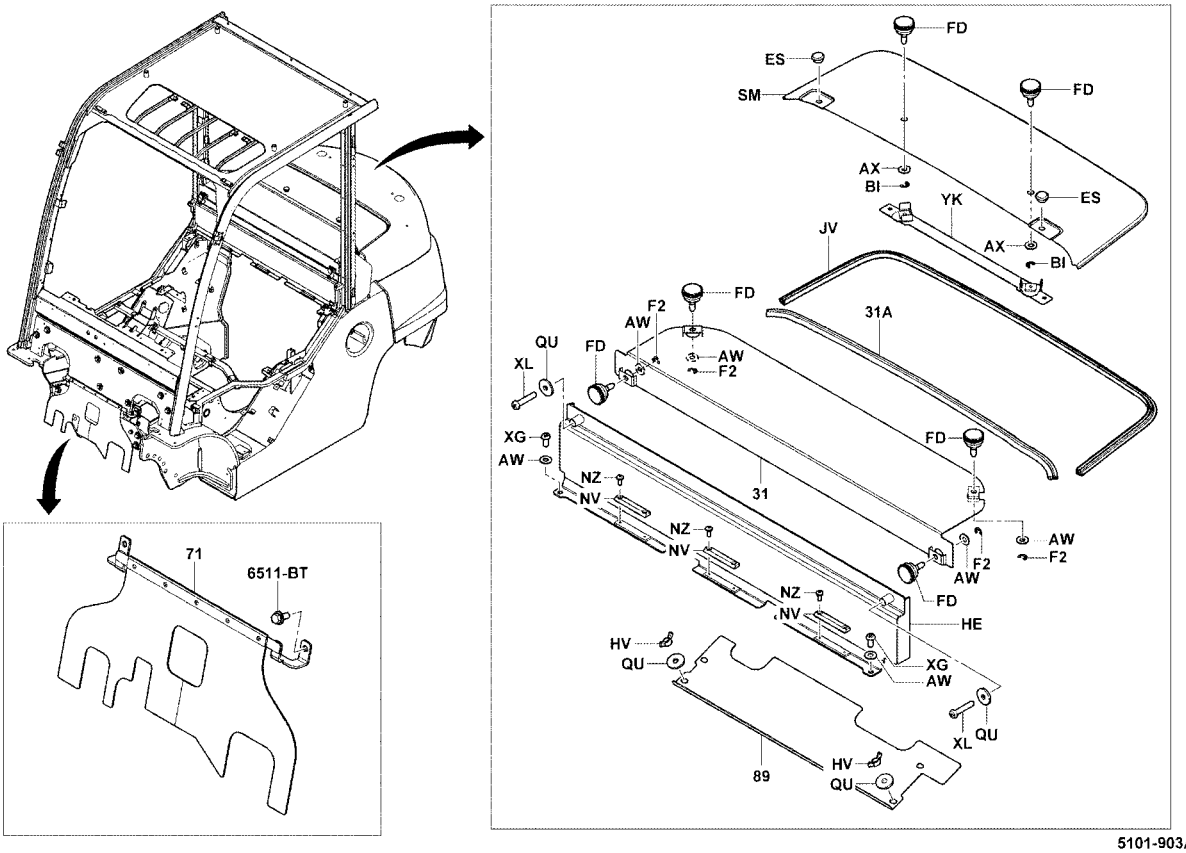


5101-903A


| 5101 | FRAME & WEIGHT<br>CADRE & POIDS | RAHMEN & GEGENGEWICHT<br>BASTIDOR Y CONTRAPESO |
|---|---|---|



14Z..35,40 (AUSTRALIA_1) [STEP LH]

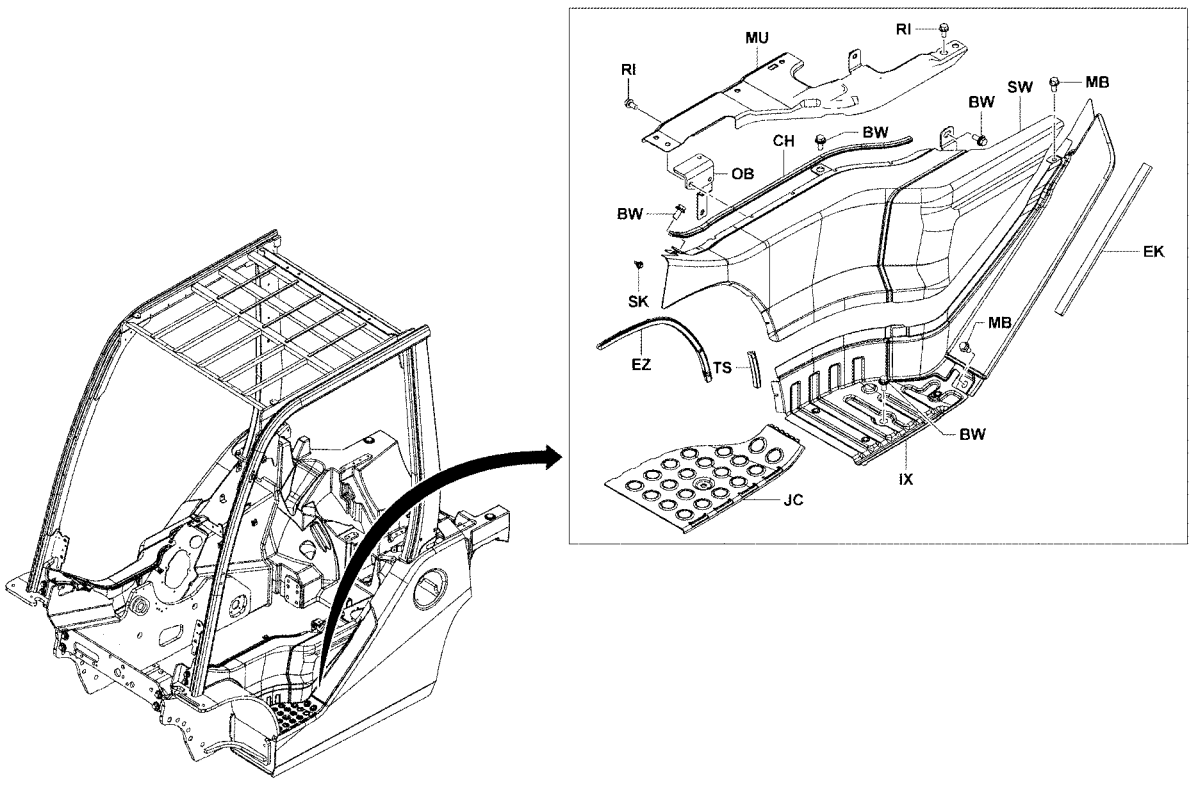


5101-939A

5101-939A

1FS..35,40 (AUSTRALIA 1) [STEP LH]

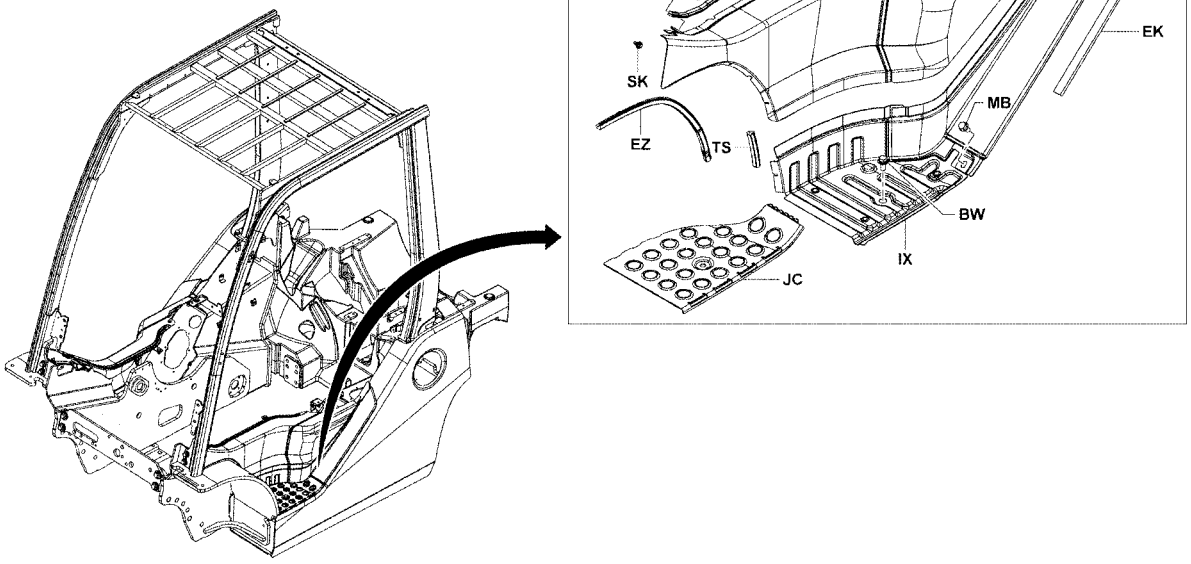



5101-939A

5101-939A


| 5101 | FRAME & WEIGHT<br>CADRE & POIDS | RAHMEN & GEGENGEWICHT<br>BASTIDOR Y CONTRAPESO |
|---|---|---|



1FS..35N,40N (AUSTRALIA 1) [STEP LH]

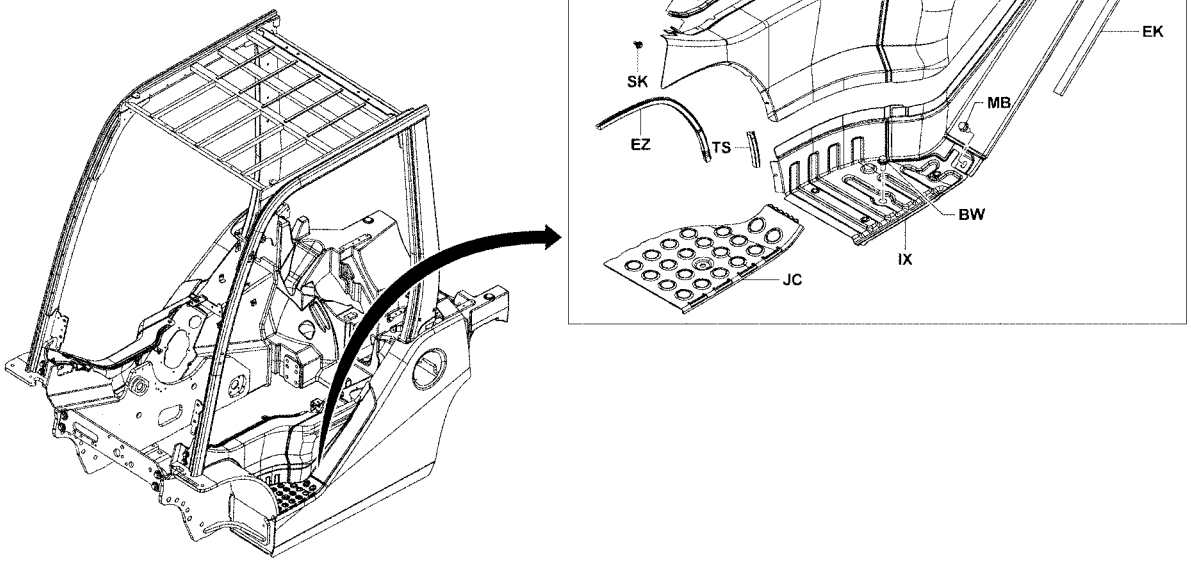


5101-939A

5101-939A


15Z..60,70,80 [RR FRAME SILENCER]

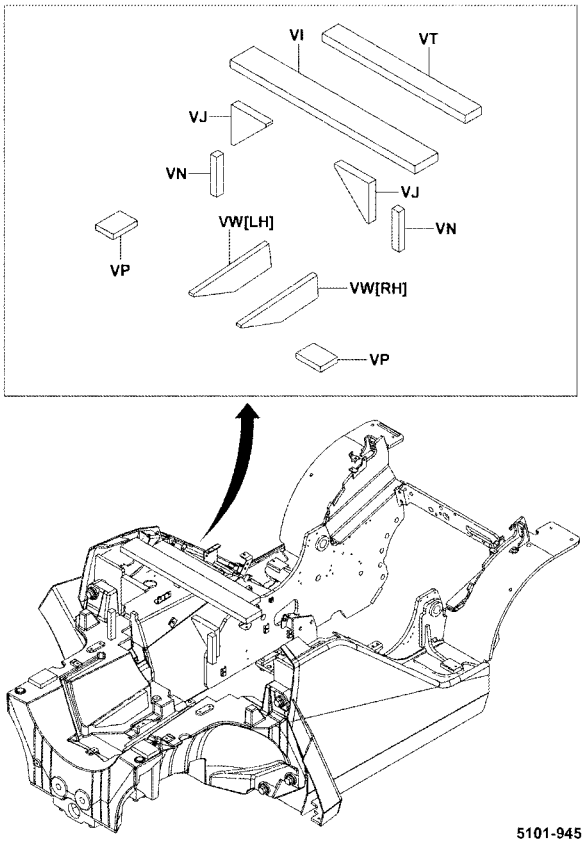


5101-945_

| 5101 | FRAME & WEIGHT<br>CADRE & POIDS | RAHMEN & GEGENGEWICHT<br>BASTIDOR Y CONTRAPESO |
|---|---|---|

1KD,1FS (2-SPEED) [AT CONTROLLER GUARD]

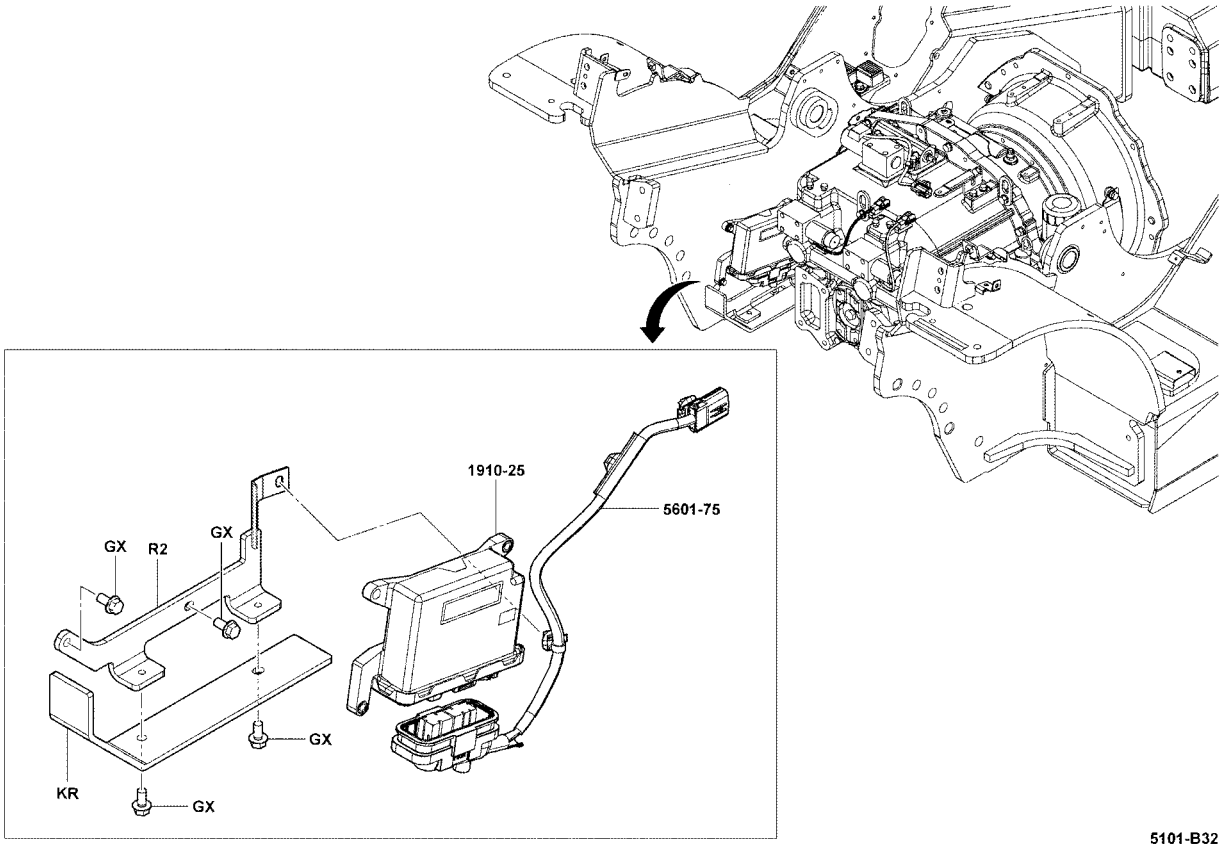


5101-B32_

## 5101 FRAME & WEIGHT / CADRE & POIDS / RAHMEN & GEGENGEWICHT / BASTIDOR Y CONTRAPESO

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5101-2E | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5101-30 | **DRAWBAR SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE BARRE D'ATTELAGE<br>ZUGSTANGEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE BARRA DE TRACCION | 1 |
| 5101-31 | **COVER SUB-ASSY, RADIATOR**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 5101-31A | **SEAL, RADIATOR COVER**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 5101-31B | **SEAL, RADIATOR COVER**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1- 2 |
| 5101-71 | **COVER SUB-ASSY, FRONT**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 5101-81 | **GUARD, MUD**<br>PROTECTEUR<br>SCHUTZBLECH<br>PROTECTOR | 1 |
| 5101-89 | **PLATE, RADIATOR**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5101-A1 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1- 2 |
| 5101-A2 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 2 |
| 5101-A3 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-A4 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-A5 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-A6 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-A7 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-A8 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-AB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 7 |
| 5101-AF | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5101-AG | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 5101-AI | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 2 |

## 5101 FRAME & WEIGHT / CADRE & POIDS / RAHMEN & GEGENGEWICHT / BASTIDOR Y CONTRAPESO

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5101-AM | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2- 6 |
| 5101-AU | **COVER SUB-ASSY, UNDER**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 5101-AW | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2- 8 |
| 5101-AX | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 5101-AZ | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 5101-B1 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-B2 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1- 2 |
| 5101-B3 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-B4 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-B5 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 2 |
| 5101-B6 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-B7 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-B9 | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 6 |
| 5101-BB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 6 |
| 5101-BC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5101-BG | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 8 |
| 5101-BI | **RING, E**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 5101-BM | **CUSHION**<br>COUSSIN<br>POLSTER<br>ALMOHADILLA | 4 |
| 5101-BS | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5101-BW | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 7- 9 |

## 5101 FRAME & WEIGHT / CADRE & POIDS / RAHMEN & GEGENGEWICHT / BASTIDOR Y CONTRAPESO

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5101-C1 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-C3 | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 5101-C9 | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 5101-CB | **COVER, UNDER, REAR**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5101-CH | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1- 2 |
| 5101-CM | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5101-CV | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |
| 5101-CZ | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 4 |
| 5101-D1 | **CUSHION**<br>COUSSIN<br>POLSTER<br>ALMOHADILLA | 1 |
| 5101-D6 | **RING, E**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 5101-DB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5101-E2 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 8 |
| 5101-E5 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 6 |
| 5101-E8 | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5101-E9 | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5101-EC | **CAP**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 2 |
| 5101-EK | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 2 |
| 5101-ER | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 5101-ES | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1- 2 |
| 5101-EU | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 4 |

## 5101 FRAME & WEIGHT / CADRE & POIDS / RAHMEN & GEGENGEWICHT / BASTIDOR Y CONTRAPESO

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5101-EZ | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1- 2 |
| 5101-F1 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-F2 | **RING, E**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2- 4 |
| 5101-F4 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1- 2 |
| 5101-FD | **KNOB**<br>BOULE<br>KNOPF<br>MANDO | 2- 4 |
| 5101-FR | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 |
| 5101-GV | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 5101-GX | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5101-HA | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 6 |
| 5101-HE | **COVER SUB-ASSY, LOWER**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 5101-HV | **NUT, WING**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 4 |
| 5101-IX | **STEP SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE MARCHE<br>STUFEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PASO | 1 |
| 5101-J1 | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 2 |
| 5101-J2 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 8 |
| 5101-J3 | **STEP SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE MARCHE<br>STUFEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PASO | 1 |
| 5101-JC | **STEP**<br>MARCHE<br>STUFE<br>PASO | 1 |
| 5101-JF | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5101-JL | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5101-JV | **SEAL**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1- 2 |
| 5101-KR | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |

## 5101 FRAME & WEIGHT / CADRE & POIDS / RAHMEN & GEGENGEWICHT / BASTIDOR Y CONTRAPESO

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5101-LK | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 4-10 |
| 5101-MA | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5101-MB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 5 |
| 5101-MM | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5101-MN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5101-MU | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5101-MY | **SEAL**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1- 2 |
| 5101-MZ | **SEAL**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 2 |
| 5101-NF | **PLATE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE PLAQUE<br>PLATTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PLACA | 1 |
| 5101-NN | **KNOB**<br>BOULE<br>KNOPF<br>MANDO | 2 |
| 5101-NV | **PAD**<br>TAMPON<br>KLOTZ<br>ALMOHADILLA | 3 |
| 5101-NZ | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 6 |
| 5101-OB | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5101-OD | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-OE | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1- 2 |
| 5101-OF | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-OG | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-OH | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-OJ | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-OK | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |

## 5101 FRAME & WEIGHT / CADRE & POIDS / RAHMEN & GEGENGEWICHT / BASTIDOR Y CONTRAPESO

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5101-OL | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-OM | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-ON | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-OP | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-OQ | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-OR | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-OX | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 3 |
| 5101-OY | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-OZ | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 2- 3 |
| 5101-P8 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-PJ | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5101-PP | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5101-PQ | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-PR | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 3 |
| 5101-QU | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2- 4 |
| 5101-R2 | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5101-RI | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 7- 8 |
| 5101-SG | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-SH | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-SJ | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |

| 5101 | FRAME & WEIGHT<br>CADRE & POIDS | RAHMEN & GEGENGEWICHT<br>BASTIDOR Y CONTRAPESO |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5101-SK | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 2 |
| 5101-SM | **COVER, REAR**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5101-SW | **STEP SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE MARCHE<br>STUFEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PASO | 1 |
| 5101-TL | **GUARD SUB-ASSY, MUD, FR**<br>SOUS-ENS. DE PROTECTEUR<br>SCHUTZBLECH-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PROTECTOR | 1- 2 |
| 5101-TS | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |
| 5101-TT | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |
| 5101-UG | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5101-VB | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-VE | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 3 |
| 5101-VG | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-VH | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-VI | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-VJ | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1- 2 |
| 5101-VN | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 2 |
| 5101-VP | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 2 |
| 5101-VT | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-VW | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-WE | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5101-WL | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 |
| 5101-XG | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |


| 5101 | FRAME & WEIGHT<br>CADRE & POIDS | RAHMEN & GEGENGEWICHT<br>BASTIDOR Y CONTRAPESO |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5101-XL | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 5101-XR | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 |
| 5101-YK | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5101-YN | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |
| 5101-YU | **SHEET**<br>TOLE<br>VENTILSITZ<br>LAMINA | 2 |
| 5101-ZJ | **TRIM**<br>GARNITURE<br>ZIERSTREIFEN<br>GUARNICION | 1 |
| 5101-ZX | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |

| 5201 | HOOD & HINGE<br>CAPOT & CHARNIERE | HAUBE & SCHARNIER<br>CAPO Y BISAGRA |
|---|---|---|

*


(DOCUMENT BOX, MINI LEVER, JOY STICK)

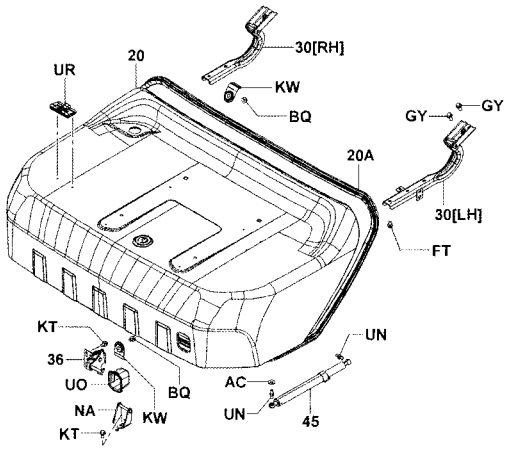

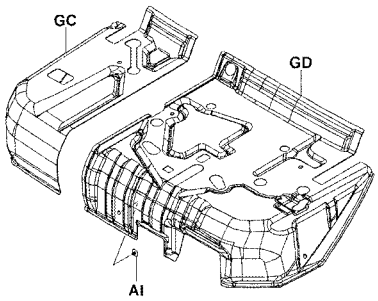
5201-418

5201-418_

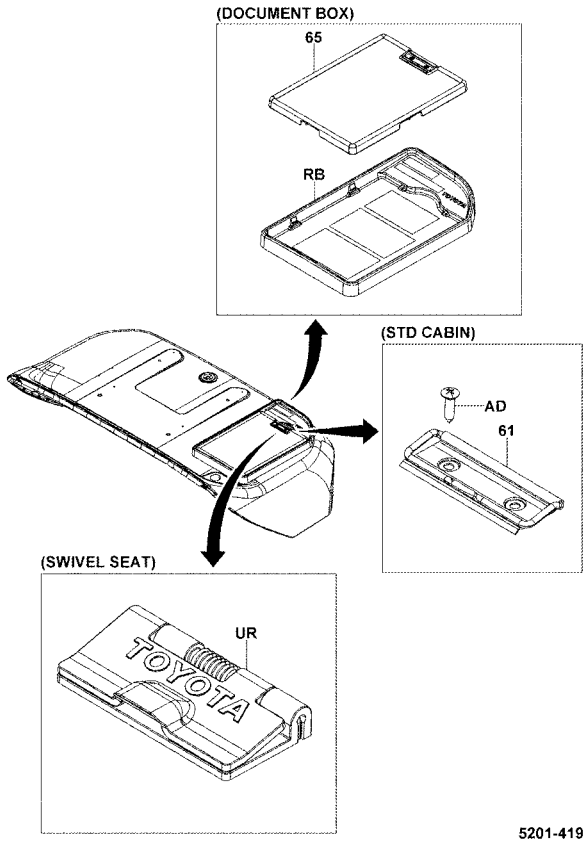



5201-419

5201-419_

| 5201 | HOOD & HINGE<br>CAPOT & CHARNIERE | HAUBE & SCHARNIER<br>CAPO Y BISAGRA |
|---|---|---|


(S-CABIN W/HEAT)

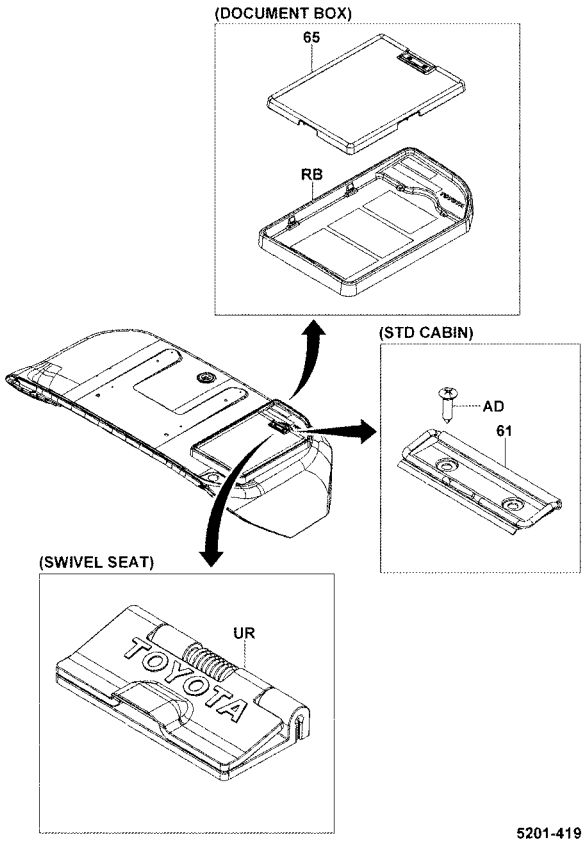


5201-419

5201-419_

(SWIVEL SEAT)

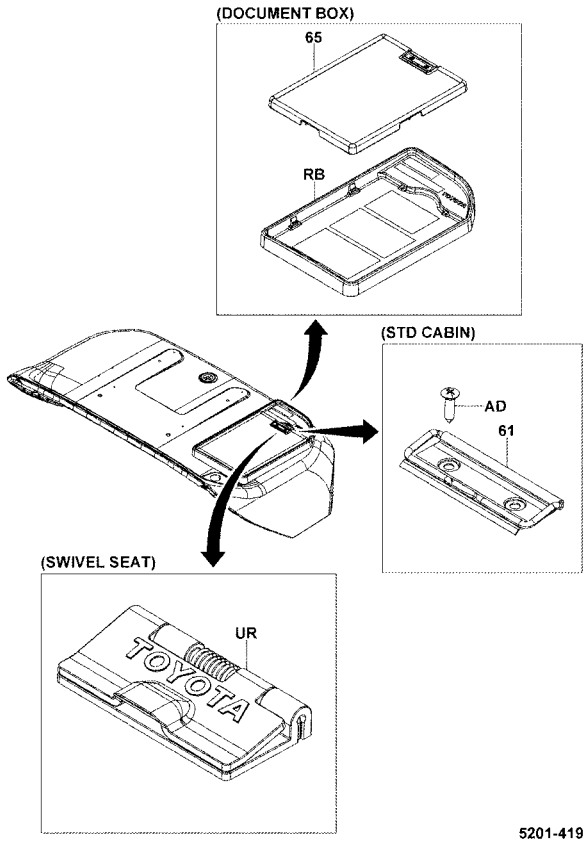



5201-419

5201-419_

| 5201 | HOOD & HINGE<br>CAPOT & CHARNIERE | HAUBE & SCHARNIER<br>CAPO Y BISAGRA |
|---|---|---|


(DELUXE CABIN) [SILENCER, 1/2]

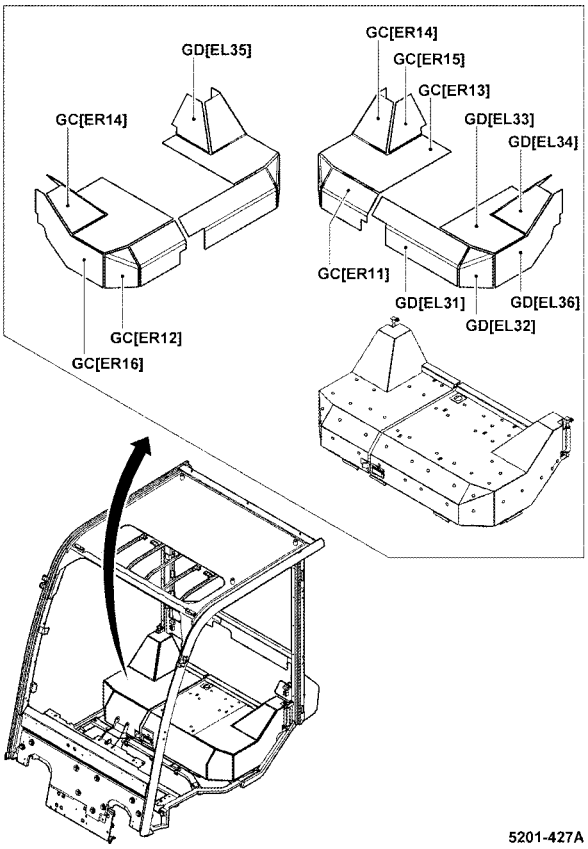


5201-427A

| 5201 | HOOD & HINGE<br>CAPOT & CHARNIERE | HAUBE & SCHARNIER<br>CAPO Y BISAGRA |
|---|---|---|


(DELUXE CABIN) [SILENCER, 2/2]

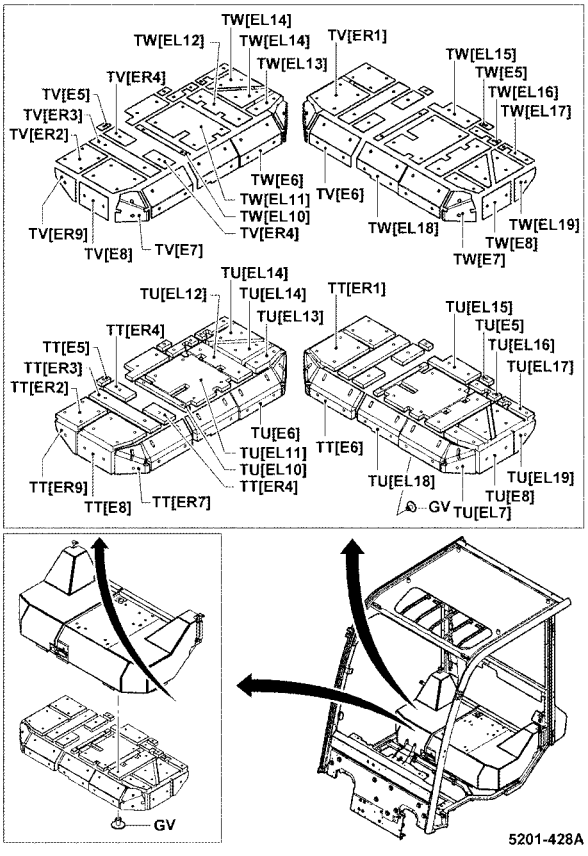


5201-428A

| 5201 | HOOD & HINGE<br>CAPOT & CHARNIERE | HAUBE & SCHARNIER<br>CAPO Y BISAGRA |
|---|---|---|

(DELUXE CABIN) [COVER]

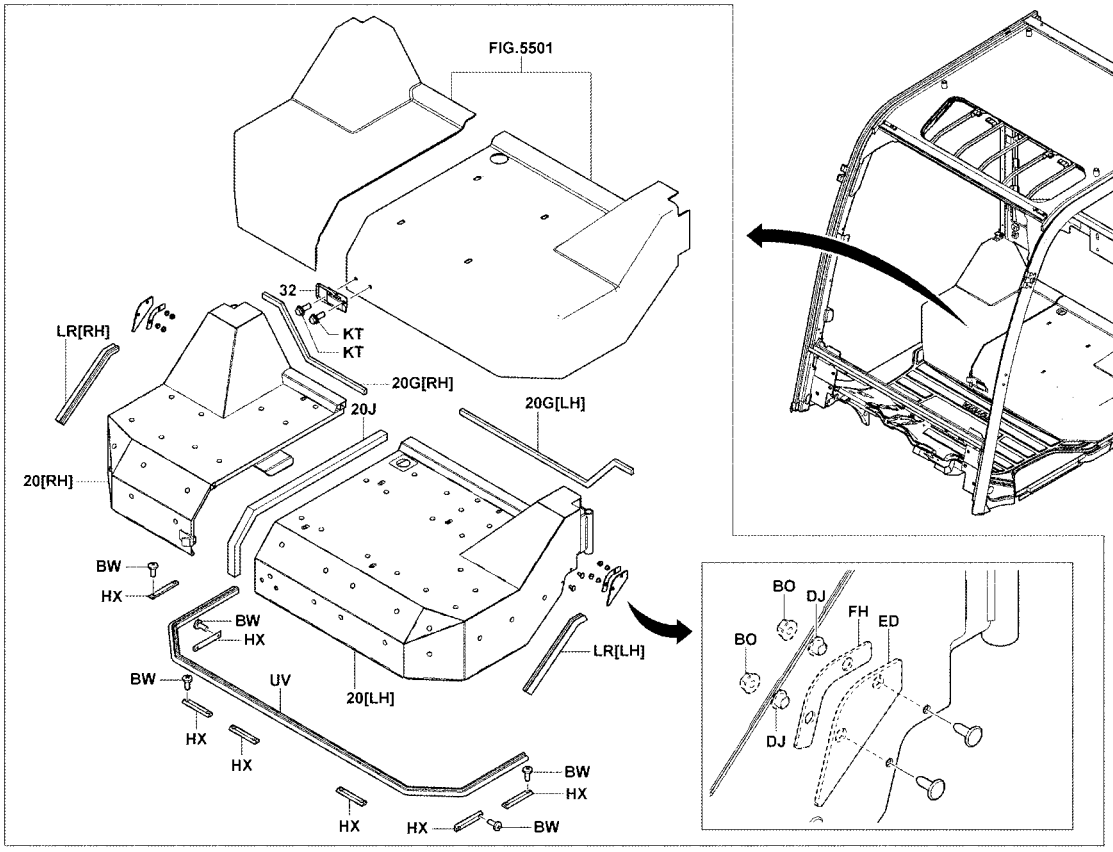



5201-432A

5201-432A

| 5201 | HOOD & HINGE<br>CAPOT & CHARNIERE | HAUBE & SCHARNIER<br>CAPO Y BISAGRA |
|---|---|---|

(DELUXE CABIN) [HINGE]

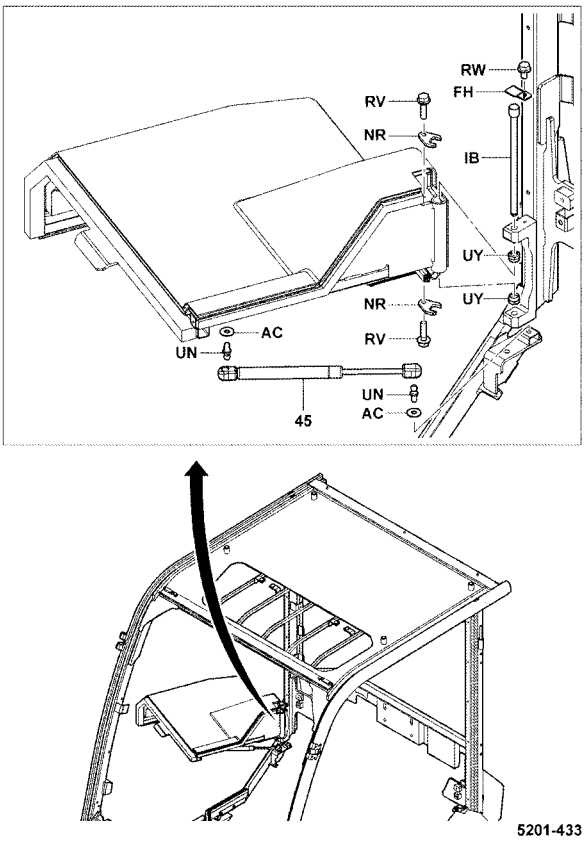


5201-433

5201-433_

## 5201 HOOD & HINGE / CAPOT & CHARNIERE / HAUBE & SCHARNIER / CAPO Y BISAGRA

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5201-20 | **HOOD SUB-ASSY, ENGINE (OR BATTERY)**<br>SOUS-ENS. DE CAPOT<br>HAUBEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL CAPO | 1 |
| 5201-20A | **SEAL, ENGINE (OR BATTERY) HOOD**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 5201-20G | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5201-20J | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5201-30 | **HINGE SUB-ASSY, ENGINE (OR BATTERY) HOOD**<br>SOUS-ENS. DE CHARNIERE<br>SCHARNIER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE BISAGRA | 1 |
| 5201-32 | **CATCH SUB-ASSY, HOOD**<br>SOUS-ENS. DE DISPOSITIF D'ARRET<br>KLINKEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE RETEN | 1 |
| 5201-36 | **LOCK ASSY**<br>ENS. DE VERROU<br>SCHLOSS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CIERRE | 1 |
| 5201-45 | **DAMPER, ENGINE HOOD**<br>AMORTISSEUR<br>DAMPFER<br>AMORTIGUADOR | 1- 2 |
| 5201-61 | **CLAMP SUB-ASSY, PAPER**<br>SOUS-ENS. DE PINCE<br>KLEMMEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE ABRAZADERA | 1 |
| 5201-65 | **BOARD ASSY, PAPER**<br>NES. DE PANNEAU<br>BRETT, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL TABLERO | 1 |
| 5201-AC | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1- 4 |
| 5201-AD | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 5201-AI | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 6 |
| 5201-BO | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 4 |
| 5201-BQ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5201-BW | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 14 |
| 5201-DJ | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 4 |
| 5201-ED | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 2 |
| 5201-FH | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |
| 5201-FT | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 5 |

## 5201 HOOD & HINGE / CAPOT & CHARNIERE / HAUBE & SCHARNIER / CAPO Y BISAGRA

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5201-GC | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5201-GD | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5201-GV | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 56 |
| 5201-GY | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5201-IB | **PIN, HINGE**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2 |
| 5201-KT | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 3 |
| 5201-KW | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 2 |
| 5201-LR | **WEATHERSTRIP**<br>BOURRELET D'ETANCHEITE<br>ABDICHTUNGSPROFIL<br>CANAL PARA EL AGUA | 2 |
| 5201-NA | **STRIKER SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE PERCUTEUR<br>SCHLAGBOLZEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CERRADERO | 1 |
| 5201-NR | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 4 |
| 5201-NX | **PAD**<br>TAMPON<br>KLOTZ<br>ALMOHADILLA | 7 |
| 5201-RB | **TRAY**<br>SUPPORT<br>TROG<br>BANDEJA | 1 |
| 5201-RV | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5201-RW | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5201-TT | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1- 2 |
| 5201-TU | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1- 2 |
| 5201-TV | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1- 2 |
| 5201-TW | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1- 2 |
| 5201-UN | **BOLT, BALL**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 4 |
| 5201-UO | **CASE, HOOD LOCK**<br>CARTER<br>GEHÄUSE<br>CAJA | 1 |


| 5201 | HOOD & HINGE<br>CAPOT & CHARNIERE | HAUBE & SCHARNIER<br>CAPO Y BISAGRA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201-UR | **CLAMP ASSY, PAPER**<br>ENS. DE PINSE<br>KLEMMEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE ABRAZADERA | 1 | | | |
| 5201-UV | **WEATHERSTRIP**<br>BOURRELET D'ETANCHEITE<br>ABDICHTUNGSPROFIL<br>CANAL PARA EL AGUA | 1 | | | |
| 5201-UY | **NIPPLE**<br>GRAISSEUR<br>NIPPEL<br>NIPLE | 4 | | | |


| 5201 | HOOD & HINGE<br>CAPOT & CHARNIERE | HAUBE & SCHARNIER<br>CAPO Y BISAGRA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|


(FUEL WARNING..MINI LEVER, JOY STICK) [PLUG]

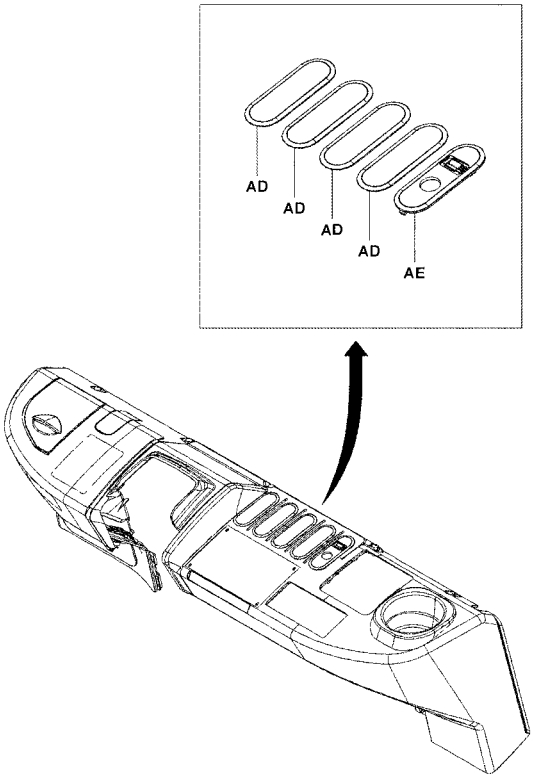


5301-528

5301-528_

* (MINI LEVER, JOY STICK) [TRAY]

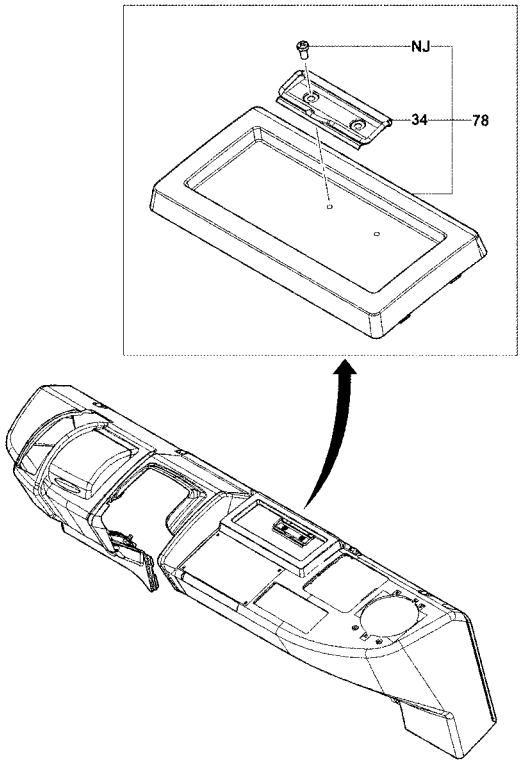



5301-514

5301-514_


| 5301 | INSTRUMENT PANEL & FLOOR<br>PANNEAU D'INSTRUMENT & PLANCHER | ARMATURCNBRETT & BODENPLATE<br>PISO Y TABLERO DE INSTRUMENTOS |
|---|---|---|



[PLUG]

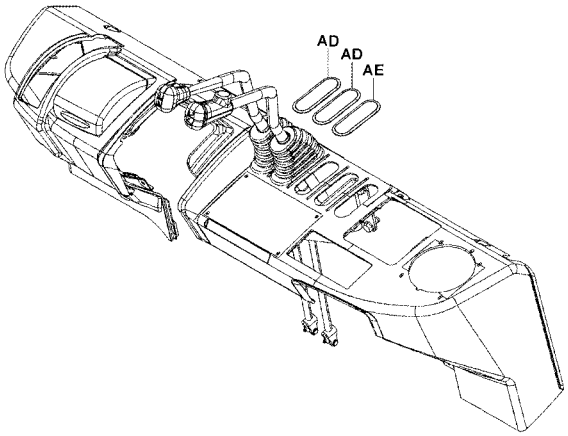


5301-527

5301-527_

* [INSTRUMENT PANEL]

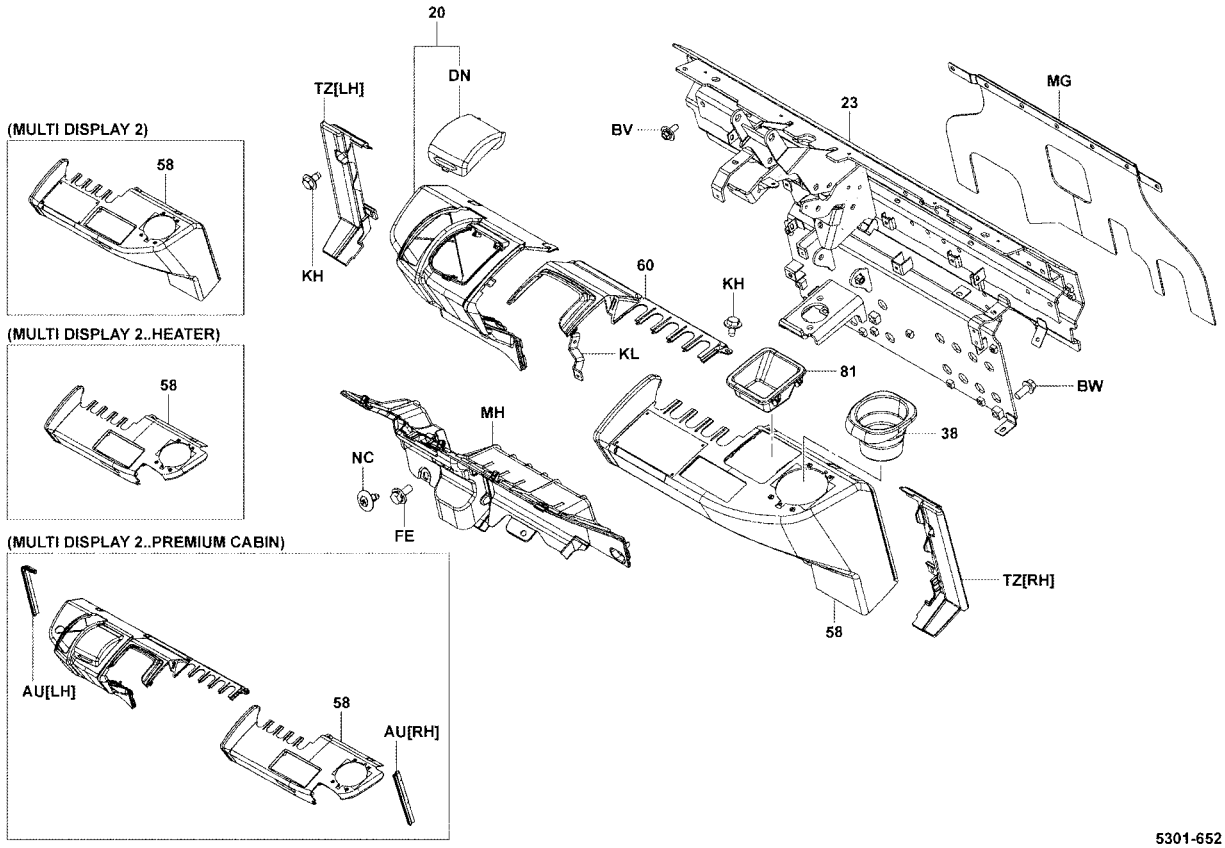



5301-652

5301-652_


| 5301 | INSTRUMENT PANEL & FLOOR<br>PANNEAU D'INSTRUMENT & PLANCHER | ARMATURCNBRETT & BODENPLATE<br>PISO Y TABLERO DE INSTRUMENTOS |
|---|---|---|



35,40,45,50,M40 [FLOOR]

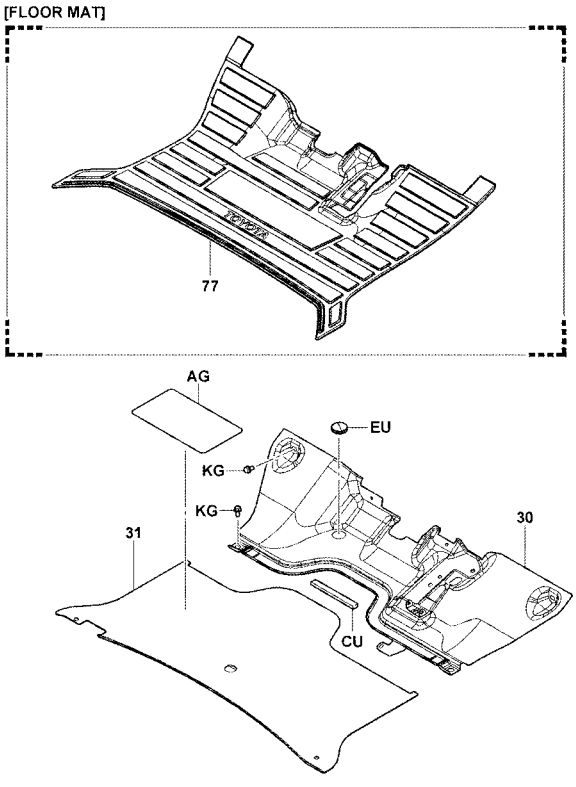


5301-523

5301-523_

35N,40N,45N,50N [FLOOR]

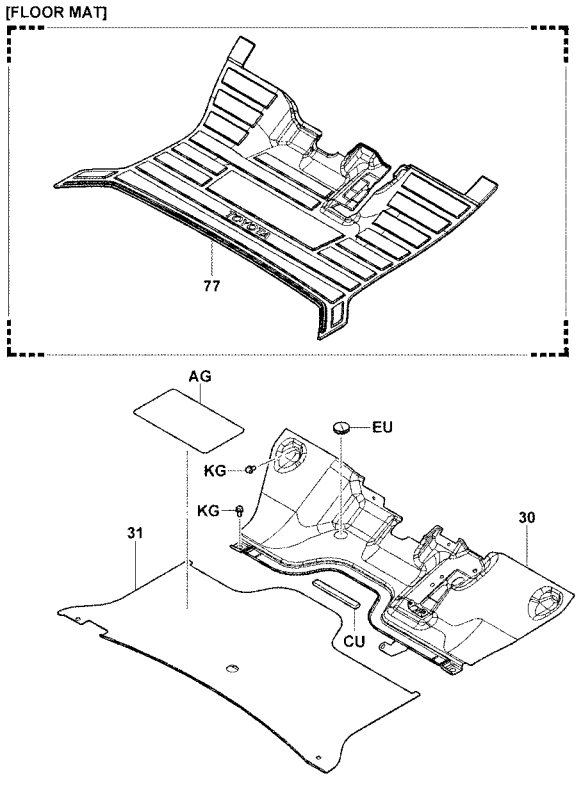



5301-523

5301-523_

| 5301 | INSTRUMENT PANEL & FLOOR<br>PANNEAU D'INSTRUMENT & PLANCHER | ARMATURCNBRETT & BODENPLATE<br>PISO Y TABLERO DE INSTRUMENTOS |
|---|---|---|

60,70,80 [FLOOR]

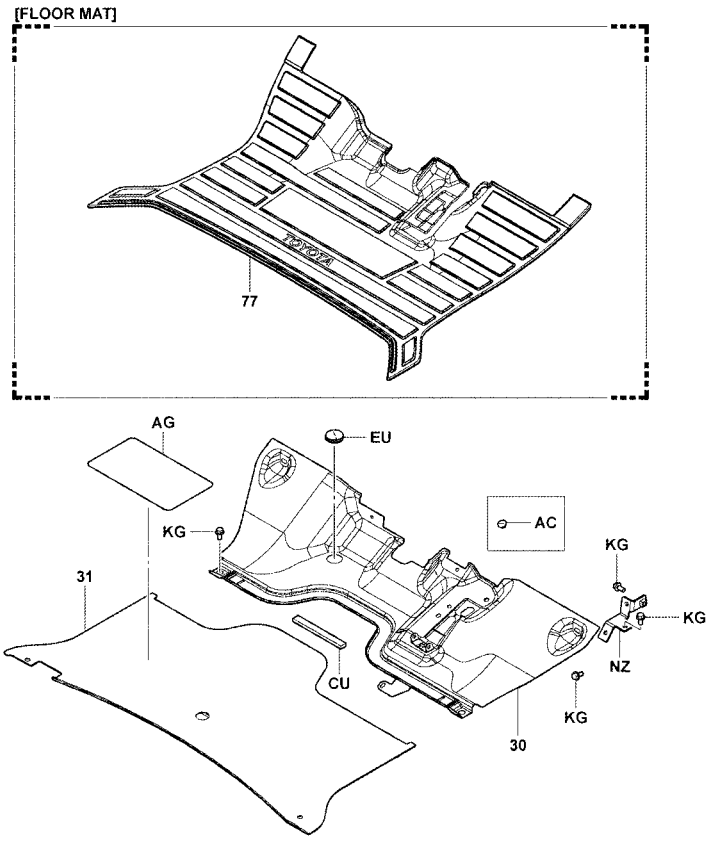



5301-524A

5301-524A

| 5301 | INSTRUMENT PANEL & FLOOR<br>PANNEAU D'INSTRUMENT & PLANCHER | ARMATURCNBRETT & BODENPLATE<br>PISO Y TABLERO DE INSTRUMENTOS |
|---|---|---|


60N,70N,80N [FLOOR]

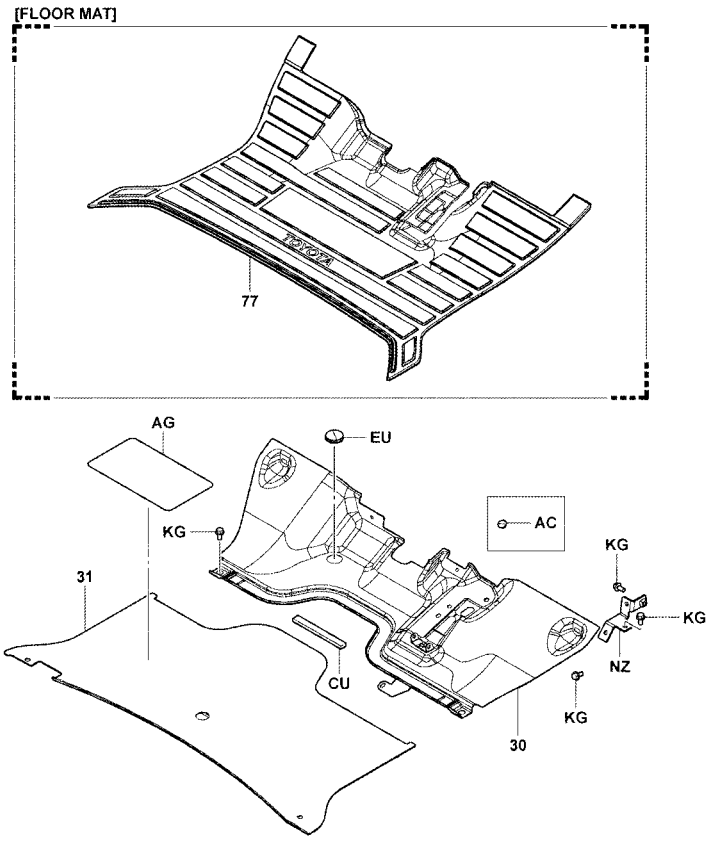


5301-524A

5301-524A


60,70,80 [SAFETY WALK]

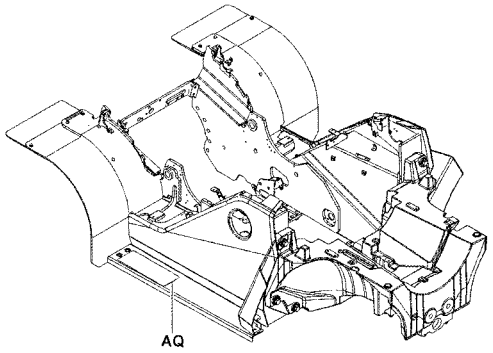


5301-525

5301-525_

60N,70N,80N [SAFETY WALK]

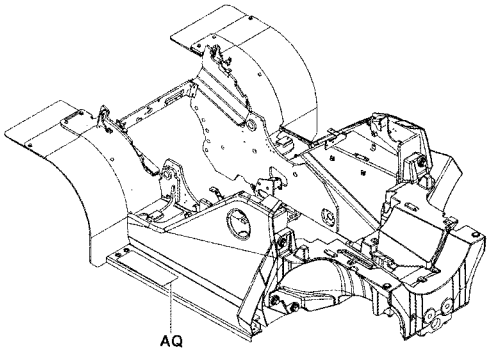



5301-525

5301-525_


| 5301 | INSTRUMENT PANEL & FLOOR<br>PANNEAU D'INSTRUMENT & PLANCHER | ARMATURCNBRETT & BODENPLATE<br>PISO Y TABLERO DE INSTRUMENTOS |
|---|---|---|



1FS,1KD (DELUXE CABIN) [FLOOR]

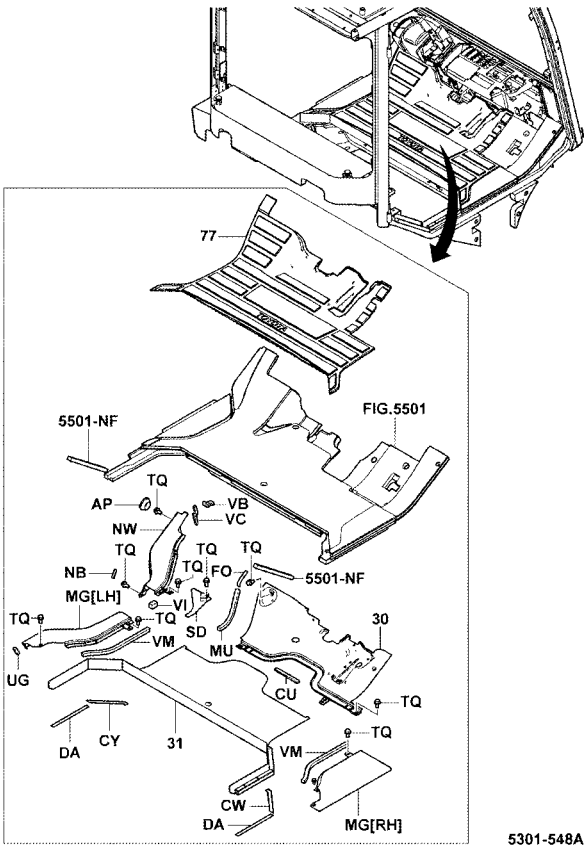


5301-548A

5301-548A

1FS,1KD (DELUXE CABIN) [INSTRUMENT PANEL]

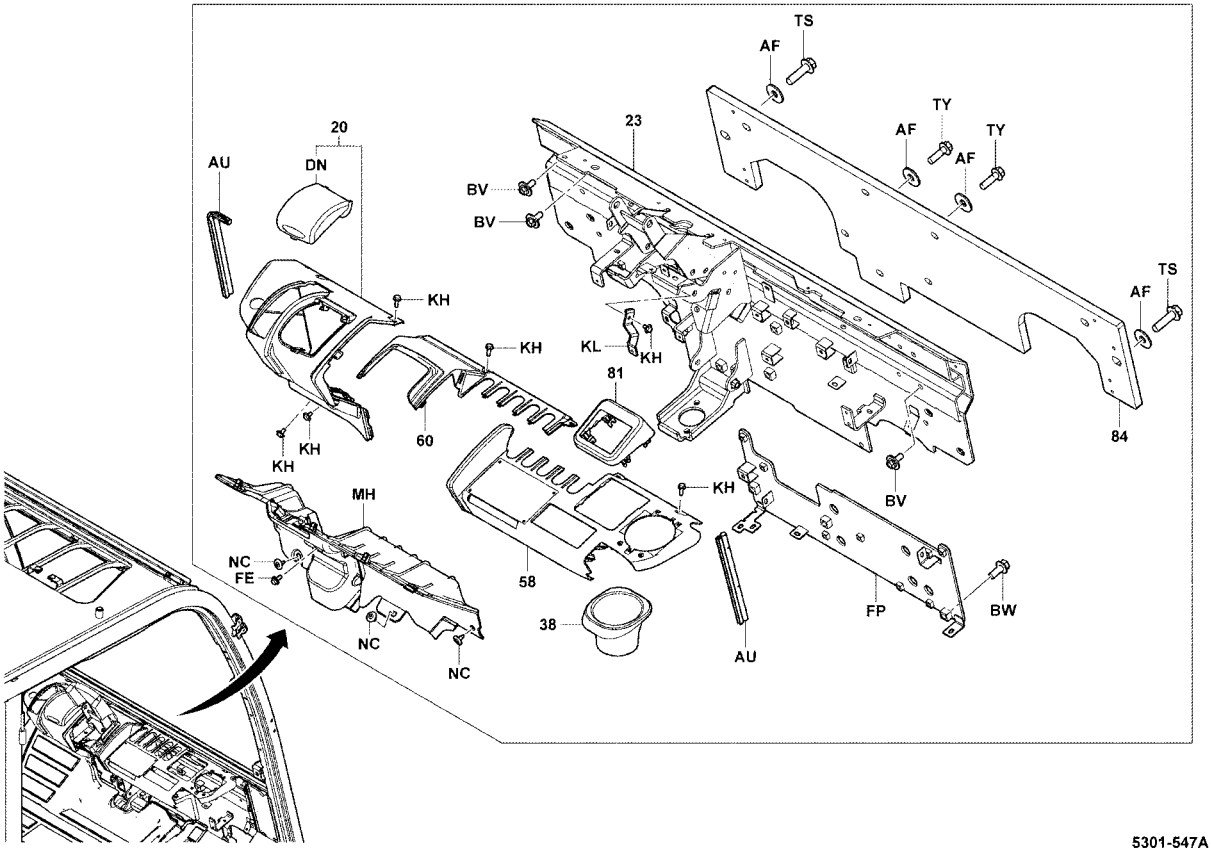



5301-547A


5301-547A


| 5301 | INSTRUMENT PANEL & FLOOR<br>PANNEAU D'INSTRUMENT & PLANCHER | ARMATURCNBRETT & BODENPLATE<br>PISO Y TABLERO DE INSTRUMENTOS |
|---|---|---|



(EEC SPEC) [TOE BOARD SILENCER]

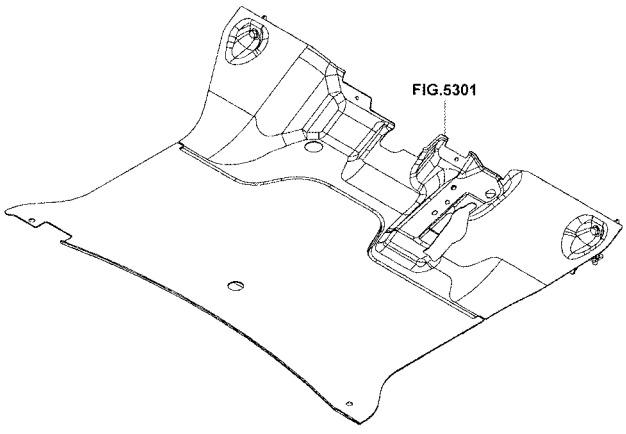


35, 40

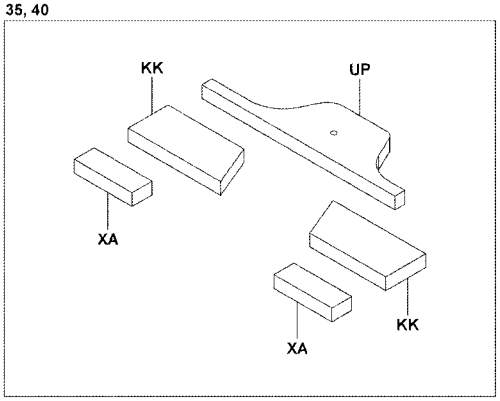


45, 50, 60, 70, 80

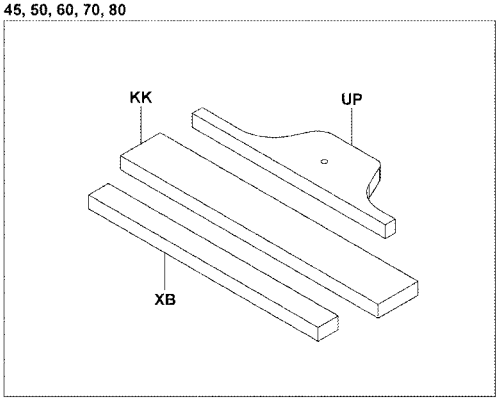



5301-650


5301-650_

| 5301 | INSTRUMENT PANEL & FLOOR<br>PANNEAU D'INSTRUMENT & PLANCHER | ARMATURCNBRETT & BODENPLATE<br>PISO Y TABLERO DE INSTRUMENTOS |
|---|---|---|


1KD (EEC SPEC..1KD UN R96) [TOE BOARD SILENCER]

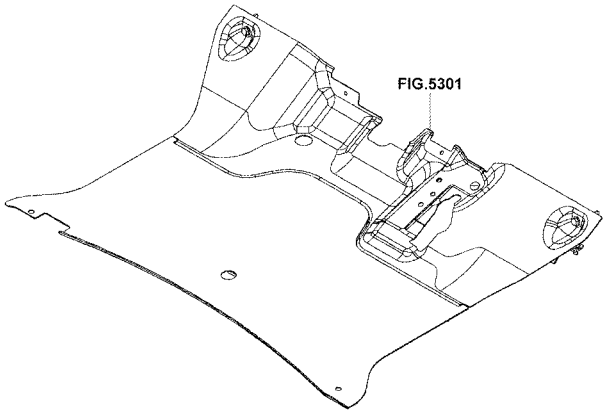


35, 40

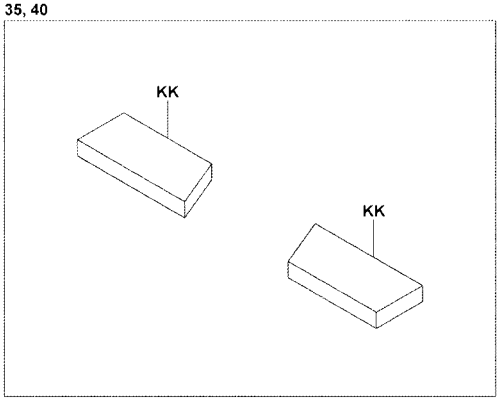


45, 50, 60, 70, 80, M40, 60N, 70N, 80N

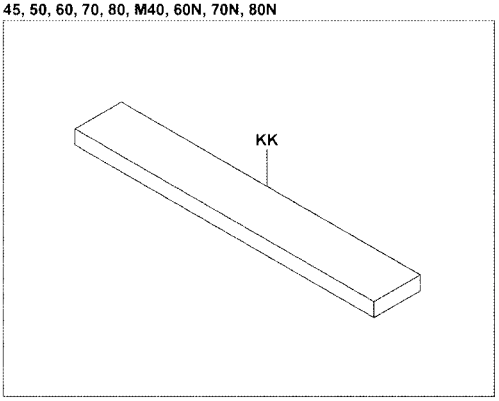



5301-651


5301-651_

| 5301 | INSTRUMENT PANEL & FLOOR<br>PANNEAU D'INSTRUMENT & PLANCHER | ARMATURCNBRETT & BODENPLATE<br>PISO Y TABLERO DE INSTRUMENTOS |
|---|---|---|


[TOE BOARD SILENCER]

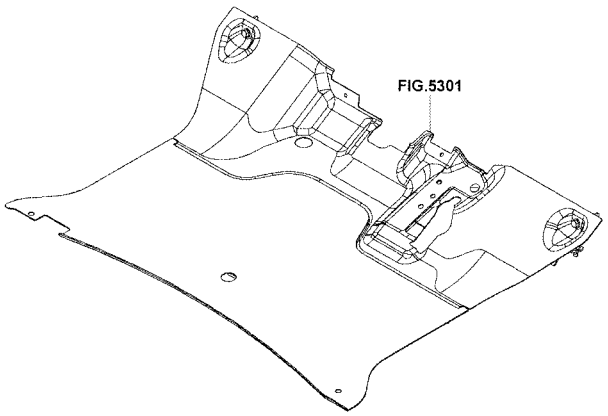


35, 40

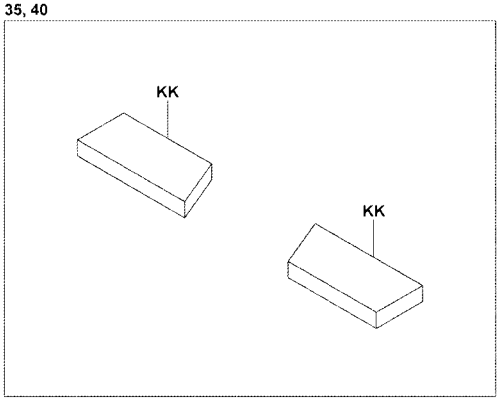


45, 50, 60, 70, 80, M40, 60N, 70N, 80N

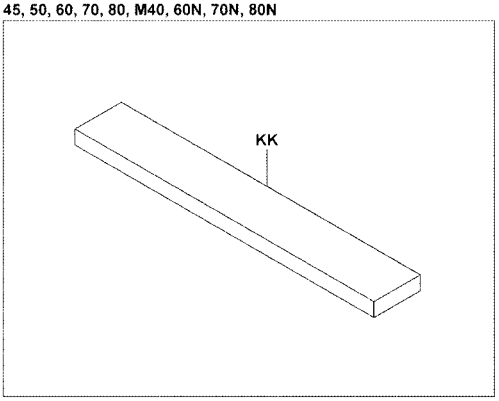


5301-651

5301-651_

## 5301 INSTRUMENT PANEL & FLOOR / PANNEAU D'INSTRUMENT & PLANCHER / ARMATURCNBRETT & BODENPLATE / PISO Y TABLERO DE INSTRUMENTOS

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5301-20 | **PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT**<br>SOUS-ENS. DE PANNEAU<br>TAFEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PANEL | 1 |
| 5301-23 | **PROTECTOR SUB-ASSY, FR**<br>SOUS-ENS. DE PROTECTEUR<br>SCHUTZABDECKUNGS-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PROTECTOR | 1 |
| 5301-30 | **TOE-BOARD SUB-ASSY, NO.1**<br>SOUS-ENS. DE PLAQUETTE DE CAME<br>BODENBLECH-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PISO OBLICUO | 1 |
| 5301-31 | **TOE-BOARD SUB-ASSY, NO.2**<br>SOUS-ENS. DE PLAQUETTE DE CAME<br>BODENBLECH-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PISO OBLICUO | 1 |
| 5301-34 | **CLAMP SUB-ASSY, PAPER**<br>SOUS-ENS. DE PINCE<br>KLEMMEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE ABRAZADERA | 1 |
| 5301-38 | **HOLDER ASSY, CUP**<br>ENS. DE SUPPORT<br>DUSENSTOCR, VOLLST.<br>CONJUNTO DE PORTABOQUILLAS | 1 |
| 5301-58 | **PANEL, INSTRUMENT**<br>PANNEAU<br>TAFEL<br>PANEL | 1 |
| 5301-60 | **PANEL, INSTRUMENT**<br>PANNEAU<br>TAFEL<br>PANEL | 1 |
| 5301-77 | **MAT SUB-ASSY, FLOOR**<br>SOUS-ENS. DE MAT<br>MATTE-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL ESTERILLA | 1 |
| 5301-78 | **TRAY ASSY**<br>ENS. DE SUPPORT<br>TROG, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA BANDEJA | 1 |
| 5301-81 | **BOX ASSY**<br>ENS. DE BOITIER<br>KASTEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA CAJA | 1 |
| 5301-84 | **MEMBER**<br>MEMBRE<br>TRI GER<br>MIEMBRO | 1 |
| 5301-AC | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 5301-AD | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 5301-AE | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 5301-AF | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 9 |
| 5301-AG | **SAFETY WALK**<br>PASSERELLE DE SECURITE<br>SICHERHEITSBELAG<br>MARCHA DE SEGURIDAD | 1 |
| 5301-AP | **PLUG, HOLE**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 5301-AQ | **SAFETY WALK**<br>PASSERELLE DE SECURITE<br>SICHERHEITSBELAG<br>MARCHA DE SEGURIDAD | 1 |
| 5301-AU | **SEAL**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |

## 5301 INSTRUMENT PANEL & FLOOR / PANNEAU D'INSTRUMENT & PLANCHER / ARMATURCNBRETT & BODENPLATE / PISO Y TABLERO DE INSTRUMENTOS

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5301-BV | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5301-BW | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 5301-CE | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5301-CU | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |
| 5301-CW | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |
| 5301-CY | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |
| 5301-DA | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 2 |
| 5301-DN | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5301-EU | **GROMMET**<br>RONDELLE ISOLANTE<br>DURCHFUHRUNG<br>ANILLO PROTECTOR | 1 |
| 5301-FE | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5301-FO | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |
| 5301-FP | **PROTECTOR SUB-ASSY, FRONT**<br>SOUS-ENS. DE PROTECTEUR<br>SCHUTZABDECKUNGS-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PROTECTOR | 1 |
| 5301-KG | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4- 8 |
| 5301-KH | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4-10 |
| 5301-KK | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1- 2 |
| 5301-KL | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5301-MG | **COVER SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 5301-MH | **PANEL SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE PANNEAU<br>TAFEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PANEL | 1 |
| 5301-MU | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 |
| 5301-NB | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |

| 5301 | INSTRUMENT PANEL & FLOOR<br>PANNEAU D'INSTRUMENT & PLANCHER | ARMATURCNBRETT & BODENPLATE<br>PISO Y TABLERO DE INSTRUMENTOS |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5301-NC | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 3 |
| 5301-NJ | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 5301-NW | **COVER SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 5301-NZ | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5301-SD | **COVER SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 5301-TQ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 12 |
| 5301-TS | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5301-TY | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 5 |
| 5301-TZ | **PANEL SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE PANNEAU<br>TAFEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PANEL | 1 |
| 5301-UG | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5301-UP | **SILENCER, FLOOR**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5301-VB | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5301-VC | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5301-VI | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 |
| 5301-VM | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 2 |
| 5301-XA | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 2 |
| 5301-XB | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |



| 5301 | INSTRUMENT PANEL & FLOOR<br>PANNEAU D'INSTRUMENT & PLANCHER | ARMATURCNBRETT & BODENPLATE<br>PISO Y TABLERO DE INSTRUMENTOS |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|

| 5308 | DRIVER SEAT<br>SIEGE DU CONDUCTEUR | FAHRERSITZ<br>ASIENTO DEL CONDUCTOR |
|---|---|---|


(EEC SPEC) [ASSY & MOUNT]

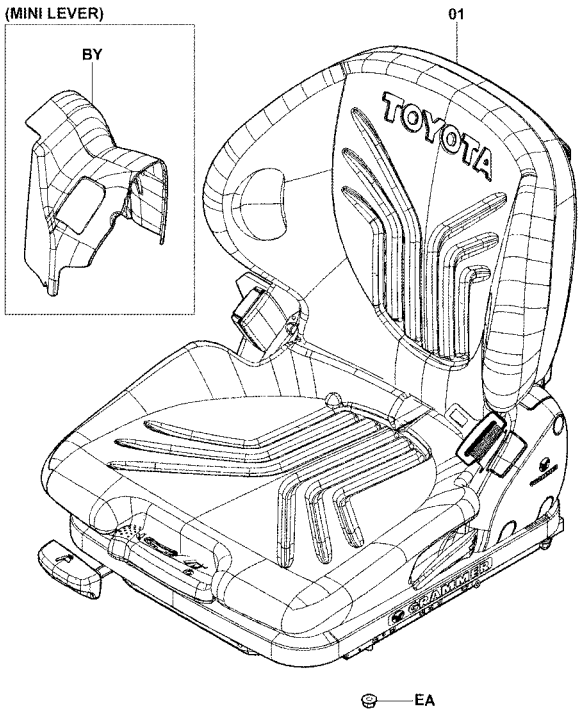


5308-457

5308-457_

(HI-HG & C-SEAT) [ASSY & MOUNT]

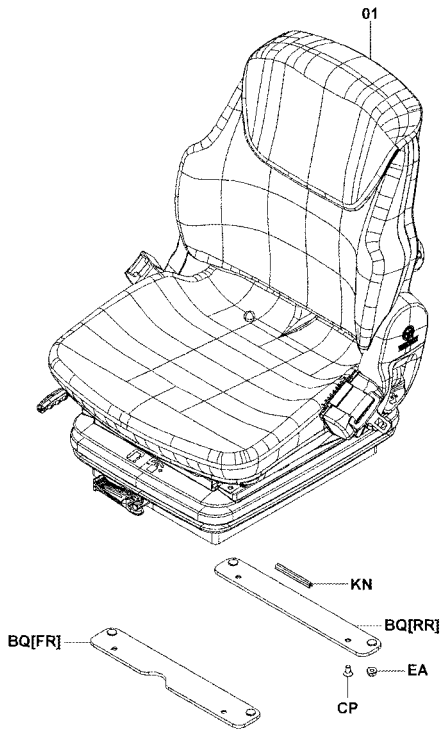



5308-464

5308-464_

| 5308 | DRIVER SEAT<br>SIEGE DU CONDUCTEUR | FAHRERSITZ<br>ASIENTO DEL CONDUCTOR |
|---|---|---|

[ASSY & MOUNT]

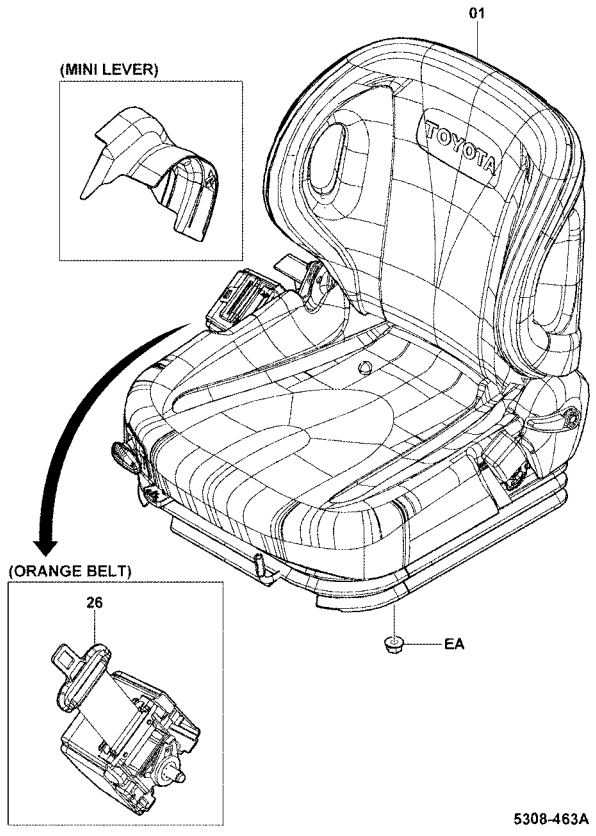



5308-463A

5308-463A

| 5308 | DRIVER SEAT<br>SIEGE DU CONDUCTEUR | FAHRERSITZ<br>ASIENTO DEL CONDUCTOR |
|---|---|---|

(SWIVEL SEAT) [SWIVEL SEAT]

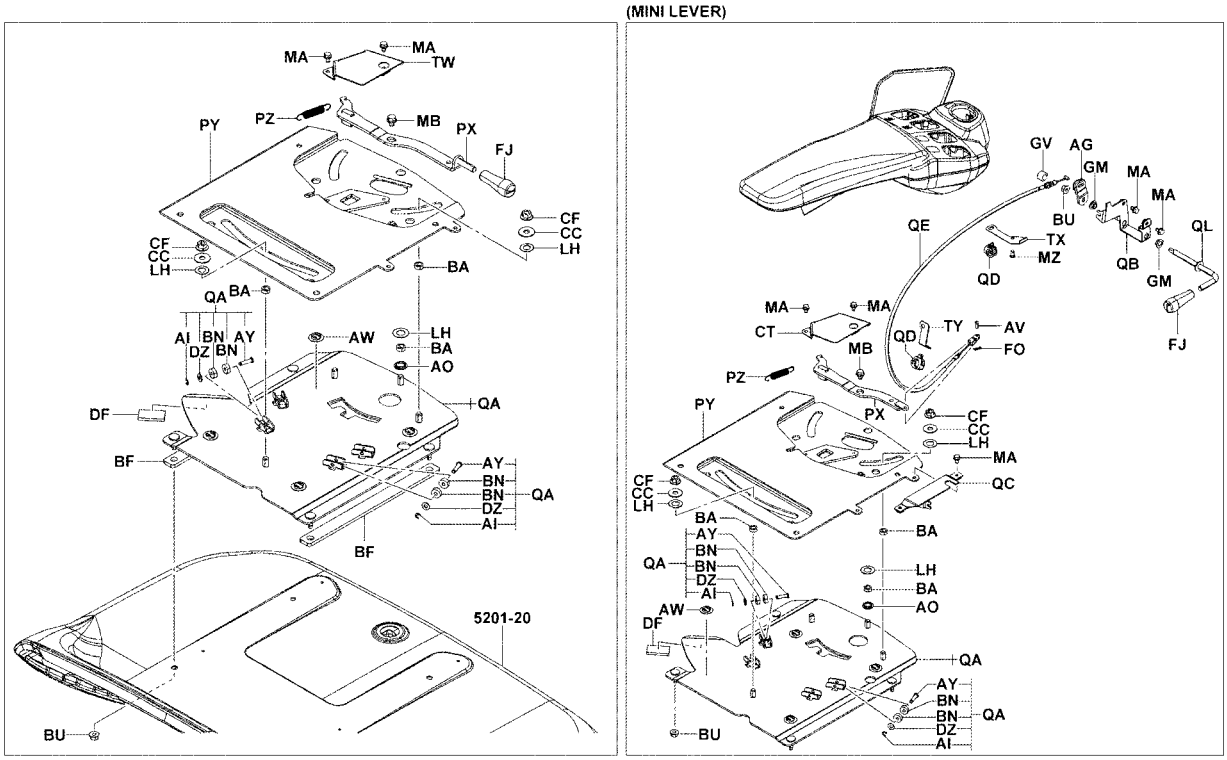



5308-466A

5308-466A

| 5308 | DRIVER SEAT<br>SIEGE DU CONDUCTEUR | FAHRERSITZ<br>ASIENTO DEL CONDUCTOR |
|---|---|---|

1FS,1KD (EEC SPEC..AIR-SUS SEAT) [SEAT INNER PARTS]

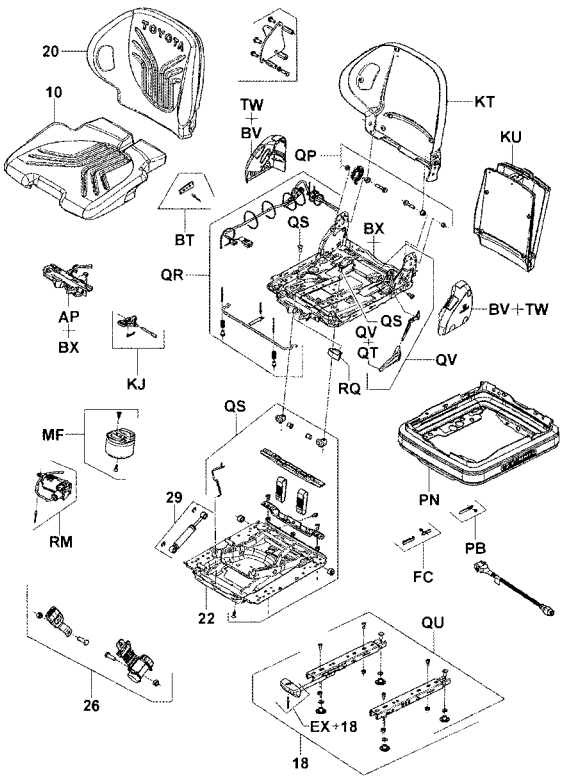



5308-465

5308-465_

| 5308 | DRIVER SEAT<br>SIEGE DU CONDUCTEUR | FAHRERSITZ<br>ASIENTO DEL CONDUCTOR |
|---|---|---|


1FS,1KD (EEC SPEC..JOY STICK..DELUXE CABIN) [ASSY & MOUNT]

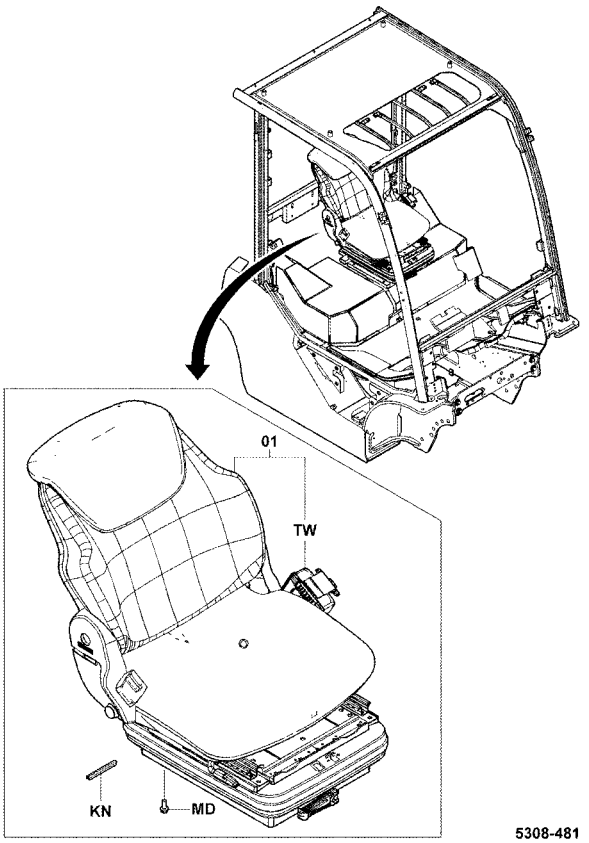


5308-481

5308-481_

1FS,1KD (EEC SPEC..MINI LEVER..DELUXE CABIN) [ASSY & MOUNT]

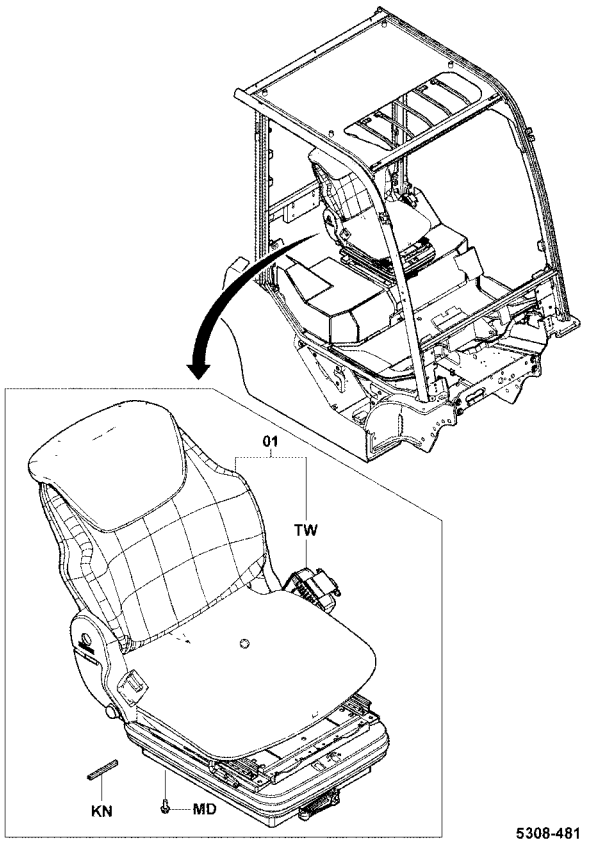



5308-481

5308-481_

| 5308 | DRIVER SEAT<br>SIEGE DU CONDUCTEUR | FAHRERSITZ<br>ASIENTO DEL CONDUCTOR |
|---|---|---|


(AUSTRALIA 1) [ASSY & MOUNT]

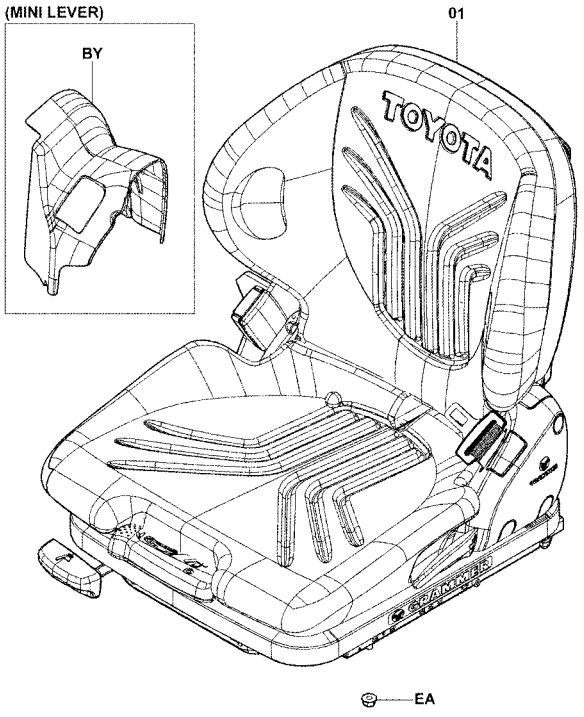


5308-457

5308-457_

(EEC SPEC) [INNER PARTS]

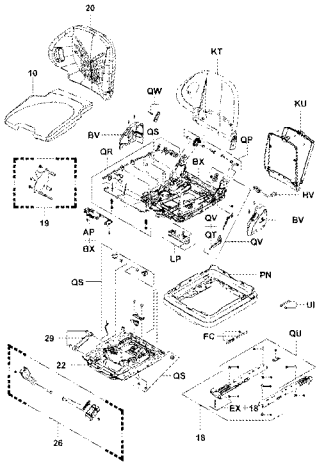


5308-570

5308-570_

## 5308

**DRIVER SEAT**
**SIEGE DU CONDUCTEUR**
**FAHRERSITZ**
**ASIENTO DEL CONDUCTOR**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5308-01 | **SEAT ASSY**<br>ENS. DE SIEGE<br>SITZ, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL ASIENTO | 1 |
| 5308-10 | **CUSHION ASSY**<br>ENS. DE COUSSIN<br>POLSTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DE ALMOHADILLA | 1 |
| 5308-18 | **RAIL ASSY, SLIDE**<br>ENS. DE RAIL<br>SCHIENEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RIEL | 1 |
| 5308-19 | **ARMREST ASSY**<br>ENS. DE REPOSE-BRAS<br>ARMLEHNE, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL APOYABRAZOS | 1 |
| 5308-20 | **SEAT SUB-ASSY, BACK**<br>SOUS-ENS. DE SIEGE<br>SITZ-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL ASIENTO | 1 |
| 5308-22 | **SUSPENSION SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUSPENSION<br>FEDERUNGS-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SUSPENSION | 1 |
| 5308-26 | **BELT ASSY, SEAT**<br>ENS. DE COURROIE<br>RIEMEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA CORREA | 1 |
| 5308-29 | **DAMPER ASSY**<br>ENS. D'AMORTISSEUR<br>DAMPFER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL AMORTIGUADOR | 1 |
| 5308-47 | **BUCKLE**<br>SUPPORT<br>DUSENSTOCR<br>SOPORTE PORTADOR | 1 |
| 5308-AG | **LINK**<br>TRINGLE<br>GELENKTEIL<br>ARTICULACION | 1 |
| 5308-AI | **RING, E**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 4 |
| 5308-AO | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 1 |
| 5308-AP | **ADJUSTER**<br>TENDEUR<br>VERSTELLER<br>AJUSTADOR | 1 |
| 5308-AV | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 5308-AW | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 4 |
| 5308-AY | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 4 |
| 5308-BA | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 4 |
| 5308-BF | **PLATE, SPACER**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |
| 5308-BN | **BEARING**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 8 |
| 5308-BQ | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1-4 |


## 5308

**DRIVER SEAT**
**SIEGE DU CONDUCTEUR**
**FAHRERSITZ**
**ASIENTO DEL CONDUCTOR**


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5308-BT | **STOPPER**<br>BUTEE<br>ANSCHLAG<br>TOPE | 1 |
| 5308-BU | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 4-5 |
| 5308-BV | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5308-BX | **FRAME SUB-ASSY, SEAT**<br>SOUS-ENS. DE CADRE<br>RAHMEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL BASTIDOR | 1 |
| 5308-BY | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5308-CC | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 4 |
| 5308-CF | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 4 |
| 5308-CP | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4 |
| 5308-DF | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |
| 5308-DZ | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 4 |
| 5308-EA | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 4 |
| 5308-EX | **HANDLE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE POIGNEE<br>HEBEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL VOLANTE DE DIRECCION | 1 |
| 5308-FC | **CATCH**<br>DISPOSITIF D'ARRET<br>KLINKE<br>RETEN | 1 |
| 5308-FJ | **KNOB**<br>BOULE<br>KNOPF<br>MANDO | 1 |
| 5308-FO | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 1 |
| 5308-GM | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 2 |
| 5308-GV | **CAP**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 1 |
| 5308-HV | **CONNECTOR**<br>CONNECTEUR<br>STECKVERBINDER<br>CONECTOR | 1 |
| 5308-KJ | **LEVER**<br>LEVIER<br>HEBEL<br>PALANCA | 1 |
| 5308-KN | **TRIM**<br>GARNITURE<br>ZIERSTREIFEN<br>GUARNICION | 1 |


| 5308 | DRIVER SEAT<br>SIEGE DU CONDUCTEUR | FAHRERSITZ<br>ASIENTO DEL CONDUCTOR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5308-KT | **BOARD, BACK**<br>PANNEAU<br>BRETT<br>TABLERO | 1 |
| 5308-KU | **POCKET**<br>POCHE<br>TASCHE<br>BOLSA | 1 |
| 5308-LP | **HANDLE, SEAT TRACK**<br>POIGNEE<br>HEBEL<br>VOLAMTE DE DIRECCION | 1 |
| 5308-MA | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 6 |
| 5308-MB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5308-MD | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5308-MF | **SPRING ASSY**<br>ENS. DE RESSORT<br>FEDER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RESORTE | 1 |
| 5308-MZ | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 1 |
| 5308-PB | **LEVER**<br>LEVIER<br>HEBEL<br>PALANCA | 1 |
| 5308-PN | **BOOT**<br>COFFRE<br>MANSCHETTE<br>FORRO | 1 |
| 5308-PX | **LEVER SUB-ASSY, SWIVEL**<br>SOUS-ENS. DE LEVIER<br>HEBEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA PALANCA | 1 |
| 5308-PY | **PLATE SUB-ASSY, SWIVEL**<br>SOUS-ENS. DE PLAQUE<br>PLATTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PLACA | 1 |
| 5308-PZ | **SPRING, TENSION**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 5308-QA | **TABLE ASSY, SWIVEL**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 5308-QB | **BRACKET SUB-ASSY, LEVER**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5308-QC | **BRACKET SUB-ASSY, WIRE**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5308-QD | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 5308-QE | **WIRE ASSY, RELEASE LEVER**<br>ENS. DE FIL<br>DRAHT, VOLLST.<br>CONJUNTO DE ALAMBRE | 1 |
| 5308-QL | **LEVER**<br>LEVIER<br>HEBEL<br>PALANCA | 1 |
| 5308-QP | **MOUNTING SET**<br>ENS. DE BOITIER<br>KASTEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA CAJA | 1 |

| 5308 | DRIVER SEAT<br>SIEGE DU CONDUCTEUR | FAHRERSITZ<br>ASIENTO DEL CONDUCTOR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5308-QR | **HARNESS SET**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 5308-QS | **MOUNTING SET, SUSPENSION**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 5308-QT | **HANDLE, RECLINING**<br>POIGNEE<br>HEBEL<br>VOLAMTE DE DIRECCION | 1 |
| 5308-QU | **MOUNTING SET, SEAT SLIDE**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5308-QV | **KIT, RECLINING**<br>JEU<br>SATZ<br>JUEGO | 1 |
| 5308-QW | **PLATE SET**<br>JEU DE PLAQUE<br>PLATTENSATZ<br>JUEGO DE PLACA | 1 |
| 5308-RM | **COMPRESSOR KIT**<br>FIXATION<br>BEFESTIGUNG<br>FIJADOR | 1 |
| 5308-RQ | **HANDLE**<br>POIGNEE<br>HEBEL<br>VOLAMTE DE DIRECCION | 1 |
| 5308-TW | **COVER SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 5308-TX | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5308-UI | **CATCH**<br>DISPOSITIF D'ARRET<br>KLINKE<br>RETEN | 1 |

* [ROOF]

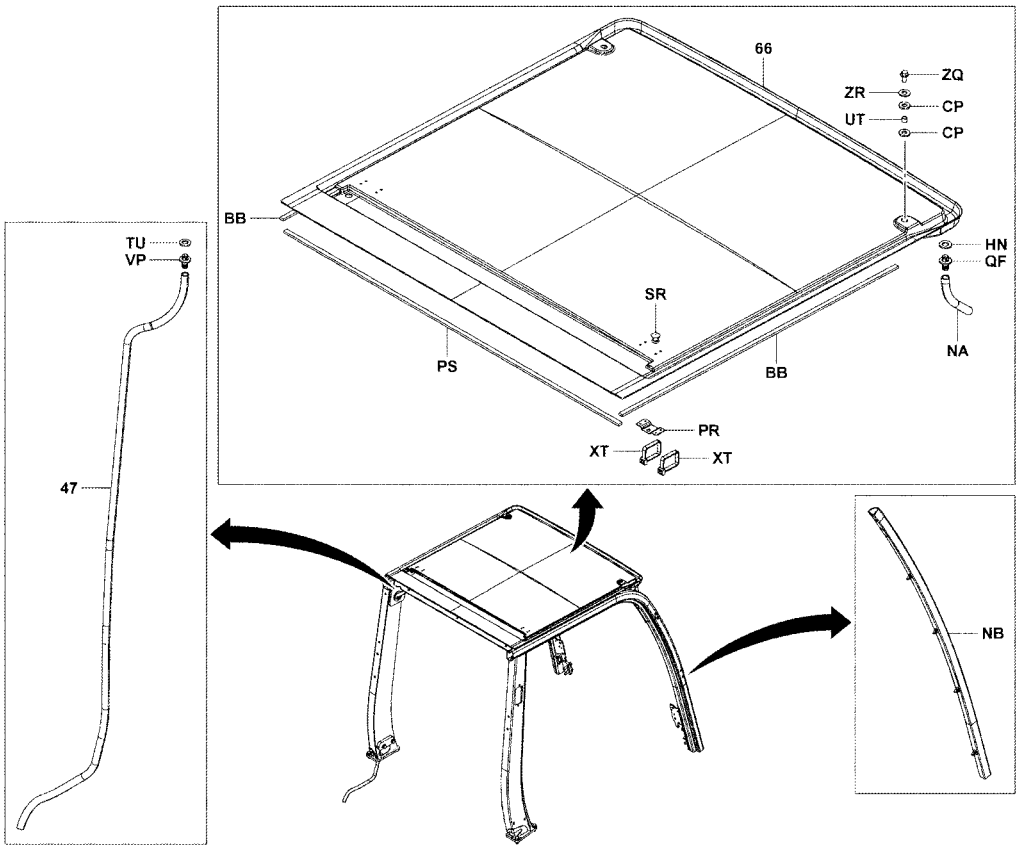



5401-741

5401-741_


| 5401 | HEAD GUARD & ACCESSORY<br>GARDE AVANT & ACCESSOIRE | FAHRER SCHUTZDACH & ZUBEHЭR<br>PROTECTOR Y ACCESORIOS DE PARTE SUPERIOR |
|---|---|---|



(2-MIRROR) [BACK MIRROR]

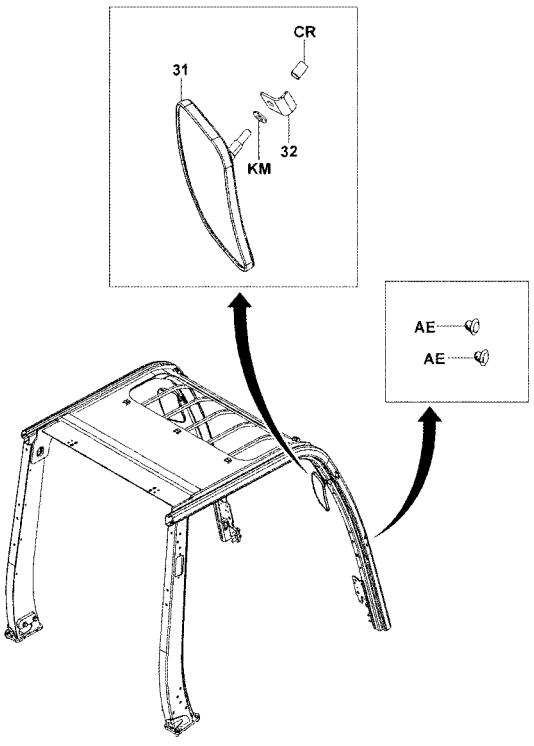


5401-554

5401-554_

(HIGH OHG..S-CABIN W/HEAT, F&R GLASS WIPER) [BACK MIRROR]

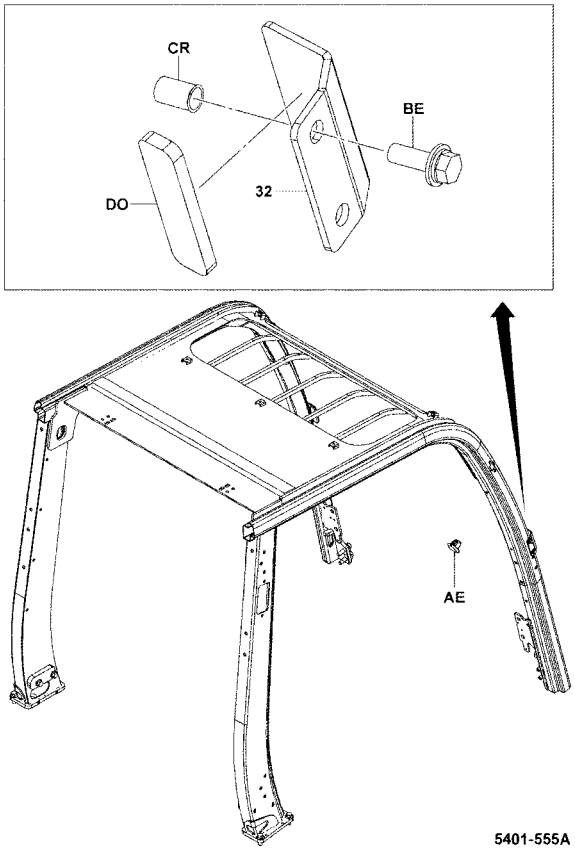



5401-555A

5401-555A

| 5401 | HEAD GUARD & ACCESSORY<br>GARDE AVANT & ACCESSOIRE | FAHRER SCHUTZDACH & ZUBEHЭR<br>PROTECTOR Y ACCESORIOS DE PARTE SUPERIOR |
|---|---|---|


(S-CABIN W/HEAT, F&R GLASS WIPER, HALF CABIN) [BACK MIRROR]

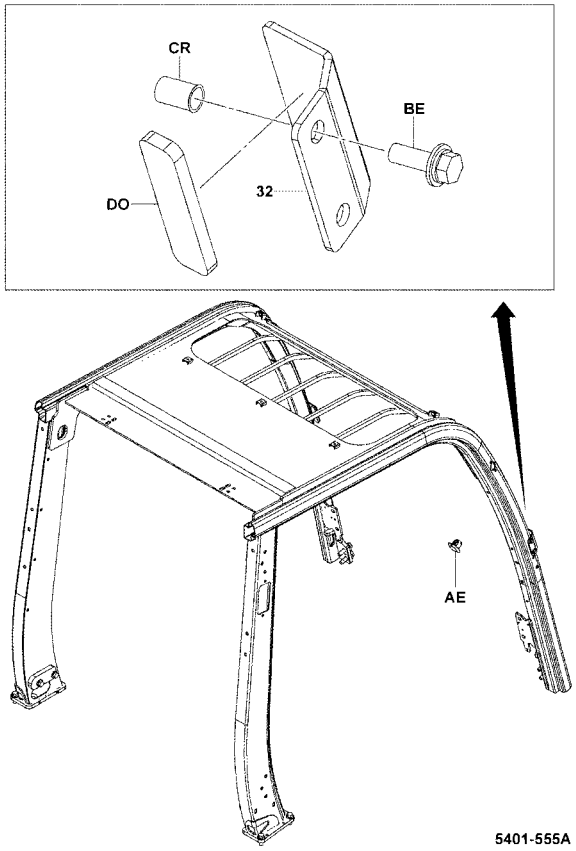


5401-555A

5401-555A

1FS,1KD (DELUXE CABIN) [BACK MIRROR]

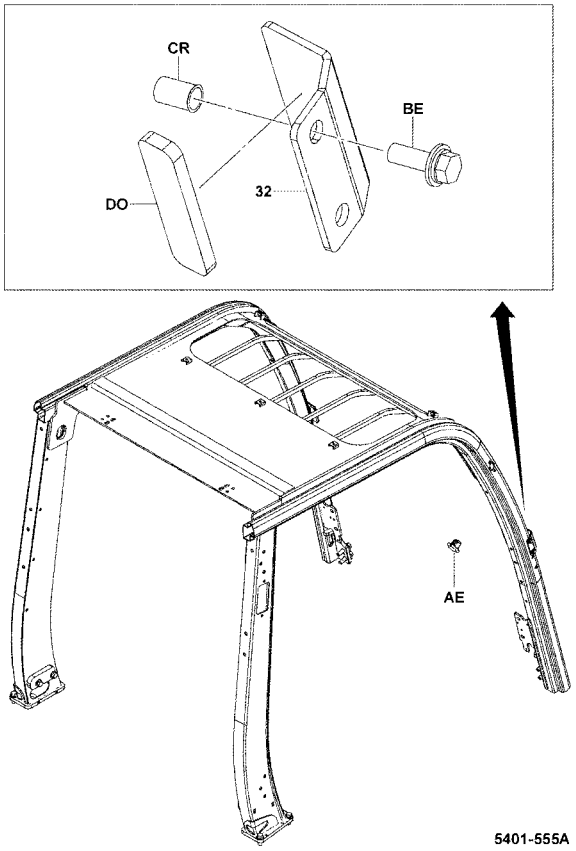



5401-555A

5401-555A

| 5401 | HEAD GUARD & ACCESSORY<br>GARDE AVANT & ACCESSOIRE | FAHRER SCHUTZDACH & ZUBEHЭR<br>PROTECTOR Y ACCESORIOS DE PARTE SUPERIOR |
|---|---|---|


(2-MIRROR..F&R GLASS WIPER, HALF CABIN) [BACK MIRROR]

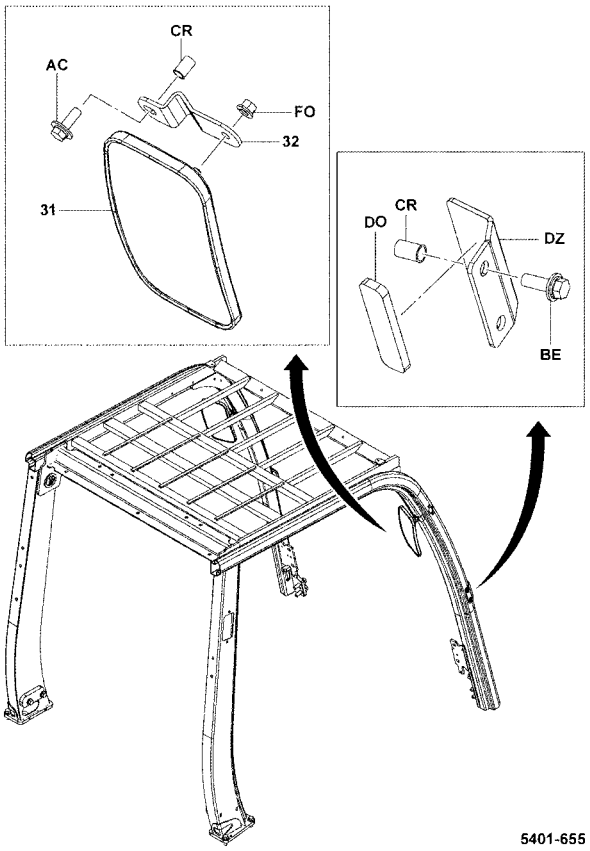


5401-655

5401-655_


(2-MIRROR..HIGH OHG..S-CABIN W/HEAT, F&R GLASS WIPER, HALF C

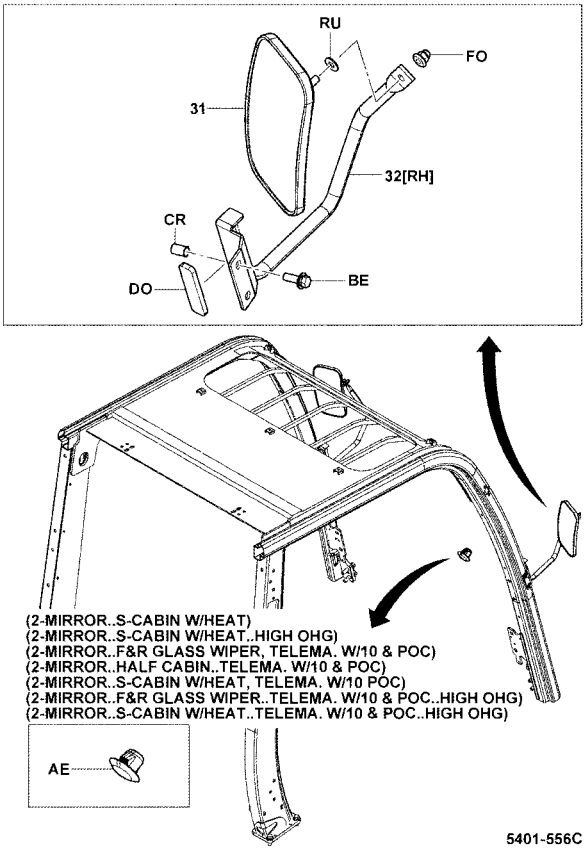


5401-556C

5401-556C


(2-MIRROR..S-CABIN W/HEAT) [BACK MIRROR]

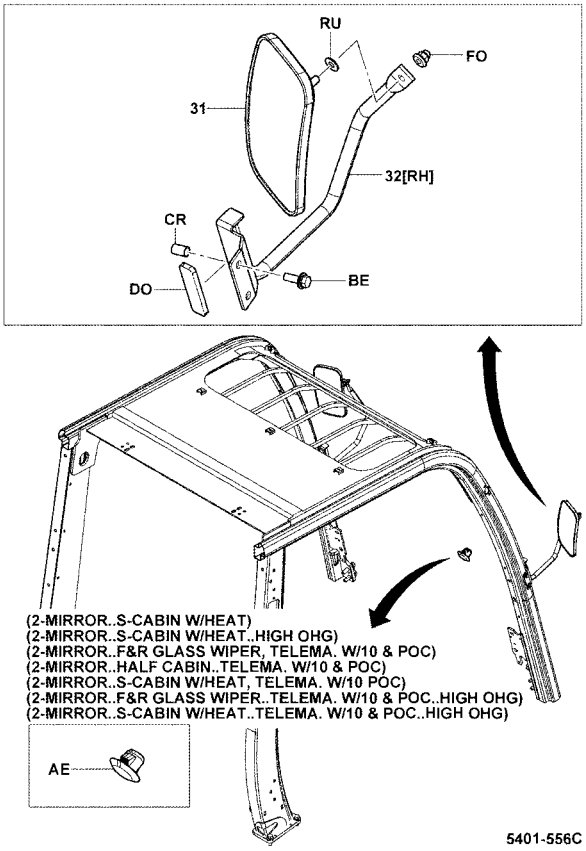


5401-556C

5401-556C

1FS,1KD (2-MIRROR..DELUXE CABIN) [BACK MIRROR]

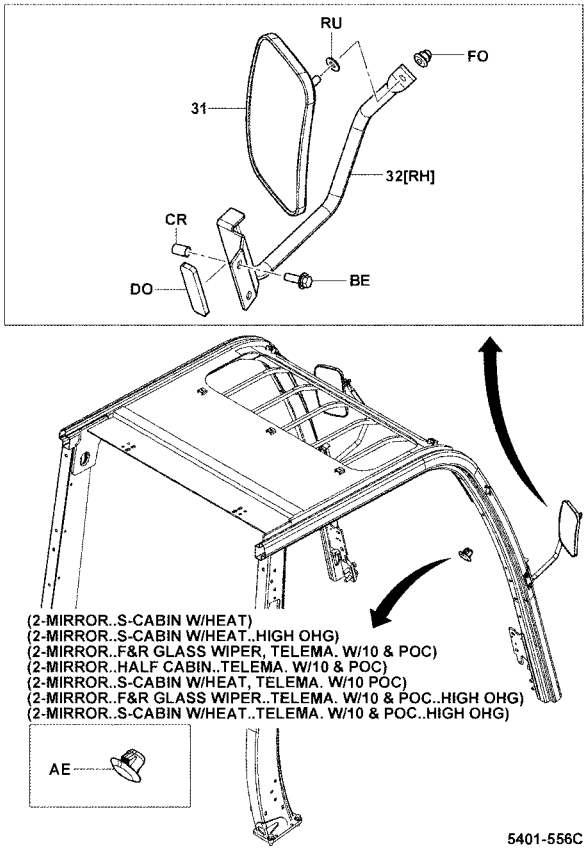



5401-556C

5401-556C


| 5401 | HEAD GUARD & ACCESSORY<br>GARDE AVANT & ACCESSOIRE | FAHRER SCHUTZDACH & ZUBEHЭR<br>PROTECTOR Y ACCESORIOS DE PARTE SUPERIOR |
|---|---|---|



(2-MIRROR..LOW HEAD GUARD) [BACK MIRROR]

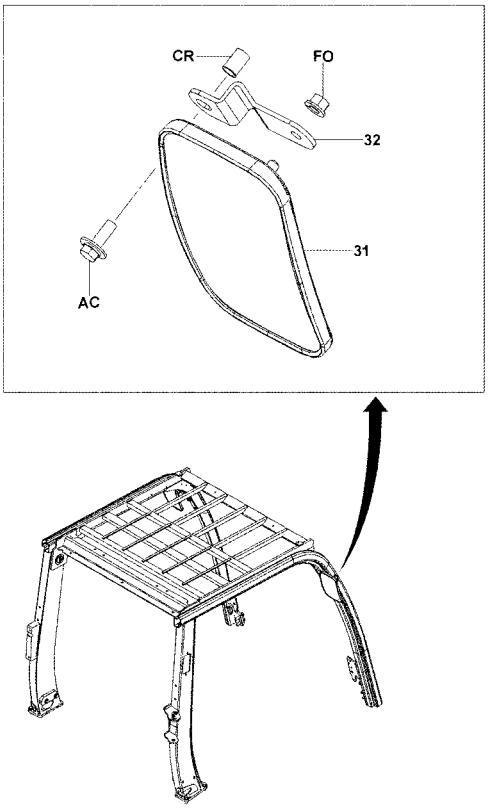


5401-557

5401-557_


(2-MIRROR..HI-HG & C-SEAT, HIGH OHG) [BACK MIRROR]

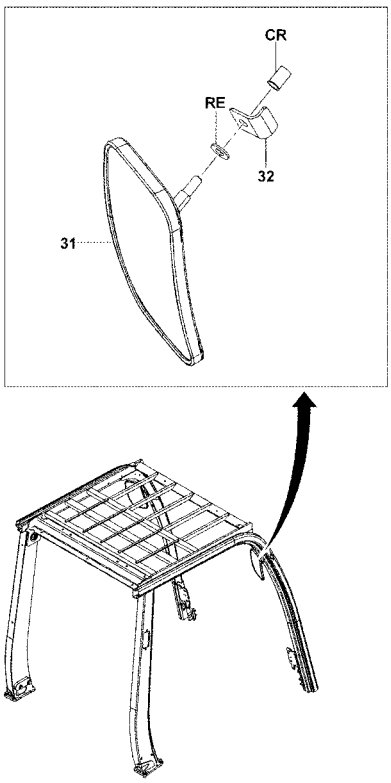


5401-558

5401-558_


(FR GLASS WP&WS) [BACK MIRROR]

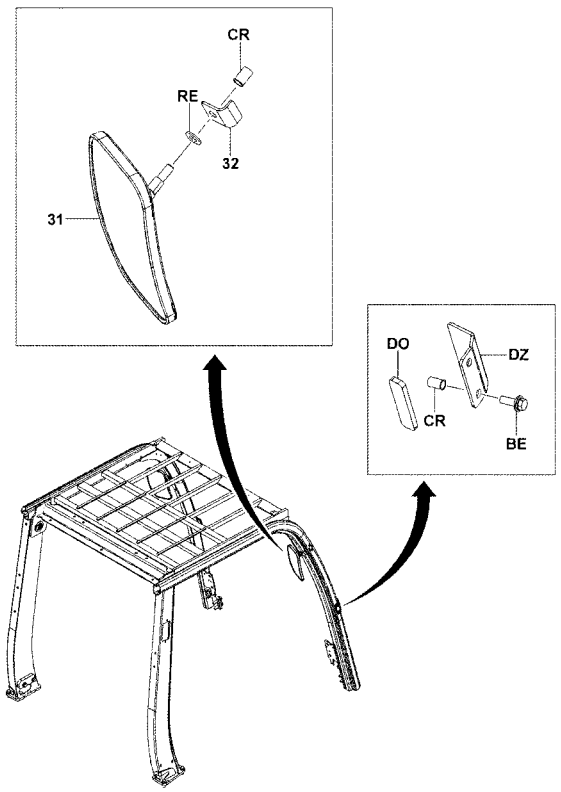


5401-559

5401-559_

[ASSIST GRIP]

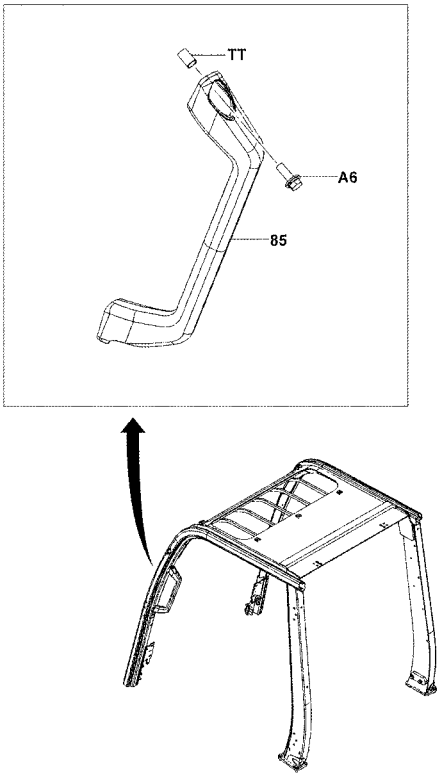



5401-560

5401-560_


| 5401 | HEAD GUARD & ACCESSORY<br>GARDE AVANT & ACCESSOIRE | FAHRER SCHUTZDACH & ZUBEHﾖR<br>PROTECTOR Y ACCESORIOS DE PARTE SUPERIOR |
|---|---|---|


[RR ASSIST GRIP]


(RR PILLAR GRIP)

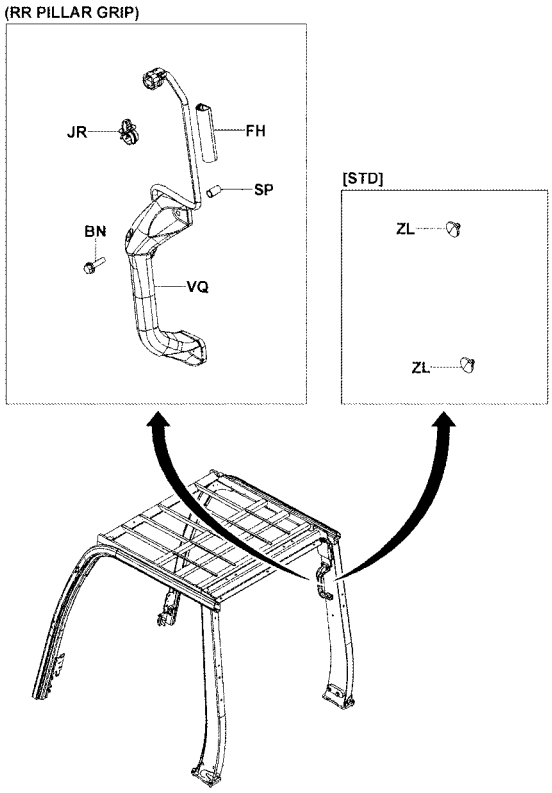


5401-561

5401-561_


[ASSIST GRIP INNER PARTS]

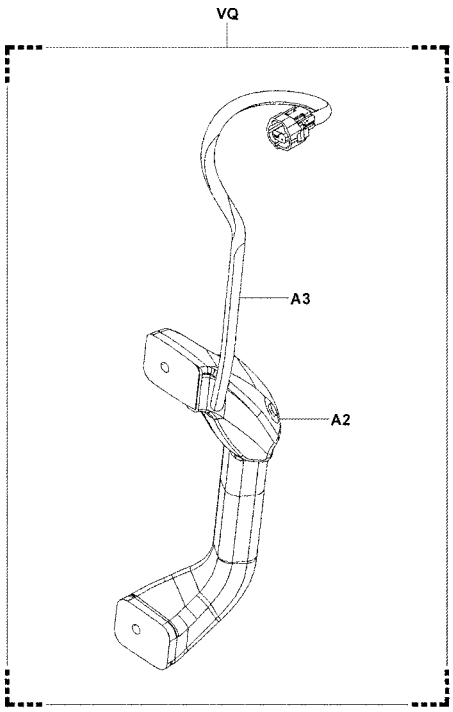


5401-470

5401-470_


[PILLAR COVER]

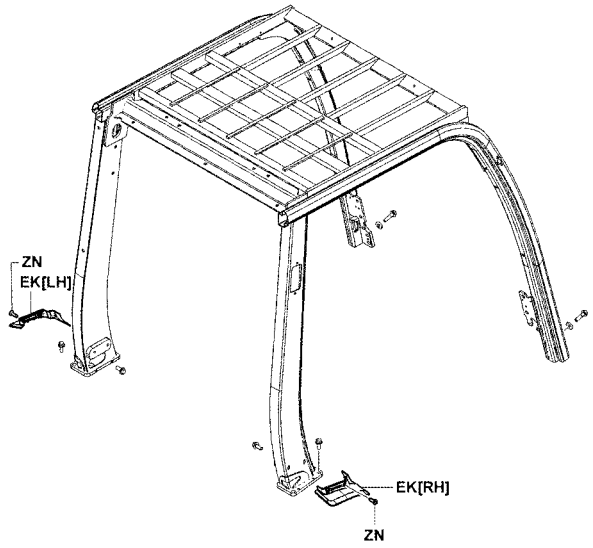


5401-537A

5401-537A

[RR PILLAR SEAL]

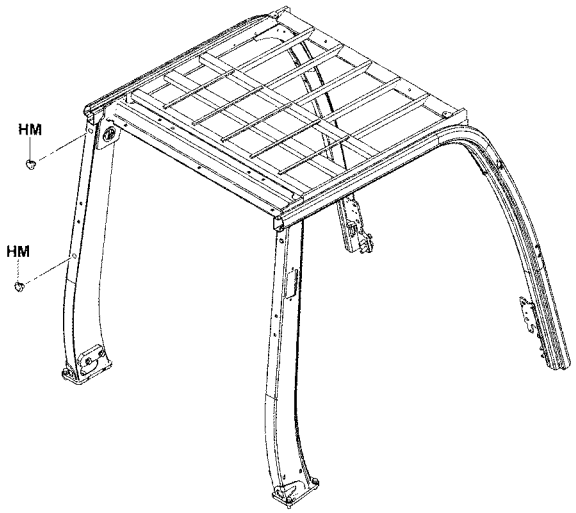



5401-562

5401-562_




1FS,1KD (DELUXE CABIN..PANORAMA MIRROR) [INNER MIRROR]

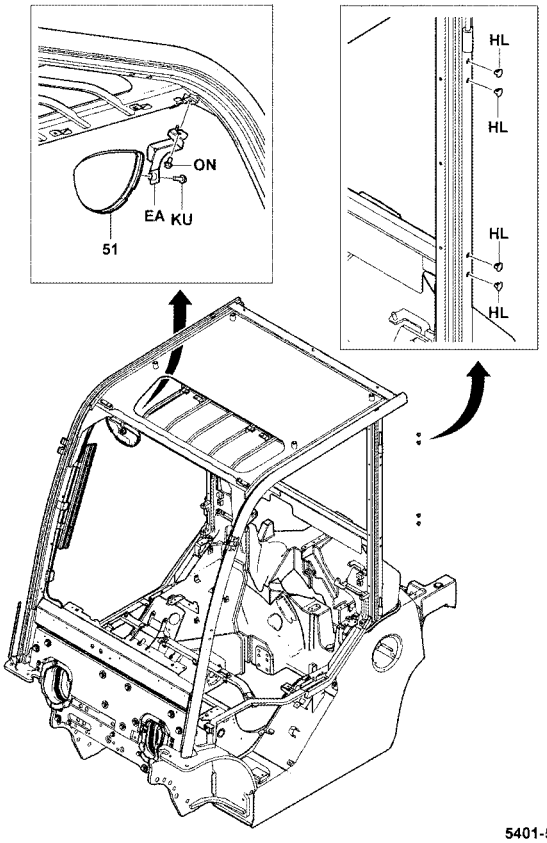


5401-579

5401-579_

1FS,1KD (DELUXE CABIN) [SUN SHADE, SPEAKER]

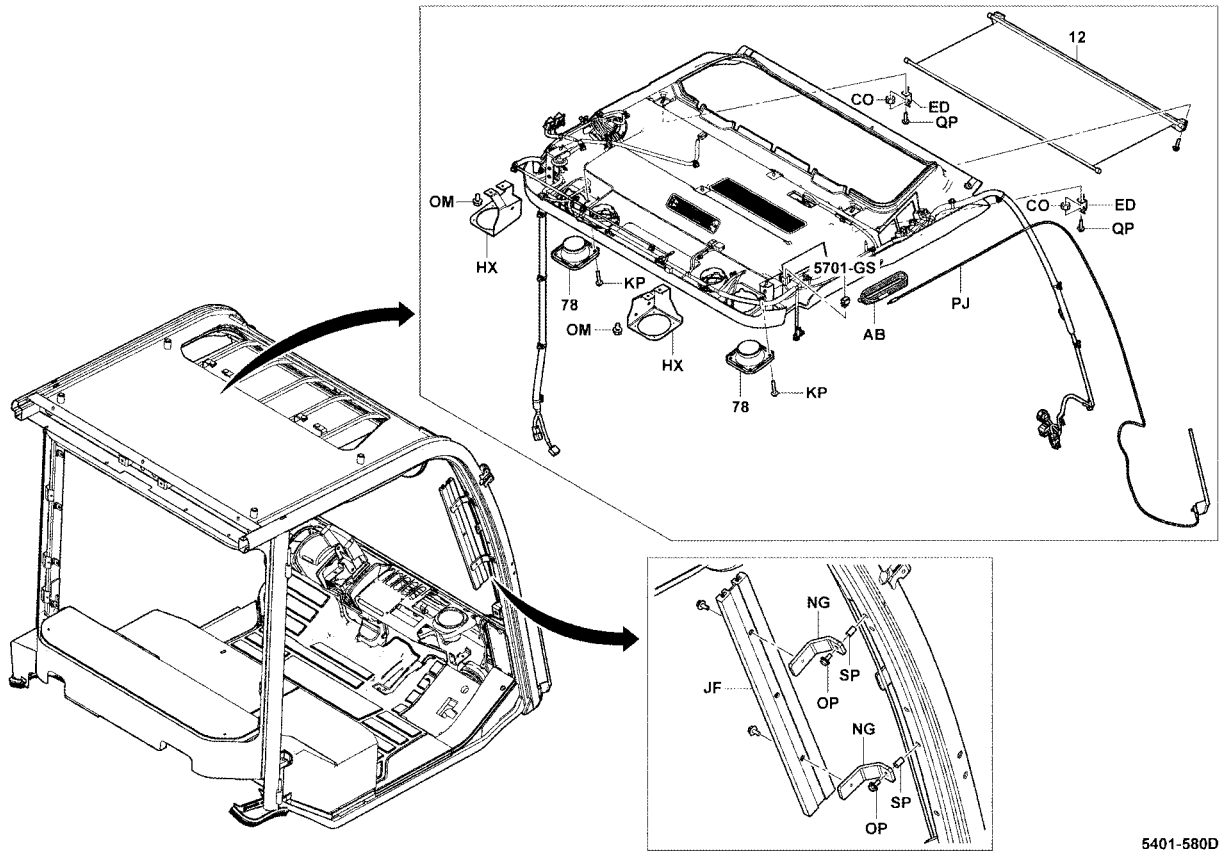



5401-580D

5401-580D




1FS,1KD (DELUXE CABIN) [TANK RR TRIM, WEATHERSTRIP]

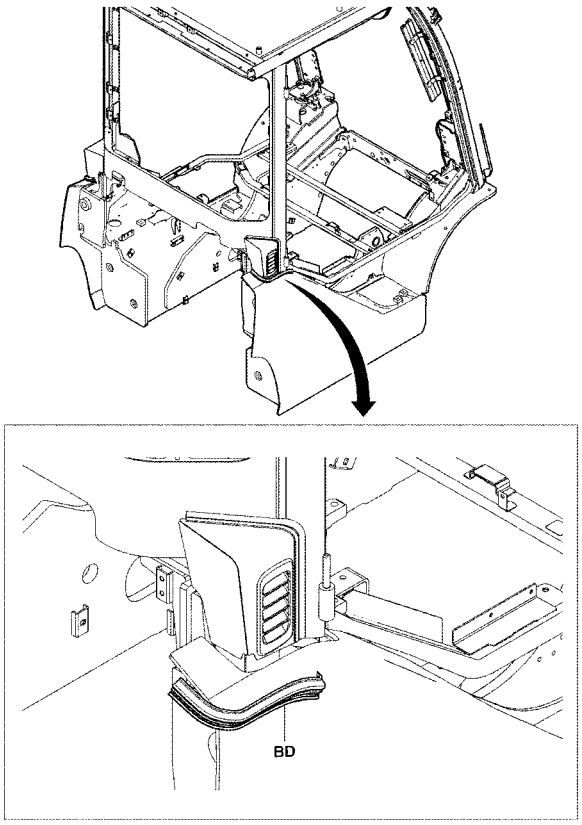


5401-581

5401-581_


1FS,1KD (DELUXE CABIN) [INTERIOR BRKT]

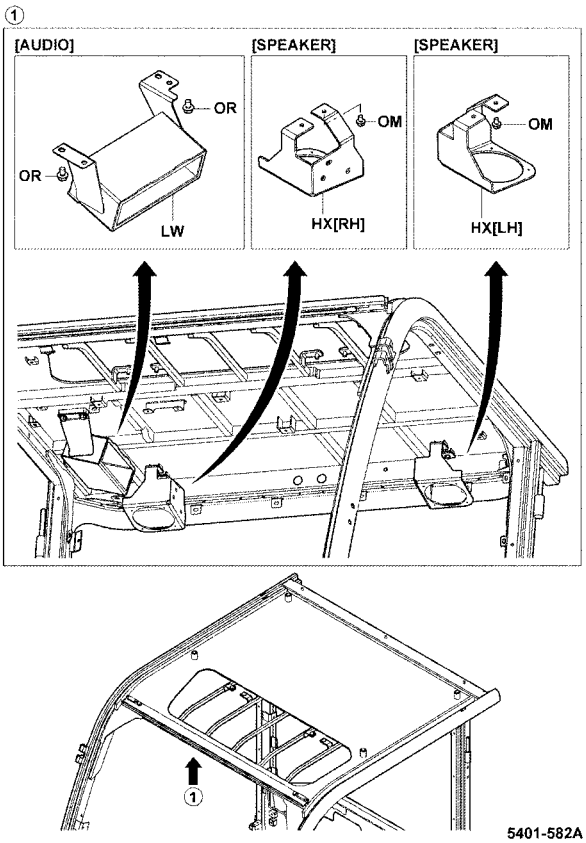


5401-582A

5401-582A

(PANORAMA MIRROR) [INNER MIRROR]

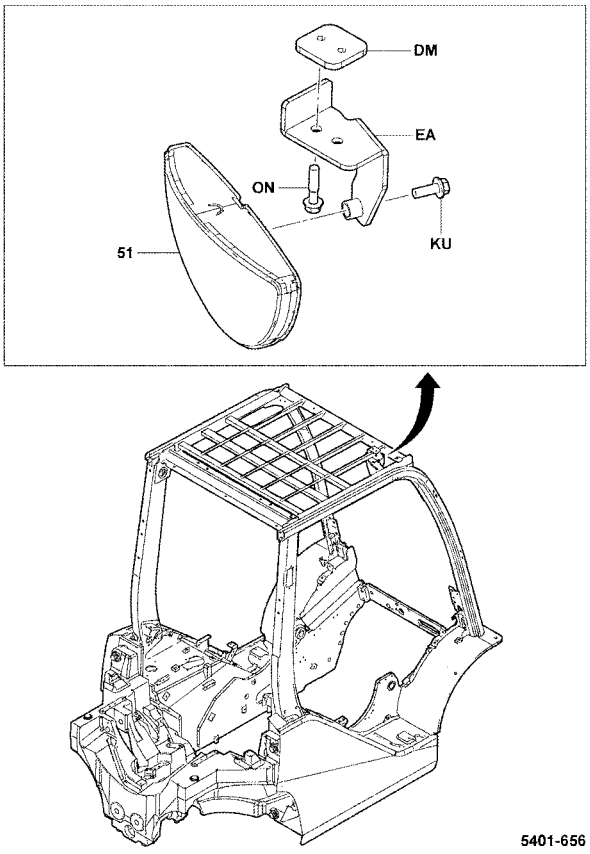


5401-656_


| 5401 | HEAD GUARD & ACCESSORY<br>GARDE AVANT & ACCESSOIRE | FAHRER SCHUTZDACH & ZUBEHЭR<br>PROTECTOR Y ACCESORIOS DE PARTE SUPERIOR |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5401-12 | **SUNSHADE ASSY**<br>ENS. DE VISIERE<br>SONNENSCHUTZ, VOLLST.<br>CONJUNTO DE PARASOL | 1 |
| 5401-31 | **MIRROR SUB-ASSY, BACK**<br>SOUS-ENS. DE RETROVISEUR<br>SPIEGEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL RETROVISOR | 2 |
| 5401-32 | **BRACKET SUB-ASSY, BACK MIRROR**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1- 2 |
| 5401-47 | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 5401-51 | **MIRROR ASSY, INNER**<br>ENS. DE RETROVISEUR<br>SPIEGEL, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RETROVISOR | 1 |
| 5401-66 | **ROOF**<br>TOIT<br>DACH<br>TECHO | 1 |
| 5401-78 | **SPEAKER**<br>PARLEUR<br>SPRECHER<br>ALTAVOZ | 1 |
| 5401-85 | **GRIP ASSY, ASSIST**<br>ENS. DE PRISE<br>HALT, VOLLST<br>CONJUNTO DEL ASIMIENTO | 1 |
| 5401-A6 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5401-AB | **WIRE**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5401-AC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5401-AE | **PLUG, HOLE**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1- 4 |
| 5401-BB | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 2 |
| 5401-BD | **WEATHERSTRIP**<br>BOURRELET D'ETANCHEITE<br>ABDICHTUNGSPROFIL<br>CANAL PARA EL AGUA | 2 |
| 5401-BE | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5401-BN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5401-CO | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 5401-CP | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 4 |
| 5401-CR | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2- 6 |
| 5401-DM | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |

| 5401 | HEAD GUARD & ACCESSORY<br>GARDE AVANT & ACCESSOIRE | FAHRER SCHUTZDACH & ZUBEHЭR<br>PROTECTOR Y ACCESORIOS DE PARTE SUPERIOR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5401-DO | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 2 |
| 5401-DZ | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 2 |
| 5401-EA | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5401-ED | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 2 |
| 5401-EK | **COVER, PILLAR**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5401-FH | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1- 2 |
| 5401-FM | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 5401-FO | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 5401-HL | **PLUG, HOLE**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 4 |
| 5401-HM | **PLUG, HOLE**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1- 3 |
| 5401-HN | **PACKING**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 2 |
| 5401-HX | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5401-JF | **BAR**<br>BAR<br>STAB<br>BARRA | 1 |
| 5401-JR | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5401-KM | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 5401-KP | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 8 |
| 5401-KU | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5401-LW | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5401-NA | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 2 |
| 5401-NB | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |


| 5401 | HEAD GUARD & ACCESSORY<br>GARDE AVANT & ACCESSOIRE | FAHRER SCHUTZDACH & ZUBEHЭR<br>PROTECTOR Y ACCESORIOS DE PARTE SUPERIOR |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5401-NG | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 2 |
| 5401-NR | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5401-OM | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5401-ON | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 2 |
| 5401-OP | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5401-OR | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5401-PJ | **ANTENNA**<br>EMBASE<br>SOCKEL<br>LA BASE | 1 |
| 5401-PR | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 2 |
| 5401-PS | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 |
| 5401-QF | **PLUG SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. D'BOUCHON<br>STOPFEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL TAPON | 2 |
| 5401-QP | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4 |
| 5401-RE | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 5401-SP | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 5401-SR | **RIVET**<br>RIVET<br>NIET<br>REMACHE | 8 |
| 5401-TT | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 5401-TU | **PACKING**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 5401-UT | **BOSS**<br>BOSSAGE<br>FLANSCH<br>TETON | 2 |
| 5401-VP | **PLUG SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. D'BOUCHON<br>STOPFEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL TAPON | 1 |
| 5401-VQ | **GRIP ASSY, RR ASSIST W/HORN SW**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5401-WF | **RACK ASSY, COAT**<br>SUPPORT<br>TROG<br>BANDEJA | 1 |

| 5401 | HEAD GUARD & ACCESSORY<br>GARDE AVANT & ACCESSOIRE | FAHRER SCHUTZDACH & ZUBEHЭR<br>PROTECTOR Y ACCESORIOS DE PARTE SUPERIOR |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 5401-XT | **BAND**<br>BANDE<br>BAND<br>BANDA | 4 | | | |
| 5401-ZL | **PLUG, HOLE**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 2 | | | |
| 5401-ZN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 | | | |
| 5401-ZQ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 | | | |
| 5401-ZR | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 | | | |


| 5401 | HEAD GUARD & ACCESSORY<br>GARDE AVANT & ACCESSOIRE | FAHRER SCHUTZDACH & ZUBEHЭR<br>PROTECTOR Y ACCESORIOS DE PARTE SUPERIOR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|

| 5405 | INDICATOR PLATE<br>PLAQUE D'INDICATEUR | ANZEIGESCHILD<br>PLACA INDICADORA |
|---|---|---|

[SAS & OPS]

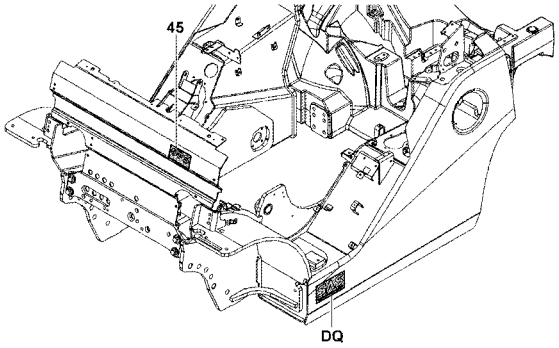



5405-D79

5405-D79_

| 5405 | INDICATOR PLATE<br>PLAQUE D'INDICATEUR | ANZEIGESCHILD<br>PLACA INDICADORA |
|---|---|---|


[COUNTER WEIGHT]

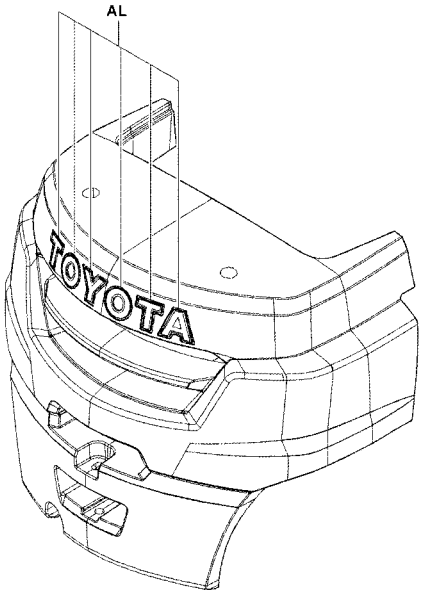


5405-D39

5405-D39_

[MAST]

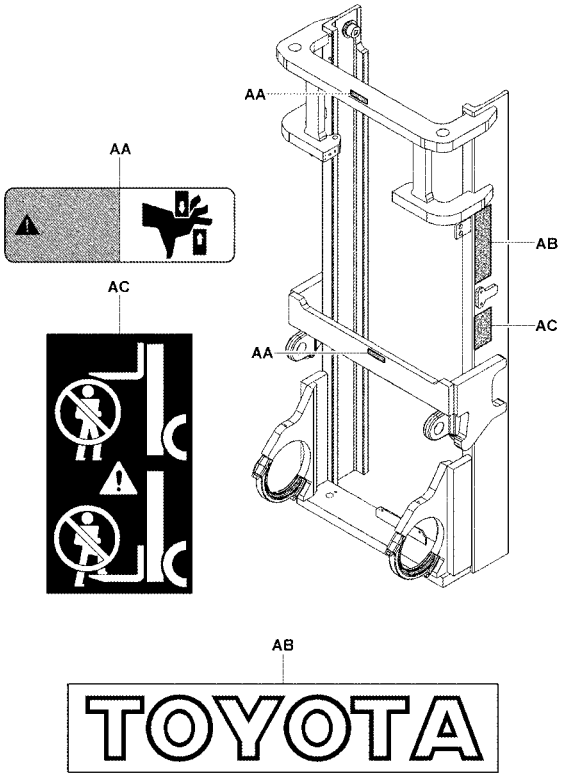




5405-D40A

5405-D40A

| 5405 | INDICATOR PLATE<br>PLAQUE D'INDICATEUR | ANZEIGESCHILD<br>PLACA INDICADORA |
|---|---|---|

(MINI LEVER, JOY STICK) [LEVER]

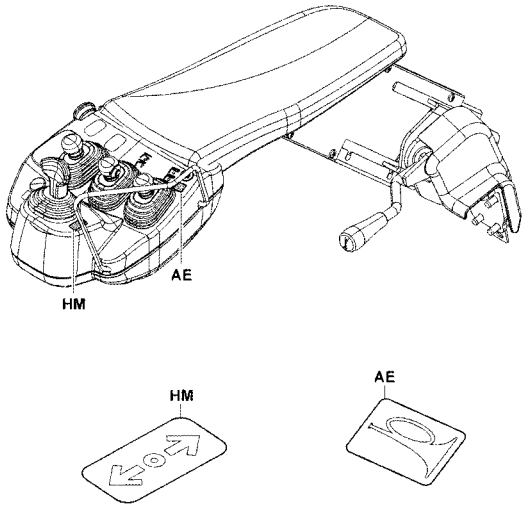


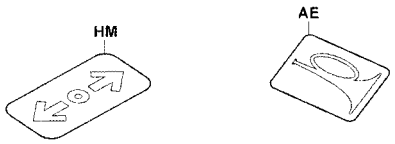




5405-C13

5405-C13_

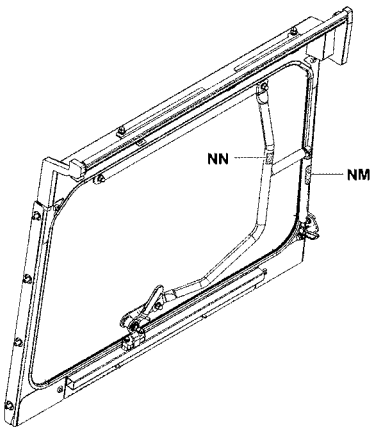(S-CABIN W/HEAT) [RR GLASS]

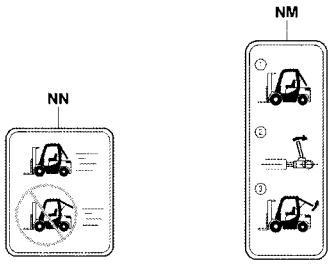





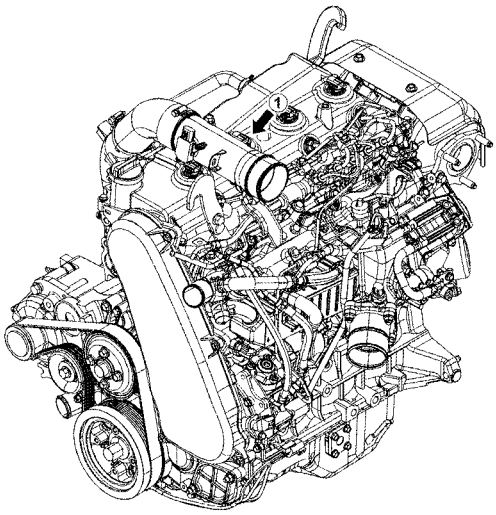

5405-D46

5405-D46_

| 5405 | INDICATOR PLATE<br>PLAQUE D'INDICATEUR | ANZEIGESCHILD<br>PLACA INDICADORA |
|---|---|---|

[TIMING BELT]

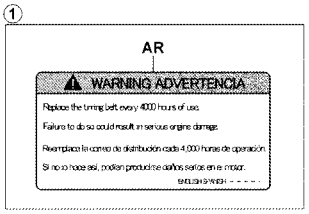



5405-D72

5405-D72_

[SEDIMENTER]

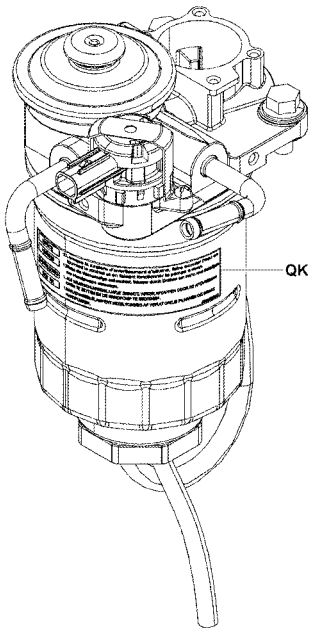



5405-D73

5405-D73_

| 5405 | INDICATOR PLATE<br>PLAQUE D'INDICATEUR | ANZEIGESCHILD<br>PLACA INDICADORA |
|---|---|---|


[TILT GAGE]

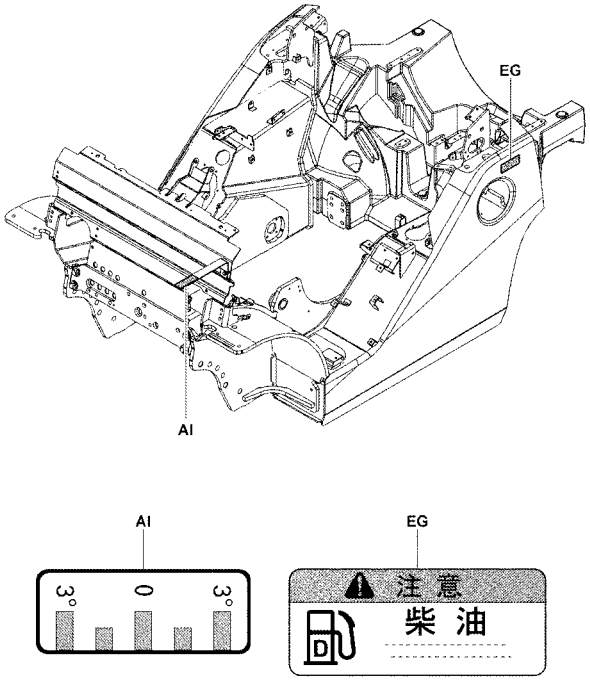


5405-D71A

5405-D71A

[R/D CAP LABEL]

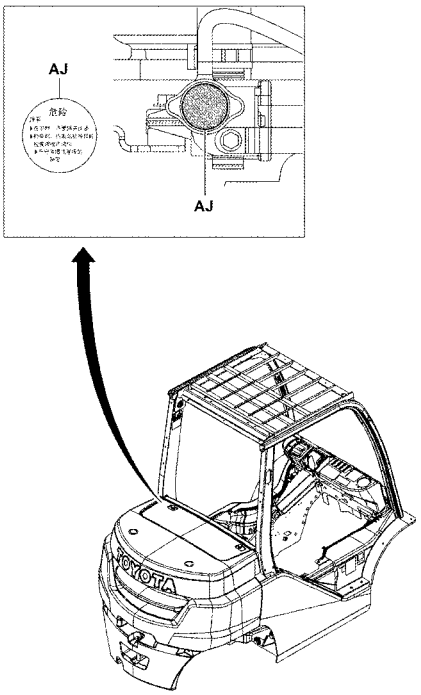



5405-D74

5405-D74_

| 5405 | INDICATOR PLATE<br>PLAQUE D'INDICATEUR | ANZEIGESCHILD<br>PLACA INDICADORA |
|---|---|---|

[PARKING BRAKE]

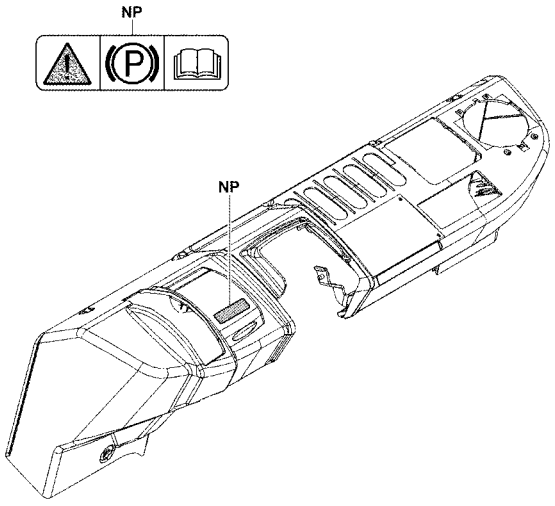



5405-D04

5405-D04_

| 5405 | INDICATOR PLATE<br>PLAQUE D'INDICATEUR | ANZEIGESCHILD<br>PLACA INDICADORA |
|---|---|---|

[FRAME & HEAD GUARD]

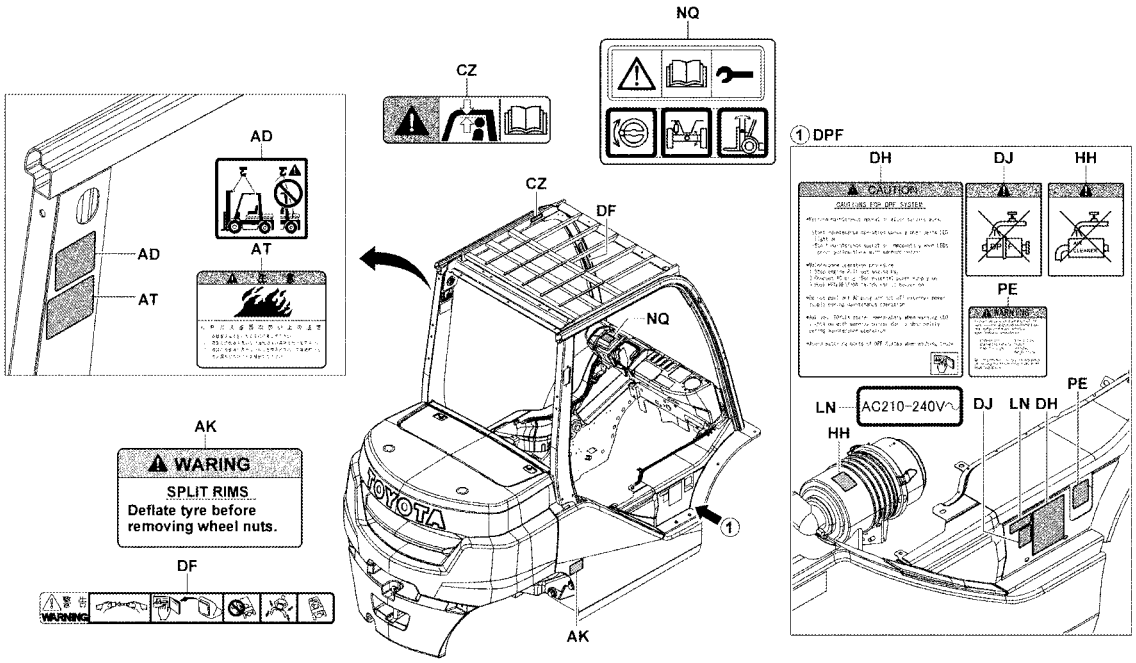



5405-D75B

5405-D75B

| 5405 | INDICATOR PLATE<br>PLAQUE D'INDICATEUR | ANZEIGESCHILD<br>PLACA INDICADORA |
|---|---|---|

[EXHAUST PIPE]

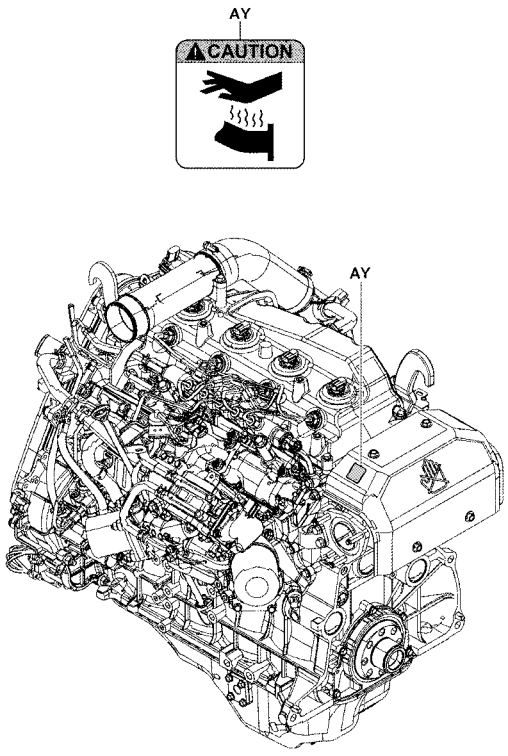



5405-D77A


5405-D77A

| 5405 | INDICATOR PLATE<br>PLAQUE D'INDICATEUR | ANZEIGESCHILD<br>PLACA INDICADORA |
|---|---|---|


[HOOD]

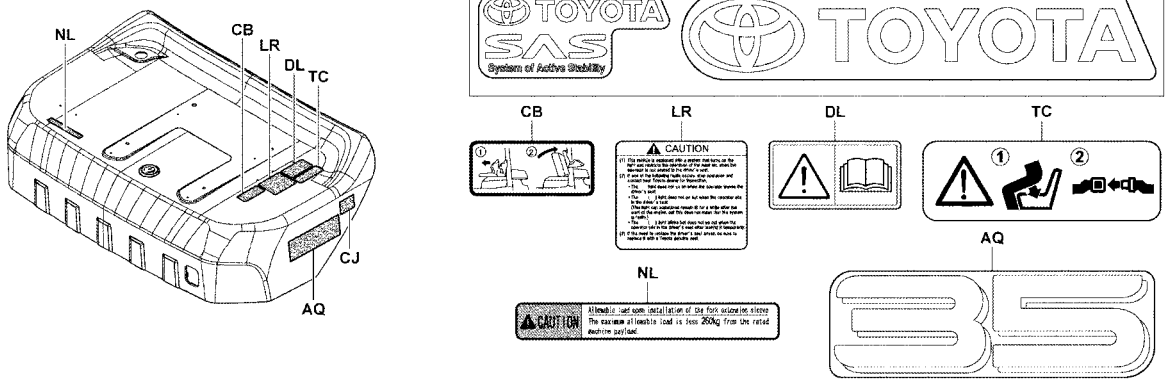


(SWIVEL SEAT)

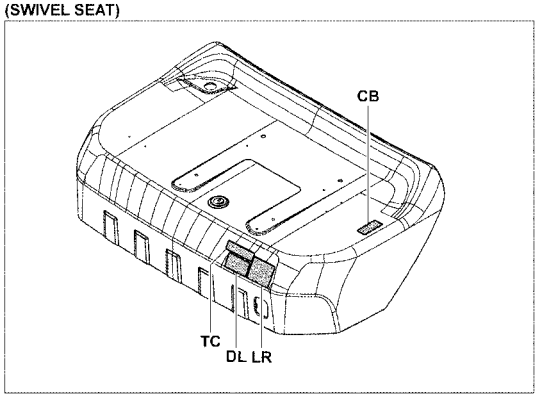


(PREMIUM CABIN)

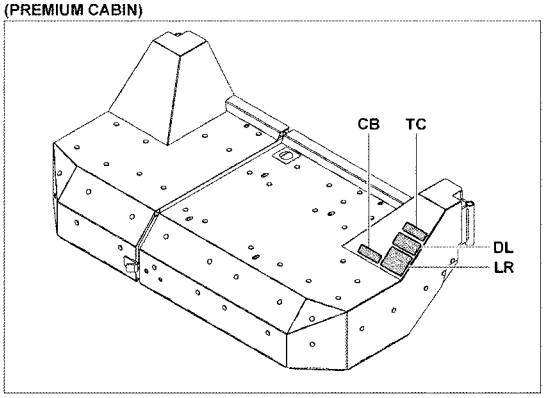




5405-G79


5405-G79_

| 5405 | INDICATOR PLATE<br>PLAQUE D'INDICATEUR | ANZEIGESCHILD<br>PLACA INDICADORA |
|---|---|---|

(EEC SPEC) [INSTRUMENT PANEL]

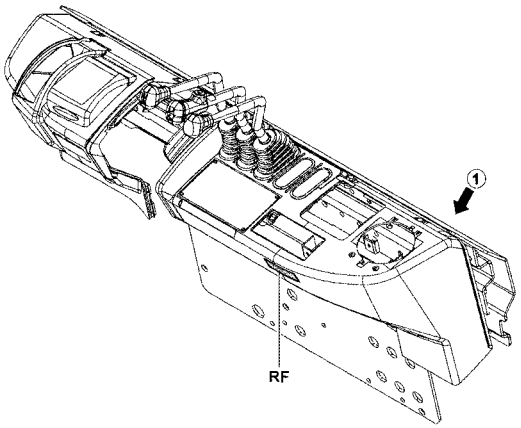

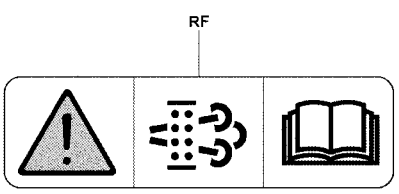


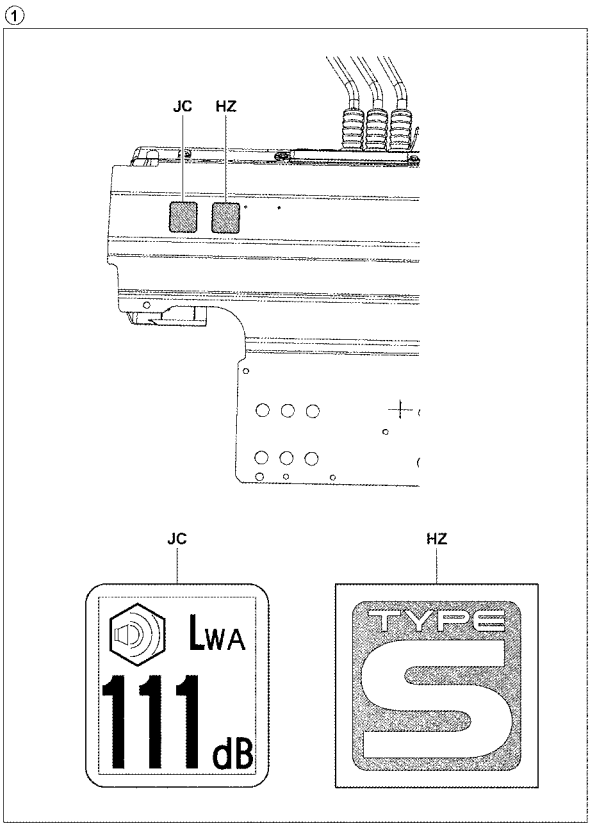
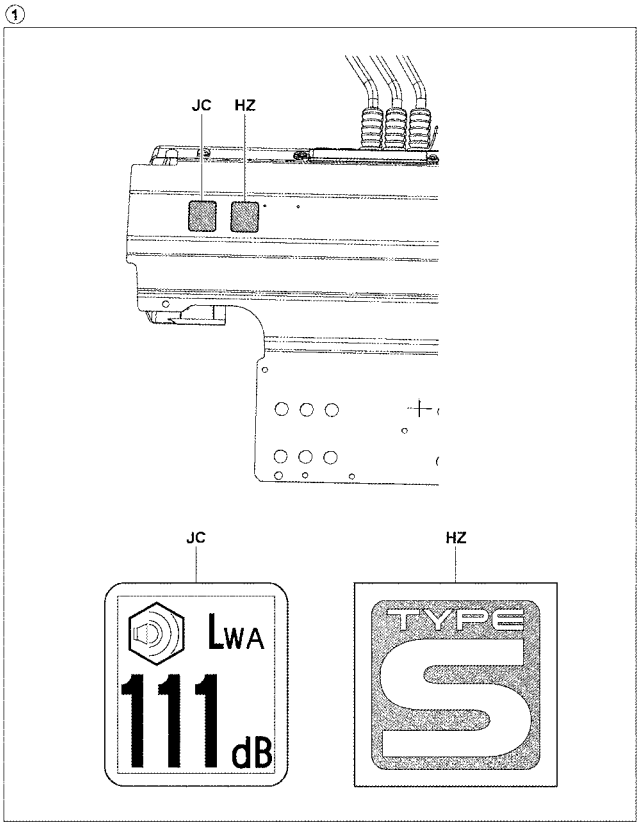

5405-G80

5405-G80_

| 5405 | INDICATOR PLATE<br>PLAQUE D'INDICATEUR | ANZEIGESCHILD<br>PLACA INDICADORA |
|---|---|---|

[INSTRUMENT PANEL]

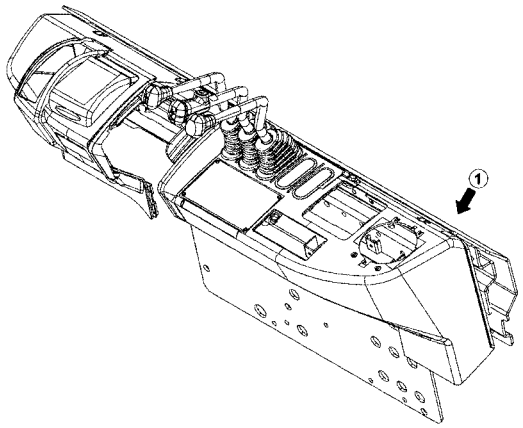






5405-D78A

5405-D78A

| 5405 | INDICATOR PLATE<br>PLAQUE D'INDICATEUR | ANZEIGESCHILD<br>PLACA INDICADORA |
|---|---|---|

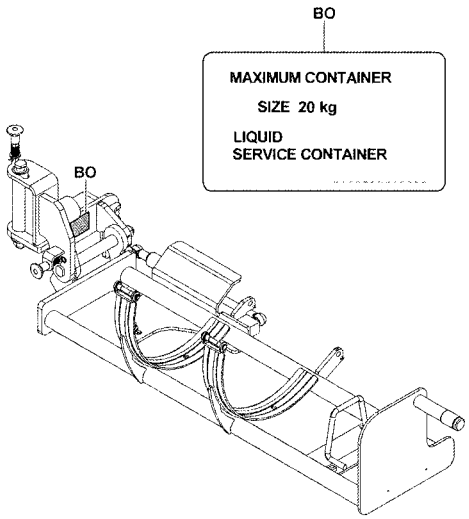
1FS (LPG AUST. Z3) [CONTAINER CAUTION]




5405-D80

5405-D80_

(DELUXE CABIN..COOLER..MINI LEVER, JOY STICK) [LH SIDE]

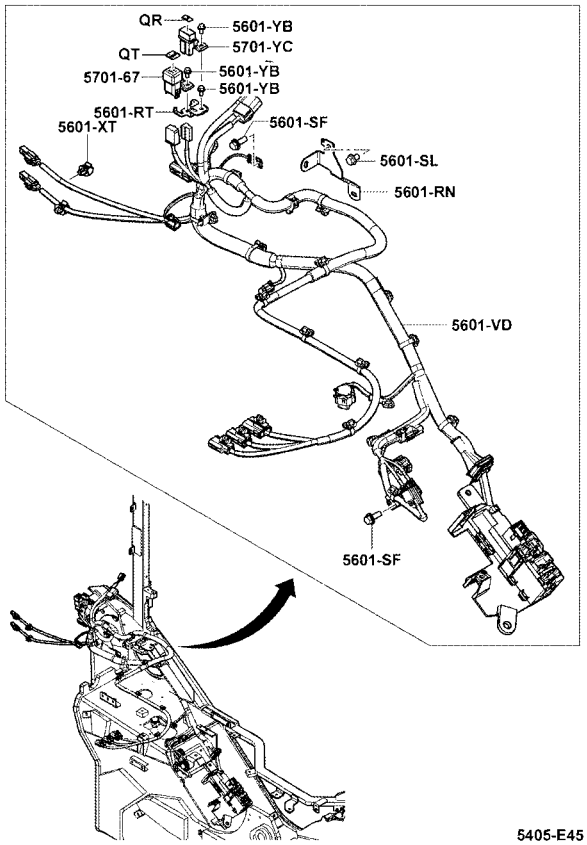



5405-E45

5405-E45_

| 5405 | INDICATOR PLATE<br>PLAQUE D'INDICATEUR | ANZEIGESCHILD<br>PLACA INDICADORA |
|---|---|---|


(S-CABIN W/HEAT..COOLER) [LH SIDE]

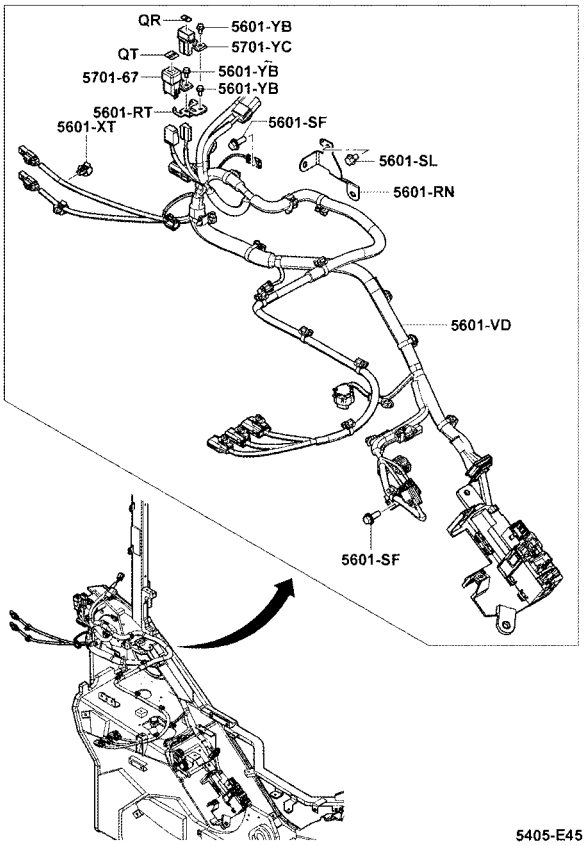



5405-E45_

| 5405 | INDICATOR PLATE<br>PLAQUE D'INDICATEUR | ANZEIGESCHILD<br>PLACA INDICADORA |
|---|---|---|


[FUEL]

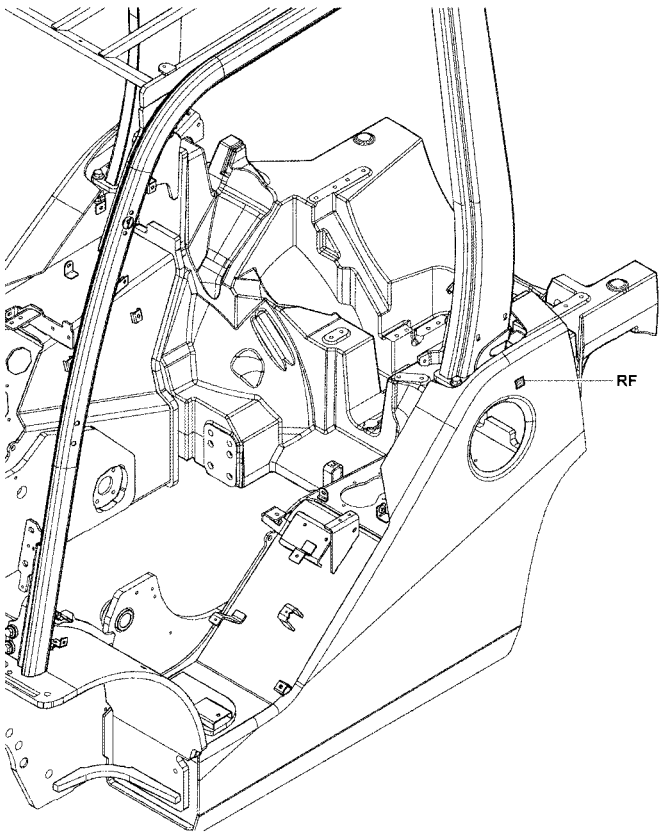


1FS

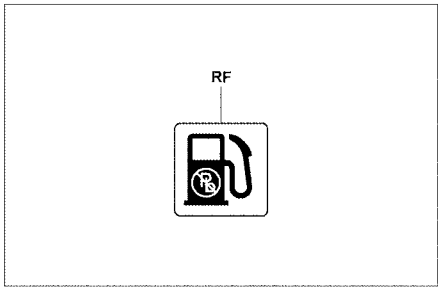


14Z, 15Z
(ECC SPEC) 1KD

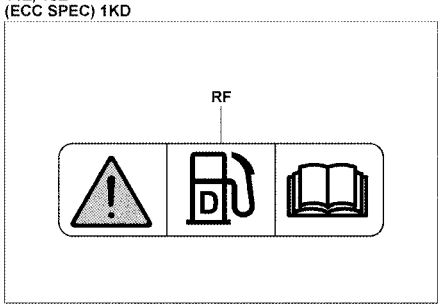



5405-G81

5405-G81_

| 5405 | INDICATOR PLATE<br>PLAQUE D'INDICATEUR | ANZEIGESCHILD<br>PLACA INDICADORA |
|---|---|---|

1FS,1KD (DELUXE CABIN)

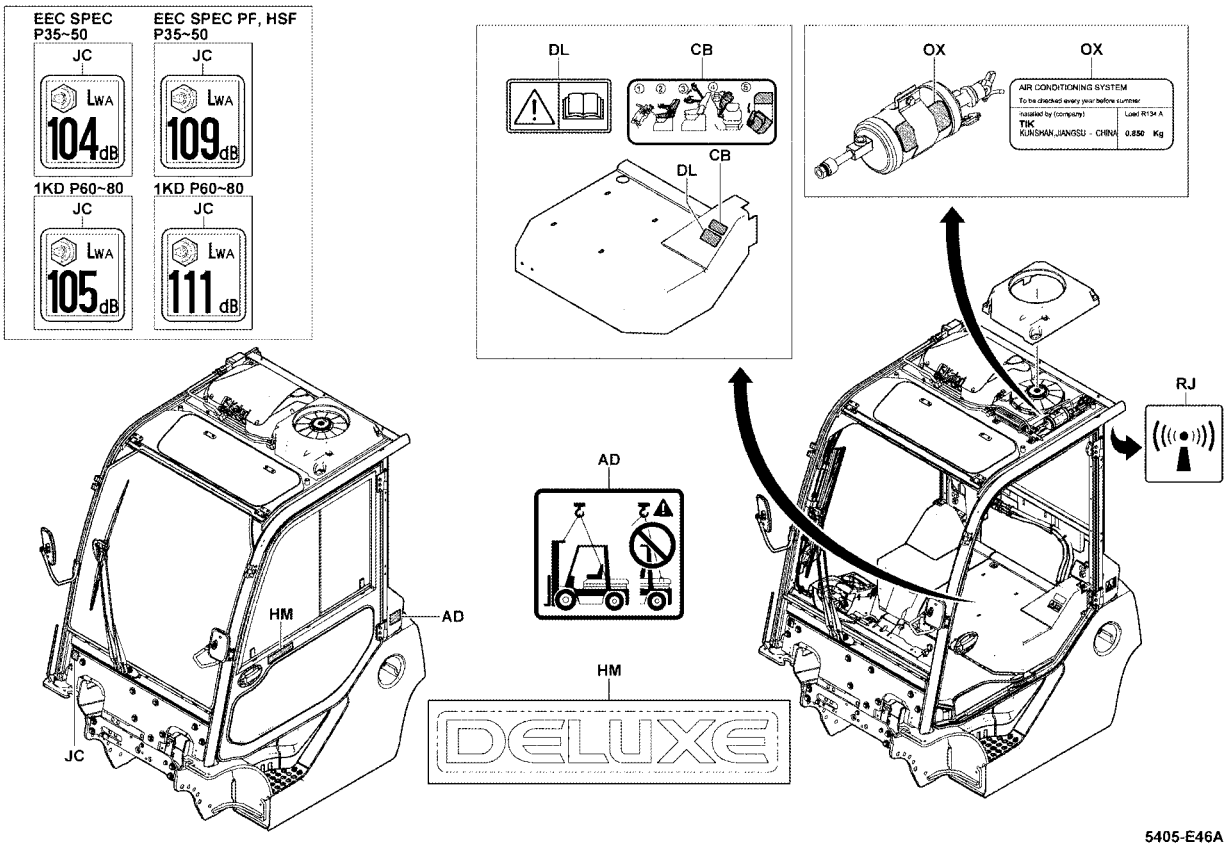



5405-E46A

5405-E46A

| 5405 | INDICATOR PLATE<br>PLAQUE D'INDICATEUR | ANZEIGESCHILD<br>PLACA INDICADORA |
|---|---|---|

* [PLATE CAUTION]

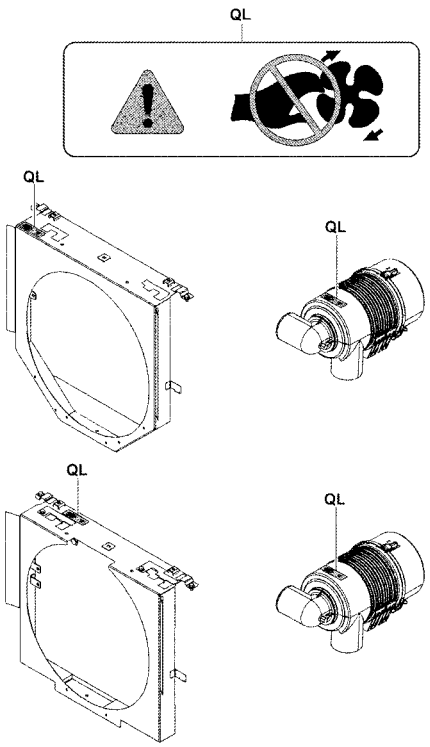


5405-E81

5405-E81_

## 5405 INDICATOR PLATE / PLAQUE D'INDICATEUR / ANZEIGESCHILD / PLACA INDICADORA

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5405-45 | **LABEL, OPS**<br>ETIQUETTE<br>SCHILD<br>ETIQUETA | 1 |
| 5405-AA | **PLATE, CAUTION**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |
| 5405-AB | **MARK, TOYOTA**<br>MARQUE<br>MARKIERUNG<br>MARCA | 2 |
| 5405-AC | **PLATE, CAUTION**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |
| 5405-AD | **PLATE, CAUTION**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-AE | **PLATE, INDICATOR**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-AI | **PLATE, TILT INDICATOR**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-AJ | **PLATE, CAUTION**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-AK | **PLATE, INDICATOR**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |
| 5405-AL | **MARK, TOYOTA**<br>MARQUE<br>MARKIERUNG<br>MARCA | 1- 2 |
| 5405-AQ | **PLATE, CAPACITY INDICATOR**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |
| 5405-AR | **PLATE, CAUTION**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-AT | **PLATE, CAUTION**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-AY | **PLATE, CAUTION**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-BO | **INDICATOR**<br>INDICATEUR<br>ANZEIGER<br>INDICADOR | 1 |
| 5405-CB | **PLATE, INDICATOR**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-CJ | **PLATE, INDICATOR**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1- 2 |
| 5405-CZ | **PLATE, HEAD GUARD CAUTION**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-DF | **PLATE, INDICATOR**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-DH | **PLATE, CAUTION**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |

## 5405 INDICATOR PLATE / PLAQUE D'INDICATEUR / ANZEIGESCHILD / PLACA INDICADORA

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5405-DJ | **PLATE, CAUTION**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-DL | **PLATE, INDICATOR**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-DQ | **PLATE, INDICATOR**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |
| 5405-EG | **PLATE, FUEL INDICATOR**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-EH | **PLATE, OIL INDICATOR**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-GT | **PLATE, FUSE INDICATOR**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-HH | **PLATE, CAUTION**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-HM | **INDICATOR**<br>INDICATEUR<br>ANZEIGER<br>INDICADOR | 1- 2 |
| 5405-JC | **PLATE, EEC**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-LN | **PLATE, CAUTION**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-LR | **PLATE, CAUTION**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-NL | **PLATE, CAUTION, SHEAYH**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-NM | **INDICATOR, REAR GLASS**<br>INDICATEUR<br>ANZEIGER<br>INDICADOR | 1 |
| 5405-NN | **INDICATOR, RR GLASS CAUTION**<br>INDICATEUR<br>ANZEIGER<br>INDICADOR | 1 |
| 5405-NP | **PLATE, PARKING, CAUTION**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-NQ | **PLATE, SAS CAUTION**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-NS | **PLATE, CAUTION**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-OX | **INDICATOR, DX CABIN, A/C**<br>INDICATEUR<br>ANZEIGER<br>INDICADOR | 1 |
| 5405-PE | **PLATE, CAUTION**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-QK | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |

| 5405 | INDICATOR PLATE<br>PLAQUE D'INDICATEUR | ANZEIGESCHILD<br>PLACA INDICADORA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 5405-QL | **PLATE, CAUTION**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1- 2 | | | |
| 5405-QN | **PLATE, INDICATOR**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 | | | |
| 5405-QR | **INDICATOR, FUSE**<br>INDICATEUR<br>ANZEIGER<br>INDICADOR | 1 | | | |
| 5405-QT | **INDICATOR, FUSE**<br>INDICATEUR<br>ANZEIGER<br>INDICADOR | 1 | | | |
| 5405-RF | **PLATE, CAUTION, DPF**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 | | | |
| 5405-RJ | **PLATE, CAUTION**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 | | | |
| 5405-TC | **PLATE, INTERLOCK CAUTION**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 | | | |


| 5405 | INDICATOR PLATE<br>PLAQUE D'INDICATEUR | ANZEIGESCHILD<br>PLACA INDICADORA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|


* (FR LONG WIPER..S-CABIN W/HEAT, F&R GLASS WIPER, HALF CABI

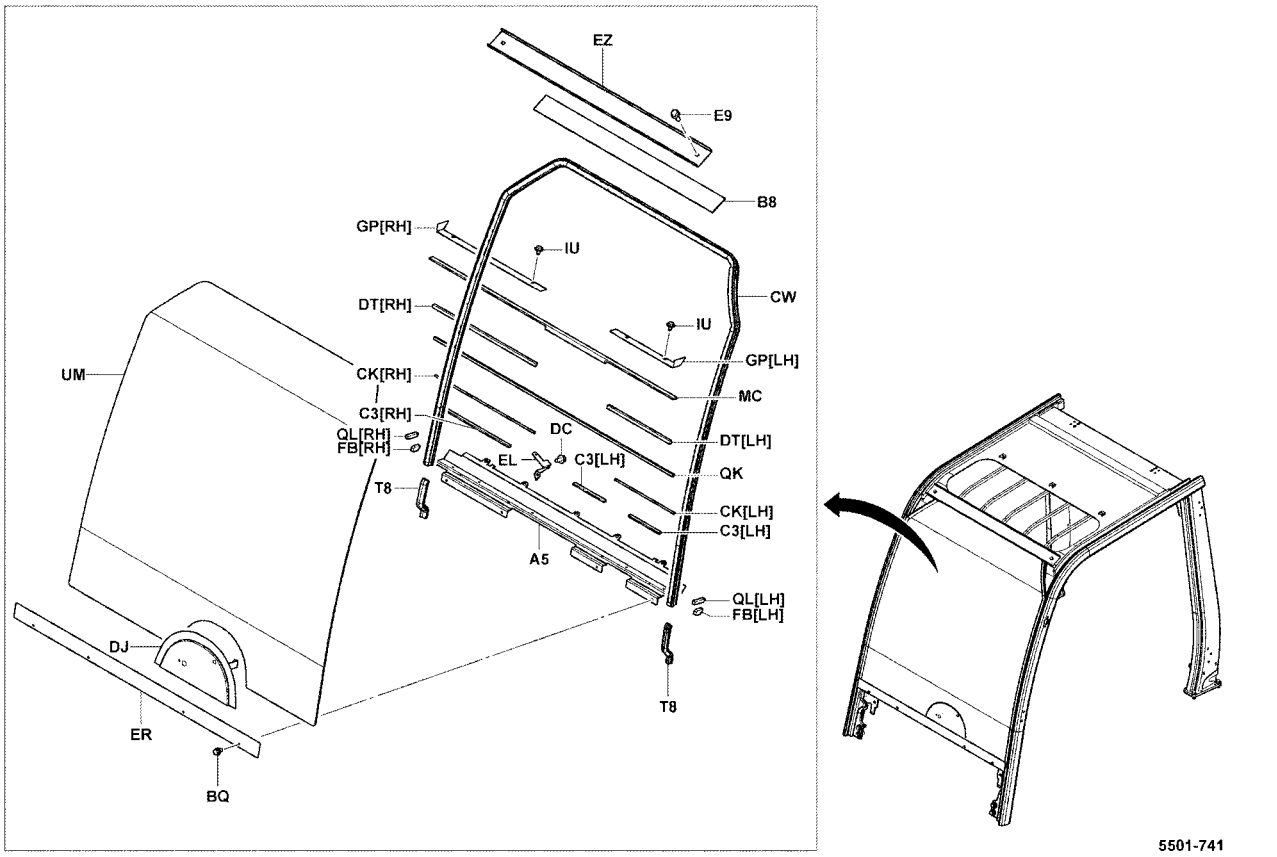


5501-741_

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|


* (S-CABIN W/HEAT, F&R GLASS WIPER, HALF CABIN) [FRONT]

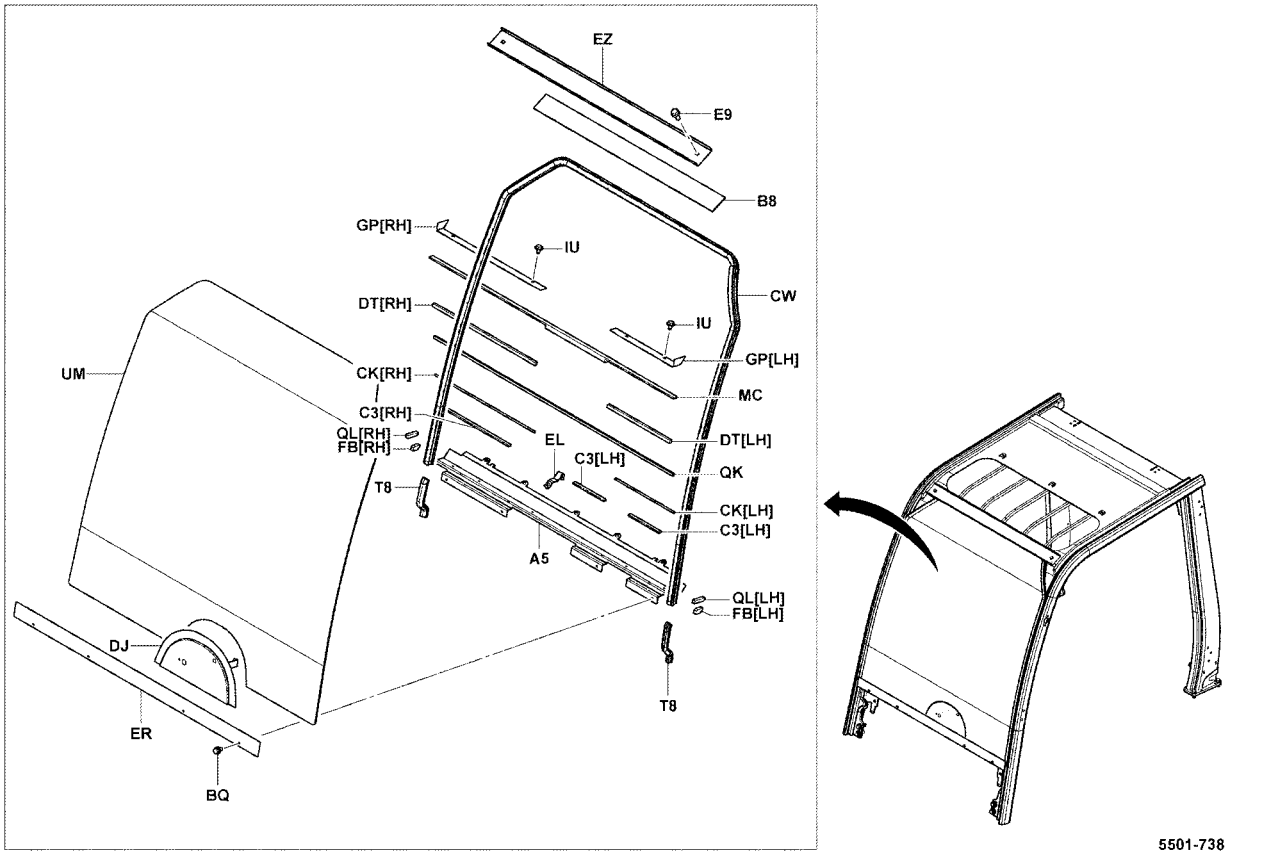



5501-738_

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|

* (FR GLASS WP&WS) [FRONT]

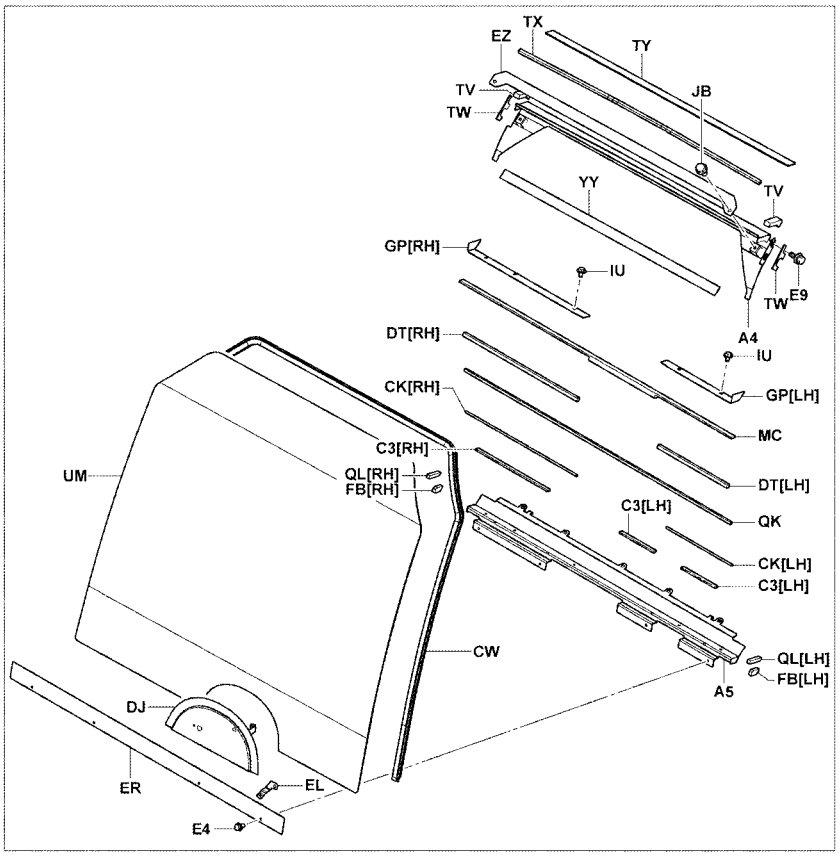

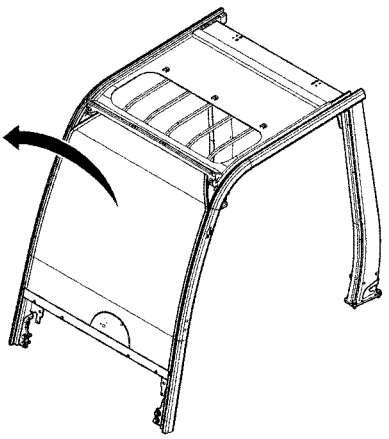



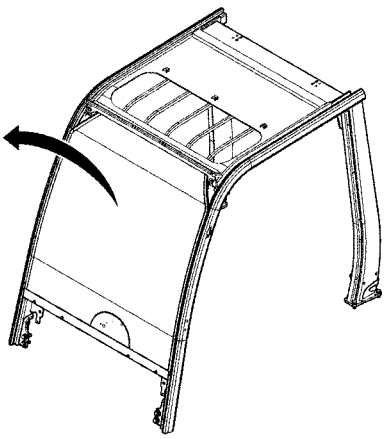
5501-737

5501-737_

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|

* (FR LONG WIPER..FR GLASS WP&WS) [FRONT]

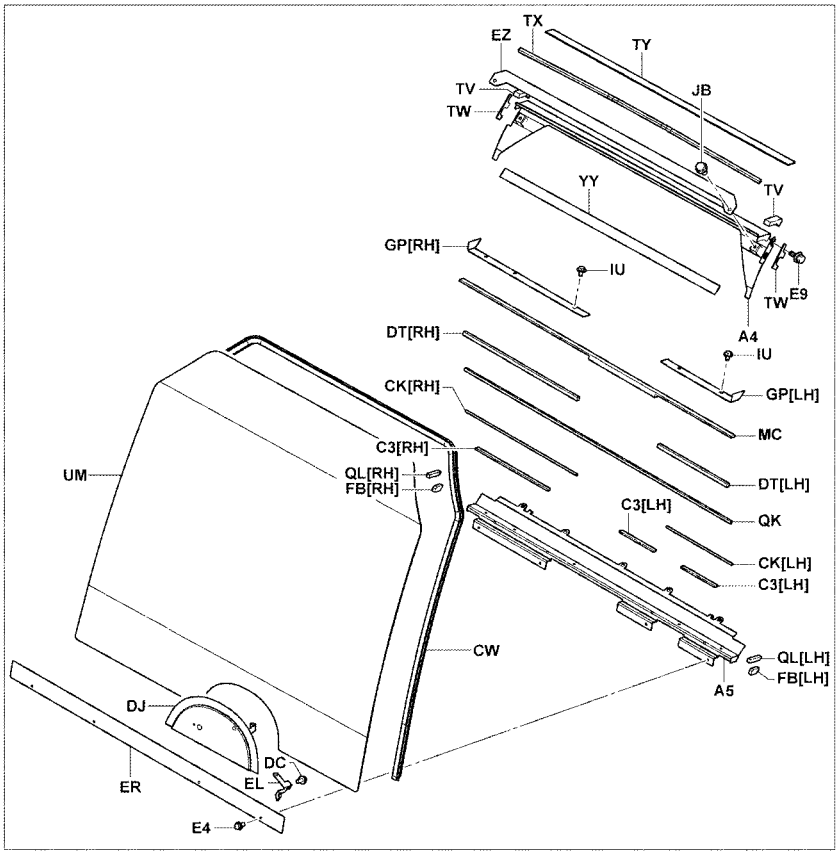





5501-740

5501-740_

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|

* (S-CABIN W/HEAT, F&R GLASS WIPER, HALF CABIN) [REAR]

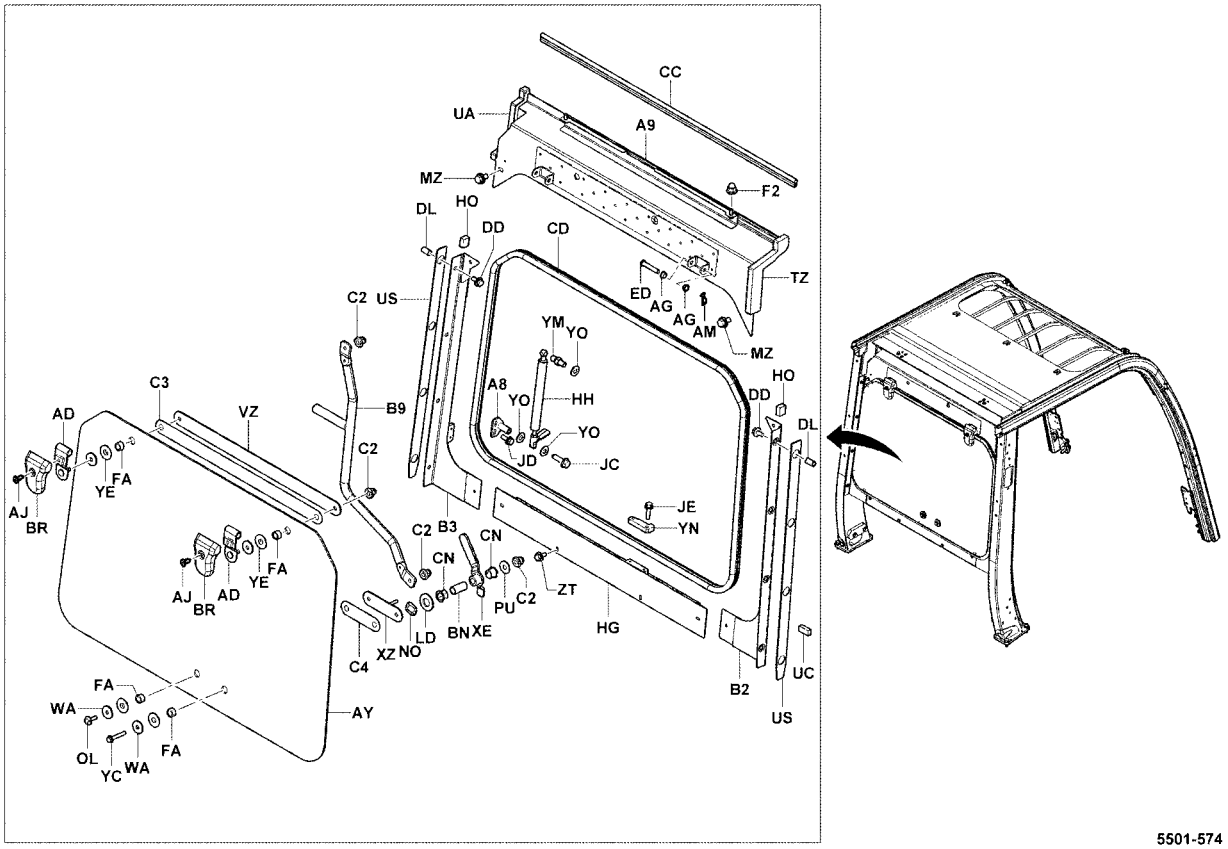



5501-574

5501-574_

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|

1FS,1KD (HALF CABIN) [CANVAS DOOR]

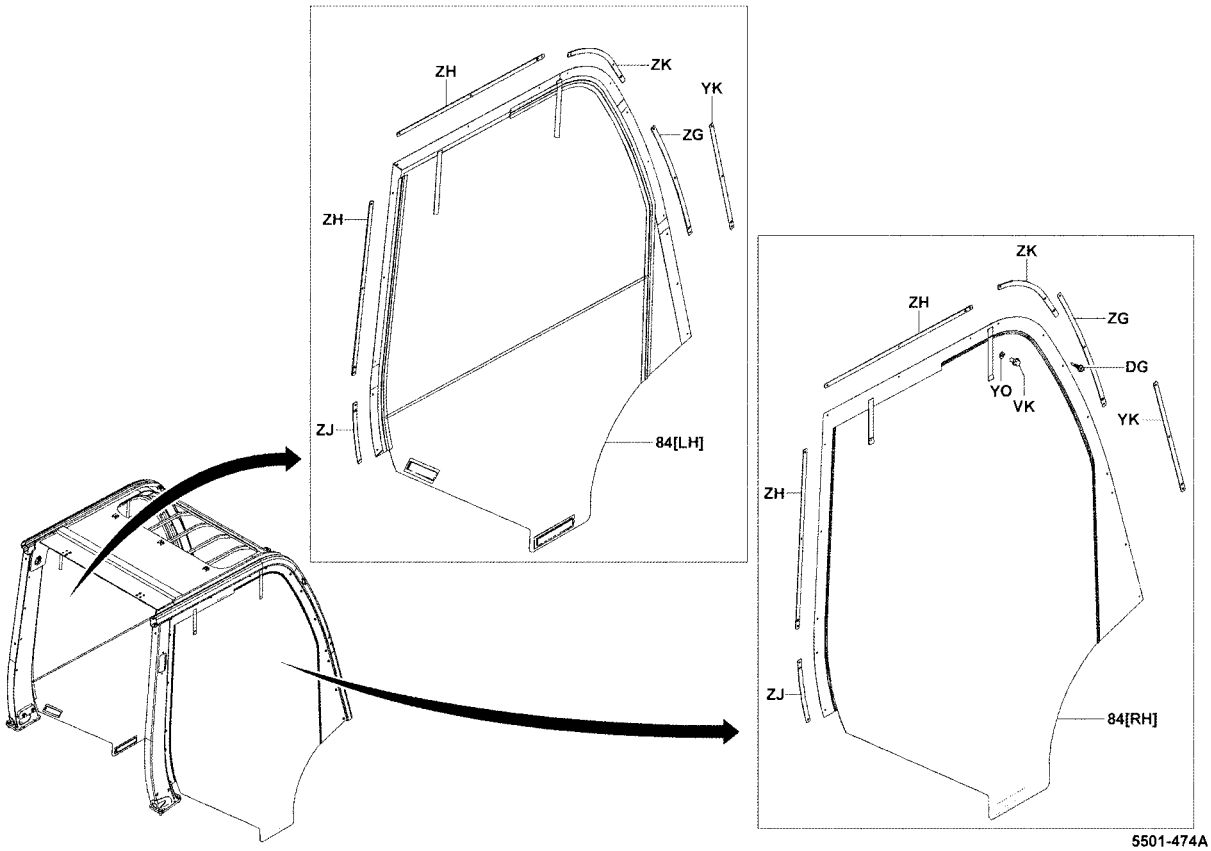



5501-474A

5501-474A

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|


* (S-CABIN W/HEAT) [CABIN SILENCER]

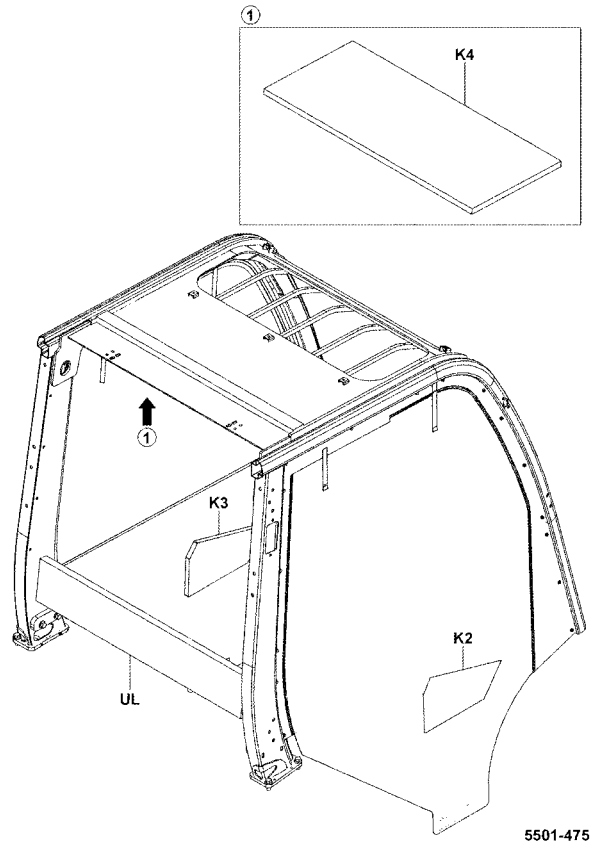


5501-475

5501-475_

* (S-CABIN W/HEAT..TELEMA.W/10&POC..EEC SPEC, LOW NOISE) [CA

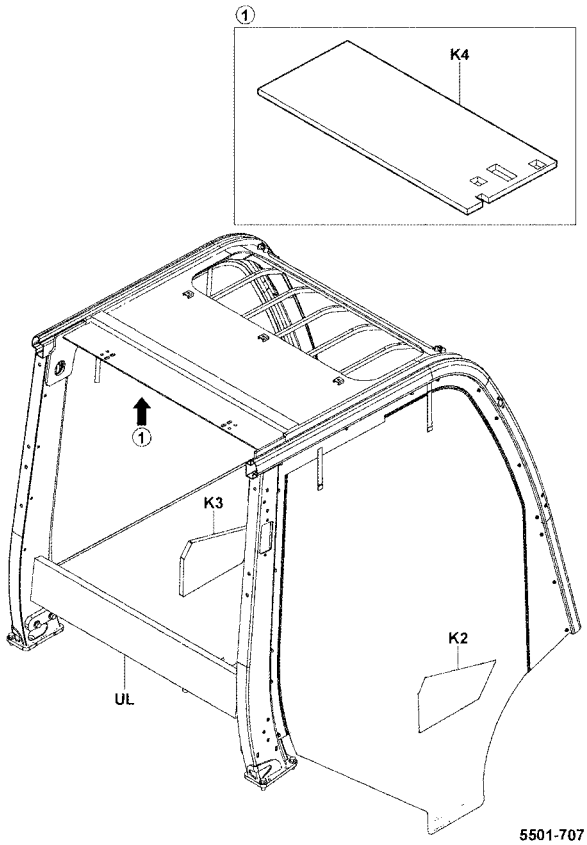



5501-707

5501-707_

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|


* (S-CABIN W/HEAT..TELEMATICS W/10..EEC SPEC, LOW NOISE) [CA

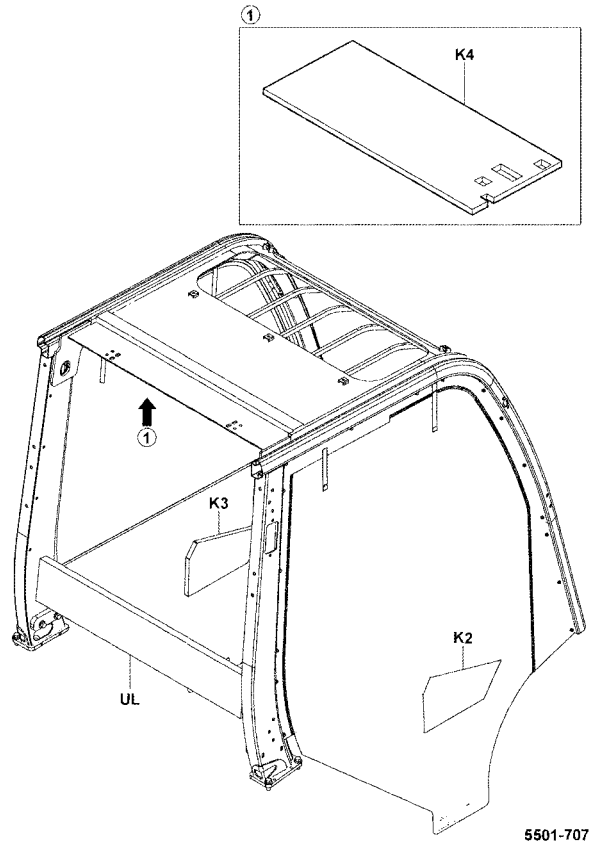


5501-707

5501-707_


1FS,1KD (S-CABIN W/HEAT..EEC SPEC..HEATER, HI-WATT HEATER) [

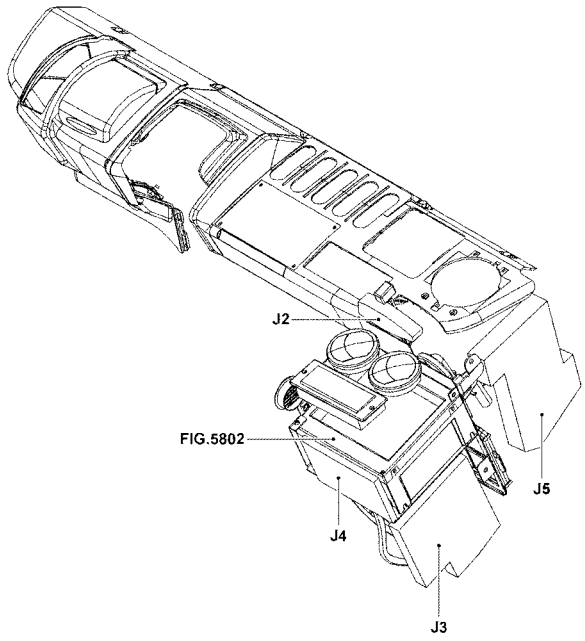


5501-476

5501-476_

* (S-CABIN W/HEAT) [DOOR]

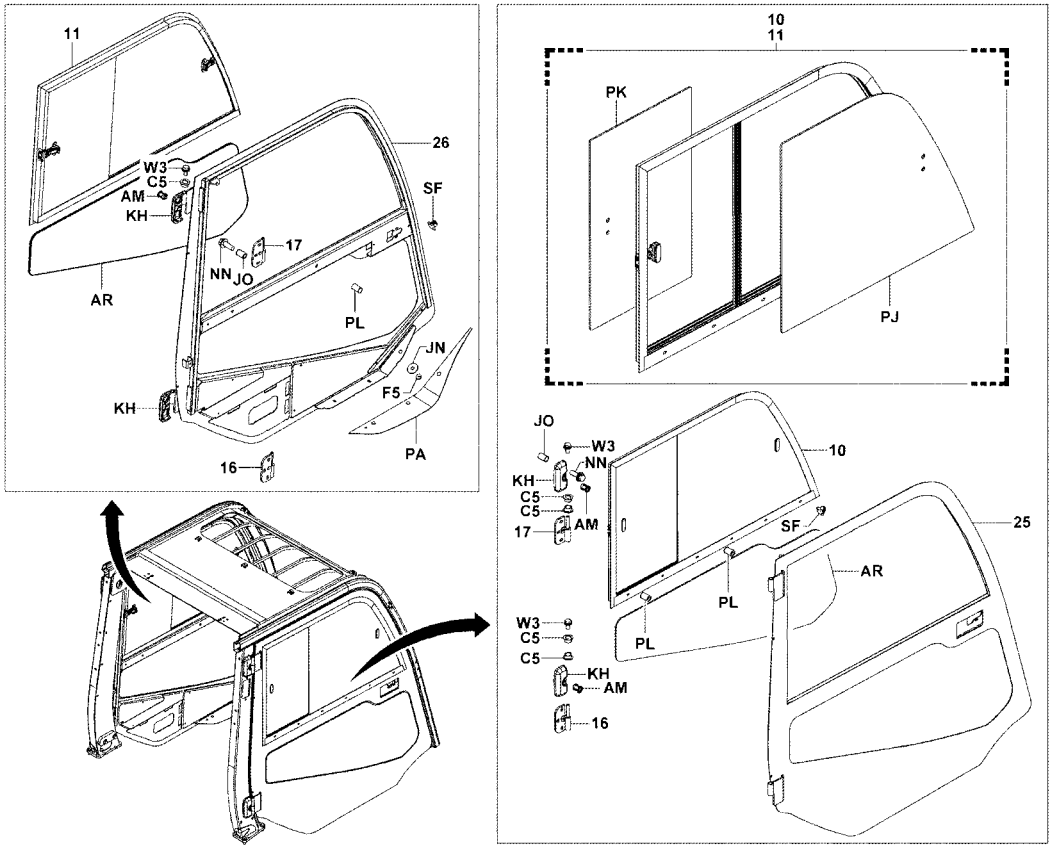



5501-477

5501-477_


| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|


* (S-CABIN W/HEAT) [DOOR SEAL]

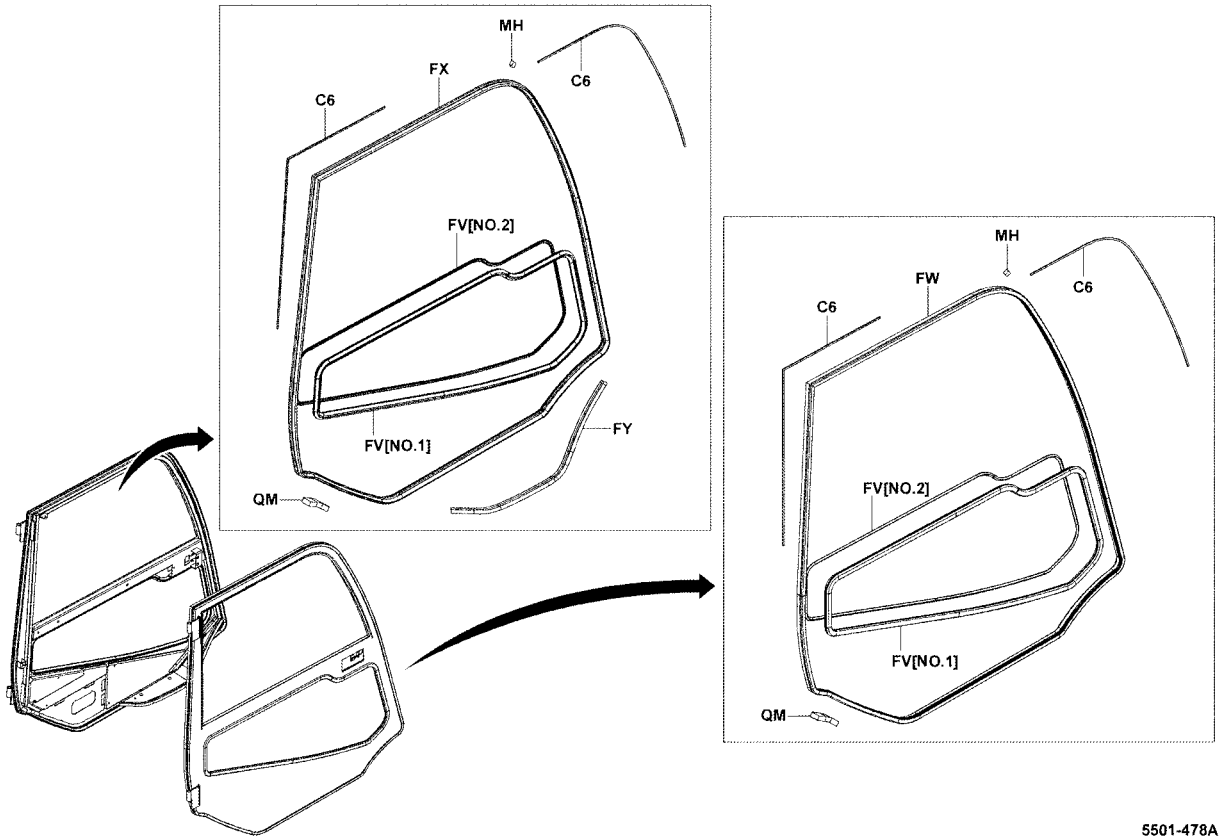



5501-478A

5501-478A

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|


* (S-CABIN W/HEAT) [ROOF WINDOW]

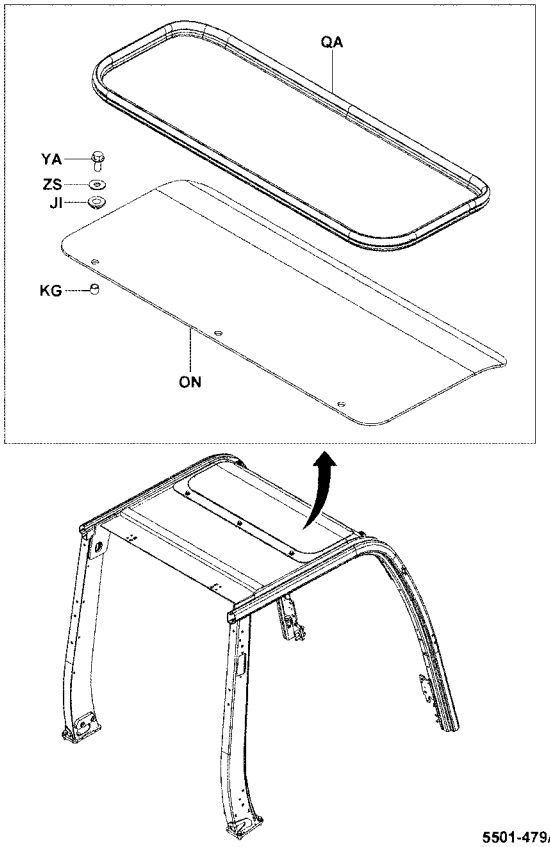


5501-479A

5501-479A

* (S-CABIN W/HEAT..EEC SPEC) [INTERIOR]

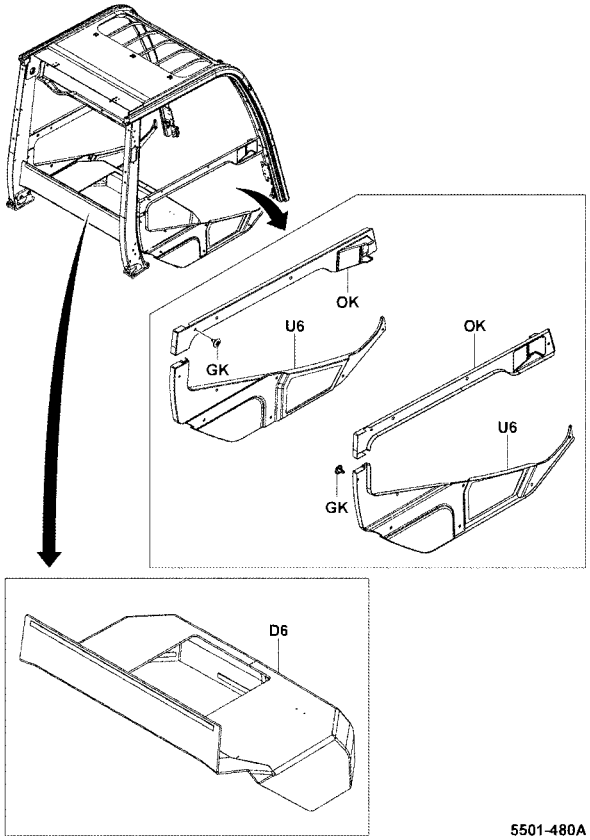




5501-480A

5501-480A

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|

* (EEC SPEC..F&R GLASS WIPER, HALF CABIN, DELUXE CABIN, S-CA

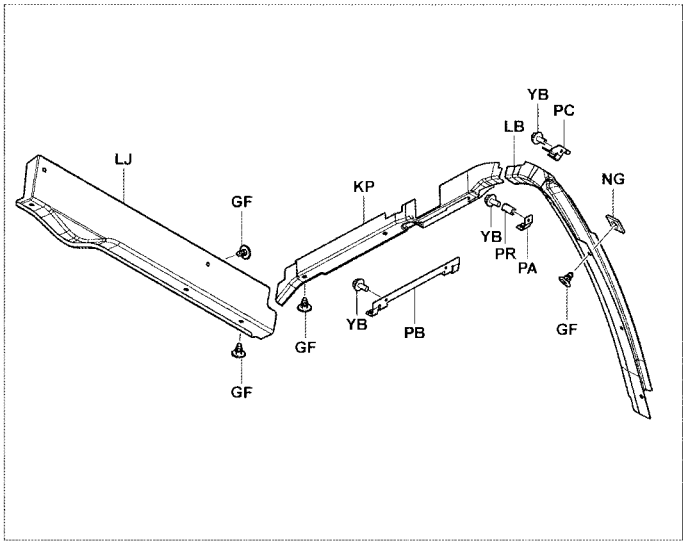

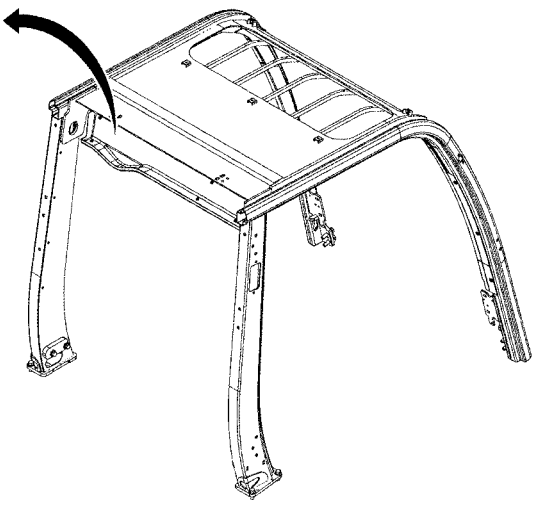



5501-575B

5501-575B


| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|

* (HALF CABIN) [ROOM COVER, W/ROOM LAMP]

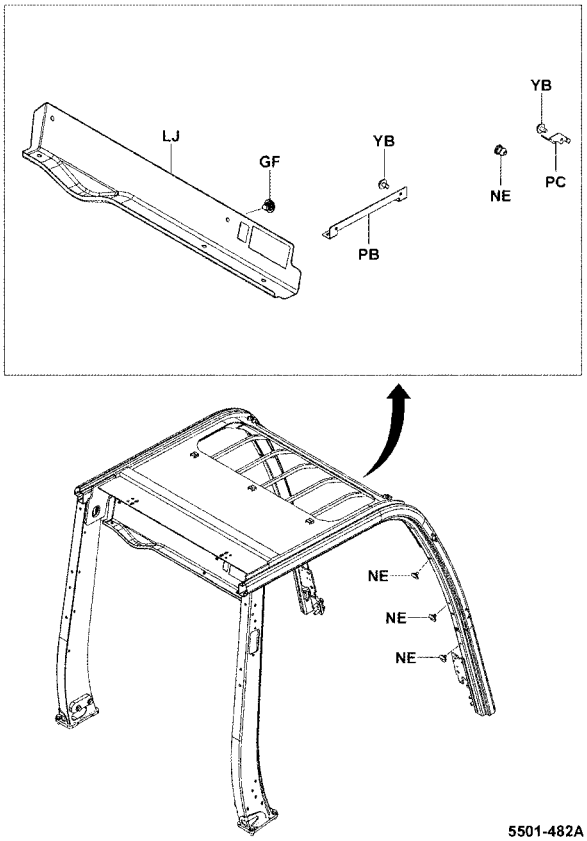


5501-482A


* (S-CABIN W/HEAT) [ROOM COVER, W/ROOM LAMP]

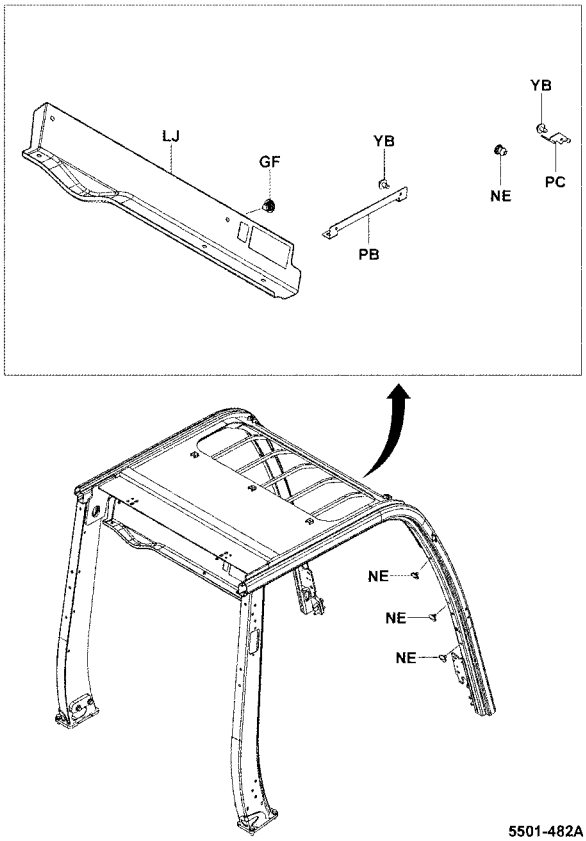


5501-482A


| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|

* (DELUXE CABIN) [ROOF SILENCER]

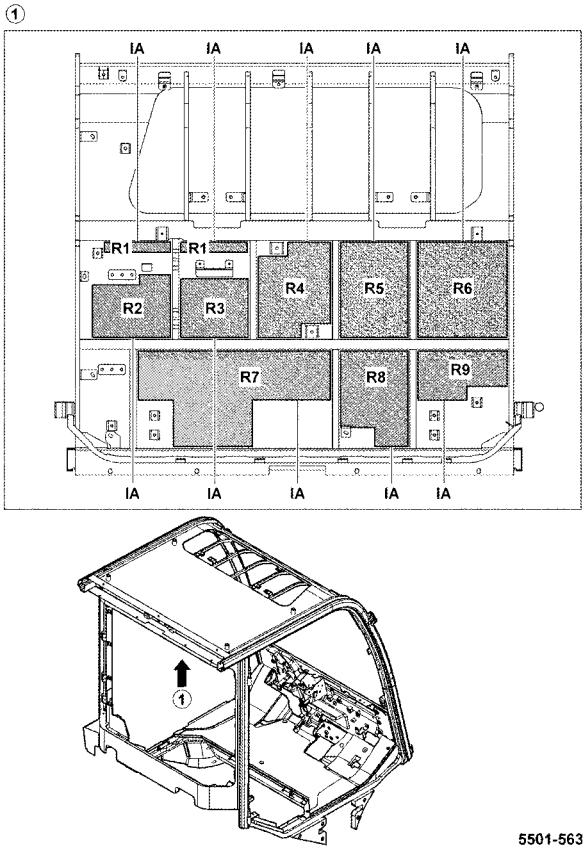


5501-563_


* (DELUXE CABIN..COOLER) [ROOF SILENCER]

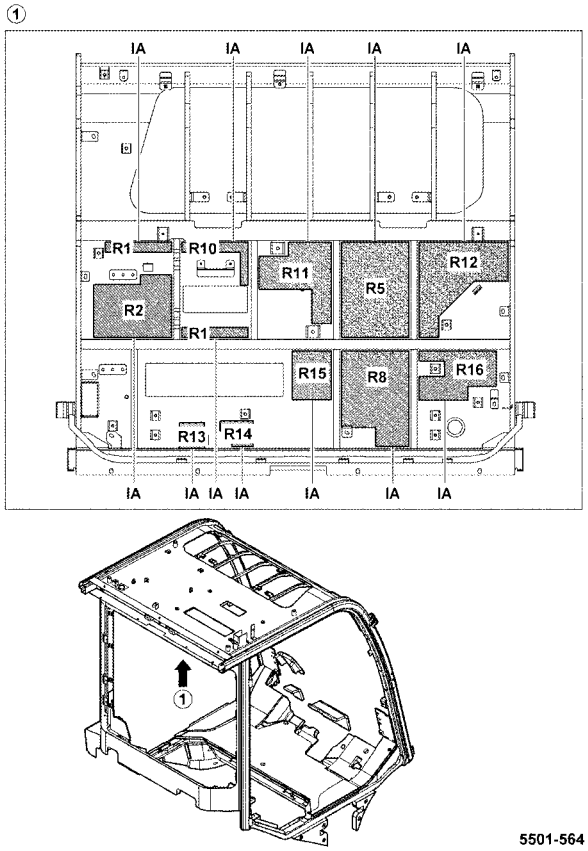



5501-564_

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|


* (DELUXE CABIN..TELEMATICS W/10, TELEMA.W/10&POC) [ROOF SIL

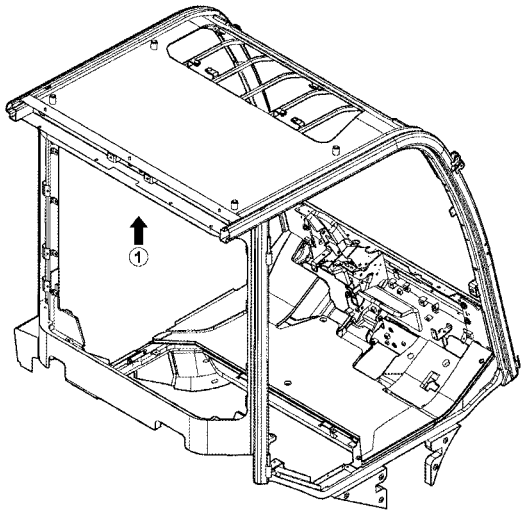


① (DELUXE CABIN..TELEMA. W/10 & POC)
(DELUXE CABIN..TELEMATICS W/10)

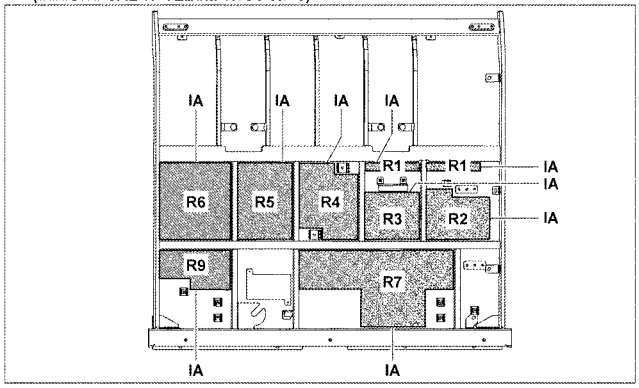


① (DELUXE CABIN..COOLER..TELEMA. W/10 & POC)
(DELUXE CABIN..COOLER..TELEMATICS W/10)

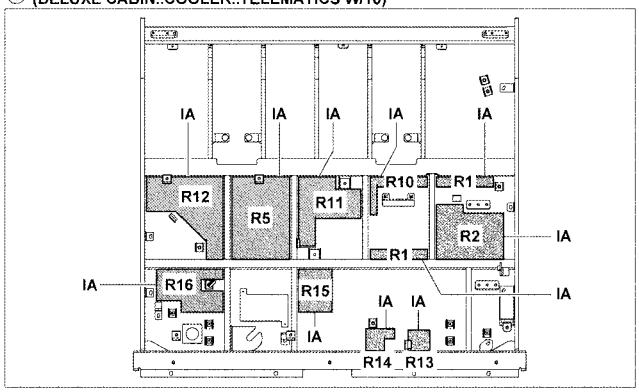



5501-708

5501-708_

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|


* (DELUXE CABIN) [FR TOE-BOARD & COVER SILENCER]

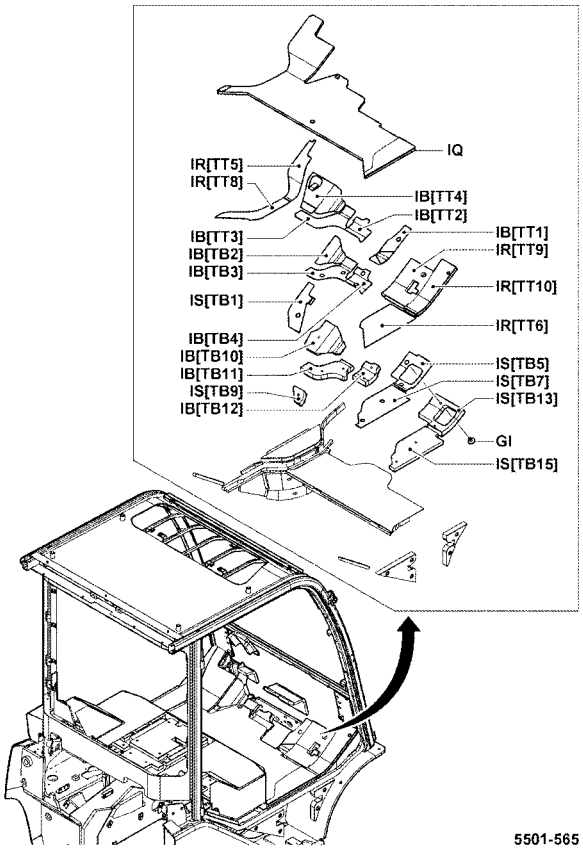


5501-565

5501-565_


* (DELUXE CABIN) [RR TOE-BOARD SILENCER]

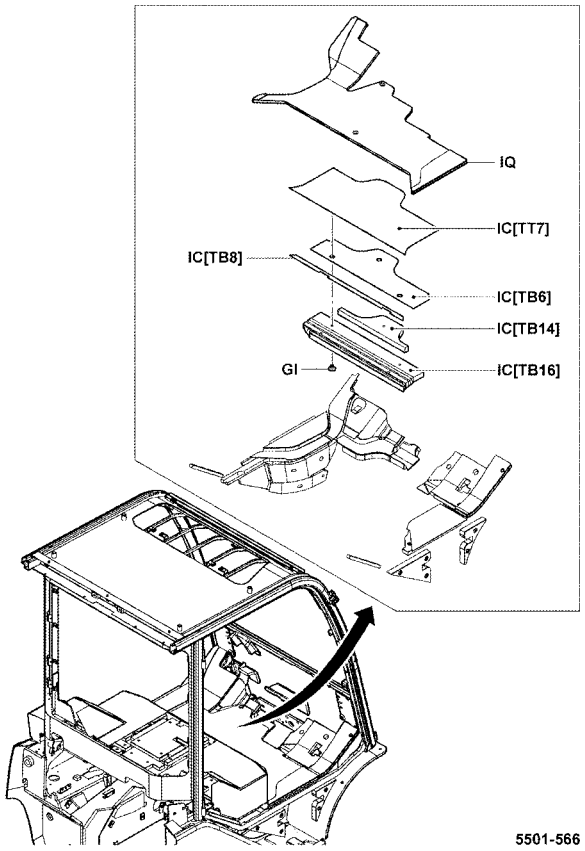


5501-566

5501-566_

* (DELUXE CABIN) [RR PANEL SILENCER]

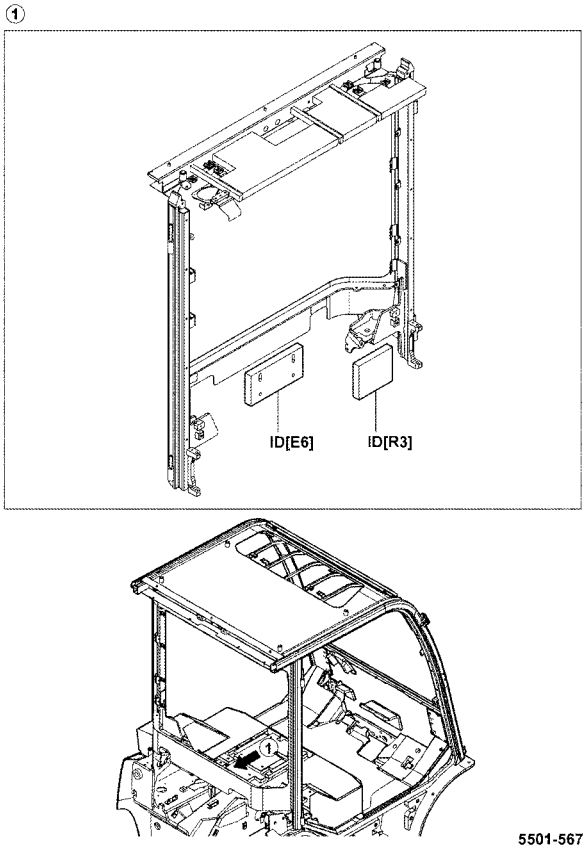



5501-567

5501-567_




* (DELUXE CABIN) [STEP SILENCER]

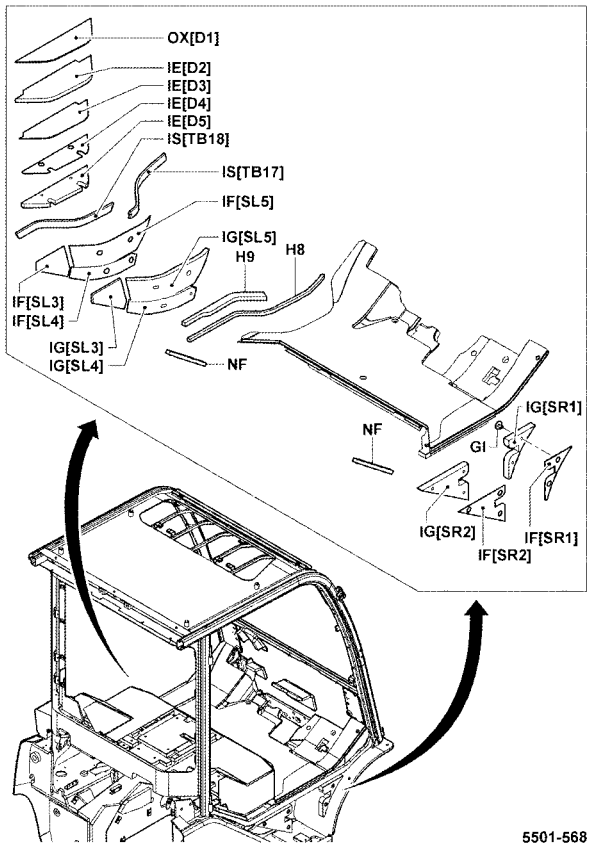


5501-568

5501-568_


* (DELUXE CABIN) [LOWER PANEL SILENCER]

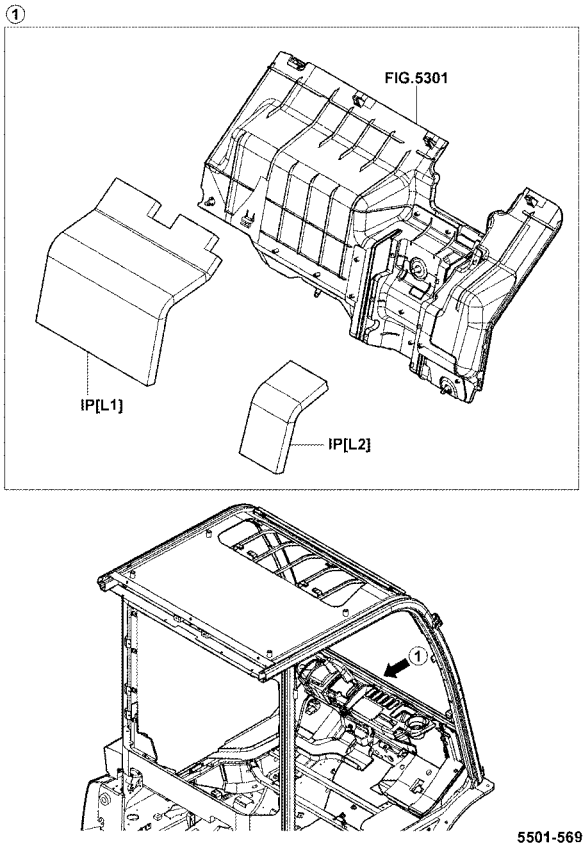


5501-569

5501-569_


* (DELUXE CABIN) [COLUMN COVER SILENCER]

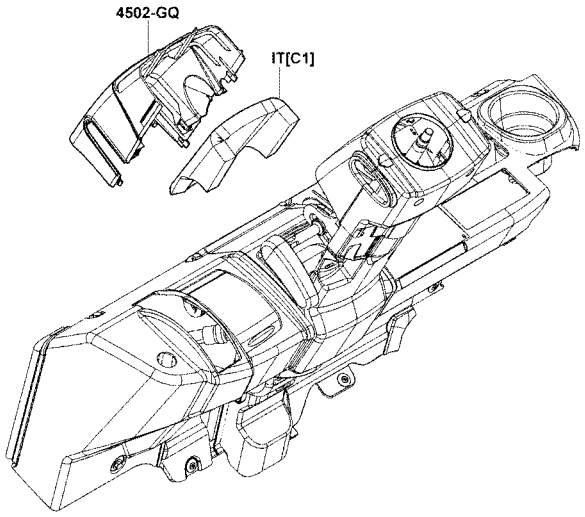


5501-570

5501-570_

* (DELUXE CABIN) [FRAME INSIDE SILENCER]

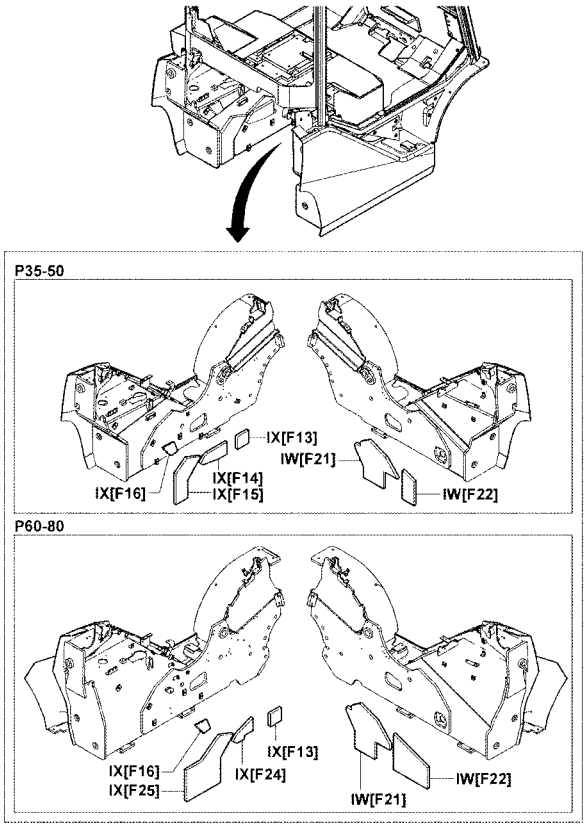



5501-571

5501-571_


| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|



* (DELUXE CABIN) [BODY CABIN, FRAME ETC]

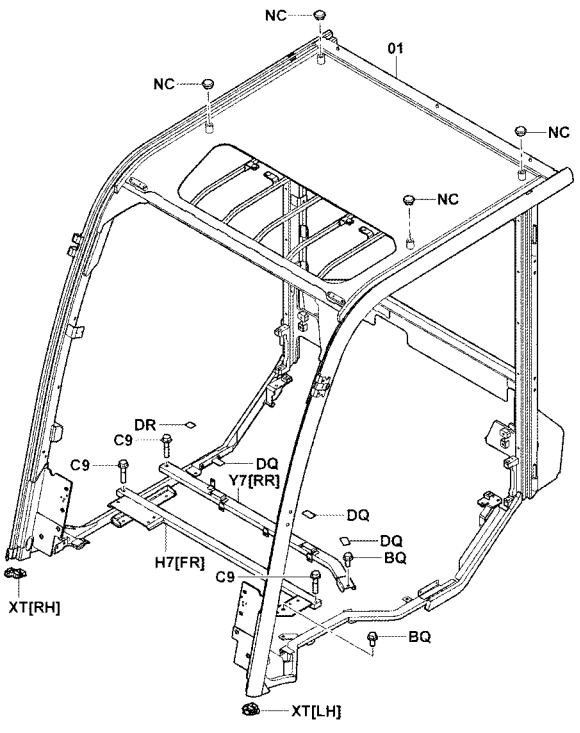


5501-576

5501-576_


1FS,1KD (DELUXE CABIN) [MOUNTING & FR GLASS]

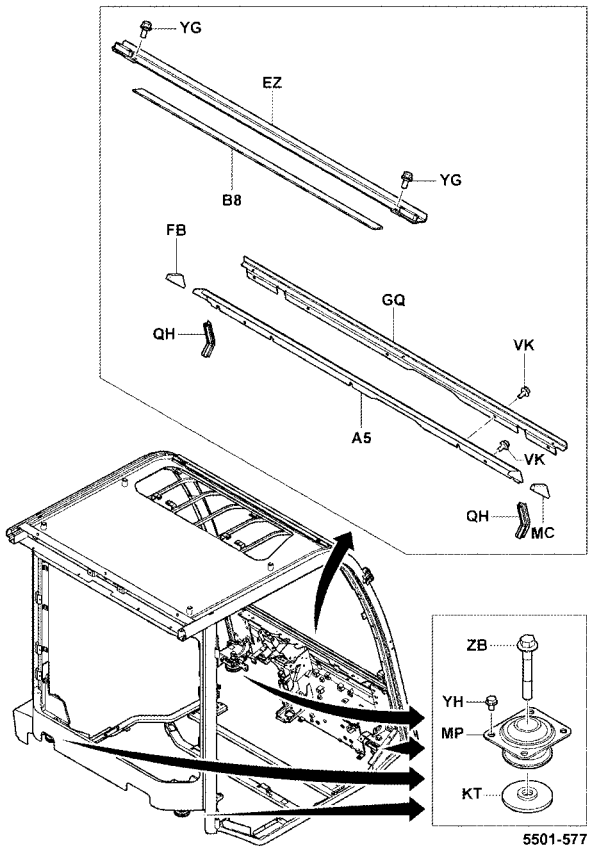


5501-577

5501-577_

1FS,1KD (DELUXE CABIN) [PILLAR COVER]

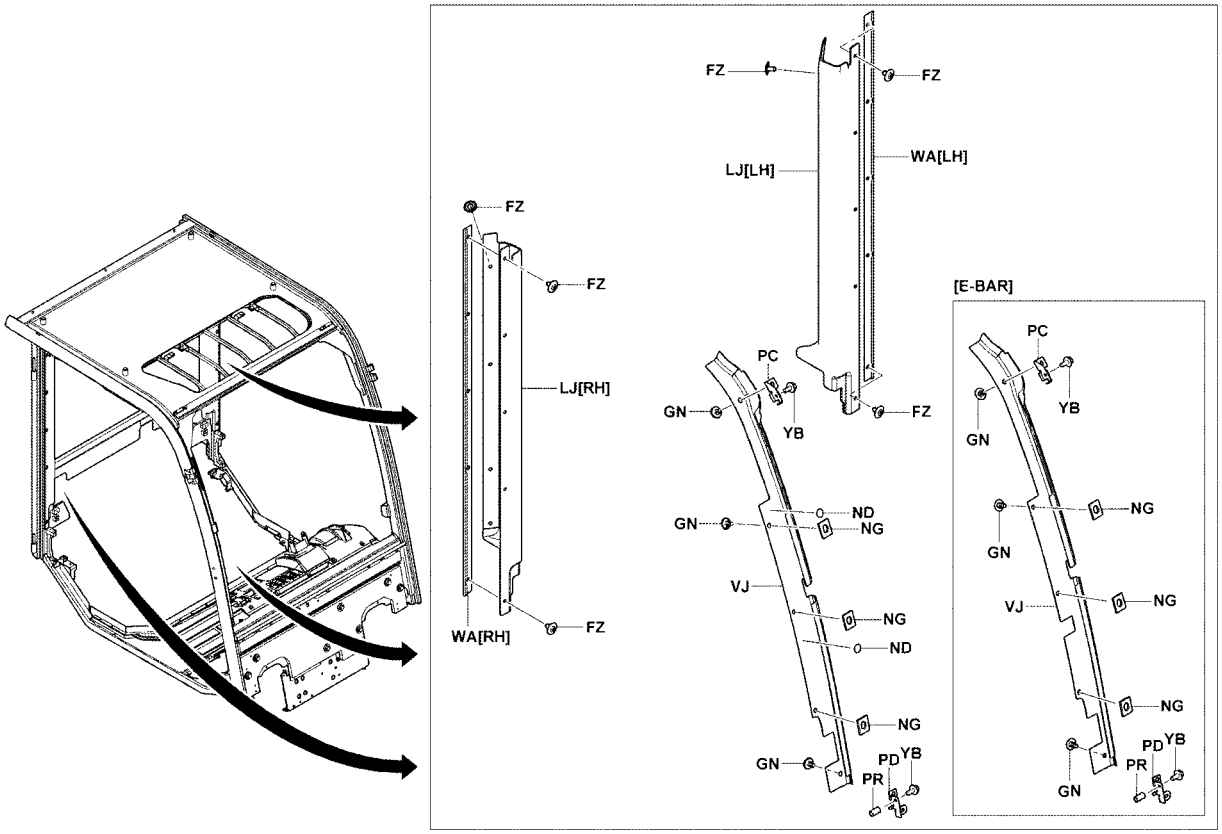




5501-578

5501-578_



| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|


1FS,1KD (DELUXE CABIN) [ROOM UPR COVER]

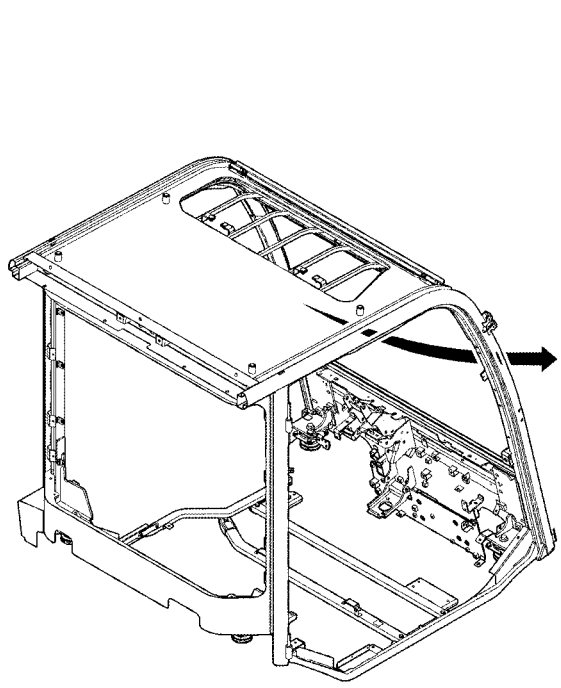

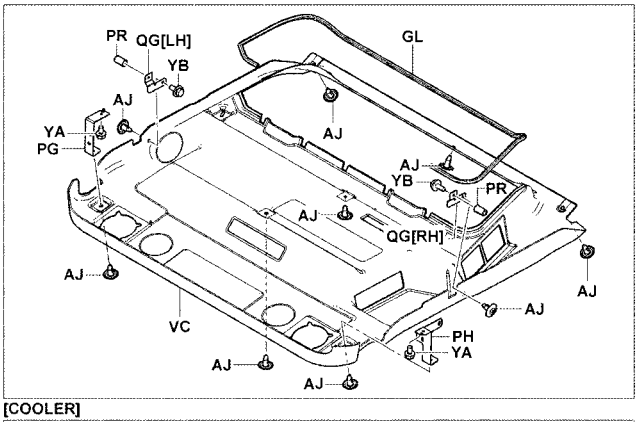


[COOLER]

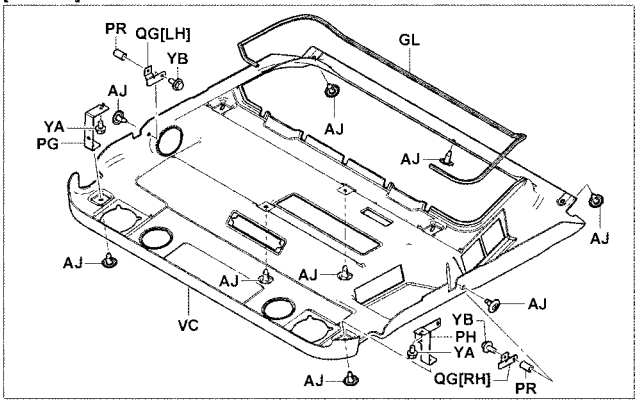



5501-579


5501-579_

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|


1FS,1KD (DELUXE CABIN..TELEMATICS W/10, TELEMA.W/10&POC) [RO

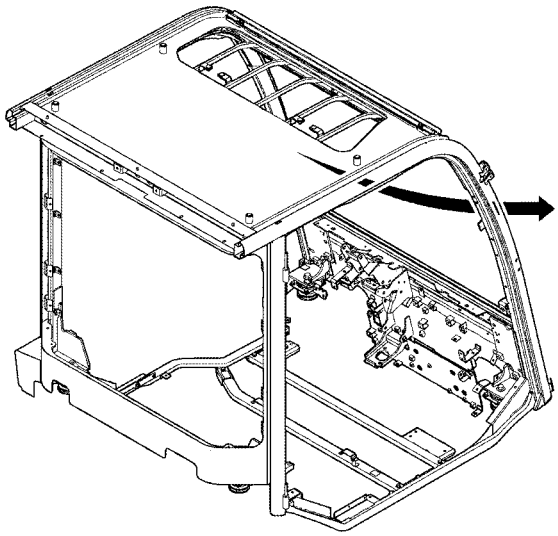

(DELUXE CABIN..TELEMA. W/10 & POC)
(DELUXE CABIN..TELEMATICS W/10)

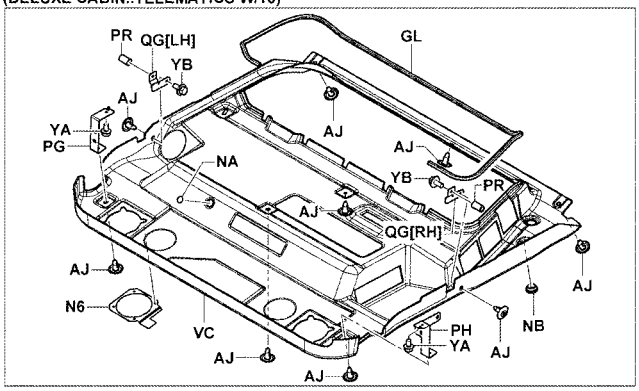


(DELUXE CABIN..COOLER..TELEMA. W/10 & POC)
(DELUXE CABIN..COOLER..TELEMATICS W/10)

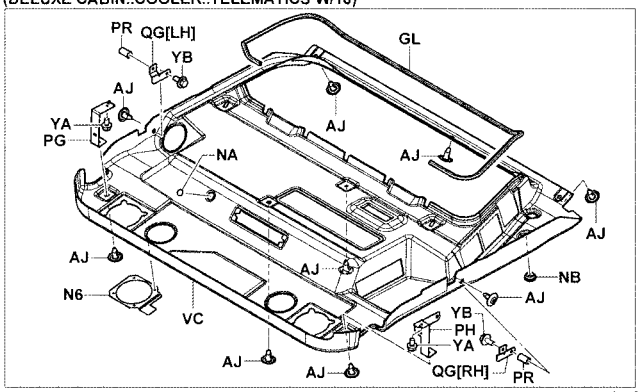



5501-709

5501-709_

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|


1FS,1KD (DELUXE CABIN) [DOOR ASSY 2/2]

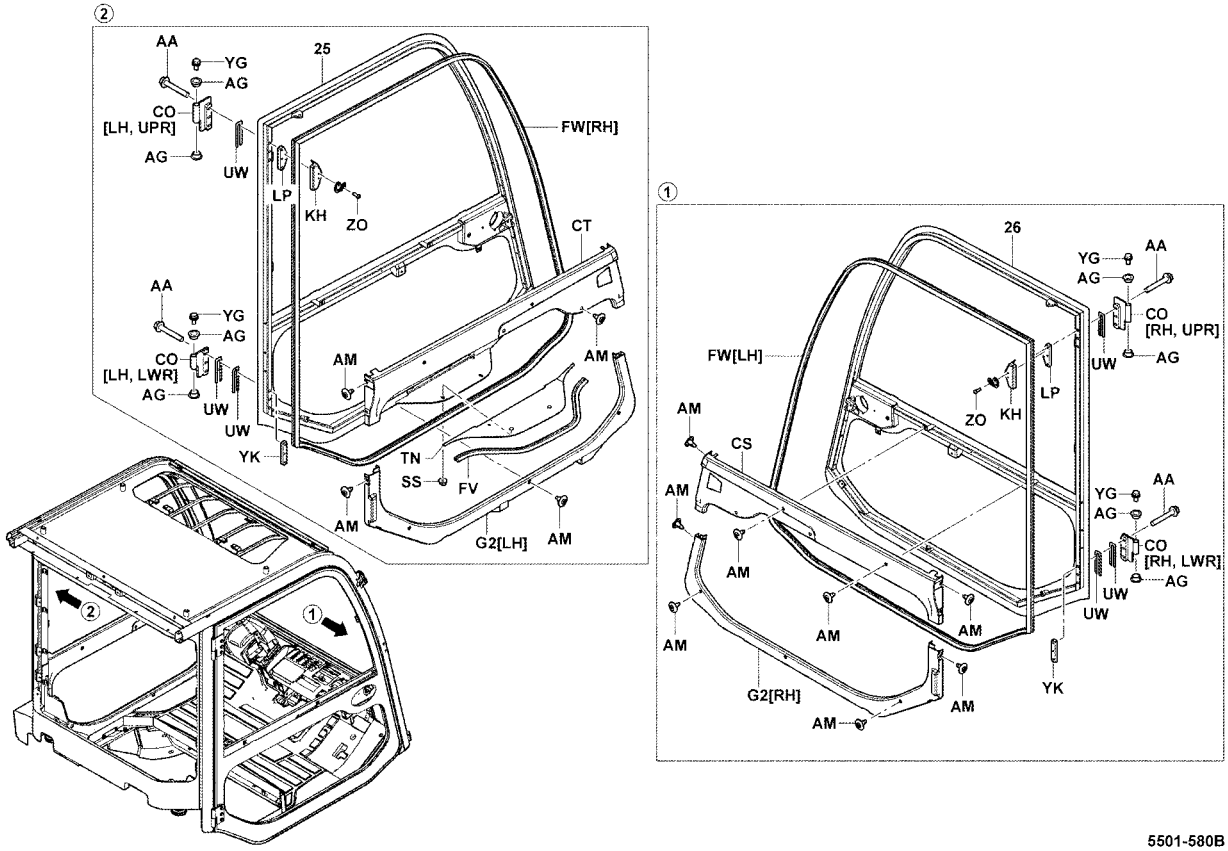


5501-580B

5501-580B_

1FS,1KD (DELUXE CABIN) [DOOR ASSY 1/2]

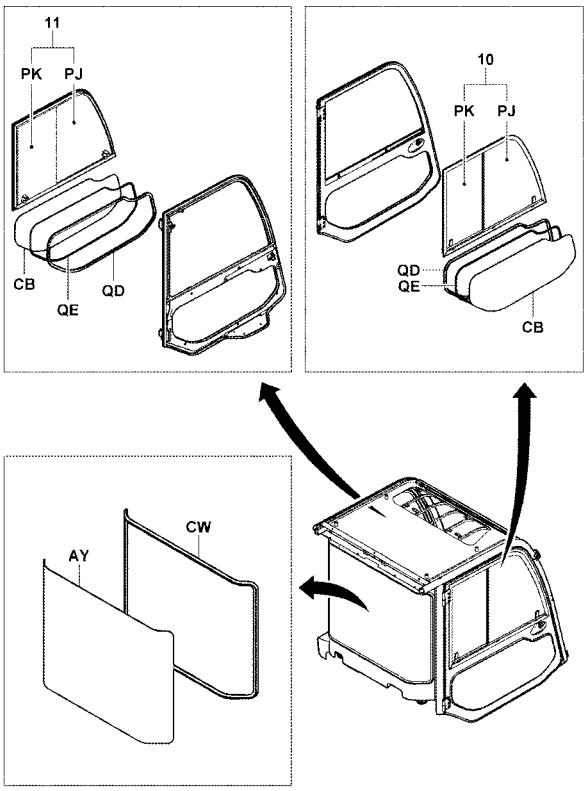



5501-582

5501-582_


| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|


1FS,1KD (DELUXE CABIN) [ROOF GLASS]

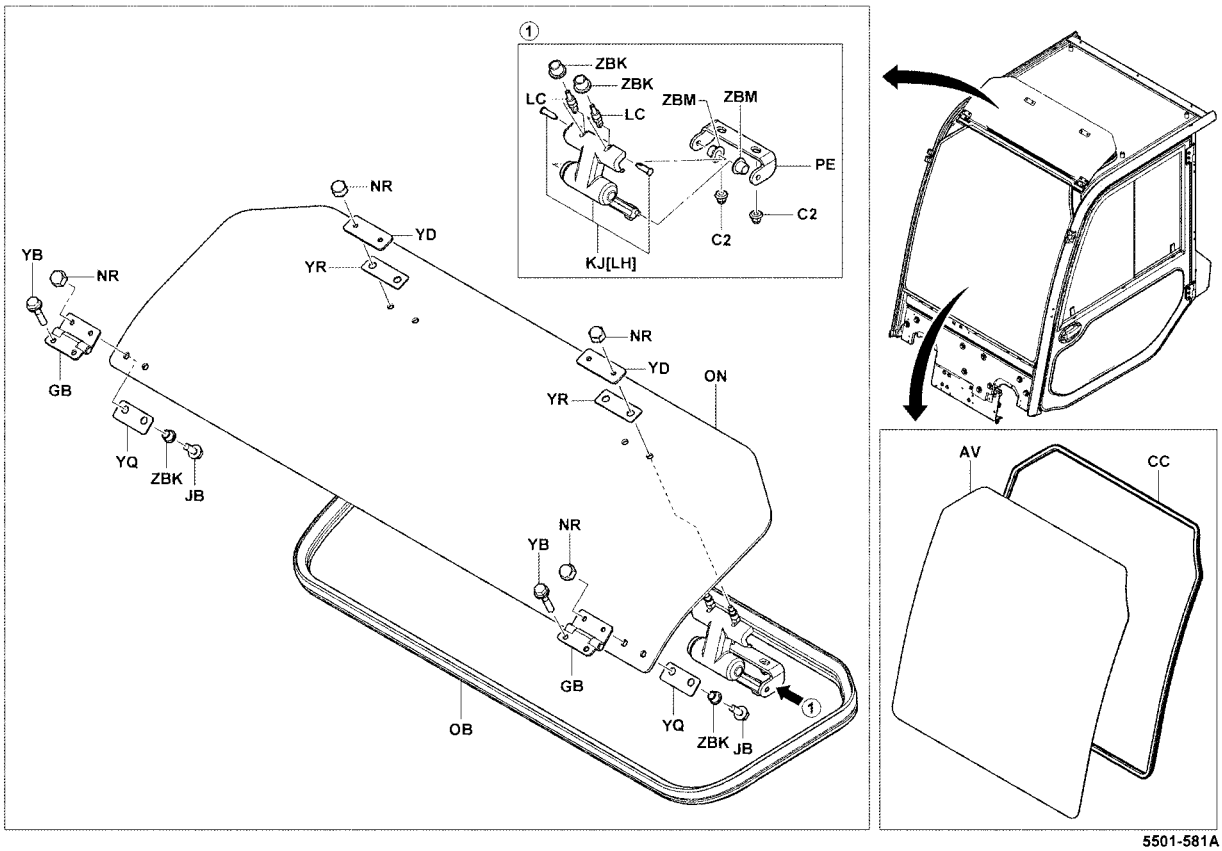



5501-581A

5501-581A

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|

15Z [FR TOE-BOARD & COVER SILENCER]

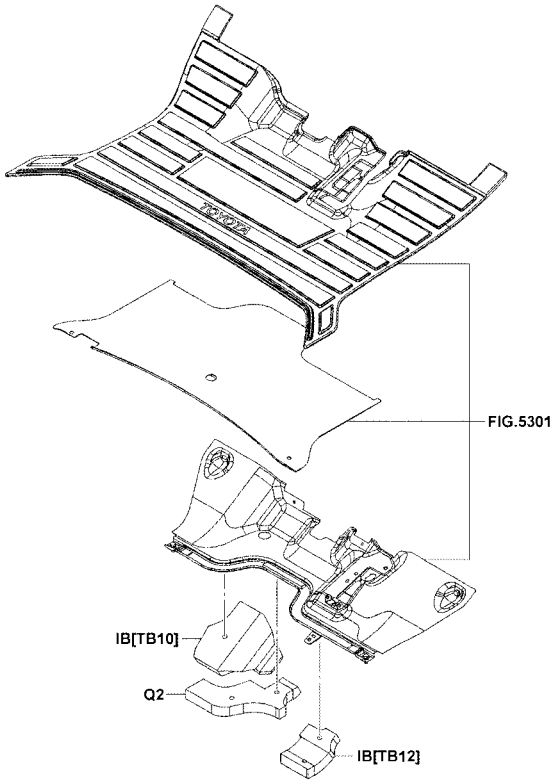



5501-605

5501-605_

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|

1FS,1KD (DELUXE CABIN) [RADIATOR & E/G HOOD COVER]

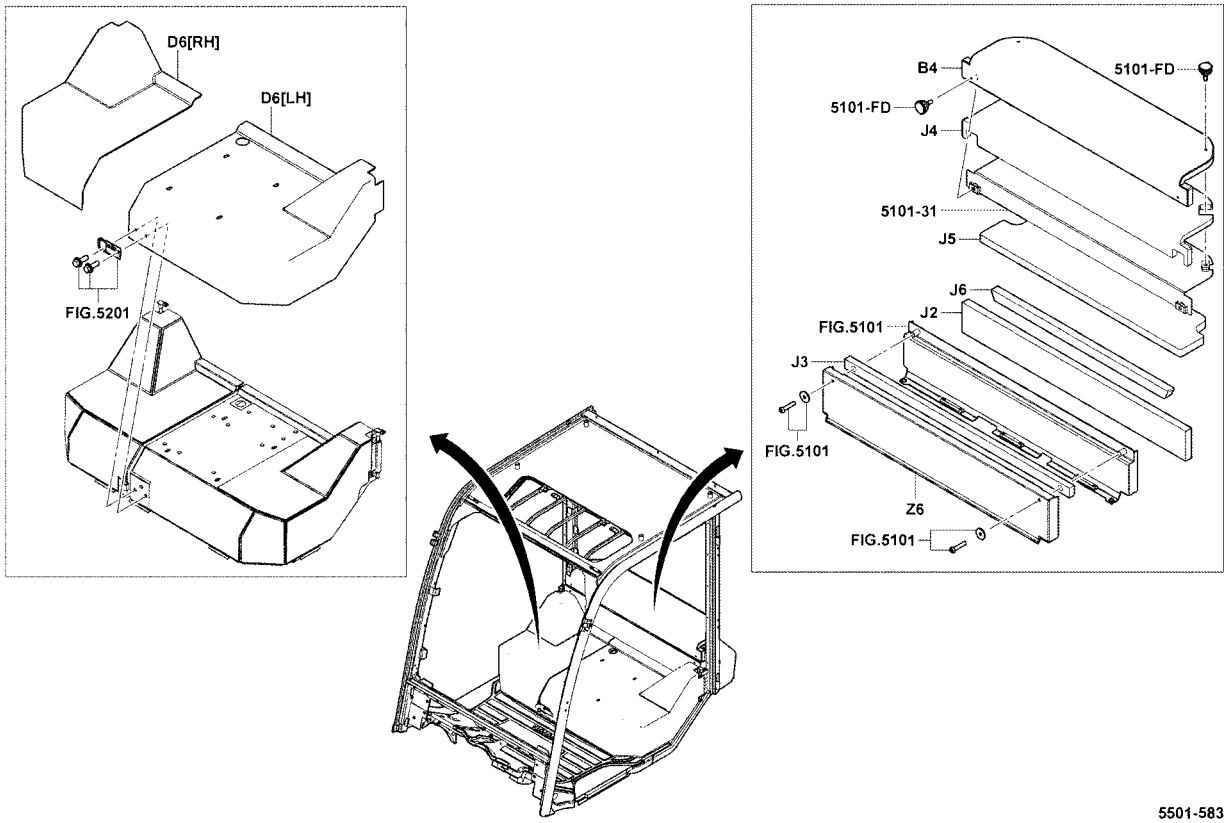



5501-583

5501-583_

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|

1FS,1KD (EEC SPEC) [FR TOE-BOARD & COVER SILENCER]

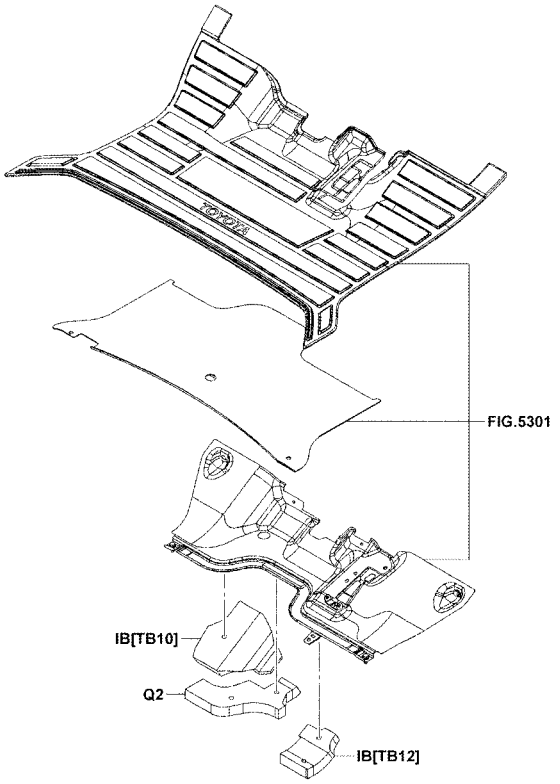



5501-605

5501-605_


| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|

15Z [FRAME INSIDE SILENCER]

35,40,45,50

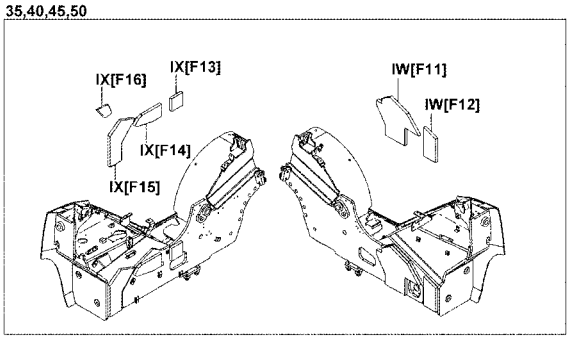


60,70,80

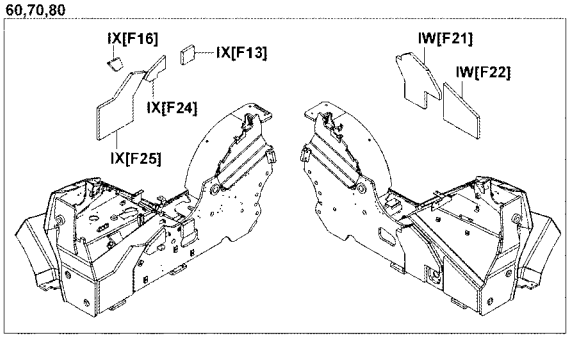



5501-606

5501-606_


| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|

1FS..60N,70N,80N [FRAME INSIDE SILENCER]

35,40,45,50

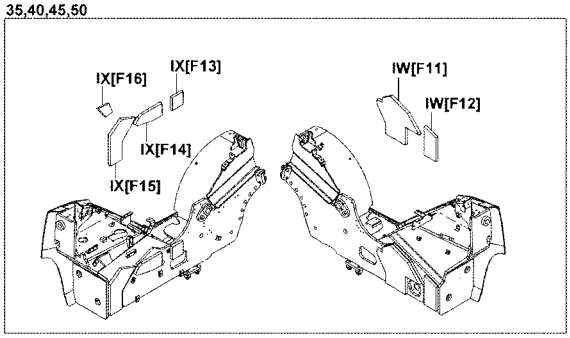


60,70,80

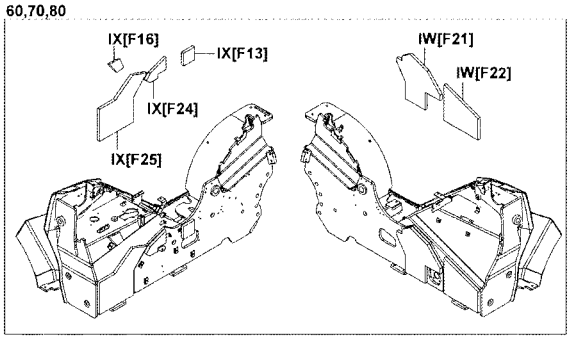


5501-606

5501-606_

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5501-01 | **BODY SUB-ASSY, CABIN**<br>SOUS-ENS. DE CARROSSERIE<br>KAROSSERIE-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA CARROCERIA | 1 |
| 5501-10 | **WINDOW ASSY, DOOR, RH**<br>ENS. DE FENETRE<br>FENSTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VENTANILLA | 1 |
| 5501-11 | **WINDOW ASSY, DOOR, LH**<br>ENS. DE FENETRE<br>FENSTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VENTANILLA | 1 |
| 5501-16 | **HINGE ASSY, UPPER**<br>ENS. DE CHARNIERE<br>SCHARNIER, VOLLST.<br>CONJUNTO DE BISAGRA | 1 |
| 5501-17 | **HINGE ASSY, LOWER**<br>ENS. DE CHARNIERE<br>SCHARNIER, VOLLST.<br>CONJUNTO DE BISAGRA | 1 |
| 5501-25 | **DOOR SUB-ASSY, RH**<br>SOUS-ENS. DE PORTE<br>TUR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA PUERTA | 1 |
| 5501-26 | **DOOR SUB-ASSY, LH**<br>SOUS-ENS. DE PORTE<br>TUR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA PUERTA | 1 |
| 5501-84 | **DOOR ASSY, CANVAS**<br>ENS. DE PORTE<br>TÜR, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA PUERTA | 1 |
| 5501-A4 | **BRACKET, FRONT GLASS, UPR**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5501-A5 | **BRACKET, FRONT GLASS, LWR**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5501-A8 | **BRACKET, DAMPER**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5501-A9 | **BRACKET, GLASS, RR**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5501-AA | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 12 |
| 5501-AD | **HINGE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE CHARNIERE<br>SCHARNIER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE BISAGRA | 2 |
| 5501-AG | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 4- 8 |
| 5501-AJ | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 2- 9 |
| 5501-AM | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 2-17 |
| 5501-AR | **GLASS, SIDE**<br>VITRE<br>GLASSCHEIBE<br>VIDRIO | 2 |
| 5501-AV | **GLASS, FRONT**<br>VITRE<br>GLASSCHEIBE<br>VIDRIO | 1 |
| 5501-AY | **GLASS, REAR**<br>VITRE<br>GLASSCHEIBE<br>VIDRIO | 1 |

## 5501 STEEL CABIN / CABINE EN ACIER / STAHLKABINE / CABINA DE ACERO

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5501-B2 | **BRACKET, RR GLASS, RH**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5501-B3 | **BRACKET, RR GLASS, LH**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5501-B4 | **COVER, RADIATOR**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5501-B8 | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |
| 5501-B9 | **HANDLE**<br>POIGNEE<br>HEBEL<br>VOLAMTE DE DIRECCION | 1 |
| 5501-BN | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1 |
| 5501-BQ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 4 |
| 5501-BR | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 2 |
| 5501-C2 | **NUT, CAP**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 4 |
| 5501-C3 | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1- 2 |
| 5501-C4 | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |
| 5501-C5 | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 3- 8 |
| 5501-C6 | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 4 |
| 5501-C9 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 5501-CB | **GLASS, DOOR**<br>VITRE<br>GLASSCHEIBE<br>VIDRIO | 2 |
| 5501-CC | **WEATHERSTRIP**<br>BOURRELET D'ETANCHEITE<br>ABDICHTUNGSPROFIL<br>CANAL PARA EL AGUA | 1 |
| 5501-CD | **WEATHERSTRIP**<br>BOURRELET D'ETANCHEITE<br>ABDICHTUNGSPROFIL<br>CANAL PARA EL AGUA | 1 |
| 5501-CK | **INSULATOR**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 1 |
| 5501-CN | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 2 |
| 5501-CO | **HINGE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE CHARNIERE<br>SCHARNIER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE BISAGRA | 1 |

## 5501 STEEL CABIN / CABINE EN ACIER / STAHLKABINE / CABINA DE ACERO

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5501-CS | **COVER, DOOR RH**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5501-CT | **COVER, DOOR LH**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5501-CW | **WEATHERSTRIP**<br>BOURRELET D'ETANCHEITE<br>ABDICHTUNGSPROFIL<br>CANAL PARA EL AGUA | 1 |
| 5501-D6 | **HOOD**<br>CAPOT<br>HAUBE<br>CAPO | 1 |
| 5501-DC | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 1 |
| 5501-DD | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 8 |
| 5501-DG | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 16 |
| 5501-DJ | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5501-DL | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 8 |
| 5501-DQ | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 3 |
| 5501-DR | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |
| 5501-DT | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |
| 5501-E9 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 4 |
| 5501-ED | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2 |
| 5501-EL | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5501-ER | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5501-EZ | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5501-F2 | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 5501-F5 | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 3 |
| 5501-FA | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 4 |

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5501-FB | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 |
| 5501-FV | **WEATHERSTRIP**<br>BOURRELET D'ETANCHEITE<br>ABDICHTUNGSPROFIL<br>CANAL PARA EL AGUA | 1- 2 |
| 5501-FW | **WEATHERSTRIP**<br>BOURRELET D'ETANCHEITE<br>ABDICHTUNGSPROFIL<br>CANAL PARA EL AGUA | 1 |
| 5501-FX | **WEATHERSTRIP**<br>BOURRELET D'ETANCHEITE<br>ABDICHTUNGSPROFIL<br>CANAL PARA EL AGUA | 1 |
| 5501-FY | **WEATHERSTRIP**<br>BOURRELET D'ETANCHEITE<br>ABDICHTUNGSPROFIL<br>CANAL PARA EL AGUA | 1 |
| 5501-FZ | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 18 |
| 5501-G2 | **COVER, DOOR**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5501-GB | **HINGE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE CHARNIERE<br>SCHARNIER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE BISAGRA | 2 |
| 5501-GF | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 1-13 |
| 5501-GI | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 26 |
| 5501-GK | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 9 |
| 5501-GL | **TRIM**<br>GARNITURE<br>ZIERSTREIFEN<br>GUARNICION | 1 |
| 5501-GN | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 5 |
| 5501-GP | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5501-GQ | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5501-H7 | **BEAM SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE LONGERON<br>ACHSK‡ RPER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA VIGUETA | 1 |
| 5501-H8 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5501-H9 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5501-HG | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5501-HH | **DAMPER ASSY**<br>ENS. D'AMORTISSEUR<br>DAMPFER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL AMORTIGUADOR | 1 |

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5501-HO | **SEAL**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 2 |
| 5501-IA | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1- 2 |
| 5501-IB | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5501-IC | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5501-ID | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5501-IE | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5501-IF | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5501-IG | **SILENCER SUB-ASSY**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5501-IP | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5501-IQ | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5501-IR | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5501-IS | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5501-IT | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5501-IU | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 5 |
| 5501-IW | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5501-IX | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5501-J2 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5501-J3 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5501-J4 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5501-J5 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |

## 5501 STEEL CABIN / CABINE EN ACIER / STAHLKABINE / CABINA DE ACERO

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5501-J6 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5501-JB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 4 |
| 5501-JC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5501-JD | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5501-JE | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5501-JN | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 5501-JO | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 12 |
| 5501-K2 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5501-K3 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5501-K4 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5501-KG | **BOSS**<br>BOSSAGE<br>FLANSCH<br>TETON | 3 |
| 5501-KH | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 4 |
| 5501-KJ | **LEVER SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE LEVIER<br>HEBEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA PALANCA | 1 |
| 5501-KP | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5501-KT | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 4 |
| 5501-LB | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5501-LC | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 4 |
| 5501-LD | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 5501-LJ | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5501-LP | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |

## 5501 STEEL CABIN / CABINE EN ACIER / STAHLKABINE / CABINA DE ACERO

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5501-MC | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 |
| 5501-MH | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 2 |
| 5501-MP | **MOUNT, BODY**<br>SUPPORT<br>MONTAGETRAGER<br>MONTURA | 2 |
| 5501-MS | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 3 |
| 5501-MZ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5501-N6 | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5501-NA | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 5501-NB | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 2 |
| 5501-NC | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 3- 4 |
| 5501-ND | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 2 |
| 5501-NE | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 4 |
| 5501-NF | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 2 |
| 5501-NG | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 3- 4 |
| 5501-NN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 12 |
| 5501-NO | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 5501-NR | **NUT, CAP**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 8 |
| 5501-OB | **WEATHERSTRIP**<br>BOURRELET D'ETANCHEITE<br>ABDICHTUNGSPROFIL<br>CANAL PARA EL AGUA | 1 |
| 5501-OK | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5501-OL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5501-ON | **GLASS, ROOF**<br>VITRE<br>GLASSCHEIBE<br>VIDRIO | 1 |

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5501-OX | **MAT, DOOR**<br>MAT<br>MATTE<br>ESTERILLA | 1 |
| 5501-PA | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5501-PB | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5501-PC | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5501-PD | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5501-PE | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 2 |
| 5501-PG | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5501-PH | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5501-PJ | **GLASS, WINDOW, NO.1**<br>VITRE<br>GLASSCHEIBE<br>VIDRIO | 1 |
| 5501-PK | **GLASS, WINDOW, NO.2**<br>VITRE<br>GLASSCHEIBE<br>VIDRIO | 1 |
| 5501-PL | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 5501-PR | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1- 2 |
| 5501-PU | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1- 3 |
| 5501-Q2 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5501-QA | **WEATHERSTRIP**<br>BOURRELET D'ETANCHEITE<br>ABDICHTUNGSPROFIL<br>CANAL PARA EL AGUA | 1 |
| 5501-QD | **WEATHERSTRIP**<br>BOURRELET D'ETANCHEITE<br>ABDICHTUNGSPROFIL<br>CANAL PARA EL AGUA | 2 |
| 5501-QE | **WEATHERSTRIP**<br>BOURRELET D'ETANCHEITE<br>ABDICHTUNGSPROFIL<br>CANAL PARA EL AGUA | 2 |
| 5501-QG | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5501-QH | **WEATHERSTRIP**<br>BOURRELET D'ETANCHEITE<br>ABDICHTUNGSPROFIL<br>CANAL PARA EL AGUA | 2 |
| 5501-QK | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 |

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5501-QL | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 |
| 5501-QM | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 2 |
| 5501-SF | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 18 |
| 5501-SS | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 5501-T8 | **SEAL**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 2 |
| 5501-TN | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5501-TV | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 |
| 5501-TW | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 |
| 5501-TX | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 |
| 5501-TY | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 |
| 5501-TZ | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 |
| 5501-U6 | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5501-UA | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 |
| 5501-UC | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 2 |
| 5501-UL | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5501-UM | **GLASS, FRONT**<br>VITRE<br>GLASSCHEIBE<br>VIDRIO | 1 |
| 5501-US | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 2 |
| 5501-UW | **SHIM**<br>CALE<br>AUSGLEICHSCHEIBE<br>CALCE | 99 |
| 5501-VC | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5501-VJ | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5501-VK | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 7-16 |
| 5501-VZ | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5501-W3 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5501-WA | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1- 4 |
| 5501-XE | **HANDLE**<br>POIGNEE<br>HEBEL<br>VOLAMTE DE DIRECCION | 1 |
| 5501-XT | **GROMMET**<br>RONDELLE ISOLANTE<br>DURCHFUHRUNG<br>ANILLO PROTECTOR | 1 |
| 5501-XZ | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5501-Y7 | **BEAM SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE LONGERON<br>ACHSK‡ RPER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA VIGUETA | 1 |
| 5501-YA | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 3 |
| 5501-YB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 4 |
| 5501-YC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5501-YD | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |
| 5501-YE | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 4 |
| 5501-YG | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 4 |
| 5501-YH | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 16 |
| 5501-YK | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |
| 5501-YM | **BOLT, BALL**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5501-YN | **PLATE, LATCH**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5501-YO | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1-32 |
| 5501-YQ | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 2 |

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5501-YR | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 2 |
| 5501-YY | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |
| 5501-Z6 | **HOOD**<br>CAPOT<br>HAUBE<br>CAPO | 1 |
| 5501-ZB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5501-ZBK | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 8 |
| 5501-ZBM | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 4 |
| 5501-ZG | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |
| 5501-ZH | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 4 |
| 5501-ZJ | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |
| 5501-ZK | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |
| 5501-ZT | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |

| 5504 | DOOR LOCK<br>SERRURE DE PORTE | TÜRSCHLOSS<br>CIERRE DE LA PUERTA |
|---|---|---|

(S-CABIN W/HEAT) [DOOR FUNCTIONAL PARTS]

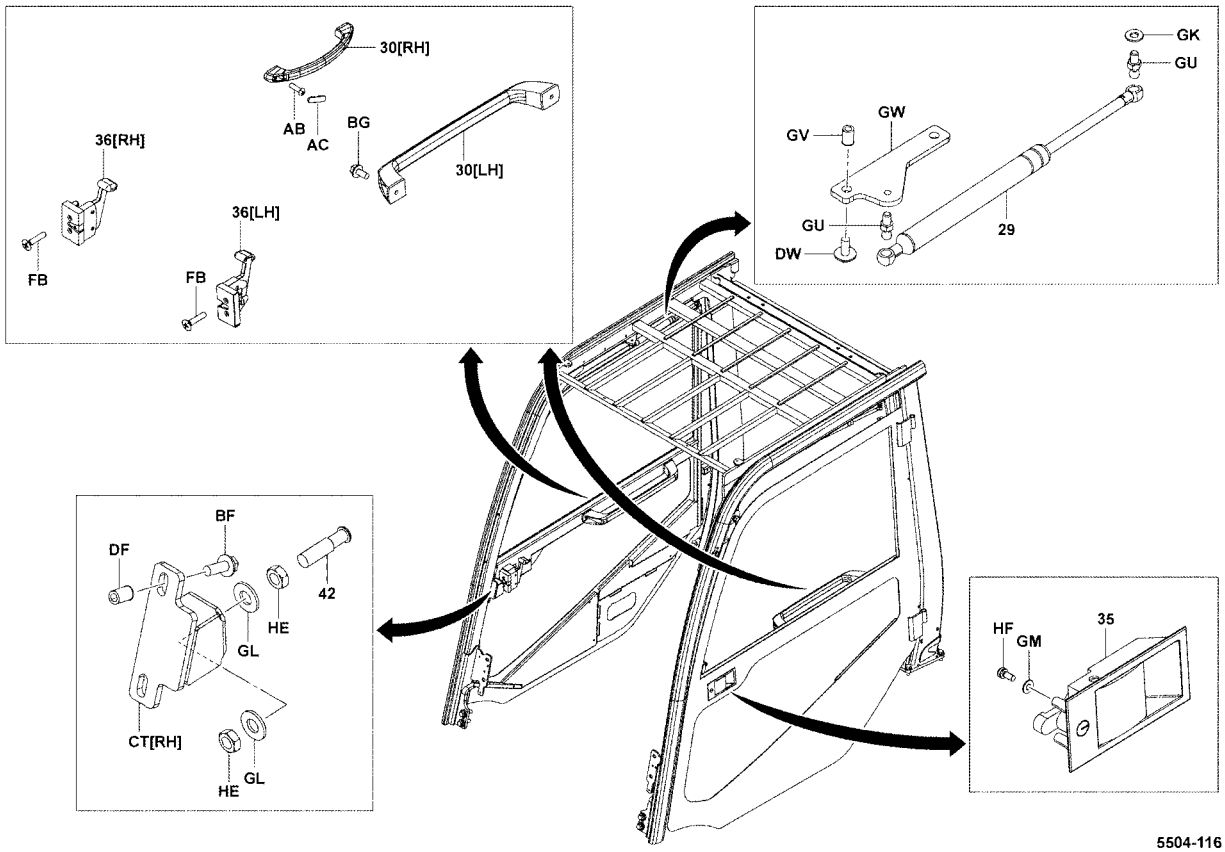



5504-116

5504-116_

| 5504 | DOOR LOCK<br>SERRURE DE PORTE | TÜRSCHLOSS<br>CIERRE DE LA PUERTA |
|---|---|---|

1FS,1KD (DELUXE CABIN) [DOOR FUNCTIONAL PARTS]

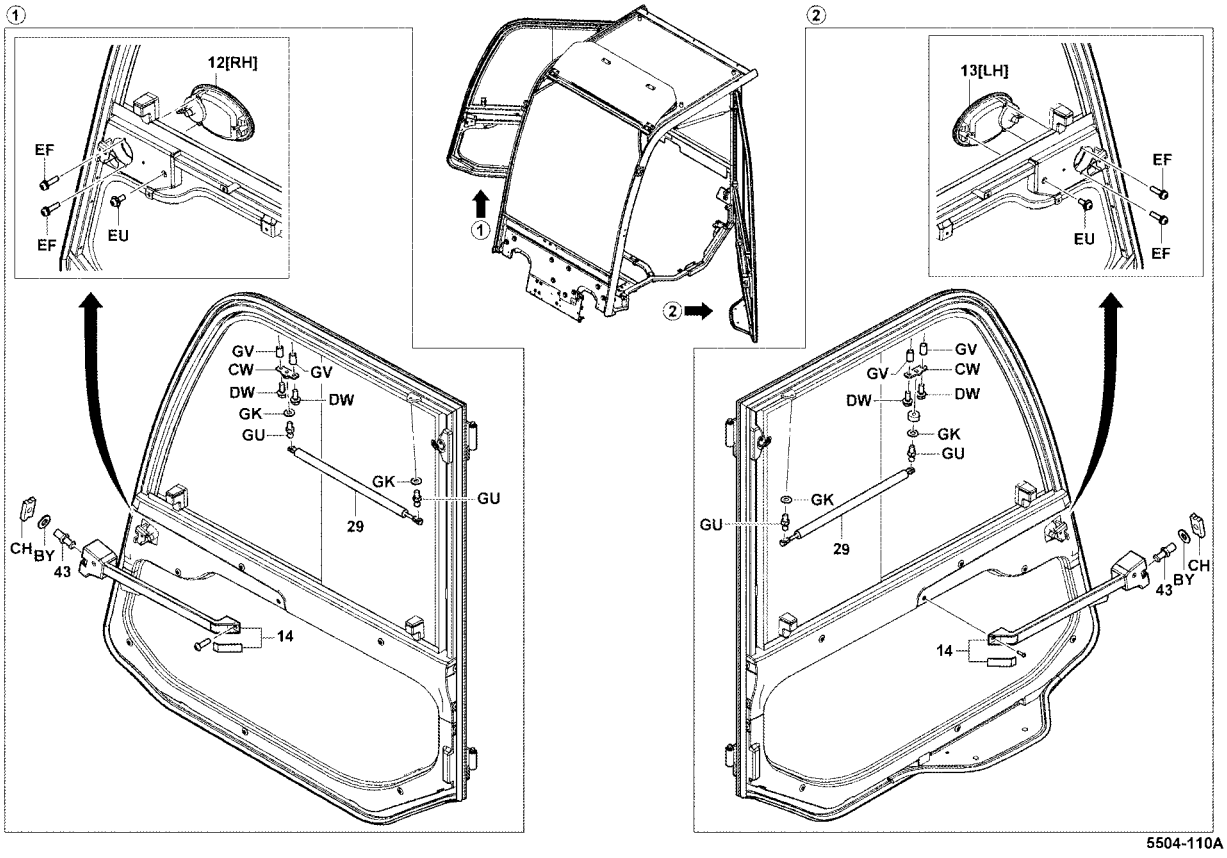


5504-110A

5504-110A

## 5504

**DOOR LOCK**
**SERRURE DE PORTE**
**TÜRSCHLOSS**
**CIERRE DE LA PUERTA**


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5504-12 | **HANDLE ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE, RH**<br>ENS. DE POIGNEE<br>HEBEL, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL VOLANTE DE DIRECCION | 1 |
| 5504-13 | **HANDLE ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE, LH**<br>ENS. DE POIGNEE<br>HEBEL, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL VOLANTE DE DIRECCION | 1 |
| 5504-14 | **HANDLE ASSY, DOOR INSIDE**<br>ENS. DE POIGNEE<br>HEBEL, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL VOLANTE DE DIRECCION | 1 |
| 5504-29 | **DAMPER**<br>AMORTISSEUR<br>DAMPFER<br>AMORTIGUADOR | 2 |
| 5504-30 | **GRIP, ASSIST**<br>PRISE<br>GRIFF<br>EMPUÑADURA | 1 |
| 5504-35 | **DOOR LOCK KIT**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 2 |
| 5504-36 | **DOOR LOCK KIT**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5504-42 | **STRIKER, REAR DOOR LOCK**<br>PERCUTEUR<br>SCHLAGBOLZEN<br>CERRADERO | 2 |
| 5504-43 | **STRIKER, DOOR LOCK**<br>PERCUTEUR<br>SCHLAGBOLZEN<br>CERRADERO | 2 |
| 5504-AB | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 5504-AC | **PLUG, ASSIST GRIP**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 2 |
| 5504-BF | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5504-BG | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5504-BY | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 5504-CH | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |
| 5504-CT | **BRACKET, LOCK**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5504-CW | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 2 |
| 5504-DF | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 4 |
| 5504-DW | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5504-EF | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4 |


## 5504

**DOOR LOCK**
**SERRURE DE PORTE**
**TÜRSCHLOSS**
**CIERRE DE LA PUERTA**


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5504-EU | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 5504-FB | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4 |
| 5504-GK | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 4 |
| 5504-GL | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 4 |
| 5504-GM | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 6 |
| 5504-GU | **BOLT, BALL**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5504-GV | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 4 |
| 5504-GW | **PLATE, DAMPER**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |
| 5504-HE | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 4 |
| 5504-HF | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 6 |

(EEC SPEC..SAS..DELUXE CABIN) [MAIN]

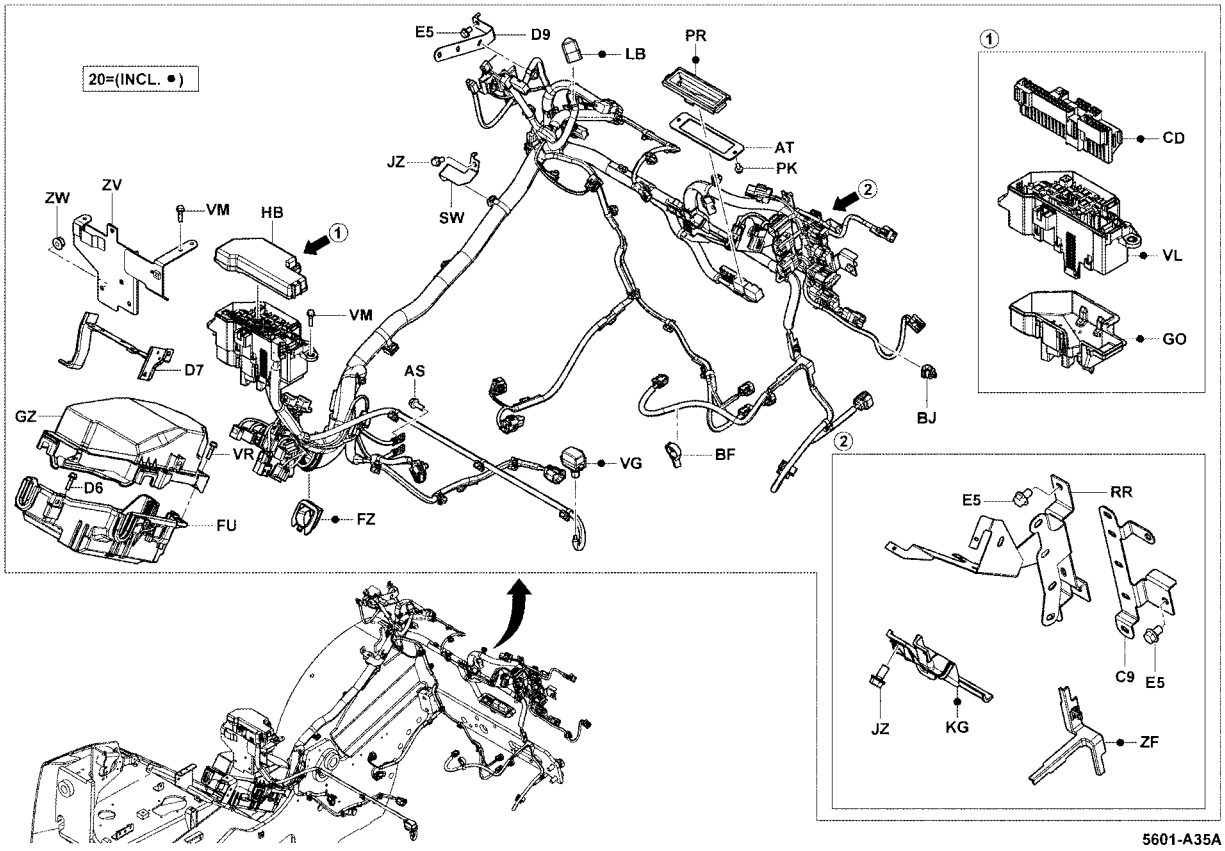



5601-A35A

5601-A35A


| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|



[MAIN]

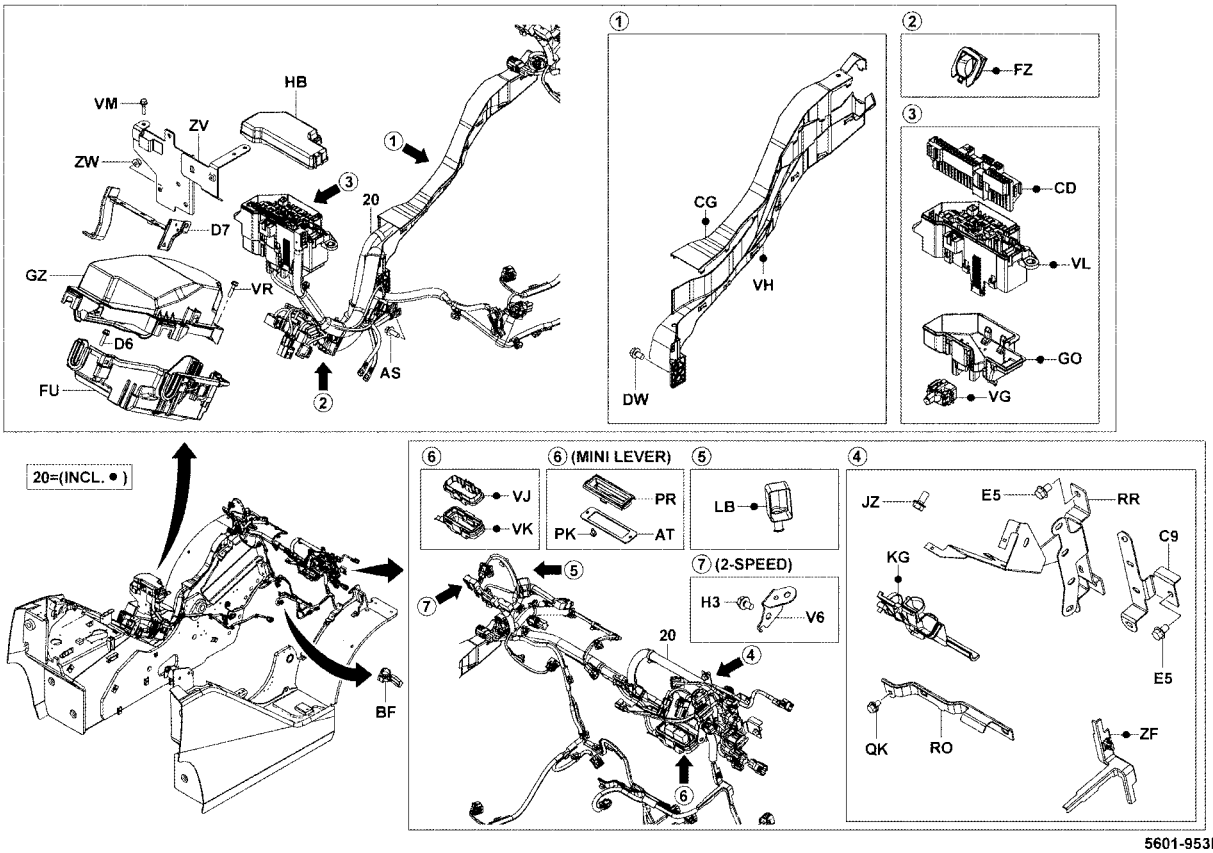


5601-953D

5601-953D


(DELUXE CABIN, HEATER) [FR SUB NO.1]

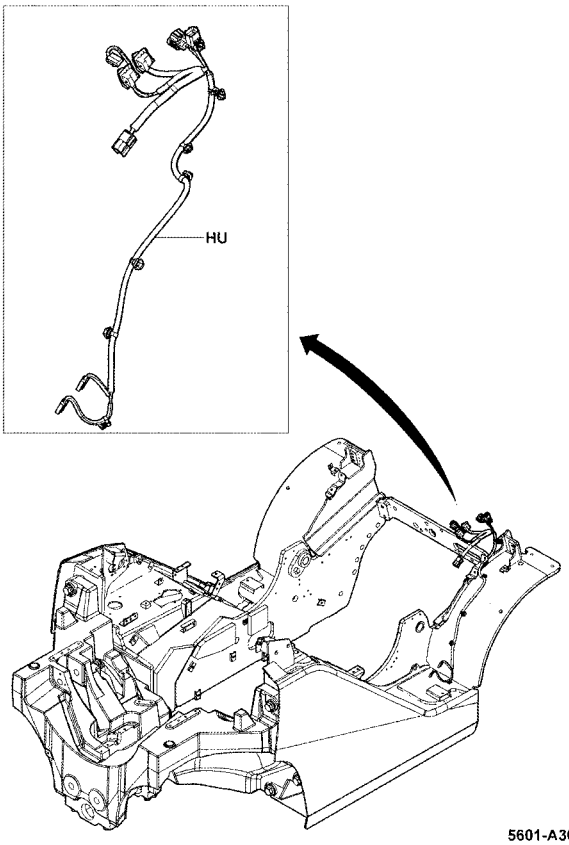


5601-A36

5601-A36_

(HEATER..FR GLASS WP&WS, FR GLS W/T IN S, S-CABIN W/HEAT, F&

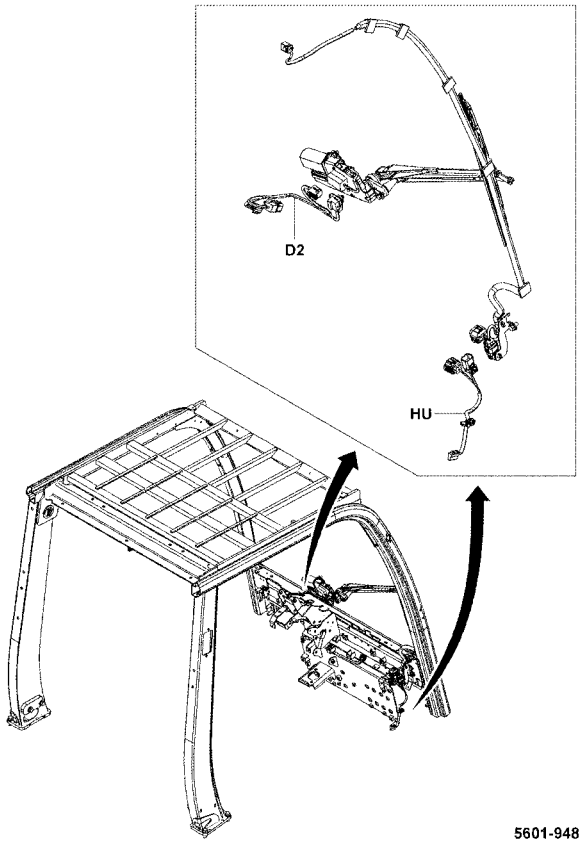



5601-948

5601-948_




[FR SUB NO.1]

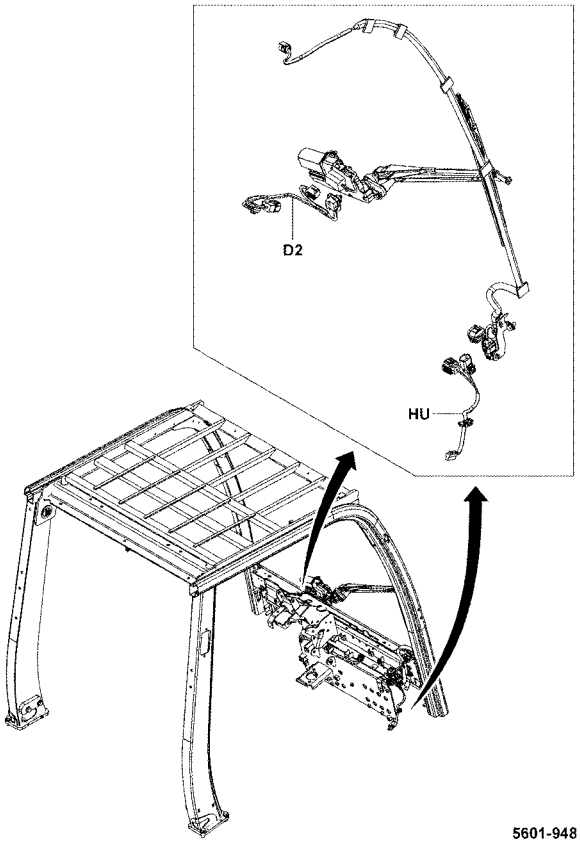


5601-948

5601-948_


1FS,1KD (DELUXE CABIN) [H/G RH]

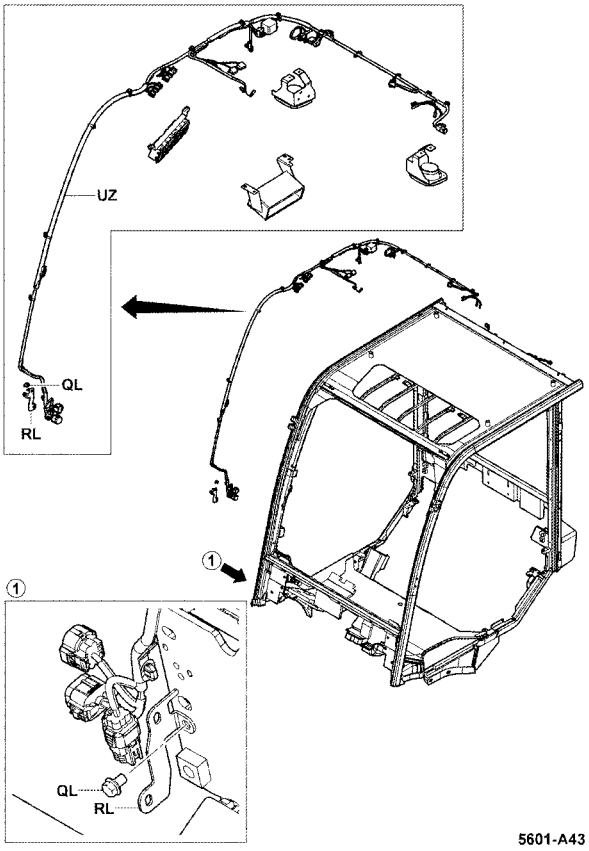


5601-A43

5601-A43_


[H/G RH]

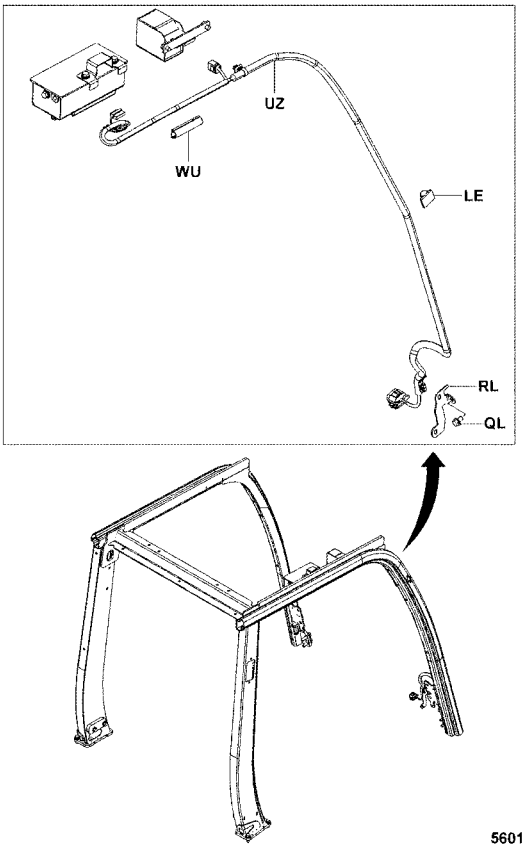


5601-908

5601-908_

1KD,1FS (DELUXE CABIN) [T/M BRACKET]

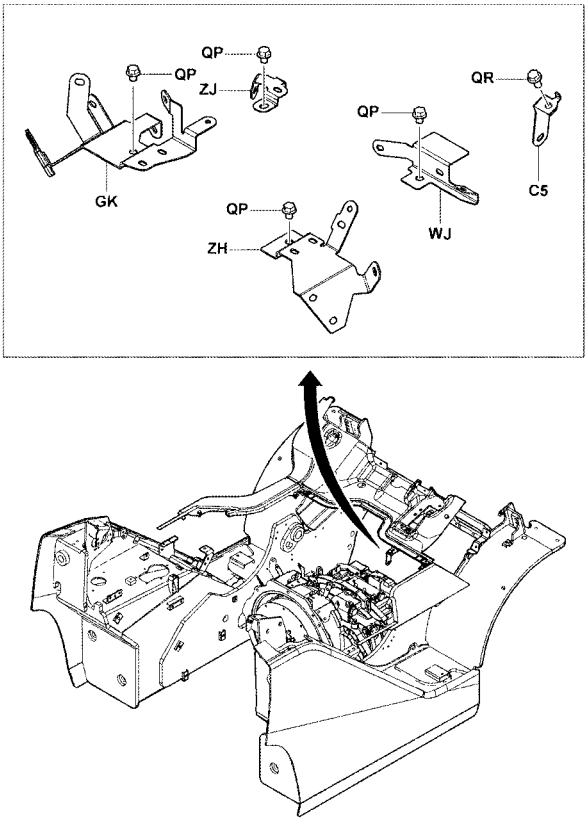



5601-A38

5601-A38_


| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|



[T/M BRACKET]

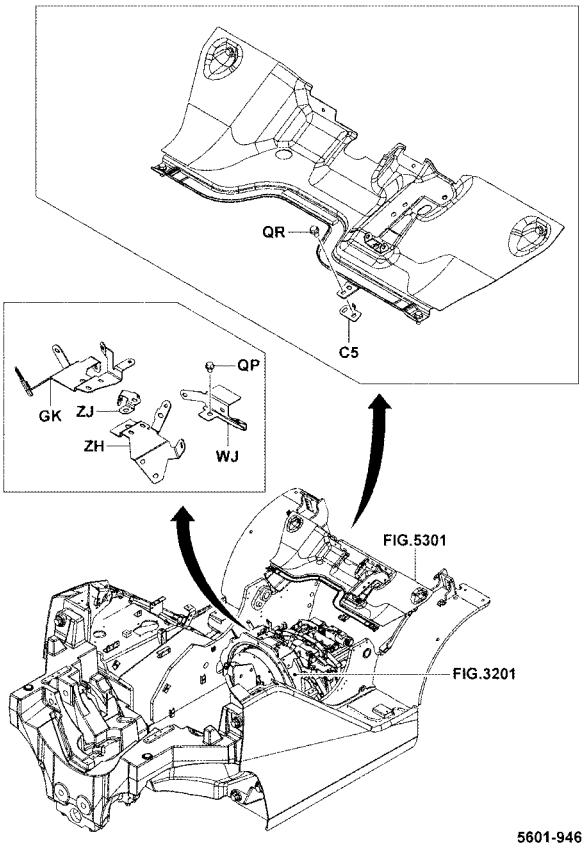


5601-946

5601-946_


1FS [E/G MAIN]

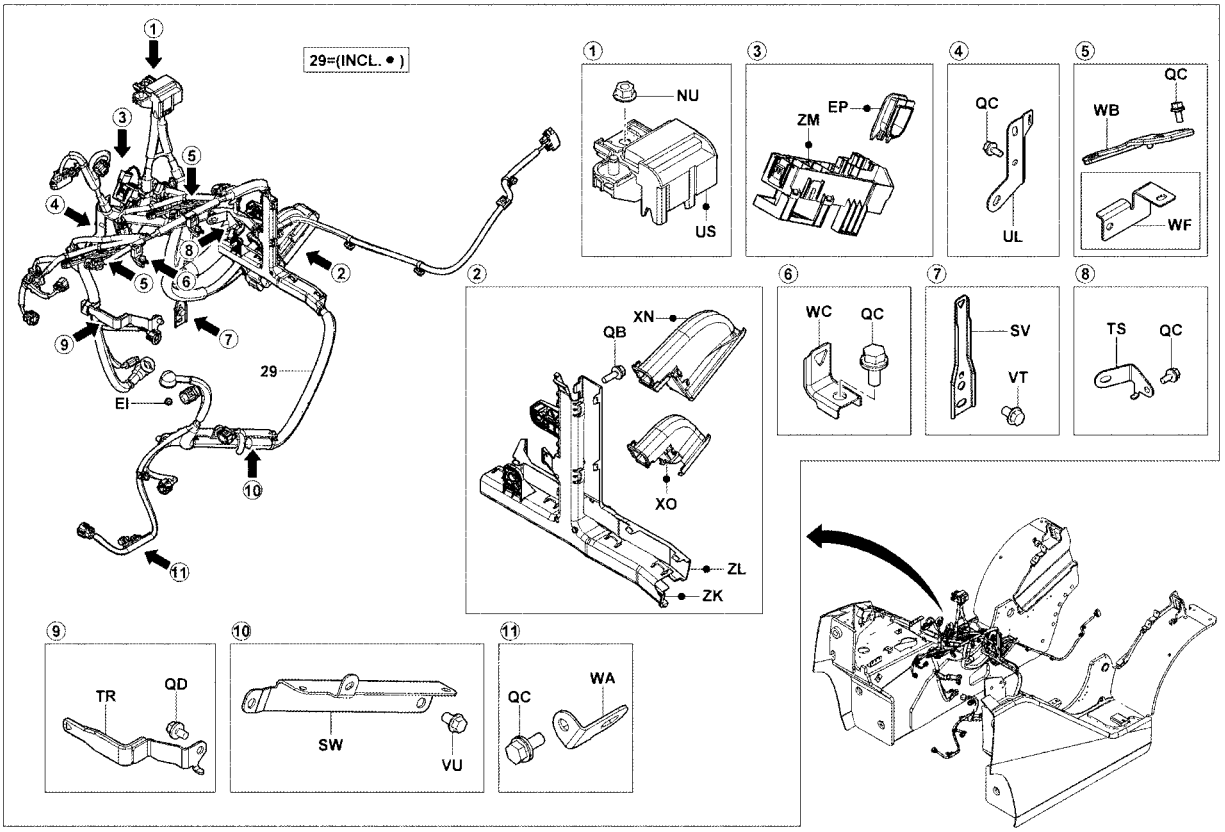


5601-910C



| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|


1KD (EEC SPEC) [E/G MAIN]

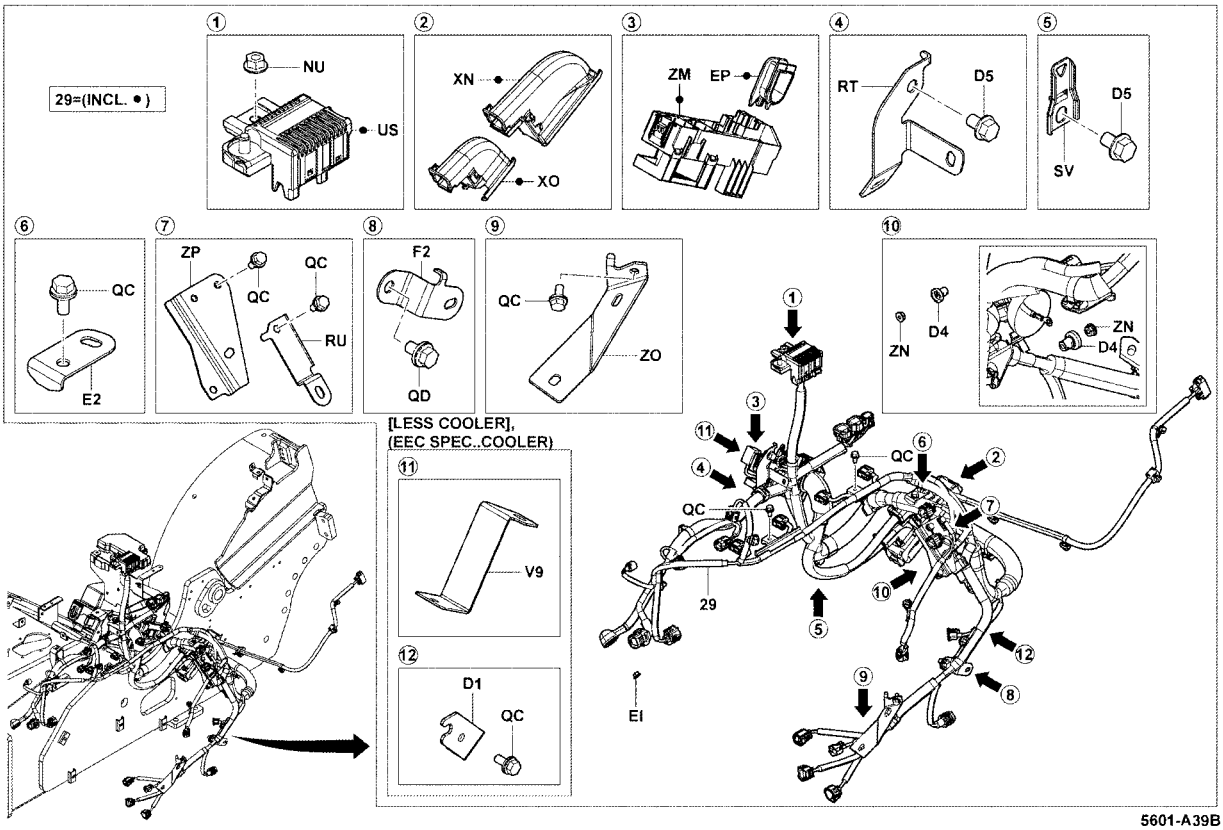


5601-A39B


1KD (EEC SPEC..1KD UN R96) [E/G MAIN]

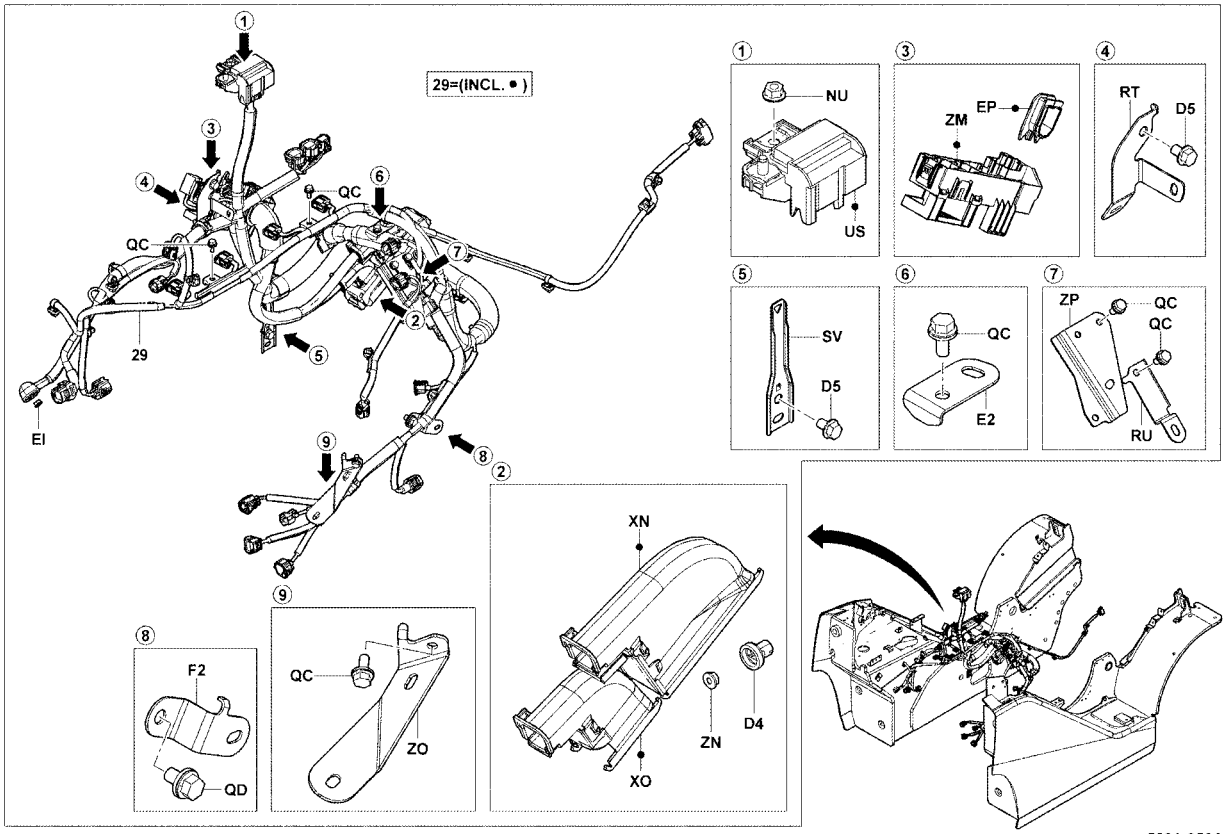


5601-950A



| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|


1KD [E/G MAIN]

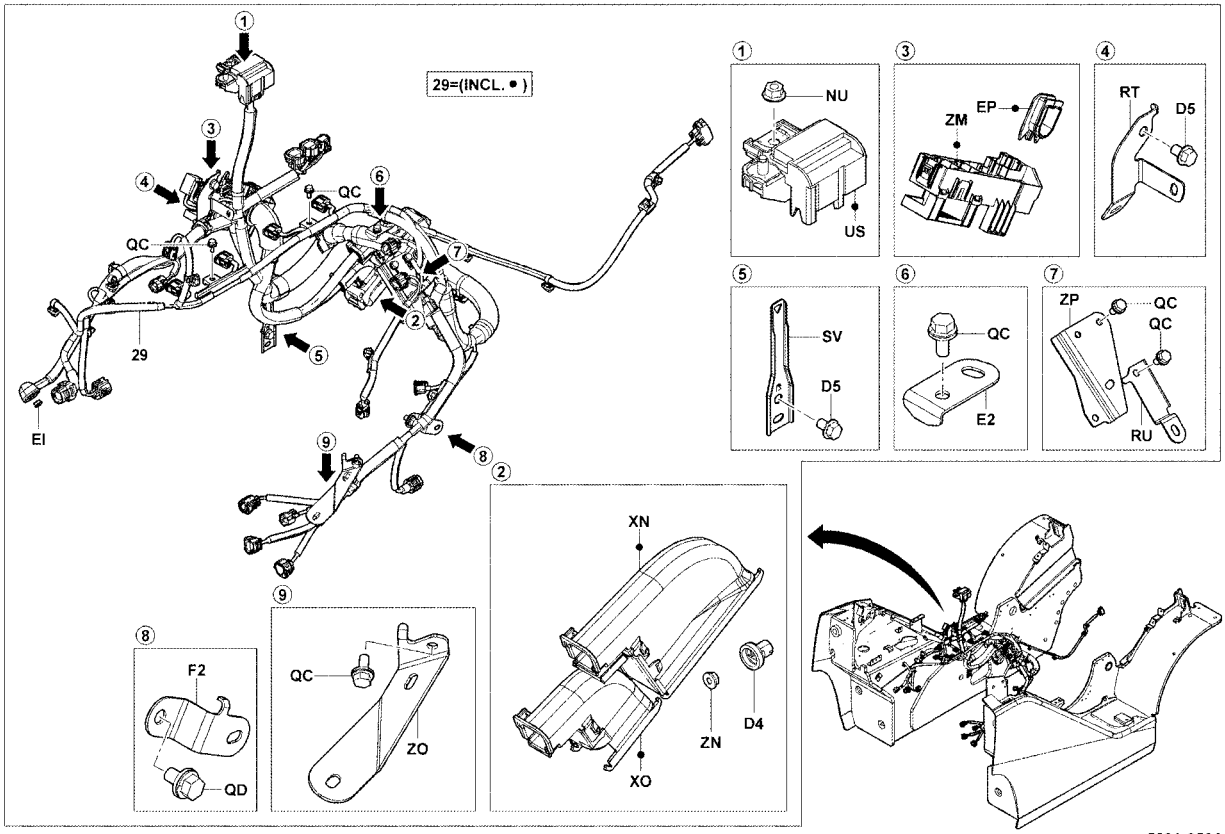


5601-950A

[INSTRUMENT PANEL]

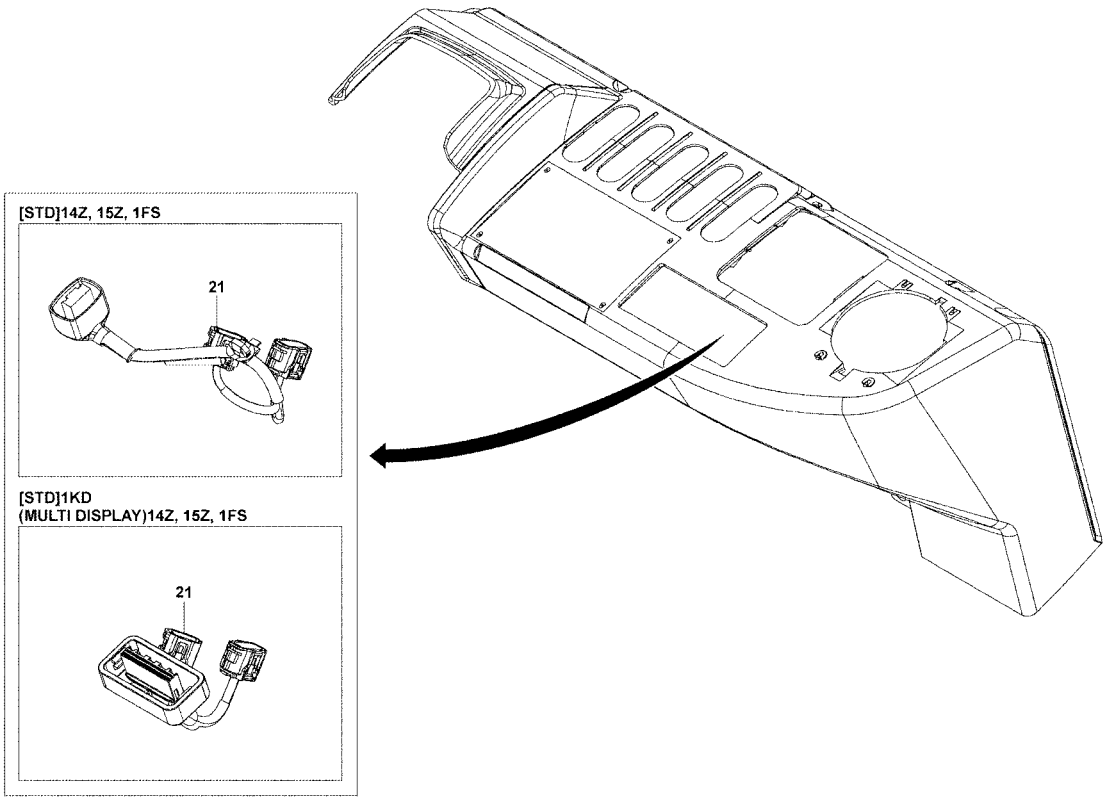



5601-B78

5601-B78_


| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|



[FR STAY WIRE]

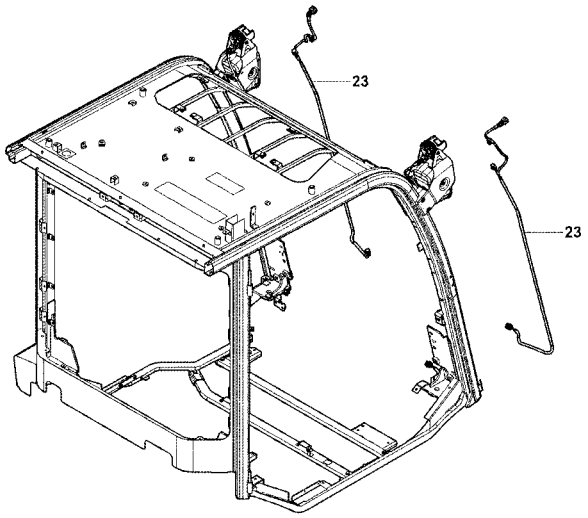


5601-A40

5601-A40_


1FS,1KD (DELUXE CABIN) [RR UPR MAIN WIRE]

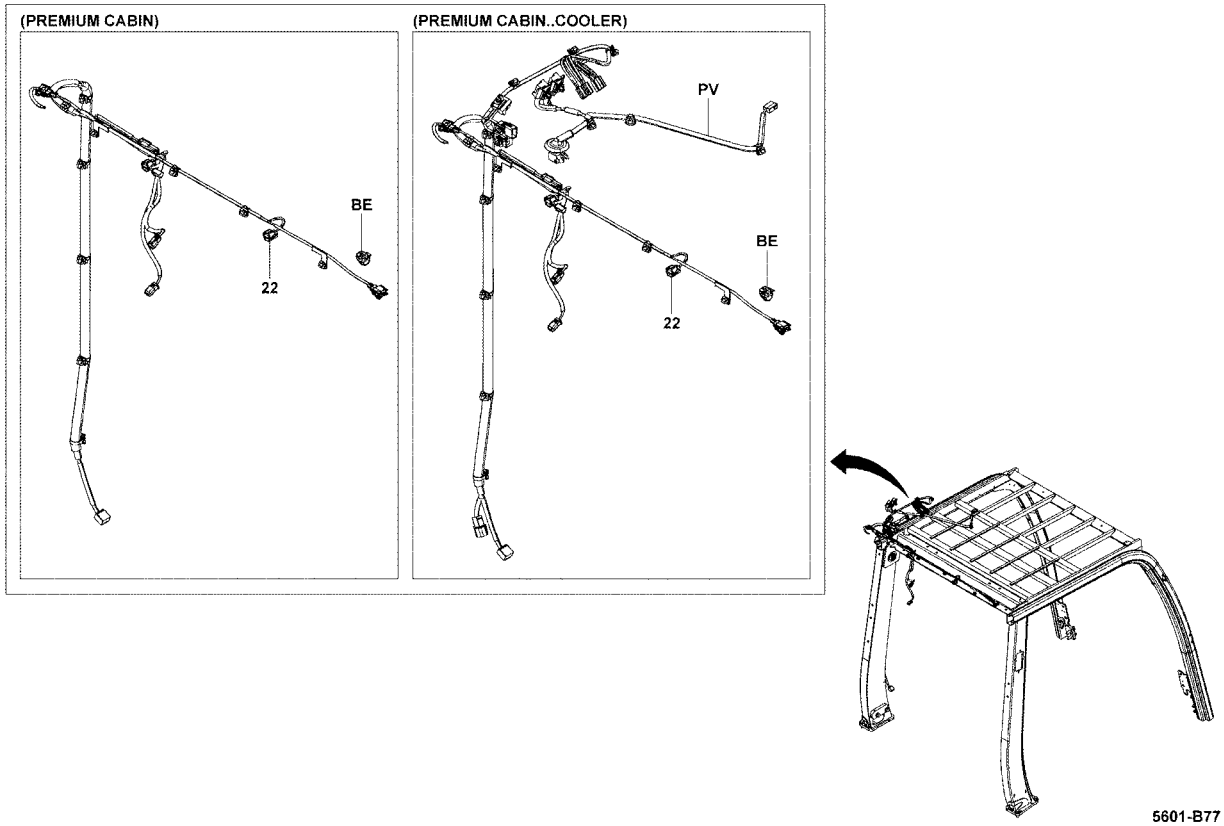


5601-B77_



| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|


[RR UPR MAIN WIRE]

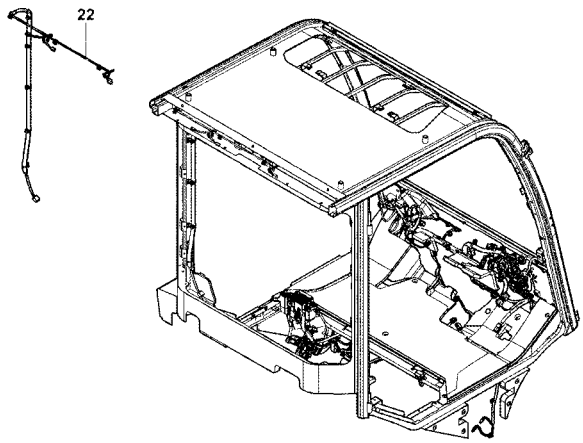


5601-A41_


1FS,1KD (EEC SPEC..DELUXE CABIN) [HOOD SUB NO.1]

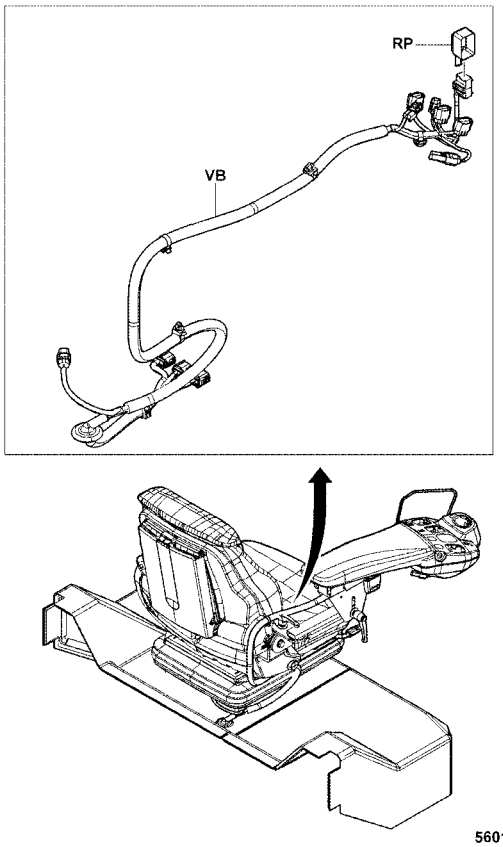



5601-A45

5601-A45_

[HOOD SUB NO.1]

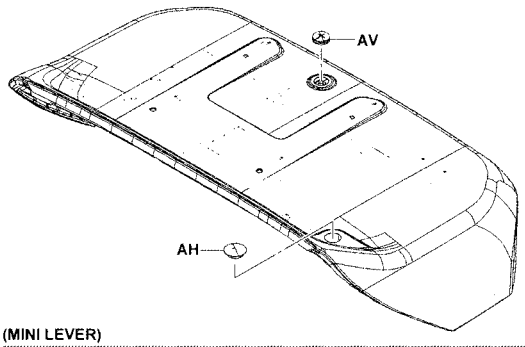


(MINI LEVER)

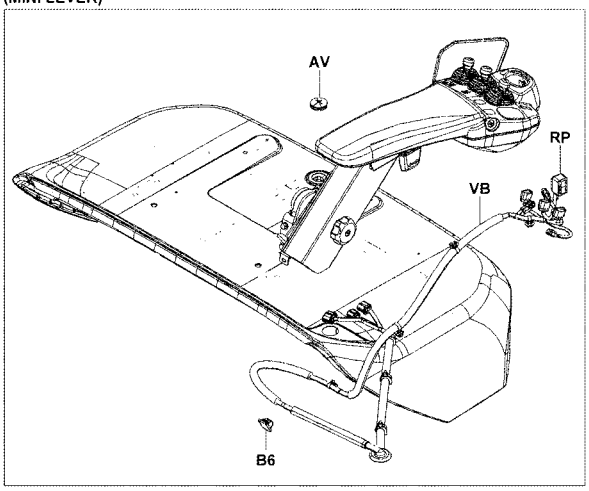



5601-963

5601-963_



14Z (DPF-2) [RH SIDE]

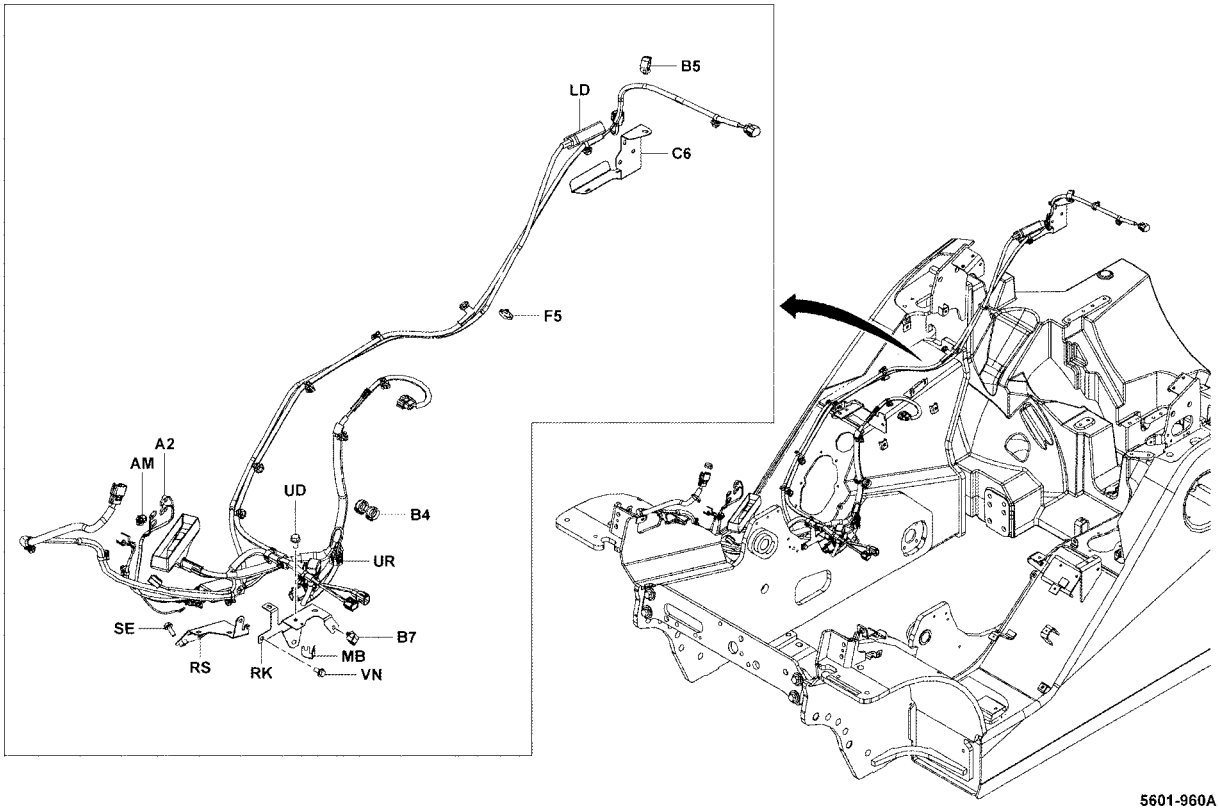



5601-960A


5601-960A


(MULTI DISPLAY 2, T/C INTERLOCK) [RH SIDE]

[STD]1KD
(MULTI DISPLAY, T/C INTERLOCK)

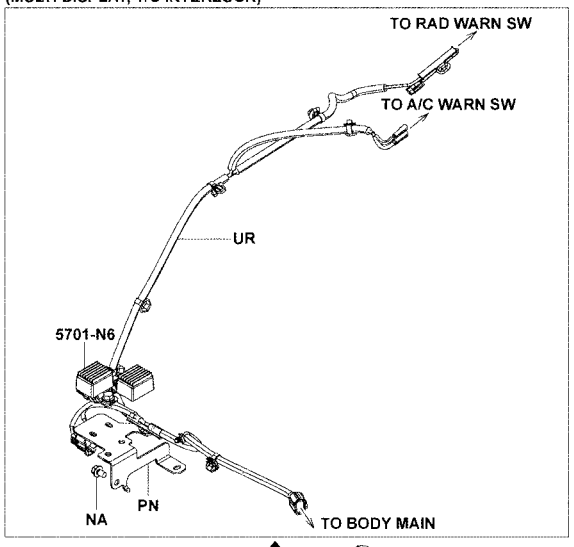


(2-SPEED..MULTI DISPLAY)

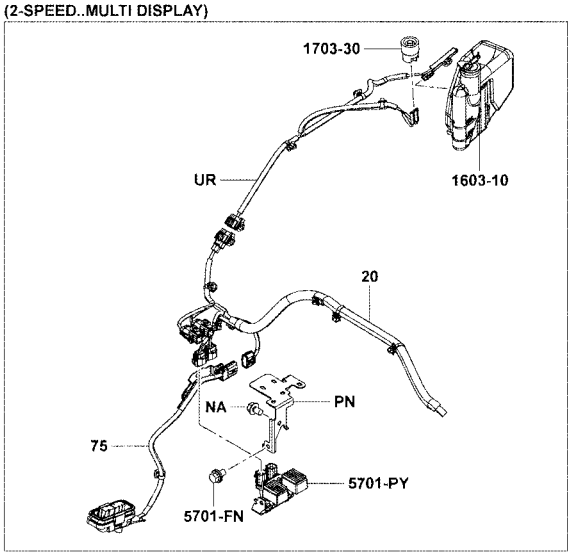

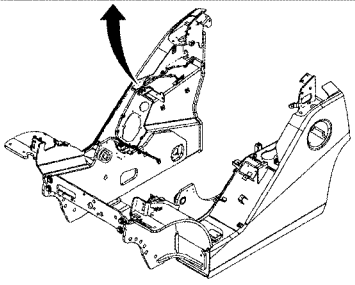
5601-B76

5601-B76_



| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|



1KD [RH SIDE]

[STD]1KD
(MULTI DISPLAY, T/C INTERLOCK)

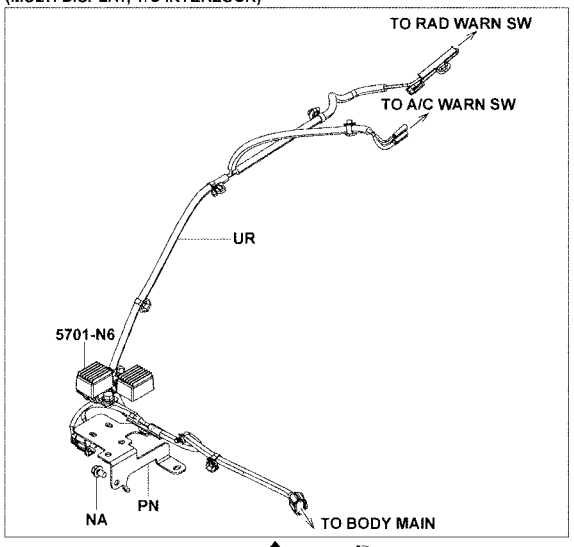


(2-SPEED..MULTI DISPLAY)

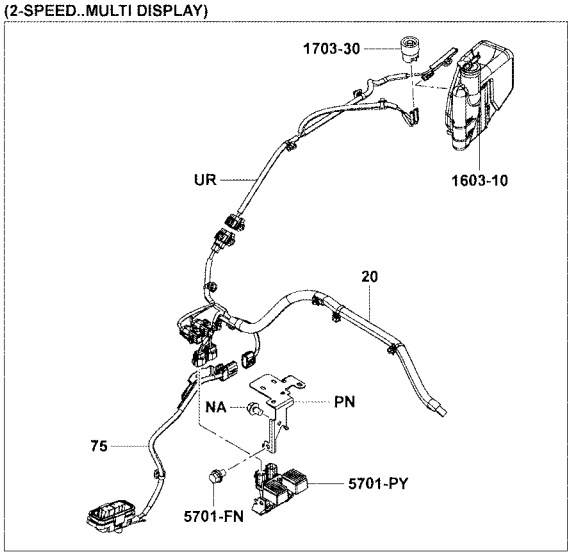


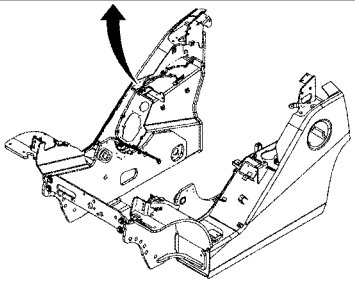5601-B76

5601-B76_


(DELUXE CABIN..COOLER..MINI LEVER, JOY STICK) [LH SIDE]

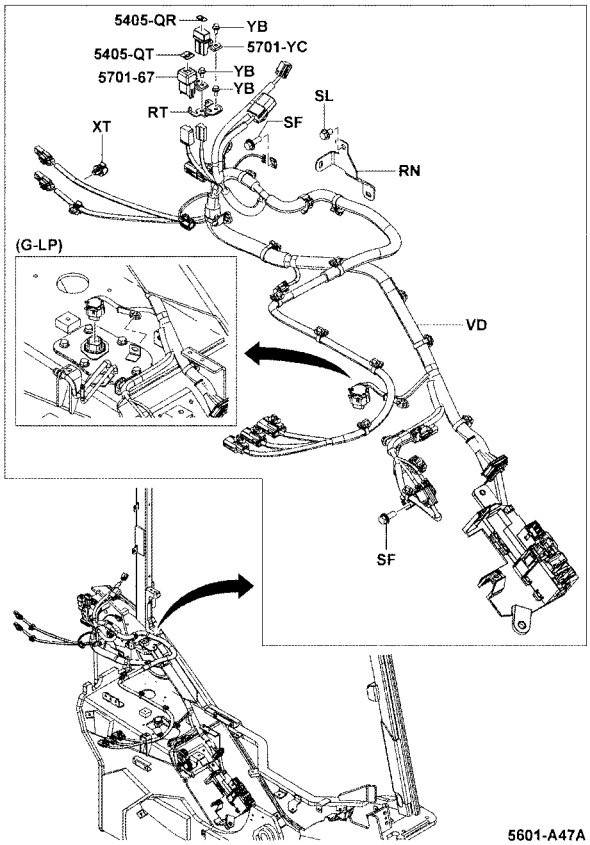


5601-A47A




[LH SIDE]

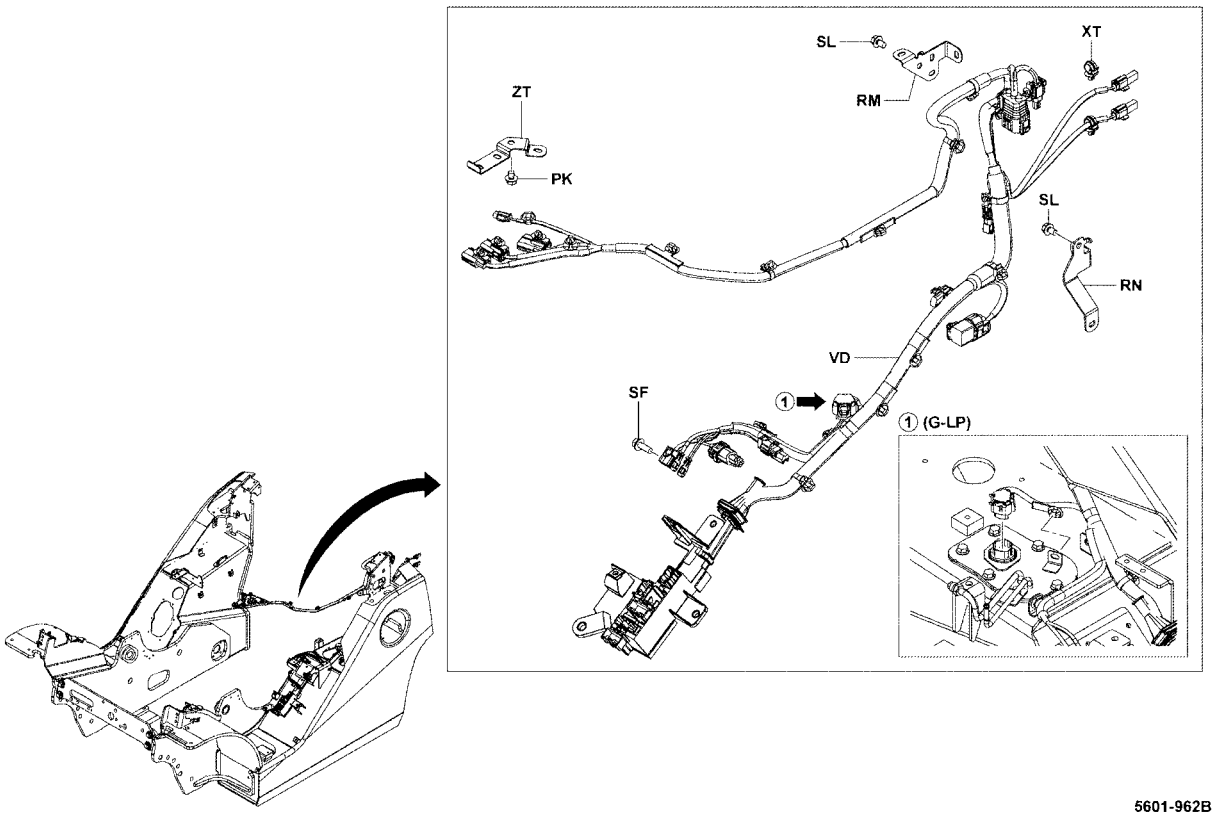


5601-962B

(S-CABIN W/HEAT) [ROOM LAMP]

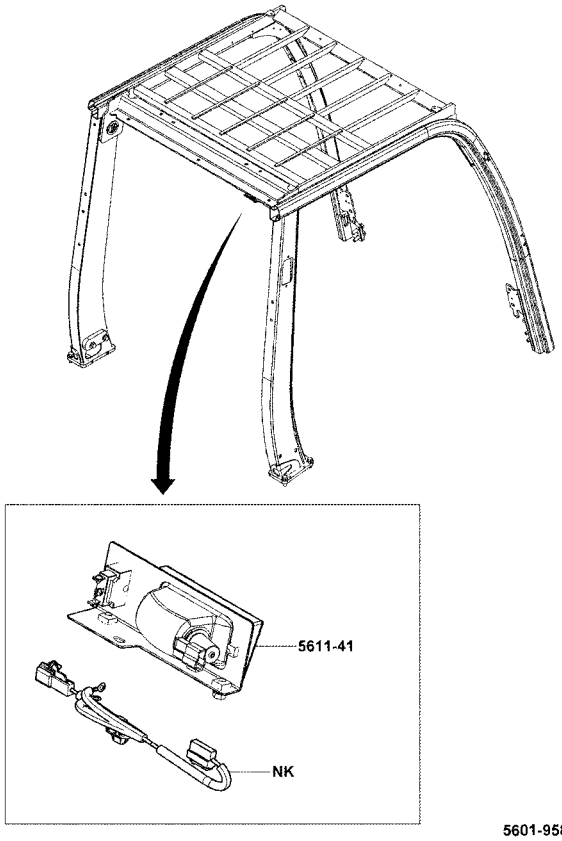



5601-958

5601-958_


| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|



[T/C HEAT GAUGE]

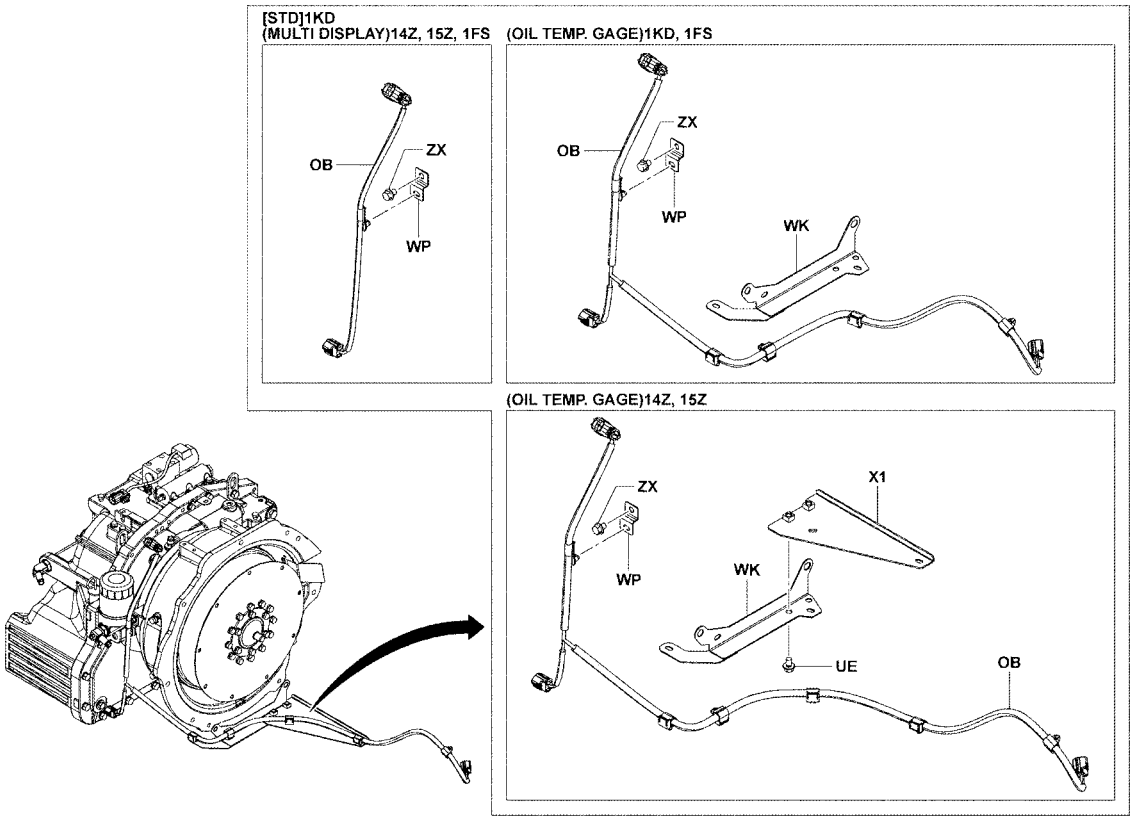


5601-B79

5601-B79_

(KEYOFF H-LP OFF, INTERLOCK 3RD, INTERLOCK 4RD, INTERLOCK 5R

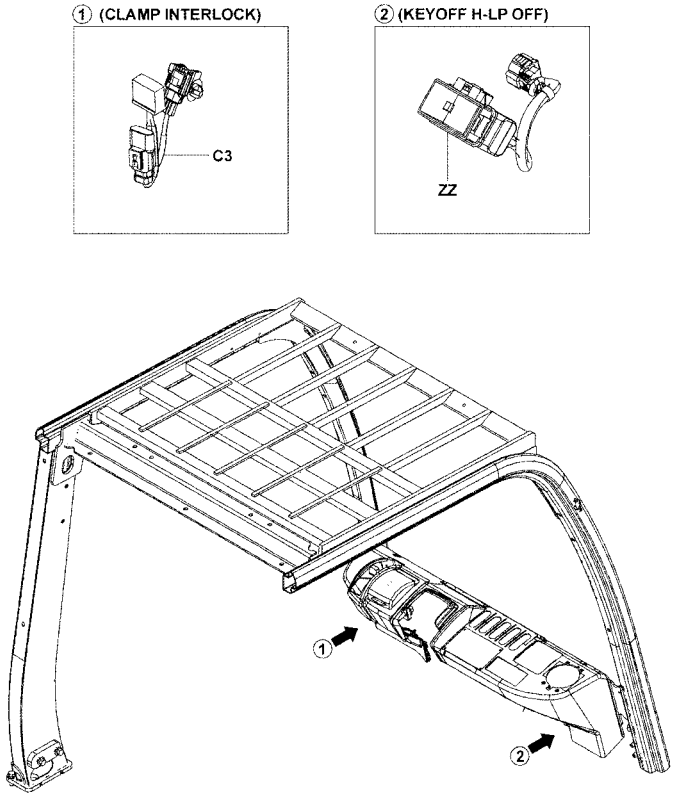



5601-B85

5601-B85_




[OPT]

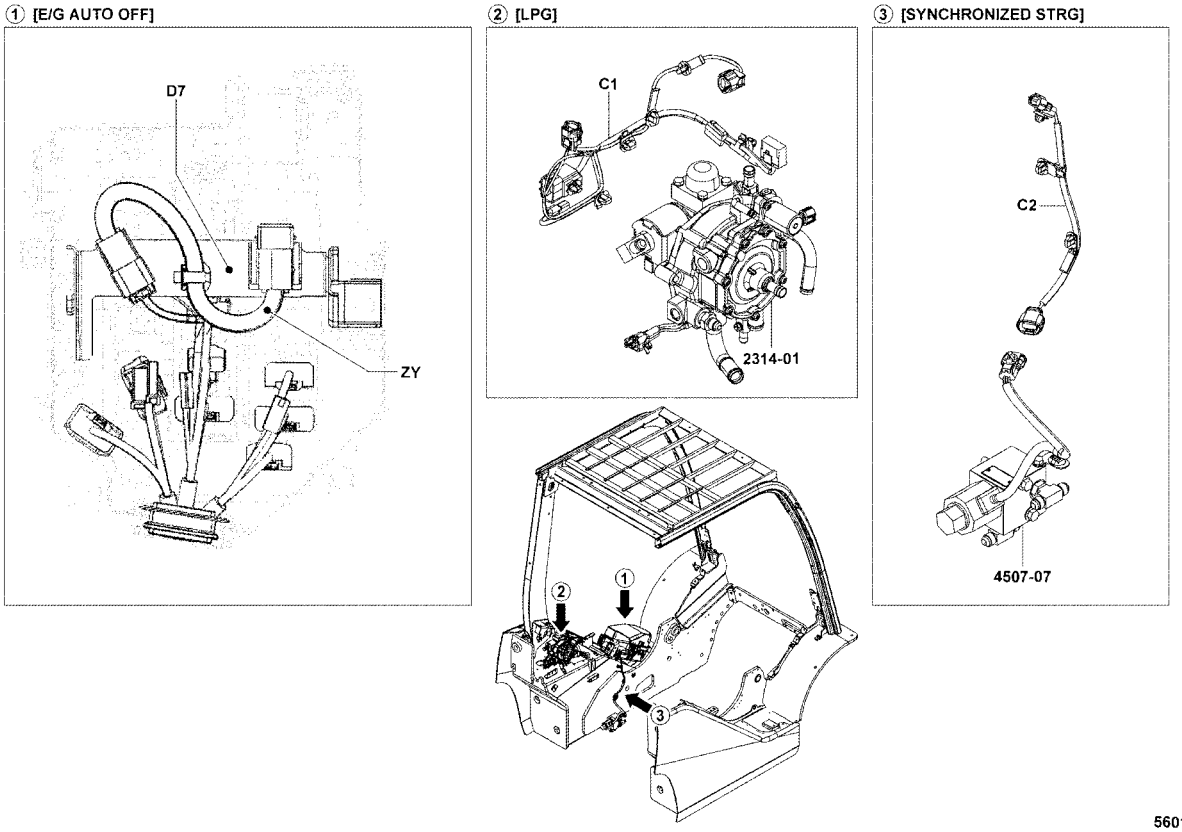


5601-954

5601-954_

[FUSE IN RELAY BOX]

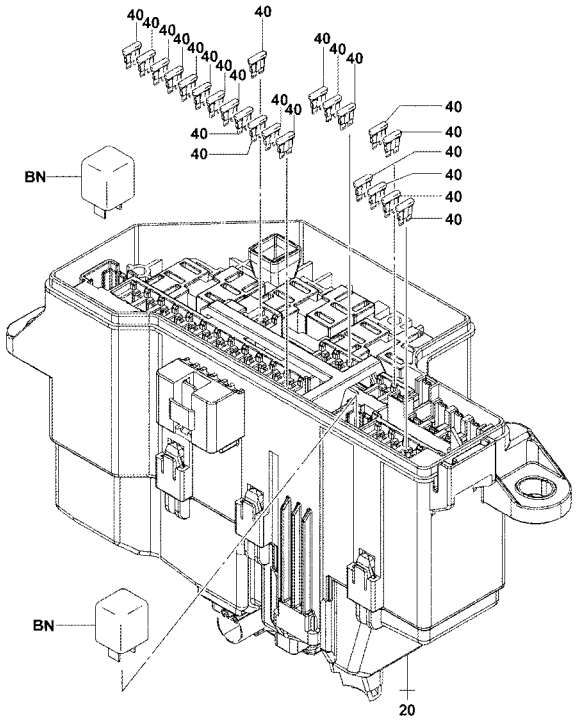



5601-449

5601-449_


| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|



[MAST HARNESS]

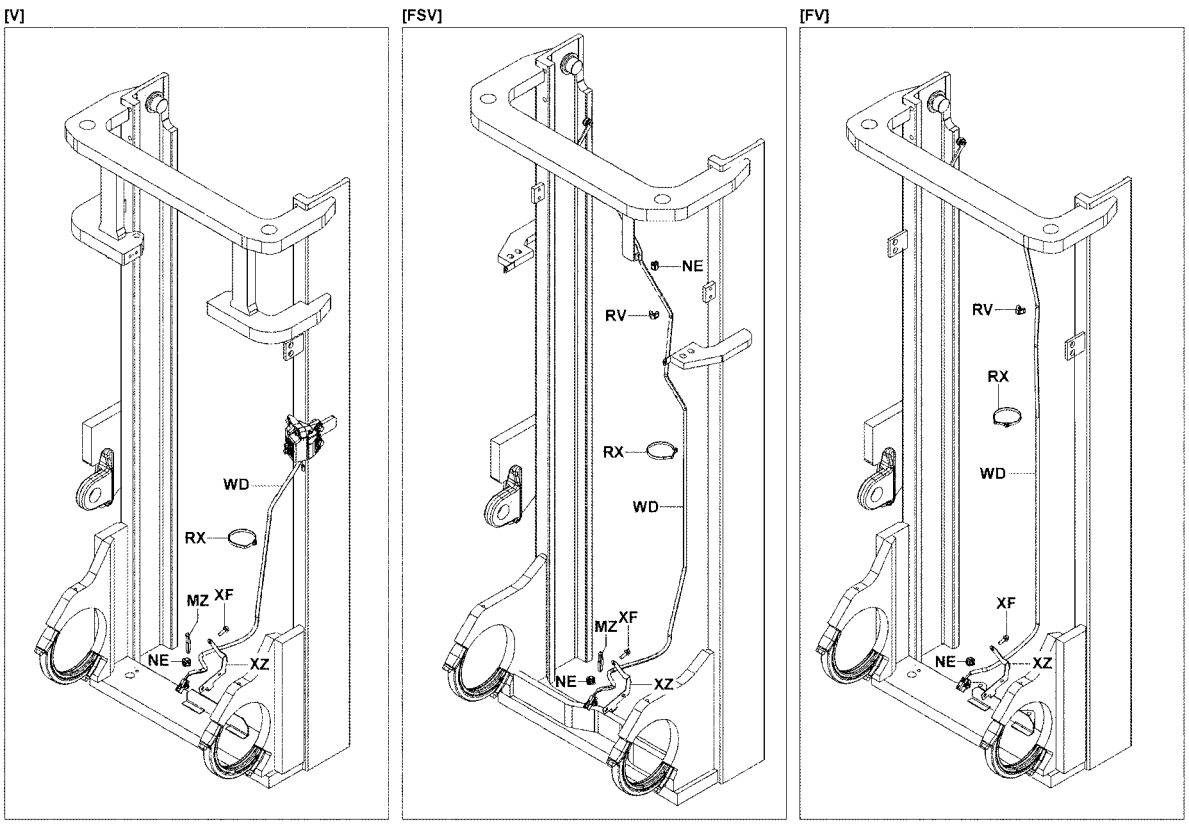


5601-921

5601-921_


1FS,1KD (12V PWR SUPPLY) [CLAMP FOR 12V PWR SUPPLY]

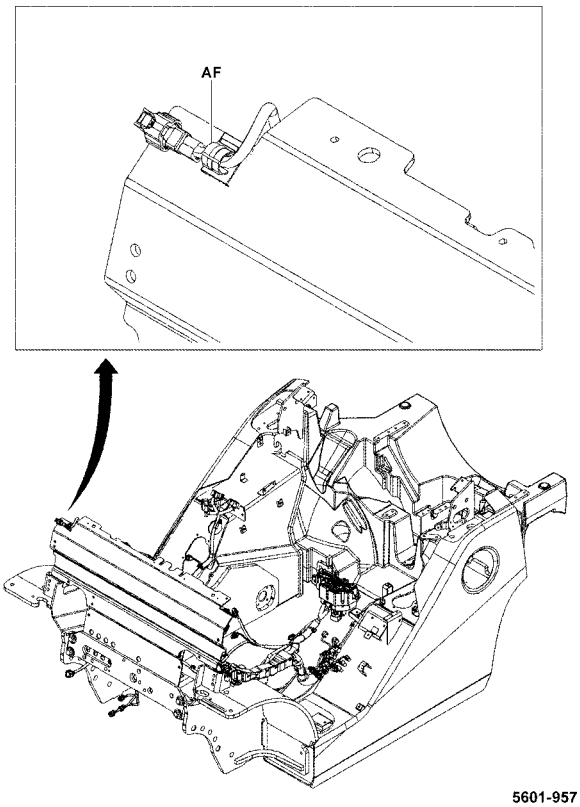


5601-957

5601-957_

(12V PS W/KEY, 12V PS W/BACK) [CS OPT WIRE]

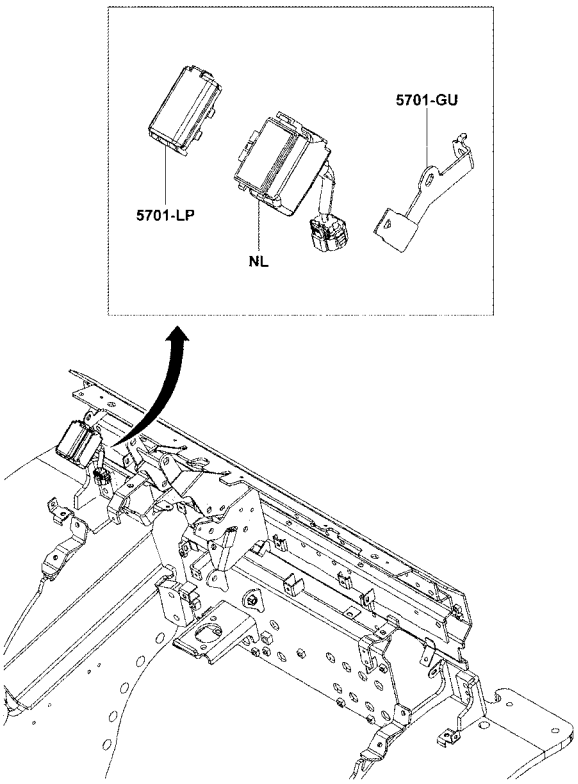



5601-964A

5601-964A

5601 | WIRING & CLAMP / CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN / CABLES Y ABRAZADERA


1FS (DELUXE CABIN, HI-WATT HEATER) [FUSIBLE LINK WIRE]

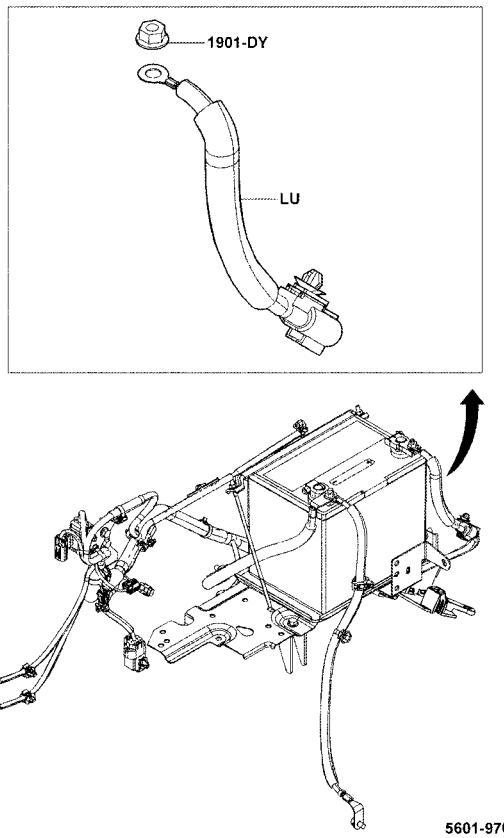


5601-970A

5601-970A


1KD (DELUXE CABIN, HI-WATT HEATER) [FUSIBLE LINK WIRE]

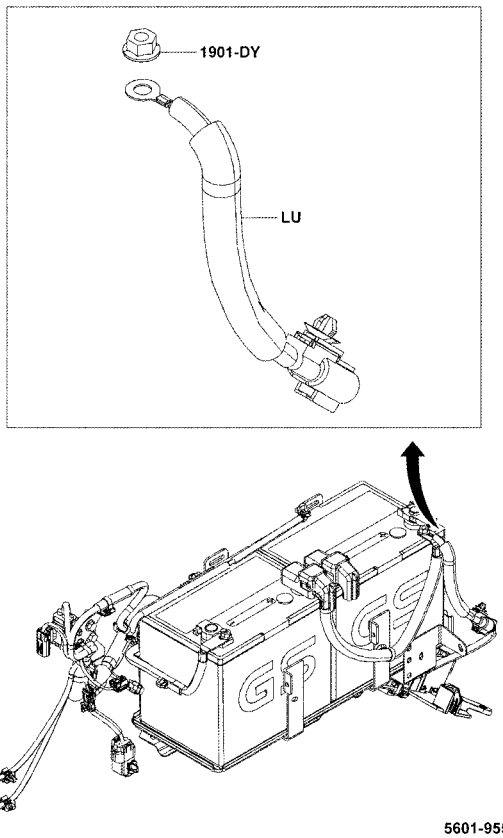


5601-955A

5601-955A


[RR AXLE]

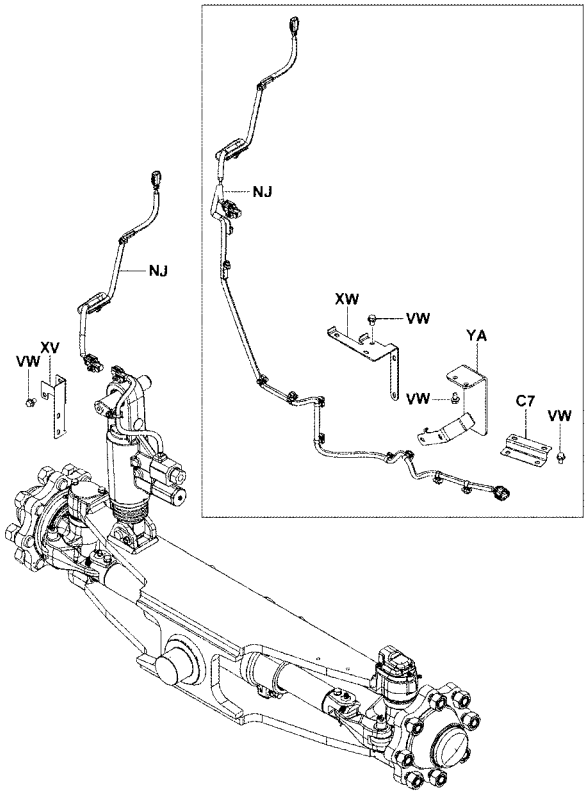


5601-952

5601-952_

[FR STAY (MAST)]

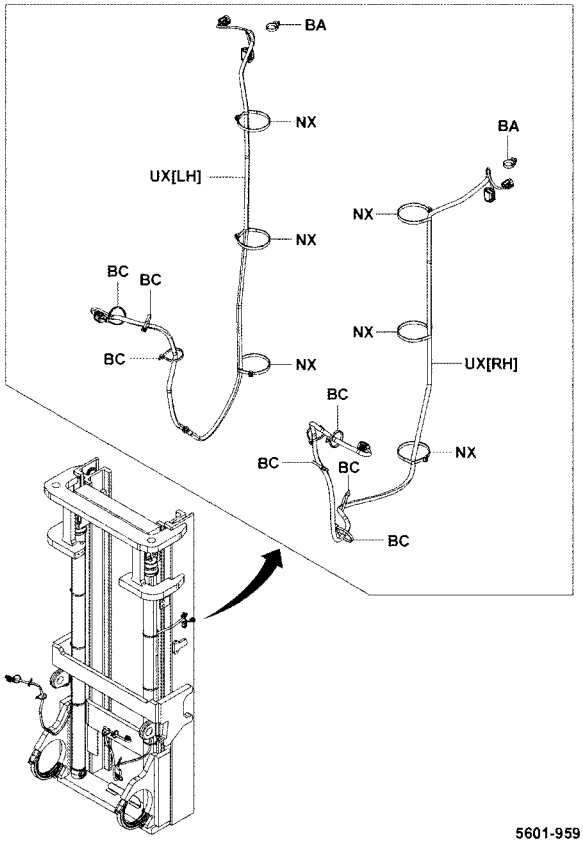



5601-959

5601-959_


| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|



14Z [E/G MAIN]

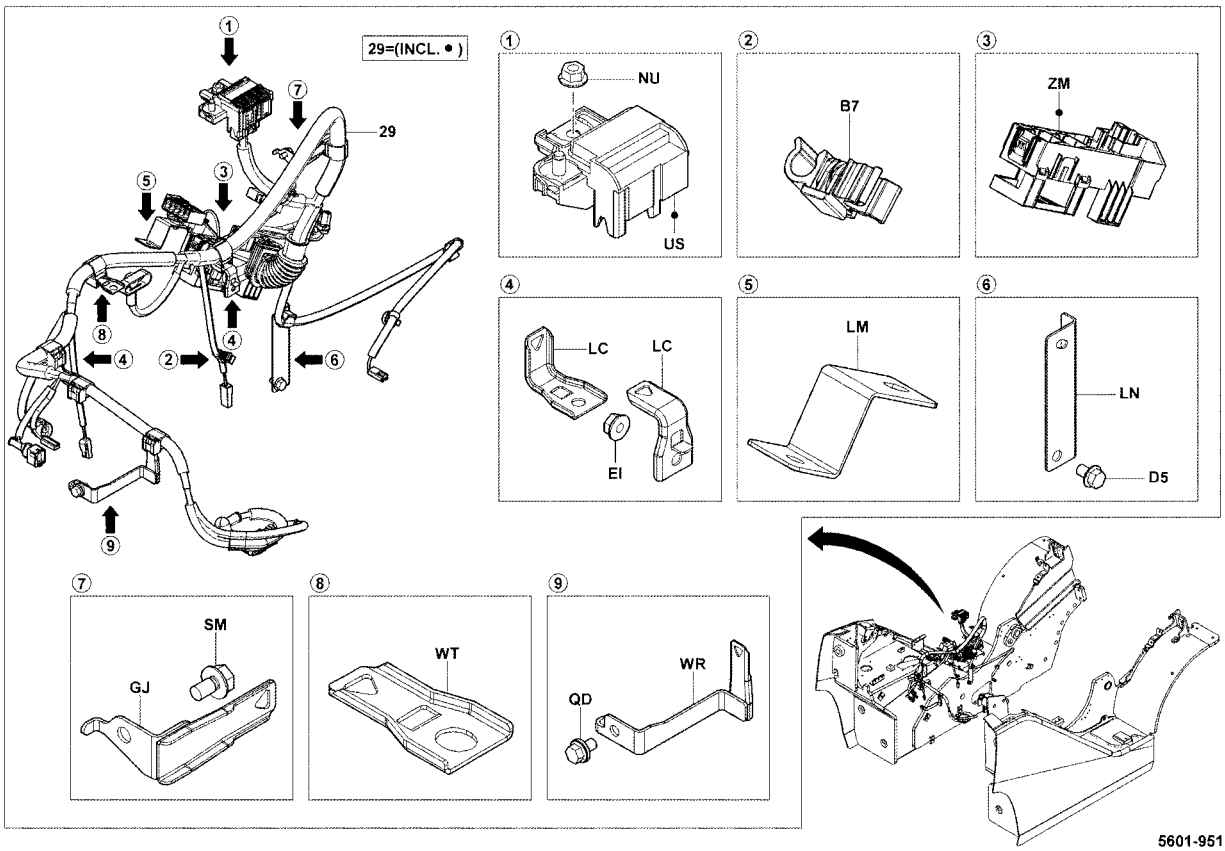


5601-951

5601-951_

15Z [E/G MAIN]

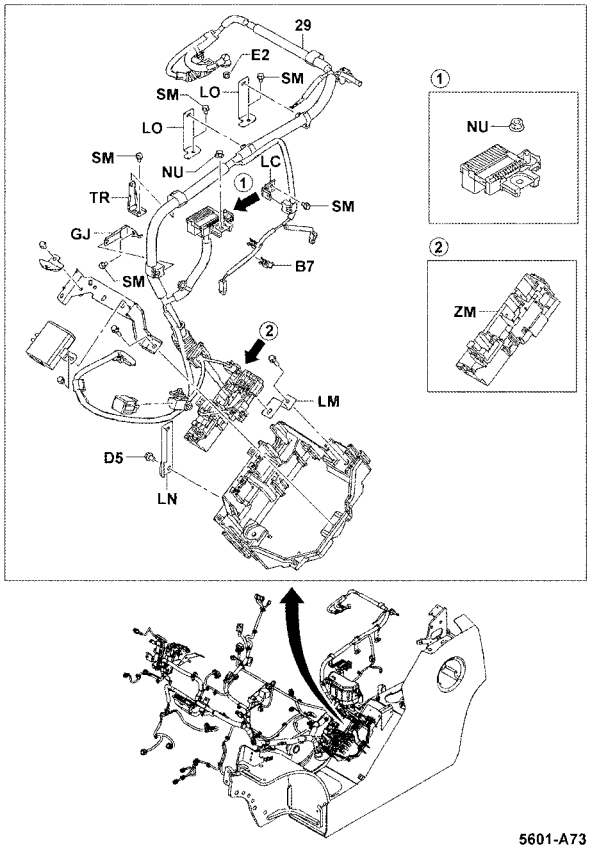



5601-A73

5601-A73_




(CARDKEY ENTRY) [CARD READER]

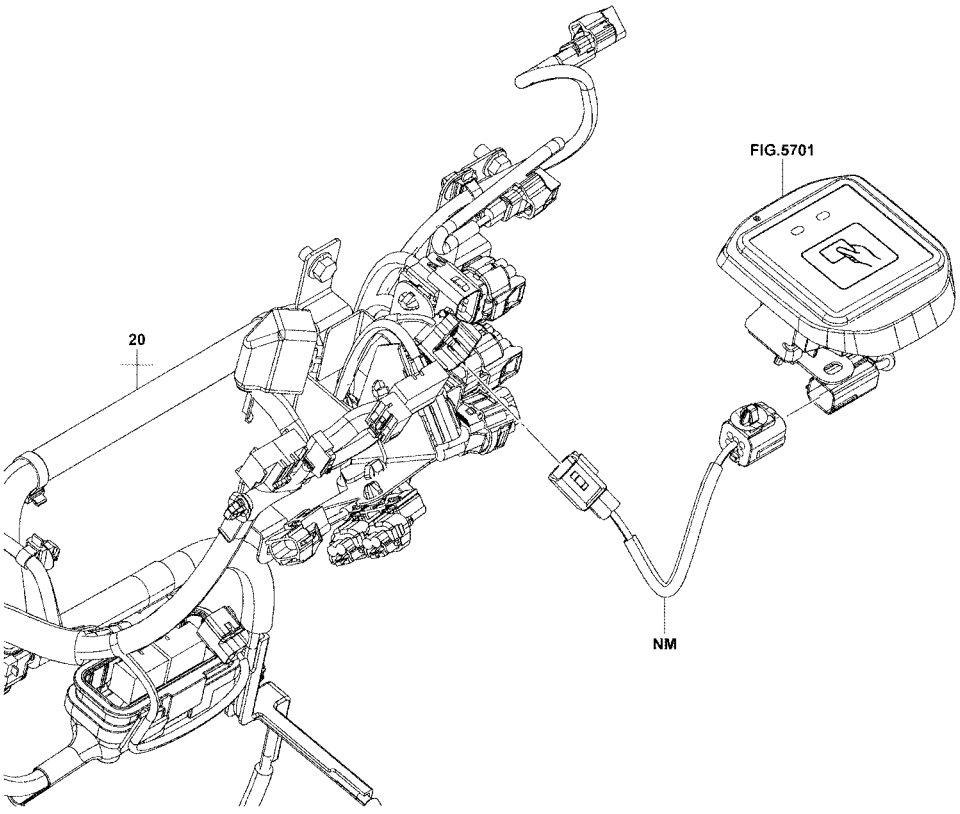


5601-B82

5601-B82_

(TELEMA.W/10&POC, TELEMA.W/C&POC) [TELEMATICS HARNESS]

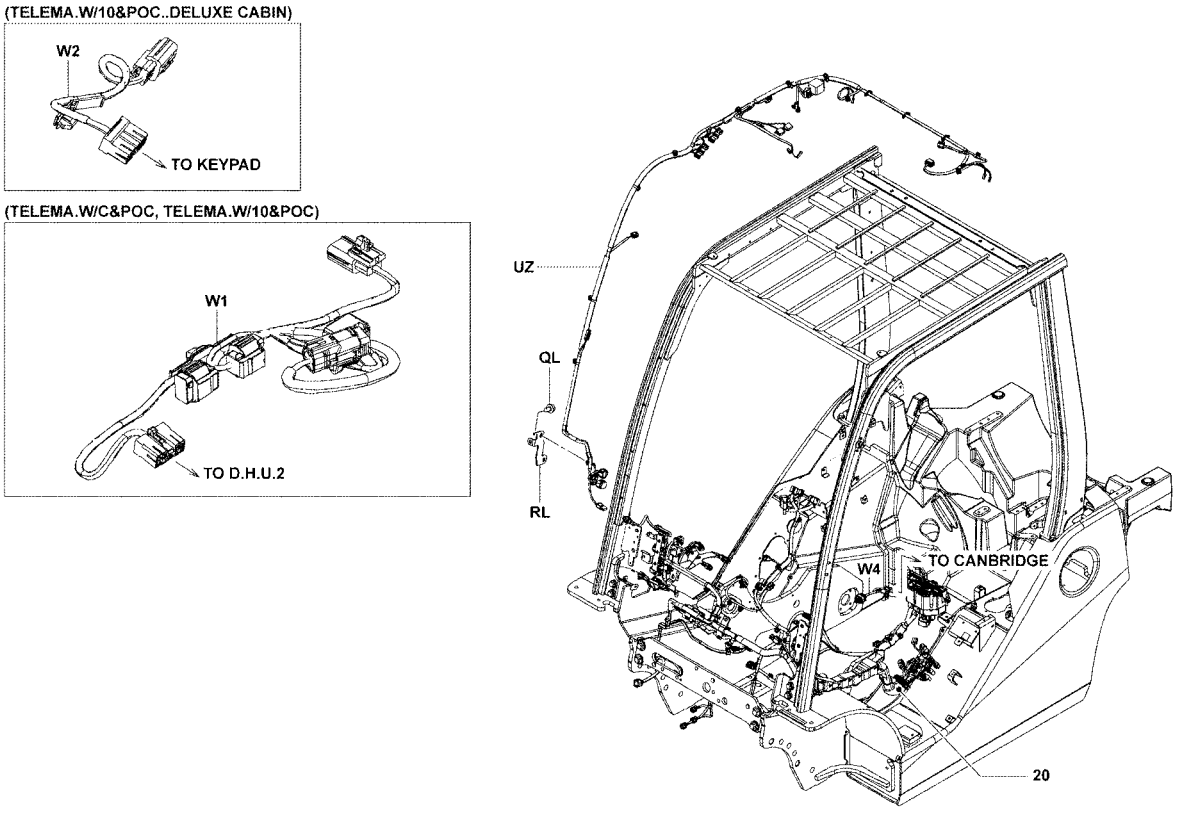



5601-B80

5601-B80_

| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|


1KD (EEC SPEC) [DPF SUB]

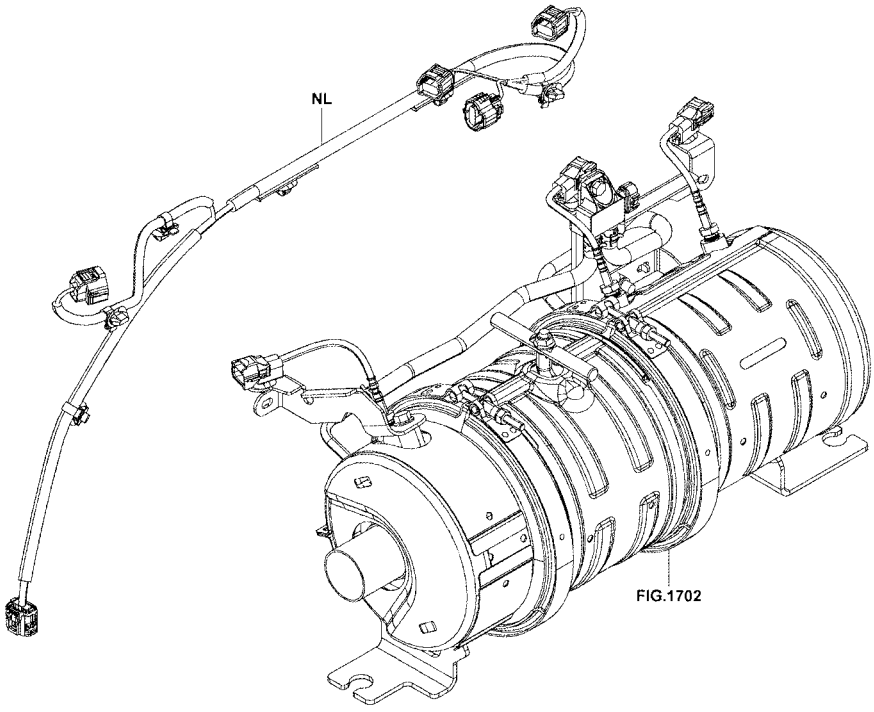


5601-B81

5601-B81_

1KD,1FS (2-SPEED) [AT ECU]

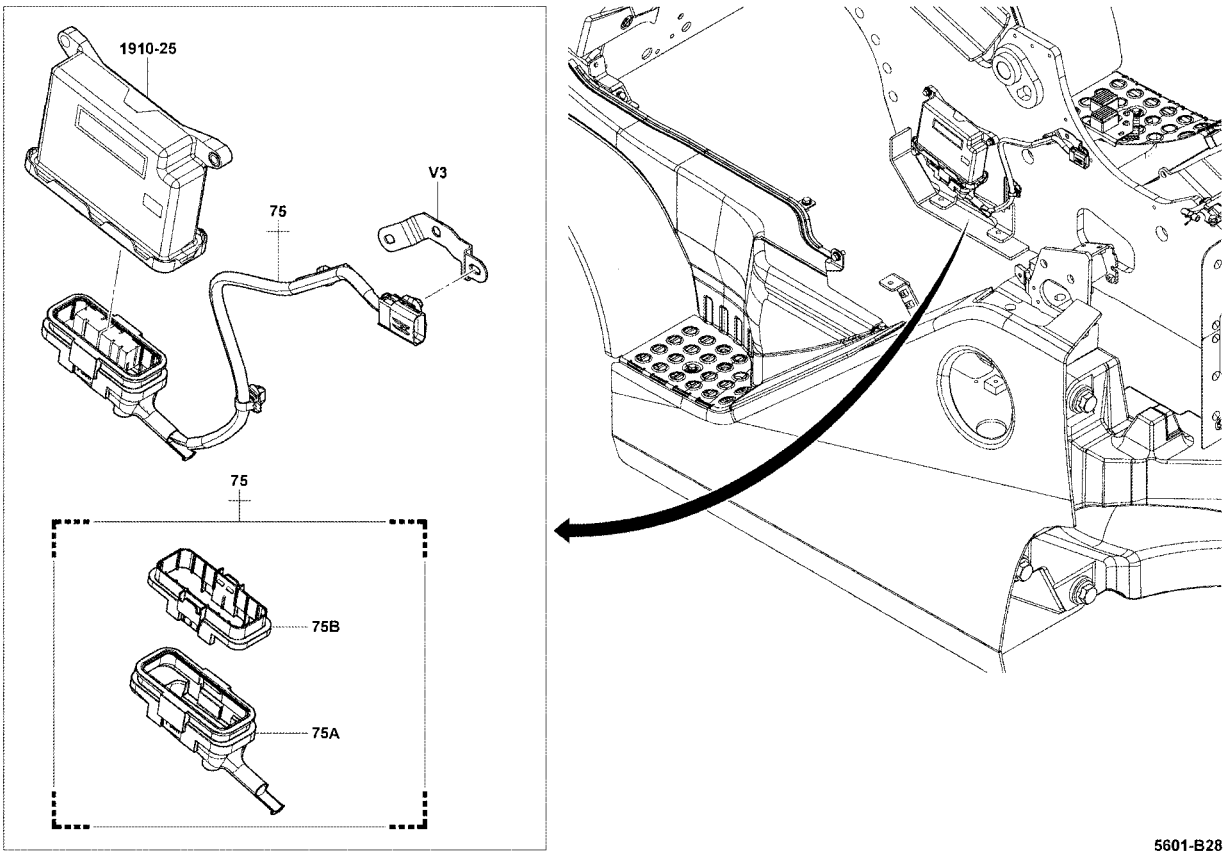



| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5601-20 | **HARNESS, MAIN**<br>FAISCEAU<br>KABELBAUM<br>RAMAL DE CABLES | 1 |
| 5601-21 | **HARNESS, PANEL**<br>FAISCEAU<br>KABELBAUM<br>RAMAL DE CABLES | 1 |
| 5601-22 | **HARNESS, RR**<br>FAISCEAU<br>KABELBAUM<br>RAMAL DE CABLES | 1 |
| 5601-23 | **HARNESS, FRONT**<br>FAISCEAU<br>KABELBAUM<br>RAMAL DE CABLES | 2 |
| 5601-29 | **HARNESS, ENGINE**<br>FAISCEAU<br>KABELBAUM<br>RAMAL DE CABLES | 1 |
| 5601-40 | **FUSE**<br>FUSIBLE<br>SICHERUNG<br>FUSIBLE | 1- 8 |
| 5601-75 | **WIRE, AT ECU**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5601-75A | **BOOT, ECU OUTER**<br>COFFRE<br>MANSCHETTE<br>FORRO | 1 |
| 5601-75B | **BOOT, ECU INNER**<br>COFFRE<br>MANSCHETTE<br>FORRO | 1 |
| 5601-A2 | **WIRE**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5601-AF | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5601-AH | **GROMMET**<br>RONDELLE ISOLANTE<br>DURCHFUHRUNG<br>ANILLO PROTECTOR | 1 |
| 5601-AM | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5601-AS | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5601-AT | **PLATE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE PLAQUE<br>PLATTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PLACA | 1 |
| 5601-AV | **GROMMET**<br>RONDELLE ISOLANTE<br>DURCHFUHRUNG<br>ANILLO PROTECTOR | 1 |
| 5601-B4 | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5601-B5 | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 3 |
| 5601-B6 | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1- 2 |
| 5601-B7 | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |

| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5601-BA | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 5601-BC | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 8 |
| 5601-BE | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5601-BF | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5601-BJ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5601-BN | **FUSIBLE LINK**<br>RACCORD-FUSIBLE<br>SCHMELZSTREIFEN<br>FUSIBLE | 1 |
| 5601-C1 | **WIRE**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5601-C2 | **WIRE**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5601-C3 | **WIRE**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5601-C5 | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-C6 | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-C7 | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-C9 | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-CD | **HOLDER, FUSE**<br>SUPPORT<br>DUSENSTOCR<br>SOPORTE PORTADOR | 1 |
| 5601-CG | **COVER SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 5601-D1 | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-D2 | **HARNESS, WIPER**<br>FAISCEAU<br>KABELBAUM<br>RAMAL DE CABLES | 1 |
| 5601-D4 | **GROMMET**<br>RONDELLE ISOLANTE<br>DURCHFUHRUNG<br>ANILLO PROTECTOR | 1 |
| 5601-D5 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 2 |
| 5601-D6 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |

| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5601-D7 | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5601-D9 | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-DW | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5601-E2 | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-E5 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4- 5 |
| 5601-EI | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1- 6 |
| 5601-EP | **GROMMET**<br>RONDELLE ISOLANTE<br>DURCHFUHRUNG<br>ANILLO PROTECTOR | 1 |
| 5601-F2 | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-F5 | **BAND**<br>BANDE<br>BAND<br>BANDA | 10 |
| 5601-FU | **BOX SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE BOITIER<br>KASTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA CAJA | 1 |
| 5601-FY | **GROMMET**<br>RONDELLE ISOLANTE<br>DURCHFUHRUNG<br>ANILLO PROTECTOR | 1 |
| 5601-FZ | **GROMMET**<br>RONDELLE ISOLANTE<br>DURCHFUHRUNG<br>ANILLO PROTECTOR | 1 |
| 5601-GJ | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-GK | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-GO | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5601-GZ | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5601-H3 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5601-HB | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5601-HU | **WIRE**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5601-JZ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 2 |

| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5601-KG | **PROTECTOR**<br>PROTECTEUR<br>SCHUTZABDECKUNG<br>PROTECTOR | 1 |
| 5601-LB | **BOOT**<br>COFFRE<br>MANSCHETTE<br>FORRO | 1 |
| 5601-LC | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1- 2 |
| 5601-LD | **WIRE**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5601-LE | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 5 |
| 5601-LM | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-LN | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-LO | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 2 |
| 5601-LU | **WIRE**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5601-MB | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-MZ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5601-NA | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5601-NE | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1- 2 |
| 5601-NJ | **WIRE**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5601-NK | **WIRE**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5601-NL | **WIRE**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5601-NM | **WIRE**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5601-NU | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 5601-NX | **BAND**<br>BANDE<br>BAND<br>BANDA | 6-10 |
| 5601-OB | **WIRE, TORCON HEAT GAGE**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |

| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5601-PK | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 2 |
| 5601-PN | **BRACKET, CLAMP**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-PR | **HOUSING, CONNECTOR**<br>BOITIER<br>GEHAUSE<br>FUNDA | 1 |
| 5601-PV | **WIRE, EMISSION CONTROL**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5601-QB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 5601-QC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 6- 9 |
| 5601-QD | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5601-QE | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 5601-QL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5601-QP | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5601-QR | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5601-RK | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-RL | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-RM | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-RN | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-RP | **BOOT**<br>COFFRE<br>MANSCHETTE<br>FORRO | 1 |
| 5601-RR | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-RS | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-RT | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-RU | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |

## 5601 WIRING & CLAMP / KABEL & KABELKLEMMEN
## CABLAGE & COLLIER / CABLES Y ABRAZADERA

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5601-RV | **STOPPER**<br>BUTEE<br>ANSCHLAG<br>TOPE | 1 |
| 5601-RX | **BAND**<br>BANDE<br>BAND<br>BANDA | 2- 4 |
| 5601-SE | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5601-SF | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 3 |
| 5601-SL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 2 |
| 5601-SM | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 5 |
| 5601-SV | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-SW | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-TR | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-TS | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-UD | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5601-UE | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5601-UL | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-UR | **WIRE, SIDE**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5601-US | **BLOCK ASSY, FUSIBLE LINK**<br>ENS. DE BLOC<br>FLASCHENZUG, VOLLST.<br>CONJUNTO DE BLOQUE | 1 |
| 5601-UX | **WIRE, FR STAY SUB**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5601-UZ | **WIRE, HEAD GUARD SWITCH**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5601-V3 | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-V6 | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-V9 | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |


## 5601 WIRING & CLAMP / KABEL & KABELKLEMMEN
## CABLAGE & COLLIER / CABLES Y ABRAZADERA


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5601-VB | **WIRE, HOOD SUB**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5601-VD | **WIRE, SIDE**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5601-VG | **HOUSING, CONNECTOR CHECKER**<br>BOITIER<br>GEHI USE<br>FUNDA | 1 |
| 5601-VH | **PROTECTOR**<br>PROTECTEUR<br>SCHUTZABDECKUNG<br>PROTECTOR | 1 |
| 5601-VJ | **BOOT**<br>COFFRE<br>MANSCHETTE<br>FORRO | 1 |
| 5601-VK | **BOOT**<br>COFFRE<br>MANSCHETTE<br>FORRO | 1 |
| 5601-VL | **BLOCK, RELAY**<br>BLOC<br>FLASCHENZUG<br>BLOQUE | 1 |
| 5601-VM | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5601-VN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5601-VR | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 5601-VT | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 2 |
| 5601-VU | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5601-VW | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 5- 6 |
| 5601-W1 | **WIRE**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5601-W2 | **WIRE**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5601-W4 | **WIRE**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5601-WA | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-WB | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1- 2 |
| 5601-WC | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 2 |
| 5601-WD | **WIRE, MAST SENSOR**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |

| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5601-WF | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-WJ | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-WK | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-WP | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-WR | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5601-WT | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-WU | **COVER, HARNESS**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5601-X1 | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5601-XF | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5601-XN | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5601-XO | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5601-XV | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-XW | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1- 2 |
| 5601-XZ | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-YA | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-YB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 5601-ZF | **PROTECTOR**<br>PROTECTEUR<br>SCHUTZABDECKUNG<br>PROTECTOR | 1 |
| 5601-ZH | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-ZJ | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-ZK | **PROTECTOR**<br>PROTECTEUR<br>SCHUTZABDECKUNG<br>PROTECTOR | 1 |

| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5601-ZL | **PROTECTOR**<br>PROTECTEUR<br>SCHUTZABDECKUNG<br>PROTECTOR | 1 |
| 5601-ZM | **HOLDER**<br>SUPPORT<br>DUSENSTOCR<br>SOPORTE PORTADOR | 1 |
| 5601-ZN | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 5601-ZO | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-ZP | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-ZT | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-ZV | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-ZW | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 5601-ZX | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5601-ZZ | **WIRE, KEY OFF**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |

| 5611 | LAMP<br>LAMPE | LAMPE<br>LAMPARA |
|---|---|---|


1FS,1KD (DELUXE CABIN) [HEAD LAMP & FR WORKING]

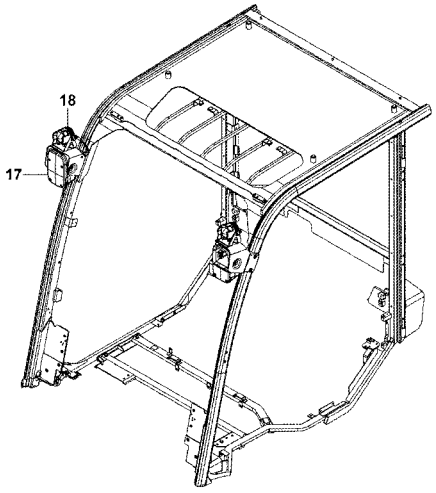


5611-611

5611-611_

1FS,1KD (DELUXE CABIN) [ROOM LAMP]

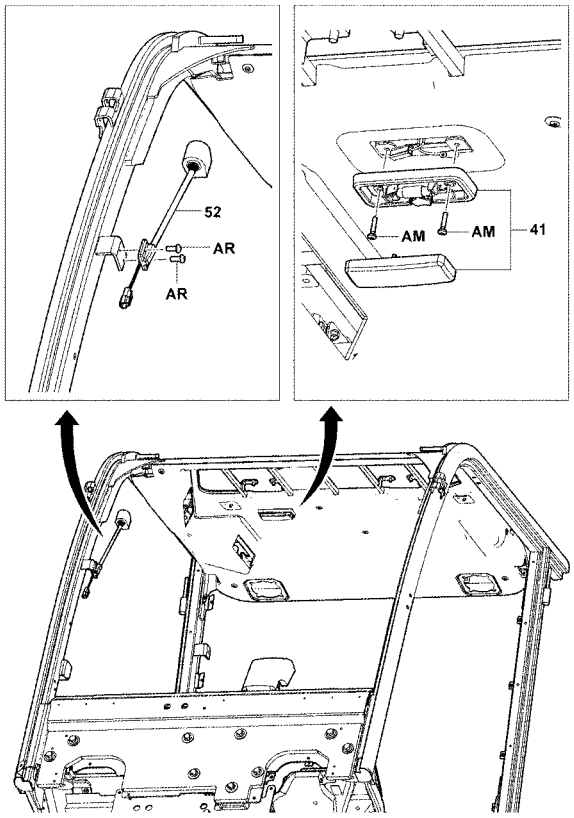



5611-606

5611-606_

| 5611 | LAMP<br>LAMPE | LAMPE<br>LAMPARA |
|---|---|---|


1FS,1KD (DELUXE CABIN..STROBE H/G) [STROBE LAMP]

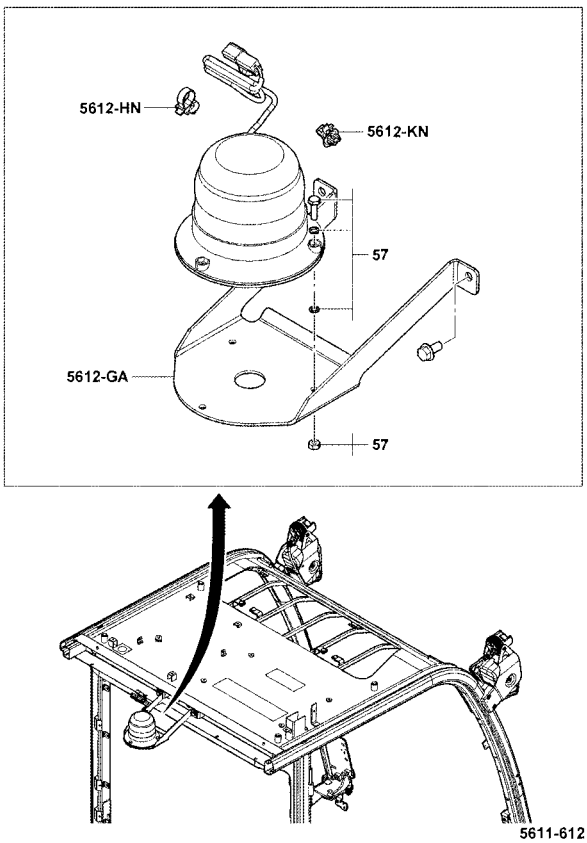


5611-612

5611-612_

[ASSY]

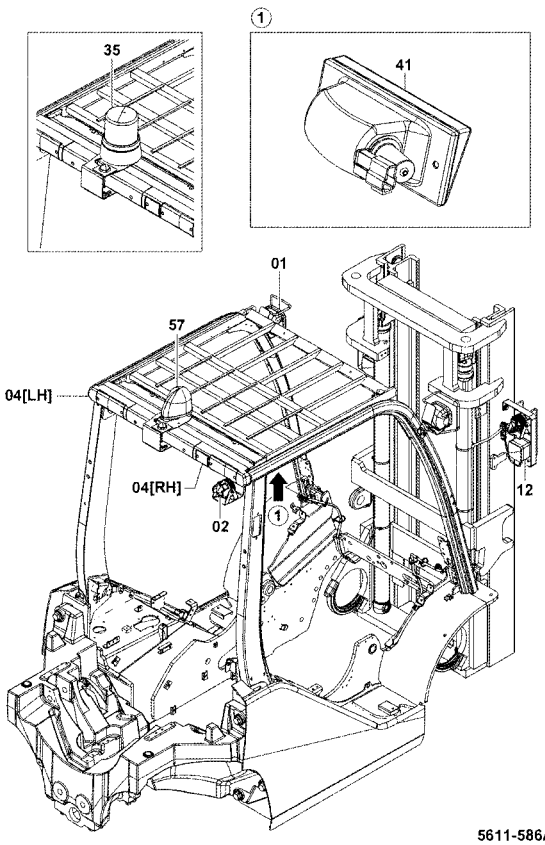



5611-586A

5611-586A

| 5611 | LAMP<br>LAMPE | LAMPE<br>LAMPARA |
|---|---|---|

[INNER PARTS]

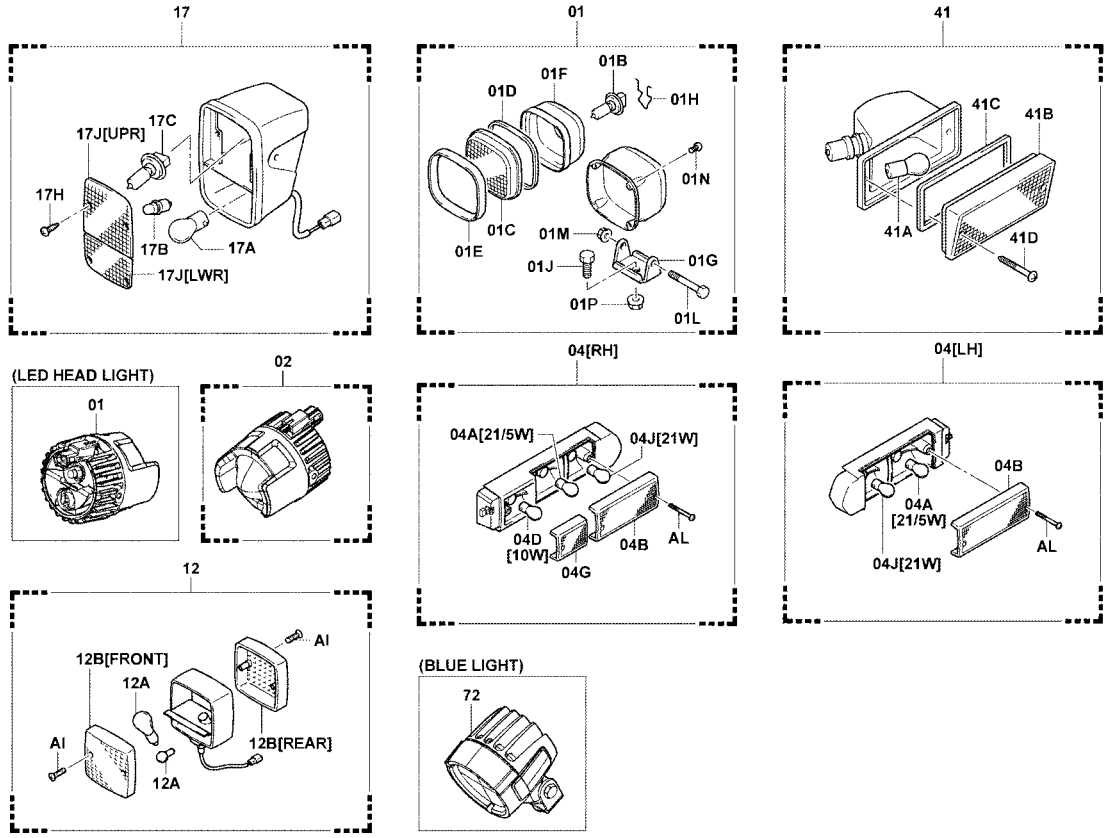


5611-587C

| 5611 | LAMP<br>LAMPE | LAMPE<br>LAMPARA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5611-01 | **LAMP ASSY, HEAD**<br>ENS. DE LAMPE<br>LAMPEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA LAMPARA | 2 |
| 5611-01B | **BULB, HEAD LAMP**<br>AMPOULE<br>GLUHLAMPE<br>LAMPARA | 2 |
| 5611-01C | **LENS, HEAD LAMP**<br>OPTIQUE<br>OBJEKTIV<br>LENTE | 2 |
| 5611-01D | **GASKET, HEAD LAMP**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 2 |
| 5611-01E | **RIM (FOR HEAD LAMP)**<br>UNITE<br>EINHEIT<br>UNIDAD | 2 |
| 5611-01F | **REFLECTOR (FOR HEAD LAMP)**<br>UNITE<br>EINHEIT<br>UNIDAD | 2 |
| 5611-01G | **BRACKET, HEAD LAMP**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 2 |
| 5611-01H | **SPRING (FOR HEAD LAMP)**<br>UNITE<br>EINHEIT<br>UNIDAD | 2 |
| 5611-01J | **BOLT, HEAD LAMP**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5611-01L | **BOLT, HEAD LAMP**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5611-01M | **NUT (FOR HEAD LAMP)**<br>UNITE<br>EINHEIT<br>UNIDAD | 2 |
| 5611-01N | **SCREW, HEAD LAMP**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 8 |
| 5611-01P | **NUT (FOR HEAD LAMP)**<br>UNITE<br>EINHEIT<br>UNIDAD | 2 |
| 5611-02 | **LAMP ASSY, WORKING**<br>ENS. DE LAMPE<br>LAMPEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA LAMPARA | 1- 2 |
| 5611-04 | **LAMP ASSY, REAR COMBINATION**<br>ENS. DE LAMPE<br>LAMPEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA LAMPARA | 1- 2 |
| 5611-04A | **BULB, REAR COMBINATION LAMP**<br>AMPOULE<br>GLUHLAMPE<br>LAMPARA | 1 |
| 5611-04B | **LENS, REAR COMBINATION LAMP**<br>OPTIQUE<br>OBJEKTIV<br>LENTE | 1 |
| 5611-04D | **BULB, REAR COMBINATION LAMP**<br>AMPOULE<br>GLUHLAMPE<br>LAMPARA | 1 |
| 5611-04G | **LENS, REAR COMBINATION LAMP**<br>OPTIQUE<br>OBJEKTIV<br>LENTE | 1 |
| 5611-04J | **BULB, REAR COMBINATION LAMP**<br>AMPOULE<br>GLUHLAMPE<br>LAMPARA | 1 |

| 5611 | LAMP<br>LAMPE | LAMPE<br>LAMPARA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5611-17 | **LAMP ASSY, COMBINATION HEAD**<br>ENS. DE LAMPE<br>LAMPEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA LAMPARA | 1- 2 |
| 5611-17A | **BULB, COMBINATION HEAD LIGHT**<br>AMPOULE<br>GLÜHLAMPE<br>LAMPARA | 1 |
| 5611-17B | **BULB, COMBINATION HEAD LIGHT**<br>AMPOULE<br>GLÜHLAMPE<br>LAMPARA | 1 |
| 5611-17C | **BULB, COMBINATION HEAD LIGHT**<br>AMPOULE<br>GLÜHLAMPE<br>LAMPARA | 1 |
| 5611-17H | **SCREW, COMBINATION HEAD LIGHT**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4 |
| 5611-17J | **LENS, COMBINATION HEAD LIGHT**<br>OPTIQUE<br>OBJEKTIV<br>LENTE | 1 |
| 5611-18 | **LAMP ASSY, WORKING**<br>ENS. DE LAMPE<br>LAMPEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA LAMPARA | 2 |
| 5611-35 | **LAMP ASSY, ROTARY**<br>ENS. DE LAMPE<br>LAMPEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA LAMPARA | 1 |
| 5611-41 | **LAMP ASSY, ROOM**<br>ENS. DE LAMPE<br>LAMPEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA LAMPARA | 1 |
| 5611-41A | **BULB, ROOM**<br>AMPOULE<br>GLÜHLAMPE<br>LAMPARA | 1 |
| 5611-41B | **LENS, ROOM LAMP**<br>OPTIQUE<br>OBJEKTIV<br>LENTE | 1 |
| 5611-41C | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 5611-41D | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 5611-52 | **LAMP ASSY, FLEXIBLE**<br>ENS. DE LAMPE<br>LAMPEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA LAMPARA | 1 |
| 5611-57 | **LAMP ASSY, FLASHING BEACON**<br>ENS. DE LAMPE<br>LAMPEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA LAMPARA | 1 |
| 5611-72 | **LAMP ASSY, BLUE**<br>ENS. DE LAMPE<br>LAMPEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA LAMPARA | 1 |
| 5611-AL | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2- 3 |
| 5611-AM | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 5611-AR | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |


| 5611 | LAMP<br>LAMPE | LAMPE<br>LAMPARA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|

| 5612 | LAMP BRACKET<br>SUPPORT DE LAMPE | LAMPENTRÅGER<br>SOPORTE DE LAMPARA |
|---|---|---|

[HEAD LAMP & BRKT]

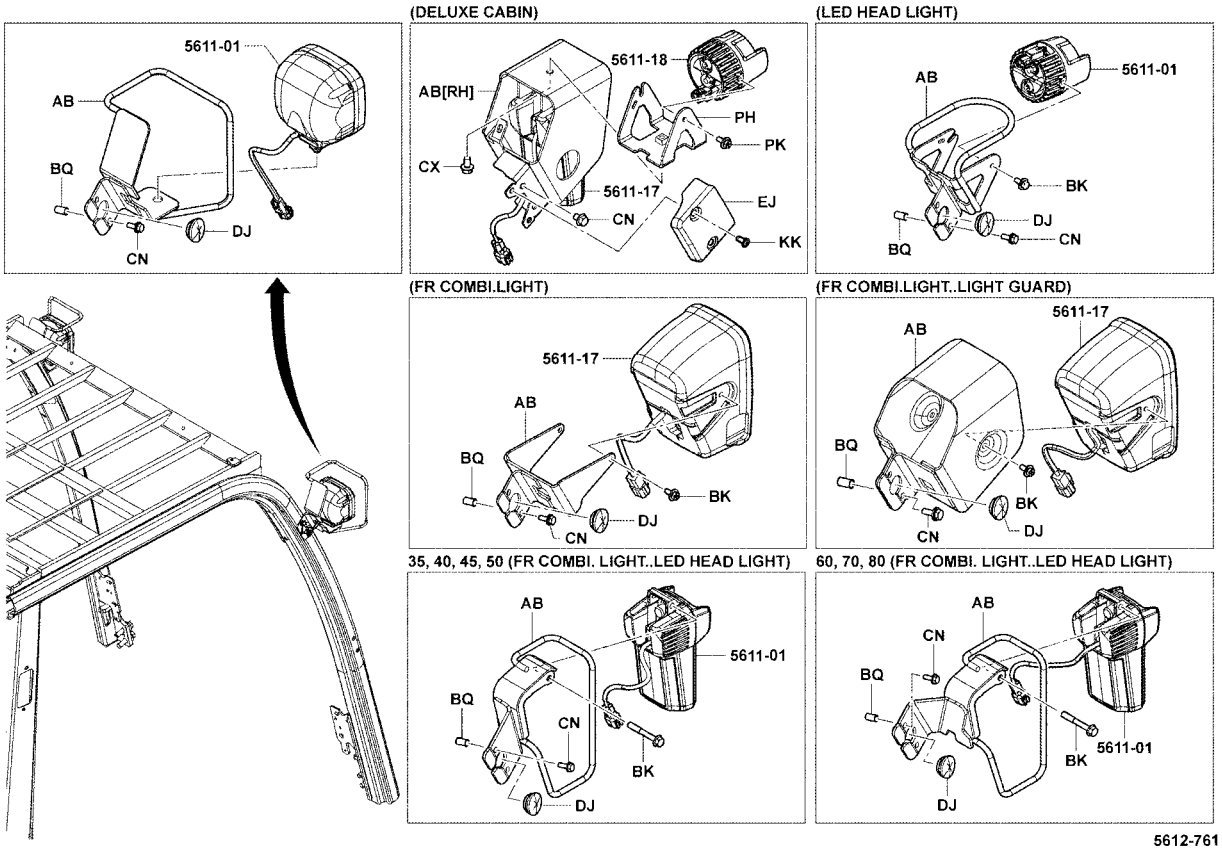



5612-761

5612-761_

| 5612 | LAMP BRACKET<br>SUPPORT DE LAMPE | LAMPENTRÅGER<br>SOPORTE DE LAMPARA |
|---|---|---|

(H/L&FCOMB W/M&G) [HEAD LAMP & BRKT FOR MAST]

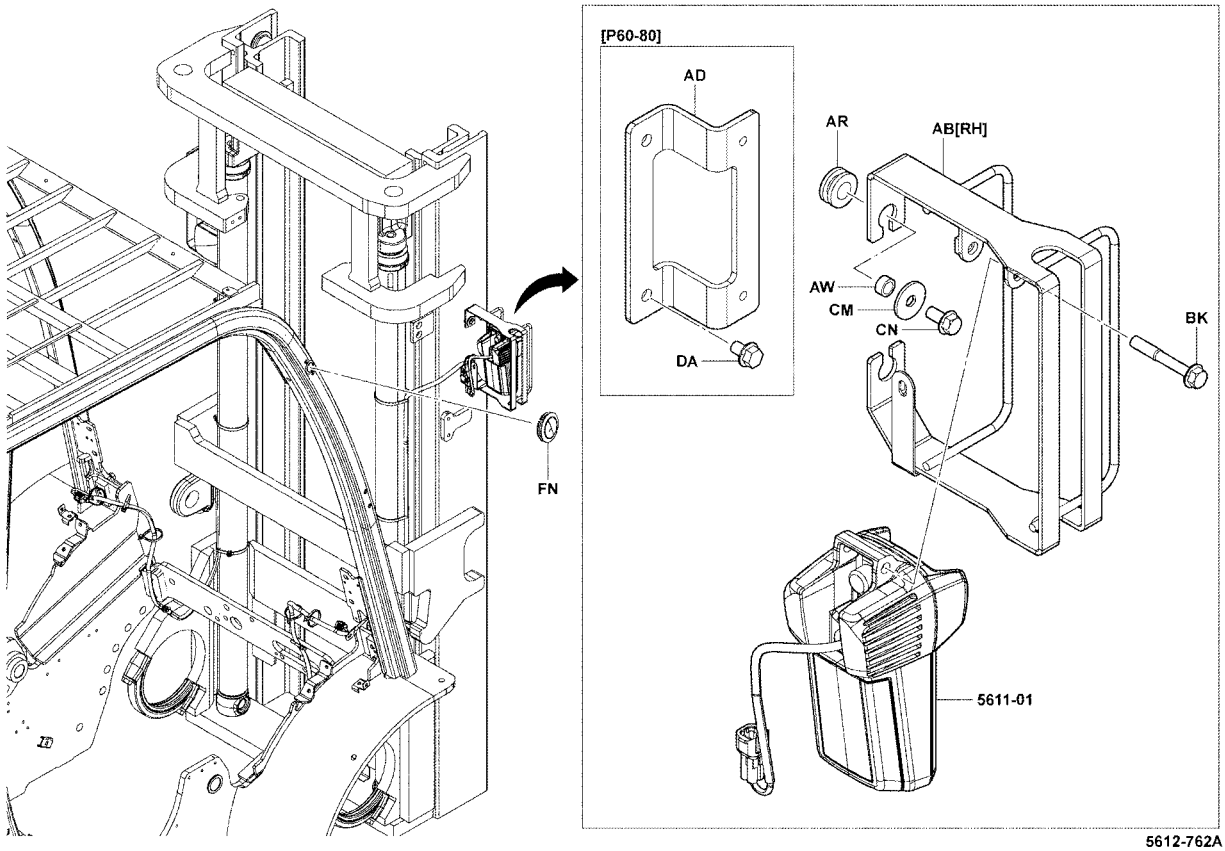



5612-762A

5612-762A

| 5612 | LAMP BRACKET<br>SUPPORT DE LAMPE | LAMPENTRÅGER<br>SOPORTE DE LAMPARA |
|---|---|---|

[RR COMBI LAMP]

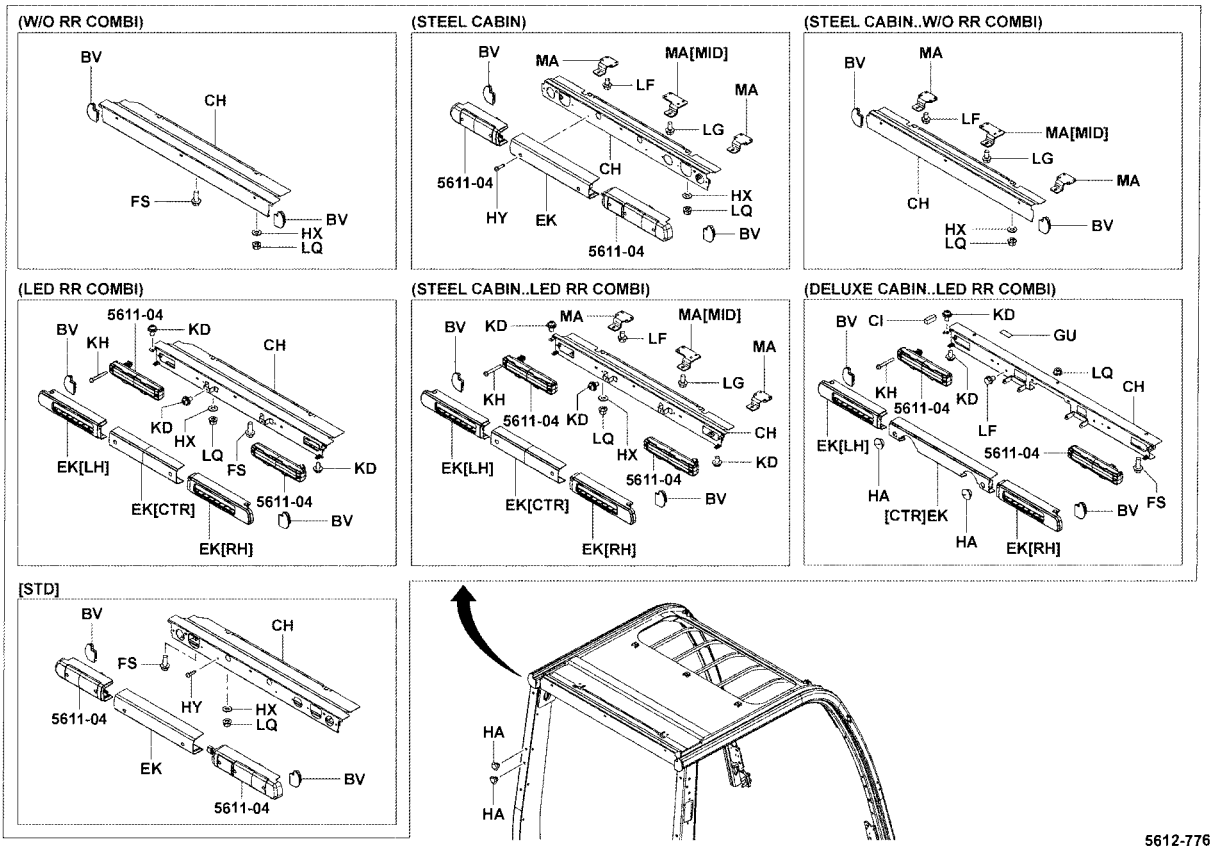



5612-776

5612-776_

| 5612 | LAMP BRACKET<br>SUPPORT DE LAMPE | LAMPENTRÅGER<br>SOPORTE DE LAMPARA |
|---|---|---|

(STROBE H/G) [STROBE LAMP]

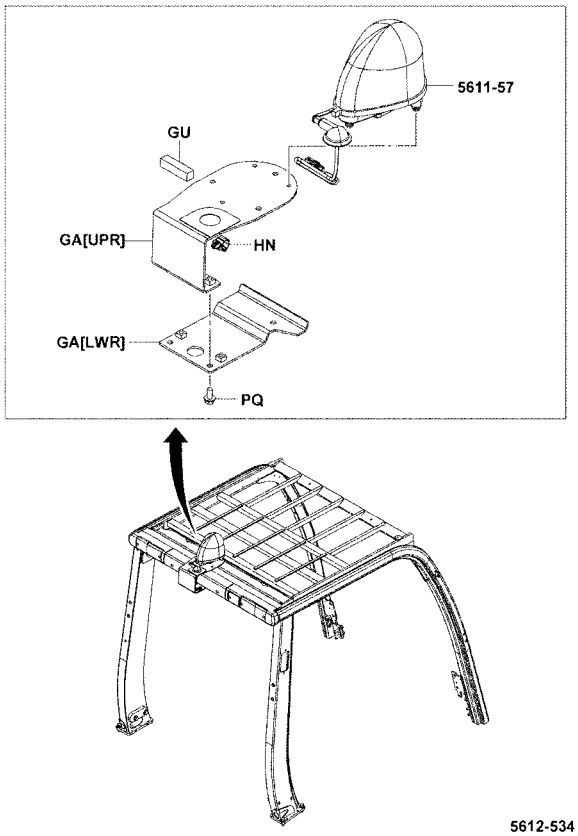



5612-534

5612-534_

| 5612 | LAMP BRACKET<br>SUPPORT DE LAMPE | LAMPENTRÅGER<br>SOPORTE DE LAMPARA |
|---|---|---|

(STROBE H/G..S-CABIN W/HEAT, F&R GLASS WIPER, HALF CABIN) [S

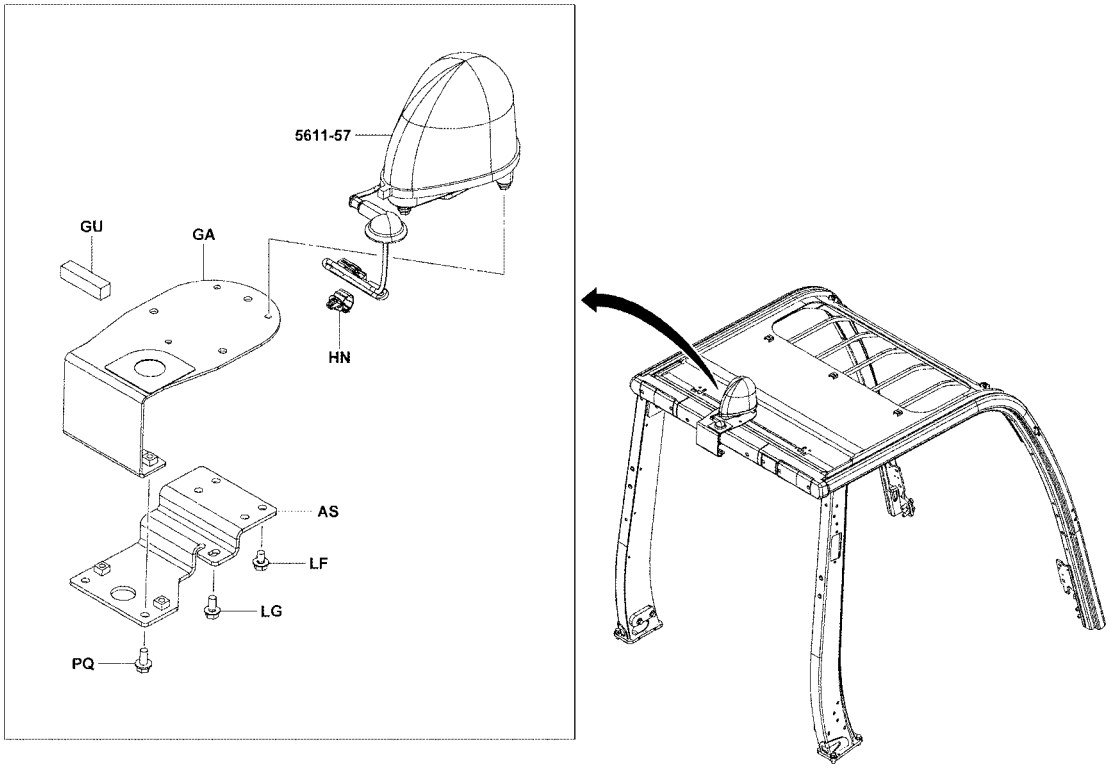



5612-777

5612-777_

| 5612 | LAMP BRACKET<br>SUPPORT DE LAMPE | LAMPENTRÅGER<br>SOPORTE DE LAMPARA |
|---|---|---|

(BLUE LIGHT W/SW) [BLUE LIGHT]

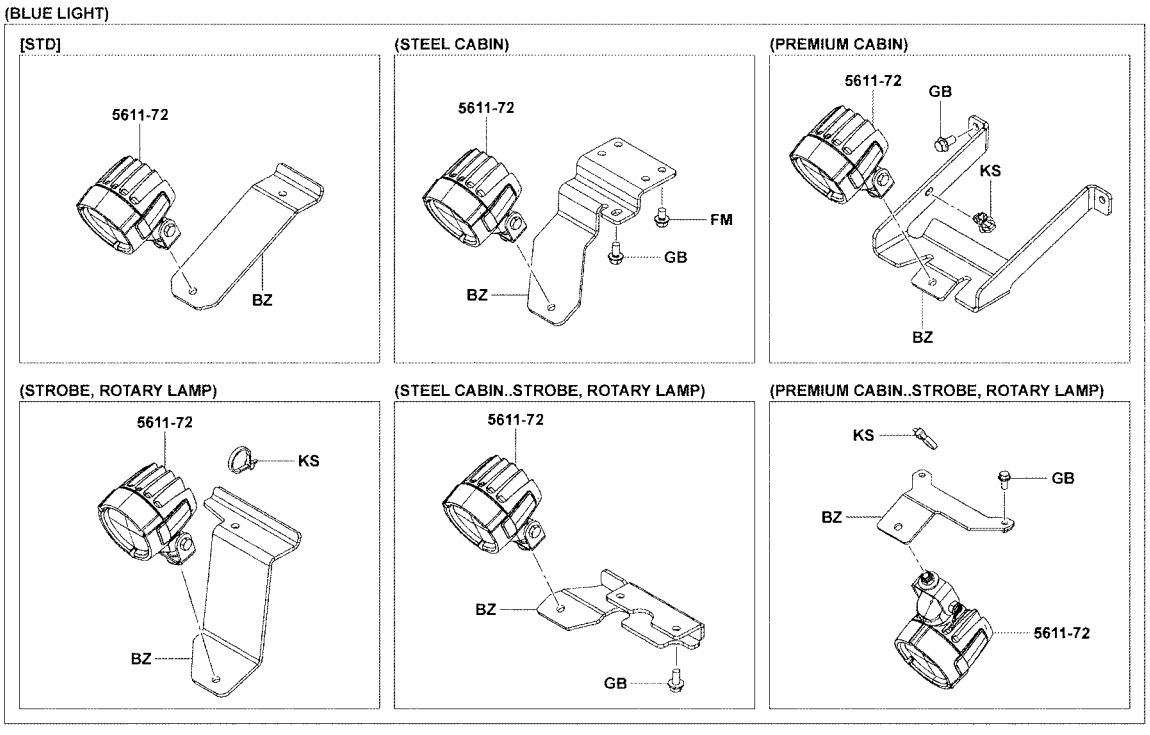



5612-780

5612-780_

| 5612 | LAMP BRACKET<br>SUPPORT DE LAMPE | LAMPENTRÅGER<br>SOPORTE DE LAMPARA |
|---|---|---|


(LED RR WORKING1, LED RR WORKING3) [WORK LAMP]

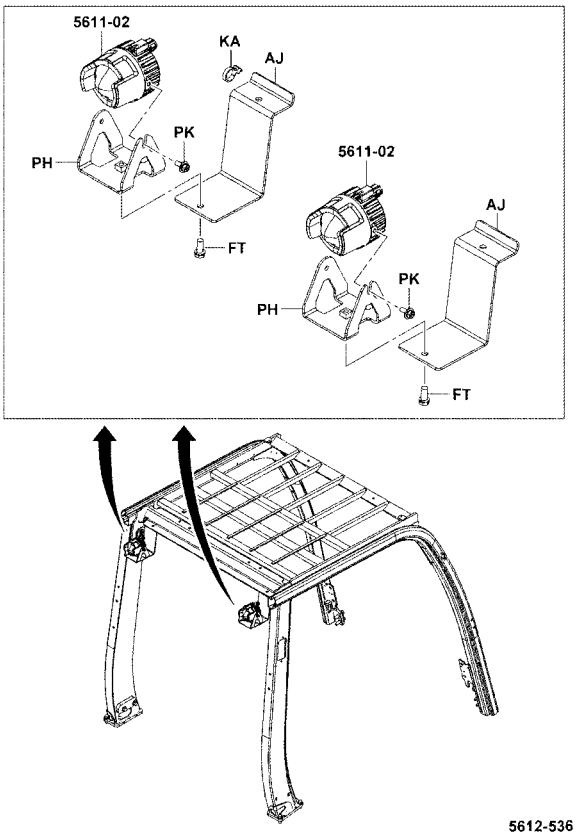


5612-536

5612-536_

(S-CABIN W/HEAT, F&R GLASS WIPER, HALF CABIN) [WORK LAMP]

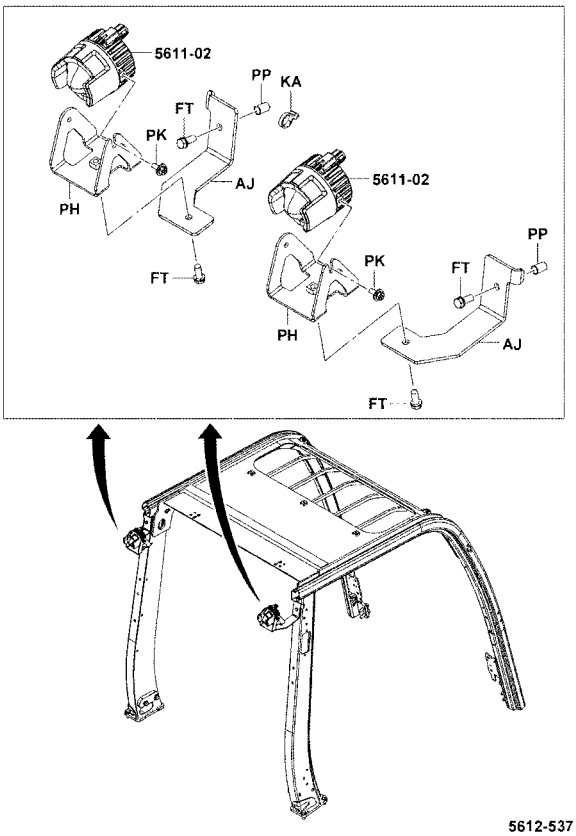



5612-537

5612-537_

| 5612 | LAMP BRACKET<br>SUPPORT DE LAMPE | LAMPENTRÅGER<br>SOPORTE DE LAMPARA |
|---|---|---|

(S-CABIN W/HEAT) [ROOM LAMP]

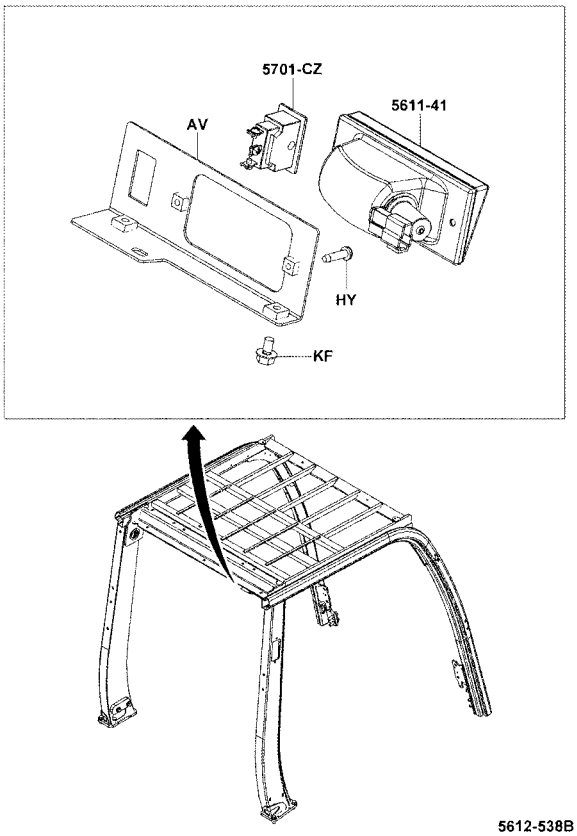



5612-538B

5612-538B

| 5612 | LAMP BRACKET<br>SUPPORT DE LAMPE | LAMPENTRÌ GER<br>SOPORTE DE LAMPARA |
|---|---|---|


(LED LINK KEY) [ROTARY LAMP]

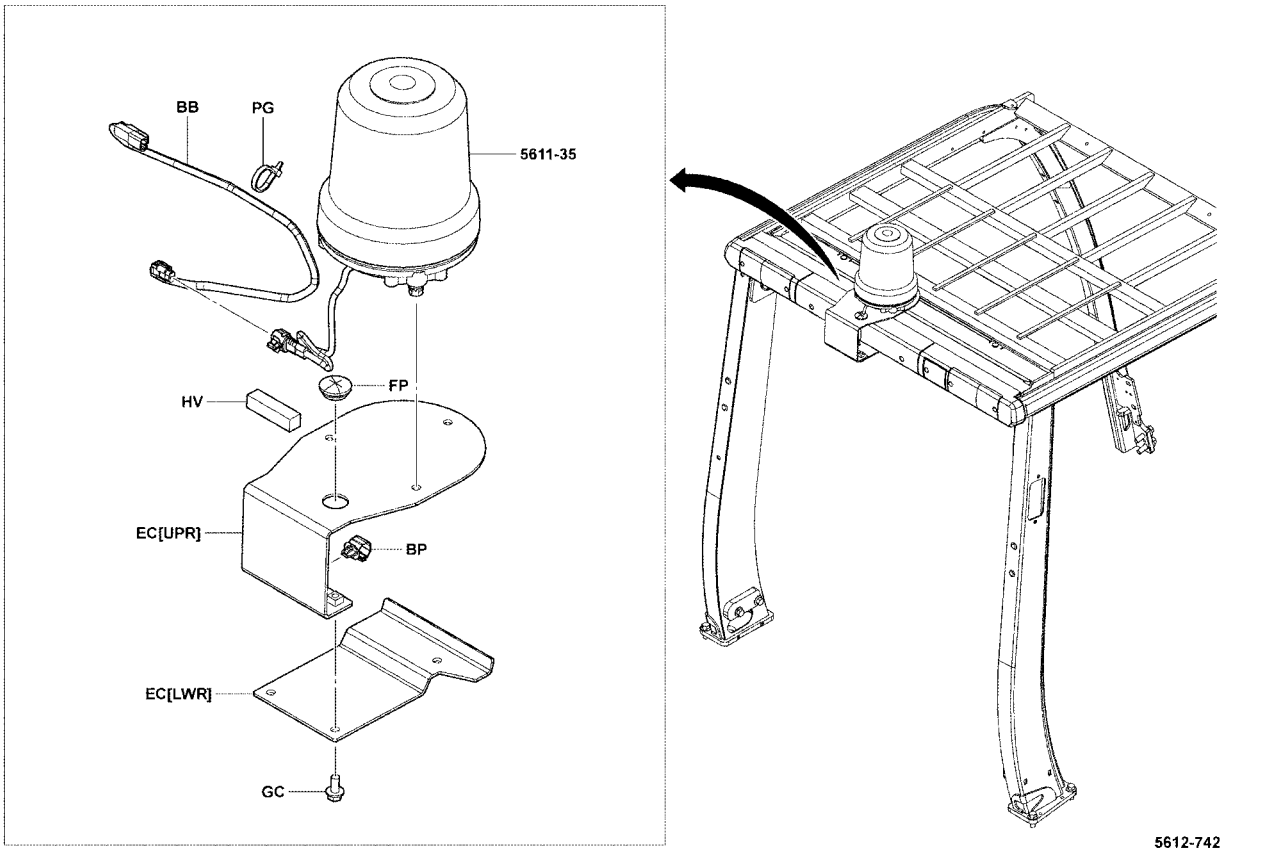


5612-742_

| 5612 | LAMP BRACKET<br>SUPPORT DE LAMPE | LAMPENTRÌ GER<br>SOPORTE DE LAMPARA |
|---|---|---|


(ROTARY UPR OHG) [ROTARY LAMP]

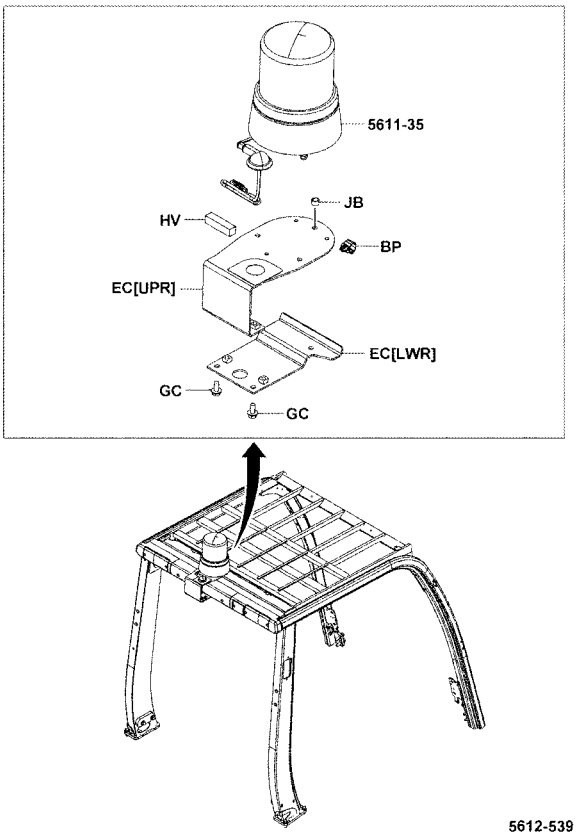



5612-539_

| 5612 | LAMP BRACKET<br>SUPPORT DE LAMPE | LAMPENTRÅGER<br>SOPORTE DE LAMPARA |
|---|---|---|

(LED LINK KEY..F&R GLASS WIPER, HALF CABIN, S-CABIN W/HEAT)

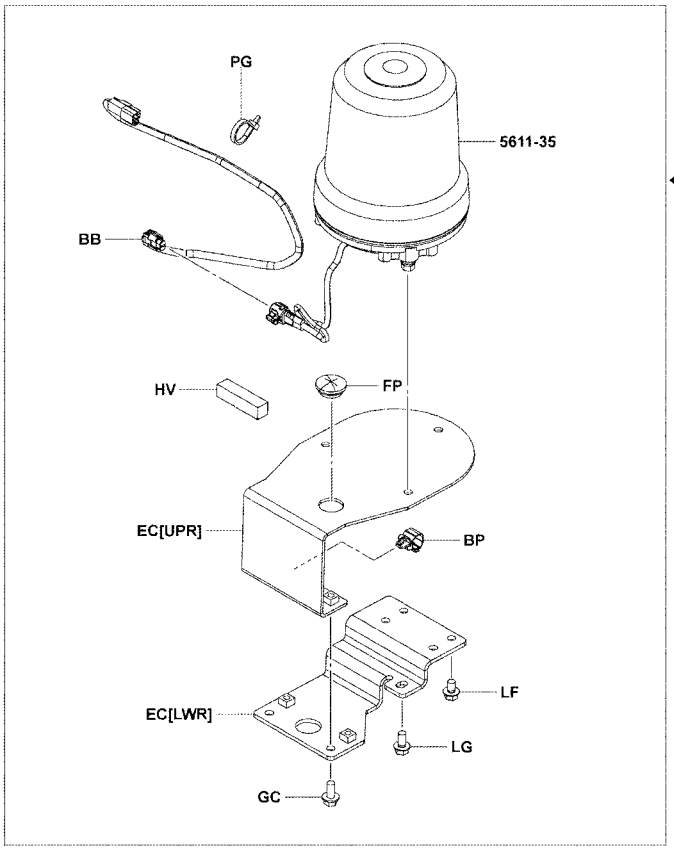

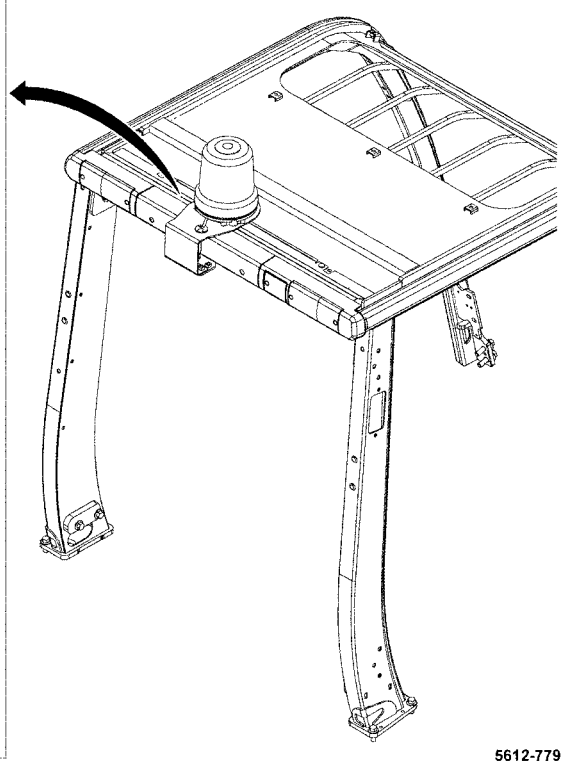



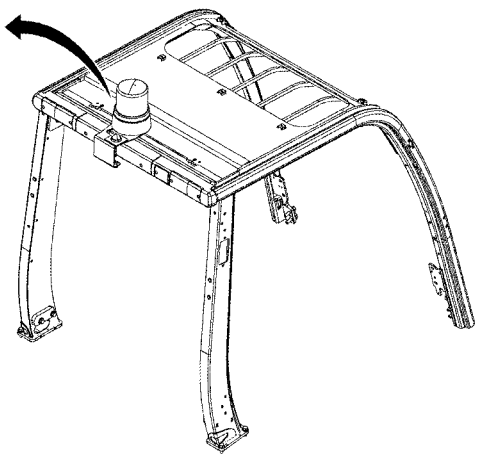
5612-779

5612-779_

| 5612 | LAMP BRACKET<br>SUPPORT DE LAMPE | LAMPENTRÅGER<br>SOPORTE DE LAMPARA |
|---|---|---|

(ROTARY UPR OHG..F&R GLASS WIPER, HALF CABIN, S-CABIN W/HEAT

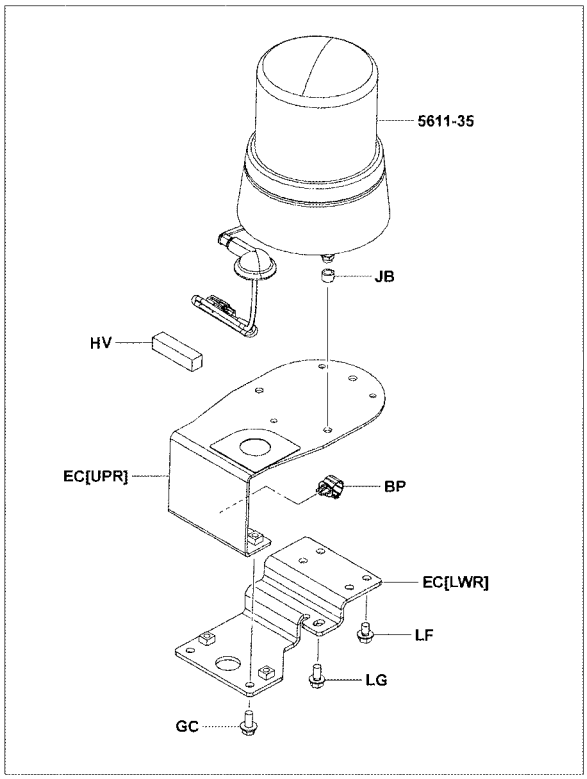





5612-778

5612-778_

| 5612 | LAMP BRACKET<br>SUPPORT DE LAMPE | LAMPENTRÌ GER<br>SOPORTE DE LAMPARA |
|---|---|---|


1FS,1KD (DELUXE CABIN) [WORK LAMP]

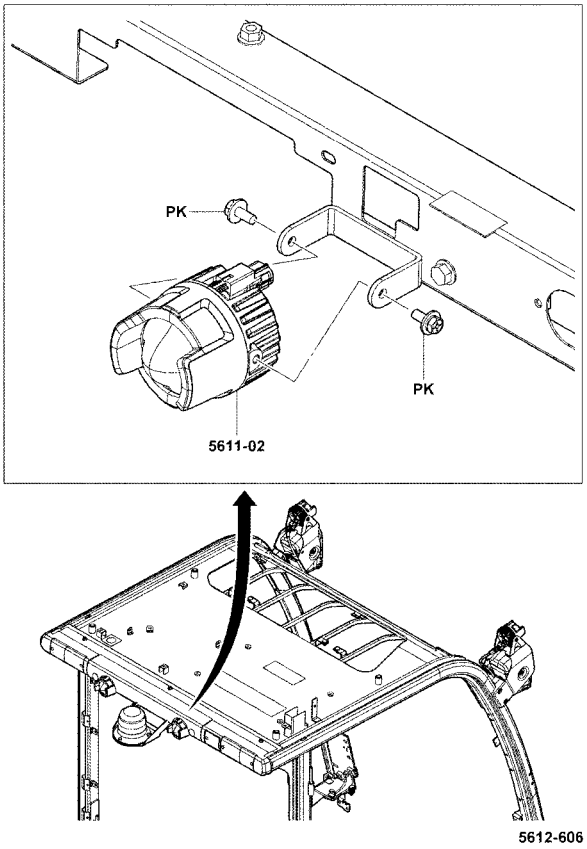


5612-606_

| 5612 | LAMP BRACKET<br>SUPPORT DE LAMPE | LAMPENTRÌ GER<br>SOPORTE DE LAMPARA |
|---|---|---|

1FS,1KD (DELUXE CABIN) [STROBE LAMP]

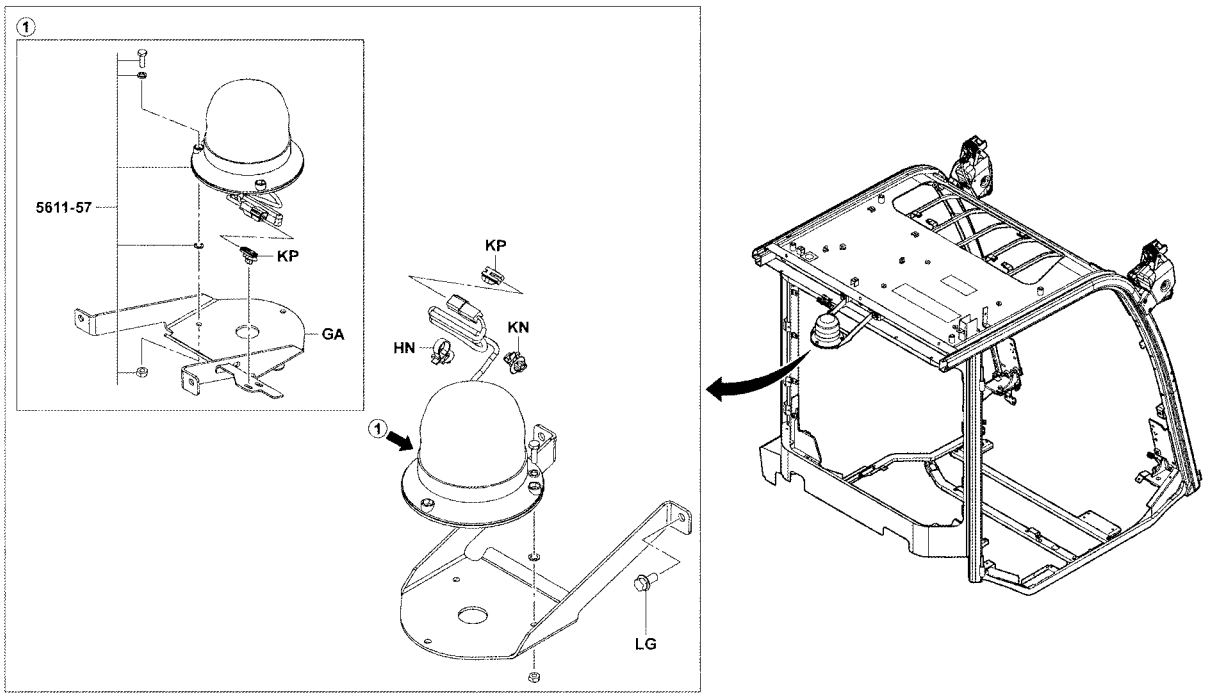


5612-605B

5612-605B

## 5612

**LAMP BRACKET**
**SUPPORT DE LAMPE**
**LAMPENTRÄGER**
**SOPORTE DE LAMPARA**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5612-AB | **BRACKET SUB-ASSY, HEAD LAMP**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5612-AD | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |
| 5612-AJ | **BRACKET, WORKING LAMP**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5612-AR | **WASHER, RUBBER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 4 |
| 5612-AS | **BRACKET SUB-ASSY, LAMP**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5612-AV | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5612-AW | **COLLAR**<br>COLLIER<br>BUCHSE<br>COLLAR | 4 |
| 5612-BB | **WIRE**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5612-BK | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 4 |
| 5612-BP | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5612-BQ | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 4 |
| 5612-BV | **GROMMET**<br>RONDELLE ISOLANTE<br>DURCHFUHRUNG<br>ANILLO PROTECTOR | 1 |
| 5612-BZ | **BRACKET SUB-ASSY, LAMP**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5612-CH | **COVER, REAR COMBINATION LAMP**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5612-CI | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 2 |
| 5612-CM | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 4 |
| 5612-CN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5612-CX | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5612-DA | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5612-DJ | **PLUG, HOLE**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 2 |

## 5612

**LAMP BRACKET**
**SUPPORT DE LAMPE**
**LAMPENTRÄGER**
**SOPORTE DE LAMPARA**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5612-EC | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5612-EJ | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 2 |
| 5612-EK | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5612-FM | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5612-FN | **CAP**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 2 |
| 5612-FP | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 5612-FS | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 3- 4 |
| 5612-FT | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 2 |
| 5612-GA | **BRACKET, FLASHING BEACON LAMP**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5612-GB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 2 |
| 5612-GC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5612-GU | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1- 2 |
| 5612-HA | **PLUG, HOLE**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 2- 4 |
| 5612-HN | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5612-HV | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |
| 5612-HX | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 5612-HY | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 5612-JB | **BOSS**<br>BOSSAGE<br>FLANSCH<br>TETON | 3 |
| 5612-KA | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5612-KD | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4- 6 |


| 5612 | LAMP BRACKET<br>SUPPORT DE LAMPE | LAMPENTRÄGER<br>SOPORTE DE LAMPARA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5612-KF | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5612-KH | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4 |
| 5612-KK | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 4 |
| 5612-KN | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 3 |
| 5612-KP | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5612-KS | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5612-LF | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 6 |
| 5612-LG | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 3 |
| 5612-LQ | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2- 3 |
| 5612-MA | **BRACKET, RR COMBI**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1- 2 |
| 5612-PG | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5612-PH | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1- 2 |
| 5612-PK | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2- 4 |
| 5612-PP | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 5612-PQ | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |


| 5612 | LAMP BRACKET<br>SUPPORT DE LAMPE | LAMPENTRÄGER<br>SOPORTE DE LAMPARA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|

1FS [OIL PRESSURE SW, ENGINE]

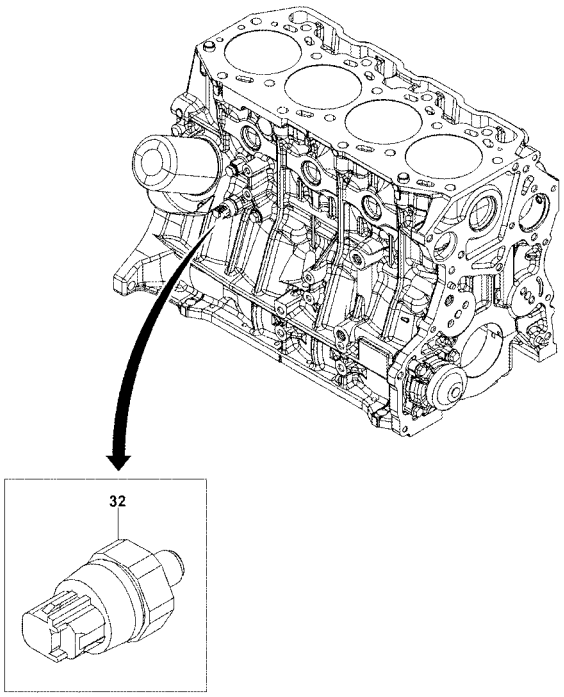



5701-847

5701-847_


| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR |
|---|---|---|



1KD [1/2, METER, OIL PRESSURE]

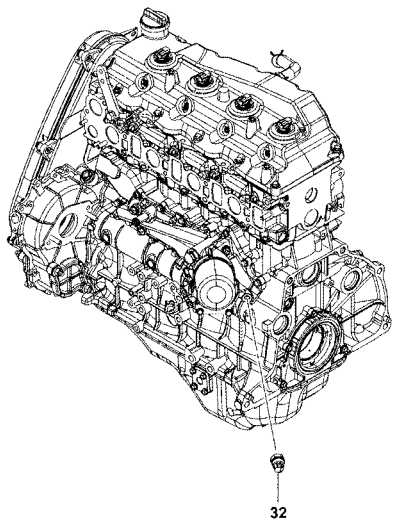


5701-850

5701-850_


(S-CABIN W/HEAT) [ROOM LAMP SWITCH]

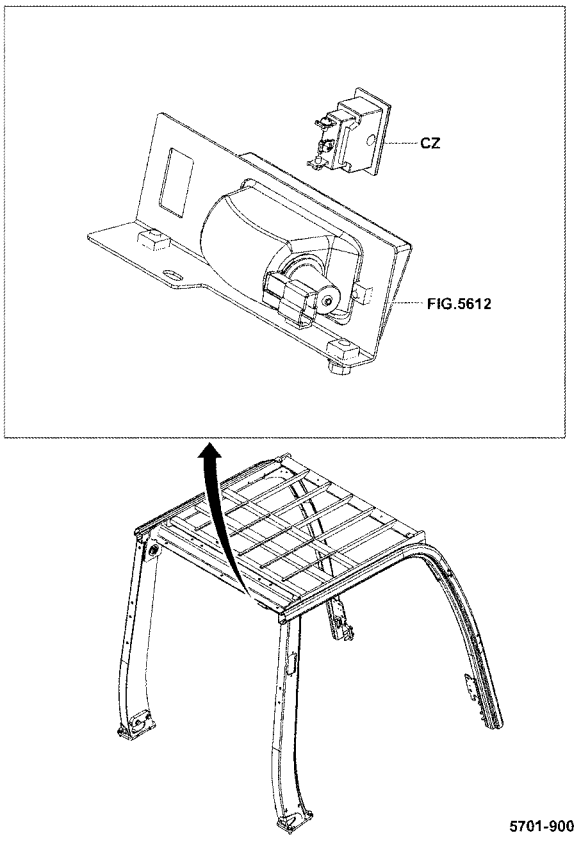


5701-900

5701-900_

1FS [WATER TEMP. SENSOR, ENGINE]

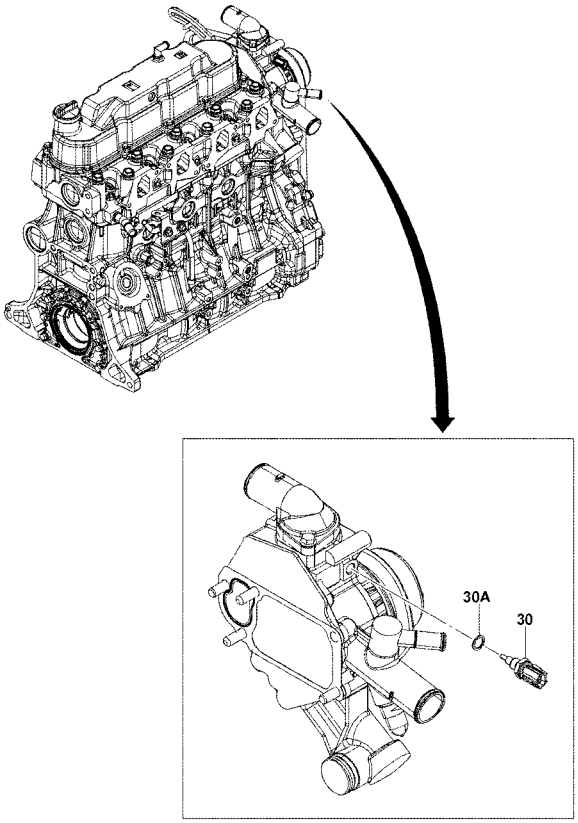



5701-848

5701-848_


| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR |
|---|---|---|



1KD [2/2, METER, WATER TEMPERATURE]

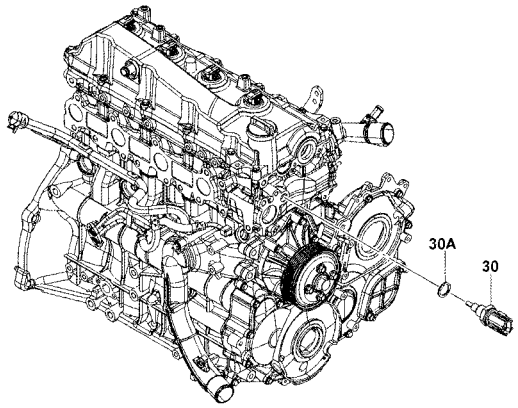


5701-851

5701-851_

[INSTRUMENTAL PANEL]

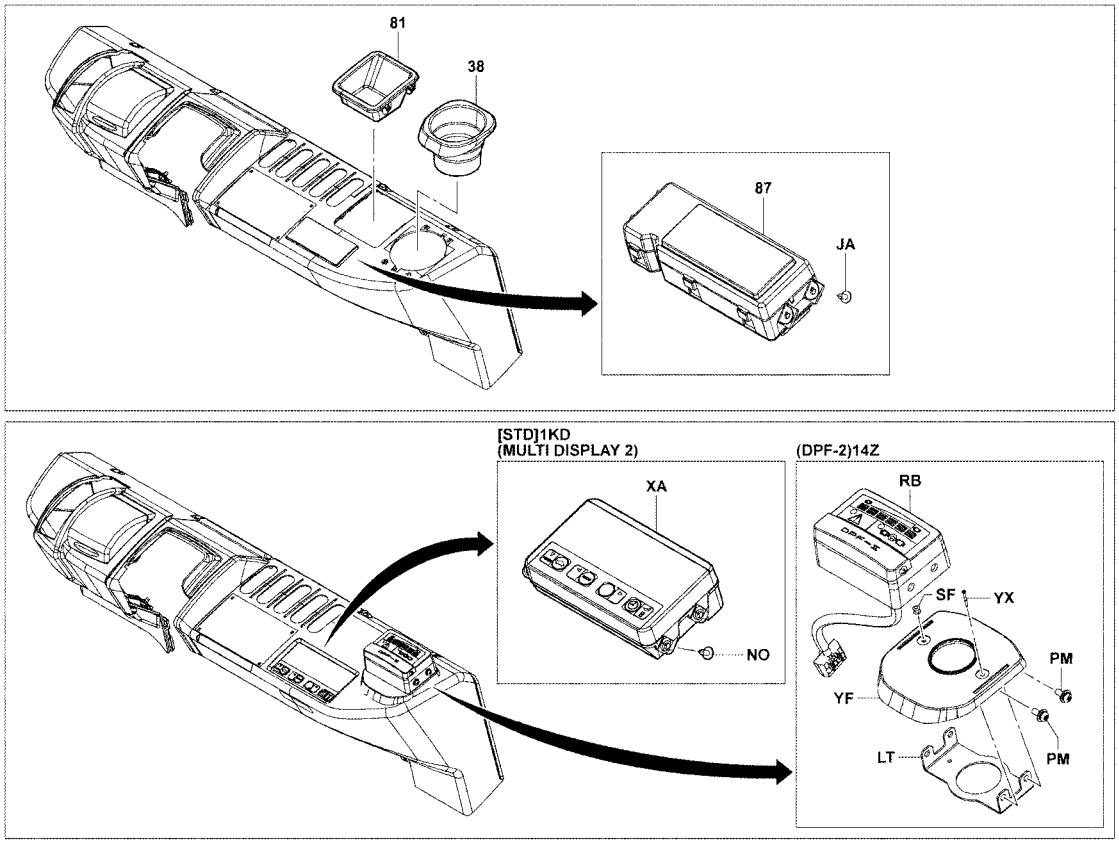



5701-A65

5701-A65_


| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR |
|---|---|---|



[KEY SWITCH]

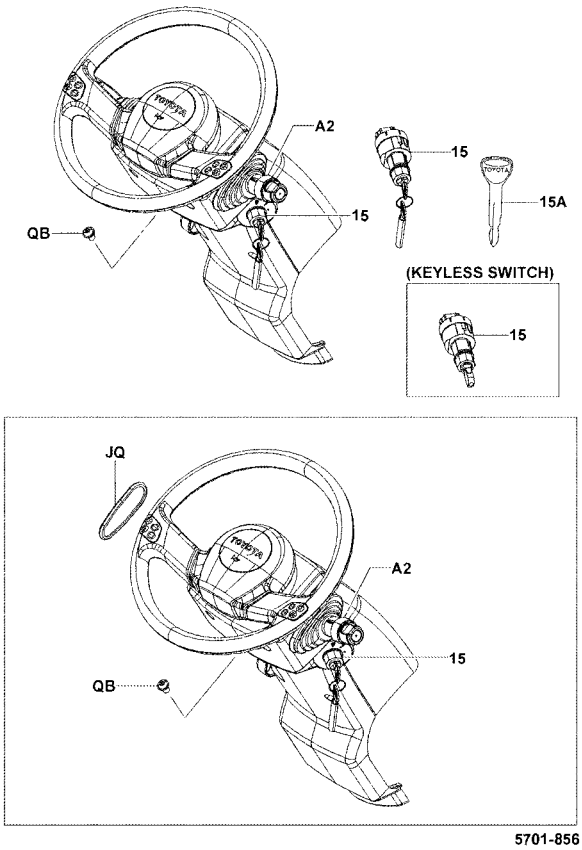


5701-856

5701-856_


[STOP LAMP SW]

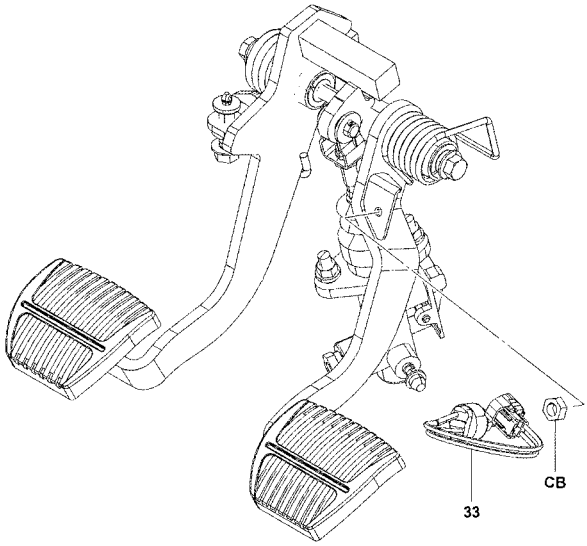


5701-855

5701-855_


[COMBINATION SWITCH]

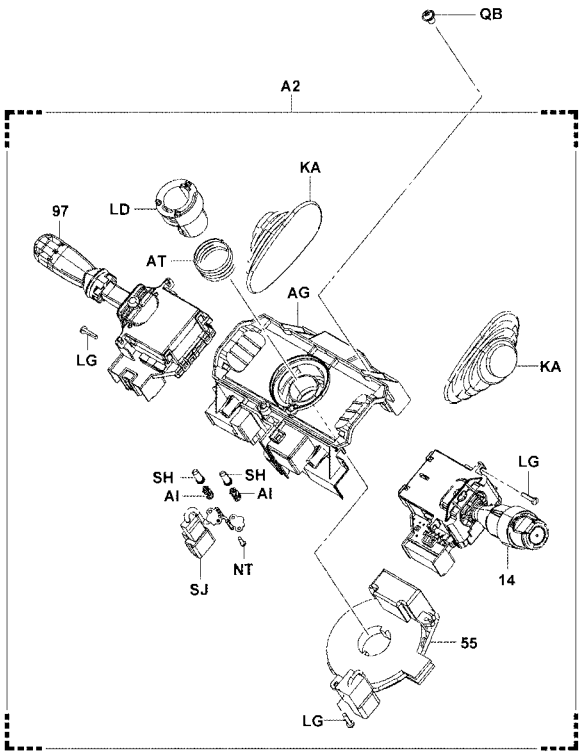


5701-859

5701-859_

(SAS..EZ PEDAL, MINI LEVER, JOY STICK) [COMBINATION SWITCH]

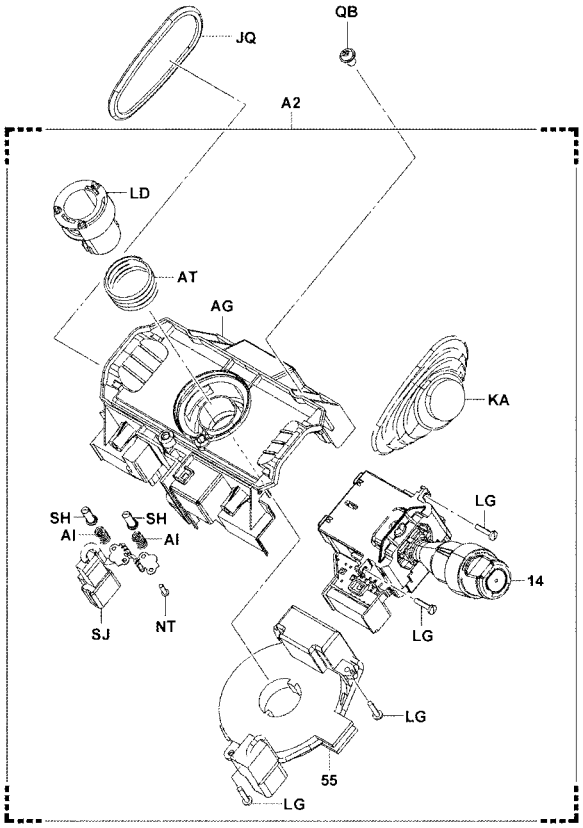



5701-860

5701-860_


| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR |
|---|---|---|



[CS OPT RLY]

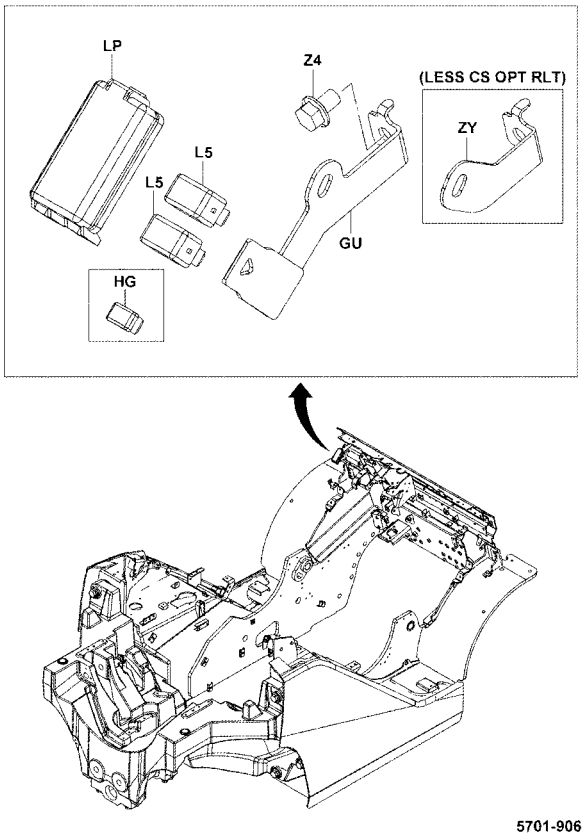


5701-906

5701-906_

[T/CCLAMP INT.LOCK,KEYOFF,EZPED]

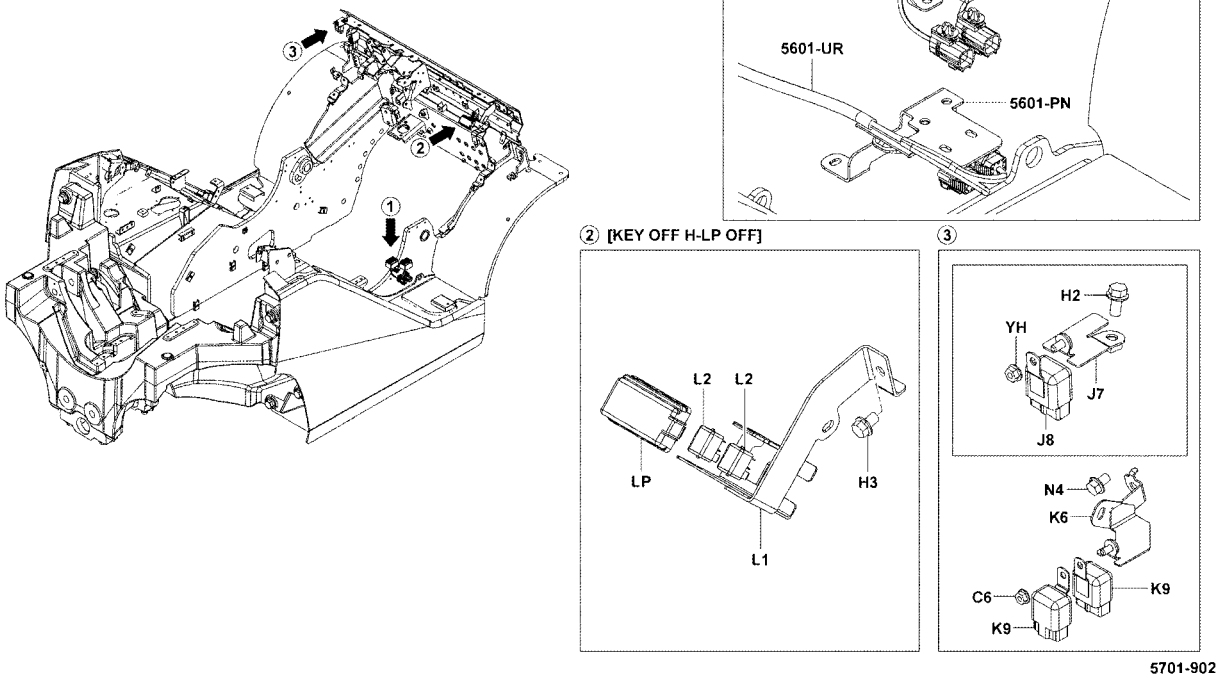



5701-902

5701-902_


| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR |
|---|---|---|



(MULTI DISPLAY 2) [E/G AUTO OFF]

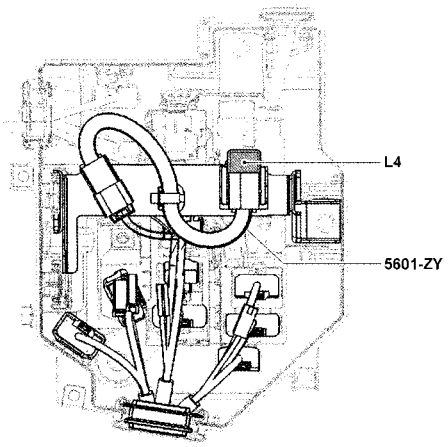


5701-863

5701-863_

[RELAY BLOCK]

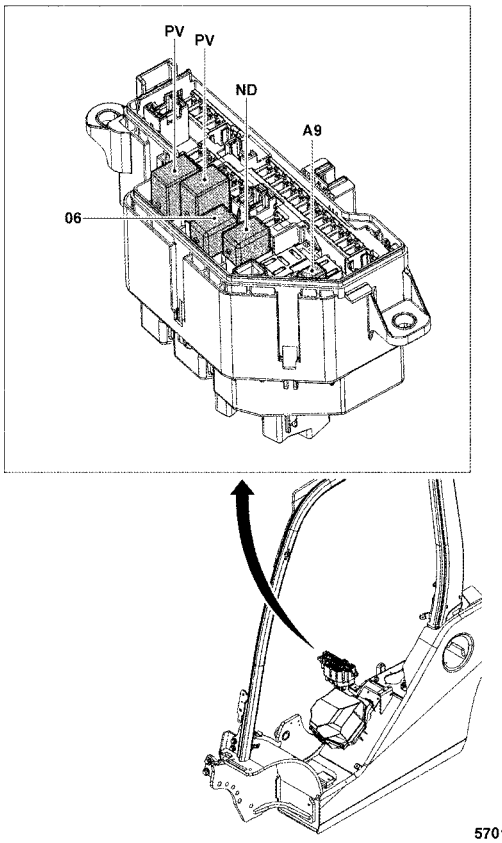



5701-905


5701-905_

14Z [ENGINE SWITCH]

[WATER TEMP. ]

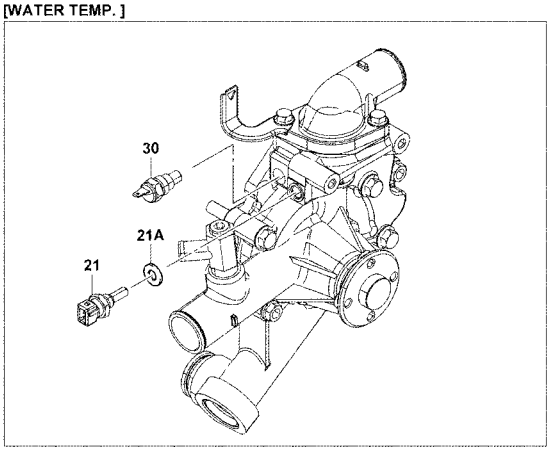


[OIL PRESSURE]

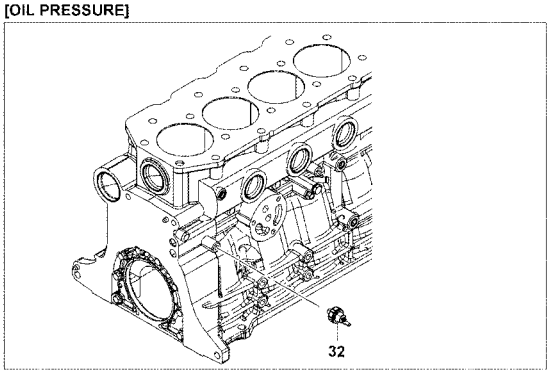



5701-591


5701-591_



| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR |
|---|---|---|


(DPF-2) [DPF]

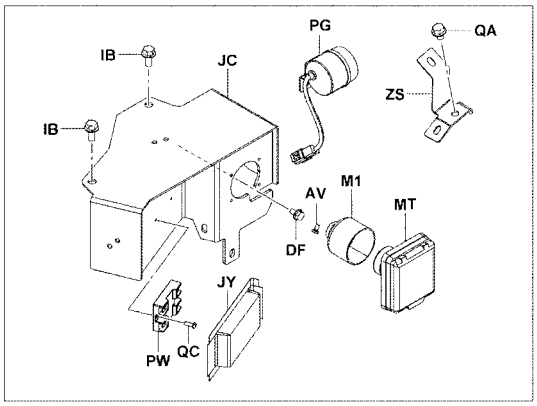



(DPF)



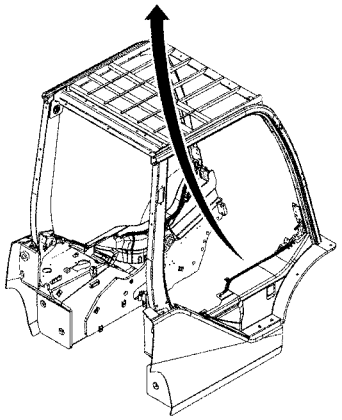5701-908A

5701-908A

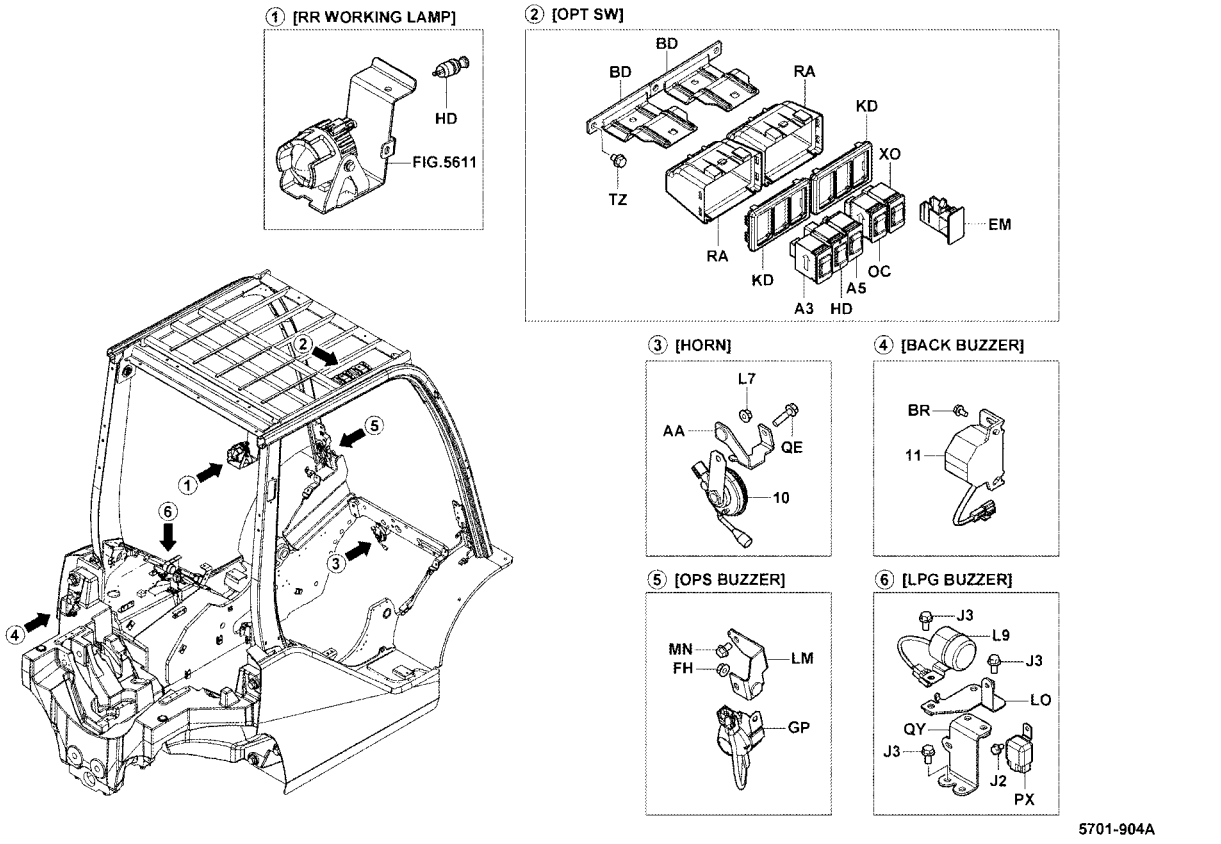



5701-904A

5701-904A


| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR |
|---|---|---|



(DELUXE CABIN) [OPT SW BOX 1]

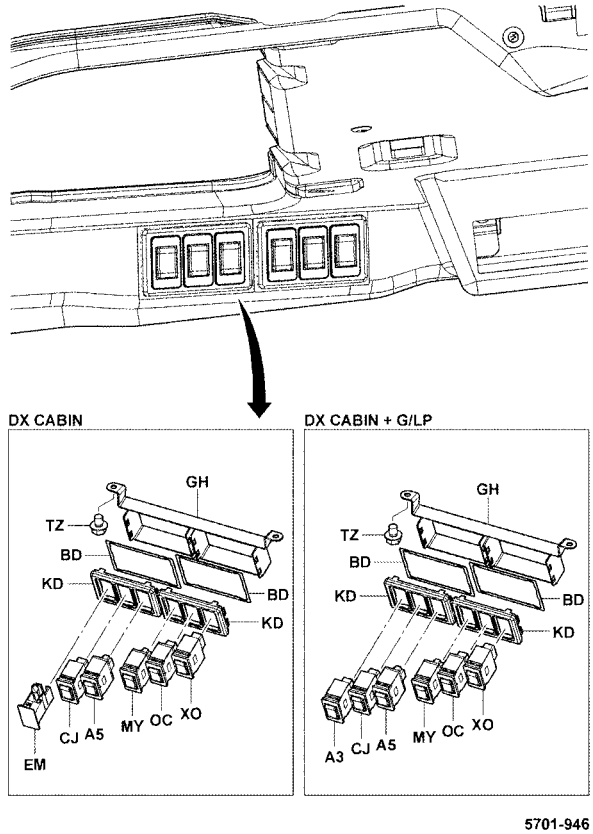


5701-946

5701-946_


(DELUXE CABIN) [HORN]

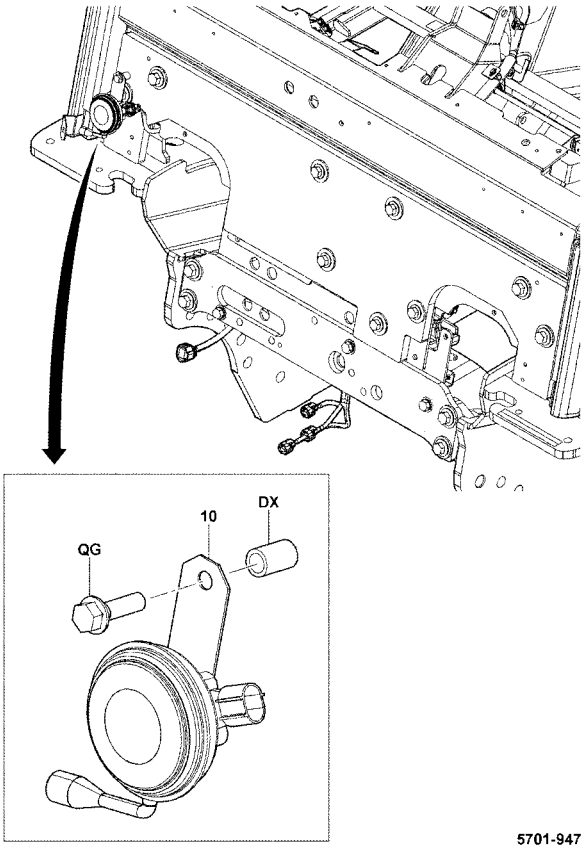


5701-947

5701-947_

[JUNCTION BOX]

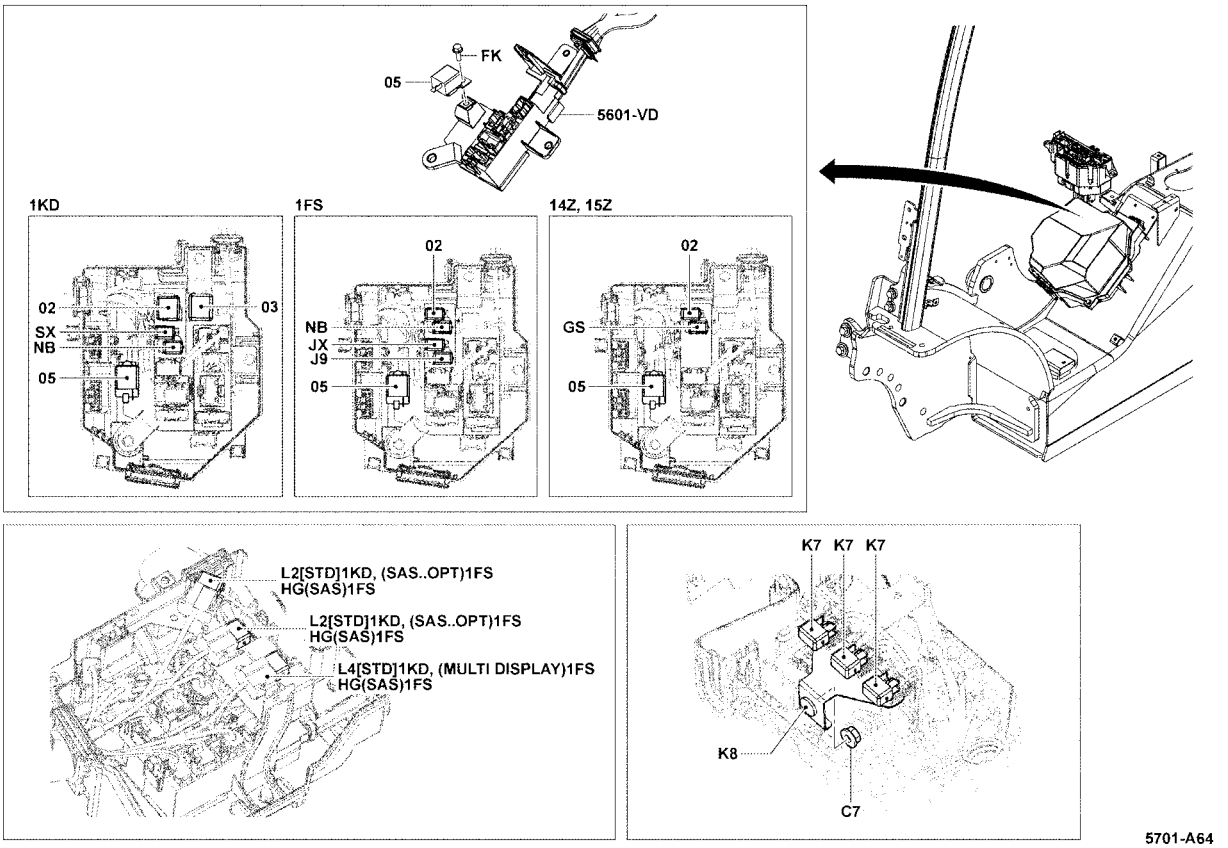



5701-A64

5701-A64_




(DELUXE CABIN) [RELAY BLOCK & JUNCTION BOX]

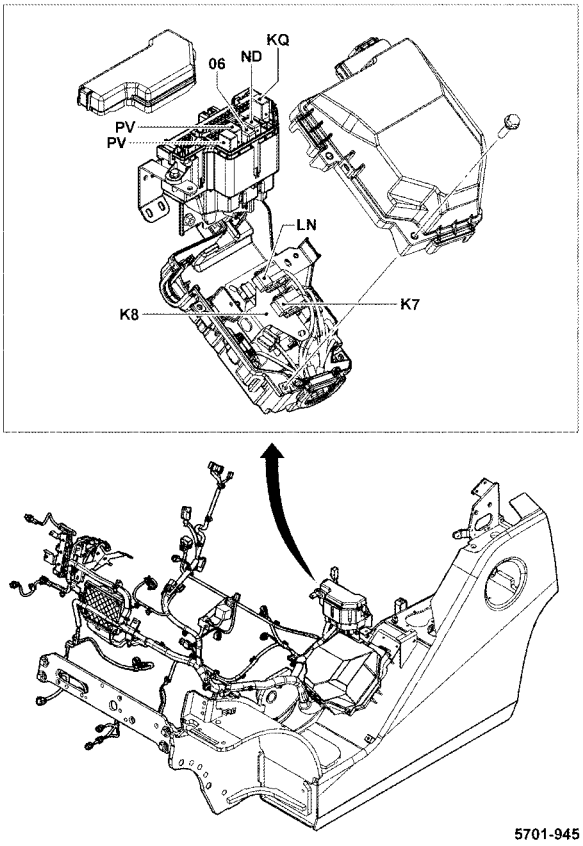


5701-945

5701-945_

(S-CABIN W/HEAT..COOLER) [LH SIDE]

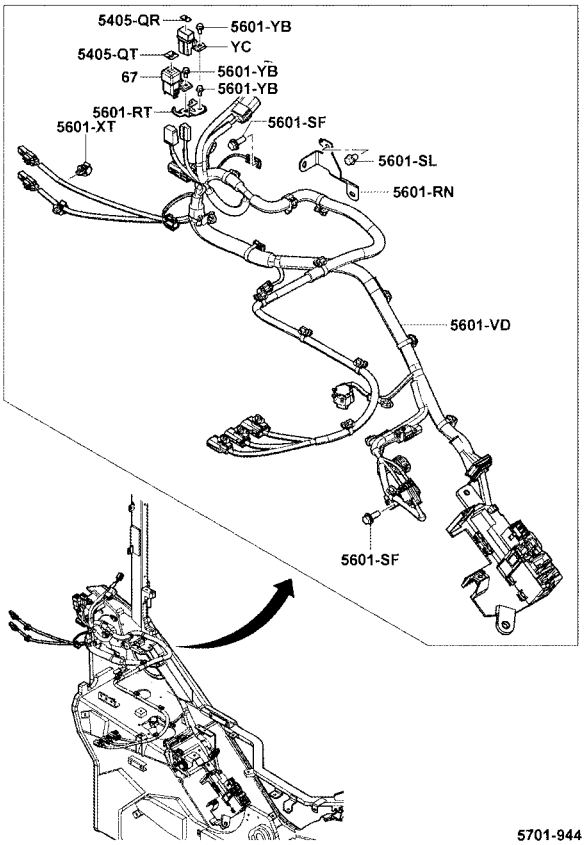



5701-944

5701-944_


| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR |
|---|---|---|



14Z [GLOW PLUG RELAY & TIMER]

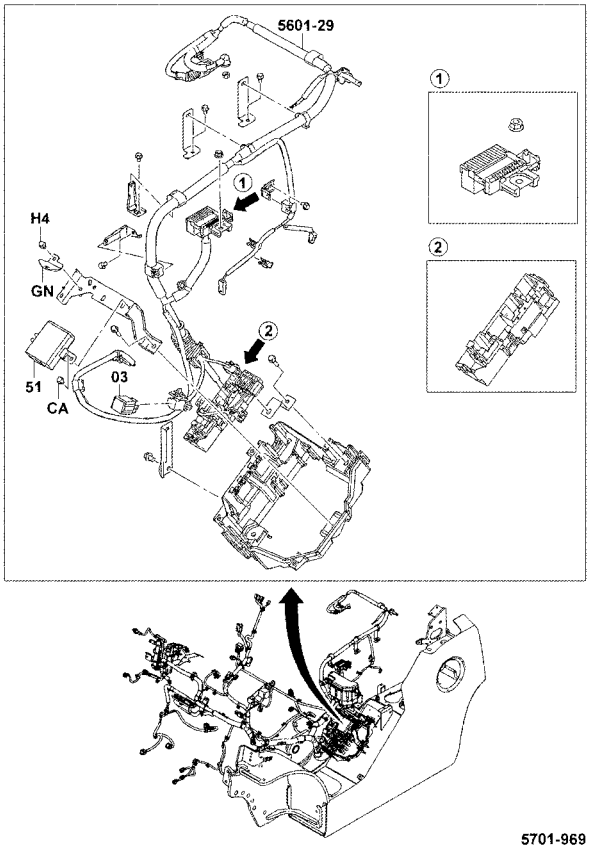


5701-969

5701-969_


(DELUXE CABIN) [ACCESSORY SOCKET]

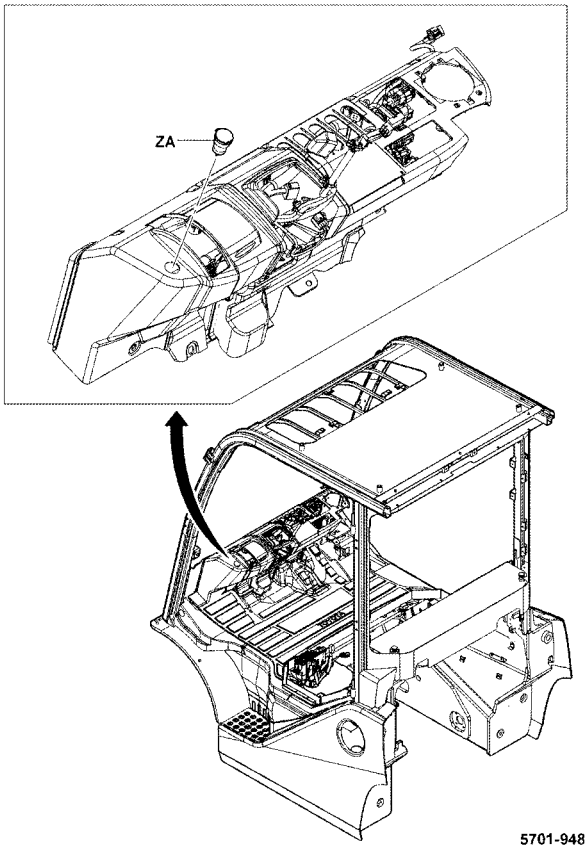


5701-948

5701-948_

1FS,1KD (DELUXE CABIN..COOLER) [COOLER]

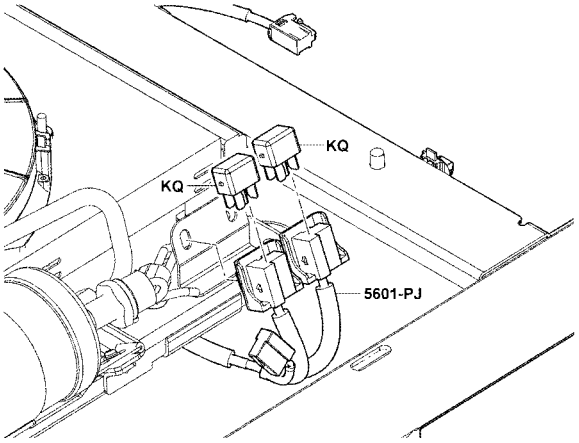



5701-952

5701-952_


| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR |
|---|---|---|



1FS,1KD (DELUXE CABIN..COOLER) [COOLER & AUDIO]

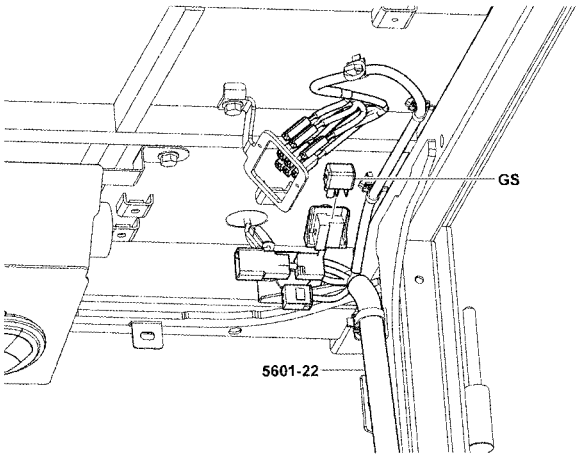


5701-953

5701-953_

(CARDKEY ENTRY, TELEMA.W/C&POC, CARD WRITER, C/W FOR TELEMA,

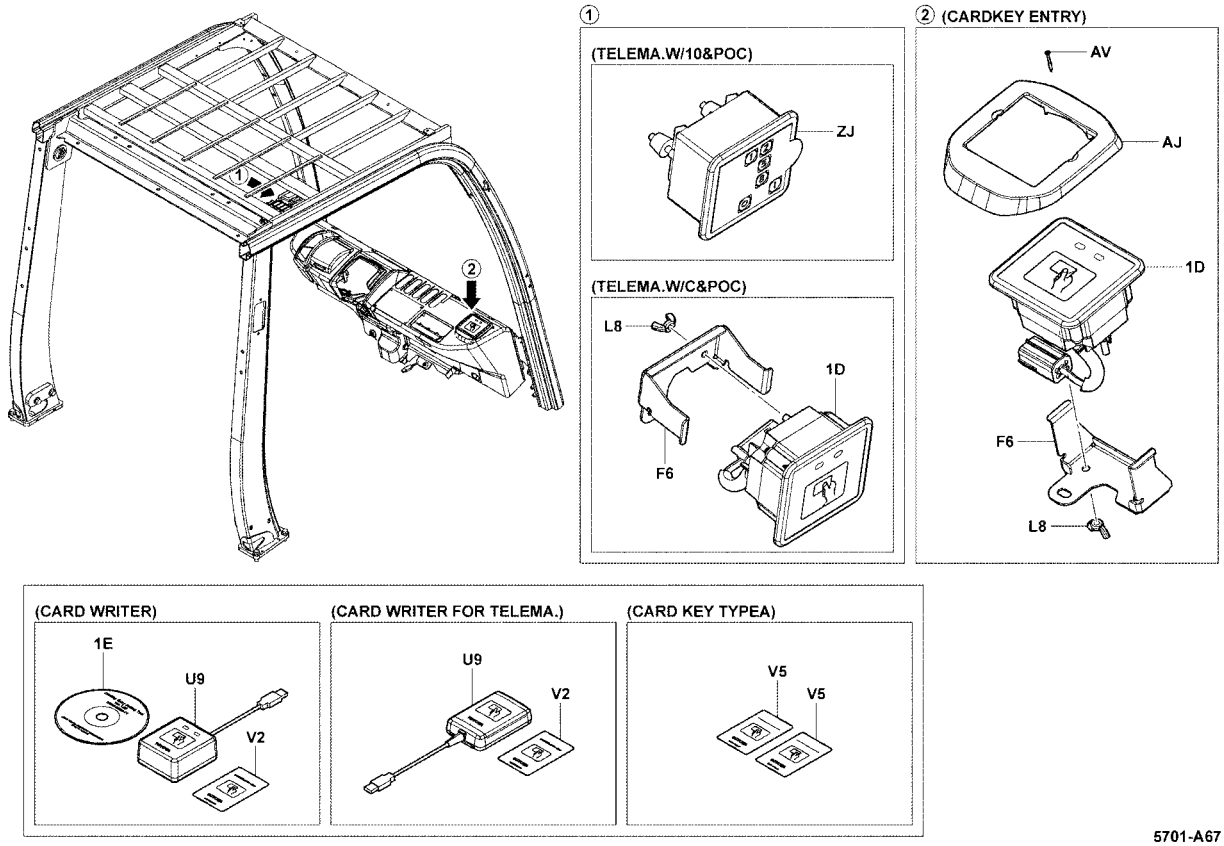



5701-A67

5701-A67_


| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR |
|---|---|---|



(TELEMA.W/10&POC, TELEMA.W/C&POC) [TELEMATICS UNIT(1/4)]

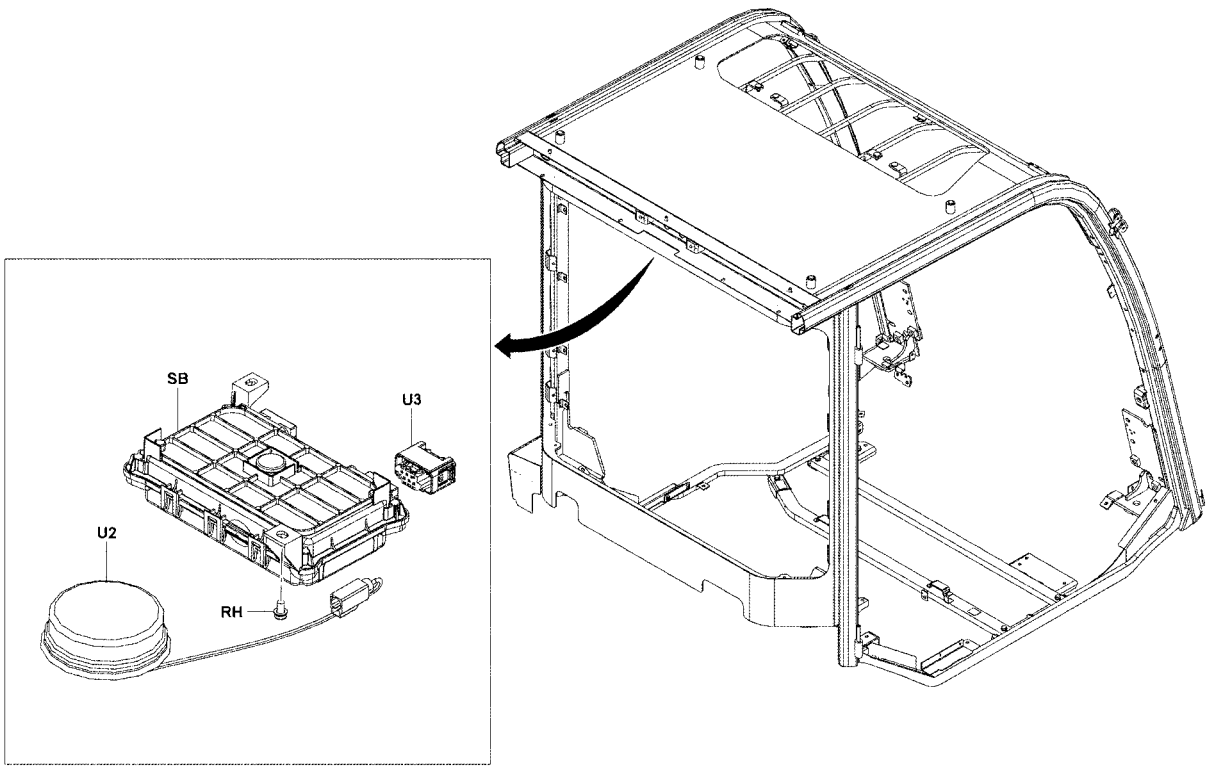


5701-A68

5701-A68_

(TELEMA.W/10&POC, TELEMA.W/C&POC) [TELEMATICS UNIT(2/4)]

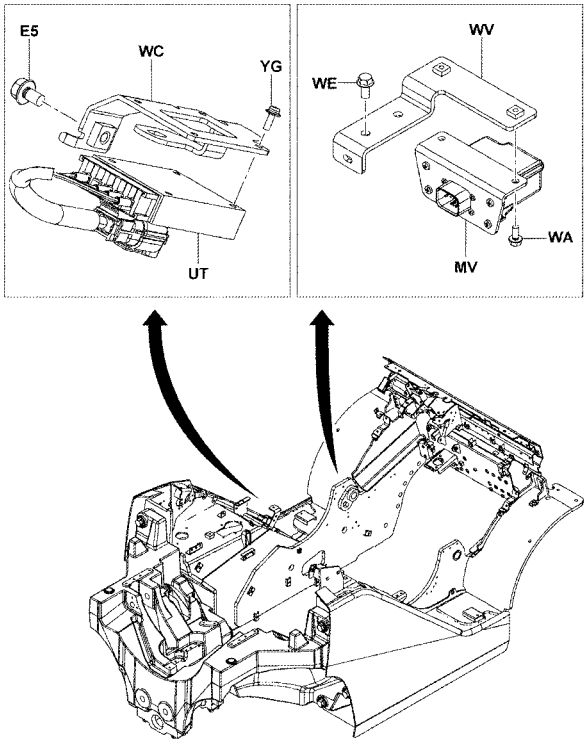



5701-992


5701-992_



(TELEMA.W/10&POC, TELEMA.W/C&POC) [TELEMATICS UNIT(3/4)]

(TELEMA.W/10&POC, TELEMA.W/C&POC)

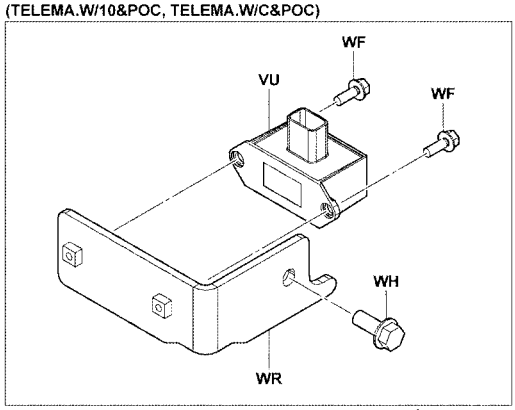


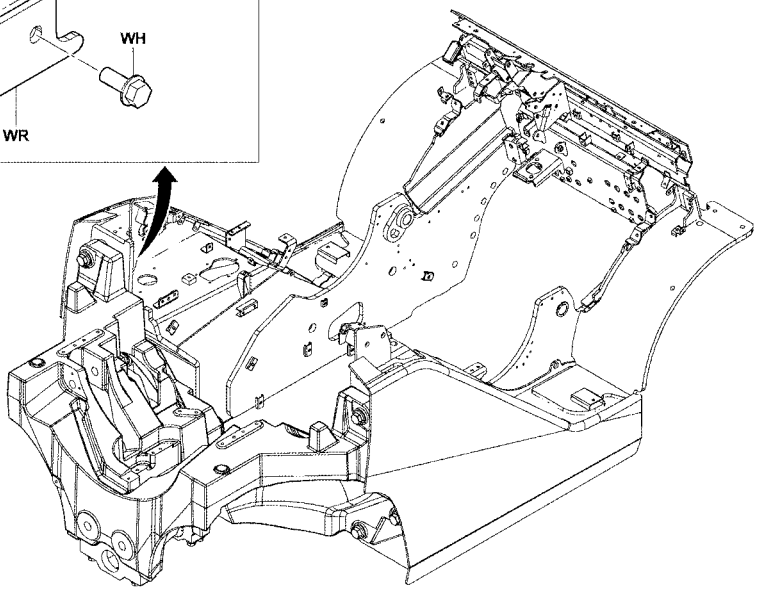5701-A66

5701-A66_

(TELEMA.W/10&POC, TELEMA.W/C&POC) [TELEMATICS UNIT(4/4)]

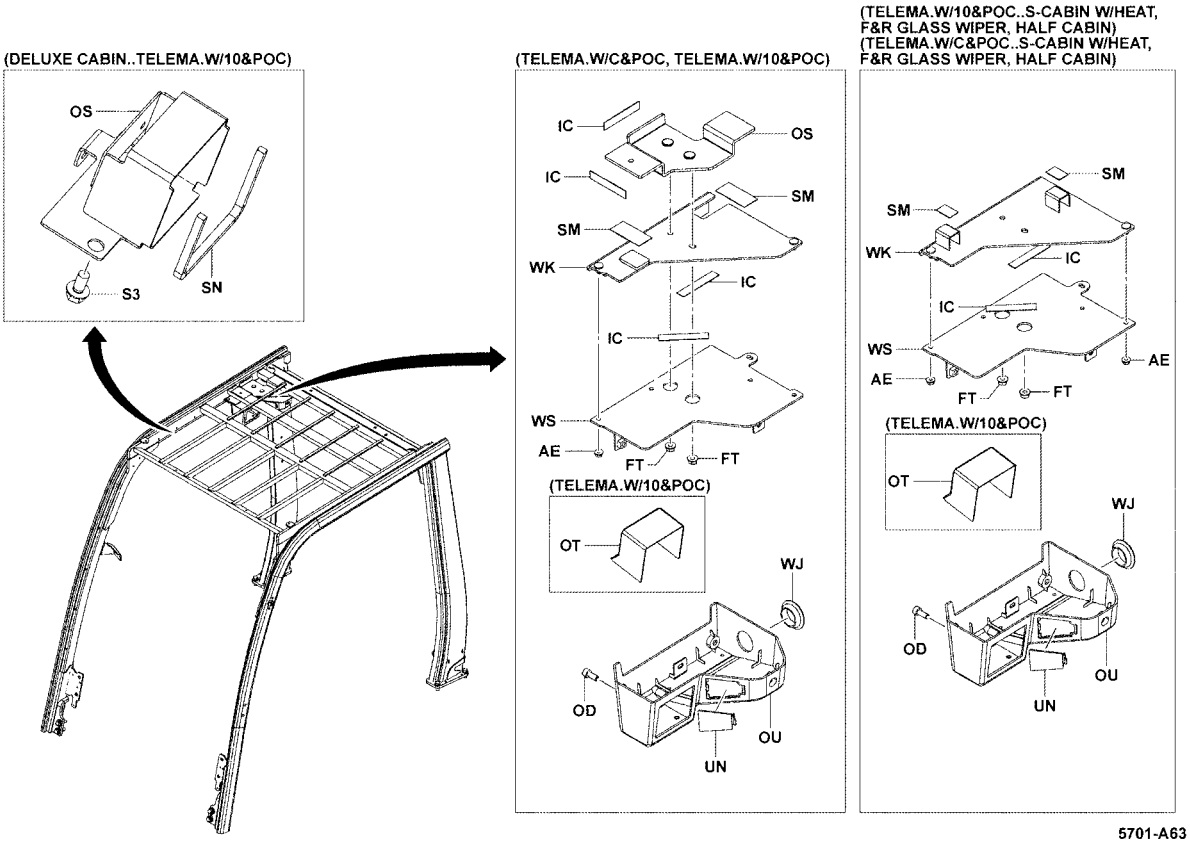



5701-A63

5701-A63_


| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR |
|---|---|---|


1KD (2-SPEED) [GEAR LOCK S/W]

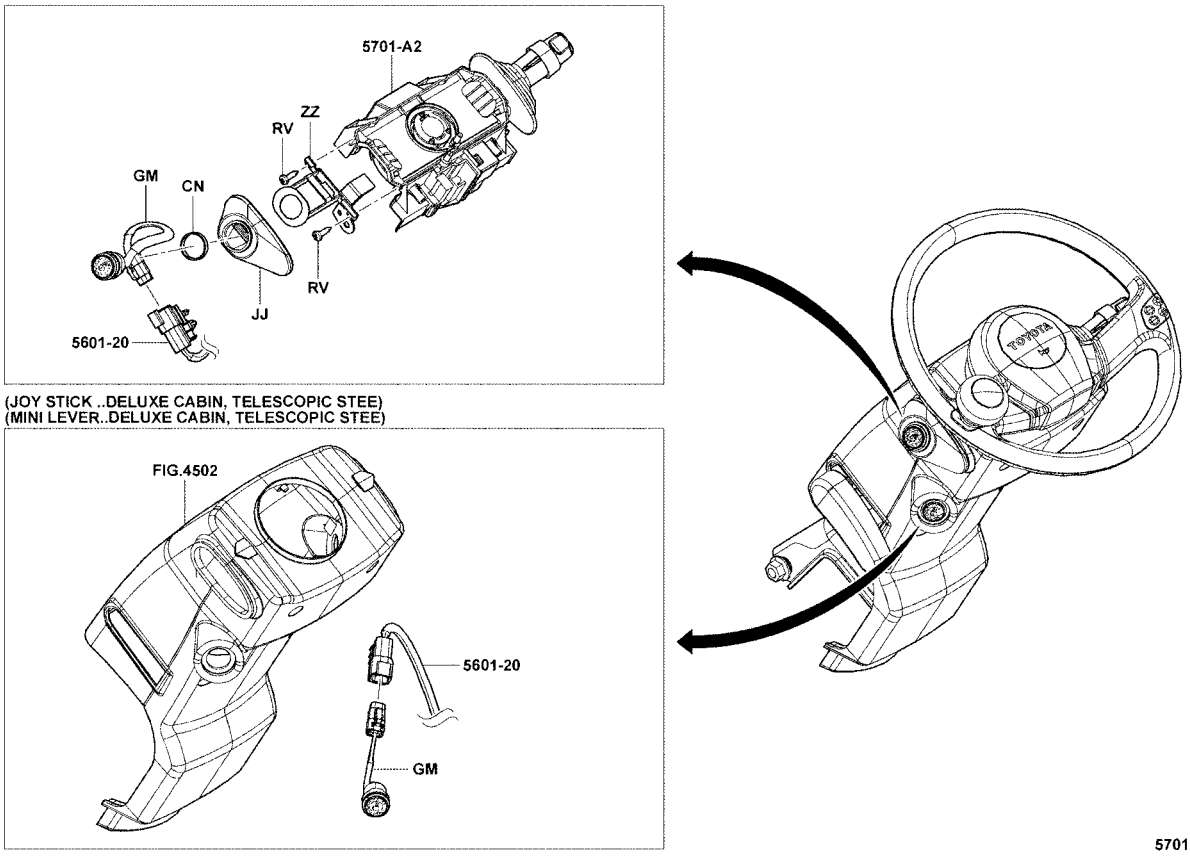



5701-A19

5701-A19_

| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR |
|---|---|---|

1FS,1KD (2-SPEED) [2SPD RELAY]

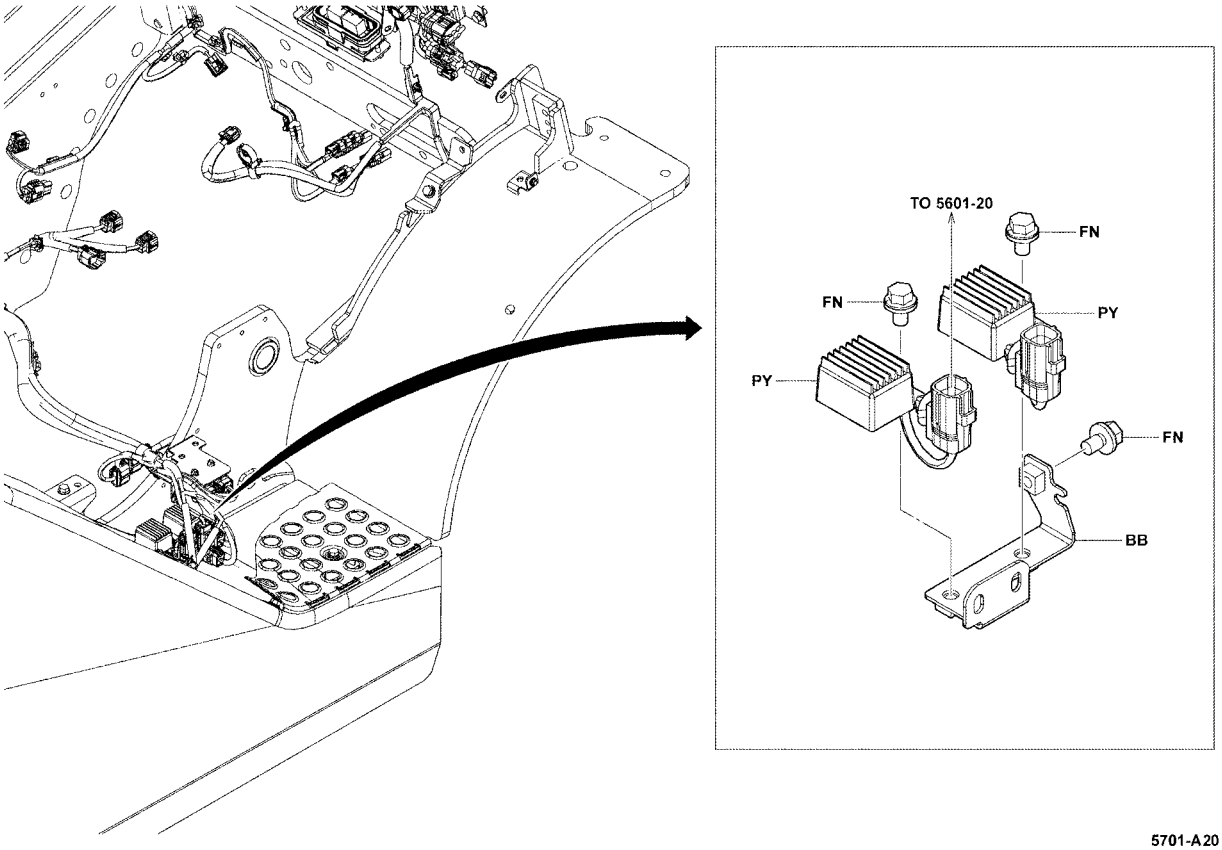


5701-A20

5701-A20_

| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5701-02 | **RELAY ASSY, STARTER**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 1 |
| 5701-03 | **RELAY ASSY, GLOW PLUG**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 1 |
| 5701-05 | **RELAY ASSY, FLASHER**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 1 |
| 5701-06 | **RELAY ASSY, HORN**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 1 |
| 5701-10 | **HORN ASSY**<br>ENS. D'AVERTISSEUR SONORE<br>HORN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA BOCINA | 1 |
| 5701-11 | **BUZZER ASSY, BACK**<br>ENS. DE AVERTISSEUR<br>SUMMER, VOLLST.<br>CONJUNTO DE ZUMBADOR | 1 |
| 5701-14 | **SWITCH ASSY, LIGHT CONTROL**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |
| 5701-15 | **SWITCH ASSY, IGNITION STARTER**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |
| 5701-15A | **KEY, CUT**<br>CLAVETTE<br>SCHLUSSEL<br>LLAVE | 2 |
| 5701-1D | **CONTROLLER ASSY**<br>ENS. DE CONTROLEUR<br>STEUERTEIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CONTROLADOR | 1 |
| 5701-1E | **ROM ASSY**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 5701-21 | **GAGE ASSY, WATER TEMPERATURE, ENGINE**<br>ENS. DE JAUGE<br>MESSGERÄT, VOLLST.<br>CONJUNTO DE MEDIDOR | 1 |
| 5701-21A | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 5701-30 | **GAGE ASSY, WATER TEMPERATURE SENDER, ENGINE**<br>ENS. DE JAUGE<br>MESSGERÄT, VOLLST.<br>CONJUNTO DE MEDIDOR | 1 |
| 5701-30A | **PACKING, WATER TEMP GAGE**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 5701-32 | **SWITCH ASSY, OIL PRESSURE (ENGINE)**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |
| 5701-33 | **SWITCH ASSY, STOP LAMP**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |
| 5701-51 | **TIMER, PREHEATING**<br>MINUTERIE<br>SCHALTUHR<br>DISTRIBUIDOR | 1 |
| 5701-55 | **SENSOR ASSY**<br>ENS. DE DETECTEUR<br>SENSOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL SENSOR | 1 |
| 5701-67 | **FUSE**<br>FUSIBLE<br>SICHERUNG<br>FUSIBLE | 1 |

| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR | |
|---|---|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
| 5701-87 | **METER ASSY, COMBINATION**<br>ENS. DE COMPTEUR<br>INSTRUMENTEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL MEDIDOR | 1 | 5701-AT | **SPRING**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 5701-A2 | **SWITCH ASSY, COMBINATION**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 | 5701-AV | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 1 |
| 5701-A3 | **SWITCH ASSY, LP/CNG**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 | 5701-BB | **BRACKET SUB-ASSY, RELAY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5701-A5 | **SWITCH ASSY, HEATER**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 | 5701-BD | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1- 2 |
| 5701-A9 | **RELAY ASSY, BEACON**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 1 | 5701-BR | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5701-AA | **BRACKET SUB-ASSY, HORN**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 | 5701-C6 | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 5701-AE | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 | 5701-C7 | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 5701-AG | **BODY, SWITCH**<br>CARROSSERIE<br>KAROSSERIE<br>CARROCERIA | 1 | 5701-CA | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5701-AI | **SPRING, HORN CONTACT**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 2 | 5701-CB | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 5701-AJ | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 | 5701-CJ | **SWITCH ASSY, WORKING LAMP**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |

| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR | |
|---|---|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
| 5701-CN | **COLLAR**<br>COLLIER<br>BUCHSE<br>COLLAR | 1 | 5701-GH | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5701-CZ | **SWITCH ASSY**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 | 5701-GM | **SWITCH ASSY**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |
| 5701-DX | **COLLAR, HORN SET**<br>COLLIER<br>BUCHSE<br>COLLAR | 1 | 5701-GN | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5701-E5 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 | 5701-GP | **BUZZER ASSY**<br>ENS. DE AVERTISSEUR<br>SUMMER, VOLLST.<br>CONJUNTO DE ZUMBADOR | 1 |
| 5701-EM | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1- 2 | 5701-GS | **RELAY ASSY**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 1 |
| 5701-F6 | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 | 5701-GU | **BRACKET SUB-ASSY, RELAY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5701-FH | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 | 5701-H2 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5701-FK | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 | 5701-H3 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5701-FN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 | 5701-H4 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 3 |
| 5701-FT | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 | 5701-HD | **SWITCH ASSY**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |

| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5701-HG | **CONNECTOR**<br>CONNECTEUR<br>STECKVERBINDER<br>CONECTOR | 1- 2 |
| 5701-IB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5701-IC | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 2- 4 |
| 5701-J7 | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5701-J8 | **RELAY ASSY**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 1 |
| 5701-J9 | **RELAY ASSY**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 1 |
| 5701-JA | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4 |
| 5701-JC | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5701-JJ | **BOOT**<br>COFFRE<br>MANSCHETTE<br>FORRO | 1 |
| 5701-JQ | **PLUG, HOLE**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 5701-JX | **RELAY ASSY**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 1 |
| 5701-JY | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5701-K6 | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5701-K7 | **RELAY ASSY**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 3 |
| 5701-K8 | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5701-K9 | **RELAY ASSY**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 2 |
| 5701-KA | **BOOT**<br>COFFRE<br>MANSCHETTE<br>FORRO | 1 |
| 5701-KD | **BOX**<br>BOITIER<br>KASTEN<br>CAJA | 1- 2 |
| 5701-KI | **CABLE**<br>CABLE<br>SEILZUG<br>CABLE | 1 |
| 5701-KQ | **RELAY ASSY**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 1- 3 |


| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5701-L1 | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5701-L2 | **RELAY ASSY**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 2 |
| 5701-L4 | **RELAY ASSY**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 1 |
| 5701-L5 | **RELAY ASSY**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 1- 2 |
| 5701-L7 | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 5701-L8 | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 5701-LD | **CAM, CANCEL**<br>CAME<br>NOCKEN<br>LEVA | 1 |
| 5701-LG | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 5 |
| 5701-LM | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5701-LN | **RELAY**<br>RELAIS<br>RELAIS<br>RELE | 1 |
| 5701-LP | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5701-LT | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5701-M1 | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5701-MN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5701-MT | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 5701-MV | **CONTROLLER ASSY**<br>ENS. DE CONTROLEUR<br>STEUERTEIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CONTROLADOR | 1 |
| 5701-MY | **SWITCH ASSY**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |
| 5701-N4 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5701-N6 | **RELAY ASSY**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 2 |
| 5701-NB | **RELAY ASSY**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 1 |

| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR<br>INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
| 5701-ND | **RELAY ASSY**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 1 | 5701-PM | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4 |
| 5701-NO | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4 | 5701-PV | **RELAY ASSY**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 2 |
| 5701-NT | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 | 5701-PW | **RELAY ASSY**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 1 |
| 5701-OC | **SWITCH ASSY, WIPER**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 | 5701-PY | **RELAY ASSY**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 2 |
| 5701-OD | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 | 5701-QA | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5701-OJ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 | 5701-QB | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 3 |
| 5701-OS | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 | 5701-QC | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 5701-OT | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 | 5701-QE | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5701-OU | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 | 5701-QG | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5701-PG | **BUZZER ASSY**<br>ENS. DE AVERTISSEUR<br>SUMMER, VOLLST.<br>CONJUNTO DE ZUMBADOR | 1 | 5701-RA | **BOX**<br>BOITIER<br>KASTEN<br>CAJA | 1 |

| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR<br>INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
| 5701-RB | **DISPLAY ASSY**<br>ENS. COMPTEUR ECRAN<br>BILDSCHIRM<br>CONJUNTO DE PANTALLA | 1 | 5701-SX | **RELAY ASSY**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 1 |
| 5701-RH | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 | 5701-TZ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 3 |
| 5701-RV | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 | 5701-U2 | **ANTENNA ASSY**<br>ENS. DE EMBASE<br>SOCKEL, VOLLST<br>CONJUNTO DEL LA BASE | 1 |
| 5701-S3 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 | 5701-U3 | **CONNECTOR**<br>CONNECTEUR<br>STECKVERBINDER<br>CONECTOR | 1 |
| 5701-SB | **CONTROLLER ASSY**<br>ENS. DE CONTROLEUR<br>STEUERTEIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CONTROLADOR | 1 | 5701-U9 | **UNIT ASSY**<br>ENS. D'UNITE<br>EINHEIT, VOLLST.<br>CONJUNTO UNITARIO | 1 |
| 5701-SF | **RIVET**<br>RIVET<br>NIET<br>REMACHE | 2 | 5701-UN | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 5701-SH | **CONTACT, HORN**<br>CONTACT<br>KONTAKT<br>CONTACTO | 2 | 5701-UT | **CONVERTER**<br>CONVERTISSEUR<br>DREHMOMENTWANDLER<br>CONVERTIDOR | 1 |
| 5701-SJ | **WIRE, HORN**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 | 5701-V2 | **CARD**<br>PANNEAU DE COMMANDE<br>BRETT<br>TABLERO | 1 |
| 5701-SM | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 2 | 5701-V5 | **CARD**<br>PANNEAU DE COMMANDE<br>BRETT<br>TABLERO | 2 |
| 5701-SN | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 | 5701-VU | **SENSOR ASSY**<br>ENS. DE DETECTEUR<br>SENSOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL SENSOR | 1 |

| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5701-WA | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5701-WC | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5701-WE | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5701-WF | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5701-WH | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5701-WJ | **GROMMET**<br>RONDELLE ISOLANTE<br>DURCHFUHRUNG<br>ANILLO PROTECTOR | 1 |
| 5701-WK | **PLATE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE PLAQUE<br>PLATTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PLACA | 1 |
| 5701-WR | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5701-WS | **PLATE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE PLAQUE<br>PLATTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PLACA | 1 |
| 5701-WV | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5701-XA | **DISPLAY ASSY, MULTI-FUNCTION**<br>ENS. COMPTEUR D'ETAT<br>ANZEIGEANLAGE<br>CONJUNTO DE INDICADORES | 1 |
| 5701-XO | **SWITCH ASSY, WIPER, RR**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |
| 5701-YC | **BLOCK ASSY, FUSE**<br>ENS. DE BLOC<br>FLASCHENZUG, VOLLST.<br>CONJUNTO DE BLOQUE | 1 |
| 5701-YF | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5701-YG | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4 |
| 5701-YH | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 5701-YX | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 1 |
| 5701-Z4 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5701-ZA | **SOCKET ASSY**<br>ENS. DE DOUILLE<br>BUCHSEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RECEPTACULO | 1 |
| 5701-ZJ | **BOX ASSY**<br>ENS. DE BOITIER<br>KASTEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA CAJA | 1 |


| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5701-ZS | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5701-ZY | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5701-ZZ | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |

| 5801 | WIPER MOTOR & BLADE<br>MOTEUR & BRAS D'ESSUIE-GLACE | SCHEIBENWISCHERMOTOR & WISCHER<br>MOTOR Y CUCHILLA DEL LIMPIADOR |
|---|---|---|

(FR LONG WIPER..S-CABIN W/HEAT, F&R GLASS WIPER, HALF CABIN)

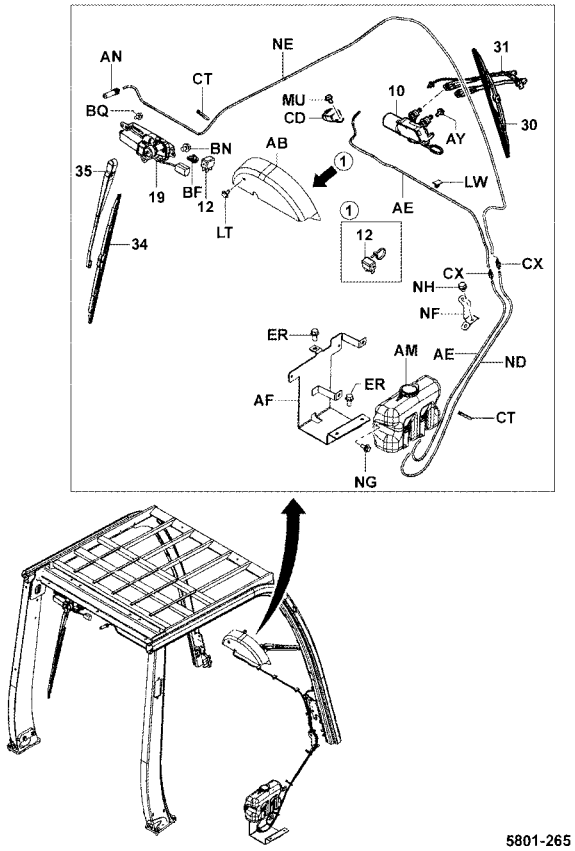



5801-265

5801-265_

| 5801 | WIPER MOTOR & BLADE<br>MOTEUR & BRAS D'ESSUIE-GLACE | SCHEIBENWISCHERMOTOR & WISCHER<br>MOTOR Y CUCHILLA DEL LIMPIADOR |
|---|---|---|

(S-CABIN W/HEAT, F&R GLASS WIPER, HALF CABIN)

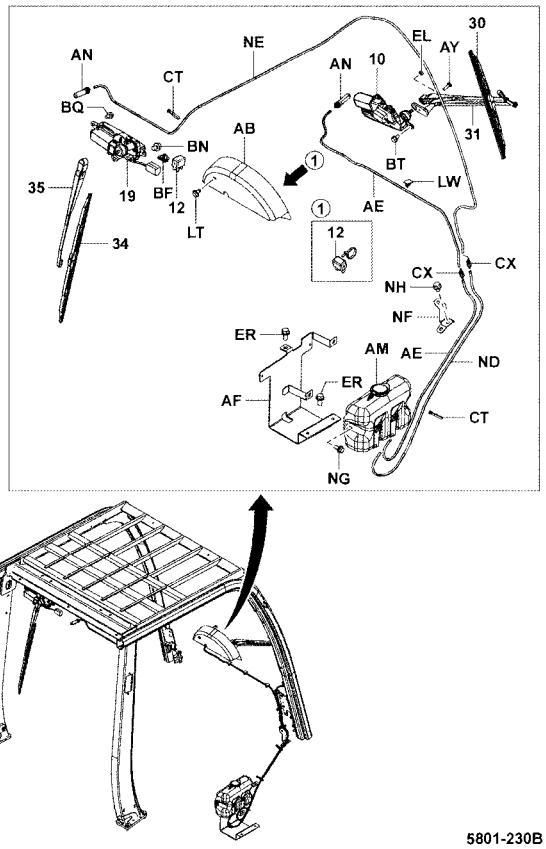



5801-230B

5801-230B

| 5801 | WIPER MOTOR & BLADE<br>MOTEUR & BRAS D'ESSUIE-GLACE | SCHEIBENWISCHERMOTOR & WISCHER<br>MOTOR Y CUCHILLA DEL LIMPIADOR |
|---|---|---|


(FR GLASS WP&WS..HEATER, HI-WATT HEATER)

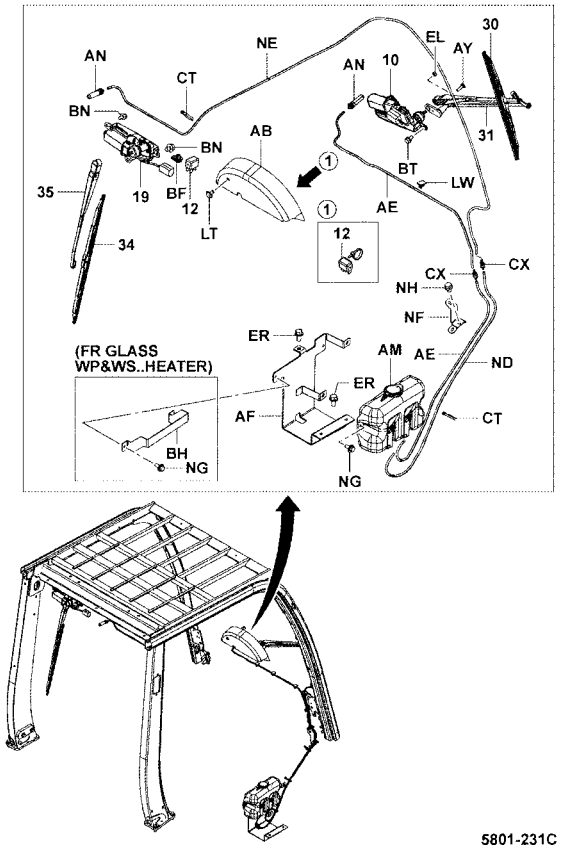


5801-231C

| 5801 | WIPER MOTOR & BLADE<br>MOTEUR & BRAS D'ESSUIE-GLACE | SCHEIBENWISCHERMOTOR & WISCHER<br>MOTOR Y CUCHILLA DEL LIMPIADOR |
|---|---|---|


(FR GLS W/T IN S)

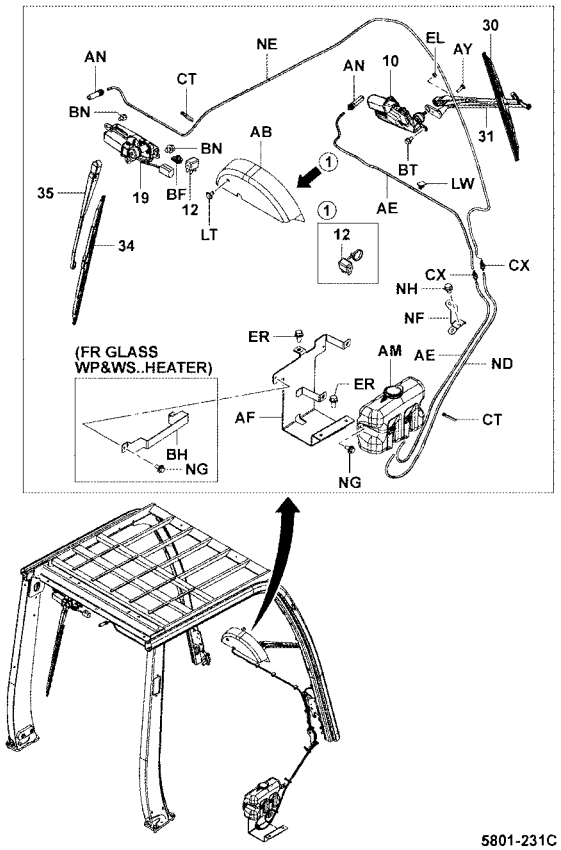


5801-231C

| 5801 | WIPER MOTOR & BLADE<br>MOTEUR & BRAS D'ESSUIE-GLACE | SCHEIBENWISCHERMOTOR & WISCHER<br>MOTOR Y CUCHILLA DEL LIMPIADOR |
|---|---|---|


(FR LONG WIPER..FR GLASS WP&WS..HEATER, HI-WATT HEATER)

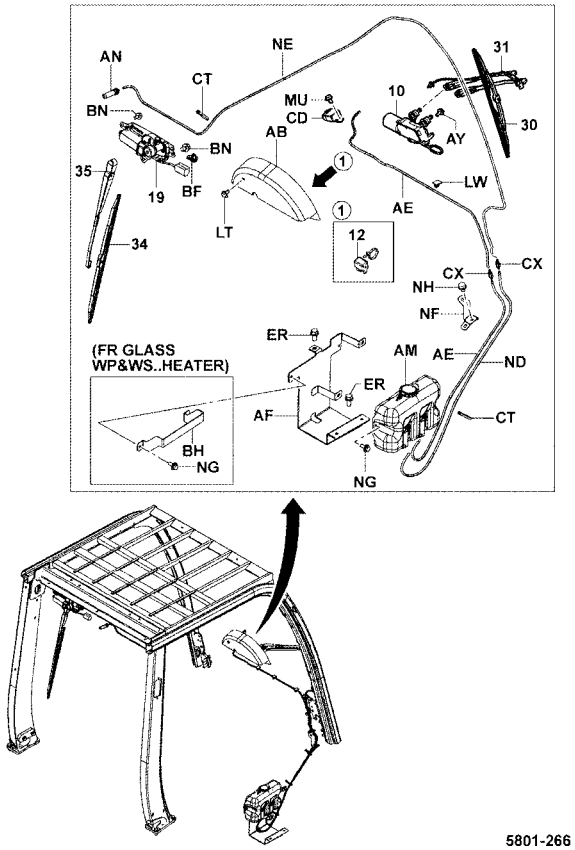


5801-266_

| 5801 | WIPER MOTOR & BLADE<br>MOTEUR & BRAS D'ESSUIE-GLACE | SCHEIBENWISCHERMOTOR & WISCHER<br>MOTOR Y CUCHILLA DEL LIMPIADOR |
|---|---|---|


(FR LONG WIPER..FR GLS W/T IN S)

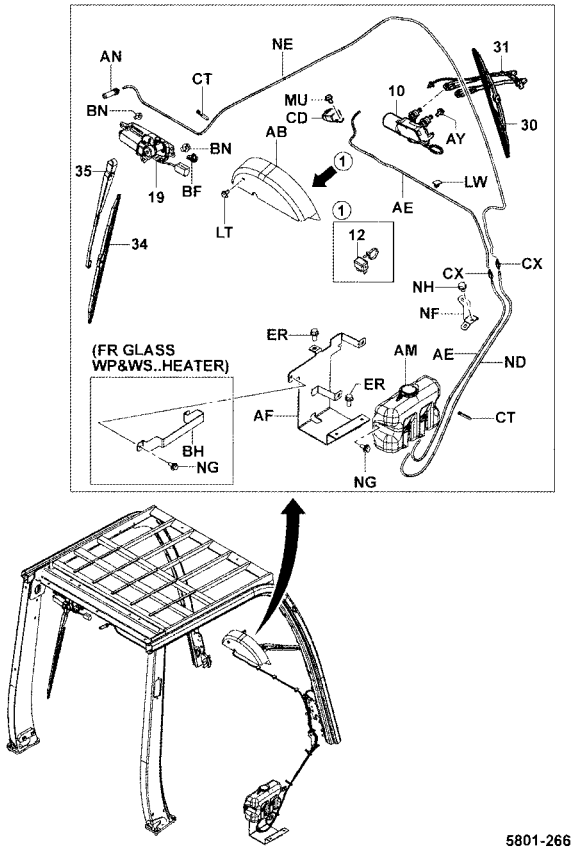


5801-266_

| 5801 | WIPER MOTOR & BLADE<br>MOTEUR & BRAS D'ESSUIE-GLACE | SCHEIBENWISCHERMOTOR & WISCHER<br>MOTOR Y CUCHILLA DEL LIMPIADOR |
|---|---|---|


(FR GLASS WP&WS)

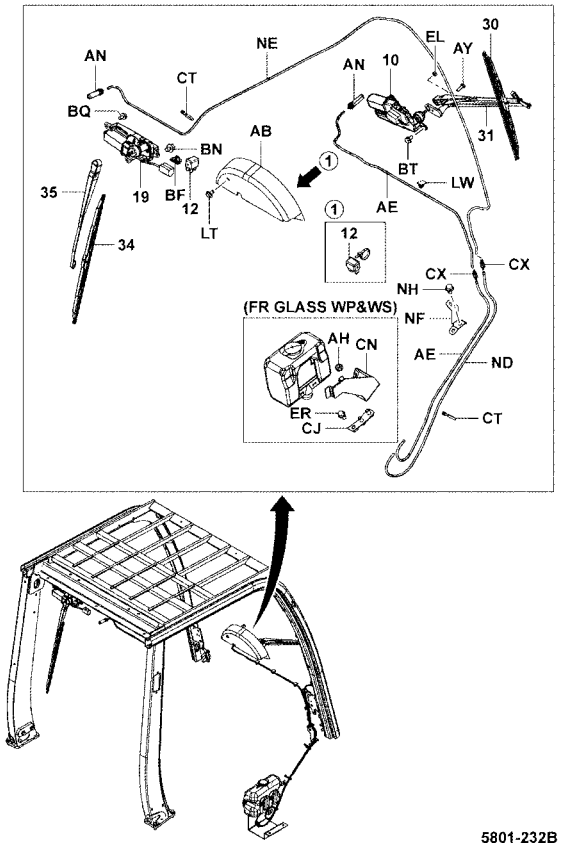


5801-232B

| 5801 | WIPER MOTOR & BLADE<br>MOTEUR & BRAS D'ESSUIE-GLACE | SCHEIBENWISCHERMOTOR & WISCHER<br>MOTOR Y CUCHILLA DEL LIMPIADOR |
|---|---|---|


(FR LONG WIPER..FR GLASS WP&WS)

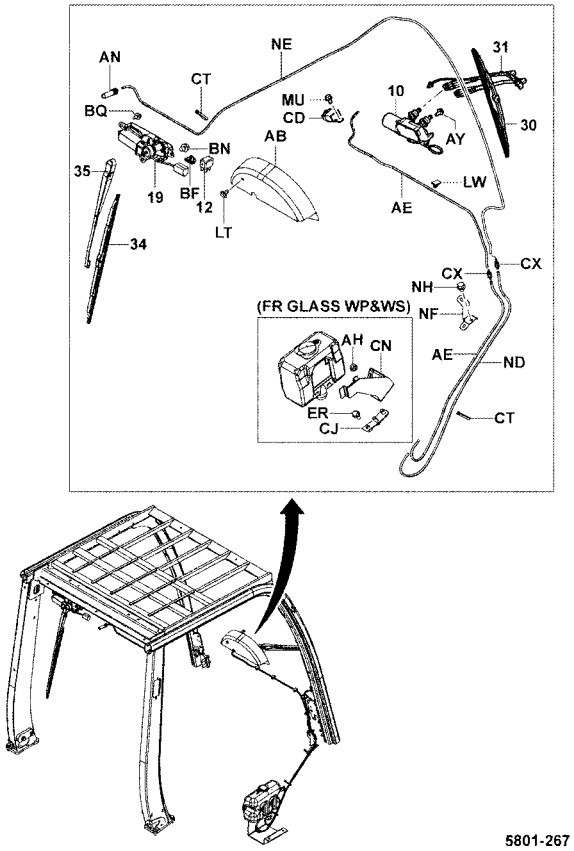


5801-267_

| 5801 | WIPER MOTOR & BLADE<br>MOTEUR & BRAS D'ESSUIE-GLACE | SCHEIBENWISCHERMOTOR & WISCHER<br>MOTOR Y CUCHILLA DEL LIMPIADOR |
|---|---|---|


(EEC SPEC, RUSSIA, FLOOR MAT) [DEL]

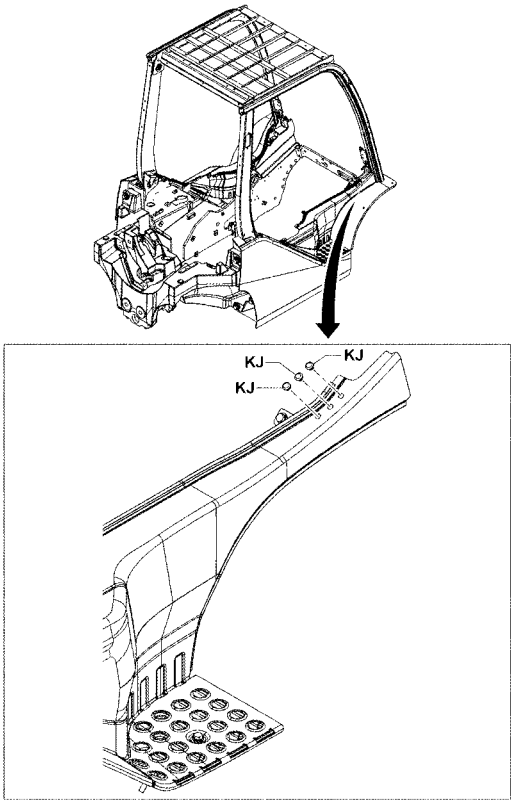


5801-233

5801-233_

(S-CABIN W/HEAT, FR GLASS WP&WS, F&R GLASS WIPER, HALF CABIN

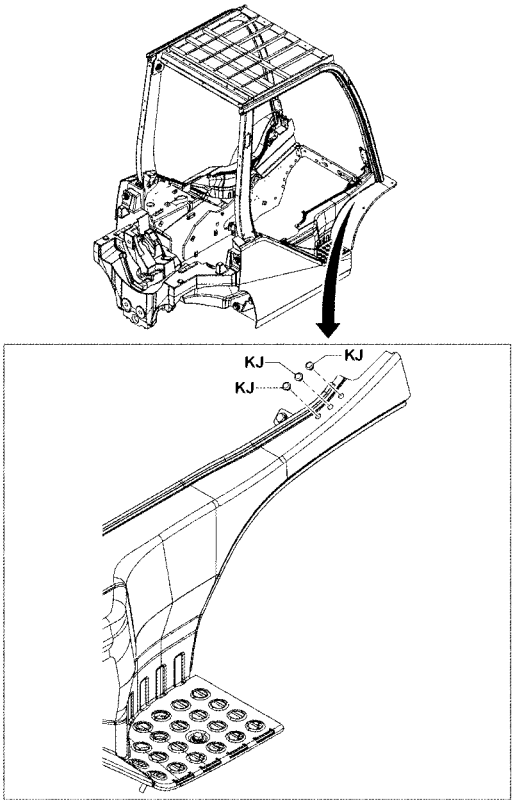



5801-233

5801-233_

| 5801 | WIPER MOTOR & BLADE<br>MOTEUR & BRAS D'ESSUIE-GLACE | SCHEIBENWISCHERMOTOR & WISCHER<br>MOTOR Y CUCHILLA DEL LIMPIADOR |
|---|---|---|


[PLUG, RH STEP]

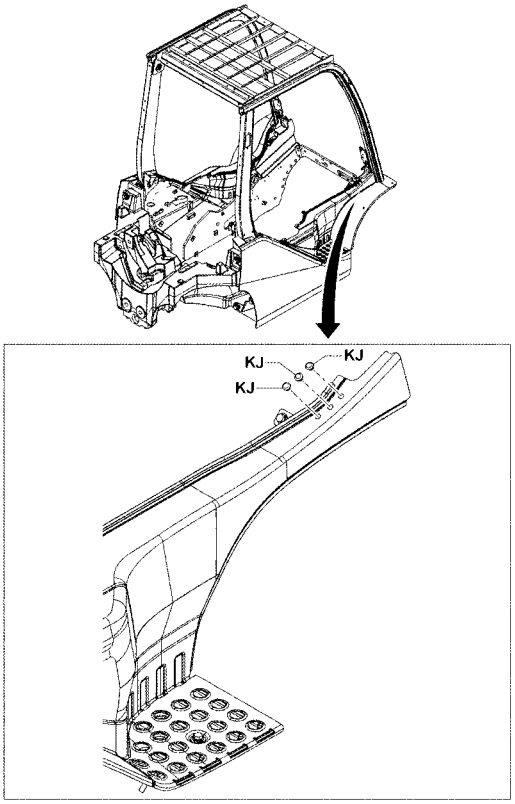



5801-233

5801-233_

(DELUXE CABIN) [WIPER, RELAY]

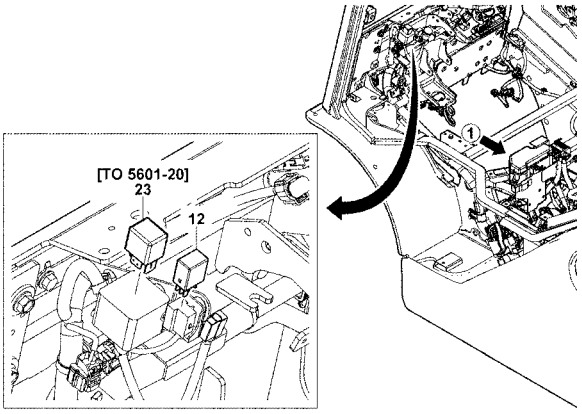


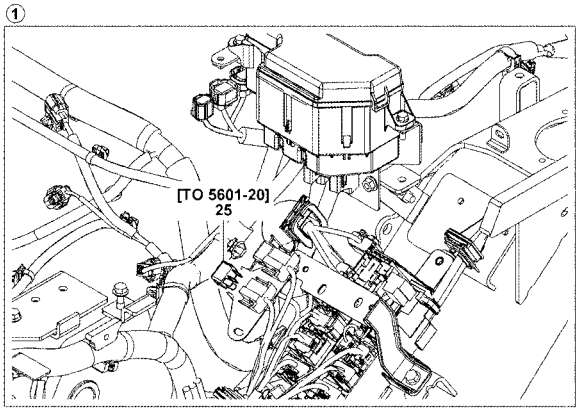
5801-241

5801-241_

(DELUXE CABIN) [WIPER & WASHER TANK]

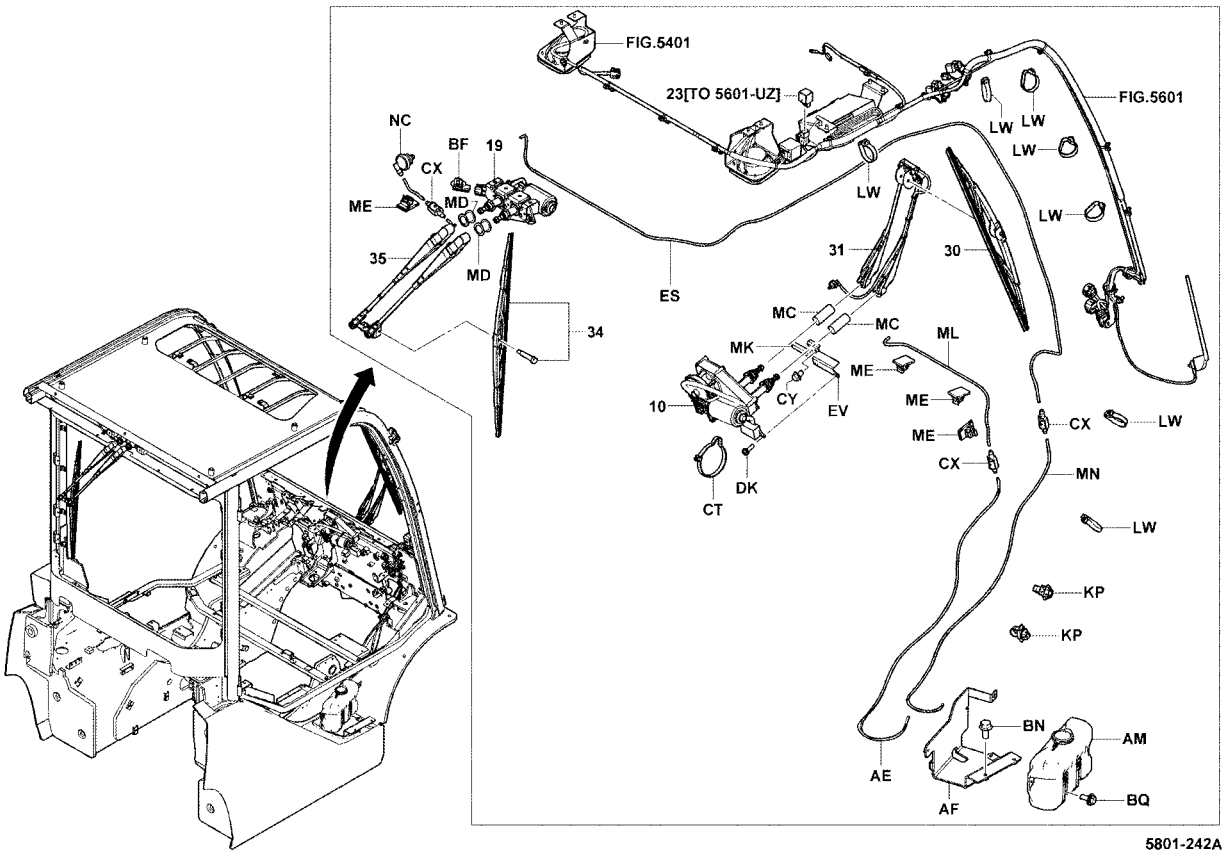


5801-242A


| 5801 | WIPER MOTOR & BLADE<br>MOTEUR & BRAS D'ESSUIE-GLACE | SCHEIBENWISCHERMOTOR & WISCHER<br>MOTOR Y CUCHILLA DEL LIMPIADOR |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5801-10 | **MOTOR ASSY, WIPER**<br>ENS. DE MOTEUR<br>MOTOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL MOTOR | 1 |
| 5801-12 | **RELAY ASSY (FOR WIPER)**<br>RUBBAN<br>BAND<br>CINTA | 1- 2 |
| 5801-19 | **MOTOR ASSY, WIPER, REAR**<br>ENS. DE MOTEUR<br>MOTOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL MOTOR | 1 |
| 5801-23 | **RELAY ASSY (FOR WIPER)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 5801-25 | **RELAY ASSY (FOR WIPER)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 5801-30 | **BLADE SUB-ASSY, WIPER**<br>SOUS-ENS. DE LAME<br>SCHAUFEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA CUCHILLA | 1 |
| 5801-31 | **ARM SUB-ASSY, WIPER**<br>SOUS-ENS. DE BRAS<br>ARM-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL BRAZO | 1 |
| 5801-34 | **BLADE SUB-ASSY, WIPER, REAR**<br>SOUS-ENS. DE LAME<br>SCHAUFEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA CUCHILLA | 1 |
| 5801-35 | **ARM SUB-ASSY, WIPER, REAR**<br>SOUS-ENS. DE BRAS<br>ARM-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL BRAZO | 1 |
| 5801-AB | **COVER, WIPER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5801-AE | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1- 2 |
| 5801-AF | **BRACKET SUB-ASSY, WASHER TANK**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5801-AH | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 5801-AM | **TANK ASSY, WASHER**<br>ENS. DE RESERVOIR<br>TANK, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL DEPOSITO | 1 |
| 5801-AN | **NOZZLE ASSY, WASHER**<br>ENS. DE INJECTEUR<br>DUSEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA BOQUILLA | 1- 2 |
| 5801-AY | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 1 |
| 5801-BF | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5801-BH | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5801-BN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5801-BQ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |

## 5801


**WIPER MOTOR & BLADE**
**MOTEUR & BRAS D'ESSUIE-GLACE**
**SCHEIBENWISCHERMOTOR & WISCHER**
**MOTOR Y CUCHILLA DEL LIMPIADOR**


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5801-BT | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 5801-CD | **RELAY ASSY**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 1 |
| 5801-CJ | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5801-CN | **BRACKET SUB-ASSY, WIPER**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5801-CT | **BAND**<br>BANDE<br>BAND<br>BANDA | 1-12 |
| 5801-CX | **VALVE ASSY, WASHER**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1- 2 |
| 5801-CY | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5801-DK | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4 |
| 5801-EL | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 5801-ER | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 2 |
| 5801-ES | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 5801-EV | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5801-KJ | **PLUG, HOLE**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 3 |
| 5801-KP | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 5801-LT | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5801-LW | **BAND**<br>BANDE<br>BAND<br>BANDA | 4- 9 |
| 5801-MC | **PIPE**<br>TUYAU<br>ROHR<br>TUBO | 2 |
| 5801-MD | **PIPE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 2 |
| 5801-ME | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1- 3 |
| 5801-MK | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |


## 5801

**WIPER MOTOR & BLADE**
**MOTEUR & BRAS D'ESSUIE-GLACE**
**SCHEIBENWISCHERMOTOR & WISCHER**
**MOTOR Y CUCHILLA DEL LIMPIADOR**


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5801-ML | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 5801-MN | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 5801-MU | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5801-NC | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 5801-ND | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 5801-NE | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 5801-NF | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5801-NG | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5801-NH | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |

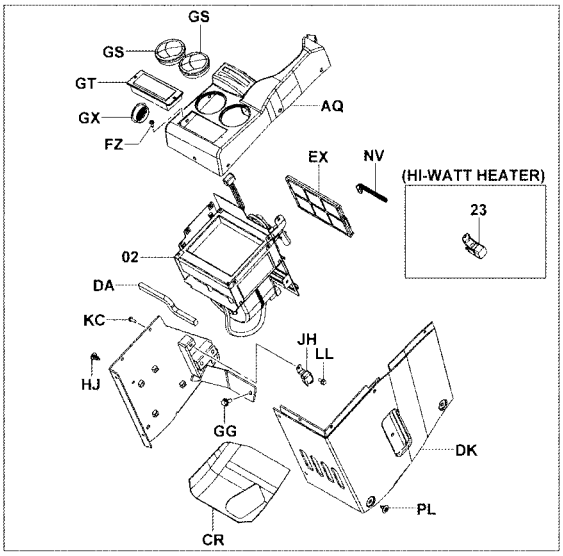

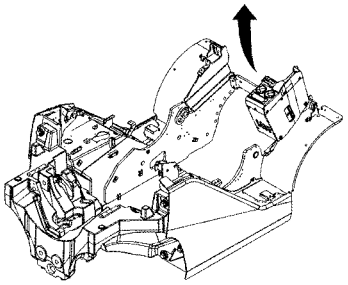



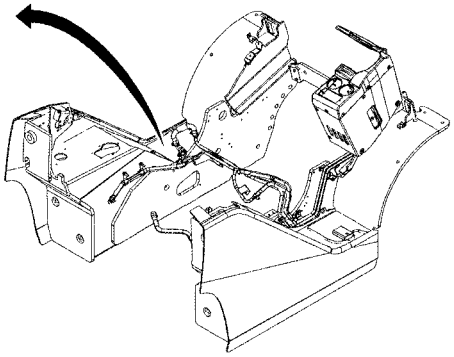
5802-296

5802-296_



1FS [HOSE, JOINT]

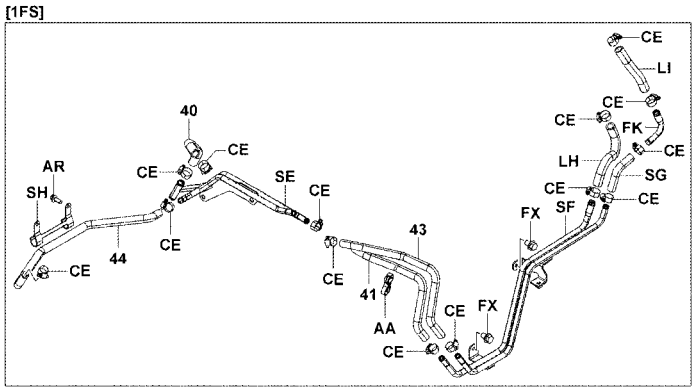





5802-297

5802-297_

| 5802 | HEATER<br>CHAUFFAGE | HEIZUNG<br>CALEFACTOR |
|---|---|---|


1KD [HOSE, JOINT]

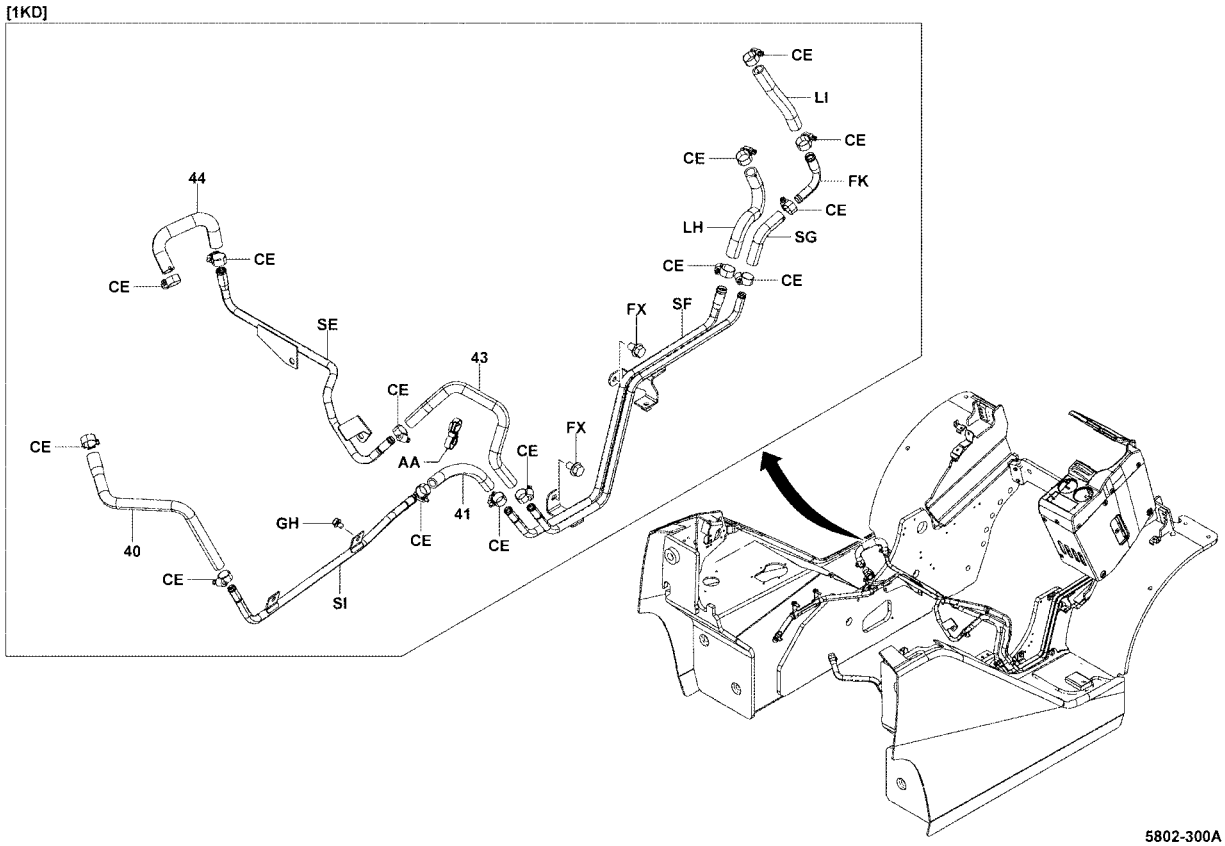


5802-300A


| 5802 | HEATER<br>CHAUFFAGE | HEIZUNG<br>CALEFACTOR |
|---|---|---|

14Z [HOSE, JOINT]

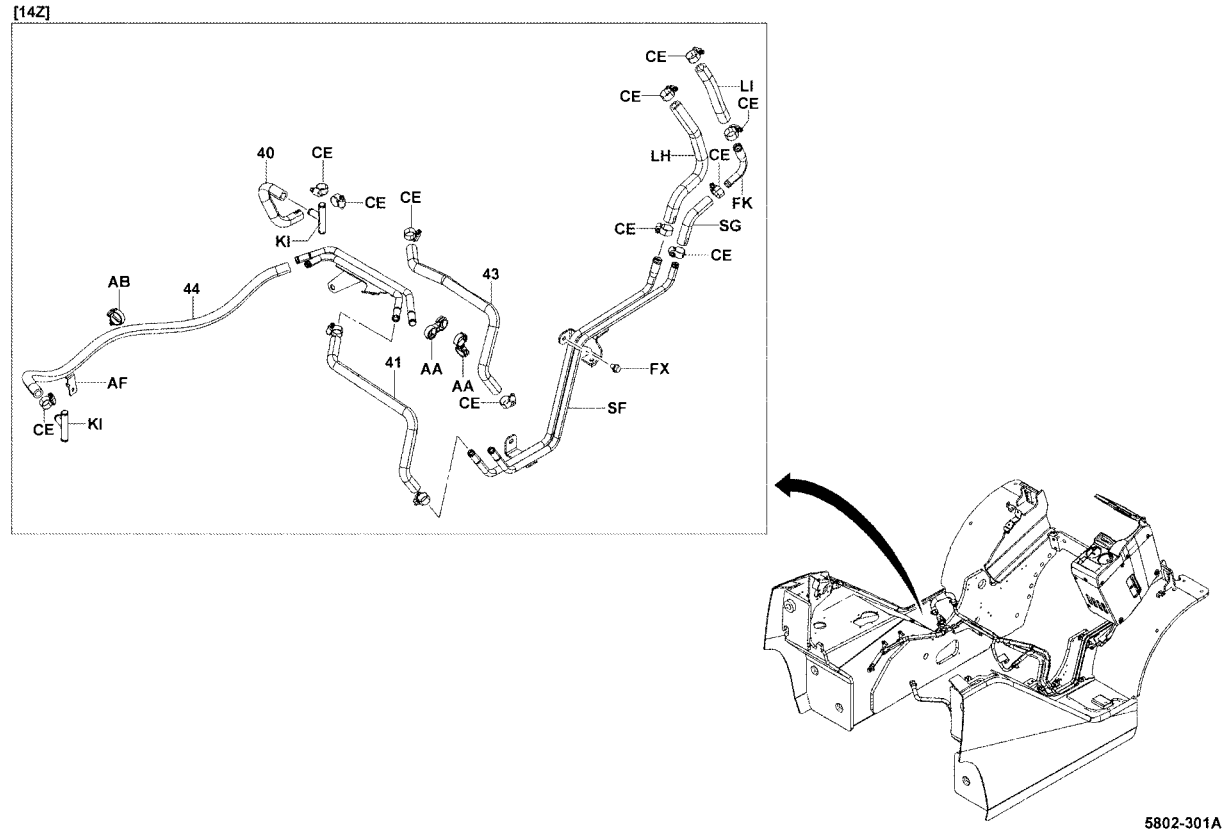


5802-301A


[INNER PARTS]

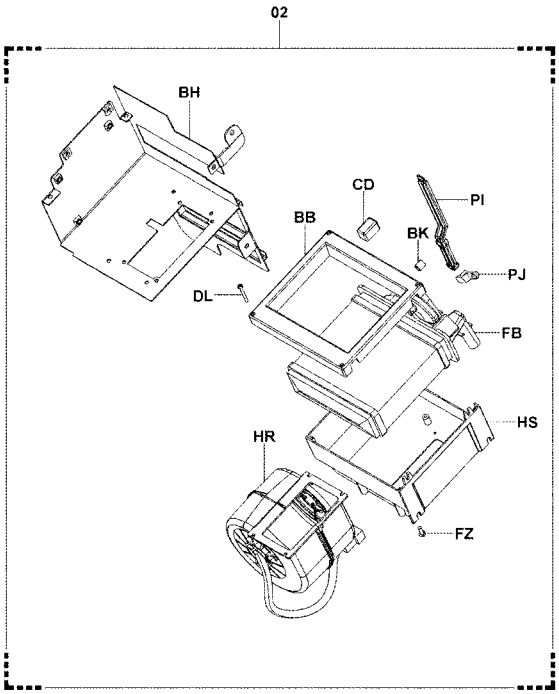


5802-298

5802-298_

[DEFROSTER]

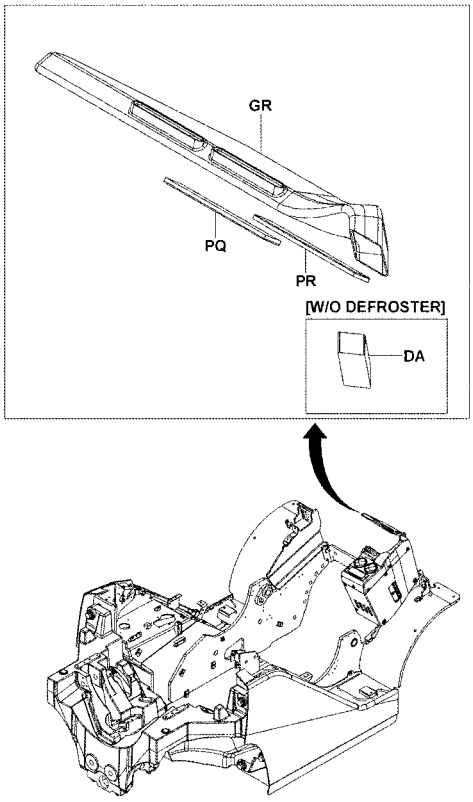



5802-299

5802-299_


| 5802 | HEATER<br>CHAUFFAGE | HEIZUNG<br>CALEFACTOR |
|---|---|---|


14Z (HEATER)

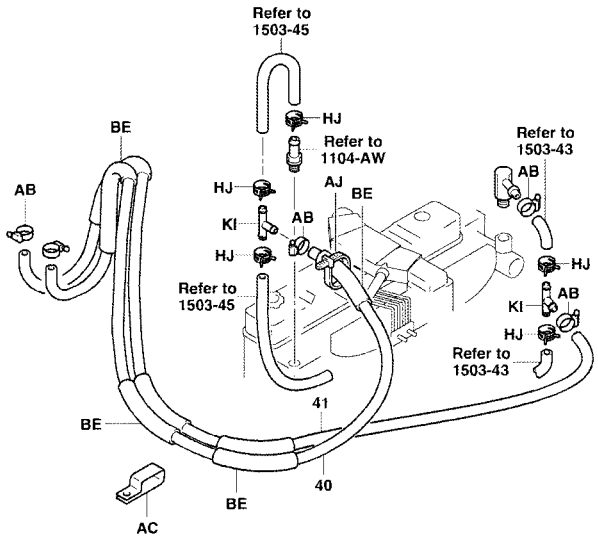



5802-196

5802-196_

| 5802 | HEATER<br>CHAUFFAGE | HEIZUNG<br>CALEFACTOR |
|---|---|---|

1FS (DELUXE CABIN)

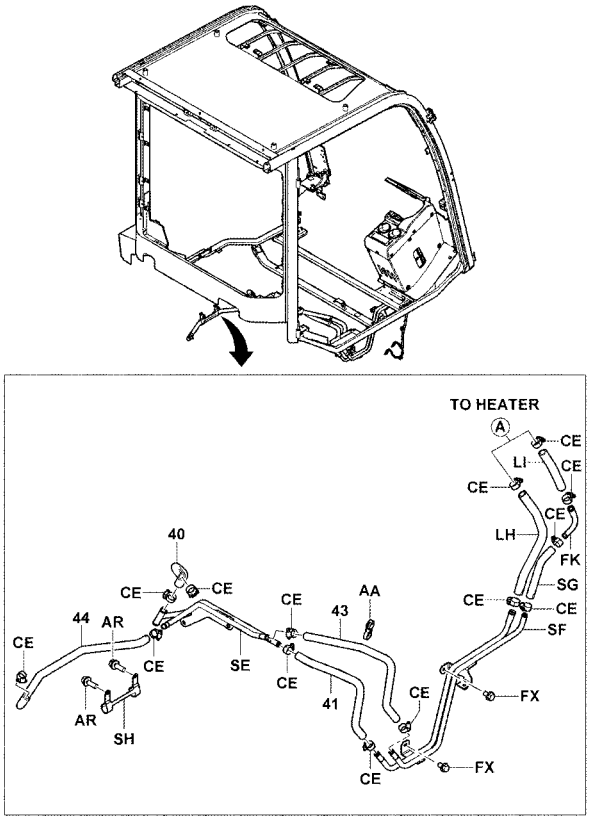



5802-313

5802-313_

| 5802 | HEATER<br>CHAUFFAGE | HEIZUNG<br>CALEFACTOR |
|---|---|---|

1KD (DELUXE CABIN) [PIPING]

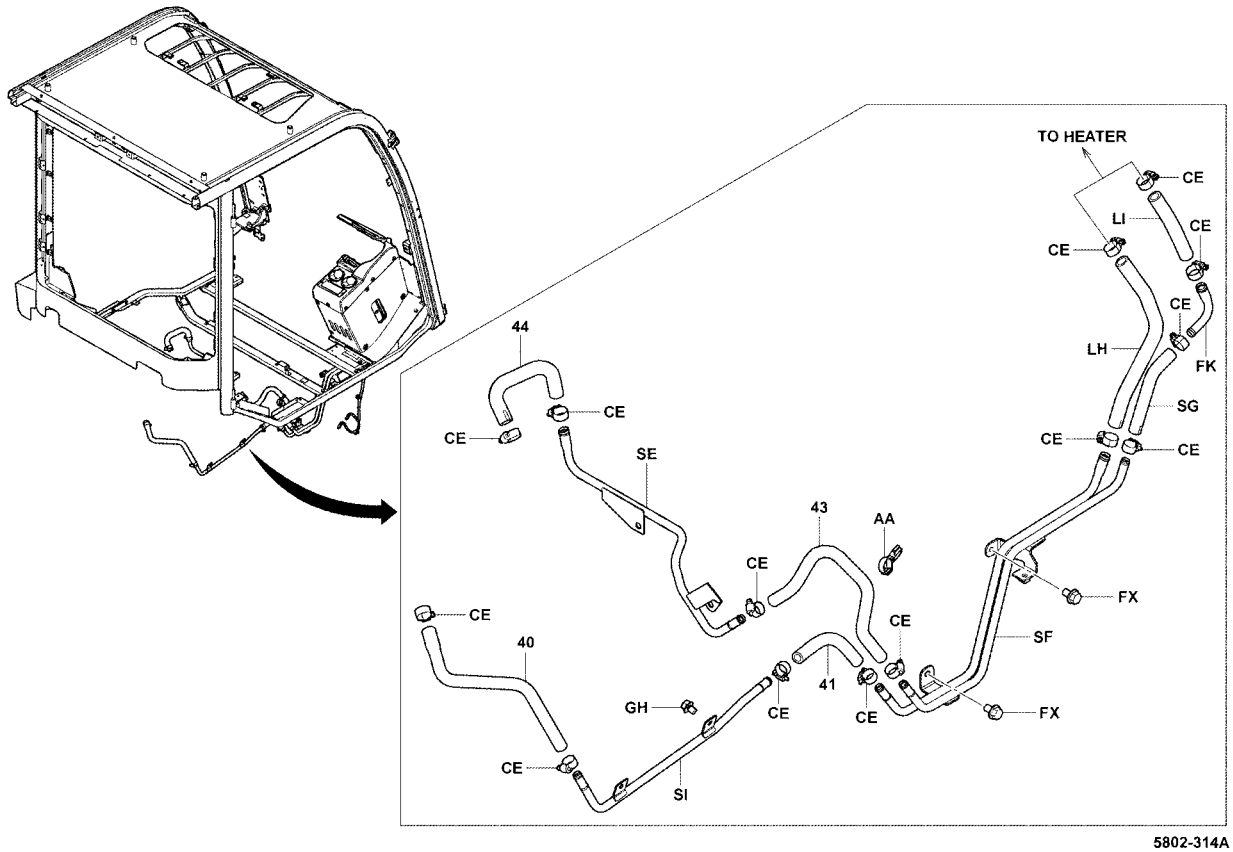



5802-314A

5802-314A

| 5802 | HEATER<br>CHAUFFAGE | HEIZUNG<br>CALEFACTOR |
|---|---|---|


(HEATER, HI-WATT HEATER, DELUXE CABIN) [HEATER]

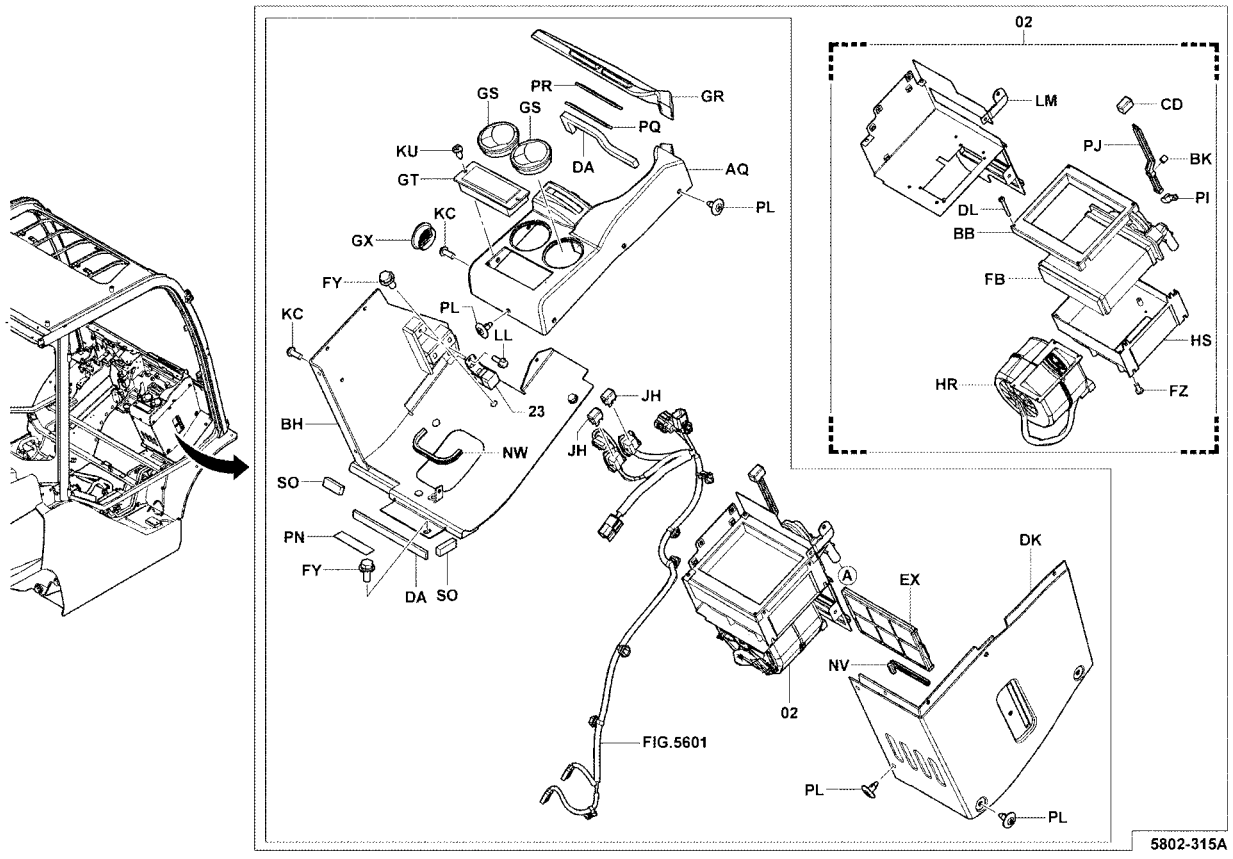


5802-315A

| 5802 | HEATER<br>CHAUFFAGE | HEIZUNG<br>CALEFACTOR |
|---|---|---|

15Z [HOSE, JOINT]

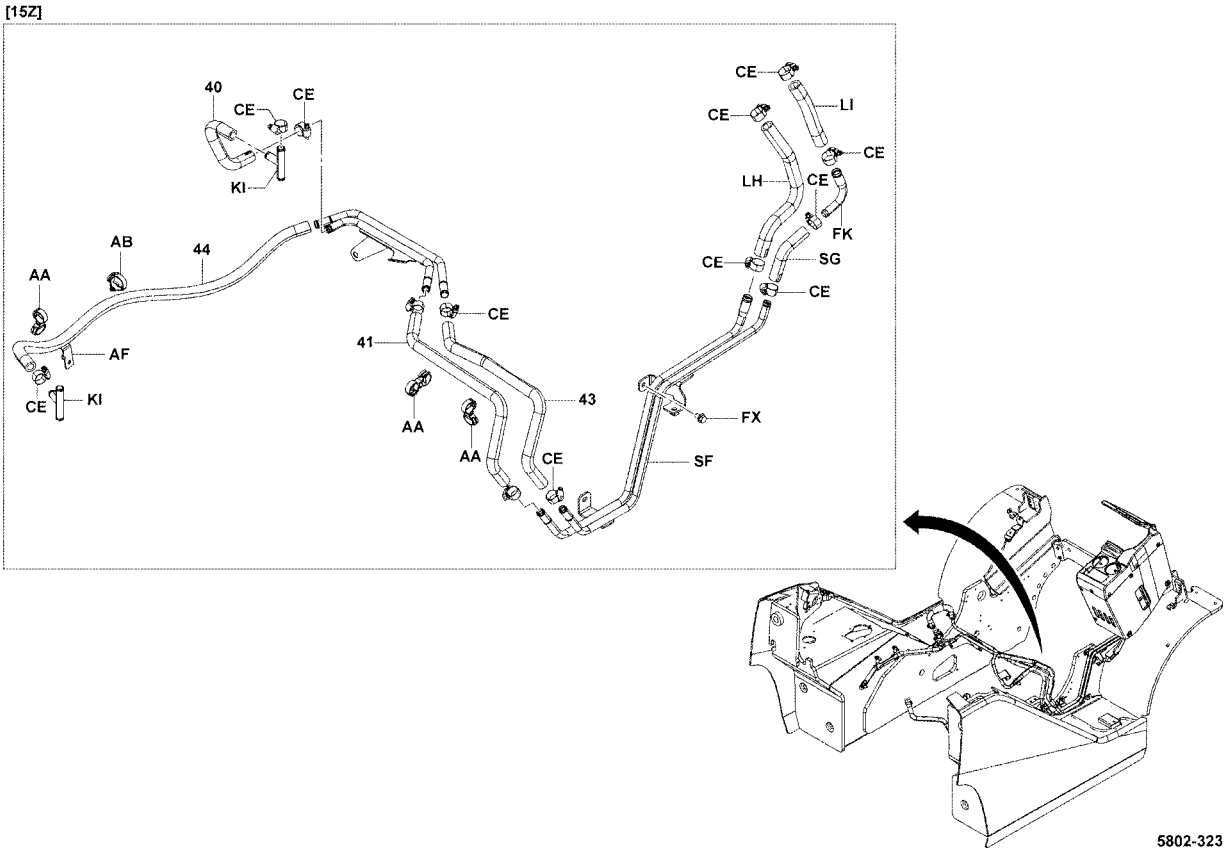


5802-323_

## 5802 HEATER / CHAUFFAGE / HEIZUNG / CALEFACTOR

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5802-02 | **HEATER ASSY**<br>ENS. DE CHAUFFAGE<br>HEIZUNG, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CALEFACTOR | 1 |
| 5802-23 | **BLOCK ASSY, FUSE**<br>ENS. DE BLOC<br>FLASCHENZUG, VOLLST.<br>CONJUNTO DE BLOQUE | 1 |
| 5802-40 | **HOSE, NO.1**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 5802-41 | **HOSE, NO.2**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 5802-43 | **HOSE, NO.4**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 5802-44 | **HOSE, NO.5**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 5802-AA | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1- 3 |
| 5802-AB | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 5802-AF | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5802-AQ | **COVER, HEATER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5802-AR | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5802-BB | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5802-BH | **BRACKET SUB-ASSY, HEATER**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5802-BK | **SHIM**<br>CALE<br>AUSGLEICHSCHEIBE<br>CALCE | 1 |
| 5802-CD | **KNOB**<br>BOULE<br>KNOPF<br>MANDO | 1 |
| 5802-CE | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 14-18 |
| 5802-CR | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |
| 5802-DA | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 |
| 5802-DK | **COVER, HEATER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5802-DL | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4 |

## 5802 HEATER / CHAUFFAGE / HEIZUNG / CALEFACTOR

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5802-EX | **FILTER ASSY**<br>ENS. DE FILTRE<br>FILTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL FILTRO | 1 |
| 5802-FB | **RADIATOR, HEATER**<br>RADIATEUR<br>KUHLER<br>RADIADOR | 1 |
| 5802-FK | **UNION**<br>RACCORD<br>ROHRVERSCHRAUBUNG<br>UNION | 1 |
| 5802-FX | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5802-FY | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 5802-FZ | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2- 4 |
| 5802-GG | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 3 |
| 5802-GH | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5802-GR | **DUCT**<br>CONDUIT<br>KANAL<br>CONDUCTO | 1 |
| 5802-GS | **DUCT**<br>CONDUIT<br>KANAL<br>CONDUCTO | 2 |
| 5802-GT | **DUCT**<br>CONDUIT<br>KANAL<br>CONDUCTO | 1 |
| 5802-GX | **DUCT**<br>CONDUIT<br>KANAL<br>CONDUCTO | 1 |
| 5802-HJ | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 4 |
| 5802-HR | **BLOWER ASSY**<br>ENS. DE SOUFFLERIE<br>GEBLASE, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL SOPLADOR | 1 |
| 5802-HS | **BODY ASSY**<br>ENS. DE CARROSSERIE<br>KAROSSERIE, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA CARROCERIA | 1 |
| 5802-JH | **RELAY ASSY**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 1- 2 |
| 5802-KC | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 3 |
| 5802-KI | **PIPE**<br>TUYAU<br>ROHR<br>TUBO | 2 |
| 5802-LH | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 5802-LI | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |

| 5802 | HEATER<br>CHAUFFAGE | HEIZUNG<br>CALEFACTOR |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5802-LL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5802-NV | **TRIM**<br>GARNITURE<br>ZIERSTREIFEN<br>GUARNICION | 1 |
| 5802-NW | **TRIM**<br>GARNITURE<br>ZIERSTREIFEN<br>GUARNICION | 1 |
| 5802-PI | **LINK**<br>TRINGLE<br>GELENKTEIL<br>ARTICULACION | 1 |
| 5802-PJ | **LINK**<br>TRINGLE<br>GELENKTEIL<br>ARTICULACION | 1 |
| 5802-PL | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 12 |
| 5802-PN | **CUSHION**<br>COUSSIN<br>POLSTER<br>ALMOHADILLA | 1 |
| 5802-PQ | **FASTENER**<br>FIXATION<br>BEFESTIGUNG<br>FIJADOR | 1 |
| 5802-PR | **FASTENER**<br>FIXATION<br>BEFESTIGUNG<br>FIJADOR | 1 |
| 5802-SE | **PIPE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 5802-SF | **PIPE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 5802-SG | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 5802-SH | **CLAMP, HOSE**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5802-SI | **PIPE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 5802-SO | **SILENCER**<br>SILENCIEUX<br>SCHALLDÄMPFER<br>SILENCIADOR | 2 |


| 5802 | HEATER<br>CHAUFFAGE | HEIZUNG<br>CALEFACTOR |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|

| 5803 | SENSOR<br>DETECTEUR | SENSOR<br>SENSOR |
|---|---|---|

(SAS, AUSTRALIA 1, EEC SPEC) [SPEED SENSOR]

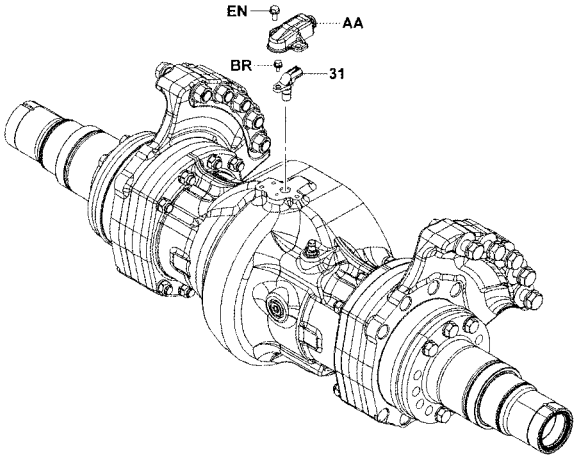



5803-601

5803-601_

| 5803 | SENSOR<br>DETECTEUR | SENSOR<br>SENSOR |
|---|---|---|

[L/SPEED SENSOR]

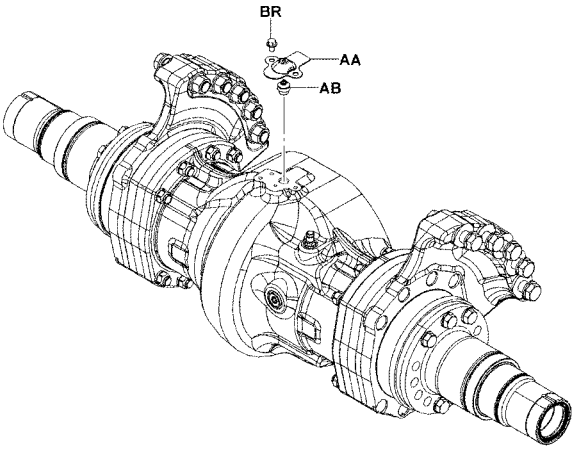



5803-611

5803-611_

| 5803 | SENSOR<br>DETECTEUR | SENSOR<br>SENSOR |
|---|---|---|


V (SAS) [HEIGHT SENSOR]

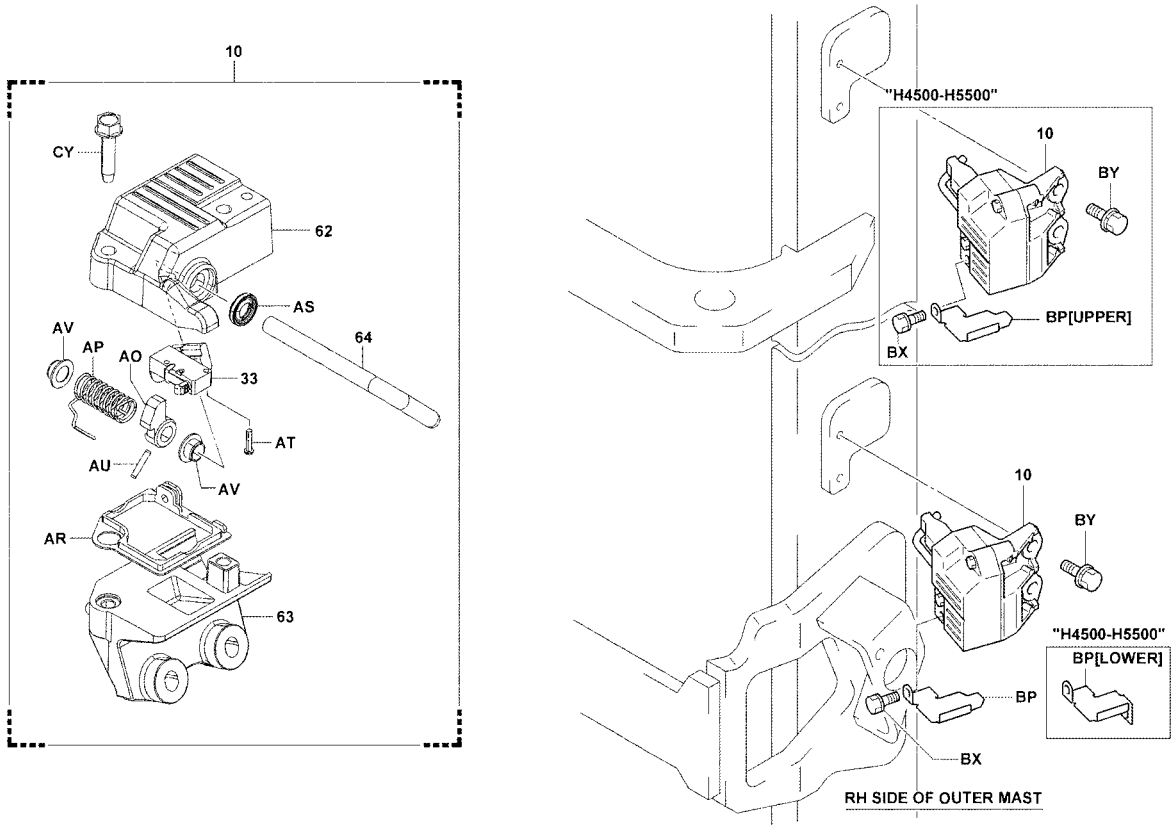


5803-602A

| 5803 | SENSOR<br>DETECTEUR | SENSOR<br>SENSOR |
|---|---|---|


FSV (SAS) [HEIGHT SENSOR]

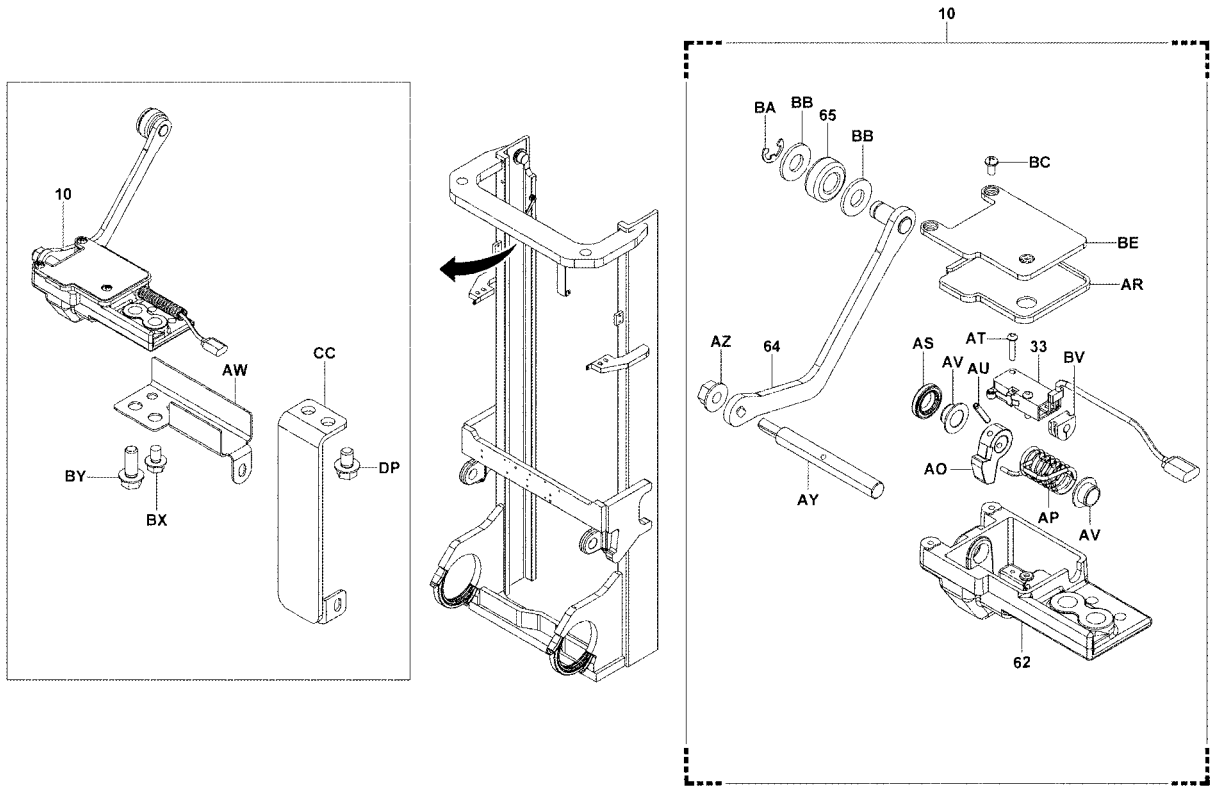


5803-603A

| 5803 | SENSOR<br>DETECTEUR | SENSOR<br>SENSOR |
|---|---|---|

FV (SAS) [HEIGHT SENSOR]

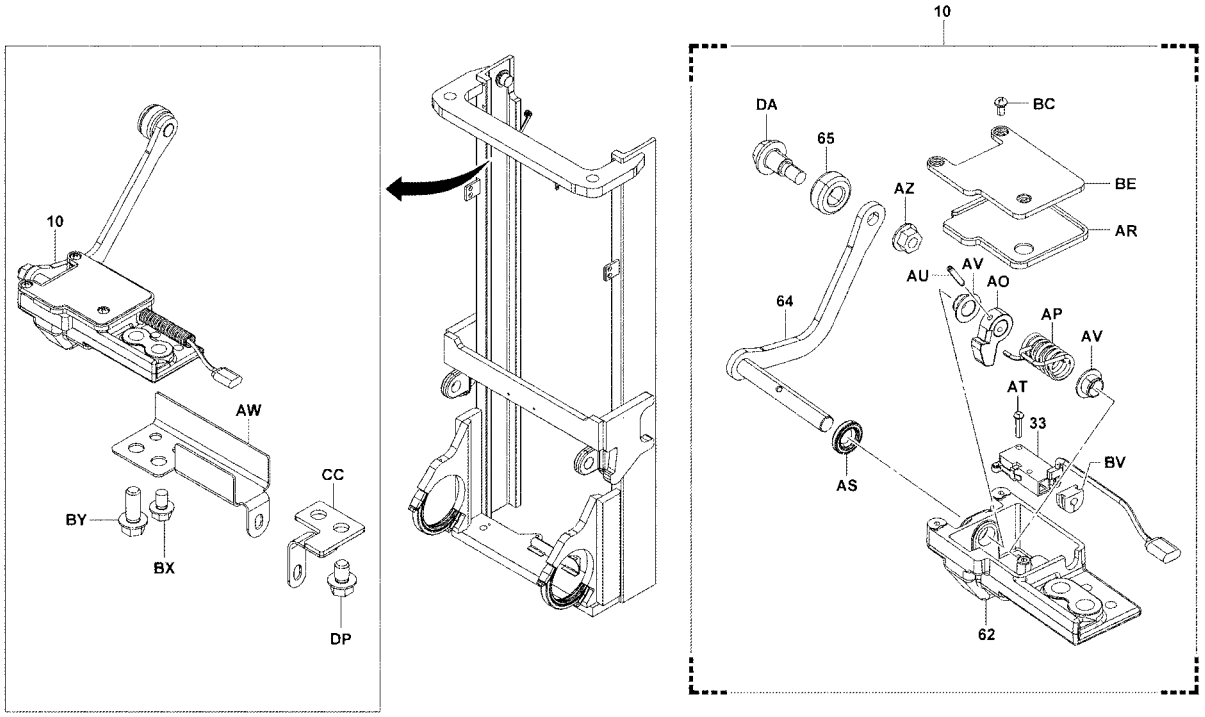



5803-604A

5803-604A

| 5803 | SENSOR<br>DETECTEUR | SENSOR<br>SENSOR |
|---|---|---|


(SAS) [PRESSURE SENSOR]

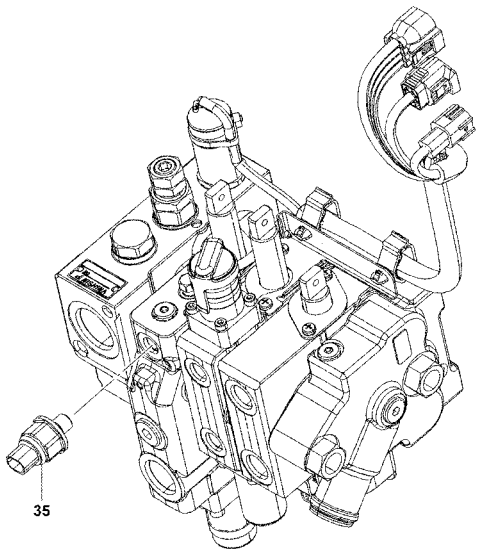


5803-605

5803-605_

1KD [PRESSURE SENSOR]

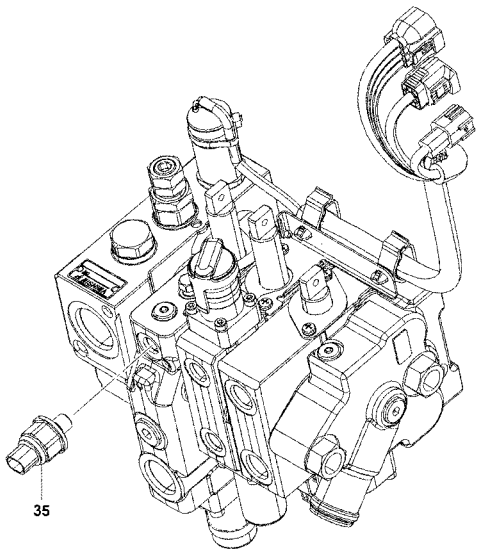



5803-605

5803-605_

| 5803 | SENSOR<br>DETECTEUR | SENSOR<br>SENSOR |
|---|---|---|


[L/PRESSURE SENSOR]

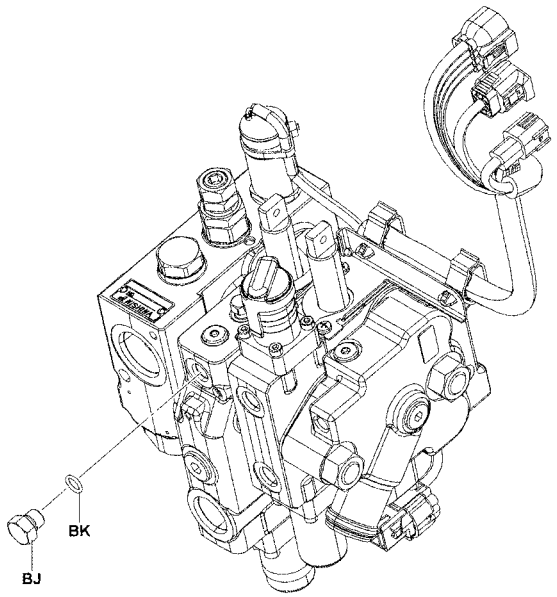


5803-612

5803-612_

(SAS) [TILT]

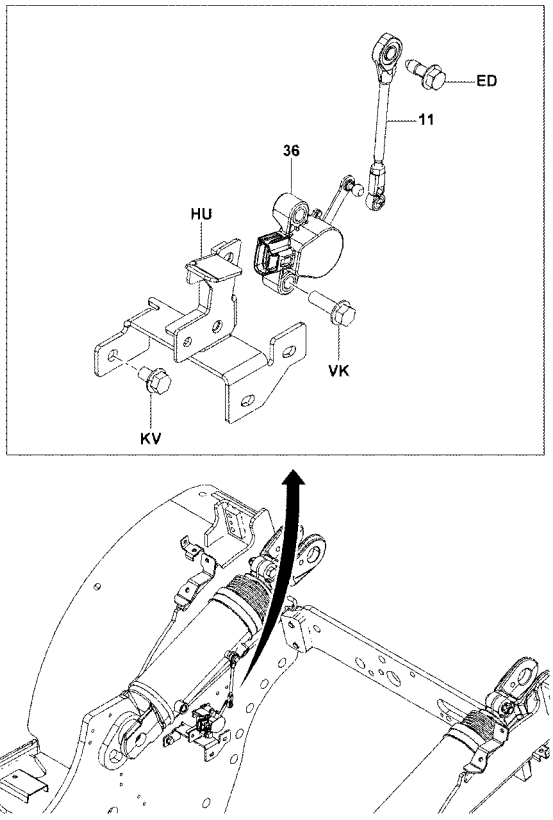



5803-606A

5803-606A

| 5803 | SENSOR<br>DETECTEUR | SENSOR<br>SENSOR |
|---|---|---|

[TILT]

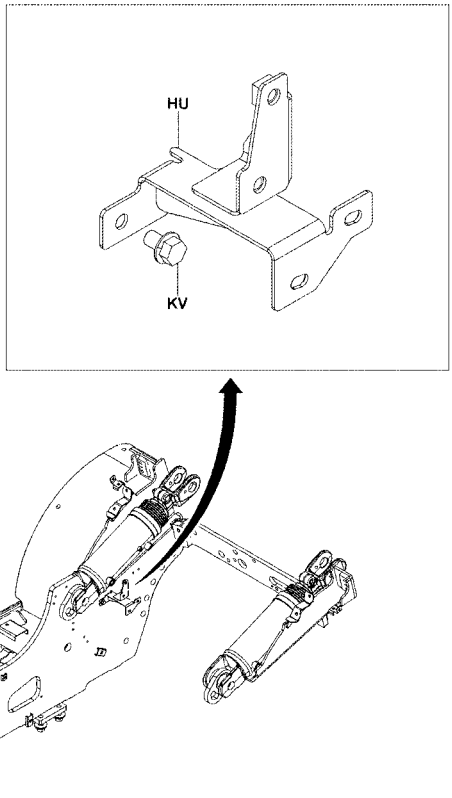




5803-613

5803-613_

| 5803 | SENSOR<br>DETECTEUR | SENSOR<br>SENSOR |
|---|---|---|

[YAW RATE]

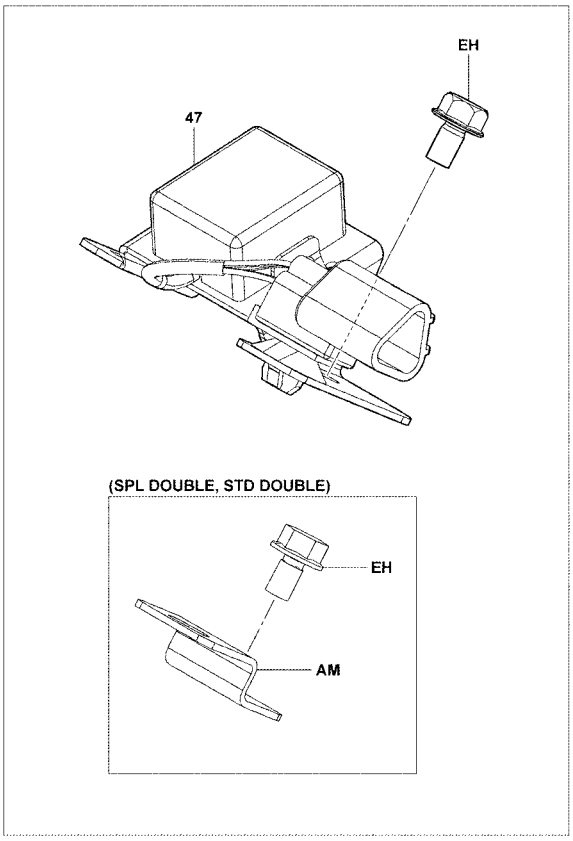

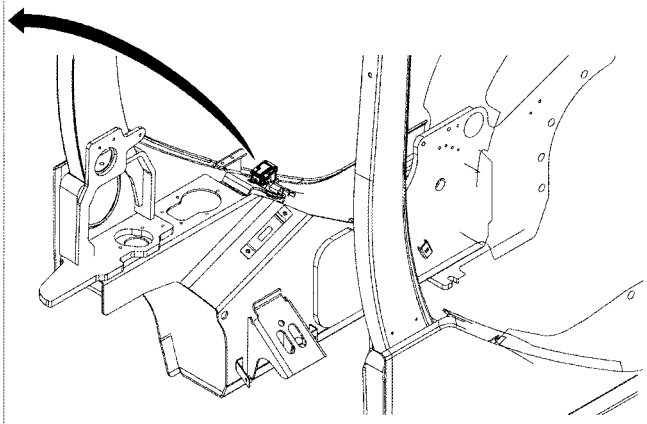



5803-774

5803-774_

| 5803 | SENSOR<br>DETECTEUR | SENSOR<br>SENSOR |
|---|---|---|

(OIL TEMP. GAGE) [TEMPERATURE SENSOR]

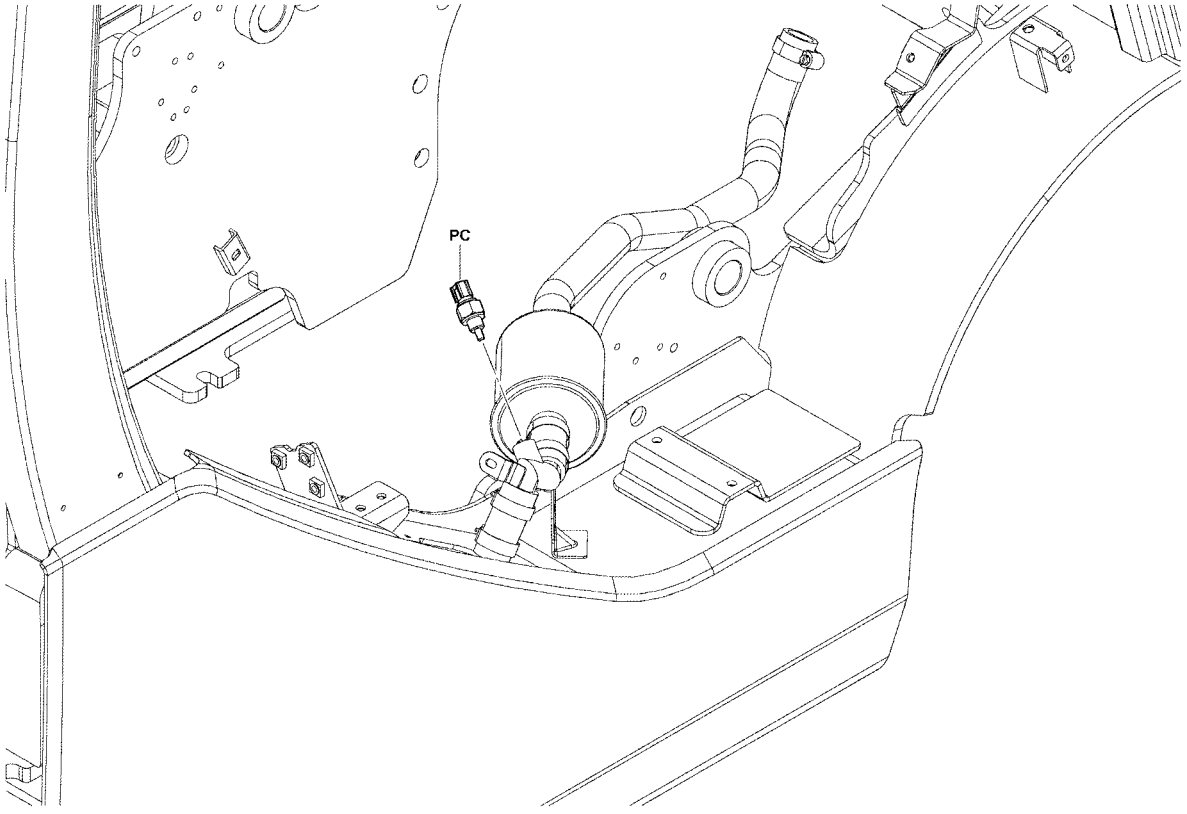


5803-763

5803-763_

| 5803 | SENSOR<br>DETECTEUR | SENSOR<br>SENSOR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5803-10 | **SENSOR ASSY, HEIGHT**<br>ENS. DE DETECTEUR<br>SENSOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL SENSOR | 1 |
| 5803-11 | **ROD ASSY, TILT SENSOR**<br>ENS. DE BIELLE<br>STANGEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA VARILLA | 1 |
| 5803-31 | **SENSOR ASSY, PICK UP**<br>ENS. DE DETECTEUR<br>SENSOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL SENSOR | 1 |
| 5803-33 | **SWITCH ASSY, HEIGHT**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |
| 5803-35 | **SENSOR ASSY, PRESSURE**<br>ENS. DE DETECTEUR<br>SENSOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL SENSOR | 1 |
| 5803-36 | **SENSOR ASSY, ROTARY POSITION**<br>ENS. DE DETECTEUR<br>SENSOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL SENSOR | 1 |
| 5803-47 | **SENSOR ASSY, YAWRATE**<br>ENS. DE DETECTEUR<br>SENSOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL SENSOR | 1 |
| 5803-62 | **BOX, HEIGHT SENSOR**<br>BOITIER<br>KASTEN<br>CAJA | 1 |
| 5803-63 | **BRACKET, HEIGHT SENSOR**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5803-64 | **LEVER**<br>LEVIER<br>HEBEL<br>PALANCA | 1 |
| 5803-65 | **ROLLER**<br>GALET<br>ROLLE<br>RODILLO | 1 |
| 5803-AA | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5803-AB | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 5803-AM | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5803-AO | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5803-AP | **SPRING**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 5803-AR | **SEAL**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 5803-AS | **SEAL, OIL**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 5803-AT | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 5803-AU | **PIN, SPRING**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |

| 5803 | SENSOR<br>DETECTEUR | SENSOR<br>SENSOR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5803-AV | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 2 |
| 5803-AW | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5803-AY | **ROD**<br>BIELLE<br>STANGE<br>VARILLA | 1 |
| 5803-AZ | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 5803-BA | **RING, E**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 5803-BB | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 5803-BC | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 3 |
| 5803-BE | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5803-BJ | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 5803-BK | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 5803-BP | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5803-BR | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 2 |
| 5803-BV | **SEAL**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 5803-BX | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 2 |
| 5803-BY | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5803-CC | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5803-CY | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5803-DA | **SHAFT**<br>ARBRE<br>WELLE<br>EJE | 1 |
| 5803-DP | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5803-ED | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |

| 5803 | SENSOR<br>DETECTEUR | SENSOR<br>SENSOR |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 5803-EH | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 2 | | | |
| 5803-EN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 | | | |
| 5803-HU | **BRACKET, TILT SENSOR**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 | | | |
| 5803-KV | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 | | | |
| 5803-PC | **SENSOR**<br>DETECTEUR<br>SENSOR<br>SENSOR | 1 | | | |
| 5803-VK | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 | | | |


| 5803 | SENSOR<br>DETECTEUR | SENSOR<br>SENSOR |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|

| 5804 | AIR CONDITIONOR<br>CLIMATISEUR D'AIR | KLIMAANLAGE<br>ACONDICIONADOR DE AIRE |
|---|---|---|

1FS,1KD (HI-WATT HEATER, DELUXE CABIN) [COOLER & HEATER]

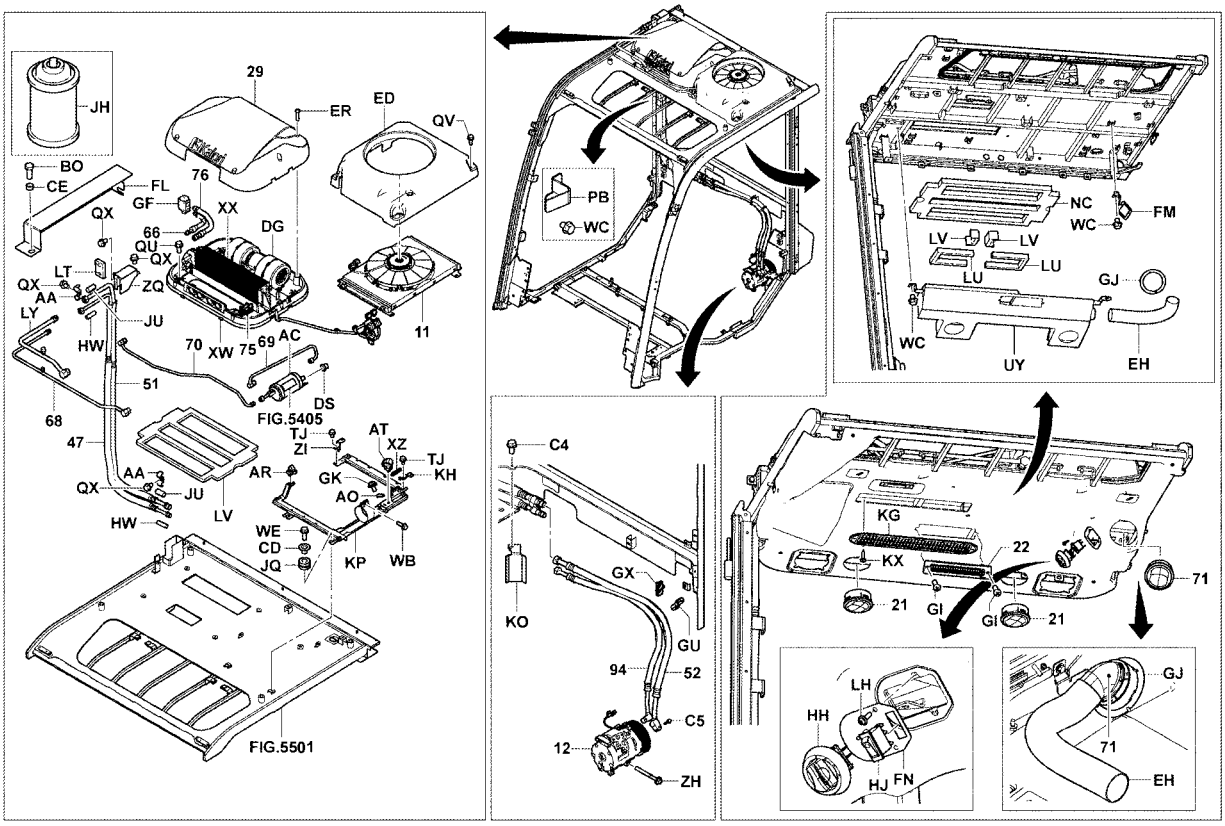


5804-356

5804-356_

| 5804 | AIR CONDITIONOR<br>CLIMATISEUR D'AIR | KLIMAANLAGE<br>ACONDICIONADOR DE AIRE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5804-11 | **CONDENSER ASSY**<br>ENS. DE CONDENSATEUR<br>KONDENSATOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CONDENSADOR | 1 |
| 5804-12 | **COMPRESSOR ASSY, W/MAGNET CLUTCH**<br>ENS. DE COMPRESSEUR<br>KOMPRESSOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL COMPRESOR | 1 |
| 5804-21 | **GRILLE ASSY, AIR OUTLET**<br>ENS. DE GRILLE<br>KUHLERGITTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA REJILLA | 2 |
| 5804-22 | **GRILLE ASSY, AIR OUTLET**<br>ENS. DE GRILLE<br>KUHLERGITTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA REJILLA | 1 |
| 5804-29 | **COVER SUB-ASSY, COOLING UNIT**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 5804-47 | **HOSE, SUCTION**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 5804-51 | **HOSE, DISCHARGE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 5804-52 | **HOSE, SUCTION**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 5804-66 | **TUBE**<br>TUBE<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 5804-68 | **TUBE, DISCHARGE**<br>TUBE<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 5804-69 | **TUBE, LIQUID**<br>TUBE<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 5804-70 | **TUBE, LIQUID**<br>TUBE<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 5804-71 | **GRILLE ASSY, AIR OUTLET**<br>ENS. DE GRILLE<br>KUHLERGITTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA REJILLA | 1 |
| 5804-75 | **THERMOSTAT**<br>THERMOSTAT<br>THERMOSTAT<br>TERMOSTATO | 1 |
| 5804-76 | **TUBE**<br>TUBE<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 5804-94 | **HOSE, DISCHARGE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 5804-AA | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 5804-AC | **TANK, RECEIVER**<br>RESERVOIR<br>TANK<br>DEPOSITO | 1 |
| 5804-AO | **INSULATOR**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 1 |
| 5804-AR | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |

| 5804 | AIR CONDITIONOR<br>CLIMATISEUR D'AIR | KLIMAANLAGE<br>ACONDICIONADOR DE AIRE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5804-AT | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5804-BO | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5804-C5 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5804-CD | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 4 |
| 5804-CE | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1 |
| 5804-DG | **MOTOR**<br>MOTEUR<br>MOTOR<br>MOTOR | 1 |
| 5804-DS | **SWITCH ASSY, PRESSURE**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |
| 5804-ED | **COVER, CONDENSER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5804-EH | **DUCT, AIR**<br>CONDUIT<br>KANAL<br>CONDUCTO | 1 |
| 5804-ER | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 6 |
| 5804-FL | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5804-FM | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5804-FN | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5804-GF | **VALVE**<br>SOUPAPE<br>VENTIL<br>VALVULA | 1 |
| 5804-GI | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 5804-GJ | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5804-GK | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 1 |
| 5804-GX | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5804-HH | **SWITCH ASSY**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |
| 5804-HJ | **SWITCH ASSY**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |

| 5804 | AIR CONDITIONOR<br>CLIMATISEUR D'AIR | KLIMAANLAGE<br>ACONDICIONADOR DE AIRE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5804-HW | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 2 |
| 5804-JH | **PART, COOLING UNIT**<br>PIECE<br>TEIL<br>PARTE | 4 |
| 5804-JQ | **INSULATOR**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 4 |
| 5804-JU | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 2 |
| 5804-KG | **GRILLE**<br>GRILLE<br>KUHLERGITTER<br>REJILLA | 1 |
| 5804-KH | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5804-KP | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5804-KX | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 6 |
| 5804-LH | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 5804-LT | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1- 2 |
| 5804-LU | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 2 |
| 5804-LV | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 |
| 5804-LY | **TUBE, SUCTION**<br>TUBE<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 5804-PB | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5804-QU | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5804-QV | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5804-QX | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5804-TJ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 6 |
| 5804-UY | **BOX**<br>BOITIER<br>KASTEN<br>CAJA | 1 |
| 5804-WB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |

| 5804 | AIR CONDITIONOR<br>CLIMATISEUR D'AIR | KLIMAANLAGE<br>ACONDICIONADOR DE AIRE |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 5804-WC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1-4 | | | |
| 5804-WE | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 | | | |
| 5804-XW | **BOARD**<br>PANNEAU<br>BRETT<br>TABLERO | 1 | | | |
| 5804-XX | **UNIT ASSY, EVAPORATOR**<br>ENS. D'UNITE<br>EINHEIT, VOLLST.<br>CONJUNTO UNITARIO | 1 | | | |
| 5804-XZ | **TRIM**<br>GARNITURE<br>ZIERSTREIFEN<br>GUARNICION | 1 | | | |
| 5804-ZH | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 | | | |
| 5804-ZI | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 | | | |
| 5804-ZQ | **COVER SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 | | | |


| 5804 | AIR CONDITIONOR<br>CLIMATISEUR D'AIR | KLIMAANLAGE<br>ACONDICIONADOR DE AIRE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|

| 6101 | MAST<br>MAT | MAST<br>MASTIL |
|---|---|---|


V..35,40

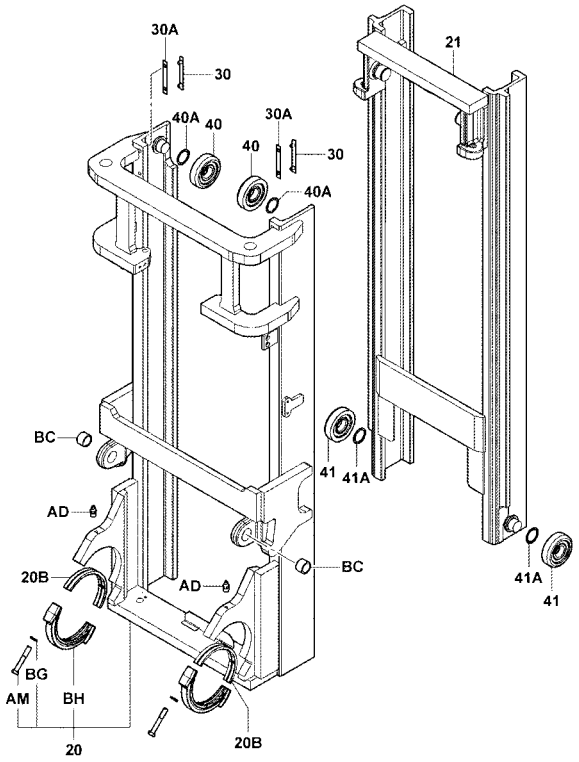


6101-668

6101-668_

V..35N,40N

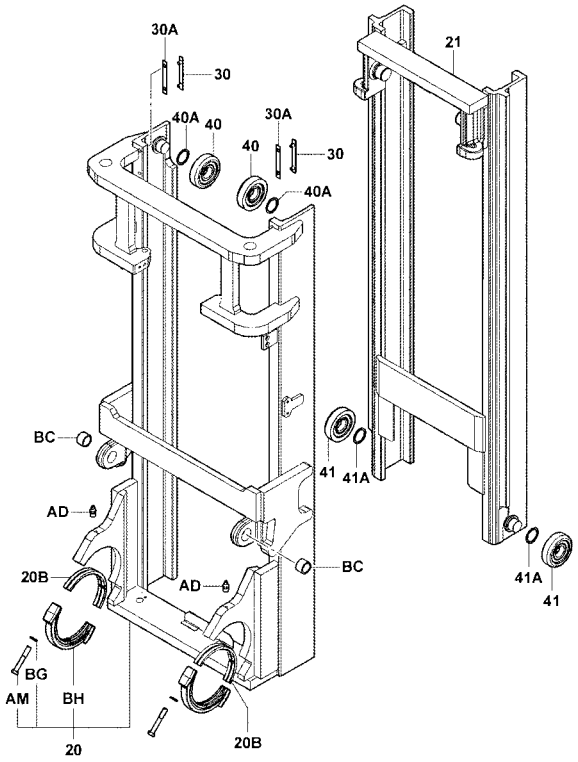



6101-668

6101-668_

| 6101 | MAST<br>MAT | MAST<br>MASTIL |
|---|---|---|


V..45,50,M40

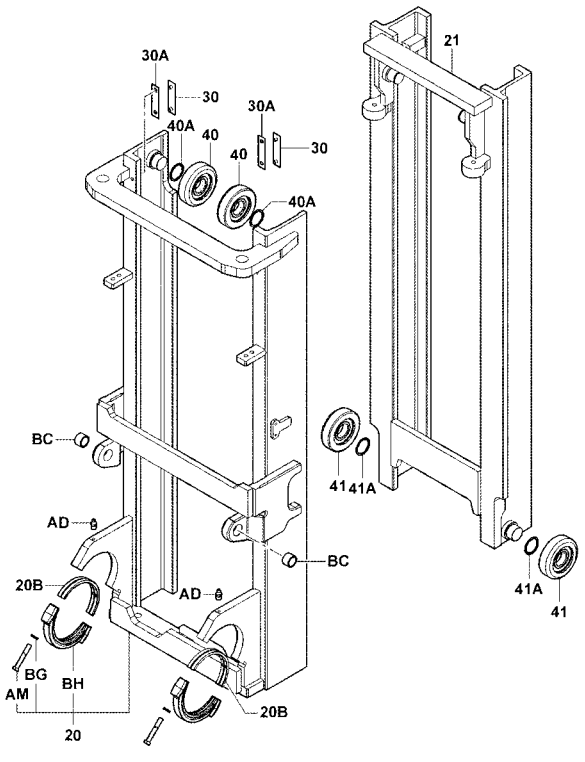


6101-669

6101-669_

V..45N,50N

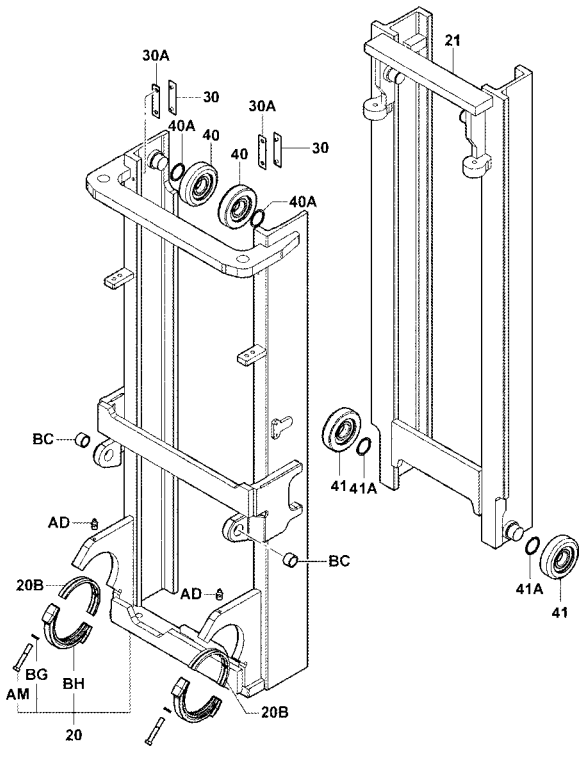



6101-669

6101-669_

| 6101 | MAST<br>MAT | MAST<br>MASTIL |
|---|---|---|

V..60,70

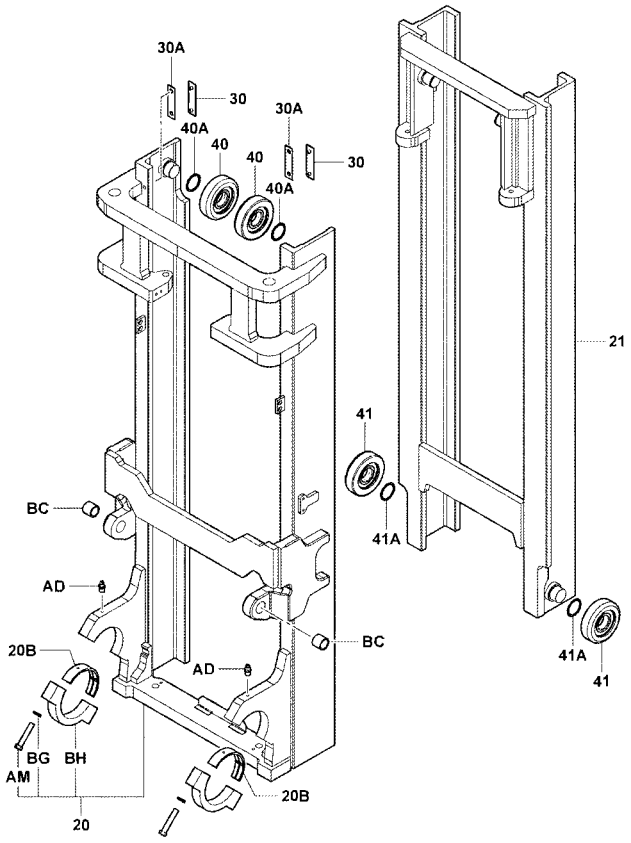



6101-774

6101-774_

| 6101 | MAST<br>MAT | MAST<br>MASTIL |
|---|---|---|

V..60N,70N

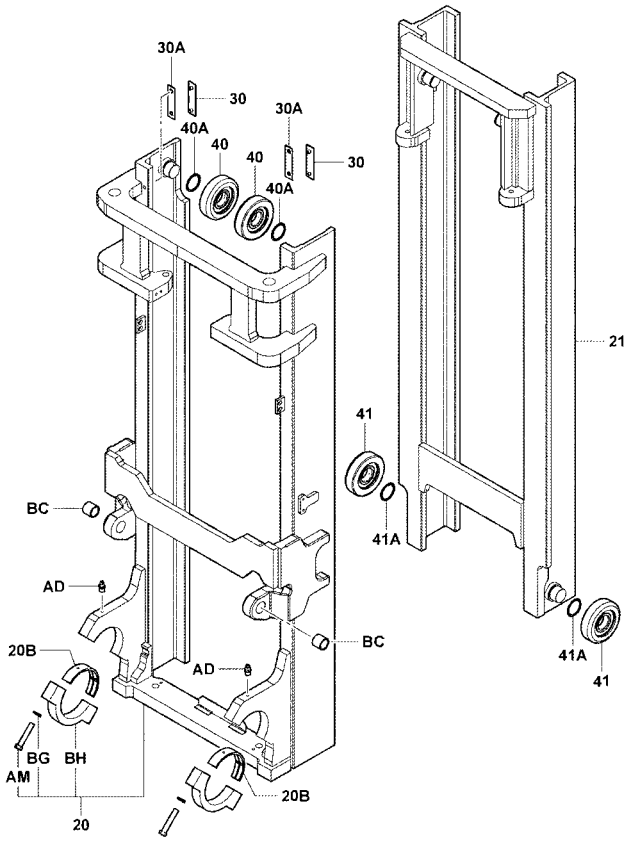



6101-774

6101-774_

| 6101 | MAST<br>MAT | MAST<br>MASTIL |
|---|---|---|

V..80

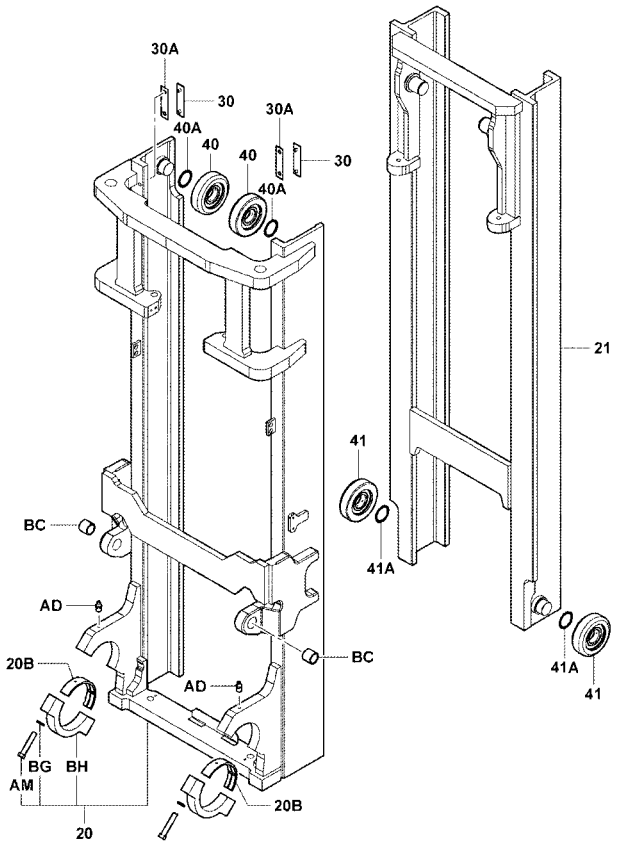



6101-775

6101-775_

| 6101 | MAST<br>MAT | MAST<br>MASTIL |
|---|---|---|

V..80N

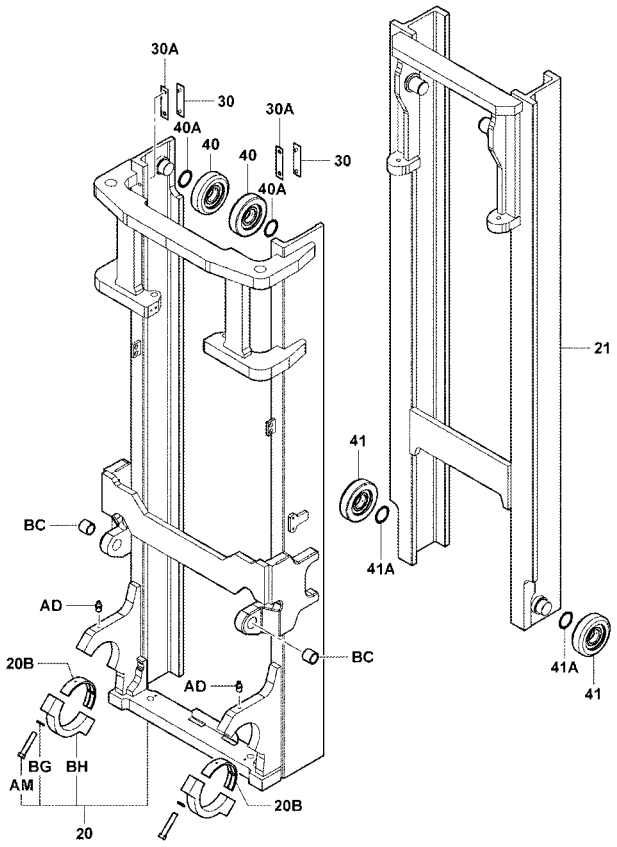



6101-775

6101-775_

| 6101 | MAST<br>MAT | MAST<br>MASTIL |
|---|---|---|

FSV..35,40

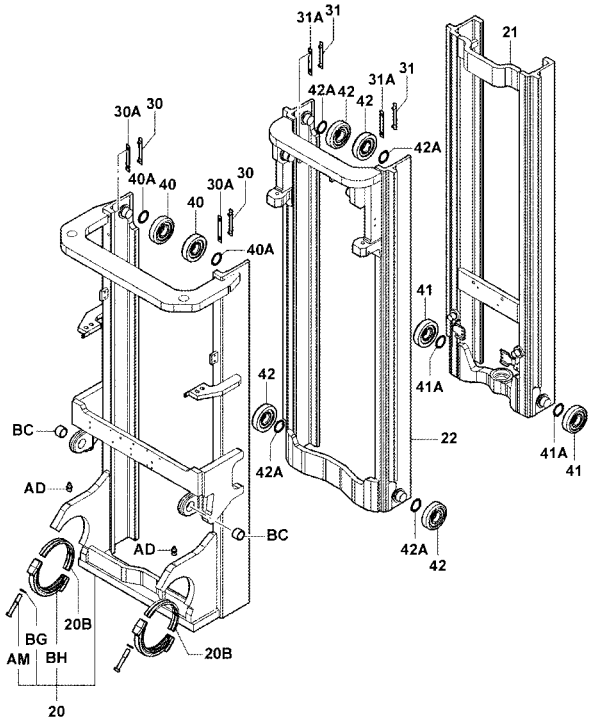



6101-676

6101-676_

| 6101 | MAST<br>MAT | MAST<br>MASTIL |
|---|---|---|

FSV..35N,40N

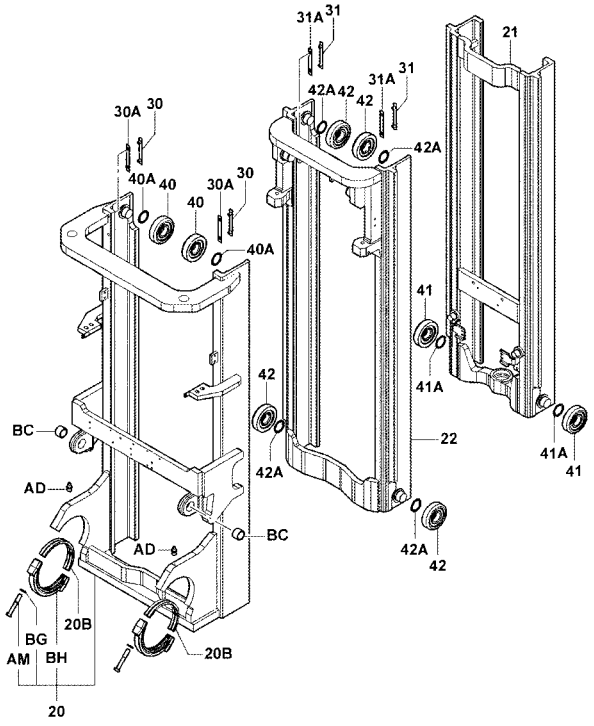



6101-676

6101-676_

| 6101 | MAST<br>MAT | MAST<br>MASTIL |
|---|---|---|

FSV..45,50,M40

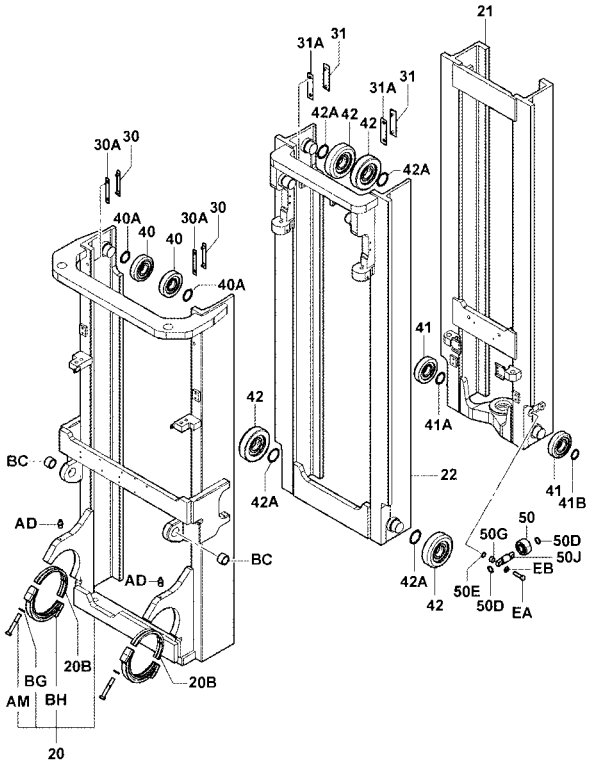



6101-677B

6101-677B

| 6101 | MAST<br>MAT | MAST<br>MASTIL |
|---|---|---|

FSV..45N,50N

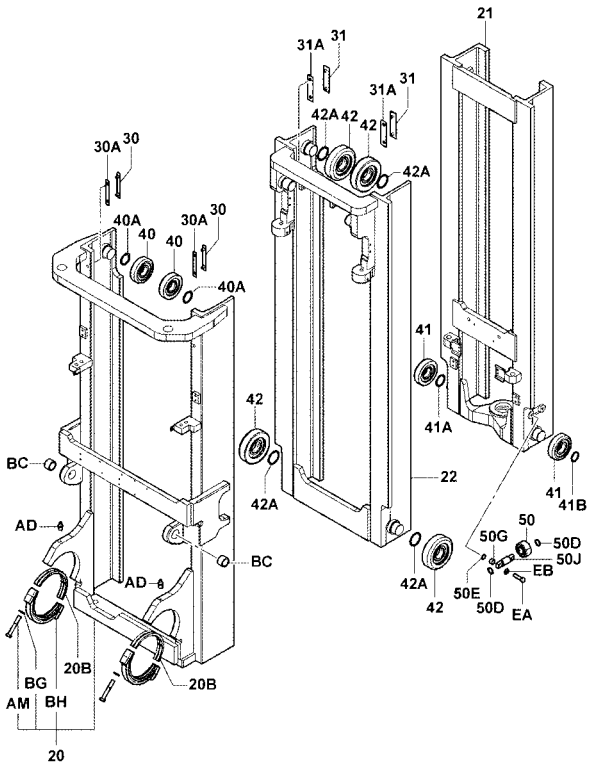



6101-677B

6101-677B

| 6101 | MAST<br>MAT | MAST<br>MASTIL |
|---|---|---|


FSV..60,70

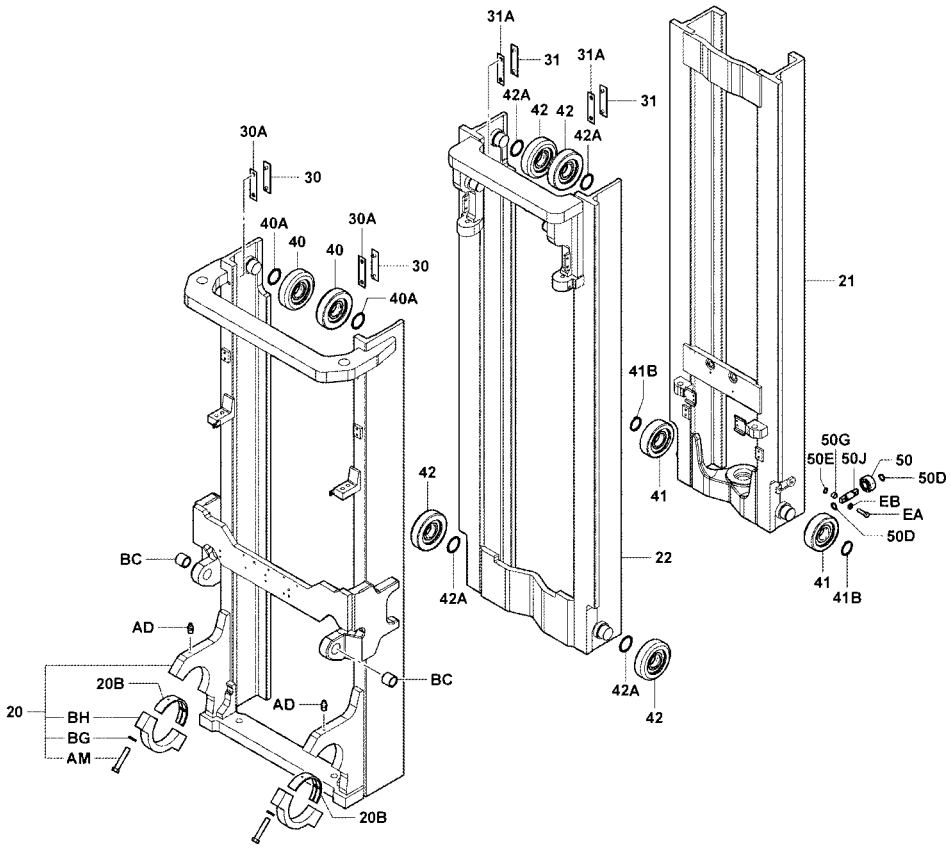


6101-777_

| 6101 | MAST<br>MAT | MAST<br>MASTIL |
|---|---|---|


FSV..60N,70N

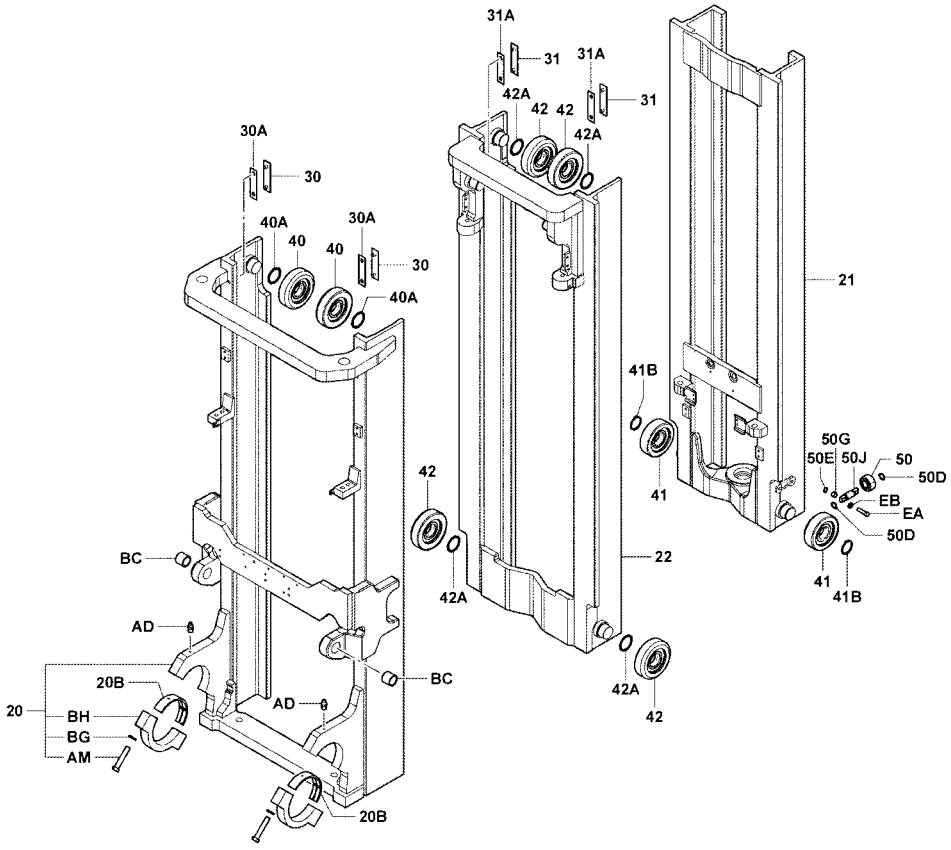


6101-777_

| 6101 | MAST<br>MAT | MAST<br>MASTIL |
|---|---|---|


FV..35,40

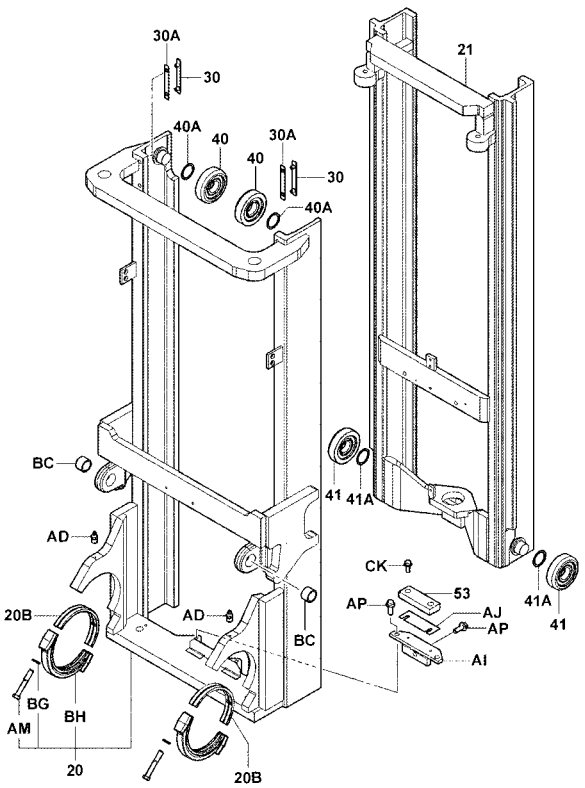


6101-681

6101-681_

FV..35N,40N

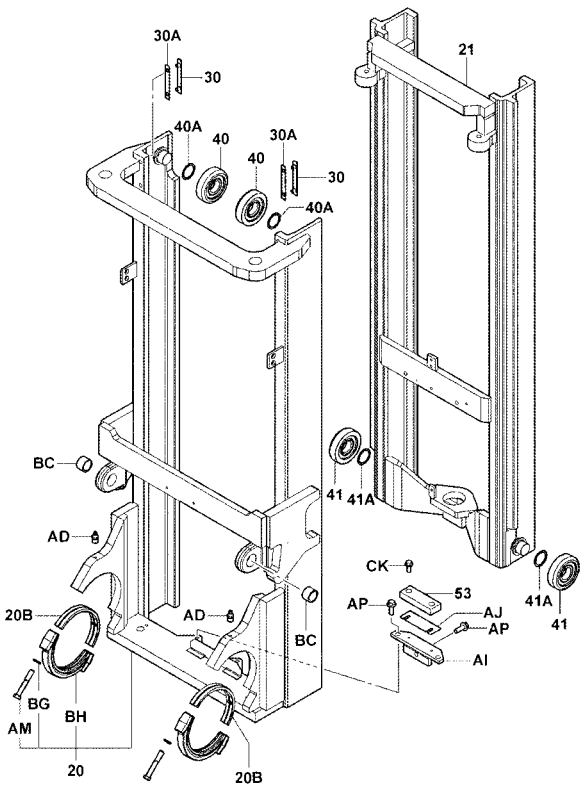



6101-681

6101-681_

| 6101 | MAST<br>MAT | MAST<br>MASTIL |
|---|---|---|


FV..45,M40

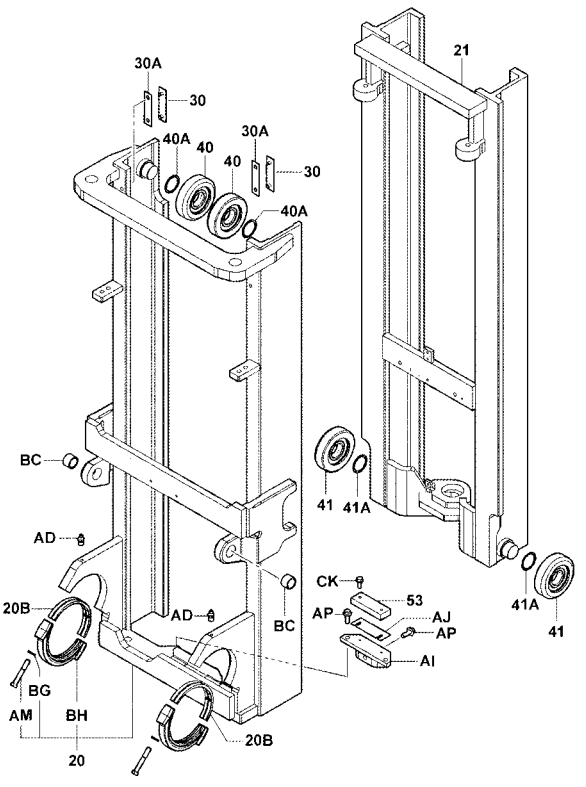


6101-682

6101-682_

FV..45N

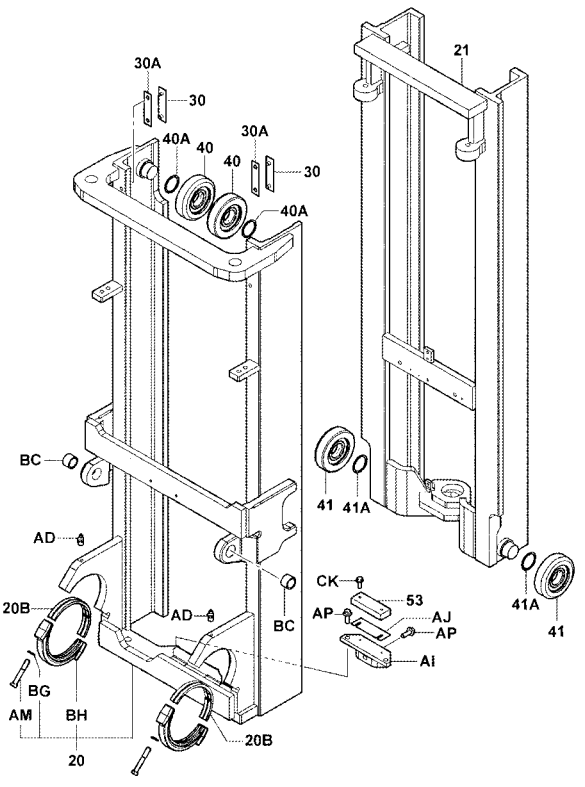


6101-682

6101-682_

| 6101 | MAST<br>MAT | MAST<br>MASTIL |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6101-20 | **MAST SUB-ASSY, OUTER**<br>SOUS-ENS. DE ENS.DE MAT<br>MAST-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL MASTIL | 1 |
| 6101-20B | **BUSHING, MAST SUPPORT**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 1- 2 |
| 6101-21 | **MAST SUB-ASSY, INNER**<br>SOUS-ENS. DE ENS.DE MAT<br>MAST-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL MASTIL | 1 |
| 6101-22 | **MAST SUB-ASSY, MIDDLE**<br>SOUS-ENS. DE ENS.DE MAT<br>MAST-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL MASTIL | 1 |
| 6101-30 | **STRIP SUB-ASSY, OUTER MAST**<br>SOUS-ENS. DE BANDE<br>KLEMMENTRI GER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE FRANJA | 2 |
| 6101-30A | **SHIM, OUTER MAST STRIP**<br>CALE<br>AUSGLEICHSCHEIBE<br>CALCE | 99 |
| 6101-31A | **SHIM, MIDDLE MAST STRIP**<br>CALE<br>AUSGLEICHSCHEIBE<br>CALCE | 99 |
| 6101-40 | **ROLLER, LIFT (FOR OUTER MAST)**<br>GALET<br>ROLLE<br>RODILLO | 2 |
| 6101-40A | **SHIM, LIFT ROLLER (FOR OUTER MAST)**<br>CALE<br>AUSGLEICHSCHEIBE<br>CALCE | 99 |
| 6101-41 | **ROLLER, LIFT (FOR INNER MAST)**<br>GALET<br>ROLLE<br>RODILLO | 2 |
| 6101-41A | **SHIM, LIFT ROLLER (FOR INNER MAST)**<br>CALE<br>AUSGLEICHSCHEIBE<br>CALCE | 99 |
| 6101-41B | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 6101-42 | **ROLLER, LIFT (FOR MIDDLE MAST)**<br>GALET<br>ROLLE<br>RODILLO | 2- 4 |
| 6101-42A | **SHIM, LIFT ROLLER (FOR MIDDLE MAST)**<br>CALE<br>AUSGLEICHSCHEIBE<br>CALCE | 99 |
| 6101-50 | **ROLLER, SIDE (FOR INNER MAST)**<br>GALET<br>ROLLE<br>RODILLO | 2 |
| 6101-50D | **RING, SHAFT SNAP (FOR INNER MAST SIDE ROLLER)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 4 |
| 6101-50E | **SHIM (FOR INNER MAST SIDE ROLLER)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 99 |
| 6101-50G | **SPACER, SIDE ROLLER (FOR INNER MAST)**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTU CK<br>SEPARADOR | 4 |
| 6101-50J | **PIN, SIDE ROLLER (FOR INNER MAST)**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2 |
| 6101-53 | **CUSHION, MAST, INNER MAST**<br>COUSSIN<br>POLSTER<br>ALMOHADILLA | 1 |

| 6101 | MAST<br>MAT | MAST<br>MASTIL |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6101-AD | **FITTING, GREASE**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 2 |
| 6101-AI | **STOPPER**<br>BUTEE<br>ANSCHLAG<br>TOPE | 1 |
| 6101-AJ | **SHIM, STOPPER**<br>CALE<br>AUSGLEICHSCHEIBE<br>CALCE | 99 |
| 6101-AM | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 4 |
| 6101-AP | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 6101-BC | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 2 |
| 6101-BG | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2- 4 |
| 6101-BH | **CAP, MAST SUPPORT**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 1- 2 |
| 6101-CK | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 6101-EA | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 6101-EB | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 4 |

| 6301 | LIFT BRACKET & FORK<br>FOURCHE & SUPPORT DE LEVEE | GABELTRÄGER & GABEL<br>HORQUILLA Y MENSULA DE ELEVACION |
|---|---|---|


V..35,40

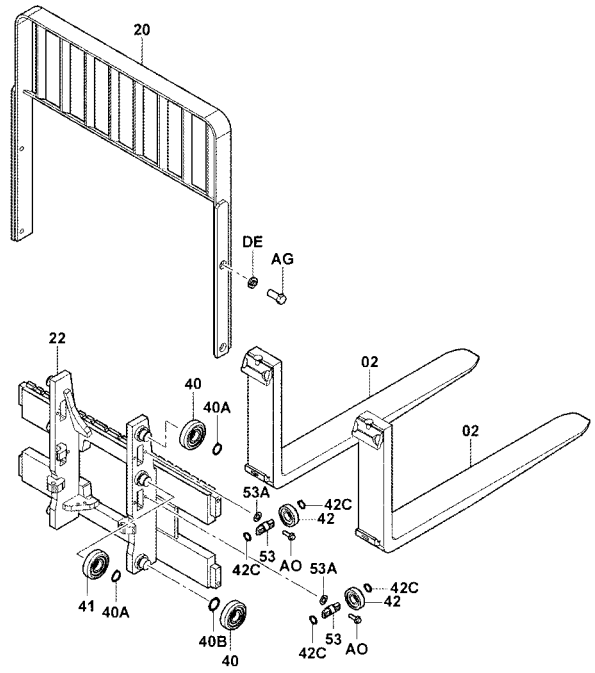


6301-864

6301-864_

V..35N,40N

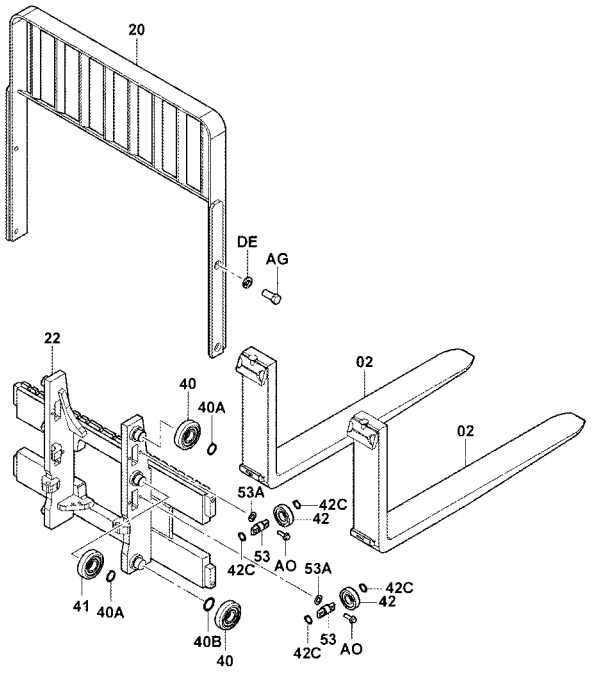



6301-864

6301-864_

| 6301 | LIFT BRACKET & FORK<br>FOURCHE & SUPPORT DE LEVEE | GABELTRÄGER & GABEL<br>HORQUILLA Y MENSULA DE ELEVACION |
|---|---|---|


V..45,50,M40

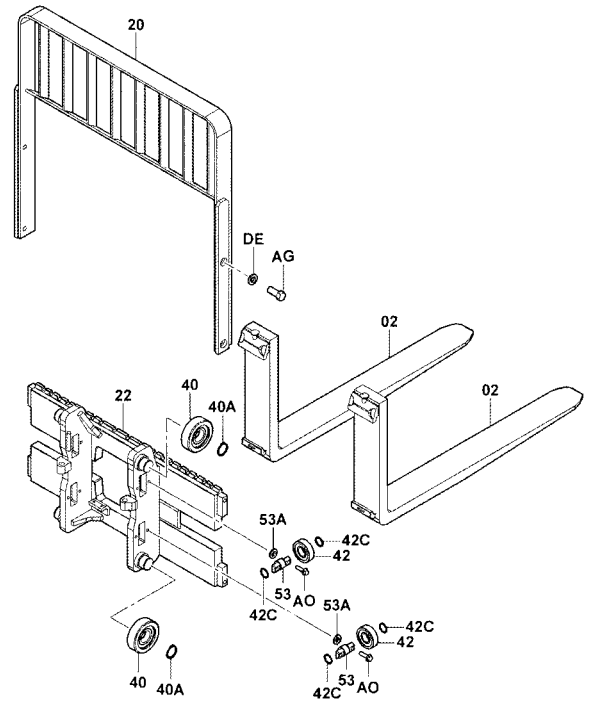


6301-865

6301-865_

V..45N,50N

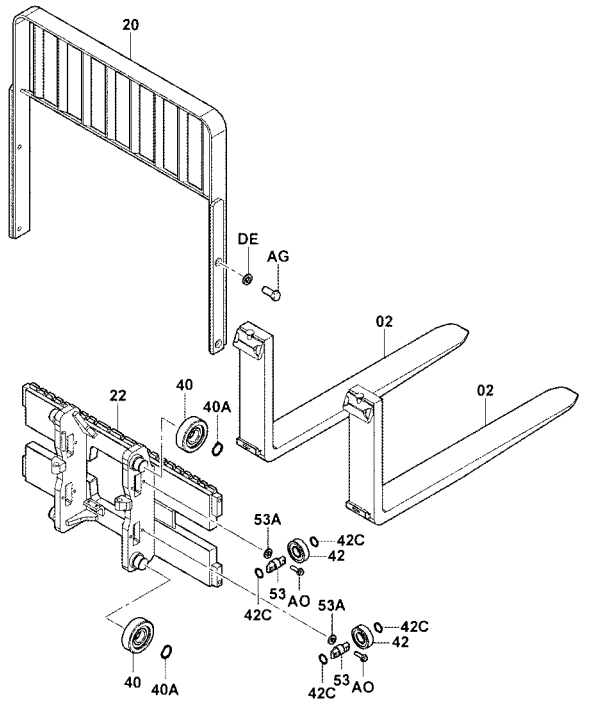



6301-865

6301-865_

| 6301 | LIFT BRACKET & FORK<br>FOURCHE & SUPPORT DE LEVEE | GABELTRÄGER & GABEL<br>HORQUILLA Y MENSULA DE ELEVACION |
|---|---|---|


V..60,70,80

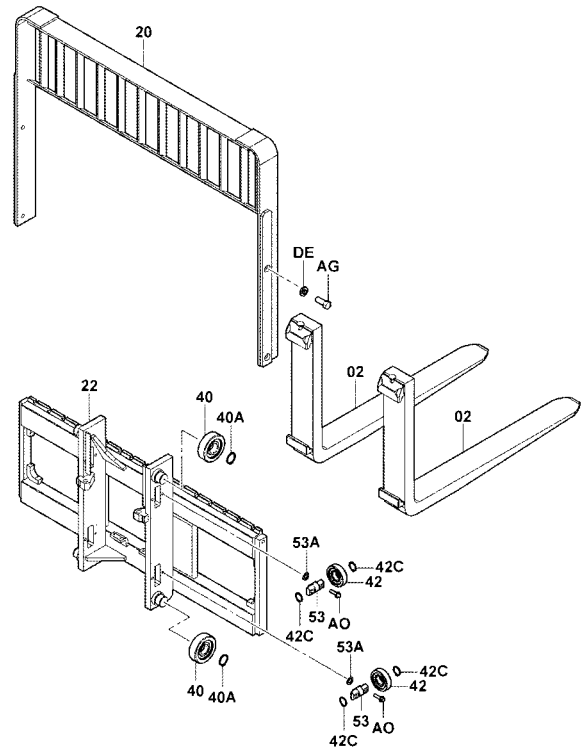


6301-866

6301-866_

V..60N,70N,80N

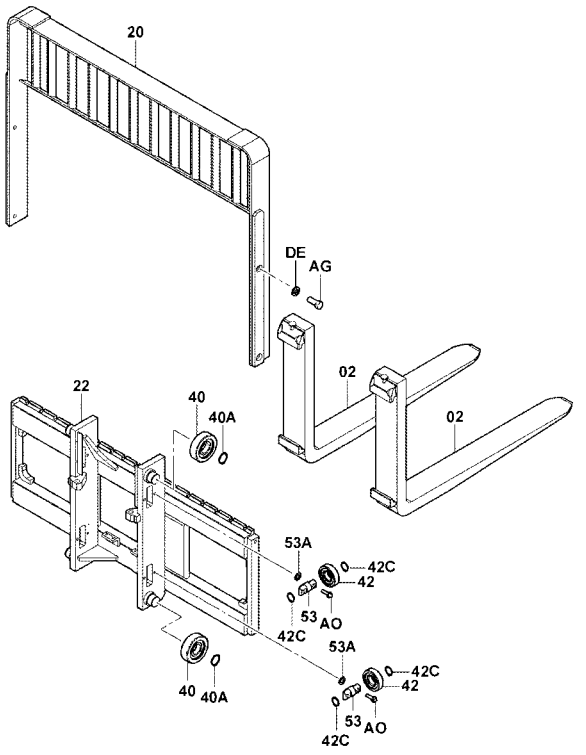



6301-866

6301-866_

| 6301 | LIFT BRACKET & FORK<br>FOURCHE & SUPPORT DE LEVEE | GABELTRÄGER & GABEL<br>HORQUILLA Y MENSULA DE ELEVACION |
|---|---|---|


FSV..35,40

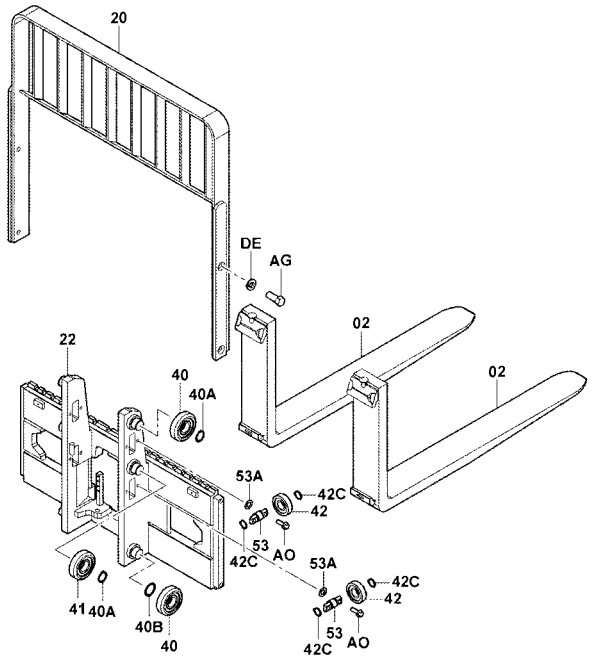


6301-869

6301-869_

FSV..35N,40N

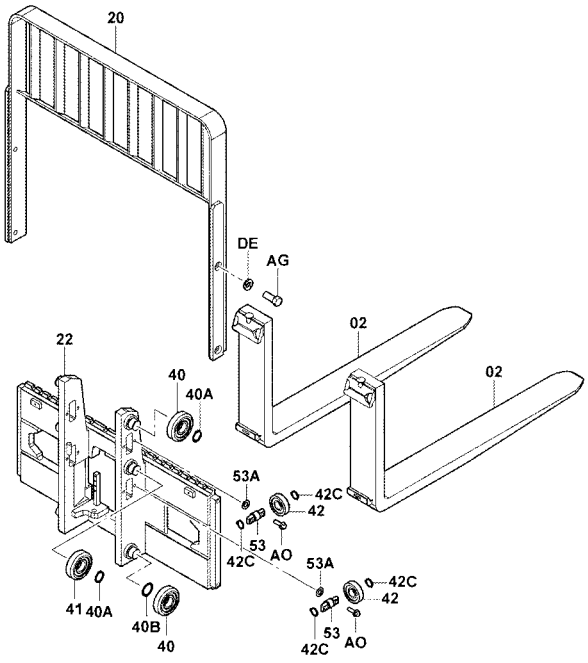



6301-869

6301-869_

| 6301 | LIFT BRACKET & FORK<br>FOURCHE & SUPPORT DE LEVEE | GABELTRÄGER & GABEL<br>HORQUILLA Y MENSULA DE ELEVACION |
|---|---|---|


FSV..45,M40

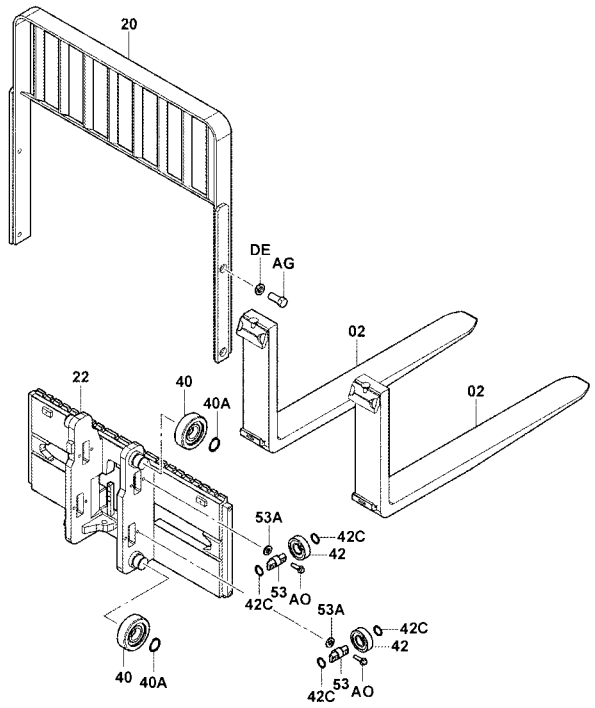


6301-870

6301-870_

FSV..45N

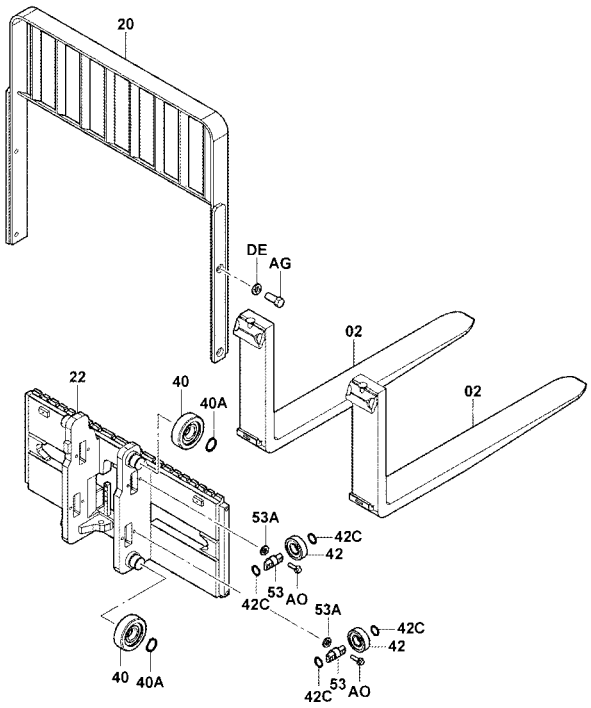



6301-870

6301-870_

| 6301 | LIFT BRACKET & FORK<br>FOURCHE & SUPPORT DE LEVEE | GABELTRÄGER & GABEL<br>HORQUILLA Y MENSULA DE ELEVACION |
|---|---|---|


FSV..50

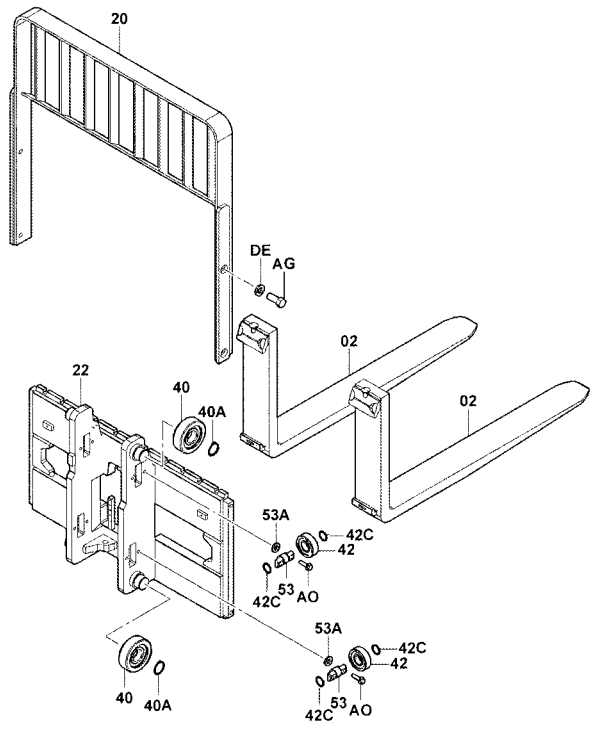


6301-871

6301-871_

FSV..50N

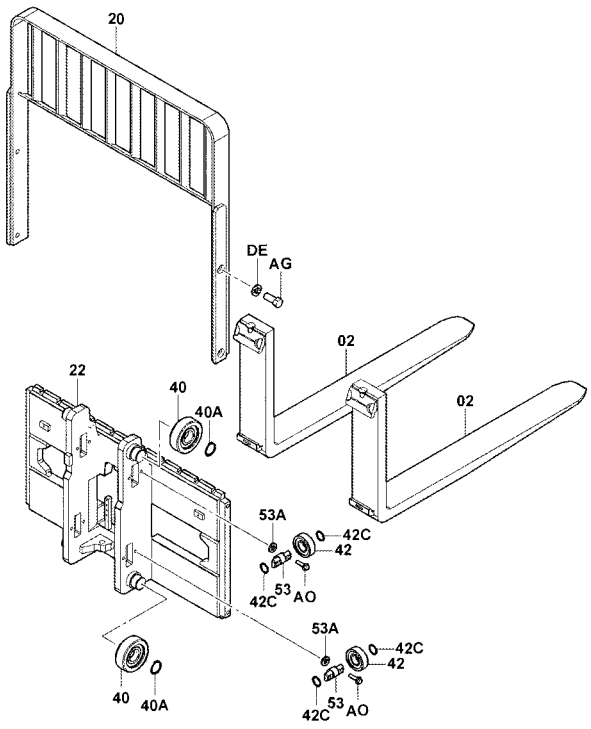



6301-871

6301-871_


| 6301 | LIFT BRACKET & FORK<br>FOURCHE & SUPPORT DE LEVEE | GABELTRÄGER & GABEL<br>HORQUILLA Y MENSULA DE ELEVACION |
|---|---|---|

FSV..60,70

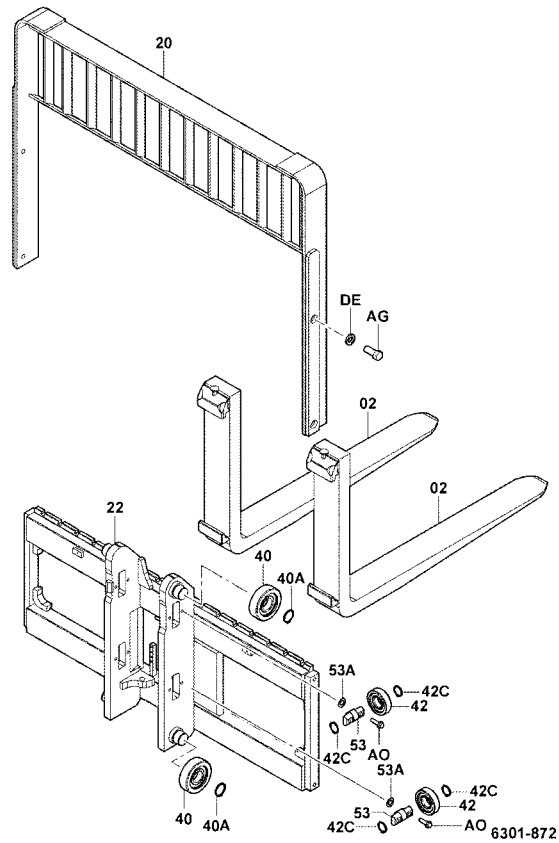


6301-872_


FSV..60N,70N

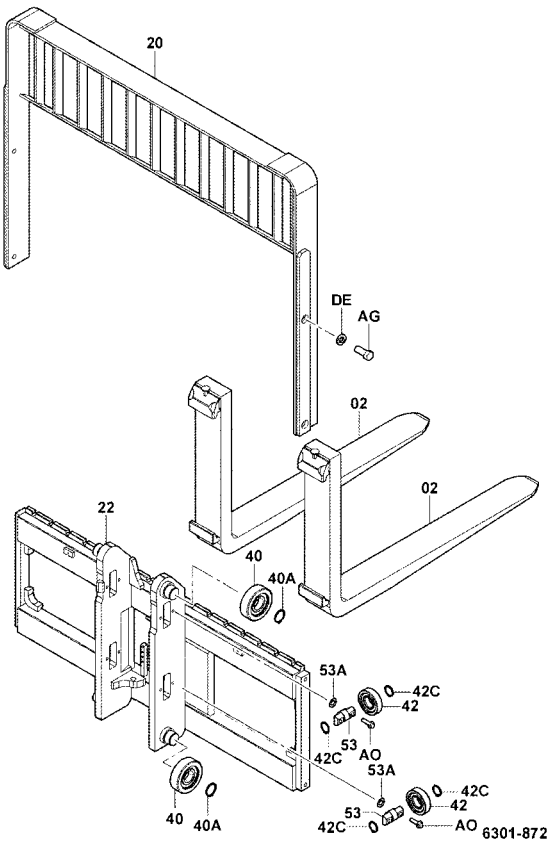


6301-872_


| 6301 | LIFT BRACKET & FORK<br>FOURCHE & SUPPORT DE LEVEE | GABELTRÄGER & GABEL<br>HORQUILLA Y MENSULA DE ELEVACION |
|---|---|---|

FV..35,40

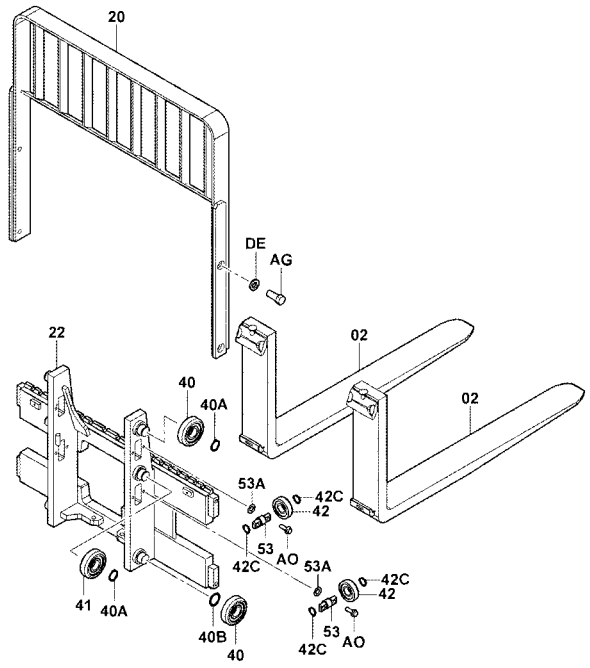



6301-876_

FV..35N,40N

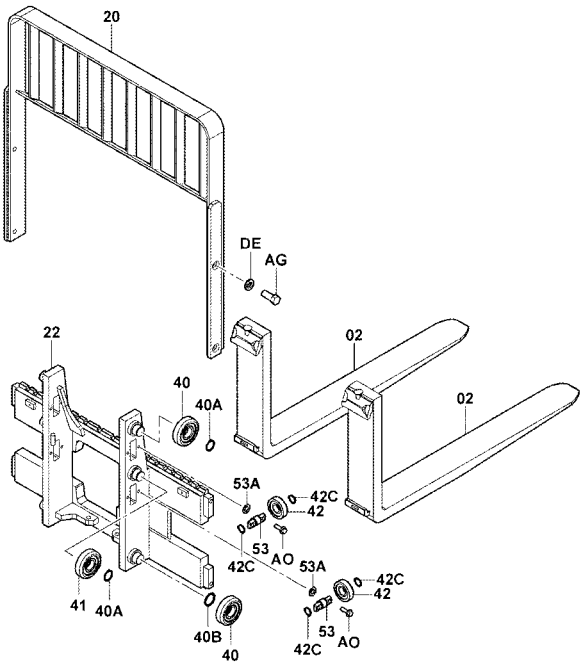


6301-876_


FV..45,M40

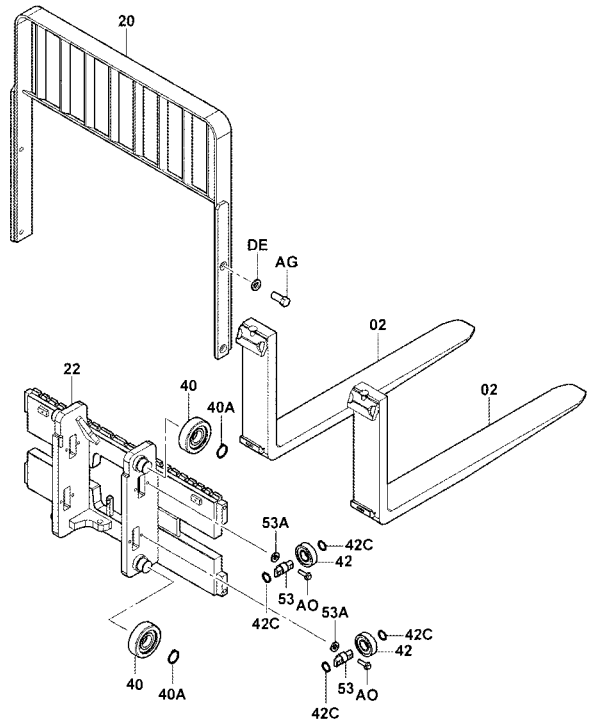


6301-877

6301-877_

FV..45N

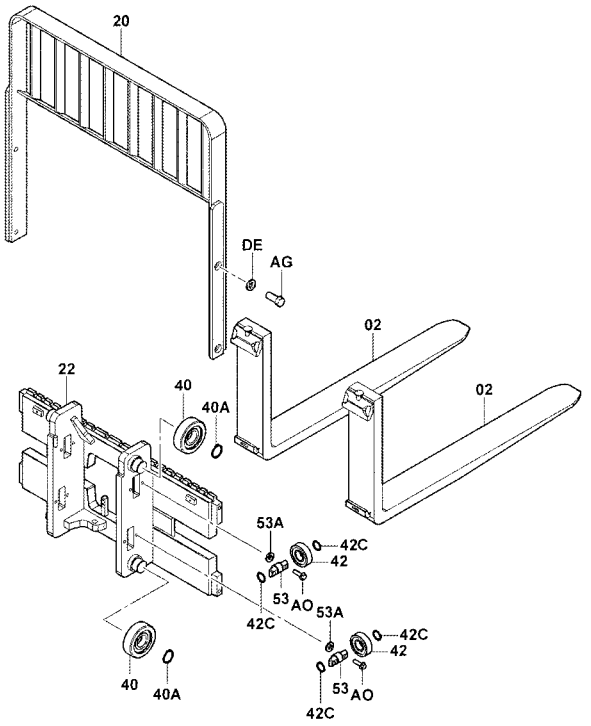



6301-877

6301-877_


| 6301 | LIFT BRACKET & FORK<br>FOURCHE & SUPPORT DE LEVEE | GABELTRÄGER & GABEL<br>HORQUILLA Y MENSULA DE ELEVACION |
|---|---|---|



35,40,45,M40 [FORK PIN]

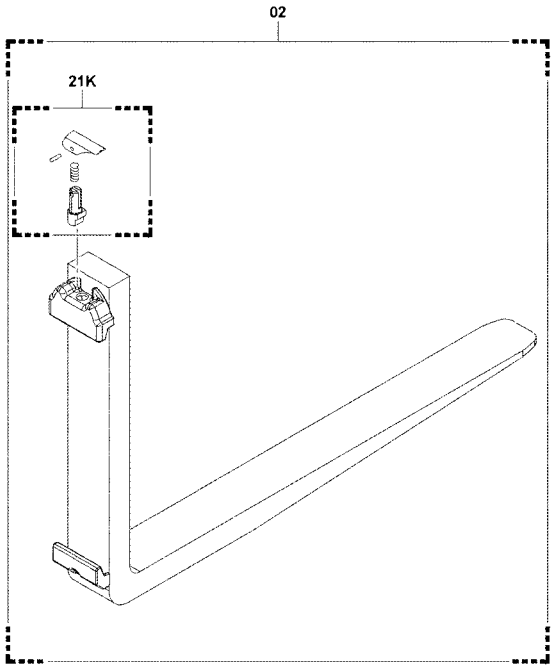


6301-892

6301-892_

35N,40N,45N [FORK PIN]

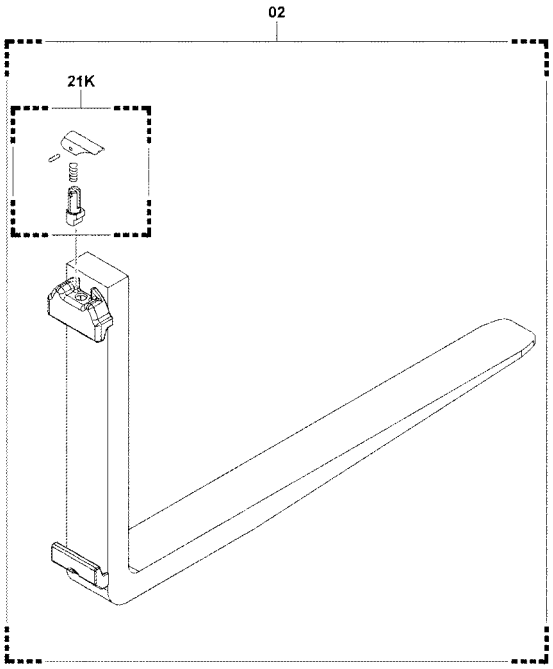



6301-892

6301-892_

| 6301 | LIFT BRACKET & FORK<br>FOURCHE & SUPPORT DE LEVEE | GABELTRÞGER & GABEL<br>HORQUILLA Y MENSULA DE ELEVACION |
|---|---|---|


50,60,70,80 [FORK PIN]

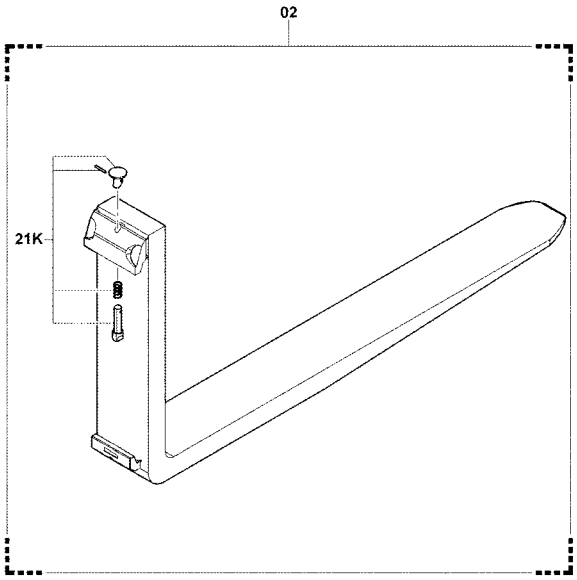


6301-893

6301-893_

50N,60N,70N,80N [FORK PIN]

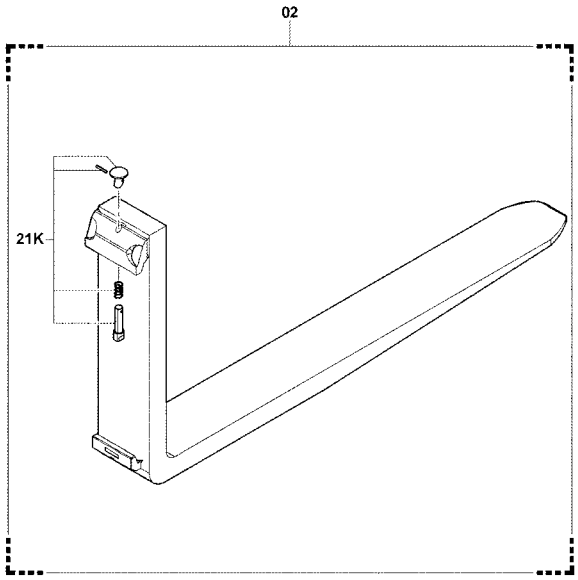



6301-893

6301-893_

| 6301 | LIFT BRACKET & FORK<br>FOURCHE & SUPPORT DE LEVEE | GABELTRÞGER & GABEL<br>HORQUILLA Y MENSULA DE ELEVACION |
|---|---|---|


(SLEEVED FORK) [FORK]

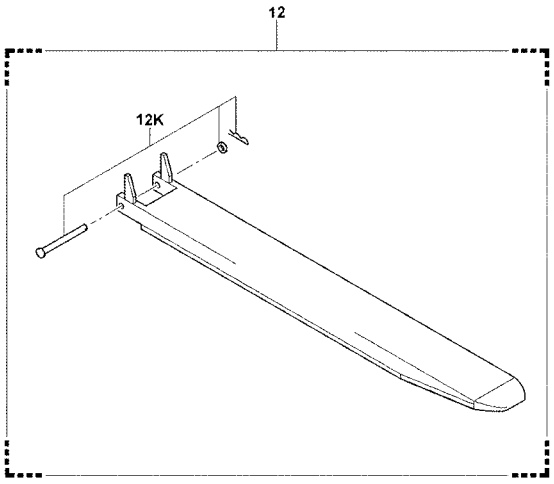


6301-895

6301-895_

V,FSV,FV (BACKREST LESS) [SIDE PLATE]

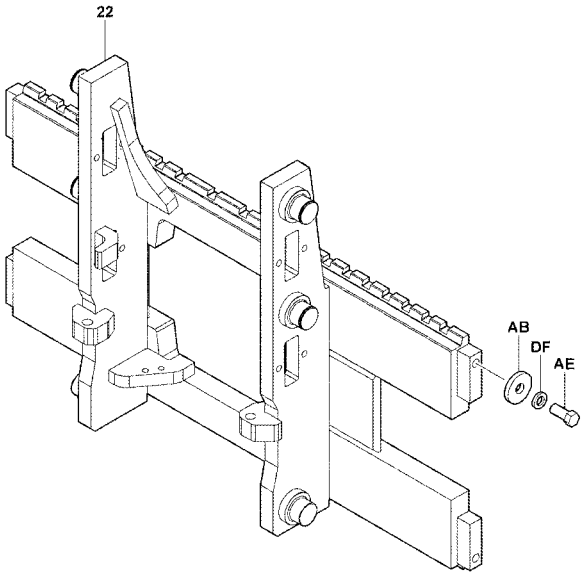


6301-878A

6301-878A

## 6301

**LIFT BRACKET & FORK**
**FOURCHE & SUPPORT DE LEVEE**
**GABELTRÄGER & GABEL**
**HORQUILLA Y MENSULA DE ELEVACION**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6301-02 | **FORK ASSY**<br>ENS. DE FOURCHE<br>GABEL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA HORQUILLA | 2 |
| 6301-12 | **FORK ASSY, SHEATH**<br>ENS. DE FOURCHE<br>GABEL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA HORQUILLA | 1- 2 |
| 6301-12K | **PIN KIT, SHEATH FORK**<br>KIT GOUPILLE<br>STIFT-AUSRÜSTUNG<br>REPUESTO DE PASADOR | 1- 2 |
| 6301-20 | **BACKREST SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE DOSSIER<br>RUCKENLEHNE-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL RESPALDO DEL ASIENTO | 1 |
| 6301-21K | **PIN KIT, FORK STOPPER**<br>KIT GOUPILLE<br>STIFT-AUSRUSTUNG<br>REPUESTO DE PASADOR | 2 |
| 6301-22 | **BRACKET SUB-ASSY, LIFT**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 6301-40 | **ROLLER, LIFT (UPPER, LOWER)**<br>GALET<br>ROLLE<br>RODILLO | 4 |
| 6301-40A | **RING, SHAFT SNAP (UPPER, LOWER)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 4 |
| 6301-40B | **SHIM, LIFT ROLLER**<br>CALE<br>AUSGLEICHSCHEIBE<br>CALCE | 99 |
| 6301-41 | **ROLLER, LIFT (CENTER)**<br>GALET<br>ROLLE<br>RODILLO | 2 |
| 6301-42 | **ROLLER, SIDE**<br>GALET<br>ROLLE<br>RODILLO | 2- 4 |
| 6301-42C | **RING, SHAFT SNAP (FOR SIDE ROLLER)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 4- 8 |
| 6301-53A | **SHIM (FOR SIDE ROLLER PIN)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 99 |
| 6301-AB | **PLATE, SIDE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |
| 6301-AE | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 4 |
| 6301-AG | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4- 8 |
| 6301-AO | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4- 8 |
| 6301-AR | **PLATE, STOPPER**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 4 |
| 6301-DE | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 4- 8 |
| 6301-DF | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |



## 6301

**LIFT BRACKET & FORK**
**FOURCHE & SUPPORT DE LEVEE**
**GABELTRÄGER & GABEL**
**HORQUILLA Y MENSULA DE ELEVACION**


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| | | |


| 6302 | CHAIN & CHAIN WHEEL<br>CHAINE ET GALET DE CHAINE | KETTE & KETTENRAD<br>CADENA Y RUEDA DE CADENA |
|---|---|---|

V..35,40

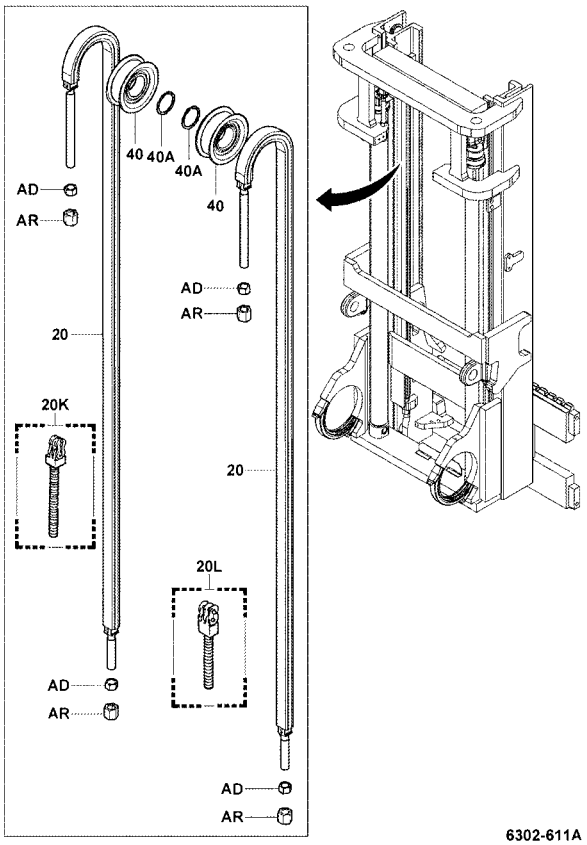


6302-611A

V..35N,40N

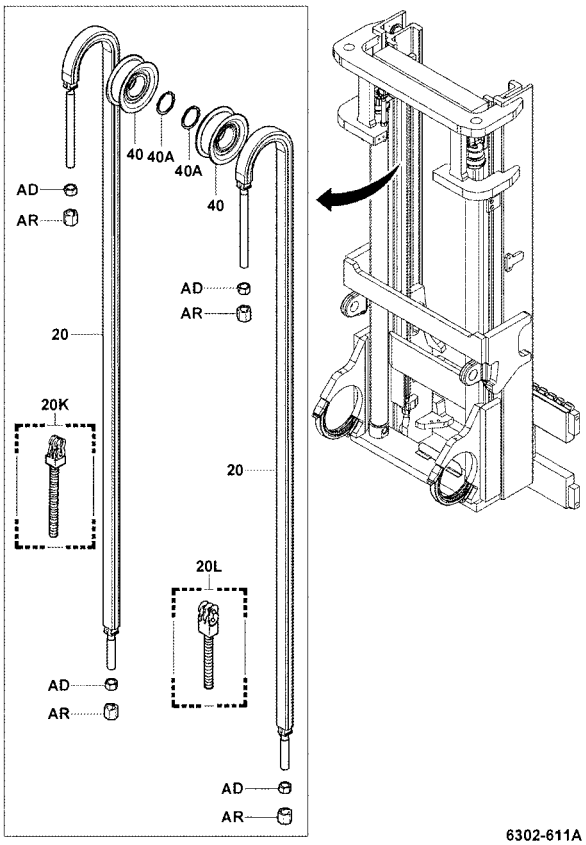



6302-611A

6302-611A


| 6302 | CHAIN & CHAIN WHEEL<br>CHAINE ET GALET DE CHAINE | KETTE & KETTENRAD<br>CADENA Y RUEDA DE CADENA |
|---|---|---|

V..45,50,M40

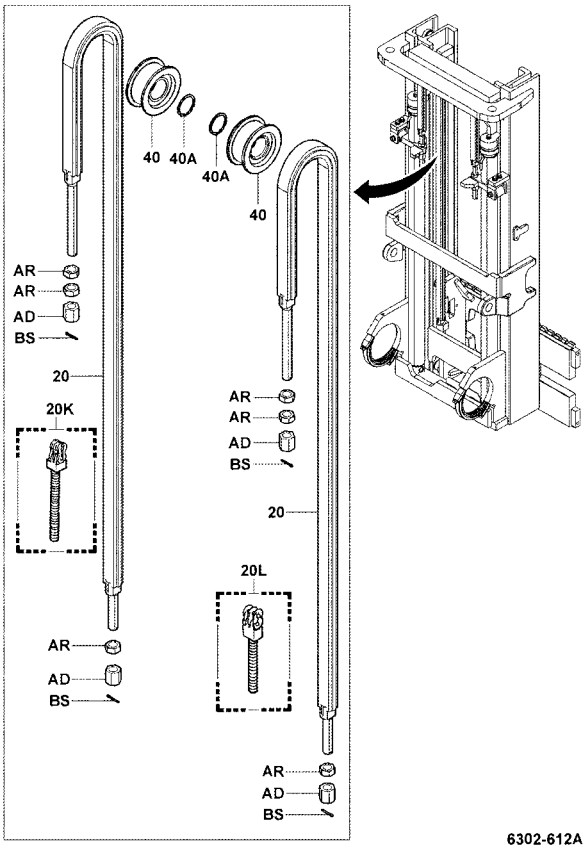


6302-612A


V..45N,50N

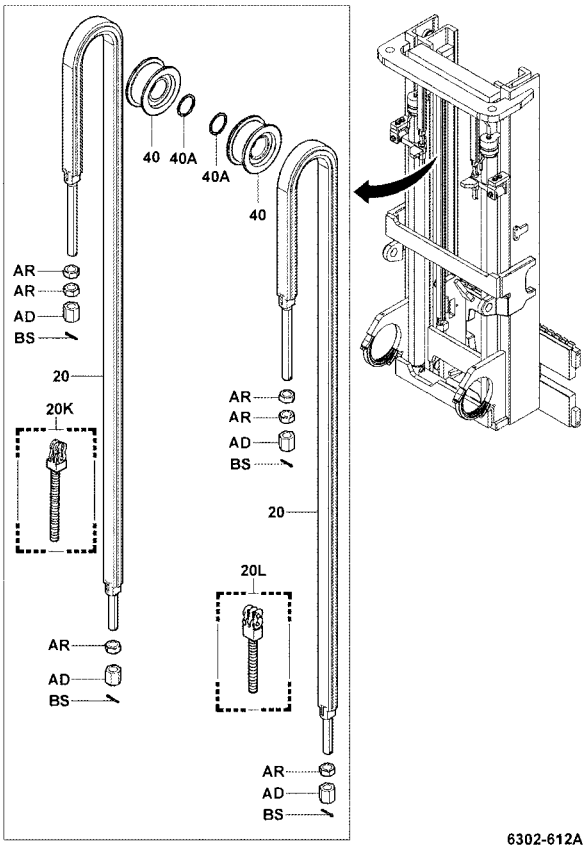


6302-612A


6302-612A

V..60,70

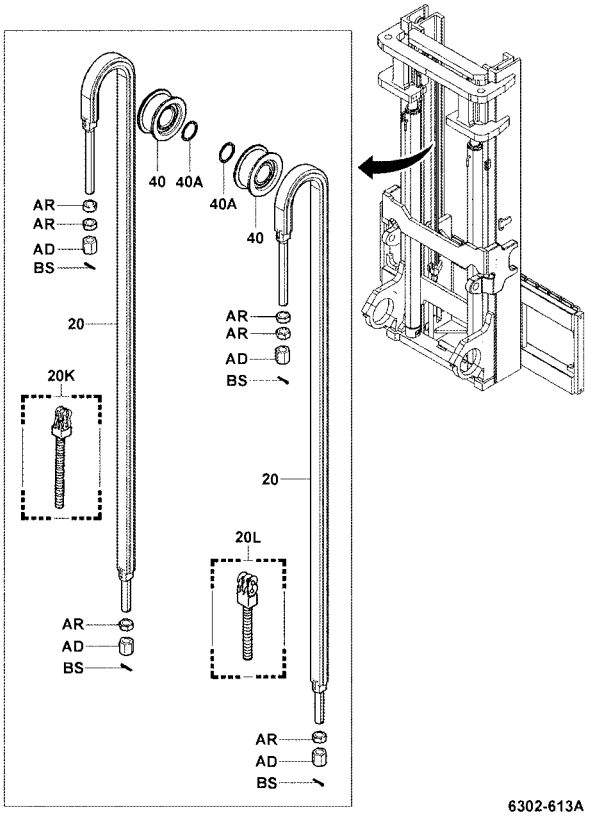


6302-613A

V..60N,70N

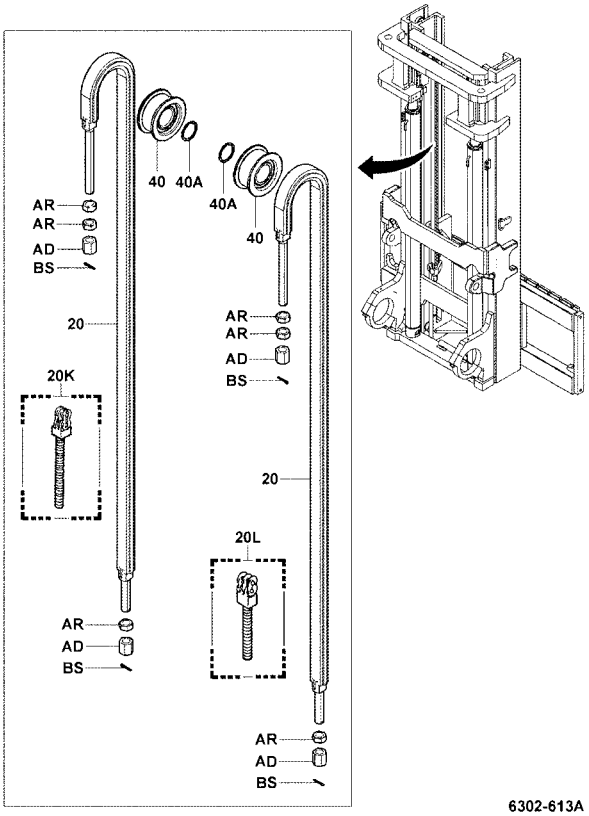



6302-613A

6302-613A



| 6302 | CHAIN & CHAIN WHEEL<br>CHAINE ET GALET DE CHAINE | KETTE & KETTENRAD<br>CADENA Y RUEDA DE CADENA |
|---|---|---|


V..80

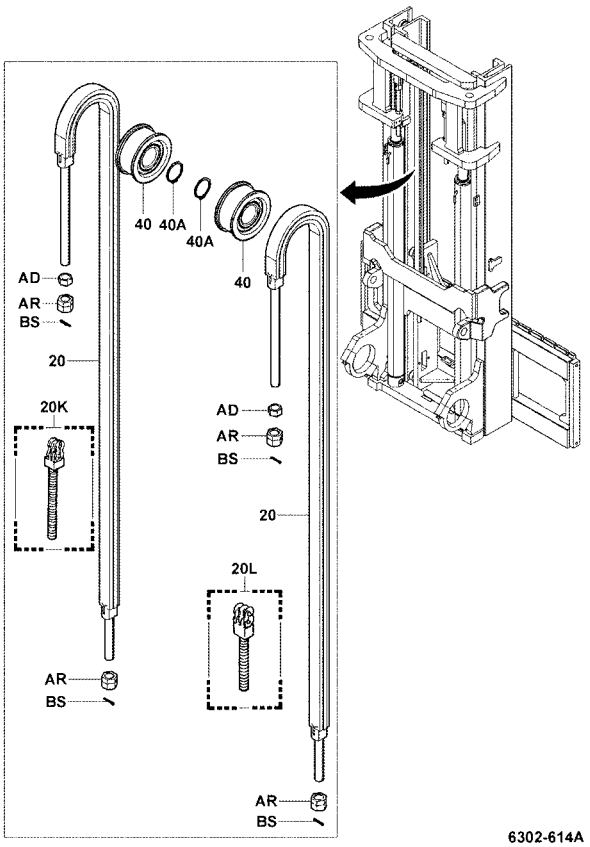


6302-614A

V..80N

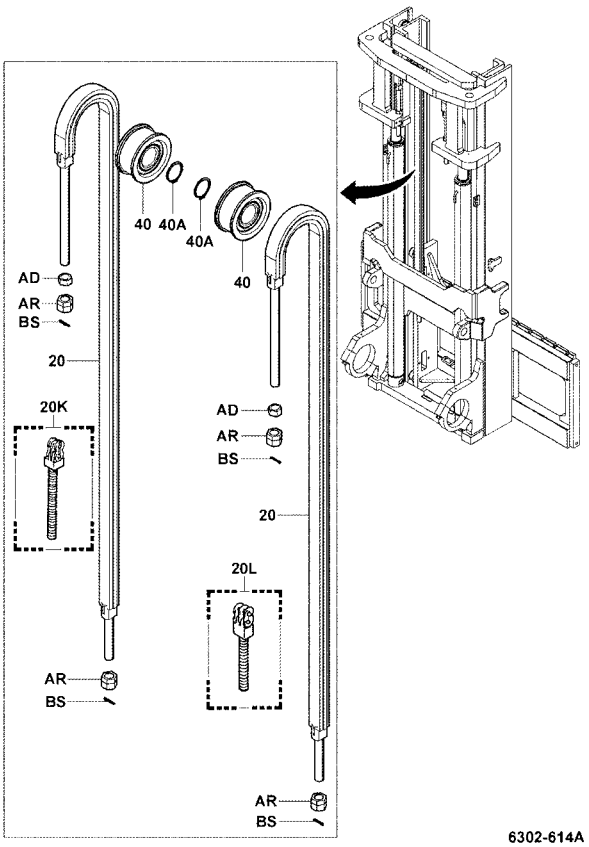



6302-614A

6302-614A

| 6302 | CHAIN & CHAIN WHEEL<br>CHAINE ET GALET DE CHAINE | KETTE & KETTENRAD<br>CADENA Y RUEDA DE CADENA |
|---|---|---|


FSV..35,40

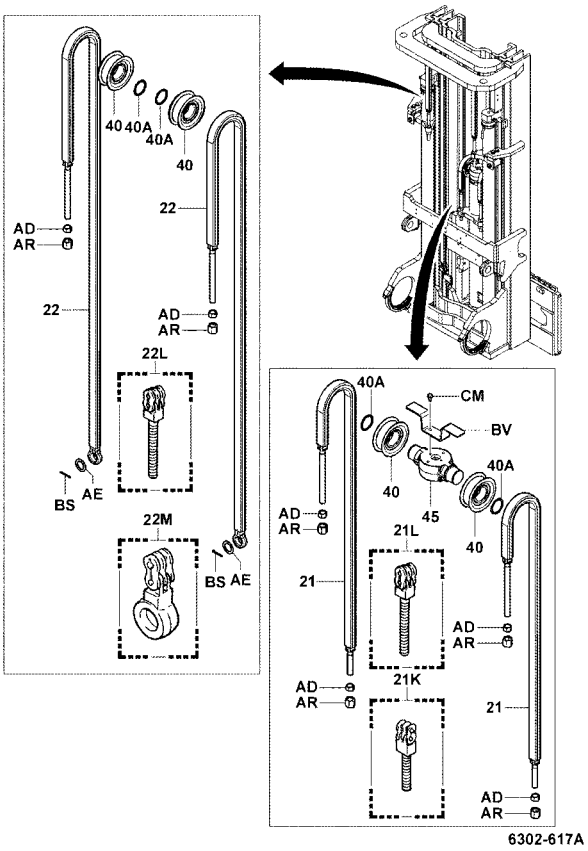


6302-617A

| 6302 | CHAIN & CHAIN WHEEL<br>CHAINE ET GALET DE CHAINE | KETTE & KETTENRAD<br>CADENA Y RUEDA DE CADENA |
|---|---|---|


FSV..35N,40N

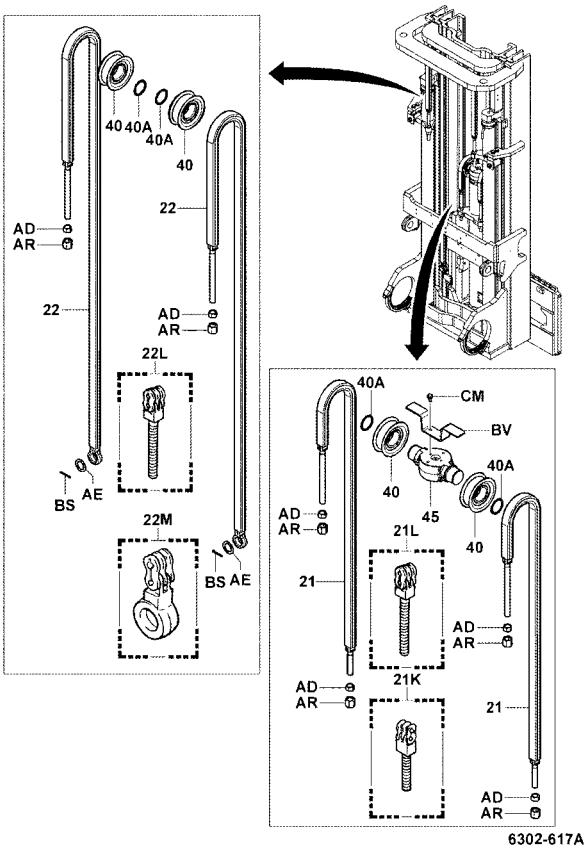


6302-617A

| 6302 | CHAIN & CHAIN WHEEL<br>CHAINE ET GALET DE CHAINE | KETTE & KETTENRAD<br>CADENA Y RUEDA DE CADENA |
|---|---|---|


FSV..45,50,M40

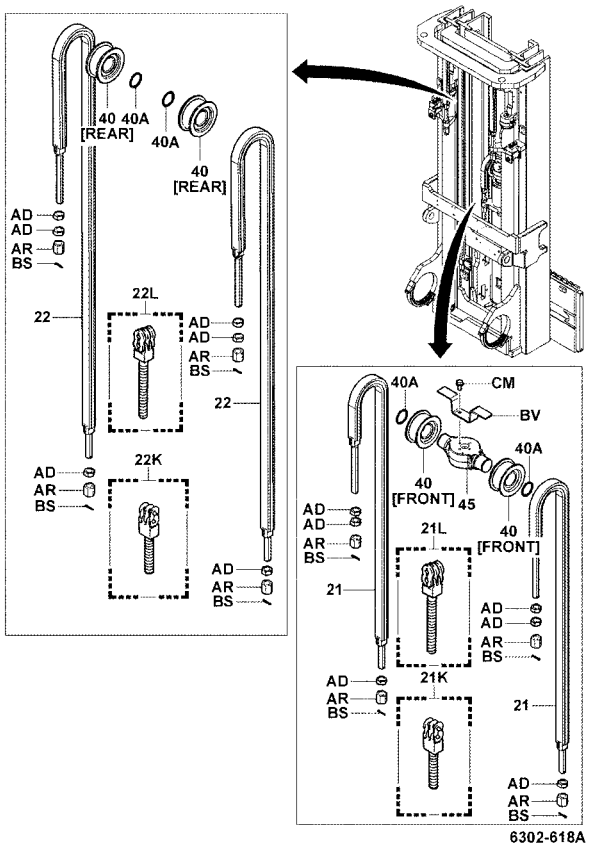


6302-618A

| 6302 | CHAIN & CHAIN WHEEL<br>CHAINE ET GALET DE CHAINE | KETTE & KETTENRAD<br>CADENA Y RUEDA DE CADENA |
|---|---|---|


FSV..45N,50N

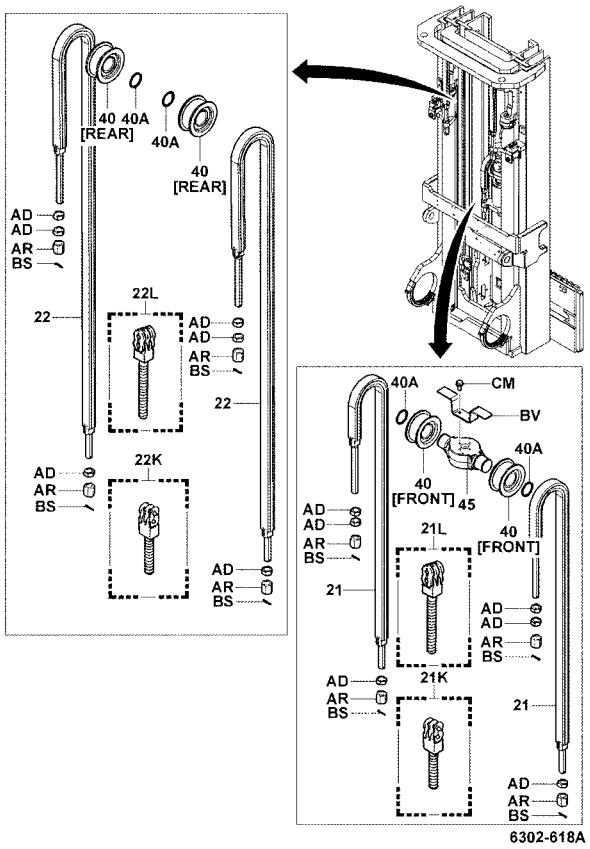


6302-618A

| 6302 | CHAIN & CHAIN WHEEL<br>CHAINE ET GALET DE CHAINE | KETTE & KETTENRAD<br>CADENA Y RUEDA DE CADENA |
|---|---|---|


FSV..60,70

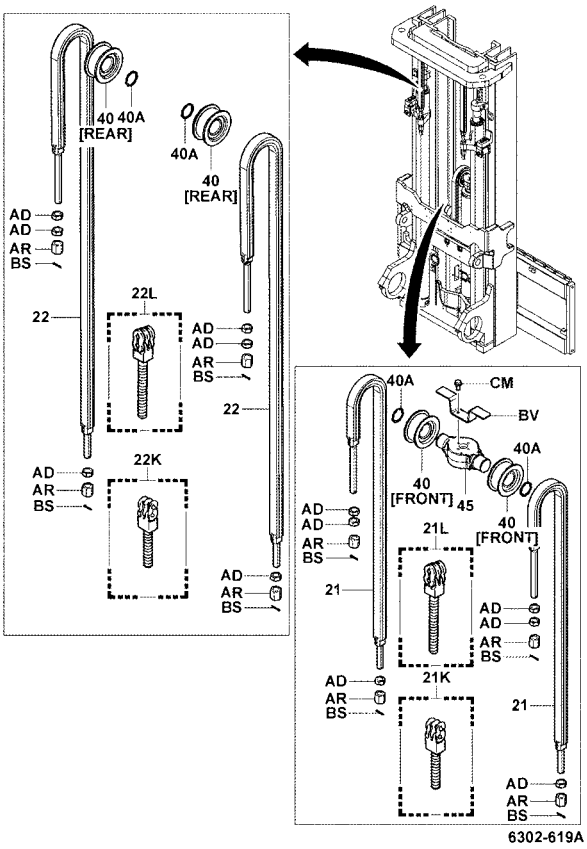


6302-619A


| 6302 | CHAIN & CHAIN WHEEL<br>CHAINE ET GALET DE CHAINE | KETTE & KETTENRAD<br>CADENA Y RUEDA DE CADENA |
|---|---|---|

FSV..60N,70N

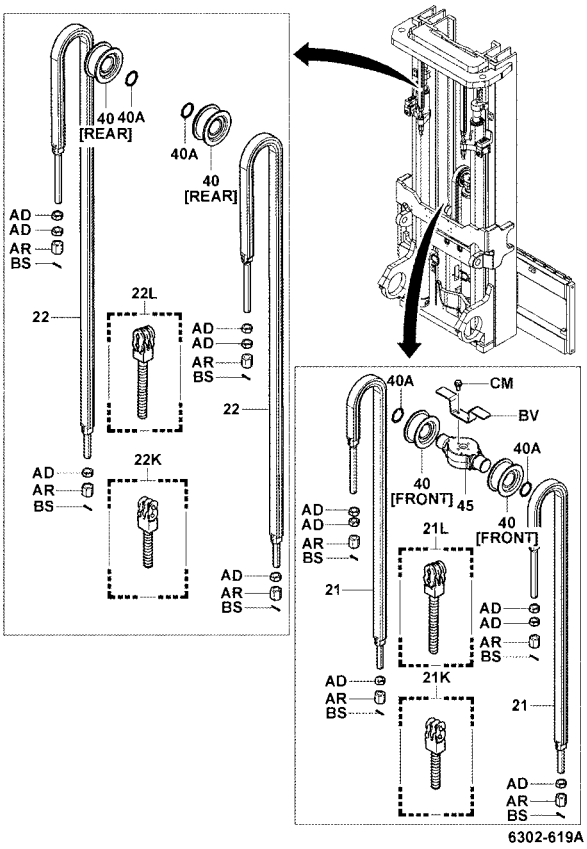



6302-619A

FV..35,40

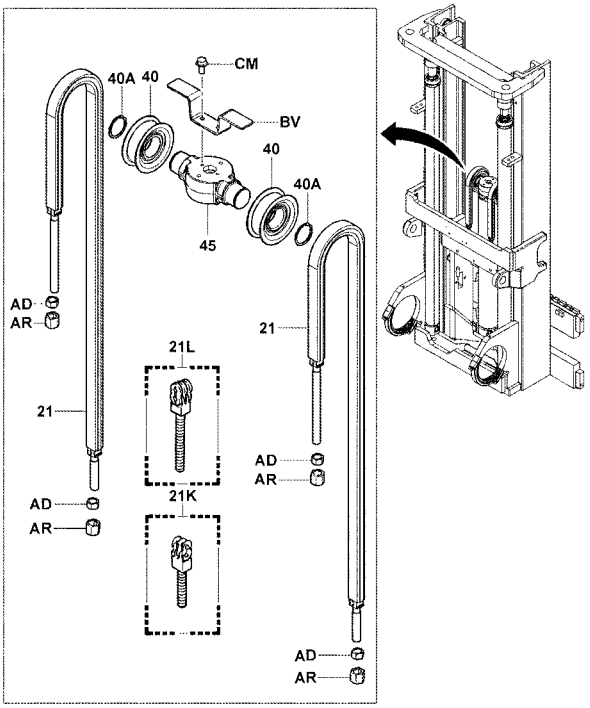


6302-620A

FV..35N,40N

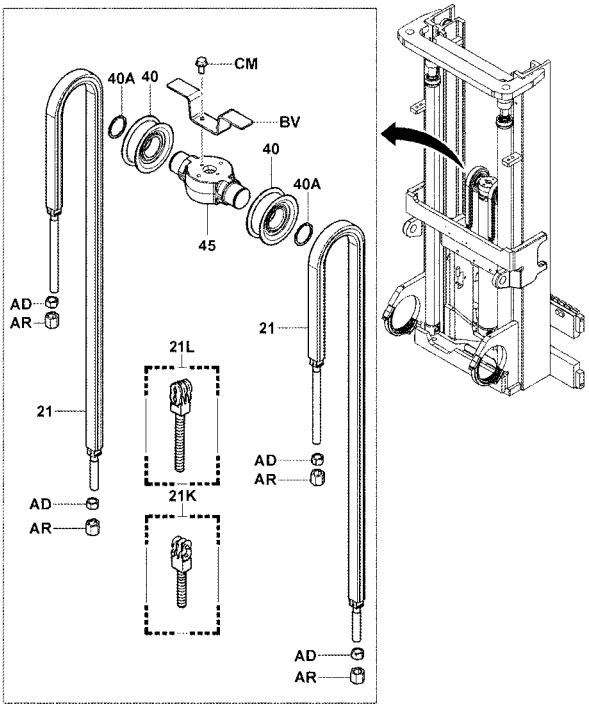



6302-620A

6302-620A



| 6302 | CHAIN & CHAIN WHEEL<br>CHAINE ET GALET DE CHAINE | KETTE & KETTENRAD<br>CADENA Y RUEDA DE CADENA |
|---|---|---|


FV..45,M40

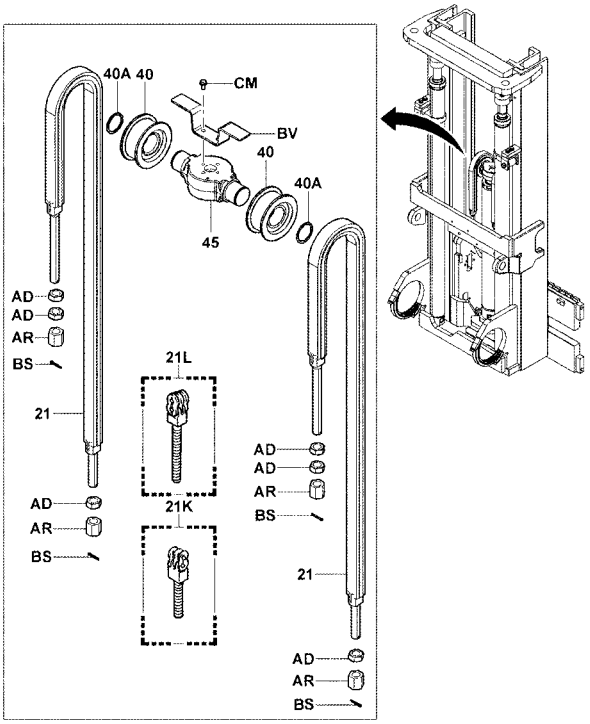


6302-621A

FV..45N

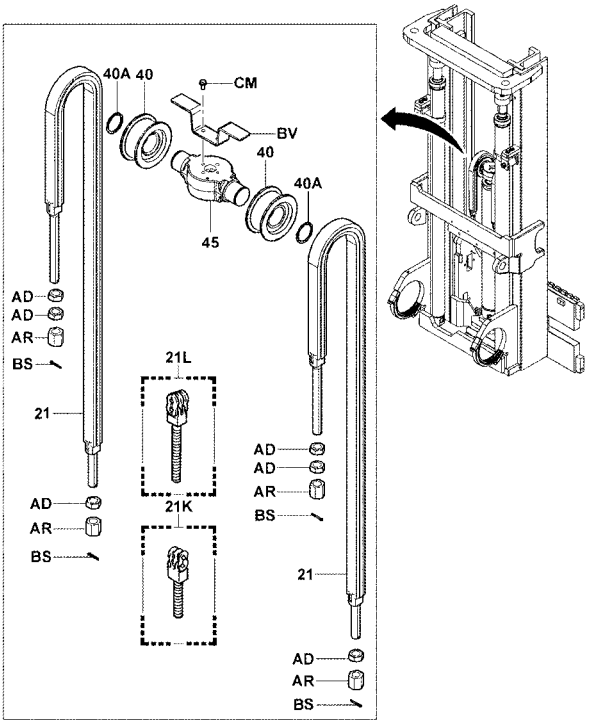


6302-621A

6302-621A

## 6302 CHAIN & CHAIN WHEEL / CHAINE ET GALET DE CHAINE / KETTE & KETTENRAD / CADENA Y RUEDA DE CADENA

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6302-20 | **CHAIN SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE CHAINE<br>KETTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA CADENA | 2 |
| 6302-20K | **BOLT KIT, CHAIN ANCHOR, NO.1**<br>KIT BOULON<br>SCHRAUBEN-AUSRUSTUNG<br>PERNOS DE REPUESTO | 2 |
| 6302-20L | **BOLT KIT, CHAIN ANCHOR, NO.2**<br>KIT BOULON<br>SCHRAUBEN-AUSRUSTUNG<br>PERNOS DE REPUESTO | 2 |
| 6302-21 | **CHAIN SUB-ASSY, FRONT**<br>SOUS-ENS. DE CHAINE<br>KETTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA CADENA | 2 |
| 6302-21K | **BOLT KIT, CHAIN ANCHOR, NO.1, FRONT**<br>KIT BOULON<br>SCHRAUBEN-AUSRUSTUNG<br>PERNOS DE REPUESTO | 2 |
| 6302-21L | **BOLT KIT, CHAIN ANCHOR, NO.2, FRONT**<br>KIT BOULON<br>SCHRAUBEN-AUSRUSTUNG<br>PERNOS DE REPUESTO | 2 |
| 6302-22 | **CHAIN SUB-ASSY, REAR**<br>SOUS-ENS. DE CHAINE<br>KETTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA CADENA | 2 |
| 6302-22K | **BOLT KIT, CHAIN ANCHOR, NO.1, REAR**<br>KIT BOULON<br>SCHRAUBEN-AUSRUSTUNG<br>PERNOS DE REPUESTO | 2 |
| 6302-22L | **BOLT KIT, CHAIN ANCHOR, NO.2, REAR**<br>KIT BOULON<br>SCHRAUBEN-AUSRUSTUNG<br>PERNOS DE REPUESTO | 2 |
| 6302-22M | **BOLT KIT, CHAIN EYE**<br>KIT BOULON<br>SCHRAUBEN-AUSRUSTUNG<br>PERNOS DE REPUESTO | 2 |
| 6302-40 | **WHEEL, CHAIN**<br>ROUE<br>RAD<br>RUEDA | 2-4 |
| 6302-40A | **RING, SHAFT SNAP (FOR CHAIN WHEEL)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2-4 |
| 6302-45 | **SUPPORT, CHAIN WHEEL**<br>SUPPORT<br>STUTZE<br>SOPORTE | 1 |
| 6302-AD | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2-8 |
| 6302-AE | **WASHER, CHAIN SPECIAL**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 6302-AR | **NUT, LOCK**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 4-12 |
| 6302-BS | **PIN, COTTER**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2-8 |
| 6302-BV | **STOPPER, CHAIN**<br>BUTEE<br>ANSCHLAG<br>TOPE | 1 |
| 6302-CM | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |



## 6302 CHAIN & CHAIN WHEEL / CHAINE ET GALET DE CHAINE / KETTE & KETTENRAD / CADENA Y RUEDA DE CADENA


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| | | |

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| | | |

| 6502 | FRONT LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE AVANT | VORDERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION FRONTAL |
|---|---|---|


FSV [ASSY & MOUNT]

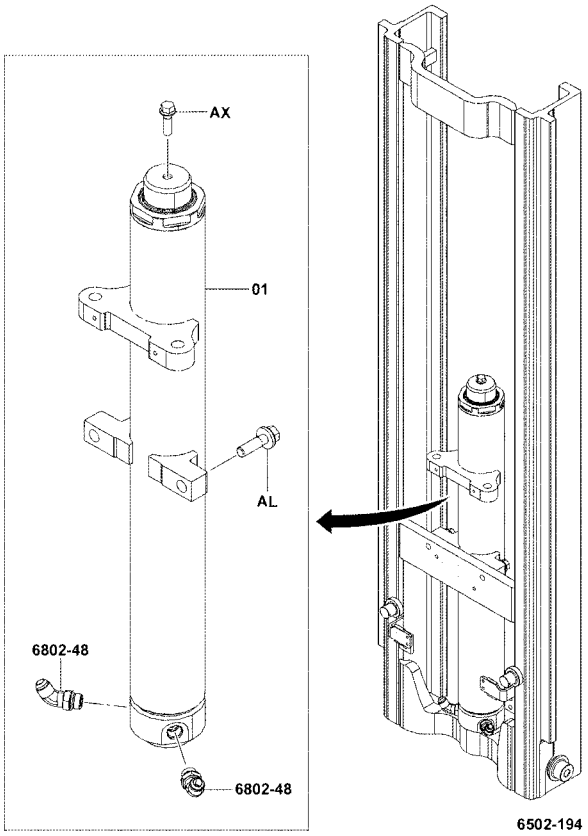


6502-194

6502-194_

FV [ASSY & MOUNT]

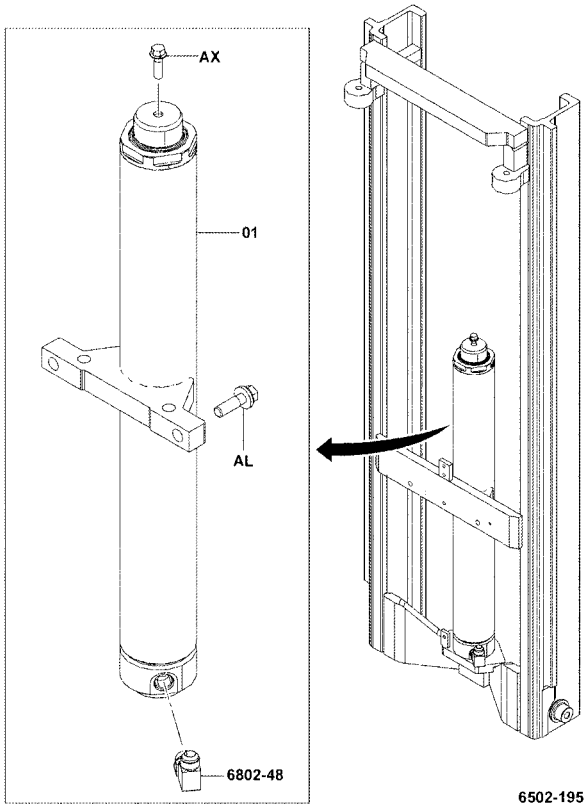



6502-195

6502-195_

| 6502 | FRONT LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE AVANT | VORDERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION FRONTAL |
|---|---|---|


FV..35,40 [CYLINDER INNER PARTS]

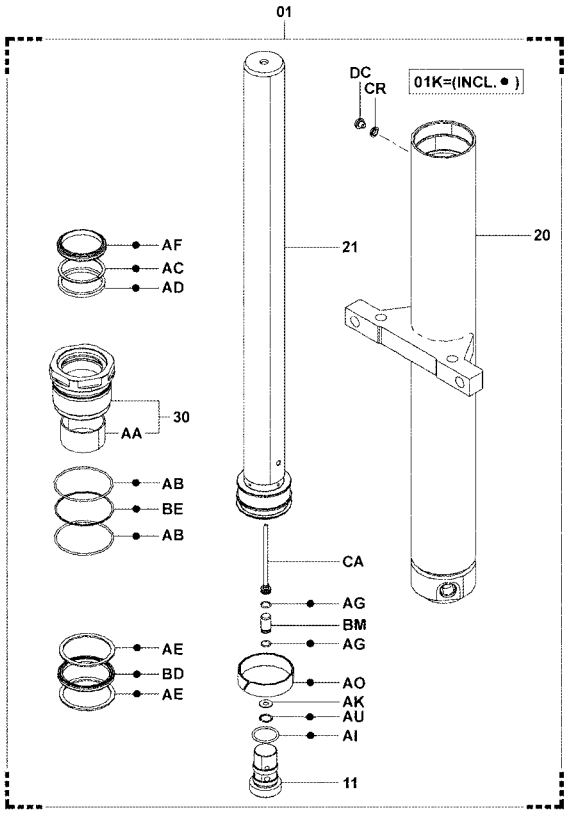


6502-237

6502-237_

FV..35N,40N [CYLINDER INNER PARTS]

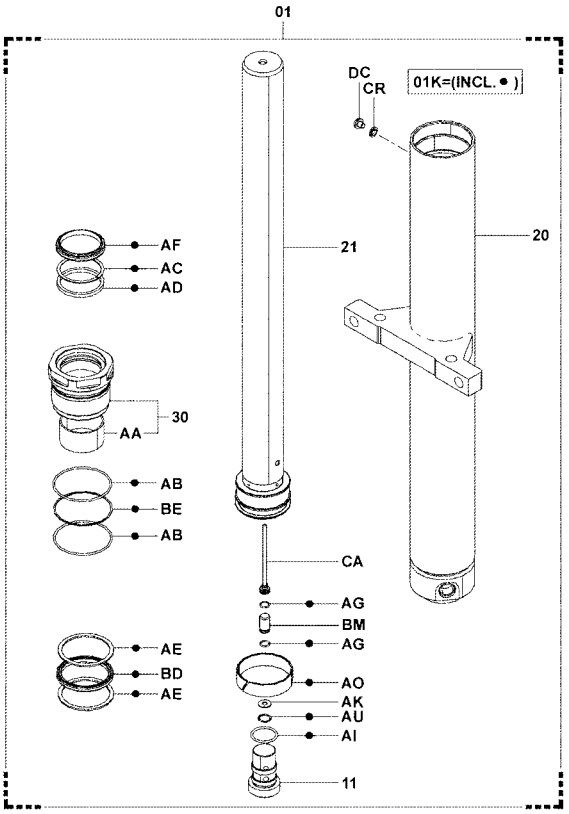



6502-237

6502-237_


| 6502 | FRONT LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE AVANT | VORDERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION FRONTAL |
|---|---|---|

FV..45,M40 [CYLINDER INNER PARTS]

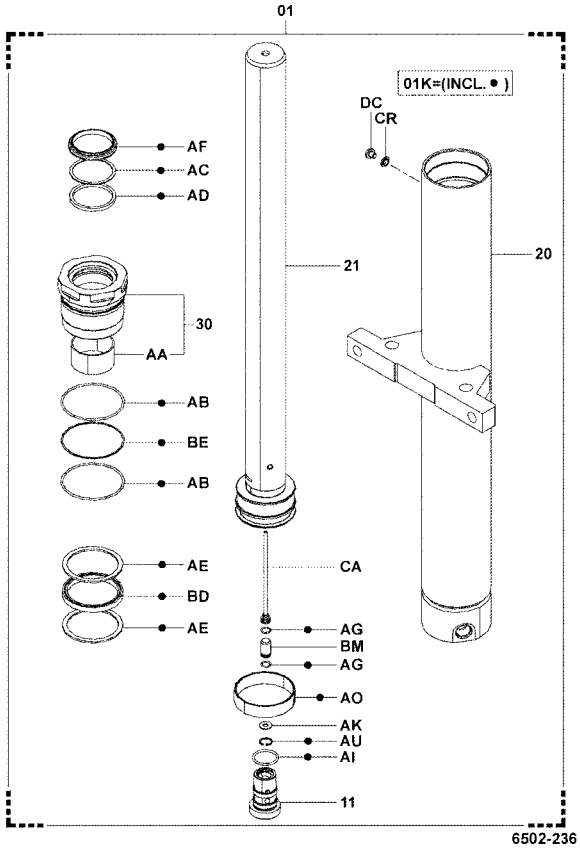


6502-236_


FV..45N [CYLINDER INNER PARTS]

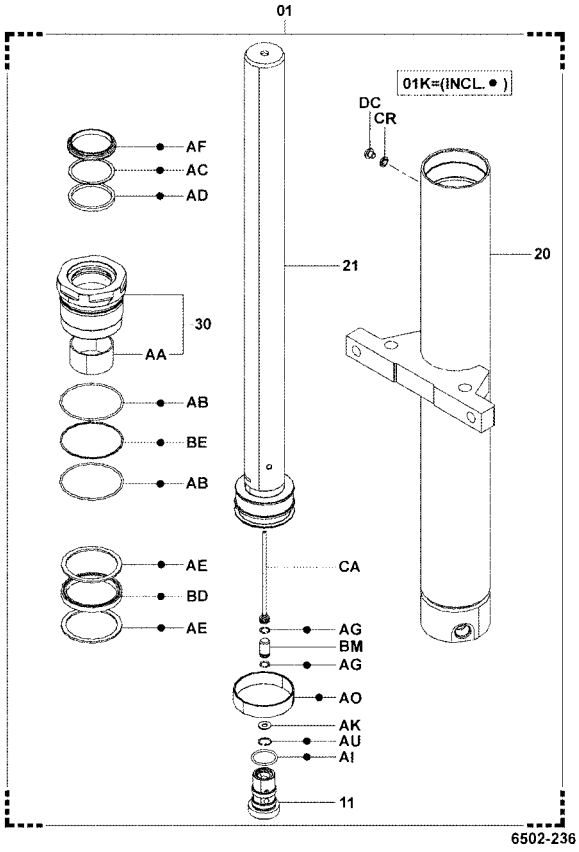


6502-236_


| 6502 | FRONT LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE AVANT | VORDERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION FRONTAL |
|---|---|---|

FSV..35,40 [CYLINDER INNER PARTS]

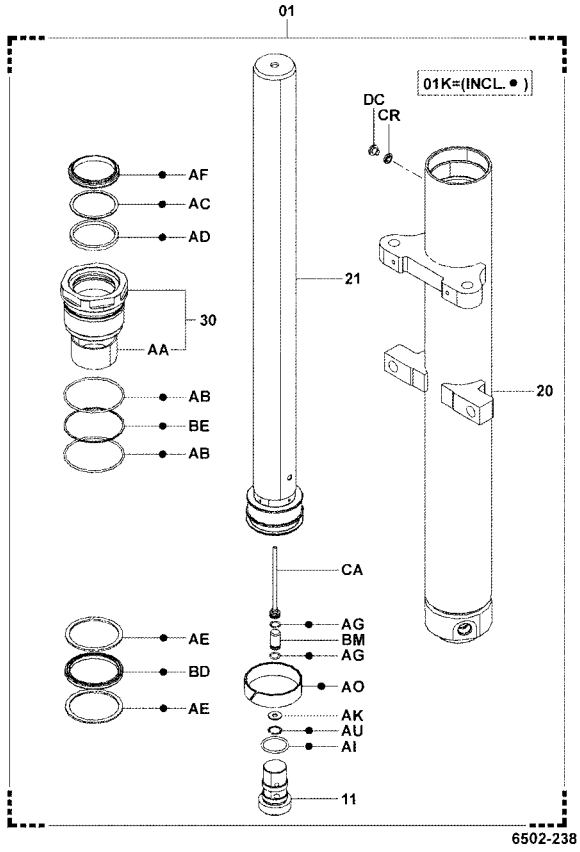


6502-238_


FSV..35N,40N [CYLINDER INNER PARTS]

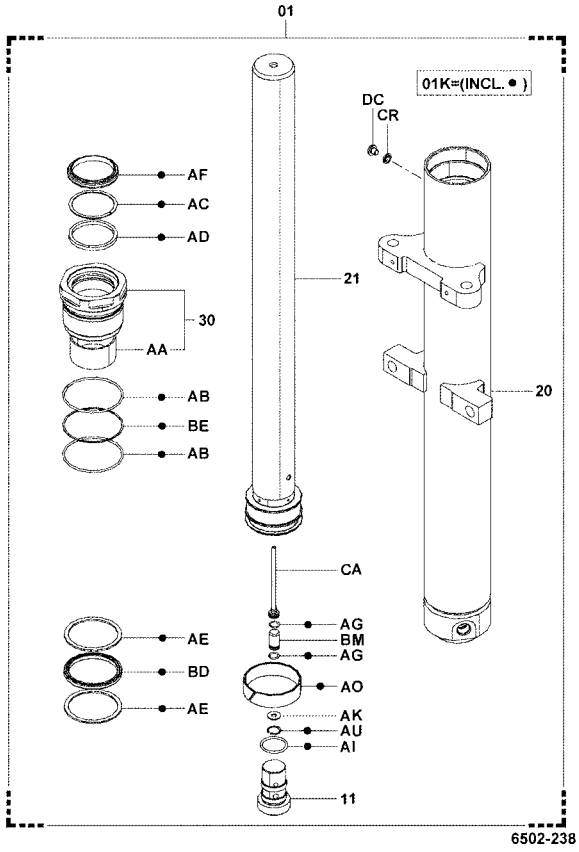


6502-238_


| 6502 | FRONT LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE AVANT | VORDERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION FRONTAL |
|---|---|---|

FSV..45,50,M40 [CYLINDER INNER PARTS]

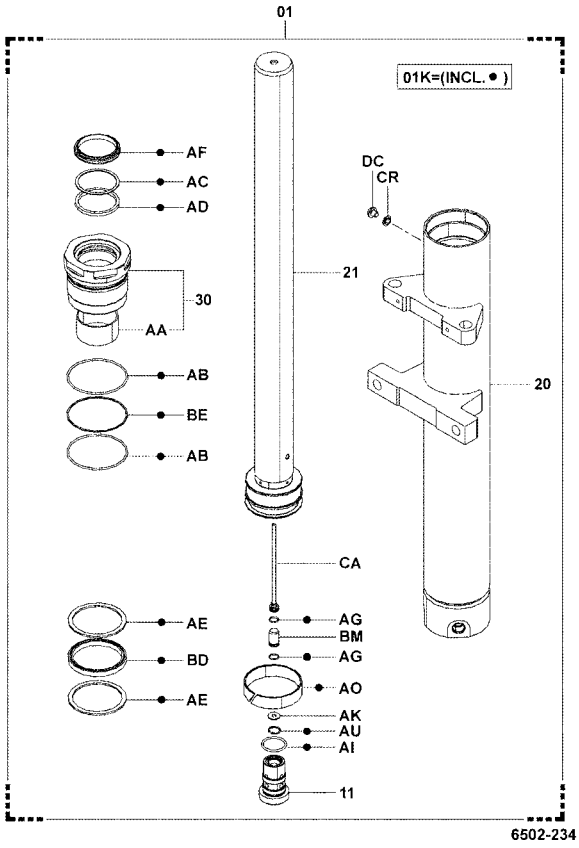


6502-234_


FSV..45N,50N [CYLINDER INNER PARTS]

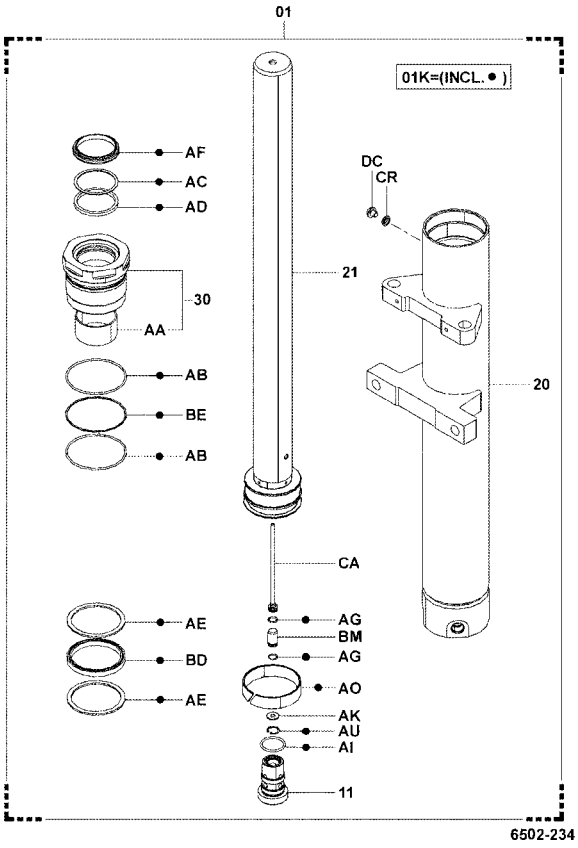


6502-234_


| 6502 | FRONT LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE AVANT | VORDERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION FRONTAL |
|---|---|---|

FSV..60,70 [CYLINDER INNER PARTS]

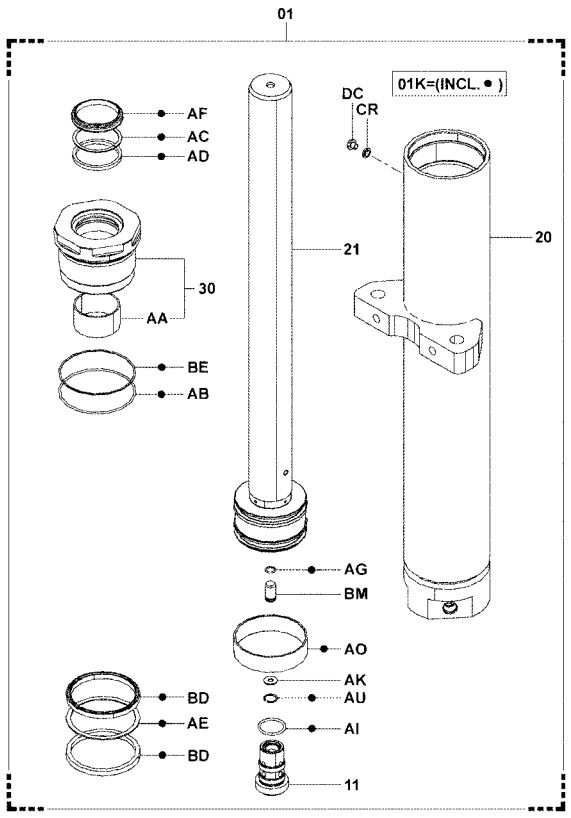


6502-232A

FSV..60N,70N [CYLINDER INNER PARTS]

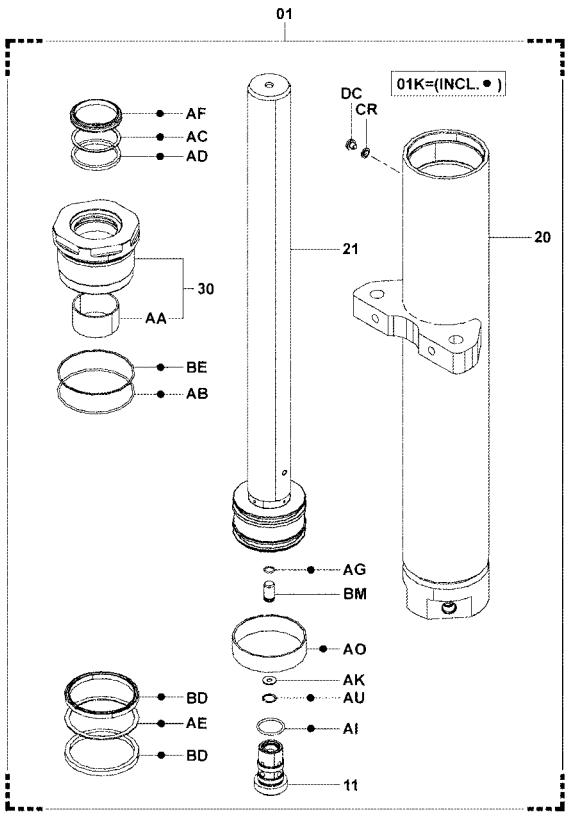


6502-232A

| 6502 | FRONT LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE AVANT | VORDERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION FRONTAL |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6502-01 | **CYLINDER ASSY, LIFT**<br>ENS. DE CYLINDRE<br>ZYLINDER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CILINDRO | 1 |
| 6502-01K | **CYLINDER O/H KIT, LIFT**<br>JEU O/H DE CYLINDRE<br>ZYLINDER-ｵBERHOLSATZ<br>JUEGO O/H DEL CILINDRO | 1 |
| 6502-11 | **VALVE ASSY, SAFETY DOWN**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 6502-20 | **CYLINDER SUB-ASSY, LIFT**<br>SOUS-ENS. DE CYLINDRE<br>ZYLINDER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL CILINDRO | 1 |
| 6502-21 | **ROD SUB-ASSY, LIFT CYLINDER**<br>SOUS-ENS. DE BIELLE<br>STANGEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA VARILLA | 1 |
| 6502-30 | **GUIDE SUB-ASSY, LIFT CYLINDER ROD**<br>SOUS-ENS. DE GUIDE<br>FUHRUNGS-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE GUIA | 1 |
| 6502-AA | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 1 |
| 6502-AB | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1- 2 |
| 6502-AC | **RING, BACK UP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6502-AD | **PACKING, U**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 6502-AE | **RING, BACK UP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1- 2 |
| 6502-AF | **SEAL, DUST**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 6502-AG | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1- 2 |
| 6502-AI | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6502-AK | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 6502-AL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 6502-AO | **RING, WEAR**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6502-AU | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6502-AX | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 6502-BD | **PACKING**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1- 2 |

| 6502 | FRONT LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE AVANT | VORDERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION FRONTAL |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6502-BE | **RING, BACK UP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1- 2 |
| 6502-BM | **VALVE, CHECK**<br>SOUPAPE<br>VENTIL<br>VALVULA | 1 |
| 6502-CA | **PIPE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 6502-CR | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 6502-DC | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 1 |

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|


V..35,40 [ASSY & MOUNT]

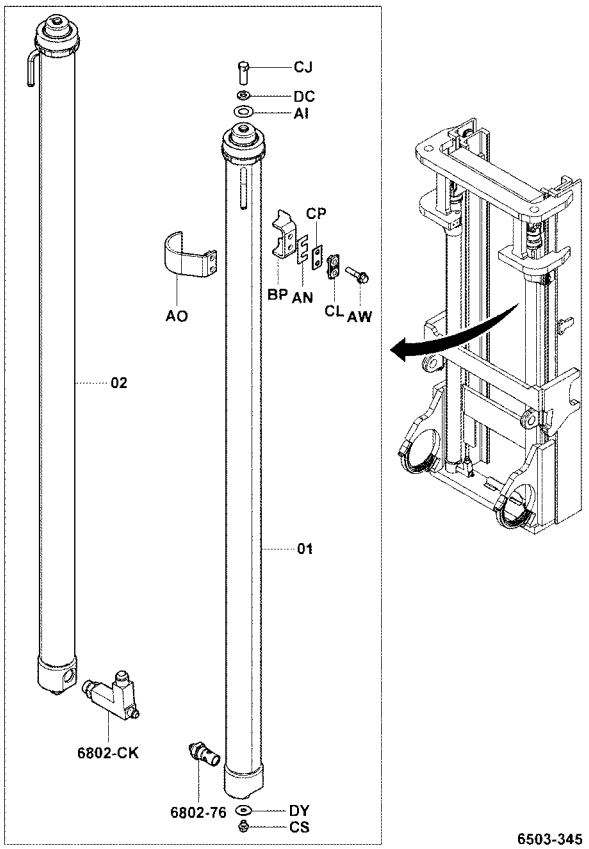


6503-345

6503-345_

V..35N,40N [ASSY & MOUNT]

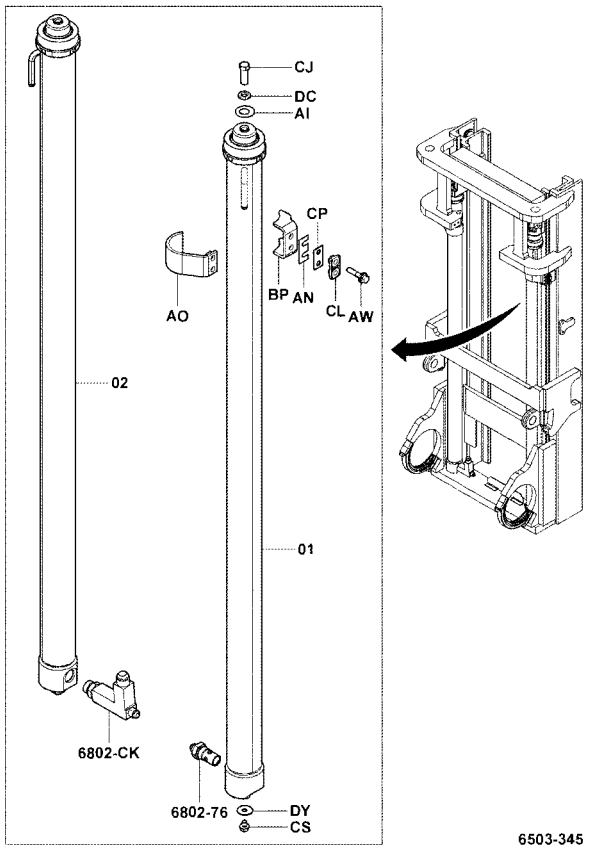



6503-345

6503-345_

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|


V..45,50,M40 [ASSY & MOUNT]

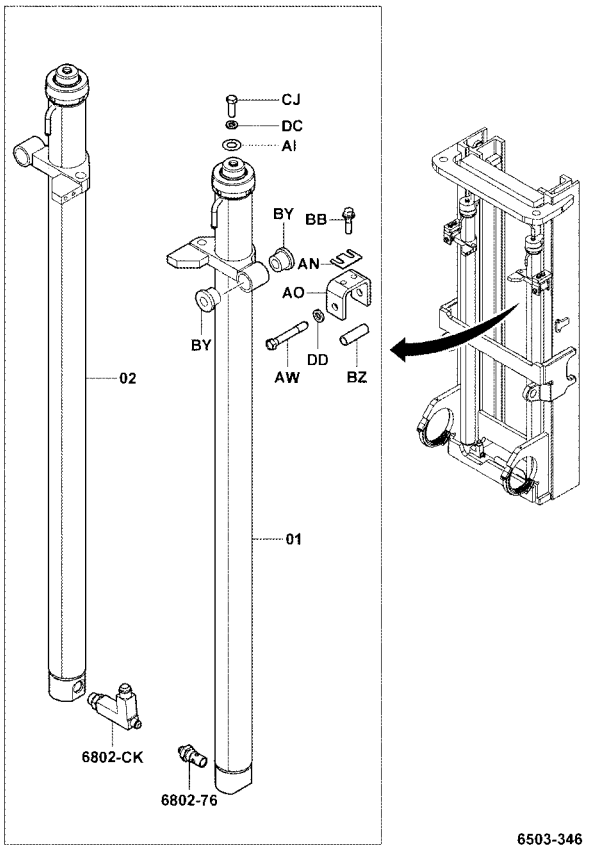


6503-346

6503-346_

V..45N,50N [ASSY & MOUNT]

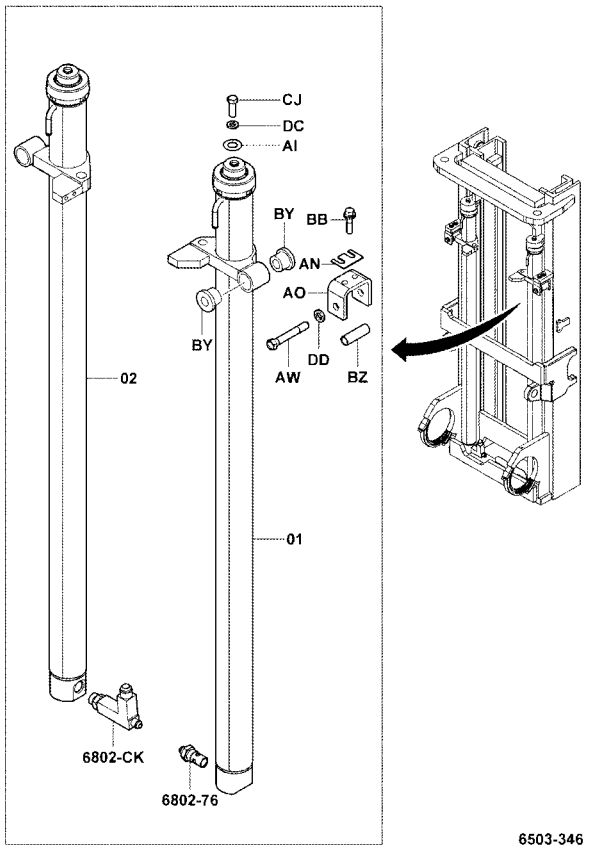



6503-346

6503-346_

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|


V..60,70,80 [ASSY & MOUNT]

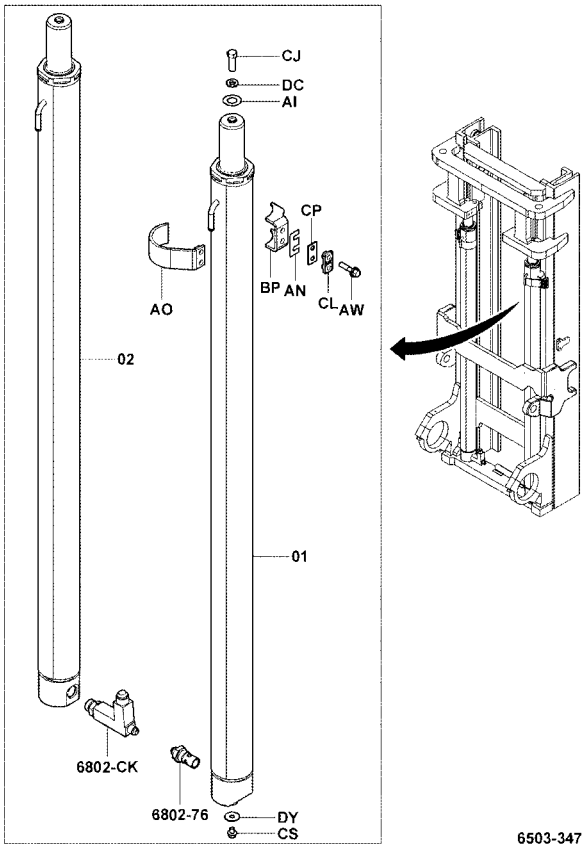


6503-347

6503-347_

V..60N,70N,80N [ASSY & MOUNT]

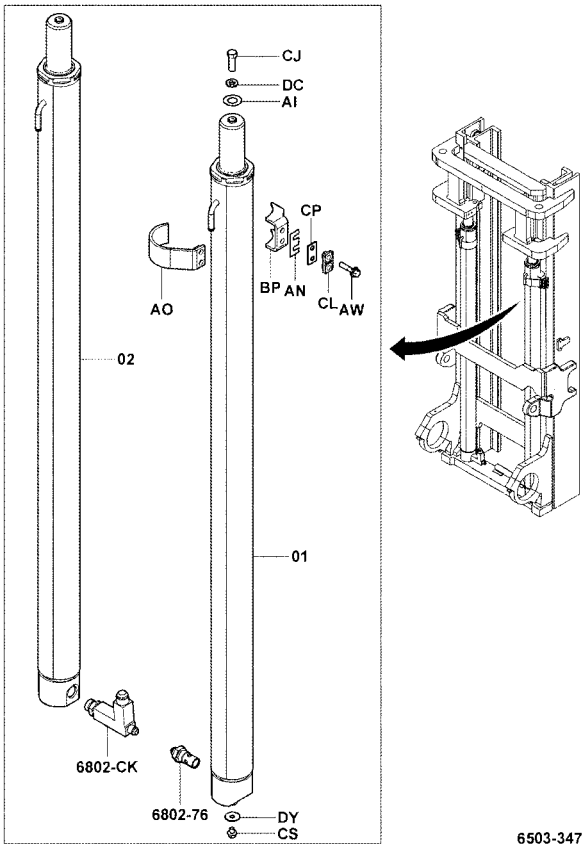



6503-347

6503-347_

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|


FSV..35,40 [ASSY & MOUNT]

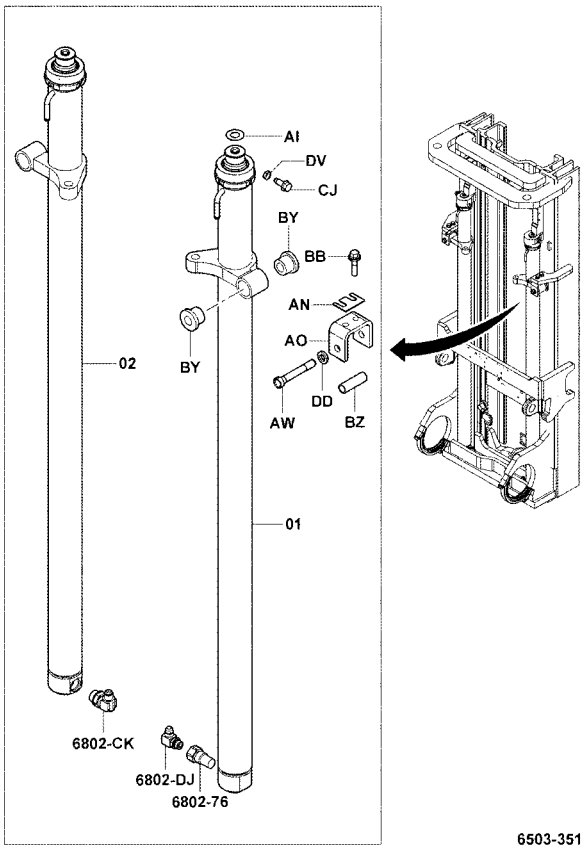


6503-351

6503-351_

FSV..35N,40N [ASSY & MOUNT]

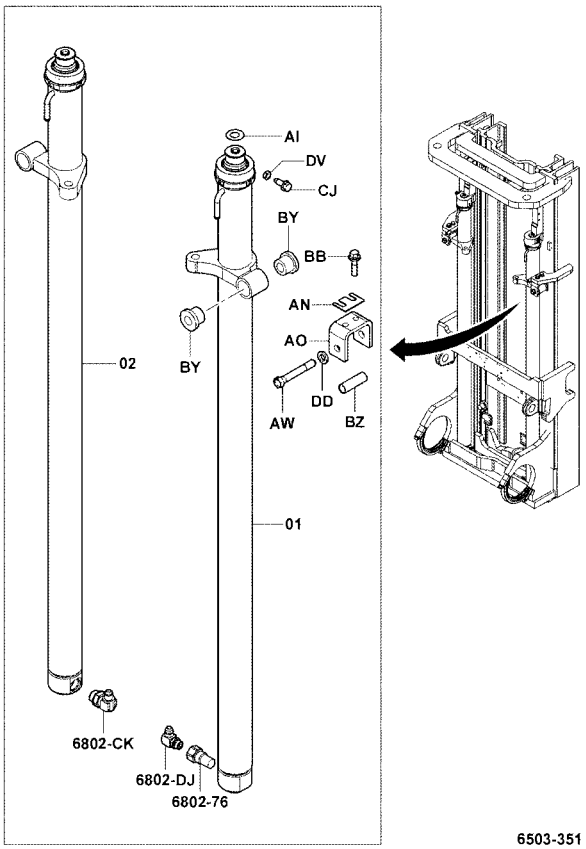



6503-351

6503-351_

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|


FSV..45,50,M40 [ASSY & MOUNT]

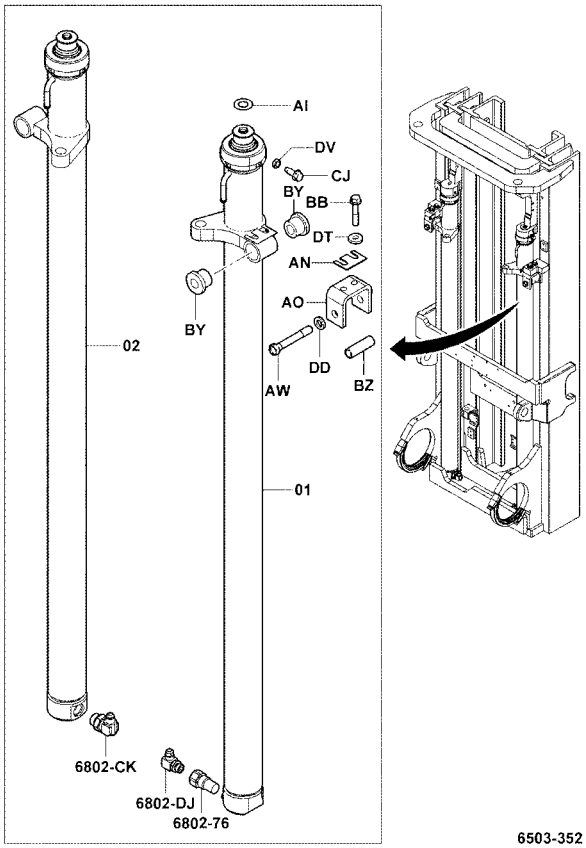


6503-352

6503-352_

FSV..45N,50N [ASSY & MOUNT]

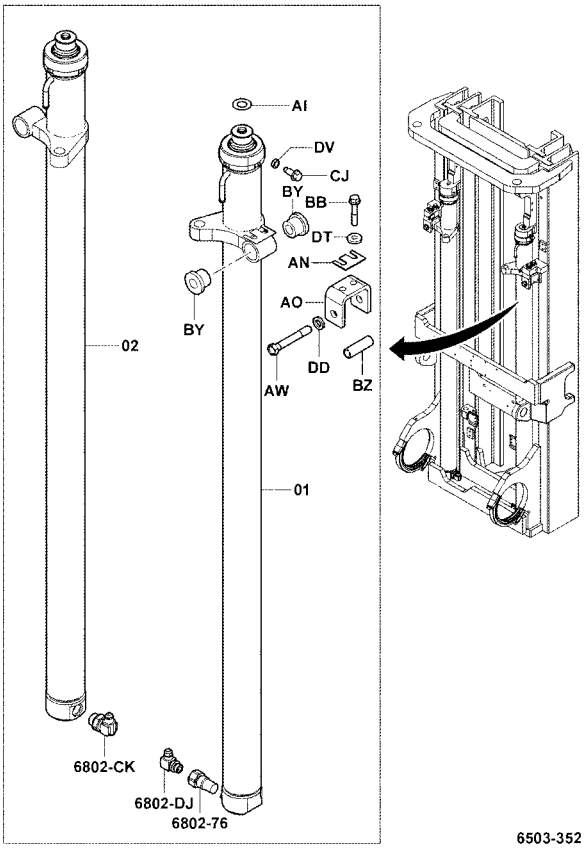



6503-352

6503-352_

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|


FSV..60,70 [ASSY & MOUNT]

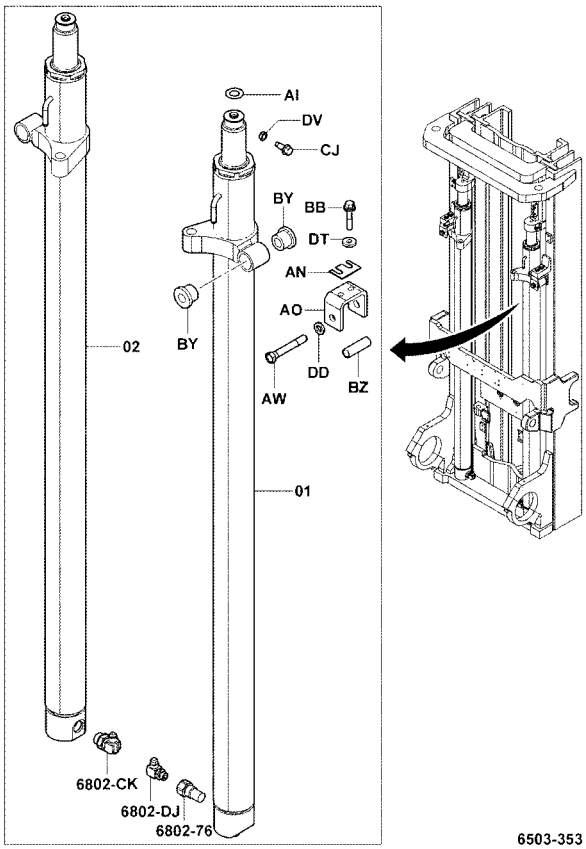


6503-353

6503-353_

FSV..60N,70N [ASSY & MOUNT]

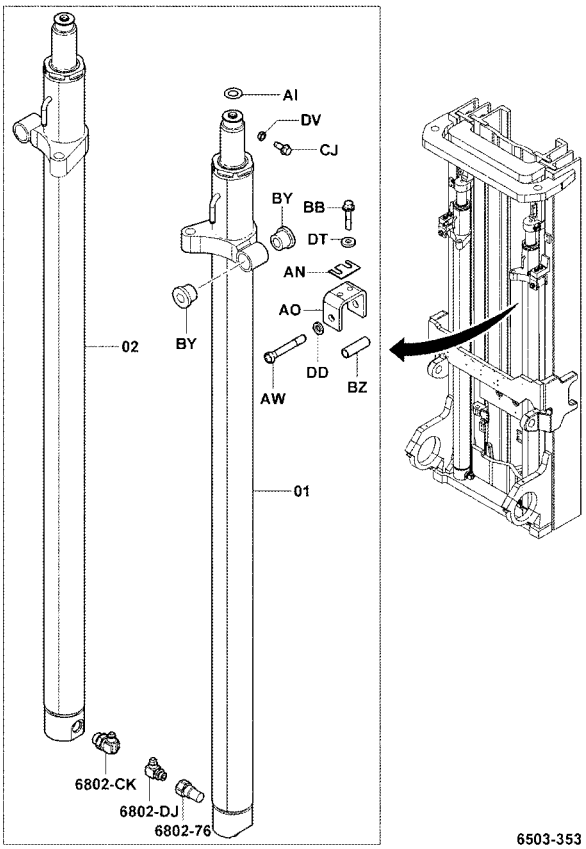



6503-353

6503-353_

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|


FV..35,40 [ASSY & MOUNT]

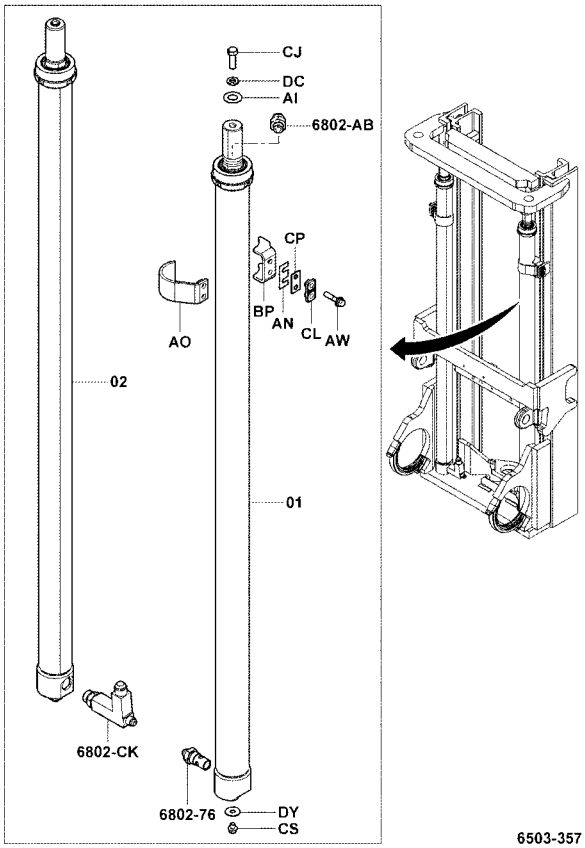


6503-357

6503-357_

FV..35N,40N [ASSY & MOUNT]

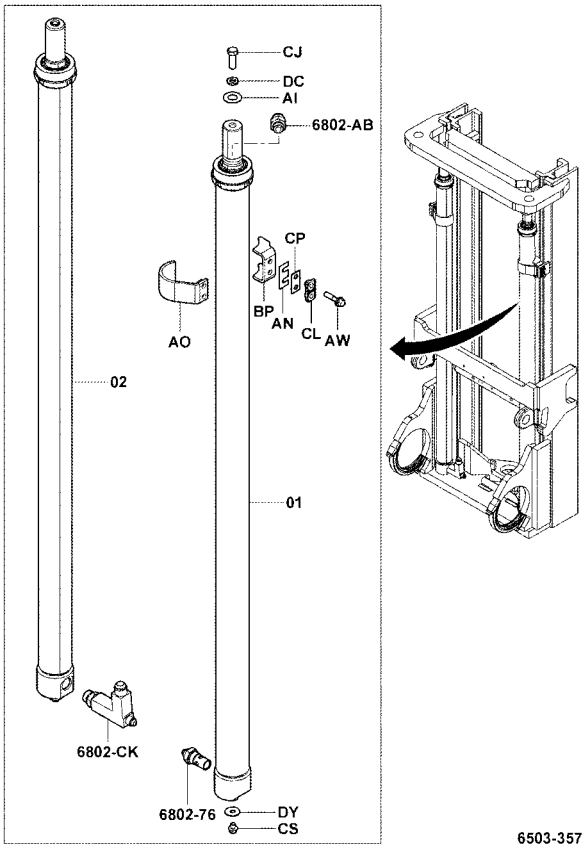



6503-357

6503-357_

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|


FV..45,M40 [ASSY & MOUNT]

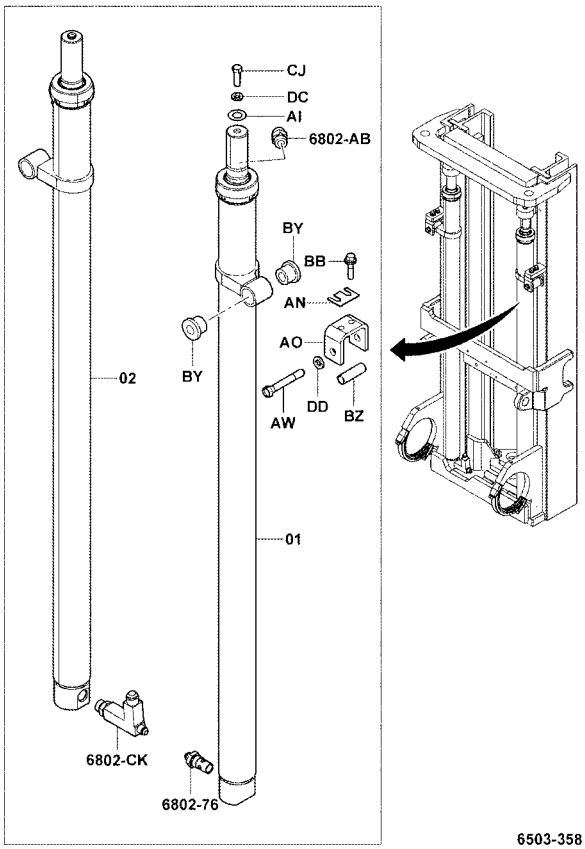


6503-358

6503-358_

FV..45N [ASSY & MOUNT]

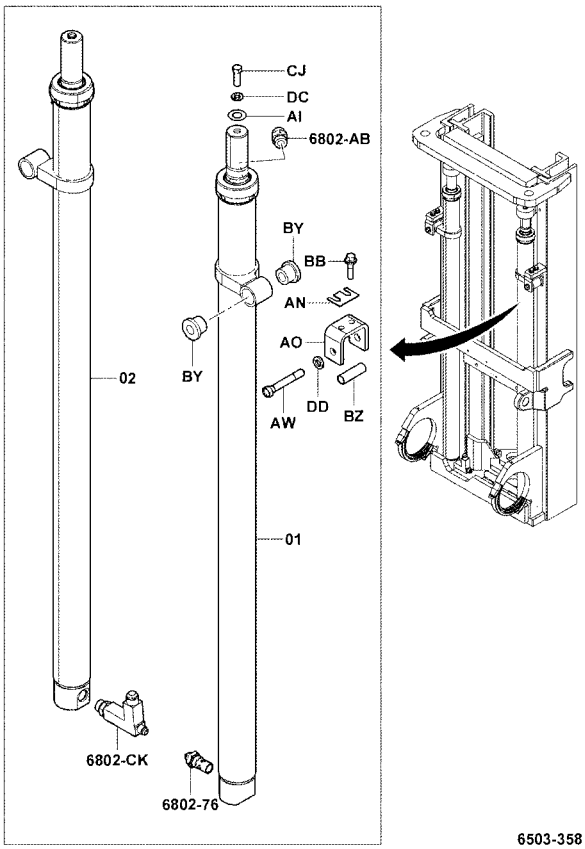



6503-358

6503-358_

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|


V..35,40 [INNER PARTS]

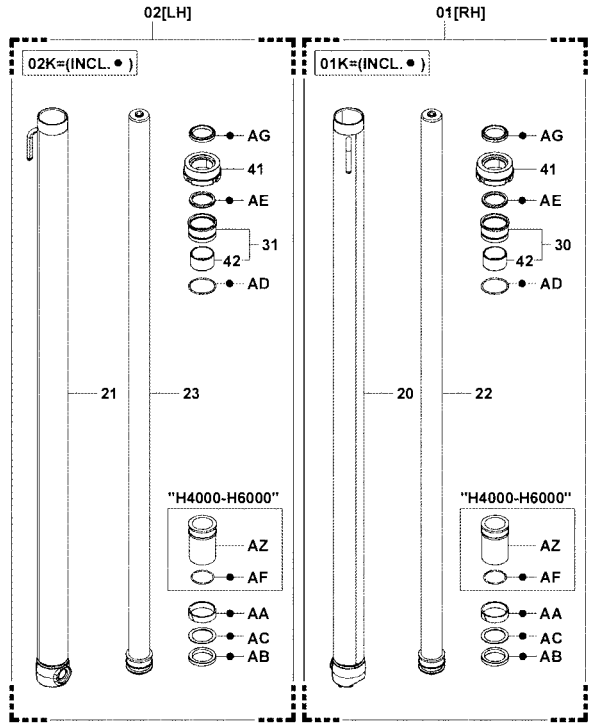


6503-488

6503-488_

V..35N,40N [INNER PARTS]

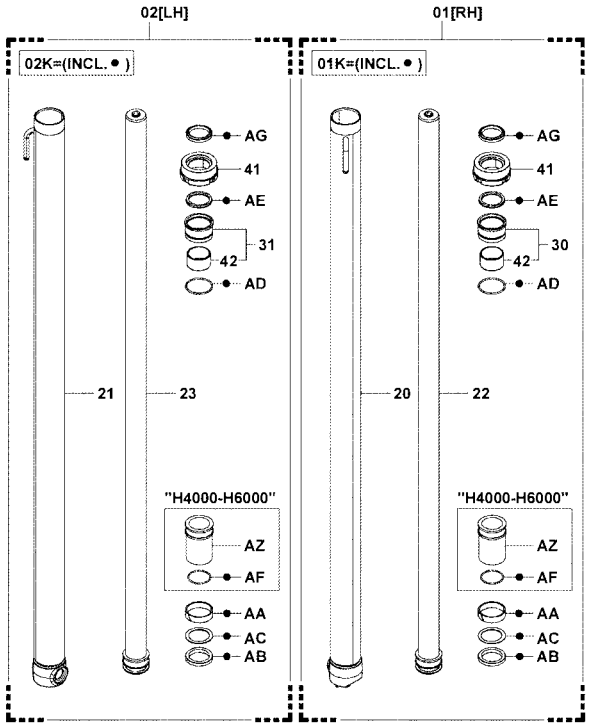



6503-488

6503-488_

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|


V..45,M40 [INNER PARTS]

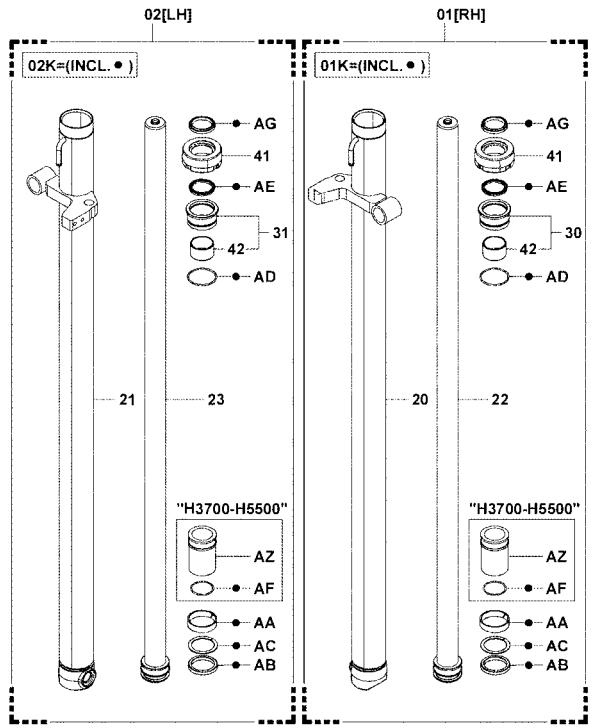


6503-487

6503-487_

V..45N [INNER PARTS]

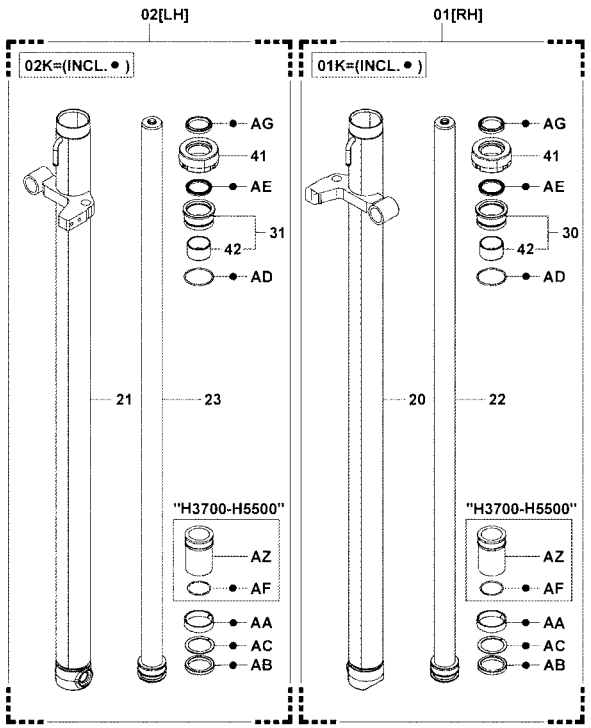



6503-487

6503-487_

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|

V..50 [INNER PARTS]

V..50N [INNER PARTS]

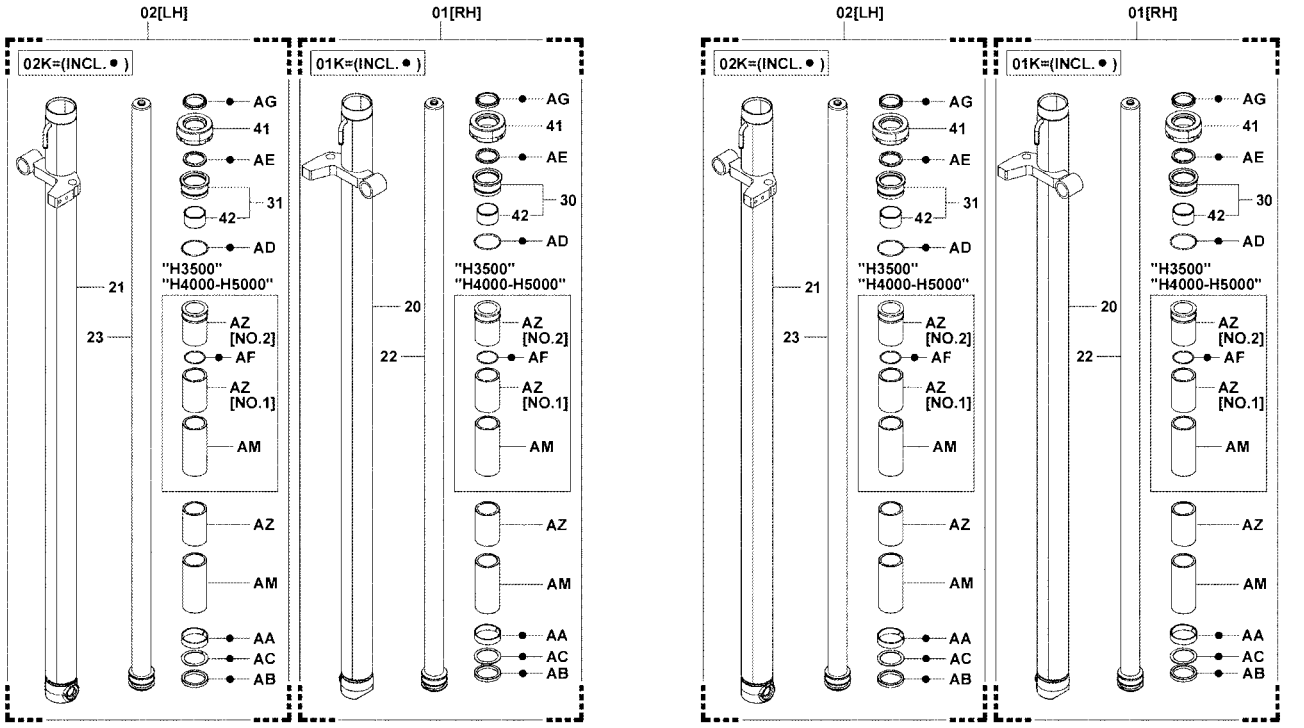



6503-486

6503-486_

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|

V..60,70,80 [INNER PARTS]

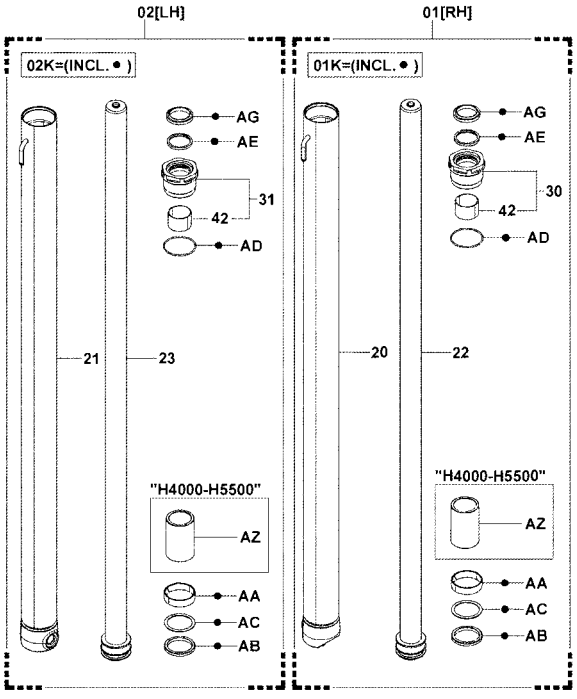



6503-392A

6503-392A

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|


V..60N,70N,80N [INNER PARTS]

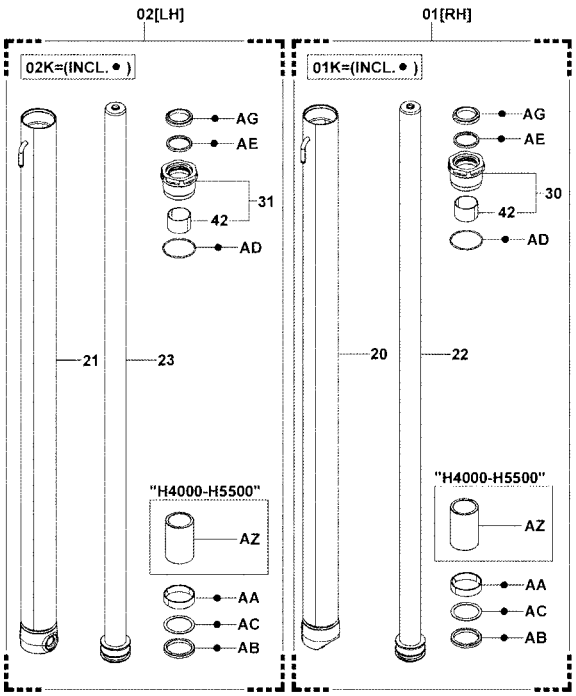


6503-392A

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|


FV..35,40 [INNER PARTS]

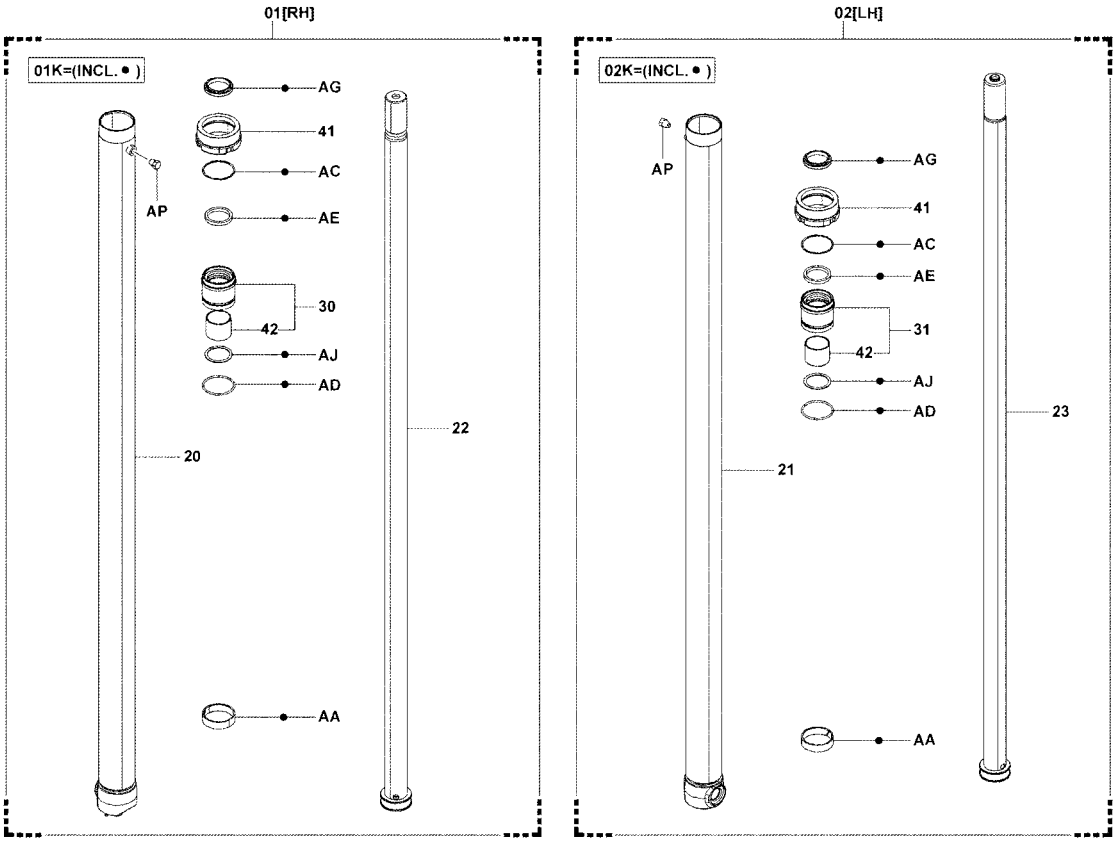


6503-397_

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|


FV..35N,40N [INNER PARTS]

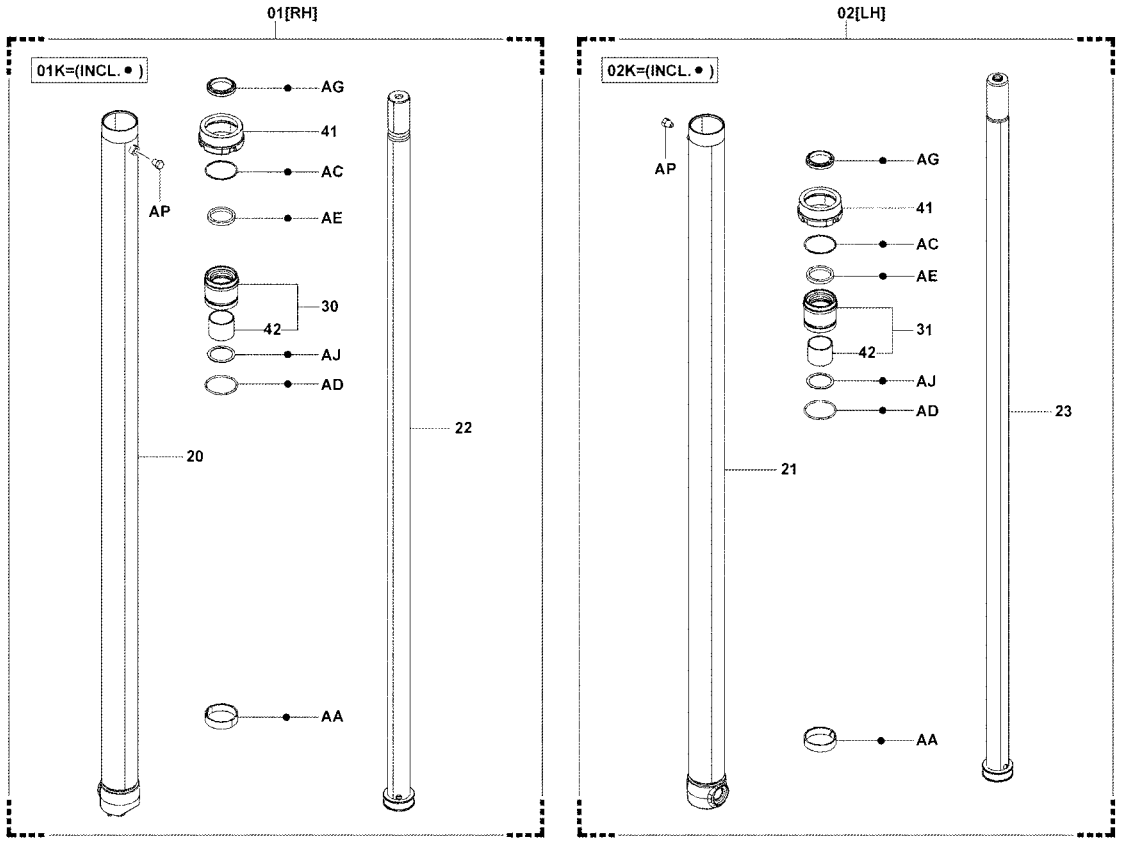


6503-397_

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|


FV..45,M40 [INNER PARTS]

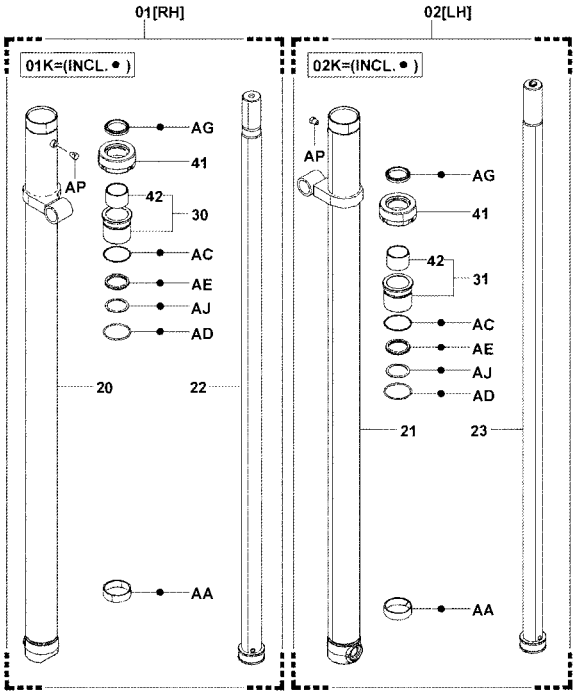


6503-398A

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|

FV..45N [INNER PARTS]

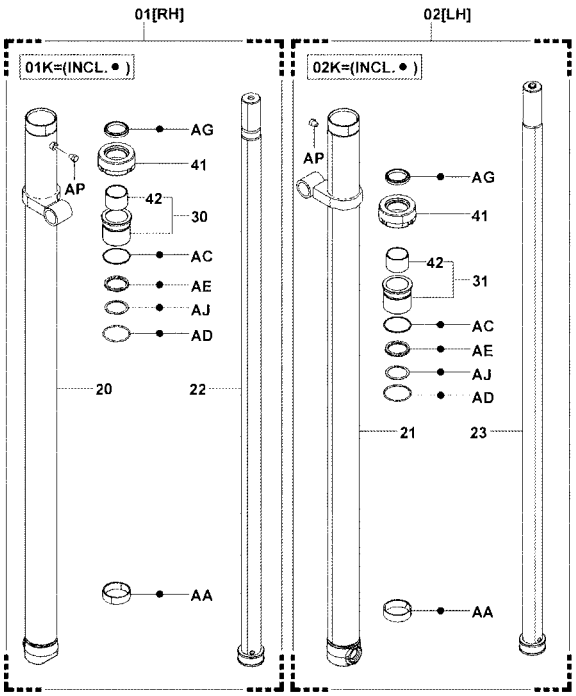



6503-398A

6503-398A

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|

FSV..35,40 [INNER PARTS]

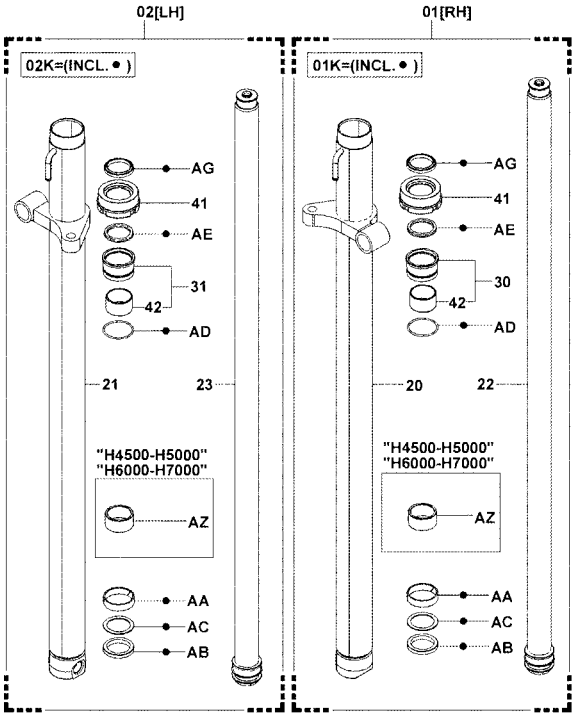



6503-393A

6503-393A

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|


FSV..35N,40N [INNER PARTS]

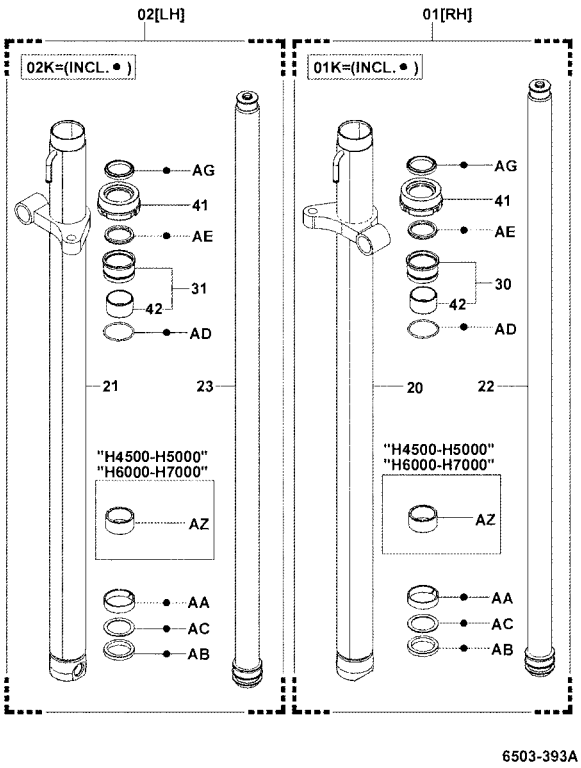


6503-393A

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|


FSV..45,M40 [INNER PARTS]

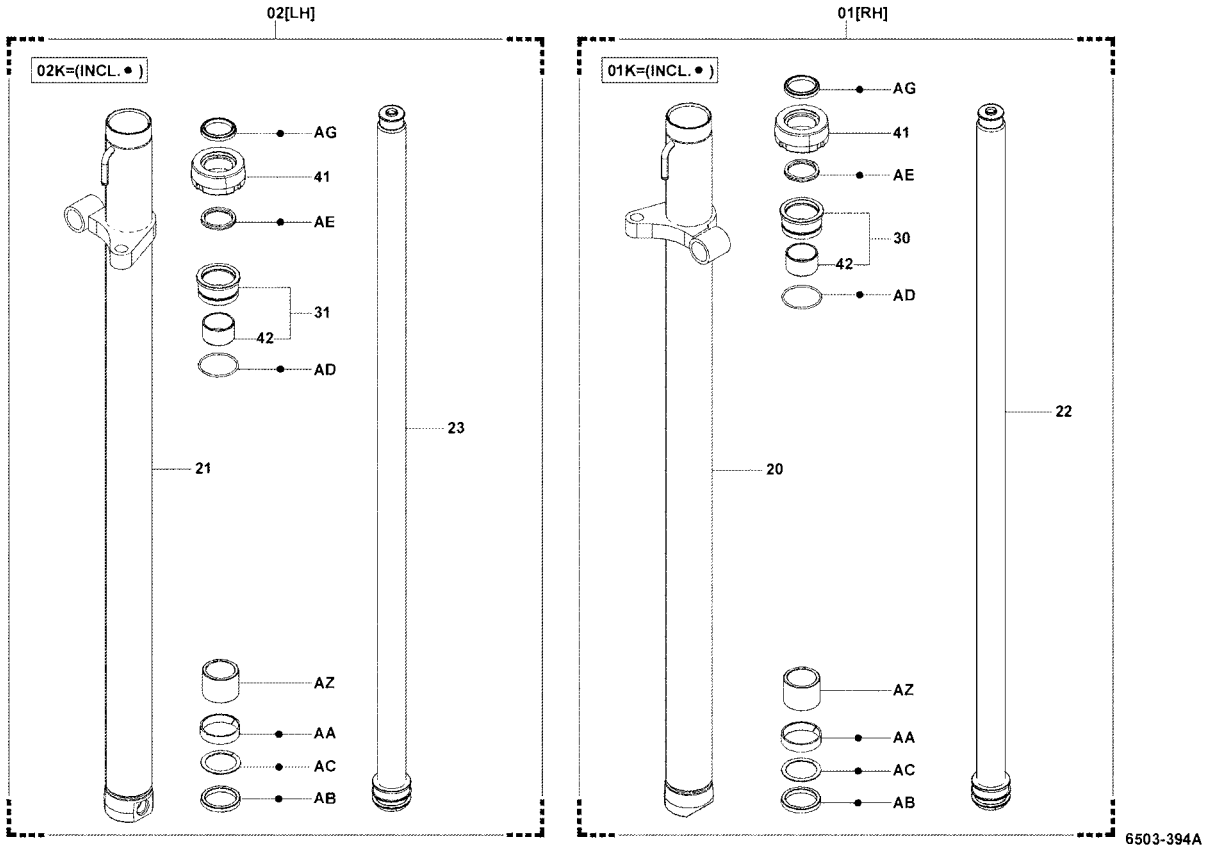


6503-394A

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|


FSV..45N [INNER PARTS]

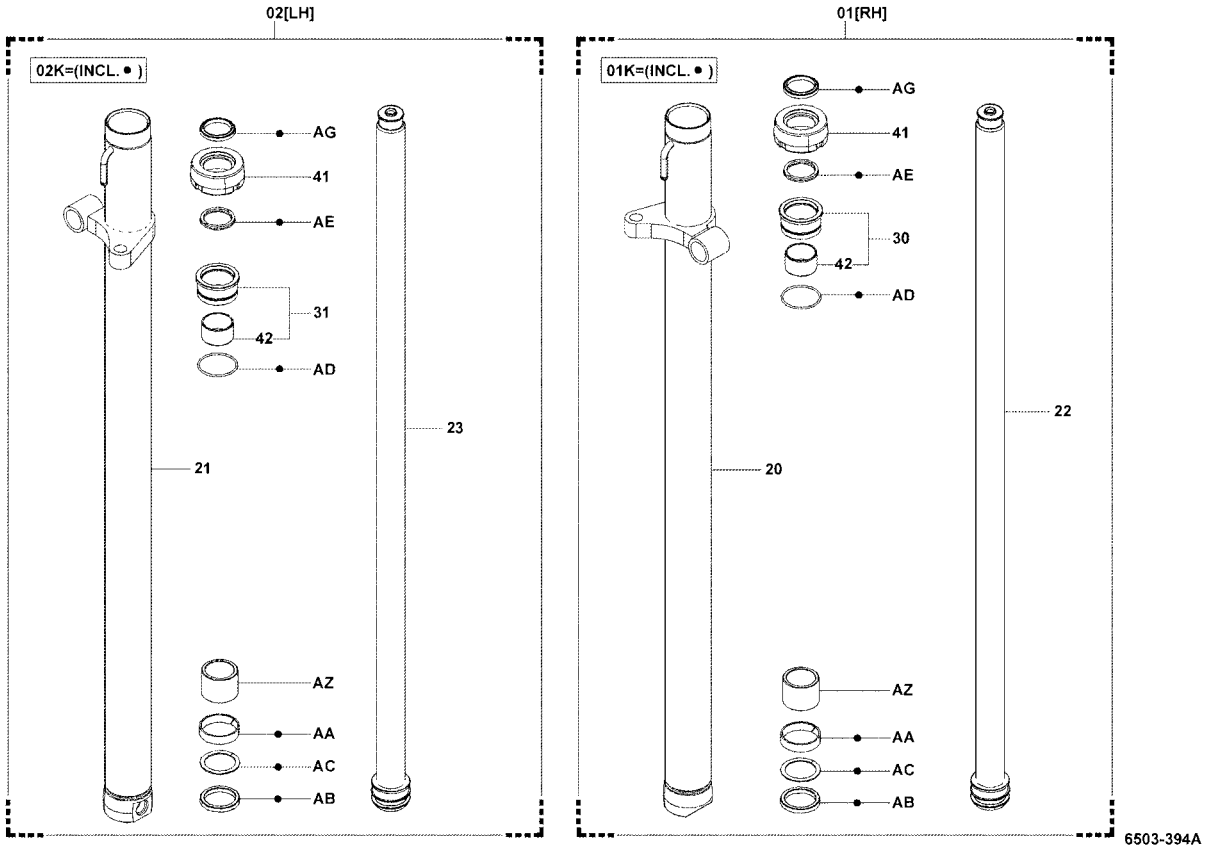


6503-394A

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|


FSV..50 [INNER PARTS]

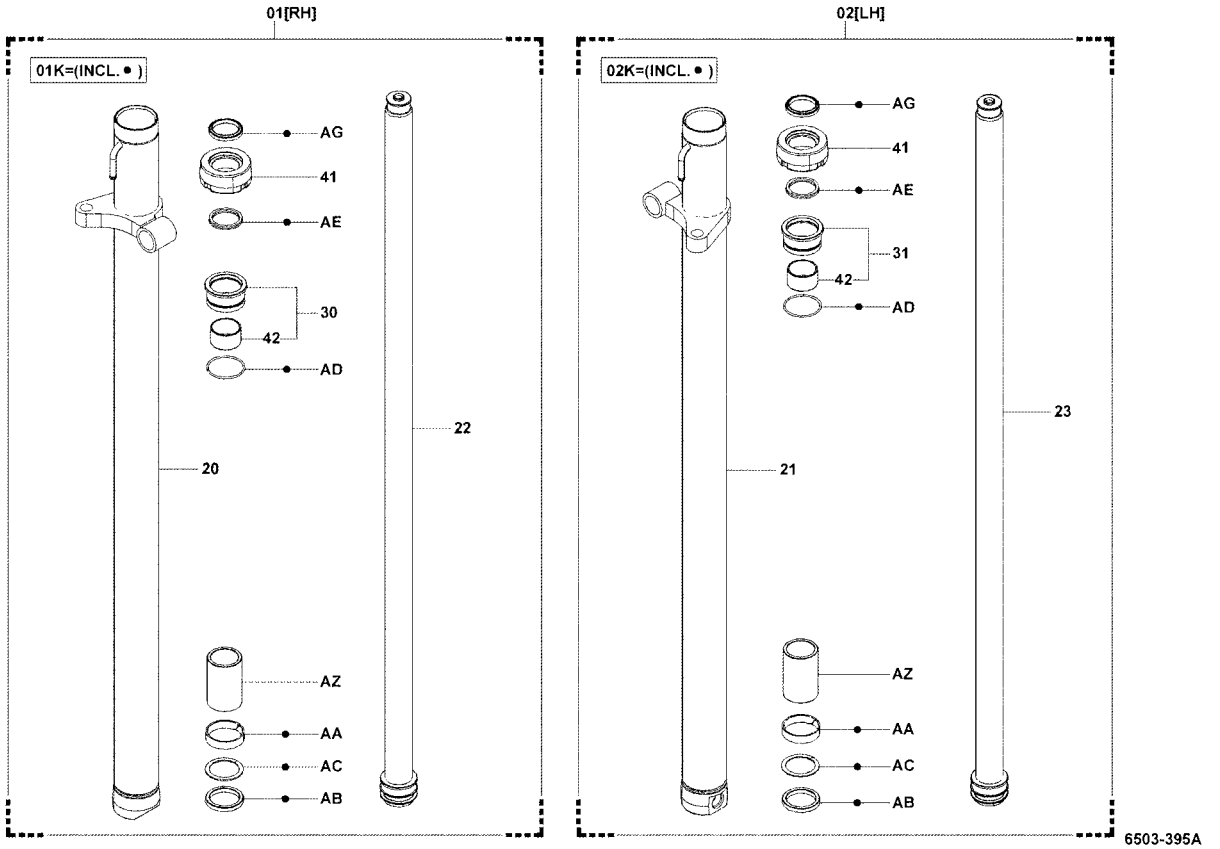


6503-395A

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|


FSV..50N [INNER PARTS]

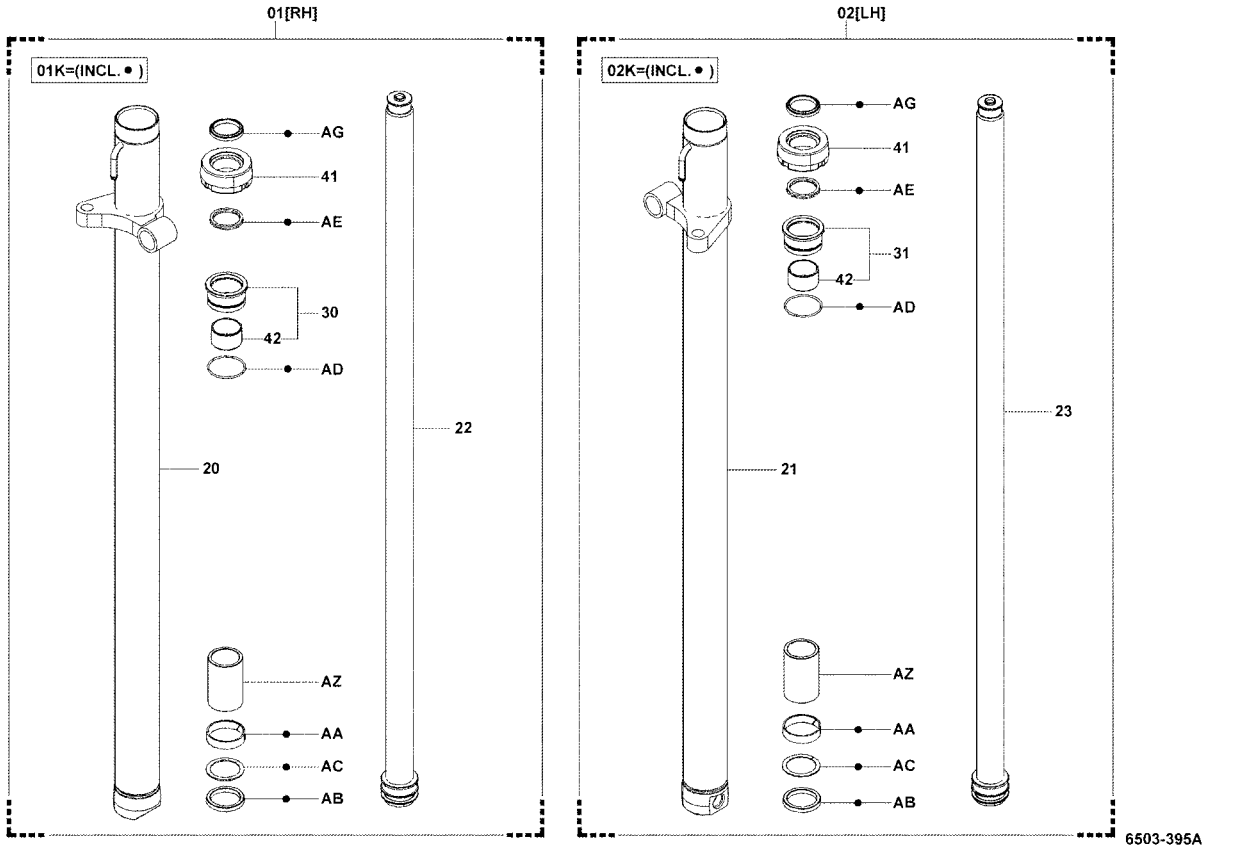


6503-395A

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|


FSV..60,70 [INNER PARTS]

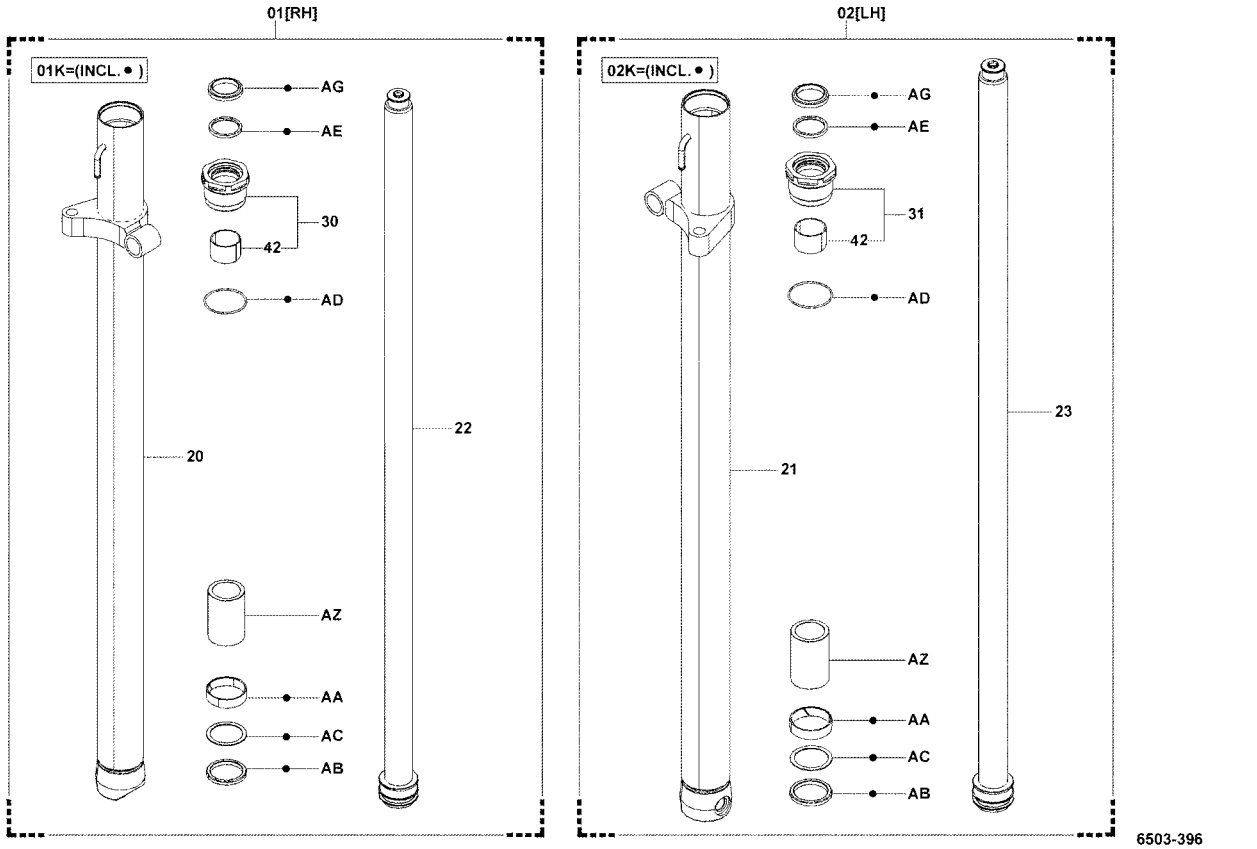


6503-396_

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|

FSV..60N,70N [INNER PARTS]

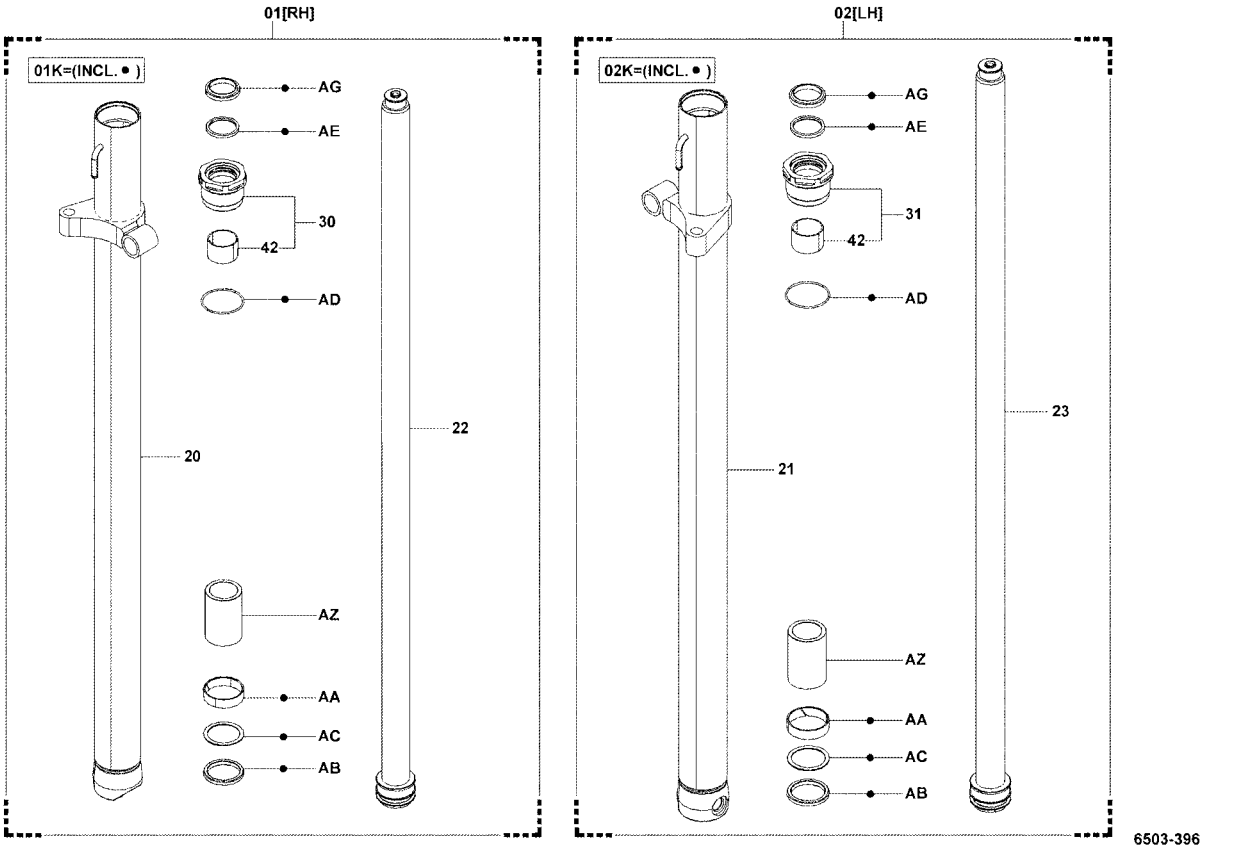


6503-396_

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6503-01 | **CYLINDER ASSY, LIFT, RH**<br>ENS. DE CYLINDRE<br>ZYLINDER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CILINDRO | 1 |
| 6503-01K | **CYLINDER O/H KIT, LIFT, RH**<br>JEU O/H DE CYLINDRE<br>ZYLINDER-ﾌ BERHOLSATZ<br>JUEGO O/H DEL CILINDRO | 1 |
| 6503-02 | **CYLINDER ASSY, LIFT, LH**<br>ENS. DE CYLINDRE<br>ZYLINDER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CILINDRO | 1 |
| 6503-02K | **CYLINDER O/H KIT, LIFT, LH**<br>JEU O/H DE CYLINDRE<br>ZYLINDER-ﾌ BERHOLSATZ<br>JUEGO O/H DEL CILINDRO | 1 |
| 6503-20 | **CYLINDER SUB-ASSY, LIFT, RH**<br>SOUS-ENS. DE CYLINDRE<br>ZYLINDER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL CILINDRO | 1 |
| 6503-21 | **CYLINDER SUB-ASSY, LIFT, LH**<br>SOUS-ENS. DE CYLINDRE<br>ZYLINDER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL CILINDRO | 1 |
| 6503-22 | **ROD SUB-ASSY, LIFT CYLINDER, RH**<br>SOUS-ENS. DE BIELLE<br>STANGEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA VARILLA | 1 |
| 6503-23 | **ROD SUB-ASSY, LIFT CYLINDER, LH**<br>SOUS-ENS. DE BIELLE<br>STANGEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA VARILLA | 1 |
| 6503-30 | **GUIDE SUB-ASSY, LIFT CYLINDER ROD, RH**<br>SOUS-ENS. DE GUIDE<br>FUHRUNGS-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE GUIA | 1 |
| 6503-31 | **GUIDE SUB-ASSY, LIFT CYLINDER ROD, LH**<br>SOUS-ENS. DE GUIDE<br>FUHRUNGS-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE GUIA | 1 |
| 6503-41 | **COVER, LIFT CYLINDER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 6503-42 | **SLEEVE, LIFT CYLINDER ROD GUIDE**<br>MANCHON<br>HULSE<br>MANGUITO | 1 |
| 6503-AA | **RING, WEAR**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1- 2 |
| 6503-AB | **PACKING, U**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 6503-AC | **RING, BACK UP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6503-AD | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6503-AE | **PACKING, U**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 6503-AF | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6503-AG | **SEAL, DUST**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 6503-AI | **SHIM**<br>CALE<br>AUSGLEICHSCHEIBE<br>CALCE | 99 |

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6503-AJ | **RING, BACK UP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6503-AM | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1 |
| 6503-AN | **SHIM**<br>CALE<br>AUSGLEICHSCHEIBE<br>CALCE | 99 |
| 6503-AO | **SUPPORT SUB-ASSY, LIFT, CYL**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>STUTZEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL SOPORTE | 2 |
| 6503-AP | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 6503-AW | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 4 |
| 6503-AZ | **SPACER, LIFT CYLINDER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1- 2 |
| 6503-BB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 6503-BP | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |
| 6503-BY | **INSULATOR**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 4 |
| 6503-BZ | **PIPE**<br>TUYAU<br>ROHR<br>TUBO | 2 |
| 6503-CJ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 6503-CL | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 2 |
| 6503-CP | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |
| 6503-CS | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 6503-DC | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 6503-DD | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 6503-DT | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 4 |
| 6503-DV | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 6503-DY | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |


| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| | | |


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| | | |


(TILT HOLE BOOT, S-CABIN W/HEAT, EEC SPEC, CHINA CERTIFICA)

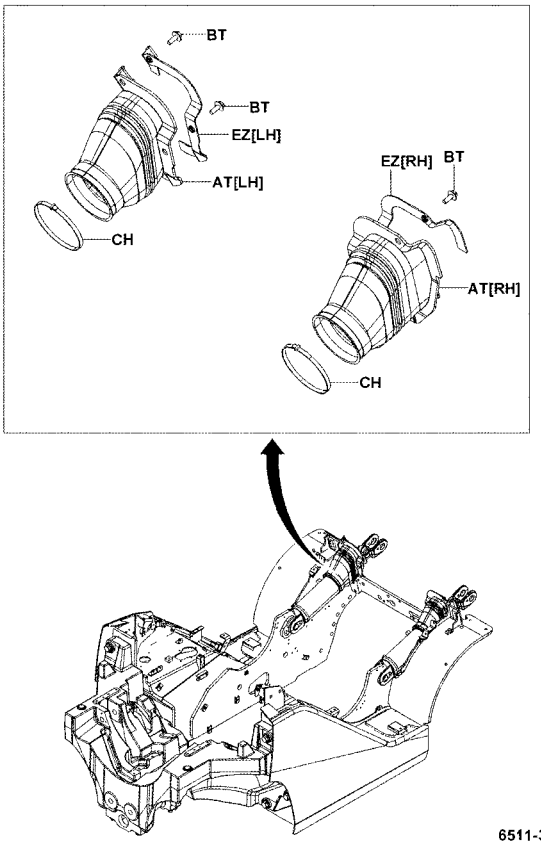


6511-330

6511-330_

35,40,45,50,M40 [ASSY & MOUNT]

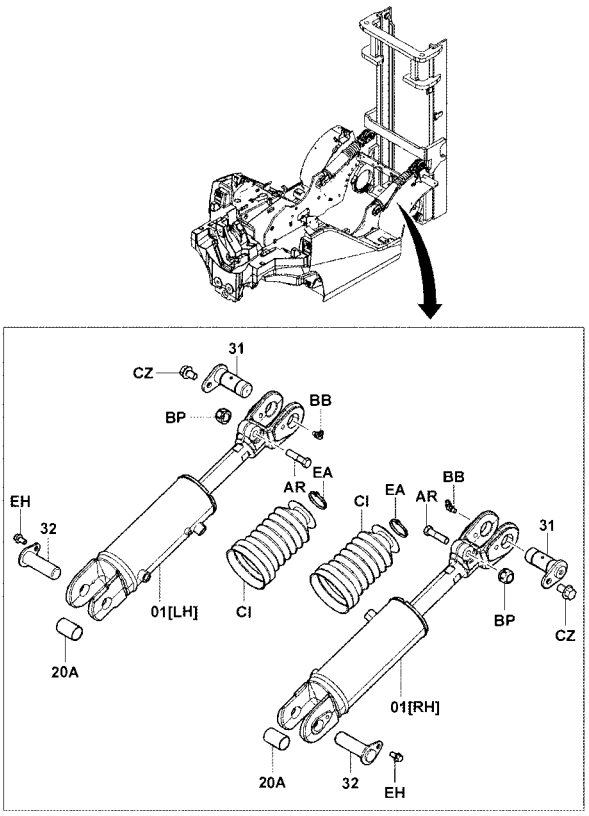



6511-326

6511-326_


| 6511 | TILT CYLINDER<br>CYLINDRE D'INCLINAISON | NEIGEZYLINDER<br>CILINDRO DE INCLINACION |
|---|---|---|



35N,40N,45N,50N [ASSY & MOUNT]

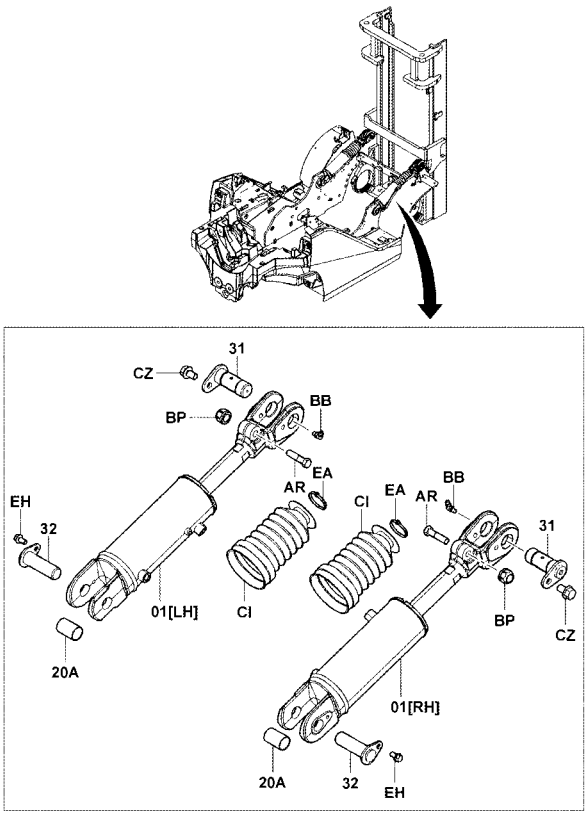


6511-326

6511-326_

60,70,80 [ASSY & MOUNT]

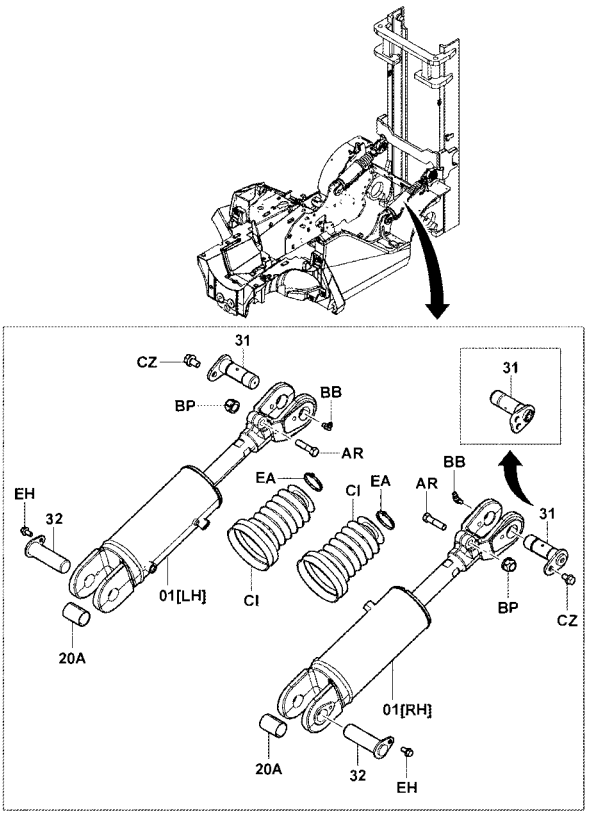



6511-327A

6511-327A

| 6511 | TILT CYLINDER<br>CYLINDRE D'INCLINAISON | NEIGEZYLINDER<br>CILINDRO DE INCLINACION |
|---|---|---|


60N,70N,80N [ASSY & MOUNT]

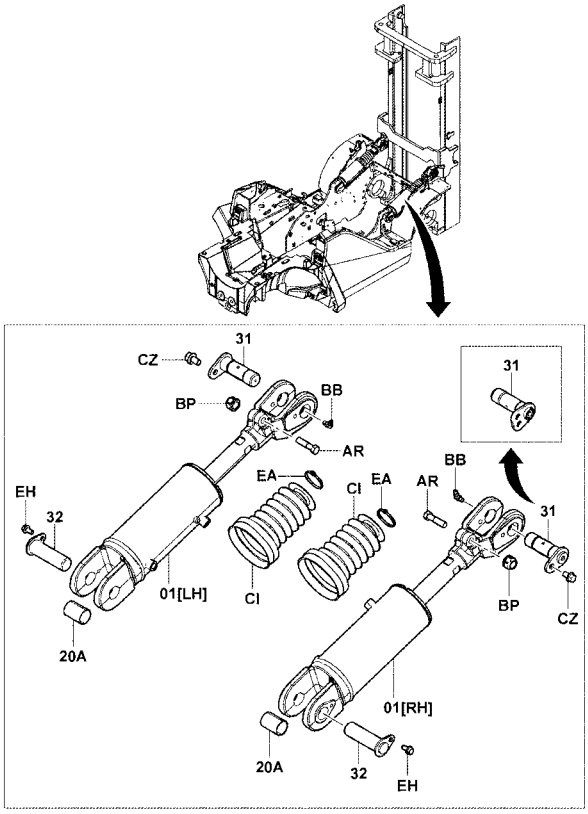


6511-327A

6511-327A

35,40,45,50,M40 [INNER PARTS]

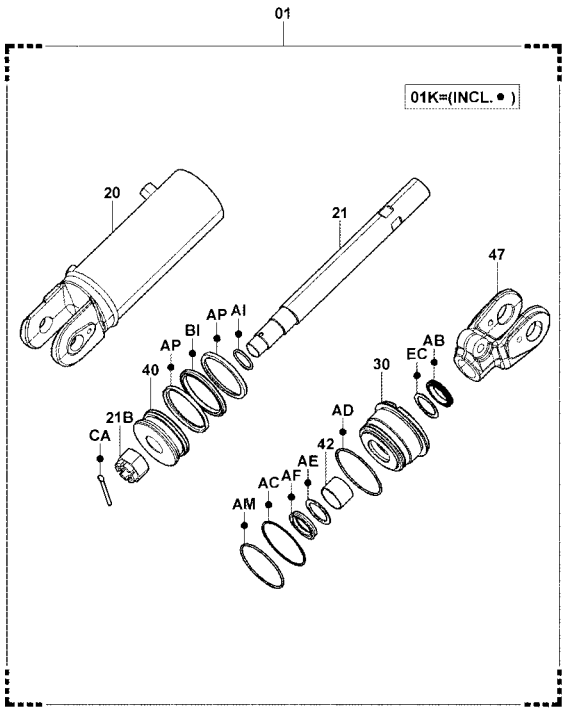



6511-328A

6511-328A

| 6511 | TILT CYLINDER<br>CYLINDRE D'INCLINAISON | NEIGEZYLINDER<br>CILINDRO DE INCLINACION |
|---|---|---|


35N,40N,45N,50N [INNER PARTS]

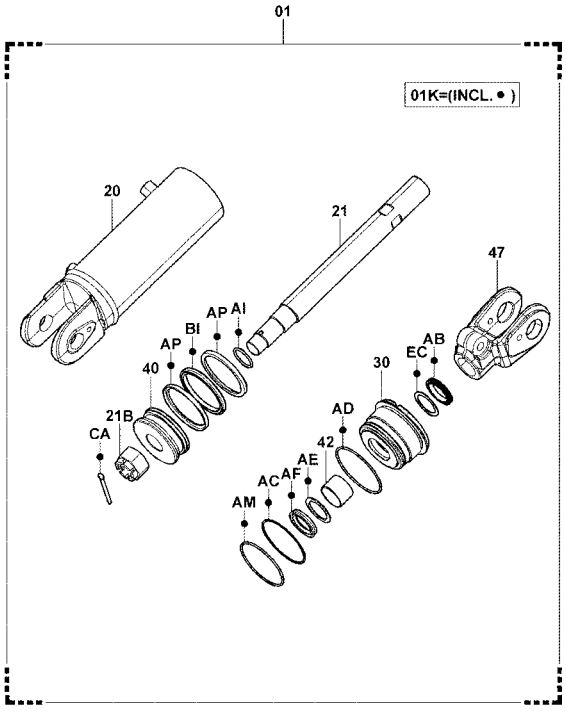


6511-328A

6511-328A

60,70,80 [INNER PARTS]

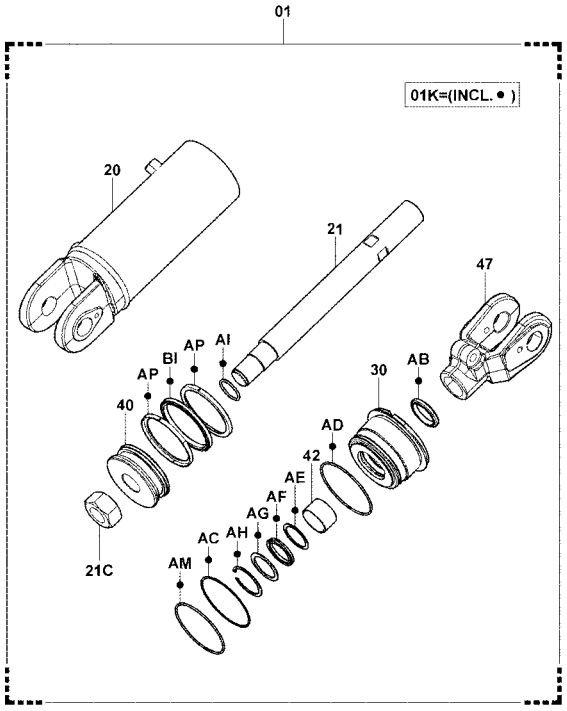



6511-329

6511-329_

| 6511 | TILT CYLINDER<br>CYLINDRE D'INCLINAISON | NEIGEZYLINDER<br>CILINDRO DE INCLINACION |
|---|---|---|


60N,70N,80N [INNER PARTS]

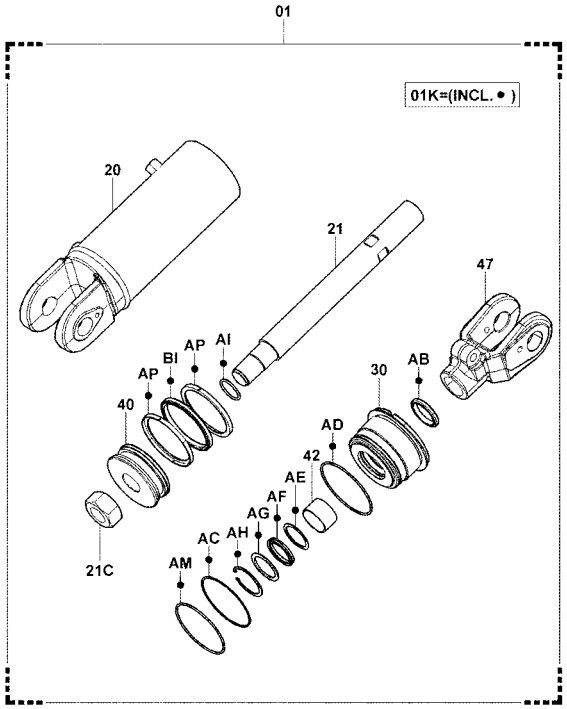


6511-329

6511-329_

(TILT GAGE) [TILT GAGE]

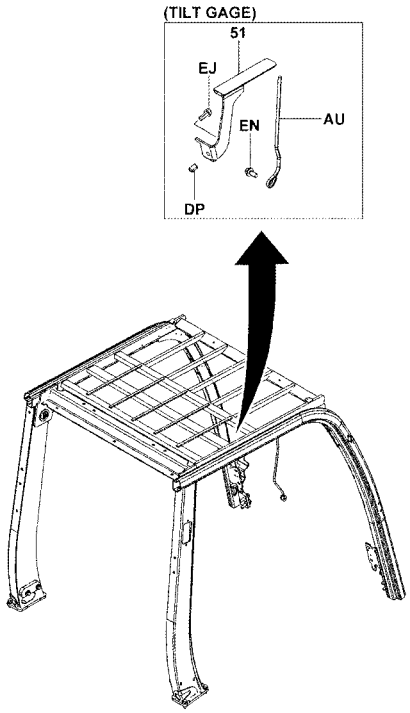




6511-331

6511-331_

| 6511 | TILT CYLINDER<br>CYLINDRE D'INCLINAISON | NEIGEZYLINDER<br>CILINDRO DE INCLINACION |
|---|---|---|

1FS..35,40,45,50,M40 (DELUXE CABIN) [BOOT, TILT HOLE]

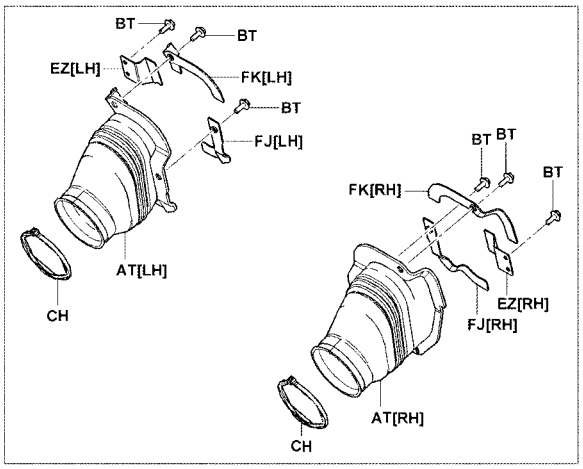


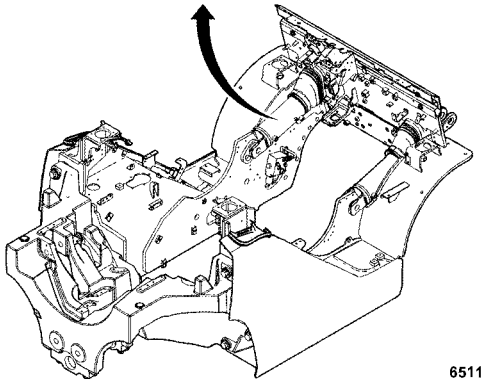



6511-338

6511-338_

1FS..35N,40N,45N,50N (DELUXE CABIN) [BOOT, TILT HOLE]

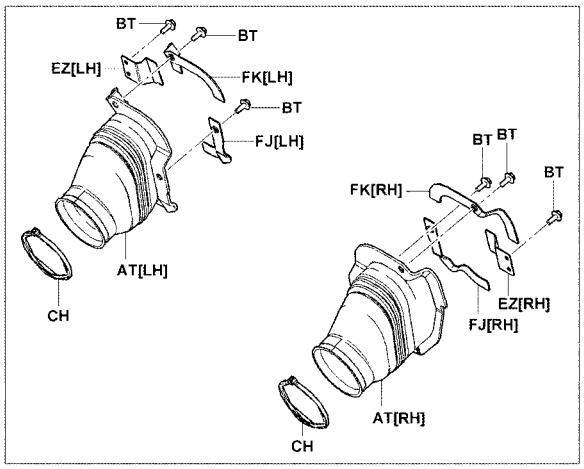

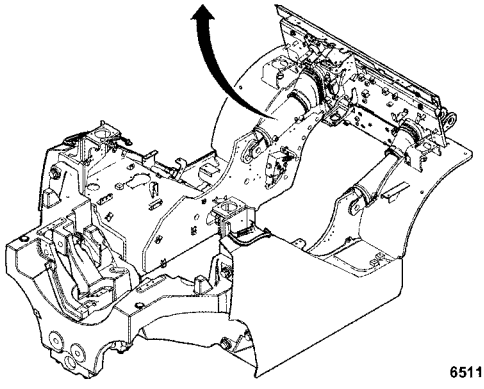



6511-338

6511-338_

| 6511 | TILT CYLINDER<br>CYLINDRE D'INCLINAISON | NEIGEZYLINDER<br>CILINDRO DE INCLINACION |
|---|---|---|

1KD (DELUXE CABIN) [BOOT, TILT HOLE]

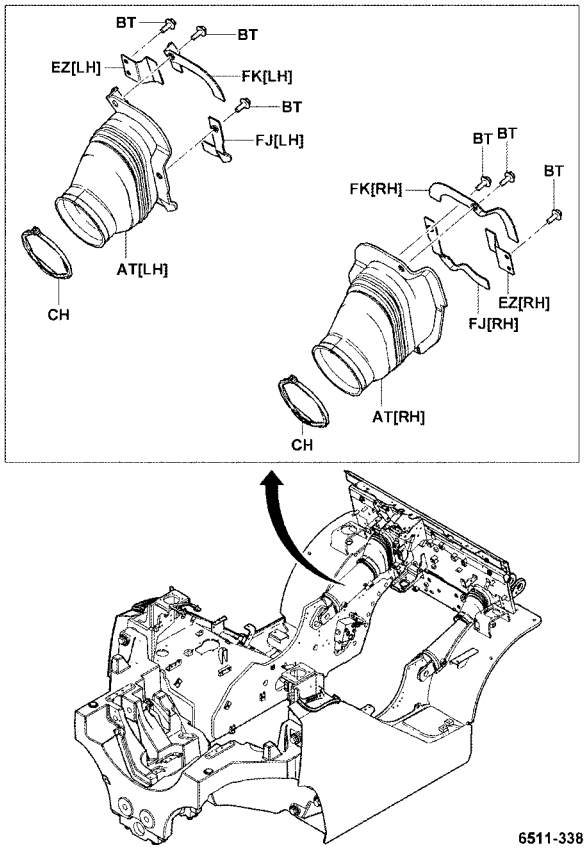


6511-338_

| 6511 | TILT CYLINDER<br>CYLINDRE D'INCLINAISON | NEIGEZYLINDER<br>CILINDRO DE INCLINACION |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6511-01 | **CYLINDER ASSY, TILT**<br>ENS. DE CYLINDRE<br>ZYLINDER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CILINDRO | 2 |
| 6511-01K | **CYLINDER O/H KIT, TILT**<br>JEU O/H DE CYLINDRE<br>ZYLINDER-ｵ BERHOLSATZ<br>JUEGO O/H DEL CILINDRO | 2 |
| 6511-20 | **CYLINDER SUB-ASSY, TILT**<br>SOUS-ENS. DE CYLINDRE<br>ZYLINDER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL CILINDRO | 2 |
| 6511-20A | **BUSHING, PIN, CYLINDER**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 2 |
| 6511-21 | **ROD SUB-ASSY, TILT CYLINDER PISTON**<br>SOUS-ENS. DE BIELLE<br>STANGEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA VARILLA | 2 |
| 6511-21B | **NUT, CASTLE**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 6511-21C | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 6511-30 | **GUIDE SUB-ASSY, TILT CYLINDER ROD**<br>SOUS-ENS. DE GUIDE<br>FUHRUNGS-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE GUIA | 2 |
| 6511-31 | **PIN SUB-ASSY, TILT CYLINDER, FR**<br>SOUS-ENS. DE GOUPILLE<br>STIFT-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PASADOR | 1- 2 |
| 6511-32 | **PIN SUB-ASSY, TILT CYLINDER, RR**<br>SOUS-ENS. DE GOUPILLE<br>STIFT-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PASADOR | 2 |
| 6511-40 | **PISTON, TILT CYLINDER**<br>PISTON<br>KOLBEN<br>PISTON | 2 |
| 6511-42 | **SLEEVE, TILT CYLINDER ROD GUIDE**<br>MANCHON<br>HULSE<br>MANGUITO | 2 |
| 6511-47 | **JOINT**<br>RACCORD<br>GELENK<br>JUNTA | 2 |
| 6511-51 | **GAGE SUB-ASSY, TILT**<br>SOUS-ENS. DE JAUGE<br>MESSGERATE-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE MEDIDOR | 1 |
| 6511-AB | **SEAL, DUST**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 2 |
| 6511-AC | **RING, BACK UP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 6511-AD | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 6511-AE | **RING, BACK UP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 6511-AF | **PACKING, U**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 2 |
| 6511-AG | **PLATE, STOPPER**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |

| 6511 | TILT CYLINDER<br>CYLINDRE D'INCLINAISON<br>NEIGEZYLINDER<br>CILINDRO DE INCLINACION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
| 6511-AH | **RING, HOLE SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 | 6511-BT | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4- 8 |
| 6511-AI | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 | 6511-CA | **PIN, COTTER**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2 |
| 6511-AM | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 | 6511-CH | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 6511-AP | **SLEEVE, CYLINDER PISTON**<br>MANCHON<br>HULSE<br>MANGUITO | 4 | 6511-CI | **BOOT, CYLINDER**<br>COFFRE<br>MANSCHETTE<br>FORRO | 2 |
| 6511-AR | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 | 6511-CZ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 6511-AT | **BOOT SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE COFFRE<br>MANSCHETTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL FORRO | 1 | 6511-DP | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 6511-AU | **BAR, TILT GAGE**<br>BAR<br>STAB<br>BARRA | 1 | 6511-EA | **BAND**<br>BANDE<br>BAND<br>BANDA | 2 |
| 6511-BB | **FITTING, GREASE**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 2 | 6511-EC | **SEAL, DUST**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 2 |
| 6511-BI | **PACKING, PISTON**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 2 | 6511-EH | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 6511-BP | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 | 6511-EJ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |

| 6511 | TILT CYLINDER<br>CYLINDRE D'INCLINAISON<br>NEIGEZYLINDER<br>CILINDRO DE INCLINACION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
| 6511-EN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 | | | |
| 6511-EZ | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 | | | |
| 6511-FJ | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 | | | |
| 6511-FK | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 | | | |

| 6701 | OIL PUMP<br>POMPE A HUILE | ∃ LPUMPE<br>BOCBA DE ACEITE |
|---|---|---|


(PREMIUM HYD) [ASSY & MOUNT]

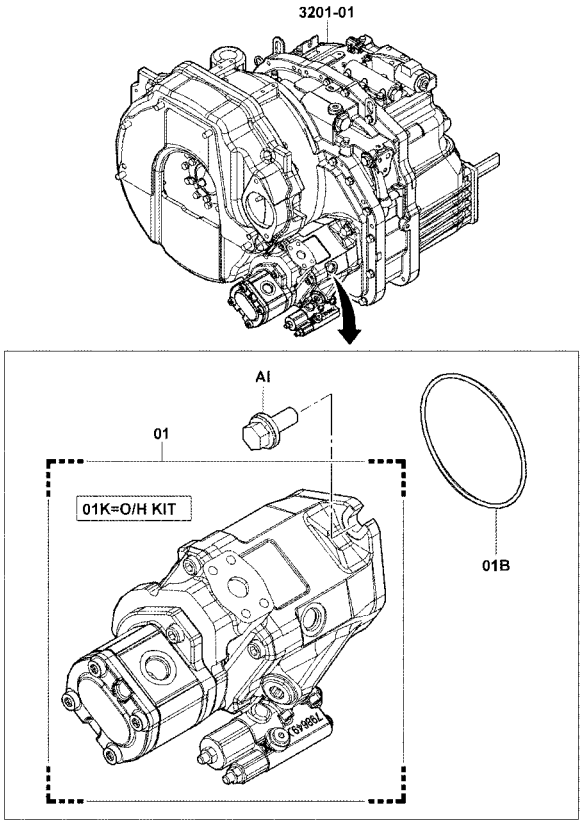


6701-262

6701-262_

[ASSY & MOUNT]

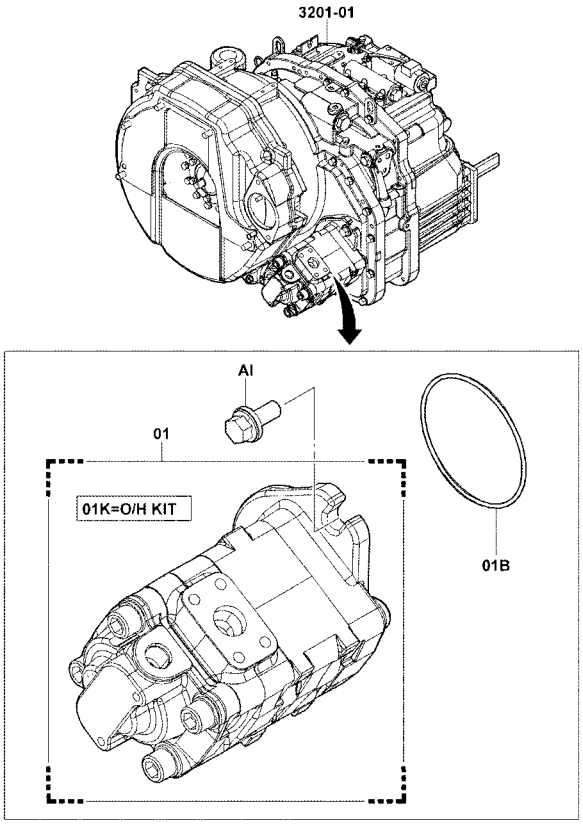


6701-259A


6701-259A

| 6701 | OIL PUMP<br>POMPE A HUILE | ∃ LPUMPE<br>BOCBA DE ACEITE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 6701-01 | **PUMP ASSY, OIL**<br>ENS. DE POMPE<br>PUMPENAGGREGAT<br>CONJUNTO DE LA BOMBA | 1 | | | |
| 6701-01B | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 | | | |
| 6701-01K | **PUMP O/H KIT, OIL**<br>JEU O/H DE POMPE<br>PUMPEN-ϑ BERHOLSATZ<br>JUEGO O/H DE LA BOMBA | 1 | | | |
| 6701-AI | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 | | | |

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|


(DELUXE CABIN) [HARNESS CLAMP]

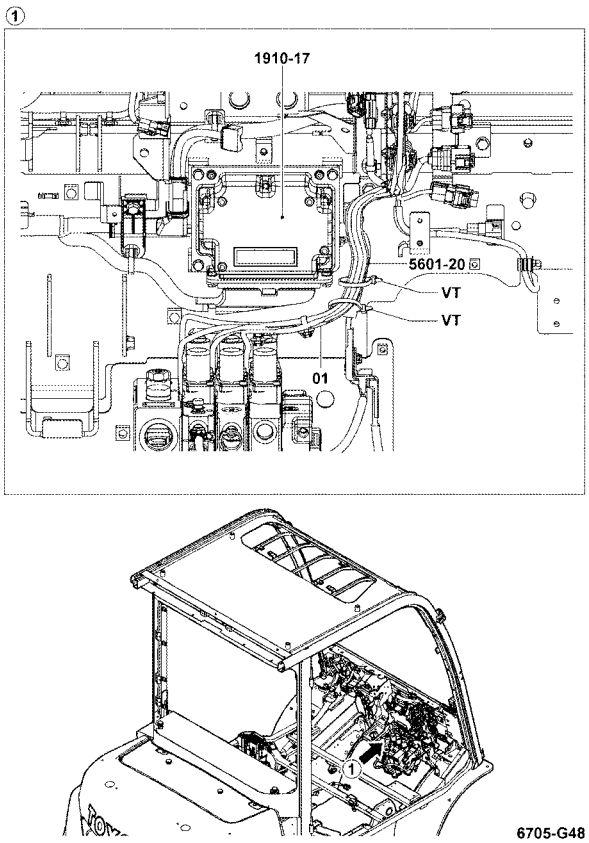



6705-G48

6705-G48_

14Z (MINI LEVER, JOY STICK) [2-WAY,ASSY & FITTING]

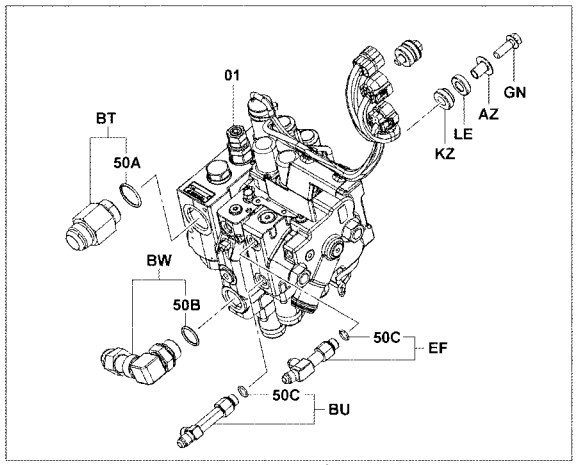

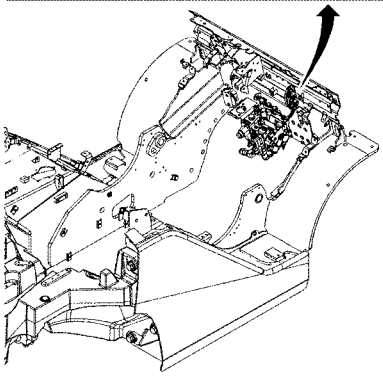



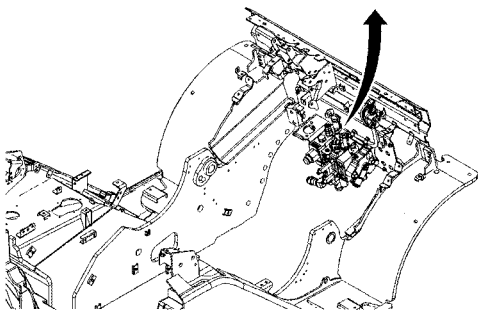
6705-F07

6705-F07_

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

14Z..35,40,45,50,M40 [2-WAY,ASSY & FITTING]

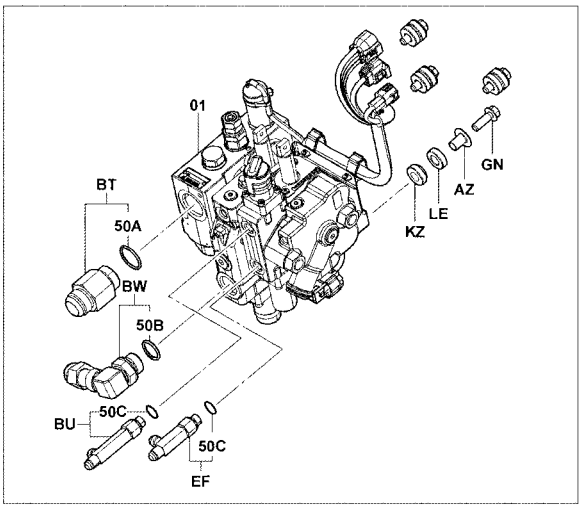






6705-F01

6705-F01_

14Z..60,70,80 [2-WAY,ASSY & FITTING]

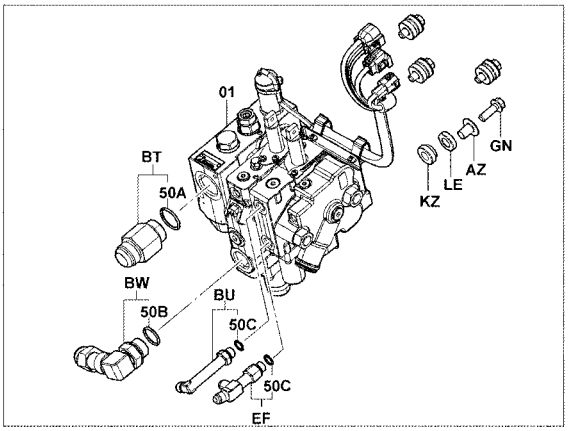

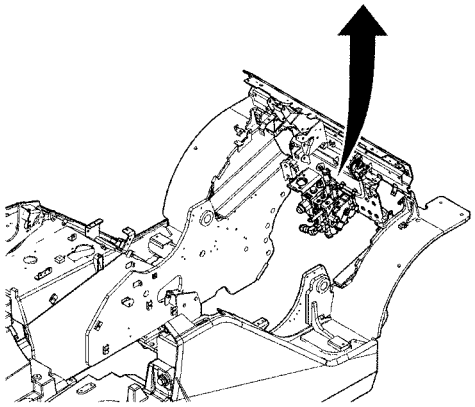



6705-G04

6705-G04_

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|


15Z (MINI LEVER, JOY STICK) [2-WAY,ASSY & FITTING]

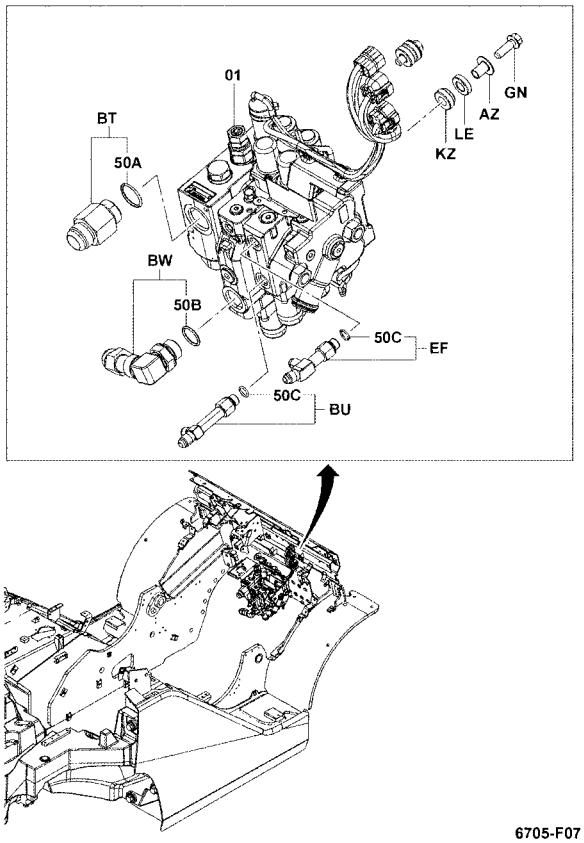


6705-F07

6705-F07_

15Z..35,40,45,50,M40 [2-WAY,ASSY & FITTING]

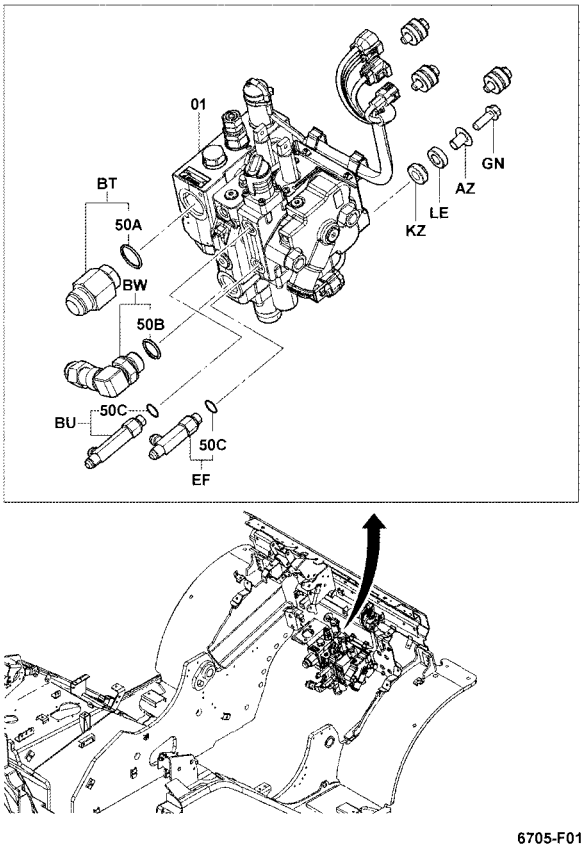



6705-F01

6705-F01_

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|


15Z..60,70,80 [2-WAY,ASSY & FITTING]

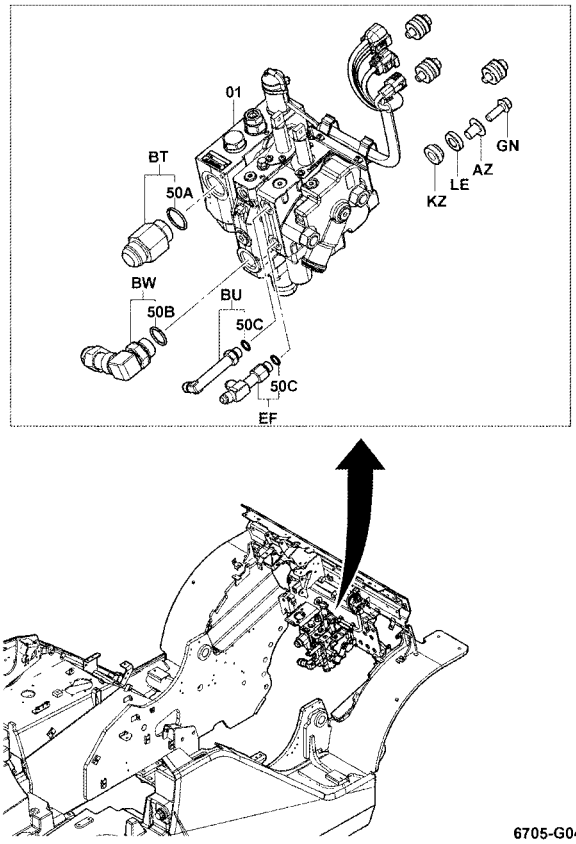


6705-G04

6705-G04_

1FS (EEC SPEC) [3-WAY,ASSY & FITTING]

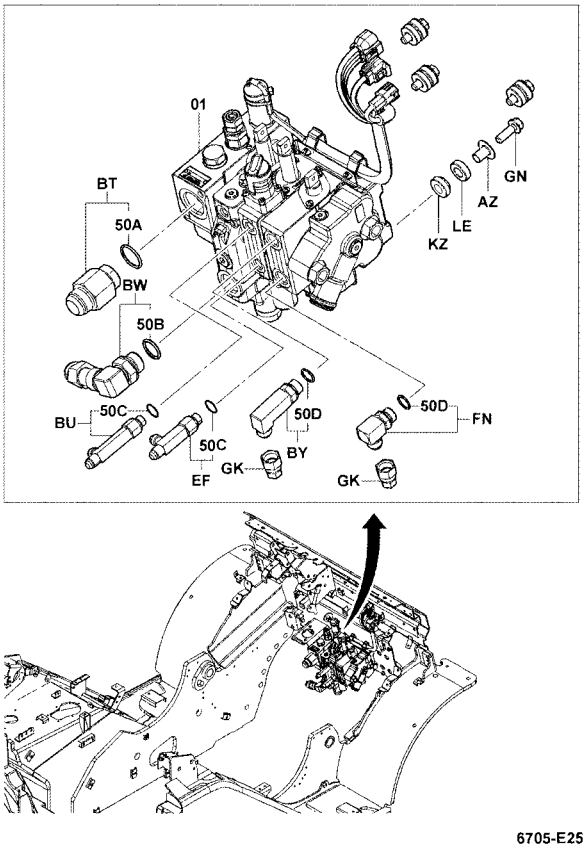




6705-E25

6705-E25_

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

1FS (EEC SPEC..MINI LEVER, JOY STICK) [3-WAY,ASSY & FITTING]

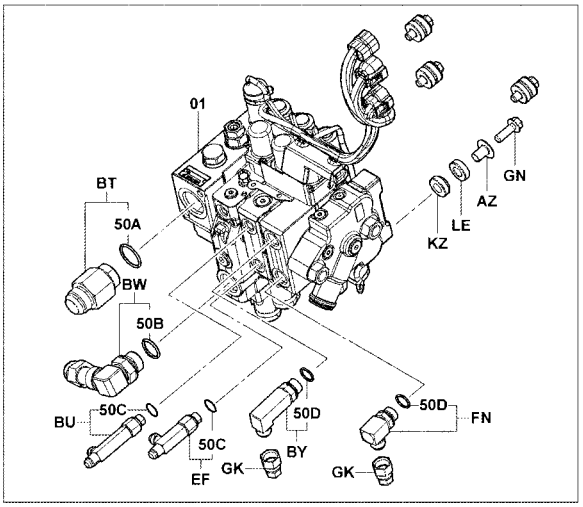


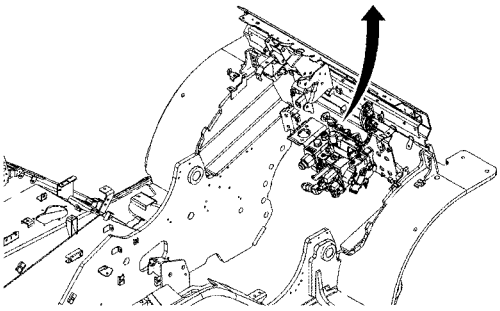



6705-E28

6705-E28_

1FS (EEC SPEC..PREMIUM HYD) [3-WAY,ASSY & FITTING]

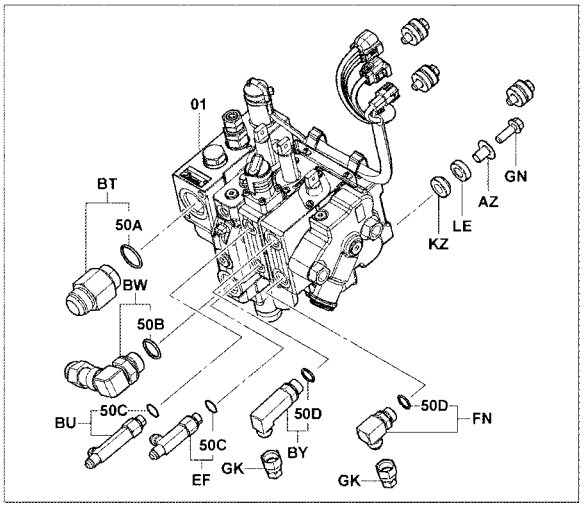

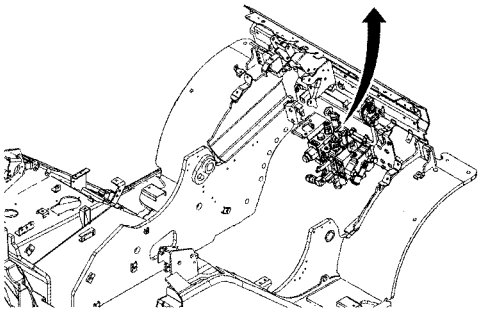



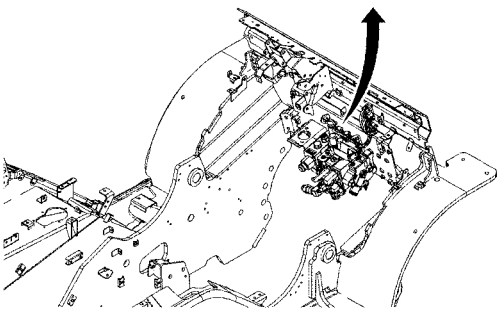
6705-E25

6705-E25_

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

1FS (EEC SPEC..PREMIUM HYD..MINI LEVER, JOY STICK) [3-WAY,AS

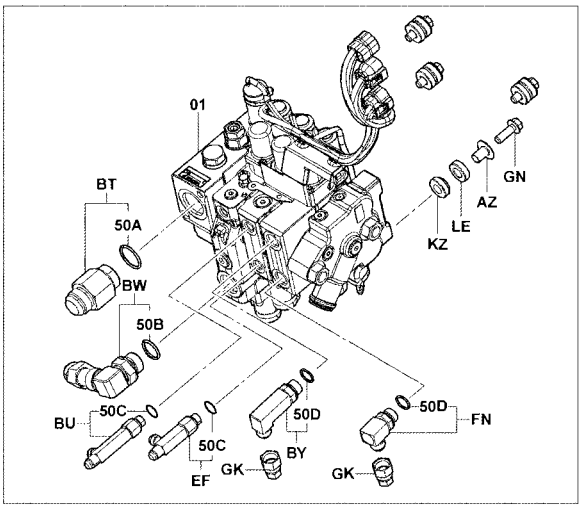






6705-E28

6705-E28_

1FS (MINI LEVER, JOY STICK) [2-WAY,ASSY & FITTING]

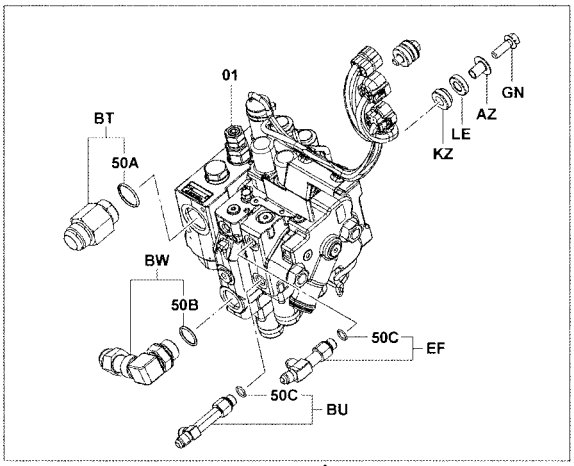

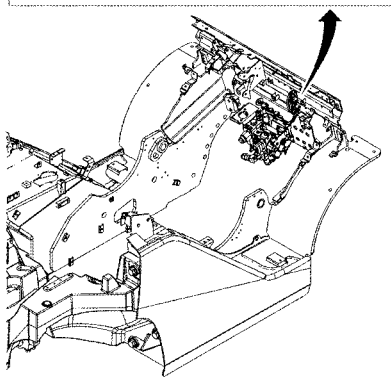



6705-F07

6705-F07_

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|


1FS..35,40,45,50,M40 [2-WAY,ASSY & FITTING]

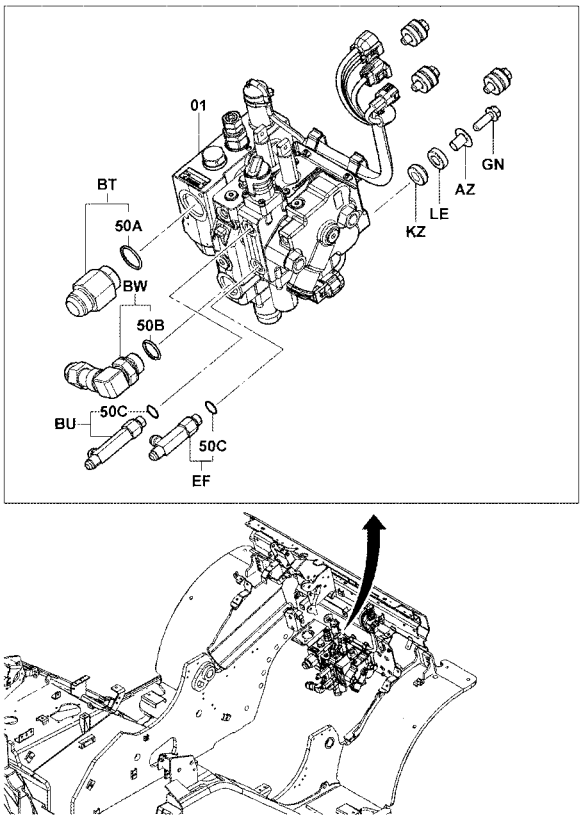


6705-F01

6705-F01_

1FS..35N,40N,45N,50N [2-WAY,ASSY & FITTING]

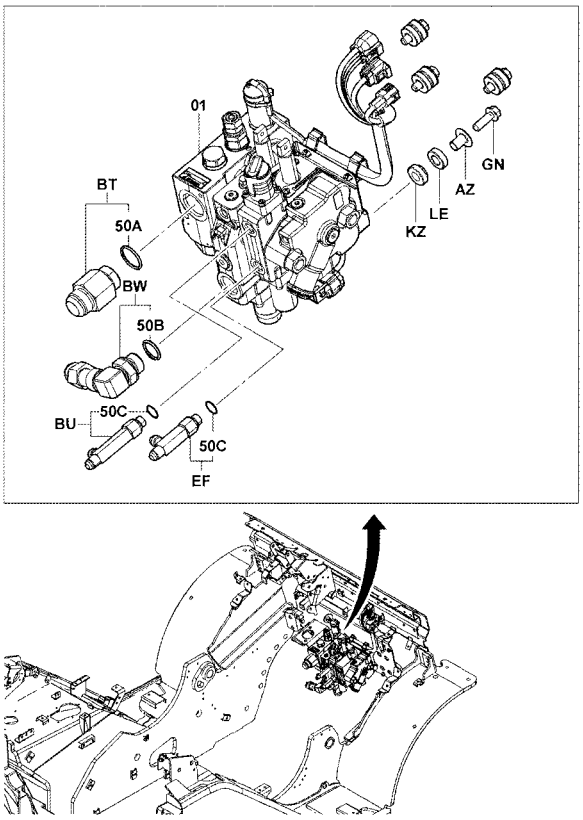



6705-F01

6705-F01_

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|


1FS..60,70,80 [2-WAY,ASSY & FITTING]

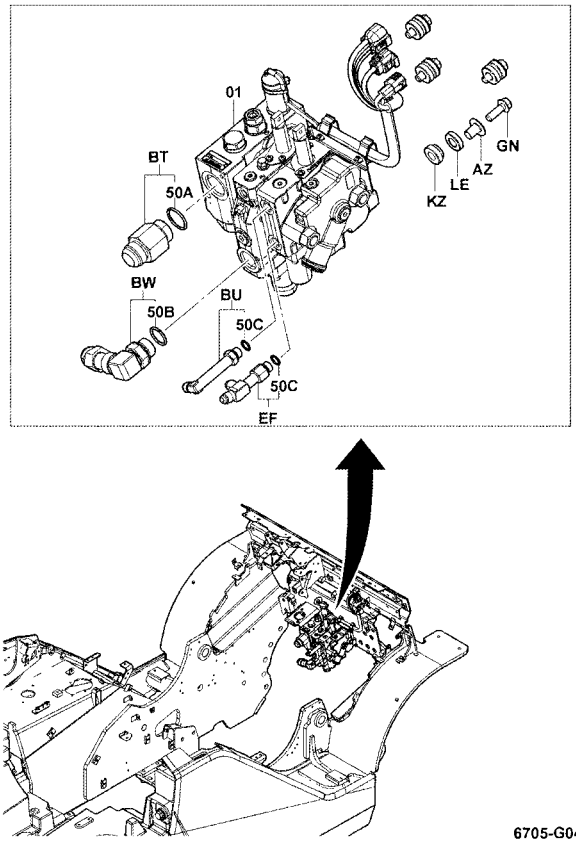


6705-G04

6705-G04_

1FS..60N,70N,80N [2-WAY,ASSY & FITTING]

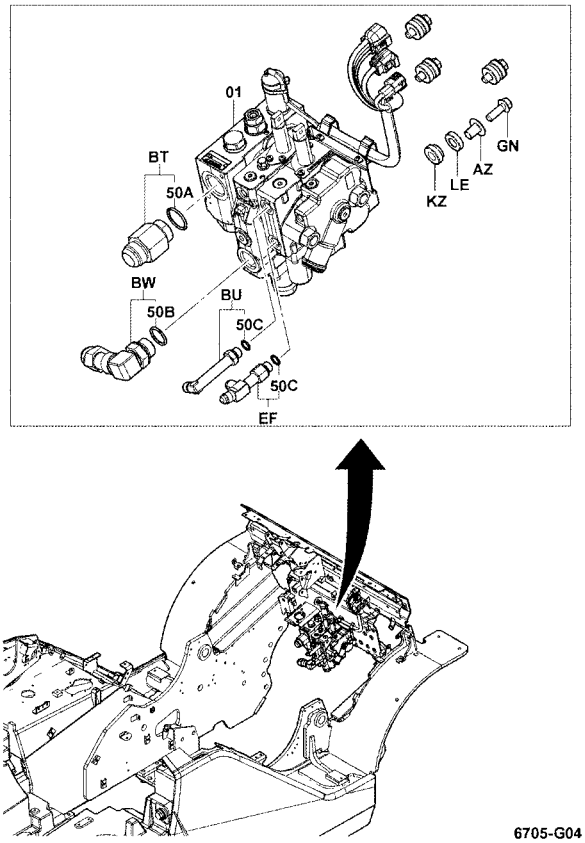



6705-G04

6705-G04_

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|


1KD (EEC SPEC) [3-WAY,ASSY & FITTING]

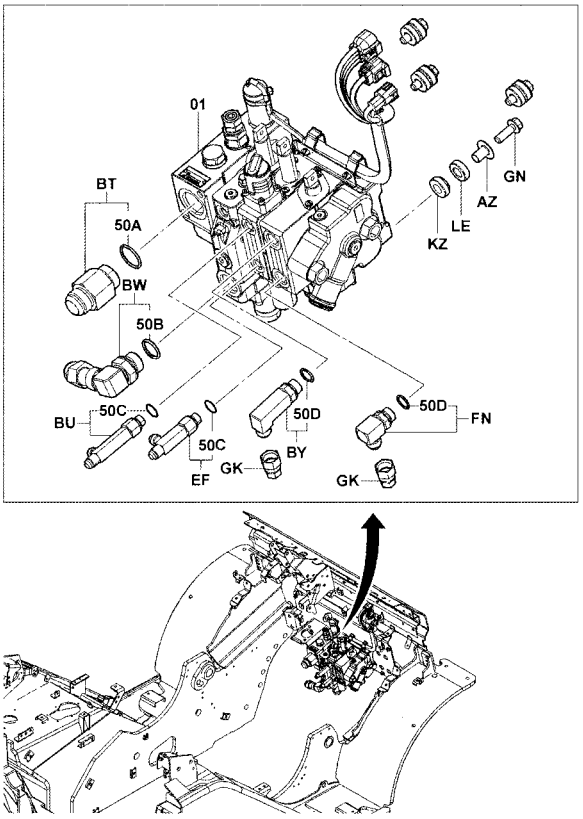


6705-E25

6705-E25_

1KD (EEC SPEC..MINI LEVER, JOY STICK) [3-WAY,ASSY & FITTING]

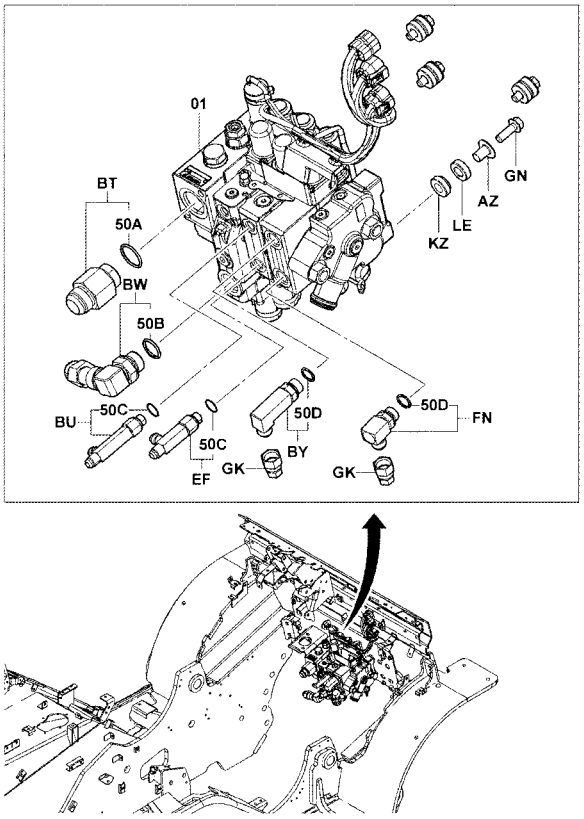



6705-E28

6705-E28_

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|


1KD (EEC SPEC..PREMIUM HYD) [3-WAY,ASSY & FITTING]

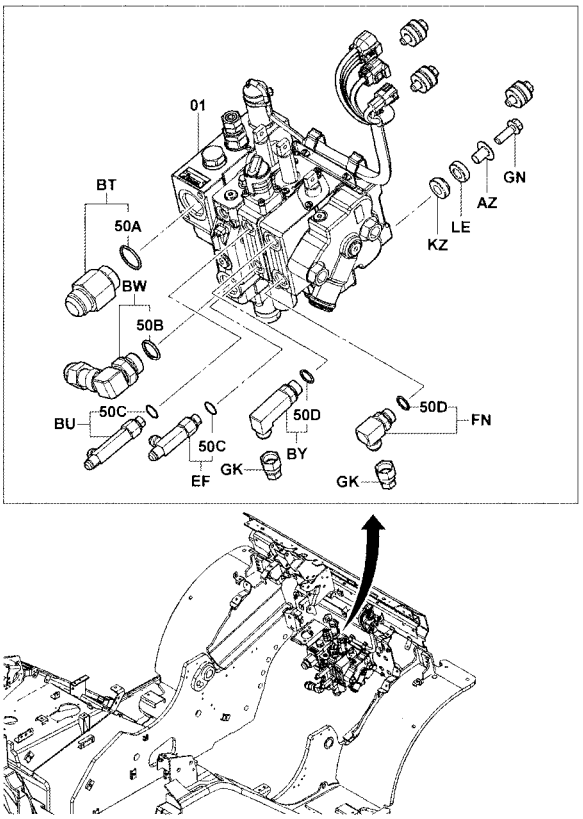


6705-E25

6705-E25_

1KD (EEC SPEC..PREMIUM HYD..MINI LEVER, JOY STICK) [3-WAY,AS

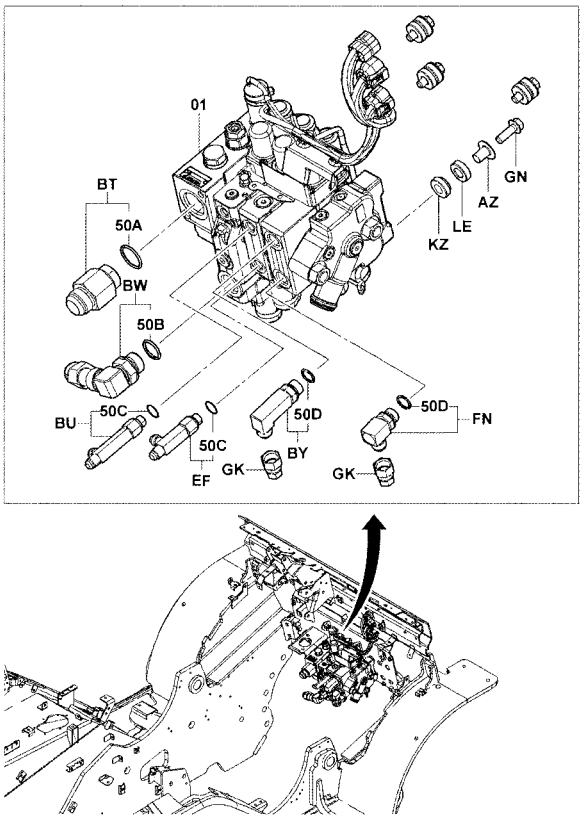



6705-E28

6705-E28_

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|


1KD (MINI LEVER, JOY STICK) [2-WAY,ASSY & FITTING]

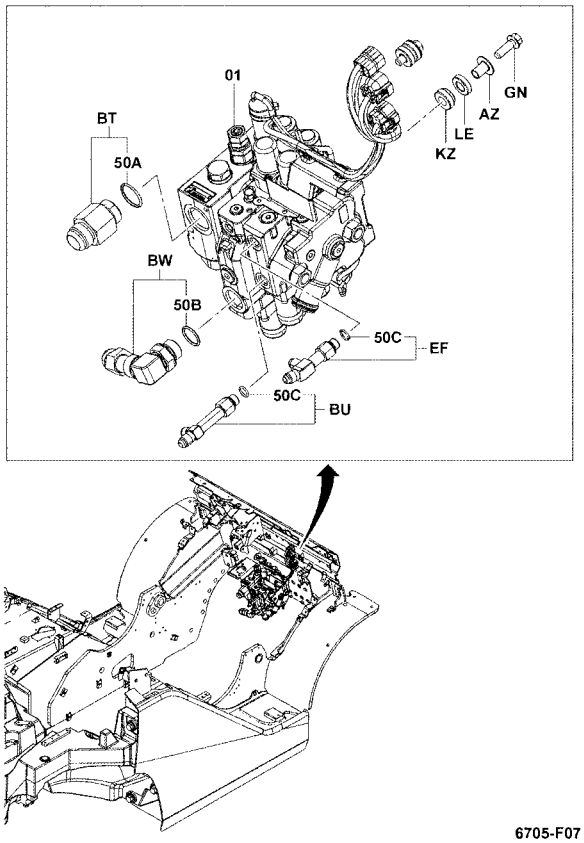


6705-F07

6705-F07_

1KD..35,40,45,50 [2-WAY,ASSY & FITTING]

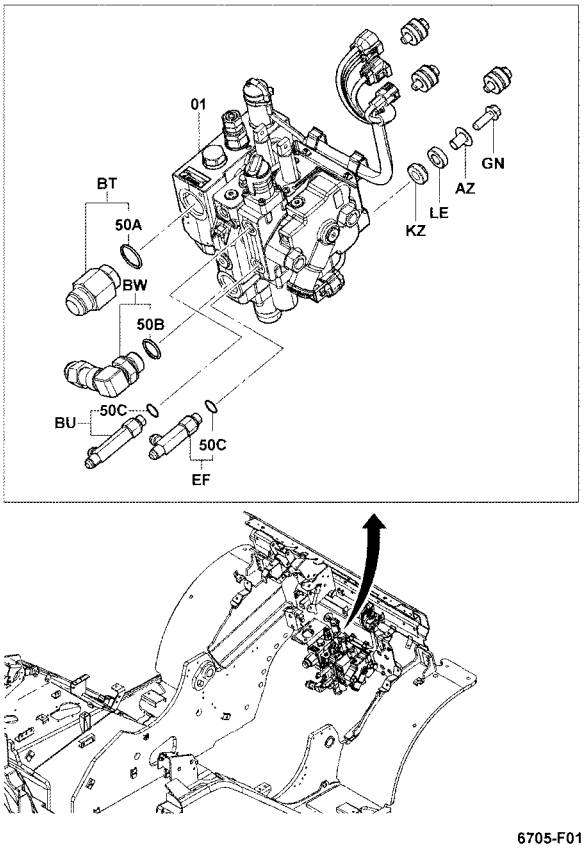



6705-F01

6705-F01_

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

1KD..60,70,80 [2-WAY,ASSY & FITTING]

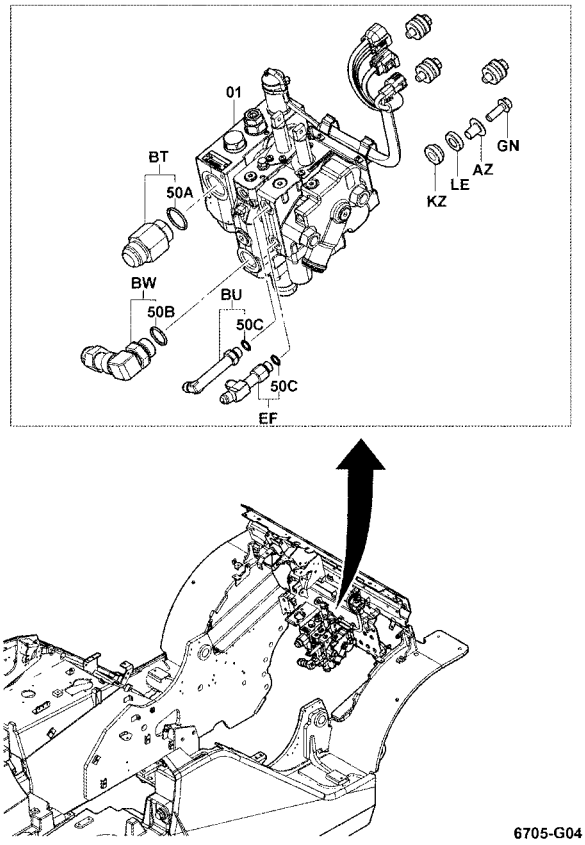



6705-G04

6705-G04_

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

(EEC SPEC..PREMIUM HYD) [ASSY]

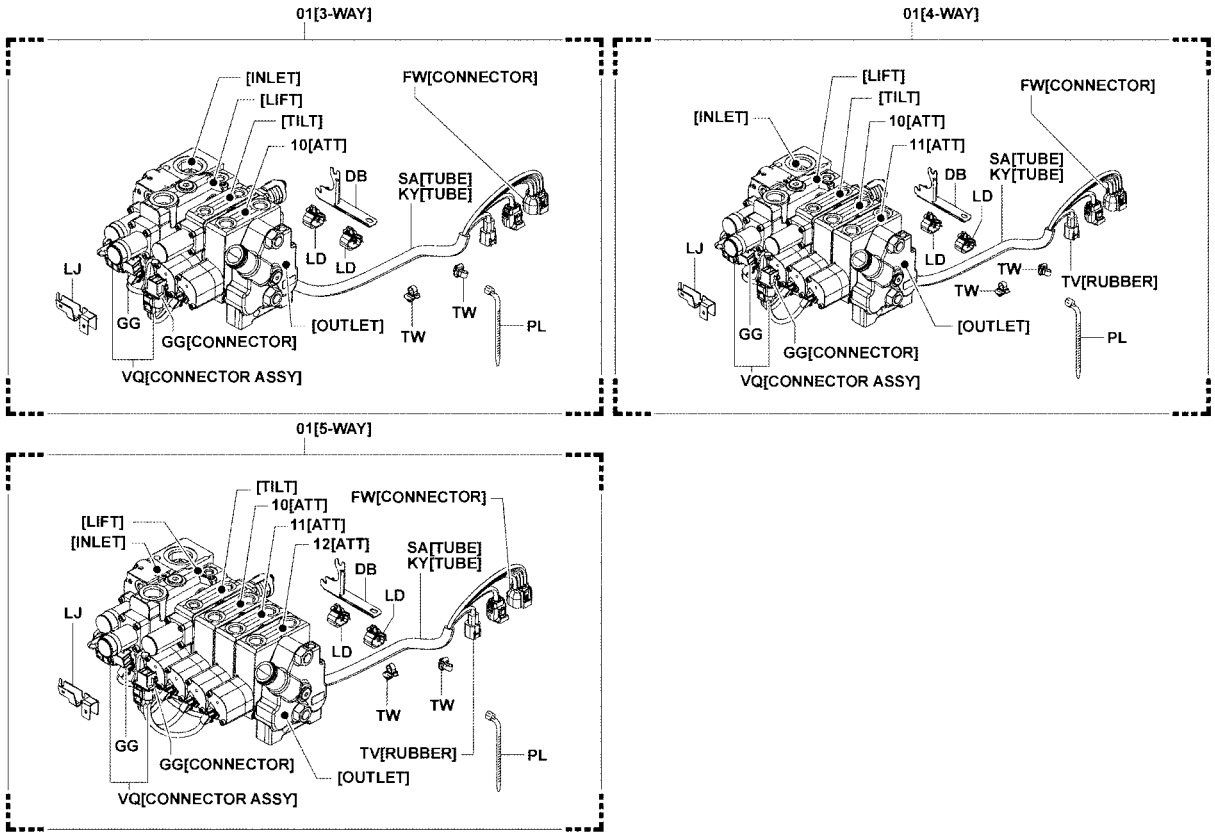



6705-K77

6705-K77_

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

(EEC SPEC..PREMIUM HYD..MINI LEVER, JOY STICK) [ASSY]

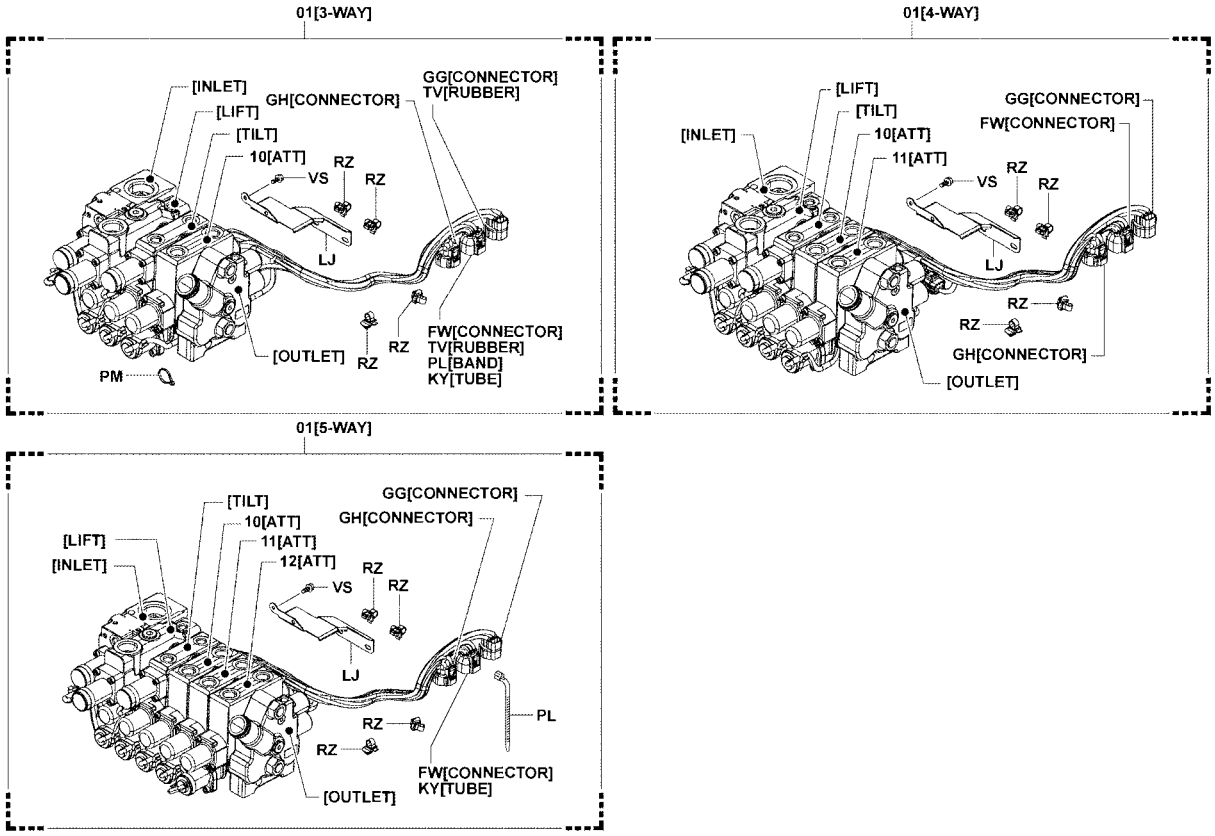



6705-K80

6705-K80_

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

(MINI LEVER, JOY STICK) [ASSY]

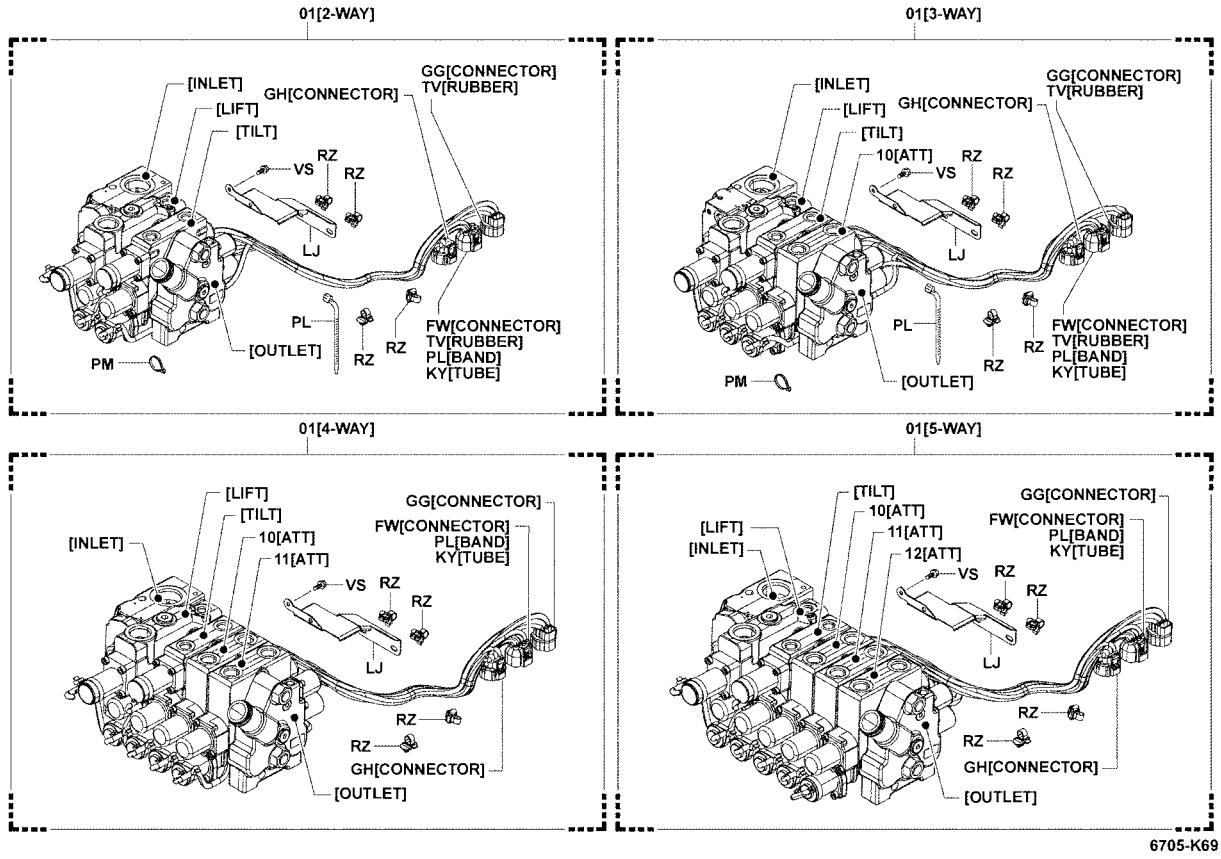



6705-K69

6705-K69_

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

[ASSY]

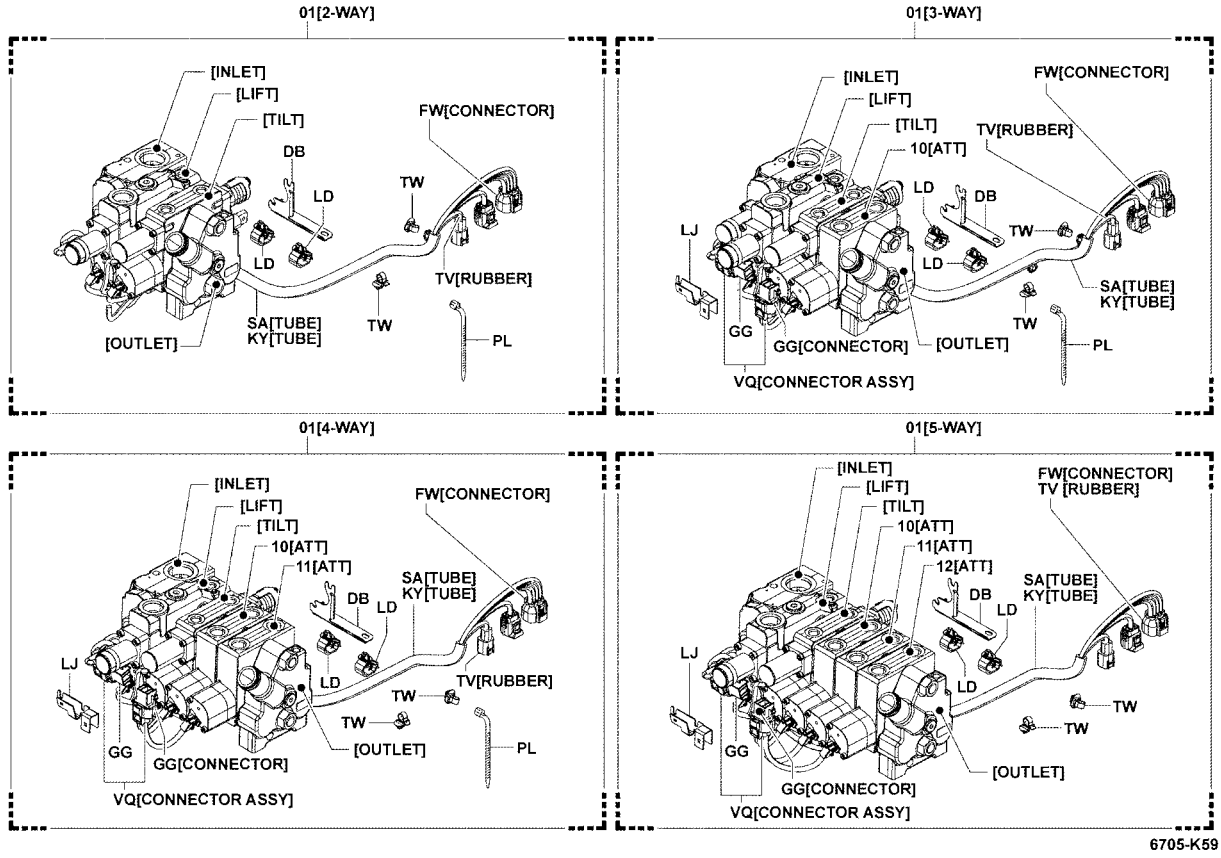



6705-K59

6705-K59_


| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

14Z..35,40,45,50,M40 (MINI LEVER, JOY STICK) [INLET & OUTLET


[INLET]

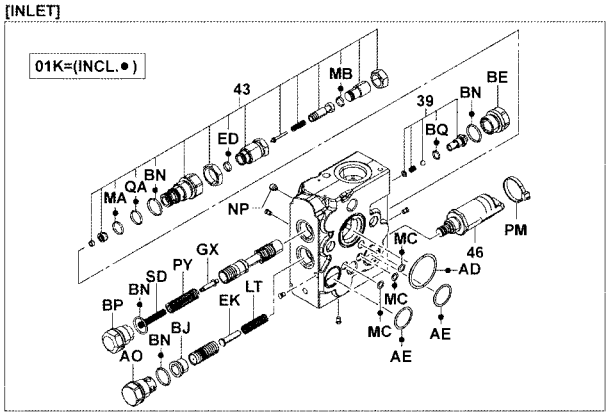



[LIFT]

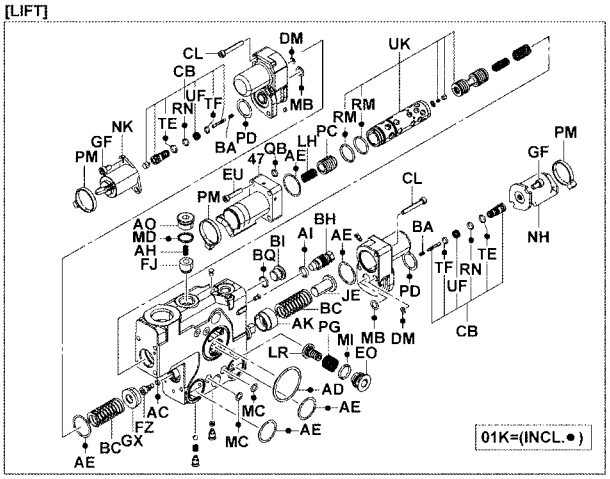


[TILT]

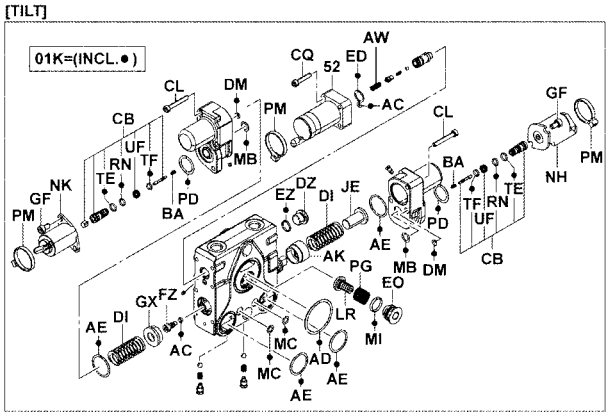


[OUTLET]

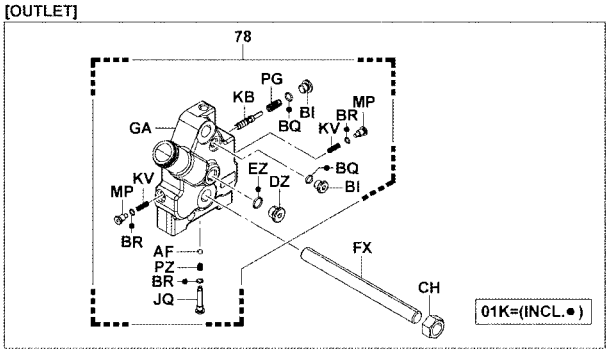



6705-K91A

6705-K91A


| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

14Z..35,40,45,50,M40 [INLET & OUTLET & LIFT & TILT]


[INLET]

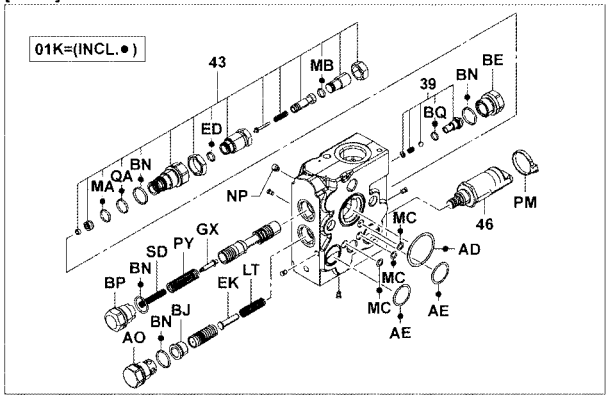



[LIFT]

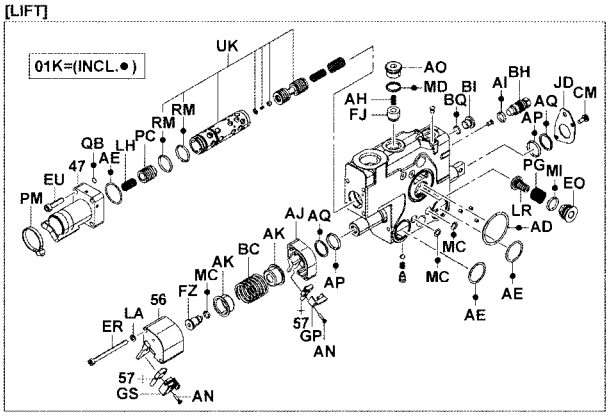


[TILT]

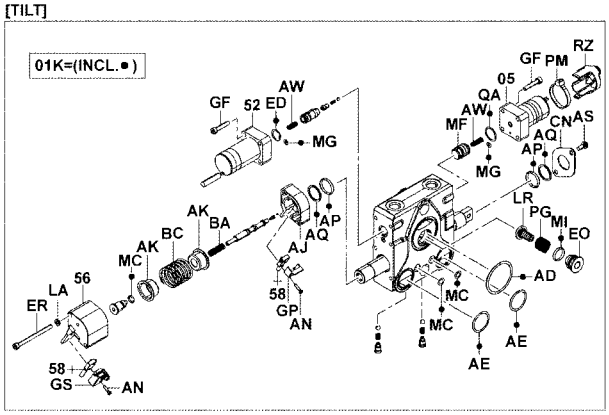


[OUTLET]

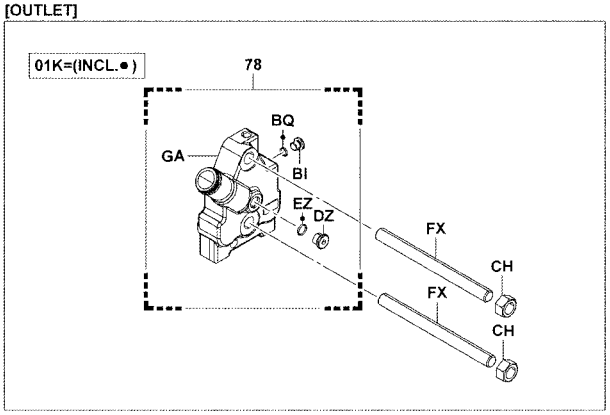



6705-K90A

6705-K90A


| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

**14Z..60,70,80 (MINI LEVER, JOY STICK) [INLET & OUTLET & LIFT**


[INLET]

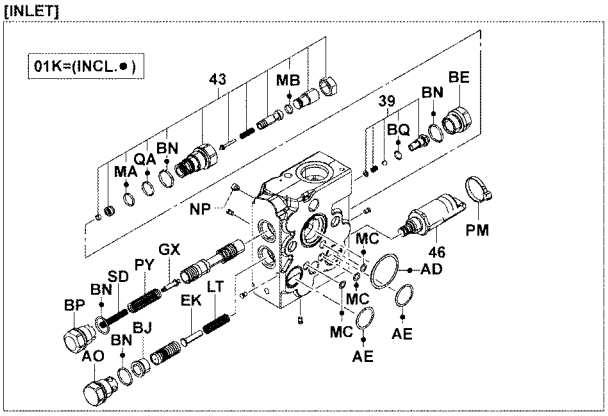



[LIFT]

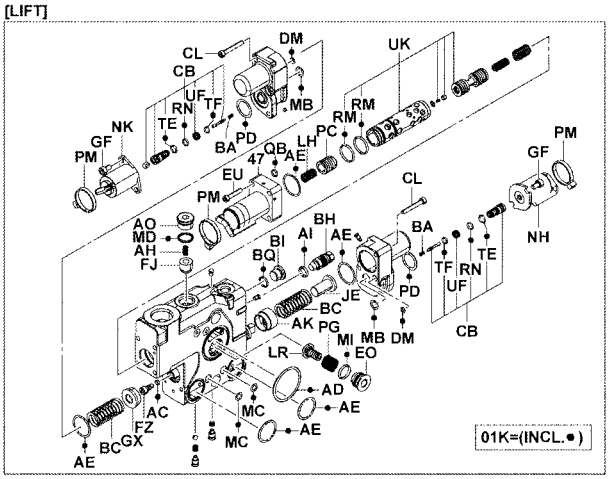


[TILT]

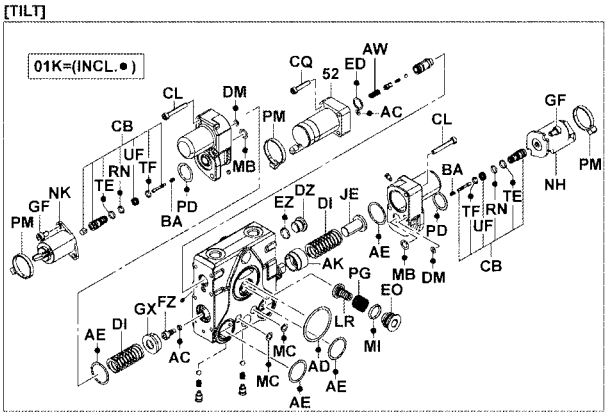


[OUTLET]

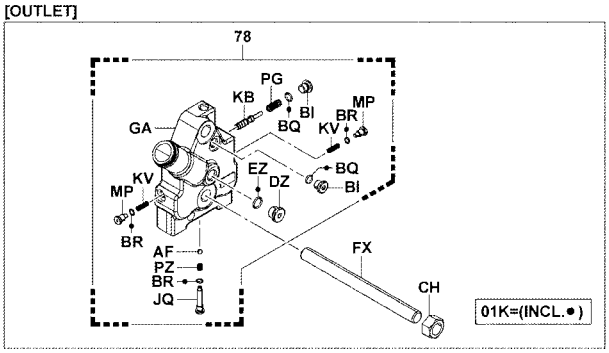



6705-K70A

6705-K70A


| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

**14Z..60,70,80 [INLET & OUTLET & LIFT & TILT]**


[INLET]

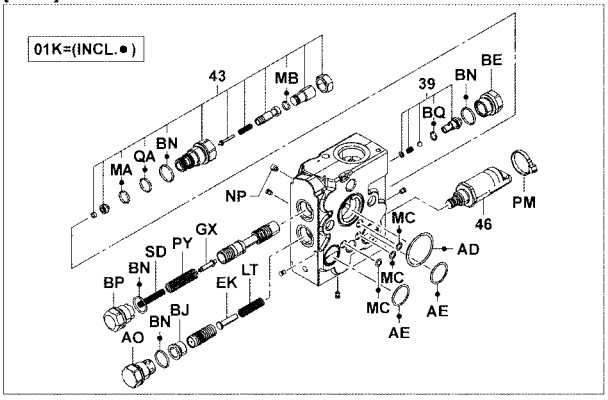



[LIFT]

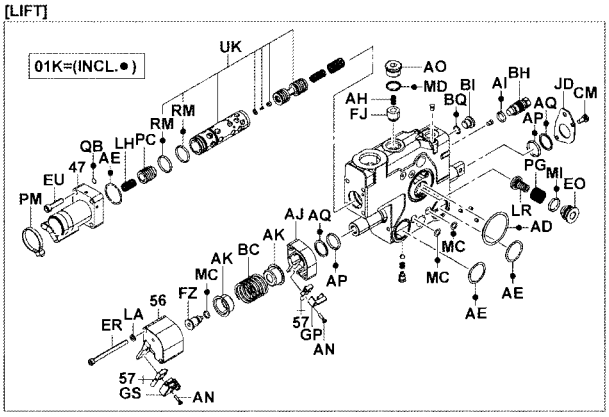


[TILT]

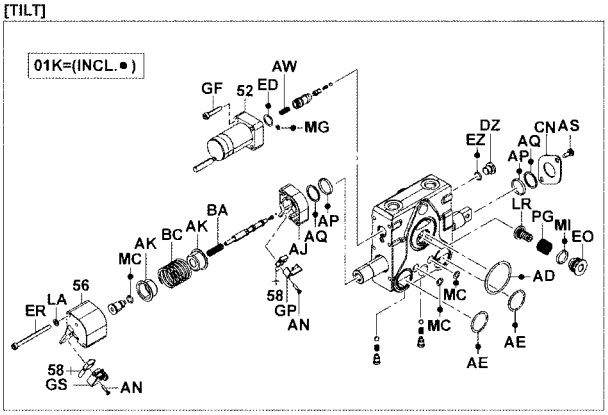


[OUTLET]

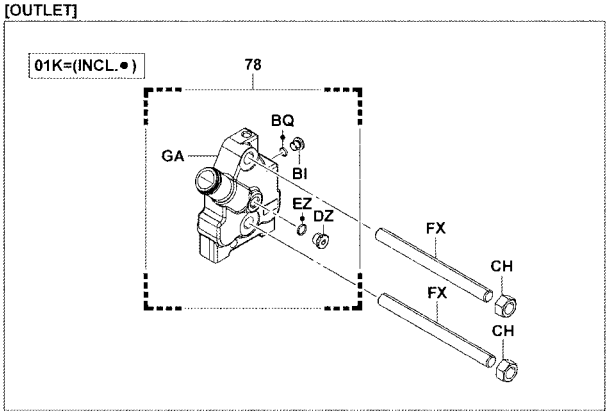



6705-K61A

6705-K61A


| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

**15Z..35,40,45,50,M40 (MINI LEVER, JOY STICK) [INLET & OUTLET**


[INLET]

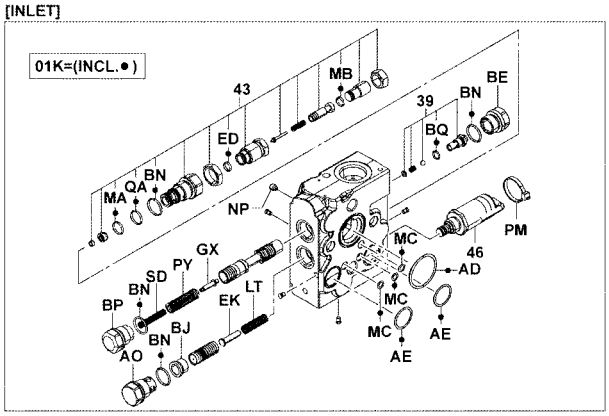



[LIFT]

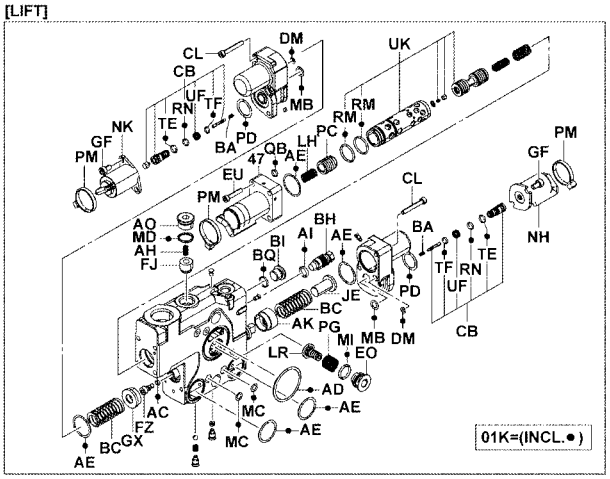


[TILT]

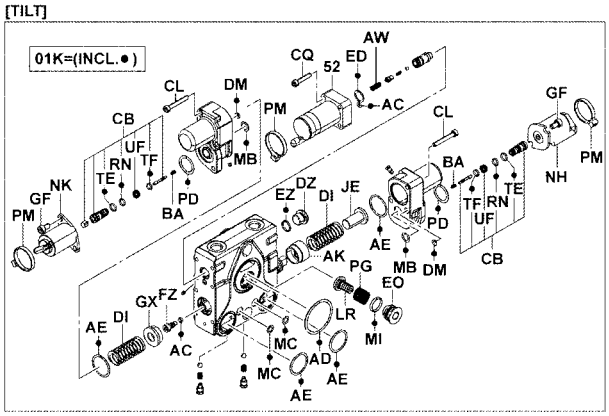


[OUTLET]

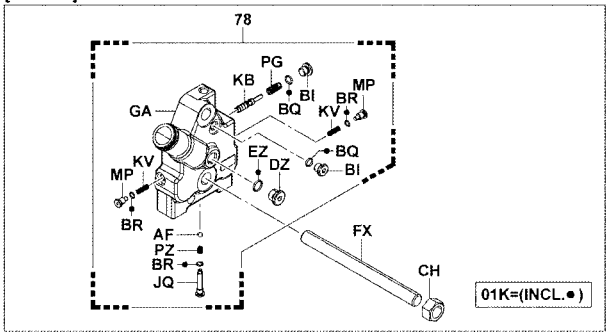



6705-K91A

6705-K91A


| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

**15Z..35,40,45,50,M40 [INLET & OUTLET & LIFT & TILT]**


[INLET]

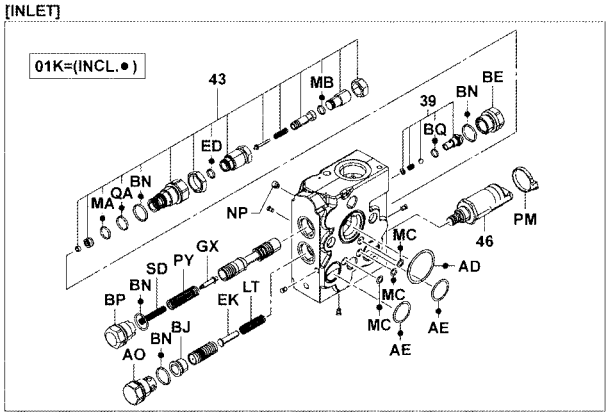



[LIFT]

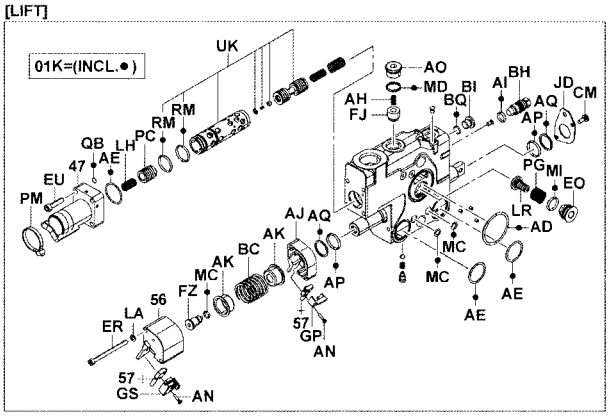


[TILT]

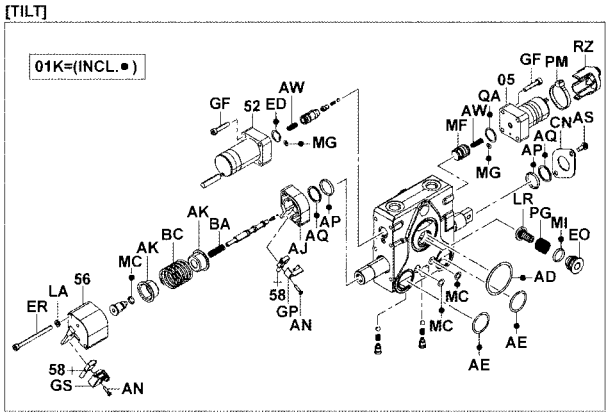


[OUTLET]

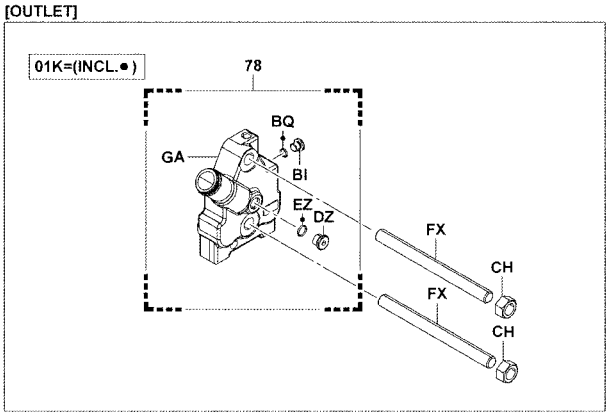



6705-K90A

6705-K90A


| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

**15Z..60,70,80 (MINI LEVER, JOY STICK) [INLET & OUTLET & LIFT**


[INLET]

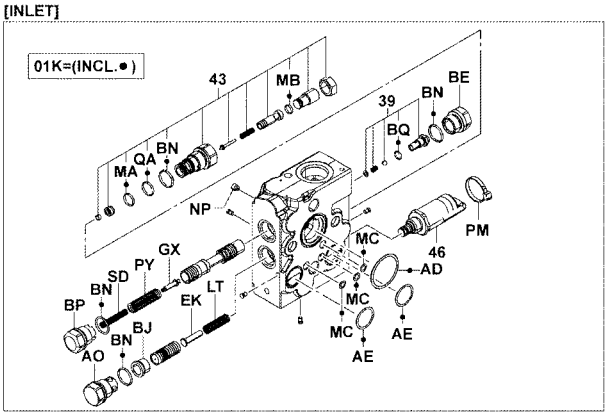



[LIFT]

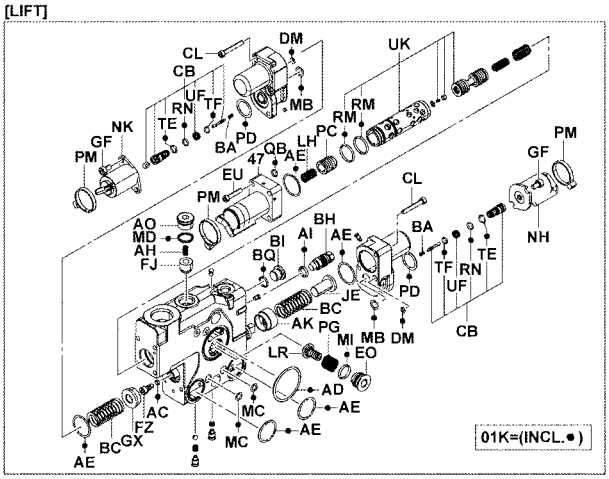


[TILT]

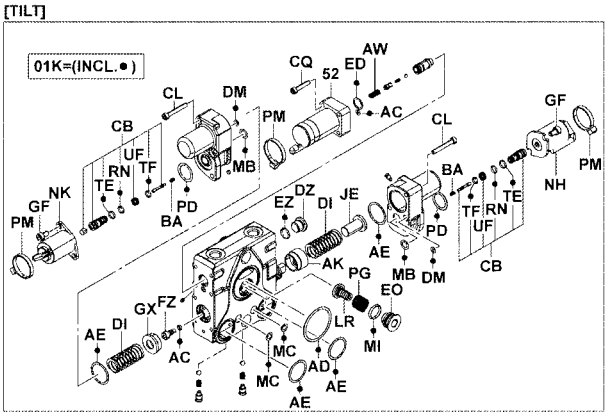


[OUTLET]

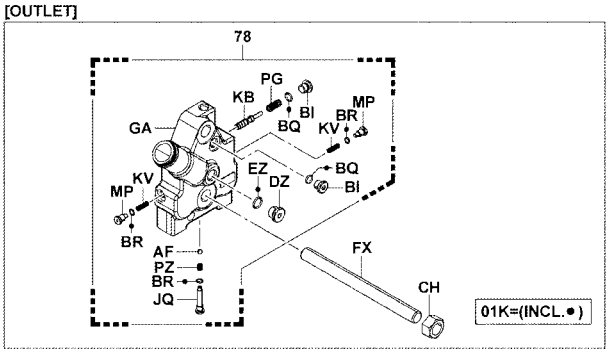



6705-K70A

6705-K70A


| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

**15Z..60,70,80 [INLET & OUTLET & LIFT & TILT]**


[INLET]

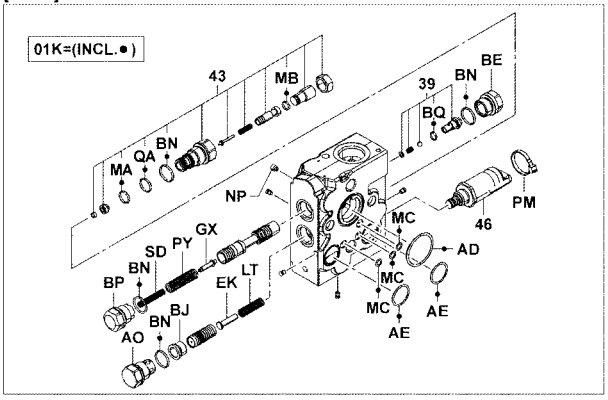



[LIFT]

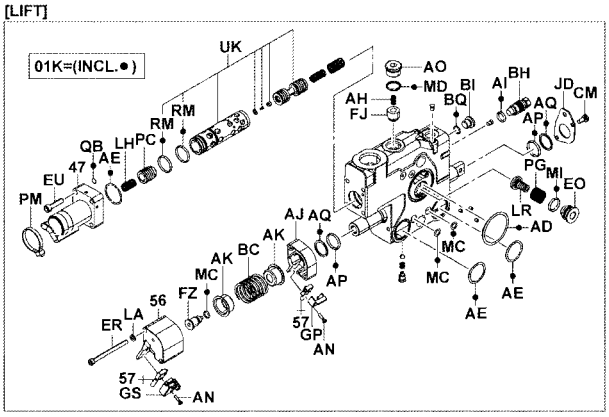


[TILT]

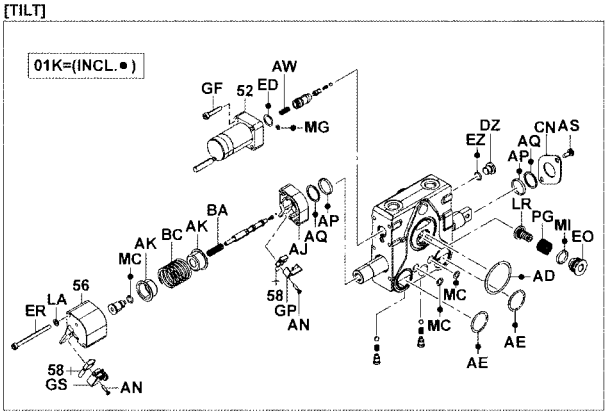


[OUTLET]

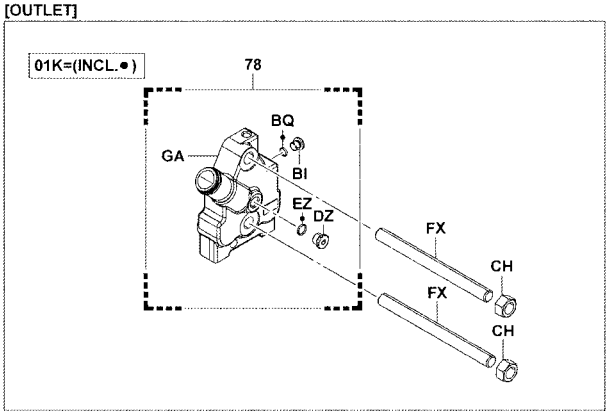



6705-K61A

6705-K61A


| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

1FS (EEC SPEC..PREMIUM HYD..MINI LEVER, JOY STICK) [INLET &


[INLET]

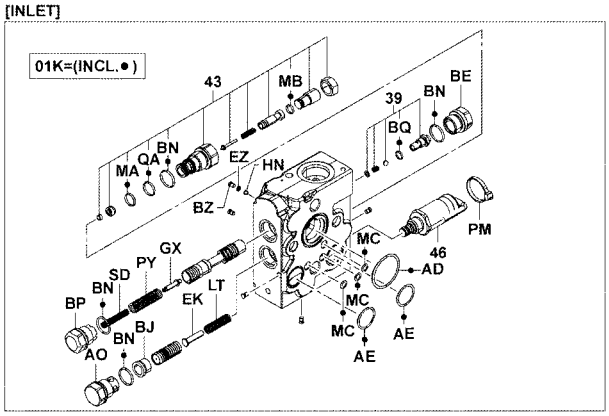



[LIFT]

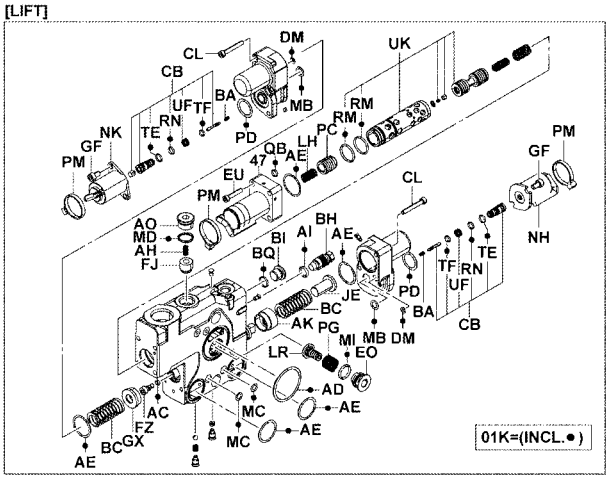


[TILT]

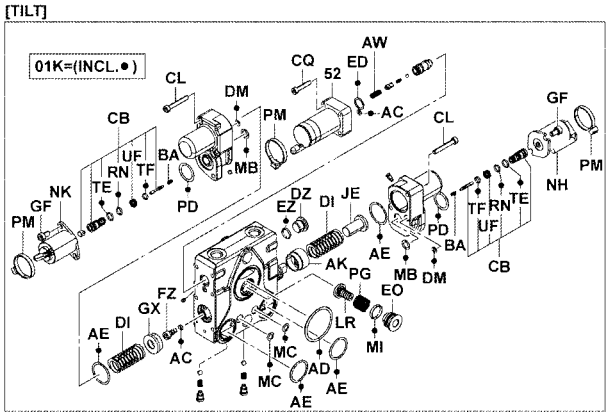


[OUTLET]

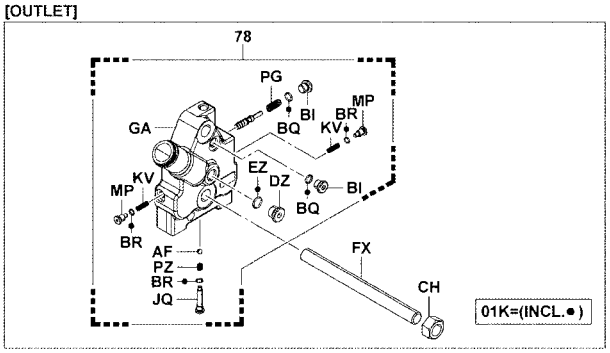



6705-K81A

6705-K81A


| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

1FS..35,40,45,50,M40 (EEC SPEC..PREMIUM HYD) [INLET & OUTLET


[INLET]

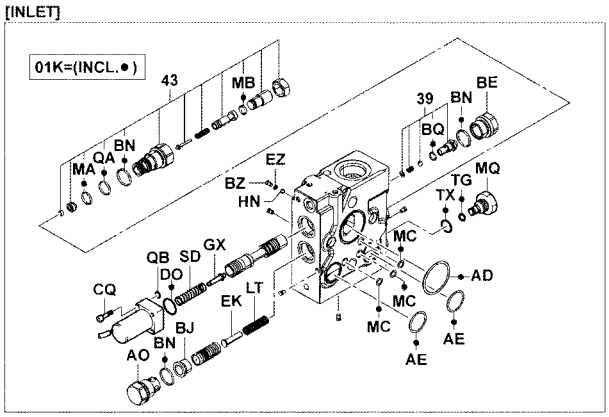



[LIFT]

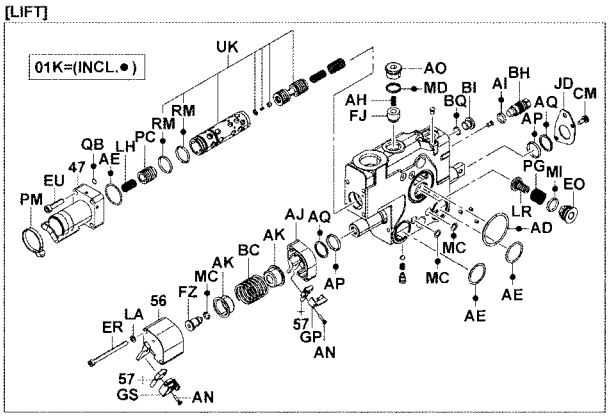


[TILT]

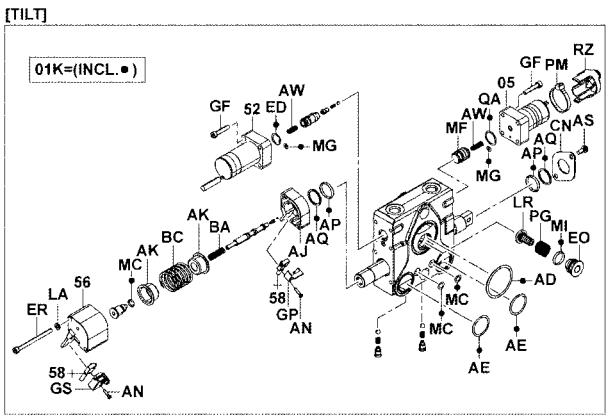


[OUTLET]

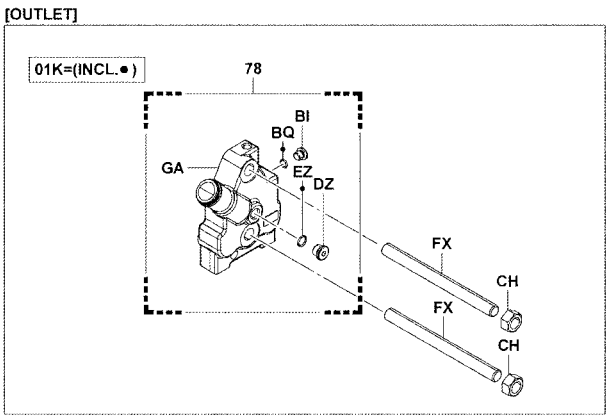



6705-K78A

6705-K78A


| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

**1FS..35,40,45,50,M40 (MINI LEVER, JOY STICK) [INLET & OUTLET**


[INLET]

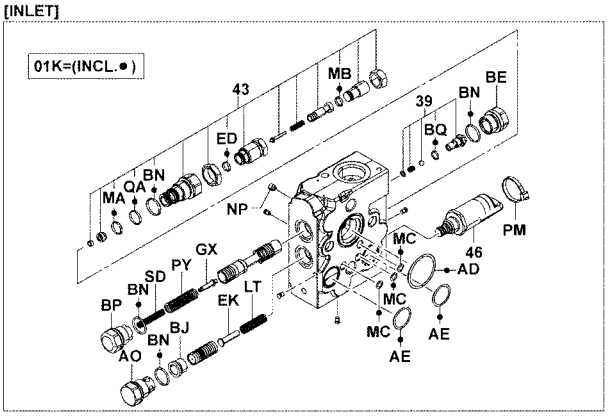



[LIFT]

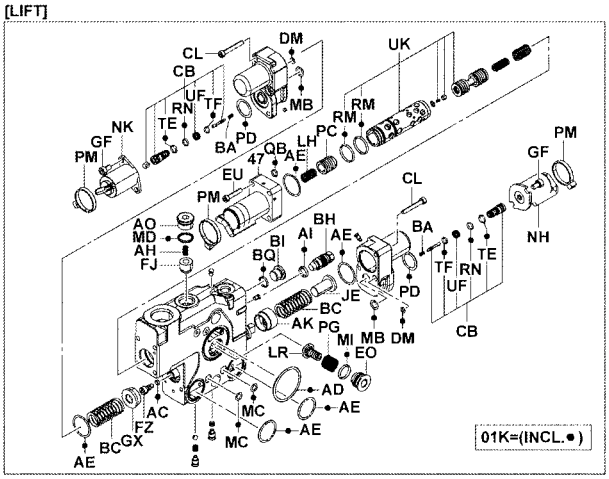


[TILT]

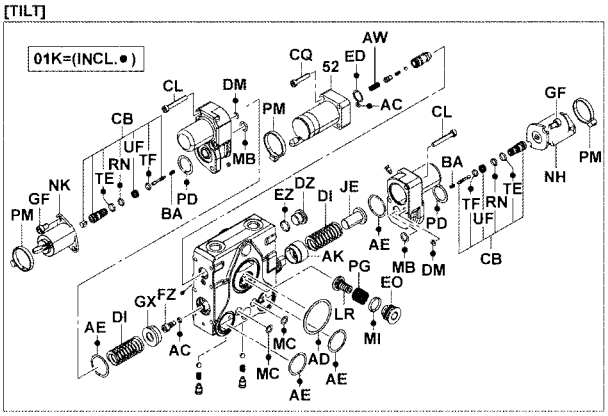


[OUTLET]

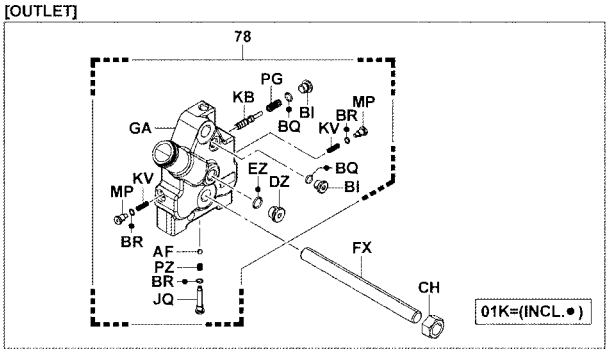



6705-K91A

6705-K91A


| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

**1FS..35,40,45,50,M40 [INLET & OUTLET & LIFT & TILT]**


[INLET]

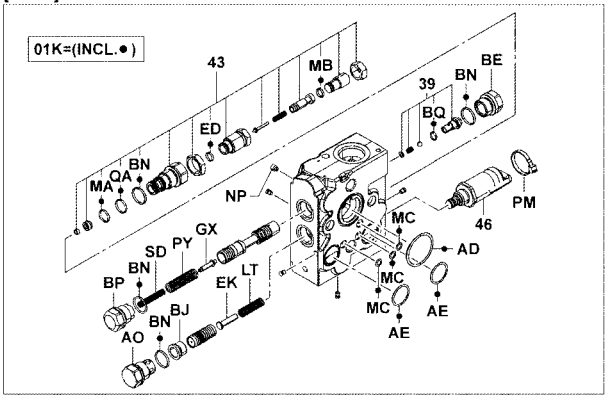



[LIFT]

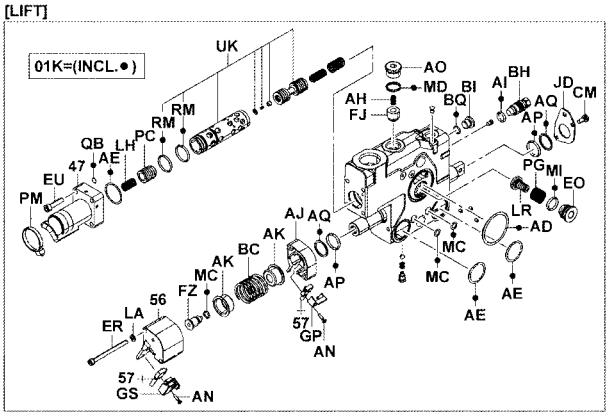


[TILT]

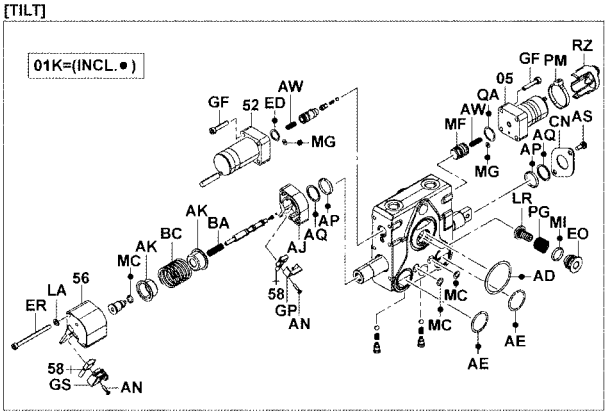


[OUTLET]

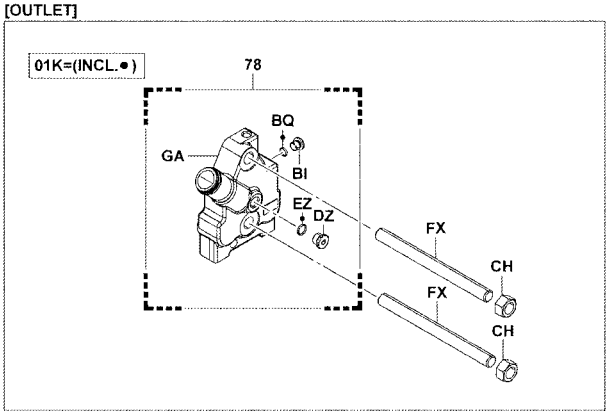



6705-K90A

6705-K90A


| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

1FS..35N,40N,45N,50N (EEC SPEC..PREMIUM HYD) [INLET & OUTLET


[INLET]

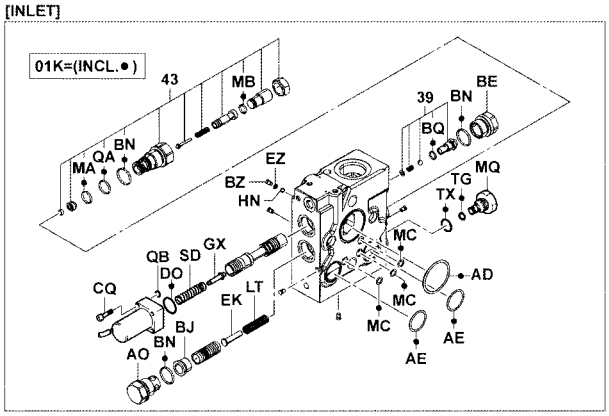



[LIFT]

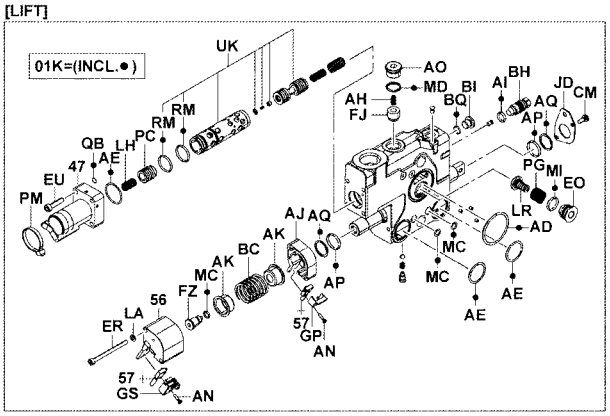


[TILT]

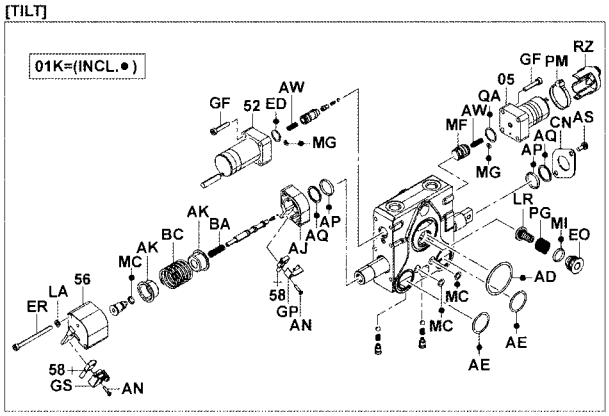


[OUTLET]

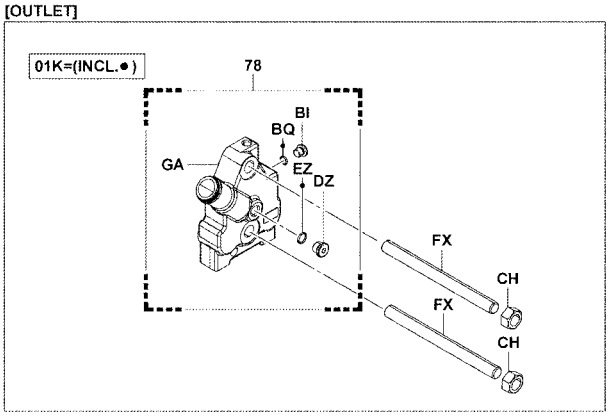



6705-K78A

6705-K78A


| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

1FS..35N,40N,45N,50N (MINI LEVER, JOY STICK) [INLET & OUTLET


[INLET]

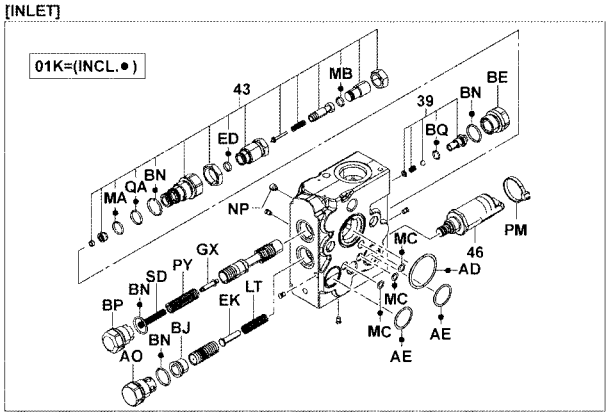



[LIFT]

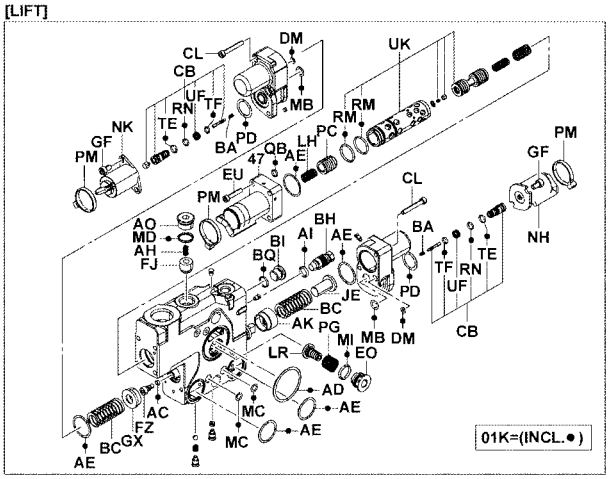


[TILT]

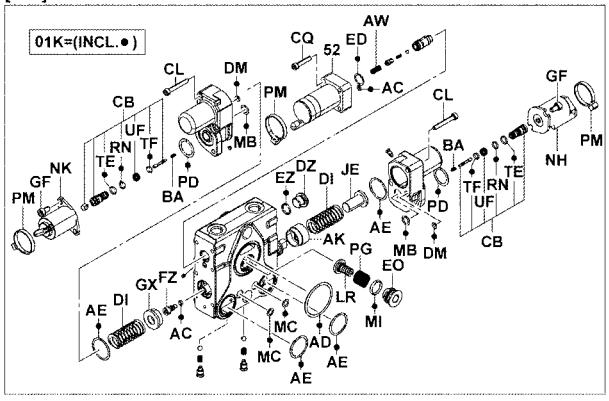


[OUTLET]

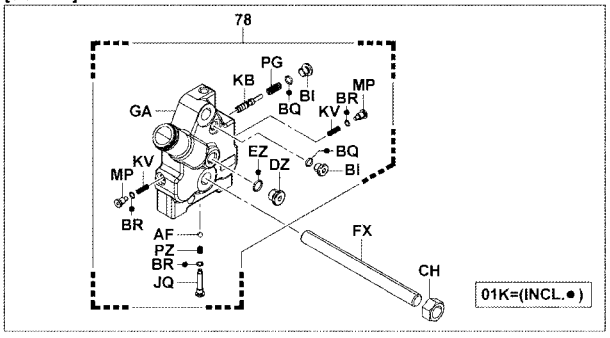



6705-K91A

6705-K91A


| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

**1FS..35N,40N,45N,50N [INLET & OUTLET & LIFT & TILT]**


[INLET]

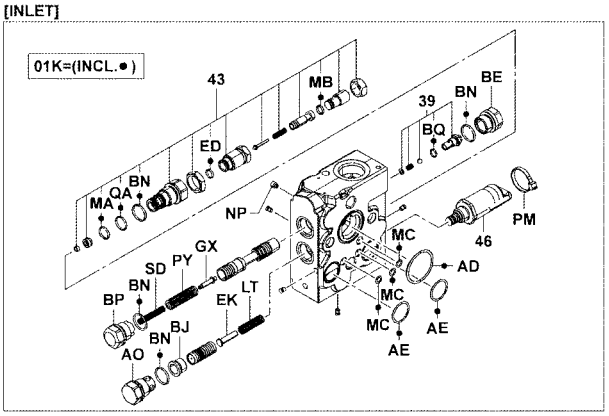



[LIFT]

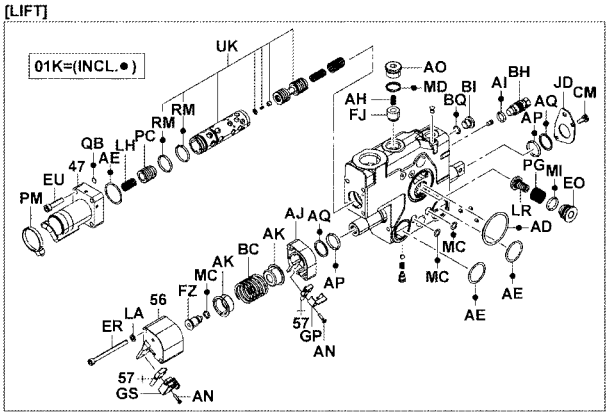


[TILT]

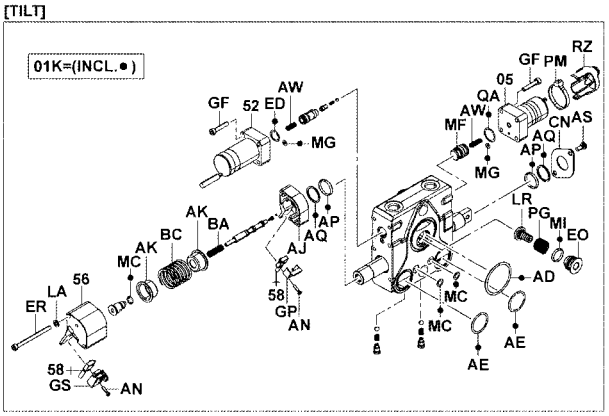


[OUTLET]

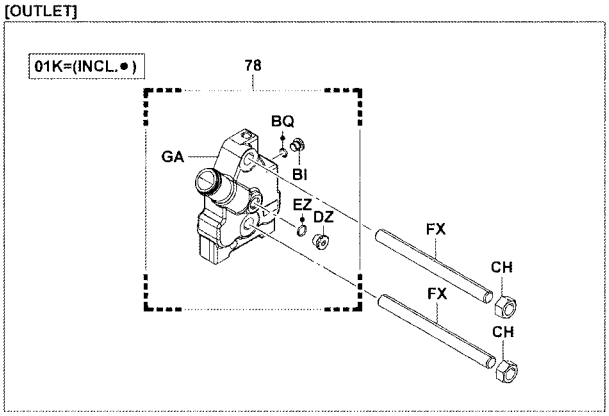



6705-K90A

6705-K90A


| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

**1FS..60,70,80 (MINI LEVER, JOY STICK) [INLET & OUTLET & LIFT**


[INLET]

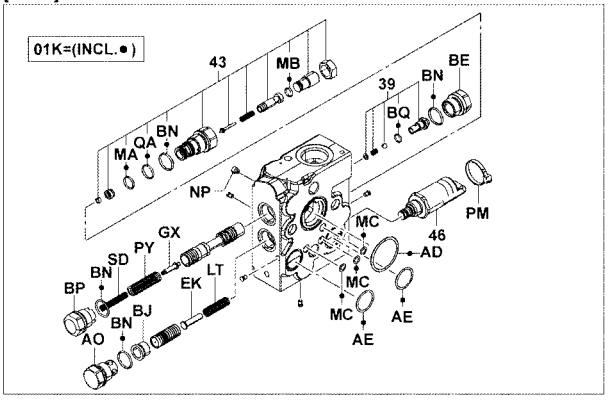



[LIFT]

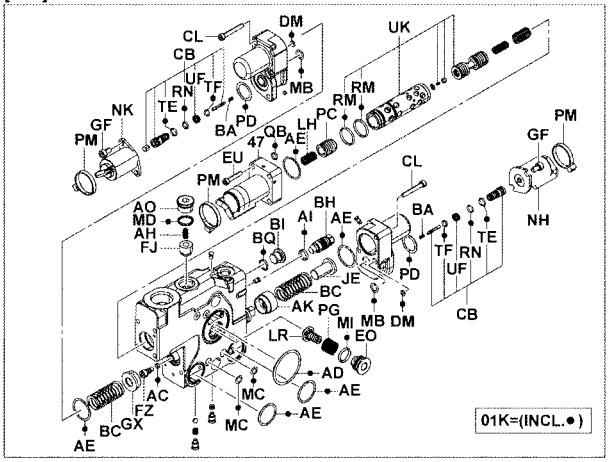


[TILT]

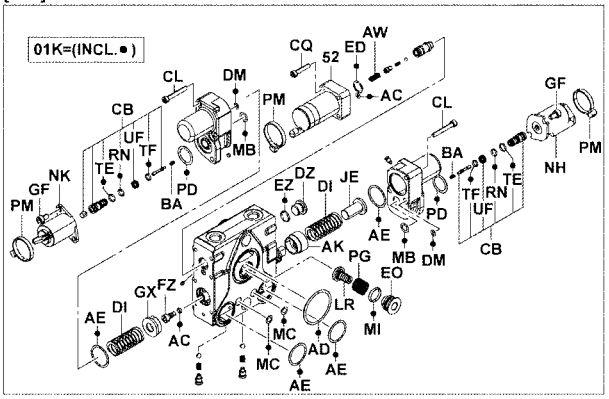


[OUTLET]

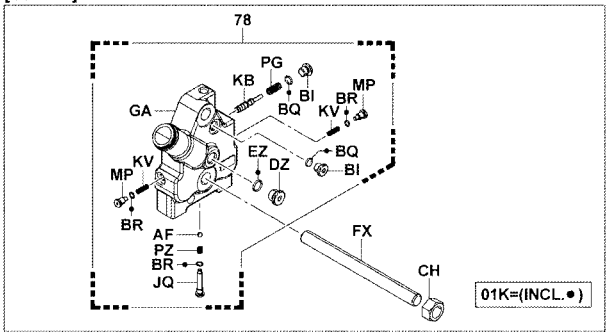



6705-K70A

6705-K70A


| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

1FS..60,70,80 [INLET & OUTLET & LIFT & TILT]


[INLET]

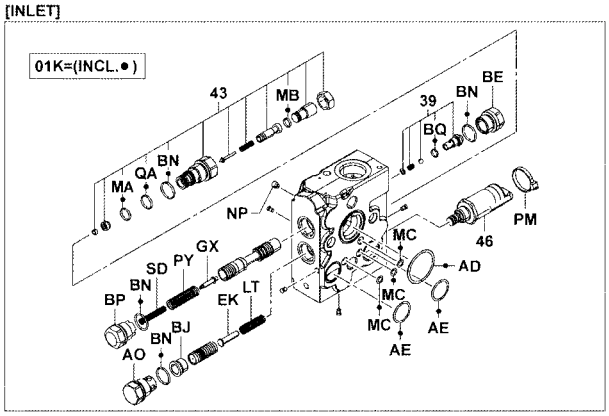



[LIFT]

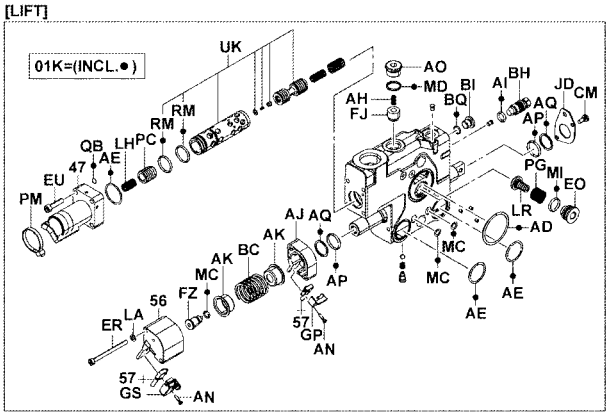


[TILT]

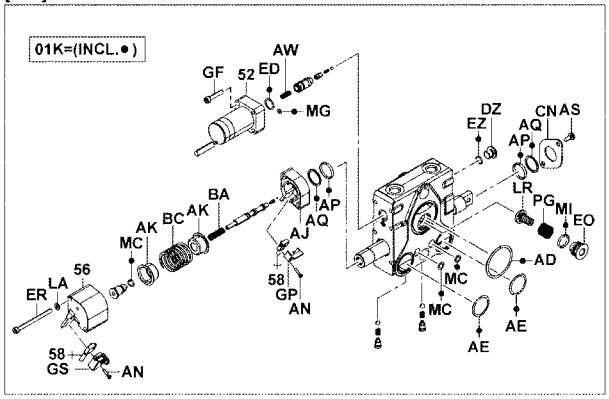


[OUTLET]

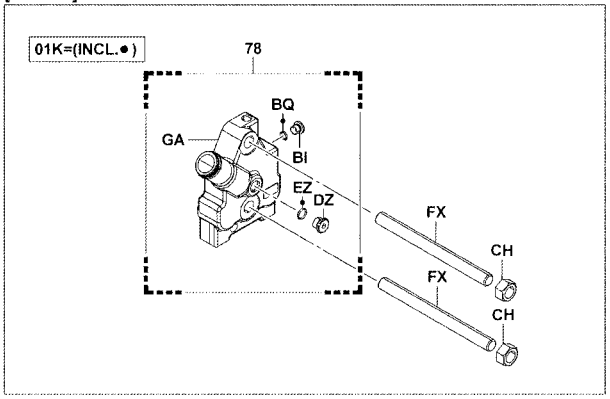



6705-K61A

6705-K61A


| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

1FS..60N,70N,80N (MINI LEVER, JOY STICK) [INLET & OUTLET & L


[INLET]

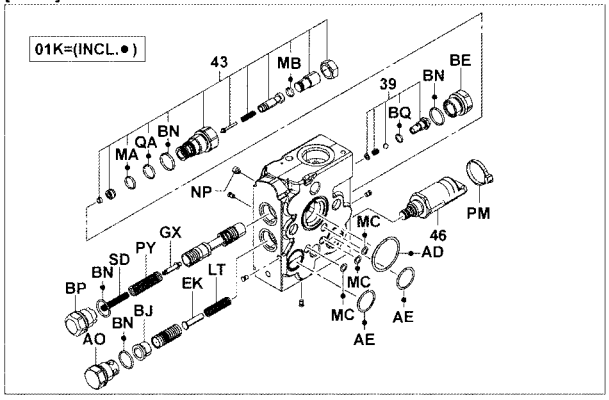



[LIFT]

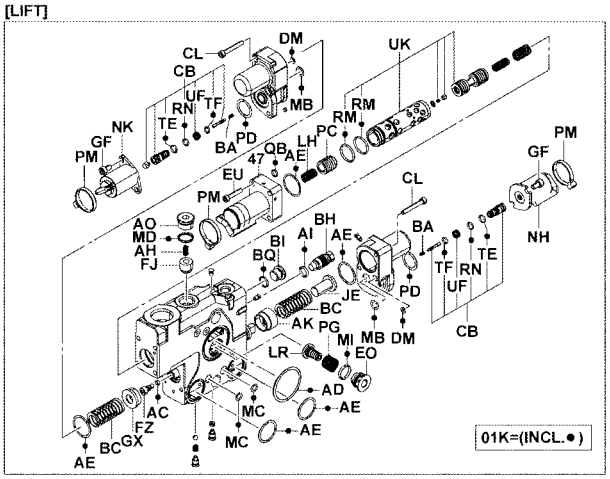


[TILT]

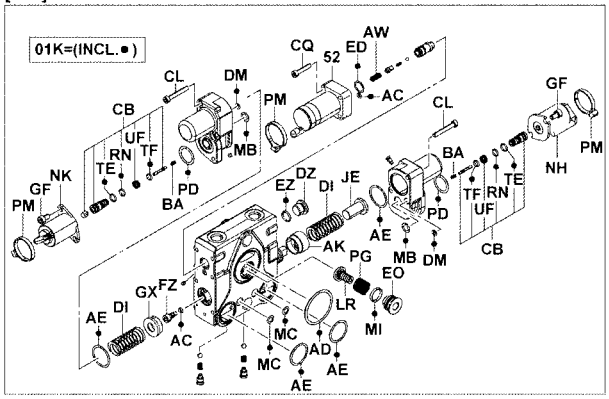


[OUTLET]

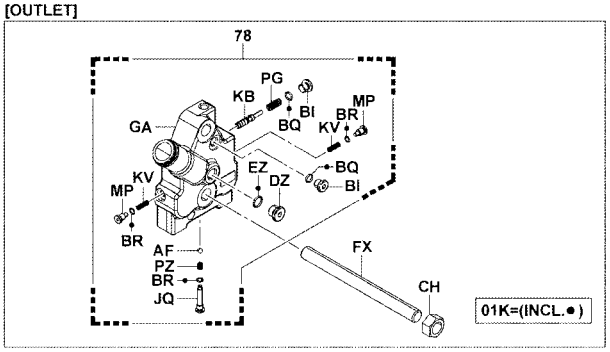



6705-K70A

6705-K70A


| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

1FS..60N,70N,80N [INLET & OUTLET & LIFT & TILT]


[INLET]

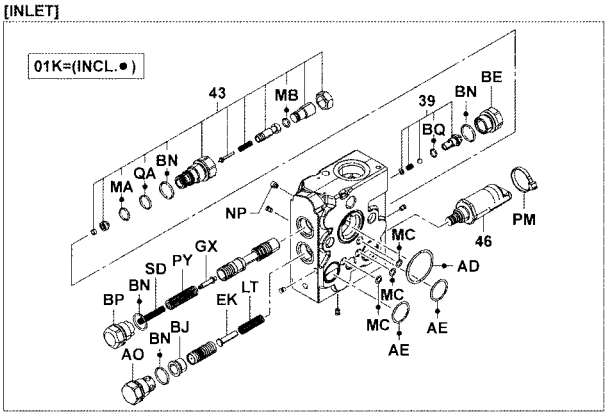



[LIFT]

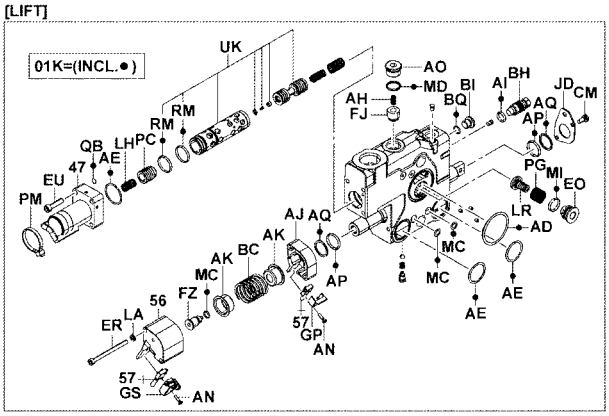


[TILT]

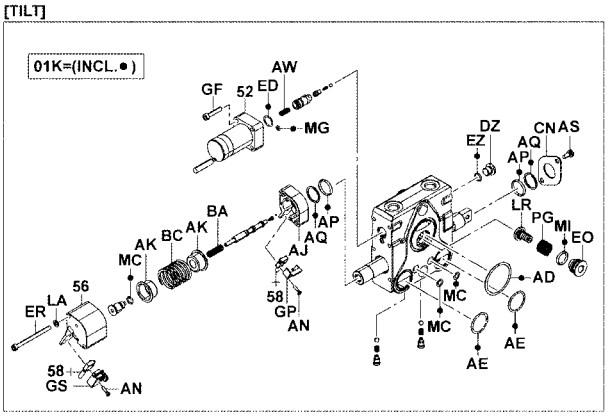


[OUTLET]

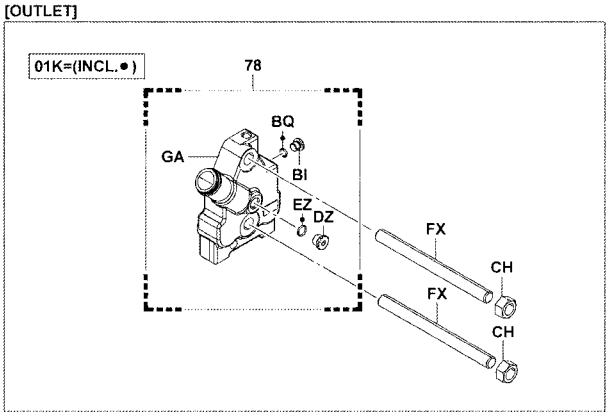



6705-K61A

6705-K61A


| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

1KD (EEC SPEC..PREMIUM HYD..MINI LEVER, JOY STICK) [INLET &


[INLET]

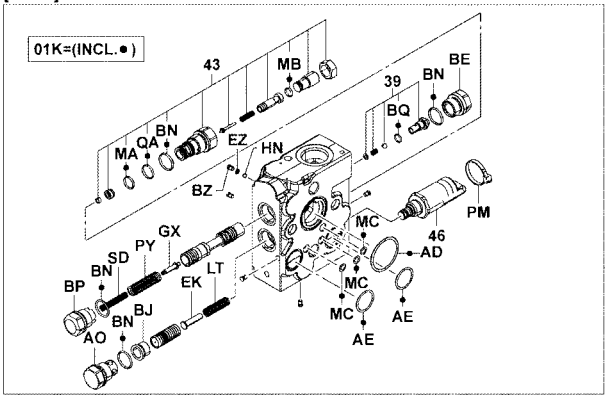



[LIFT]

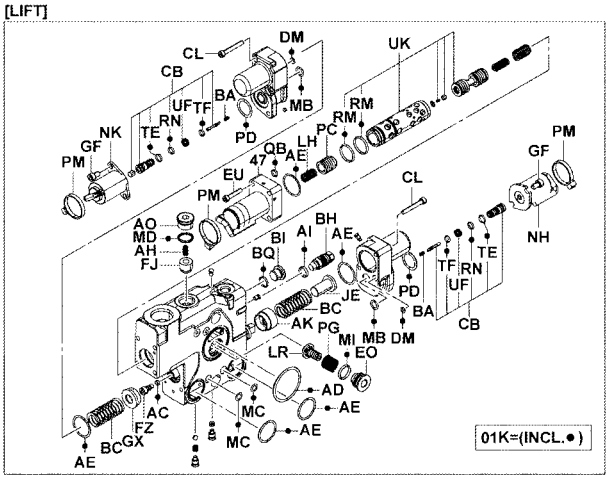


[TILT]

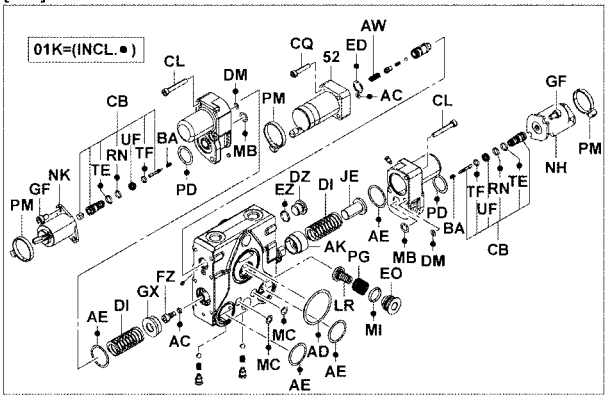


[OUTLET]

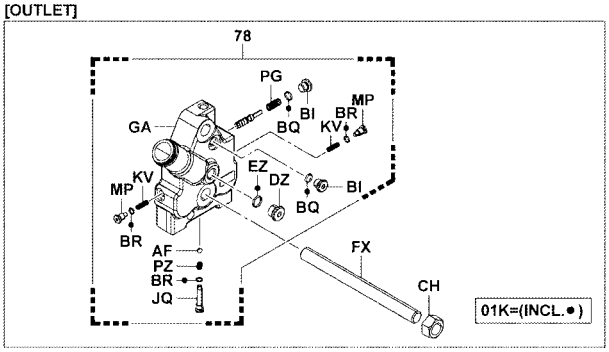



6705-K81A

6705-K81A


| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

**1KD..35,40,45,50 (EEC SPEC..PREMIUM HYD) [INLET & OUTLET & L**


[INLET]

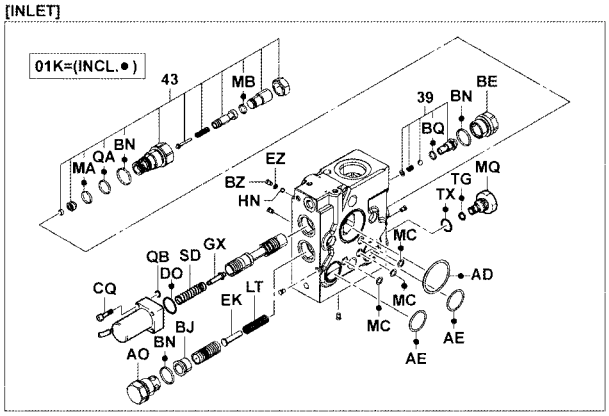



[LIFT]

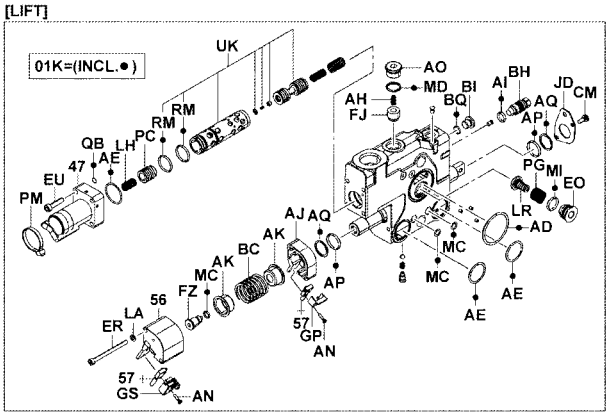


[TILT]

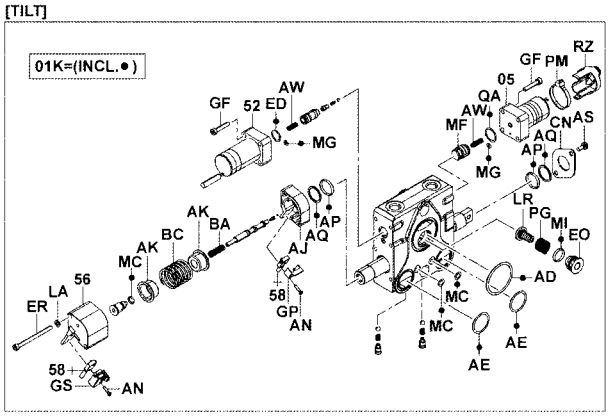


[OUTLET]

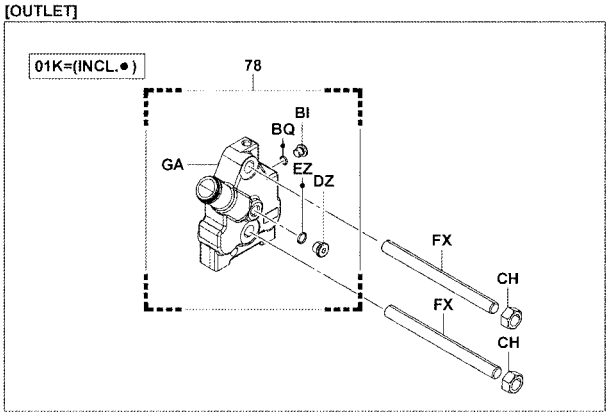



6705-K78A

6705-K78A


| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

**1KD..35,40,45,50 (MINI LEVER, JOY STICK) [INLET & OUTLET & L**


[INLET]

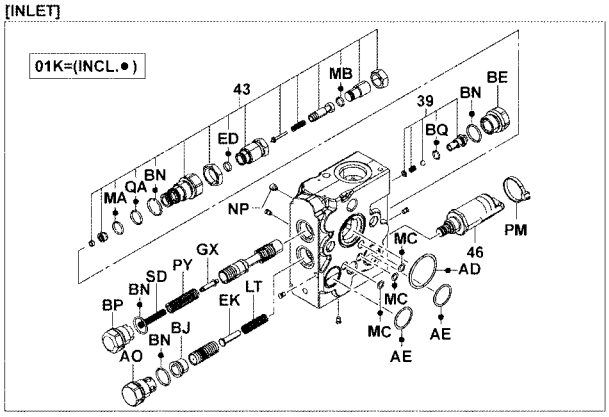



[LIFT]

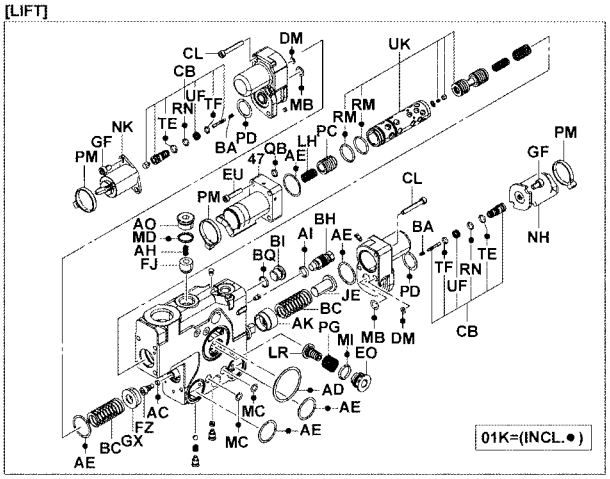


[TILT]

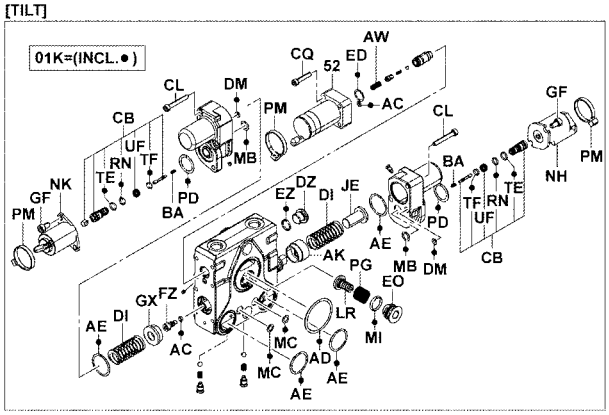


[OUTLET]

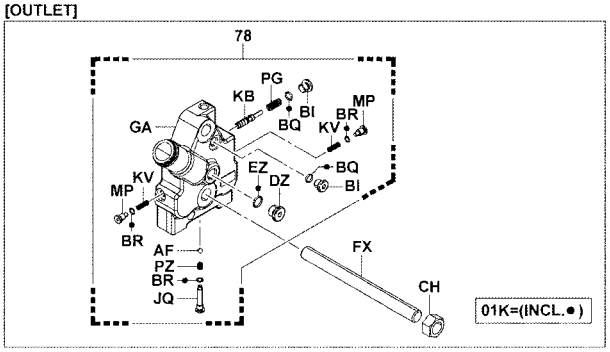



6705-K91A

6705-K91A


| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

1KD..35,40,45,50 [INLET & OUTLET & LIFT & TILT]


[INLET]

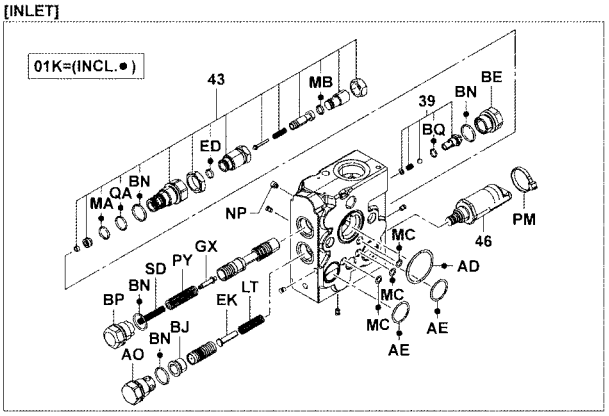



[LIFT]

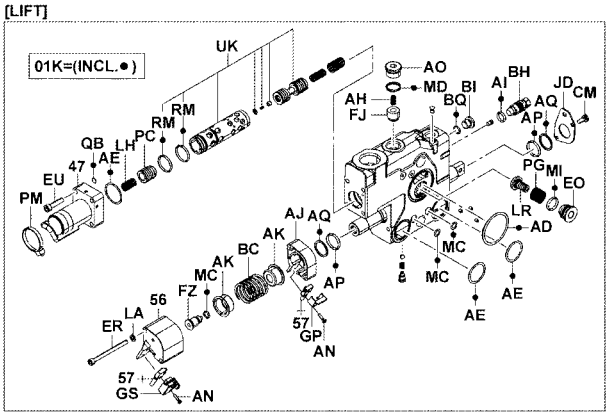


[TILT]

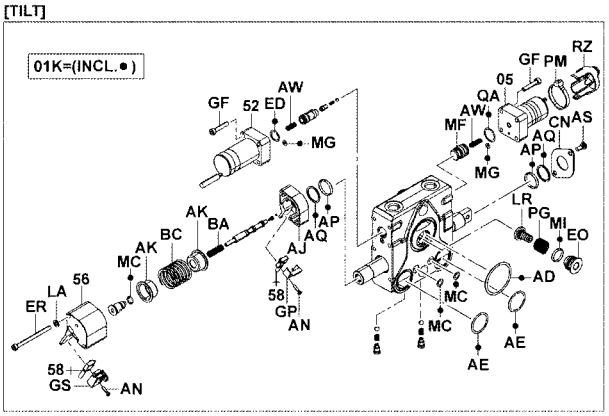


[OUTLET]

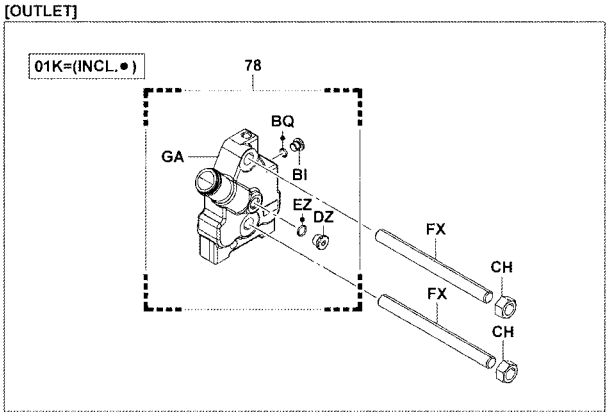



6705-K90A

6705-K90A


| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

1KD..60,70,80 (EEC SPEC..PREMIUM HYD) [INLET & OUTLET & LIFT


[INLET]

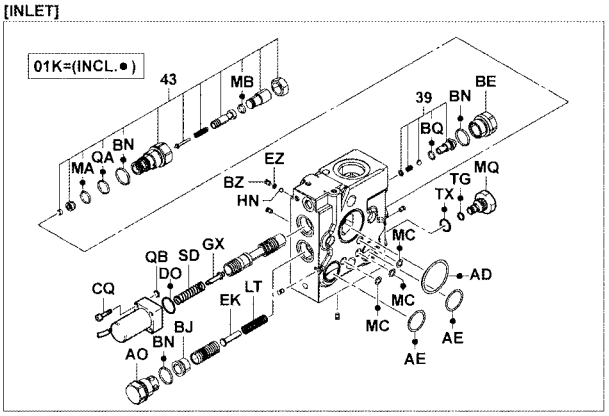



[LIFT]

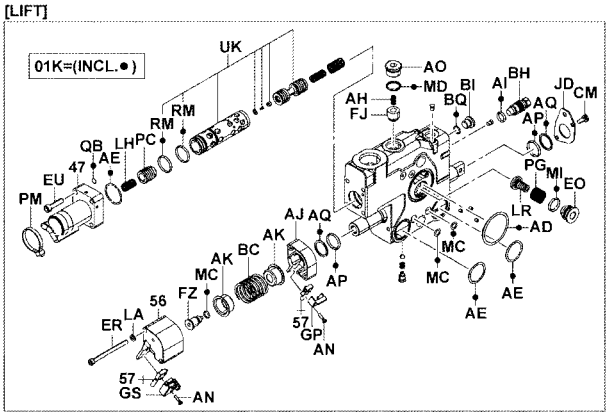


[TILT]

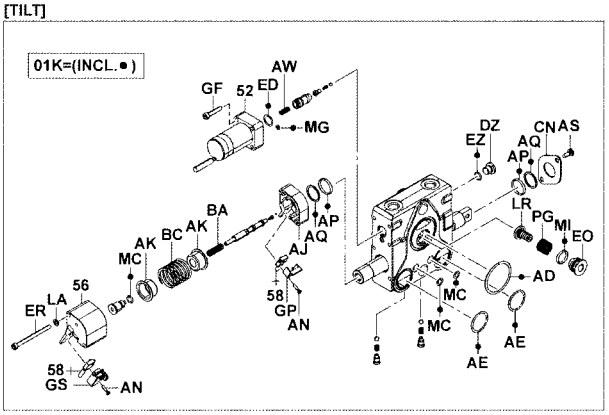


[OUTLET]

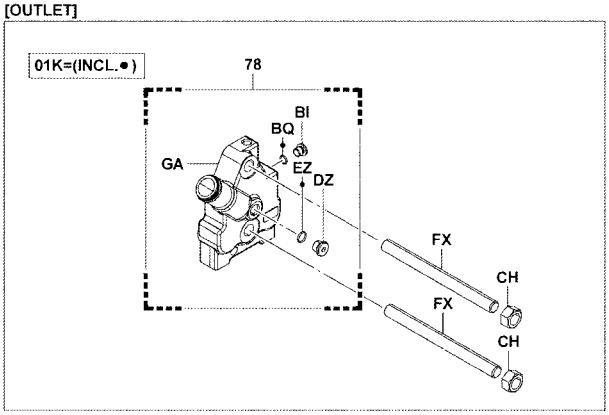



6705-K79A

6705-K79A


| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

**1KD..60,70,80 (MINI LEVER, JOY STICK) [INLET & OUTLET & LIFT**


[INLET]

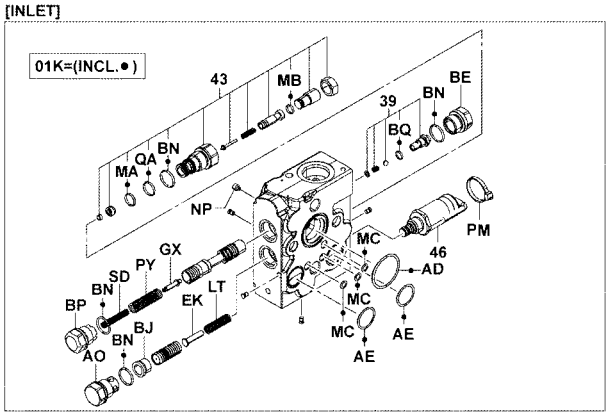



[LIFT]

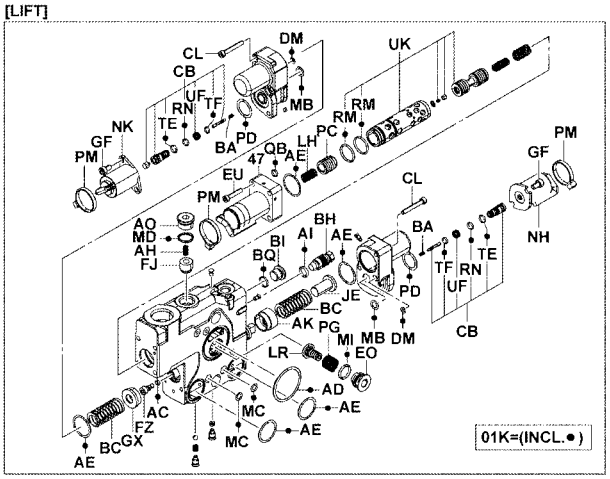


[TILT]

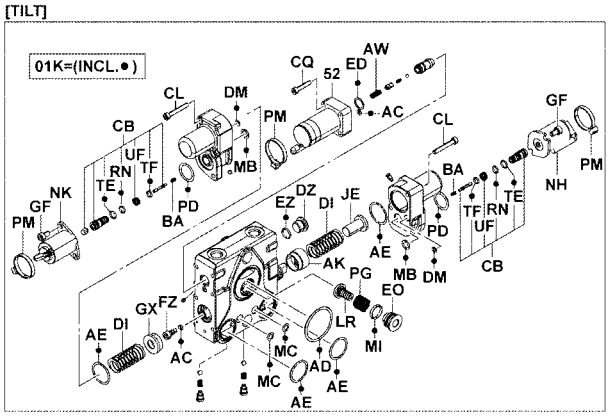


[OUTLET]

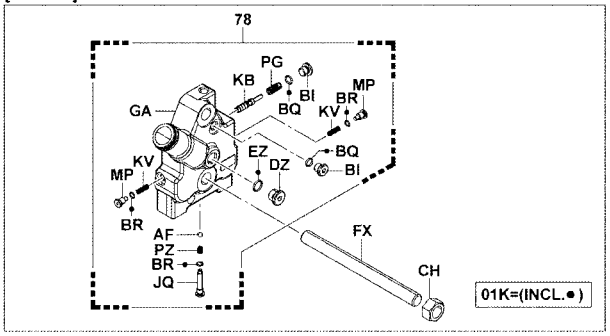



6705-K70A

6705-K70A


| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

**1KD..60,70,80 [INLET & OUTLET & LIFT & TILT]**


[INLET]

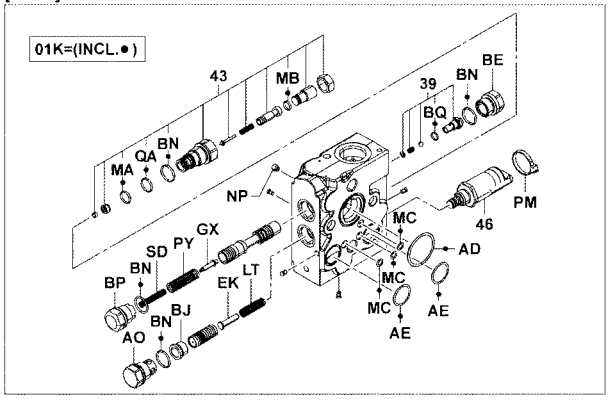



[LIFT]

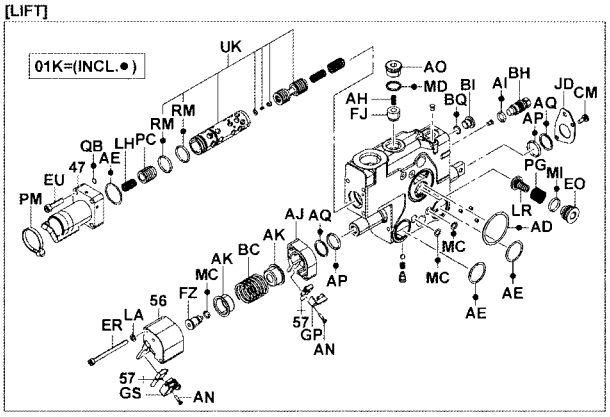


[TILT]

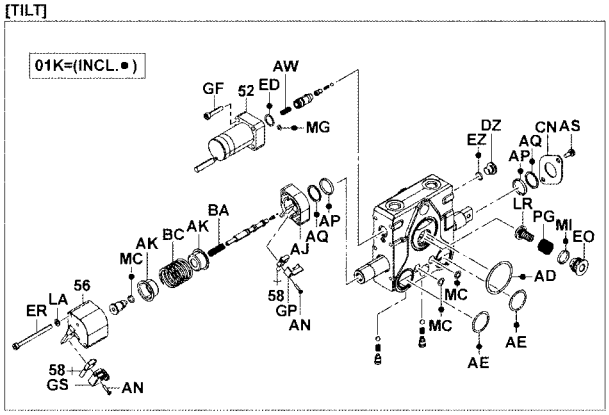


[OUTLET]

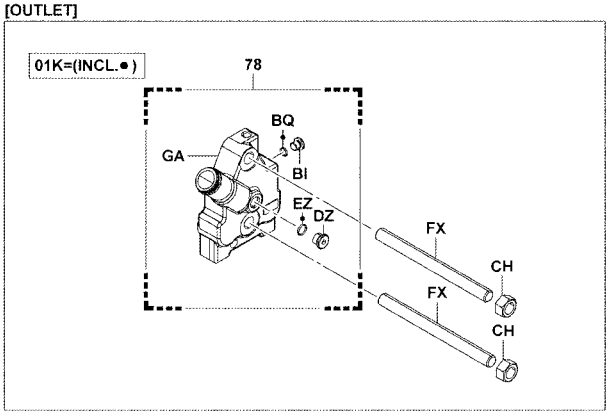



6705-K61A

6705-K61A

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

1FS (EEC SPEC) [3-WAY, ATT]

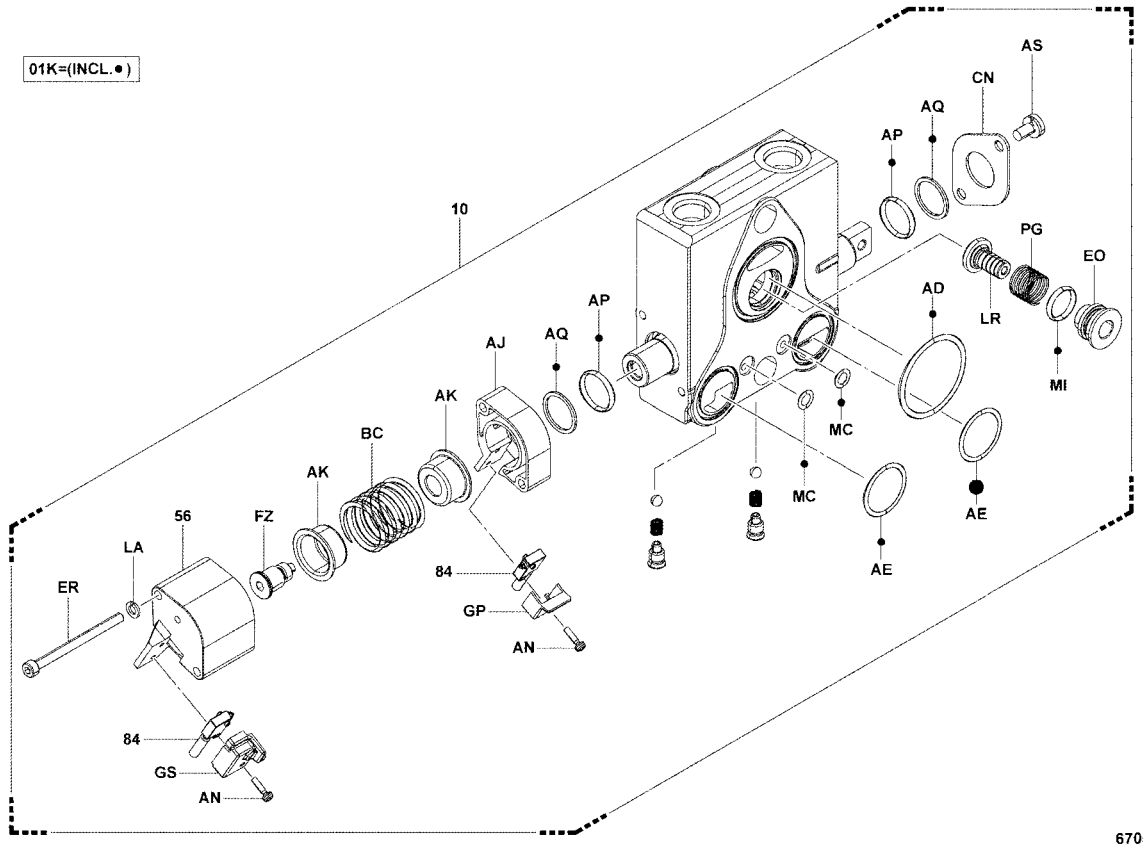



6705-K62

6705-K62_

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

1FS (EEC SPEC..MINI LEVER, JOY STICK) [3-WAY, ATT]

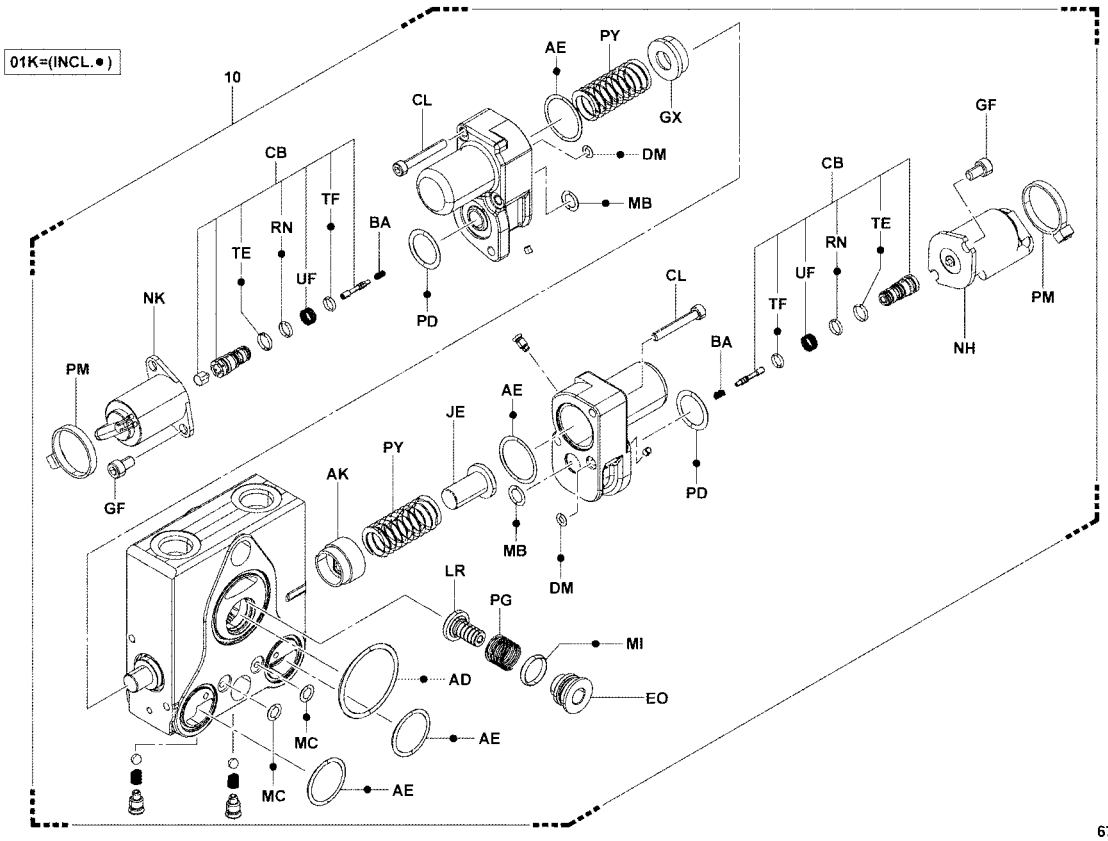



6705-K71

6705-K71_

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

1FS (EEC SPEC..PREMIUM HYD) [3-WAY, ATT]

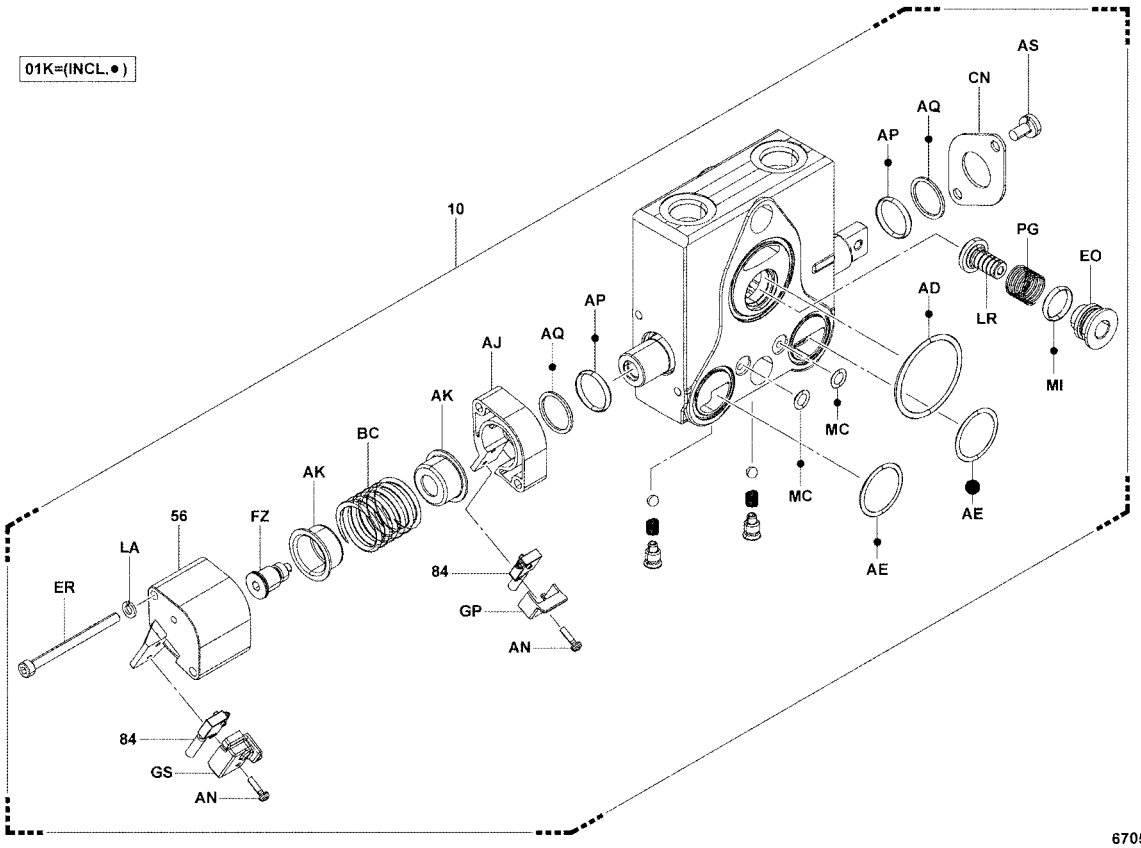



6705-K62

6705-K62_

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

1FS (EEC SPEC..PREMIUM HYD..MINI LEVER, JOY STICK) [3-WAY, A

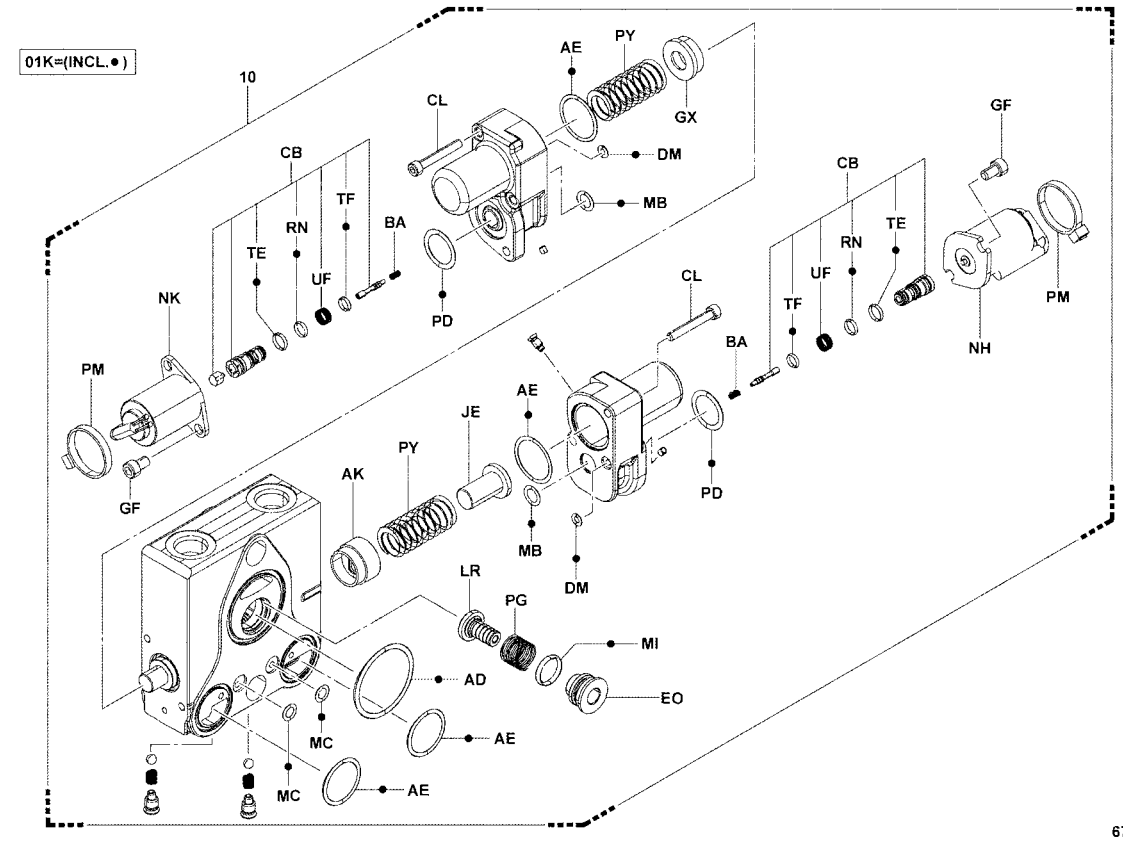



6705-K71

6705-K71_

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

1KD (EEC SPEC) [3-WAY, ATT]

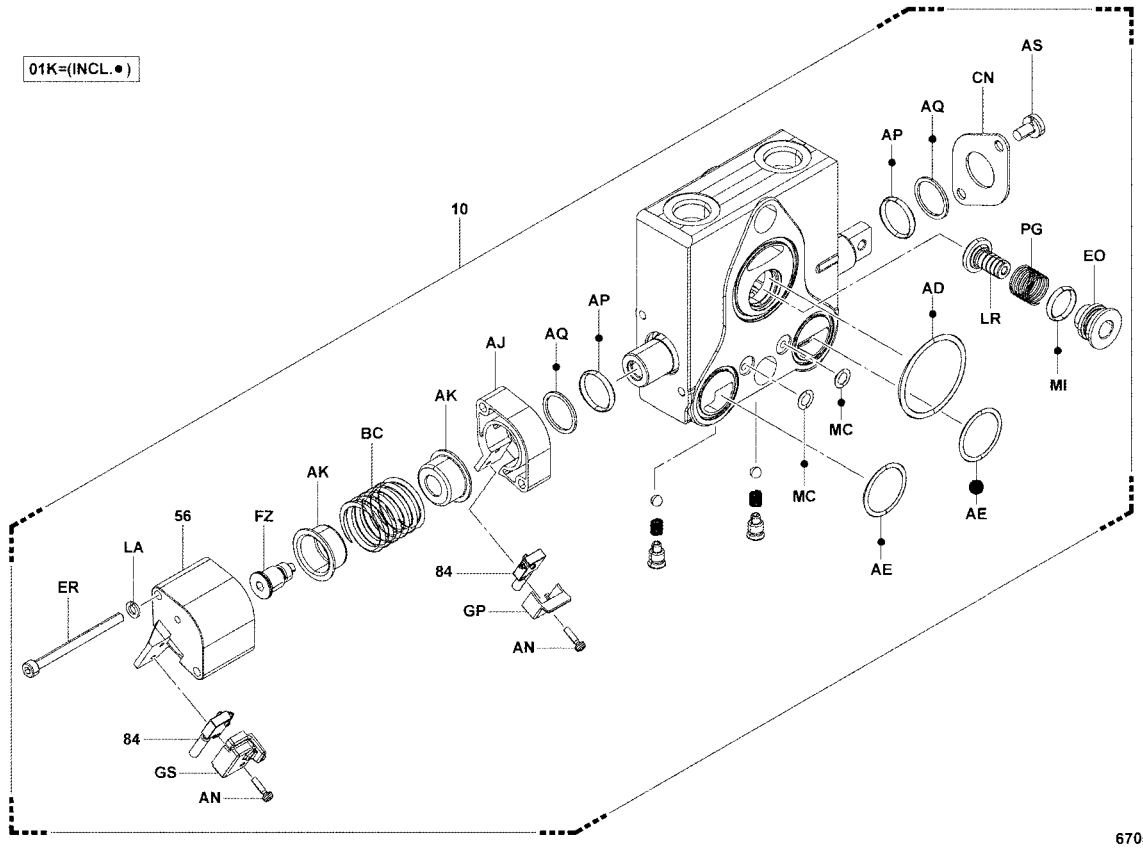



6705-K62

6705-K62_

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

1KD (EEC SPEC..MINI LEVER, JOY STICK) [3-WAY, ATT]

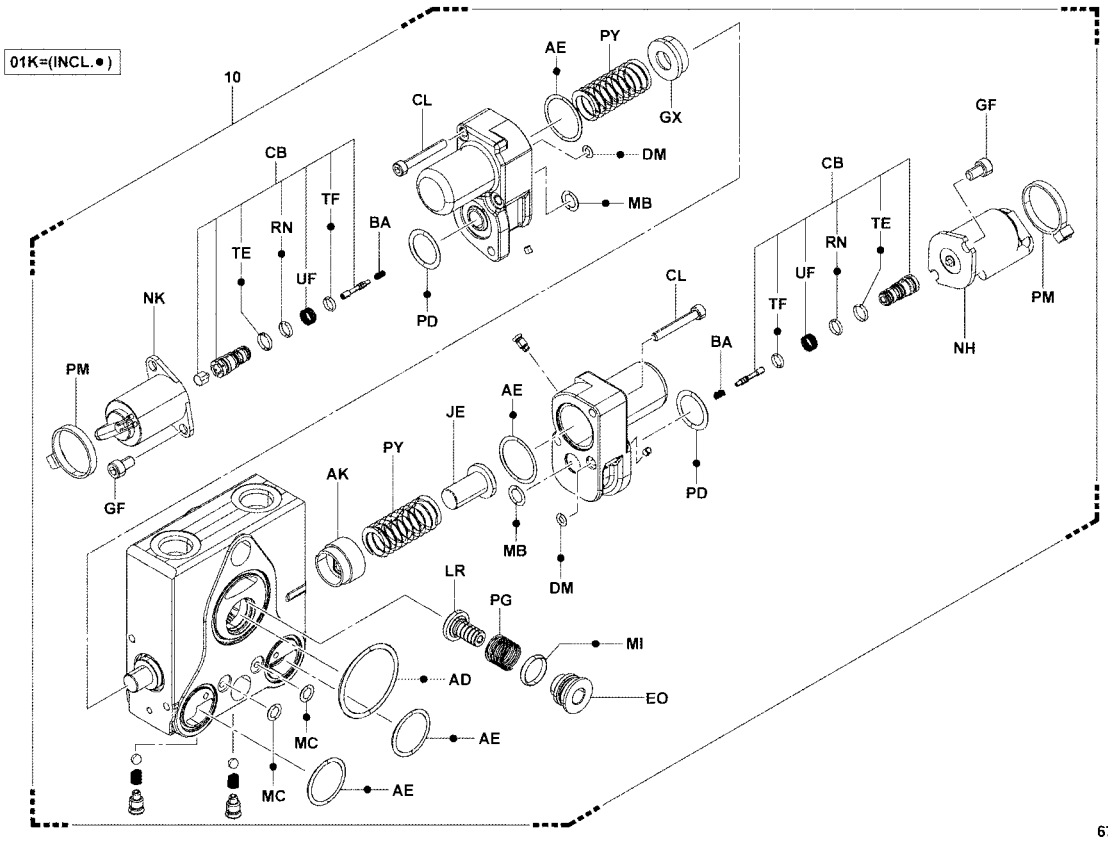



6705-K71

6705-K71_


| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

1KD (EEC SPEC..PREMIUM HYD) [3-WAY, ATT]

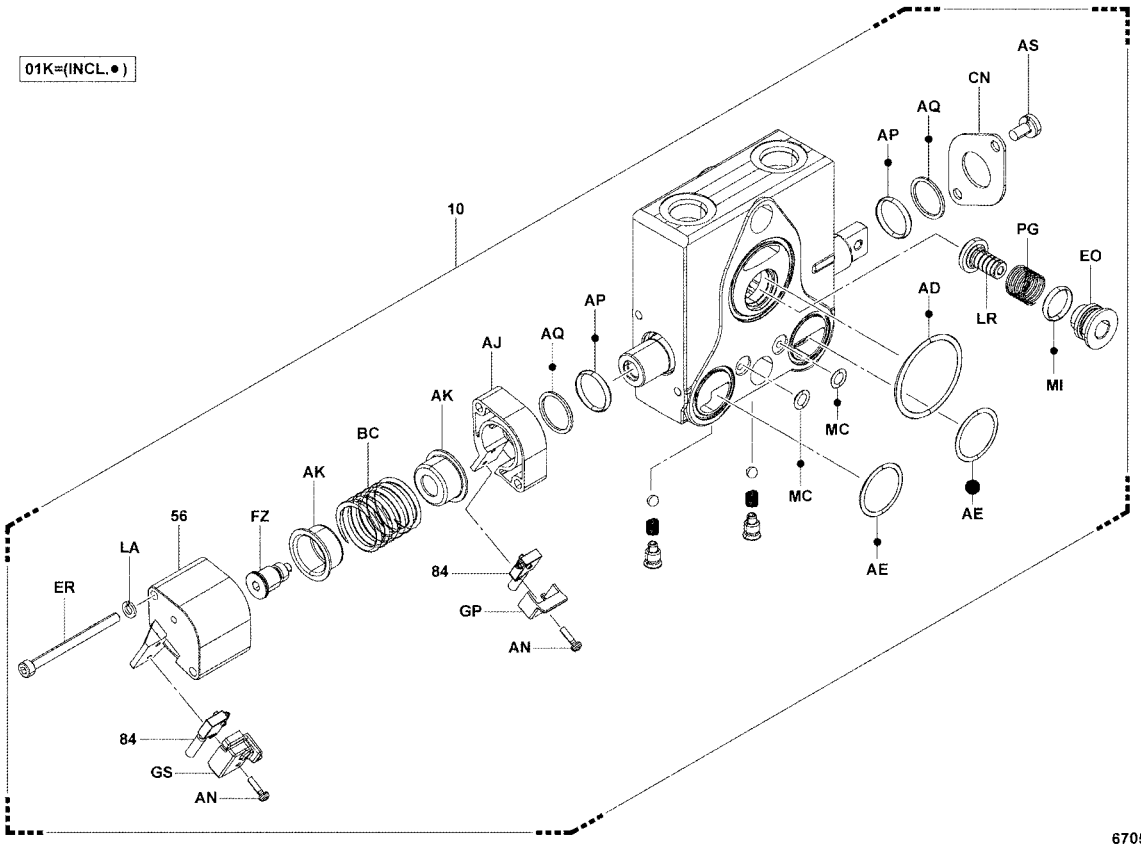


| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

1KD (EEC SPEC..PREMIUM HYD..MINI LEVER, JOY STICK) [3-WAY, A

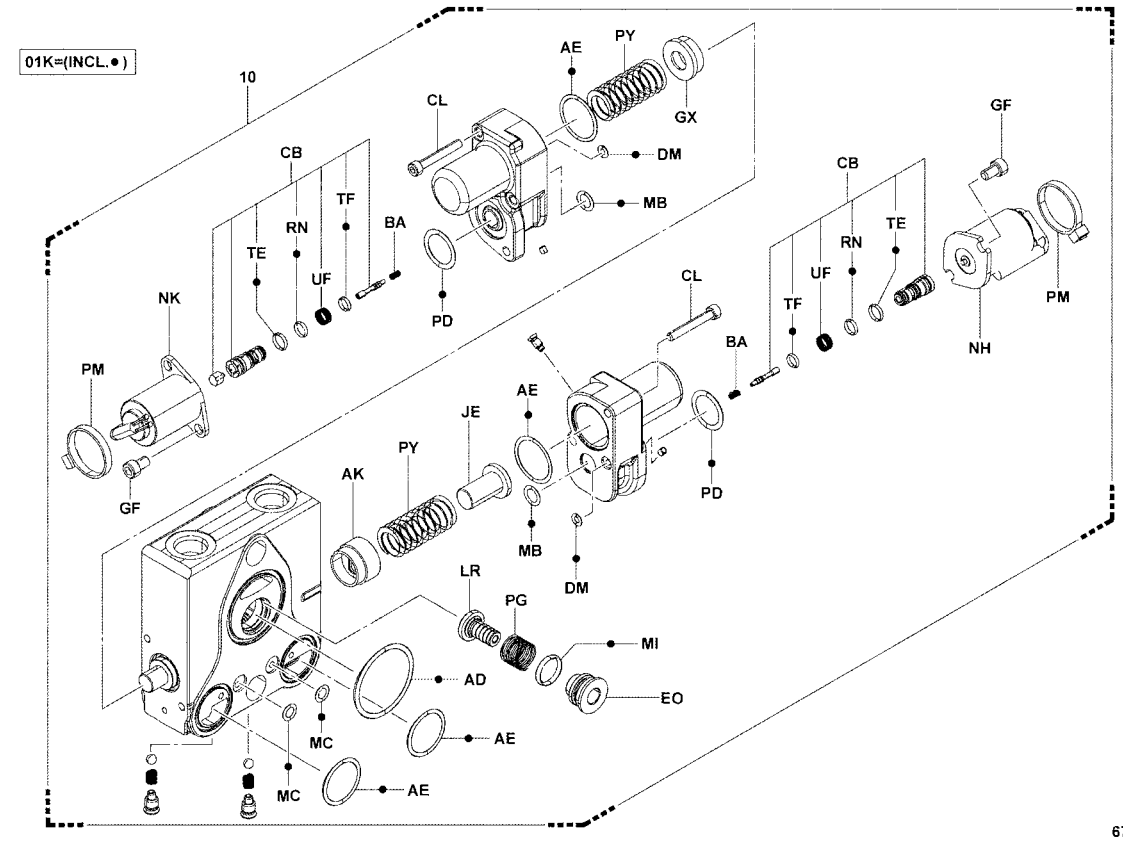

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6705-01 | **VALVE ASSY, OIL CONTROL**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 6705-01K | **VALVE O/H KIT, OIL CONTROL**<br>JEU O/H DE SOUPAPE<br>VENTIL-UBERHOLSATZ<br>JUEGO O/H DE VALVULA | 1 |
| 6705-05 | **VALVE ASSY, SOLENOID**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 6705-10 | **VALVE ASSY, PLUNGER SECTION, NO.1**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 6705-39 | **VALVE ASSY, CHECK**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 6705-43 | **VALVE ASSY, PILOT RELIEF**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 6705-46 | **VALVE ASSY, SOLENOID**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 6705-47 | **VALVE ASSY, SOLENOID**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 6705-50A | **RING, O, NO.1 (FOR VALVE FITTING)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6705-50B | **RING, O, NO.2 (FOR VALVE FITTING)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6705-50C | **RING, O, NO.3 (FOR VALVE FITTING)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 6705-52 | **VALVE ASSY, SOLENOID**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 6705-56 | **COVER, SPRING**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 6705-57 | **SWITCH, LIFT**<br>INTERRUPTEUR<br>SCHALTER<br>INTERRUPTOR | 1 |
| 6705-58 | **SWITCH, TILT**<br>INTERRUPTEUR<br>SCHALTER<br>INTERRUPTOR | 1 |
| 6705-78 | **OUTLET ASSY**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 6705-84 | **SWITCH, ATTACHMENT**<br>INTERRUPTEUR<br>SCHALTER<br>INTERRUPTOR | 2 |
| 6705-AC | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1- 2 |
| 6705-AD | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6705-AE | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2- 5 |


| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6705-AF | **BALL, STEEL**<br>BILLE<br>KUGEL<br>BOLA | 1 |
| 6705-AH | **SPRING, COMPRESSION**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 6705-AI | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6705-AJ | **STOPPER**<br>BUTEE<br>ANSCHLAG<br>TOPE | 1 |
| 6705-AK | **HOLDER, SPRING**<br>SUPPORT<br>DUSENSTOCR<br>SOPORTE PORTADOR | 1- 2 |
| 6705-AN | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 6705-AO | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 6705-AP | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 6705-AQ | **RING, BACK UP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 6705-AS | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 6705-AW | **SPRING, COMPRESSION**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1- 2 |
| 6705-AZ | **COLLAR**<br>COLLIER<br>BUCHSE<br>COLLAR | 4 |
| 6705-BA | **SPRING, COMPRESSION**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1- 2 |
| 6705-BC | **SPRING, COMPRESSION**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1- 2 |
| 6705-BE | **STOPPER**<br>BUTEE<br>ANSCHLAG<br>TOPE | 1 |
| 6705-BH | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 6705-BI | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1- 2 |
| 6705-BJ | **SEAT, VALVE**<br>SIEGE<br>SITZ<br>ASIENTO | 1 |
| 6705-BN | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1- 3 |
| 6705-BP | **STOPPER**<br>BUTEE<br>ANSCHLAG<br>TOPE | 1 |

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6705-BQ | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6705-BR | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 3 |
| 6705-BT | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 6705-BU | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 6705-BW | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 6705-BY | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 6705-BZ | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 6705-CB | **PISTON SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE PISTON<br>KOLBEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PISTON | 2 |
| 6705-CH | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 6705-CL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 6705-CM | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 3 |
| 6705-CN | **HOLDER, SEAL**<br>SUPPORT<br>DUSENSTOCR<br>SOPORTE PORTADOR | 1 |
| 6705-CQ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 6705-DB | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 6705-DI | **SPRING, COMPRESSION**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 2 |
| 6705-DM | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 6705-DO | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6705-DZ | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 6705-ED | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6705-EF | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6705-EK | **GUIDE**<br>GUIDE<br>FUHRUNG<br>GUIA | 1 |
| 6705-EO | **GUIDE**<br>GUIDE<br>FUHRUNG<br>GUIA | 1 |
| 6705-ER | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 6705-EU | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 6705-EZ | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6705-FJ | **POPPET**<br>POUPEE<br>TELLERVENTIL<br>BOLILLA DE RETEN | 1 |
| 6705-FN | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 6705-FW | **CONNECTOR**<br>CONNECTEUR<br>STECKVERBINDER<br>CONECTOR | 1 |
| 6705-FX | **BOLT, STUD**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 6705-FZ | **END, SPOOL**<br>EXTREMITE<br>ENDE<br>EXTREMO | 1 |
| 6705-GA | **HOUSING, OUTLET**<br>BOITIER<br>GEHAUSE<br>FUNDA | 1 |
| 6705-GF | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4- 8 |
| 6705-GG | **CONNECTOR**<br>CONNECTEUR<br>STECKVERBINDER<br>CONECTOR | 1- 2 |
| 6705-GH | **CONNECTOR**<br>CONNECTEUR<br>STECKVERBINDER<br>CONECTOR | 1 |
| 6705-GK | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 2 |
| 6705-GN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 6705-GP | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 6705-GS | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 6705-GX | **HOLDER, SPRING**<br>SUPPORT<br>DUSENSTOCR<br>SOPORTE PORTADOR | 1 |
| 6705-HN | **BALL, STEEL**<br>BILLE<br>KUGEL<br>BOLA | 1 |

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6705-JD | **HOLDER, SEAL**<br>SUPPORT<br>DUSENSTOCR<br>SOPORTE PORTADOR | 1 |
| 6705-JE | **GUIDE**<br>GUIDE<br>FUHRUNG<br>GUIA | 1 |
| 6705-JQ | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 6705-KB | **PISTON**<br>PISTON<br>KOLBEN<br>PISTON | 1 |
| 6705-KV | **FILTER**<br>FILTRE<br>FILTER<br>FILTRO | 2 |
| 6705-KY | **TUBE**<br>TUBE<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 6705-KZ | **RUBBER, CUSHION**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 4 |
| 6705-LA | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 6705-LE | **RUBBER, CUSHION**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 4 |
| 6705-LH | **SPRING, COMPRESSION**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 6705-LJ | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 6705-LR | **PLUNGER**<br>PLONGEUR<br>PLUNGER<br>EMBOLO | 1 |
| 6705-LT | **SPRING, COMPRESSION**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 6705-MA | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6705-MB | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1- 2 |
| 6705-MC | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2- 3 |
| 6705-MD | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6705-MF | **PLUNGER**<br>PLONGEUR<br>PLUNGER<br>EMBOLO | 1 |
| 6705-MG | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1- 2 |
| 6705-MI | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6705-MP | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 2 |
| 6705-MQ | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 6705-NH | **SOLENOID ASSY**<br>ENS. DE SOLENOIDE<br>SOLENOID, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL SOLENOIDE | 1 |
| 6705-NK | **SOLENOID ASSY**<br>ENS. DE SOLENOIDE<br>SOLENOID, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL SOLENOIDE | 1 |
| 6705-NP | **ORIFICE**<br>ORIFICE<br>MESSBLENDE<br>ORIFICIO | 1 |
| 6705-PC | **PLUNGER**<br>PLONGEUR<br>PLUNGER<br>EMBOLO | 1 |
| 6705-PD | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 6705-PG | **SPRING, COMPRESSION**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 6705-PL | **BAND**<br>BANDE<br>BAND<br>BANDA | 1- 4 |
| 6705-PM | **BAND**<br>BANDE<br>BAND<br>BANDA | 2- 6 |
| 6705-PY | **SPRING, COMPRESSION**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1- 2 |
| 6705-PZ | **SPRING, COMPRESSION**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 6705-QA | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6705-QB | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6705-RM | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 6705-RN | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 6705-RZ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1- 4 |
| 6705-SA | **TUBE**<br>TUBE<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 6705-SD | **SPRING, COMPRESSION**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 6705-TE | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 6705-TF | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 | | | |
| 6705-TG | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 | | | |
| 6705-TV | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 2-10 | | | |
| 6705-TW | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 4 | | | |
| 6705-TX | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 | | | |
| 6705-UF | **FILTER**<br>FILTRE<br>FILTER<br>FILTRO | 2 | | | |
| 6705-UK | **SLEEVE ASSY**<br>ENS. DE MANCHON<br>HULSE, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL MANGUITO | 1 | | | |
| 6705-VQ | **CONNECTOR ASSY**<br>ENS. DE CONNECTEUR<br>STECKVERBINDER, VOLLST.<br>CONJUNTO DE CONECTOR | 1 | | | |
| 6705-VS | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 | | | |
| 6705-VT | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 | | | |


| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|

| 6709 | OIL CONTROL VALVE LINK<br>TRINGLE DE SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL-HEBEL<br>ARTICULACION VALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|


(SAS) [2-WAY LEVER]

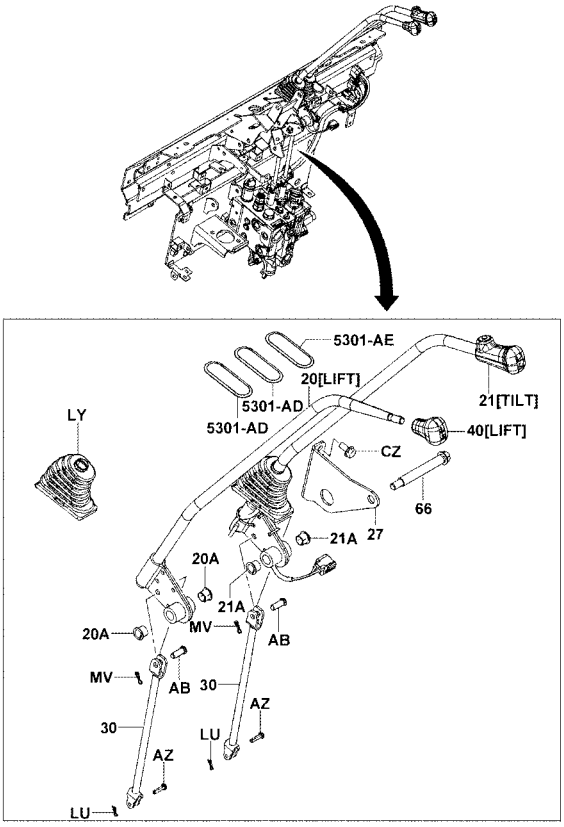


6709-542A

6709-542A

(SAS) [3-WAY LEVER]

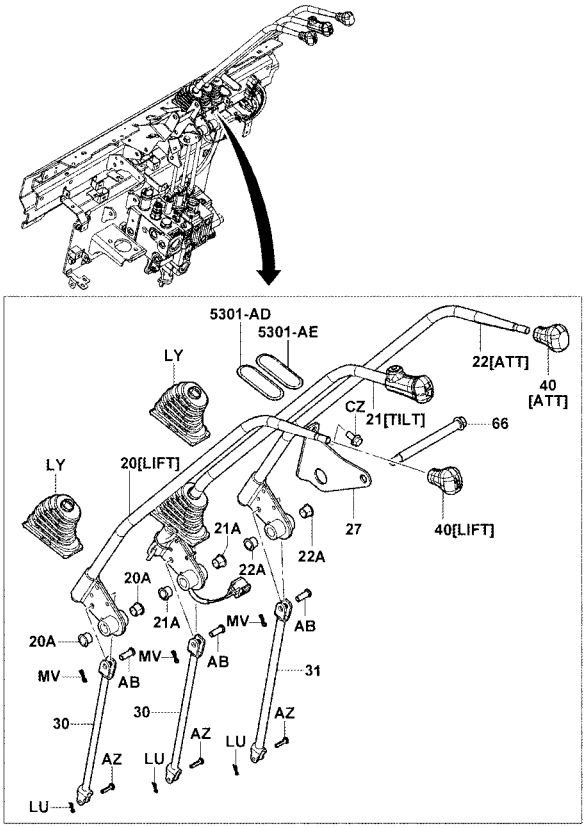



6709-531B

6709-531B

| 6709 | OIL CONTROL VALVE LINK<br>TRINGLE DE SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL-HEBEL<br>ARTICULACION VALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|


1FS,1KD (EEC SPEC) [3-WAY LEVER]

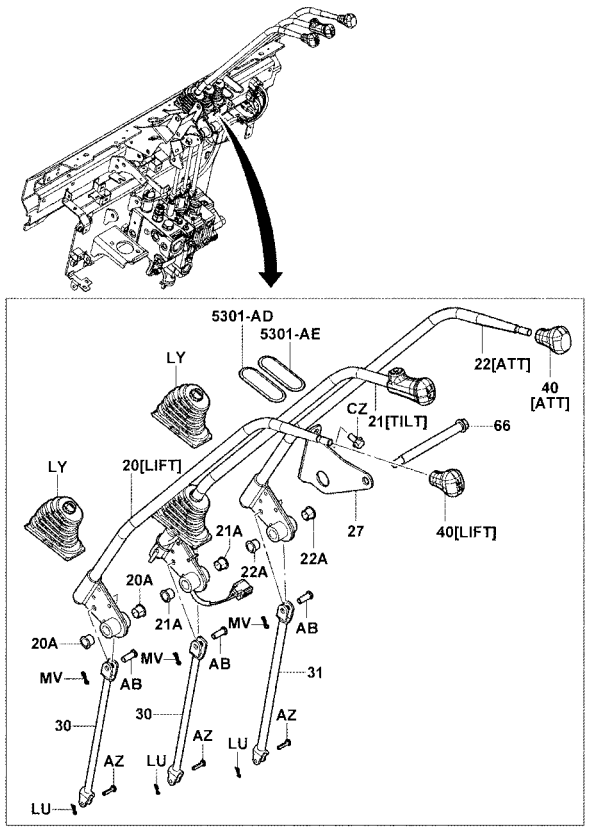


6709-531B

6709-531B

1FS,1KD (EEC SPEC..SAS) [3-WAY LEVER]

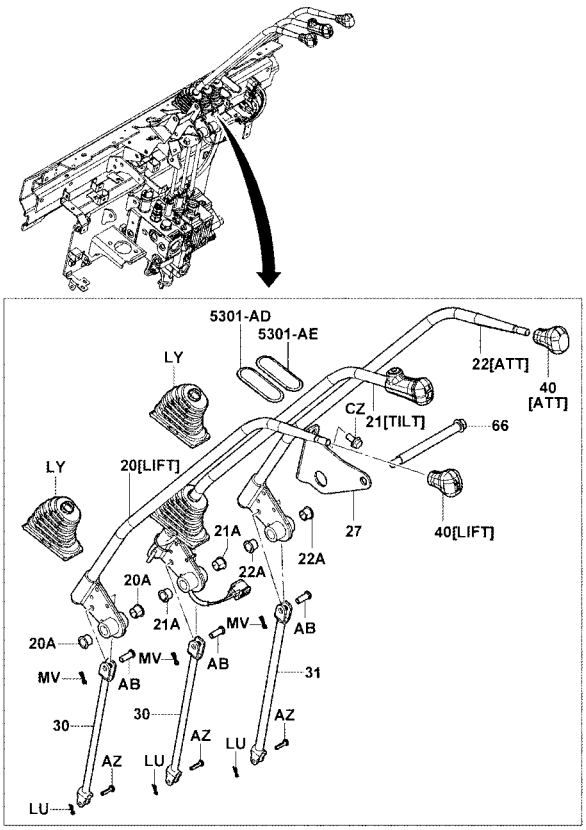



6709-531B

6709-531B

| 6709 | OIL CONTROL VALVE LINK<br>TRINGLE DE SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL-HEBEL<br>ARTICULACION VALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|


[2-WAY LEVER]

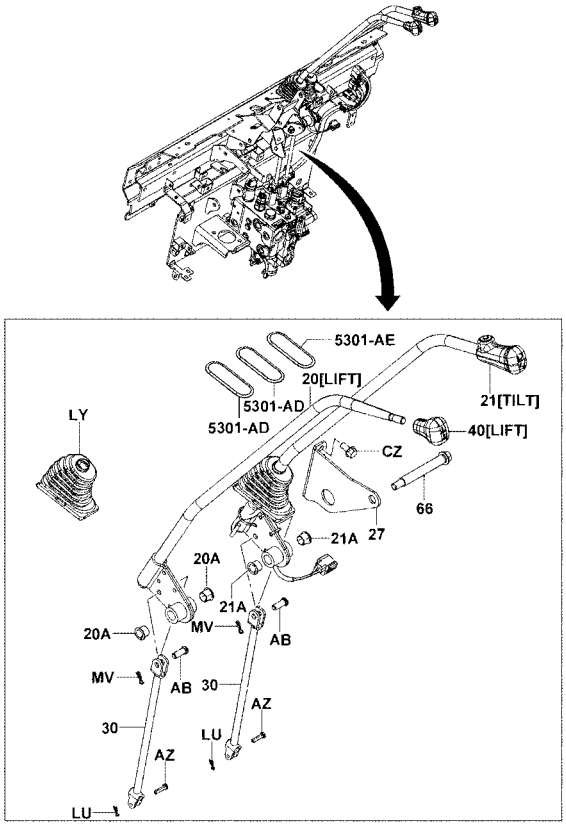


6709-542A

6709-542A

[TILT LEVER INNER PARTS]

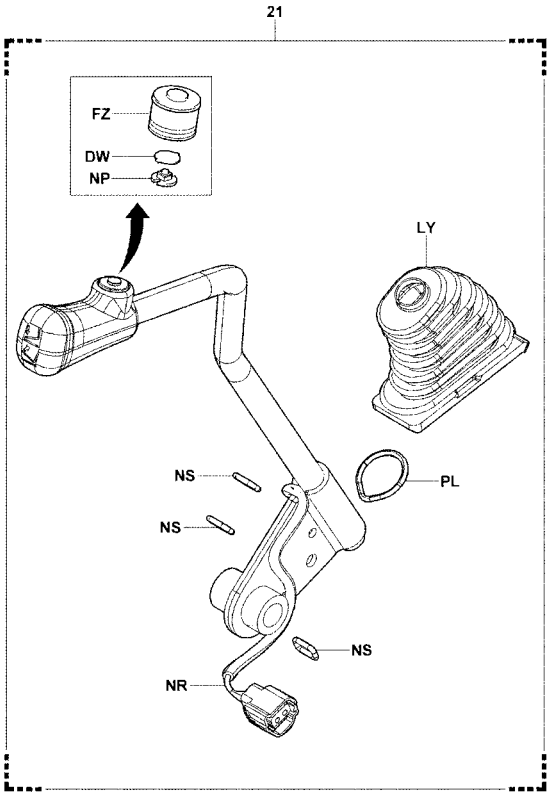



6709-532

6709-532_

| 6709 | OIL CONTROL VALVE LINK<br>TRINGLE DE SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL-HEBEL<br>ARTICULACION VALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

[LEVER INNER PARTS]

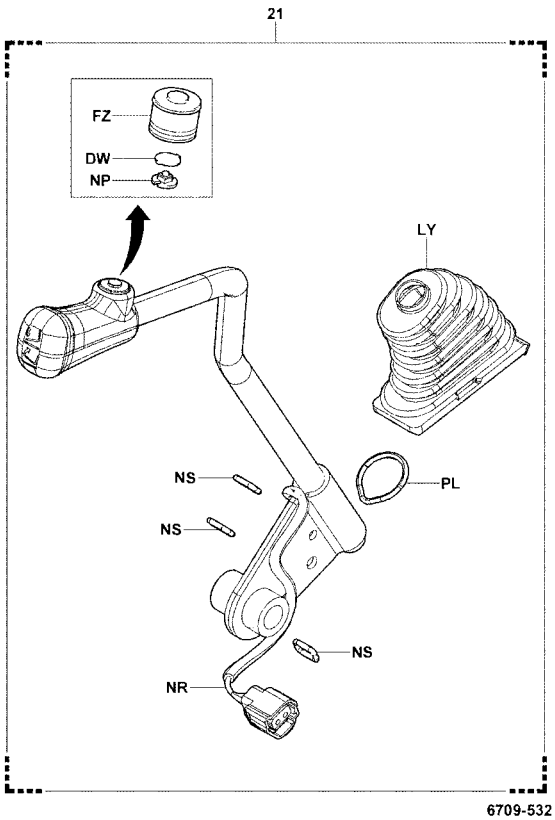


6709-532

6709-532_

| 6709 | OIL CONTROL VALVE LINK<br>TRINGLE DE SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL-HEBEL<br>ARTICULACION VALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6709-20 | **LEVER SUB-ASSY, CONTROL VALVE, NO.1**<br>SOUS-ENS. DE LEVIER<br>HEBEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA PALANCA | 1 |
| 6709-20A | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 2 |
| 6709-21 | **LEVER SUB-ASSY, CONTROL VALVE, NO.2**<br>SOUS-ENS. DE LEVIER<br>HEBEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA PALANCA | 1 |
| 6709-21A | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 2 |
| 6709-22 | **LEVER SUB-ASSY, CONTROL VALVE, NO.3**<br>SOUS-ENS. DE LEVIER<br>HEBEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA PALANCA | 1 |
| 6709-22A | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 2 |
| 6709-27 | **BRACKET SUB-ASSY, VALVE LEVER, RH**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 6709-30 | **ROD SUB-ASSY, CONTROL VALVE LEVER, NO.1**<br>SOUS-ENS. DE BIELLE<br>STANGEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA VARILLA | 1 |
| 6709-31 | **ROD SUB-ASSY, CONTROL VALVE LEVER, NO.2**<br>SOUS-ENS. DE BIELLE<br>STANGEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA VARILLA | 1 |
| 6709-40 | **KNOB, OIL CONTROL VALVE LEVER**<br>BOULE<br>KNOPF<br>MANDO | 1 |
| 6709-66 | **BOLT, VALVE LEVER**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 6709-AB | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 6709-AZ | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 6709-CZ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 6709-DW | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 6709-FZ | **BOOT**<br>COFFRE<br>MANSCHETTE<br>FORRO | 1 |
| 6709-LU | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 1 |
| 6709-LY | **BOOT, LEVER**<br>COFFRE<br>MANSCHETTE<br>FORRO | 1 |
| 6709-MV | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 1 |
| 6709-NP | **SWITCH SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL INTERRUPTOR | 1 |


| 6709 | OIL CONTROL VALVE LINK<br>TRINGLE DE SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL-HEBEL<br>ARTICULACION VALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6709-NR | **HARNESS SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE FAISCEAU<br>KABELBAUM-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL RAMAL DE CABLES | 1 |
| 6709-NS | **BAND**<br>BANDE<br>BAND<br>BANDA | 3 |
| 6709-PL | **BAND**<br>BANDE<br>BAND<br>BANDA | 1 |

| 6712 | MINI LEVER<br>MINI-LEVIER | MINIHEBEL<br>MINIPALANCA |
|---|---|---|


(MINI LEVER)

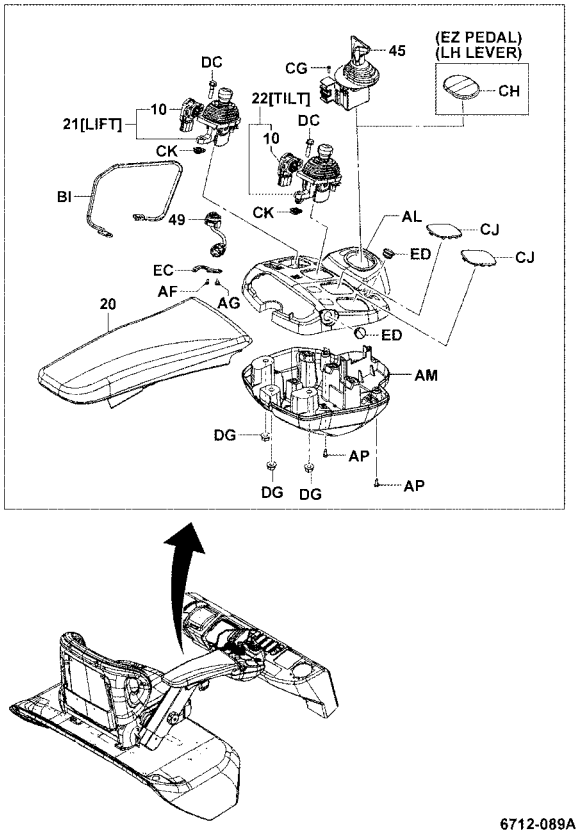


6712-089A

6712-089A

(JOY STICK)

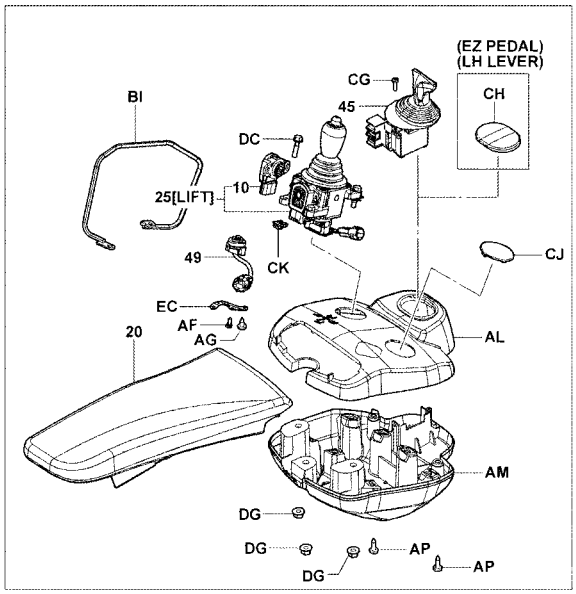



6712-086B

6712-086B

| 6712 | MINI LEVER<br>MINI-LEVIER | MINIHEBEL<br>MINIPALANCA |
|---|---|---|


(EEC SPEC..MINI LEVER)

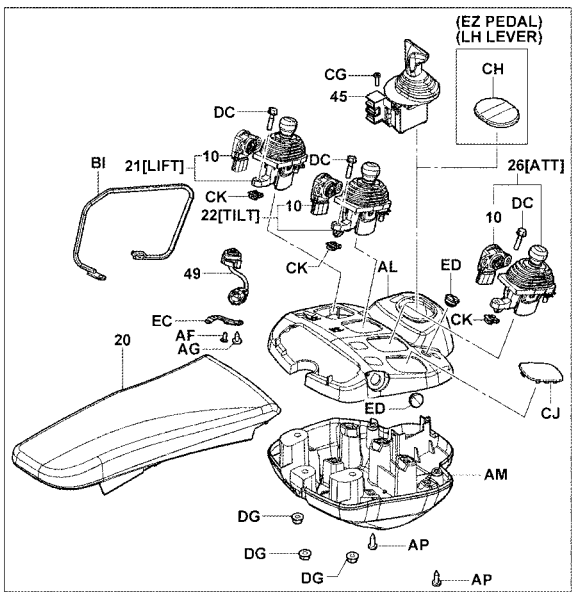


6712-087B

6712-087B

(EEC SPEC..JOY STICK)

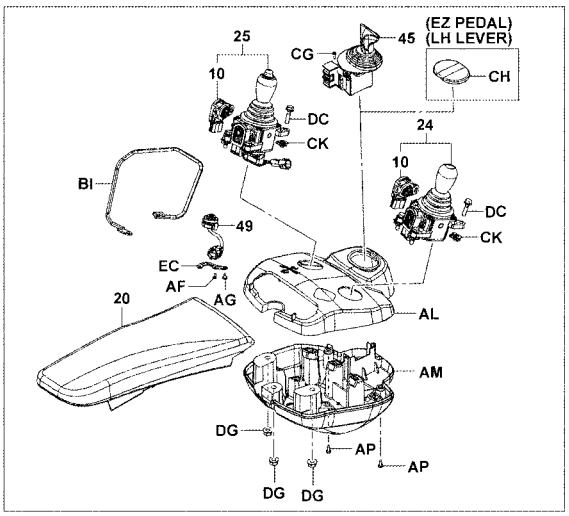



6712-088A

6712-088A

| 6712 | MINI LEVER<br>MINI-LEVIER | MINIHEBEL<br>MINIPALANCA |
|---|---|---|


(MINI LEVER, JOY STICK) [ARMREST]

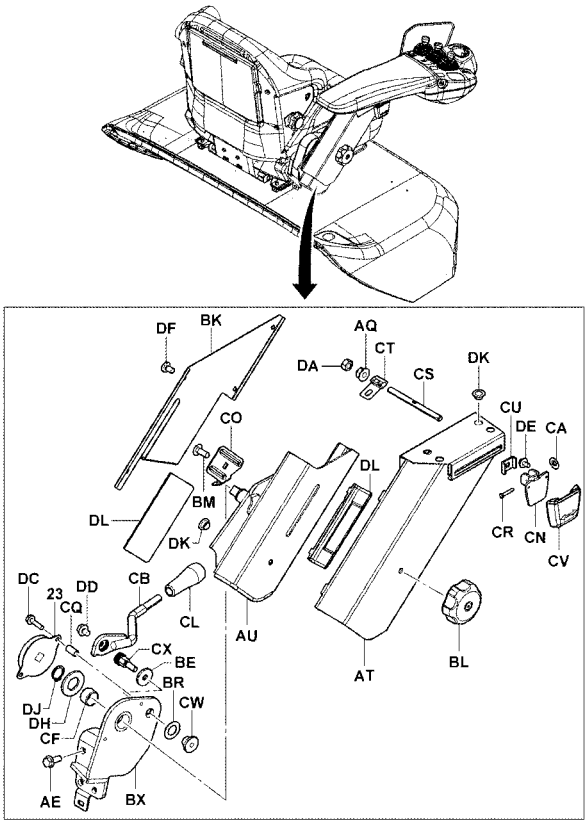


6712-081B

6712-081B

(MINI LEVER..S-CABIN W/HEAT, F&R GLASS WIPER, HALF CABIN) [A

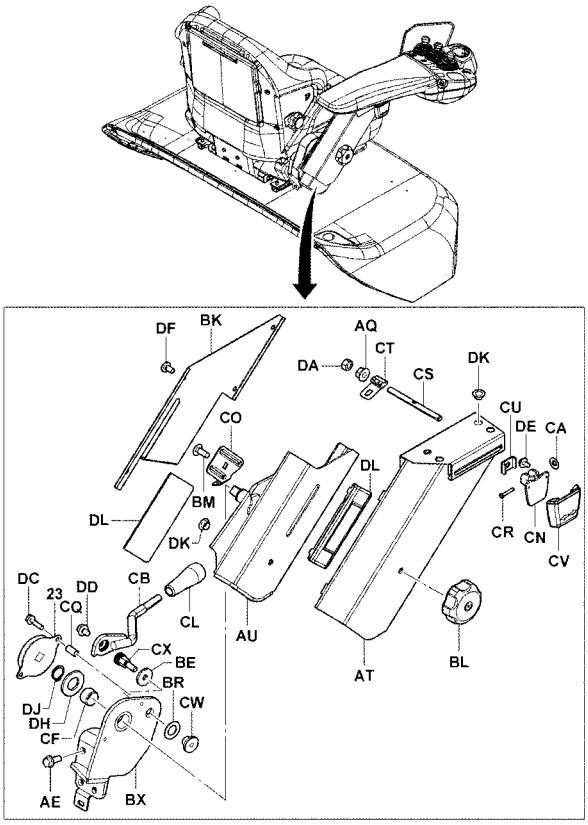



6712-081B

6712-081B

| 6712 | MINI LEVER<br>MINI-LEVIER | MINIHEBEL<br>MINIPALANCA |
|---|---|---|


(DELUXE CABIN..MINI LEVER, JOY STICK) [ARMREST]

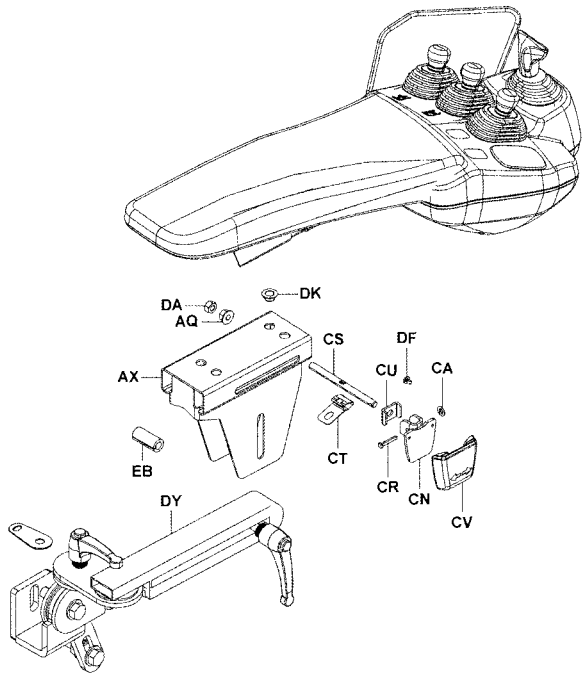


6712-036B

6712-036B

(HI-HG & C-SEAT..MINI LEVER, JOY STICK) [ARMREST]

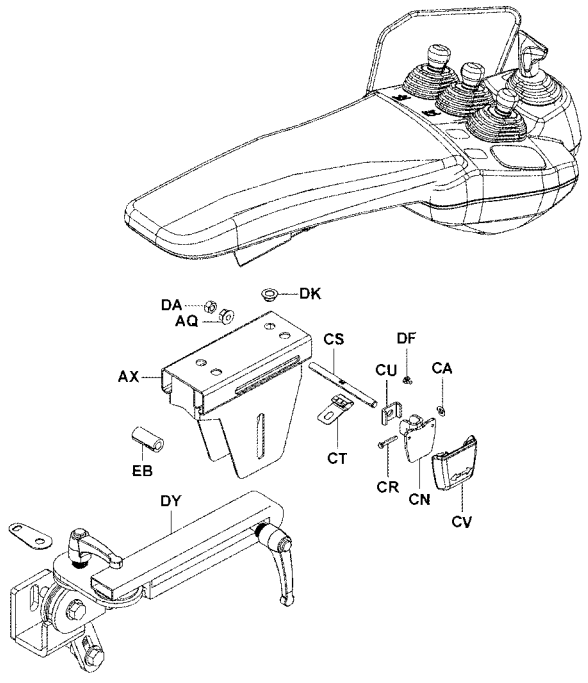


6712-036B

6712-036B

| 6712 | MINI LEVER<br>MINI-LEVIER | MINIHEBEL<br>MINIPALANCA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6712-10 | **SENSOR ASSY, ROTARY POSITION**<br>ENS. DE DETECTEUR<br>SENSOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL SENSOR | 1- 2 |
| 6712-20 | **PAD ASSY, ARM**<br>ENS. DE TAMPON<br>KLOTZ, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA ALMOHADILLA | 1 |
| 6712-21 | **LEVER ASSY, MINI**<br>ENS. DE LEVIER<br>HEBEL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE PALANCA | 1 |
| 6712-22 | **LEVER ASSY, MINI**<br>ENS. DE LEVIER<br>HEBEL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE PALANCA | 1 |
| 6712-23 | **DAMPER ASSY**<br>ENS. D'AMORTISSEUR<br>DAMPFER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL AMORTIGUADOR | 1 |
| 6712-24 | **LEVER ASSY, JOYSTICK**<br>ENS. DE LEVIER<br>HEBEL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE PALANCA | 1 |
| 6712-25 | **LEVER ASSY, JOYSTICK, W/SWITCH**<br>ENS. DE LEVIER<br>HEBEL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE PALANCA | 1 |
| 6712-26 | **LEVER ASSY, MINI**<br>ENS. DE LEVIER<br>HEBEL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE PALANCA | 1 |
| 6712-45 | **SWITCH ASSY**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |
| 6712-49 | **SWITCH ASSY, HORN**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |
| 6712-AE | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 6712-AF | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 6712-AG | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 6712-AL | **BOX, UPPER**<br>BOITIER<br>KASTEN<br>CAJA | 1 |
| 6712-AM | **BOX, LOWER**<br>BOITIER<br>KASTEN<br>CAJA | 1 |
| 6712-AP | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 6712-AQ | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 6712-AT | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 6712-AU | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 6712-AX | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |

| 6712 | MINI LEVER<br>MINI-LEVIER | MINIHEBEL<br>MINIPALANCA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6712-BE | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 6712-BI | **GUARD SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE PROTECTEUR<br>SCHUTZBLECH-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PROTECTOR | 1 |
| 6712-BK | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 6712-BL | **KNOB**<br>BOULE<br>KNOPF<br>MANDO | 1 |
| 6712-BM | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 6712-BR | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 6712-BX | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 6712-CA | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 6712-CB | **LEVER**<br>LEVIER<br>HEBEL<br>PALANCA | 1 |
| 6712-CF | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 1 |
| 6712-CG | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 6712-CH | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 6712-CJ | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 6712-CK | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2- 4 |
| 6712-CL | **KNOB SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE BOULE<br>KNOPF-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL MANDO | 1 |
| 6712-CN | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 6712-CO | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 6712-CQ | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 2 |
| 6712-CR | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 6712-CS | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |

| 6712 | MINI LEVER<br>MINI-LEVIER | MINIHEBEL<br>MINIPALANCA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6712-CT | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 6712-CU | **RETAINER**<br>ARRETOIR<br>SEEGERRING<br>RETENEDOR | 1 |
| 6712-CV | **GRIP**<br>PRISE<br>GRIFF<br>EMPUÑADURA | 1 |
| 6712-CW | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 6712-CX | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 6712-DA | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 6712-DC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 4 |
| 6712-DD | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 6712-DE | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 6712-DF | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2- 4 |
| 6712-DG | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1- 3 |
| 6712-DH | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 6712-DJ | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6712-DK | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 4- 5 |
| 6712-DL | **RAIL, SLIDE**<br>RAIL<br>SCHIENE<br>RIEL | 2 |
| 6712-DY | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 6712-EB | **TUBE**<br>TUBE<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 6712-EC | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 6712-ED | **PLUG, HOLE**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 2 |


| 6712 | MINI LEVER<br>MINI-LEVIER | MINIHEBEL<br>MINIPALANCA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| | | |

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| | | |

14Z..60,70,80 (MINI LEVER, JOY STICK) [TILT CYLINDER]

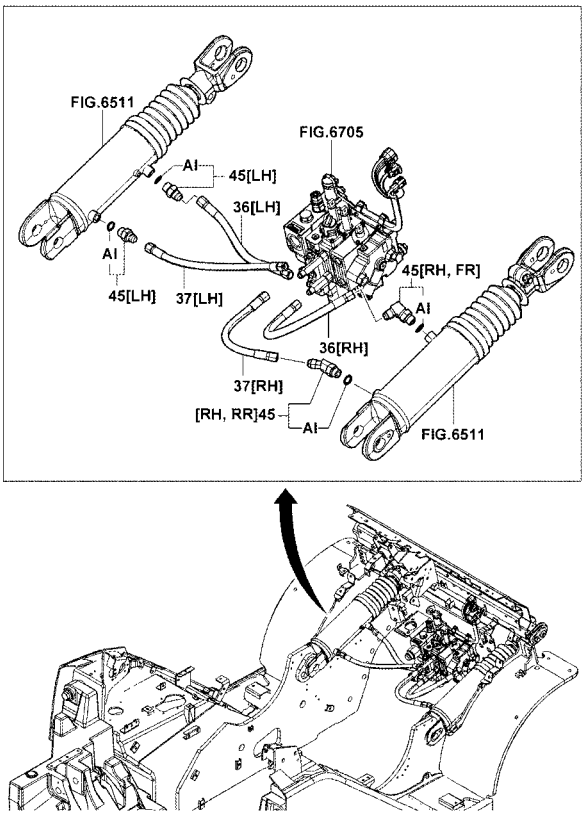






6801-844

6801-844_

14Z..60,70,80 [TILT CYLINDER]

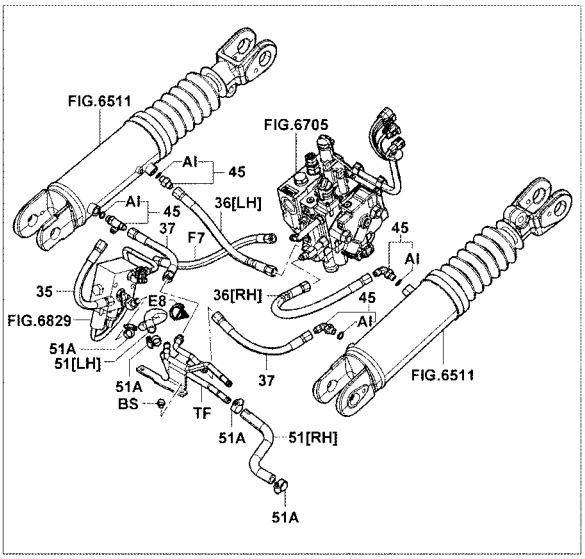

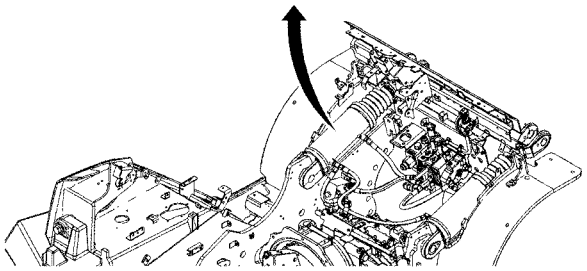



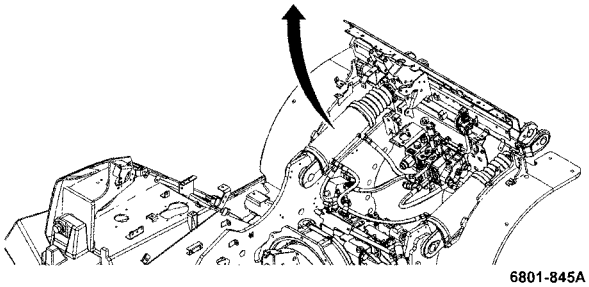
6801-862

6801-862_



1FS..60,70,80 [TILT CYLINDER]

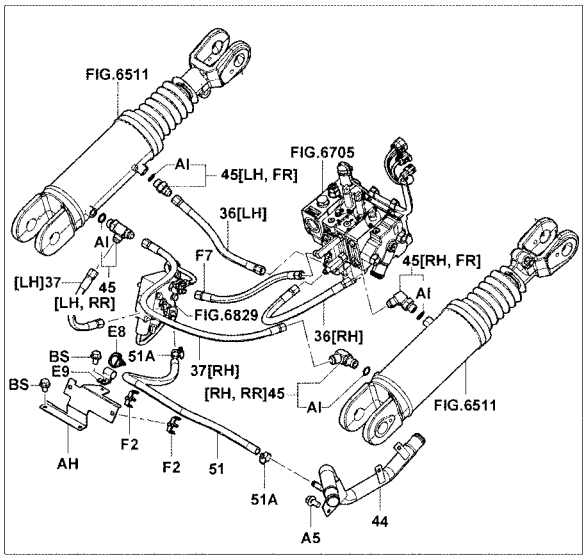


6801-845A

6801-845A


1FS..60N,70N,80N [TILT CYLINDER]

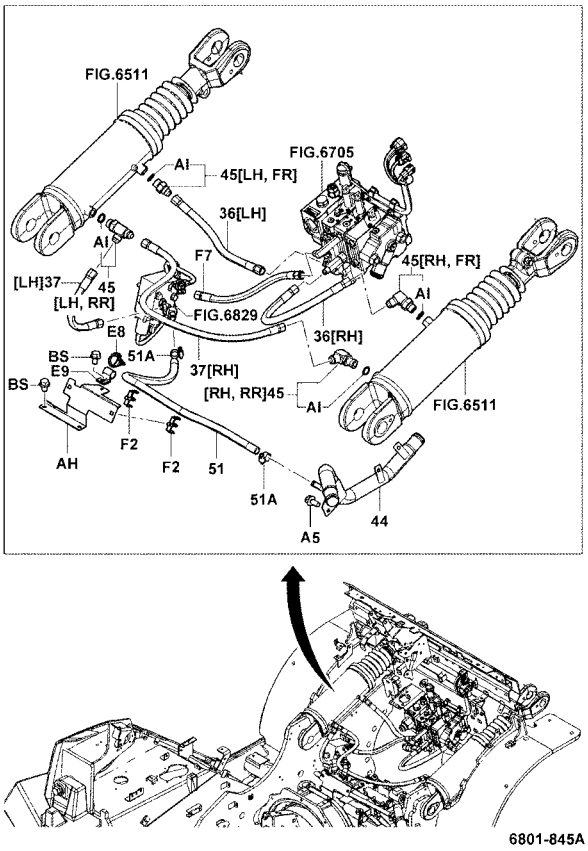


6801-845A





1KD..60,70,80 (EZ PEDAL) [TILT CYLINDER]

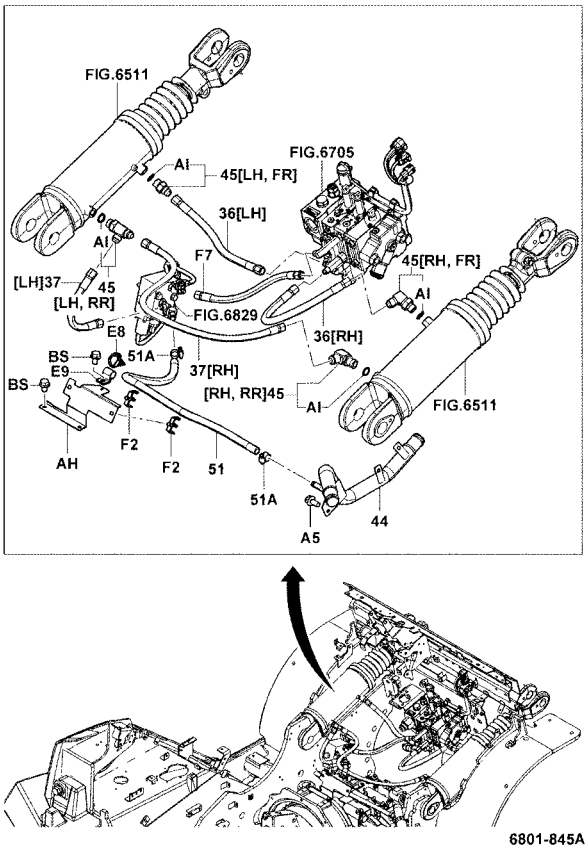


6801-845A


1KD..60,70,80 (EZ PEDAL..MINI LEVER, JOY STICK) [TILT CYLIND

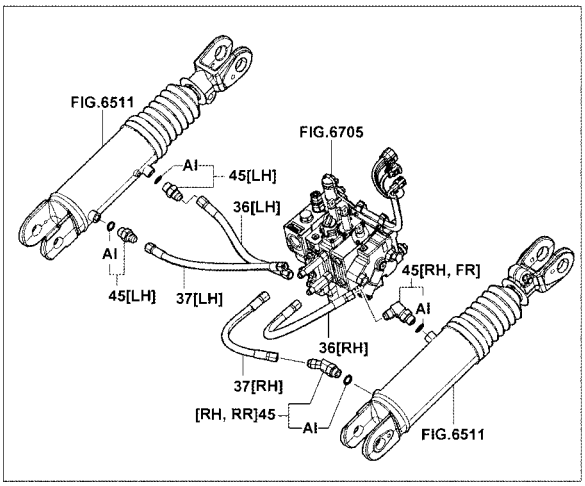


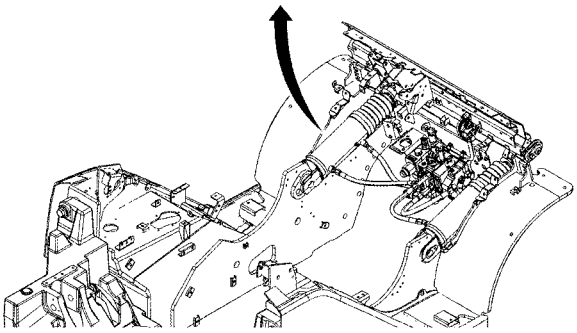
6801-844_

1KD..60,70,80 (MINI LEVER, JOY STICK) [TILT CYLINDER]




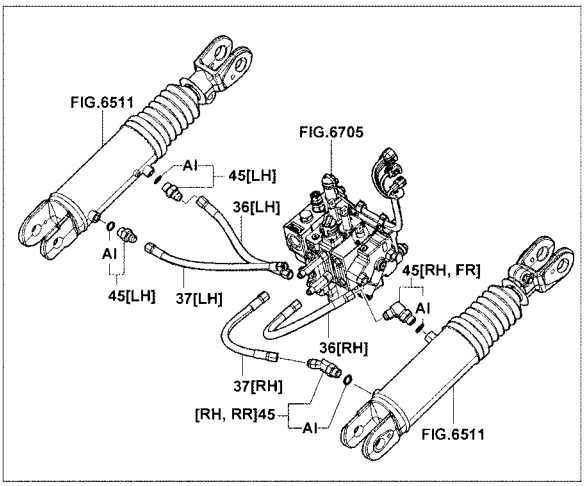


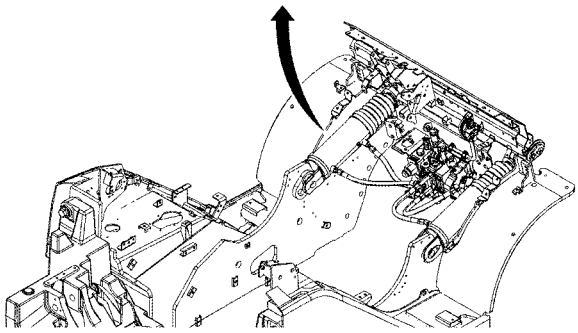

6801-844_


| 6801 | BODY PIPING<br>TUYAUTERIE DE CARROSSERIE | KAROSSERIE, LEITUNGEN<br>TUBOS DE CARROCERIA |
|---|---|---|

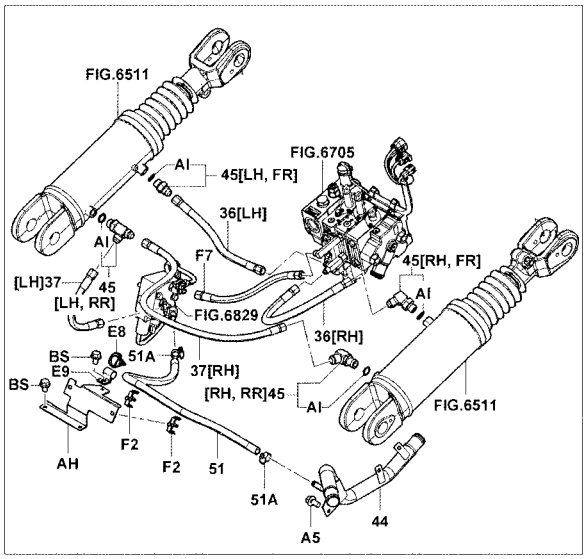

1KD..60,70,80 [TILT CYLINDER]

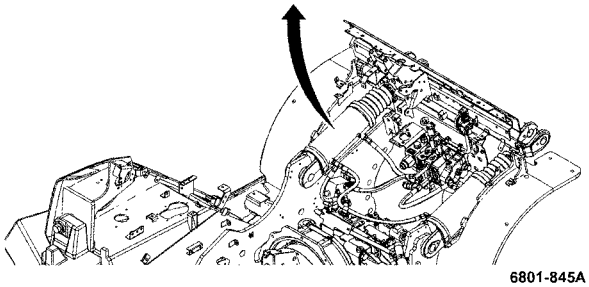



6801-845A

[TILT CYLINDER]



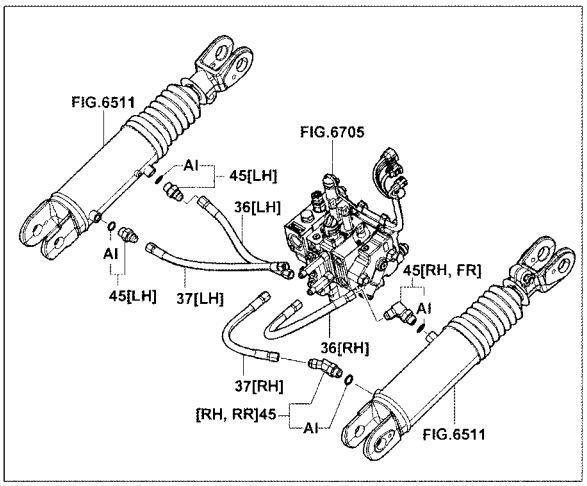


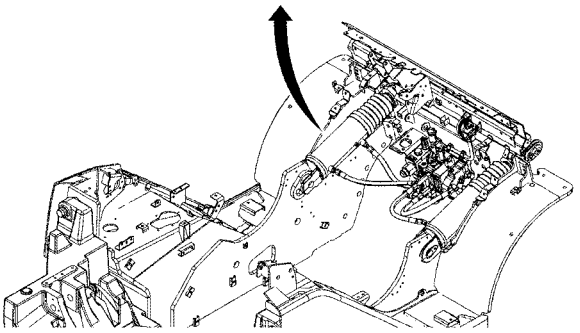
6801-844

6801-844_


| 6801 | BODY PIPING<br>TUYAUTERIE DE CARROSSERIE | KAROSSERIE, LEITUNGEN<br>TUBOS DE CARROCERIA |
|---|---|---|


14Z..60,70,80 [HYD OIL COLLER PIPING]

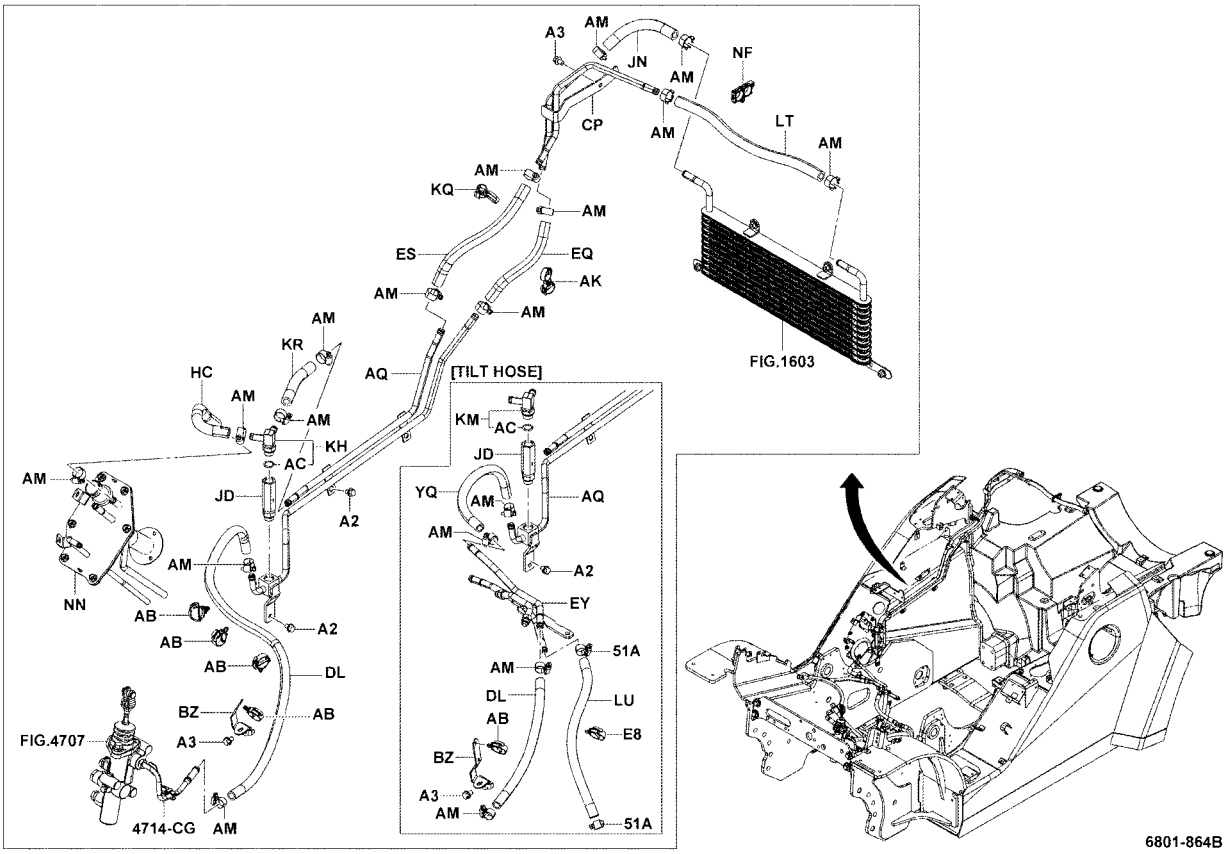





6801-864B

6801-864B


1FS..60,70,80 [HYD OIL COLLER PIPING]

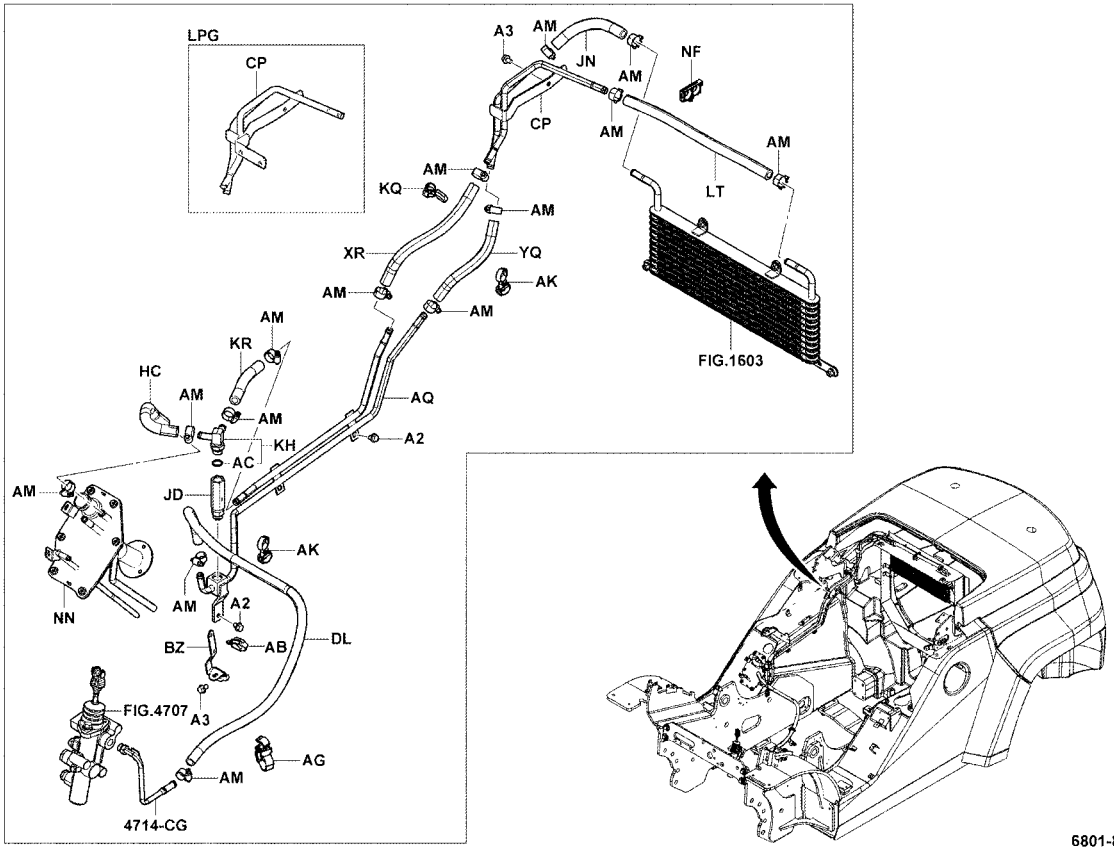


6801-853C


| 6801 | BODY PIPING<br>TUYAUTERIE DE CARROSSERIE | KAROSSERIE, LEITUNGEN<br>TUBOS DE CARROCERIA |
|---|---|---|



1FS..60N,70N,80N [HYD OIL COLLER PIPING]

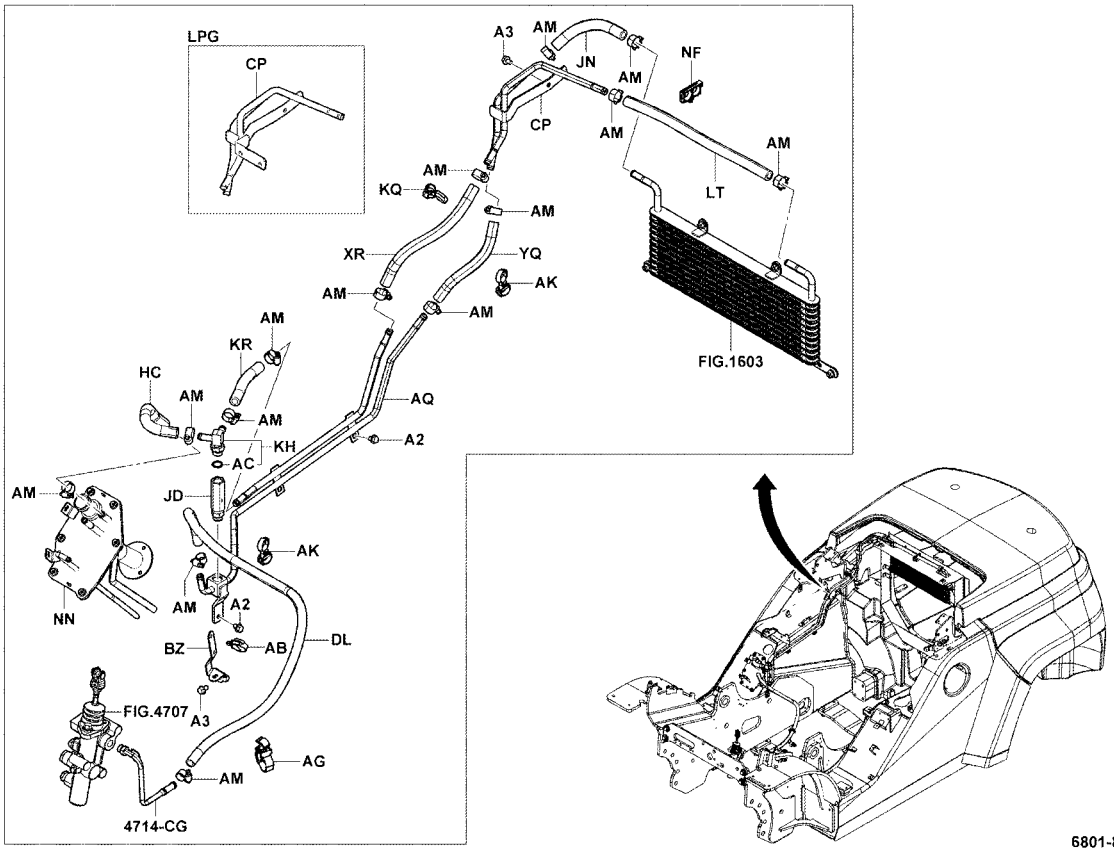


6801-853C

| 6801 | BODY PIPING<br>TUYAUTERIE DE CARROSSERIE | KAROSSERIE, LEITUNGEN<br>TUBOS DE CARROCERIA |
|---|---|---|


1KD..60,70,80 [HYD OIL COLLER PIPING]

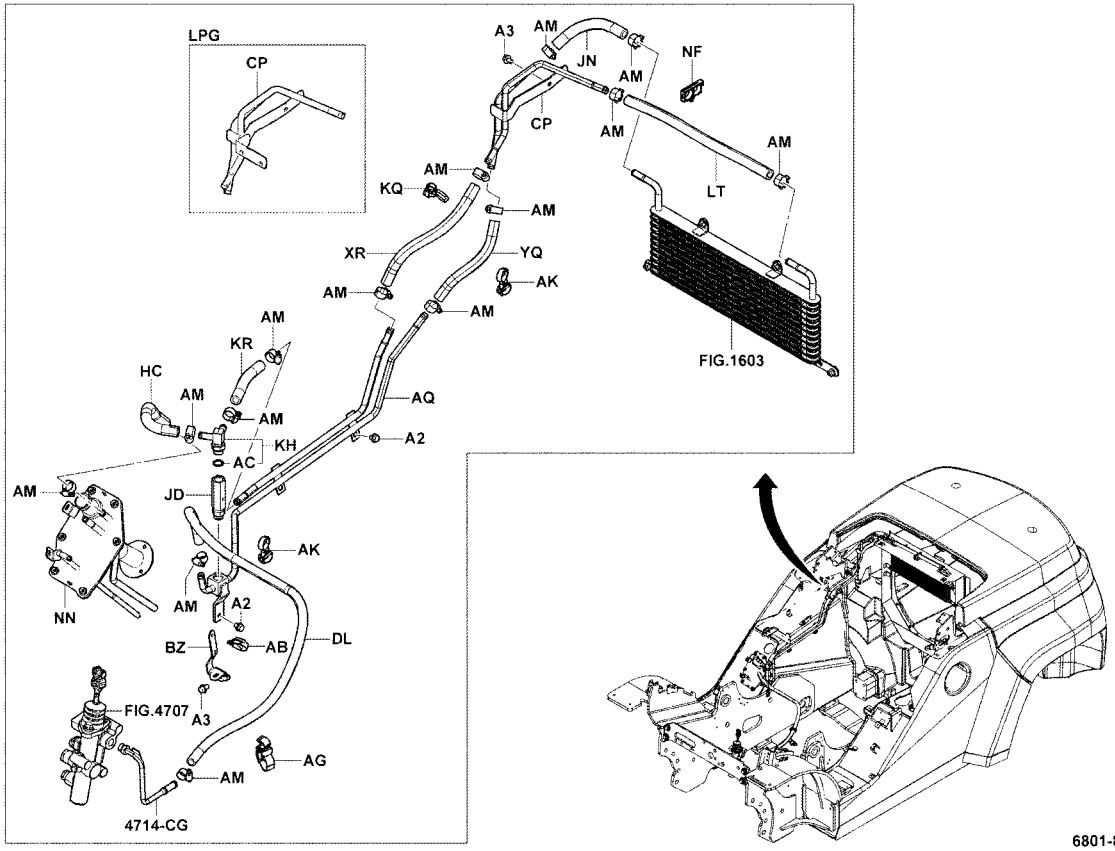


6801-853C


| 6801 | BODY PIPING<br>TUYAUTERIE DE CARROSSERIE | KAROSSERIE, LEITUNGEN<br>TUBOS DE CARROCERIA |
|---|---|---|

35,40,45,50,M40 [HYD OIL COLLER PIPING]

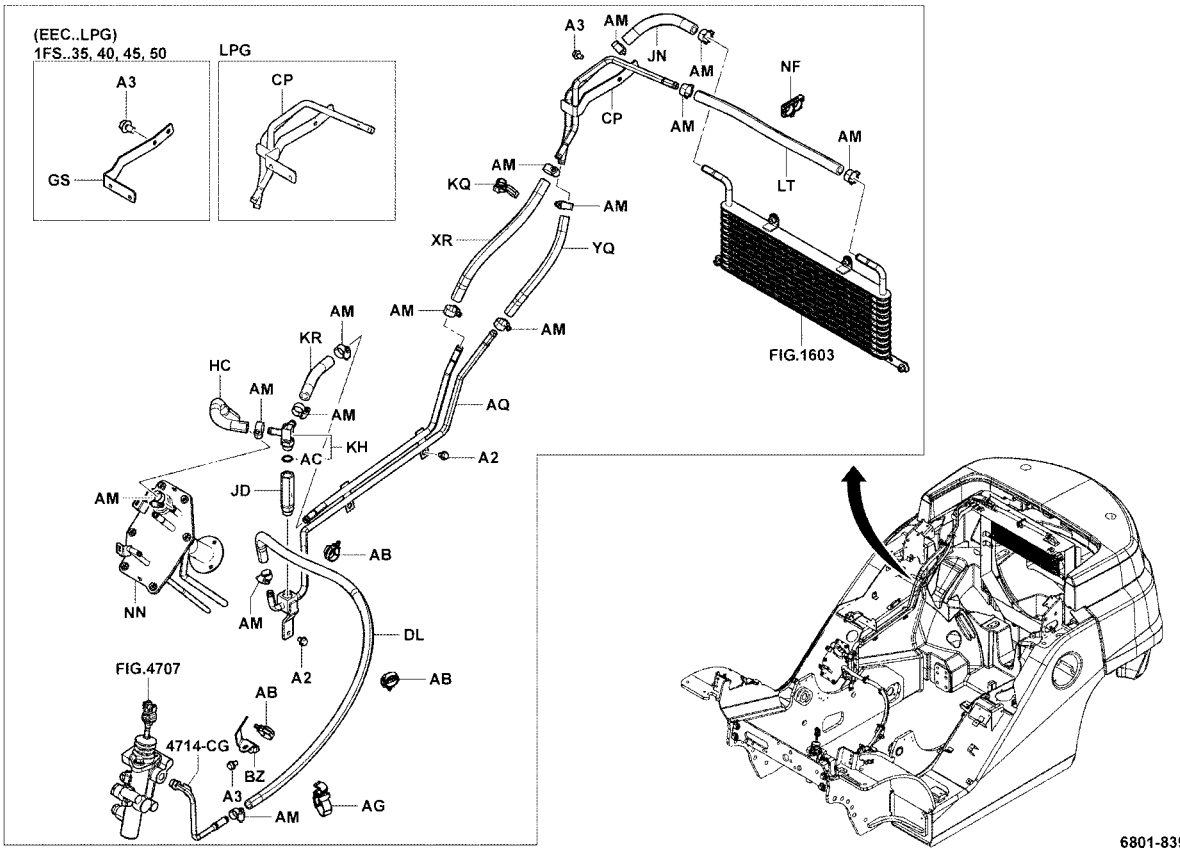


6801-839D


35N,40N,45N,50N [HYD OIL COLLER PIPING]

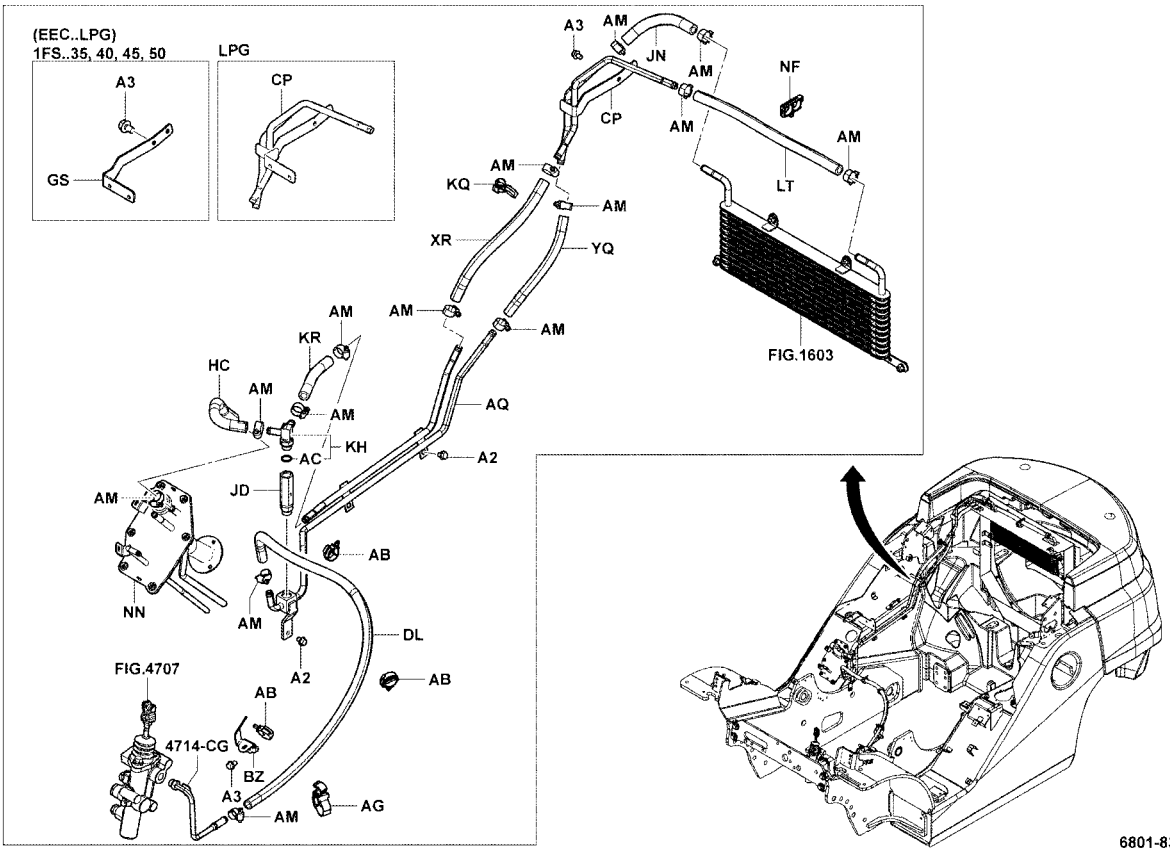


6801-839D




[TANK,C/V,PUMP,B/B]

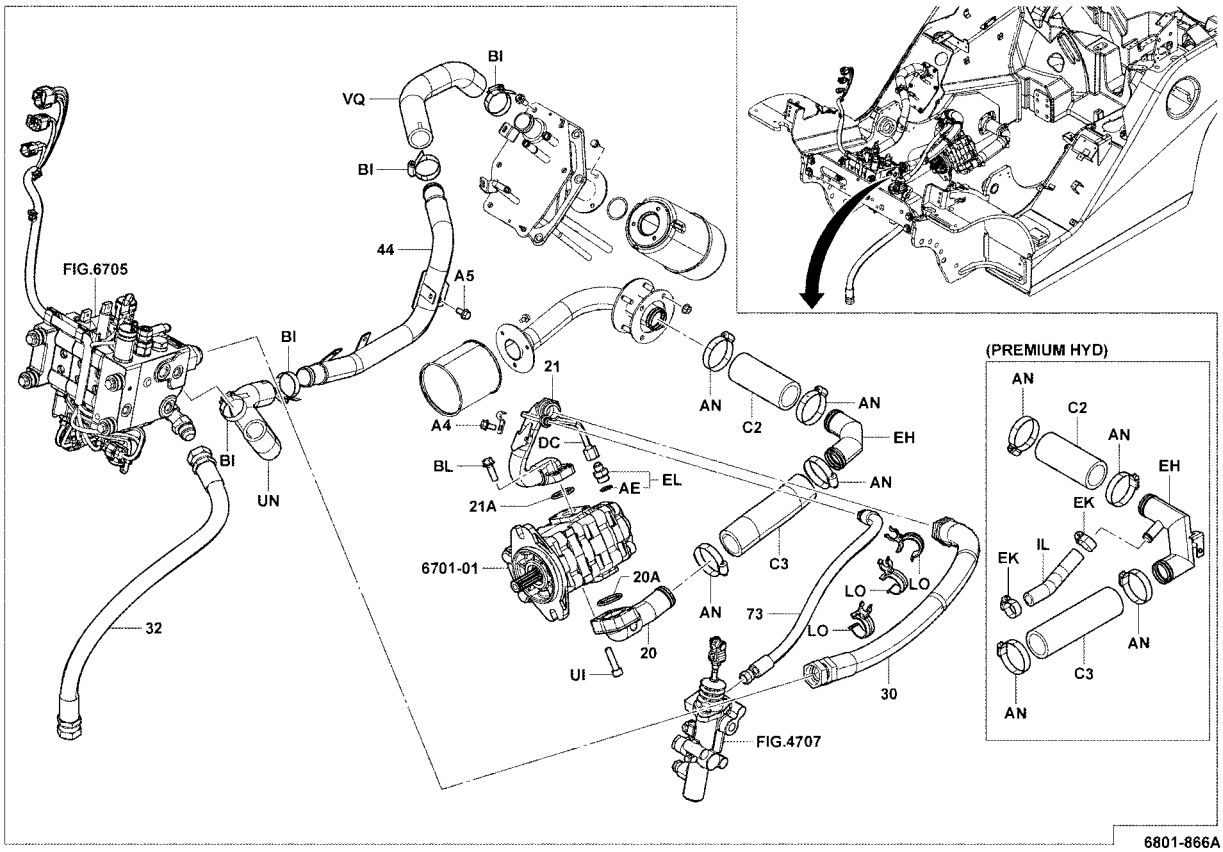


6801-866A


(OIL FULL) [OVERFLOW]

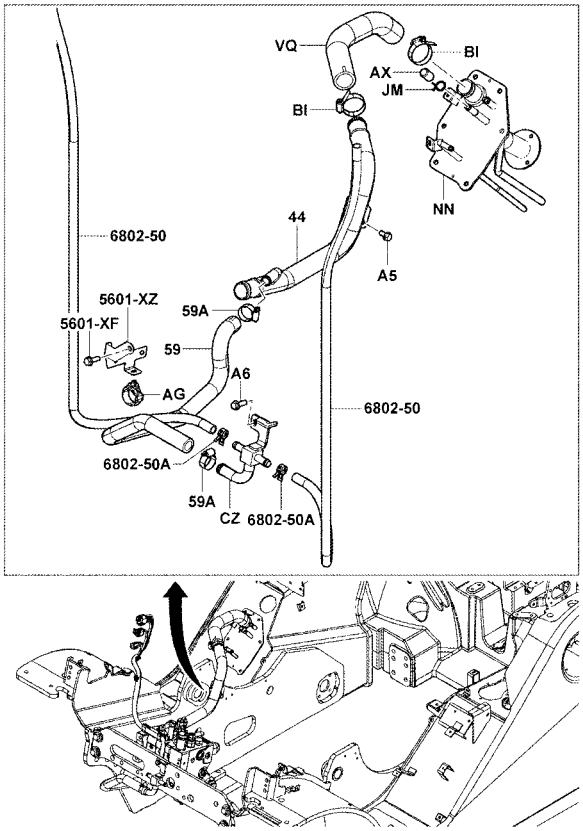


6801-973

6801-973_

[OIL TANK]

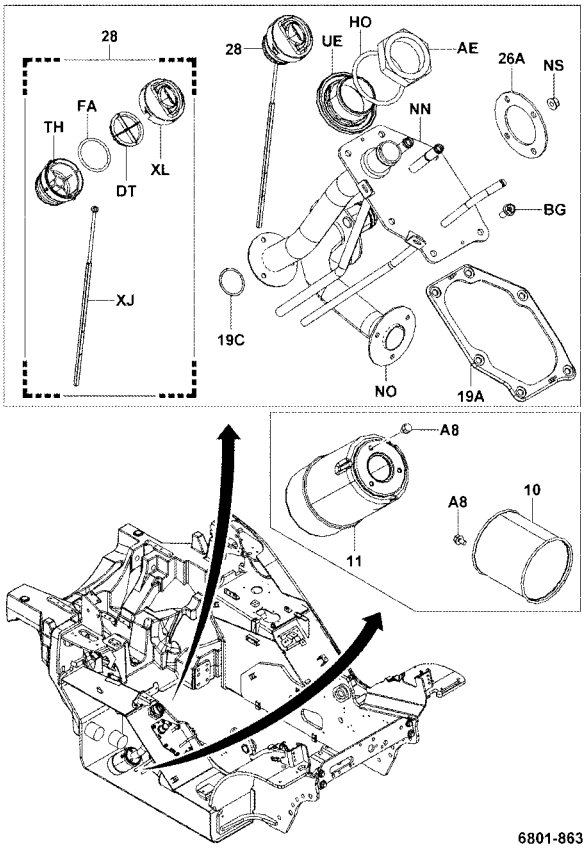



6801-863

6801-863_


| 6801 | BODY PIPING<br>TUYAUTERIE DE CARROSSERIE | KAROSSERIE, LEITUNGEN<br>TUBOS DE CARROCERIA |
|---|---|---|


[OVERFLOW]

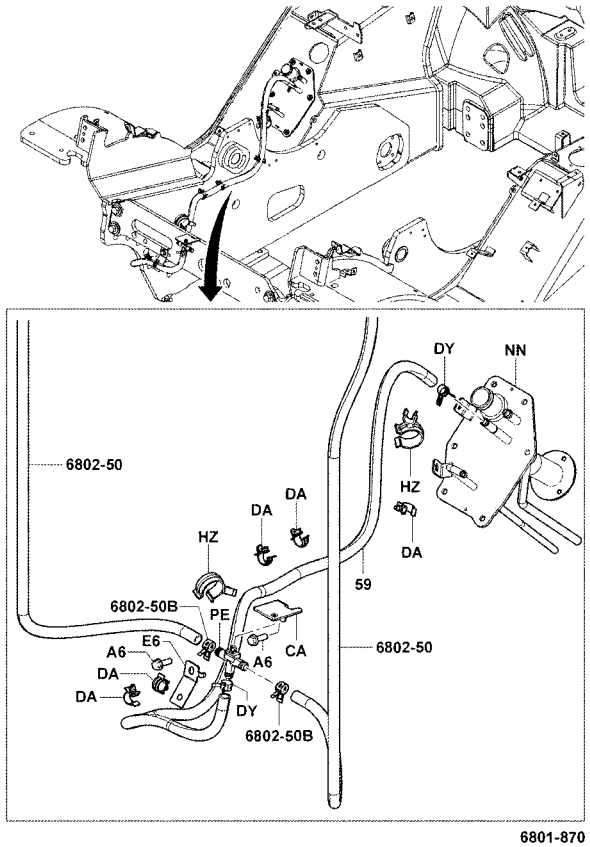


6801-870

6801-870_

14Z..60,70,80 (SAS) [HOSE GUARD]


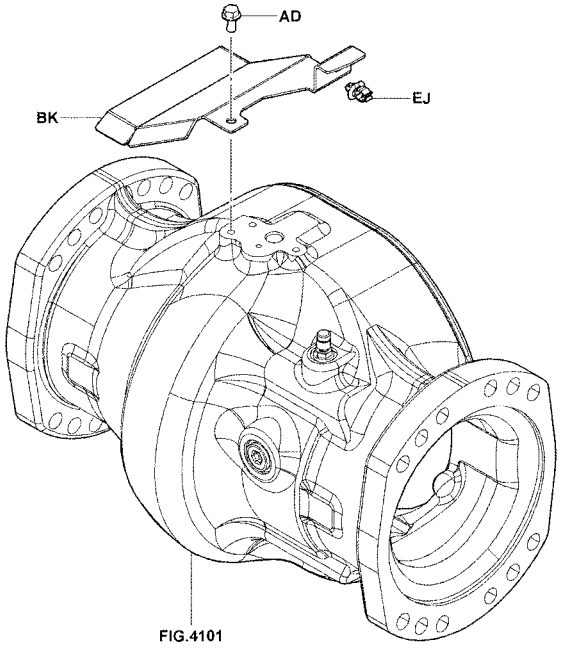



FIG.4101

6801-851B

6801-851B


1FS,14Z [HOSE GUARD]

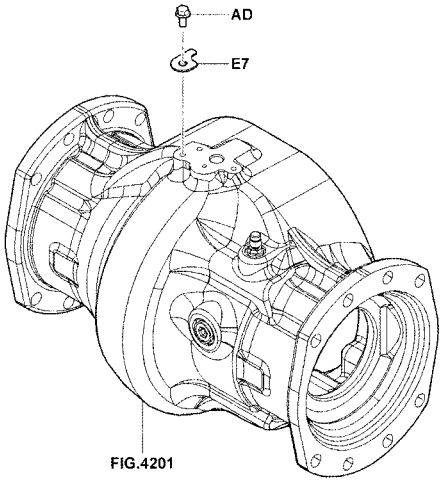


6801-850

6801-850_

1FS..60,70,80 [HOSE GUARD]

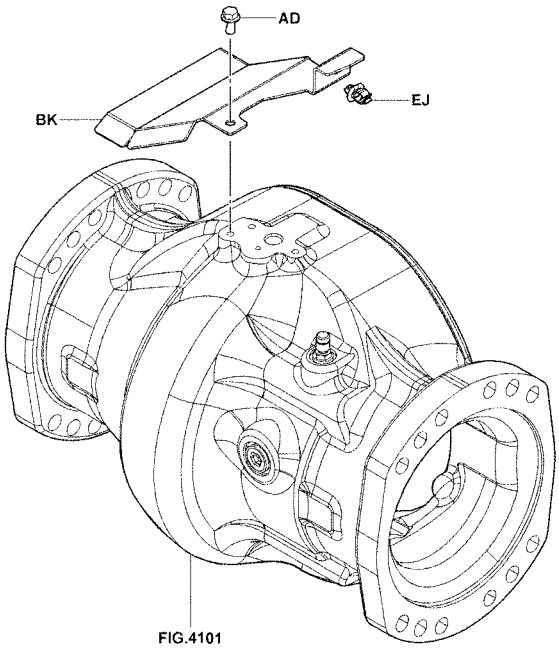



6801-851B

6801-851B


| 6801 | BODY PIPING<br>TUYAUTERIE DE CARROSSERIE | KAROSSERIE, LEITUNGEN<br>TUBOS DE CARROCERIA |
|---|---|---|



1FS..60N,70N,80N [HOSE GUARD]

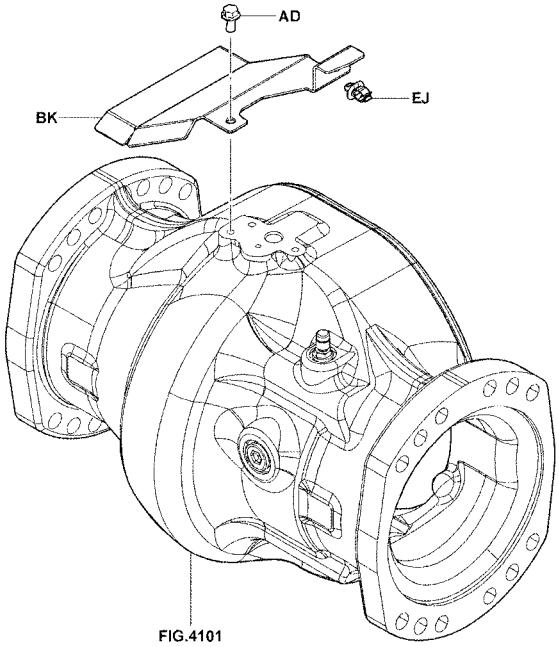


6801-851B

6801-851B


1KD..35,40,45,50 [HOSE GUARD]

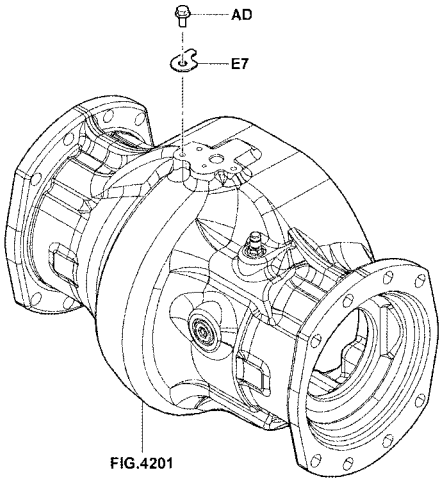


6801-850

6801-850_


1KD..60,70,80 [HOSE GUARD]

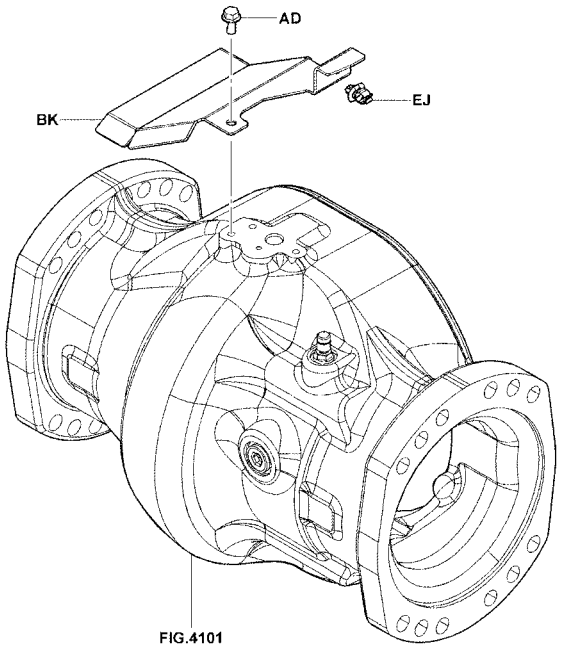


6801-851B

6801-851B

1FS (PREMIUM HYD) [VARIABLE PUMP PIPING]

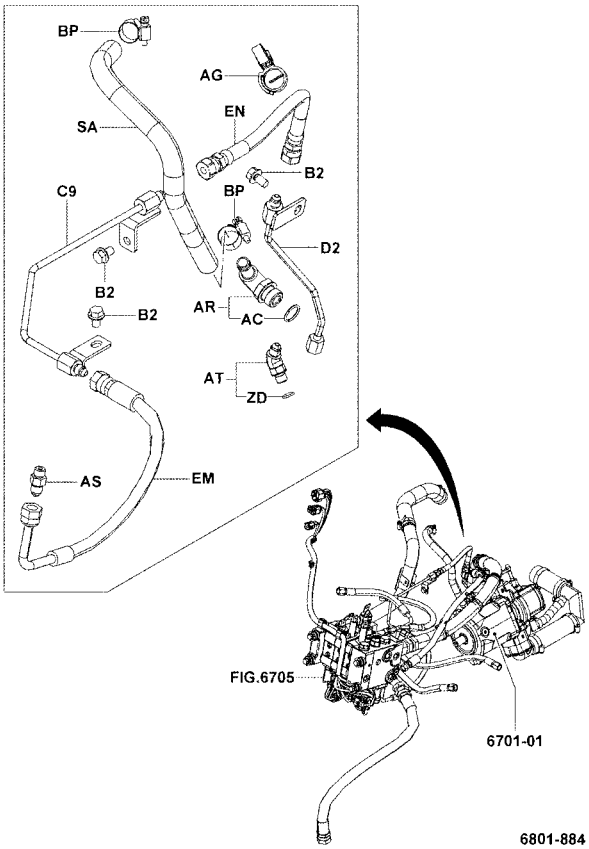



6801-884

6801-884_


| 6801 | BODY PIPING<br>TUYAUTERIE DE CARROSSERIE | KAROSSERIE, LEITUNGEN<br>TUBOS DE CARROCERIA |
|---|---|---|



1KD (PREMIUM HYD) [VARIABLE PUMP PIPING]

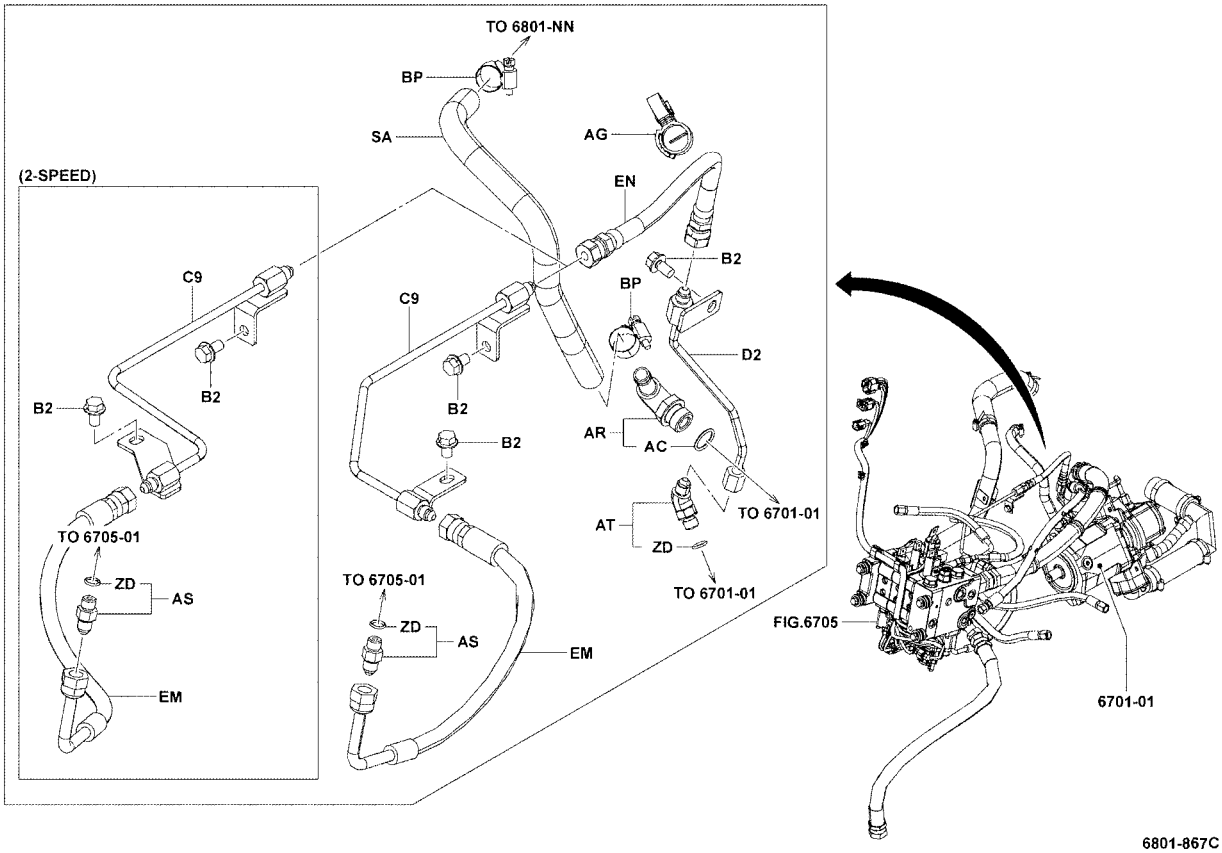


6801-867C

6801-867C

15Z..60,70,80 [HYD OIL COLLER PIPING]

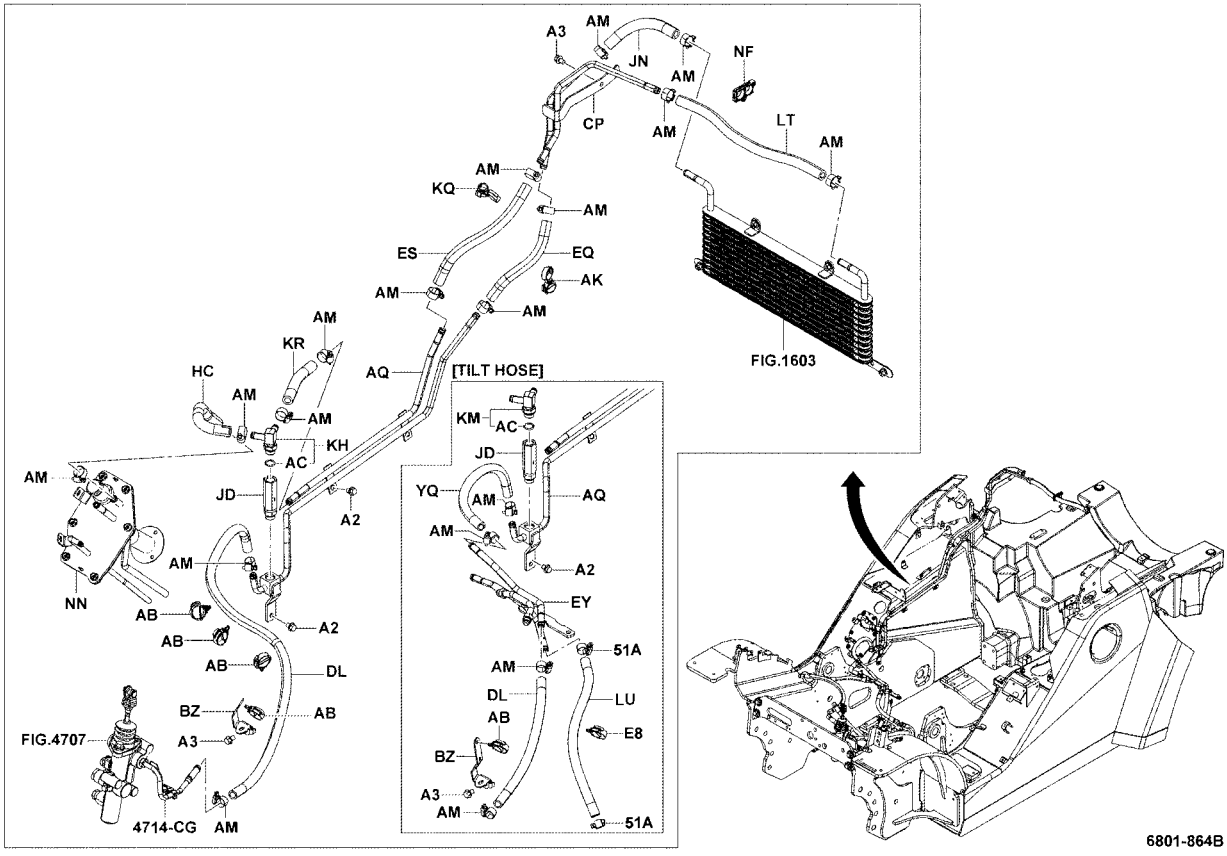


6801-864B


| 6801 | BODY PIPING<br>TUYAUTERIE DE CARROSSERIE | KAROSSERIE, LEITUNGEN<br>TUBOS DE CARROCERIA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6801-10 | **FILTER ASSY, SUCTION**<br>ENS. DE FILTRE<br>FILTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL FILTRO | 1 |
| 6801-11 | **FILTER ASSY, RETURN**<br>ENS. DE FILTRE<br>FILTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL FILTRO | 1 |
| 6801-19A | **PACKING SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE CALE<br>DICHTUNG-UNTERBAUGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE EMPAQUETADURA | 1 |
| 6801-19C | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6801-20 | **PIPE SUB-ASSY (PUMP INLET)**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 6801-20A | **RING, O (FOR OIL PUMP INLET)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6801-21 | **PIPE SUB-ASSY (PUMP OUTLET)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6801-21A | **RING, O (FOR OIL PUMP OUTLET)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6801-26A | **PACKING, OIL TANK COVER**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 6801-28 | **GAGE SUB-ASSY, OIL LEVEL**<br>SOUS-ENS. DE JAUGE<br>MESSGERATE-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE MEDIDOR | 1 |
| 6801-30 | **HOSE, HIGH PRESSURE, NO.1 (PUMP TO VALVE)**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-32 | **HOSE, HIGH PRESSURE, NO.1 (VALVE TO LIFT)**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-35 | **HOSE, HIGH PRESSURE, NO.1 (TILT REAR)**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-36 | **HOSE, HIGH PRESSURE, NO.2 (TILT FRONT)**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-37 | **HOSE, HIGH PRESSURE, NO.2 (TILT REAR)**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1- 2 |
| 6801-44 | **PIPE SUB-ASSY (VALVE RETURN)**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-45 | **FITTING, TILT CYLINDER**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1- 2 |
| 6801-51 | **HOSE, LOW PRESSURE, NO.1 (VALVE TO TANK)**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-51A | **CLAMP, VALVE TO TANK NO.1 HOSE**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2- 4 |
| 6801-59 | **HOSE, LOW PRESSURE, NO.2 (LIFT TO TANK)**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |

## 6801 BODY PIPING / TUYAUTERIE DE CARROSSERIE / KAROSSERIE, LEITUNGEN / TUBOS DE CARROCERIA

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6801-59A | **CLAMP, LIFT TO TANK NO.2 HOSE**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 6801-73 | **HOSE, HIGH PRESSURE (PUMP TO VALVE)**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-A2 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 6801-A3 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 3 |
| 6801-A4 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 6801-A5 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 6801-A6 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 2 |
| 6801-A8 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 6 |
| 6801-AB | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1- 4 |
| 6801-AC | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6801-AD | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 6801-AE | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6801-AG | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 6801-AH | **BRACKET SUB-ASSY, TILT HOSE**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 6801-AK | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 6801-AM | **CLAMP, HOSE**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2-16 |
| 6801-AN | **CLAMP, HOSE**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 4 |
| 6801-AQ | **PIPE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 6801-AR | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 6801-AS | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |

## 6801 BODY PIPING / TUYAUTERIE DE CARROSSERIE / KAROSSERIE, LEITUNGEN / TUBOS DE CARROCERIA

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6801-AT | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 6801-AX | **CAP, OIL TANK OVERFLOW PIPE**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 1 |
| 6801-B2 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 6801-BG | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 6 |
| 6801-BI | **CLAMP, HOSE**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 4 |
| 6801-BL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 6801-BP | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 6801-BQ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 6801-BS | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 3 |
| 6801-BZ | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 6801-C2 | **HOSE, SUCTION**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-C3 | **HOSE, SUCTION**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-C9 | **PIPE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 6801-CA | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 6801-CP | **PIPE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 6801-CZ | **PIPE SUB-ASSY (LIFT CYLINDER RETURN)**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 6801-D2 | **PIPE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 6801-DA | **HOLDER**<br>SUPPORT<br>DUSENSTOCR<br>SOPORTE PORTADOR | 5 |
| 6801-DC | **PIPE SUB-ASSY (PUMP TO VALVE)**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-DL | **HOSE, LOW PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |

## 6801 BODY PIPING / TUYAUTERIE DE CARROSSERIE / KAROSSERIE, LEITUNGEN / TUBOS DE CARROCERIA

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6801-DT | **FILTER**<br>FILTRE<br>FILTER<br>FILTRO | 1 |
| 6801-DY | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 2 |
| 6801-E6 | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 6801-E7 | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 6801-E8 | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 6801-E9 | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 6801-EH | **PIPE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 6801-EJ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 6801-EK | **CLAMP, HOSE**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 6801-EL | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 6801-EM | **HOSE, HIGH PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-EN | **HOSE, HIGH PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-EQ | **HOSE, LOW PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-ES | **HOSE, LOW PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-F2 | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 6801-F7 | **HOSE, HIGH PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-FA | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6801-GS | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 6801-HC | **HOSE, LOW PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-HO | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |

## 6801 BODY PIPING / TUYAUTERIE DE CARROSSERIE / KAROSSERIE, LEITUNGEN / TUBOS DE CARROCERIA

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6801-HZ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 6801-IL | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-JD | **VALVE ASSY**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 6801-JM | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 1 |
| 6801-JN | **HOSE, LOW PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-KH | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 6801-KQ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 6801-KR | **HOSE, LOW PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-LO | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2- 3 |
| 6801-LT | **HOSE, LOW PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-NF | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 6801-NN | **COVER SUB-ASSY, OIL TANK**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 6801-NO | **COVER SUB-ASSY, OIL TANK**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 6801-NS | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 4 |
| 6801-PE | **3-WAY, OVERFLOW**<br>3 SENS<br>DREIWEG-VERTEILER<br>3 VIAS | 1 |
| 6801-SA | **HOSE, LOW PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-TF | **PIPE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 6801-TH | **CAP**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 1 |
| 6801-UE | **RETAINER**<br>ARRETOIR<br>SEEGERRING<br>RETENEDOR | 1 |
| 6801-UI | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |


| 6801 | BODY PIPING<br>TUYAUTERIE DE CARROSSERIE | KAROSSERIE, LEITUNGEN<br>TUBOS DE CARROCERIA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 6801-UN | **HOSE, RETURN**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 | | | |
| 6801-VQ | **HOSE, RETURN**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 | | | |
| 6801-XJ | **GAGE, OIL LEVEL**<br>JAUGE<br>MESSGERÄT<br>MEDIDOR | 1 | | | |
| 6801-XL | **CAP**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 1 | | | |
| 6801-YQ | **HOSE, LOW PRESSURE(COOLER ASSY)**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 | | | |
| 6801-ZD | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1- 2 | | | |


| 6801 | BODY PIPING<br>TUYAUTERIE DE CARROSSERIE | KAROSSERIE, LEITUNGEN<br>TUBOS DE CARROCERIA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|


V..35,40,45,50,M40 [LIFT CYLINDER PIPING]

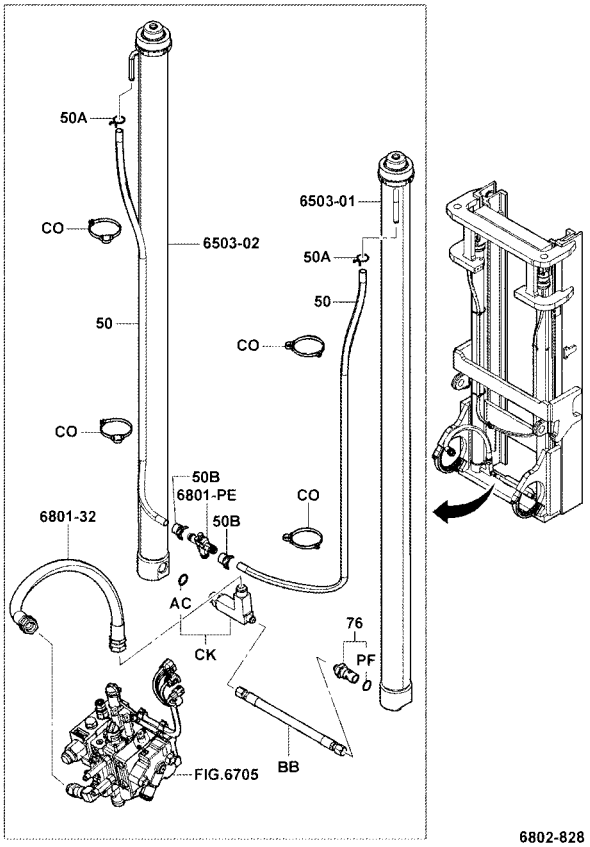


6802-828

6802-828_

V..35N,40N,45N,50N [LIFT CYLINDER PIPING]

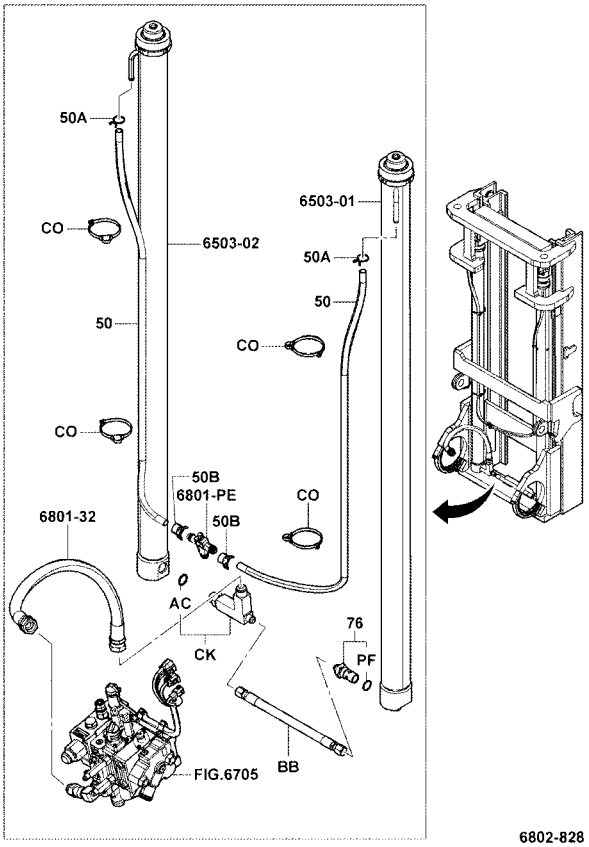



6802-828

6802-828_


| 6802 | MAST PIPING<br>TUYAUTERIE DE MAT | MASTLEITUNGEN<br>TUBOS DEL MASTIL |
|---|---|---|



V..60,70,80 [LIFT CYLINDER PIPING]

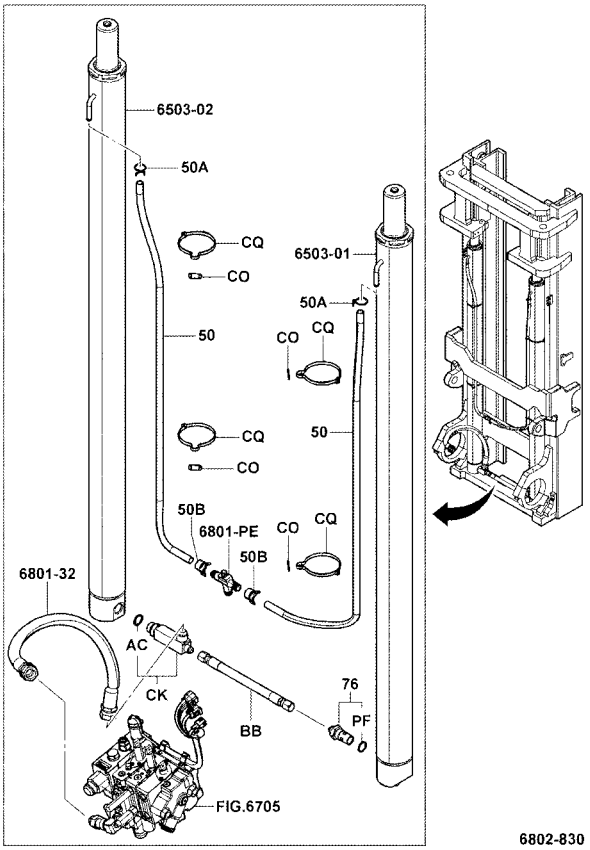


6802-830

6802-830_


V..60N,70N,80N [LIFT CYLINDER PIPING]

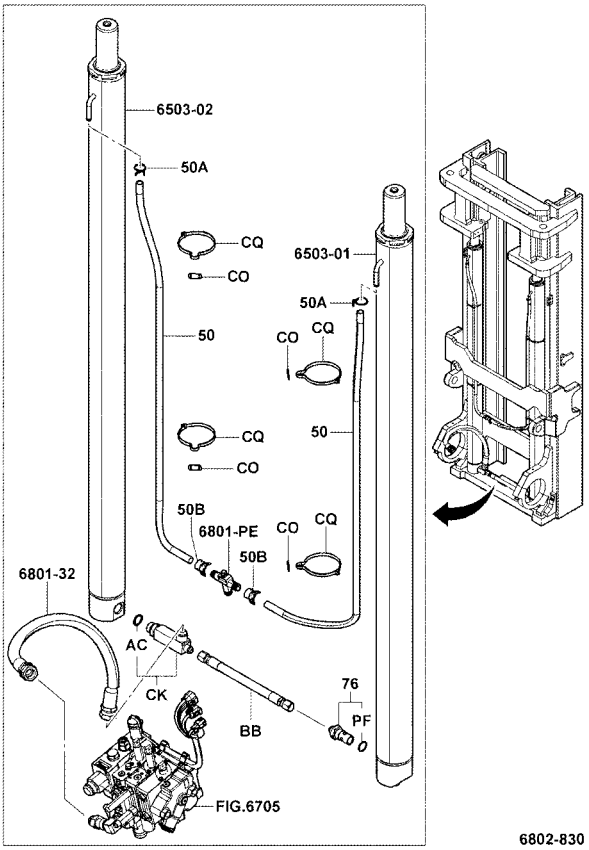


6802-830

6802-830_

FSV (HYD.ACCUMULATOR)

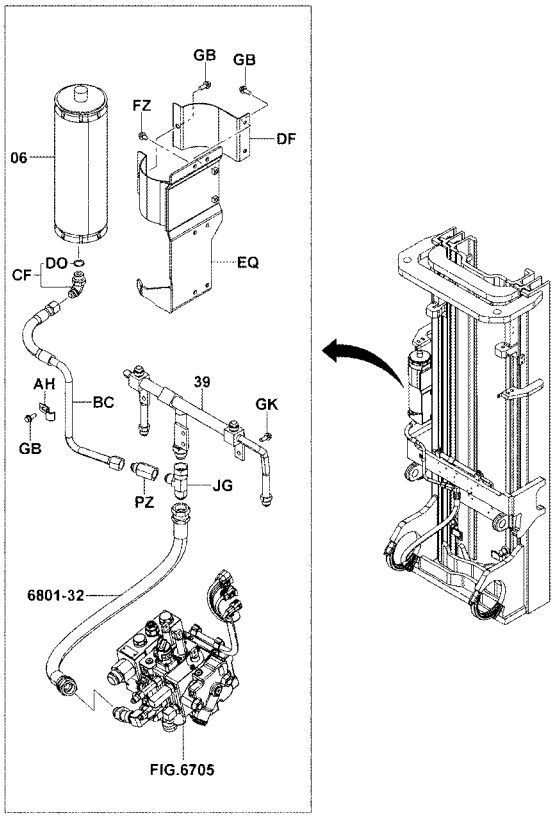




6802-846

6802-846_



FSV..35,40,45,50,M40 [LIFT CYLINDER PIPING]

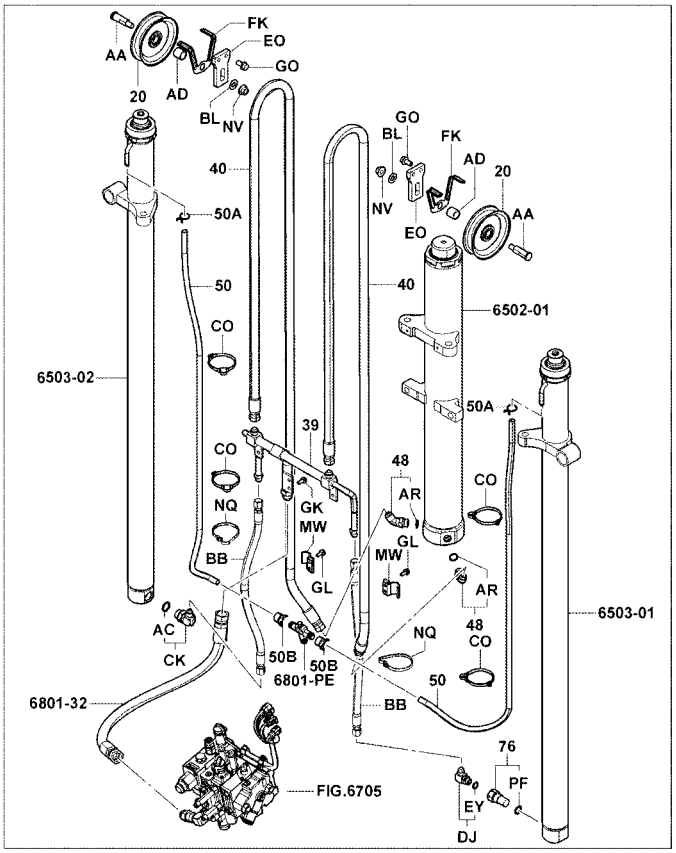

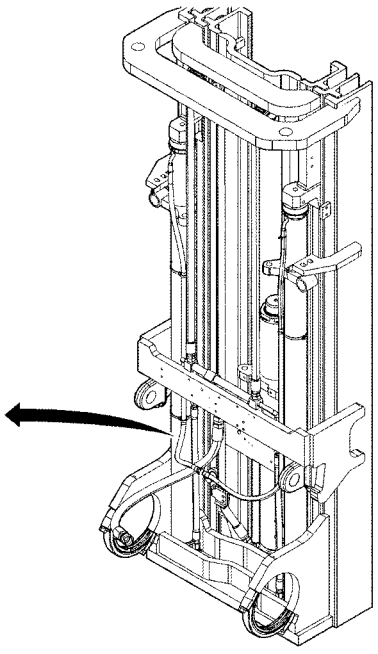



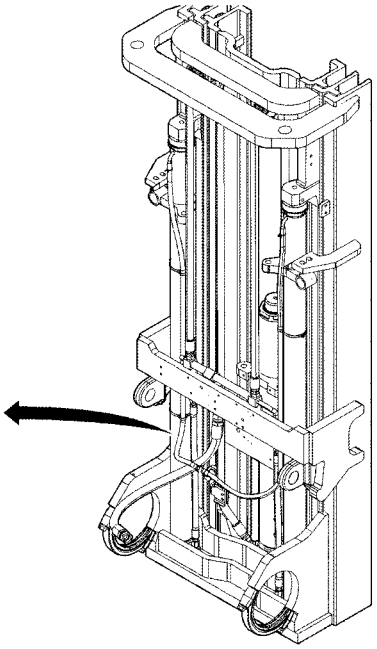
6802-831A

6802-831A

| 6802 | MAST PIPING<br>TUYAUTERIE DE MAT | MASTLEITUNGEN<br>TUBOS DEL MASTIL |
|---|---|---|

FSV..35N,40N,45N,50N [LIFT CYLINDER PIPING]

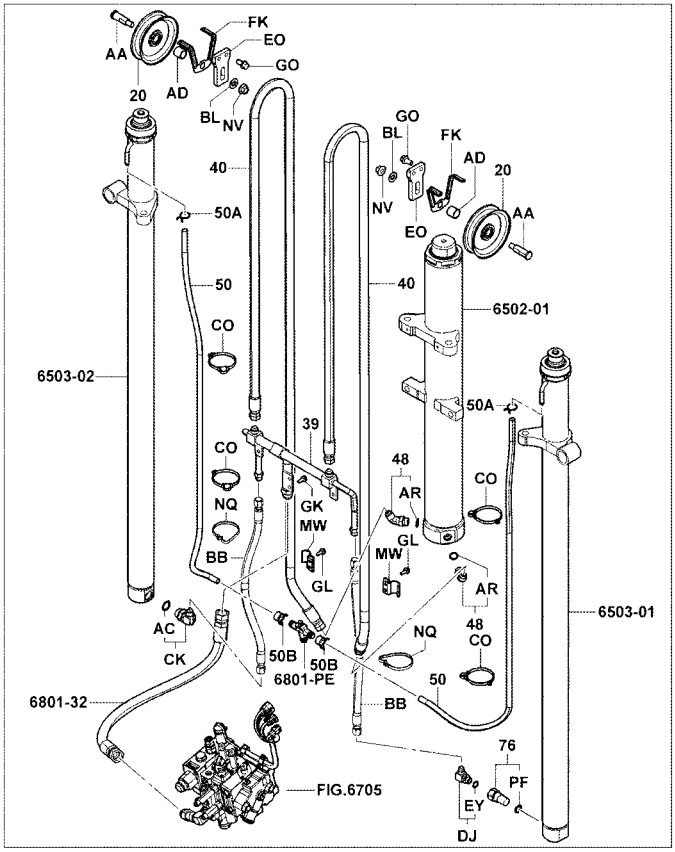





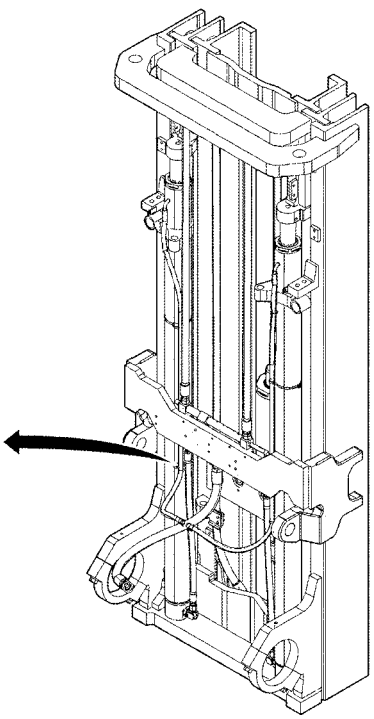
6802-831A

6802-831A

| 6802 | MAST PIPING<br>TUYAUTERIE DE MAT | MASTLEITUNGEN<br>TUBOS DEL MASTIL |
|---|---|---|

FSV..60,70 [LIFT CYLINDER PIPING]

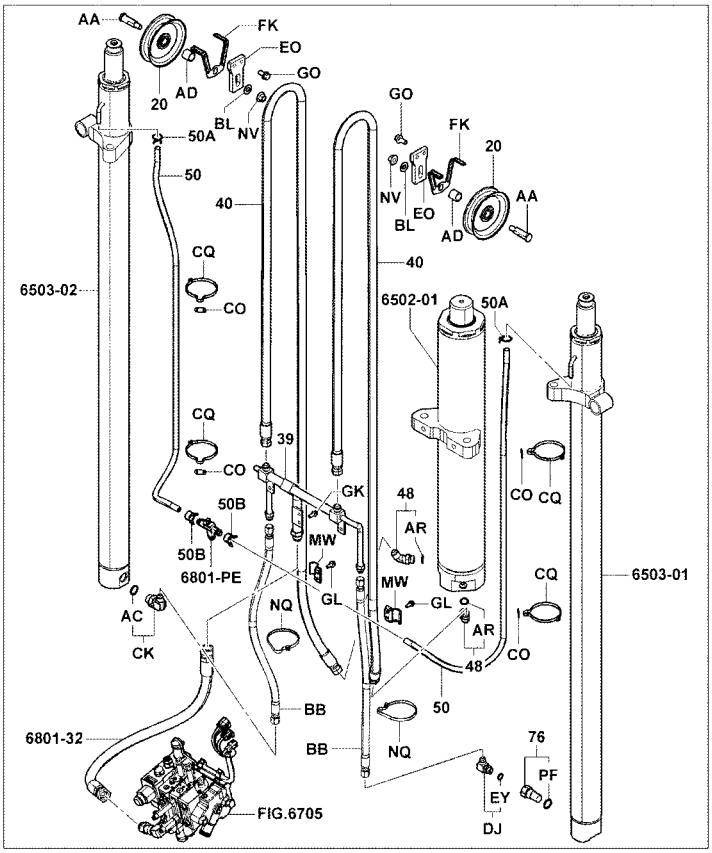






6802-832A

6802-832A

FSV..60N,70N [LIFT CYLINDER PIPING]

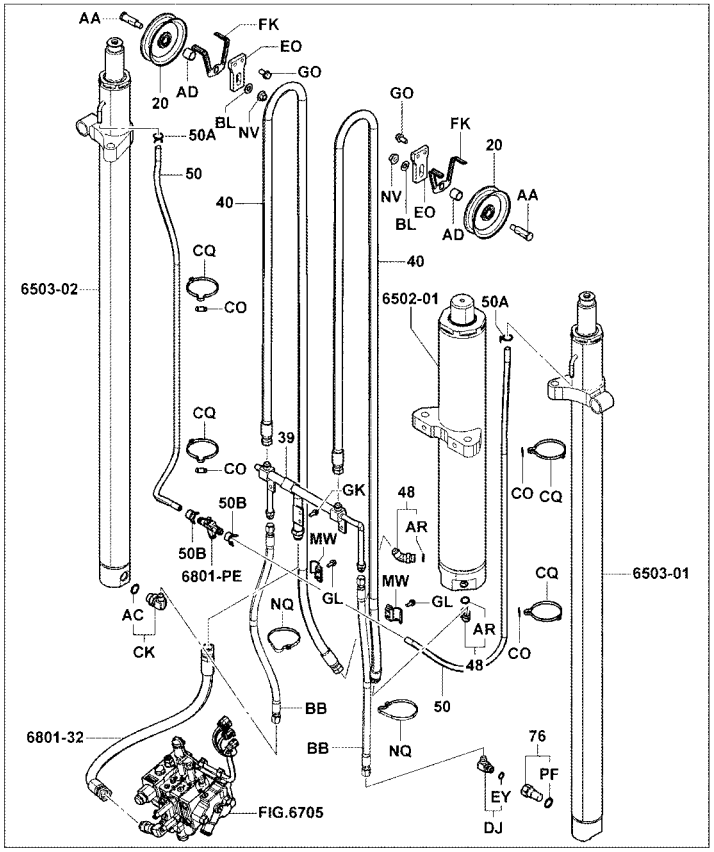

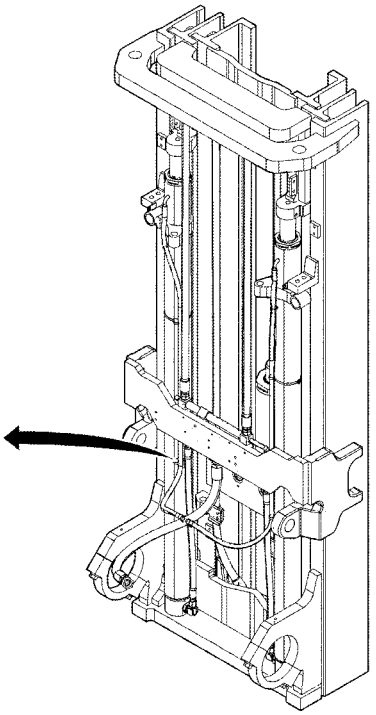



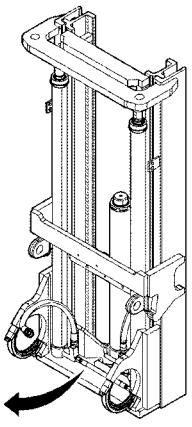
6802-832A

6802-832A


| 6802 | MAST PIPING<br>TUYAUTERIE DE MAT | MASTLEITUNGEN<br>TUBOS DEL MASTIL |
|---|---|---|


FV [LIFT CYLINDER PIPING]

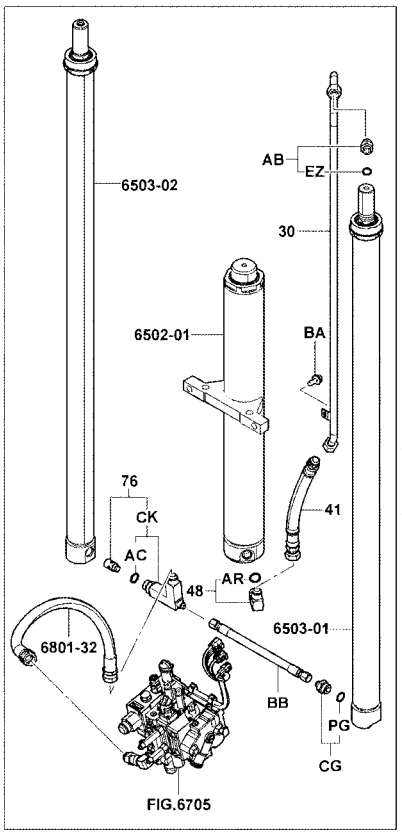

6802-911

6802-911_

## 6802

**MAST PIPING**
**TUYAUTERIE DE MAT**
**MASTLEITUNGEN**
**TUBOS DEL MASTIL**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6802-06 | **ACCUMULATOR ASSY**<br>ENS. D'ACCUMULATEUR<br>AKKUMULATOR-VOLLST.<br>CONJUNTO DEL ACUMULADOR | 1 |
| 6802-20 | **PULLEY SUB-ASSY, HOSE GUIDE, NO.1**<br>SOUS-ENS. DE POULIE<br>RIEMENSCHEIBEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA POLEA | 2 |
| 6802-30 | **PIPE SUB-ASSY, NO.1 (FRONT LIFT)**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 6802-39 | **PIPE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 6802-40 | **HOSE, HIGH PRESSURE (FRONT LIFT PULLEY)**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 2 |
| 6802-41 | **HOSE, HIGH PRESSURE, NO.1 (FRONT LIFT)**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6802-48 | **FITTING, FRONT LIFT CYLINDER**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1- 2 |
| 6802-50 | **HOSE, LOW PRESSURE (FRONT LIFT OVERFLOW)**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 2 |
| 6802-50A | **CLAMP, HOSE**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2- 4 |
| 6802-50B | **CLAMP, HOSE**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 6802-76 | **VALVE ASSY, SAFETY DOWN**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 6802-AA | **PIN, HOSE GUIDE PULLEY**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2 |
| 6802-AB | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 6802-AC | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6802-AD | **COLLAR**<br>COLLIER<br>BUCHSE<br>COLLAR | 2 |
| 6802-AH | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 6802-BA | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 6802-BB | **HOSE, HIGH PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1- 2 |
| 6802-BC | **HOSE, HIGH PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6802-BL | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |


## 6802

**MAST PIPING**
**TUYAUTERIE DE MAT**
**MASTLEITUNGEN**
**TUBOS DEL MASTIL**



| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6802-CF | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 6802-CG | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 6802-CK | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 6802-CO | **SUPPORT**<br>SUPPORT<br>STUTZE<br>SOPORTE | 4 |
| 6802-CQ | **BAND**<br>BANDE<br>BAND<br>BANDA | 4 |
| 6802-DF | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 6802-DJ | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 6802-EO | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 2 |
| 6802-EQ | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 6802-FK | **GUIDE**<br>GUIDE<br>FUHRUNG<br>GUIA | 2 |
| 6802-FZ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 6 |
| 6802-GB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 6802-GK | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 6802-GL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 6802-GO | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 6802-JG | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 6802-MW | **CLAMP SUB-ASSY, HOSE**<br>SOUS-ENS. DE PINCE<br>KLEMMEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE ABRAZADERA | 2 |
| 6802-NQ | **BAND**<br>BANDE<br>BAND<br>BANDA | 2 |
| 6802-NV | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 6802-PG | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |

| 6802 | MAST PIPING<br>TUYAUTERIE DE MAT | | MASTLEITUNGEN<br>TUBOS DEL MASTIL | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
| 6802-PZ | **VALVE**<br>SOUPAPE<br>VENTIL<br>VALVULA | 1 | | | |


| 6802 | MAST PIPING<br>TUYAUTERIE DE MAT | | MASTLEITUNGEN<br>TUBOS DEL MASTIL | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |

| 6829 | SOLENOID VALVE<br>SOUPAPE A SOLENOIDE | ELEKTROMAGNETVENTIL<br>VALVULA DE SOLENOIDE |
|---|---|---|


**60,70,80 [ASSY & MOUNT]**

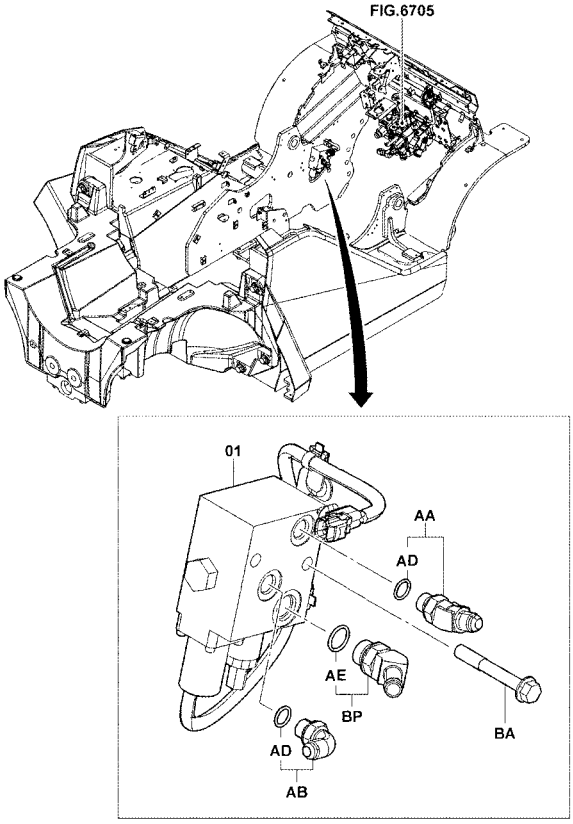


6829-018

6829-018_

**60N,70N,80N [ASSY & MOUNT]**

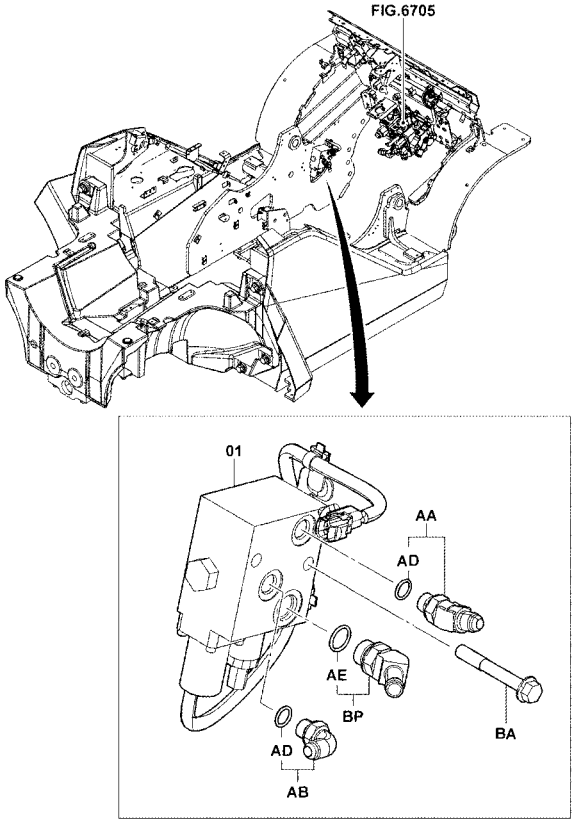



6829-018

6829-018_

| 6829 | SOLENOID VALVE<br>SOUPAPE A SOLENOIDE | ELEKTROMAGNETVENTIL<br>VALVULA DE SOLENOIDE |
|---|---|---|


**60,70,80 [INNER PARTS]**

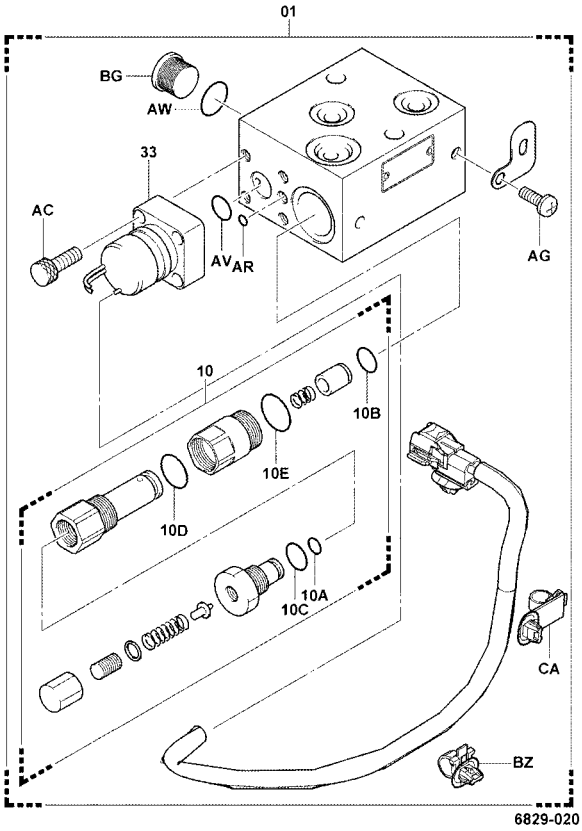


6829-020

6829-020_

**60N,70N,80N [INNER PARTS]**

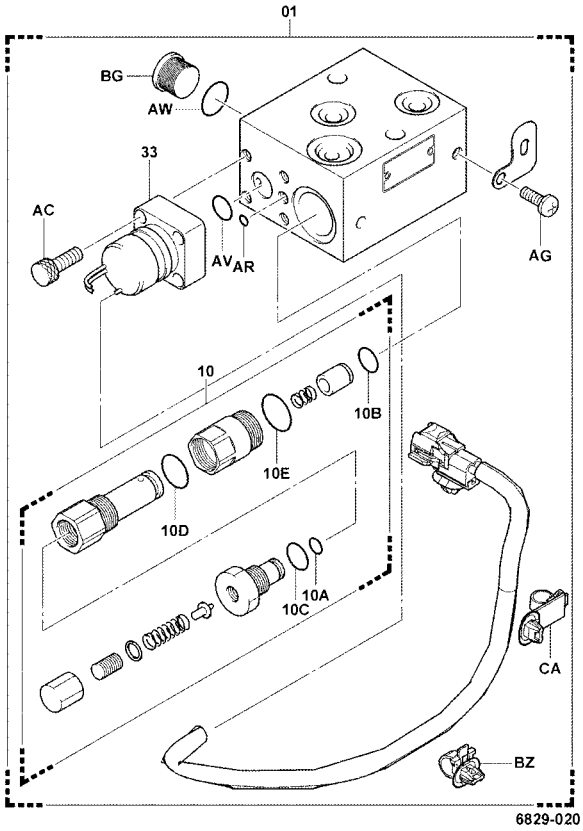


6829-020

6829-020_

| 6829 | SOLENOID VALVE<br>SOUPAPE A SOLENOIDE | ELEKTROMAGNETVENTIL<br>VALVULA DE SOLENOIDE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6829-01 | **VALVE ASSY, SOLENOID**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 6829-10 | **VALVE ASSY, RELIEF**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 6829-10A | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6829-10B | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6829-10C | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6829-10D | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6829-10E | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6829-33 | **VALVE, SOLENOID**<br>SOUPAPE<br>VENTIL<br>VALVULA | 1 |
| 6829-AA | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 6829-AB | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 6829-AC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 6829-AG | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 1 |
| 6829-AR | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6829-AV | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6829-AW | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6829-BA | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 6829-BG | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 6829-BP | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 6829-BZ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 6829-CA | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |


| 6829 | SOLENOID VALVE<br>SOUPAPE A SOLENOIDE | ELEKTROMAGNETVENTIL<br>VALVULA DE SOLENOIDE |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|