


クボタディーゼルエンジン

KUBOTA DIESEL ENGINE

純正部品表

ILLUSTRATED PARTS LIST

Z482-EKB-DENYO系

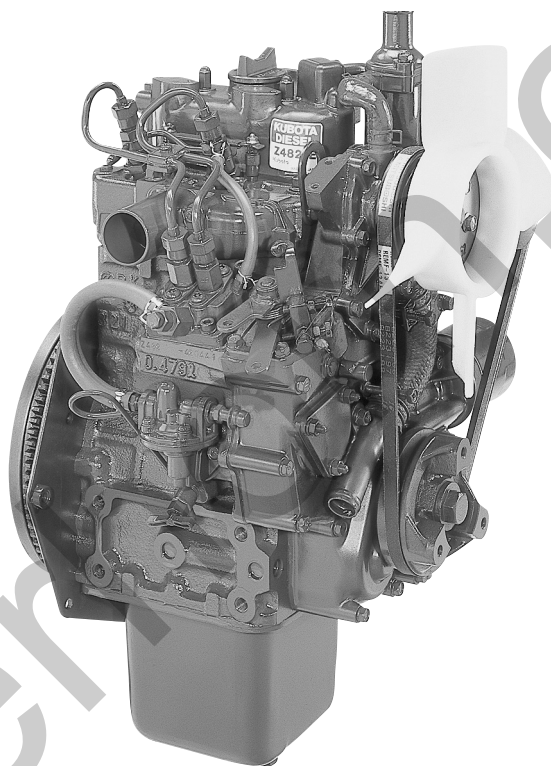

形 式 名	備 考
Z482-EKB-DENYO-1	デンヨー(株)ウェルダ(TLW-230SSK)搭載用
Z482-EKB-DENYO-2	デンヨー(株)ウェルダ(TLG-7.5SPK)搭載用
Z482-EKB-DENYO-3	デンヨー(株)発電機(SDW-225SSK)搭載用
	Arc-Gen Ltd.(WEL-240-CC/CV)搭載用
Z482-EKB-DENYO-4	デンヨー(株)発電機(DA6000SS)搭載用

2001年5月初版(07909-A2816)
2005年7月改訂版(07909-B3766)

2006年6月改訂版

JUN. 2006

部品表番号

CODE No.

07909-B6066

Kubota

— お 願 い —

1. 部品ご注文の際には、

- ①弊社所定の注文書をご使用ください。
- ②注文書には、形式・品番・品名・数量・機械番号をご明記願います。

2. 部品は必ずクボタ純正部品をご使用願います。

(市販の類似品を使用されると早期破損などの原因となります。)

— 部 品 表 の ご 使 用 に つ い て —

1. 集録形式に対し、以下の様にそれぞれを表示してあります。

①互換性の記号または変更番号

- 互換性の記号は新部品側に表示してあります。

記 号	変更番号	表 示 の 意 味
↔	2	新旧部品兼用可 (互換性あり)
≠	3	新旧部品兼用不可 (互換性なし)
←	4	新部品は旧部品に兼用可 (互換性なし)
→	5	旧部品は新部品に兼用可 (互換性なし)

②実施機番の表示

- 数量欄に新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。

表示の機番	表 示 の 意 味
～15000	○変更前(旧)の部品が表示機番迄使用されている。 ○変更により廃止された部品が表示機番迄使用されている。
15001～	○変更後(新)の部品が表示機番から使用されている。 ○追加採用の部品が表示機番から使用されている。

③タイトルまたは備考欄

- 必要と思われる事項を注記してあります。(例.オーバーサイズ、アンダーサイズ等)

④イラスト欄に、●印のマークまたは備考欄中☆印のマークがある部品は、単体販売不可部品です。

2. 本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

■集録形式

形 式 名	製品コード No.	備 考
Z482-EKB-DENYO-1	1G312-00000	デンヨー(株)ウェルダ(TLW-230SSK)搭載用
Z482-EKB-DENYO-2	1G312-11000	デンヨー(株)ウェルダ(TLG-7.5SPK)搭載用
Z482-EKB-DENYO-3	1G312-12000	デンヨー(株)発電機(SDW-225SSK)搭載用 Arc-Gen Ltd.(WEL-240-CC/CV)搭載用
Z482-EKB-DENYO-4	1G312-13000	デンヨー(株)発電機(DA6000SS)搭載用

■使用色

色 名	スポットカラー S	スポットカラー	ラッカー (1K缶)	ラッカー (4K缶)	スーパーラッカー (4K缶)	ラッカー (16K缶)
青色9号	07935-60027	07935-50027	07913-01051	07913-04051	07913-44051	07913-16001

NOTICE

This Parts List is for the following purposes.

1. When ordering parts, check with this Parts List to confirm the part number and the name of parts.
2. When making repairs, refer to the illustrations in this Parts List.
3. This Parts List is subject to change without notice.

INSTRUCTIONS

Fig.No. Represents No. corresponding to each group name.

Components The components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.

Point Indicates that the parts is not sold independently.

The assembly containing the part needs to be ordered.

REF.No. Reference numbers are assigned to parts in the illustration. The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.

Model name The name of the basic model is indicated in this column. Other applicable models are indicated on the "REMARKS" column.

ENGINE MODELS	CODE No.	REMARKS
Z482-EKB-DENYO-1	1G312-00000	TLW-230SSK (SET ENGINE)
Z482-EKB-DENYO-2	1G312-11000	TLG-7.5SPK (SET ENGINE)
Z482-EKB-DENYO-3	1G312-12000	SDW-225SSK (SET ENGINE)
		WEL-240-CC/CV (SET ENGINE)
Z482-EKB-DENYO-4	1G312-13000	DA6000SS (SET ENGINE)

S.No. Indicates a group of serial numbers to which a design change is applied.
(serial No.)

I.C. Indicates the interchangeability of parts due to design change.
(interchangeability)

← indicates that a new part can replace an old part, but not vice versa.

≠ indicates that the new and old parts are not interchangeable.

↔ indicates that the new and old parts are interchangeable.

REMARKS In this column, enter other applicable model names, dimensions and other special items.

目 次

[Z482-EKB-DENYO-1, Z482-EKB-DENYO-2]


[Z482-EKB-DENYO-3, Z482-EKB-DENYO-4]

0001	クランクケース	1
0002	オイルパン	2
0003	シリンダヘッド	3
0004	ギヤーケース	4
0005	ヘッドカバー	5
0006	オイルフィルタ	6
0007	オイルゲージ	7
0008	オイルポンプ	8
0100	メインベアリングケース	9
0101	カム軸・アイドル軸	10
0102	ピストン・クランク軸	11
0103	フライホイール	13
0105	フューエルカム軸	14
0180	アイドルリング制限装置	15
0201	停止ソレノイド	16
0202	燃料噴射ポンプ	17
020401	ガバナ	18
020402	ガバナ	19
0205	速度調整板	20
0206	ノズルホルダ・グローブラグ	21
0207	ノズルホルダ分解	22
0300	燃料フィルタ	24
0301	燃料ポンプ（機械式）	25
0400	ダイナモ・プーリ	26
0401	ダイナモ分解	27
0404	スタータ	28
0405	スタータ分解	29
0406	オイルスイッチ	30
0500	ウォータフランチ・サーモスタット	31
0501	ウォータポンプ	32
0502	ラジエータ	33
050301	ウォータパイプ	34
050302	ウォータパイプ	35
0504	冷却ファン	36
0600	バルブ・ロッカアーム	37
0601	吸気マニホールド	38
0602	排気マニホールド	39
0800	グローランプ・タイマ	40
080101	スタータスイッチ	41
080102	スタータスイッチ	42
0808	付属品・サービス部品	43
0809	取扱説明書	44
0903	ピストンキット [オプション]	45
0904	ラベルキット [オプション]	46
■	品番索引	47

CONTENTS

[Z482-EKB-DENYO-1, Z482-EKB-DENYO-2]	
[Z482-EKB-DENYO-3, Z482-EKB-DENYO-4]	
0001	CRANKCASE 1
0002	OIL PAN 2
0003	CYLINDER HEAD 3
0004	GEAR CASE 4
0005	HEAD COVER 5
0006	OIL FILTER 6
0007	DIPSTICK AND GUIDE 7
0008	OIL PUMP 8
0100	MAIN BEARING CASE 9
0101	CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT 10
0102	PISTON AND CRANKSHAFT 11
0103	FLYWHEEL 13
0105	FUEL CAMSHAFT 14
0180	IDLE APPARATUS 15
0201	STOP SOLENOID 16
0202	INJECTION PUMP 17
020401	GOVERNOR 18
020402	GOVERNOR 19
0205	SPEED CONTROL PLATE 20
0206	NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG 21
0207	NOZZLE HOLDER (COMPONENT PARTS) 22
0300	FUEL FILTER 24
0301	FUEL PUMP (MECHANICAL) 25
0400	DYNAMO AND PULLEY 26
0401	DYNAMO (COMPONENT PARTS) 27
0404	STARTER 28
0405	STARTER (COMPONENT PARTS) 29
0406	OIL SWITCH 30
0500	WATER FLANGE AND THERMOSTAT 31
0501	WATER PUMP 32
0502	RADIATOR 33
050301	WATER PIPE 34
050302	WATER PIPE 35
0504	FAN 36
0600	VALVE AND ROCKER ARM 37
0601	INLET MANIFOLD 38
0602	EXHAUST MANIFOLD 39
0800	GLOW PLUG/GLOW LAMP AND TIMER 40
080101	STARTER SWITCH 41
080102	STARTER SWITCH 42
0808	ACCESSORIES AND SERVICE PARTS 43
0809	OPERATOR'S MANUAL 44
0903	PISTON KIT [OPTION] 45
0904	LABEL KIT [OPTION] 46
■	NUMERICAL INDEX 47

クランクケース CRANKCASE

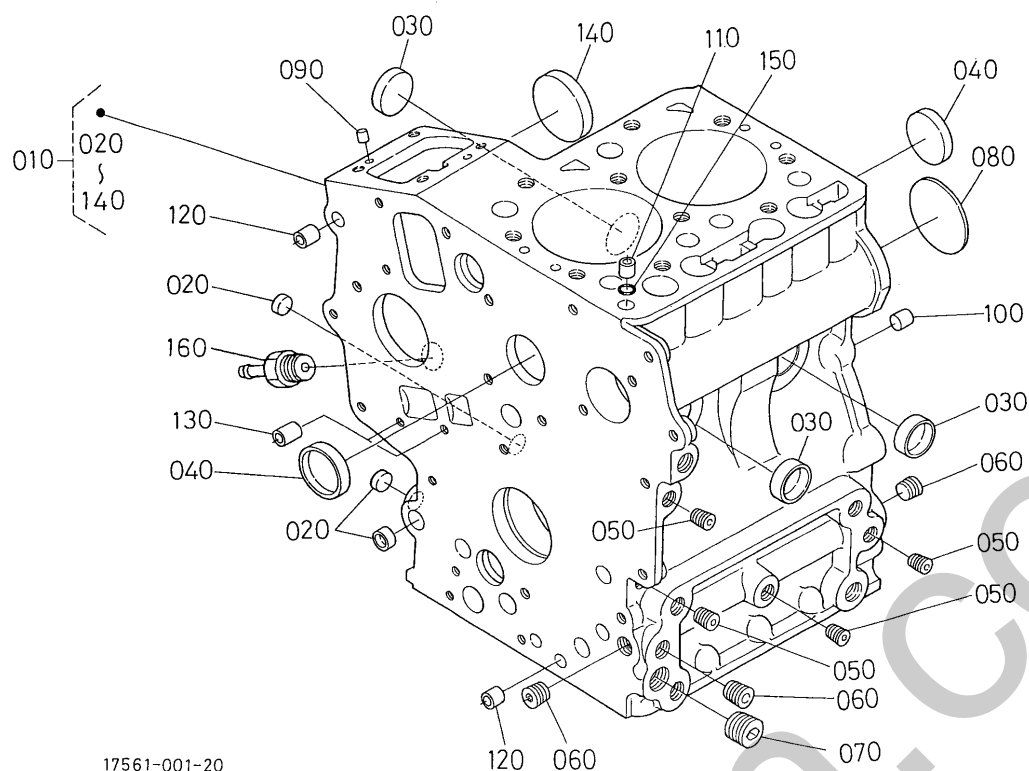


17561-001-20

A:Z482-EKB-DENYO-1 B:Z482-EKB-DENYO-2 C:Z482-EKB-DENYO-3 D:Z482-EKB-DENYO-4

[illegible]


$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new



A:Z482-EKB-DENYO-1 B:Z482-EKB-DENYO-2 C:Z482-EKB-DENYO-3 D:Z482-EKB-DENYO-4

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\Leftarrow$ new for old; $\Rightarrow$ old for new

シリンダヘッド
CYLINDER HEAD

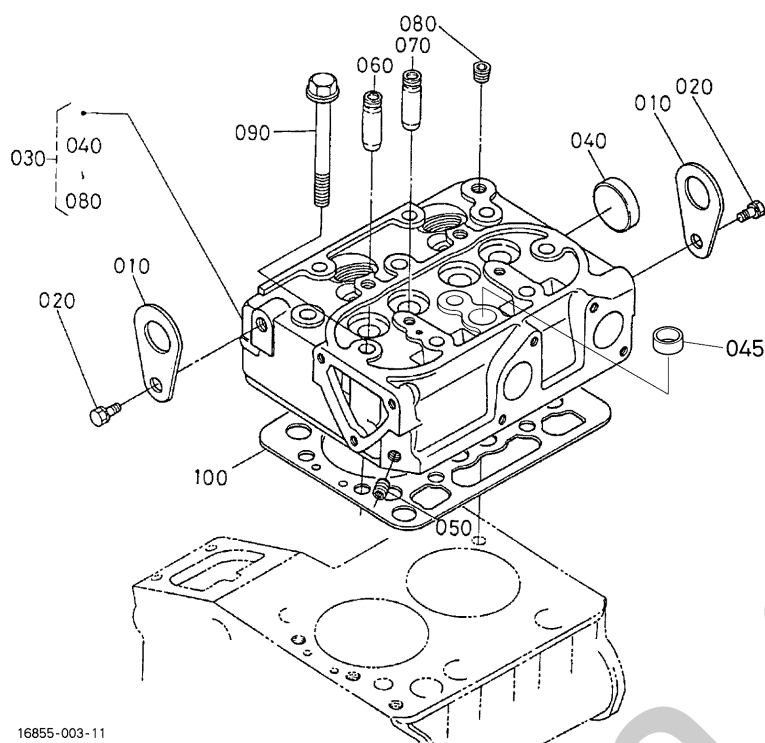


16855-003-11

A:Z482-EKB-DENYO-1 B:Z482-EKB-DENYO-2 C:Z482-EKB-DENYO-3 D:Z482-EKB-DENYO-4

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

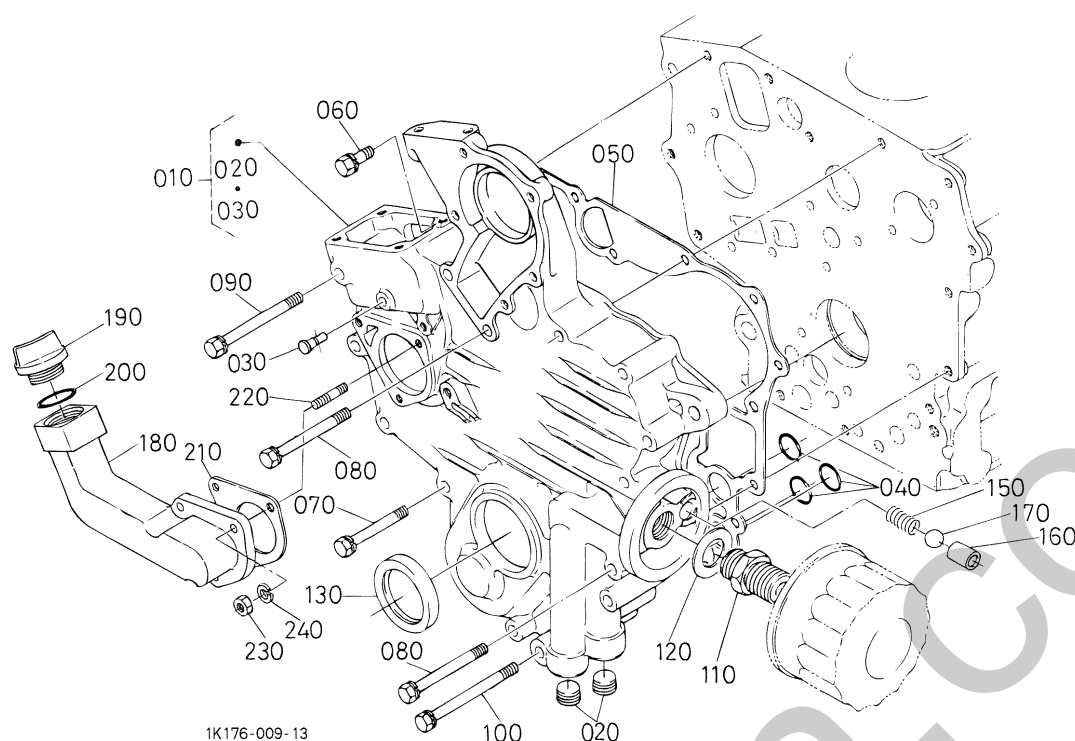


1K176-009-13

A:Z482-EKB-DENYO-1 B:Z482-EKB-DENYO-2 C:Z482-EKB-DENYO-3 D:Z482-EKB-DENYO-4

図番 REF. No.	品 番 PART No.	部 品 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S. No.					互換性 I.C.	備 考 REMARKS
				A	B	C	D	E		
010	16875-0402-4	ギヤーケースコンブ	COMP. CASE, GEAR	1	1	1	1	-		
020	15521-9603-0	プラグ (R1/4)	PLUG	2	2	2	2	-		
030	15841-5628-0	スタートスプリングピン	PIN, START SPRING	1	1	1	1	-		
040	04814-06130	Oリング	O RING	3	3	3	3	-		
050	15862-0413-2	パツキン (ギヤケース, NA)	GASKET, GEAR CASE NA	1	1	1	1	-		
060	01023-50618	ボルト	BOLT	1	1	1	1	-		
070	01023-60650	ザガネツキボルト	BOLT	8	8	8	8	-		
080	15841-9101-0	ボルト	BOLT	5	5	5	5	-		
090	01023-60670	ボルト	BOLT	1	1	1	1	-		
100	01023-50675	ボルト	BOLT	1	1	1	1	-		
110	15241-3229-0	カツギテ	JOINT, PIPE	1	1	1	1	-		
120	15841-9401-0	ヒラザガネ	WASHER, PLAIN	1	1	1	1	-		
130	15877-0414-0	オイルシール	SEAL, OIL	1	1	1	1	-		
140	—	ブランク	BLANK	—	—	—	—	—		
150	16851-3695-0	スプリング	SPRING	1	1	1	1	-		
160	15841-3693-0	バルブシート	SEAT, VALVE	1	1	1	1	-		
170	07715-03211	ボール	BALL	1	1	1	1	-		
180	15846-3311-0	オイルキユウフランジ	FLANGE, OIL FILLER	1	1	1	1	-		
190	13811-3314-0	キユウプラグ	PLUG, OIL FILLER	1	1	1	1	-		
200	04816-06230	Oリング	O RING	1 ~ 2J7251	1 ~ 2J7251	1 ~ 2J7251	1 ~ 2J7251	-		
200	04817-06230	Oリング	O RING	1 2L0001 ~	1 2L0001 ~	1 2L0001 ~	1 2L0001 ~	-	←	
210	19461-8813-2	パツキン (アワメ・タギヤケース, NA)	GASKET, H/M GEAR CASE	1	1	1	1	-		
220	15221-8821-0	スタッド	STUD	3	3	3	3	-		
230	02056-50060	ナット	NUT	3	3	3	3	-		
240	04512-60060	パネザガネ	WASHER, SPRING	3	3	3	3	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

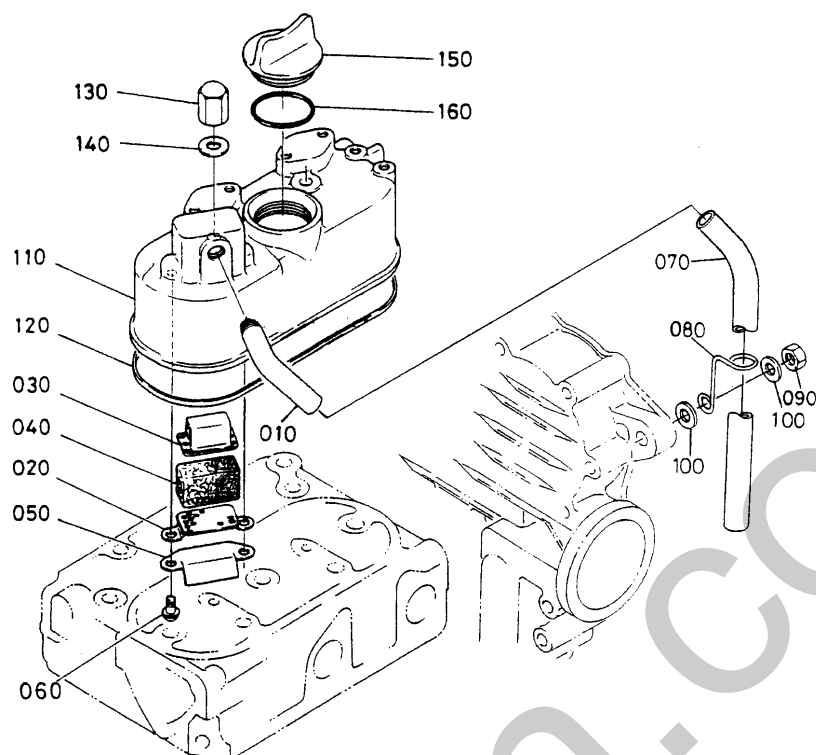


16853-005-10

A:Z482-EKB-DENYO-1 B:Z482-EKB-DENYO-2 C:Z482-EKB-DENYO-3 D:Z482-EKB-DENYO-4

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

オイルフィルタ
OIL FILTER

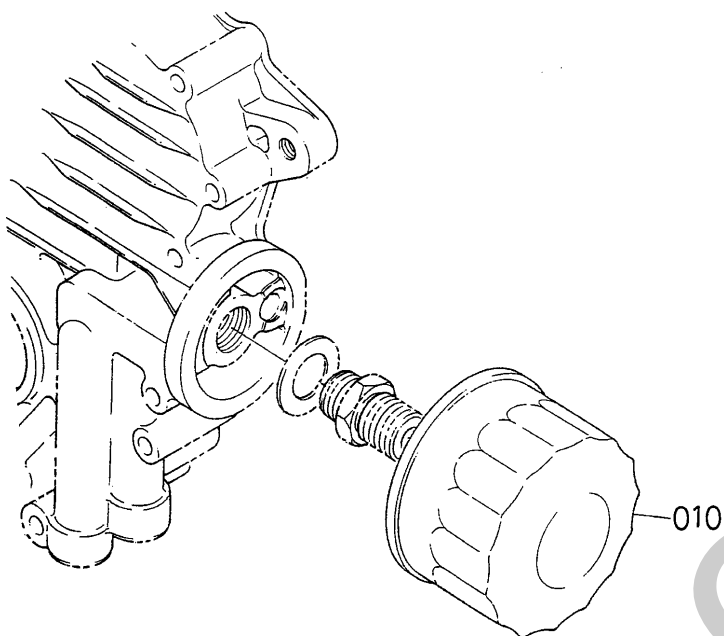



12691-006-10

A:Z482-EKB-DENY0-1 B:Z482-EKB-DENY0-2 C:Z482-EKB-DENY0-3 D:Z482-EKB-DENY0-4

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]



A:Z482-EKB-DENYO-1 B:Z482-EKB-DENYO-2 C:Z482-EKB-DENYO-3 D:Z482-EKB-DENYO-4

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


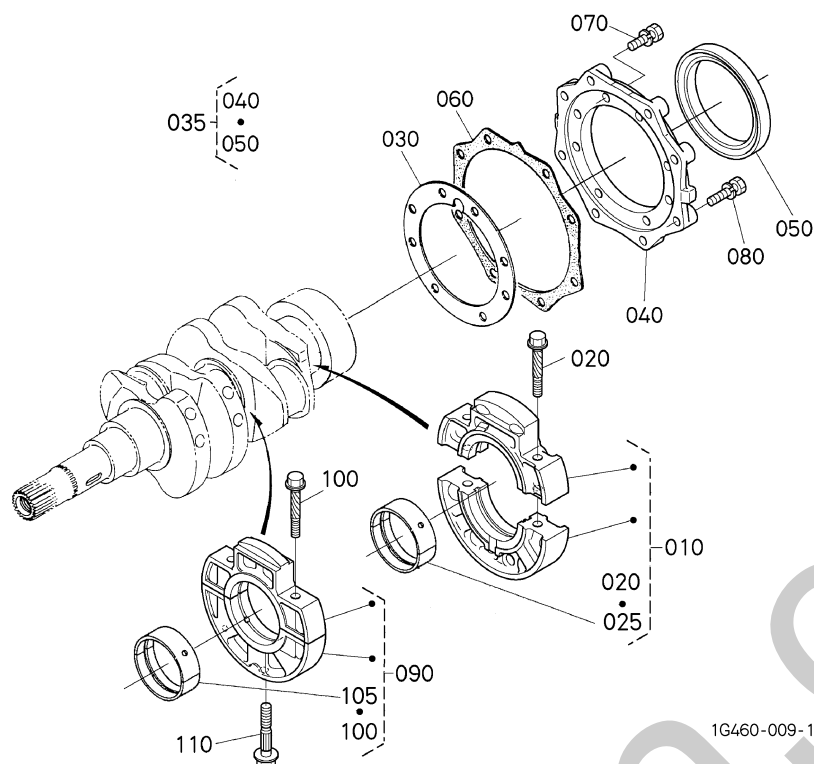


A: Z482-EKB-DENYO-1 B: Z482-EKB-DENYO-2 C: Z482-EKB-DENYO-3 D: Z482-EKB-DENYO-4

図番 REF. No.	品 番 PART No.	部 品 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.					互換性 I.C.	備 考 REMARKS
				A	B	C	D	E		
010	16851-0709-0	BRG. ケース, フルアツシ (ホイール, メ	ASSY BRG. CASE, WHEEL	1	1	1	1	-		
020	15841-0454-0	ベアリングケースボルト1	BOLT, BEARING CASE	2	2	2	2	-		
025	16861-2348-0	クランクジクメタルセット2-M	METAL, CRANKSHAFT M	1	1	1	1	-		STD SET
025	15694-2393-0	クランクジクメタル202セット	METAL, CRANKSHAFT	1	1	1	1	-		-0.20mm SET
025	15694-2394-0	クランクジクメタル204セット	METAL, CRANKSHAFT	1	1	1	1	-		-0.40mm SET
030	15852-0436-0	ベアリングケースパッキン	GASKET, BEARING CASE	1 ~ 4M2501	1 ~ 4M2501	1 ~ 4M2501	1 ~ 4M2501	-		
030	1G960-0436-0	ガスケット (ベアリングケース)	GASKET, BEARING CASE	1 4N0001 ~	1 4N0001 ~	1 4N0001 ~	1 4N0001 ~	-	←	
030	15852-0436-0	ベアリングケースパッキン	GASKET, BEARING CASE	1 4Y0001 ~	1 4Y0001 ~	1 4Y0001 ~	1 4Y0001 ~	-	←	
035	15841-0480-2	カバー, アツシ (ベアリングケース)	ASSY COVER, BRG. CASE	1 ~ 5F3683	1 ~ 5F3683	1 ~ 5F3683	1 ~ 5F3683	-		
035	15841-0480-3	カバー, アツシ (ベアリングケース)	ASSY COVER, BRG. CASE	1 5G0001 ~	1 5G0001 ~	1 5G0001 ~	1 5G0001 ~	-	←	
040	15841-0481-0	ベアリングケースカバー	COVER, BEARING CASE	1 ~ 5F3683	1 ~ 5F3683	1 ~ 5F3683	1 ~ 5F3683	-		
040	15841-0481-5	カバー (ベアリングケース)	COVER, BEARING CASE	1 5G0001 ~	1 5G0001 ~	1 5G0001 ~	1 5G0001 ~	-	←	
050	19215-9916-0	オイルシールホイールガワ	SEAL, OIL	1	1	1	1	-		
060	15841-0482-2	ガスケット (ケースカバー, NA)	GASKET	1	1	1	1	-		
070	01023-50620	ボルト	BOLT	8	8	8	8	-		
080	01023-50622	ボルト	BOLT	8	8	8	8	-		
090	16851-0704-0	BRG. ケース, フルアツシ (1, メイン	ASSY BRG. CASE, MAIN	1	1	1	1	-		
100	15841-0454-0	ベアリングケースボルト1	BOLT, BEARING CASE	2	2	2	2	-		
105	16861-2349-0	クランクジクメタルセット3-M	METAL, CRANKSHAFT M	1	1	1	1	-		STD SET
105	15861-2386-0	クランクジクメタル302	METAL, CRANKSHAFT	1	1	1	1	-		-0.20mm SET
105	15861-2387-0	クランクジクメタル304	METAL, CRANKSHAFT	1	1	1	1	-		-0.40mm SET
110	15841-0456-2	ベアリングケースボルト2	BOLT, BEARING CASE	1	1	1	1	-		


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

カム軸・アイドル軸
CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT

[illegible]


10

ピストン・クランク軸 PISTON AND CRANKSHAFT

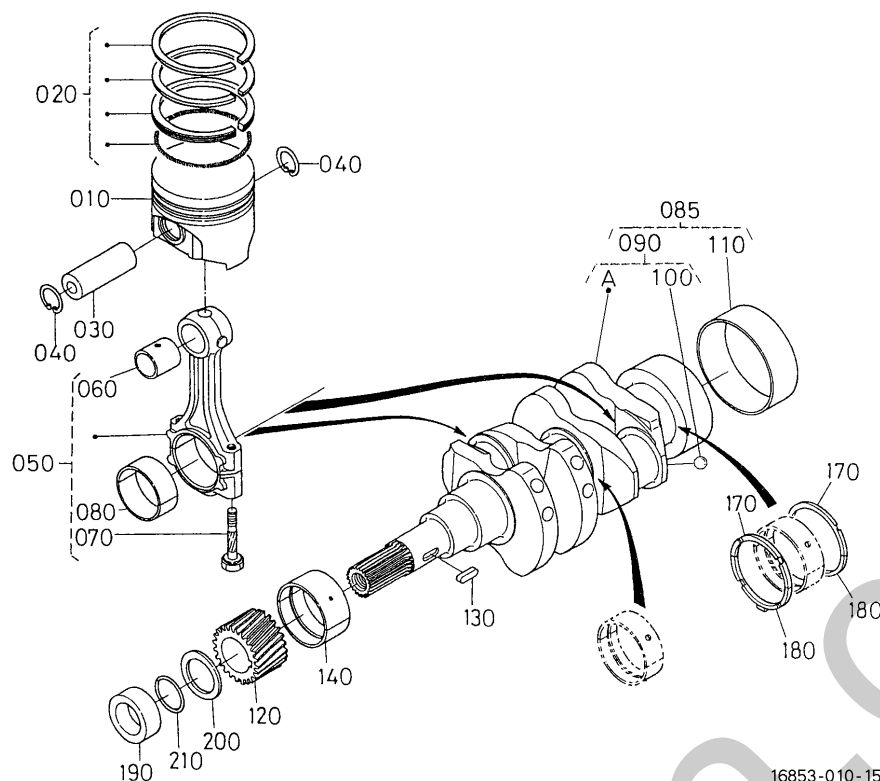


A:Z482-EKB-DENYO-1 B:Z482-EKB-DENYO-2 C:Z482-EKB-DENYO-3 D:Z482-EKB-DENYO-4

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\Leftarrow$ new for old; $\Rightarrow$ old for new

[illegible]


12

フライホイール
FLYWHEEL



A:Z482-EKB-DENYO-1 B:Z482-EKB-DENYO-2 C:Z482-EKB-DENYO-3 D:Z482-EKB-DENYO-4


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

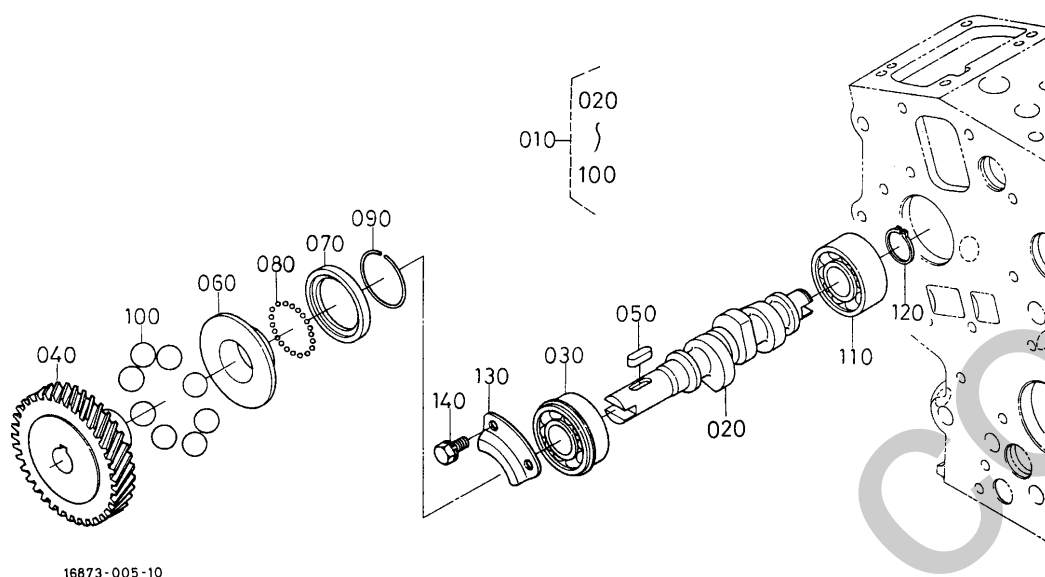

A:Z482-EKB-DENYO-1 B:Z482-EKB-DENYO-2 C:Z482-EKB-DENYO-3 D:Z482-EKB-DENYO-4

[illegible]


$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

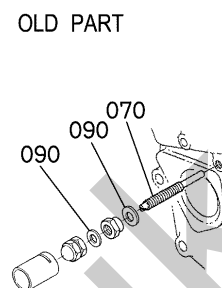

1G312-036-11

図番 REF. No.	品 番 PART No.	部 品 名 称	PART NAME	数 量 Q T Y / S. No.					互換性 I. C.	備 考 REMARKS
				A	B	C	D	E		
010	15841-5409-2	アイドル装置	ASSY APPARATUS, IDLE	1	1	1	1	-		
020	15841-5410-0	調整ボルト	ASSY BOLT, ADJUSTING	1	1	1	1	-		
030	15261-9202-0	ナット	NUT	1	1	1	1	-		
040	15841-5422-0	アクリルナット	NUT	1	1	1	1	-		
050	15021-3366-0	パッキン	GASKET	2	2	2	2	-		
060	15841-5427-0	キャップ	CAP	1	1	1	1	-		
070	15841-5412-2	調整ボルト	BOLT, ADJUSTING	1 ~ 4F1505	1 ~ 4F1505	1 ~ 4F1505	1 ~ 4F1505	-		
070	15841-5412-3	ボルト (調整)	BOLT, ADJUSTING	1 4G0001 ~	1 4G0001 ~	1 4G0001 ~	1 4G0001 ~	-	←	
080	1G031-5421-0	ナット (S, ロック)	NUT, LOCK	1	1	1	1	-		
090	15601-9665-0	パッキン	GASKET	2 ~ 2U8680	2 ~ 2U8680	2 ~ 2U8680	2 ~ 2U8680	-		
090	15601-9665-0	パッキン	GASKET	1 2W0001 ~	1 2W0001 ~	1 2W0001 ~	1 2W0001 ~	-		
095	1G021-9665-0	ガスケット	GASKET	1 2W0001 ~	1 2W0001 ~	1 2W0001 ~	1 2W0001 ~	-		
100	15841-9233-0	アクリルナット	NUT	1	1	1	1	-		

15

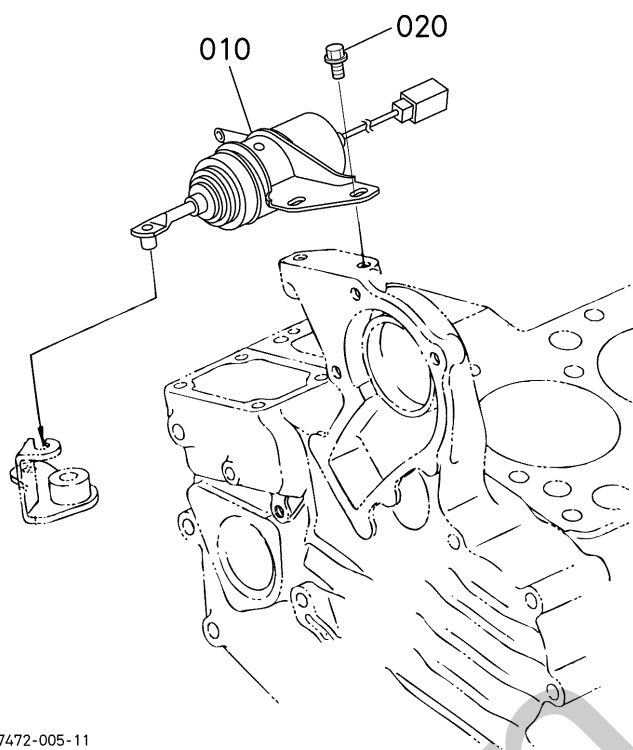


17472-005-11

A:Z482-EKB-DENYO-1 B:Z482-EKB-DENYO-2 C:Z482-EKB-DENYO-3 D:Z482-EKB-DENYO-4

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

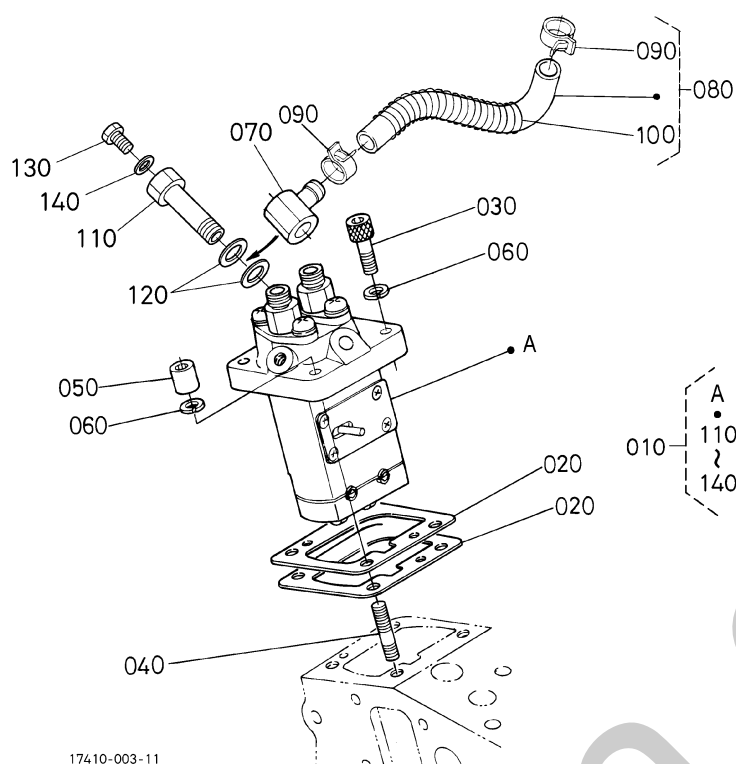

A:Z482-EKB-DENYO-1 B:Z482-EKB-DENYO-2 C:Z482-EKB-DENYO-3 D:Z482-EKB-DENYO-4


[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

020401

ガバナ
GOVERNOR

[Z482-EKB-DENYO-1, Z482-EKB-DENYO-3]

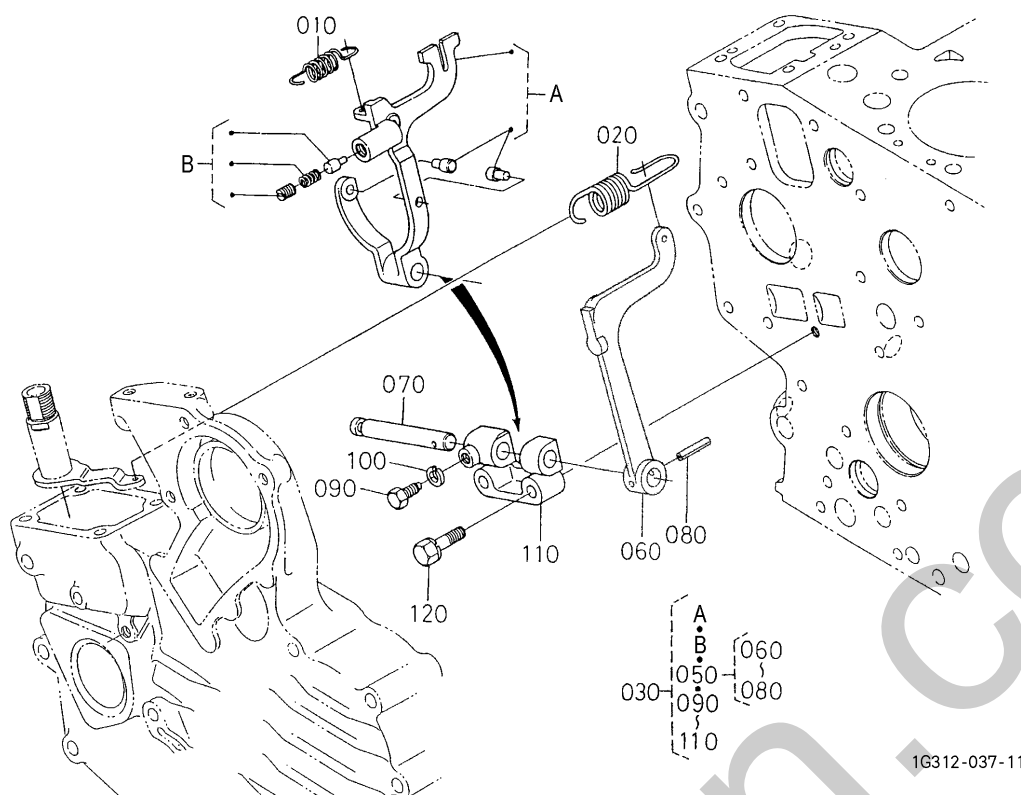

1G312-037-11

A:Z482-EKB-DENYO-1 B:Z482-EKB-DENYO-2 C:Z482-EKB-DENYO-3 D:Z482-EKB-DENYO-4


[illegible]

$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

020402

ガバナ
GOVERNOR

[Z482-EKB-DENYO-2, Z482-EKB-DENYO-4]

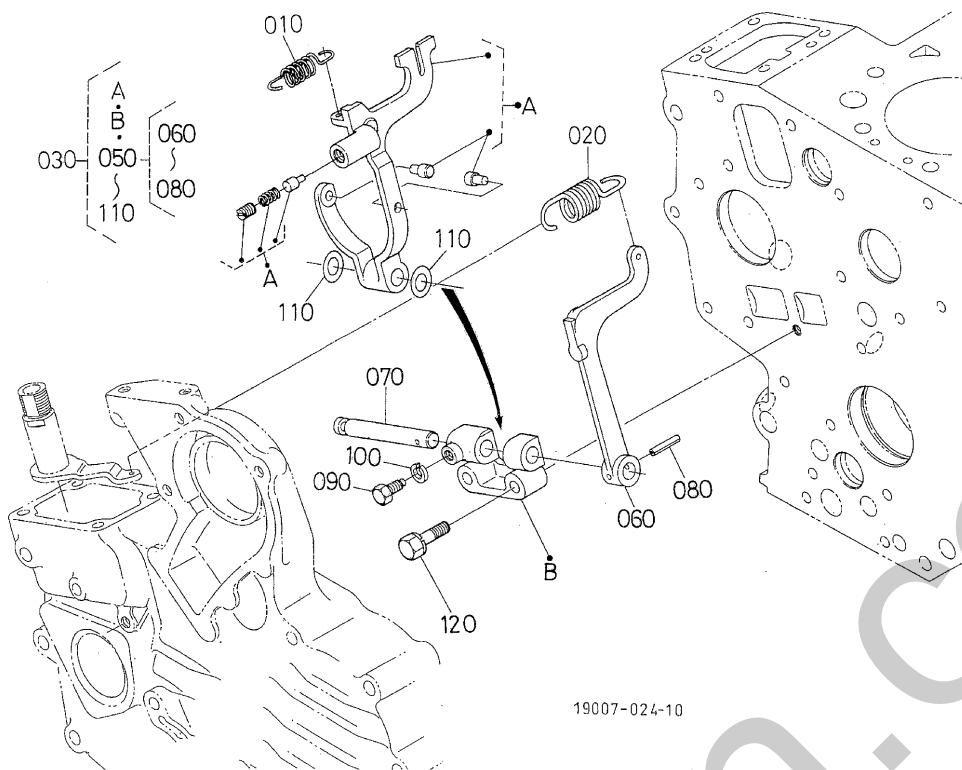


A:Z482-EKB-DENYO-1 B:Z482-EKB-DENYO-2 C:Z482-EKB-DENYO-3 D:Z482-EKB-DENYO-4

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

速度調整板
SPEED CONTROL PLATE

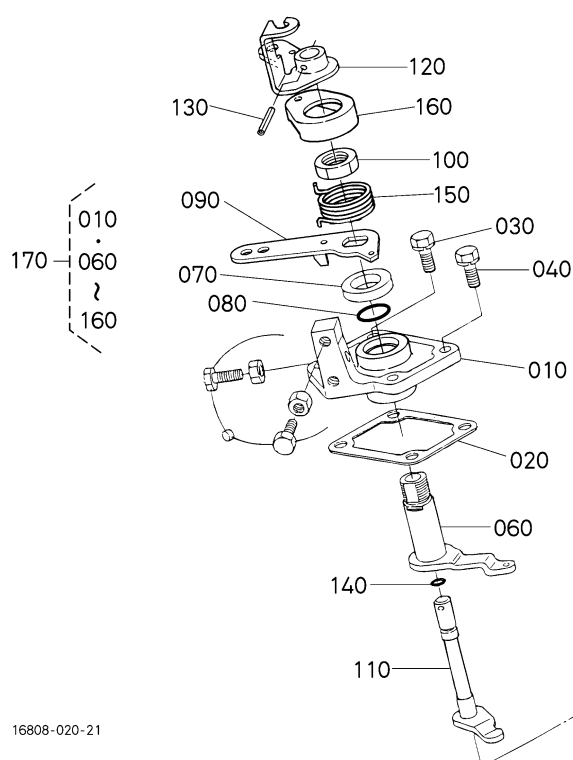

16808-020-21

OLD PART

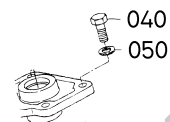


1G957-801-10

A:Z482-EKB-DENYO-1 B:Z482-EKB-DENYO-2 C:Z482-EKB-DENYO-3 D:Z482-EKB-DENYO-4


[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\Leftarrow$ new for old; $\Rightarrow$ old for new



	数	量	互	供	求
--	---	---	---	---	---

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

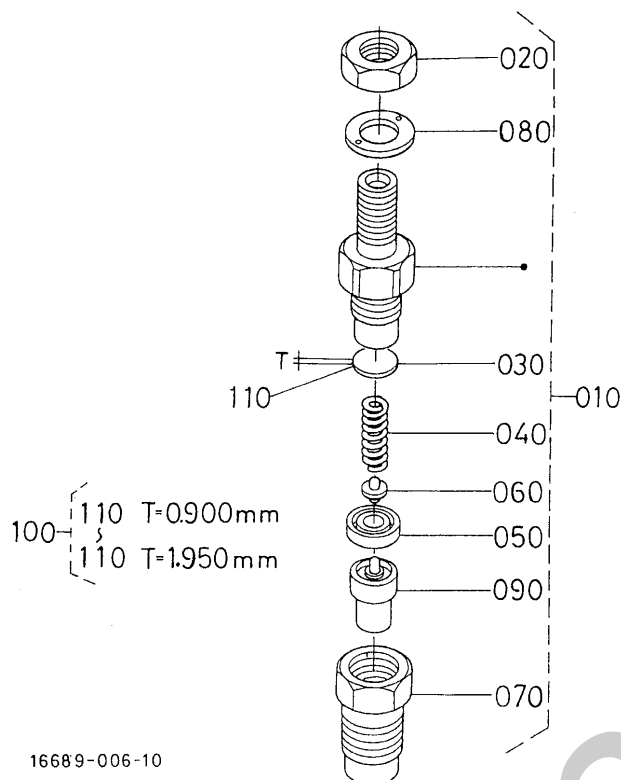


A: Z482-EKB-DENYO-1 B: Z482-EKB-DENYO-2 C: Z482-EKB-DENYO-3 D: Z482-EKB-DENYO-4

図番 REF. No.	品 番 PART No.	部 品 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.					互換性 I.C.	備 考 REMARKS
				A	B	C	D	E		
010	16001-5300-0	ノズルホルダ,アツシ	ASSY HOLDER, NOZZLE	2	2	2	2	-		
020	15841-9203-0	ナット	NUT	2	2	2	2	-		
030	15841-5323-0	アジャストサガネ	WASHER, ADJUSTING	2	2	2	2	-		
040	15841-5317-0	ノズルスプリング	SPRING, NOZZLE	2	2	2	2	-		
050	15841-5335-0	デイスタンスピース	PIECE, DISTANCE	2	2	2	2	-		
060	15841-5316-0	プッシュロッド	PUSH ROD	2	2	2	2	-		
070	16475-5328-0	ノズルナット	NUT, NOZZLE	2	2	2	2	-		
080	15841-9404-0	ワッシャ	WASHER	2	2	2	2	-		
090	16851-5361-0	ノズルピース	PIECE, NOZZLE	2	2	2	2	-		
100	15841-9810-0	アジャストサガネアツシ	ASSY WASHER, ADJUST	2	2	2	2	-		OPTION
110	15841-5323-0	アジャストサガネ	WASHER, ADJUSTING	2	2	2	2	-		0.900mm
110	15841-9851-0	アジャストサガネ0925	WASHER, ADJUSTING	2	2	2	2	-		0.925mm
110	15841-9852-0	アジャストサガネ0950	WASHER, ADJUSTING	2	2	2	2	-		0.950mm
110	15841-9853-0	アジャストサガネ0975	WASHER, ADJUSTING	2	2	2	2	-		0.975mm
110	15841-9854-0	アジャストサガネ1000	WASHER, ADJUSTING	2	2	2	2	-		1.000mm
110	15841-9855-0	アジャストサガネ1025	WASHER, ADJUSTING	2	2	2	2	-		1.025mm
110	15841-9856-0	アジャストサガネ1050	WASHER, ADJUSTING	2	2	2	2	-		1.050mm
110	15841-9857-0	アジャストサガネ1075	WASHER, ADJUSTING	2	2	2	2	-		1.075mm
110	15841-9858-0	アジャストサガネ1100	WASHER, ADJUSTING	2	2	2	2	-		1.100mm
110	15841-9859-0	アジャストサガネ1125	WASHER, ADJUSTING	2	2	2	2	-		1.125mm
110	15841-9860-0	アジャストサガネ1150	WASHER, ADJUSTING	2	2	2	2	-		1.150mm
110	15841-9861-0	アジャストサガネ1175	WASHER, ADJUSTING	2	2	2	2	-		1.175mm
110	15841-9862-0	アジャストサガネ1200	WASHER, ADJUSTING	2	2	2	2	-		1.200mm
110	15841-9863-0	アジャストサガネ1225	WASHER, ADJUSTING	2	2	2	2	-		1.225mm
110	15841-9864-0	アジャストサガネ1250	WASHER, ADJUSTING	2	2	2	2	-		1.250mm
110	15841-9865-0	アジャストサガネ1275	WASHER, ADJUSTING	2	2	2	2	-		1.275mm
110	15841-9866-0	アジャストサガネ1300	WASHER, ADJUSTING	2	2	2	2	-		1.300mm
110	15841-9867-0	アジャストサガネ1325	WASHER, ADJUSTING	2	2	2	2	-		1.325mm
110	15841-9868-0	アジャストサガネ1350	WASHER, ADJUSTING	2	2	2	2	-		1.350mm
110	15841-9869-0	アジャストサガネ1375	WASHER, ADJUSTING	2	2	2	2	-		1.375mm

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

ノズルホルダ分解

NOZZLE HOLDER (COMPONENT PARTS)

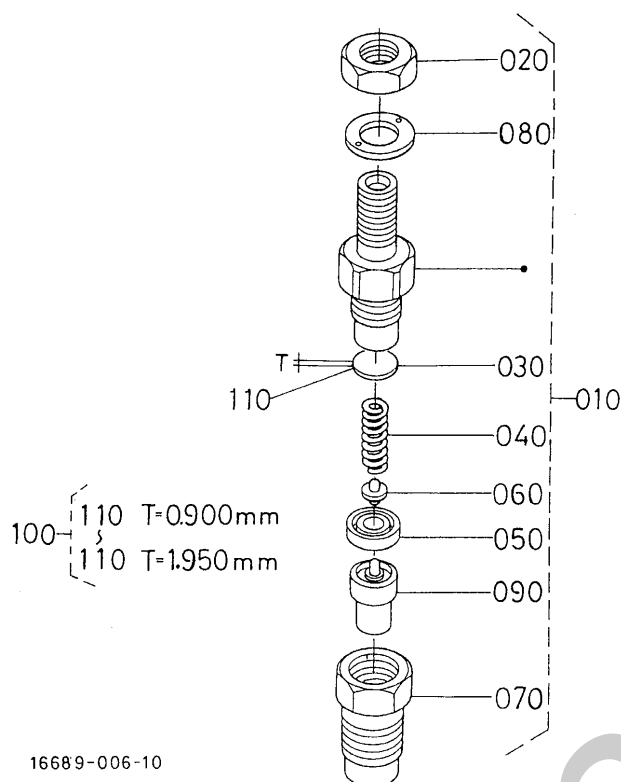

A:Z482-EKB-DENYO-1 B:Z482-EKB-DENYO-2 C:Z482-EKB-DENYO-3 D:Z482-EKB-DENYO-4

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

燃料フィルタ
FUEL FILTER

[illegible]


24

燃料ポンプ（機械式）
FUEL PUMP (MECHANICAL)


[illegible]

25

ダイナモ・プーリ
DYNAMO AND PULLEY

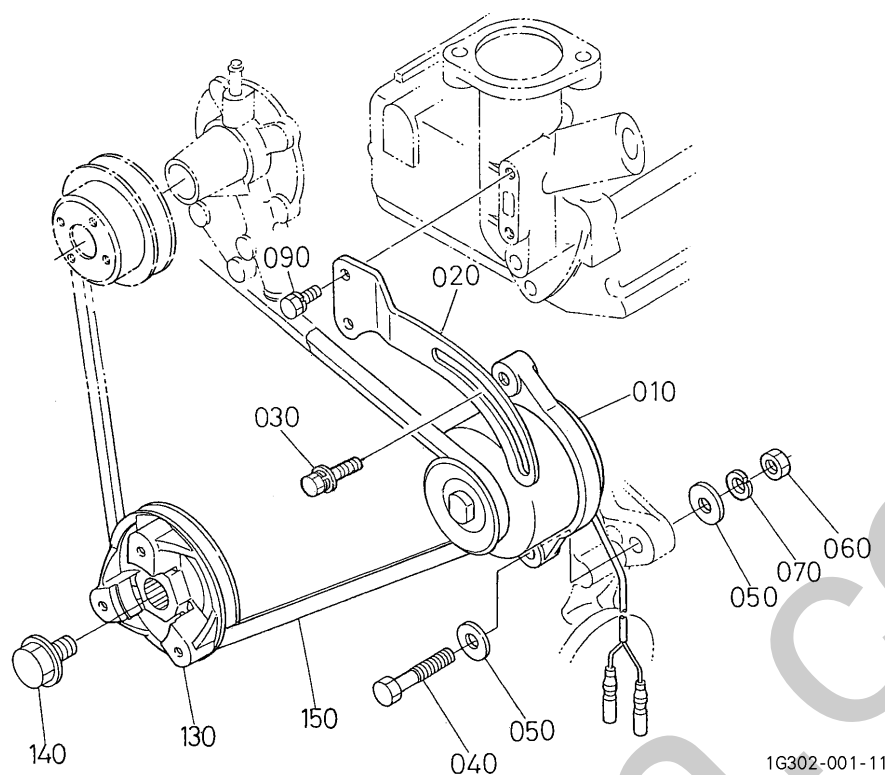

OLD PART



1G302-001-11

1G958-813-10


A:Z482-EKB-DENYO-1 B:Z482-EKB-DENYO-2 C:Z482-EKB-DENYO-3 D:Z482-EKB-DENYO-4

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

ダイナモ分解

DYNAMO (COMPONENT PARTS)

[illegible]

27

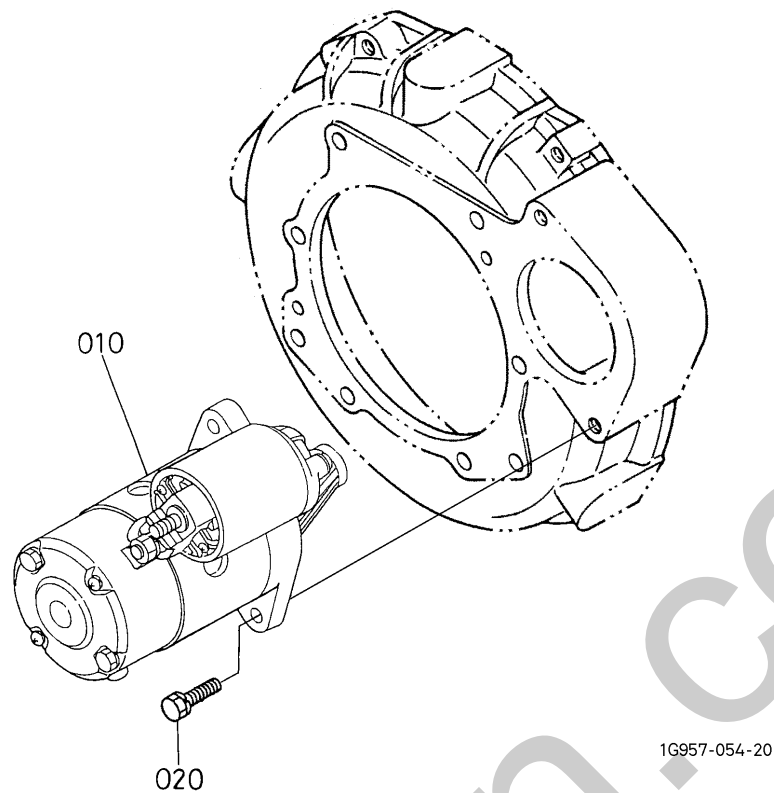


1G957-054-20

A:Z482-EKB-DENYO-1 B:Z482-EKB-DENYO-2 C:Z482-EKB-DENYO-3 D:Z482-EKB-DENYO-4


[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

スタータ分解 STARTER (COMPONENT PARTS)

[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\Leftarrow$ new for old; $\Rightarrow$ old for new

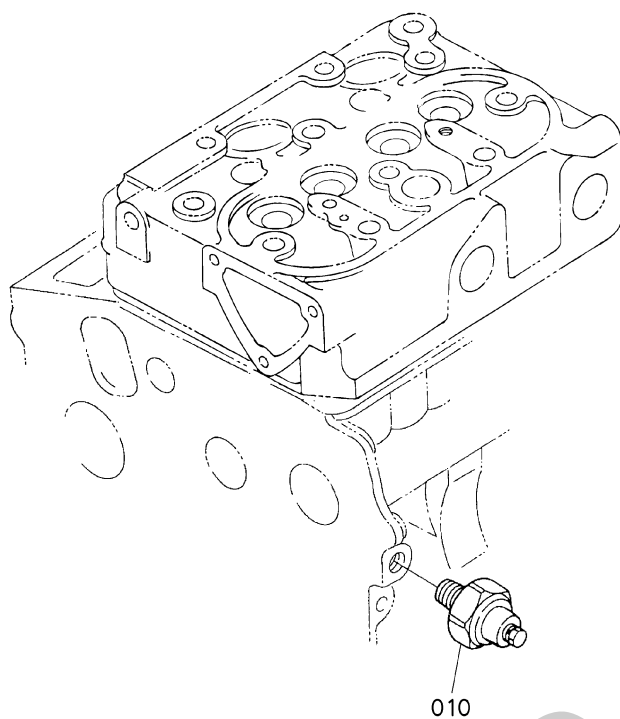


1G244-009-11

A:Z482-EKB-DENYO-1 B:Z482-EKB-DENYO-2 C:Z482-EKB-DENYO-3 D:Z482-EKB-DENYO-4

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

ウォーターフランジ・サーモスタット
WATER FLANGE AND THERMOSTAT


[illegible]

31

ウォーターポンプ
WATER PUMP

[illegible]

32

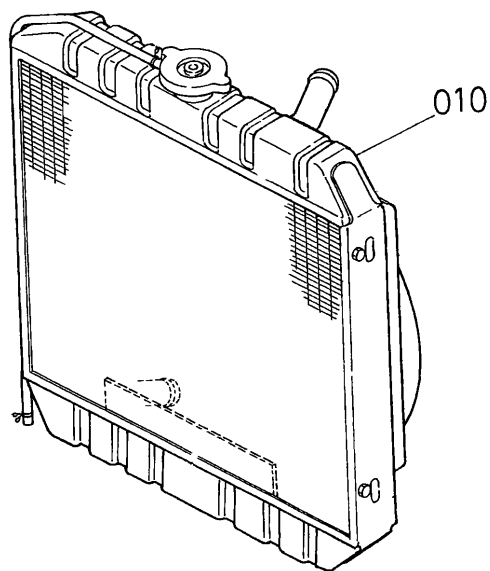

19007-023-10


A:Z482-EKB-DENYO-1 B:Z482-EKB-DENYO-2 C:Z482-EKB-DENYO-3 D:Z482-EKB-DENYO-4

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

050301 ウォータパイプ
WATER PIPE

[Z482-EKB-DENYO-1, Z482-EKB-DENYO-2]

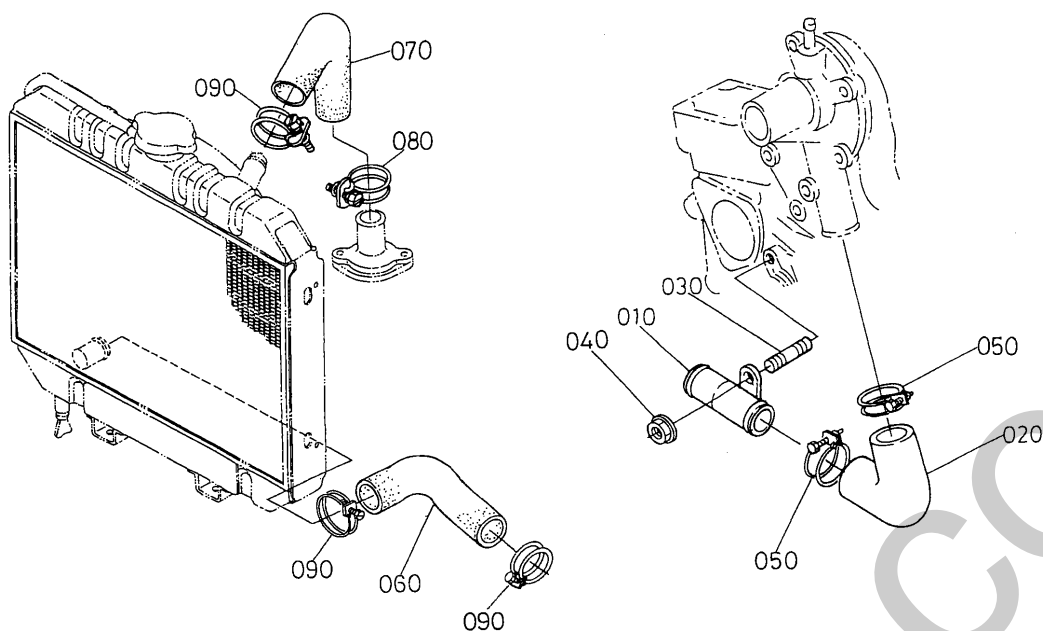

17210-002-20


A:Z482-EKB-DENYO-1 B:Z482-EKB-DENYO-2 C:Z482-EKB-DENYO-3 D:Z482-EKB-DENYO-4

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

050302 ウォータパイプ
WATER PIPE

[Z482-EKB-DENYO-3, Z482-EKB-DENYO-4]

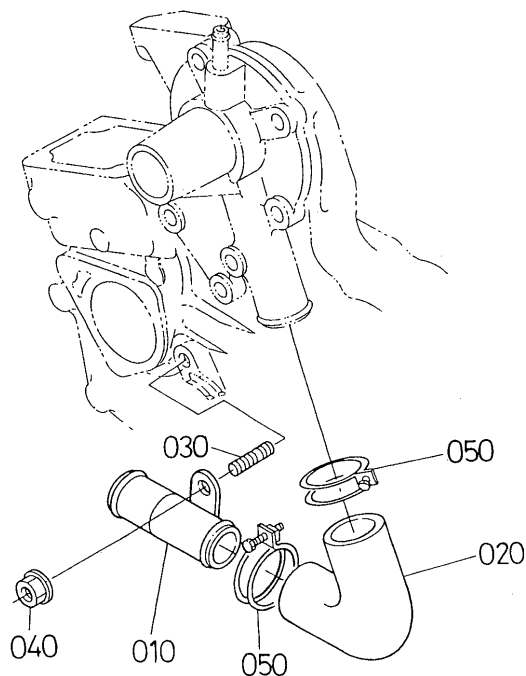


19099-189-11

A:Z482-EKB-DENYO-1 B:Z482-EKB-DENYO-2 C:Z482-EKB-DENYO-3 D:Z482-EKB-DENYO-4

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

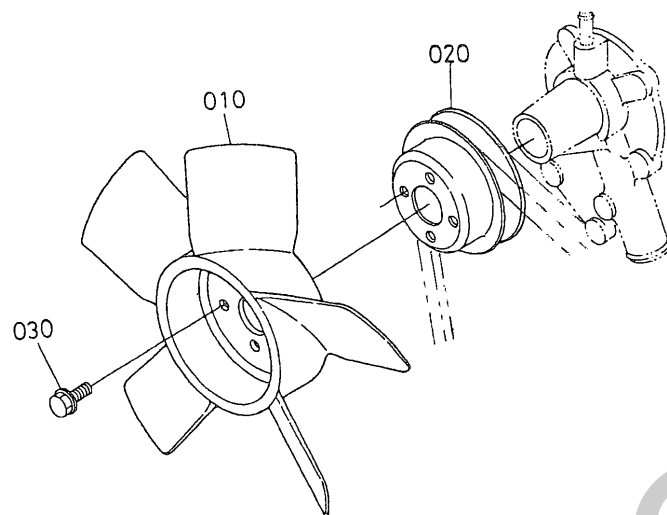

1G302-002-10


[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

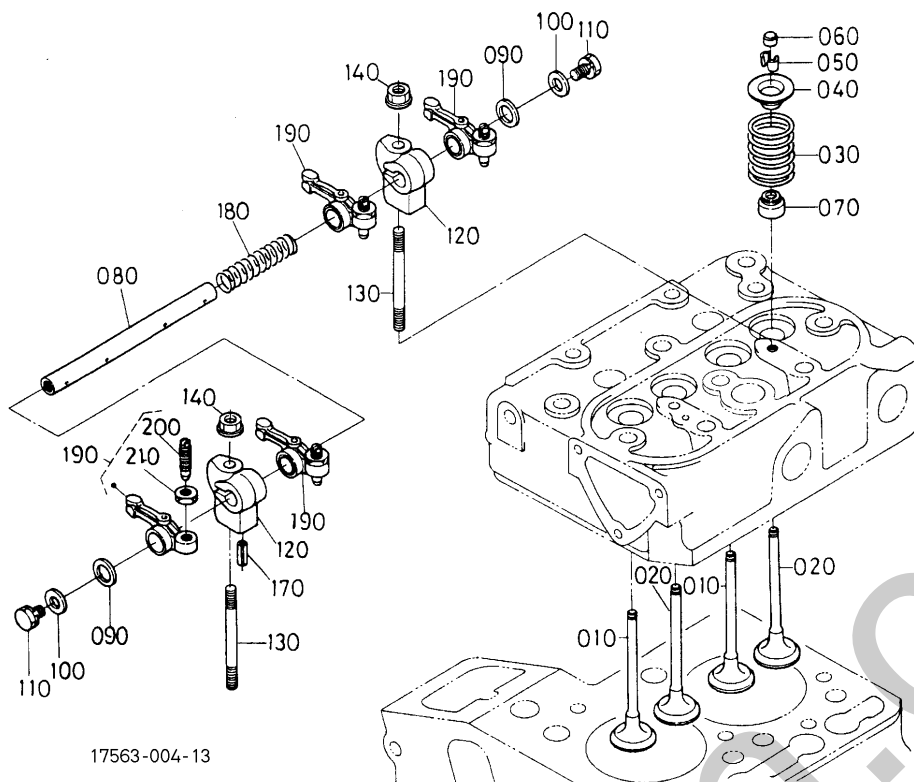

17563-004-13

OLD PART

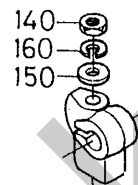


1G312-808-10

A: Z482-EKB-DENYO-1 B: Z482-EKB-DENYO-2 C: Z482-EKB-DENYO-3 D: Z482-EKB-DENYO-4

図番 REF. No.	品 番 PART No.	部 品 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.					互 換 性 I.C.	備 考 REMARKS
				A	B	C	D	E		
010	14601-1311-0	インレットバルブ	VALVE, INLET	2	2	2	2	-		
020	14601-1312-0	エキゾーストバルブ	VALVE, EXHAUST	2	2	2	2	-		
030	14601-1324-0	バルブスプリング	SPRING, VALVE	4	4	4	4	-		
040	14601-1333-0	バルブスプリングリテーナ	RETAINER, SPRING	4	4	4	4	-		
050	14601-1336-0	コレット (2ケ-1セット)	COLLET, VALVE SPRING	4	4	4	4	-		SET
060	16851-1328-0	キャップ (バルブ)	CAP, VALVE	4	4	4	4	-		
070	11420-1315-0	バルブステムシール	SEAL, VALVE STEM	4	4	4	4	-		
080	15841-1426-3	ロッカアームシャフト	SHAFT, ROCKER ARM	1	1	1	1	-		
090	16871-1443-0	ワッシャー (ロッカアームシャフト)	WASHER	2	2	2	2	-		
100	15841-9402-2	ヒラワッシャー	WASHER, PLAIN	2	2	2	2	-		
110	01023-50610	ボルト	BOLT	2	2	2	2	-		
120	15841-1435-0	ブラケット (ロッカアーム)	BRACKET, ROCKER ARM	2 ~ 2W8399	2 ~ 2W8399	2 ~ 2W8399	2 ~ 2W8399	-		
120	15841-1435-3	ブラケット (ロッカアーム)	BRACKET, ROCKER ARM	2 2Y0001 ~	2 2Y0001 ~	2 2Y0001 ~	2 2Y0001 ~	-	←	
130	14601-1441-0	スタッド	STUD	2 ~ 5K9999	2 ~ 5K9999	2 ~ 5K9999	2 ~ 5K9999	-		
130	14601-1441-3	スタッド	STUD	2 5L0001 ~	2 5L0001 ~	2 5L0001 ~	2 5L0001 ~	-	←	
140	02056-50060	ナット	NUT	2 ~ 2C6513	2 ~ 2C6513	2 ~ 2C6513	2 ~ 2C6513	-		
140	02751-50060	フランジナット	NUT, FLANGE	2 2E0001 ~	2 2E0001 ~	2 2E0001 ~	2 2E0001 ~	-	←	
150	04012-50060	ヒラワッシャー	WASHER, PLAIN	2 ~ 2C6513	2 ~ 2C6513	2 ~ 2C6513	2 ~ 2C6513	-		
160	04512-60060	バネワッシャー	WASHER, SPRING	2 ~ 2C6513	2 ~ 2C6513	2 ~ 2C6513	2 ~ 2C6513	-		
170	05411-00420	スプリングピン	PIN, SPRING	1	1	1	1	-		
180	14601-1431-0	ロッカアームスプリング	SPRING, ROCKER ARM	1	1	1	1	-		
190	15841-1403-0	ロッカアームアッシー	ASSY ROCKER ARM	4	4	4	4	-		
200	15841-1423-0	調整ネジ	SCREW, ADJUSTING	4	4	4	4	-		
210	14601-1424-0	ナット	NUT	4	4	4	4	-		


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new



A:Z482-EKB-DENY0-1 B:Z482-EKB-DENY0-2 C:Z482-EKB-DENY0-3 D:Z482-EKB-DENY0-4





[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

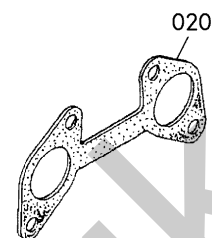


1G957-807-10

$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

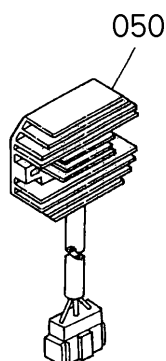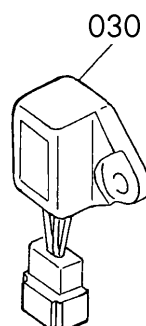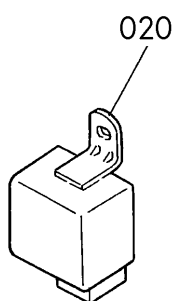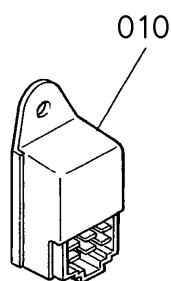
$$040 \begin{cases} 030 \\ \bullet \\ 050 \end{cases}$$

1G312-040-10

OLD PART

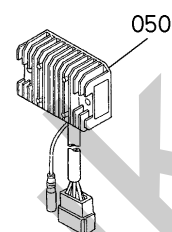


1G312-814-10

A:Z482-EKB-DENYO-1 B:Z482-EKB-DENYO-2 C:Z482-EKB-DENYO-3 D:Z482-EKB-DENYO-4

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

080101 スタータスイッチ
STARTER SWITCH

[Z482-EKB-DENYO-1, Z482-EKB-DENYO-2, Z482-EKB-DENYO-3]

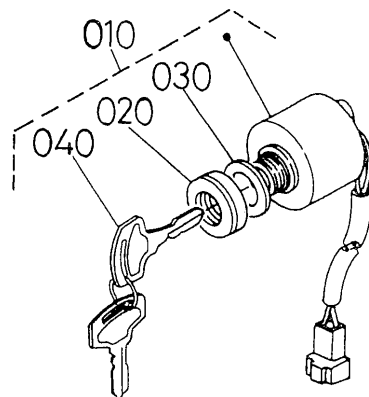

1K521-007-11


A:Z482-EKB-DENYO-1 B:Z482-EKB-DENYO-2 C:Z482-EKB-DENYO-3 D:Z482-EKB-DENYO-4

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

080102 **スタータスイッチ**
STARTER SWITCH

[Z482-EKB-DENYO-4]

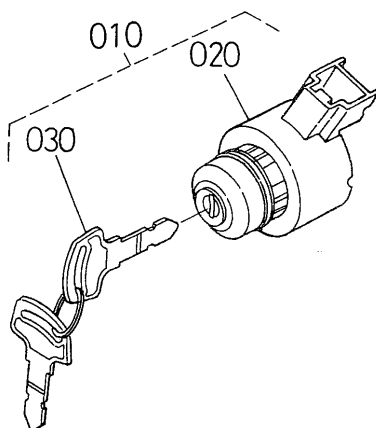


1K332-002-10

A:Z482-EKB-DENYO-1 B:Z482-EKB-DENYO-2 C:Z482-EKB-DENYO-3 D:Z482-EKB-DENYO-4


[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

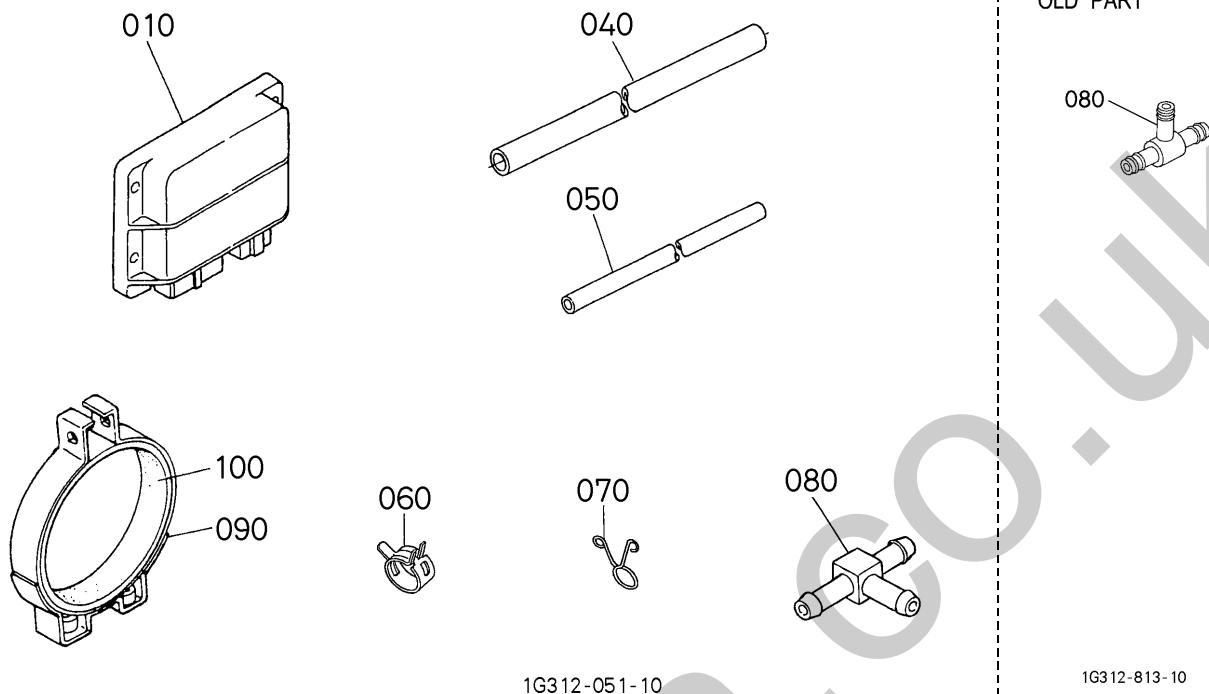

A:Z482-EKB-DENYO-1 B:Z482-EKB-DENYO-2 C:Z482-EKB-DENYO-3 D:Z482-EKB-DENYO-4


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new



A:Z482-EKB-DENYO-1 B:Z482-EKB-DENYO-2 C:Z482-EKB-DENYO-3 D:Z482-EKB-DENYO-4

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

ピストンキット [オプション]
PISTON KIT [OPTION]



A:Z482-EKB-DENYO-1 B:Z482-EKB-DENYO-2 C:Z482-EKB-DENYO-3 D:Z482-EKB-DENYO-4

[illegible]

$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

品番索引 NUMERICAL INDEX

品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.
E9151-3314-0	5	150	04512-60060	4	240	14601-1431-0	37	180	15531-6429-2	27	100
T0070-3141-0	40	020		17	060	14601-1441-0	37	130	15531-6436-3	27	080
T0180-4957-0	46	030		37	160	14601-1441-3	37	130	15531-7301-0	31	080
01023-50610	37	110	04512-60080	26	070	14911-4275-0	17	090	15531-7414-0	27	070
01023-50612	2	030	04612-00170	14	120		43	060	15531-7418-0	27	060
	10	080	04814-00160	2	070	14971-4275-0	21	030		27	120
	14	140	04814-06130	4	040		43	070	15531-9301-0	27	130
01023-50614	10	150	04814-10070	20	140	15021-3366-0	15	050	15532-6412-0	27	020
01023-50616	25	030	04814-10160	20	080	15101-4257-0	43	080	15543-8304-0	31	120
	26	090	04814-16220	12	210	15181-6019-0	40	030	15601-9665-0	5	140
01023-50616	31	040	04814-50300	5	160	15181-6460-2	40	050	15601-9665-0	15	090
01023-50618	4	060	04816-06230	4	200	15181-9920-0	40	040		15	090
	20	030	04817-06230	4	200	15221-0175-0	3	010		20	050
	38	030	05012-00508	1	090	15221-3365-0	1	110		21	050
01023-50620	9	070	05012-00814	1	100	15221-3370-0	1	150	15694-2393-0	9	025
01023-50622	9	080	05411-00314	20	130		45	060	15694-2394-0	9	025
	31	110	05411-00318	18	080	15221-3901-3	30	010	15694-6599-0	40	010
	32	080		19	080	15221-8821-0	4	220	15707-3375-0	2	040
01023-50635	18	120	05411-00420	37	170	15231-3396-0	1	120	15821-5203-0	25	010
	19	120	05712-00408	8	050	15231-4356-0	24	120	15841-0454-0	9	020
01023-50638	32	090	05712-00515	11	130	15241-3229-0	4	110	15841-0454-0	9	100
01023-50645	38	040		14	050	15248-6359-0	42	010	15841-0456-2	9	110
01023-50675	4	100	05712-00518	10	060	15248-6370-0	42	030	15841-0480-2	9	035
01023-60650	4	070	07715-00401	10	040	15261-0337-0	3	045	15841-0480-3	9	035
	31	050	07715-00801	14	080	15261-2133-0	11	040	15841-0481-0	9	040
01023-60670	4	090	07715-03207	11	100		45	040	15841-0481-5	9	040
01053-50618	20	040	07715-03211	4	170	15261-2353-0	11	170	15841-0482-2	9	060
01123-50820	13	050	07715-03217	14	100	15261-2354-0	11	180	15841-0514-0	5	020
01123-50825	28	020	08103-06203	14	110	15261-2395-0	11	170	15841-0515-0	5	030
01123-50830	26	030	08153-06203	14	030	15261-2396-0	11	170	15841-0537-0	5	050
01123-60814	2	020	09318-89030	34	080	15261-2397-0	12	180	15841-0559-0	5	080
	13	070	09661-40050	43	050	15261-2398-0	12	180	15841-0567-0	5	040
01123-60816	3	020	09661-40120	43	050	15261-5547-0	14	090	15841-1177-0	38	010
01153-50855	26	040	09661-40140	43	050	15261-6415-0	27	150	15841-1182-0	38	020
01311-10620	17	030	09661-40220	43	050	15261-6641-0	18	090	15841-1231-3	39	010
01513-50618	39	040	09661-40240	43	050		19	090	15841-1236-0	39	020
01513-50822	39	060	09661-40280	43	050	15261-9202-0	15	030	15841-1354-0	3	060
01754-50610	36	030	09661-40320	43	050	15261-9203-0	27	160	15841-1356-0	3	070
01754-50612	16	020	09661-70400	43	040	15261-9301-0	27	090	15841-1403-0	37	190
01759-50616	39	030	09661-80160	43	040	15261-9402-0	27	180	15841-1423-0	37	200
02056-50060	4	230	09661-80200	43	040	15261-9407-0	27	170	15841-1426-3	37	080
	37	140	09661-80240	43	040	15261-9601-0	1	050	15841-1435-0	37	120
02114-50080	5	090	09661-80400	43	040		3	050	15841-1435-3	37	120
	26	060	11420-1315-0	37	070	15261-9616-0	1	080	15841-1462-0	5	130
02156-50080	5	090	12599-6442-0	26	020	15263-1237-0	39	070	15841-1601-5	10	030
	26	060	13811-3314-0	4	190	15263-4201-0	17	080	15841-1617-2	14	020
02751-50060	34	040	14301-4352-2	24	030	15321-9626-0	3	040	15841-1627-0	10	070
	35	040	14301-4357-0	24	130	15393-4358-0	24	080	15841-1632-0	14	130
	37	140	14301-4359-0	24	100	15451-9627-0	1	040	15841-2325-0	12	190
02756-50060	39	050	14301-4365-0	24	110	15451-9667-0	2	050	15841-2411-0	11	120
02761-50040	21	160	14301-4382-0	24	040	15481-7305-0	32	040	15841-3566-0	8	040
02783-50100	8	060	14301-4383-0	24	050	15521-9361-0	10	040	15841-3693-0	4	160
03024-50520	21	130	14301-4384-0	24	060	15521-9602-0	1	060	15841-3901-0	30	010
04012-50060	37	150	14601-0345-0	3	090	15521-9603-0	1	070	15841-4250-0	21	020
04013-60080	5	100	14601-1311-0	37	010		4	020	15841-4252-0	21	025
	13	080	14601-1312-0	37	020	15531-4301-0	24	010	15841-5132-0	17	110
	26	050	14601-1324-0	37	030	15531-6404-0	27	040	15841-5135-0	17	130
04015-60080	26	080	14601-1333-0	37	040	15531-6407-2	27	110	15841-5136-0	21	040
04512-60050	18	100	14601-1336-0	37	050	15531-6411-0	27	030	15841-5316-0	22	060
	19	100	14601-1424-0	37	210	15531-6419-0	27	140	15841-5317-0	22	040

品 番 索 引 NUMERICAL INDEX

品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.
15841-5323-0	22	030	15841-9859-0	22	110	15861-2298-0	11	080	16851-2201-0	11	050
	22	110	15841-9860-0	22	110	15861-2347-0	11	140	16851-2201-5	11	050
15841-5335-0	22	050	15841-9861-0	22	110	15861-2386-0	9	105	16851-2214-0	11	070
15841-5362-2	21	070	15841-9862-0	22	110	15861-2387-0	9	105	16851-2232-0	11	080
15841-5385-0	21	110	15841-9863-0	22	110	15861-2391-0	11	140	16851-2301-0	11	090
15841-5386-0	21	120	15841-9864-0	22	110	15861-2392-0	11	140	16851-2501-5	13	010
15841-5409-2	15	010	15841-9865-0	22	110	15862-0413-2	4	050	16851-3211-0	2	060
15841-5410-0	15	020	15841-9866-0	22	110	15867-7411-2	36	010	16851-3501-0	8	010
15841-5412-2	15	070	15841-9867-0	22	110	15875-2401-3	10	090	16851-3501-2	8	010
15841-5412-3	15	070	15841-9868-0	22	110	15875-2425-0	10	140	16851-3515-2	8	020
15841-5422-0	15	040	15841-9869-0	22	110	15875-2428-2	10	100	16851-3695-0	4	150
15841-5427-0	15	060	15841-9870-0	23	110	15875-2432-0	10	130	16851-5115-0	14	040
15841-5545-0	14	060	15841-9871-0	23	110	15875-2437-0	10	120	16851-5361-0	22	090
15841-5545-2	14	060	15841-9872-0	23	110	15877-0414-0	4	130	16851-5371-2	21	090
15841-5569-0	14	070	15841-9873-0	23	110	15881-0555-0	5	010	16851-5371-3	21	090
15841-5606-0	18	050	15841-9874-0	23	110	15881-2331-0	12	200	16851-5372-2	21	100
	19	050	15841-9875-0	23	110	15881-7287-0	34	020	16851-5372-3	21	100
15841-5611-2	20	060	15841-9876-0	23	110		35	020	16851-5605-0	18	030
15841-5613-0	18	060	15841-9877-0	23	110	15881-7343-2	32	070	16851-5648-0	18	010
	19	060	15841-9878-0	23	110	15881-9103-0	26	140	16851-5772-3	20	120
15841-5615-0	18	070	15841-9879-0	23	110	15881-9701-0	26	150	16851-6001-0	16	010
	19	070	15841-9880-0	23	110	16001-5101-0	17	010	16851-6001-2	16	010
15841-5623-0	18	110	15841-9881-0	23	110	16001-5209-0	17	020	16851-6001-3	16	010
15841-5628-0	4	030	15841-9882-0	23	110	16001-5211-0	17	020	16851-6382-2	13	020
15841-5648-0	19	010	15841-9883-0	23	110	16001-5212-0	17	020	16851-6551-2	21	140
15841-5711-2	20	010	15841-9884-0	23	110	16001-5300-0	21	060	16851-6556-0	21	150
15841-5721-2	20	020	15841-9885-0	23	110		22	010	16851-7327-0	31	100
15841-7286-0	34	010	15841-9886-0	23	110	16001-5390-0	21	055	16851-7335-0	31	060
	35	010	15841-9887-0	23	110	16241-7336-0	31	070	16851-7428-0	26	130
15841-7292-2	31	030	15841-9888-0	23	110	16241-7337-0	31	020	16851-9626-0	1	020
15841-7292-3	31	030	15841-9889-0	23	110	16264-5214-0	25	020	16851-9627-0	1	030
15841-7296-0	34	050	15841-9890-0	23	110	16265-9667-0	2	050	16853-0101-0	1	010
	34	090	15841-9891-0	23	110	16475-5328-0	22	070	16853-0101-5	1	010
	35	050	15841-9892-0	23	110	16662-5562-0	19	110	16853-0101-6	1	010
15841-7326-0	31	090	15844-6019-0	40	030	16667-5715-2	20	090	16853-0101-7	1	010
15841-7425-0	36	020	15844-6460-0	40	050	16667-8724-0	46	040	16853-0304-2	3	030
15841-9101-0	4	080	15846-0551-0	5	070	16805-7286-0	34	010	16853-0304-4	3	030
15841-9105-0	8	030	15846-3311-0	4	180		35	010	16853-0304-6	3	030
15841-9150-0	17	040	15847-0461-2	13	040	16805-7287-0	34	020	16853-2100-0	45	010
15841-9151-0	34	030	15847-0551-2	5	070		35	020	16853-2105-0	11	020
15841-9151-0	35	030	15847-7313-0	1	160	16851-0331-0	3	100	16853-2105-0	45	030
15841-9203-0	22	020	15852-0436-0	9	030		45	050	16853-2109-0	11	020
15841-9232-0	17	050		9	030	16851-0704-0	9	090	16853-2303-0	11	085
15841-9233-0	15	100	15852-2516-0	13	030	16851-0709-0	9	010	16855-0304-2	3	030
15841-9401-0	4	120	15852-3314-0	5	150	16851-1236-0	39	020	16855-0304-6	3	030
15841-9402-2	37	100	15852-4250-2	21	010	16851-1328-0	37	060	16861-2348-0	9	025
15841-9404-0	22	080	15852-6302-0	29	030	16851-1451-2	5	110	16861-2349-0	9	105
15841-9568-0	17	070	15852-6324-0	29	050	16851-1452-2	5	120	16861-9331-0	5	060
15841-9602-0	3	080	15852-6325-0	29	170	16851-1511-0	10	020	16864-1651-0	10	050
15841-9665-0	17	120	15852-6336-0	29	120	16851-1555-0	10	010	16866-5730-2	20	160
15841-9666-0	17	140	15852-6337-0	29	150	16851-1555-2	10	010	16866-9201-0	20	100
15841-9810-0	22	100	15852-6338-0	29	130	16851-1602-0	14	010	16871-1443-0	37	090
15841-9851-0	22	110	15852-6339-0	29	140	16851-1602-3	14	010	16871-2131-0	11	030
15841-9852-0	22	110	15852-6341-0	29	100	16851-1621-2	1	140	16871-9103-0	26	030
15841-9853-0	22	110	15852-7334-0	32	060	16851-2111-2	11	010	16871-9105-0	20	040
15841-9854-0	22	110	15852-7352-0	32	020		45	020	16871-9730-0	14	110
15841-9855-0	22	110	15852-7355-0	32	030	16851-2131-0	11	030	16873-8843-0	24	090
15841-9856-0	22	110	15852-9331-0	29	180	16851-2190-0	11	010	16875-0402-4	4	010
15841-9857-0	22	110	15853-3243-0	6	010	16851-2198-0	11	060	16875-7270-4	31	010
15841-9858-0	22	110	15861-2297-0	11	080	16851-2198-2	11	060	16878-5774-2	20	110

品 番 索 引 NUMERICAL INDEX

品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.
16878-5792-0	20	150	34150-1396-0	43	090						
17203-8720-0	46	020	34150-1397-0	43	100						
17203-8958-0	46	050	37410-5515-0	41	040						
17331-5919-0	1	130	37410-5518-0	41	020						
17456-3642-0	7	020	37410-5911-0	41	010						
17472-5605-0	18	030	66416-5517-0	41	030						
17472-5605-4	18	030	66591-5425-0	17	100						
17472-6060-4	43	010	6C040-5541-2	42	020						
17531-6401-0	26	010	6C040-8286-0	27	050						
	27	010									
17531-6401-2	26	010									
	27	010									
17538-8304-0	31	120									
17548-5101-0	17	010									
17548-5605-0	19	030									
17548-5605-4	19	030									
17549-5641-0	19	020									
17561-0150-0	2	010									
17561-0150-5	2	010									
17561-0160-0	2	005									
17561-5701-3	20	170									
17561-7206-0	33	010									
17561-7285-0	34	060									
17561-8730-4	46	010									
17561-8730-5	46	010									
17561-8911-6	44	010									
	46	060									
17561-8911-8	44	010									
	46	060									
17561-8911-9	44	010									
17561-8911-9	46	060									
19077-5365-0	21	080									
19215-2328-0	11	110									
19215-9916-0	9	050									
19280-5724-0	20	070									
19461-5641-0	18	020									
19461-8813-2	4	210									
19462-7294-2	34	070									
19805-7253-0	26	150									
19837-6301-0	28	010									
19837-6301-0	29	010									
19837-6303-0	29	040									
19837-6304-0	29	070									
19837-6305-0	29	020									
19837-6307-0	29	090									
19837-6308-0	29	110									
19837-6315-0	29	060									
19837-6320-0	29	160									
19837-6332-0	29	080									
19883-7303-0	32	010									
19883-7351-0	32	050									
1C020-4236-0	43	080									
1G021-9665-0	15	095									
1G031-5421-0	15	080									
1G065-4236-0	43	080									
1G304-3641-0	7	010									
1G639-5715-0	20	090									
1G960-0436-0	9	030									
1T251-4310-0	24	070									
31220-1417-0	13	060									

KUBOTA

- U.S.A. : **KUBOTA ENGINE AMERICA CORPORATION**
505 Scheller Road, Lincolnshire, Illinois 60069 U.S.A.
Telephone : (847)955-2500
- Canada : **KUBOTA CANADA LTD.**
5900 14th Avenue, Markham, Ontario, L3S 4K4, Canada
Telephone : (905)294-7477
- France : **KUBOTA EUROPE S.A.S**
19-25, Rue Jules Vercey, Z.I. BP88, 95101 Argenteuil Cedex, France
Telephone : (33)1-3426-3434
- Italy : **KUBOTA EUROPE S.A.S Italy Branch**
Via Grandi, 29 20068 Peschiera Borrome (MI) Italy
Telephone : (39)02-51650377
- Germany : **KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH**
Senefelder Str. 3-5 63110 Rodgau /Nieder-Roden, Germany
Telephone : (49)6106-873-0
- U.K. : **KUBOTA (U.K.) LTD.**
Dormer Road, Thame, Oxfordshire, OX9 3UN, U.K.
Telephone : (44)1844-214500
- Australia : **KUBOTA TRACTOR AUSTRALIA PTY LTD.**
100 Keilor Park Drive, Tullamarine, Victoria 3043 Australia
Telephone : (61)-3-9279-2000
- Malaysia : **SIME KUBOTA SDN. BHD.**
No.3 Jalan Sepadu 25/123 Taman Perindustrian Axis,
Seksyen 25, 40400 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan Malaysia
Telephone : (60)3-736-1388
- Philippines : **KUBOTA AGRO-INDUSTRIAL MACHINERY PHILIPPINES, INC.**
155 Panay Avenue, South Triangle Homes, 1103 Quezon City, Philippines
Telephone : (63)2-9201071
- Indonesia : **P.T. KUBOTA INDONESIA**
JALAN. Setyabudi 279, Semarang, Indonesia
Telephone : (62)-24-7472849
- Japan : **KUBOTA Corporation**
Engine Export Dept.
2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, Osaka, Japan 556-8601
Telephone : (81)6-6648-2155 Fax : (81)6-6648-3521

純正部品を使いましょう

補修用部品は、安心してご使用いただける純正部品をお買い求めください。
市販類似品をお使いになりますと機械の不調や、機械の寿命を短くする原因になります。

純正アタッチメントを使いましょう

純正アタッチメントは一番よくマッチするように研究され、徹底した品質管理のもとで生産・出荷していますので、安心して使っていただけます。
市販類似品をお使いになりますと、作業能率の低下や機械の寿命を短くする原因となります。

※下表は、部品表編集データで本文（部品表）ご注文内容とは、関係ありません。

PIES No.		EDA0000691			
BLOCK No.	LINE No.	A	B	C	D
01	01	1G312-00000 Z482-EKB-DENYO-1	1G312-11000 Z482-EKB-DENYO-2	1G312-12000 Z482-EKB-DENYO-3	1G312-13000 Z482-EKB-DENYO-4

株式会社クボタ

本社	社：	〒556-8601	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号
機械札幌事務所	：電(011)662-2121	〒063-0061	北海道札幌市西区西町北16丁目1番1号
機械東日本事務所	：電(048)862-1121	〒338-0832	埼玉県さいたま市桜区西堀5丁目2番36号
機械西日本事務所	：電(06)6470-5970	〒661-8567	兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号
機械福岡事務所	：電(092)606-3161	〒811-0213	福岡県福岡市東区和白丘1丁目7番3号

クボタ機械サービス株式会社

本社営業技術部	：電(072)241-8092	〒590-0823	大阪府堺市堺区石津北町64番地
北海道営業技術推進部	：電(011)662-2121	〒063-0061	北海道札幌市西区西町北16丁目1番1号
秋田営業技術推進部	：電(018)845-1644	〒011-0901	秋田県秋田市寺内字大小路207-54
仙台営業技術推進部	：電(022)384-5162	〒981-1221	宮城県名取市田高字原182番地の1
東京営業技術推進部	：電(048)862-1588	〒338-0832	埼玉県さいたま市桜区西堀5丁目2番36号
新潟営業技術推進部	：電(025)285-1263	〒950-0992	新潟県新潟市上所上1丁目14番15号
金沢営業技術推進部	：電(076)275-1121	〒924-0038	石川県白山市下柏野町956-1
名古屋営業技術推進部	：電(0586)24-5111	〒491-0031	愛知県一宮市観音町1番地の1
大阪営業技術推進部	：電(06)6470-5860	〒661-8567	兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号
米子営業技術推進部	：電(0859)39-3181	〒689-3547	鳥取県米子市流通町430-12
岡山営業技術推進部	：電(086)279-4511	〒703-8216	岡山県岡山市宍甘275番地
株式会社四国クボタ 営業技術課	：電(087)874-8500	〒769-0102	香川県綾歌郡国分寺町国分字向647-3
福岡営業技術推進部	：電(092)606-3725	〒811-0213	福岡県福岡市東区和白丘1丁目7番3号
熊本営業技術推進部	：電(096)357-6181	〒861-4147	熊本県下益城郡富合町大字廻江846-1

株式会社クボタアグリ東日本

東北系統推進部	：電(018)845-1601	〒011-0901	秋田県秋田市寺内字大小路207-54
関東・甲信越系統推進部	：電(048)862-1124	〒338-0832	埼玉県さいたま市桜区西堀5丁目2番36号

株式会社クボタアグリ西日本

中部・近畿系統推進部	：電(06)6470-5850	〒661-8567	兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号
株式会社四国クボタ 系統推進部	：電(087)874-8500	〒769-0102	香川県綾歌郡国分寺町国分字向647-3

株式会社クボタアグリ九州

九州系統事業推進部	：電(092)606-3166	〒811-0213	福岡県福岡市東区和白丘1丁目7番3号
-----------	-----------------	-----------	--------------------

クボタエンジン販売サービス株式会社

本社部品課	：電(06)6648-3976	〒556-8601	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号
横浜営業所	：電(045)471-4646	〒222-0033	神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目25番11号

株式会社クボタ 部品事業部

西日本総合部品センター	：電(072)245-8601	〒592-8331	大阪府堺市西区築港新町3丁8番
東日本総合部品センター	：電(0297)52-0510	〒300-2402	茨城県つくばみらい市坂野新田10
北海道部品センター	：電(011)376-2335	〒061-1274	北海道北広島市大曲工業団地3丁目1番地
九州部品センター	：電(092)606-3256	〒811-0213	福岡県福岡市東区和白丘1丁目7番3号