
PARTS LIST No. A58713 00804C

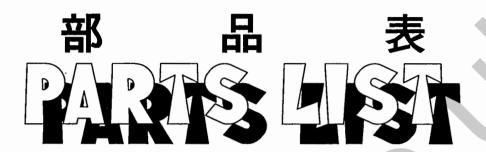

型式 DCA-6ESX3

基デンヨー#式会社

Denyo Co., Ltd.

適用製造番号 SERIAL No. 3835414~

パーツリストご使用について

- 1. このパーツリストは、DCA-6ESX3型エンジン発電機の部品を収録してあります。
- 2. 部品をご注文の際は、下記の事項をご指示願います。
 - 1) 機械型式および製造番号
 - 2) 部品番号および部品名称
 - 3) 所要数量
- 3. 実施号機欄に製造番号が記載されている部品は、変更された部品です。 貴社の機械の製造番号を確認のうえご注文ください。
- 4. 編集順序は、構成装置毎になっております。挿絵は各グループの最初の頁に挿入してあります。挿絵には、部品を索引するための見出番号が附されており、見出番号は本文各頁の左欄見出番号と一致いたします。
- 5 . 部品番号は、10桁の数字とアルファベットで表してあります。部品メーカの部品番号 等は、備考欄に記載してあります。
- 6. 見出番号に*印のつけてあるもの、および記載されていない部品は単体では取扱っておりませんのでアセンブリでご注文ください。
- 7. このパーツリストには下記の略号、記号を使用しています。

AII : 当該機種に共通

p. :頁

Ass'y : アッセンブリ

Re. :後

Fr. :前

R.H. :右

L.H. : 左

STD :標準型

No. : 番号

: 変更追加部品記載ページの指示

0.P. : 選択部品

なお、上記の他に「一台分数」欄に「A」「B」「C」の分類があります。「A」「B」「C」の分類を使用している場合は、その内容を各グループ本文の最初の部分に示して有ります。 製品の仕様により部品が変わる場合が有りますので、 お客様がご使用いただいている製品の仕様(電圧、周波数、型式等)をご確認のうえご注文ください。

- 8 . このパーツリストに使用している左 (L.H.) および右 (R.H.) は発電機側よりエンジンを 見た場合を表しています。
- 9. このパーツリストに記載されていないエンジン部品については、「株式会社クボタ D905-K2B ディーゼルエンジン部品カタログ」を参照願います。

HOW TO USE THE PARTS LIST

- 1. This parts list covers the parts for Engine-Driven AC Generator Model DCA-6ESX3.
- 2. When placing orders, specify the following details;
 - 1) Model Number and Serial Number.
 - 2) Parts Number and Parts Name.
 - 3) Quantity required.
- 3. The parts listed with a serial number are new parts. Please place an order with us after confirmation of serial number for machine at your side.
- 4. The sequence of this parts list is by machine structure. Each group of parts has an illustration or the first page of the parts list. Parts can be identified on the parts list, using the key number on the illustration. These key number, on the illustration, are also shown on the left-hand column in the parts list.
- 5. The parts number are shown as 10 digits and alphabet. The parts number of the parts makers are shown in the remark column.
- 6. The parts marked with an asterisk and the parts not listed are not available as a single part, and orders must be placed for them as an assembly.
- 7. This parts list uses the following abbreviations and symbols:

:Some parts differ AII

from unit to unit

Ass'y : Assembly

Fr. :Front

L.H. :Left

No. :Number

:Optional Parts 0.P.

p. :Page

Re. :Rear

R.H. : Right

STD :Standard

:Indication of the page

where the modified or additional

parts are listed.


Each symbol [A] [B] [C] listed in a part of Q'ty shows the appropriate parts number for the unit you purchased. The meaning of the symbol 「A」「B」「C」is listed on the first top place of each assembly group.

Please check the specification of the unit such as frequency, voltage, model No. etc. before placing orders.


- 8. Left (L.H.) and Right (R.H.) used in this parts list show the direction when you look at the engine from the generator side.
- 9. For the engine parts not listed in this parts list, refer to "KUBOTA Corporation D905-K2B Diesel Engine Parts Catalogue."

目 次 INDEX

名 称 Name	頁 Page	
エンジン発電機セット	1 - 1	
Engine-Driven AC Generator Set		
発電機組立	2 - 1	
Generator Ass'y	\	
制御盤組立	3 - 1	
Control Panel Ass'y		
	4 - 1	
Electric Parts Ass'y		
	5 - 1	
Engine & Radiator Ass'y		
バッテリ組立Battery Ass'y	6 - 1	
マフラ組立	7 - 1	
Muffler Ass'y		
燃料タンク組立 Fuel Tank Ass'y	8 - 1	
ボンネット組立(その1) Bonnet Ass'y(Part 1)	9 - 1	
ボンネット組立(その2)	0 - 1	
銘板組立	1 - 1	

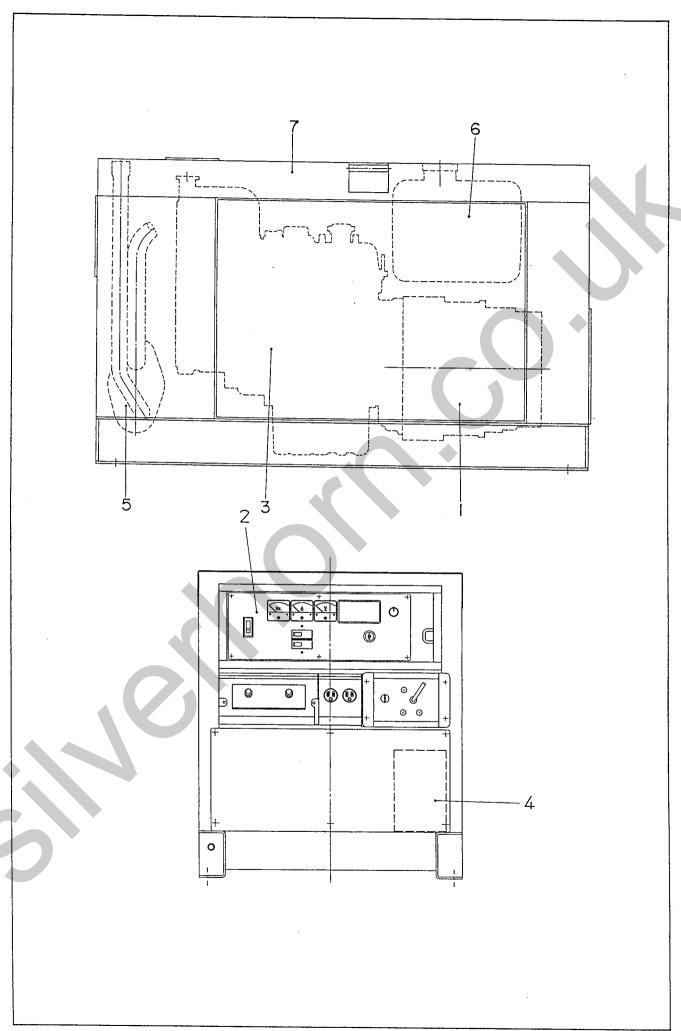


					- 30			-	
見出番号	部品番号	部品名称・	in 3			数Q't		記号	実施号機
Key No.	Parts No.	Parts Name •	Remarks	AII	Α	В	С	Symbol	Serial No.
1		発電機組立 Generator Ass'y	p.2-1参照 Refer to p.2-1						
2		制御盤組立 Control Panel Ass'y	p.3-1参照 Refer to p.3-1						. 1
		電装品組立 Electric Parts Ass'y	p.4-1参照 Refer to p.4-1					4	~ 3836788
		電装品組立 Electric Parts Ass'y	p.4-1-1参照 Refer to p.4-1-1						3836789 ~
3		エンジン・ラジエータ組立 Engine & Radiator Ass'y	p.5-1参照 Refer to p.5-1						
4		バッテリ組立 Battery Ass'y	p.6-1参照 Refer to p.6-1						
5		マフラ組立 Muffler Ass'y	p.7-1参照 Refer to p.7-1						
6		燃料タンク組立 Fuel Tank Ass'y	p.8-1参照 Refer to p.8-1						
7		ボンネット組立(その1) Bonnet Ass'y(Part 1)	p.9-1参照 Refer to p.9-1						
		ボンネット組立(その2) Bonnet Ass'y(Part 2)	p.10-1参照 Refer to p.10-1						
		銘板組立 Name Plate Ass'y	p.11-1参照 Refer to p.11-1						
	A 52411 03303	Generator Connection Diagr							
	A 52411 03703								
	A 53580 00503	エンジン結線図 Engine Wiring Diagram							~ 3836788
	A 53580 01803	エンジン結線図 Engine Wiring Diagram							3836789 ~
	B 08413 01324	取扱説明書 Instruction Manual							~ 3836788
	B 08413 01334	取扱説明書 Instruction Manual							3836789 ~

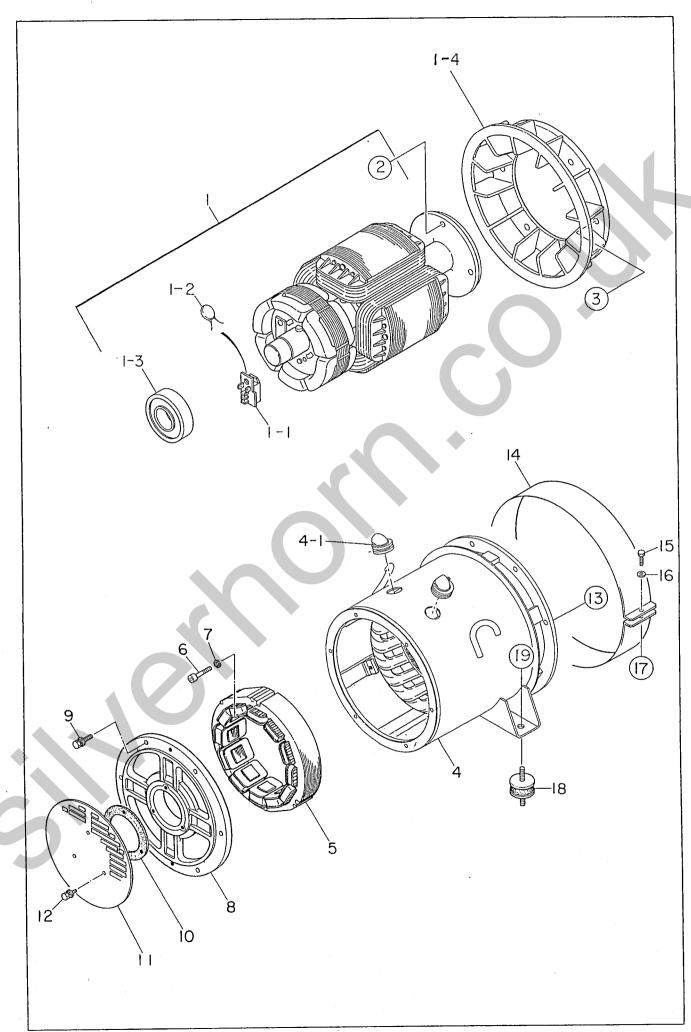

見出番号 部品番号	77 C 47 16				111 -			
	部 品 名 称 ・ Parts Name ・			白分 A	数Q'ty B	y C	記号	実施号機 Sorial No
Key No. Parts No.		nella i KS	AII	А	Ď	U	Symbol	Serial No.
	ロータ組立 Rotor Ass'y		1					
	整流器 Rectifier	RM15TB-H	(1)					4
	サージ アプソーバ Surge Absorber	TNR23G 561K	(1)					N
	ベアリング Bearing	6308DDU C3	(1)					
	ファン Fan		(1)					
	六角ボルト Hex. Head Bolt		(4)) *	
	バネ座金 Spring Washer		(4)					
	六角ボルト Hex. Head Bolt		6					
	ステータ組立 Stator Ass'y		1					
	グロメット Grommet		2					
	励磁機界磁組立 Field Ass'y, exciter		1					
	六角穴付ボルト Hex. Socket Head Cap Screw	S=22	3					
	バネ座金 Spring Washer		3					
	エンド プラケット End Bracket		1					
	六角ボルト Hex. Head Bolt		6					
	パッキン Packing		1					
	サクション カバー Cover, suction		1					
	六角ボルト Hex. Head Bolt		3					
	六角ボルト Hex. Head Bolt		6					
	バネ座金 Spring Washer		6					
	平座金 Plain Washer	2-2	6					


見出番号	部品番号	部 品 名 称 ・ 備 考	1台分数Q'ty 記 記		台分数Q'ty		記号	号 実施号機	
Key No.		Parts Name • Remarks	AII	А	В	С		Serial No.	
14	A 51333 00004	保護力バー Cover, fan	1						
15	Y 00101 06030	六角ボルト Hex. Head Bolt	1						
16	Y 00412 06000	平座金 Plain Washer	1					N	
17	Y 02073 06000	六角ナット Hex. Nut	1						
18	W 76054 19004	防振ゴム Rubber Suspension	2						
19	Y 02070 10000	六角ナット Hex. Nut	2) *		
		2-3							

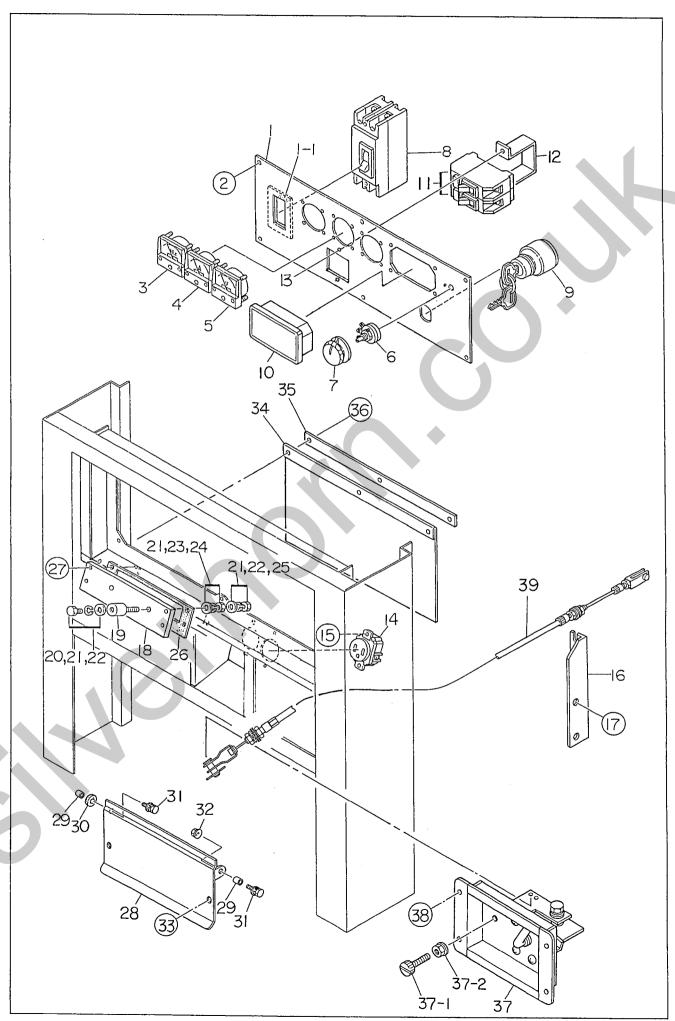


	# F F F	如口夕轨,牌字 144					1	 -	
見出番号		部 品 名 称 ·	im 5			数Q't		記 Sumbal	実施号機
Key No.	Parts No.	Parts Name •	Remarks	AII	Α	В	С	Symbol	Serial No.
		A = 単相 2 線 1 0 0 V 系 1-Phase 2Wires 100V CI	ass						
		B = 単相 3 線 1-Phase 3Wires							
1	A 55113 00802	制御板 Control Panel	A52240 00403	1					
1- 1	B 02242 00104	ラバー シール Rubber Seal		1					
2	Y 00218 06015	小ネジ Machine Screw		6					
3	Y 06018 00409	周波数計 Frequency Meter	FCF-5 110V 45 ~ 65Hz		1			F	
	Y 06018 00408	周波数計 Frequency Meter	FCF-5 220V 45 ~ 65Hz			1		F	
4	Y 06018 05746	交流電流計 AC Ammeter	ACF-5 0~100A		1			A	
	Y 06018 05744	交流電流計 AC Ammeter	ACF-5 0~50A			1		A	
5	Y 06018 00266	交流電圧計 AC Voltmeter	SCF-5 0 ~ 150V		1			V	
	Y 06018 00268	交流電圧計 AC Voltmeter	SCF-5 0 ~ 300V			1		V	
6	Y 06018 40073	可変抵抗器(電圧調整器) Rheostat(Voltage Regulator	RA20A2SE102BJ) 2W 1k	1				VR	
7	Y 06018 40121	ツマミ Knob	25N	1					
8	Y 06018 70845	遮断器 Circuit Breaker	XE50NB 2P 55A		1			CB1	
	Y 06018 70842	遮断器 Circuit Breaker	XE50NB 2P 28A			1		CB1	
9	Y 06021 00025	スタータ スイッチ Starter Switch	KUBOTA 15248-63592	1					
10	Y 06021 15042	エンジン モニタ Engine Monitor	MT-15	1					
	D 43537 00004	ビニール カバー Cover		1					
11	Y 06018 07455	遮断器 Circuit Breaker	KM51B 15A	2				CB2,3	
12	W 43418 17004	遮断器ブラケット Bracket, circuit breaker		1					
13	Y 00271 04015	小ネジ Machine Screw	3-2	2					

見出番号	部品番号	部 品 名 称 ・	 備 考	Τ,	1台分	数Q't	V	記号	実施号機
光山宙写 Key No.	可用實写 Parts No.	Parts Name •		AII	A	В	С	Symbol	美心亏險 Serial No.
14	Y 06018 11038		1136B 125V 15A	2	71	5	Ŭ	CON1,2	ocitat no.
15	Y 00271 04012			4					
16	W 75521 45004	プラケット Bracket		1					
17	Y 00171 10020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
18	B 02317 00304	出力端子板 Set Board, output terminal			1				
	B 02317 00504	出力端子板 Set Board, output terminal				1			
19	W 78118 61004	出力端子 Output Terminal			2	3			
20	W 08018 30604	六角ボルト Hex. Head Bolt			2	3			
21	Y 00400 08000	バネ座金 Spring Washer			6	9			
22	Y 00414 08000	平座金 Plain washer			4	6			
23	Y 00412 08000	平座金 Plain washer			2	3			
24	Y 00395 08000	六角ナット Hex. Nut			2	3			
25	Y 00395 08000	六角ナット Hex. Nut			2	3			
26	B 02345 00104	ラバー シール Rubber Seal		1					
27	Y 00169 05025	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
28	B 04453 02204	出力端子カバー Cover, output terminal		1					
	B 04458 00504	ラバー シート Rubber Sheet		1					
29	W 08050 88304	カラー Collar		2					
30	W 08050 88004	スティ ラバー Stay Rubber		1					
31	Y 00169 06020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
32	Y 02070 06000	六角ナット Hex. Nut	3-3	1					


見出番号	部品番号	部 品 名 称 ・	 備 考		1台分	数Q't	у	記号	実施号機
Key No.		Parts Name •		AII	Α	В	С	4	Serial No.
33	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
34	B 02384 00104	絶縁カバー Flexible Cover		1					
35	B 02382 00604	カバー プラケット Set Plate, flexible cover		1					N
36	Y 02070 06000	六角ナット Hex. Nut		3					
37	B 13560 00313	調速レバー Throttle Lever		1					
37- 1	B 13556 00204	調速スクリュー Adjust Screw		(1)				•	
37- 2	Y 02070 08000	六角ナット Hex. Nut		(1)					
38	Y 00228 06012	小ネジ Machine Screw		4					
39	A 53554 00003	スロットル ケーブル Throttle Cable		1					
		I	3-4	I	I	l	l .	l	1

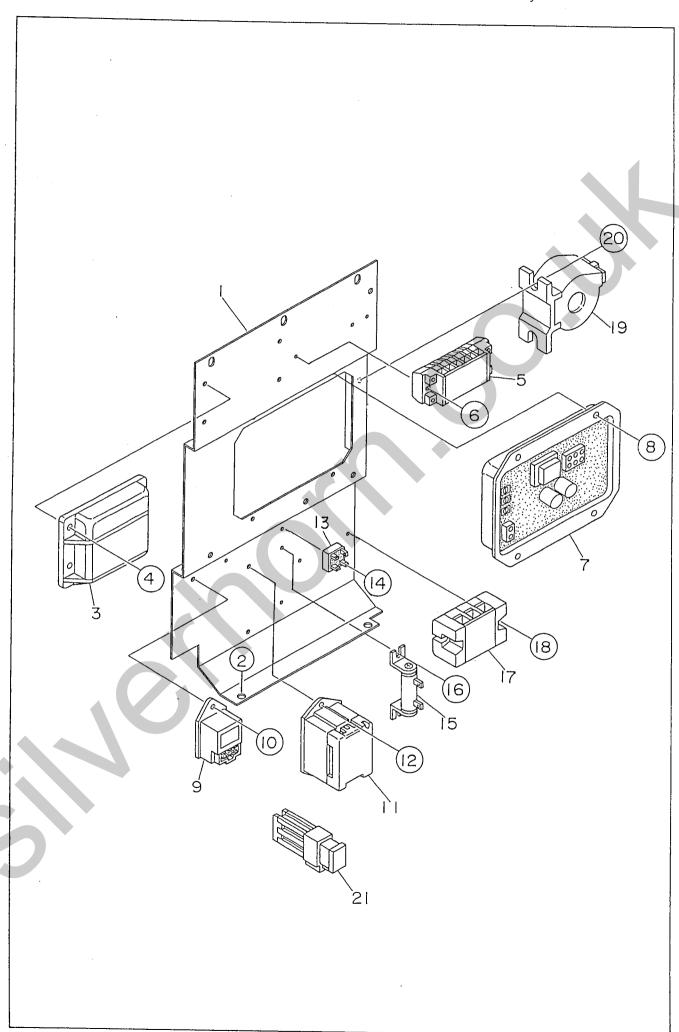

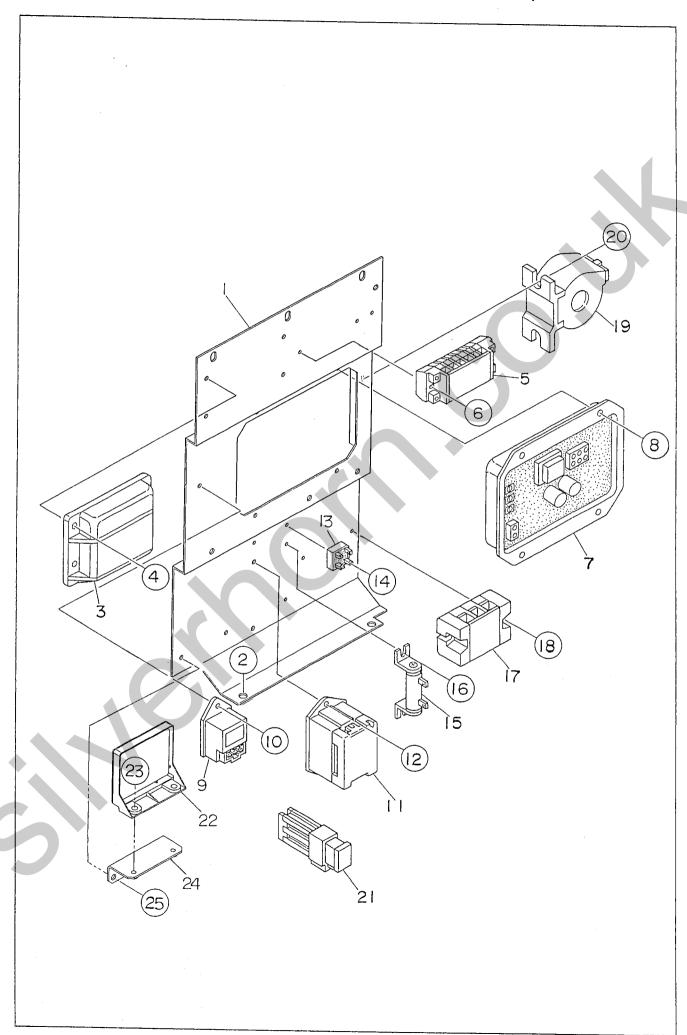

見出番号	部品	番 号	部 品 名 称 ・	 備 考	,	台分	数Q't	V	記号	実施号機
Key No.			Parts Name •	Remarks	AII	A	В	С	Symbol	Serial No.
1	A 52615	00603	電装品ブラケット Bracket, electric parts		1					~ 3836788
	A 52615	00613	電装品ブラケット Bracket, electric parts		1					3836789 ~
2	Y 00171	06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		5					
3	Y 06022	00475	エマ・ジェンシ ユニット Emergency Unit	KUBOTA 17472-60603	1				EG2	
4	Y 00271	05025	小ネジ Machine Screw		4					
5	Y 06018	15759	連結端子台 Terminal Board	KT20 6P	1					
6	Y 00271	04020	小ネジ Machine Screw		2					
7	Y 06018	20663	自動電圧調整器 Automatic Voltage Regulator	AN-5-201A	1				AVR	
	Y 06018	06682	ヒューズ Fuse	FGMB 250V 5A	(1)					
8	Y 00271	05015	小ネジ Machine Screw		4					
9	Y 06022	01273	タイマ Timer	KUBOTA 15694-65992	1					
10	Y 00271	05015	小ネジ Machine Screw		1					
11	W 87018	99004	ヒューズ ボックス Fuse Box	FB-6PS	1					
	Y 06018	06642	ヒューズ Fuse	5A	(4)				F2 ~ 4	
	Y 06018	06643	ヒューズ Fuse	15A	(2)				F5	
	Y 06018	06644	ヒューズ Fuse	30A	(2)				F1	
	W 87006	25004	ヒューズ ボックス 銘板 Decal	S-4635	(1)					
12	Y 00271	05015	小ネジ Machine Screw		2					
13	Y 06018	20038	整流器 Rectifier	S15VB60	1				Re1	
14	Y 00271	04015	小ネジ Machine Screw		1					
15	Y 06018	42267	固定抵抗器 Resistor	GG20W 60	1				R	


見出番号	部品番号	部 品 名 称 ・	 備 考	1	台分	数Q't	V	記号	実施号機
Key No.	Parts No.	Parts Name •		AII	Α	В	С	4	Serial No.
16	Y 00271 04012	小ネジ Machine Screw		2					
17	Y 06018 15460	連結端子台 Terminal Board	TK-601 3P	1					
18	Y 00271 04015	小ネジ Machine Screw		2					N
19	Y 06018 01122	計器用変流器 Current Transformer	COC-3 100/5A	1				СТ	
20	Y 00271 05015	小ネジ Machine Screw		2					
21	Y 06018 06640	ヒューズ Fuse	65A	1					
22	Y 06018 28572	過速度リレー Relay,Over Speed		1					3836789 ~
23	Y 00271 05020	小ネジ Machine Screw		2					3836789 ~
24	B 02606 01604	過速度リレーブラケット Bracket		1					3836789 ~
25	Y 00271 05020	小ネジ Machine Screw		2					3836789 ~
			4-3						

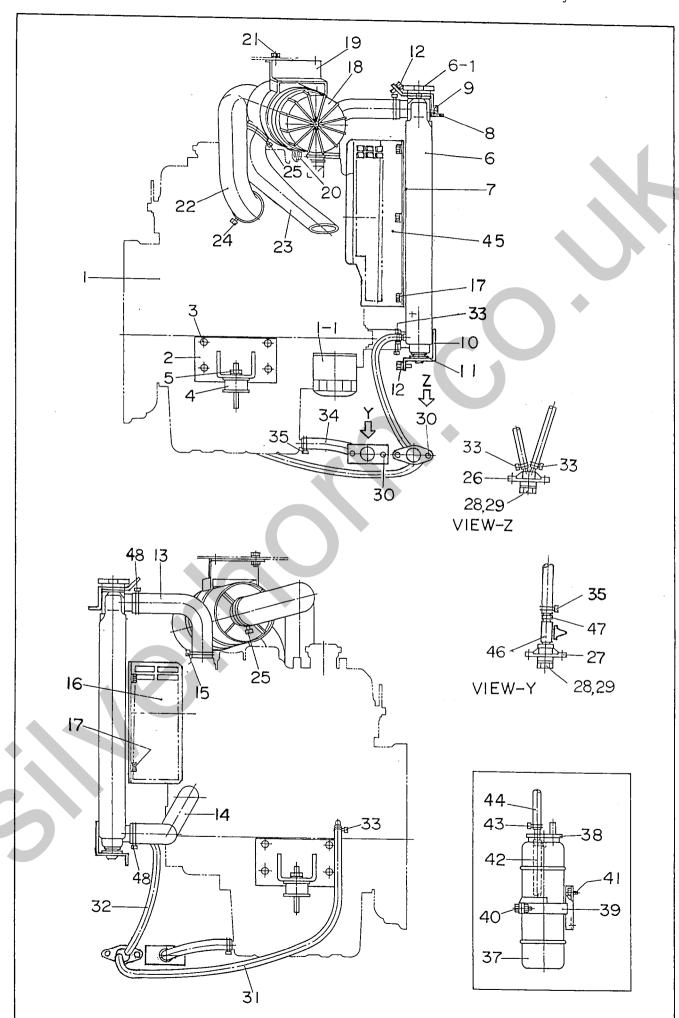


 見出番号	部品番号	部 品 名 称 ・ 備 考	1 -	1台分	数Q't	V	記号	実施号機
Key No.		Parts Name • Remarks	AII		В	С	Symbol	Serial No.
1	A 59242 00034	エンジン KUBOTA Engine D905-K2B	1				,	
	Y 06020 11446	ファン ベルト KUBOTA Fan Belt 14911-97010	(1)					. 1
1- 1	Y 06020 41174	オイル フィルタ カートリッジ KUBOTA Cartridge, oil filter 16271-32091	(1)					N
2	A 53042 00004	エンジン フット Engine Foot	2					
3	Y 03411 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt	8					
4	W 08050 83204	防振ゴム Rubber Suspension	2					
5	Y 02070 10000	六角ナット Hex. Nut	2					
6	Y 06020 12784	ラジエータ 2951-320-0000 Radiator	1					
6- 1	Y 06020 11079	ラジエータ キャップ 6713-092-0901 Radiator Cap	(1)					
7	Y 02203 00375	ラバー シール Rubber Seal	2					
8	A 53111 00004	ラジエータ ブラケット Bracket, radiator	1					
9	Y 00169 06010	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
10	B 03121 00304	ラジエータ ブラケット Bracket, radiator	1					
11	B 13126 00004	マウント ゴム Mount Rubber	2					
12	Y 00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	5					
13	A 53115 00013	ラジエータ ホース Radiator Hose	1					
14	A 53115 00103	ラジエータ ホース Radiator Hose	1					
15	Y 06055 15030	ホース バンド 38 Hose Band	2					
16	A 53112 00104	ファン ガード Fan Guard	1					
17	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	5					
18	Y 06020 46204	エア クリーナ 11305-0000D Air Cleaner 5-2	1					

見出番号	· 部品番号	部 品 名 称 ・ 備 考	1	台分	数Q't	у	記号	実施号機
Key No.		Parts Name • Remarks	AII	Α	В	С	Symbol	
	Y 06020 46337	エア クリーナ エレメント 11305-3000 Element, air cleaner	(1)					
19	A 53742 00003	エア クリーナ バンド Band, air cleaner	1					
20	Y 00171 08030	六角ボルト Hex. Head Bolt	1					
21	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
22	W 75520 32003	エア クリーナ ホース Hose, air cleaner	1					
23	W 78120 36404	エア クリーナ ホース Hose, air cleaner	1) *	
24	Y 06055 15298	ホース バンド 52 Hose Band	1					
25	Y 06055 15021	ホース バンド 56 Hose Band	2					
26	W 16220 14103	水 ドレーン ジョイント Drain Joint, water	1					
27	B 13687 01103	オイル ドレーン ジョイント Drain Joint, oil	1					
28	W 08020 11104	プラグ Plug	2					
29	Y 01500 00018	O リング A P18 O Ring	2					
30	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
31	Y 01999 00800	ドレーン ホース Drain Hose	1					
32	Y 01999 00420	ドレーン ホース Drain Hose	1					
33	Y 06055 15094	ホース バンド 12 Hose Band	4					
34	A 53211 00004	ドレーン ホース Drain Hose	1					
35	Y 06055 15064	ホース バンド HS8 Hose Band	2					
37	W 08020 81403	補助タンク Reserve Tank	1					
38	W 08020 81104	補助タンク キャップ Cap, reserve tank	1					
39	W 87020 82004	補助タンク ブラケット Bracket, reserve tank	1					


見出番号		部 品 名 称	・備考		_	数Q't		記号	実施号機
Key No.	Parts No.	Parts Name	• Remarks	AII	Α	В	С	Symbol	Serial No.
40	Y 00171 06020	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					
41	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					_ 1
42	Y 01991 00215	ホース Hose		1					
43	Y 06055 15094	ホース バンド Hose Band	12	2					
44	Y 01999 00600	ホース Hose		1					
45	A 53112 00003	ファン ガード Fan Guard		1) *	
46	Y 06033 25013	バルブ Valve	BBS-77-10	1					
47	Y 06020 22292	ホース ジョイント Hose Joint	HN1316	1					
48	Y 06055 15134	ホース バンド Hose Band	HS16	2					
			5-4						

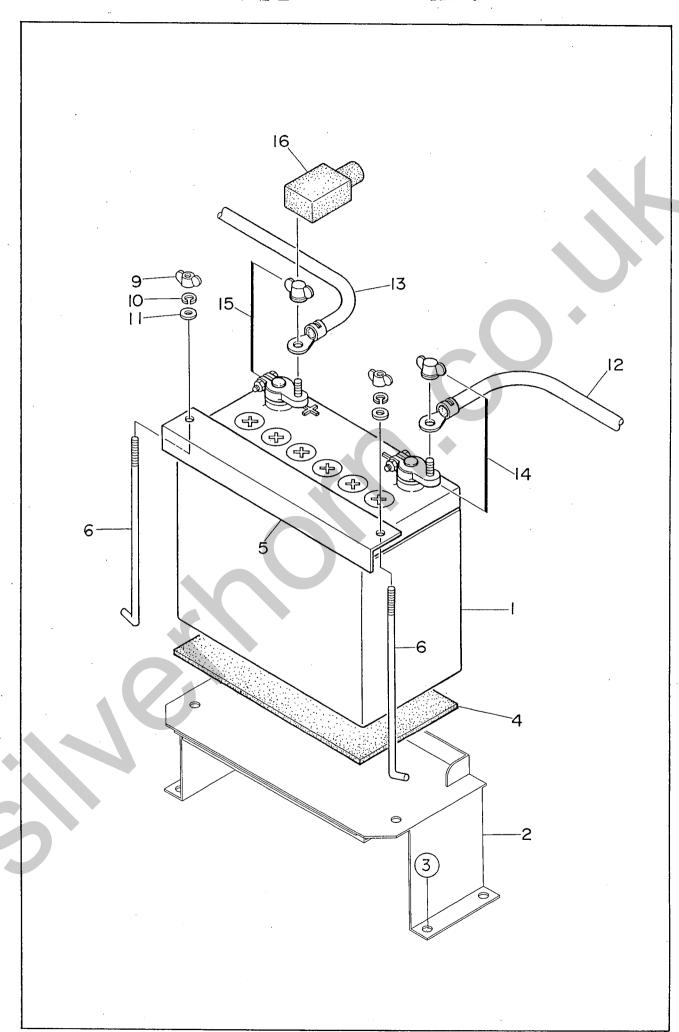

Key No. Parts No. Parts Name Remarks All A B C Symbol Sarial No.	見出番号	部品智	番 号	部 品 名 称 ・	 備 考	,	1台分	数Q't	V	記号	実施号機
1 Y 01661 05524 パッテリ 55824L 1 1 8 8 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1											
Bracket	-				55B24L					j	
Hex. Head Bolt 1 W 87222 51004 パッテリ シート Battery Sheet 5 W 75522 53004 パッテリ パンド Battery Band 6 W 78722 51004 パッテリ 締付ポルト Battery Bolt 9 Y 00378 06000 蝶ナット Wing Nut 10 Y 00400 06000 パネ座金 Spring Washer 11 Y 00412 06000 平座金 Plain Washer 12 パッテリ ケーブル Battery Cable 13 パッテリ ケーブル Battery Cable 14 Y 06022 20313 パッテリ端子 Terminal Ass y 15 Y 06022 20312 パッテリ端子 Terminal Ass y 16 Y 06022 20600 端子キャップ TC-7R 1	2	A 54147	00003			1					
Battery Sheet が 75522 53004 パッテリ パンド Battery Band W 78722 51004 パッテリ 締付ポルト 2 Battery Bolt Y 00378 06000 蝶ナット Wing Nut Y 00400 06000 パネ座金 2 Spring Washer Y 00412 06000 平座金 Plain Washer バッテリ ケーブル Battery Cable パッテリ カーブル Battery Cable パッテリ ケーブル Battery Cable パッテリ ケーブル Battery Cable パッテリ ボッテリ カーブル Battery Cable パッテリ ボッテリ オーブル Battery Cable パッテリ ボッテリ ボッテリ オーブル Battery Cable パッテリ ボッテリ ボッテリ ボッテリボー 15L 1 Terminal Ass'y Y 06022 20312 パッテリ端子 15L 1 Terminal Ass'y 15L 1 Terminal Ass'y 15L 1 Terminal Ass'y 16 Y 06022 20600 端子キャップ TC-7R 1	3	Y 00171	06015			4					N
Battery Band 6 W 78722 51004 パッテリ 締付ポルト Battery Bolt 9 Y 00378 06000 蝶ナット Wing Nut 10 Y 00400 06000 パネ座金 Spring Washer 11 Y 00412 06000 平座金 Plain Washer 12 パッテリ ケーブル Battery Cable 13 パッテリ ケーブル Battery Cable 14 Y 06022 20313 パッテリ端子 Terminal Ass'y 15 Y 06022 20312 パッテリ端子 Terminal Ass'y 16 Y 06022 20600 端子キャップ TC-7R 1	4	W 87222	51004			1					
Battery Bolt 9 Y 00378 06000 蝶ナット Wing Nut 10 Y 00400 06000 バネ座金 Spring Washer 11 Y 00412 06000 平座金 Plain Washer 12 バッテリ ケーブル Battery Cable 13 バッテリ ケーブル Battery Cable 14 Y 06022 20313 バッテリ端子 Terminal Ass'y 15 Y 06022 20312 バッテリ端子 Terminal Ass'y 16 Y 06022 20600 端子キャップ TC-7R 1	5	W 75522	53004			1					
Wing Nut	6	W 78722	51004			2					
Spring Washer 11 Y 00412 06000 平座金 Plain Washer 12 パッテリ ケーブル Battery Cable 13 パッテリ ケーブル Battery Cable 14 Y 06022 20313 パッテリ端子 Terminal Ass'y 15 Y 06022 20312 パッテリ端子 Terminal Ass'y 16 Y 06022 20600 端子キャップ TC-7R 1	9	Y 00378	06000			2					
Plain Washer	10	Y 00400	06000			2					
Battery Cable バッテリ ケーブル Battery Cable 14 Y 06022 20313 バッテリ端子 Terminal Ass'y 15 Y 06022 20312 バッテリ端子 Terminal Ass'y 16 Y 06022 20600 端子キャップ TC-7R 1	11	Y 00412	06000			2					
Battery Cable 14 Y 06022 20313 バッテリ端子 15L 1 15 Y 06022 20312 バッテリ端子 15L 1 Terminal Ass'y 16 Y 06022 20600 端子キャップ TC-7R 1	12					1					
Terminal Ass'y 15 Y 06022 20312 バッテリ端子 15L 1 Terminal Ass'y 16 Y 06022 20600 端子キャップ TC-7R 1	13					1					
Terminal Ass'y 16 Y 06022 20600 端子キャップ TC-7R 1				Terminal Ass'y	15L	1					
16 Y 06022 20600 端子キャップ TC-7R 1 1 Terminal Cap 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				Terminal Ass'y	15L	1					
	16	Y 06022	20600	端子キャップ Terminal Cap	TC-7R	1					
6-2					0.0						

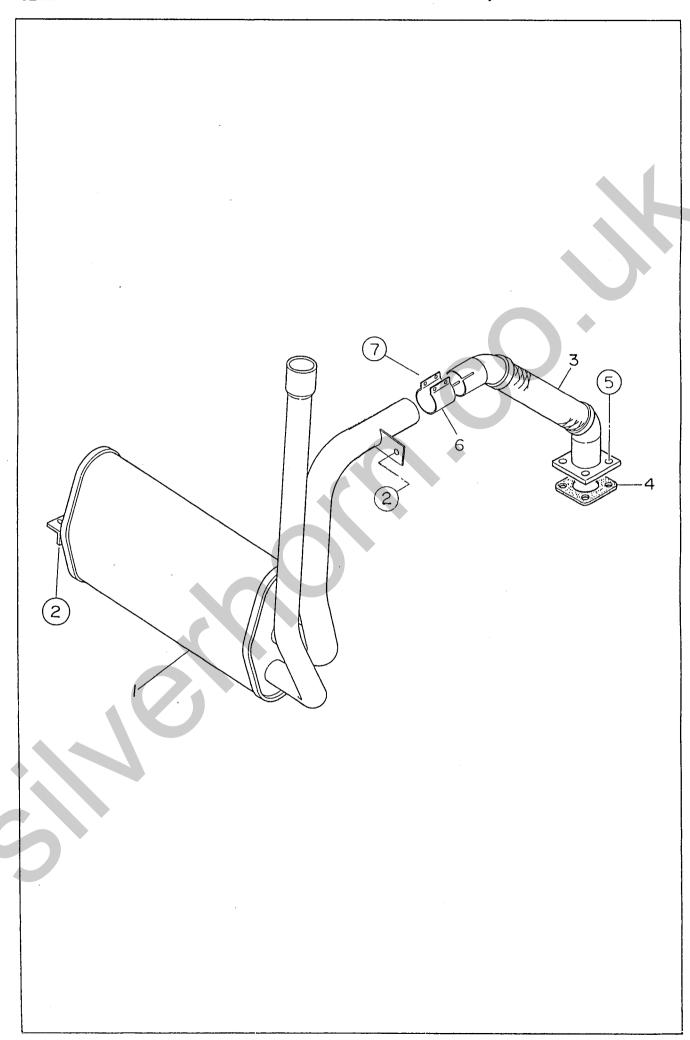


照出審号 部 届 名 存 - 備 号 16分数0*ty 記 号 実施号	見出番号	並 旦 釆 믄	『品番号』 部品名称 ・ 備 考					V	記号実施号機		
1 A 53311 00303 マフラ Muffler 1 1 3 3 Hex. Head Bolt 3 3 A 53340 00003 エキゾースト パイプ Exhaust Pipe 1 1 5263-12371 1 5 Y 02072 08000 六角ナット Hex. Nut 6 Y 06023 25094 パイプパンド Pipe Band 7 Y 03415 10040 六角ボルト Hex. Head Bolt Y 00424 10000 平座金 Plain Washer Y 02071 10000 ナット 2 2							_		4		
2 Y 00171 08020 六角ボルト Hex. Head Bolt 3 A 53340 00003 エキゾースト パイプ Exhaust Pipe 4 Y 06023 20153 ガスケット Gasket 15263-12371 1 5 Y 02072 08000 六角ナット Hex. Nut 6 Y 06023 25094 パイプパンド Pipe Band 7 Y 03415 10040 六角ボルト Hex. Head Bolt Y 00424 10000 平座金 Plain Washer Y 02071 10000 ナット 2			マフラ	<u> </u>					, , , , , ,		
Exhaust Pipe 4 Y 06023 20153 ガスケット Gasket 15263-12371 1 5 Y 02072 08000 六角ナット Hex. Nut 6 Y 06023 25094 パイプバンド Pipe Band 7 Y 03415 10040 六角ボルト Hex. Head Bolt Y 00424 10000 平座金 Plain Washer Y 02071 10000 ナット 2	2	Y 00171 08020	六角ボルト		3						
Gasket 15263-12371 4 4	3	A 53340 00003			1						
Hex. Nut Hex. Nut Y 06023 25094 パイプバンド Pipe Band Y 03415 10040 六角ボルト 2 Hex. Head Bolt Y 00424 10000 平座金 Plain Washer Y 02071 10000 ナット	4	Y 06023 20153			1						
7 Y 03415 10040 六角ボルト Hex. Head Bolt Y 00424 10000 平座金 Plain Washer Y 02071 10000 ナット	5	Y 02072 08000			4						
Y 00424 10000 平座金 Plain Washer Y 02071 10000 ナット	6	Y 06023 25094	パイプバンド Pipe Band	KYX80-2136	1						
Plain Washer Y 02071 10000 ナット	7	Y 03415 10040			2						
		Y 00424 10000			2						

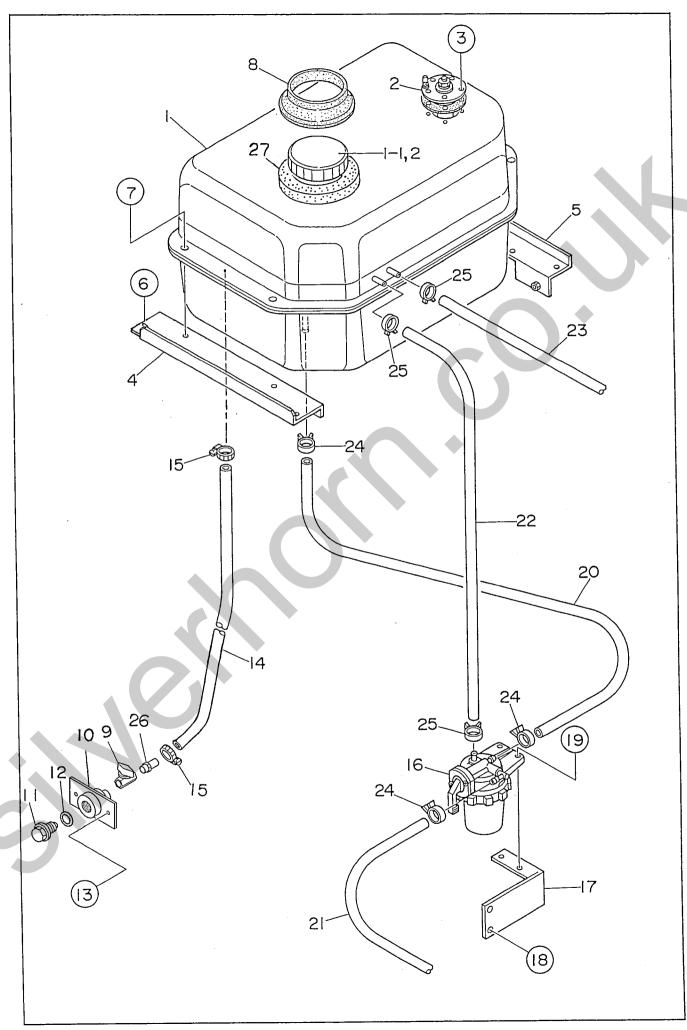

6ESX3

見出番号	部品番号	部 品 名 称 ・		1	台分類	₿π∩'+	V	記号	実施号機
光山笛写 Key No.		Parts Name •	Remarks	AII	ロカ3 A	B B	С	Symbol	
1	A 53640 00103			1				- Cy	
1- 1	W 08101 05800	燃料タンク キャップ Cap, fuel tank		(1)					
1- 2	W 08101 05900	燃料フィルタ Fuel Filter		(1)				,	
2	E 29243 00244	燃料計センダ Sender, fuel gauge	I-208	1					
	E 19243 00184	ガスケット Gasket	SRN09.010a	(1)					
3	Y 00229 05015	小ネジ Machine Screw		5) ~	
4	A 53643 00004	燃料タンク ブラケット Bracket, fuel tank		1					
5	W 75555 26014	燃料タンク ブラケット Bracket, fuel tank		1					
6	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
7	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
8	B 93124 00004	ラバー シール Rubber Seal		1					
9	Y 06033 25013	バルブ Valve	BBS-77-10	1					
10	B 13687 01103	ドレーン ジョイント Drain Joint		1					
11	W 08020 11104	プラグ Plug		1					
12	Y 01500 00018	O リング O Ring	A P18	1					
13	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
14	Y 01999 00650	ドレーン ホース Drain Hose		1					
15	Y 06055 15094	ホース バンド Hose Band	12	2					
16	Y 06020 42461	燃料フィルタ Fuel Filter	KUBOTA 15521-43016	1					
	Y 06020 42174	燃料フィルタ エレメント Element, fuel filter	KUBOTA 15521-43161	(1)					
17	W 75555 27004	燃料フィルタ ブラケット Bracket, fuel filter	8-2	1					

見出番号	部品番号	部品名称	 ・ 備 考	T -	1台分	数Q't	y	記号	実施号機
Key No.		Parts Name		AII		В	С		Serial No.
18	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
19	Y 00171 08025	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
20	Y 01999 00240	サクション ホース Suction Hose		1					
21	Y 01999 00700	サクション ホース Suction Hose		1					
22	Y 01997 00460	リターン ホース Return Hose		1					
23	Y 01997 00180	リターン ホース Return Hose		1				•	
24	Y 06055 15094	ホース バンド Hose Band	12	4					
25	Y 06055 15103	ホース バンド Hose Band	TS-080	4					
26	Y 06020 22219	ホース ジョイント Hose Joint	HN1308	1					
27	B 93114 00104	ラバー シール Rubber Seal		1					
	l	I	8-3	1	l				

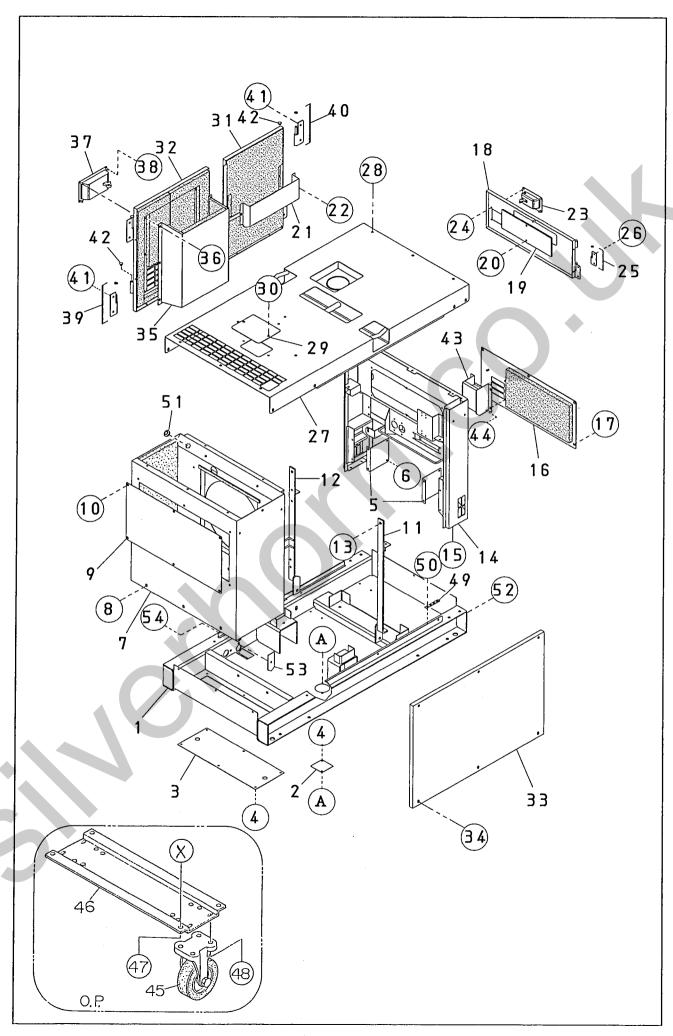


見出番号	部品番号	部品名称・備考		144	≚ Φ∩'+∙	· · ·	記号	宇体早地
兄山留亏 Key No.	部 品 畓 亏 Parts No.	部 亩 名 柳 · 1佣 考 Parts Name · Remarks	AII	台分 A	B B	С	記 写 Symbol	実施号機 Serial No.
- noy non		A=車輪組立(選択部品) Wheel Ass'y (0.P)	7				- Cymico.	
1	A 54140 00802	ベース Base	1					
2	D 34148 00104	カバー Cover	1					
3	A 54141 00104	カバー Cover	1					
4	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	8					
5	A 54448 00104	リア ダクト カバー Cover, rear duct	2				•	
6	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	8					
7	A 54240 00102	フロント フレーム Front Frame	1					
	A 54941 00004	吸音材 Lining	1					
	Y 03159 00380	ラバー シール Rubber Seel	2					
8	Y 00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	5					
9	W 84351 25004	フロント フレーム カバー Cover, front frame	1					
	B 04951 00804	吸音材 Lining	1					
10	Y 00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	6					
11	A 54343 00004	吊り金具 Hanger	1					
12	A 54343 00104	吊り金具 Hanger	1					
13	Y 00123 12030	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
14	A 54440 01202	リア フレーム Rear Frame	1					
15	Y 00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
16	A 54443 00504	リア フレーム カバー Cover, rear frame	1					
	A 54943 00904	吸音材 Lining 9-2	1					


出番号	部 品 番 号	部 品 名 称 ・ 備 考	_ ′	1台分	数Q't	у	記号	実施号機
Key No.	Parts No.	Parts Name • Remarks	AII	Α	В	С	Symbol	Serial No
17	Y 00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	6					
18	A 54442 00013	リア フレーム ドア Door, rear frame	1					
19	A 54446 00004	ウィンド プレート Window Plate	1					
20	Y 02070 06000	六角ナット Hex. Nut	2					
21	A 54546 00103	ドア ポケット Door Pocket	1					
22	Y 02070 06000	六角ナット Hex. Nut	2				•	
23	Y 06050 10227	ドア ハンドル BK11-547K Door Handle	1					
	D 93125 00104	ラバー シール Rubber Seel	1					
24	Y 02070 06000	六角ナット Hex. Nut	4					
25	A 91111 00104	蝶番 Hinge	2					
	D 91160 00004	座金 Washer	2					
26	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
27	A 54640 00102	ルーフ パネル Roof Panel	1					
	A 54945 00004	吸音材 Lining	1					
28	Y 00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	16					
9	W 84520 23004	カバー Cover	1					
30	Y 00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
31	A 54540 00003	サイド ドア Side Door	1					
	A 54944 00204	吸音材 Lining	1					
32	A 54540 00703	サイド ドア Side Door	1					
	A 54944 01604	 吸音材	1					

出番号	部品番号	部品名称	・備考	1·	台分数	女Q'ty	y	記号	実施号機
Key No.	Parts No.	Parts Name	• Remarks	AII	Α	В	С	Symbol	Serial No
33	A 54541 00603	サイド パネル Side Panel		1					
	A 54944 01704	吸音材 Lining		1					
34	Y 00169 08035	六角ボルト Hex. Head Bolt		6					
35	A 54543 00003	ダクト Duct		1					
	A 54944 00304	吸音材 Lining		1					
36	Y 02070 06000	六角ナット Hex. Nut		6				\	
37	Y 06050 10239	ドア ハンドル Door Handle	A-838-A-1D	1					
	Y 06018 50519	‡− Key	R200	(1)					
38	Y 02070 06000	六角ナット Hex. Nut		4	>				
39	W 08450 47204	蝶番 Hinge		2					
	W 08450 45004	座金 Washer		2					
40	W 08450 47104	蝶番 Hinge		2					
	W 08450 45004	座金 Washer	•	2					
41	Y 00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
42	W 08450 31504	キャップ Cap		4					
43	A 54543 00104	リア カバー ダクト Duct, rear cover		1					
14	Y 02070 06000	六角ナット Hex. Nut		4					
15	Y 06058 00063	車輪 Castor	TRK-206R		4				
46	W 75551 17004	車輪 プラケット Bracket, castor			2				
1 7	Y 00169 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt			8				
	Y 02070 10000	六角ナット Hex. Nut			8				

	_	ホンネット組立(その							
見出番号		部品名称	• 備 考		1台分			記号	実施号機
Key No.		Parts Name	• Remarks	AII		В	С	Symbol	Serial No.
48	Y 00169 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt			16				
	Y 02070 10000	六角ナット Hex. Nut			16				
49	B 12628 00004	接続板 Plate		1					
50	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
51	Y 06018 50239	グロメット Grommet	C-30-BW-14-2	1					
52	Y 00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		1) *	
53	A 53677 00104	カバー Cover		1					
54	Y 00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					
	1		9-5		l				

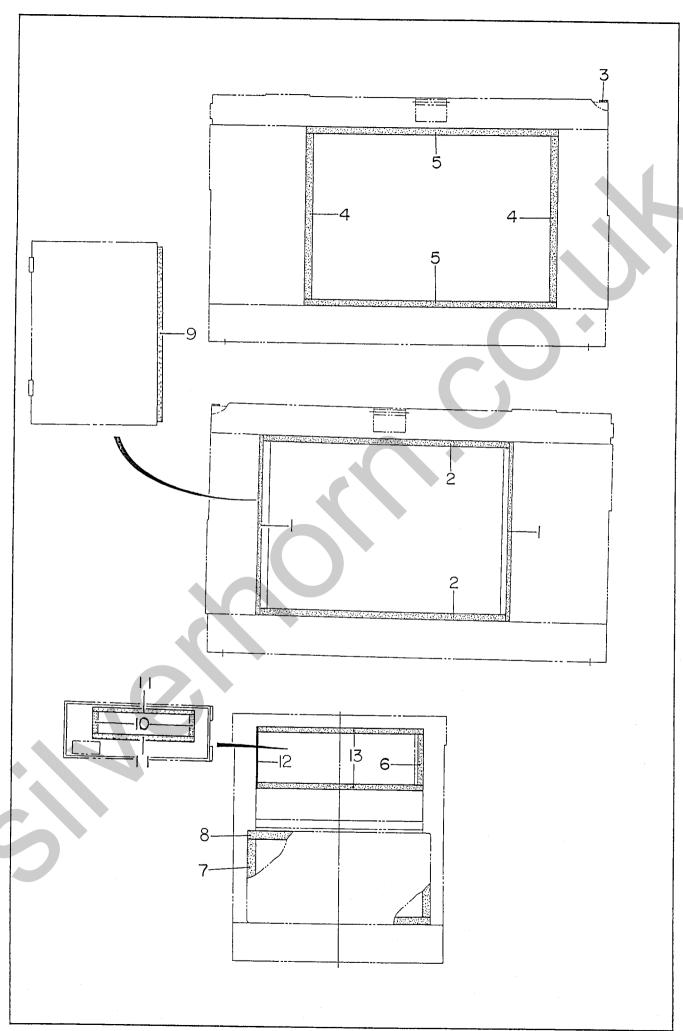

					WL 0 1 .		I +	- 15 C 186
	部品番号	部品名称・備考	_		数Q't		記号	
Key No.	Parts No.	Parts Name • Remarks	AII	Α	В	С	Symbol	Serial No.
1	Y 02294 00555	ラバー シール Rubber Seal	2					
2	Y 02294 00810	ラバー シール Rubber Seal	2					
3	Y 02292 00650	ラバー シール Rubber Seal	1				4	N
4	Y 02217 00515	ラバー シール Rubber Seal	2					
5	Y 02217 00820	ラバー シール Rubber Seal	2					
6	Y 02294 00175	ラバー シール Rubber Seal	1) *	
7	Y 02292 00205	ラバー シール Rubber Seal	2					
8	Y 02292 00590	ラバー シール Rubber Seal	2					
9	Y 02294 00515	ラバー シール Rubber Seal	1					
10	Y 02275 00060	ラバー シール Rubber Seal	2					
11	Y 02275 00310	ラバー シール Rubber Seal	2					
12	Y 02294 00210	ラバー シール Rubber Seal	1					
13	Y 02294 00545	ラバー シール Rubber Seal	2					
	•	10-2	•	•	-	•	=	•

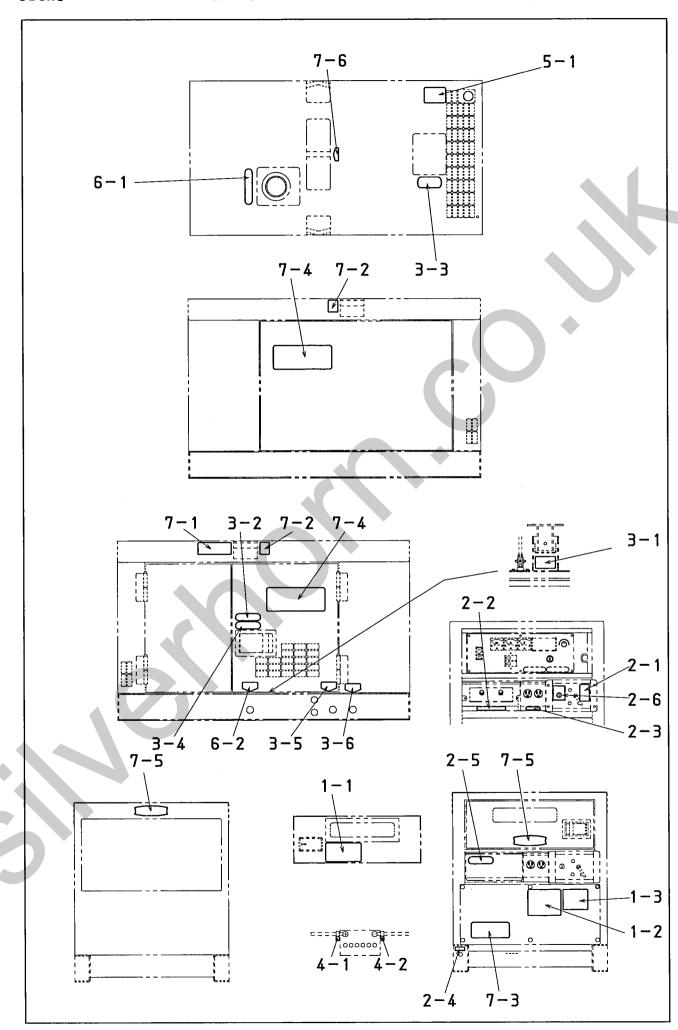

6ESX3		<u> </u>	Name Plat	.C A33	у				
見出番号	部品番号	部 品 名 称 ・ (備 考	1	台分	数Q't	у	記号	実施号機
Key No.	Parts No.	Parts Name •	Remarks	AII	Α	В	С	Symbol	Serial No.
		A = 単相 2 線 1 0 0 V 系 1-Phase 2Wires 100V Class							
		B = 単相 3 線 1-Phase 3Wires							
1- 1	A 55311 01804	仕様 銘板 Decal	A5311 0180		1				N
	A 55311 01904	仕様 銘板 Decal	A5311 0190			1			
1- 2	A 55510 00203	取扱要領 銘板 Decal	A5510 0020	1					
1- 3	A 95221 00004	安全にご使用 銘板 Decal	A9221 0000	1					
		制御盤関係 Control Panel Group							
2- 1	B 95024 00904	高速一低速 銘板 Decal;High-Low	B9024 0090A	1					
2- 2	A 95220 00704	出力端子 銘板 Decal;Output Terminal	A9220 0070		1				
	A 95220 00904	出力端子 銘板 Decal;Output Terminal	A9220 0090			1			
2- 3	A 95220 01004	AC100/110V 銘板 Decal;AC100/110V	A9220 0100	1					
2- 4	A 95220 01304	外箱接地端子 銘板 Decal	A9220 0130	1					
2- 5	B 95221 00404	危険 高電圧! 感電! 銘板 Decal	B9221 0040	1					
2- 6	B 15520 01704	周波数調整スクリュー 銘板 Decal	B1520 0170A	1					
		エンジン・ラジエータ関係 Engine & Radiator Group							
3- 1	B 95050 00204	オイル給油注意 銘板 Decal	B9050 0020	1					
3- 2	B 95050 00104	危険 回転部! 巻き込み! 銘板 Decal	B9050 0010	1					
33	B 95051 00204	冷却水 銘板 Decal	B9051 0020	1					
3- 4	B 95052 00104	注意 高温部! 火傷! 銘板 Decal	B9052 0010	1					
3- 5	B 95420 00504	エンジンオイルドレン 銘板 Decal;Engine Oil Drain	B9420 0050	1					
3- 6	B 95420 00604	冷却水ドレン 銘板 Decal;Cooling Water Drain 11-2	B9420 0060	1					

	部品番号	部 品 名 称 ・		1台	分数Q'ty	記号	実施号機
Key No.	Parts No.	Parts Name •	Remarks	AII A			Serial No.
		バッテリ関係 Battery Group					
4- 1	W 08006 89404	+ 銘板 Decal;+	S-2090	1			
4- 2	W 08006 89504	- 銘板 Decal;-	S-2091	1			N
		マフラ関係 Muffler Group					
5- 1	B 95052 00004	Decal;Caution Against Exhaust (B9052 0000 Gas	1			
		燃料タンク関係 Fuel Tank Group					
6- 1	A 95055 00404	軽油 銘板 Decal	A9055 0040	1			
6- 2	B 95420 00404	燃料ドレン 銘板 Decal;Fuel Drain	B9420 0040	1			
7. 4	D 05404 00404	ボンネット関係 Bonnet Group	D0404 0040				
	B 95121 00104	Decal	B9121 0010	1			
	B 95121 00204	Decal;Support Hook	B9121 0020A	2			
7- 3	A 55610 00203	Decal;6ESX		1			
	A 55610 00103 B 95122 00203	Decal;6ESX		2 2			
7- 6	D 45520 03904	Emblem 吊り上げ位置 銘板	D4520 0390A	1			
	10020 00001	Decal	5 1020 0000A				
	l	11-	-3	l l	1 1		