

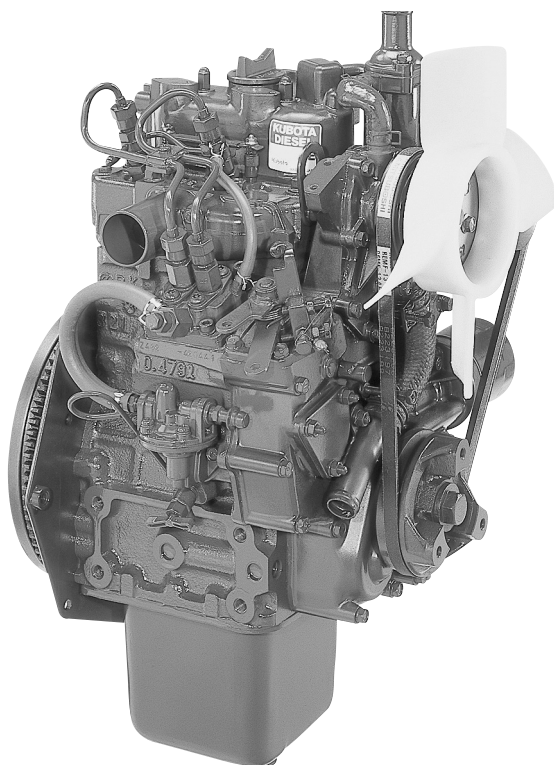
クボタディーゼルエンジン

KUBOTA DIESEL ENGINE

純正部品表

ILLUSTRATED PARTS LIST

Z402-E2B-WDDE-1



形 式 名	備 考
Z402-E2B-WDDE-1	デンヨー(株)溶接機(DAW-180SS)搭載用

2006年6月初版

JUN. 2006

部品表番号

CODE No.

07909-B6196

Kubota

— お 願 い —

1. 部品ご注文の際には，

- ①弊社所定の注文書をご使用ください。
- ②注文書には，形式・品番・品名・数量・機械番号をご明記願います。

2. 部品は必ずクボタ純正部品をご使用願います。

（市販の類似品を使用されると早期破損などの原因となります。）

— 部 品 表 の ご 使 用 に つ い て —

1. 集録形式に対し，以下の様にそれぞれを表示してあります。

①互換性の記号または変更番号

○互換性の記号は新部品側に表示してあります。

記 号	変更番号	表 示 の 意 味
↔	2	新旧部品兼用可（互換性あり）
≠	3	新旧部品兼用不可（互換性なし）
←	4	新部品は旧部品に兼用可（互換性なし）
→	5	旧部品は新部品に兼用可（互換性なし）

②実施機番の表示

○数量欄に新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。

表示の機番	表 示 の 意 味
～15000	○変更前(旧)の部品が表示機番迄使用されている。 ○変更により廃止された部品が表示機番迄使用されている。
15001～	○変更後(新)の部品が表示機番から使用されている。 ○追加採用の部品が表示機番から使用されている。

③タイトルまたは備考欄

○必要と思われる事項を注記してあります。（例.オーバーサイズ，アンダーサイズ等）

④イラスト欄に，●印のマークまたは備考欄中 印のマークがある部品は，単体販売不可部品です。

2. 本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

■ 集録形式

形 式 名	製品コード No.	備 考
Z402-E2B-WDDE-1	1G315-00000	デンヨー(株)溶接機(DAW-180SS)搭載用

■ 使用色

色 名	スポットカラー S	スポットカラー	ラッカー (1K缶)	ラッカー (4K缶)	スーパーラッカー (4K缶)	ラッカー (16K缶)
青色9号	07935-60027	07935-50027	07913-01051	07913-04051	07913-44051	07913-16001

NOTICE

This Parts List is for the following purposes.

1. When ordering parts, check with this Parts List to confirm the part number and the name of parts.
2. When making repairs, refer to the illustrations in this Parts List.
3. This Parts List is subject to change without notice.

INSTRUCTIONS

Fig.No. Represents No. corresponding to each group name.

Components The components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.

Point Indicates that the parts is not sold independently.

The assembly containing the part needs to be ordered.

REF.No. Reference numbers are assigned to parts in the illustration. The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.

Model name The name of the basic model is indicated in this column. Other applicable models are indicated on the "REMARKS" column.

ENGINE MODELS	CODE No.	REMARKS
Z402-E2B-WDDE-1	1G315-00000	DAW-180SS (SET ENGINE)

S.No. Indicates a group of serial numbers to which a design change is applied.
(serial No.)

I.C. Indicates the interchangeability of parts due to design change.
(interchangeability)

← indicates that a new part can replace an old part, but not vice versa.

≠ indicates that the new and old parts are not interchangeable.

↔ indicates that the new and old parts are interchangeable.

REMARKS In this column, enter other applicable model names, dimensions and other special items.

目 次

[Z402-E2B-WDDE-1]


0001	クランクケース	1
0002	オイルパン	2
0003	シリンダヘッド	3
0004	ギヤーケース	4
0005	ヘッドカバー	5
0006	オイルフィルタ	6
0007	オイルゲージ	7
0008	オイルポンプ	8
0100	メインベアリングケース	9
0101	カム軸・アイドル軸	10
0102	ピストン・クランク軸	11
0103	フライホイール	12
0105	フューエルカム軸・ガバナ軸	13
0180	アイドルリング制限装置	14
0201	停止ソレノイド	15
0202	燃料噴射ポンプ	16
0204	ガバナ	17
0205	速度調整板	18
0206	ノズルホルダ・グロープラグ	19
0207	ノズルホルダ分解	20
0300	燃料フィルタ	22
0301	燃料ポンプ（機械式）	23
0400	ダイナモ・プーリ	24
0401	ダイナモ分解	25
0404	スタータ	26
0405	スタータ分解	27
0406	オイルスイッチ・プラグ	28
0500	ウォータフランチ・サーモスタット	29
0501	ウォータポンプ	30
0502	ラジエータ	31
0503	ウォータパイプ	32
0504	冷却ファン	33
0600	バルブ・ロッカアーム	34
0601	吸気マニホールド	35
0602	排気マニホールド	36
0800	グローランプ・タイマ	37
0801	スタータスイッチ	38
0809	取扱説明書	39
0900	パッキンキット（オプション）	40
■	品番索引	41

CONTENTS

[Z402-E2B-WDDE-1]


0001	CRANKCASE	1
0002	OIL PAN	2
0003	CYLINDER HEAD	3
0004	GEAR CASE	4
0005	HEAD COVER	5
0006	OIL FILTER	6
0007	DIPSTICK AND GUIDE	7
0008	OIL PUMP	8
0100	MAIN BEARING CASE	9
0101	CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT	10
0102	PISTON AND CRANKSHAFT	11
0103	FLYWHEEL	12
0105	FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT	13
0180	IDLE APPARATUS	14
0201	STOP SOLENOID	15
0202	INJECTION PUMP	16
0204	GOVERNOR	17
0205	SPEED CONTROL PLATE	18
0206	NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG	19
0207	NOZZLE HOLDER (COMPONENT PARTS)	20
0300	FUEL FILTER	22
0301	FUEL PUMP (MECHANICAL)	23
0400	DYNAMO AND PULLEY	24
0401	DYNAMO (COMPONENT PARTS)	25
0404	STARTER	26
0405	STARTER (COMPONENT PARTS)	27
0406	OIL SWITCH AND PLUG	28
0500	WATER FLANGE AND THERMOSTAT	29
0501	WATER PUMP	30
0502	RADIATOR	31
0503	WATER PIPE	32
0504	FAN	33
0600	VALVE AND ROCKER ARM	34
0601	INLET MANIFOLD	35
0602	EXHAUST MANIFOLD	36
0800	GLOW LAMP AND TIMER	37
0801	STARTER SWITCH	38
0809	OPERATOR'S MANUAL	39
0900	GASKET KIT (OPTION)	40
■	NUMERICAL INDEX	41

クランクケース CRANKCASE

[illegible]


1

オイルパン
OIL PAN

[illegible]

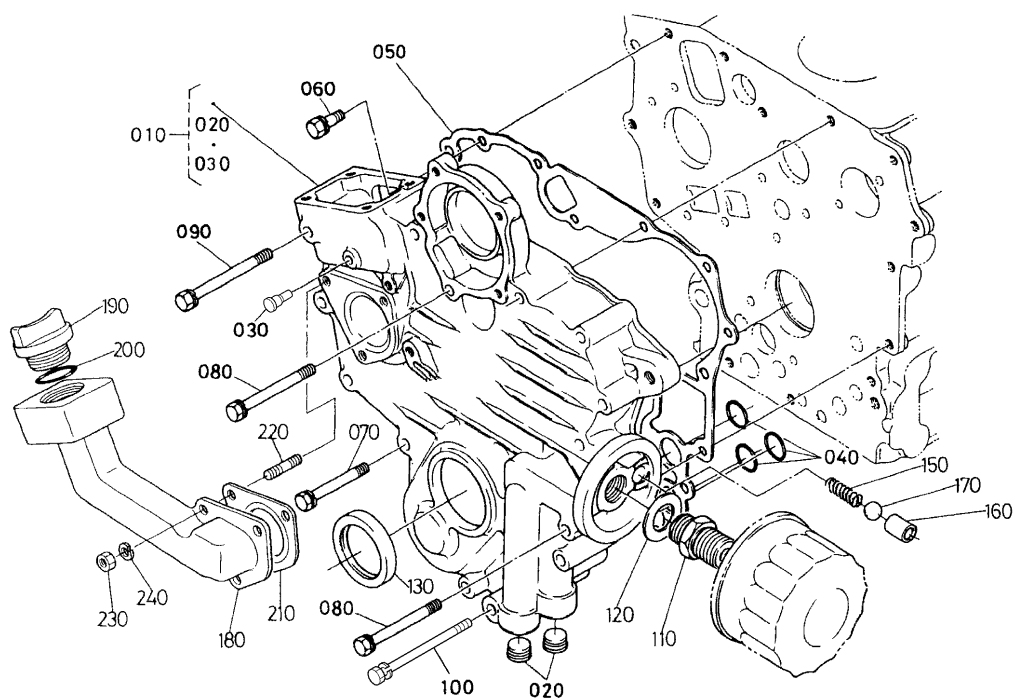
2

シリンダヘッド
CYLINDER HEAD

[illegible]

3

ギヤーケース
GEAR CASE




17410-001-12

A:Z402-E2B-WDDE-1

[illegible]

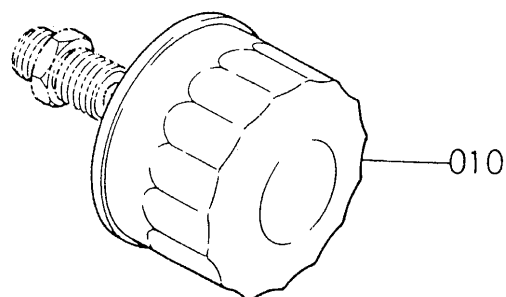
$\Leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

ヘッドカバー
HEAD COVER

[illegible]

5


オイルフィルタ
OIL FILTER

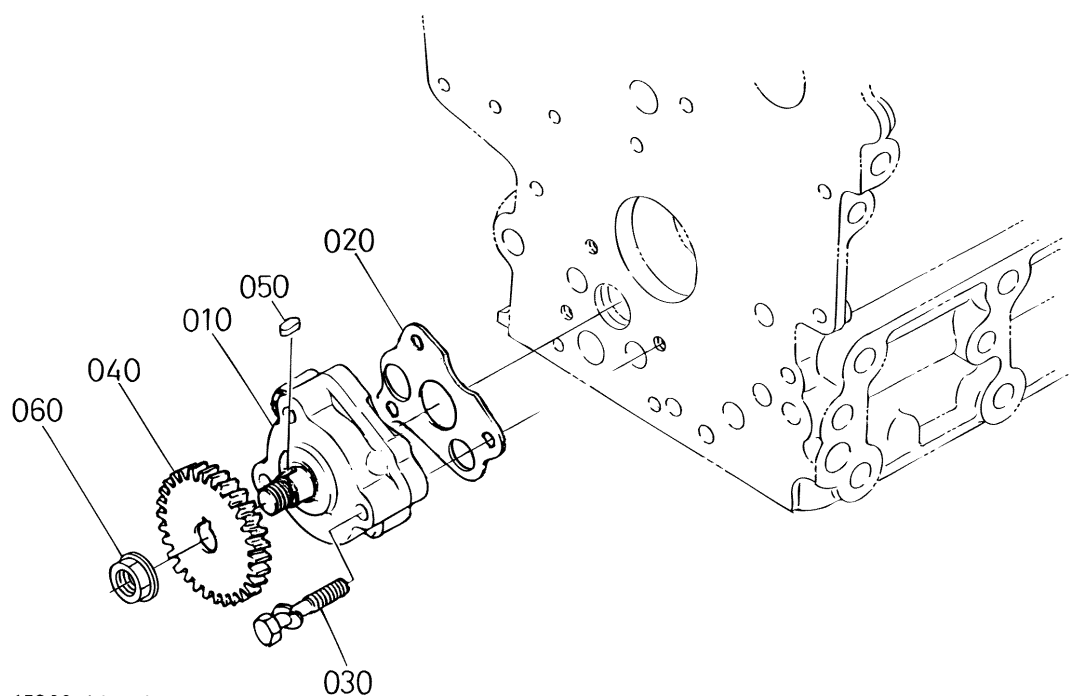


A:Z402-E2B-WDDE-1

[illegible]

$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

[illegible]



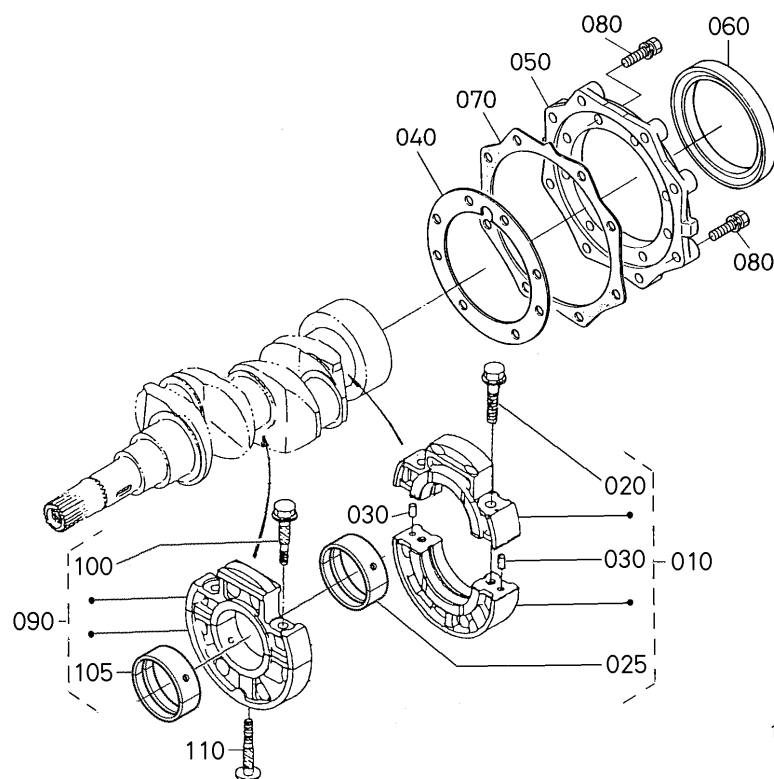
17060-002-13

A:Z402-E2B-WDDE-1

[illegible]

$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

メインベアリングケース MAIN BEARING CASE




17580-037-10

A:Z402-E2B-WDDE-1

[illegible]

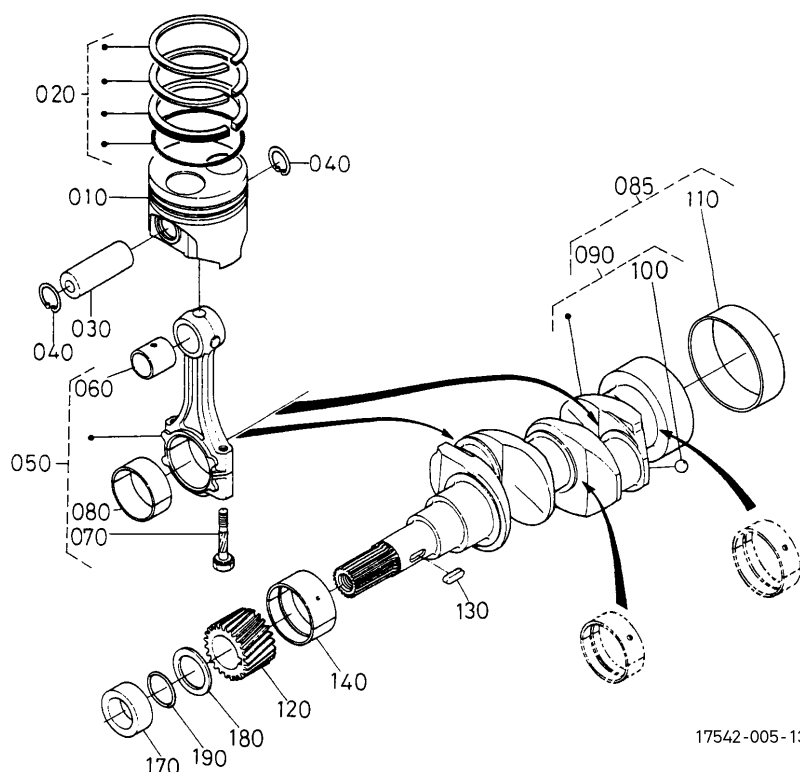
$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

カム軸・アイドル軸
CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT

[illegible]

10

ピストン・クランク軸 PISTON AND CRANKSHAFT




17542-005-13

A:Z402-E2B-WDDE-1

図番 REF. No.	品 番 PART No.	部 品 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.		互換性 I. C.	備 考 REMARKS
				A	B		
010	15821-2111-0	ピストン	PISTON	2	-		STD
010	15821-2191-0	ピストン05	PISTON	2	-		+0.50mm
020	15821-2105-0	ピストンリング アツシ	ASSY PISTON RING	2	-		STD
020	15821-2109-2	ピストンリング, アツシ (05)	ASSY PISTON RING	2	-		+0.50mm
030	16871-2131-0	ピストンピン	PIN, PISTON	2	-		
040	15261-2133-0	ピストンピンサ-クリップ	CIR CLIP, PISTON PIN	4	-		
050	16851-2201-5	コネクティングロッド, アツシ	ASSY ROD, CONNECTING	2	-		
060	16851-2198-2	ブッシュ (ピストンピン, 03)	BUSH, PISTON PIN	2	-		
070	16851-2214-0	コネクティングロッド ボルト	BOLT, CONNECTING ROD	4	-		
080	16851-2232-0	クランクピン メタル セット M	METAL, CRANKPIN M	2	-		STD SET
080	15861-2297-0	クランクピンメタル 02(2 コセット)	METAL, CRANKPIN	2	-		-0.20mm
080	15861-2298-0	クランクピンメタル 04(2 コセット)	METAL, CRANKPIN	2	-		-0.40mm
085	17542-2303-0	クランクシャフト, アツシ	ASSY CRANKSHAFT	1	-		
090	15821-2301-0	クランクシャフト, コンプ	COMP. CRANKSHAFT	1	-		
100	07715-03207	ボール	BALL	2	-		
110	19215-2328-0	クランクジク スリーブ	SLEEVE, CRANKSHAFT	1	-		
120	15841-2411-0	クランクギヤ	GEAR, CRANK	1	-		
130	05712-00515	フェザギヤ	KEY, FEATHER	1	-		
140	15861-2347-0	クランクジクメタル 1	METAL, CRANKSHAFT	1	-		STD
140	15861-2391-0	クランクジクメタル 102	METAL, CRANKSHAFT	1	-		-0.20mm
140	15861-2392-0	クランクジクメタル 104	METAL, CRANKSHAFT	1	-		-0.40mm
150	----	ブランク	BLANK	-	-		
160	----	ブランク	BLANK	-	-		
170	15841-2325-0	クランクジク カラー	COLLAR, CRANKSHAFT	1	-		
180	15881-2331-0	クランクジク オイルスリンガ	SLINGER, OIL	1	-		
190	04814-16220	Oリング	O RING	1	-		


$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

フライホイール
FLYWHEEL


[illegible]

12


フューエルカム軸・ガバナ軸
FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT

[illegible]

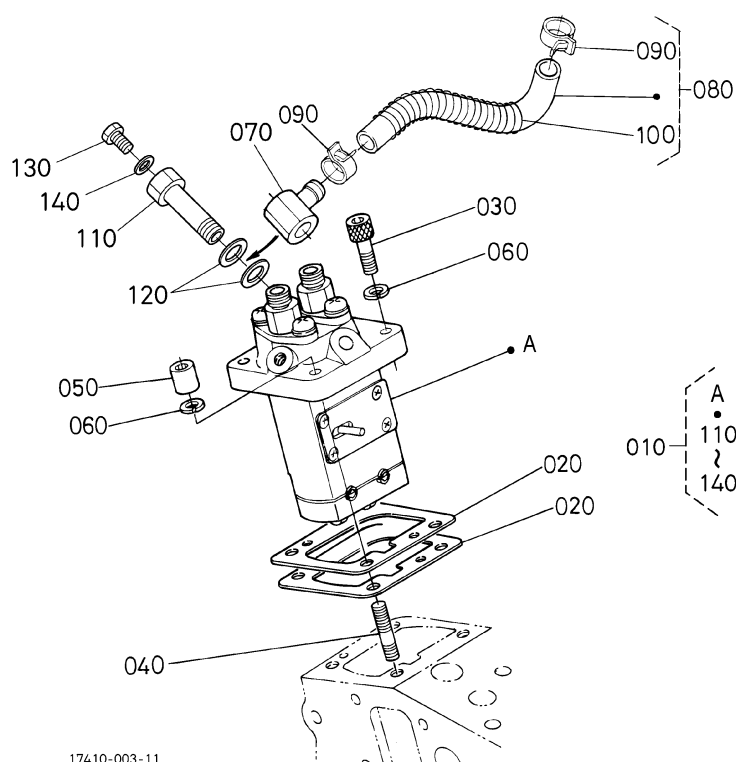
13

[illegible]

停止ソレノイド
STOP SOLENOID

[illegible]

15




17410-003-11


A:Z402-E2B-WDDE-1

[illegible]

$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new


[illegible]

速度調整板
SPEED CONTROL PLATE

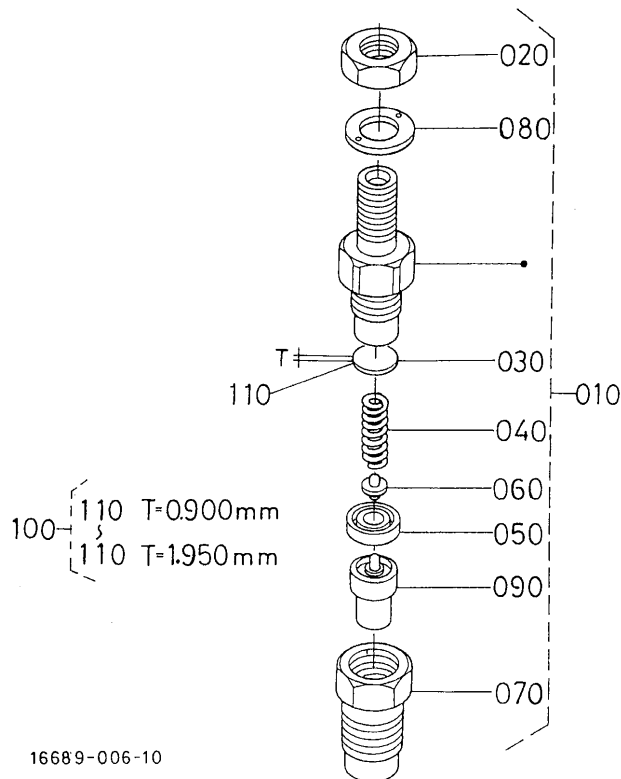
[illegible]

18

ノズルホルダ・グロープラグ
NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG

[illegible]

19




A:Z402-E2B-WDE-1

図番 REF. No.	品 番 PART No.	部 品 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.		互 換 性 I.C.	備 考 REMARKS
				A	B		
010	16001-5300-0	ノズルホルダ,アツシ	ASSY HOLDER, NOZZLE	2	-		
020	15841-9203-0	ナット	NUT	2	-		
030	15841-5323-0	アジャスト ザガネ	WASHER, ADJUSTING	2	-		
040	15841-5317-0	ノズル スプリング	SPRING, NOZZLE	2	-		
050	15841-5335-0	デイス タンス ピース	PIECE, DISTANCE	2	-		
060	15841-5316-0	プッシュ ロッド	PUSH ROD	2	-		
070	16475-5328-0	ノズル ナット	NUT, NOZZLE	2	-		
080	15841-9404-0	ワッシャ	WASHER	2	-		
090	16851-5361-0	ノズル ピース	PIECE, NOZZLE	2	-		
100	15841-9810-0	アジャスト ザガネ アツシ	ASSY WASHER, ADJUST	2	-		OPTION
110	15841-5323-0	アジャスト ザガネ	WASHER, ADJUSTING	2	-		0.900mm
110	15841-9851-0	アジャスト ザガネ 0925	WASHER, ADJUSTING	2	-		0.925mm
110	15841-9852-0	アジャスト ザガネ 0950	WASHER, ADJUSTING	2	-		0.950mm
110	15841-9853-0	アジャスト ザガネ 0975	WASHER, ADJUSTING	2	-		0.975mm
110	15841-9854-0	アジャスト ザガネ 1000	WASHER, ADJUSTING	2	-		1.000mm
110	15841-9855-0	アジャスト ザガネ 1025	WASHER, ADJUSTING	2	-		1.025mm
110	15841-9856-0	アジャスト ザガネ 1050	WASHER, ADJUSTING	2	-		1.050mm
110	15841-9857-0	アジャスト ザガネ 1075	WASHER, ADJUSTING	2	-		1.075mm
110	15841-9858-0	アジャスト ザガネ 1100	WASHER, ADJUSTING	2	-		1.100mm
110	15841-9859-0	アジャスト ザガネ 1125	WASHER, ADJUSTING	2	-		1.125mm
110	15841-9860-0	アジャスト ザガネ 1150	WASHER, ADJUSTING	2	-		1.150mm
110	15841-9861-0	アジャスト ザガネ 1175	WASHER, ADJUSTING	2	-		1.175mm
110	15841-9862-0	アジャスト ザガネ 1200	WASHER, ADJUSTING	2	-		1.200mm
110	15841-9863-0	アジャスト ザガネ 1225	WASHER, ADJUSTING	2	-		1.225mm
110	15841-9864-0	アジャスト ザガネ 1250	WASHER, ADJUSTING	2	-		1.250mm
110	15841-9865-0	アジャスト ザガネ 1275	WASHER, ADJUSTING	2	-		1.275mm
110	15841-9866-0	アジャスト ザガネ 1300	WASHER, ADJUSTING	2	-		1.300mm
110	15841-9867-0	アジャスト ザガネ 1325	WASHER, ADJUSTING	2	-		1.325mm
110	15841-9868-0	アジャスト ザガネ 1350	WASHER, ADJUSTING	2	-		1.350mm
110	15841-9869-0	アジャスト ザガネ 1375	WASHER, ADJUSTING	2	-		1.375mm

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

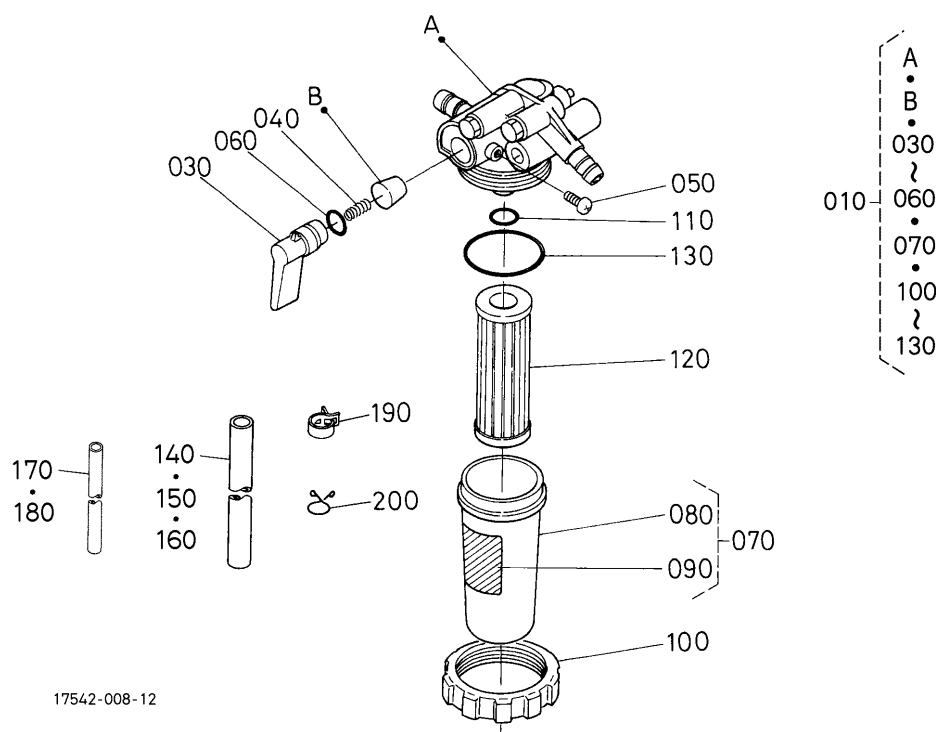
ノズルホルダ分解

NOZZLE HOLDER (COMPONENT PARTS)

[illegible]

21

燃料フィルタ
FUEL FILTER




17542-008-12

010 — {
A
•
B
•
030
}
060
•
070
•
100
}
130

A:Z402-E2B-WDDE-1


[illegible]
$$\Leftrightarrow \text{Interchangeable}; \neq \text{not interchangeable}; \leftarrow \text{new for old}; \rightarrow \text{old for new}$$

燃料ポンプ（機械式）
FUEL PUMP (MECHANICAL)

[illegible]

23

ダイナモ・プーリ
DYNAMO AND PULLEY

[illegible]

24


ダイナモ分解

DYNAMO (COMPONENT PARTS)

[illegible]


25

**スタータ
STARTER**




A:Z402-E2B-WDDE-1

スタータ分解 STARTER (COMPONENT PARTS)

[illegible]


$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

オイルスイッチ・プラグ
OIL SWITCH AND PLUG

[illegible]


28

ウォーターフランジ・サーモスタット
WATER FLANGE AND THERMOSTAT

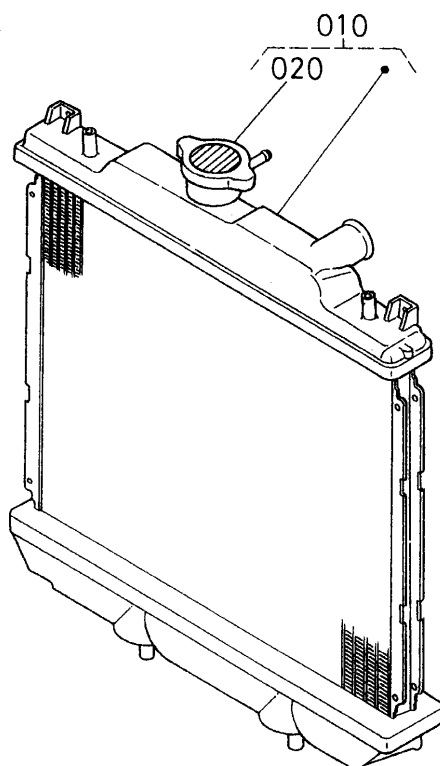
[illegible]

29

ウォーターポンプ
WATER PUMP

[illegible]


30



17580-012-10


[illegible]

ウォーターパイプ
WATER PIPE

[illegible]

32

冷却ファン
FAN


[illegible]

バルブ・ロッカアーム
VALVE AND ROCKER ARM


[illegible]


34

吸気マニホールド
INLET MANIFOLD

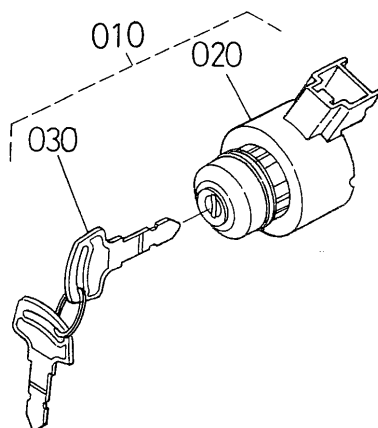
[illegible]

35

[illegible]

[illegible]

スタータスイッチ
STARTER SWITCH



1 K332 - 002 - 10

A:Z402-E2B-WDDE-1

[illegible]

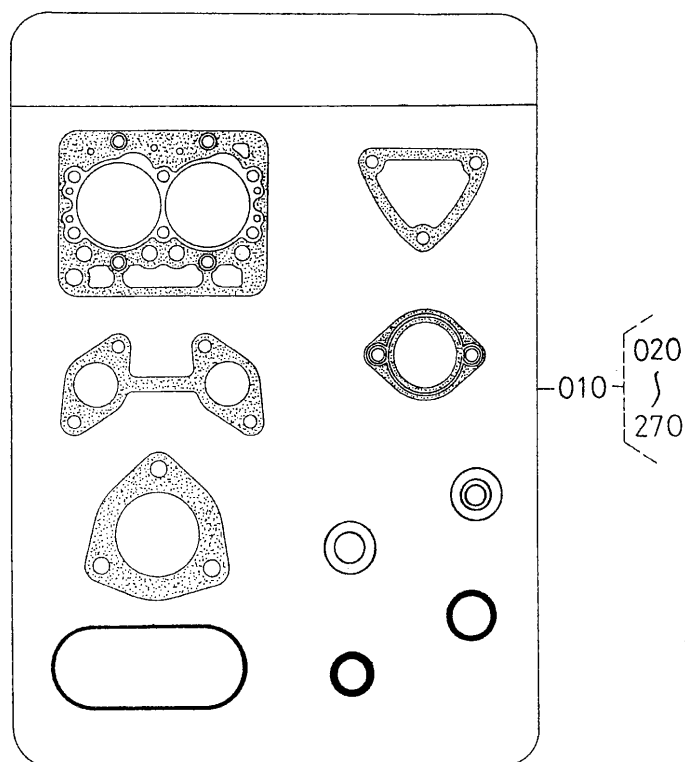
↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new



A:Z402-E2B-WDDE-1

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

パッキンキット (オプション)
GASKET KIT (OPTION)



17580-015-10

A:Z402-E2B-WDDE-1

図番 REF. No.	品 番 PART No.	部 品 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.		互換性 I. C.	備 考 REMARKS
				A	B		
010	17542-9905-0	ガスケット, キット (NA)	GASKET KIT	1	-		
020	15821-0331-0	ヘッド ガスケット	GASKET, CYLINDER HEAD	1	-		
030	15862-0413-2	パツキン (ギヤケース, NA)	GASKET, GEAR CASE NA	1	-		
040	15852-0436-0	ベアリングケースパツキン	GASKET, BEARING CASE	1	-		
050	15841-0482-2	ガスケット (ケースカバー, NA)	GASKET	1	-		
060	15263-1237-0	マフラーパツキン (NA)	GASKET, MUFFLER NA	1	-		
070	16851-1236-0	ガスケット (EX マニホールド)	GASKET, EX-MANIFOLD	1	-		
080	16851-3515-2	パツキン (オイルポンプ, NA)	GASKET, OIL PUMP NA	1	-		
090	16264-5214-0	ガスケット (F. ポンプ, NA)	GASKET, FUEL PUMP	1	-		
100	15841-5721-2	ガスケット (ソレノイドバルブ)	GASKET, CONTROL PLATE	1	-		
110	15841-7292-3	ガスケット (ウォーターフランジ)	GASKET, WATER FLANGE	1	-		
120	15841-7343-2	パツキン (ウォーターポンプ)	GASKET, WATER PUMP NA	1	-		
130	16851-7327-0	サーモスタットカバーパツキン	GASKET, THERMOSTAT	2	-		
140	15841-8311-2	パツキン (エアポンプ, NA)	GASKET	1	-		
150	19461-8813-2	パツキン (アワメータギヤケース, NA)	GASKET, H/M GEAR CASE	1	-		
160	15221-3370-0	Oリング	O RING	1	-		
170	04814-06130	Oリング	O RING	3	-		
180	15877-0414-0	オイルシール	SEAL, OIL	1	-		
190	19215-9916-0	オイルシールホルダ	SEAL, OIL	1	-		
200	15841-1182-0	インレットマニホールドパツキン	GASKET, IN-MANIFOLD	1	-		
210	11420-1315-0	バルブステムシール	SEAL, VALVE STEM	4	-		
220	16851-1452-2	ヘッドカバーパツキン	GASKET, HEAD COVER	1	-		
230	04817-00140	Oリング	O RING	1	-		
240	04814-50300	Oリング	O RING	1	-		
250	04814-10160	Oリング	O RING	1	-		
260	04814-10070	Oリング	O RING	1	-		
270	15263-3643-0	パツキン (オイルゲージ) NA	GASKET, OIL GAUGE NA	1	-		

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\Leftarrow$ new for old; $\Rightarrow$ old for new

品 番 索 引

NUMERICAL INDEX

品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.
E9151-3314-0	5	120	05411-00314	18	140	15261-6641-0	17	080	15841-2411-0	11	120
01023-50610	34	110	05411-00318	17	070	15261-9202-0	14	030	15841-3566-0	8	040
01023-50612	2	020	05411-00420	34	170	15261-9203-0	25	150	15841-3693-0	4	160
	10	070	05712-00408	8	050	15261-9301-0	25	100	15841-4250-0	19	020
	13	140	05712-00515	11	130	15261-9402-0	25	170	15841-4252-0	19	025
01023-50614	10	130		13	050	15261-9407-0	25	160	15841-5132-0	16	110
01023-50616	23	030	05712-00518	10	050	15261-9601-0	1	050	15841-5135-0	16	130
	24	060	07715-00401	10	035		3	080	15841-5136-0	19	040
	29	090	07715-00801	13	080	15261-9616-0	1	080	15841-5316-0	20	060
01023-50618	4	060	07715-03207	11	100	15263-1237-0	36	080	15841-5317-0	20	040
01023-50618	18	040	07715-03211	4	170	15263-1237-0	40	060	15841-5323-0	20	030
	35	030	07715-03217	13	100	15263-3643-0	40	270		20	110
01023-50622	9	080	08153-06203	13	030	15263-4201-0	16	080	15841-5335-0	20	050
	30	090	09318-88125	5	100	15321-9626-0	3	050	15841-5362-2	19	070
01023-50625	29	170	09318-89030	32	030	15381-7414-0	25	080	15841-5385-0	19	100
01023-50630	30	100	09318-89033	32	040	15393-4358-0	22	080	15841-5386-0	19	110
01023-50635	17	110	09661-40260	22	170	15451-9627-0	1	040	15841-5409-2	14	010
01023-50645	35	040	09661-40525	22	180	15521-9602-0	1	060	15841-5410-0	14	020
01023-50675	4	100	09661-70400	22	150	15521-9603-0	1	070	15841-5412-3	14	070
01023-60650	4	070	09661-80320	22	160		4	020	15841-5422-0	14	040
01023-60670	4	090	09661-80460	22	140	15531-4301-0	22	010	15841-5427-0	14	060
01123-50820	12	070	11420-1315-0	34	070	15531-6411-0	25	030	15841-5545-2	13	060
01123-50825	26	020		40	210	15531-7301-0	29	140	15841-5569-0	13	070
01123-60814	2	060	13811-3314-0	4	190	15543-8304-0	29	130	15841-5606-0	17	040
01123-60816	3	030	14301-4352-2	22	030	15601-9665-0	14	090	15841-5611-2	18	070
01125-50860	24	030	14301-4357-0	22	110		19	050	15841-5613-0	17	050
01311-10620	16	030	14301-4359-0	22	100	15679-7415-0	33	030	15841-5615-0	17	060
01513-50618	36	040	14301-4365-0	22	130	15679-7418-0	25	070	15841-5623-0	17	100
01513-50822	36	070	14301-4382-0	22	040		25	130	15841-5628-0	4	030
01754-50612	15	020	14301-4383-0	22	050	15687-9102-0	33	040	15841-5711-2	18	020
01754-50640	34	130	14301-4384-0	22	060	15694-2393-0	9	025	15841-5721-2	18	030
01754-50840	9	020	14601-0345-0	3	110	15694-2394-0	9	025		40	100
01759-50616	36	030	14601-1311-0	34	010	15694-6599-0	37	010	15841-7286-0	29	010
02056-50060	4	230	14601-1312-0	34	020	15821-0331-0	3	120	15841-7287-0	29	020
02751-50060	29	040	14601-1324-0	34	030		40	020	15841-7292-3	29	080
02756-50060	36	050	14601-1333-0	34	040	15821-1511-0	10	020		40	110
02761-50040	19	150	14601-1336-0	34	050	15821-1601-0	10	030	15841-7296-0	29	050
02783-50100	8	060	14601-1424-0	34	210	15821-2105-0	11	020	15841-7326-0	29	150
03024-50510	5	050	14601-1431-0	34	180	15821-2109-2	11	020	15841-7335-0	29	110
03024-50520	19	120	14911-4275-0	16	090	15821-2111-0	11	010	15841-7343-2	30	070
04013-60080	12	080	14911-4275-0	22	190	15821-2191-0	11	010	15841-7343-2	40	120
04512-60050	17	090	14971-4275-0	19	030	15821-2301-0	11	090	15841-7425-0	33	020
04512-60060	4	240		22	200	15821-5203-0	23	010	15841-8311-2	40	140
	16	060	15021-3366-0	14	050	15821-5390-0	19	055	15841-9101-0	4	080
04612-00170	13	120	15221-0175-0	3	010	15841-0454-0	9	100	15841-9104-0	29	100
04814-00160	2	050	15221-3365-0	1	110	15841-0456-2	9	110	15841-9105-0	8	030
04814-06130	4	040	15221-3370-0	1	150	15841-0481-5	9	050	15841-9150-0	16	040
	40	170		3	130	15841-0482-2	9	070	15841-9151-0	29	030
04814-10070	18	150		40	160		40	050	15841-9203-0	20	020
	40	260	15221-3901-3	28	010	15841-1182-0	35	020	15841-9232-0	16	050
04814-10160	18	090	15221-8821-0	4	220	15841-1182-0	40	200	15841-9233-0	14	100
	40	250	15231-3396-0	1	120	15841-1354-0	3	090	15841-9401-0	4	120
04814-16220	11	190	15231-4356-0	22	120	15841-1356-0	3	100	15841-9402-2	34	100
04814-50300	5	130	15241-3229-0	4	110	15841-1403-0	34	190	15841-9404-0	20	080
	40	240	15248-6359-0	38	010	15841-1423-0	34	200	15841-9568-0	16	070
04817-00140	40	230	15248-6370-0	38	030	15841-1426-3	34	080	15841-9602-0	28	020
04817-06230	4	200	15261-0337-0	3	060	15841-1617-2	13	020	15841-9665-0	16	120
05012-00508	1	090	15261-2133-0	11	040	15841-1627-0	10	060	15841-9666-0	16	140
05012-00608	9	030	15261-5547-0	13	090	15841-1632-0	13	130	15841-9810-0	20	100
05012-00814	1	100	15261-6415-0	25	140	15841-2325-0	11	170	15841-9851-0	20	110

品 番 索 引

NUMERICAL INDEX

品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.
15841-9852-0	20	110	15852-7355-0	30	030	16851-6001-3	15	010	19215-9916-0	40	190
15841-9853-0	20	110	15852-9331-0	27	180	16851-6382-2	12	020	19280-5724-0	18	080
15841-9854-0	20	110	15853-3243-0	6	010	16851-6551-2	19	130	19449-9701-0	24	110
15841-9855-0	20	110	15861-2297-0	11	080	16851-6556-0	19	140	19461-5641-0	17	020
15841-9856-0	20	110	15861-2298-0	11	080	16851-7327-0	29	160	19461-8813-2	4	210
15841-9857-0	20	110	15861-2347-0	11	140		40	130		40	150
15841-9858-0	20	110	15861-2386-0	9	105	16851-9626-0	1	020	19837-6301-0	26	010
15841-9859-0	20	110	15861-2387-0	9	105	16851-9627-0	1	030		27	010
15841-9860-0	20	110	15861-2391-0	11	140	16861-0709-0	9	010	19837-6303-0	27	040
15841-9861-0	20	110	15861-2392-0	11	140	16861-2348-0	9	025	19837-6304-0	27	070
15841-9862-0	20	110	15862-0413-2	4	050	16861-2349-0	9	105	19837-6305-0	27	020
15841-9863-0	20	110		40	030	16864-1651-0	10	040	19837-6307-0	27	090
15841-9864-0	20	110	15867-7411-2	33	010	16866-5730-2	18	170	19837-6308-0	27	110
15841-9865-0	20	110	15875-2401-3	10	080	16866-9201-0	18	110	19837-6315-0	27	060
15841-9866-0	20	110	15875-2425-0	10	120	16871-1443-0	34	090	19837-6320-0	27	160
15841-9867-0	20	110	15875-2428-2	10	090	16871-2131-0	11	030	19837-6332-0	27	080
15841-9868-0	20	110	15875-2432-0	10	110	16871-9101-0	12	050	1G021-9665-0	14	095
15841-9869-0	20	110	15875-2437-0	10	100	16871-9103-0	24	070	1G031-5421-0	14	080
15841-9870-0	21	110	15875-9934-0	10	140	16871-9105-0	18	050	1G304-3641-0	7	010
15841-9871-0	21	110	15877-0414-0	4	130	16871-9730-0	13	110	1G639-5715-0	18	100
15841-9872-0	21	110	15877-0414-0	40	180	16873-8843-0	22	090	1G801-0512-0	5	040
15841-9873-0	21	110	15881-2331-0	11	180	16878-5774-2	18	120	1G911-0520-3	5	030
15841-9874-0	21	110	15881-9103-0	24	100	16878-5792-0	18	160	1G911-9102-2	5	080
15841-9875-0	21	110	16001-5101-0	16	010	17331-5919-0	1	130	1G946-0304-0	3	040
15841-9876-0	21	110	16001-5209-0	16	020	17456-3642-0	7	020	1G957-1177-0	35	010
15841-9877-0	21	110	16001-5211-0	16	020	17472-6060-4	37	020	1G957-1450-4	5	010
15841-9878-0	21	110	16001-5212-0	16	020	17472-6401-2	24	010	1G957-1452-0	5	070
15841-9879-0	21	110	16001-5300-0	19	060		25	010	1G958-1435-0	34	120
15841-9880-0	21	110		20	010	17472-6404-2	25	040	1G960-0551-2	5	090
15841-9881-0	21	110	16241-7336-0	29	120	17472-6412-2	25	020	1G960-0555-0	35	015
15841-9882-0	21	110	16241-7337-0	5	020	17472-6415-0	25	050	1T251-4310-0	22	070
15841-9883-0	21	110		29	070	17472-6429-2	25	110	31220-1417-0	12	060
15841-9884-0	21	110	16264-5214-0	23	020	17472-6436-2	25	090	66591-5425-0	16	100
15841-9885-0	21	110		40	090	17472-6437-0	24	020	6C040-5541-2	38	020
15841-9886-0	21	110	16475-5328-0	20	070	17472-6460-2	25	220			
15841-9887-0	21	110	16667-5371-2	19	080	17472-6472-2	25	120			
15841-9888-0	21	110	16667-5372-2	19	090	17472-6495-0	25	210			
15841-9889-0	21	110	16667-6011-0	30	080	17472-6590-0	25	230			
15841-9890-0	21	110	16851-0704-0	9	090	17472-6592-0	25	240			
15841-9891-0	21	110	16851-1236-0	36	020	17472-9301-2	25	190			
15841-9892-0	21	110	16851-1236-0	40	070	17472-9302-0	25	180			
15846-3311-0	4	180	16851-1328-0	34	060	17542-0101-4	1	010			
15847-0461-2	12	040	16851-1452-2	40	220	17542-0150-0	2	010			
15847-7270-0	29	060	16851-1555-2	10	010	17542-2303-0	11	085			
15847-7313-0	1	160	16851-1602-3	13	010	17542-2501-2	12	010			
15852-0436-0	9	040	16851-1621-2	1	140	17542-6442-0	24	050			
	40	040	16851-2198-2	11	060	17542-7285-0	32	010			
15852-2516-0	12	030	16851-2201-5	11	050	17542-7294-0	32	020			
15852-4250-2	19	010	16851-2214-0	11	070	17542-9905-0	40	010			
15852-6302-0	27	030	16851-2232-0	11	080	17561-5701-3	18	010			
15852-6324-0	27	050	16851-3211-0	2	040	17561-8911-9	39	010			
15852-6325-0	27	170	16851-3501-2	8	010	17563-1231-0	36	010			
15852-6336-0	27	120	16851-3515-2	8	020	17580-1606-0	31	020			
15852-6337-0	27	150		40	080	17580-7206-0	31	010			
15852-6338-0	27	130	16851-3695-0	4	150	17580-7428-0	24	090			
15852-6339-0	27	140	16851-5115-0	13	040	19069-0402-4	4	010			
15852-6341-0	27	100	16851-5361-0	20	090	19069-7303-2	30	010			
15852-7305-0	30	040	16851-5605-6	17	030	19069-7351-0	30	050			
15852-7334-0	30	060	16851-5648-0	17	010	19215-2328-0	11	110			
15852-7352-0	30	020	16851-5772-4	18	130	19215-9916-0	9	060			

KUBOTA

- U.S.A. : **KUBOTA ENGINE AMERICA CORPORATION**
505 Schelter Road, Lincolnshire, Illinois 60069 U.S.A.
Telephone : (847)955-2500
- Canada : **KUBOTA CANADA LTD.**
5900 14th Avenue, Markham, Ontario, L3S 4K4, Canada
Telephone : (905)294-7477
- France : **KUBOTA EUROPE S.A.S**
19-25, Rue Jules Vercruysse, Z.I. BP88, 95101 Argenteuil Cedex, France
Telephone : (33)1-3426-3434
- Italy : **KUBOTA EUROPE S.A.S Italy Branch**
Via Grandi, 29 20068 Peschiera Borrome (MI) Italy
Telephone : (39)02-51650377
- Germany : **KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH**
Senefelder Str. 3-5 63110 Rodgau /Nieder-Roden, Germany
Telephone : (49)6106-873-0
- U.K. : **KUBOTA (U.K.) LTD.**
Dormer Road, Thame, Oxfordshire, OX9 3UN, U.K.
Telephone : (44)1844-214500
- Australia : **KUBOTA TRACTOR AUSTRALIA PTY LTD.**
100 Keilor Park Drive, Tullamarine, Victoria 3043 Australia
Telephone : (61)-3-9279-2000
- Malaysia : **SIME KUBOTA SDN. BHD.**
No.3 Jalan Sepadu 25/123 Taman Perindustrian Axis,
Seksyen 25, 40400 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan Malasia
Telephone : (60)3-736-1388
- Philippines : **KUBOTA AGRO-INDUSTRIAL MACHINERY PHILIPPINES, INC.**
155 Panay Avenue, South Triangle Homes, 1103 Quezon City, Philippines
Telephone : (63)2-9201071
- Indonesia : **P.T. KUBOTA INDONESIA**
JALAN. Setyabudi 279, Semarang, Indonesia
Telephone : (62)-24-7472849
- Japan : **KUBOTA Corporation**
Engine Export Dept.
2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, Osaka, Japan 556-8601
Telephone : (81)6-6648-2155 Fax : (81)6-6648-3521

純正部品を使いましょう

補修用部品は、安心してご使用いただける純正部品をお買い求めください。
市販類似品をお使いになりますと機械の不調や、機械の寿命を短くする原因になります。

純正アタッチメントを使いましょう

純正アタッチメントは一番よくマッチするように研究され、徹底した品質管理のもとで生産・出荷していますので、安心して使っていただけます。
市販類似品をお使いになりますと、作業能率の低下や機械の寿命を短くする原因となります。

下表は、部品表編集データで本文（部品表）ご注文内容とは、関係ありません。

PIES No.		EDA0001285
BLOCK No.	LINE No.	A
01	01	1G315-00000 Z402-E2B-WDDE-1

株式会社クボタ

本社	社：	〒556-8601	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号
機械札幌事務所	：電(011)662-2121	〒063-0061	北海道札幌市西区西町北16丁目1番1号
機械東日本事務所	：電(048)862-1121	〒338-0832	埼玉県さいたま市桜区西堀5丁目2番36号
機械西日本事務所	：電(06)6470-5970	〒661-8567	兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号
機械福岡事務所	：電(092)606-3161	〒811-0213	福岡県福岡市東区和白丘1丁目7番3号

クボタ機械サービス株式会社

本社営業技術部	：電(072)241-8092	〒590-0823	大阪府堺市堺区石津北町64番地
北海道営業技術推進部	：電(011)662-2121	〒063-0061	北海道札幌市西区西町北16丁目1番1号
秋田営業技術推進部	：電(018)845-1644	〒011-0901	秋田県秋田市寺内字大小路207-54
仙台営業技術推進部	：電(022)384-5162	〒981-1221	宮城県名取市田高字原182番地の1
東京営業技術推進部	：電(048)862-1588	〒338-0832	埼玉県さいたま市桜区西堀5丁目2番36号
新潟営業技術推進部	：電(025)285-1263	〒950-0992	新潟県新潟市上所上1丁目14番15号
金沢営業技術推進部	：電(076)275-1121	〒924-0038	石川県白山市下柏野町956-1
名古屋営業技術推進部	：電(0586)24-5111	〒491-0031	愛知県一宮市観音町1番地の1
大阪営業技術推進部	：電(06)6470-5860	〒661-8567	兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号
米子営業技術推進部	：電(0859)39-3181	〒689-3547	鳥取県米子市流通町430-12
岡山営業技術推進部	：電(086)279-4511	〒703-8216	岡山県岡山市宍甘275番地
株式会社四国クボタ 営業技術課	：電(087)874-8500	〒769-0102	香川県綾歌郡国分寺町国分字向647-3
福岡営業技術推進部	：電(092)606-3725	〒811-0213	福岡県福岡市東区和白丘1丁目7番3号
熊本営業技術推進部	：電(096)357-6181	〒861-4147	熊本県下益城郡富合町大字廻江846-1

株式会社クボタアグリ東日本

東北系統推進部	：電(018)845-1601	〒011-0901	秋田県秋田市寺内字大小路207-54
関東・甲信越系統推進部	：電(048)862-1124	〒338-0832	埼玉県さいたま市桜区西堀5丁目2番36号

株式会社クボタアグリ西日本

中部・近畿系統推進部	：電(06)6470-5850	〒661-8567	兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号
株式会社四国クボタ 系統推進部	：電(087)874-8500	〒769-0102	香川県綾歌郡国分寺町国分字向647-3

株式会社クボタアグリ九州

九州系統事業推進部	：電(092)606-3166	〒811-0213	福岡県福岡市東区和白丘1丁目7番3号
-----------	-----------------	-----------	--------------------

クボタエンジン販売サービス株式会社

本社部品課	：電(06)6648-3976	〒556-8601	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号
横浜営業所	：電(045)471-4646	〒222-0033	神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目25番11号

株式会社クボタ 部品事業部

西日本総合部品センター	：電(072)245-8601	〒592-8331	大阪府堺市西区築港新町3丁8番
東日本総合部品センター	：電(0297)52-0510	〒300-2402	茨城県つくばみらい市坂野新田10
北海道部品センター	：電(011)376-2335	〒061-1274	北海道北広島市大曲工業団地3丁目1番地
九州部品センター	：電(092)606-3256	〒811-0213	福岡県福岡市東区和白丘1丁目7番3号