

DCA-125SPK3

PEPB0677A1

PARTS BOOK

SA6D102E-1

DIESEL ENGINE

SERIAL NUMBERS 26275897 and up

KOMATSU

PARTS BOOK

J6D102E-G-1D4

Serial No. **26275897** and up

FOREWORD

When ordering a spare part, specify the part number, part name, and quantity required, and also specify your machine model code, machine serial number, engine serial number and the service meter reading.

This Parts Book describes not only standard items but also optional equipment and attachments. To order a part, please contact your nearest Komatsu distributor.

This Parts Book contains the information and special symbols as follows:

Figure and list	When you open this Parts Book, you will find an illustration on the left page (even-numbered page) for the spare parts group. Each individual part in the group is given an index number. On the right page, the component parts of the group are listed in the order of the index numbers shown on the illustration page. The part number, part name, and applicable machine serial number are given for each part.
FIG. No.	The FIG. No. is the number of the illustration shown on the page. It is not the spare part number. The numbers are not always continuous.
INDEX	This is the same as the index number in the illustration. The parts are listed in index number order.
PART No.	The number given in the PART No. column is the part number for the part shown. It is the code used when ordering that part. It is important that there be no mistake in this code number when ordering.
DESCRIPTION	This gives the name of part that has the part number listed. The mark "." is put in front of the part name of an assembly part and the item is entered following the assembly. If a part marked with "." is a sub assembly, its components are marked with "..". Example: ELEMENT ASSEMBLY, AIR CLEANER ..ELEMENT ASSEMBLY, OUTER ...ELEMENT, OUTER ...NUT, WING ...WASHER
Q'TY (Quantity)	This specifies the number of pieces used for one machine. However, if a part is included in the assembly and/or component, the quantity per such assembly and/or component is specified.
SERIAL No.	Applicable engine serial number is indicated for the engine volume. In the chassis volume, this indicates the machine serial number in which the part is used.
Symbols and codes	Symbols and codes are used in the PART No. and DESCRIPTION columns, and represent the following: ☐ The part specified in the line above can be used instead of this part.

Symbols
and codes
(Cont'd)

◻	This part can be used instead of the part specified in the line immediately above.
◆	This part and the part specified in the line immediately above are interchangeable.
■	The part specified in the DESCRIPTION column can be used instead of this part if it is used as a set.
⊠	This shows discontinued part. The part specified in the above line is supplied instead.
▼	This shows a discontinued part. The part specified in the DESCRIPTION column is supplied instead as a set.
☆	This part cannot be supplied as an individual part. It is supplied as an assembly.
★	This part cannot be supplied as an individual part. It is supplied as an assembly. However, it is supplied as an individual part by authorized distributors only.
⊙	This indicates a part group. The part marked with this symbol is not considered a supply part.
====	The parts surrounded by this line are components of the part group specified in the above line.
G-1,G-2	These indicate categories of part groups.
KIT	This indicates kit parts. For kit parts, refer to the service kit tables provided in this Parts Book.
△	This indicates a part supplied as semi-finished. It requires additional work before installation.
PAINT(1)	This indicates parts shipped painted with undercoat.
PAINT(2)	This indicates parts supplied with different colors from the original color of your machine.
(A)	This code indicates special parts for cold weather "A" specification (-30°C) machines.
(B)	This indicates special parts for cold weather "B" specification (-50°C) machines.

AVANT-PROPOS

Lorsque vous passez une commande d'une ou plusieurs pièces détachées, vous êtes prié de spécifier, outre le ou les numéro(s), désignation(s) et quantité(s) des pièces commandée(s), le numéro de carrosserie, le numéro de série du moteur et la lecture du compteur de service du véhicule.

Sur le présent catalogue des pièces figurent non seulement les équipements standard, mais également les équipements et accessoires en option. Si vous désirez un équipement ou une pièce quelconque, vous êtes prié de prendre contact avec le concessionnaire Komatsu le plus proche.

Ce catalogue des pièces se présente de la manière suivante:

Figures et listes	Lorsque vous ouvrez le présent catalogue, vous trouvez: sur la page de gauche (numéro de page pair), les illustrations de toutes les pièces composant l'équipement en question avec les numéros de référence pour chacune des pièces, sur la page de droite (numéro de page impair), la liste des pièces dans l'ordre des numéros de référence des pièces avec indication du numéro des pièces, de la désignation des pièces, de la quantité utilisée et des numéros de série.
FIG. No. (Figure et liste)	Le numéro de figure (FIG. XX) correspond au numéro de la figure représentée sur cette page, mais ne correspond pas au numéro de la pièce détachée. Veuillez noter que les numéros de figure ne se suivent pas systématiquement.
INDEX (Numéros de référence)	Les numéros de référence correspondent aux numéros de référence notés sur la figure et sont énumérés dans l'ordre des numéros de référence.
PART No. (Numéros de pièce)	Les numéros indiqués dans cette colonne correspondent aux numéros des pièces représentées et constituent les codes à spécifier pour toute commande de pièce. Il est important de ne pas faire d'erreur avec ce code au moment de la commande.
DESCRIP- TION (Description)	Dans cette colonne est indiquée la désignation des différentes pièces. Dans le cas d'un ensemble constitué de pièces, la désignation de chacune de ces pièces est précédée d'un point "." et dans le cas d'un ensemble constitué de sous-ensembles eux-mêmes constitués de pièces, la désignation de chacune de ces pièces est précédée de deux points "...". Exemple: ELEMENT ASSEMBLY, AIR CLEANER .ELEMENT ASSEMBLY, OUTER ..ELEMENT, OUTER ..NUT, WING ..WASHER
Q'TY (Quantité)	Dans cette colonne est indiqué le nombre de pièces nécessaires pour l'équipement en question. S'il s'agit de pièces comprises dans un ensemble et/ou composant, et la quantité indiquée est le nombre de pièces nécessaires pour l'ensemble et/ou le composant en question.
SERIAL No. (Numéros de série)	S'il s'agit d'un élément du moteur, ces numéros sont les numéros de série des moteurs sur lesquels cette pièce est utilisée. S'il s'agit d'un élément de la carrosserie, ces numéros sont les numéros des carrosseries sur lesquelles la pièce en question est utilisée.

Codification | Les codes indiqués dans les colonnes "N° de pièce" et "Description" ont les significations suivantes:

- Au lieu de la pièce affectée de ce code, il est possible d'utiliser la pièce qui figure juste au-dessus.
- ◻ La pièce affectée de ce code peut être utilisée à la place de la pièce figurant juste au-dessus.
- ◆ La pièce affectée de ce code et la pièce figurant dans la ligne justeau-dessus sont interchangeables
- ☒ Au lieu de la pièce affectée de ce code, il est possible d'utiliser la combinaison des pièces indiquées dans la colonne "Description".
- Les pièces affectées de ce code ne sont plus fournies. Au lieu de cette pièce, c'est la pièce figurant dans la ligne justeau-dessus qui sera fournie.
- ▼ Les pièces affectées de ce code ne sont plus fournies. Au lieu de cette pièce, c'est la combinaison de pièces figurant dans la colonne "Description" qui sera fournie.
- ☆ Les pièces affectées de ce code ne seront pas fournies à l'unité mais par jeu de pièces.
- ★ Les pièces affectées de ce code ne seront pas fournies à l'unité mais par jeu de pièces, sauf dans le cas de certains concessionnaires Komatsu.
- ⊙ Ce code indique qu'il s'agit d'un groupe de pièces. Les pièces affectées de ce code ne sont pas fournies en tant que pièces détachées.
- = = = = Les pièces ainsi encadrées sont les pièces composantes du groupe de pièces indiqué dans la ligne d'au-dessus.
- G-1, G-2 Indique le numéro du groupe de pièces
- KIT Indique qu'il s'agit d'un kit de pièces. Pour les pièces composantes des kits, veuillez vous reporter à la liste des kits de service.
- △ Indique qu'il s'agit de pièces fournies à l'état semi-fini. Ces pièces devront être usinées avant l'installation.
- PAINT(1) Indique que sur les pièces fournies est appliquée uniquement une couche primaire.
- PAINT(2) Indique que la couleur de la peinture est différente de celle d'origine.
- (A) Indique qu'il s'agit de pièces pour spécifications artiques A (-30°C)
- (B) Indique qu'il s'agit de pièces pour spécifications artiques B (-50°C)

VORWORT

Bei der Bestellung von Teilen bitte die Teilenummer, die Teilebezeichnung und die Menge des jeweiligen Teils sowie die Modellnummer, die Seriennummer der Maschine, die Seriennummer des Motors und den Stand des Betriebsstundenzählers angeben.

In dieser Ersatzteilliste ist nicht nur das Standardzubehör aufgeführt, sondern auch als Sonderausstattung erhältliche Teile und Einrichtungen.

Bestellungen nimmt Ihr zuständiger Komatsu-Händler entgegen.

Die folgenden Angaben sind in der Ersatzteilliste aufgeführt.

Bild und Liste	Beim Aufschlagen des Ersatzteilkatalogs ist auf der linken Seite (d.h. der Seite mit der geraden Zahl) eine Darstellung der Bauteile der betreffenden Baugruppe zu finden. Jedes Einzelteil der Baugruppe ist mit einer Kennzahl versehen. Auf der rechten Seite (d.h. der Seite mit der ungeraden Zahl) sind die Bauteile der Baugruppe, geordnet nach den auf der linken Seite angegebenen Kennzahlen, aufgeführt. Jedes Einzelteil wird mit Teilenummer, Teilebezeichnung und entsprechender Seriennummer angegeben.
FIG. No. (Bildnummer)	Die Bildnummer entspricht der Nummer des auf der betreffenden Seite stehenden Bilds. Es handelt sich dabei nicht um die Nummer des Lieferteils. Es sei ferner erwähnt, daß die Bilder nicht fortlaufend numeriert sind.
INDEX (Kennzahl)	Dabei handelt es sich um die gleiche Zahl wie die Kennzahl im Bild. Die Teile sind geordnet nach der Kennzahl aufgeführt.
PART No. (Teilenummer)	Die in der Spalte "Teilenummer" aufgeführte Nummer entspricht der Teilenummer für das betreffende Teil. Diese Nummer dient zur Bestellung des Teils. Deshalb bei der Bestellung stets auf die genaue Angabe der Teilenummer achten.
DESCRIPTION (Beschreibung)	Hierunter wird die Bezeichnung des Teils mit der aufgeführten Teilenummer angegeben. Jedes Baugruppen-Bauteil ist mit dem vorangestellten Symbol "." gekennzeichnet und wird hinter der entsprechenden Baugruppe aufgeführt. Handelt es sich bei dem mit "." gekennzeichneten Bauteil um eine Baugruppe, sind die Bauteile dieser Baugruppe mit ".." gekennzeichnet. Beispiel: Element assembly, air cleaner . Element assembly, outer .. Element, outer .. Nut, wing .. Washer
Q'TY (Menge)	Hierunter wird die Anzahl der Bauteile für eine Maschine angegeben. Im Falle einer Baugruppe oder eines Aggregats wird allerdings die Anzahl der Teile pro Baugruppe angegeben.
SERIAL No. (Seriennummer)	Im Ersatzteilkatalog für den Motor versteht man hierunter die Seriennummer des Motors, in den das betreffende Teil eingebaut ist. Im Ersatzteilkatalog für die Maschine versteht man hierunter die Seriennummer der Maschine, in die das entsprechende Teil eingebaut ist.
Kodes	Die in den Spalten "Teile-Nr." und "Beschreibung" verwendeten Kodes haben folgende Bedeutung: ☐ Anstelle dieses Teils kann das in der vorangegangenen Zeile aufgeführte Teil verwendet werden.

- ◻ Dieses Teil kann anstelle des in der vorangegangenen Zeile aufgeführten Teils verwendet werden.
- ◆ Dieses Teil ist mit dem in der vorangegangenen Zeile aufgeführten Teil austauschbar.
- Anstelle dieses Teils kann das in der Spalte "Beschreibung" aufgeführte Teil verwendet werden, wenn das Teil zusammen mit anderen Teilen als ein Bauteilsatz verwendet wird.
- ⊗ Dieses Teil kann nicht mehr geliefert werden. Statt dessen wird das in der vorangegangenen Zeile aufgeführte Teil geliefert.
- ▼ Dieses Teil kann nicht mehr geliefert werden. Statt dessen wird das in der Spalte "Beschreibung" aufgeführte Teil als ein Bauteilsatz geliefert.
- ☆ Dieses Teil kann nicht als Einzelteil, sondern nur als Baugruppe geliefert werden.
- ★ Dieses Teil kann nicht als Einzelteil, sondern nur als Baugruppe geliefert werden. Nur bei bestimmten Händlern kann es als Einzelteil bezogen werden.
- ⊙ Hierdurch wird ein Aggregat gekennzeichnet.
Es wird nicht zu den Lieferteilen gerechnet.
- ==== Die Teile innerhalb dieser Markierung gehören zu dem oben aufgeführten Aggregat.
- G-1, G-2 Hiermit wird die Kategorie eines Aggregats angegeben.
- KIT Hiermit werden Teile gekennzeichnet, die nur als Satz erhältlich sind. Siehe dazu die Tabelle der als Satz gelieferten Ersatzteile.
- △ Hiermit werden Teile gekennzeichnet, die in vorbearbeitetem Zustand geliefert werden und für den Einbau nachbearbeitet werden müssen.
- PAINT(1) Hiermit werden Teile gekennzeichnet, die mit Grundierung geliefert werden.
- PAINT(2) Hiermit werden Teile gekennzeichnet, die in unterschiedlichen Farben geliefert werden.
- (A) Hiermit werden Teile gekennzeichnet, die speziell für kalte Witterung (A) (-30°C) ausgelegt sind.
- (B) Hiermit werden Teile gekennzeichnet, die speziell für kalte Witterung (B) (-50°C) ausgelegt sind.

PROLOGO

Cuando tenga que efectuar un pedido de repuestos, se ruega especificar el número, el nombre y la cantidad de piezas requeridas, indicando asimismo el número de modelo, el número de serie del motor y la lectura del contador de servicio.

Esta lista de piezas especifica no solamente accesorios estándar sino también piezas y accesorios opcionales. Para realizar un pedido, sírvase ponerse en contacto con su distribuidor Komatsu más cercano.

La lista de repuestos se compone de los elementos siguientes.

Figura y lista	Al abrir esta lista de repuestos, encontrará en la página izquierda (página de número impar) una ilustración de los componentes del conjunto. La figura de cada componente individual va provista de un número de índice. En la página derecha (página de número par), los componentes del conjunto están listados siguiendo el orden de los números de índice de la página izquierda.
FIG. NO. (Número de figura)	El número de figura es el número indicado en cada una de las respectivas figuras, y no es el número de la pieza. Los números de figura no son siempre continuos.
INDEX (Número de índice)	Coincide con el número de índice de cada figura, y aparecen en la lista en orden numérico.
PART NO. (Número de pieza)	El número indicado en la columna de "Número de piezas" es el número de pieza que aparece en la figura. Es sumamente importante debido a que se utiliza como código al efectuar el pedido de piezas.
DESCRIP- TION (Nombre de las piezas)	Indica la descripción correspondiente a cada número de pieza. Los componentes de un conjunto llevan la marca "." antes del nombre. Por otra parte, cuando se tratan de piezas armadas, llevan la marca ".." antes del nombre Ejemplo: ELEMENT ASSEMBLY, AIR CLEANER .ELEMENT ASSEMBLY, OUTER ..ELEMENT, OUTER ..NUT, WING ..WASHER
Q'ty (Cantidad)	Especifica el número de piezas utilizadas en cada máquina. Sin embargo, para un conjunto o componentes de un grupo de piezas, se especifica el número de piezas por conjunto.
SERIAL NO. (Número de serie)	En el manual de piezas del motor, indica el número de serie del motor en que se utiliza la pieza. En el manual de piezas de la máquina, indica el número de serie del vehículo en que se utiliza esa pieza.

Códigos

Los códigos y números de piezas especificados en las columnas "Nº. de pieza" y "Nombre de la pieza" representan lo siguiente:

- En lugar de esta pieza es posible utilizar la pieza indicada en el renglón de arriba.
- ◻ Es posible utilizar esta pieza en lugar de la indicada en el renglón inmediatamente anterior.
- ◆ Esta pieza y la indicada en el renglón inmediatamente anterior son intercambiables.
- Es posible utilizar la pieza especificada en la columna "Nombre de las piezas" si se utiliza como un conjunto.
- ⊠ Esta pieza se ha dejado de suministrar. En su lugar, se suministra la pieza indicada en el renglón anterior.
- ▼ Esta pieza se ha dejado de suministrar. En su lugar, se suministra la pieza especificada en la columna "Nombre de las piezas" como un conjunto.
- ☆ Esta pieza no se suministra como pieza individual. Se suministra como un conjunto.
- ★ Esta pieza no se suministra como pieza individual. Se suministra como un conjunto. Sin embargo, es suministrada como pieza individual por ciertos distribuidores.
- ⊙ Indica grupo de piezas. Las piezas que llevan este código no son suministrables.
- ==== Las piezas rodeadas por esta línea son componentes del grupo de piezas especificado arriba.
- G-1, G-2 Indica la clasificación del grupo de piezas.
- KIT Indica componentes de un juego. Para los componentes de un juego, refiérase a la tabla de los juegos de servicio.
- △ Indica pieza suministrada como semiterminada. Debe ser reelaborada antes del uso.
- PAINT(1) Indica piezas despachadas con una primera mano de pintura.
- PAINT(2) Indica piezas despachadas con colores diferentes.
- (A) Indica piezas especiales (A) especificadas para climas fríos (-30°C).
- (B) Indica piezas especiales (B) especificadas para climas fríos (-50°C)

INTRODUÇÃO

Ao solicitar uma peça, informe o número, nome e quantidade da peça necessária, bem como o número da carroçaria, número do motor, e leitura do medidor de serviço.

Esta lista de peças não somente especifica os acessórios padrões mas também as peças opcionais e aditamentos. Para pedir uma peça, entre em contato com o revendedor Komatsu mais próximo.

Este livro de peças consiste nos seguintes itens.

Figura e lista Ao abrir este livro de peças, você encontrará na página esquerda (a página com número par), uma ilustração das peças componentes do conjunto. Cada peça individual no conjunto tem um número de índice.

Na página direita (a página com número ímpar), as peças componentes do conjunto são relacionadas na ordem dos números de índice mostrados na página esquerda. Cada peça é designada com um número, nome, e número de série aplicável.

FIG. NO.
(Número da figura) O número da figura é o número da figura mostrada em tal página. Ele não é um número para fornecimento da peça. Do mesmo modo, os números das figuras nem sempre são contínuos.

INDEX
(Número de índice) Este número é igual ao número de índice na figura. As peças são relacionadas na ordem dos números de índice.

PART NO.
(Número de peça) O número designado na coluna "Número da peça" é o número para a peça mostrada. Ele é o código usado para o pedido da peça. É importante que não haja equívoco com respeito a este número ao pedir uma peça.

DESCRIP-TION
(Descrição) Este item descreve o nome da peça que tem o número de peça relacionado. É colocado um "." na frente do nome de um componente de conjunto e o item é introduzido após o conjunto. Se uma peça marcada com "." é um conjunto, seus componentes são marcados com "...".

Exemplo: ELEMENT ASSEMBLY, AIR CLEANER
..ELEMENT ASSEMBLY, OUTER
...ELEMENT, OUTER
...NUT, WING
...WASHER

Q'ty
(Quantidade) Este item especifica o número de peças usadas para 1 máquina. No entanto, para o conjunto ou componentes de um grupo de peças, o número de peças por conjunto é especificado.

SERIAL NO.
(Número de série) No livro de peças do motor, esse número indica o número de série do motor no qual a peça é usada. No livro de peças da máquina, esse número indica o número de série da máquina na qual a peça é usada.

Códigos Os códigos e número de peça especificados nas colunas "N.º de peça" e "Descrição" representam o seguinte:

☐ A peça especificada na linha acima pode ser usada no lugar desta peça.

◉	Esta peça pode ser usada no lugar da peça especificada na linha imediatamente acima.
◆	Esta peça e a peça especificada na linha imediatamente acima são intercambiáveis.
■	A peça especificada na coluna "Descrição" pode ser usada no lugar desta peça se ela for usada como um jogo.
⊠	Esta peça não é mais fornecida. A peça especificada na linha acima é fornecida em seu lugar.
▼	Esta peça não é mais fornecida. A peça especificada na coluna "Descrição" é fornecida em seu lugar como um jogo.
☆	Esta peça não pode ser fornecida como uma peça individual. Ela é fornecida como um conjunto.
★	Esta peça não pode ser fornecida como uma peça individual. Ela é fornecida como um conjunto. No entanto, ela é fornecida como uma peça individual somente por revendedores específicos.
⊙	Isso indica um grupo de peças. Esta peça não é considerada uma peça de fornecimento.
====	As peças envolvidas por esta linha são componentes do grupo de peças especificado acima.
G-1, G-2	Isso indica a categoria do grupo de peças.
KIT	Isso indica componentes de um kit. Para os componentes de um kit, refira-se à tabela de kits de serviço.
Δ	Isso indica uma peça fornecida como produto semi-acabado. Ela deve ser reformada antes do uso.
PAINT(1)	Isso indica peças embarcadas pintadas com uma primeira mão de fundo.
PAINT(2)	Isso indica peças embarcadas com cores diferentes.
(A)	Isso indica peças especiais para especificação (A) de tempo frio (-30°C).
(B)	Isso indica peças especiais para especificação (B) de tempo frio (-50°C).

الرموز وارقام القطع المذكورة في عمود « رقم القطعة » وعمود « الوصف » تمثل كما يلي:

□	القطعة المذكورة في السطر السابق يمكن استعمالها بدلاً من هذه القطعة.
◻	هذه القطعة يمكن استعمالها بدلاً من القطعة المذكورة في السطر السابق مباشرة.
◆	هذه القطعة والقطعة المذكورة في السطر السابق مباشرة يمكن لكل منهما ان تحل محل الاخرى.
■	القطعة المذكورة في عمود « الوصف » يمكن استعمالها بدلاً من هذه القطعة اذا استخدمت كقطع.
⊠	هذه القطعة توقف توريدها. يتم توريد القطعة المذكورة في السطر السابق بدلاً منها.
▼	هذه القطعة توقف توريدها. يتم توريد القطعة المذكورة في عمود « الوصف » بدلاً منها كقطع.
☆	هذه القطعة لا يمكن توريدها كقطعة منفردة. يتم توريدها كمجموعة.
★	هذه القطعة لا يمكن توريدها كقطعة منفردة. يتم توريدها كمجموعة. على انه يتم توريدها كقطعة منفردة من قبل موزعين معينين فقط.
⊙	هذا يشير الى مجموعة قطع. هذه القطعة لا تعتبر قطعة للتوريد.
====	القطع المخاطة بهذا الخط هي مكونات لمجموعة القطع المذكورة اعلاه.
G-1,G-2	هذا يشير الى فئة مجموعة القطع.
KIT	هذا يشير الى مكونات الاطقم التركيبية. بخصوص الاطقم التركيبية، يرجى مراجعة جدول الاطقم التركيبية للخدمة.
△	هذا يشير الى قطعة موزدة شبه مكتملة التصنيع. تتطلب استكمال تصنيعها قبل الاستعمال.
PAINT(1)	هذا يشير الى القطع المشحونة بعد طلائها بطبقة سفلية.
PAINT(2)	هذا يشير الى القطع المشحونة بألوان مختلفة.
(A)	هذا يشير الى قطع خاصة بمواصفات الطقس البارد من الفئة (A) (-٣٠م°).
(B)	هذا يشير الى قطع خاصة بمواصفات الطقس البارد من الفئة (B) (-٥٠م°).

مقدمة

عند طلب القطع، يرجى تحديد رقم القطعة واسم القطعة والكمية المطلوبة من القطعة، مع تحديد رقم الموديل والرقم التسلسلي للمحرك وقراءة عداد الخدمة.

قائمة القطع هذه لا تقتصر على الكماليات القياسية فقط بل تشمل أيضاً القطع والملحقات الاختيارية. لطلب القطع، يرجى الاتصال بأقرب موزع لمنتجات كوماتسو.

قائمة القطع تتضمن البنود التالية.

الشكل والقائمة
عندما تفتح كتاب القطع، ستجد على الصفحة اليسرى (الصفحة ذات الرقم الزوجي) شكلاً توضيحياً للقطع المكونة للمجموعة. كل قطعة في مجموعة المكونات لها رقم فهرس. على الصفحة اليمنى (الصفحة ذات الرقم الفردي) تم إدراج قائمة بالقطع التي تتكون منها المجموعة مرتبة حسب أرقام الفهرس المبينة في الصفحة اليسرى. وقد أعطيت كل قطعة من القطع رقم قطعة واسم قطعة ورقم تسلسلي ينطبق عليها.

FIG. No.
(رقم الشكل)
رقم الشكل هو الرقم الخاص بالشكل التوضيحي الذي يظهر في تلك الصفحة. وهو ليس رقم القطعة التي يتم توريدها. كما أن أرقام الأشكال ليست دائماً متتابعة.

INDEX
(رقم الفهرس)
هذا الرقم هو نفس رقم الفهرس الوارد في الشكل التوضيحي. تدرج القطع في القائمة مرتبة تبعاً لأرقام الفهرس.

PART No.
(رقم القطعة)
الرقم الوارد في عمود « رقم القطعة » هو رقم القطعة الخاص بالقطعة المبينة. وهو الرمز المستخدم لطلب تلك القطعة. ومن الضروري عدم ارتكاب أي خطأ في تحديد هذا الرقم عند طلب القطع.

DESCRIPTION
(الوصف)
يعطي اسم القطعة المدرج رقمها في القائمة. توضع العلامة " . " أمام أسماء القطع المكونة للمجموعة ويترج البند بعد المجموعة. إذا كانت القطعة المشار إليها بالعلامة " . " هي نفسها عبارة عن مجموعة مكونات فإن كلاً من مكوناتها يشار إليها بالعلامة " . . " .

مثال : ELEMENT ASSEMBLY, AIR CLEANER
.ELEMENT ASSEMBLY, OUTER
.. ELEMENT, OUTER
..NUT, WING
..WASHER

Q'ty
(الكمية)
هذا هو عدد القطع المستخدمة لآلية واحدة. أما بالنسبة لمجموعات المكونات ومجموعات القطع فإنه يتم تحديد عدد القطع لكل مجموعة.

SERIAL No.
(الرقم التسلسلي)
في كتاب قطع المحرك، يشير هذا الرقم إلى الرقم التسلسلي للمحرك الذي تستخدم فيه القطعة. في كتاب قطع الآلية، يشير هذا الرقم إلى الرقم التسلسلي للآلية التي تستخدم فيها القطعة.

ПРЕДИСЛОВИЕ

При формировании заказа на детали, узлы и агрегаты, кроме их номера детали, наименования и количества, завод-изготовитель просит заказчиков информировать о серийном номере машины и двигателя, для которых делается заказ, а также показаниях счетчика мото-часов.

В Каталоге приведены не только стандартные агрегаты, но и дополнительные устройства и принадлежности, поставляемые по специальному заказу.

При необходимости приобретения их обратиться к местному дилеру фирмы "Комацу".

Каталог деталей составлен, как ниже изложено:

Рисунки и таблицы деталей	При открытии Каталога на левой странице (чётной) приведен рисунок деталей устройства или агрегата. Каждая деталь обозначена номером позиции. На правой странице (нечётной) приведена таблица деталей, нарисованных на левой странице, с соответствующим номером детали, наименованием, количеством и серийными номерами машины, для которых предназначена данная деталь, в порядке возрастания номеров позиции.
FIG No. (№ рисунка)	Номер рисунка (фиг.) является собственным для данного рисунка и не является номером показанной детали. Номера рисунков (фиг.) могут быть не порядковыми.
INDEX (Указатель)	В указателе приведены номера позиции деталей на рисунке в порядке возрастания цифр.
PART No. (Номер детали)	При заказе на деталь, установленную на рисунке, следует указать номер, приведенный в данной колонне. Именно этот номер определяет каждую деталь.
DESCRIPTION (Наименование детали)	Приведено наименование детали, соответствующей выбранному номеру детали. Точка "." поставлена перед наименованием каждой составной части устройства. Если составная часть состоит из множества деталей, то эти детали обозначаются двумя точками "..". Например: ELEMENT ASSEMBLY, AIR CLEANER .. ELEMENT ASSEMBLY, OUTER .. ELEMENT, OUTER .. NUT, WING .. WASHER
Q'TY (Количество)	Указано количество деталей, необходимое на единицу данного устройства. Для деталей составной части устройства, а также для группы деталей указано их количество на единицу составной части или на группу.
SERIAL No. (Серийные номера)	В части двигателя приведены серийные номера двигателей, а в части шасси — серийные номера машин, в которых применена данная деталь.
Условные обозначения	Условные обозначения, применяемые в колоннах "Номер детали" и "Наименование детали", характеризуют следующее: ☐ Вышеприведенная деталь может заменить настоящую деталь.

Условные
обозначения
(Продолжение)

■	Настоящая деталь может заменить деталь, приведенную на одну строчку выше.
◆	Настоящая деталь и деталь, приведенную на одну строчку выше, имеют взаимозаменяемость.
■	Взамен настоящей детали возможно использовать детали, приведенные в колонне "Наименование детали", в комплекте.
□	Поставка этой детали прекращена. Взамен этой детали поставляется деталь, приведенная на одну строчку выше.
▼	Поставка этой детали прекращена. Взамен этой детали поставляются детали, приведенные в колонне "Наименование детали", в комплекте.
☆	Настоящая деталь поставляется только в комплекте, а не в отдельности.
★	Настоящая деталь поставляется, как правило, только в комплекте, а не в отдельности. Ее можно достать только у отдельных дилеров фирмы "Комацу".
◎	Группа деталей. Детали не подлежат дополнительной поставке.
-----	Детали, ограниченные этой линией, составляют вышеприведенную группу деталей.
G-1, G-2	Обозначения, характеризующие отдельные группы деталей.
KIT	Составляющая комплекта. См. таблицы ремонтных комплектов.
△	Деталь, поставляемая в неготовом виде. Перед употреблением необходимо дополнительно обработать.
PAINT(1)	Детали, отгружаемые в загрунтованном виде.
PAINT(2)	Детали, отгружаемые в окрашенном в другой цвет виде.
(A)	Детали, рассчитанные на холодные районы (-30° C)
(B)	Детали, рассчитанные на особо холодные районы (-50° C)

前言

订购零件时，请注明需要零件的货号、品名、数量以及使用机器的车辆编号、发动机型号和系列号、工作时数。

此零件明细表上不仅记载有标准装备零件，还记载有选购零件、附件零件。如果您需要订货，请与最近的小松代理店联系。

为了清楚明了，零件手册中有如下规定：

图 表	打开此零件清单后， 在左侧的页上（偶数页）用图示表示按安装的装置上的零件。在图示上标有各种零件的索引号码。 在右侧的页上（奇数页）按照左侧图示上表示的零件索引号码以表格的形式 表示货号、品名、数量、适用机型。
FIG. No.	图号 (FIG.) 表示该页图的号码，它不时补充零件用的货号。同时，此号码不一定是连续号码。
INDEX	与图的索引号码一致，按索引号码顺序编制为表格形式。
PART No.	此栏所示的货号是图示零件的货号，它是在订货时需要的标明的特定代号，是非常重要的。
DESCRIP- TION	它表示相当于货号的零件名称。 构成组装品的零件，在品名的前面有标记，记载在组装品之后。 另外，如果标记的零件是组装品，在该构成零件的品名前标有.. 标记。 例如: ELEMENT ASSEMBLY, AIR CLEANER ..ELEMENT ASSEMBLY, OUTER ..ELEMENT, OUTER ..NUT, WING ..WASHER
Q'TY	表示 1 台机器中需要使用的该零件数量。 但是，如果是组装零件和零件组的构成零件时，表示其组装件的件数。
SERIAL No.	发动机篇中表示该使用零件的发动机型号，在机体篇中表示该使用零件的车辆号码。
代 号	货号栏和零件品名栏里的代号如下所示： ☐ 上一行的零件可取代此行零件来使用。

代 号
(续)

- 此行零件可代替紧接着的上一行零件使用。
- ◆ 此行零件可与紧挨着的上一行零件互换使用。
- 如果将此行零件说明栏内的零件配套后，可取代此零件来使用。
- ☒ 该行零件已停止供应，用上一行的零件代替使用。
- ▼ 此行零件已停止供应，将此行零件说明栏内的零件配套后代替此零件供应。
- ☆ 此行零件拟成套供应，不以单一零件供应。
- ★ 此行零件拟成套供应，不以单一零件供应，但特定代理除外。
- ⊙ 成组零件，一般不考虑成组供应。
- ==== 用这种符号包括的零件是符号上一行指明成组件的零部件。
- G-1,G-2 成组零件编号。
- KIT 修理包，关于修理包构件详情，请参考技术服务修理包资料。
- △ 此行零件以半成品的形式供应，使用前必须再加工。
- PAINT(1)只涂底漆装船。
- PAINT(2)和本体不同颜色装船。
- (A) 适用寒冷地区。(- 30℃)
- (B) 适用极寒冷地区。(- 50℃)

Silverhorn.co.uk

CONTENTS

FOREWORD.....	OF-	2
CONTENTS.....	OC-	1

AA[ENGINE]	FIG NO.	PAGE
CYLINDER HEAD.....	A1009-01A0	AA- 2
HEAD COVER.....	A111P-01A3	AA- 4
AIR INTAKE HEATER.....	A131R-01A0	AA- 6
AFTER COOLER WATER PIPING.....	A133P-01A1	AA- 8
AIR CLEANER MOUNTING (SINGLE ELEMENT TYPE).....	A1410-01A1	AA- 10
AIR CLEANER (SINGLE ELEMENT TYPE) (INNER PARTS).....	A1410-02A1	AA- 12
AIR CLEANER CAP.....	A1470-01A0	AA- 14
EXHAUST CONNECTOR CLAMP.....	A151R-01A0	AA- 16
EXHAUST MANIFOLD.....	A151S-01A1	AA- 18
EXHAUST MANIFOLD GASKET.....	A151T-01A0	AA- 20
EXHAUST MANIFOLD AND AFTER COOLER.....	A153S-01A4	AA- 22
TURBOCHARGER OIL PIPING.....	A153T-01A0	AA- 24
TURBOCHARGER MOUNTING.....	A1539-01A3	AA- 26
HEAT SHIELD.....	A1570-01B1	AA- 28
EXHAUST ELBOW.....	A1670-01A0	AA- 30
THERMOSTAT HOUSING.....	A173P-01A2	AA- 32
THERMOSTAT.....	A173R-01A0	AA- 34
BLOCK OIL PLUG.....	A201R-01A0	AA- 36
OIL PLUG.....	A2010-01A6	AA- 38
CYLINDER BLOCK.....	A2019-01A1	AA- 40
FRONT COVER.....	A2049-01A1	AA- 42
TAPPET COVER.....	A206P-01A2	AA- 44
TAPPET COVER BOLT.....	A206R-01A0	AA- 46
OIL FILLER.....	A2070-01A0	AA- 48
OIL PAN BOLT.....	A211R-01A2	AA- 50
OIL GAUGE.....	A2110-01A4	AA- 52


	FIG NO.	PAGE
OIL PAN AND SUCTION TUBE.....	A2119-01A2	AA- 54
OIL PAN BLIND PULG.....	A2190-01A0	AA- 56
FLYWHEEL HOUSING.....	A2219-01A4	AA- 58
FLYWHEEL.....	A223P-01A2	AA- 60
FLYWHEEL BEARING.....	A2230-01A0	AA- 62
ENGINE MOUNTING.....	A2250-01A0	AA- 64
CRANKSHAFT.....	A2319-01A0	AA- 66
DAMPER.....	A233P-01A0	AA- 68
PISTON.....	A2359-01A0	AA- 70
ROCKER ARM.....	A241P-01A0	AA- 72
TAPPET.....	A241R-01A0	AA- 74
CAMSHAFT.....	A2419-01A0	AA- 76
FRONT GEAR TRAIN COVER (#26264858-).....	A261P-01A1	AA- 78
TACHOMETER.....	A281P-01A1	AA- 80
UNDER PLATE.....	A283P-01A0	AA- 82
OIL PUMP (#26274553-).....	A301P-01A2	AA- 84
OIL PRESSURE SWITCH.....	A3190-01A1	AA- 86
OIL COOLER AND OIL FILTER.....	A331P-01A0	AA- 88
FUEL INJECTION PUMP AND OIL PIPING.....	A401P-01A5	AA- 90
JOINT AND COVER.....	A4010-01A3	AA- 92
FUEL INJECTION PUMP MOUNTING (#26265956-).....	A408P-01A1	AA- 94
FUEL FILTER.....	A411P-01A0	AA- 96
FUEL FILER PIPING.....	A411R-01A0	AA- 98
INJECTION PIPING.....	A411S-01A2	AA- 100
FUEL TUBE AND CYLINDER BLOCK BLIND PLATE.....	A417P-01A0	AA- 102
INJECTION NOZZLE.....	A4219-01A0	AA- 104
FUEL RETURN.....	A4230-01A2	AA- 106
STOP SOLENOID.....	A4510-01A1	AA- 108
WATER PUMP (#26275897-).....	A501P-01A2	AA- 110
WATER CONNECTOR.....	A501R-01A0	AA- 112
WATER DRAIN VALVE.....	A5010-01A0	AA- 114

	FIG NO.	PAGE
FAN DRIVE PULLEY.....	A502P-01A2	AA- 116
COOLING FAN.....	A5030-01A0	AA- 118
WATER TEMPERATURE SWITCH.....	A5090-01A1	AA- 120
ALTERNATOR (25A).....	A601P-01A5	AA- 122
ALTERNATOR (25A) (INNER PARTS).....	A601P-02A5	AA- 124
BELT TENSIONER.....	A601S-01B7	AA- 126
ALTERNATOR SUPPORT.....	A601T-01A3	AA- 128
ALTERNATOR COVER.....	A6010-01A0	AA- 130
STARTING MOTOR (4.5KW).....	A621P-01A2	AA- 132
STARTING MOTOR (4.5KW) (INNER PARTS).....	A621P-02A2	AA- 134
STARTING MOTOR MOUNTING.....	A6210-01A3	AA- 138
REPAIR PARTS (1/4) (CYLINDER HEAD).....	A8110-01A0	AA- 140
REPAIR PARTS (2/4) (CYLINDER BLOCK).....	A8110-02A0	AA- 142
REPAIR PARTS (3/4) (CRANKSHAFT).....	A8110-03A0	AA- 144
REPAIR PARTS (4/4) (PISTON).....	A8110-04A0	AA- 146
TOOL.....	A9010-01A0	AA- 148
HEATER SIGNAL.....	A9050-01A0	AA- 150
EXHAUST RELATED PARTS (GASKET).....	A9110-01A0	AA- 152
RADIATOR.....	A9510-01A0	AA- 154
TIMER AND EMERGENCY RELAY.....	A9620-01A0	AA- 156
STARTING SWITCH.....	A9630-01A0	AA- 158
HARNESS CONNECTOR AND TERMINAL CAP.....	A9650-01A1	AA- 160
CAUTION PLATE (JAPANESE).....	A9810-01A9	AA- 162
OTHER PARTS.....	A9990-01A1	AA- 164
ZZ[NUMERICAL INDEX].....		ZZ- 1

Silverhorn.co.uk

ENGINE


FIG. A1009-01A0 CYLINDER HEAD

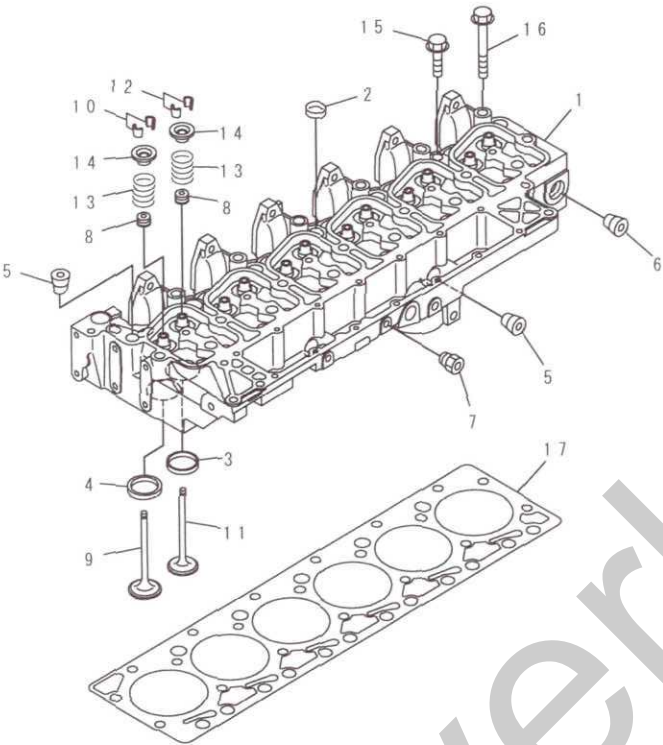

PJ05928

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	6731-11-1370	HEAD ASS'Y.	1	26264506-
1	☆	HEAD.	1	26264506-
2	6736-11-1150	PLUG.	5	26264506-
3	6732-11-1170	INSERT, EXHAUST.	6	26264506-
4	6732-11-1180	INSERT, INTAKE.	6	26264506-
5	6732-11-1910	PLUG.	5	26264506-
6	6732-11-1920	PLUG.	1	26264506-
7	6732-11-1930	PLUG.	2	26264506-
8	6732-41-4540	SEAL, VALVE.	12	26264506-
	6736-41-4110	INTAKE VALVE ASS'Y.	6	26264506-
9	☆	VALVE.	1	26264506-
10	6732-41-4520	COTTER.	2	26264506-
	6736-41-4210	EXHAUST VALVE ASS'Y.	6	26264506-
11	☆	VALVE.	1	26264506-
12	6732-41-4520	COTTER.	2	26264506-
13	6732-41-4410	SPRING.	12	26264506-
14	6731-41-4510	RETAINER.	12	26264506-
15	6732-11-1610	BOLT.	6	26264506-
16	6732-11-1620	BOLT.	14	26264506-
17	6735-11-1821	GASKET.	1	26264506-
REFER TO FIG. NOS. OF REPAIR PARTS FOR O.S., U.S., AND SERVICE PARTS.				


FIG. A111P-01A3 HEAD COVER

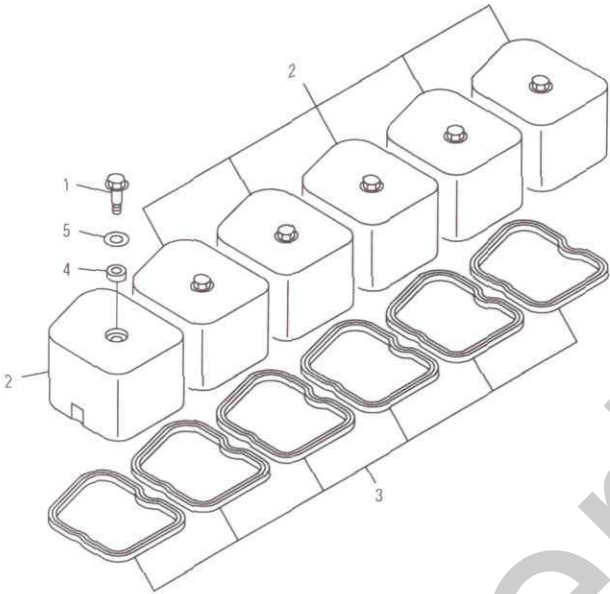

PFD1699

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-11-8130	BOLT.....		626264506-
2	6735-11-8120	COVER.....		626264506-
3	6732-11-8181	GASKET.....		626264506-
4	6732-11-8210	GASKET.....		626264506-
5	6732-11-8150	WASHER.....		626264506-


FIG. A131R-01A0 AIR INTAKE HEATER

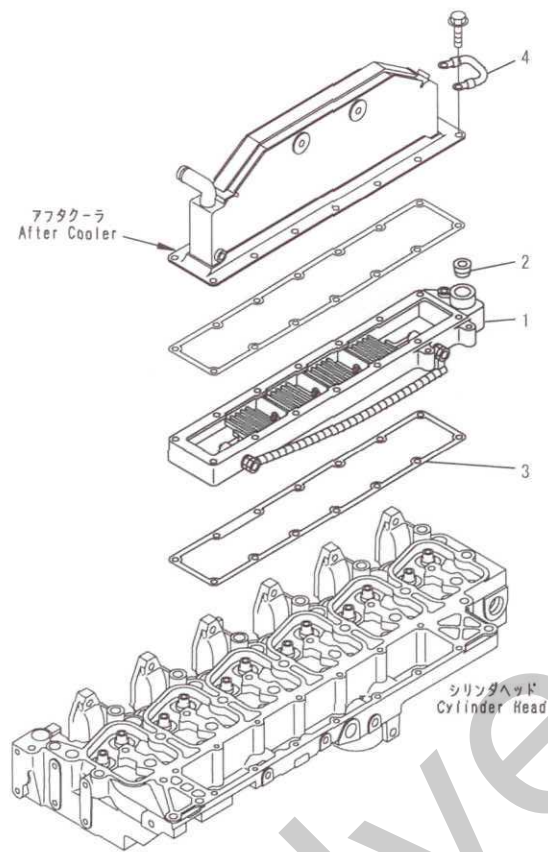

PMD1164

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	6736-81-4100	HEATER ASS'Y.		126264506-
1	6736-81-4110	HEATER		126264506-
2	6732-11-1910	PLUG		126264506-
3	6735-11-4811	GASKET		126264506-
4	6736-81-4120	WIRE		126264506-


FIG. A133P-01A1 AFTER COOLER WATER PIPING

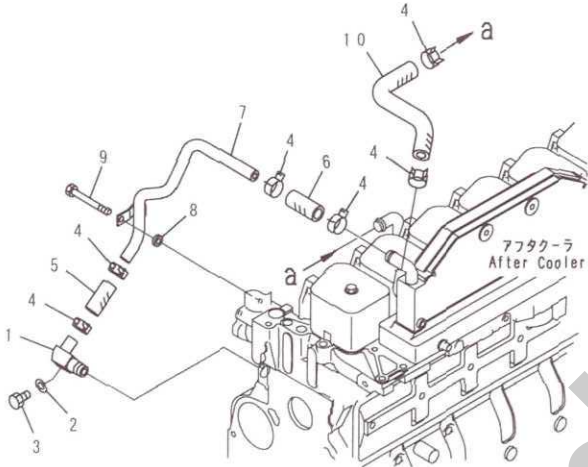

P004351


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6736-61-5230	ELBOW.....	1	26264506-
2	07005-01412	GASKET.....	1	26264506-
3	07040-11409	PLUG.....	1	26264506-
4	07281-00289	CLAMP.....	6	26264506-
5	6736-61-5220	HOSE.....	1	26264506-
6	6736-61-5141	HOSE.....	1	26264506-
7	6736-11-4452	TUBE.....	1	26264506-
8	6732-81-6690	SPACER.....	1	26264506-
9	6736-81-8730	BOLT.....	1	26264506-
10	6736-11-4441	HOSE.....	1	26264506-

FIG. A1410-01A1 AIR CLEANER MOUNTING (SINGLE ELEMENT TYPE)

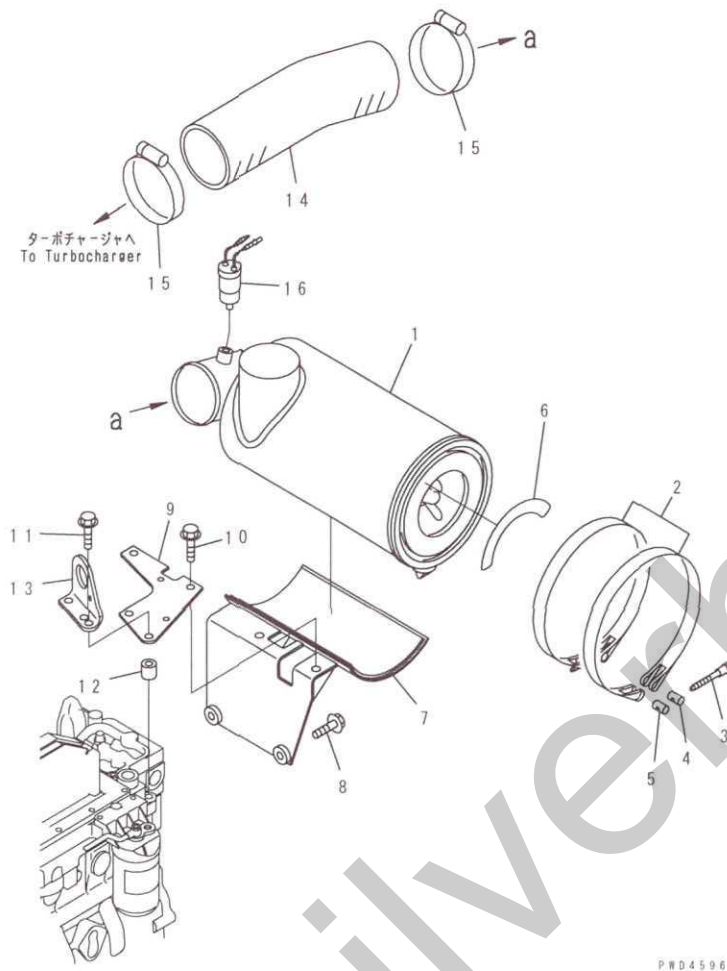

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	(6735-11-1410)	AIR CLEANER ASS'Y. (SEE FIG. A1410-02A1)	1	26264506-
2	6207-81-7190	BAND	2	26264506-
3	6110-23-6520	BOLT	2	26264506-
4	6110-21-6530	PIN	2	26264506-
5	6110-21-6540	PIN, WITH THREAD	2	26264506-
6	600-181-1930	PLATE, INSTRUCTION	1	26264506-
7	6735-11-1311	BRACKET	1	26264506-
8	01435-01225	BOLT	2	26264506-
9	6735-11-1330	PLATE	1	26264506-
10	01435-01225	BOLT	2	26264506-
11	01435-01250	BOLT	2	26264506-
12	6144-85-6680	SPACER	2	26264506-
13	6736-11-1910	BRACKET, LIFTING	1	26264506-
14	6735-11-1420	HOSE	1	26264506-
15	07289-00120	CLAMP	2	26264506-
16	600-815-7930	INDICATOR, DUST	1	26264506-


FIG. A1410-02A1 AIR CLEANER (SINGLE ELEMENT TYPE) (INNER PARTS)

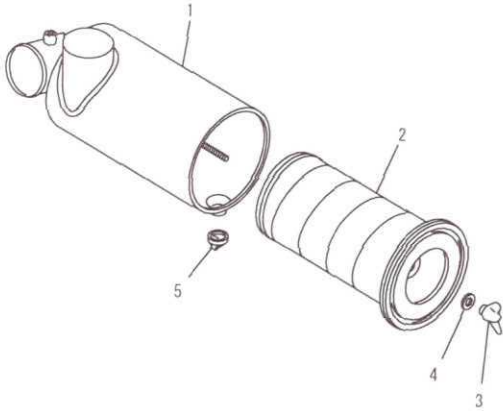

PFD2155

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6735-11-1410	AIR CLEANER ASS'Y.	1	26264506-
	6735-11-1440	BODY	1	26264506-
	600-181-6540	ELEMENT ASS'Y.	1	26264506-
2	☆	ELEMENT	1	26264506-
3	600-181-6570	NUT, WING	1	26264506-
4	600-181-6580	WASHER, SEAL	1	26264506-
5	600-181-6590	VALVE	1	26264506-

FIG. A1470-01A0 AIR CLEANER CAP

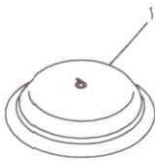

P 638855

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	600-181-3850	CAP.		126264506-


FIG. A151R-01A0 EXHAUST CONNECTOR CLAMP



PMD1166

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-81-8220	CLAMP		126264506-


FIG. A151S-01A1 EXHAUST MANIFOLD

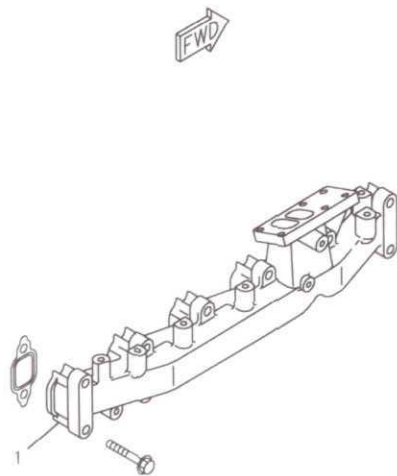

P.F.D 1700

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	6735-11-5220	MANIFOLD, EXHAUST.....	1	26264506-


FIG. A151T-01A0 EXHAUST MANIFOLD GASKET

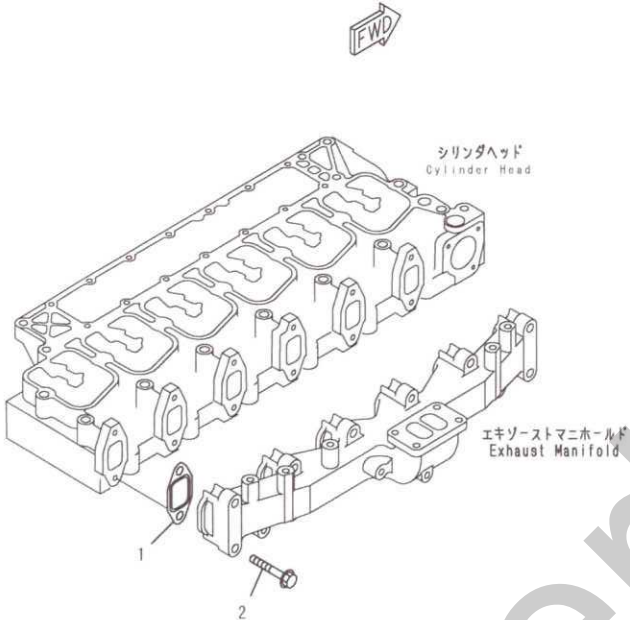

PFD1253


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6736-11-5820	GASKET		626264506-
2	6732-11-5530	BOLT		1226264506-

FIG. A153S-01A4 EXHAUST MANIFOLD AND AFTER COOLER

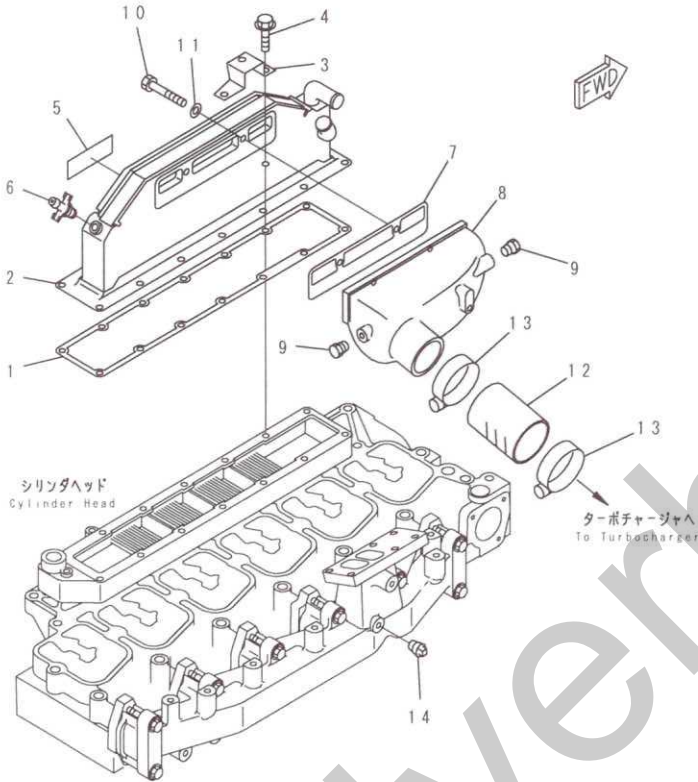


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6735-11-4811	GASKET.....	1	26264506-
2	6736-11-4210	AFTER COOLER.....	1	26264506-
3	6736-11-4481	BRACKET.....	1	26264506-
4	6736-21-3210	BOLT.....	14	26264506-
5	6736-61-6120	PLATE, CAUTION.....	1	26264506-
6	6736-61-6110	VALVE, DRAIN.....	1	26264506-
7	6736-11-4330	GASKET.....	1	26264506-
8	6736-11-4540	CONNECTOR.....	1	26264506-
9	6732-11-1930	PLUG.....	3	26264506-
10	6732-61-6150	BOLT.....	2	26264506-
11	6736-11-4490	WASHER.....	2	26264506-
12	6735-11-4420	HOSE.....	1	26278322-
	□6736-61-6140	HOSE.....	1	26264506-26278321
13	6732-11-5510	CLAMP.....	2	26264506-
14	07042-00108	PLUG.....	1	26264506-

FIG. A153T-01A0 TURBOCHARGER OIL PIPING

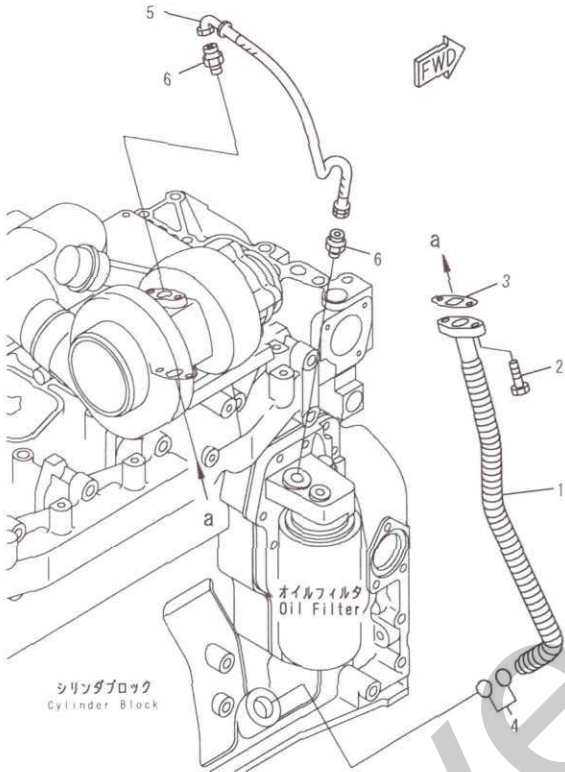

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6735-51-8410	TUBE.....		126264506-
2	6732-71-3220	BOLT.....		226264506-
3	6207-51-7690	GASKET.....		126264506-
4	6732-51-8330	O-RING.....		226264506-
5	6735-51-8230	HOSE.....		126264506-
6	6732-51-8180	CONNECTOR ASS'Y.....		226264506-


FIG. A1539-01A3 TURBOCHARGER MOUNTING

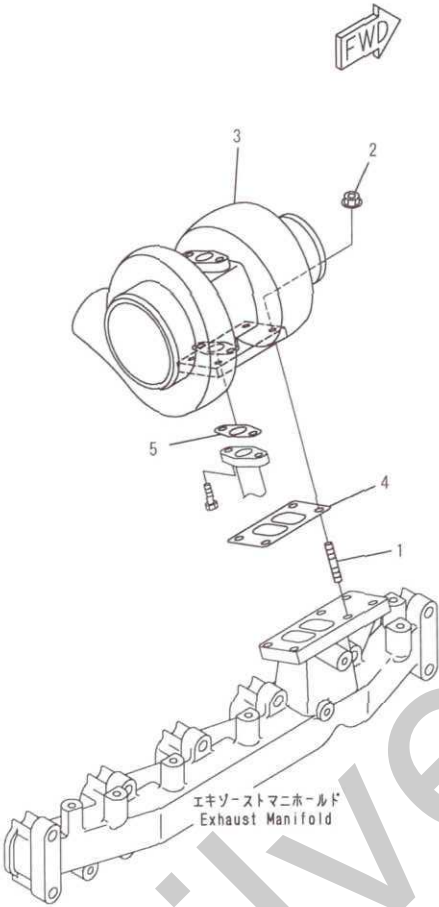

PWD4599

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-81-8810	STUD.....	4	26264506-
2	6732-81-8820	NUT.....	4	26264506-
	6735-81-8180	TURBOCHARGER ASS'Y.....	1	26264506-
3	☆	TURBOCHARGER ASS'Y.....	1	26264506-
4	6736-51-8720	GASKET.....	1	26264506-
5	6736-11-5710	GASKET.....	1	26264506-


FIG. A1570-01B1 HEAT SHIELD

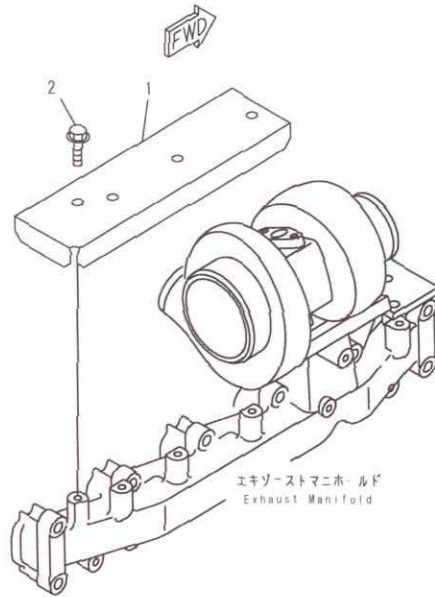

PJ05918

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6735-11-1430	BRACKET.....		126264506-
2	01435-01014	BOLT.....		426264506-


FIG. A1670-01A0 EXHAUST ELBOW

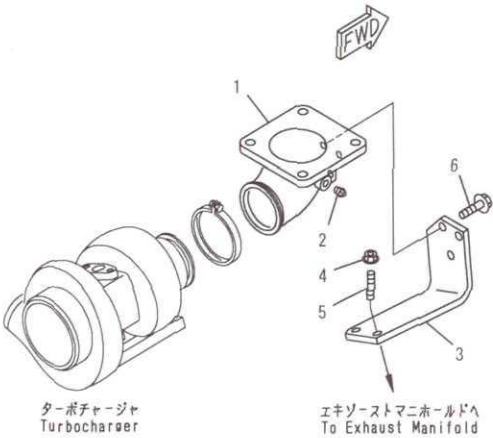

PWD4600

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6735-11-1341	ELBOW.....	1	26264506-
2	07042-00108	PLUG.....	1	26264506-
3	6735-11-1350	BRACKET.....	1	26264506-
4	01584-01008	NUT.....	2	26264506-
5	6732-81-8810	STUD.....	2	26264506-
6	01435-01025	BOLT.....	3	26264506-


FIG. A173P-01A2 THERMOSTAT HOUSING

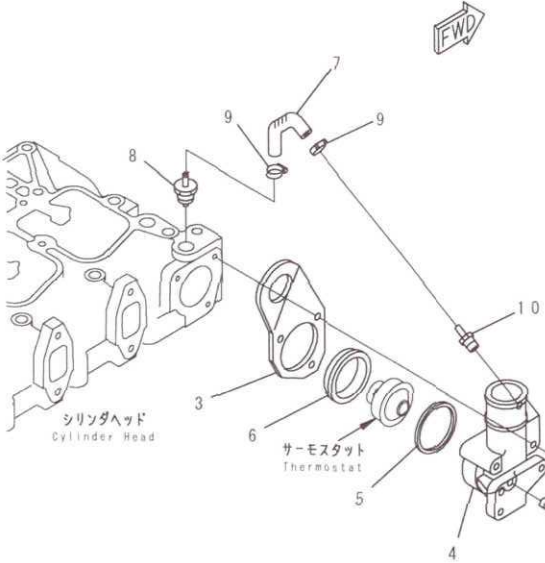

PF00931


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-61-6140	BOLT.....	1	26264506-
2	6732-61-6180	BOLT.....	2	26264506-
3	6735-11-1910	BRACKET, LIFTING.....	1	26264506-
4	6732-61-6231	HOUSING.....	1	26264506-
5	6732-61-6250	SEAL, RING.....	1	26264506-
6	6732-61-6240	GASKET.....	1	26264506-
7	6732-61-6280	HOSE.....	1	26264506-
8	6732-61-6270	VALVE.....	1	26264506-
9	07285-00125	CLIP.....	2	26264506-
10	6732-61-6171	COUPLING.....	1	26264506-

FIG. A173R-01A0 THERMOSTAT

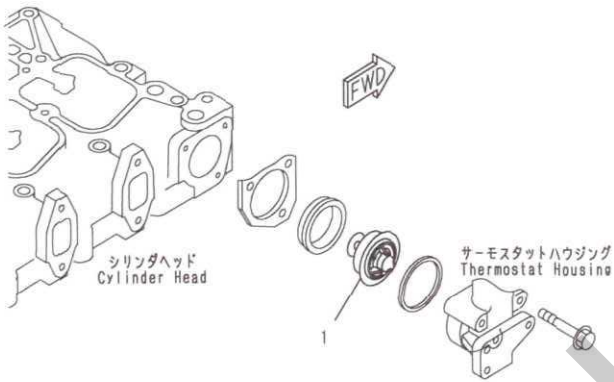

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-61-1620	THERMOSTAT		126264506-

FIG. A201R-01A0 BLOCK OIL PLUG

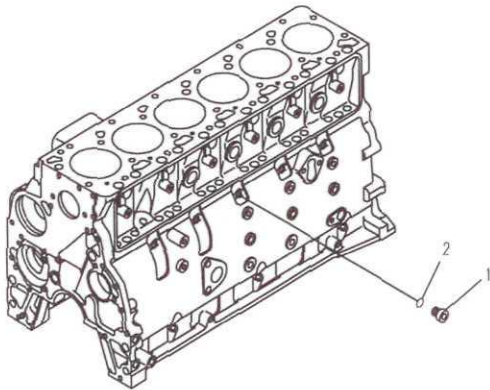


PJ6C126

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-21-1960	PLUG ASS'Y.	1	26264506-
2	6215-81-9510	PLUG.	1	26264506-
2	6215-81-9710	O-RING.	1	26264506-

FIG. A2010-01A6 OIL PLUG


FIG NO. : A2010-01A6

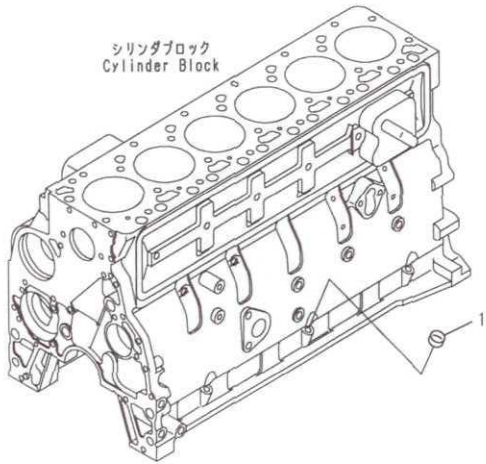

PWD4601


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-21-5530	PLUG.		226264506-

FIG. A2019-01A1 CYLINDER BLOCK

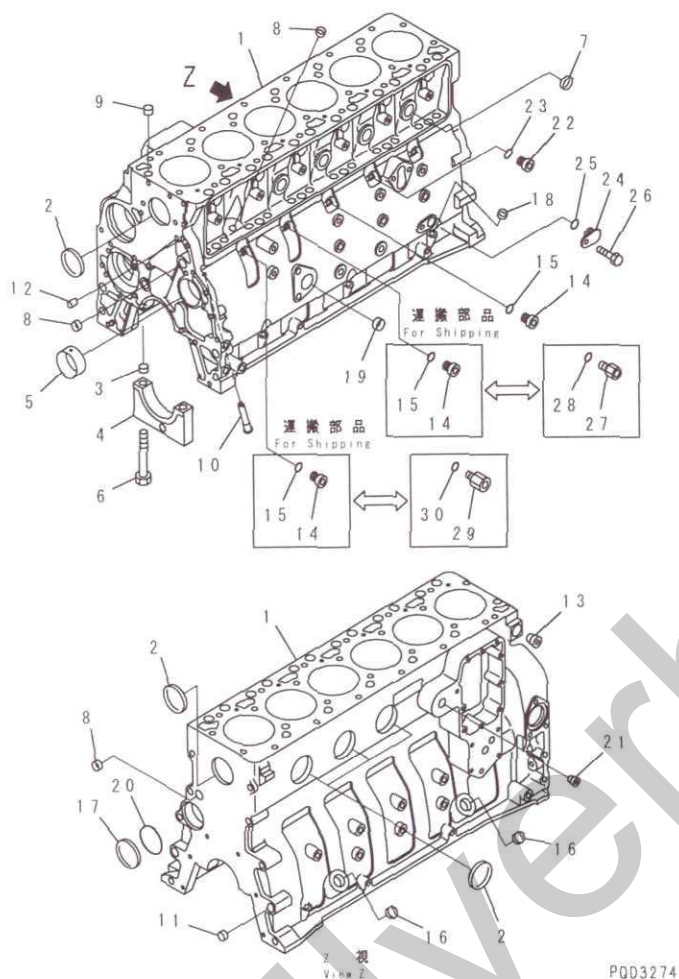

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	6731-21-1170	CYLINDER BLOCK ASS'Y.	1	26264506-
	☆	BLOCK ASS'Y.	1	26264506-
1	☆	BLOCK.	1	26264506-
2	6732-21-1830	PLUG.	5	26264506-
3	6732-21-1910	RING.	14	26264506-
4	△6732-21-1210	CAP.	7	26264506-
5	6732-21-1411	BUSHING.	1	26264506-
6	6732-21-1611	BOLT.	14	26264506-
7	6732-21-1820	PLUG.	4	26264506-
8	6732-21-1811	PLUG.	3	26264506-
	6731-21-1210	BLOCK SERVICE KIT.	1	26264506-
9	6732-21-6140	RING.	2	26264506-
10	6732-21-1191	NOZZLE, PISTON COOLING.	6	26264506-
11	6732-21-1910	RING.	2	26264506-
12	6732-21-6120	PIN.	2	26264506-
13	6732-11-1920	PLUG.	1	26264506-
	6732-21-1960	PLUG ASS'Y.	3	26264506-
14	6215-81-9510	PLUG.	1	26264506-
15	6215-81-9710	O-RING.	1	26264506-
16	6735-21-5530	PLUG.	2	26264506-
17	6732-21-6130	PLUG.	1	26264506-
18	6732-21-5530	PLUG.	3	26264506-
19	6732-21-6160	PLUG.	1	26264506-
20	6732-21-1930	O-RING.	1	26264506-
21	6732-11-1920	PLUG.	1	26264506-
	6735-21-1910	PLUG ASS'Y.	1	26264506-
22	6735-21-1920	PLUG.	1	26264506-
23	6735-21-1930	O-RING.	1	26264506-
	6735-21-1940	PLUG.	1	26264506-
24	6735-21-1950	PLUG.	1	26264506-
25	6735-21-1960	O-RING.	1	26264506-
26	6732-21-3120	BOLT.	1	26264506-
	6732-81-3190	ADAPTER ASS'Y.	1	26264506-
27	6732-81-3180	ADAPTER.	1	26264506-
28	6215-81-9710	O-RING.	1	26264506-
29	6732-71-5450	NIPPLE.	1	26264506-
30	6215-81-9710	O-RING.	1	26264506-
REFER TO FIG. NOS. OF REPAIR PARTS FOR O.S., U.S., AND SERVICE PARTS.				


FIG. A2049-01A1 FRONT COVER

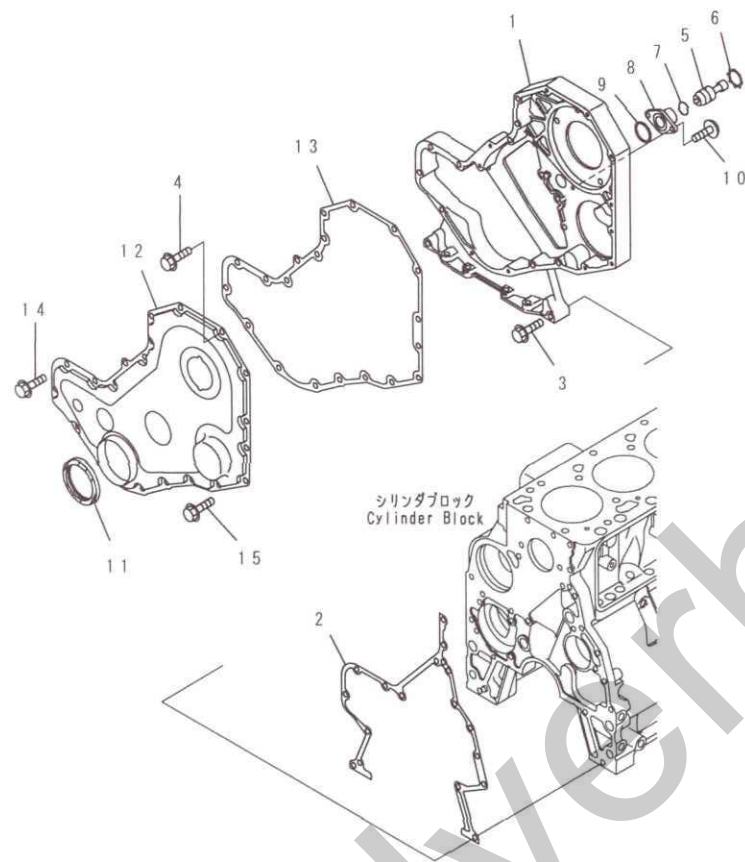

P Q D 1 0 5 4

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	6735-21-3121	HOUSING, GEAR.	1	26264506-
2	6732-21-3811	GASKET.	1	26264506-
3	6736-21-3210	BOLT.	2	26264506-
4	6736-21-5310	BOLT.	5	26264506-
5	6732-21-3140	PIN.	1	26264506-
6	6732-21-3150	RING.	1	26264506-
7	6732-21-3870	O-RING.	1	26264506-
8	6732-21-3180	HOUSING.	1	26264506-
9	6732-21-3880	GASKET.	1	26264506-
10	6732-21-3160	BOLT.	2	26264506-
11	6735-21-3511	SEAL.	1	26264506-
12	6735-21-3310	COVER, GEAR.	1	26264506-
13	6736-21-3450	GASKET.	1	26264506-
14	6736-21-3210	BOLT.	9	26264506-
15	6736-21-5310	BOLT.	11	26264506-

FIG. A206P-01A2 TAPPET COVER

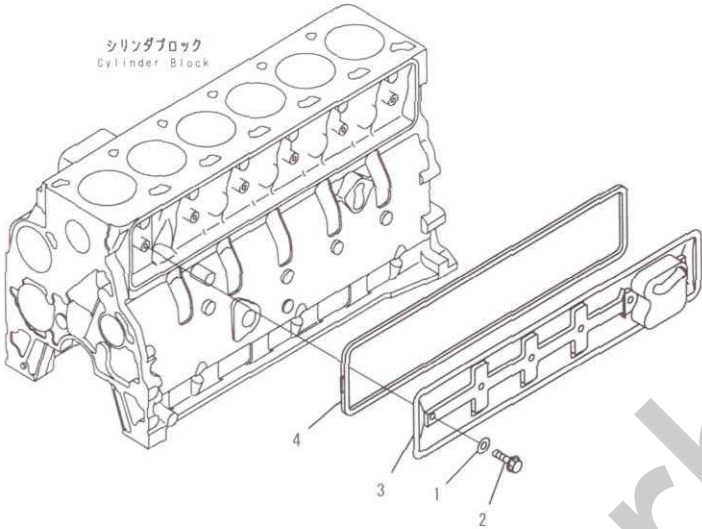

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-21-6280	SEAL.....		426264506-
2	6732-21-3120	BOLT.....		426264506-
3	6734-21-6110	COVER.....		126264506-
4	6735-21-6261	GASKET.....		126274553-
	□6735-21-6260	GASKET.....		126264506-26274552

PFD2162

J6D102E-G-1

J6D102E-G-1




PFD2162

J6D102E-G-1

J6D102E-G-1


FIG. A2070-01A0 OIL FILLER

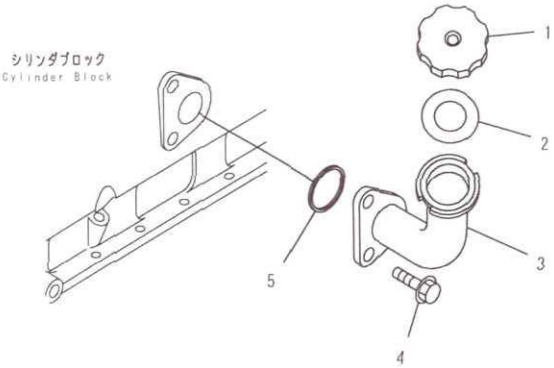

PMD1058

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	6136-21-7120	CAP ASS'Y		126264506-
2	6136-21-7180	GASKET		126264506-
3	6732-21-5470	FILLER		126264506-
4	01435-01230	BOLT		226264506-
5	6736-21-3360	SEAL		126264506-


FIG. A211R-01A2 OIL PAN BOLT

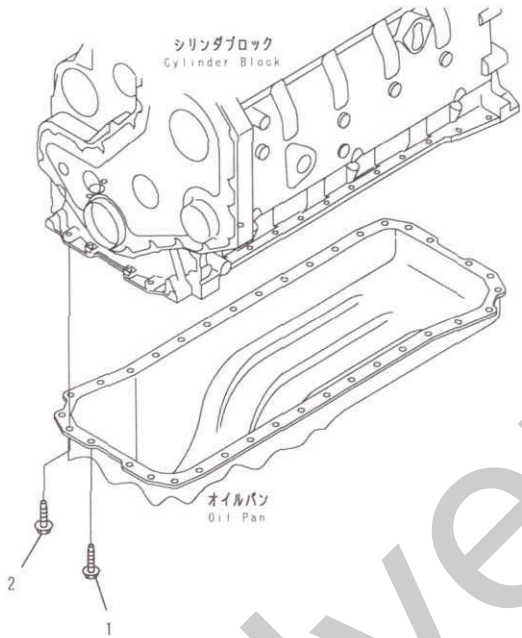

PMD1059

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-21-6610	BOLT.....		3326264506-
2	6732-21-5160	BOLT.....		326264506-


FIG. A2110-01A4 OIL GAUGE

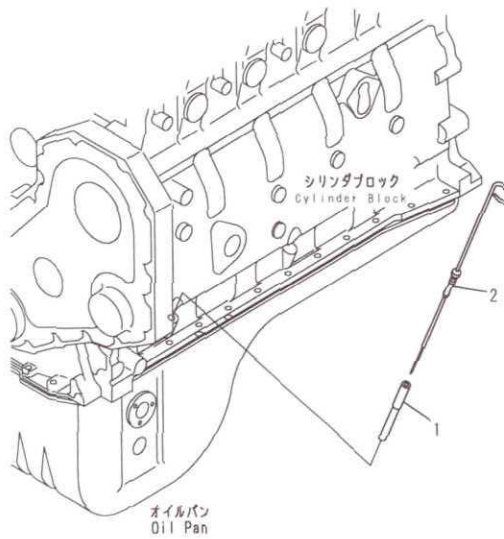

PFD 2163


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-21-5480	GUIDE.....	1	26264506-
2	6735-21-5170	GAUGE.....	1	26264506-

FIG. A2190-01A0 OIL PAN BLIND PULG

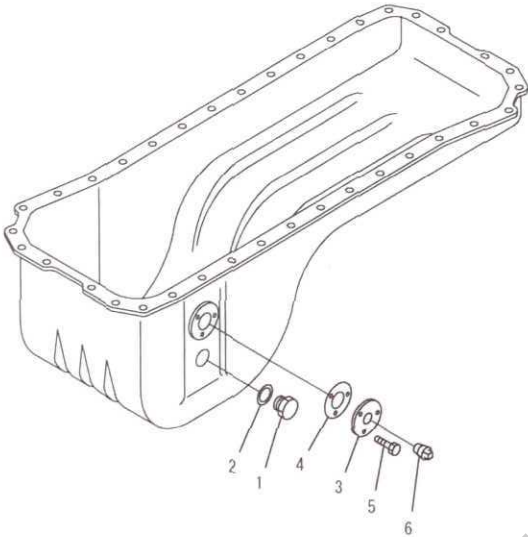


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	6672-12-6290	PLUG.....		126264506-
2	07005-01612	GASKET.....		126264506-
3	6151-21-5770	PLATE.....		126264506-
4	6136-21-5870	GASKET.....		126264506-
5	01010-80616	BOLT.....		326264506-
6	07042-B0415	PLUG.....		126264506-

FIG. A2219-01A4 FLYWHEEL HOUSING

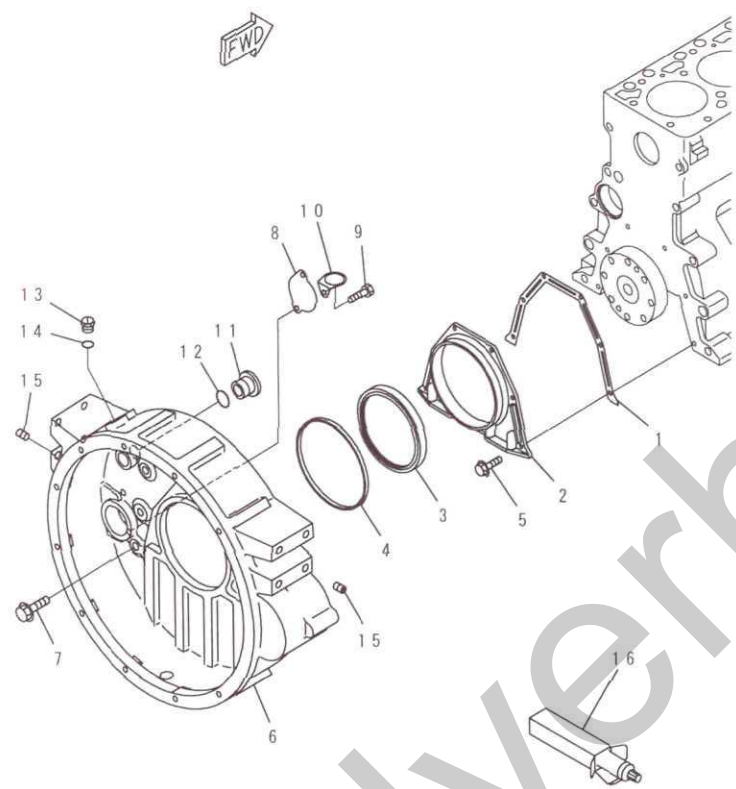

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	6735-21-4191	GASKET.....	1	26264506-
2	6731-21-4240	COVER.....	1	26264506-
3	6735-K2-3001	SEAL, REAR.....	1	26264506-
4	6732-21-4170	GASKET.....	1	26264506-
5	6732-21-4180	BOLT.....	6	26264506-
6	6735-21-4130	HOUSING, FLYWHEEL.....	1	26264506-
7	6732-21-4220	BOLT.....	8	26264506-
8	6732-21-4130	PLATE.....	1	26264506-
9	6735-21-4120	BOLT.....	2	26264506-
10	6735-21-4240	CLIP.....	1	26264506-
11	6732-21-4150	PLUG.....	1	26264506-
12	6732-21-4161	O-RING.....	1	26264506-
13	6735-21-4220	PLUG.....	1	26264506-
14	6735-21-4160	O-RING.....	1	26264506-
15	6735-21-4230	SCREW.....	4	26216613-
16	(09920-00150)	LIQUID GASKET, LG-7, 150G.....	AR	26240177-


FIG. A223P-01A2 FLYWHEEL

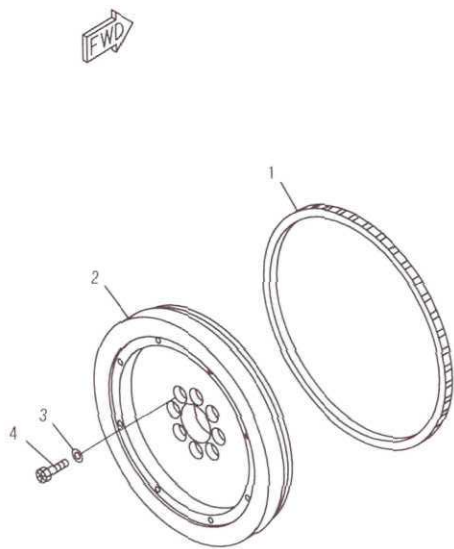

PFD2167


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6736-31-4200	FLYWHEEL ASS'Y.	1	26264506-
2	6736-31-4180	GEAR, RING.	1	26264506-
3	☆	FLYWHEEL	1	26264506-
3	6732-31-4120	WASHER.	8	26264506-
4	6732-31-4130	BOLT.	8	26264506-

FIG. A2230-01A0 FLYWHEEL BEARING

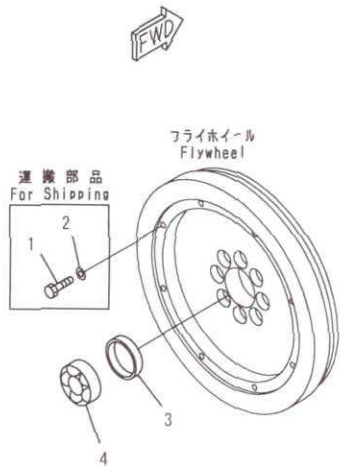

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	02010-70638	BOLT		826264506-
2	01643-31032	WASHER		826264506-
3	6735-31-4120	SPACER		126264506-
4	06300-06207	BEARING		126264506-


FIG. A2250-01A0 ENGINE MOUNTING

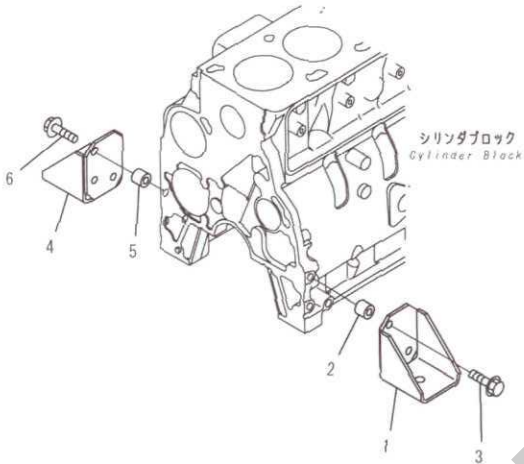

PFD2168

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6735-21-1210	SUPPORT.....	1	26264506-
2	6131-22-3750	BOSS.....	3	26264506-
3	01435-01245	BOLT.....	3	26264506-
4	6735-21-1220	SUPPORT.....	1	26264506-
5	6131-22-3750	BOSS.....	3	26264506-
6	01435-01245	BOLT.....	3	26264506-


FIG. A2319-01A0 CRANKSHAFT

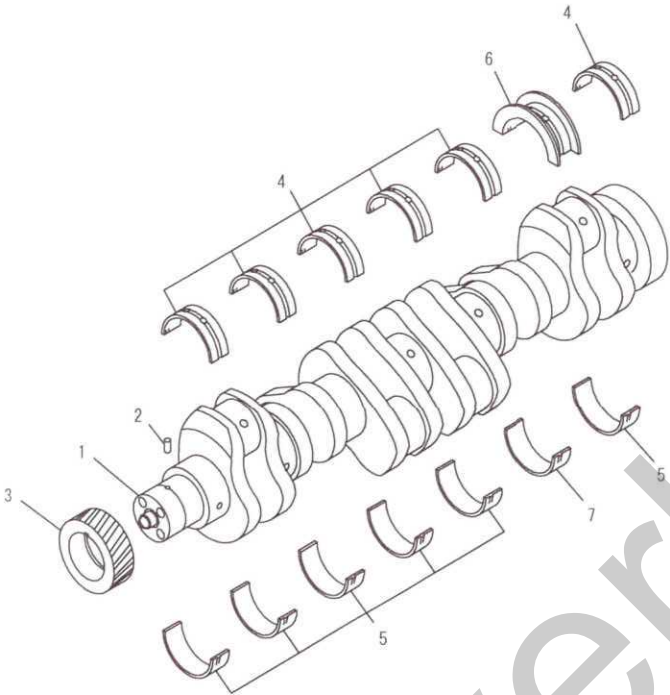

PMD1071

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	6735-01-1310	CRANKSHAFT ASS'Y.	1	26264506-
1	☆	CRANKSHAFT		126264506-
2	6732-21-6150	PIN		126264506-
3	6732-31-1211	GEAR		126264506-
	6736-21-8110	MAIN METAL ASS'Y.	6	26264506-
4	☆	METAL, UPPER		126264506-
5	☆	METAL, LOWER		126264506-
	6736-21-8610	THRUST METAL ASS'Y.	1	26264506-
6	☆	METAL, THRUST		126264506-
7	☆	METAL, LOWER		126264506-
REFER TO FIG. NOS. OF REPAIR PARTS FOR O.S., U.S., AND SERVICE PARTS.				


FIG. A233P-01A0 DAMPER

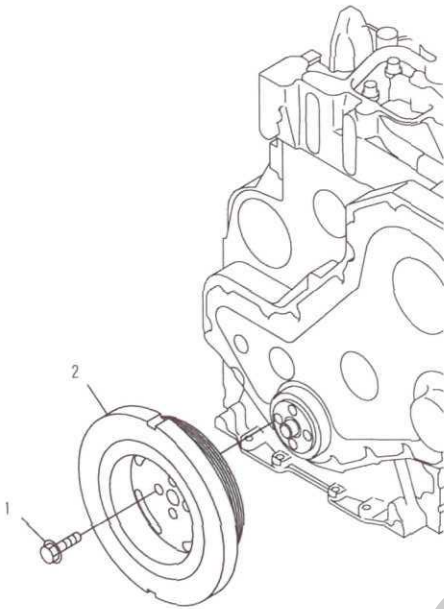

PMD1072

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-31-8120	BOLT		426264506-
2	6735-31-8120	DAMPER		126264506-


FIG. A2359-01A0 PISTON

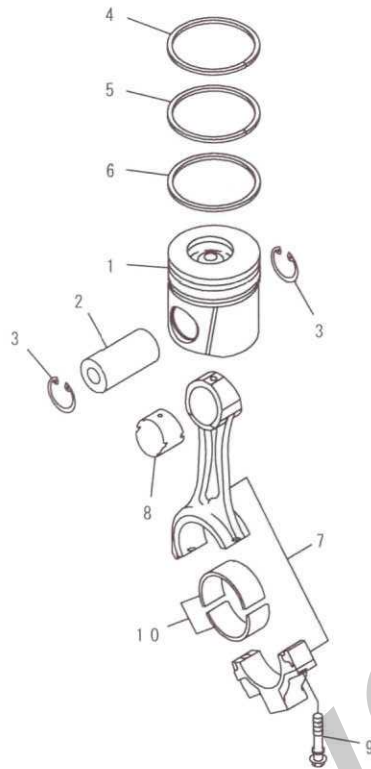

PMD0835

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6735-31-2110	PISTON.....	6	26264506-
2	6732-31-2410	PIN, PISTON.....	6	26264506-
3	6732-31-2420	RING, SNAP.....	12	26264506-
	6732-31-2300	PISTON RING ASS'Y.....	6	26264506-
4	☆	RING, TOP.....	1	26264506-
5	☆	RING, SECOND.....	1	26264506-
6	☆	RING, OIL.....	1	26264506-
	6732-31-3100	CONNECTING ROD ASS'Y.....	6	26264506-
7	☆	ROD.....	1	26264506-
8	6732-31-3130	BUSHING.....	1	26264506-
9	6732-31-3310	BOLT.....	2	26264506-
10	6732-31-3410	METAL.....	12	26264506-
		REFER TO FIG. NOS. OF REPAIR PARTS FOR O. S., U. S., AND SERVICE PARTS.		


FIG. A241P-01A0 ROCKER ARM

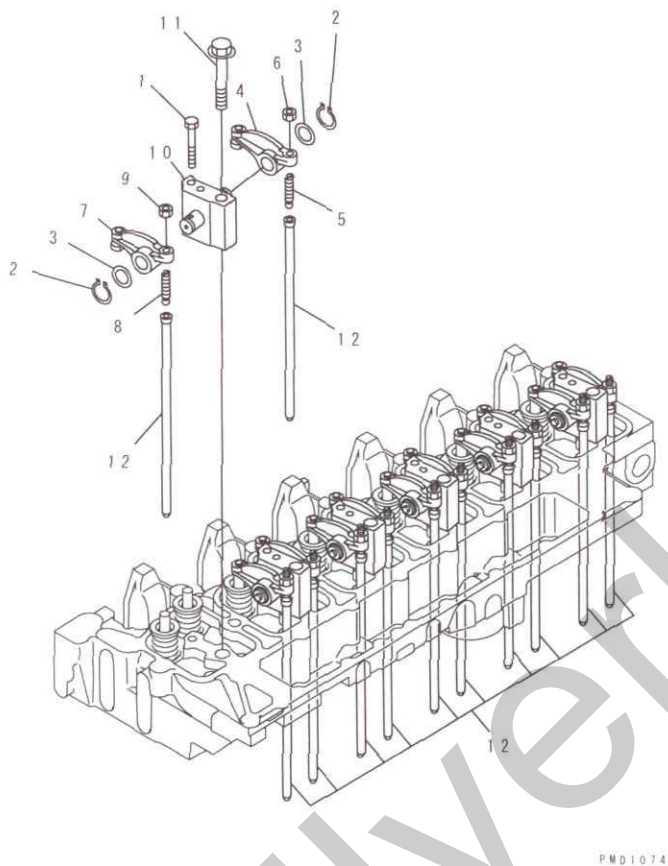

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-41-5180	BOLT.....		626264506-
2	6732-41-5170	RING, SNAP.....	12	26264506-
3	6732-41-5160	WASHER.....	12	26264506-
4	6732-41-5400	ARM ASS'Y.....	1	26264506-
5	6731-41-5270	SCREW.....	1	26264506-
6	6735-41-5550	NUT.....	1	26264506-
7	6732-41-5200	ARM ASS'Y.....	1	26264506-
8	6731-41-5270	SCREW.....	1	26264506-
9	6735-41-5550	NUT.....	1	26264506-
10	6736-41-5110	BRACKET ASS'Y.....	1	26264506-
11	6732-11-1640	BOLT.....	6	26264506-
12	6732-41-3111	ROD, PUSH.....	12	26264506-

FIG. A241R-01A0 TAPPET


FIG NO. : A241R-01A0

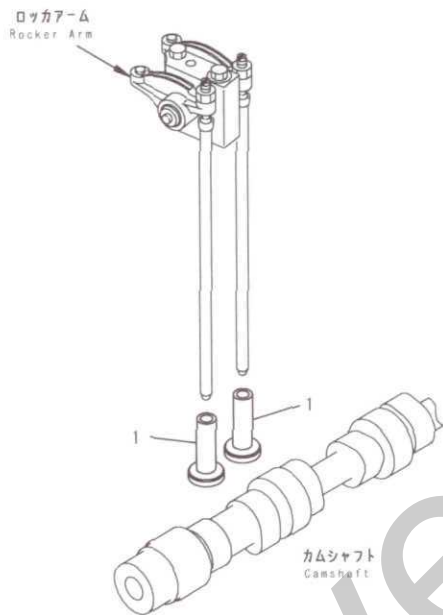

PMD0838


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-41-2112	TAPPET.....	1226264506-	

FIG. A2419-01A0 CAMSHAFT

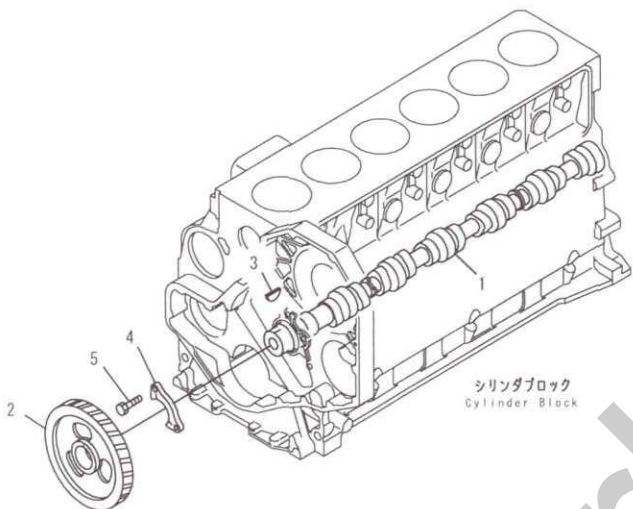

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6735-41-1111	CAMSHAFT.....		126264506-
2	6732-41-1231	GEAR, CAMSHAFT.....		126264506-
3	6732-41-1280	KEY.....		126264506-
4	6732-41-1220	SUPPORT, THRUST.....		126264506-
5	6732-41-1260	BOLT.....		226264506-


FIG. A261P-01A1 FRONT GEAR TRAIN COVER(#26264858-)

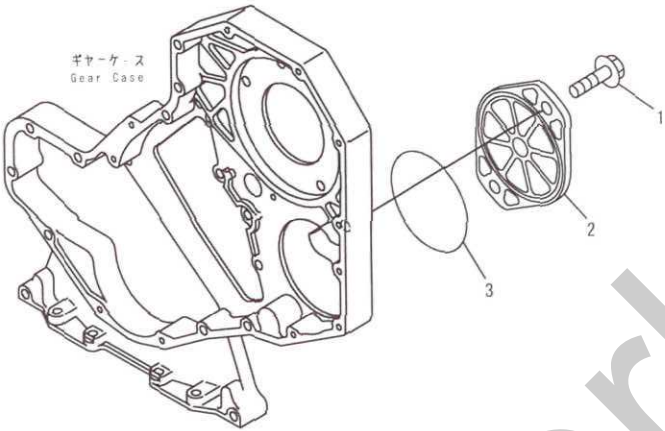

PJ05920

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-51-5130	BOLT.....		226264858-
2	6732-21-9330	COVER.....		126264858-
3	07000-72110	O-RING.....		126264858-


FIG. A281P-01A1 TACHOMETER

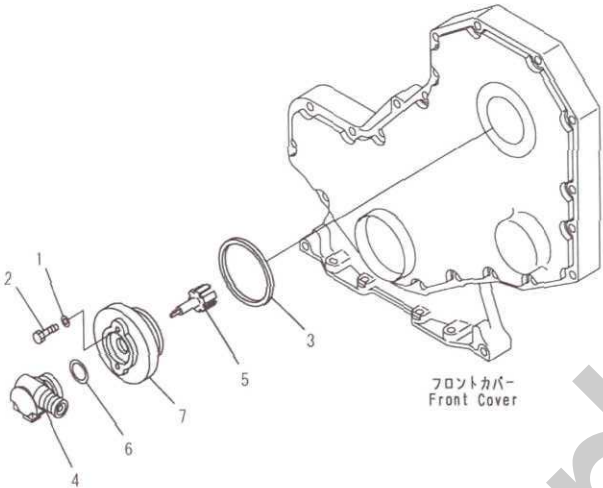

PXD1536

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-81-5250	WASHER.....		226264506-
2	6735-21-3430	BOLT.....		226264506-
3	6732-21-3220	SEAL.....		126264506-
4	6732-21-3230	ADAPTER.....		126264506-
5	6735-21-3420	HUB.....		126264506-
6	6736-21-7120	SEAL.....		126264506-
7	6735-21-3410	ADAPTER.....		126264506-

FIG. A283P-01A0 UNDER PLATE

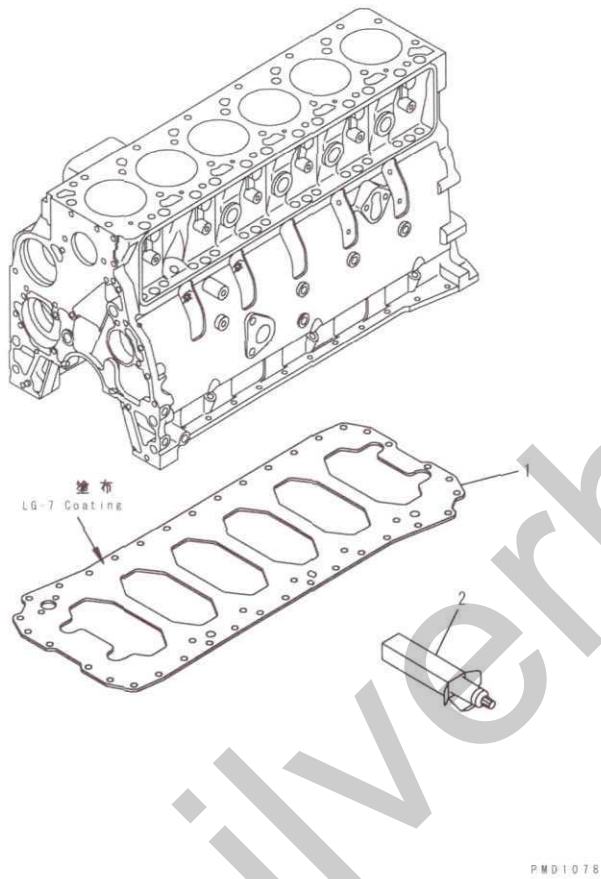

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6735-21-5151	PLATE.....		126264506-
2	(09920-00150)	LIQUID GASKET, LG-7, 150G.....		AR26264506-

FIG. A301P-01A2 OIL PUMP (#26274553-)


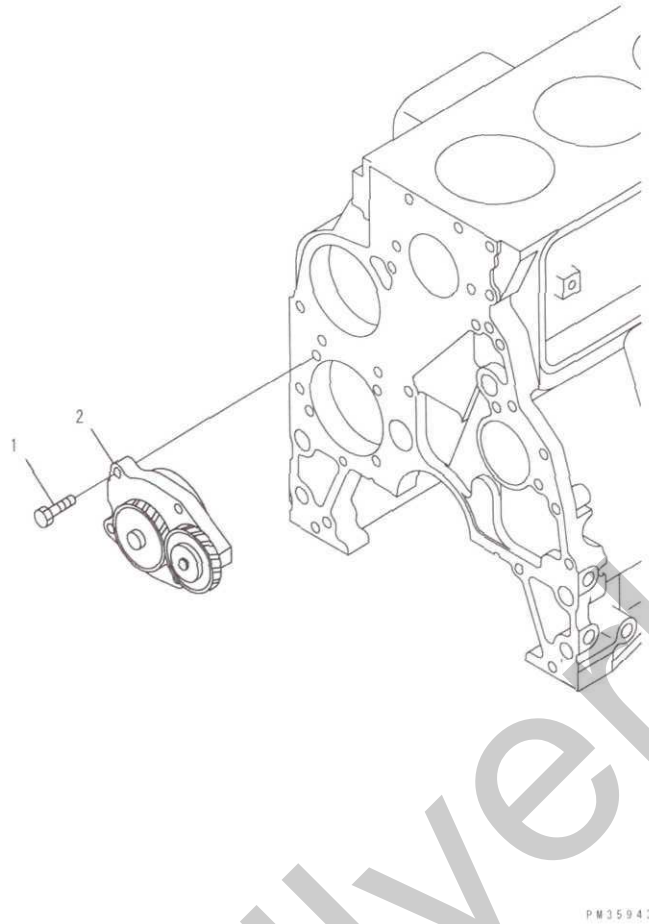
[illegible]

FIG. A3190-01A1 OIL PRESSURE SWITCH

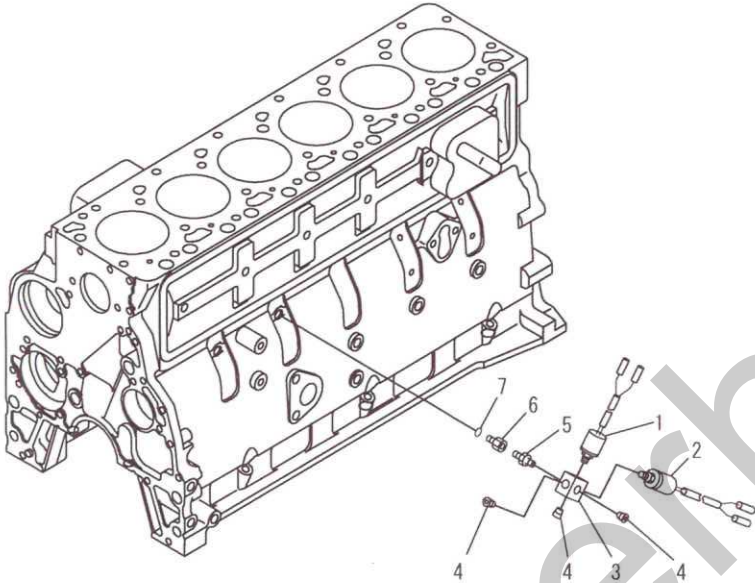


PJ6B566

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	600-871-1160	SWITCH.....	1	26264506-
2	600-871-1150	SWITCH.....	1	26264506-
3	6995-72-1110	ADAPTER.....	1	26264506-
4	07043-00108	PLUG.....	3	26264506-
5	6735-11-1360	NIPPLE.....	1	26264506-
	6732-81-3190	ADAPTER ASS'Y.....	1	26264506-
6	6732-81-3180	ADAPTER.....	1	26264506-
7	6215-81-9710	O-RING.....	1	26264506-

FIG. A331P-01A0 OIL COOLER AND OIL FILTER


シリンダブロック
Cylinder Block

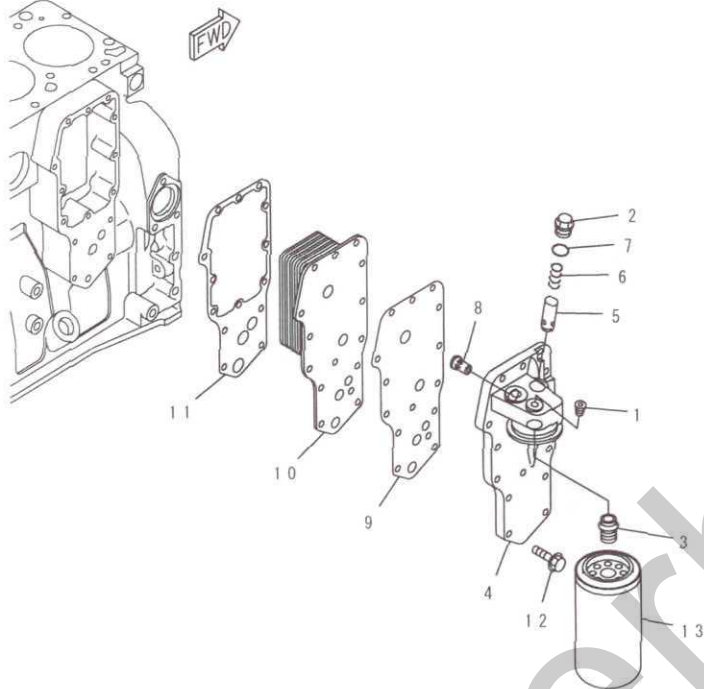

PMD1079


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	6732-11-1930	PLUG.		126264506-
2	6735-61-2140	PLUG.		126264506-
	6736-61-5170	HEAD ASS' Y.		126264506-
3	6736-61-5180	ADAPTER.		126264506-
4	6735-61-2260	HEAD.		126264506-
5	6735-61-2160	PLUNGER.		126264506-
6	6735-61-2190	SPRING.		126264506-
7	6732-51-4420	O-RING.		126264506-
8	6731-61-2151	VALVE, PRESSURE.		126265954-
	◆6731-61-2150	VALVE, PRESSURE.		126264506-26265953
9	6732-51-4432	GASKET.		126264506-
10	6735-61-2110	CORE, COOLER.		126264506-
11	6732-61-2311	GASKET.		126264506-
12	6732-61-6140	BOLT.	14	126264506-
13	6735-51-5142	CARTRIDGE.		126278324-
	□6735-51-5141	CARTRIDGE.		126264506-26278323

FIG. A401P-01A5 FUEL INJECTION PUMP AND OIL PIPING

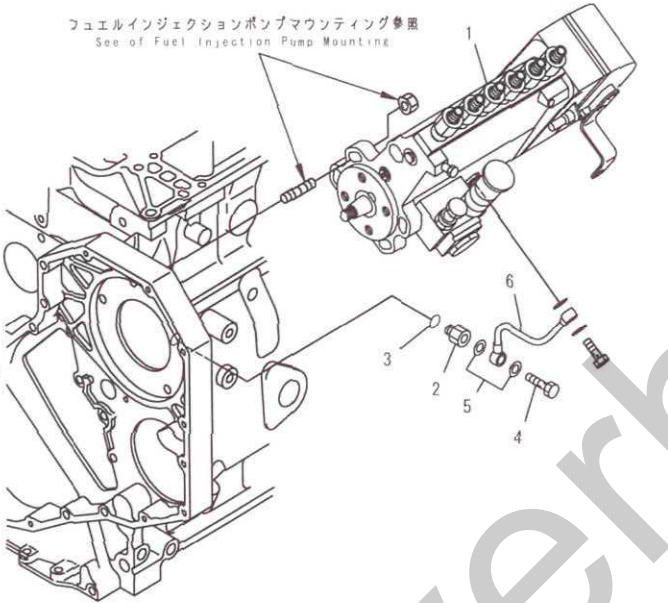


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6736-71-1310	INJECTION PUMP ASS'Y.....	1	26264506-
2	6732-71-5450	NIPPLE.....	1	26264506-
3	6215-81-9710	O-RING.....	1	26264506-
4	07206-30710	BOLT, JOINT.....	1	26264506-
5	07005-01012	GASKET.....	2	26264506-
6	6735-71-5411	TUBE.....	1	26264506-

FIG. A4010-01A3 JOINT AND COVER

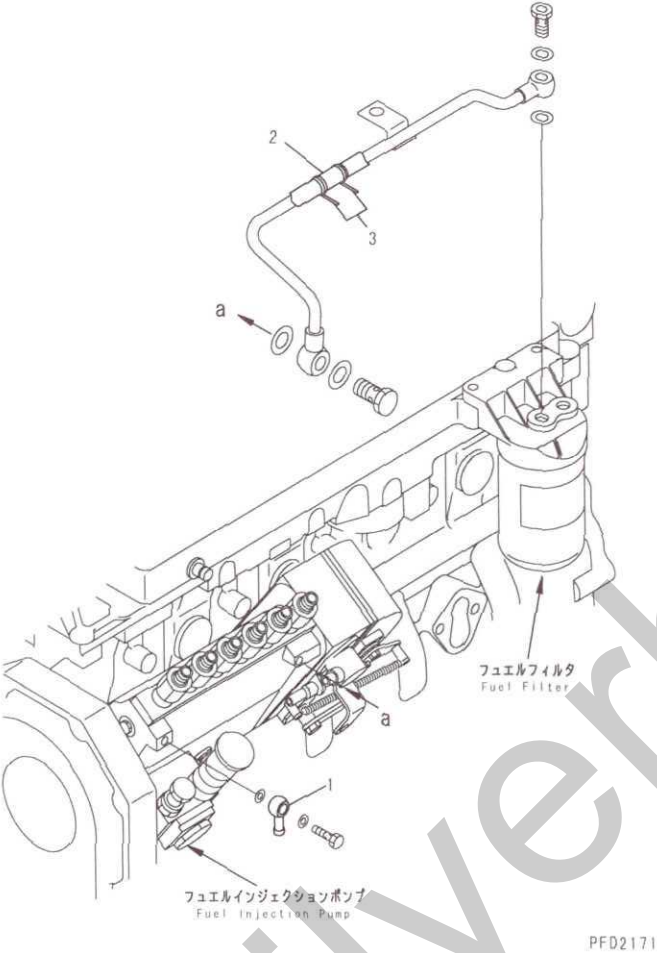

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6144-71-5750	JOINT		126264506-
2	113-06-23220	COVER		126264506-
3	08034-00414	BAND		226264506-


FIG. A408P-01A1 FUEL INJECTION PUMP MOUNTING(#26265956-)

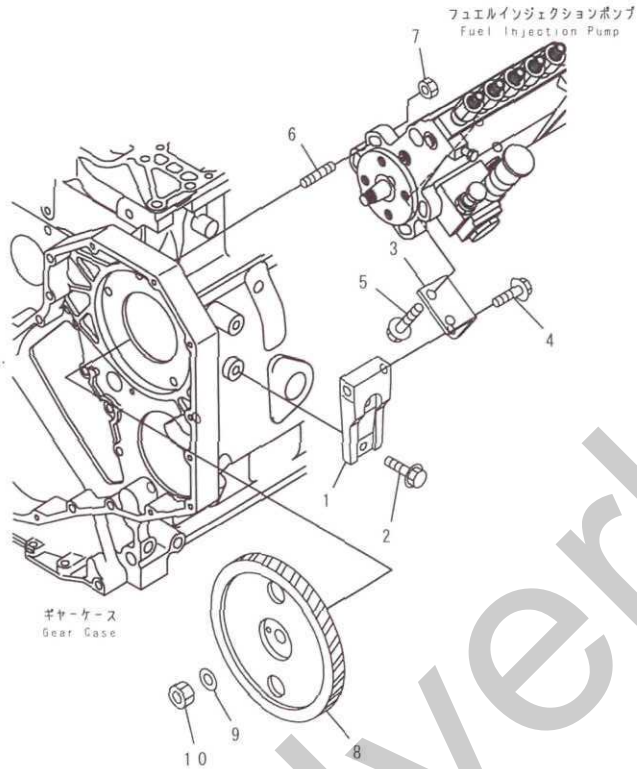

PJ05922

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-71-3681	BRACKET.....	1	26265956-
2	6732-21-5160	BOLT.....	2	26265956-
3	6732-71-3611	BRACKET.....	1	26265956-
4	6735-61-3810	BOLT.....	1	26265956-
5	01435-01014	BOLT.....	2	26265956-
6	6735-71-3180	STUD.....	4	26265956-
7	6736-81-6170	NUT.....	4	26265956-
8	6732-71-3112	GEAR.....	1	26265956-
9	6130-32-1361	WASHER.....	1	26265956-
10	01582-01411	NUT.....	1	26265956-

FIG. A411P-01A0 FUEL FILTER

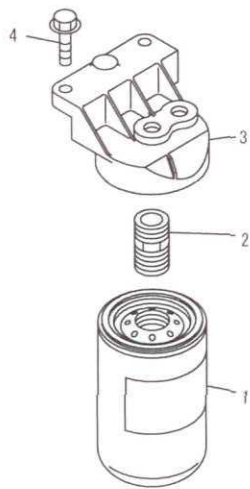


PMD1034

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-71-6111	CARTRIDGE, FUEL.....		126264506-
2	6732-71-6650	ADAPTER.....		126264506-
3	6732-71-6220	HEAD.....		126264506-
4	6732-61-6140	BOLT.....		226264506-


FIG. A411R-01A0 FUEL FILER PIPING

FIG NO. : A411R-01A0

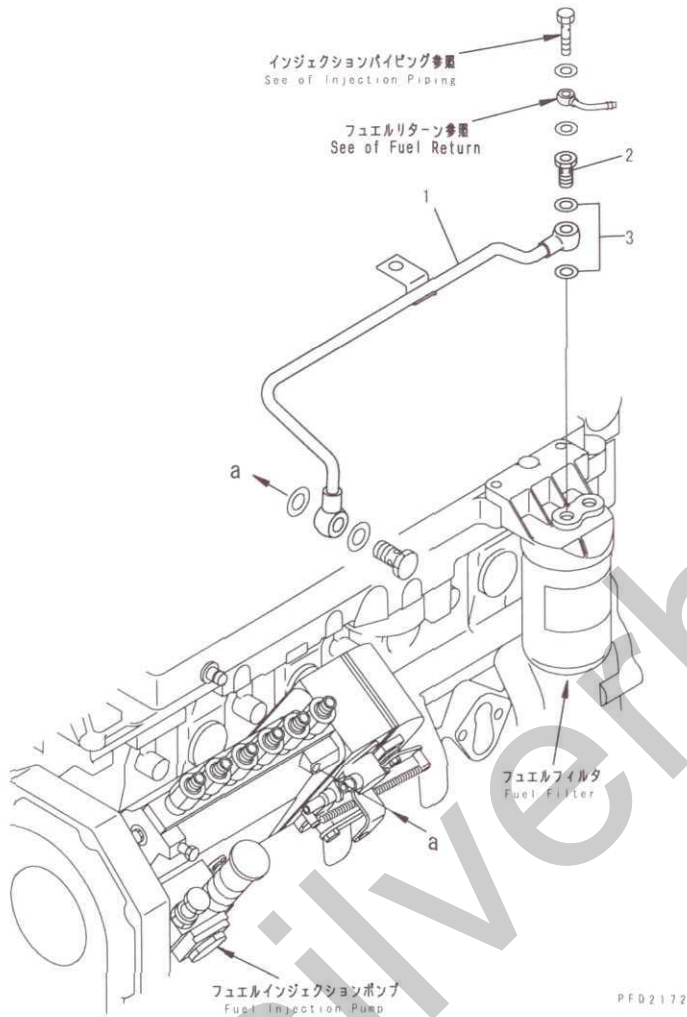


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6736-71-5151	TUBE		126264506-
2	6736-71-5820	BOLT, JOINT		126264506-
3	07005-01212	GASKET		226264506-

FIG. A417P-01A0 FUEL TUBE AND CYLINDER BLOCK BLIND PLATE

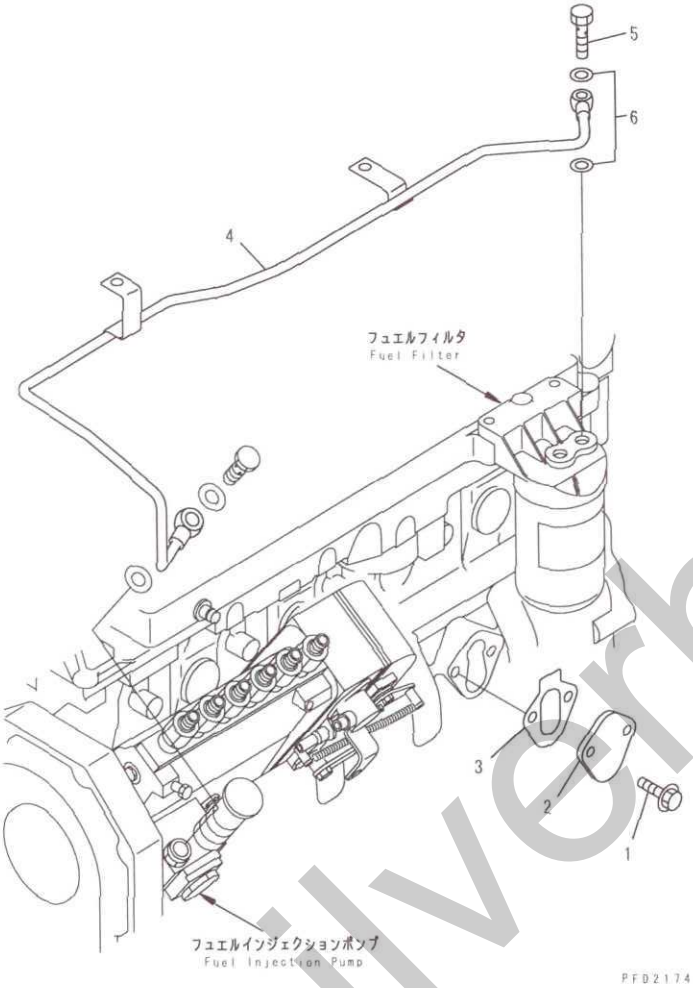


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	6732-71-3220	BOLT.....		226264506-
2	6736-71-5811	PLATE.....		126264506-
3	6735-61-6411	GASKET.....		126264506-
4	6736-71-5162	TUBE, FUEL.....		126264506-
5	6732-71-6510	BOLT.....		126264506-
6	07005-01212	GASKET.....		226264506-

FIG. A411S-01A2 INJECTION PIPING

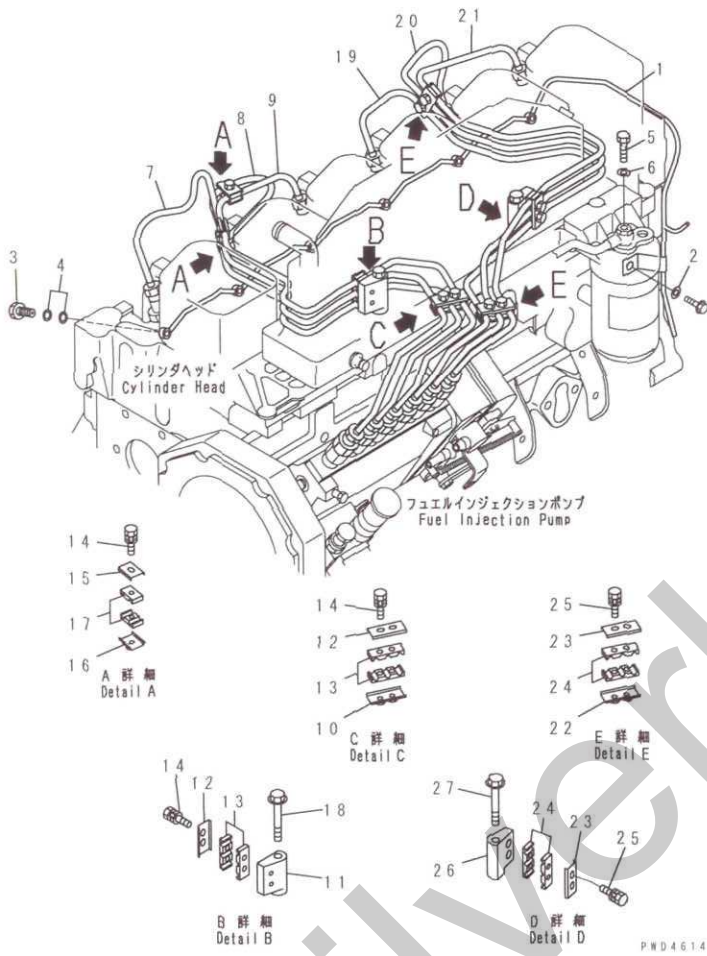

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6735-71-5520	MANIFOLD, FUEL	1	26264506-
2	6732-21-6280	SEAL	1	26264506-
3	6732-71-6240	BOLT	6	26264506-
4	6732-71-6260	GASKET	12	26264506-
5	6732-71-5690	VALVE, CHECK	1	26264506-
6	07005-00812	GASKET	2	26264506-
7	6736-71-4211	TUBE, INJECTION, NO. 1	1	26264506-
8	6736-71-4221	TUBE, INJECTION, NO. 2	1	26264506-
9	6736-71-4231	TUBE, INJECTION, NO. 3	1	26264506-
10	6735-71-5830	BRACKET	1	26264506-
11	6736-71-4270	BRACKET	1	26264506-
12	6734-71-5710	BRACKET	2	26264506-
13	6734-71-5720	ISOLATOR	4	26264506-
14	6734-71-5520	BOLT	6	26264506-
15	6735-71-5820	BRACKET	2	26264506-
16	6735-71-5840	BRACE	2	26264506-
17	6735-71-5860	ISOLATOR	4	26264506-
18	6736-21-3230	BOLT	1	26264506-
19	6736-71-4241	TUBE, INJECTION, NO. 4	1	26264506-
20	6736-71-4251	TUBE, INJECTION, NO. 5	1	26264506-
21	6736-71-4261	TUBE, INJECTION, NO. 6	1	26264506-
22	6735-71-5830	BRACKET	2	26264506-
23	6734-71-5710	BRACKET	3	26264506-
24	6734-71-5720	ISOLATOR	6	26264506-
25	6734-71-5520	BOLT	6	26264506-
26	6736-71-4270	BRACKET	1	26264506-
27	6736-71-5860	BOLT	1	26264506-


FIG. A4230-01A2 FUEL RETURN

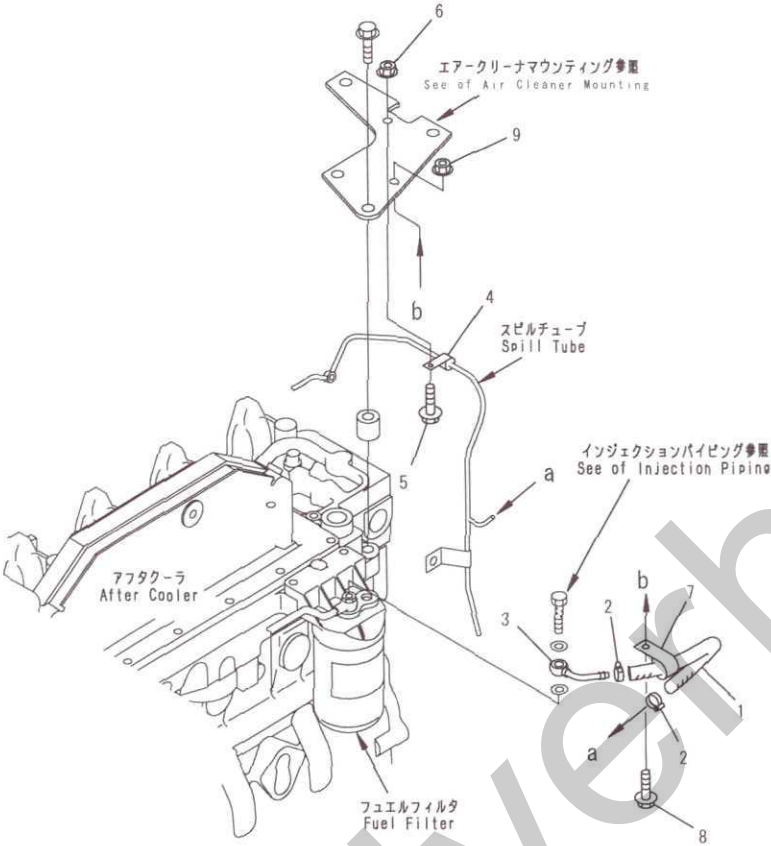

PFD2175

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6204-71-9360	HOSE.....		126264506-
2	07285-00100	CLIP.....		226264506-
3	6732-71-5780	JOINT.....		126264506-
4	04434-50508	CLIP.....		126264506-
5	01435-00816	BOLT.....		126264506-
6	01584-00806	NUT.....		126264506-
7	04434-51008	CLIP.....		126264506-
8	01435-00816	BOLT.....		126264506-
9	01584-00806	NUT.....		126264506-

FIG. A4219-01A0 INJECTION NOZZLE

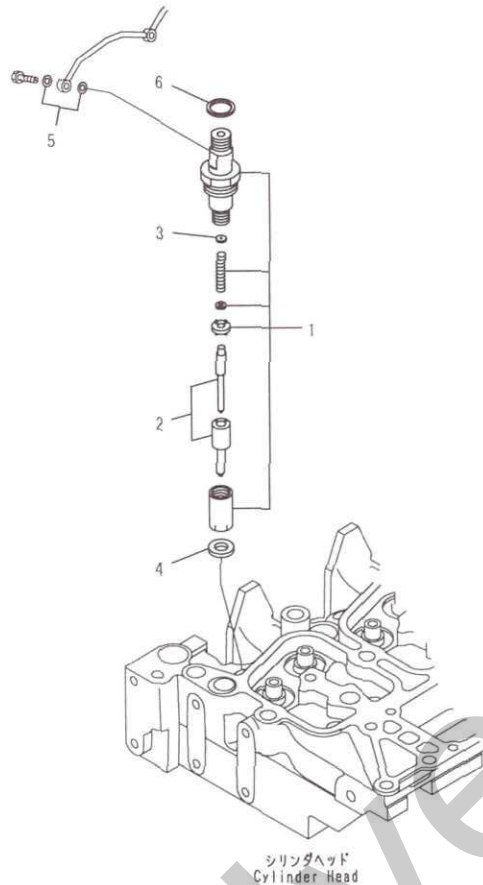

PJD4922

INDEX	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	6732-11-3321	KIT, NOZZLE HOLDER		626264506-
	6732-11-3120	INJECTOR		126264506-
1	6732-11-3300	HOLDER ASS'Y		126264506-
2	6732-11-3140	NOZZLE		126264506-
3	6734-11-3610	SHIM, 1.00MM.		126264506-
	6734-11-3620	SHIM, 1.04MM.		126264506-
	6734-11-3630	SHIM, 1.08MM.		126264506-
	6734-11-3640	SHIM, 1.10MM.		126264506-
	6734-11-3650	SHIM, 1.14MM.		126264506-
	6734-11-3660	SHIM, 1.18MM.		126264506-
	6734-11-3670	SHIM, 1.20MM.		126264506-
	6734-11-3680	SHIM, 1.24MM.		126264506-
	6734-11-3690	SHIM, 1.28MM.		126264506-
	6734-11-3710	SHIM, 1.30MM.		126264506-
	6734-11-3720	SHIM, 1.34MM.		126264506-
	6734-11-3730	SHIM, 1.38MM.		126264506-
	6734-11-3740	SHIM, 1.40MM.		126264506-
	6734-11-3750	SHIM, 1.44MM.		126264506-
	6734-11-3760	SHIM, 1.48MM.		126264506-
	6734-11-3770	SHIM, 1.50MM.		126264506-
	6734-11-3780	SHIM, 1.54MM.		126264506-
	6734-11-3790	SHIM, 1.58MM.		126264506-
	6734-11-3810	SHIM, 1.60MM.		126264506-
	6734-11-3820	SHIM, 1.64MM.		126264506-
	6734-11-3830	SHIM, 1.68MM.		126264506-
	6734-11-3840	SHIM, 1.70MM.		126264506-
	6734-11-3850	SHIM, 1.74MM.		126264506-
	6734-11-3860	SHIM, 1.78MM.		126264506-
	6734-11-3870	SHIM, 1.80MM.		126264506-
	6734-11-3880	SHIM, 1.84MM.		126264506-
	6734-11-3890	SHIM, 1.88MM.		126264506-
	6734-11-3910	SHIM, 1.90MM.		126264506-
	6734-11-3920	SHIM, 1.94MM.		126264506-
	6734-11-3930	SHIM, 1.98MM.		126264506-
4	6736-11-3420	SEAL		126264506-
5	6732-71-6260	GASKET		226264506-
6	6732-11-3850	SEAL		126264506-

FIG. A501P-01A2 WATER PUMP (#26275897-)

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	6732-41-1260	BOLT.....		226275897-
2	6736-61-1520	SEAL.....		126275897-
3	6735-61-1502	WATER PUMP ASS'Y.....		126275897-


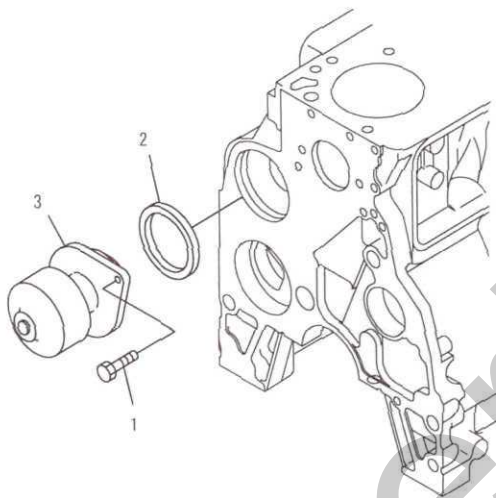



FIG. A4510-01A1 STOP SOLENOID

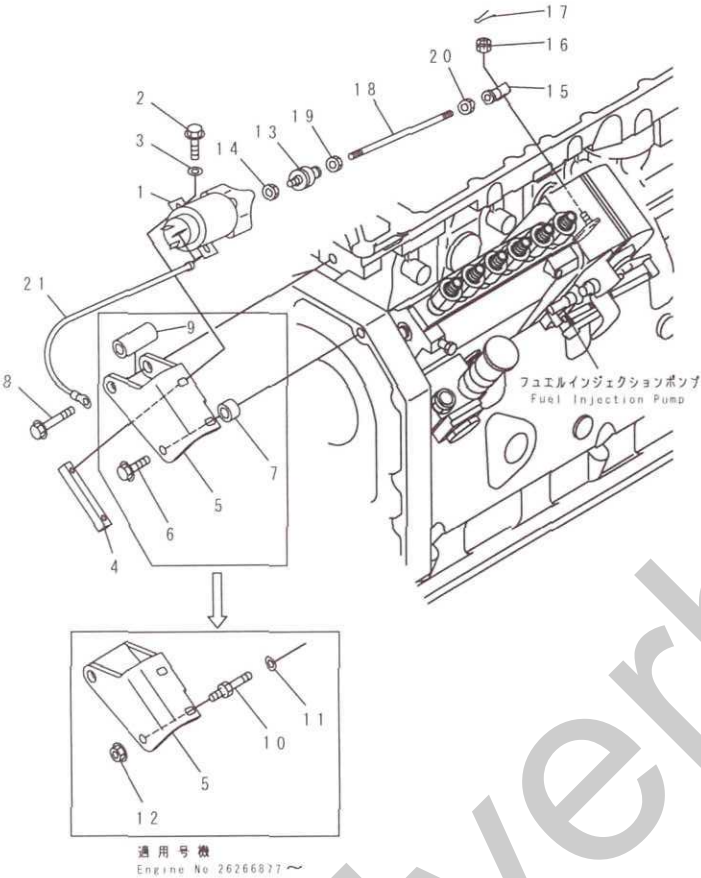

PJ6C124


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	600-815-7550	SOLENOID ASS'Y.		126264506-
2	01435-00620	BOLT.		226264506-
3	01640-20610	WASHER.		226264506-
4	6732-81-9520	PLATE.		126264506-
5	6732-81-9511	BRACKET.		126266877-
	□6732-81-9510	BRACKET.		126264506-26266876
6	01435-20835	BOLT.		126264506-26266876
7	6131-12-5920	SPACER.		126264506-26266876
8	01435-01070	BOLT.		126264506-
9	6143-11-4290	SPACER.		126264506-26266876
10	6732-21-3990	STUD.		126266877-
11	01640-20816	WASHER.		126266877-
12	01584-00806	NUT.		126266877-
13	6204-81-9640	JOINT.		126264506-
14	01580-00605	NUT.		126264506-
15	04250-60639	END. ROD.		126264506-
16	01590-10607	NUT.		126264506-
17	04050-11212	PIN, COTTER.		126264506-
18	04248-50625	ROD.		126264506-
19	01580-00605	NUT.		126264506-
20	01508-40603	NUT, L. H. THREAD.		126264506-
21	6151-81-4440	WIRE, 170MM.		126264506-

FIG. A5010-01A0 WATER DRAIN VALVE

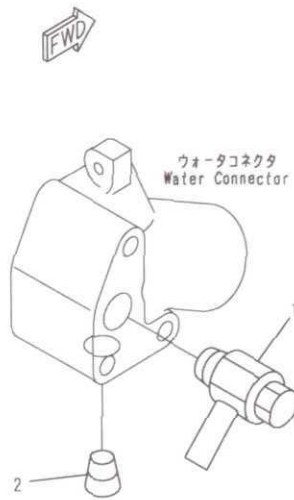

PF02177


FIG. A501R-01A0 WATER CONNECTOR

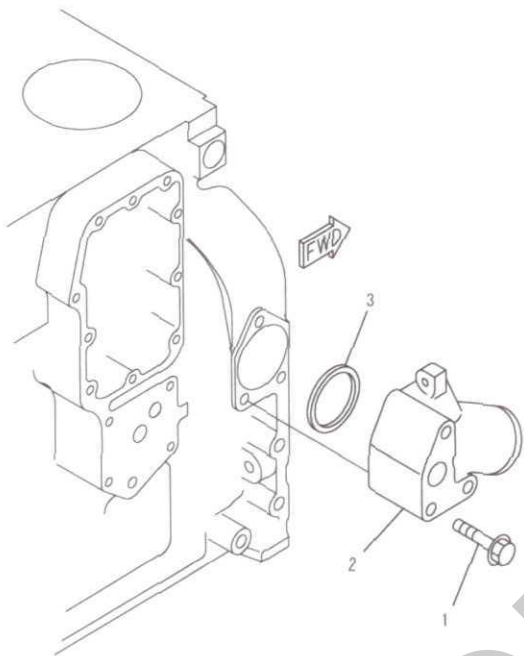

PM36293

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-61-6120	BOLT.....		326264506-
2	6731-61-6260	CONNECTOR.....		126264506-
3	6732-61-6130	SEAL.....		126264506-


FIG. A5030-01A0 COOLING FAN

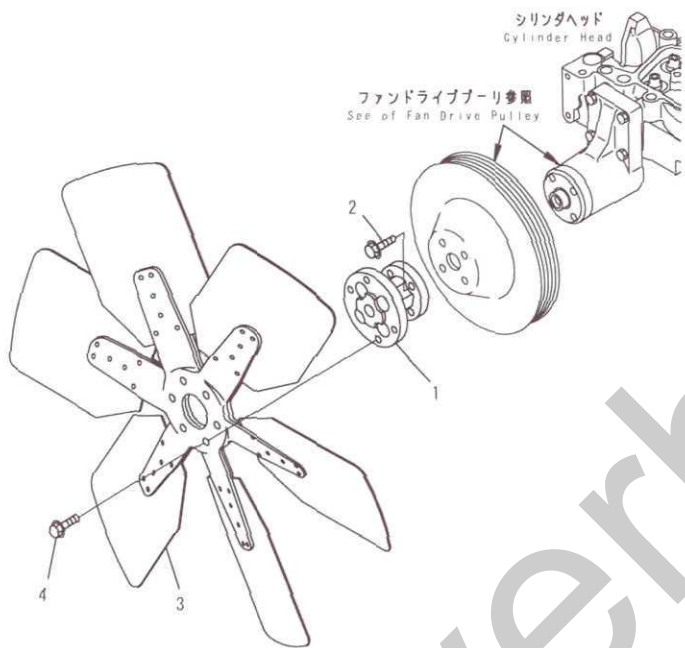

PFD2179


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-61-3610	SPACER.....		126264506-
2	01435-01035	BOLT.....	4	26264506-
3	600-633-0710	FAN, COOLING.....		126264506-
4	01435-01030	BOLT.....		426264506-

FIG. A502P-01A2 FAN DRIVE PULLEY

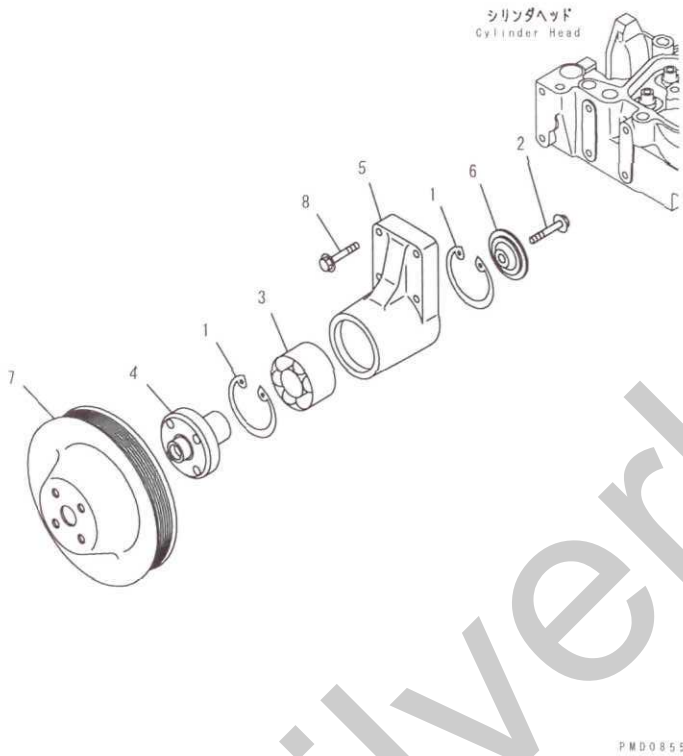

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	6732-61-3120	SUPPORT ASS'Y		126264506-
1	6732-61-3450	RING SNAP		226264506-
2	6732-61-3440	BOLT		126264506-
3	6732-61-3420	BEARING		126264506-
4	6732-61-3410	HUB		126264506-
5	☆	SUPPORT		126264506-
6	6732-61-3430	RETAINER		126264506-
7	6732-61-3130	PULLEY		126264506-
8	6732-61-3170	BOLT		426264506-


FIG. A601P-01A5 ALTERNATOR (25A)

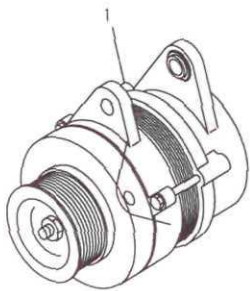

PM35778


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	(600-861-2110)	ALTERNATOR A. (25A), (SEE FIG. A601P-02A5)		126264506-

FIG. A5090-01A1 WATER TEMPERATURE SWITCH

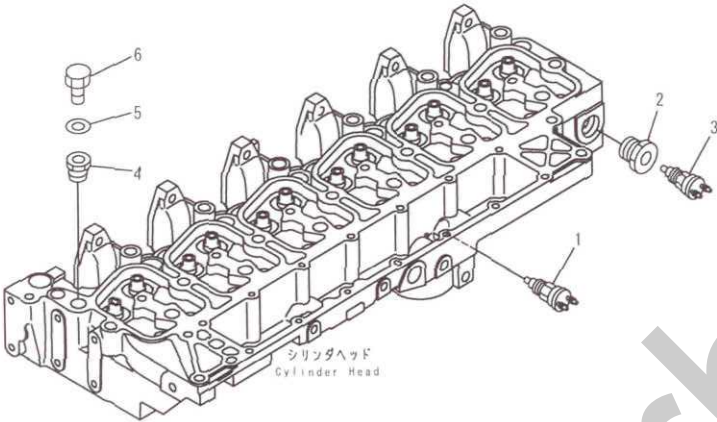

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	600-815-8260	THERMO SWITCH.....		126264506-
2	6735-61-8160	ADAPTER.....		126264506-
3	6950-92-6540	SWITCH.....		126264506-
4	6210-21-8910	ADAPTER.....		126264506-
5	6202-63-1250	BOLT.....		126264506-
6	07005-01612	GASKET.....		126264506-

FIG. A601S-01B7 BELT TENSIONER

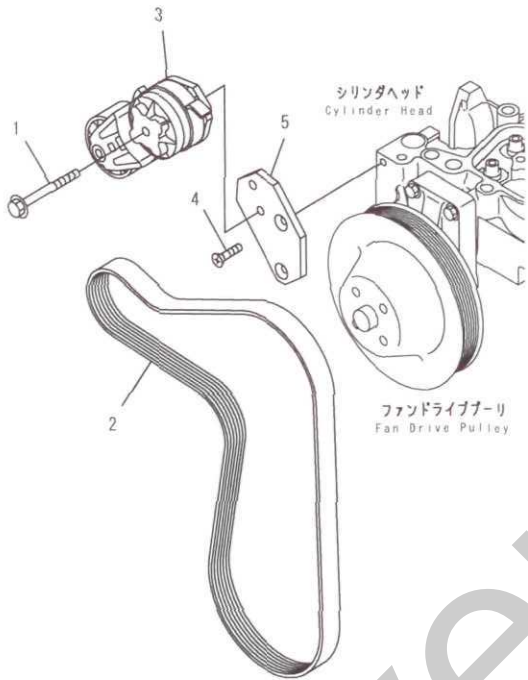


PMD0856

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-61-4120	BOLT.....		126264506-
2	6732-81-3340	BELT.....		126264506-
3	6736-61-4110	TENSIONER.....		126278324-
	□6731-61-4511	TENSIONER.....		126264506-26278323
4	6732-61-4220	SCREW.....		226264506-
5	6732-61-3921	PLATE, TENSION.....		126264506-

FIG. A601P-02A5 ALTERNATOR (25A) (INNER PARTS)


FIG NO. : A601P-02A5

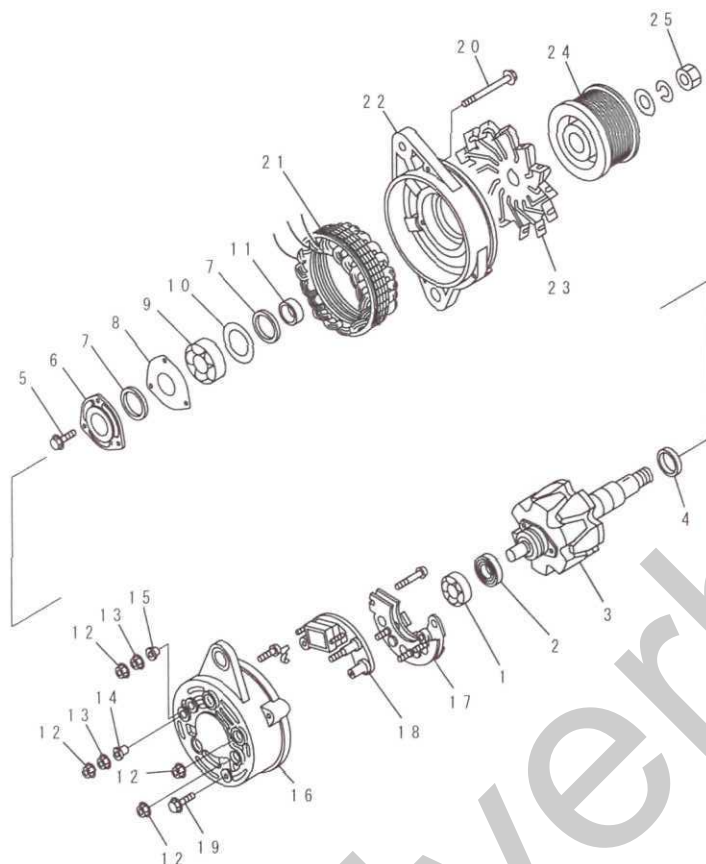

PG3A120

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	600-861-2110	ALTERNATOR A. (25A) THE NIKKO DENKI PART NUMBER IS THAT KD IS REMOVED FROM KOMATSU PART NUMBER LISTED BELOW.	1	26264506-
1	KD1-09201-0530	BEARING, BALL, REAR	1	26264506-
2	KD1-33926-0820	RETAINER	1	26264506-
3	KD0-33100-1450	ROTOR ASS'Y	1	26264506-
4	KD0-33923-0980	COLLAR	1	26264506-
5	KD1-0055-06162	SCREW	3	26264506-
6	KD0-35926-0060	RETAINER	1	26264506-
7	KD1-33951-0610	PACKING	2	26264506-
8	KD1-33926-0750	RETAINER	1	26264506-
9	KD1-0456-63057	BEARING, BALL, FRONT	1	26264506-
10	KD1-33926-0730	RETAINER	1	26264506-
11	KD1-33923-0920	COLLAR	1	26264506-
	KD0-33700-3090	REAR BRACKET ASS'Y	1	26264506-
12	KD0-33902-0080	NUT	7	26264506-
13	KD0-33902-0090	NUT	4	26264506-
14	KD0-09103-0440	BUSHING, INSULATE	1	26264506-
15	KD0-33943-1090	BUSHING, INSULATE	1	26264506-
16	KD0-33710-3740	REAR BRACKET ASS'Y	1	26264506-
17	KD0-33730-2720	RECTIFIER ASS'Y	1	26264506-
18	KD1-33740-0450	BRUSH	2	26264506-
19	KD0-0274-05102	BOLT	1	26264506-
20	KD0-0275-06802	BOLT	3	26264506-
21	KD0-33200-1410	STATOR ASS'Y	1	26264506-
22	KD0-33311-0591	BRACKET, FRONT	1	26264506-
23	KD1-33421-0590	FAN	1	26264506-
24	KD0-33411-3160	PULLEY	1	26264506-
25	KD0-0280-16022	NUT	1	26264506-


FIG. A6010-01A0 ALTERNATOR COVER

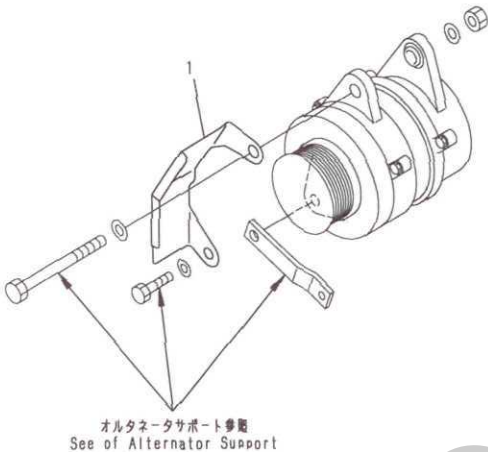

PWD4607


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6136-81-8810	COVER.....	1	26264506-

FIG. A601T-01A3 ALTERNATOR SUPPORT

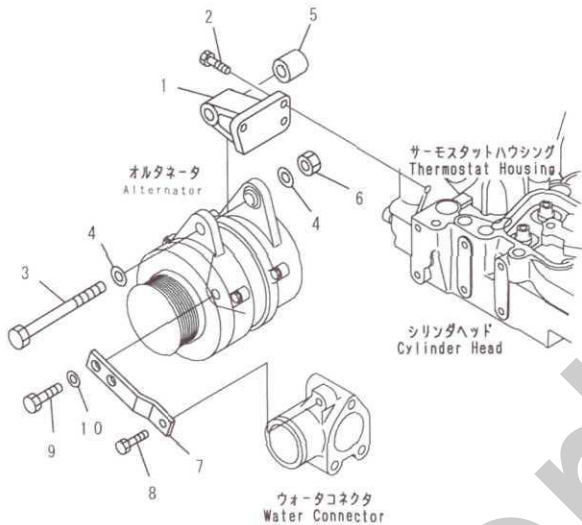

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-81-6580	BRACKET, ALTERNATOR		126264506-
2	6732-21-5160	BOLT		326264506-
3	6112-21-6581	BOLT		126264506-
4	01641-21423	WASHER		226264506-
5	198-21-12240	BOSS		126264506-
6	01580-11411	NUT		126264506-
7	6732-81-6420	PLATE		126264506-
8	6732-71-3220	BOLT		126264506-
9	01050-31230	BOLT		126264506-
10	01641-21223	WASHER		126264506-


FIG. A621P-02A2 STARTING MOTOR (4.5KW) (INNER PARTS)

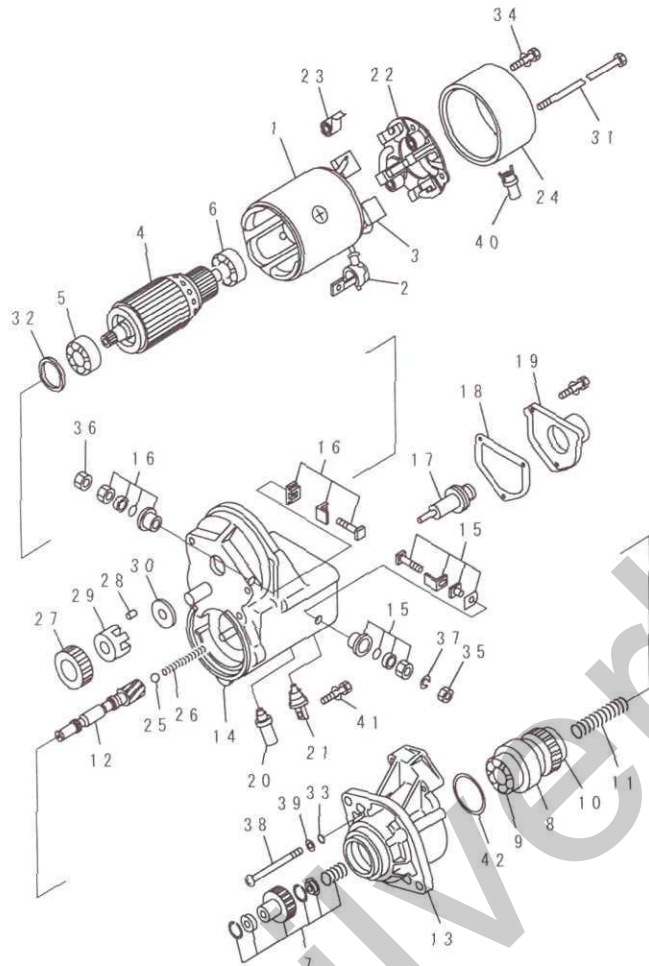

PF3S156

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	600-863-4110	STARTING MOTOR ASS'Y, (4.5KW)..... THE DENSO PART NUMBER IS THAT NO IS REMOVED FROM KOMATSU PART NUMBER LISTED BELOW.	1	26264506-
1	ND028100-2882	.. YOKE ASS'Y.....	1	26264506-
2	ND028062-0130	.. CAP.....	1	26264506-
3	ND028099-3570	.. STARTER KIT.....	2	26264506-
4	ND028200-1590	.. ARMATURE ASS'Y.....	1	26264506-
5	ND949100-1930	.. BEARING, BALL.....	1	26264506-
6	ND949100-1750	.. BEARING, BALL.....	1	26264506-
	ND028300-6551	.. CLUTCH ASS'Y.....	1	26264506-
7	ND028099-3270	.. STARTER KIT.....	1	26264506-
8	ND028300-6751	.. CLUTCH ASS'Y.....	1	26264506-
9	ND949100-4500	.. BEARING, BALL, FRONT.....	1	26264506-
10	ND949100-1920	.. BEARING, BALL, REAR.....	1	26264506-
11	ND949170-4040	.. SPRING.....	1	26264506-
12	ND028381-0071	.. SHAFT.....	1	26264506-
13	ND228401-0633	.. HOUSING ASS'Y.....	1	26264506-
14	ND153400-2410	.. MAGNETIC SWITCH A.....	1	26264506-
15	ND028099-2790	.. STARTER KIT.....	1	26264506-
16	ND028099-3160	.. STARTER KIT.....	1	26264506-
17	ND053660-7170	.. PLUNGER.....	1	26264506-
18	ND053404-0240	.. GASKET.....	1	26264506-
19	ND053505-0290	.. COVER.....	1	26264506-
20	ND053480-0110	.. BOLT.....	1	26264506-
21	ND028065-0250	.. BUSHING.....	1	26264506-
22	ND028510-5390	.. BRUSH HOLDER ASS'Y.....	1	26264506-
23	ND949173-0571	.. SPRING.....	4	26264506-
24	ND028501-8090	.. FRAME.....	1	26264506-
25	ND128961-0010	.. BALL.....	1	26264506-
26	ND949170-4070	.. SPRING.....	1	26264506-
27	ND028371-1500	.. PINION.....	1	26264506-
28	ND028306-0070	.. ROLLER.....	5	26264506-
29	ND028063-0030	.. RETAINER.....	1	26264506-
30	ND028327-0171	.. RETAINER.....	1	26264506-
31	ND128950-0520	.. BOLT.....	2	26264506-
32	ND949020-0600	.. WASHER, FELT.....	1	26264506-
33	ND90801-10050	.. O-RING.....	3	26264506-
34	ND949007-6530	.. SCREW.....	2	26264506-
35	ND90170-10061	.. NUT.....	1	26264506-
36	ND949056-4480	.. NUT.....	1	26264506-
37	ND90258-10001	.. WASHER.....	1	26264506-


FIG. A621P-01A2 STARTING MOTOR (4.5KW)

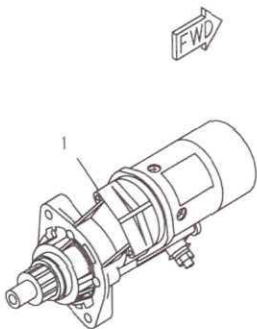

PMD1103

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	(600-863-4110)	STARTING MOTOR ASS'Y. (4.5KW) (SEE FIG. A621P-02A2)	1	26264506-

FIG. A6210-01A3 STARTING MOTOR MOUNTING

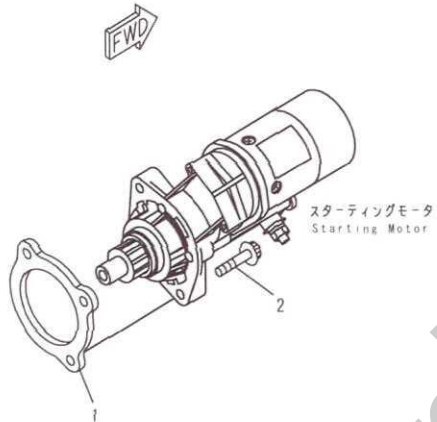

PJD5925

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
38	ND949006-4720	SCREW.....	326264506-	
39	ND90200-06241	WASHER.....	326264506-	
40	ND028062-5790	COVER.....	126264506-	
41	ND949007-6850	SCREW.....	126264506-	
42	ND028901-5190	SEAL.....	126264506-	

FIG. A8110-02A0 REPAIR PARTS (2/4) (CYLINDER BLOCK)

リペア パーツ
REPAIR PARTS
詳細については次のページを参照して下さい。
See subsequent pages for details

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
		OVERSIZE PARTS.		
1	6736-29-1410	BUSHING, CAM, NO. 1.		126264506-
2	6736-29-1420	BUSHING, CAM, NO. 2, 3, 4, 5, 6, 7.		126264506-
		STANDARD.		
3	6736-29-2110	LINER, SERVICE PARTS.		626264506-

PMD0861

FIG. A8110-01A0 REPAIR PARTS (1/4) (CYLINDER HEAD)

リペア パーツ
REPAIR PARTS
詳細については次のページを参照して下さい。
See subsequent pages for details.

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6736-19-1310	GUIDE, 60.50MM, INTAKE.....		626264506-
2	6736-19-1410	GUIDE, 51.75MM, EXHAUST.....		626264506-
3	6736-18-1310	GUIDE, THIN WALL, INTAKE AND EXHAUST.....		1226264506-
		OVERSIZE PARTS.....		
4	6735-11-1870	GASKET, 0.25MM, HEAD.....		126264506-
	6735-11-1840	GASKET, 0.50MM, HEAD.....		126264506-

FIG. A8110-04A0 REPAIR PARTS (4/4) (PISTON)

リペア パーツ
REPAIR PARTS

詳細については次のページを参照して下さい。
See subsequent pages for details.

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
		OVERSIZE PARTS.		
1	6736-39-3400	METAL, 0.25MM.		1226264506-
	6736-38-3400	METAL, 0.50MM.		1226264506-
	6736-37-3400	METAL, 0.75MM.		1226264506-
	6736-36-3400	METAL, 1.00MM.		1226264506-
		OVERSIZE 0.5MM.		
	6732-39-2300	PISTON RING ASS'Y.		626264506-
2	☆	.RING, TOP.		126264506-
3	☆	.RING, SECOND.		126264506-
4	☆	.RING, OIL.		126264506-
		OVERSIZE 1.0MM.		
	6732-38-2300	PISTON RING ASS'Y.		626264506-
2	☆	.RING, TOP.		126264506-
3	☆	.RING, SECOND.		126264506-
4	☆	.RING, OIL.		126264506-
		OVERSIZE PARTS.		
5	6735-38-2120	PISTON, 0.5MM.		626264506-
6	6735-38-2130	PISTON, 1.0MM.		626264506-

PM00861

FIG. A8110-03A0 REPAIR PARTS (3/4) (CRANKSHAFT)


リペア
REPAIR PARTS

詳細については次のページを参照して下さい。
See subsequent pages for details

PMD0861

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6736-39-1220	SLEEVE, WEAR, FRONT.....	1	26264506-
2	6736-39-1130	SLEEVE, WEAR, REAR (DOUBLE LIP TYPE).....	1	26264506-
	6735-29-8100	OVERSIZE 0.25MM.....		
		MAIN METAL ASS'Y.....	6	26264506-
3	☆	. METAL, UPPER.....		126264506-
4	☆	. METAL, LOWER.....		126264506-
	6736-29-8610	THRUST METAL ASS'Y.....	1	26264506-
5	☆	. METAL, THRUST.....		126264506-
6	☆	. METAL, LOWER.....		126264506-
		OVERSIZE 0.50MM.....		
	6735-28-8100	MAIN METAL ASS'Y.....	6	26264506-
3	☆	. METAL, UPPER.....		126264506-
4	☆	. METAL, LOWER.....		126264506-
	6735-28-8200	THRUST METAL ASS'Y.....	1	26264506-
5	☆	. METAL, THRUST.....		126264506-
6	☆	. METAL, LOWER.....		126264506-
		OVERSIZE 0.75MM.....		
	6735-27-8100	MAIN METAL ASS'Y.....	6	26264506-
3	☆	. METAL, UPPER.....		126264506-
4	☆	. METAL, LOWER.....		126264506-
	6736-28-8620	THRUST METAL ASS'Y.....	1	26264506-
5	☆	. METAL, THRUST.....		126264506-
6	☆	. METAL, LOWER.....		126264506-
		OVERSIZE 1.00MM.....		
	6735-26-8100	MAIN METAL ASS'Y.....	6	26264506-
3	☆	. METAL, UPPER.....		126264506-
4	☆	. METAL, LOWER.....		126264506-
	6736-27-8620	THRUST METAL ASS'Y.....	1	26264506-
5	☆	. METAL, THRUST.....		126264506-
6	☆	. METAL, LOWER.....		126264506-
		OVERSIZE 0.5MM/0.5MM.....		
		(BORE/THRUST).....		
	6736-29-8700	THRUST METAL ASS'Y.....	1	26264506-
5	☆	. METAL, THRUST 0.5MM/0.5MM.....		126264506-
6	☆	. METAL, LOWER.....		126264506-
		OVERSIZE 1.0MM/1.0MM.....		
		(BORE/THRUST).....		
	6736-28-8700	THRUST METAL ASS'Y.....	1	26264506-
5	☆	. METAL, THRUST 1.0MM/1.0MM.....		126264506-
6	☆	. METAL, LOWER.....		126264506-


FIG. A9050-01A0 HEATER SIGNAL

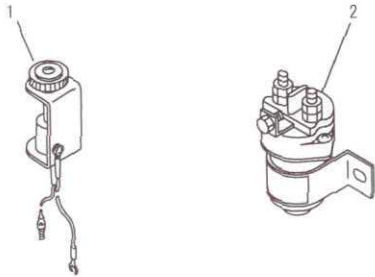

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	600-815-3730	SIGNAL, HEATER		126264506-
2	600-815-2170	SWITCH, HEATER		126264506-

PE39938


FIG. A9010-01A0 TOOL

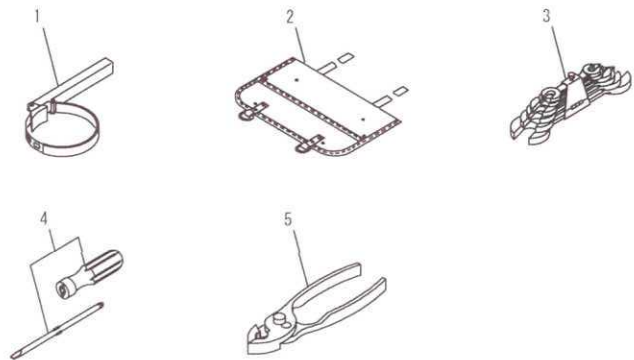

PE39802


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	09019-08035	WRENCH, FILTER	1	26264506-
	6991-81-8902	TOOL ASS'Y	1	26264506-
2	6991-81-8951	BAG, TOOL	1	26264506-
3	09000-30006	WRENCH SET	1	26264506-
	09002-00810	WRENCH, 8X10	1	26264506-
	09002-01214	WRENCH, 12X14	1	26264506-
	09002-01317	WRENCH, 13X17	1	26264506-
	09002-01922	WRENCH, 19X22	1	26264506-
	09002-02427	WRENCH, 24X27	1	26264506-
	09002-03032	WRENCH, 30X32	1	26264506-
4	09033-00190	DRIVER, SCREW	1	26264506-
5	09036-00150	PLIERS	1	26264506-

FIG. A9510-01A0 RADIATOR

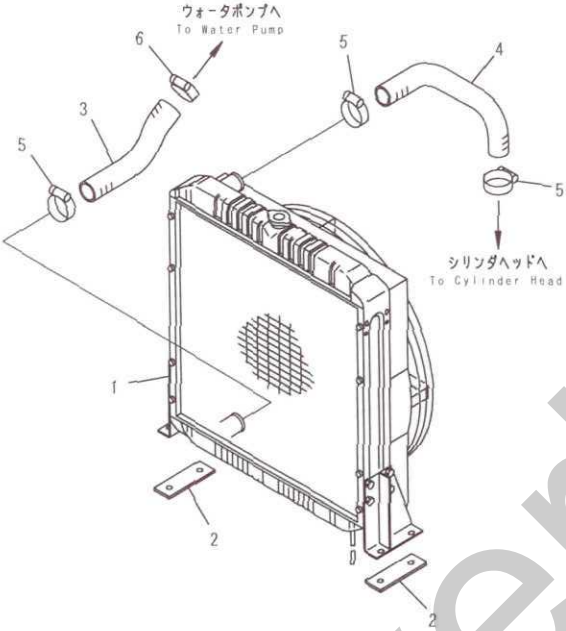

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6735-61-9010	RADIATOR ASS'Y.....	1	26264506-
	203-03-41280	.CAP. (NOT SHOWN).....	1	26264506-
2	6993-61-9170	SHEET, CUSHION.....	2	26264506-
3	6735-61-1310	HOSE.....	1	26264506-
4	6735-61-1320	HOSE.....	1	26264506-
5	07281-00709	CLAMP.....	3	26264506-
6	07281-00809	CLAMP.....	1	26264506-

FIG. A9110-01A0 EXHAUST RELATED PARTS (GASKET)

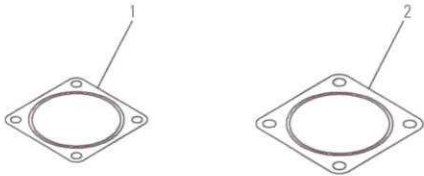

PFD2183

INDEX	PART NO	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	6138-11-5860	GASKET		126264506-
2	6150-11-5751	GASKET		126264506-


FIG. A9630-01A0 STARTING SWITCH

FIG NO. : A9630-01A0



INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	600-815-5390	SWITCH, STARTING.	1	26264506-


FIG. A9620-01A0 TIMER AND EMERGENCY RELAY

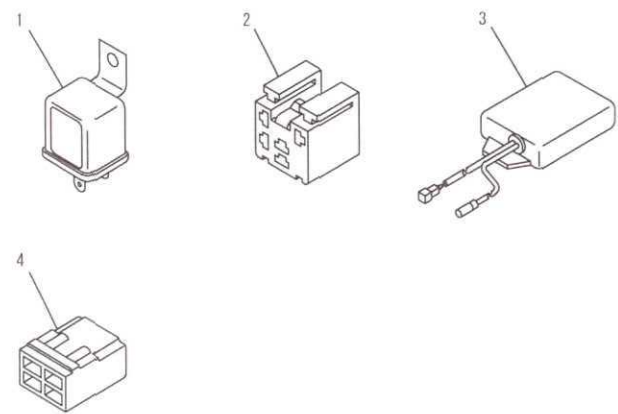

PD39957

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	600-815-2140	RELAY ASS'Y, EMERGENCY	1	26264506-
2	6930-91-9850	CONNECTOR	1	26264506-
3	6995-32-1271	BOX, TIMER	1	26264506-
4	08027-02420	CONNECTOR	1	26264506-


FIG. A9810-01A9 CAUTION PLATE (JAPANESE)

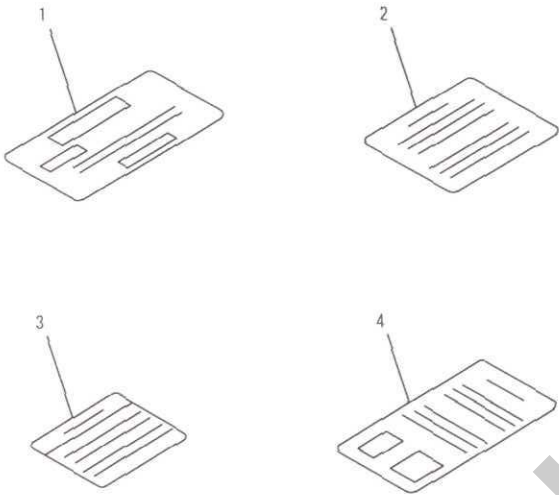

P J 0 5 9 2 7

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	6735-81-2520	PLATE, NAME		126264506-
2	09637-00661	PLATE, INSTRUCTION, AIR CLEANER		126264506-
3	09668-10000	PLATE, SAFETY, RADIATOR		126264506-
4	6162-93-7111	PLATE, INSTRUCTION		126264506-

FIG. A9650-01A1 HARNESS CONNECTOR AND TERMINAL CAP

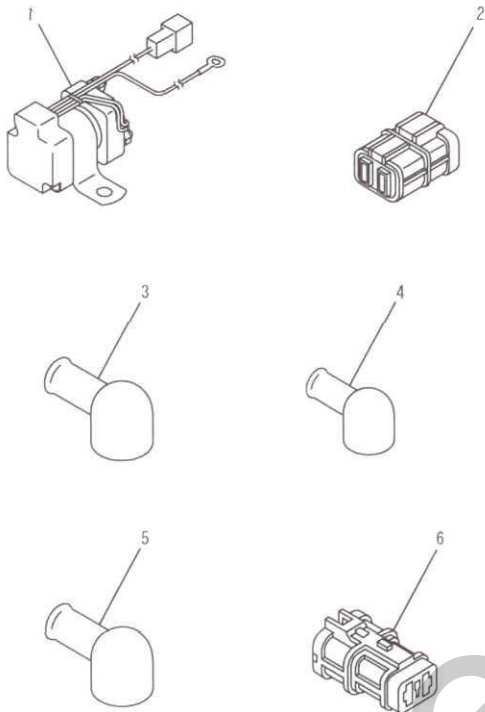


PJ68568

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	203-06-59320	SWITCH	1	26264506-
2	08055-00202	CONNECTOR	1	26264506-
3	08038-04030	CAP	3	26264506-
4	08038-00218	CAP	5	26264506-
5	08038-02027	CAP	1	26264506-
6	08055-00292	CONNECTOR	1	26264506-

silverhorn.co.uk

FIG. A9990-01A1 OTHER PARTS

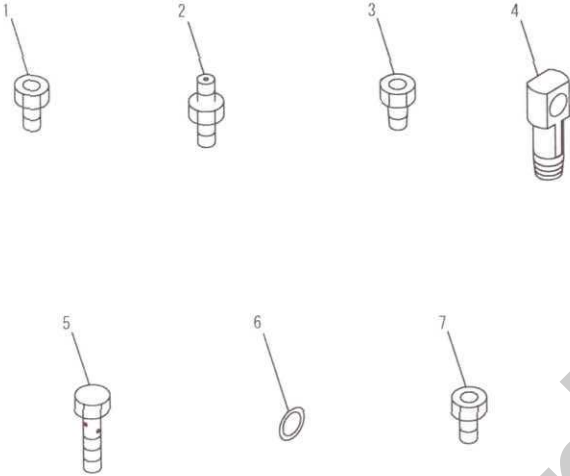

PJ6B569

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	07326-10604	ADAPTER.....		126265954-
	□07326-00603	ADAPTER.....		126264506-26265953
2	07325-00400	NIPPLE.....		126265954-
	□07325-00300	NIPPLE.....		126264506-26265953
3	6151-71-5910	CONNECTOR.....		126264506-
4	6151-71-5950	JOINT.....		126264506-
5	07206-31014	BOLT.....		126264506-
6	07005-01412	GASKET.....		226264506-
7	07326-00403	ADAPTER.....		126265954-

Silverhorn.co.uk

NUMERICAL INDEX

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
KD0-0274-05102	A601P-02A5	19	AA- 125
KD0-0275-06802	A601P-02A5	20	AA- 125
KD0-0280-16022	A601P-02A5	25	AA- 125
KD0-09103-0440	A601P-02A5	14	AA- 125
KD0-33100-1450	A601P-02A5	3	AA- 125
KD0-33200-1410	A601P-02A5	21	AA- 125
KD0-33311-0591	A601P-02A5	22	AA- 125
KD0-33411-3160	A601P-02A5	24	AA- 125
KD0-33700-3090	A601P-02A5	12	AA- 125
KD0-33710-3740	A601P-02A5	16	AA- 125
KD0-33730-2720	A601P-02A5	17	AA- 125
KD0-33902-0080	A601P-02A5	12	AA- 125
KD0-33902-0090	A601P-02A5	13	AA- 125
KD0-33923-0980	A601P-02A5	4	AA- 125
KD0-33943-1090	A601P-02A5	15	AA- 125
KD0-35926-0060	A601P-02A5	6	AA- 125
KD1-0055-06162	A601P-02A5	5	AA- 125
KD1-0456-63057	A601P-02A5	9	AA- 125
KD1-09201-0530	A601P-02A5	1	AA- 125
KD1-33421-0590	A601P-02A5	23	AA- 125
KD1-33740-0450	A601P-02A5	18	AA- 125
KD1-33923-0920	A601P-02A5	11	AA- 125
KD1-33926-0730	A601P-02A5	10	AA- 125
KD1-33926-0750	A601P-02A5	8	AA- 125
KD1-33926-0820	A601P-02A5	2	AA- 125
KD1-33951-0610	A601P-02A5	7	AA- 125
ND028062-0130	A621P-02A2	2	AA- 135
ND028062-5790	A621P-02A2	40	AA- 136
ND028063-0030	A621P-02A2	29	AA- 135
ND028065-0250	A621P-02A2	21	AA- 135
ND028099-2790	A621P-02A2	15	AA- 135
ND028099-3160	A621P-02A2	16	AA- 135
ND028099-3270	A621P-02A2	7	AA- 135
ND028099-3570	A621P-02A2	3	AA- 135
ND028100-2882	A621P-02A2	1	AA- 135
ND028200-1590	A621P-02A2	4	AA- 135
ND028300-6551	A621P-02A2	7	AA- 135
ND028300-6751	A621P-02A2	8	AA- 135
ND028306-0070	A621P-02A2	28	AA- 135
ND028327-0171	A621P-02A2	30	AA- 135
ND028371-1500	A621P-02A2	27	AA- 135
ND028381-0071	A621P-02A2	12	AA- 135
ND028501-8090	A621P-02A2	24	AA- 135
ND028510-5390	A621P-02A2	22	AA- 135
ND028901-5190	A621P-02A2	42	AA- 136
ND053404-0240	A621P-02A2	18	AA- 135
ND053480-0110	A621P-02A2	20	AA- 135
ND053505-0290	A621P-02A2	19	AA- 135
ND053660-7170	A621P-02A2	17	AA- 135
ND128950-0520	A621P-02A2	31	AA- 135

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
ND128961-0010	A621P-02A2	25	AA- 135
ND153400-2410	A621P-02A2	14	AA- 135
ND228401-0633	A621P-02A2	13	AA- 135
ND90170-10061	A621P-02A2	35	AA- 135
ND90200-06241	A621P-02A2	39	AA- 136
ND90258-10001	A621P-02A2	37	AA- 135
ND90801-10050	A621P-02A2	33	AA- 135
ND949006-4720	A621P-02A2	38	AA- 136
ND949007-6530	A621P-02A2	34	AA- 135
ND949007-6850	A621P-02A2	41	AA- 136
ND949020-0600	A621P-02A2	32	AA- 135
ND949056-4480	A621P-02A2	36	AA- 135
ND949100-1750	A621P-02A2	6	AA- 135
ND949100-1920	A621P-02A2	10	AA- 135
ND949100-1930	A621P-02A2	5	AA- 135
ND949100-4500	A621P-02A2	9	AA- 135
ND949170-4040	A621P-02A2	11	AA- 135
ND949170-4070	A621P-02A2	26	AA- 135
ND949173-0571	A621P-02A2	23	AA- 135
01010-80616	A2190-01A0	5	AA- 57
01050-31230	A601T-01A3	9	AA- 129
01435-00620	A4510-01A1	2	AA- 109
01435-00816	A4230-01A2	5	AA- 107
01435-00816	A4230-01A2	8	AA- 107
01435-01014	A1570-01B1	2	AA- 29
01435-01014	A408P-01A1	5	AA- 95
01435-01025	A1670-01A0	6	AA- 31
01435-01030	A5030-01A0	4	AA- 119
01435-01035	A5030-01A0	2	AA- 119
01435-01035	A6210-01A3	2	AA- 139
01435-01070	A4510-01A1	8	AA- 109
01435-01225	A1410-01A1	10	AA- 11
01435-01225	A1410-01A1	8	AA- 11
01435-01230	A2070-01A0	4	AA- 49
01435-01245	A2250-01A0	3	AA- 65
01435-01245	A2250-01A0	6	AA- 65
01435-01250	A1410-01A1	11	AA- 11
01435-20835	A4510-01A1	6	AA- 109
01508-40603	A4510-01A1	20	AA- 109
01580-00605	A4510-01A1	14	AA- 109
01580-00605	A4510-01A1	19	AA- 109
01580-11411	A601T-01A3	6	AA- 129
01582-01411	A408P-01A1	10	AA- 95
01584-00806	A4230-01A2	6	AA- 107
01584-00806	A4230-01A2	9	AA- 107
01584-00806	A4510-01A1	12	AA- 109
01584-01008	A1670-01A0	4	AA- 31
01590-10607	A4510-01A1	16	AA- 109
01640-20610	A4510-01A1	3	AA- 109
01640-20816	A4510-01A1	11	AA- 109

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
01641-21223	A601T-01A3	10	AA- 129
01641-21423	A601T-01A3	4	AA- 129
01643-31032	A2230-01A0	2	AA- 63
02010-70638	A2230-01A0	1	AA- 63
04050-11212	A4510-01A1	17	AA- 109
04248-50625	A4510-01A1	18	AA- 109
04250-60639	A4510-01A1	15	AA- 109
04434-50508	A4230-01A2	4	AA- 107
04434-51008	A4230-01A2	7	AA- 107
06300-06207	A2230-01A0	4	AA- 63
07000-72110	A261P-01A1	3	AA- 79
07005-00812	A411S-01A2	6	AA- 101
07005-01012	A401P-01A5	5	AA- 91
07005-01212	A411R-01A0	3	AA- 99
07005-01212	A417P-01A0	6	AA- 103
07005-01412	A133P-01A1	2	AA- 9
07005-01412	A9990-01A1	6	AA- 165
07005-01612	A2190-01A0	2	AA- 57
07005-01612	A5090-01A1	6	AA- 121
07040-11409	A133P-01A1	3	AA- 9
07042-B0415	A2190-01A0	6	AA- 57
07042-00108	A153S-01A4	14	AA- 23
07042-00108	A1670-01A0	2	AA- 31
07043-00108	A3190-01A1	4	AA- 87
07206-30710	A401P-01A5	4	AA- 91
07206-31014	A9990-01A1	5	AA- 165
07281-00289	A133P-01A1	4	AA- 9
07281-00709	A9510-01A0	5	AA- 155
07281-00809	A9510-01A0	6	AA- 155
07285-00100	A4230-01A2	2	AA- 107
07285-00125	A173P-01A2	9	AA- 33
07289-00120	A1410-01A1	15	AA- 11
07325-00300	A9990-01A1	2	AA- 165
07325-00400	A9990-01A1	2	AA- 165
07326-00403	A9990-01A1	7	AA- 165
07326-00603	A9990-01A1	1	AA- 165
07326-10604	A9990-01A1	1	AA- 165
07730-50004	A5010-01A0	1	AA- 115
08027-02420	A9620-01A0	4	AA- 157
08034-00414	A4010-01A3	3	AA- 93
08038-00218	A9650-01A1	4	AA- 161
08038-02027	A9650-01A1	5	AA- 161
08038-04030	A9650-01A1	3	AA- 161
08055-00202	A9650-01A1	2	AA- 161
08055-00292	A9650-01A1	6	AA- 161
09000-30006	A9010-01A0	3	AA- 149
09002-00810	A9010-01A0	3	AA- 149
09002-01214	A9010-01A0	3	AA- 149
09002-01317	A9010-01A0	3	AA- 149
09002-01922	A9010-01A0	3	AA- 149

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
09002-02427	A9010-01A0	3	AA- 149
09002-03032	A9010-01A0	3	AA- 149
09019-08035	A9010-01A0	1	AA- 149
09033-00190	A9010-01A0	4	AA- 149
09036-00150	A9010-01A0	5	AA- 149
09637-00661	A9810-01A9	2	AA- 163
09668-10000	A9810-01A9	3	AA- 163
09920-00150	A2119-01A2	6	AA- 55
09920-00150	A2219-01A4	16	AA- 59
09920-00150	A283P-01A0	2	AA- 83
113-06-23220	A4010-01A3	2	AA- 93
198-21-12240	A601T-01A3	5	AA- 129
203-03-41280	A9510-01A0	1	AA- 155
203-06-59320	A9650-01A1	1	AA- 161
600-181-1930	A1410-01A1	6	AA- 11
600-181-3850	A1470-01A0	1	AA- 15
600-181-6540	A1410-02A1	2	AA- 13
600-181-6570	A1410-02A1	3	AA- 13
600-181-6580	A1410-02A1	4	AA- 13
600-181-6590	A1410-02A1	5	AA- 13
600-633-0710	A5030-01A0	3	AA- 119
600-815-2140	A9620-01A0	1	AA- 157
600-815-2170	A9050-01A0	2	AA- 151
600-815-3730	A9050-01A0	1	AA- 151
600-815-5390	A9630-01A0	1	AA- 159
600-815-7550	A4510-01A1	1	AA- 109
600-815-7930	A1410-01A1	16	AA- 11
600-815-8260	A5090-01A1	1	AA- 121
600-861-2110	A601P-01A5	1	AA- 123
600-861-2110	A601P-02A5	1	AA- 125
600-863-4110	A621P-01A2	1	AA- 133
600-863-4110	A621P-02A2	1	AA- 135
600-871-1150	A3190-01A1	2	AA- 87
600-871-1160	A3190-01A1	1	AA- 87
6110-21-6530	A1410-01A1	4	AA- 11
6110-21-6540	A1410-01A1	5	AA- 11
6110-23-6520	A1410-01A1	3	AA- 11
6112-21-6581	A601T-01A3	3	AA- 129
6130-32-1361	A408P-01A1	9	AA- 95
6131-12-5920	A4510-01A1	7	AA- 109
6131-22-3750	A2250-01A0	2	AA- 65
6131-22-3750	A2250-01A0	5	AA- 65
6136-21-5870	A2190-01A0	4	AA- 57
6136-21-7120	A2070-01A0	1	AA- 49
6136-21-7180	A2070-01A0	2	AA- 49
6136-81-8810	A6010-01A0	1	AA- 131
6138-11-5860	A9110-01A0	1	AA- 153
6143-11-4290	A4510-01A1	9	AA- 109
6144-71-5750	A4010-01A3	1	AA- 93
6144-85-6680	A1410-01A1	12	AA- 11

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
6150-11-5751	A9110-01A0	2	AA- 153
6151-21-5770	A2190-01A0	3	AA- 57
6151-71-5910	A9990-01A1	3	AA- 165
6151-71-5950	A9990-01A1	4	AA- 165
6151-81-4440	A4510-01A1	21	AA- 109
6162-93-7111	A9810-01A9	4	AA- 163
6202-63-1250	A5090-01A1	5	AA- 121
6204-71-9360	A4230-01A2	1	AA- 107
6204-81-9640	A4510-01A1	13	AA- 109
6207-51-7690	A153T-01A0	3	AA- 25
6207-81-7190	A1410-01A1	2	AA- 11
6210-21-8910	A5090-01A1	4	AA- 121
6215-81-9510	A201R-01A0	1	AA- 37
6215-81-9510	A2019-01A1	14	AA- 41
6215-81-9710	A201R-01A0	2	AA- 37
6215-81-9710	A2019-01A1	15	AA- 41
6215-81-9710	A2019-01A1	28	AA- 41
6215-81-9710	A2019-01A1	30	AA- 41
6215-81-9710	A3190-01A1	7	AA- 87
6215-81-9710	A401P-01A5	3	AA- 91
6672-12-6290	A2190-01A0	1	AA- 57
6731-11-1370	A1009-01A0	1	AA- 3
6731-21-1170	A2019-01A1	1	AA- 41
6731-21-1210	A2019-01A1	9	AA- 41
6731-21-4240	A2219-01A4	2	AA- 59
6731-41-4510	A1009-01A0	14	AA- 3
6731-41-5270	A241P-01A0	5	AA- 73
6731-41-5270	A241P-01A0	8	AA- 73
6731-51-1111	A301P-01A2	2	AA- 85
6731-61-2150	A331P-01A0	8	AA- 89
6731-61-2151	A331P-01A0	8	AA- 89
6731-61-4511	A601S-01B7	3	AA- 127
6731-61-6260	A501R-01A0	2	AA- 113
6732-11-1170	A1009-01A0	3	AA- 3
6732-11-1180	A1009-01A0	4	AA- 3
6732-11-1610	A1009-01A0	15	AA- 3
6732-11-1620	A1009-01A0	16	AA- 3
6732-11-1640	A241P-01A0	11	AA- 73
6732-11-1910	A1009-01A0	5	AA- 3
6732-11-1910	A131R-01A0	2	AA- 7
6732-11-1910	A5010-01A0	2	AA- 115
6732-11-1920	A1009-01A0	6	AA- 3
6732-11-1920	A2019-01A1	13	AA- 41
6732-11-1920	A2019-01A1	21	AA- 41
6732-11-1930	A1009-01A0	7	AA- 3
6732-11-1930	A153S-01A4	9	AA- 23
6732-11-1930	A331P-01A0	1	AA- 89
6732-11-3120	A4219-01A0	1	AA- 105
6732-11-3140	A4219-01A0	2	AA- 105
6732-11-3300	A4219-01A0	1	AA- 105

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
6732-11-3321	A4219-01A0	1	AA- 105
6732-11-3850	A4219-01A0	6	AA- 105
6732-11-5510	A153S-01A4	13	AA- 23
6732-11-5530	A151T-01A0	2	AA- 21
6732-11-8130	A111P-01A3	1	AA- 5
6732-11-8150	A111P-01A3	5	AA- 5
6732-11-8181	A111P-01A3	3	AA- 5
6732-11-8210	A111P-01A3	4	AA- 5
6732-21-1191	A2019-01A1	10	AA- 41
6732-21-1210	A2019-01A1	4	AA- 41
6732-21-1411	A2019-01A1	5	AA- 41
6732-21-1611	A2019-01A1	6	AA- 41
6732-21-1811	A2019-01A1	8	AA- 41
6732-21-1820	A2019-01A1	7	AA- 41
6732-21-1830	A2019-01A1	2	AA- 41
6732-21-1910	A2019-01A1	11	AA- 41
6732-21-1910	A2019-01A1	3	AA- 41
6732-21-1930	A2019-01A1	20	AA- 41
6732-21-1960	A201R-01A0	1	AA- 37
6732-21-1960	A2019-01A1	14	AA- 41
6732-21-3120	A2019-01A1	26	AA- 41
6732-21-3120	A206P-01A2	2	AA- 45
6732-21-3120	A206R-01A0	1	AA- 47
6732-21-3140	A2049-01A1	5	AA- 43
6732-21-3150	A2049-01A1	6	AA- 43
6732-21-3160	A2049-01A1	10	AA- 43
6732-21-3180	A2049-01A1	8	AA- 43
6732-21-3220	A281P-01A1	3	AA- 81
6732-21-3230	A281P-01A1	4	AA- 81
6732-21-3811	A2049-01A1	2	AA- 43
6732-21-3870	A2049-01A1	7	AA- 43
6732-21-3880	A2049-01A1	9	AA- 43
6732-21-3990	A4510-01A1	10	AA- 109
6732-21-4130	A2219-01A4	8	AA- 59
6732-21-4150	A2219-01A4	11	AA- 59
6732-21-4161	A2219-01A4	12	AA- 59
6732-21-4170	A2219-01A4	4	AA- 59
6732-21-4180	A2219-01A4	5	AA- 59
6732-21-4220	A2219-01A4	7	AA- 59
6732-21-5160	A211R-01A2	2	AA- 51
6732-21-5160	A408P-01A1	2	AA- 95
6732-21-5160	A601T-01A3	2	AA- 129
6732-21-5470	A2070-01A0	3	AA- 49
6732-21-5480	A2110-01A4	1	AA- 53
6732-21-5510	A2119-01A2	2	AA- 55
6732-21-5530	A2010-01A6	1	AA- 39
6732-21-5530	A2019-01A1	18	AA- 41
6732-21-6120	A2019-01A1	12	AA- 41
6732-21-6130	A2019-01A1	17	AA- 41
6732-21-6140	A2019-01A1	9	AA- 41

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
6732-21-6150	A2319-01A0	2	AA- 67
6732-21-6160	A2019-01A1	19	AA- 41
6732-21-6280	A206P-01A2	1	AA- 45
6732-21-6280	A206R-01A0	2	AA- 47
6732-21-6280	A411S-01A2	2	AA- 101
6732-21-6610	A211R-01A2	1	AA- 51
6732-21-6630	A2119-01A2	4	AA- 55
6732-21-9330	A261P-01A1	2	AA- 79
6732-31-1211	A2319-01A0	3	AA- 67
6732-31-2300	A2359-01A0	4	AA- 71
6732-31-2410	A2359-01A0	2	AA- 71
6732-31-2420	A2359-01A0	3	AA- 71
6732-31-3100	A2359-01A0	7	AA- 71
6732-31-3130	A2359-01A0	8	AA- 71
6732-31-3310	A2359-01A0	9	AA- 71
6732-31-3410	A2359-01A0	10	AA- 71
6732-31-4120	A223P-01A2	3	AA- 61
6732-31-4130	A223P-01A2	4	AA- 61
6732-31-8120	A233P-01A0	1	AA- 69
6732-38-2300	A8110-04A0	2	AA- 147
6732-39-2300	A8110-04A0	2	AA- 147
6732-41-1220	A2419-01A0	4	AA- 77
6732-41-1231	A2419-01A0	2	AA- 77
6732-41-1260	A2419-01A0	5	AA- 77
6732-41-1260	A501P-01A2	1	AA- 111
6732-41-1280	A2419-01A0	3	AA- 77
6732-41-2112	A241R-01A0	1	AA- 75
6732-41-3111	A241P-01A0	12	AA- 73
6732-41-4410	A1009-01A0	13	AA- 3
6732-41-4520	A1009-01A0	10	AA- 3
6732-41-4520	A1009-01A0	12	AA- 3
6732-41-4540	A1009-01A0	8	AA- 3
6732-41-5160	A241P-01A0	3	AA- 73
6732-41-5170	A241P-01A0	2	AA- 73
6732-41-5180	A241P-01A0	1	AA- 73
6732-41-5200	A241P-01A0	7	AA- 73
6732-41-5400	A241P-01A0	4	AA- 73
6732-51-4420	A331P-01A0	7	AA- 89
6732-51-4432	A331P-01A0	9	AA- 89
6732-51-5130	A261P-01A1	1	AA- 79
6732-51-8180	A153T-01A0	6	AA- 25
6732-51-8330	A153T-01A0	4	AA- 25
6732-61-1620	A173R-01A0	1	AA- 35
6732-61-2311	A331P-01A0	11	AA- 89
6732-61-3120	A502P-01A2	1	AA- 117
6732-61-3130	A502P-01A2	7	AA- 117
6732-61-3170	A502P-01A2	8	AA- 117
6732-61-3410	A502P-01A2	4	AA- 117
6732-61-3420	A502P-01A2	3	AA- 117
6732-61-3430	A502P-01A2	6	AA- 117

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
6732-61-3440	A502P-01A2	2	AA- 117
6732-61-3450	A502P-01A2	1	AA- 117
6732-61-3610	A5030-01A0	1	AA- 119
6732-61-3921	A601S-01B7	5	AA- 127
6732-61-4120	A601S-01B7	1	AA- 127
6732-61-4220	A601S-01B7	4	AA- 127
6732-61-6120	A501R-01A0	1	AA- 113
6732-61-6130	A501R-01A0	3	AA- 113
6732-61-6140	A173P-01A2	1	AA- 33
6732-61-6140	A331P-01A0	12	AA- 89
6732-61-6140	A411P-01A0	4	AA- 97
6732-61-6150	A153S-01A4	10	AA- 23
6732-61-6171	A173P-01A2	10	AA- 33
6732-61-6180	A173P-01A2	2	AA- 33
6732-61-6231	A173P-01A2	4	AA- 33
6732-61-6240	A173P-01A2	6	AA- 33
6732-61-6250	A173P-01A2	5	AA- 33
6732-61-6270	A173P-01A2	8	AA- 33
6732-61-6280	A173P-01A2	7	AA- 33
6732-71-3112	A408P-01A1	8	AA- 95
6732-71-3220	A153T-01A0	2	AA- 25
6732-71-3220	A2119-01A2	3	AA- 55
6732-71-3220	A417P-01A0	1	AA- 103
6732-71-3220	A601T-01A3	8	AA- 129
6732-71-3611	A408P-01A1	3	AA- 95
6732-71-3681	A408P-01A1	1	AA- 95
6732-71-5450	A2019-01A1	29	AA- 41
6732-71-5450	A401P-01A5	2	AA- 91
6732-71-5690	A411S-01A2	5	AA- 101
6732-71-5780	A4230-01A2	3	AA- 107
6732-71-6111	A411P-01A0	1	AA- 97
6732-71-6220	A411P-01A0	3	AA- 97
6732-71-6240	A411S-01A2	3	AA- 101
6732-71-6260	A411S-01A2	4	AA- 101
6732-71-6260	A4219-01A0	5	AA- 105
6732-71-6510	A417P-01A0	5	AA- 103
6732-71-6650	A411P-01A0	2	AA- 97
6732-81-3180	A2019-01A1	27	AA- 41
6732-81-3180	A3190-01A1	6	AA- 87
6732-81-3190	A2019-01A1	27	AA- 41
6732-81-3190	A3190-01A1	6	AA- 87
6732-81-3340	A601S-01B7	2	AA- 127
6732-81-5250	A281P-01A1	1	AA- 81
6732-81-6420	A601T-01A3	7	AA- 129
6732-81-6580	A601T-01A3	1	AA- 129
6732-81-6690	A133P-01A1	8	AA- 9
6732-81-6830	A6210-01A3	1	AA- 139
6732-81-8220	A151R-01A0	1	AA- 17
6732-81-8810	A1539-01A3	1	AA- 27
6732-81-8810	A1670-01A0	5	AA- 31

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
6732-81-8820	A1539-01A3	2	AA- 27
6732-81-9510	A4510-01A1	5	AA- 109
6732-81-9511	A4510-01A1	5	AA- 109
6732-81-9520	A4510-01A1	4	AA- 109
6734-11-3610	A4219-01A0	3	AA- 105
6734-11-3620	A4219-01A0	3	AA- 105
6734-11-3630	A4219-01A0	3	AA- 105
6734-11-3640	A4219-01A0	3	AA- 105
6734-11-3650	A4219-01A0	3	AA- 105
6734-11-3660	A4219-01A0	3	AA- 105
6734-11-3670	A4219-01A0	3	AA- 105
6734-11-3680	A4219-01A0	3	AA- 105
6734-11-3690	A4219-01A0	3	AA- 105
6734-11-3710	A4219-01A0	3	AA- 105
6734-11-3720	A4219-01A0	3	AA- 105
6734-11-3730	A4219-01A0	3	AA- 105
6734-11-3740	A4219-01A0	3	AA- 105
6734-11-3750	A4219-01A0	3	AA- 105
6734-11-3760	A4219-01A0	3	AA- 105
6734-11-3770	A4219-01A0	3	AA- 105
6734-11-3780	A4219-01A0	3	AA- 105
6734-11-3790	A4219-01A0	3	AA- 105
6734-11-3810	A4219-01A0	3	AA- 105
6734-11-3820	A4219-01A0	3	AA- 105
6734-11-3830	A4219-01A0	3	AA- 105
6734-11-3840	A4219-01A0	3	AA- 105
6734-11-3850	A4219-01A0	3	AA- 105
6734-11-3860	A4219-01A0	3	AA- 105
6734-11-3870	A4219-01A0	3	AA- 105
6734-11-3880	A4219-01A0	3	AA- 105
6734-11-3890	A4219-01A0	3	AA- 105
6734-11-3910	A4219-01A0	3	AA- 105
6734-11-3920	A4219-01A0	3	AA- 105
6734-11-3930	A4219-01A0	3	AA- 105
6734-21-6110	A206P-01A2	3	AA- 45
6734-71-5520	A411S-01A2	14	AA- 101
6734-71-5520	A411S-01A2	25	AA- 101
6734-71-5710	A411S-01A2	12	AA- 101
6734-71-5710	A411S-01A2	23	AA- 101
6734-71-5720	A411S-01A2	13	AA- 101
6734-71-5720	A411S-01A2	24	AA- 101
6735-K2-3001	A2219-01A4	3	AA- 59
6735-01-1310	A2319-01A0	1	AA- 67
6735-11-1311	A1410-01A1	7	AA- 11
6735-11-1330	A1410-01A1	9	AA- 11
6735-11-1341	A1670-01A0	1	AA- 31
6735-11-1350	A1670-01A0	3	AA- 31
6735-11-1360	A3190-01A1	5	AA- 87
6735-11-1410	A1410-01A1	1	AA- 11
6735-11-1410	A1410-02A1	1	AA- 13

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
6735-11-1420	A1410-01A1	14	AA- 11
6735-11-1430	A1570-01B1	1	AA- 29
6735-11-1440	A1410-02A1	1	AA- 13
6735-11-1821	A1009-01A0	17	AA- 3
6735-11-1840	A8110-01A0	4	AA- 141
6735-11-1870	A8110-01A0	4	AA- 141
6735-11-1910	A173P-01A2	3	AA- 33
6735-11-4420	A153S-01A4	12	AA- 23
6735-11-4811	A131R-01A0	3	AA- 7
6735-11-4811	A153S-01A4	1	AA- 23
6735-11-5220	A151S-01A1	1	AA- 19
6735-11-8120	A111P-01A3	2	AA- 5
6735-21-1210	A2250-01A0	1	AA- 65
6735-21-1220	A2250-01A0	4	AA- 65
6735-21-1910	A2019-01A1	22	AA- 41
6735-21-1920	A2019-01A1	22	AA- 41
6735-21-1930	A2019-01A1	23	AA- 41
6735-21-1940	A2019-01A1	24	AA- 41
6735-21-1950	A2019-01A1	24	AA- 41
6735-21-1960	A2019-01A1	25	AA- 41
6735-21-3121	A2049-01A1	1	AA- 43
6735-21-3310	A2049-01A1	12	AA- 43
6735-21-3410	A281P-01A1	7	AA- 81
6735-21-3420	A281P-01A1	5	AA- 81
6735-21-3430	A281P-01A1	2	AA- 81
6735-21-3511	A2049-01A1	11	AA- 43
6735-21-4120	A2219-01A4	9	AA- 59
6735-21-4130	A2219-01A4	6	AA- 59
6735-21-4160	A2219-01A4	14	AA- 59
6735-21-4191	A2219-01A4	1	AA- 59
6735-21-4220	A2219-01A4	13	AA- 59
6735-21-4230	A2219-01A4	15	AA- 59
6735-21-4240	A2219-01A4	10	AA- 59
6735-21-5151	A283P-01A0	1	AA- 83
6735-21-5160	A2119-01A2	5	AA- 55
6735-21-5170	A2110-01A4	2	AA- 53
6735-21-5530	A2019-01A1	16	AA- 41
6735-21-6260	A206P-01A2	4	AA- 45
6735-21-6261	A206P-01A2	4	AA- 45
6735-26-8100	A8110-03A0	3	AA- 145
6735-27-8100	A8110-03A0	3	AA- 145
6735-28-8100	A8110-03A0	3	AA- 145
6735-28-8200	A8110-03A0	5	AA- 145
6735-29-8100	A8110-03A0	3	AA- 145
6735-31-2110	A2359-01A0	1	AA- 71
6735-31-4120	A2230-01A0	3	AA- 63
6735-31-8120	A233P-01A0	2	AA- 69
6735-38-2120	A8110-04A0	5	AA- 147
6735-38-2130	A8110-04A0	6	AA- 147
6735-41-1111	A2419-01A0	1	AA- 77

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
6735-41-5550	A241P-01A0	6	AA- 73
6735-41-5550	A241P-01A0	9	AA- 73
6735-51-1120	A301P-01A2	1	AA- 85
6735-51-5141	A331P-01A0	13	AA- 89
6735-51-5142	A331P-01A0	13	AA- 89
6735-51-5531	A2119-01A2	1	AA- 55
6735-51-8230	A153T-01A0	5	AA- 25
6735-51-8410	A153T-01A0	1	AA- 25
6735-61-1310	A9510-01A0	3	AA- 155
6735-61-1320	A9510-01A0	4	AA- 155
6735-61-1502	A501P-01A2	3	AA- 111
6735-61-2110	A331P-01A0	10	AA- 89
6735-61-2140	A331P-01A0	2	AA- 89
6735-61-2160	A331P-01A0	5	AA- 89
6735-61-2190	A331P-01A0	6	AA- 89
6735-61-2260	A331P-01A0	4	AA- 89
6735-61-3810	A408P-01A1	4	AA- 95
6735-61-6411	A417P-01A0	3	AA- 103
6735-61-8160	A5090-01A1	2	AA- 121
6735-61-9010	A9510-01A0	1	AA- 155
6735-71-3180	A408P-01A1	6	AA- 95
6735-71-5411	A401P-01A5	6	AA- 91
6735-71-5520	A411S-01A2	1	AA- 101
6735-71-5820	A411S-01A2	15	AA- 101
6735-71-5830	A411S-01A2	10	AA- 101
6735-71-5830	A411S-01A2	22	AA- 101
6735-71-5840	A411S-01A2	16	AA- 101
6735-71-5860	A411S-01A2	17	AA- 101
6735-81-2520	A9810-01A9	1	AA- 163
6735-81-8180	A1539-01A3	3	AA- 27
6736-11-1150	A1009-01A0	2	AA- 3
6736-11-1910	A1410-01A1	13	AA- 11
6736-11-3420	A4219-01A0	4	AA- 105
6736-11-4210	A153S-01A4	2	AA- 23
6736-11-4330	A153S-01A4	7	AA- 23
6736-11-4441	A133P-01A1	10	AA- 9
6736-11-4452	A133P-01A1	7	AA- 9
6736-11-4481	A153S-01A4	3	AA- 23
6736-11-4490	A153S-01A4	11	AA- 23
6736-11-4540	A153S-01A4	8	AA- 23
6736-11-5710	A1539-01A3	5	AA- 27
6736-11-5820	A151T-01A0	1	AA- 21
6736-18-1310	A8110-01A0	3	AA- 141
6736-19-1310	A8110-01A0	1	AA- 141
6736-19-1410	A8110-01A0	2	AA- 141
6736-21-3210	A153S-01A4	4	AA- 23
6736-21-3210	A2049-01A1	14	AA- 43
6736-21-3210	A2049-01A1	3	AA- 43
6736-21-3230	A411S-01A2	18	AA- 101
6736-21-3360	A2070-01A0	5	AA- 49

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
6736-21-3450	A2049-01A1	13	AA- 43
6736-21-5310	A2049-01A1	15	AA- 43
6736-21-5310	A2049-01A1	4	AA- 43
6736-21-7120	A281P-01A1	6	AA- 81
6736-21-8110	A2319-01A0	4	AA- 67
6736-21-8610	A2319-01A0	6	AA- 67
6736-27-8620	A8110-03A0	5	AA- 145
6736-28-8620	A8110-03A0	5	AA- 145
6736-28-8700	A8110-03A0	5	AA- 145
6736-29-1410	A8110-02A0	1	AA- 143
6736-29-1420	A8110-02A0	2	AA- 143
6736-29-2110	A8110-02A0	3	AA- 143
6736-29-8610	A8110-03A0	5	AA- 145
6736-29-8700	A8110-03A0	5	AA- 145
6736-31-4180	A223P-01A2	1	AA- 61
6736-31-4200	A223P-01A2	1	AA- 61
6736-36-3400	A8110-04A0	1	AA- 147
6736-37-3400	A8110-04A0	1	AA- 147
6736-38-3400	A8110-04A0	1	AA- 147
6736-39-1130	A8110-03A0	2	AA- 145
6736-39-1220	A8110-03A0	1	AA- 145
6736-39-3400	A8110-04A0	1	AA- 147
6736-41-4110	A1009-01A0	9	AA- 3
6736-41-4210	A1009-01A0	10	AA- 3
6736-41-5110	A241P-01A0	10	AA- 73
6736-51-8720	A1539-01A3	4	AA- 27
6736-61-1520	A501P-01A2	2	AA- 111
6736-61-4110	A601S-01B7	3	AA- 127
6736-61-5141	A133P-01A1	6	AA- 9
6736-61-5170	A331P-01A0	3	AA- 89
6736-61-5180	A331P-01A0	3	AA- 89
6736-61-5220	A133P-01A1	5	AA- 9
6736-61-5230	A133P-01A1	1	AA- 9
6736-61-6110	A153S-01A4	6	AA- 23
6736-61-6120	A153S-01A4	5	AA- 23
6736-61-6140	A153S-01A4	12	AA- 23
6736-71-1310	A401P-01A5	1	AA- 91
6736-71-4211	A411S-01A2	7	AA- 101
6736-71-4221	A411S-01A2	8	AA- 101
6736-71-4231	A411S-01A2	9	AA- 101
6736-71-4241	A411S-01A2	19	AA- 101
6736-71-4251	A411S-01A2	20	AA- 101
6736-71-4261	A411S-01A2	21	AA- 101
6736-71-4270	A411S-01A2	11	AA- 101
6736-71-4270	A411S-01A2	26	AA- 101
6736-71-5151	A411R-01A0	1	AA- 99
6736-71-5162	A417P-01A0	4	AA- 103
6736-71-5811	A417P-01A0	2	AA- 103
6736-71-5820	A411R-01A0	2	AA- 99
6736-71-5860	A411S-01A2	27	AA- 101

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
6736-81-4100	A131R-01A0	1	AA- 7
6736-81-4110	A131R-01A0	1	AA- 7
6736-81-4120	A131R-01A0	4	AA- 7
6736-81-6170	A408P-01A1	7	AA- 95
6736-81-8730	A133P-01A1	9	AA- 9
6930-91-9850	A9620-01A0	2	AA- 157
6950-92-6540	A5090-01A1	3	AA- 121
6991-81-8902	A9010-01A0	2	AA- 149
6991-81-8951	A9010-01A0	2	AA- 149
6993-61-9170	A9510-01A0	2	AA- 155
6995-32-1271	A9620-01A0	3	AA- 157
6995-72-1110	A3190-01A1	3	AA- 87

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
-----------	---------	-------	------

For future use, write your Komatsu machine and distributor information below:

Machine Serial Number:

Engine Serial Number:

Date Delivered:

Komatsu Distributor Name:

Address:

Phone Number:

Fax Number:

E-mail Address:

© All Right Reserved. November 19, 2001

Komatsu and its logo are the registered name and trademark of Komatsu Ltd., Japan