


ILLUSTRATED PARTS LIST
LISTA DE PIEZAS
LISTE DES PIECES

KUBOTA

MODEL
MODELO **D1105-EB-AUSA-1**
MODELE

DIESEL ENGINE
MOTOR DIESEL
MOTEUR DIESEL

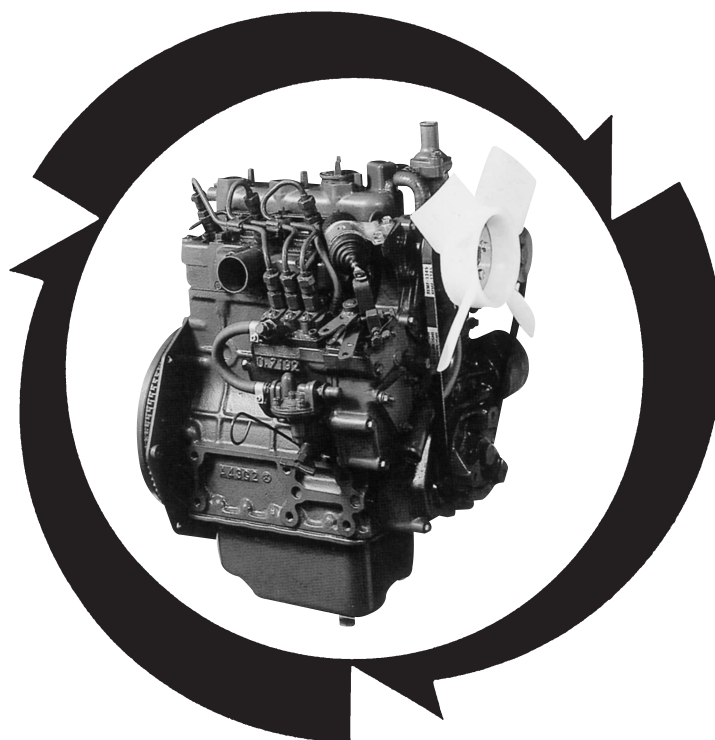

Kubota

97898-74810
FEB.
FEBRERO 2008
FEVRIER

NOTICE

This Parts List is for the following purposes.

1. When ordering parts, check with this Parts List to confirm the part number and the name of parts.
2. When making repairs, refer to the illustrations in this Parts List.
3. This Parts List is subject to change without notice.

NOTA

Esta lista de piezas tiene el objetivo siguiente.

1. Cuando solicite piezas, consulte esta Lista de piezas para confirmar su número de referencia y nombre.
2. Al efectuar reparaciones, consulte las ilustraciones de esta Lista de piezas.
3. Esta lista de piezas está sujeta a cambios sin previo aviso.

NOTE

Utilisation de ce livre

1. A la commande d'une pièce, chercher la référence et le nom de la pièce.
2. Pour les réparations, employez les illustrations.
3. La liste des pièces peut-être modifiée sans préavis.

MODEL MODELO MODELE	CODE No. No. DEL CODIGO No. DE CODE
D1105-EB-AUSA-1	1G905-47000


INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES INSTRUCTION

①
0102

PISTON AND CRANKSHAFT
PISTON Y CIGUENAL
PISTON ET VILEBREQUIN

②
[B]

⑩ → S.No. ; A: ≤15000, B: 14000 to 15000

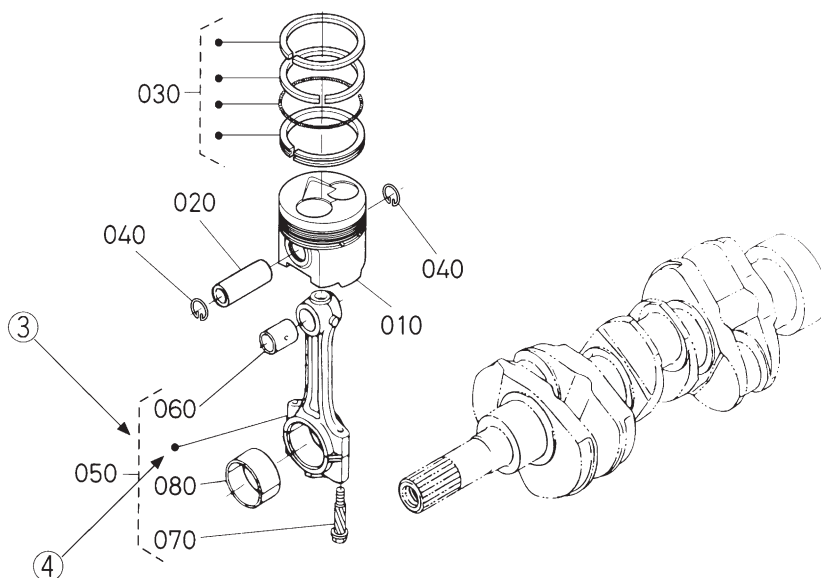

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESTELL-Nr.	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	QTY./S.No. QTE./No.S. STUECK/S.Nr.		I.C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	15800-0000-0	PISTON	PISTON	PISTON	1 ≤15000	1 ≤15000		Example-1
010	15800-0000-2	PISTON	PISTON	PISTON	1 ≥15001	1 ≥15001		Ejemplo-1
020	15800-1000-0	PIN,PISTON	PASADOR, PISTON	AXE DE PISTON	1 ≤15000	1 ≤15000		Example-1
020	15800-1000-2	PIN,PISTON	PASADOR, PISTON	AXE DE PISTON	1 ≥15001	1 ≥15001	≠	Example-2
030	15800-2000-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS.JEU DE SEGMENTS	1 ≤15000	1 ≤15000		Ejemplo-2
030	15830-2000-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS.JEU DE SEGMENTS	1 ≥15001	1 ≥15001		Example-2
								Example-3
								Ejemplo-3
								Example-3

A:XXXX, B:XXXX

- ① Fig. No. Represents No. corresponding to each group name.
- ② Specifications The types and destinations of sister models are indicated. These indications are given to tell their relevant pages in this book.
(for sister models)
- ③ Components The components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.
- ④ Point Indicates that the parts is not sold independently.
The assembly (Ref.No.050) containing the part needs to be ordered.
- ⑤ REF. No. Reference numbers are assigned to parts in the illustration.The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.
- ⑥ Model name The name of the basic model is indicated in this column. Other applicable models are indicated on the “REMARKS” column ⑨.
- ⑦ S. No. Indicates a group of serial numbers to which a design change is applied.
(serial No.)

Engine Serial No.

7 J 0001

7 K A001

Lower 4 digits in Numerals or Alphabetical letter (A to Z) and Numerals (start 0001 to max Z999).

5th digit Alphabetical letter (Month of manufacture).

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6th digit Numerals or Alphabetical letter (Year of manufacture).

Year	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I. C. Indicates the interchangeability of parts due to design change.
(interchangeability)

Example-1 ← indicates that a new part can replace an old part, but not vice versa.

15800-0000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.

15800-0000-2 is applicable to the first serial number and above.

Example-2 ≠ indicates that the new and old parts are not interchangeable.

15800-1000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.

15800-1000-2 is applicable to S. No. 15001 and above.

Example-3 ↔ indicates that the new and old parts are interchangeable. Both 15800-2000-0 and 15830-2000-0 are applicable to the first serial number and above.

- ⑨ REMARKS 1 In this column, enter other applicable model names, dimensions and other special items.

- ⑩ REMARKS 2 The following expressions are used in NOTE for each group.

Machines' serial numbers are indicated as follows.

<=15000 Serial number below 15000.

>=15001 Serial number above 15001.

14000 to 15000 Serial number 14000 to 15000.


For some models, the above expressions may also be used REMARKS 1 ⑨.

- ① Fig. No. Representa el No. que corresponde al nombre de cada grupo.
- ② Especificaciones ... Se indican los tipos y destinos de los modelos del mismo tipo. Éstas se dan para indicar (para los modelos gemelos) las páginas correspondientes a los modelos en este libro.
- ③ Componentes Los componentes de un conjunto se identifican mediante un paréntesis o líneas de puntos.
- ④ Punto Indica que las piezas no se venden por separado.
Es necesario solicitar el conjunto (No. DE REF. 050) que contiene la pieza.
- ⑤ No. DE REF. En la ilustración se asignan números de referencia a las piezas. Puede identificar el número de código de una pieza de la ilustración consultando el número de referencia en la lista de piezas.
- ⑥ Nombre del modelo ... En esta columna se indica el nombre del modelo básico. Otros modelos se indican en la columna ⑨ “NOTA”.
- ⑦ No. DE SERIE Indica un grupo de números de serie al que se aplica un cambio de diseño.

No. DE SERIE del motor

7 J 0001

7 K A001

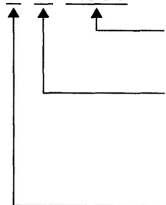

4 dígitos menores de los números o de letra del alfabeto (A hasta Z) y los números (de 0001 hasta max. Z999).

Quinto dígito letra del alfabeto (mes de fabricación).

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

Sexto dígito Letra del alfabeto o número (año de fabricación).

Año	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I/C Indica la intercambiabilidad de piezas debida a un cambio en el diseño. (intercambiabilidad)
- Ejemplo-1 ← Indica que una pieza nueva puede sustituir a la anterior, pero no a la inversa.
15800-0000-0 es aplicable desde el primer número de serie hasta el No. S. 15000.
15800-0000-2 es aplicable al primer número de serie y a los siguientes.
- Ejemplo-2 ≠ indica que las piezas nuevas y viejas no son intercambiables.
15800-1000-0 es aplicable al primer número de serie hasta el No. S.15000.
15800-1000-2 es aplicable al número de serie 15001 y a los siguientes.
- Ejemplo-3 ↔ indica que las piezas nuevas y viejas son intercambiables. Tanto 15800-2000-0 y 15830-2000-0 son aplicables al primer número de serie y a los siguientes.
- ⑨ NOTA 1 Escriba en esta columna otros nombres de modelos, dimensiones y otros elementos especiales pertinentes. En este libro se utilizan los siguientes símbolos y abreviaturas:
29*12.00-15 ... tamaño del neumático sq.m ... m² sq.mm ... mm²
cu.m ... m³ cu.mm ... mm³ D ... diámetro L ... longitud
- ⑩ NOTA 2 Las siguientes expresiones se utilizan en las Notas para cada grupo. Los números de serie de las máquinas se indican del siguiente modo:
<=15000 Números de serie inferiores a 15000.
>=15001 Números de serie superiores a 15001.
De 14000 a 15000 Número de serie entre 14000 y 15000.
En algunos modelos, las expresiones anteriores también pueden utilizarse NOTA 1⑨.

- ① No. de Fig. Représente le No. de chaque nom de groupe.
- ② Spécifications Les types et les destinations des modèles soeurs sont indiqués. Ces indications (pour modèles soeurs) sont données pour donner leurs pages relatives dans ce livre.
- ③ Composantes Les composantes d'un ensemble sont identifiées par des parenthèses en pointillé.
- ④ Point Indique que la pièce n'est pas à vendre toute seule.
Elle doit être commandée avec l'ensemble (POS.No. 050) qui la contient.
- ⑤ POS.No. Des numéros de position sont donnés aux pièces représentées dans l'illustration.
Le référence d'une pièce de l'illustration peut être identifié en se reportant au même numéro de position indiqué dans la liste des pièces détachées.
- ⑥ Nom de type Le nom du type de base est indiqué dans cette colonne. Les autres modèles sont indiqués dans la colonne des "REMARQUES" ⑨.
- ⑦ No. S. Indique un groupe de numéros de série qui a subi des modifications de modèle.
(No. de série)

No. de série de moteur

7 J 0001

7 K A001

4 chiffres inférieurs en lettres numéraux ou alphabétiques (de A à Z) et numéraux (de 0001 jusqu'à Z999 au maximum).

5^{ème} chiffre Lettre alphabétique (Mois de fabrication).

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6^{ème} chiffre Numéral ou lettre alphabétique (Année de fabrication).

Année	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I. C. Indique la permutabilité des pièces due à un changement dans le modèle.
(permutabilité)

Exemple-1 ← indique que la nouvelle pièce peut remplacer la vieille, mais pas vice versa.

Le 15800-0000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.

Le 15800-0000-2 s'applique au premier numéro de série et à ceux ci-dessus.

Exemple-2 ≠ indique que la nouvelle et vieille pièces sont permutables.

Le 15800-1000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.

Le 15800-1000-2 s'applique au No.S. 15001 et à ceuxci-dessus.

Exemple-3 ↔ indique que la nouvelle pièce et la vieille pièce sont interchangeable. Toutes deux numéros 15800-2000-0 et 15830-2000-0 sont applicables a premier numéro de cette depuis.

- ⑨ REMARQUES 1 ... Cette colonne renferme d'autres noms de modèles applicables, les dimensions et autres éléments spéciaux.

- ⑩ REMARQUES 2 ... Les expressions suivantes sont utilisées dans la NOTE de chaque groupe.

Les numéros de série des machines sont indiqués de la manière suivante.

<=15000 Numéros de série au-dessous de 15000.

>=15001 Numéros de série au-dessus de 15001.

14000 to 15000 Numéros de série 14000 à 15000.

Pour certaines modèles, les expressions ci-dessus peuvent aussi être utilisées dans la rubrique des REMARQUES 1 ⑨.

CONTENTS

[D1105-EB-AUSA-1]

0001	CRANKCASE	1
0002	OIL PAN	2
0003	CYLINDER HEAD	3
0004	GEAR CASE	4
0005	HEAD COVER	5
0006	OIL FILTER	6
0007	DIPSTICK AND GUIDE	7
0100	MAIN BEARING CASE	8
0101	CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT	10
0102	PISTON AND CRANKSHAFT	11
0103	FLYWHEEL	13
0105	FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT	14
0180	IDLE APPARATUS	15
0201	STOP SOLENOID	16
0202	INJECTION PUMP	17
0204	GOVERNOR	18
0205	SPEED CONTROL PLATE	19
0206	NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG	20
0207	NOZZLE HOLDER (COMPONENT PARTS)	21
0300	FUEL FILTER	22
0302	FUEL PUMP (ELECTRICAL)	23
0305	COVER	24
0402	ALTERNATOR AND PULLEY	25
0403	ALTERNATOR (COMPONENT PARTS)	26
0404	STARTER	27
0405	STARTER (COMPONENT PARTS)	28
0406	OIL SWITCH AND PLUG	29
0500	WATER FLANGE AND THERMOSTAT	30
0501	WATER PUMP	31
0503	WATER PIPE	32
0504	FAN	33
0600	VALVE AND ROCKER ARM	34
0601	INLET MANIFOLD	35
0602	EXHAUST MANIFOLD	36
0808	ACCESSORIES AND SERVICE PARTS	37
0809	OPERATOR'S MANUAL	38
■	NUMERICAL INDEX	39

CONTENIDO

[D1105-EB-AUSA-1]


0001	BLOQUE MOTOR	1
0002	ENGRASE LA CACEROLA	2
0003	CILINDRO CULATA	3
0004	ENGRANAJE CAJA	4
0005	CULATA CUBIERTA	5
0006	ACEITE FILTRO	6
0007	VARILLA DE NIVBL Y GUIA	7
0100	PRINCIPAL RODAMIENTO CAJA	8
0101	ARBOL DE LEVAS Y PUNTO MUERTO ENGRANAJE EJE	10
0102	PISTON Y CIGUENAL	11
0103	VOLANTE	13
0105	COMBUSTIBLE ARBOL DE LEVAS Y REGULADOR EJE	14
0180	PUNTO MUERTO APARATO	15
0201	PARAR SOLENOIDE	16
0202	INYECCION BOMBA	17
0204	REGULADOR	18
0205	VELOCIDAD CONTROL PLACA	19
0206	TOBERA SOPORTE Y BUJIA DE CALENTAMIENTO TAPON	20
0207	TOBERA SOPORTE (COMPONENTE PIEZAS)	21
0300	COMBUSTIBLE FILTRO	22
0302	COMBUSTIBLE BOMBA (ELECTRICO)	23
0305	CUBIERTA	24
0402	ALTERNADOR Y POLEA	25
0403	ALTERNADOR (COMPONENTE PIEZAS)	26
0404	MOTOR DE ARRANQUE	27
0405	MOTOR DE ARRANQUE (COMPONENTE PIEZAS)	28
0406	MANOCONTACTO DE ACEITE Y TAPON	29
0500	AGUA BRIDA Y TERMOSTATO	30
0501	AGUA BOMBA	31
0503	AGUA TUBO	32
0504	VENTILADOR	33
0600	VALVULA Y BALANCIN BRAZO	34
0601	ENTRADA COLECTOR	35
0602	ESCAPE COLECTOR	36
0808	ACCESORIOS Y SERVICIO PIEZAS	37
0809	DEL OPERADOR MANUAL	38
■	INDICE NUMERICO	39

SOMMAIRE

[D1105-EB-AUSA-1]

0001	BLOC MOTEUR	1
0002	CARTER D' HUILE	2
0003	CULASSE	3
0004	CARTER DE DISTRIBUTION	4
0005	COUVRE-CULASSE	5
0006	FILTRE D' HUILE	6
0007	JAUGE D' HUILE ET GUIDE	7
0100	PALIER DE VILEBREQUIN	8
0101	ARBRE A CAMES ET ARBRE DE PIGNON DE RALENTI	10
0102	PISTON ET VILEBREQUIN	11
0103	VOLANT MOTEUR	13
0105	ARBRE A CAMES DE CARBURANT ET ARBRE REGULATEUR	14
0180	DISPOSITIF DE RALENTISSEUR	15
0201	SOLENOIDE D' ARRET	16
0202	POMPE D' INJECTION	17
0204	REGULATEUR DE VITESSES	18
0205	PLAQUE DE VITESSE-CONTROLE	19
0206	PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE	20
0207	PORTE-INJECTEUR (PARTIES COMPOSANTES)	21
0300	FILTRE A CARBURANT	22
0302	POMPE D' ALIMENTATION (ELECTRIQUE)	23
0305	COUVERCLE	24
0402	ALTERNATEUR	25
0403	ALTERNATEUR (PARTIES COMPOSANTES)	26
0404	DEMARREUR	27
0405	DEMARREUR (PARTIES COMPOSANTES)	28
0406	CONTACT A HUILE ET OBTURATEUR	29
0500	BRIDE A EAU ET THERMOSTAT	30
0501	POMPE A EAU	31
0503	TUYAU D' EAU	32
0504	VENTILATEUR	33
0600	SOUPAPES ET CULBUTEURS	34
0601	COLLECTEUR D' ADMISSION	35
0602	COLLECTEUR D' ECHAPPEMENT	36
0808	ACCESSOIRES ET PIECES DE SERVICE	37
0809	MANUEL DE L' UTILISATEUR	38
■	INDEX NUMERIQUE	39

**CRANKCASE
BLOQUE MOTOR
BLOC MOTEUR**

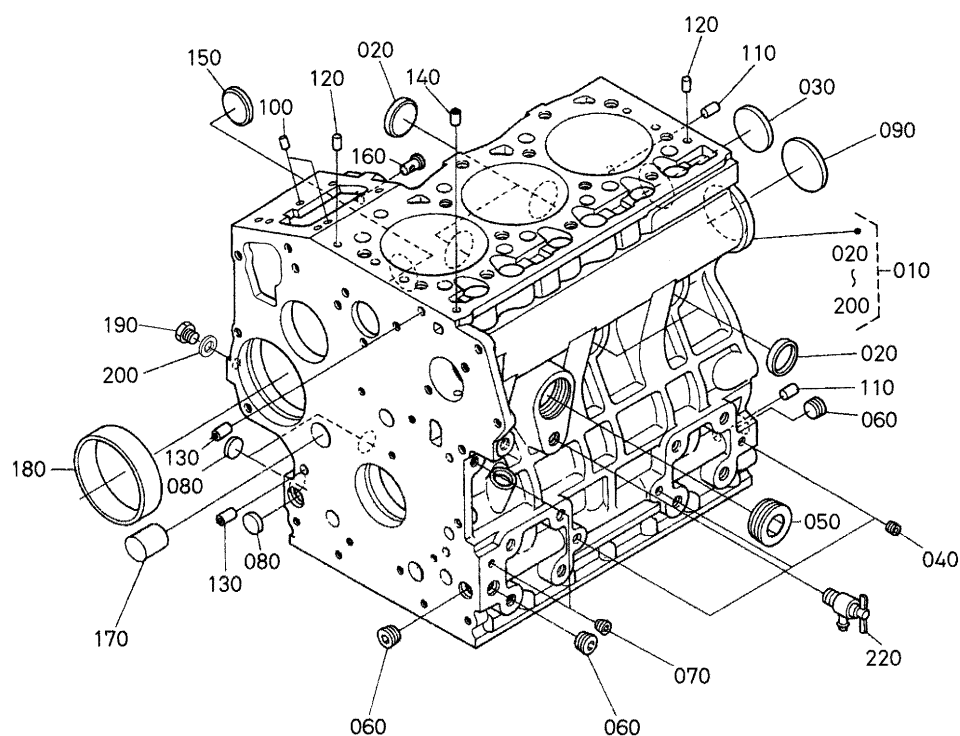


1G995-100-10

A:D1105-EB-AUSA-1

[illegible]


$\Leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

GEAR CASE
ENGRANAJE CAJA
CARTER DE DISTRIBUTION

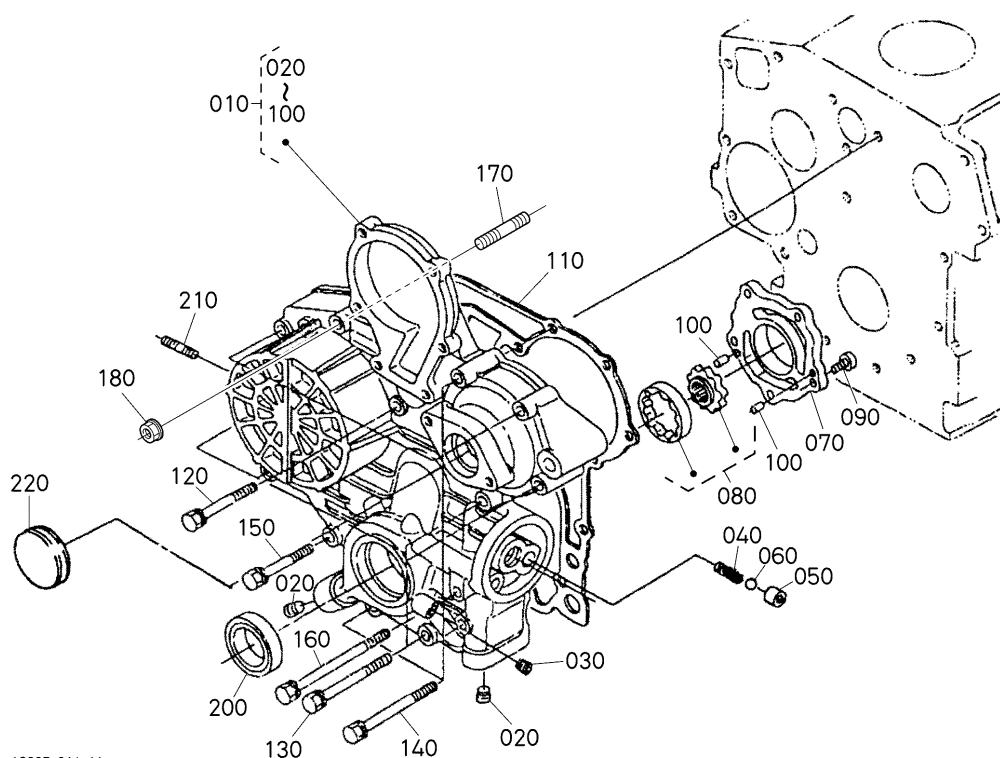

1G995-014-11

OLD PART




1G988-808-10

A:D1105-EB-AUSA-1

[illegible]


$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

**HEAD COVER
CULATA CUBIERTA
COUVRE-CULASSE**

[illegible]


5

**OIL FILTER
ACEITE FILTRO
FILTRE D'HUILE**


[illegible]

6

**DIPSTICK AND GUIDE
VARILLA DE NIVEL Y GUIA
JAUGE D'HUILE ET GUIDE**

[illegible]

7

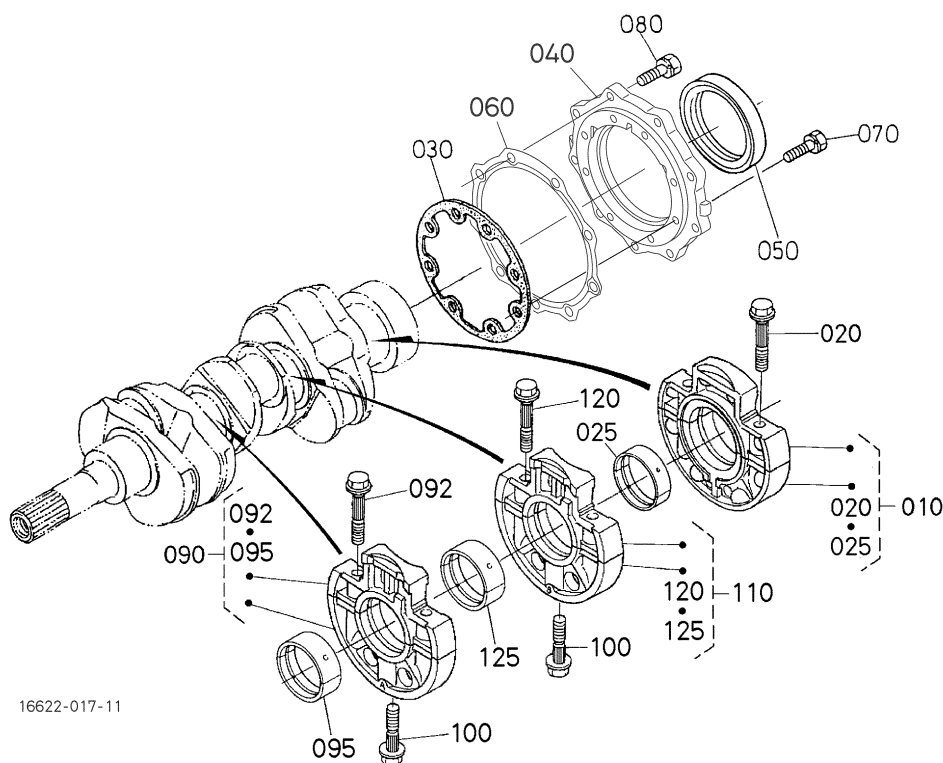


16622-017-11

A:D1105-EB-AUSA-1

REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	16292-0709-0	ASSY BRG. CASE, WHEEL	CONJ. PUENTE CJ, RD	ENS. PALIER VILEBREQ.	1 ≤5X9999	-		
010	16292-0709-3	ASSY BRG. CASE, WHEEL	CONJ. PUENTE CJ, RD	ENS. PALIER VILEBREQ.	1 ≥5Y0001	-	←	
010	16292-0709-5	ASSY BRG. CASE, WHEEL	CONJ. PUENTE CJ, RD	ENS. PALIER VILEBREQ.	1 ≥6L0001	-	←	
020	16241-0454-0	BOLT, BEARING CASE	TORNILLO, RDMNT CJ	VIS	2	-		
025	16292-2349-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1 ≤5X9999	-		STD SET
025	16292-2349-3	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1 ≥5Y0001	-	←	STD SET
025	16292-2349-4	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1 ≥6L0001	-	←	STD SET
025	16292-2386-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1 ≤5X9999	-		-0.2mm SET
025	16292-2386-3	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1 ≥5Y0001	-	←	-0.2mm SET
025	16292-2386-4	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1 ≥6L0001	-	←	-0.2mm SET
025	16292-2387-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1 ≤5X9999	-		-0.4mm SET
025	16292-2387-3	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1 ≥5Y0001	-	←	-0.4mm SET
025	16292-2387-4	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1 ≥6L0001	-	←	-0.4mm SET
030	16264-0436-0	GASKET, BRG. CASE	JUNTA, PUENTE CAJA	JOINT	1	-		
040	16241-0481-3	COVER, BEARING CASE	CUBIERTA, RDMNT CJ	PORTE JOINT	1 ≤6K9999	-		
040	16241-0481-5	COVER, BEARING CASE	CUBIERTA, RDMNT CJ	PORTE JOINT	1 ≥6L0001	-	≠	
050	16241-0446-0	SEAL, OIL	RETEN DE ACEITE	BAGUE JOINT	1 ≤5Y9999	-		
050	16285-0446-0	SEAL, OIL	RETEN DE ACEITE	BAGUE JOINT	1 ≥5W0001	-	←	
060	16264-0482-0	GASKET	JUNTA	JOINT	1 ≤6K9999	-		
060	16264-0482-2	GASKET, CASE COVER	JUNTA, CAJA CUBIERTA	JOINT DE CARTER FOU	1 ≥6L0001	-	≠	
070	01023-50625	BOLT	TORNILLO	VIS	8	-		
080	01023-50620	BOLT	TORNILLO	VIS	9	-		
090	16261-0704-0	ASSY BRG. CASE, MAIN	CONJ. PUENTE	ENS. PALIER VILEBREQ.	1 ≤6K9999	-		
090	16261-0704-5	ASSY BRG. CASE, MAIN	CONJ. PUENTE	ENS. PALIER VILEBREQ.	1 ≥6L0001	-	←	
092	16241-0454-0	BOLT, BEARING CASE	TORNILLO, RDMNT CJ	VIS	2	-		
095	16241-2348-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		STD SET
095	16241-2393-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		-0.2mm SET
095	16241-2394-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		-0.4mm SET
100	16241-0456-0	BOLT, BEARING CASE	TORNILLO, RDMNT CJ	VIS	2	-		


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**MAIN BEARING CASE
PRINCIPAL RODAMIENTO CAJA
PALIERS DE VILEBREQUIN**


[illegible]

9

CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT
ARBOL DE LEVAS Y PUNTO MUERTO ENGRANAJE EJE
ARBRE A CAMES ET ARBRE DE PIGNON DE RALENTI

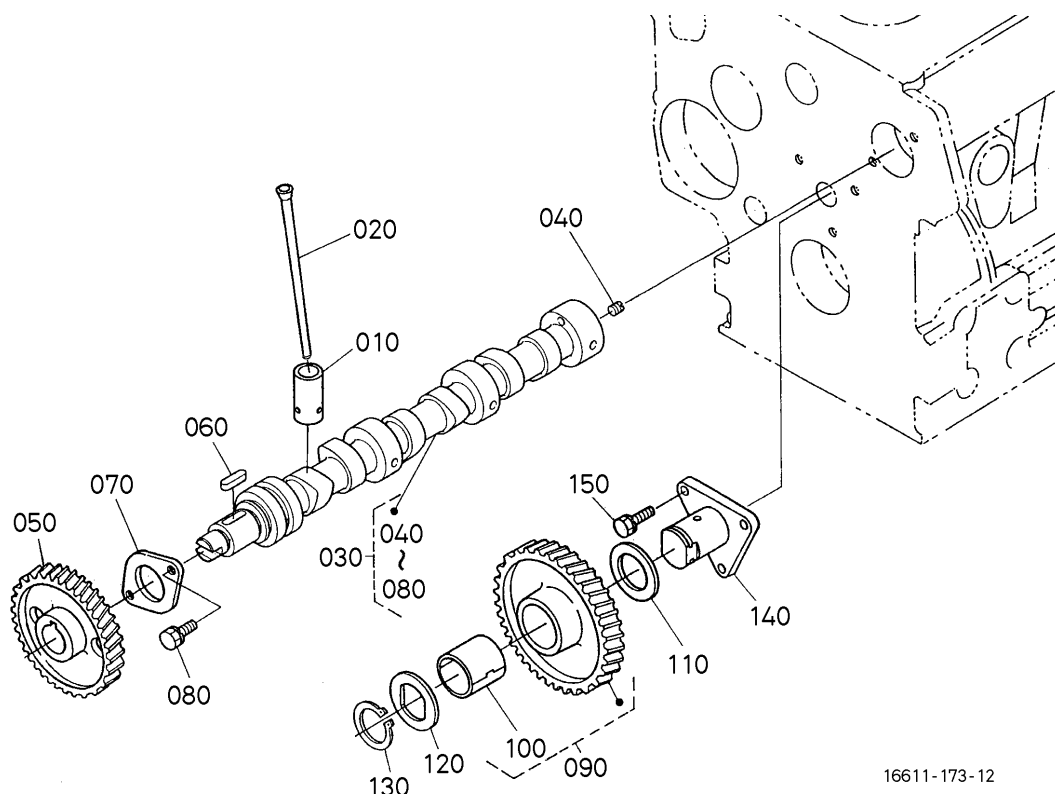

OLD PART

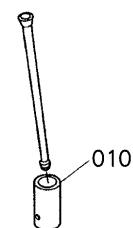


16611-173-12

16611-849-10

A:D1105-EB-AUSA-1


[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

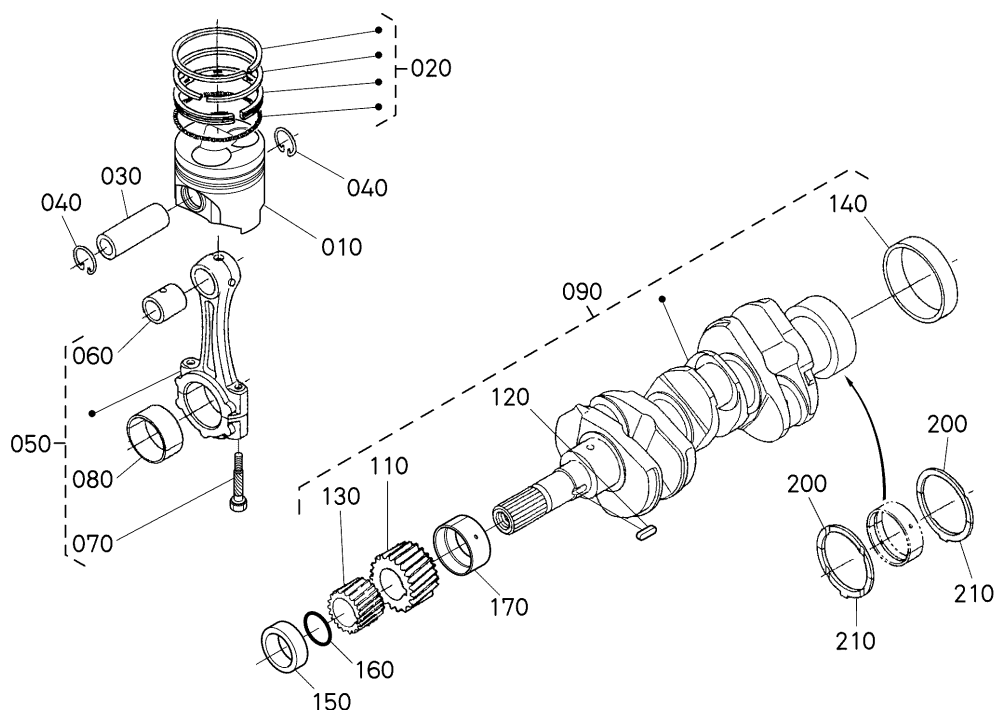

16611-172-13

OLD PART

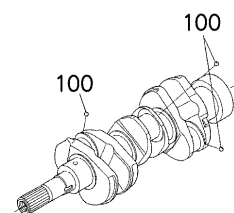


1G905-800-10

A:D1105-EB-AUSA-1


REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	16060-2111-0	PISTON	PISTON	PISTON	3 ≤5F9999	-		STD ORDER BY 010, 020 NEW PARTS
010	16060-2111-3	PISTON	PISTON	PISTON	3 ≥5G0001	-	≠	STD
010	16060-2111-4	PISTON	PISTON	PISTON	3 ≥5W0001	-	←	STD
010	16060-2191-0	PISTON	PISTON	PISTON	3 ≤5F9999	-		+0.5mm ORDER BY 010, 020 NEW PARTS
010	16060-2191-3	PISTON	PISTON	PISTON	3 ≥5G0001	-	≠	+0.5mm
010	16060-2191-4	PISTON	PISTON	PISTON	3 ≥5W0001	-	←	+0.5mm
020	16261-2105-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS. SEGMENT	3 ≤5F9999	-		STD
020	16292-2105-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS. SEGMENT	3 ≥5G0001	-	≠	STD
020	16261-2109-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS. SEGMENT	3 ≤5F9999	-		+0.5mm
020	16292-2109-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS. SEGMENT	3 ≥5G0001	-	≠	+0.5mm
030	16241-2131-0	PIN, PISTON	PASADOR, PISTON	AXE DE PISTON	3	-		
040	16241-2133-0	CIR CLIP, PISTON PIN	ANILLO	CIRCLIP	6	-		
050	16241-2201-2	ASSY ROD, CONNECTING	CONJ. VARILLA, CNCTND	ENS. BIELLE	3 ≤6V9999	-		
050	1G700-2201-0	ASSY ROD, CONNECTING	CONJ. VARILLA, CNCTND	ENS. BIELLE	3 ≥6W0001	-	↔	
060	16241-2198-2	BUSH, PISTON PIN	CASQUILLO, PSTN PSDR	BAGUE DE BIELLE	3 ≤7H9999	-		
060	1G700-2198-0	BUSH, PISTON PIN	CASQUILLO, PSTN PSDR	BAGUE DE BIELLE	3 ≥7J0001	-	←	
070	16241-2214-2	BOLT, CONNECTING ROD	TORNILLO, CNCTND VRL	VIS DE BIELLE	6	-		
080	16241-2231-0	METAL, CRANKPIN	METAL, MUNEQUILLA	COUSSINET DE BIELLE	3	-		STD SET
080	16241-2297-0	METAL, CRANKPIN	METAL, MUNEQUILLA	COUSSINET DE BIELLE	3	-		-0.2mm SET
080	16241-2298-0	METAL, CRANKPIN	METAL, MUNEQUILLA	COUSSINET DE BIELLE	3	-		-0.4mm SET
090	16265-2301-3	COMP. CRANKSHAFT	COMPLETO CIGUENAL	VILEBREQUIN COMPLET	1	-		
100	07715-00401	BALL	BOLA	BILLE	3 ≤6X9999	-		
110	16241-2411-0	GEAR, CRANK	ENGRANAJE, GIRAR	PIGNON	1	-		
120	16271-9523-0	KEY	LLAVE	CLAVETTE	1	-		
130	16241-3563-0	GEAR, OIL PUMP DRIVE	ENGRANAJE, ACT	PIGNON ENTRAIN. POMPE	1	-		
140	16241-2328-0	SLEEVE, CRANKSHAFT	CASQUILLO, CIGUENAL	FRETTE ARRIERE	1	-		
150	16241-2325-0	COLLAR, CRANKSHAFT	COLLARIN, CIGUENAL	COLLIER VILEBREQUIN	1	-		
160	04814-10280	RING	ARO	BAGUE	1	-		
170	16241-2347-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		STD
170	16241-2391-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		-0.2mm

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

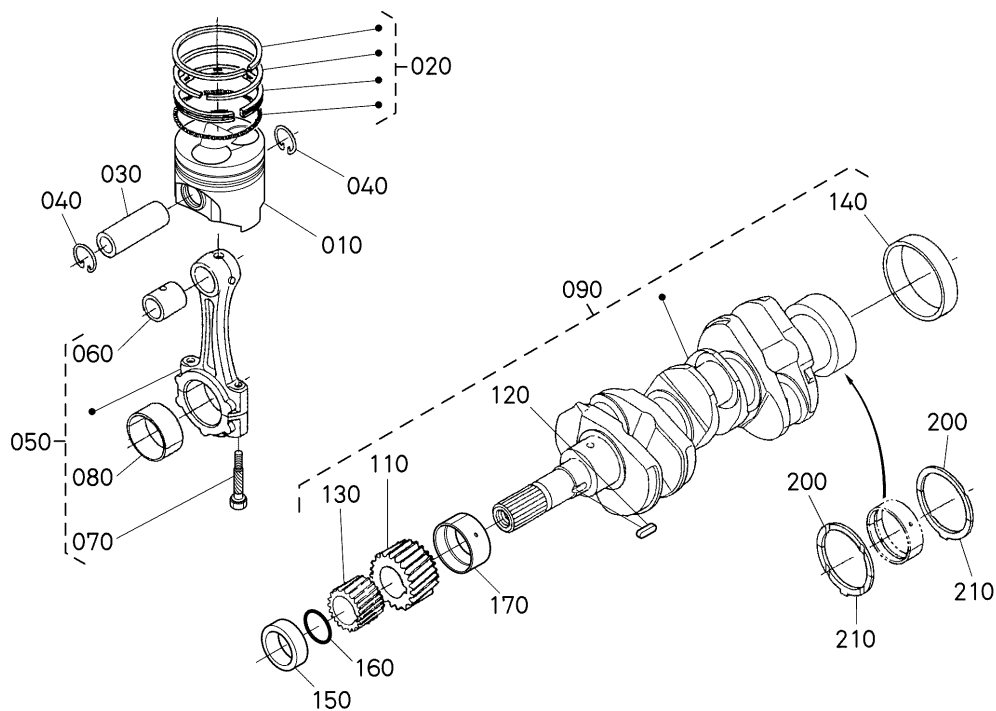

16611-172-13

OLD PART

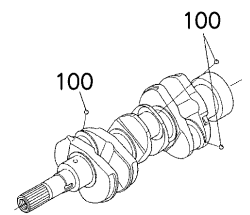


1G905-800-10

A:D1105-EB-AUSA-1


[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


[illegible]

13

FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT
COMBUSTIBLE ARBOL DE LEVAS Y REGULADOR EJE
ARBRE A CAMES DE CARBURANT ET ARBRE REGULATEUR

[illegible]

$\Leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

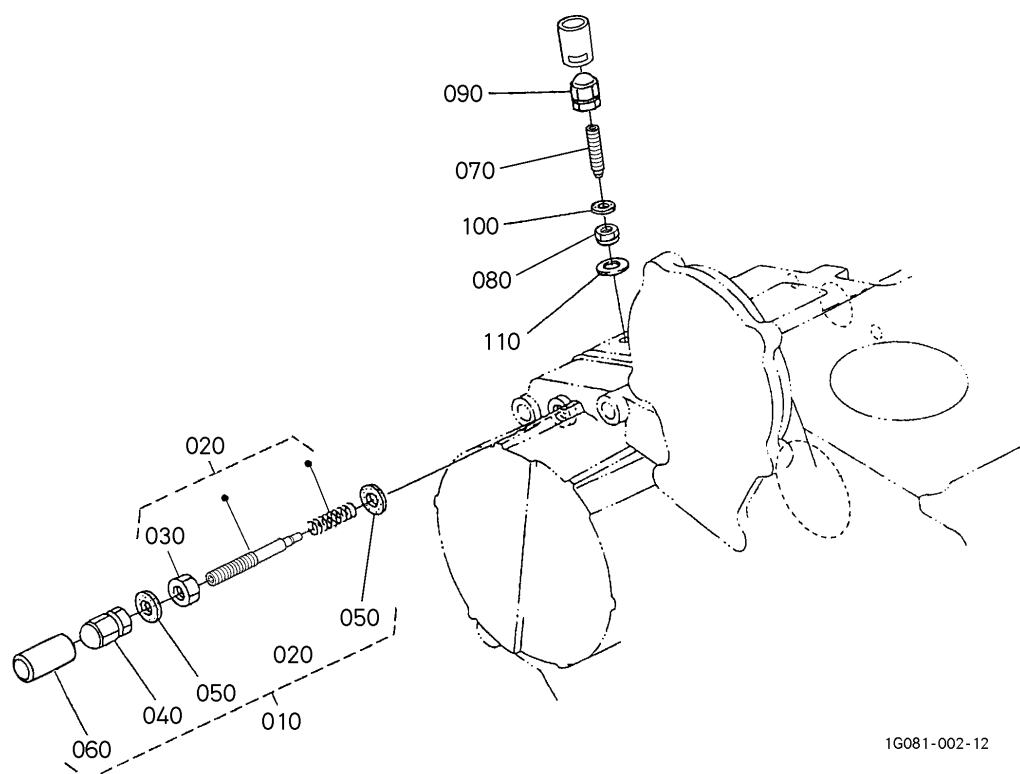


1G081-002-12

A:D1105-EB-AUSA-1


[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

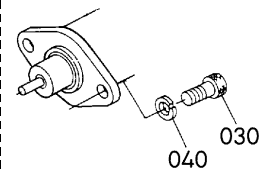


1G383-808-11

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

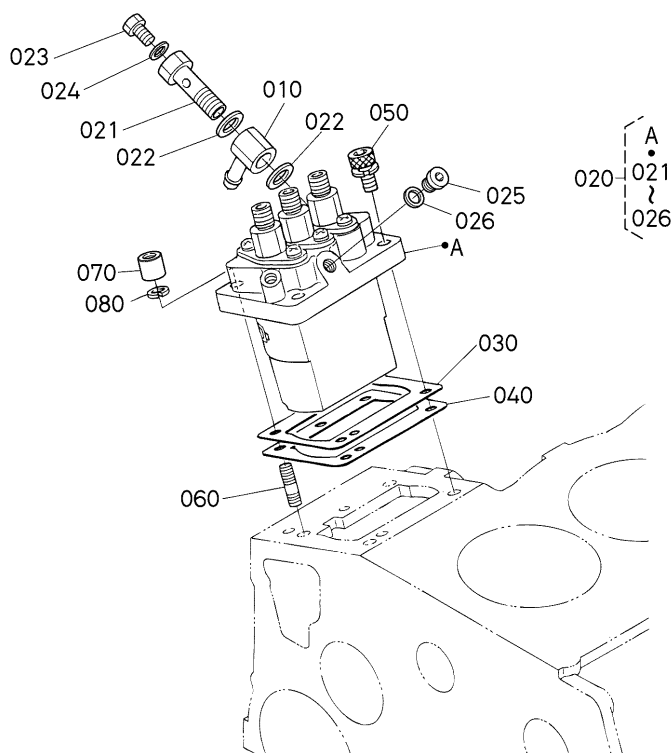

1G905-077-10

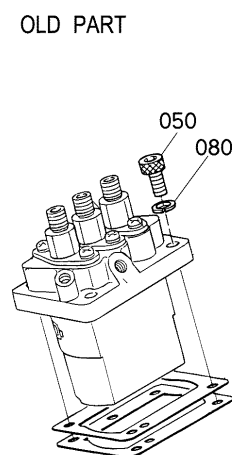

1J905-800-10

A:D1105-EB-AUSA-1


[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


[illegible]

18

SPEED CONTROL PLATE
VELOCIDAD CONTROL PLACA
PLAQUE DE VITESSE-CONTROLE

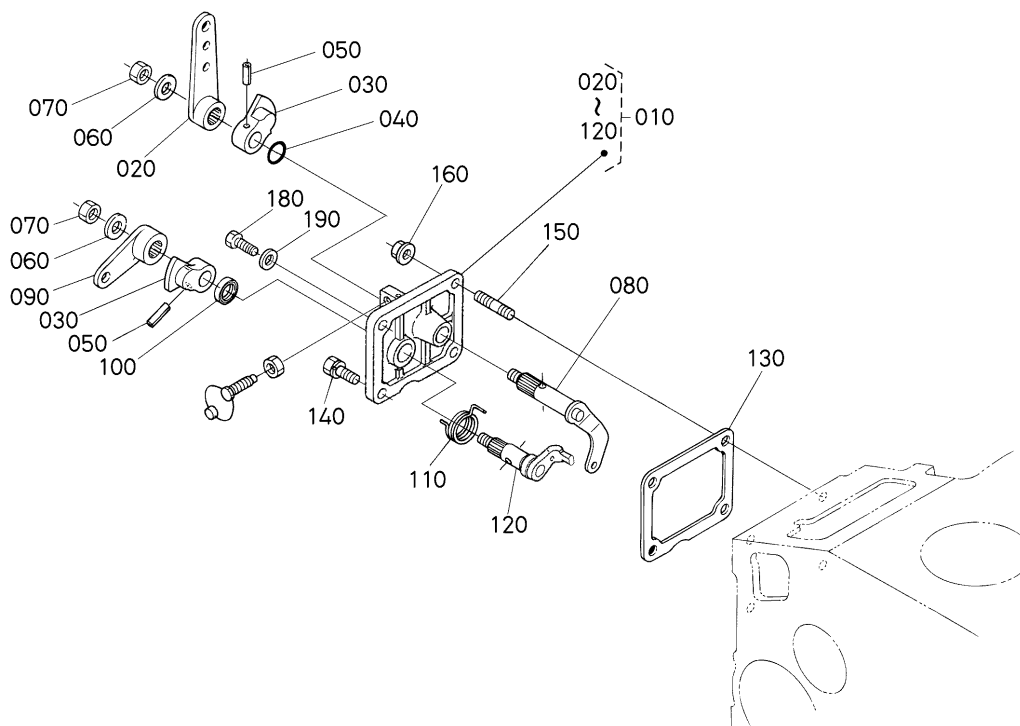

16614-016-24

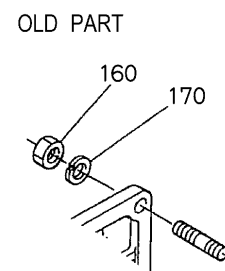


1G988-809-10

A:D1105-EB-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG
TOBERA SOPORTE Y BUJIA DE CALENTAMIENTO TAPON
PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE

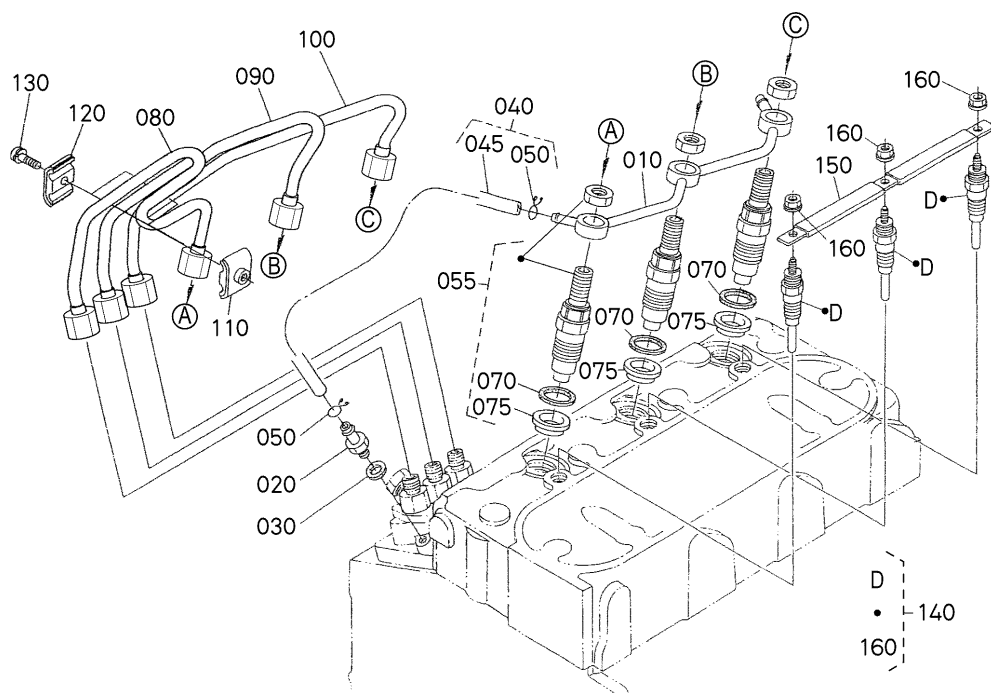


1G663-003-19


A:D1105-EB-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

[illegible]

22

FUEL PUMP (ELECTRICAL)
COMBUSTIBLE BOMBA (ELECTRICO)
POMPE D'ALIMENTATION (ELECTRIQUE)

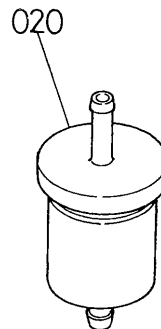


A:D1105-EB-AUSA-1

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


0305

**COVER
CUBIERTA
COUVERCLE**

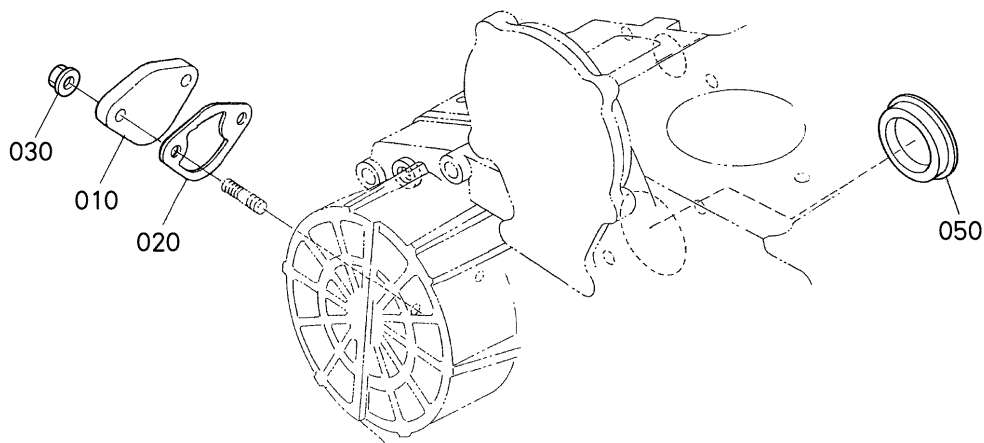

1J995-019-11

OLD PART

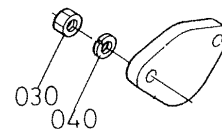


1G965-805-10

A:D1105-EB-AUSA-1


[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

ALTERNATOR AND PULLEY
ALTERNADOR Y POLEA
ALTERNATEUR

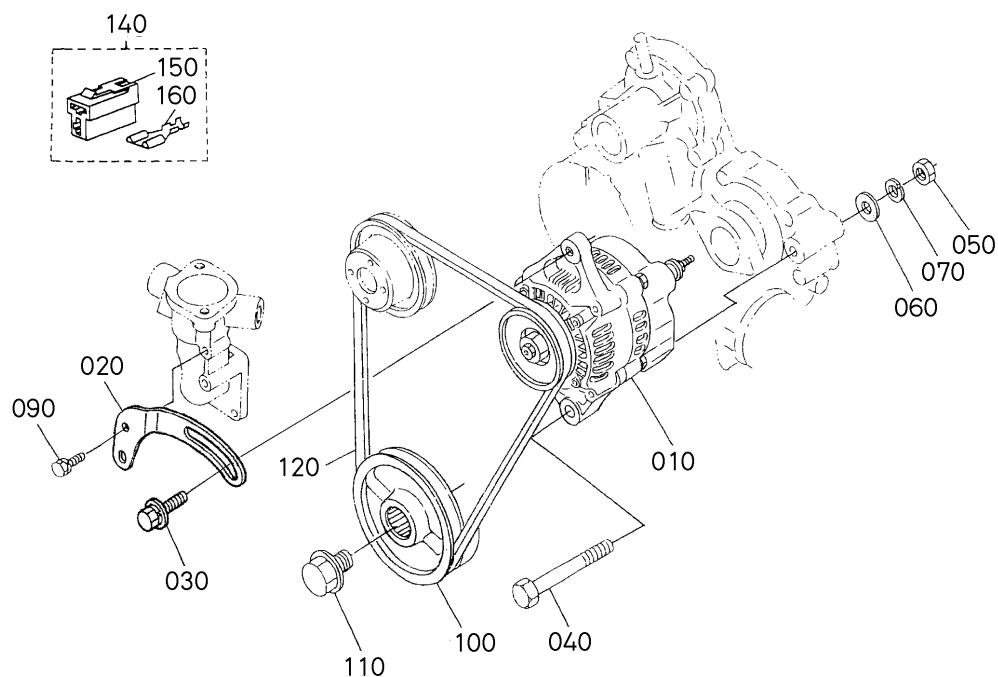

OLD PART

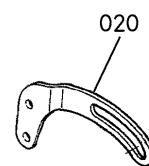


1G964-800-10

1G905-023-12

A:D1105-EB-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

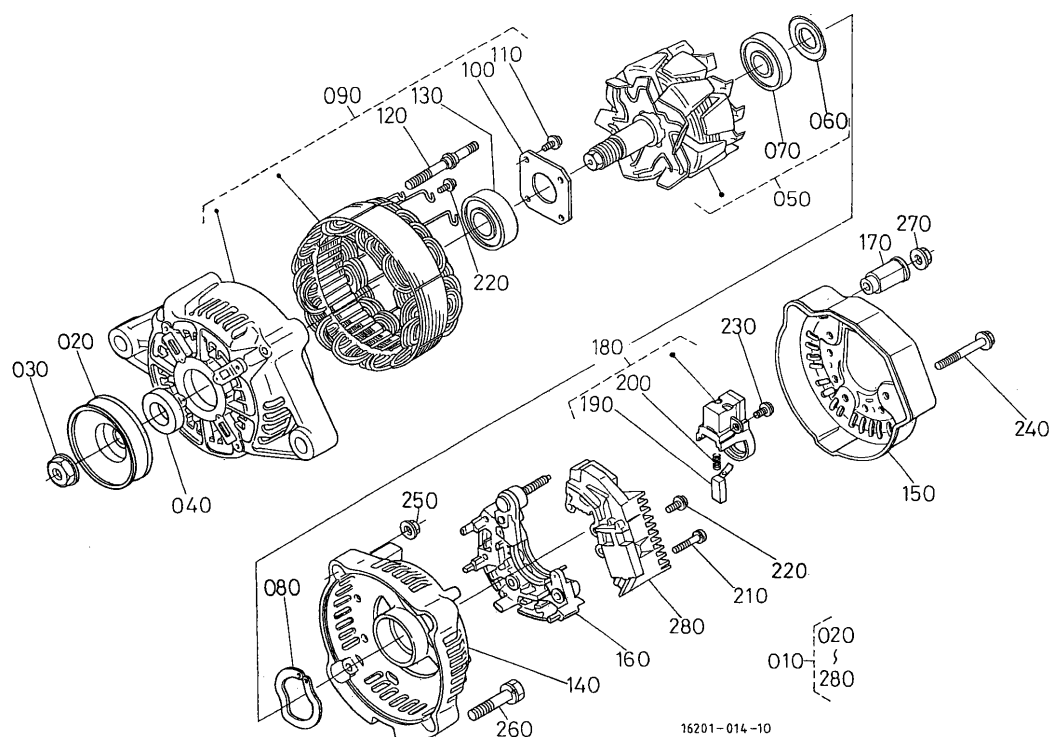


A:D1105-EB-AUSA-1


REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	16241-6401-2	ASSY ALTERNATOR	CONJUNTO ALTERNADOR	ALTERNATEUR COMPLET	1	-		
020	15881-6411-0	PULLEY, DYNAMO	POLEA, DINAMO	POULIE D' ALTERNATEUR	1	-		
030	15881-9201-0	NUT	TUERCA	ECROU	1	-		
040	15881-6415-0	COLLAR	COLLAR	COLLIER	1	-		
050	66436-6404-0	ROTOR	ROTOR	ROTOR	1	-		
060	15881-6480-0	COVER, BEARING	CUBIERTA, RODAMIENTO	COUVERCLE	1	-		
070	16652-6477-0	BEARING, BALL	RODAMIENTO	ROULEMENT A BILLES	1	-		
080	15881-6481-0	WASHER, THRUST	ARANDELA, EMPUJE	RONDELLE DE BUTEE	1	-		
090	66436-6402-0	FRAME, DRIVE END	BASTIDOR, ACCNR FN	BATI	1	-		
100	15881-6471-0	PLATE, RETAINER	PLACA, RETENEDOR	PLAQUE RETENUE	1	-		
110	15881-9301-0	SCREW, ROUND HEAD	TORNILLO, RDND CLT	VIS A TETE RONDE	4	-		
120	15881-6426-0	BOLT, THROUGH	TORNILLO, A TRAVES	VIS, PASSANT	2	-		
130	16652-6478-0	BEARING, BALL	RODAMIENTO	ROULEMENT A BILLES	1	-		
140	16231-6406-0	FRAME, END	BASTIDOR, FIN	BATI	1	-		
150	16231-6423-0	COVER, END	CUBIERTA, FIN	PALIER ARRIERE	1	-		
160	16231-6485-0	ASSY RECTIFIER	CONJ. RECTIFICADOR	REDRESSEUR	1	-		
170	16241-6490-0	BUSH, INSULATION	CASQUILLO, ASLMNT	BAGUE ISOLANTE	1	-		
180	16652-6431-0	HOLDER, BRUSH	SOPORTE, ESCOBILLA	PORTE-BALAI	1	-		
190	15881-6409-0	BRUSH	ESCOBILLA	PATTE D' ATTACHE	2	-		
200	15881-6433-0	SPRING, BRUSH	RESORTE, ESCOBILLA	RESSORT DE BALAI	2	-		
210	15881-9302-0	SCREW, ROUND HEAD	TORNILLO, RDND CLT	VIS A TETE RONDE	2	-		
220	15881-9303-0	SCREW, ROUND HEAD	TORNILLO, RDND CLT	VIS A TETE RONDE	6	-		
230	15881-9304-0	SCREW, ROUND HEAD	TORNILLO, RDND CLT	VIS A TETE RONDE	2	-		
240	15881-9104-0	BOLT	TORNILLO	VIS	3	-		
250	15881-9202-0	NUT	TUERCA	ECROU	2	-		
260	15881-9105-0	BOLT	TORNILLO	VIS	2	-		
270	14182-9203-0	NUT	TUERCA	ECROU	1	-		
280	1K531-6460-2	ASSY REGULATOR	CONJUNTO REGULADOR	REGULATEUR	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**STARTER
MOTOR DE ARRANQUE
DEMARREUR**

[illegible]

27

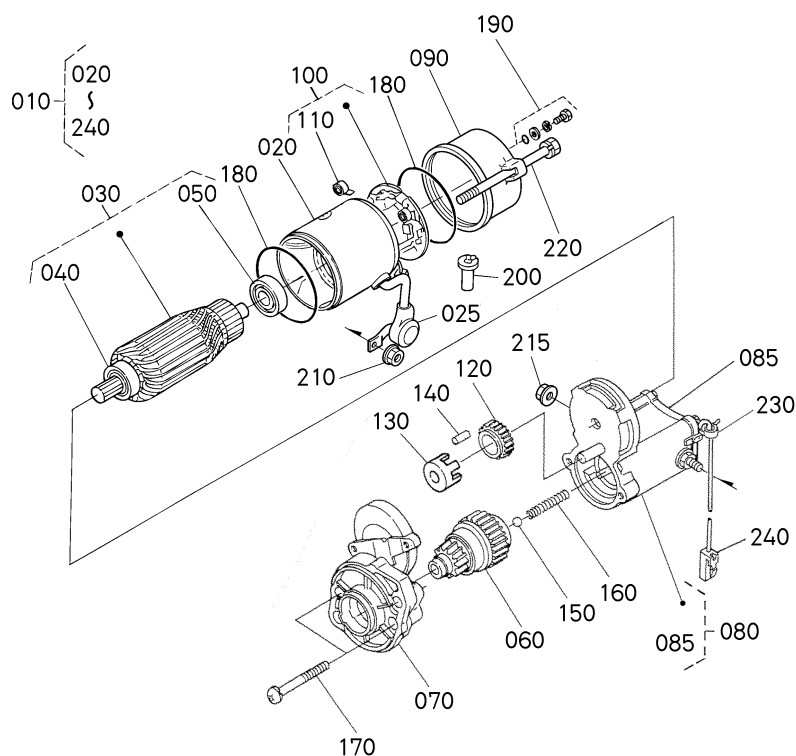


1G905-007-11

A:D1105-EB-AUSA-1

REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	16611-6301-0	ASSY STARTER	CONJ. MOTOR ARRANQUE	ENS. DEMARREUR	1	-		
020	16661-6308-0	ASSY YOKE	CONJUNTO YUGO	ENS. CHAPE	1	-		
025	16611-6345-0	COVER	CUBIERTA	COUVERCLE	1	-		
030	11197-6307-0	ASSY ARMATURE	CONJUNTO INDUCIDO	ENS. ARMATURE	1	-		
040	11460-6350-0	BEARING	RODAMIENTO	ROULEMENT	1	-		
050	11460-6353-0	BEARING	RODAMIENTO	ROULEMENT	1	-		
060	16611-6304-0	CLUTCH, OVER RUNNING	EMBRAGUE, ENCM RCRND	EMBRAYAGE A INERTIE	1	-		
070	16611-6303-0	FRAME, DRIVE END	BASTIDOR, ACCNR FN	BATI	1	-		
080	16611-6302-0	ASSY SWITCH, MAGNETIC	CONJ. CONMUTADOR	ENS. INTERRUPTEUR	1	-		
085	16285-9805-0	ASSY COVER	COJ. CUBIERTA	ENS. COUVERCLE	1	-		
090	17341-6320-0	FRAME, END	BASTIDOR, FIN	BATI	1	-		
100	11197-6338-0	ASSY HOLDER, BRUSH	SOPORTE, ASAMBLEA	ENS. SUPPORT	1	-		
110	15401-6339-0	SPRING, BRUSH	RESORTE, ESCOBILLA	RESSORT DE BALAI	4	-		
120	11460-6327-0	GEAR	ENGRANAJE	ENGRENAGE	1	-		
130	11460-6311-0	RETAINER	DETENEDOR	SUPPORT	1	-		
140	19212-6310-0	ROLLER	RODILLO	ROULEAU	5	-		
150	19212-9713-0	BALL	BOLA	BILLE	1	-		
160	11460-6312-0	SPRING	RESORTE	RESSORT	1	-		
170	11460-9331-0	BOLT	TORNILLO	VIS	2	-		
180	15511-9666-0	O RING	O ARO	JOINT TORIQUE	2	-		
190	15511-6376-0	ASSY BOLT	CONJUNTO TORNILLO	ENS. VIS	2	-		
200	16285-6357-0	PIPE, DRAIN	TUBO, VACIAR	TUYAU DE DRAINAGE	1	-		
210	16611-9202-0	NUT, HEXAGON	TUERCA, HEXAGONO	ECROU HEXAGONAL	1	-		
215	16285-9201-0	NUT, HEXAGON	TUERCA, HEXAGONO	ECROU HEXAGONAL	1	-		
220	11197-6332-0	BOLT	TORNILLO	VIS	2	-		
230	16612-6310-0	BAND, COVER	BANDA, CUBIERTA	BANDE, COUVERCLE	1	-		
240	16611-6366-0	CORD, STOP SOLENOID	CABLE, PRR SLND	PRISE DE SOLENOIDE	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

OIL SWITCH AND PLUG
MANOCONTACTO DE ACEITE Y TAPON
CONTACT A HUILE ET OBTURATEUR

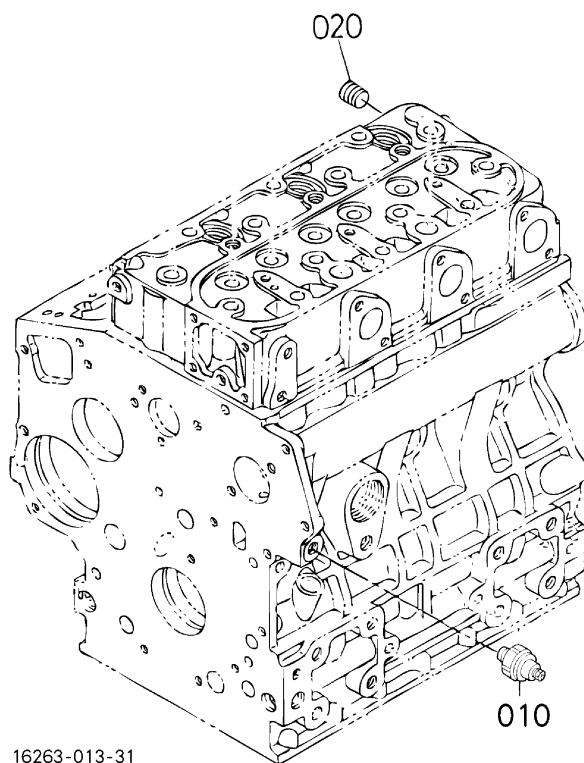


16263-013-31

A:D1105-EB-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

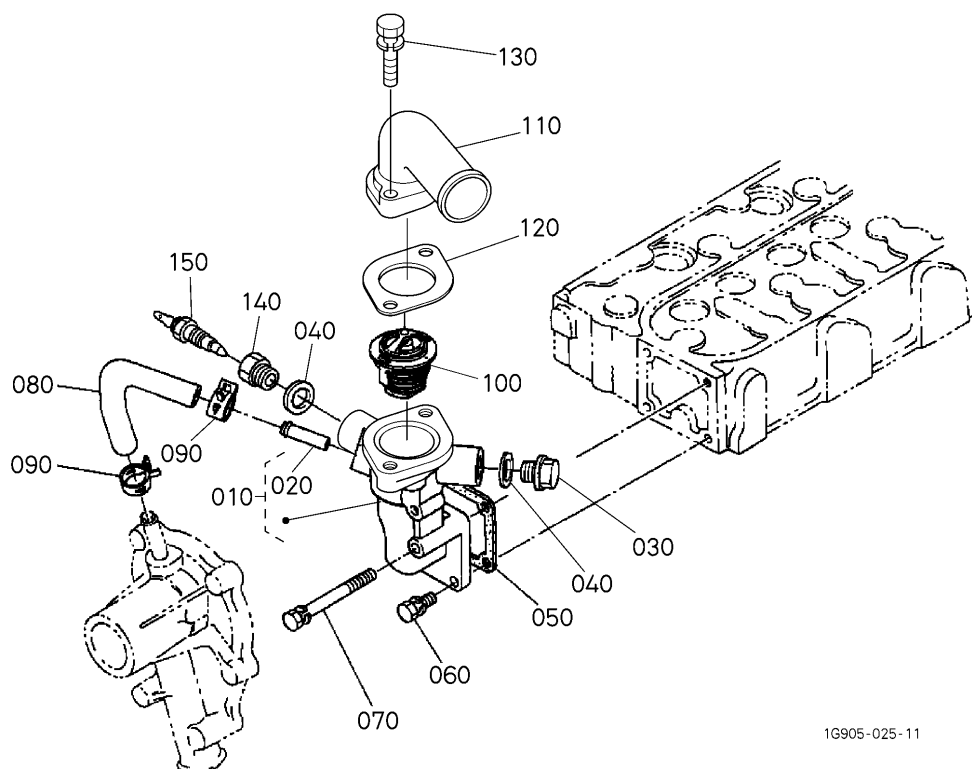


16905-025-11

A:D1105-EB-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

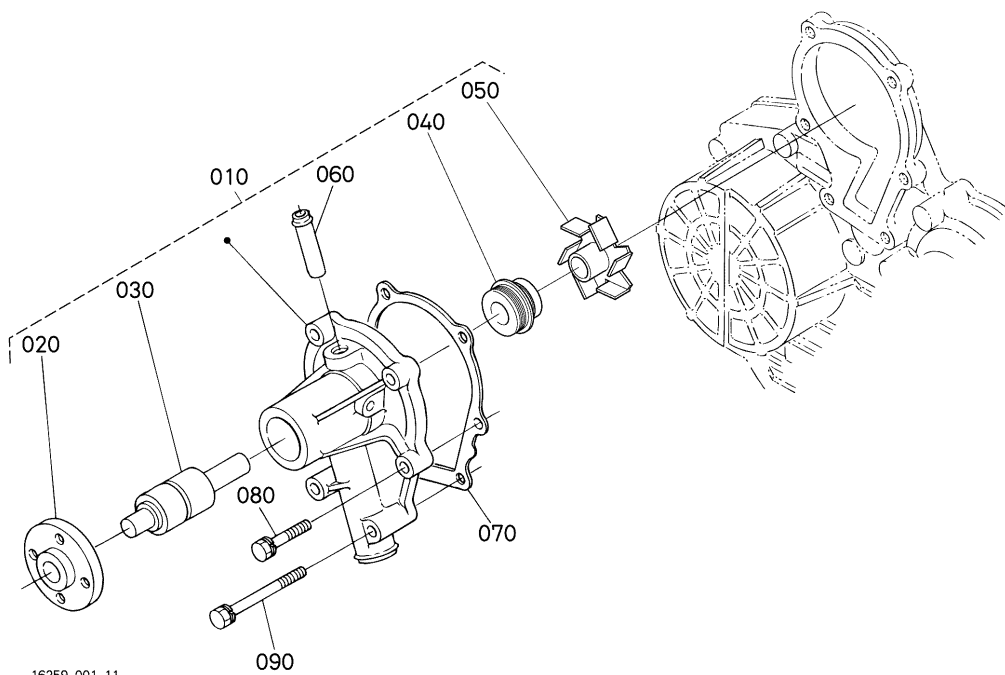


A:D1105-EB-AUSA-1


[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**WATER PIPE
AGUA TUBO
TUYAU D'EAU**


[illegible]

32

[illegible]

33

**VALVE AND ROCKER ARM
VALVULA Y BALANCIN BRAZO
SOUPAPES ET CULBUTEURS**

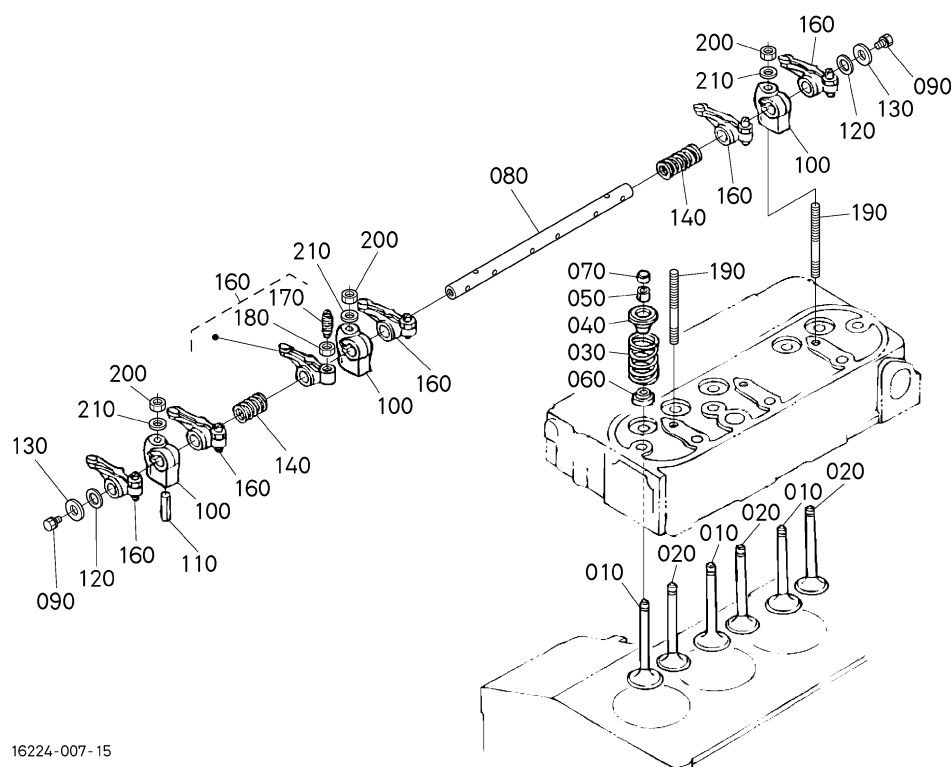


16224-007-15

A:D1105-EB-AUSA-1

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**INLET MANIFOLD
ENTRADA COLECTOR
COLLECTEUR D'ADMISSION**


[illegible]

35

**EXHAUST MANIFOLD
ESCAPE COLECTOR
COLLECTEUR D' ECHAPPEMENT**


[illegible]

36

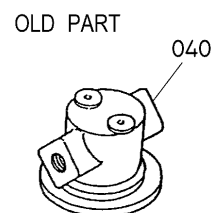

1G976-820-10

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]

NUMERICAL INDEX INDICE NUMERICO INDEX NUMERIQUE

PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.
E9151-3314-0.....5...110			04814-00150.....6...040			15521-9602-0.....4...030			16032-9404-0.....21...080		
HH164-3243-0.....37...010			04814-00160.....2...100			15601-9665-0.....15...050			16032-9810-0.....21...100		
01023-50610.....34...090			04814-10280.....11...160			15...100			16032-9850-0.....21...110		
01023-50612.....2...030			04814-50300.....5...120			19...190			16032-9851-0.....21...110		
18...100			04814-50600.....6...020			20...030			16032-9852-0.....21...110		
01023-50614.....2...020			05012-00410.....4...100			15707-3375-0.....2...040			16032-9853-0.....21...110		
2...030			05012-00508.....1...100			15841-3901-0.....29...010			16032-9854-0.....21...110		
2...030			05012-00610.....1...120			15841-4250-0.....20...040			16032-9855-0.....21...110		
18...100			05012-00814.....1...110			15841-4252-0.....20...045			16032-9856-0.....21...110		
01023-50616.....10...080			05411-00420.....19...050			15841-5135-0.....17...023			16032-9857-0.....21...110		
01023-50616.....10...150			05411-00428.....34...110			15841-5136-0.....20...020			16032-9858-0.....21...110		
14...100			05712-00518.....10...060			15841-5362-2.....20...070			16032-9859-0.....21...110		
19...140			06311-55030.....30...030			21...120			16060-2111-0.....11...010		
25...090			07715-00201.....4...060			15841-5385-0.....20...110			16060-2111-3.....11...010		
30...060			07715-00401.....11...100			15841-5386-0.....20...120			16060-2111-4.....11...010		
01023-50618.....35...030			11197-6307-0.....28...030			15841-7302-0.....1...220			16060-2191-0.....11...010		
01023-50620.....8...080			11197-6332-0.....28...220			15841-9150-0.....17...060			16060-2191-3.....11...010		
01023-50625.....8...070			11197-6338-0.....28...100			15841-9202-0.....15...030			16060-2191-4.....11...010		
01023-50630.....31...080			11460-6311-0.....28...130			15841-9232-0.....17...070			16217-7425-0.....33...040		
35...040			11460-6312-0.....28...160			15841-9402-2.....34...130			16221-5442-0.....15...060		
01023-50645.....4...120			11460-6327-0.....28...120			15841-9602-0.....29...020			16221-7327-0.....30...120		
01023-50655.....4...140			11460-6350-0.....28...040			15841-9665-0.....17...022			16221-9452-0.....1...120		
30...070			11460-6353-0.....28...050			15841-9666-0.....17...024			16222-5751-0.....19...110		
01023-50665.....4...150			11460-9331-0.....28...170			15852-5285-0.....24...010			16222-7284-0.....30...140		
01023-50685.....31...090			12581-4301-2.....23...020			15852-7334-0.....31...060			16226-3211-0.....2...080		
01023-60650.....4...130			13901-3375-0.....2...060			15852-9233-0.....15...040			16226-3211-4.....2...080		
35...050			14182-9203-0.....26...270			15...090			16231-6406-0.....26...140		
01053-50618.....19...180			14301-4275-0.....37...050			15861-9665-0.....17...026			16231-6423-0.....26...150		
01123-50830.....27...020			14971-4275-0.....20...050			15876-7415-2.....33...030			16231-6485-0.....26...160		
01123-50835.....30...130			15021-3366-0.....1...200			15881-6409-0.....26...190			16239-7343-0.....31...070		
01123-60814.....3...030			15108-4329-0.....22...080			15881-6411-0.....26...020			16239-7411-0.....33...010		
7...040			15108-4361-0.....22...050			15881-6415-0.....26...040			16241-0175-0.....3...010		
01123-60816.....2...090			15108-4378-0.....22...060			15881-6426-0.....26...120			16241-0175-3.....3...010		
01127-50830.....25...030			15221-0349-0.....1...030			15881-6433-0.....26...200			16241-0177-0.....3...020		
01173-51085.....25...040			15221-3361-0.....1...190			15881-6471-0.....26...100			16241-0345-0.....3...100		
01202-50614.....16...030			15221-4317-0.....22...020			15881-6480-0.....26...060			16241-0421-2.....4...200		
01311-10614.....16...030			15224-4301-0.....22...010			15881-6481-0.....26...080			16241-0446-0.....8...050		
01311-10620.....17...050			15224-4320-0.....22...030			15881-9104-0.....26...240			16241-0454-0.....8...020		
01754-50620.....33...020			15224-8776-0.....22...090			15881-9105-0.....26...260			8...092		
02056-50060.....4...180			15231-3396-0.....1...130			15881-9201-0.....26...030			9...120		
02056-50060.....19...160			15261-0337-0.....3...090			15881-9202-0.....26...250			16241-0456-0.....8...100		
24...030			15261-1336-0.....34...050			15881-9301-0.....26...110			16241-0462-0.....13...040		
02176-50100.....25...050			15261-9119-0.....13...050			15881-9302-0.....26...210			16241-0481-3.....8...040		
02751-50060.....4...180			15261-9201-0.....34...200			15881-9303-0.....26...220			16241-0481-5.....8...040		
19...160			15261-9401-0.....34...210			15881-9304-0.....26...230			16241-0514-0.....5...040		
24...030			15261-9601-0.....1...040			15951-9666-0.....5...100			16241-0515-0.....5...050		
02761-50040.....20...160			3...060			15952-9233-0.....5...090			16241-0537-0.....5...070		
03017-50620.....4...090			15313-1237-0.....37...030			16006-5209-2.....17...030			16241-0551-0.....5...130		
03024-50510.....5...080			15321-9626-0.....3...050			16006-5211-2.....17...030			16241-0555-0.....5...030		
03024-50520.....20...130			15401-6339-0.....28...110			16006-5212-2.....17...040			16241-0567-0.....5...060		
04011-50100.....25...060			15451-9627-0.....1...020			16020-1617-0.....14...010			16241-1311-0.....34...010		
04512-60060.....4...190			15451-9667-0.....2...050			16030-5101-0.....17...020			16241-1311-5.....34...010		
16...040			15471-5798-0.....19...100			16030-5132-0.....17...021			16241-1312-0.....34...020		
17...080			15511-6376-0.....28...190			16030-9601-0.....17...025			16241-1312-6.....34...020		
17...080			15511-9666-0.....28...180			16032-5316-0.....21...060			16241-1328-0.....34...070		
19...170			15521-2353-0.....12...200			16032-5317-0.....21...040			16241-1403-2.....34...160		
24...040			15521-2395-0.....12...200			16032-5323-0.....21...030			16241-1423-0.....34...170		
04512-60100.....25...070			15521-2396-0.....12...200			16032-5328-0.....21...070			16241-1424-0.....34...180		
04814-00090.....7...030			15521-9361-0.....10...040			16032-5335-0.....21...050			16241-1431-0.....34...140		
04814-00100.....19...040			15521-9602-0.....1...070			16032-9203-0.....21...020			16241-1435-0.....34...100		

NUMERICAL INDEX INDICE NUMERICO INDEX NUMERIQUE

PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.
16241-1441-0...34...190			16241-9149-0...36...030			16271-2498-0...10...100			16683-9602-0...1...050		
16241-1443-0...34...120			16241-9202-0...19...070			16271-5372-2...20...090			16692-2501-3...13...010		
16241-1511-0...10...020			16241-9233-0...14...060			16271-5373-2...20...100			16813-6382-0...13...020		
16241-1627-0...10...070			16241-9402-0...19...060			16271-5535-0...1...180			16851-6551-2...20...140		
16241-1632-0...14...090			16241-9523-0...14...080			16271-5541-0...14...210			16871-9106-0...17...050		
16241-1651-0...10...050			16241-9569-0...17...010			16271-5602-3...19...080			17203-7286-0...32...010		
16241-2131-0...11...030			16241-9601-0...1...060			16271-5715-0...19...020			17208-6001-0...16...010		
16241-2133-0...11...040			16241-9602-0...4...020			16271-5772-0...19...090			17208-6001-5...16...010		
16241-2198-2...11...060			16241-9626-2...1...150			16271-5774-0...19...120			17218-0402-4...4...010		
16241-2201-2...11...050			16241-9701-0...25...120			16271-9201-0...36...040			17218-0402-8...4...010		
16241-2214-2...11...070			16245-9153-0...4...170			16271-9523-0...11...120			17341-6320-0...28...090		
16241-2231-0...11...080			16245-9154-0...4...210			16271-9616-0...1...090			17391-9616-0...1...080		
16241-2297-0...11...080			19...150			16281-6551-0...20...140			19008-7270-0...30...010		
16241-2298-0...11...080			16251-3513-0...4...070			16282-3650-0...7...020			19077-5365-0...20...075		
16241-2325-0...11...150			16251-7303-4...31...010			16282-5371-2...20...080			21...130		
16241-2328-0...11...140			16259-7351-2...31...050			16282-5532-0...14...130			19202-2354-0...12...210		
16241-2347-0...11...170			16259-7352-0...31...020			16282-9601-0...1...170			19202-2397-0...12...210		
16241-2348-0...8...095			16259-7355-2...31...030			16285-0446-0...8...050			19202-2398-0...12...210		
9...125			16261-0704-0...8...090			16285-5409-3...15...010			19212-6310-0...28...140		
16241-2391-0...11...170			16261-0704-5...8...090			16285-5410-3...15...020			19212-9713-0...28...150		
16241-2392-0...12...170			16261-0705-0...9...110			16285-5641-2...18...020			19222-4328-0...22...070		
16241-2393-0...8...095			16261-0705-5...9...110			16285-6357-0...28...200			19237-6591-0...25...160		
9...125			16261-1182-2...35...020			16285-9201-0...28...215			19420-3229-0...6...030		
16241-2394-0...8...095			16261-1235-0...36...020			16285-9805-0...28...085			19420-3261-0...6...010		
9...125			16261-1333-0...34...040			16292-0709-0...8...010			19420-3720-2...6...050		
16241-2411-0...11...110			16261-1354-0...3...070			16292-0709-3...8...010			19434-7301-4...30...100		
16241-2425-0...10...140			16261-1356-0...3...080			16292-0709-5...8...010			19484-5544-0...14...170		
16241-2432-0...10...130			16261-1426-4...34...080			16292-2105-0...11...020			19498-8304-0...30...150		
16241-2436-0...10...110			16261-1450-3...5...010			16292-2109-0...11...020			19838-6583-0...25...140		
16241-2437-0...10...120			16261-1452-0...5...020			16292-2349-0...8...025			19872-6588-0...25...150		
16241-2516-0...13...030			16261-1555-0...10...010			16292-2349-3...8...025			1C010-1315-0...34...060		
16241-3365-0...1...140			16261-1691-0...10...030			16292-2349-4...8...025			1E136-5601-0...18...030		
16241-3507-0...4...080			16261-2105-0...11...020			16292-2386-0...8...025			1G021-9665-0...15...110		
16241-3563-0...11...130			16261-2109-0...11...020			16292-2386-3...8...025			1G031-5421-0...15...080		
16241-3693-0...4...050			16261-4250-2...20...010			16292-2386-4...8...025			1G032-5613-0...18...040		
16241-3695-0...4...040			16261-5628-0...1...160			16292-2387-0...8...025			1G032-5615-0...18...050		
16241-5412-2...15...070			16261-5648-0...18...010			16292-2387-3...8...025			1G032-5647-0...18...060		
16241-5506-2...14...150			16261-6556-0...20...150			16292-2387-4...8...025			1G053-0304-0...3...040		
16241-5526-0...14...160			16261-9671-0...30...040			16299-5626-0...18...090			1G053-0304-2...3...040		
16241-5527-0...14...140			16261-9730-0...14...020			16299-5701-5...19...010			1G053-0304-3...3...040		
16241-5539-2...14...120			16261-9731-0...14...030			16326-3375-0...2...060			1G053-0304-4...3...040		
16241-5545-0...14...180			16261-9732-0...14...200			16414-3243-0...37...010			1G063-0331-0...3...110		
16241-5546-3...14...190			16264-0413-0...4...110			16611-3641-3...7...010			1G065-5115-0...14...070		
16241-5555-4...14...220			16264-0436-0...8...030			16611-6301-0...27...010			1G065-5361-0...21...090		
16241-5621-0...18...110			16264-0482-0...8...060			28...010			1G065-5390-0...20...055		
16241-5625-0...18...080			16264-0482-2...8...060			16611-6302-0...28...080			21...010		
16241-5625-3...18...080			16264-1177-0...35...010			16611-6303-0...28...070			1G067-7284-0...30...140		
16241-5633-0...18...070			16264-1231-0...36...010			16611-6304-0...28...060			1G081-6382-0...13...020		
16241-5634-0...18...120			16264-5214-0...24...020			16611-6345-0...28...025			1G253-7326-0...30...110		
16241-5716-0...19...030			16264-5721-0...19...130			16611-6366-0...28...240			1G513-3655-0...7...050		
16241-6401-2...25...010			16264-7292-0...30...050			16611-9202-0...28...210			1G639-5203-0...23...010		
26...010			16264-8315-2...24...050			16612-6310-0...28...230			1G642-7305-0...31...040		
16241-6442-0...25...020			16264-8315-3...24...050			16613-0150-0...2...010			1G673-1555-0...10...010		
16241-6442-2...25...020			16264-8334-2...4...220			16613-0160-5...2...010			1G680-7287-0...32...020		
16241-6490-0...26...170			16265-2301-3...11...090			16622-8916-4...38...010			1G694-0101-0...1...010		
16241-7335-0...30...080			16265-5501-3...14...110			16622-8916-6...38...010			1G694-0101-2...1...010		
16241-7336-0...30...090			16265-7428-0...25...100			16652-6431-0...26...180			1G700-2198-0...11...060		
16241-7337-0...30...020			16265-9667-0...2...050			16652-6477-0...26...070			1G700-2201-0...11...050		
16241-9102-0...25...110			16271-1324-0...34...030			16652-6478-0...26...130			1G700-5216-0...17...040		
16241-9104-0...4...160			16271-2401-0...10...090			16661-6308-0...28...020			1G700-5220-0...17...030		

NUMERICAL INDEX
INDICE NUMERICO
INDEX NUMERIQUE

PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.
1G905-3261-0....37...040 1K531-6460-2....26...280 1K533-6566-0....37...020 36200-8272-0....32...030 55631-3745-0....37...040 66436-6402-0....26...090 66436-6404-0....26...050 6C090-5896-0....2...070											

PIES No.		EDA0001091
BLOCK No.	LINE No.	A
01	01	1G905-47000 D1105-EB-AUSA-1

KUBOTA

THE BASIC NECESSITIES GIANT

"Technology for the Needs of Tomorrow" is the ambition of everyone at Kubota. Through research and the development of new products for agriculture, industry, construction, and many other areas of modern life, we at Kubota hope to realize this goal.

EI GIGANTE DE LAS NECESIDADES BÁSICAS

La "tecnología para las necesidades del mañana" es la ambición de todos los que trabajamos en Kubota. A través de la investigación y el desarrollo de nuevos productos para la agricultura, industria, construcción y muchos otros ámbitos de la vida moderna, en Kubota esperamos cumplir este objetivo.

GEANT DES NECESSITES FONDAMENTALES

"La Technologie pour les Besoins de Demain" est l'ambition de chacun CHEZ KUBOTA. A travers la recherche et le développement de nouveaux produits pour l'Agriculture, l'Industrie, la Construction et plusieurs autres domaines de la vie moderne, Nous KUBOTA, espérons atteindre ce but.