

PARTS LIST No.E78722 000041

部 品 表
PARTS LIST

型 式
MODEL

DIS - 1070 XS

 **デンヨー株式会社**
Denyo Co., Ltd.

適用製造番号

SERIAL No. 3 6 9 8 3 9 6 ~

パーツリストご使用について

1. このパーツリストは、DIS-1070XS型エンジンコンプレッサの部品を収録してあります。
2. 部品をご注文の際は、下記の事項をご指示願います。
 - 1) 機械型式および製造番号
 - 2) 部品番号および部品名称
 - 3) 所要数量
3. 実施号機欄に製造番号が記載されている部品は、変更された部品です。
貴社の機械の製造番号を確認のうえご注文ください。
4. 編集順序は、構成装置毎になっております。挿絵は各グループの最初の頁に挿入してあります。挿絵には、部品を索引するための見出番号が附されており、見出番号は本文各頁の左欄見出番号と一致いたします。
5. 部品番号は、10桁の数字とアルファベットで表してあります。部品メーカーの部品番号等は、備考欄に記載してあります。
6. 見出番号に*印のつけてあるもの、および記載されていない部品は単体では取扱っておりませんからアセンブリでご注文ください。
7. このパーツリストには下記の略号、記号を使用しています。

ALL : 当該機種に共通	p. : 頁
Ass'y: アセンブリ	Re : 後
Fr. : 前	R. H. : 右
L. H. : 左	STD : 標準型
No. : 番号	→ : 変更追加部品記載ページの指示
O. P. : 選択部品	

なお、上記の他に「一台分数」欄に「A」「B」「C」の分類があります。「A」「B」「C」の分類を使用している場合は、その内容を各グループ本文の最初の部分に示して有ります。製品の仕様により部品が変わる場合がありますので、お客様にご使用いただいている製品の仕様（電圧、周波数、型式等）をご確認のうえご注文ください。
8. このパーツリストに使用している左（L. H.）および右（R. H.）はエアエンド側よりエンジンを見た場合を表しています。
9. このパーツリストに記載されていないエンジン部品については、「三菱重工業株式会社 S6B3-PTA ディーゼルエンジン部品カタログ」を参照願います。

HOW TO USE THE PARTS LIST

1. This parts list covers the parts for Engine Compressor Model DIS-1070XS.
2. When placing orders, specify the following details;
 - 1) Model Number and Serial Number.
 - 2) Parts Number and Parts Name.
 - 3) Quantity required.
3. The parts listed with a serial number are new parts.
Please place an order with us after confirmation of serial number for machine at your side.
4. The sequence of this parts list is by machine structure. Each group of parts has an illustration or the first page of the parts list. Parts can be identified on the parts list, using the key number on the illustration. These key number, on the illustration, are also shown on the left-hand column in the parts list.
5. The parts number are shown as 10 digits and alphabet. The parts number of the parts makers are shown in the remark column.
6. The parts marked with an asterisk and the parts not listed are not available as a single part, and orders must be placed for them as an assembly.
7. This parts list uses the following abbreviations and symbols:

All	: Some parts differ from unit to unit	p.	: Page
Ass'y	: Assembly	Re.	: Rear
Fr.	: Front	R.H.	: Right
L.H.	: Left	STD	: Standard
No.	: Number	→	: Indication of the page where the modified or additional parts are listed.
O.P.	: Optional Parts		



Each symbol 「A」 「B」 「C」 listed in a part of Q'ty shows the appropriate parts number for the unit you purchased. The meaning of the symbol 「A」 「B」 「C」 is listed on the first top place of each assembly group.

Please check the specification of the unit such as frequency, voltage, model No. etc. before placing orders.

8. Left (L.H.) and Right (R.H.) used in this parts list show the direction when you look at the engine from the air end side.
9. For the engine parts not listed in this parts list, refer to "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, Ltd. S6B3-PTA Diesel Engine Parts Catalogue."


目 次
I N D E X


名 称 Name	頁 Page
エンジンコンプレッサセット.....	1 - 1
Engine Compressor Set	
エアエンド組立（その１）.....	2 - 1
Air End Ass'y (Part 1)	
エアエンド組立（その２）.....	3 - 1
Air End Ass'y (Part 2)	
エアエンド組立（その３）.....	4 - 1
Air End Ass'y (Part 3)	
オイルチャンバ組立.....	5 - 1
Oil Chamber Ass'y	
エアシリンダ組立.....	6 - 1
Air Cylinder Ass'y	
配管組立（その１）.....	7 - 1
Piping Ass'y (Part 1)	
配管組立（その２）.....	8 - 1
Piping Ass'y (Part 2)	
エンジン・ラジエータ組立.....	9 - 1
Engine & Radiator Ass'y	
エンジン操作盤組立.....	10 - 1
Engine Operating Panel Ass'y	
電装品組立.....	11 - 1
Electric Parts Ass'y	
バッテリー組立.....	12 - 1
Battery Ass'y	
マフラ組立.....	13 - 1
Muffler Ass'y	
燃料タンク組立.....	14 - 1
Fuel Tank Ass'y	
ボンネット組立（その１）.....	15 - 1
Bonnet Ass'y (Part 1)	
ボンネット組立（その２）.....	16 - 1
Bonnet Ass'y (Part 2)	
ボンネット組立（その３）.....	17 - 1
Bonnet Ass'y (Part 3)	
ボンネット組立（その４）.....	18 - 1
Bonnet Ass'y (Part 4)	
トレーラ組立.....	19 - 1
Trailer Ass'y	
銘板組立.....	20 - 1
Name Plate Ass'y	

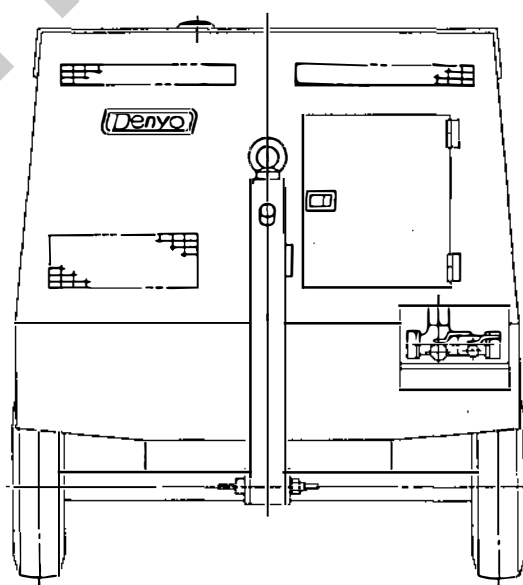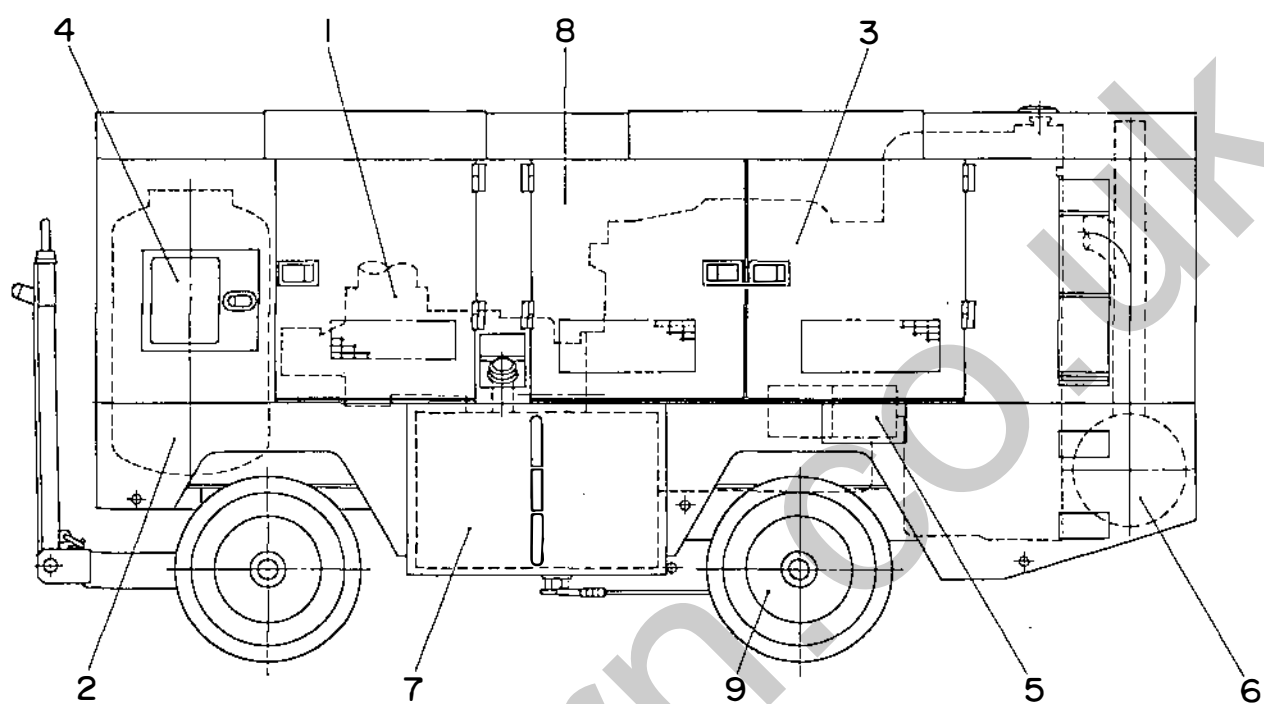

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1		エアエンド組立 (その1) Air End Ass'y (Part 1)	p. 2-1, 2-2参照 Refer to p. 2-1, 2-2					
		エアエンド組立 (その2) Air End Ass'y (Part 2)	p. 3-1, 3-2参照 Refer to p. 3-1, 3-2					~3720992
		エアエンド組立 (その2) Air End Ass'y (Part 2)	p. 3-1-1, 3-2参照 Refer to p. 3-1-1, 3-2					3720993~
		エアエンド組立 (その3) Air End Ass'y (Part 3)	p. 4-1参照 Refer to p. 4-1					~3720992
		エアエンド組立 (その3) Air End Ass'y (Part 3)	p. 4-1-1参照 Refer to p. 4-1-1					3720993~
2		オイルチャンバ組立 Oil Chamber Ass'y	p. 5-1参照 Refer to p. 5-1					~3707086
		オイルチャンバ組立 Oil Chamber Ass'y	p. 5-1-1参照 Refer to p. 5-1-1					3707087~
		エアシリンダ組立 Air Cylinder Ass'y	p. 6-1参照 Refer to p. 6-1					
		配管組立 (その1) Piping Ass'y (Part 1)	p. 7-1参照 Refer to p. 7-1					
		配管組立 (その2) Piping Ass'y (Part 2)	p. 8-1参照 Refer to p. 8-1					
3		エンジン・ラジエータ組立 Engine & Radiator Ass'y	p. 9-1参照 Refer to p. 9-1					~3707086
		エンジン・ラジエータ組立 Engine & Radiator Ass'y	p. 9-1-1参照 Refer to p. 9-1-1					3707087~
4		エンジン操作盤組立 Engine Operating Panel Ass'y	p. 10-1参照 Refer to p. 10-1					~3787891
		エンジン操作盤組立 Engine Operating Panel Ass'y	p. 10-1-1参照 Refer to p. 10-1-1					3787892~
		電装品組立 Electric Parts Ass'y	p. 11-1参照 Refer to p. 11-1					3821438~
		電装品組立 Electric Parts Ass'y	p. 11-1-1参照 Refer to p. 11-1-1					3821438~ 3831115
		電装品組立 Electric Parts Ass'y	p. 11-1-2参照 Refer to p. 11-1-2					3831116~
5		バッテリー組立 Battery Ass'y	p. 12-1参照 Refer to p. 12-1					
6		マフラ組立 Muffler Ass'y	p. 13-1参照 Refer to p. 13-1					
7		燃料タンク組立 Fuel Tank Ass'y	p. 14-1参照 Refer to p. 14-1					
8		ボンネット組立 (その1) Bonnet Ass'y (Part 1)	p. 15-1参照 Refer to p. 15-1					
		ボンネット組立 (その2) Bonnet Ass'y (Part 2)	p. 16-1参照 Refer to p. 16-1					
		ボンネット組立 (その3) Bonnet Ass'y (Part 3)	p. 17-1参照 Refer to p. 17-1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
9		ボンネット組立 (その4) Bonnet Ass'y (Part 4)						
		トレーラ組立 Trailer Ass'y						
		銘板組立 Name Plate Ass'y						~3837433
		銘板組立 Name Plate Ass'y						3837434~
	E 73560 00002	エンジン結線図 Engine Wiring Diagram						~3821437
	E 73560 00012	エンジン結線図 Engine Wiring Diagram						3821438~ 3829702
	E 73560 00022	エンジン結線図 Engine Wiring Diagram						3829703~
	E 78422 00004	取扱説明書 Instruction Manual						

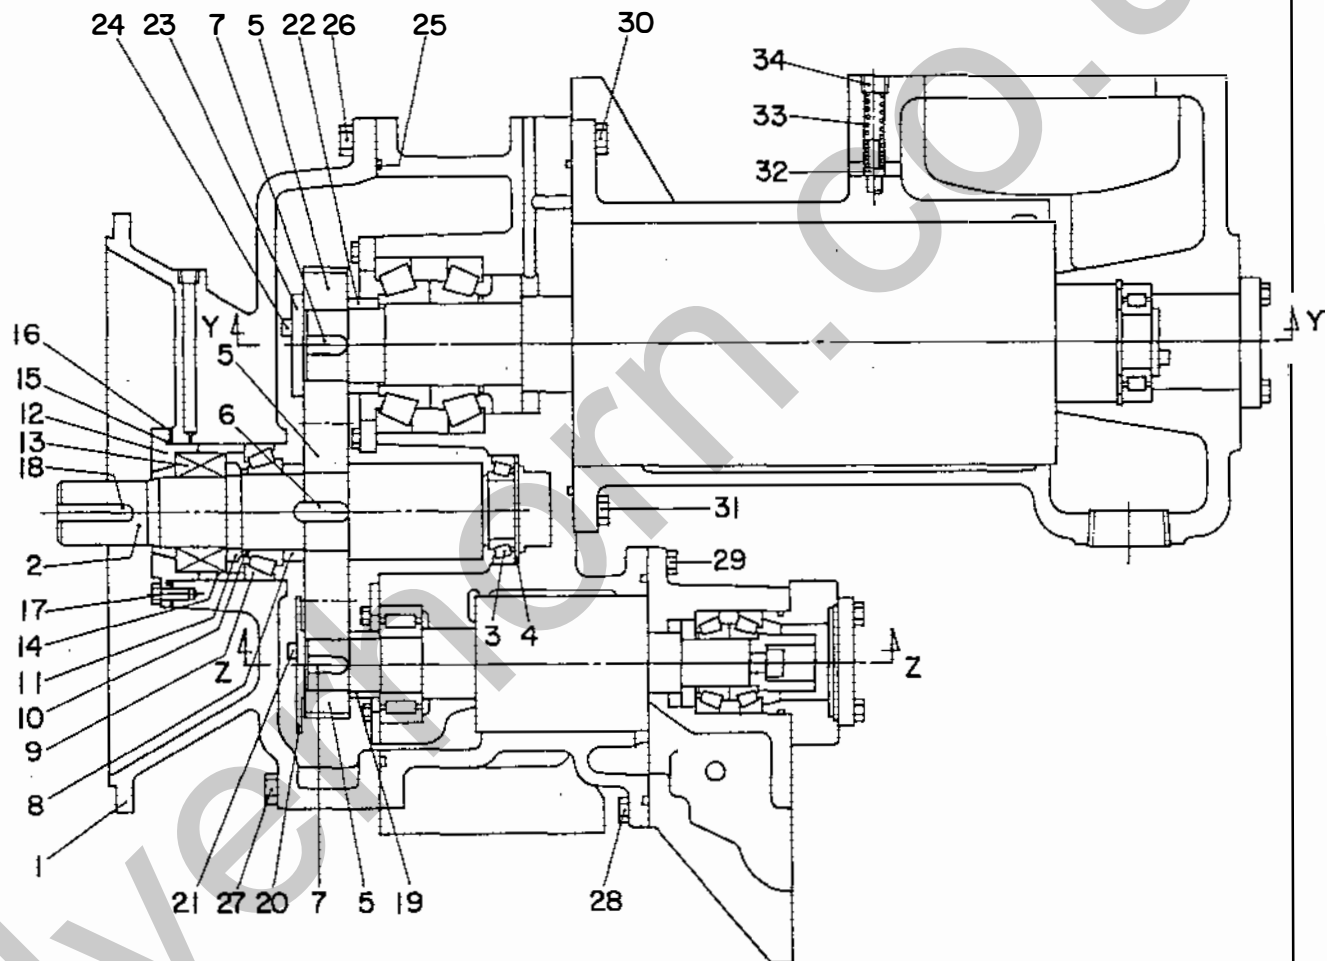

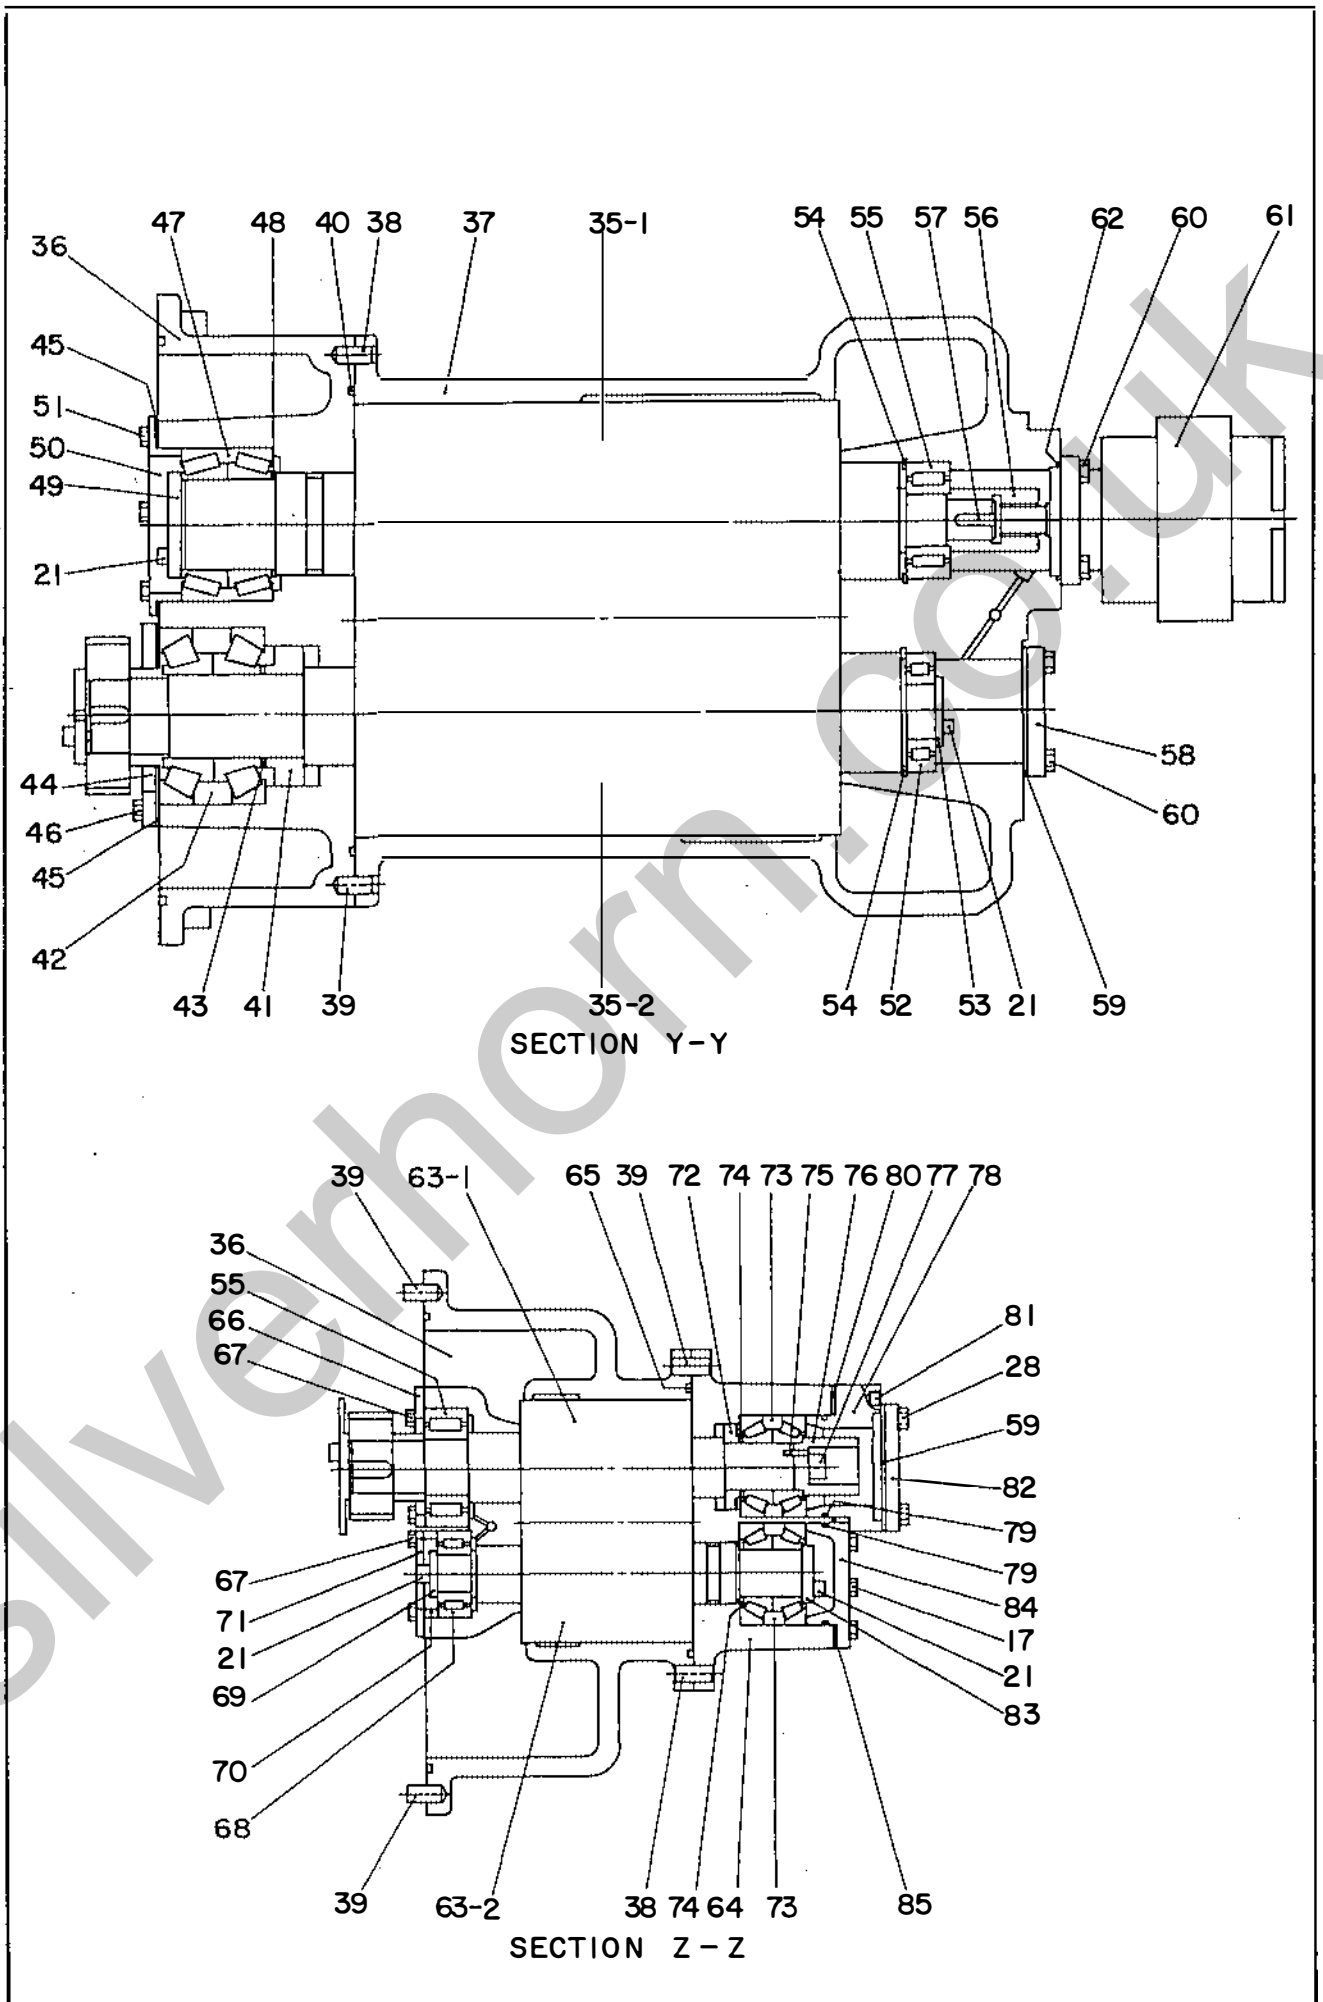



見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	06030 49001	ギヤケース Gearcase	1					
2	06030 49002	ドライブ シャフト Drive Shaft	1					
3	06030 49003	ベアリング Bearing	1					
4	06030 49004	スペーサ Spacer	1					
5	06030 49005	ギヤ セット Gear Set	1					
6	06030 49006	キー Key	1					
7	06030 49007	キー Key	2					
8	06030 49008	スペーサ Spacer	1					
9	06030 49009	ベアリング Bearing	1					
10	06030 49010	スペーサ Spacer	1					
11	06030 49011	ロック ナット Lock Nut	1					
12	06030 49012	カバー組立 Cover Ass'y	1					
13	06030 49013	シール Seal	1					
14	06030 49014	スペーサ Spacer	1					
15	06030 49015	O リング O Ring	1					
16	06030 49016	シム セット Shim Set	1					
17	06030 49017	六角ボルト Hex. Head Bolt	10					
18	06030 49018	キー Key	1					
19	06030 49019	スペーサ Spacer	1					
20	06030 49020	押え板 Clamp Plate	1					
21	06030 49021	六角穴付ボルト Hex. Socket Head Cap Screw	14					
22	06030 49022	スペーサ Spacer	1					
23	06030 49023	押え板 Clamp Plate	1					
24	06030 49024	六角穴付ボルト Hex. Socket Head Cap Screw	3					



見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
25	06030 49025	O リング O Ring	1					
26	06030 46213	六角ボルト Hex. Head Bolt	18					
27	06030 49026	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
28	06030 44109	六角ボルト Hex. Head Bolt	7					
29	06030 44109	六角ボルト Hex. Head Bolt	9					
	06030 48751	六角ボルト Hex. Head Bolt	1					
	06030 49027	座金 Washer	1					
30	06030 48722	六角ボルト Hex. Head Bolt	16					
31	06030 49028	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
	06030 49029	座金 Washer	2					
32	06030 49030	ピストン Piston	1					
33	06030 49031	スプリング Spring	1					
34	06030 49032	プラグ Plug	1					
35	06030 49033	ロータ セット Rotor Set	1					
35- 1	06030 49034	雄ロータ Male Rotor	(1)					
35- 2	06030 49035	雌ロータ Female Rotor	(1)					
36	06030 49036	メイン ハウジング Main Housing	1					
37	06030 49037	ロータ ハウジング Rotor Housing	1					
38	06030 49038	ピン Pin	2					
39	06030 49039	ピン Pin	4					
40	06030 49040	O リング O Ring	1					
41	06030 49041	スラスト ピストン Thrust Piston	1					
42	06030 48742	ベアリング Bearing	1					
43	06030 49042	シム セット Shim Set	1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
44	06030 49043	押え板 Retain Plate	36501013	1				
45	06030 49044	シム セット Shim Set	35355767	2				
46	06030 49045	六角ボルト Hex. Head Bolt	34M2AB412	6				
47	06030 49046	ベアリング Bearing	35600105	1				
48	06030 49047	シム セット Shim Set	35355833	1				
49	06030 49048	押え板 Clamp Plate	36508414	1				
50	06030 49049	押え板 Retain Plate	35856418	1				
51	06030 49050	六角ボルト Hex. Head Bolt	92304393	6				
52	06030 49051	ベアリング Bearing	35600030	1				
53	06030 49052	押え板 Clamp Plate	35300193	1				
54	06030 49053	止め輪 Snap Ring	161A13S433	2				
55	06030 49054	ベアリング Bearing	35600022	2				
56	06030 49055	カップリング Coupling	36854701	1				
57	06030 49056	キー Key	12A9C81	1				
58	06030 49057	カバー Cover	36509388	1				
59	06030 49058	ガスケット Gasket	35275742	2				
60	06030 48751	六角ボルト Hex. Head Bolt	35271139	8				
61	06030 49059	ポンプ Pump	36861144	1				
62	06030 49060	O リング O Ring	95000410	1				
63	06030 49061	ロータ セット Rotor Set	36006732	1				
63- 1	06030 49062	雄ロータ Male Rotor	36795730	(1)				
63- 2	06030 49063	雌ロータ Female Rotor	36795748	(1)				
64	06030 49064	ベアリング ハウジング Bearing Housing	36738128	1				
65	06030 49065	O リング O Ring	35355791	1				

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name - Remarks	1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
66	06030 49066	押え板 Retain Plate	35355965	1				
67	06030 49067	六角ボルト Hex. Head Bolt	35273408	4				
68	06030 49068	ベアリング Bearing	35600014	1				
69	06030 49069	押え板 Clamp Plate	35300201	1				
70	06030 49070	スペーサ Spacer	35355973	1				
71	06030 49071	押え板 Retain Plate	35355999	1				
72	06030 49072	スラスト ピストン Thrust Piston	35355940	1				
73	06030 49073	ベアリング Bearing	35600113	2				
74	06030 49074	シム セット Shim Set	35355874	2				
75	06030 49075	ピン Pin	95069522	1				
76	06030 49076	カップリング Coupling	35864644	1				
77	06030 49077	六角穴付ボルト Hex. Socket Head Cap Screw	36851277	1				
78	06030 49078	ベアリング カバー Bearing Cover	36864676	1				
79	06030 49079	O リング O Ring	95026290	2				
80	06030 49080	シム セット Shim Set	35355916	1				
81	06030 49081	六角穴付ボルト Hex. Socket Head Cap Screw	39125000	6				
82	06030 49082	カバー Cover	36509388	1				
83	06030 49083	押え板 Clamp Plate	35355957	1				
84	06030 49084	ベアリング カバー Bearing Cover	35856350	1				
85	06030 49085	シム セット Shim Set	35355924	1				

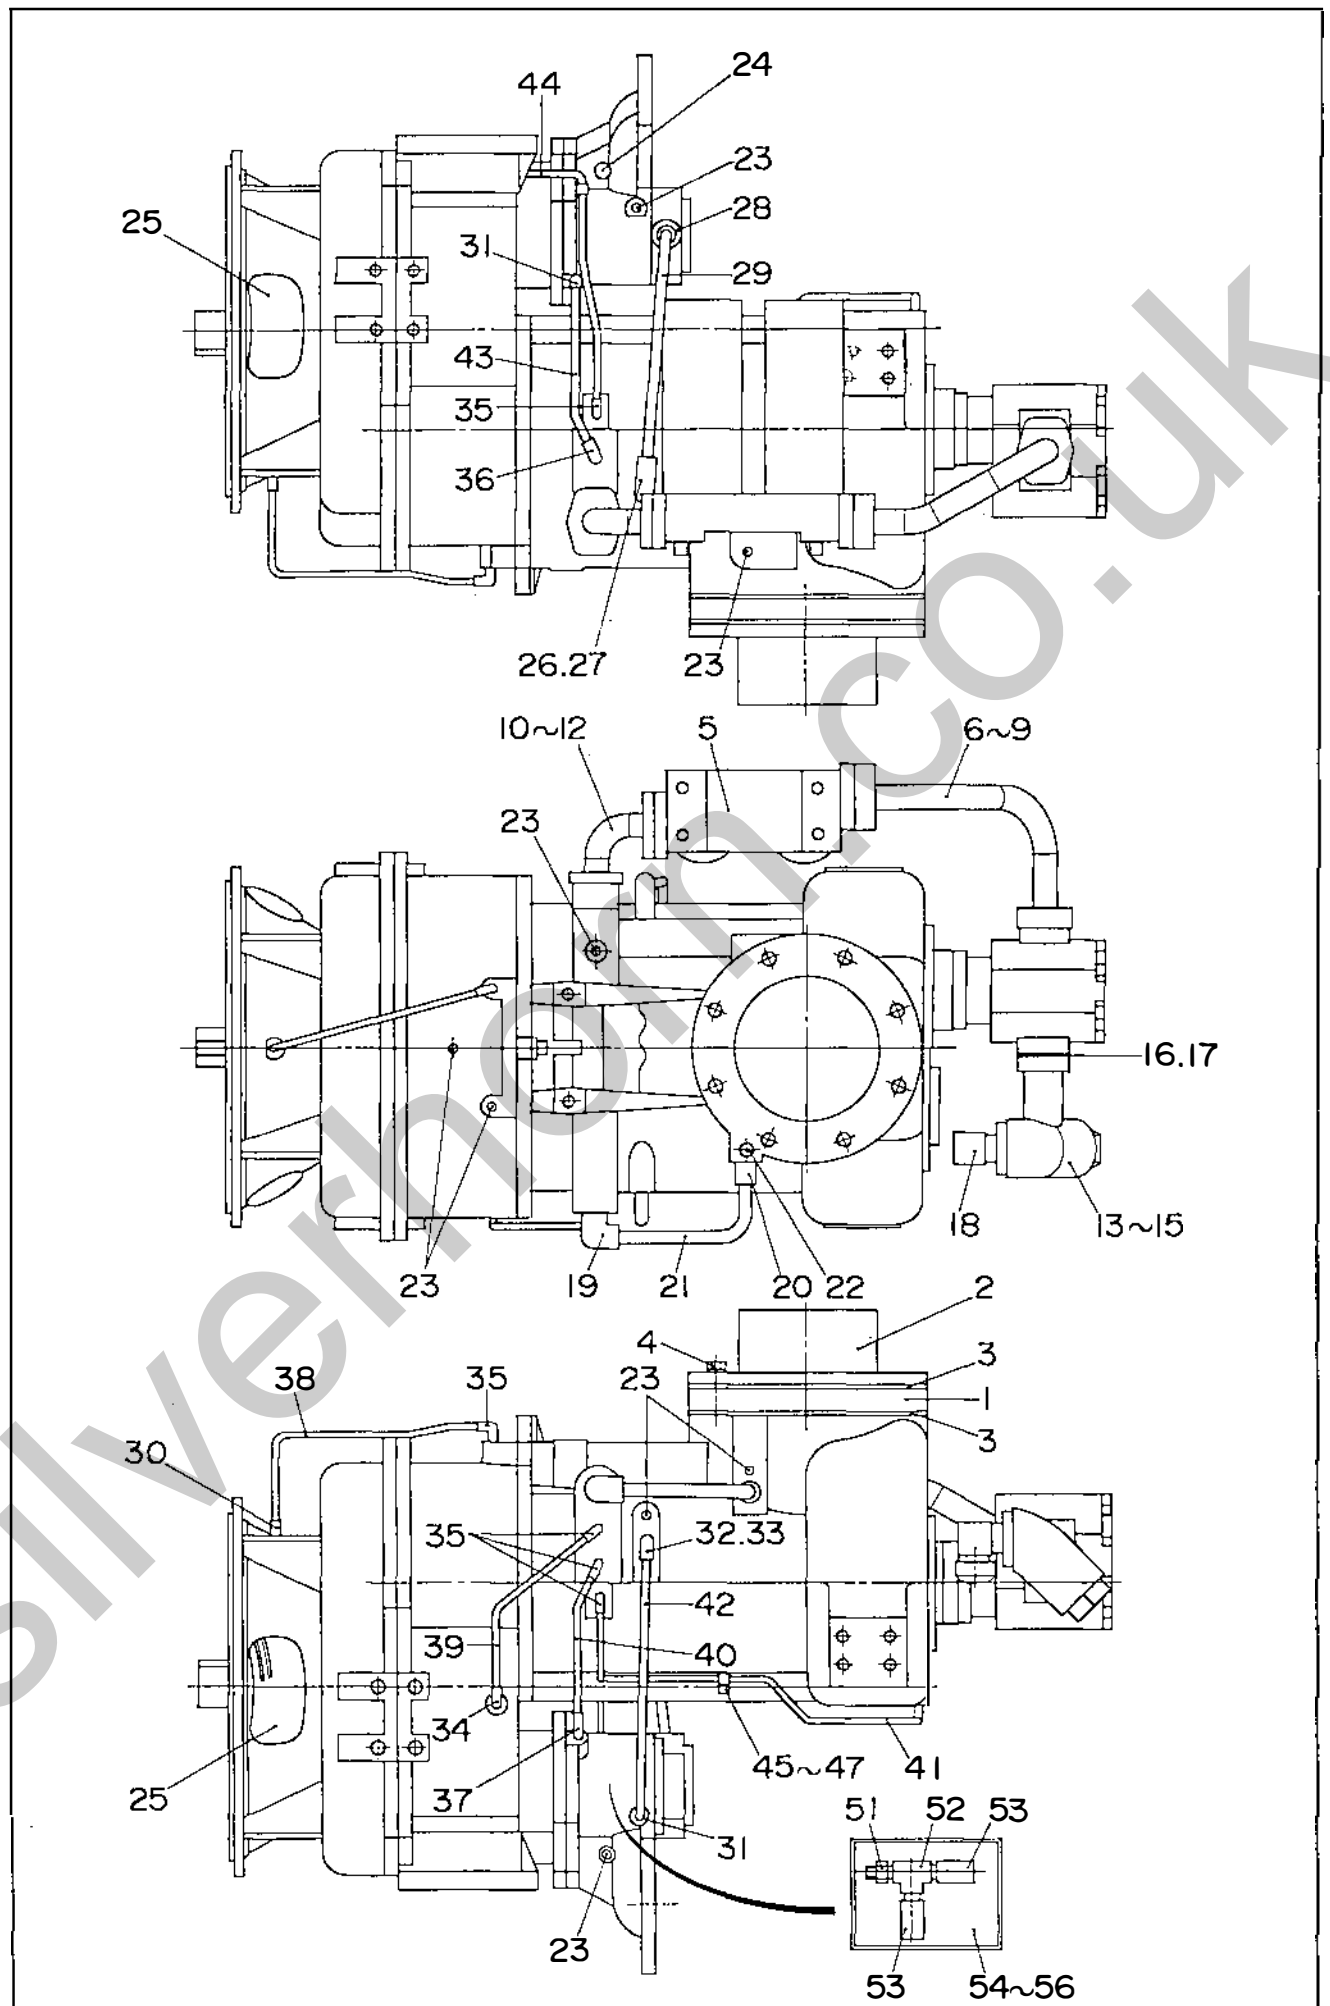

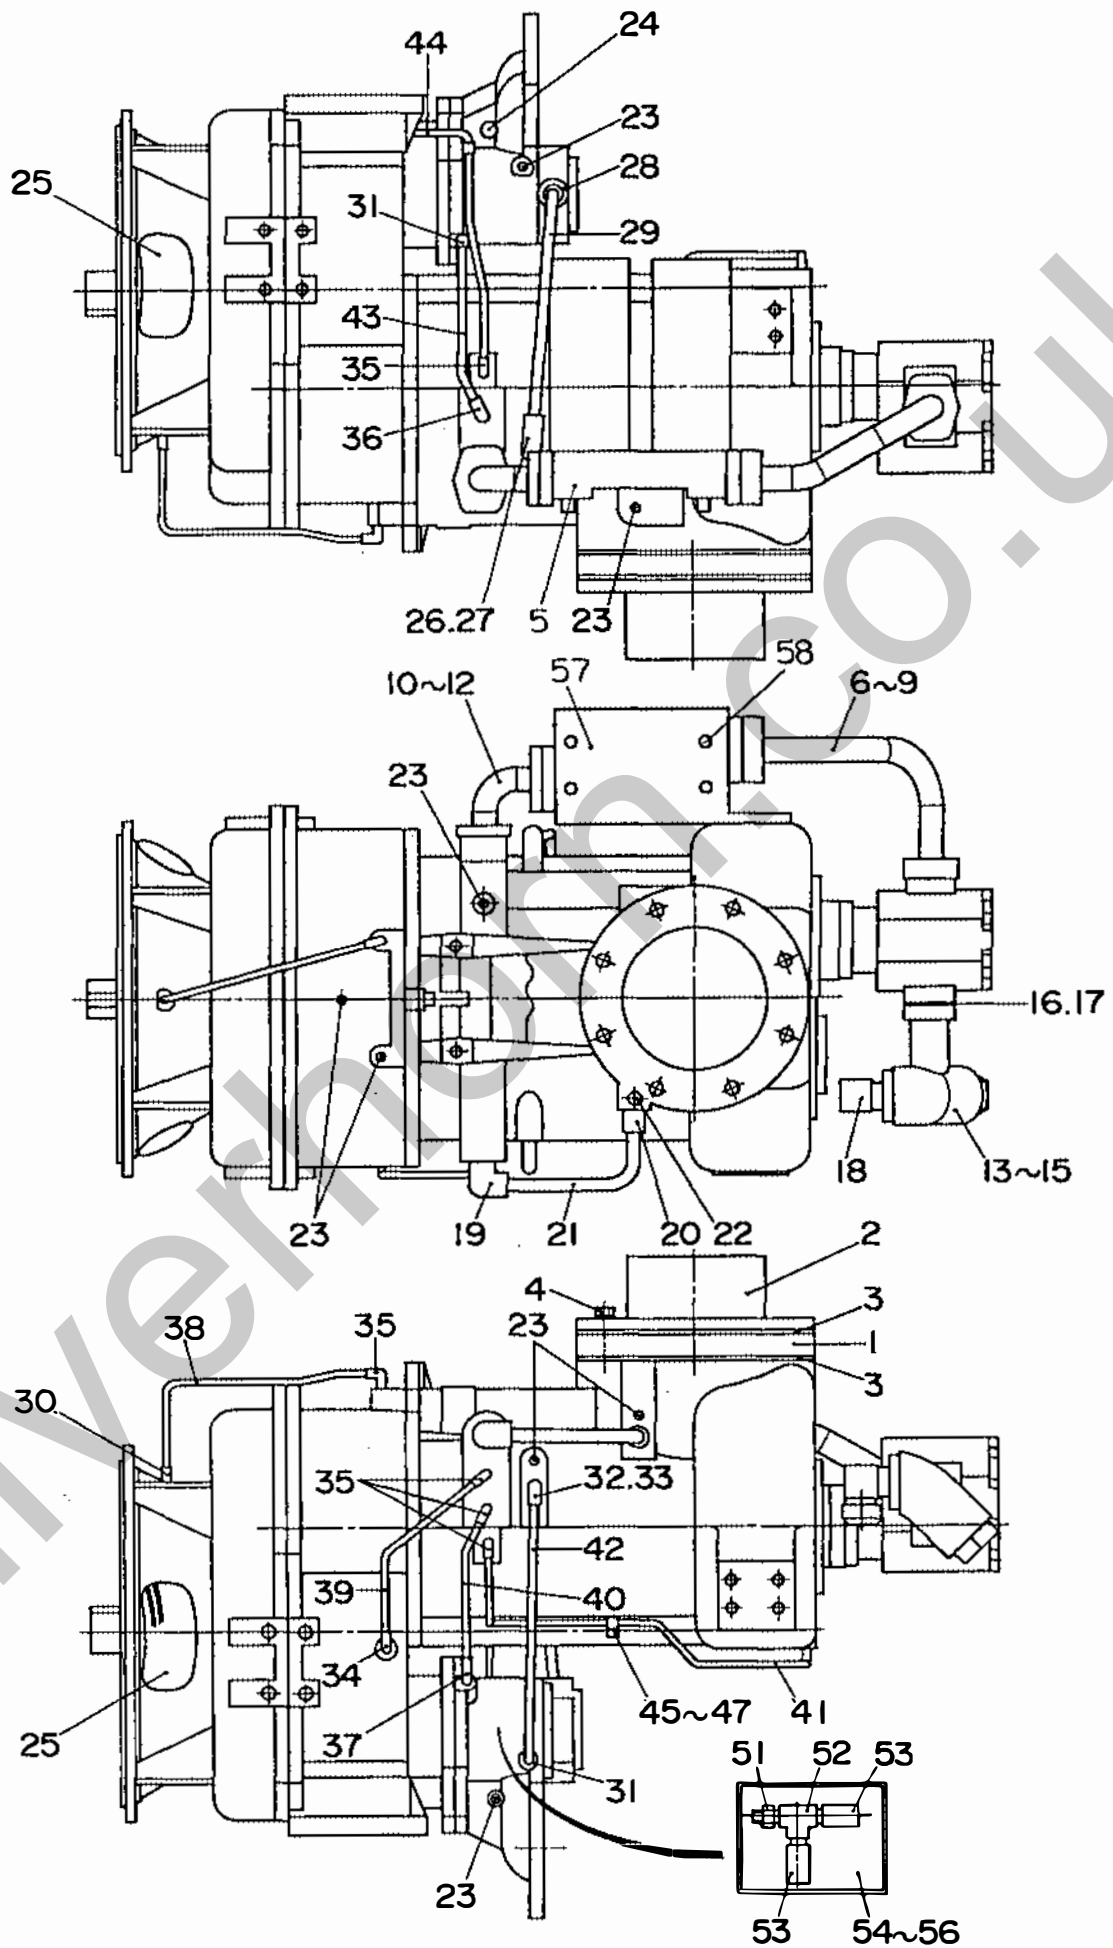


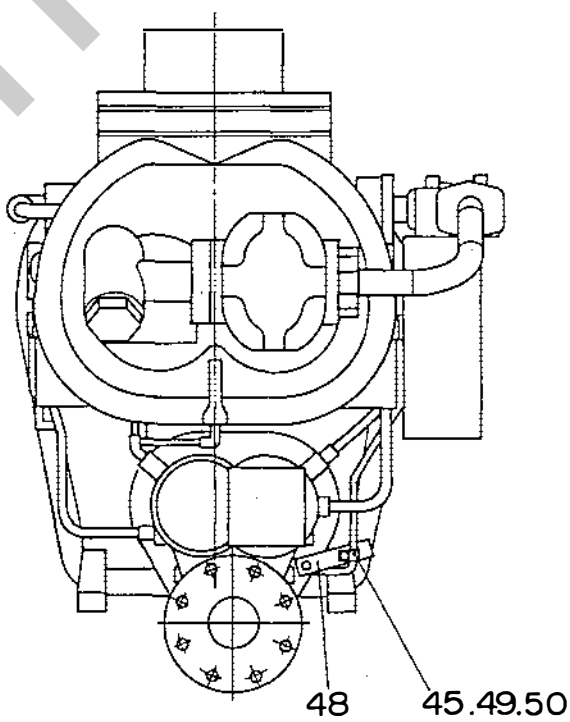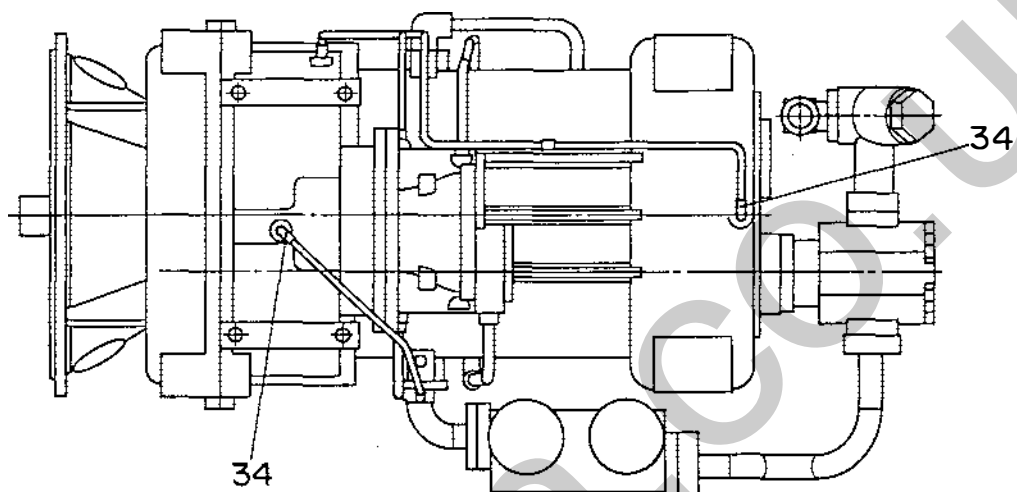


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	Y 06030 49100	バタフライ バルブ Butterfly Valve	36884112	1				
2	Y 06030 49101	インレット フランジ Inlet Flange	36884997	1				
3	Y 06030 49102	ガスケット Gasket	36754059	2				
4	Y 06030 49103	六角ボルト Hex. Head Bolt	35375963	8				
5	Y 06030 49104	オイル フィルタ Oil Filter	36860476	1				
	Y 06030 49105	オイル フィルタ エレメント Element, oil filter	36860336	(2)				
6	Y 06030 49106	パイプ Tube	39882733	1				
7	Y 06030 49107	O リング O Ring	20A11C2M225	1				
8	Y 06030 49108	O リング O Ring	20A11C2M222	1				
9	Y 06030 49109	六角ボルト Hex. Head Bolt	35A2D223	8				
10	Y 06030 49146	エルボ Elbow	23068836	1				
11	Y 06030 49107	O リング O Ring	20A11C2M225	2				
12	Y 06030 49111	六角ボルト Hex. Head Bolt	35A2D221	8				
13	Y 06030 49112	ストレーナ Strainer Ass'y	35092279	1				
14	Y 06030 49113	O リング O Ring	35277797	1				
15	Y 06030 49114	スクリーン Screen	35370063	1				
16	Y 06030 49115	O リング O Ring	20A11C2M255	1				
17	Y 06030 49111	六角ボルト Hex. Head Bolt	35A2D221	4				
	Y 06030 49116	座金 Washer	14A5C101Z1	4				
18	Y 06030 49117	エルボ Elbow	144A23S13	1				
19	Y 06030 49118	エルボ 継手 Elbow Joint	36861540	1				
20	Y 06030 49119	コネクタ Connector	35296433	1				
21	Y 06030 49120	パイプ Tube	36858165	1				
22	Y 06030 49121	プラグ Plug	36861557	1				

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks		1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
23	Y 06030 49122	プラグ Plug	565A10S3V	8					
24	Y 06030 49123	プラグ Plug	565A10S4V	1					
25	Y 06030 48773	カバー Cover	36798205	2					
26	Y 06030 49124	コネクタ Connector	95303376	1					
27	Y 06030 47139	エルボ 継手 Swivel Elbow	35305648	1					
28	Y 06030 47138	コネクタ Connector	35286954	1					
29	Y 06030 49125	パイプ Tube	36858199	1					
30	Y 06030 49126	オリフィス コネクタ Orifice Connector	35364991	1					
31	Y 06030 49127	コネクタ Connector	35287895	2					
32	Y 06030 49128	コネクタ Connector	35288166	1					
33	Y 06030 49129	エルボ 継手 Swivel Elbow	35287911	1					
34	Y 06030 49130	オリフィス エルボ Orifice Elbow	35581909	3					
35	Y 06030 46284	エルボ 継手 Elbow Joint	35279827	5					
36	Y 06030 49131	エルボ 継手 Elbow Joint	35279801	1					
37	Y 06030 48755	45° エルボ 継手 45° Elbow Joint	35279835	1					
38	Y 06030 49132	パイプ Tube	36858108	1					
39	Y 06030 49133	パイプ Tube	36858116	1					
40	Y 06030 49134	パイプ Tube	36858124	1					
41	Y 06030 49135	パイプ Tube	36858132	1					
42	Y 06030 49136	パイプ Tube	36861649	1					
43	Y 06030 49137	パイプ Tube	36858140	1					
44	Y 06030 49138	パイプ Pipe	36858157	1					
45	Y 06030 49139	クランプ Clamp	36867109	2					
46	Y 06030 49140	ボルト Screw	36769024	1					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks		1 台 分 数 量 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
				All	A	B	C		
47	Y 06030 49141	座金 Washer	12M5L23M3	1					
48	Y 06030 49142	ブラケット Bracket	35118033	1					
49	Y 06030 49143	ボルト Screw	35144328	1					
50	Y 06030 49144	ナット Nut	35144492	1					
51	Y 06030 49180	ニップル Nipple	19A7J24Z1	1					
52	Y 06030 49181	めすおす T Street T	105A7M5Z1	1					
53	Y 06030 49182	リリーフ弁 Relief Valve	39588041	2					
54	Y 06030 49183	リリーフ弁 カバー Shield Relief Valve	36845055	1					
55	Y 06030 49184	クランプ Clamp	W88678	1					
56	Y 06030 49185	ボルト Screw	36797652	1					
57	Y 06030 49145	オイルサポート ブラケット Bracket, oil support	39921762	1					3720993~
58	Y 00130 04020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					3720993~

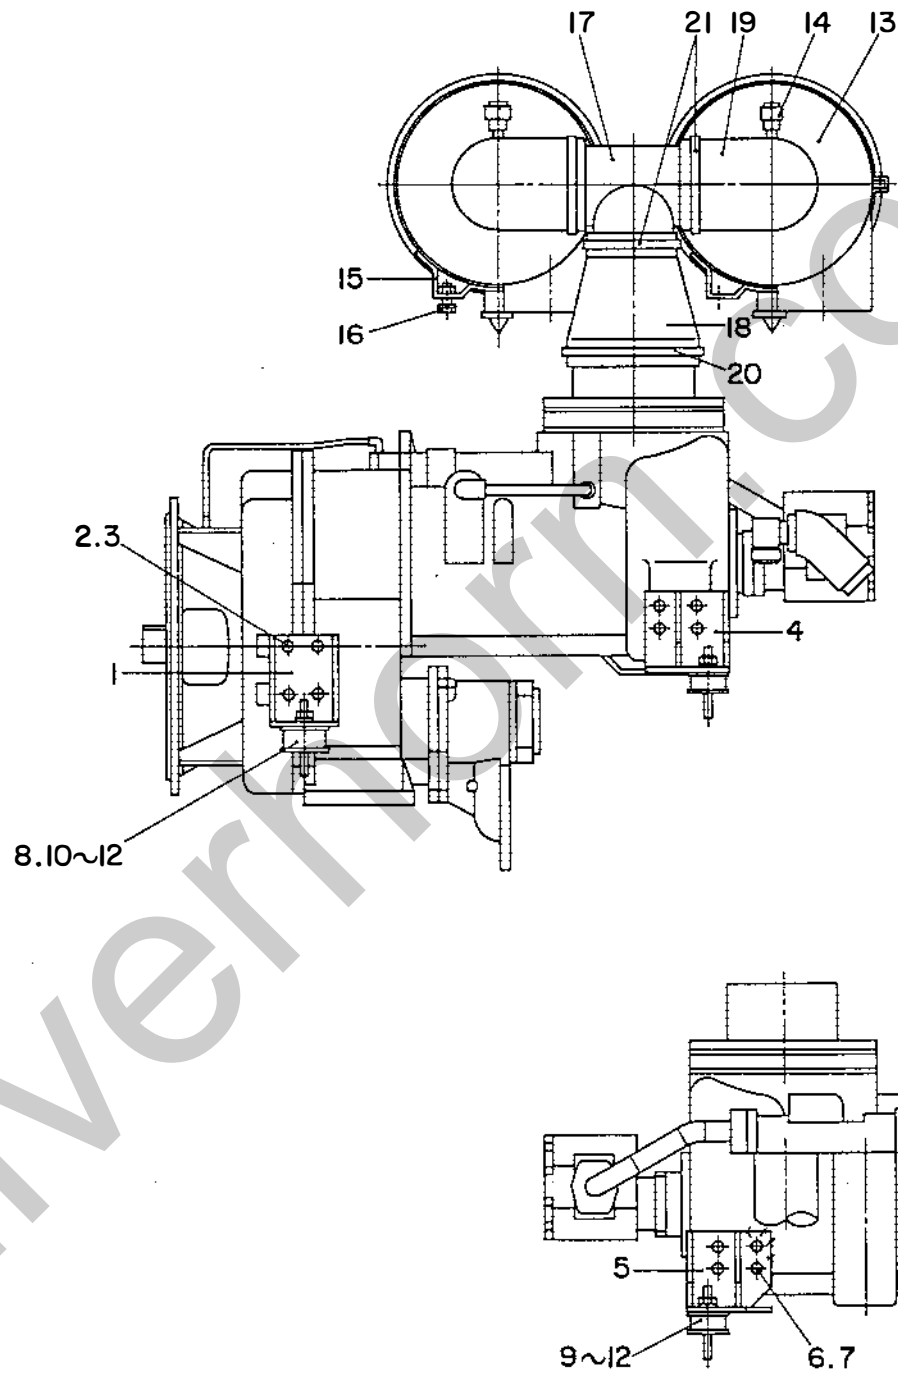


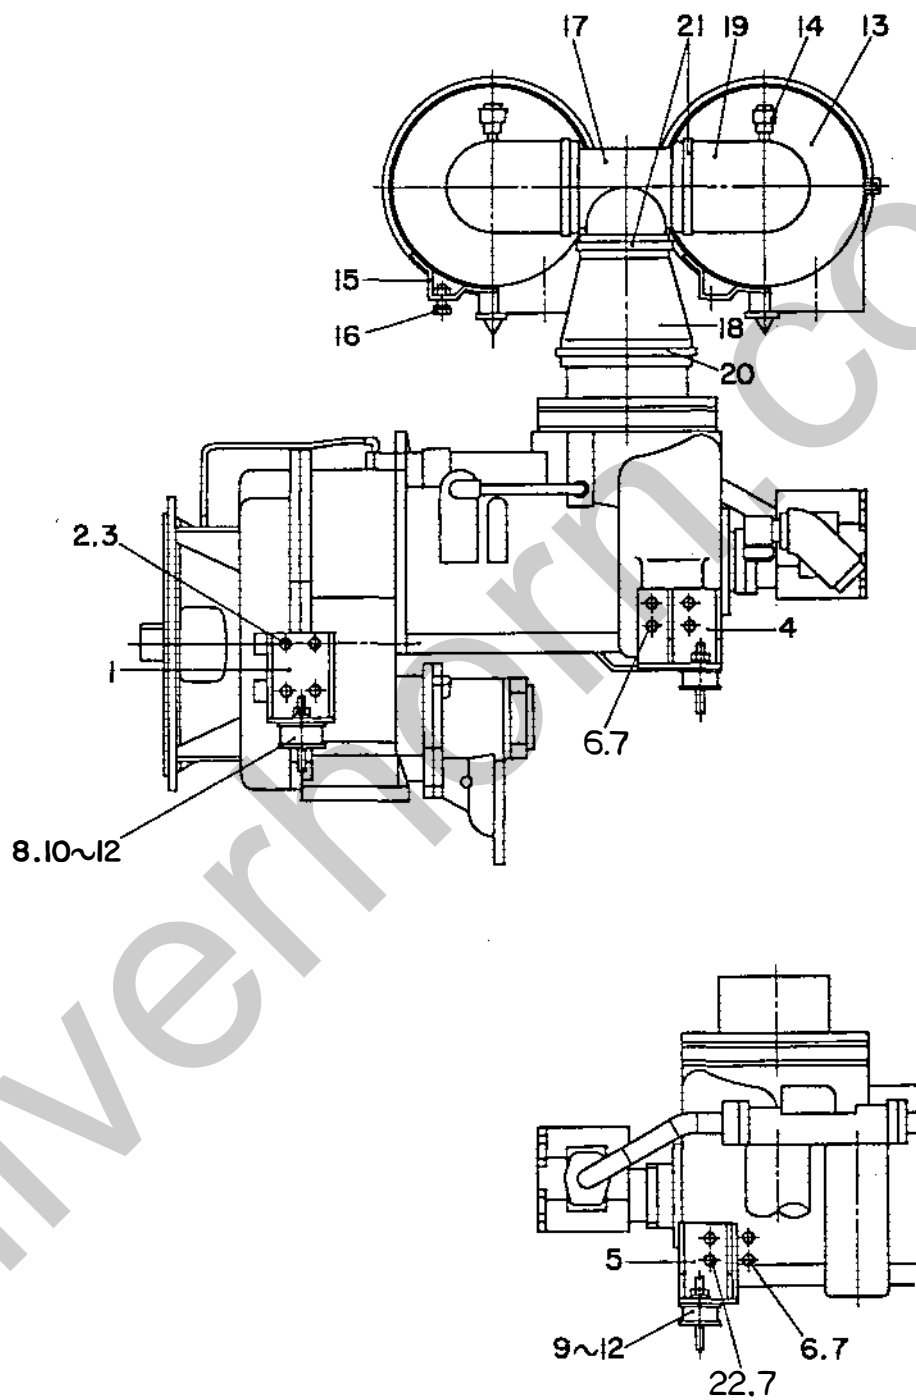

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	E 71521 00004	コンプレッサ フット Compressor Foot	2					
2	00103 20040	六角ボルト Hex. Head Bolt	8					
3	00425 20000	バネ座金 Spring Washer	8					~3818428
	00426 20000	バネ座金 Spring Washer	8					3818429~
4	E 71521 00104	コンプレッサ フット Compressor Foot	1					
5	E 71521 00204	コンプレッサ フット Compressor Foot	1					~3720992
	E 73553 00404	コンプレッサ フット Compressor Foot	1					3720993~
6	00103 16030	六角ボルト Hex. Head Bolt	8					~3720992
	00103 16030	六角ボルト Hex. Head Bolt	6					3720993~
7	00425 16000	バネ座金 Spring Washer	8					
8	06050 00056	防振ゴム Rubber Suspension	EA4011	2				
9	06050 00055	防振ゴム Rubber Suspension	EA4010	2				
10	00300 12000	六角ナット Hex. Nut	8					
11	00400 12000	バネ座金 Spring Washer	8					
12	00412 12000	平座金 Plain Washer	8					
13	06020 46521	エア クリーナ Air Cleaner	FTG15-8159	2				
	06020 46322	エア クリーナ エレメント（内側） Element, air cleaner, inner	P82-0632	(2)				
	06020 46364	エア クリーナ エレメント（外側） Element, air cleaner, outer	P81-2508	(2)				
14	06055 40679	ダスト センサ Sensor, dust	REX01-8171	2				
15	06020 40551	エア クリーナ バンド Band, air cleaner	AAH00-8394	4				
16	00192 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt	8					
17	E 71423 00204	エア クリーナ パイプ Pipe, air cleaner		1				
18	E 71415 00004	エア クリーナ ホース Hose, air cleaner	P80-0556	1				
19	06020 40393	エア クリーナ ホース Hose, air cleaner	P10-5535	2				

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name Remarks		1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
20	06020 40460	ホース バンド Hose Band	HCB00-8010	1					
21	06020 40496	ホース バンド Hose Band	HCB00-8007	5					
22	00103 16035	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					3720993~

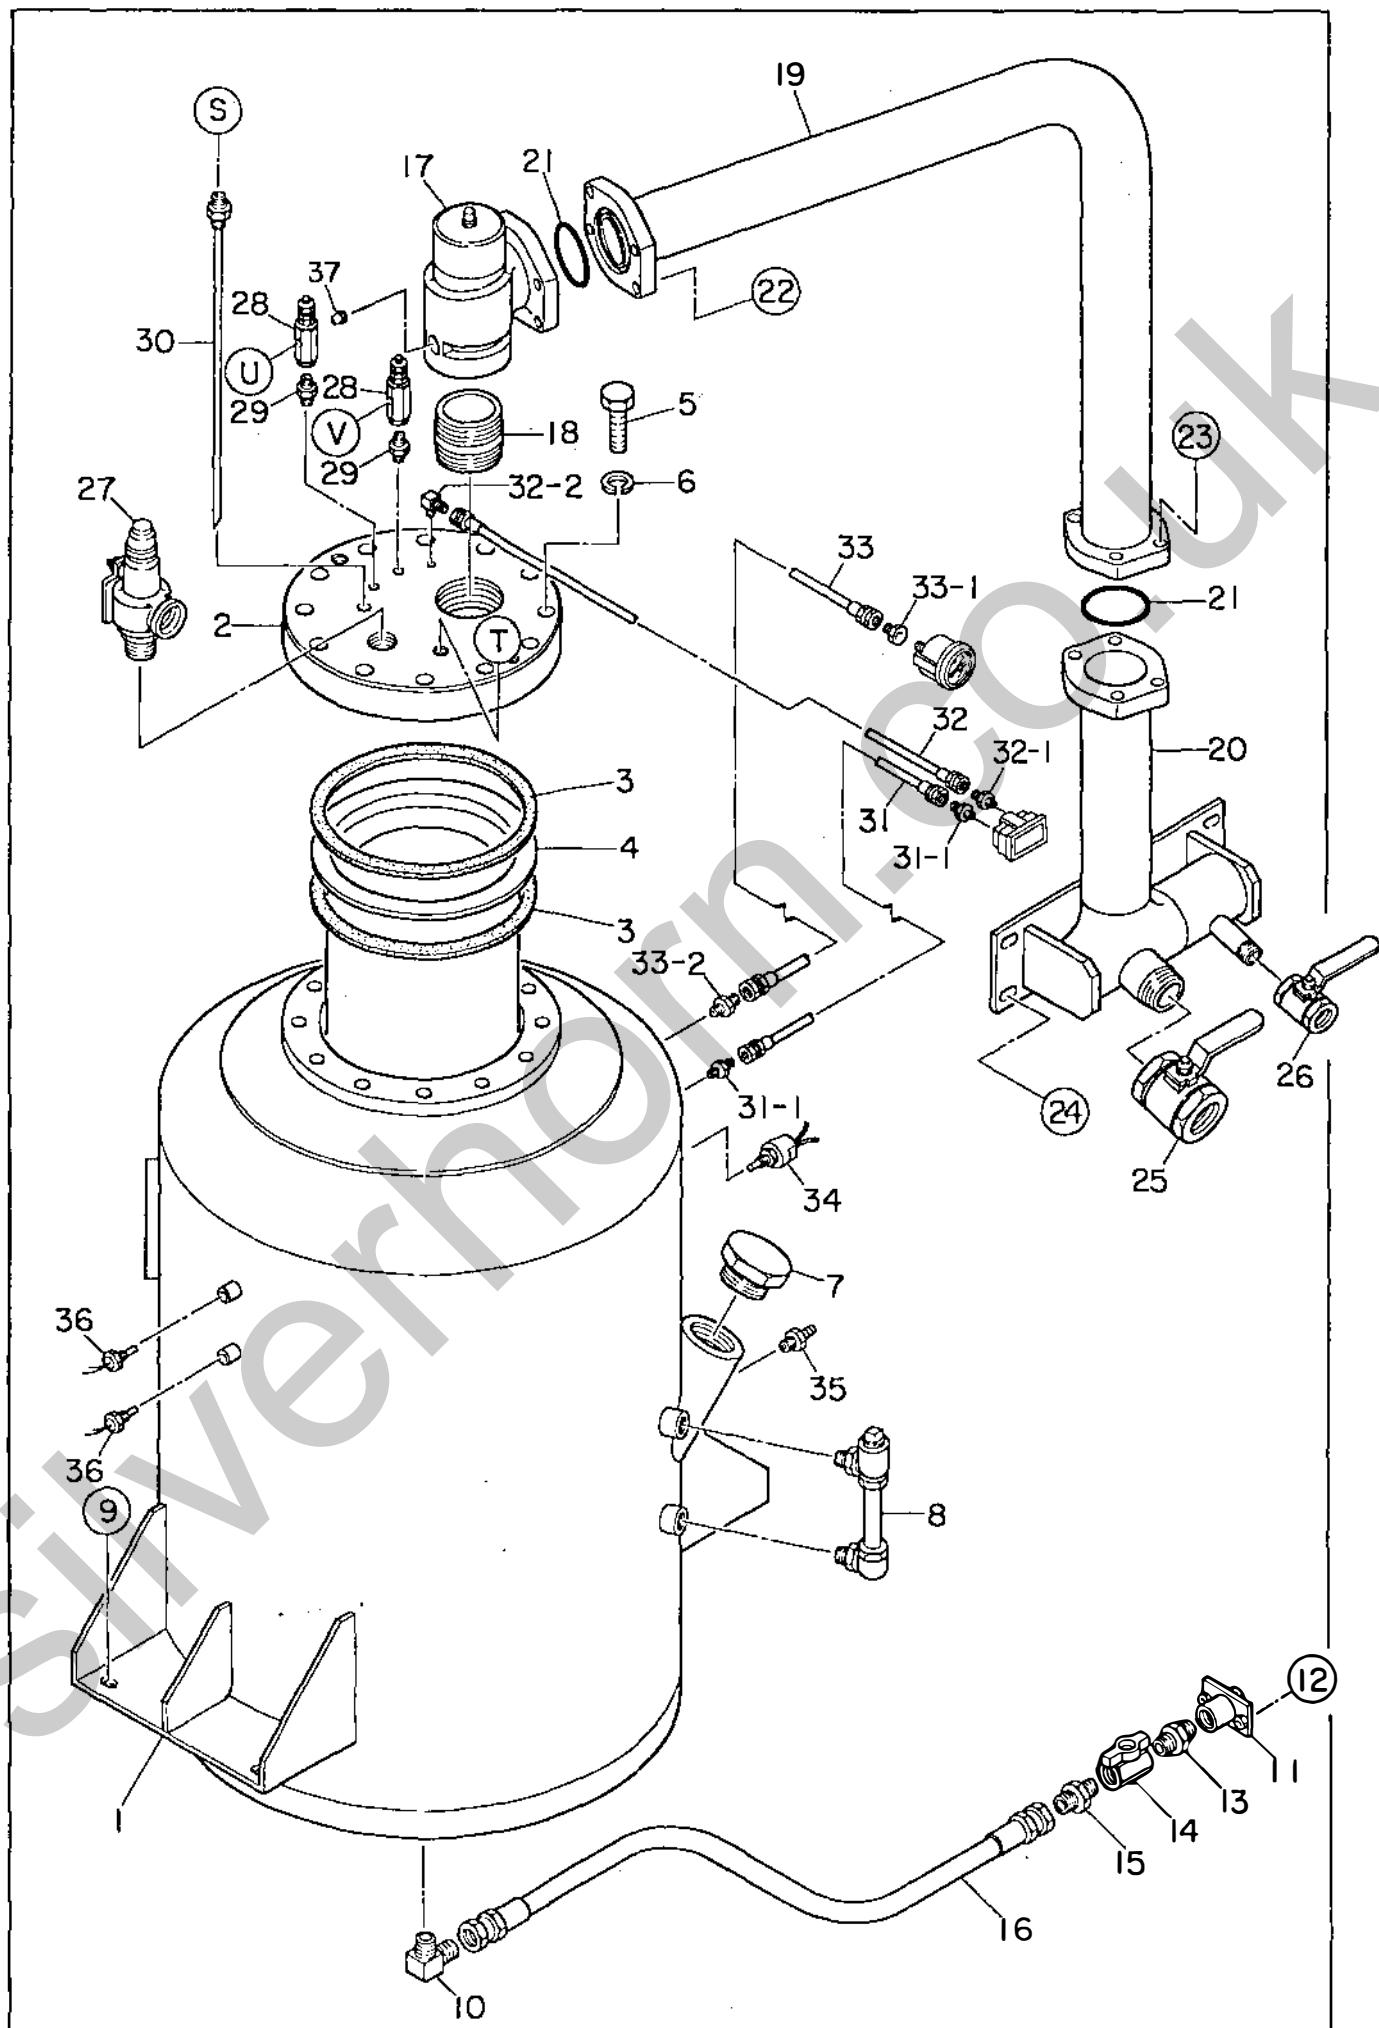


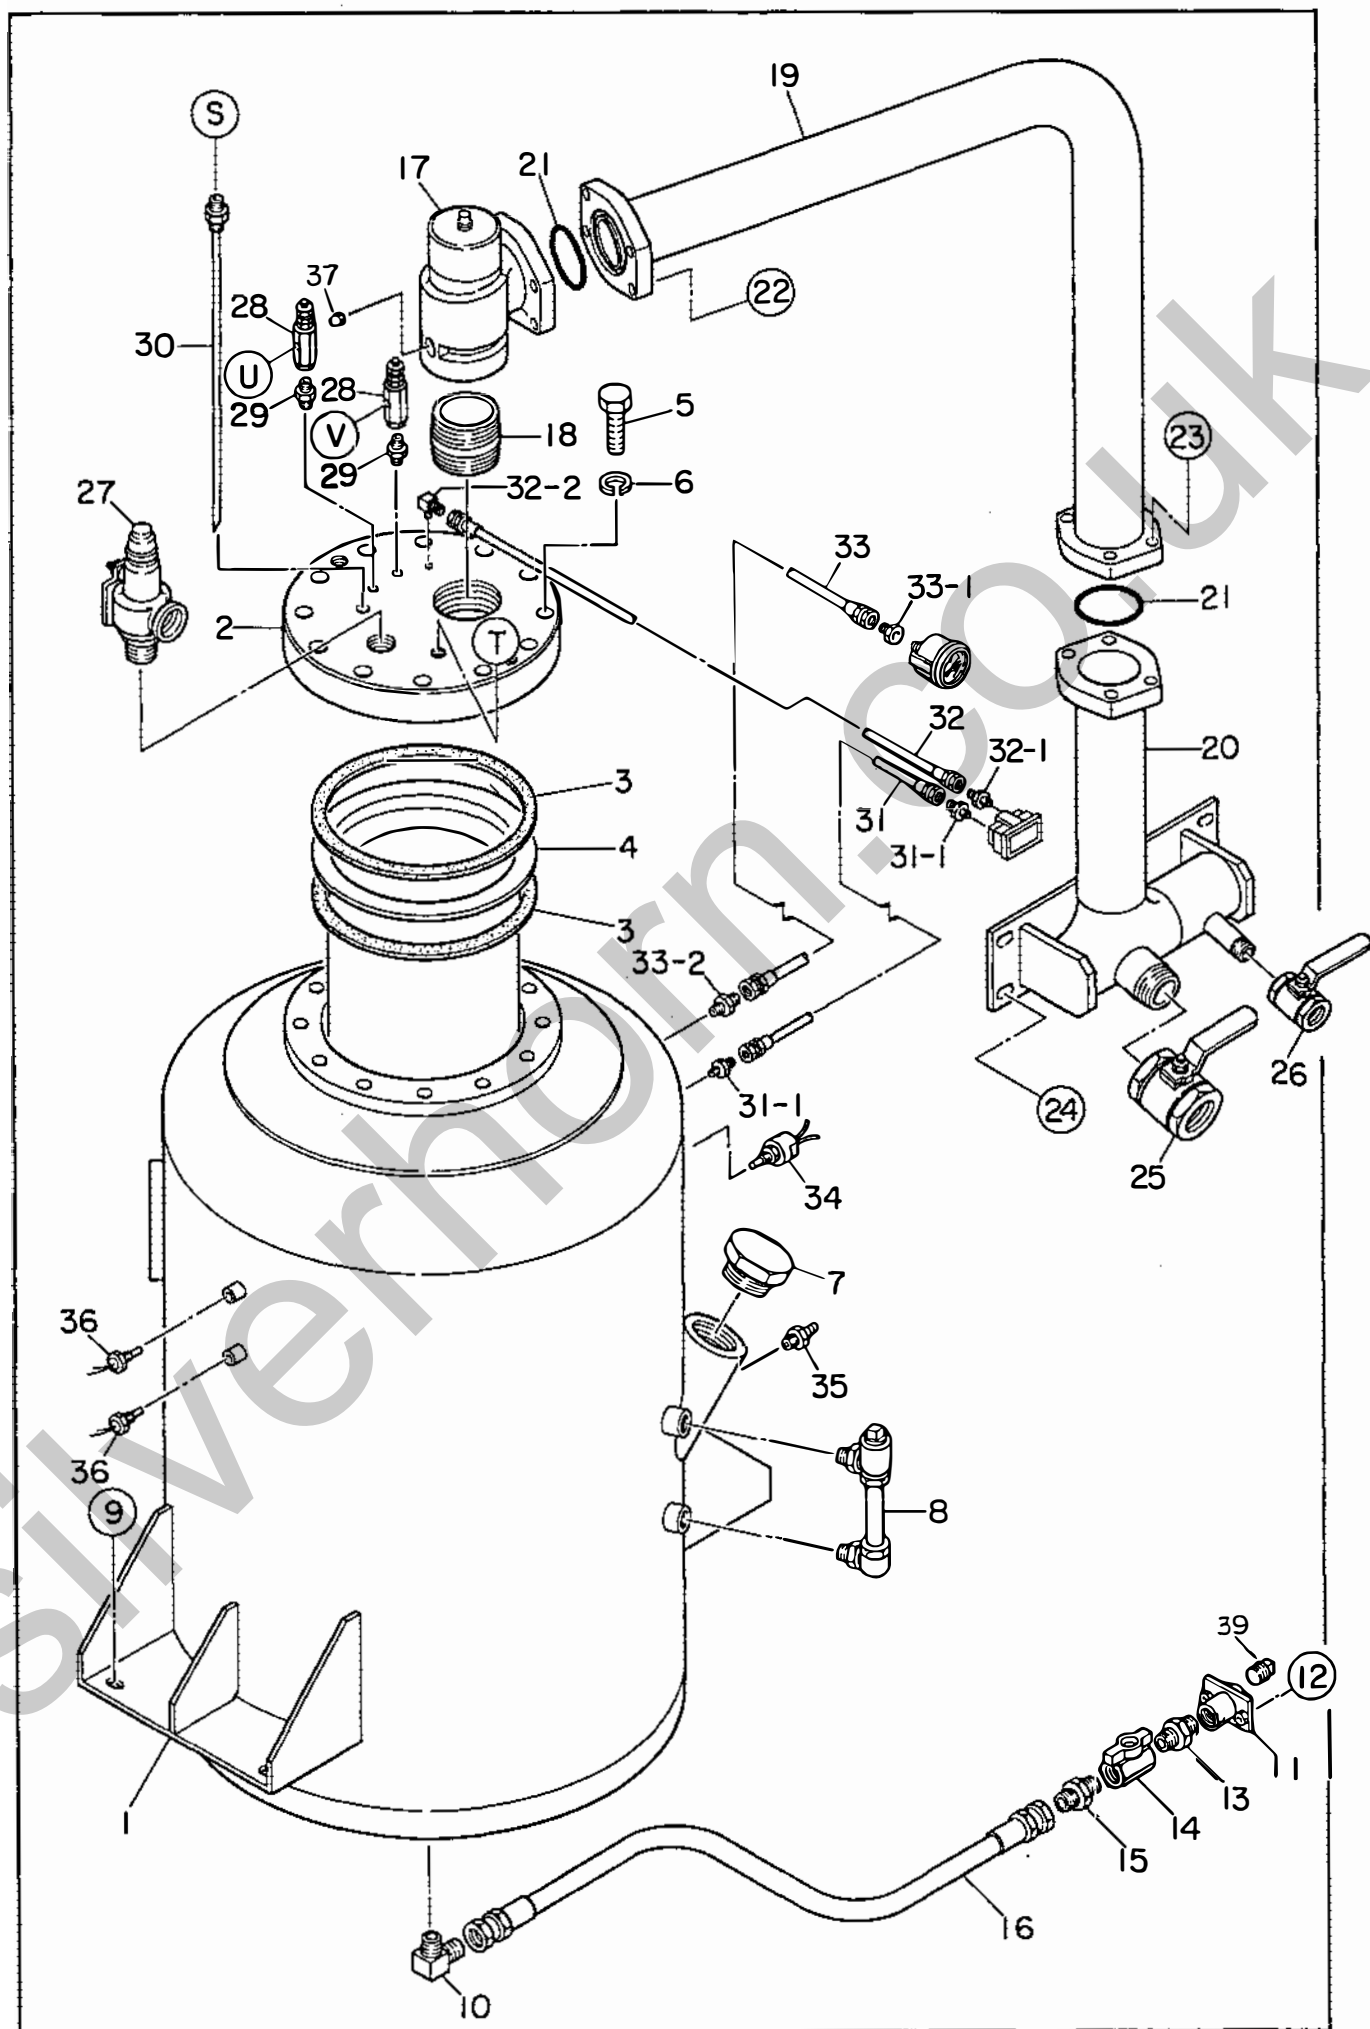

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	E 76240 00102	チャンバ ボディ Body, chamber	1					
2	E 76241 00203	チャンバ カバー Cover, chamber	1					
3	E 93040 01704	ガスケット Gasket	2					~3837433
	E 93030 00304	ガスケット Gasket	1					3837434~
4	E 79250 00004	オイル セパレータ Oil Separator	1					
5	Y 00103 20080	六角ボルト Hex. Head Bolt	12					
6	Y 00400 20000	バネ座金 Spring Washer	12					
7	Y 06030 01000	オイル フィラ プラグ Plug, oil filler	1					
	Y 06030 49113	O リング O Ring	(1)					
8	Y 06020 01001	フィッティング Fitting	1					
	Y 06020 01002	ガスケット Gasket	2					
	Y 06030 01003	ゲージ チューブ Gauge Tube	1					
9	Y 00191 12030	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
	Y 00423 12000	バネ座金 Spring Washer	4					
	Y 00424 12000	平座金 Plain Washer	4					
10	Y 06033 06429	エルボ アダプタ Elbow Adapter	1					SHL220-06×1・1/16
11	E 73223 00104	ドレーン ジョイント Drain Joint	1					
12	Y 00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
13	Y 06033 06303	ニップル Nipple	1					SNP06-000J
14	Y 06033 25040	バルブ Valve	1					TKT600-20A 3/4
15	Y 06033 05050	ストレート アダプタ Straight Adapter	1					1009-19
16	E 76052 00804	ホース Hose	1					
17	Y 06032 01004	保圧弁 Minimum Pressure Valve	1					36762268
	Y 06030 48907	O リング O Ring	(1)					36792364





見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
18	Y 06033 06396	ニップル Nipple	NPT3	1				
19	E 76081 00603	鋼管 Pipe		1				
20	E 76081 00503	エア マニホールド Air Manifold		1				
21	Y 01571 00015	O リング O Ring	AS568-237F	2				
22	Y 00179 07050	六角穴付ボルト Hex. Socket Head Cap Screw		4				
	Y 00430 07000	バネ座金 Spring Washer		4				~3818428
	Y 00436 07000	バネ座金 Spring Washer		4				3818429~
23	Y 00153 16050	六角穴付ボルト Hex. Socket Head Cap Screw		4				
	Y 00425 16000	バネ座金 Spring Washer		4				
24	Y 00192 10030	六角ボルト Hex. Head Bolt		4				
	Y 00300 10000	六角ナット Hex. Nut		4				
	Y 00400 10000	バネ座金 Spring Washer		4				
25	Y 06033 25056	バルブ Valve	ZH600-50A	1				
26	Y 06033 25055	バルブ Valve	ZH600-20A	1				
27	Y 06032 00224	安全弁 Safety Valve	AC0275	1				
28	Y 06032 01005	圧力調整弁 Pressure Regulating Valve	35315795	2				
29	Y 06033 06365	ニップル Nipple	SNP02-000J NPT1/4	2				
30	E 76040 01004	戻りパイプ Return Pipe		1				
31	E 76052 03104	ホース Hose		1				
31- 1	Y 06033 05084	ストレート アダプタ Straight Adapter	010-2-2	(2)				
32	E 76052 03204	ホース Hose		1				
32- 1	Y 06033 05084	ストレート アダプタ Straight Adapter	010-2-2	(1)				
32- 2	Y 06033 06034	エルボ アダプタ Elbow Adapter	090-2-2	(1)				
33	E 76052 03004	ホース Hose		1				

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks		1 台 分 数 0' ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
				All	A	B	C		
33- 1	Y 06033 06513	アダプタ Adapter	030-4-6	(1)					
33- 2	Y 06033 05085	ストレート アダプタ Straight Adapter	010-4-4	(1)					
34	Y 06022 10091	圧カスイッチ Pressure Switch	LCB-MB17	1					
35	Y 06021 23202	空気温度ユニット Unit, air temperature	51400-KV0200	1					
36	Y 06032 10230	センサ Sensor	TEK-84 N027	2					
37	Y 06033 06751	プラグ Plug	NPT3/4-14	1					
39	Y 01320 08000	プラグ Plug	3/4	1					3707087~

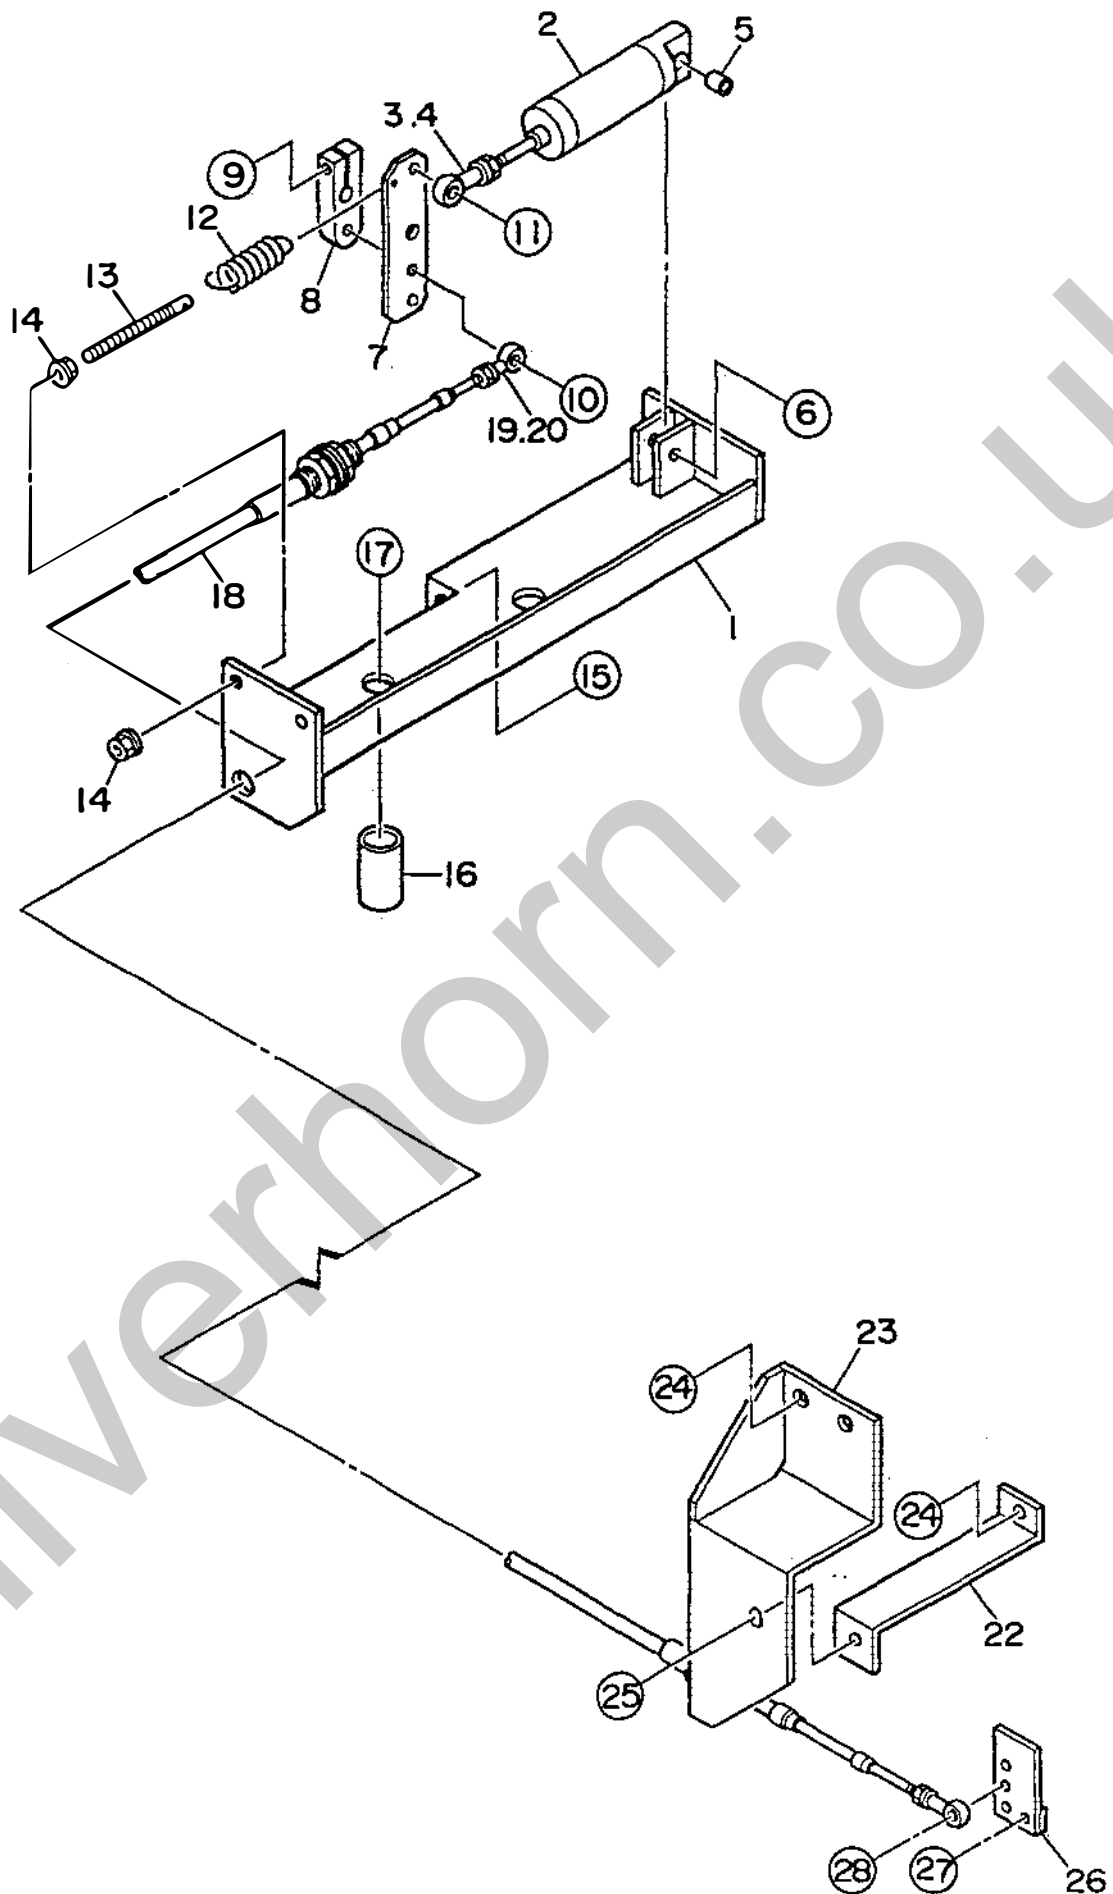


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	06030 49150	エア シリンダ ブラケット Bracket, air cylinder	1					
2	06030 49151	エア シリンダ Air Cylinder	1					
3	06030 49152	ロッド エンド ベアリング Bearing, rod end	1					
4	06030 49153	六角ナット Hex. Nut	1					
5	06030 49154	ブッシング Bushing	1					
6	06030 49155	軸ボルト Pivot	1					
	06030 49156	六角ナット Hex. Nut	1					
	06030 49157	平座金 Plain Washer	1					
7	06030 49158	レバー Lever	1					
8	06030 49159	コントロール レバー Lever, control	1					
9	06030 49160	止めネジ Set Screw	1					
10	06030 49161	ボルト Screw	1					
	06030 49162	六角ナット Hex. Nut	1					
11	06030 49163	ボルト Screw	1					
	06030 49164	六角ナット Hex. Nut	1					
	06030 49165	平座金 Plain Washer	1					
12	06030 49166	スプリング Spring	1					
13	06030 49167	取付ロッド Rod, adjuster	1					
14	06030 49168	六角ナット Hex. Nut	2					
15	06030 49169	六角ボルト Hex. Head Bolt	1					
	06030 49170	六角ナット Hex. Nut	1					
16	E 72111 00104	スペーサ Spacer	2					
17	06030 49171	ボルト Screw	2					
	06030 49172	平座金 Plain Washer	2					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
18	06030 49173	コントロール ケーブル 35279579 Cable, control	1					
19	06030 49174	ロッド エンド ベアリング W78185 Bearing, rod end	1					
20	06030 49175	六角ナット 23A4C1Z1 Hex. Nut	1					
22	E 74855 00104	ガバナ ブラケット Bracket, governor	1					
23	E 74855 00004	ガバナ ブラケット Bracket, governor	1					
24	00192 10020	六角ボルト Hex. Head Bolt	3					
25	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	1					
26	E 72111 00204	ガバナ レバー Lever, governor	1					
27	00192 06020	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
28	00191 06030	六角ボルト Hex. Head Bolt	1					
	02050 06000	六角ナット Hex. Nut	1					
	00423 06000	バネ座金 Spring washer	1					
	00424 06000	平座金 Plain Washer	1					

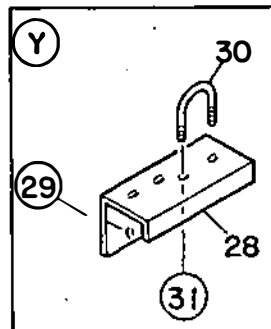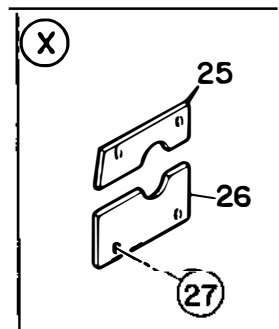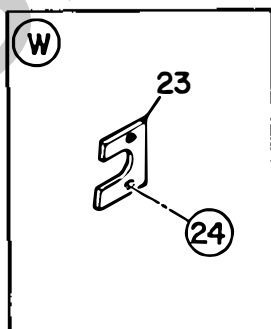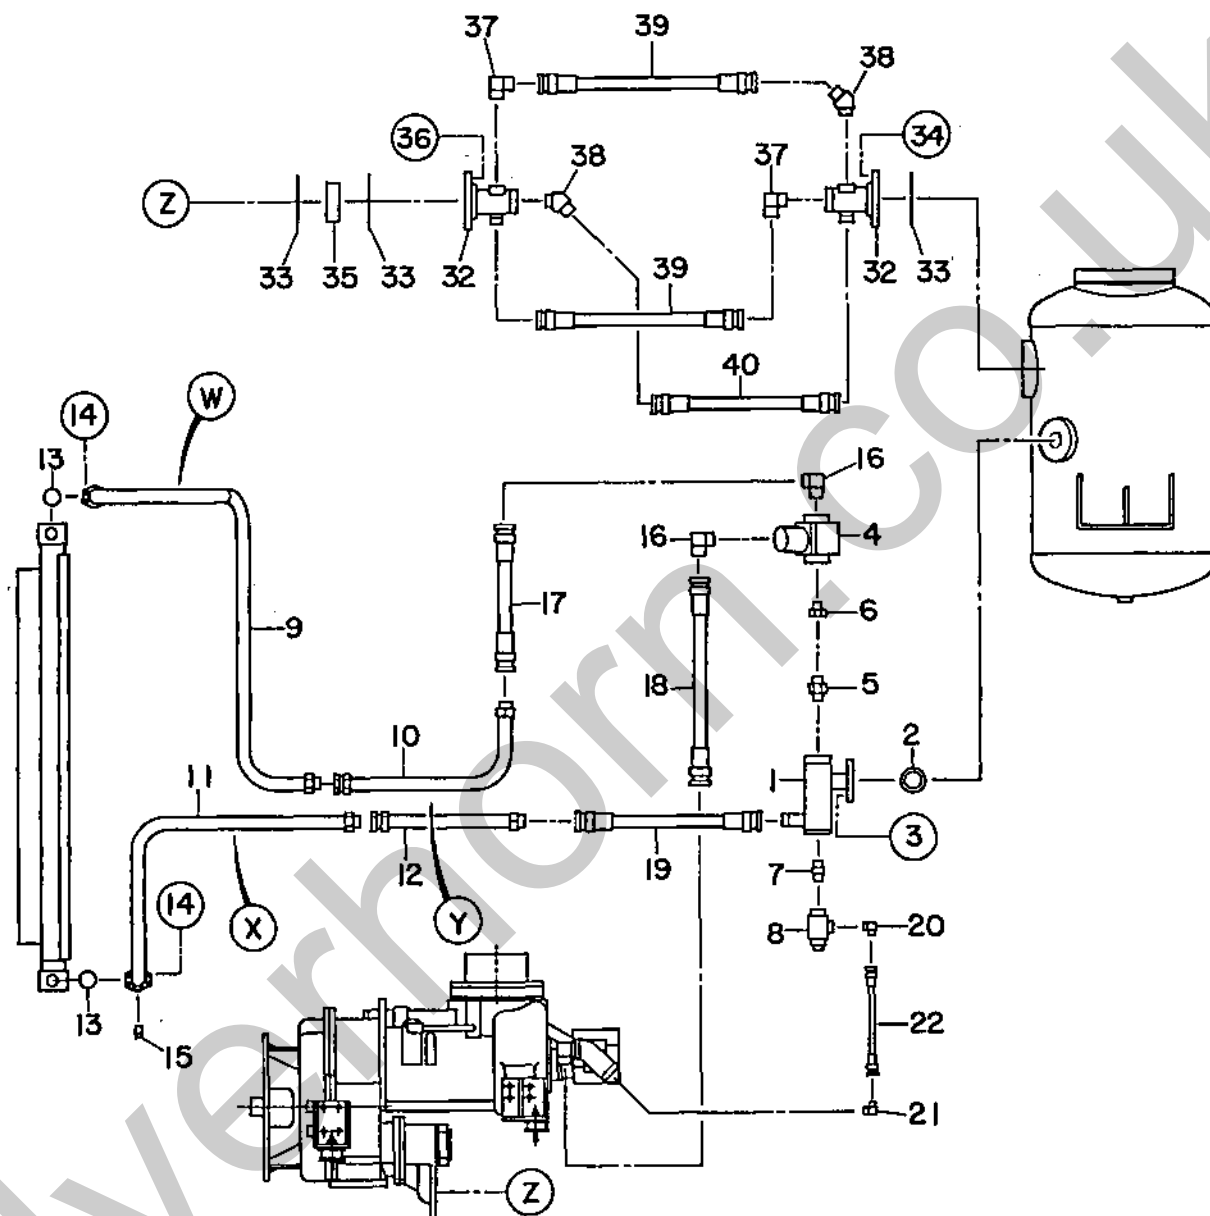

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	E 76051 00303	オイル マニホールド Oil Manifold	1					
2	06032 01006	ガスケット Gasket	1					
3	00103 20050	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
	00426 20000	バネ座金 Spring Washer	4					
4	06032 01007	オイル バイパス バルブ Valve, oil by-pass	1					
	06032 01008	サーモ スタット Thermostat	1					
5	06033 06308	ニップル Nipple	1					
6	06033 06543	コネクタ Connector	1					
7	06033 06364	ニップル Nipple	1					
8	06032 01009	リリーフ弁 Relief Valve	1					
9	E 76050 00003	オイル鋼管 Oil Pipe	1					
10	E 76050 00103	オイル鋼管 Oil Pipe	1					
11	E 76050 00203	オイル鋼管 Oil Pipe	1					
12	E 76050 00303	オイル鋼管 Oil Pipe	1					
13	01571 00003	O リング O Ring	2					
14	00179 06040	六角穴付ボルト Hex. Socket Head Cap Screw	8					
15	01320 00000	プラグ Plug	1					
16	E 26148 00904	エルボ アダプタ Elbow Adapter	2					
17	E 76052 00504	ホース Hose	1					
18	E 76052 00604	ホース Hose	1					
19	E 76052 00404	ホース Hose	1					
20	06033 06025	エルボ アダプタ Elbow Adapter	1					
21	06033 06429	エルボ アダプタ Elbow Adapter	1					
22	E 76042 00304	ホース Hose	1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
23	E 73158 00004	カバー Cover	1					
24	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
25	E 73158 00104	カバー Cover	1					
26	E 73158 00204	カバー Cover	1					
27	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
28	E 76158 00704	オイル鋼管ブラケット Bracket, oil pipe	2					
29	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
30	06033 20115	U ボルト U Bolt	4					
31	00300 08000	六角ナット Hex. Nut	16					
32	E 76081 00703	吐出マニホールド Discharge Manifold	2					
33	06032 01010	ガスケット Gasket	3					
34	00103 20055	六角ボルト Hex. Head Bolt	8					
	00425 20000	バネ座金 Spring Washer	8					
	00412 20000	平座金 Plain Washer	8					
35	06032 01011	逆止弁 Check Valve	1					
36	00103 16115	六角ボルト Hex. Head Bolt	8					
	00425 16000	バネ座金 Spring Washer	8					
	00412 16000	平座金 Plain Washer	8					
37	06033 06086	エルボ アダプタ Elbow Adapter	3					
38	06033 06108	45° エルボ アダプタ 45° Elbow Adapter	1					
39	E 76052 00904	ホース Hose	1					
40	E 76052 00704	ホース Hose	1					

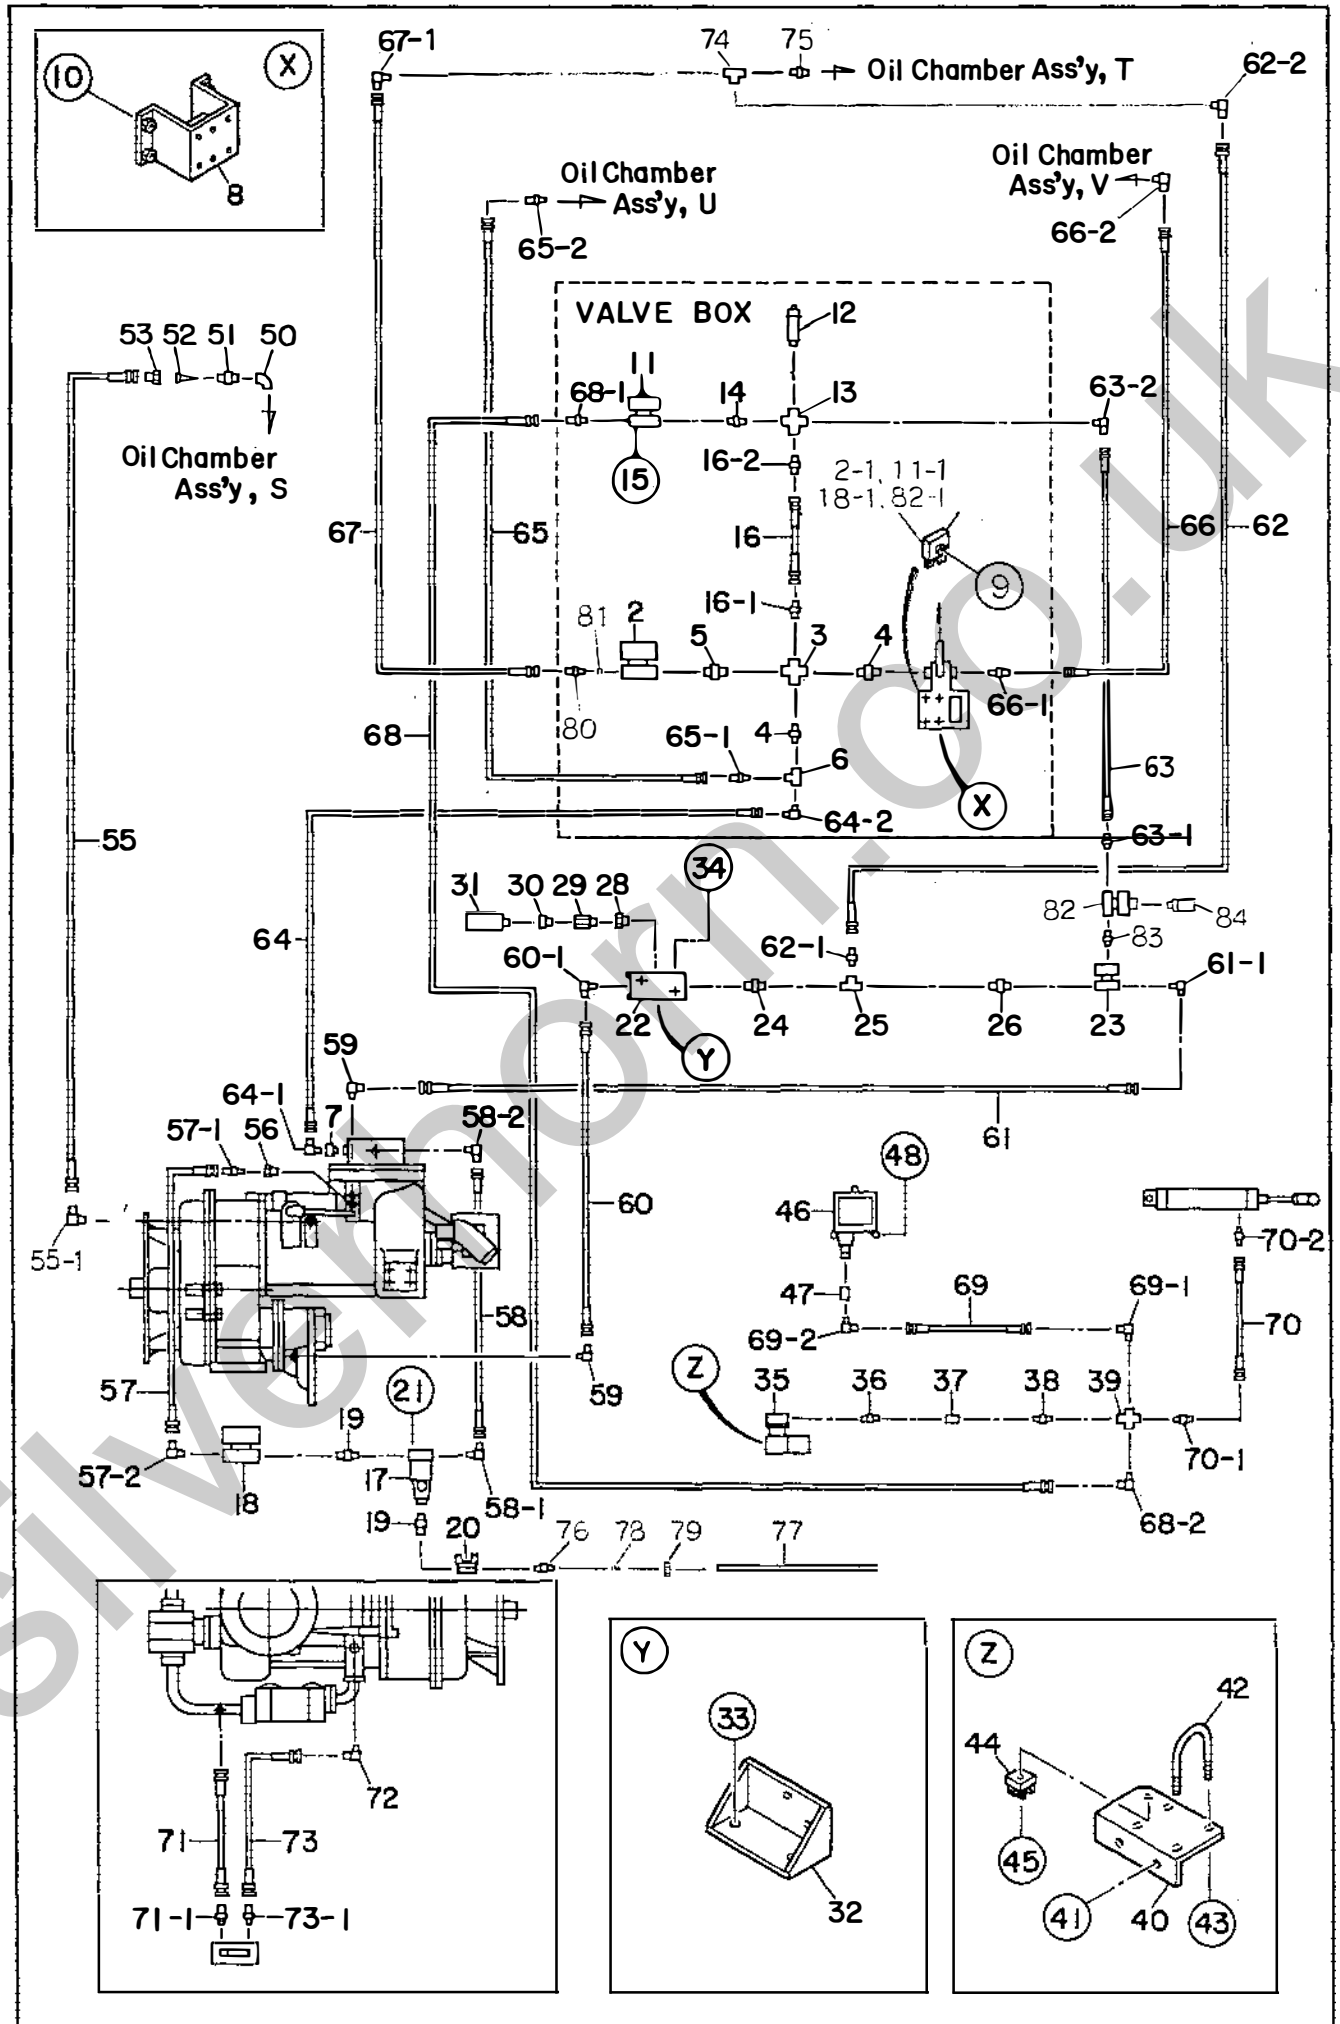

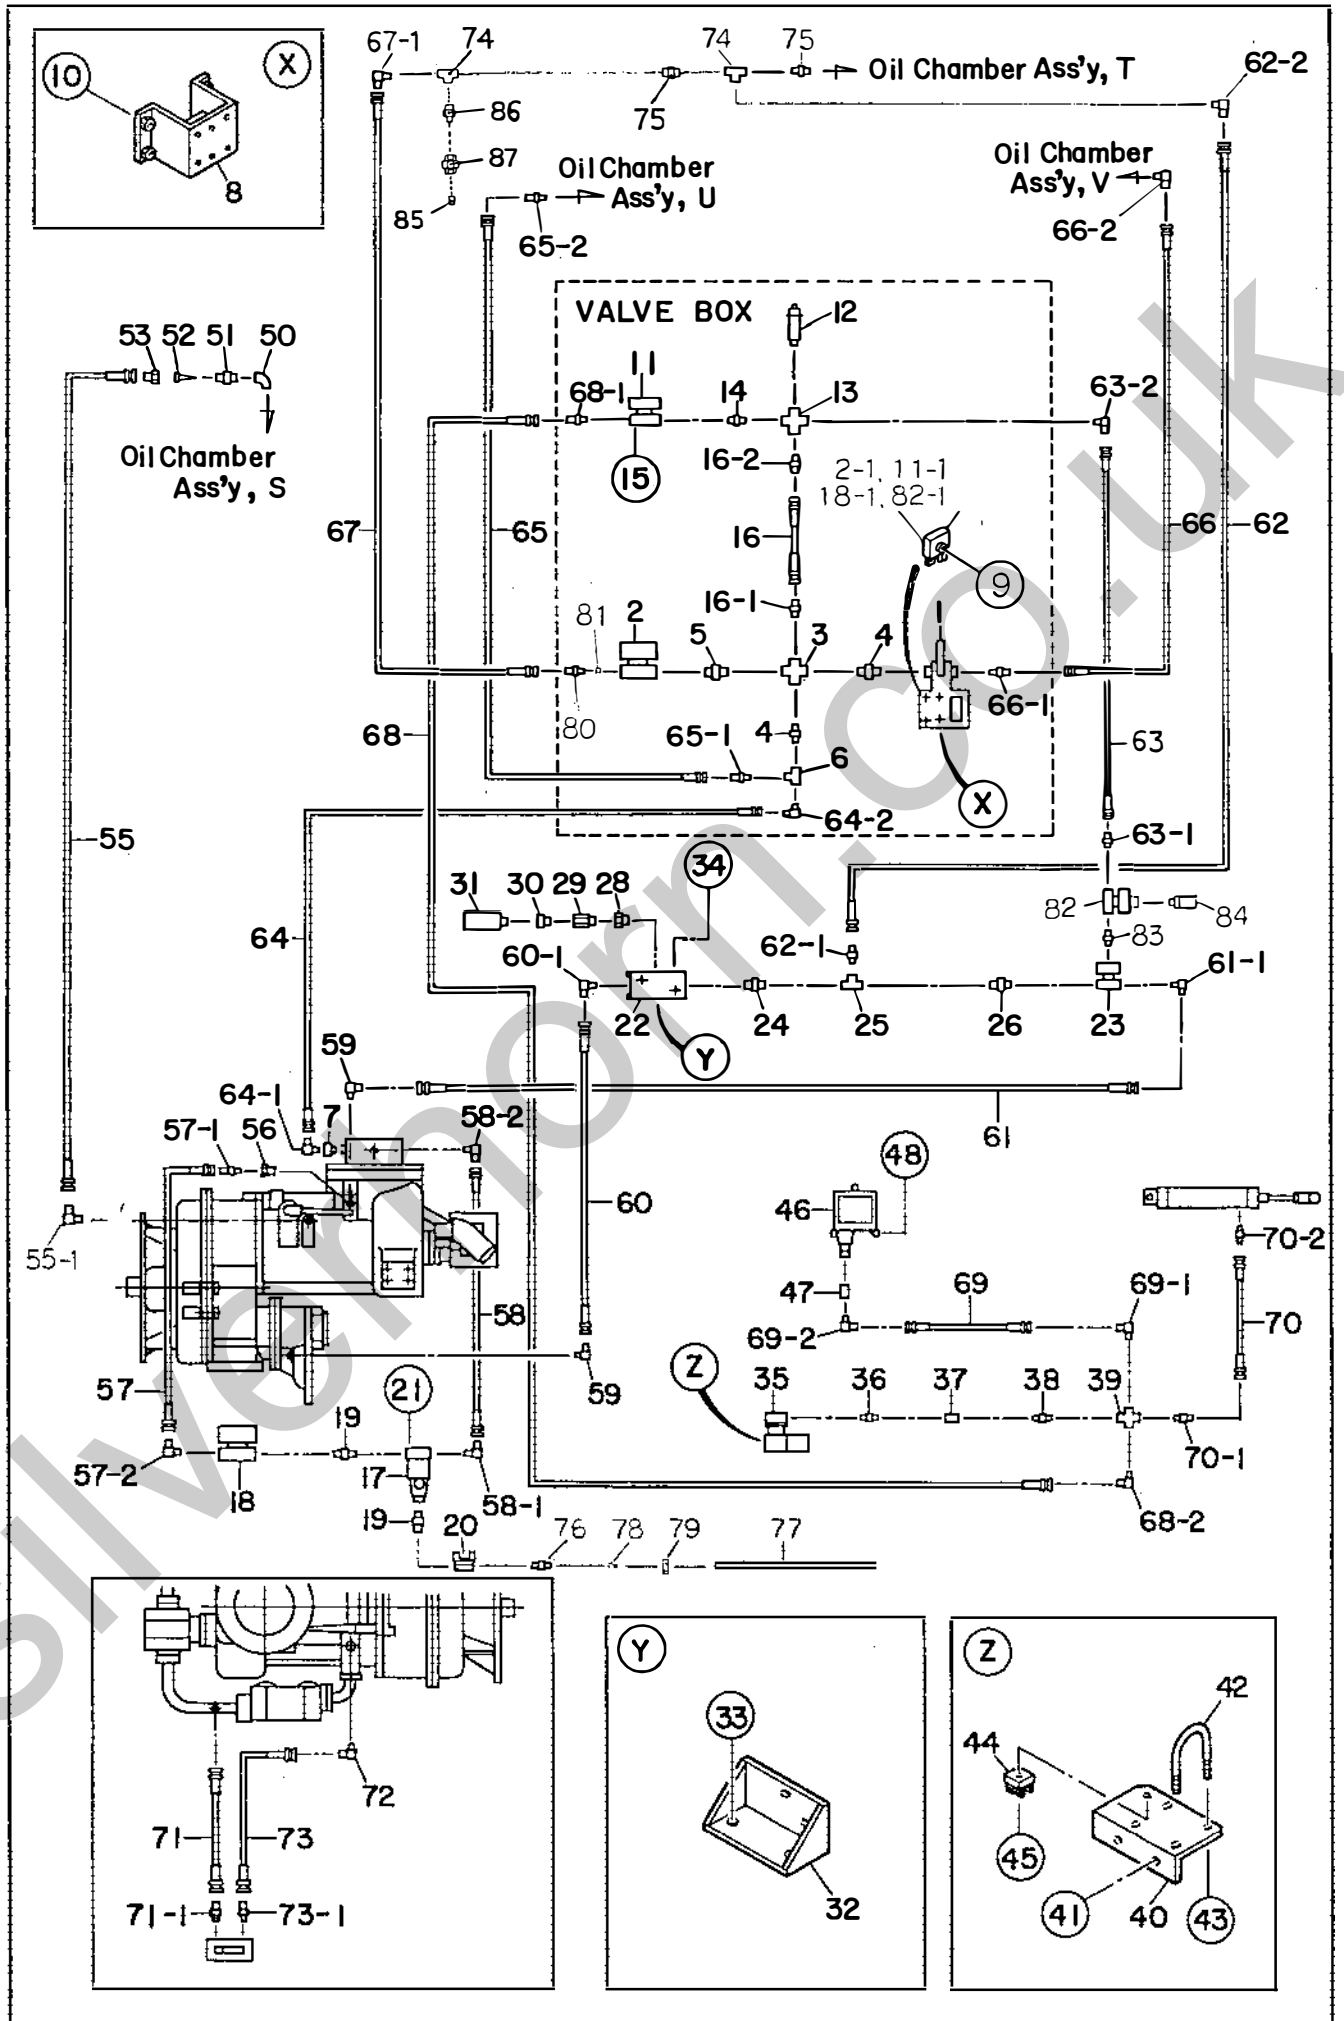

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	Y 06033 25079	リミットスイッチ付バルブ Switch & Valve	10UT-3/8	1				
2	Y 06032 01012	電磁弁 Solenoid Valve	36842300	1				
2- 1	Y 06018 23240	整流器 Rectifier	DE4503	1				
3	Y 06033 07202	十字継手 Cross Joint	SXA03-000J 3/8	1				
4	Y 06033 06306	ニップル Nipple	SNP03-000J 3/8	2				
5	Y 06033 06366	ニップル Nipple	SNP03-000J NPT3/8	1				
6	Y 06033 06623	T 継手 T Joint	STA03-000J 3/8	1				
7	Y 06032 01013	オリフィス Orifice	35248319	1				
8	E 76158 01104	バルブ ブラケット Bracket, valve		1				
9	Y 00171 05050	六角ボルト Hex. Head Bolt		4				
	Y 02070 05000	六角ナット Hex. Nut		4				
10	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4				
11	Y 06022 11221	電磁弁 Solenoid Valve	AP11-10A-03A	1				
11- 1	Y 06018 23240	整流器 Rectifier	DE4503	1				
12	Y 06032 01014	安全弁 Safety Valve	35325133	1				
13	Y 06032 01015	十字継手 Cross Joint	35321264 NPT1/4	1				
14	Y 06033 06931	径違いニップル Reducing Nipple	T-66782 NPT1/4×3/8	1				
15	Y 00271 05010	小ネジ Machine Screw		2				
16	E 76052 02604	ホース Hose		1				
16- 1	Y 06033 05086	ストレート アダプタ Straight Adapter	010-6-6	(1)				
16- 2	Y 06033 05078	ストレート アダプタ Straight Adapter		(1)				
17	Y 06033 12031	ミスト セパレータ Mist Separator	AMD150-02B-J	1				
18	Y 06022 11240	電磁弁 Solenoid Valve	AB42-02-6	1				
	Y 06018 23240	整流器 Rectifier	DE4503	1				


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks		1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
19	Y 06033 06302	ニップル Nipple	SNP02-000J 1/4	2					
20	Y 06033 25010	バルブ Valve	BBS-77-08	1					
21	Y 00253 05015	小ネジ Machine Screw		2					
22	Y 06032 01016	ブローダウン バルブ Blow Down Valve	35849215	1					
23	Y 06032 01017	アンチランブル バルブ Anti-rumble Valve	35316405	1					
24	Y 06033 06930	径違いニップル Reducing Nipple	SRN06-040J NPT1/2×NPT3/4	1					
25	Y 06033 06625	T 継手 T Joint	STA04-000F NPT1/2	1					
26	Y 06033 06367	ニップル Nipple	SPN04-000J NPT1/2	1					
27	Y 06033 06270	めすおす エルボ Street Elbow	SLC06-000J NPT3/4	1					
28	Y 06032 01018	ブッシング Bushing	23A7S9Z1	1					
29	Y 06032 01019	オリフィス コネクタ Orifice Connector	35322346	1					
30	Y 06032 01020	アダプタ Adapter	305A10S8Z1	1					
31	Y 06032 01021	サイレンサ Silencer	35132299	1					
32	E 76158 00804	バルブ ブラケット Bracket, valve		1					
33	Y 00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
34	Y 00191 08100	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
	Y 00423 08000	バネ座金 Spring Washer		2					
	Y 00424 08000	平座金 Plain Washer		2					
35	Y 06032 01022	コンプレッサ Compressor	36850691	1					
36	Y 06033 06909	径違いニップル Reducing Nipple	T-66694 NPT1/8×1/4	1					
37	Y 06033 07620	ソケット Socket	SMC02-000J 1/4	1					
38	Y 06055 11095	逆止弁 Check Valve	CV-2 1/4	1					
39	Y 06033 07201	十字継手 Cross Joint	SXA02-000J 1/4	1					
40	E 76158 01004	コンプレッサ ブラケット Bracket, compressor		1					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
41	Y 00192 08025	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
42	Y 06033 20116	U ボルト U Bolt	2					
43	Y 00300 08000	六角ナット Hex. Nut	8					
44	Y 06018 20038	整流器 Rectifier	1					
45	Y 00271 04025	小ネジ Machine Screw	1					
	Y 02070 04000	六角ナット Hex. Nut	1					
46	Y 06032 10340	圧カスイッチ Pressure Switch	1					
47	Y 06033 07624	ソケット Socket	1					
48	Y 00192 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	3					
50	Y 06033 06422	エルボ 継手 Elbow Joint	1					
51	W 60132 15004	ニップル Nipple	1					
52	W 61432 16004	フィルタ Filter	1					
53	E 76112 00104	ソケット ニップル Socket Nipple	1					
54	E 69241 00044	コネクタ Connector	1					
55	E 76052 02404	ホース Hose	1					
55- 1	Y 06033 06035	エルボ アダプタ Elbow Adapter	(1)					
56	E 69241 00044	コネクタ Connector	1					
57	E 76052 02504	ホース Hose	1					
57- 1	Y 06033 05085	ストレート アダプタ Straight Adapter	(1)					
57- 2	Y 06033 06035	エルボ アダプタ Elbow Adapter	(1)					
58	E 76052 02204	ホース Hose	1					
58- 1	Y 06033 06035	エルボ アダプタ Elbow Adapter	(1)					
58- 2	Y 06033 06033	エルボ アダプタ Elbow Adapter	(1)					
59	Y 06033 06428	エルボ アダプタ Elbow Adapter	2					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
60	E 76052 02104	ホース Hose	1					
60- 1	Y 06033 06032	エルボ アダプタ Elbow Adapter	(1)					
61	E 56110 00304	ホース Hose	1					
61- 1	Y 06033 06043	エルボ アダプタ Elbow Adapter	(1)					
62	E 76052 02004	ホース Hose	1					
62- 1	Y 06033 05079	ストレート アダプタ Straight Adapter	(1)					
62- 2	Y 06033 06037	エルボ アダプタ Elbow Adapter	(1)					090-8-8
63	E 76052 01704	ホース Hose	1					
63- 1	Y 06033 05085	ストレート アダプタ Straight Adapter	(1)					010-4-4
63- 2	Y 06033 06033	エルボ アダプタ Elbow Adapter	(1)					
64	E 76052 02904	ホース Hose	1					
64- 1	Y 06033 06033	エルボ アダプタ Elbow Adapter	(1)					
64- 2	Y 06023 06042	エルボ アダプタ Elbow Adapter	(1)					
65	E 76052 02304	ホース Hose	1					
65- 1	Y 06033 05066	ストレート アダプタ Straight Adapter	(1)					010-4-6
65- 2	Y 06033 06077	ストレート アダプタ Straight Adapter	(1)					010-4-2
66	E 76052 02704	ホース Hose	1					
66- 1	Y 06033 05066	ストレート アダプタ Straight Adapter	(1)					010-4-6
66- 2	Y 06033 06059	エルボ アダプタ Elbow Adapter	(1)					
67	E 76052 01904	ホース Hose	1					
67- 1	Y 06033 06049	エルボ アダプタ Elbow Adapter	(1)					090-6-8
68	E 76052 02804	ホース Hose	1					
68- 1	Y 06033 05086	ストレート アダプタ Straight Adapter	(1)					010-6-6
68- 2	Y 06033 06045	エルボ アダプタ Elbow Adapter	(1)					090-6-4

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
69	E 76052 01504	ホース Hose	1					
69- 1	Y 06033 06035	エルボ アダプタ Elbow Adapter	(1)					
69- 2	Y 06033 06029	エルボ アダプタ Elbow Adapter	(1)					
70	E 76052 01604	ホース Hose	1					
70- 1	Y 06033 05085	ストレート アダプタ Straight Adapter	(1)					
70- 2	Y 06033 05067	ストレート アダプタ Straight Adapter	(1)					
71	E 76052 03304	ホース Hose	1					
71- 1	Y 06033 05077	ストレート アダプタ Straight Adapter	(1)					
72	Y 06033 06427	エルボ アダプタ Elbow Adapter	1					
73	E 76052 03404	ホース Hose	1					
73- 1	Y 06033 05077	ストレート アダプタ Straight Adapter	(1)					
74	Y 06033 06621	T 継手 T Joint	1					~3837433
	Y 06033 06621	T 継手 T Joint	2					3837434~
75	Y 06033 06301	ニップル Nipple	1					~3837433
	Y 06033 06301	ニップル Nipple	2					3837434~
76	Y 06033 00042	ハーフユニオン Half Union	1					
77	Y 01907 00100	ナイロンパイプ Nylon Pipe	1					
78	Y 06033 02021	スリーブ Sleeve	1					
79	Y 06033 03021	ナット Nut	1					
80	E 76120 00104	ストレート アダプタ Straight Adapter	1					
81	E 16158 00104	オリフィス Orifice	1					
82	Y 06022 11243	電磁弁 Solenoid Valve	1					
82- 1	Y 06018 23240	整流器 Rectifier	1					
83	Y 06033 06302	ニップル Nipple	1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
84	Y 06032 00011	サイレンサ Silencer	AN203-02	1				
85	Y 01320 04000	プラグ Plug	3/8	1				3837434~
86	Y 06033 06910	径違いニップル Reducing Nipple	124-15-10	1				3837434~
87	Y 06033 25084	ボールバルブ Valve	KT3/8	1				3837434~

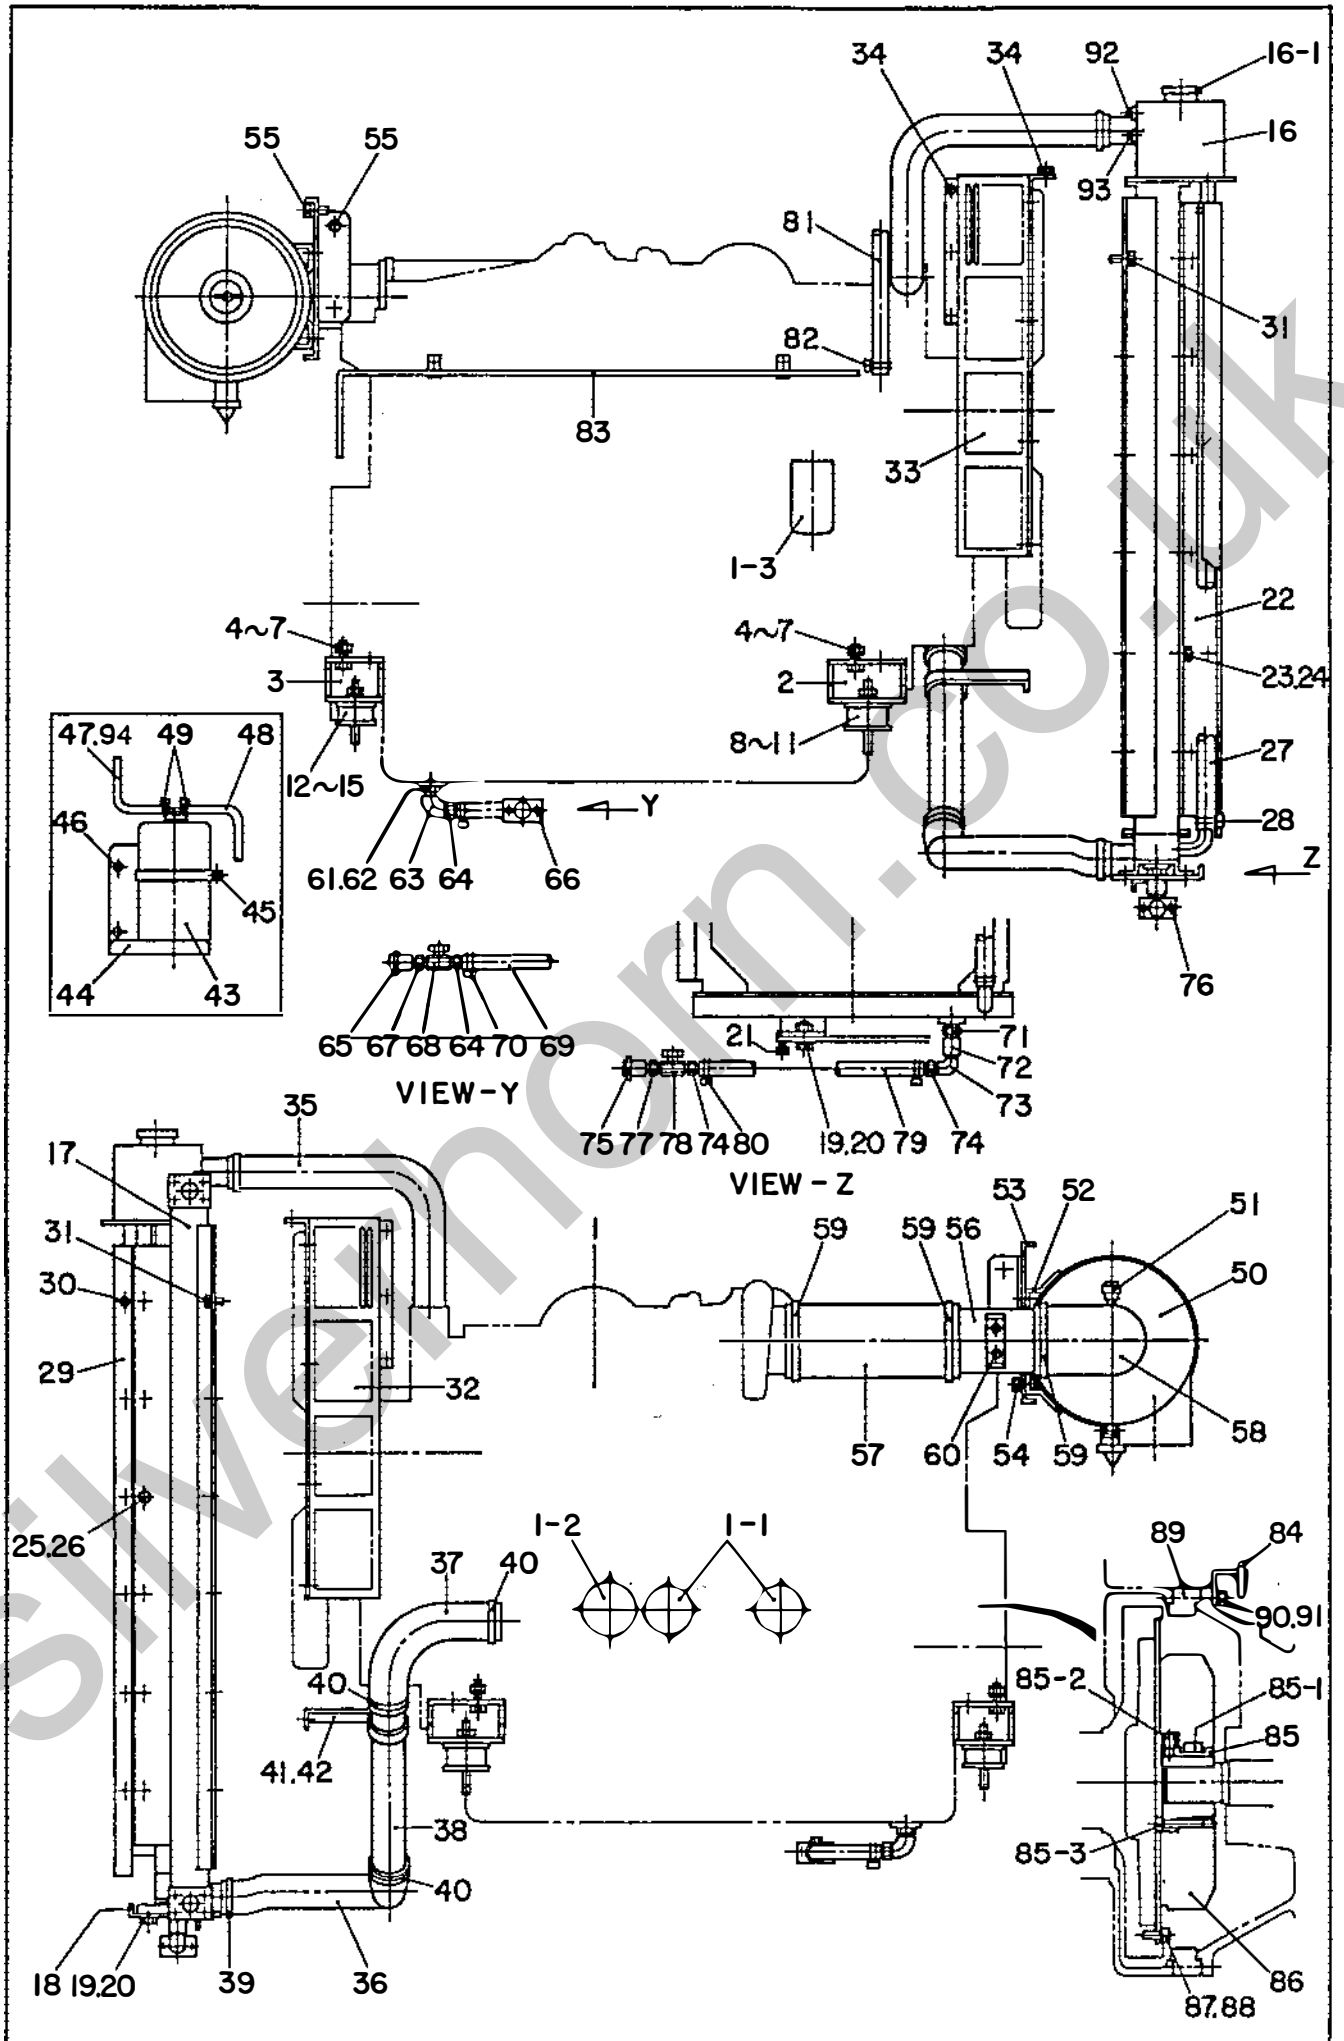

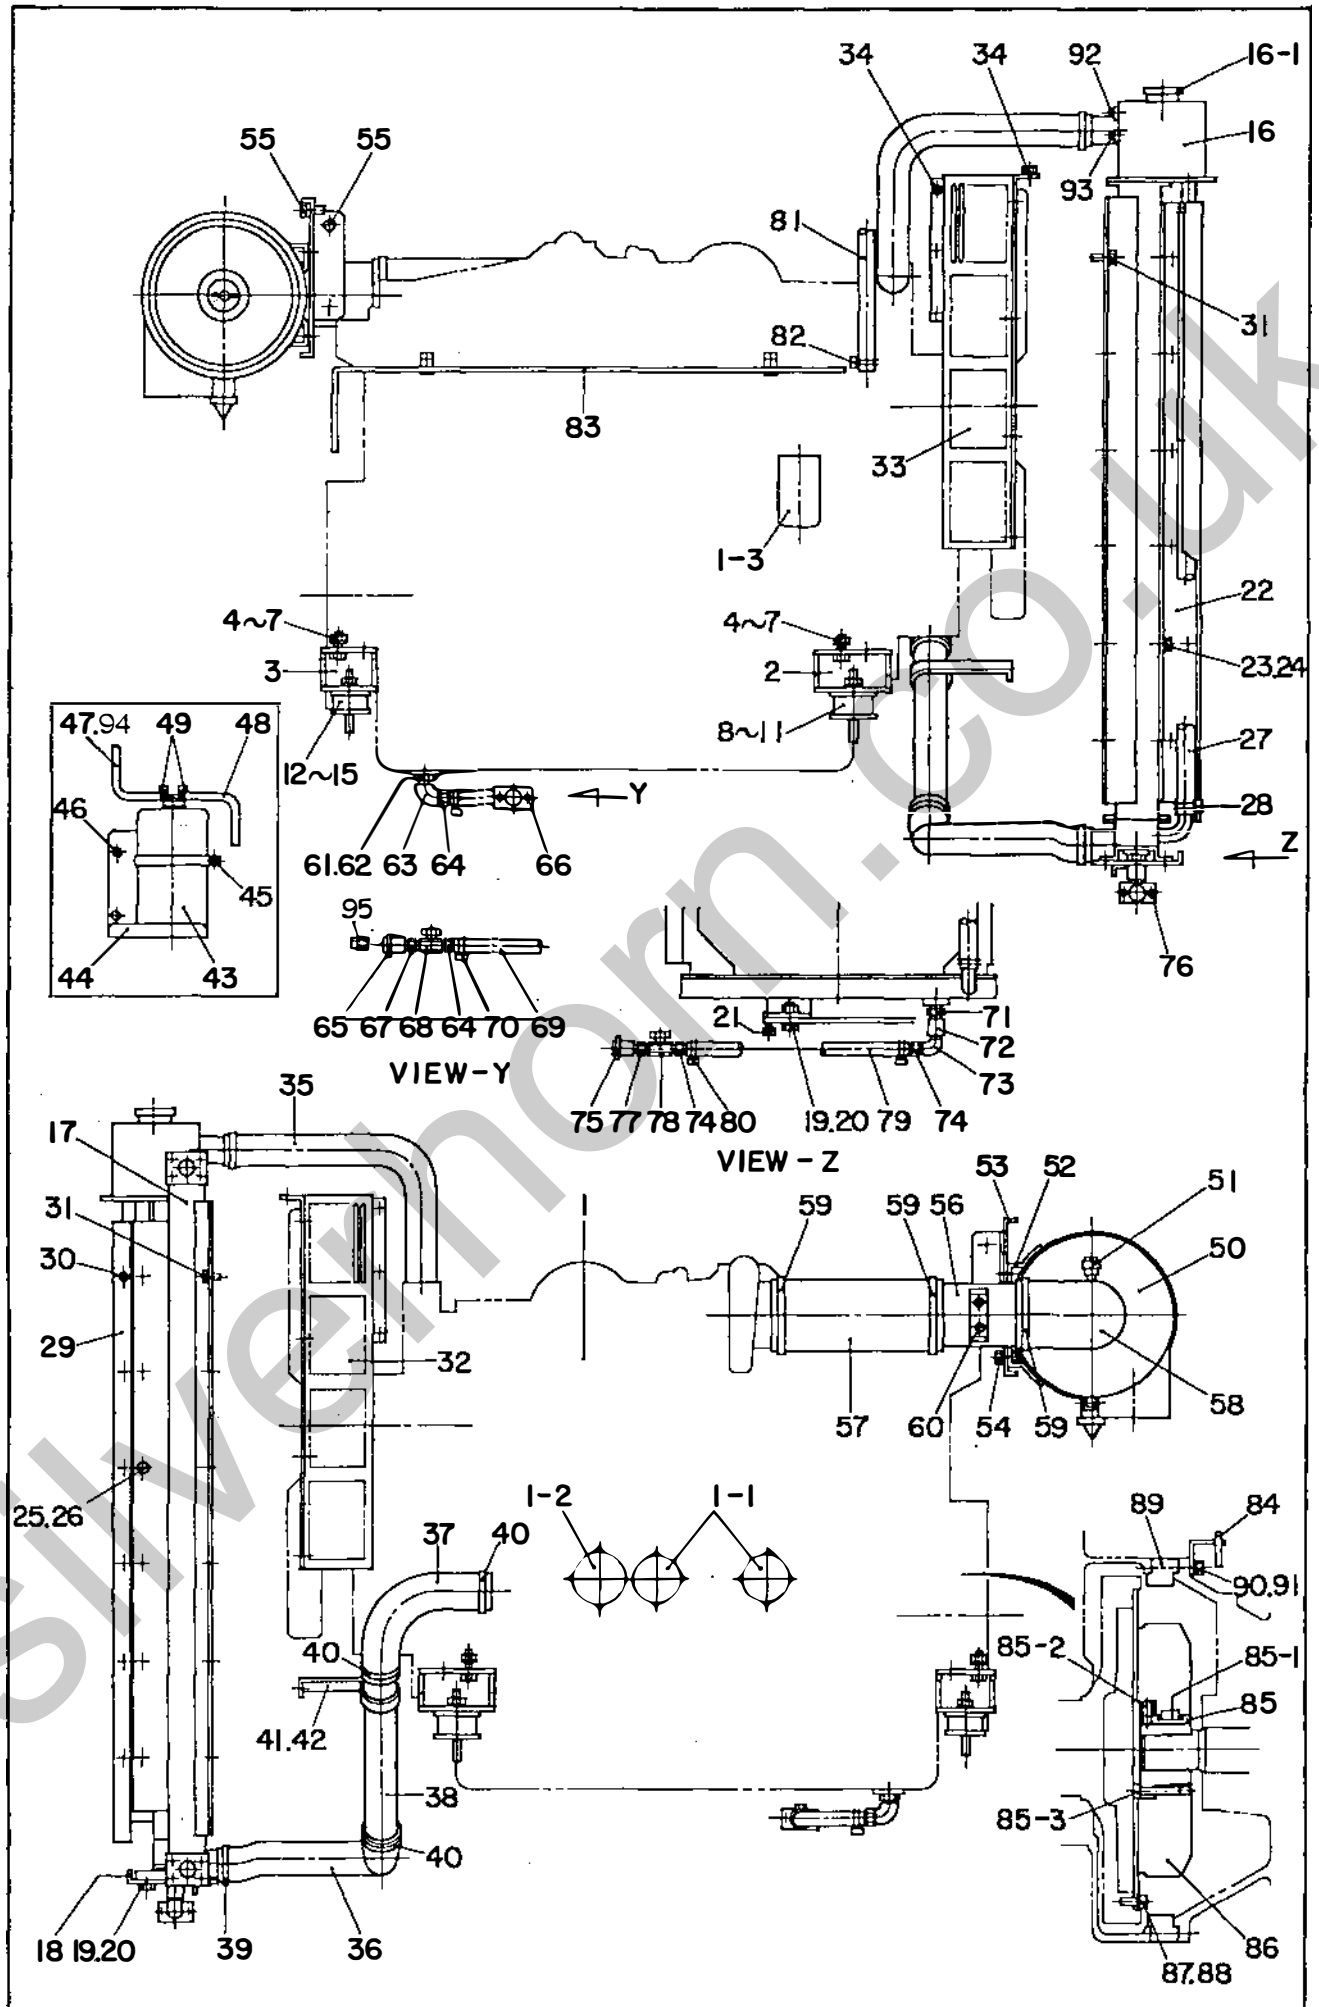

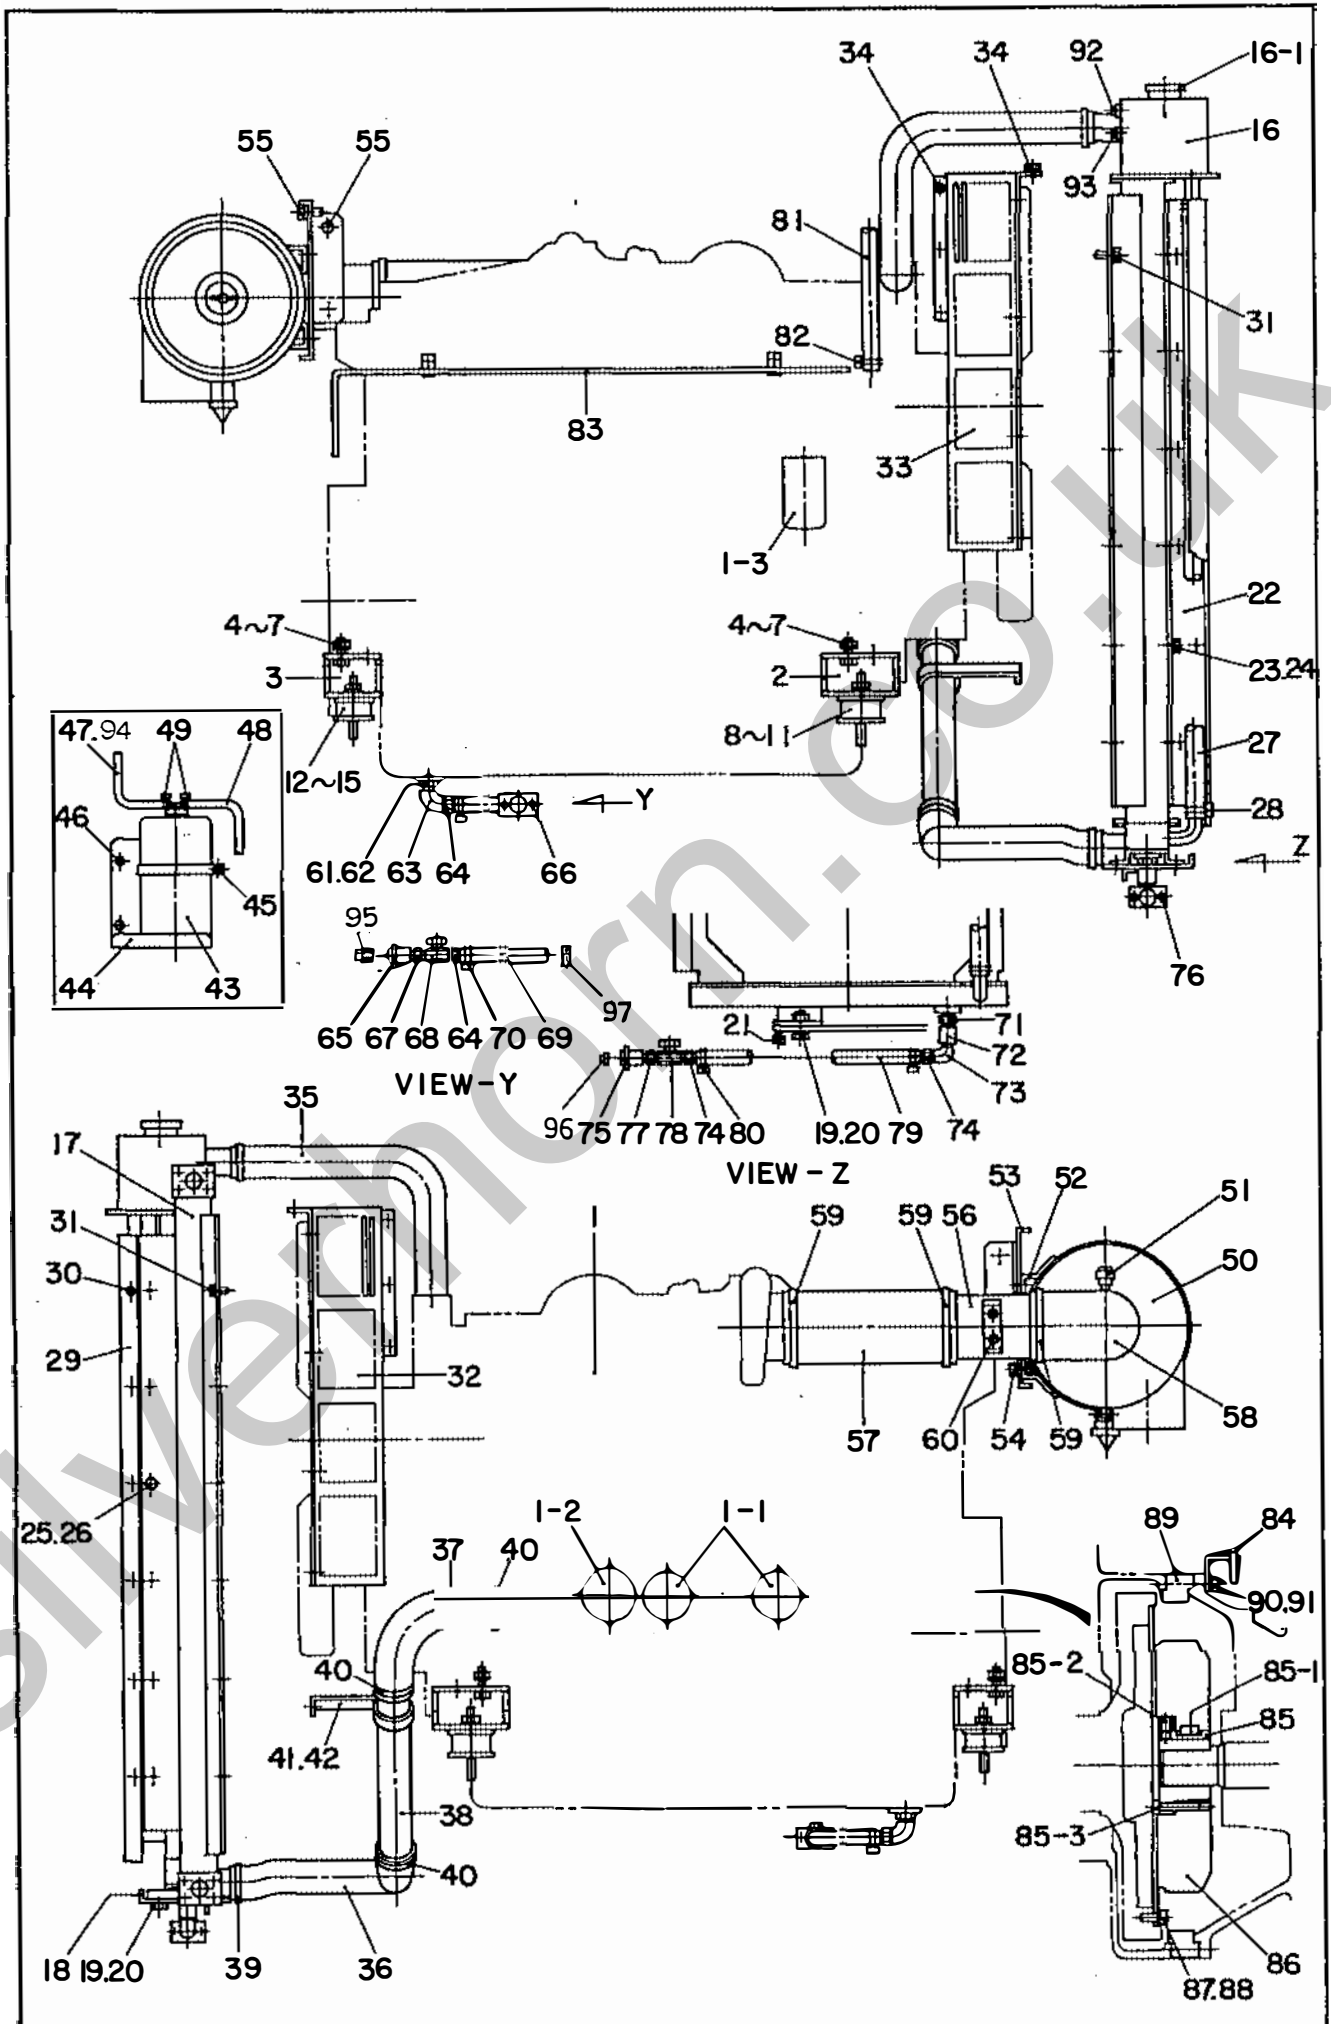


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks		1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	E 79252 00004	エンジン Engine	MITSUBISHI S6B3-PTA	1					
	Y 06020 11412	ファン ベルト Fan Belt	MITSUBISHI 35A48-03500	(2)					
	Y 06020 11413	オルタネータ ベルト Alternator Belt	MITSUBISHI 05910-40058	(1)					
1- 1	Y 06020 41110	オイル フィルタ カートリッジ Cartridge, oil filter	MITSUBISHI 32540-11600	(2)					
1- 2	Y 06020 41231	オイル バイパス フィルタ カートリッジ Cartridge, oil filter, by-pass	MITSUBISHI 35A40-01800	(1)					
1- 3	Y 06020 42500	燃料フィルタ カートリッジ Cartridge, fuel filter	MITSUBISHI 32562-30200	(1)					
2	E 73052 00104	エンジン フット Engine Foot		2					
3	E 73052 00204	エンジン フット Engine Foot		2					
4	Y 00101 18055	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
5	Y 00300 18000	六角ナット Hex. Nut		8					
6	Y 00400 18000	バネ座金 Spring Washer		8					
7	Y 00412 18000	平座金 Plain Washer		16					
8	Y 06050 00057	防振ゴム Rubber Suspension	EA4012	2					
9	Y 00300 16000	六角ナット Hex. Nut		4					
10	Y 00400 16000	バネ座金 Spring Washer		4					
11	Y 00416 16000	平座金 Plain Washer		4					
12	Y 06050 00056	防振ゴム Rubber Suspension	EA4011	2					
13	Y 00300 12000	六角ナット Hex. Nut		4					
14	Y 00400 12000	バネ座金 Spring Washer		4					
15	Y 00416 12000	平座金 Plain Washer		4					
16	Y 06020 12790	ラジエータ Radiator	36884054	1					
16- 1	Y 06020 11069	ラジエータ キャップ Cap, radiator	36755634	(1)					
17	Y 06020 43030	オイル クーラ Oil Cooler	36884013	1					
18	E 73151 00603	ラジエータ ブラケット Bracket, radiator		1					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name - Remarks	1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
19	Y 00192 12030	六角ボルト Hex. Head Bolt	3					
20	Y 02050 12000	六角ナット Hex. Nut	3					
21	Y 00192 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
22	E 73151 00504	オイル クーラ ブラケット Bracket, oil cooler	1					
23	Y 00113 04015	六角ボルト Hex. Head Bolt	6					
24	Y 00436 04000	バネ座金 Spring Washer	6					
25	Y 00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	6					
26	Y 02050 08000	六角ナット Hex. Nut	6					
27	Y 01918 01440	ホース Hose	1					~3804643
	Y 01918 01500	ホース Hose	1					3804644~
28	Y 06055 15006	ホース バンド Hose Band	2					
		φ50						
29	E 73158 00304	ホース カバー Cover, hose	1					
30	Y 00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	6					
31	Y 00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	12					
31- 1	Y 01913 00750	ホース Hose	1					3699925~
31- 2	Y 01913 00600	ホース Hose	1					3699925~
32	E 73124 00003	ファン ガード Fan Guard	1					
33	E 73124 00103	ファン ガード Fan Guard	1					
34	Y 00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	17					
35	E 73126 00303	ラジエータ ホース Radiator Hose	1					
36	E 73126 00203	ラジエータ ホース Radiator Hose	1					
37	E 73126 00403	ラジエータ ホース Radiator Hose	1					
38	E 73125 00304	ラジエータ パイプ Radiator Pipe	1					
39	Y 06055 15018	ホース バンド Hose Band	6					
		φ80						

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name Remarks		1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
40	Y 06055 15120	ホース バンド Hose Band	φ93	6					
41	E 73127 00004	クランパ Clamper		1					
42	Y 02292 00260	ラバー クッション Rubber Cushion		1					
43	Y 06020 10230	補助タンク Reserve Tank	022810-4860	1					
44	W 79720 82113	補助タンク ブラケット Bracket, reserve tank		1					
45	Y 00191 06030	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					
46	Y 00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
47	Y 01996 02000	ホース Hose		1					
48	Y 01940 01000	ホース Hose		1					
49	Y 06055 15013	ホース バンド Hose Band	φ12	3					
50	Y 06020 46521	エア クリーナ Air Cleaner	FTG15-8159	1					
	Y 06020 46322	エア クリーナ エレメント (内側) Element, air cleaner, inner	P82-0632	(1)					
	Y 06020 46364	エア クリーナ エレメント (外側) Element, air cleaner, outer	P81-2508	(1)					
51	Y 06020 40679	ダスト センサ Dust Sensor	REX01-8171	1					
52	Y 06020 40551	エア クリーナ バンド Band, air cleaner	AAH00-8394	2					
53	E 73752 00004	エア クリーナ ブラケット Bracket, air cleaner		1					
54	Y 00192 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
55	Y 00192 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
56	E 73740 00004	エア クリーナ パイプ Pipe, air cleaner		1					
57	E 73751 00004	エア クリーナ ホース Hose, air cleaner		1					
58	Y 06020 40393	エア クリーナ ホース Hose, air cleaner	P10-5535	1					
59	Y 06020 40496	ホース バンド Hose Band	HCB00-8007	4					
60	Y 00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
61	W 35120 54004	ドレーン ジョイント Drain Joint		1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
62	Y 06020 21197	シール ワッシャ Seal Washer	1					
63	Y 01300 06000	エルボ 継手 Elbow Joint	1/2	1				
64	Y 06020 22202	ホース ジョイント Hose Joint	KH-140	2				
65	E 73222 00004	ドレーン ジョイント Drain Joint		1				
66	Y 00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		1				
67	Y 01315 06000	ニップル Nipple	1/2	1				
68	Y 06033 25011	バルブ Valve	BBS-77-15 1/2	1				
69	Y 01923 00850	ドレーン ホース Drain Hose		1				
70	Y 06055 15134	ホース バンド Hose Band	HAS16	2				
71	E 73223 00004	ドレーン ジョイント Drain Joint		1				
72	Y 01311 08000	ソケット Socket	3/4	1				
73	Y 01302 08000	めすおす エルボ Street Elbow	3/4	1				
74	Y 06020 22294	ホース ジョイント Hose Joint	KH-142	2				
75	E 73223 00104	ドレーン ジョイント Drain Joint		1				
76	Y 00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2				
77	Y 01315 08000	ニップル Nipple	3/4	1				
78	Y 06033 25040	バルブ Valve	TKT600-20A 3/4	1				
79	Y 01916 00600	ドレーン ホース Drain Hose		1				~3838182
	Y 01916 00560	ドレーン ホース Drain Hose		1				3838183~
80	Y 06055 15134	ホース バンド Hose Band	HAS16	2				
81	Y 02695 01000	ホース Hose	TS-25	1				
82	Y 06055 15134	ホース バンド Hose Band	HAS16	2				
83	E 73563 00004	クランパ ロッド Clamper Rod		1				
84	E 73563 00204	クランパ ロッド Clamper Rod		1				


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks		1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
85	Y 06030 49190	テーパ ブッシング Taper Bushing	36897916						
85- 1		キー Key	0.75×0.5×L1.125						
85- 2		止めネジ Set Screw	3/8-16UNC	(1)					
85- 3		六角穴付ボルト Hex. Socket Head Cap Screw	3/8-16UNC L=1.75	(3)					
86	E 79241 00013	カップリング組立 Coupling Ass'y	LCD-0600-51-C	1					
87	Y 00107 12025	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
88	Y 00425 12000	バネ座金 Spring Washer		8					
89	E 71654 00003	カップリング リング Coupling Ring		1					
90	Y 00103 10075	六角ボルト Hex. Head Bolt		12					
91	Y 00425 10000	バネ座金 Spring Washer		12					
92	Y 06033 06710	プラグ Plug	SPC03-000A NPT3/8	1					
93	Y 06033 06711	プラグ Plug	SPC02-000A NPT1/4	1					
94	Y 06018 50267	グロメット Grommet	C-30-SG30A	1					
95	Y 01320 06000	プラグ Plug	1/2	1					
96	Y 01320 08000	プラグ Plug	3/4	1					3838183~
97	E 73218 00004	ドレン配管クランプ Hose Clamper		1					3838183~

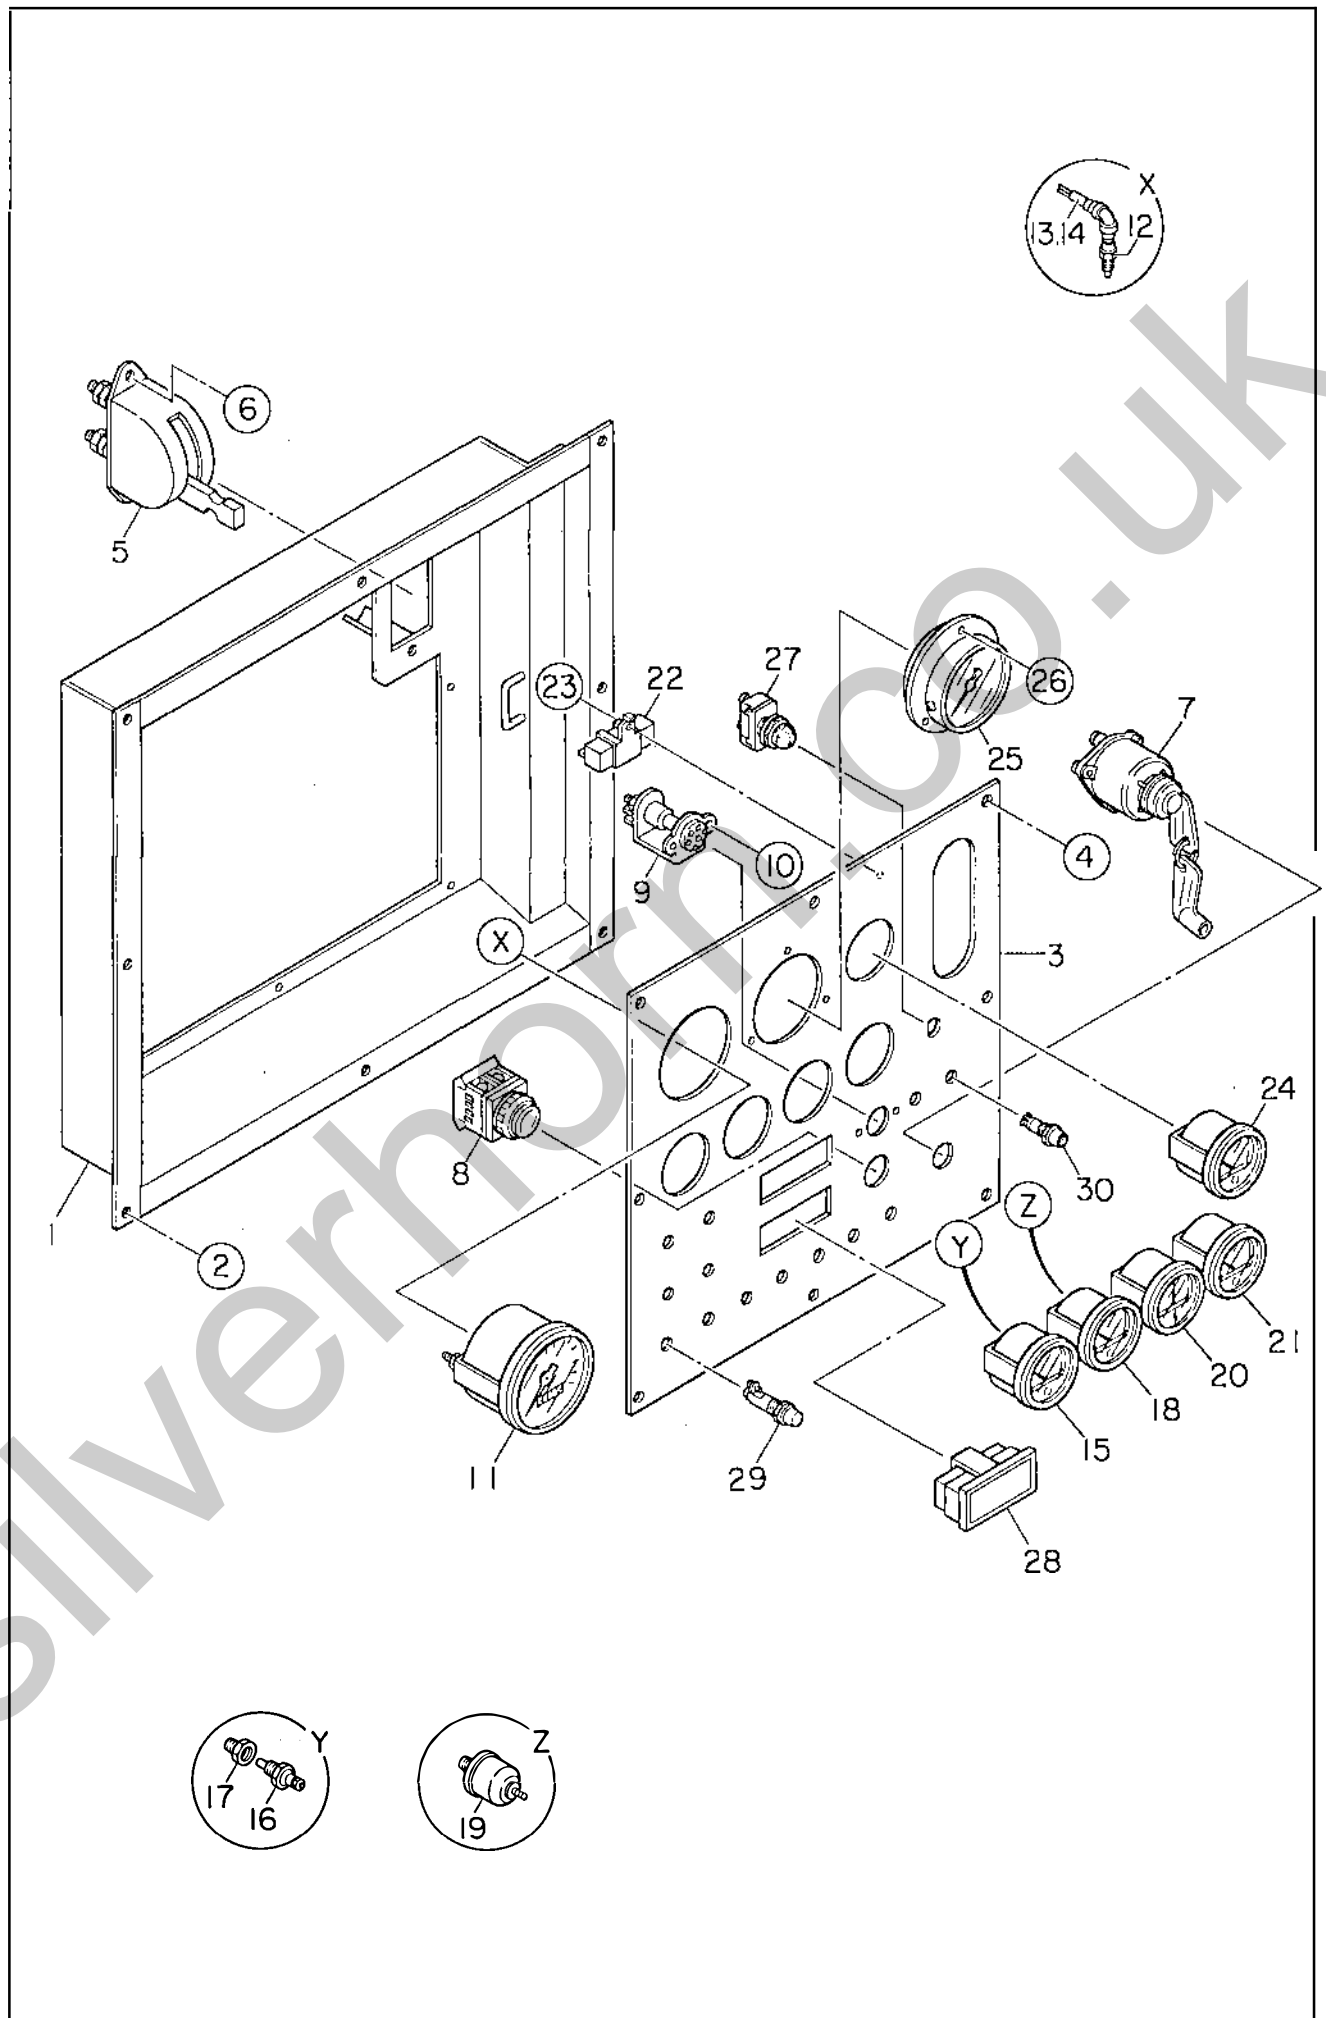


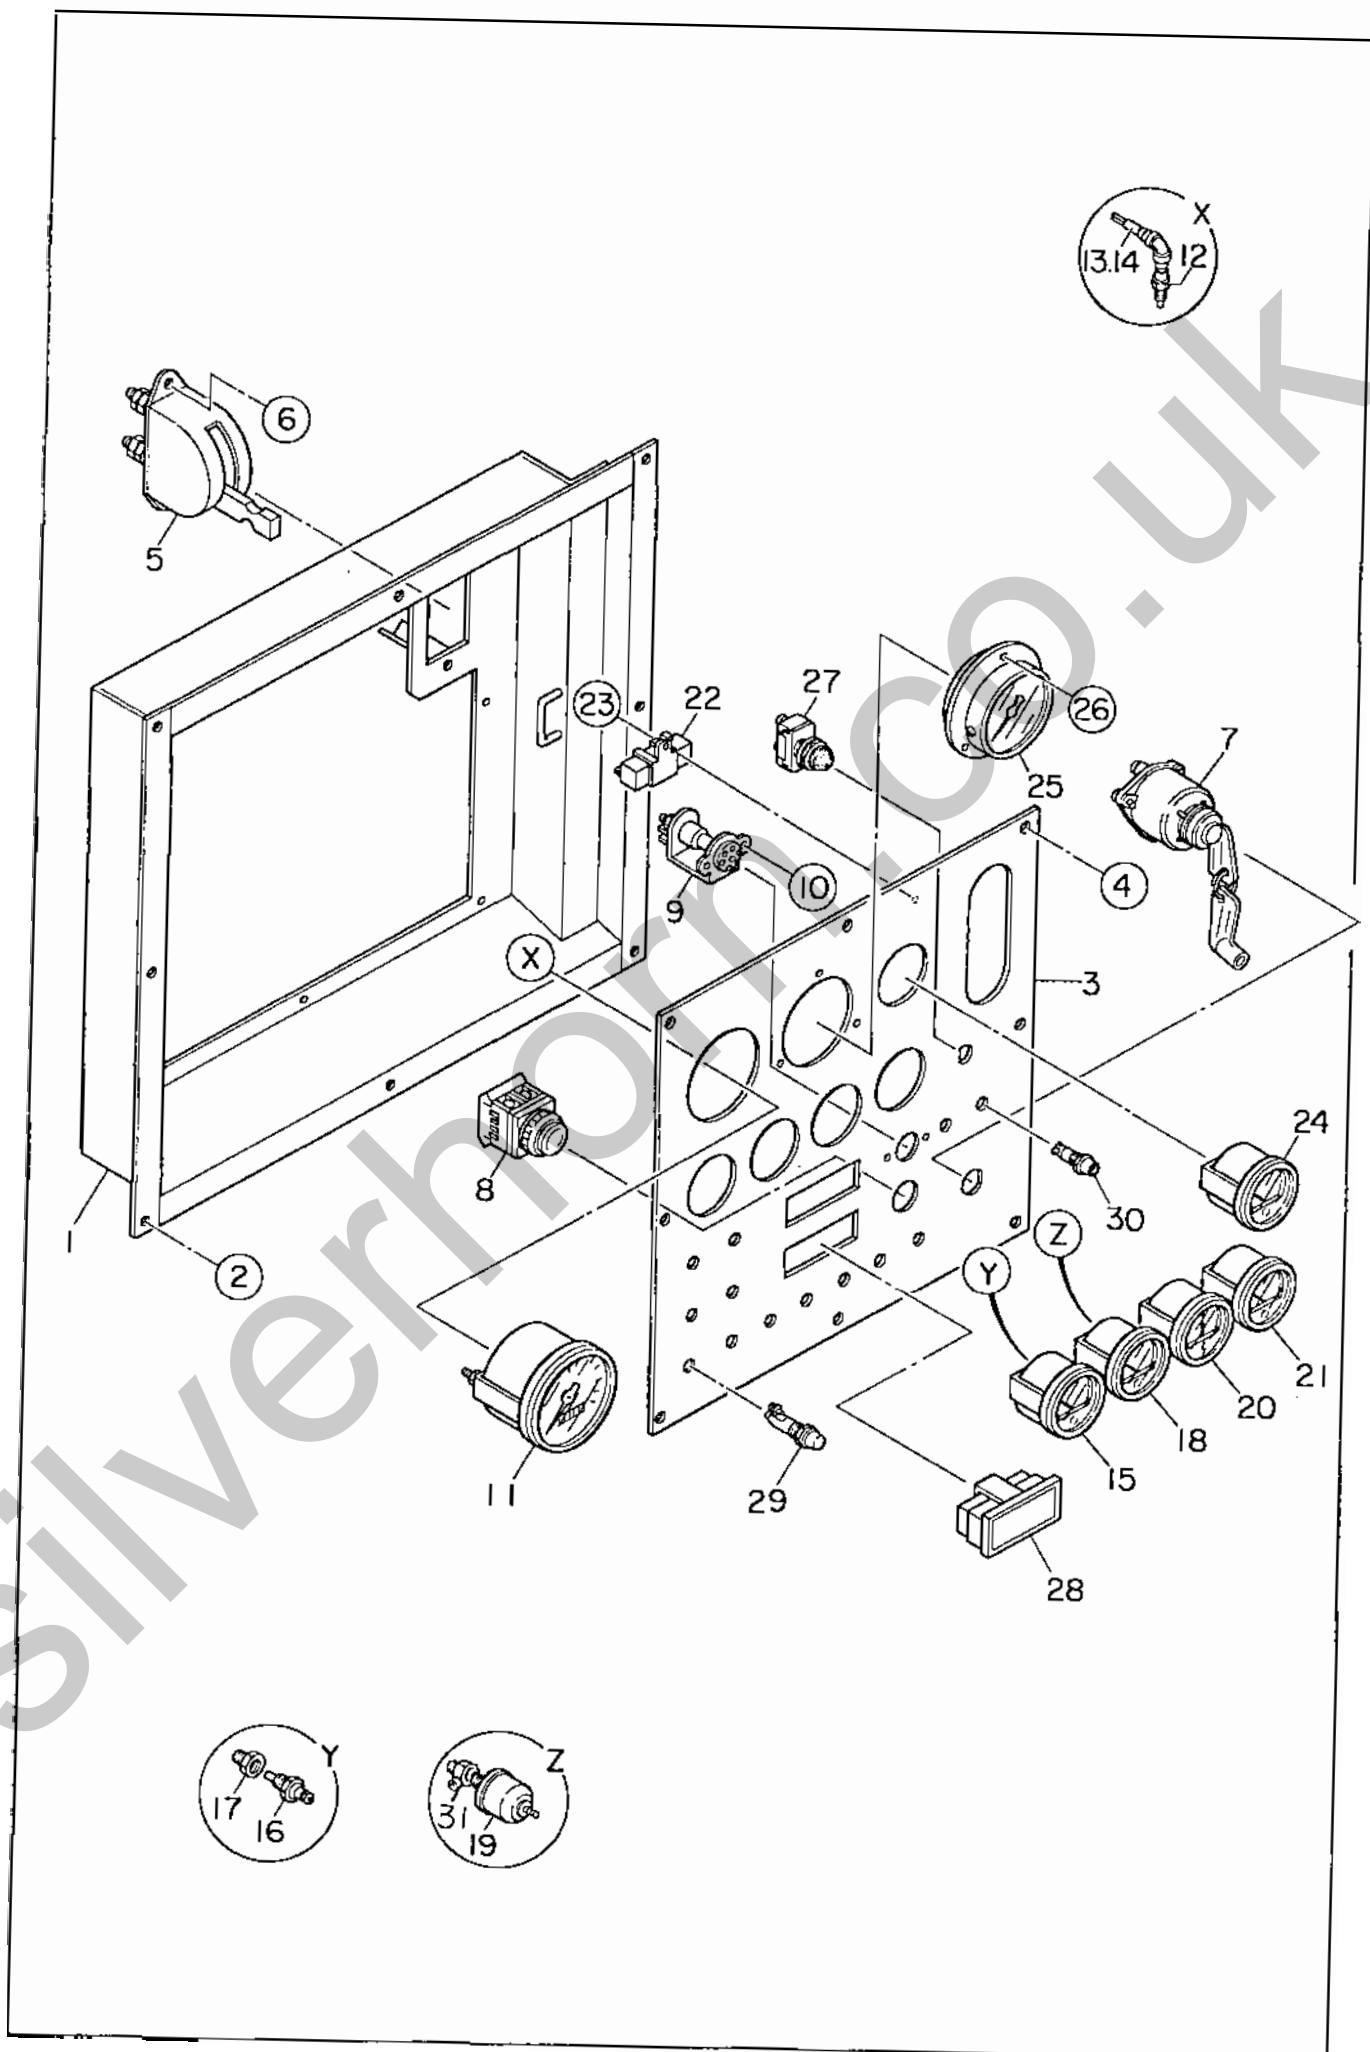


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name - Remarks	1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	E 53522 00003	操作板 ブラケット Bracket, operating panel	1					
2	02070 06000	六角ナット Hex. Nut	8					
3	E 73531 00103	操作板 Operating Panel	1					
4	00251 05016	小ネジ Machine Screw	8					
5	06021 01000	バッテリー スイッチ Battery Switch	1					
6	00122 08075	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
	02070 08000	六角ナット Hex. Nut	2					
7	06021 00026	スタータ スイッチ Starter Switch	1					
8	06018 30447	非常停止ボタン Emergency Stop Button	1					
9	06021 02018	予熱表示灯 Preheat Indicator	1					
10	00271 04016	小ネジ Machine Screw	2					
	02070 04000	六角ナット Hex. Nut	2					
11	06021 20018	回転計 Tachometer	1					
12	06021 20410	回転計センサ Sensor, tachometer	1					
13	06021 20414	コネクタ Connector	1					
14	06021 20412	ハーネス Harness	1					
15	06021 23053	水温計 Water Temperature Gauge	1					
16	06021 23201	水温ユニット Unit, water temperature	1					
17	01317 06040	ブッシング Bushing	1					
18	06021 22053	油圧計 Oil Pressure Gauge	1					
19	06021 22203	油圧ユニット Unit, oil pressure	1					
20	06018 00360	電圧計 Voltmeter	1					
21	06021 25055	燃料計 Fuel Gauge	1					
22	06018 42461	抵抗 Resistor	1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台 分 数 0' ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
23	00271 03006	小ネジ Machine Screw	1					
24	06021 27051	空気温度計 Air Temperature Gauge	1					
25	06021 30127	圧力計 Air Pressure Gauge	1					
26	00271 04010	小ネジ Machine Screw	3					
27	06021 04045	アンローダ ボタン Unloader Button	1					
28	06033 10231	オイルフィルタ, セパレータ インジケータ Indicator, oil filter & separator KYX80-0256	2					
29	06018 10671	警報灯 Alarm Lamp	11					
30	06018 10625	表示灯 Pilot Lamp	2					
31	C 33245 00204	ソケット Socket	1					3787892~

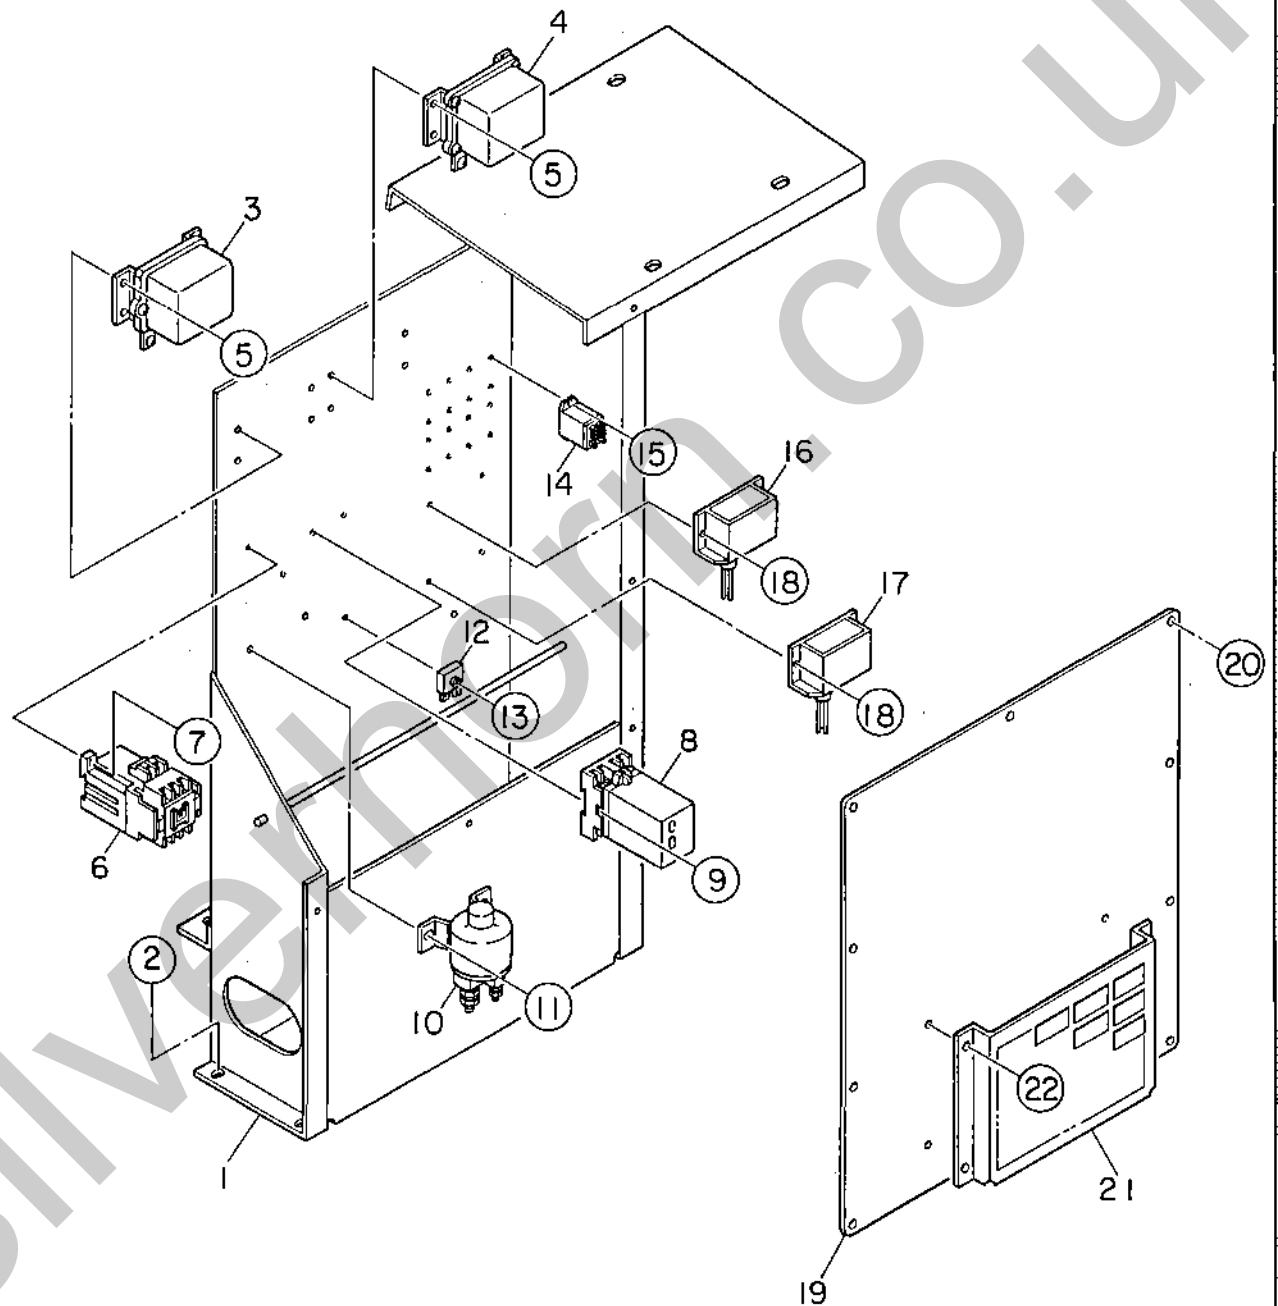


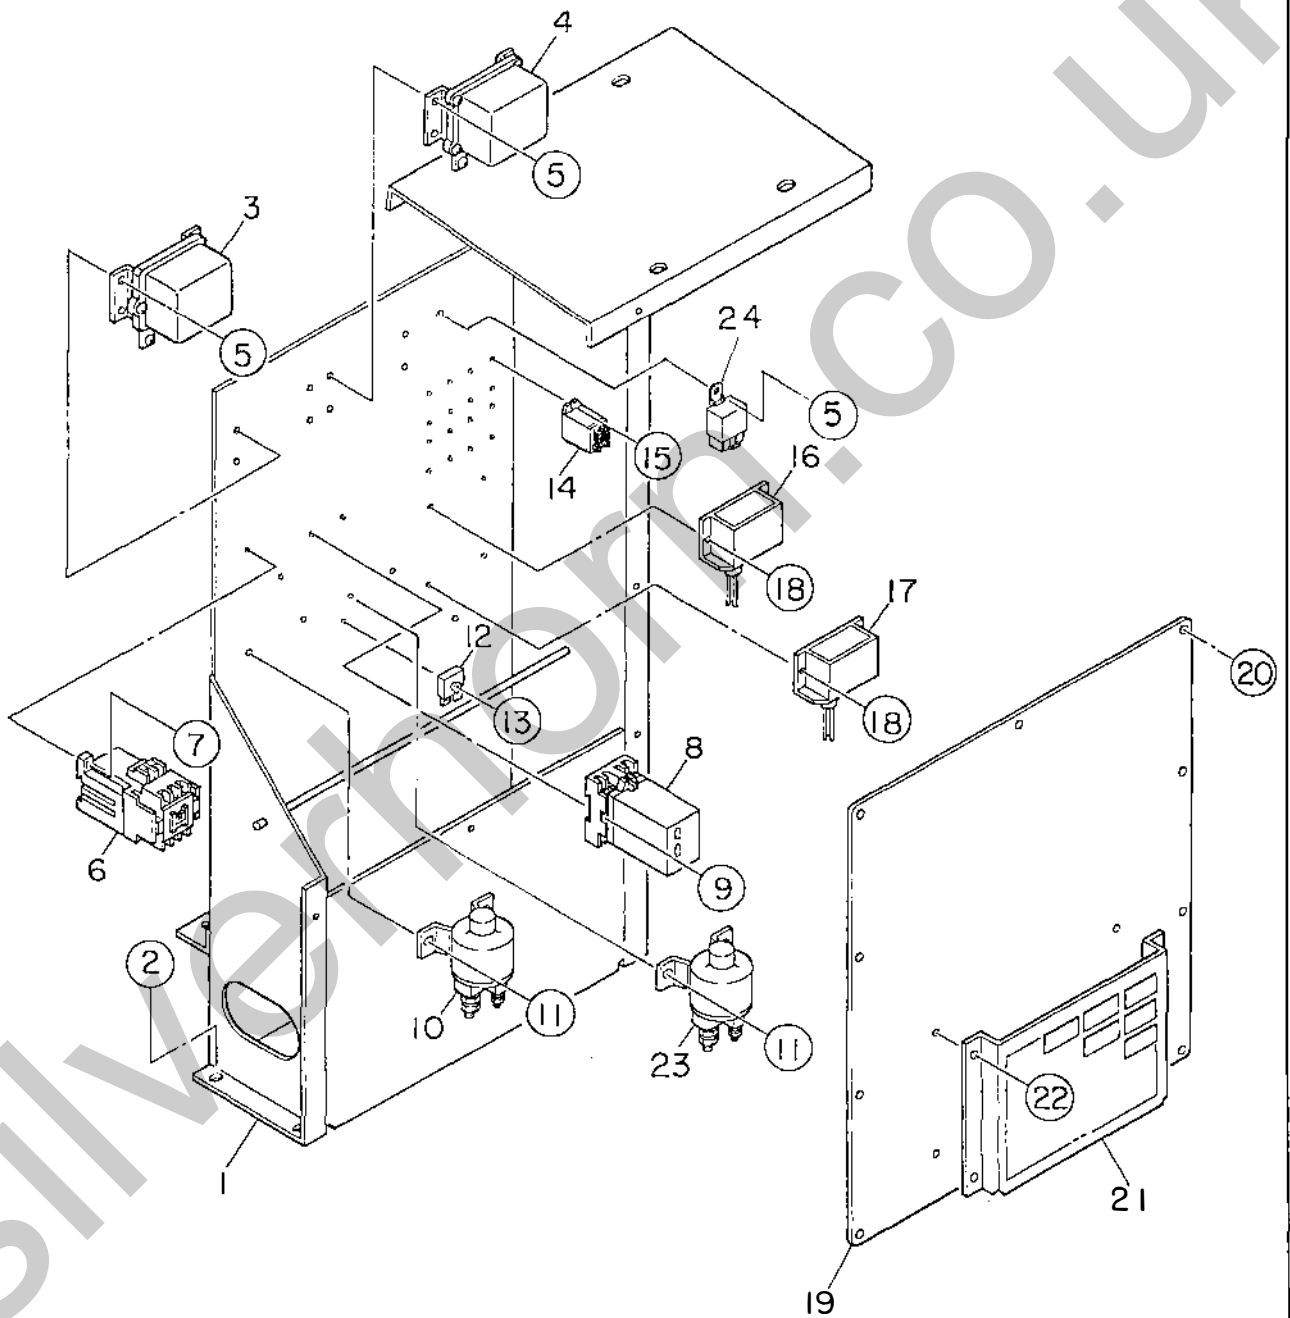

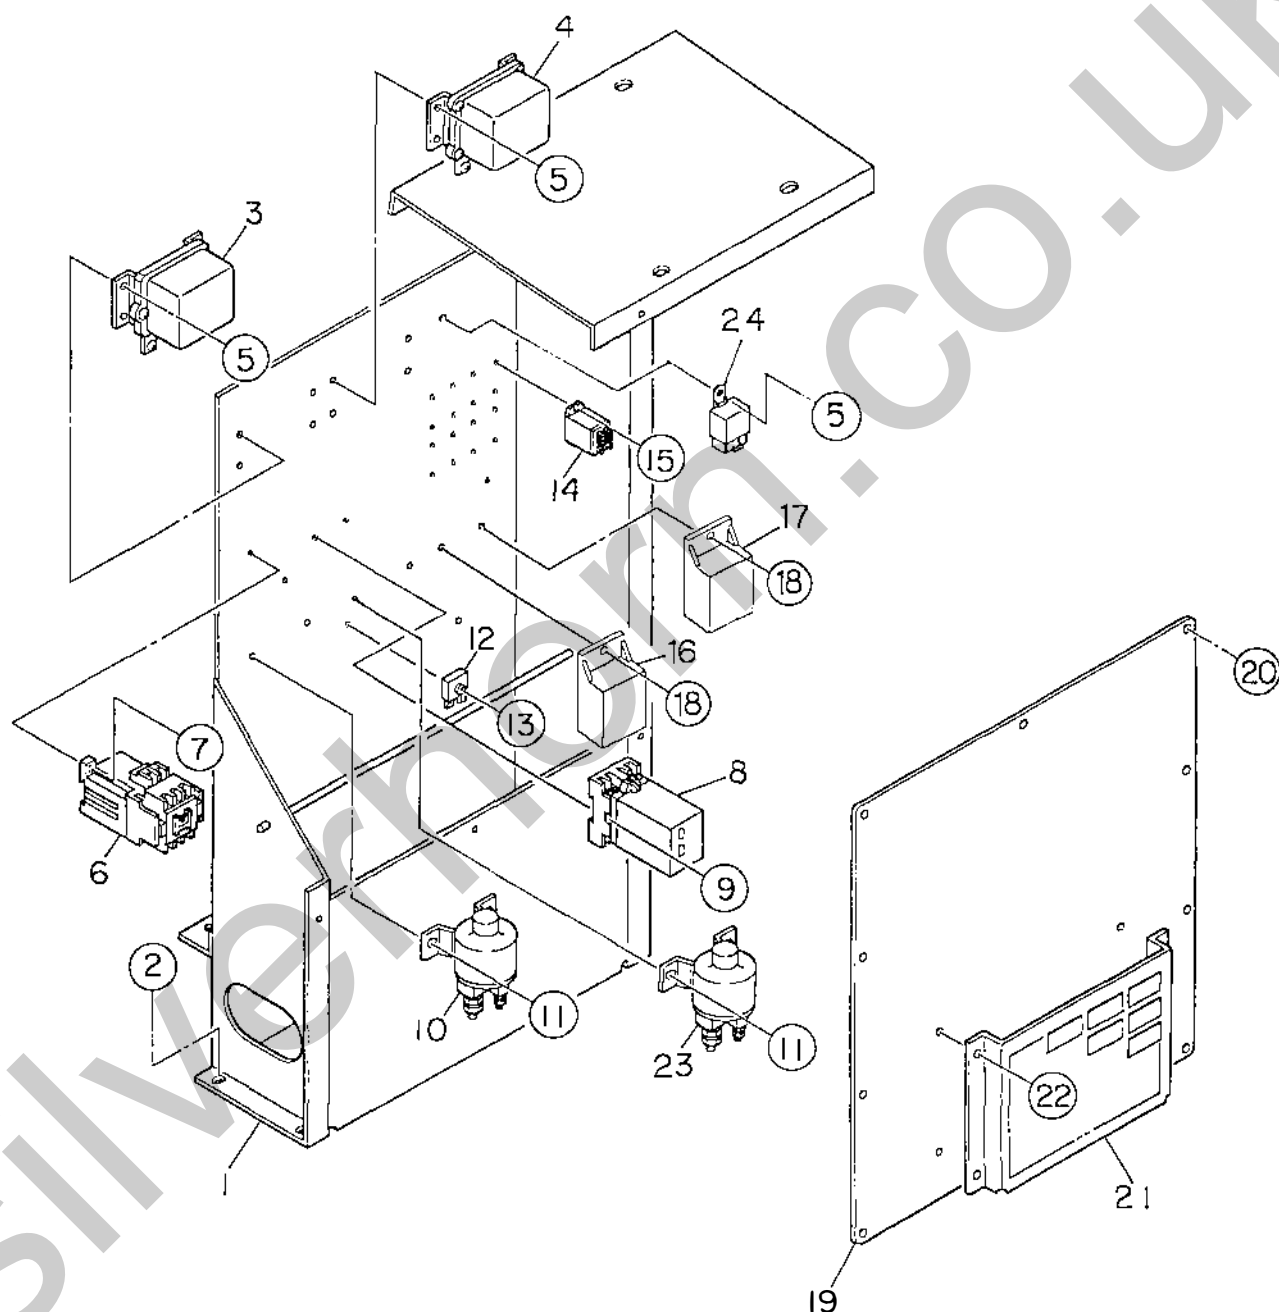


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量 Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	E 71421 00003	エアクリーナ ブラケット Bracket, air cleaner	1					~3831115
	E 71421 00013	エアクリーナ ブラケット Bracket, air cleaner	1					3831116~
2	Y 00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	6					
3	Y 06022 00214	ソレノイド リレー Solenoid Relay	1					~3821437
	Y 06022 00424	エマージェンシー リレー Emergency Relay	1					3821438~
4	Y 06022 00320	セーフティ リレー Safety Relay	1					
5	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	8					~3821437
	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	9					3821438~
6	Y 06018 25387	電磁接触器 Magnetic Contactor	1					
7	Y 00271 04015	小ネジ Machine Screw	2					
8	Y 06018 27670	周波数リレー Frequency Relay	1					
	Y 06018 23194	ソケット Socket	1					
9	Y 00271 04015	小ネジ Machine Screw	2					
10	Y 06022 02511	リレー Relay	1					
11	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					~3821437
	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					3821438~
12	Y 06018 23240	整流器 Rectifier	2					~3821437
	Y 06018 23240	整流器 Rectifier	3					3821438~
13	Y 00271 05035	小ネジ Machine Screw	1					~3821437
	Y 00271 05040	小ネジ Machine Screw	1					3821438~
14	Y 06018 24542	リレー Relay	9					~3821437
	Y 06018 24542	リレー Relay	10					3821438~
15	Y 00271 03010	小ネジ Machine Screw	18					~3821437
	Y 00271 03010	小ネジ Machine Screw	20					3821438~


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name - Remarks		1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
16	Y 06032 10235	空気温度スイッチ Air Temperature Switch	CLE-D7C0-ASAE	1					~3831115
	E 99248 00084	サーミスタユニット Thermistor Unit	TH01-120A3	1					3831116~
17	Y 06032 10236	空気温度スイッチ Air Temperature Switch	CLE-D7B4-ASAD	1					~3831115
	E 99248 00074	サーミスタユニット Thermistor Unit	TH01-115B1	1					3831116~
18	Y 00271 04015	小ネジ Machine Screw		4					~3831115
	Y 00271 05015	小ネジ Machine Screw		2					3831116~
19	E 73537 00004	電装品カバー Cover, electric parts		1					
20	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		10					
21	E 91145 00004	ポケット Pocket		1					
22	Y 00192 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
23	Y 06022 02604	リレー Relay	mitsubishi 04382-16200	1					3821438~
24	Y 06022 02603	リレー Relay	mitsubishi 05138-00700	1					3821438~

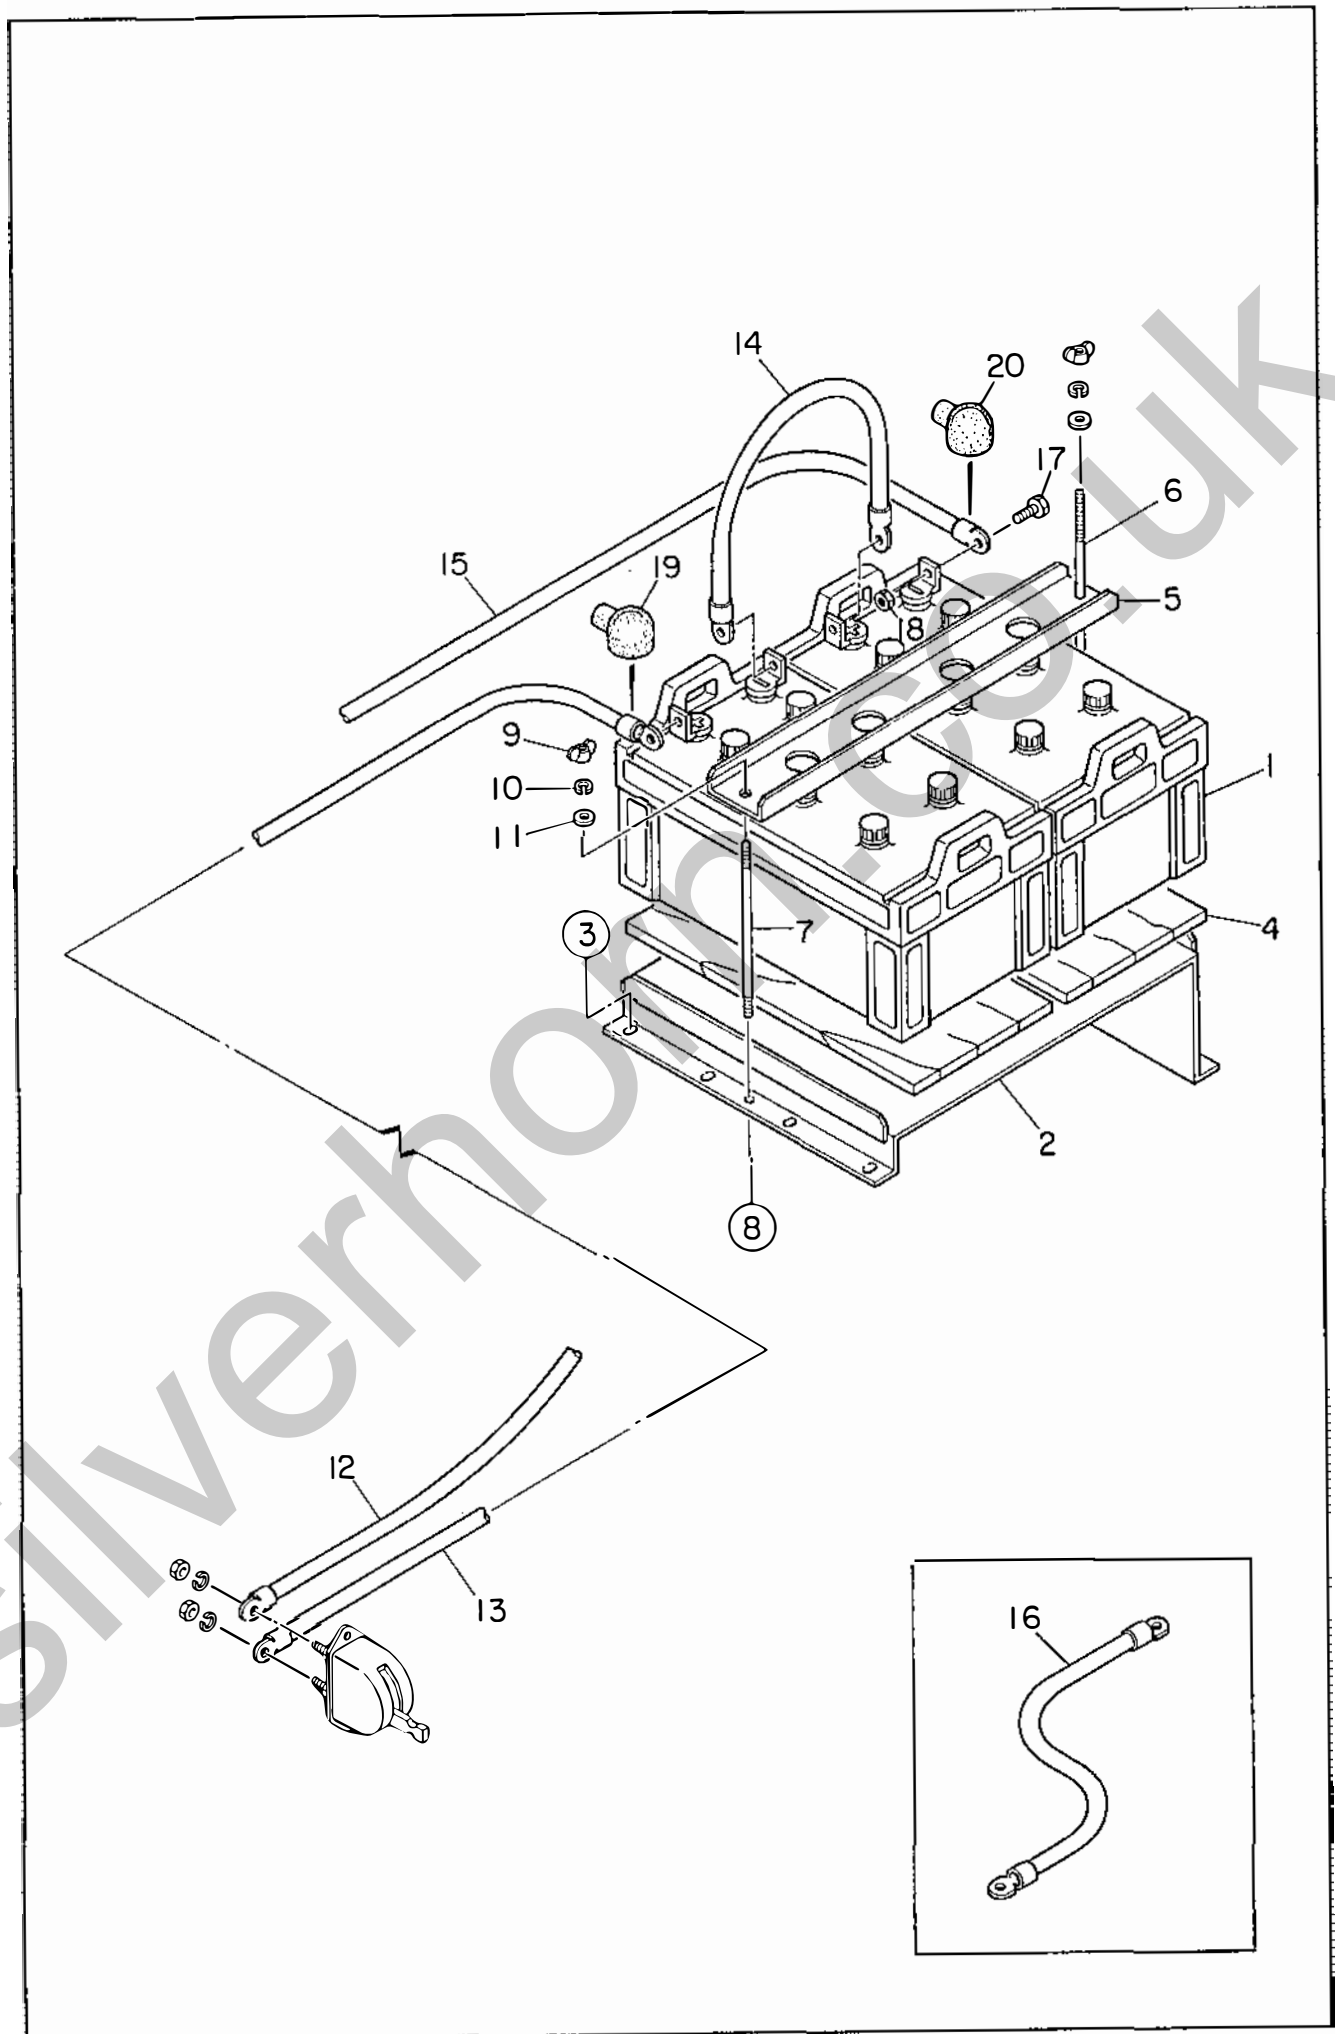

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	01657 24552	バッテリー Battery	2					
2	E 73452 00103	バッテリー 台 Battery Frame	1					
3	00192 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt	7					
4	08050 18904	バッテリー シート Battery Sheet	2					
5	E 73452 00204	バッテリー バンド Battery Band	1					
6	84821 52204	バッテリー 締付ボルト Battery Bolt	1					
7	61821 52704	バッテリー 締付ボルト Battery Bolt	1					
8	00378 08000	蝶ナット Wing Nut	2					
	00400 08000	バネ座金 Spring Washer	2					
	00416 08000	平座金 Plain Washer	2					
	00802 00008	止め輪 Snap Ring	2					
9	00378 08000	蝶ナット Wing Nut	2					
10	00400 08000	バネ座金 Spring Washer	2					
11	00416 08000	平座金 Plain Washer	2					
12	E 73486 00204	バッテリー ケーブル Battery Cable	1					
13	E 73486 00104	バッテリー ケーブル Battery Cable	1					
14	C 43476 00304	バッテリー ケーブル Battery Cable	1					
15	E 73486 00004	バッテリー ケーブル Battery Cable	1					
16	E 73482 00004	アース ケーブル Earth Cable	1					
17	03470 10030	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
18	02081 10000	六角ナット Hex. Nut	4					
19	08450 40414	端子 キャップ Terminal Cap	2					
20	08450 41304	端子 キャップ Terminal Cap	2					

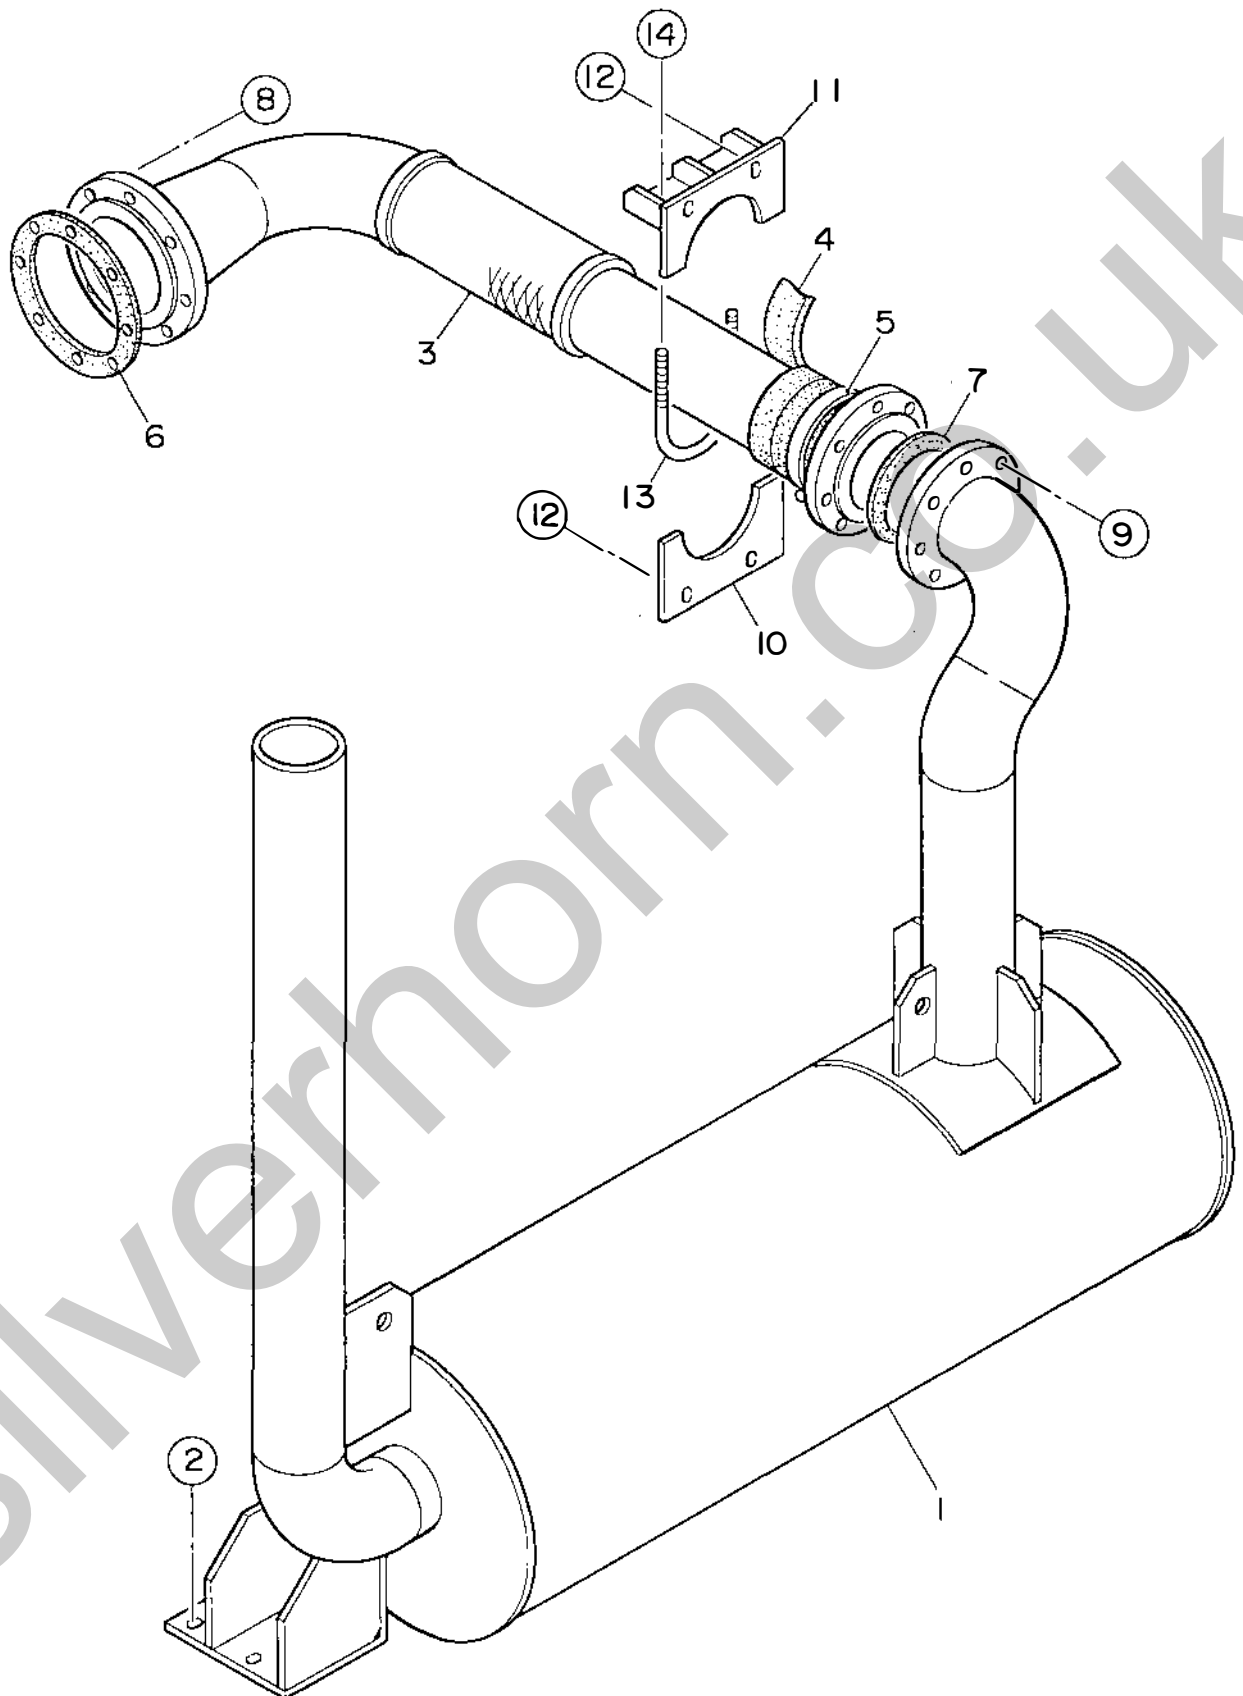


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	E 73321 00202	マフラ Muffler	1					~3707086
	E 73321 00212	マフラ Muffler	1					3707087~
2	00192 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
3	E 73350 00303	エキゾースト パイプ Exhaust Pipe	1					~3707086
	E 73350 00313	エキゾースト パイプ Exhaust Pipe	1					3707087~
4	E 73352 00504	断熱材 Glass Tape	1					
5	06055 15166	バンド Band	4					
		φ140						
6	06023 20054	ガスケット Gasket	1					
		MITSUBISHI 47941-33060						
7	E 73352 00404	ガスケット Gasket	1					
8	06023 22023	六角ボルト Hex. Head Bolt	8					
		MITSUBISHI 07707-18090						
	06023 23026	六角ナット Hex. Nut	8					
		MITSUBISHI F2300-18000						
	06023 23027	六角ナット Hex. Nut	8					
		MITSUBISHI F2320-18000						
9	00191 16070	六角ボルト Hex. Head Bolt	8					
	02050 16000	六角ナット Hex. Nut	8					
	00423 16000	バネ座金 Spring Washer	8					
	00424 16000	平座金 Plain Washer	16					
10	E 73323 00204	カバー Cover	1					
11	E 73323 00104	カバー Cover	1					
12	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
13	06033 20131	U ボルト U Bolt	1					
14	00300 10000	六角ナット Hex. Nut	4					

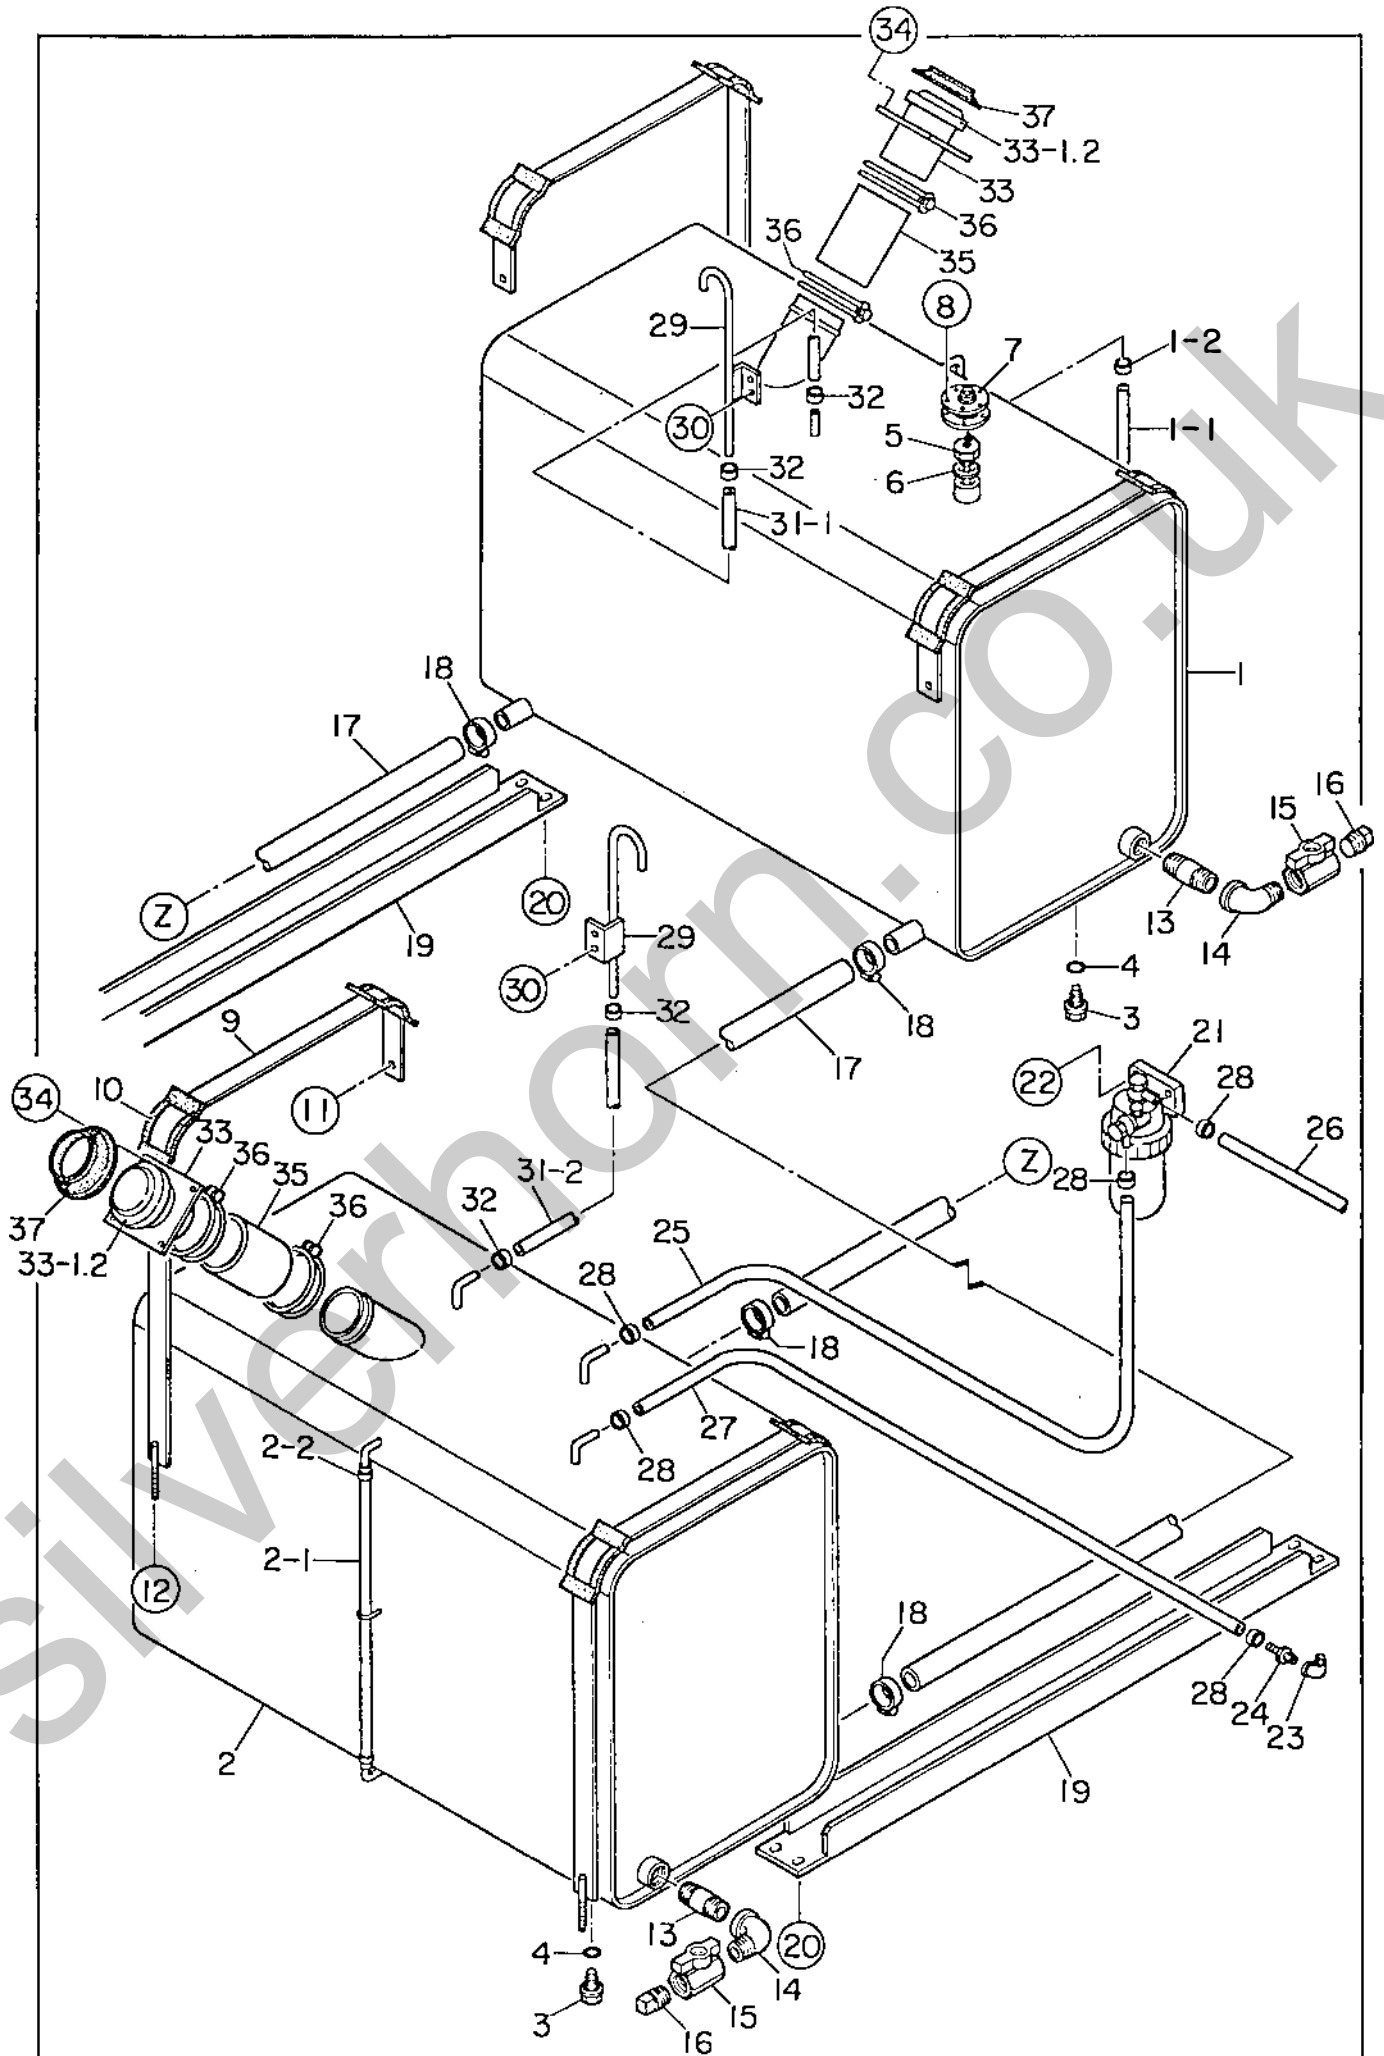

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name - Remarks	1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	E 73650 00203	燃料タンク Fuel Tank	1					
1- 1	Y 02641 00585	燃料ゲージ ホース Hose, fuel gauge	(1)					
1- 2	Y 06055 15079	ホース バンド Hose Band	(2)					
2	E 73650 00303	燃料タンク Fuel Tank	1					
	Y 02641 00585	燃料ゲージ ホース Hose, fuel gauge	(1)					
	Y 06055 15079	ホース バンド Hose Band	(2)					
3	W 08020 11104	プラグ Plug	2					
4	Y 01500 00018	O リング O Ring	2					
		P18						
5	Y 06055 03069	燃料センサ Fuel Sensor	1					
		FF-12						
6	W 08021 20604	パッキン Packing	1					
7	Y 06055 01080	燃料計センダ Sender, fuel gauge	1					
		M284						
	E 19243 00184	ガスケット Gasket	(1)					
		#3607-1						
8	Y 00229 05015	小ネジ Machine Screw	5					
9	W 81055 23004	タンク バンド Tank Band	4					
10	W 08050 03414	タンク バンド パッド Pad, tank band	8					
11	Y 00192 08025	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
12	Y 02073 08000	六角ナット Hex. Nut	4					
13	Y 01343 10080	ロング ニップル Long Nipple	2					
14	Y 01302 10000	めすおす エルボ Street Elbow	2					
		1						
15	Y 06033 25041	バルブ Valve	2					
		TKT600-25A						
16	Y 01320 10000	プラグ Plug	2					
		1						
17	Y 01918 01150	燃料ホース Fuel Hose	2					
18	Y 06055 15069	ホース バンド Hose Band	4					
		HS24						
19	E 74155 00004	ホース カバー Hose Cover	2					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
20	Y 00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	8					
21	Y 06020 42216	水分離器 Water Separator	1					
22	Y 00192 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
23	Y 01302 04000	めすおす エルボ Street Elbow	1					
24	Y 06020 22717	ホース ジョイント Hose Joint	1					
25	Y 01913 00450	サクション ホース Suction Hose	1					
26	Y 01913 01000	サクション ホース Suction Hose	1					
27	Y 01913 01000	リターン ホース Return Hose	1					
28	Y 06055 15131	ホース バンド Hose Band	6					
29	E 73687 00004	エア抜き パイプ Air Breath Pipe	2					
30	Y 00192 08025	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
	Y 02070 08000	六角ナット Hex. Nut	4					
31- 1	Y 01913 00600	ホース Hose	1					
31- 2	Y 01913 00700	ホース Hose	1					
32	Y 06055 15131	ホース バンド Hose Band	4					
33	E 73651 00004	給油口 Filler Neck	2					
33- 1	W 08101 06400	キャップ Cap	(2)					
33- 2	W 08101 05400	燃料フィルタ Fuel Filter	(2)					
34	Y 00192 06020	六角ボルト Hex. Head Bolt	8					
35	E 73680 00004	ホース Hose	2					
36	Y 06055 15121	ホース バンド Hose Band	4					
37	W 08450 39604	ラバー シール Rubber Seal	2					

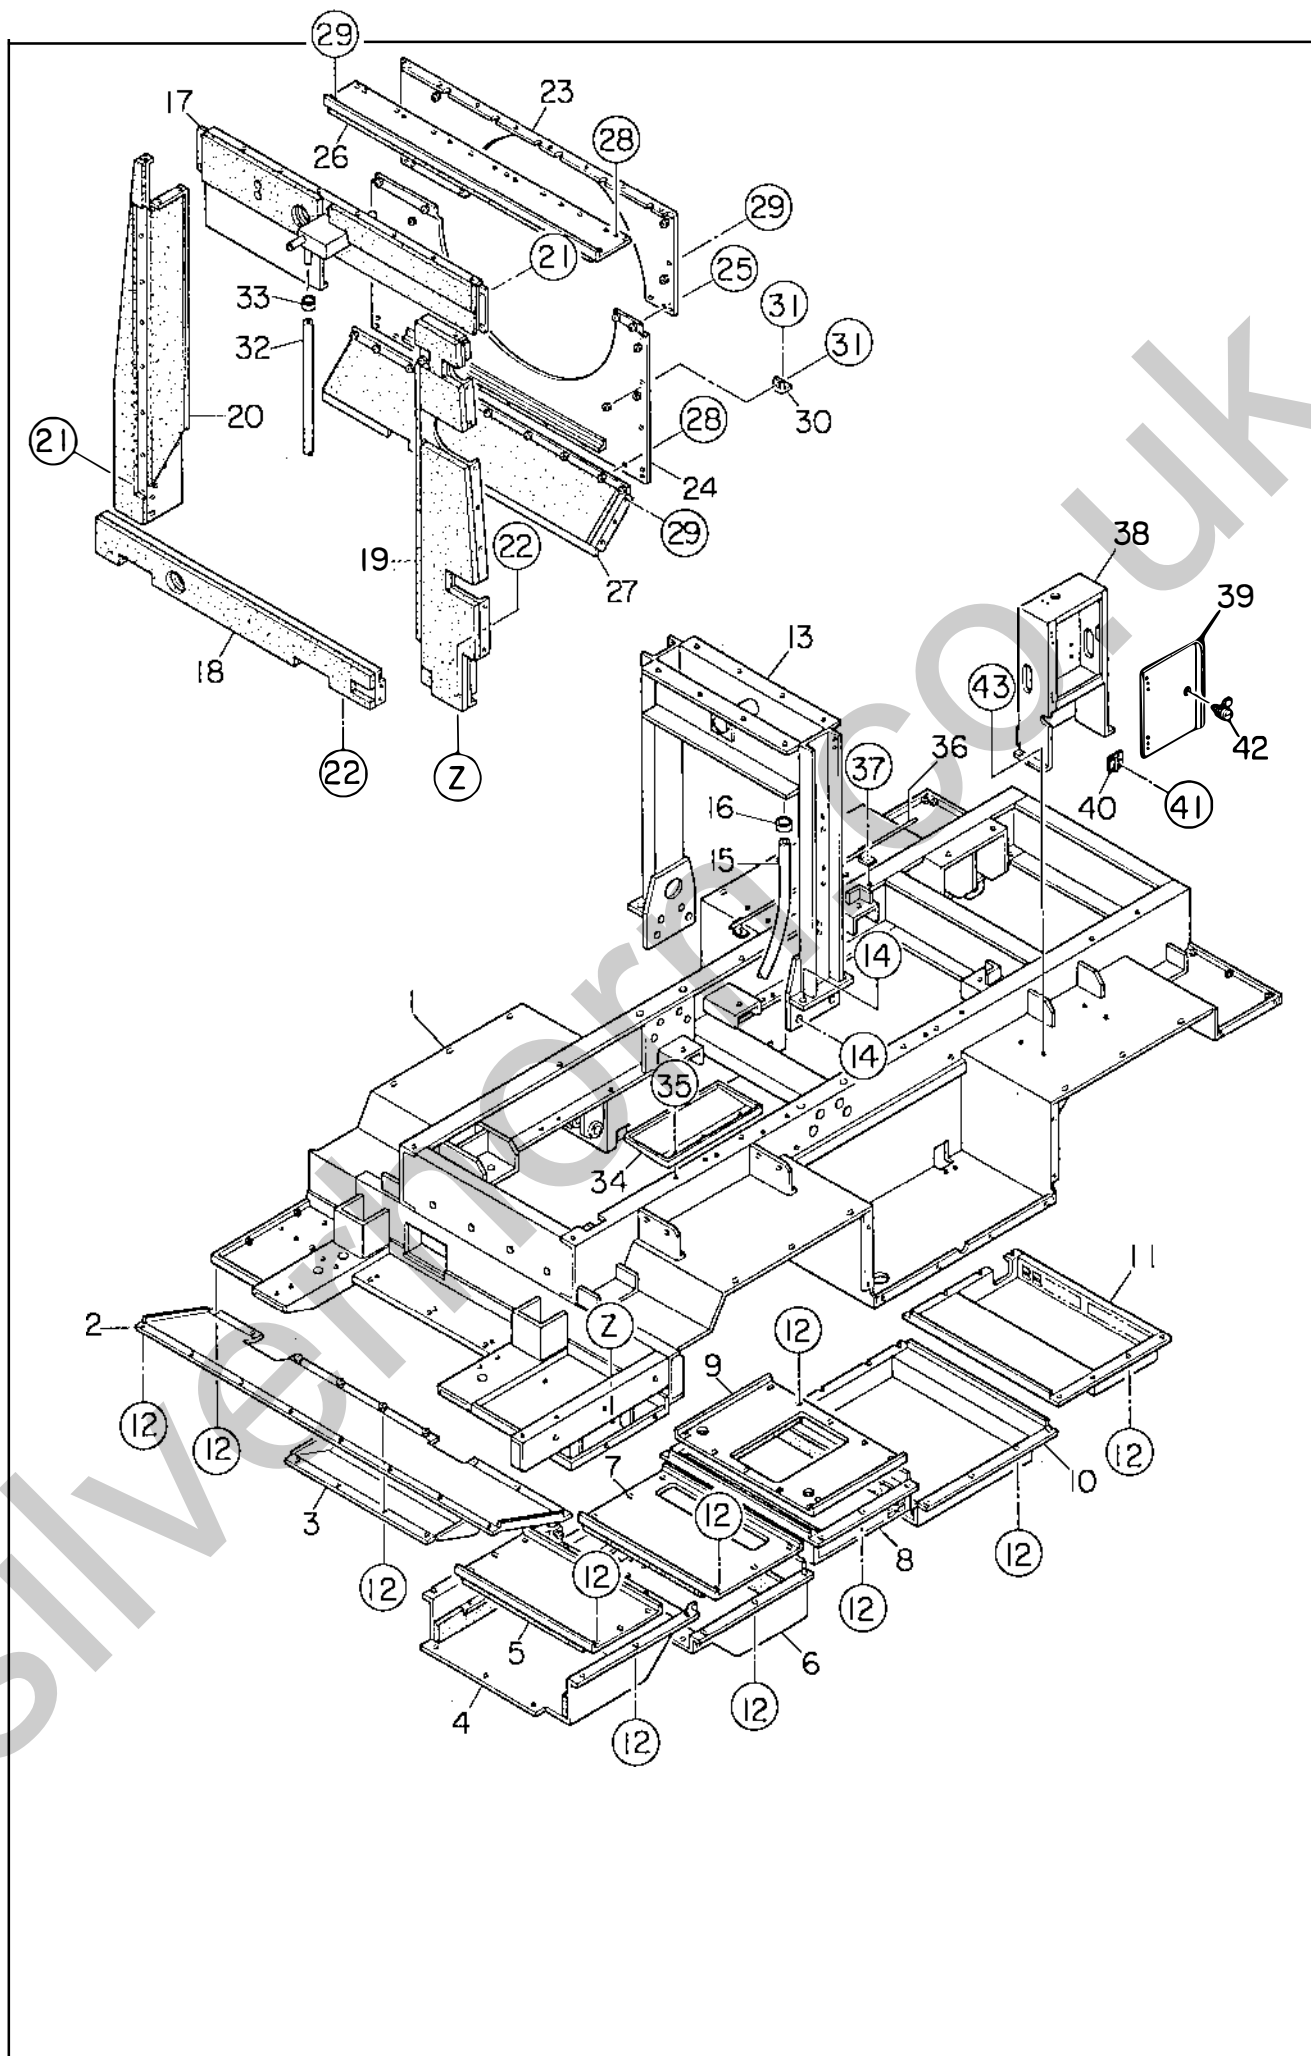

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	E 74150 00102	ベース Base	1					
2	E 74151 00703	床板 Floor Panel	1					
3	E 74151 00203	床板 Floor Panel	1					
4	E 74151 00803	床板 Floor Panel	1					
	E 74951 00004	吸音材 Lining	1					
5	E 74154 00104	カバー Cover	1					
	E 74951 00204	吸音材 Lining	1					
6	E 74151 00303	床板 Floor Panel	1					
	E 74951 00104	吸音材 Lining	1					
7	E 74154 00004	カバー Cover	1					
	E 74951 00304	吸音材 Lining	1					
8	E 74141 00303	床板 Floor Panel	1					
	E 74911 00004	吸音材 Lining	1					
9	E 74144 00004	カバー Cover	1					
10	E 74151 00503	床板 Floor Panel	1					
11	E 74141 00203	床板 Floor Panel	1					
12	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	83					
13	E 74353 00002	吊り金具 Hanger	1					
14	00101 24070	六角ボルト Hex. Head Bolt	12					
	00300 24000	六角ナット Hex. Nut	12					
	00400 24000	バネ座金 Spring Washer	12					
	00416 24000	平座金 Plain Washer	24					
15	01946 01550	ホース Hose	2					
16	06055 15015	ホース バンド Hose Band	2					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
17	E 74253 00303	仕切板 Panel	1					
	E 74952 00804	吸音材 Lining	1					
18	E 74253 00403	仕切板 Panel	1					
	E 74952 00904	吸音材 Lining	1					
19	E 73122 00103	仕切板 Panel	1					
	E 74952 00704	吸音材 Lining	1					
20	E 73122 00003	仕切板 Panel	1					
	E 74952 00604	吸音材 Lining	1					
21	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	8					
22	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	11					
23	E 73123 00303	ファン シュラウド Fan Shroud	1					
24	E 73123 00203	ファン シュラウド Fan Shroud	1					
25	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
26	E 73123 00403	シュラウド カバー Cover, shroud	1					
	E 74957 00004	吸音材 Lining	1					
27	E 73123 00503	シュラウド カバー Cover, shroud	1					
	E 74957 00104	吸音材 Lining	1					
28	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	17					
29	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	24					
30	E 73123 00604	ブラケット Bracket	2					
31	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
32	01917 01800	ホース Hose	1					
33	06055 15138	ホース バンド Hose Band	1					HS28
34	E 74157 00504	ドレーン ブラケット Drain Bracket	1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
35	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	3					
36	E 73563 00104	クランプ ロッド Clamper Rod	1					
37	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
38	E 76158 00903	バルブ ボックス Valve Box	1					
39	E 76158 00104	バルブ ボックス カバー Cover, valve box	1					
40	06050 10051	蝶番 Hinge	2					
41	00250 04010	小ネジ Machine Screw	12					
	00423 04000	バネ座金 Spring Washer	12					
	00424 04000	平座金 Plain Washer	12					
42	06018 50534	鍵 Lock	1					
	06018 50532	キー Key	(1)					
43	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					

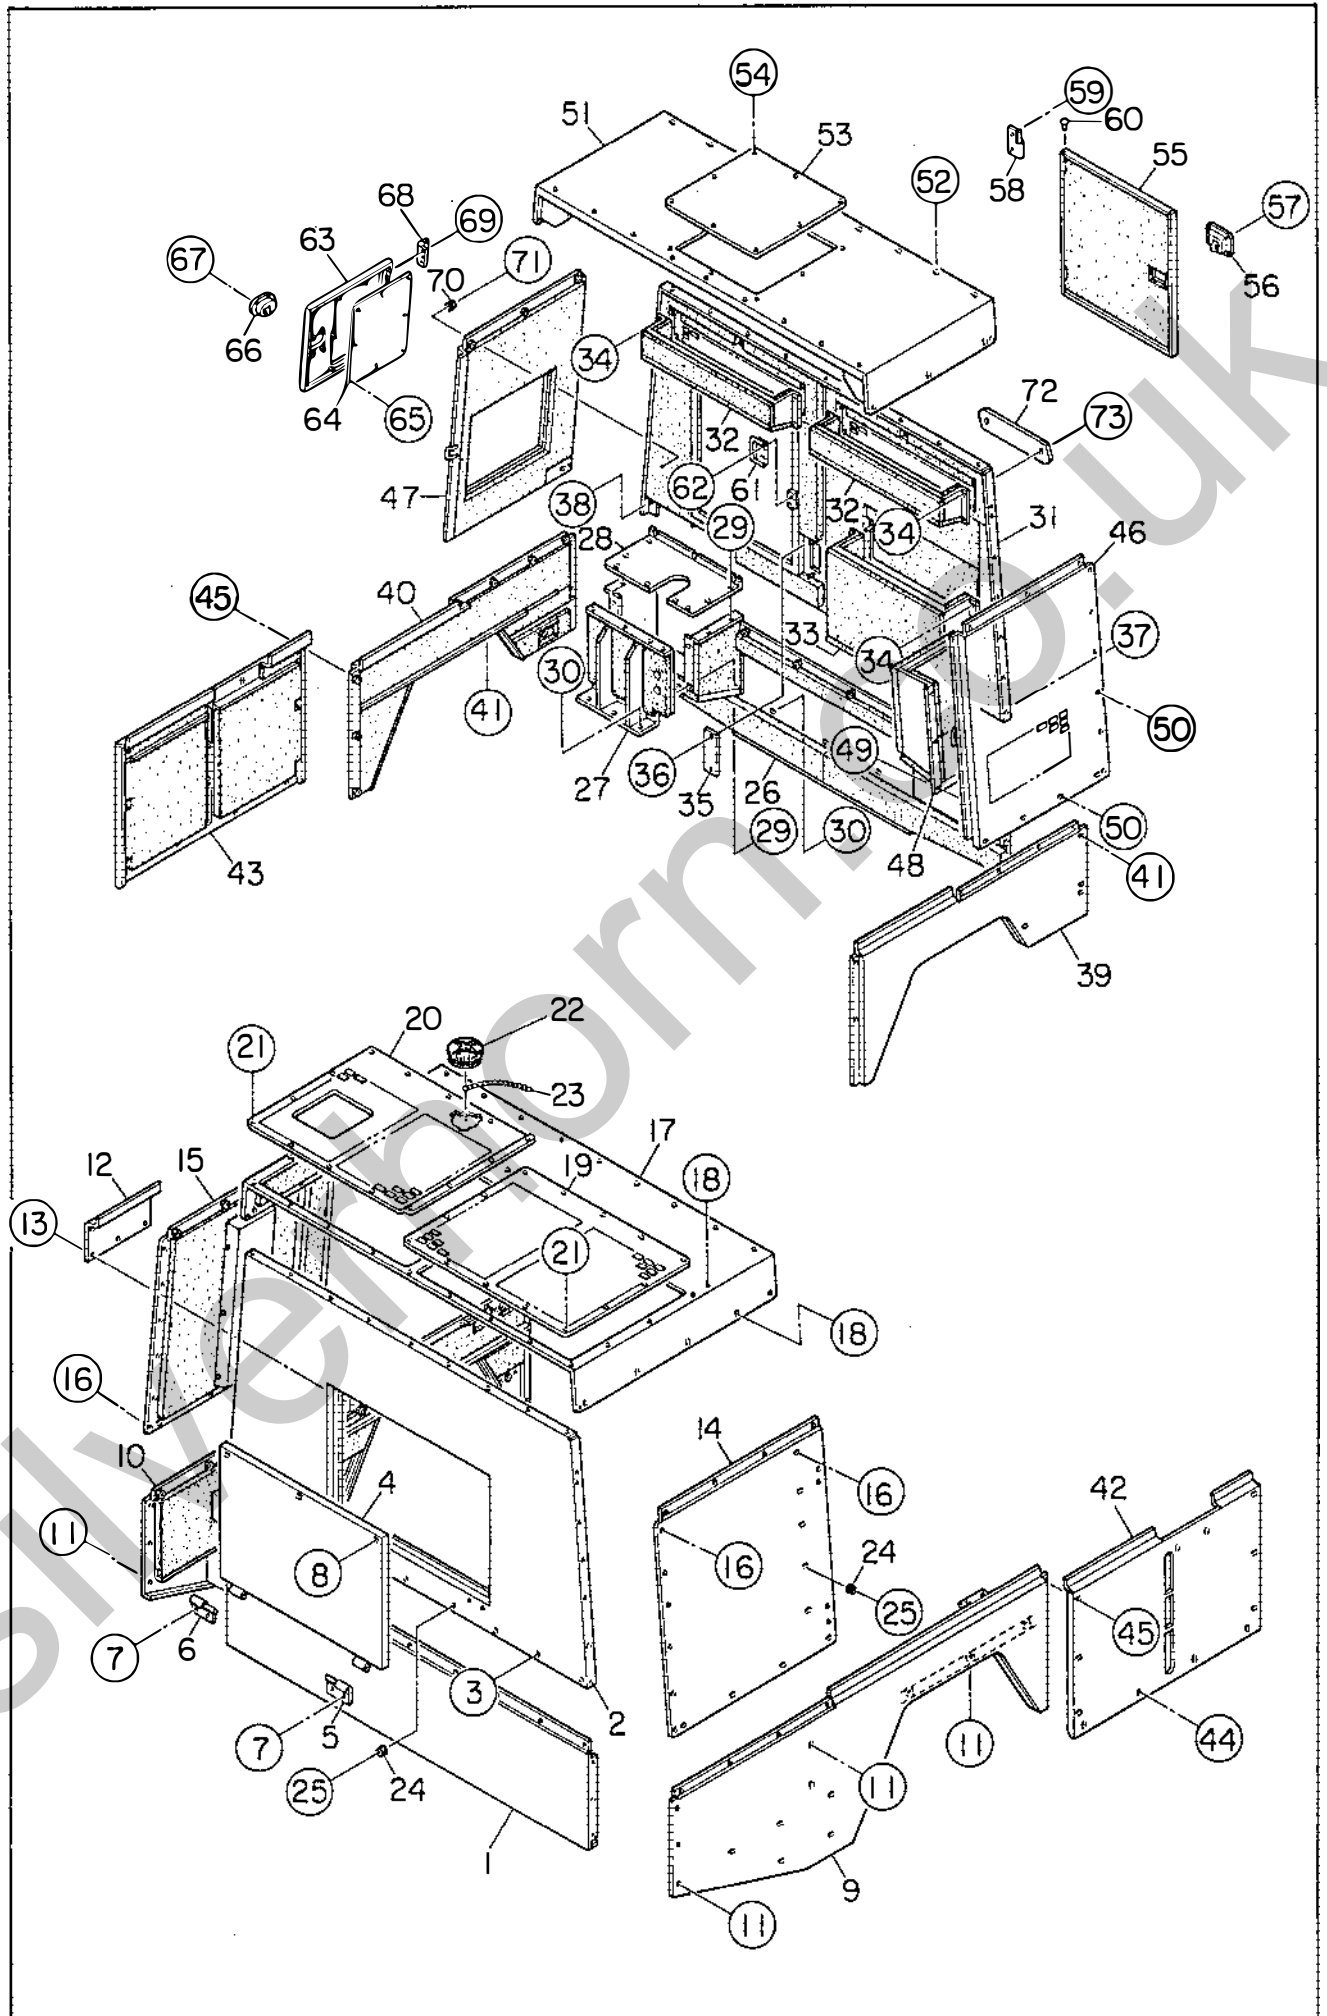


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	E 74252 00203	フロント カバー Front Cover	1					
	E 74952 01204	吸音材 Lining	1					
2	E 74241 00002	フロント パネル Front Panel	1					
	E 74952 01003	吸音材 Lining	1					
3	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	7					
4	E 74242 00403	フロント点検ドア Door, front panel	1					
	E 74912 00104	吸音材 Lining	1					
5	08450 47104	蝶番 Hinge	1					
	08450 45004	座金 Washer	1					
6	08450 47204	蝶番 Hinge	1					
	08450 45004	座金 Washer	1					
7	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
8	00192 08050	六角ボルト Hex. Head Bolt	3					
9	E 74552 00003	スプラッシャ パネル Splasher Panel	1					
	E 74952 01403	吸音材 Lining	1					
10	E 74552 00103	スプラッシャ パネル Splasher Panel	1					
	E 74952 01403	吸音材 Lining	1					
11	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	24					
12	E 74554 00004	スプラッシャ カバー Splasher Cover	1					
13	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	5					
14	E 74551 00003	サイド パネル Side Panel	1					
	E 74952 01304	吸音材 Lining	1					
15	E 74551 00103	サイド パネル Side Panel	1					
	E 74952 01304	吸音材 Lining	1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name · Remarks	1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
16	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	28					
17	E 74650 00003	ルーフ パネル Roof Panel	1					
	E 74956 00704	吸音材 Lining	1					
18	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	19					
19	E 74252 00303	カバー Cover	1					
20	E 74252 00003	カバー Cover	1					
21	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	24					
22	E 93110 00003	フィラ カバー Filler Cover	1					
23	16251 65204	鎖 Chain	1					
24	06018 50097	ストッパ Stopper	4					
25	00250 08025	小ネジ Machine Screw	4					
26	E 74453 00003	リア カバー Rear Cover	1					
	E 74954 00704	吸音材 Lining	1					
27	E 74480 00203	マニホールド取付板 Bracket, manifold	1					
	E 74954 00904	吸音材 Lining	1					
28	E 74480 00003	マニホールド カバー Cover, manifold	1					
29	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	13					
30	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	9					
31	E 74451 00002	リア パネル Rear Panel	1					
	E 74954 00603	吸音材 Lining	1					
32	E 74488 00604	ダクト Duct	2					
	E 74954 01104	吸音材 Lining	2					
33	E 74488 00504	ダクト Duct	1					
	E 74954 01004	吸音材 Lining	1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
34	02070 06000	六角ナット Hex. Nut	28					
35	61951 47204	ウィンド プレート Window Plate	1					
36	02070 06000	六角ナット Hex. Nut	2					
37	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	6					
38	02070 08000	六角ナット Hex. Nut	3					
39	E 74552 00303	スプラッシャ パネル Splasher Panel	1					
	E 74955 01604	吸音材 Lining	1					
40	E 74552 00403	スプラッシャ パネル Splasher Panel	1					
	E 74955 01604	吸音材 Lining	1					
41	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	14					
42	E 74552 00203	スプラッシャ パネル Splasher Panel	1					
	E 74953 00104	吸音材 Lining	1					
43	E 74552 00503	スプラッシャ パネル Splasher Panel	1					
	E 74953 00104	吸音材 Lining	1					
44	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	8					
45	00192 08050	六角ボルト Hex. Head Bolt	12					
46	E 74441 00003	サイド パネル Side Panel	1					
	E 74914 00004	吸音材 Lining	1					
47	E 74551 00303	サイド パネル Side Panel	1					
	E 74954 01304	吸音材 Lining	1					
48	E 74443 00004	ダクト Duct	1					
	E 74914 00104	吸音材 Lining	1					
49	02070 06000	六角ナット Hex. Nut	7					
50	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	19					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
51	E 74650 00203	ルーフ パネル Roof Panel	1					
	E 74956 01104	吸音材 Lining	1					
52	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	17					
53	E 74654 00104	ルーフ点検カバー Cover, roof panel	1					
	E 74956 00604	吸音材 Lining	1					
54	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	8					
55	E 74452 00003	リア ドア Rear Door	1					
	E 74954 00804	吸音材 Lining	1					
56	06050 10230	ドア ハンドル Door Handle	1					
57	00219 06016	小ネジ Machine Screw	4					
58	08450 47204	蝶番 Hinge	2					
	08450 45004	座金 Washer	2					
59	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
60	08450 31504	キャップ Cap	2					
61	61751 75604	ドア ラッチ Door Latch	1					
62	00192 08016	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
63	E 54442 00503	操作盤 ドア Door, operating panel	1					
64	E 54446 00004	ウィンド プレート Window Plate	1					
65	02070 06000	六角ナット Hex. Nut	8					
66	06050 10215	ドア ハンドル Door Handle	1					061LK0000
67	00219 05015	小ネジ Machine Screw	4					
68	E 39243 00034	蝶番 Hinge	2					TH-77 SUS-2R
69	00251 03010	小ネジ Machine Screw	12					
70	06018 50097	ストッパ Stopper	2					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
71	00250 08025	小ネジ Machine Screw	2					
72	08005 17103	エンブレム Emblem	1					
73	00251 06020	小ネジ Machine Screw	2					

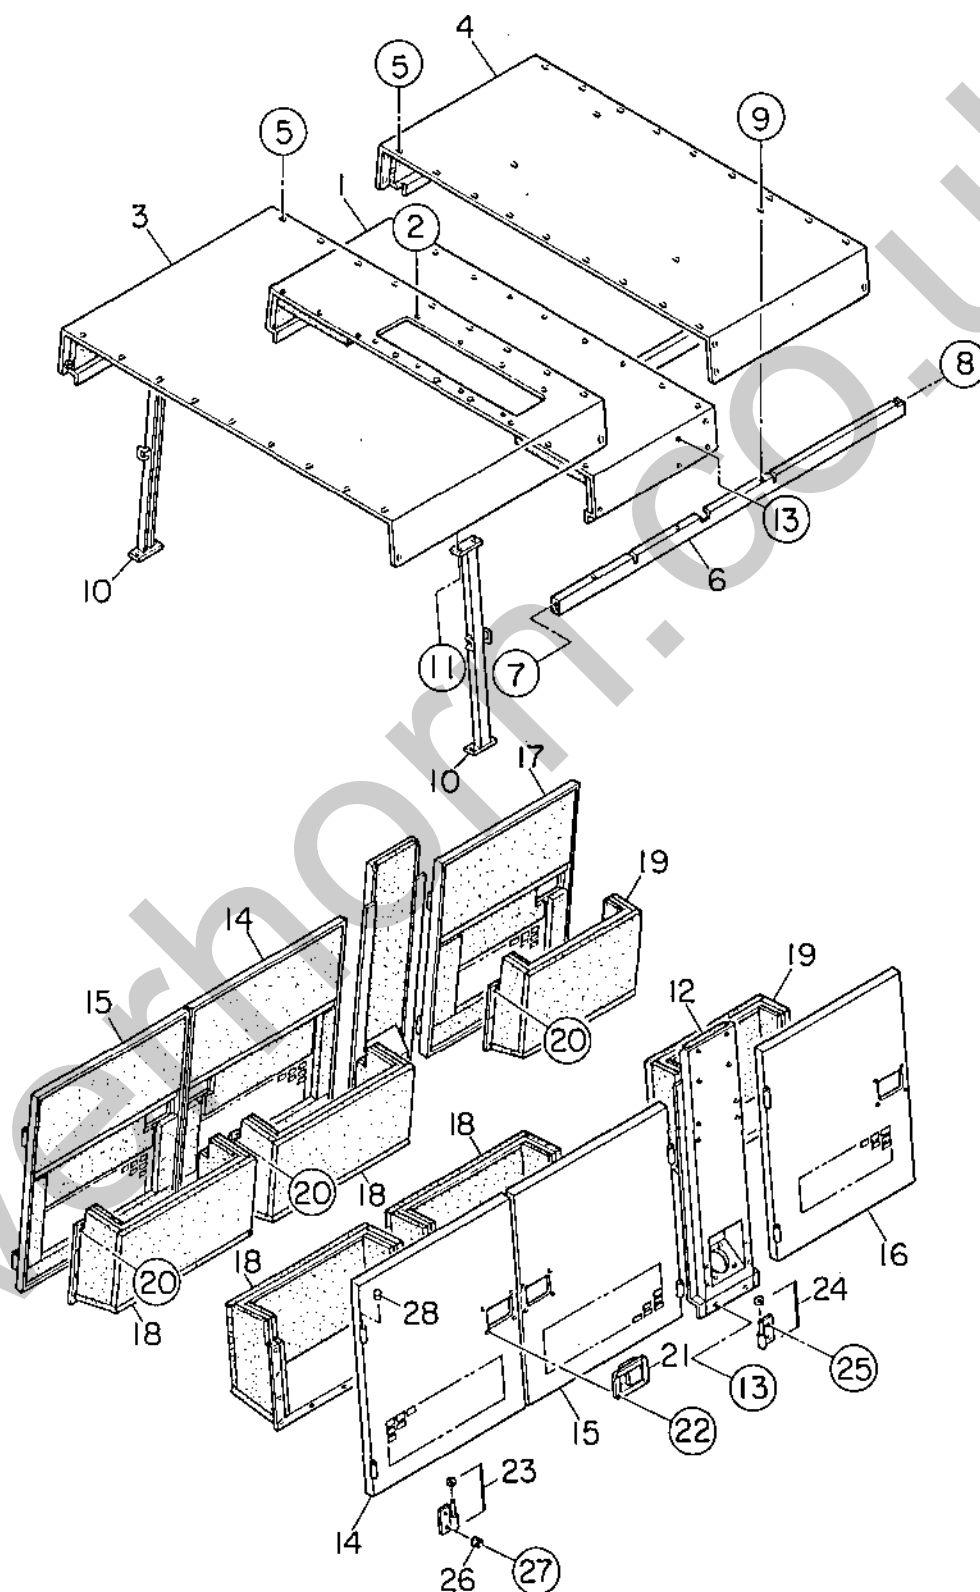


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	E 74650 00303	ルーフ パネル Roof Panel	1					
	E 74956 00904	吸音材 Lining	1					
2	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	8					
3	E 74640 00203	ルーフ パネル Roof Panel	1					
	E 74946 01504	吸音材 Lining	1					
4	E 74653 00003	ルーフ パネル Roof Panel	1					
	E 74956 01004	吸音材 Lining	1					
5	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	46					
6	E 74688 00103	ルーフ ガイド Roof Guide	2					
7	00192 08030	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
8	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
9	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	8					
10	E 74350 00203	センタ フレーム Center Frame	2					
11	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	8					
	02070 08000	六角ナット Hex. Nut	8					
12	E 74350 00103	センタ フレーム Center Frame	2					
	E 74953 00004	吸音材 Lining	1					
13	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	8					
14	E 74550 00903	サイド ドア Side Door	2					
	E 74955 01404	吸音材 Lining	1					
15	E 74550 01003	サイド ドア Side Door	2					
	E 74955 01404	吸音材 Lining	1					
16	E 74550 01103	サイド ドア Side Door	1					
	E 74955 01504	吸音材 Lining	1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
17	E 74550 01203	サイド ドア Side Door	1					
	E 74955 01504	吸音材 Lining	1					
18	E 74553 00504	ダクト Duct	4					
	E 74955 01203	吸音材 Lining	4					
19	E 74553 00604	ダクト Duct	2					
	E 74955 01303	吸音材 Lining	2					
20	02070 06000	六角ナット Hex. Nut	60					
21	06050 10225	ドア ハンドル Door Handle	6					
	06018 50531	キー Key	(6)					001LKZ6001
22	00219 06016	小ネジ Machine Screw	24					
23	08450 47104	蝶番 Hinge	6					
	08450 45004	座金 Washer	6					
24	08450 47204	蝶番 Hinge	6					
	08450 45004	座金 Washer	6					
25	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	12					
26	06018 50097	ストッパ Stopper	12					
27	00250 08025	小ネジ Machine Screw	12					
28	08450 31504	キャップ Cap	12					

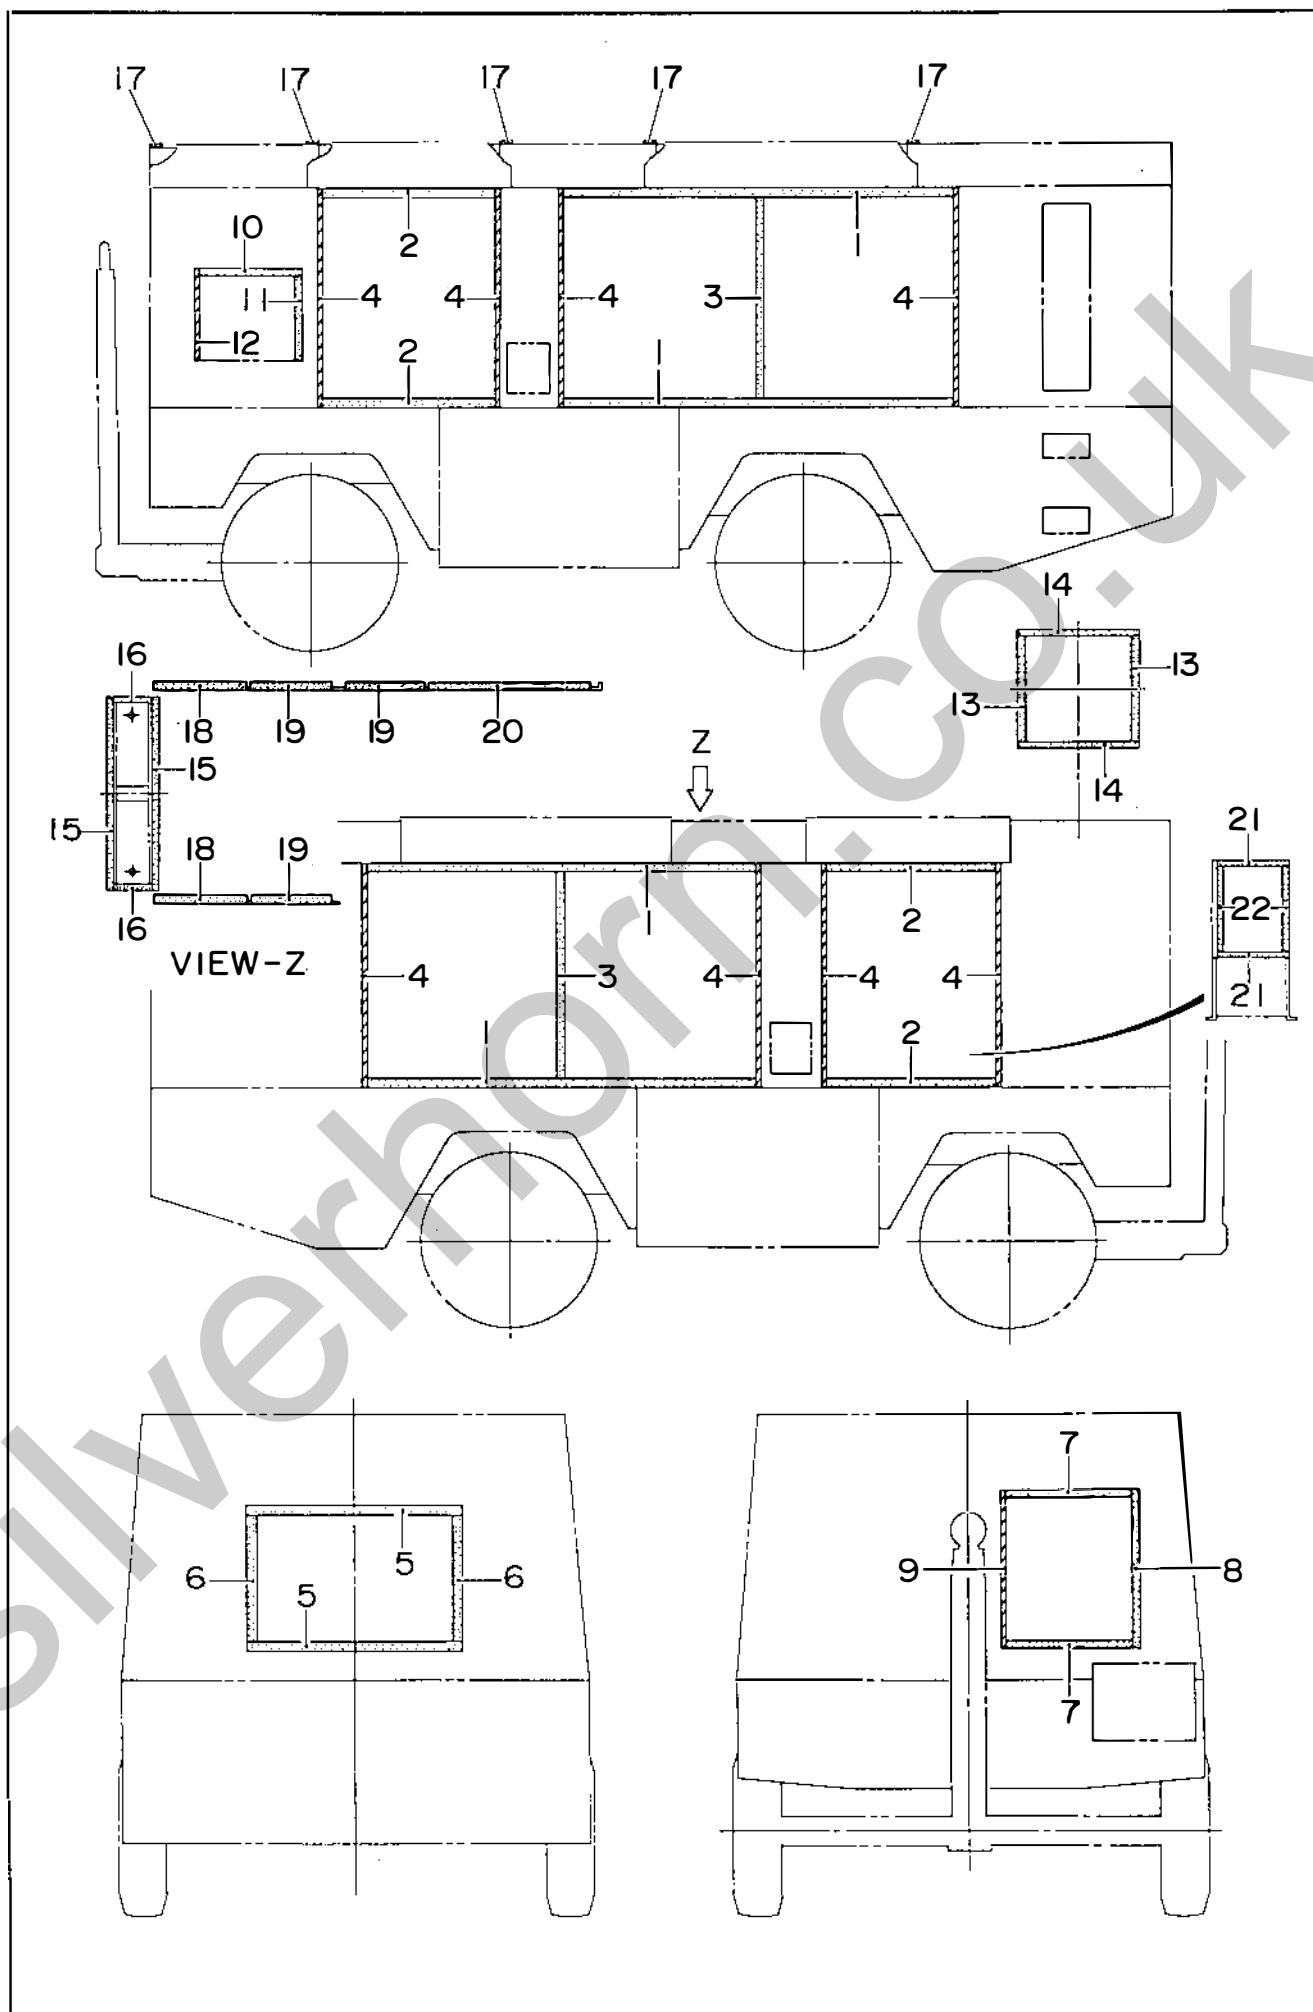

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name · Remarks	1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	02289 01860	ラバー シール Rubber Seal	4					
2	02289 00830	ラバー シール Rubber Seal	4					
3	02289 00985	ラバー シール Rubber Seal	2					
4	02289 01045	ラバー シール Rubber Seal	8					
5	02292 01000	ラバー シール Rubber Seal	2					
6	02292 00640	ラバー シール Rubber Seal	2					
7	02201 00615	ラバー シール Rubber Seal	2					
8	02201 00750	ラバー シール Rubber Seal	1					
9	02294 00750	ラバー シール Rubber Seal	1					
10	02200 00505	ラバー シール Rubber Seal	1					
11	02200 00415	ラバー シール Rubber Seal	1					
12	02294 00425	ラバー シール Rubber Seal	1					
13	02292 00510	ラバー シール Rubber Seal	2					
14	02292 00560	ラバー シール Rubber Seal	2					
15	02292 00910	ラバー シール Rubber Seal	2					
16	02292 00180	ラバー シール Rubber Seal	2					
17	02292 01970	ラバー シール Rubber Seal	5					
18	02292 00465	ラバー シール Rubber Seal	2					
19	02292 00390	ラバー シール Rubber Seal	4					
20	02292 00745	ラバー シール Rubber Seal	2					
21	02200 00325	ラバー シール Rubber Seal	2					
22	02200 00450	ラバー シール Rubber Seal	2					

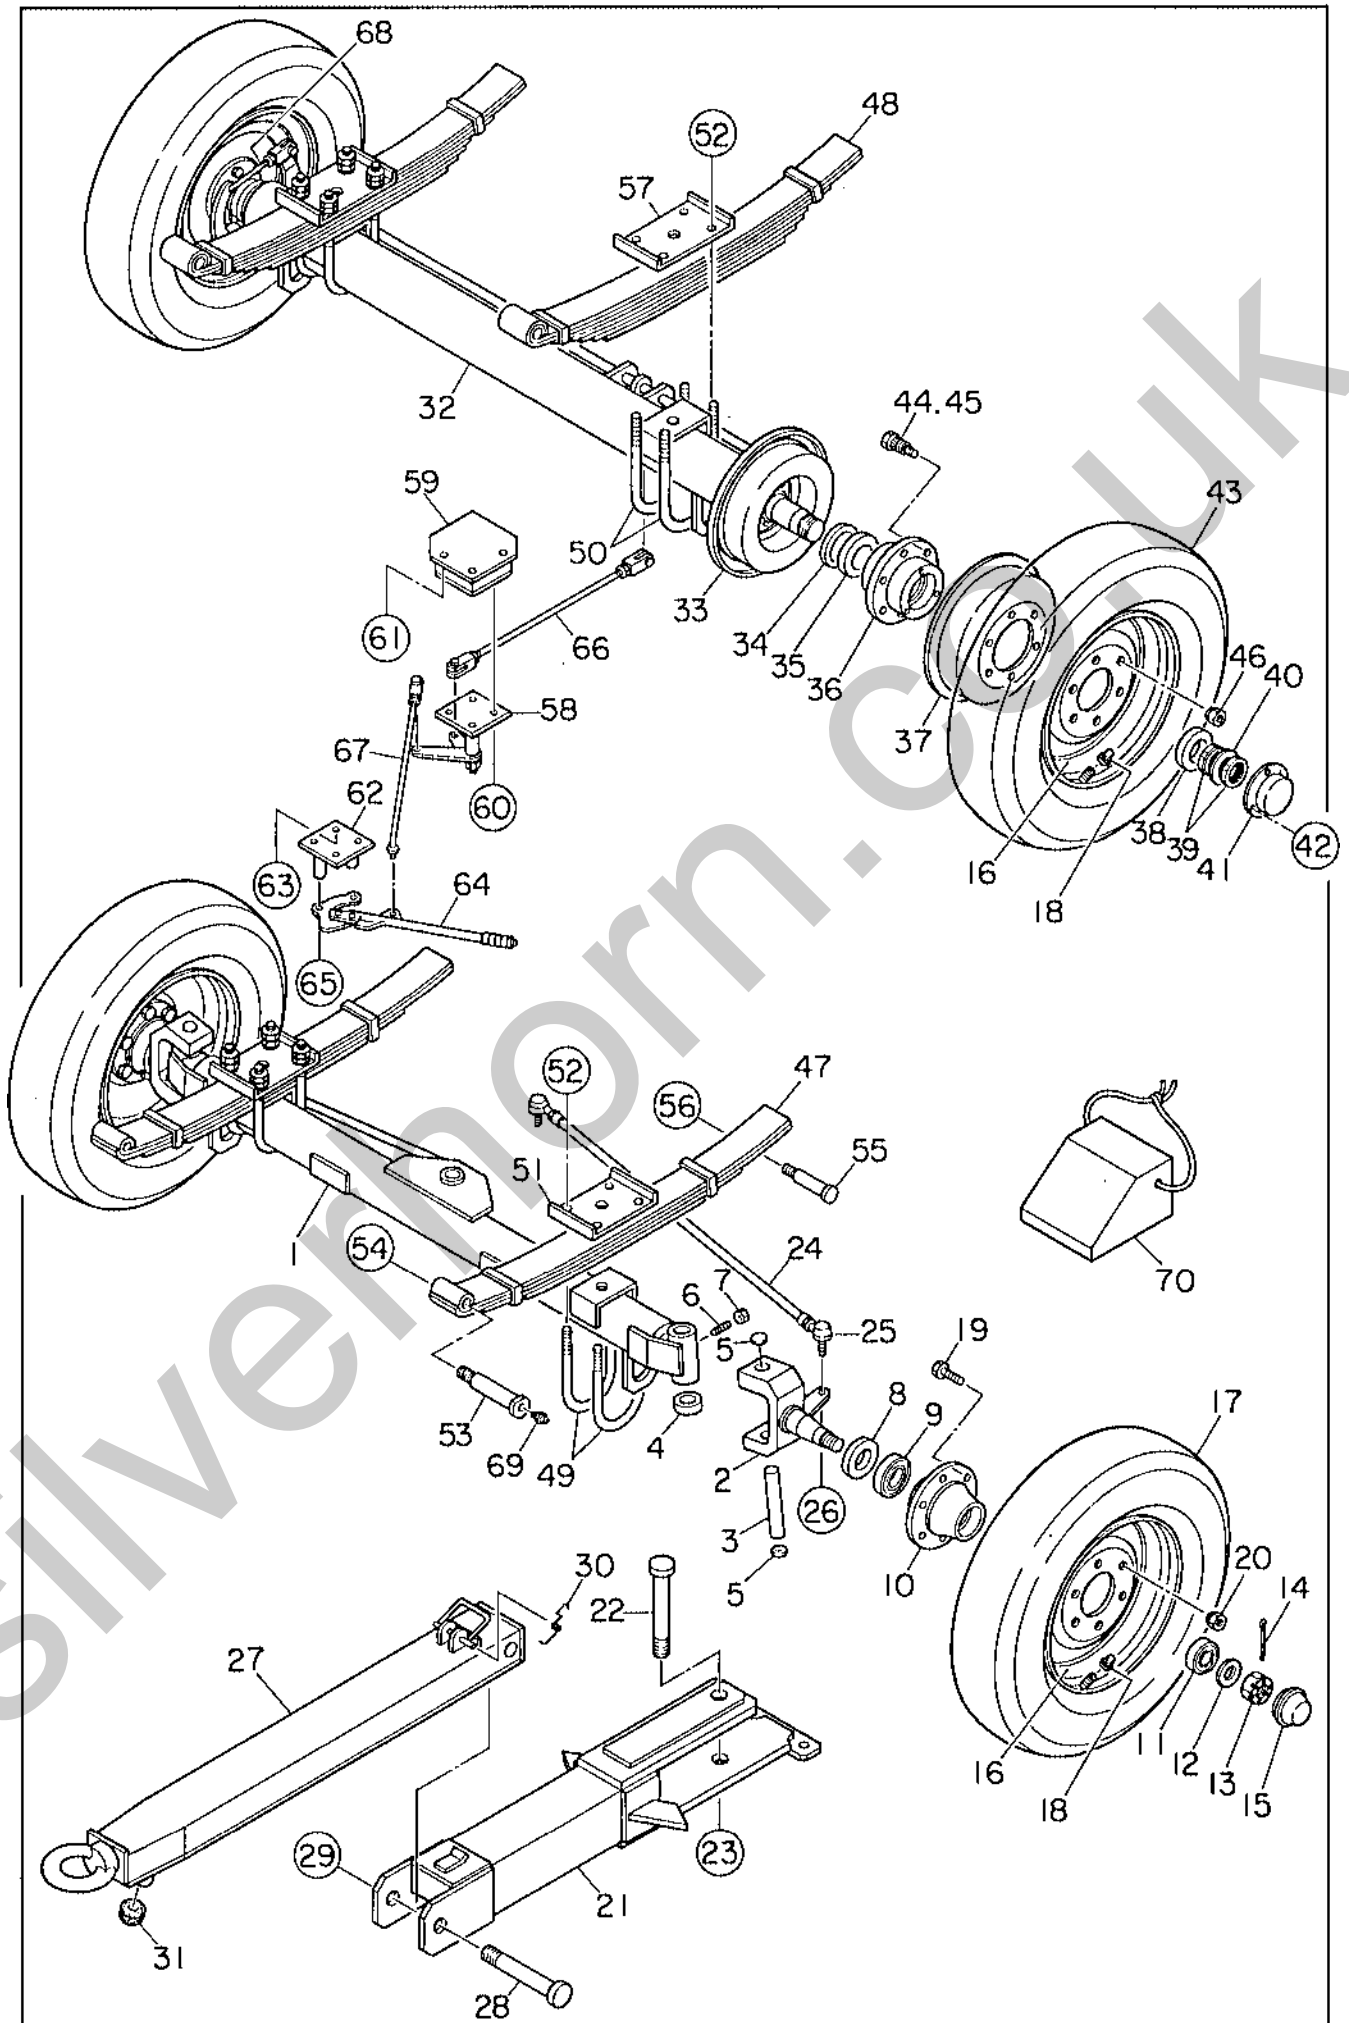



見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	06058 04074	ナックル軸 Knuckle Axle	1					
2	06058 04214	ナックル Knucle	1					
	06058 04215	ナックル Knucle	1					
3	06058 04312	キング ピン King Pin	2					
4	06058 10031	スラスト ベアリング Thrust Bearing	2					
5	06058 04710	キャップ Cap	4					
6	06058 05503	止めネジ Screw	2					
7	00320 12000	ナット Nut	2					
8	06058 11011	オイル シール Oil Seal	2					
9	06058 10009	ベアリング Bearing	2					
10	06058 05022	ハブ Hub	2					
11	06058 10005	ベアリング Bearing	2					
12	06058 10102	座金 Washer	2					
13	00374 36000	溝付ナット Slotted Nut	2					
14	00500 06065	割ピン Split Pin	2					
15	06058 05105	キャップ Cap	2					
16	06058 03027	ホイール Wheel	4					
17	06058 02027	タイヤ Tire	2					
	06058 02110	チューブ Tube	2					
18	06058 02200	タイヤバルブ用キャップ Cap, tire valve	4					
19	00194 16055	六角ボルト Hex. Head Bolt	12					
20	00385 16000	テーパ ナット Taper Nut	12					
21	06058 20120	ドロワー バー アーム Draw Bar Arm	1					
22	06058 20213	センタ ピン Center Pin	1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name Remarks	1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
23	00374 36000	溝付ナット Slotted Nut	P1.5	1				
	00500 06065	割ピン Split Pin		1				
24	06058 04413	タイ ロッド Tie Rod		2				
25	06058 04508	タイ ロッド エンド Tie Rod End	TE-24	4				
26	00374 16000	溝付ナット Slotted Nut	P1.5	4				
	00500 03535	割ピン Split Pin		4				
27	06058 20023	ドロー バー Draw Bar		1				
28	06058 20311	ドロー バー ピン Pin, draw bar		1				
29	00374 36000	溝付ナット Slotted Nut	P1.5	1				
	00500 06065	割ピン Split Pin		1				
30	06058 04186	スプリング Spring		1				
31	06018 51696	ストッパ Stopper		1				
32	06058 04075	ブレーキ軸 Brake Axle		1				
33	06058 05910	ブレーキ プレート組立 Brake Plate Ass'y	E2000	1				~3813123
	06058 05912	ブレーキ プレート組立 Brake Plate Ass'y	φ304.8×75	1				3813124~
	06058 05911	ブレーキ プレート組立 Brake Plate Ass'y	E2000	1				~3813123
	06058 05913	ブレーキ プレート組立 Brake Plate Ass'y	φ304.8×75	1				3813124~
34	06058 11013	オイル シール Oil Seal	85×110×13	2				
35	06058 10014	ベアリング Bearing	30212	2				
36	06058 05024	ハブ Hub	11.12R-B	2				
37	06058 05805	ブレーキ ドラム Brake Drum	E2000	2				~3813123
	06058 05806	ブレーキ ドラム Brake Drum	φ304.8×75	2				3813124~
38	06058 10009	ベアリング Bearing	30211	2				
39	00380 00011	アダプタ ナット Adapter Nut	AN11	4				

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
40	00480 00011	アダプタ ワッシャ Adapter Washer	2					
41	06058 05106	キャップ Cap	2					
42	00101 08025	六角ボルト Hex. Head Bolt	6					
	00400 08000	パネ座金 Spring Washer	6					
43	06058 02028	タイヤ Tire	2					
	06058 02110	チューブ Tube	2					
44	06058 06100	ハブ ボルト Hub Bolt	12					~3813123
	06058 06101	ハブ ボルト Hub Bolt	12					3813124~
45	06058 06201	ナット Nut	12					~3813123
46	06058 06200	テーパ ナット Taper Nut	12					~3813123
	06058 06202	テーパ ナット Taper Nut	12					3813124~
47	06058 04135	リーフ スプリング Leaf Spring	2					
48	06058 04136	リーフ スプリング Leaf Spring	2					
49	06058 04640	U ボルト U Bolt	4					
50	06058 04641	U ボルト U Bolt	4					
51	06058 04828	スプリング シート Spring Seat	2					
52	00304 20000	六角ナット Hex. Nut	32					
	00400 20000	パネ座金 Spring Washer	16					
53	06058 05216	スプリング ピン Spring Pin	4					
54	00375 30000	溝付ナット Castle Nut	4					
	00412 30000	平座金 Plain Washer	4					
	00500 06060	割ピン Split Pin	4					
55	06058 05311	ハンガ ピン Hanger Pin	4					
56	00375 20000	溝付ナット Castle Nut	4					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name - Remarks	1 台分数量 Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
	00412 20000	平座金 Plain Washer	4					
	00500 03535	割ピン Split Pin	4					
57	06058 04829	スプリング シート Spring Seat	2					
58	06058 24707	ブレーキ リンク Link, brake	1					
	00374 16000	溝付ナット Slotted Nut	1					
	00500 03035	割ピン Split Pin	1					
59	E 74157 00404	ブレーキ ブラケット Bracket, brake	1					
60	00101 10035	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
	00400 10000	バネ座金 Spring Washer	4					
61	00192 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt	3					
62	06058 24708	ブレーキ ブラケット Bracket, brake	1					
63	00101 10035	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
	00400 10000	バネ座金 Spring Washer	4					
64	06058 24506	ブレーキ レバー Brake Lever	1					
65	00101 16025	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
	00400 16000	バネ座金 Spring Washer	2					
66	06058 24637	ロッド Rod	1					
67	06058 24638	ロッド Rod	1					
68	06058 24639	ロッド Rod	2					
69	00626 00006	グリース ニップル Grease Nipple	2					
70	E 69243 00044	ホイール ストップ Wheel Stopper	2					

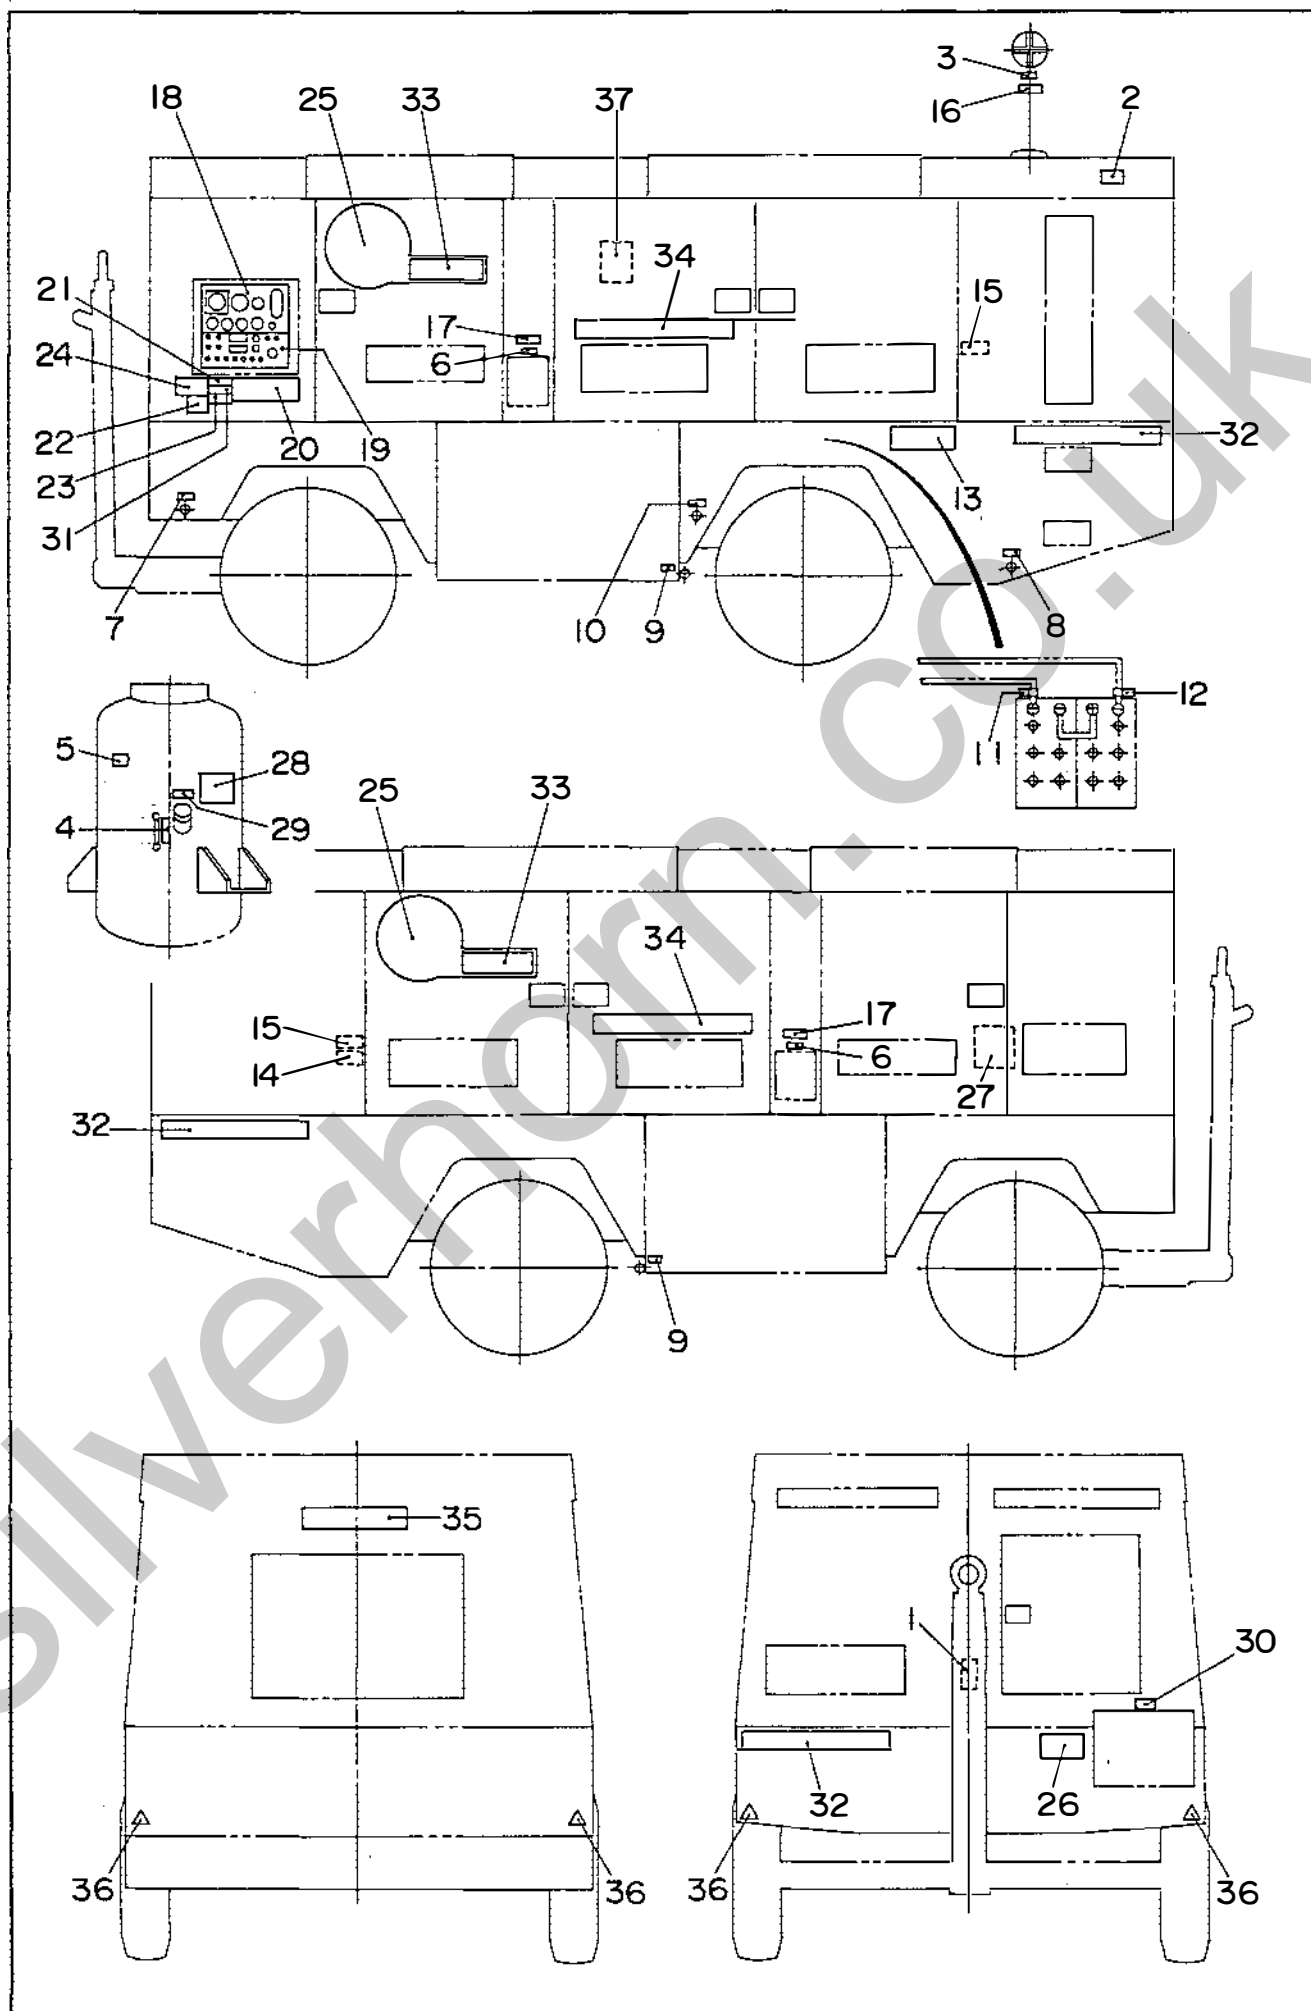

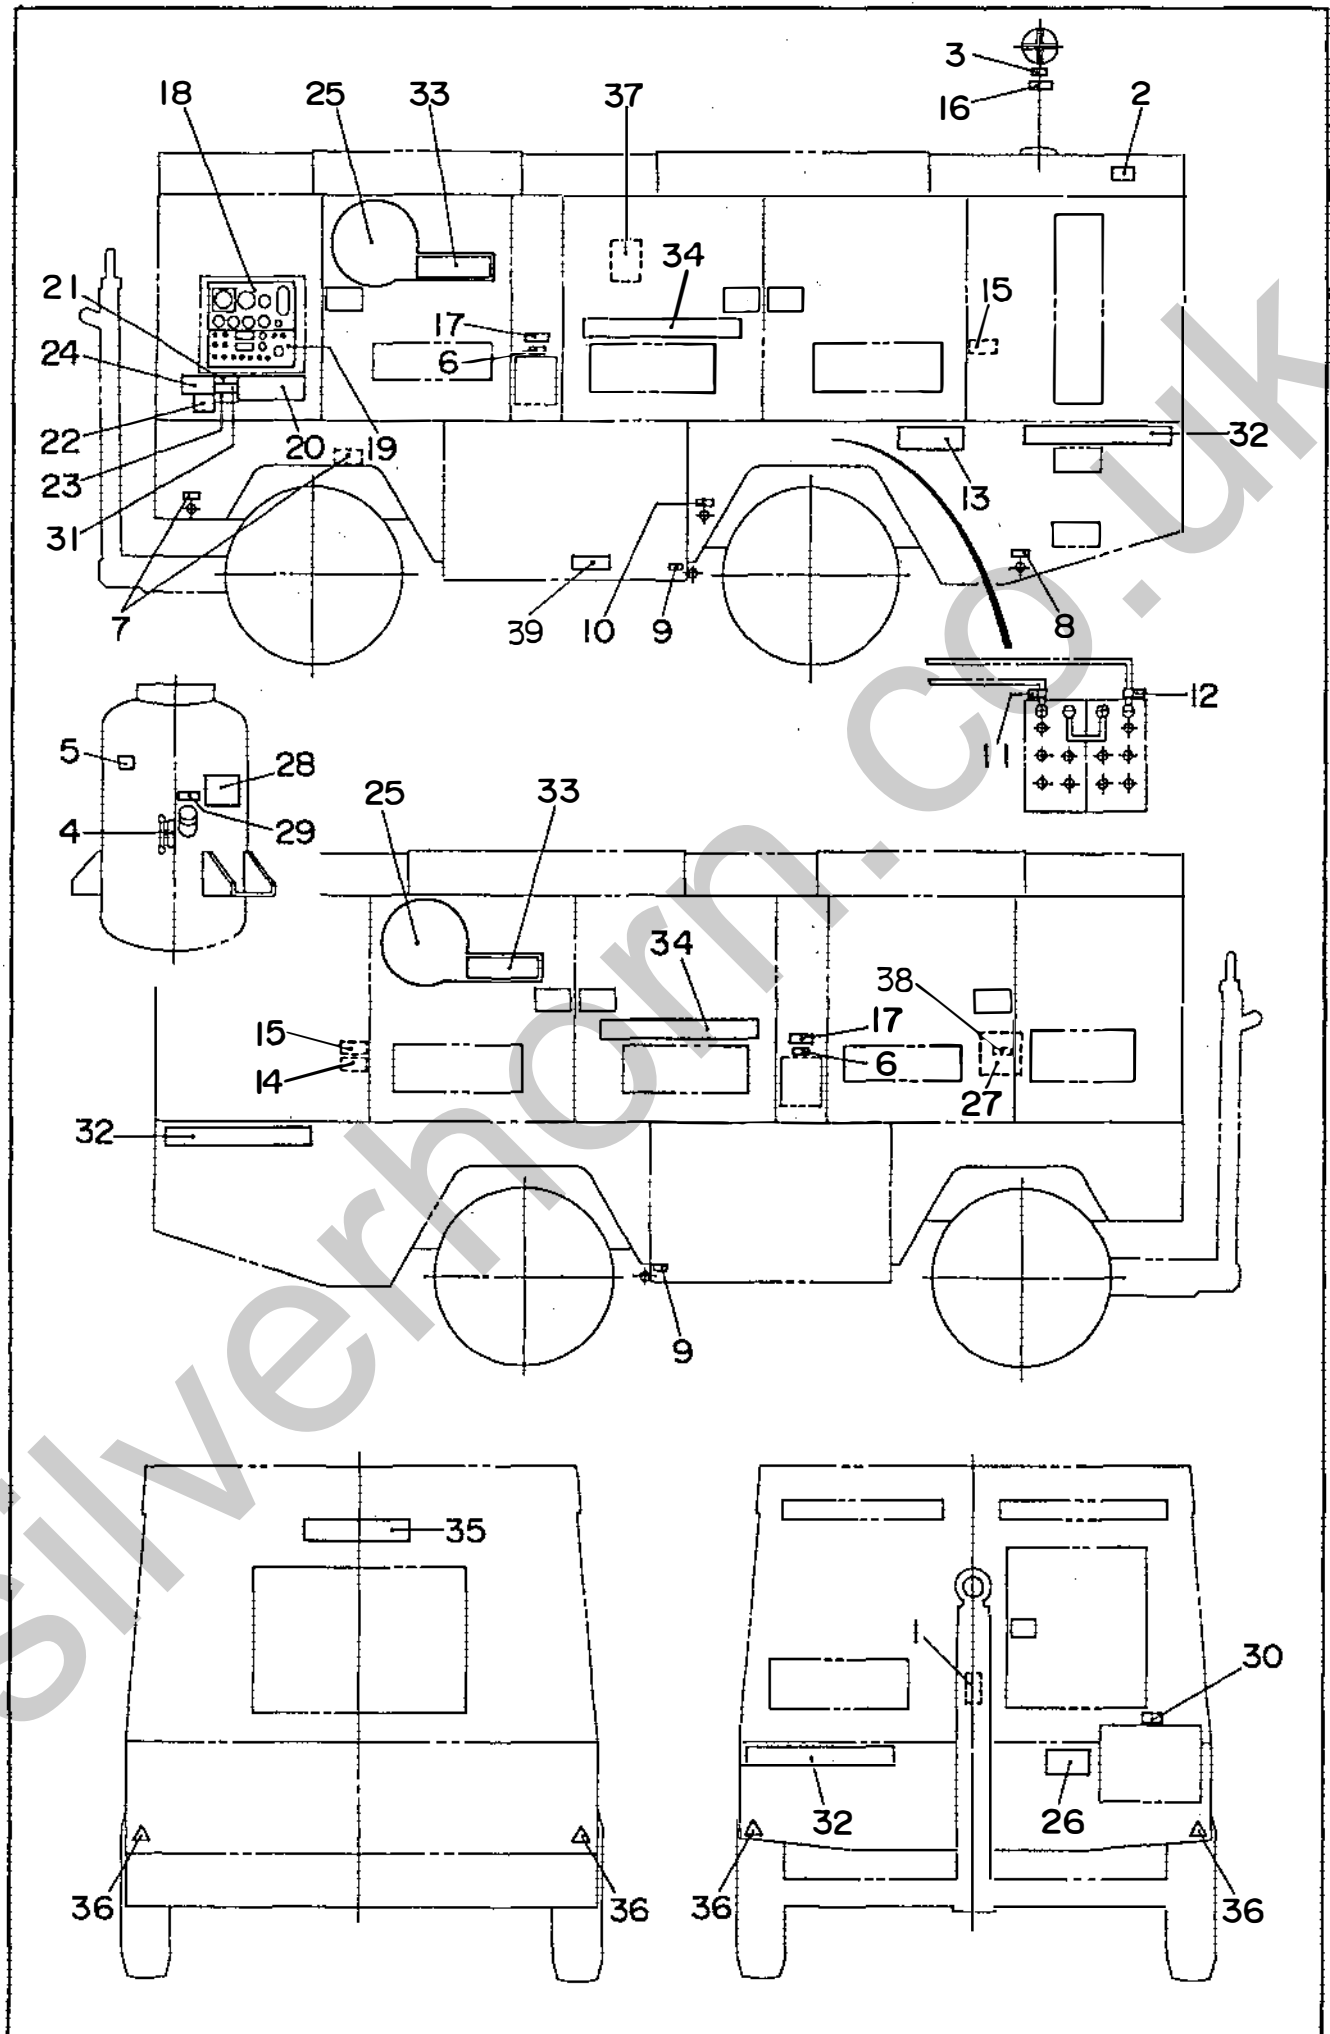

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name Remarks	1 台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	W 61405 75004	運搬に注意 銘板 Plate:Do Not Road Towing	N-3150	1				
2	W 08006 42004	排気ガスに注意 銘板 Decal:Caution Against Exhaust Gas	S-843A	1				
3	W 08006 89104	冷却水 銘板 Decal:Cooling Water	S-891	1				
4	W 61506 20004	オイルレベルゲージ 銘板 Decal:Oil Level Gauge	S-1278	1				
5	W 61505 20104	油混入 銘板 Decal:Caution	S-1332	1				
6	W 08006 80204	A 重油又は軽油 銘板 Decal:ASTM No.2 or No.4 Diesel Fuel	S-1450	2				~3838182
	W 08006 83304	軽油 銘板 Decal:Diesel Fuel	S-892A	2				3838183~
7	W 08006 44304	コンプレッサーオイルドレーン Decal:Compressor Oil Drain	S-1637	1				~3837433
	W 08006 44304	コンプレッサーオイルドレーン Decal:Compressor Oil Drain	S-1637	2				3837434~
8	W 08006 41404	冷却水ドレーン 銘板 Decal:Cooling Water Drain	S-1639	1				
9	W 08006 42404	燃料ドレーン 銘板 Decal:Fuel Drain	S-1640	2				
10	W 08006 43404	エンジンオイルドレーン 銘板 Decal:Engine Oil Drain	S-1641	1				
11	W 08006 89404	+ 銘板 Decal:+	S-2090	1				
12	W 08006 89504	- 銘板 Decal:-	S-2091	1				
13	W 08406 37602	水・オイル 銘板 Decal:Water・Oil	S-3571	1				
14	B 95040 00004	注意 高温部！ 火傷！ 銘板 Decal	B9040 0000	1				
15	B 95040 00204	注意 回転部！ 巻き込み！ 銘板 Decal	B9040 0020	2				
16	B 95041 00004	注意 熱水・蒸気の噴出 銘板 Decal	B9041 0000	1				
17	C 95045 00004	注意 燃料による火災！ 銘板 Decal	C9045 0000	2				
18	E 75122 00203	操作盤 銘板 Decal	E7122 0020B	1				
19	E 75122 00303	操作盤 銘板 Decal	E7122 0030B	1				
20	E 75520 00113	取扱要領 銘板 Decal	E7520 0011B	1				~3839878
	E 75520 00123	取扱要領 銘板 Decal	E7520 0012	1				3839879~
21	E 95042 00004	危険 排気ガスによる中毒！ 銘板 Decal	E9042 0000	1				

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
22	E 95111 00104	安全にご使用 銘板 Decal	E9111 0010	1				
23	E 95111 00204	注意 機械の暴走！ 銘板 Decal	E9111 0020	1				
24	E 95111 00304	トレーラの取扱注意！ 銘板 Decal	E9111 0030	1				
25	E 95112 00903	D e n y o ステッカ Decal;Denyo	E9112 0090	2				
26	E 95221 00014	高圧注意 銘板 Decal	E9221 0001	1				
27	E 95221 00104	切換注意 銘板 Decal	E9221 0010	1				
28	E 95321 00004	オイル銘柄 銘板 Decal	E9321 0000B	1				
29	E 95411 00204	注意 高圧！ 怪我！ 銘板 Decal	E9411 0020	1				
30	E 95411 00304	注意 残圧！ 怪我！ 銘板 Decal	E9411 0030	1				
31	E 95411 00404	危険 吐出空気を 銘板 Decal	E9411 0040	1				
32	E 75620 00203	D I S - 1 0 7 0 X S 銘板 Decal;DIS-1070XS		3				
33	E 75620 00304	1 0 7 0 銘板 Decal;1070		2				
34	E 75620 00403	H i g h P r e s s u r e 銘板 Decal;High Pressure		2				
35	E 95112 01303	D e n y o ステッカ Decal;Denyo		1				
36	W 61406 35004	反射シート Decal;Reflector		4				
37	Y 06005 00010	燃料エア抜き要領 銘板 Decal;Fuel Priming	mitsubishi 45940-15601	1				
38	E 95211 01104	圧力切換バルブ 銘板 Decal;Delivery Pressure Select Valve	E9211 0110	1				3838183~
39	E 95111 01804	パーキングブレーキ 銘板 Decal;Parking Brake	E9111 0180	1				3838183~