

DCA-150ESK

FEN00388-00

PARTS BOOK

SAAGD102E-GD-2

ENGINE

SERIAL NUMBERS 26362425 and up

KOMATSU

FEN00388-00

PARTS BOOK

SAA6D102E-GD-2-8W

Serial No. 26362425 and up

FOREWORD

When ordering a spare part, specify the part number, part name, and quantity required, and also specify your machine model code, machine serial number, engine serial number and the service meter reading.

This Parts Book describes not only standard items but also optional equipment and attachments. To order a part, please contact your nearest Komatsu distributor.

This Parts Book contains the information and special symbols as follows:

Figure and list	When you open this Parts Book, you will find an illustration on the left page (even-numbered page) for the spare parts group. Each individual part in the group is given an index number. On the right page, the component parts of the group are listed in the order of the index numbers shown on the illustration page. The part number, part name, and applicable machine serial number are given for each part.
FIG. No.	The FIG. No. is the number of the illustration shown on the page. It is not the spare part number. The numbers are not always continuous.
INDEX	This is the same as the index number in the illustration. The parts are listed in index number order.
PART No.	The number given in the PART No. column is the part number for the part shown. It is the code used when ordering that part. It is important that there be no mistake in this code number when ordering.
DESCRIPTION	This gives the name of part that has the part number listed. The mark "." is put in front of the part name of an assembly part and the item is entered following the assembly. If a part marked with "." is a sub assembly, its components are marked with "..". Example: ELEMENT ASSEMBLY, AIR CLEANER .ELEMENT ASSEMBLY, OUTER ..ELEMENT, OUTER ..NUT, WING ..WASHER
Q'TY (Quantity)	This specifies the number of pieces used for one machine. However, if a part is included in the assembly and/or component, the quantity per such assembly and/or component is specified.
SERIAL No.	Applicable engine serial number is indicated for the engine volume. In the chassis volume, this indicates the machine serial number in which the part is used.
Symbols and codes	Symbols and codes are used in the PART No. and DESCRIPTION columns, and represent the following: ☐ The part specified in the line above can be used instead of this part.

Symbols
and codes
(Cont'd)

◻	This part can be used instead of the part specified in the line immediately above.
◆	This part and the part specified in the line immediately above are interchangeable.
■	The part specified in the DESCRIPTION column can be used instead of this part if it is used as a set.
⊠	This shows discontinued part. The part specified in the above line is supplied instead.
▼	This shows a discontinued part. The part specified in the DESCRIPTION column is supplied instead as a set.
☆	This part cannot be supplied as an individual part. It is supplied as an assembly.
★	This part cannot be supplied as an individual part. It is supplied as an assembly. However, it is supplied as an individual part by authorized distributors only.
⊙	This indicates a part group. The part marked with this symbol is not considered a supply part.
====	The parts surrounded by this line are components of the part group specified in the above line.
G-1,G-2	These indicate categories of part groups.
KIT	This indicates kit parts. For kit parts, refer to the service kit tables provided in this Parts Book.
△	This indicates a part supplied as semi-finished. It requires additional work before installation.
PAINT(1)	This indicates parts shipped painted with undercoat.
PAINT(2)	This indicates parts supplied with different colors from the original color of your machine.
(A)	This code indicates special parts for cold weather "A" specification (-30°C) machines.
(B)	This indicates special parts for cold weather "B" specification (-50°C) machines.

AVANT-PROPOS

Lorsque vous passez une commande d'une ou plusieurs pièces détachées, vous êtes prié de spécifier, outre le ou les numéro(s), désignation(s) et quantité(s) des pièces commandée(s), le numéro de carrosserie, le numéro de série du moteur et la lecture du compteur de service du véhicule.

Sur le présent catalogue des pièces figurent non seulement les équipements standard, mais également les équipements et accessoires en option. Si vous désirez un équipement ou une pièce quelconque, vous êtes prié de prendre contact avec le concessionnaire Komatsu le plus proche.

Ce catalogue des pièces se présente de la manière suivante:

Figures et listes	Lorsque vous ouvrez le présent catalogue, vous trouvez: sur la page de gauche (numéro de page pair), les illustrations de toutes les pièces composant l'équipement en question avec les numéros de référence pour chacune des pièces, sur la page de droite (numéro de page impair), la liste des pièces dans l'ordre des numéros de référence des pièces avec indication du numéro des pièces, de la désignation des pièces, de la quantité utilisée et des numéros de série.
FIG. No. (Figure et liste)	Le numéro de figure (FIG. XX) correspond au numéro de la figure représentée sur cette page, mais ne correspond pas au numéro de la pièce détachée. Veuillez noter que les numéros de figure ne se suivent pas systématiquement.
INDEX (Numéros de référence)	Les numéros de référence correspondent aux numéros de référence notés sur la figure et sont énumérés dans l'ordre des numéros de référence.
PART No. (Numéros de pièce)	Les numéros indiqués dans cette colonne correspondent aux numéros des pièces représentées et constituent les codes à spécifier pour toute commande de pièce. Il est important de ne pas faire d'erreur avec ce code au moment de la commande.
DESCRIPTION (Description)	Dans cette colonne est indiquée la désignation des différentes pièces. Dans le cas d'un ensemble constitué de pièces, la désignation de chacune de ces pièces est précédée d'un point "." et dans le cas d'un ensemble constitué de sous-ensembles eux-mêmes constitués de pièces, la désignation de chacune de ces pièces est précédée de deux points "..". Exemple: ELEMENT ASSEMBLY, AIR CLEANER .ELEMENT ASSEMBLY, OUTER ..ELEMENT, OUTER ..NUT, WING ..WASHER
Q'TY (Quantité)	Dans cette colonne est indiqué le nombre de pièces nécessaires pour l'équipement en question. S'il s'agit de pièces comprises dans un ensemble et/ou composant, et la quantité indiquée est le nombre de pièces nécessaires pour l'ensemble et/ou le composant en question.
SERIAL No. (Numéros de série)	S'il s'agit d'un élément du moteur, ces numéros sont les numéros de série des moteurs sur lesquels cette pièce est utilisée. S'il s'agit d'un élément de la carrosserie, ces numéros sont les numéros des carrosseries sur lesquelles la pièce en question est utilisée.

Codification | Les codes indiqués dans les colonnes "N° de pièce" et "Description" ont les significations suivantes:

- Au lieu de la pièce affectée de ce code, il est possible d'utiliser la pièce qui figure juste au-dessus.
- ▣ La pièce affectée de ce code peut être utilisée à la place de la pièce figurant juste au-dessus.
- ◆ La pièce affectée de ce code et la pièce figurant dans la ligne justeau-dessus sont interchangeables
- ⊠ Au lieu de la pièce affectée de ce code, il est possible d'utiliser la combinaison des pièces indiquées dans la colonne "Description".
- Les pièces affectées de ce code ne sont plus fournies. Au lieu de cette pièce, c'est la pièce figurant dans la ligne justeau-dessus qui sera fournie.
- ▼ Les pièces affectées de ce code ne sont plus fournies. Au lieu de cette pièce, c'est la combinaison de pièces figurant dans la colonne "Description" qui sera fournie.
- ☆ Les pièces affectées de ce code ne seront pas fournies à l'unité mais par jeu de pièces.
- ★ Les pièces affectées de ce code ne seront pas fournies à l'unité mais par jeu de pièces, sauf dans le cas de certains concessionnaires Komatsu.
- ⊙ Ce code indique qu'il s'agit d'un groupe de pièces. Les pièces affectées de ce code ne sont pas fournies en tant que pièces détachées.
- = = = Les pièces ainsi encadrées sont les pièces composantes du groupe de pièces indiqué dans la ligne d'au-dessus.
- G-1, G-2 Indique le numéro du groupe de pièces
- KIT Indique qu'il s'agit d'un kit de pièces. Pour les pièces composantes des kits, veuillez vous reporter à la liste des kits de service.
- △ Indique qu'il s'agit de pièces fournies à l'état semi-fini. Ces pièces devront être usinées avant l'installation.
- PAINT(1) Indique que sur les pièces fournies est appliquée uniquement une couche primaire.
- PAINT(2) Indique que la couleur de la peinture est différente de celle d'origine.
- (A) Indique qu'il s'agit de pièces pour spécifications artiques A (-30°C)
- (B) Indique qu'il s'agit de pièces pour spécifications artiques B (-50°C)

VORWORT

Bei der Bestellung von Teilen bitte die Teilenummer, die Teilebezeichnung und die Menge des jeweiligen Teils sowie die Modellnummer, die Seriennummer der Maschine, die Seriennummer des Motors und den Stand des Betriebsstundenzählers angeben.

In dieser Ersatzteilliste ist nicht nur das Standardzubehör aufgeführt, sondern auch als Sonderausstattung erhältliche Teile und Einrichtungen.

Bestellungen nimmt Ihr zuständiger Komatsu-Händler entgegen.

Die folgenden Angaben sind in der Ersatzteilliste aufgeführt.

Bild und Liste	Beim Aufschlagen des Ersatzteilkatalogs ist auf der linken Seite (d.h. der Seite mit der geraden Zahl) eine Darstellung der Bauteile der betreffenden Baugruppe zu finden. Jedes Einzelteil der Baugruppe ist mit einer Kennzahl versehen. Auf der rechten Seite (d.h. der Seite mit der ungeraden Zahl) sind die Bauteile der Baugruppe, geordnet nach den auf der linken Seite angegebenen Kennzahlen, aufgeführt. Jedes Einzelteil wird mit Teilenummer, Teilebezeichnung und entsprechender Seriennummer angegeben.
FIG. No. (Bildnummer)	Die Bildnummer entspricht der Nummer des auf der betreffenden Seite stehenden Bilds. Es handelt sich dabei nicht um die Nummer des Lieferteils. Es sei ferner erwähnt, daß die Bilder nicht fortlaufend numeriert sind.
INDEX (Kennzahl)	Dabei handelt es sich um die gleiche Zahl wie die Kennzahl im Bild. Die Teile sind geordnet nach der Kennzahl aufgeführt.
PART No. (Teilenummer)	Die in der Spalte "Teilenummer" aufgeführte Nummer entspricht der Teilenummer für das betreffende Teil. Diese Nummer dient zur Bestellung des Teils. Deshalb bei der Bestellung stets auf die genaue Angabe der Teilenummer achten.
DESCRIPTION (Beschreibung)	Hierunter wird die Bezeichnung des Teils mit der aufgeführten Teilenummer angegeben. Jedes Baugruppen-Bauteil ist mit dem vorangestellten Symbol "." gekennzeichnet und wird hinter der entsprechenden Baugruppe aufgeführt. Handelt es sich bei dem mit "." gekennzeichneten Bauteil um eine Baugruppe, sind die Bauteile dieser Baugruppe mit ".." gekennzeichnet. Beispiel: Element assembly, air cleaner . Element assembly, outer .. Element, outer .. Nut, wing .. Washer
Q'TY (Menge)	Hierunter wird die Anzahl der Bauteile für eine Maschine angegeben. Im Falle einer Baugruppe oder eines Aggregats wird allerdings die Anzahl der Teile pro Baugruppe angegeben.
SERIAL No. (Seriennummer)	Im Ersatzteilkatalog für den Motor versteht man hierunter die Seriennummer des Motors, in den das betreffende Teil eingebaut ist. Im Ersatzteilkatalog für die Maschine versteht man hierunter die Seriennummer der Maschine, in die das entsprechende Teil eingebaut ist.
Kodes	Die in den Spalten "Teile-Nr." und "Beschreibung" verwendeten Kodes haben folgende Bedeutung: ☐ Anstelle dieses Teils kann das in der vorangegangenen Zeile aufgeführte Teil verwendet werden.

- Dieses Teil kann anstelle des in der vorangegangenen Zeile aufgeführten Teils verwendet werden.
- ◆ Dieses Teil ist mit dem in der vorangegangenen Zeile aufgeführten Teil austauschbar.
- Anstelle dieses Teils kann das in der Spalte "Beschreibung" aufgeführte Teil verwendet werden, wenn das Teil zusammen mit anderen Teilen als ein Bauteilsatz verwendet wird.
- ⊗ Dieses Teil kann nicht mehr geliefert werden. Statt dessen wird das in der vorangegangenen Zeile aufgeführte Teil geliefert.
- ▼ Dieses Teil kann nicht mehr geliefert werden. Statt dessen wird das in der Spalte "Beschreibung" aufgeführte Teil als ein Bauteilsatz geliefert.
- ☆ Dieses Teil kann nicht als Einzelteil, sondern nur als Baugruppe geliefert werden.
- ★ Dieses Teil kann nicht als Einzelteil, sondern nur als Baugruppe geliefert werden. Nur bei bestimmten Händlern kann es als Einzelteil bezogen werden.
- ⊙ Hierdurch wird ein Aggregat gekennzeichnet.
Es wird nicht zu den Lieferteilen gerechnet.
- === Die Teile innerhalb dieser Markierung gehören zu dem oben aufgeführten Aggregat.
- G-1, G-2 Hiermit wird die Kategorie eines Aggregats angegeben.
- KIT Hiermit werden Teile gekennzeichnet, die nur als Satz erhältlich sind. Siehe dazu die Tabelle der als Satz gelieferten Ersatzteile.
- △ Hiermit werden Teile gekennzeichnet, die in vorbearbeitetem Zustand geliefert werden und für den Einbau nachbearbeitet werden müssen.
- PAINT(1) Hiermit werden Teile gekennzeichnet, die mit Grundierung geliefert werden.
- PAINT(2) Hiermit werden Teile gekennzeichnet, die in unterschiedlichen Farben geliefert werden.
- (A) Hiermit werden Teile gekennzeichnet, die speziell für kalte Witterung (A) (-30°C) ausgelegt sind.
- (B) Hiermit werden Teile gekennzeichnet, die speziell für kalte Witterung (B) (-50°C) ausgelegt sind.

PROLOGO

Cuando tenga que efectuar un pedido de repuestos, se ruega especificar el número, el nombre y la cantidad de piezas requeridas, indicando asimismo el número de modelo, el número de serie del motor y la lectura del contador de servicio.

Esta lista de piezas especifica no solamente accesorios estándar sino también piezas y accesorios opcionales. Para realizar un pedido, sírvase ponerse en contacto con su distribuidor Komatsu más cercano.

La lista de repuestos se compone de los elementos siguientes.

Figura y lista	Al abrir esta lista de repuestos, encontrará en la página izquierda (página de número impar) una ilustración de los componentes del conjunto. La figura de cada componente individual va provista de un número de índice. En la página derecha (página de número par), los componentes del conjunto están listados siguiendo el orden de los números de índice de la página izquierda.
FIG. NO. (Número de figura)	El número de figura es el número indicado en cada una de las respectivas figuras, y no es el número de la pieza. Los números de figura no son siempre continuos.
INDEX (Número de índice)	Coincide con el número de índice de cada figura, y aparecen en la lista en orden numérico.
PART NO. (Número de pieza)	El número indicado en la columna de "Número de piezas" es el número de pieza que aparece en la figura. Es sumamente importante debido a que se utiliza como código al efectuar el pedido de piezas.
DESCRIP- TION (Nombre de las piezas)	Indica la descripción correspondiente a cada número de pieza. Los componentes de un conjunto llevan la marca "." antes del nombre. Por otra parte, cuando se tratan de piezas armadas, llevan la marca ".." antes del nombre Ejemplo: ELEMENT ASSEMBLY, AIR CLEANER .ELEMENT ASSEMBLY, OUTER ..ELEMENT, OUTER ..NUT, WING ..WASHER
Q'ty (Cantidad)	Especifica el número de piezas utilizadas en cada máquina. Sin embargo, para un conjunto o componentes de un grupo de piezas, se especifica el número de piezas por conjunto.
SERIAL NO. (Número de serie)	En el manual de piezas del motor, indica el número de serie del motor en que se utiliza la pieza. En el manual de piezas de la máquina, indica el número de serie del vehículo en que se utiliza esa pieza.

Códigos

Los códigos y números de piezas especificados en las columnas "Nº. de pieza" y "Nombre de la pieza" representan lo siguiente:

□	En lugar de esta pieza es posible utilizar la pieza indicada en el renglón de arriba.
◻	Es posible utilizar esta pieza en lugar de la indicada en el renglón inmediatamente anterior.
◆	Esta pieza y la indicada en el renglón inmediatamente anterior son intercambiables.
■	Es posible utilizar la pieza especificada en la columna "Nombre de las piezas" si se utiliza como un conjunto.
⊗	Esta pieza se ha dejado de suministrar. En su lugar, se suministra la pieza indicada en el renglón anterior.
▼	Esta pieza se ha dejado de suministrar. En su lugar, se suministra la pieza especificada en la columna "Nombre de las piezas" como un conjunto.
☆	Esta pieza no se suministra como pieza individual. Se suministra como un conjunto.
★	Esta pieza no se suministra como pieza individual. Se suministra como un conjunto. Sin embargo, es suministrada como pieza individual por ciertos distribuidores.
⊙	Indica grupo de piezas. Las piezas que llevan este código no son suministrables.
====	Las piezas rodeadas por esta línea son componentes del grupo de piezas especificado arriba.
G-1, G-2	Indica la clasificación del grupo de piezas.
KIT	Indica componentes de un juego. Para los componentes de un juego, refiérase a la tabla de los juegos de servicio.
Δ	Indica pieza suministrada como semiterminada. Debe ser reelaborada antes del uso.
PAINT(1)	Indica piezas despachadas con una primera mano de pintura.
PAINT(2)	Indica piezas despachadas con colores diferentes.
(A)	Indica piezas especiales (A) especificadas para climas fríos (-30°C).
(B)	Indica piezas especiales (B) especificadas para climas fríos (-50°C).

INTRODUÇÃO

Ao solicitar uma peça, informe o número, nome e quantidade da peça necessária, bem como o número da carroçaria, número do motor, e leitura do medidor de serviço.

Esta lista de peças não somente especifica os acessórios padrões mas também as peças opcionais e aditamentos. Para pedir uma peça, entre em contato com o revendedor Komatsu mais próximo.

Este livro de peças consiste nos seguintes itens.

Figura e lista | Ao abrir este livro de peças, você encontrará na página esquerda (a página com número par), uma ilustração das peças componentes do conjunto. Cada peça individual no conjunto tem um número de índice.

Na página direita (a página com número ímpar), as peças componentes do conjunto são relacionadas na ordem dos números de índice mostrados na página esquerda. Cada peça é designada com um número, nome, e número de série aplicável.

FIG. NO.
(Número da figura) | O número da figura é o número da figura mostrada em tal página. Ele não é um número para fornecimento da peça. Do mesmo modo, os números das figuras nem sempre são contínuos.

INDEX
(Número de índice) | Este número é igual ao número de índice na figura. As peças são relacionadas na ordem dos números de índice.

PART NO.
(Número de peça) | O número designado na coluna "Número da peça" é o número para a peça mostrada. Ele é o código usado para o pedido da peça. É importante que não haja equívoco com respeito a este número ao pedir uma peça.

DESCRIP-TION
(Descrição) | Este item descreve o nome da peça que tem o número de peça relacionado. É colocado um "." na frente do nome de um componente de conjunto e o item é introduzido após o conjunto. Se uma peça marcada com "." é um conjunto, seus componentes são marcados com "...".

Exemplo: ELEMENT ASSEMBLY, AIR CLEANER
 .ELEMENT ASSEMBLY, OUTER
 ..ELEMENT, OUTER
 ..NUT, WING
 ..WASHER

Q'ty
(Quantidade) | Este item especifica o número de peças usadas para 1 máquina. No entanto, para o conjunto ou componentes de um grupo de peças, o número de peças por conjunto é especificado.

SERIAL NO.
(Número de série) | No livro de peças do motor, esse número indica o número de série do motor no qual a peça é usada. No livro de peças da máquina, esse número indica o número de série da máquina na qual a peça é usada.

Códigos | Os códigos e número de peça especificados nas colunas "N.º de peça" e "Descrição" representam o seguinte:

☐ A peça especificada na linha acima pode ser usada no lugar desta peça.

◼	Esta peça pode ser usada no lugar da peça especificada na linha imediatamente acima.
◆	Esta peça e a peça especificada na linha imediatamente acima são intercambiáveis.
■	A peça especificada na coluna "Descrição" pode ser usada no lugar desta peça se ela for usada como um jogo.
⊠	Esta peça não é mais fornecida. A peça especificada na linha acima é fornecida em seu lugar.
▼	Esta peça não é mais fornecida. A peça especificada na coluna "Descrição" é fornecida em seu lugar como um jogo.
☆	Esta peça não pode ser fornecida como uma peça individual. Ela é fornecida como um conjunto.
★	Esta peça não pode ser fornecida como uma peça individual. Ela é fornecida como um conjunto. No entanto, ela é fornecida como uma peça individual somente por revendedores específicos.
⊙	Isso indica um grupo de peças. Esta peça não é considerada uma peça de fornecimento.
====	As peças envolvidas por esta linha são componentes do grupo de peças especificado acima.
G-1, G-2	Isso indica a categoria do grupo de peças.
KIT	Isso indica componentes de um kit. Para os componentes de um kit, refira-se à tabela de kits de serviço.
Δ	Isso indica uma peça fornecida como produto semi-acabado. Ela deve ser reformada antes do uso.
PAINT(1)	Isso indica peças embarcadas pintadas com uma primeira mão de fundo.
PAINT(2)	Isso indica peças embarcadas com cores diferentes.
(A)	Isso indica peças especiais para especificação (A) de tempo frio (-30°C).
(B)	Isso indica peças especiais para especificação (B) de tempo frio (-50°C).

الرموز وارقام القطع المذكورة في عمود « رقم القطعة » وعمود « الوصف » تمثل كما يلي:

□	القطعة المذكورة في السطر السابق يمكن استعمالها بدلاً من هذه القطعة.
▣	هذه القطعة يمكن استعمالها بدلاً من القطعة المذكورة في السطر السابق مباشرة.
◆	هذه القطعة والقطعة المذكورة في السطر السابق مباشرة يمكن لكل منهما ان تحل محل الاخرى.
■	القطعة المذكورة في عمود « الوصف » يمكن استعمالها بدلاً من هذه القطعة اذا استخدمت كطقم.
⊠	هذه القطعة توقف توريدها. يتم توريد القطعة المذكورة في السطر السابق بدلاً منها.
▼	هذه القطعة توقف توريدها. يتم توريد القطعة المذكورة في عمود « الوصف » بدلاً منها كطقم.
☆	هذه القطعة لا يمكن توريدها كقطعة منفردة. يتم توريدها كمجموعة.
★	هذه القطعة لا يمكن توريدها كقطعة منفردة. يتم توريدها كمجموعة. على انه يتم توريدها كقطعة منفردة من قبل موزعين معينين فقط.
⊙	هذا يشير الى مجموعة قطع. هذه القطعة لا تعتبر قطعة للتوريد.
====	القطع المحاطة بهذا الخط هي مكونات لمجموعة القطع المذكورة اعلاه.
G-1,G-2 KIT	هذا يشير الى فئة مجموعة القطع. هذا يشير الى مكونات الاطقم التركيبية. بخصوص الاطقم التركيبية، يرجى مراجعة جدول الاطقم التركيبية للخدمة.
△	هذا يشير الى قطعة موردة شبه مكتملة التصنيع. تتطلب استكمال تصنيعها قبل الاستعمال.
PAINT(1)	هذا يشير الى القطع المشحونة بعد طلائها بطبقة سفلية.
PAINT(2)	هذا يشير الى القطع المشحونة بألوان مختلفة.
(A)	هذا يشير الى قطع خاصة بمواصفات الطقس البارد من الفئة (A) (-٣٠م°).
(B)	هذا يشير الى قطع خاصة بمواصفات الطقس البارد من الفئة (B) (-٥٠م°).

مقدمة

عند طلب القطع، يرجى تحديد رقم القطعة واسم القطعة والكمية المطلوبة من القطعة، مع تحديد رقم الموديل والرقم التسلسلي للمحرك وقراءة عداد الخدمة.

قائمة القطع هذه لا تقتصر على الكماليات القياسية فقط بل تشمل أيضاً القطع والملحقات الاختيارية. لطلب القطع، يرجى الاتصال بأقرب موزع لمنتجات كوماتسو.

قائمة القطع تتضمن البنود التالية.

الشكل والقائمة	عندما تفتح كتاب القطع، ستجد على الصفحة اليسرى (الصفحة ذات الرقم الزوجي) شكلاً توضيحياً للقطع المكونة للمجموعة. كل قطعة في مجموعة المكونات لها رقم فهرس. على الصفحة اليمنى (الصفحة ذات الرقم الفردي) تم إدراج قائمة بالقطع التي تتكون منها المجموعة مرتبة حسب أرقام الفهرس المبينة في الصفحة اليسرى. وقد أعطيت كل قطعة من القطع رقم قطعة واسم قطعة ورقم تسلسلي ينطبق عليها.
FIG. No. (رقم الشكل)	رقم الشكل هو الرقم الخاص بالشكل التوضيحي الذي يظهر في تلك الصفحة. وهو ليس رقم القطعة التي يتم توريدها. كما أن أرقام الأشكال ليست دائماً متتابعة.
INDEX (رقم الفهرس)	هذا الرقم هو نفس رقم الفهرس الوارد في الشكل التوضيحي. تدرج القطع في القائمة مرتبة تبعاً لأرقام الفهرس.
PART No. (رقم القطعة)	الرقم الوارد في عمود « رقم القطعة » هو رقم القطعة الخاص بالقطعة المبينة. وهو الرمز المستخدم لطلب تلك القطعة. ومن الضروري عدم ارتكاب أي خطأ في تحديد هذا الرقم عند طلب القطع.
DESCRIPTION (الوصف)	يعطي اسم القطعة المدرج رقمها في القائمة. موضع العلامة " . " أمام أسماء القطع المكونة للمجموعة ويذكر البند بعد المجموعة. إذا كانت القطعة المشار إليها بالعلامة " . " هي نفسها عبارة عن مجموعة مكونات فإن كلاً من مكوناتها يشار إليها بالعلامة " . . " . مثال : ELEMENT ASSEMBLY, AIR CLEANER .ELEMENT ASSEMBLY, OUTER .. ELEMENT, OUTER ..NUT, WING ..WASHER
Q'ty (الكمية)	هذا هو عدد القطع المستخدمة لألية واحدة. أما بالنسبة لمجموعات المكونات ومجموعات القطع فإنه يتم تحديد عدد القطع لكل مجموعة.
SERIAL No. (الرقم التسلسلي)	في كتاب قطع المحرك، يشير هذا الرقم إلى الرقم التسلسلي للمحرك الذي تستخدم فيه القطعة. في كتاب قطع الآلية، يشير هذا الرقم إلى الرقم التسلسلي للآلية التي تستخدم فيها القطعة.

ПРЕДИСЛОВИЕ

При формировании заказа на детали, узлы и агрегаты, кроме их номера детали, наименования и количества, завод-изготовитель просит заказчиков информировать о серийном номере машины и двигателя, для которых делается заказ, а также показании счетчика мото-часов.

В Каталоге приведены не только стандартные агрегаты, но и дополнительные устройства и принадлежности, поставляемые по специальному заказу.

При необходимости приобретения их обратиться к местному дилеру фирмы "Комацу".

Каталог деталей составлен, как ниже изложено:

Рисунки и таблицы деталей	При открытии Каталога на левой странице (чётной) приведен рисунок деталей устройства или агрегата. Каждая деталь обозначена номером позиции. На правой странице (нечётной) приведена таблица деталей, нарисованных на левой странице, с соответствующим номером детали, наименованием, количеством и серийными номерами машины, для которых предназначена данная деталь, в порядке возрастания номеров позиции.
FIG No. (№ рисунка)	Номер рисунка (фиг.) является собственным для данного рисунка и не является номером показанной детали. Номера рисунков (фиг.) могут быть не порядковыми.
INDEX (Указатель)	В указателе приведены номера позиции деталей на рисунке в порядке возрастания цифр.
PART No. (Номер детали)	При заказе на деталь, установленную на рисунке, следует указать номер, приведенный в данной колонне. Именно этот номер определяет каждую деталь.
DESCRIPTION (Наименование детали)	Приведено наименование детали, соответствующей выбранному номеру детали. Точка "." поставлена перед наименованием каждой составной части устройства. Если составная часть состоит из множества деталей, то эти детали обозначаются двумя точками "..". Например: ELEMENT ASSEMBLY, AIR CLEANER . ELEMENT ASSEMBLY, OUTER .. ELEMENT, OUTER .. NUT, WING .. WASHER
Q'TY (Количество)	Указано количество деталей, необходимое на единицу данного устройства. Для деталей составной части устройства, а также для группы деталей указано их количество на единицу составной части или на группу.
SERIAL No. (Серийные номера)	В части двигателя приведены серийные номера двигателей, а в части шасси — серийные номера машин, в которых применена данная деталь.
Условные обозначения	Условные обозначения, применяемые в колоннах "Номер детали" и "Наименование детали", характеризуют следующие: ☐ Вышеприведенная деталь может заменить настоящую деталь.

Условные
обозначения
(Продолжение)

●	Настоящая деталь может заменить деталь, приведенную на одну строчку выше.
◆	Настоящая деталь и деталь, приведенную на одну строчку выше, имеют взаимозаменяемость.
■	Взамен настоящей детали возможно использовать детали, приведенные в колонне "Наименование детали", в комплекте.
□	Поставка этой детали прекращена. Взамен этой детали поставляется деталь, приведенная на одну строчку выше.
▼	Поставка этой детали прекращена. Взамен этой детали поставляются детали, приведенные в колонне "Наименование детали", в комплекте.
☆	Настоящая деталь поставляется только в комплекте, а не в отдельности.
★	Настоящая деталь поставляется, как правило, только в комплекте, а не в отдельности. Ее можно достать только у отдельных дилеров фирмы "Комацу".
◎	Группа деталей. Детали не подлежат дополнительной поставке.
-----	Детали, ограниченные этой линией, составляют вышеприведенную группу деталей.
G-1, G-2	Обозначения, характеризующие отдельные группы деталей.
KIT	Составляющая комплекта. См. таблицы ремонтных комплектов.
△	Деталь, поставляемая в неготовом виде. Перед употреблением необходимо дополнительно обработать.
PAINT(1)	Детали, отгружаемые в грунтованном виде.
PAINT(2)	Детали, отгружаемые в окрашенном в другой цвет виде.
(A)	Детали, рассчитанные на холодные районы (-30° C)
(B)	Детали, рассчитанные на особо холодные районы (-50° C)

前言

订购零件时，请注明需要零件的货号、品名、数量以及使用机器的车辆编号、发动机型号和系列号、工作时数。

此零件明细表上不仅记载有标准装备零件，还记载有选购零件、附件零件。如果您需要订货，请与最近的小松代理店联系。

为了清楚明了，零件手册中有如下规定：

图 表	打开此零件清单后， 在左侧的页上（偶数页）用图示表示按安装的装置上的零件。在图示上标有各种零件的索引号码。 在右侧的页上（奇数页）按照左侧图示上表示的零件索引号码以表格的形式 表示货号、品名、数量、适用机型。
FIG. No.	图号 (FIG.) 表示该页图的号码，它不时补充零件用的货号 同时，此号码不一定是连续号码。
INDEX	与图的索引号码一致，按索引号码顺序编制为表格形式。
PART No.	此栏所示的货号是图示零件的货号，它是在订货时需要的 标明的特定代号，是非常重要的。
DESCRIP- TION	它表示相当于货号的零件名称。 构成组装品的零件，在品名的前面有标记，记载在组装品之后。 另外，如果标记的零件是组装品，在该构成零件的品名前标有 .. 标记。 例如: ELEMENT ASSEMBLY, AIR CLEANER ..ELEMENT ASSEMBLY, OUTER ..ELEMENT, OUTER ..NUT, WING ..WASHER
Q'TY	表示 1 台机器中需要使用的该零件数量。 但是，如果是组装零件和零件组的构成零件时，表示其组装件的件数。
SERIAL No.	发动机篇中表示该使用零件的发动机型号，在机体篇中表示该使用零件的车辆号码。
代 号	货号栏和零件品名栏里的代号如下所示： ☐ 上一行的零件可取代此行零件来使用。

代 号
(续)

- 此行零件可代替紧接着的上一行零件使用。
- ◆ 此行零件可与紧挨着的上一行零件互换使用。
- 如果将此行零件说明栏内的零件配套后，可取代此零件来使用。
- ☒ 该行零件已停止供应，用上一行的零件代替使用。
- ▼ 此行零件已停止供应，将此行零件说明栏内的零件配套后代替此零件供应。
- ☆ 此行零件拟成套供应，不以单一零件供应。
- ★ 此行零件拟成套供应，不以单一零件供应，但特定代理除外。
- ⊙ 成组零件，一般不考虑成组供应。
- ==== 用这种符号包括的零件是符号上一行指明成组件的零部件。
- G-1,G-2 成组零件编号。
- KIT 修理包，关于修理包构件详情，请参考技术服务修理包资料。
- △ 此行零件以半成品的形式供应，使用前必须再加工。
- PAINT(1)只涂底漆装船。
- PAINT(2)和本体不同颜色装船。
- (A) 适用寒冷地区。(- 30℃)
- (B) 适用极寒冷地区。(- 50℃)

Silverhorn.co.uk

CONTENTS

FOREWORD.....	OF-	2
CONTENTS.....	OC-	1

AA [ENGINE]	FIG NO.	PAGE
CYLINDER HEAD.....	A1009-01A4	AA- 2
HEAD COVER (#26302312-)... ..	A111P-01A3	AA- 4
AIR CONNECTOR (#26313407-)... ..	A131P-01B1	AA- 6
AIR INTAKE HEATER.....	A131R-01A0	AA- 8
AIR INTAKE COVER.....	A131V-01A0	AA- 10
AIR INTAKE (#26325039-)... ..	A1310-01A5	AA- 12
AIR CLEANER (SINGLE ELEMENT TYPE) (#26325039-)... ..	A1410-01D2	AA- 14
AIR CLEANER (SINGLE ELEMENT TYPE) (INNER PARTS) (#26325039-)... ..	A1410-02D2	AA- 16
AIR CLEANER CAP (#26313407-)... ..	A1470-01A0	AA- 18
EXHAUST CONNECTOR CLAMP.....	A151R-01A0	AA- 20
EXHAUST MANIFOLD GASKET AND BOLT.....	A151T-01A2	AA- 22
EXHAUST MANIFOLD (#26302312-)... ..	A151V-01A2	AA- 24
TURBOCHARGER OIL PIPING (#26315479-)... ..	A153T-01C0	AA- 26
TURBOCHARGER MOUNTING.....	A1539-01B3	AA- 28
HEAT SHIELD (#26313407-)... ..	A1570-01B1	AA- 30
EXHAUST ELBOW (#26325039-)... ..	A1670-01A2	AA- 32
THERMOSTAT HOUSING.....	A173P-01A5	AA- 34
THERMOSTAT (#26295864-)... ..	A173R-01A0	AA- 36
BLOCK OIL PLUG (#26313407-)... ..	A201R-01A0	AA- 38
OIL PLUG (#26313407-)... ..	A2010-01A6	AA- 40
CYLINDER BLOCK.....	A2019-01A2	AA- 42
DUST SEAL (#26277757-)... ..	A204R-01A0	AA- 44
FRONT COVER.....	A2049-01A1	AA- 46
TAPPET COVER (#26313407-)... ..	A206P-01A2	AA- 48
TAPPET COVER BOLT (#26313407-)... ..	A206R-01A0	AA- 50

	FIG NO.	PAGE
OIL FILLER (#26313407-)... ..	A2070-01A0	AA- 52
OIL PAN BOLT (#26302312-)... ..	A211R-01A2	AA- 54
OIL GAUGE (#26313407-)... ..	A2110-01A4	AA- 56
OIL PAN AND SUCTION TUBE (#26313407-)... ..	A2119-01A5	AA- 58
OIL PAN BLIND PLUG (#26313407-)... ..	A2190-01A0	AA- 60
FLYWHEEL HOUSING SENSOR (#26325039-)... ..	A2210-01B5	AA- 62
FLYWHEEL HOUSING (#26313407-)... ..	A2219-01A4	AA- 64
FLYWHEEL (#26325039-)... ..	A2230-01A5	AA- 66
ENGINE MOUNTING (#26313407-)... ..	A2250-01A0	AA- 68
CRANKSHAFT.....	A2319-01A0	AA- 70
DAMPER.....	A233P-01A0	AA- 72
PISTON.....	A2359-01A2	AA- 74
ROCKER ARM.....	A241P-01A0	AA- 76
TAPPET.....	A241R-01A0	AA- 78
CAMSHAFT.....	A2419-01A0	AA- 80
FRONT GEAR TRAIN COVER (#26362425-)... ..	A261P-01A7	AA- 82
TACHOMETER DRIVE COVER.....	A281P-01A0	AA- 84
UNDER PLATE.....	A283P-01A0	AA- 86
OIL PUMP.....	A301P-01A2	AA- 88
OIL PRESSURE SWITCH (#26313407-)... ..	A3190-01A2	AA- 90
OIL COOLER AND OIL FILTER (#26302312-)... ..	A331P-01B2	AA- 92
FUEL INJECTION PUMP AND OIL PIPING (#26325039-)... ..	A401P-01J1	AA- 94
FUEL INJECTION PUMP (PUMP) (1/2) (INNER PARTS) (#26325039-)... ..	A401P-02J1	AA- 96
FUEL INJECTION PUMP (PUMP) (2/2) (INNER PARTS) (#26325039-)... ..	A401P-03J1	AA- 100
FUEL INJECTION PUMP (GOVERNOR) (1/3) (INNER PARTS) (#26325039-)... ..	A401P-04J1	AA- 104
FUEL INJECTION PUMP (GOVERNOR) (2/3) (INNER PARTS) (#26315039-)... ..	A401P-05J1	AA- 108


	FIG NO.	PAGE
FUEL INJECTION PUMP (GOVERNOR) (3/3) (INNER PARTS) (#26325039-)	A401P-06J1	AA- 110
FUEL INJECTION PUMP (FEED PUMP) (INNER PARTS) (#26325039-)	A401P-07J1	AA- 114
BOOST TUBE (#26315464-)	A401R-01B5	AA- 116
FUEL INJECTION PUMP MOUNTING (#26313407-)	A408P-01A1	AA- 118
FUEL FILTER (#26302312-)	A411P-01A0	AA- 120
FUEL FILTER PIPING (#26302312-)	A411R-01A7	AA- 122
FUEL PIPING (#26313407-)	A411S-01C2	AA- 124
CYLINDER BLOCK BLIND COVER AND PIPING (#26362425-)	A417P-01B4	AA- 126
INJECTION NOZZLE	A4219-01A6	AA- 128
FUEL JOINT	A423V-01A0	AA- 130
STOP SOLENOID (#26313407-)	A4510-01A1	AA- 132
WATER PUMP (#26300902-)	A501P-01A2	AA- 134
WATER CONNECTOR (FOR 35A, 50A, 60 ALTERNATOR) (#26300902-)	A501R-01A0	AA- 136
WATER DRAIN VALVE (#26313407-)	A5010-01A0	AA- 138
FAN DRIVE PULLEY (FOR 50A ALTERNATOR) (#26302312-)	A502P-01D2	AA- 140
COOLING FAN (#26325039-)	A5030-01C5	AA- 142
WATER TEMPERATURE SENSOR (#26313407-)	A5090-01A3	AA- 144
ALTERNATOR (25A) (#26277757-)	A601P-01A5	AA- 146
ALTERNATOR (25A) (INNER PARTS) (#26277757-)	A601P-02A5	AA- 148
BELT TENSIONER (FOR 35A, 60A ALTERNATOR) (#26302312-)	A601S-01F4	AA- 150
ALTERNATOR SUPPORT (FOR 25A ALTERNATOR) (#26277757-)	A601T-01A0	AA- 152
ALTERNATOR COVER (#26313407-)	A6010-01A0	AA- 154
STARTING MOTOR (4.5KW)	A621P-01A2	AA- 156
STARTING MOTOR (4.5KW) (INNER PARTS)	A621P-02A2	AA- 158

	FIG NO.	PAGE
STARTING MOTOR MOUNTING (4.5KW) (#26325039-)	A621S-01A2	AA- 162
STARTING MOTOR MOUNTING (#26313407-)	A6210-01A3	AA- 164
STARTING AID (#26313407-)	A9050-01A2	AA- 166
EXHAUST RELATED PARTS (GASKET) (#26313407-)	A9110-01A0	AA- 168
RADIATOR (#26325039-)	A9510-01A5	AA- 170
TIMER AND EMERGENCY RELAY (#26313407-)	A9620-01A0	AA- 172
STARTING SWITCH (#26313407-)	A9630-01A0	AA- 174
HARNESS CONNECTOR AND TERMINAL CAP (#26313407-)	A9650-01A0	AA- 176
CAUTION PLATE (JAPANESE-ENGLISH) (#26325039-)	A9810-01F9	AA- 178
ZZ [NUMERICAL INDEX]		ZZ- 1

Silverhorn.co.uk

ENGINE


FIG. A1009-01A4 CYLINDER HEAD

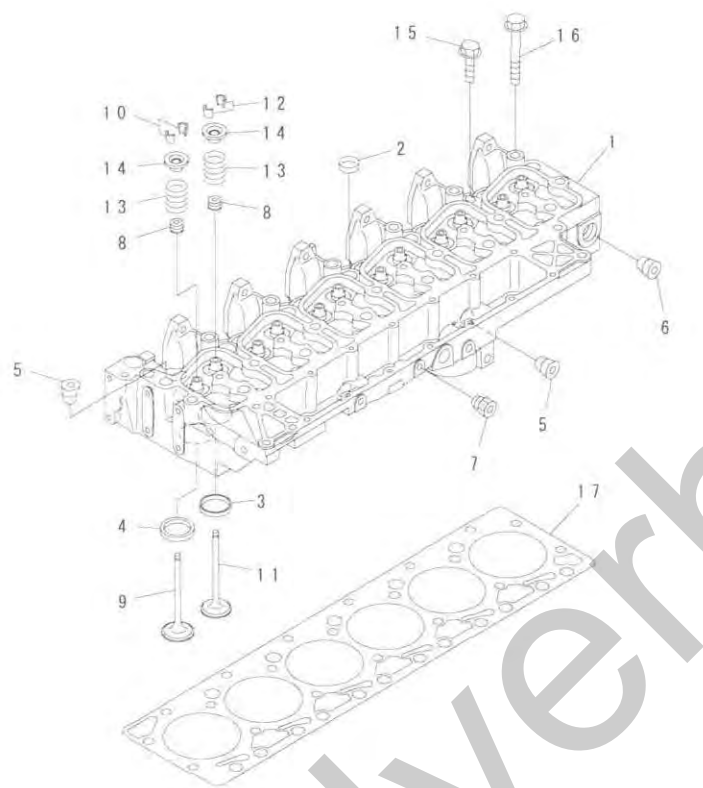

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6731-11-1371	HEAD ASS'Y	1	26317355-
	□6731-11-1370	HEAD ASS'Y	1	26274903-26317354
	☆	HEAD	1	26317355-
	☆	HEAD	1	26274903-26317354
2	6736-11-1150	PLUG	5	26274903-
3	6732-11-1170	INSERT, EXHAUST	6	26274903-
4	6732-11-1180	INSERT, INTAKE	6	26274903-
5	6732-11-1910	PLUG	5	26274903-
6	6732-11-1920	PLUG	1	26274903-
7	6732-11-1930	PLUG	2	26274903-
8	6732-41-4541	SEAL (K1)	12	26317355-
	□6732-41-4540	SEAL (K1)	12	26274903-26317354
	6736-41-4110	INTAKE VALVE ASS'Y	6	26274903-
9	☆	VALVE	1	26274903-
10	6732-41-4520	COTTER	2	26274903-
	6736-41-4210	EXHAUST VALVE ASS'Y	6	26274903-
11	☆	VALVE	1	26274903-
12	6732-41-4520	COTTER	2	26274903-
13	6732-41-4430	SPRING	12	26274903-
14	6731-41-4511	RETAINER	12	26317355-
	□6731-41-4510	RETAINER	12	26274903-26317354
15	6732-11-1610	BOLT	6	26274903-
16	6732-11-1620	BOLT	14	26274903-
17	6735-11-1821	GASKET (K1)	1	26274903-
		REFER TO FIG. NOS. OF REPAIR PARTS FOR O. S., U. S., AND SERVICE PARTS.		

PJ6B436


FIG. A111P-01A3 HEAD COVER (#26302312-)

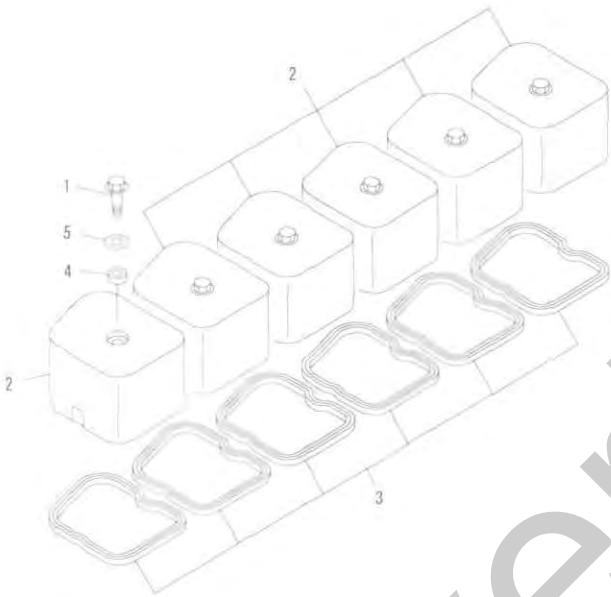

PF01693


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO
1	6732-11-8130	BOLT.....	6	26302312-
2	6735-11-8120	COVER.....	6	26302312-
3	6732-11-8181	GASKET..... (K1).....	6	26302312-
4	6732-11-8210	GASKET..... (K1).....	6	26302312-
5	6732-11-8150	WASHER.....	6	26302312-

FIG. A131P-01B1 AIR CONNECTOR(#26313407-)

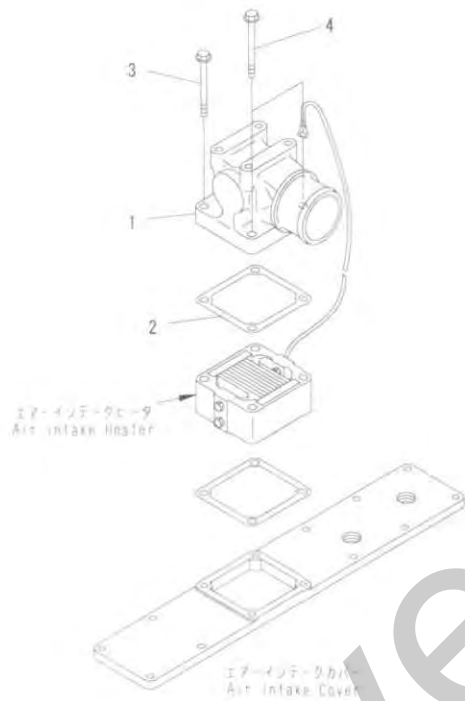


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6738-11-4630	CONNECTOR	1	26313407-
2	6732-11-4811	GASKET	1	26313407-
3	6732-11-4170	BOLT	2	26313407-
4	6732-11-4150	BOLT	2	26313407-

FIG. A131R-01A0 AIR INTAKE HEATER

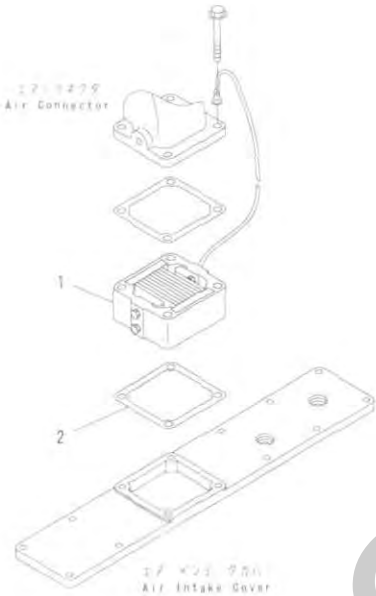


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-81-5120	HEATER ASS'Y	1	26274903-
2	6732-11-4811	GASKET (K1)	1	26274903-

FIG. A131V-01A0 AIR INTAKE COVER

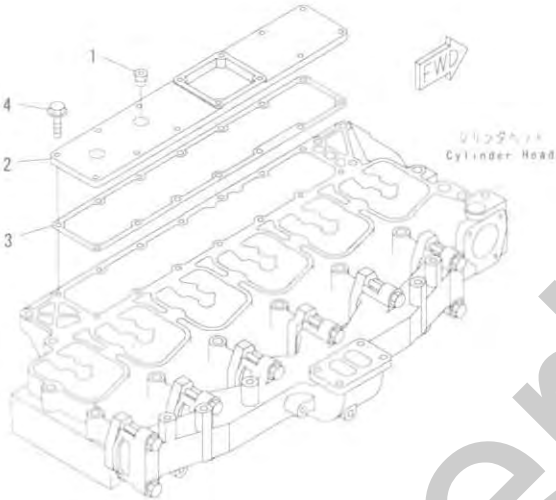

INDEX	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-11-1910	PLUG.....	2	26274903-
2	6735-11-4110	COVER, INTAKE.....	1	26274903-
3	6735-11-4812	GASKET..... (K1)	1	26287624-
	□6735-11-4811	GASKET.....	1	26274903-26287623
4	6732-11-4160	BOLT.....	8	26274903-


FIG. A1310-01A5 AIR INTAKE(#26325039-)

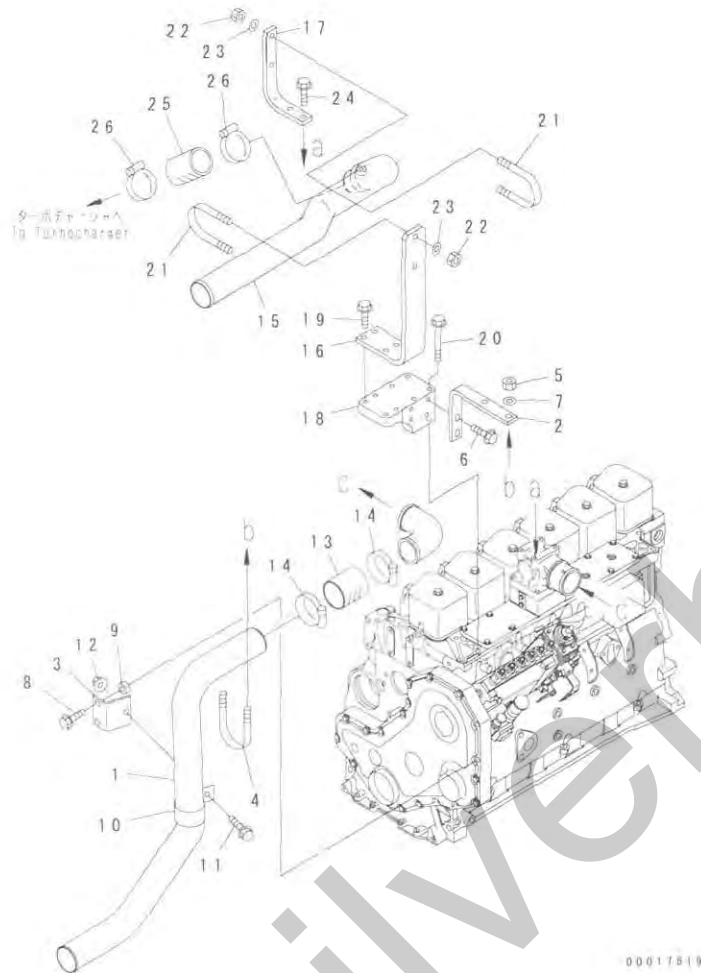

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6738-11-4510	TUBE	1	26325039-
2	6738-11-4670	BRACKET	1	26325039-
3	6738-11-4660	BRACKET	1	26325039-
4	07283-37060	CLIP	1	26325039-
5	01597-01009	NUT	2	26325039-
6	01435-01030	BOLT	2	26325039-
7	01643-31032	WASHER	2	26325039-
8	01435-00830	BOLT	2	26325039-
9	6130-12-1961	SPACER	2	26325039-
10	6166-61-7350	CLIP	1	26325039-
11	01435-01020	BOLT	1	26325039-
12	01584-01008	NUT	1	26325039-
13	6735-11-4421	HOSE	1	26325039-
14	07289-00070	CLAMP	2	26325039-
15	6738-11-4520	TUBE	1	26325039-
16	6738-11-4590	BRACKET	1	26325039-
17	6738-11-4580	BRACKET	1	26325039-
18	6732-11-5330	BRACKET	1	26325039-
19	01435-01025	BOLT	4	26325039-
20	01436-01000	BOLT	3	26325039-
21	07283-37060	CLIP	2	26325039-
22	01597-01009	NUT	4	26325039-
23	01643-31032	WASHER	4	26325039-
24	01435-00825	BOLT	2	26325039-
25	6735-11-4431	HOSE	1	26325039-
26	07289-00055	CLAMP	2	26325039-


FIG. A1410-01D2 AIR CLEANER (SINGLE ELEMENT TYPE)

(#26325039-)

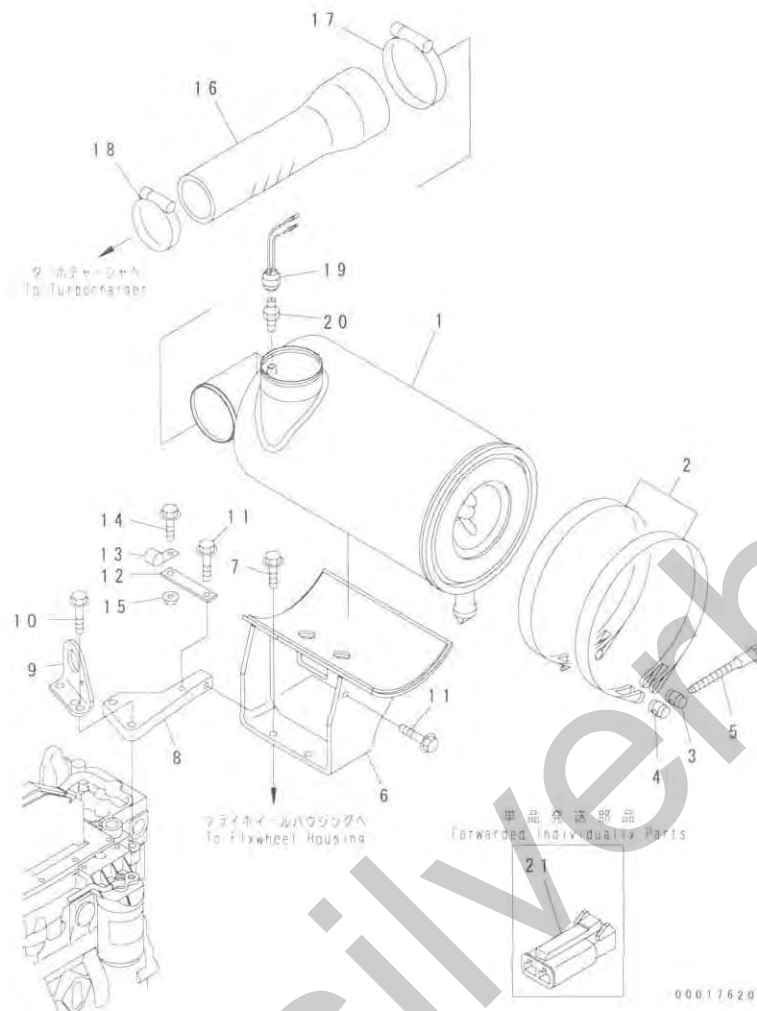

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	(6738-81-7600)	AIR CLEANER ASS'Y. (SEE FIG. A1410-02D2)	1	26325039-
2	6131-11-4520	BAND ASS'Y.	2	26325039-
3	6643-11-4620	PIN.	2	26325039-
4	6643-11-4630	PIN. WITH THREAD. WITH THREAD.	2	26325039-
5	6643-11-4641	BOLT.	2	26325039-
6	6738-11-9210	BRACKET.	1	26325039-
7	01435-01020	BOLT.	4	26325039-
8	6738-11-1360	PLATE.	1	26325039-
9	6736-11-1910	BRACKET, LIFTING.	1	26325039-
10	01435-01245	BOLT.	2	26325039-
11	01435-01025	BOLT.	2	26325039-
12	6212-11-5830	PLATE.	1	26325039-
13	04434-50510	CLIP.	1	26325039-
14	01435-01020	BOLT.	1	26325039-
15	01584-01008	NUT.	1	26325039-
16	6738-11-4210	HOSE.	1	26325039-
17	07289-00120	CLAMP.	1	26325039-
18	07289-00080	CLAMP.	1	26325039-
19	600-871-1220	SENSOR, DUST.	1	26325039-
20	600-181-0320	ADAPTER.	1	26325039-
21	600-871-1990	CONNECTOR.	1	26325039-

FIG. A1410-02D2 AIR CLEANER (SINGLE ELEMENT TYPE) (INNER PARTS) (#26325039-)

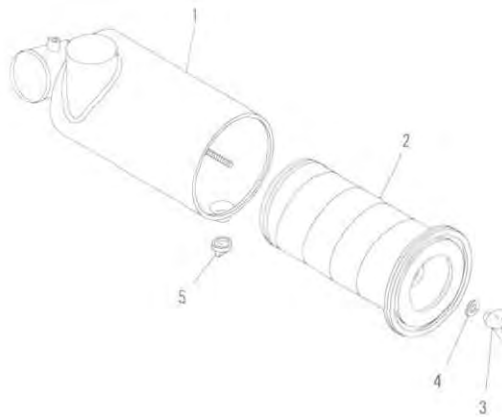

INDEX	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	6738-81-7600	AIR CLEANER ASS'Y	1	26325039-
1	6738-81-7610	BODY	1	26325039-
	600-181-6820	ELEMENT ASS'Y	1	26325039-
2	☆	ELEMENT	1	26325039-
3	600-181-6850	NUT, WING	1	26325039-
4	600-181-6840	GASKET, SEAL	1	26325039-
5	600-181-6590	VALVE	1	26325039-

FIG. A1470-01A0 AIR CLEANER CAP (#26313407-)



FIG 18955

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	600-181-3850	CAP.	1	26313407-


FIG. A151R-01A0 EXHAUST CONNECTOR CLAMP



PMD1038

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-81-8220	CLAMP. (K1)	1	26274903-


FIG. A151T-01A2 EXHAUST MANIFOLD GASKET AND BOLT

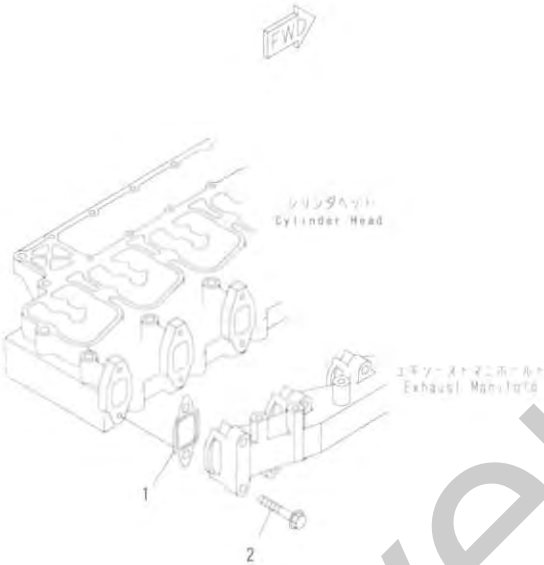

PF01324


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO
1	6736-11-5830	GASKET	6	26312301-
	□6736-11-5820	GASKET (K1)	6	26274903-26312300
2	6735-11-4150	BOLT	12	26274903-

FIG. A151V-01A2 EXHAUST MANIFOLD (#26302312~)

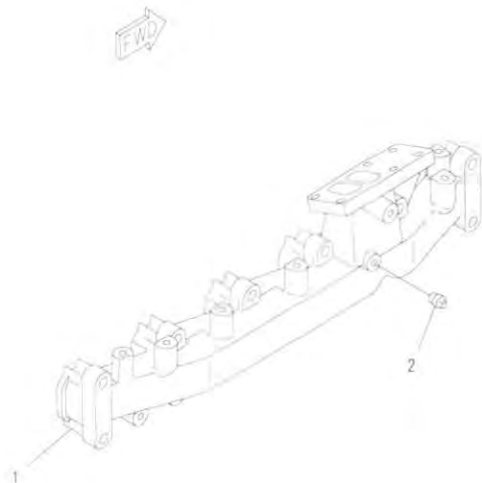

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6735-11-5220	MANIFOLD, EXHAUST	1	26302312~
2	07042-00108	PLUG	1	26302312~


FIG. A153T-01C0 TURBOCHARGER OIL PIPING (#26315479-)

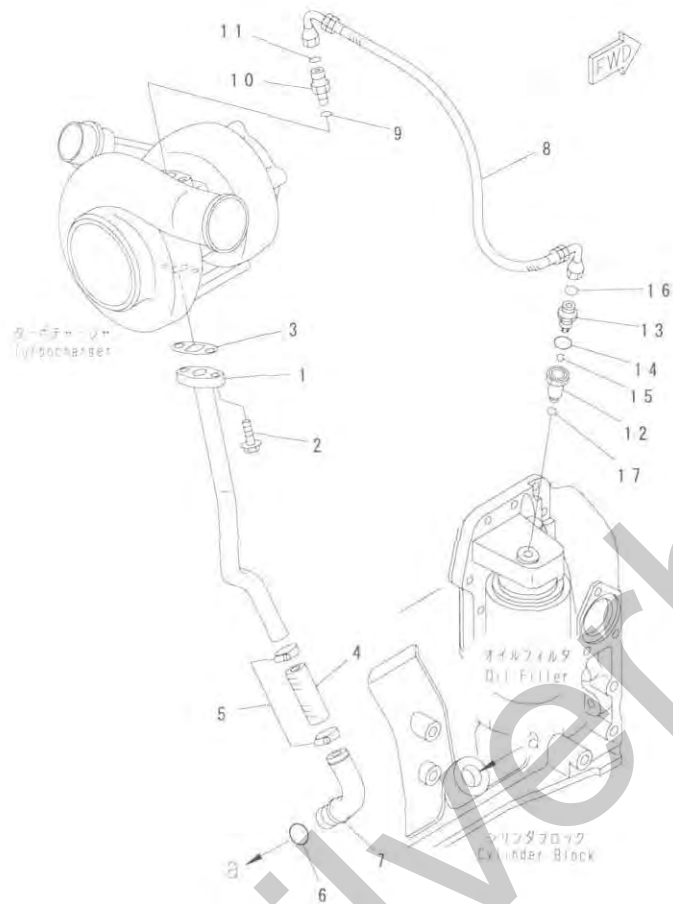

00000172

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6731-51-8190	TUBE, OIL	1	26315479-
2	6732-71-3220	BOLT	2	26315479-
3	6207-51-7690	GASKET (K1)	1	26315479-
4	6732-51-8370	HOSE	1	26315479-
5	07281-00359	CLAMP	2	26315479-
6	6731-51-8150	O-RING (K2)	1	26315479-
7	6731-51-8170	TUBE	1	26315479-
8	6735-51-8230	HOSE	1	26315479-
	6732-51-8180	CONNECTOR ASS'Y	1	26315479-
9	6736-51-8710	O-RING (K1)	1	26315479-
10	6732-81-8850	CONNECTOR	1	26315479-
11	6732-81-8860	O-RING	1	26315479-
	6732-51-8441	VALVE, CHECK	1	26315479-
12	6732-51-8451	ADAPTER	1	26315479-
13	6732-51-8461	NIPPLE	1	26315479-
14	07000-E2020	O-RING	1	26315479-
15	04260-00793	BALL	1	26315479-
16	6732-81-8860	O-RING (K1)	1	26315479-
17	6736-51-8710	O-RING (K1)	1	26315479-


FIG. A1539-01B3 TURBOCHARGER MOUNTING

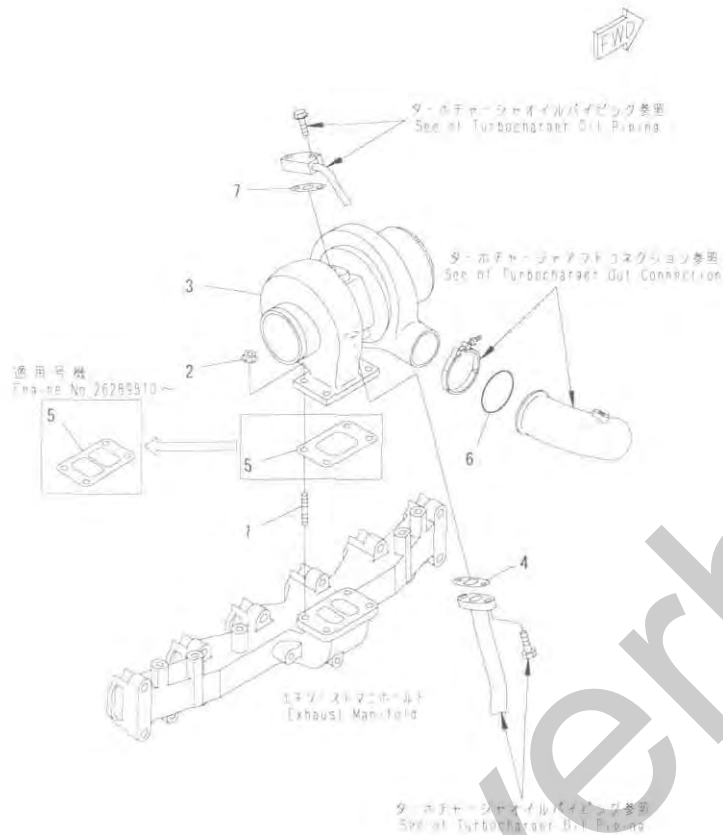

PJ6E331

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-81-8810	STUD.	4	26274903-
2	6732-81-8820	NUT.	4	26274903-
	6738-81-8092	KIT, TURBOCHARGER.	1	26312492-
	□6738-81-8091	KIT, TURBOCHARGER.	1	26285026-26312491
	□6738-81-8090	KIT, TURBOCHARGER.	1	26274903-26285025
3	☆	TURBOCHARGER.	1	26312492-
	☆	TURBOCHARGER.	1	
	☆	TURBOCHARGER.	1	
	☆	TURBOCHARGER.	1	26274903-26285025
4	6207-51-7690	GASKET. (K1)	1	26289810-
	□6736-51-8720	GASKET.	1	26274903-26289809
5	6732-81-8830	GASKET. (K1)	1	26289810-
	□6736-11-5710	GASKET.	1	26274903-26289809
6	6738-11-4370	O-RING. (K1)	1	26289810-
7	6221-51-8160	GASKET. (K1)	1	26289810-


FIG. A1570-01B1 HEAT SHIELD(#26313407-)

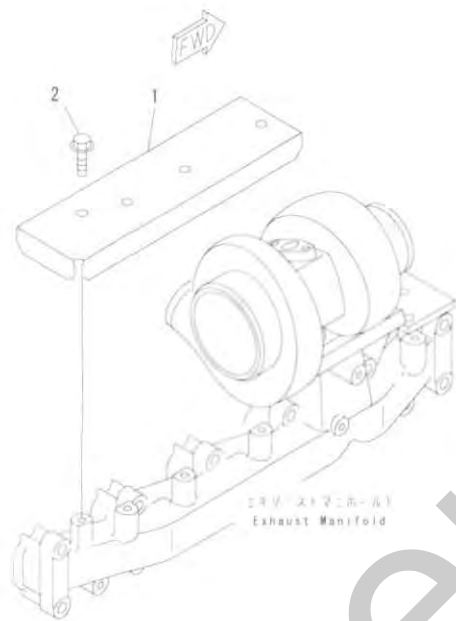

PJ00525


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6735-11-1430	BRACKET	1	26313407-
2	01435-01014	BOLT	4	26313407-

FIG. A1670-01A2 EXHAUST ELBOW(#26325039-)

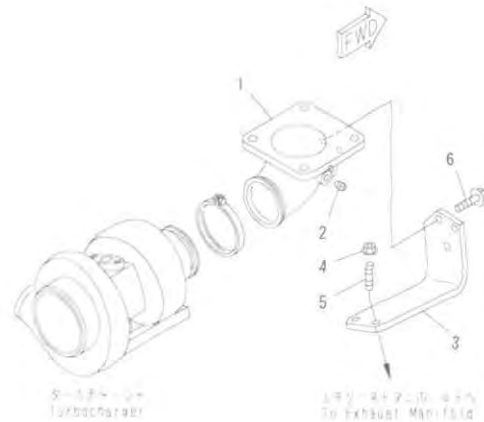

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6735-11-1341	ELBOW	1	26325039-
2	07042-00108	PLUG	1	26325039-
3	6738-11-1350	BRACKET	1	26325039-
4	01584-01008	NUT	2	26325039-
5	6732-81-8810	STUD	2	26325039-
6	01435-01025	BOLT	3	26325039-

FIG. A173P-01A5 THERMOSTAT HOUSING

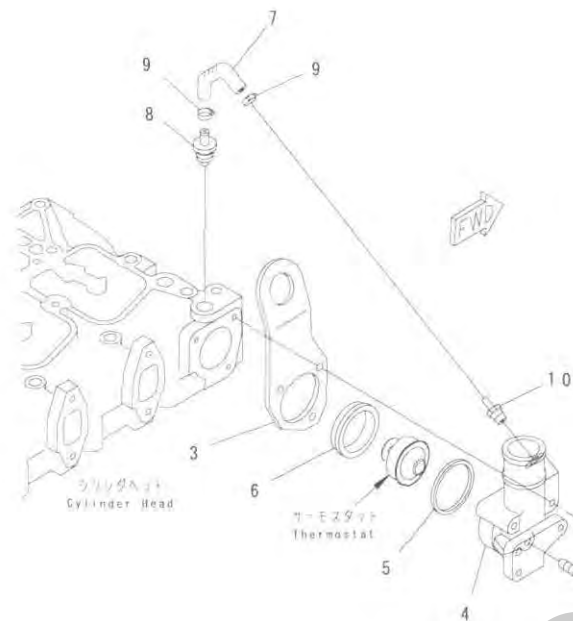

FMD1049


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-61-6140	BOLT.....	1	26274903-
2	6732-61-6180	BOLT.....	2	26274903-
3	6735-11-1920	BRACKET.....	1	26274903-
4	6732-61-6231	HOUSING, THERMOSTAT.....	1	26274903-
5	6732-61-6250	SEAL, RING..... (K1)	1	26274903-
6	6732-61-6240	GASKET..... (K1)	1	26274903-
7	6732-61-6280	HOSE.....	1	26274903-
8	6732-61-6270	VALVE, CHECK.....	1	26274903-
9	07285-00125	CLIP.....	2	26274903-
10	6732-61-6171	COUPLING.....	1	26274903-

FIG. A173R-01A0 THERMOSTAT (#26295864~)



INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6735-61-6471	THERMOSTAT	1	26295864~

FIG. A201R-01A0 BLOCK OIL PLUG(#26313407-)

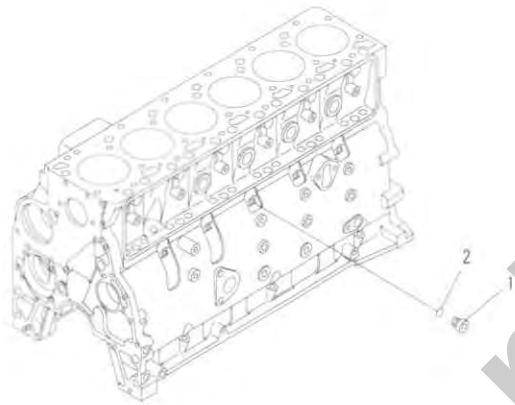

PJ6G126

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	6732-21-1960	PLUG ASS'Y.....	1	26313407-
1	6215-81-9510	PLUG.....	1	26313407-
2	6215-81-9710	O-RING.....	1	26313407-


FIG. A2010-01A6 OIL PLUG(#26313407-)



PWD4601


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-21-5530	PLUG	2	26313407-

FIG. A2019-01A2 CYLINDER BLOCK

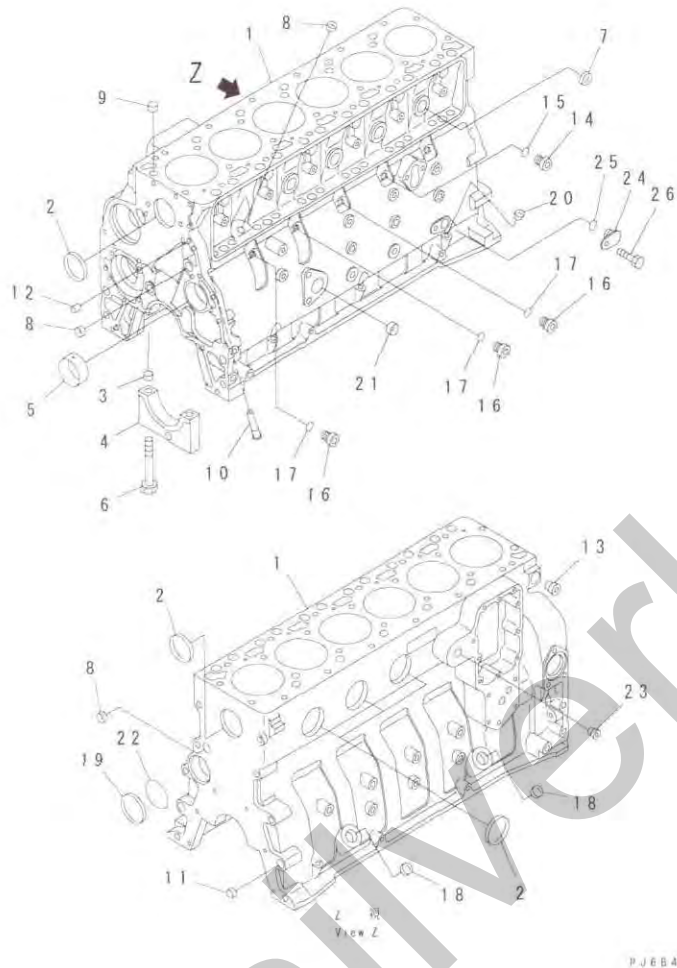


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	6731-21-1170	CYLINDER BLOCK ASS'Y	1	26274903-
	☆	BLOCK ASS'Y	1	26274903-
1	☆	BLOCK, CYLINDER	1	26312676-
	☆	BLOCK, CYLINDER	1	26274903-26312675
2	6732-21-1830	PLUG	5	26274903-
3	6732-21-1910	RING	14	26274903-
4	△6732-21-1210	CAP	7	26274903-
5	6732-21-1411	BUSHING	1	26274903-
6	6732-21-1611	BOLT	14	26274903-
7	6732-21-1820	PLUG	4	26274903-
8	6732-21-1812	PLUG, EXPANSION	3	26312676-
	□6732-21-1811	PLUG, EXPANSION	3	26274903-26312675
	6731-21-1210	BLOCK SERVICE KIT	1	26274903-
9	6732-21-6140	RING	2	26274903-
10	6731-21-1190	NOZZLE, PISTON COOLING	6	26312676-
	□6732-21-1191	NOZZLE, PISTON COOLING	6	26274903-26312675
11	6732-21-1910	RING	2	26274903-
12	6732-21-6120	PIN	2	26274903-
13	6732-11-1910	PLUG	1	26274903-
	6735-21-1910	PLUG ASS'Y	1	26274903-
14	6735-21-1920	PLUG	1	26274903-
15	6735-21-1930	O-RING (K2)	1	26274903-
	6732-21-1960	PLUG ASS'Y	3	26274903-
16	6215-81-9510	PLUG	1	26274903-
17	6215-81-9710	O-RING (K2)	1	26274903-
18	6735-21-5530	PLUG	3	26274903-
19	6732-21-6130	PLUG	1	26274903-
20	6732-21-5530	PLUG	3	26274903-
21	6732-21-6160	PLUG	1	26274903-
22	6732-21-1930	O-RING	1	26274903-
23	6732-11-1920	PLUG	1	26274903-
	6735-21-1940	PLUG	1	26274903-
24	6735-21-1950	PLUG	1	26274903-
25	6735-21-1960	O-RING (K2)	1	26274903-
26	6732-21-3120	BOLT	1	26274903-
		REFER TO FIG. NOS. OF REPAIR PARTS FOR O. S., U. S., AND SERVICE PARTS.		

FIG. A204R-01A0 DUST SEAL (#26277757-)

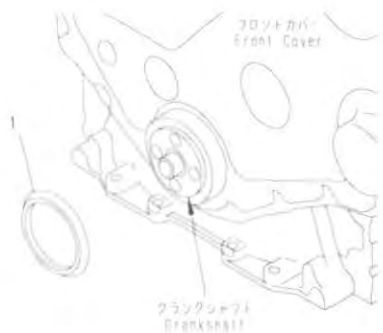

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6731-81-8710	SEAL, DUST	1	26277757-


FIG. A2049-01A1 FRONT COVER

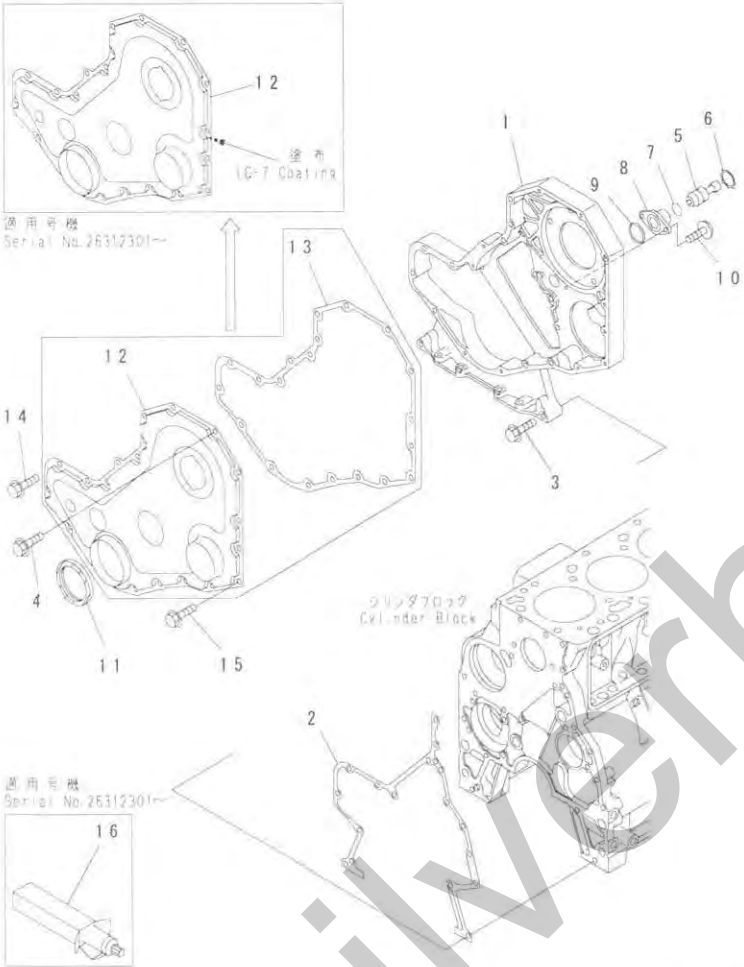

00050935

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6738-21-3110	HOUSING, GEAR.	1	26274903-
2	6732-21-3811	GASKET. (K2)	1	26274903-
3	6736-21-3210	BOLT.	2	26274903-
4	6736-21-5310	BOLT.	5	26274903-
5	6732-21-3140	PIN.	1	26274903-
6	6732-21-3150	RING.	1	26274903-
7	6732-21-3870	O-RING. (K2)	1	26274903-
8	6732-21-3180	HOUSING.	1	26274903-
9	6732-21-3880	GASKET. (K2)	1	26274903-
10	6732-21-3160	BOLT.	2	26274903-
11	6735-21-3511	SEAL.	1	26274903-
12	6736-21-3310 ($\square$ 6735-21-3310)	COVER, GEAR. COVER, GEAR.	1	26274903-
13	6736-21-3450	GASKET. (K2)	1	(26274903-26312300)
14	6736-21-3210	BOLT.	9	26274903-
15	6736-21-5310	BOLT.	11	26274903-
16	09920-00150	LIQUID GASKET.	AR	26274903-


FIG. A206P-01A2 TAPPET COVER(#26313407-)

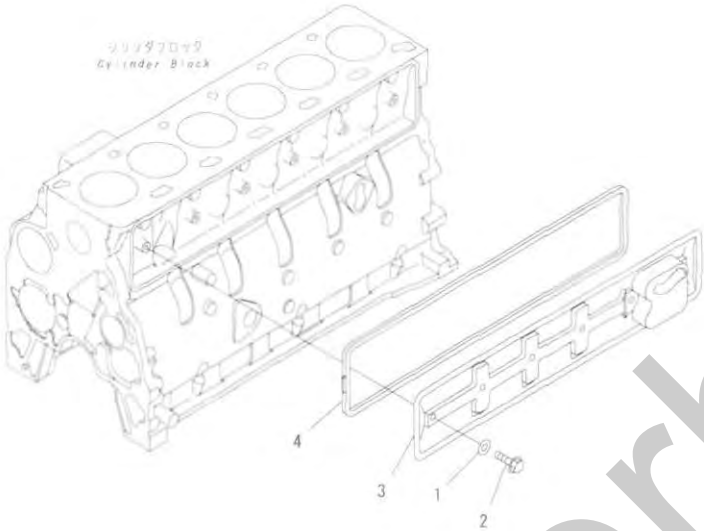

PFD2161

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-21-6280	SEAL	4	26313407-
2	6732-21-3120	BOLT	4	26313407-
3	6734-21-6110	COVER	1	26313407-
4	6735-21-6261	GASKET	1	26313407-


FIG. A206R-01A0 TAPPET COVER BOLT (#26313407-)

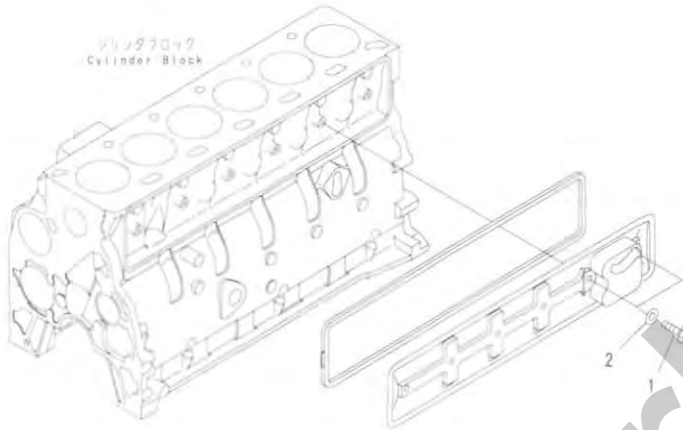

PFB2162


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-21-3120	BOLT	2	26313407-
2	6732-21-6280	SEAL	2	26313407-

FIG. A2070-01A0 OIL FILLER(#26313407-)

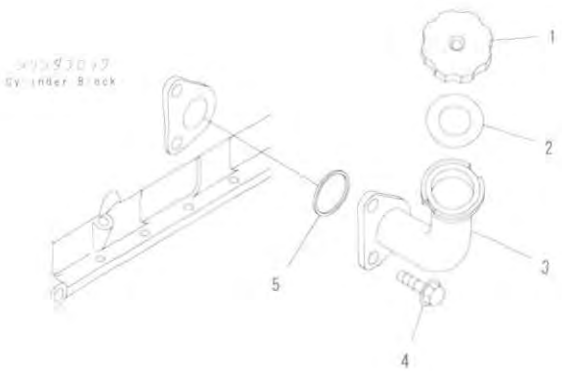

INDEX	PART NO	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	6136-21-7120	CAP ASS' Y	1	26313407-
2	6136-21-7180	GASKET	1	26313407-
3	6732-21-5470	FILLER	1	26313407-
4	01435-01230	BOLT	2	26313407-
5	6736-21-3360	SEAL	1	26313407-


FIG. A211R-01A2 OIL PAN BOLT(#26302312-)

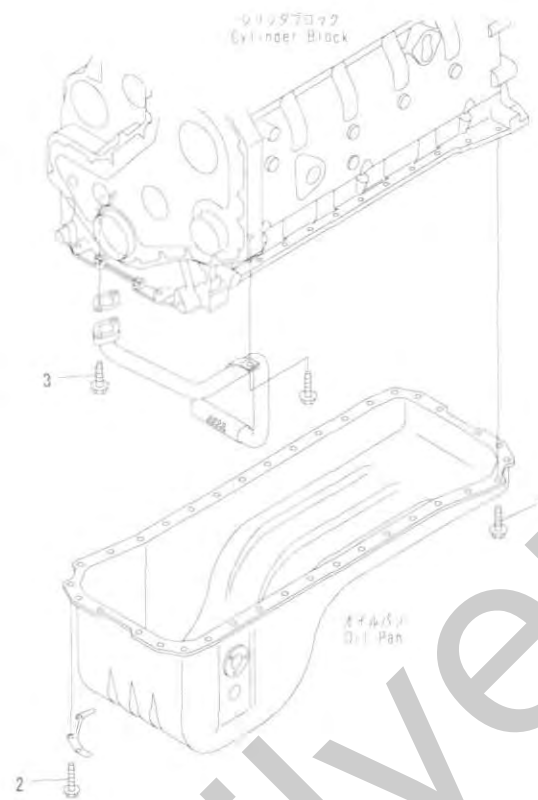

00000180

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-21-6610	BOLT	33	26302312-
2	6732-21-5160	BOLT	3	26302312-
3	6732-21-6630	BOLT	2	26302312-


FIG. A2110-01A4 OIL GAUGE (#26313407-)

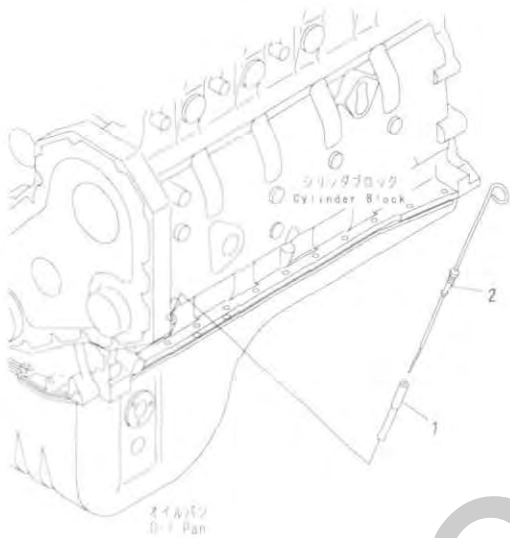

PF02163

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-21-5480	GUIDE	1	26313407-
2	6735-21-5170	GAUGE	1	26313407-


FIG. A2119-01A5 OIL PAN AND SUCTION TUBE (#26313407-)

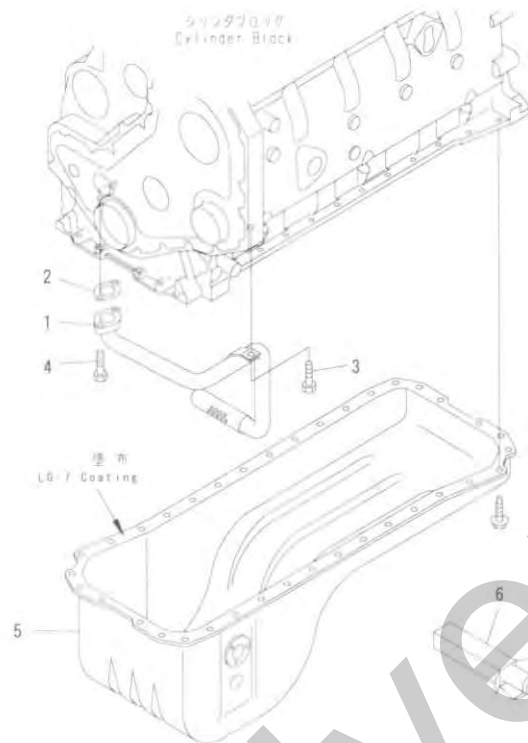

PM 01084

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6735-51-5531	TUBE, SUCTION	1	26313407-
2	6732-21-5510	GASKET	1	26313407-
3	6732-71-3220	BOLT	1	26313407-
4	6732-21-6630	BOLT	2	26313407-
5	6735-21-5160	PAN. OIL	1	26313407-
6	09920-00150	LIQUID GASKET, LG-7, 150G.	AR	26313407-


FIG. A2190-01A0 OIL PAN BLIND PLUG(#26313407-)

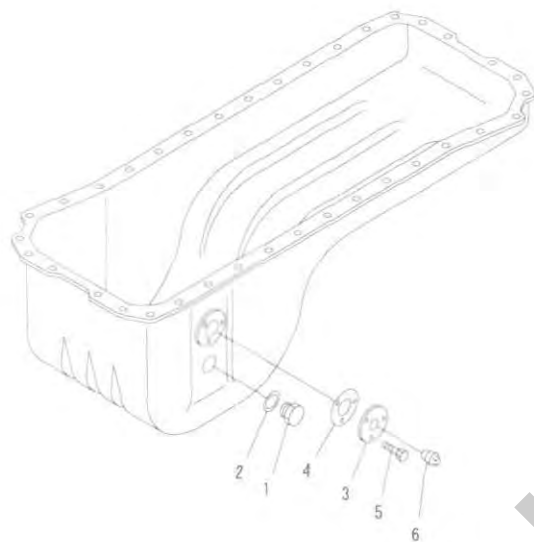

PFD2164


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6672-12-6290	PLUG	1	26313407-
2	07005-01612	GASKET	1	26313407-
3	6151-21-5770	PLATE	1	26313407-
4	6136-21-5870	GASKET	1	26313407-
5	01010-80616	BOLT	3	26313407-
6	07042-B0415	PLUG	1	26313407-

FIG. A2210-01B5 FLYWHEEL HOUSING SENSOR (#26325039-)

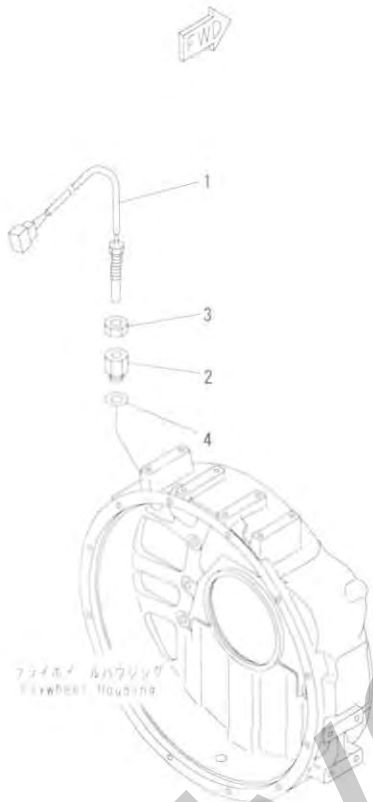

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	600-871-1740	SENSOR, REVOLUTION	1	26325039-
2	6222-21-4190	ADAPTER	1	26325039-
3	01582-11613	NUT	8	26325039-
4	01643-32060	WASHER	1	26325039-


FIG. A2219-01A4 FLYWHEEL HOUSING (#26313407-)

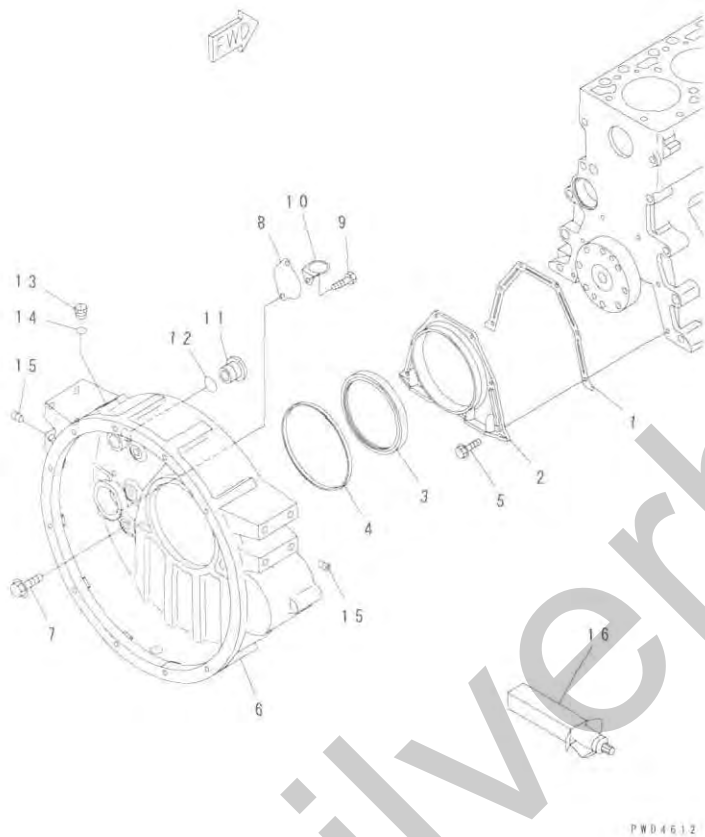

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	6735-21-4191	GASKET.....	1	26313407-
2	6731-21-4240	COVER.....	1	26313407-
3	6735-K2-3001	SEAL, REAR.....	1	26313407-
4	6732-21-4171	GASKET.....	1	26313407-
5	6732-21-4180	BOLT.....	6	26313407-
6	6735-21-4130	HOUSING, FLYWHEEL.....	1	26313407-
7	6732-21-4220	BOLT.....	8	26313407-
8	6732-21-4130	PLATE.....	1	26313407-
9	6735-21-4120	BOLT.....	2	26313407-
10	6735-21-4240	CLIP.....	1	26313407-
11	6732-21-4150	PLUG.....	1	26313407-
12	6732-21-4161	O-RING.....	1	26313407-
13	6735-21-4220	PLUG.....	1	26313407-
14	6735-21-4160	O-RING.....	1	26313407-
15	6735-21-4230	SCREW.....	4	26313407-
16	(09920-00150)	LIQUID GASKET, LG-7, 150G.....	AR	26313407-

FIG. A2230-01A5 FLYWHEEL (#26325039-)


FIG NO. : A2230-01A5

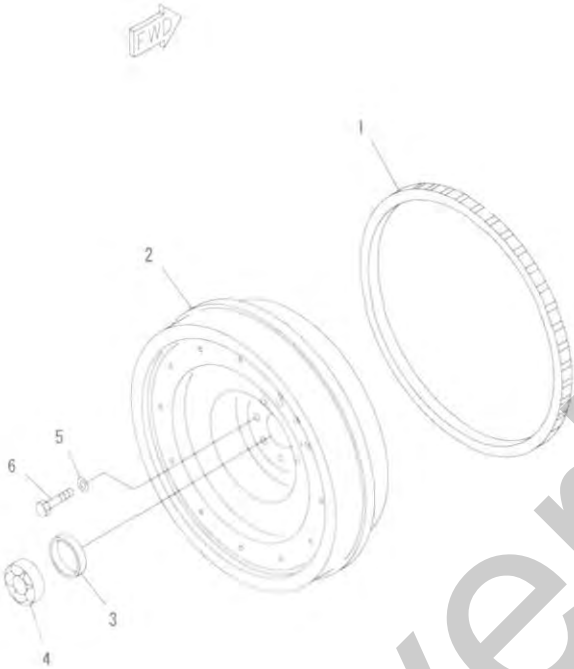

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO
	6738-31-4501	FLYWHEEL ASS'Y	1	26325039-
1	6150-31-1351	GEAR, RING	1	26325039-
2	☆	FLYWHEEL	1	26325039-
3	6221-31-4920	SPACER	1	26325039-
4	06300-06205	BEARING	1	26325039-
5	01643-31232	WASHER	8	26325039-
6	421-20-12690	BOLT	8	26325039-

00017823


FIG. A2250-01A0 ENGINE MOUNTING (#26313407-)

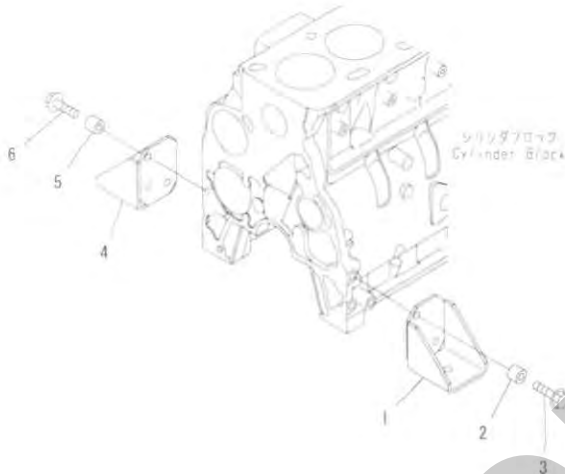

00012106

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6735-21-1210	SUPPORT	1	26313407-
2	6131-22-3750	BOSS	3	26313407-
3	01435-01245	BOLT	3	26313407-
4	6735-21-1220	SUPPORT	1	26313407-
5	6131-22-3750	BOSS	3	26313407-
6	01435-01245	BOLT	3	26313407-

FIG. A2319-01A0 CRANKSHAFT

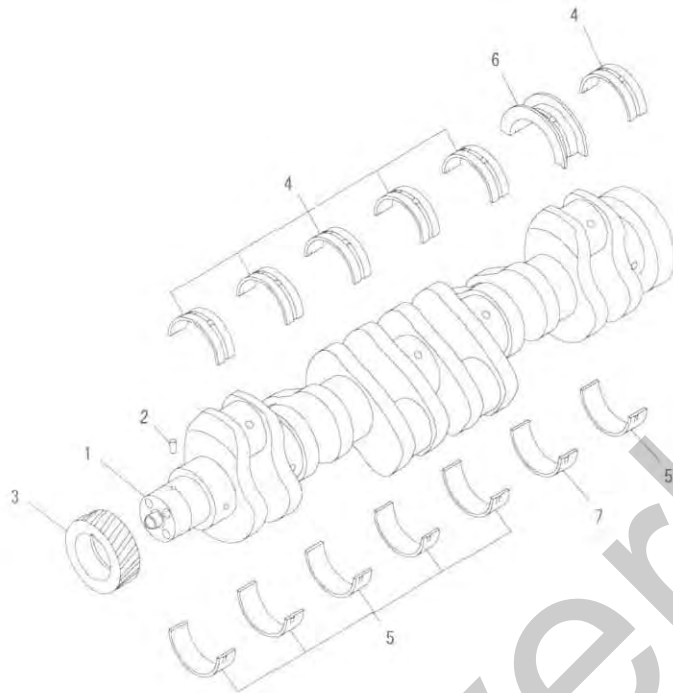


PM01071

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	6735-01-1310	CRANKSHAFT ASS'Y.	1	26274903-
2	☆	CRANKSHAFT	1	26274903-
3	6732-21-6150	PIN.	1	26274903-
4	6732-31-1211	GEAR	1	26274903-
5	6736-21-8110	MAIN METAL ASS'Y.	6	26274903-
6	☆	METAL, UPPER.	1	26274903-
7	☆	METAL, LOWER.	1	26274903-
8	6736-21-8610	THRUST METAL ASS'Y.	1	26274903-
9	☆	METAL, THRUST.	1	26274903-
10	☆	METAL, LOWER.	1	26274903-
REFER TO FIG. NOS. OF REPAIR PARTS FOR D. S., U. S., AND SERVICE PARTS.				

FIG. A233P-01A0 DAMPER


FIG NO. : A233P-01A0

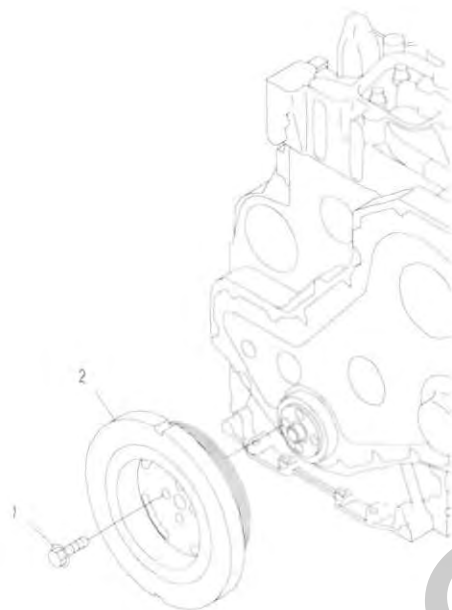

PMD1072

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-31-8120	BOLT	4	26274903-
2	6735-31-8120	DAMPER	1	26274903-


FIG. A2359-01A2 PISTON

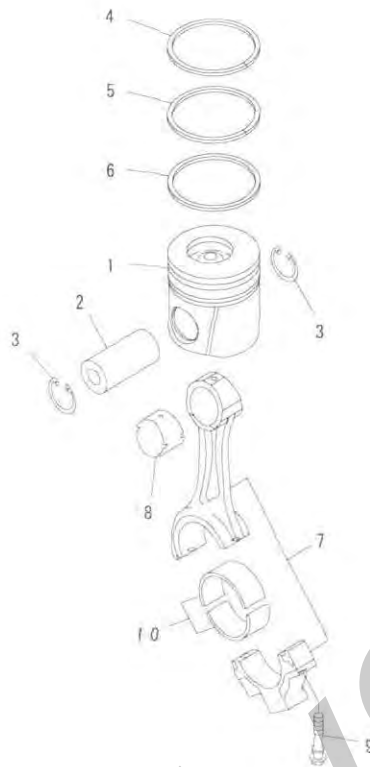

PM00835

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6738-31-2111	PISTON	6	26292269-
	□6738-31-2110	PISTON	6	26274903-26292268
2	6732-31-2410	PIN	6	26274903-
3	6732-31-2420	RING, SNAP	12	26274903-
	6738-31-2031	PISTON RING ASS'Y	6	26292269-
	□6738-31-2030	PISTON RING ASS'Y	6	26274903-26292268
4	☆	RING, TOP	1	26292269-
	☆	RING, TOP	1	26274903-26292268
5	☆	RING, SECOND	1	26274903-
6	☆	RING, OIL	1	26274903-
	6732-31-3101	CONNECTING ROD A.	6	26274903-
7	☆	ROD	1	26274903-
8	6732-31-3132	BUSHING	1	26359095-
	□6732-31-3131	BUSHING	1	26274903-26359094
9	6732-31-3311	BOLT	2	26299827-
	□6732-31-3310	BOLT	2	26274903-26299826
10	6732-31-3410	METAL	12	26274903-
		REFER TO FIG. NOS. OF REPAIR PARTS FOR O. S., U. S., AND SERVICE PARTS.		

FIG. A241P-01A0 ROCKER ARM

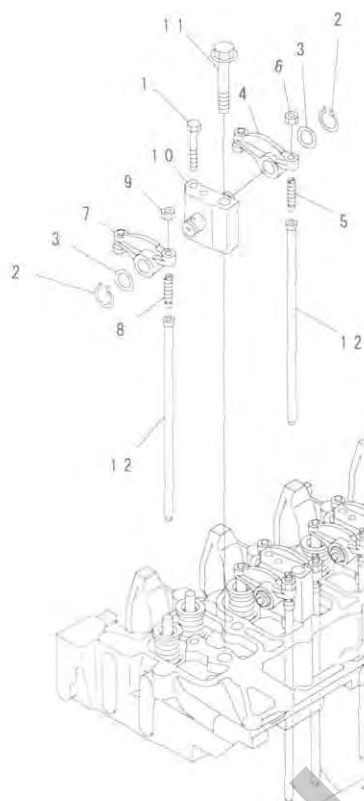


PMD1074

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-41-5180	BOLT	6	26274903-
2	6732-41-5170	RING, SNAP	12	26274903-
3	6732-41-5160	WASHER	12	26274903-
4	6732-41-5400	ARM ASS'Y	6	26274903-
5	6735-41-5560	SCREW	1	26296416-
	□6731-41-5270	SCREW	1	26274903-26296415
6	6735-41-5550	NUT	1	26274903-
7	6732-41-5200	ARM ASS'Y	6	26274903-
8	6735-41-5560	SCREW	1	26296416-
	□6731-41-5270	SCREW	1	26274903-26296415
9	6735-41-5550	NUT	1	26274903-
10	6736-41-5110	BRACKET ASS'Y	6	26274903-
11	6732-11-1640	BOLT	6	26274903-
12	6732-41-3111	ROD, PUSH	12	26274903-

FIG. A241R-01A0 TAPPET


FIG NO. : A241R-01A0

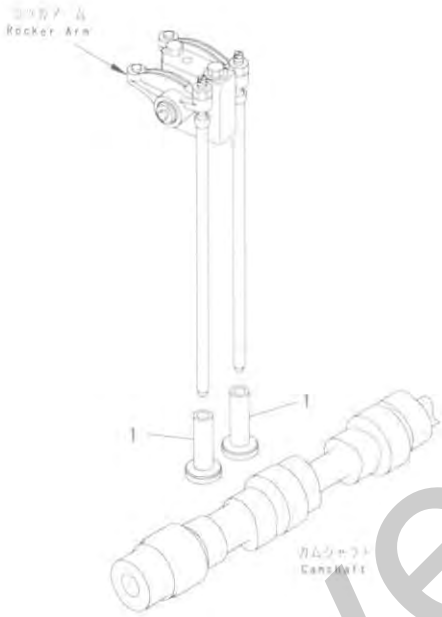

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-41-2112	TAPPET	12	26274903-

FIG. A2419-01A0 CAMSHAFT


FIG NO. : A2419-01A0

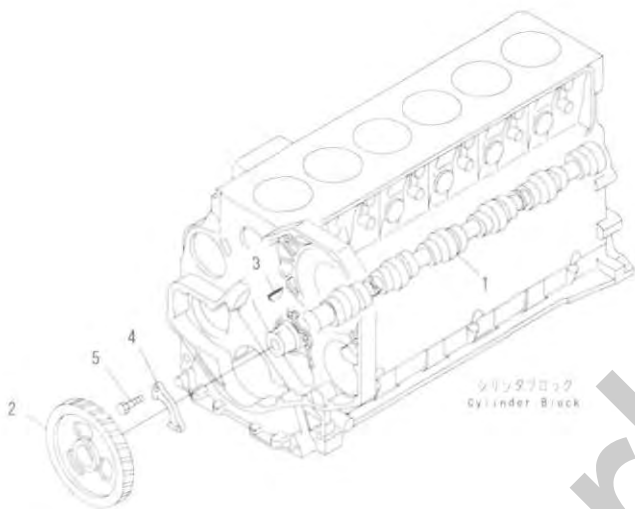

PWDJ075

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO
1	6735-41-1111	CAMSHAFT.....	1	26274903-
2	6732-41-1231	GEAR.....	1	26274903-
3	6732-41-1280	KEY.....	1	26274903-
4	6732-41-1220	SUPPORT, THRUST.....	1	26274903-
5	6732-41-1260	BOLT.....	2	26274903-


FIG. A261P-01A7 FRONT GEAR TRAIN COVER(#26362425-)

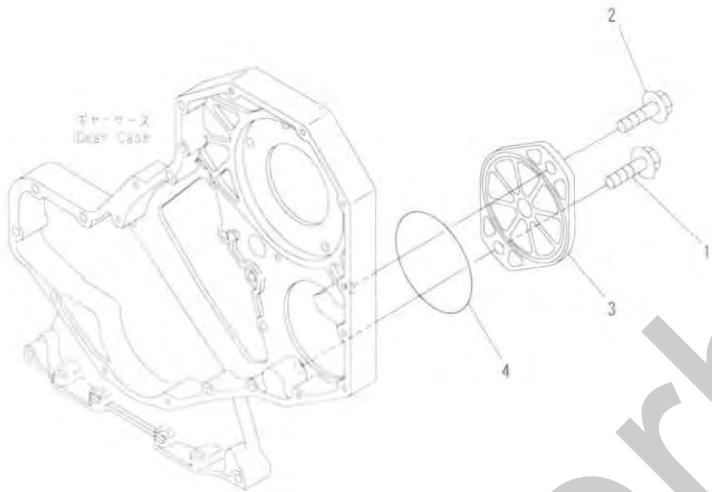

00057267


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO
1	6732-51-5130	BOLT.....	1	26362425-
2	6754-81-9190	BOLT.....	1	26362425-
3	6732-21-9330	COVER.....	1	26362425-
4	07000-72110	O-RING..... (K2)	1	26362425-

FIG. A281P-01A0 TACHOMETER DRIVE COVER

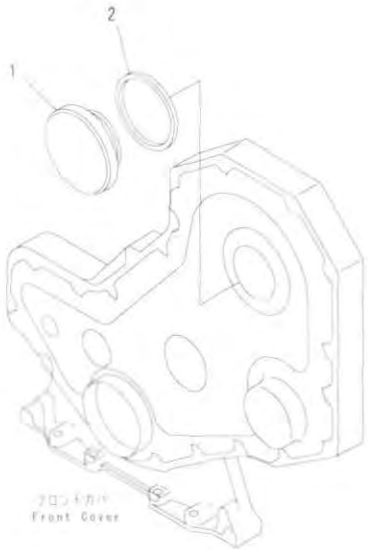

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO
1	6732-21-3190	COVER	1	26274903-
2	6732-21-3220	SEAL (K2)	1	26274903-

FIG. A283P-01A0 UNDER PLATE

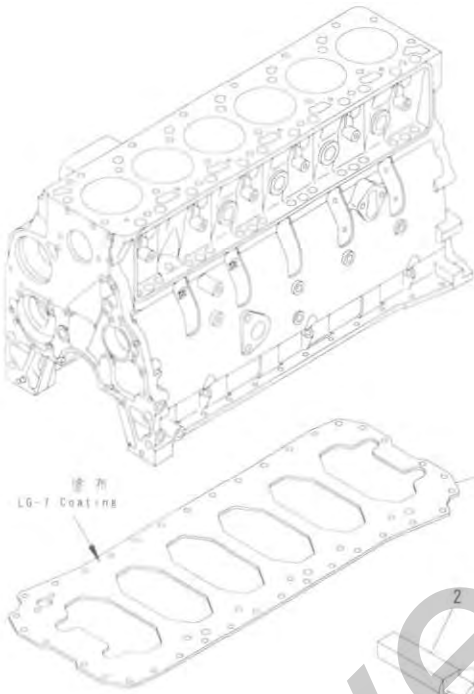


PWB1078

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6735-21-5151	PLATE.....	1	26274903-
2	(09920-00150)	LIQUID GASKET, LG-7, 150G.....	AR	26274903-

FIG. A301P-01A2 OIL PUMP


FIG NO. : A301P-01A2

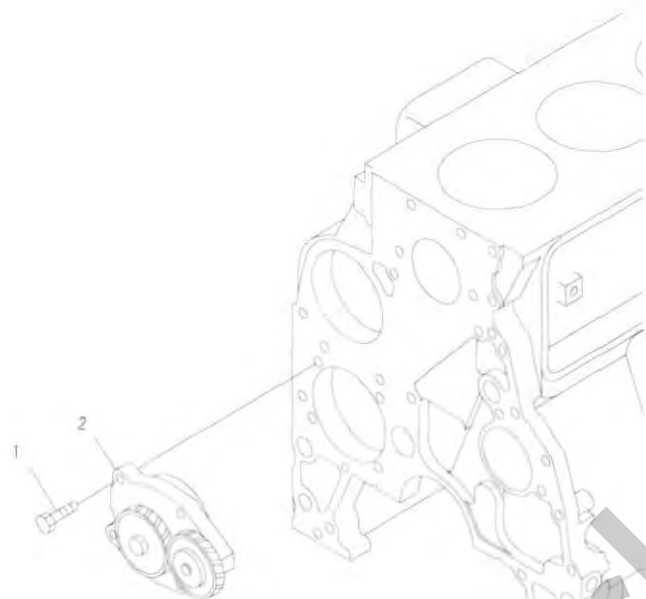

PM35943

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO
1	6735-51-1120	BOLT	4	26274903-
2	6731-51-1111	OIL PUMP ASS'Y.	1	26274903-


FIG. A3190-01A2 OIL PRESSURE SWITCH(#26313407-)

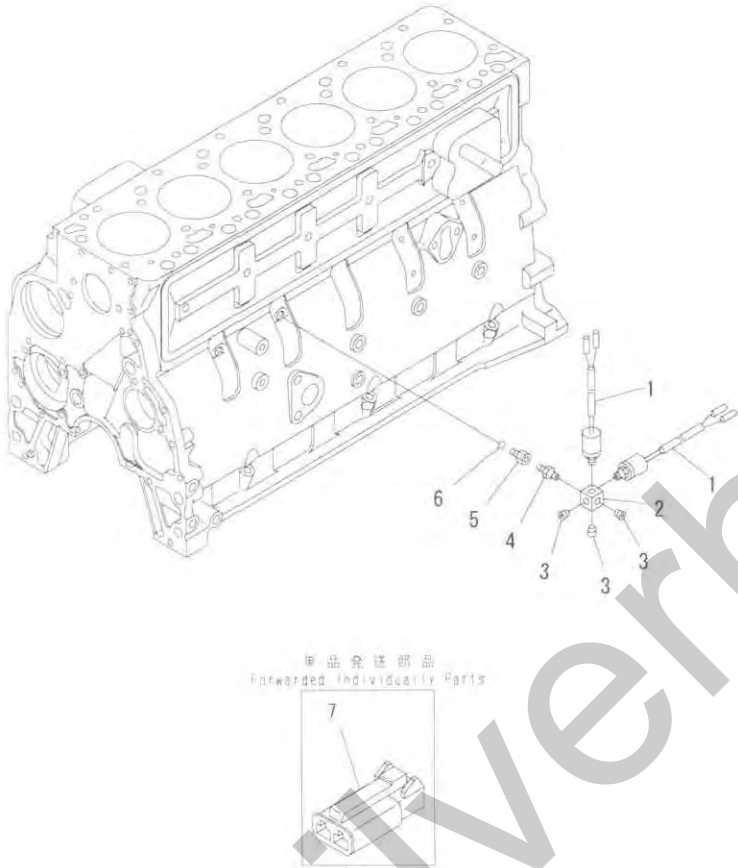

00012107


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	600-871-1161	SWITCH.	2	26313407-
2	6995-72-1110	ADAPTER.	1	26313407-
3	07043-A0108	PLUG.	3	26313407-
4	6735-11-1360	NIPPLE.	1	26313407-
	6732-81-3190	ADAPTER ASS'Y.	1	26313407-
5	6732-81-3180	ADAPTER.	1	26313407-
6	6215-81-9710	O-RING.	1	26313407-
7	600-871-1990	CONNECTOR.	1	26313407-

FIG. A331P-01B2 OIL COOLER AND OIL FILTER(#26302312-)

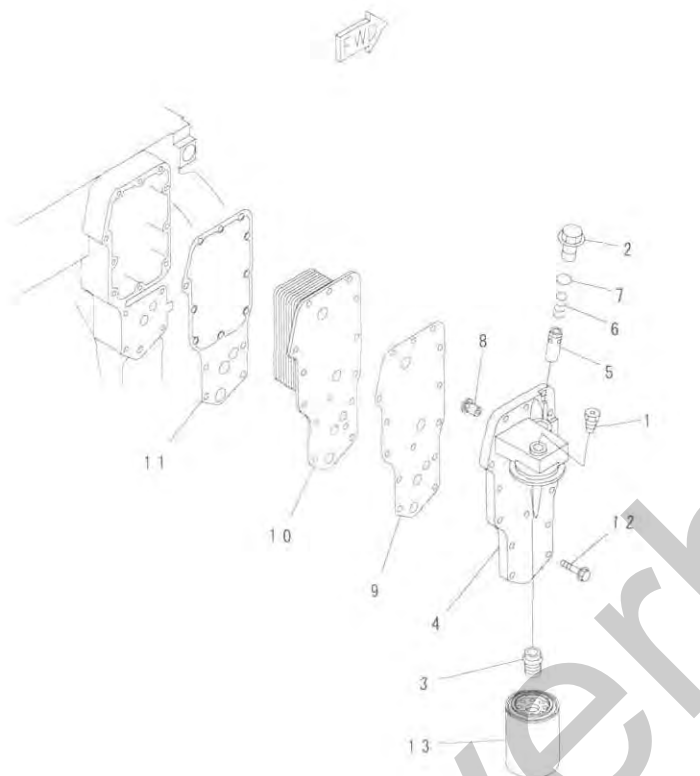

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-11-1930	PLUG.....	1	26302312-
2	6735-61-2140	PLUG.....	1	26302312-
3	6736-61-5180	ADAPTER.....	1	26302312-
4	6738-51-5120	HEAD.....	1	26302312-
5	6735-61-2160	PLUNGER.....	1	26302312-
6	6735-61-2190	SPRING.....	1	26302312-
7	6732-51-4420	O-RING.....	1	26302312-
8	6731-61-2151	VALVE.....	1	26302312-
9	6732-51-4432	GASKET.....	1	26302312-
10	6735-61-2110	CORE.....	1	26302312-
11	6732-61-2312	GASKET..... (K2)	1	26385345-
	□6732-61-2311	GASKET..... (K2)	1	26302312-26385344
12	6732-61-6140	BOLT.....	14	26302312-
13	6736-51-5142	CARTRIDGE.....	1	26302312-


FIG. A401P-01J1 FUEL INJECTION PUMP AND OIL
PIPING (#26325039-)

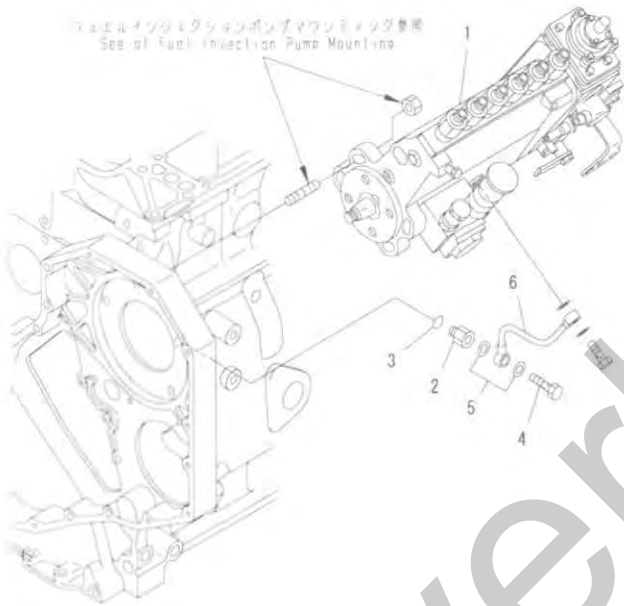

00012108

INDEX	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	(6738-71-1620)	INJECTION PUMP ASS'Y. (SEE FIG. A401P-02J1)	1	26325039-
2	6732-71-5450	NIPPLE	1	26325039-
3	6215-81-9710	O-RING	1	26325039-
4	07206-30710	BOLT JOINT	1	26325039-
5	07005-01012	GASKET	2	26325039-
6	6735-71-5411	TUBE	1	26325039-


FIG. A401P-02J1 FUEL INJECTION PUMP (PUMP) (1/2) (INNER PARTS) (#26325039-)

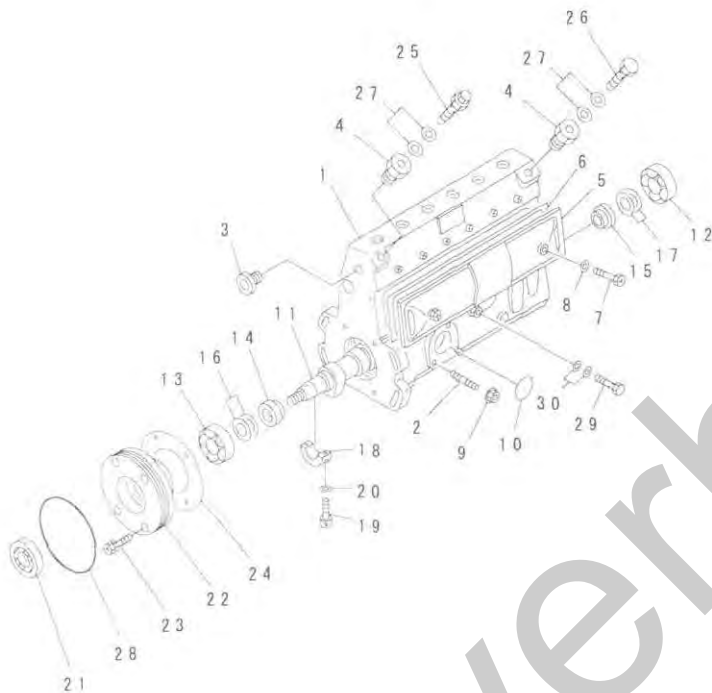

P03P839

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	6738-71-1620	INJECTION PUMP ASS'Y. THIS ASSEMBLY CONSISTS OF ALL PARTS SHOWN IN FIGS. A401P-02J1 TO A401P-07J1.	1	26325039-
	DK101062-9310	PUMP ASS'Y. THIS ASSEMBLY CONSISTS OF ALL PARTS SHOWN IN FIGS. A401P-02J1 AND A401P-03J1.	1	26325039-
1	DK131073-9120	HOUSING	1	26325039-
2	DK029040-6020	STUD	3	26325039-
3	DK134026-0000	PLUG	1	26325039-
4	DK131002-2000	ADAPTER	2	26325039-
5	DK131028-6020	COVER	1	26325039-
6	DK131011-0800	GASKET	1	26325039-
7	DK131017-1000	SCREW	2	26325039-
8	DK029340-6020	GASKET	2	26325039-
9	DK139206-0400	NUT	3	26325039-
10	DK029633-1010	O-RING	1	26325039-
11	DK131371-4900	CAMSHAFT	1	26325039-
12	DK016630-2030	BEARING	AR	26325039-
	DK028201-7020	BEARING	AR	26325039-
13	DK016640-2030	BEARING	AR	26325039-
	DK028202-0020	BEARING	AR	26325039-
14	DK131302-1300	RING	1	26325039-
15	DK131302-1700	RING	1	26325039-
16	DK029312-0310	SHIM, 0.10MM.	AR	26325039-
	DK029312-0320	SHIM, 0.12MM.	AR	26325039-
	DK029312-0330	SHIM, 0.14MM.	AR	26325039-
	DK029312-0340	SHIM, 0.16MM.	AR	26325039-
	DK029312-0350	SHIM, 0.18MM.	AR	26325039-
	DK029312-0360	SHIM, 0.3MM.	AR	26325039-
	DK029312-0370	SHIM, 0.5MM.	AR	26325039-
	DK029312-0380	SHIM, 1.0MM.	AR	26325039-
17	DK029311-7010	SHIM, 0.1MM.	AR	26325039-
	DK029311-7020	SHIM, 0.12MM.	AR	26325039-
	DK029311-7030	SHIM, 0.14MM.	AR	26325039-
	DK029311-7040	SHIM, 0.16MM.	AR	26325039-
	DK029311-7050	SHIM, 0.18MM.	AR	26325039-
	DK029311-7090	SHIM, 0.3MM.	AR	26325039-
	DK029311-7060	SHIM, 0.5MM.	AR	26325039-
	DK029311-7210	SHIM, 0.7MM.	AR	26325039-
	DK029311-7070	SHIM, 1.0MM.	AR	26325039-
	DK029311-7220	SHIM, 1.4MM.	AR	26325039-
	DK139417-0000	SHIM, 2.40MM.	AR	26325039-


FIG. A401P-02J1 FUEL INJECTION PUMP (PUMP) (1/2) (INNER PARTS) (#26325039-)

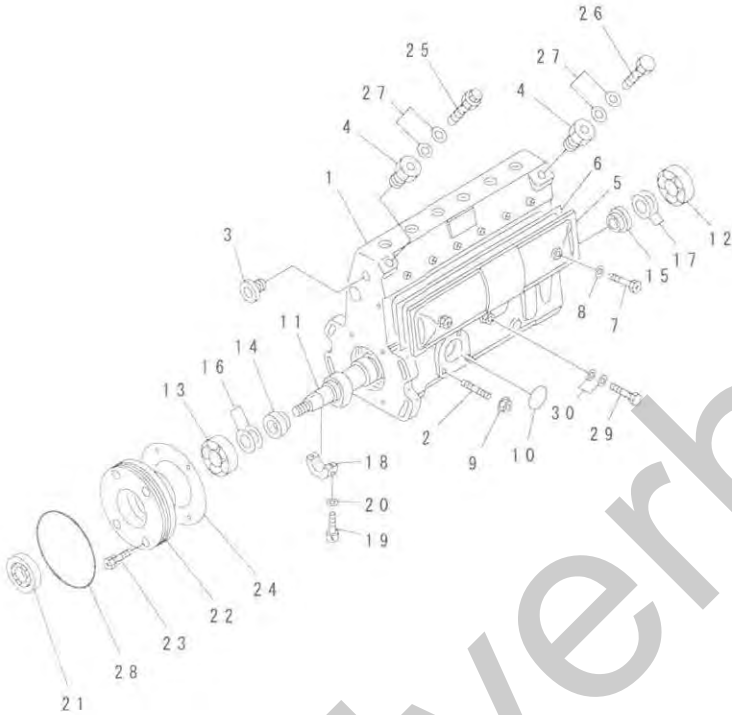

PG3P839

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
18	DK131306-1000	BEARING, CENTER	1	26325039-
19	DK029050-5010	SCREW	2	26325039-
20	DK026505-0940	GASKET	2	26325039-
21	DK029622-0190	SEAL, OIL	1	26325039-
22	DK131330-6400	COVER	1	26325039-
23	DK029010-6810	BOLT	4	26325039-
24	DK131321-1900	GASKET	1	26325039-
25	DK131424-3420	VALVE	1	26325039-
26	DK131401-0020	BOLT, EYE	1	26325039-
27	DK029341-4130	GASKET	4	26325039-
28	DK029637-5030	O-RING	1	26325039-
29	DK029731-0120	BOLT, EYE	1	26325039-
30	DK029341-0110	GASKET	2	26325039-


FIG. A401P-03J1 FUEL INJECTION PUMP (PUMP) (2/2) (INNER PARTS) (#26325039-)

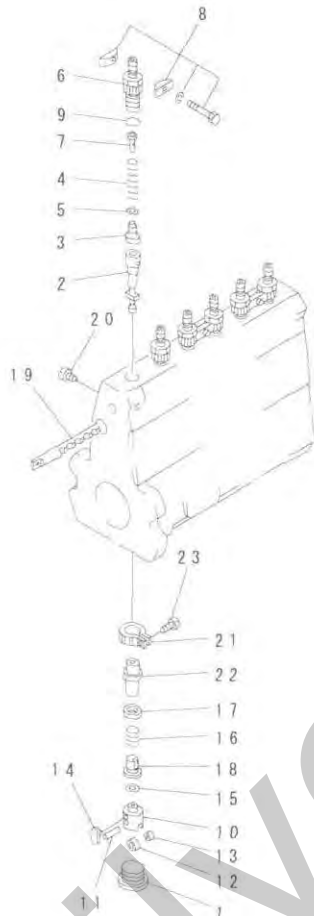

P03P840

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	(6738-71-1620)	INJECTION PUMP ASS'Y.	1	26325039-
		THIS ASSEMBLY CONSISTS OF ALL PARTS SHOWN IN FIGS. A401P-02J1 TO A401P-07J1.		
	(DK101062-9310)	PUMP ASS'Y.	1	26325039-
		THIS ASSEMBLY CONSISTS OF ALL PARTS SHOWN IN FIGS. A401P-02J1 AND A401P-03J1.		
1	DK131034-1401	PLUG.	6	26325039-
2	DK131154-5620	PLUNGER ASS'Y.	6	26325039-
3	DK131110-7720	VALVE, DELIVERY.	6	26325039-
4	DK131112-5600	SPRING.	6	26325039-
5	DK131115-1600	GASKET.	6	26325039-
6	DK131116-8420	HOLDER.	6	26325039-
7	DK131117-3100	STOPPER.	6	26325039-
8	DK131122-0520	PLATE ASS'Y.	3	26325039-
9	DK029632-0030	O-RING.	6	26325039-
10	DK131200-2820	TAPPET ASS'Y.	6	26325039-
11	DK131203-0800	PIN.	1	26325039-
12	DK131204-1000	ROLLER.	1	26325039-
13	DK131205-0500	BUSHING.	1	26325039-
14	DK131206-0200	GUIDE.	1	26325039-
15	DK029311-0580	SHIM, 0.2MM.	AR	26325039-
	DK029311-0590	SHIM, 0.25MM.	AR	26325039-
	DK029311-0020	SHIM, 0.30MM.	AR	26325039-
	DK029311-0600	SHIM, 0.35MM.	AR	26325039-
	DK029311-0030	SHIM, 0.40MM.	AR	26325039-
	DK029311-0610	SHIM, 0.45MM.	AR	26325039-
	DK029311-0040	SHIM, 0.50MM.	AR	26325039-
	DK029311-0270	SHIM, 0.55MM.	AR	26325039-
	DK029311-0050	SHIM, 0.6MM.	AR	26325039-
	DK029311-0280	SHIM, 0.65MM.	AR	26325039-
	DK029311-0060	SHIM, 0.7MM.	AR	26325039-
	DK029311-0290	SHIM, 0.75MM.	AR	26325039-
	DK029311-0070	SHIM, 0.8MM.	AR	26325039-
	DK029311-0310	SHIM, 0.85MM.	AR	26325039-
	DK029311-0080	SHIM, 0.9MM.	AR	26325039-
	DK029311-0320	SHIM, 0.95MM.	AR	26325039-
	DK029311-0090	SHIM, 1.0MM.	AR	26325039-
	DK029311-0330	SHIM, 1.05MM.	AR	26325039-
	DK029311-0110	SHIM, 1.1MM.	AR	26325039-
	DK029311-0340	SHIM, 1.15MM.	AR	26325039-
	DK029311-0120	SHIM, 1.2MM.	AR	26325039-
	DK029311-0350	SHIM, 1.25MM.	AR	26325039-


FIG. A401P-03J1 FUEL INJECTION PUMP (PUMP) (2/2) (INNER PARTS) (#26325039-)

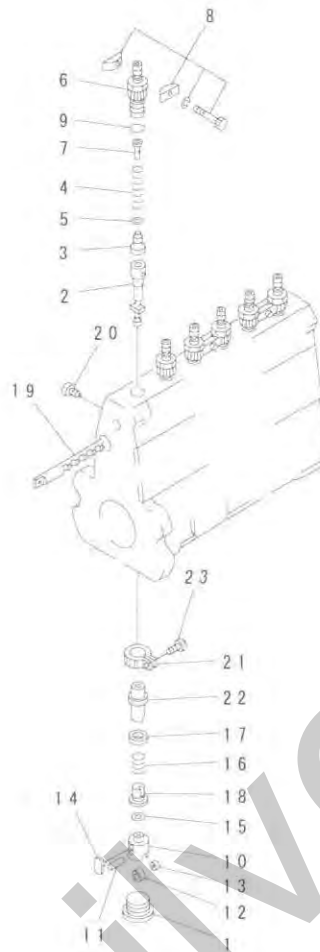

P 63 P 840

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	DK029311-0130	SHIM, 1.3MM.	AR	26325039-
	DK029311-0620	SHIM, 1.35MM.	AR	26325039-
	DK029311-0140	SHIM, 1.4MM.	AR	26325039-
	DK029311-0630	SHIM, 1.45MM.	AR	26325039-
	DK029311-0490	SHIM, 1.5MM.	AR	26325039-
	DK029311-0710	SHIM, 1.55MM.	AR	26325039-
	DK029311-0500	SHIM, 1.6MM.	AR	26325039-
16	DK131215-2500	SPRING.	6	26325039-
17	DK131216-0100	SEAT, SPRING.	6	26325039-
18	DK131217-0200	SEAT, SPRING.	6	26325039-
19	DK131256-0900	RACK, CONTROL.	1	26325039-
20	DK131226-0300	SCREW.	1	26325039-
21	DK131240-0100	PINION.	6	26325039-
22	DK131241-0100	SLEEVE, CONTROL.	6	26325039-
23	DK131242-0100	SCREW.	6	26325039-


FIG. A401P-04J1 FUEL INJECTION PUMP (GOVERNOR) (1/3) (INNER PARTS) (#26325039-)

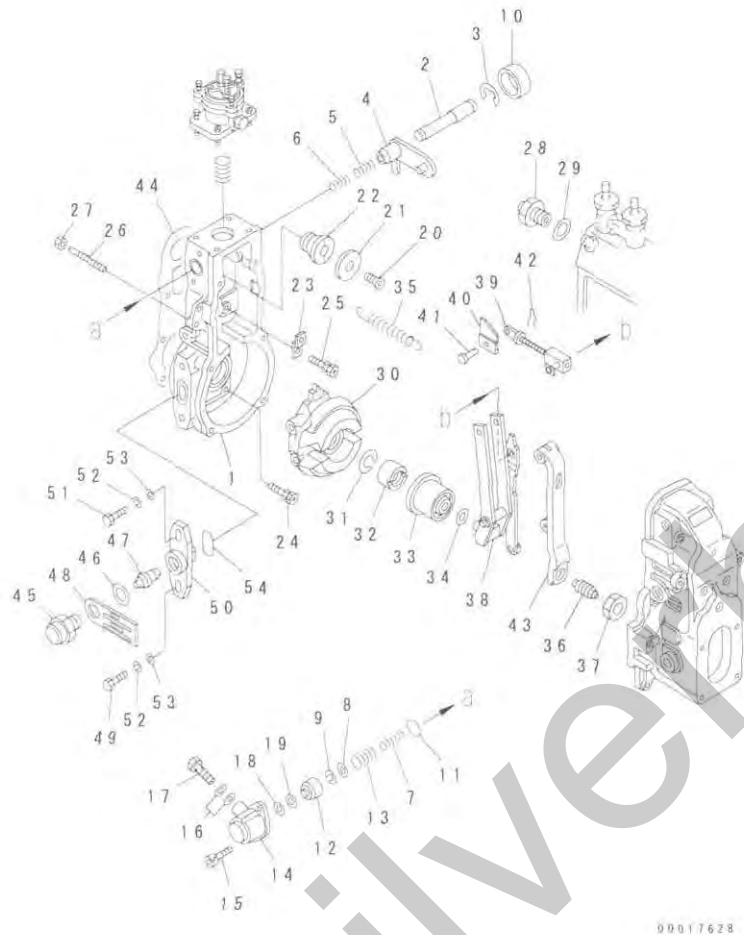

00017628

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	(6738-71-1620)	INJECTION PUMP ASS'Y.	1	26325039-
		THIS ASSEMBLY CONSISTS OF ALL PARTS SHOWN IN FIGS. A401P-02J1 TO A401P-07J1.		
	DK105404-6190	GOVERNOR ASS'Y.	1	26325039-
		THIS ASSEMBLY CONSISTS OF ALL PARTS SHOWN IN FIGS. A401P-04J1 TO A401P-06J1.		
	DK154620-0720	HOUSING ASS'Y.	1	26325039-
1	DK154620-0020	HOUSING.	1	26325039-
2	DK154621-3701	SHAFT.	1	26325039-
3	DK016010-0740	RING, SNAP.	1	26325039-
4	DK154415-3320	LEVER.	1	26325039-
5	DK154415-3400	SPRING.	1	26325039-
6	DK154621-3800	SPRING.	1	26325039-
7	DK154621-4400	SPRING.	1	26325039-
8	DK139406-1400	SHIM.	1	26325039-
9	DK160100-0540	RING, SNAP.	1	26325039-
10	DK154621-3600	CAP.	1	26325039-
11	DK016520-2210	O-RING.	1	26325039-
12	DK154621-3500	BUSHING.	1	26325039-
13	DK154621-3900	SPRING.	1	26325039-
14	DK154620-1600	COVER.	1	26325039-
15	DK010235-1640	BOLT, SOCKET.	2	26325039-
16	DK026510-1440	GASKET.	1	26325039-
17	DK029111-0010	PLUG.	1	26325039-
18	DK139308-1500	WASHER.	1	26325039-
19	DK029300-7020	WASHER.	4	26325039-
20	DK154621-4300	BOLT.	1	26325039-
21	DK154621-4100	WASHER.	1	26325039-
22	DK154620-7900	ADAPTER.	1	26325039-
23	DK154375-9020	PLATE.	1	26325039-
24	DK029010-6810	BOLT.	5	26325039-
25	DK020106-1840	BOLT.	1	26325039-
26	DK154010-1100	SCREW.	1	26325039-
27	DK154011-0100	NUT, LOCK.	1	26325039-
28	DK153020-5220	LIMITER.	1	26325039-
29	DK026518-2240	GASKET.	1	26325039-
30	DK154621-2520	FLYWEIGHT ASS'Y.	1	26325039-
31	DK029321-2020	WASHER, SPRING.	1	26325039-
32	DK029231-2030	NUT.	1	26325039-
33	DK154123-0120	SLEEVE.	1	26325039-
34	DK029311-0010	SHIM, O. 20MM.	AR	26325039-
	DK029311-0180	SHIM, O. 30MM.	AR	26325039-


FIG. A401P-04J1 FUEL INJECTION PUMP (GOVERNOR) (1/3) (INNER PARTS) (#26325039-)

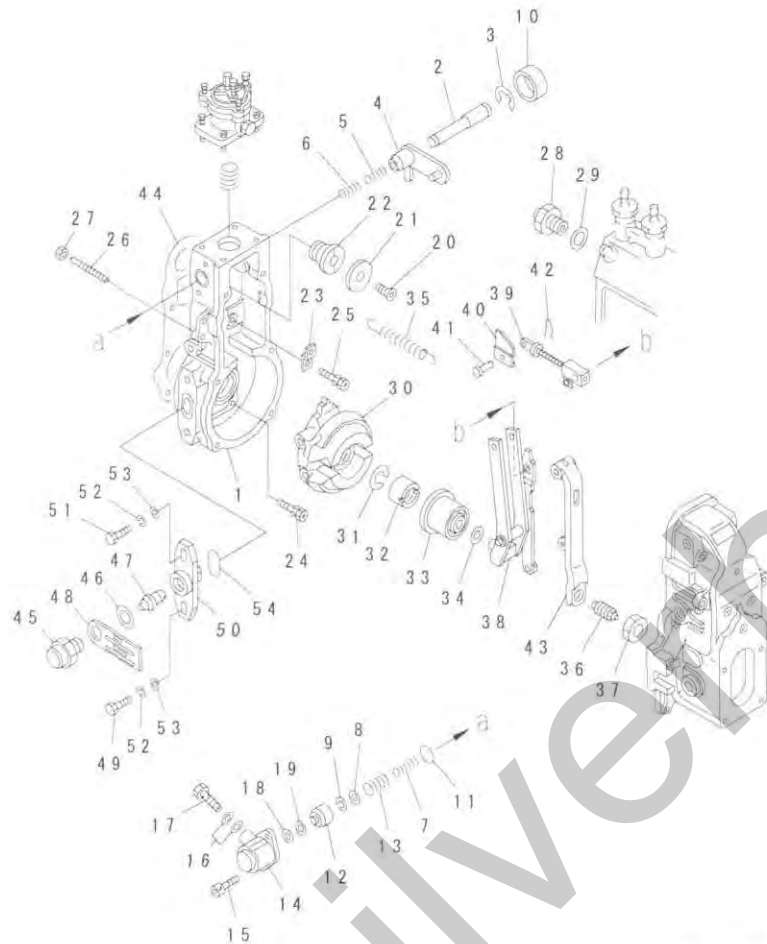

00017628

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
	DK029311-0190	SHIM, 0.40MM.	AR	26325039-
	DK139410-0000	SHIM, 0.50MM.	AR	26325039-
	DK029311-0210	SHIM, 1.00MM.	AR	26325039-
	DK139410-0100	SHIM, 1.50MM.	AR	26325039-
	DK139410-3000	SHIM, 2.00MM.	AR	26325039-
	DK139410-3100	SHIM, 3.00MM.	AR	26325039-
	DK139410-3200	SHIM, 4.00MM.	AR	26325039-
35	DK154154-5300	SPRING.	1	26325039-
36	DK154170-5420	CAPSULE, SPRING.	1	26325039-
37	DK029201-6010	NUT.	1	26325039-
38	DK154211-4320	GUIDE LEVER ASS'Y.	1	26325039-
39	DK154235-4720	LINK.	1	26325039-
40	DK154232-3200	CONNECTOR.	1	26325039-
41	DK154222-5800	PIN.	1	26325039-
42	DK155402-3800	PIN.	1	26325039-
43	DK154236-4100	LEVER.	1	26325039-
44	DK154390-0000	GASKET.	1	26325039-
45	DK154621-3000	PLUG.	1	26325039-
46	DK026518-2240	GASKET.	1	26325039-
47	DK154620-8800	PIN.	1	26325039-
48	DK154620-8901	PLATE.	1	26325039-
49	DK010038-1840	BOLT.	1	26325039-
50	DK154620-1500	FLANGE.	1	26325039-
51	DK154620-4700	BOLT.	1	26325039-
52	DK014110-8440	WASHER, SPRING.	2	26325039-
53	DK014010-8140	WASHER.	2	26325039-
54	DK154621-3200	O-RING.	1	26325039-


FIG. A401P-05J1 FUEL INJECTION PUMP (GOVERNOR) (2/3) (INNER PARTS) (#26315039-)

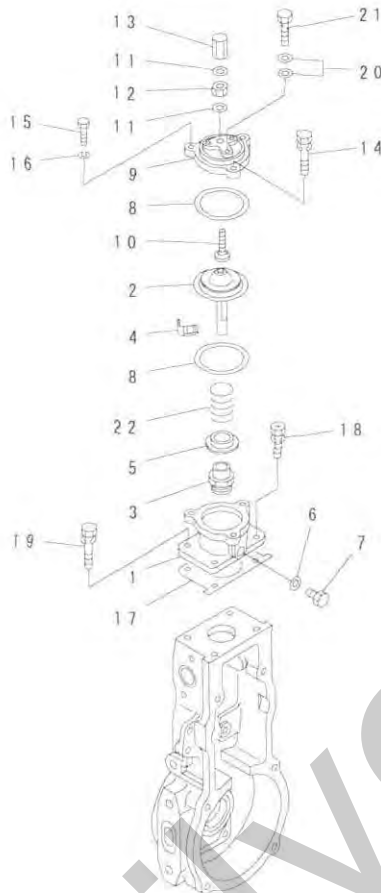

00017630

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO
	(6738-71-1620)	INJECTION PUMP ASS'Y.....	1	26315039-
		THIS ASSEMBLY CONSISTS OF ALL PARTS SHOWN IN FIGS. A401P-02J1 TO A401P-07J1.		
	(DK105404-6190)	GOVERNOR ASS'Y.....	1	26315039-
		THIS ASSEMBLY CONSISTS OF ALL PARTS SHOWN IN FIGS. A401P-04J1 TO A401P-06J1.		
	DK154422-9620	BOOST COMPENSATOR.....	1	26315039-
1	DK154422-7101	HOUSING.....	1	26315039-
2	DK154400-9520	DIAGRAM.....	1	26315039-
3	DK154415-1200	BUSHING.....	1	26315039-
4	DK146711-0000	PLATE.....	1	26315039-
5	DK154415-1300	NUT.....	1	26315039-
6	DK029331-2130	GASKET.....	1	26315039-
7	DK029111-2090	PLUG.....	1	26315039-
8	DK154413-2600	GASKET.....	2	26315039-
9	DK154404-5600	COVER.....	1	26315039-
10	DK154415-1800	SCREW.....	1	26315039-
11	DK026506-1040	GASKET.....	2	26315039-
12	DK013030-6040	NUT.....	1	26315039-
13	DK154035-1600	NUT.....	1	26315039-
14	DK020106-2240	BOLT.....	2	26315039-
15	DK029010-6310	BOLT.....	1	26315039-
16	DK014110-6440	WASHER, SPRING.....	1	26315039-
17	DK154620-3200	GASKET.....	1	26315039-
18	DK020106-1640	BOLT.....	3	26315039-
19	DK029020-6210	BOLT.....	1	26315039-
20	DK029341-0110	GASKET.....	2	26315039-
21	DK029731-0120	BOLT, EYE.....	1	26315039-
22	DK154416-6600	SPRING.....	1	26315039-

FIG. A401P-06J1 FUEL INJECTION PUMP (GOVERNOR) (3/3) (INNER PARTS) (#26325039-)

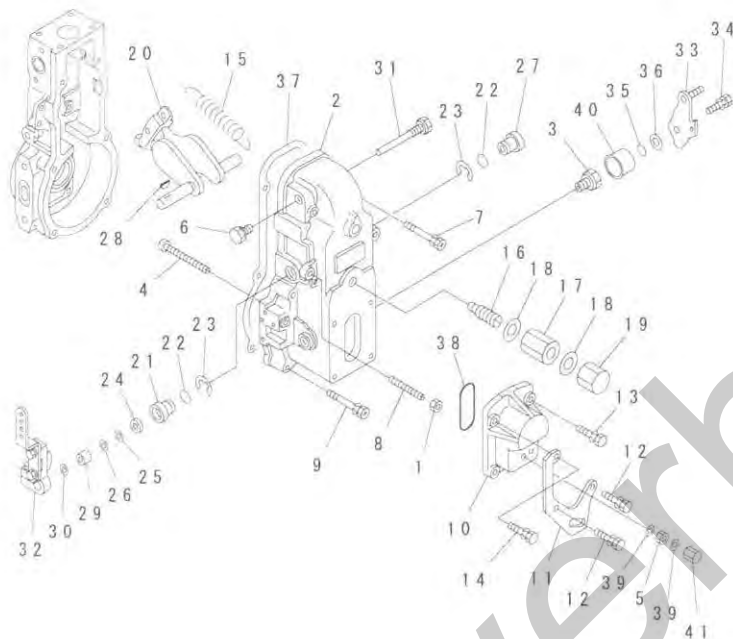


00017629

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	(6738-71-1620)	INJECTION PUMP ASS'Y. THIS ASSEMBLY CONSISTS OF ALL PARTS SHOWN IN FIGS. A401P-02J1 TO A401P-07J1.	1	26325039-
	(DK105404-6190)	GOVERNOR ASS'Y. THIS ASSEMBLY CONSISTS OF ALL PARTS SHOWN IN FIGS. A401P-04J1 TO A401P-06J1.	1	26325039-
1	DK154011-0100	NUT, LOCK.	1	26325039-
2	DK154500-3020	COVER ASS'Y.	1	26325039-
3	DK154321-0400	BUSHING.	1	26325039-
4	DK154031-5700	SCREW.	1	26325039-
5	DK139206-0600	NUT.	1	26325039-
6	DK154036-0300	PLUG.	1	26325039-
7	DK139006-7100	BOLT.	2	26325039-
8	DK154010-0200	SCREW.	1	26325039-
9	DK020106-3840	BOLT.	4	26325039-
10	DK154063-5100	COVER.	1	26325039-
11	DK154358-7200	BRACKET.	1	26325039-
12	DK029020-6260	BOLT.	2	26325039-
13	DK020006-1640	BOLT.	1	26325039-
14	DK020006-2040	BOLT.	1	26325039-
15	DK154150-0100	SPRING, GOVERNOR.	1	26325039-
16	DK154158-0920	CAPSULE, SPRING.	1	26325039-
17	DK154011-1700	NUT.	1	26325039-
18	DK026512-1540	GASKET.	2	26325039-
19	DK154159-1200	NUT, CAP.	1	26325039-
20	DK154200-7020	LEVER ASS'Y, SWIVEL.	1	26325039-
21	DK154204-4300	BUSHING.	1	26325039-
22	DK029631-8020	O-RING.	2	26325039-
23	DK016010-1640	RING, SNAP.	2	26325039-
24	DK139611-0000	SEAL, OIL.	1	26325039-
25	DK139411-0000	SHIM, 0.40MM.	1	26325039-
26	DK029311-1070	SHIM, 0.50MM.	AR	26325039-
27	DK154204-4400	BUSHING.	1	26325039-
28	DK025803-1310	KEY, 13MM.	1	26325039-
29	DK154206-2800	COLLAR.	1	26325039-
30	DK154206-0200	WASHER, 1.0MM.	AR	26325039-
31	DK154237-1100	PIN.	1	26325039-
32	DK154343-5620	LEVER.	1	26325039-
33	DK154382-3720	LEVER.	1	26325039-
34	DK020006-1840	BOLT.	1	26325039-
35	DK029631-0030	O-RING.	1	26325039-
36	DK029311-0220	SHIM, 0.2MM.	AR	26325039-

FIG NO. : A401P-06J1

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	DK029311-0230	SHIM, 0.5MM.	AR	26325039-
37	DK154390-0300	GASKET	1	26325039-
38	DK029635-2020	O-RING	1	26325039-
39	DK026506-1040	GASKET	2	26325039-
40	DK154322-0600	CAP	1	26325039-
41	DK154035-1600	NUT, CAP	1	26325039-


FIG. A401P-07J1 FUEL INJECTION PUMP (FEED PUMP) (INNER PARTS) (#26325039-)

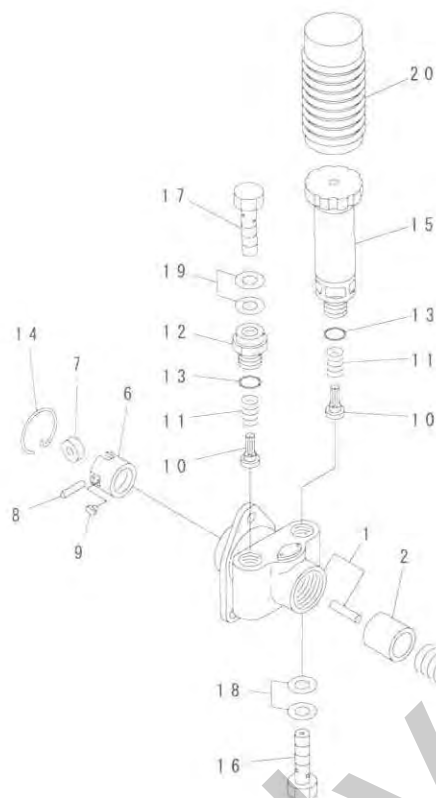

PQ30051

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	(6738-71-1620)	INJECTION PUMP ASS'Y. THIS ASSEMBLY CONSISTS OF ALL PARTS SHOWN IN FIGS. A401P-02J1 TO A401P-07J1.	1	26325039-
	DK105220-5960	FEED PUMP ASS'Y.	1	26325039-
1	DK152003-1020	HOUSING.	1	26325039-
2	DK152100-1120	PISTON.	1	26325039-
3	DK152102-1600	SPRING.	1	26325039-
4	DK152105-1600	PLUG.	1	26325039-
5	DK029332-6030	GASKET.	1	26325039-
6	DK152111-2820	TAPPET ASS'Y.	1	26325039-
7	DK152112-0100	ROLLER.	1	26325039-
8	DK152113-0700	PIN.	1	26325039-
9	DK152114-0400	GUIDE.	2	26325039-
10	DK152115-0500	VALVE.	2	26325039-
11	DK152116-0200	SPRING.	2	26325039-
12	DK152118-0900	ADAPTER.	1	26325039-
13	DK029631-6060	O-RING.	2	26325039-
14	DK152121-0200	RING, SNAP.	1	26325039-
15	DK152200-5420	PUMP, PRIMING.	1	26325039-
16	DK152300-5920	BOLT, JOINT.	1	26325039-
17	DK029731-4680	BOLT, JOINT.	1	26325039-
18	DK029341-4130	GASKET.	2	26325039-
19	DK029341-4130	GASKET.	2	26325039-
20	DK152320-0100	COVER.	1	26325039-


FIG. A401R-01B5 BOOST TUBE(#26315464-)

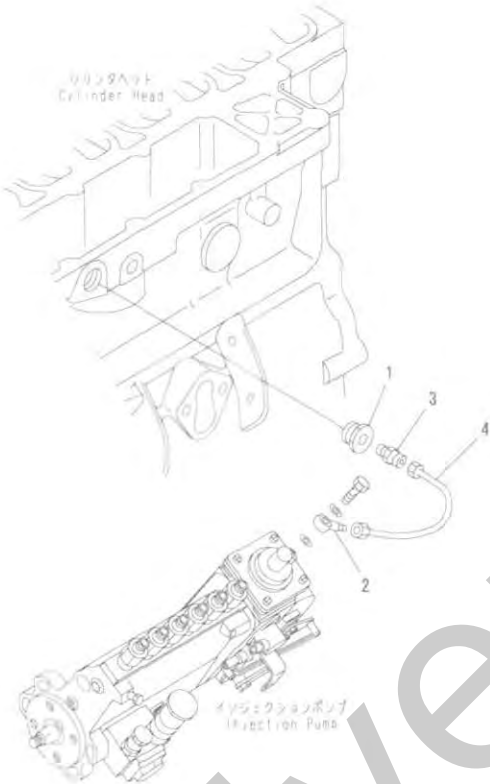

00001059

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO
1	6733-81-8910	PLUG.....	1	26315464-
2	6738-81-8220	JOINT.....	1	26315464-
3	6736-11-4530	CONNECTOR.....	1	26315464-
4	6742-11-4360	TUBE.....	1	26315464-

FIG. A408P-01A1 FUEL INJECTION PUMP MOUNTING(#26313407-)

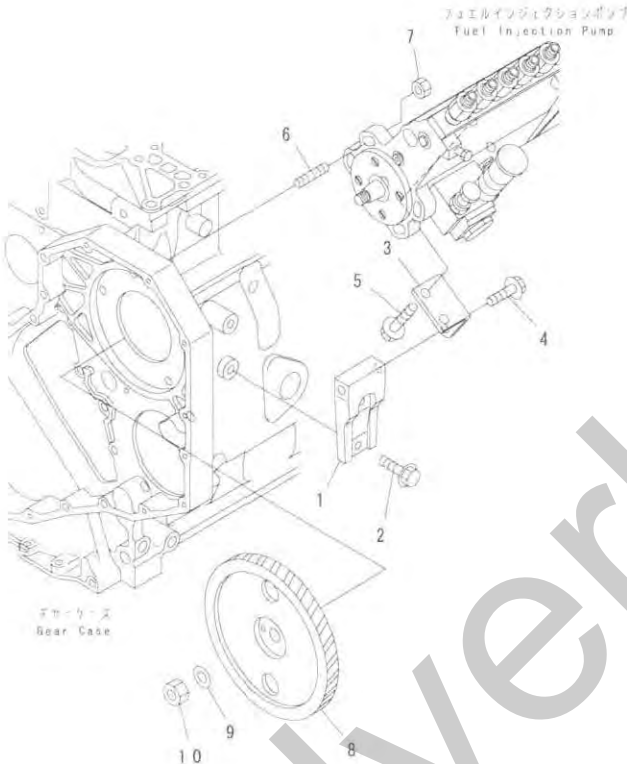

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO
1	6732-71-3681	BRACKET.....	1	26313407-
2	6732-21-5160	BOLT.....	2	26313407-
3	6732-71-3611	BRACKET.....	1	26313407-
4	6735-61-3810	BOLT.....	1	26313407-
5	01435-01014	BOLT.....	2	26313407-
6	6734-71-5270	STUD.....	4	26313407-
7	6736-81-6170	NUT.....	4	26313407-
8	6732-71-3112	GEAR.....	1	26313407-
9	6130-32-1361	WASHER.....	1	26313407-
10	01582-01411	NUT.....	1	26313407-


FIG. A411P-01A0 FUEL FILTER(#26302312-)



PMD1084


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	6732-71-6112	CARTRIDGE, FUEL	1	26306697-
	□6732-71-6111	CARTRIDGE, FUEL	1	26302312-26306696
	6732-71-6330	HEAD ASS'Y	1	26319075-
2	6732-71-6340	ADAPTER	1	26319075-
	□6732-71-6650	ADAPTER	1	26302312-26319074
3	6732-71-6220	HEAD	1	26319075-
	6732-71-6220	HEAD	1	26302312-26319074
4	6732-61-6140	BOLT	2	26302312-

FIG. A411R-01A7 FUEL FILTER PIPING(#26302312-)

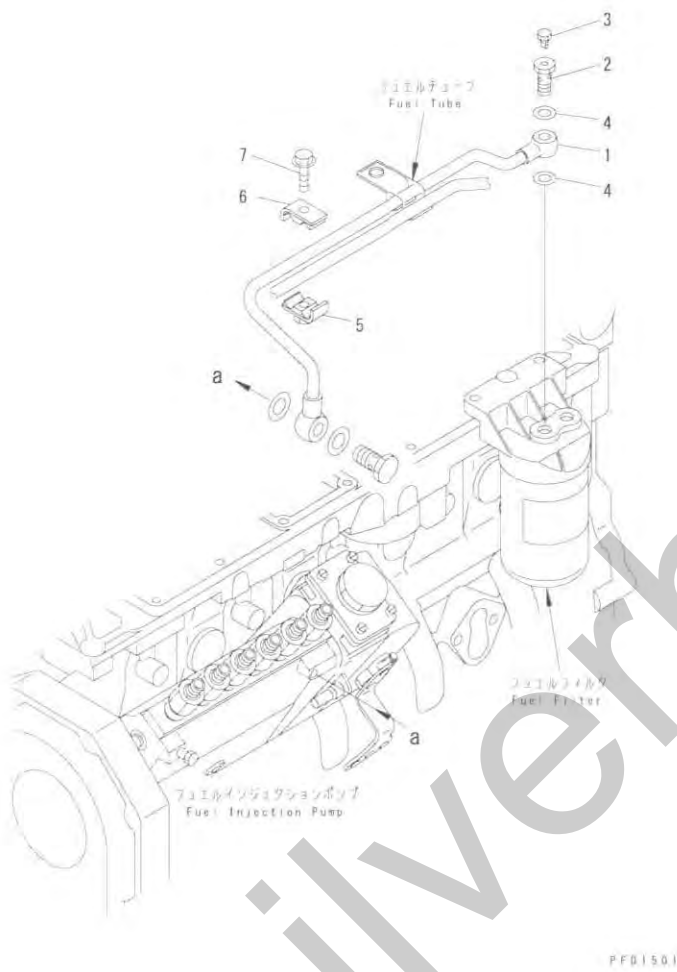


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6735-71-5161	TUBE	1	26352361-
	6735-71-5160	TUBE	1	26302312-26352360
	6735-71-6510	BOLT ASS'Y.	1	26302312-
2	6735-71-6530	BOLT, JOINT.	1	26302312-
3	6735-71-6750	BOLT	1	26306697-
	6735-71-6540	BOLT	1	26302312-26306696
4	07005-01212	GASKET	2	26302312-
5	6735-71-5170	CLAMP	1	26302312-
6	6735-71-5180	CLAMP	1	26302312-
7	6735-71-5190	BOLT	1	26302312-

FIG. A411S-01C2 FUEL PIPING(#26313407-)

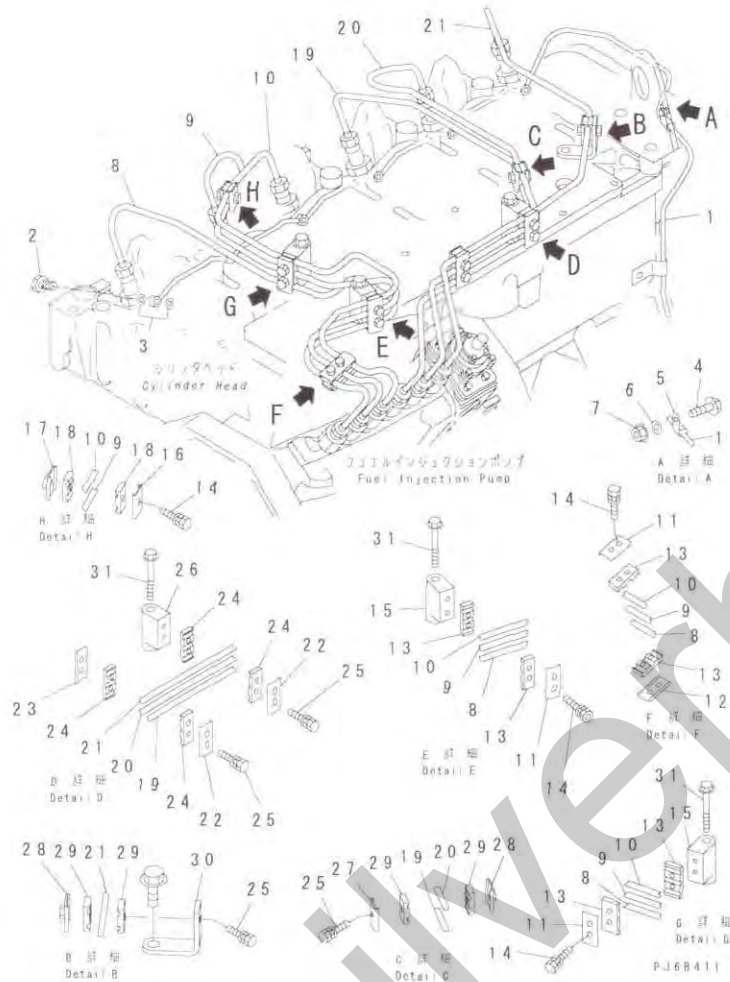


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	6735-71-5590	MANIFOLD	1	26313407-
2	6732-71-6240	BOLT, JOINT	6	26313407-
3	6732-71-6260	GASKET	12	26313407-
4	6732-21-5160	BOLT	1	26313407-
5	04434-50508	CLIP	1	26313407-
6	01643-30823	WASHER	1	26313407-
7	6732-71-3210	NUT	1	26313407-
8	6738-71-5110	TUBE, NO. 1	1	26313407-
9	6738-71-5120	TUBE, NO. 2	1	26313407-
10	6738-71-5130	TUBE, NO. 3	1	26313407-
11	6734-71-5710	BRACKET	3	26313407-
12	6735-71-5830	BRACKET	1	26313407-
13	6734-71-5720	ISOLATOR	6	26313407-
14	6734-71-5520	BOLT	7	26313407-
15	6734-71-5741	BRACKET	2	26313407-
16	6735-71-5820	BRACKET	1	26313407-
17	6735-71-5840	BRACKET	1	26313407-
18	6735-71-5860	ISOLATOR	2	26313407-
19	6735-71-5643	TUBE, NO. 4	1	26313407-
20	6735-71-5653	TUBE, NO. 5	1	26313407-
21	6735-71-5663	TUBE, NO. 6	1	26313407-
22	6734-71-5710	BRACKET	2	26313407-
23	6735-71-5830	BRACKET	1	26313407-
24	6734-71-5720	ISOLATOR	4	26313407-
25	6734-71-5520	BOLT	6	26313407-
26	6734-71-5741	BRACKET	1	26313407-
27	6735-71-5820	BRACKET	1	26313407-
28	6735-71-5840	BRACKET	2	26313407-
29	6735-71-5860	ISOLATOR	4	26313407-
30	6732-71-5760	BRACKET	1	26313407-
31	6734-11-5210	BOLT	3	26313407-

FIG. A417P-01B4 CYLINDER BLOCK BLIND COVER AND
PIPING (#26362425-)

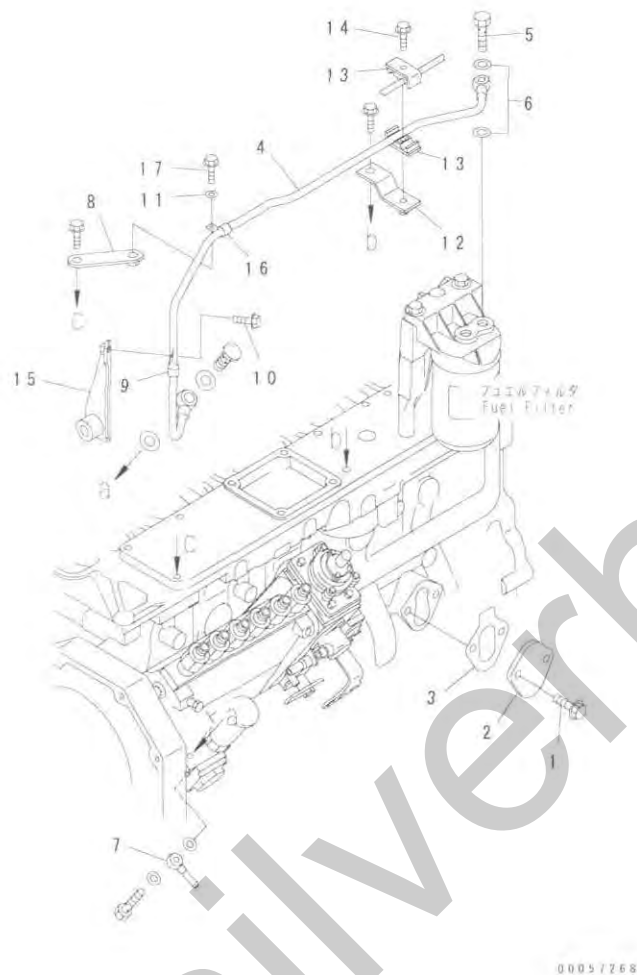

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-71-3220	BOLT.....	2	26362425-
2	6736-71-5811	PLATE.....	1	26362425-
3	6735-61-6411	GASKET..... (K2).....	1	26362425-
4	6735-71-5372	TUBE.....	1	26362425-
5	6732-71-6510	BOLT JOINT.....	1	26362425-
6	07005-01212	GASKET.....	2	26362425-
7	6141-71-1710	JOINT.....	1	26362425-
8	6735-71-6460	BRACKET.....	1	26362425-
9	6736-71-5540	CLAMP.....	1	26362425-
10	01435-00816	BOLT.....	1	26362425-
11	154-61-16570	WASHER.....	1	26362425-
12	6735-71-6470	BRACKET.....	1	26362425-
13	6162-75-5820	CLAMP.....	2	26362425-
14	6742-01-2630	BOLT.....	1	26362425-
15	6735-71-6630	BRACKET.....	1	26362425-
16	6736-71-5540	CLAMP.....	1	26362425-
17	01435-00816	BOLT.....	1	26362425-

FIG. A4219-01A6 INJECTION NOZZLE

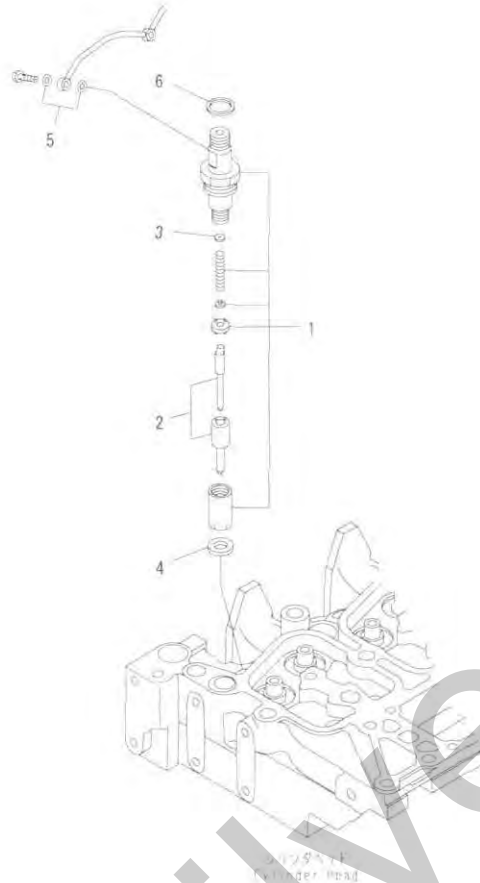


PJ04922

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
	6738-11-3090	KIT, NOZZLE HOLDER	6	26274903-
1	6738-11-3100	NOZZLE HOLDER ASS'Y	1	26274903-
2	6738-11-3120	NOZZLE	1	26274903-
3	6734-11-3610	SHIM, 1.00MM.	1	26274903-
	6734-11-3620	SHIM, 1.04MM.	1	26274903-
	6734-11-3630	SHIM, 1.08MM.	1	26274903-
	6734-11-3640	SHIM, 1.10MM.	1	26274903-
	6734-11-3650	SHIM, 1.14MM.	1	26274903-
	6734-11-3660	SHIM, 1.18MM.	1	26274903-
	6734-11-3670	SHIM, 1.20MM.	1	26274903-
	6734-11-3680	SHIM, 1.24MM.	1	26274903-
	6734-11-3690	SHIM, 1.28MM.	1	26274903-
	6734-11-3710	SHIM, 1.30MM.	1	26274903-
	6734-11-3720	SHIM, 1.34MM.	1	26274903-
	6734-11-3730	SHIM, 1.38MM.	1	26274903-
	6734-11-3740	SHIM, 1.40MM.	1	26274903-
	6734-11-3750	SHIM, 1.44MM.	1	26274903-
	6734-11-3760	SHIM, 1.48MM.	1	26274903-
	6734-11-3770	SHIM, 1.50MM.	1	26274903-
	6734-11-3780	SHIM, 1.54MM.	1	26274903-
	6734-11-3790	SHIM, 1.58MM.	1	26274903-
	6734-11-3810	SHIM, 1.60MM.	1	26274903-
	6734-11-3820	SHIM, 1.64MM.	1	26274903-
	6734-11-3830	SHIM, 1.68MM.	1	26274903-
	6734-11-3840	SHIM, 1.70MM.	1	26274903-
	6734-11-3850	SHIM, 1.74MM.	1	26274903-
	6734-11-3860	SHIM, 1.78MM.	1	26274903-
	6734-11-3870	SHIM, 1.80MM.	1	26274903-
	6734-11-3880	SHIM, 1.84MM.	1	26274903-
	6734-11-3890	SHIM, 1.88MM.	1	26274903-
	6734-11-3910	SHIM, 1.90MM.	1	26274903-
	6734-11-3920	SHIM, 1.94MM.	1	26274903-
	6734-11-3930	SHIM, 1.98MM.	1	26274903-
4	6736-11-3430	GASKET (K1)	1	26274903-
5	6732-71-6260	GASKET (K1)	2	26274903-
6	6732-11-3850	SEAL (K1)	1	26274903-

FIG. A423V-01A0 FUEL JOINT


FIG NO. : A423V-01A0

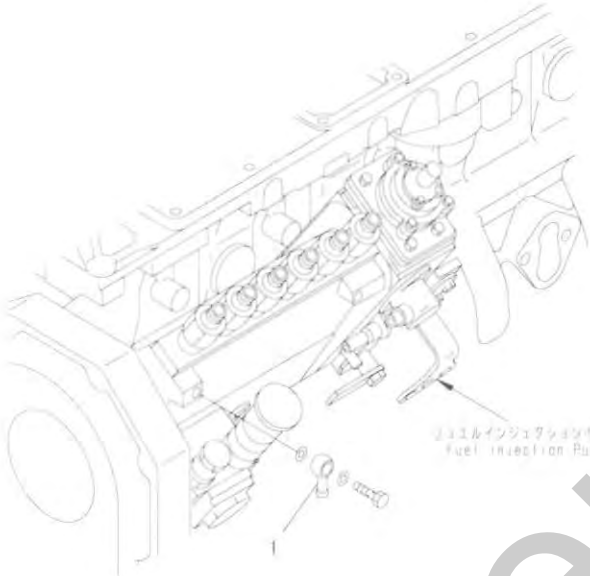

00012111

INDEX	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO
1	6144-71-5750	JOINT.....	1	26274903-


FIG. A4510-01A1 STOP SOLENOID (#26313407-)

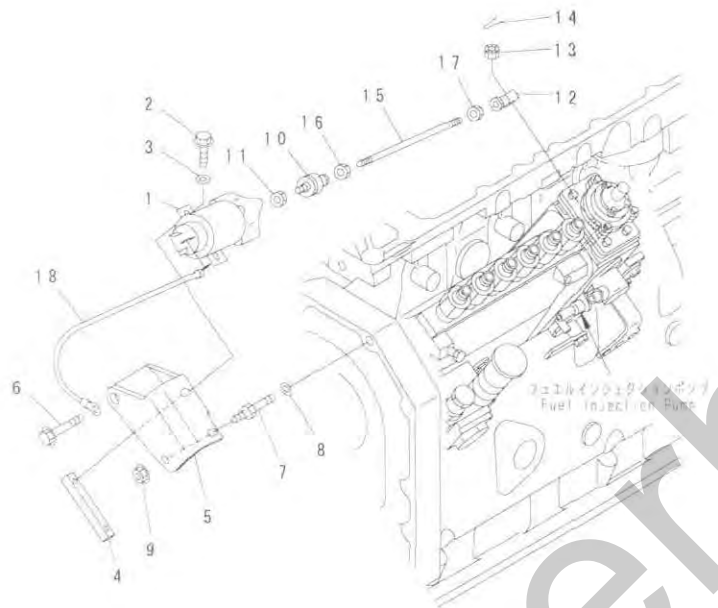

00012112

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	600-815-7550	SOLENOID ASS'Y.	1	26313407-
2	01435-00620	BOLT.	2	26313407-
3	01640-20610	WASHER.	2	26313407-
4	6732-81-9520	PLATE.	1	26313407-
5	6732-81-9511	BRACKET.	1	26313407-
6	01435-01070	BOLT.	1	26313407-
7	6732-21-3990	STUD.	1	26313407-
8	01643-30823	WASHER.	1	26313407-
9	01584-00806	NUT.	1	26313407-
10	6204-81-9640	JOINT.	1	26313407-
11	01580-00605	NUT.	1	26313407-
12	04250-60639	END, ROD.	1	26313407-
13	01590-10607	NUT.	1	26313407-
14	04050-11212	PIN, COTTER.	1	26313407-
15	04248-50625	ROD.	1	26313407-
16	01580-00605	NUT.	1	26313407-
17	01508-40603	NUT, L. H. THREAD.	1	26313407-
18	6151-81-4440	WIRE, 170MM.	1	26313407-


FIG. A501P-01A2 WATER PUMP (#26300902-)

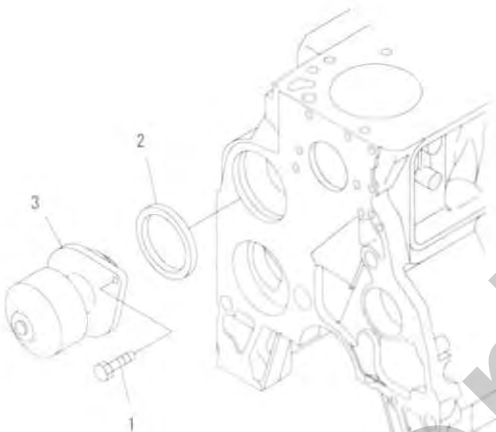

PMB0854

INDEX	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO
1	6732-41-1260	BOLT	2	26300902-
2	6736-61-1520	SEAL (K2)	1	26300902-
3	6735-61-1501	WATER PUMP ASS'Y	1	26316018-
	□6735-61-1502	WATER PUMP ASS'Y	1	26300902-26316017

FIG. A501R-01A0 WATER CONNECTOR (FOR 35A, 50A, 60
ALTERNATOR) (#26300902-)

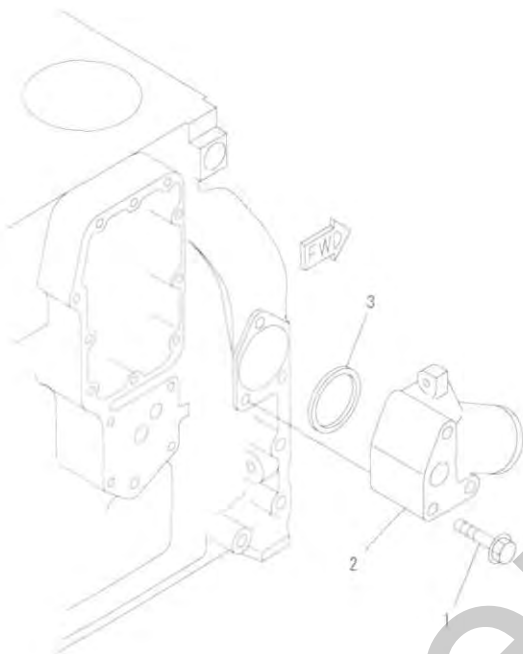

PM36293

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-61-6120	BOLT.	3	26300902-
2	6731-61-6260	CONNECTOR.	1	26300902-
3	6732-61-6130	SEAL. (K2)	1	26300902-

FIG. A5010-01A0 WATER DRAIN VALVE (#26313407-)

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	07730-50004	VALVE.	1	26313407-
2	6732-21-1980	PLUG.	1	26316018-
	□6732-11-1910	PLUG.	1	26313407-26316017


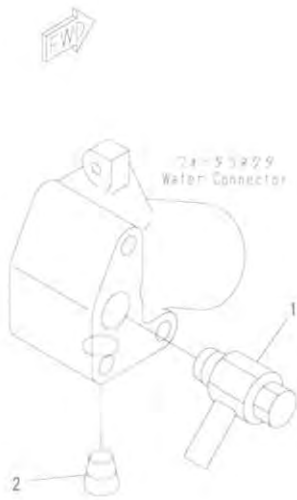



FIG. A5010-01A0

FIG. A502P-01D2 FAN DRIVE PULLEY (FOR 50A ALTERNATOR)
(#26302312-)

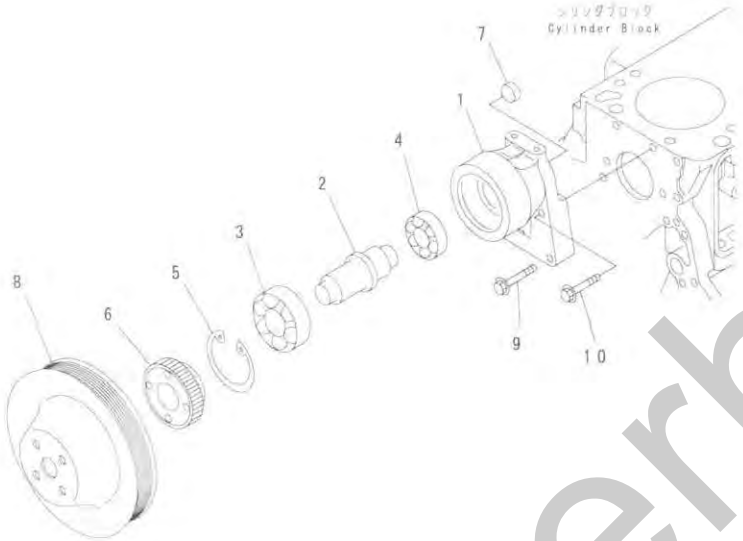

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	6732-61-3503	SUPPORT ASS'Y	1	26302312-
1	☆	SUPPORT	1	26302312-
2	6732-61-3533	SHAFT	1	26302312-
3	06347-06207	BEARING	1	26302312-
4	06330-06205	BEARING	1	26302312-
5	6162-63-1440	RING, SNAP	1	26302312-
6	6732-61-3542	BOSS	1	26302312-
7	07046-22216	PLUG	1	26302312-
8	6732-61-3750	PULLEY	1	26302312-
9	6732-61-3170	BOLT	2	26302312-
10	6732-21-6630	BOLT	2	26302312-


FIG. A5030-01C5 COOLING FAN(#26325039-)

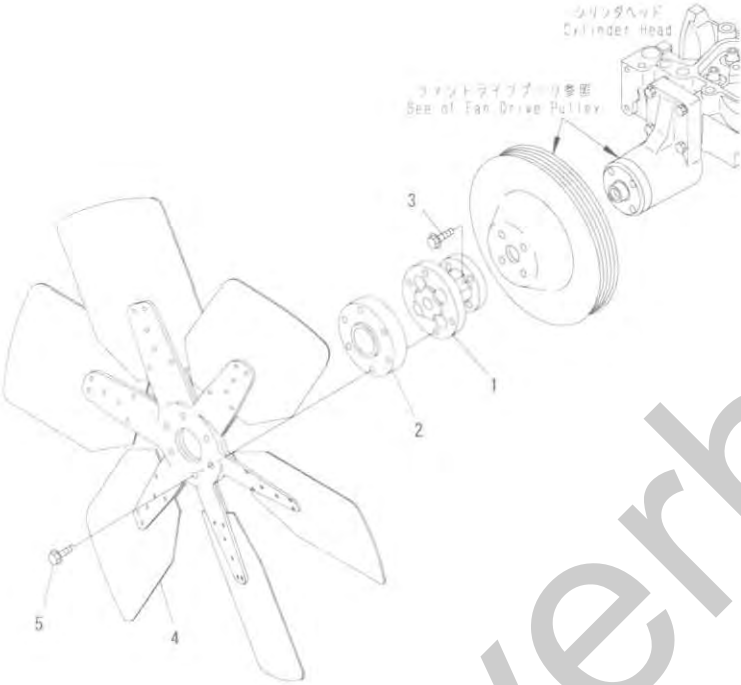

00014752

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO
1	6732-61-3610	SPACER.....	1	26325039-
2	6732-61-3650	SPACER.....	1	26325039-
3	01435-01035	BOLT.....	4	26325039-
4	600-633-0650	FAN, COOLING.....	1	26325039-
5	01435-01030	BOLT.....	6	26325039-

FIG. A5090-01A3 WATER TEMPERATURE SENSOR(#26313407-)

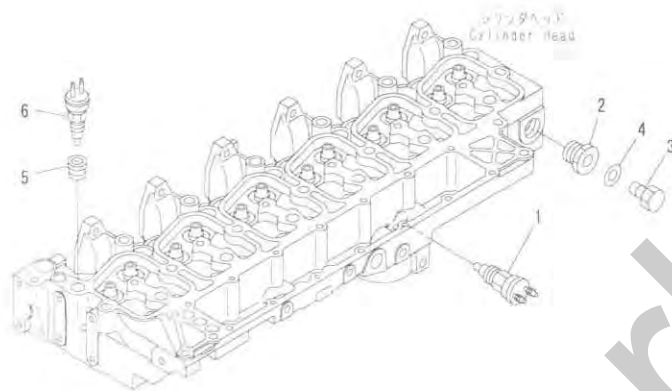

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	600-815-8260	THERMO SWITCH	1	26313407-
2	6738-11-1320	ADAPTER	1	26316018-
	□6732-11-6140	ADAPTER	1	26313407-26316017
3	6202-63-1250	BOLT	1	26313407-
4	07005-01612	GASKET	1	26313407-
5	6738-11-1910	ADAPTER	1	26313407-
6	7700-85-1540	SWITCH, THERMO	1	26313407-

FIG. A601P-01A5 ALTERNATOR (25A) (#26277757-)


FIG NO. : A601P-01A5



PM35778

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	(600-861-2110)	ALTERNATOR A. (25A), (SEE FIG A601P-02A5)	1	26277757-


FIG. A601P-02A5 ALTERNATOR (25A) (INNER PARTS) (#26277757-)

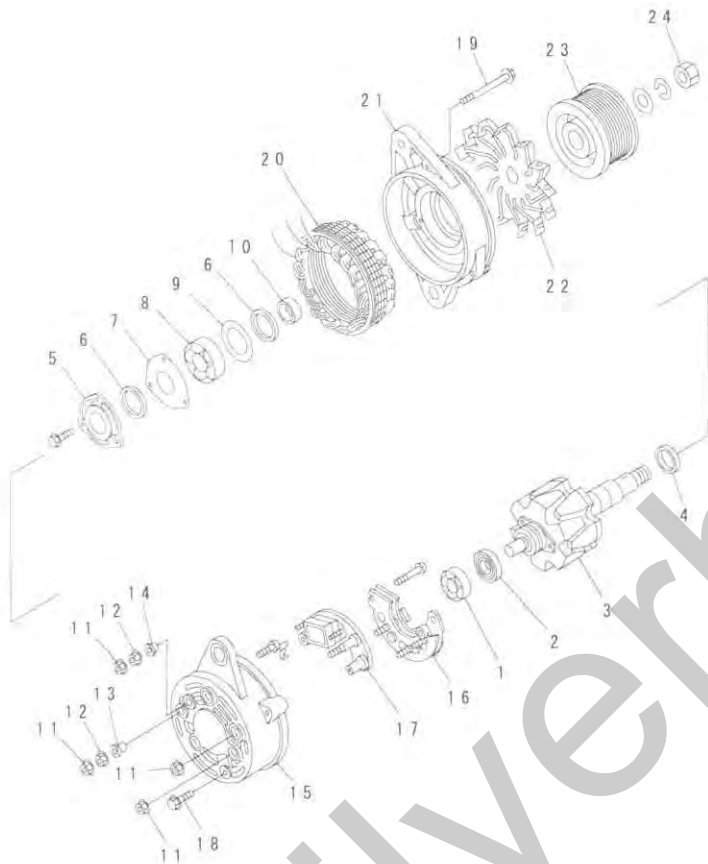

PJ6C406

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	600-861-2110	ALTERNATOR A. (25A)	1	26277757-
1	KD1-09201-0530	BEARING, BALL, REAR	1	26277757-
2	KD1-33926-0820	RETAINER	1	26277757-
3	KD0-33100-1450	ROTOR ASS'Y	1	26277757-
4	KD0-33923-0980	COLLAR	1	26277757-
5	KD0-35926-0060	RETAINER	1	26277757-
6	KD1-33951-0610	PACKING	2	26277757-
7	KD1-33926-0750	RETAINER	1	26277757-
8	KD1-0456-63057	BEARING, BALL, FRONT	1	26277757-
9	KD1-33926-0730	RETAINER	1	26277757-
10	KD1-33923-0920	COLLAR	1	26277757-
	KD0-33700-3090	REAR BRACKET ASS'Y	1	26277757-
11	KD0-33902-0080	NUT	7	26277757-
12	KD0-33902-0090	NUT	4	26277757-
13	KD0-09103-0440	BUSHING, INSULATE	1	26277757-
14	KD0-33943-1090	BUSHING, INSULATE	2	26277757-
15	KD0-33710-3740	REAR BRACKET ASS'Y	1	26277757-
16	KD0-33730-2720	RECTIFIER ASS'Y	1	26277757-
17	KD1-33740-0450	BRUSH	2	26277757-
18	KD0-0274-05102	BOLT	1	26277757-
19	KD0-0275-06802	BOLT	3	26277757-
20	KD0-33200-1410	STATOR ASS'Y	1	26277757-
21	KD0-33311-0591	BRACKET, FRONT	1	26277757-
22	KD1-33421-0590	FAN	1	26277757-
23	KD0-33411-3160	PULLEY, NON HARDENING	1	26277757-
24	KD0-0280-16022	NUT	1	26277757-


FIG. A601S-01F4 BELT TENSIONER (FOR 35A, 60A ALTERNATOR)
(#26302312-)

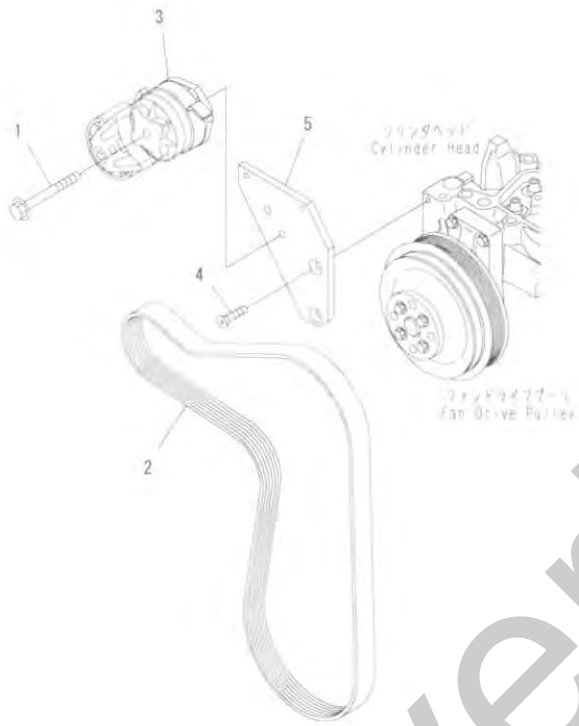

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-61-4120	BOLT	1	26302312-
2	6732-81-6170	BELT	1	26302312-
3	6736-61-4120	TENSIONER, BELT	1	26339177-
	□6736-61-4110	TENSIONER, BELT	1	26302312-26339176
4	6732-61-4220	SCREW	2	26302312-
5	6738-61-3911	PLATE	1	26302312-


00000195

FIG. A601T-01A0 ALTERNATOR SUPPORT (FOR 25A ALTERNATOR)
(#26277757-)

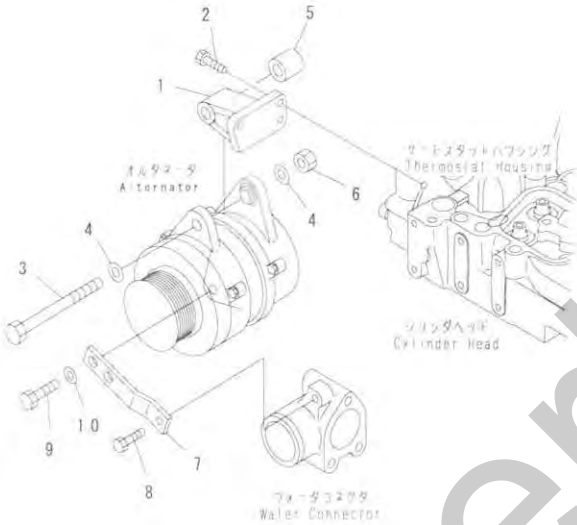

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-81-6580	BRACKET, ALTERNATOR	1	26277757-
2	6732-21-5160	BOLT	3	26277757-
3	6112-21-6581	BOLT	1	26277757-
4	01641-21423	WASHER	2	26277757-
5	198-21-12240	BOSS	1	26277757-
6	01580-11411	NUT	1	26277757-
7	6732-81-6420	PLATE	1	26277757-
8	6732-71-3220	BOLT	1	26277757-
9	01050-31230	BOLT	1	26277757-
10	01641-21223	WASHER	1	26277757-

FIG. A6010-01A0 ALTERNATOR COVER (#26313407-)

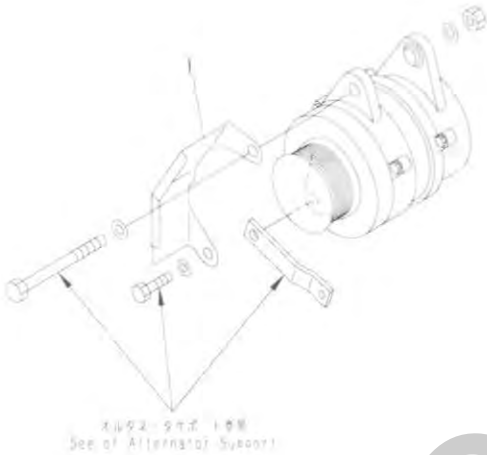


PWD4607

INDEX	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6136-81-8810	COVER.	1	26313407-

FIG. A621P-01A2 STARTING MOTOR (4.5KW)


FIG. NO. : A621P-01A2

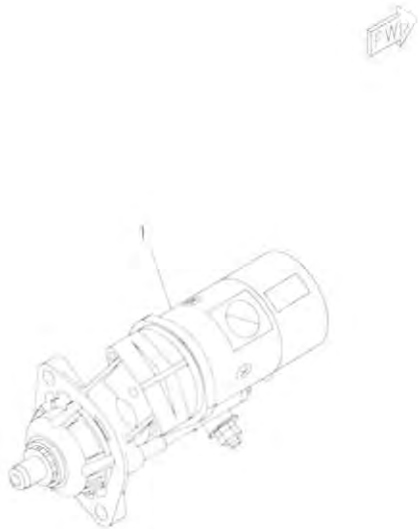

00017680

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO
1	(600-863-4110)	STARTING MOTOR ASS'Y. (4.5KW) (SEE FIG. A621P-02A2)	1	26274903-

FIG. A621P-02A2 STARTING MOTOR (4.5KW) (INNER PARTS)

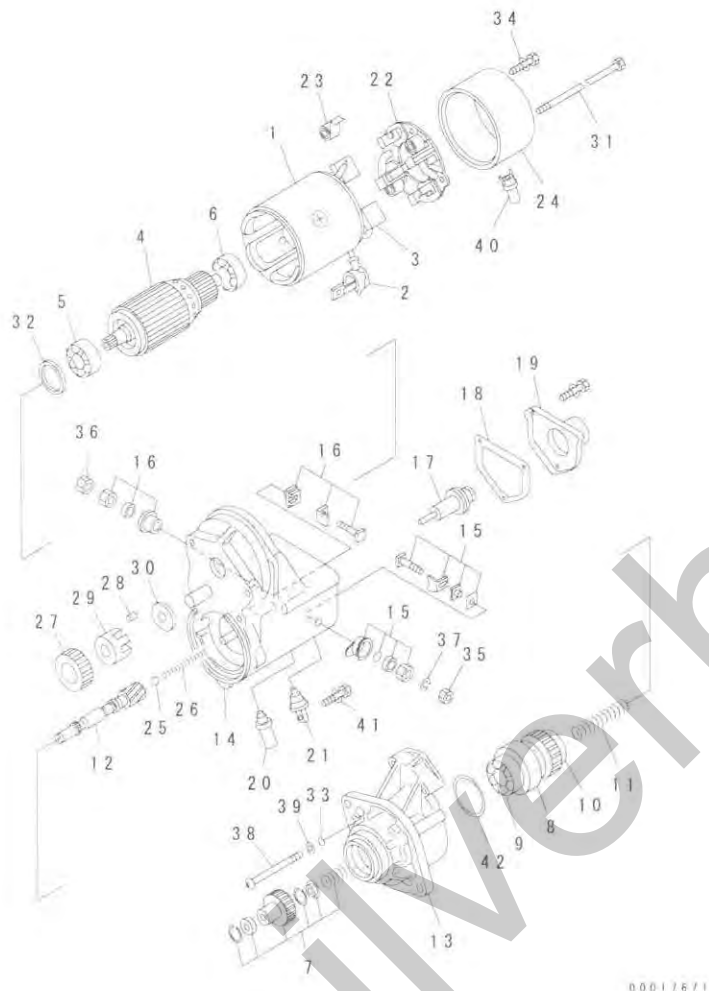


00017671

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	600-863-4110	STARTING MOTOR ASS'Y. (4.5KW)	1	26274903-
1	ND028100-2882	YOKE ASS'Y.	1	26274903-
2	ND028062-0130	COVER	1	26274903-
3	ND028099-3570	STARTER KIT	2	26274903-
4	ND028200-1590	ARMATURE ASS'Y.	1	26274903-
5	ND949100-1930	BEARING, BALL	1	26274903-
6	ND949100-1750	BEARING, BALL	1	26274903-
	ND028300-6551	CLUTCH ASS'Y.	1	26274903-
7	ND028099-3270	STARTER KIT	1	26274903-
8	ND028300-6751	CLUTCH ASS'Y.	1	26274903-
9	ND949100-4500	BEARING, BALL, FRONT	1	26274903-
10	ND949100-1920	BEARING, BALL, REAR	1	26274903-
11	ND949170-4040	SPRING	1	26274903-
12	ND028381-0071	SHAFT	1	26274903-
13	ND228401-0633	HOUSING ASS'Y.	1	26274903-
14	ND153400-6700	MAGNETIC SWITCH A.	1	26274903-
15	ND128099-5620	STARTER KIT	1	26274903-
16	ND028099-3160	STARTER KIT	1	26274903-
17	ND053660-7170	PLUNGER	1	26274903-
18	ND053404-0240	GASKET	1	26274903-
19	ND053505-0290	COVER	1	26274903-
20	ND053480-0110	BOLT	1	26274903-
21	ND028065-0250	BUSHING	1	26274903-
22	ND028510-5390	BRUSH HOLDER ASS'Y.	1	26274903-
23	ND949173-0571	SPRING	4	26274903-
24	ND028501-8091	FRAME	1	26274903-
25	ND128961-0010	BALL	1	26274903-
26	ND949170-4070	SPRING	1	26274903-
27	ND028371-1500	PINION	1	26274903-
28	ND028306-0070	ROLLER	5	26274903-
29	ND028063-0030	RETAINER	1	26274903-
30	ND028327-0171	RETAINER	1	26274903-
31	ND128950-0520	BOLT	2	26274903-
32	ND949020-0600	WASHER, FELT	1	26274903-
33	ND90801-10050	O-RING	3	26274903-
34	ND949007-6530	SCREW	2	26274903-
35	ND90170-10061	NUT	1	26274903-
36	ND949056-4480	NUT	1	26274903-
37	ND90258-10001	WASHER	1	26274903-
38	ND949006-4720	SCREW	3	26274903-
39	ND90200-06241	WASHER	3	26274903-
40	ND028062-5790	COVER	1	26274903-

FIG NO. : A621P-02A2

INDEX	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
41	ND949007-6850	SCREW	1	26274903-
42	ND028901-5190	SEAL	1	26274903-


FIG. A621S-01A2 STARTING MOTOR MOUNTING (4.5KW) (#26325039-)

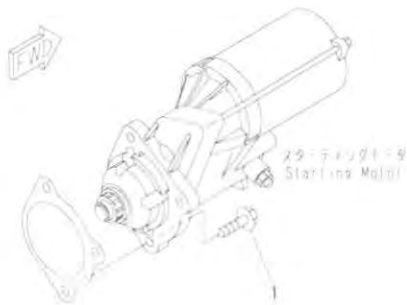

10004070


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6736-81-4810	BOLT.....	2	26325039-

FIG. A6210-01A3 STARTING MOTOR MOUNTING (#26313407-)

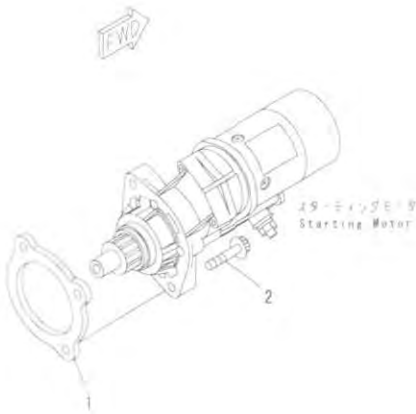


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6732-81-6830	SPACER	1	26313407-
2	01435-01035	BOLT	2	26313407-

FIG. A9050-01A2 STARTING AID(#26313407-)

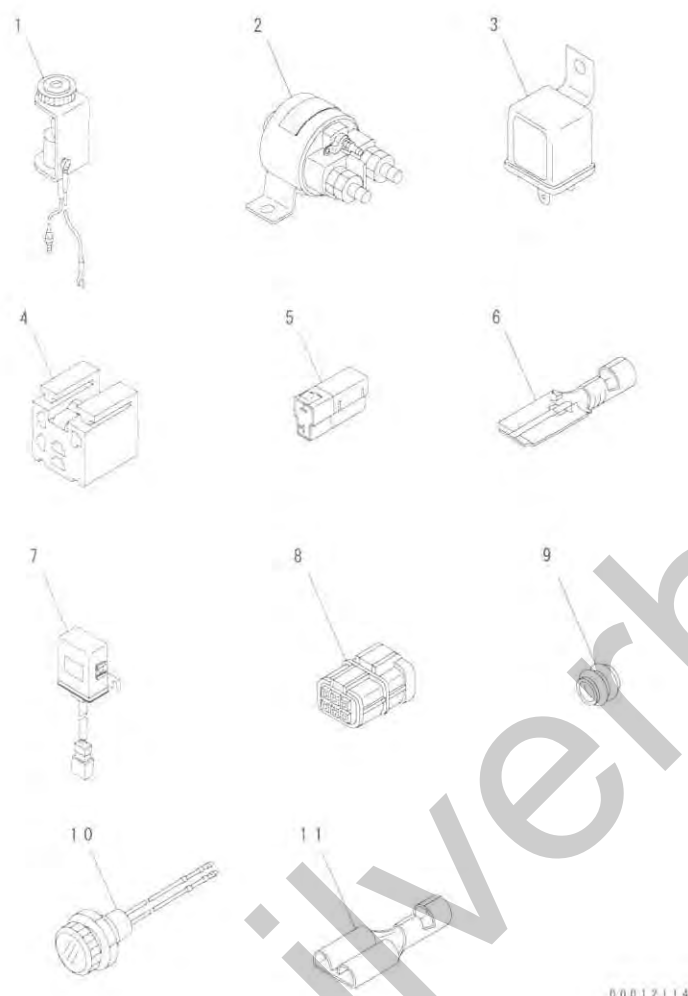

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	600-815-3730	SIGNAL, HEATER	1	26313407-
2	600-815-7510	SWITCH, HEATER	1	26313407-
3	600-815-2140	RELAY ASS'Y, EMERGENCY	1	26313407-
4	6930-91-9850	CONNECTOR	1	26313407-
5	08020-10000	DIODE	2	26313407-
6	08027-11260	CONNECTOR	3	26313407-
7	600-815-8550	TIMER	1	26313407-
8	08055-10692	CONNECTOR	1	26313407-
9	08055-10070	GROMMET	1	26313407-
10	08147-42400	LAMP	1	26313407-
11	08027-12000	TERMINAL	1	26313407-


FIG. A9110-01A0 EXHAUST RELATED PARTS (GASKET) (#26313407-)

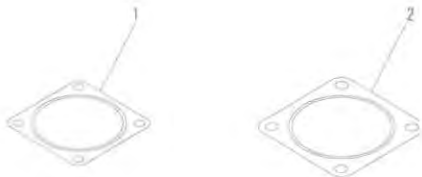

PF02163

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6138-11-5860	GASKET	1	26313407-
2	6150-11-5751	GASKET	1	26313407-


FIG. A9510-01A5 RADIATOR (#26325039-)

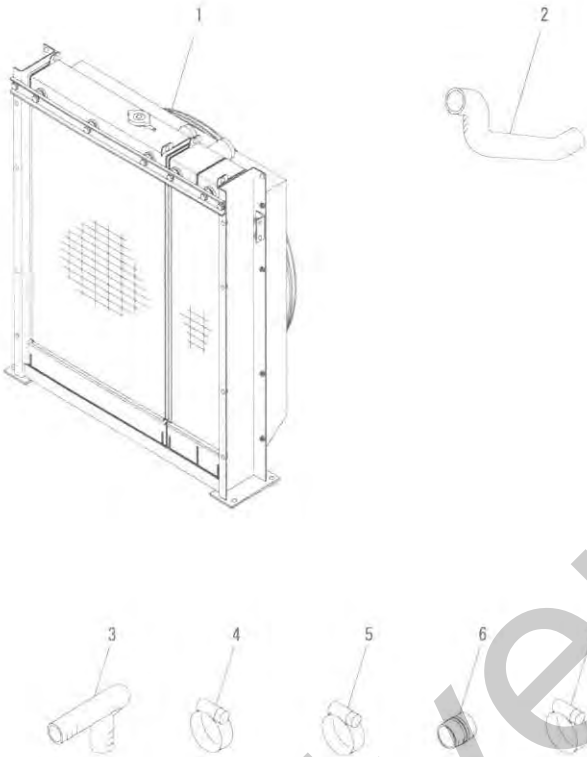

00017625

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO
1	6738-61-9200	RADIATOR ASS'Y	1	26325039-
2	6738-61-1241	HOSE	1	26333289-
	6738-61-1240	HOSE	1	26325039-26333288
3	6738-61-1250	HOSE	1	26325039-
4	07281-00709	CLAMP	3	26325039-
5	07281-00809	CLAMP	1	26325039-
6	6738-11-4790	HOSE	2	26325039-
7	07289-00070	CLAMP	4	26325039-

FIG. A9620-01A0 TIMER AND EMERGENCY RELAY(#26313407-)

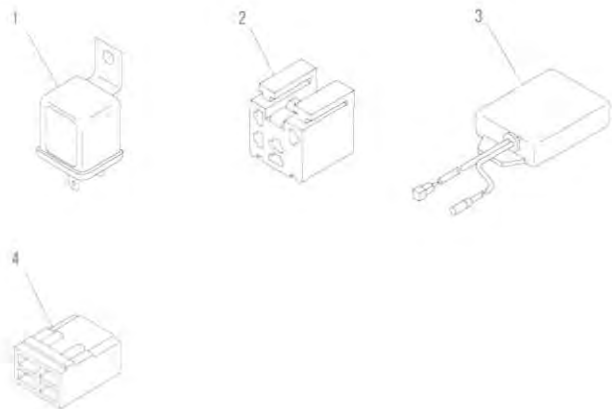

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	600-815-2140	RELAY ASS'Y, EMERGENCY	1	26313407-
2	6930-91-9850	CONNECTOR	1	26313407-
3	6995-32-1271	BOX, TIMER	1	26313407-
4	08027-02420	CONNECTOR	1	26313407-

FIG. A9630-01A0 STARTING SWITCH(#26313407-)


FIG NO. A9630-01A0



INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	600-815-5390	SWITCH, STARTING.	1	26313407-

PE39958

FIG. A9650-01A0 HARNESS CONNECTOR AND TERMINAL
CAP (#26313407-)

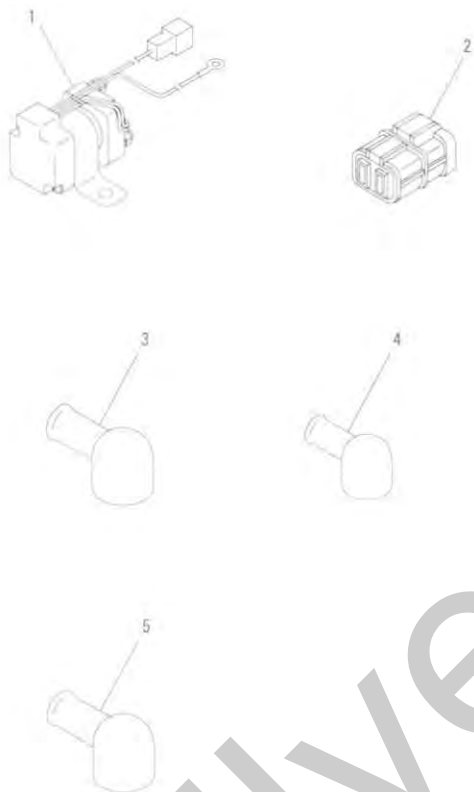


PRO4606

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	600-815-8930	SWITCH	1	26313407-
2	08055-00292	CONNECTOR	2	26313407-
3	08038-04030	CAP	3	26313407-
4	08038-00218	CAP	5	26313407-
5	08038-02027	CAP	1	26313407-

FIG. A9810-01F9 CAUTION PLATE (JAPANESE-ENGLISH) (#26325039-)

INDEX	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6738-83-2530	PLATE	1	26325039-
2	6732-81-2611	PLATE, NAME	1	26325039-
3	09637-01663	PLATE, INSTRUCTION, AIR CLEANER	1	26325039-
4	09668-10000	PLATE, SAFETY, RADIATOR	1	26325039-
5	6162-93-7111	PLATE, INSTRUCTION	1	26325039-

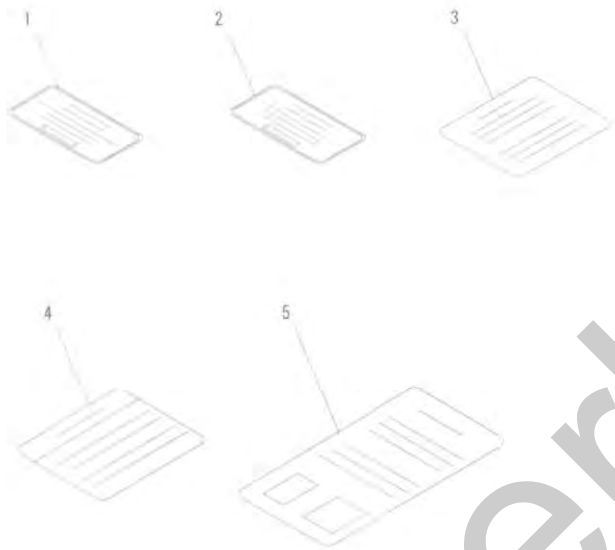

00012116

Silverhorn.co.uk

NUMERICAL INDEX

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
DK010038-1840	A401P-04J1	49	AA- 106
DK010235-1640	A401P-04J1	15	AA- 105
DK013030-6040	A401P-05J1	12	AA- 109
DK014010-8140	A401P-04J1	53	AA- 106
DK014110-6440	A401P-05J1	16	AA- 109
DK014110-8440	A401P-04J1	52	AA- 106
DK016010-0740	A401P-04J1	3	AA- 105
DK016010-1640	A401P-06J1	23	AA- 111
DK016520-2210	A401P-04J1	11	AA- 105
DK016630-2030	A401P-02J1	12	AA- 97
DK016640-2030	A401P-02J1	13	AA- 97
DK020006-1640	A401P-06J1	13	AA- 111
DK020006-1840	A401P-06J1	34	AA- 111
DK020006-2040	A401P-06J1	14	AA- 111
DK020106-1640	A401P-05J1	18	AA- 109
DK020106-1840	A401P-04J1	25	AA- 105
DK020106-2240	A401P-05J1	14	AA- 109
DK020106-3840	A401P-06J1	9	AA- 111
DK025803-1310	A401P-06J1	28	AA- 111
DK026505-0940	A401P-02J1	20	AA- 98
DK026506-1040	A401P-05J1	11	AA- 109
DK026506-1040	A401P-06J1	39	AA- 112
DK026510-1440	A401P-04J1	16	AA- 105
DK026512-1540	A401P-06J1	18	AA- 111
DK026518-2240	A401P-04J1	29	AA- 105
DK026518-2240	A401P-04J1	46	AA- 106
DK028201-7020	A401P-02J1	12	AA- 97
DK028202-0020	A401P-02J1	13	AA- 97
DK029010-6310	A401P-05J1	15	AA- 109
DK029010-6810	A401P-02J1	23	AA- 98
DK029010-6810	A401P-04J1	24	AA- 105
DK029020-6210	A401P-05J1	19	AA- 109
DK029020-6260	A401P-06J1	12	AA- 111
DK029040-6020	A401P-02J1	2	AA- 97
DK029050-5010	A401P-02J1	19	AA- 98
DK029111-0010	A401P-04J1	17	AA- 105
DK029111-2090	A401P-05J1	7	AA- 109
DK029201-6010	A401P-04J1	37	AA- 106
DK029231-2030	A401P-04J1	32	AA- 105
DK029300-7020	A401P-04J1	19	AA- 105
DK029311-0010	A401P-04J1	34	AA- 105
DK029311-0020	A401P-03J1	15	AA- 101
DK029311-0030	A401P-03J1	15	AA- 101
DK029311-0040	A401P-03J1	15	AA- 101
DK029311-0050	A401P-03J1	15	AA- 101
DK029311-0060	A401P-03J1	15	AA- 101
DK029311-0070	A401P-03J1	15	AA- 101
DK029311-0080	A401P-03J1	15	AA- 101
DK029311-0090	A401P-03J1	15	AA- 101
DK029311-0110	A401P-03J1	15	AA- 101

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
DK029311-0120	A401P-03J1	15	AA- 101
DK029311-0130	A401P-03J1	15	AA- 102
DK029311-0140	A401P-03J1	15	AA- 102
DK029311-0180	A401P-04J1	34	AA- 105
DK029311-0190	A401P-04J1	34	AA- 106
DK029311-0210	A401P-04J1	34	AA- 106
DK029311-0220	A401P-06J1	36	AA- 111
DK029311-0230	A401P-06J1	36	AA- 112
DK029311-0270	A401P-03J1	15	AA- 101
DK029311-0280	A401P-03J1	15	AA- 101
DK029311-0290	A401P-03J1	15	AA- 101
DK029311-0310	A401P-03J1	15	AA- 101
DK029311-0320	A401P-03J1	15	AA- 101
DK029311-0330	A401P-03J1	15	AA- 101
DK029311-0340	A401P-03J1	15	AA- 101
DK029311-0350	A401P-03J1	15	AA- 101
DK029311-0490	A401P-03J1	15	AA- 102
DK029311-0500	A401P-03J1	15	AA- 102
DK029311-0580	A401P-03J1	15	AA- 101
DK029311-0590	A401P-03J1	15	AA- 101
DK029311-0600	A401P-03J1	15	AA- 101
DK029311-0610	A401P-03J1	15	AA- 101
DK029311-0620	A401P-03J1	15	AA- 102
DK029311-0630	A401P-03J1	15	AA- 102
DK029311-0710	A401P-03J1	15	AA- 102
DK029311-1070	A401P-06J1	26	AA- 111
DK029311-7010	A401P-02J1	17	AA- 97
DK029311-7020	A401P-02J1	17	AA- 97
DK029311-7030	A401P-02J1	17	AA- 97
DK029311-7040	A401P-02J1	17	AA- 97
DK029311-7050	A401P-02J1	17	AA- 97
DK029311-7060	A401P-02J1	17	AA- 97
DK029311-7070	A401P-02J1	17	AA- 97
DK029311-7090	A401P-02J1	17	AA- 97
DK029311-7210	A401P-02J1	17	AA- 97
DK029311-7220	A401P-02J1	17	AA- 97
DK029312-0310	A401P-02J1	16	AA- 97
DK029312-0320	A401P-02J1	16	AA- 97
DK029312-0330	A401P-02J1	16	AA- 97
DK029312-0340	A401P-02J1	16	AA- 97
DK029312-0350	A401P-02J1	16	AA- 97
DK029312-0360	A401P-02J1	16	AA- 97
DK029312-0370	A401P-02J1	16	AA- 97
DK029312-0380	A401P-02J1	16	AA- 97
DK029321-2020	A401P-04J1	31	AA- 105
DK029331-2130	A401P-05J1	6	AA- 109
DK029332-6030	A401P-07J1	5	AA- 115
DK029340-6020	A401P-02J1	8	AA- 97
DK029341-0110	A401P-02J1	30	AA- 98
DK029341-0110	A401P-05J1	20	AA- 109

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
DK029341-4130	A401P-02J1	27	AA- 98
DK029341-4130	A401P-07J1	18	AA- 115
DK029341-4130	A401P-07J1	19	AA- 115
DK029622-0190	A401P-02J1	21	AA- 98
DK029631-0030	A401P-06J1	35	AA- 111
DK029631-6060	A401P-07J1	13	AA- 115
DK029631-8020	A401P-06J1	22	AA- 111
DK029632-0030	A401P-03J1	9	AA- 101
DK029633-1010	A401P-02J1	10	AA- 97
DK029635-2020	A401P-06J1	38	AA- 112
DK029637-5030	A401P-02J1	28	AA- 98
DK029731-0120	A401P-02J1	29	AA- 98
DK029731-0120	A401P-05J1	21	AA- 109
DK029731-4680	A401P-07J1	17	AA- 115
DK101062-9310	A401P-02J1	1	AA- 97
DK101062-9310	A401P-03J1	1	AA- 101
DK105220-5960	A401P-07J1	1	AA- 115
DK105404-6190	A401P-04J1	1	AA- 105
DK105404-6190	A401P-05J1	1	AA- 109
DK105404-6190	A401P-06J1	1	AA- 111
DK131002-2000	A401P-02J1	4	AA- 97
DK131011-0800	A401P-02J1	6	AA- 97
DK131017-1000	A401P-02J1	7	AA- 97
DK131028-6020	A401P-02J1	5	AA- 97
DK131034-1401	A401P-03J1	1	AA- 101
DK131073-9120	A401P-02J1	1	AA- 97
DK131110-7720	A401P-03J1	3	AA- 101
DK131112-5600	A401P-03J1	4	AA- 101
DK131115-1600	A401P-03J1	5	AA- 101
DK131116-8420	A401P-03J1	6	AA- 101
DK131117-3100	A401P-03J1	7	AA- 101
DK131122-0520	A401P-03J1	8	AA- 101
DK131154-5620	A401P-03J1	2	AA- 101
DK131200-2820	A401P-03J1	10	AA- 101
DK131203-0800	A401P-03J1	11	AA- 101
DK131204-1000	A401P-03J1	12	AA- 101
DK131205-0500	A401P-03J1	13	AA- 101
DK131206-0200	A401P-03J1	14	AA- 101
DK131215-2500	A401P-03J1	16	AA- 102
DK131216-0100	A401P-03J1	17	AA- 102
DK131217-0200	A401P-03J1	18	AA- 102
DK131226-0300	A401P-03J1	20	AA- 102
DK131240-0100	A401P-03J1	21	AA- 102
DK131241-0100	A401P-03J1	22	AA- 102
DK131242-0100	A401P-03J1	23	AA- 102
DK131256-0900	A401P-03J1	19	AA- 102
DK131302-1300	A401P-02J1	14	AA- 97
DK131302-1700	A401P-02J1	15	AA- 97
DK131306-1000	A401P-02J1	18	AA- 98
DK131321-1900	A401P-02J1	24	AA- 98

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
DK131330-6400	A401P-02J1	22	AA- 98
DK131371-4900	A401P-02J1	11	AA- 97
DK131401-0020	A401P-02J1	26	AA- 98
DK131424-3420	A401P-02J1	25	AA- 98
DK134026-0000	A401P-02J1	3	AA- 97
DK139006-7100	A401P-06J1	7	AA- 111
DK139206-0400	A401P-02J1	9	AA- 97
DK139206-0600	A401P-06J1	5	AA- 111
DK139308-1500	A401P-04J1	18	AA- 105
DK139406-1400	A401P-04J1	8	AA- 105
DK139410-0000	A401P-04J1	34	AA- 106
DK139410-0100	A401P-04J1	34	AA- 106
DK139410-3000	A401P-04J1	34	AA- 106
DK139410-3100	A401P-04J1	34	AA- 106
DK139410-3200	A401P-04J1	34	AA- 106
DK139411-0000	A401P-06J1	25	AA- 111
DK139417-0000	A401P-02J1	17	AA- 97
DK139611-0000	A401P-06J1	24	AA- 111
DK146711-0000	A401P-05J1	4	AA- 109
DK152003-1020	A401P-07J1	1	AA- 115
DK152100-1120	A401P-07J1	2	AA- 115
DK152102-1600	A401P-07J1	3	AA- 115
DK152105-1600	A401P-07J1	4	AA- 115
DK152111-2820	A401P-07J1	6	AA- 115
DK152112-0100	A401P-07J1	7	AA- 115
DK152113-0700	A401P-07J1	8	AA- 115
DK152114-0400	A401P-07J1	9	AA- 115
DK152115-0500	A401P-07J1	10	AA- 115
DK152116-0200	A401P-07J1	11	AA- 115
DK152118-0900	A401P-07J1	12	AA- 115
DK152121-0200	A401P-07J1	14	AA- 115
DK152200-5420	A401P-07J1	15	AA- 115
DK152300-5920	A401P-07J1	16	AA- 115
DK152320-0100	A401P-07J1	20	AA- 115
DK153020-5220	A401P-04J1	28	AA- 105
DK154010-0200	A401P-06J1	8	AA- 111
DK154010-1100	A401P-04J1	26	AA- 105
DK154011-0100	A401P-04J1	27	AA- 105
DK154011-0100	A401P-06J1	1	AA- 111
DK154011-1700	A401P-06J1	17	AA- 111
DK154031-5700	A401P-06J1	4	AA- 111
DK154035-1600	A401P-05J1	13	AA- 109
DK154035-1600	A401P-06J1	41	AA- 112
DK154036-0300	A401P-06J1	6	AA- 111
DK154063-5100	A401P-06J1	10	AA- 111
DK154123-0120	A401P-04J1	33	AA- 105
DK154150-0100	A401P-06J1	15	AA- 111
DK154154-5300	A401P-04J1	35	AA- 106
DK154158-0920	A401P-06J1	16	AA- 111
DK154159-1200	A401P-06J1	19	AA- 111

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
DK154170-5420	A401P-04J1	36	AA- 106
DK154200-7020	A401P-06J1	20	AA- 111
DK154204-4300	A401P-06J1	21	AA- 111
DK154204-4400	A401P-06J1	27	AA- 111
DK154206-0200	A401P-06J1	30	AA- 111
DK154206-2800	A401P-06J1	29	AA- 111
DK154211-4320	A401P-04J1	38	AA- 106
DK154222-5800	A401P-04J1	41	AA- 106
DK154232-3200	A401P-04J1	40	AA- 106
DK154235-4720	A401P-04J1	39	AA- 106
DK154236-4100	A401P-04J1	43	AA- 106
DK154237-1100	A401P-06J1	31	AA- 111
DK154321-0400	A401P-06J1	3	AA- 111
DK154322-0600	A401P-06J1	40	AA- 112
DK154343-5620	A401P-06J1	32	AA- 111
DK154358-7200	A401P-06J1	11	AA- 111
DK154375-9020	A401P-04J1	23	AA- 105
DK154382-3720	A401P-06J1	33	AA- 111
DK154390-0000	A401P-04J1	44	AA- 106
DK154390-0300	A401P-06J1	37	AA- 112
DK154400-9520	A401P-05J1	2	AA- 109
DK154404-5600	A401P-05J1	9	AA- 109
DK154413-2600	A401P-05J1	8	AA- 109
DK154415-1200	A401P-05J1	3	AA- 109
DK154415-1300	A401P-05J1	5	AA- 109
DK154415-1800	A401P-05J1	10	AA- 109
DK154415-3320	A401P-04J1	4	AA- 105
DK154415-3400	A401P-04J1	5	AA- 105
DK154416-6600	A401P-05J1	22	AA- 109
DK154422-7101	A401P-05J1	1	AA- 109
DK154422-9620	A401P-05J1	1	AA- 109
DK154500-3020	A401P-06J1	2	AA- 111
DK154620-0020	A401P-04J1	1	AA- 105
DK154620-0720	A401P-04J1	1	AA- 105
DK154620-1500	A401P-04J1	50	AA- 106
DK154620-1600	A401P-04J1	14	AA- 105
DK154620-3200	A401P-05J1	17	AA- 109
DK154620-4700	A401P-04J1	51	AA- 106
DK154620-7900	A401P-04J1	22	AA- 105
DK154620-8800	A401P-04J1	47	AA- 106
DK154620-8901	A401P-04J1	48	AA- 106
DK154621-2520	A401P-04J1	30	AA- 105
DK154621-3000	A401P-04J1	45	AA- 106
DK154621-3200	A401P-04J1	54	AA- 106
DK154621-3500	A401P-04J1	12	AA- 105
DK154621-3600	A401P-04J1	10	AA- 105
DK154621-3701	A401P-04J1	2	AA- 105
DK154621-3800	A401P-04J1	6	AA- 105
DK154621-3900	A401P-04J1	13	AA- 105
DK154621-4100	A401P-04J1	21	AA- 105

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
DK154621-4300	A401P-04J1	20	AA- 105
DK154621-4400	A401P-04J1	7	AA- 105
DK155402-3800	A401P-04J1	42	AA- 106
DK160100-0540	A401P-04J1	9	AA- 105
KD0-0274-05102	A601P-02A5	18	AA- 149
KD0-0275-06802	A601P-02A5	19	AA- 149
KD0-0280-16022	A601P-02A5	24	AA- 149
KD0-09103-0440	A601P-02A5	13	AA- 149
KD0-33100-1450	A601P-02A5	3	AA- 149
KD0-33200-1410	A601P-02A5	20	AA- 149
KD0-33311-0591	A601P-02A5	21	AA- 149
KD0-33411-3160	A601P-02A5	23	AA- 149
KD0-33700-3090	A601P-02A5	11	AA- 149
KD0-33710-3740	A601P-02A5	15	AA- 149
KD0-33730-2720	A601P-02A5	16	AA- 149
KD0-33902-0080	A601P-02A5	11	AA- 149
KD0-33902-0090	A601P-02A5	12	AA- 149
KD0-33923-0980	A601P-02A5	4	AA- 149
KD0-33943-1090	A601P-02A5	14	AA- 149
KD0-35926-0060	A601P-02A5	5	AA- 149
KD1-0456-63057	A601P-02A5	8	AA- 149
KD1-09201-0530	A601P-02A5	1	AA- 149
KD1-33421-0590	A601P-02A5	22	AA- 149
KD1-33740-0450	A601P-02A5	17	AA- 149
KD1-33923-0920	A601P-02A5	10	AA- 149
KD1-33926-0730	A601P-02A5	9	AA- 149
KD1-33926-0750	A601P-02A5	7	AA- 149
KD1-33926-0820	A601P-02A5	2	AA- 149
KD1-33951-0610	A601P-02A5	6	AA- 149
ND028062-0130	A621P-02A2	2	AA- 159
ND028062-5790	A621P-02A2	40	AA- 159
ND028063-0030	A621P-02A2	29	AA- 159
ND028065-0250	A621P-02A2	21	AA- 159
ND028099-3160	A621P-02A2	16	AA- 159
ND028099-3270	A621P-02A2	7	AA- 159
ND028099-3570	A621P-02A2	3	AA- 159
ND028100-2882	A621P-02A2	1	AA- 159
ND028200-1590	A621P-02A2	4	AA- 159
ND028300-6551	A621P-02A2	7	AA- 159
ND028300-6751	A621P-02A2	8	AA- 159
ND028306-0070	A621P-02A2	28	AA- 159
ND028327-0171	A621P-02A2	30	AA- 159
ND028371-1500	A621P-02A2	27	AA- 159
ND028381-0071	A621P-02A2	12	AA- 159
ND028501-8091	A621P-02A2	24	AA- 159
ND028510-5390	A621P-02A2	22	AA- 159
ND028901-5190	A621P-02A2	42	AA- 160
ND053404-0240	A621P-02A2	18	AA- 159
ND053480-0110	A621P-02A2	20	AA- 159
ND053505-0290	A621P-02A2	19	AA- 159

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
ND053660-7170	A621P-02A2	17	AA- 159
ND128099-5620	A621P-02A2	15	AA- 159
ND128950-0520	A621P-02A2	31	AA- 159
ND128961-0010	A621P-02A2	25	AA- 159
ND153400-6700	A621P-02A2	14	AA- 159
ND228401-0633	A621P-02A2	13	AA- 159
ND90170-10061	A621P-02A2	35	AA- 159
ND90200-06241	A621P-02A2	39	AA- 159
ND90258-10001	A621P-02A2	37	AA- 159
ND90801-10050	A621P-02A2	33	AA- 159
ND949006-4720	A621P-02A2	38	AA- 159
ND949007-6530	A621P-02A2	34	AA- 159
ND949007-6850	A621P-02A2	41	AA- 160
ND949020-0600	A621P-02A2	32	AA- 159
ND949056-4480	A621P-02A2	36	AA- 159
ND949100-1750	A621P-02A2	6	AA- 159
ND949100-1920	A621P-02A2	10	AA- 159
ND949100-1930	A621P-02A2	5	AA- 159
ND949100-4500	A621P-02A2	9	AA- 159
ND949170-4040	A621P-02A2	11	AA- 159
ND949170-4070	A621P-02A2	26	AA- 159
ND949173-0571	A621P-02A2	23	AA- 159
01010-80616	A2190-01A0	5	AA- 61
01050-31230	A601T-01A0	9	AA- 153
01435-00620	A4510-01A1	2	AA- 133
01435-00816	A417P-01B4	10	AA- 127
01435-00816	A417P-01B4	17	AA- 127
01435-00825	A1310-01A5	24	AA- 13
01435-00830	A1310-01A5	8	AA- 13
01435-01014	A1570-01B1	2	AA- 31
01435-01014	A408P-01A1	5	AA- 119
01435-01020	A1310-01A5	11	AA- 13
01435-01020	A1410-01D2	14	AA- 15
01435-01020	A1410-01D2	7	AA- 15
01435-01025	A1310-01A5	19	AA- 13
01435-01025	A1410-01D2	11	AA- 15
01435-01025	A1670-01A2	6	AA- 33
01435-01030	A1310-01A5	6	AA- 13
01435-01030	A5030-01C5	5	AA- 143
01435-01035	A5030-01C5	3	AA- 143
01435-01035	A6210-01A3	2	AA- 165
01435-01070	A4510-01A1	6	AA- 133
01435-01230	A2070-01A0	4	AA- 53
01435-01245	A1410-01D2	10	AA- 15
01435-01245	A2250-01A0	3	AA- 69
01435-01245	A2250-01A0	6	AA- 69
01436-01000	A1310-01A5	20	AA- 13
01508-40603	A4510-01A1	17	AA- 133
01580-00605	A4510-01A1	11	AA- 133
01580-00605	A4510-01A1	16	AA- 133

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
01580-11411	A601T-01A0	6	AA- 153
01582-01411	A408P-01A1	10	AA- 119
01582-11613	A2210-01B5	3	AA- 63
01584-00806	A4510-01A1	9	AA- 133
01584-01008	A1310-01A5	12	AA- 13
01584-01008	A1410-01D2	15	AA- 15
01584-01008	A1670-01A2	4	AA- 33
01590-10607	A4510-01A1	13	AA- 133
01597-01009	A1310-01A5	22	AA- 13
01597-01009	A1310-01A5	5	AA- 13
01640-20610	A4510-01A1	3	AA- 133
01641-21223	A601T-01A0	10	AA- 153
01641-21423	A601T-01A0	4	AA- 153
01643-30823	A411S-01C2	6	AA- 125
01643-30823	A4510-01A1	8	AA- 133
01643-31032	A1310-01A5	23	AA- 13
01643-31032	A1310-01A5	7	AA- 13
01643-31232	A2230-01A5	5	AA- 67
01643-32060	A2210-01B5	4	AA- 63
04050-11212	A4510-01A1	14	AA- 133
04248-50625	A4510-01A1	15	AA- 133
04250-60639	A4510-01A1	12	AA- 133
04260-00793	A153T-01C0	15	AA- 27
04434-50508	A411S-01C2	5	AA- 125
04434-50510	A1410-01D2	13	AA- 15
06300-06205	A2230-01A5	4	AA- 67
06330-06205	A502P-01D2	4	AA- 141
06347-06207	A502P-01D2	3	AA- 141
07000-E2020	A153T-01C0	14	AA- 27
07000-72110	A261P-01A7	4	AA- 83
07005-01012	A401P-01J1	5	AA- 95
07005-01212	A411R-01A7	4	AA- 123
07005-01212	A417P-01B4	6	AA- 127
07005-01612	A2190-01A0	2	AA- 61
07005-01612	A5090-01A3	4	AA- 145
07042-B0415	A2190-01A0	6	AA- 61
07042-00108	A151V-01A2	2	AA- 25
07042-00108	A1670-01A2	2	AA- 33
07043-A0108	A3190-01A2	3	AA- 91
07046-22216	A502P-01D2	7	AA- 141
07206-30710	A401P-01J1	4	AA- 95
07281-00359	A153T-01C0	5	AA- 27
07281-00709	A9510-01A5	4	AA- 171
07281-00809	A9510-01A5	5	AA- 171
07283-37060	A1310-01A5	21	AA- 13
07283-37060	A1310-01A5	4	AA- 13
07285-00125	A173P-01A5	9	AA- 35
07289-00055	A1310-01A5	26	AA- 13
07289-00070	A1310-01A5	14	AA- 13
07289-00070	A9510-01A5	7	AA- 171

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
07289-00080	A1410-01D2	18	AA- 15
07289-00120	A1410-01D2	17	AA- 15
07730-50004	A5010-01A0	1	AA- 139
08020-10000	A9050-01A2	5	AA- 167
08027-02420	A9620-01A0	4	AA- 173
08027-11260	A9050-01A2	6	AA- 167
08027-12000	A9050-01A2	11	AA- 167
08038-00218	A9650-01A0	4	AA- 177
08038-02027	A9650-01A0	5	AA- 177
08038-04030	A9650-01A0	3	AA- 177
08055-00292	A9650-01A0	2	AA- 177
08055-10070	A9050-01A2	9	AA- 167
08055-10692	A9050-01A2	8	AA- 167
08147-42400	A9050-01A2	10	AA- 167
08637-01663	A9810-01F9	3	AA- 179
09668-10000	A9810-01F9	4	AA- 179
09920-00150	A2049-01A1	16	AA- 47
09920-00150	A2119-01A5	6	AA- 59
09920-00150	A2219-01A4	16	AA- 65
09920-00150	A283P-01A0	2	AA- 87
154-61-16570	A417P-01B4	11	AA- 127
198-21-12240	A601T-01A0	5	AA- 153
421-20-12690	A2230-01A5	6	AA- 67
600-181-0320	A1410-01D2	20	AA- 15
600-181-3850	A1470-01A0	1	AA- 19
600-181-6590	A1410-02D2	5	AA- 17
600-181-6820	A1410-02D2	2	AA- 17
600-181-6840	A1410-02D2	4	AA- 17
600-181-6850	A1410-02D2	3	AA- 17
600-633-0650	A5030-01C5	4	AA- 143
600-815-2140	A9050-01A2	3	AA- 167
600-815-2140	A9620-01A0	1	AA- 173
600-815-3730	A9050-01A2	1	AA- 167
600-815-5390	A9630-01A0	1	AA- 175
600-815-7510	A9050-01A2	2	AA- 167
600-815-7550	A4510-01A1	1	AA- 133
600-815-8260	A5090-01A3	1	AA- 145
600-815-8550	A9050-01A2	7	AA- 167
600-815-8930	A9650-01A0	1	AA- 177
600-861-2110	A601P-01A5	1	AA- 147
600-861-2110	A601P-02A5	1	AA- 149
600-863-4110	A621P-01A2	1	AA- 157
600-863-4110	A621P-02A2	1	AA- 159
600-871-1161	A3190-01A2	1	AA- 91
600-871-1220	A1410-01D2	19	AA- 15
600-871-1740	A2210-01B5	1	AA- 63
600-871-1990	A1410-01D2	21	AA- 15
600-871-1990	A3190-01A2	7	AA- 91
6112-21-6581	A601T-01A0	3	AA- 153
6130-12-1961	A1310-01A5	9	AA- 13

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
6130-32-1361	A408P-01A1	9	AA- 119
6131-11-4520	A1410-01D2	2	AA- 15
6131-22-3750	A2250-01A0	2	AA- 69
6131-22-3750	A2250-01A0	5	AA- 69
6136-21-5870	A2190-01A0	4	AA- 61
6136-21-7120	A2070-01A0	1	AA- 53
6136-21-7180	A2070-01A0	2	AA- 53
6136-81-8810	A6010-01A0	1	AA- 155
6138-11-5860	A9110-01A0	1	AA- 169
6141-71-1710	A417P-01B4	7	AA- 127
6144-71-5750	A423V-01A0	1	AA- 131
6150-11-5751	A9110-01A0	2	AA- 169
6150-31-1351	A2230-01A5	1	AA- 67
6151-21-5770	A2190-01A0	3	AA- 61
6151-81-4440	A4510-01A1	18	AA- 133
6162-63-1440	A502P-01D2	5	AA- 141
6162-75-5820	A417P-01B4	13	AA- 127
6162-93-7111	A9810-01F9	5	AA- 179
6166-61-7350	A1310-01A5	10	AA- 13
6202-63-1250	A5090-01A3	3	AA- 145
6204-81-9640	A4510-01A1	10	AA- 133
6207-51-7690	A153T-01C0	3	AA- 27
6207-51-7690	A1539-01B3	4	AA- 29
6212-11-5830	A1410-01D2	12	AA- 15
6215-81-9510	A201R-01A0	1	AA- 39
6215-81-9510	A2019-01A2	16	AA- 43
6215-81-9710	A201R-01A0	2	AA- 39
6215-81-9710	A2019-01A2	17	AA- 43
6215-81-9710	A3190-01A2	6	AA- 91
6215-81-9710	A401P-01J1	3	AA- 95
6221-31-4920	A2230-01A5	3	AA- 67
6221-51-8160	A1539-01B3	7	AA- 29
6222-21-4190	A2210-01B5	2	AA- 63
6643-11-4620	A1410-01D2	3	AA- 15
6643-11-4630	A1410-01D2	4	AA- 15
6643-11-4641	A1410-01D2	5	AA- 15
6672-12-6290	A2190-01A0	1	AA- 61
6731-11-1370	A1009-01A4	1	AA- 3
6731-11-1371	A1009-01A4	1	AA- 3
6731-21-1170	A2019-01A2	1	AA- 43
6731-21-1190	A2019-01A2	10	AA- 43
6731-21-1210	A2019-01A2	9	AA- 43
6731-21-4240	A2219-01A4	2	AA- 65
6731-41-4510	A1009-01A4	14	AA- 3
6731-41-4511	A1009-01A4	14	AA- 3
6731-41-5270	A241P-01A0	5	AA- 77
6731-41-5270	A241P-01A0	8	AA- 77
6731-51-1111	A301P-01A2	2	AA- 89
6731-51-8150	A153T-01C0	6	AA- 27
6731-51-8170	A153T-01C0	7	AA- 27

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
6731-51-8190	A153T-01C0	1	AA- 27
6731-61-2151	A331P-01B2	8	AA- 93
6731-61-6260	A501R-01A0	2	AA- 137
6731-81-8710	A204R-01A0	1	AA- 45
6732-11-1170	A1009-01A4	3	AA- 3
6732-11-1180	A1009-01A4	4	AA- 3
6732-11-1610	A1009-01A4	15	AA- 3
6732-11-1620	A1009-01A4	16	AA- 3
6732-11-1640	A241P-01A0	11	AA- 77
6732-11-1910	A1009-01A4	5	AA- 3
6732-11-1910	A131V-01A0	1	AA- 11
6732-11-1910	A2019-01A2	13	AA- 43
6732-11-1910	A5010-01A0	2	AA- 139
6732-11-1920	A1009-01A4	6	AA- 3
6732-11-1920	A2019-01A2	23	AA- 43
6732-11-1930	A1009-01A4	7	AA- 3
6732-11-1930	A331P-01B2	1	AA- 93
6732-11-3850	A4219-01A6	6	AA- 129
6732-11-4150	A131P-01B1	4	AA- 7
6732-11-4160	A131V-01A0	4	AA- 11
6732-11-4170	A131P-01B1	3	AA- 7
6732-11-4811	A131P-01B1	2	AA- 7
6732-11-4811	A131R-01A0	2	AA- 9
6732-11-5330	A1310-01A5	18	AA- 13
6732-11-6140	A5090-01A3	2	AA- 145
6732-11-8130	A111P-01A3	1	AA- 5
6732-11-8150	A111P-01A3	5	AA- 5
6732-11-8181	A111P-01A3	3	AA- 5
6732-11-8210	A111P-01A3	4	AA- 5
6732-21-1191	A2019-01A2	10	AA- 43
6732-21-1210	A2019-01A2	4	AA- 43
6732-21-1411	A2019-01A2	5	AA- 43
6732-21-1611	A2019-01A2	6	AA- 43
6732-21-1811	A2019-01A2	8	AA- 43
6732-21-1812	A2019-01A2	8	AA- 43
6732-21-1820	A2019-01A2	7	AA- 43
6732-21-1830	A2019-01A2	2	AA- 43
6732-21-1910	A2019-01A2	11	AA- 43
6732-21-1910	A2019-01A2	3	AA- 43
6732-21-1930	A2019-01A2	22	AA- 43
6732-21-1960	A201R-01A0	1	AA- 39
6732-21-1960	A2019-01A2	16	AA- 43
6732-21-1980	A5010-01A0	2	AA- 139
6732-21-3120	A2019-01A2	26	AA- 43
6732-21-3120	A206P-01A2	2	AA- 49
6732-21-3120	A206R-01A0	1	AA- 51
6732-21-3140	A2049-01A1	5	AA- 47
6732-21-3150	A2049-01A1	6	AA- 47
6732-21-3160	A2049-01A1	10	AA- 47
6732-21-3180	A2049-01A1	8	AA- 47

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
6732-21-3190	A281P-01A0	1	AA- 85
6732-21-3220	A281P-01A0	2	AA- 85
6732-21-3811	A2049-01A1	2	AA- 47
6732-21-3870	A2049-01A1	7	AA- 47
6732-21-3880	A2049-01A1	9	AA- 47
6732-21-3990	A4510-01A1	7	AA- 133
6732-21-4130	A2219-01A4	8	AA- 65
6732-21-4150	A2219-01A4	11	AA- 65
6732-21-4161	A2219-01A4	12	AA- 65
6732-21-4171	A2219-01A4	4	AA- 65
6732-21-4180	A2219-01A4	5	AA- 65
6732-21-4220	A2219-01A4	7	AA- 65
6732-21-5160	A211R-01A2	2	AA- 55
6732-21-5160	A408P-01A1	2	AA- 119
6732-21-5160	A411S-01C2	4	AA- 125
6732-21-5160	A601T-01A0	2	AA- 153
6732-21-5470	A2070-01A0	3	AA- 53
6732-21-5480	A2110-01A4	1	AA- 57
6732-21-5510	A2119-01A5	2	AA- 59
6732-21-5530	A2010-01A6	1	AA- 41
6732-21-5530	A2019-01A2	20	AA- 43
6732-21-6120	A2019-01A2	12	AA- 43
6732-21-6130	A2019-01A2	19	AA- 43
6732-21-6140	A2019-01A2	9	AA- 43
6732-21-6150	A2319-01A0	2	AA- 71
6732-21-6160	A2019-01A2	21	AA- 43
6732-21-6280	A206P-01A2	1	AA- 49
6732-21-6280	A206R-01A0	2	AA- 51
6732-21-6610	A211R-01A2	1	AA- 55
6732-21-6630	A211R-01A2	3	AA- 55
6732-21-6630	A2119-01A5	4	AA- 59
6732-21-6630	A502P-01D2	10	AA- 141
6732-21-9330	A261P-01A7	3	AA- 83
6732-31-1211	A2319-01A0	3	AA- 71
6732-31-2410	A2359-01A2	2	AA- 75
6732-31-2420	A2359-01A2	3	AA- 75
6732-31-3101	A2359-01A2	7	AA- 75
6732-31-3131	A2359-01A2	8	AA- 75
6732-31-3132	A2359-01A2	8	AA- 75
6732-31-3310	A2359-01A2	9	AA- 75
6732-31-3311	A2359-01A2	9	AA- 75
6732-31-3410	A2359-01A2	10	AA- 75
6732-31-8120	A233P-01A0	1	AA- 73
6732-41-1220	A2419-01A0	4	AA- 81
6732-41-1231	A2419-01A0	2	AA- 81
6732-41-1260	A2419-01A0	5	AA- 81
6732-41-1260	A501P-01A2	1	AA- 135
6732-41-1280	A2419-01A0	3	AA- 81
6732-41-2112	A241R-01A0	1	AA- 79
6732-41-3111	A241P-01A0	12	AA- 77

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
6732-41-4430	A1009-01A4	13 AA-	3
6732-41-4520	A1009-01A4	10 AA-	3
6732-41-4520	A1009-01A4	12 AA-	3
6732-41-4540	A1009-01A4	8 AA-	3
6732-41-4541	A1009-01A4	8 AA-	3
6732-41-5160	A241P-01A0	3 AA-	77
6732-41-5170	A241P-01A0	2 AA-	77
6732-41-5180	A241P-01A0	1 AA-	77
6732-41-5200	A241P-01A0	7 AA-	77
6732-41-5400	A241P-01A0	4 AA-	77

6732-51-4420	A331P-01B2	7 AA-	93
6732-51-4432	A331P-01B2	9 AA-	93
6732-51-5130	A261P-01A7	1 AA-	83
6732-51-8180	A153T-01C0	9 AA-	27
6732-51-8370	A153T-01C0	4 AA-	27
6732-51-8441	A153T-01C0	12 AA-	27
6732-51-8451	A153T-01C0	12 AA-	27
6732-51-8461	A153T-01C0	13 AA-	27
6732-61-2311	A331P-01B2	11 AA-	93
6732-61-2312	A331P-01B2	11 AA-	93

6732-61-3170	A502P-01D2	9 AA-	141
6732-61-3503	A502P-01D2	1 AA-	141
6732-61-3533	A502P-01D2	2 AA-	141
6732-61-3542	A502P-01D2	6 AA-	141
6732-61-3610	A5030-01C5	1 AA-	143
6732-61-3650	A5030-01C5	2 AA-	143
6732-61-3750	A502P-01D2	8 AA-	141
6732-61-4120	A601S-01F4	1 AA-	151
6732-61-4220	A601S-01F4	4 AA-	151
6732-61-6120	A501R-01A0	1 AA-	137

6732-61-6130	A501R-01A0	3 AA-	137
6732-61-6140	A173P-01A5	1 AA-	35
6732-61-6140	A331P-01B2	12 AA-	93
6732-61-6140	A411P-01A0	4 AA-	121
6732-61-6171	A173P-01A5	10 AA-	35
6732-61-6180	A173P-01A5	2 AA-	35
6732-61-6231	A173P-01A5	4 AA-	35
6732-61-6240	A173P-01A5	6 AA-	35
6732-61-6250	A173P-01A5	5 AA-	35
6732-61-6270	A173P-01A5	8 AA-	35

6732-61-6280	A173P-01A5	7 AA-	35
6732-71-3112	A408P-01A1	8 AA-	119
6732-71-3210	A411S-01C2	7 AA-	125
6732-71-3220	A153T-01C0	2 AA-	27
6732-71-3220	A2119-01A5	3 AA-	59
6732-71-3220	A417P-01B4	1 AA-	127
6732-71-3220	A601T-01A0	8 AA-	153
6732-71-3611	A408P-01A1	3 AA-	119
6732-71-3681	A408P-01A1	1 AA-	119
6732-71-5450	A401P-01J1	2 AA-	95

6732-71-5760	A411S-01C2	30 AA-	125
6732-71-6111	A411P-01A0	1 AA-	121
6732-71-6112	A411P-01A0	1 AA-	121
6732-71-6220	A411P-01A0	3 AA-	121
6732-71-6220	A411P-01A0	3 AA-	121
6732-71-6240	A411S-01C2	2 AA-	125
6732-71-6260	A411S-01C2	3 AA-	125
6732-71-6260	A4219-01A6	5 AA-	129
6732-71-6330	A411P-01A0	2 AA-	121
6732-71-6340	A411P-01A0	2 AA-	121

6732-71-6510	A417P-01B4	5 AA-	127
6732-71-6650	A411P-01A0	2 AA-	121
6732-81-2611	A9810-01F9	2 AA-	179
6732-81-3180	A3190-01A2	5 AA-	91
6732-81-3190	A3190-01A2	5 AA-	91
6732-81-5120	A131R-01A0	1 AA-	9
6732-81-6170	A601S-01F4	2 AA-	151
6732-81-6420	A601T-01A0	7 AA-	153
6732-81-6580	A601T-01A0	1 AA-	153
6732-81-6830	A6210-01A3	1 AA-	165

6732-81-8220	A151R-01A0	1 AA-	21
6732-81-8810	A1539-01B3	1 AA-	29
6732-81-8810	A1670-01A2	5 AA-	33
6732-81-8820	A1539-01B3	2 AA-	29
6732-81-8830	A1539-01B3	5 AA-	29
6732-81-8850	A153T-01C0	10 AA-	27
6732-81-8860	A153T-01C0	11 AA-	27
6732-81-8860	A153T-01C0	16 AA-	27
6732-81-9511	A4510-01A1	5 AA-	133
6732-81-9520	A4510-01A1	4 AA-	133

6732-81-8910	A401R-01B5	1 AA-	117
6734-11-3610	A4219-01A6	3 AA-	129
6734-11-3620	A4219-01A6	3 AA-	129
6734-11-3630	A4219-01A6	3 AA-	129
6734-11-3640	A4219-01A6	3 AA-	129
6734-11-3650	A4219-01A6	3 AA-	129
6734-11-3660	A4219-01A6	3 AA-	129
6734-11-3670	A4219-01A6	3 AA-	129
6734-11-3680	A4219-01A6	3 AA-	129
6734-11-3690	A4219-01A6	3 AA-	129

6734-11-3710	A4219-01A6	3 AA-	129
6734-11-3720	A4219-01A6	3 AA-	129
6734-11-3730	A4219-01A6	3 AA-	129
6734-11-3740	A4219-01A6	3 AA-	129
6734-11-3750	A4219-01A6	3 AA-	129
6734-11-3760	A4219-01A6	3 AA-	129
6734-11-3770	A4219-01A6	3 AA-	129
6734-11-3780	A4219-01A6	3 AA-	129
6734-11-3790	A4219-01A6	3 AA-	129
6734-11-3810	A4219-01A6	3 AA-	129

6734-11-3820	A4219-01A6	3 AA-	129
6734-11-3830	A4219-01A6	3 AA-	129
6734-11-3840	A4219-01A6	3 AA-	129
6734-11-3850	A4219-01A6	3 AA-	129
6734-11-3860	A4219-01A6	3 AA-	129
6734-11-3870	A4219-01A6	3 AA-	129
6734-11-3880	A4219-01A6	3 AA-	129
6734-11-3890	A4219-01A6	3 AA-	129
6734-11-3910	A4219-01A6	3 AA-	129
6734-11-3920	A4219-01A6	3 AA-	129

6734-11-3930	A4219-01A6	3 AA-	129
6734-11-5210	A411S-01C2	31 AA-	125
6734-21-6110	A206P-01A2	3 AA-	49
6734-71-5270	A408P-01A1	6 AA-	119
6734-71-5520	A411S-01C2	14 AA-	125
6734-71-5520	A411S-01C2	25 AA-	125
6734-71-5710	A411S-01C2	11 AA-	125
6734-71-5710	A411S-01C2	22 AA-	125
6734-71-5720	A411S-01C2	13 AA-	125
6734-71-5720	A411S-01C2	24 AA-	125

6734-71-5741	A411S-01C2	15 AA-	125
6734-71-5741	A411S-01C2	26 AA-	125
6735-K2-3001	A2219-01A4	3 AA-	65
6735-01-1310	A2319-01A0	1 AA-	71
6735-11-1341	A1670-01A2	1 AA-	33
6735-11-1360	A3190-01A2	4 AA-	91
6735-11-1430	A1570-01B1	1 AA-	31
6735-11-1821	A1009-01A4	17 AA-	3
6735-11-1920	A173P-01A5	3 AA-	35
6735-11-4110	A131V-01A0	2 AA-	11

6735-11-4150	A151T-01A2	2 AA-	23
6735-11-4421	A1310-01A5	13 AA-	13
6735-11-4431	A1310-01A5	25 AA-	13
6735-11-4811	A131V-01A0	3 AA-	11
6735-11-4812	A131V-01A0	3 AA-	11
6735-11-5220	A151V-01A2	1 AA-	25
6735-11-8120	A111P-01A3	2 AA-	5
6735-21-1210	A2250-01A0	1 AA-	69
6735-21-1220	A2250-01A0	4 AA-	69
6735-21-1910	A2019-01A2	14 AA-	43

6735-21-1920	A2019-01A2	14 AA-	43
6735-21-1930	A2019-01A2	15 AA-	43
6735-21-1940	A2019-01A2	24 AA-	43
6735-21-1950	A2019-01A2	24 AA-	43
6735-21-1960	A2019-01A2	25 AA-	43
6735-21-3310	A2049-01A1	12 AA-	47
6735-21-3511	A2049-01A1	11 AA-	47
6735-21-4120	A2219-01A4	9 AA-	65
6735-21-4130	A2219-01A4	6 AA-	65
6735-21-4160	A2219-01A4	14 AA-	65

6735-21-4191	A2219-01A4	1 AA-	65
6735-21-4220	A2219-01A4	13 AA-	65
6735-21-4230	A2219-01A4	15 AA-	65
6735-21-4240	A2219-01A4	10 AA-	65
6735-21-5151	A283P-01A0	1 AA-	87
6735-21-5160	A2119-01A5	5 AA-	59
6735-21-5170	A2110-01A4	2 AA-	57
6735-21-5530	A2019-01A2	18 AA-	43
6735-21-6261	A206P-01A2	4 AA-	49
6735-31-8120	A233P-01A0	2 AA-	73

6735-41-1111	A2419-01A0	1 AA-	81
6735-41-5550	A241P-01A0	6 AA-	77
6735-41-5550	A241P-01A0	9 AA-	77
6735-41-5560	A241P-01A0	5 AA-	77
6735-41-5560	A241P-01A0	8 AA-	77
6735-51-1120	A301P-01A2	1 AA-	89
6735-51-5531	A2119-01A5	1 AA-	59
6735-51-8230	A153T-01C0	8 AA-	27
6735-61-1501	A501P-01A2	3 AA-	135
6735-61-1502	A501P-01A2	3 AA-	135

6735-61-2110	A331P-01B2	10 AA-	93
6735-61-2140	A331P-01B2	2 AA-	93
6735-61-2160	A331P-01B2	5 AA-	93
6735-61-2190	A331P-01B2	6 AA-	93
6735-61-3810	A408P-01A1	4 AA-	119
6735-61-6411	A417P-01B4	3 AA-	127
6735-61-6471	A173R-01A0	1 AA-	37
6735-71-5160	A411R-01A7	1 AA-	123
6735-71-5161	A411R-01A7	1 AA-	123
6735-71-5170	A411R-01A7	5 AA-	123

6735-71-5180	A411R-01A7	6 AA-	123
6735-71-5190	A411R-01A7	7 AA-	123
6735-71-5372	A417P-01B4	4 AA-	127
6735-71-5411	A401P-01J1	6 AA-	95
6735-71-5590	A411S-01C2	1 AA-	125
6735-71-5643	A411S-01C2	19 AA-	125
6735-71-5653	A411S-01C2	20 AA-	125
6735-71-5663	A411S-01C2	21 AA-	125
6735-71-5820	A411S-01C2	16 AA-	125
6735-71-5820	A411S-01C2	27 AA-	125

6735-71-5830	A411S-01C2	12 AA-	125
6735-71-5830	A411S-01C2	23 AA-	125
6735-71-5840	A411S-01C2	17 AA-	125
6735-71-5840	A411S-01C2	28 AA-	125
6735-71-5860	A411S-01C2	18 AA-	125
6735-71-5860	A411S-01C2	29 AA-	125
6735-71-6460	A417P-01B4	8 AA-	127
6735-71-6470	A417P-01B4	12 AA-	127
6735-71-6510	A411R-01A7	2 AA-	123
6735-71-6530	A411R-01A7	2 AA-	123

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE	PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
6735-71-6540	A411R-01A7	3	AA- 123	6738-11-4670	A1310-01A5	2	AA- 13
6735-71-6630	A417P-01B4	15	AA- 127	6738-11-4790	A9510-01A5	6	AA- 171
6735-71-6750	A411R-01A7	3	AA- 123	6738-11-9210	A1410-01D2	6	AA- 15
6736-11-1150	A1009-01A4	2	AA- 3	6738-21-3110	A2049-01A1	1	AA- 47
6736-11-1910	A1410-01D2	9	AA- 15	6738-31-2030	A2359-01A2	4	AA- 75
6736-11-3430	A4219-01A6	4	AA- 129	6738-31-2031	A2359-01A2	4	AA- 75
6736-11-4530	A401R-01B5	3	AA- 117	6738-31-2110	A2359-01A2	1	AA- 75
6736-11-5710	A1539-01B3	5	AA- 29	6738-31-2111	A2359-01A2	1	AA- 75
6736-11-5820	A151T-01A2	1	AA- 23	6738-31-4501	A2230-01A5	1	AA- 67
6736-11-5830	A151T-01A2	1	AA- 23	6738-51-5120	A331P-01B2	4	AA- 93
6736-21-3210	A2049-01A1	14	AA- 47	6738-61-1240	A9510-01A5	2	AA- 171
6736-21-3210	A2049-01A1	3	AA- 47	6738-61-1241	A9510-01A5	2	AA- 171
6736-21-3310	A2049-01A1	12	AA- 47	6738-61-1250	A9510-01A5	3	AA- 171
6736-21-3360	A2070-01A0	5	AA- 53	6738-61-3911	A601S-01F4	5	AA- 151
6736-21-3450	A2049-01A1	13	AA- 47	6738-61-9200	A9510-01A5	1	AA- 171
6736-21-5310	A2049-01A1	15	AA- 47	6738-71-1620	A401P-01J1	1	AA- 95
6736-21-5310	A2049-01A1	4	AA- 47	6738-71-1620	A401P-02J1	1	AA- 97
6736-21-8110	A2319-01A0	4	AA- 71	6738-71-1620	A401P-03J1	1	AA- 101
6736-21-8610	A2319-01A0	6	AA- 71	6738-71-1620	A401P-04J1	1	AA- 105
6736-41-4110	A1009-01A4	9	AA- 3	6738-71-1620	A401P-05J1	1	AA- 109
6736-41-4210	A1009-01A4	11	AA- 3	6738-71-1620	A401P-06J1	1	AA- 111
6736-41-5110	A241P-01A0	10	AA- 77	6738-71-1620	A401P-07J1	1	AA- 115
6736-51-5142	A331P-01B2	13	AA- 93	6738-71-5110	A411S-01C2	8	AA- 125
6736-51-8710	A153T-01C0	17	AA- 27	6738-71-5120	A411S-01C2	9	AA- 125
6736-51-8710	A153T-01C0	9	AA- 27	6738-71-5130	A411S-01C2	10	AA- 125
6736-51-8720	A1539-01B3	4	AA- 29	6738-81-7600	A1410-01D2	1	AA- 15
6736-61-1520	A501P-01A2	2	AA- 135	6738-81-7600	A1410-02D2	1	AA- 17
6736-61-4110	A601S-01F4	3	AA- 151	6738-81-7610	A1410-02D2	1	AA- 17
6736-61-4120	A601S-01F4	3	AA- 151	6738-81-8090	A1539-01B3	3	AA- 29
6736-61-5180	A331P-01B2	3	AA- 93	6738-81-8091	A1539-01B3	3	AA- 29
6736-71-5540	A417P-01B4	16	AA- 127	6738-81-8092	A1539-01B3	3	AA- 29
6736-71-5540	A417P-01B4	9	AA- 127	6738-81-8220	A401R-01B5	2	AA- 117
6736-71-5811	A417P-01B4	2	AA- 127	6738-83-2530	A9810-01F9	1	AA- 179
6736-81-4810	A621S-01A2	1	AA- 163	6742-01-2630	A417P-01B4	14	AA- 127
6736-81-6170	A408P-01A1	7	AA- 119	6742-11-4360	A401R-01B5	4	AA- 117
6738-11-1320	A5090-01A3	2	AA- 145	6754-81-9190	A261P-01A7	2	AA- 83
6738-11-1350	A1670-01A2	3	AA- 33	6930-91-9850	A9050-01A2	4	AA- 167
6738-11-1360	A1410-01D2	8	AA- 15	6930-91-9850	A9620-01A0	2	AA- 173
6738-11-1910	A5090-01A3	5	AA- 145	6995-32-1271	A9620-01A0	3	AA- 173
6738-11-3090	A4219-01A6	1	AA- 129	6995-72-1110	A3190-01A2	2	AA- 91
6738-11-3100	A4219-01A6	1	AA- 129	7700-85-1540	A5090-01A3	6	AA- 145
6738-11-3120	A4219-01A6	2	AA- 129				
6738-11-4210	A1410-01D2	16	AA- 15				
6738-11-4370	A1539-01B3	6	AA- 29				
6738-11-4510	A1310-01A5	1	AA- 13				
6738-11-4520	A1310-01A5	15	AA- 13				
6738-11-4580	A1310-01A5	17	AA- 13				
6738-11-4590	A1310-01A5	16	AA- 13				
6738-11-4630	A131P-01B1	1	AA- 7				
6738-11-4660	A1310-01A5	3	AA- 13				

Silverhorn.co.uk

For future use, write your Komatsu machine and distributor information below:

Machine Serial Number:

Engine Serial Number:

Date Delivered:

Komatsu Distributor Name:

Address:

Phone Number:

Fax Number:

E-mail Address:

© All Right Reserved. April 4, 2007

Komatsu and its logo are the registered name and trademark of Komatsu Ltd., Japan