

PARTS LIST No.B18713 00404F

部 品 表
PARTS LIST

型 式
MODEL **DCA - 25 ES I**

 **デンヨー株式会社**
Denyo Co., Ltd.

適用製造番号
SERIAL No.3711183~

パーツリストご使用について

1. このパーツリストは、DCA-25ESI型エンジン発電機の部品を収録してあります。
2. 部品をご注文の際は、下記の事項をご指示願います。
 - 1) 機械型式および製造番号
 - 2) 部品番号および部品名称
 - 3) 所要数量
3. 実施号機欄に製造番号が記載されている部品は、変更された部品です。
貴社の機械の製造番号を確認のうえご注文ください。
4. 編集順序は、構成装置毎になっております。挿絵は各グループの最初の頁に挿入してあります。挿絵には、部品を索引するための見出番号が附されており、見出番号は本文各頁の左欄見出番号と一致いたします。
5. 部品番号は、10桁の数字とアルファベットで表してあります。部品メーカーの部品番号等は、備考欄に記載してあります。
6. 見出番号に＊印のつけてあるもの、および記載されていない部品は単体では取扱っておりませんのでアセンブリでご注文ください。
7. このパーツリストには下記の略号、記号を使用しています。

All	: 当該機種に共通	p.	: 頁
Ass'y	: アッセンブリ	Re.	: 後
Fr.	: 前	R.H.	: 右
L.H.	: 左	STD	: 標準型
No.	: 番号	→	: 変更追加部品記載ページの指示
O.P.	: 選択部品		

なお、上記の他に「一台分数」欄に「A」「B」「C」の分類があります。「A」「B」「C」の分類を使用している場合は、その内容を各グループ本文の最初の部分に示して有ります。製品の仕様により部品が変わる場合が有りますので、お客様がご使用いただいている製品の仕様（電圧、周波数、型式等）をご確認のうえご注文ください。

8. このパーツリストに使用している左（L.H.）および右（R.H.）は発電機側よりエンジンを見た場合を表しています。
9. このパーツリストに記載されていないエンジン部品については、「いすゞ自動車株式会社 AA-4LE2 ディーゼルエンジン部品カタログ」を参照願います。

HOW TO USE THE PARTS LIST

1. This parts list covers the parts for Engine-Driven AC Generator Model DCA-25ESI.
2. When placing orders, specify the following details;
 - 1) Model Number and Serial Number.
 - 2) Parts Number and Parts Name.
 - 3) Quantity required.
3. The parts listed with a serial number are new parts.
Please place an order with us after confirmation of serial number for machine at your side.
4. The sequence of this parts list is by machine structure. Each group of parts has an illustration on the first page of the parts list. Parts can be identified on the parts list, using the key number on the illustration. These key number, on the illustration, are also shown on the left-hand column in the parts list.
5. The parts number are shown as 10 digits and alphabet. The parts number of the parts makers are shown in the remark column.
6. The parts marked with an asterisk and the parts not listed are not available as a single part, and orders must be placed for them as an assembly.
7. This parts list uses the following abbreviations and symbols:

All	:Some parts differ from unit to unit	p.	:Page
Ass'y	:Assembly	Re.	:Rear
Fr.	:Front	R.H.	:Right
L.H.	:Left	STD	:Standard
No.	:Number	→	:Indication of the page where the modified or additional parts are listed.
O.P.	:Optional Parts		

Each symbol 「A」 「B」 「C」 listed in a part of Q'ty shows the appropriate parts number for the unit you purchased. The meaning of the symbol 「A」 「B」 「C」 is listed on the first top place of each assembly group.



Please check the specification of the unit such as frequency, voltage, model No. etc. before placing orders.

8. Left (L.H.) and Right (R.H.) used in this parts list show the direction when you look at the engine from the generator side.
9. For the engine parts not listed in this parts list, refer to "ISUZU Motors, Ltd. AA-4LE2 Diesel Engine Parts Catalogue."

目 次


I N D E X

名 称 N a m e	頁 Page
エンジン発電機セット..... Engine-Driven AC Generator Set	1 - 1
発電機組立..... Generator Ass'y	2 - 1
制御盤組立..... Control Panel Ass'y	3 - 1
電装品組立..... Electric Parts Ass'y	4 - 1
出力端子組立..... Output Terminal Ass'y	5 - 1
エンジン・ラジエータ組立..... Engine & Radiator Ass'y	6 - 1
バッテリー組立..... Battery Ass'y	7 - 1
マフラー組立..... Muffler Ass'y	8 - 1
燃料タンク組立..... Fuel Tank Ass'y	9 - 1
ボンネット組立（その１）..... Bonnet Ass'y(Part 1)	10 - 1
ボンネット組立（その２）..... Bonnet Ass'y(Part 2)	11 - 1
銘板組立..... Name Plate Ass'y	12 - 1

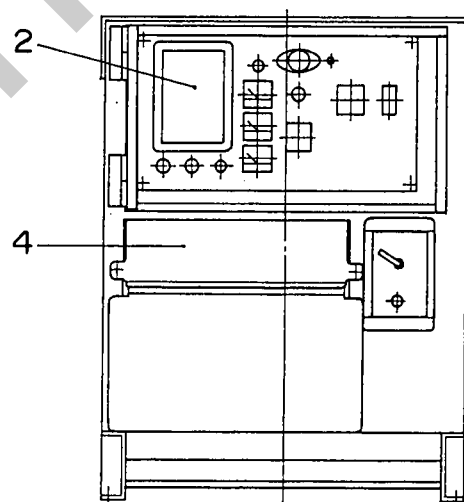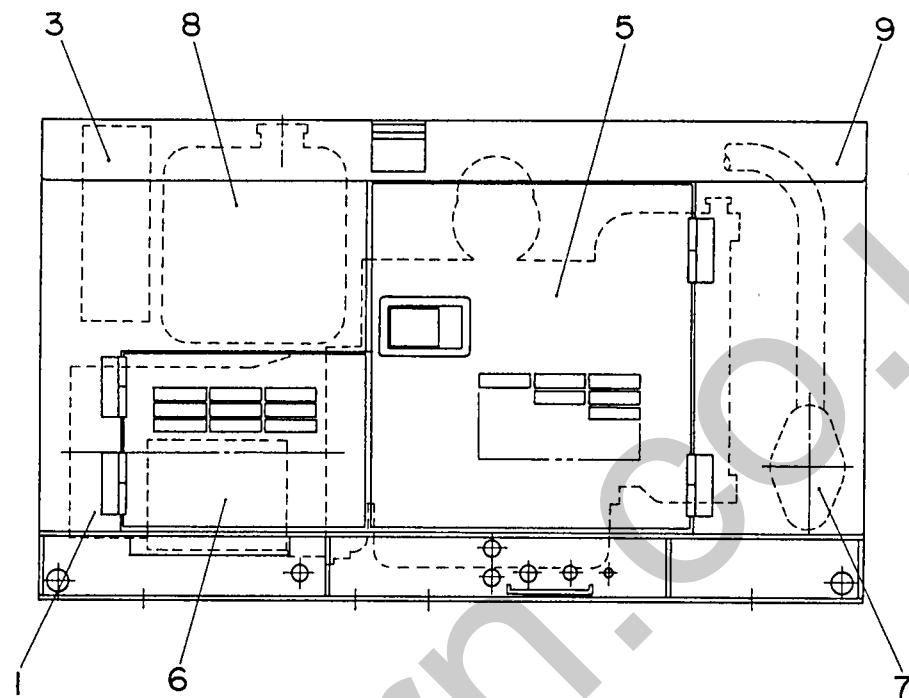


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	・ 備 考 ・ Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1		発電機組立 Generator Ass'y	p.2-1参照 Refer to p.2-1						
2		制御盤組立 Control Panel Ass'y	p.3-1参照 Refer to p.3-1						～3829700
		制御盤組立 Control Panel Ass'y	p.3-1-1参照 Refer to p.3-1-1						3829701～
3		電装品組立 Electric Parts Ass'y	p.4-1参照 Refer to p.4-1						～3775961
		電装品組立 Electric Parts Ass'y	p.4-1-1参照 Refer to p.4-1-1						3775962～
4		出力端子組立 Output Terminal Ass'y	p.5-1参照 Refer to p.5-1						
5		エンジン・ラジエータ組立 Engine & Radiator Ass'y	p.6-1参照 Refer to p.6-1						
6		バッテリー組立 Battery Ass'y	p.7-1参照 Refer to p.7-1						
7		マフラ組立 Muffler Ass'y	p.8-1参照 Refer to p.8-1						
8		燃料タンク組立 Fuel Tank Ass'y	p.9-1参照 Refer to p.9-1						
9		ボンネット組立 (その1) Bonnet Ass'y(Part 1)	p.10-1参照 Refer to p.10-1						～3758183
		ボンネット組立 (その1) Bonnet Ass'y(Part 1)	p.10-1-1参照 Refer to p.10-1-1						3758184～ 3774028
		ボンネット組立 (その1) Bonnet Ass'y(Part 1)	p.10-1-2参照 Refer to p.10-1-2						3774029～
		ボンネット組立 (その2) Bonnet Ass'y(Part 2)	p.11-1参照 Refer to p.11-1						
		銘板組立 Name Plate Ass'y	p.12-1参照 Refer to p.12-1						～3775961
		銘板組立 Name Plate Ass'y	p.12-1-1参照 Refer to p.12-1-1						3775962～


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
	B 12421 03503	発電機結線図 Generator Connection Diagram						
	B 13590 02403	エンジン結線図 Engine Connection Diagram						～3775961
	B 13580 03603	エンジン結線図 Engine Connection Diagram						3775962～
	B 38413 00424	取扱説明書 Instruction Manual						～3715583
	B 38413 00434	取扱説明書 Instruction Manual						3715584～ 3775961
	B 38413 00444	取扱説明書 Instruction Manual						3775962～

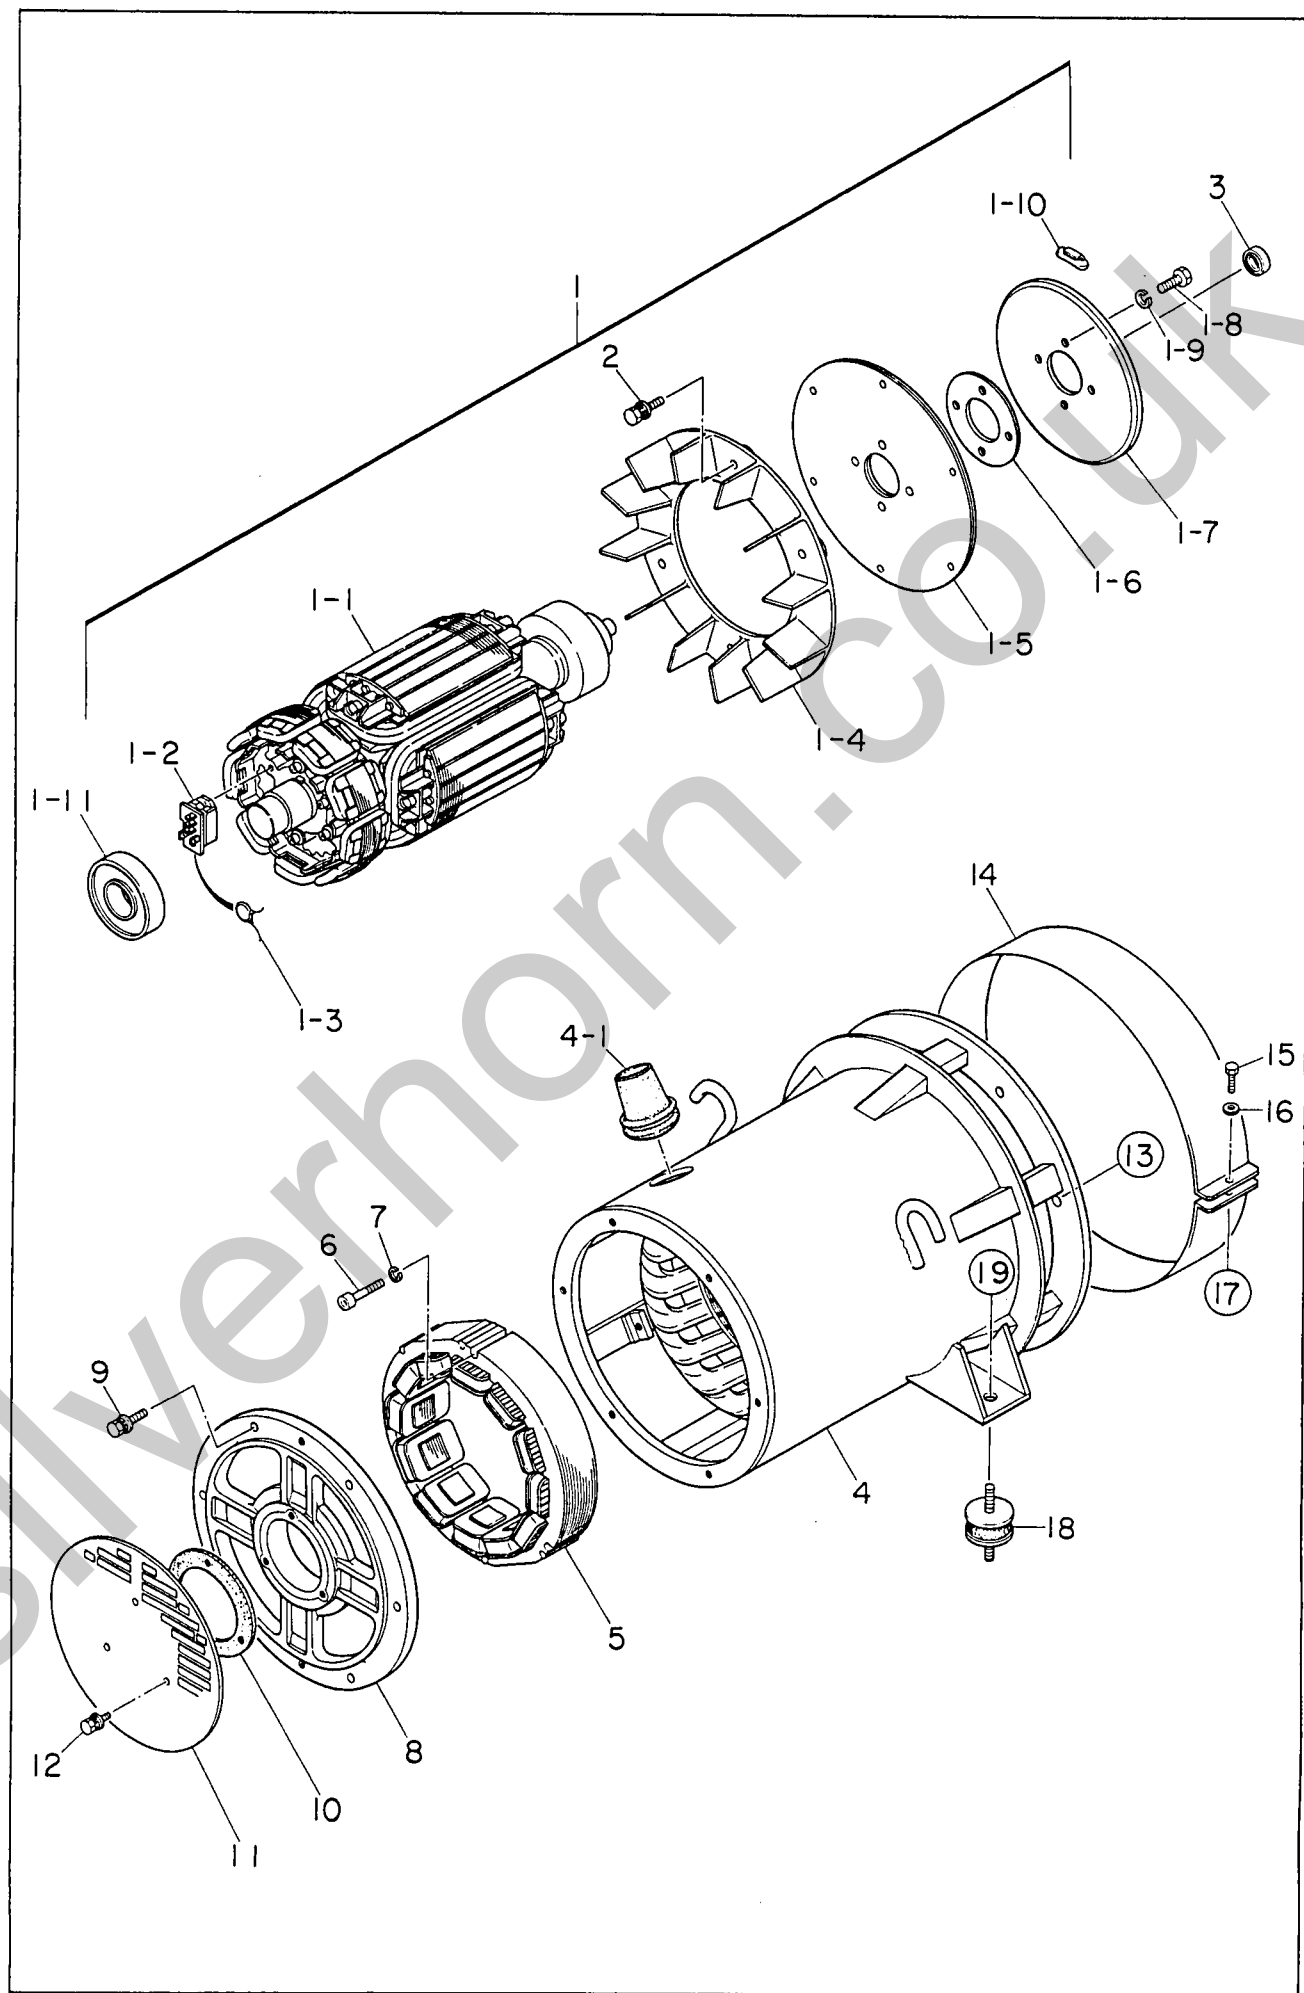

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	・ 備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	B 11102 00602	ロータ組立 Rotor Ass'y		1					
* 1- 1		界磁組立 Field Ass'y		(1)					
1- 2	79610 25004	整流器 Rectifier		(1)					
1- 3	06018 22630	サージ アブソーバ Surge Absorber	TNR23G471K	(1)					
1- 4	80010 70003	ファン Fan		(1)					
1- 5	83516 11004	カップリング プレート Coupling Disk		(2)					
1- 6	83516 12004	カップリング ハブ ワッシャ Washer, coupling hub		(1)					
1- 7	B 11123 00003	バランス プレート Balancing Plate 1-10を同時にお求め下さい。 Please purchase a set of 1-10 at the same time.		(1)					
1- 8	00103 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		(4)					
1- 9	00425 10000	バネ座金 Spring Washer		(4)					
1-10	06010 00209	バランス ウェイト キット Balancing Weight Kit		(1)					
1-11	00719 06308	ベアリング Bearing	6308DDU C3	(1)					
2	00123 08035	六角ボルト Hex. Head Bolt	S=22	6					
3	00705 06803	ベアリング Bearing	6803ZZ	1					
4	B 11302 00813	ステータ組立 Stator Ass'y		1					
4- 1	08450 41904	グロメット Grommet		(1)					
5	84313 50003	励磁機界磁組立 Field Ass'y, exciter		1					
6	00160 08045	六角穴付ボルト Hex. Socket Head Cap Screw	S=22	3					
7	00425 08000	バネ座金 Spring Washer		3					
8	83513 15003	エンド ブラケット End Bracket		1					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	・ 備 考 ・ Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
9	00171 08035	六角ボルト Hex. Head Bolt		6					
10	83513 12004	パッキン Packing		1					
11	83513 31004	サクション カバー Cover, suction		1					
12	00171 06016	六角ボルト Hex. Head Bolt		3					
13	00123 10030	六角ボルト Hex. Head Bolt	S=26	6					
14	B 01554 00204	保護カバー Cover, fan		1					
15	03404 06040	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					
16	00412 06000	平座金 Plain Washer		1					
17	06008 15000	ナット Nut	USN-6001	1					
18	76054 19004	防振ゴム Rubber Suspension		2					
19	02070 10000	六角ナット Hex. Nut		2					

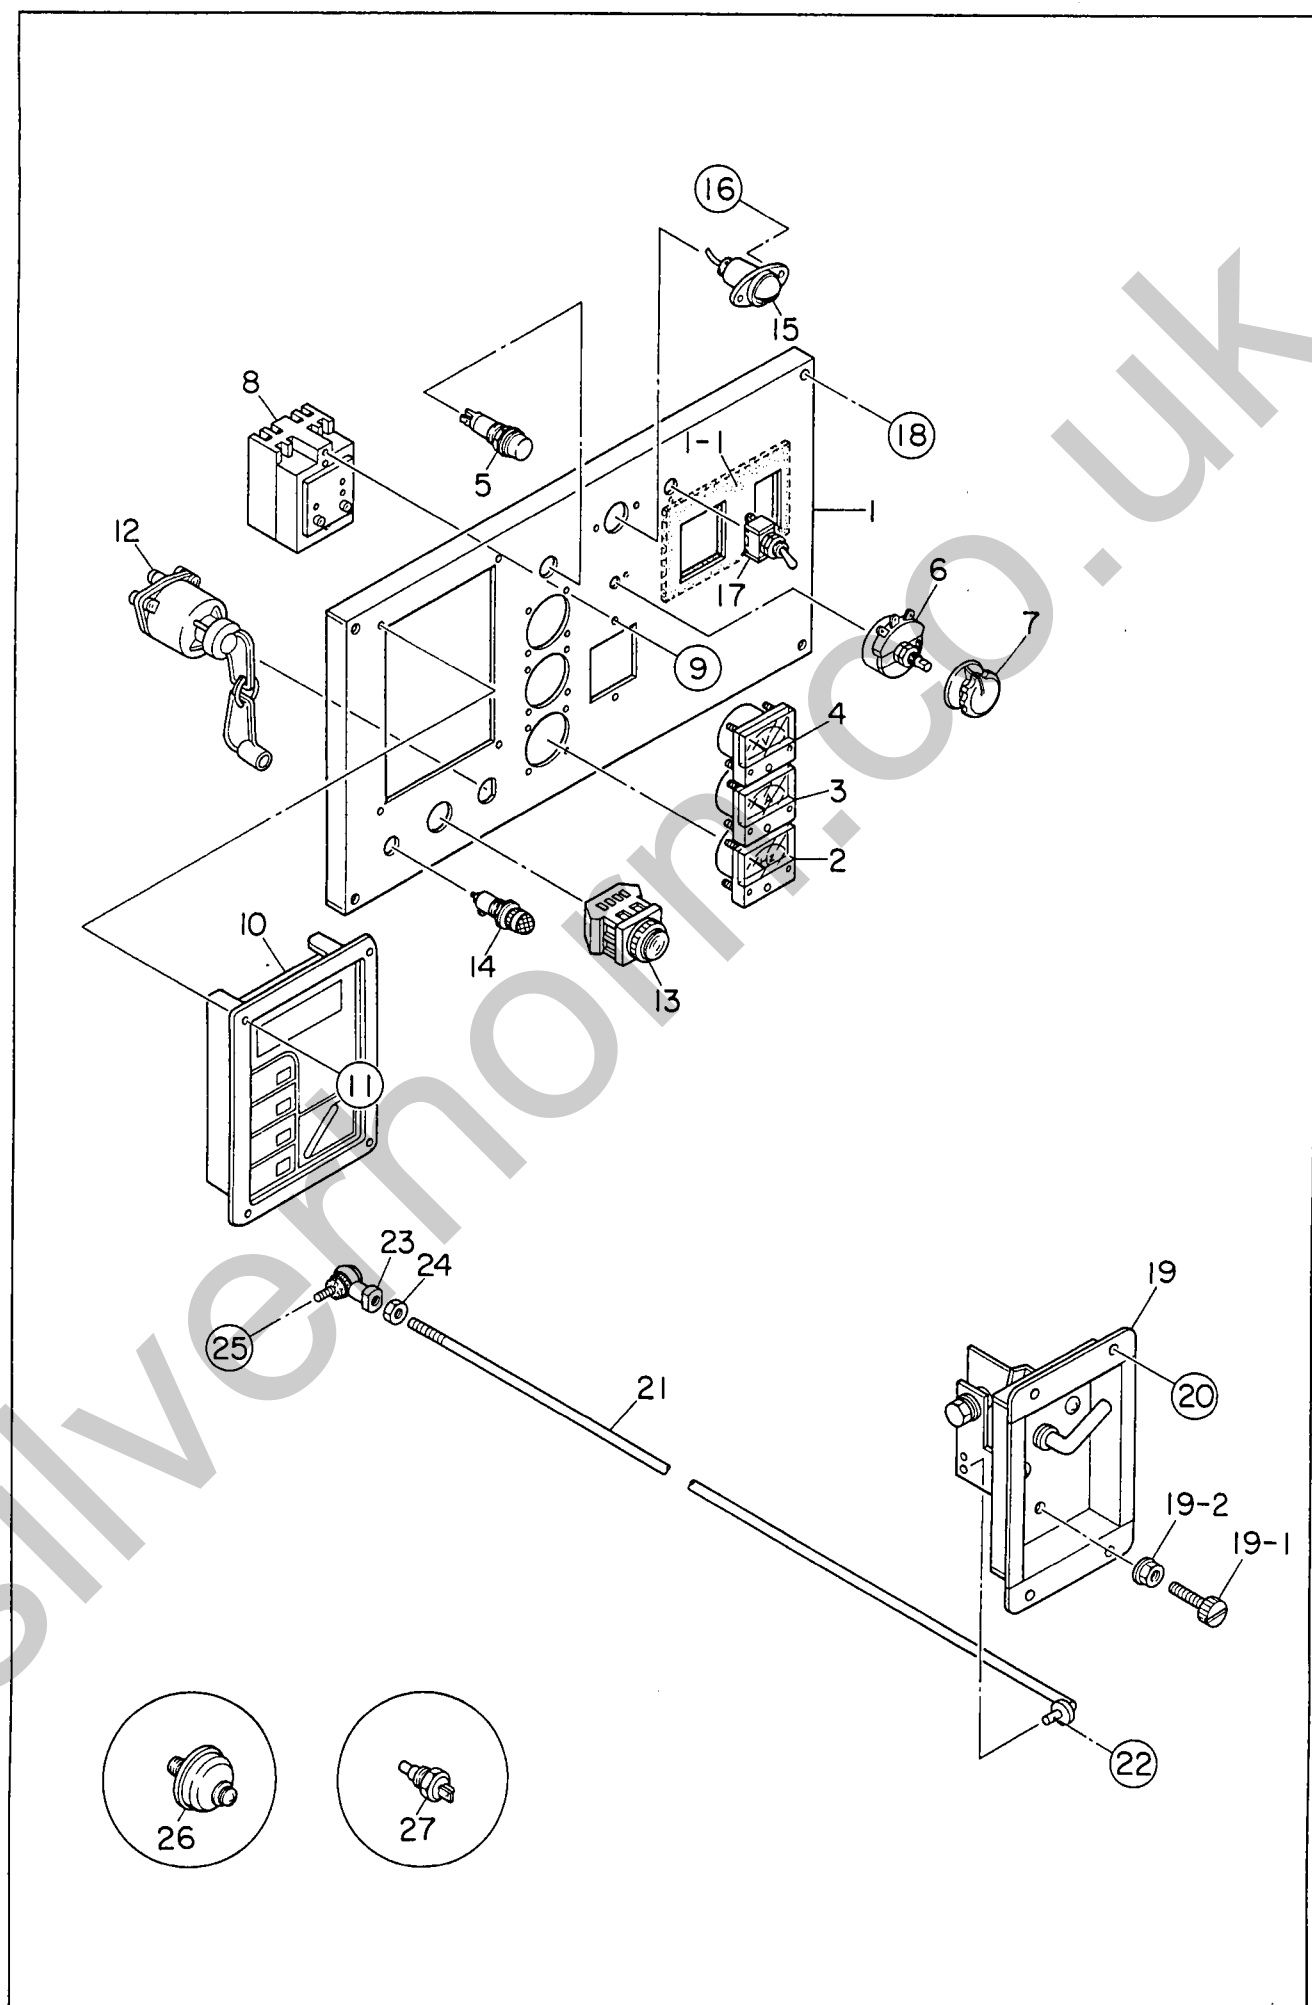


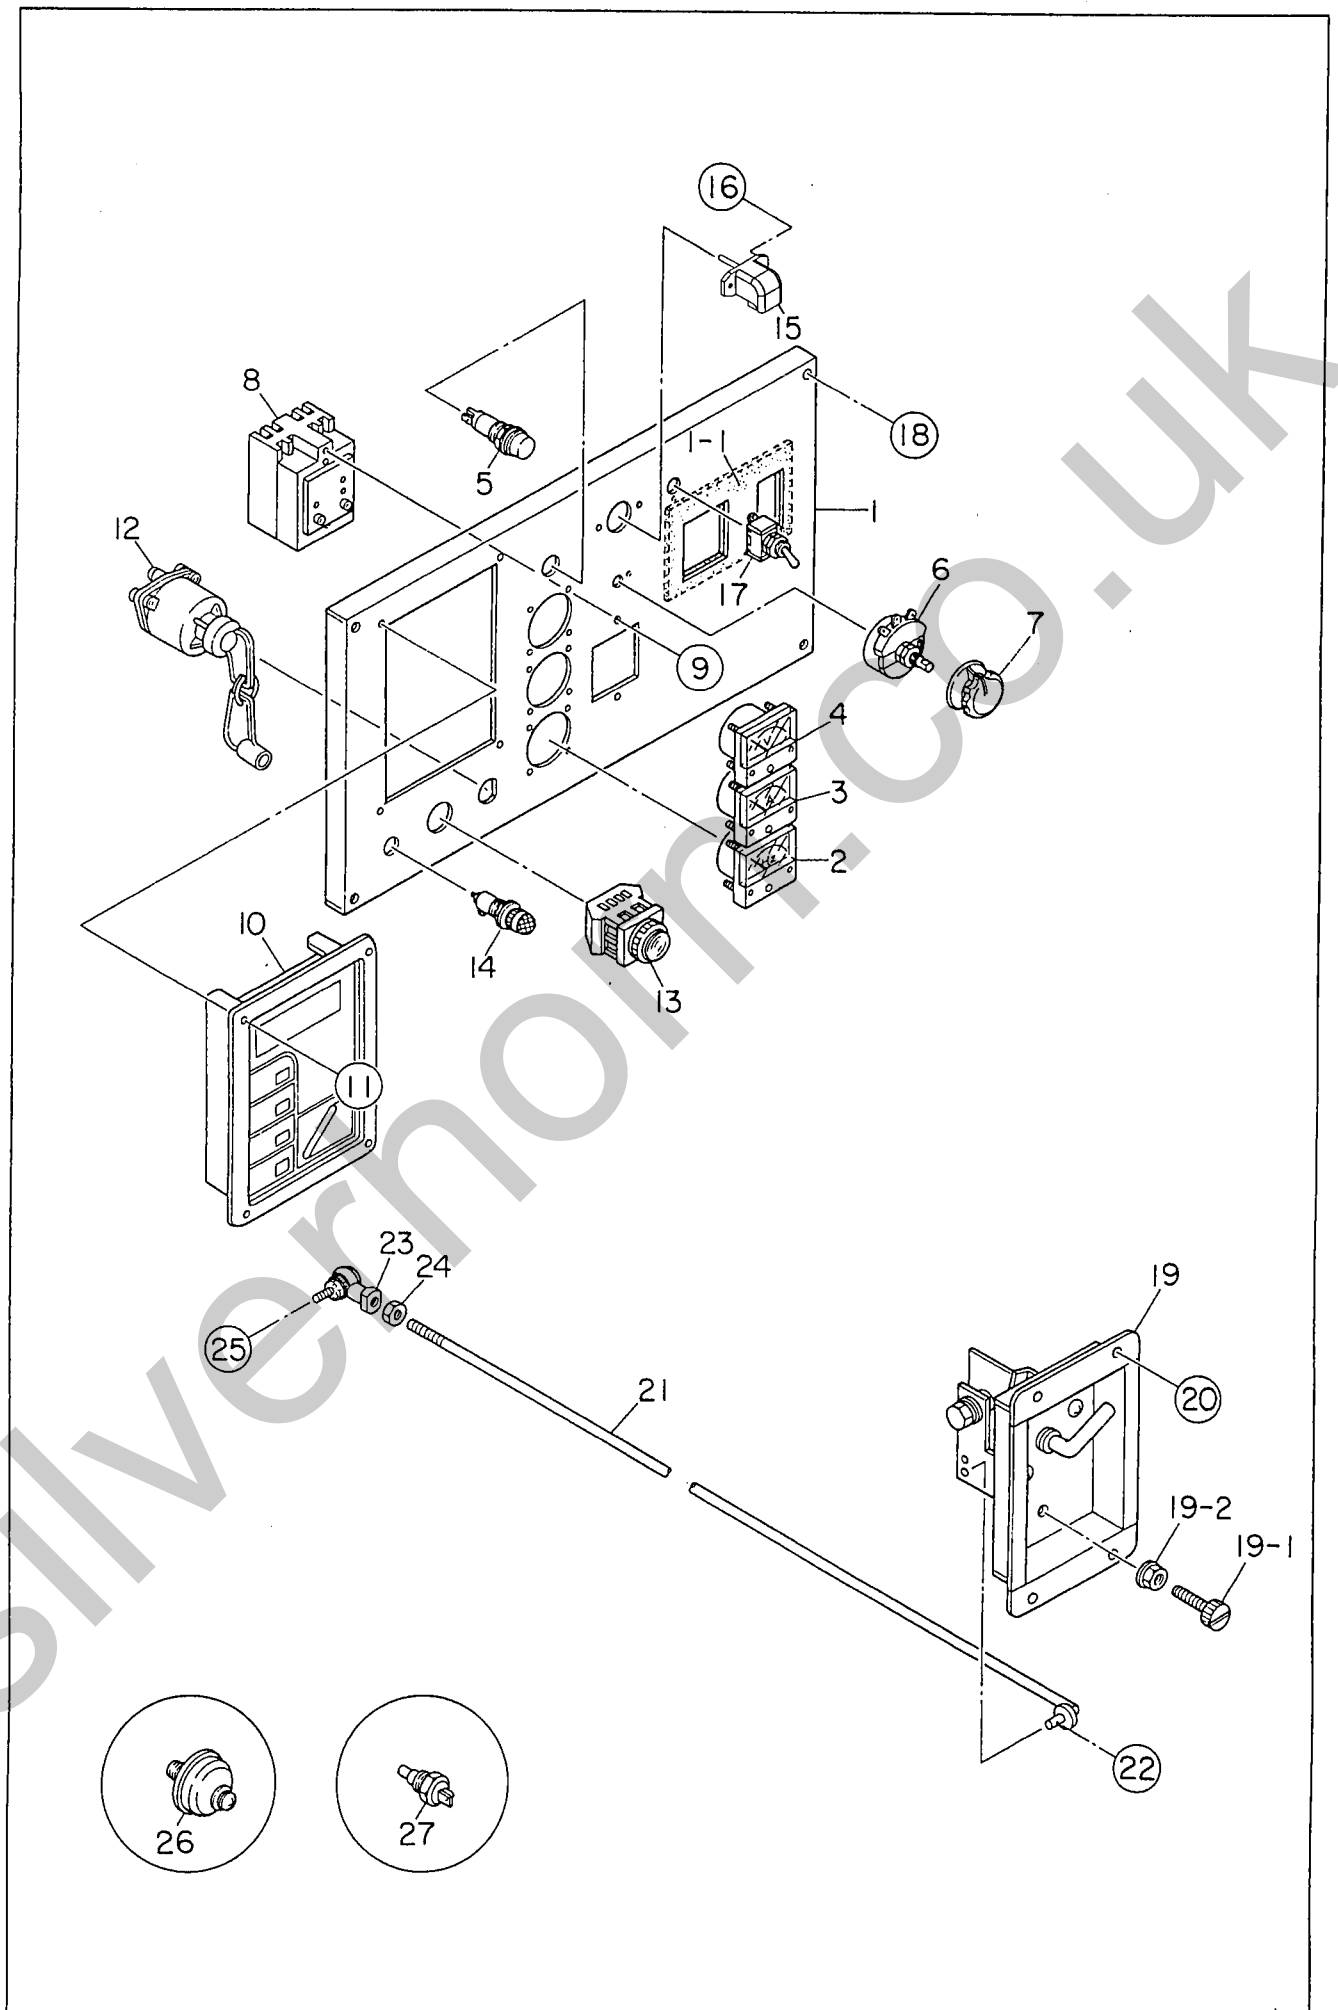

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	B 12250 01003	制御板 Control Panel	B15124 01602	1					
1- 1	B 14924 00104	ラバー シール Rubber Seal		1					
2	06018 07621	周波数計 Frequency Meter	TRC-55F 220V 45~65Hz	1				F	
3	06018 06970	交流電流計 AC Ammeter	TRS-55H 0~100A	1				A	
4	06018 06883	交流電圧計 AC Voltmeter	TRR-55 0~300V	1				V	
5	06018 10550	電源表示灯 Pilot Lamp	N200 1632 200V	1				PL1	
6	06018 40073	可変抵抗器 (電圧調整器) Rheostat (Voltage Regulator)	RA20A2SE102BJ 2W 1kΩ	1				VR	
7	06018 40121	ツマミ Knob	25N	1					
8	06018 22418	漏電リレー Earth Leakage Relay	NV-ZF DC12V 30mA	1				22	
9	00210 04065	小ネジ Machine Screw		2					
	00300 04000	六角ナット Hex. Nut		2					
	00400 04000	バネ座金 Spring Washer		2					
	00412 04000	平座金 Plain Washer		2					
10	06021 20580	エンジン計器パネル Indicator Panel Ass'y	DP-10 DC12V	1					
11	00218 05016	小ネジ Machine Screw		4					
12	06021 00009	スタータ スイッチ Starter Switch	ISUZU 897044-4180	1					
	06021 00200	キー Key	ISUZU 182316-0070	(1)					
13	06018 30447	非常停止ボタン Emergency Stop Button	AH25-FR11	1					
	06018 32021	キャップ Cap	AHX H2-R	1					
14	06021 03092	予熱表示灯 Preheat Lamp		1					
	06018 10245	電球 Bulb	E-10 T-10 DC15V	(1)					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	・ 備 考 ・ Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
15	Y 06018 10160	パネル ライト Panel Light	V325060	1					~3829700
	Y 06018 10213	電球 Bulb		(1)					~3829700
	Y 06018 10170	パネル ライト Panel Light	60001	1					3829701~
16	Y 02070 04000	六角ナット Hex. Nut		2					
	Y 00271 04020	小ネジ Machine Screw		2					3829701~
17	Y 06018 30710	パネル ライト スイッチ Switch, panel light	S-301T	1					
18	Y 00218 06030	小ネジ Machine Screw		4					
19	B 13560 00313	調速レバー Throttle Lever		1					
19- 1	B 13556 00204	調速スクリュー Adjust Screw		(1)					
19- 2	Y 02070 08000	六角ナット Hex. Nut		(1)					
20	Y 00228 06012	小ネジ Machine Screw		4					
21	B 13553 00314	ガバナ ロッド Governor Rod		1					
22	Y 06050 10502	スナップ ピン Snap Pin	SSP-6	1					
23	Y 06021 80117	ボール ジョイント Ball Joint	BL8D-0056	1					
24	Y 00300 08000	六角ナット Hex. Nut		1					
25	Y 00387 06000	六角ナット Hex. Nut		1					
26	Y 06021 22250	油圧ユニット Unit, oil pressure	071600-0750	1					
27	Y 06021 23252	水温ユニット Unit, water temperature	071500-2100	1					

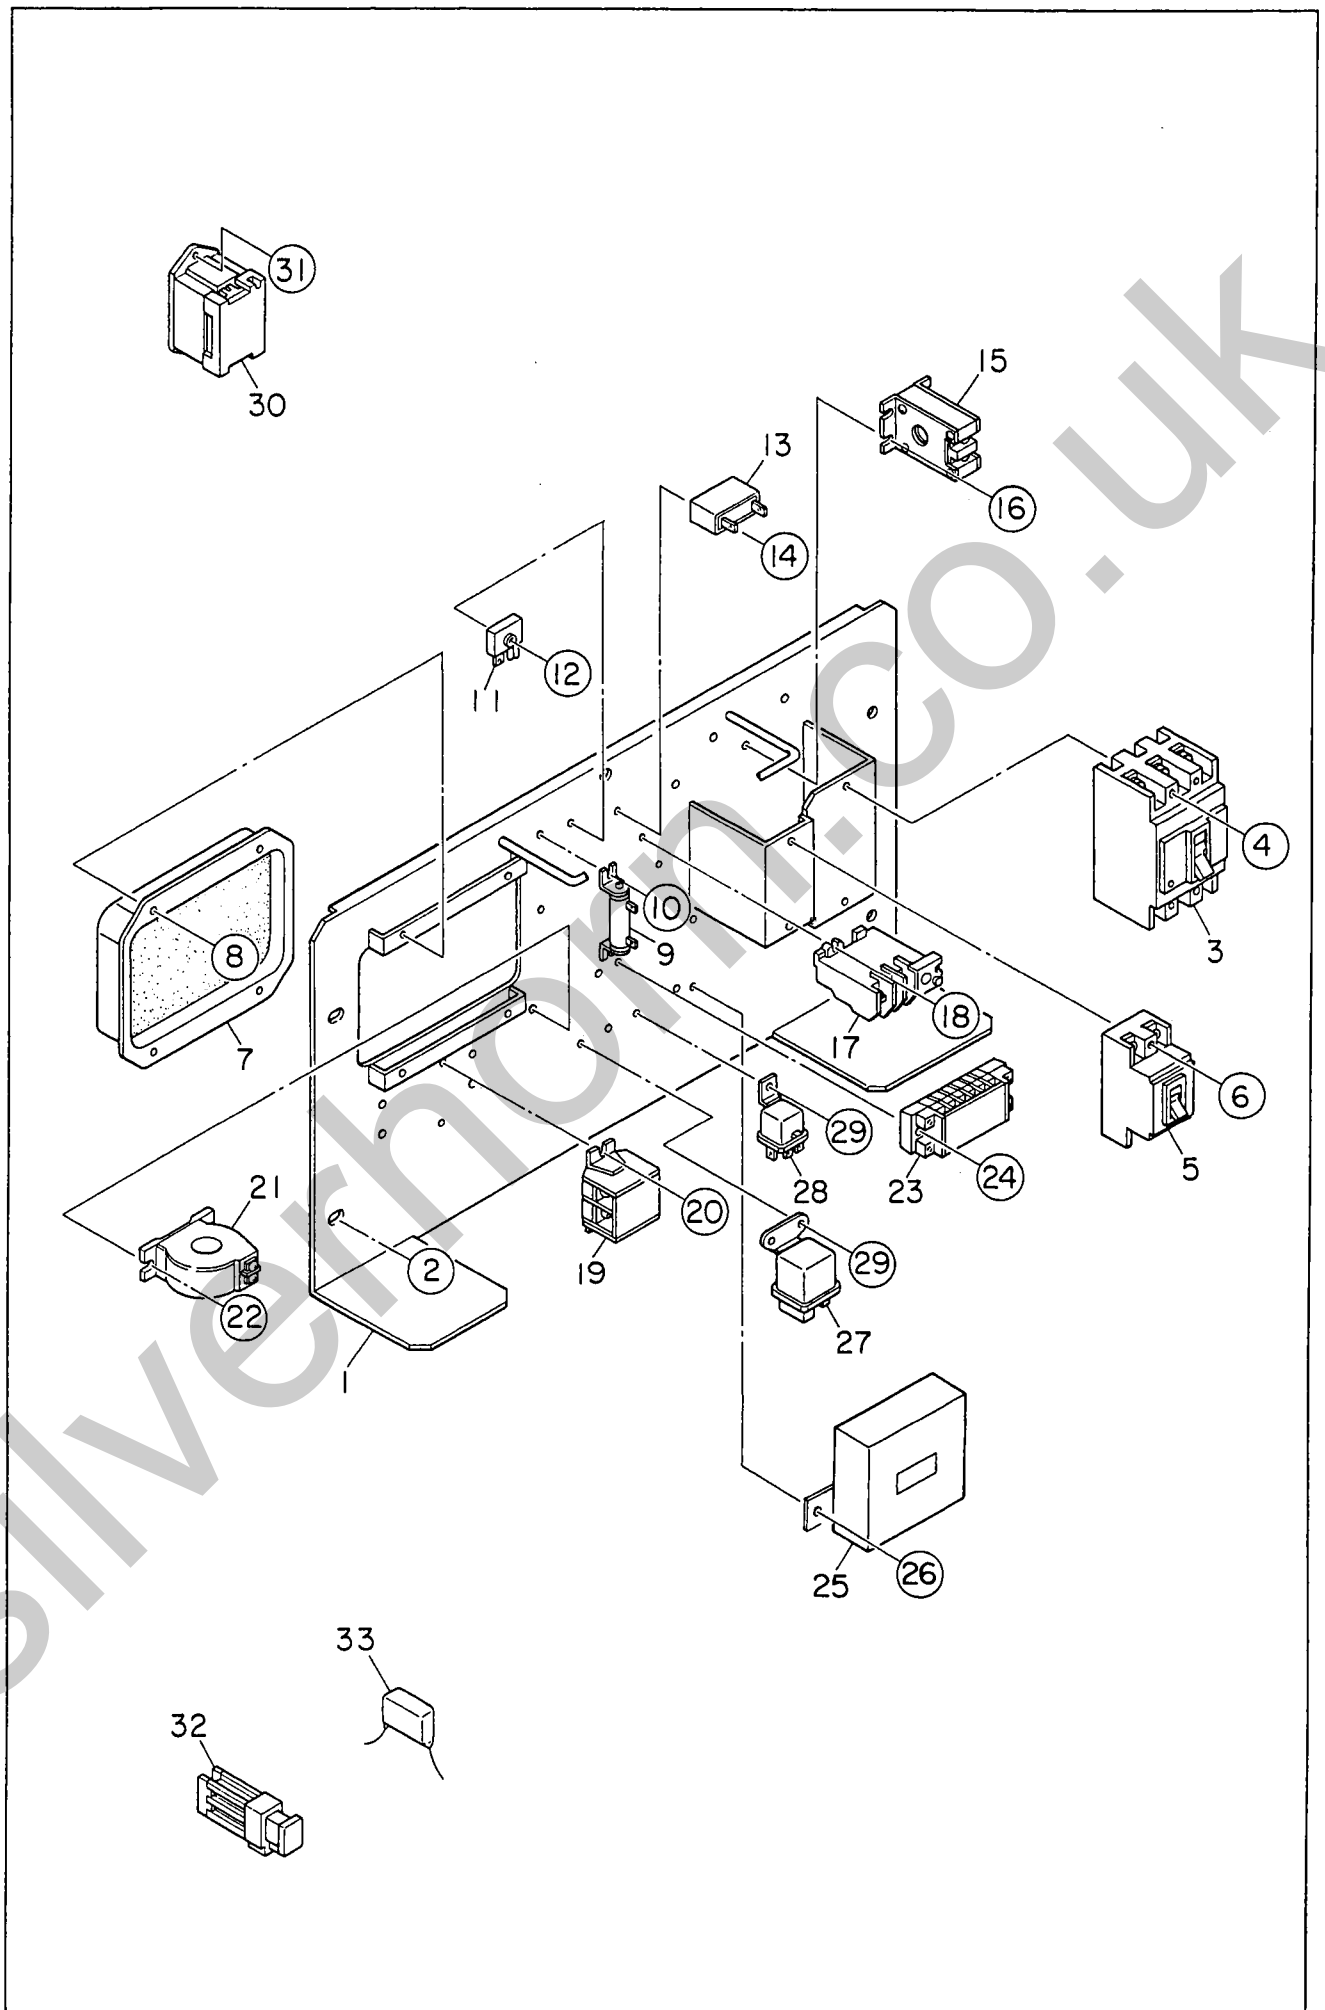


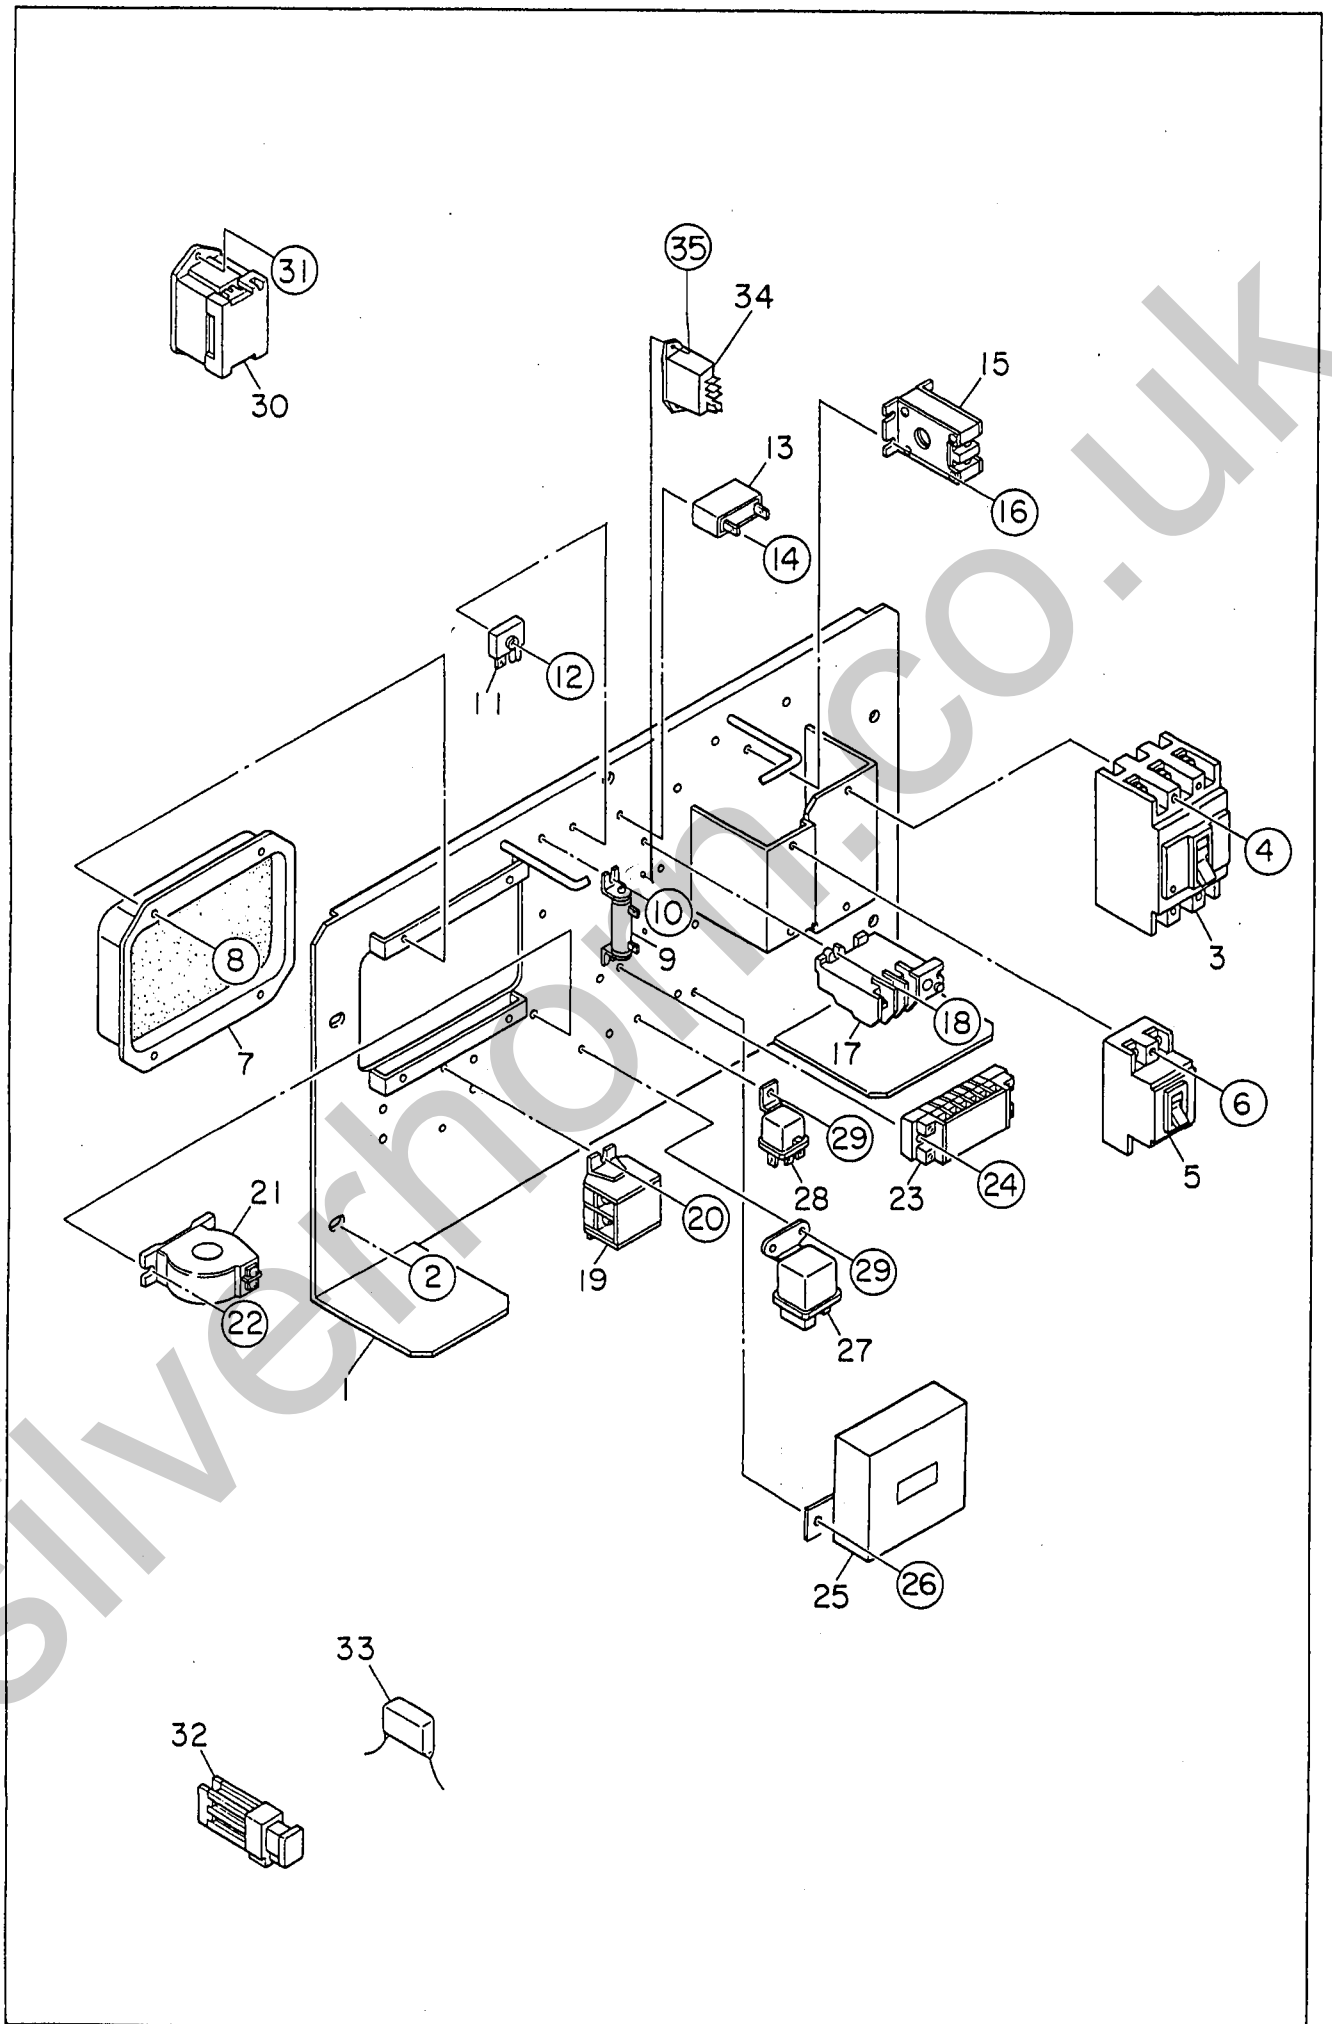

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	B 12625 00513	電装品取付板 Set Panel, electric parts		1					~3775961
	B 12615 02603	電装品取付板 Set Panel, electric parts		1					3775962~
2	00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
3	06018 05068	遮断器 Circuit Breaker	NF60-CP 66A	1				CB1	~3720993
	06018 05068	遮断器 Circuit Breaker	NF60-CW 66A	1				CB1	3720994~
4	00210 04040	小ネジ Machine Screw		2					
	00400 04000	バネ座金 Spring Washer		2					
	00421 04000	平座金 Plain Washer		2					
5	06018 70100	遮断器 Circuit Breaker	NF30-KC 30A	1				CB2	
6	00210 04050	小ネジ Machine Screw		2					
	00400 04000	バネ座金 Spring Washer		2					
	00421 04000	平座金 Plain Washer		2					
7	06018 20660	自動電圧調整器 Automatic Voltage Regulator	AN5-203	1				AVR	
8	00171 05016	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
9	06018 42384	固定抵抗器 Resistor	GG20W 50Ω	1				R	
10	00271 04016	小ネジ Machine Screw		2					
11	06018 21370	整流器 Rectifier	DE4503	2				Re1	
12	00271 05035	小ネジ Machine Screw		1					
13	06018 20109	コンデンサ Condenser	40FAEN205UJA(E) 400VAC 2μF	1				C	
14	00271 04016	小ネジ Machine Screw		1					
15	06018 02806	零相変流器 Zero-phase-sequence Current Transformer	ZT-15B	2				ZCT1,2	


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	・ 備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
16	00271 05016	小ネジ Machine Screw		4					
17	06018 20891	過電流継電器 Over Current Relay	TH-N20HZ C02621 00004	1				OC	
18	00271 04016	小ネジ Machine Screw		2					
19	06018 15943	連結端子台 Terminal Board	FTK-80 2P	1					
20	00271 05016	小ネジ Machine Screw		2					
21	06018 01122	計器用変流器 Current Transformer	COC-3 100/5A	1				CT1	
22	00271 05016	小ネジ Machine Screw		2					
23	06018 15759	連結端子台 Terminal Board	KT20 6P	1					
24	00271 04020	小ネジ Machine Screw		2					
25	06022 02523	エンジン コントローラ Engine Controller	ISUZU 897325-9120	1					
26	00171 06016	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
27	06022 02502	グロー リレー Glow Relay	ISUZU 894248-1610	1					
28	06022 01400	リレー Relay	ISUZU 582550-0290	2					
29	00171 06016	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
30	B 12156 00104	ヒューズ ボックス Fuse Box	FB-6PS	1					
	06018 06642	ヒューズ Fuse	5A	(4)					
	06018 06645	ヒューズ Fuse	10A	(3)					
	06018 06647	ヒューズ Fuse	25A	(2)					
	B 15520 01404	ヒューズ ボックス 銘板 Decal	B15200140A	1					
31	00271 05016	小ネジ Machine Screw		2					
32	06018 06640	ヒューズ Fuse	65A	1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	・ 備 考 ・ Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
33	Y 06018 26154	コンデンサ Condenser	ECQV1H225JL 2.2 μ F 50VDC	1					
34	Y 06018 26026	リレー Relay	G2R-1-T DC12V	1				12X	3775962～
35	Y 00271 03010	小ネジ Machine Screw		2					3775962～

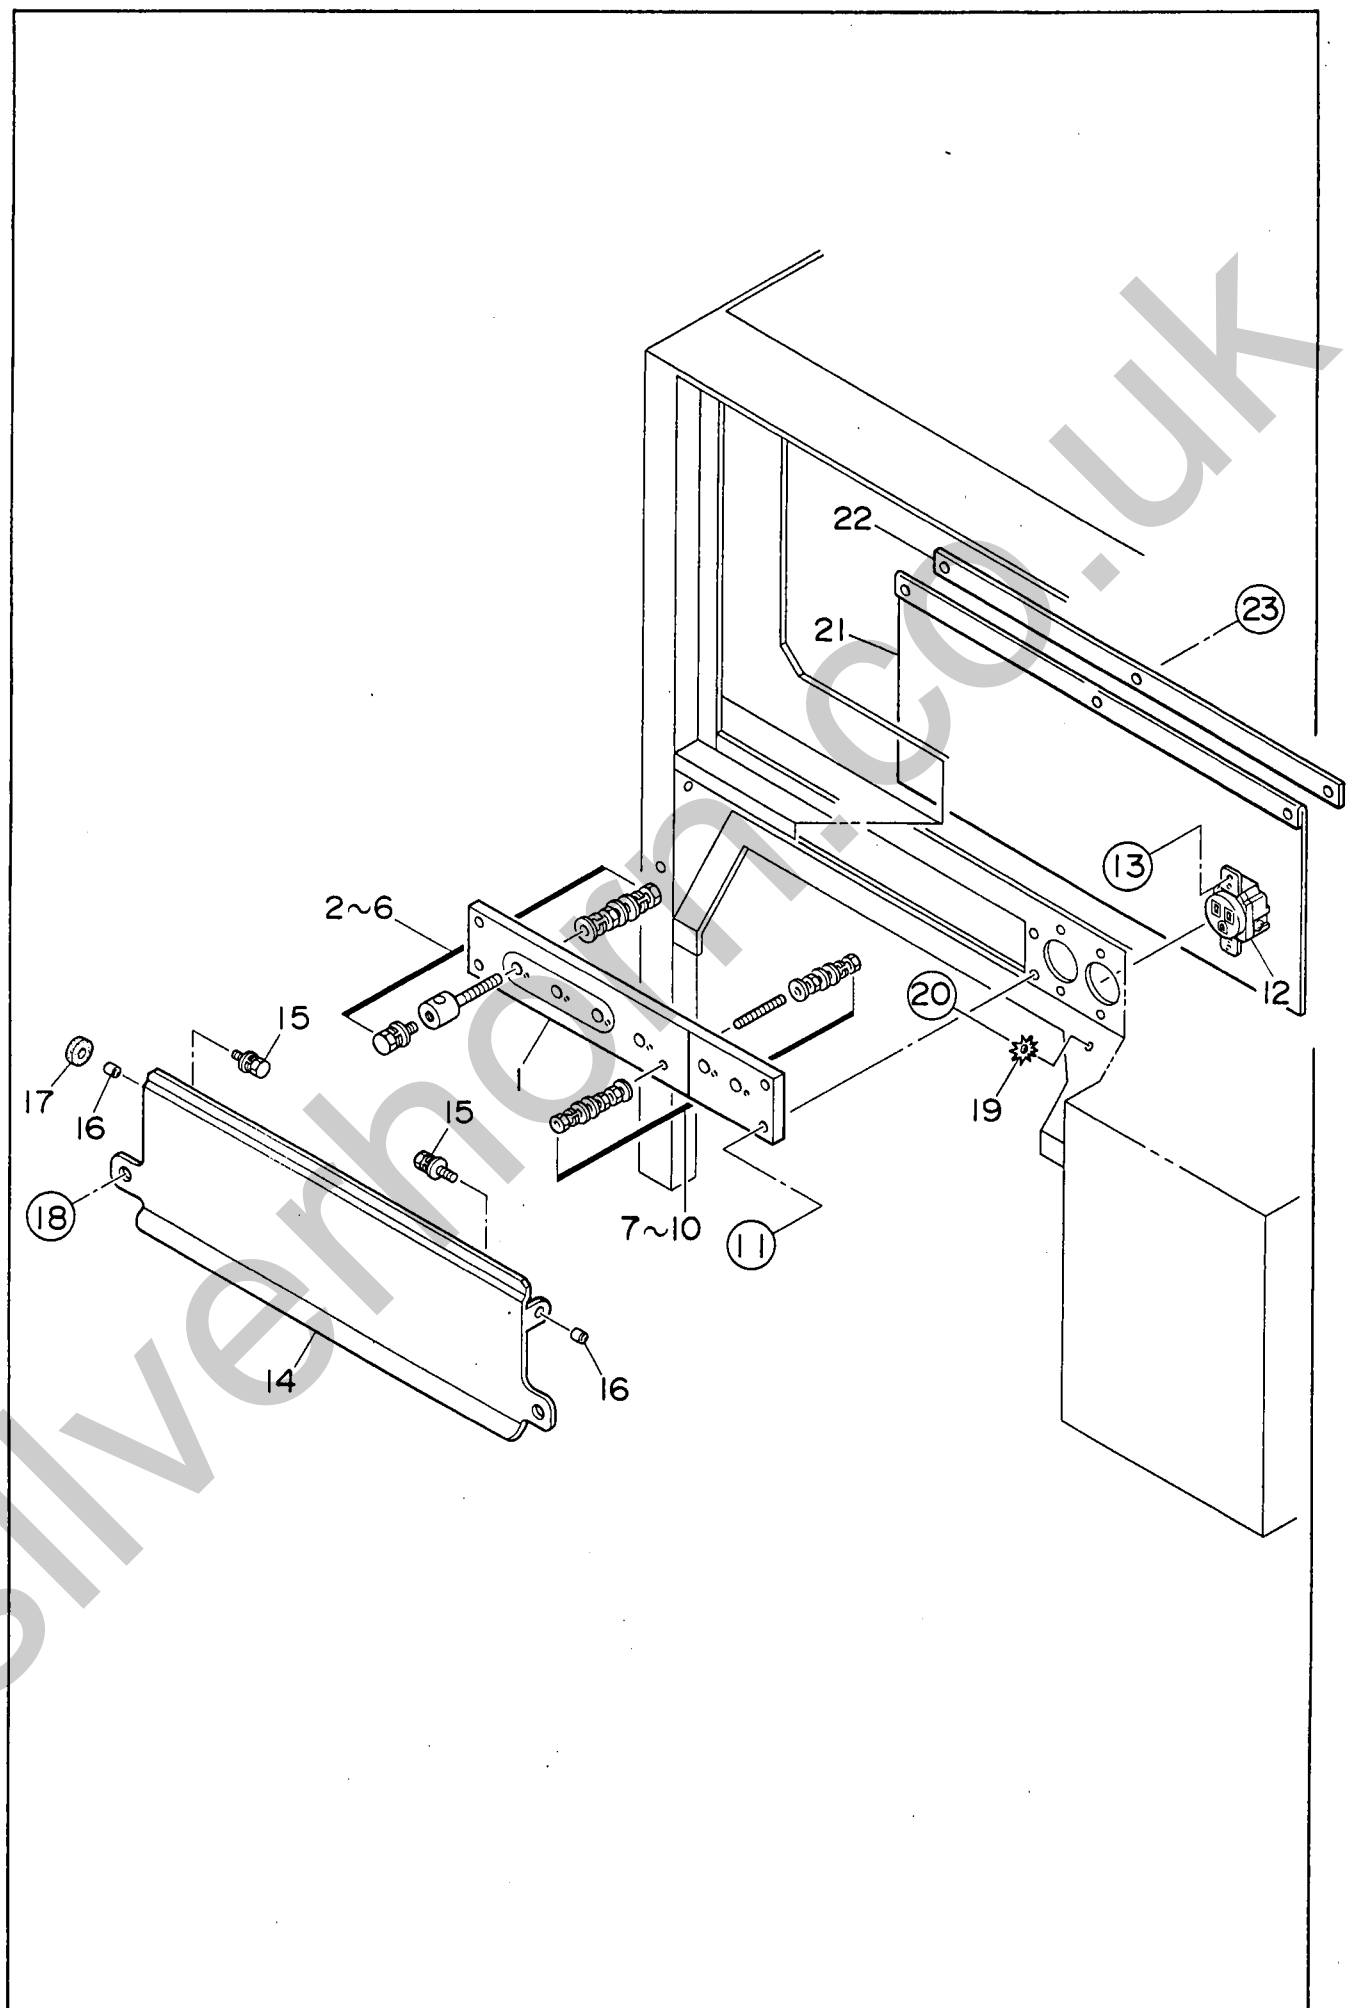

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	83518 60103	出力端子板 Set Board, output terminal	1					
2	08403 12704	出力端子 Output Terminal	6					
3	08010 30604	六角ボルト Hex. Head Bolt	6					
4	00393 08000	六角ナット Hex. Nut	12					
5	00400 08000	バネ座金 Spring Washer	18					
6	00414 08000	平座金 Plain Washer	24					
7	08018 32304	端子ネジ Terminal Screw	1					
8	00393 06000	六角ナット Hex. Nut	5					
9	00400 06000	バネ座金 Spring Washer	2					
10	00414 06000	平座金 Plain Washer	6					
11	00171 06020	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
12	06018 11038	単相出力コンセント Receptacle, 1-phase power	2				CON1,2	
13	00271 04012	小ネジ Machine Screw	4					
14	B 12381 00613	出力端子カバー Cover, output terminal	1					~3711923
	B 12381 00623	出力端子カバー Cover, output terminal	1					3711924~
	B 12354 00104	絶縁ラバー Rubber Sheet	1					
15	00171 06025	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
16	08218 00014	カラー Collar	2					
17	08050 88004	スティ ラバー Stay Rubber	1					
18	00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
19	00405 08000	歯付座金 Toothed Washer	1					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
20	Y 00192 08035	六角ボルト Hex. Head Bolt	1					
21	B 12627 00204	絶縁カバー Flexible Cover	1					
22	B 12628 00104	カバー 取付ブラケット Set Plate, flexible cover	1					
23	Y 02070 06000	六角ナット Hex. Nut	3					

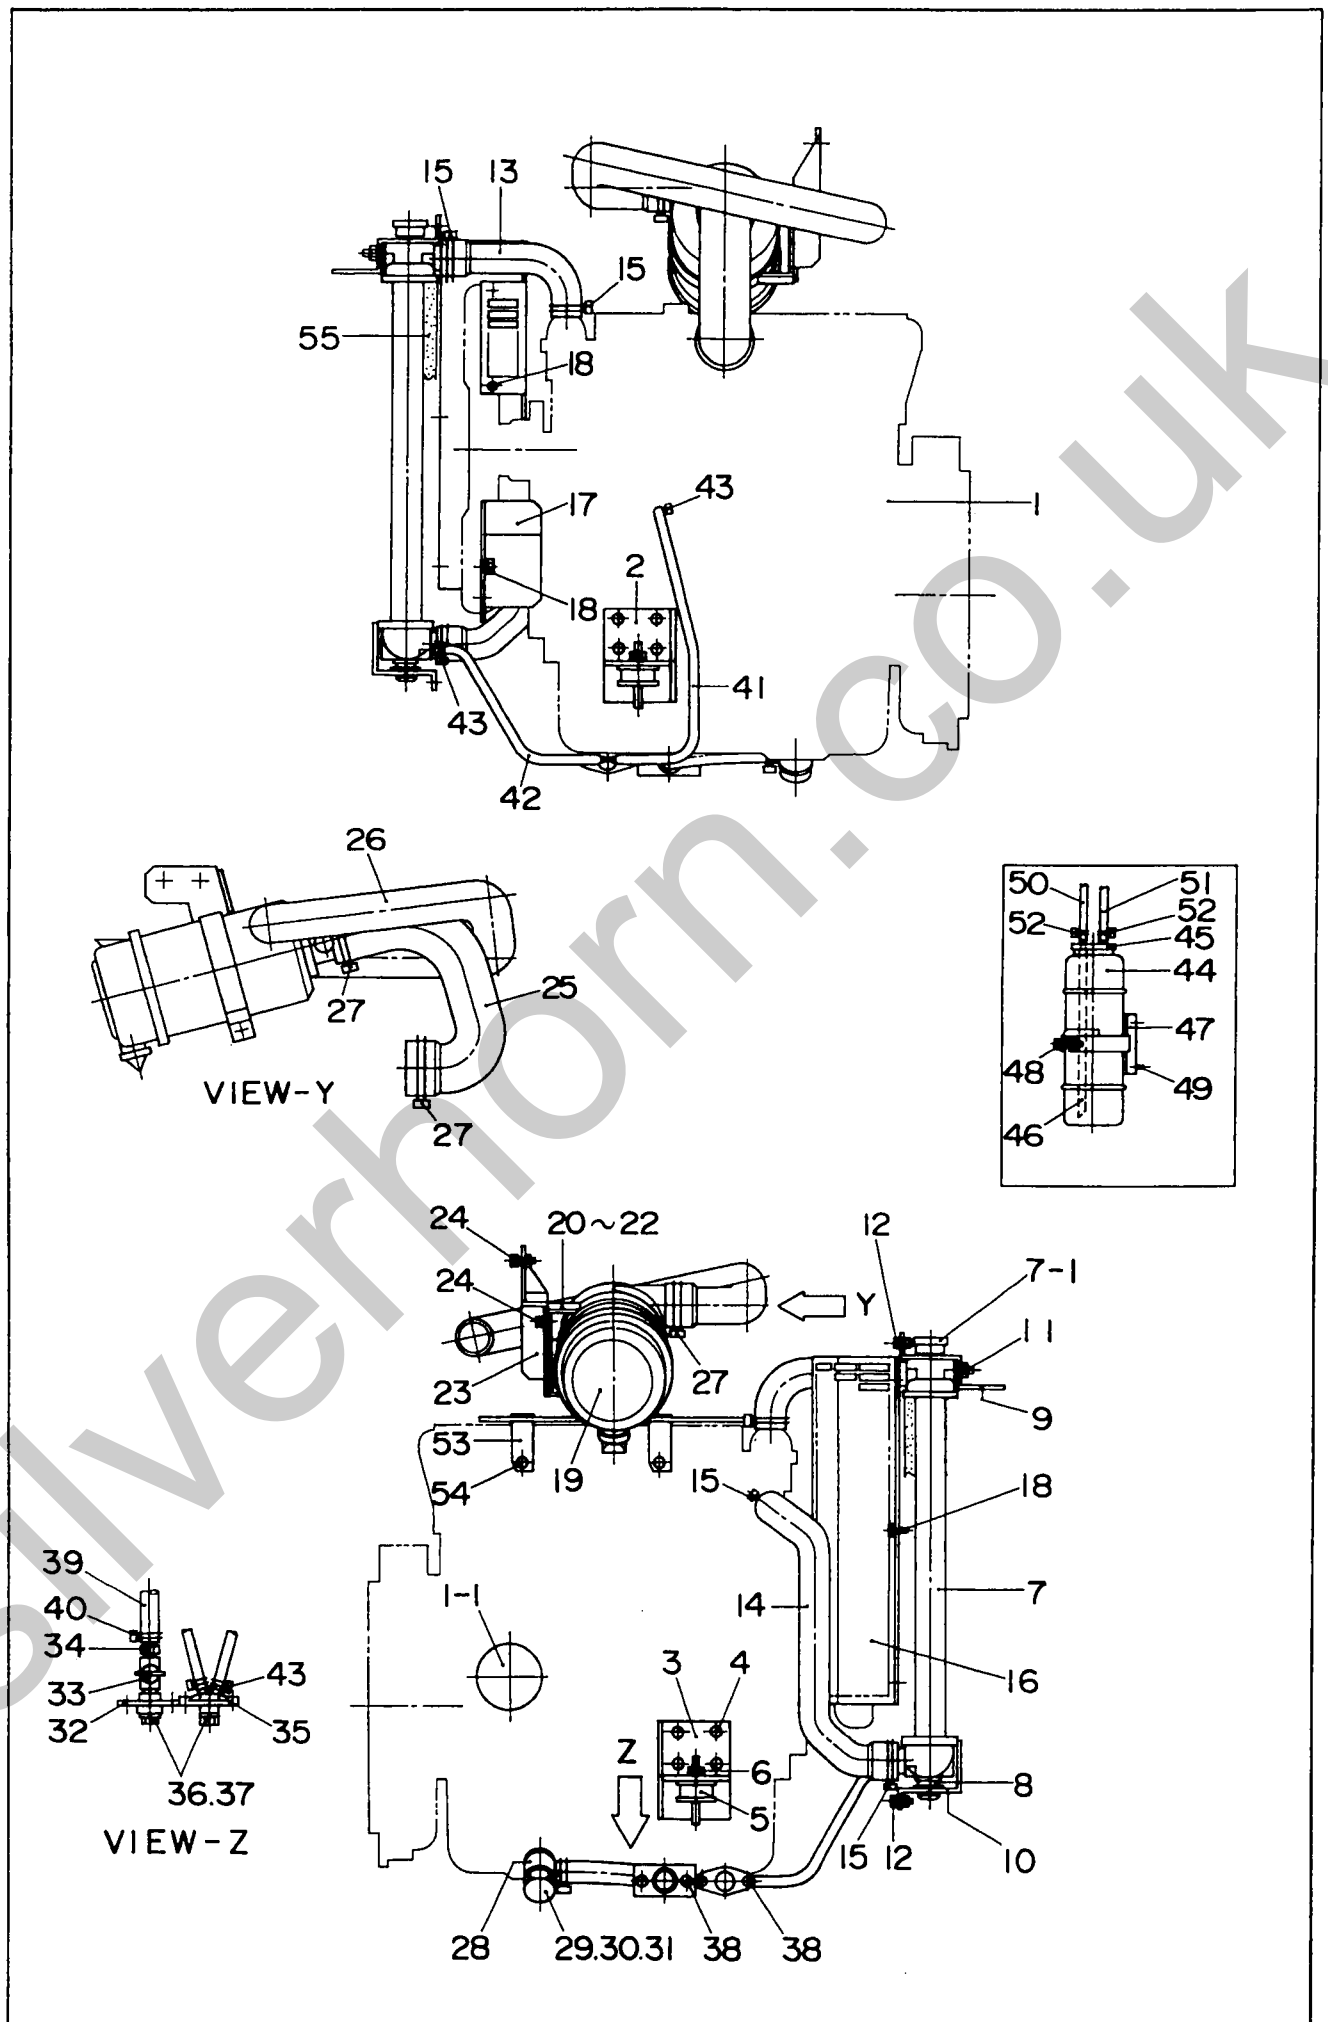


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	・ 備 考 ・ Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	B 19252 00194	エンジン Engine	ISUZU AA-4LE2	1					
	06020 11430	ファン ベルト セット Fan Belt Set	ISUZU 897224-9990	(1)					
1- 1	06020 41210	オイル フィルタ カートリッジ Cartridge, oil filter	ISUZU 894456-7411	(1)					
2	B 13042 00114	エンジン フット Engine Foot		1					
3	B 13042 00014	エンジン フット Engine Foot		1					
4	00123 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
5	06050 00066	防振ゴム Rubber Suspension	KA-50	2					
6	02070 10000	六角ナット Hex. Nut		2					
7	06020 12776	ラジエータ Radiator	2951-292-0000	1					
7- 1	06020 11079	ラジエータ キャップ Cap, radiator	6713-092-0901	(1)					
8	B 13126 00004	マウント ゴム Rubber Mount		2					
9	B 13121 00623	ラジエータ ブラケット Bracket, radiator		1					
10	B 13121 00923	ラジエータ ブラケット Bracket, radiator		1					
11	00171 08035	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
12	00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		5					
13	B 13125 00403	ラジエータ ホース Radiator Hose		1					
14	B 13125 00503	ラジエータ ホース Radiator Hose		1					
15	06055 15136	ホース バンド Hose Band	HAS24	4					
16	B 13122 00513	ファン ガード Fan Guard		1					
17	B 13122 00614	ファン ガード Fan Guard		1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
18	00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	7					
19	06020 46528	エア クリーナ Air Cleaner	1					
	06020 46611	エア クリーナ エレメント Element, air cleaner	(1)					
	06020 40679	ダスト センサ Dust Sensor	(1)					
20	B 13752 00003	エア クリーナ ブラケット Bracket, air cleaner	1					
21	00171 08035	六角ボルト Hex. Head Bolt	1					
22	02070 08000	六角ナット Hex. Nut	1					
23	B 13752 00114	エア クリーナ ブラケット Bracket, air cleaner	1					~3774028
	B 14845 00304	エア クリーナ ブラケット Bracket, air cleaner	1					3774029~
24	00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
25	B 13751 01304	エア クリーナ ホース Hose, air cleaner	1					
26	B 13751 00613	エア クリーナ ホース Hose, air cleaner	1					
27	06055 15010	ホース バンド Hose Band	3					
28	08050 10004	ドレーン ジョイント Drain Joint	1					
29	08050 13704	パッキン Packing	1					オイルパン側 Oil Pan side
30	06020 21194	パッキン Packing	1					SW-24
31	08050 06204	ジョイント ボルト Joint Bolt	1					
32	B 13687 01103	ドレーン ジョイント Drain Joint	1					
33	06033 25013	バルブ Valve	1					
34	06020 22292	ホース ジョイント Hose Joint	1					KH-127
35	16220 14103	ドレーン ジョイント Drain Joint	1					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	・ 備 考 ・ Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
36	08020 11104	プラグ Plug		2					
37	01500 00018	O リング O Ring	A P18	2					
38	00169 06020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
39	02657 00320	ドレーン ホース Drain Hose		1					
40	06055 15073	ホース バンド Hose Band	HS10	2					
41	01999 01100	ドレーン ホース Drain Hose		1					
42	01999 00420	ドレーン ホース Drain Hose		1					
43	06055 15094	ホース バンド Hose Band	φ12	4					
44	08020 81403	補助タンク Reserve Tank		1					
45	08020 81104	補助タンク キャップ Cap, reserve tank		1					
46	01991 00215	ホース Hose		1					
47	87020 82004	補助タンク ブラケット Bracket, reserve tank		1					
48	00171 06025	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					
49	00171 06016	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
50	01999 00680	ホース Hose		1					
51	01936 00750	ホース Hose		1					
52	06055 15094	ホース バンド Hose Band	φ12	3					
53	B 13593 00004	クランプ ロッド Clamper Rod		1					
54	00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
55	02203 00450	ラバー シール Rubber Seal		2					

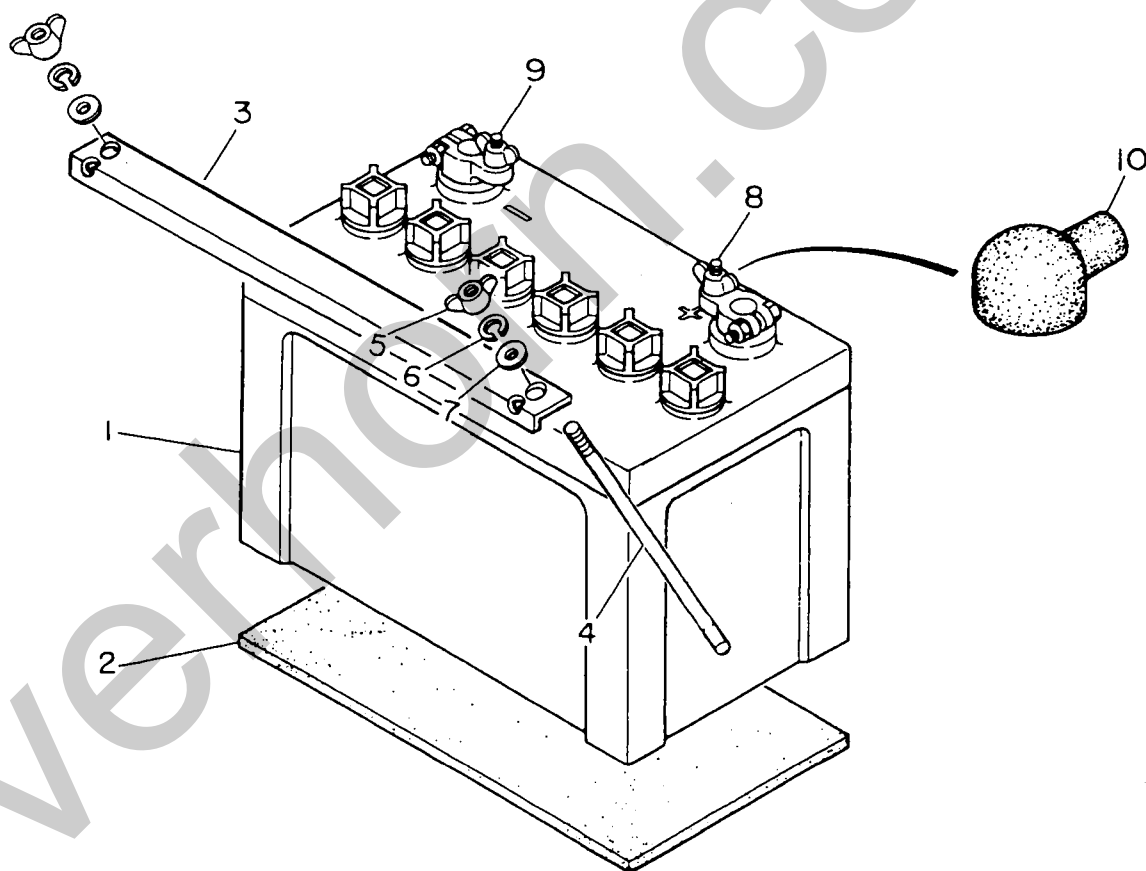

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	・ 備 考 ・ Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	01653 08026	バッテリー Battery	80D26R	1					
2	33122 51104	バッテリー シート Battery Sheet		1					
3	B 13452 00114	バッテリー バンド Battery Band		1					
4	64722 52004	バッテリー 締付ボルト Battery Bolt		2					
5	00378 08000	蝶ナット Wing Nut		2					
6	00400 08000	バネ座金 Spring Washer		2					
7	00412 08000	平座金 Plain Washer		2					
8	06022 20310	バッテリー端子 Terminal Ass'y	№9P	1					
9	06022 20311	バッテリー端子 Terminal Ass'y	№9N	1					
10	08450 40414	端子キャップ Terminal Cap		1					

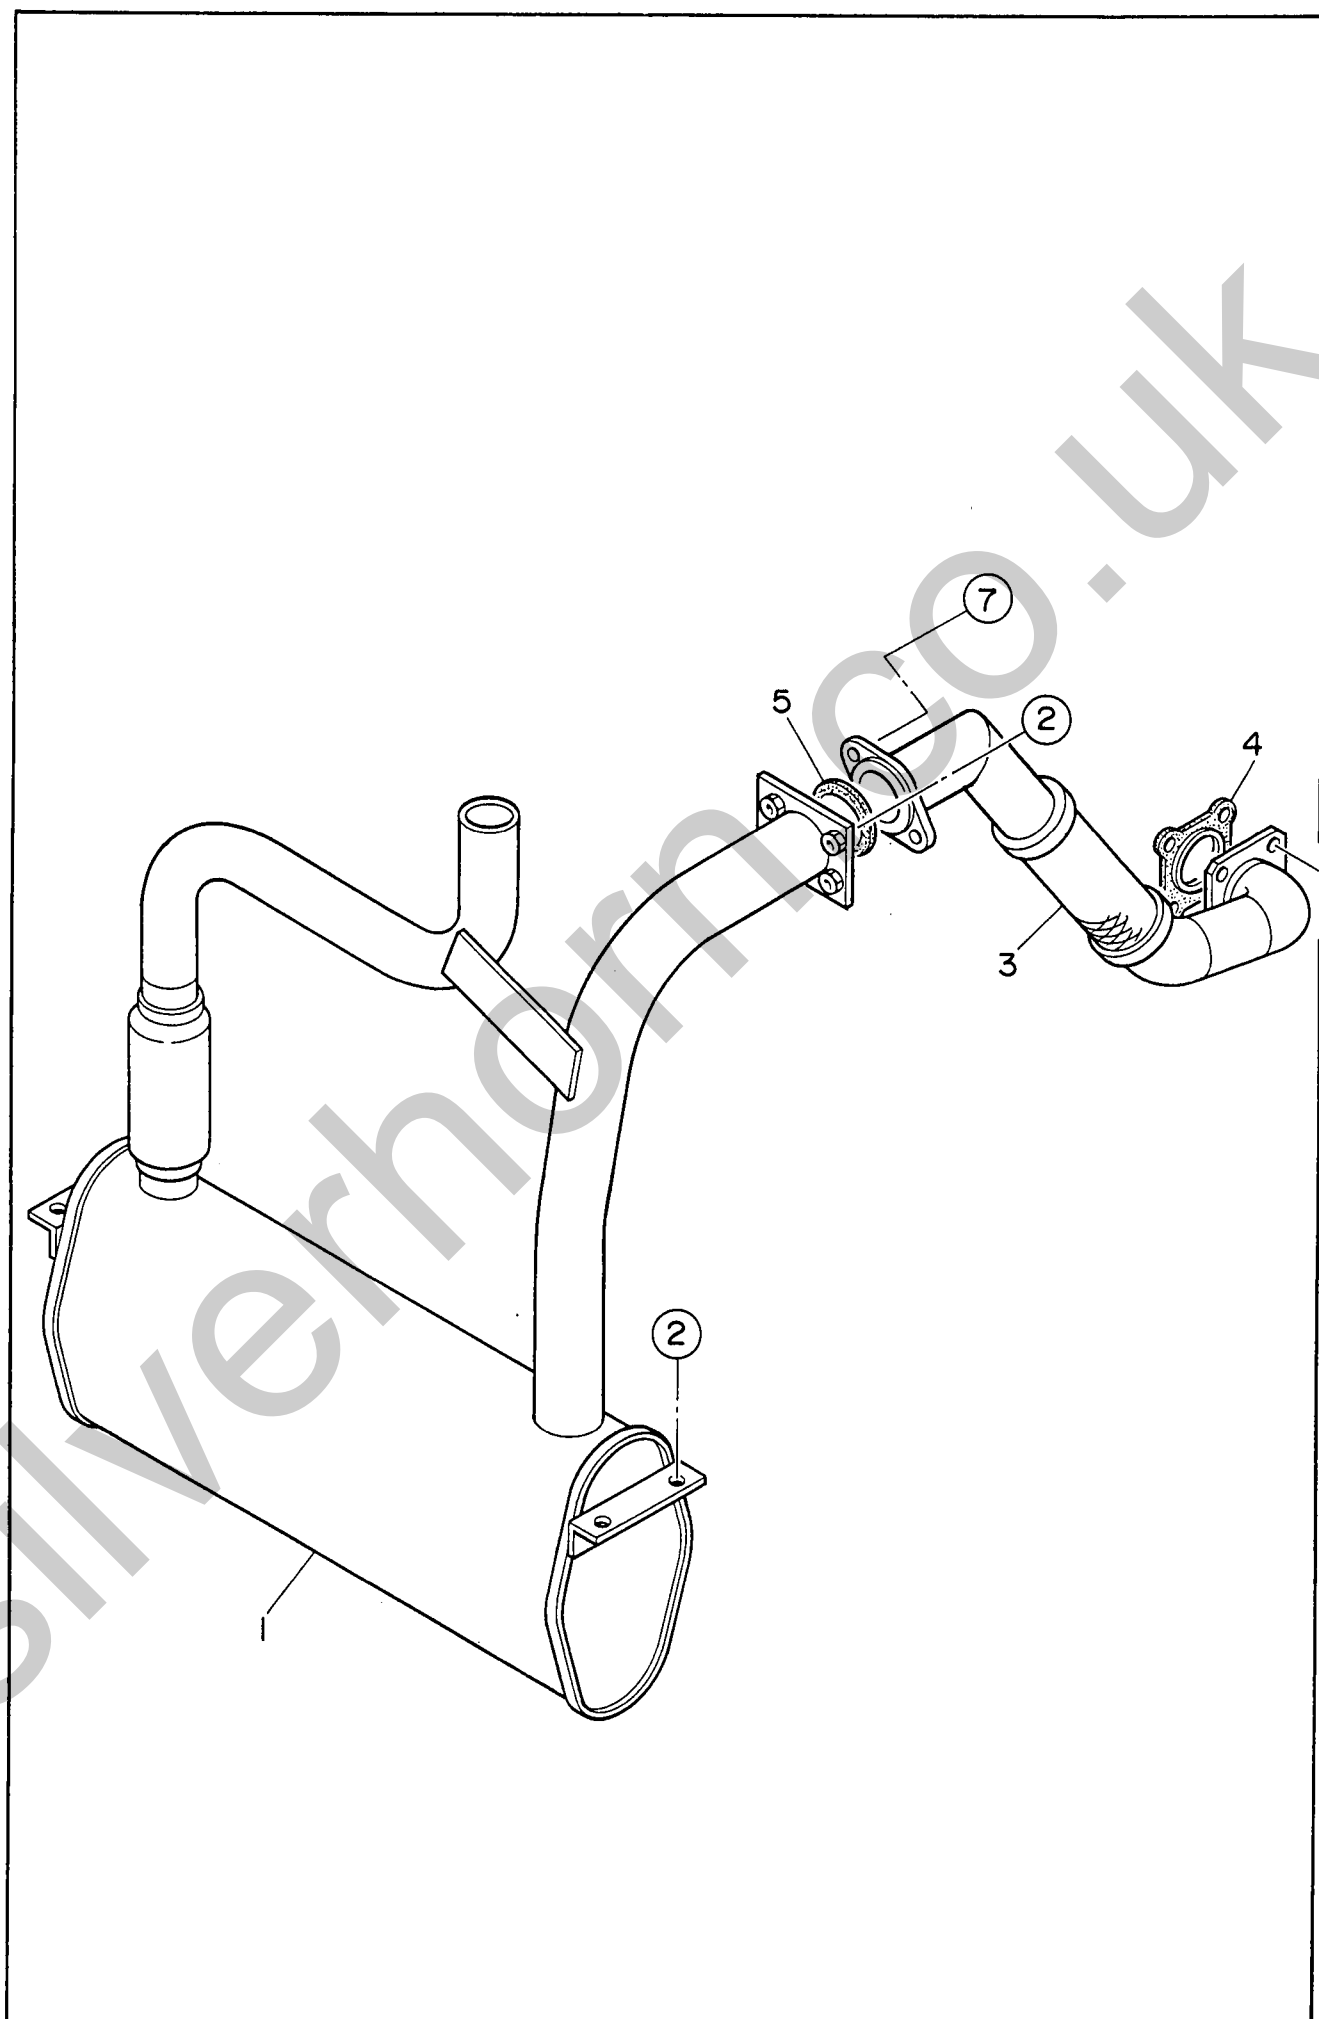



見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	・ 備 考 ・ Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	B 13321 00513	マフラー Muffler		1					
2	00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		6					
3	B 13350 01313	エキゾースト パイプ Exhaust Pipe		1					
4	06023 20100	ガスケット Gasket	ISUZU 897042-0280	1					
5	15023 36004	ガスケット Gasket		1					~3777551
	D 93040 00004	ガスケット Gasket		1					3777552~
6	02073 08000	六角ナット Hex. Nut		4					
7	00171 08035	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					

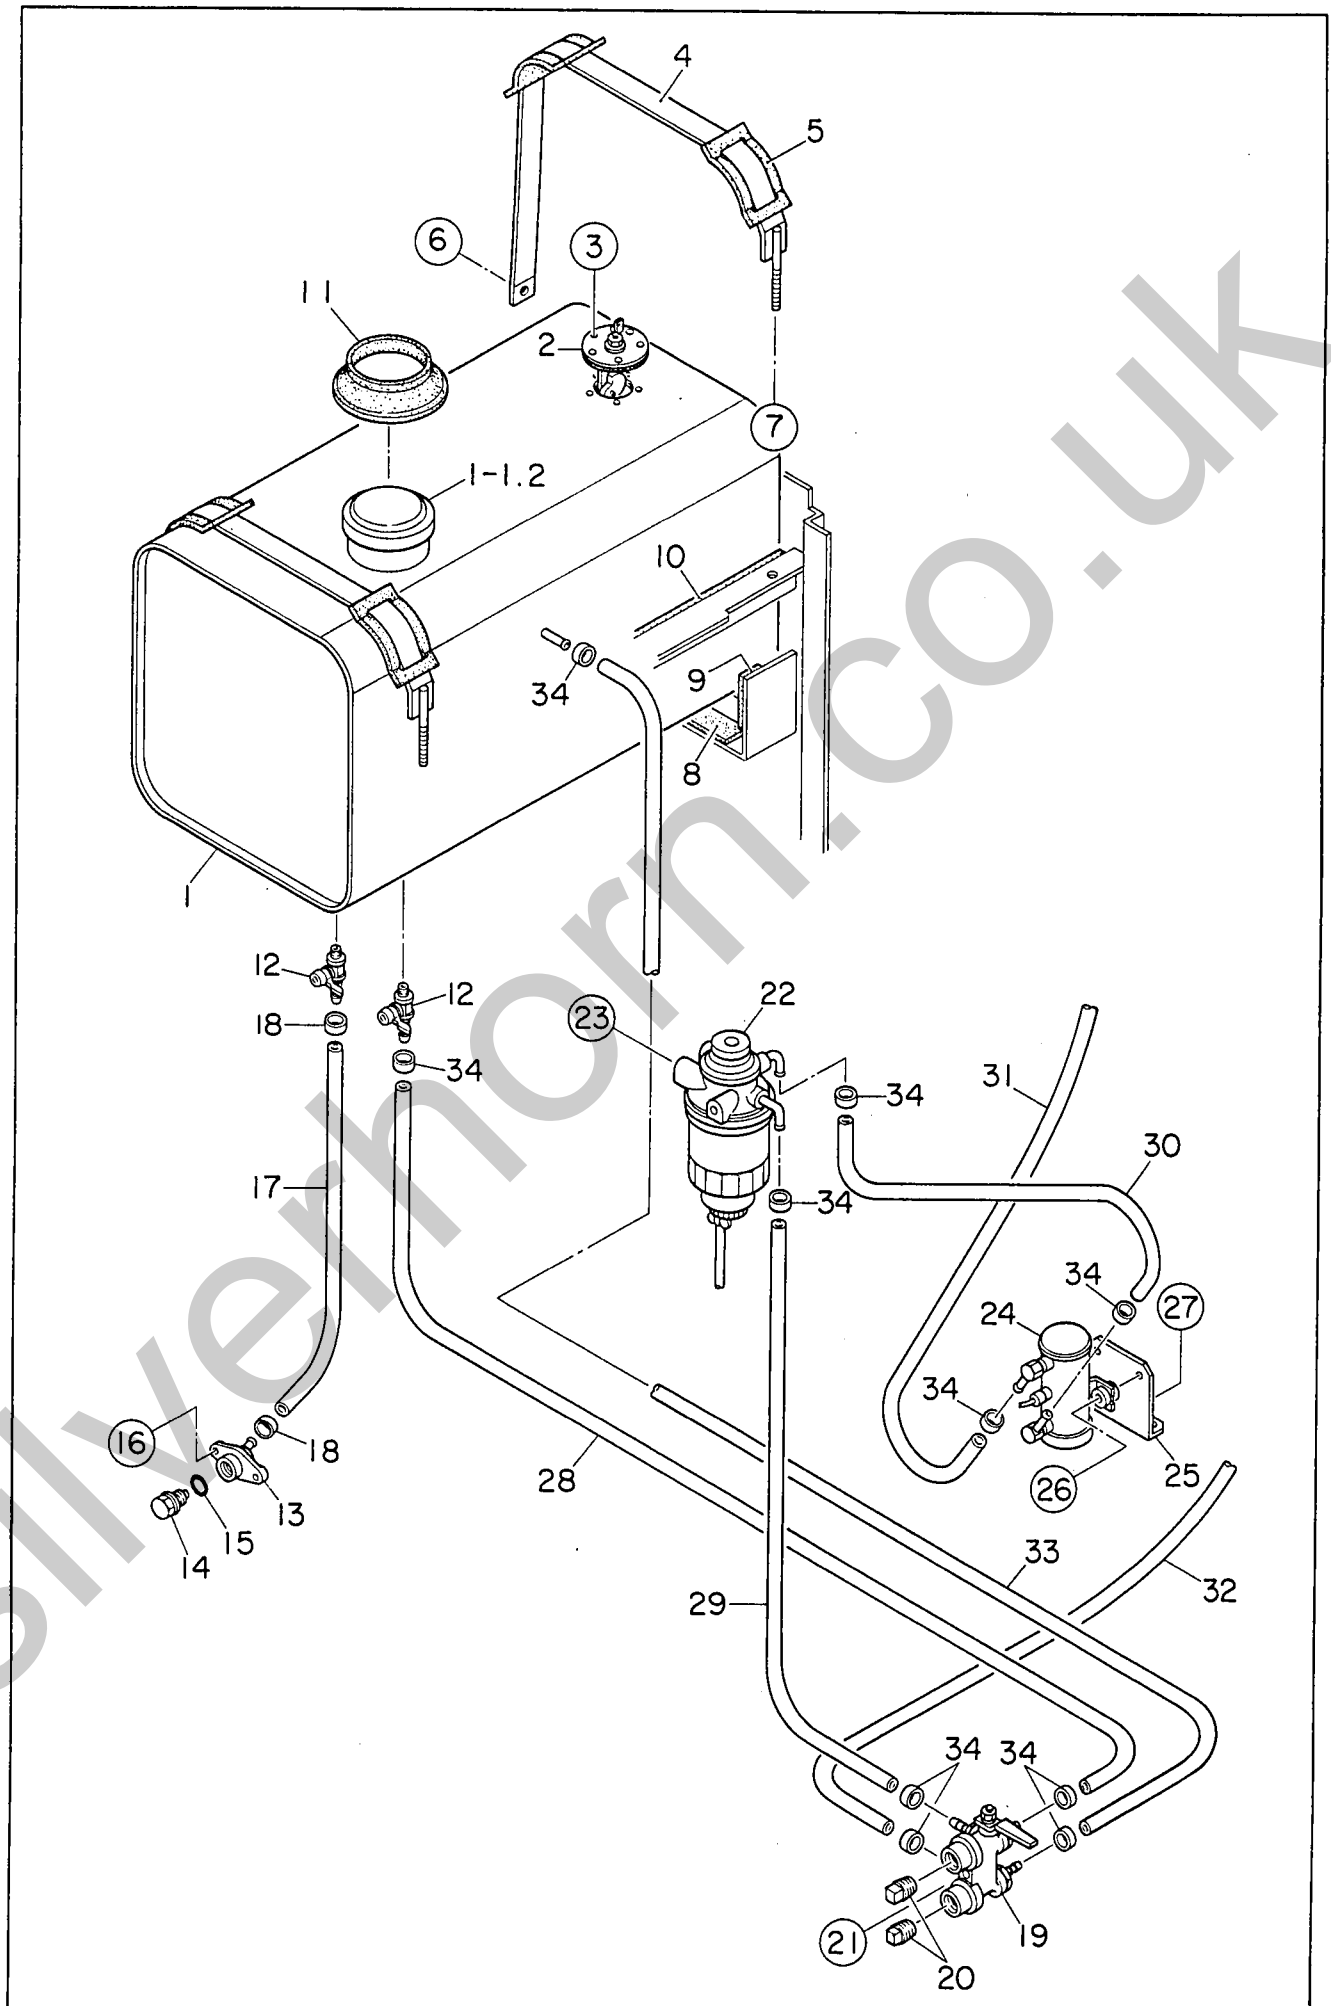


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	・ 備 考 ・ Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	B 13650 00723	燃料タンク Fuel Tank		1					
1- 1	08455 00104	燃料タンク キャップ Cap, fuel tank		(1)					
1- 2	08101 05400	燃料フィルタ Fuel Filter		(1)					
2	06021 25291	燃料計センダ Sender, fuel gauge	F229S	1					
	E 19243 00184	ガスケット Gasket	#4565	(1)					
3	00229 05015	小ネジ Machine Screw		5					
4	B 13642 00004	タンク バンド Tank Band		2					
5	08050 03414	タンク バンド パッド Pad, tank band		4					
6	00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
7	00379 08000	六角ナット Hex. Nut		2					
8	02221 00300	タンク シート Tank Sheet		2					
9	02221 00070	タンク シート Tank Sheet		2					
10	02221 00650	タンク シート Tank Sheet		1					
11	B 93124 00004	ラバー シール Rubber Seal		1					
12	06055 11357	バルブ Valve	BH-1208	2					
13	78120 14003	ドレーン ジョイント Drain Joint		1					
14	08020 11104	プラグ Plug		1					
15	01500 00018	O リング O Ring	A P18	1					
16	00169 06020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
17	01999 00670	ドレーン ホース Drain Hose		1					
18	06055 15094	ホース バンド Hose Band	φ12	2					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	・ 備 考 ・ Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
19	06055 11307	三方弁 Three Way Valve	RBS-214-15HE	1					
20	01320 06000	プラグ Plug	1/2	2					
21	00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					
22	06020 42202	燃料フィルタ Fuel Filter	ISUZU 894367-2922	1					
	06020 42700	燃料フィルタ カートリッジ Cartridge, fuel filter	ISUZU 894369-2993	(1)					
23	00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
24	06020 23177	燃料ポンプ Fuel Pump	ISUZU 897039-8340	1					
25	B 13687 00914	ブラケット Bracket		1					
26	00171 06025	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
27	00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
28	01999 00850	サクション ホース Suction Hose		1					
29	01999 00330	サクション ホース Suction Hose		1					
30	01999 00300	サクション ホース Suction Hose		1					
31	01999 00750	サクション ホース Suction Hose		1					
32	01999 01100	リターン ホース Return Hose		1					
33	01999 01100	リターン ホース Return Hose		1					
34	06055 15094	ホース バンド Hose Band	φ12	12					

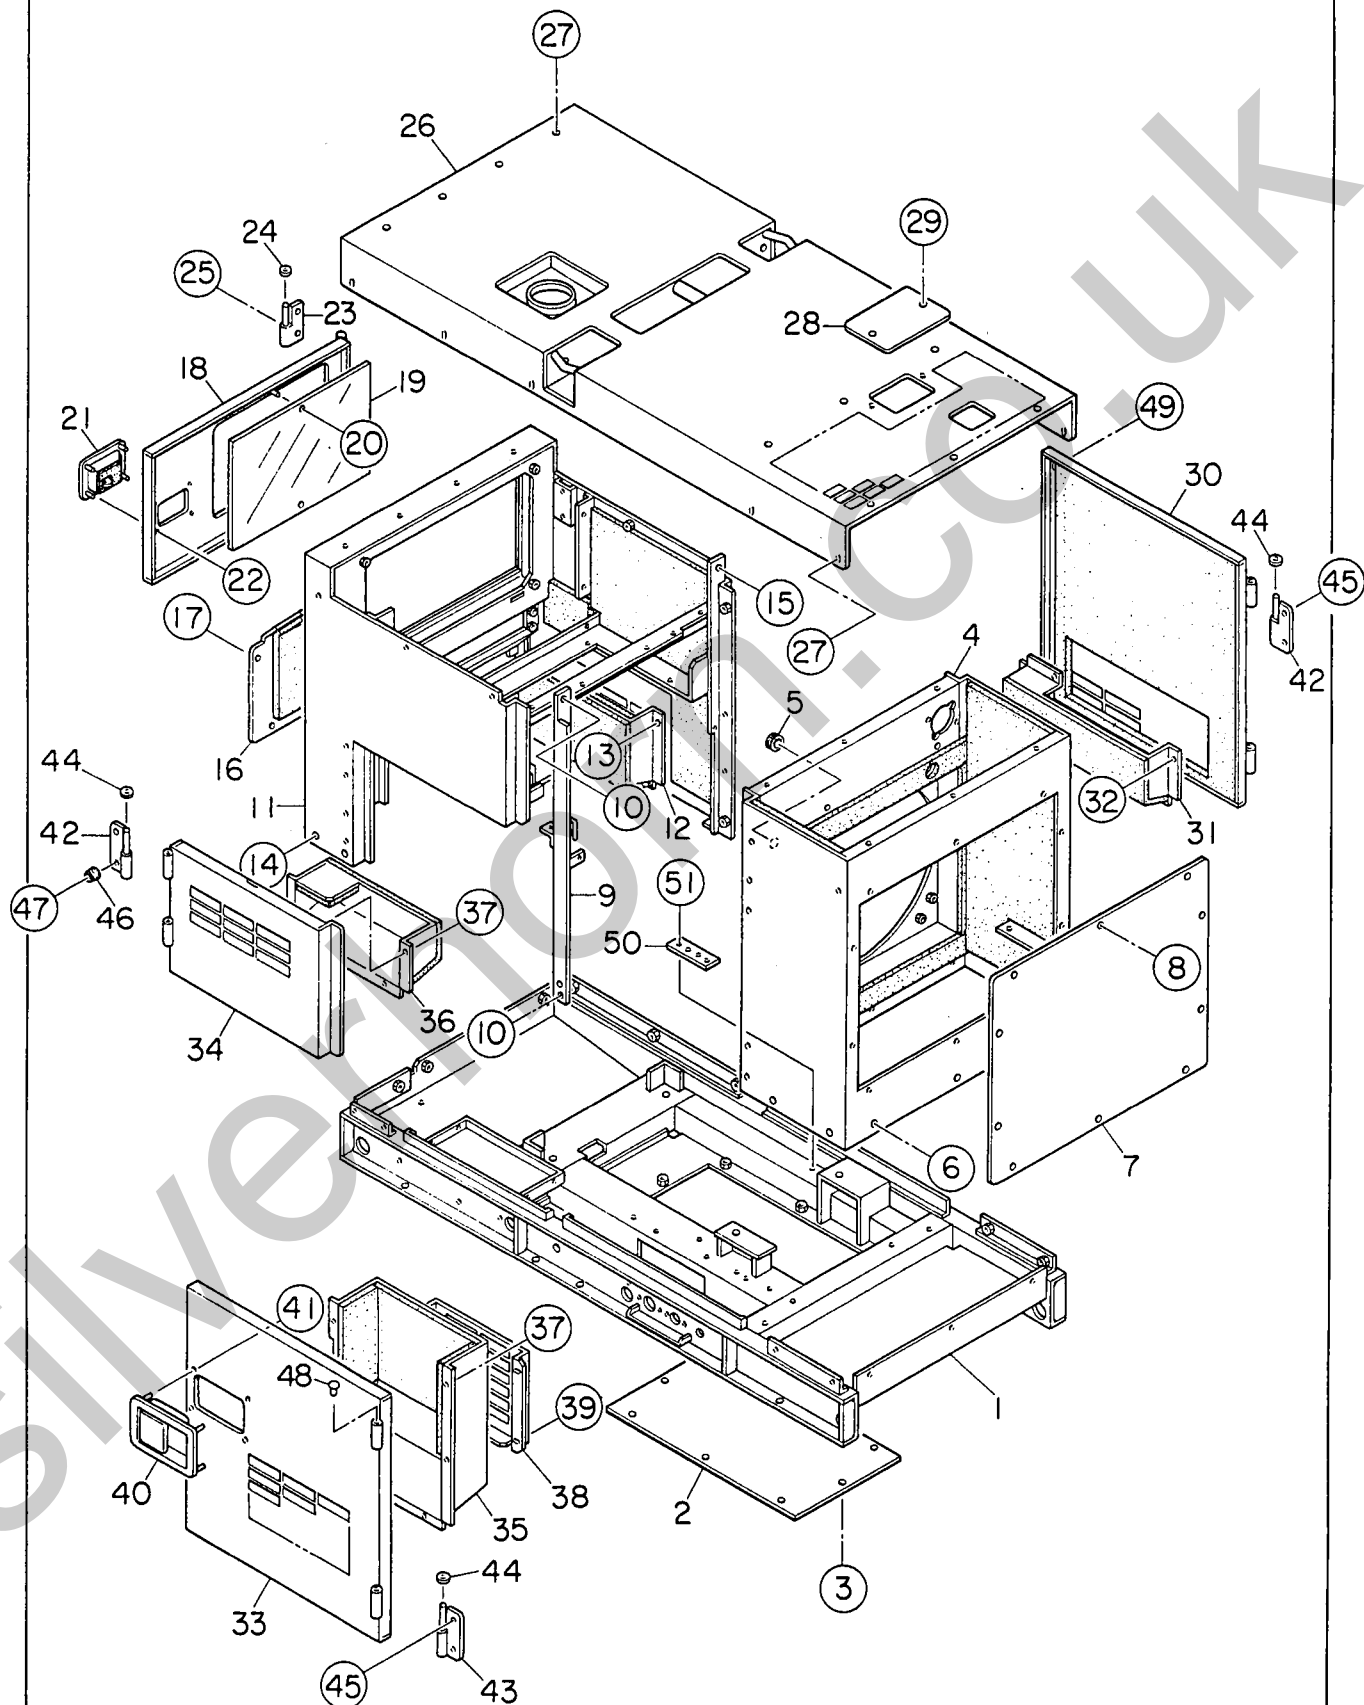

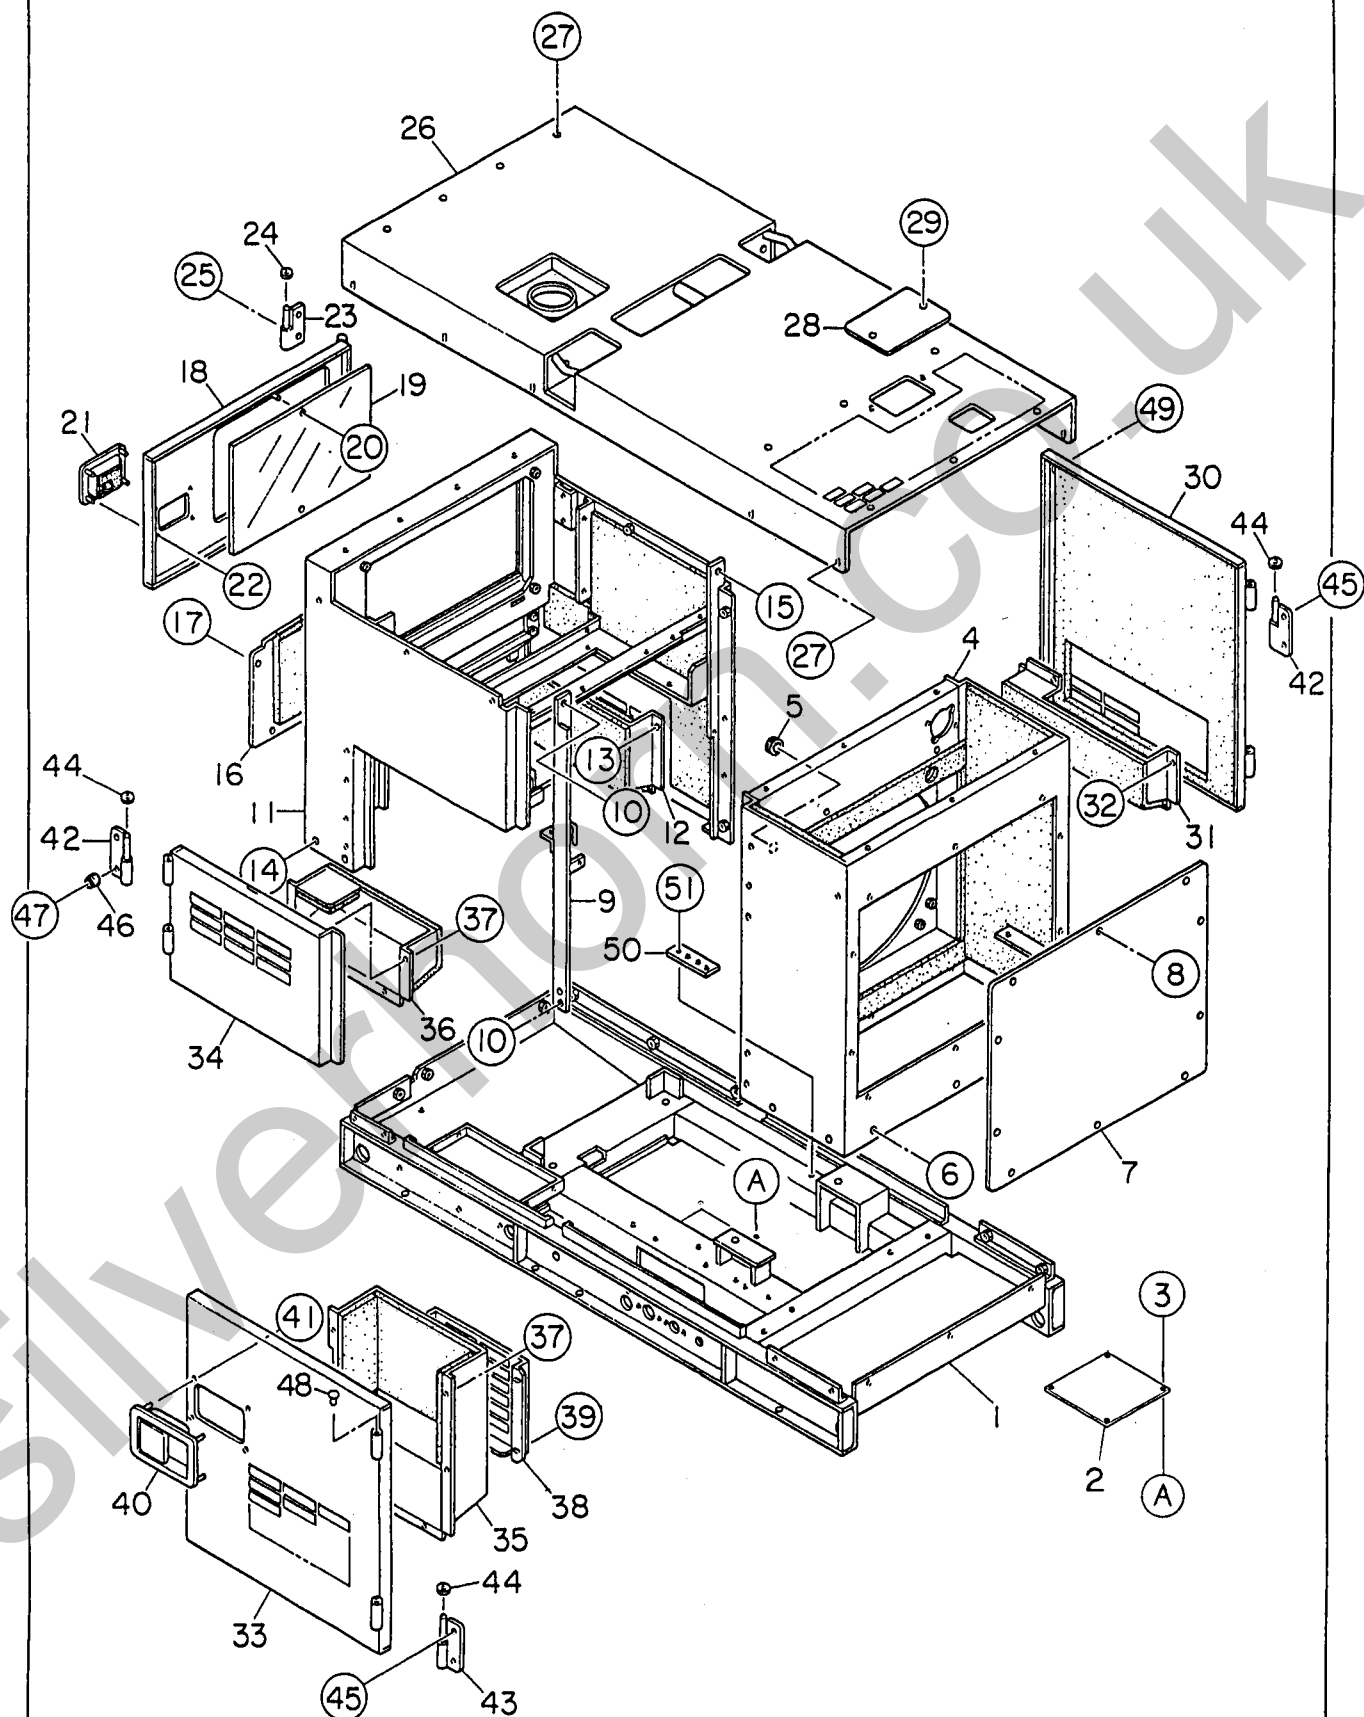

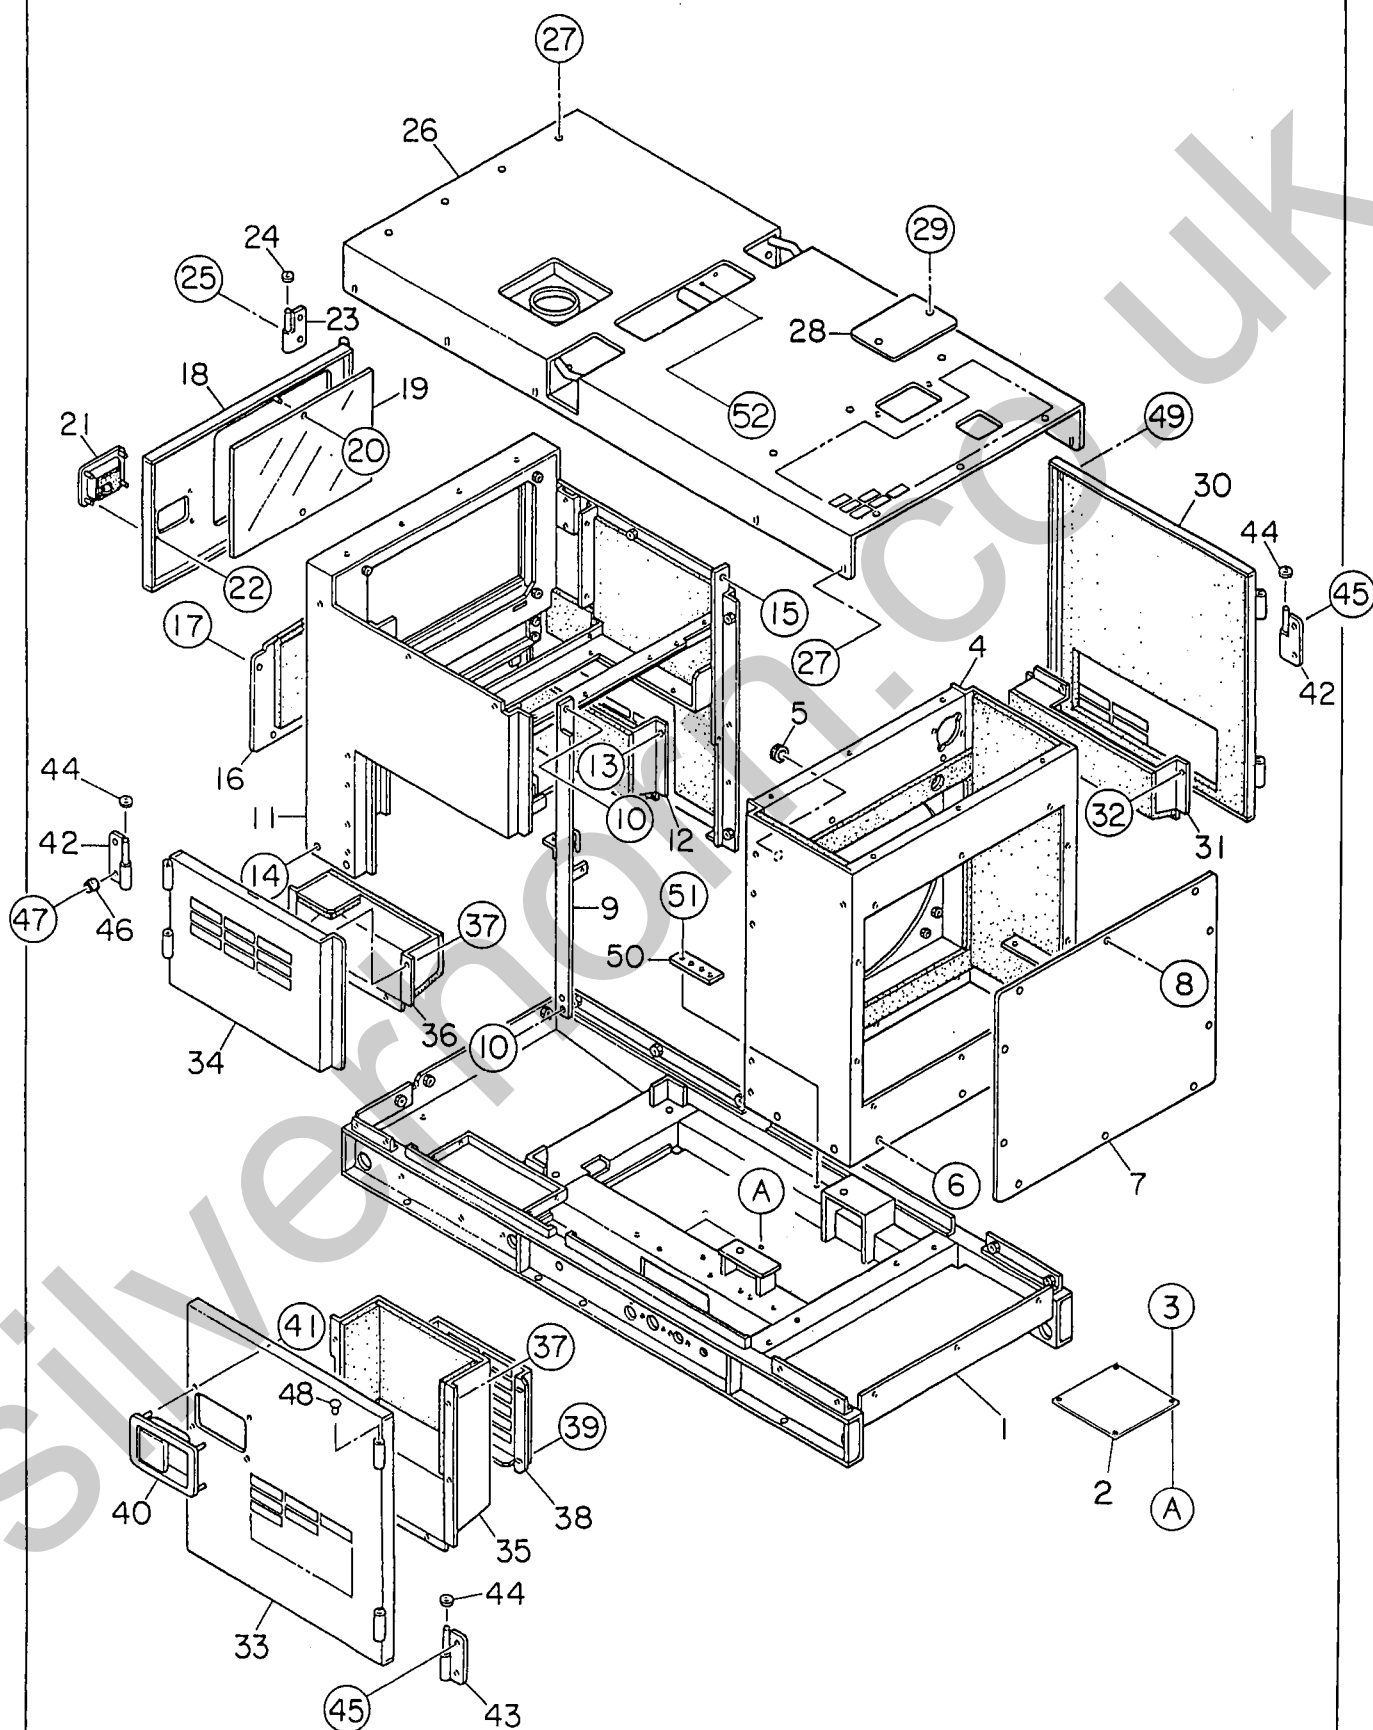


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	・ 備 考 ・ Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	B 14150 01632	ベース Base		1					~3758183
	B 14150 01642	ベース Base		1					3758184~
2	B 14151 00104	床板 Floor Panel		1					~3758183
	B 91191 00604	床板 Floor Panel		1					3758184~
3	00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					~3758183
	00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					3758184~
4	B 14250 01622	フロント フレーム Front Frame		1					
	B 14951 01513	吸音材 Lining		1					
5	06018 50239	グロメット Grommet	C-30-BW-14-2	1					
6	00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		9					
7	B 14252 01804	フロント フレーム カバー Cover, front frame		1					
	B 14951 01604	吸音材 Lining		1					
8	00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		10					
9	B 14353 00523	吊り金具 Hanger		1					
10	00101 12035	六角ボルト Hex. Head Bolt		3					
	00400 12000	バネ座金 Spring Washer		3					
	00412 12000	平座金 Plain Washer		3					
11	B 14450 00812	リア フレーム Rear Frame		1					~3711923
	B 14450 00822	リア フレーム Rear Frame		1					3711924~
	B 14953 01113	吸音材 Lining		1					
12	B 14553 01613	ダクト Duct		1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	・ 備 考 ・ Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
	B 14954 01813	吸音材 Lining		1					
13	02070 06000	六角ナット Hex. Nut		4					
14	00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		6					
15	00101 12035	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
	00400 12000	バネ座金 Spring Washer		2					
	00412 12000	平座金 Plain Washer		2					
16	B 14453 01713	リア フレーム カバー Cover, rear frame		1					
	B 14953 01214	吸音材 Lining		1					
17	00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
18	B 14452 00213	リア フレーム ドア Door, rear frame		1					
19	83551 47004	ウィンド プレート Window Plate		1					
20	00379 06000	六角ナット Hex. Nut		2					
21	06050 10227	ドア ハンドル Door Handle	BK11-547J	1					
	D 93125 00104	ラバー シール Bubber Seal		1					
22	02070 06000	六角ナット Hex. Nut		4					
23	08100 15104	蝶番 Hinge		2					
24	D 91160 00004	座金 Washer		2					
25	00169 06016	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
26	B 14650 01232	ルーフ パネル Roof Panel		1					~3774028
	B 14640 01502	ルーフ パネル Roof Panel		1					3774029~
	B 14955 01023	吸音材 Lining		1					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	・ 備 考 ・ Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
	B 14985 00004	断熱材 Lining		1					
27	00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		20					
28	84520 23004	カバー Cover		1					
29	00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
30	B 14551 01323	サイド パネル Side Panel		1					
	B 14954 01614	吸音材 Lining		1					
31	B 14553 01823	ダクト Duct		1					
	B 14954 01813	吸音材 Lining		1					
32	02070 06000	六角ナット Hex. Nut		5					
33	B 14550 02303	サイド ドア Side Door		1					
	B 14954 01504	吸音材 Lining		1					
34	B 14550 02413	サイド ドア Side Door		1					
	B 14954 01714	吸音材 Lining		1					
35	B 14553 01403	ダクト Duct		1					
	B 14954 01813	吸音材 Lining		1					
36	B 14553 01703	ダクト Duct		1					
	B 14954 01813	吸音材 Lining		1					
37	02070 06000	六角ナット Hex. Nut		10					
38	B 14557 00003	ドア ポケット Door Pocket		1					
39	00169 06016	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
40	06050 10222	ドア ハンドル Door Handle	022LK 00002	1					~3772037


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	・ 備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
	06050 10239	ドア ハンドル Door Handle	A-838-A-1D	1					3772038～
	06018 50532	キー Key	001LK KSB08	(1)					～3772037
	06018 50519	キー Key	R200	(1)					3772038～
	C 93125 00004	ラバー シール Rubber Seal		1					～3772037
41	02070 06000	六角ナット Hex. Nut		4					
42	08450 47104	蝶番 Hinge		4					
43	08450 47204	蝶番 Hinge		2					
44	08450 45004	座金 Washer		6					
45	00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		9					
46	06018 50097	ストッパ Stopper		3					
47	00210 08025	小ネジ Machine Screw		3					
48	08450 31504	キャップ Cap		6					
49	00169 08035	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
50	B 12628 00004	接続板 Plate		1					
51	00169 06016	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
52	00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		6					3774029～

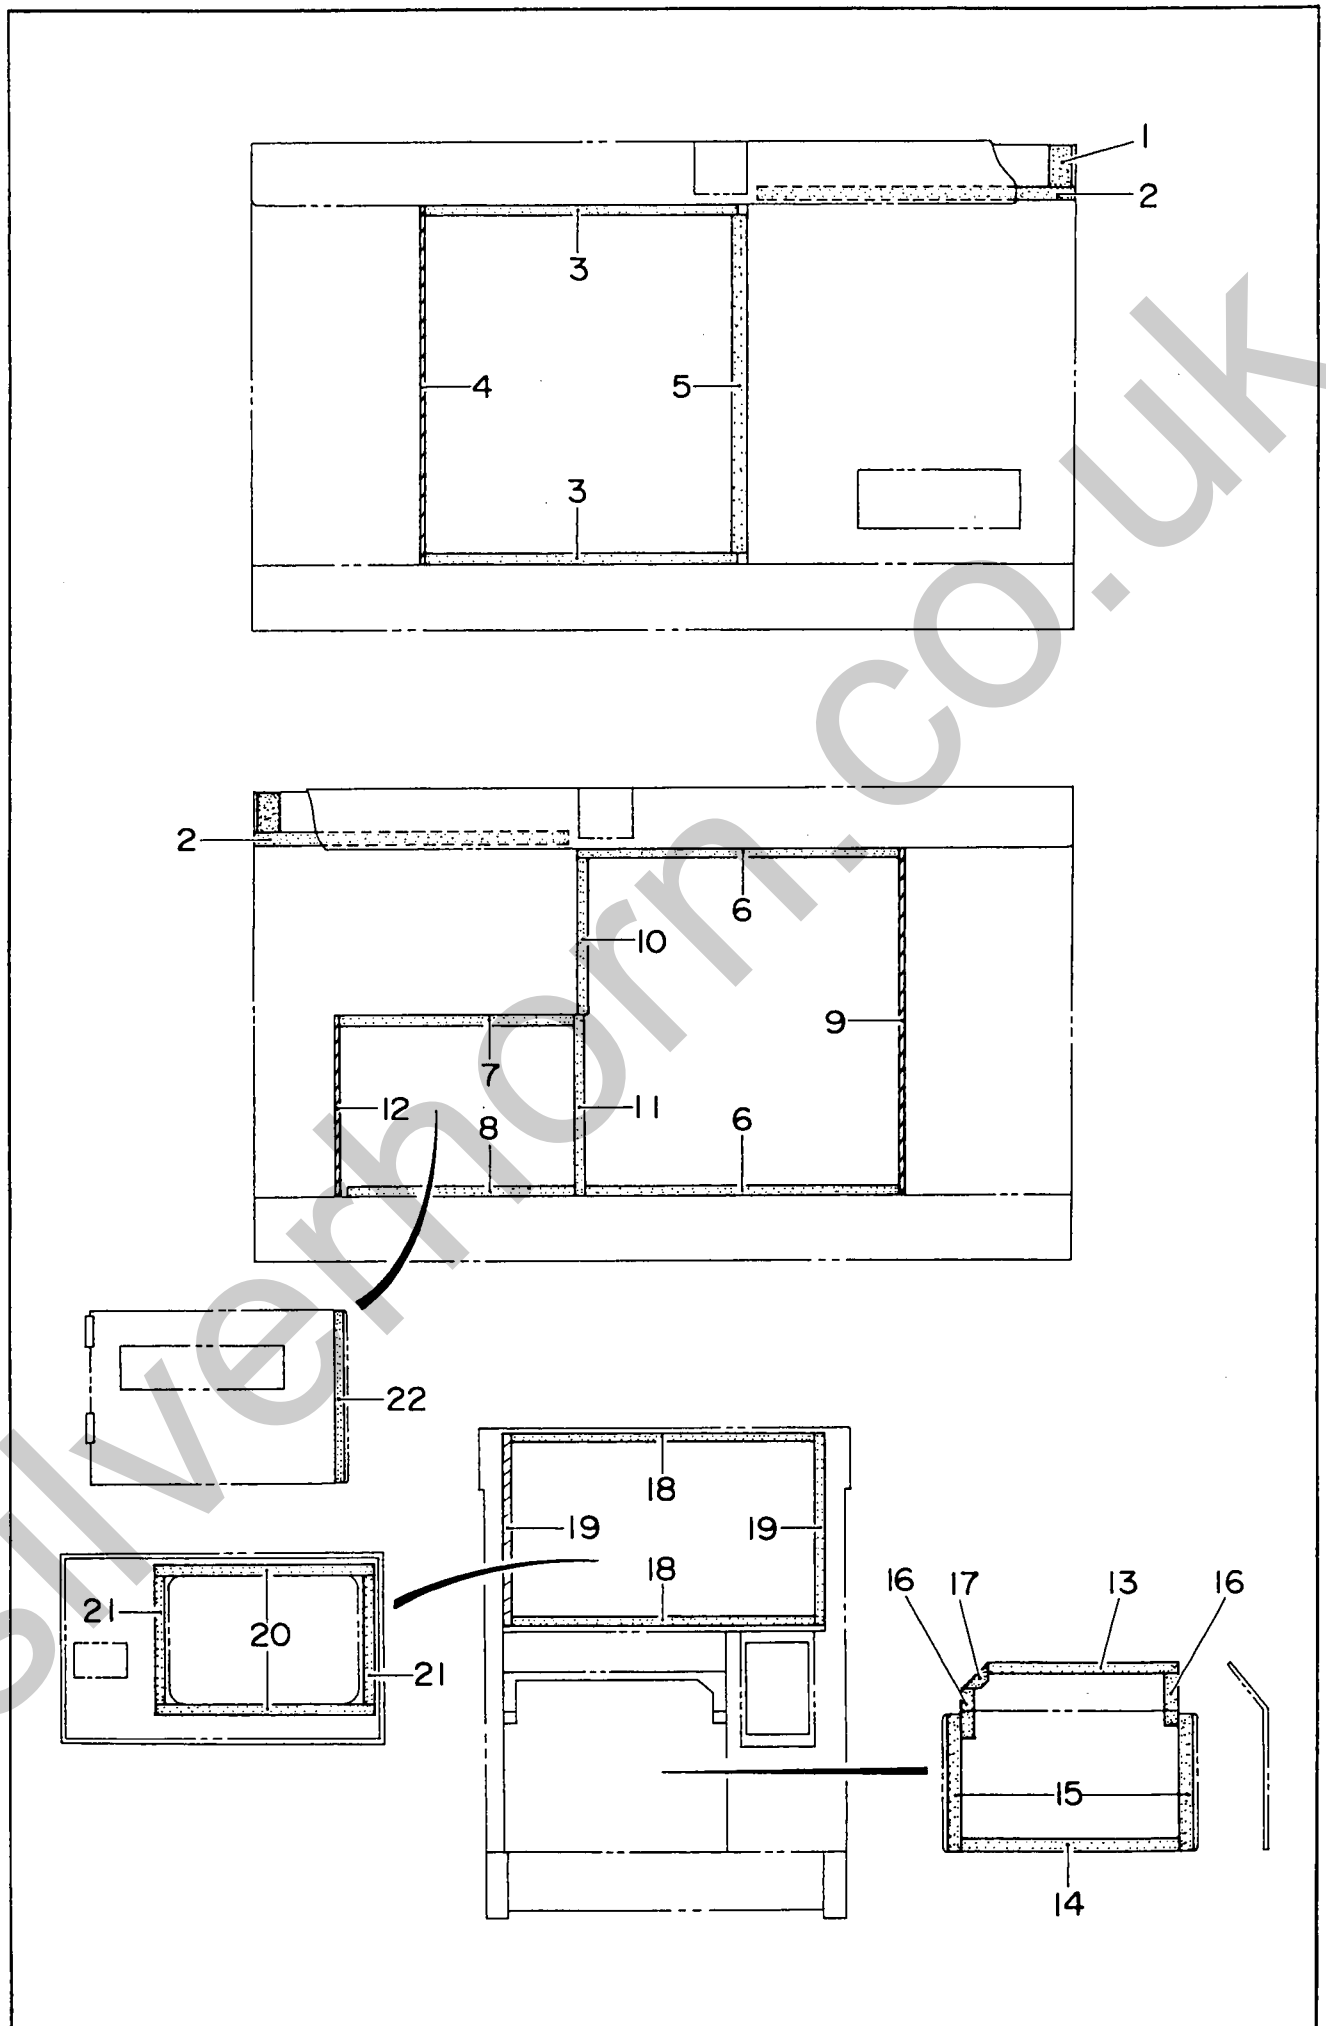

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	・ 備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	03181 00840	ラバー シール Rubber Seal		1					
2	02292 00580	ラバー シール Rubber Seal		2					
3	02229 00580	ラバー シール Rubber Seal		2					
4	02288 00665	ラバー シール Rubber Seal		1					
5	02249 00625	ラバー シール Rubber Seal		1					
6	02294 00595	ラバー シール Rubber Seal		2					
7	02294 00450	ラバー シール Rubber Seal		1					
8	02294 00435	ラバー シール Rubber Seal		1					
9	00289 00665	ラバー シール Rubber Seal		1					
10	02294 00300	ラバー シール Rubber Seal		1					
11	02219 00350	ラバー シール Rubber Seal		1					
12	02289 00345	ラバー シール Rubber Seal		1					
13	02292 00350	ラバー シール Rubber Seal		1					
14	02292 00400	ラバー シール Rubber Seal		1					
15	03180 00250	ラバー シール Rubber Seal		2					
16	02292 00095	ラバー シール Rubber Seal		2					
17	B 14924 00004	ラバー シール Rubber Seal		1					
18	02294 00580	ラバー シール Rubber Seal		2					
19	02294 00360	ラバー シール Rubber Seal		2					
20	02275 00410	ラバー シール Rubber Seal		2					
21	02275 00245	ラバー シール Rubber Seal		2					

Silverhorn.co.uk

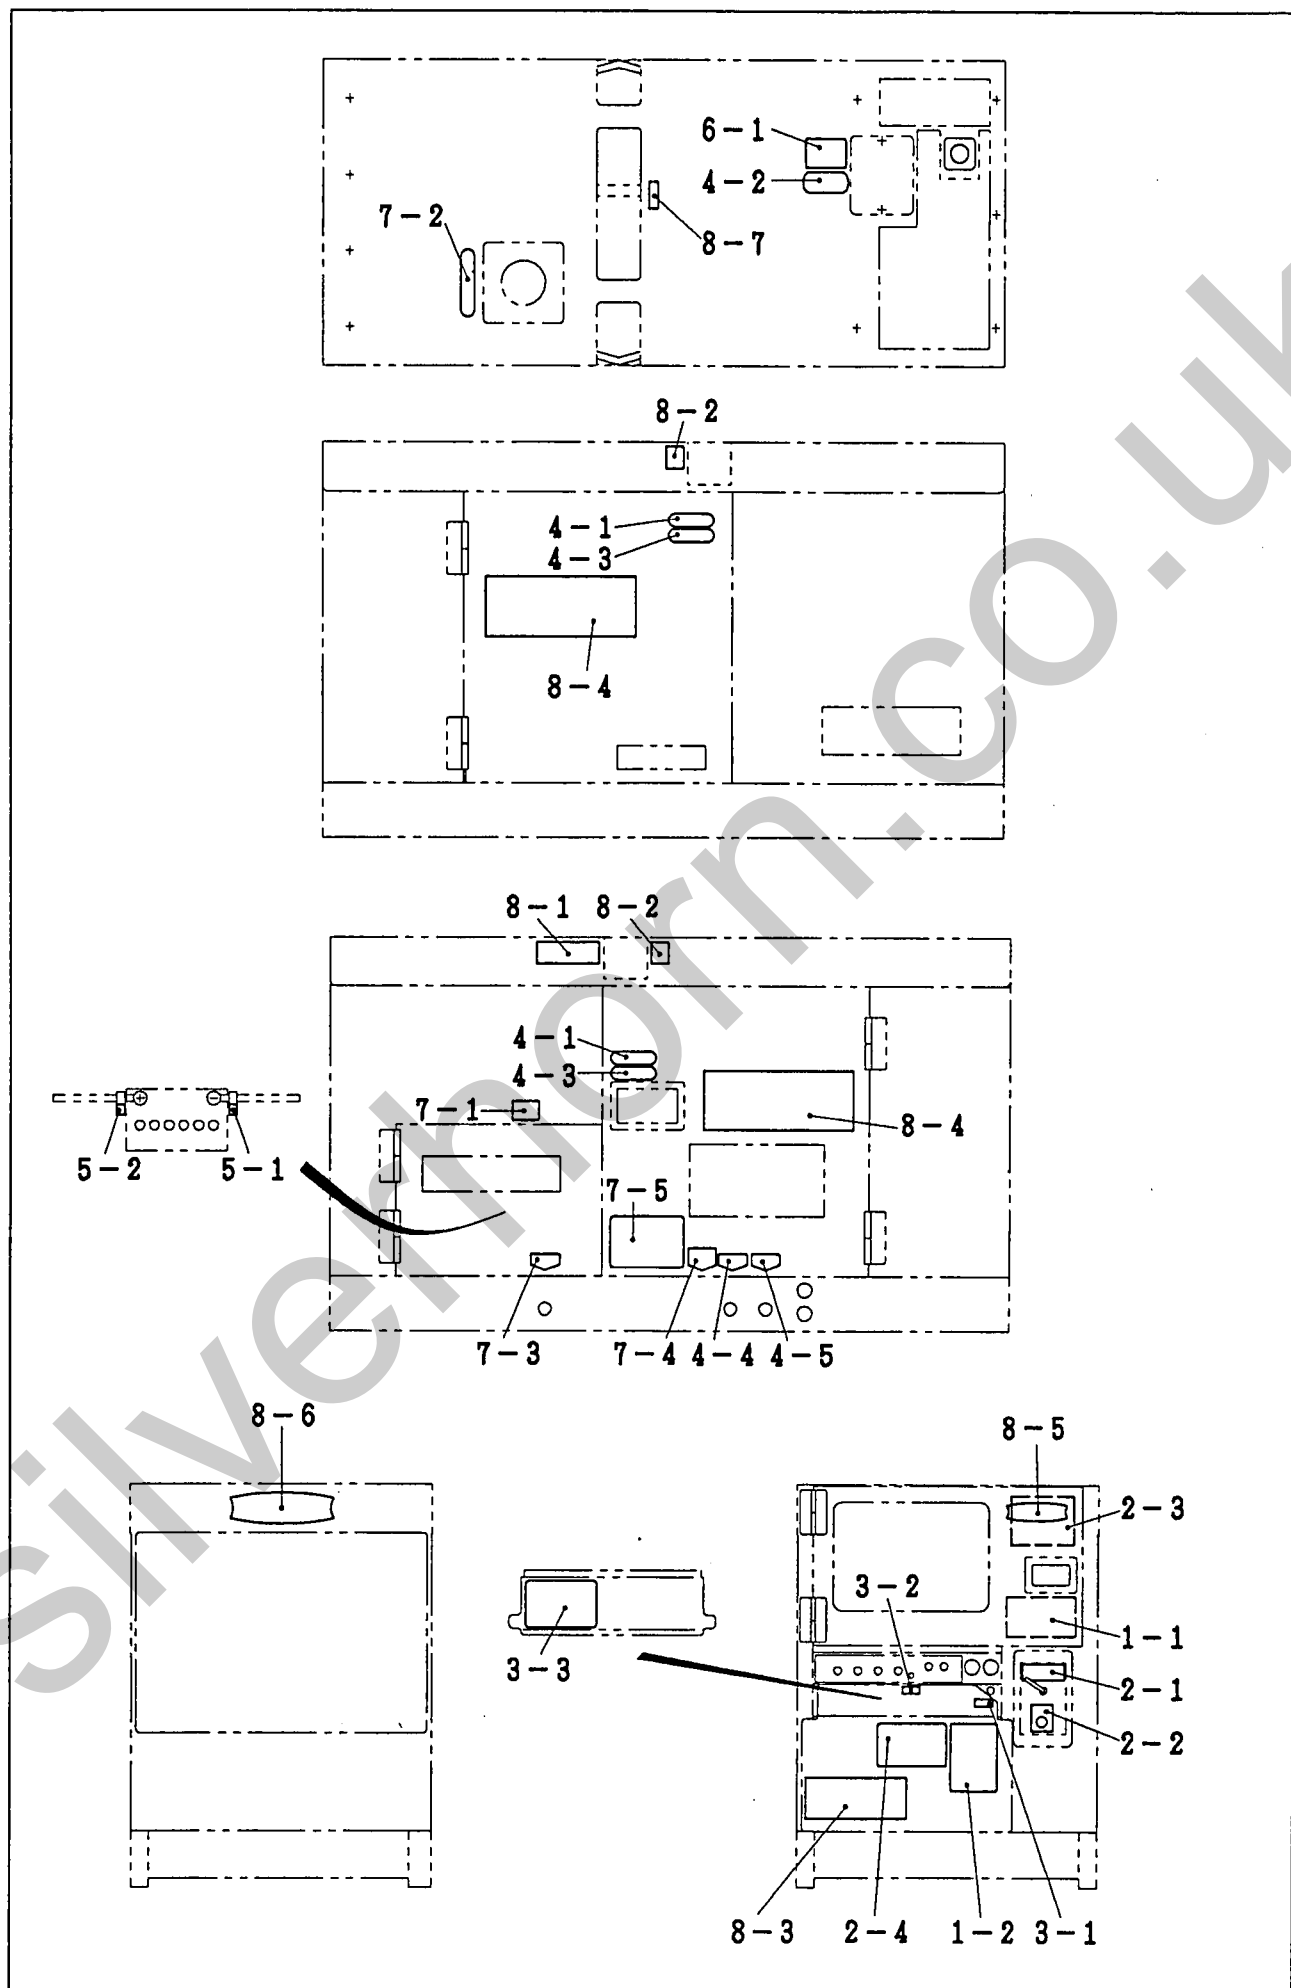

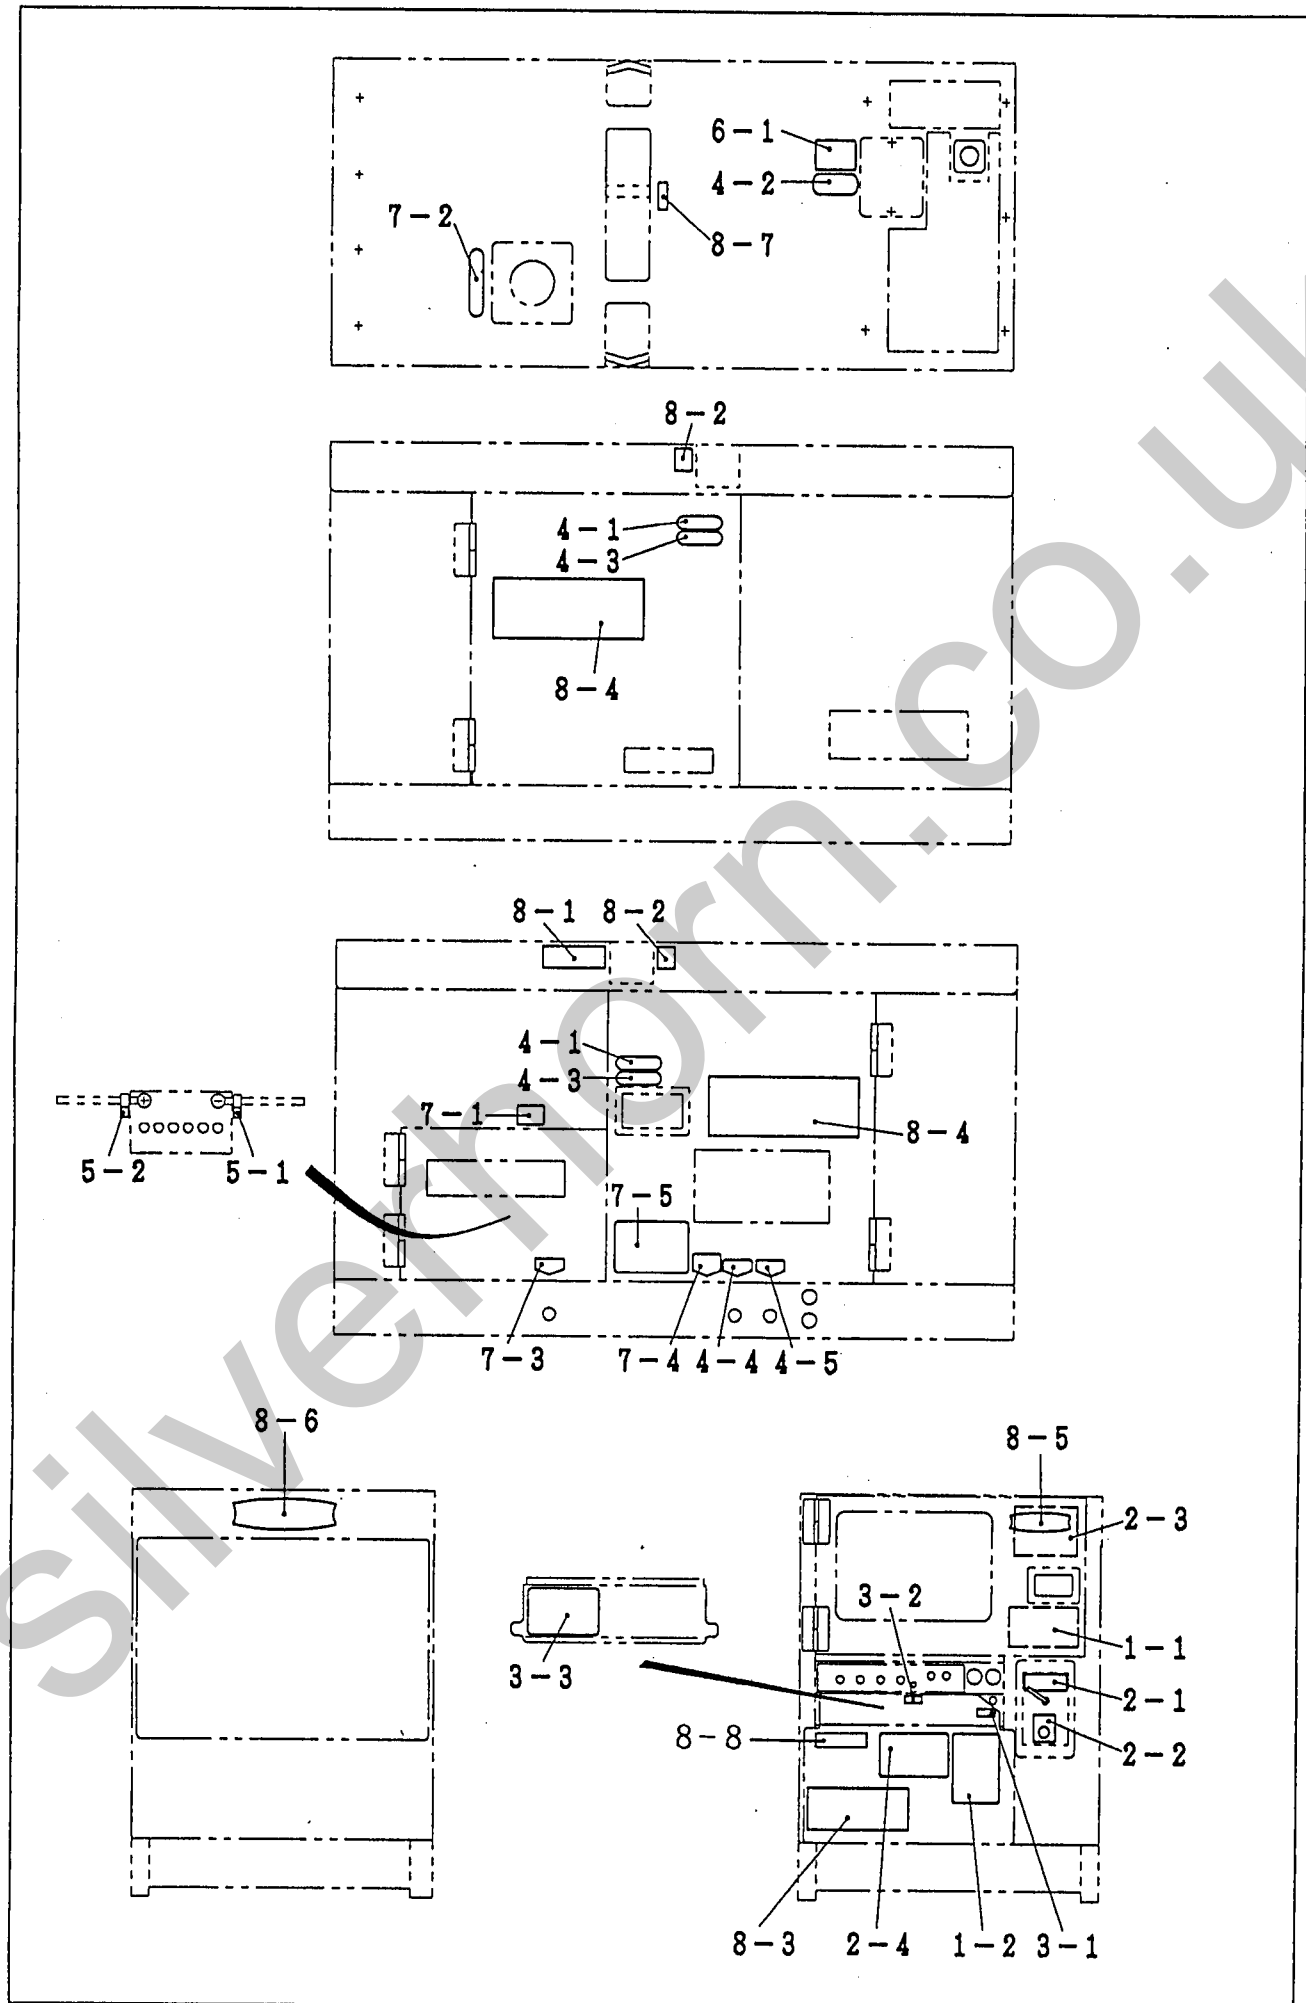

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1- 1	B 15123 01203	仕様 銘板 Decal	B1123 0120	1					
1- 2	B 15520 01503	取扱要領 銘板 Decal 制御盤関係 Control Panel Group	B1520 0150A	1					
2- 1	B 15520 01604	調速レバー 銘板 Decal;Throttle Lever	B1520 0160A	1					
2- 2	B 15520 01704	周波数調整スクリュー 銘板 Decal;Frequency Adjust Screw	B1520 0170A	1					
2- 3	B 15520 02103	発電機結線図 銘板 Decal	B1520 0210	1					
2- 4	B 95222 00403	エンジンメータパネル 銘板 Decal 出力端子関係 Output Terminal Group	B9222 0040	1					
3- 1	08406 23404	外箱接地端子 銘板 Decal;Ground for Bonnet	S-2837	1					
3- 2	08006 67904	漏電リレー用接地端子 銘板 Decal;Ground for Leakage Relay	S-4343	1					
3- 3	B 95221 00303	出力端子 銘板 Decal;Output Terminal エンジン・ラジエータ関係 Engine & Radiator Group	B9221 0030	1					
4- 1	B 95050 00104	危険 回転部！ 巻き込み！ 銘板 Decal	B9050 0010	2					
4- 2	B 95051 00204	冷却水 銘板 Decal	B9051 0020	1					
4- 3	B 95052 00104	注意 高温部！ 火傷！ 銘板 Decal	B9052 0010	2					
4- 4	B 95420 00504	エンジンオイルドレン 銘板 Decal;Engine Oil Drain	B9420 0050	1					
4- 5	B 95420 00604	冷却水ドレン 銘板 Decal;Cooling Water Drain バッテリー関係 Battery Group	B9420 0060	1					
5- 1	08006 89404	+ 銘板 Decal;+	S-2090	1					
5- 2	08006 89504	- 銘板 Decal;- マフラー関係 Muffler Group	S-2091	1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
6- 1	B 95052 00004	排気ガスに注意 銘板 Decal;Caution Against Exhaust Gas 燃料タンク関係 Fuel Tank Group	B9052 0000 1					
7- 1	B 15520 01904	燃料コック 銘板 Decal	B1520 0190B 1					
7- 2	B 95055 00104	軽油 銘板 Decal	B9055 0010 1					
7- 3	B 95420 00404	燃料ドレン 銘板 Decal;Fuel Drain	B9420 0040 1					
7- 4	B 95420 00704	燃料入口,出口 銘板 Decal;Fuel Inlet/Fuel Outlet	B9420 0070 1					
7- 5	B 95422 00103	燃料配管切換装置の取扱要領 銘板 Decal ボンネット関係 Bonnet Group	B9422 0010 1					
8- 1	B 95121 00104	積み重ね注意！ 銘板 Decal	B9121 0010 1					
8- 2	B 95121 00204	ロープ掛け 銘板 Decal;Support Hook	B9121 0020A 2					
8- 3	B 15620 01303	2 5 E S 銘板 Decal;25ES	1					
8- 4	B 15620 01603	2 5 E S 銘板 Decal;25ES	2					
8- 5	B 95122 00203	エンブレム Emblem	1					
8- 6	B 95122 00303	エンブレム Emblem	1					
8- 7	87006 12204	吊り上げ位置 銘板 Decal	S-5083 1					
8- 8	B 95111 01404	過速度保護装置付 銘板 Decal	B9111 0140 1					3775962～