PARTS LIST

HCR 1500-ED Ⅱ

FRD
FURUKAWA

さく岩機製品補修用部品の供給年限について

古河ロックドリルの製品をお買上いただきまして､まことにありがとうございます。大切にお取り扱いの上、末永くご愛用ください。

さて、当社さく岩機製品の補修用部品の供給は、(社)日本建設機械工業会が定めた補修部品の供給に関するガイドラインに基づき、製造打切り後 10 年とさせていただいております。

ただし、供給年限の経過後であっても、部品供給のご要請があったときは、納期および価格について個別にご相談させていただいております。

なお、電子部品等購入先の生産打切り等により物理的に保有・供給が困難となった特殊部品については、供給年限内であっても別途納期・価格等についてご相談させていただく場合がありますのでご承知おきください。

弊社さく岩機製品の具体的な対象機種と供給年限到来時期については､古河ロックドリルのホームページ(アドレス http://rvs.furukawakk.co.jp/ms/index.htm)の“会社案内－補修用部品”を確認ください。

SUPPLY PERIOD OF SPARE PARTS FOR CRUSHER PRODUCTS

Thank you for purchasing a Furukawa Rock Drill product.
Please note that the supply of spare parts of crusher products will be assured for 10 years after the termination of production in accordance with the guidelines for the supply of spare parts as specified by the Japan Construction Equipment Manufactures Association.
Although the supply of spare parts is terminated in principle at the maturity of the subject supply period, we may be able to supply them upon request even after the expiration of supply period on condition that the delivery date and price are subject to negotiation.
Even if it is within the supply period, however, the delivery date, price, etc. may be subject to negotiation when it is difficult to keep stocks should the purchased parts such as electronic parts, etc. be not available because the manufacturer does not produce them any more.

If you may have any question about any particular model subject to the warranty as stated above and the time limit of spare parts supply, please contact a nearby sales company or our sales agent.

パーツリストのご使用について

1. このパーツリストは、**全油圧式クローラドリル HCR1500-EDⅡ**のパーツリストです。
なお、エンジン、コンプレッサ部品に関しては下記モデルのパーツリストをご覧下さい。
エンジン部品 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ CATERPILLAR C9 Industrial Engine
コンプレッサ部品 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 北越工業(株) PDSF290-S15B

2. 部品の御注文について
部品を御注文する際には、パーツリストのイラストとリストを御参照の上、最寄りの販売会社またはサービス工場、当社販売代理店へ次の項目を御連絡ください。

(1) **機種名･型式**
(2) **機体番号**（機体についている銘板に打刻してあります。）
(3) **部品番号**
(4) **部品名称**
(5) **必要数量**

部品発注などに備えて、機体番号、エンジン番号、納入年月日を記入しておくと便利です。

機　体　番　号	MODEL :	/SER.NO.
エ ン ジ ン 番 号	MODEL :	/SER.NO.
コンプレッサ番号	MODEL :	/SER.NO.
レシーバタンク番号	MODEL :	/SER.NO.
納　入　年　月　日		

3. 部品交換の際は必ず「**古河純正部品**」をご使用ください。


4. パーツリスト上のイラストは部品の位置、形状を部品注文に支障のない範囲で示してありますので、必ずしも現品と一致してはいません。

5. 記載部品は予告なしに、削除、変更、非売品とする場合がありますので、ご承知おきください。

パーツリストの見方

(1)　章の見出しの見方

〔例〕

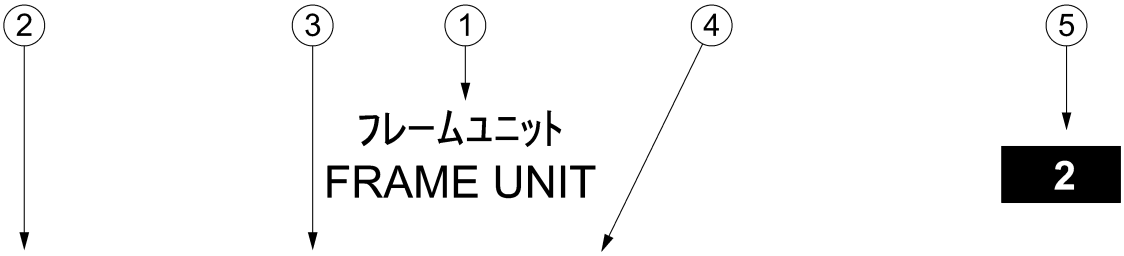

組立品番号 ASS Y NO.	組立品名 ASS Y NAME	個数 Q TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	フレームユニット FRAME UNIT	①	917302-000090-C	
917302-010090	メーンフレームアッセンブリ MAIN FRAME ASS'Y	1		2-1-1
917302-020050	アンダーカバー(ST) UNDER COVER(ST)	1	STANDARD TYPE	2-2-1
917302-020060	アンダーカバー(OP) UNDER COVER(OP)	(1)	REINFORCED TYPE	2-3-1
917302-030030	フュエルタンク FUEL TANK	1		2-4-1
917302-040120	エンジンカバーアッセンブリ ENGINE COVER ASS'Y	1		2-5-1
917302-050100	エンジンカバ-フゾクヒン ENGINE COVER ACCESSORY	1		2-6-1
917302-06002	オイルタンクアッセンブリ OIL TANK ASS'Y	1	S/NO. -1453175	2-7-1
917302-060040	オイルタンクアッセンブリ OIL TANK ASS'Y	1	S/NO. 1453176-	2-8-1
984602-34001	サクションフイルタ SUCTION FILTER	(1)		2-9-1
985513-21048	オシレーチングシリンダ OSCILLATING CYLINDER	2		2-10-1

① **装 置 名 称**・・・・・・・・・ グループ分けされた各装置ごとの名称を示しています。

② **組 立 品 番 号**・・・・・・・・・ 組立品の番号を示します。


③ **組 立 品 名**・・・・・・・・・ 組立品の名称、組立品を構成する装置の名称を示します。

④ **個　　数**・・・・・・・・・ 装置を構成している組立品の個数が記載されています。
組立品を構成する装置には、〇印が付与されています。
装置を構成しない組立品には､個数に(　)を付けています。

⑤ **章　番　号**・・・・・・・・・ 章の番号を示します。

(2)　イラストの見方

〔例〕

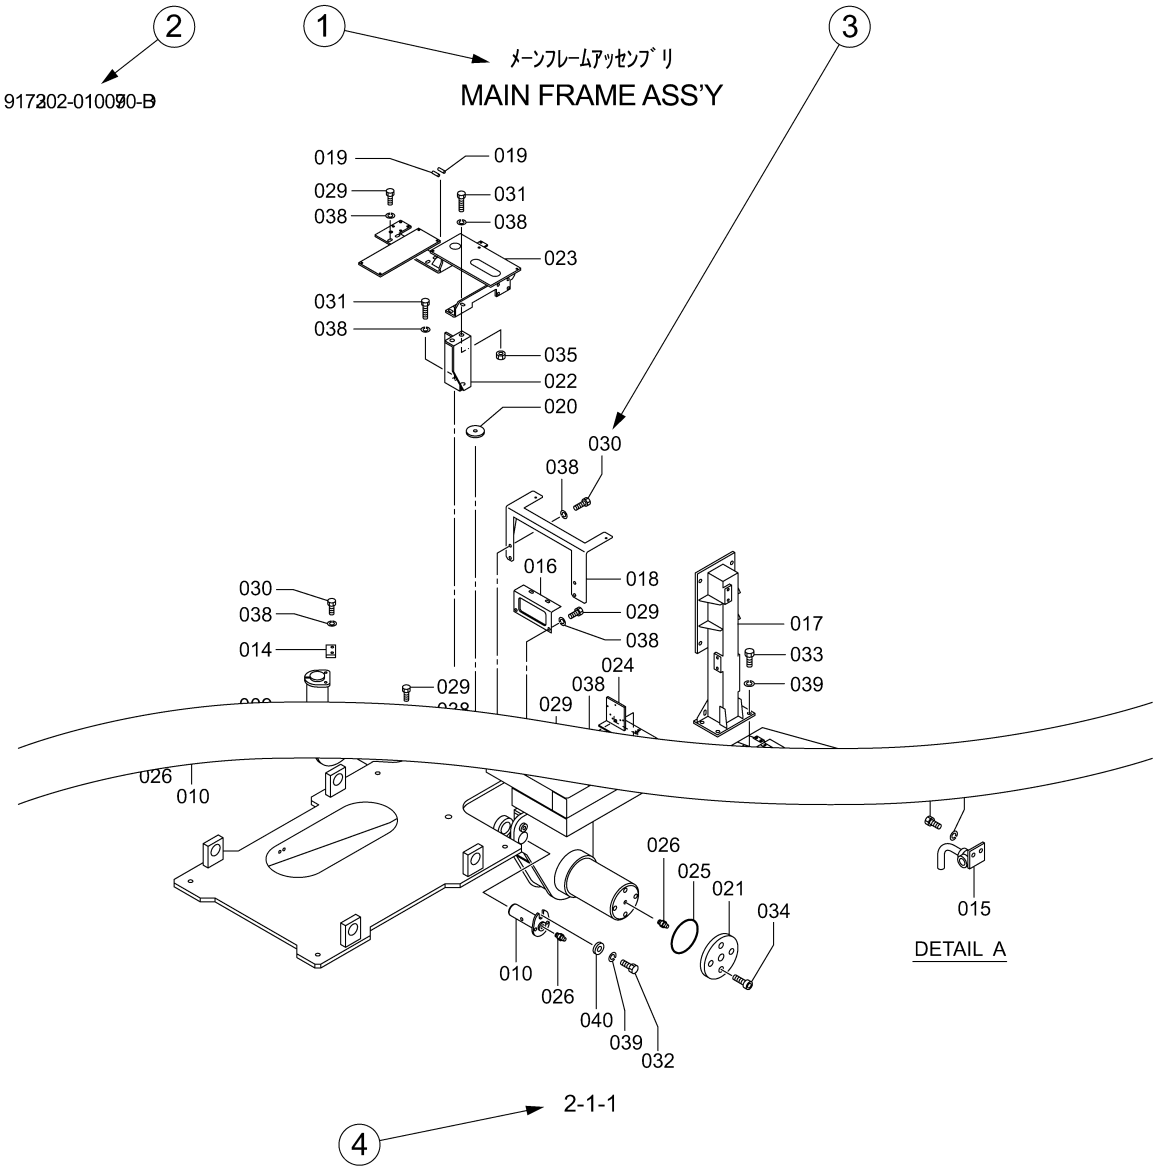

① **組 立 品 名**・・・・・・・・・ 組立品の名称です。


② **図　番　号**・・・・・・・・・ イラスト、リストの管理番号です。

③ **符　　号**・・・・・・・・・ 本文リストの符号と対応しています。

④ **ペ　ー　ジ**・・・・・・・・・ 図番号ごとのページで、イラスト、リストのページは通し番号になっていません。

(3)　本文リストの見方

〔例〕

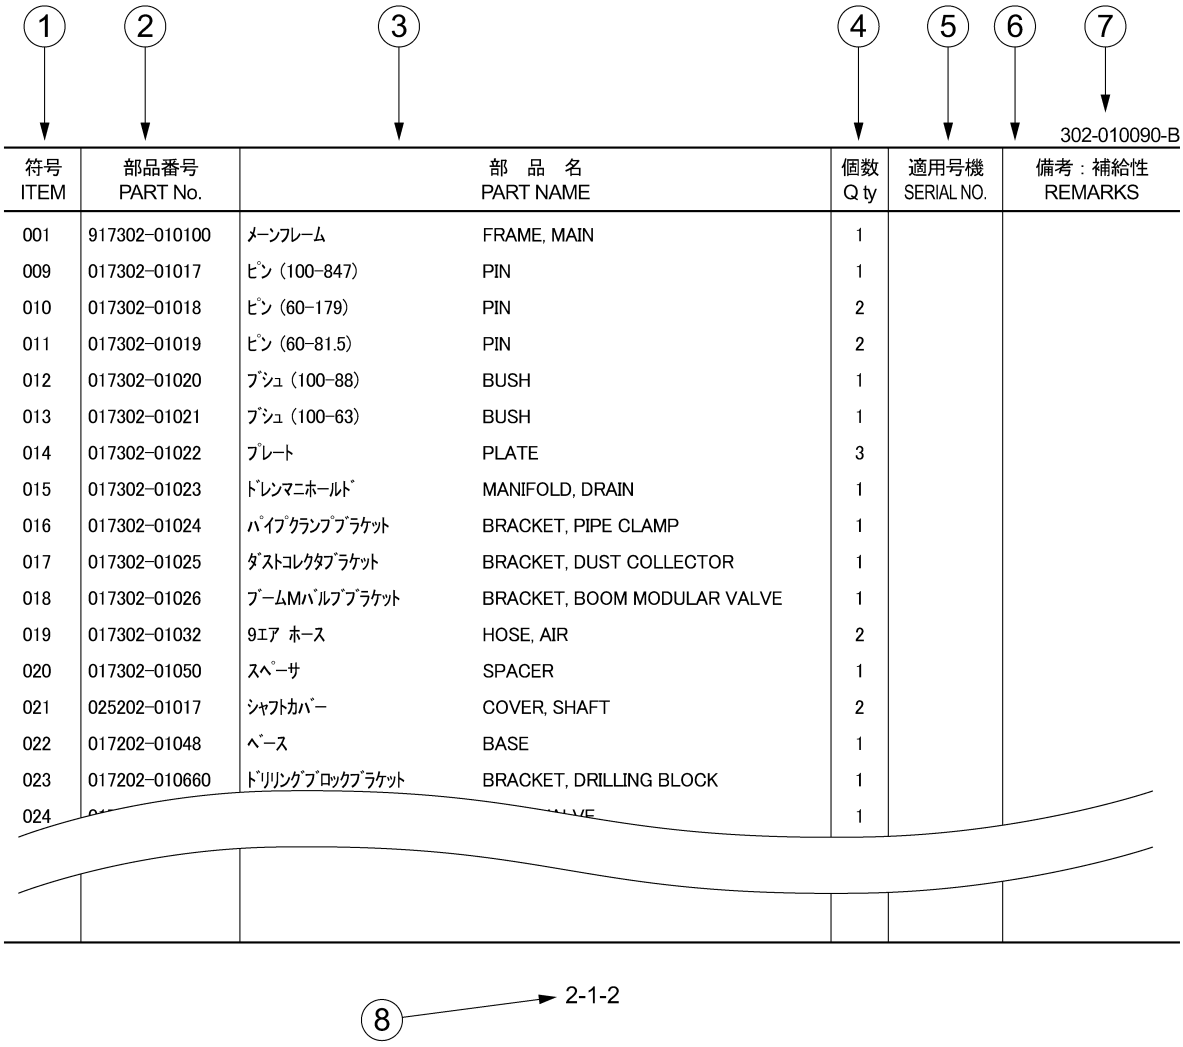

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	917302-010100	ﾒｰﾝﾌﾚｰﾑ	FRAME, MAIN	1		
009	017302-01017	ﾋﾟﾝ (100-847)	PIN	1		
010	017302-01018	ﾋﾟﾝ (60-179)	PIN	2		
011	017302-01019	ﾋﾟﾝ (60-81.5)	PIN	2		
012	017302-01020	ﾌﾞｼｭ (100-88)	BUSH	1		
013	017302-01021	ﾌﾞｼｭ (100-63)	BUSH	1		
014	017302-01022	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	3		
015	017302-01023	ﾄﾞﾚﾝﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ	MANIFOLD, DRAIN	1		
016	017302-01024	ﾊﾟｲﾌﾟｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, PIPE CLAMP	1		
017	017302-01025	ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, DUST COLLECTOR	1		
018	017302-01026	ﾌﾞｰﾑMﾊﾞﾙﾌﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, BOOM MODULAR VALVE	1		
019	017302-01032	9ｴｱ ﾎｰｽ	HOSE, AIR	2		
020	017302-01050	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	1		
021	025202-01017	ｼｬﾌﾄｶﾊﾞｰ	COVER, SHAFT	2		
022	017202-01048	ﾍﾞｰｽ	BASE	1		
023	017202-010660	ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, DRILLING BLOCK	1		
024				1		

① **符　　号**・・・・・・・・・ 符号は３桁で表わし、イラストの ITEM No.と対応させています。通し番号にはなっていません。部品が変更になり部品番号が変わったり、個数が変更になったときには、符号に子番号を付けて追番で変更順位を表わします。

② **部 品 番 号**・・・・・・・・・ (a) 部品番号を表わしています。

(b) 非販売部品の表示

部品単体で供給できない非販売部品についてはイラストと部品名を記載し、部品番号欄に「+++」印を表示してあります。これらの部品はアセンブリ、キットまたはセットで供給します。

③ 部　品　名 ‥‥‥‥ 部品の名称を示します。部品名の前につぎの記号を付与し、その構成を区分しています。

無記号 ‥‥ 単一部品またはいくつかの構成部品からなる組立品を表わします。

「・」 ‥‥ 組立品を構成している部品で、その組立品のつぎに記載されています。

「・・」 ‥ 「・」印の部品が組立品のときは、その構成部品に「・・」印を付してその構成を区分しています。以下「・」を順次増やして組立品の構成部品であることを表わします。

④ 個　　数 ‥‥‥‥ 個数はその装置または組立品に使用されている 1 台分の個数が記載されています。個数に（　）のついた部品は、その組立品には含まれません。組立品の構成部品は、その組立品 1 組分の個数が示されています。

⑤ 適 用 号 機 ‥‥‥‥ この部品が使用されている号機または変更時期が明示されています。

例） ･-2213010 または-’08-12
2213010 号機または 2008 年 12 月までこの部品を使用
･2213011-または’09-01-
2213011 号機または 2009 年 1 月からこの部品を使用

⑥ 補　給　性 ‥‥‥‥ 補給性欄の記号と部品番号は、つぎのことを表わします。

A ‥‥‥‥ この部品の代りに、記号のつぎに記載されている部品を共通品として使用できます。

B ‥‥‥‥ この部品では補給しません。この部品の代りに、何点かの部品と組で使用できます。

C ‥‥‥‥ この部品では補給しません。記号のつぎに記載されている部品で補給されます。記号のつぎに記載がないときには、それを構成する部品で補給します。

D ‥‥‥‥ 部品が変更または補給禁止になったことを示します。部品の補給が禁止されたときは、記号のつぎに記載されている部品で補給することがあります。

R ‥‥‥‥ リペアキットの構成部品であることを示します。

⑦ **図　番　号**‥‥‥‥‥ イラスト、リストの管理番号です。

⑧ **ペ　ー　ジ**‥‥‥‥‥ 図番号ごとのページで、イラスト、リストのページは通し番号になっていません。

FOR THE USE OF PARTS LIST

1. *This Parts List covers all the Parts for Furukawa Fully Hydraulic Crawler Drill* ***HCR1500-EDⅡ.***
   In reference to the engine and compressor parts, see the parts list of the following models.
   Engine parts·····CATERPILLAR C9 Industrial Engine
   Compressor parts·····Hokuetsu Kogyo PDSF290-S15B

2. *Order a part by referring to the illustration and parts breakdown on this parts list. State the following items to your nearest selling company or service station or our selling agency.*

   (1) ***Model and type***
   (2) ***Machine serial number (It is shown on the Model & Serial Number Identification plate attached to the machine.)***
   (3) ***Part number***
   (4) ***Part name***
   (5) ***Quantity required***

   It is recommended to note your machine serial number, engine serial number and date delivered for parts ordering.

Machine serial No.	***MODEL :***	***/Ser. No.***
Engine serial No.	***MODEL :***	***/Ser. No.***
Compressor No.	***MODEL :***	***/Ser. No.***
Receiver tank No.	***MODEL :***	***/Ser. No.***
Date delivered		

3. *Always use "****Furukawa Genuine Parts****"*


4. *The illustration on the parts list shows the location and shape of a part not to cause trouble for ordering parts.*
   Parts in the illustrations are not exactly the same as the actual parts.

5. *The parts on the parts list are subject to delete, change and to stop supplying without notice.*

How to use the parts list

(1) Titles of chapters

〔*Example*〕

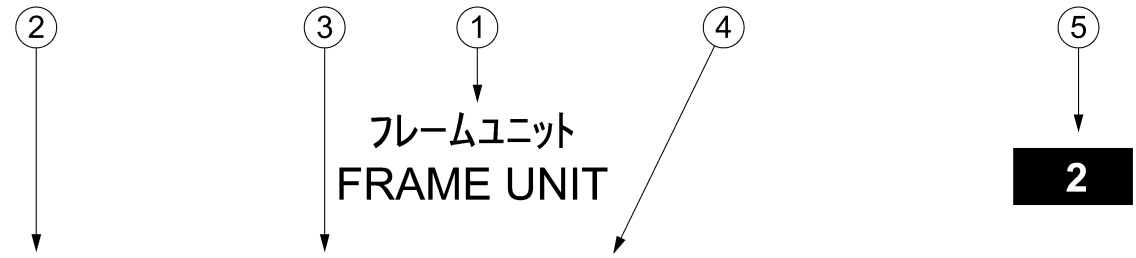

組立品番号 ASS Y NO.	組立品名 ASS Y NAME	個数 Q TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	フレームユニット FRAME UNIT	①	917302-000090-C	
	メーンフレームアッセンブリ			
917302-010090	MAIN FRAME ASS'Y	1		2-1-1
	アンダーカバー(ST)			
917302-020050	UNDER COVER(ST)	1	STANDARD TYPE	2-2-1
	アンダーカバー(OP)			
917302-020060	UNDER COVER(OP)	(1)	REINFORCED TYPE	2-3-1
	フュエルタンク			
917302-030030	FUEL TANK	1		2-4-1
	エンジンカバーアッセンブリ			
917302-040120	ENGINE COVER ASS'Y	1		2-5-1
	エンジンカバ-フゾクヒン			
917302-050100	ENGINE COVER ACCESSORY	1		2-6-1
	オイルタンクアッセンブリ			
917302-06002	OIL TANK ASS'Y	1	S/NO. -1453175	2-7-1
	オイルタンクアッセンブリ			
917302-060040	OIL TANK ASS'Y	1	S/NO. 1453176-	2-8-1
	サクションフイルタ			
984602-34001	SUCTION FILTER	(1)		2-9-1
	オシレーチングシリンダ			
985513-21048	OSCILLATING CYLINDER	2		2-10-1

① ***Group Name*** ·····*It is the name of each grouped machine.*

② ***Ass'y No.*** ·····*It is the assembly number.*


③ ***Ass'y Name*** ·····*It is the assembly name or the name of its component.*

④ ***Q'ty*** ·····*It shows the quantity of the assemblies which are components of the machine. The encircled Q'ty shows that the machine is a component of the assembly. The Q'ty enclosed with ( ) shows that the assembly is not a component of the machine.*

⑤ ***Chapter No.*** ·····*It is the chapter number.*

(2) Illustration

〔*Example*〕

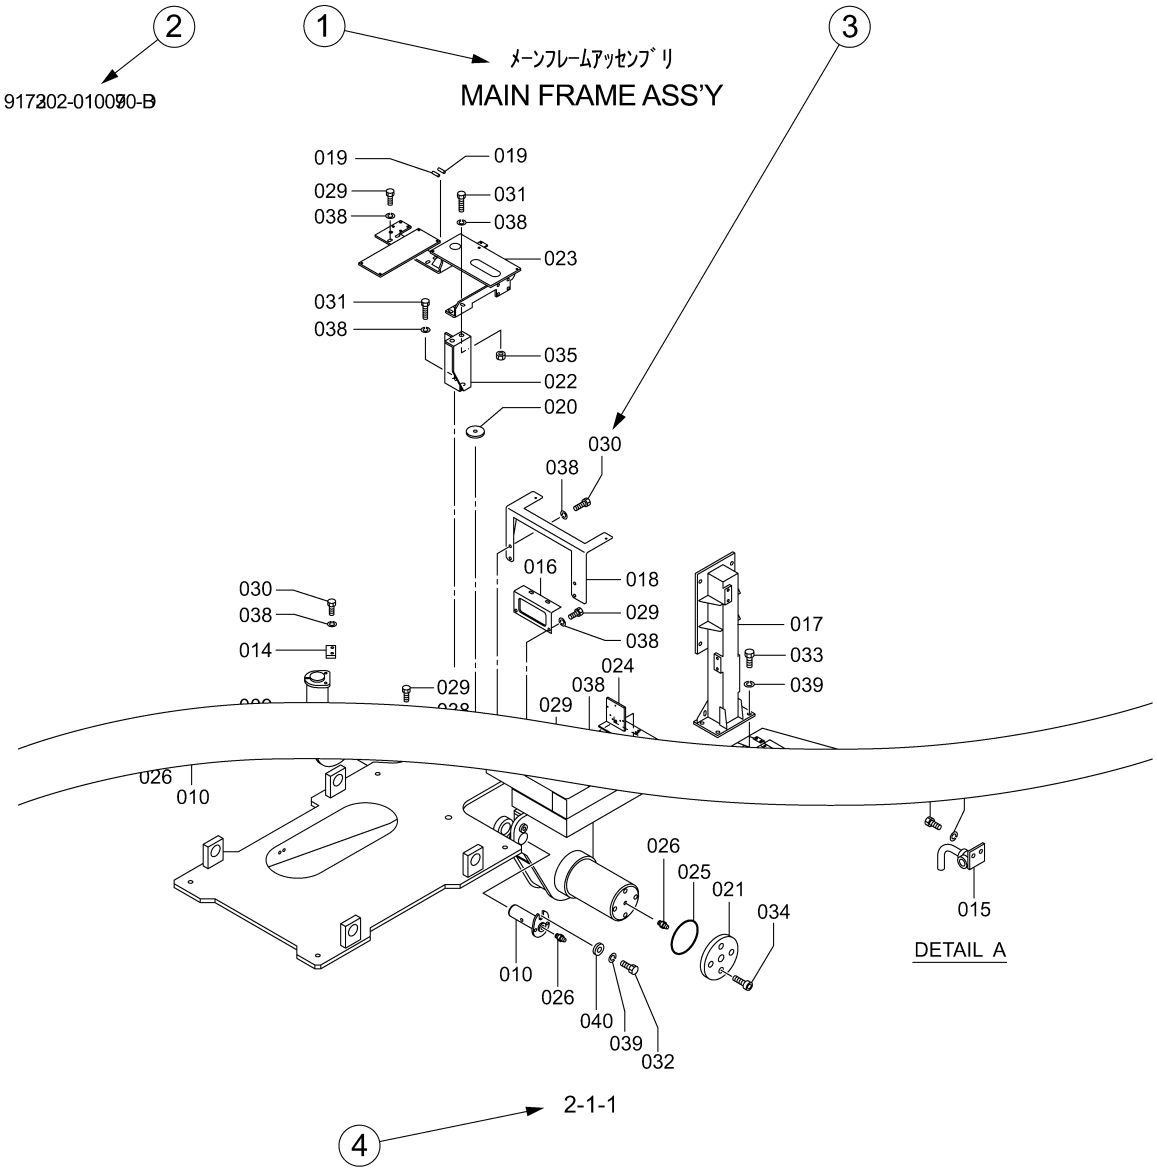

① ***Ass'y Name*** ·····*It is the assembly name.*


② ***Fig. No.*** ·····*It shows the management number of an illustration and its parts breakdown.*

③ ***Item*** ·····*It corresponds to Item on the parts breakdown.*

④ ***Page*** ·····*It shows the page of each Fig. No. The page numbers of illustration and list are not continuous.*

(3) Parts Breakdown

〔*Example*〕

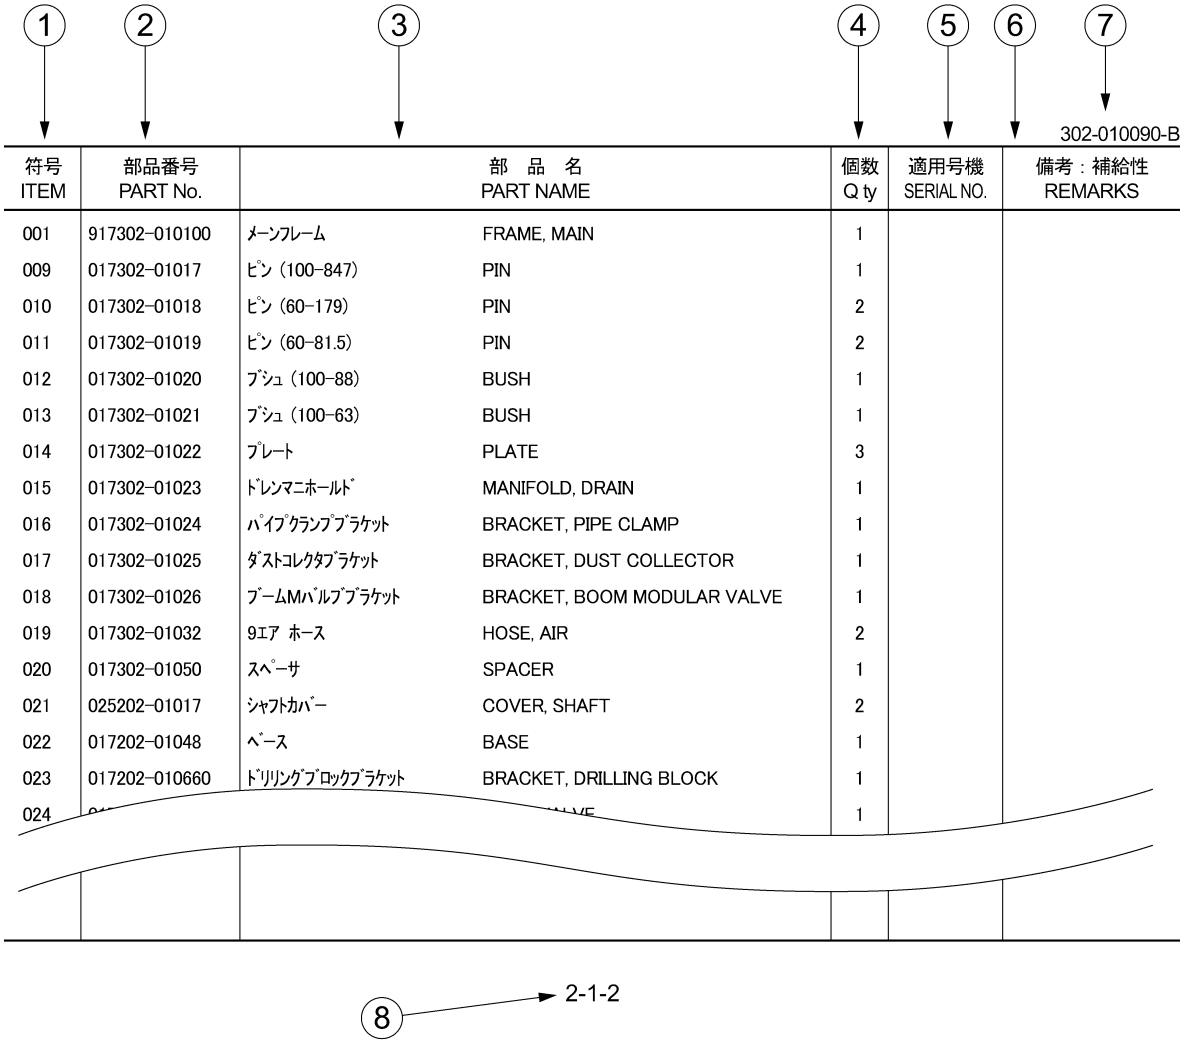

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	917302-010100	ﾒｰﾝﾌﾚｰﾑ	FRAME, MAIN	1		
009	017302-01017	ﾋﾟﾝ (100-847)	PIN	1		
010	017302-01018	ﾋﾟﾝ (60-179)	PIN	2		
011	017302-01019	ﾋﾟﾝ (60-81.5)	PIN	2		
012	017302-01020	ﾌﾞｼｭ (100-88)	BUSH	1		
013	017302-01021	ﾌﾞｼｭ (100-63)	BUSH	1		
014	017302-01022	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	3		
015	017302-01023	ﾄﾞﾚﾝﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ	MANIFOLD, DRAIN	1		
016	017302-01024	ﾊﾟｲﾌﾟｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, PIPE CLAMP	1		
017	017302-01025	ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, DUST COLLECTOR	1		
018	017302-01026	ﾌﾞｰﾑMﾊﾞﾙﾌﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, BOOM MODULAR VALVE	1		
019	017302-01032	9ｴｱ ﾎｰｽ	HOSE, AIR	2		
020	017302-01050	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	1		
021	025202-01017	ｼｬﾌﾄｶﾊﾞｰ	COVER, SHAFT	2		
022	017202-01048	ﾍﾞｰｽ	BASE	1		
023	017202-010660	ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, DRILLING BLOCK	1		
024				1		

① ***Item*** ·····*It is shown by three figures and corresponds to Item in the illustration. Items are not in sequence.*
When a part has been changed and then the part number or quantity has been changed, a sub-number is added to Item in order to show the order of change.

② ***Part No.*** ·····(a) *Part number is shown.*
(b) *Indication of no-service part*
On the parts which cannot be serviced as a single part, only the illustrations and part names are given and the mark “ +++” is shown in the part number column. Those parts are serviced as an assembly, a kit or a set.

③ ***Part Name*** ·····*It shows the description of a part. When following marks are put before the part names, the parts are distinguished as shown below.*

No mark ··· Represents a single part or an assembly component.
" · " ···· Represents a part or an assembled part of the assembly component. It is listed up after the assembly name.
" · · " ·· Represents a part of the assembled part of the assembly component. As " · " is increased, it shows that the part is a part of the assembled part of the assembly component.

④ ***Q' ty*** ·····*This column indicates the quantity of a part required for one machine. When Q'ty is enclosed with ( ), the part is not included in the assembly component. In case of a part of an assembly component, Q'ty indicates the quantity of the part required for one assembly component.*

⑤ ***Serial No.*** *Serial No. in which this part is used or date of change is shown.*
Example)
·-2213010 or -'08-12
This part will be used until Serial No. 2213010 or Dec. 2008.
·2213011- or '09-01-
This part will be used on and after Serial No. 2213011 or Jan. 2009.

⑥ ***Remarks*** ·····*The marks and part numbers in the Remarks column are described below.*

A ·····*Instead of this part, the part after this mark is used as a common part.*

B ·····*Represents that this part is not supplied as a single part. It is supplied with other parts as a set.*

C ·····*Represents that this part is not supplied as a single part.*
Instead of this part, the part after this mark is supplied. When no parts are given after this mark, the components of this part are supplied.

D ·····*Represents that this part is changed or the supply of this part is prohibited. When the supply of this part is prohibited, the part described after the mark is sometimes supplied.*

R ·····*Represents that this part is a component part of a repair kit.*

⑦ ***Fig. No.*** ·····*It shows the management number of an illustration and its parts breakdown.*

⑧ ***Page*** ·····*The parts list is paged with each Fig. No. Accordingly all pages are not in sequence.*

目　次
CONTENTS

図番号 FIG. NO.	組立品名 ASS'Y NAME	頁 PAGE
	ﾄﾗｯｸﾕﾆｯﾄ 1. TRACK UNIT	
940014-00005	ﾄﾗｯｸﾕﾆｯﾄ(type A) TRACK UNIT	1-0-1
940014-21001	ﾛｰﾗｱｯｾﾝﾌﾞﾘ ROLLER ASS'Y	1-1-1
940014-21011	ｷｬﾘｱﾛｰﾗ CARRIER ROLLER	1-2-1
940014-21012	ﾄﾗｯｸﾛｰﾗ TRACK ROLLER	1-3-1
940014-22001	ｽﾌﾟﾛｹｯﾄｱｯｾﾝﾌﾞﾘ SPROCKET ASS'Y	1-4-1
940014-23001	ｱｲﾄﾞﾗｱｯｾﾝﾌﾞﾘ IDLER ASS'Y	1-5-1
940014-23011	ｱｼﾞｬｽﾄﾎﾞﾙﾄｱｯｾﾝﾌﾞﾘ ADJUST BOLT ASS'Y	1-6-1
940014-23012	ｱｲﾄﾞﾗｱｯｾﾝﾌﾞﾘ IDLER ASS'Y	1-7-1
940014-24001	ｶﾞｰﾄﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ GUARD ASS'Y	1-8-1
940014-25001	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ DRIVE ASS'Y	1-9-1
940014-06006	ﾄﾗｯｸﾘﾝｸｼｭｰｱｯｾﾝﾌﾞﾘ TRACK LINK SHOE ASS'Y	1-10-1
940014-27001	ﾌﾟﾚｰﾄｱｯｾﾝﾌﾞﾘ PLATE ASS'Y	1-11-1
940014-28001	ﾌﾚｰﾑ(R)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ FRAME(R) ASS'Y	1-12-1
940014-29001	ﾌﾚｰﾑ(L)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ FRAME(L) ASS'Y	1-13-1
940014-30001	ｶﾞｰﾄﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ GUARD ASS'Y	1-14-1
940014-31001	ﾌｧｽﾅｱｯｾﾝﾌﾞﾘ FASTENER ASS'Y	1-15-1
940014-11001	ﾋﾟﾝｱｯｾﾝﾌﾞﾘ PIN ASS'Y	1-16-1
940014-100021	ﾘﾔｶﾞｰﾄﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ REAR GUARD ASS'Y	1-17-1
940014-000090	ﾄﾗｯｸﾕﾆｯﾄ TRACK UNIT	1-18-1
940014-010050	ﾄﾗｯｸﾌﾚｰﾑ(LH) ASS'Y TRACK FRAME(LH) ASS'Y	1-19-1
940014-010060	ﾄﾗｯｸﾌﾚｰﾑ(RH) ASS'Y TRACK FRAME(RH) ASS'Y	1-20-1
940014-02001	ﾌｱｲﾅﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞ ASS'Y FINAL DRIVE ASS'Y	1-21-1
940014-03001	ﾃｰｸｱｯﾌﾟ ASS'Y TAKE-UP ASS'Y	1-22-1

	ﾄﾗﾂｸﾛｰﾗ ASS'Y	
940014-04001	TRACK ROLLER ASS'Y	1-23-1
	ﾌﾛﾝﾄｱｲﾄﾞﾗ(LH)ASS'Y	
940014-05001	FRONT IDLER (L.H) ASS'Y	1-24-1
	ﾌﾛﾝﾄｱｲﾄﾞﾗ(RH)ASS'Y	
940014-05002	FRONT IDLER (R.H) ASS'Y	1-25-1
	ﾄﾗｯｸﾘﾝｸｼｭｰ ASS'Y	
940014-060070	TRACK LINK SHOE ASS'Y	1-26-1
	ｷｬﾘｱﾛｰﾗ ASS'Y	
923001-07001	CARRIER ROLLER ASS'Y	1-27-1

ﾌﾚｰﾑﾕﾆｯﾄ

2. FRAME UNIT

	ﾒｰﾝﾌﾚｰﾑｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
917302-010090	MAIN FRAME ASS'Y	2-1-1
	ｱﾝﾀﾞｰｶﾊﾞｰ(ST)	
917302-020050	UNDER COVER(ST)	2-2-1
	ｱﾝﾀﾞｰｶﾊﾞｰ(OP)	
917302-020060	UNDER COVER(OP)	2-3-1
	ﾌｭｴﾙﾀﾝｸ	
917302-030030	FUEL TANK	2-4-1
	ｴﾝｼﾞﾝｶﾊﾞｰｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
917302-040120	ENGINE COVER ASS'Y	2-5-1
	ｴﾝｼﾞﾝｶﾊﾞｰﾌｿﾞｸﾋﾝ	
917302-050100	ENGINE COVER ACCESSORY	2-6-1
	ｵｲﾙﾀﾝｸｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
917302-06002	OIL TANK ASS'Y	2-7-1
	ｵｲﾙﾀﾝｸｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
917302-060040	OIL TANK ASS'Y	2-8-1
	ｻｸｼｮﾝﾌｨﾙﾀ	
984602-34001	SUCTION FILTER	2-9-1
	ｵｼﾚｰﾁﾝｸﾞｼﾘﾝﾀﾞ	
985513-21048	OSCILLATING CYLINDER	2-10-1

ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ

3. POWER UNIT

	ｴﾝｼﾞﾝ	
940124-011010	ENGINE	3-1-1
	ｱｸｾｻﾘｰ	
940124-012010	ACCESSORIES	3-2-1
	ｴﾝｼﾞﾝﾏｳﾝﾁﾝｸﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
940124-020010	ENGINE MOUNTING ASS'Y	3-3-1
	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ(H)	
940124-030010	COUPLING(H)	3-4-1
	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ C	
940124-050010	COUPLING(C)	3-5-1
	PV ﾎﾟﾝﾌﾟ	
940124-060010	PISTON PUMP	3-6-1
	ｷﾞﾔﾎﾟﾝﾌﾟ	
940124-070010	GEAR PUMP	3-7-1
	ｷﾞﾔﾎﾟﾝﾌﾟ(36-33)	
940124-070020	GEAR PUMP	3-8-1

図番号 FIG. NO.	組立品名 ASS'Y NAME	頁 PAGE
940124-081010	ﾗｼﾞｴｰﾀ ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ RADIATOR ASS'Y	3-9-1
940124-081020	ﾗｼﾞｴｰﾀ･ｴｱｸｰﾗ RADIATOR/AIR COOLER	3-10-1
940304-10013	ﾓｰﾀ MOTOR	3-11-1
940124-082010	ｵｲﾙｸｰﾗｱｯｾﾝﾌﾞﾘ OIL COOLER ASS'Y	3-12-1
940124-110010	ﾏﾌﾗｰｱｯｾﾝﾌﾞﾘ MUFFLER ASS'Y	3-13-1
940124-120010	ｴﾔｸﾘｰﾅ AIR CLEANER ASS'Y	3-14-1
989705-15100	ｴﾔｸﾘｰﾅ AIR CLEANER	3-15-1

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ

4. COMPRESSOR

940214-000120	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｻﾌﾞﾕﾆｯﾄ COMPRESSOR SUB UNIT	4-1-1
940214-010020	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ COMPRESSOR	4-2-1
040214-030210	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ COUPLING	4-3-1
940214-02001	ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ(2) RECEIVER TANK	4-4-1
940214-02002	ﾚｼ-ﾊﾞﾀﾝｸ(A) RECEIVER TANK	4-5-1
940214-02003	ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ(E) RECEIVER TANK	4-6-1
940214-070020	ｴﾔｸﾘｰﾅ (C) AIR CLEANER	4-7-1
989705-13100	ｴﾔｸﾘ-ﾅ AIR CLEANER	4-8-1

ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

5.1. PIPING UNIT

917310-010030	ｻｸｼｮﾝﾗｲﾝ SUCTION LINE	5.1-1-1
917310-020050	ﾎﾟﾝﾌﾟﾗｲﾝ(1,2) PUMP LINE(1,2)	5.1-2-1
917310-020060	ﾎﾟﾝﾌﾟﾗｲﾝ(1,2) PUMP LINE(1,2)	5.1-3-1
917310-040050	ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ(1) DRILLING LINE(1)	5.1-4-1
917310-040060	ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ(1) DRILLING LINE(1)	5.1-5-1
917310-050030	ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ(2) DRILLING LINE(2)	5.1-6-1
917310-050040	ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ(2) DRILLING LINE(2)	5.1-7-1
917310-060040	ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ(3) DRILLING LINE(3)	5.1-8-1

		5.1-9-1
917310-070030	ﾄﾗﾍﾞﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ TRAVELING LINE	5.1-10-1
917310-070041	ﾄﾗﾍﾞﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ TRAVELING LINE	5.1-11-1
917310-080030	ｵｼﾚｰﾁﾝｸﾞｼﾘﾝﾀﾞﾗｲﾝ(ED) OSCILLATING CYLINDER LINE	5.1-12-1
917310-090020	ｷｭｳﾕﾗｲﾝ OIL SUPPLY LINE	5.1-13-1
917310-100020	ﾘﾀｰﾝﾗｲﾝｱｯｾﾝﾌﾞﾘ RETURN LINE	5.1-14-1
917310-110020	ﾀﾞﾝﾊﾟｰﾎｰｽﾗｲﾝ DAMPER HOSE LINE	5.1-15-1
917310-120030	ｴﾝｼﾞﾝﾎｰｽﾗｲﾝ ENGINE HOSE LINE	5.1-16-1
917310-150040	ﾆｭｰﾏﾁｯｸﾎｰｽﾗｲﾝ PNEUMATIC HOSE LINE	5.1-17-1
917310-210020	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾃﾞﾘﾊﾞﾘﾗｲﾝ COMPRESSOR DELIVERY LINE	5.1-18-1
917310-210030	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾃﾞﾘﾊﾞﾘﾗｲﾝ COMPRESSOR DELIVERY LINE	5.1-19-1
917310-220020	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｵｲﾙﾗｲﾝ COMPRESSOR OIL LINE	5.1-20-1
917310-230040	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｺﾝﾄﾛｰﾙﾗｲﾝ COMPRESSOR CONTROL LINE	5.1-21-1
917310-310010	ﾎﾟﾝﾌﾟﾗｲﾝ(3) PUMP LINE(3)	5.1-22-1
917310-320010	ﾎﾟﾝﾌﾟﾗｲﾝ(4) PUMP LINE(4)	5.1-23-1
917310-330010	ﾎﾟﾝﾌﾟﾗｲﾝ(5) PUMP LINE(5)	5.1-24-1

ﾊｲﾄﾞﾛｰﾘｯｸﾕﾆｯﾄ

5.2. HYDRAULIC UNIT

940304-010020	ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ DRILLING BLOCK	5.2-1-1
940303-020010	ﾊﾟｲﾛｯﾄﾓｼﾞｭﾗ ASSY PILOT MODULAR VALVE ASS'Y	5.2-2-1
940300-02001	ﾊﾟｲﾛｯﾄﾓｼﾞｭﾗ PILOT MODULAR	5.2-3-1
940303-030010	ﾛｰﾃｰｼｮﾝﾓｼﾞｭﾗ ASSY ROTATION MODULAR ASS'Y	5.2-4-1
940300-03001	ﾛｰﾃｰｼｮﾝﾓｼﾞｭﾗ ROTATION MODULAR	5.2-5-1
940304-040030	ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀﾓｼﾞｭﾗ DUST COLLECTOR MODULAR	5.2-6-1
940300-040200	ﾓｼﾞｭﾗｰﾊﾞﾙﾌﾞ MODULAR VALVE	5.2-7-1
940304-050030	ﾌﾞｰﾑﾓｼﾞｭﾗｱｯｾﾝﾌﾞﾘ BOOM MODULAR VALVE ASS'Y	5.2-8-1
940300-05001	ﾌﾞｰﾑﾓｼﾞｭﾗﾊﾞﾙﾌﾞ BOOM MODULAR VALVE	5.2-9-1

図番号 FIG. NO.	組立品名 ASS'Y NAME	頁 PAGE
940304-07001	ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ(2) REMOTE CONTROL (2)	5.2-10-1
940300-07001	ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ(2)ﾓｼﾞｭﾗ REMOTE CONTROL (2) MODULAR	5.2-11-1
940304-08001	ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ(3) REMOTE CONTROL (3)	5.2-12-1
940300-08001	ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ(3)ﾓｼﾞｭﾗ REMOTE CONTROL (3) MODULAR	5.2-13-1
940304-11002	ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌｨﾙﾀ PILOT FILTER ASS'Y	5.2-14-1
984603-04014	ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀ INLINE FILTER	5.2-15-1
940304-13001	ﾊﾟｲﾛｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ(1) PILOT VALVE(1)	5.2-16-1
940300-13001	ﾊﾟｲﾛｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ(1) PILOT VALVE(1)	5.2-17-1
940304-14001	ﾊﾟｲﾛｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ(2) PILOT VALVE(2)	5.2-18-1
940300-14001	ｿｳｺｳﾚﾊﾞｰ TRAVELING LEVER	5.2-19-1
940304-16001	ﾌﾟﾚｯｼｬｰｹﾞｰｼﾞ PRESSURE GAUGE	5.2-20-1
940304-16002	ﾌﾟﾚｯｼｬｰｹﾞｰｼﾞ PRESSURE GAUGE	5.2-21-1
940304-17002	ｵｼﾚｰﾁﾝｸﾞﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ(40) OSCILLATING LOCK VALVE(40)	5.2-22-1
940304-17010	ｵｼﾚｰﾁﾝｸﾞﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ OSCILLATING LOCK VALVE	5.2-23-1
940303-180010	ﾀﾞﾝﾊﾟｰｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｼﾞｭﾗ DAMPER CONTROL MODULAR	5.2-24-1
940300-18001	ﾀﾞﾝﾊﾟｰｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｼﾞｭﾗ DAMPER CONTROL MODULAR	5.2-25-1
925104-09004	ｻｰﾓﾊﾞﾙﾌﾞ THERMO VALVE	5.2-26-1
925104-12001	ﾘﾀｰﾝﾌｨﾙﾀ RETURN FILTER	5.2-27-1
940304-330010	ﾘﾘｰﾌﾊﾞﾙﾌﾞ(P4)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ RELIEF VALVE(P4) ASS'Y	5.2-28-1
940304-330020	ﾘﾘｰﾌﾊﾞﾙﾌﾞ(P5)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ RELIEF VALVE(P5) ASS'Y	5.2-29-1
940304-340010	ｼｬﾄﾙﾊﾞﾙﾌﾞ(T)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ SHUTTLE VALVE(T) ASS'Y	5.2-30-1
940304-340020	ｼｬﾄﾙﾊﾞﾙﾌﾞ(D)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ SHUTTLE VALVE(D) ASS'Y	5.2-31-1

ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ
6. EXTENSION BOOM

	ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ	
932614-000060	EXTENSION BOOM	6-0-1
	ﾌﾞｰﾑﾍﾟﾃﾞｽﾀﾙ ASS'Y	
932614-01002	BOOM PEDESTAL ASS'Y	6-1-1
	ﾌﾞｰﾑ ASS'Y	
932614-020010	BOOM ASS'Y	6-2-1
	ｶﾞｲﾄﾞﾏｳﾝﾁﾝｸﾞ ASS'Y	
932614-03001	GUIDE MOUNTING ASS'Y	6-3-1
	ﾌﾞｰﾑﾎｰｽﾗｲﾝ ASS'Y	
932614-041030	BOOM HOSE LINE ASS'Y	6-4-1
	ﾄﾞﾘﾌﾀﾎｰｽﾗｲﾝ ASS'Y	
932614-04202	DRIFTER HOSE LINE ASS'Y	6-5-1
	ﾄﾞﾘﾌﾀﾎｰｽﾗｲﾝ ASS'Y	
932614-042021	DRIFTER HOSE LINE ASS'Y	6-6-1
	ｱﾀﾞﾌﾟﾀﾌｯｸ ASS'Y	
932614-043030	ADAPTER HOOK ASS'Y	6-7-1
	ｼﾘﾝﾀﾞ ASS'Y	
932614-05002	CYLINDER ASS'Y	6-8-1
	ｶﾞｲﾄﾞﾁﾙﾄｼﾘﾝﾀﾞ	
985514-22019	GUIDE TILT CYLINDER	6-9-1
	ﾌﾞｰﾑﾘﾌﾄｼﾘﾝﾀﾞ	
985514-21058	BOOM LIFT CYLINDER	6-10-1
	D.P ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	
985507-01134	DOUBLE PILOT CHECK VALVE	6-11-1
	S,ｽﾛｯﾄﾙﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	
932503-05025	SINGLE THROTTLE CHECK VALVE	6-12-1
	ﾌﾞｰﾑｽｲﾝｸﾞｼﾘﾝﾀﾞ	
985513-22032	BOOM SWING CYLINDER	6-13-1
	ｶﾞｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｼﾘﾝﾀﾞ	
985511-22024	GUIDE SWING CYLINDER	6-14-1
	ｶﾞｲﾄﾞｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ	
985508-21052	GUIDE SLIDE CYLINDER	6-15-1
	ﾌﾞｰﾑｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ	
985511-21127	BOOM SLIDE CYLINDER	6-16-1
	ﾛｰﾀﾘｼﾘﾝﾀﾞ	
985508-22012	ROTARY CYLINDER	6-17-1
	ﾘﾘｰﾌﾂｷ P ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	
932100-06011	PILOT CHECK VALVE	6-18-1
	ｶﾝﾊﾞﾗ B-H,H	
933100-06227	COUNTER BALANCE VALVE	6-19-1

ｶﾞｲﾄﾞｼｪﾙﾕﾆｯﾄ
7. GUIDE SHELL UNIT

	ｶﾞｲﾄﾞｼｪﾙｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
983204-01002	GUIDE SHELL ASS'Y	7-1-1
	ﾎｰｽﾘｰﾙ ASS'Y	
983204-02001	HOSE REEL ASS'Y	7-2-1
	ｷｬﾘｯｼﾞ ASS'Y	
983204-030020	CARRIAGE ASS'Y	7-3-1
	ｷｬﾘｯｼﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
983204-030021	CARRIAGE ASS'Y	7-4-1
	ﾌｰﾄﾊﾟｯﾄｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
983204-04002	FOOT PAD ASS'Y	7-5-1
	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ	
985503-21050	SLIDE CYLINDER	7-6-1
	ｸﾗﾝﾌﾟｼﾘﾝﾀﾞ	
985505-22043	CLAMP CYLINDER	7-7-1
	ｸﾗﾝﾌﾟｼﾘﾝﾀﾞ	
985505-22081	CLAMP CYLINDER	7-8-1
	ﾌｰﾄﾊﾟｯﾄﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
983204-04003	FOOT PAD ASS'Y	7-9-1
	ﾎｰｽﾎｰｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ ASS'Y	
983204-05001	HOSE, HOSE ADAPTER ASS'Y	7-10-1
	ﾌｲｰﾄﾞﾓｰﾀ	
970404-00001	FEED MOTOR	7-11-1

ﾆｭｰﾏﾁｯｸﾕﾆｯﾄ
9. PNEUMATIC UNIT

	ﾆﾕｰﾏﾁｯｸﾓｼﾞｭﾗ	
940404-010050	PNEUMATIC MODULAR	9-1-1
	ﾙﾌﾞﾘｹｰﾀ	
940404-02002	LUBRICATOR	9-2-1
	ﾙﾌﾞﾘｹｰﾀ	
923105-02002	LUBRICATOR	9-3-1
	ｴﾔﾌｨﾙﾀｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
940404-030050	AIR FILTER ASS'Y	9-4-1
	ｴﾔﾌｨﾙﾀ	
940400-03001	AIR FILTER	9-5-1
	ｸﾞﾘｽﾎﾟﾝﾌﾟ	
940404-04001	GREASE PUMP ASS'Y	9-6-1
	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾉｽﾞﾙ ASS'Y	
925105-05006	CLEANING NOZZLE ASS'Y	9-7-1
	ﾌﾛｰｽｲﾂﾁ ASS'Y	
925105-06001	FLOW SWITCH ASS'Y	9-8-1
	ﾌﾟﾚｯｼﾔｰｽｲﾂﾁ ASS'Y	
925105-07001	PRESSURE SWITCH ASS'Y	9-9-1
	ｴﾔﾚｷﾞｭﾚｰﾀ	
940404-05001	AIR REGULATOR	9-10-1

ｴﾚｸﾄﾘｯｸﾕﾆｯﾄ
10. ELECTRIC UNIT

	ﾒｰﾀﾊﾟﾈﾙ	
940504-01001	METER PANEL	10-1-1
	ﾒｰﾀﾊﾟﾈﾙ	
940504-01002	METER PANEL	10-2-1
	ﾃﾞﾝｿｳﾋﾝｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
940514-040010	ELECTRIC PARTS	10-3-1
	ﾊﾞｯﾃﾘ	
940504-06001	BATTERY	10-4-1
	ｾｲｷﾞｮﾊﾞﾝｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
940514-070040	CONTROL BOX ASS'Y	10-5-1
	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ	
940504-070130	PROGRAMMABLE CONTROLLER	10-6-1
	ﾘﾓｺﾝﾎﾞｯｸｽ	
940504-080050	REMOTE CONTROL BOX	10-7-1
	ｹｰﾌﾞﾙｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
940514-090020	CABLE ASS'Y	10-8-1
	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝﾀｰﾛｯｸ	
940504-10005	DRIVE INTERLOCK	10-9-1
	ｲﾝｼﾞｹｰﾀﾎﾞｯｸｽ	
940504-11001	INDICATOR BOX	10-10-1
	ｺﾈｸﾀｺﾃｲ(A)	
940504-14001	CONNECTOR MOUNT(A)	10-11-1
	ｺﾈｸﾀｺﾃｲ(B)	
940504-14002	CONNECTOR MOUNT(B)	10-12-1
	ｺﾈｸﾀｺﾃｲ(C)	
940504-14003	CONNECTOR MOUNT(C)	10-13-1
	ｺﾈｸﾀｺﾃｲ(D)	
940504-14004	CONNECTOR MOUNT(D)	10-14-1
	ﾌﾞｰﾑｽｲﾝｸﾞﾘﾐｯﾄ	
940504-15001	BOOM SWING LIMIT	10-15-1
	ｽﾛｯﾄﾙｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	
940504-160030	THROTTLE SWITCH BOX	10-16-1
	ﾎｰﾝ	
925206-05001	HORN	10-17-1
	ﾎｰﾝ	
925206-05003	HORN	10-18-1
	ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ(DC)	
940504-170010	TERMINAL BOX	10-19-1

ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀﾕﾆｯﾄ
11. DUST COLLECTOR UNIT

	ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
988504-010020	DUST COLLECTOR ASS'Y	11-1-1
	ﾌｧﾝﾓｰﾀｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
988500-110060	FAN MOTOR ASS'Y	11-2-1
	ｷﾞﾔﾓｰﾀ(22.2)	
988500-110260	GEAR MOTOR	11-3-1
	ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑﾊﾞﾙﾌﾞ	
988500-13001	DIAPHRAGM VALVE	11-4-1

	ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀ ASSY	
988514-01001	DUST COLLECTOR ASS'Y	11-5-1
	ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀﾌｿﾞｸ ASS'Y	
988504-020020	DUST COLLECTOR ACCESSORY ASS'Y	11-6-1
	ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀﾌｿﾞｸ ASS'Y	
988514-02001	DUST COLLECTOR ACCESSORY ASS'Y	11-7-1
	ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ ASS'Y	
988504-03002	SUCTION HOSE ASS'Y	11-8-1
	ﾎｰｽﾗｲﾝｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
988514-04001	HOSE LINE ASS'Y	11-9-1
	ﾌﾟﾚｸﾘｰﾅ ASS'Y	
988504-05001	PRE-CLEANER ASS'Y	11-10-1
	ﾌﾟﾚｸﾘｰﾅ ASS'Y	
988504-050020	PRE-CLEANER ASS'Y	11-11-1
	ﾌｧﾝｹｰｽ ASSY	
988514-06001	FAN CASE ASS'Y	11-12-1
	ﾌｧﾝﾓｰﾀ ASSY	
988500-11003	FAN MOTOR ASS'Y	11-13-1

ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ
12. ROD CHANGER

	ｷｬﾘｱｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
980204-01002	CARRIER ASS'Y	12-1-1
	ｷｬﾘｱｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
980204-010022	CARRIER ASS'Y	12-2-1
	ｷｬﾘｱｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
980204-010021	CARRIER ASS'Y	12-3-1
	ｷｬﾘｱｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
980204-01003	CARRIER ASS'Y	12-4-1
	ｷｬﾘｱｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
980204-010032	CARRIER ASS'Y	12-5-1
	ｷｬﾘｱｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
980204-010031	CARRIER ASS'Y	12-6-1
	ﾏｶﾞｼﾞﾝｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
980204-02003	MAGAZINE ASS'Y	12-7-1
	ﾏｶﾞｼﾞﾝｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
980204-020031	MAGAZINE ASS'Y	12-8-1
	ｸﾗﾝﾌﾟ(F)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
980204-03002	CLAMP（F) ASS'Y	12-9-1
	ｸﾗﾝﾌﾟ(F)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
980204-030021	CLAMP（F) ASS'Y	12-10-1
	ｸﾗﾝﾌﾟ(R)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
980204-04002	CLAMP（R) ASS'Y	12-11-1
	ｸﾗﾝﾌﾟ(R)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
980204-040021	CLAMP（R) ASS'Y	12-12-1
	ｵｰﾄｸﾞﾘｰｽ ASS'Y	
980204-05001	AUTO GREASE ASS'Y	12-13-1
	ｵｰﾄｸﾞﾘｰｽ ASS'Y	
980204-050011	AUTO GREASE ASS'Y	12-14-1
	ﾁｪﾝｼﾞｬｺﾝﾄﾛｰﾙ (6)	
980204-06001	CHANGER CONTROL	12-15-1
	ﾁｪﾝｼﾞｬﾓｼﾞｭﾗ (6)	
980200-16001	CHANGER MODULAR(6)	12-16-1

図番号 FIG. NO.	組立品名 ASS'Y NAME	頁 PAGE
980204-06002	ﾁｪﾝｼﾞﾔｺﾝﾄﾛｰﾙ (9) CHANGER CONTROL	12-17-1
980200-16002	ﾁｪﾝｼﾞﾔﾓｼﾞｭﾗ (9) CHANGER MODULAR(9)	12-18-1
980204-07008	ﾁｪﾝｼﾞｬﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ CHANGER PIPING	12-19-1
980204-070081	ﾁｪﾝｼﾞｬﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ CHANGER PIPING	12-20-1
980204-07009	ﾁｪﾝｼﾞｬﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ CHANGER PIPING	12-21-1
980204-070091	ﾁｪﾝｼﾞｬﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ CHANGER PIPING	12-22-1
921006-12021	ﾀﾞﾌﾞﾙｵﾍﾟﾚ -ﾄﾁｪﾂｸﾊﾞﾙﾌﾞ DOUBLE OPERATE CHECK VALVE	12-23-1
980204-08005	ﾛｰﾃｰﾀ ROTATOR	12-24-1
980204-08069	ｽﾗｲﾄﾞｿｳﾁ SLIDE APPARATUS	12-25-1
980204-08071	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ ASSY SLIDE CYLINDER	12-26-1
980204-08072	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ ASSY SLIDE CYLINDER	12-27-1
980204-08078	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ ASSY SLIDE CYLINDER	12-28-1
980204-08070	ｼﾘﾝﾀﾞ CYLINDER	12-29-1
980204-09002	ｱｸﾁｭｴｰﾀ ACTUATOR	12-30-1
985505-21104	ｼﾘﾝﾀﾞ(50-115) CYLINDER	12-31-1
985503-21055	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ SLIDE CYLINDER	12-32-1
985505-22073	ｸﾗﾝﾌﾟｼﾘﾝﾀﾞｰ CLAMP CYLINDER	12-33-1
985503-21060	ｶｲﾍｲｼﾘﾝﾀﾞ OPEN/CLOSE CYLINDER	12-34-1
980204-09011	ﾛｰﾃｰｼｮﾝﾓｰﾀ ROTATION MOTOR	12-35-1
980204-10001	ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ TERMINAL BOX	12-36-1
980204-12001	ｴﾚｸﾄﾘｯｸﾊﾟｰﾂ ELECTRIC PARTS	12-37-1
983002-07006	ﾊｰﾌﾌﾞｯｼﾝｸﾞ (51)ASSY HALF BUSHING(51) ASS'Y	12-38-1
980204-11001	ﾊｰﾌﾌﾞｯｼﾝｸﾞ (51)ASS'Y HALF BUSHING(51) ASS'Y	12-39-1
980204-130010	ﾎｰｽｱｯｾﾝﾌﾞﾘ(MF) HOSE ASS'Y	12-40-1

ﾕｱｯﾄﾞﾘﾌﾀ

13. HYDRAULIC DRIFTER

	ﾕｱｯﾄﾞﾘﾌﾀ	
HD715-90004	HYDRAULIC DRIFTER	13-1-1
	ﾛｰﾃｰｼｮﾝﾓｰﾀ	
HD715-06001	ROTATION MOTOR	13-2-1
	ｱｷｭﾑﾚｰﾀ ASS'Y	
HD715-97002	ACCUMULATOR ASS'Y	13-3-1
	ｼｰﾙｷｯﾄ	
HD715-99106	SEAL KIT	13-4-1
	ﾌﾛﾝﾄｼﾘﾝﾀﾞｰｼｰﾙｷｯﾄ	
HD715-99152	FRONT CYLINDER SEAL KIT	13-5-1
	ﾌﾛﾝﾄｷｬｯﾌﾟｼｰﾙｷｯﾄ	
HD715-99153	FRONT CAP SEAL KIT	13-6-1
	ｱｷｭﾑﾚｰﾀｼｰﾙｷｯﾄ	
HD715-99158	ACCUMULATOR SEAL KIT	13-7-1
	ﾋﾟｽﾄﾝｼｰﾙｷｯﾄ	
HD715-99156	PISTON SEAL KIT	13-8-1

ｵﾍﾟﾚｰﾀｷｬﾋﾞﾝ

14. OPERATOR CABIN

	ｷｬﾋﾞﾝﾎﾝﾀｲ ASS'Y	
940601-01001	CABIN ASS'Y	14-1-1
	ｷｬﾋﾞﾝﾎﾝﾀｲ	
940601-010040	CABIN	14-2-1
	ｷｬﾋﾞﾝﾎﾝﾀｲ ASS'Y	
940601-01002	CABIN ASS'Y	14-3-1
	ｷｬﾋﾞﾝﾎﾝﾀｲ ASSY	
940601-01005	CABIN ASS'Y	14-4-1
	ｷｬﾋﾞﾝﾎﾝﾀｲ ASSY	
940601-01003	CABIN ASS'Y	14-5-1
	ｷｬﾋﾞﾝﾅｲﾊﾟｰﾂ ASS'Y	
940601-02001	CABIN INSIDE PARTS	14-6-1
	ｷｬﾋﾞﾝﾅｲﾊﾟｰﾂ ASS'Y	
940601-02002	CABIN INSIDE PARTS	14-7-1
	ｷｬﾋﾞﾝﾅｲﾊﾟｰﾂ ASS'Y	
940601-02003	CABIN INSIDE PARTS	14-8-1
	ｶﾞﾗｽ ASS'Y	
940601-03004	GLASS ASS'Y	14-9-1
	ｶﾞﾗｽ ASS'Y	
940601-03001	GLASS ASS'Y	14-10-1
	ｶﾞﾗｽ ASS'Y	
940601-03005	GLASS ASS'Y	14-11-1
	ｶﾞﾗｽ ASS'Y	
940601-03002	GLASS ASS'Y	14-12-1
	ｶﾞﾗｽ ASSY	
940601-03003	GLASS ASS'Y	14-13-1
	ｶﾞﾗｽ ASSY	
940601-03006	GLASS ASS'Y	14-14-1
	ｷﾞｿｳﾋﾝ ASS'Y	
940601-04001	CABIN EQUIPMENT ASS'Y	14-15-1

図番号 FIG. NO.	組立品名 ASS'Y NAME	頁 PAGE
940601-04002	ｷﾞｿｳﾋﾝ ASS'Y CABIN EQUIPMENT ASS'Y	14-16-1
940601-05001	ﾛｯｸ ASSY LOCK ASS'Y	14-17-1
940601-050020	ﾛｯｸ ASSY LOCK ASS'Y	14-18-1
940601-06001	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲ ASS'Y UPHOLSTERY ASS'Y	14-19-1
940601-060040	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲ UPHOLSTERY	14-20-1
940601-06002	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲ ASS'Y UPHOLSTERY ASS'Y	14-21-1
940601-06005	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲ UPHOLSTERY	14-22-1
940601-06003	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲ ASS'Y UPHOLSTERY ASS'Y	14-23-1
940602-02001	ｵﾍﾟﾚｰﾀｼｰﾄ ASS'Y OPERATOR SEAT ASS'Y	14-24-1
940602-02002	ｵﾍﾟﾚｰﾀｼｰﾄ ASS'Y OPERATOR SEAT ASS'Y	14-25-1
940602-02003	ｵﾍﾟﾚｰﾀｼｰﾄ ASS'Y OPERATOR SEAT ASS'Y	14-26-1
940602-03001	ﾗｼﾞｵｶｾｯﾄ ASS'Y RADIO CASSETTE ASS'Y	14-27-1
940602-03002	ﾗｼﾞｵｶｾｯﾄ ASS'Y RADIO CASSETTE ASS'Y	14-28-1
940602-03003	ﾗｼﾞｵｶｾｯﾄ ASS'Y RADIO CASSETTE ASS'Y	14-29-1
940602-03004	ﾗｼﾞｵｶｾｯﾄ ASS'Y RADIO CASSETTE ASS'Y	14-30-1
940602-04001	ﾏｳﾝﾄﾊﾟｰﾂ ASS'Y MOUNT PARTS ASS'Y	14-31-1
940602-04002	ﾏｳﾝﾄﾊﾟｰﾂ ASS'Y MOUNT PARTS ASS'Y	14-32-1
940602-05001	ｷｬﾋﾞﾝｶﾞｲｿｳ ASS'Y CABIN OUTER EQUIPMENT ASS'Y	14-33-1
940602-05003	ｷｬﾋﾞﾝｶﾞｲｿｳ ASS'Y CABIN OUTER EQUIPMENT ASS'Y	14-34-1
940602-06001	ｷｬﾋﾞﾝﾅｲｿｳ ASS'Y CABIN INNER EQUIPMENT ASS'Y	14-35-1
940602-06002	ｷｬﾋﾞﾝﾅｲｿｳ ASS'Y CABIN INNER EQUIPMENT ASS'Y	14-36-1
940602-06003	ｷｬﾋﾞﾝﾅｲｿｳ ASS'Y CABIN INNER EQUIPMENT ASS'Y	14-37-1
940602-080010	ｽﾃｯﾌﾟｱｯｾﾝﾌﾞﾘ(ST) STEP ASS'Y(ST)	14-38-1
940602-080020	ｽﾃｯﾌﾟｱｯｾﾝﾌﾞﾘ(OP) STEP ASS'Y(OP)	14-39-1
940603-01003	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ(LH) CONTROL BOX (LH)	14-40-1
940603-01004	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ(LH) CONTROL BOX (LH)	14-41-1
940603-01005	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ(LH) CONTROL BOX (LH)	14-42-1

	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ(LH)	
940603-01001	CONTROL BOX (LH)	14-43-1
	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ(LH)	
940603-01002	CONTROL BOX (LH)	14-44-1
	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ(RH)	
940603-02001	CONTROL BOX (RH)	14-45-1
	ﾛｯｸﾚﾊﾞｰ	
940603-03002	LOCK LEVER	14-46-1
	ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	
940603-04001	VALVE BOX	14-47-1
	ｴｱｺﾝﾎﾝﾀｲｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
940604-010050	AIR CONDITIONER ASS'Y	14-48-1
	ｴｱｺﾝﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
940604-020160	AIR CONDITIONER PIPING ASS'Y	14-49-1
	ｴｱｺﾝﾌｿﾞｸｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
940604-030090	AIR CONDITIONER ACCESSRY	14-50-1
	ｷｬﾋﾞﾝﾎｰｽﾗｲﾝ ASS'Y	
940605-01001	CABIN HOSE LINE ASS'Y	14-51-1
	ｷｬﾋﾞﾝﾎｰｽﾗｲﾝ ASS'Y	
940605-01002	CABIN HOSE LINE ASS'Y	14-52-1

ﾌｿﾞｸﾋﾝﾕﾆｯﾄ
15. ACCESSORY UNIT

	ﾌｿﾞｸｺｳｸﾞ	
917307-01001	TOOLS	15-1-1
	ﾌｿﾞｸﾋﾝ､ｿﾉﾀ	
917307-020020	ACCESSORIES AND OTHERS	15-2-1
	ﾃﾝﾌﾟｼﾘｮｳ(C9)	
917307-030050	DOCUMENT	15-3-1
	ﾃﾝﾌﾟｼﾘｮｳ(C9)	
917307-030060	DOCUMENT	15-4-1
	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-250)	
917307-040110	SERVICE PARTS(250)	15-5-1
	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-500)	
917307-040120	SERVICE PARTS(500)	15-6-1
	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-1000)	
917307-040130	SERVICE PARTS(1000)	15-7-1
	ｽﾃｯｶｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
917307-050011	STICKER	15-8-1
	ｽﾃｯｶｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
917307-050021	STICKER	15-8-1
	ｽﾃｯｶｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
917307-050031	STICKER	15-8-1
	ｽﾃｯｶｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
917307-050041	STICKER	15-8-1
	ｽﾃｯｶｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
917307-050051	STICKER	15-8-1
	ｽﾃｯｶｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
917307-050061	STICKER	15-8-1
	ｽﾃｯｶｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
917307-050071	STICKER	15-8-1
	ｽﾃｯｶｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
917307-050081	STICKER	15-8-1

図番号 FIG. NO.	組立品名 ASS'Y NAME	頁 PAGE
917307-050091	ｽﾃｯｶｱｯｾﾝﾌﾞﾘ STICKER	15-8-1
917307-050101	ｽﾃｯｶｱｯｾﾝﾌﾞﾘ STICKER	15-8-1
917307-050111	ｽﾃｯｶｱｯｾﾝﾌﾞﾘ STICKER	15-8-1
917307-050121	ｽﾃｯｶｱｯｾﾝﾌﾞﾘ STICKER	15-8-1
917307-060020	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	15-9-1
917307-060021	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	15-10-1
917307-060030	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	15-11-1
917307-060031	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	15-12-1
917307-060040	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	15-13-1
917307-060041	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	15-14-1
917307-060050	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	15-15-1
917307-060051	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	15-16-1
917307-060060	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	15-17-1
917307-060061	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	15-18-1
917307-060070	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	15-19-1
917307-060071	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	15-20-1
917307-060080	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	15-21-1
917307-060081	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	15-22-1
917307-060090	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	15-23-1
917307-060091	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	15-24-1
917307-060100	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	15-25-1
917307-060101	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	15-26-1
917307-060110	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	15-27-1
917307-060111	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	15-28-1
917307-060120	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	15-29-1
917307-060121	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	15-30-1
917307-060130	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	15-31-1

	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	
917307-060131	NAME PLATE	15-32-1
	ｼｮｳｶｷ ASS'Y	
923107-05001	FIRE EXTINGUISHER ASS'Y	15-33-1
	ｼｮｳｶｷ ASSY(R,C)	
925207-05001	FIRE EXTINGUISHER ASS'Y	15-34-1
	ｷﾀｲｽﾃｯｶｷｯﾄ	
917307-070010	STICKER KIT	15-35-1

RP ﾕﾆｯﾄ

16. REVERSE PERCUSSION UNIT

	RP ｷｯﾄ	
HD715-92404	REVERSE PERCUSSION KIT	16-1-1
	RP ﾎｰｽﾗｲﾝ	
917312-020070	REVERSE PERCUSSION HOSE LINE	16-2-1
	RP ﾓｼﾞｭﾗ	
940304-320040	REVERSE PERCUSSION MODULAR	16-3-1
	ｼｰﾙｷｯﾄ	
HD715-99116	SEAL KIT	16-4-1

ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾕﾆｯﾄ(ﾈﾁｼﾖｳ)

17. COOLING UNIT

	ｵｲﾙｸｰﾗｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
917329-010010	OIL COOLER ASS'Y	17-1-1
	ﾎｰｽﾗｲﾝｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
917329-020010	HOSE LINE ASS'Y	17-2-1
	ｹｰﾌﾞﾙｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
917329-030010	CABLE ASS'Y	17-3-1
	ｾｲｷﾞﾖﾊﾞﾝ	
925192-04002	CONTROL BOX	17-4-1

ｱﾝﾁﾌﾘｰｼﾞﾝｸﾞ ﾕﾆｯﾄ

18. ANTI-FREEZING UNIT

	ｱﾝﾁﾌﾘｰｼﾞﾝｸﾞﾗｲﾝ ASS'Y	
917323-010020	ANTI-FREEZING LINE	18-1-1
	ｴﾚｸﾄﾘｯｸﾊﾟｰﾂｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
917323-020020	ELECTRIC PARTS	18-2-1

ﾃﾞﾀｰｼﾞｪﾝﾄｿｳﾁ

19. DETERGENT DEVICE

	ｳｫｰﾀﾀﾝｸｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
917324-010011	WATER TANK ASS'Y	19-1-1
	ﾎｰｽﾗｲﾝｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
917324-02001	HOSE LINE ASS'Y	19-2-1

EU ﾚｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ
20. EU REGULATION

	ｴﾏｰｼﾞｴﾝｼｽﾄｽﾂﾌﾟ(E)	
917321-010060	EMERGENCY STOP(E)	20-1-1
	ｴﾏｰｼﾞｴﾝｼｽﾄｽﾂﾌﾟ(G)	
917321-020020	EMERGENCY STOP(G)	20-2-1
	ｴﾚｸﾄﾘｯｸﾊﾟｰﾂ	
917321-030020	ELECTRIC PARTS	20-3-1

ﾂｲｶｵﾌﾟｼｮﾝﾕﾆｯﾄ
21. ADDITIONAL OPTION UNIT

	ﾗﾀﾞｰｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
917302-090010	LADDER ASS'Y	21-1-1
	ｱﾝｸﾞﾙｲﾝｼﾞｹｰﾀ	
917315-01002	ANGLE INDICATOR	21-2-1
	ｾﾝｻﾎﾞｯｸｽ(GR)	
925295-010060	SENSOR BOX	21-3-1
	ｾﾝｻ	
025306-06003	SENSOR	21-4-1
	ｱﾝｸﾞﾙｲﾝｼﾞｹｰﾀ(3)	
917316-01001	ANGLE INDICATOR(3)	21-5-1
	ｶﾞｲﾄﾞｼｴﾙﾌﾞｰﾑﾌｿﾞｸ	
917316-02001	GUIDE SHELL/BOOM ACCESSORY	21-6-1
	ｷｬﾋﾞﾝﾌｿﾞｸ	
917316-03002	CABIN ACCESSORY	21-7-1
	ﾌｿﾞｸﾋﾝ	
917316-04001	ACCESSORIES	21-8-1
	ｱﾝｸﾞﾙｲﾝｼﾞｹｰﾀ(3)	
917316-01002	ANGLE INDICATOR(3)	21-9-1
	ｶﾞｲﾄﾞｼｴﾙﾌﾞｰﾑﾌｿﾞｸ	
917316-02002	GUIDE SHELL/BOOM ACCESSORY	21-10-1
	ﾌｿﾞｸﾋﾝ	
917316-04002	ACCESSORIES	21-11-1
	ｺｳﾎｳｶﾝｼｶﾒﾗ	
917319-01001	REAR MONITOR CAMERA	21-12-1
	ｷｬﾋﾞﾝﾌｿﾞｸ	
917319-03001	CABIN ACCESSORY	21-13-1
	ｺｳﾎｳｶﾝｼｶﾒﾗ	
917319-01003	REAR MONITOR CAMERA	21-14-1
	ｷｬﾋﾞﾝﾌｿﾞｸ ASSY	
917319-03003	CABIN ACCESSORY	21-15-1
	ｷｬﾋﾞﾝﾌｿﾞｸ ASSY	
917319-03004	CABIN ACCESSORY	21-16-1
	ﾘﾓｺﾝﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ ASS'Y	
917327-02002	REMOTE CONTROL PIPING ASS'Y	21-17-1
	ｴﾚｸﾄﾘｯｸ	
917127-03001	ELECTRIC	21-18-1
	ﾊﾞﾝﾊﾟｰﾄﾘﾂﾂｹｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
917328-010010	BUMPER INSTALLATION ASS'Y	21-19-1
	ｶﾞｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞ ｶｸﾄﾞｹｲ	
932502-06001	GUIDE SWING ANGLE GAUGE	21-20-1

図番号 FIG. NO.	組立品名 ASS'Y NAME	頁 PAGE
940096-01004	ﾂﾘｱｹﾞﾌﾂｸ ASS'Y LIFTING HOOK ASS'Y	21-21-1
940504-20001	ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞｱﾜﾒｰﾀ DRILLING HOUR METER	21-22-1
940504-210030	ﾏﾙﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ MULTI DISPLAY	21-23-1
940504-210040	ﾏﾙﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ(2) MULTI DISPLAY(2)	21-24-1
940504-220020	ﾚﾊﾞｰﾌﾞｰﾑﾘﾓｺﾝﾎﾞｯｸｱｯｾﾝ LEVER BOOM REMOTE CONTROL BOX	21-25-1
940504-240020	ｴﾔｱﾂﾘｮｸｶｲﾎｳﾊﾞﾙﾌﾞ AIR PRESSURE OPEN VALVE	21-26-1
940606-02001	ﾂｰﾙﾎﾞｯｸｽ ASS'Y TOOL BOX ASS'Y	21-27-1
940606-02002	ﾂｰﾙﾎﾞｯｸｽ (2)ASS'Y TOOL BOX (2) ASS'Y	21-28-1
940606-03002	ｶｲﾃﾝﾄｳ ASS'Y REVOLVING LAMP ASS'Y	21-29-1
940606-04002	ﾂｲｶﾗｲﾄ ASS'Y ADDITIONAL LIGHT ASS'Y	21-30-1
940606-06001	ﾋｰﾄｶﾞﾗｽ HEAT GLASS ASS'Y	21-31-1
940606-06002	ﾋｰﾄｶﾞﾗｽ HEAT GLASS ASS'Y	21-32-1
HD712-99001	ﾌｿﾞｸﾋﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ ACCESSORIES	21-33-1
917311-020020	A/J ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ ANTI-JAMMING PIPING	21-34-1
940304-31001	A/J ﾌﾞﾛﾂｸ ANTI-JAMMING BLOCK	21-35-1

トラックユニット
TRACK UNIT 1

フレームユニット
FRAME UNIT 2

パワーユニット
POWER UNIT 3

コンプレッサ
COMPRESSOR 4

パイピングユニット
PIPING UNIT 5.1

ハイドローリックユニット
HYDRAULIC UNIT 5.2

エクステンションブーム
EXTENSION BOOM 6

ガイドシェルユニット
GUIDE SHELL UNIT 7

ニューマチックユニット
PNEUMATIC UNIT 9

エレクトリックユニット
ELECTRIC UNIT 10

ダストコレクタユニット
DUST COLLECTOR UNIT 11

ロッドチエンジャ
ROD CHANGER 12

ユアッドリフタ
HYDRAULIC DRIFTER 13

オペレータキャビン
OPERATOR CABIN 14

フゾクヒンユニット
ACCESSORY UNIT 15

RP ユニット
REVERSE PERCUSSION UNIT 16

クーリングユニット(ネチシヨウ)
COOLING UNIT 17

アンチフリージングユニット
ANTI-FREEZING UNIT 18

デタージェントソウチ
DETERGENT DEVICE 19

EU レギュレーション
EU REGULATION 20

ツイカオプションユニット
ADDITIONAL OPTION UNIT 21

トラックユニット(type A)
TRACK UNIT

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
940014-00005	トラックユニット(type A) TRACK UNIT	①	S/NO. –1453220 940014-00005-C	1-0-1
940014-21001	ローラアッセンブリ ROLLER ASS'Y	(1)		1-1-1
940014-21011	キャリアローラ CARRIER ROLLER	(2)		1-2-1
940014-21012	トラックローラ TRACK ROLLER	(12)		1-3-1
940014-22001	スプロケットアッセンブリ SPROCKET ASS'Y	(2)		1-4-1
940014-23001	アイドラアッセンブリ IDLER ASS'Y	(1)		1-5-1
940014-23011	アジャストボルトアッセンブリ ADJUST BOLT ASS'Y	(2)		1-6-1
940014-23012	アイドラアッセンブリ IDLER ASS'Y	(2)		1-7-1
940014-24001	ガードアッセンブリ GUARD ASS'Y	(1)		1-8-1
940014-25001	ドライブアッセンブリ DRIVE ASS'Y	(2)		1-9-1
940014-06006	トラックリンクシューアッセンブリ TRACK LINK SHOE ASS'Y	(2)	TRIPLE SHOE	1-10-1
940014-27001	プレートアッセンブリ PLATE ASS'Y	(1)		1-11-1
940014-28001	フレーム(R)アッセンブリ FRAME(R) ASS'Y	(1)		1-12-1
940014-29001	フレーム(L)アッセンブリ FRAME(L) ASS'Y	(1)		1-13-1
940014-30001	ガードアッセンブリ GUARD ASS'Y	(1)		1-14-1
940014-31001	ファスナアッセンブリ FASTENER ASS'Y	(1)		1-15-1
940014-11001	ピンアッセンブリ PIN ASS'Y	(2)		1-16-1
940014-100021	リヤガードアッセンブリ REAR GUARD ASS'Y	(1)		1-17-1

ﾄﾗｯｸﾕﾆｯﾄ(type A)
TRACK UNIT


組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
940014-000090	ﾄﾗｯｸﾕﾆｯﾄ TRACK UNIT	①	S/NO. 1453221- 940014-000090-0	1-18-1
940014-000100	ﾄﾗｯｸﾕﾆｯﾄ(LH) TRACK UNIT(LH)	①	940014-000100-0	
940014-010050	ﾄﾗｯｸﾌﾚｰﾑ(LH) ASS'Y TRACK FRAME(LH) ASS'Y	(1)		1-19-1
940014-02001	ﾌｱｲﾅﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞ ASS'Y FINAL DRIVE ASS'Y	(1)		1-21-1
940014-03001	ﾃｰｸｱｯﾌﾟ ASS'Y TAKE-UP ASS'Y	(1)		1-22-1
940014-04001	ﾄﾗﾂｸﾛｰﾗ ASS'Y TRACK ROLLER ASS'Y	(7)		1-23-1
940014-05001	ﾌﾛﾝﾄｱｲﾄﾞﾗ(LH)ASS'Y FRONT IDLER (L.H) ASS'Y	(1)		1-24-1
940014-060070	ﾄﾗｯｸﾘﾝｸｼｭｰ ASS'Y TRACK LINK SHOE ASS'Y	(1)	TRIPLE SHOE	1-26-1
923001-07001	ｷｬﾘｱﾛｰﾗ ASS'Y CARRIER ROLLER ASS'Y	(1)		1-27-1
940014-000110	ﾄﾗｯｸﾕﾆｯﾄ(RH) TRACK UNIT(RH)	①	940014-000110-0	
940014-010060	ﾄﾗｯｸﾌﾚｰﾑ(RH) ASS'Y TRACK FRAME(RH) ASS'Y	(1)		1-20-1
940014-02001	ﾌｱｲﾅﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞ ASS'Y FINAL DRIVE ASS'Y	(1)		1-21-1
940014-03001	ﾃｰｸｱｯﾌﾟ ASS'Y TAKE-UP ASS'Y	(1)		1-22-1
940014-04001	ﾄﾗﾂｸﾛｰﾗ ASS'Y TRACK ROLLER ASS'Y	(7)		1-23-1
940014-05002	ﾌﾛﾝﾄｱｲﾄﾞﾗ(RH)ASS'Y FRONT IDLER (R.H) ASS'Y	(1)		1-25-1
940014-060070	ﾄﾗｯｸﾘﾝｸｼｭｰ ASS'Y TRACK LINK SHOE ASS'Y	(1)	TRIPLE SHOE	1-26-1
923001-07001	ｷｬﾘｱﾛｰﾗ ASS'Y CARRIER ROLLER ASS'Y	(1)		1-27-1

トラックユニット(type A)

TRACK UNIT

940014-00005-C

適用号機 : -1453220
SERIAL NO. : -1453220

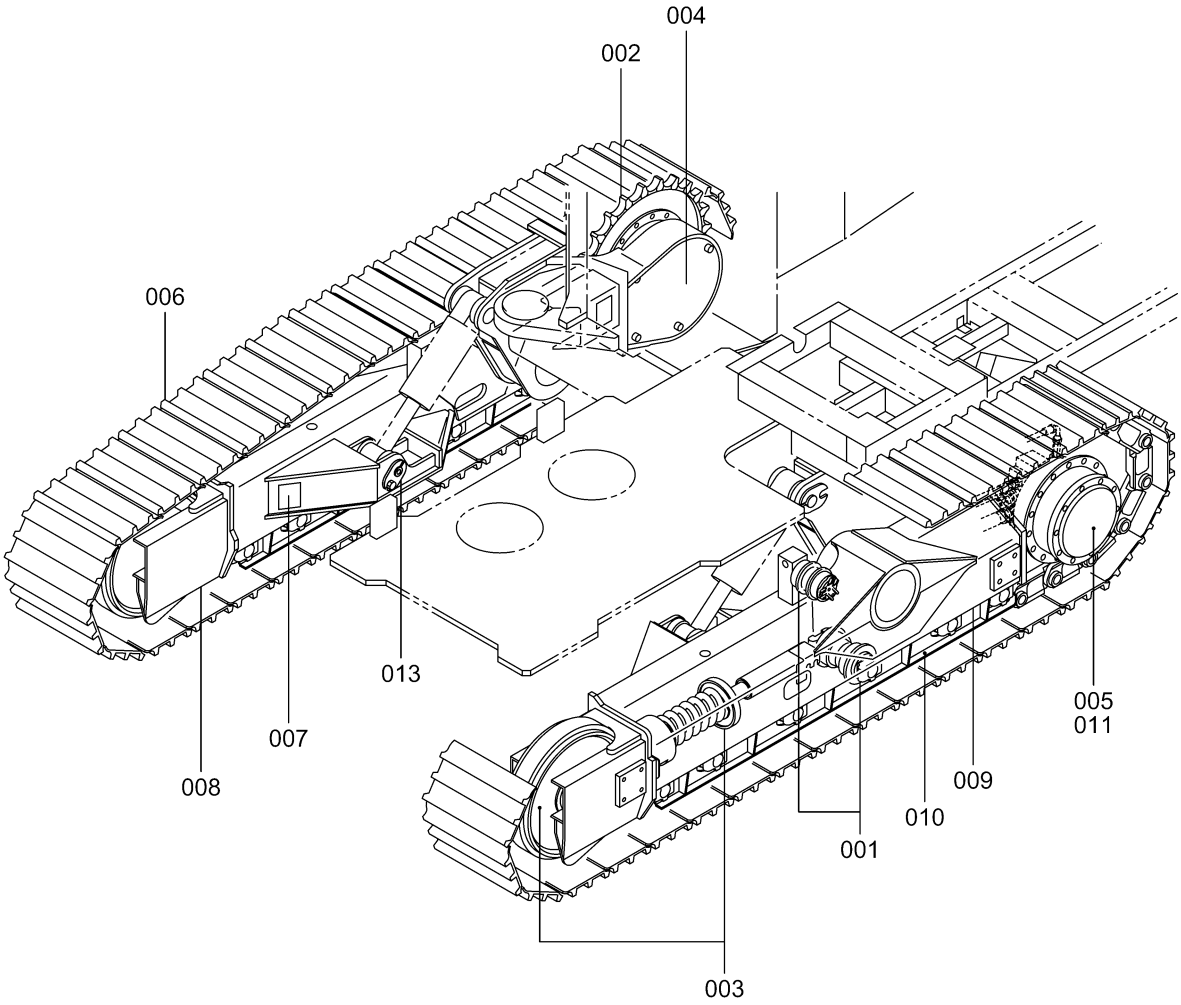


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	940014-21001	ﾛｰﾗｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	ROLLER ASS'Y	1		
002	940014-22001	ｽﾌﾟﾛｹｯﾄｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	SPROCKET ASS'Y	2		
003	940014-23001	ｱｲﾄﾞﾗｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	IDLER ASS'Y	1		
004	940014-24001	ｶﾞｰﾄﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	GUARD ASS'Y	1		
005	940014-25001	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	DRIVE ASS'Y	2		
006	940014-06006	ﾄﾗｯｸﾘﾝｸｼｭｰｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	TRACK LINK SHOE ASS'Y	2		
007	940014-27001	ﾌﾟﾚｰﾄｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	PLATE ASS'Y	1		
008	940014-28001	ﾌﾚｰﾑ(R)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	FRAME (R) ASS'Y	1		
009	940014-29001	ﾌﾚｰﾑ(L)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	FRAME (L) ASS'Y	1		
010	940014-30001	ｶﾞｰﾄﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	GUARD ASS'Y	1		
011	940014-31001	ﾌｧｽﾅｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	FASTENER ASS'Y	1		
013	940014-11001	ﾋﾟﾝｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	PIN ASS'Y	2		

ﾛｰﾗｱｯｾﾝﾌﾞﾘ

ROLLER ASS'Y

940014-21001-0

適用号機 : -1453220
SERIAL NO. : -1453220

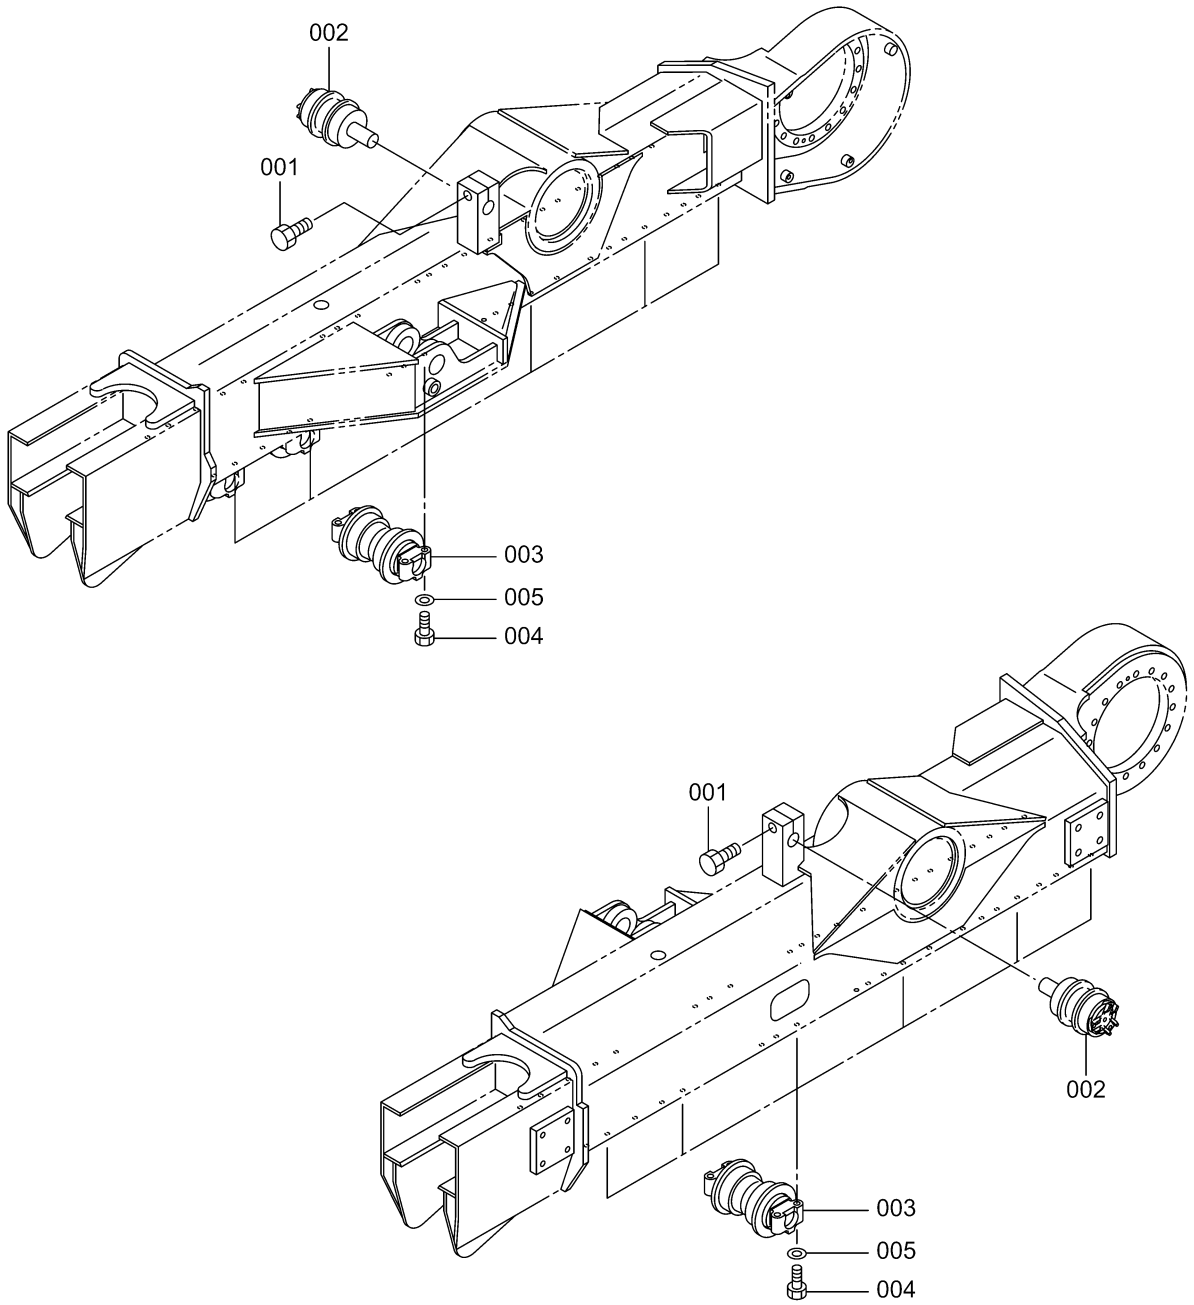


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040014-21010	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
002	940014-21011	ｷｬﾘｱ ﾛｰﾗ	ROLLER, CARRIER	2		
003	940014-21012	ﾄﾗｯｸ ﾛｰﾗ	ROLLER, TRACK	12		
004	040014-21013	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	48		
005	040014-21014	ﾜｯｼｬ	WASHER	48		

キャリアローラ

CARRIER ROLLER

940014-21011-0

適用号機 : -1453220
SERIAL NO. : -1453220

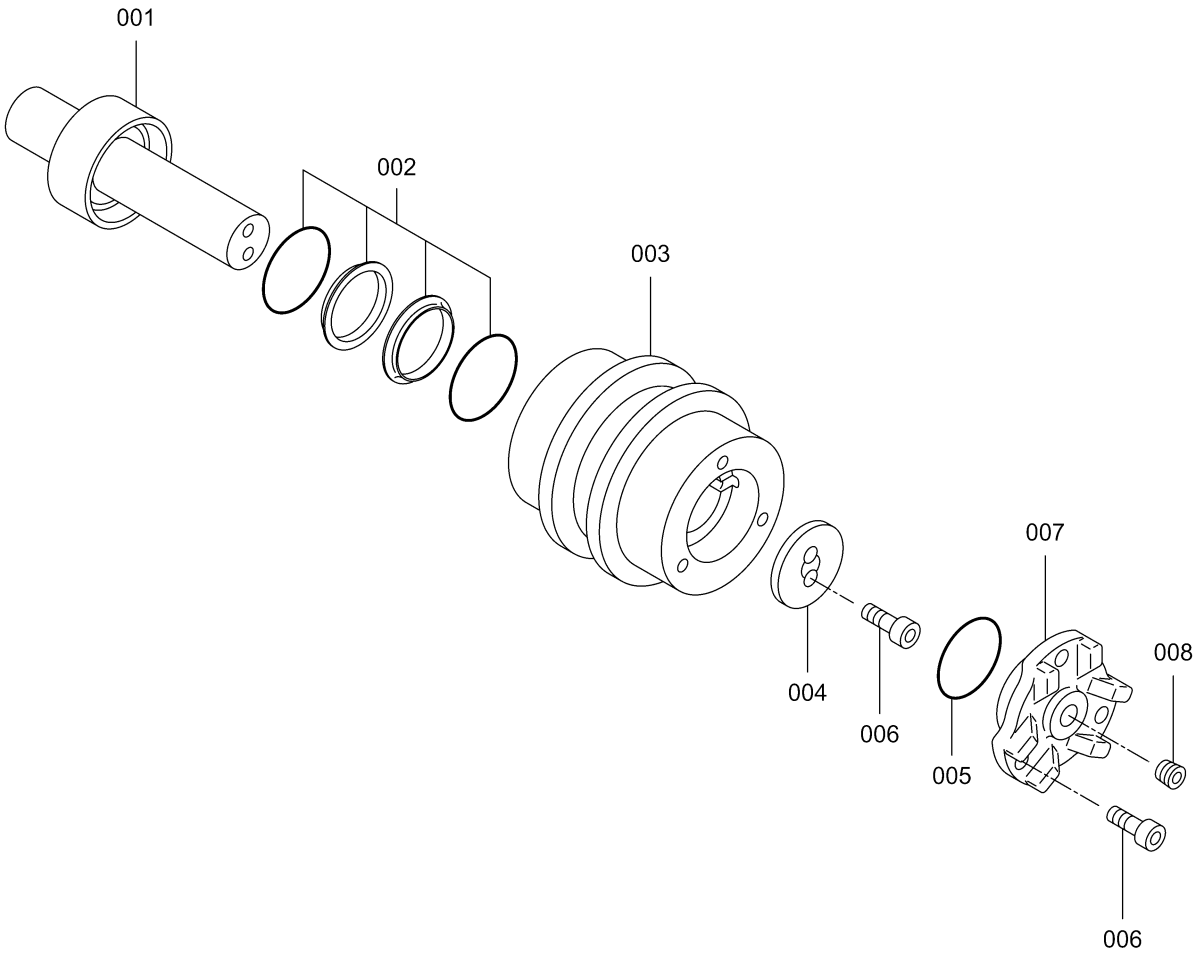


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	940014-21011	ｷｬﾘｱﾛｰﾗ	CARRIER ROLLER	1		
001	940014-21015	･ｼｬﾌﾄ	･SHAFT	1		
002	940014-21016	･ｼｰﾙ	･SEAL	1		
003	940014-21017	･ﾛｰﾗ	･ROLLER	1		
004	040014-21018	･ﾘﾃｰﾅ	･RETAINER	1		
005	040014-21019	･ｼｰﾙ	･SEAL	1		
006	040014-21020	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	5		
007	040014-21021	･ｶﾊﾞｰ	･COVER	1		
008	040014-21022	･ﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG	1		

トラックローラ

TRACK ROLLER

940014-21012-0

適用号機 : -1453220
SERIAL NO. : -1453220

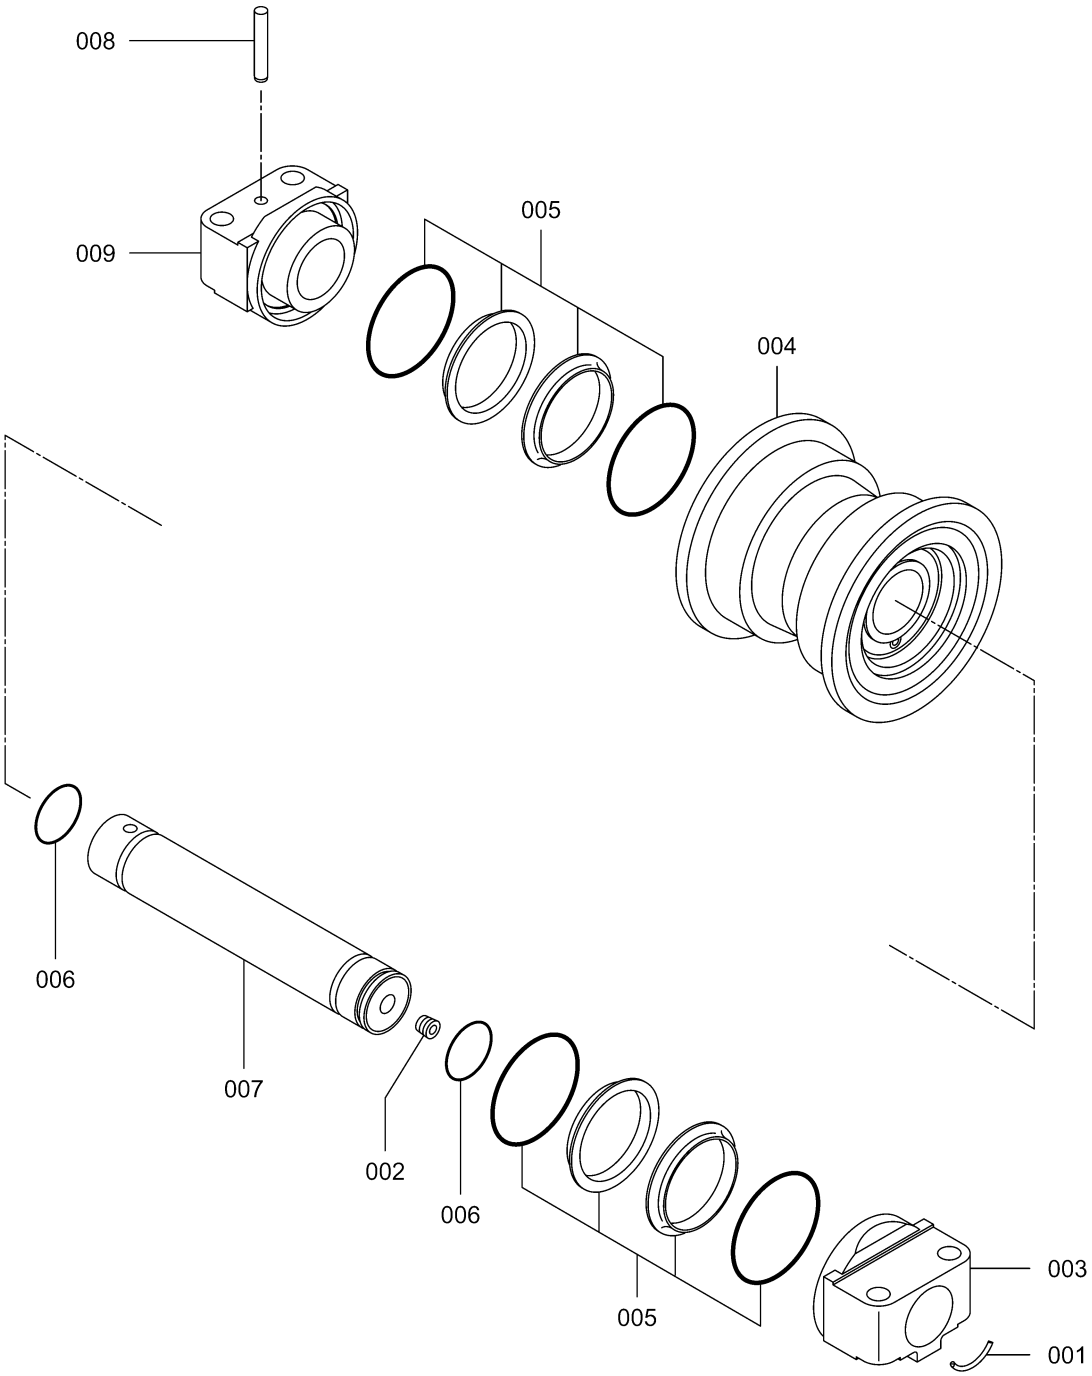


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	940014-21012	ﾄﾗｯｸﾛｰﾗ	TRACK ROLLER	1		
001	040014-21024	･ﾘﾝｸﾞ	･RING	1		
002	040014-21022	･ﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG	1		
003	040014-21025	･ｶﾗｰ	･COLLAR	1		
004	940014-21026	･ﾛｰﾗ	･ROLLER	1		
005	940014-21027	･ｼｰﾙ	･SEAL	2		
006	040014-21028	･ｼｰﾙ	･SEAL	2		
007	040014-21029	･ｼｬﾌﾄ	･SHAFT	1		
008	040014-21030	･ﾋﾟﾝ	･PIN	1		
009	040014-21031	･ｶﾗｰ	･COLLAR	1		

ｽﾌﾟﾛｹｯﾄｱｯｾﾝﾌﾞﾘ

940014-22001-0

SPROCKET ASS'Y

適用号機 : -1453220
SERIAL NO. : -1453220

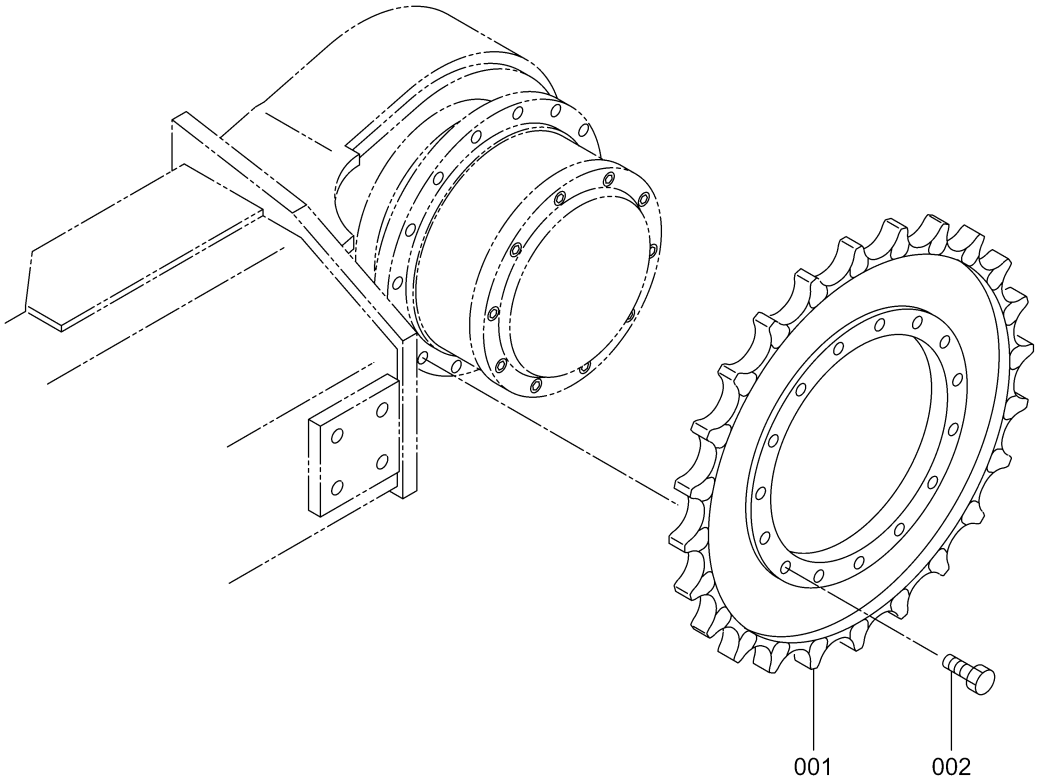


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040014-22010	ｽﾌﾟﾛｹｯﾄ	SPROCKET	1		
002	040014-22011	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	15		

ｱｲﾄﾞﾗｱｯｾﾝﾌﾞﾘ

IDLER ASS'Y

940014-23001-0

適用号機 : -1453220
SERIAL NO. : -1453220

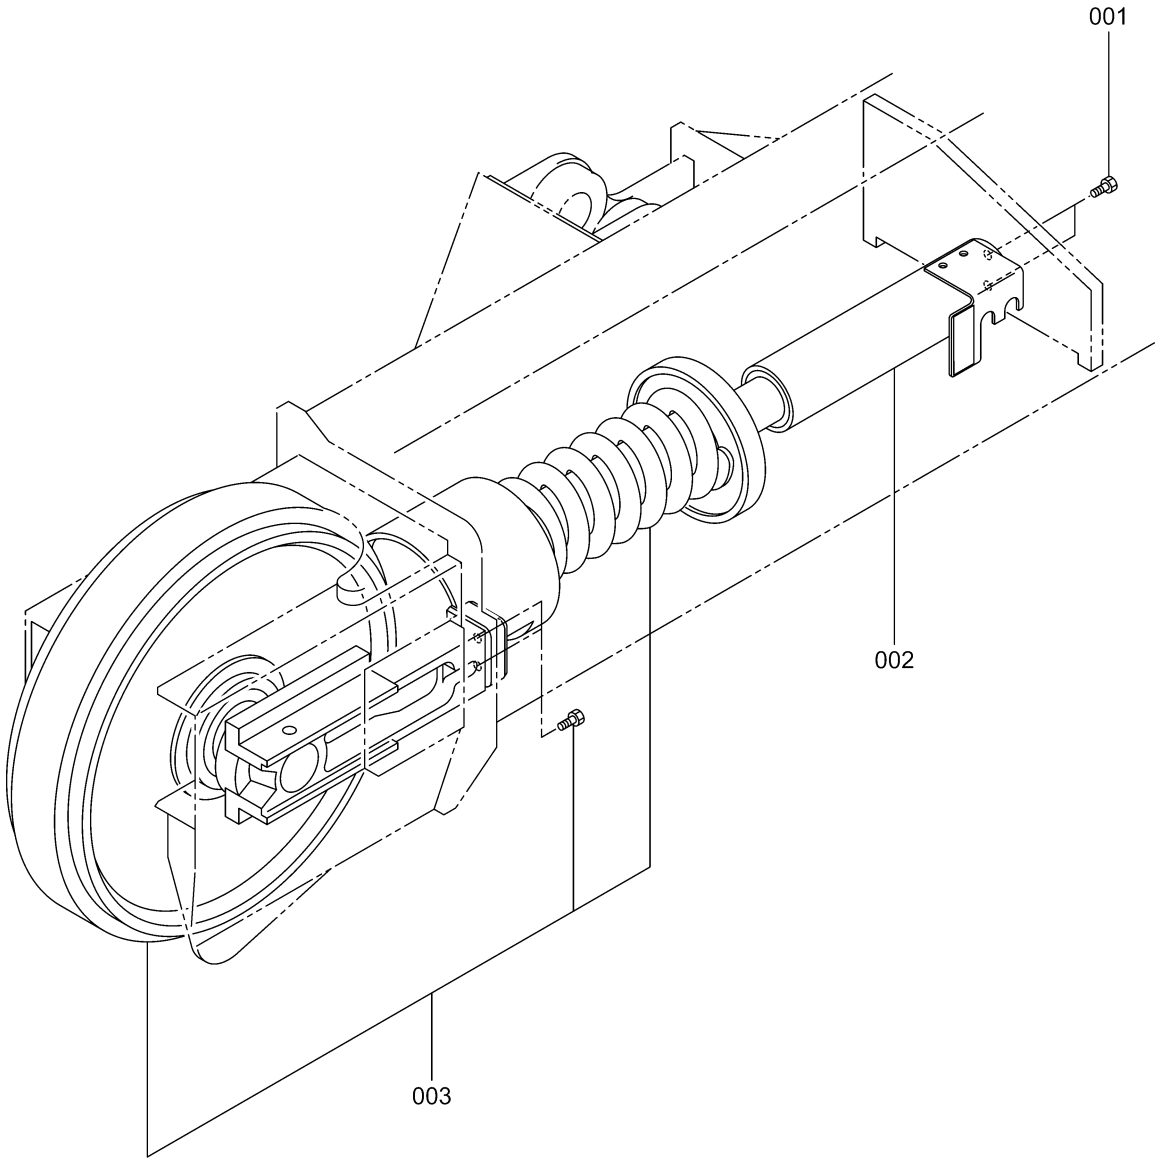


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040014-23010	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
002	940014-23011	ｱｼﾞｬｽﾄﾎﾞﾙﾄｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	ADJUST BOLT ASS'Y	2		
003	940014-23012	ｱｲﾄﾞﾗｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	IDLER ASS'Y	2		

アジャストボルトアッセンブリ

940014-23011-0

ADJUST BOLT ASS'Y

適用号機 : -1453220
SERIAL NO. : -1453220

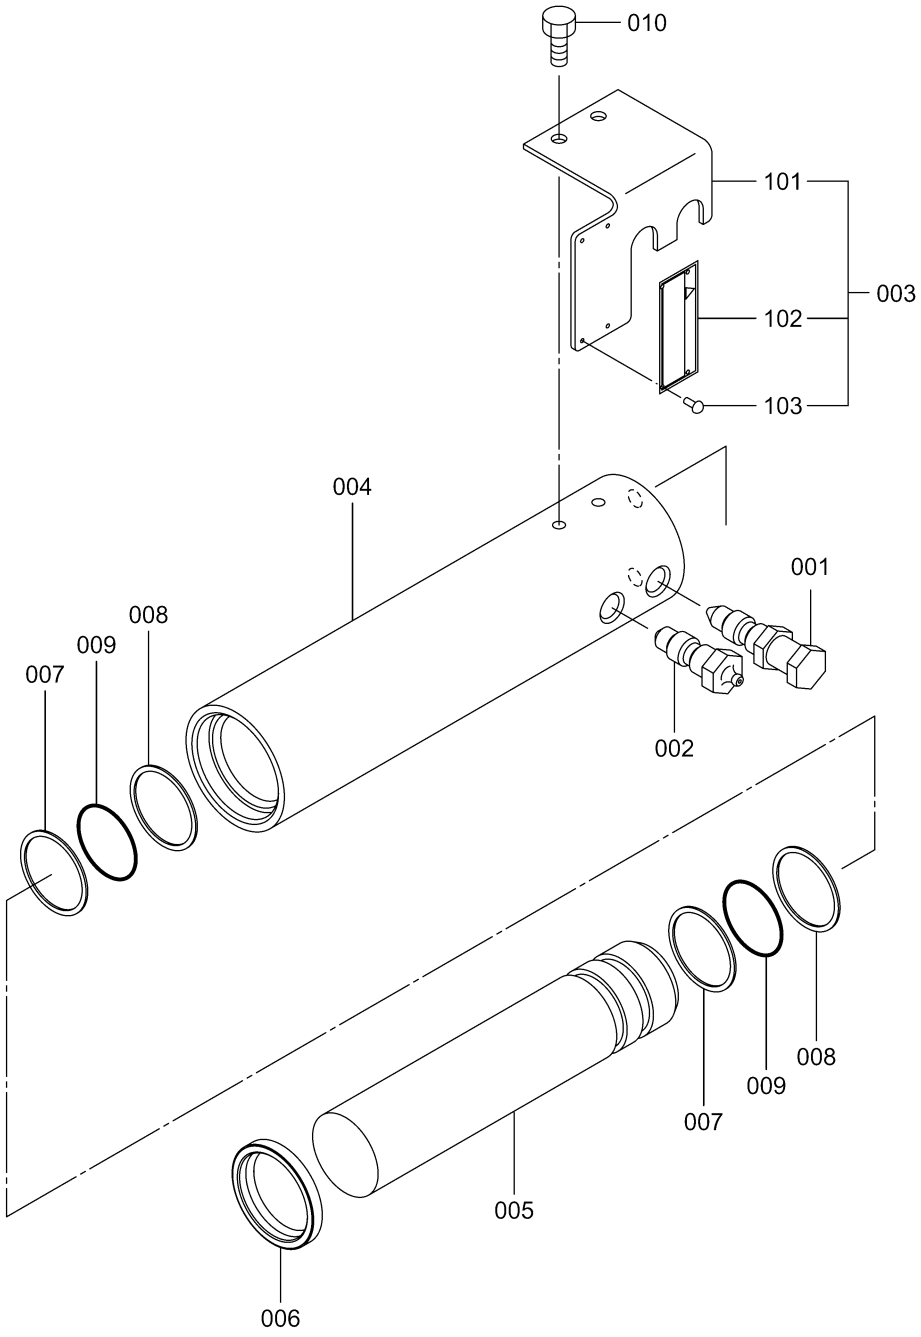


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	940014-23011	ｱｼﾞｬｽﾄﾎﾞﾙﾄｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	ADJUST BOLT ASS'Y	1		
001	040014-23013	･ﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE	1		
002	040014-23014	･ﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE	1		
004	040014-23016	･ｼﾘﾝﾀﾞ	･CYLINDER	1		
005	040014-23017	･ﾋﾟｽﾄﾝ	･PISTON	1		
006	040014-23018	･ｼｰﾙ	･SEAL	1		
007	040014-23019	･ﾘﾝｸﾞ	･RING	2		
008	040014-23020	･ﾘﾝｸﾞ	･RING	2		
009	040014-23021	･ｼｰﾙ	･SEAL	2		
003	940014-23015	･ﾌﾟﾚｰﾄ ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	･PLATE ASS'Y	1		
101	040014-23027	･･ﾌﾟﾚｰﾄ	･･PLATE	1		
102	040014-23028	･･ﾌﾟﾚｰﾄ	･･PLATE	1		
103	040014-23029	･･ｽｸﾘｭ	･･SCREW	4		
010	040014-23022	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	2		

アイドラアッセンブリ

IDLER ASS'Y

940014-23012-0

適用号機 : -1453220
SERIAL NO. : -1453220

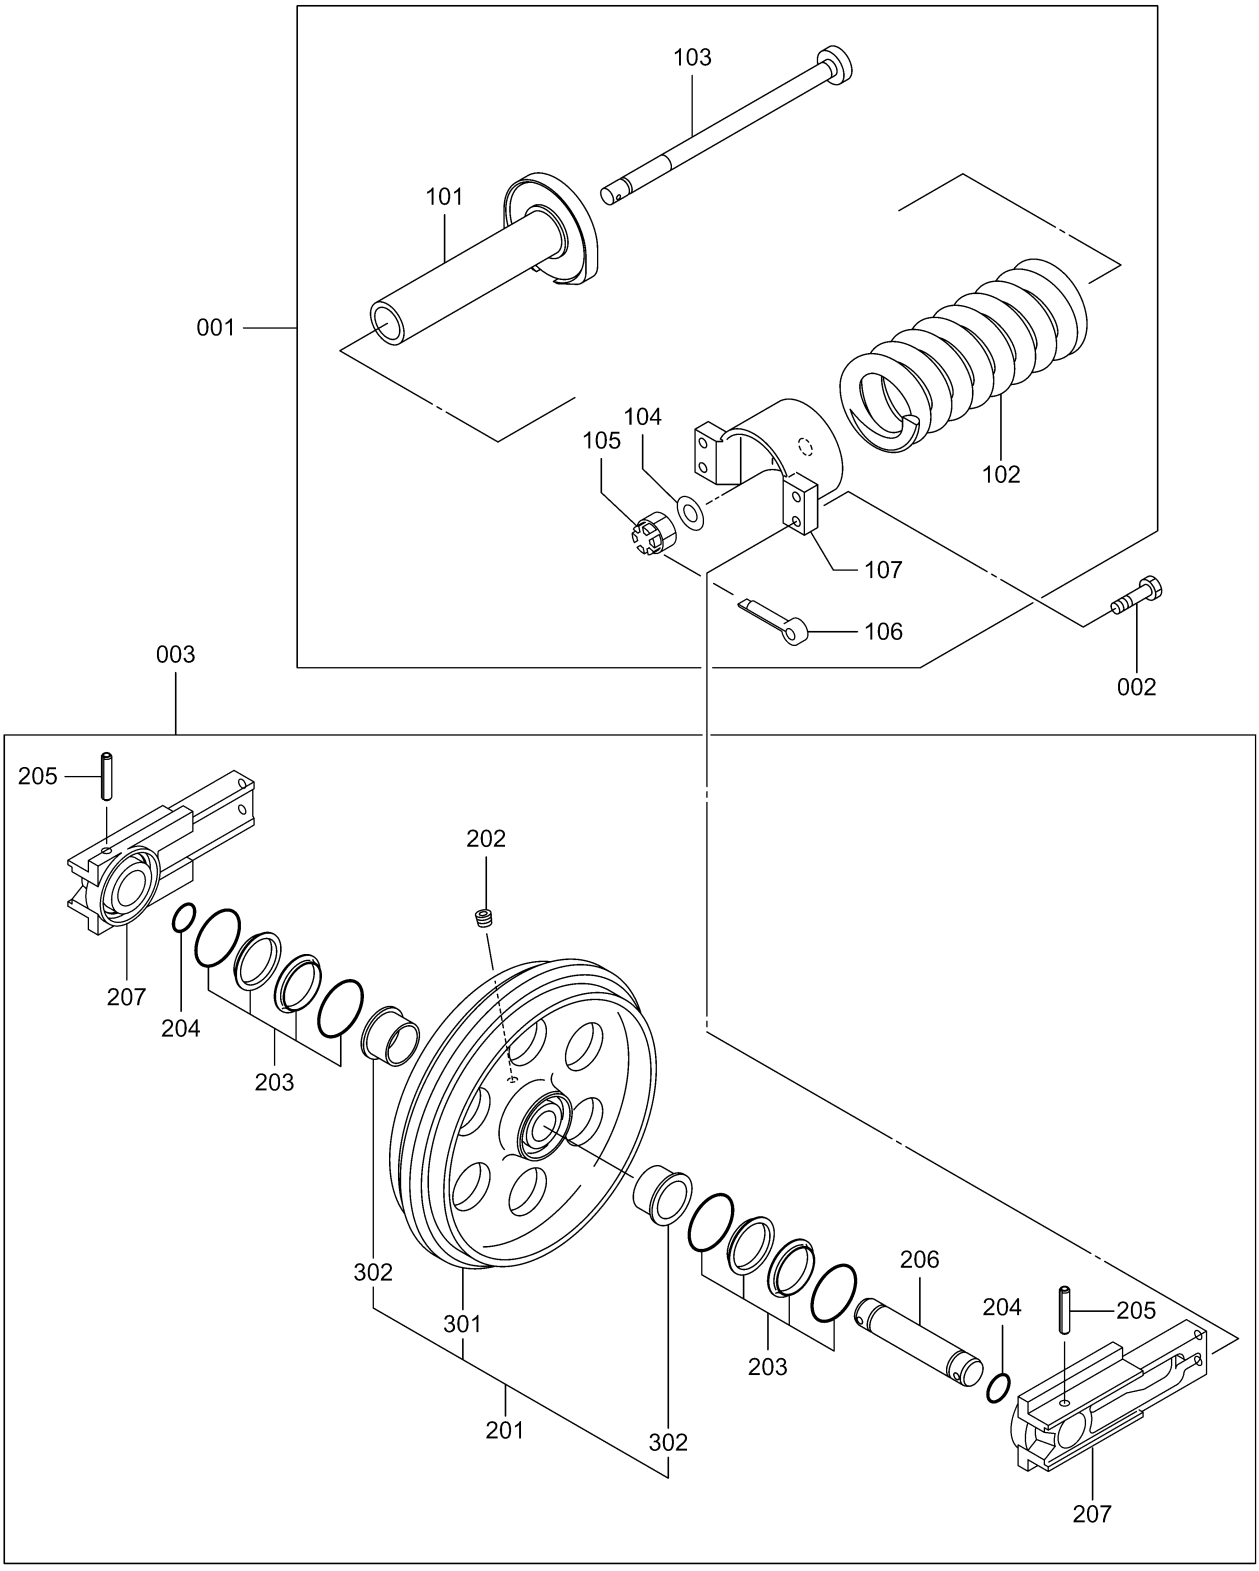


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	940014-23012	ｱｲﾄﾞﾗ ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	IDLER ASS'Y	1		
001	940014-23024	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･SPRING	1		
101	940014-23030	･･ｻﾎﾟｰﾄ ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	･･SUPPORT ASS'Y	1		
102	040014-23031	･･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･･SPRING	1		
103	040014-23032	･･ﾛｯﾄﾞ	･･ROD	1		
104	040014-23033	･･ﾜｯｼｬ	･･WASHER	1		
105	040014-23034	･･ﾅｯﾄ	･･NUT	1		
106	040014-23035	･･ﾜﾘﾋﾟﾝ	･･PIN, SPLIT	1		
107	040014-23036	･･ｻﾎﾟｰﾄ	･･SUPPORT	1		
002	040014-23025	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	4		
003	940014-23026	･ｱｲﾄﾞﾗ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	･IDLER GROUP	1		
201	940014-23037	･･ｱｲﾄﾞﾗ ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	･･IDLER ASS'Y	1		
301	940014-23046	･･･ｱｲﾄﾞﾗ ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	･･･IDLER ASS'Y	1		
302	040014-23047	･･･ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	･･･BEARING	2		
202	040014-23038	･･ﾌﾟﾗｸﾞ	･･PLUG	1		
203	040014-23039	･･ｼｰﾙ	･･SEAL	2		
204	040014-23040	･･ｼｰﾙ	･･SEAL	2		
205	040014-23041	･･ﾋﾟﾝ	･･PIN	2		
206	040014-23042	･･ｼｬﾌﾄ	･･SHAFT	1		
207	040014-23043	･･ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	･･BEARING	2		

ｶﾞｰﾄﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ

GUARD ASS'Y

940014-24001-0

適用号機 : -1453220
SERIAL NO. : -1453220

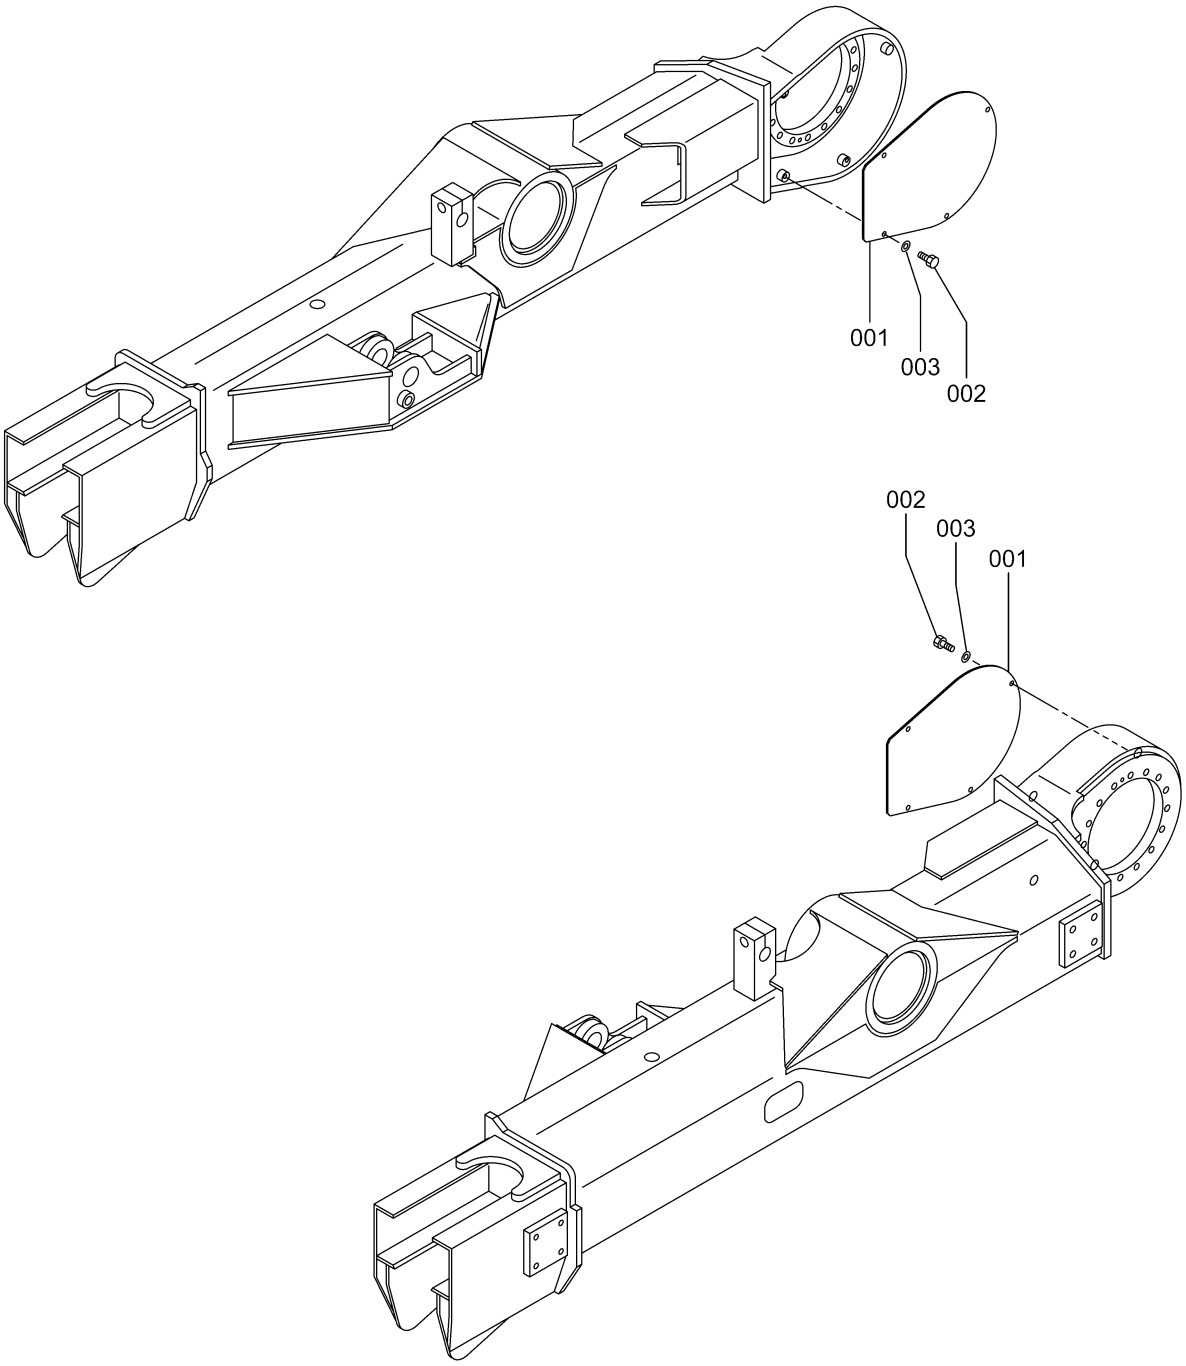


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040014-24010	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	2		
002	040014-24011	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
003	040014-24012	ﾜｯｼｬ	WASHER	8		


ﾄﾞﾗｲﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ

DRIVE ASS'Y

940014-25001-0

適用号機 : -1453220
SERIAL NO. : -1453220

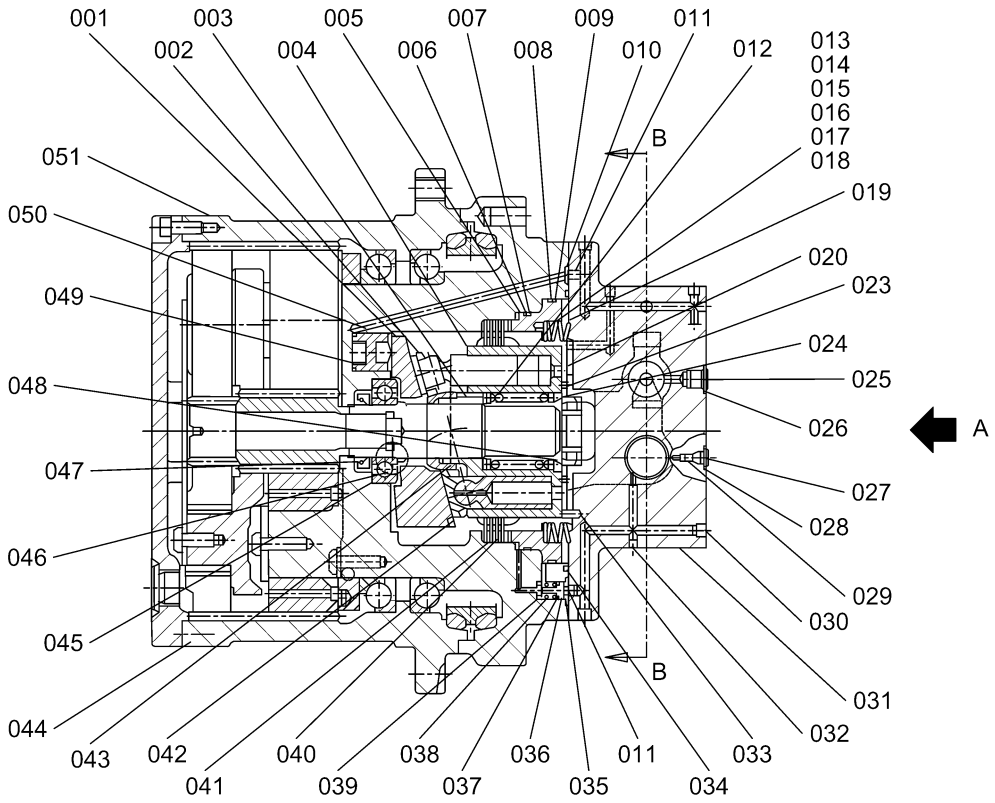

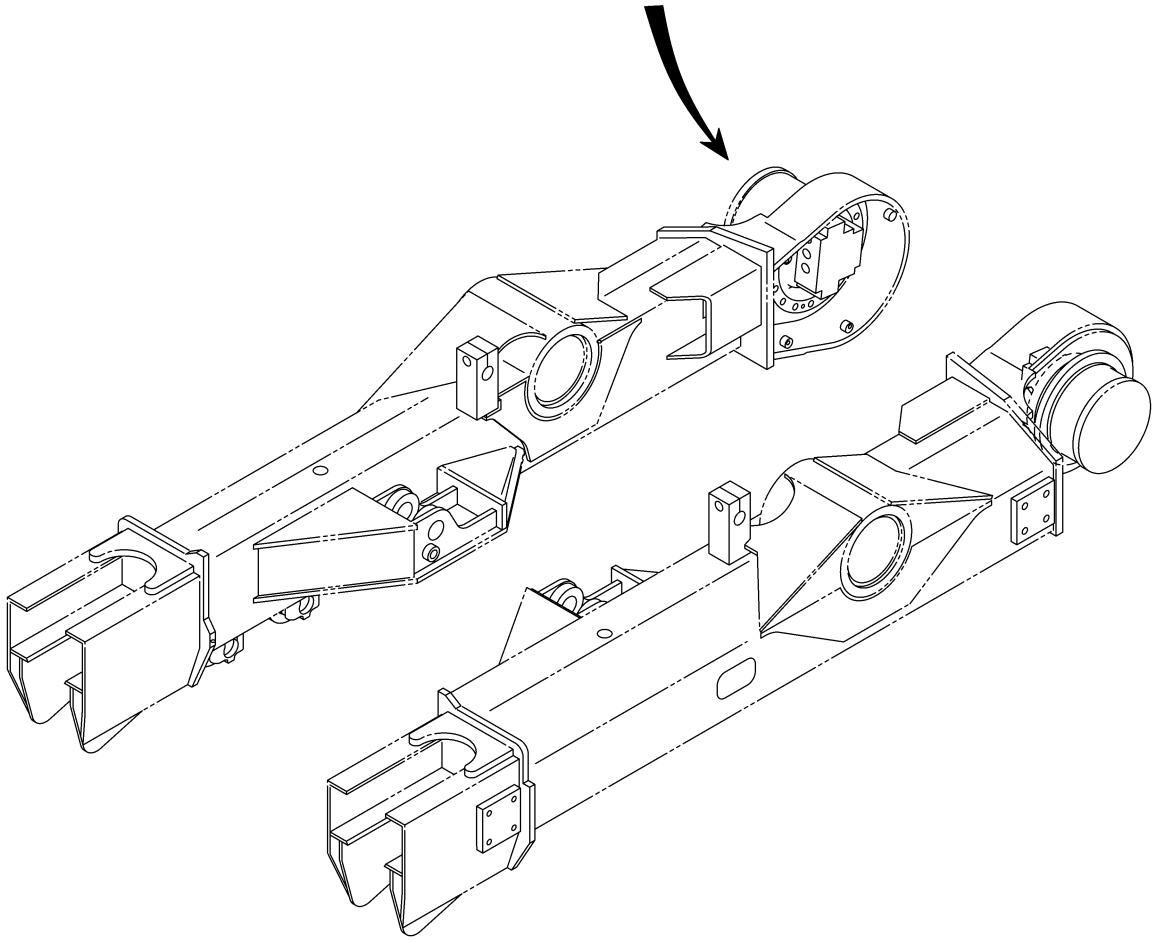


ﾄﾞﾗｲﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ


DRIVE ASS'Y

940014-25001-0

適用号機 : −1453220
SERIAL NO. : −1453220

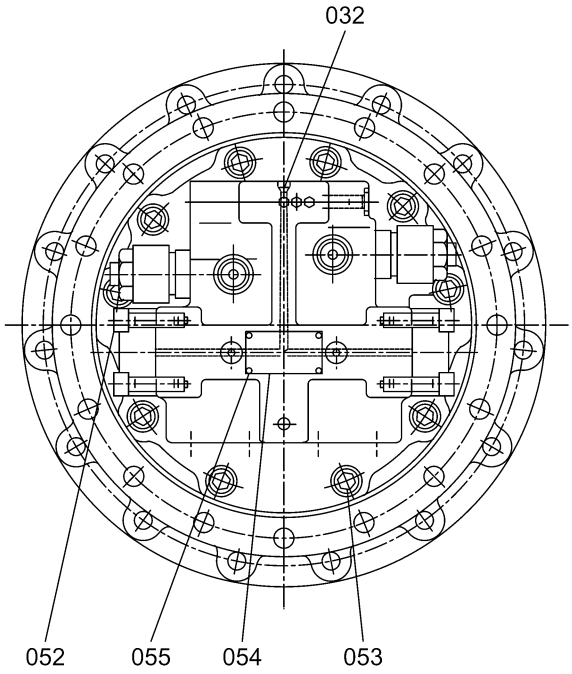

VIEW A

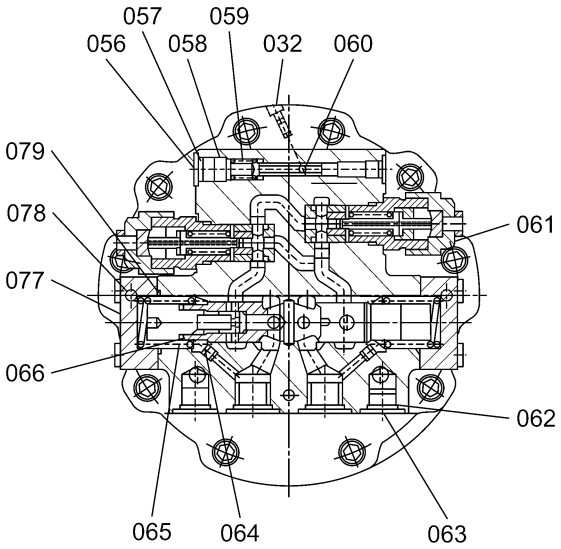

SECTION B-B

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040014-25010	ﾜｯｼｬ	WASHER	1		
002	040014-25011	ﾘﾃｰﾅ	RETAINER	1		
003	040014-25012	ﾋﾟﾝ	PIN	3		
004	040014-25013	ﾊﾞﾚﾙ	BARREL	1		
005	040014-25014	ﾋﾟｽﾄﾝ	PISTON	1		
006	040014-25015	ﾘﾝｸﾞ	RING	1		
007	040014-25016	ｼｰﾙ	SEAL	1		
008	040014-25017	ｼｰﾙ	SEAL	1		
009	040014-25018	ﾘﾝｸﾞ	RING	1		
010	040014-25019	ｼｰﾙ	SEAL	1		
011	040014-25020	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	2		
012	040014-25021	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	1		
013	040014-25022	ｼﾑ	SHIM	1		
014	040014-25023	ｼﾑ	SHIM	1		
015	040014-25024	ｼﾑ	SHIM	1		
016	040014-25025	ｼﾑ	SHIM	1		
017	040014-25026	ｼﾑ	SHIM	1		
018	040014-25027	ｼﾑ	SHIM	1		
019	040014-25028	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	4		
020	040014-25029	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1		
023	040014-25030	ﾘﾝｸﾞ	RING	1		
024	040014-25031	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
025	040014-25032	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	2		
026	040014-25033	ｼｰﾙ	SEAL	2		
027	040014-25034	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	2		
028	040014-25035	ｼｰﾙ	SEAL	2		
029	040014-25036	ﾎﾞｰﾙ	BALL	2		
030	040014-25037	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1		
031	040014-25038	ｶﾊﾞｰ	COVER	1		
032	040014-25039	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	10		
033	040014-25040	ﾋﾟﾝ	PIN	1		
034	040014-25041	ｼｰﾙ	SEAL	1		
035	040014-25042	ｼｰﾄ	SEAT	1		
036	040014-25043	ｼｰﾙ	SEAL	1		
037	040014-25044	ﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE	1		
038	040014-25045	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	1		
039	040014-25046	ﾘﾃｰﾅ	RETAINER	1		
040	040014-25047	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	4		
041	040014-25048	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	4		
042	040014-25049	ﾋﾟｽﾄﾝ	PISTON	9		
043	040014-25050	ｶﾞｲﾄﾞ	GUIDE	1		
044	040014-25051	ｼｬﾌﾄ	SHAFT	1		


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
045	040014-25052	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING	1		
046	040014-25053	ﾎﾞｰﾙ	BALL	2		
047	040014-25054	ｼｰﾙ	SEAL	1		
048	040014-25055	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING	1		
049	040014-25056	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	1		
050	040014-25057	ﾋﾟｽﾄﾝ	PISTON	1		
051	940014-25058	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	DRIVE ASS'Y	1		
052	040014-25059	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
053	040014-25060	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	10		
054	040014-25061	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1		
055	040014-25062	ｽｸﾘｭｰ	SCREW	4		
056	040014-25063	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1		
057	040014-25064	ｼｰﾙ	SEAL	1		
058	040014-25065	ｽﾄｯﾊﾟ	STOPPER	1		
059	040014-25066	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	1		
060	040014-25067	ｽﾌﾟｰﾙ	SPOOL	1		
061	940014-25068	ﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	VALVE ASS'Y	2		
062	040014-25069	ｼｰﾙ	SEAL	1		
063	040014-25070	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1		
064	040014-25071	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
065	040014-25072	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	2		
066	940014-25073	ｽﾌﾟｰﾙｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	SPOOL ASS'Y	1		
077	040014-25074	ｶﾊﾞｰ	COVER	2		
078	040014-25075	ﾋﾟﾝ	PIN	2		
079	040014-25076	ｼｰﾙ	SEAL	2		

トラックリンクシューアッセンブリ

940014-06006-0

TRACK LINK SHOE ASS'Y

適用号機 : -1453220
SERIAL NO. : -1453220

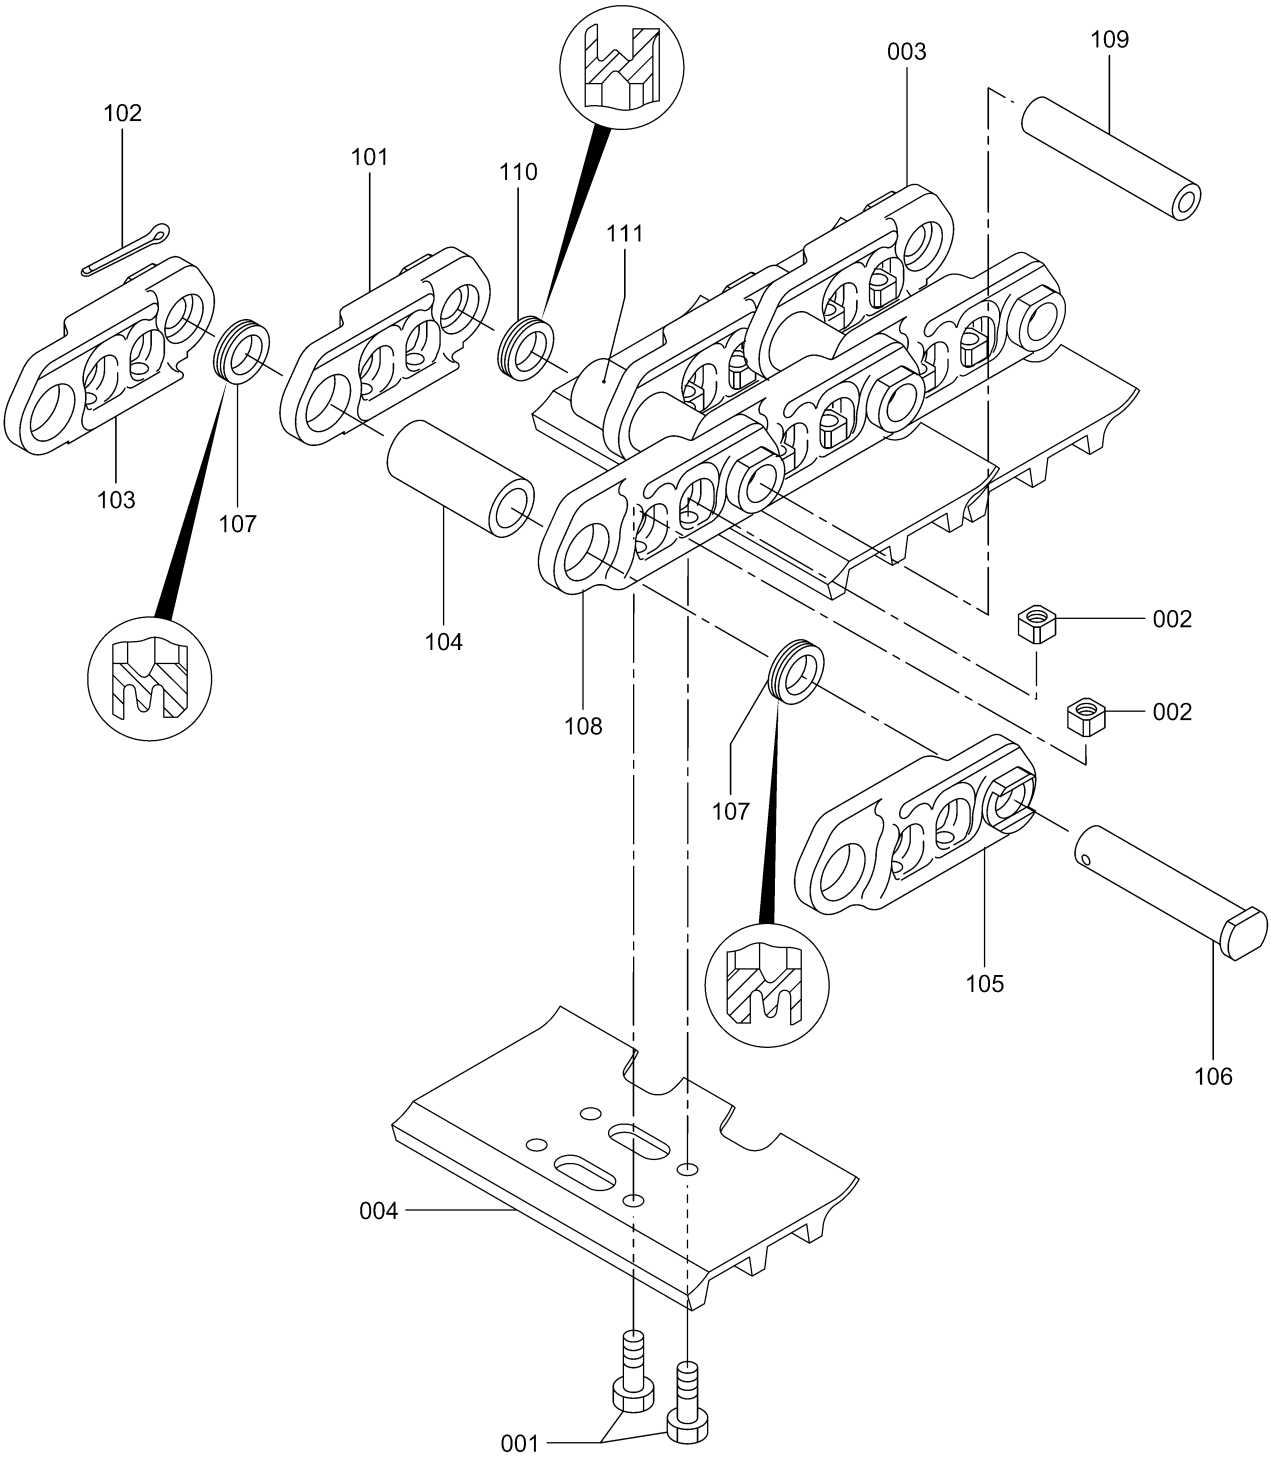


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040014-06027	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	172		
002	040014-06028	ﾅｯﾄ	NUT	172		
003	940014-06029	ﾘﾝｸ ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	LINK ASS'Y	1		
101	040014-06031	･ﾘﾝｸ	･LINK	42		
102	040014-06032	･ﾜﾘﾋﾟﾝ	･PIN, SPLIT	1		
103	940014-06033	･ﾘﾝｸ	･LINK	1		
104	040014-06034	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･BUSHING	1		
105	940014-06035	･ﾘﾝｸ	･LINK	1		
106	040014-06036	･ﾋﾟﾝ	･PIN	1		
107	040014-06037	･ｼｰﾙ	･SEAL	2		
108	040014-06038	･ﾘﾝｸ	･LINK	42		
109	040014-06039	･ﾋﾟﾝ	･PIN	42		
110	040014-06040	･ｼｰﾙ	･SEAL	84		
111	040014-06041	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･BUSHING	42		
004	040014-06030	ﾄﾗｯｸ ﾘﾝｸ ｼｭｰ	TRACK LINK SHOE	43		

プレートアッセンブリ

PLATE ASS'Y

940014-27001-0

適用号機 : -1453220
SERIAL NO. : -1453220

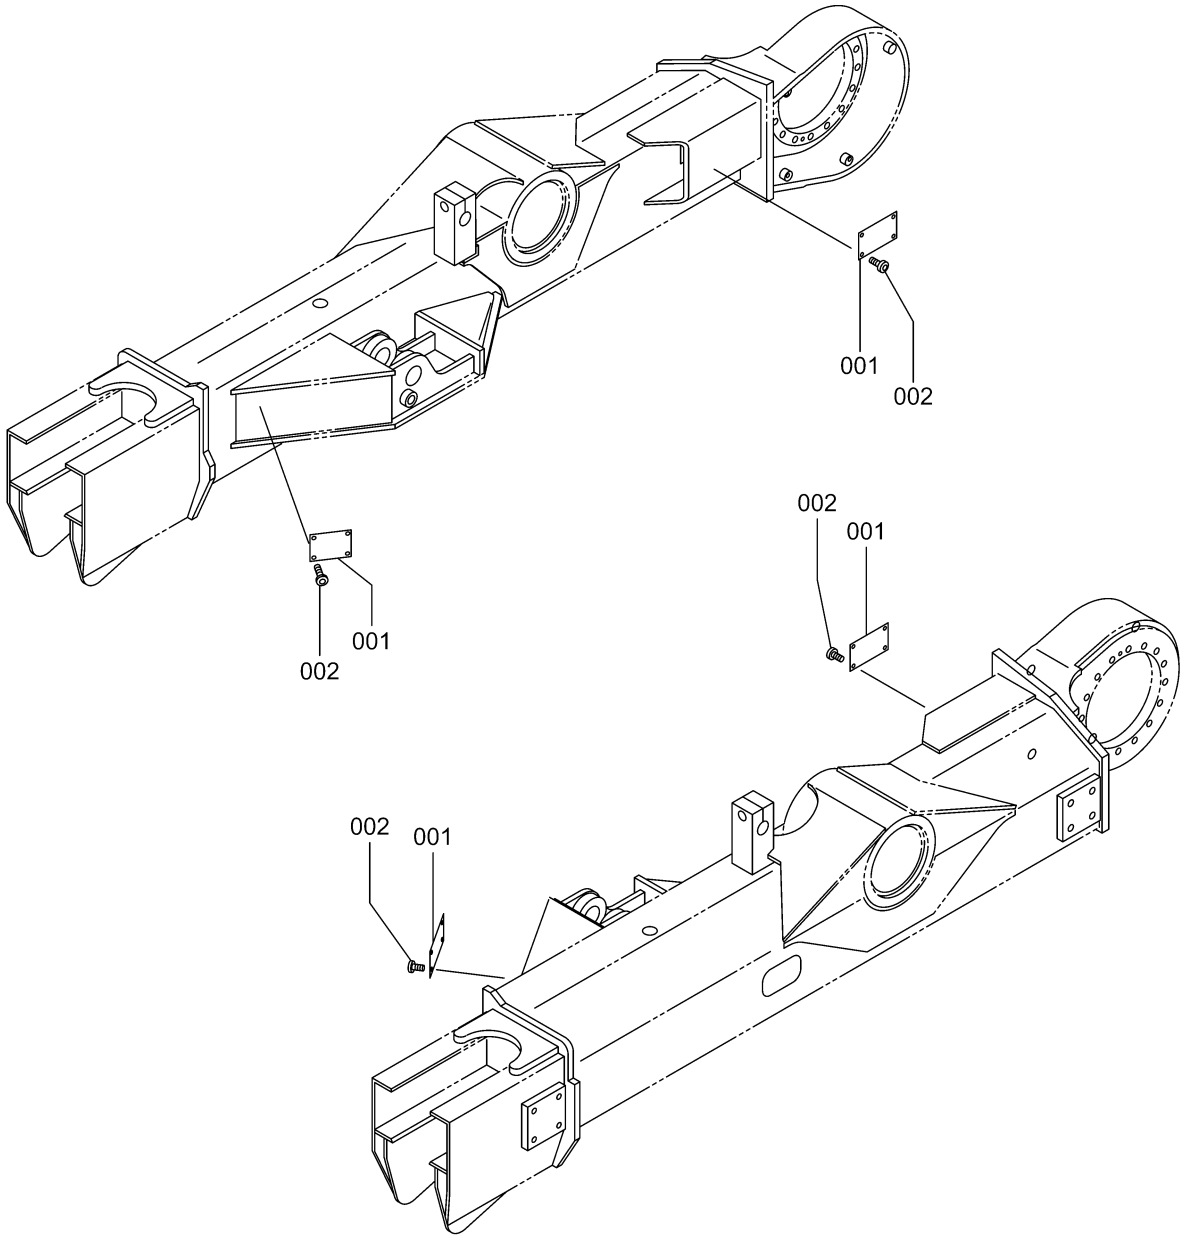


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	+++	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	4		
002	040014-27011	ｽｸﾘｭｰ	SCREW	16		

フレーム(R)アッセンブリ

940014-28001-0

FRAME (R) ASS'Y

適用号機 : -1453220
SERIAL NO. : -1453220

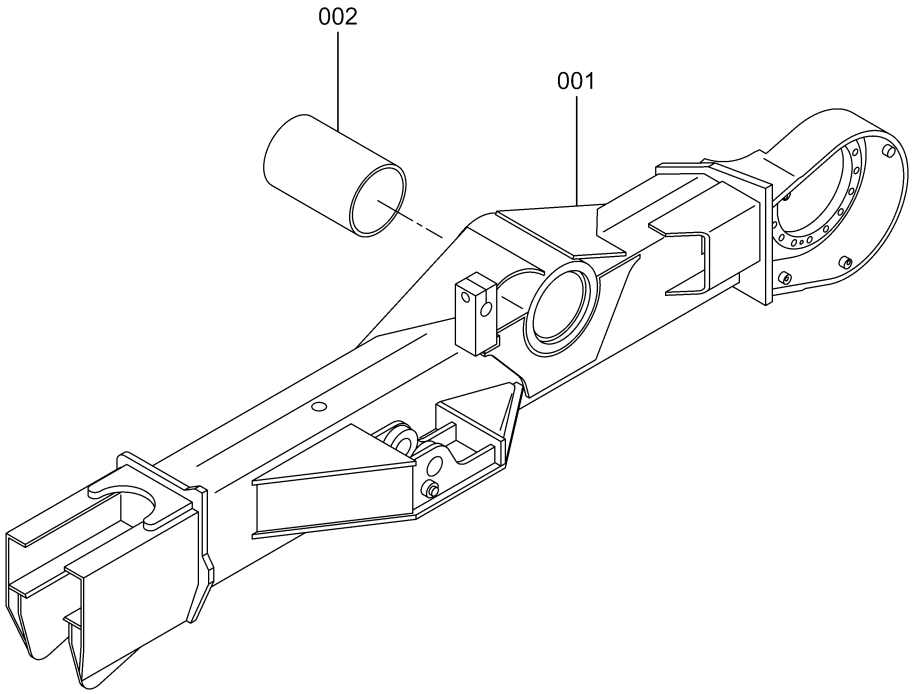


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040014-28010	ﾌﾚｰﾑ (RH)	FRAME (RH)	1		
002	040014-28011	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	BUSHING	1		

フレーム(L)アッセンブリ

940014-29001-0

FRAME (L) ASS'Y

適用号機 : -1453220
SERIAL NO. : -1453220

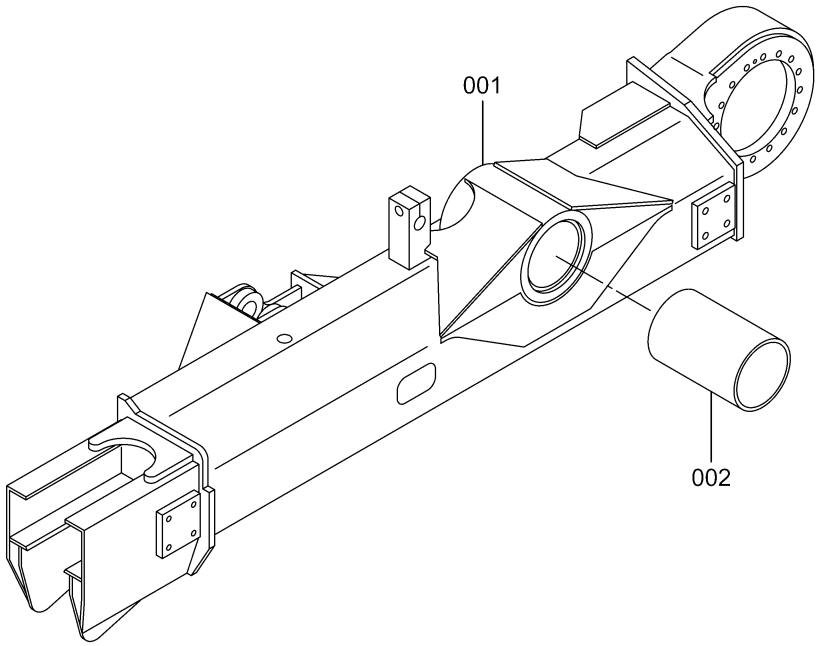


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040014-29010	ﾌﾚｰﾑ (LH)	FRAME (LH)	1		
002	040014-28011	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	BUSHING	1		

ｶﾞｰﾄﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ

GUARD ASS'Y

940014-30001-0

適用号機 : -1453220
SERIAL NO. : -1453220

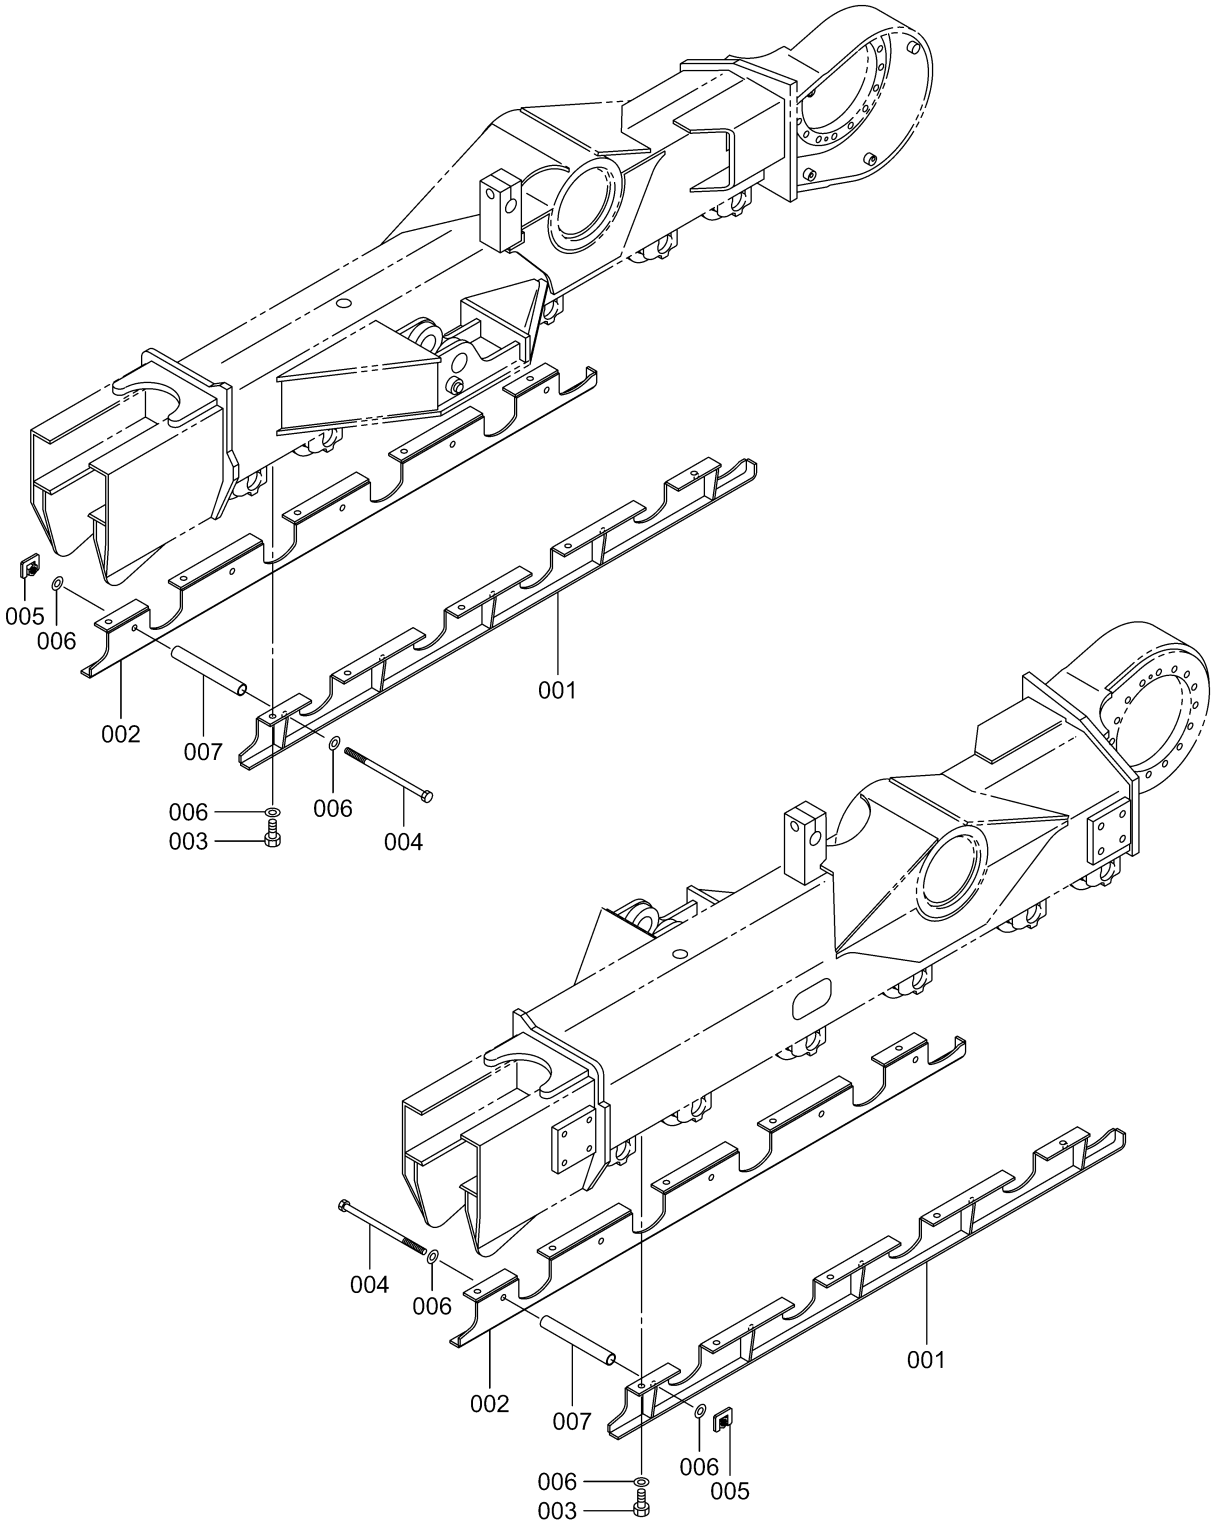


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040014-30010	ｶﾞｰﾄﾞ	GUARD	2		
002	040014-30011	ｶﾞｰﾄﾞ	GUARD	2		
003	040014-30012	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	20		
004	040014-30013	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	10		
005	040014-30014	ｻﾎﾟｰﾄ	SUPPORT	10		
006	040014-30015	ﾜｯｼｬ	WASHER	40		
007	040014-30016	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	10		


ﾌｧｽﾅｱｯｾﾝﾌﾞﾘ

FASTENER ASS'Y

940014-31001-0

適用号機 : -1453220
SERIAL NO. : -1453220

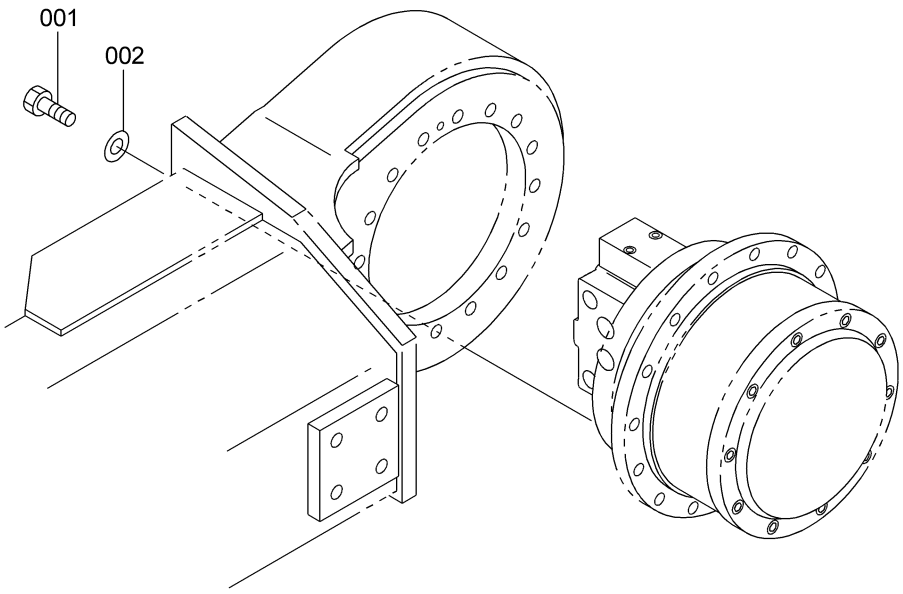

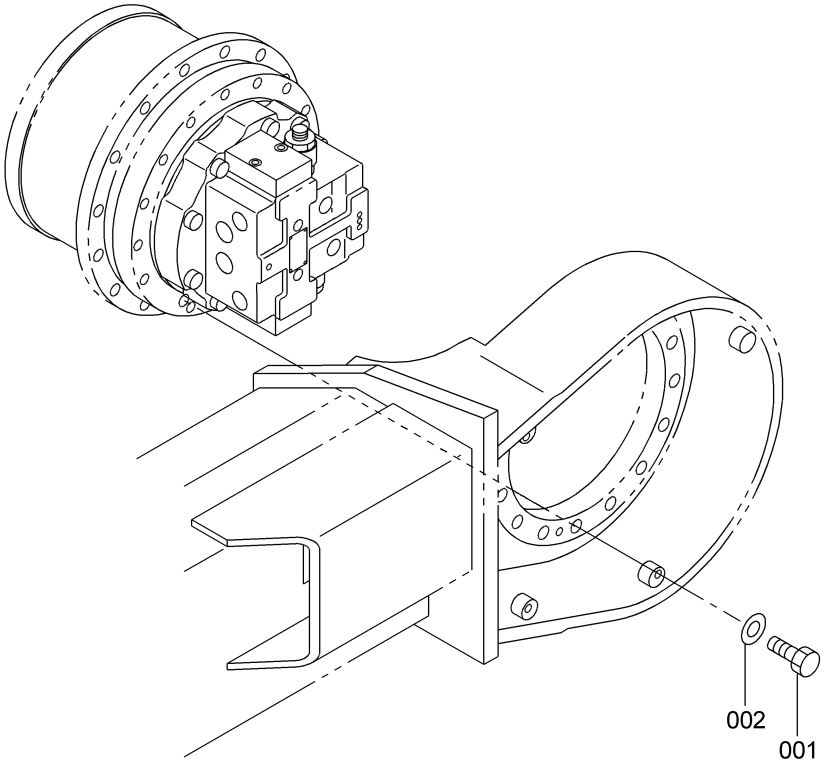


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040014-31010	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	32		
002	040014-31011	ﾜｯｼｬ	WASHER	32		

ﾋﾟﾝｱｯｾﾝﾌﾞﾘ

PIN ASS'Y

940014-11001-0

適用号機 : -1453220
SERIAL NO. : -1453220

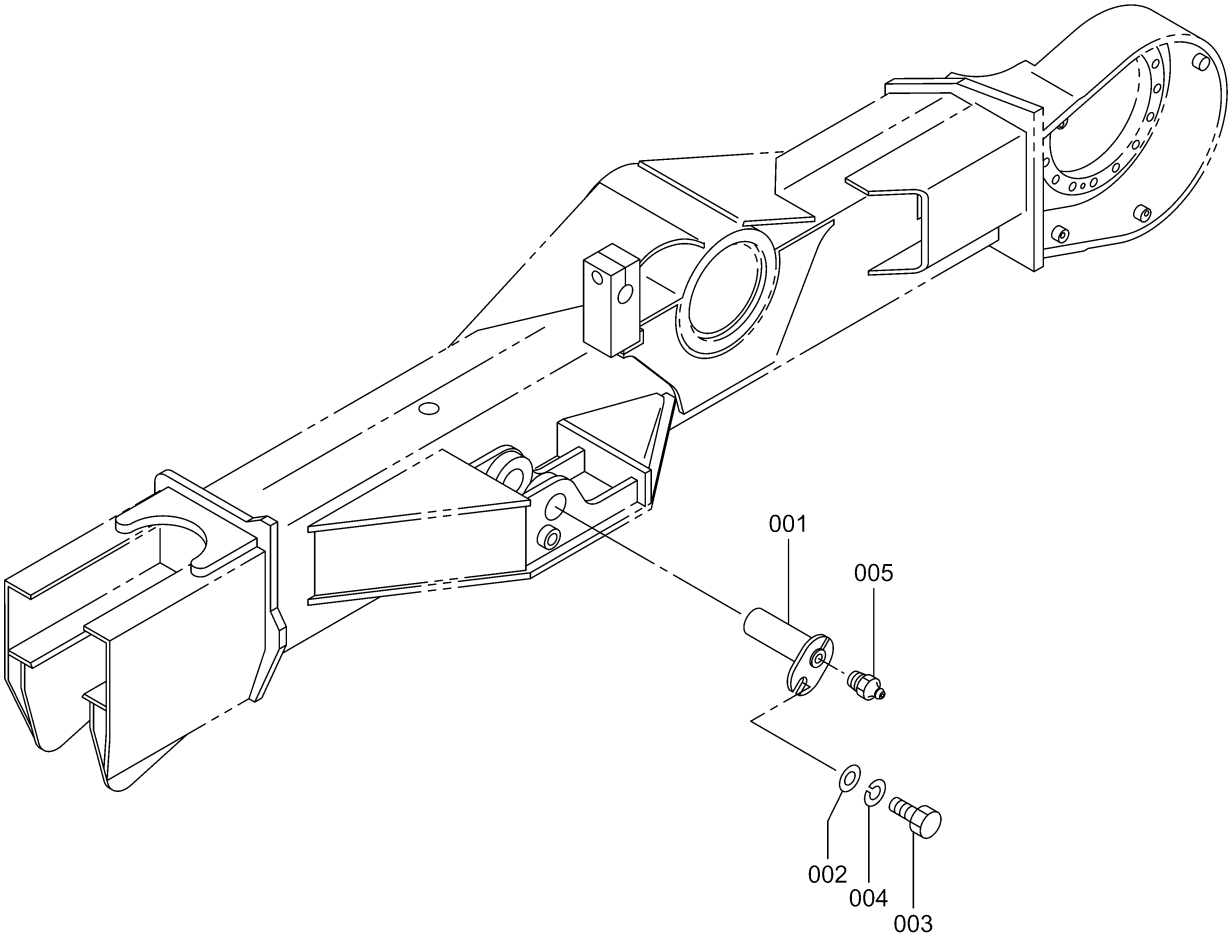


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017302-01018	ﾋﾟﾝ	PIN	1		
002	032614-01017	ﾜｯｼｬ	WASHER	1		
003	101032-16030	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1		
004	145012-16000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	1		
005	170312-00000	ｸﾞﾘｰｽ ﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, GREASE	1		

リヤガードアッセンブリ

940014-100021-0

REAR GUARD ASS'Y

適用号機 : -1453220
SERIAL NO. : -1453220

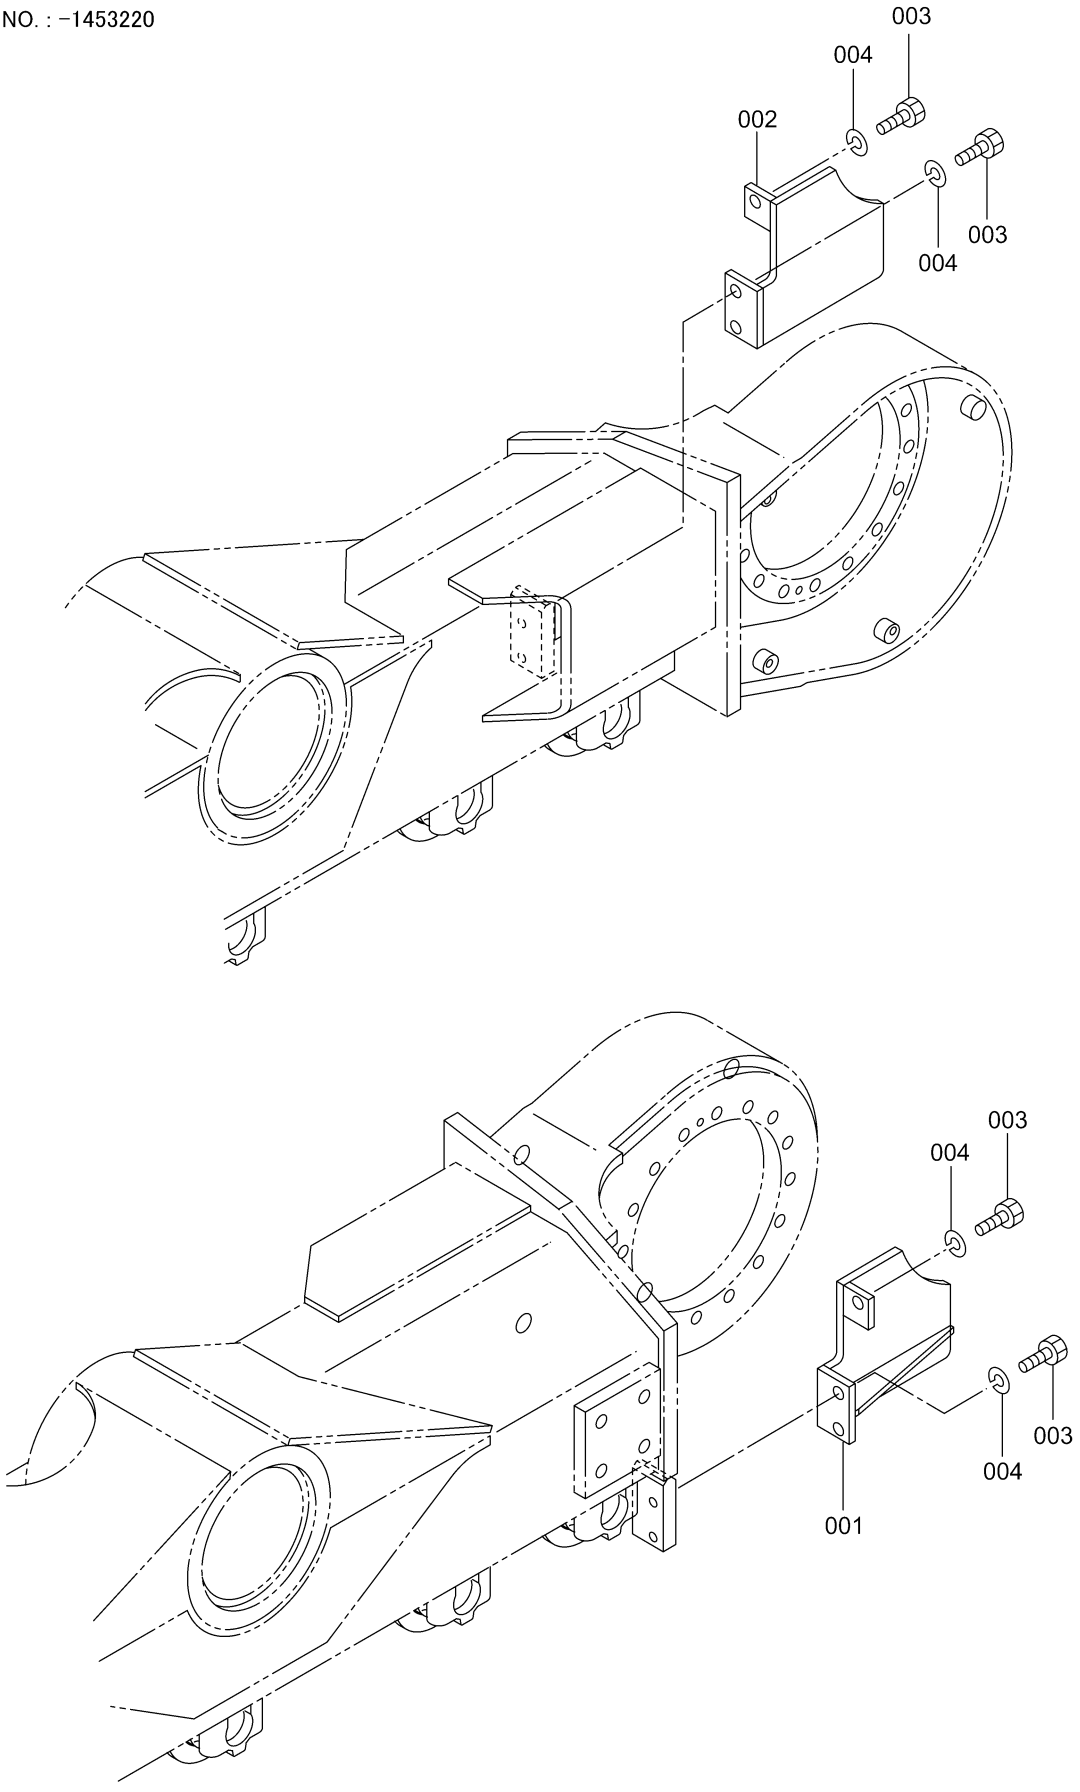


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040014-100220	ﾘﾔｶﾞｰﾄﾞL	GUARD, REAR	1		
002	040014-100230	ﾘﾔｶﾞｰﾄﾞR	GUARD, REAR	1		
003	101032-16035	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
004	145012-16000	16ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	6		

トラックユニット

TRACK UNIT

940014-000090-0

適用号機 : 1453221-
SERIAL NO. : 1453221-

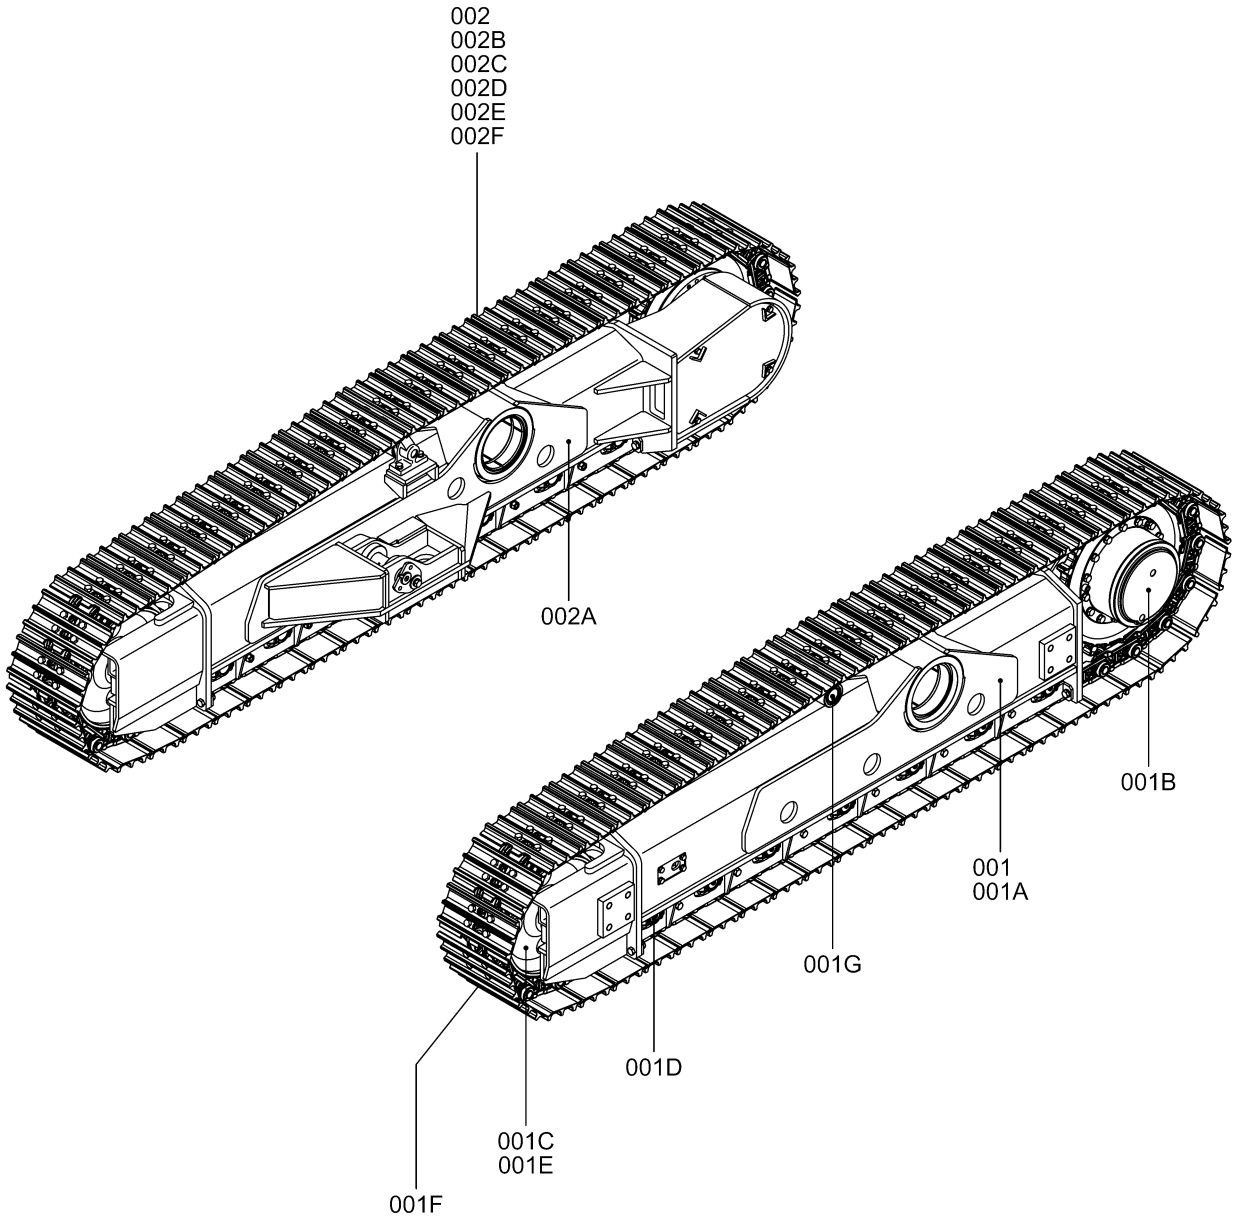


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	940014-000100	ﾄﾗｯｸﾕﾆｯﾄ(LH)	TRACK UNIT(LH)	1		
001A	940014-010050	･ﾄﾗｯｸﾌﾚｰﾑ(LH) ASS'Y	･TRACK FRAME(LH) ASS'Y	1		
001B	940014-02001	･ﾌｱｲﾅﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞ ASS'Y	･FINAL DRIVE ASS'Y	1		
001C	940014-03001	･ﾃｰｸｱｯﾌﾟ ASS'Y	･TAKE-UP ASS'Y	1		
001D	940014-04001	･ﾄﾗｯｸﾛｰﾗ ASS'Y	･TRACK ROLLER ASS'Y	7		
001E	940014-05001	･ﾌﾛﾝﾄｱｲﾄﾞﾗ(LH)ASS'Y	･FRONT IDLER (L.H) ASS'Y	1		
001F	940014-060070	･ﾄﾗｯｸﾘﾝｸｼｭｰ ASS'Y	･TRACK LINK SHOE ASS'Y	1		TRIPLE SHOE
001G	923001-07001	･ｷｬﾘｱﾛｰﾗ ASS'Y	･CARRIER ROLLER ASS'Y	1		
002	940014-000110	ﾄﾗｯｸﾕﾆｯﾄ(RH)	TRACK UNIT(RH)	1		
002A	940014-010060	･ﾄﾗｯｸﾌﾚｰﾑ(RH) ASS'Y	･TRACK FRAME(LH) ASS'Y	1		
002B	940014-02001	･ﾌｱｲﾅﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞ ASS'Y	･FINAL DRIVE ASS'Y	1		
002C	940014-03001	･ﾃｰｸｱｯﾌﾟ ASS'Y	･TAKE-UP ASS'Y	1		
002D	940014-04001	･ﾄﾗｯｸﾛｰﾗ ASS'Y	･TRACK ROLLER ASS'Y	7		
002E	940014-05002	･ﾌﾛﾝﾄｱｲﾄﾞﾗ(RH)ASS'Y	･FRONT IDLER (L.H) ASS'Y	1		
002F	940014-060070	･ﾄﾗｯｸﾘﾝｸｼｭｰ ASS'Y	･TRACK LINK SHOE ASS'Y	1		TRIPLE SHOE
002G	923001-07001	･ｷｬﾘｱﾛｰﾗ ASS'Y	･CARRIER ROLLER ASS'Y	1		

トラックフレーム(LH) ASS'Y

940014-010050-0

TRACK FRAME(LH) ASS'Y

適用号機 : 1453221-
SERIAL NO. : 1453221-

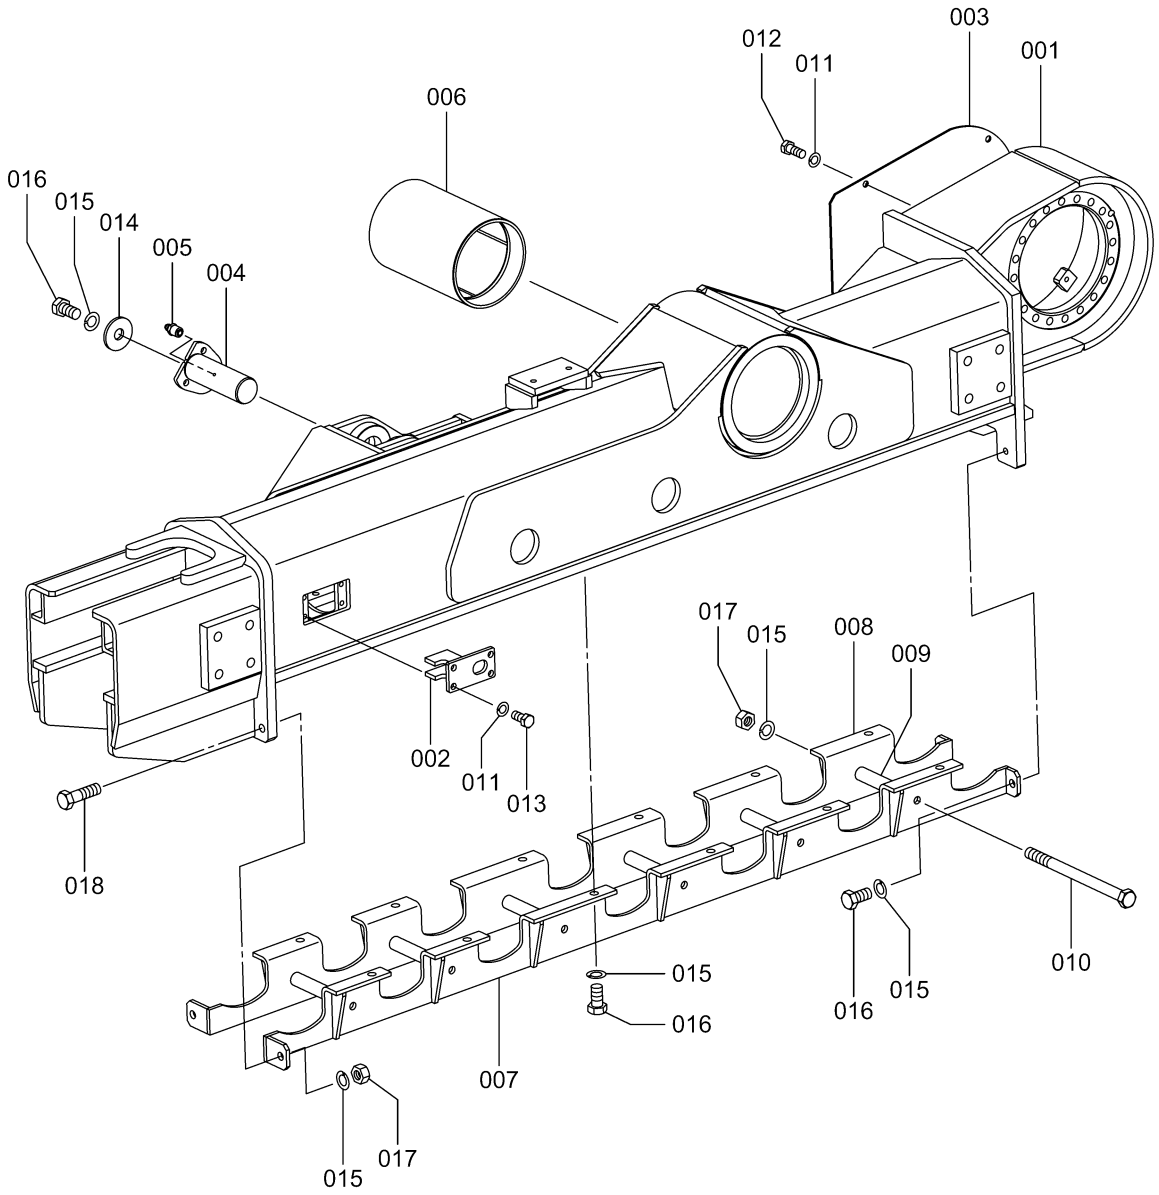


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040014-010190	ﾄﾗｯｸﾌﾚｰﾑ(LH)	FRAME, TRACK	1		
002	040014-01015	ｸﾞﾘｽｶﾊﾞｰ	COVER, GREASE	1		
003	040014-010270	ﾓｰﾀｶﾊﾞｰ(LH)	COVER, MOTOR	1		
004	017302-01018	ﾋﾟﾝ(60-179)	PIN	1		
005	170312-00000	ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, GREASE	1		
006	040002-01017	ﾄﾗﾂｸﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING, TRACK	1		
007	040014-010290	ﾄﾗｯｸｶﾞｰﾄﾞ(LH)	GUARD, TRACK	1		
008	040014-010300	ﾄﾗｯｸｶﾞｰﾄﾞ(RH)	GUARD, TRACK	1		
009	040014-08016	ｽﾍﾟｰｻﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE, SPACER	6		
010	040014-08017	ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, JOINT	6		
011	145012-12000	12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
012	101042-12030	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
013	101042-12025	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
014	032614-01017	16ﾜｯｼｬ	WASHER	1		
015	145012-16000	16ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	23		
016	101042-16030	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	15		
017	120142-16000	16ﾅｯﾄ	NUT	8		
018	101042-16055	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		

トラックフレーム(RH) ASS'Y

940014-010060-0

TRACK FRAME(RH) ASS'Y

適用号機 : 1453221-
SERIAL NO. : 1453221-

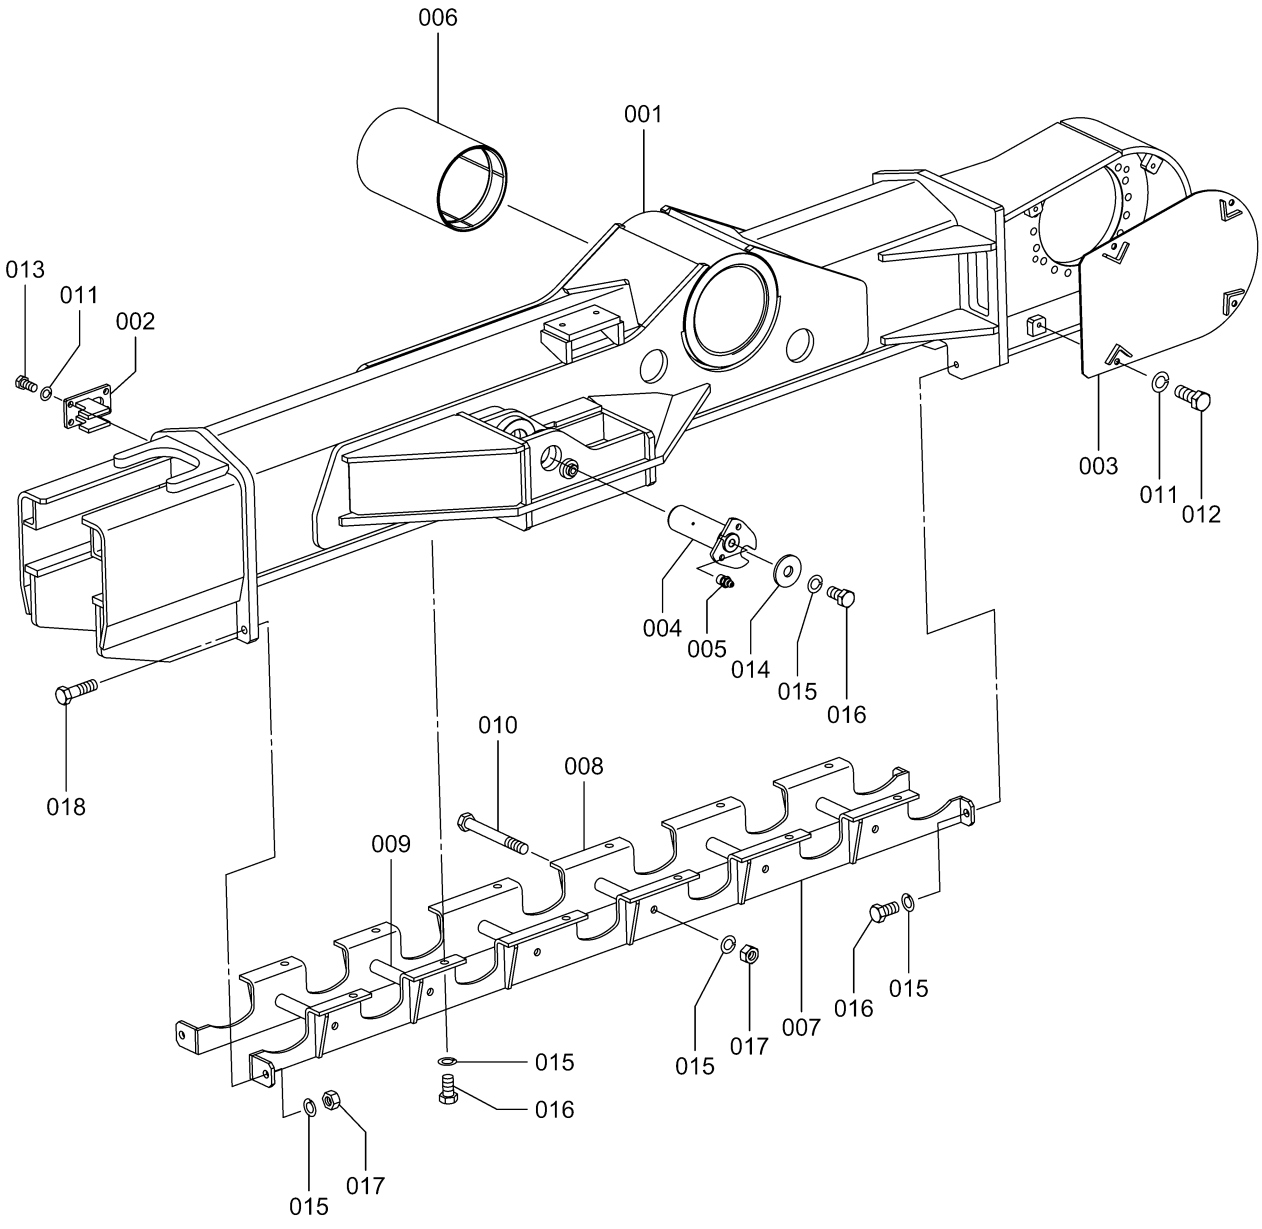


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040014-010230	ﾄﾗｯｸﾌﾚｰﾑ(RH)	FRAME, TRACK	1		
002	040014-01015	ｸﾞﾘｽｶﾊﾞｰ	COVER, GREASE	1		
003	040014-010280	ﾓｰﾀｶﾊﾞｰ(RH)	COVER, MOTOR	1		
004	017302-01018	ﾋﾟﾝ(60-179)	PIN	1		
005	170312-00000	ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, GREASE	1		
006	040002-01017	ﾄﾗﾂｸﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING, TRACK	1		
007	040014-010290	ﾄﾗｯｸｶﾞｰﾄﾞ(LH)	GUARD, TRACK	1		
008	040014-010300	ﾄﾗｯｸｶﾞｰﾄﾞ(RH)	GUARD, TRACK	1		
009	040014-08016	ｽﾍﾟｰｻﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE, SPACER	6		
010	040014-08017	ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, JOINT	6		
011	145012-12000	12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
012	101042-12030	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
013	101042-12025	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
014	032614-01017	16ﾜｯｼｬ	WASHER	1		
015	145012-16000	16ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	23		
016	101042-16030	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	15		
017	120142-16000	16ﾅｯﾄ	NUT	8		
018	101042-16055	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		

ﾌｧｲﾅﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞ ASS'Y

FINAL DRIVE ASS'Y

940014-02001-0

適用号機 : 1453221-
SERIAL NO. : 1453221-

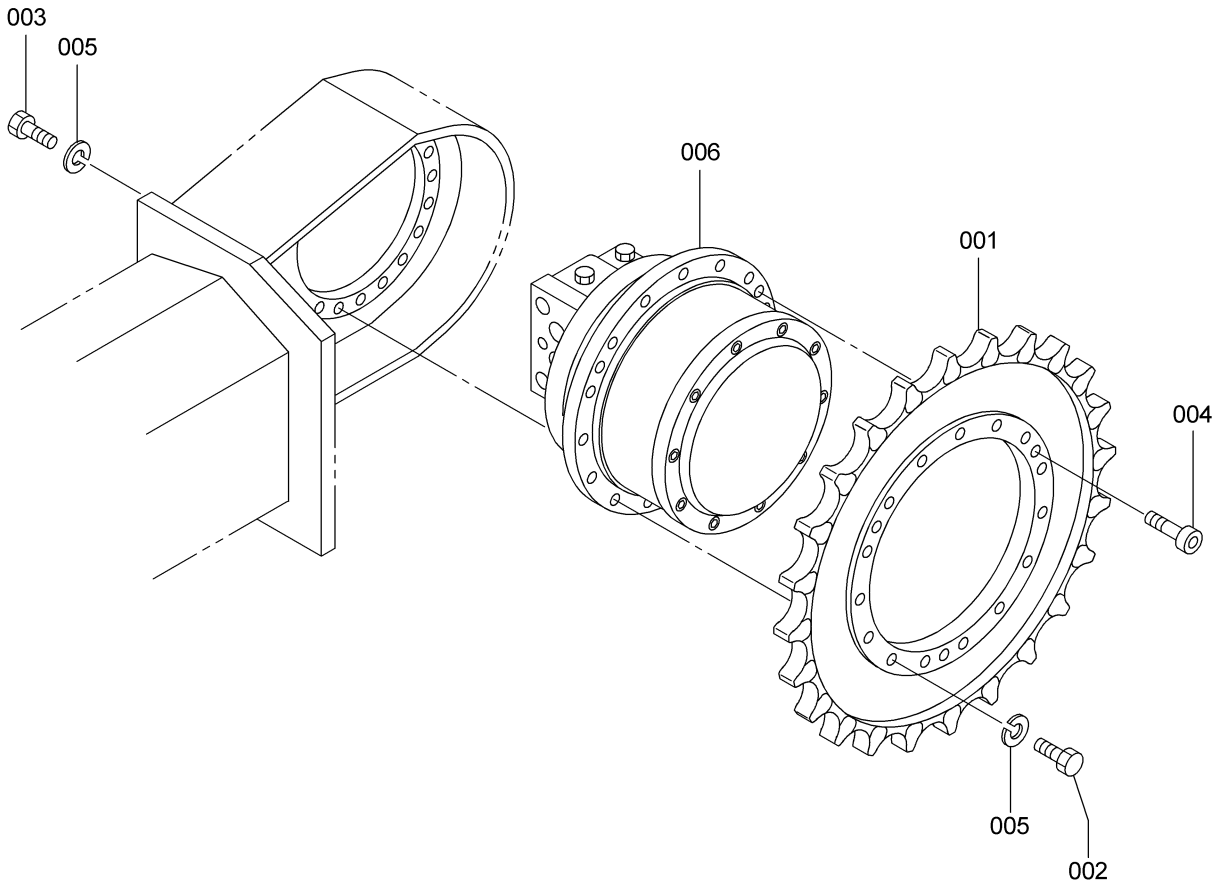


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040014-02011	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｽﾌﾟﾛｹｯﾄ(L)	SPROCKET, DRIVE	1		
002	101032-16045	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	15		
003	101032-16055	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	20		
004	102032-16015	16ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	3		
005	145012-16000	16ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	35		
006	972000-15003	ﾄﾞﾗｲﾌﾞ ﾓｰﾀ	MOTOR, DRIVE	1		
	972000-15005	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		
		(ﾄﾞﾗｲﾌﾞ ﾓｰﾀ用)	(FOR DRIVE MOTOR)			

テークアップ ASS'Y

TAKE-UP ASS'Y

940014-03001-A

適用号機 : 1453221-
SERIAL NO. : 1453221-

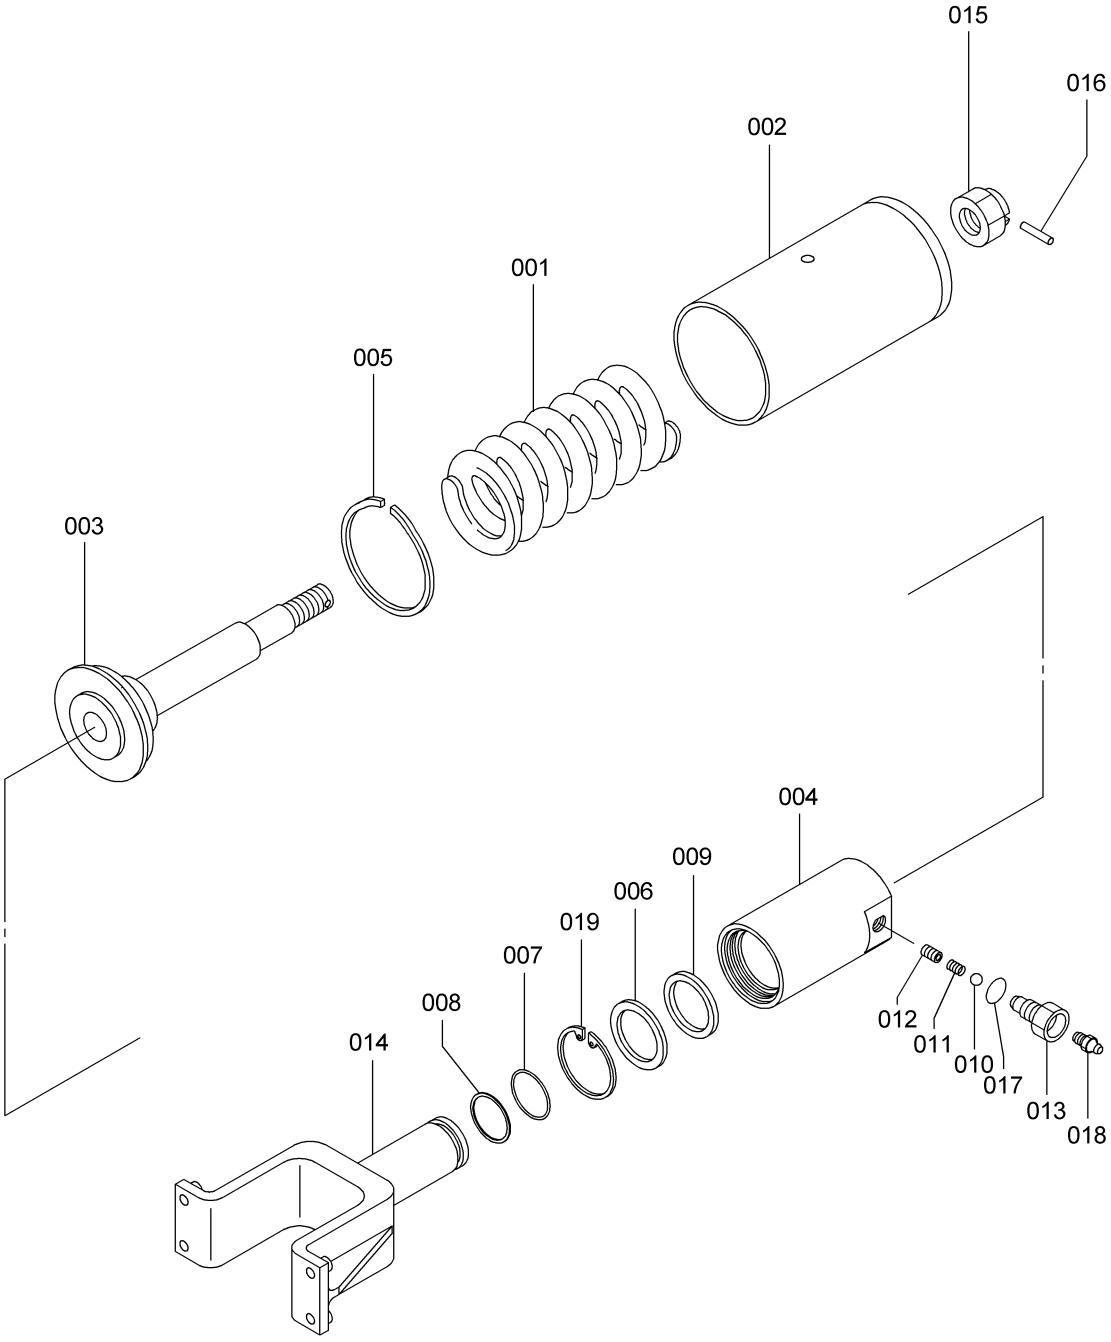


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040014-03011	ﾃｰｸｱｯﾌﾟｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING, TAKE-UP	1		
002	040014-03012	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾞｯｸｽ	BOX, SPRING	1		
003	040014-03013	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾃｰﾅ	RETAINER, SPRING	1		
004	040014-03014	ﾃｰｸｱｯﾌﾟﾁｭｰﾌﾞ	TUBE, TAKE-UP	1		
005	040014-03015	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	RING, SNAP	1		
006	022001-03004	ｽﾘｰﾌﾞ	SLEEVE	1		
007	085620-70606	ﾊﾟｯｷﾝ	PACKING	1		
008	262023-70060	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	RING, BACK-UP	1		
009	022001-03007	ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	SEAL, DUST	1		
010	020001-05011	ﾎﾞｰﾙ	BALL	1		
011	020001-05012	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	1		
012	020001-05013	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ	HOLDER, SPRING	1		
013	021001-03004	ﾙﾌﾞﾘｹｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, LUBRICATE	1		
014	024101-03002	ﾃｰｸｱｯﾌﾟﾛｯﾄﾞ	ROD, TAKE-UP	1		
015	126112-42000	42ｷｬｯｽﾙﾅｯﾄ	NUT, CASTLE	1		
016	154037-08070	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	PIN, SPRING	1		
017	160021-00025	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
018	170312-00000	ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, GREASE	1		
019	264020-00090	90Hｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	RING, SNAP	1		

トラックローラ ASS'Y

TRACK ROLLER ASS'Y

940014-04001-B

適用号機 : 1453221-
SERIAL NO. : 1453221-

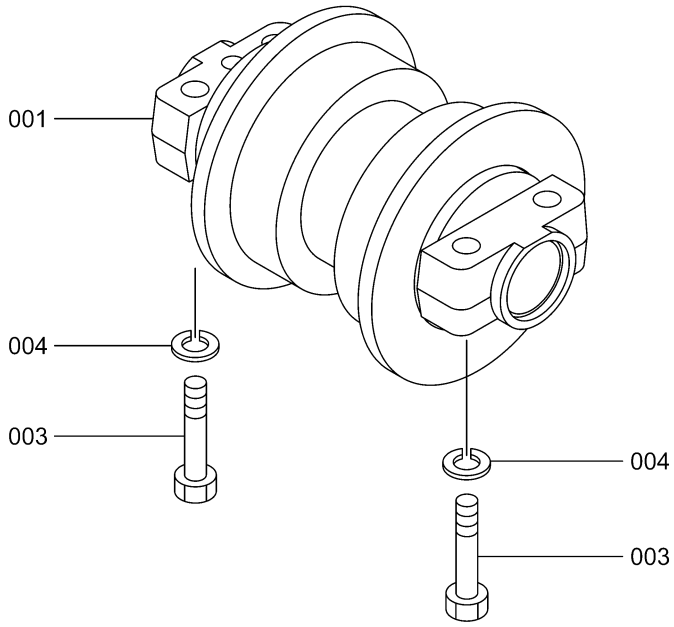


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	940014-04011	ﾄﾗｯｸﾛｰﾗ	ROLLER, TRACK	1		
003	101032-16070	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
004	145012-16000	16ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		

フロントアイドラ(LH)ASS'Y

940014-05001-0

FRONT IDLER (L.H) ASS'Y

適用号機 : 1453221-
SERIAL NO. : 1453221-

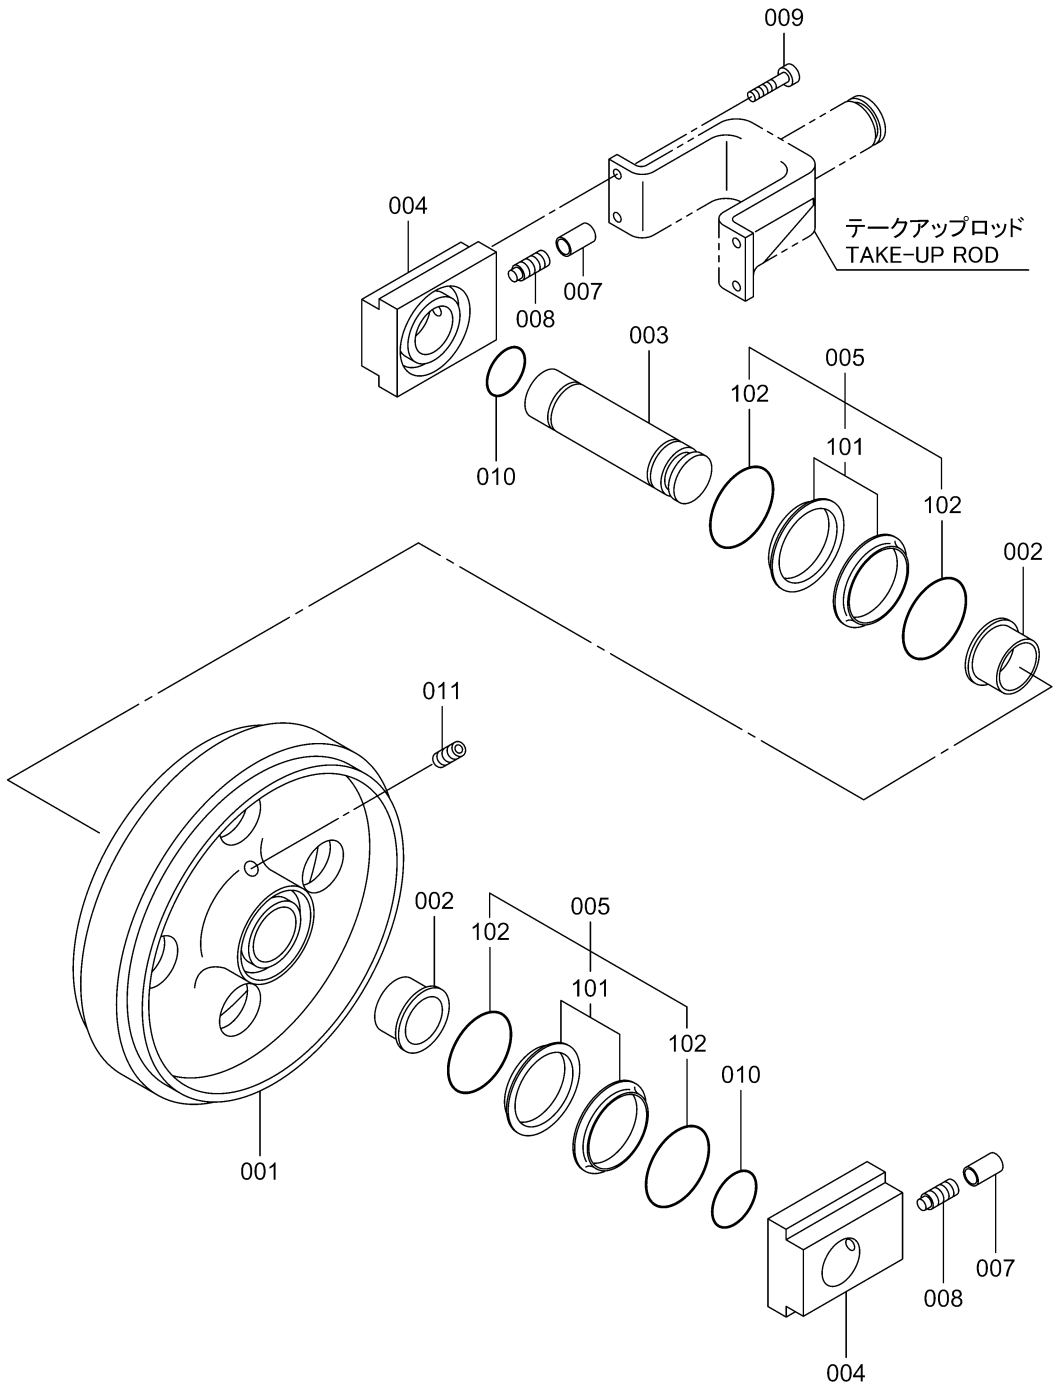


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040014-05011	ﾌﾛﾝﾄｱｲﾄﾞﾗ	IDLER, FRONT	1		
002	024101-04005	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	BUSHING	2		
003	024101-04006	ｱｲﾄﾞﾗｼｬﾌﾄ	SHAFT, IDLER	1		
004	024101-04007	ｼｬﾌﾄﾎﾙﾀﾞ	HOLDER, SHAFT	2		
005	024101-04008	ﾌﾛｰﾁﾝｸﾞｼｰﾙｾｯﾄ	FLOATING SEAL SET	2		
101	024101-04009	･ｼｰﾙﾘﾝｸﾞｾｯﾄ	･SEAL RING SET	1		
102	024101-04010	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		
007	020001-04009	ﾃﾞｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ	PIECE, DISTANCE	2		
008	111020-16045	16ﾎﾛｰｾｯﾄｽｸﾘｭ	SCREW, HOLLOW SET	2		
009	102032-12035	12ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	4		
010	160021-00060	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	2		
011	166152-02000	1/4ﾎﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG, HOLLOW	1		

フロントアイドラ(RH)ASS'Y

940014-05002-0

FRONT IDLER (RH) ASS'Y

適用号機 : 1453221-
SERIAL NO. : 1453221-

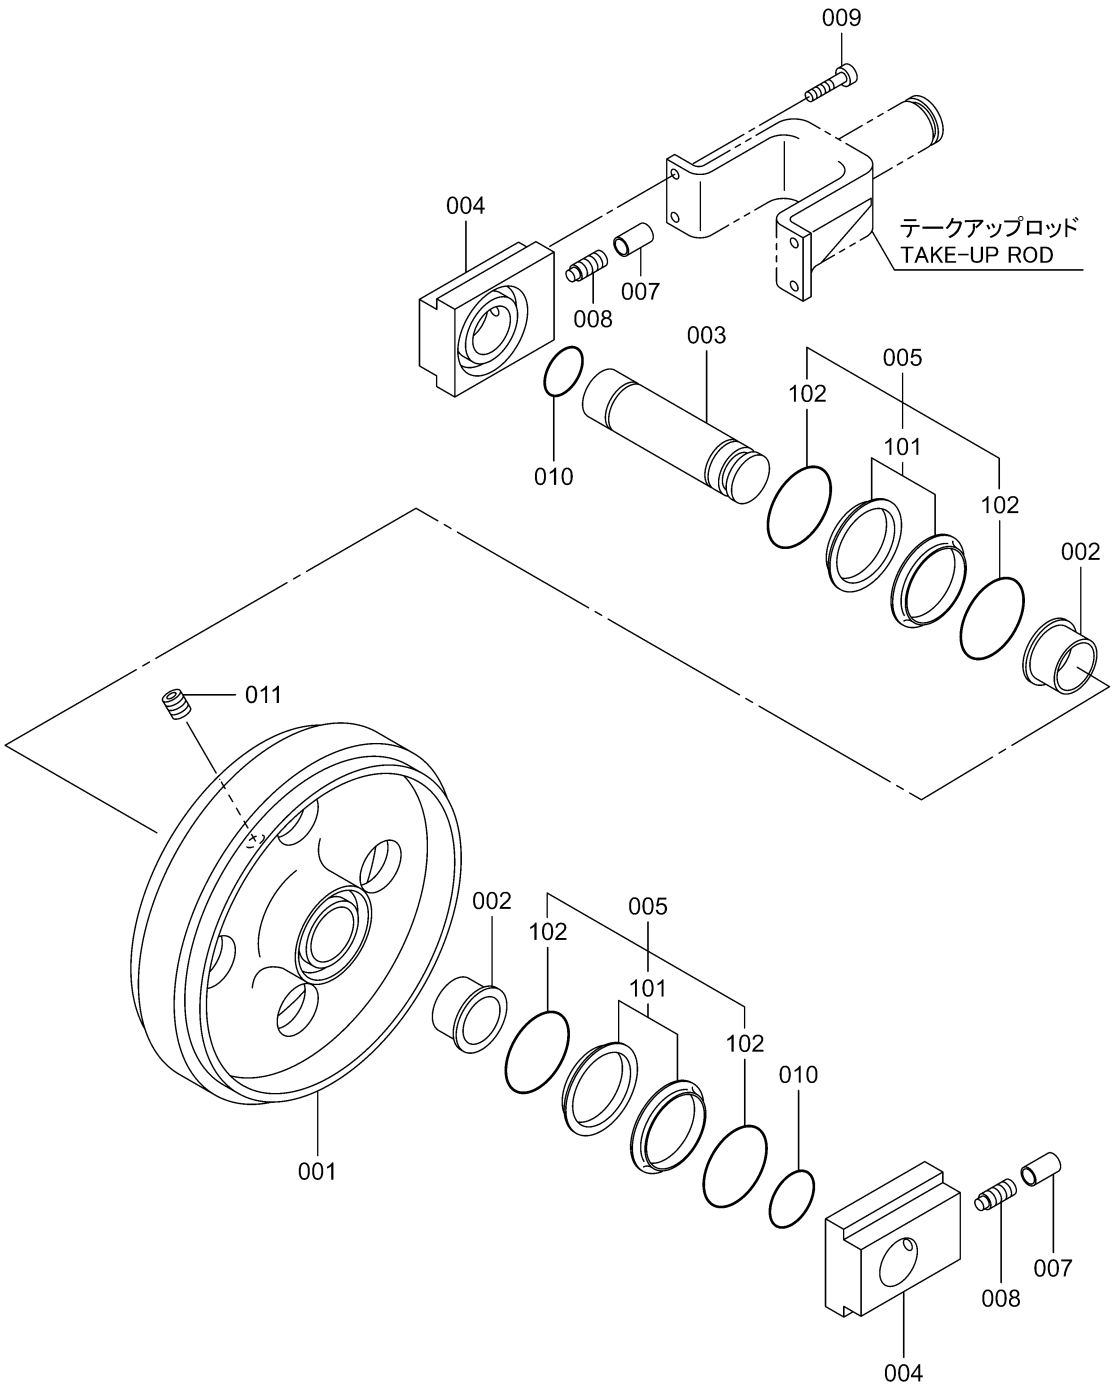


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040014-05011	ﾌﾛﾝﾄｱｲﾄﾞﾗ	IDLER, FRONT	1		
002	024101-04005	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	BUSHING	2		
003	024101-04006	ｱｲﾄﾞﾗｼｬﾌﾄ	SHAFT, IDLER	1		
004	024101-04007	ｼｬﾌﾄﾎﾙﾀﾞ	HOLDER, SHAFT	2		
005	024101-04008	ﾌﾛｰﾁﾝｸﾞｼｰﾙｾｯﾄ	FLOATING SEAL SET	2		
101	024101-04009	･ｼｰﾙﾘﾝｸﾞｾｯﾄ	･SEAL RING SET	1		
102	024101-04010	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		
007	020001-04009	ﾃﾞｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ	PIECE, DISTANCE	2		
008	111020-16045	16ﾎﾛｰｾｯﾄｽｸﾘｭ	SCREW, HOLLOW SET	2		
009	102032-12035	12ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	4		
010	160021-00060	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	2		
011	166152-02000	1/4ﾎﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG, HOLLOW	1		

トラックリンクシュー ASS'Y

TRACK LINK SHOE ASS'Y

940014-060070-0

適用号機 : 1453221-
SERIAL NO. : 1453221-

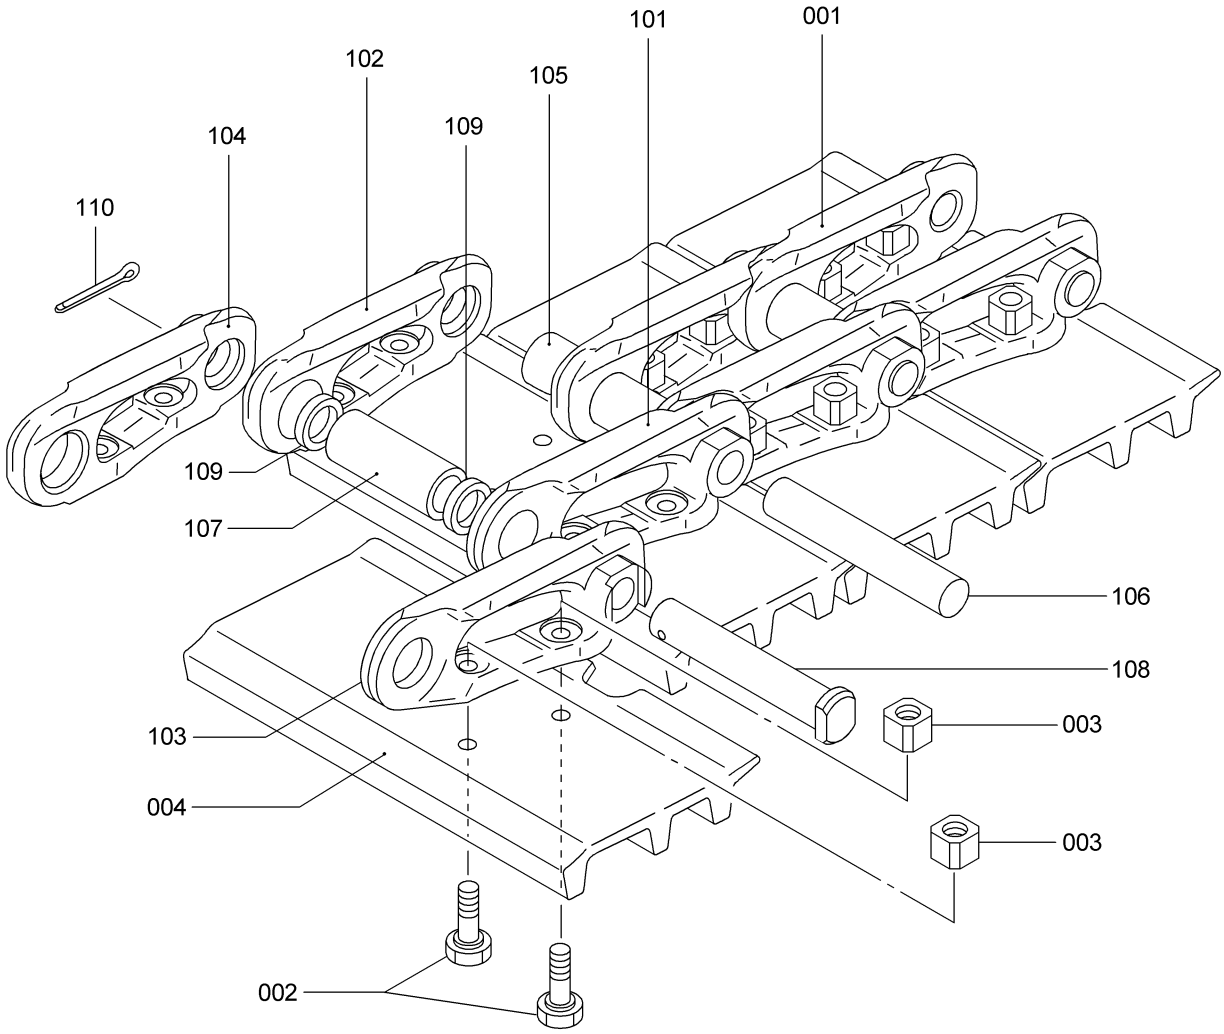


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	+++	ﾄﾗｯｸﾘﾝｸ	LINK, TRACK	1		
101	040014-06012	･ﾄﾗｯｸﾘﾝｸ(R)	･LINK, TRACK (R)	47		
102	040014-06013	･ﾄﾗｯｸﾘﾝｸ(L)	･LINK, TRACK (L)	47		
103	040014-06014	･ﾏｽﾀｰﾘﾝｸ(R)	･LINK, MASTER (R)	1		
104	040014-06015	･ﾏｽﾀｰﾘﾝｸ(L)	･LINK, MASTER (L)	1		
105	040014-06016	･ﾄﾗｯｸﾌﾞｼｭ	･BUSH, TRACK	47		
106	040014-06017	･ﾄﾗｯｸﾋﾟﾝ	･PIN, TRACK	47		
107	040014-06018	･ﾏｽﾀｰﾌﾞｼｭ	･BUSH, MASTER	1		
108	040014-06019	･ﾏｽﾀｰﾋﾟﾝ	･PIN, MASTER	1		
109	040014-06020	･ｶﾗｰ	･COLLER	2		
110	040014-06021	･ﾜﾘﾋﾟﾝ	･PIN, SPLIT	1		
002	040014-06022	ｼｭｰﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SHOE	192		
003	040014-06023	ｼｭｰﾅｯﾄ	NUT, SHOE	192		
004	040014-06025	ﾄﾘﾌﾟﾙｼｭｰ	SHOE, TRIPLE	48		

キャリアローラ ASS'Y

CARRIER ROLLER ASS'Y

923001-07001-B

適用号機 : 1453221-
SERIAL NO. : 1453221-

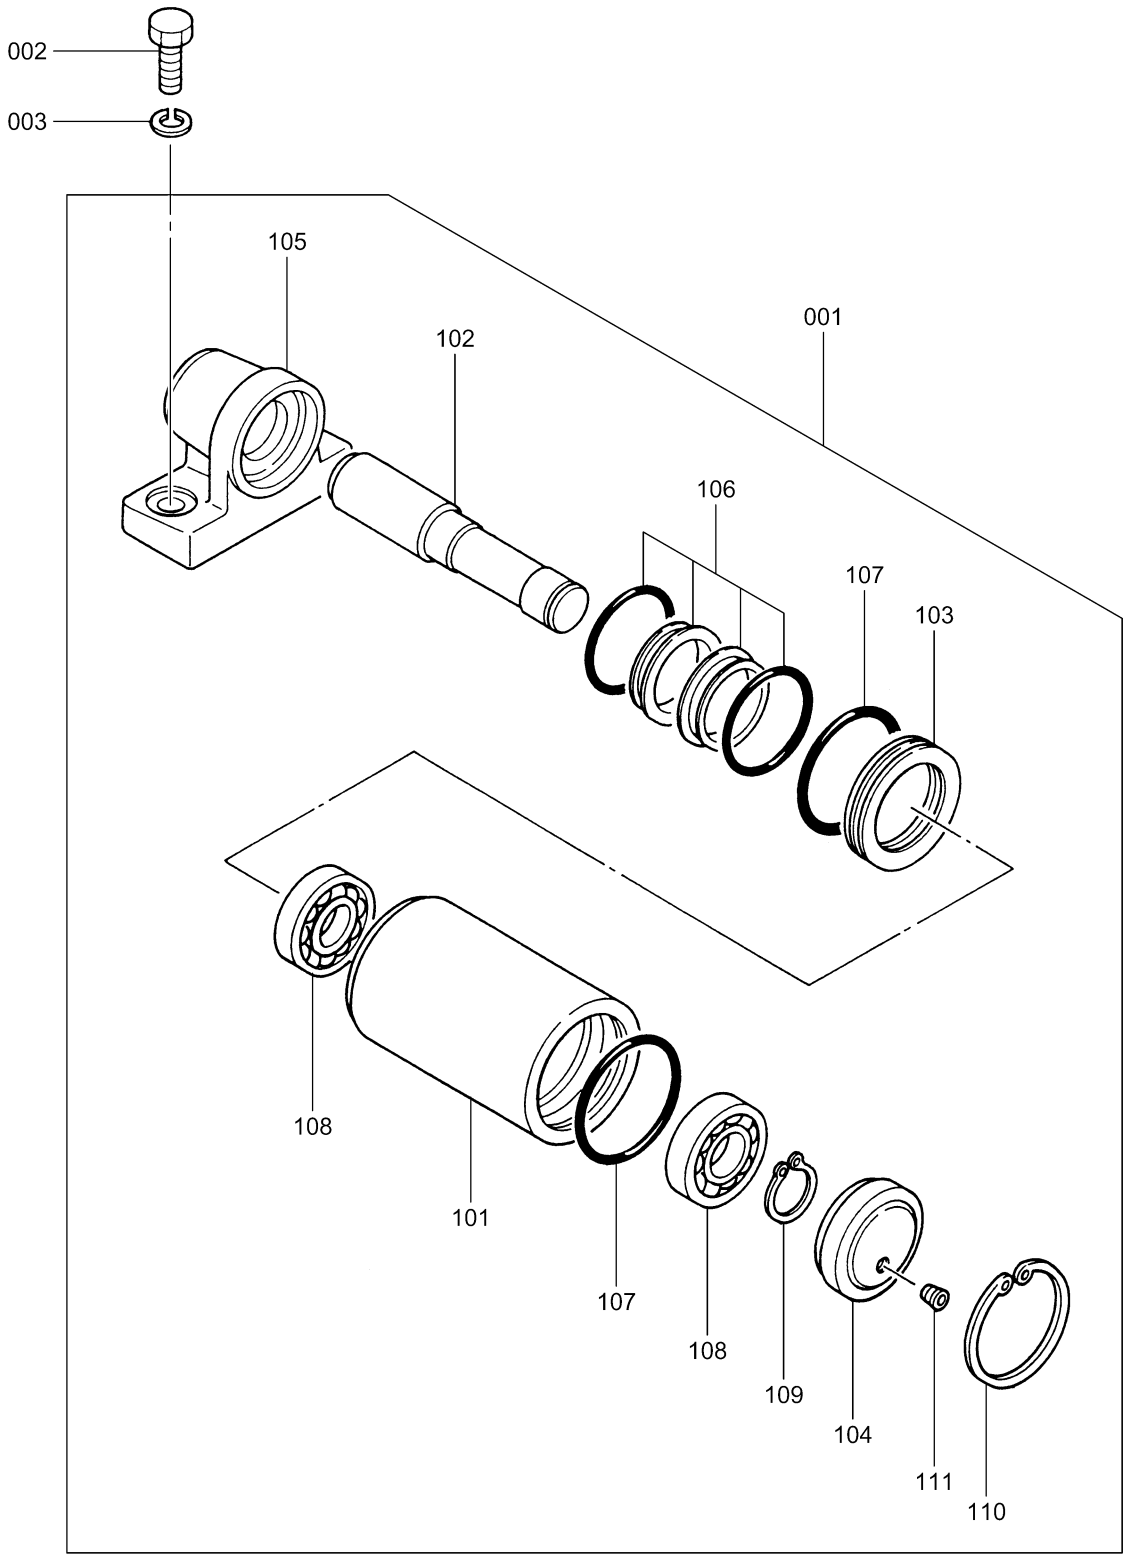

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	923001-07002	ｷｬﾘｱﾛｰﾗ ASS'Y	CARRIER ROLLER ASS'Y	1		
101	023001-07003	･ﾛｰﾗ	･ROLLER	1		
102	023001-07004	･ｼｬﾌﾄ	･SHAFT	1		
103	023001-07005	･ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ	･RING, SEAL	1		
104	023001-07006	･ｶﾊﾞｰ	･COVER	1		
105	023001-07007	･ﾌﾞﾗｹｯﾄ	･BRACKET	1		
106	023001-07008	･ﾌﾛｰﾁﾝｸﾞｼｰﾙ	･SEAL, FLOATING	1		
107	160021-00070	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		
108	280100-06206	･ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	･BEARING,BALL	2		
109	264010-00030	･30Sｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, SNAP	1		
110	264020-00070	･70ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, SNAP	1		
111	166152-01000	･1/8 ﾎﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG,HOLLOW	1		
002	101023-14035	14ﾎｿﾒﾎﾞﾙﾄ	BOLT,FINE THREADED	2		
003	145012-14000	14ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER,SPRING	2		


フレームユニット
FRAME UNIT

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	フレームユニット FRAME UNIT	①	917302-000090-C	
917302-010090	メーンフレームアッセンブリ MAIN FRAME ASS'Y	1		2-1-1
917302-020050	アンダーカバー(ST) UNDER COVER(ST)	1	STANDARD TYPE	2-2-1
917302-020060	アンダーカバー(OP) UNDER COVER(OP)	(1)	REINFORCED TYPE	2-3-1
917302-030030	フュエルタンク FUEL TANK	1		2-4-1
917302-040120	エンジンカバーアッセンブリ ENGINE COVER ASS'Y	1		2-5-1
917302-050100	エンジンカバ-フゾクヒン ENGINE COVER ACCESSORY	1		2-6-1
917302-06002	オイルタンクアッセンブリ OIL TANK ASS'Y	1	S/NO. -1453175	2-7-1
917302-060040	オイルタンクアッセンブリ OIL TANK ASS'Y	1	S/NO. 1453176-	2-8-1
984602-34001	サクションフイルタ SUCTION FILTER	(1)		2-9-1
985513-21048	オシレーチングシリンダ OSCILLATING CYLINDER	2		2-10-1

メーンフレームアッセンブリ

917302-010090-B

MAIN FRAME ASS'Y

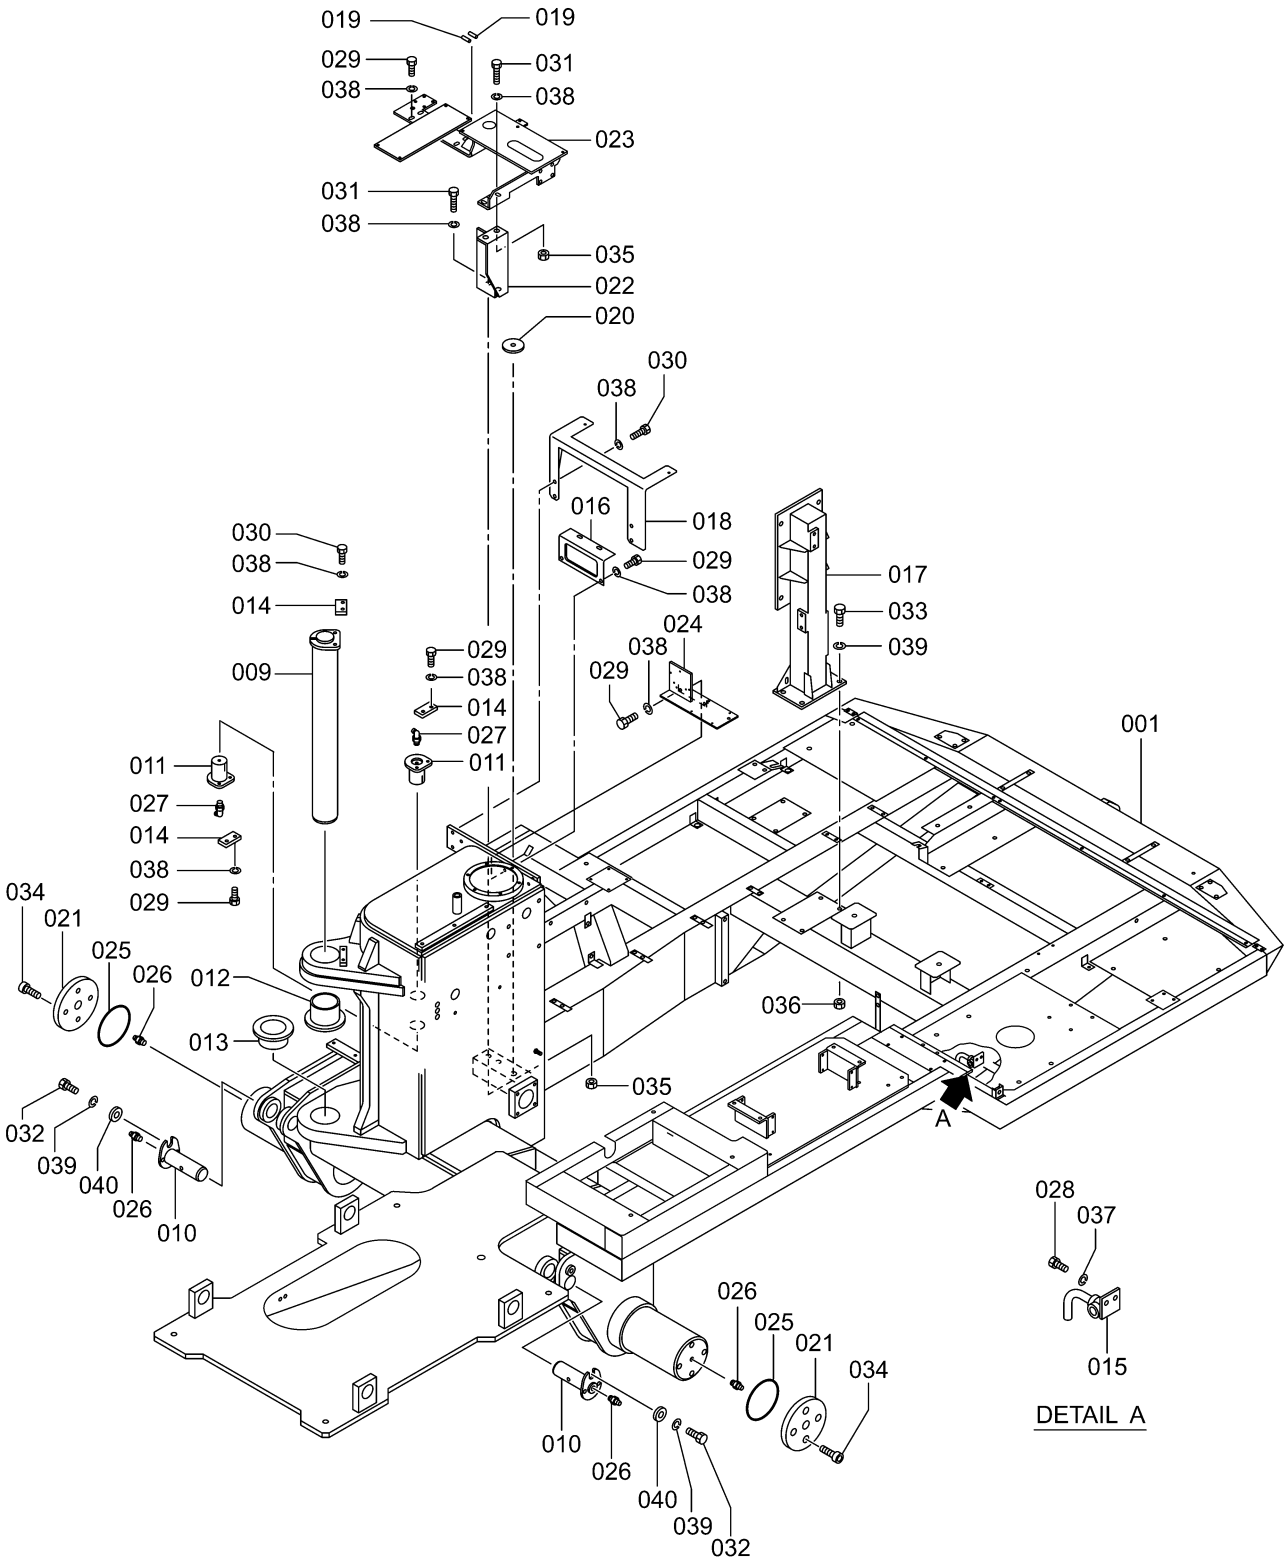


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	917302-010100	ﾒｰﾝﾌﾚｰﾑ	FRAME, MAIN	1		
009	017302-01017	ﾋﾟﾝ (100-847)	PIN	1		
010	017302-01018	ﾋﾟﾝ (60-179)	PIN	2		
011	017302-01019	ﾋﾟﾝ (60-81.5)	PIN	2		
012	017302-01020	ﾌﾞｼｭ (100-88)	BUSH	1		
013	017302-01021	ﾌﾞｼｭ (100-63)	BUSH	1		
014	017302-01022	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	3		
015	017302-01023	ﾄﾞﾚﾝﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ	MANIFOLD, DRAIN	1		
016	017302-01024	ﾊﾟｲﾌﾟｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, PIPE CLAMP	1		
017	017302-01025	ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, DUST COLLECTOR	1		
018	017302-01026	ﾌﾞｰﾑMﾊﾞﾙﾌﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, BOOM MODULAR VALVE	1		
019	017302-01032	9ｴｱ ﾎｰｽ	HOSE, AIR	2		
020	017302-01050	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	1		
021	025202-01017	ｼｬﾌﾄｶﾊﾞｰ	COVER, SHAFT	2		
022	017202-01048	ﾍﾞｰｽ	BASE	1		
023	017202-010660	ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, DRILLING BLOCK	1		
024	017202-010670	ﾊﾞﾙﾌﾞﾍﾞｰｽ	BASE, VALVE	1		
025	160021-00180	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	2		
026	170312-00000	ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, GREASE	4		
027	170322-00000	ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, GREASE	2		
028	101032-08025	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
029	101032-12020	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	12		
030	101032-12025	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
031	101032-12035	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
032	101032-16030	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
033	101032-16040	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
034	102032-16030	16ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	8		
035	120112-12000	12ﾅｯﾄ	NUT	4		
036	120112-16000	16ﾅｯﾄ	NUT	4		
037	145012-08000	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
038	145012-12000	12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	22		
039	145012-16000	16ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	6		
040	032614-01017	16ﾜｯｼｬ	WASHER	2		

ｱﾝﾀﾞｰｶﾊﾞｰ(ST)

UNDER COVER (ST)

917302-020050-0

標準型
STANDARD TYPE

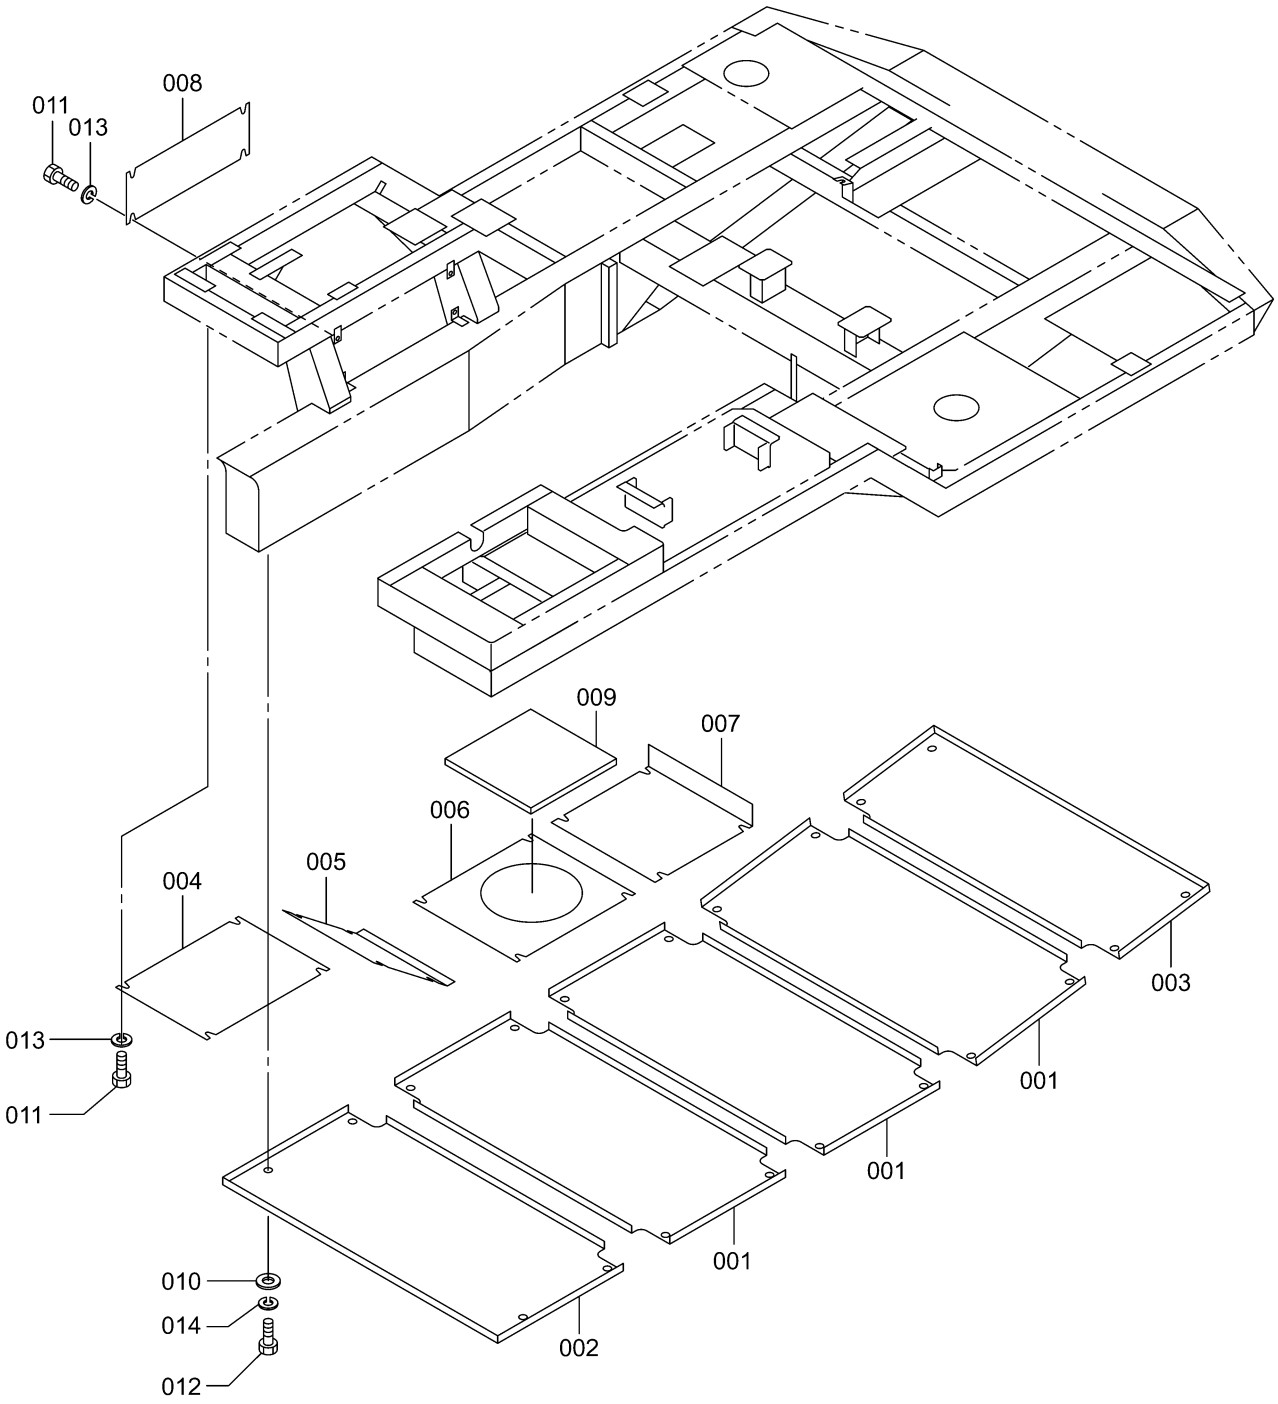


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017302-02011	ｱﾝﾀﾞｶﾊﾞｰ(A)	COVER, UNDER (A)	3		
002	017302-02012	ｱﾝﾀﾞｶﾊﾞｰ(B)	COVER, UNDER (B)	1		
003	017302-02013	ｱﾝﾀﾞｶﾊﾞｰ(C)	COVER, UNDER (C)	1		
004	017302-02014	ｱﾝﾀﾞｶﾊﾞｰ(R1)	COVER, UNDER (R1)	1		
005	017302-02016	ｱﾝﾀﾞｶﾊﾞｰ(LR2)	COVER, UNDER (LR2)	1		
006	017302-02017	ｱﾝﾀﾞｶﾊﾞｰ(R3)	COVER, UNDER (R3)	1		
007	017302-02019	ｱﾝﾀﾞｶﾊﾞｰ(R4)	COVER, UNDER (R4)	1		
008	017302-02023	ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ	COVER, SIDE	1		
009	017302-02024	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(R4)	URETHANE FOAM	1		
010	032614-01017	16ﾜｯｼｬ	WASHER	20		
011	101022-08015	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	20		
012	101022-16030	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	20		
013	145012-08000	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	20		
014	145012-16000	16ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	20		

ｱﾝﾀﾞｰｶﾊﾞｰ(OP)

UNDER COVER (OP)

917302-020060-0

強化型
REINFORCED TYPE

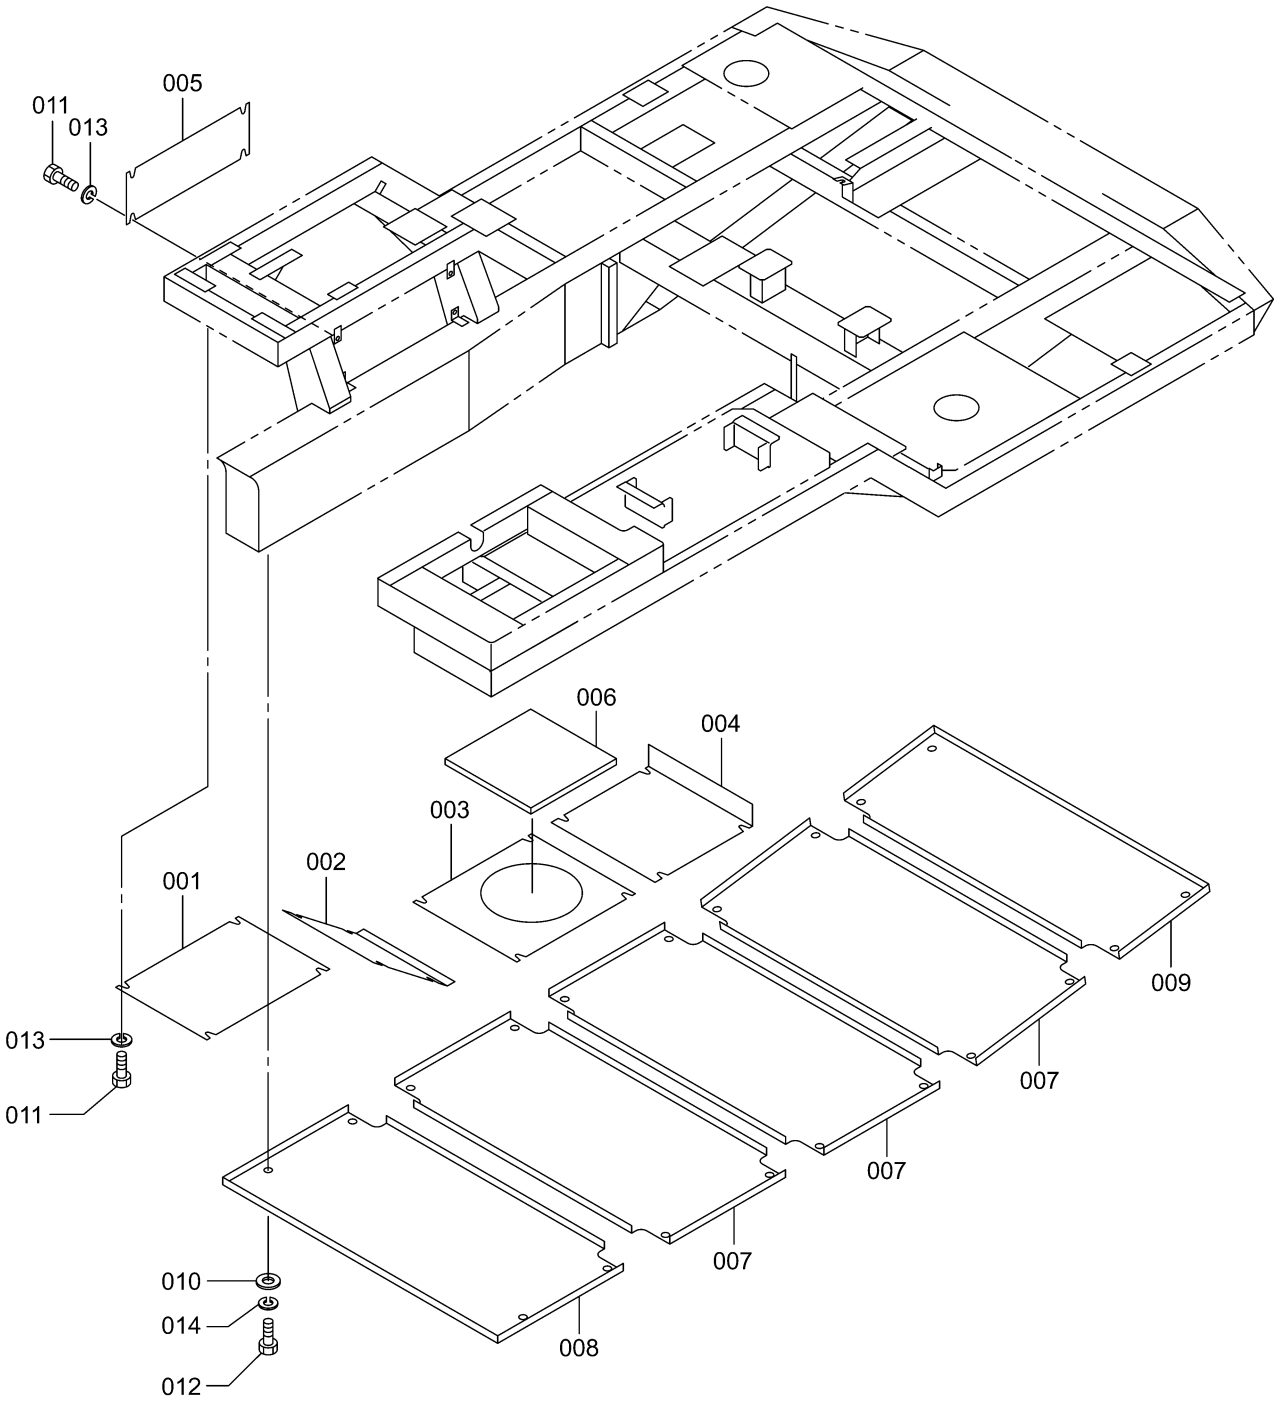


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017302-02014	ｱﾝﾀﾞｶﾊﾞｰ(R1)	COVER, UNDER (R1)	1		
002	017302-02016	ｱﾝﾀﾞｶﾊﾞｰ(LR2)	COVER, UNDER (LR2)	1		
003	017302-02017	ｱﾝﾀﾞｶﾊﾞｰ(R3)	COVER, UNDER (R3)	1		
004	017302-02019	ｱﾝﾀﾞｶﾊﾞｰ(R4)	COVER, UNDER (R4)	1		
005	017302-02023	ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ	COVER, SIDE	1		
006	017302-02024	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(R4)	URETHANE FOAM	1		
007	017302-02026	ｱﾝﾀﾞｶﾊﾞｰ(D)	COVER, UNDER (D)	3		
008	017302-02027	ｱﾝﾀﾞｶﾊﾞｰ(E)	COVER, UNDER (E)	1		
009	017302-02028	ｱﾝﾀﾞｶﾊﾞｰ(F)	COVER, UNDER (F)	1		
010	032614-01017	16ﾜｯｼｬ	WASHER	20		
011	101022-08015	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	20		
012	101022-16035	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	20		
013	145012-08000	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	20		
014	145012-16000	16ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	20		

フュエルタンク

FUEL TANK

917302-030030-G

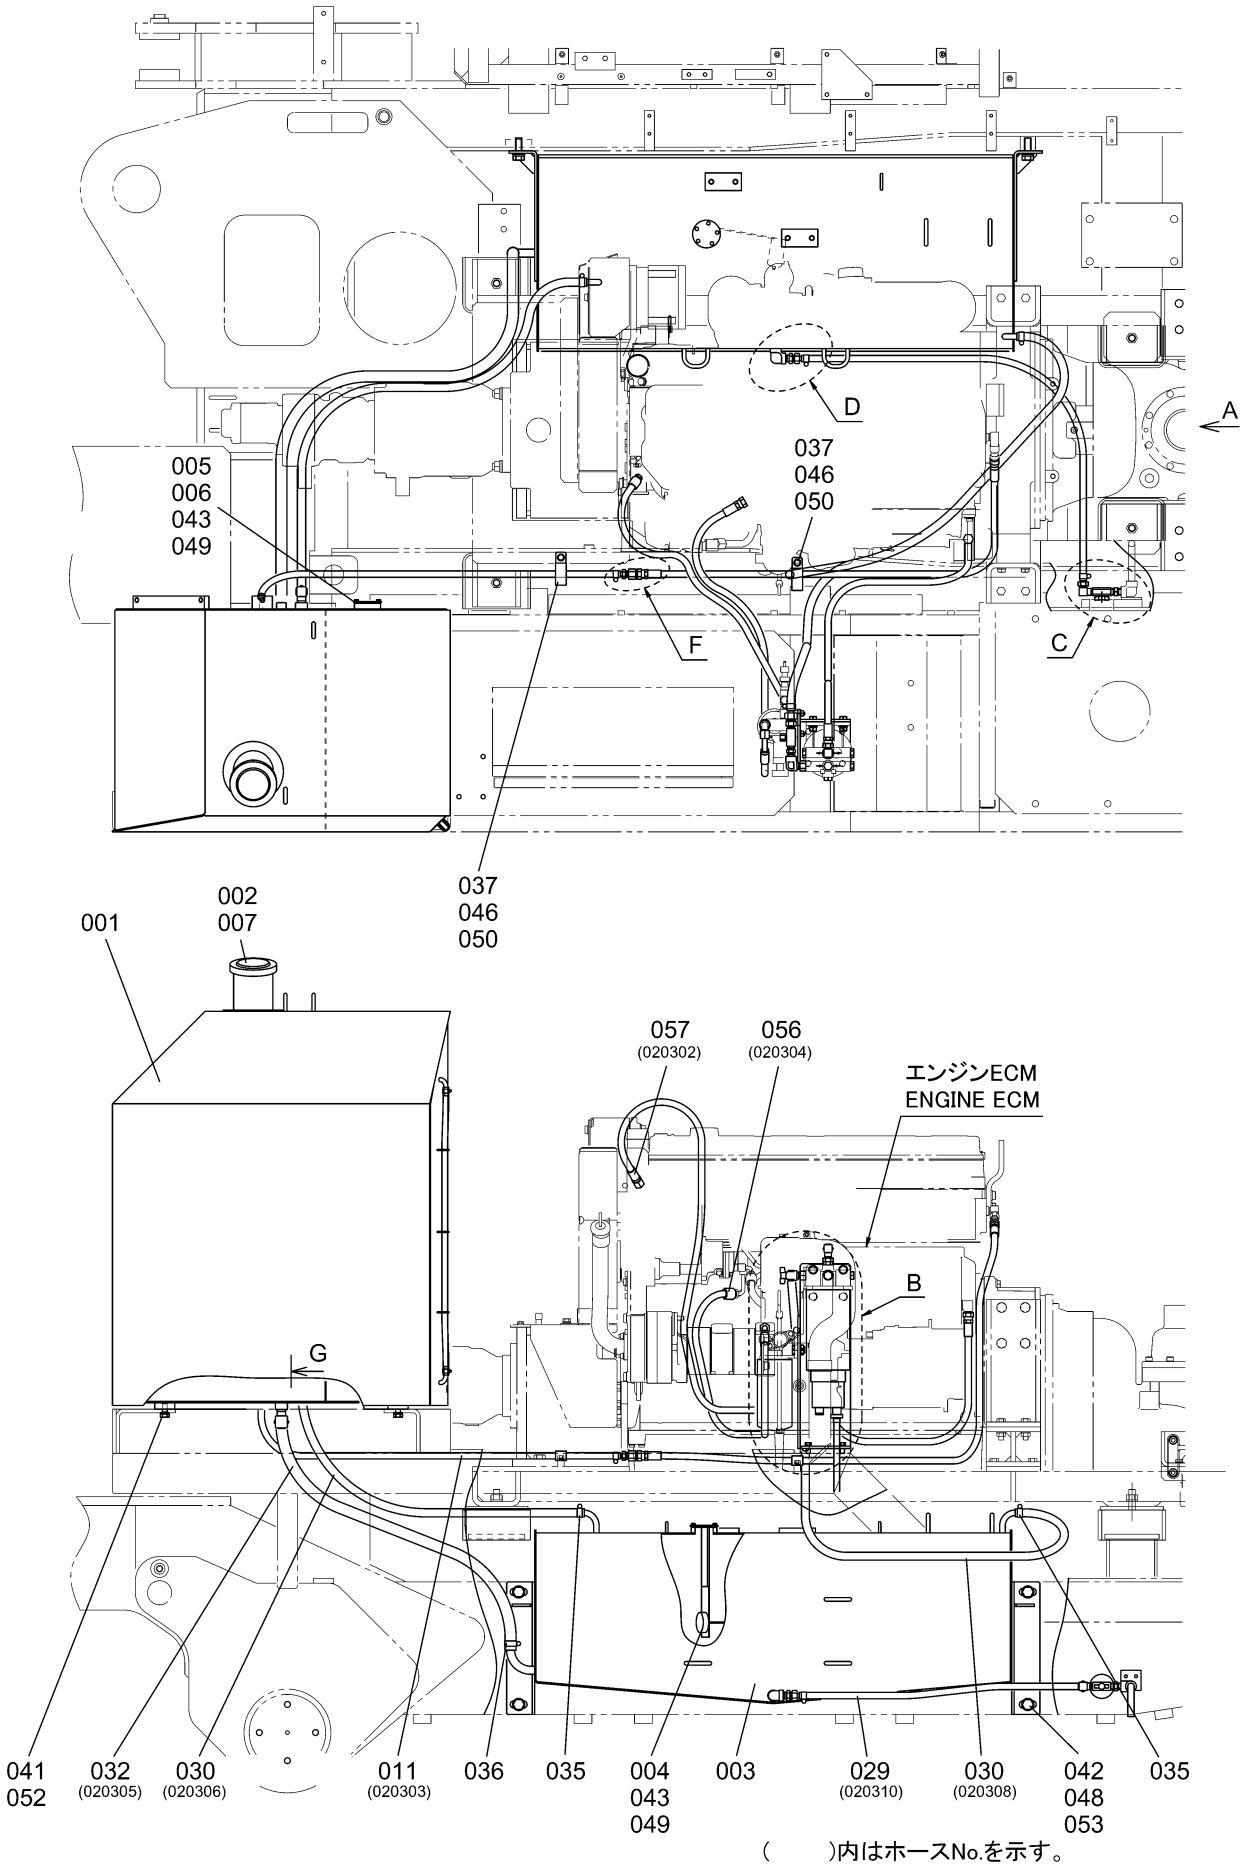


(　　)内はホースNo.を示す。

The number in (　　) shows the hose number.


フュエルタンク

FUEL TANK

917302-030030-G

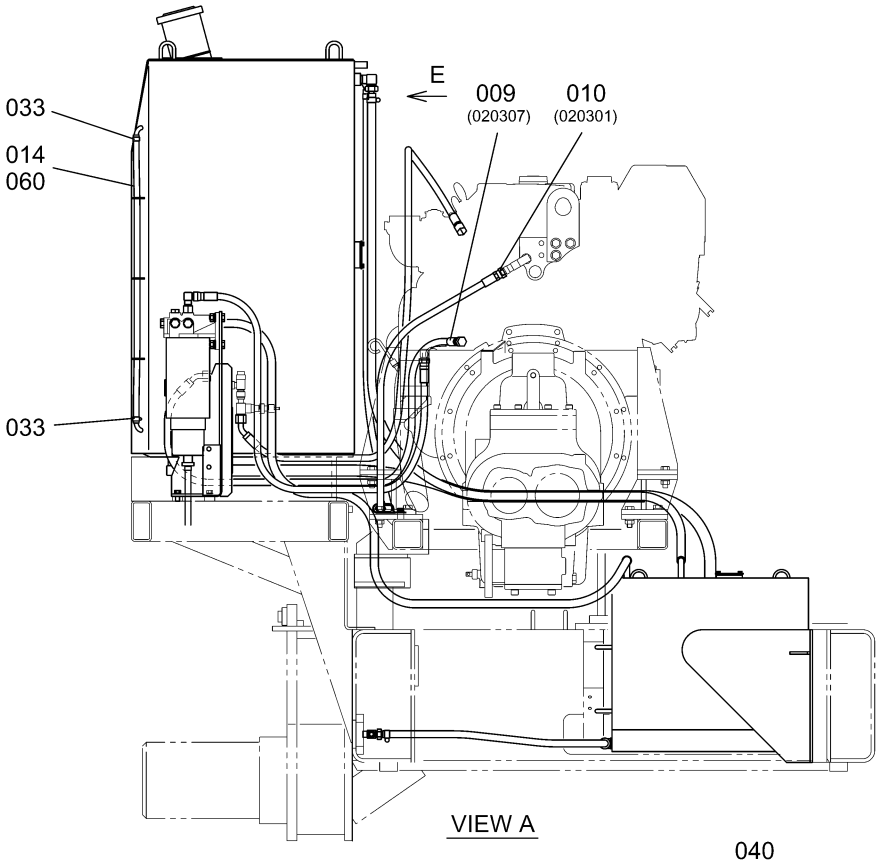


VIEW A

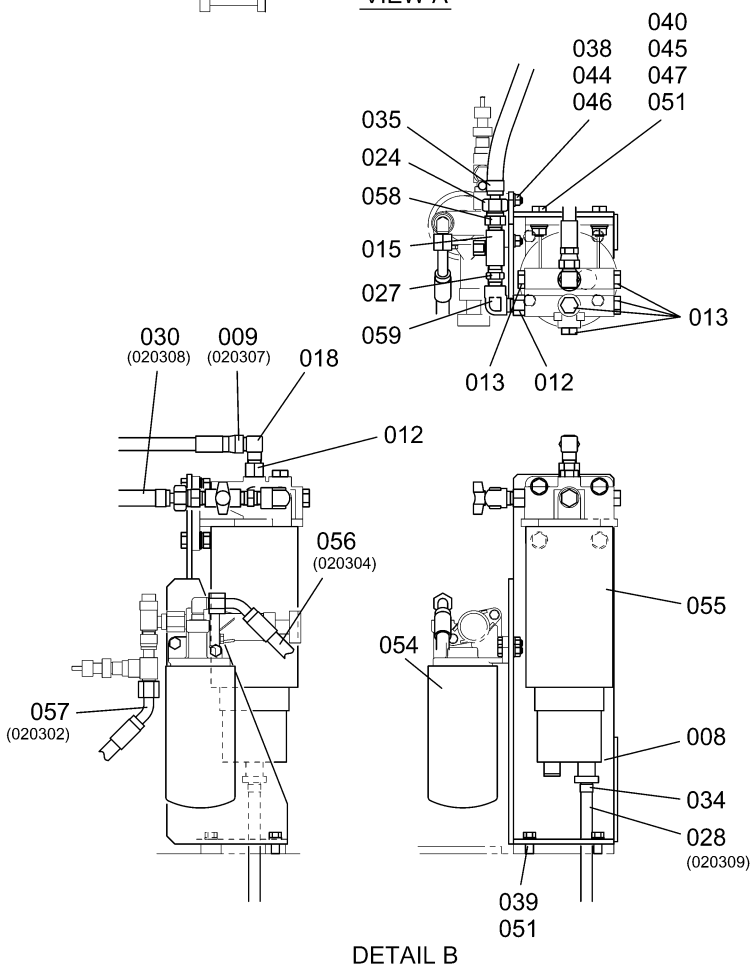


DETAIL B

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


FUEL TANK

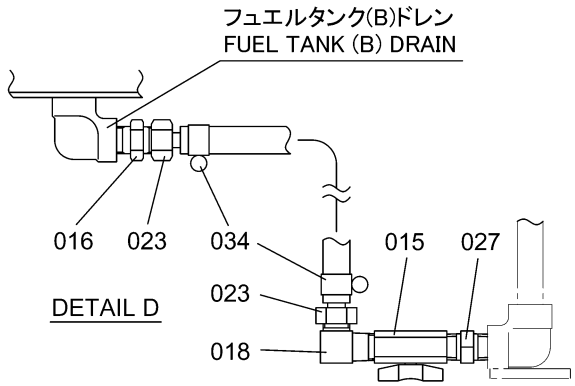


DETAIL C

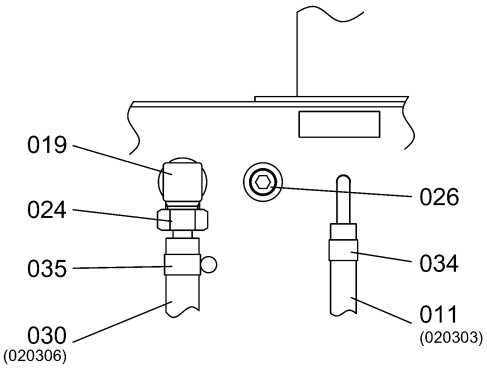


VIEW E

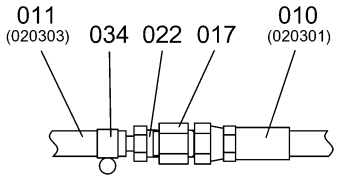

DETAIL F

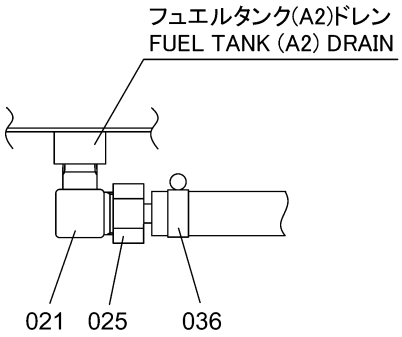

SECTION G

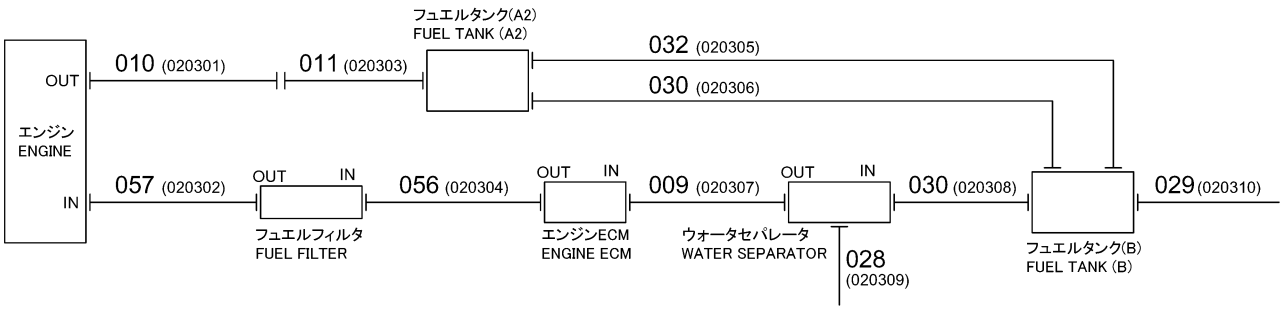

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017202-030130	ﾌｭｴﾙﾀﾝｸ	TANK, FUEL	1		
002	917302-030240	ﾌｨﾗｰｷｬｯﾌﾟ	CAP, FILLER	1		
101	017302-030250	･ｼｰﾙﾗﾊﾞｰ	･RUBBER, SEAL	1		
002	917302-030260	ﾌｨﾗｰｷｬｯﾌﾟ	CAP, FILLER	(1)		WITH KEY
201	017302-030270	･ｼｰﾙﾗﾊﾞｰ	･RUBBER, SEAL	(1)		
202	017302-030280	･ﾌﾟﾚｰﾄｷｰ	･KEY, PLATE	(1)		
003	017302-03012	ﾌｴﾙﾀﾝｸ(B)	TANK, FUEL	1		
004	917302-03013	ﾌｭｴﾙｾﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ	FUEL SENDING UNIT	1		
005	017302-03014	ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ	PACKING, RUBBER	1		
006	017302-03015	ｶﾊﾞｰ	COVER	1		
007	017302-030190	ｽｸﾘｰﾝ	SCREEN	(1)		
008	017302-030300	ﾌｨﾙﾀｰﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, FILTER	1		
009	017302-030310	ﾌｭｴﾙﾎｰｽ(1000)	HOSE, FUEL	1		
010	017302-030320	ﾌｭｴﾙﾎｰｽ(2300)	HOSE, FUEL	1		
011	085901-09230	ﾌｭｴﾙﾎｰｽ(2300)	HOSE, FUEL	1		
012	084885-59003	9 UNFﾎﾞｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, BOSS	2		
013	084893-59000	9UNFﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	5		
014	023102-03004	ﾋﾞﾆｰﾙﾁｭｰﾌﾞ	TUBE, VINYL	1		
015	023109-03031	ﾄﾞﾚﾝｺｯｸ	COCK, DRAIN	2		
016	084801-03000	9ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	1		
017	084805-03000	9 ﾒｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, FEMALE	1		
018	084807-03000	9ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀﾞ	ADAPTER, ELBOW	2		
019	084807-04000	12ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
021	084807-06004	19-1/2ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾞﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
022	084829-03000	9ﾎｰｽｽﾘｰﾌﾞ	SLEEVE, HOSE	1		
023	084830-03000	9 ﾎｰｽﾕﾆｵﾝｽﾘｰﾌﾞ	SLEEVE, HOSE UNION	2		
024	084830-04000	12 ﾎｰｽﾕﾆｵﾝｽﾘｰﾌﾞ	SLEEVE, HOSE UNION	2		
025	084830-06000	19 ﾎｰｽﾕﾆｵﾝｽﾘｰﾌﾞ	SLEEVE, HOSE UNION	1		
026	166152-03000	3/8 ﾎﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG, HOLLOW	1		
027	166242-03000	3/8 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	2		
028	085901-08100	ﾌｭｴﾙﾎｰｽ	HOSE, FUEL	1		
029	085901-09100	ﾌｭｴﾙﾎｰｽ	HOSE, FUEL	1		
030	085901-12200	ﾌｭｴﾙﾎｰｽ	HOSE, FUEL	2		
032	085901-19200	ﾌｭｴﾙﾎｰｽ	HOSE, FUEL	1		
033	089202-01019	ｼﾞｭﾋﾞﾘｸﾘｯﾌﾟ	CLIP, JUBILEE	2		
034	089202-01016	ｼﾞｭﾋﾞﾘｸﾘｯﾌﾟ	CLIP, JUBILEE	5		
035	089202-01025	ｼﾞｭﾋﾞﾘｸﾘｯﾌﾟ	CLIP, JUBILEE	4		
036	089202-01041	ｼﾞｭﾋﾞﾘｸﾘｯﾌﾟ	CLIP, JUBILEE	2		
037	101022-08015	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
038	101022-08025	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
039	101022-10020	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
040	101022-10030	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
041	101022-12025	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
042	101022-16045	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
043	113021-05012	5ｻﾗﾋﾞｽ	SCREW	10		
044	120142-08000	ﾅｯﾄ	NUT	2		
045	120142-10000	ﾅｯﾄ	NUT	4		
046	141112-08000	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
047	141112-10000	ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
048	141112-16000	ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
049	145012-05000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	10		
050	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
051	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
052	145012-12000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
053	145012-16000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
054	040112-010460	ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀ	FILETR, FUEL	(1)		ENGINE ACCESSORY
055	040124-010220	ｳｫｰﾀｾﾊﾟﾚｰﾀ(ﾌｭｴﾙ)	WATER-SEPARATOR, FUEL	(1)		ENGINE ACCESSORY
056	040124-012010	ﾌｭｴﾙﾎｰｽ	HOSE, FUEL	(1)		ENGINE ACCESSORY
057	040124-012020	ﾌｭｴﾙﾎｰｽ	HOSE, FUEL	(1)		ENGINE ACCESSORY
058	084801-04003	12-3/8 ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	1		
059	166042-03000	3/8ｺｳｱﾂｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ	ELBOW, HIGH PRESSURE STREET	1		
060	017402-030012	8ｳｷﾀﾞﾏ(ｱｶ)	BALL, FLOAT	1		


エンジンカバーアッセンブリ

917302-040120-J

ENGINE COVER ASS'Y

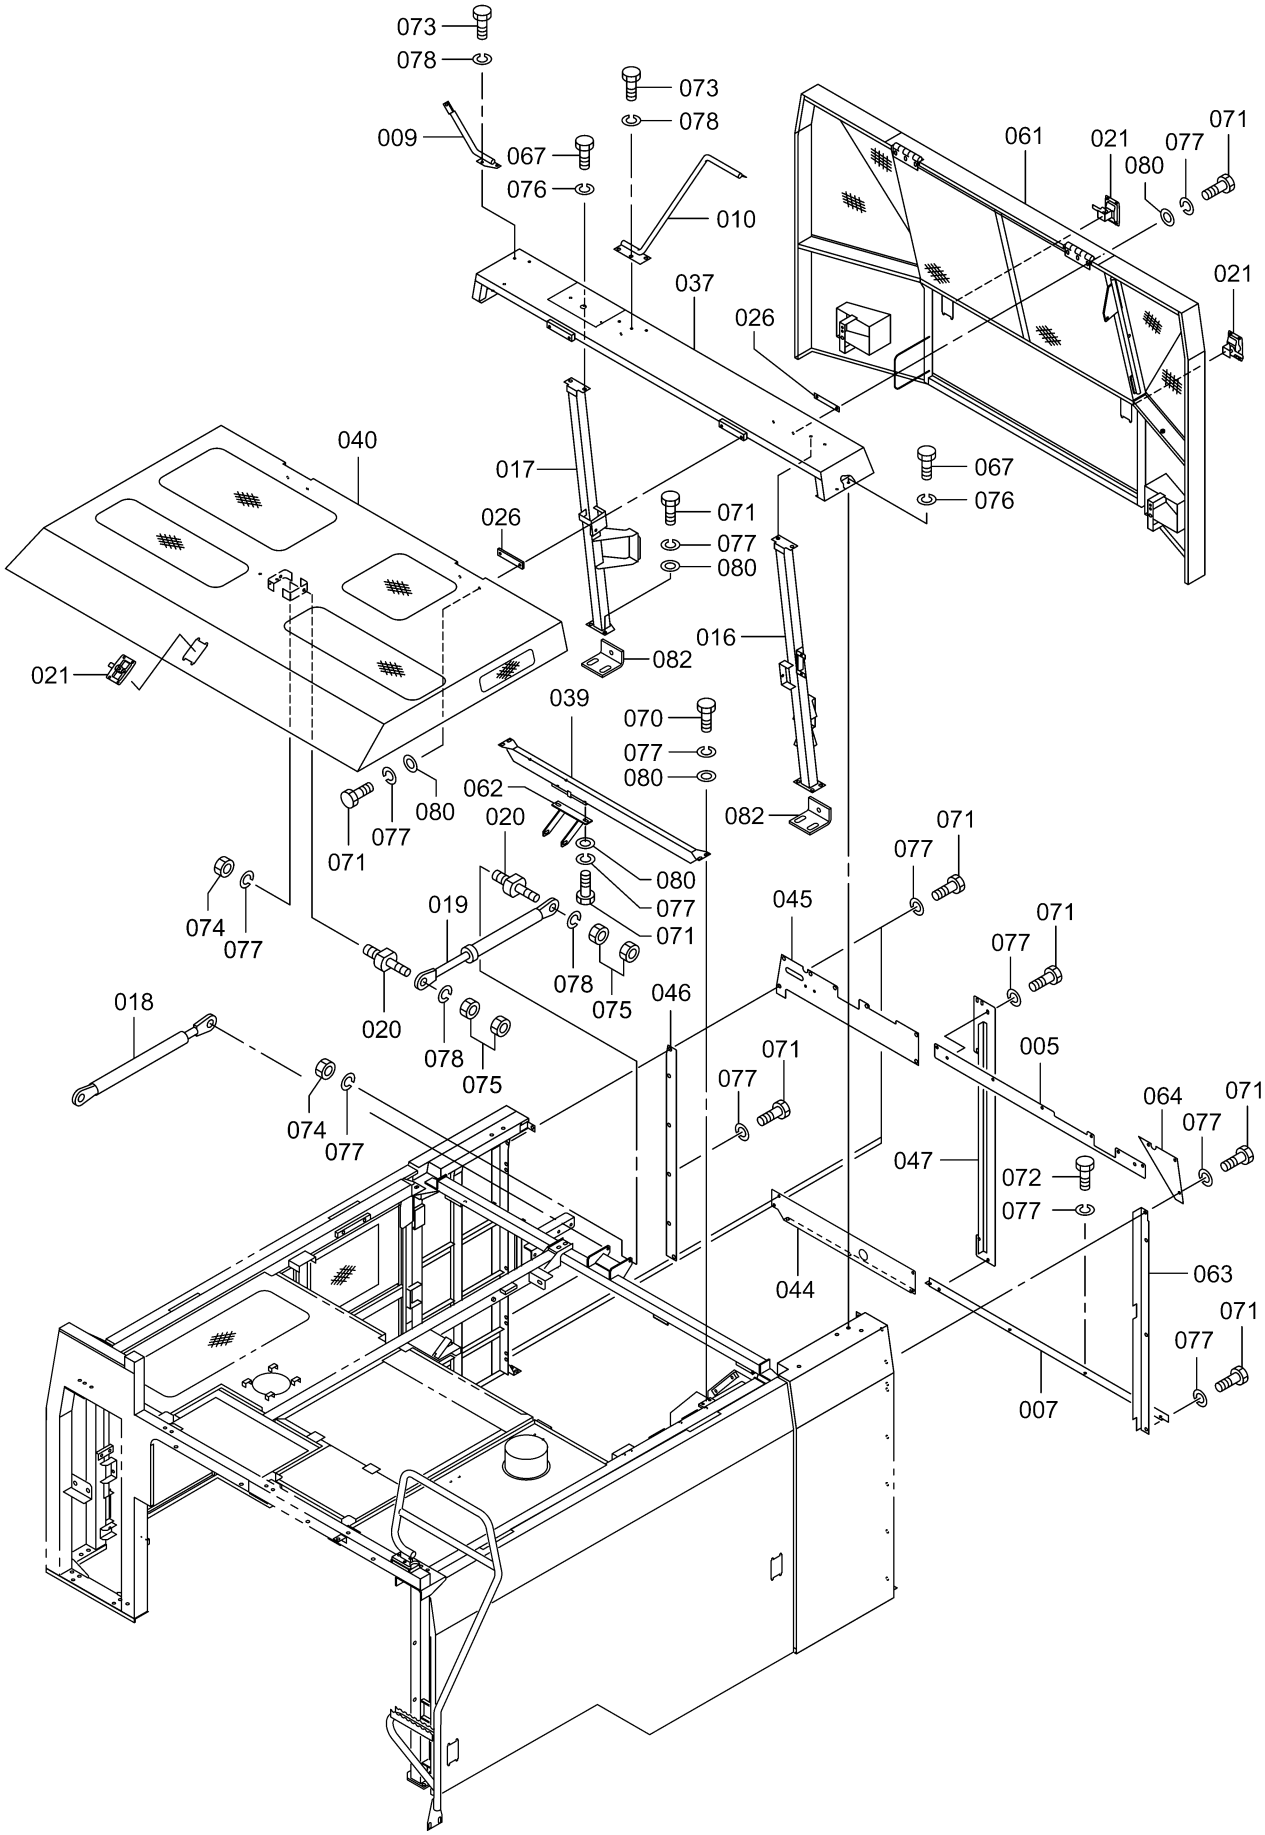


適用号機 : -1453214
SERIAL NO. : -1453214

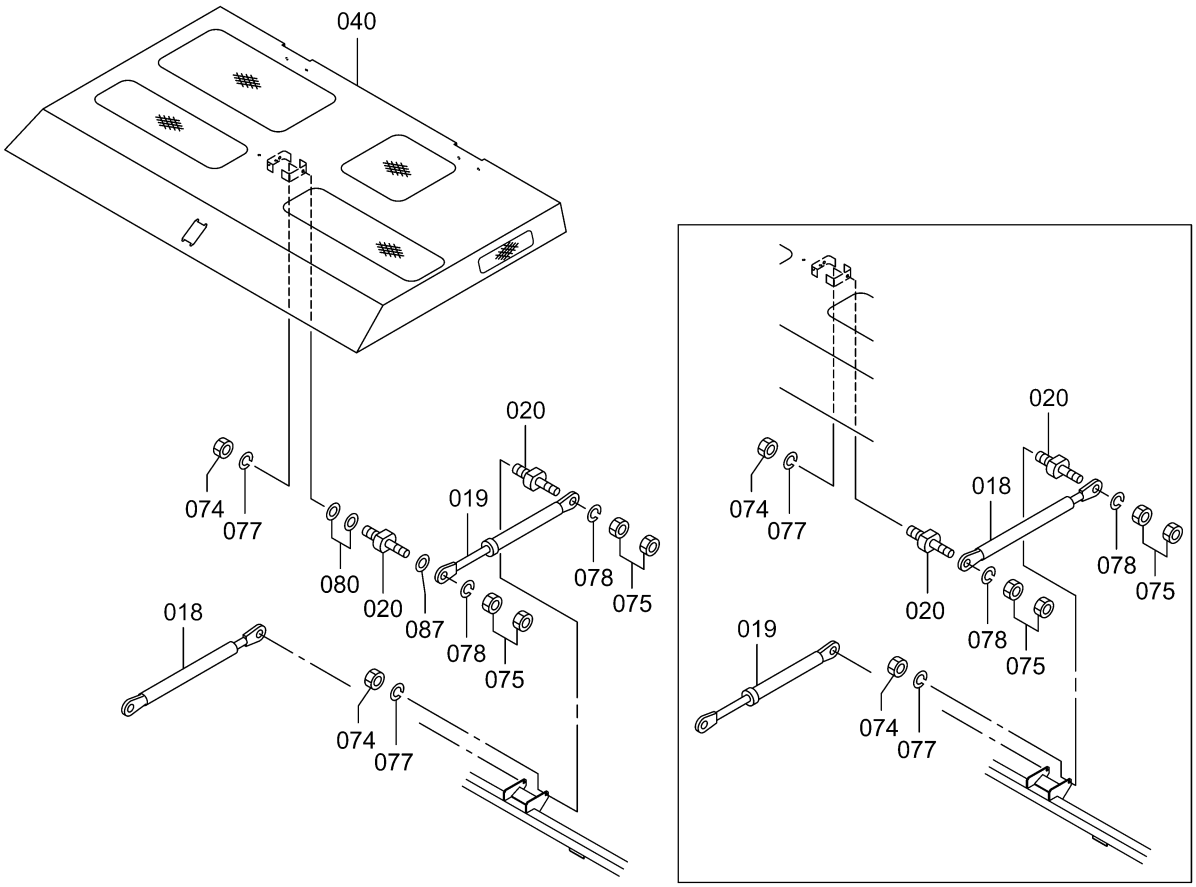

注）旧型のトップカバー 040 を新型へ変更するときは、ガススプリング 018, 019 に
取付けられたワッシャ 080, 087 を外してください。
Note : When changing the olt type top cover 040 to the new type,
remove the washers 080, 087 from the gas spring 018, 019.

適用号機 : 1453215-
SERIAL NO. : 1453215-

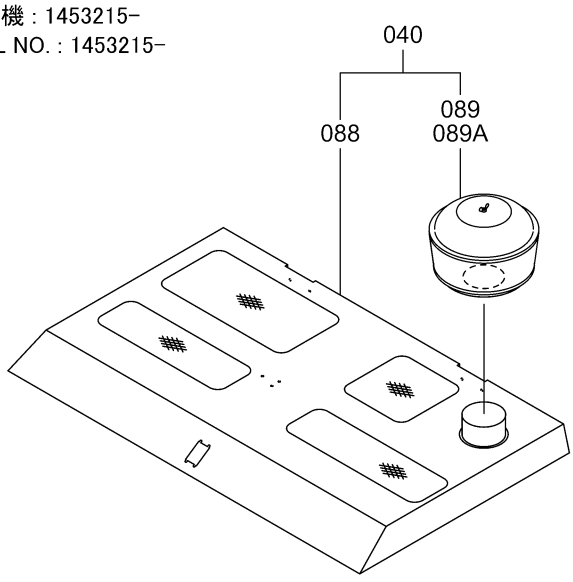


コンプレッサ用プレクリーナ装着時
When pre-cleaner for compressor is installed.

エンジンカバーアッセンブリ


917302-040120-J

ENGINE COVER ASS'Y

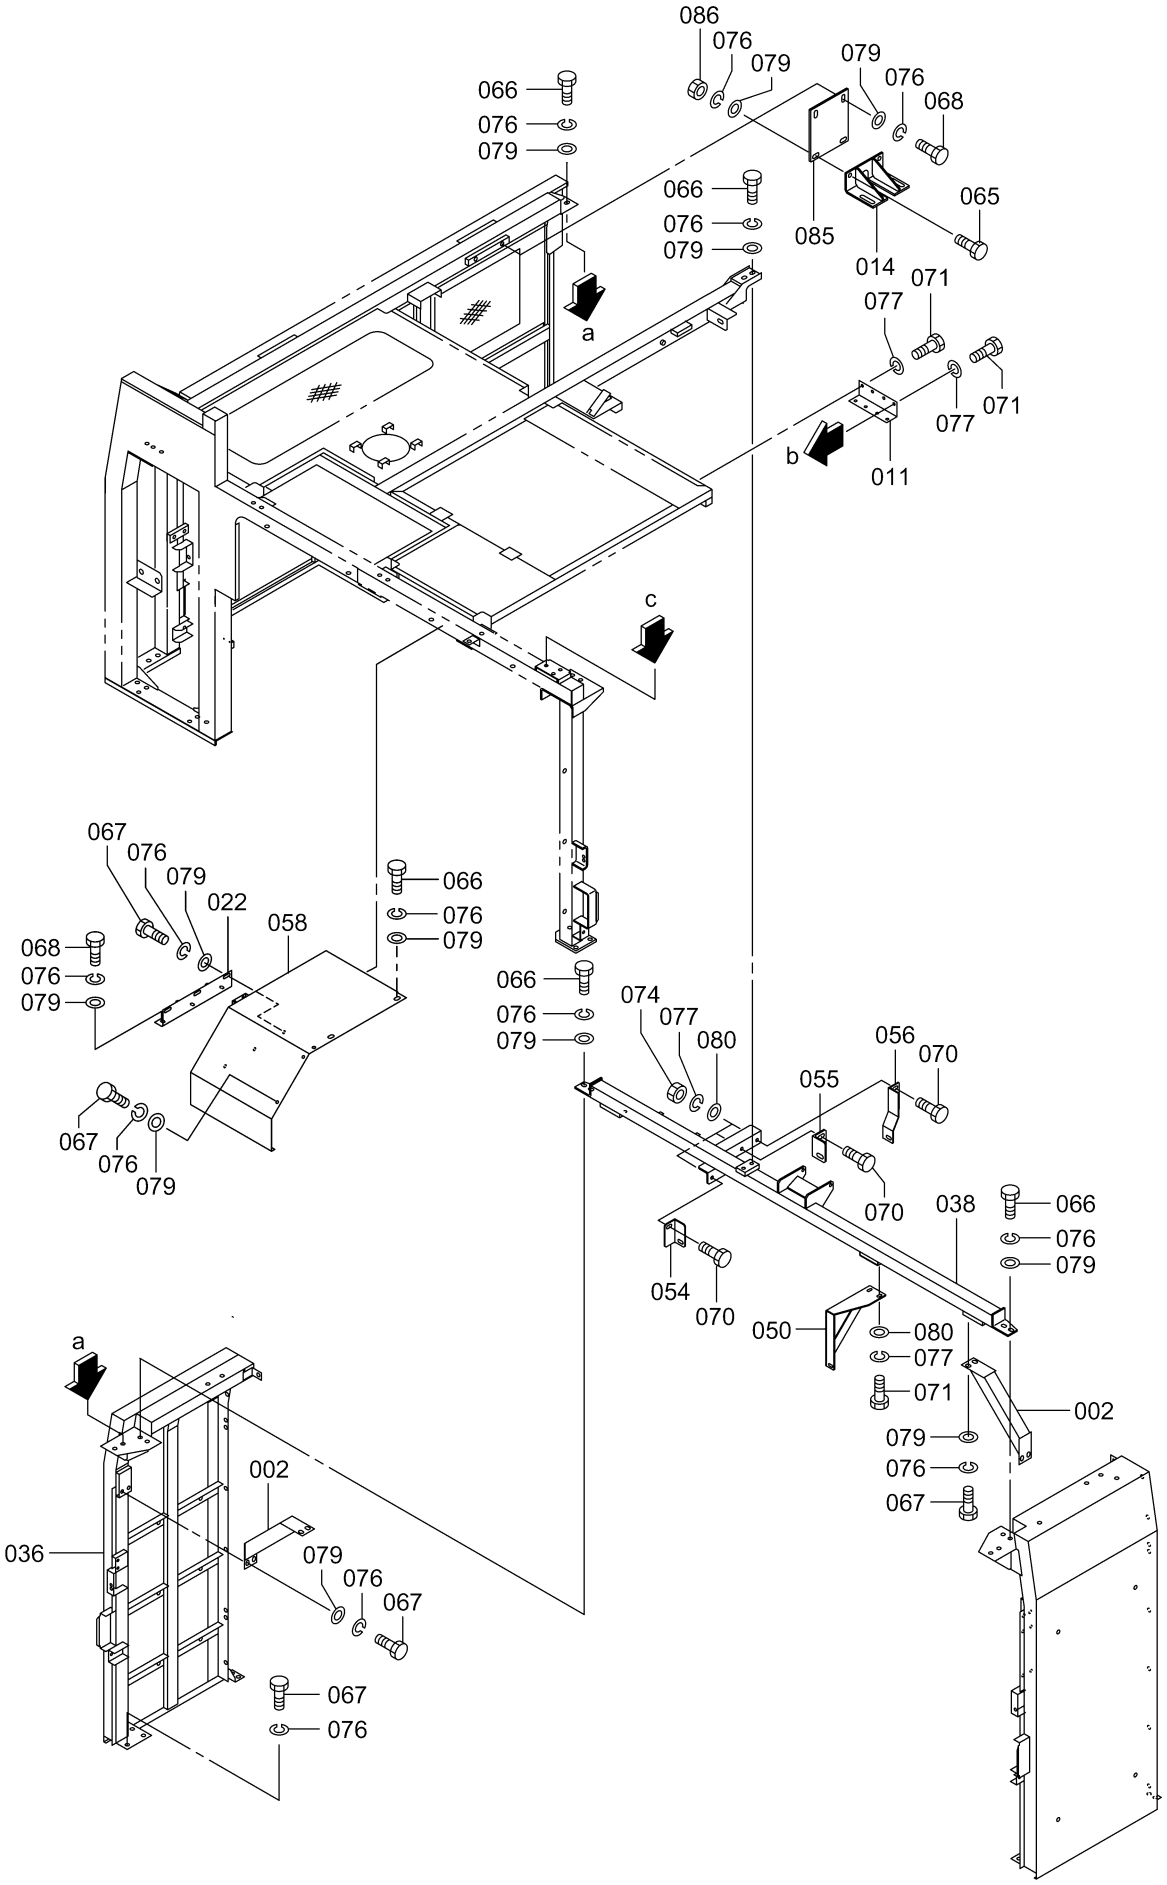

917302-040120-J


ENGINE COVER ASS'Y

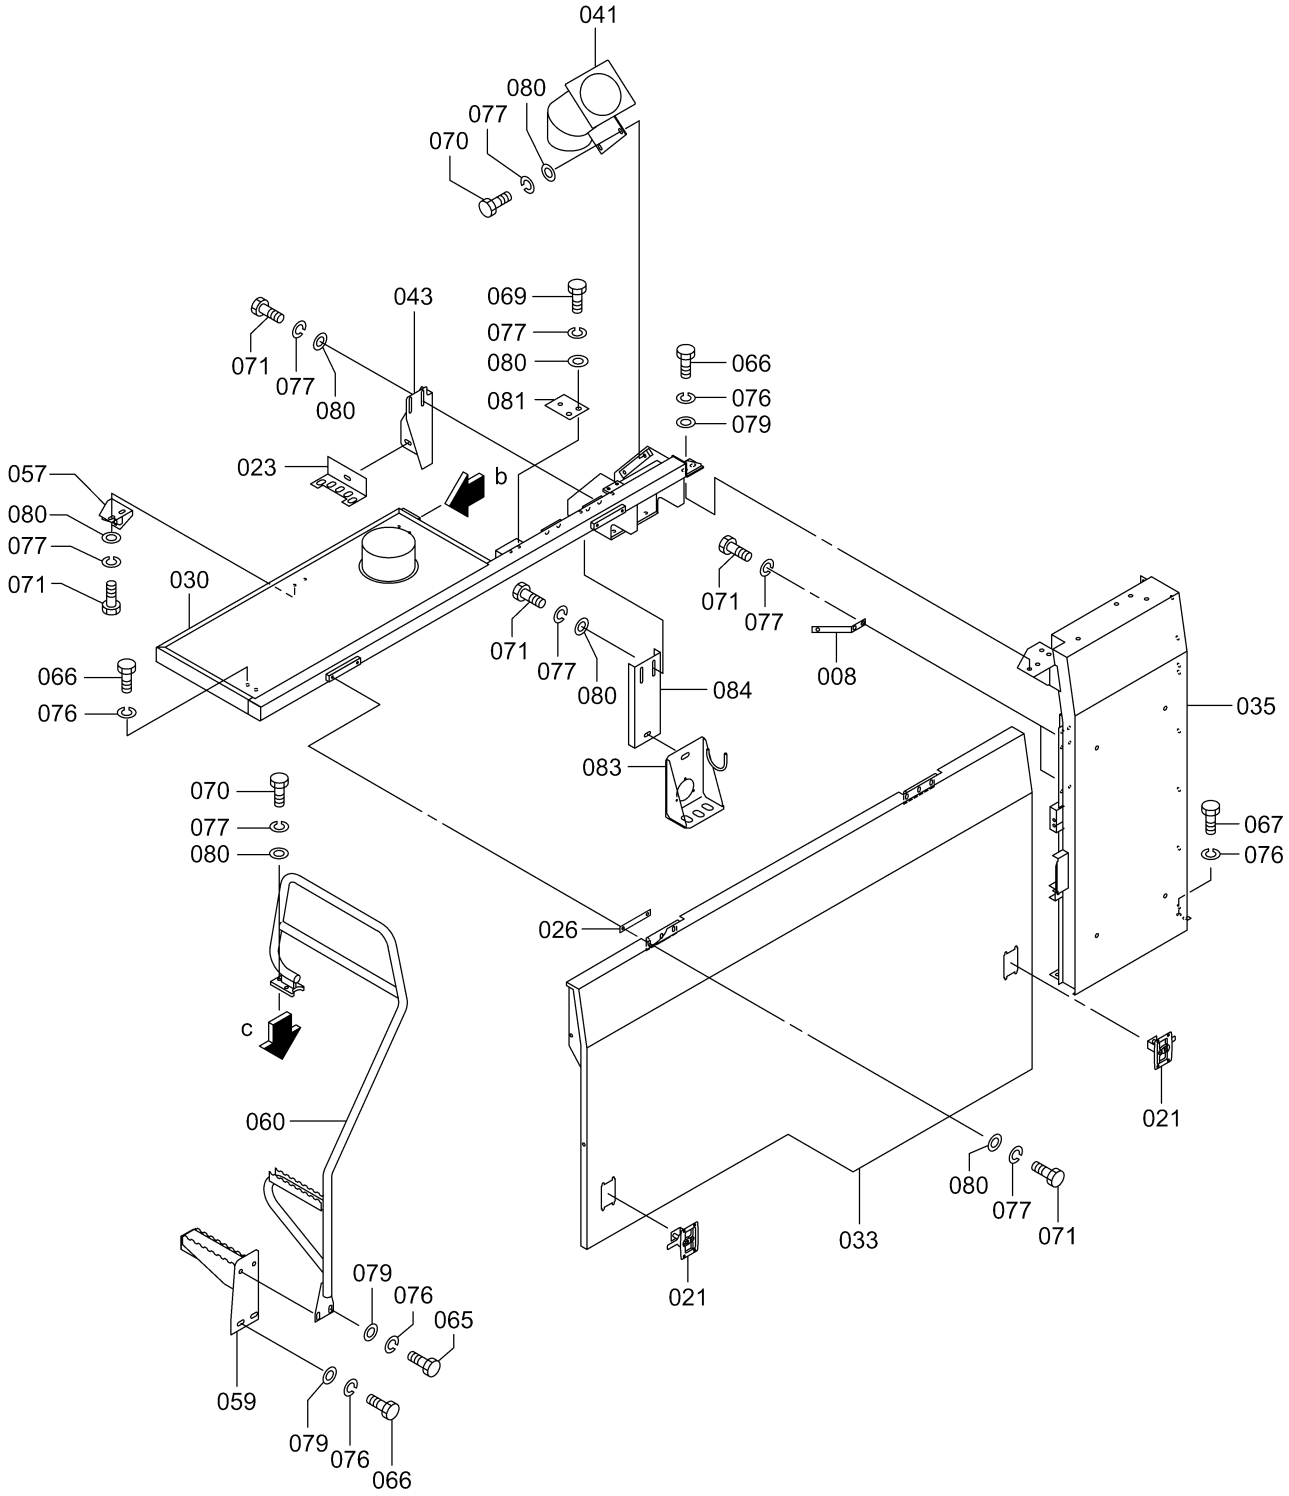

エンジンカバーアッセンブリ

917302-040120-J

ENGINE COVER ASS'Y

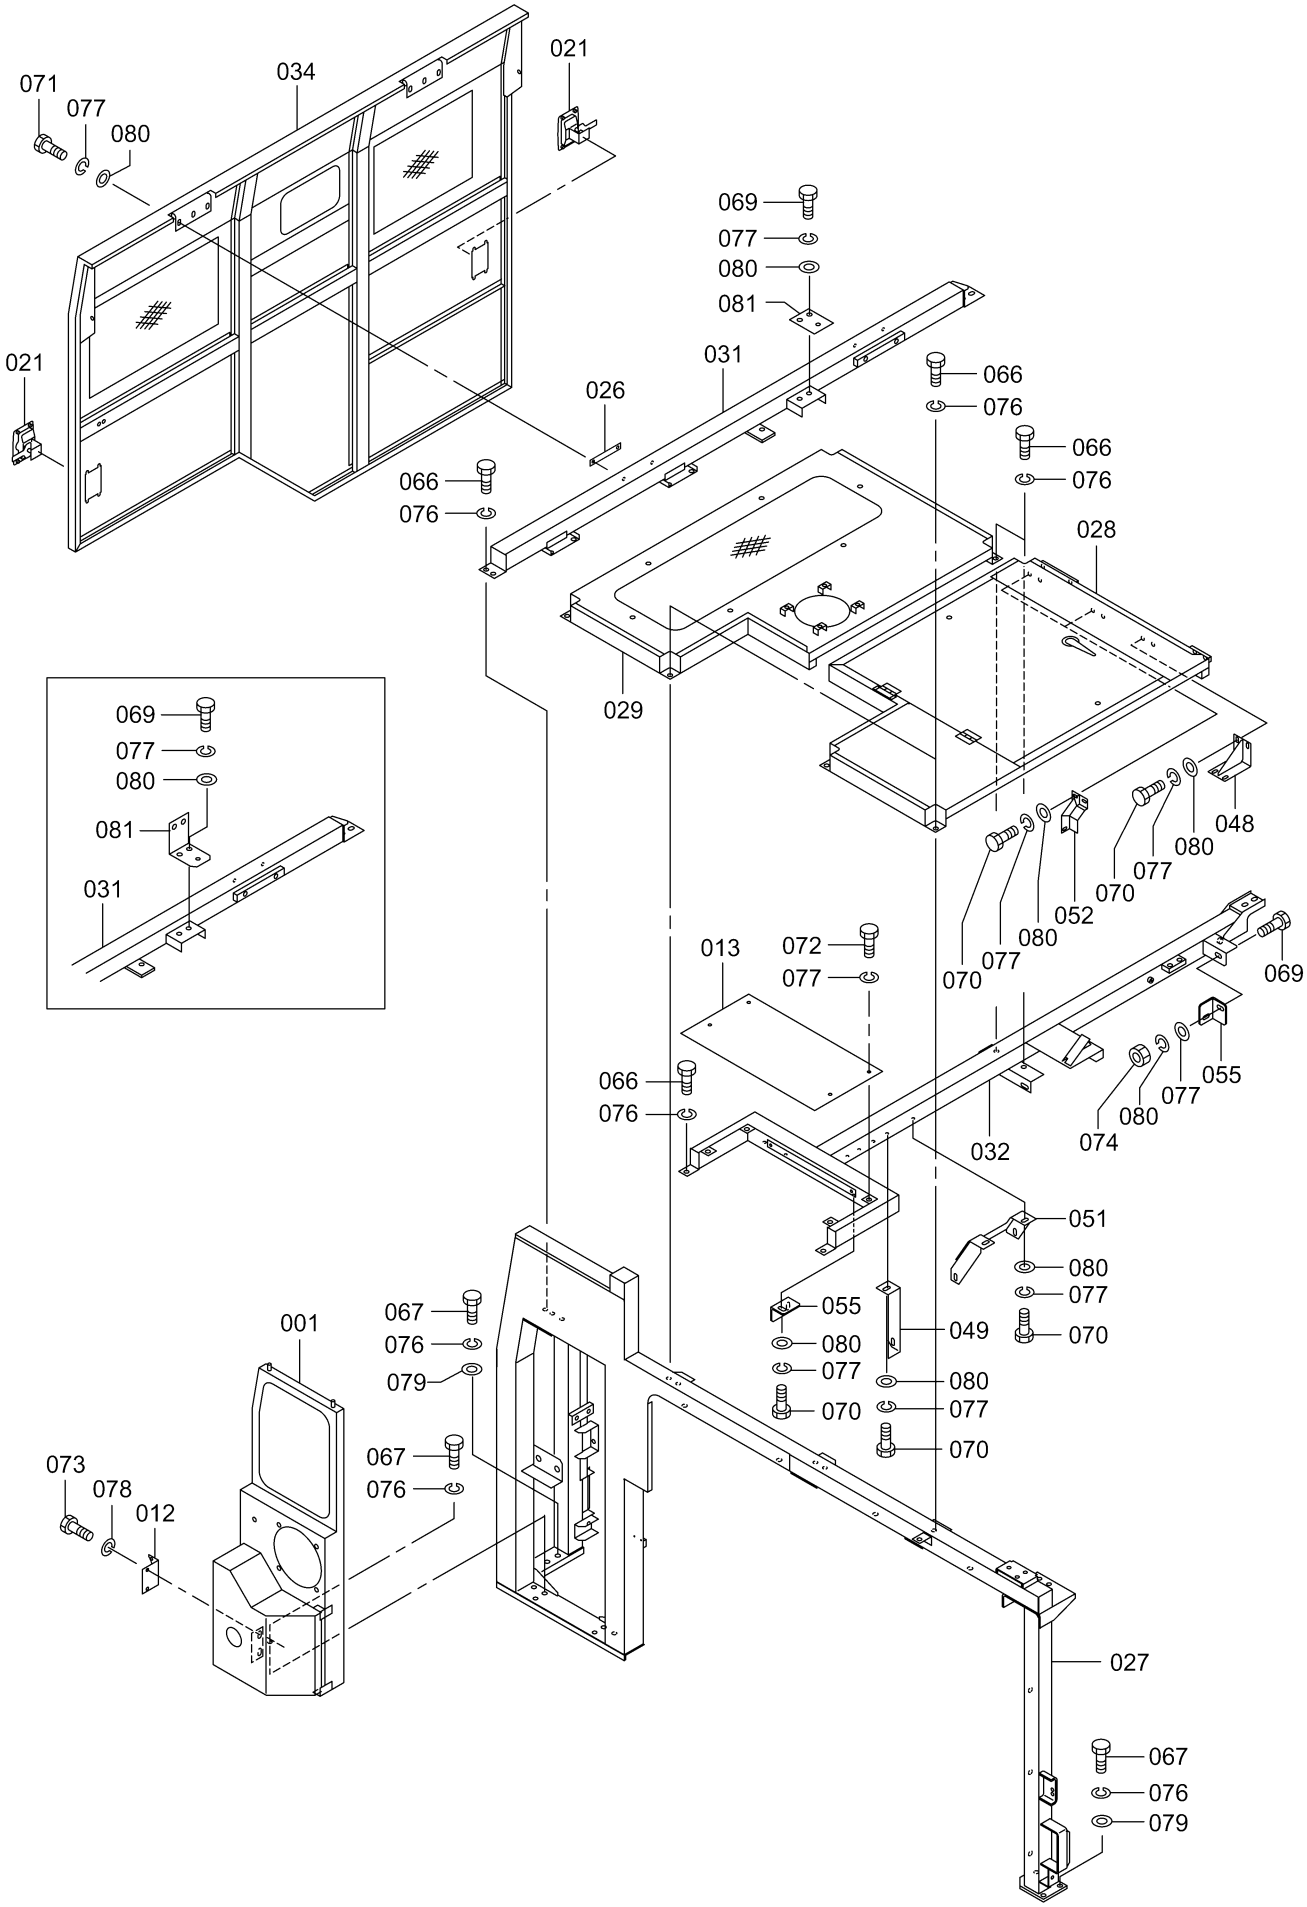


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017302-04024	ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ	PANEL, FRONT	1		
002	017302-04026	ｶﾊﾞｰﾌﾚｰﾑｻﾎﾟｰﾄ (B)	SUPPORT, COVER FRAME	2		
005	017302-041850	ﾊﾟｯｷﾝﾌﾟﾚｰﾄ(H2)	PLATE, PACKING	1		
007	017302-041880	ﾊﾟｯｷﾝﾌﾟﾚｰﾄ(H2)	PLATE, PACKING	1		
008	017302-04045	ﾋｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, FUSE BOX	2		
009	017302-04047	ﾐﾗｰｽﾃｰ(A)	STAY, MIRROR	1		FOR HCR1500-ED Ⅱ
009	017302-041640	ﾐﾗｰｽﾃｰ(C)	STAY, MIRROR	1		FOR HCR1500-D20 Ⅱ
010	017302-04048	ﾐﾗｰｽﾃｰ(B)	STAY, MIRROR	1		
011	017302-04075	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(1)	BRACKET	1		
012	017302-04076	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(2)	BRACKET	1		
013	017302-04079	ｶﾊﾞｰ(3)	COVER	1		
014	017302-042310	ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	BRACKET, DUST COLLECTOR	1		
016	017302-04117	ｻﾎﾟｰﾄﾘﾔ(LH)	SUPPORT, REAR	1		
017	017302-04118	ｻﾎﾟｰﾄﾘﾔ(RH)	SUPPORT, REAR	1		
018	017302-05015	ｶﾞｽｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ(B)	SPRING, GAS	1		
019	017302-05021	ｶﾞｽｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ(E)	SPRING, GAS	1		
020	017302-05012	ﾋﾟﾝ	PIN	4		
021	017202-04215	ﾊﾝﾄﾞﾙ	HANDLE	7		
022	017302-041630	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(E)	BRACKET	1		
023	025302-04090	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	BRACKET	1		
026	017302-041930	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	6		
027	017302-041940	ﾌﾛﾝﾄｶﾊﾞｰ	COVER, FRONT	1		
028	017302-041950	ﾙｰﾌ(LH)	ROOF	1		
029	017302-041960	ﾙｰﾌ(RH)	ROOF	1		
030	017302-041970	ﾙｰﾌｻﾎﾟｰﾄ(LH)	SUPPORT, ROOF	1		
031	017302-041980	ﾙｰﾌｻﾎﾟｰﾄ(RH)	SUPPORT, ROOF	1		
032	017302-041990	ﾙｰﾌｻﾎﾟｰﾄ(M)	SUPPORT, ROOF	1		
033	017302-042000	ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ(LH)	COVER, SIDE	1		
034	017302-042010	ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ(RH)	COVER, SIDE	1		
035	017302-042020	ｶﾊﾞｰﾌﾚｰﾑ(LH)	FRAME, COVER	1		
036	017302-042030	ｶﾊﾞｰﾌﾚｰﾑ(RH)	FRAME, COVER	1		
037	017302-042040	ｶﾊﾞｰﾌﾚｰﾑ(TOP)	FRAME, COVER	1		
038	017302-042050	ｶﾊﾞｰﾌﾚｰﾑｻﾎﾟｰﾄ	SUPPORT, COVER FRAME	1		
039	017302-042060	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	SUPPORT, PIPE	1		
040	017302-042070	ﾄｯﾌﾟｶﾊﾞｰ	COVER, TOP	1	-1453214	D
040-1	017302-042071	ﾄｯﾌﾟｶﾊﾞｰ	COVER, TOP	1	1453215-	
040	017302-042390	ﾄｯﾌﾟｶﾊﾞｰｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	TOP COVER ASS'Y	(1)	1453215-	INC. 088, 089
041	017302-042080	ﾀﾞｸﾄ	DUCT	1		
043	017302-042100	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	BRACKET	1		
044	017302-042111	ﾊﾟｯｷﾝﾌﾟﾚｰﾄ(D3)	PLATE, PACKING	1		
045	017302-042120	ﾊﾟｯｷﾝﾌﾟﾚｰﾄ(J3)	PLATE, PACKING	1		
046	017302-042131	ﾊﾟｯｷﾝﾌﾟﾚｰﾄ(K3)	PLATE, PACKING	1		

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
047	017302-042141	ﾊﾟｯｷﾝﾌﾟﾚｰﾄ(L3)	PLATE, PACKING	1		
048	017302-042150	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(A)	SUPPORT, PIPE	1		
049	017302-042160	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(B)	SUPPORT, PIPE	1		
050	017302-042170	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(C)	SUPPORT, PIPE	1		
051	017302-042180	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(D)	SUPPORT, PIPE	1		
052	017302-042190	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(E)	SUPPORT, PIPE	2		
054	017302-042210	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(G)	SUPPORT, PIPE	1		
055	017302-042220	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(H)	SUPPORT, PIPE	3		
056	017302-042230	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(J)	SUPPORT, PIPE	1		
057	017302-042240	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(K)	SUPPORT, PIPE	1		
058	017302-042250	ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ(B)	COVER, PUMP	1		
059	017302-042260	ﾃｽﾘ	HANDRAIL	1		
060	017202-041280	ﾃｽﾘ	HANDRAIL	1		
061	017302-042270	ﾘﾔｶﾊﾞｰ	COVER, REAR	1		
062	017302-042280	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(F2)	SUPPORT, PIPE	1		
063	017302-042290	ﾊﾟｯｷﾝﾌﾟﾚｰﾄ(F3)	PLATE, PACKING	1		
064	017302-042300	ﾊﾟｯｷﾝﾌﾟﾚｰﾄ(A3)	PLATE, PACKING	1		
065	101022-12035	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
066	101022-12030	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	24		
067	101022-12025	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	51		
068	101022-12020	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	3		
069	101022-10030	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	5		
070	101022-10025	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	26		
071	101022-10020	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	62		
072	101022-10016	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	11		
073	101022-08020	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	7		
074	120142-10000	ﾅｯﾄ	NUT	8		
075	120142-08000	ﾅｯﾄ	NUT	8		
076	145012-12000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	82		
077	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	108		
078	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	11		
079	141112-12000	ﾜｯｼｬ	WASHER	43		
080	141112-10000	ﾜｯｼｬ	WASHER	56		D
080-1	141112-10000	ﾜｯｼｬ	WASHER	60	-1453214	D
080-2	141112-10000	ﾜｯｼｬ	WASHER	56	1453215-	
081	017302-04073	ﾛｯｸﾌﾞﾗｹｯﾄ(D)	BRACKET, LOCK	2		A 017302-042400
081-1	017302-042400	ﾛｯｸﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, LOCK	2		
082	017302-042330	ｽﾄｯﾊﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ(B)	BRACKET, STOPPER	2		
083	017302-042340	ﾀﾝｸﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	BRACKET, TANK	1		
084	017302-042350	ﾀﾝｸﾌﾞﾗｹｯﾄ(B)	BRACKET, TANK	1		
085	017302-042320	ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ(B)	BRACKET, DUST COLLECTOR	1		
086	120142-12000	ﾅｯﾄ	NUT	2		


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
087	141112-08000	8ﾜｯｼｬ	WASHER	2	-1453214	D
088	017302-042380	ﾄｯﾌﾟｶﾊﾞｰ	COVER, TOP	(1)	1453215-	
089	989700-01005	ﾌﾟﾚｸﾘｰﾅ	PRE-CLEANER	(1)	1453215-	
089A	089700-01001	･ﾎﾞｳﾙ	･BOWL	(1)		

917302-050100-D


ENGINE COVER ACCESSORY

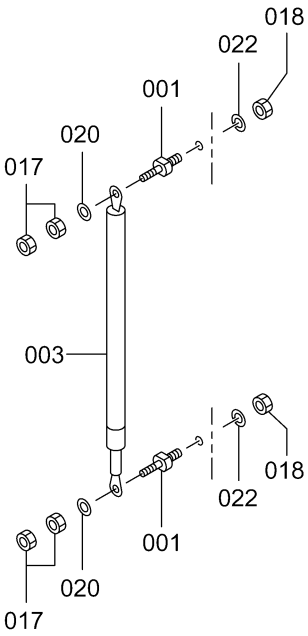


DETAIL A, D

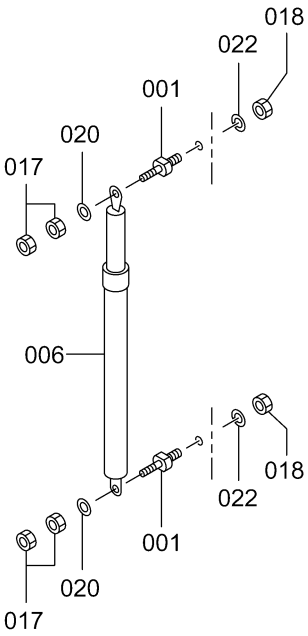


DETAIL B, C

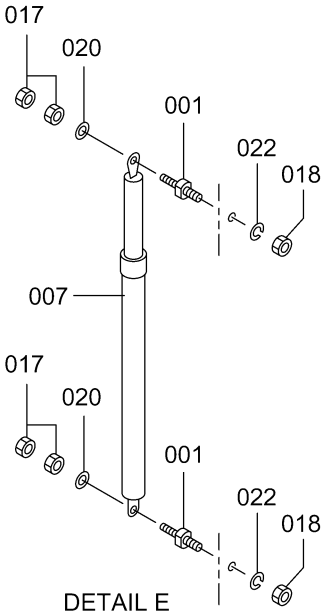


DETAIL E

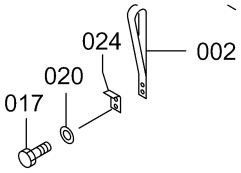


DETAIL H

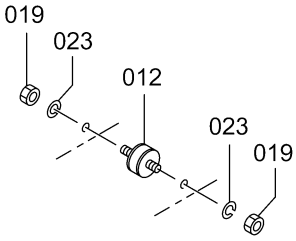


DETAIL I

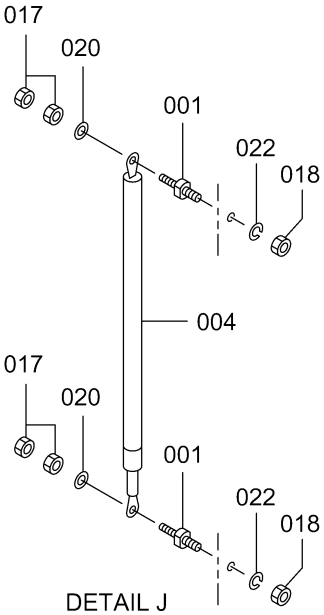


DETAIL J

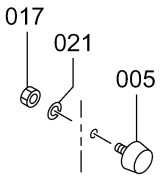

DETAIL F

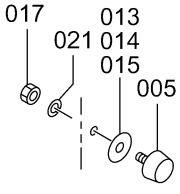


DETAIL G

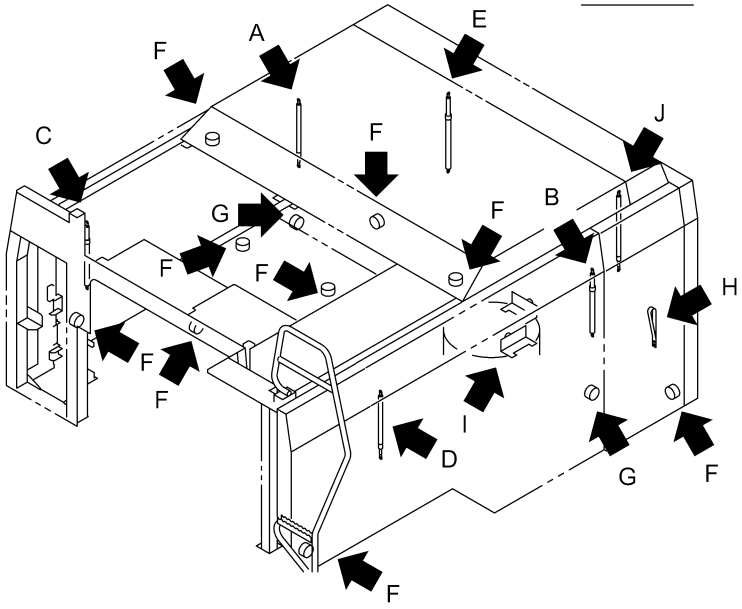

917302-050100-D

ENGINE COVER ACCESSORY

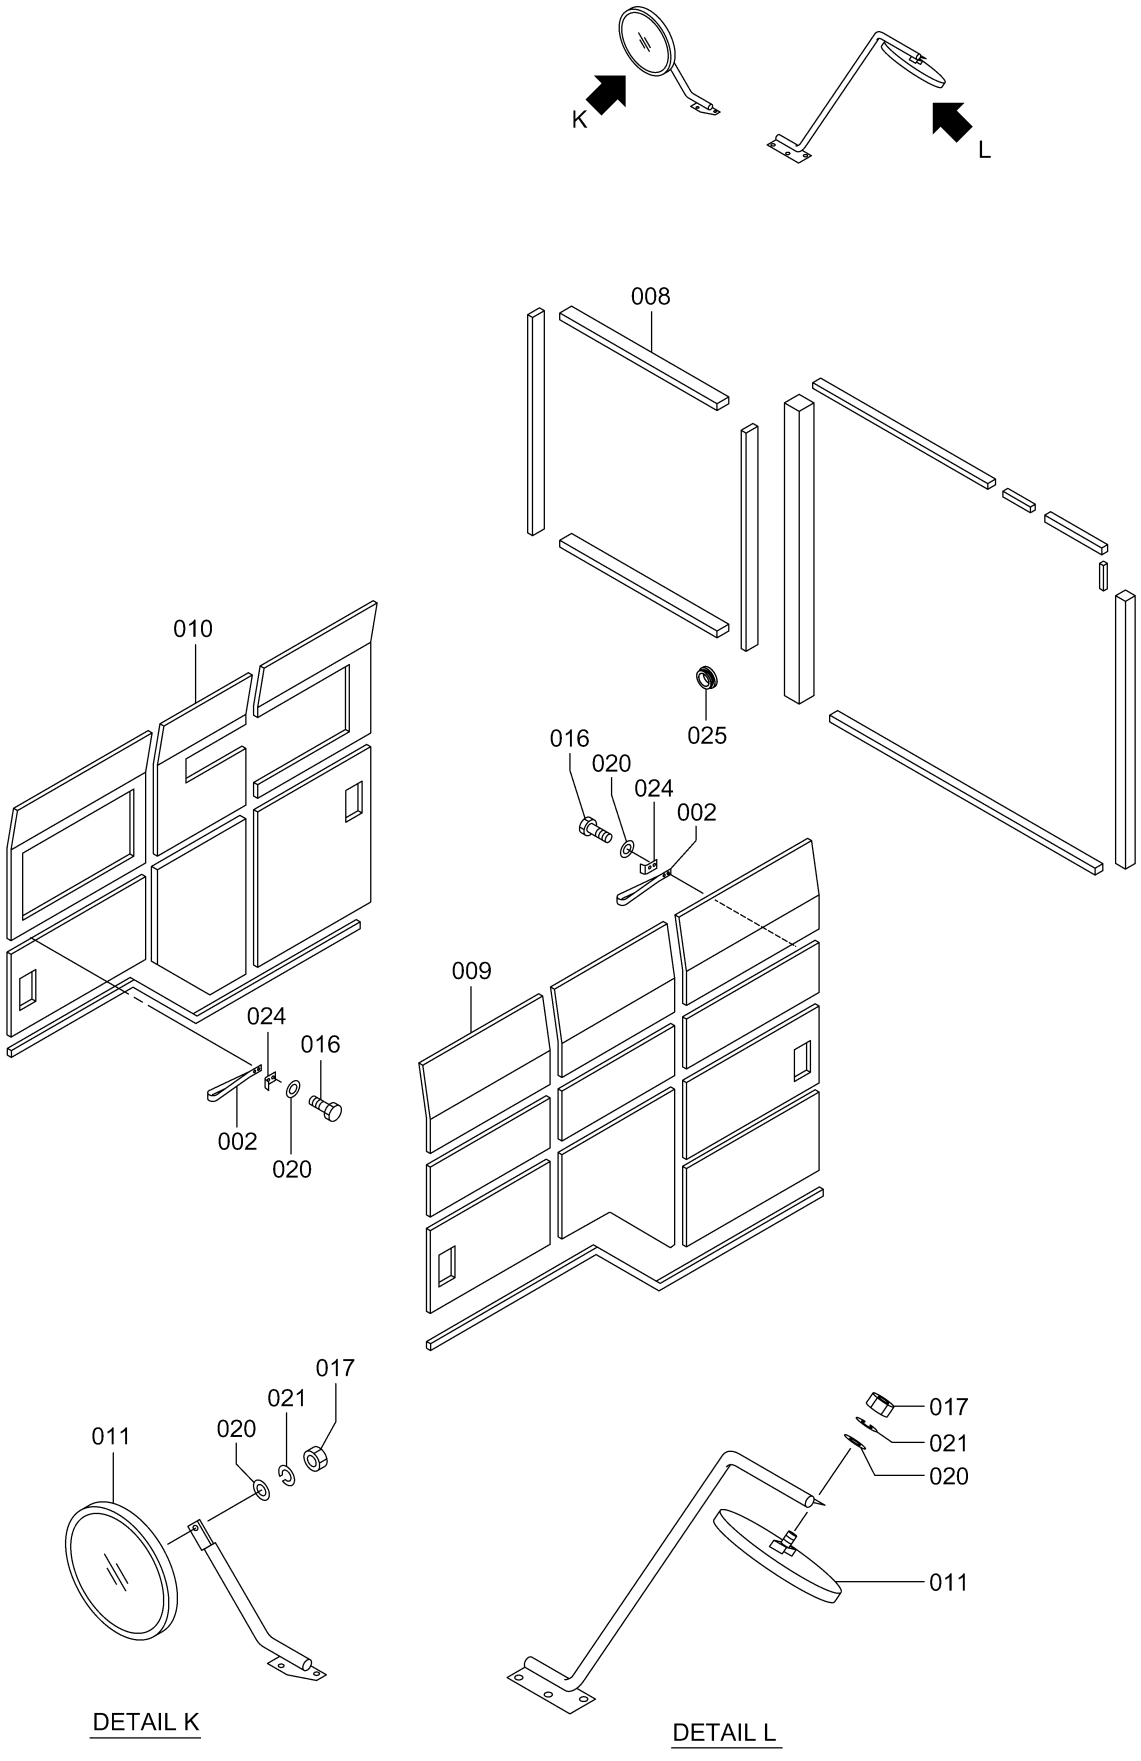


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017302-05012	ﾋﾟﾝ	PIN	12		
002	017302-05013	ﾄﾂﾃ	KNOB	3		
003	017302-05014	ｶﾞｽｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ(A)	SPRING, GAS (A)	2		
004	017302-05016	ｶﾞｽｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ(C)	SPRING, GAS (C)	1		
005	017302-05017	ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ	RUBBER, CUSHION	12		
006	017302-05020	ｶﾞｽｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ(D)	SPRING, GAS (D)	2		
007	017302-05022	ｶﾞｽｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ(F)	SPRING, GAS (F)	1		
008	017302-050710	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	URETHANE FOAM	1		
009	017302-050720	ﾎﾞｳｵﾝｻﾞｲ(L.H)	MATERIAL, SOUNDPROOF (L.H)	1		
010	017302-050730	ﾎﾞｳｵﾝｻﾞｲ(R.H)	MATERIAL, SOUNDPROOF (R.H)	1		
011	025102-04068	ｱﾝﾀﾞｰﾐﾗｰ	MIRROR, UNDER	2		
012	025302-04094	ﾎﾞｳｼﾞﾝｺﾞﾑ	RUBBER	2		
013	017102-04217	ｽﾍﾟｰｻ (3.2)	SPACER	4		t=3.2
014	017102-04218	ｽﾍﾟｰｻ (2.3)	SPACER	4		t=2.3
015	017102-04219	ｽﾍﾟｰｻ (1.6)	SPACER	8		t=1.6
016	101022-08020	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
017	120142-08000	ﾅｯﾄ	NUT	38		
018	120142-10000	ﾅｯﾄ	NUT	12		
019	120142-12000	ﾅｯﾄ	NUT	4		
020	141112-08000	ﾜｯｼｬ	WASHER	20		
021	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	14		
022	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	12		
023	145012-12000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
024	017202-050240	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	3		
025	017302-050740	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	GROMMET	1		

オイルタンクアッセンブリ

OIL TANK ASS'Y

917302-06002-D

適用号機 : -1453175
SERIAL NO. : -1453175

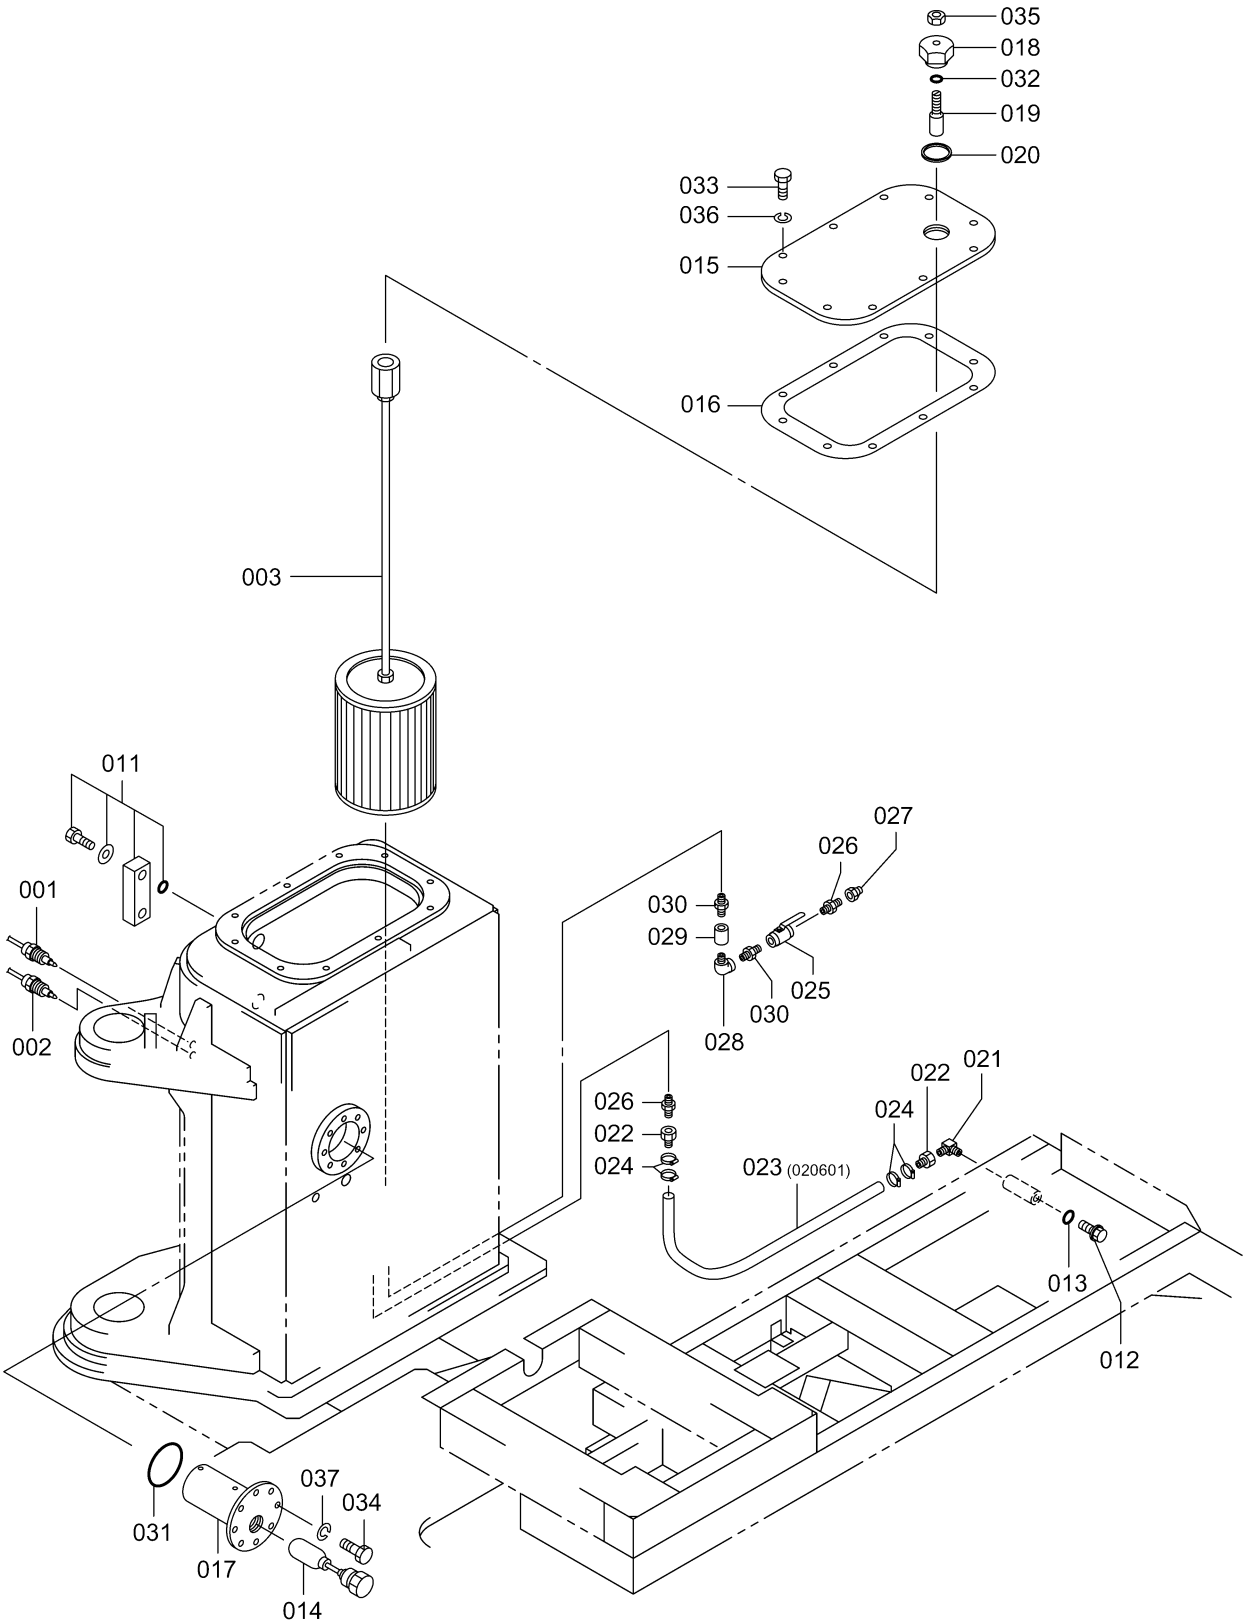

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017302-06011	ｻｰﾓ ｽｲｯﾁ(25)	SWITCH, THERMO	1		
002	017302-06012	ｻｰﾓ ｽｲｯﾁ(87)	SWITCH, THERMO	1		
003	984602-34001	ｻｸｼｮﾝﾌｨﾙﾀ	FILTER, SUCTION	1		
011	020013-02006	ｵｲﾙﾚﾍﾞﾙｹﾞｰｼﾞ	GAUGE, OIL LEVEL	1		
012	023103-10003	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1		
013	160021-00025	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
014	024102-05005	ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ	SWITCH, LEVEL	1		
015	017302-06014	ﾀﾝｸｶﾊﾞｰ	COVER, TANK	1		
016	017302-06015	ﾗﾊﾞｰ	RUBBER	1		
017	017302-06016	ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	BOX, LEVEL SWITCH	1		
018	017302-060220	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1		
019	017302-06018	ｱｼﾞｬｽﾀ	ADJUSTER	1		
020	160021-00065	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
021	084807-06000	19ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
022	084830-06000	19ﾎｰｽﾕﾆｵﾝｽﾘｰﾌﾞ	SLEEVE, HOSE UNION	2		
023	089104-19018	19ｴｱﾎｰｽ	HOSE, AIR	1		
024	089202-01041	ｼﾞｭﾋﾞﾘｸﾘｯﾌﾟ	CLIP, JUBILEE	4		
025	267032-06000	3/4ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, BALL	1		
026	084801-06000	19ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	2		
027	084898-06000	19ﾕﾆｵﾝｷｬｯﾌﾟ	CAP, UNION	1		
028	166042-06000	3/4ｺｳｱﾂｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ	ELBOW, HIGH PRESSURE STREET	1		
029	166182-06000	3/4ｺｳｱﾂｿｹｯﾄ	SOCKET, HIGH PRESSURE	1		
030	166242-06000	3/4ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	2		
031	160021-00100	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
032	160011-00025	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
033	101012-16035	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	10		
034	101012-12025	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
035	120113-16000	16ﾛｯｸﾅｯﾄ	NUT, LOCK	1		
036	145012-16000	16ｽﾌﾟﾘﾝｸ ﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	10		
037	145012-12000	12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		

オイルタンクアッセンブリ

OIL TANK ASS'Y

917302-060040-A

適用号機 : 1453176-
SERIAL NO. : 1453176-

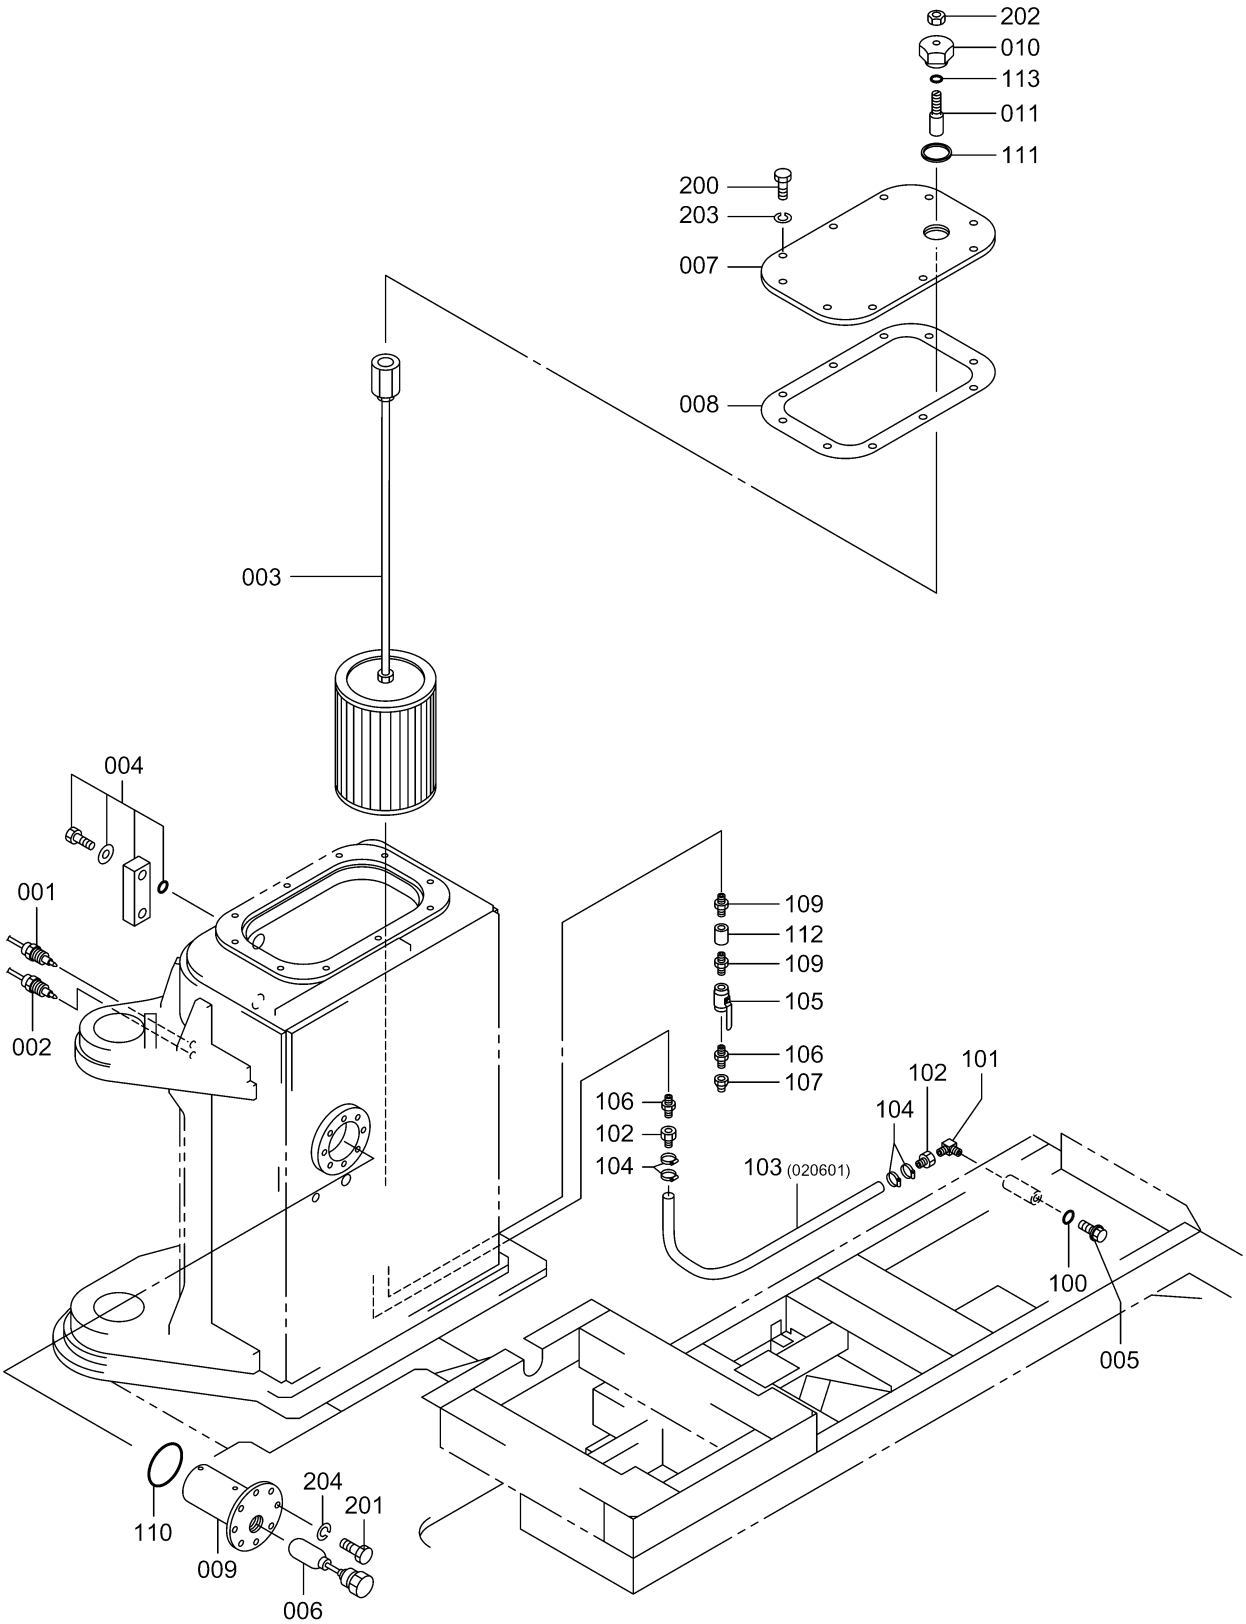


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017302-06011	ｻｰﾓｽｲｯﾁ(25)	SWITCH, THERMO	1		
002	017302-06012	ｻｰﾓｽｲｯﾁ(87)	SWITCH, THERMO	1		
003	984602-34001	ｻｸｼｮﾝﾌｨﾙﾀ	FILTER, SUCTION	1		
004	020013-02006	ｵｲﾙﾚﾍﾞﾙｹﾞｰｼﾞ	GAUGE, OIL LEVEL	1		
005	023103-10003	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1		
006	017602-060030	ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ	SWITCH, LEVEL	1		
007	017302-06014	ﾀﾝｸｶﾊﾞｰ	COVER, TANK	1		
008	017302-06015	ﾗﾊﾞｰ	RUBBER	1		
009	017602-060040	ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	BOX, LEVEL SWITCH	1		
010	017302-060220	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1		
011	017302-06018	ｱｼﾞｬｽﾀ	ADJUSTER	1		
100	160021-00025	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
101	084807-06000	19ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
102	084830-06000	19 ﾎｰｽﾕﾆｵﾝｽﾘｰﾌﾞ	SLEEVE, HOSE UNION	2		
103	089104-19018	19 ｴｱ ﾎｰｽ	HOSE, AIR	1		
104	089202-01041	ｼﾞｭﾋﾞﾘｸﾘｯﾌﾟ	CLIP, JUBILEE	4		
105	267032-06000	3/4 ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, BALL	1		
106	084801-06000	19ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	2		
107	084898-06000	19ﾕﾆｵﾝｷｬｯﾌﾟ	CAP, UNION	1		
109	166242-06000	3/4 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	2		
110	166021-00100	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
111	160021-00065	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
112	166182-06000	3/4 ｺｳｱﾂｿｹｯﾄ	SOCKET, HIGH PRESSURE	1		
113	160011-00025	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
200	101012-16035	ﾎﾞﾙﾄ16	BOLT	10		
201	101012-12025	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
202	120143-16000	ﾎｿﾒﾅｯﾄ	NUT,FINE THREADED	1		
203	145012-16000	16ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	10		
204	145012-12000	12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		

サクションフィルタ

984602-34001-A


SUCTION FILTER

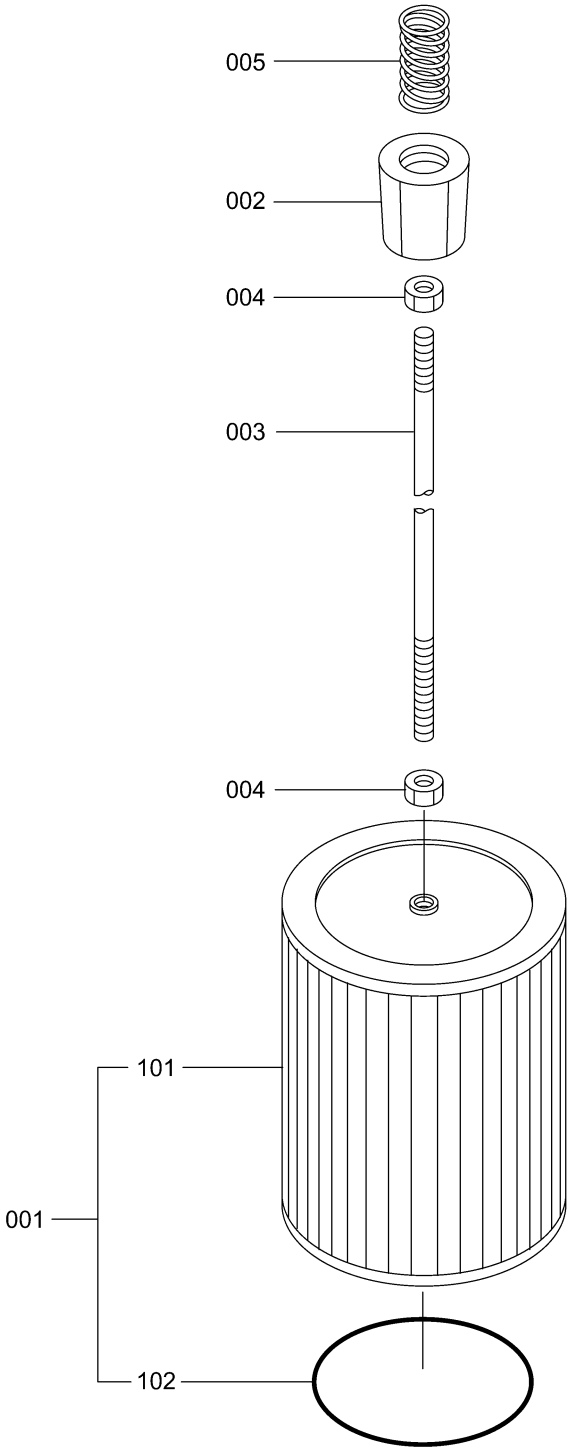

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	984602-34001	ｻｸｼｮﾝﾌｨﾙﾀ	SUCTION FILTER	1		
001	ZN3000-40102	･ｽﾄﾚｰﾅｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	･STRAINER ASS'Y	1		
101	+++	･･ｽﾄﾚｰﾅ	･･STRAINER	1		
102	089800-03041	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
002	ZN3000-40103	･ｶﾞｲﾄﾞﾎﾙﾀﾞ	･HOLDER, GUIDE	1		
003	084602-34002	･ｾﾝﾀﾎﾞﾙﾄ	･BOLT, CENTER	1		
004	120112-10000	･ﾅｯﾄ	･NUT	2		
005	ZN3000-40105	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･SPRING	1		

985513-21048-A

OSCILLATING CYLINDER

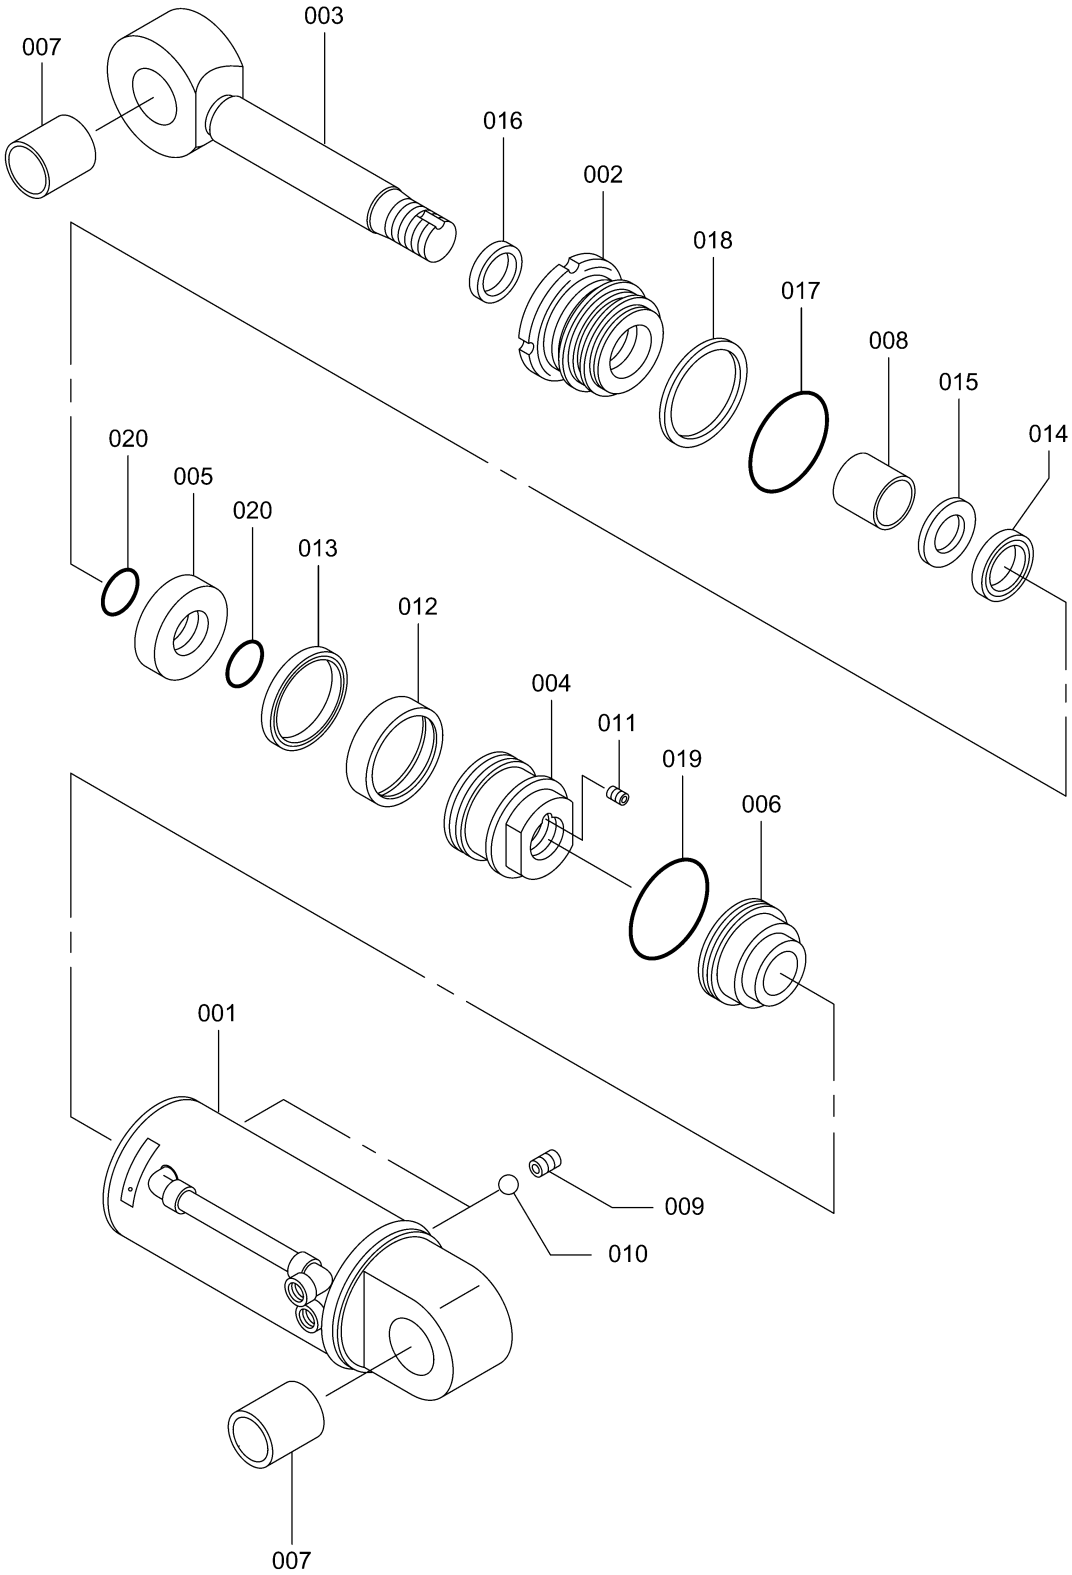


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	985513-21048	ｵｼﾚｰﾁﾝｸﾞｼﾘﾝﾀﾞ	OSCILLATING CYLINDER	1		
001	085513-21024	･ｼﾘﾝﾀﾞﾁｭｰﾌﾞ	･TUBE, CYLINDER	1		
002	085513-21025	･ﾛｯﾄﾞｶﾊﾞｰ	･COVER, ROD	1		
003	085513-21026	･ﾋﾟｽﾄﾝﾛｯﾄﾞ	･ROD, PISTON	1		
004	085513-21027	･ﾋﾟｽﾄﾝ	･PISTON	1		
005	085513-21049	･ｽﾄｯﾊﾟ(R)	･STOPPER (R)	1		
006	085513-21050	･ｽﾄｯﾊﾟ(H)	･STOPPER (H)	1		
007	085513-21028	･ｸﾚﾋﾞｽﾌﾞｼｭ	･BUSH, CLEVIS	2		
008	085513-21029	･DUﾌﾞｼｭ	･BUSH, DU	1		
009	085512-01043	･ｴｱﾍﾞﾝﾄﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG, AIR VENT	2		
010	085512-01044	･ｴｱﾍﾞﾝﾄﾎﾞｰﾙ	･BALL, AIR VENT	2		
011	085513-21031	･8ﾎﾛｰｾｯﾄｽｸﾘｭ	･SCREW, HOLLOW SET	1		
012	085513-21032	･ｳｴｱﾘﾝｸﾞ	･RING, WEAR	1		
013	085513-21034	･ﾋﾟｽﾄﾝﾊﾟｯｷﾝ	･PACKING, PISTON	1		R
014	085610-70859	･ﾛｯﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ	･PACKING, ROD	1		R
015	085513-21030	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	1		R
016	085630-70808	･ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	･SEAL, DUST	1		R
017	161011-00120	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		R
018	262031-00120	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	1		R
019	161021-00125	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		R
020	161021-00070	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		R
	985513-21051	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC. 013-020


ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ
POWER UNIT


組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ POWER UNIT	①	940124-000010-0	
	ｴﾝｼﾞﾝ ENGINE	①	940124-010010-0	
940124-011010	ｴﾝｼﾞﾝ ENGINE	1		3-1-1
940124-012010	ｱｸｾｻﾘｰ ACCESSORIES	1		3-2-1
940124-020010	ｴﾝｼﾞﾝﾏｳﾝﾁﾝｸﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ ENGINE MOUNTING ASS'Y	1		3-3-1
940124-030010	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ(H) COUPLING(H)	1		3-4-1
940124-050010	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ C COUPLING(C)	1		3-5-1
940124-060010	PV ﾎﾟﾝﾌﾟ PISTON PUMP	1		3-6-1
940124-070010	ｷﾞﾔﾎﾟﾝﾌﾟ GEAR PUMP	1		3-7-1
940124-070020	ｷﾞﾔﾎﾟﾝﾌﾟ(36-33) GEAR PUMP	(1)		3-8-1
	ｸｰﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ COOLING UNIT	①	940124-080010-0	
940124-081010	ﾗｼﾞｴｰﾀ ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ RADIATOR ASS'Y	1		3-9-1
940124-081020	ﾗｼﾞｴｰﾀ･ｴｱｸｰﾗ RADIATOR/AIR COOLER	(1)		3-10-1
940304-10013	ﾓｰﾀ MOTOR	(1)		3-11-1
940124-082010	ｵｲﾙｸｰﾗｱｯｾﾝﾌﾞﾘ OIL COOLER ASS'Y	1		3-12-1
940124-110010	ﾏﾌﾗｰｱｯｾﾝﾌﾞﾘ MUFFLER ASS'Y	1		3-13-1
940124-120010	ｴﾔｸﾘｰﾅ AIR CLEANER ASS'Y	1		3-14-1
989705-15100	ｴﾔｸﾘｰﾅ AIR CLEANER	(1)		3-15-1


940124-011010-D


ENGINE

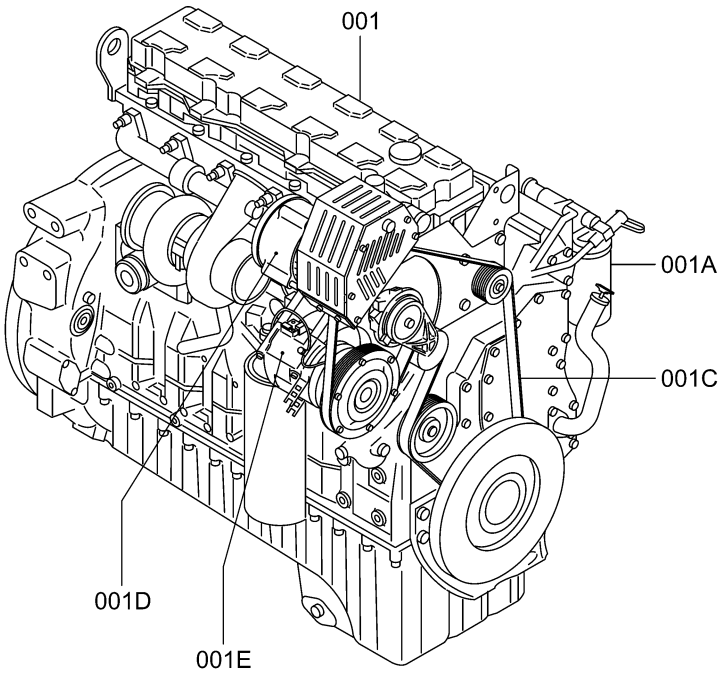



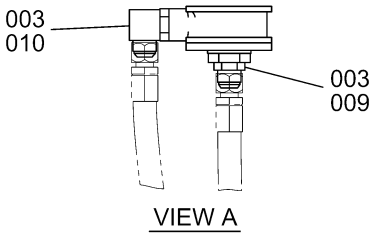

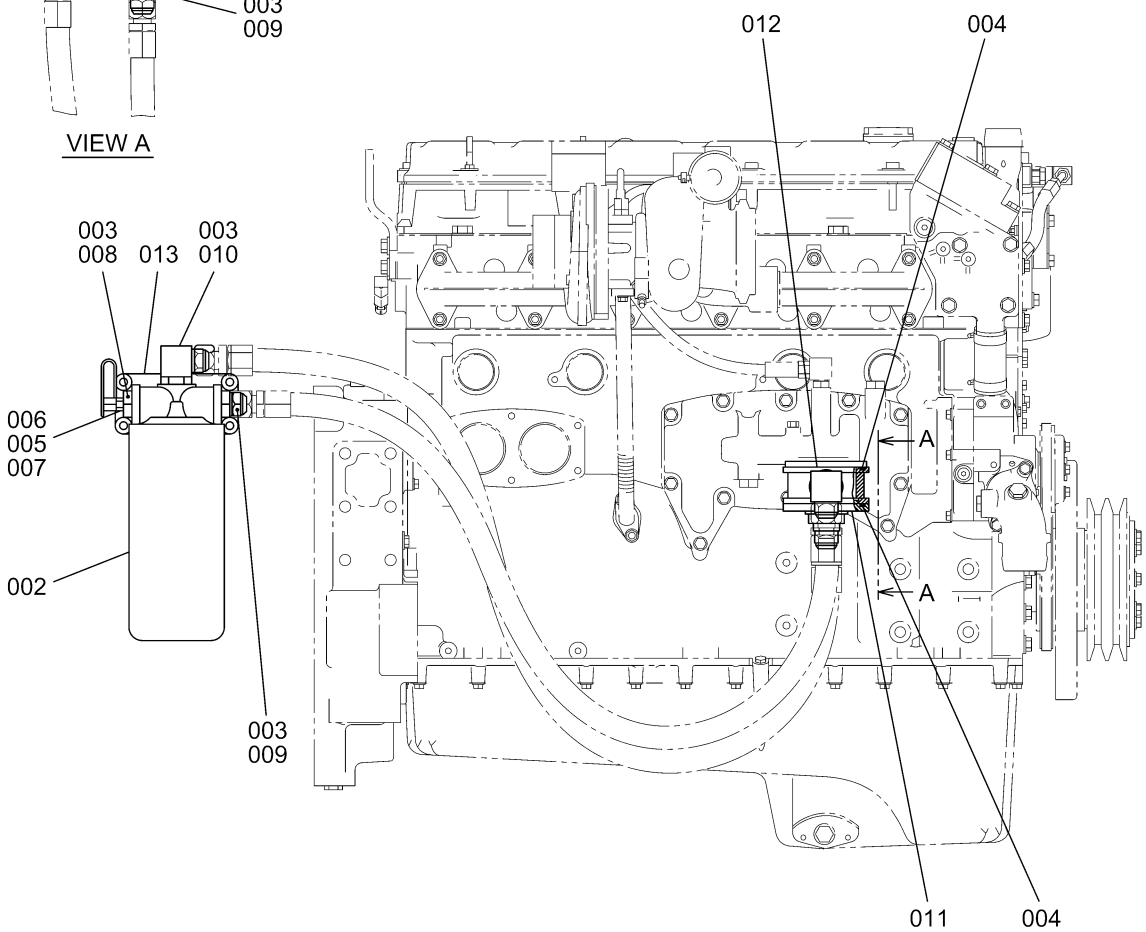

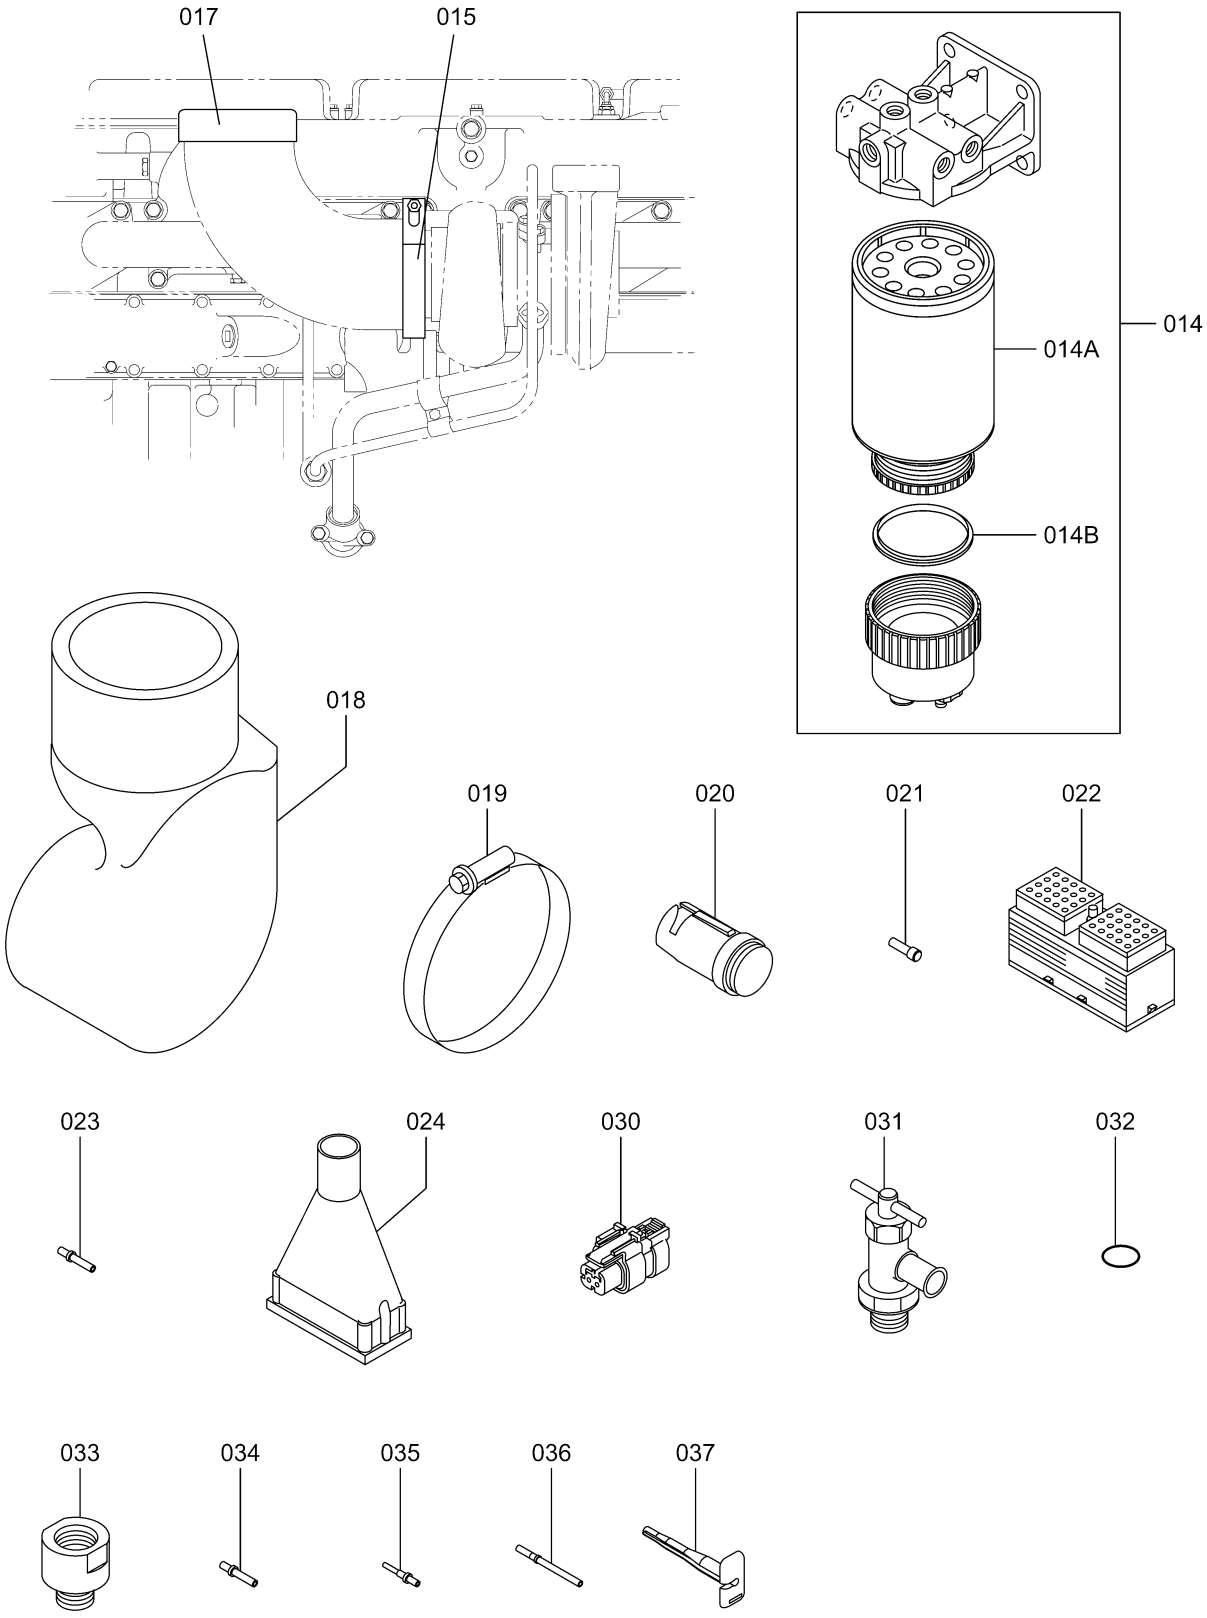

002-037の部品については、備考･補給性欄に記載した参照ページに使用箇所を示します。
参照ページの記載がない部品についてはキャタピラー社の部品番号を載せてありますので、
エンジンのパーツリストを参照願います。
The application place of the 002-037 part is shown on the page in the "REMARKS" column.
When the page is not described for a part, the part number of Caterpillar Co., Ltd. is described.
Refer to the engine's parts list.

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040124-010010	ｴﾝｼﾞﾝ	ENGINE	1		
001A	040112-010460	･ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀ	･FILETR, FUEL	1		SEE PAGE 2-4-1
001C	040124-010180	･ﾌｧﾝﾍﾞﾙﾄ	･BELT, FAN	1		183-4494-8K
001D	040124-010190	･ｵﾙﾀﾈｰﾀ	･ALTERNATOR	1		185-5294
001E	040124-010330	･ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ	･COMPRESSOR	1		259-7243
002	040112-010440	ｵｲﾙﾌｨﾙﾀ	FILTER, OIL	1		SEE PAGE 5.1-16-1
003	040124-010230	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	5		5P-7701
004	040124-010240	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	2		6V-3908
005	040124-010250	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		6V-5048
006	040124-010030	ｷｬｯﾌﾟ	CAP	1		SEE PAGE 5.1-16-1
007	040124-010040	ﾊﾞﾙﾌﾞｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ	VALVE, FLUID SAMPLING	1		SEE PAGE 5.1-16-1
008	040124-010050	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER	1		SEE PAGE 5.1-16-1
009	040124-010060	ｺﾈｸﾀ	CONNECTOR	(2)		SEE PAGE 5.1-16-1
010	040124-010070	ｴﾙﾎﾞ	ELBOW	(2)		SEE PAGE 5.1-16-1
011	040124-010080	ｶﾊﾞｰ	COVER	1		SEE PAGE 5.1-16-1
012	040124-010090	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER	1		SEE PAGE 5.1-16-1
013	040124-010100	ﾌｨﾙﾀｰﾍﾞｰｽ	BASE, FILTER	1		SEE PAGE 5.1-16-1
014	040124-010220	ｳｫｰﾀｾﾊﾟﾚｰﾀ(ﾌｭｴﾙ)	FILTER, WATER SEP & FUEL	1		SEE PAGE 2-4-1
014A	040124-010170	･W/Sｴﾚﾒﾝﾄ	･ELEMENT, WATER SEPARATOR	1		1R-0771
014B	040124-010350	･ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ	･RING, SEAL	1		220-8678
015	040124-010270	ｸﾗﾝﾌﾟﾊﾞﾝﾄﾞ	BAND, CLAMP	1		4W-9160
017	040124-010260	ﾌﾞｰﾂ	BOOT	1		5N-4437
018	040113-120270	ｴﾙﾎﾞ	ELBOW	1		SEE PAGE 3-14-1
019	040124-120030	ｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP	2		SEE PAGE 3-14-1
020	017406-090210	ﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ	RECEPTACLE	1		8T-8732
021	017406-090450	ｼｰﾙﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG, SEAL	(36)		8T-8737
022	017406-090150	ｺﾈｸﾀﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG, CONNECTOR	1		8T-9834
023	040112-010780	ｿｹｯﾄｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, SOCKET	(3)		9X-3402
024	040112-010300	ﾌﾞｰﾂ	BOOT	1		6I-4348
025	+++	ﾎｼｮｳｼｮ	CARD, WARRANTY	1		
026	040124-010290	ﾏﾆｭｱﾙ(ﾕｼﾙｲ)	MANUAL, OIL	1		
027	040124-010300	ﾊﾟｰﾂﾘｽﾄ	LIST, PARTS	1		
028	040124-010310	ﾄﾘｱﾂｶｲｾﾂﾒｲｼｮ	MANUAL, OPERATION	1		
029	040124-010320	ﾊﾟｰﾂﾘｽﾄ(CD)	LIST, PARTS(CD)	1		
030	040504-091330	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1		SEE PAGE 10-8-1
031	040112-010220	ﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE	2		SEE PAGE 5.1-16-1
032	040112-010210	ｼｰﾙ	SEAL	3		SEE PAGE 14-49-1
033	040124-011040	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER	1		SEE PAGE 14-49-1
034	040124-010360	ｿｹｯﾄ	SOCKET	3		9W-0844
035	040124-010370	ﾋﾟﾝ	PIN	3		9X-3401
036	040124-010380	ｿｹｯﾄ	SOCKET	1		133-0969
037	040124-010390	ﾂｰﾙﾘﾑｰﾊﾞﾙ	TOOL, REMOVAL	2		151-6320

940124-012010-B


ACCESSORIES

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040124-012010	ﾌｭｴﾙﾎｰｽ	HOSE, FUEL	1		SEE PAGE 2-4-1
002	040124-012020	ﾌｭｴﾙﾎｰｽ	HOSE, FUEL	1		SEE PAGE 2-4-1
003	040124-012030	ｵｲﾙﾌｨﾙﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE, OIL FILL	1		SEE PAGE 5.1-16-1
004	040124-012040	ｻﾎﾟｰﾄ	SUPPORT	1		SEE PAGE 5.1-16-1
005	040124-010201	ﾎｰｽ	HOSE	2		SEE PAGE 5.1-16-1
006	040124-012050	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	2		

エンジンマウンチングアッセンブリ

940124-020010-C

ENGINE MOUNTING ASS'Y

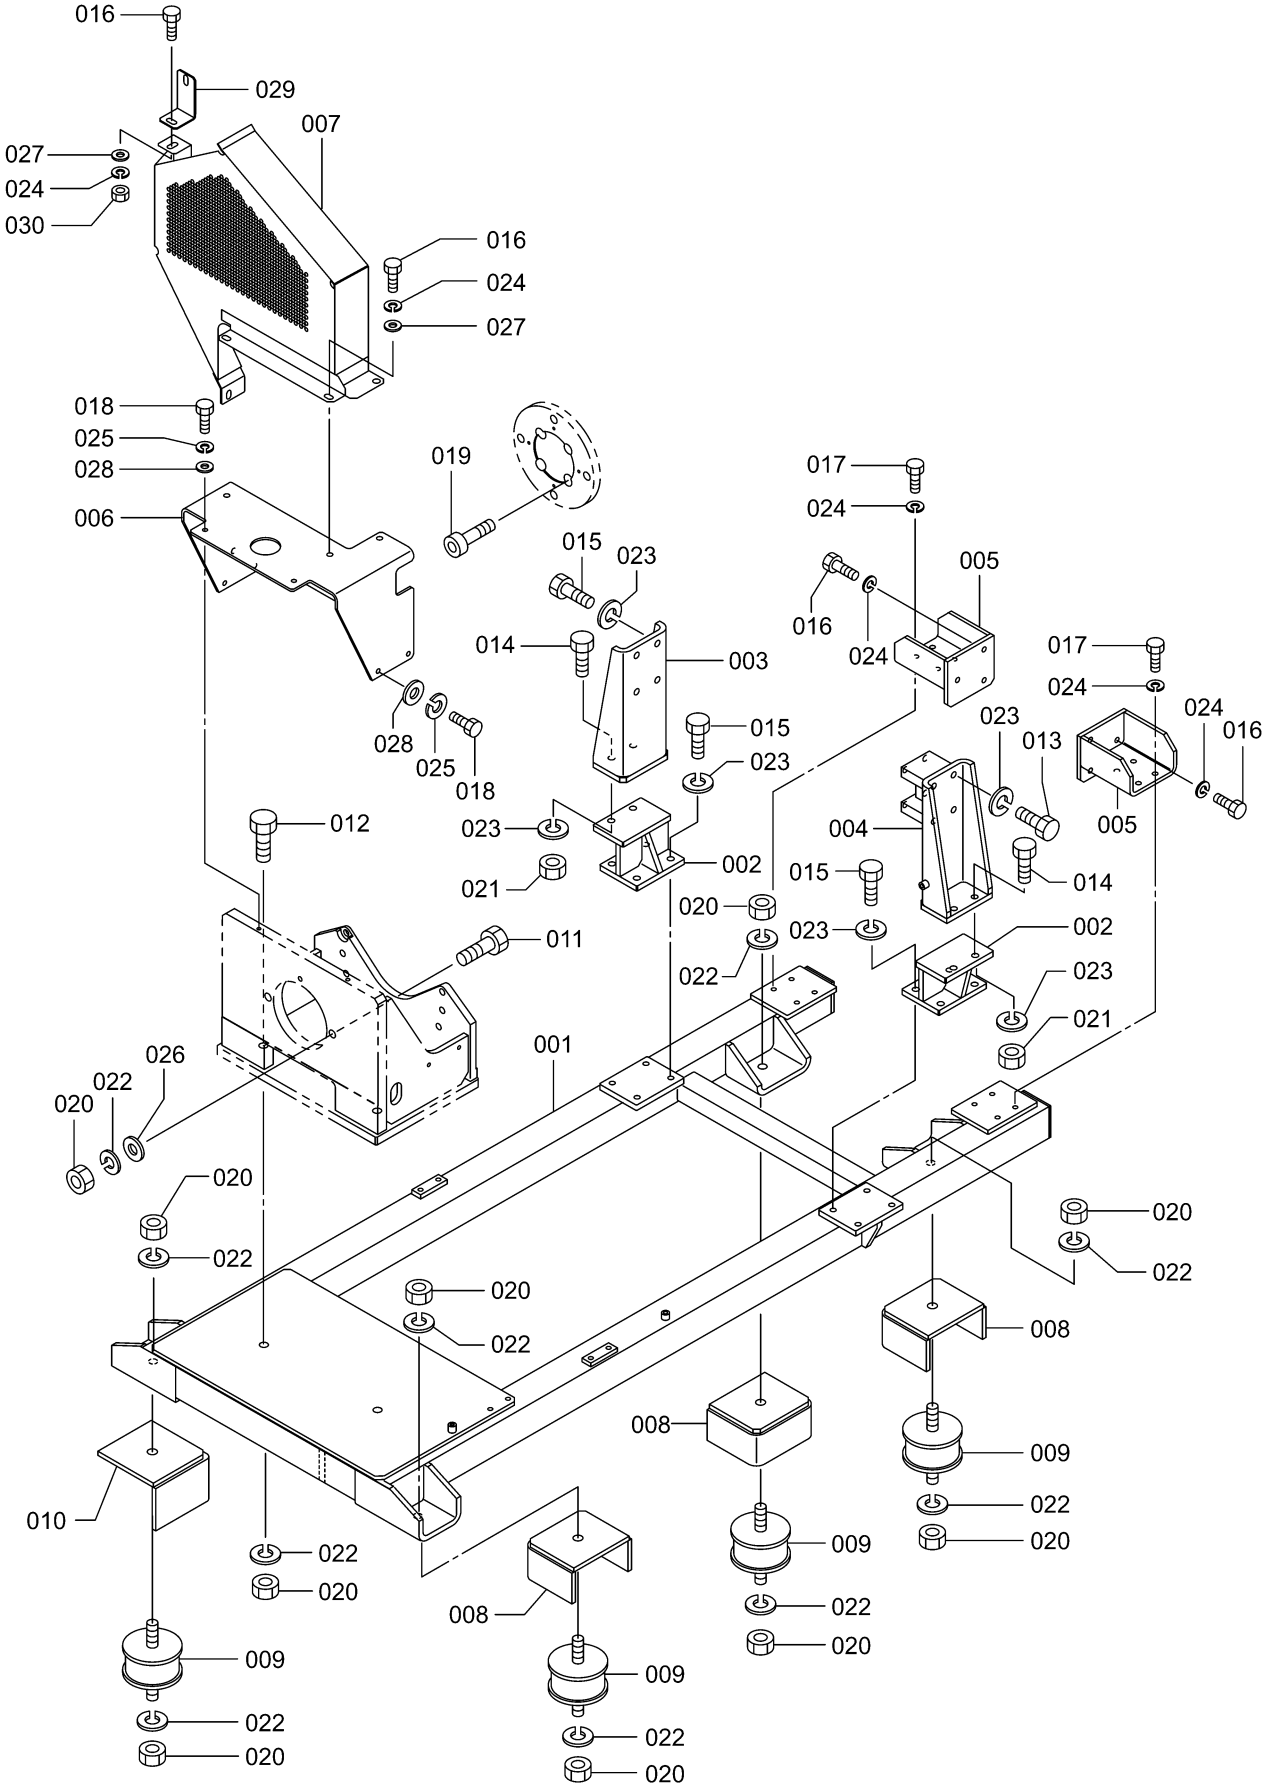


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040124-020110	ｴﾝｼﾞﾝﾌﾚｰﾑ	FRAME, ENGINE	1		
002	040124-020120	ﾏｳﾝﾄﾍﾞｰｽ	BASE, MOUNT	2		
003	040124-020130	ｴﾝｼﾞﾝﾏｳﾝﾄR	MOUNT, ENGINE	1		
004	040124-020140	ｴﾝｼﾞﾝﾏｳﾝﾄ(L)	MOUNT, ENGINE	1		
005	040124-020150	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾏｳﾝﾄ	MOUNT, COMPRESSOR	2		
006	040124-020160	ｶﾊﾞｰ	COVER	1		
007	040124-020171	ﾍﾞﾙﾄｶﾊﾞｰ(2)	COVER, BELT	1		
008	040114-02017	ｽﾄｯﾊﾟｰ	STOPPER	3		
009	022003-02008	ｸｯｼｮﾝ (A)	CUSHION	4		
010	040114-02022	ｽﾄｯﾊﾟ	STOPPER	1		
011	101042-16085	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
012	101042-16055	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
013	101042-12100	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
014	101042-12040	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
015	101042-12030	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	12		
016	101042-10025	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	11		
017	101042-10020	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
018	101042-08020	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
019	102042-10060	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	8		
020	120142-16000	ﾅｯﾄ	NUT	12		
021	120142-12000	ﾅｯﾄ	NUT	4		
022	145012-16000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	12		
023	145012-12000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	20		
024	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	19		
025	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	6		
026	141112-16000	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
027	141112-10000	ﾜｯｼｬ	WASHER	6		
028	141112-08000	ﾜｯｼｬ	WASHER	6		
029	040124-020180	ｶﾊﾞｰﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, COVER	1		
030	120142-10000	ﾅｯﾄ	NUT	1		

カップリング(H)

940124-030010-D


COUPLING(H)

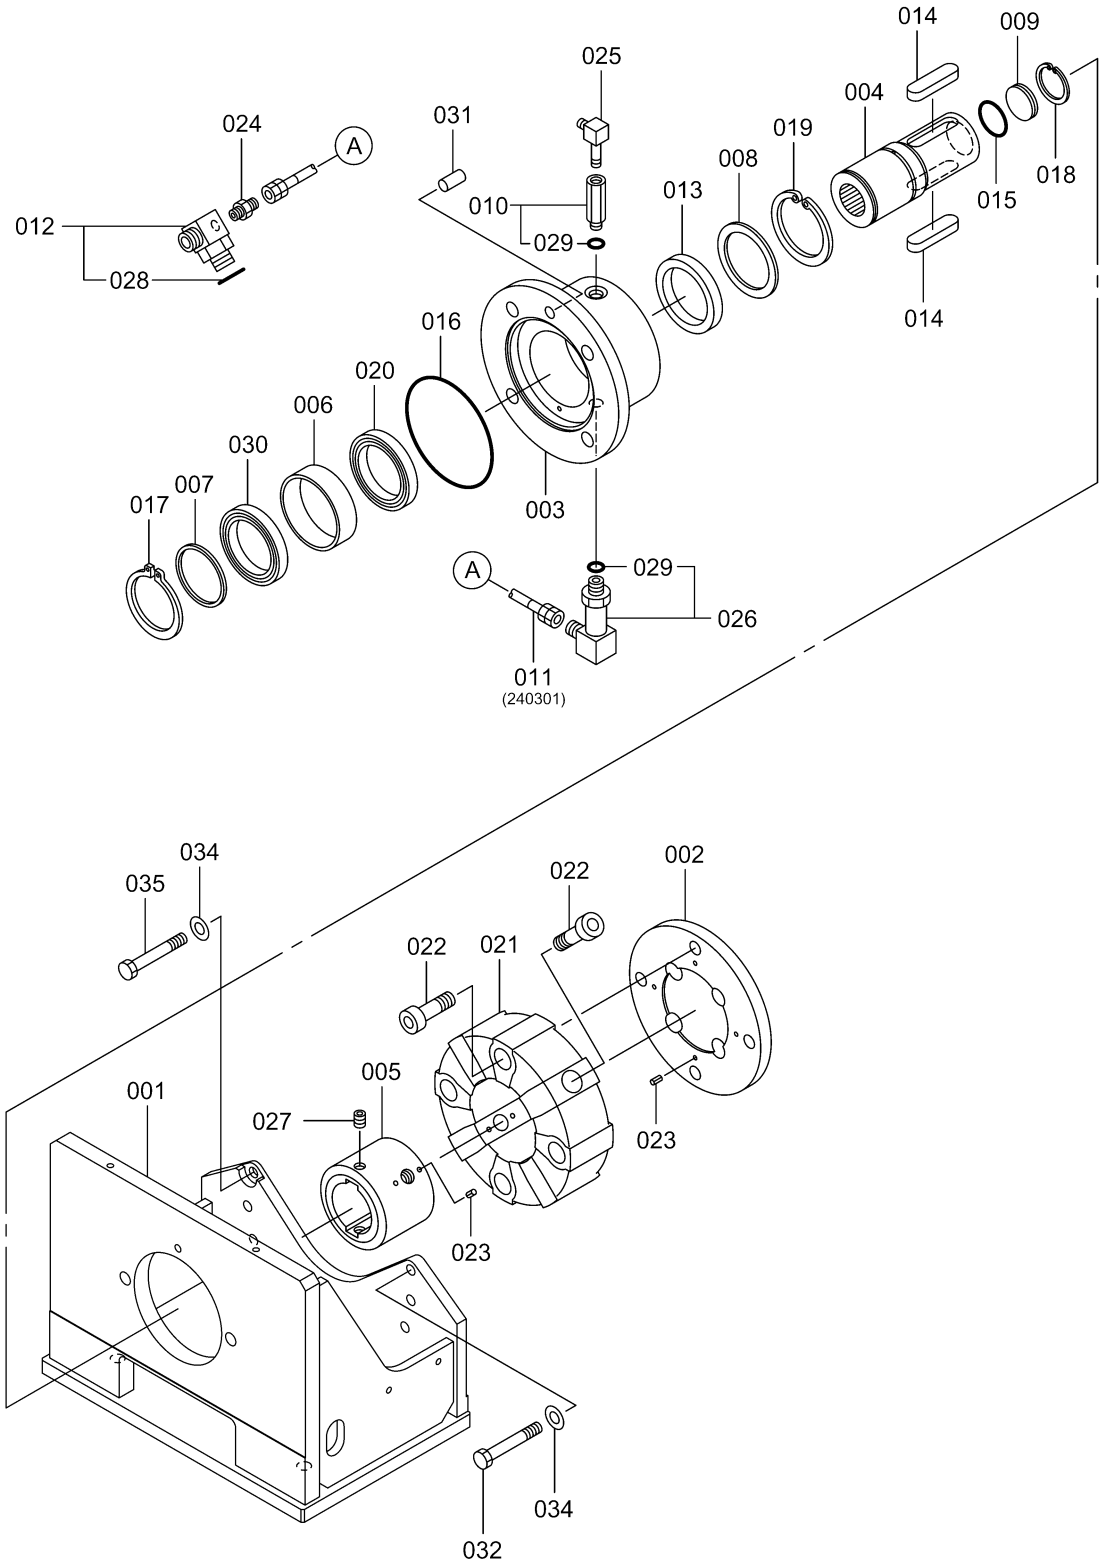

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040124-030110	ﾎﾟﾝﾌﾟﾏｳﾝﾁﾝｸﾞ	MOUNTING, PUMP	1		
002	040124-030120	ﾊﾌﾞﾌﾗﾝｼﾞ	FLANGE, HUB	1		
003	040114-030440	ﾎﾙﾀﾞﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	HOLDER, BEARING	1		
004	040114-03031	ｼｬﾌﾄ	SHAFT	1		
005	040114-03032	ﾊﾌﾞｴﾝﾄｳ	HUB	1		
006	040113-03034	ｶﾗｰ	COLLAR	1		
007	040113-03035	ﾘﾝｸﾞ	RING	1		
008	040113-03036	ﾘﾝｸﾞ	RING	1		
009	040113-03037	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1		
010	040113-030560	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER	1		
011	087102-06075	6ｵｲﾙﾎｰｽ(750)	HOSE, OIL	1		
012	040114-03037	19ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	1		
013	024203-02061	ｵｲﾙｼｰﾙ	SEAL, OIL	1		
014	150021-81170	ｷｰ	KEY	2		
015	160021-00035	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
016	160021-00130	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
017	264010-00065	65Sｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	RING, SNAP	1		
018	264020-00040	40Hｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	RING, SNAP	1		
019	264020-00088	88Hｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	RING, SNAP	1		
020	280030-06913	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING, BALL	1		
021	040114-03012	ｺﾞﾑﾀｲ	RUBBER	1		
022	040114-03016	16ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	8		
023	154037-05010	5ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	PIN, SPRING	12		
024	033100-07020	1/4ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ(1.5)	ADAPTER, MALE	1		
025	084842-02000	6ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, LONG ELBOW	1		
026	084862-02000	6 ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ ｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, LONG ELBOW	1		
027	111010-12015	12ﾎﾛｰｾｯﾄｽｸﾘｭ	SCREW, SET	2		
028	160011-00018	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	(1)		
029	160011-00011	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	(2)		
030	040113-030550	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ(ｶﾀｼｰﾙﾄﾞ)	BEARING, BALL	1		
031	152025-10020	10ﾋﾟﾝ	PIN	1		
032	102042-12085	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	5		
034	040124-011030	ﾜｯｼｬ	WASHER	(6)		
035	102042-12075	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	1		

ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ C
COUPLING(C)

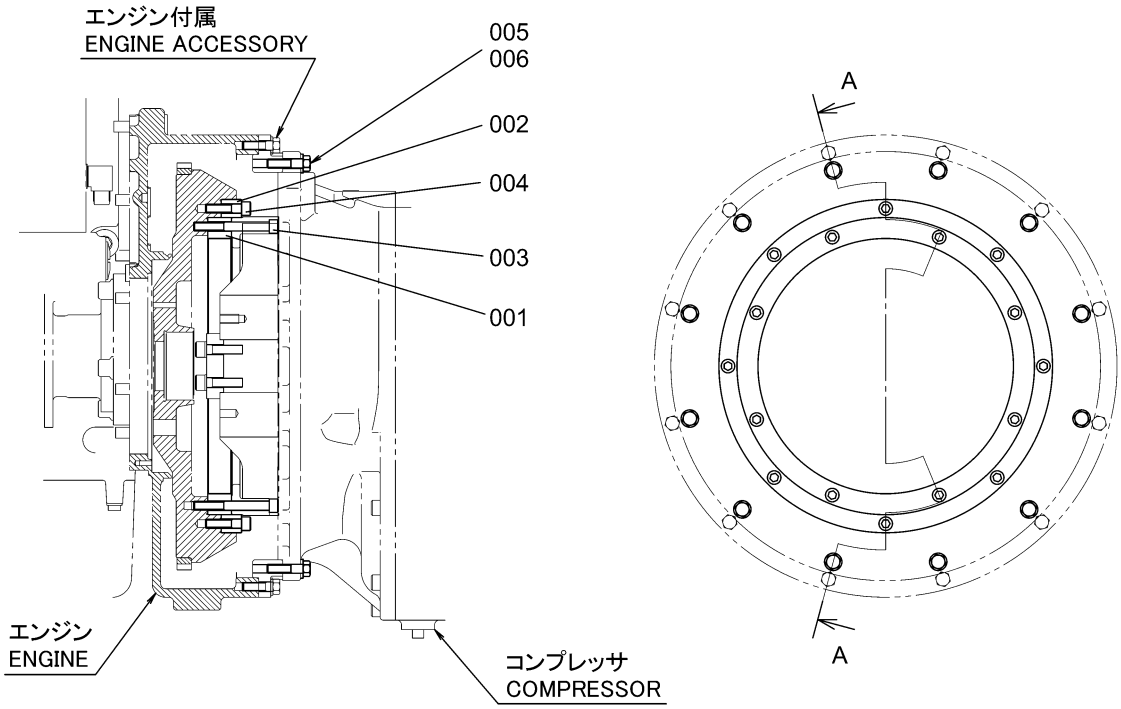


SECTION A-A

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040124-050010	ﾃﾞｨｽｸ A	DISC	1		
002	040124-050020	ﾃﾞｨｽｸ B	DISC	1		
003	102034-09080	3/8-16UNCｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	8		
004	102034-09038	3/8-16UNCｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	8		
005	101034-09038	3/8-16UNCﾎﾞﾙﾄ	BOLT	12		
006	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	12		

PVﾎﾟﾝﾌﾟ

940124-060010-B


PISTON PUMP

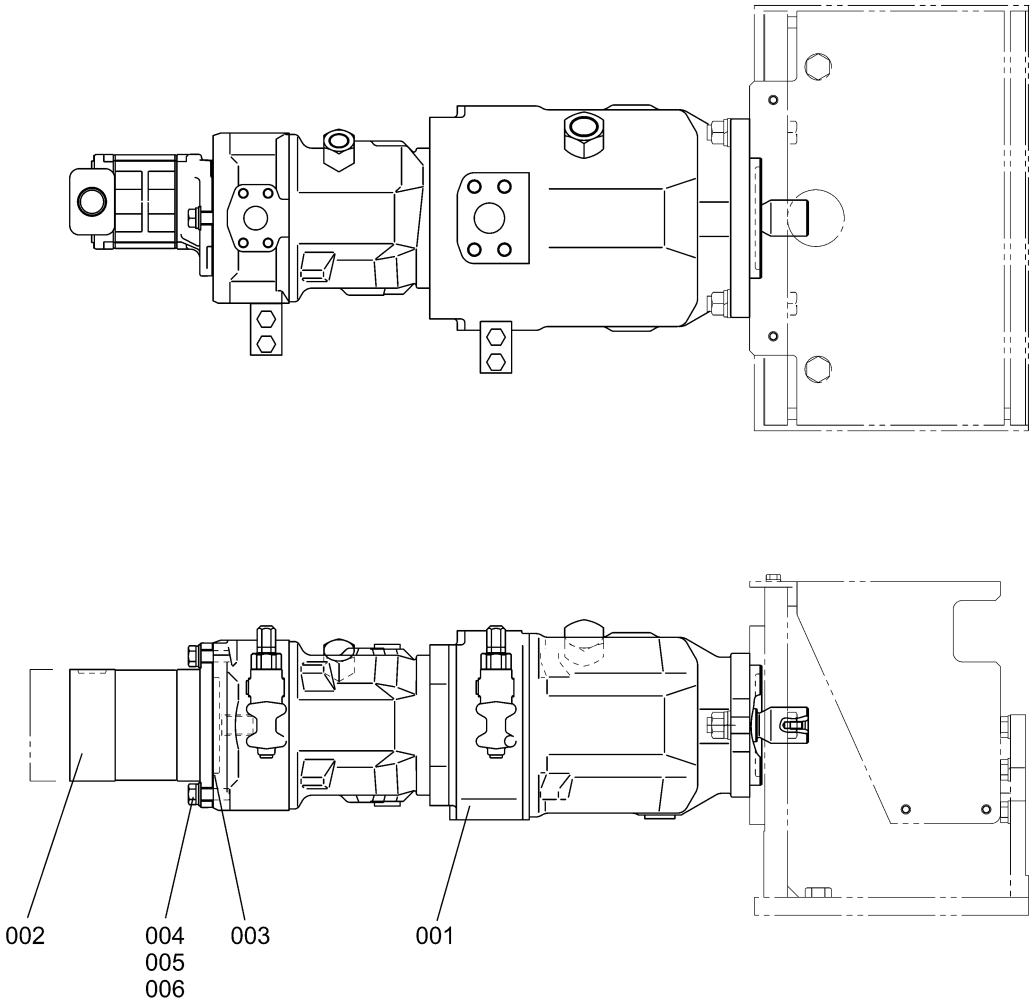

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040124-060010	PV ﾎﾟﾝﾌﾟ (1500D)	PUMP, PISTON	1		
002	040124-060020	ｷﾞﾔﾎﾟﾝﾌﾟ(40)	PUMP, GEAR	1		
003	040123-060030	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	(1)		
004	101042-12035	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
005	145012-12000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
006	141192-12000	ﾜｯｼｬ(H)	WASHER	2		

940124-070010-C


GEAR PUMP

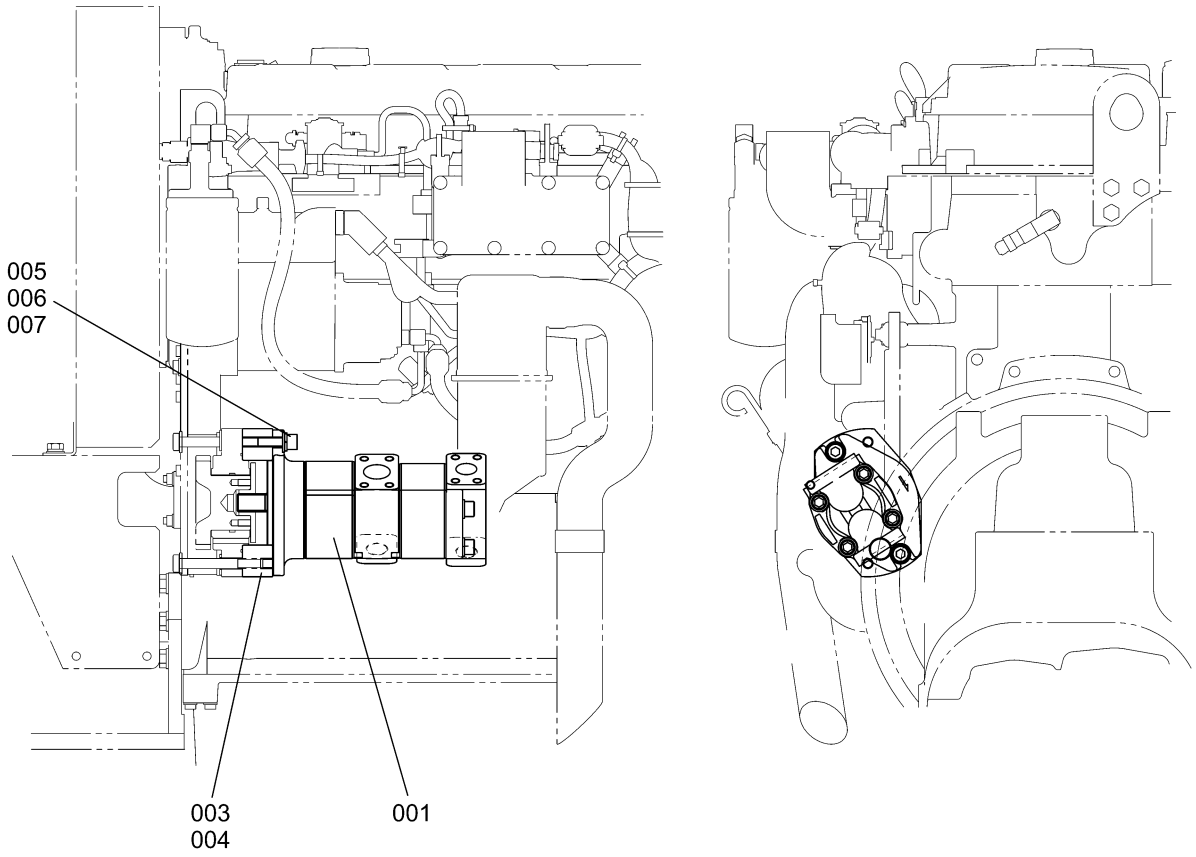

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	940124-070020	ｷﾞﾔﾎﾟﾝﾌﾟ(36-33)	PUMP, GEAR	1		
003	040124-070030	ﾎﾟﾝﾌﾟｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, PUMP	1		
004	040112-010520	ｶﾞｽｹｯﾄ	GASKET	(1)		
005	102042-12035	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	2		
006	145012-12000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
007	141112-12000	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		

940124-070020-A

GEAR PUMP

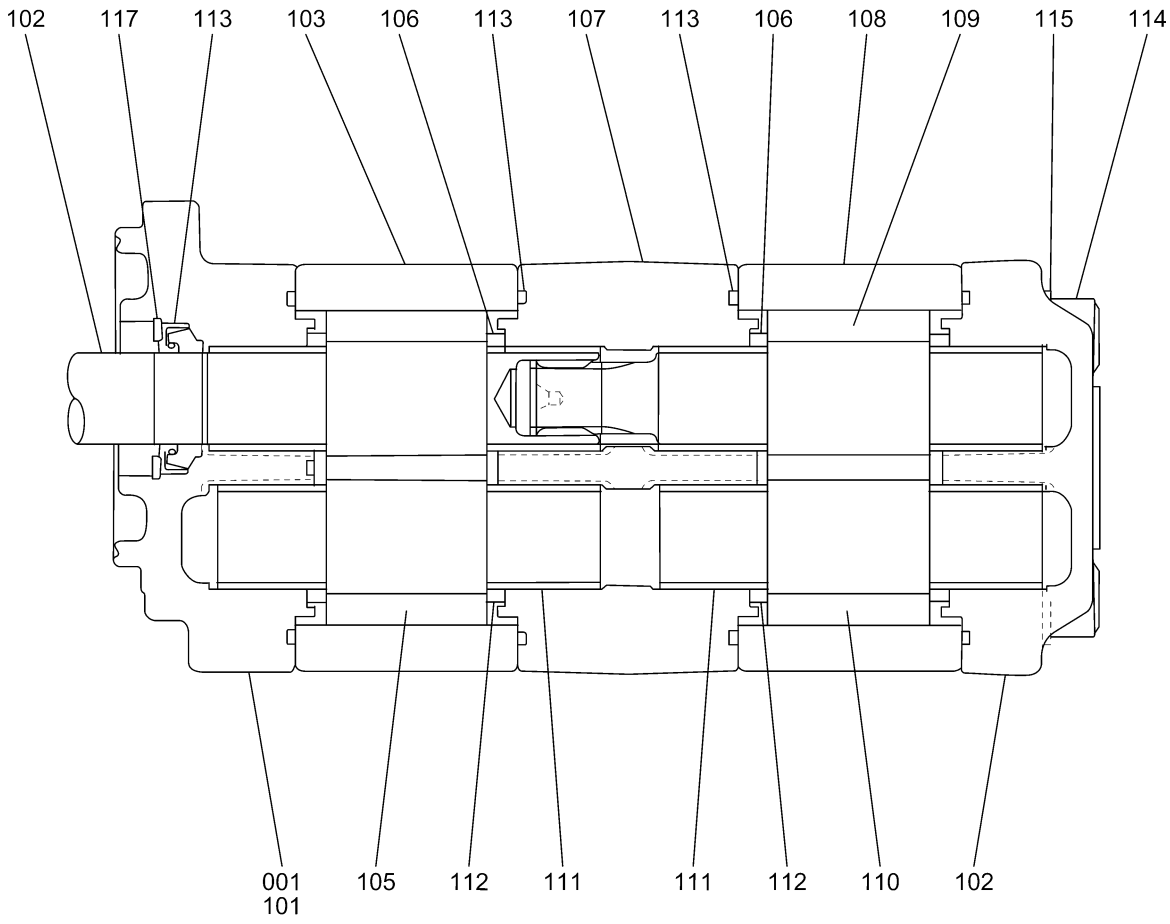


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040124-070010	ｷﾞﾔﾎﾟﾝﾌﾟ(36-33)	PUMP, GEAR	1		
101	+++	･ﾌﾛﾝﾄｶﾊﾞｰ	･COVER, FRONT	1		
102	+++	･ﾘﾔｶﾊﾞｰ	･COVER, REAR	1		
103	+++	･ﾎﾞﾃﾞｨ	･BODY	1		
104	+++	･ﾄﾞﾗｲﾌﾞｷﾞﾔ	･GEAR, DRIVE	1		
105	+++	･ﾄﾞﾘﾌﾞﾝｷﾞﾔ	･GEAR, DRIVEN	1		
106	+++	･ｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, SIDE	4		
107	+++	･ｱﾀﾞﾌﾟﾀﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, ADAPTER	1		
108	+++	･ﾎﾞﾃﾞｨ	･BODY	1		
109	+++	･ﾄﾞﾗｲﾌﾞｷﾞﾔ	･GEAR, DRIVE	1		
110	+++	･ﾄﾞﾘﾌﾞﾝｷﾞﾔ	･GEAR, DRIVEN	1		
111	+++	･ﾌﾞｼｭ	･BUSH	8		
112	+++	･ｶﾞｽｹｯﾄ	･GASKET	4		R
113	+++	･ｶﾞｽｹｯﾄ	･GASKET	4		R
114	+++	･ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	･BOLT, SOCKET	4		
115	+++	･ﾜｯｼｬ	･WASHER	4		
116	+++	･ｵｲﾙｼｰﾙ	･SEAL, OIL	1		R
117	+++	･ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, SNAP	1		R
	040124-070020	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC.112, 113, 116, 117

ﾗｼﾞｴｰﾀ ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ

940124-081010-Q

RADIATOR ASS'Y

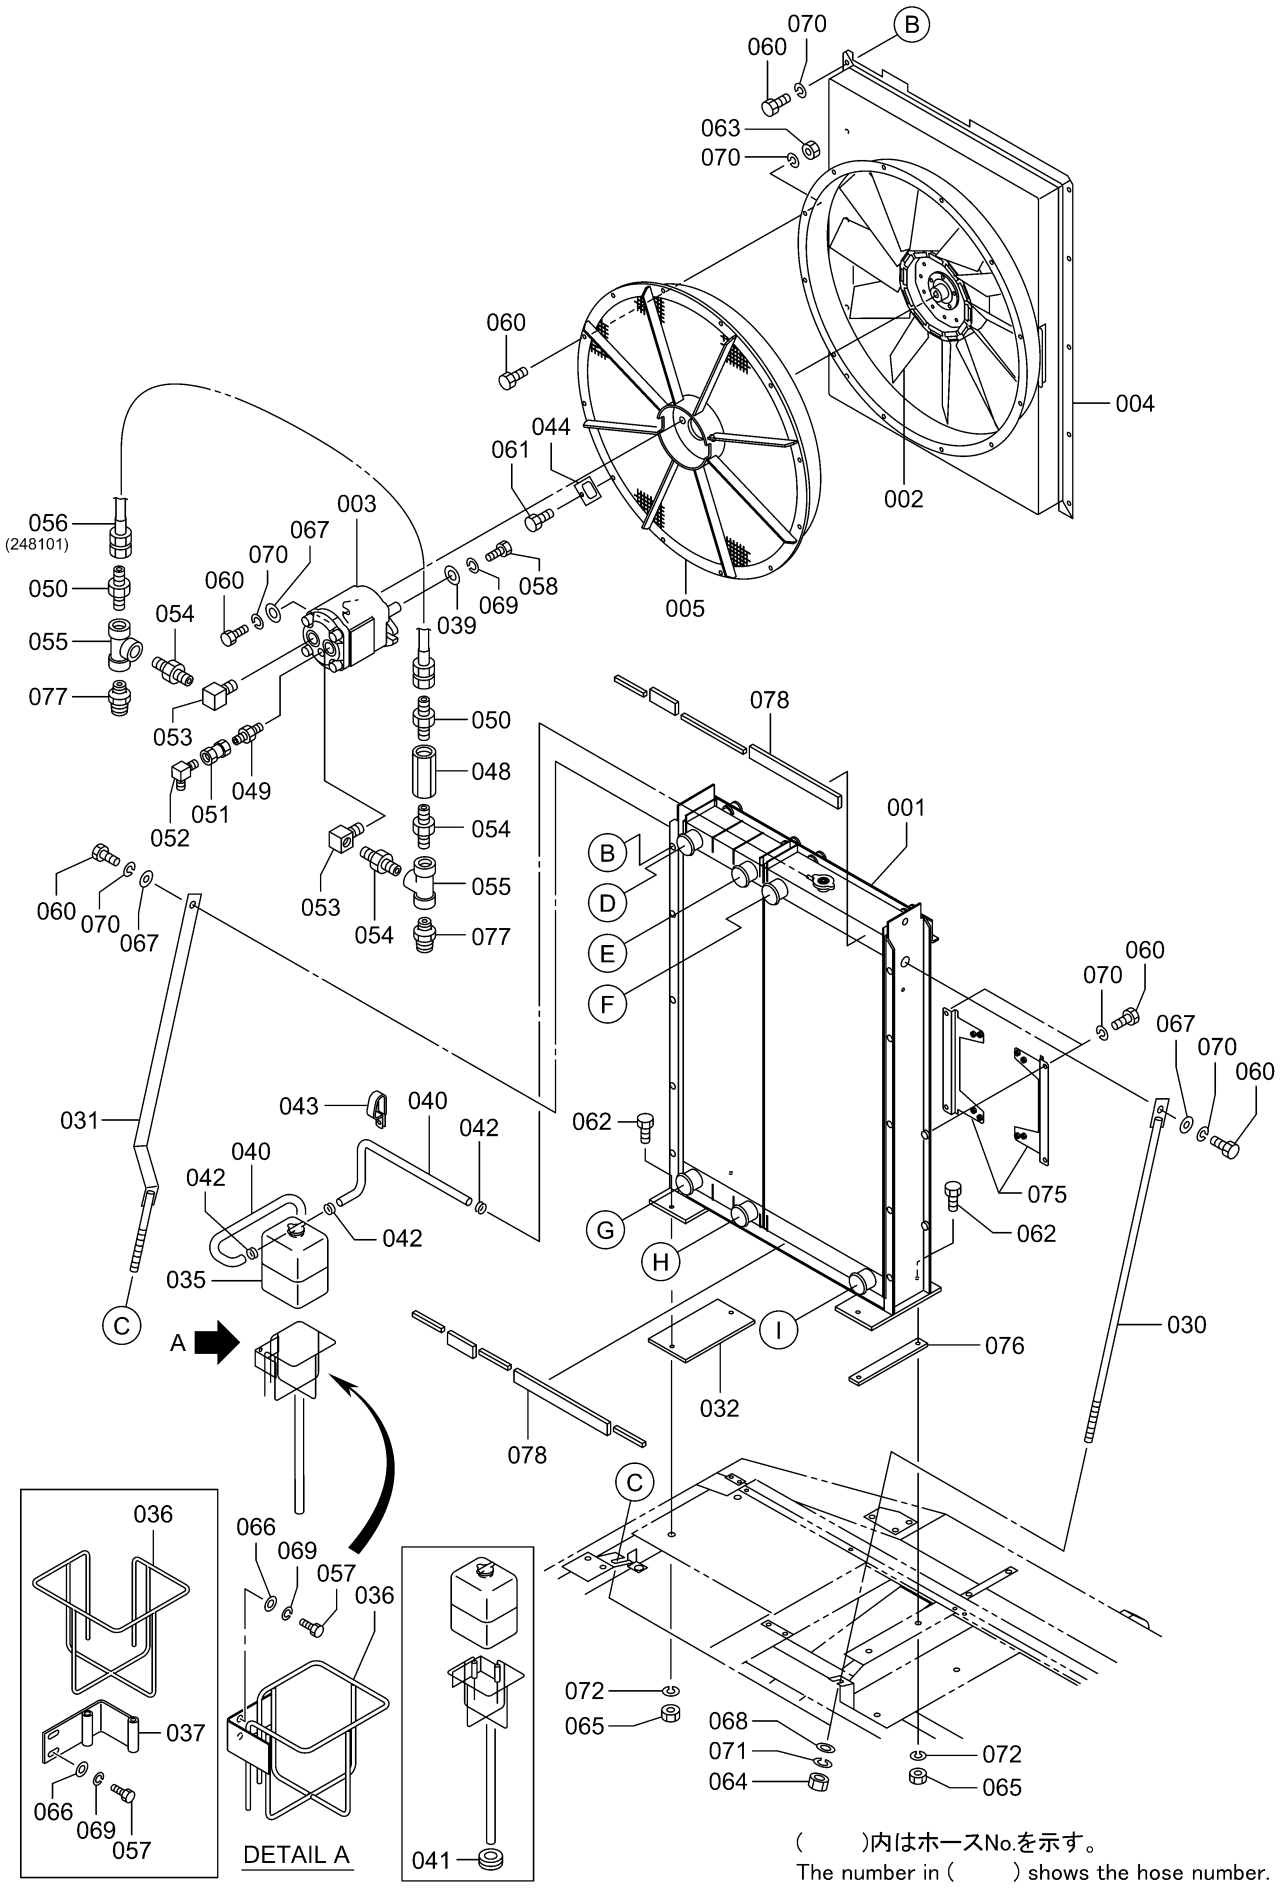


( )内はホースNo.を示す。

The number in ( ) shows the hose number.

ﾗｼﾞｴｰﾀ ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ

940124-081010-Q


RADIATOR ASS'Y

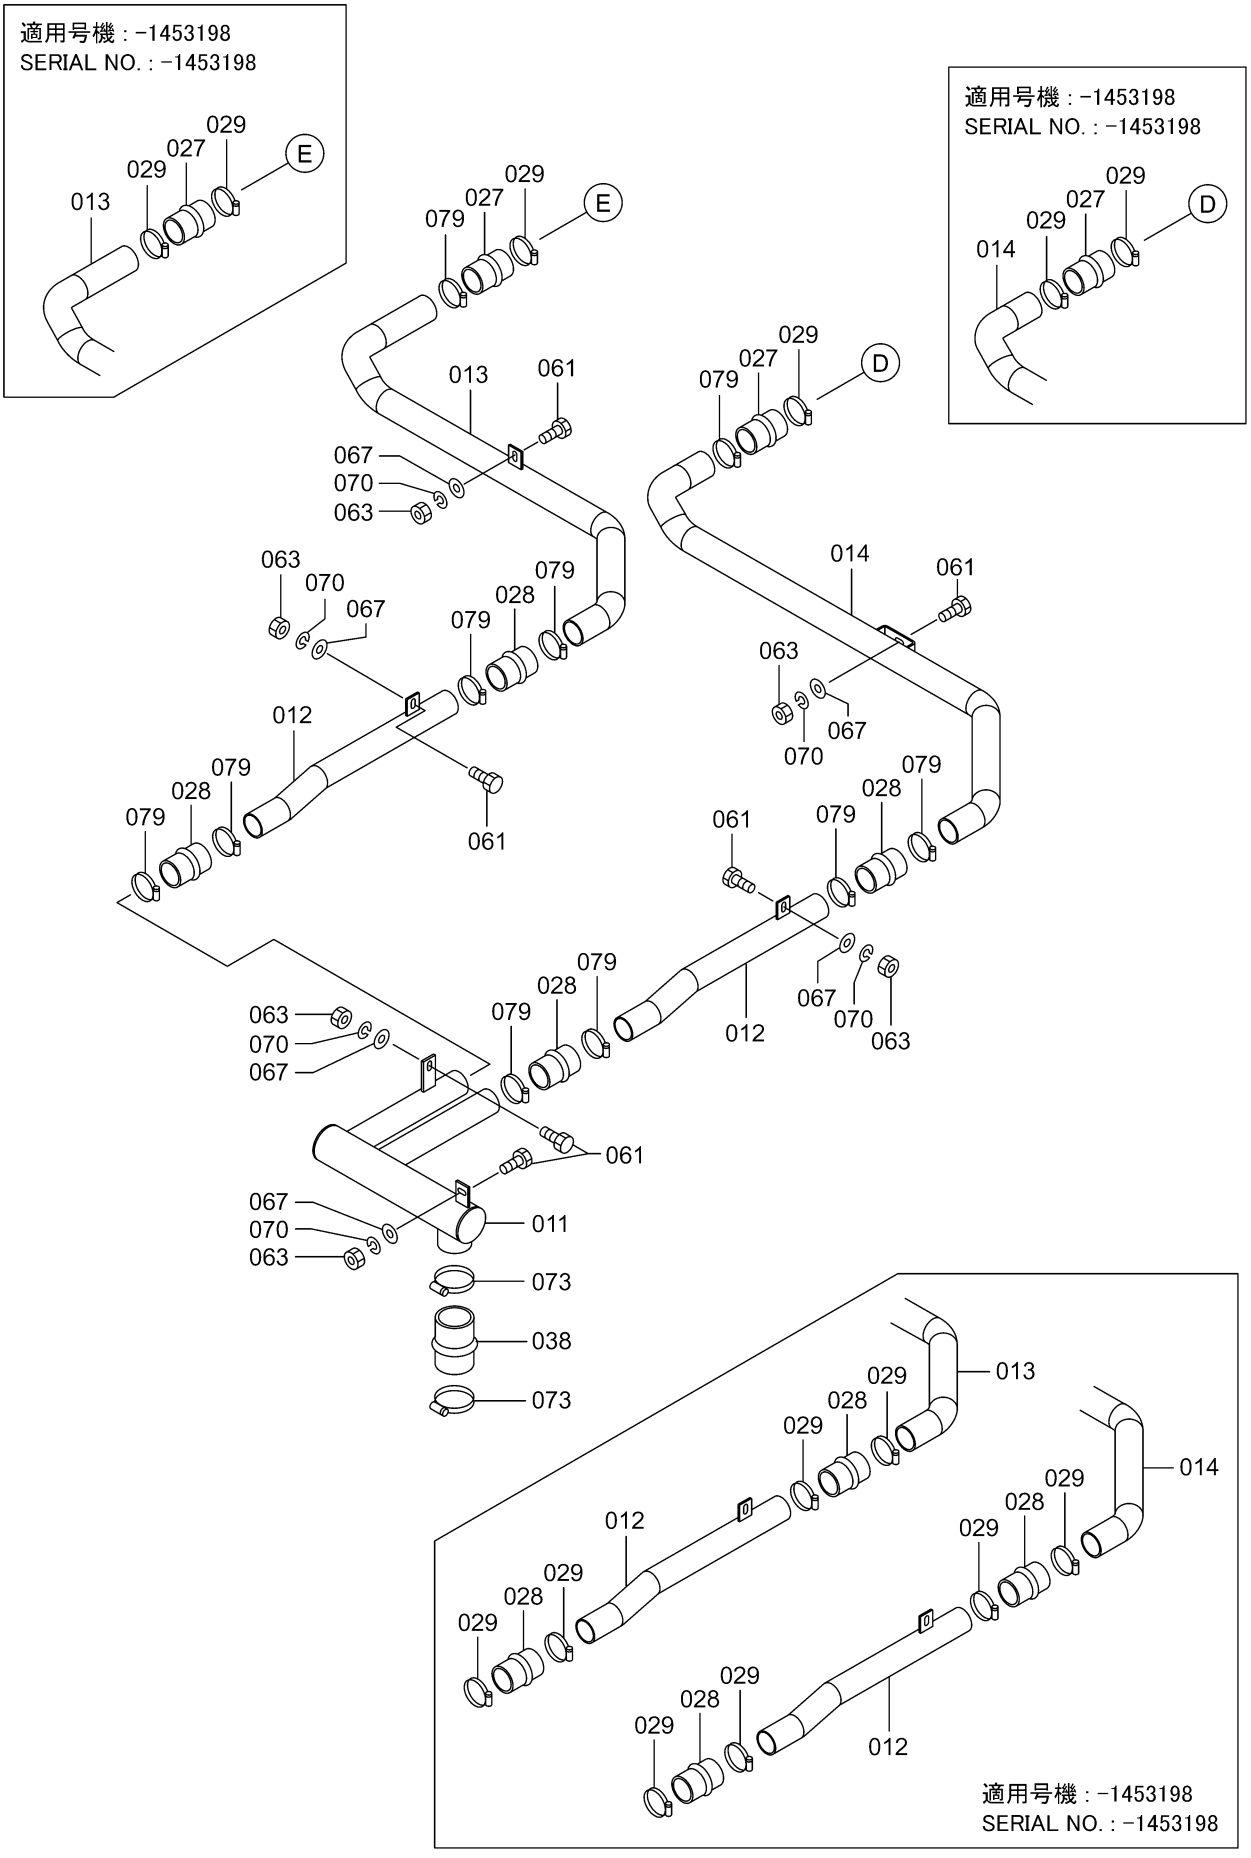

ﾗｼﾞｴｰﾀ ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ

940124-081010-Q

RADIATOR ASS'Y

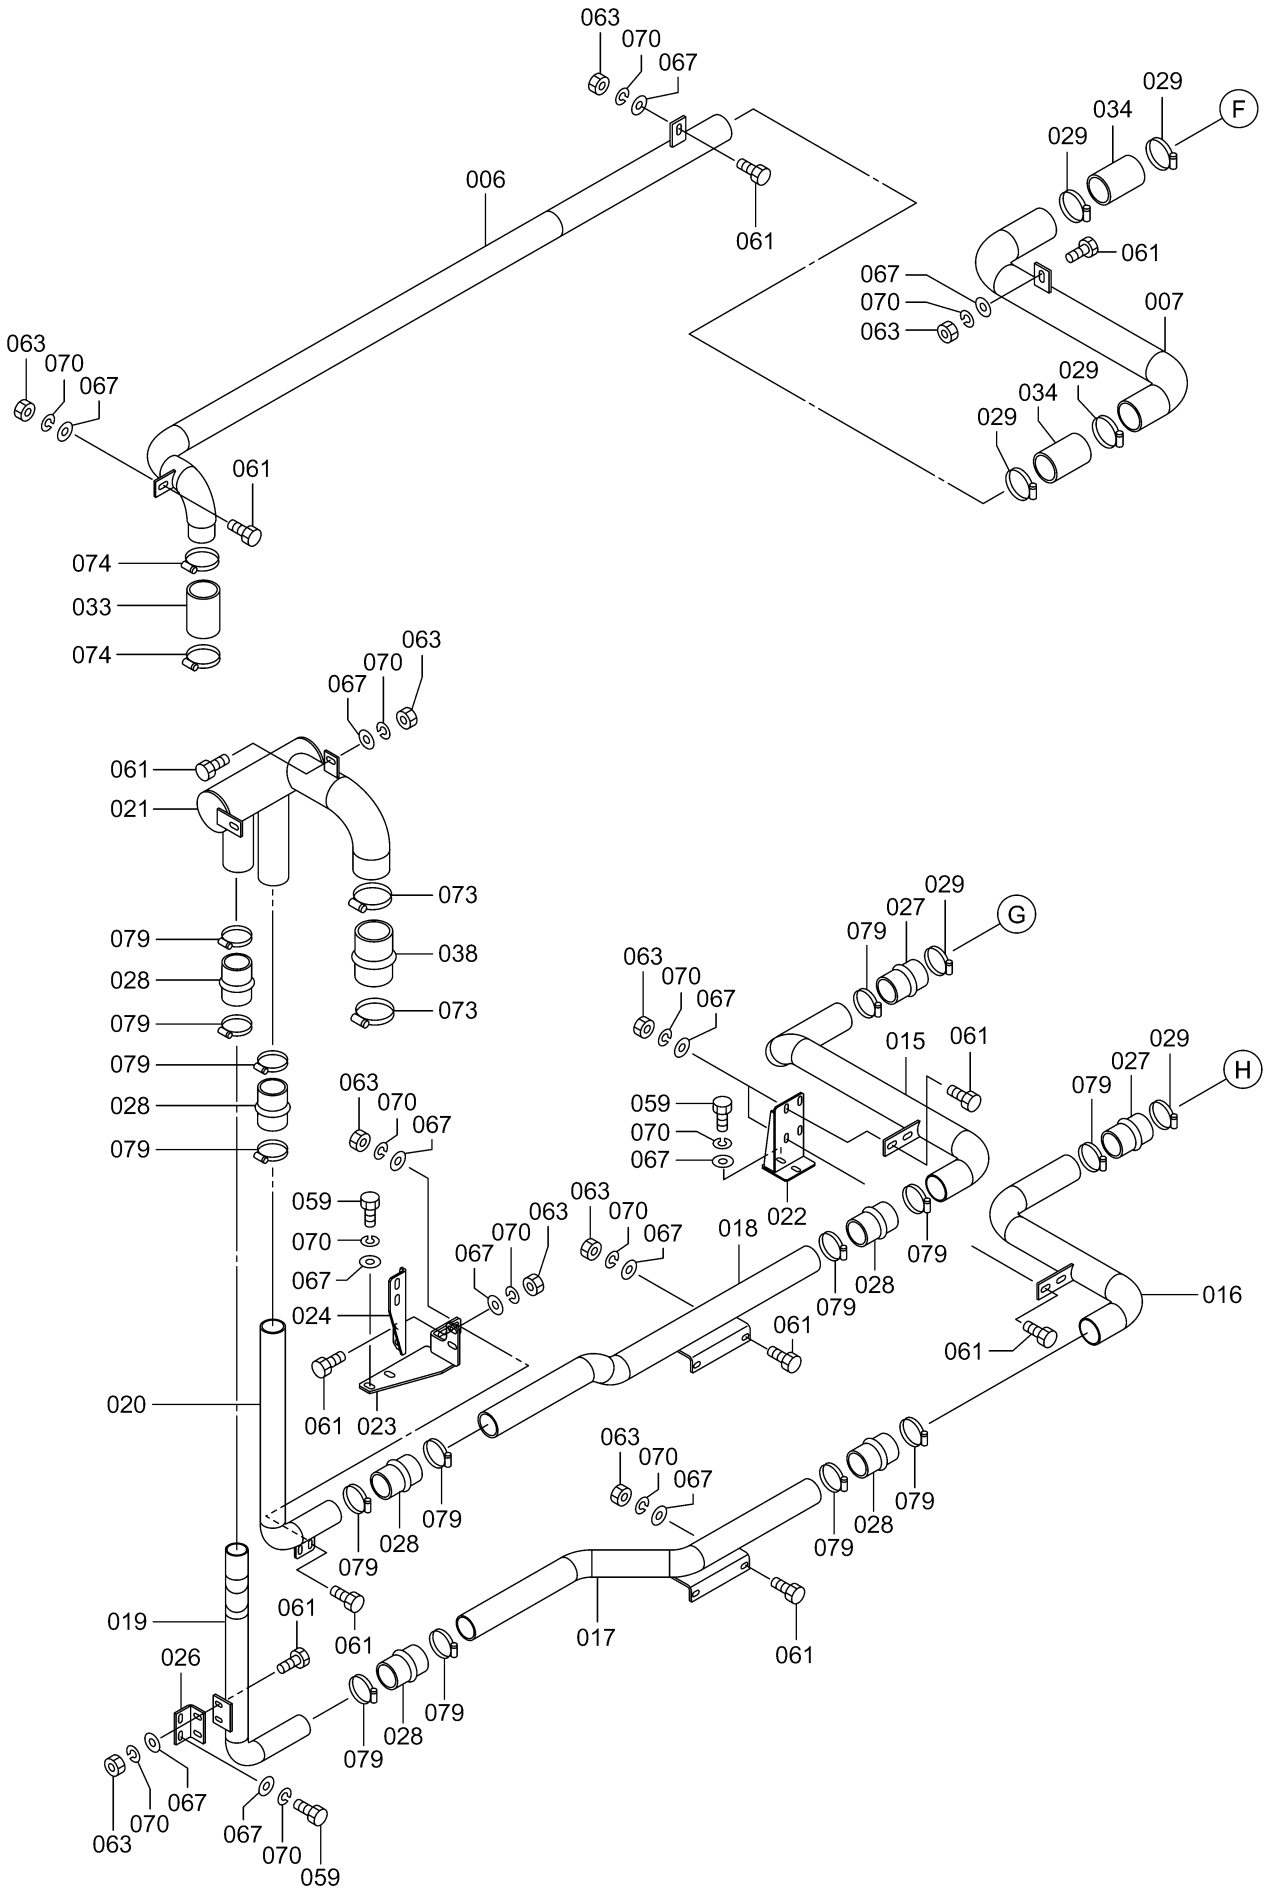



ﾗｼﾞｴｰﾀ ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ

940124-081010-Q

RADIATOR ASS'Y

適用号機 : -1453198
SERIAL NO. : -1453198

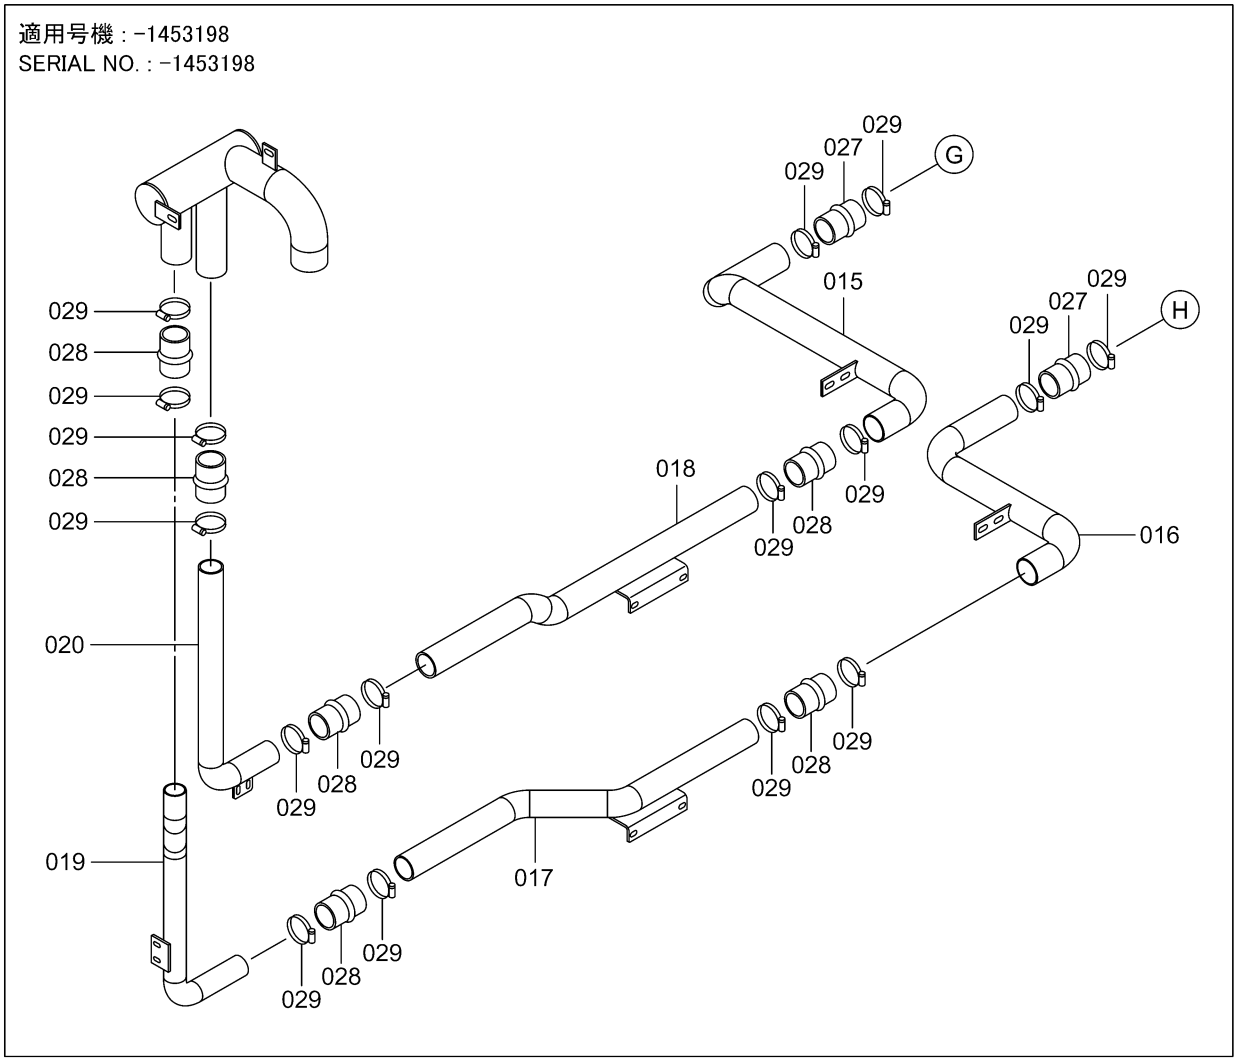

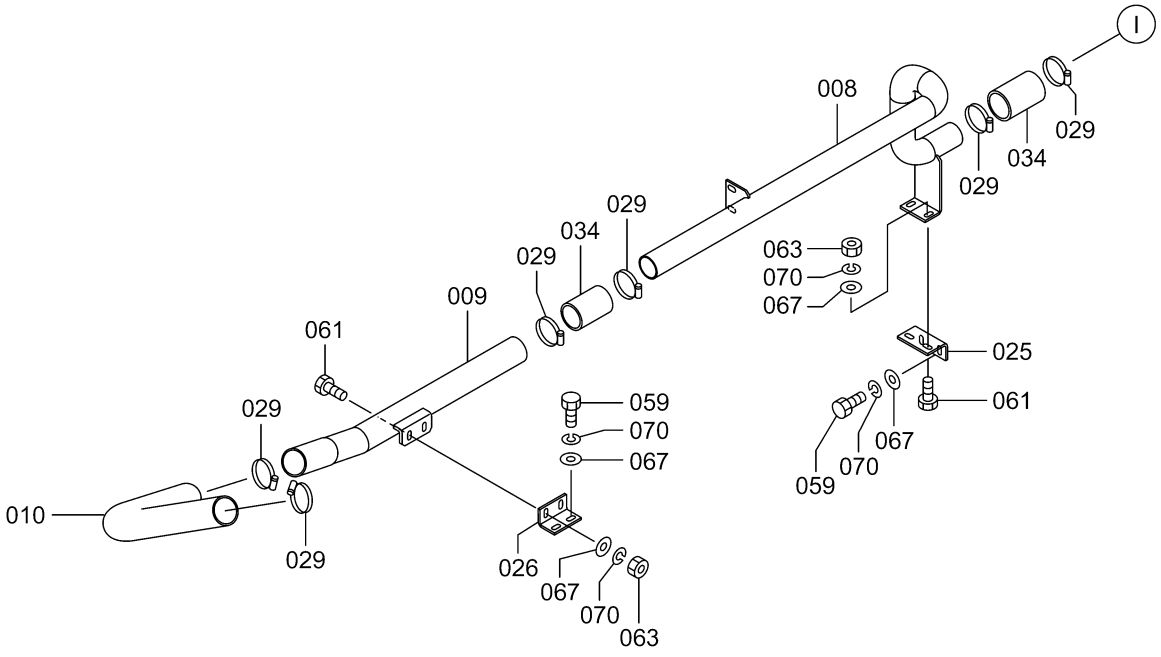


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	940124-081020	ﾗｼﾞｴｰﾀ･ｴｱｸｰﾗ	RADIATOR, AIR COOLER	1		
002	040124-081140	ﾌｧﾝ	FAN	1		
003	940304-10013	ﾓｰﾀ	MOTOR	1		
004	040124-081150	ﾌｧﾝｹｰｽ	CASE, FAN	1		
005	040124-081160	ﾌｧﾝｶﾊﾞｰ	COVER, FAN	1		
006	040124-081200	ﾗｼﾞｴｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ(A)	PIPE, RADIATOR	1		
007	040124-081210	ﾗｼﾞｴｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ(B)	PIPE, RADIATOR	1		
008	040124-081220	ﾗｼﾞｴｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ(C)	PIPE, RADIATOR	1		
009	040124-081230	ﾗｼﾞｴｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ(D)	PIPE, RADIATOR	1		
010	040124-081240	ﾗｼﾞｴｰﾀﾎｰｽ	HOSE, RADIATOR	1		
011	040124-081250	ｲﾝﾀｰｸｰﾗﾊﾟｲﾌﾟ(A)	PIPE, INTER COOLER	1		
012	040124-081260	ｲﾝﾀｰｸｰﾗﾊﾟｲﾌﾟ(B)	PIPE, INTER COOLER	2		
013	040124-081271	ｲﾝﾀｰｸｰﾗﾊﾟｲﾌﾟ(C2)	PIPE, INTER COOLER	1		
014	040124-081281	ｲﾝﾀｰｸｰﾗﾊﾟｲﾌﾟ(D2)	PIPE, INTER COOLER	1		
015	040124-081291	ｲﾝﾀｰｸｰﾗﾊﾟｲﾌﾟ(E2)	PIPE, INTER COOLER	1		
016	040124-081301	ｲﾝﾀｰｸｰﾗﾊﾟｲﾌﾟ(F2)	PIPE, INTER COOLER	1		
017	040124-081310	ｲﾝﾀｰｸｰﾗﾊﾟｲﾌﾟ(G)	PIPE, INTER COOLER	1		
018	040124-081320	ｲﾝﾀｰｸｰﾗﾊﾟｲﾌﾟ(H)	PIPE, INTER COOLER	1		
019	040124-081330	ｲﾝﾀｰｸｰﾗﾊﾟｲﾌﾟ(J)	PIPE, INTER COOLER	1		
020	040124-081340	ｲﾝﾀｰｸｰﾗﾊﾟｲﾌﾟ(K)	PIPE, INTER COOLER	1		
021	040124-081350	ｲﾝﾀｰｸｰﾗﾊﾟｲﾌﾟ(L)	PIPE, INTER COOLER	1		
022	040124-081360	ﾊﾟｲﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	BRACKET, PIPE	1		
023	040124-081370	ﾊﾟｲﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ(B)	BRACKET, PIPE	1		
024	040124-081380	ﾊﾟｲﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ(C)	BRACKET, PIPE	1		
025	040124-081390	ﾊﾟｲﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ(D)	BRACKET, PIPE	1		
026	040124-081400	ﾊﾟｲﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ(E)	BRACKET, PIPE	2		
027	040124-081410	ｲﾝﾀｰｸｰﾗﾎｰｽ	HOSE, INTER COOLER	4		
028	040124-081420	ｲﾝﾀｰｸｰﾗﾎｰｽ	HOSE, INTER COOLER	10		
029	040124-081430	ｽｰﾊﾟｰｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, SUPER	38	-1453198	D
029-1	040124-081430	ｽｰﾊﾟｰｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, SUPER	14	1453199-	
030	040124-081440	ﾗｼﾞｴｰﾀｻﾎﾟｰﾄ(L2)	SUPPORT, RADIATOR	1		
031	040124-081450	ﾗｼﾞｴｰﾀｻﾎﾟｰﾄ(R2)	SUPPORT, RADIATOR	1		
032	040124-081460	ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ	RUBBER, MOUNT	1		
033	040124-081490	50ﾗｼﾞｴｰﾀﾎｰｽ	HOSE, RADIATOR	1		
034	040114-080550	ﾗｼﾞｴｰﾀﾎｰｽ(C)	HOSE, RADIATOR	4		
035	940102-11002	ﾘｻｰﾊﾞﾀﾝｸ	TANK, RESERVE	1		
036	040113-08022	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1		D
036-1	040123-081040	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1		
037	040113-08023	ﾌﾞﾗｹﾂﾄ	BRACKET	1		
038	017410-070100	ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰｽ	HOSE, JOINT	2		
039	025204-10015	ﾜｯｼｬ	WASHER	1		
040	040103-07019	ｵｰﾊﾞﾌﾛｰﾎｰｽ	HOSE, OVER FLOW	1		


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
041	040102-11004	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	GROMMET	1		D
042	040103-07020	ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ	BAND, HOSE	3		
043	022008-03021	ｷｮｳﾖｳﾘﾃｰﾅ	RETAINER	2		
044	040304-10018	ｶﾊﾞｰ	COVER	1		
048	984504-03001	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ(1/2)	VALVE, CHECK	1		
049	084801-02000	6ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	1		
050	084801-04000	12ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	2		
051	084806-02000	6 ﾒｽﾕﾆｵﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, FEMALE UNION	1		
052	084807-02000	6ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
053	984607-03015	ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ(1/2-S)	CONNECTOR, ELBOW	2		
054	166242-04000	1/2 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	3		
055	166092-04000	1/2ｺｳｱﾂﾁｰ	TEE, HIGH PRESSURE	2		
056	087102-12070	12ｵｲﾙﾎｰｽ(700)	HOSE, OIL	1		D
056-1	087102-12065	12ｵｲﾙﾎｰｽ(650)	HOSE, OIL	1		
057	101012-06010	6ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
058	101022-06030	6ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1		
059	101022-10020	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	10		
060	101022-10025	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	29		
061	101022-10030	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	26		
062	101022-16055	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
063	120122-10000	10ﾅｯﾄ	NUT	39		
064	120122-12000	12ﾅｯﾄ	NUT	4		
065	120122-16000	16ﾅｯﾄ	NUT	4		
066	141112-06000	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
067	141112-10000	ﾜｯｼｬ	WASHER	68		
068	141112-12000	ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
069	145012-06000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	3		
070	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	67		
071	145012-12000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
072	145012-16000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
073	017510-170280	ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ	BAND, HOSE	4		
074	017510-170010	ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ(60-63)	BAND, HOSE	2		
075	040124-081480	ｺﾝﾃﾞﾝｻﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, CONDENSER	2		
076	040124-081500	ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ(A)	RUBBER, MOUNT	1		
077	084801-06004	19-1/2ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	2		
078	040124-081510	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	URETHANE FORM	1		
079	040124-081540	ｽｰﾊﾟｰｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, SUPER	24	1453199-	

ﾗｼﾞｴｰﾀ･ｴｱｸｰﾗ

940124-081020-B

RADIATOR/AIR COOLER

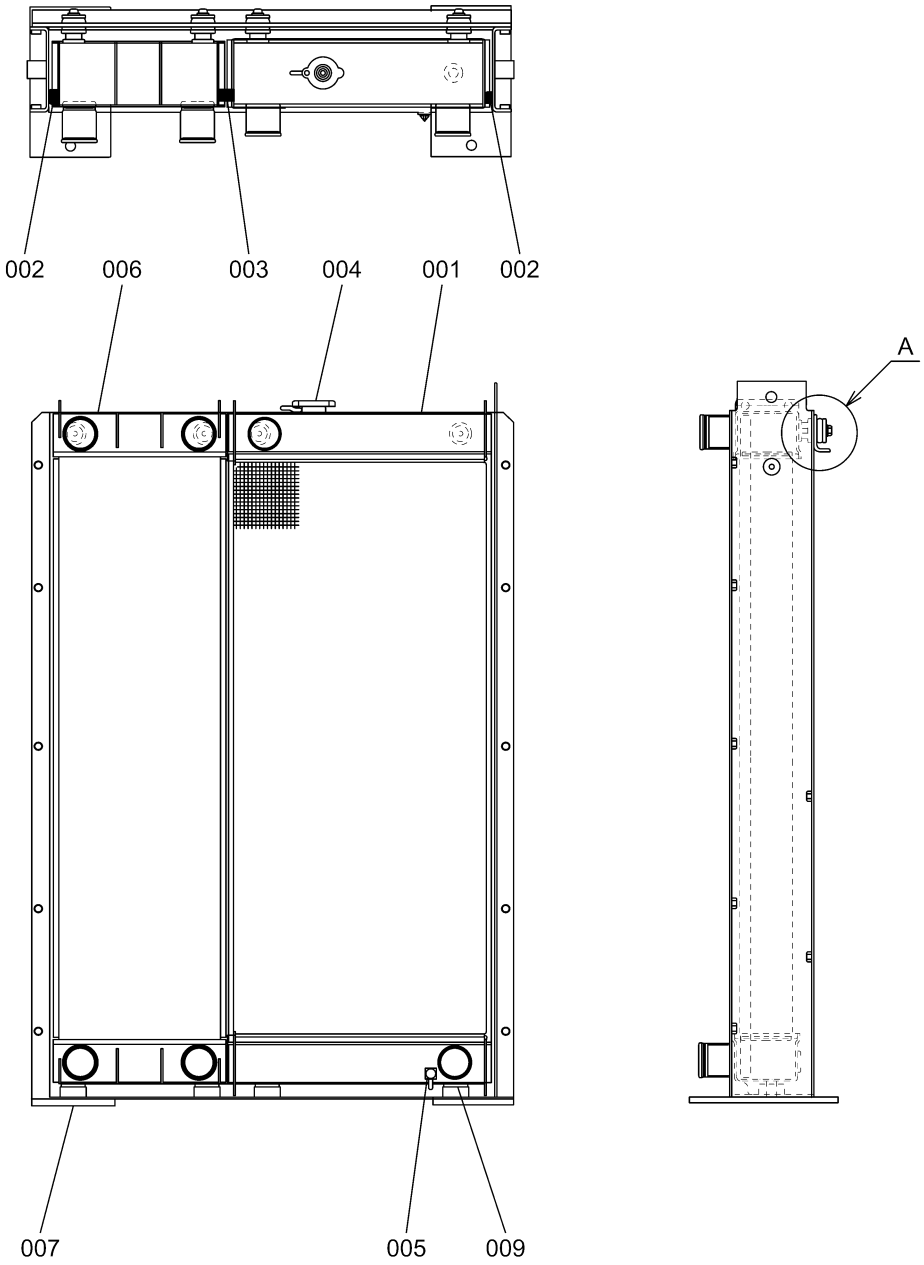

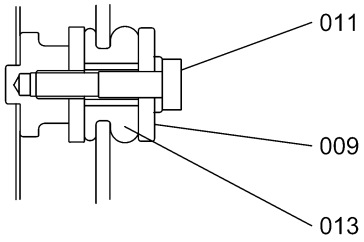


DETAIL A

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	940124-081020	ﾗｼﾞｴｰﾀ･ｴｱｸｰﾗ	RADIATOR/AIR COOLER	1		
001	040124-081010	･ﾗｼﾞｴｰﾀ	･RADIATOR	1		
002	040124-081020	･ﾊﾟｯｷﾝ	･PACKING	2		
003	040124-081030	･ﾊﾟｯｷﾝ	･PACKING	1		
004	040124-081040	･ﾗｼﾞｴｰﾀｷｬｯﾌﾟ	･CAP, RADIATOR	1		
005	040124-081050	･ｺｯｸ	･COCK	1		
006	040124-081060	･ｴｱｸｰﾗ	･COOLER, AIR	1		
007	040124-081070	･ﾌﾚｰﾑ	･FRAME	1		
009	040124-081180	･ｸｯｼｮﾝ	･CUSHION	4		
011	040124-081190	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	4		
012	040124-081120	･ﾜｯｼｬ	･WASHER	8		
013	040124-081130	･ｸｯｼｮﾝ	･CUSHION	4		

940304-10013-A

MOTOR

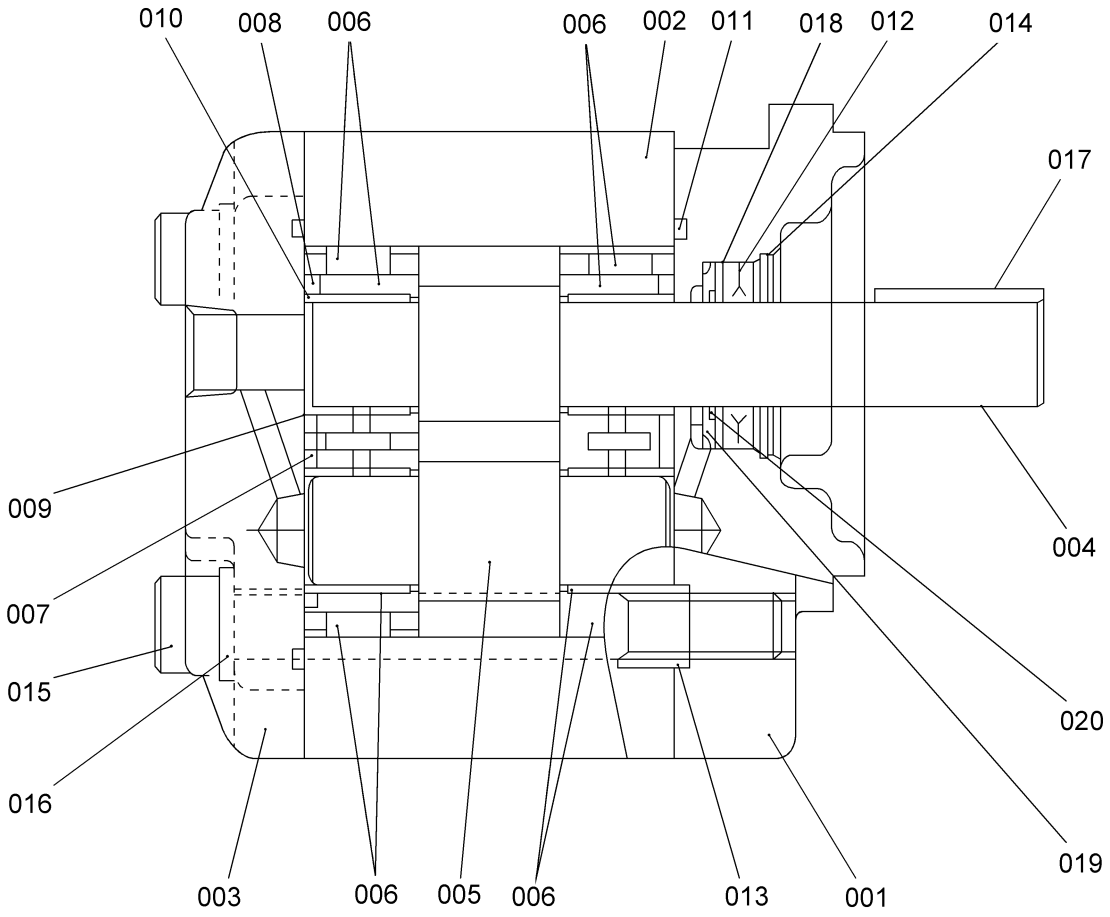


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	940304-10013	ﾓｰﾀ	MOTOR	1		
001	+++	･ﾌﾛﾝﾄｶﾊﾞｰ	･COVER, FRONT	1		
002	+++	･ﾎﾞﾃﾞｰ	･BODY	1		
003	+++	･ﾘﾔｶﾊﾞｰ	･COVER, REAR	1		
004	+++	･ﾄﾞﾗｲﾌﾞｷﾞﾔ	･GEAR, DRIVE	1		
005	+++	･ｱｲﾄﾞﾗｷﾞﾔ	･GEAR, IDLE	1		
006	+++	･ﾌﾞｯｼｭM	･BUSH	4		
007	+++	･ﾊﾞﾗﾝｽｼｰﾙC	･SEAL, BALANCE	4		R
008	+++	･ﾊﾞﾗﾝｽｼｰﾙD	･SEAL, BALANCE	4		R
009	+++	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｼｰﾙC	･SEAL, BACK-UP	4		R
010	+++	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｼｰﾙD	･SEAL, BACK-UP	4		R
011	+++	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		R
012	+++	･ｵｲﾙｼｰﾙ	･SEAL, OIL	1		R
013	+++	･ﾉｯｸﾋﾟﾝ	･PIN, KNOCK	2		
014	+++	･ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, SNAP	1		
015	+++	･ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	･BOLT, SOCKET	4		
016	+++	･ﾜｯｼｬ	･WASHER	4		
017	+++	･ｷｰ	･KEY	1		
018	+++	･ｵｲﾙｼｰﾙﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, OIL SEAL BACK-UP	1		
019	+++	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｹｰｽ	･CASE, BACK-UP RING	1		
020	+++	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	1		R
	925204-10014	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC. 007-012, 020

オイルクーラアッセンブリ

940124-082010-D

OIL COOLER ASS'Y

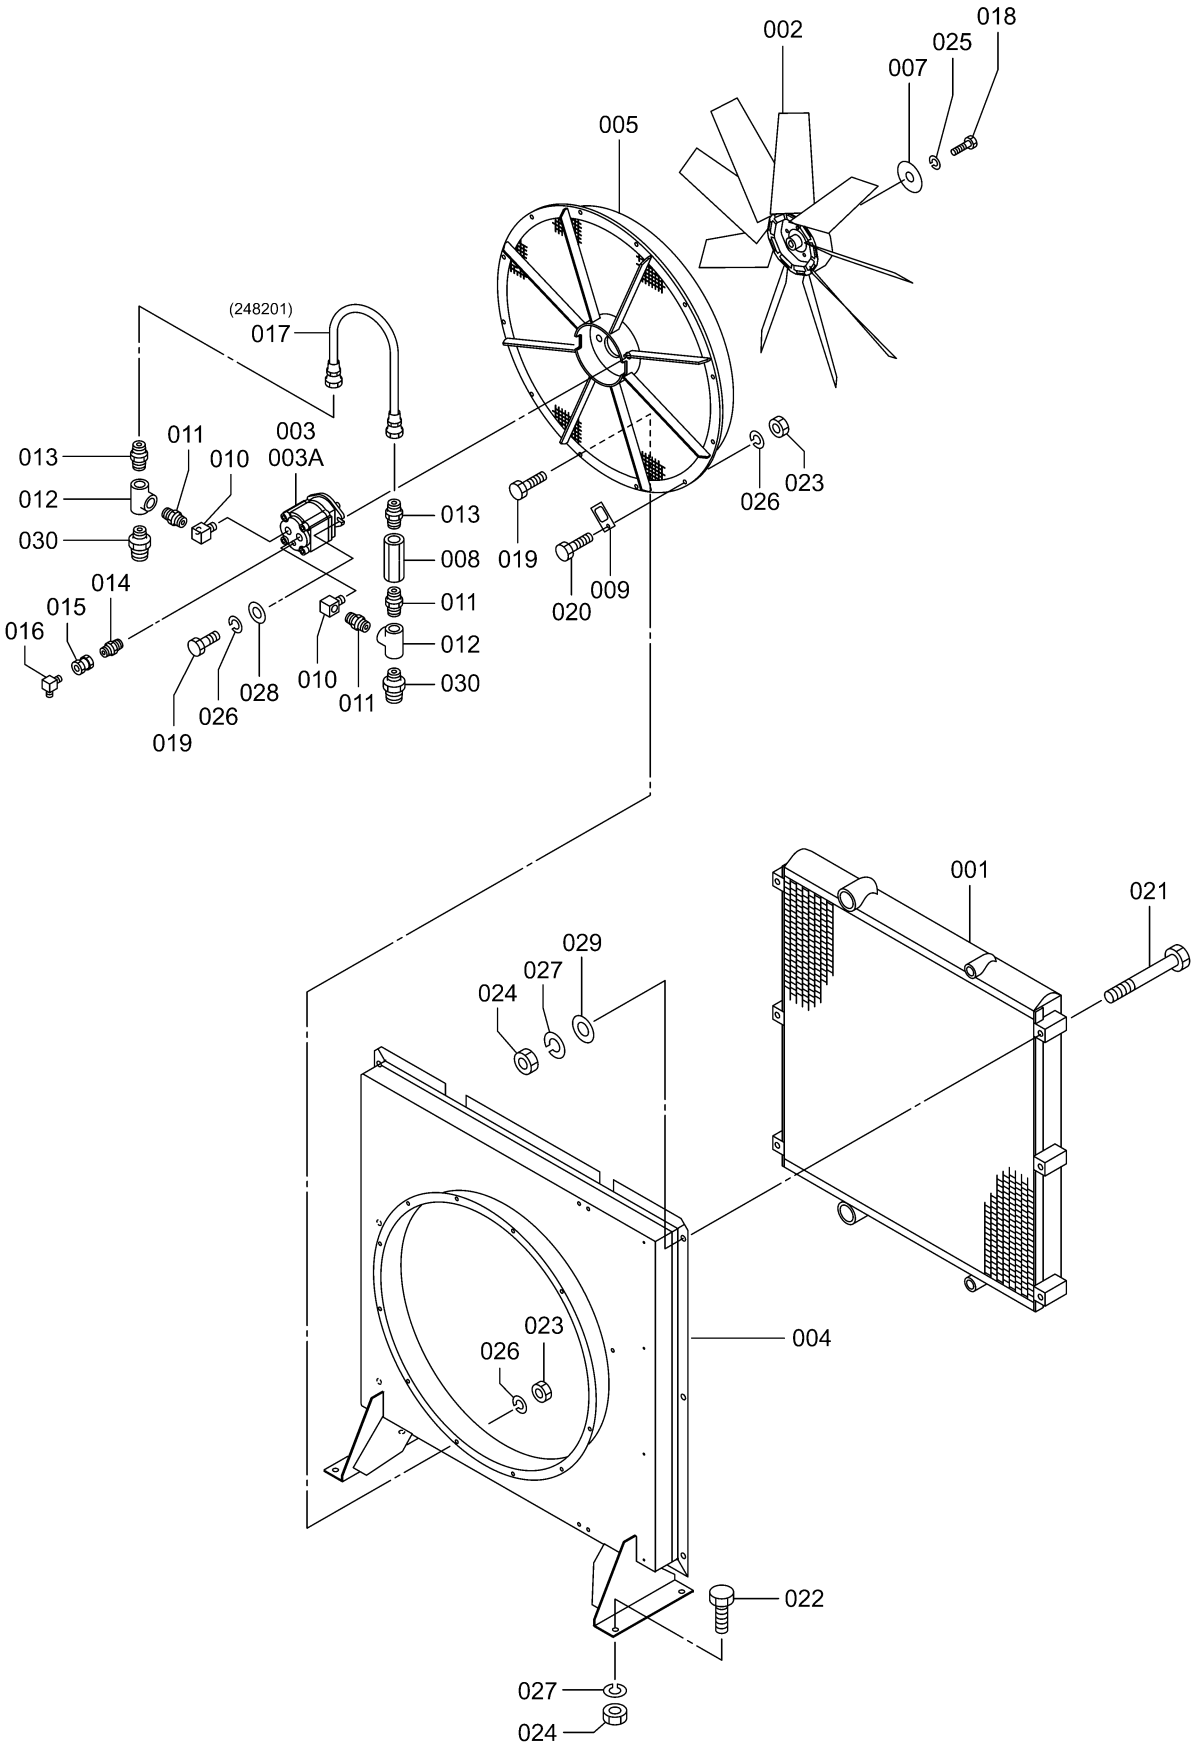


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040124-082010	ｵｲﾙｸｰﾗ	COOLER, OIL	1		
002	040124-082020	ﾌｧﾝ	FAN	1		
003	940114-080420	ﾓｰﾀ	MOTOR	1		
003A	040114-080610	･ｼｰﾙｷｯﾄ	･SEAL KIT	(1)		
004	040124-082030	ｸｰﾗﾌﾚｰﾑ	FRAME, COOLER	1		
005	040124-082040	ｸｰﾗｶﾊﾞｰ	COVER, COOLER	1		
007	025204-10015	ﾜｯｼｬ	WASHER	1		
008	984504-03001	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ(1/2)	VALVE, CHECK	1		
009	040304-10018	ｶﾊﾞｰ	COVER	1		
010	984607-03015	ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ(1/2-S)	CONNECTOR, ELBOW	2		
011	166242-04000	1/2 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	1		
012	166092-04000	1/2ｺｳｱﾂﾁｰ	TEE, HIGH PRESSURE	1		
013	084801-04000	12ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	2		
014	084801-02000	6ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	1		
015	084806-02000	6 ﾒｽﾕﾆｵﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, FEMALE UNION	1		
016	084807-02000	6ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
017	087102-12070	12ｵｲﾙﾎｰｽ(700)	HOSE, OIL	1		
018	101022-06030	6ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1		
019	101022-10025	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	13		
020	101022-10030	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1		
021	101022-16120	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
022	101022-16035	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
023	120122-10000	10ﾅｯﾄ	NUT	12		
024	120122-16000	16ﾅｯﾄ	NUT	10		
025	145012-06000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	1		
026	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	20		
027	145012-16000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	10		
028	141112-10000	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
029	141112-16000	ﾜｯｼｬ	WASHER	6		
030	084801-06004	19-1/2ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	2		

マフラーアッセンブリ

940124-110010-E


MUFFLER ASS'Y

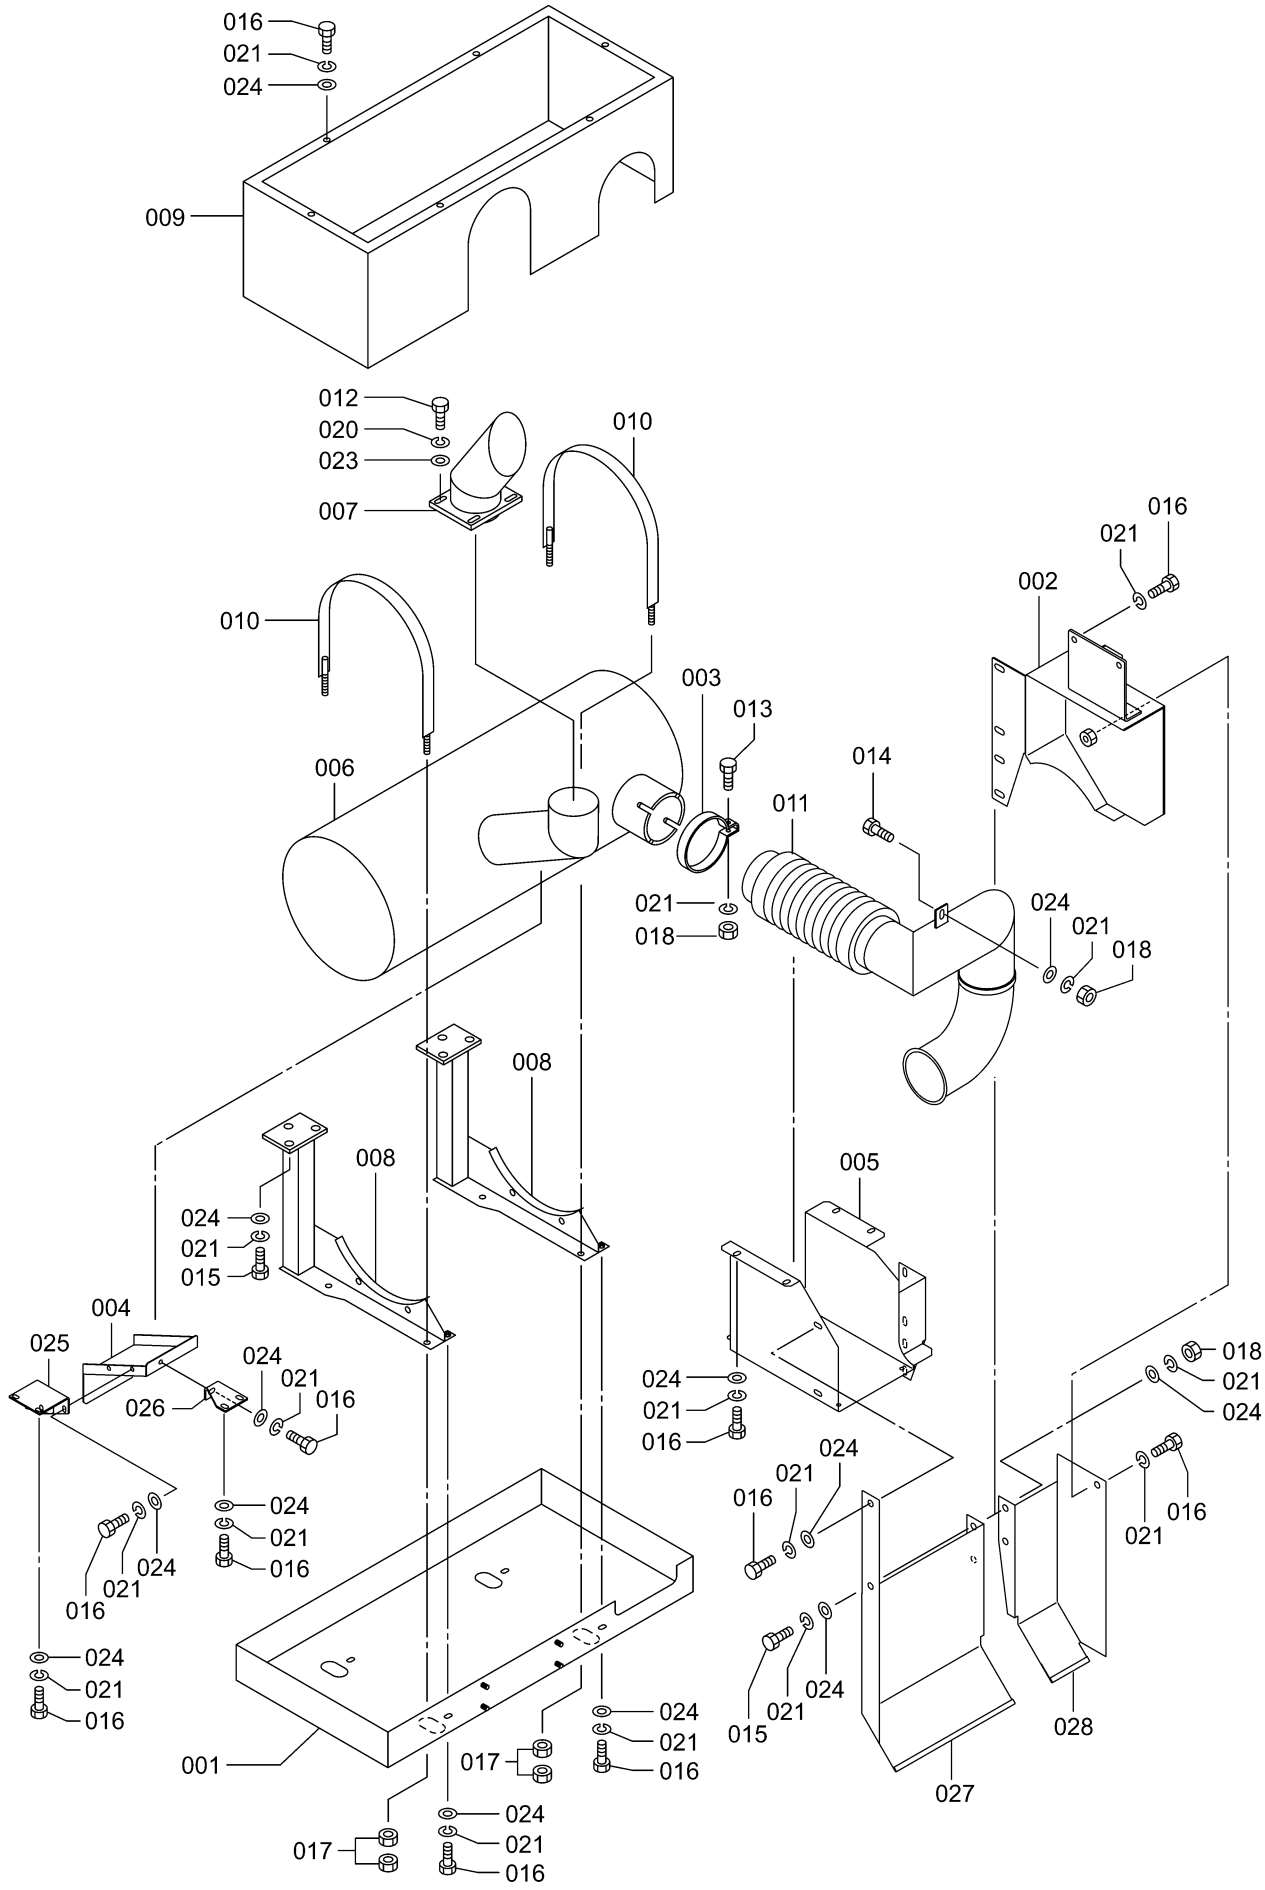

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040114-11018	ﾏﾌﾗｰｶﾞｰﾄﾞ(B)	GUARD, MUFFLER	1		
002	040124-110010	ﾏﾌﾗｰｶﾞｰﾄﾞ(A2)	GUARD, MUFFLER	1		
003	040114-110430	ｸﾗﾝﾌﾟ(D)	CLAMP	1		
004	040124-110021	ﾏﾌﾗｰｶﾞｰﾄﾞ(F3)	GUARD, MUFFLER	1		
005	040124-110030	ﾏﾌﾗｰｶﾞｰﾄﾞ(B2)	GUARD, MUFFLER	1		
006	040114-11032	ﾏﾌﾗｰ	MUFFLER	1		
007	040114-11033	ﾃｲﾙﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE, TAIL	1		
008	040114-11034	ﾏﾌﾗｰﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, MUFFLER	2		
009	040114-11035	ﾏﾌﾗｰｶﾞｰﾄﾞ(F)	GUARD, MUFFLER	1		
010	040114-11036	ﾏﾌﾗｰﾊﾞﾝﾄﾞ	BAND, MUFFLER	2		
011	940124-110030	ﾏﾌﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE, MUFFLER	1		
012	101012-12025	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
013	101012-10040	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1		
014	101012-10030	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1		
015	101012-10025	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	10		
016	101012-10020	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	26		
017	120112-12000	12ﾅｯﾄ	NUT	8		
018	120112-10000	10ﾅｯﾄ	NUT	6		
020	145012-12000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
021	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	40		
023	141112-12000	ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
024	141112-10000	ﾜｯｼｬ	WASHER	35		
025	040124-110040	ｶﾞｰﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	BRACKET, GUARD	1		
026	040124-110050	ｶﾞｰﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ(B)	BRACKET, GUARD	1		
027	040124-110060	ﾏﾌﾗｰｶﾞｰﾄﾞ(G)	GUARD, MUFFLER	1		
028	040124-110070	ﾏﾌﾗｰｶﾞｰﾄﾞ(H)	GUARD, MUFFLER	1		

940124-120010-D

AIR CLEANER ASS'Y

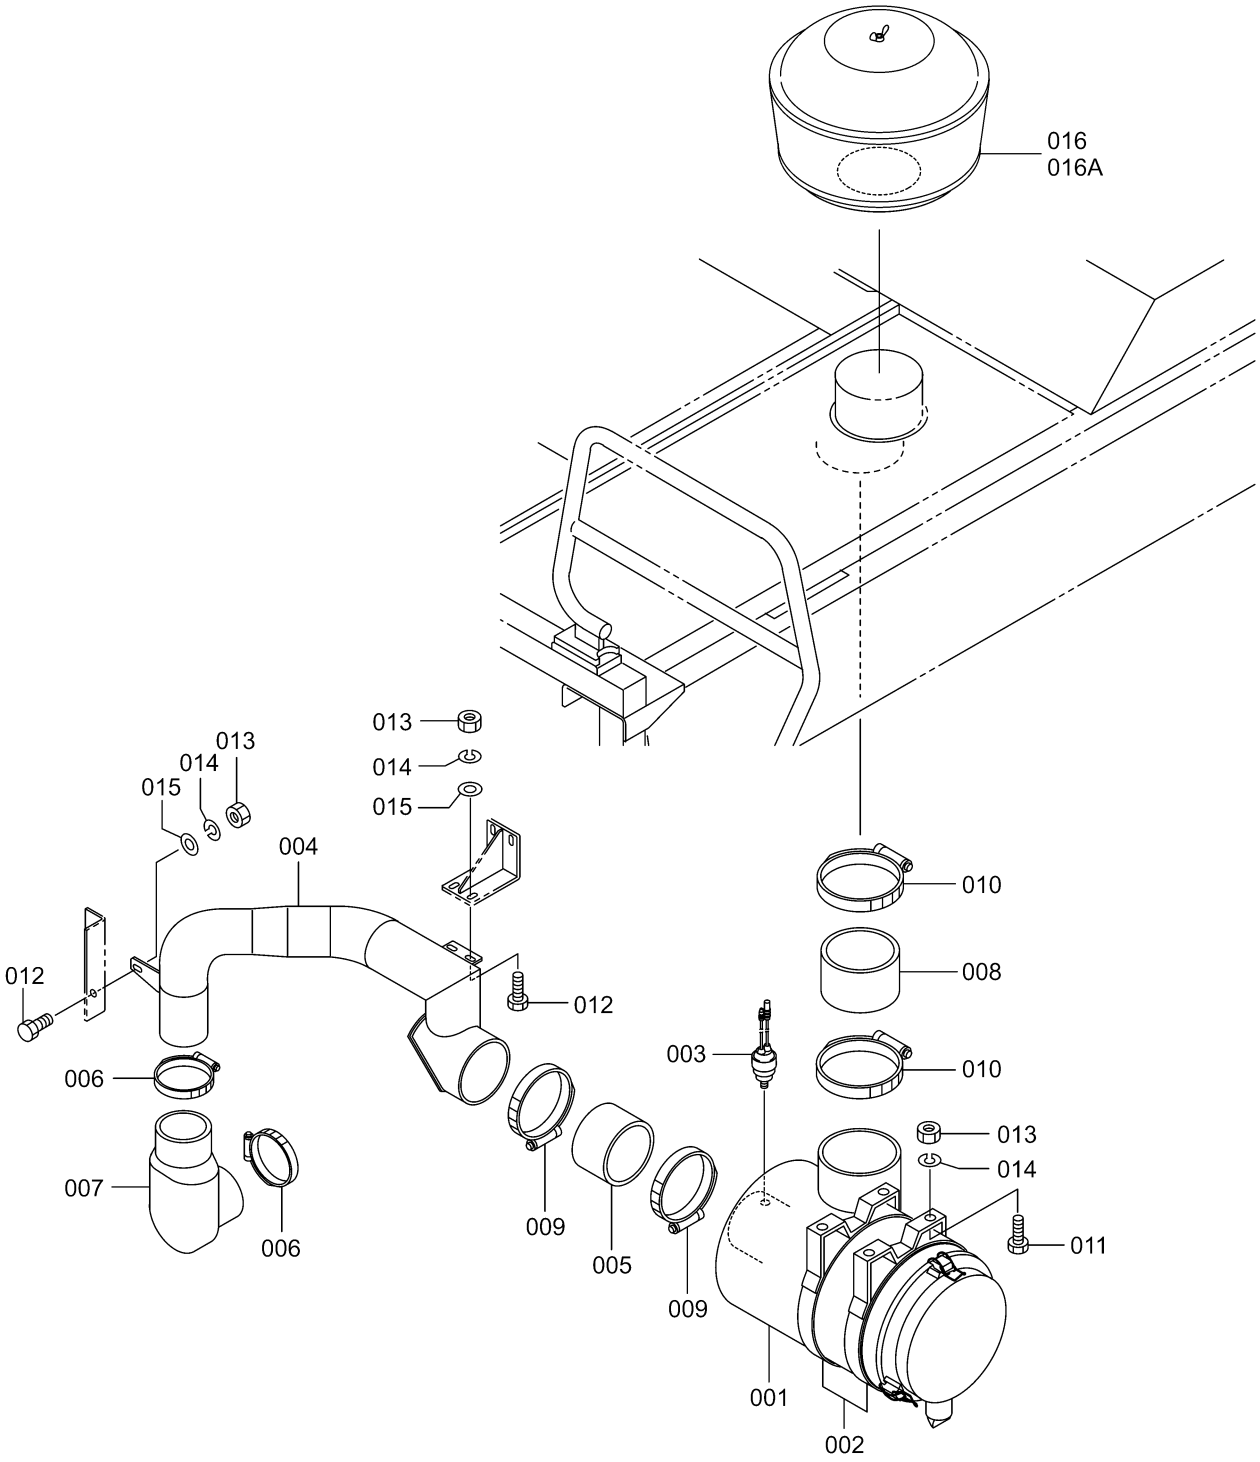


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	989705-15100	ｴﾔｸﾘｰﾅ	CLEANER, AIR	1		
002	089700-04014	ﾏｳﾝﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ	BAND, MOUNTING	2		
003	089700-03023	ｲﾝｼﾞｹｰﾀ(E25)	INDICATOR	1		
004	040124-120010	ｻｸｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE, SUCTION	1		
005	040124-120020	152ｴﾔﾎｰｽ	HOSE, AIR	1		
006	040124-120030	ｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP	(2)		
007	040113-120270	ｴﾙﾎﾞ	ELBOW	(1)		
008	040114-12013	178ﾎｰｽ	HOSE	1		
009	089202-01158	ｼﾞｭﾋﾞﾘｰｸﾘｯﾌﾟ 7	CLIP, JUBILEE	2		
010	089202-01216	ｼﾞｭﾋﾞﾘｸﾘｯﾌﾟ	CLIP, JUBILEE	2		
011	101012-10025	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
012	101012-10030	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	3		
013	120112-10000	10ﾅｯﾄ	NUT	7		
014	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	7		
015	141112-10000	ﾜｯｼｬ	WASHER	6		
016	989700-01005	ﾌﾟﾚｸﾘｰﾅ	PRE-CLEANER	1		
016A	089700-01001	･ﾎﾞｳﾙ	･BOWL	1		

エヤクリ-ナ

989705-15100-0

AIR CLEANER

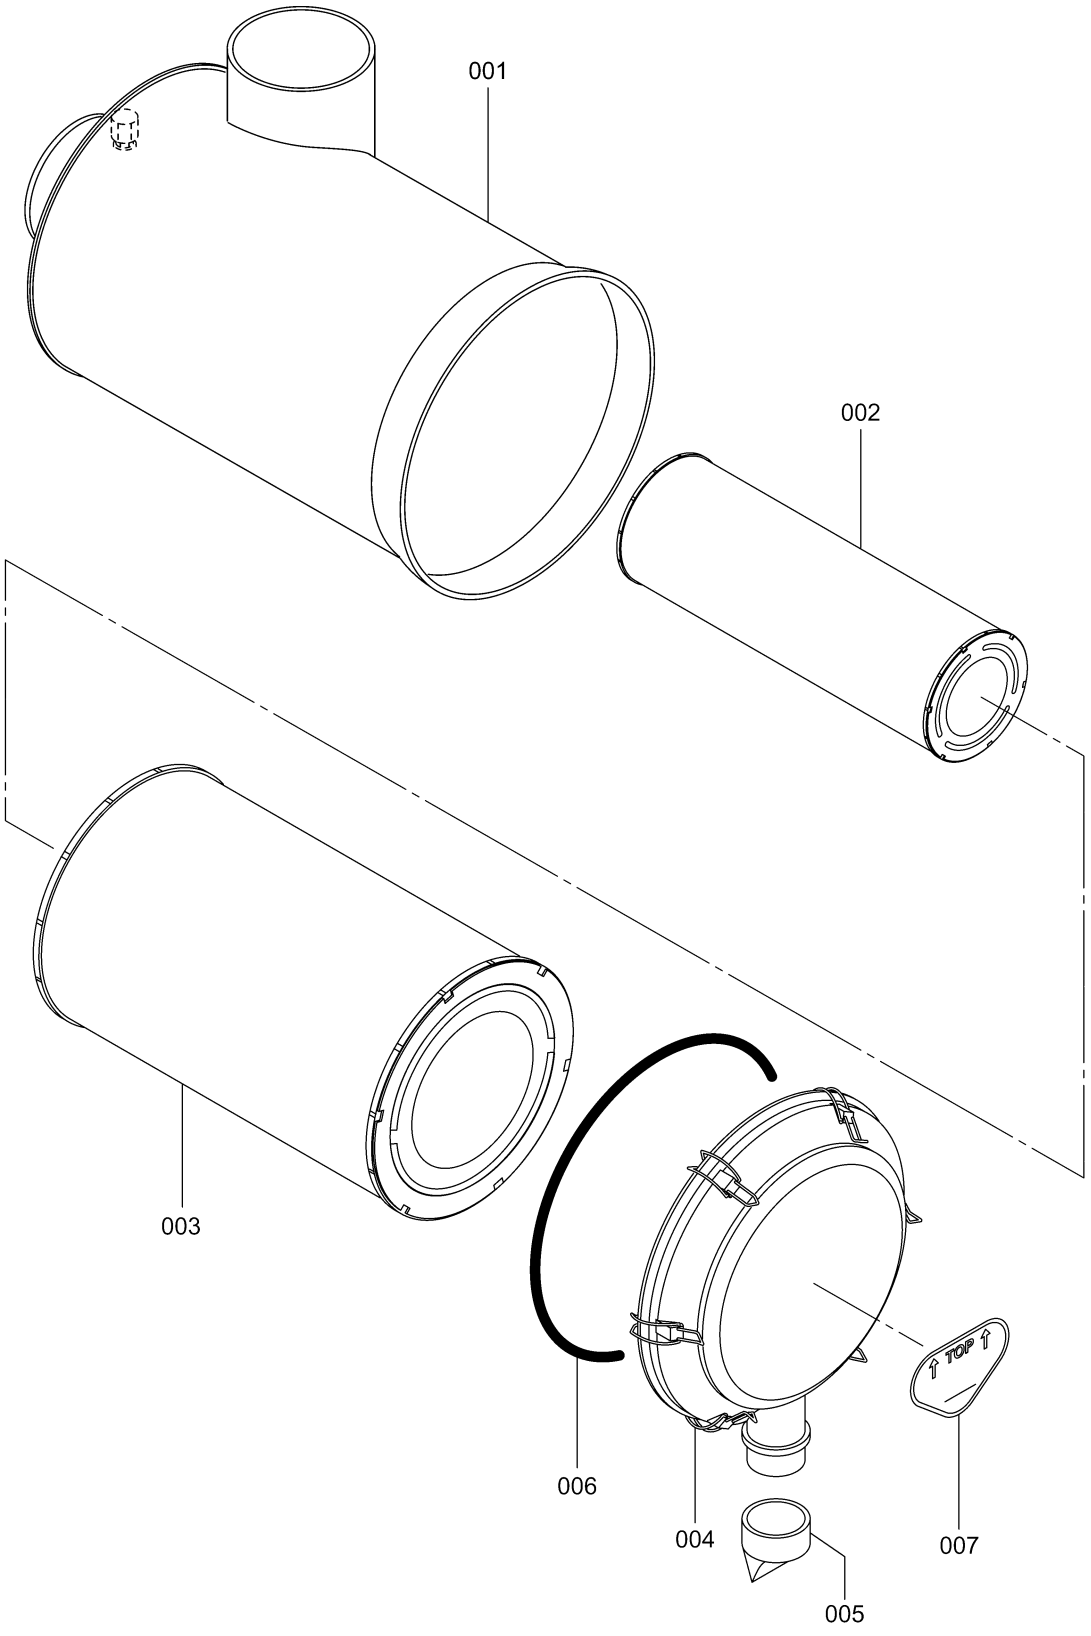

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	989705-15100	ｴｱｸﾘｰﾅ	AIR CLEANER	1		
001	089705-15101	･ﾎﾞﾃﾞｨ	･BODY	1		
002	089705-15102	･ｾﾌﾃｨｴﾚﾒﾝﾄ	･SAFETY ELEMENT	1		
003	089705-15103	･ﾌﾟﾗｲﾏﾘｴﾚﾒﾝﾄ	･PRIMARY ELEMENT	1		
004	089705-15104	･ｶﾊﾞｰ	･COVER	1		
005	089706-08105	･ﾊﾞｷｭｴｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, VACUATOR	1		
006	089705-15105	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		
007	089705-11204	･ﾗﾍﾞﾙ	･LABEL	1		

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾕﾆｯﾄ(120-4)
COMPRESSOR

JIS SPECIFICATION

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾕﾆｯﾄ(120-4) COMPRESSOR	①	940214-000090-0	
	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｻﾌﾞﾕﾆｯﾄ COMPRESSOR SUB UNIT	①	940214-000120-C	4-1-1
+++	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ COMPRESSOR	1	940214-010020-E	4-2-1
+++	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ COUPLING	1	040214-030210-B	4-3-1
	ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ(2)ｻﾌﾞﾕﾆｯﾄ RECEIVER TANK SUB UNIT	①	940214-00005-A	
940214-02001	ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ(2) RECEIVER TANK	1		4-4-1
940214-070020	ｴﾔｸﾘｰﾅ (C) AIR CLEANER	1		4-7-1
989705-13100	ｴﾔｸﾘｰﾅ AIR CLEANER	(1)		4-8-1

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾕﾆｯﾄ(120-5)
COMPRESSOR

ASME SPECIFICATION

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾕﾆｯﾄ(120-5) COMPRESSOR	①	940214-000100-0	
	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｻﾌﾞﾕﾆｯﾄ COMPRESSOR SUB UNIT	①	940214-000120-C	4-1-1
+++	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ COMPRESSOR	1	940214-010020-E	4-2-1
+++	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ COUPLING	1	040214-030210-B	4-3-1
	ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ(A)ﾕﾆｯﾄ RECEIVER TANK UNIT	①	940214-00006-0	
940214-02002	ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ(A) RECEIVER TANK	1		4-5-1
940214-070020	ｴﾔｸﾘｰﾅ (C) AIR CLEANER	1		4-7-1
989705-13100	ｴﾔｸﾘｰﾅ AIR CLEANER	(1)		4-8-1

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾕﾆｯﾄ(120-5)
COMPRESSOR


EU SPECIFICATION

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾕﾆｯﾄ(120-5) COMPRESSOR	①	940214-000110-0	
	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｻﾌﾞﾕﾆｯﾄ COMPRESSOR SUB UNIT	①	940214-000120-C	4-1-1
+++	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ COMPRESSOR	1	940214-010020-E	4-2-1
+++	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ COUPLING	1	040214-030210-B	4-3-1
	ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ(E)ﾕﾆﾂﾄ RECEIVER TANK UNIT	①	940214-00007-A	
940214-02003	ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ(E) RECEIVER TANK	1		4-6-1
940214-070020	ｴﾔｸﾘｰﾅ (C) AIR CLEANER	1		4-7-1
989705-13100	ｴﾔｸﾘｰﾅ AIR CLEANER	(1)		4-8-1

コンプレッササブユニット

940214-000120-C

COMPRESSOR SUB UNIT

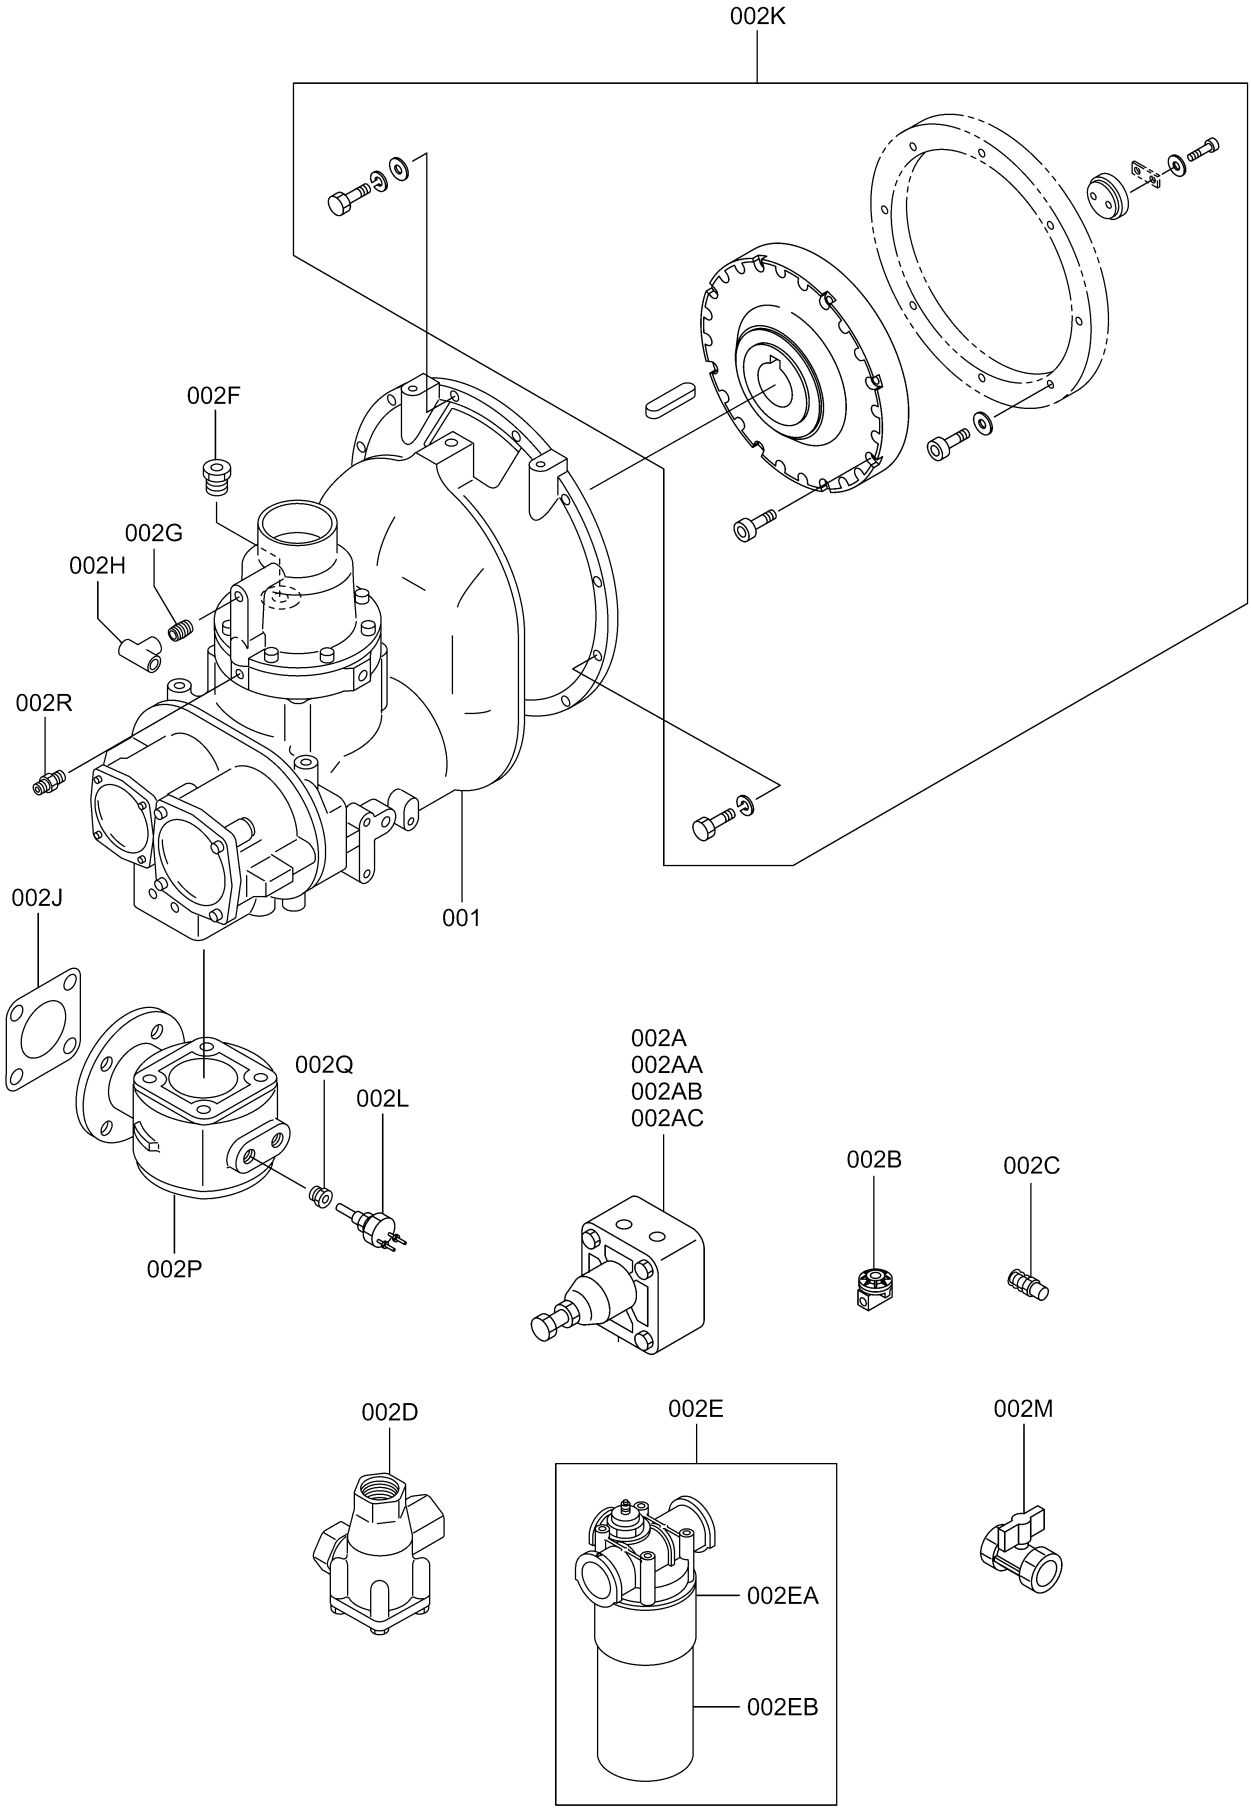


注) 補給性欄には、北越工業㈱の部品番号を載せています。
Note) The part number of HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD. is described in "REMARKS".

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	+++	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ	COMPRESSOR	1		
002A	940214-03011	ﾚｷﾞｭﾚｰﾀASSY	REGULATOR	1		
002AA	040202-03004	･ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ	･DIAPHRAGM	1		36436 00400
002AB	024109-03021	･ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ	･DIAPHRAGM	1		36437 00200
002AC	040214-030250	･ｶﾞｽｹｯﾄ	･GASKET	1		36437 00800
002B	026151-02133	ﾊﾞｷｭｰﾑﾚﾘｰﾌﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, VACCUME RELIEF	2		
002C	040214-030150	ｻｲﾚﾝｻｰ	SILENCER	1		
002D	040214-030160	ﾊﾞｲﾊﾟｽﾊﾞﾙﾌﾞASS'Y	VALVE, BY-PASS	1		
002E	026151-04018	ｵｲﾙﾌｨﾙﾀ	FILTER, OIL	1		
002EA	026151-04027	･ﾌｨﾙﾀ ﾎﾞﾃﾞｨ	･BODY, FILTER	1		
002EB	026151-04028	･ﾌｲﾙﾀ ｶｰﾄﾘｯｼﾞ	･CARTRIDGE, FILTER	1		
002F	040214-030170	ﾌﾞｯｼｭ	BUSH	1		
002G	040214-030180	ﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE	1		
002H	026151-02221	ﾁｰ	TEE	1		
002J	040214-030200	ｶﾞｽｹｯﾄ	GASKET	1		
002K	+++	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	COUPLING	1		
002L	040212-03017	ﾄｼｭﾂｵﾝｽｲｯﾁ	SWITCH, DISCHARGE AIR TEMPERATURE	1		
002M	040214-030220	ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ(3/8B)	VALVE, STOP	1		
002P	040214-030240	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞASS'Y	CHECK VALVE ASS'Y	1		
002Q	040214-030260	ﾌﾞｯｼｭ	BUSH	1		
002R	040203-020470	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, CHECK	1		

コンプレッサ

940214-010020-E

COMPRESSOR

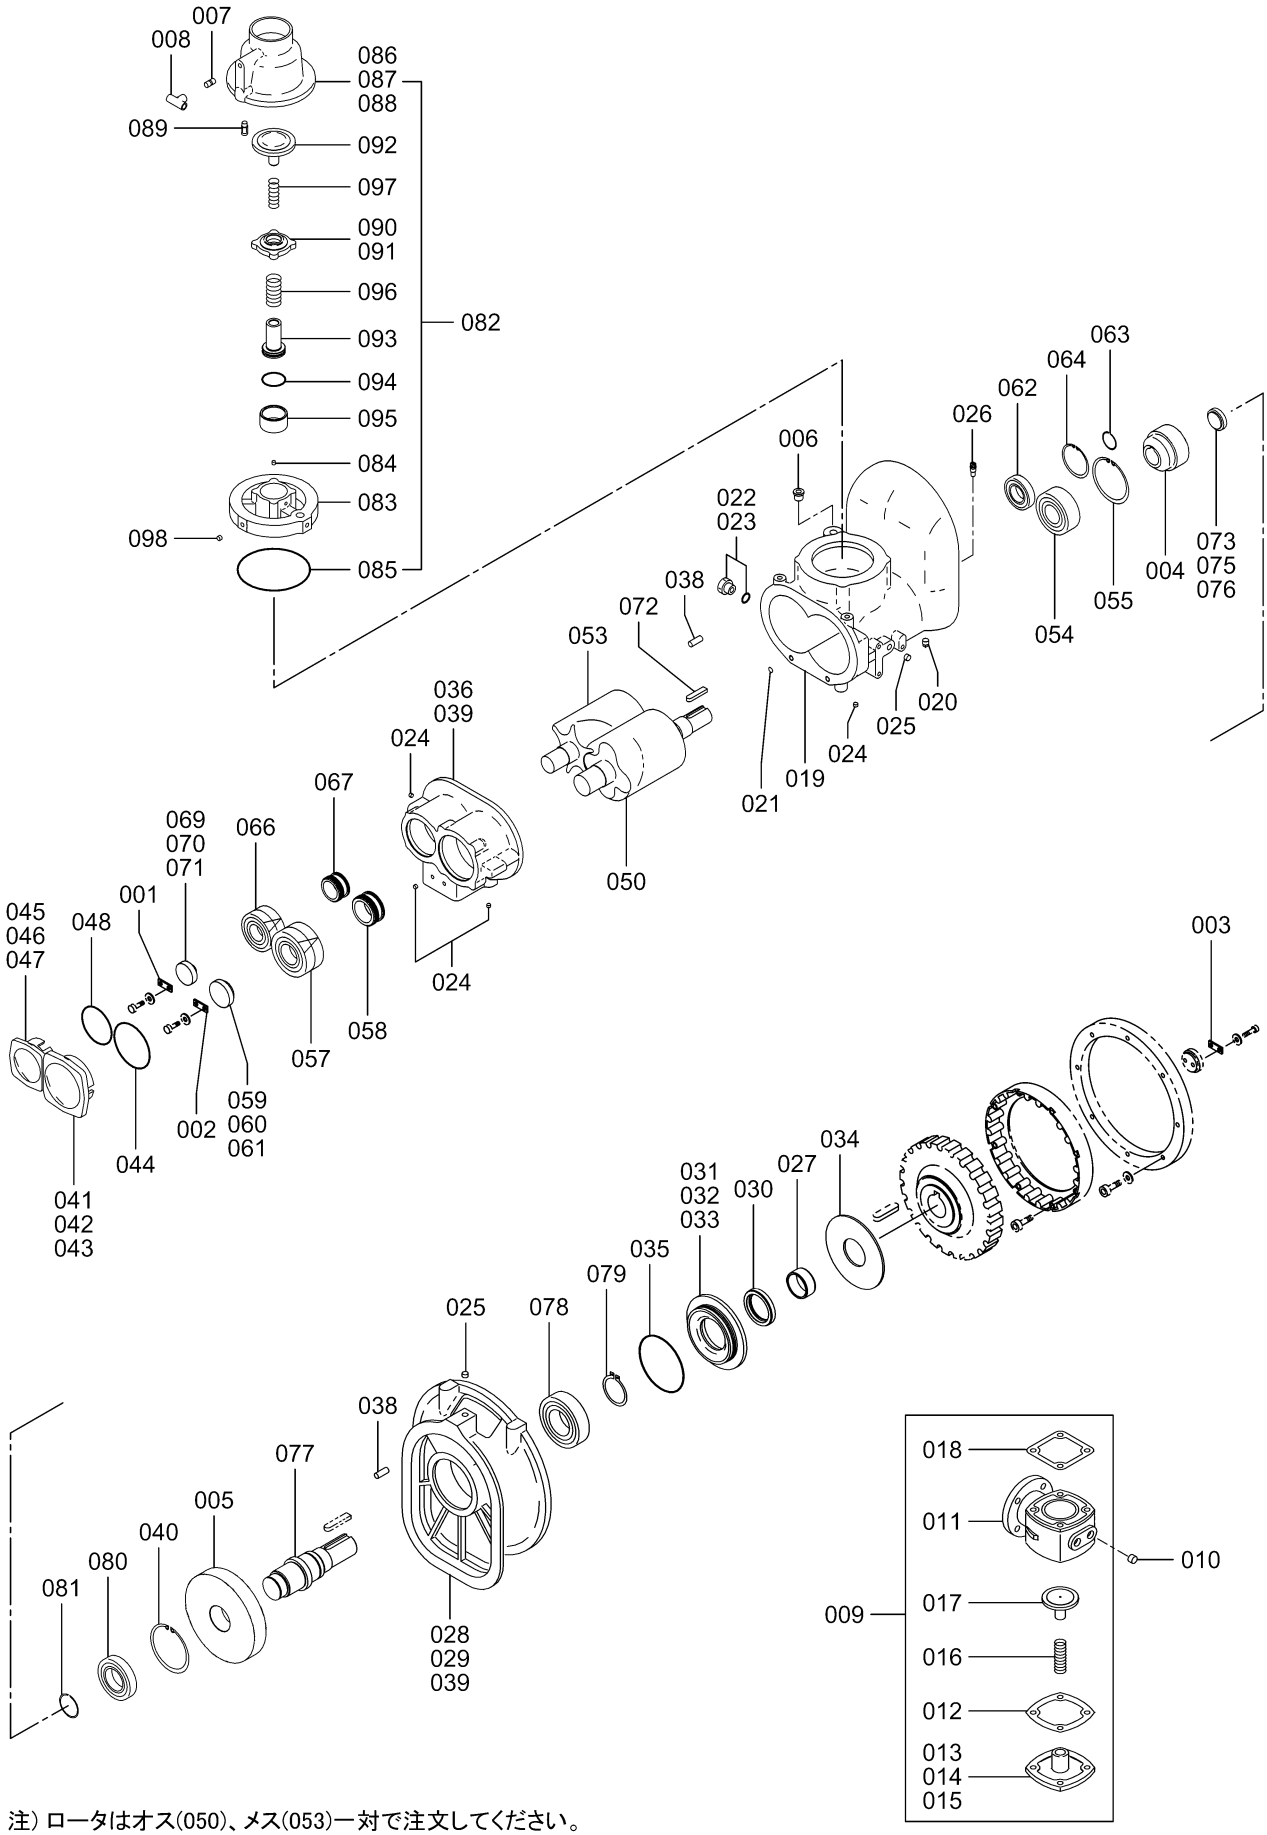

注) ロータはオス(050)、メス(053)一対で注文してください。
Note) A pair of rotor (male & female) should be ordered.

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040214-010130	ﾜｯｼｬ	WASHER	1		
002	040214-010140	ﾜｯｼｬ	WASHER	1		
003	040214-010150	ﾜｯｼｬ	WASHER	1		
004	040214-010160	ﾄﾞﾘﾌﾞﾝｷﾞｱ	GEAR, DRIVEN	1		
005	040214-010170	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｷﾞｱ	GEAR, DRIVE	1		
006	040214-030170	ﾌﾞｯｼｭ	BUSH	(1)		
007	040214-030180	ﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE	(1)		
008	026151-02221	ﾁｰ	TEE	(1)		
009	040214-030240	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞASS'Y	CHECK VALVE ASS'Y	(1)		INC.011-018
010	040214-010180	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	(1)		
011	040214-010190	ﾎﾞﾃﾞｨ	BODY	(1)		
012	040214-010200	ｶﾞｽｹｯﾄ	GASKET	(1)		
013	040214-010210	ｶﾊﾞｰ	COVER	(1)		
014	040214-010220	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	(1)		
015	040214-010230	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	(1)		
016	040214-010240	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	(1)		
017	040214-010250	ﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE	(1)		
018	040214-010260	ｶﾞｽｹｯﾄ	GASKET	(1)		
019	040214-010270	ｼﾘﾝﾀﾞ	CYLINDER	1		
020	040214-010280	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1		
021	040214-010290	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	3		
022	040214-010300	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1		
023	040214-010310	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
024	040214-010320	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	6		
025	040214-010330	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	2		
026	040214-010340	ﾉｽﾞﾙ	NOZZLE	1		
027	040214-010350	ｶﾗｰ	COLLAR	1		
028	040214-010360	ﾊﾟﾜｰｻｲﾄﾞｹｰｼﾝｸﾞ	CASING, POWER SIDE	1		
029	040214-010370	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	8		
030	040214-010380	ｵｲﾙｼｰﾙ	SEAL, OIL	1		
031	040214-010390	ｶﾊﾞｰ	COVER	1		
032	040214-010400	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	6		
033	040214-010410	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	6		
034	040214-010420	ｶﾊﾞｰ	COVER	1		
035	040214-010430	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
036	040214-010440	ﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞｹｰｼﾝｸﾞ	CASING, DISCHARGE	1		
038	040214-010460	ﾋﾟﾝ	PIN	4		
039	040214-010470	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	17		
040	040214-010480	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	RING, SNAP	1		
041	040214-010490	ｴﾝﾄﾞｶﾊﾞｰ	COVER, END	1		
042	040214-010500	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	4		
043	040214-010510	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
044	040214-010520	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
045	040214-010530	ｴﾝﾄﾞｶﾊﾞｰ	COVER, END	1		
046	040214-010540	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	4		
047	040214-010550	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
048	040214-010560	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
050	040214-010580	ｵｽﾛｰﾀ	ROTOR, MALE	1		
053	040214-010610	ﾒｽﾛｰﾀ	ROTOR, FEMALE	1		
054	040214-010620	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING	1		
055	040214-010630	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	RING, SNAP	1		
057	040214-010650	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ	BEARING	1		
058	040214-010660	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	1		
059	040214-010670	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1		
060	040214-010680	ｿｹｯﾄﾌﾞﾛﾄ	BOLT, SOCKET	2		
061	040214-010690	ﾛｯｸﾜｯｼｬ	WASHER, LOCK	2		
062	040214-010700	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING	1		
063	040214-010710	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	RING, SNAP	1		
064	040214-010720	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	RING, SNAP	1		
066	040214-010740	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ	BEARING	1		
067	040214-010750	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	1		
069	040214-010770	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1		
070	040214-010780	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	4		
071	040214-010790	ﾛｯｸﾜｯｼｬ	WASHER, LOCK	4		
072	040214-010800	ｷｰ	KEY	1		
073	040214-010810	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1		
075	040214-010830	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	2		
076	040214-010840	ﾛｯｸﾜｯｼｬ	WASHER, LOCK	2		
077	040214-010850	ｼｬﾌﾄ	SHAFT	1		
078	040214-010860	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING	1		
079	040214-010870	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	RING, SNAP	1		
080	040214-010880	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING	1		
081	040214-010890	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	RING, SNAP	1		
082	040214-010900	ｱﾝﾛｰﾀﾞ	UNLOADER	1		INC.083-098
083	040214-010910	ﾎﾞﾃﾞｨ	BODY	1		
084	040214-010920	ｵﾘﾌｨｽ	ORIFICE	1		
085	040214-010930	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
086	040214-010940	ｶﾊﾞｰ	COVER	1		
087	040214-010950	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	4		
088	040214-010960	ﾛｯｸﾜｯｼｬ	WASHER, LOCK	4		
089	040214-010970	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, CHECK	1		
090	040214-010980	ｶﾊﾞｰ	COVER	1		
091	040214-010990	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	3		
092	040214-011000	ﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE	1		

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
093	040214-011010	ﾋﾟｽﾄﾝ	PISTON	1		
094	040214-011020	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
095	040214-011030	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	BUSHING	1		
096	040214-011040	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	1		
097	040214-011050	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	1		
098	040214-011060	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1		

カップリング

040214-030210-B

COUPLING

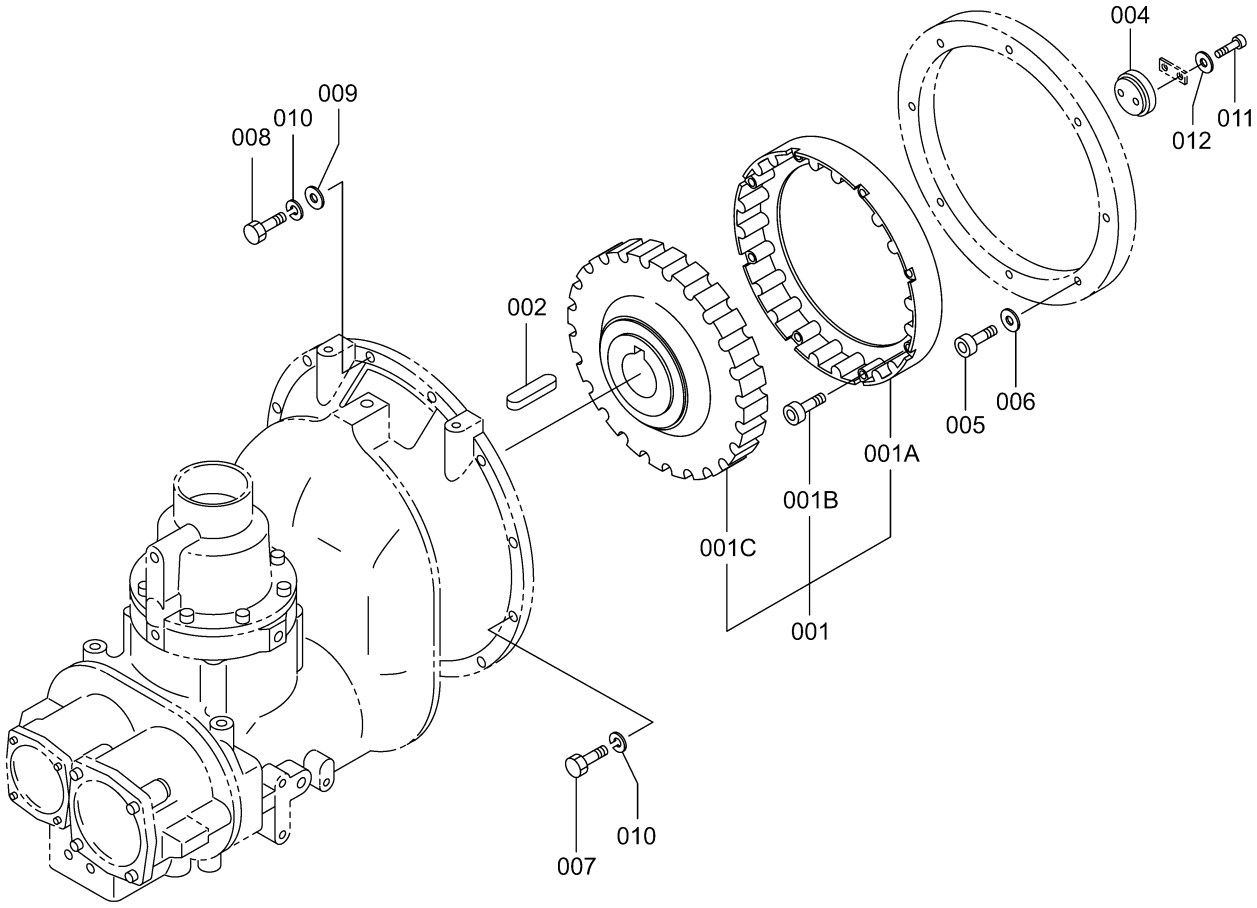


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040214-030500	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ,ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ	COUPLING, COMPLETE	1		
001A	040214-030510	･ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ,ﾄﾞﾗｲﾌﾞ	･COUPLING, DRIVE	1		
001B	040214-030520	･ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	･BOLT, SOCKET	8		
001C	040214-030530	･ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ,ﾄﾞﾘﾌﾞﾝ	･COUPLING, DRIVEN	1		
002	040214-030540	ｷｰ	KEY	1		
004	040214-030560	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1		
005	040214-030570	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	8		
006	040214-030580	ﾛｯｸﾜｯｼｬ	WASHER, LOCK	8		
007	040214-030590	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	10		
008	040214-030600	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
009	040214-030610	ﾌﾟﾚｰﾝﾜｯｼｬ	WASHER, PLAIN	2		
010	040214-030620	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	12		
011	040214-030630	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	2		
012	040214-030640	ﾛｯｸﾜｯｼｬ	WASHER, LOCK	2		

レシーバ タンク(2)

RECEIVER TANK

940214-02001-B

JIS仕様
JIS SPECIFICATION

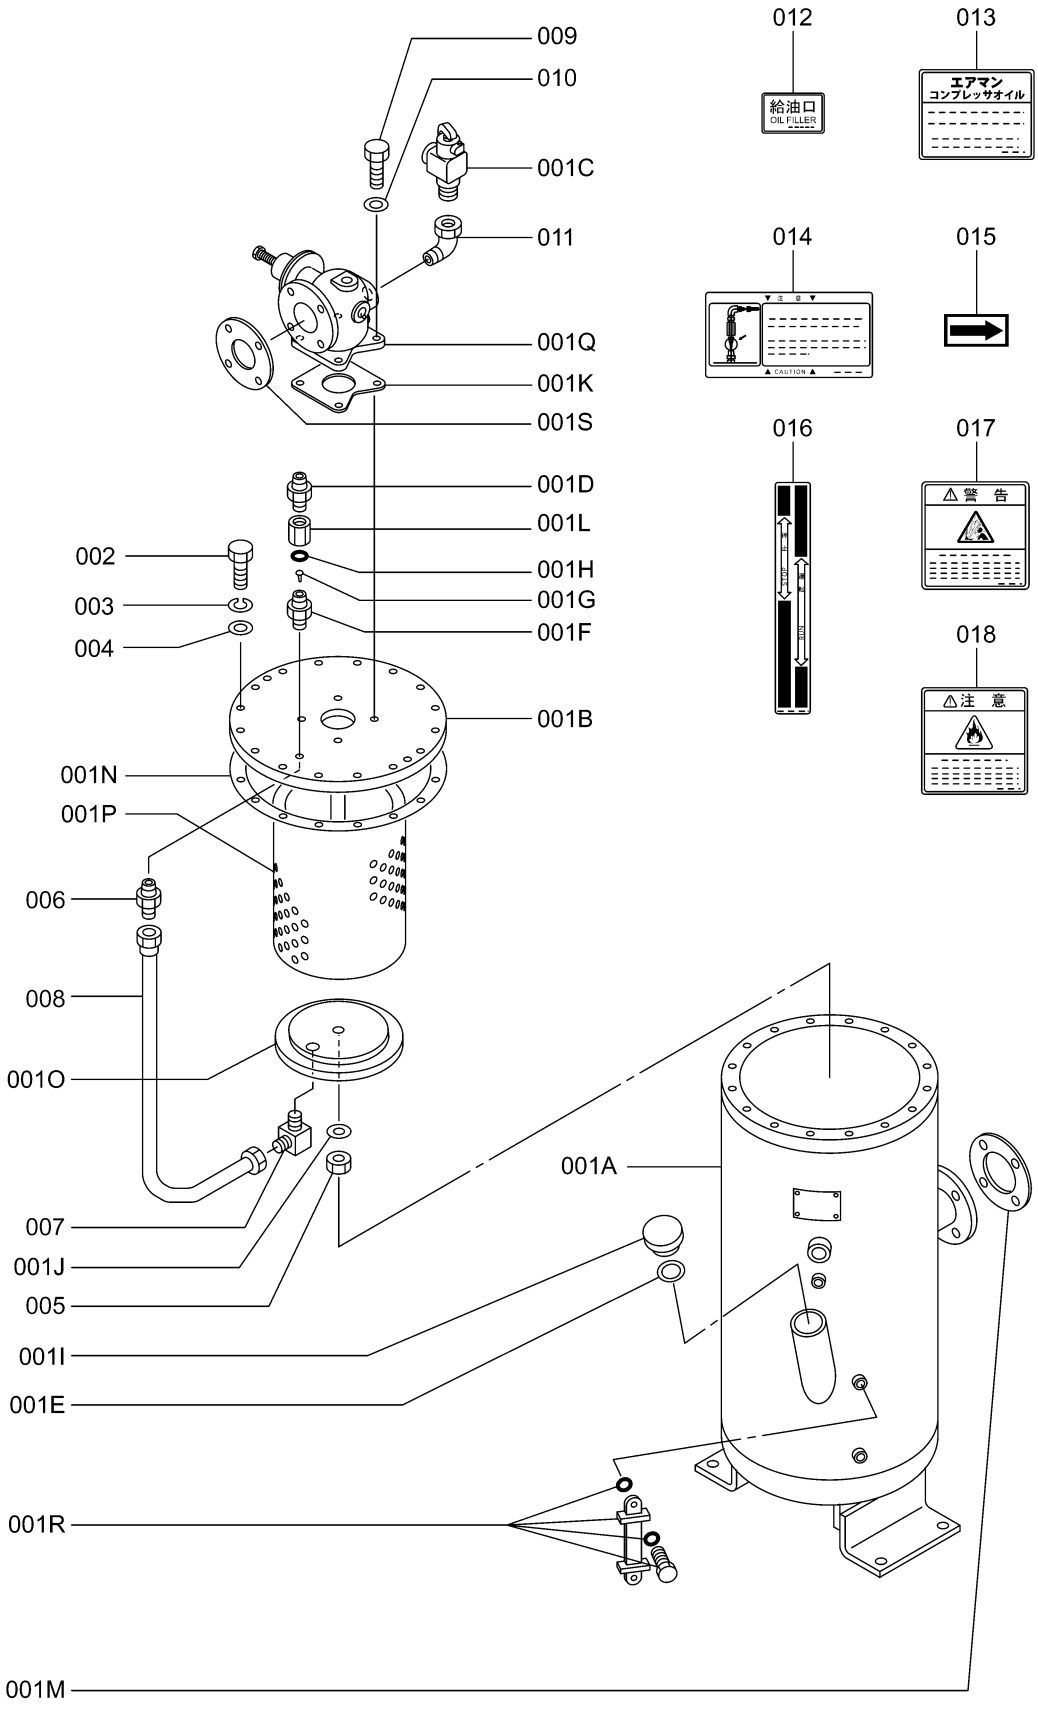


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	940214-02001	ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ(2)	RECEIVER TANK	1		
001A	040214-02011	･ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ(2)	･TANK, RECEIVER	1		
001B	040204-02020	･ｶﾊﾞｰ	･COVER	1		
001C	040203-02011	･ｾｰﾌﾃｲﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, SAFETY	1		
001D	040203-02018	･ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, CHECK	1		
001E	040203-02026	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		
001F	040203-02015	･ﾆｯﾌﾟﾙ	･NIPPLE	1		
001G	040203-02016	･ｽﾄﾚｰﾅ	･STRAINER	1		
001H	040203-02017	･ｶﾞｽｹｯﾄ	･GASKET	1		
001I	040203-02025	･ｷｬｯﾌﾟ	･CAP	1		
001J	040203-02028	･ｶﾞｽｹｯﾄ	･GASKET	1		
001K	040204-02028	･ｶﾞｽｹｯﾄ	･GASKET	1		
001L	040204-02029	･ｵﾘﾌｨｽ	･ORIFICE	1		
001M	040204-02035	･ｶﾞｽｹｯﾄ	･GASKET	1		
001N	040214-02016	･ｶﾞｽｹｯﾄ	･GASKET	1		
001O	040204-02021	･ｶﾊﾞｰ	･COVER	1		
001P	040204-02022	･ｾﾊﾟﾚｰﾀ	･SEPARATOR	1		
001Q	040204-02023	･ﾌﾟﾚｯｼｬｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, PRESSURE CONTROL	1		
001R	940204-02024	･ｹﾞｰｼﾞASS'Y	･GAUGE ASS'Y	1		
001S	040204-03026	･ｶﾞｽｹｯﾄ	･GASKET	1		
002	+++	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	16		
003	+++	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	･WASHER, SPRING	16		
004	+++	･ﾌﾟﾚｰﾝﾜｯｼｬ	･WASHER, PLAIN	16		
005	+++	･ﾛｯｷﾝｸﾞﾅｯﾄ	･NUT	1		
006	+++	･ﾆｯﾌﾟﾙ	･NIPPLE	1		
007	+++	･ﾆｯﾌﾟﾙｴﾙﾎﾞ	･NIPPLE, ELBOW	1		
008	+++	･ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	･TUBE, NYLON	1		
009	+++	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	4		
010	+++	･ｶﾞｽｹｯﾄ	･GASKET	4		
011	+++	･ｴﾙﾎﾞ	･ELBOW	1		
012	+++	･ﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, CMP. OIL	1		
013	+++	･ﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, OIL FILLER	1		
014	+++	･ﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, CAUTION	1		
015	+++	･ﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, ARROW	1		
016	+++	･ﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE	1		
017	+++	･ﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE	1		
018	+++	･ﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE	1		

レシーバ タンク(A)

RECEIVER TANK

940214-02002-A

ASME仕様
ASME SPECIFICATION

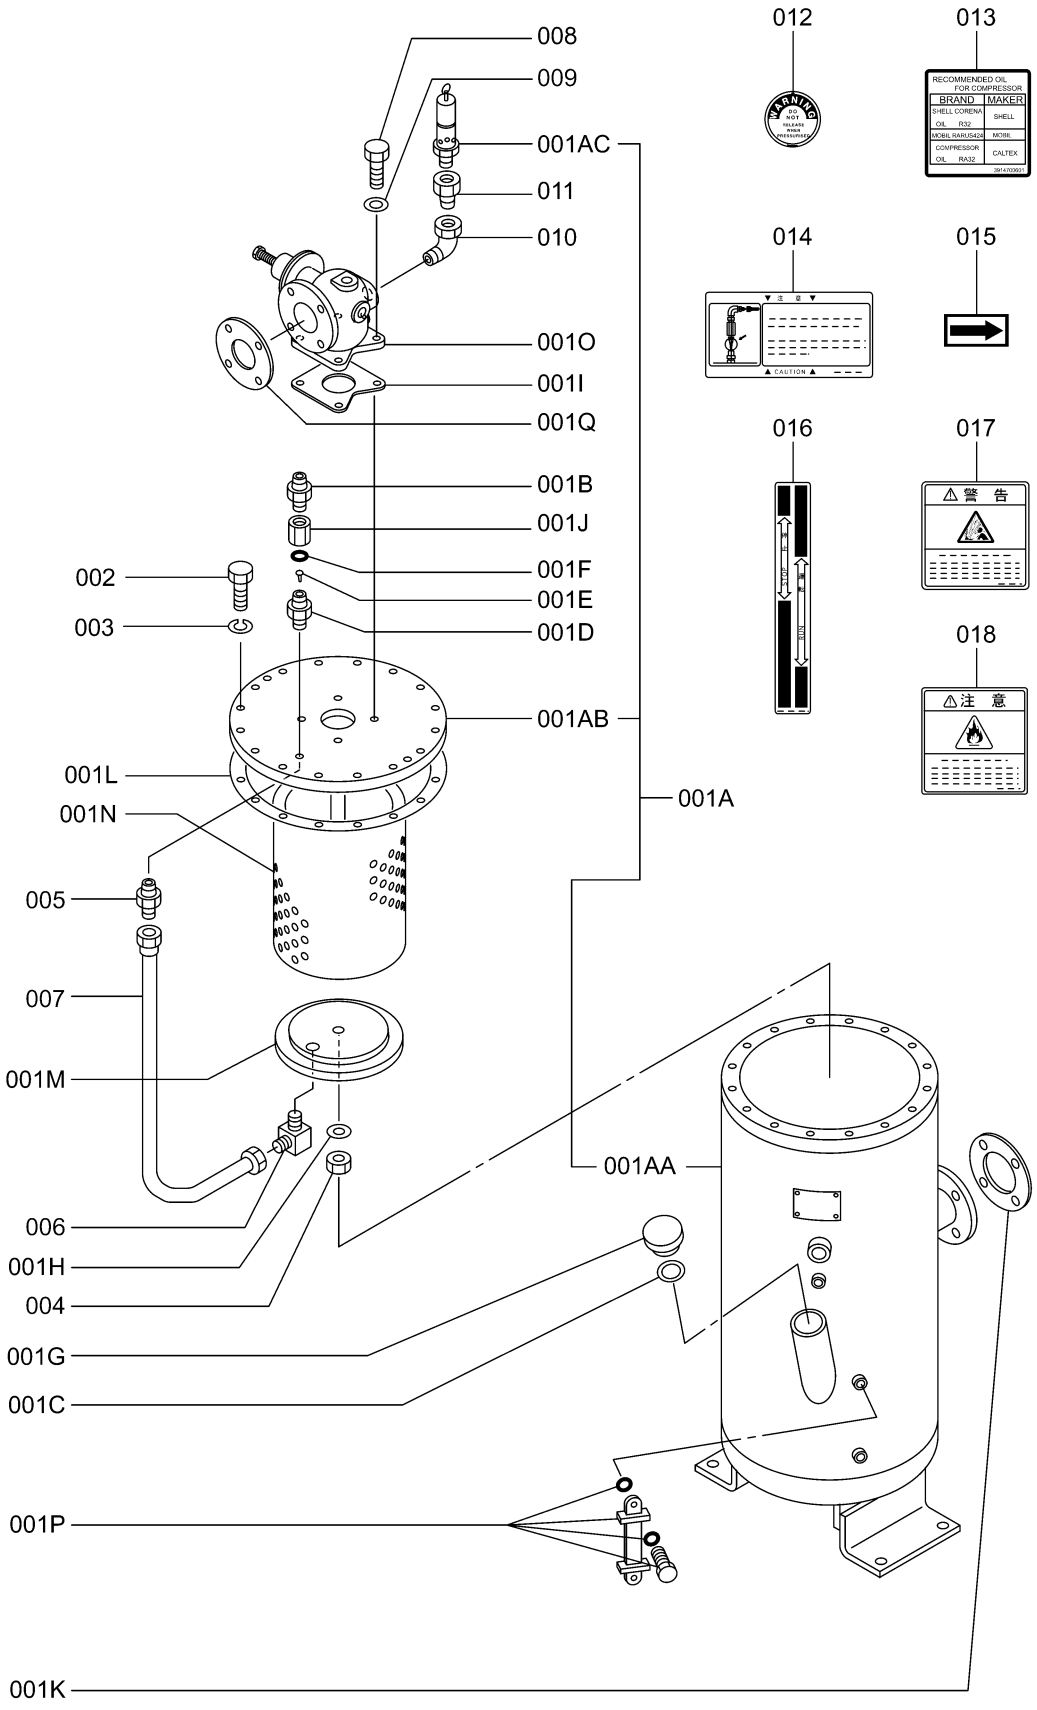


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	940214-02002	ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ(A)	RECEIVER TANK	1		
001A	+++	･ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ(A)	･TANK, RECEIVER	1		
001AA	040214-02013	･･ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ	･･TANK, RECEIVER	1		
001AB	040204-02034	･･ｶﾊﾞｰ	･･COVER	1		
001AC	040203-02020	･･ｾｰﾌﾃｲﾊﾞﾙﾌﾞ	･･VALVE, SAFETY	1		
001B	040203-02018	･ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, CHECK	1		
001C	040203-02026	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		
001D	040203-02015	･ﾆｯﾌﾟﾙ	･NIPPLE	1		
001E	040203-02016	･ｽﾄﾚｰﾅ	･STRAINER	1		
001F	040203-02017	･ｶﾞｽｹｯﾄ	･GASKET	1		
001G	040203-02030	･ｷｬｯﾌﾟ	･CAP	1		
001H	040203-02028	･ｶﾞｽｹｯﾄ	･GASKET	1		
001I	040204-02028	･ｶﾞｽｹｯﾄ	･GASKET	1		
001J	040204-02029	･ｵﾘﾌｨｽ	･ORIFICE	1		
001K	040204-02035	･ｶﾞｽｹｯﾄ	･GASKET	1		
001L	040204-02036	･ｶﾞｽｹｯﾄ	･GASKET	1		
001M	040204-02021	･ｶﾊﾞｰ	･COVER	1		
001N	040204-02022	･ｾﾊﾟﾚｰﾀ	･SEPARATOR	1		
001O	040204-02023	･ﾌﾟﾚｯｼｬｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, PRESSURE CONTROL	1		
001P	940204-02024	･ｹﾞｰｼﾞASS'Y	･GAUGE ASS'Y	1		
001Q	040204-03026	･ｶﾞｽｹｯﾄ	･GASKET	1		
002	+++	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	16		
003	+++	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	･WASHER, SPRING	16		
004	+++	･ﾛｯｷﾝｸﾞﾅｯﾄ	･NUT	1		
005	+++	･ﾆｯﾌﾟﾙ	･NIPPLE	1		
006	+++	･ﾆｯﾌﾟﾙｴﾙﾎﾞ	･NIPPLE, ELBOW	1		
007	+++	･ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	･TUBE, NYLON	1		
008	+++	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	4		
009	+++	･ｶﾞｽｹｯﾄ	･GASKET	4		
010	+++	･ｴﾙﾎﾞ	･ELBOW	1		
011	+++	･ﾌﾞｼｭ	･BUSH	1		
012	+++	･ﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, CMP. OIL	1		
013	+++	･ﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, OIL FILLER	1		
014	+++	･ﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, CAUTION	1		
015	+++	･ﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, ARROW	1		
016	+++	･ﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE	1		
017	+++	･ﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE	1		
018	+++	･ﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE	1		

レシーバ タンク(E)

RECEIVER TANK

940214-02003-A


EU仕様
EU SPECIFICATION

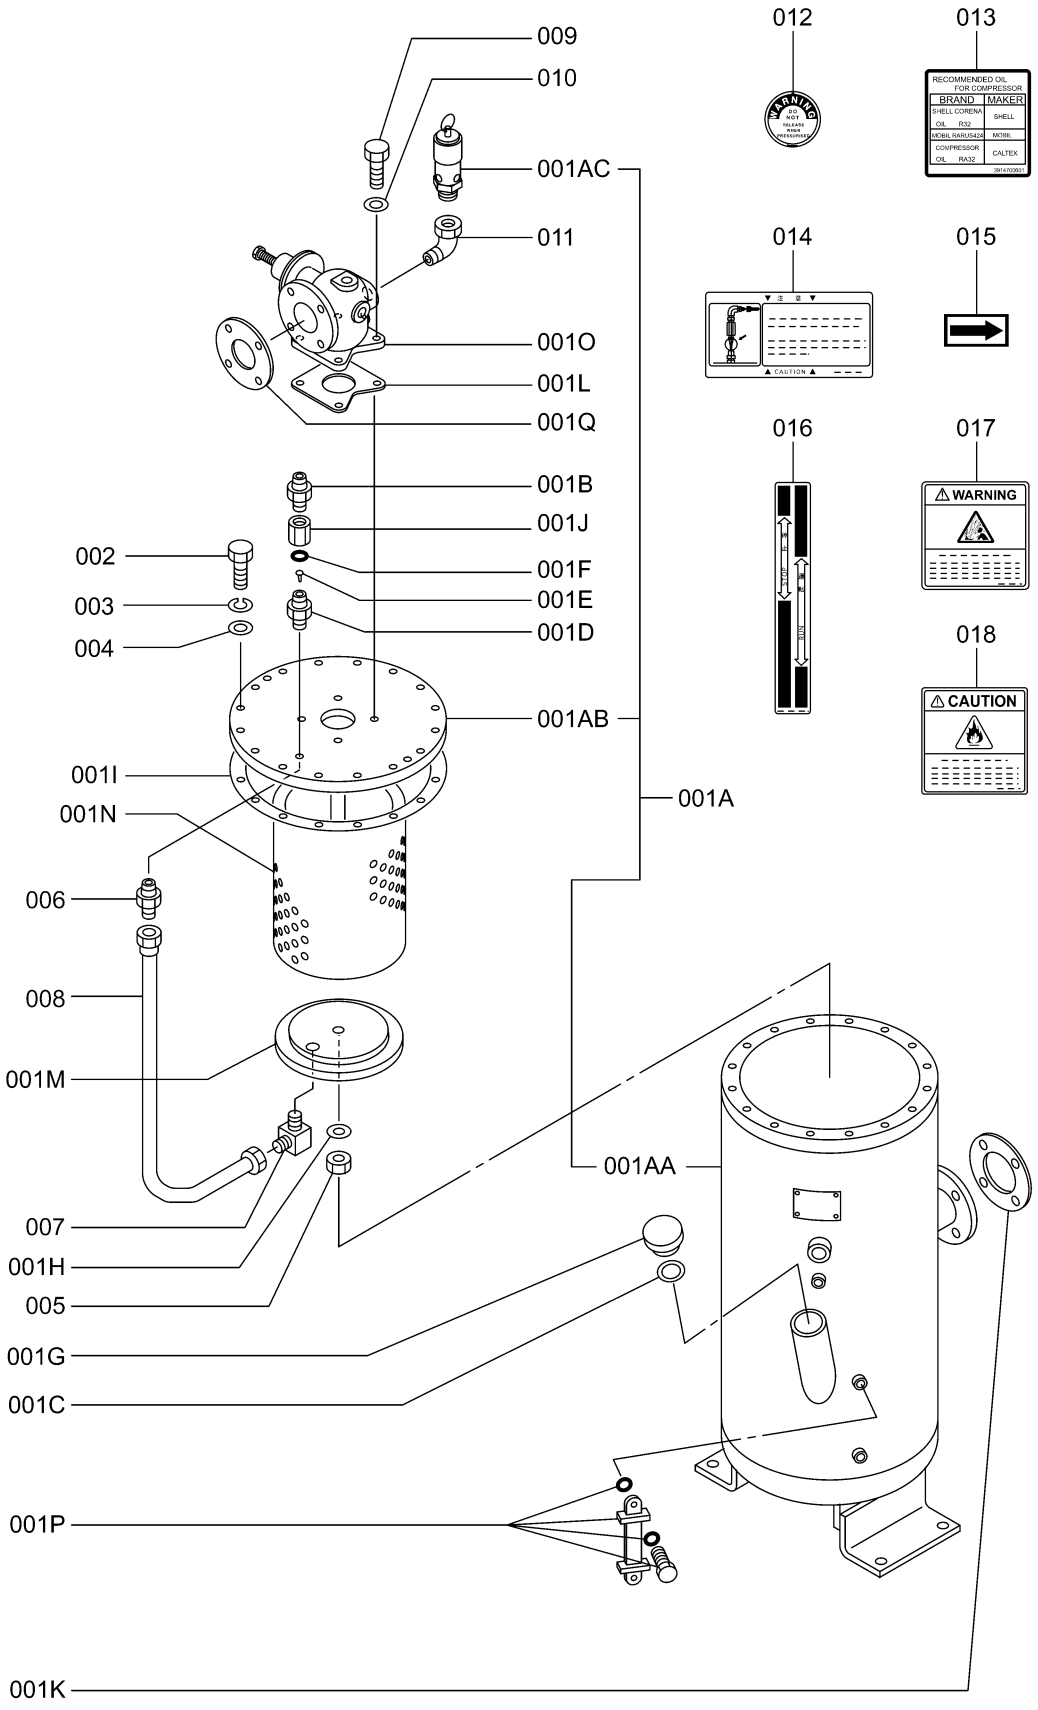

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	940214-02003	ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ(E)	RECEIVER TANK	1		
001A	940214-02014	･ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ	･TANK,RECEIVER	1		
001AA	+++	･･ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ(E)	･･TANK,RECEIVER	1		
001AB	+++	･･ｶﾊﾞｰ	･･COVER	1		
001AC	040203-02036	･･ｾﾌﾃｨﾊﾞﾙﾌﾞ	･･VALVE, SAFETY	1		
001B	040203-02018	･ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, CHECK	1		
001C	040203-02026	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		
001D	040203-02015	･ﾆｯﾌﾟﾙ	･NIPPLE	1		
001E	040203-02016	･ｽﾄﾚｰﾅ	･STRAINER	1		
001F	040203-02017	･ｶﾞｽｹｯﾄ	･GASKET	1		
001G	040203-02025	･ｷｬｯﾌﾟ	･CAP	1		
001H	040203-02028	･ｶﾞｽｹｯﾄ	･GASKET	1		
001I	040204-02038	･ｶﾞｽｹｯﾄ	･GASKET	1		
001J	040204-02029	･ｵﾘﾌｨｽ	･ORIFICE	1		
001K	040204-02035	･ｶﾞｽｹｯﾄ	･GASKET	1		
001L	040204-02028	･ｶﾞｽｹｯﾄ	･GASKET	1		
001M	040204-02021	･ｶﾊﾞｰ	･COVER	1		
001N	040204-02022	･ｾﾊﾟﾚｰﾀ	･SEPARATOR	1		
001O	040204-02023	･ﾌﾟﾚｯｼｬｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, PRESSURE CONTROL	1		
001P	940204-02024	･ｹﾞｰｼﾞASS'Y	･GAUGE ASS'Y	1		
001Q	040204-03026	･ｶﾞｽｹｯﾄ	･GASKET	1		
002	+++	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	16		
003	+++	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	･WASHER, SPRING	16		
004	+++	･ﾌﾟﾚｰﾝﾜｯｼｬ	･WASHER, PLAIN	16		
005	+++	･ﾛｯｷﾝｸﾞﾅｯﾄ	･NUT	1		
006	+++	･ﾆｯﾌﾟﾙ	･NIPPLE	1		
007	+++	･ﾆｯﾌﾟﾙｴﾙﾎﾞ	･NIPPLE, ELBOW	1		
008	+++	･ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	･TUBE, NYLON	1		
009	+++	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	4		
010	+++	･ｶﾞｽｹｯﾄ	･GASKET	4		
011	+++	･ｴﾙﾎﾞ	･ELBOW	1		
012	+++	･ﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, CMP. OIL	1		
013	+++	･ﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, OIL FILLER	1		
014	+++	･ﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, CAUTION	1		
015	+++	･ﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, ARROW	1		
016	+++	･ﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE	1		
017	+++	･ﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE	1		
018	+++	･ﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE	1		

940214-070020-B


AIR CLEANER

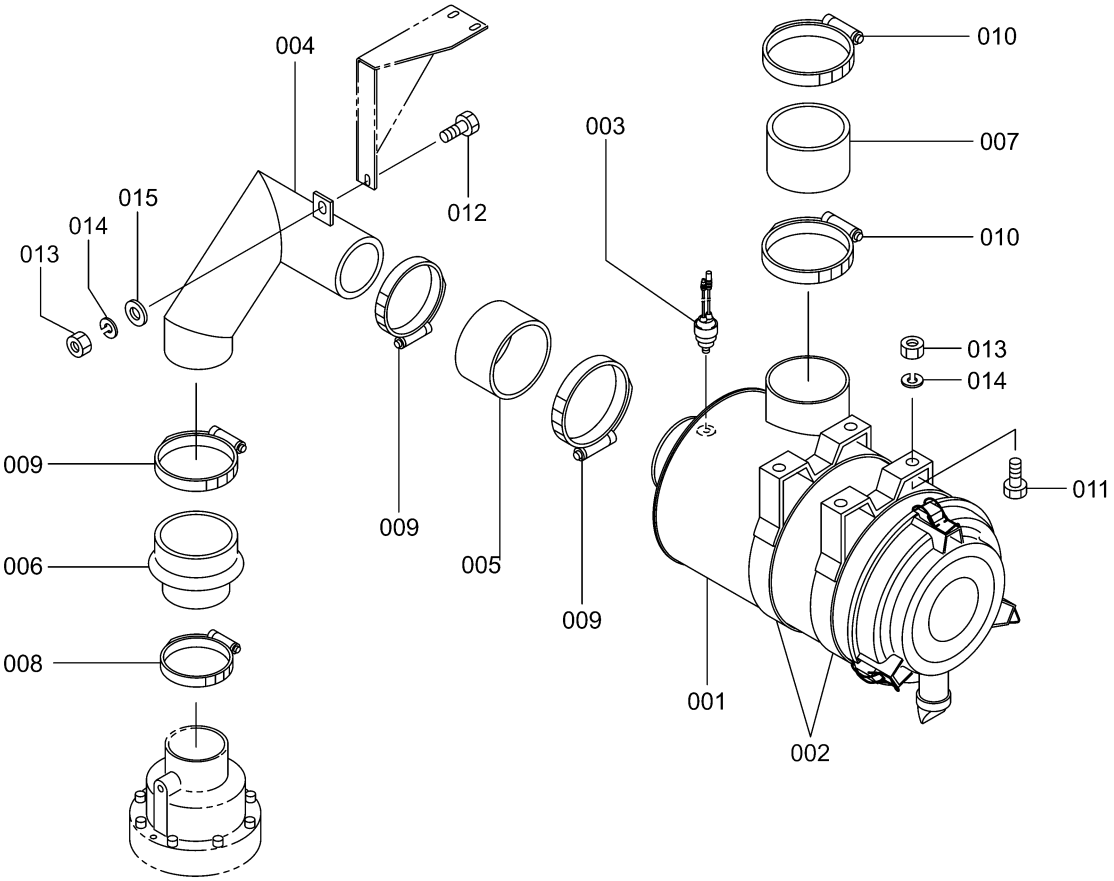

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	989705-13100	ｴﾔｸﾘｰﾅ	CLEANER, AIR	1		
002	089700-04014	ﾏｳﾝﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ	BAND, MOUNTING	2		
003	089700-03024	ｲﾝｼﾞｹｰﾀ(E30)	INDICATOR	1		
004	040214-070180	ｸﾘｰﾅﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE, CLEANER	1		
005	040113-12013	ﾀｲﾕﾎｰｽ	HOSE	1		
006	089700-07005	ﾊﾝﾌﾟﾚｼﾞｭｰｻ	REDUCER	1		
007	040113-120290	ﾀｲﾕﾎｰｽ	HOSE	1		
008	089202-01102	ｼﾞｭﾋﾞﾘｸﾘｯﾌﾟ	CLIP, JUBILEE	1		
009	089202-01146	ｼﾞﾕﾋﾞﾘｰｸﾘｯﾌﾟ 6X	CLIP, JUBILEE	3		
010	089202-01178	ｼﾞﾕﾋﾞﾘｰｸﾘｯﾌﾟ 7	CLIP, JUBILEE	2		
011	101012-10025	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
012	101012-10030	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1		
013	120112-10000	10ﾅｯﾄ	NUT	5		
014	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	5		
015	141112-10000	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		

989705-13100-A

AIR CLEANER

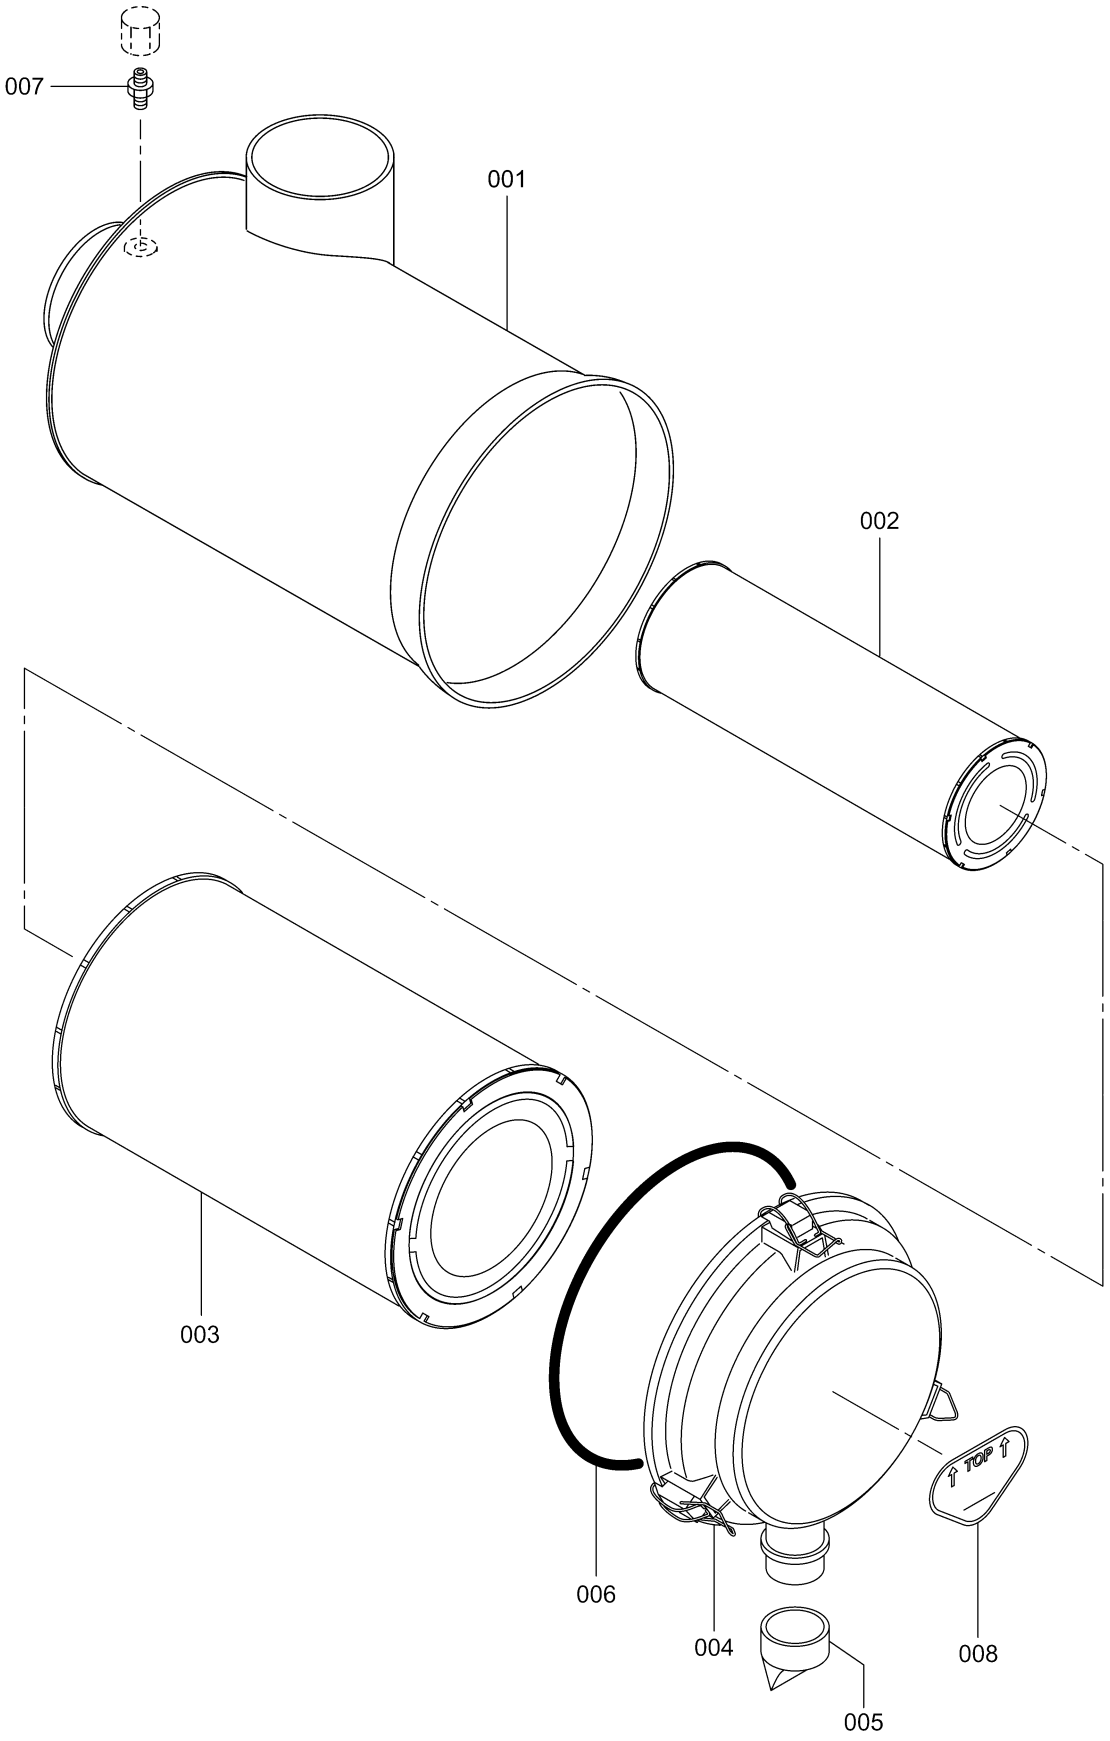

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	989705-13100	ｴｱｸﾘｰﾅ	AIR CLEANER	1		
001	089705-13101	･ﾎﾞﾃﾞｨ	･BODY	1		
002	089705-13102	･ｾﾌﾃｨｴﾚﾒﾝﾄ	･ELEMENT, SAFETY	1		
003	089705-13103	･ﾌﾟﾗｲﾏﾘｴﾚﾒﾝﾄ	･ELEMENT, PRIMARY	1		
004	089705-13104	･ｶﾊﾞｰ	･COVER	1		
005	089706-08105	･ﾊﾞｷｭｴｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, VACUATOR	1		
006	089705-13105	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		
007	089705-11106	･ｾﾌﾃｨﾌｨﾙﾀｱﾀﾞﾌﾟﾀ	･ADAPTER, SAFETY FILTER	1		
008	089705-11204	･ﾗﾍﾞﾙ	･LABEL	1		

ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ
PIPING UNIT

FOR WIDE 1300 OPERATOR CABIN

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ PIPING UNIT	①	917310-000070-F	
917310-010030	ｻｸｼｮﾝﾗｲﾝ SUCTION LINE	1		5.1-1-1
917310-020050	ﾎﾟﾝﾌﾟﾗｲﾝ(1,2) PUMP LINE(1,2)	1		5.1-2-1
917310-040050	ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ(1) DRILLING LINE(1)	1		5.1-4-1
917310-050030	ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ(2) DRILLING LINE(2)	1		5.1-6-1
917310-060040	ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ(3) DRILLING LINE(3)	1		5.1-8-1
917310-070030	ﾄﾗﾍﾞﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ TRAVELING LINE	1	S/NO. -1453220	5.1-10-1
917310-070041	ﾄﾗﾍﾞﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ TRAVELING LINE	1	S/NO. 1453221-	5.1-11-1
917310-080030	ｵｼﾚｰﾁﾝｸﾞｼﾘﾝﾀﾞﾗｲﾝ(ED) OSCILLATING CYLINDER LINE	1		5.1-12-1
917310-090020	ｷｭｳﾕﾗｲﾝ OIL SUPPLY LINE	1		5.1-13-1
917310-100020	ﾘﾀｰﾝﾗｲﾝｱｯｾﾝﾌﾞﾘ RETURN LINE	1		5.1-14-1
917310-110020	ﾀﾞﾝﾊﾟｰﾎｰｽﾗｲﾝ DAMPER HOSE LINE	1		5.1-15-1
917310-120030	ｴﾝｼﾞﾝﾎｰｽﾗｲﾝ ENGINE HOSE LINE	1		5.1-16-1
917310-150040	ﾆｭｰﾏﾁｯｸﾎｰｽﾗｲﾝ PNEUMATIC HOSE LINE	1		5.1-17-1
917310-210020	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾃﾞﾘﾊﾞﾘﾗｲﾝ COMPRESSOR DELIVERY LINE	1	FOR JIS SPECIFICATION	5.1-18-1
917310-210030	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾃﾞﾘﾊﾞﾘﾗｲﾝ COMPRESSOR DELIVERY LINE	1	FOR ASME AND EU SPECFICATION	5.1-19-1
917310-220020	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｵｲﾙﾗｲﾝ COMPRESSOR OIL LINE	1		5.1-20-1
917310-230040	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｺﾝﾄﾛｰﾙﾗｲﾝ COMPRESSOR CONTROL LINE	1		5.1-21-1
917310-310010	ﾎﾟﾝﾌﾟﾗｲﾝ(3) PUMP LINE(3)	1		5.1-22-1
917310-320010	ﾎﾟﾝﾌﾟﾗｲﾝ(4) PUMP LINE(4)	1		5.1-23-1
917310-330010	ﾎﾟﾝﾌﾟﾗｲﾝ(5) PUMP LINE(5)	1		5.1-24-1

ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ
PIPING UNIT


FOR WIDE 1100 OPERATOR CABIN

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ PIPING UNIT	①	917310-000090-A	
917310-010030	ｻｸｼｮﾝﾗｲﾝ SUCTION LINE	1		5.1-1-1
917310-020060	ﾎﾟﾝﾌﾟﾗｲﾝ(1,2) PUMP LINE(1,2)	1		5.1-3-1
917310-040060	ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ(1) DRILLING LINE(1)	1		5.1-5-1
917310-050040	ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ(2) DRILLING LINE(2)	1		5.1-7-1
917310-060050	ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ(3) DRILLING LINE(3)	1		5.1-9-1
917310-070030	ﾄﾗﾍﾞﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ TRAVELING LINE	1	S/NO. -1453220	5.1-10-1
917310-070041	ﾄﾗﾍﾞﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ TRAVELING LINE	1	S/NO. 1453221-	5.1-11-1
917310-080030	ｵｼﾚｰﾁﾝｸﾞｼﾘﾝﾀﾞﾗｲﾝ(ED) OSCILLATING CYLINDER LINE	1		5.1-12-1
917310-090020	ｷｭｳﾕﾗｲﾝ OIL SUPPLY LINE	1		5.1-13-1
917310-100020	ﾘﾀｰﾝﾗｲﾝｱｯｾﾝﾌﾞﾘ RETURN LINE	1		5.1-14-1
917310-110020	ﾀﾞﾝﾊﾟｰﾎｰｽﾗｲﾝ DAMPER HOSE LINE	1		5.1-15-1
917310-120030	ｴﾝｼﾞﾝﾎｰｽﾗｲﾝ ENGINE HOSE LINE	1		5.1-16-1
917310-150040	ﾆｭｰﾏﾁｯｸﾎｰｽﾗｲﾝ PNEUMATIC HOSE LINE	1		5.1-17-1
917310-210020	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾃﾞﾘﾊﾞﾘﾗｲﾝ COMPRESSOR DELIVERY LINE	1	FOR JIS SPECIFICATION	5.1-18-1
917310-210030	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾃﾞﾘﾊﾞﾘﾗｲﾝ COMPRESSOR DELIVERY LINE	1	FOR ASME AND EU SPECFICATION	5.1-19-1
917310-220020	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｵｲﾙﾗｲﾝ COMPRESSOR OIL LINE	1		5.1-20-1
917310-230040	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｺﾝﾄﾛｰﾙﾗｲﾝ COMPRESSOR CONTROL LINE	1		5.1-21-1
917310-310010	ﾎﾟﾝﾌﾟﾗｲﾝ(3) PUMP LINE(3)	1		5.1-22-1
917310-320010	ﾎﾟﾝﾌﾟﾗｲﾝ(4) PUMP LINE(4)	1		5.1-23-1
917310-330010	ﾎﾟﾝﾌﾟﾗｲﾝ(5) PUMP LINE(5)	1		5.1-24-1

サクションライン

SUCTION LINE


917310-010030-F

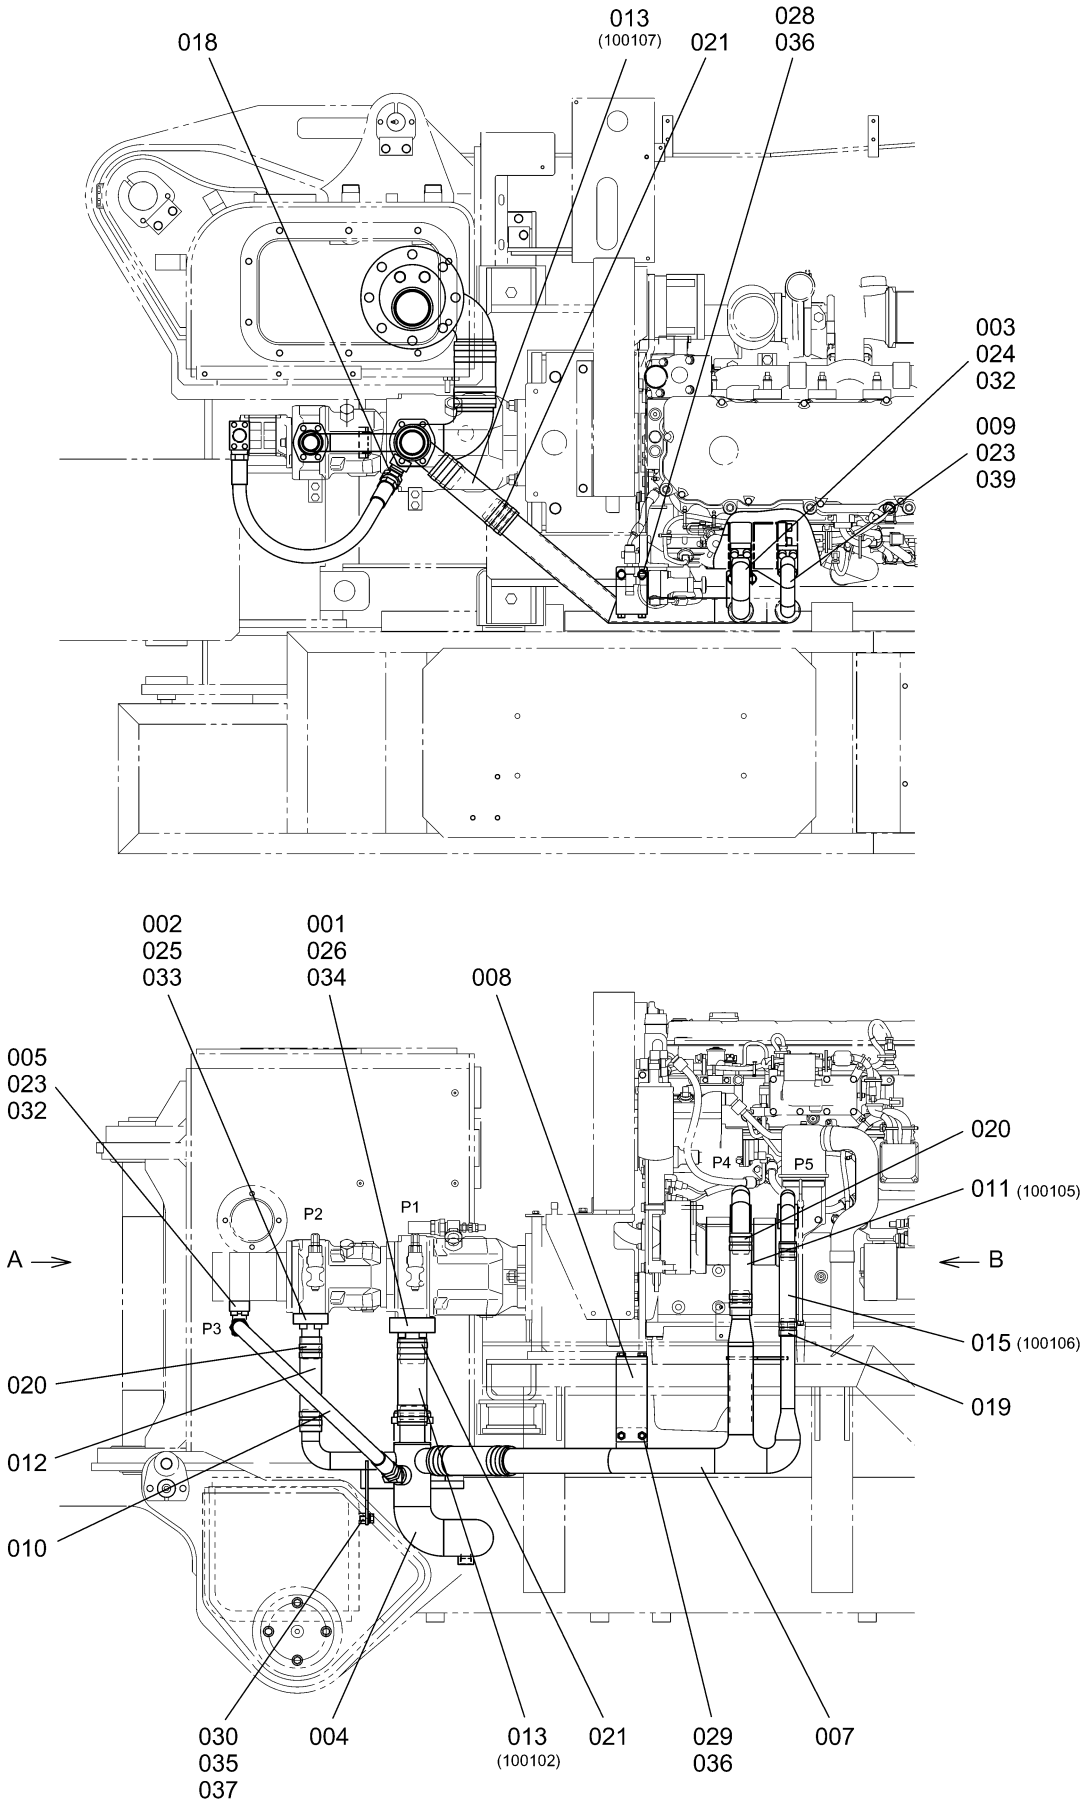


( )内はホースNo.を示す。
The number in ( ) shows the hose number.

917310-010030-F

SUCTION LINE

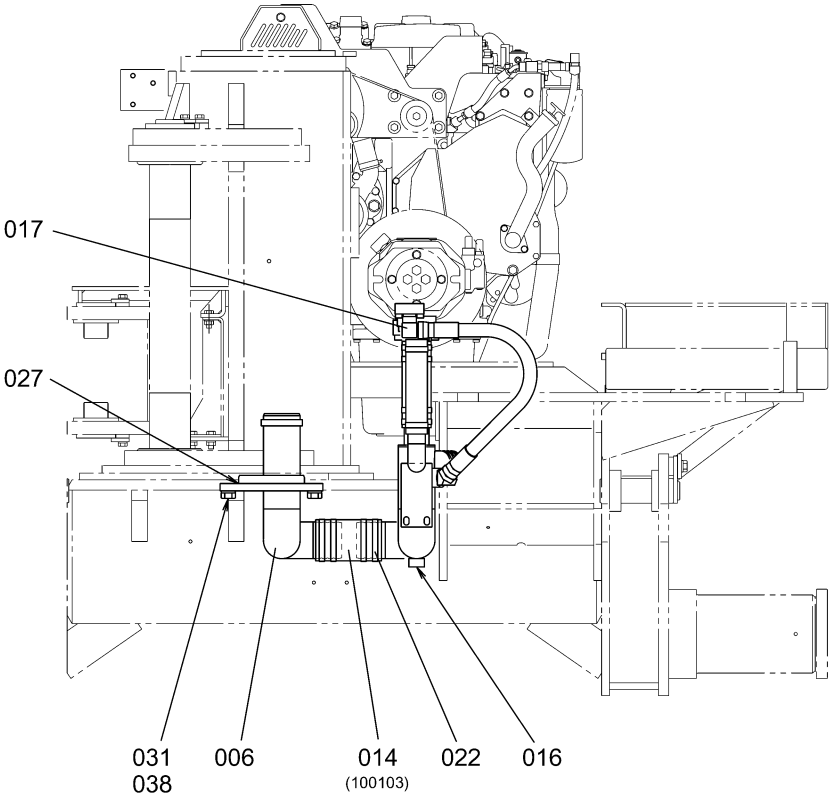

VIEW A

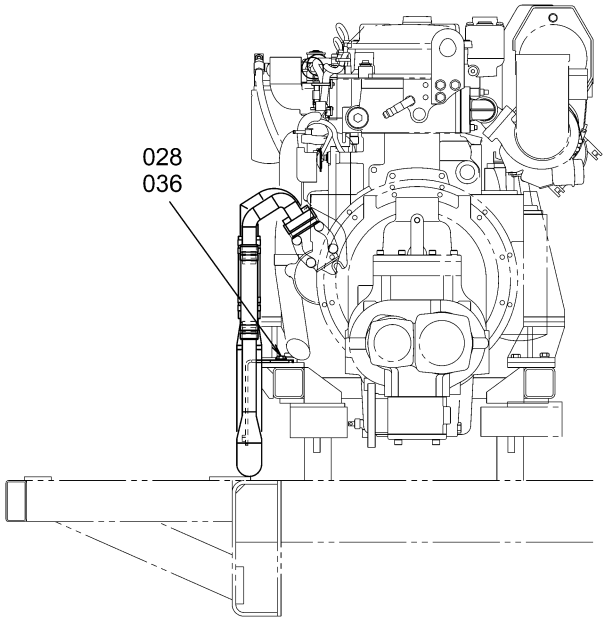


VIEW B

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

サクションライン

SUCTION LINE

917310-010030-F

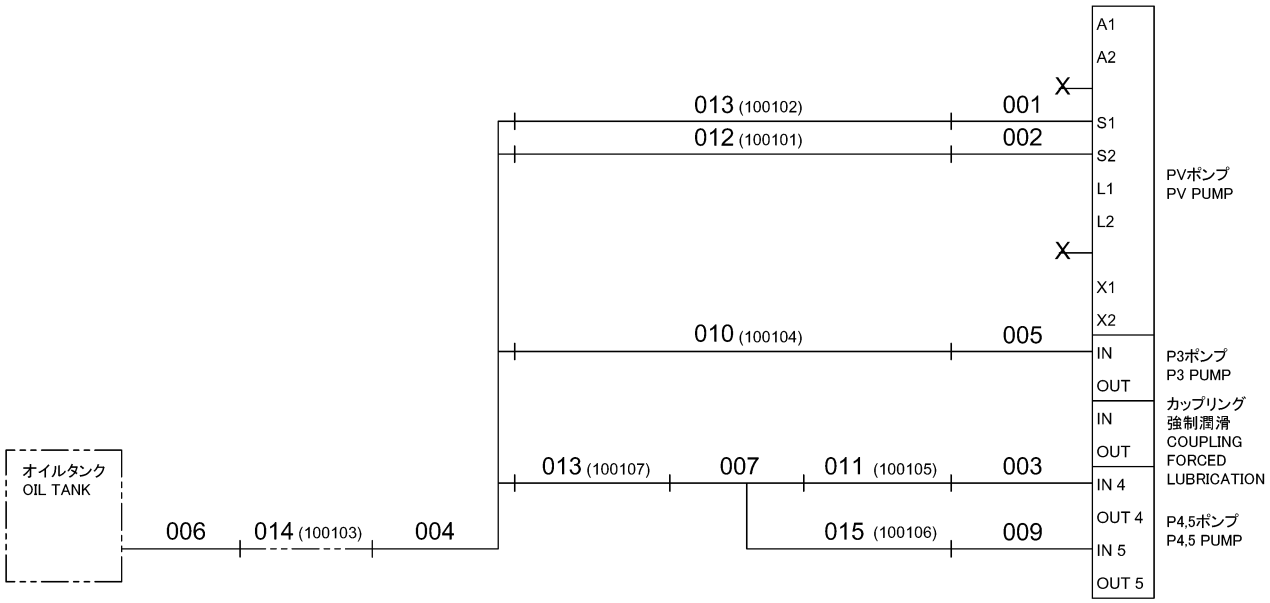

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017310-01011	ｻｸｼｮﾝﾌﾗﾝｼﾞ(1)	FLANGE, SUCTION	1		
002	017310-01012	ｻｸｼｮﾝﾌﾗﾝｼﾞ(2)	FLANGE, SUCTION	1		
003	017310-010170	ｻｸｼｮﾝﾌﾗﾝｼﾞ(P4)	FLANGE, SUCTION	1		
004	017310-010180	ｻｸｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟ(A)	PIPE, SUCTION	1		
005	017210-010220	ｻｸｼｮﾝﾌﾗﾝｼﾞ(P3)	FLANGE, SUCTION	1		
006	017210-01015	ｻｸｼｮﾝﾌﾗﾝｼﾞ(5)	FLANGE, SUCTION	1		
007	017310-010190	ｻｸｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟ(B)	PIPE, SUCTION	1		
008	017310-010200	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	BRACKET	1		
009	017310-010210	ｻｸｼｮﾝﾌﾗﾝｼﾞ(P5)	FLANGE, SUCTION	1		
010	087102-25080	25ｵｲﾙﾎｰｽ(800)	HOSE, OIL	1		
011	086002-42020	42ｵｲﾙﾎｰｽ(200)	HOSE, OIL	1		
012	086002-42023	42 ｵｲﾙﾎｰｽ(230)	HOSE, OIL	1		
013	086002-60023	60ｵｲﾙﾎｰｽ(230)	HOSE, OIL	2		
014	086002-88016	88ｵｲﾙﾎｰｽ(160)	HOSE, OIL	1		
015	086002-33023	33 ｵｲﾙﾎｰｽ(230)	HOSE, OIL	1		
016	ZN1520-10318	ﾏｸﾞﾈｯﾄﾂｷﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1		
017	084807-10000	25ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
018	084808-10000	25-45° ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
019	089202-01041	ｼﾞｭﾋﾞﾘｸﾘｯﾌﾟ	CLIP, JUBILEE	4		
020	089202-01054	ｼﾞｭﾋﾞﾘｸﾘｯﾌﾟ	CLIP, JUBILEE	8		
021	089202-01060	ｼﾞｭﾋﾞﾘｸﾘｯﾌﾟ	CLIP, JUBILEE	8		
022	089202-01080	ｼﾞｭﾋﾞﾘｸﾘｯﾌﾟ	CLIP, JUBILEE	4		
023	160021-00035	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	2		
024	160021-00040	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
025	160021-00050	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
026	160021-00060	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
027	160021-00160	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
028	101012-10020	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
029	101012-10025	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
030	101012-12025	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
031	101012-20040	ﾎﾞﾙﾄ20	BOLT	8		
032	102033-10035	10'ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	8		
033	102032-12040	12'ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	4		
034	102032-12050	12'ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	4		
035	141112-12000	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
036	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	6		
037	145012-12000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
038	145012-20000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
039	102033-10030	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		


ﾎﾟﾝﾌﾟﾗｲﾝ(1,2)

PUMP LINE(1,2)

917310-020050-E

W1300 キャビン用
FOR W1300 CABIN

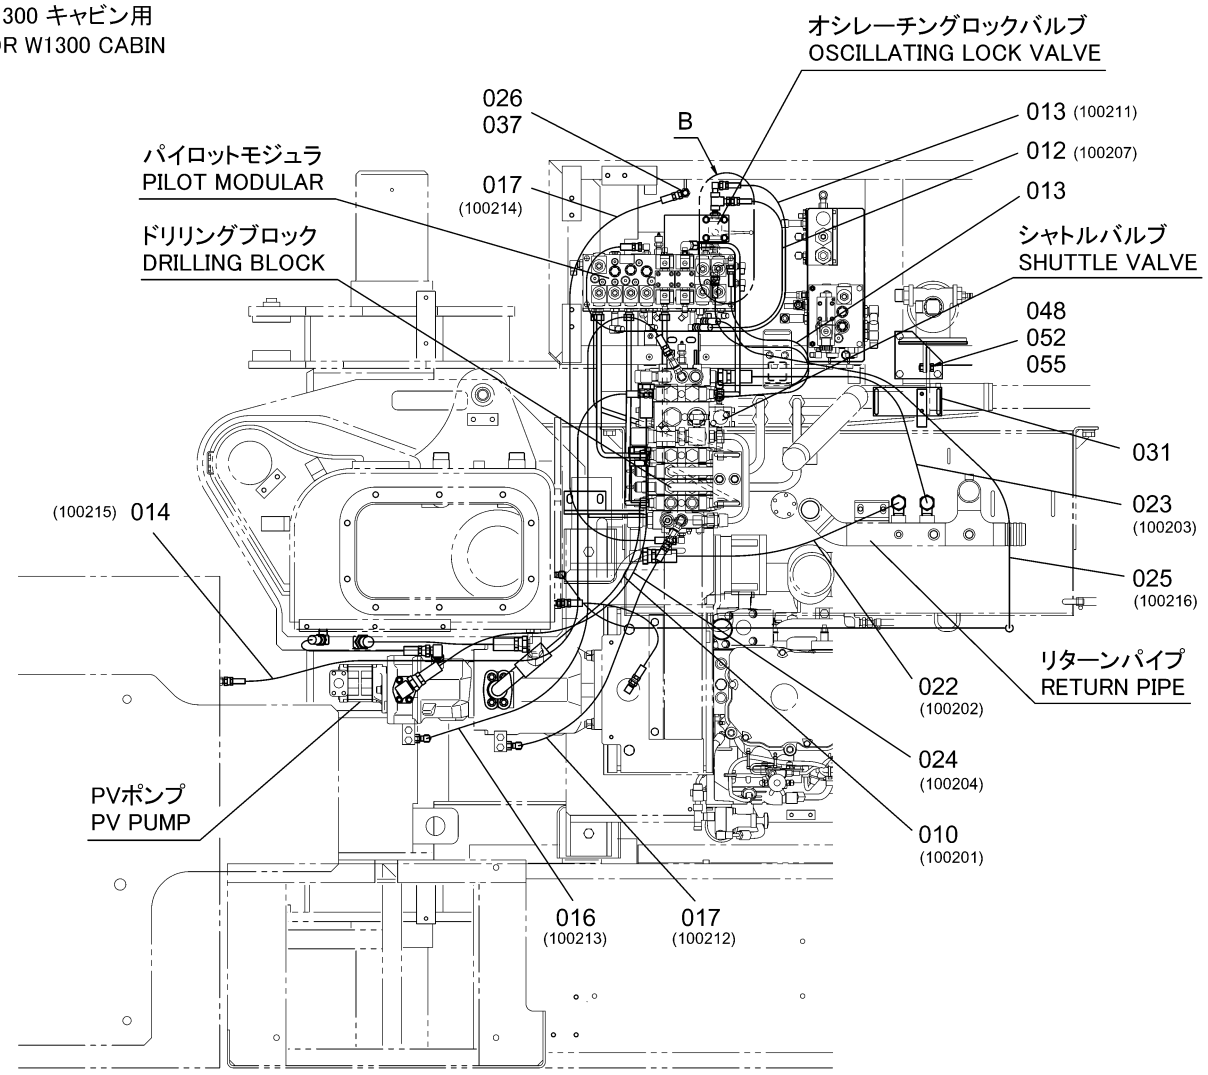

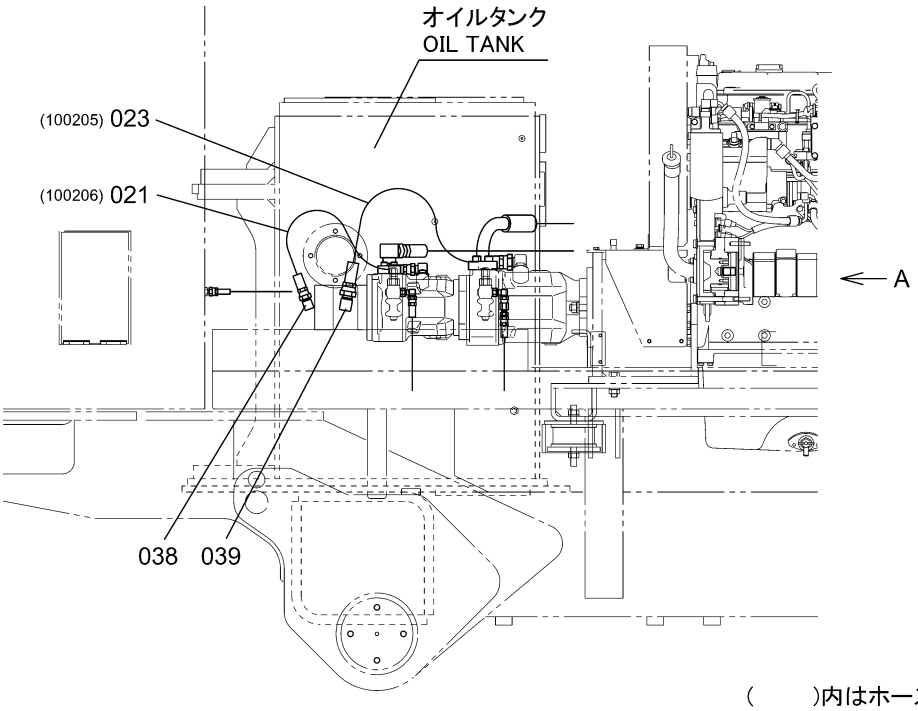


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

ﾎﾟﾝﾌﾟﾗｲﾝ(1,2)


PUMP LINE(1,2)

917310-020050-E


W1300 キャビン用
FOR W1300 CABIN

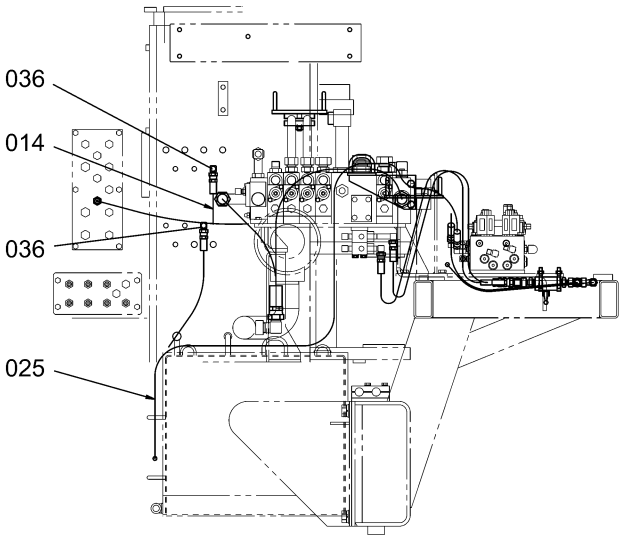



VIEW A

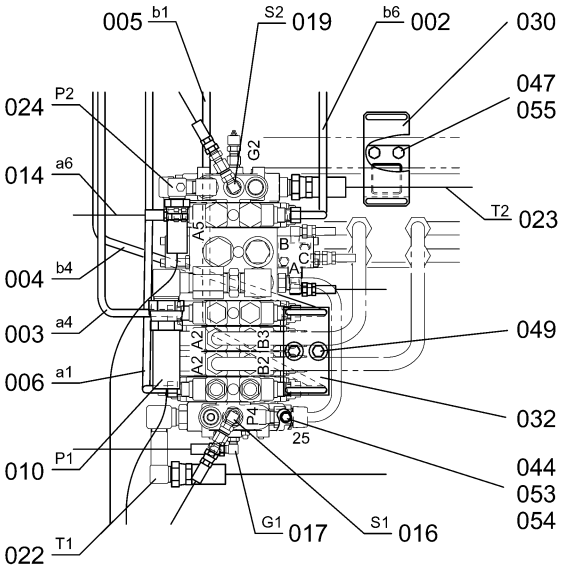


ドリリングブロック詳細
DRILLING BLOCK DETAIL

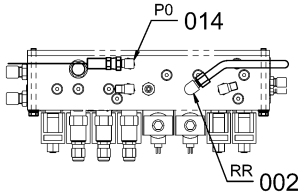

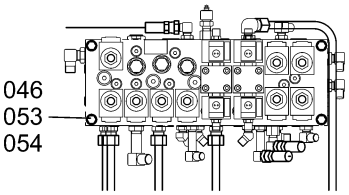

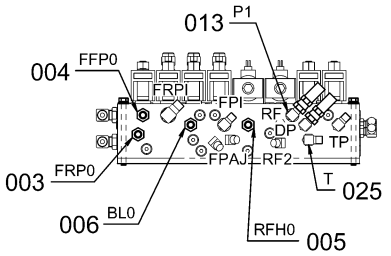

パイロットモジュラ詳細
PILOT MODULAR DETAIL

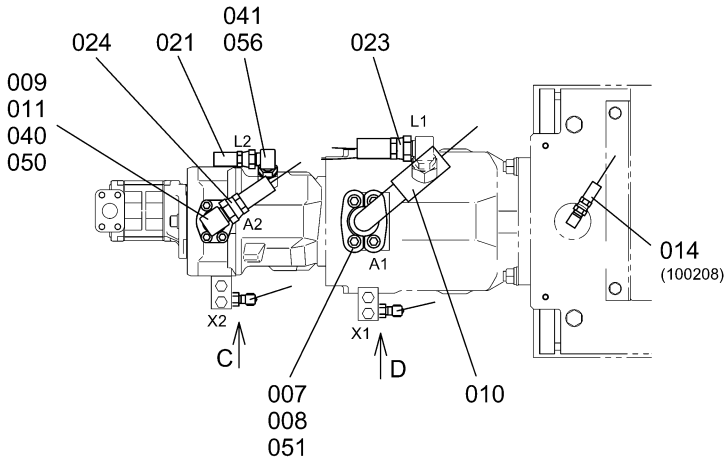

PVポンプ詳細
PV PUMP DETAIL


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


ﾎﾟﾝﾌﾟﾗｲﾝ(1,2)

PUMP LINE(1,2)

917310-020050-E

W1300 キャビン用
FOR W1300 CABIN

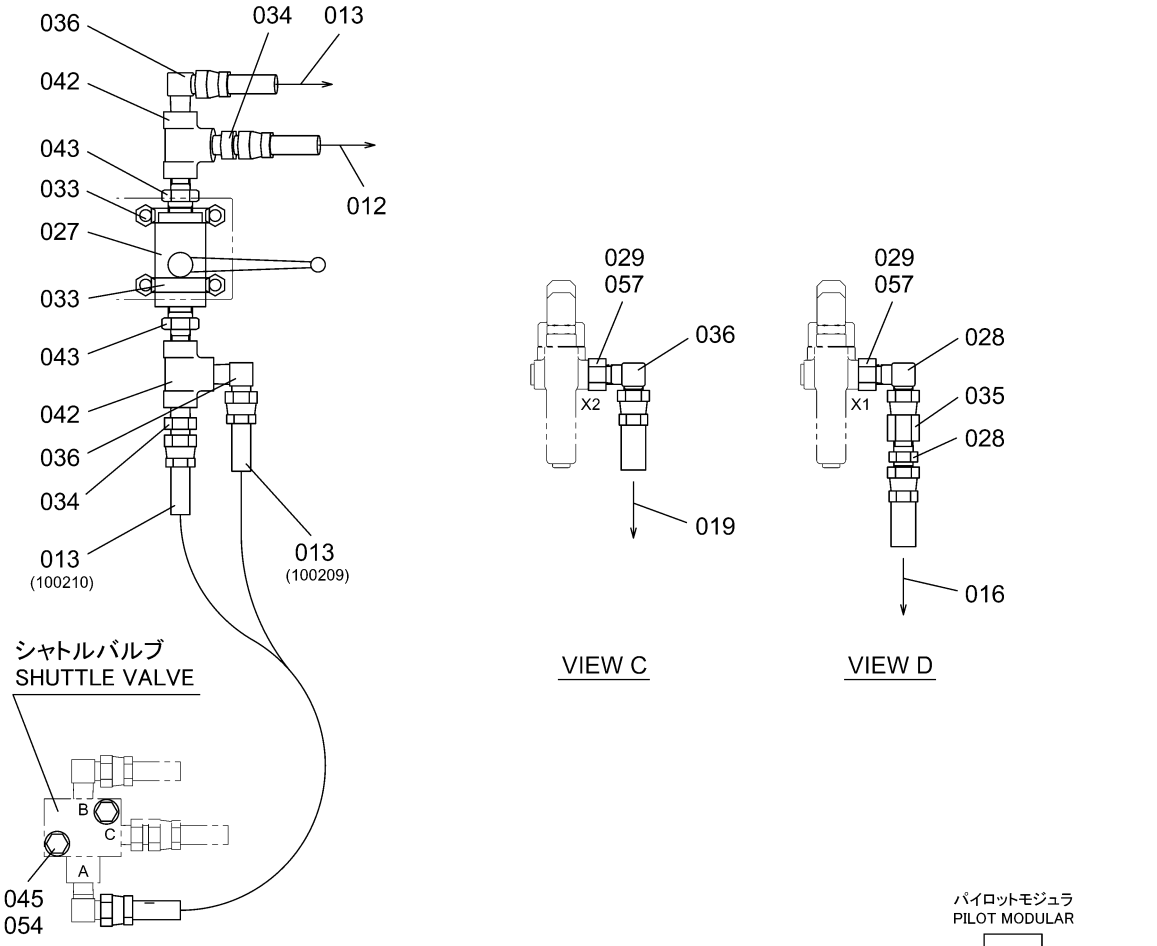

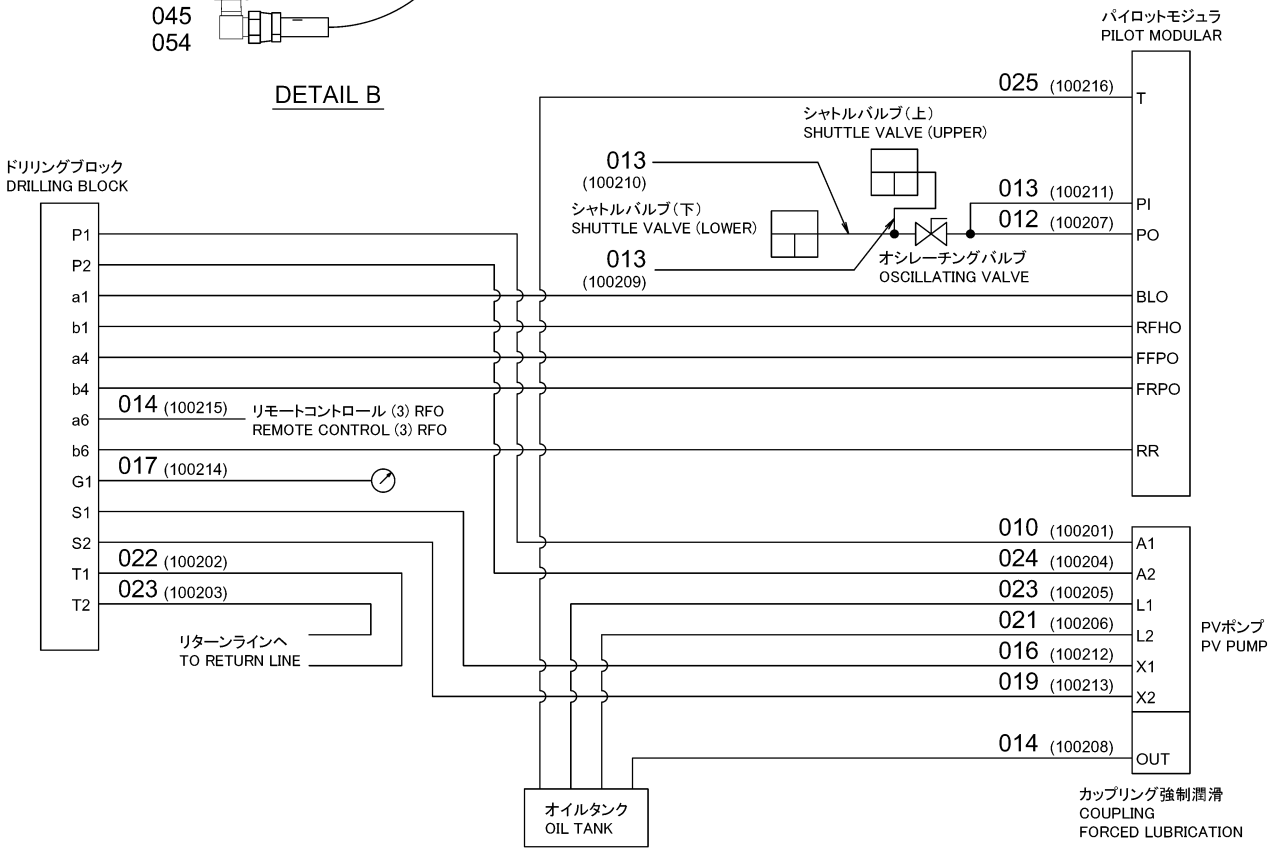

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
002	017310-02028	12ﾊﾟｲﾌﾟ(RR)	PIPE	1		
003	017310-02029	12ﾊﾟｲﾌﾟ(FF)	PIPE	1		
004	017310-02030	12ﾊﾟｲﾌﾟ(FR)	PIPE	1		
005	017310-02031	12ﾊﾟｲﾌﾟ(HT)	PIPE	1		
006	017310-02032	12ﾊﾟｲﾌﾟ(B)	PIPE	1		
007	017310-02022	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
008	017310-02024	ｸﾗﾝﾌﾟﾊｰﾌ	CLAMP, HALF	2		
009	017310-02025	ﾌﾗﾝｼﾞ	FLANGE	1		
010	017310-02011	32ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
011	160021-00050	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
012	087108-06060	6ｵｲﾙﾎｰｽ(600)	HOSE, OIL	1		
013	087108-06070	6ｵｲﾙﾎｰｽ(700)	HOSE, OIL	3		
014	087102-06470	6ｵｲﾙﾎｰｽ(4700)	HOSE, OIL	1		
015	087108-06090	6ｵｲﾙﾎｰｽ(900)	HOSE, OIL	1		
016	087108-06110	6ｵｲﾙﾎｰｽ(1100)	HOSE, OIL	1		
017	087108-06130	6ｵｲﾙﾎｰｽ(1300)	HOSE, OIL	1		
019	087108-06170	6ｵｲﾙﾎｰｽ(1700)	HOSE, OIL	1		
021	087102-12080	12ｵｲﾙﾎｰｽ(800)	HOSE, OIL	1		
022	087102-19080	19ｵｲﾙﾎｰｽ(800)	HOSE, OIL	2		
023	087102-19070	19ｵｲﾙﾎｰｽ(700)	HOSE, OIL	1		
024	087106-19120	19ｵｲﾙﾎｰｽ(1200)	HOSE, OIL	1		
025	087102-06340	6ｵｲﾙﾎｰｽ(3400)	HOSE, OIL	1		
026	025110-03009	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER	1		
027	921006-08001	ｵｼﾚｰﾁﾝｸﾞﾛｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, OSCILLATING LOCK	1		
028	082405-03007	1/4 ｵｽｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ (0.7)	ADAPTER, MALE	1		
029	084885-57002	6UNFﾎﾞｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, BOSS	2		
030	017310-020350	ﾎｰｽﾊﾝｶﾞｰ	HUNGER, HOSE	1		
031	017210-020290	ﾎｰｽﾊﾝｶﾞ(D)	HUNGER, HOSE	1		
032	017210-020300	ﾎｰｽﾊﾝｶﾞ(E)	HUNGER, HOSE	1		
033	021001-09033	Uﾎﾞﾙﾄ	U BOLT	2		
034	084801-02000	6ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	2		
035	084806-02000	6 ﾒｽﾕﾆｵﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, FEMALE UNION	1		
036	084807-02000	6ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	6		
037	084807-02001	6-1/8ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
038	084807-04000	12ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
039	084807-06000	19ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
040	084807-06010	19-1 ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
041	084867-04000	12 ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	1		
042	166092-02000	1/4ｺｳｱﾂﾁｰ	TEE, HIGH PRESSURE	2		
043	166252-03002	3/8x1/4 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	2		
044	101022-08025	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
045	101022-08075	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
046	101022-08105	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
047	101022-10035	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
048	101022-10030	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
049	101022-10045	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
050	102032-10035	10ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	4		
051	102032-14040	14ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	4		
052	120112-10000	10ﾅｯﾄ	NUT	2		
053	141112-08000	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
054	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
055	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	6		
056	161011-00018	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	(1)		
057	089800-90004	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	(2)		


ﾎﾟﾝﾌﾟﾗｲﾝ(1,2)

PUMP LINE(1,2)

917310-020060-B

W1100 キャビン用
FOR W1100 CABIN

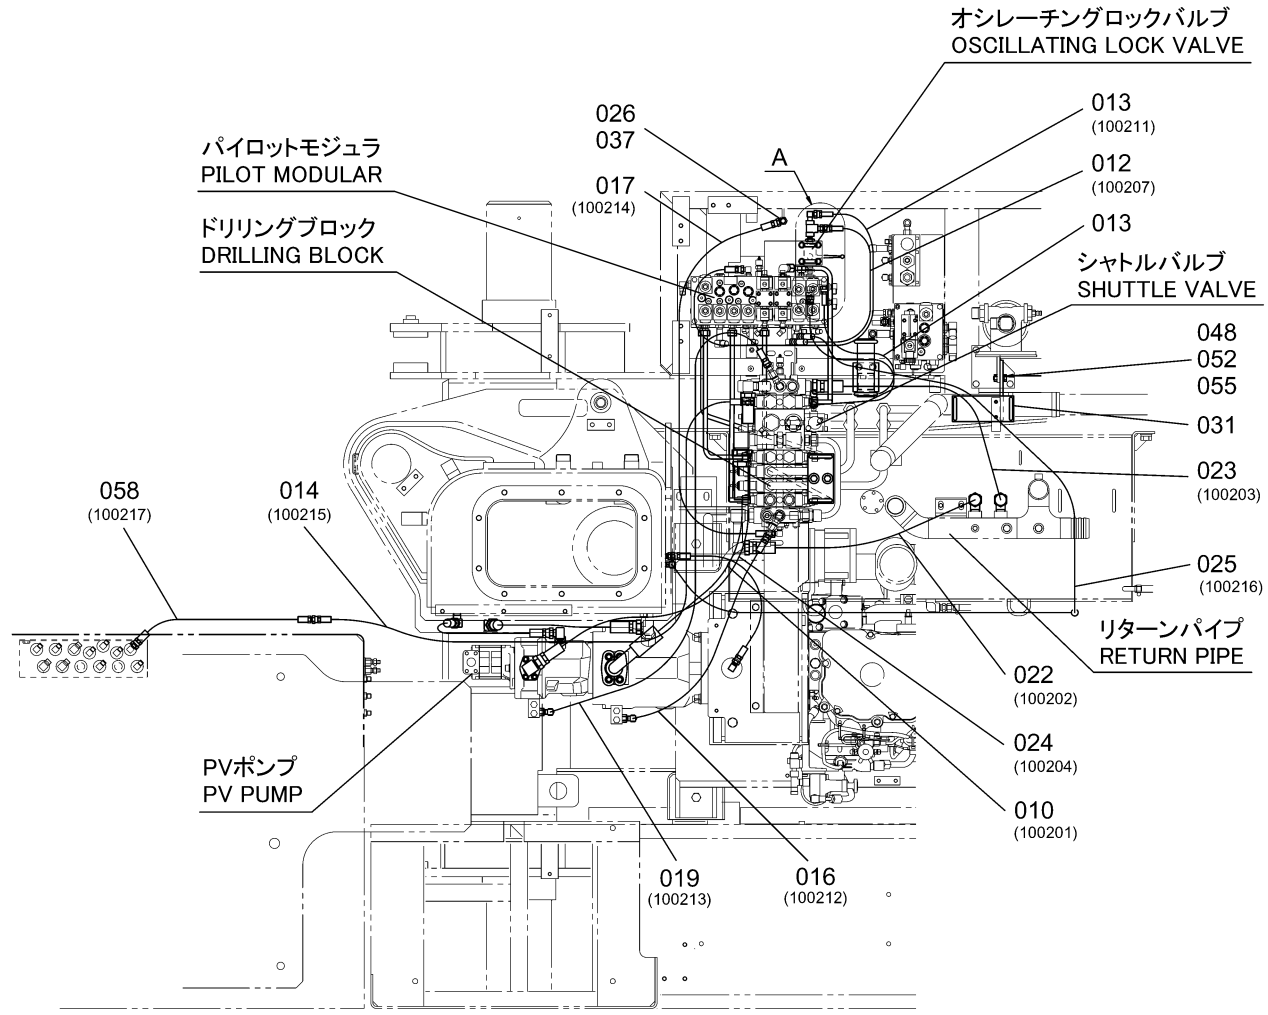

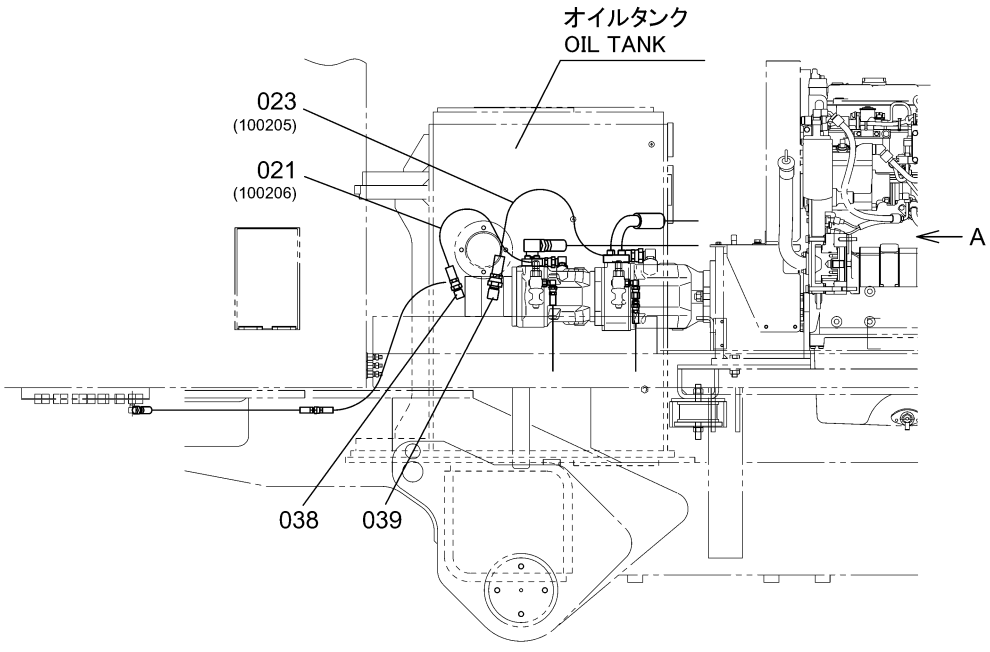


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

ﾎﾟﾝﾌﾟﾗｲﾝ(1,2)


PUMP LINE(1,2)

917310-020060-B


W1100 キャビン用
FOR W1100 CABIN

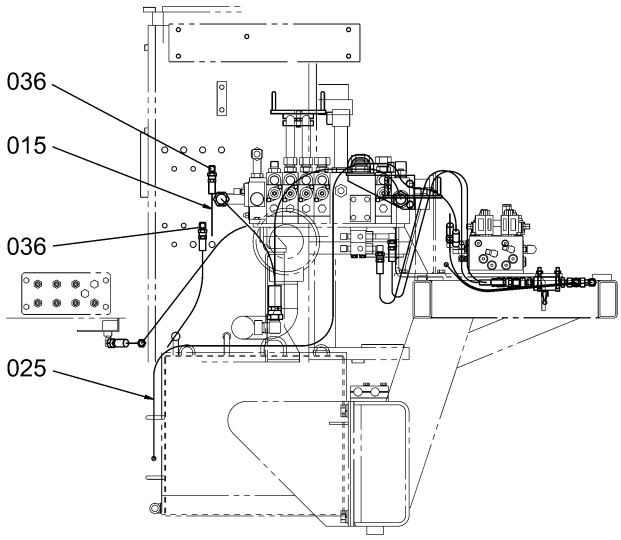



VIEW A

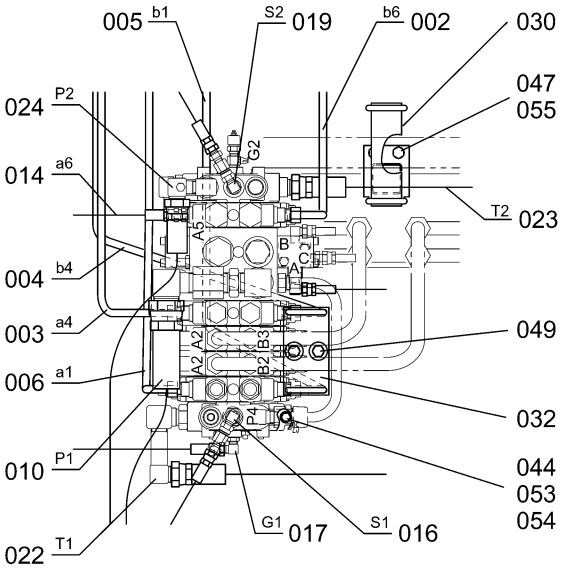


ドリリングブロック詳細
DRILLING BLOCK DETAIL

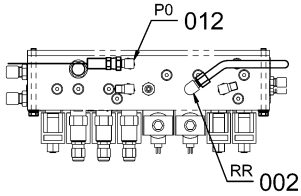

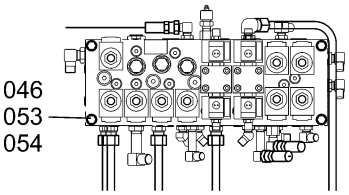

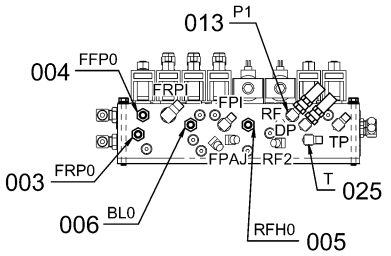

パイロットモジュラ詳細
PILOT MODULAR DETAIL

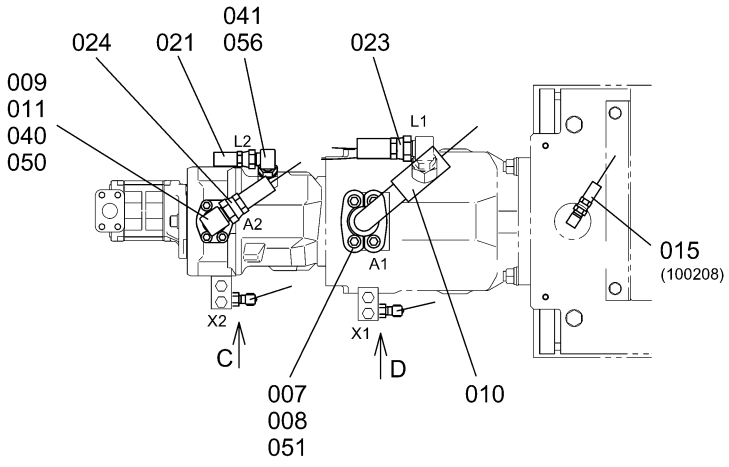

PVポンプ詳細
PV PUMP DETAIL


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


ﾎﾟﾝﾌﾟﾗｲﾝ(1,2)

PUMP LINE(1,2)

917310-020060-B

W1100 キャビン用
FOR W1100 CABIN

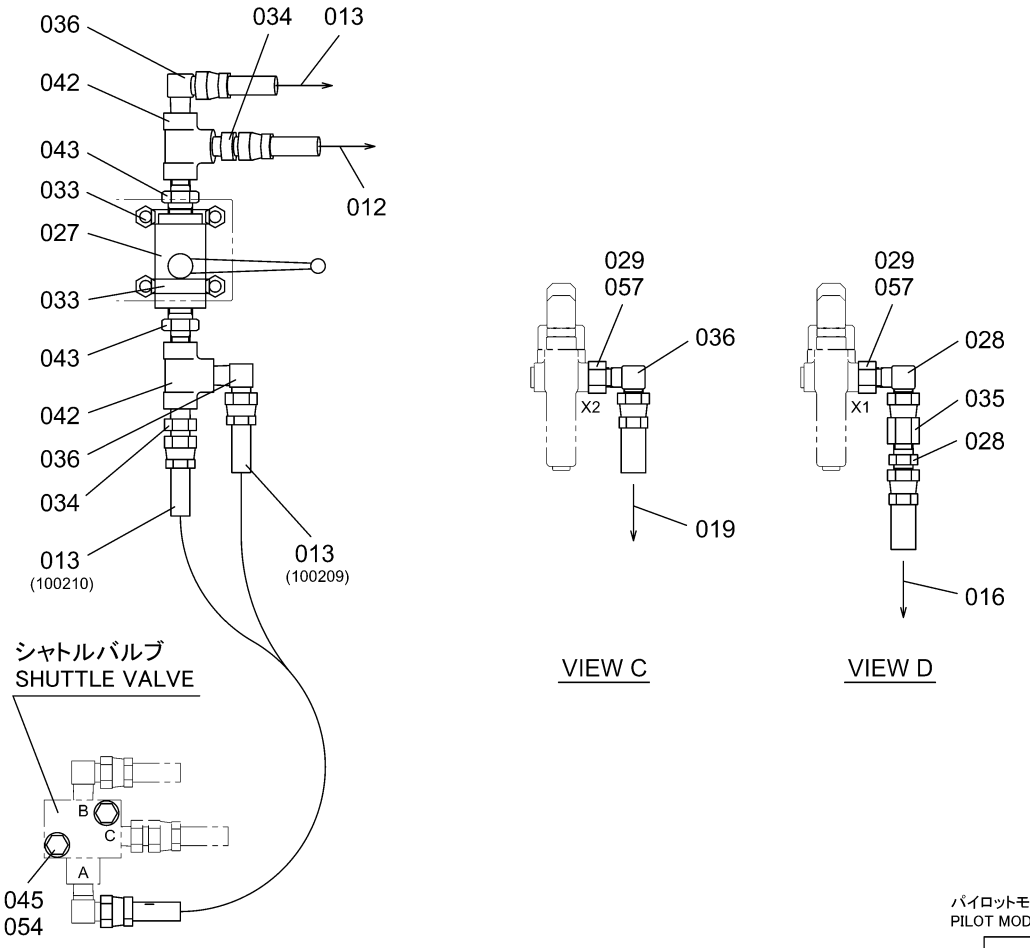

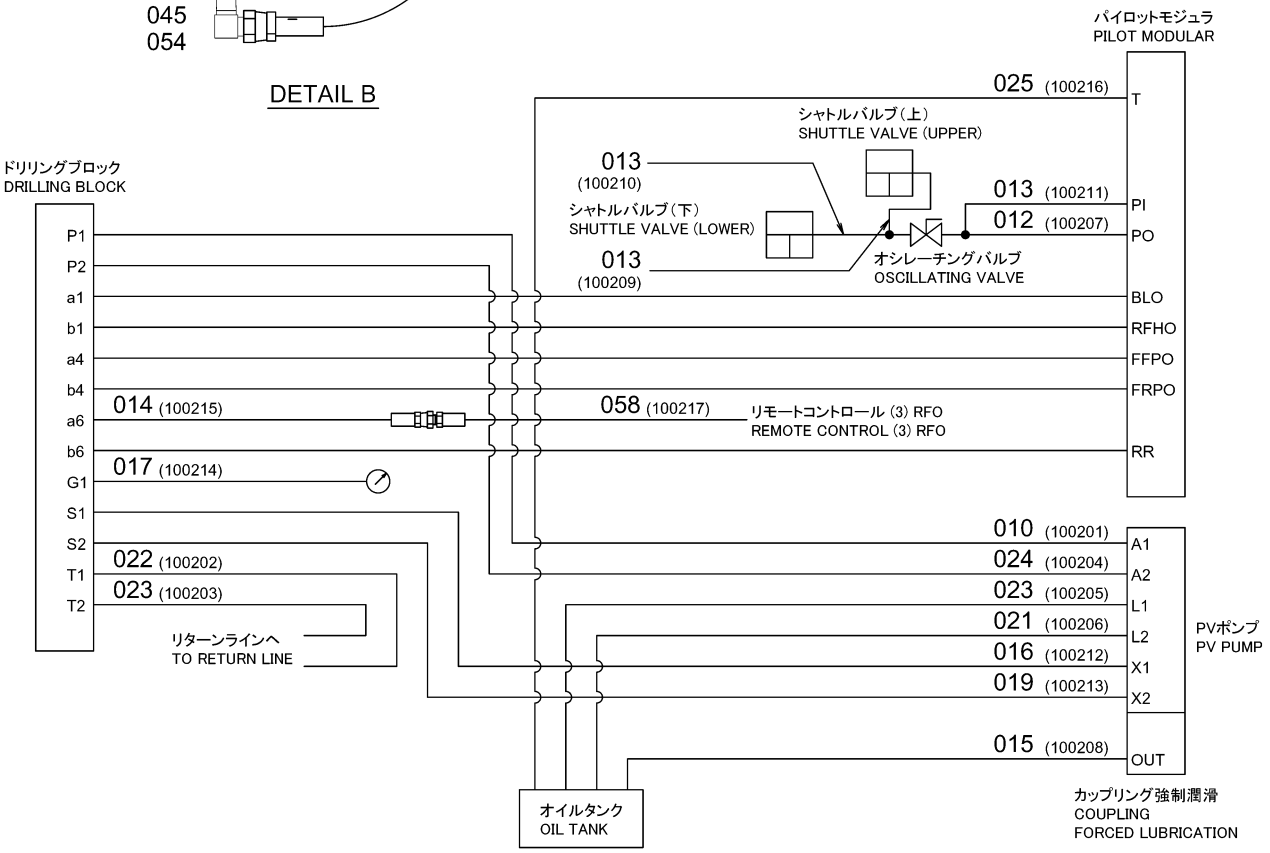

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
002	017310-02028	12ﾊﾟｲﾌﾟ(RR)	PIPE	1		
003	017310-02029	12ﾊﾟｲﾌﾟ(FF)	PIPE	1		
004	017310-02030	12ﾊﾟｲﾌﾟ(FR)	PIPE	1		
005	017310-02031	12ﾊﾟｲﾌﾟ(HT)	PIPE	1		
006	017310-02032	12ﾊﾟｲﾌﾟ(B)	PIPE	1		
007	017310-02022	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
008	017310-02024	ｸﾗﾝﾌﾟﾊｰﾌ	HALF, CLAMP	2		
009	017310-02025	ﾌﾗﾝｼﾞ(Rc1)	FLANGE	1		
010	017310-02011	32ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
011	160021-00050	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
012	087108-06060	6ｵｲﾙﾎｰｽ(600)	HOSE, OIL	1		
013	087108-06070	6ｵｲﾙﾎｰｽ(700)	HOSE, OIL	3		
014	087102-06470	6ｵｲﾙﾎｰｽ(4700)	HOSE, OIL	1		
015	087108-06090	6ｵｲﾙﾎｰｽ(900)	HOSE, OIL	1		
016	087108-06110	6ｵｲﾙﾎｰｽ(1100)	HOSE, OIL	1		
017	087108-06130	6ｵｲﾙﾎｰｽ(1300)	HOSE, OIL	1		
019	087108-06170	6ｵｲﾙﾎｰｽ(1700)	HOSE, OIL	1		
021	087102-12080	12ｵｲﾙﾎｰｽ(800)	HOSE, OIL	1		D
021-1	087102-12065	12ｵｲﾙﾎｰｽ(650)	HOSE, OIL	1		
022	087102-19080	19ｵｲﾙﾎｰｽ(800)	HOSE, OIL	2		
023	087102-19070	19ｵｲﾙﾎｰｽ(700)	HOSE, OIL	1		
024	087106-19120	19ｵｲﾙﾎｰｽ(1200)	HOSE, OIL	1		
025	087102-06340	6ｵｲﾙﾎｰｽ(3400)	HOSE, OIL	1		
026	025110-03009	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER	1		
027	921006-08001	ｵｼﾚｰﾁﾝｸﾞﾛｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, OSCILLATING LOCK	1		
028	082405-03007	1/4 ｵｽｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ (0.7)	ADAPTER, MALE	1		
029	084885-57002	6UNFﾎﾞｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, BOSS	2		
030	017310-020350	ﾎｰｽﾊﾝｶﾞｰ	HANGER, HOSE	1		
031	017210-020290	ﾎｰｽﾊﾝｶﾞ(D)	HANGER, HOSE	1		A 017210-020291
031-1	017210-020291	ﾎｰｽﾊﾝｶﾞ(D)	HANGER, HOSE	1		
032	017210-020300	ﾎｰｽﾊﾝｶﾞ(E)	HANGER, HOSE	1		
033	021001-09033	Uﾎﾞﾙﾄ	U BOLT	2		
034	084801-02000	6ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	2		
035	084806-02000	6 ﾒｽﾕﾆｵﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, FEMALE UNION	1		
036	084807-02000	6ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	6		
037	084807-02001	6-1/8ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
038	084807-04000	12ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
039	084807-06000	19ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
040	084807-06010	19-1 ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
041	084867-04000	12 ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	1		
042	166092-02000	1/4ｺｳｱﾂﾁｰ	TEE, HIGH PRESSURE	2		
043	166252-03002	3/8x1/4 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	2		


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
044	101022-08025	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
045	101022-08075	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
046	101022-08105	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
047	101022-10035	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
048	101022-10030	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
049	101022-10045	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
050	102032-10035	10ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	4		
051	102032-14040	14ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	4		
052	120142-10000	ﾅｯﾄ	NUT	2		
053	141112-08000	8ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
054	145012-08000	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
055	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	6		
056	161011-00018	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	(1)		
057	089800-90004	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	(2)		
058	087138-06050	6ｵｲﾙﾎｰｽ(500)	HOSE, OIL	1		


ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ(1)

DRILLING LINE(1)

917310-040050-D

W1300 キャビン用
FOR W1300 CABIN

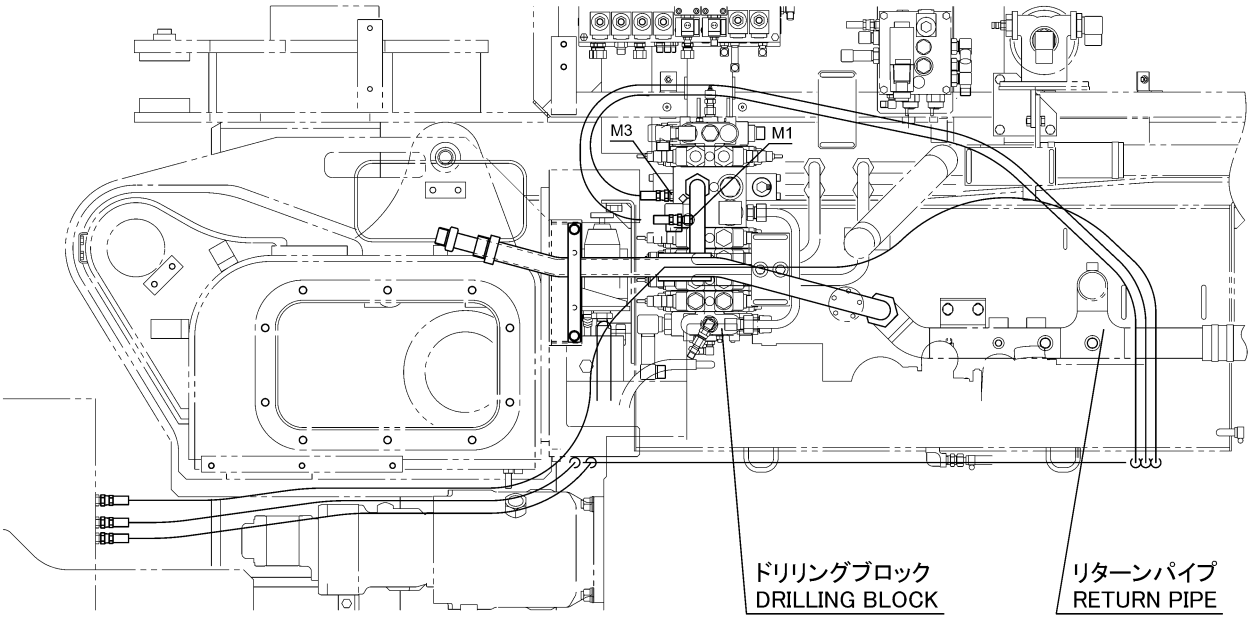

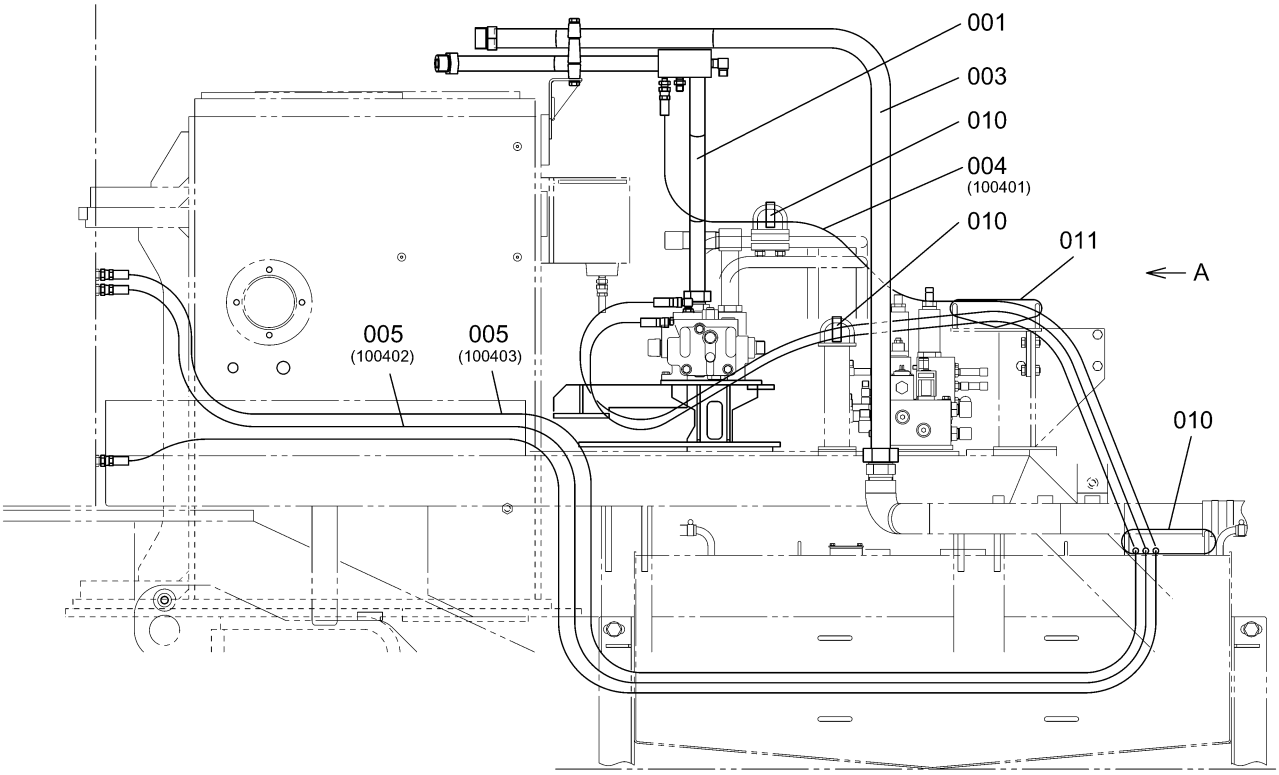


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ(1)
DRILLING LINE(1)

917310-040050-D

W1300 キャビン用
FOR W1300 CABIN

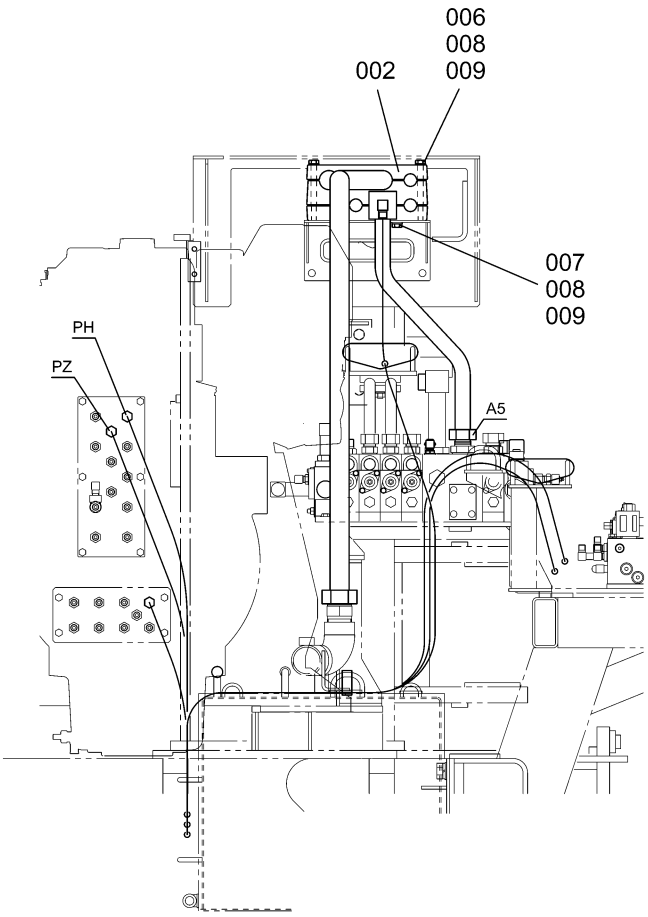

VIEW A

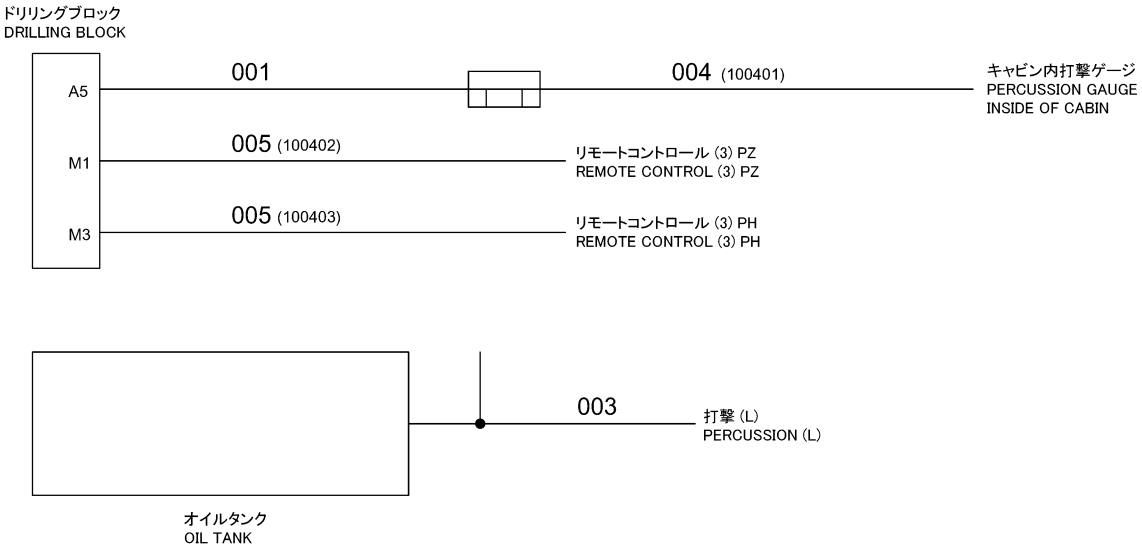

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017310-04011	30ﾊﾟｲﾌﾟ(PH)	PIPE	1		
002	017310-04013	ﾊﾟｲﾌﾟｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, PIPE	1		
003	017310-040160	38ﾊﾟｲﾌﾟ(PL2)	PIPE	1		
004	087108-06440	6ｵｲﾙﾎｰｽ(4400)	HOSE, OIL	1		
005	087108-06470	6ｵｲﾙﾎｰｽ(4700)	HOSE, OIL	2		
006	101022-10100	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
007	101022-10035	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
008	141112-10000	ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
009	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
010	033100-07003	ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟﾊﾞﾝﾄﾞ (M)	BAND, HOSE CLAMP	5		
011	032100-07031	ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟﾊﾞﾝﾄﾞ (L)	BAND, HOSE CLAMP	1		


ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ(1)

DRILLING LINE(1)

917310-040060-0

W1100 キャビン用
FOR W1100 CABIN

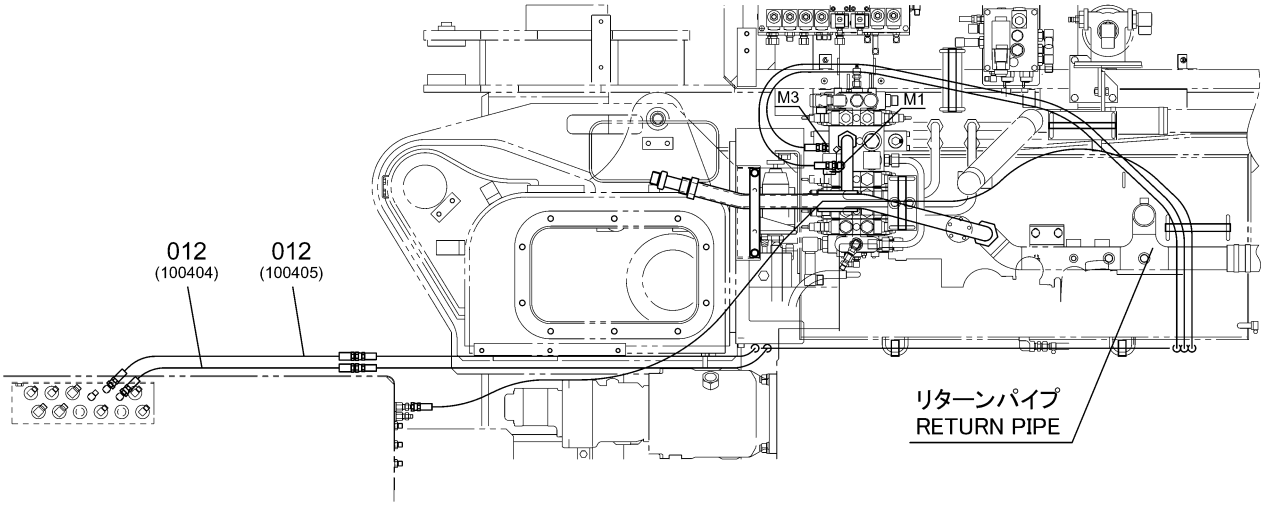

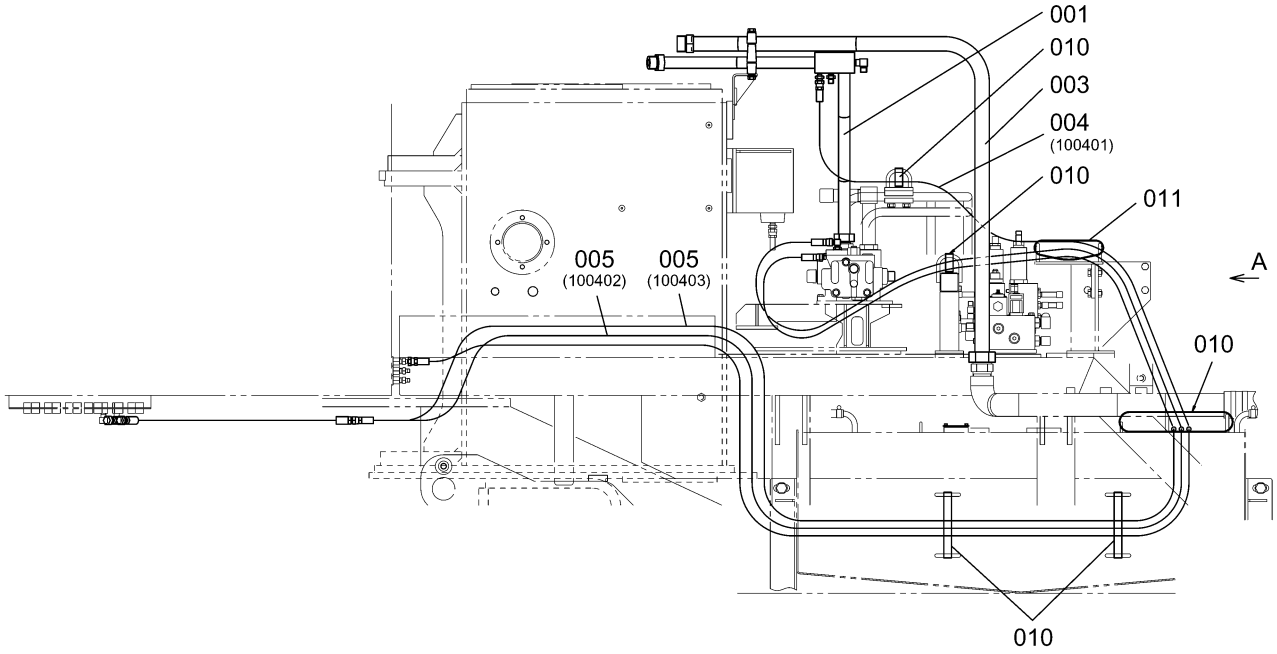


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ(1)
DRILLING LINE(1)

917310-040060-0

W1100 キャビン用
FOR W1100 CABIN

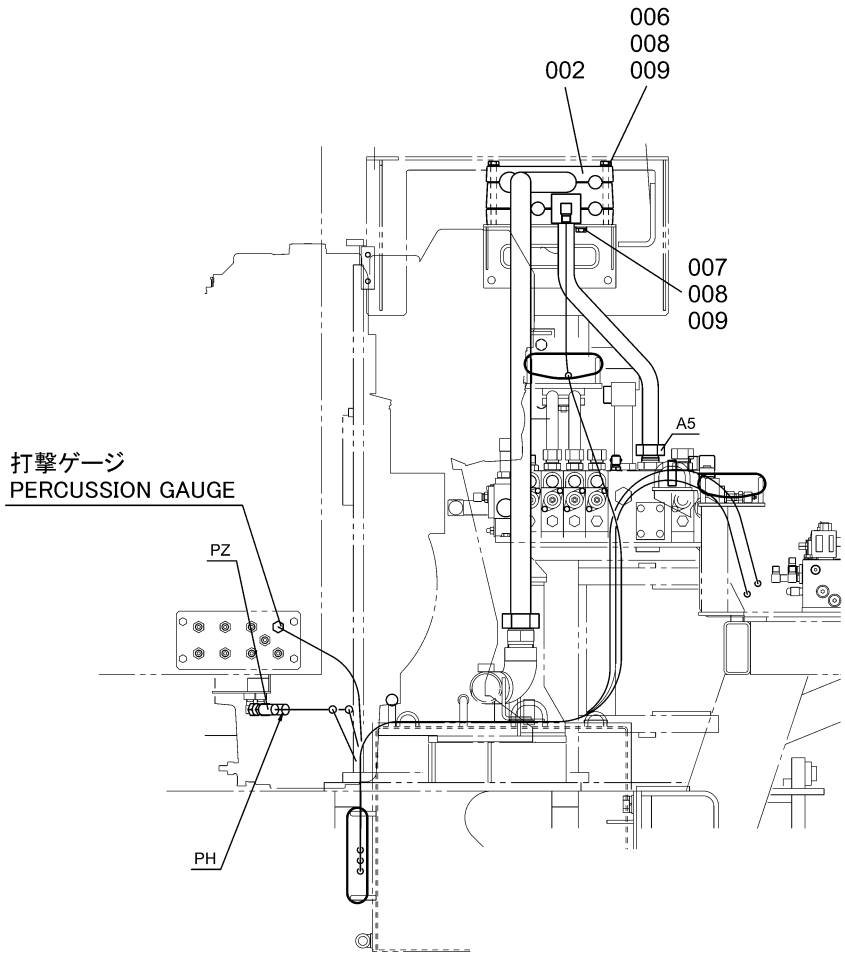

VIEW A

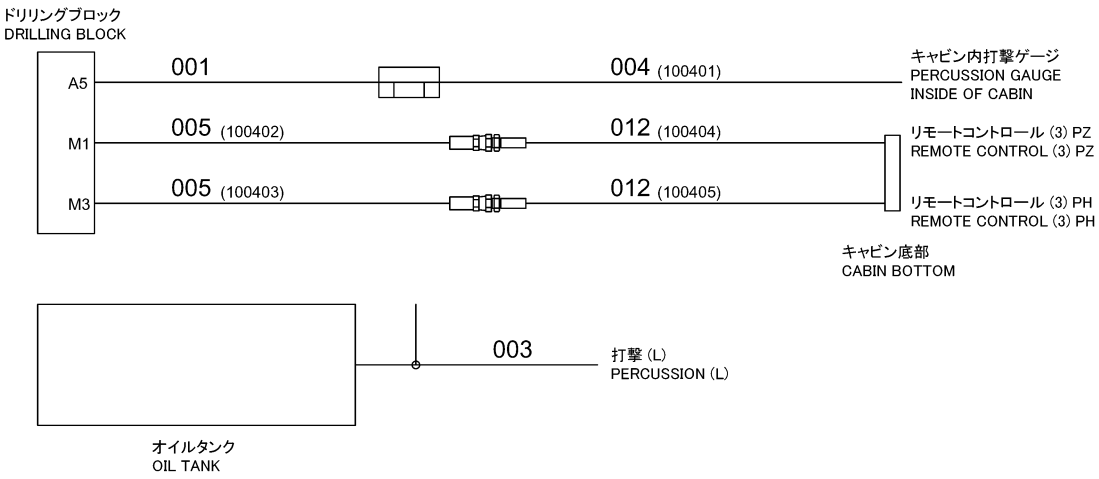

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017310-04011	30ﾊﾟｲﾌﾟ(PH)	PIPE	1		
002	017310-04013	ﾊﾟｲﾌﾟｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, PIPE	1		
003	017310-040160	38ﾊﾟｲﾌﾟ(PL2)	PIPE	1		
004	087108-06440	6ｵｲﾙﾎｰｽ(4400)	HOSE, OIL	1		
005	087108-06470	6ｵｲﾙﾎｰｽ(4700)	HOSE, OIL	2		
006	101022-10100	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
007	101022-10035	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
008	141112-10000	10ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
009	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
010	033100-07003	ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟﾊﾞﾝﾄﾞ (M)	BAND, HOSE CLAMP	5		
011	032100-07031	ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟﾊﾞﾝﾄﾞ (L)	BAND, HOSE CLAMP	1		
012	087138-06050	6ｵｲﾙﾎｰｽ(500)	HOSE, OIL	2		


ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ(2)

DRILLING LINE(2)

917310-050030-E

W1300 キャビン用
FOR W1300 CABIN

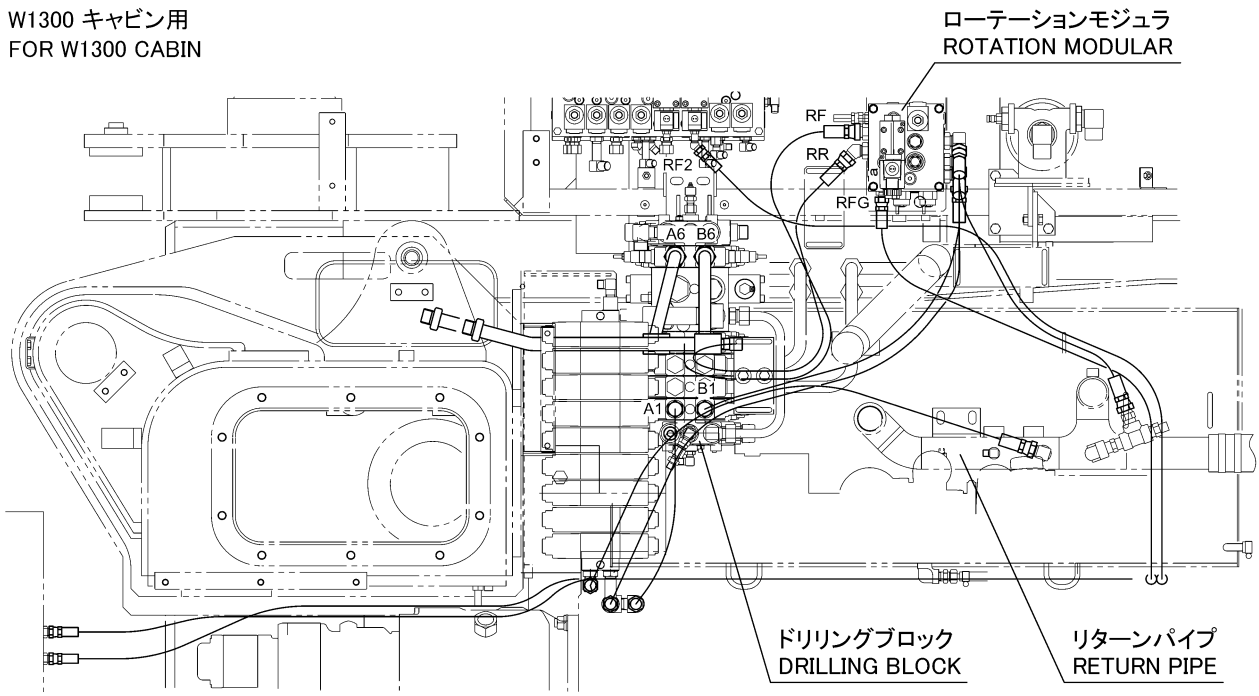

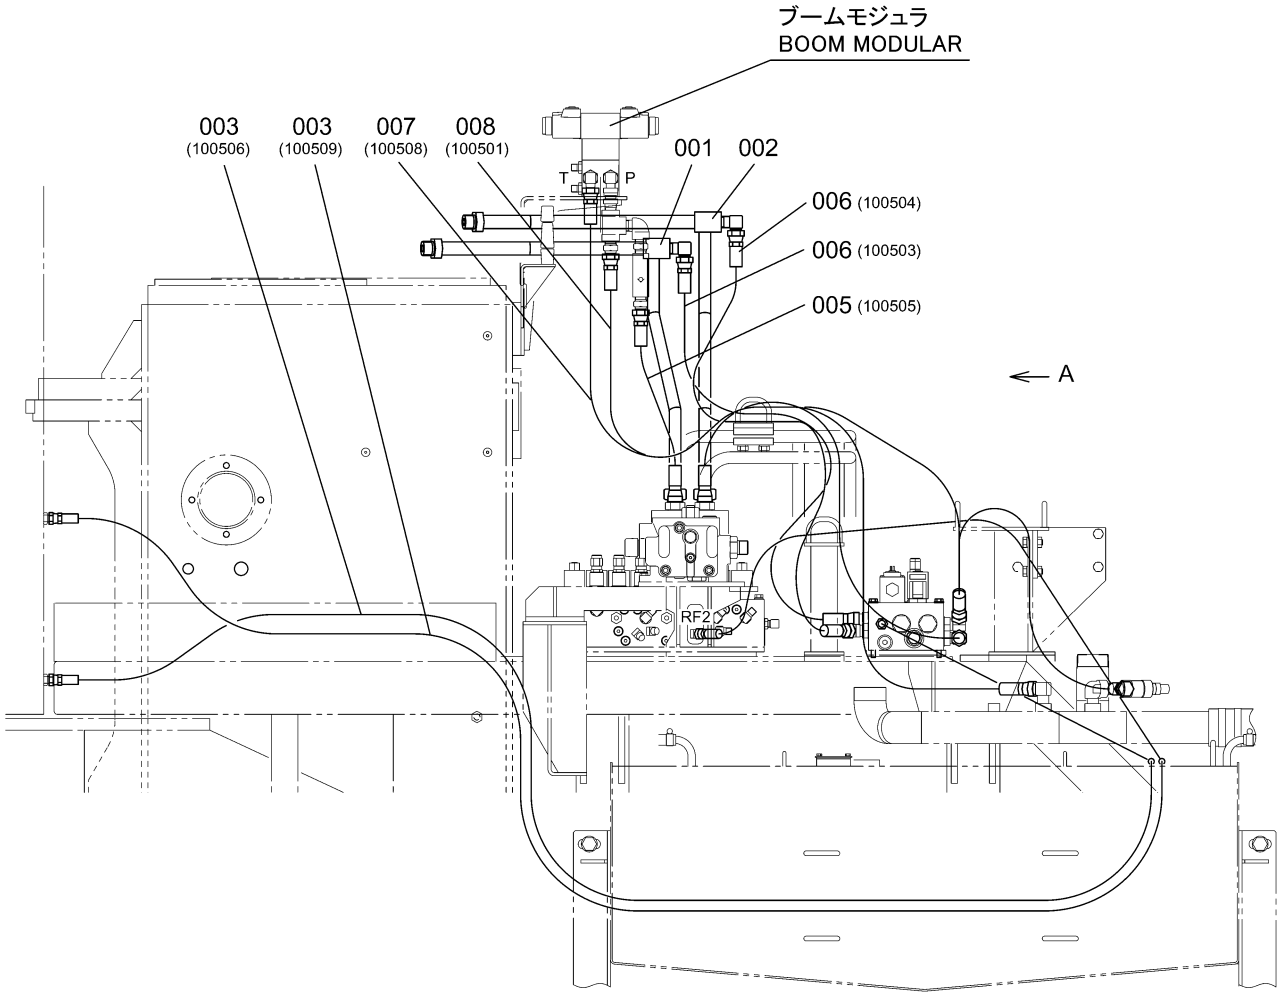


( )内はホースNo.を示す。
The number in ( ) shows the hose number.


ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ(2)
DRILLING LINE(2)

917310-050030-E

W1300 キャビン用
FOR W1300 CABIN

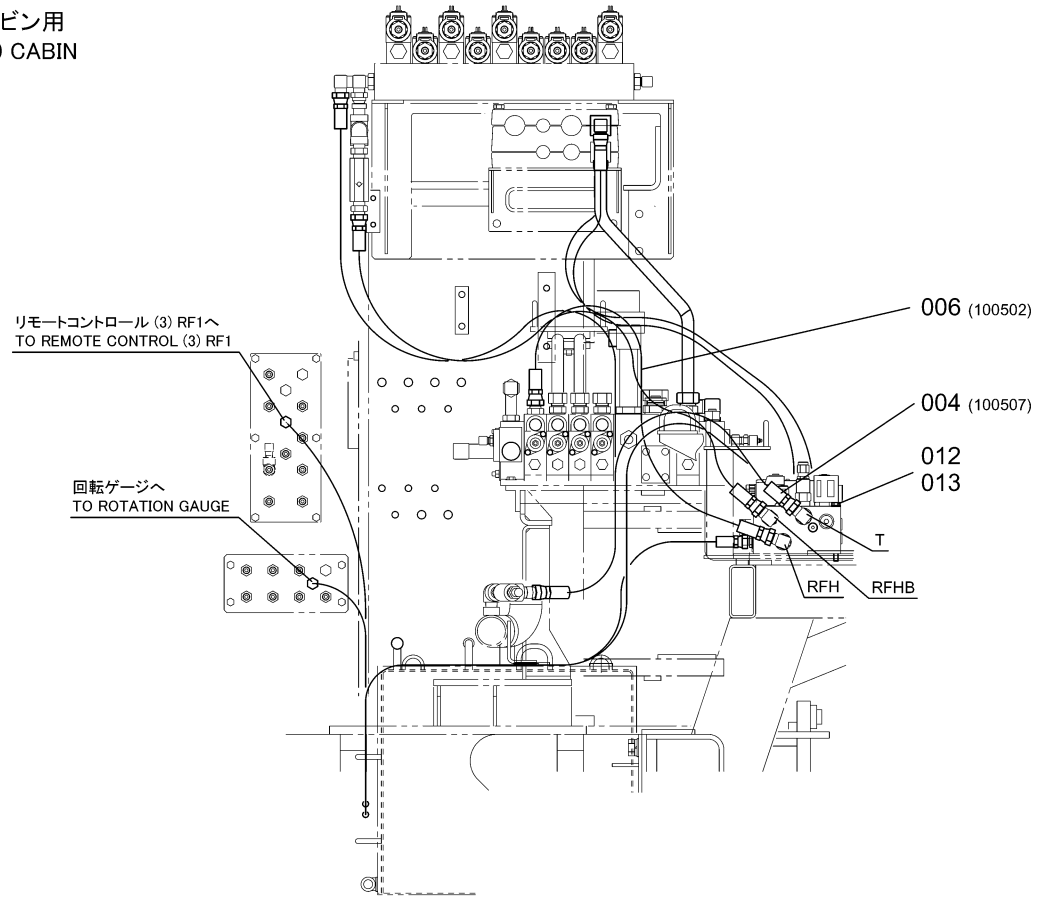

VIEW A

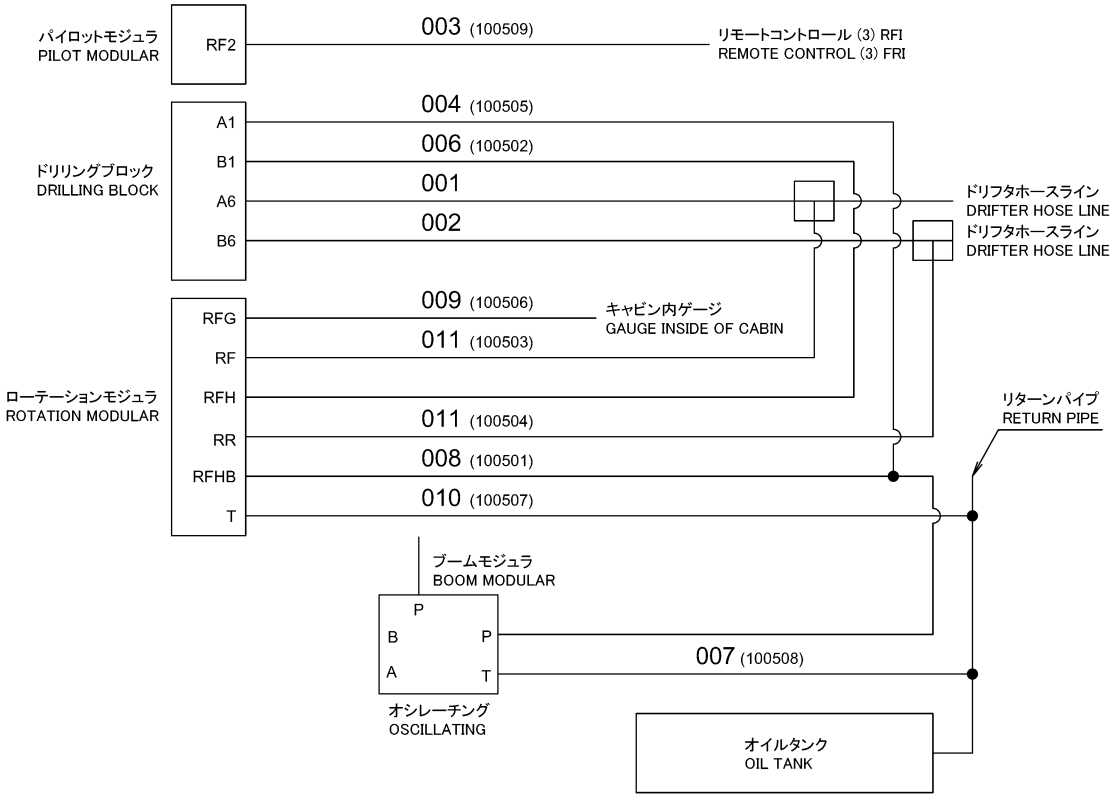

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017310-05011	22-25ﾊﾟｲﾌﾟ(RF)	PIPE	1		
002	017310-05012	22-25ﾊﾟｲﾌﾟ(RR)	PIPE	1		
003	087102-06450	6ｵｲﾙﾎｰｽ(4500)	HOSE, OIL	1		
004	087106-12055	12ｵｲﾙﾎｰｽ(550)	HOSE, OIL	1		
006	087106-12130	12ｵｲﾙﾎｰｽ(1300)	HOSE, OIL	1		
007	087102-12170	12ｵｲﾙﾎｰｽ(1700)	HOSE, OIL	1		
008	087106-12390	12ｵｲﾙﾎｰｽ(3900)	HOSE, OIL	1		
009	087108-06400	6ｵｲﾙﾎｰｽ(4000)	HOSE, OIL	1		
010	087102-12110	12ｵｲﾙﾎｰｽ(1100)	HOSE, OIL	1		
011	087106-12150	12ｵｲﾙﾎｰｽ(1500)	HOSE, OIL	2		
012	101022-08105	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
013	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		


ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ(2)

DRILLING LINE(2)

917310-050040-0

W1100 キャビン用
FOR W1100 CABIN

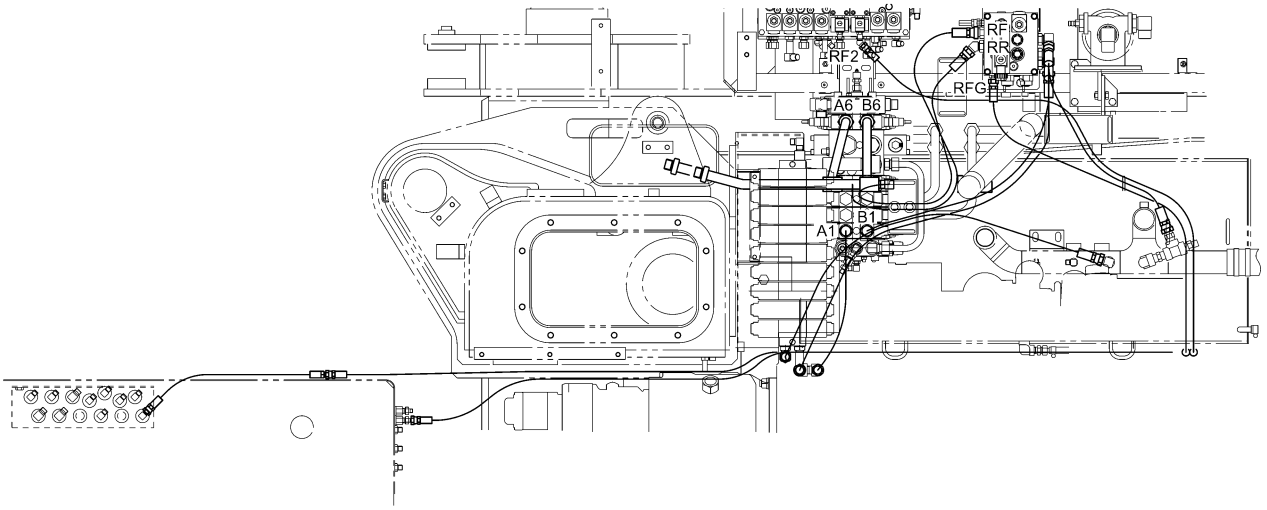

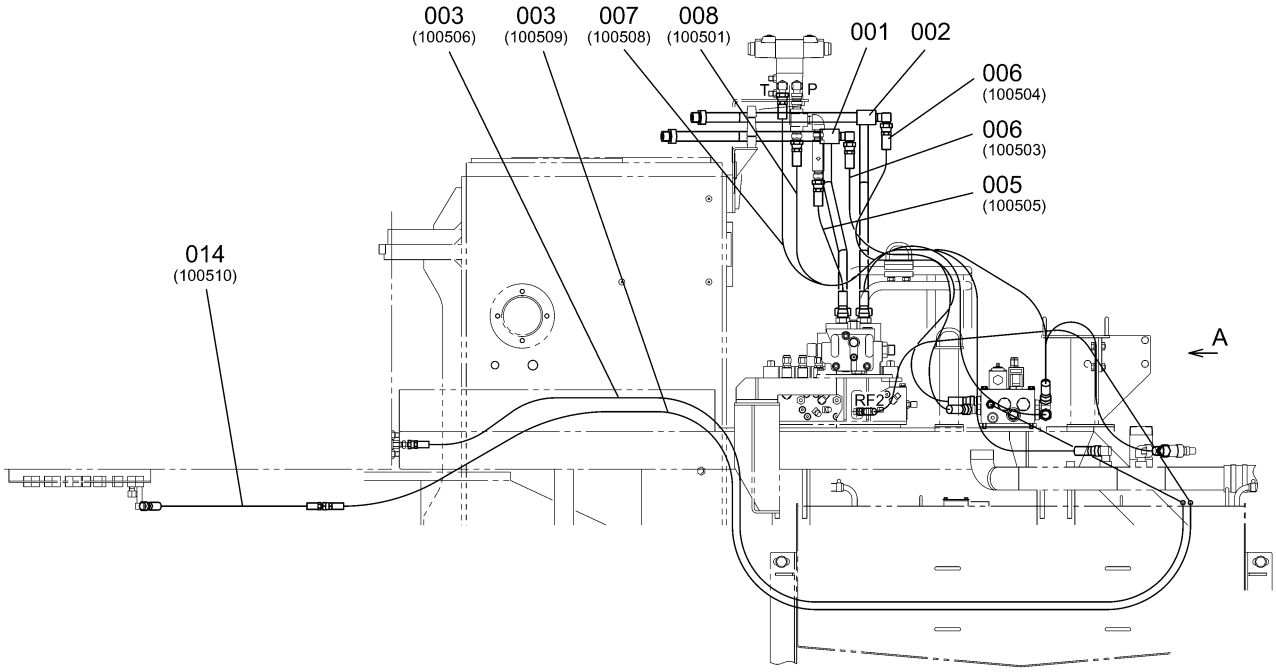


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ(2)
DRILLING LINE(2)

917310-050040-0

W1100 キャビン用
FOR W1100 CABIN

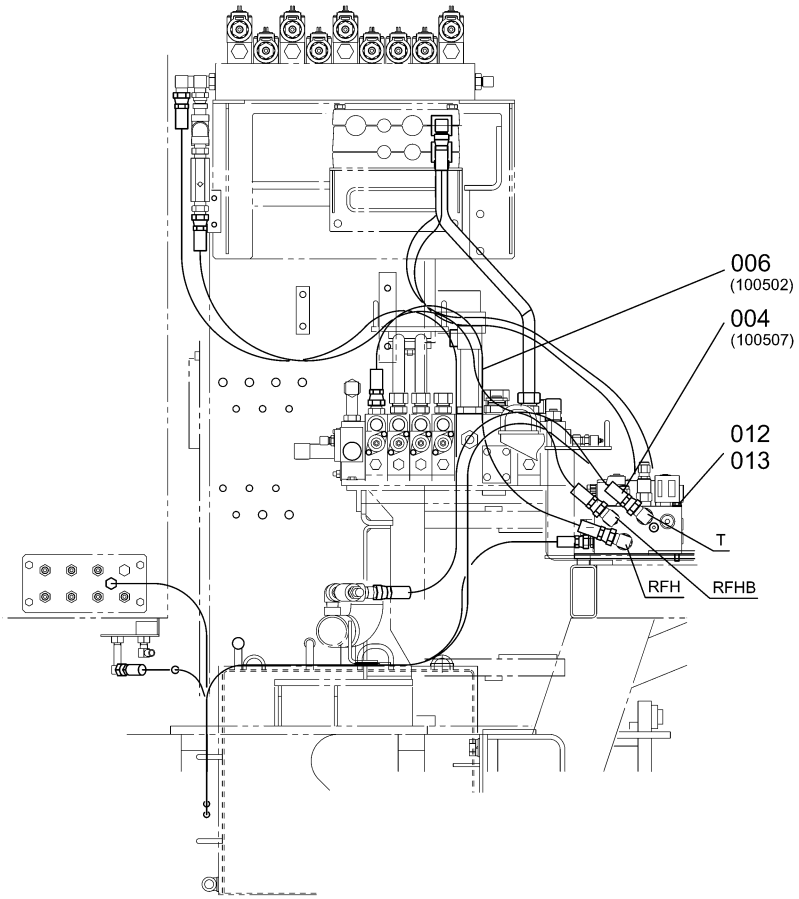

VIEW A

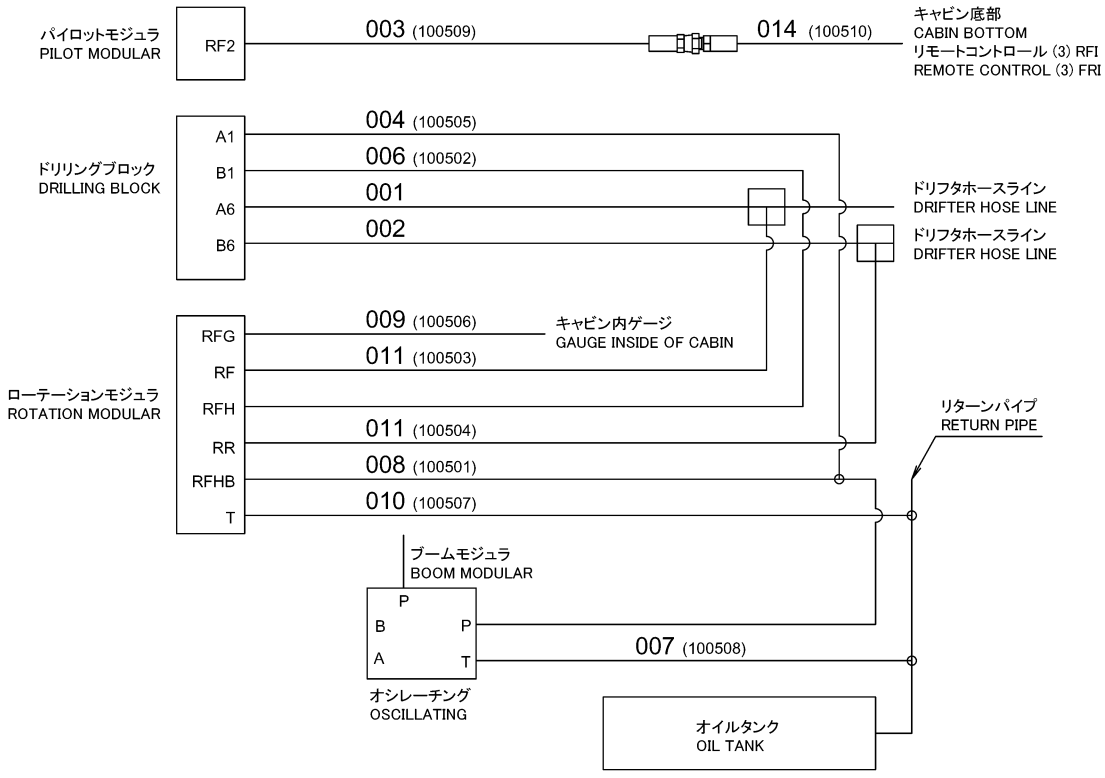

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017310-05011	22-25ﾊﾟｲﾌﾟ(RF)	PIPE	1		
002	017310-05012	22-25ﾊﾟｲﾌﾟ(RR)	PIPE	1		
003	087102-06450	6ｵｲﾙﾎｰｽ(4500)	HOSE, OIL	1		
004	087106-12055	12ｵｲﾙﾎｰｽ(550)	HOSE, OIL	1		
006	087106-12130	12ｵｲﾙﾎｰｽ(1300)	HOSE, OIL	1		
007	087102-12170	12ｵｲﾙﾎｰｽ(1700)	HOSE, OIL	1		
008	087106-12390	12ｵｲﾙﾎｰｽ(3900)	HOSE, OIL	1		
009	087108-06400	6ｵｲﾙﾎｰｽ(4000)	HOSE, OIL	1		
010	087102-12110	12ｵｲﾙﾎｰｽ(1100)	HOSE, OIL	1		
011	087106-12150	12ｵｲﾙﾎｰｽ(1500)	HOSE, OIL	2		
012	101022-08105	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
013	145012-08000	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
014	087132-06050	6ｵｲﾙﾎｰｽ(500)	HOSE, OIL	1		


ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ(3)

DRILLING LINE(3)

917310-060040-F

W1300 キャビン用
FOR W1300 CABIN

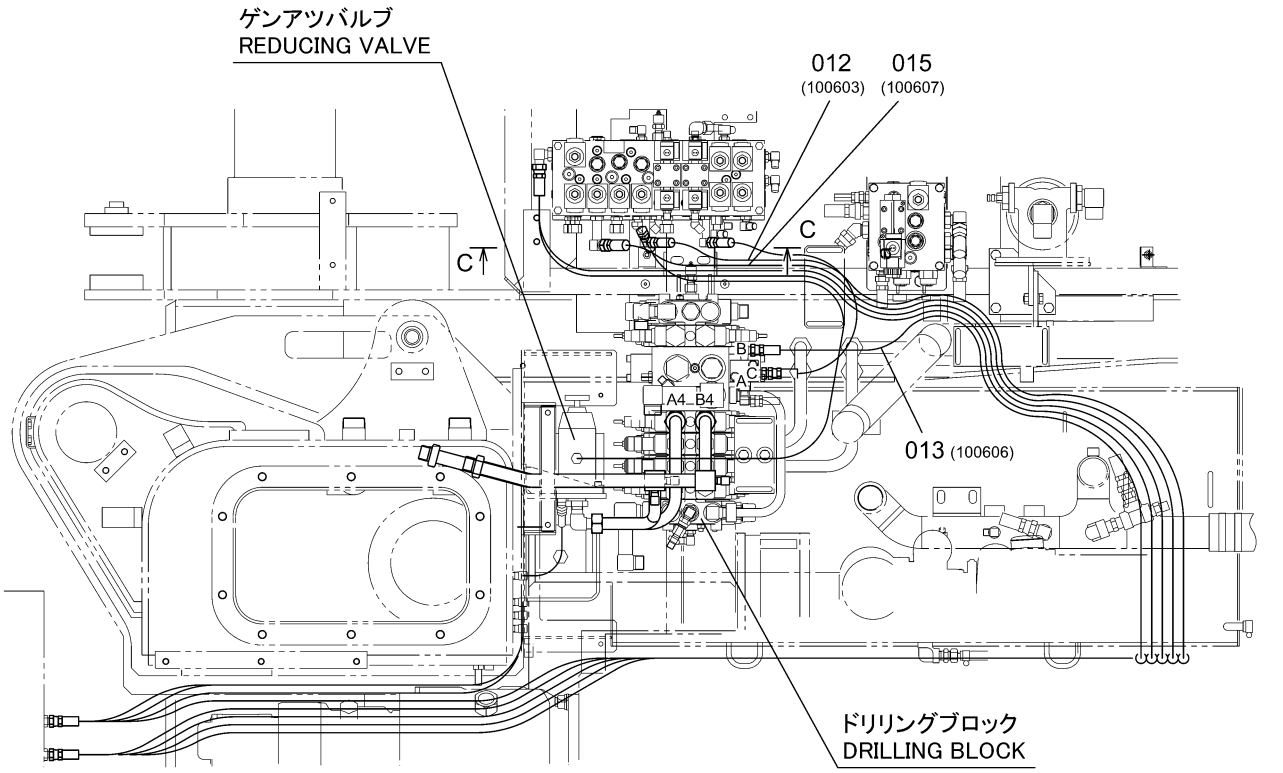

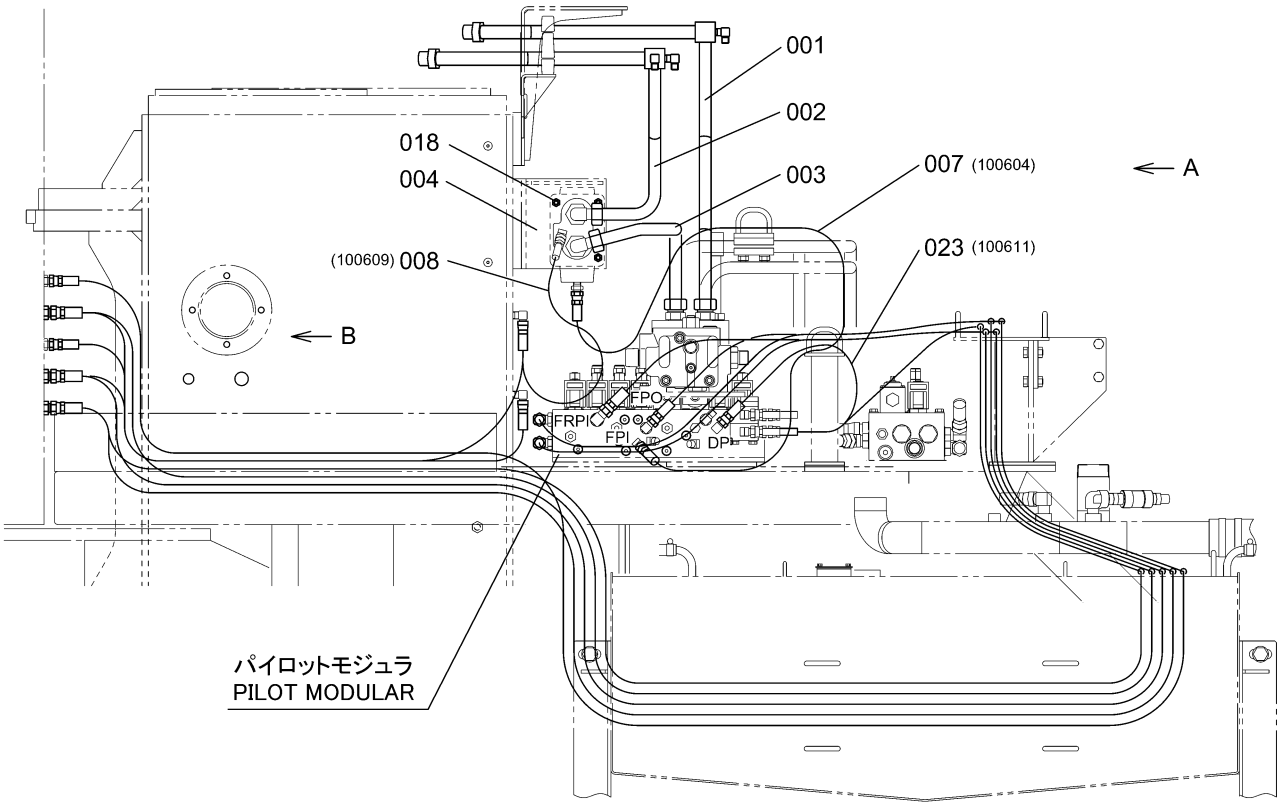


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ(3)


DRILLING LINE(3)

917310-060040-F


W1300 キャビン用
FOR W1300 CABIN

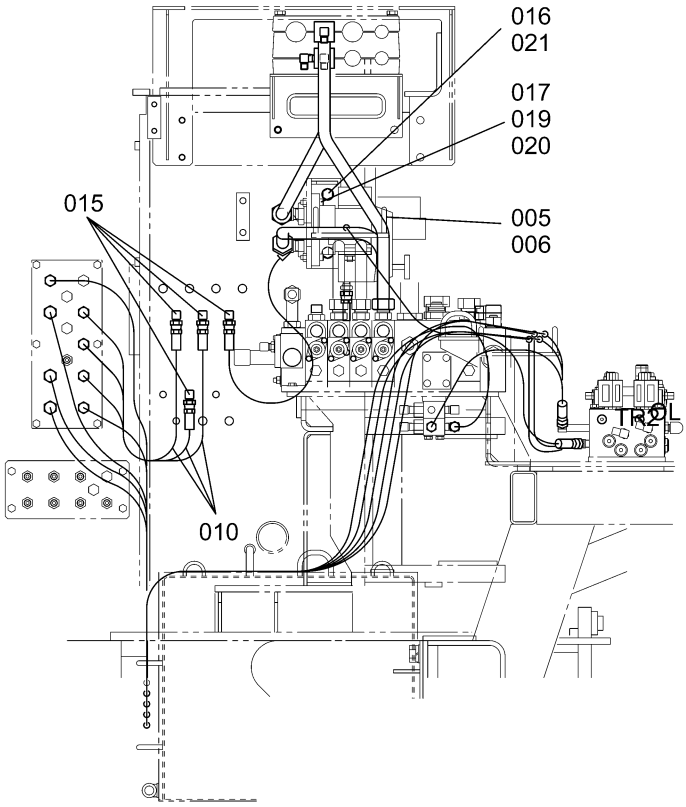

VIEW A

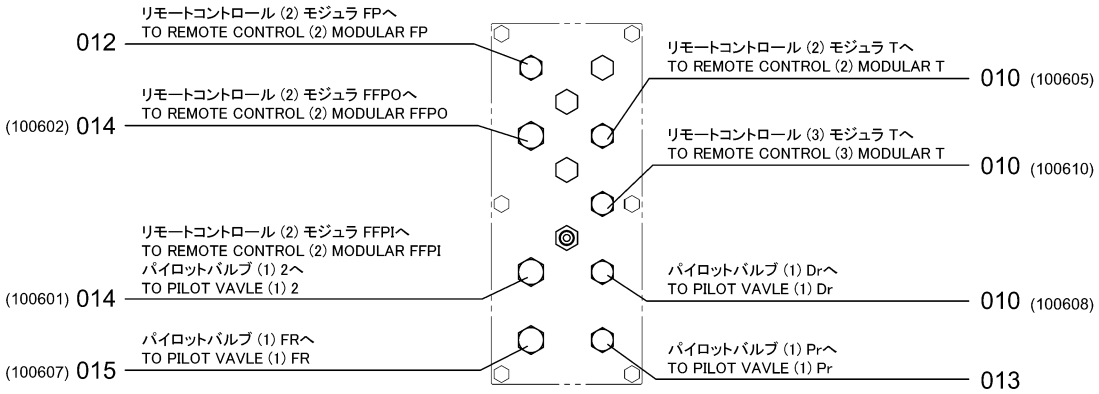

VIEW B

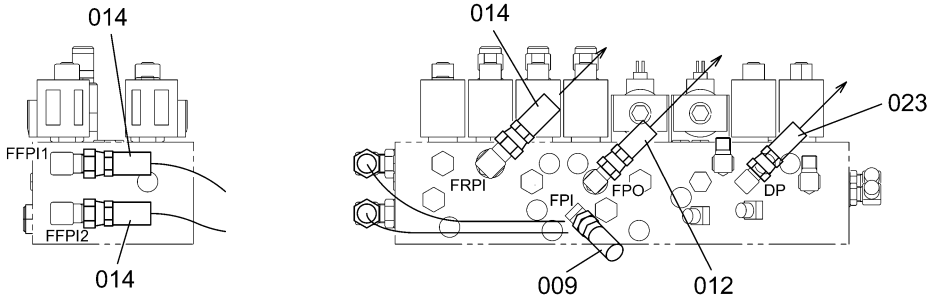

SECTION C-C


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ(3)

DRILLING LINE(3)

917310-060040-F

W1300 キャビン用
FOR W1300 CABIN

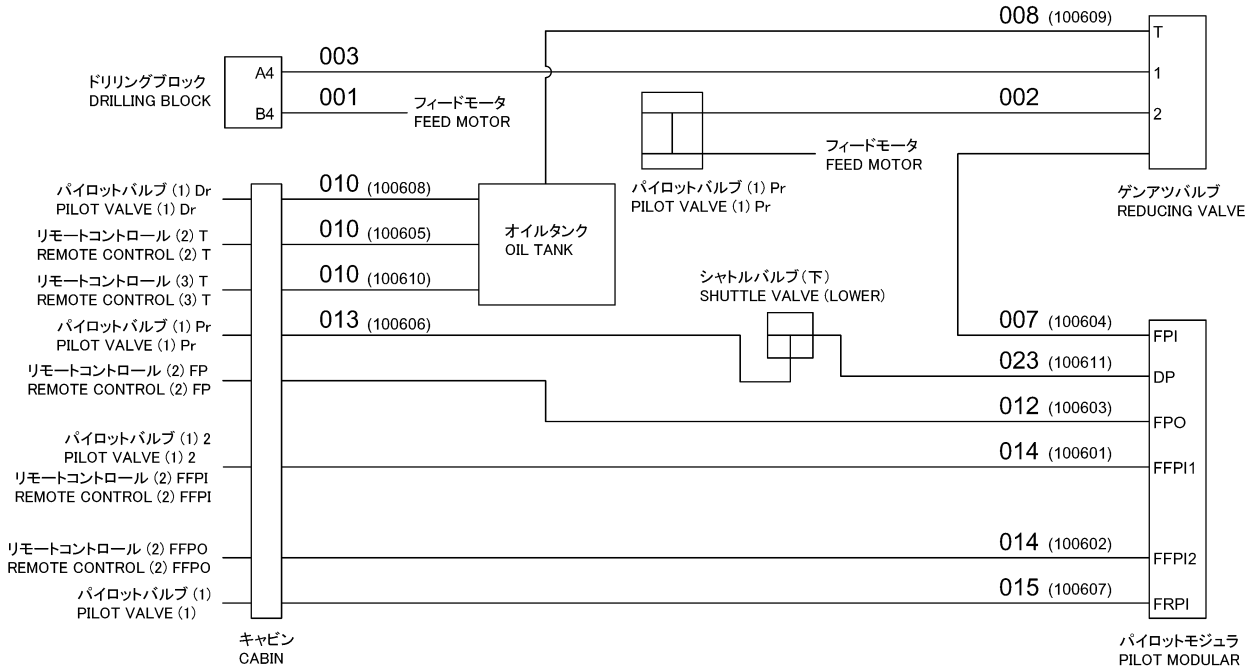

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017310-06012	22-25ﾊﾟｲﾌﾟ(FR)	PIPE	1		
002	017310-060130	22-25ﾊﾟｲﾌﾟ(FF1)	PIPE	1		
003	017310-060140	22ﾊﾟｲﾌﾟ(FF2)	PIPE	1		
004	017310-060150	ﾊﾞﾙﾌﾞﾍﾞｰｽ	BASE, VALVE	1		
005	017310-060160	ｹﾞﾝｱﾂﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, REDUCING	1		
006	017310-060170	ｻﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, SUB	1		
007	087108-06070	6ｵｲﾙﾎｰｽ(700)	HOSE, OIL	1		
008	087102-06080	6ｵｲﾙﾎｰｽ(800)	HOSE, OIL	1		
010	087102-06200	6ｵｲﾙﾎｰｽ(2000)	HOSE, OIL	3		
012	087108-06480	6ｵｲﾙﾎｰｽ(4800)	HOSE, OIL	1		
013	087102-06430	6ｵｲﾙﾎｰｽ(4300)	HOSE, OIL	1		
014	087102-09470	9ｵｲﾙﾎｰｽ(4700)	HOSE, OIL	2		
015	087102-09450	9ｵｲﾙﾎｰｽ(4500)	HOSE, OIL	1		
016	084807-02000	6ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	4		
017	101022-12025	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
018	102042-08035	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	4		
019	102042-10085	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	4		
020	120142-08000	ﾅｯﾄ	NUT	4		
021	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
022	145012-12000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
023	087102-06070	6ｵｲﾙﾎｰｽ(700)	HOSE, OIL	1		


ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ(3)

DRILLING LINE(3)

917310-060050-0

W1100 キャビン用
FOR W1100 CABIN

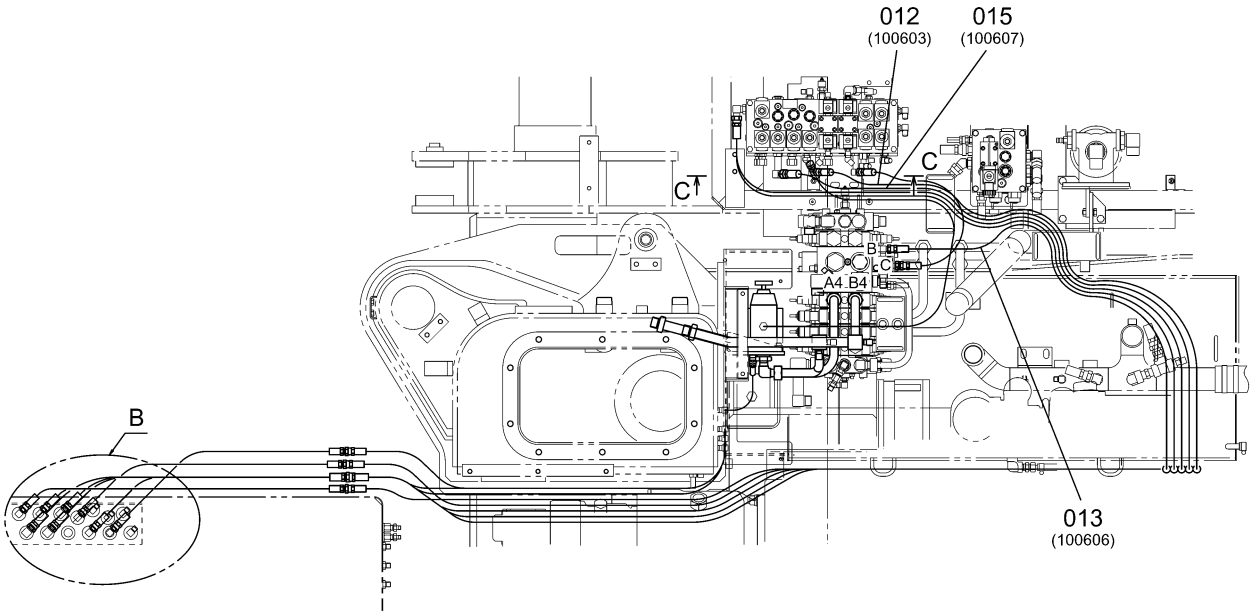

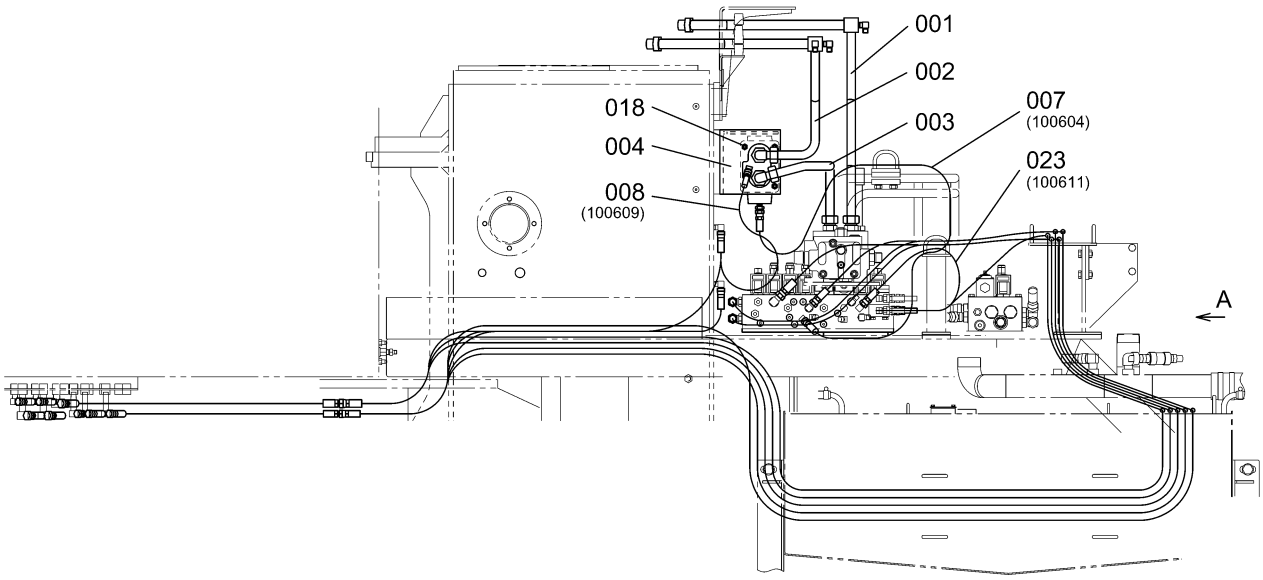


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ(3)


DRILLING LINE(3)

917310-060050-0


W1100 キャビン用
FOR W1100 CABIN

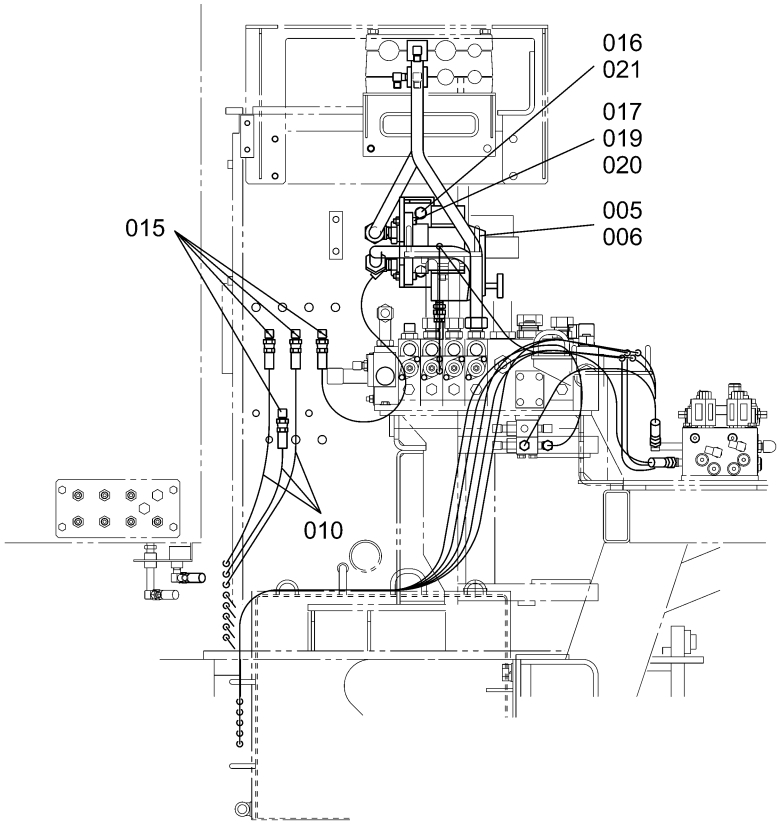

VIEW A

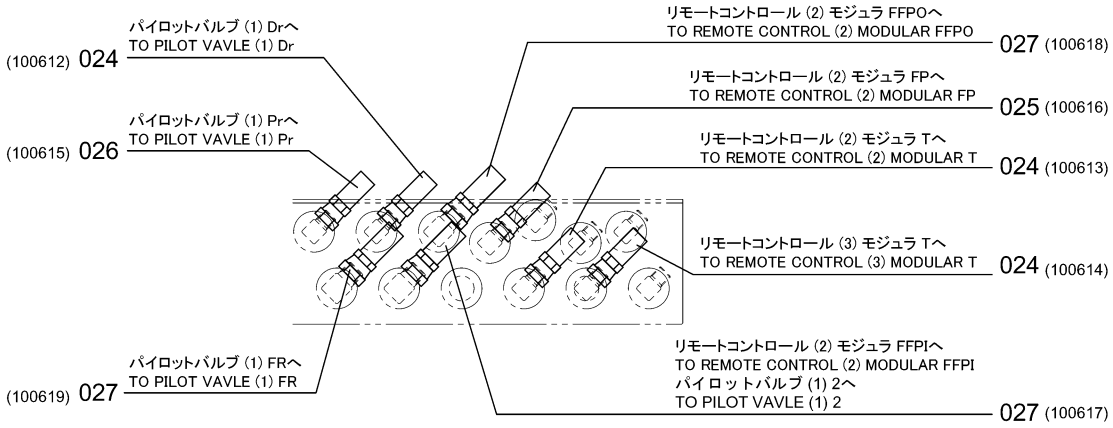

DETAIL B

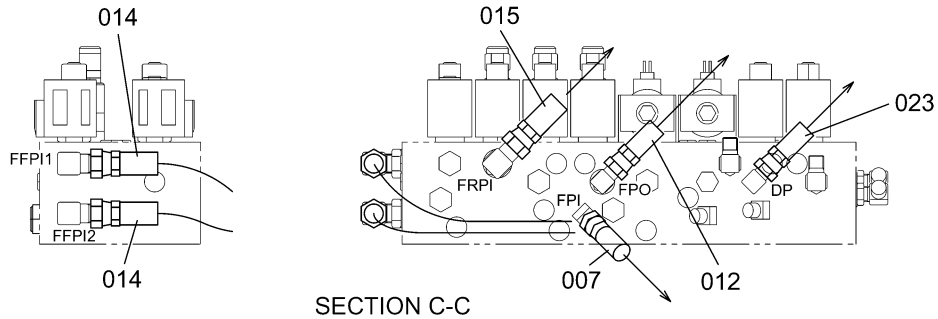

SECTION C-C


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ(3)

DRILLING LINE(3)

917310-060050-0

W1100 キャビン用
FOR W1100 CABIN

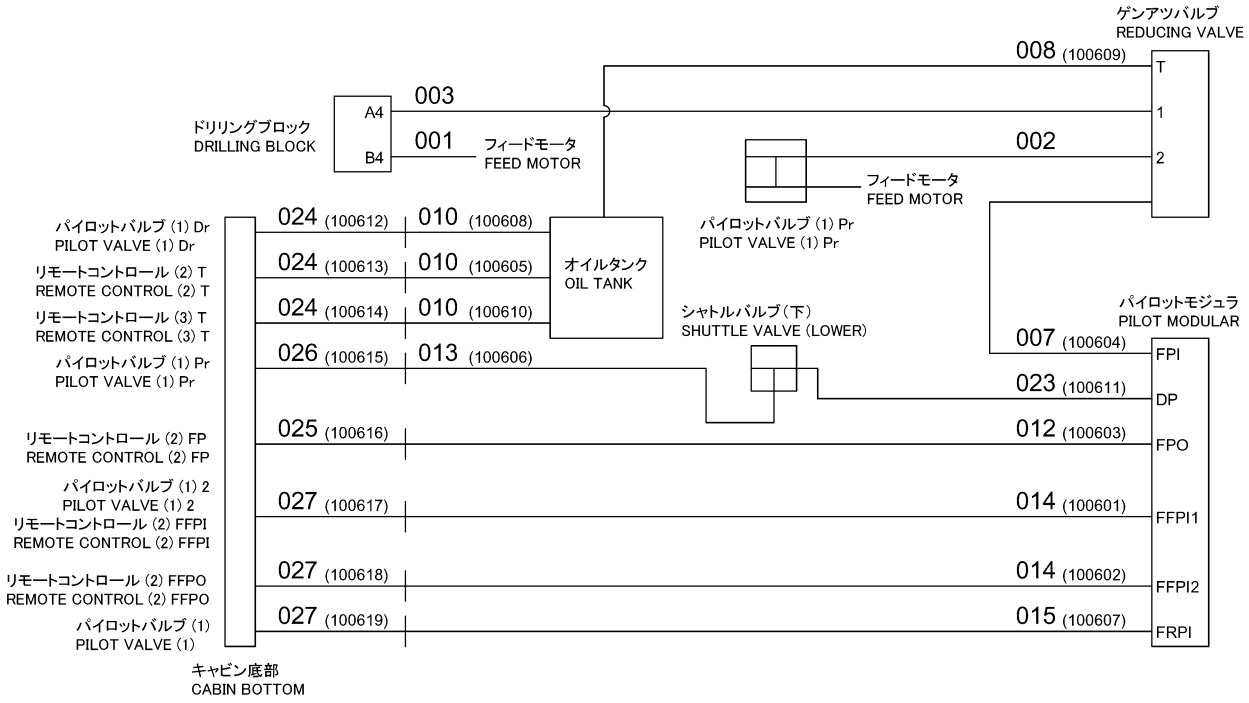

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017310-06012	22-25ﾊﾟｲﾌﾟ(FR)	PIPE	1		
002	017310-060130	22-25ﾊﾟｲﾌﾟ(FF1)	PIPE	1		
003	017310-060140	22ﾊﾟｲﾌﾟ(FF2)	PIPE	1		
004	017310-060150	ﾊﾞﾙﾌﾞﾍﾞｰｽ	BASE, VALVE	1		
005	017310-060160	ｹﾞﾝｱﾂﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, REDUCING	1		
006	017310-060170	ｻﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, SUB	1		
007	087108-06070	6ｵｲﾙﾎｰｽ(700)	HOSE, OIL	1		
008	087102-06080	6ｵｲﾙﾎｰｽ(800)	HOSE, OIL	1		
010	087102-06200	6ｵｲﾙﾎｰｽ(2000)	HOSE, OIL	3		
012	087108-06480	6ｵｲﾙﾎｰｽ(4800)	HOSE, OIL	1		
013	087102-06430	6ｵｲﾙﾎｰｽ(4300)	HOSE, OIL	1		
014	087102-09470	9ｵｲﾙﾎｰｽ(4700)	HOSE, OIL	2		
015	087102-09450	9ｵｲﾙﾎｰｽ(4500)	HOSE, OIL	1		
016	084807-02000	6ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	4		
017	101022-12025	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
018	102042-08035	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	4		
019	102042-10085	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	4		
020	120142-08000	ﾅｯﾄ	NUT	4		
021	145012-08000	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
022	145012-12000	12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
023	087102-06070	6ｵｲﾙﾎｰｽ(700)	HOSE, OIL	1		
024	087132-06050	6ｵｲﾙﾎｰｽ(500)	HOSE, OIL	3		
025	087138-06050	6ｵｲﾙﾎｰｽ(500)	HOSE, OIL	1		
026	087132-06090	6ｵｲﾙﾎｰｽ(900)	HOSE, OIL	1		
027	087132-09060	9ｵｲﾙﾎｰｽ(600)	HOSE, OIL	3		

トラベリング ライン

TRAVELING LINE

917310-070030-L

適用号機 : -1453220
SERIAL NO. : -1453220

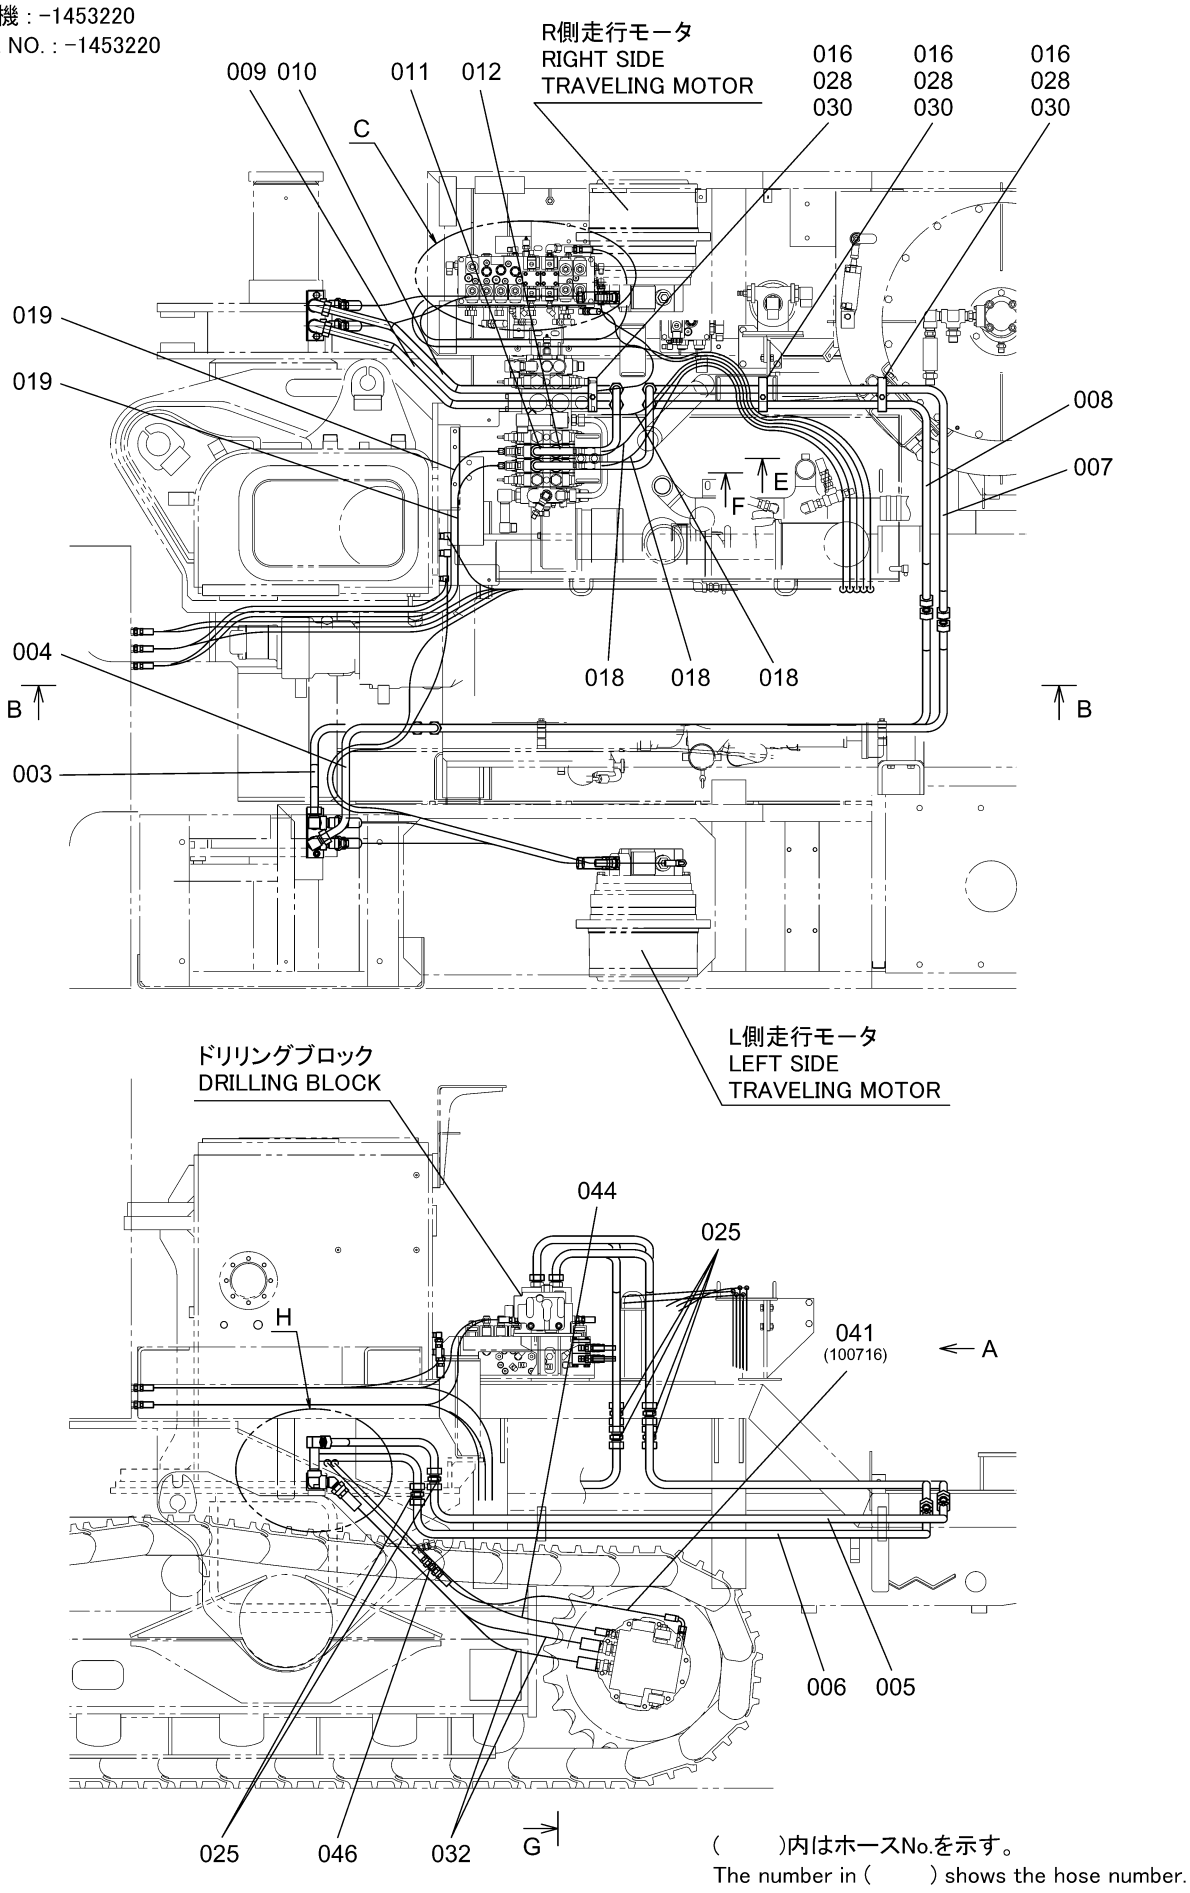


( )内はホースNo.を示す。
The number in ( ) shows the hose number.

トラベリング ライン


TRAVELING LINE

917310-070030-L

適用号機 : -1453220
SERIAL NO. : -1453220

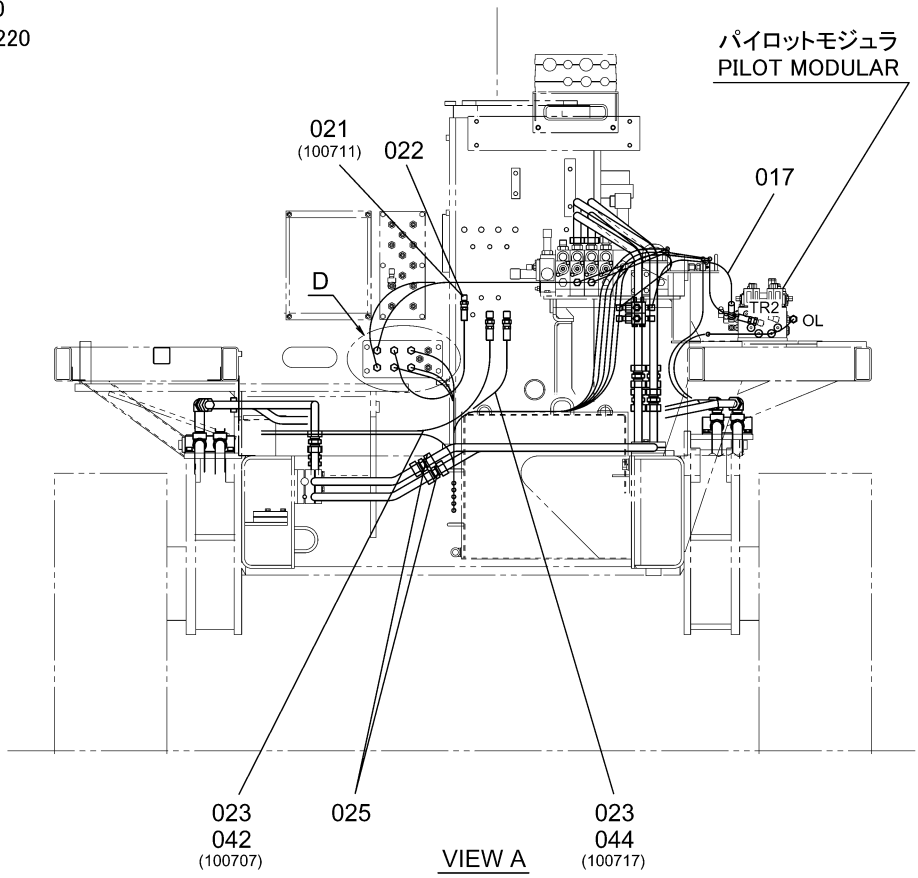

VIEW A

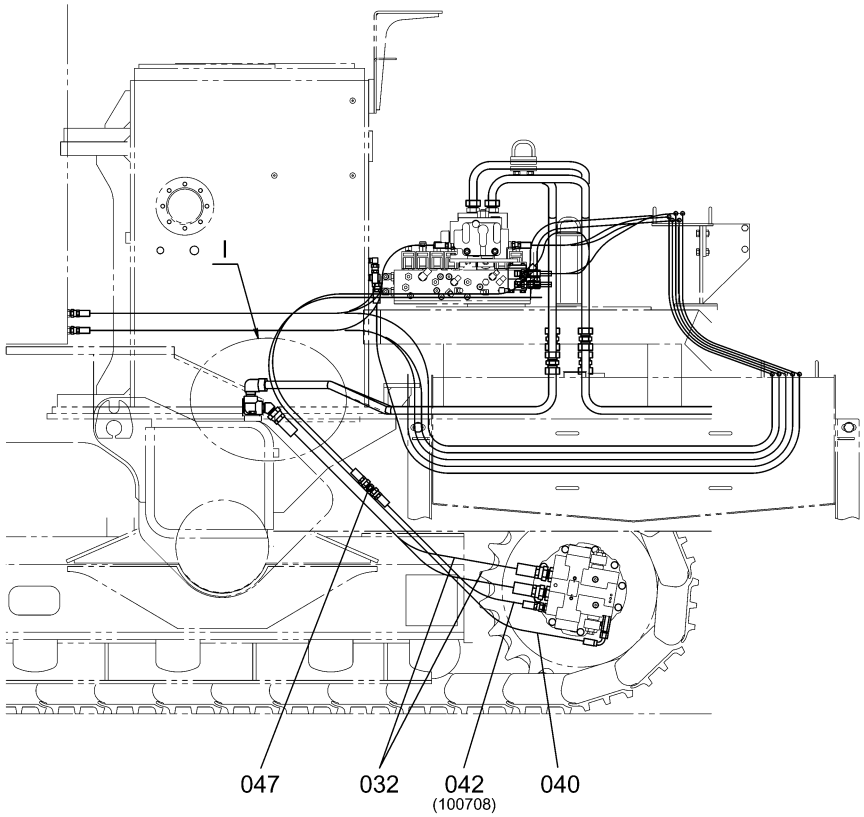

SECTION B-B


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

トラベリング ライン


TRAVELING LINE

917310-070030-L


適用号機 : -1453220
SERIAL NO. : -1453220

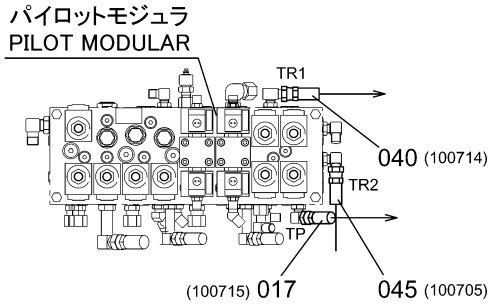


DETAIL C

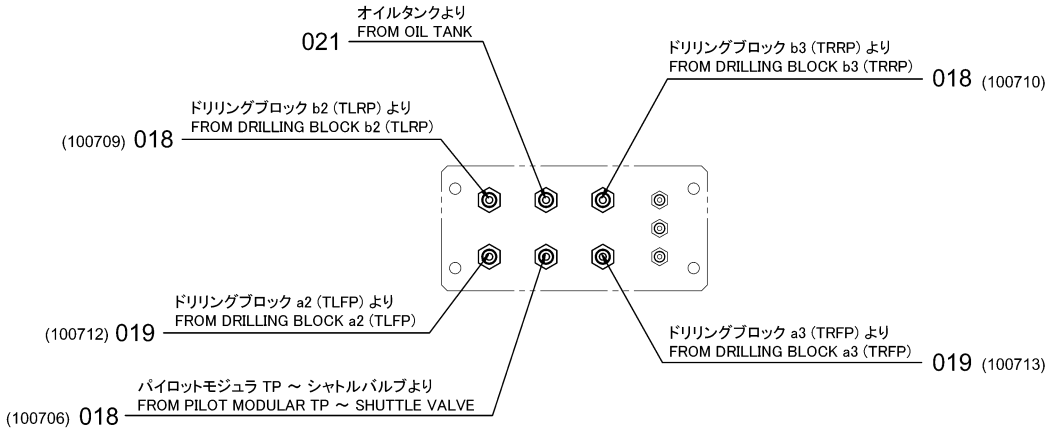


DETAIL D

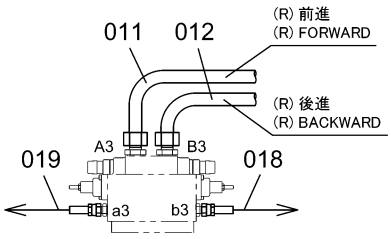


VIEW E

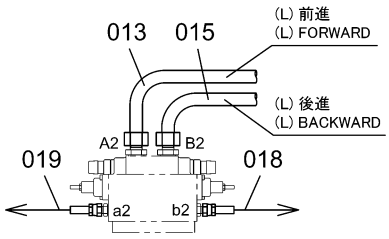

VIEW F

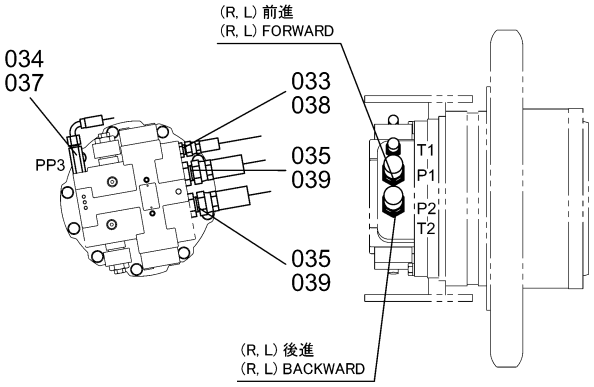

VIEW G

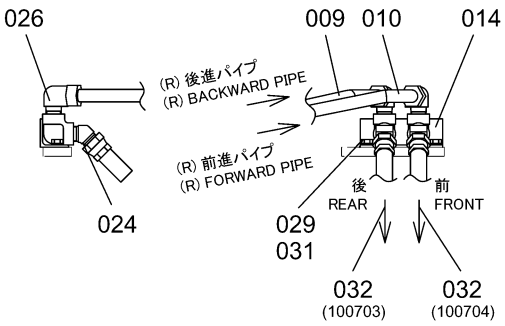


DETAIL I


( )内はホースNo.を示す。
The number in ( ) shows the hose number.

917310-070030-L


適用号機 : -1453220
SERIAL NO. : -1453220

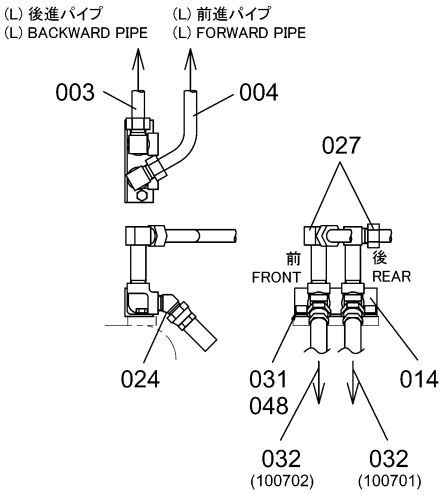

DETAIL H

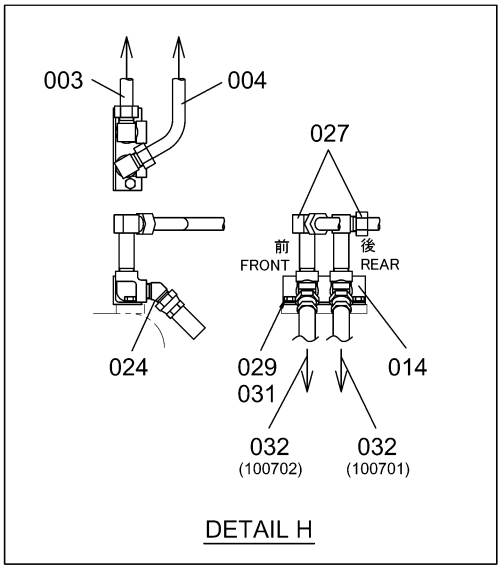

DETAIL H

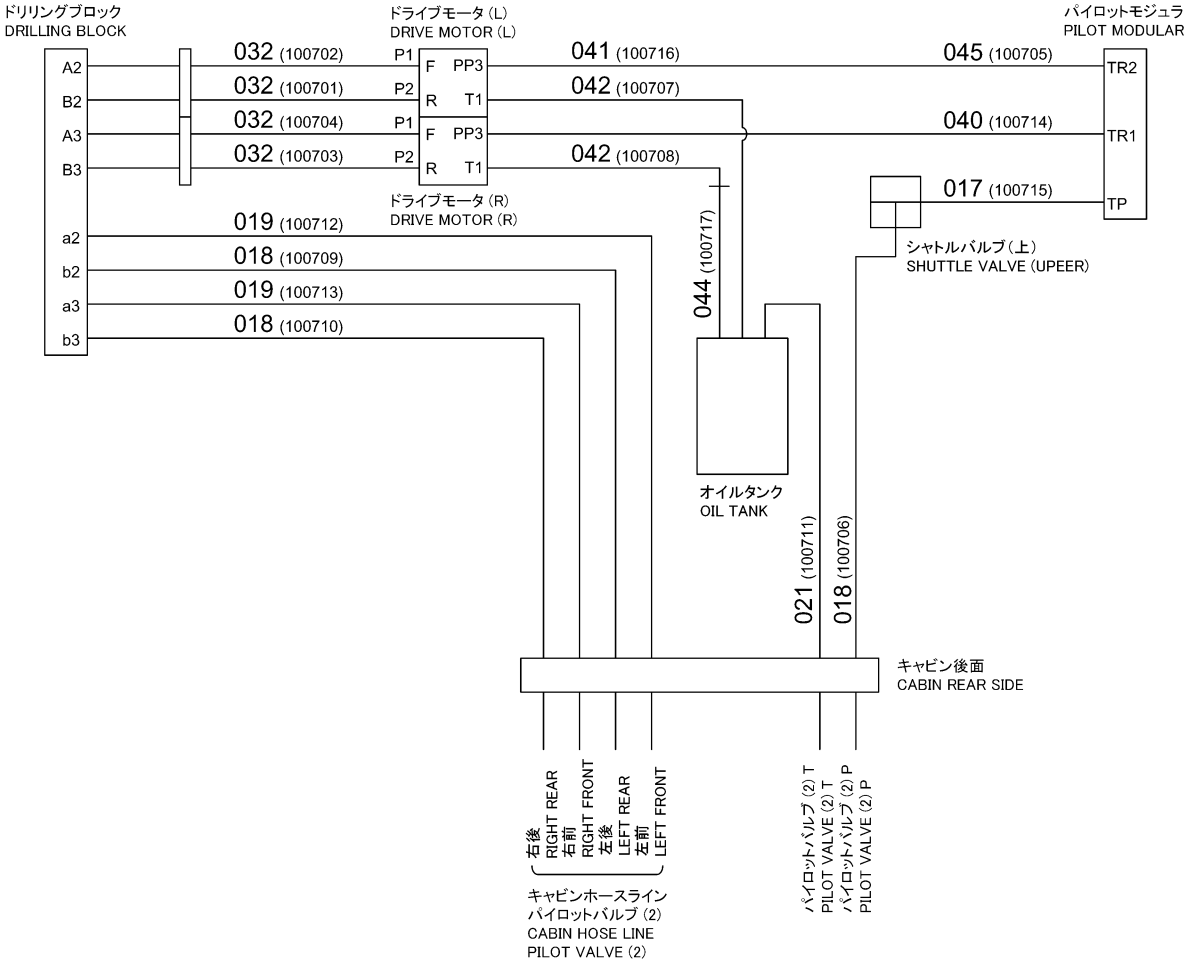

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
003	017310-07017	22ﾊﾟｲﾌﾟ(G)	PIPE	1		
004	017310-07018	22ﾊﾟｲﾌﾟ(H)	PIPE	1		
005	017310-070250	22ﾊﾟｲﾌﾟ(A2)	PIPE	1		
006	017310-070260	22ﾊﾟｲﾌﾟ(B2)	PIPE	1		
007	017310-070270	22ﾊﾟｲﾌﾟ(C2)	PIPE	1		
008	017310-070280	22ﾊﾟｲﾌﾟ(D2)	PIPE	1		
009	017310-070290	22ﾊﾟｲﾌﾟ(E2)	PIPE	1		
010	017310-070300	22ﾊﾟｲﾌﾟ(F2)	PIPE	1		
011	017310-070310	22ﾊﾟｲﾌﾟ(J2)	PIPE	1		
012	017310-070320	22ﾊﾟｲﾌﾟ(K2)	PIPE	1		
013	017310-070330	22ﾊﾟｲﾌﾟ(L2)	PIPE	1		
014	025310-07002	ﾀｰﾐﾅﾙ	TERMINAL	2		
015	017310-070340	22ﾊﾟｲﾌﾟ(M2)	PIPE	1		
016	017310-070350	ﾊﾟｲﾌﾟｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, PIPE	3		
017	087108-06070	6ｵｲﾙﾎｰｽ(700)	HOSE, OIL	1		
018	087102-06430	6ｵｲﾙﾎｰｽ(4300)	HOSE, OIL	3		
019	087102-06470	6ｵｲﾙﾎｰｽ(4700)	HOSE, OIL	2		
021	087102-06190	6ｵｲﾙﾎｰｽ(1900)	HOSE, OIL	1		
022	084807-02000	6ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
023	084807-03000	9ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀﾞ	ADAPTER, ELBOW	2		
024	084808-06000	19-45° ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	4		
025	166314-00022	22ﾕﾆｵﾝ	UNION	8		
026	166384-06022	22-3/4ｴﾙﾎﾞﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, ELBOW	2		
027	166394-06022	22-3/4ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ	ELBOW, LONG	2		
028	101022-08045	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	3		
029	101022-10020	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		D
029-1	101022-10020	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
030	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
031	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
032	040014-32013	ﾎｰｽｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	HOSE	4		A 087128-19120
032-1	087128-19120	19ｵｲﾙﾎｰｽ(1200)	HOSE, OIL	4		
033	040014-32011	ｺﾈｸﾀ	CONNECTOR	(2)		
034	040014-32012	ｺﾈｸﾀ	CONNECTOR	(2)		
035	040014-32010	ｺﾈｸﾀ	CONNECTOR	(4)		
037	040014-32021	ｼｰﾙ	SEAL	(2)		
038	040014-32020	ｼｰﾙ	SEAL	(2)		
039	040014-32019	ｼｰﾙ	SEAL	(4)		
040	087158-06350	6ｵｲﾙﾎｰｽ(3500)	HOSE, OIL	1		
041	087158-06430	6ｵｲﾙﾎｰｽ(4300)	HOSE, OIL	1		
042	087102-09250	9ｵｲﾙﾎｰｽ(2500)	HOSE, OIL	1		
044	087102-09280	9 ｵｲﾙﾎｰｽ(2800)	HOSE, OIL	2		
045	087108-06110	6ｵｲﾙﾎｰｽ(1100)	HOSE, OIL	1		


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
046	084804-02000	6 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	COUPLING	1		
047	084804-03000	9 ｶﾂﾌﾟﾘﾝｸﾞ	COUPLING	1		
048	102042-10020	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	2		

トラベリング ライン

TRAVELING LINE

917310-070041-0

適用号機 : 1453221-
SERIAL NO. : 1453221-

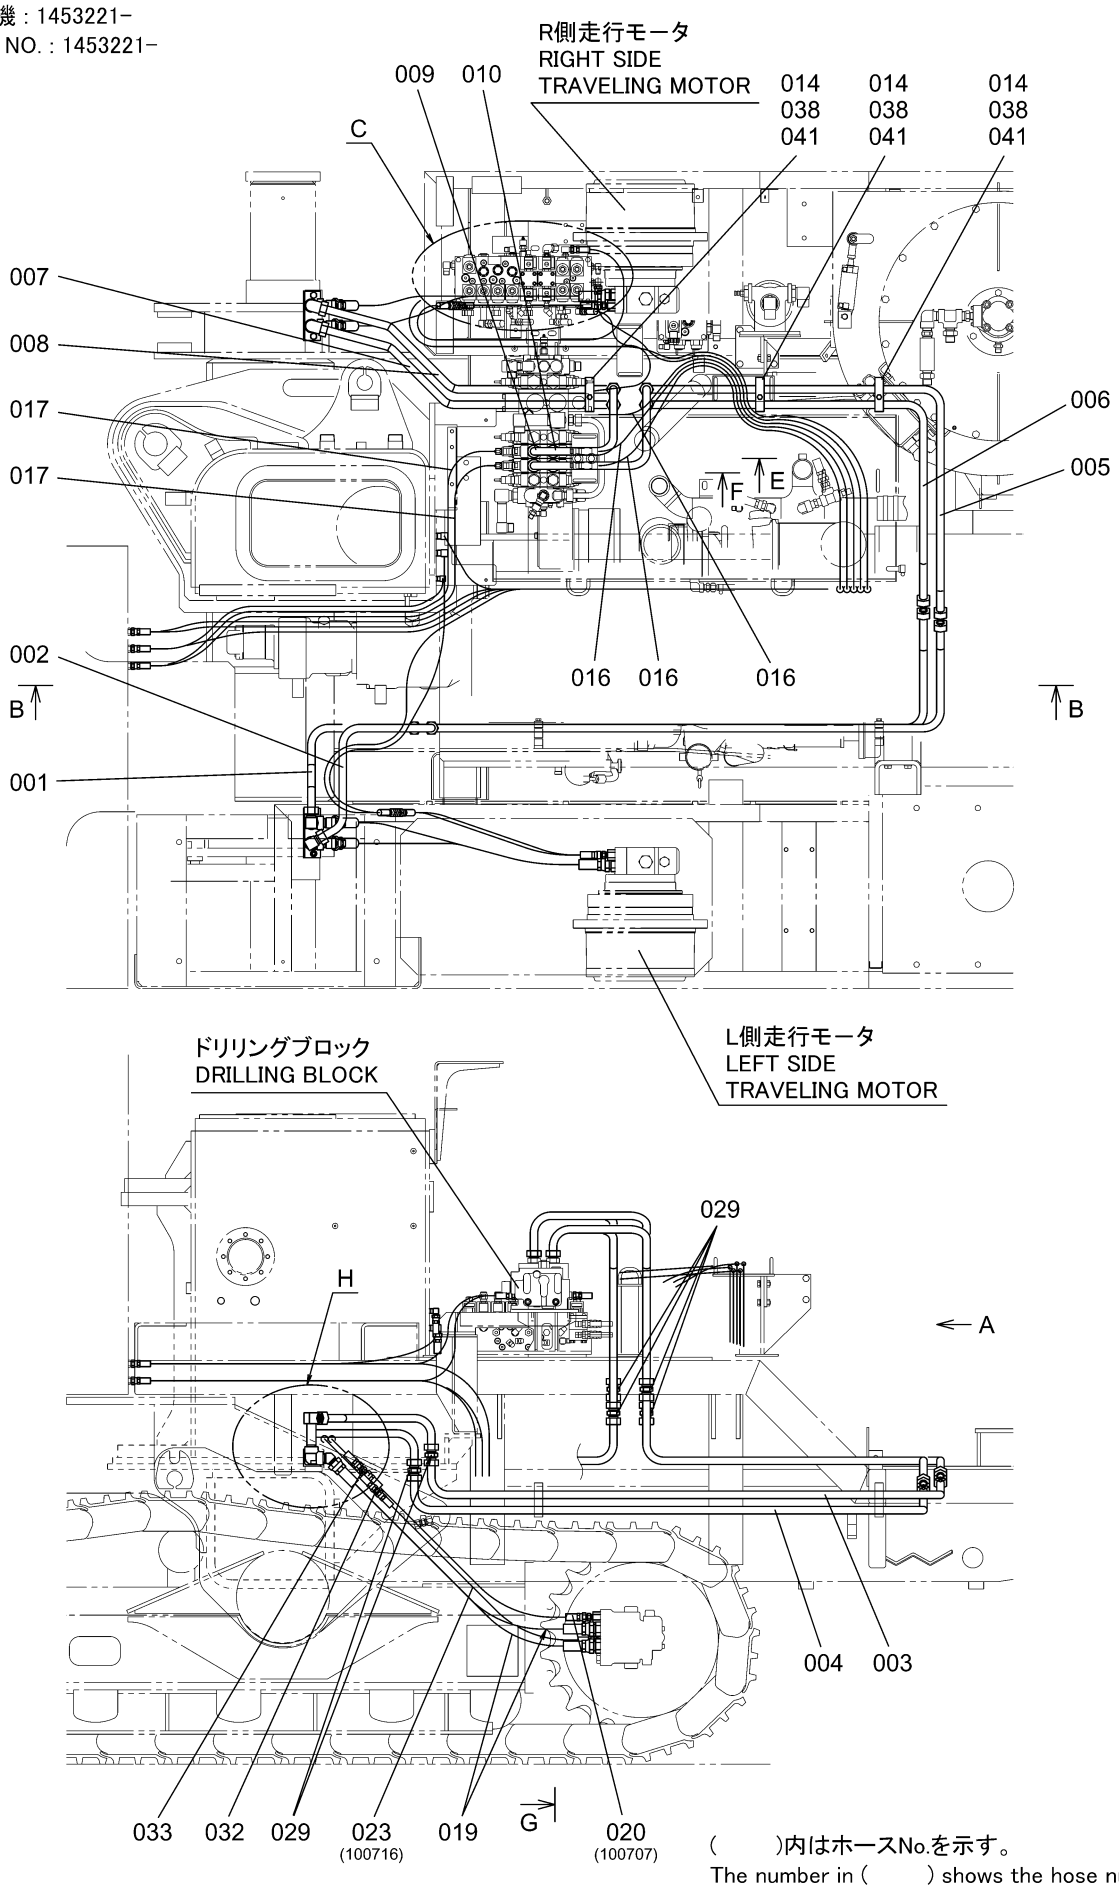


( )内はホースNo.を示す。
The number in ( ) shows the hose number.

トラベリング ライン


TRAVELING LINE

917310-070041-0

適用号機 : 1453221-
SERIAL NO. : 1453221-

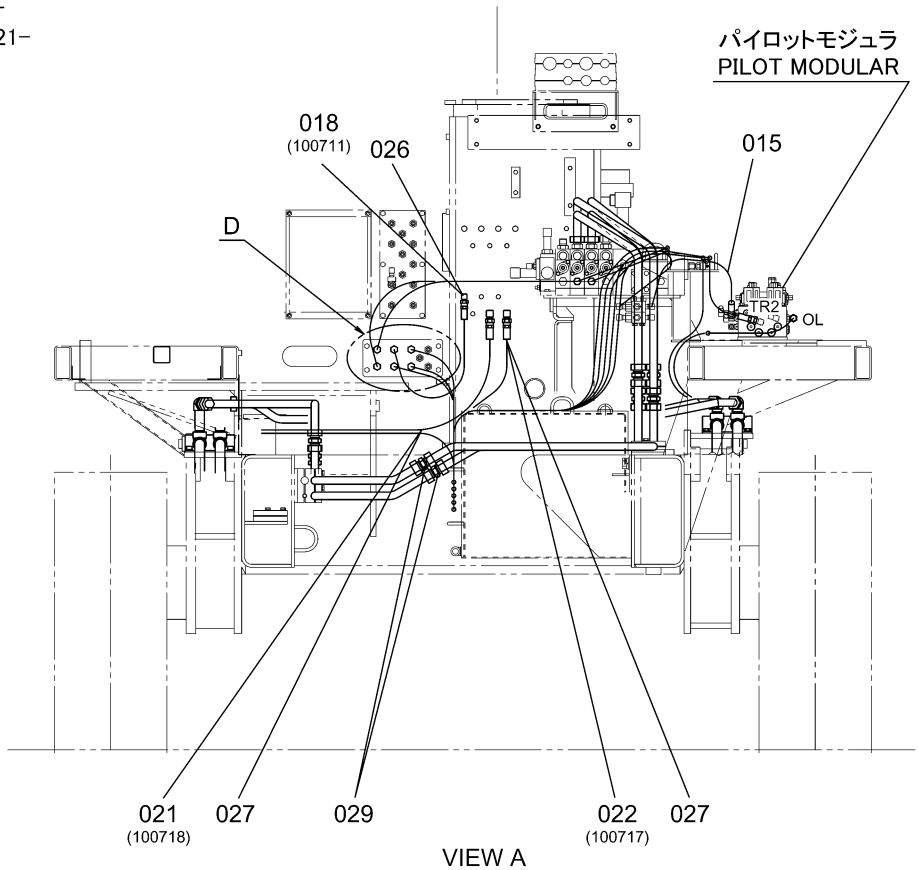

VIEW A

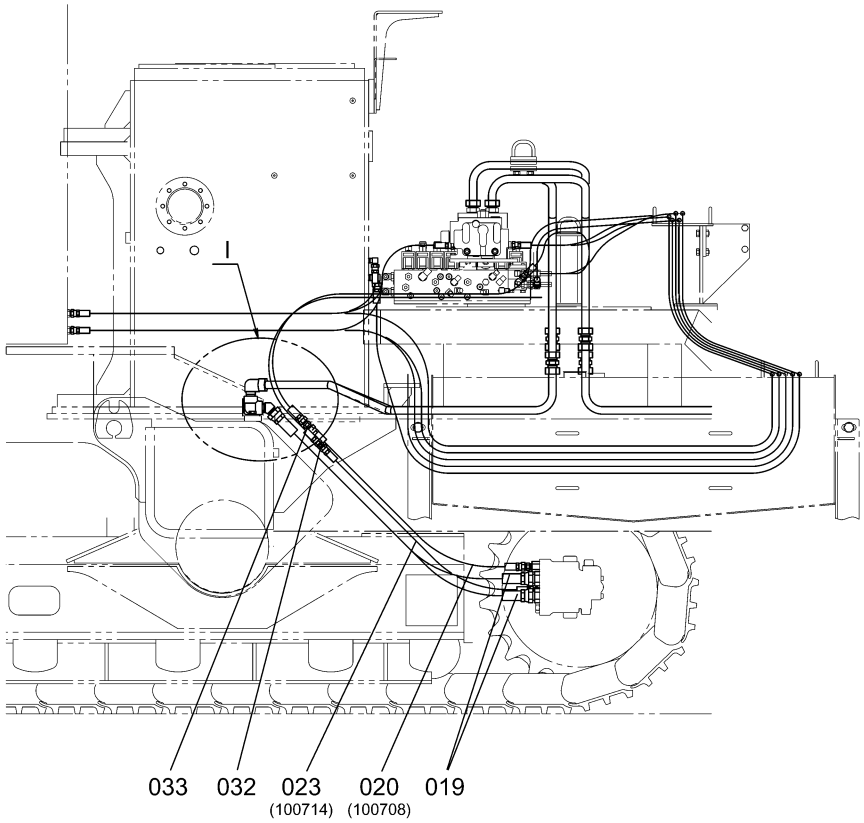

SECTION B-B


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

トラベリング ライン


TRAVELING LINE

917310-070041-0


適用号機 : 1453221-
SERIAL NO. : 1453221-

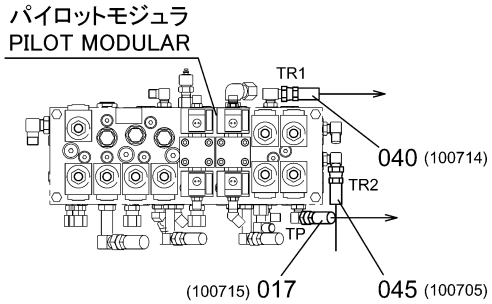


DETAIL C

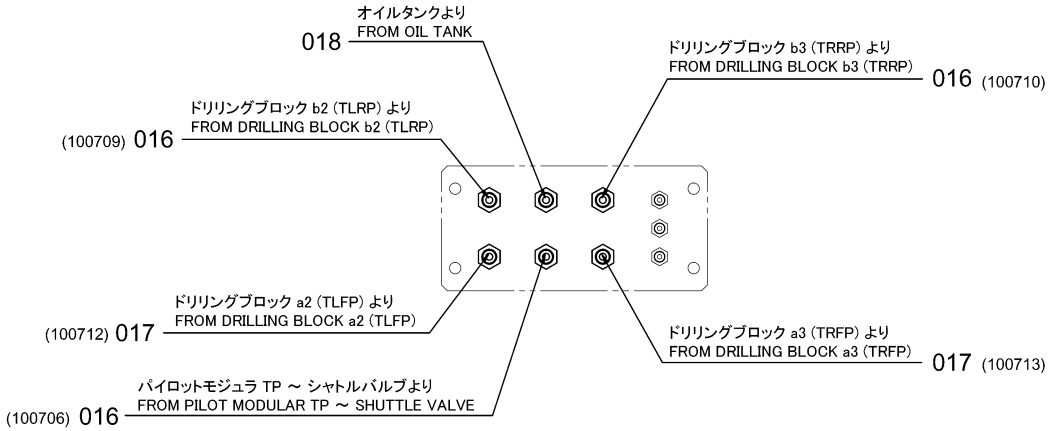


DETAIL D

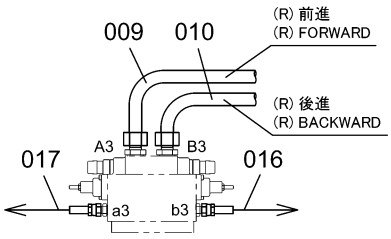


VIEW E

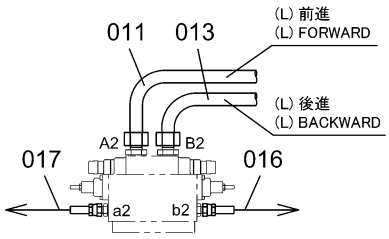

VIEW F

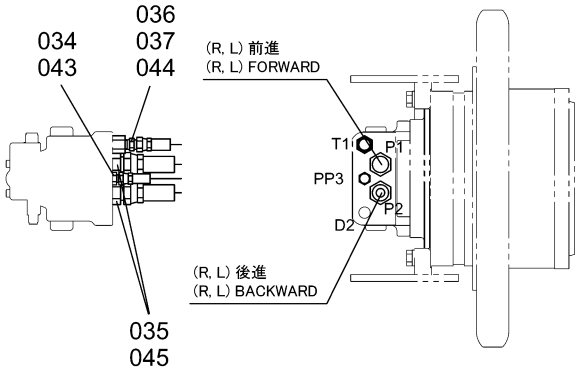

VIEW G

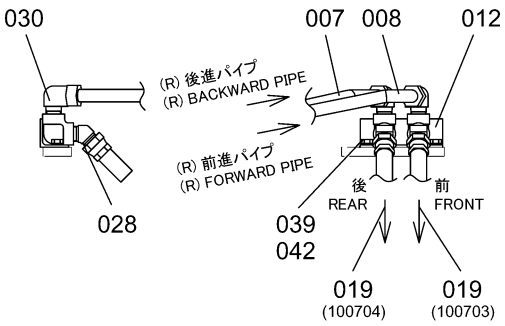

DETAIL I


( )内はホースNo.を示す。
The number in ( ) shows the hose number.

トラベリング ライン


TRAVELING LINE

917310-070041-0

適用号機 : 1453221-
SERIAL NO. : 1453221-

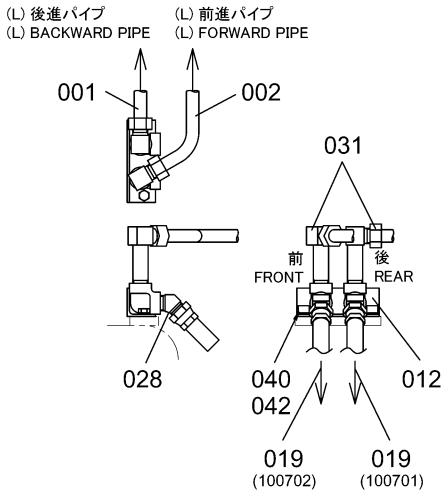

DETAIL H

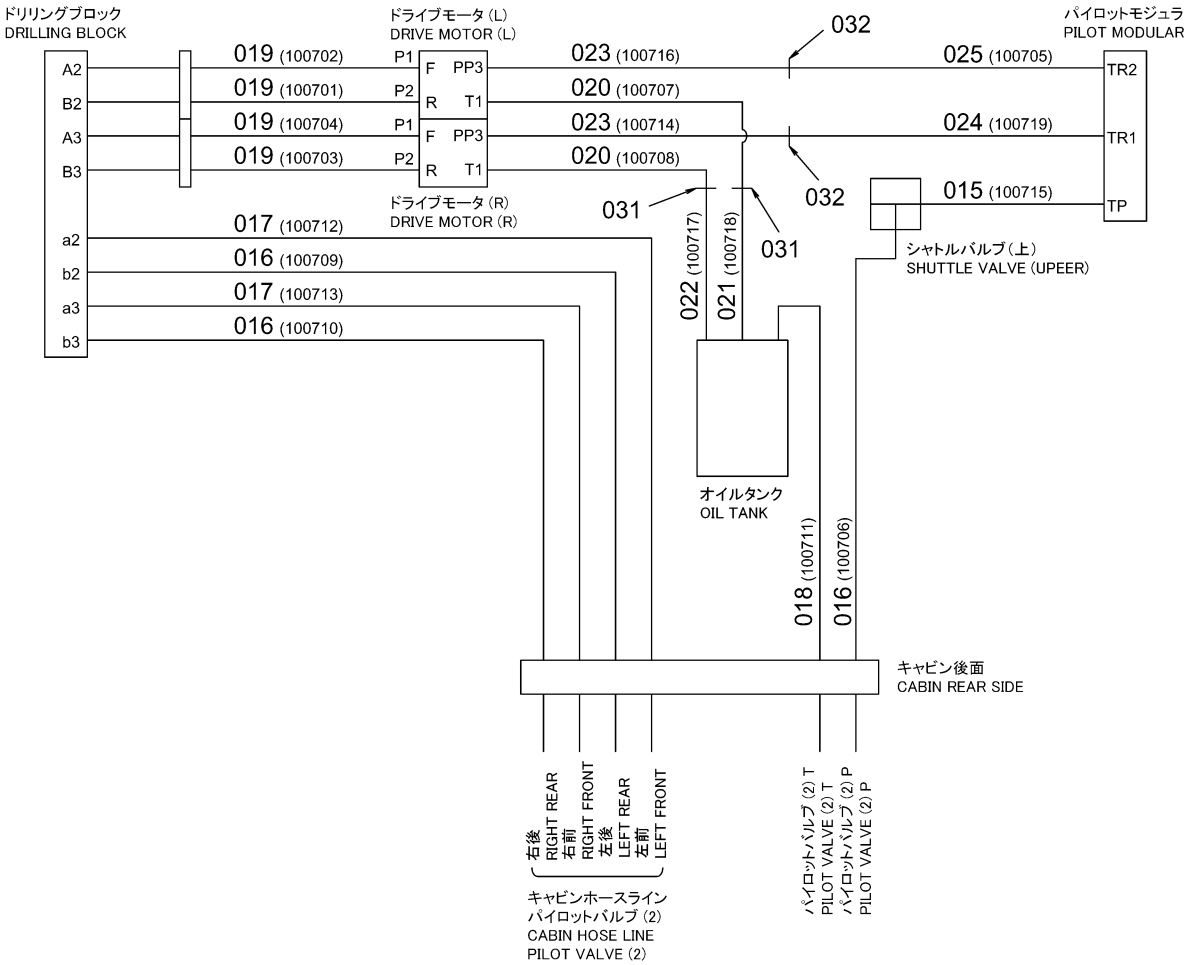


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017310-07017	22ﾊﾟｲﾌﾟ(G)	PIPE	1		
002	017310-07018	22ﾊﾟｲﾌﾟ(H)	PIPE	1		
003	017310-070250	22ﾊﾟｲﾌﾟ(A2)	PIPE	1		
004	017310-070260	22ﾊﾟｲﾌﾟ(B2)	PIPE	1		
005	017310-070270	22ﾊﾟｲﾌﾟ(C2)	PIPE	1		
006	017310-070280	22ﾊﾟｲﾌﾟ(D2)	PIPE	1		
007	017310-070290	22ﾊﾟｲﾌﾟ(E2)	PIPE	1		
008	017310-070300	22ﾊﾟｲﾌﾟ(F2)	PIPE	1		
009	017310-070310	22ﾊﾟｲﾌﾟ(J2)	PIPE	1		
010	017310-070320	22ﾊﾟｲﾌﾟ(K2)	PIPE	1		
011	017310-070330	22ﾊﾟｲﾌﾟ(L2)	PIPE	1		
012	025310-07002	ﾀｰﾐﾅﾙ	TERMINAL	2		
013	017310-070340	22ﾊﾟｲﾌﾟ(M2)	PIPE	1		
014	017310-070350	ﾊﾟｲﾌﾟｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, PIPE	3		
015	087108-06070	6ｵｲﾙﾎｰｽ(700)	HOSE, OIL	1		
016	087102-06430	6ｵｲﾙﾎｰｽ(4300)	HOSE, OIL	3		
017	087102-06470	6ｵｲﾙﾎｰｽ(4700)	HOSE, OIL	2		
018	087102-06190	6ｵｲﾙﾎｰｽ(1900)	HOSE, OIL	1		
019	087128-19120	19ｵｲﾙﾎｰｽ(1200)	HOSE, OIL	4		
020	087102-09110	9ｵｲﾙﾎｰｽ(1100)	HOSE, OIL	2		
021	087102-09170	9 ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
022	087102-09420	9ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
023	087108-06110	6ｵｲﾙﾎｰｽ(1100)	HOSE, OIL	2		
024	087108-06240	6ｵｲﾙﾎｰｽ(2400)	HOSE, OIL	1		
025	087108-06430	6ｵｲﾙﾎｰｽ(4300)	HOSE, OIL	1		
026	084807-02000	6ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
027	084807-03000	9ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀﾞ	ADAPTER, ELBOW	2		
028	084808-06000	19-45° ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	4		
029	166314-00022	22ﾕﾆｵﾝ	UNION	8		
030	166384-06022	22-3/4ｴﾙﾎﾞﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, ELBOW	2		
031	166394-06022	22-3/4ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ	ELBOW, LONG	2		
032	084804-02000	6 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	COUPLING	2		
033	084804-03000	9 ｶﾂﾌﾟﾘﾝｸﾞ	COUPLING	2		
034	084861-02000	6ｵｽｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, MALE	2		
035	084861-06000	19 ｵｽｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, MALE	4		
036	084865-04003	1/2-3/8PFﾎﾞｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, BOSS	2		
037	084801-03000	9ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	2		
038	101022-08045	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	3		
039	101022-10020	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
040	102042-10020	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	2		
041	145012-08000	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	3		
042	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
043	160011-00011	ｵｰﾘﾝｸﾞ　O-RING	(2)		
044	160011-00018	ｵｰﾘﾝｸﾞ　O-RING	(2)		
045	160011-00024	ｵｰﾘﾝｸﾞ　O-RING	(4)		


オシレーチング゛シリンダ゛ライン(ED)
OSCILLATING CYLINDER LINE

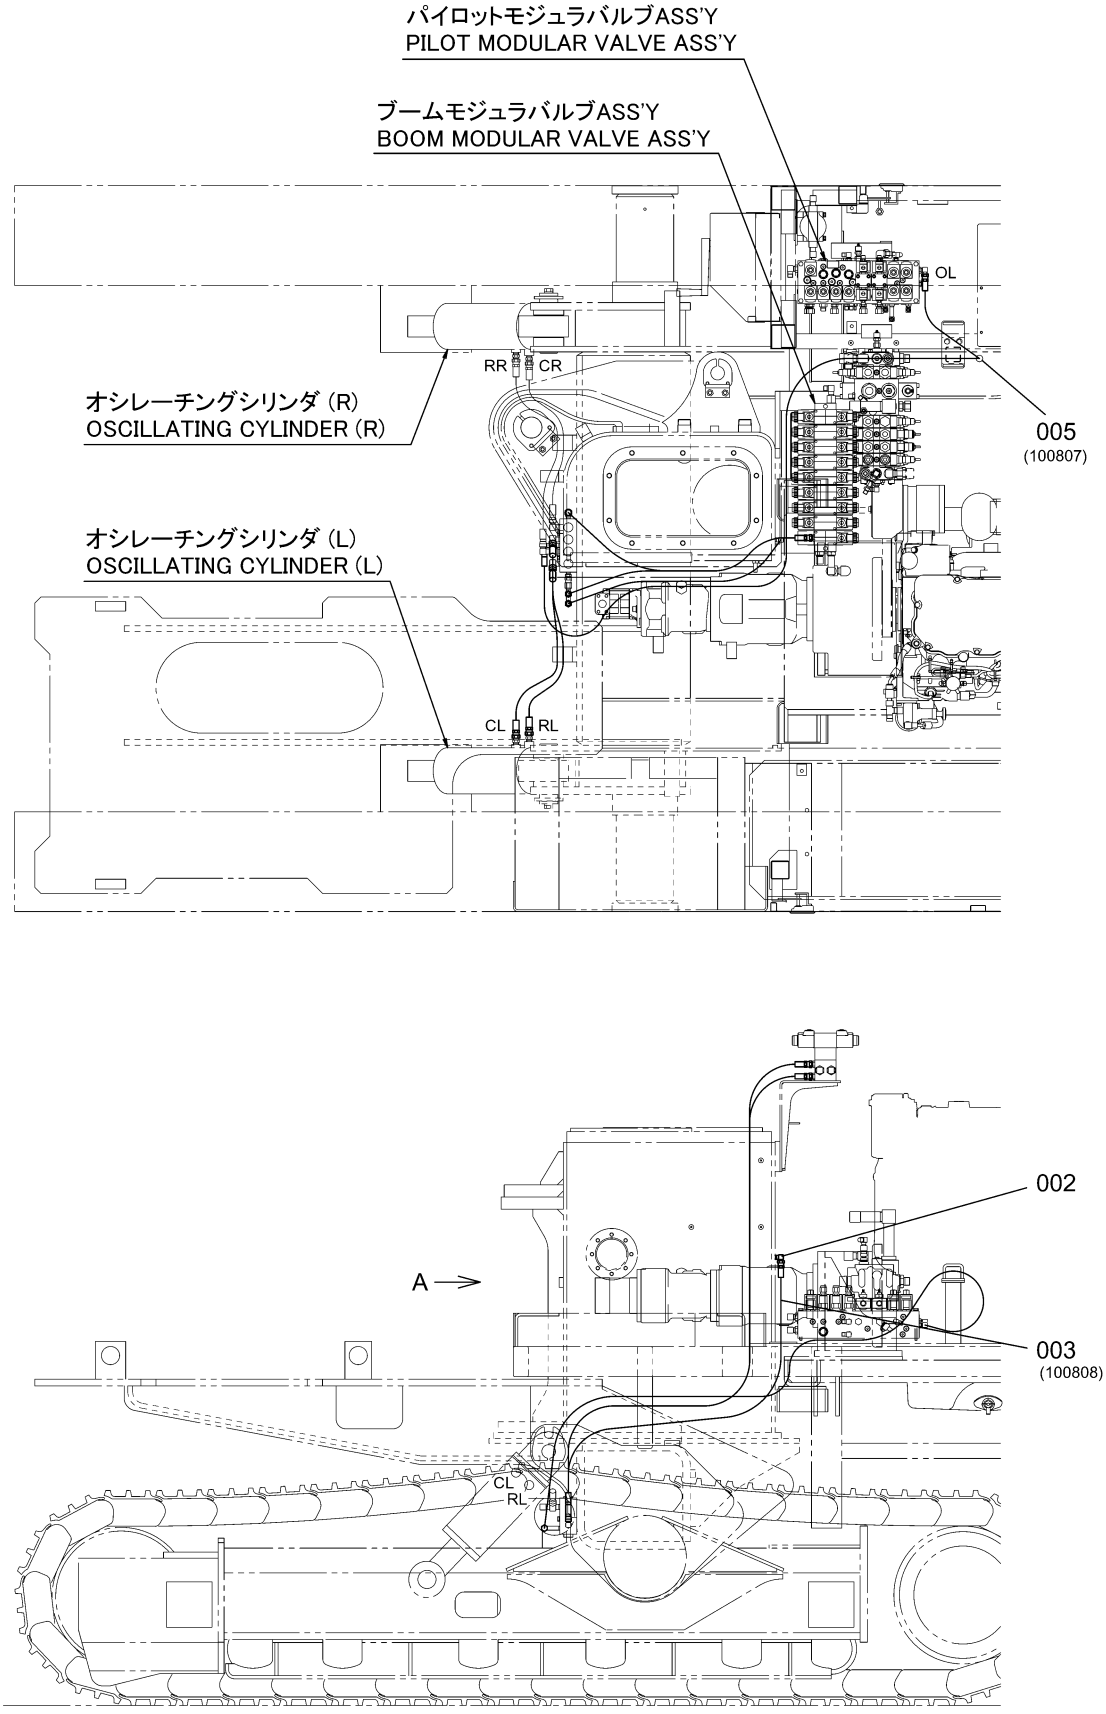


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

ｵｼﾚｰﾁﾝｸﾞ ｼﾘﾝﾀﾞ ﾗｲﾝ(ED)
OSCILLATING CYLINDER LINE

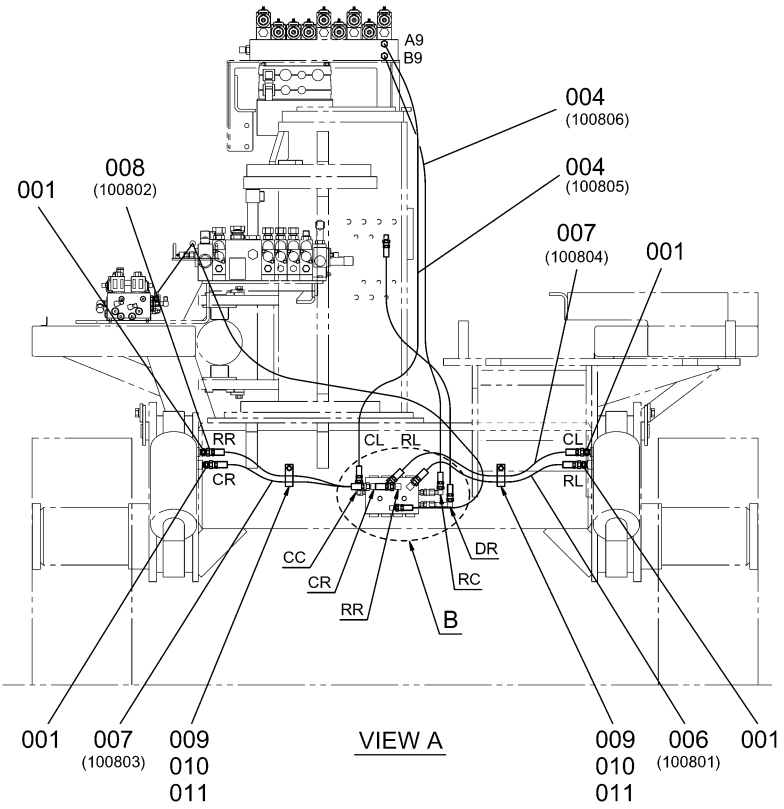

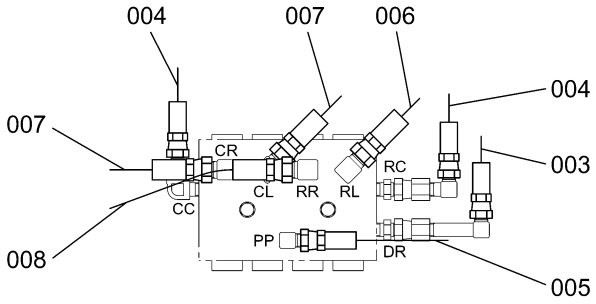

DETAIL B

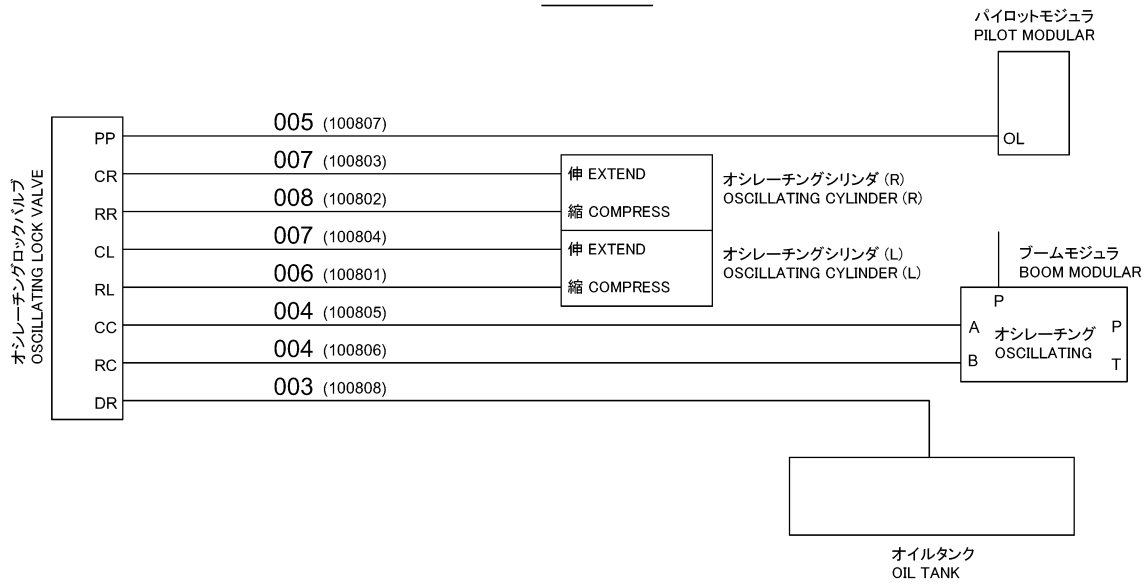


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	084801-03000	9オスアダプタ	ADAPTER, MALE	4		
002	084807-02000	6エルボアダプタ	ADAPTER, ELBOW	1		
003	087102-06150	6オイルホース(1500)	HOSE, OIL	1		
004	087108-06240	6オイルホース(2400)	HOSE, OIL	2		
005	087108-06410	6オイルホース(4100)	HOSE, OIL	1		
006	087106-09060	9オイルホース(600)	HOSE, OIL	1		
007	087106-09070	9オイルホース(700)	HOSE, OIL	2		
008	087106-09075	9オイルホース(750)	HOSE, OIL	1		
009	022008-03021	キョウヨウリテーナ	RETAINER	2		
010	101042-08020	ボルト	BOLT	2		
011	145012-08000	スプリングワッシャ	WASHER, SPRING	2		

キュウユライン

OIL SUPPLY LINE

917310-090020-D

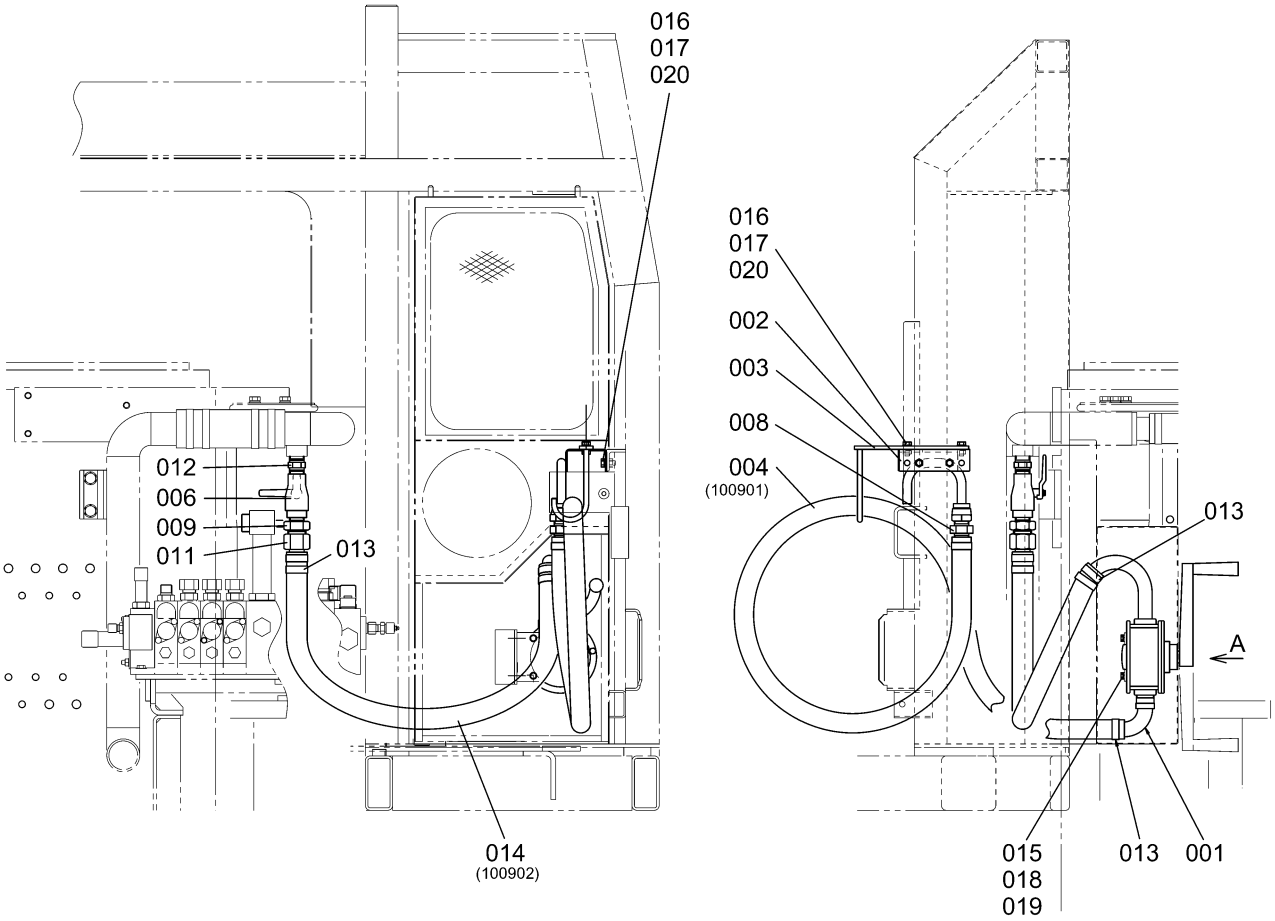

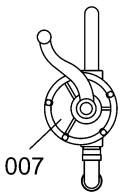

VIEW A


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017310-09011	ｻｸｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE, SUCTION	1		
002	017310-09012	ﾌﾞﾘｰｻﾞﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE, BREATHER	1		
003	017310-090130	ﾎｰｽﾊﾝｶﾞｰ	HOSE, HUNGER	1		
004	022004-07038	25 ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ	HOSE, SUCTION	1		
006	267032-06000	3/4 ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, BALL	1		
007	925110-09006	ﾊﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ	PUMP, HAND	1		
008	084801-06000	19ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	1		
009	084801-10006	25-3/4ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	2		
011	084830-10000	25 ﾎｰｽﾕﾆｵﾝｽﾘｰﾌﾞ	SLEEVE, HOSE UNION	3		
012	166242-06000	3/4 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	1		
013	089202-01035	ｼﾞｭﾋﾞﾘｸﾘｯﾌﾟ	CLIP, JUBILEE	6		
014	089104-25011	25ｴﾔﾎｰｽ(1100)	HOSE, AIR	1		
015	101012-06020	6ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
016	101022-08020	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
017	120112-08000	8ﾅｯﾄ	NUT	4		
018	141112-06000	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
019	145012-06000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
020	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		

リターンラインアッセンブリ

RETURN LINE


917310-100020-E

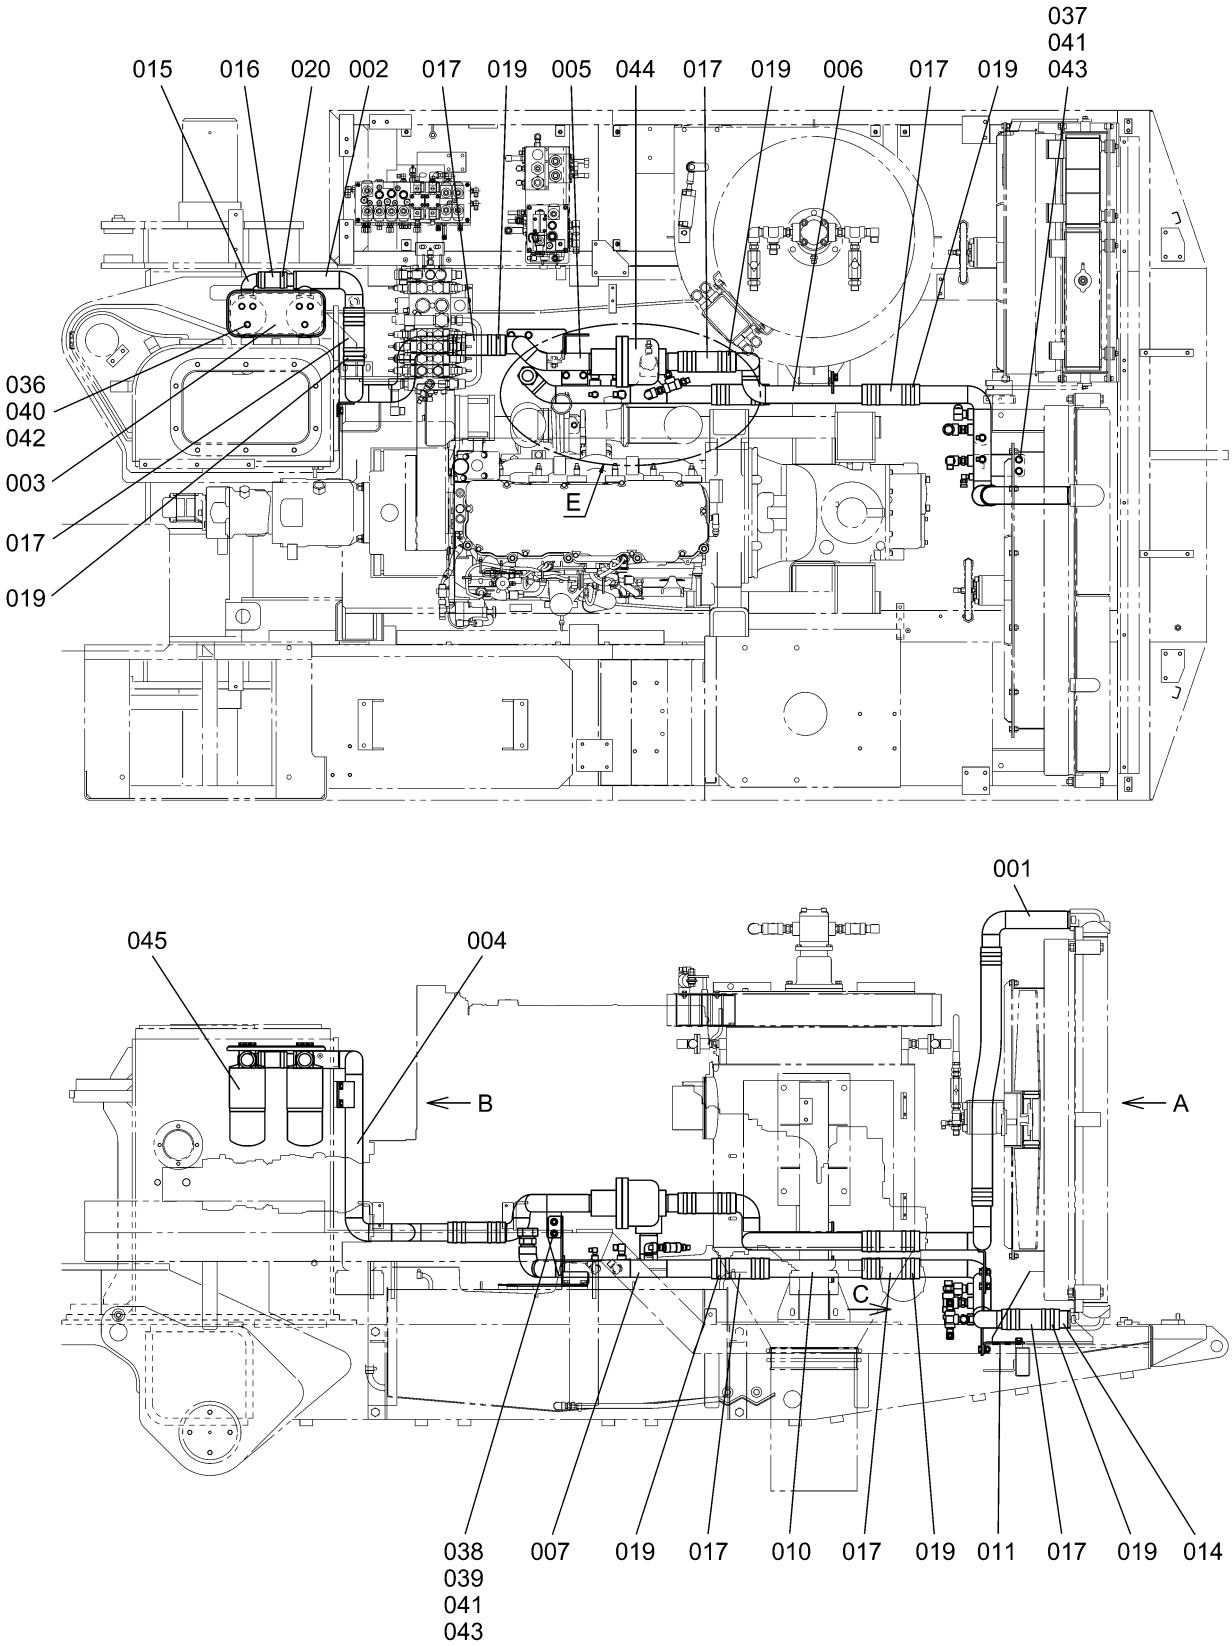


リターンラインアッセンブリ

RETURN LINE


917310-100020-E

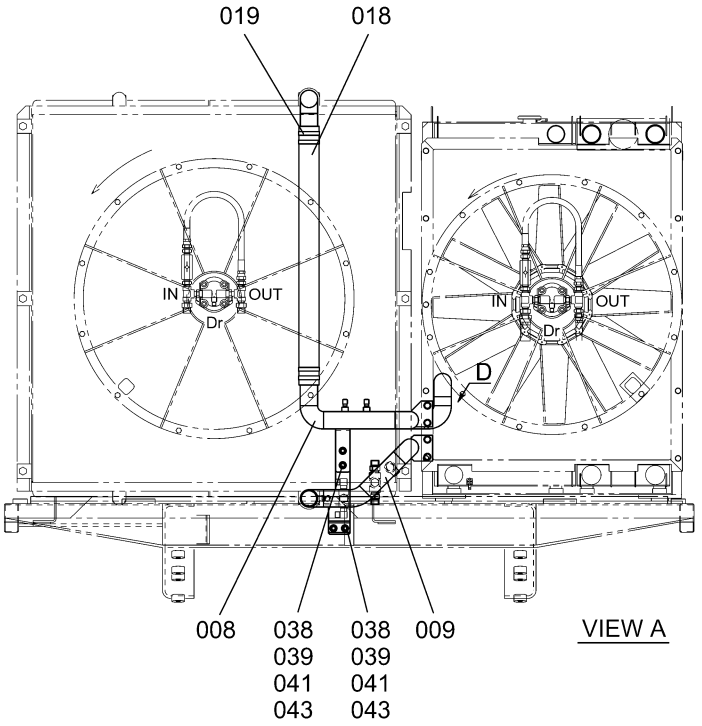


VIEW A

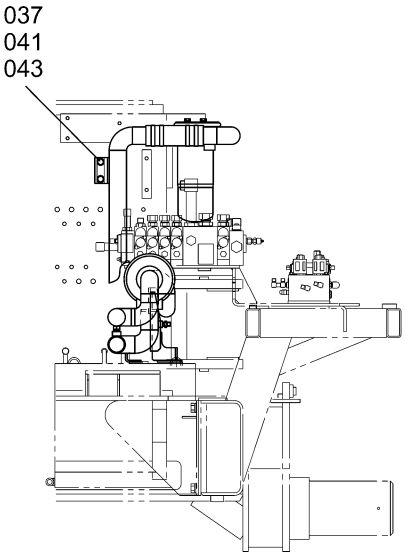


VIEW B

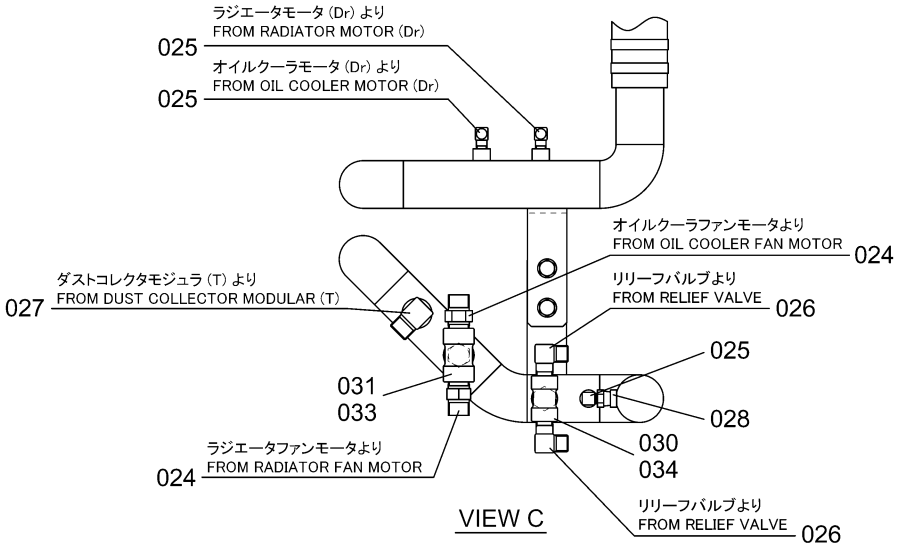

VIEW C

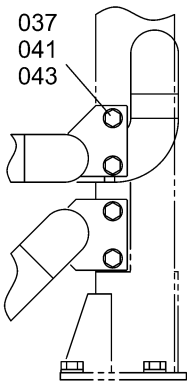

DETAIL D

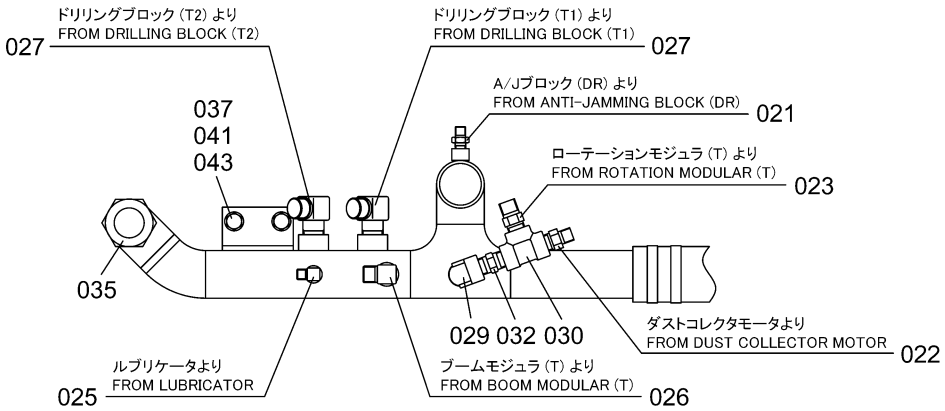

DETAIL E


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017310-100310	ﾘﾀｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ(A2)	PIPE, RETURN	1		
002	017310-10018	ﾘﾀｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ(H)	PIPE, RETURN	1		
003	017310-10020	ﾌｲﾙﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, FILTER	1		
004	017310-100220	ﾘﾀｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ(B2)	PIPE, RETURN	1		
005	017310-100230	ﾘﾀｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ(C2)	PIPE, RETURN	1		
006	017310-100240	ﾘﾀｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ(D2)	PIPE, RETURN	1		
007	017310-100250	ﾘﾀｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ(E2)	PIPE, RETURN	1		
008	017310-100260	ﾘﾀｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ(F2)	PIPE, RETURN	1		
009	017310-100270	ﾘﾀｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ(G2)	PIPE, RETURN	1		
010	017310-100280	ﾘﾀｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ(J)	PIPE, RETURN	1		
011	017310-100290	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1		
014	025210-10007	ﾘﾀｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ (F)	PIPE, RETURN	2		
015	025310-10002	ﾘﾀｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ(A)	PIPE, RETURN	1		
016	086002-42010	42 ｵｲﾙﾎｰｽ(100)	HOSE, OIL	1		
017	086002-60020	60 ｵｲﾙﾎｰｽ(200)	HOSE, OIL	7		
018	086002-60090	60 ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
019	089202-01080	ｼﾞｭﾋﾞﾘｸﾘｯﾌﾟ	CLIP, JUBILEE	32		
020	089202-01054	ｼﾞｭﾋﾞﾘｸﾘｯﾌﾟ	CLIP, JUBILEE	2		
021	084801-02000	6ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	1		
022	084801-03004	9-1/2 ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	1		
023	084801-04000	12ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	1		
024	084801-06000	19ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	2		
025	084807-02000	6ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	4		
026	084807-04000	12ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	3		
027	084807-06000	19ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	3		
028	084898-02000	6ﾕﾆｵﾝｷｬｯﾌﾟ	CAP, UNION	1		
029	166042-04000	1/2ｺｳｱﾂｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ	ELBOW, HIGH PRESSURE STREET	1		
030	166092-04000	1/2ｺｳｱﾂﾁｰ	TEE, HIGH PRESSURE	2		
031	166092-06000	3/4ｺｳｱﾂﾁｰ	TEE, HIGH PRESSURE	1		
032	166242-04000	1/2 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	1		
033	166242-06000	3/4 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	1		
034	166252-06004	3/4x1/2 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	1		
035	166334-14038	38-1･1/2ｵｽｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, MALE	1		
036	101012-10020	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
037	101012-12020	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	10		
038	101012-12030	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
039	120142-12000	ﾅｯﾄ	NUT	6		
040	141112-10000	ﾜｯｼｬ	WASHER	6		
041	141112-12000	ﾜｯｼｬ	WASHER	16		
042	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	6		
043	145012-12000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	16		
044	925104-09004	ｻｰﾓﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, THERMO	(1)		

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
045	984603-12002	ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀ　FILTER, INLINE	(2)		

ﾀﾞﾝﾊﾟｰﾎｰｽﾗｲﾝ

DAMPER HOSE LINE

917310-110020-C

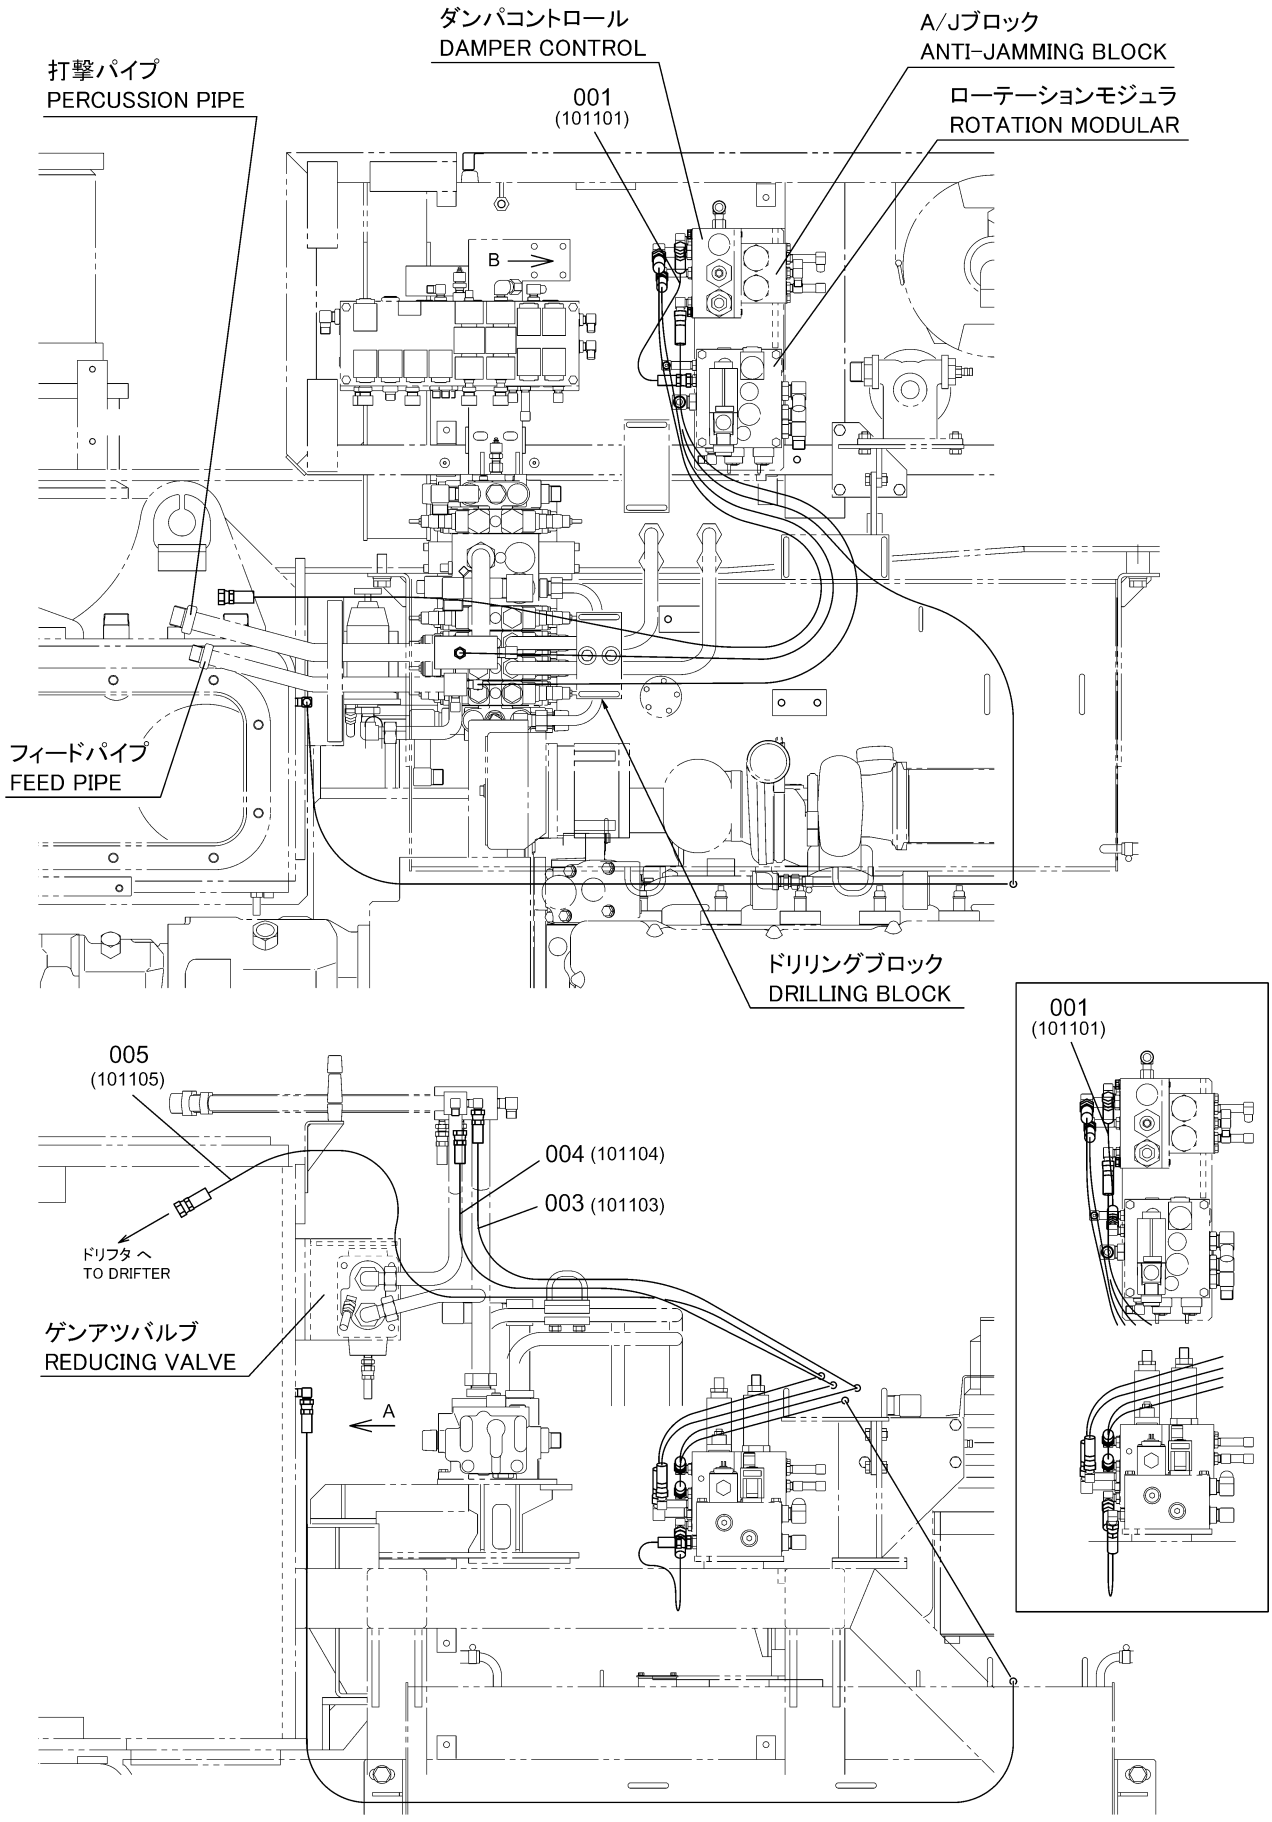


( )内はホースNo.を示す。
The number in ( ) shows the hose number.


ﾀﾞﾝﾊﾟｰﾎｰｽﾗｲﾝ

DAMPER HOSE LINE


917310-110020-C

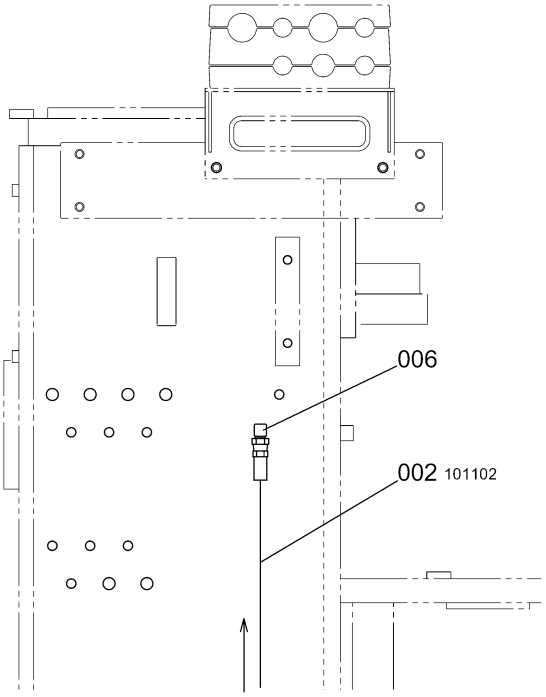

VIEW A

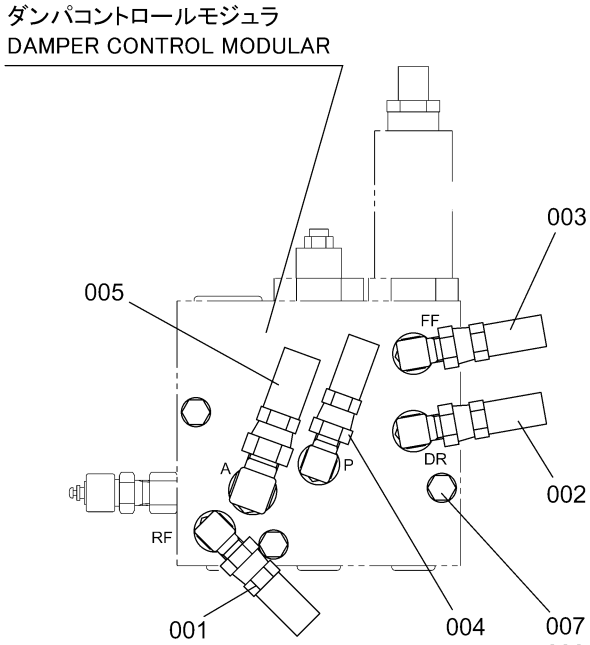

VIEW B

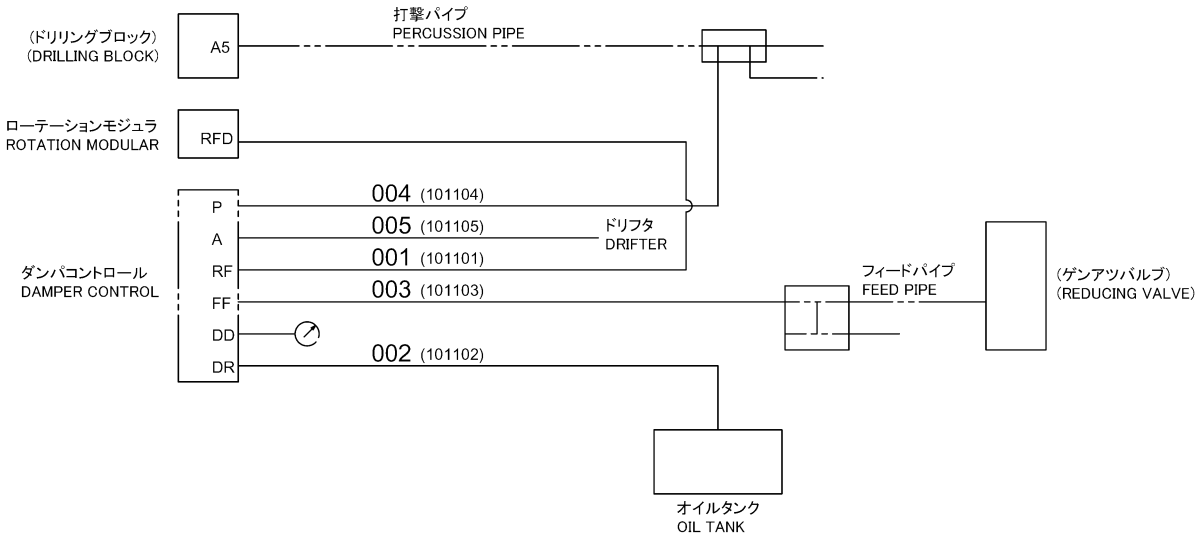


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	087108-06050	6オイルホース(500)	HOSE, OIL	1		D
001-1	087108-06040	6オイルホース(400)	HOSE, OIL	1		
002	087102-06340	6オイルホース(3400)	HOSE, OIL	1		
003	087108-06160	6オイルホース(1600)	HOSE, OIL	1		
004	087108-06180	6オイルホース(1800)	HOSE, OIL	1		
005	087106-09240	9オイルホース(2400)	HOSE, OIL	1		
006	084807-02000	6エルボアダプタ	ADAPTER, ELBOW	1		
007	101022-08085	8ボルト	BOLT	3		
008	145012-08000	スプリングワッシャ	WASHER, SPRING	3		

エンジンホースライン

917310-120030-J

ENGINE HOSE LINE

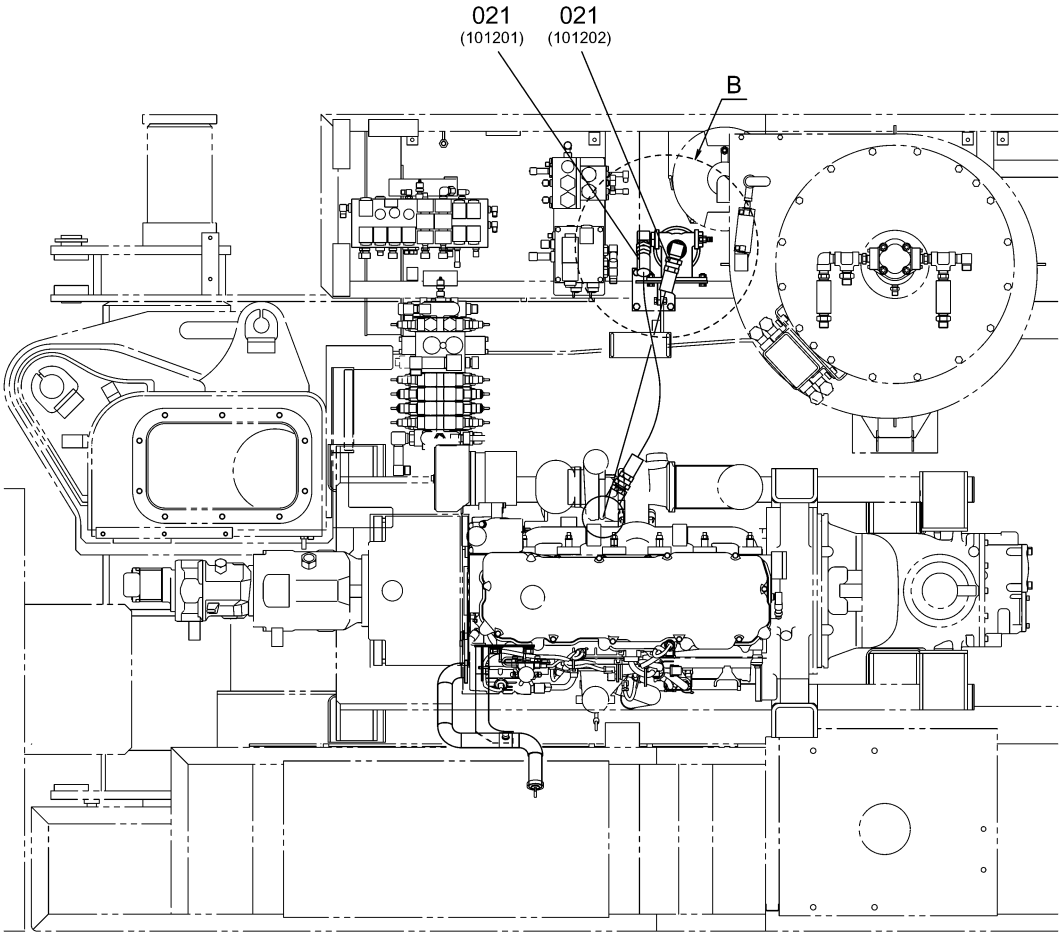


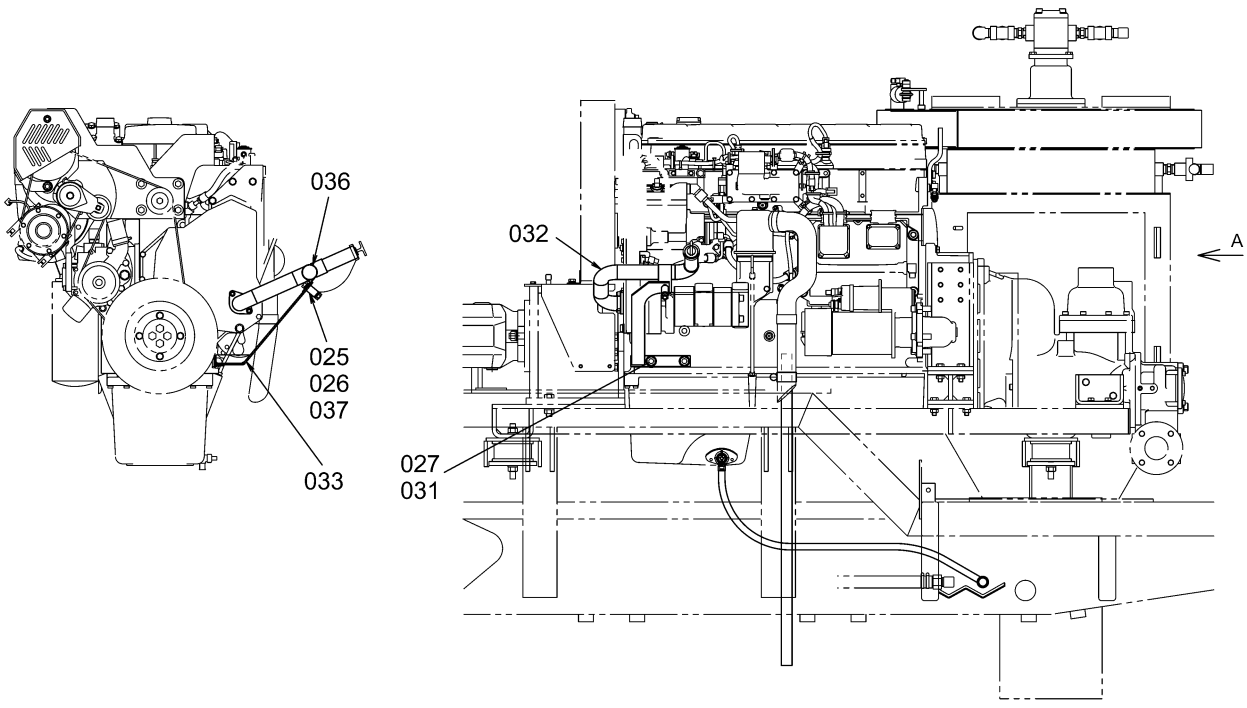


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

917310-120030-J


ENGINE HOSE LINE

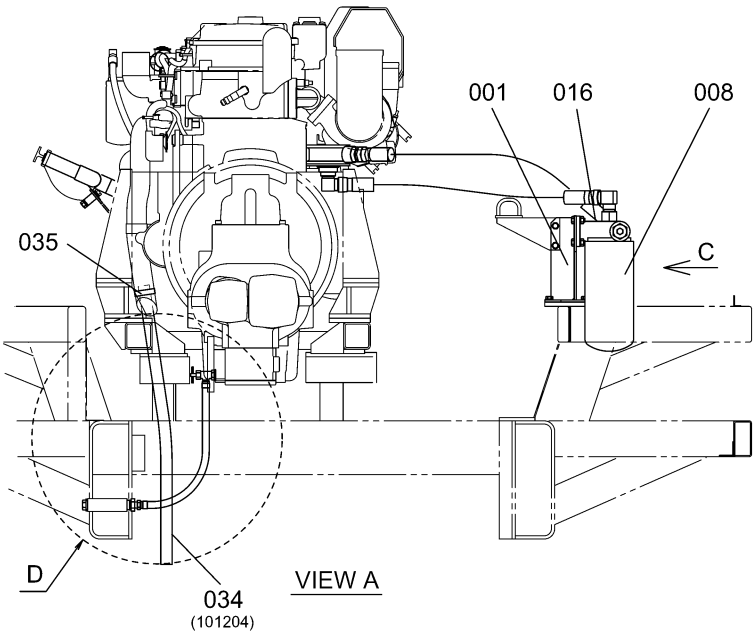

VIEW A

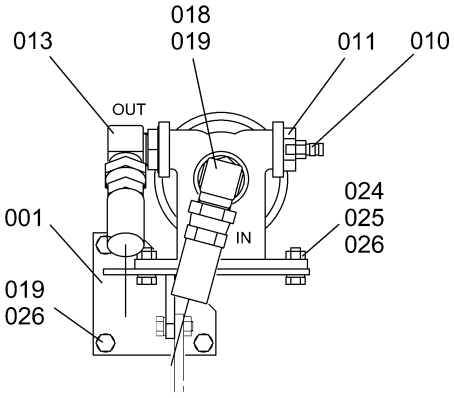

DETAIL B

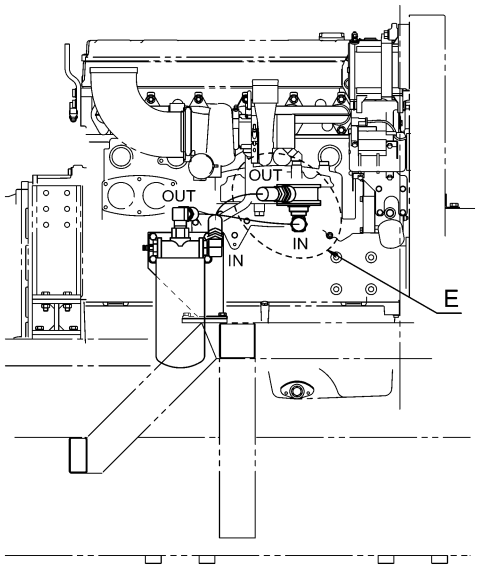


VIEW C


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

917310-120030-J


ENGINE HOSE LINE

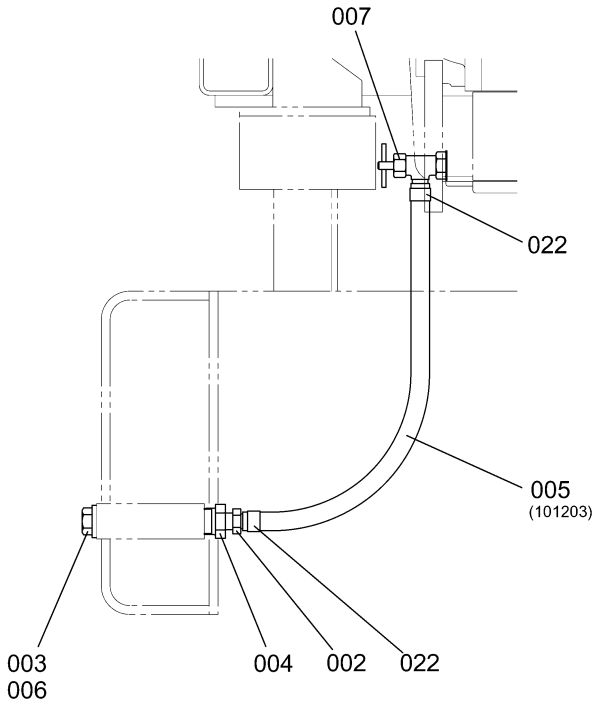

DETAIL D

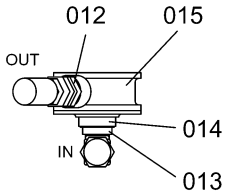

DETAIL E

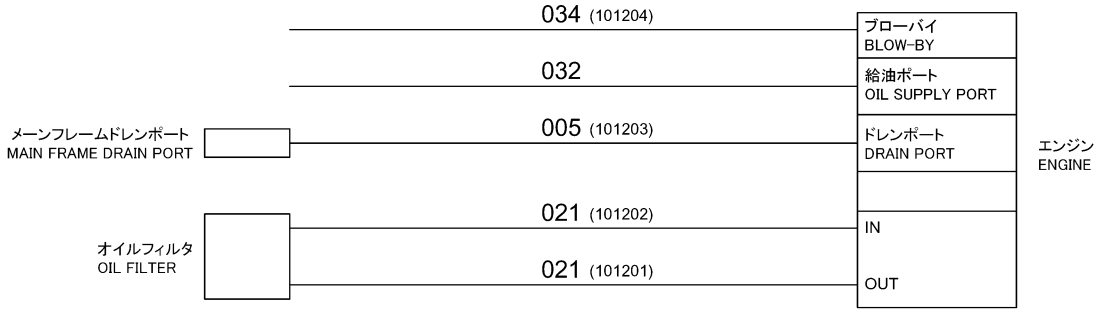

コネクタ品番 Connector Part No.	オーリング品番 O-Ring Part No.
084885-71010	089800-90016


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017310-120181	ﾌｨﾙﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ(B)	BRACKET, FILTER	1		
002	017510-070080	ﾌﾞﾗｽｵｽﾎｰｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE	1		
003	023103-10003	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1		
004	166262-06003	3/4x3/8 ｺｳｱﾂﾌﾞｼｭ	BUSH, HIGH PRESSURE	1		
005	085901-15110	ﾌｭｴﾙﾎｰｽ(1100)	HOSE, FUEL	1		
006	160021-00025	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
007	040112-010220	ﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE	(1)		
008	040112-010440	ｵｲﾙﾌｨﾙﾀ	FILTER, OIL	(1)		
009	040124-010030	ｷｬｯﾌﾟ	CAP	(1)		
010	040124-010040	ﾊﾞﾙﾌﾞｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ	VALVE, FLUID SAMPLING	(1)		
011	040124-010050	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER	(1)		
012	040124-010060	ｺﾈｸﾀ	CONNECTOR	(1)		
013	040124-010070	ｴﾙﾎﾞ	ELBOW	(2)		
014	040124-010080	ｶﾊﾞｰ	COVER	(1)		
015	040124-010090	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER	(1)		
016	040124-010100	ﾌｨﾙﾀｰﾍﾞｰｽ	BASE, FILTER	(1)		
017	040124-010110	ﾏｸﾞﾈｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG, MAGNETIC	(2)		
018	084813-71010	25-1 ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
019	084885-71010	25 UNFﾎﾞｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	BOSS, ADAPTER	1		
021	040124-010201	ﾎｰｽ	HOSE	(2)		
022	089202-01035	ｼﾞｭﾋﾞﾘｸﾘｯﾌﾟ	CLIP, JUBILEE	2		
023	101022-10020	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	3		
024	101022-10035	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
025	120142-10000	ﾅｯﾄ	NUT	5		
026	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
027	101022-16020	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
031	145012-16000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
032	040124-012030	ｵｲﾙﾌｨﾙﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE, OIL FILL	(1)		
033	040124-012040	ｻﾎﾟｰﾄ	SUPPORT	(1)		
034	089104-25010	25ｴﾔﾎｰｽ(1000)	HOSE, AIR	1		
035	089202-01060	ｼﾞｭﾋﾞﾘｸﾘｯﾌﾟ	CLIP, JUBILEE	1		
036	040124-010400	ｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP	(1)		
037	040124-010340	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	(1)		

ニューマチックホースライン


917310-150040-E

PNEUMATIC HOSE LINE

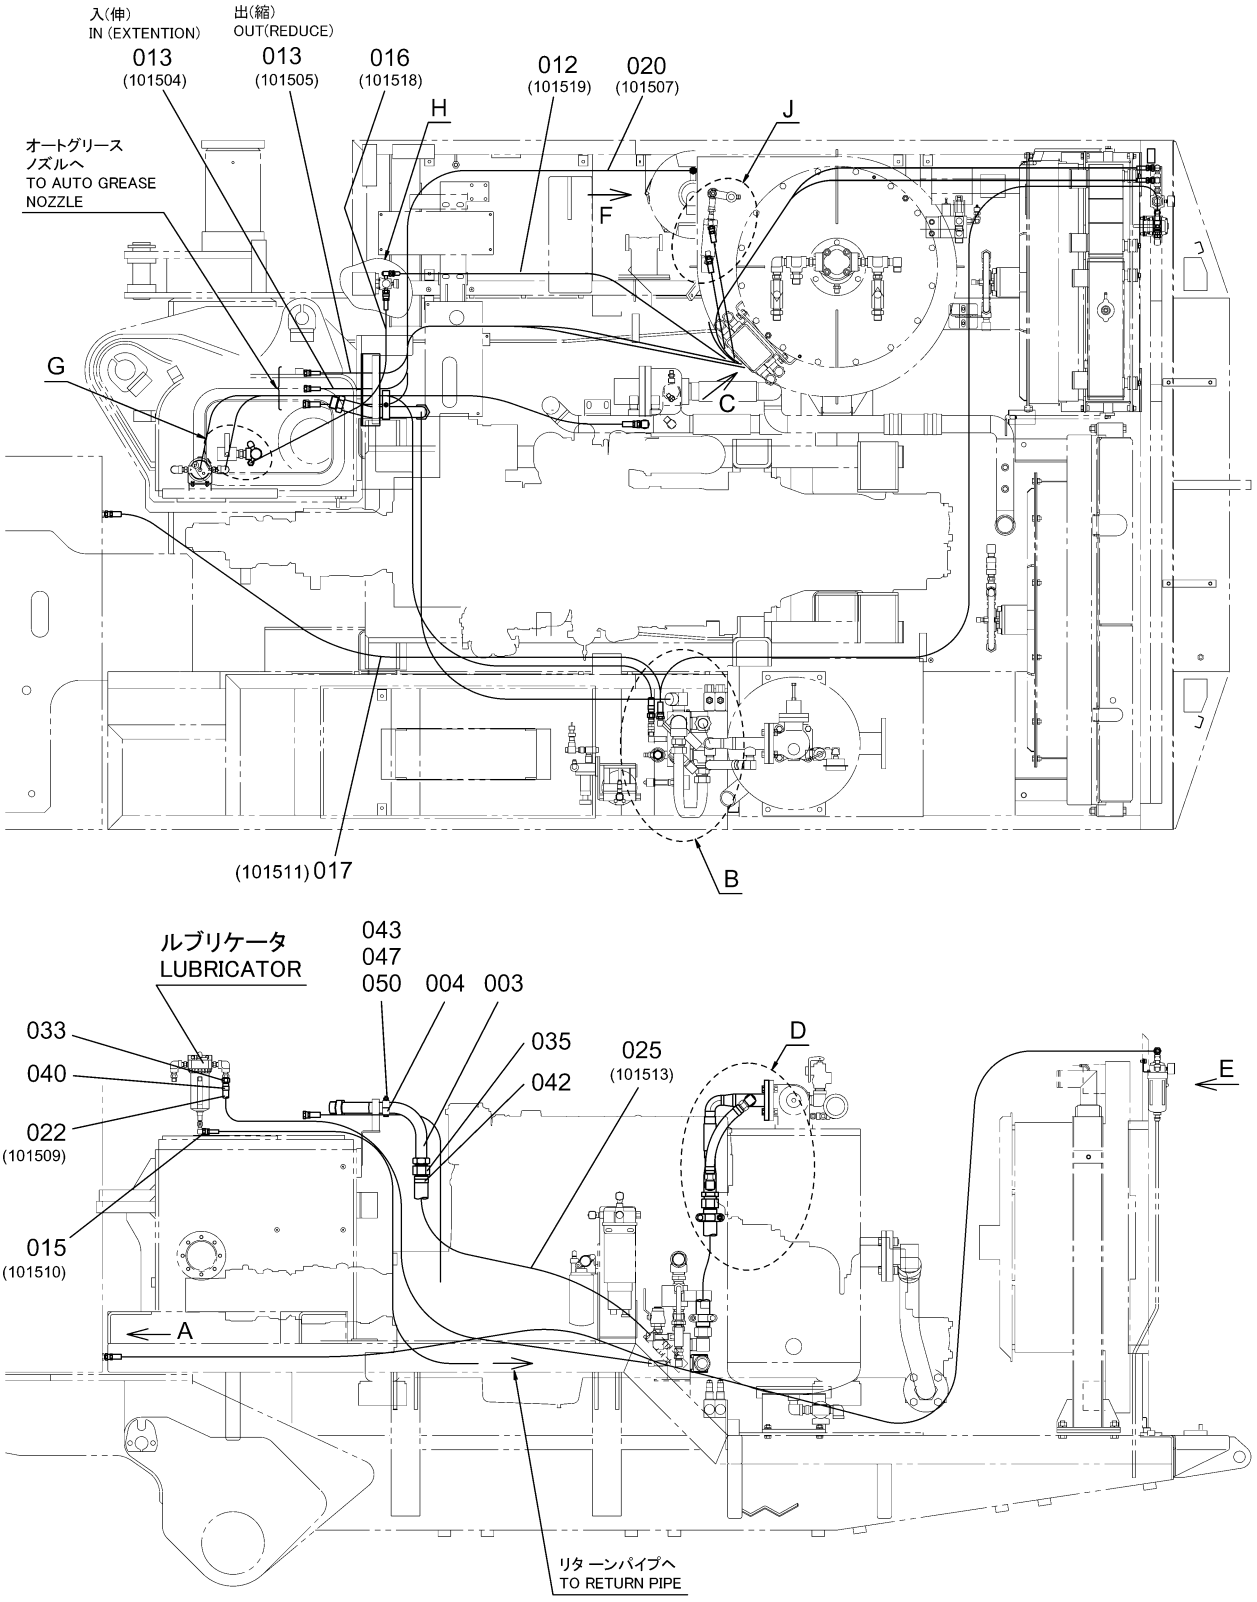


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


PNEUMATIC HOSE LINE




VIEW A

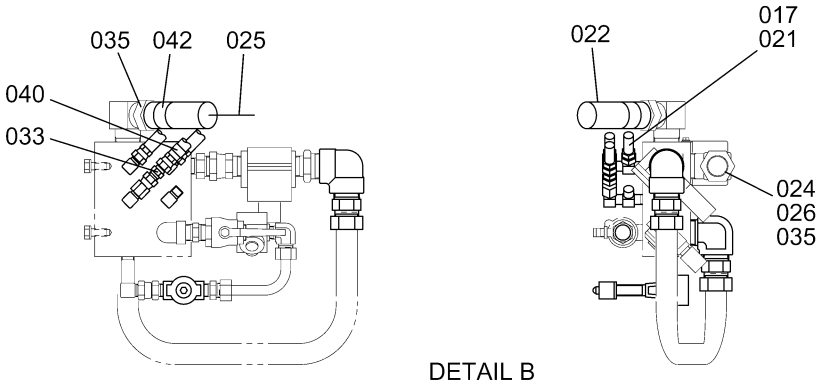


DETAIL B

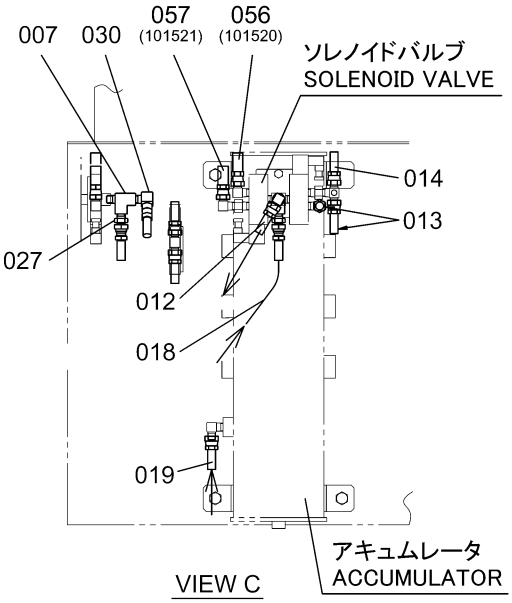


VIEW C

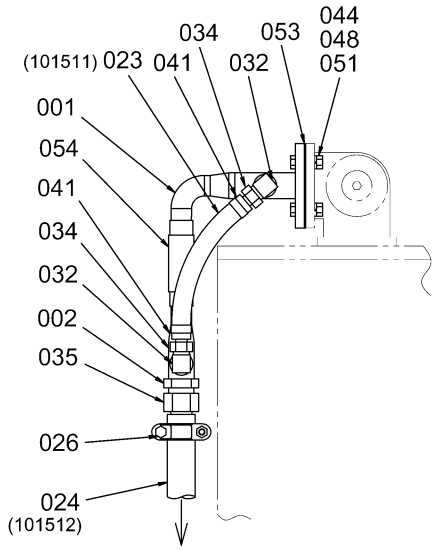

DETAIL D

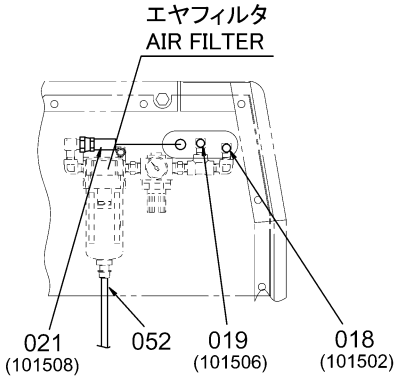

VIEW E

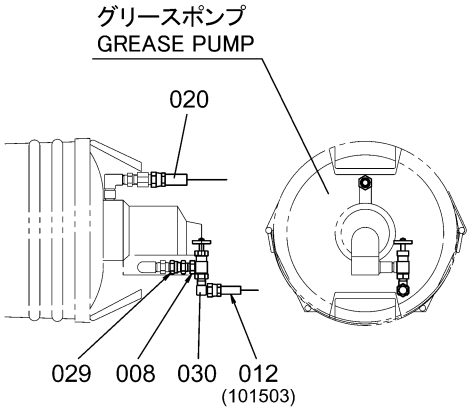


VIEW F

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


ニューマチックホースライン

PNEUMATIC HOSE LINE


917310-150040-E

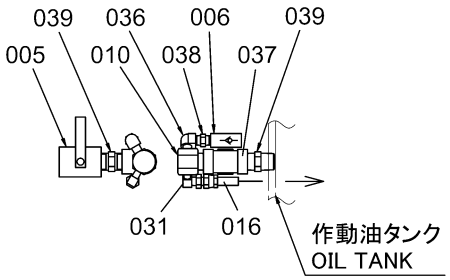


DETAIL G

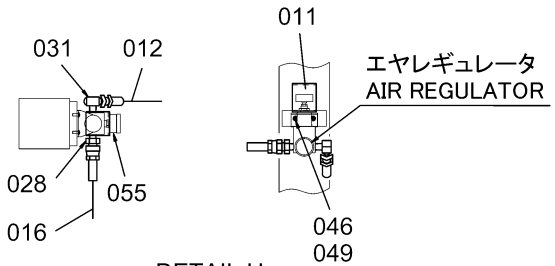


DETAIL H

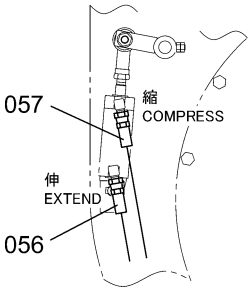

DETAIL J

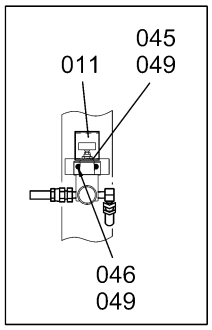

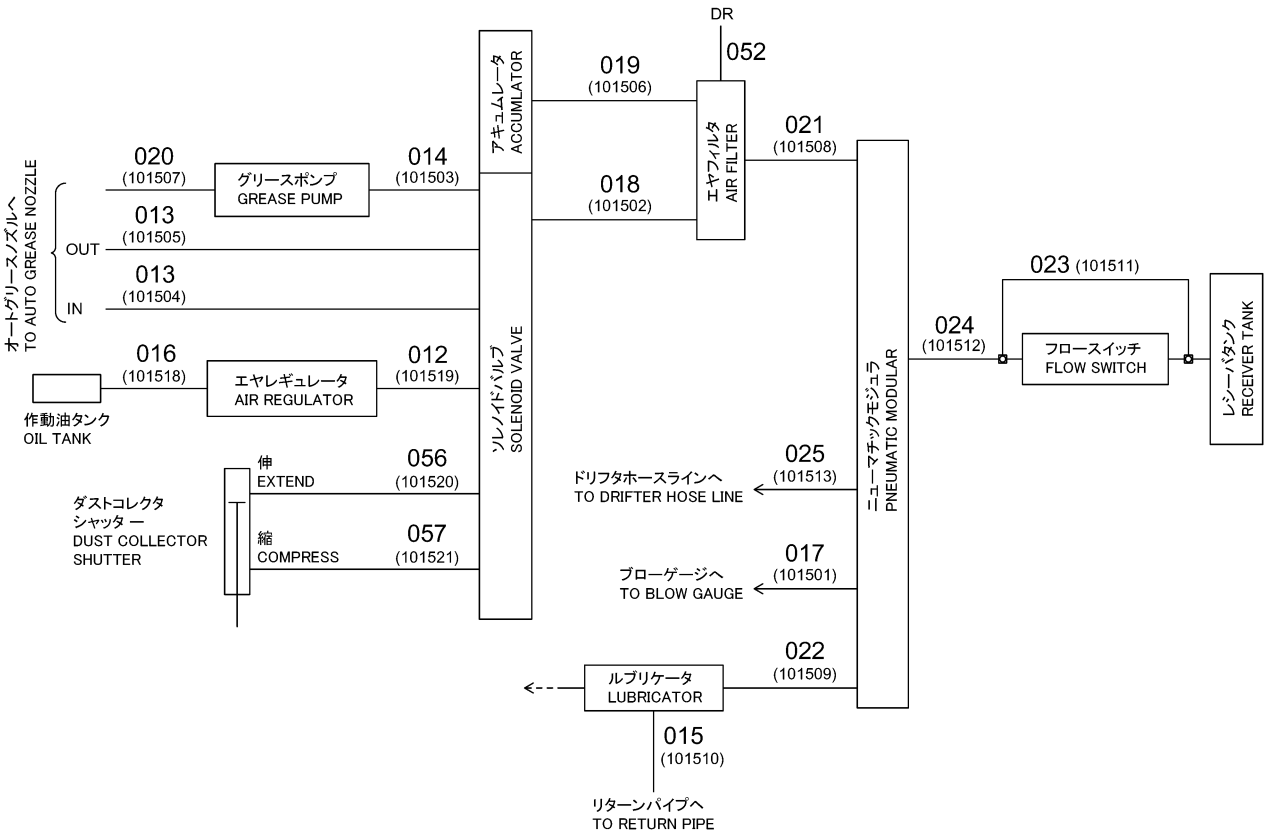

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	025610-15011	ﾌﾗﾝｼﾞ	FLANGE	1		
002	025610-15012	ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ	MANIFOLD	1		
003	017310-15011	38ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1		
004	017310-15012	ﾊﾟｲﾌﾟｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, PIPE	1		
005	267052-06000	3/4 ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, BALL	1		
006	984503-03001	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ(3/8)	VALVE, CHECK	1		
007	017310-15015	6ﾅｶﾒｽﾁｰ	TEE	1		
008	085233-05005	1/4ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, NEEDLE	1		
010	017310-15017	ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ	MANIFOLD	1		
011	017310-15018	ﾊﾞﾙﾌﾞｶﾞｰﾄﾞ	GUARD, VALVE	1		
012	087102-06160	6ｵｲﾙﾎｰｽ(1600)	HOSE, OIL	1		
013	087102-06190	6ｵｲﾙﾎｰｽ(1900)	HOSE, OIL	2		
014	087102-06200	6ｵｲﾙﾎｰｽ(2000)	HOSE, OIL	1		
015	087102-06230	6ｵｲﾙﾎｰｽ(2300)	HOSE, OIL	1		
016	087102-06270	6ｵｲﾙﾎｰｽ(2700)	HOSE, OIL	1		
017	087102-06280	6ｵｲﾙﾎｰｽ(2800)	HOSE, OIL	1		
018	087102-06370	6ｵｲﾙﾎｰｽ(3700)	HOSE, OIL	1		
019	087102-06330	6 ｵｲﾙﾎｰｽ(3300)	HOSE, OIL	1		
020	087102-09290	9 ｵｲﾙﾎｰｽ(2900)	HOSE, OIL	1		
021	087102-09450	9ｵｲﾙﾎｰｽ(4500)	HOSE, OIL	1		
022	089104-09046	9ｴﾔﾎｰｽ(4600)	HOSE, AIR	1		
023	089104-19003	19ｴﾔﾎｰｽ(300)	HOSE, AIR	1		
024	089104-32004	32ｴﾔﾎｰｽ(400)	HOSE, AIR	1		
025	089104-32022	32ｴﾔﾎｰｽ(2200)	HOSE, AIR	1		
026	026050-01099	32 ｲﾝﾀｰﾛｯｸﾊﾞﾝﾄﾞ	BAND, INTER LOCK	2		
027	084801-02000	6ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	1		
028	084801-02001	ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ6*1/8	ADAPTER, MALE	1		
029	084802-02000	6ｵｽﾕﾆｵﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE UNION	1		
030	084807-02000	6ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	2		
031	084807-02001	6-1/8ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	2		
032	084807-06000	19ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	2		
033	084830-03000	9 ﾎｰｽﾕﾆｵﾝｽﾘｰﾌﾞ	SLEEVE, HOSE UNION	2		
034	084830-06000	19 ﾎｰｽﾕﾆｵﾝｽﾘｰﾌﾞ	SLEEVE, HOSE UNION	2		
035	084830-12000	32 ﾎｰｽﾕﾆｵﾝｽﾘｰﾌﾞ	SLEEVE, HOSE UNION	4		
036	166042-02000	1/4ｺｳｱﾂｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ	ELBOW, HIGH PRESSURE STREET	1		
037	166092-06000	3/4ｺｳｱﾂﾁｰ	TEE, HIGH PRESSURE	1		
038	166242-03002	3/8-1/4ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	1		
039	166242-06000	3/4 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	2		
040	089202-01022	ｼﾞｭﾋﾞﾘｸﾘｯﾌﾟ	CLIP, JUBILEE	2		
041	089202-01035	ｼﾞｭﾋﾞﾘｸﾘｯﾌﾟ	CLIP, JUBILEE	2		
042	089202-01054	ｼﾞｭﾋﾞﾘｸﾘｯﾌﾟ	CLIP, JUBILEE	2		
043	101012-08065	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1		


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
044	101022-12045	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
045	113012-04010	4ﾏﾙﾋﾞｽ(+)	SCREW, MACHINE	2		D
046	113012-04015	4ﾏﾙﾋﾞｽ(+)	SCREW, MACHINE	2		
047	120142-08000	ﾅｯﾄ	NUT	1		
048	120142-12000	ﾅｯﾄ	NUT	4		
049	145012-04000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		D
049-1	145012-04000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
050	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	1		
051	145012-12000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
052	017310-15013	10 ｼﾝﾌﾚｯｸｽﾁｭｰﾌﾞ	TUBE, SYNFLEX	1		
053	040204-03036	ｶﾞｽｹｯﾄ	GASKET	(1)		
054	925105-06001	ﾌﾛｰｽｲｯﾁ ASS'Y	SWITCH, FLOW	(1)		
055	940404-05001	ｴﾔﾚｷﾞｭﾚｰﾀ	REGULATOR, AIR	(1)		
056	087102-06075	6ｵｲﾙﾎｰｽ(750)	HOSE, OIL	1		
057	087102-06085	6ｵｲﾙﾎｰｽ(850)	HOSE, OIL	1		


コンプレッサデリバリライン

COMPRESSOR DELIVERY LINE

917310-210020-E

JIS仕様
FOR JIS SPECIFICATION

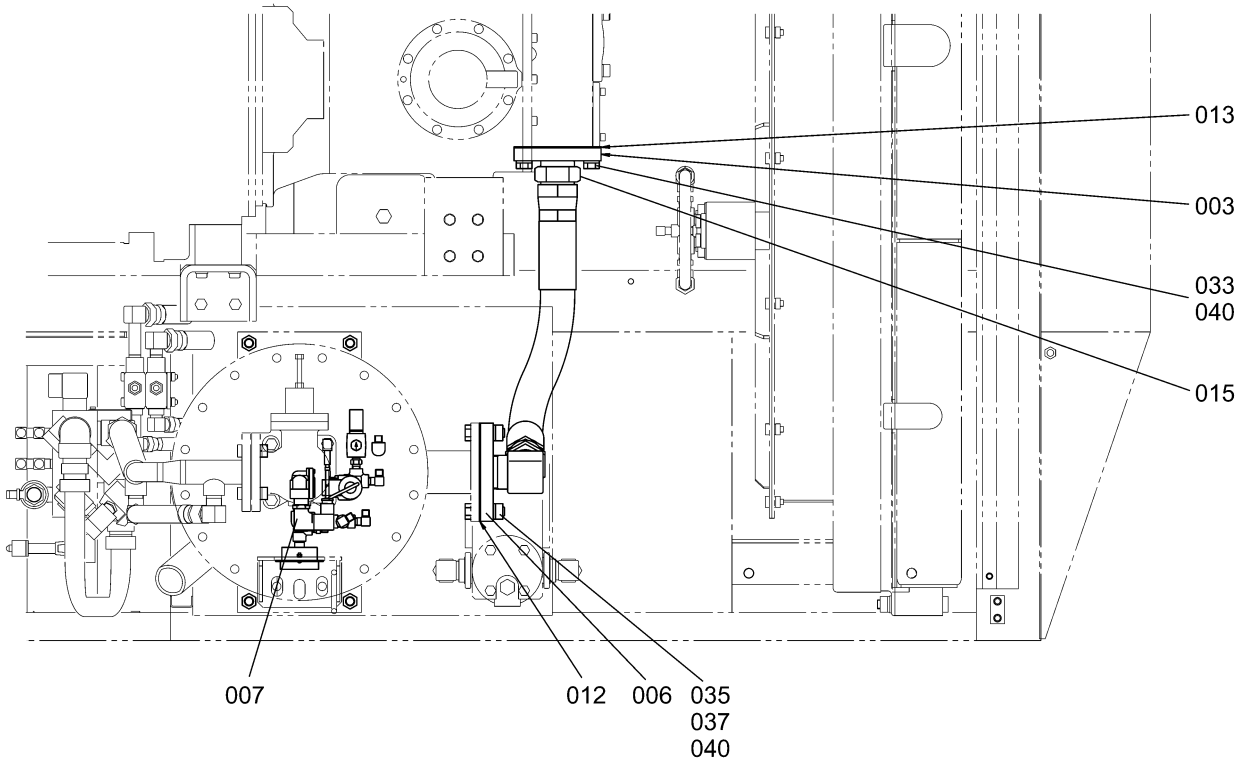

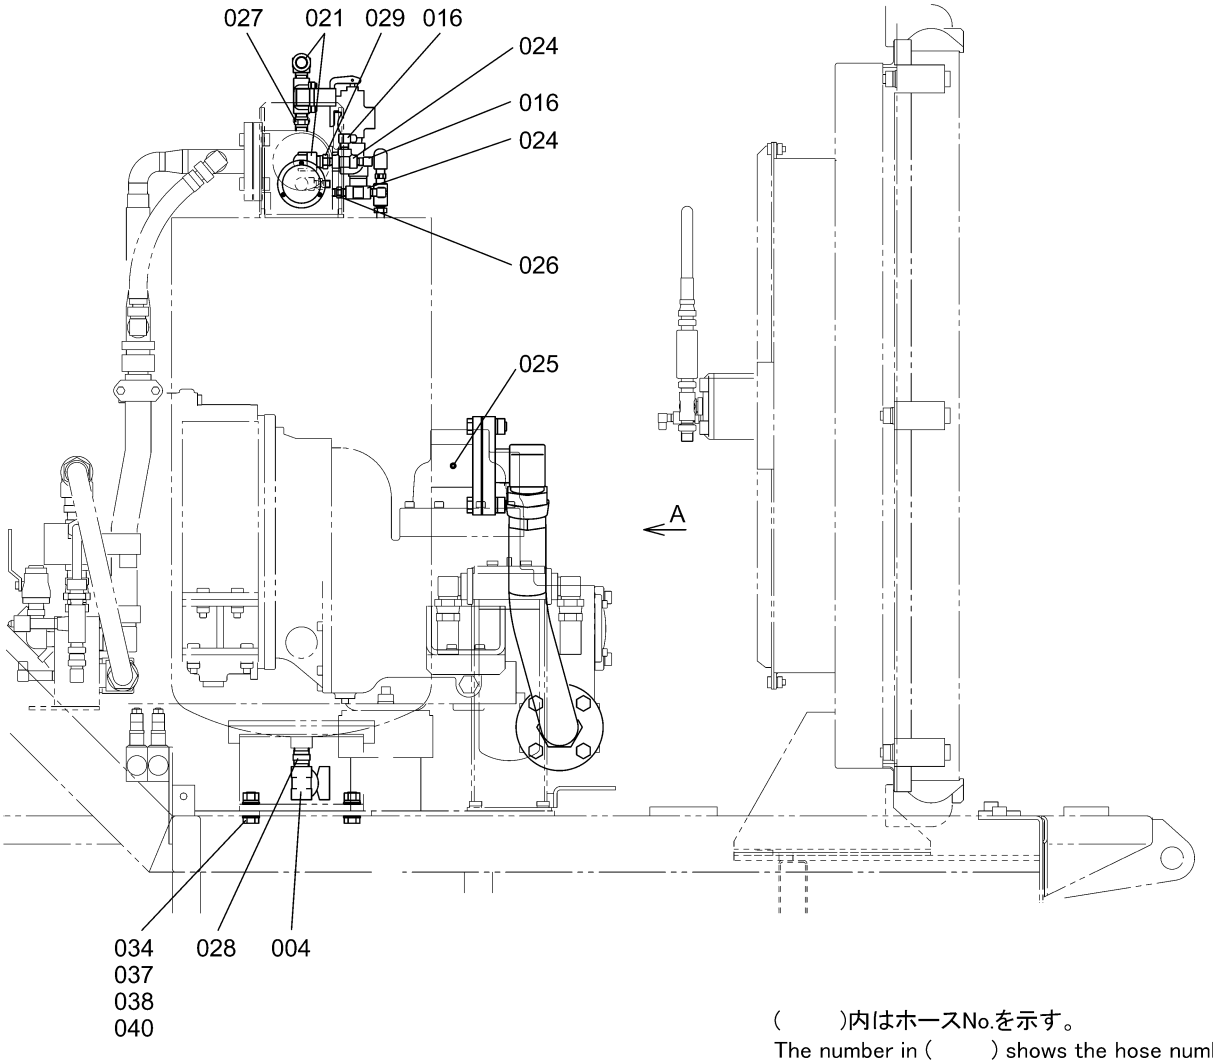


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

コンプレッサデリバリライン


COMPRESSOR DELIVERY LINE

917310-210020-E


JIS仕様
FOR JIS SPECIFICATION

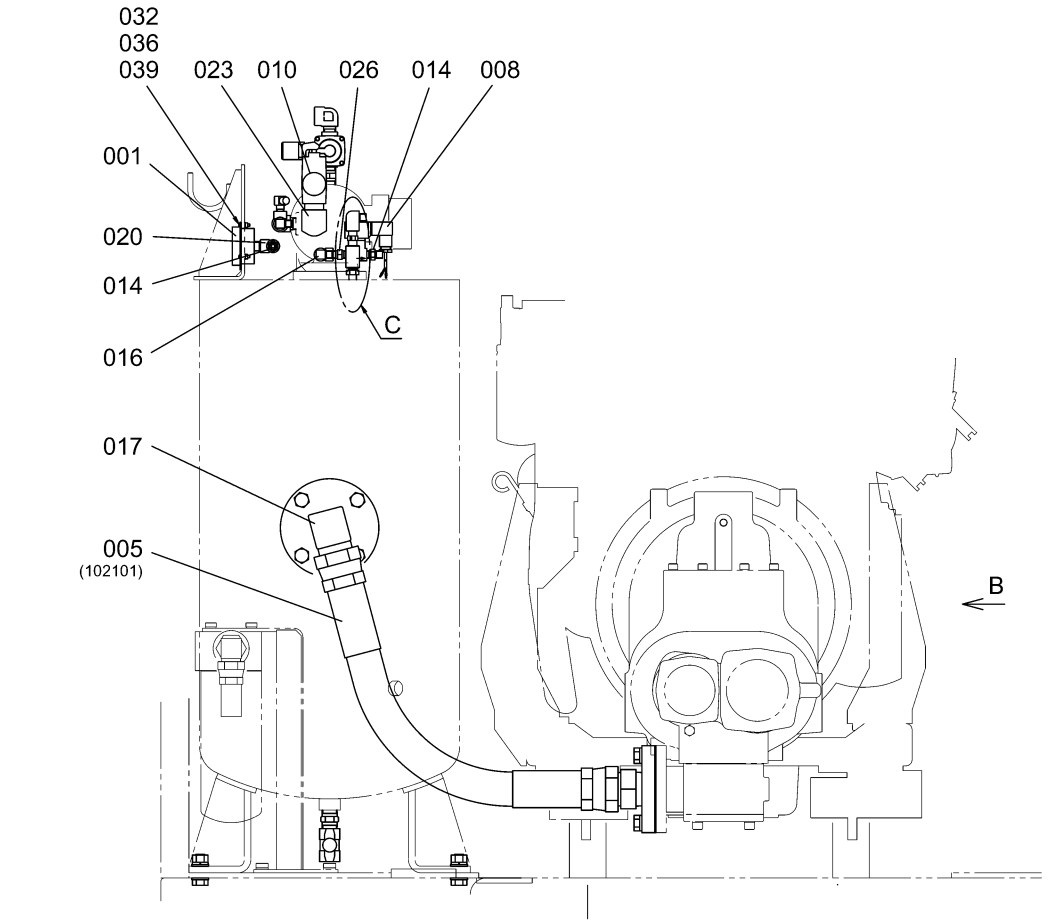

VIEW A

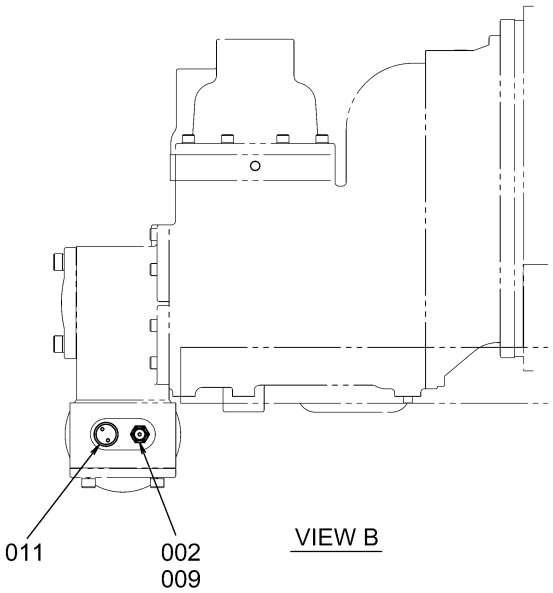

VIEW B

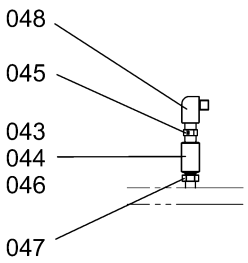

DETAIL C

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	025104-16041	ﾌﾟﾚｯｼｬﾔｹﾞｰｼﾞ(W1.5H)	GAUGE, PRESSURE	1		ALTERNATIVE
		(PRESSURE RANGE : 0-1.5MPa BACKGROUND : WHITE)				
001	025104-16042	ﾌﾟﾚｯｼｬﾔｹﾞｰｼﾞ(W200H)	GAUGE, PRESSURE	1		ALTERNATIVE
		(PRESSURE RANGE : 0-1.5MPa/200P.S.I BACKGROUND : WHITE)				
002	024109-03013	1/2x16ﾌﾞｯｼｭ	BUSH	1		
003	025310-21002	ﾌﾗﾝｼﾞ(A)	FLANGE	1		
004	025310-21014	3/4 ｺｯｸ	COCK	1		
005	025610-21002	50 ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
006	025610-21003	ﾌﾗﾝｼﾞ(B)	FLANGE	1		
007	940404-01013	ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, SOLENOID	1		D 940404-010131
101	025105-01029	･ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ	･DIAPHRAGM	1		
007-1	940404-010131	ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, SOLENOID	1		
201	025105-010380	･ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ	･DIAPHRAGM	1		
008	023109-04043	ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, SOLENOID	1		
009	040504-04015	ｾﾝｻﾕﾆｯﾄ	SENSOR UNIT	(1)		
010	040203-02011	ｾﾌﾃｲﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, SAFETY	(1)		
011	040212-03017	ﾄｼｭﾂｵﾝｽｲｯﾁ	SWITCH, DISCHARGE AIR TEMPERATURE	(1)		
012	040204-02035	ｶﾞｽｹｯﾄ	GASKET	(1)		
013	040214-030200	ｶﾞｽｹﾂﾄ	GASKET	(1)		
014	084801-02000	6ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	2		
015	084801-20000	50ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	1		
016	084807-02000	6ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	3		
017	084807-20000	50ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
019	166012-02000	1/4ｺｳｱﾂｴﾙﾎﾞ	ELBOW, HIGH PRESSURE	1		
020	166042-02000	1/4ｺｳｱﾂｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ	ELBOW, HIGH PRESSURE STREET	1		
021	166042-04000	1/2ｺｳｱﾂｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ	ELBOW, HIGH PRESSURE STREET	2		
023	166042-10000	1ｺｳｱﾂｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ	ELBOW, HIGH PRESSURE STREET	1		
024	166092-02000	1/4ｺｳｱﾂﾁｰ	TEE, HIGH PRESSURE	2		
025	166152-01000	1/8 ﾎﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG, HOLLOW	1		
026	166242-02000	1/4 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	2		
027	166242-04000	1/2 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	2		
028	166242-06000	3/4 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	1		
029	166252-04002	1/2x1/4 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	1		
032	113011-04015	4ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	3		
033	101022-16040	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
034	101042-16045	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
035	101022-16060	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
036	120142-04000	ﾅｯﾄ	NUT	3		
037	120142-16000	ﾅｯﾄ	NUT	8		
038	141112-16000	ﾜｯｼｬ	WASHER	8		
039	145012-04000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	3		
040	145012-16000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	12		


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
043	040203-02016	ｽﾄﾚｰﾅ	STRAINER	(1)		
044	040203-02017	ｶﾞｽｹｯﾄ	GASKET	(1)		
045	040203-02018	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, CHECK	(1)		
046	040204-02029	ｵﾘﾌｨｽ	ORIFICE	(1)		
047	040203-02015	ﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE	(1)		
048	084846-02000	6 ﾒｽｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, FEMALE ELBOW	1		

コンプレッサデリバリライン

COMPRESSOR DELIVERY LINE

917310-210030-D

ASME, EU仕様
FOR ASME AND EU SPECIFICATION

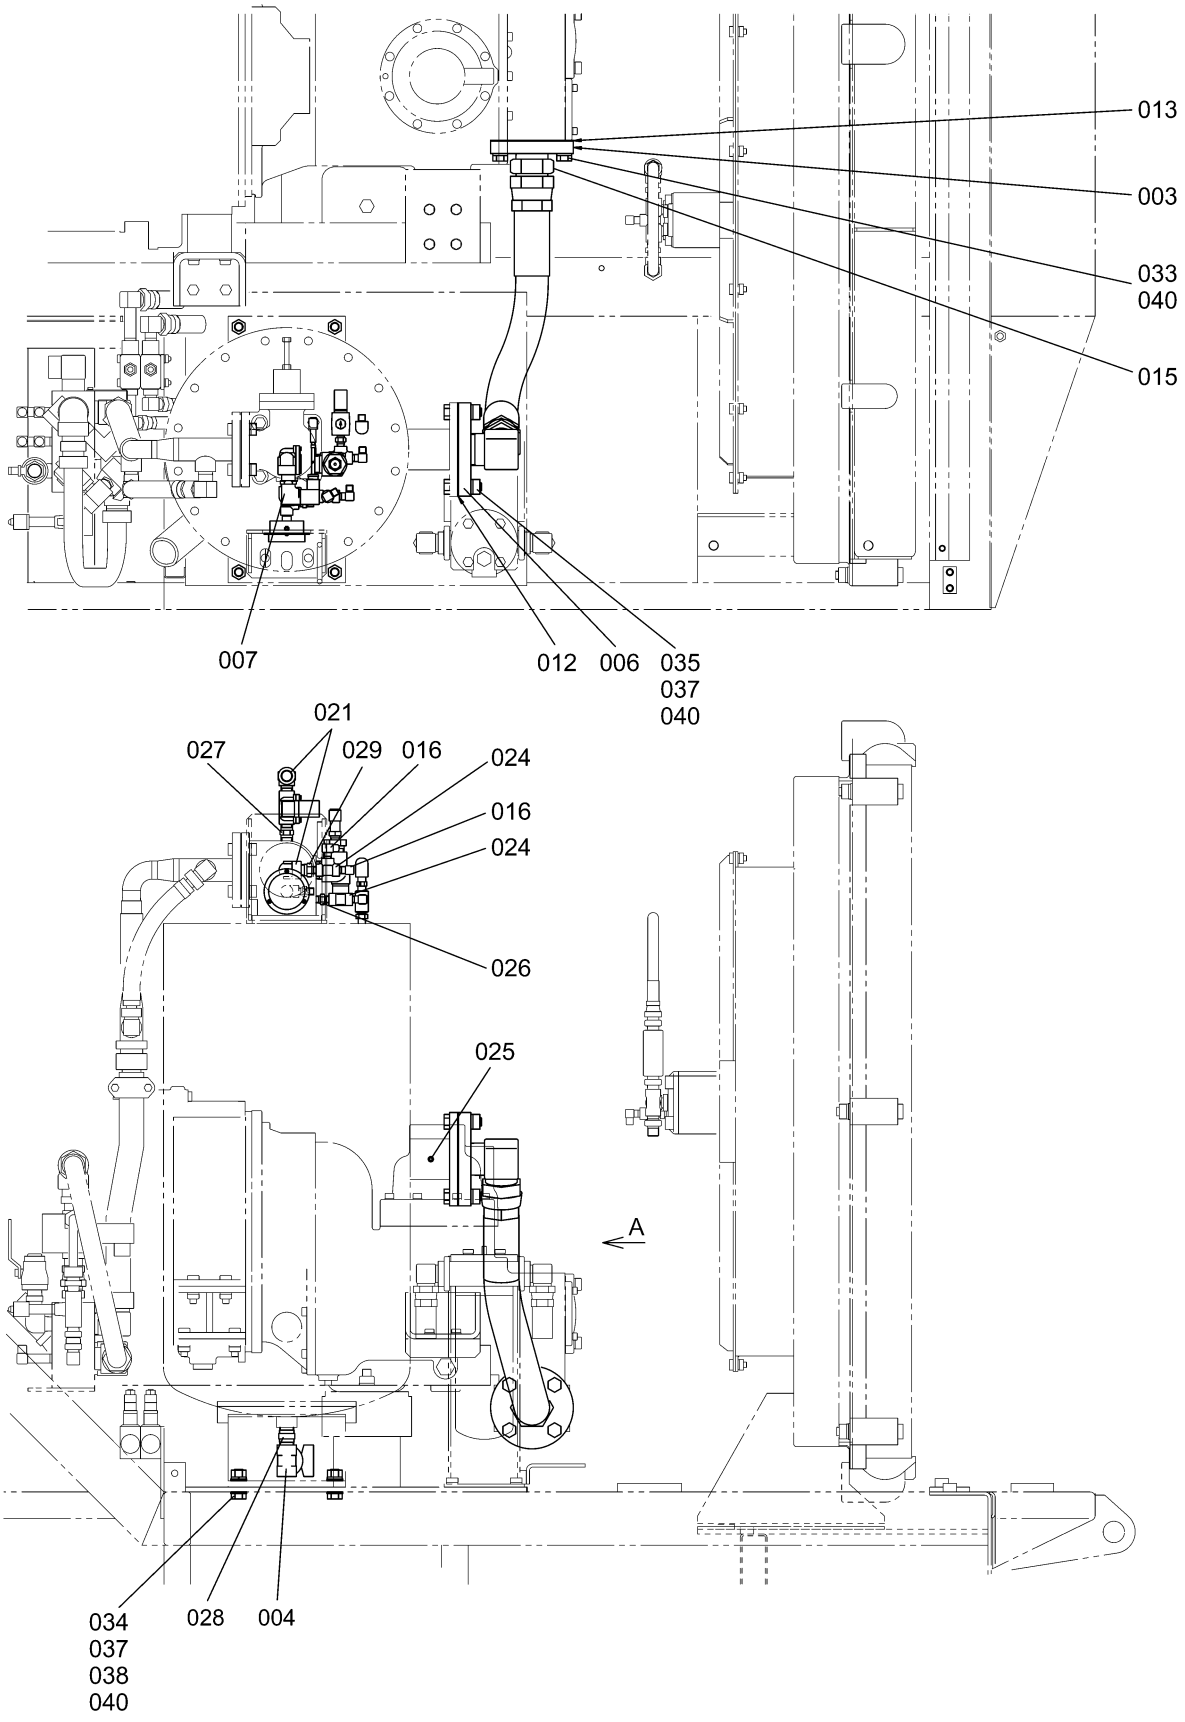


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


COMPRESSOR DELIVERY LINE

917310-210030-D


ASME, EU仕様
FOR ASME AND EU SPECIFICATION

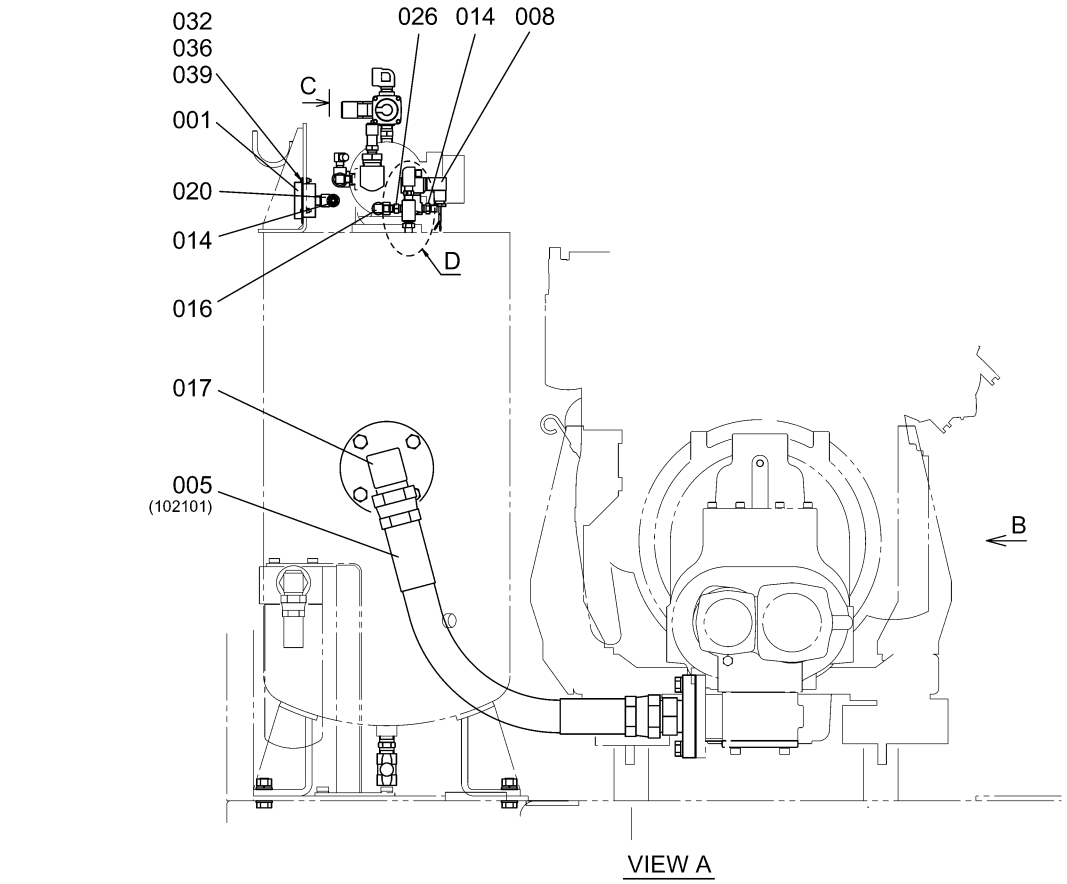


VIEW A

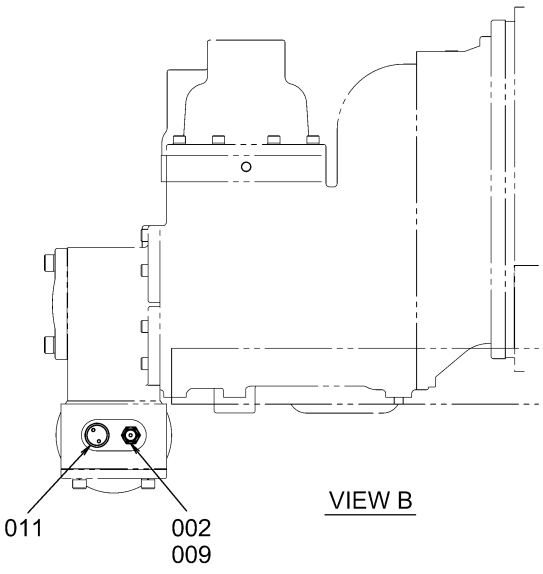

VIEW B

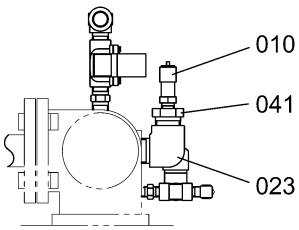


ASME仕様
ASME SPEC.

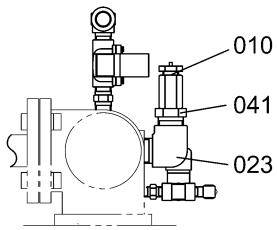

EU仕様
EU SPEC.

VIEW C

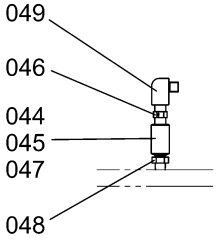

DETAIL D

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	025104-16041	ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ(W1.5H)	GAUGE, PRESSURE	1		ALTERNATIVE
		(PRESSURE RANGE : 0-1.5MPa BACKGROUND : WHITE)				
001	025104-16042	ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ(W200H)	GAUGE, PRESSURE	1		ALTERNATIVE
		(PRESSURE RANGE : 0-1.5MPa/200P.S.I BACKGROUND : WHITE)				
002	024109-03013	1/2x16ﾌﾞｯｼｭ	BUSH	1		
003	025310-21002	ﾌﾗﾝｼﾞ(A)	FLANGE	1		
004	025310-21014	3/4 ｺｯｸ	COCK	1		
005	025610-21002	50 ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
006	025610-21003	ﾌﾗﾝｼﾞ(B)	FLANGE	1		
007	940404-01013	ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, SOLENOID	1		
101	025105-01029	･ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ	･DIAPHRAGM	1		
008	023109-04043	ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, SOLENOID	1		
009	040504-04015	ｾﾝｻﾕﾆｯﾄ	SENSOR UNIT	(1)		
010	040203-02020	ｾｰﾌﾃｲﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, SAFETY	(1)		ALTERNATIVE
		(ASME仕様)	(FOR ASME SPECIFICATION)			
010	040203-02036	ｾﾌﾃｨﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, SAFETY	(1)		ALTERNATIVE
		(EU仕様)	(FOR EU SPECIFICATION)			
011	040212-03017	ﾄｼｭﾂｵﾝｽｲｯﾁ	SWITCH, DISCHARGE AIR TEMPERATURE	(1)		
012	040204-02035	ｶﾞｽｹｯﾄ	GASKET	(1)		
013	040214-030200	ｶﾞｽｹｯﾄ	GASKET	(1)		
014	084801-02000	6ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	2		
015	084801-20000	50ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	1		
016	084807-02000	6ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	3		
017	084807-20000	50ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
019	166012-02000	1/4ｺｳｱﾂｴﾙﾎﾞ	ELBOW, HIGH PRESSURE	1		
020	166042-02000	1/4ｺｳｱﾂｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ	ELBOW, HIGH PRESSURE STREET	1		
023	166042-10000	1ｺｳｱﾂｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ	ELBOW, HIGH PRESSURE STREET	1		
024	166092-02000	1/4ｺｳｱﾂﾁｰ	TEE, HIGH PRESSURE	2		
025	166152-01000	1/8 ﾎﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG, HOLLOW	1		
026	166242-02000	1/4 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	2		
027	166242-04000	1/2 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	2		
028	166242-06000	3/4 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	1		
029	166252-04002	1/2x1/4 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	1		
032	113011-04015	4ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	3		
033	101022-16040	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
034	101042-16045	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
035	101022-16060	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
036	120142-04000	ﾅｯﾄ	NUT	3		
037	120142-16000	ﾅｯﾄ	NUT	8		
038	141112-16000	ﾜｯｼｬ	WASHER	8		
039	145012-04000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	3		
040	145012-16000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	12		

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
041	166262-10004	1x1/2 ｺｳｱﾂﾌﾞｼｭ	BUSH, HIGH PRESSURE	1		
044	040203-02016	ｽﾄﾚｰﾅ	STRAINER	(1)		
045	040203-02017	ｶﾞｽｹｯﾄ	GASKET	(1)		
046	040203-02018	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, CHECK	(1)		
047	040204-02029	ｵﾘﾌｨｽ	ORIFICE	(1)		
048	040203-02015	ﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE	(1)		
049	084846-02000	6 ﾒｽｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, FEMALE ELBOW	1		

コンプレッサオイルライン

917310-220020-L

COMPRESSOR OIL LINE

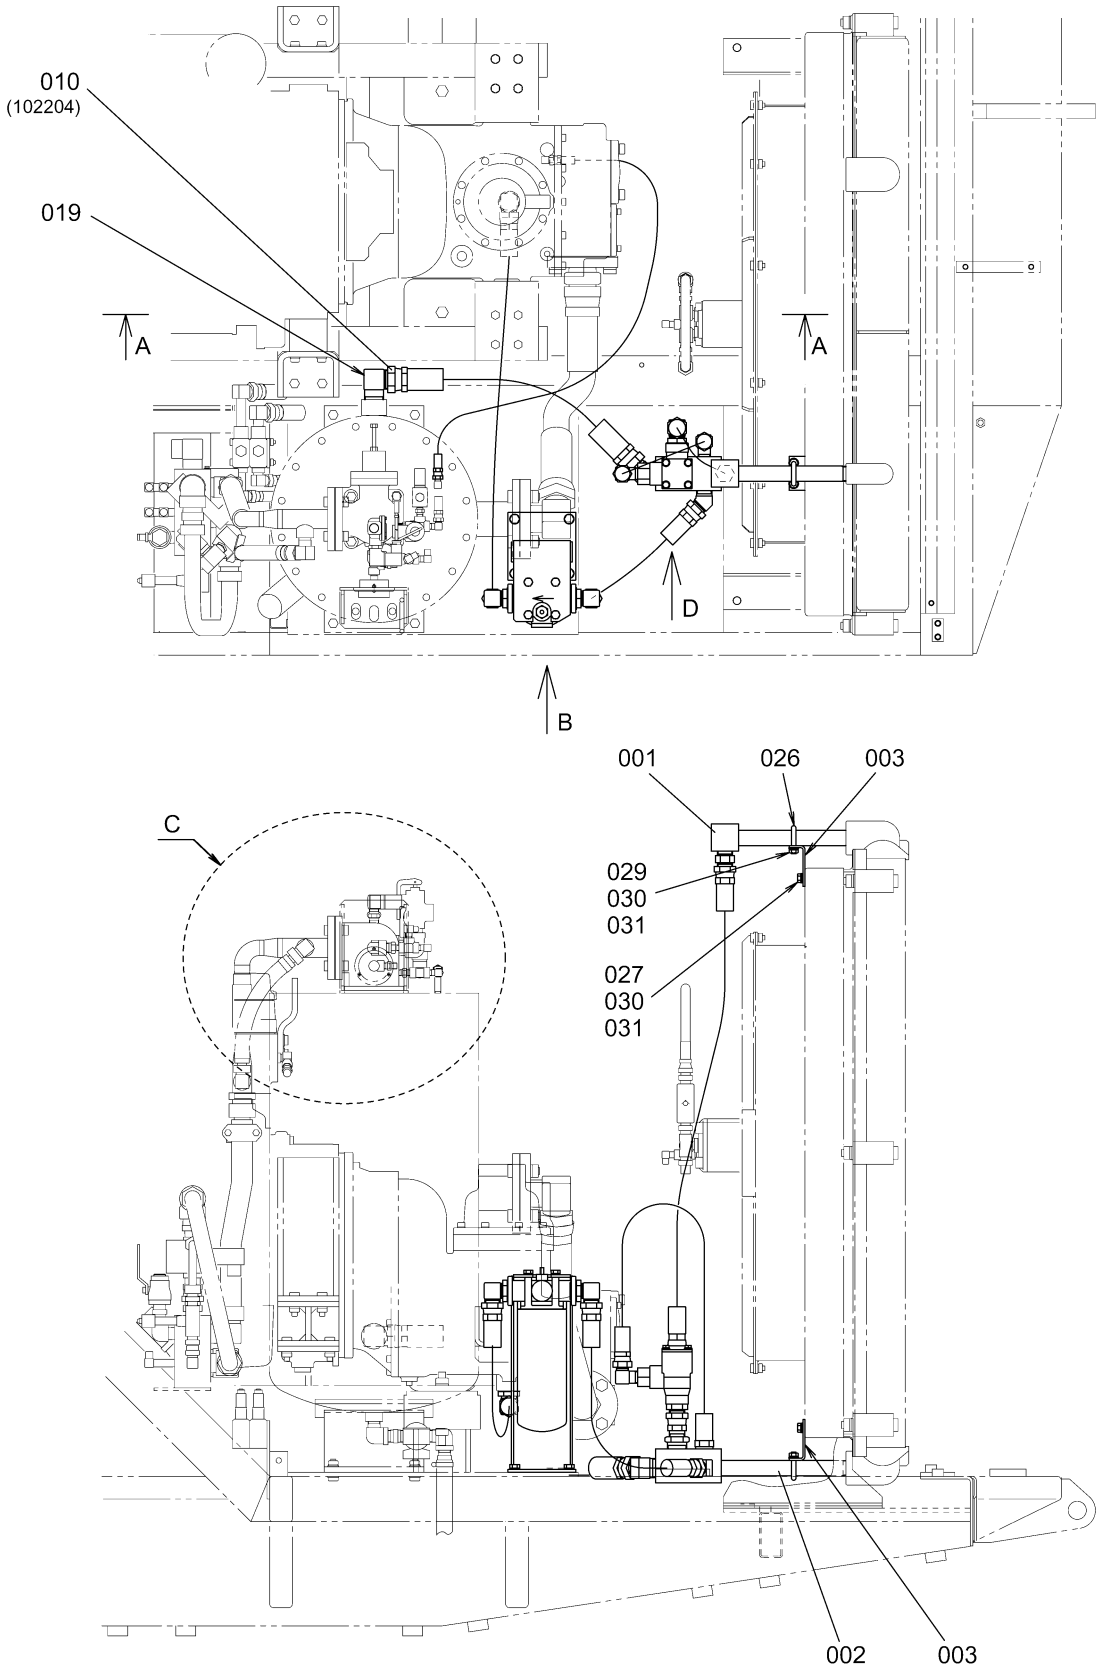



(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

コンプレッサオイルライン

COMPRESSOR OIL LINE

917310-220020-L

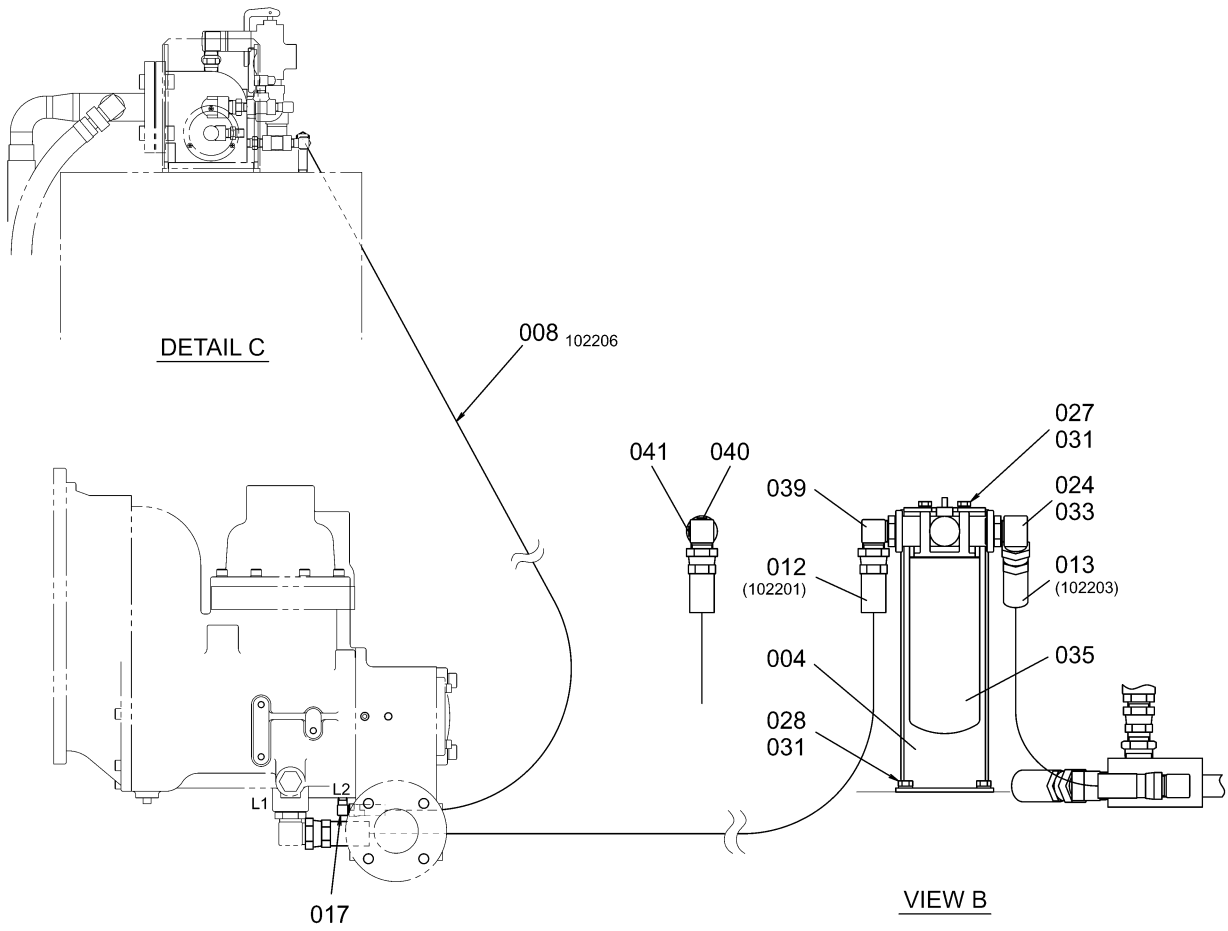

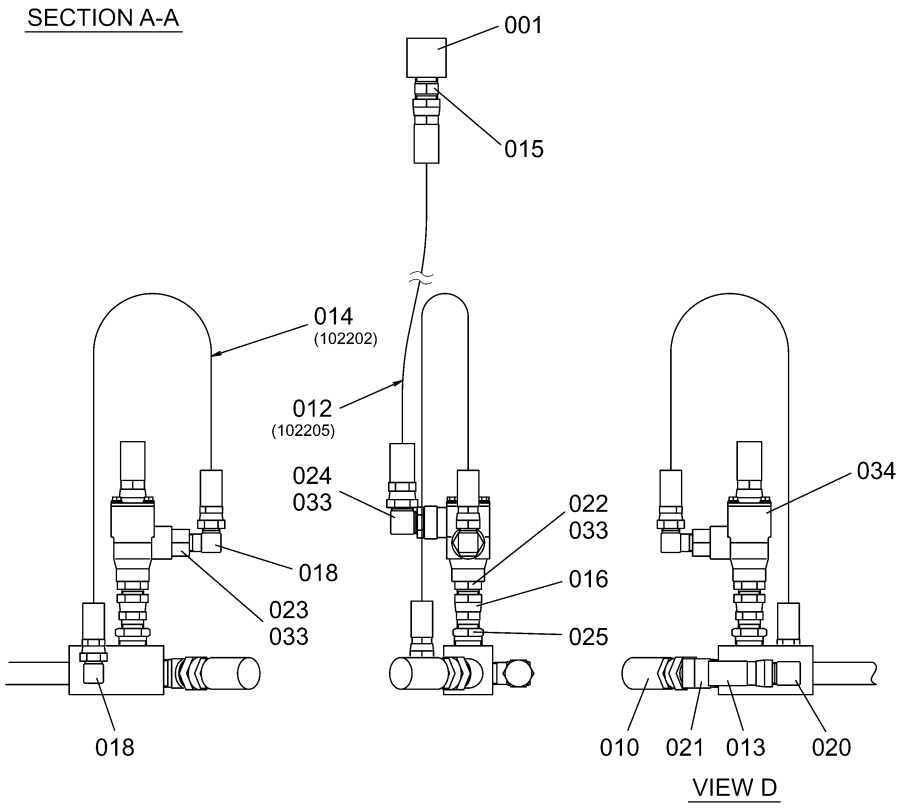


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

コンプレッサオイルライン

917310-220020-L

COMPRESSOR OIL LINE

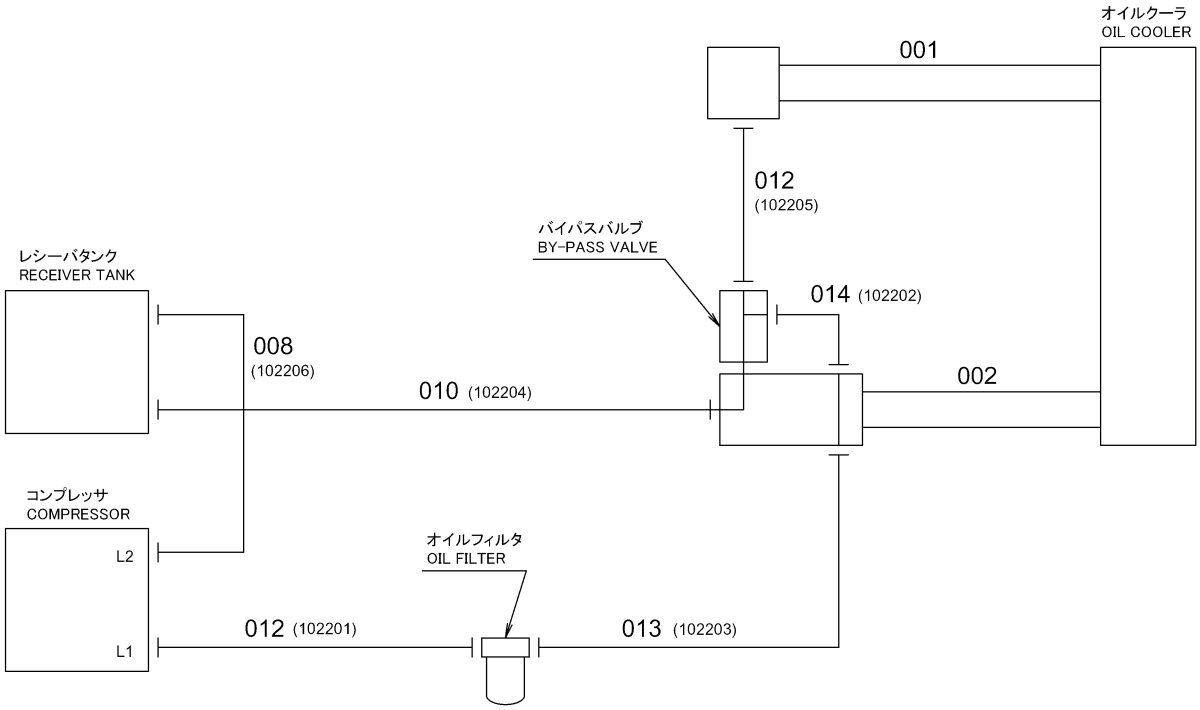

コネクタ品番 Connector Part No.	オーリング品番 O-Ring Part No.
084861-10000	161011-00029
084865-10006	161011-00029
084867-10000	161011-00029
017310-220220	161011-00029


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017310-220200	1ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ(A2)	MANIFOLD	1		
002	017310-22012	1ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ(B)	MANIFOLD	1		
003	017310-22013	ﾊﾟｲﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, PIPE	2		
004	017310-22014	ﾌｨﾙﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, FILTER	1		
008	017310-220210	6ﾃﾌﾛﾝﾎｰｽ(1650)	HOSE, TEFLON	1		
010	087101-32068	32ｵｲﾙﾎｰｽ(680)	HOSE, OIL	1		
012	087101-25110	25ｵｲﾙﾎｰｽ(1100)	HOSE, OIL	1		
013	087101-25065	25ｵｲﾙﾎｰｽ(650)	HOSE, OIL	1		
014	087101-19065	19ｵｲﾙﾎｰｽ(650)	HOSE, OIL	1		
015	084801-10000	25ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	1		
016	084802-10000	25ｵｽﾕﾆｵﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE UNION	1		
017	084807-02000	6ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
018	084807-06000	19ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	2		
019	084807-12000	32ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
020	084807-10000	25ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
021	084808-12000	32-45° ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
022	084861-10000	25 ｵｽｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, MALE	1		
023	084865-10006	1-3/4 PFﾎﾞｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, BOSS	1		
024	084867-10000	25 ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	2		
025	166262-12010	1･1/4x1 ｺｳｱﾂﾌﾞｼｭ	BUSH, HIGH PRESSURE	1		
026	135020-00025	Uﾎﾞﾙﾄ 25A M10	U BOLT	2		
027	101022-10025	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
028	101022-12025	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
029	120142-10000	ﾅｯﾄ	NUT	4		
030	141112-10000	ﾜｯｼｬ	WASHER	8		
031	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	12		
032	145012-12000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
034	940213-030030	ﾊﾞｲﾊﾟｽﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, BY-PASS	(1)		
035	026151-04018	ｵｲﾙﾌｨﾙﾀ	FILTER, OIL	(1)		
039	017310-220220	25ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	1		
040	166152-02000	1/4 ﾎﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG, HOLLOW	1		
041	166152-04000	1/2 ﾎﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG, HOLLOW	1		

コンプレッサコントロールライン

917310-230040-J

COMPRESSOR CONTROL LINE

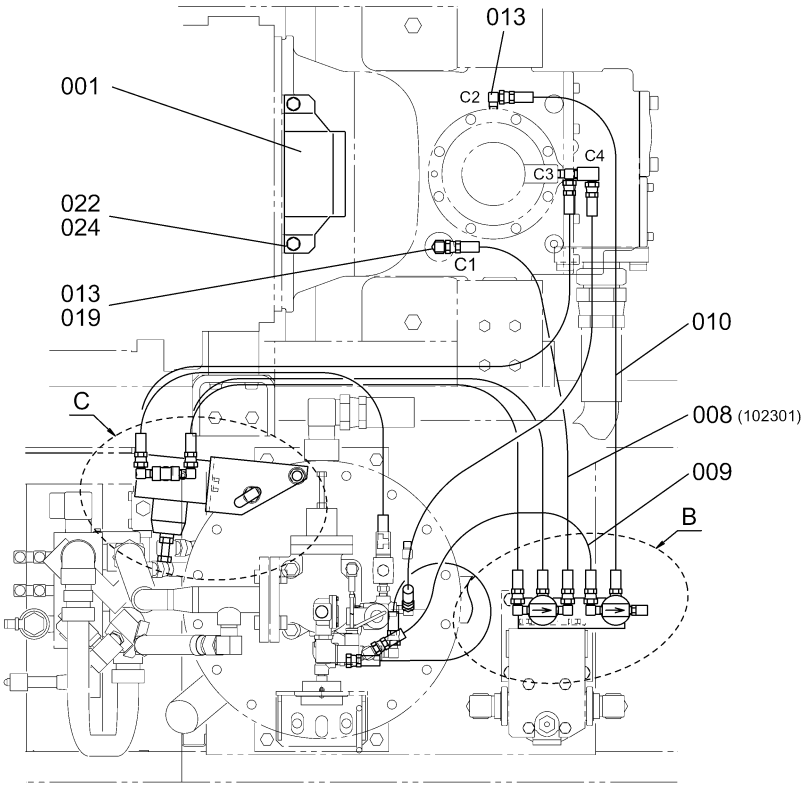

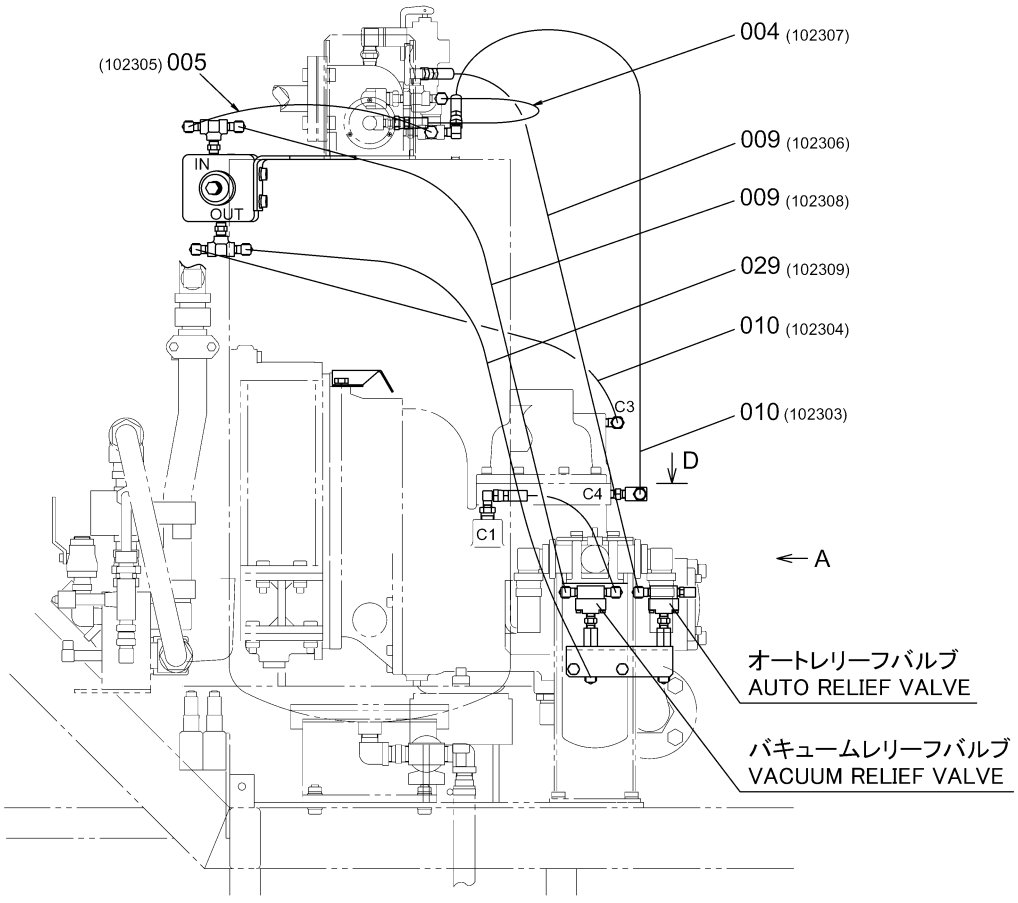


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


コンプレッサコントロールライン

917310-230040-J


COMPRESSOR CONTROL LINE

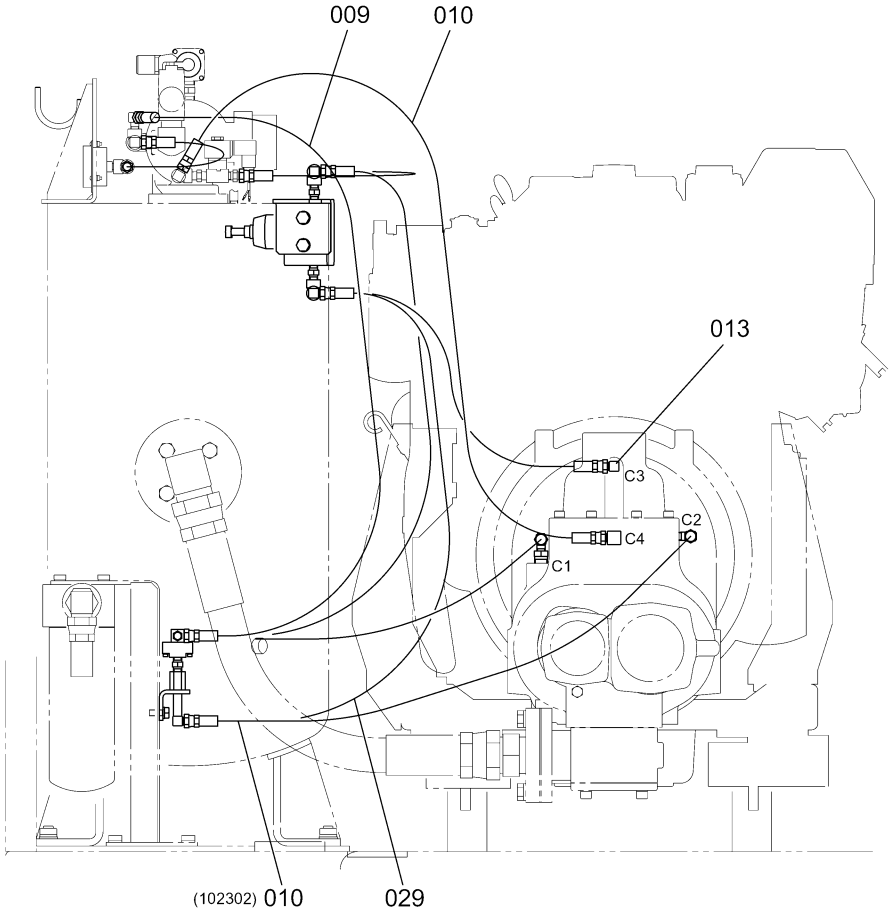


VIEW A

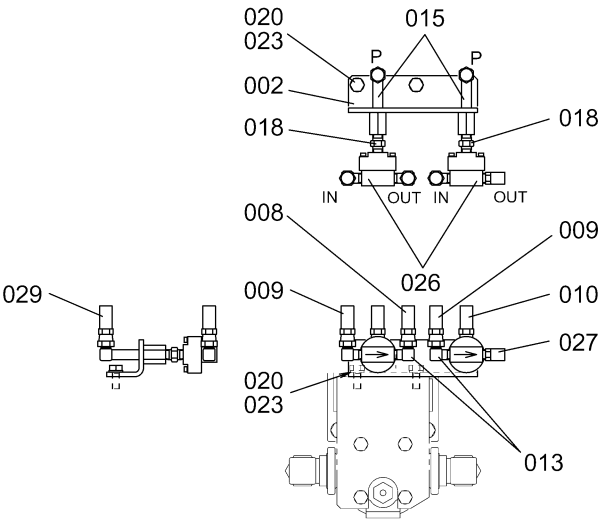

DETAIL B

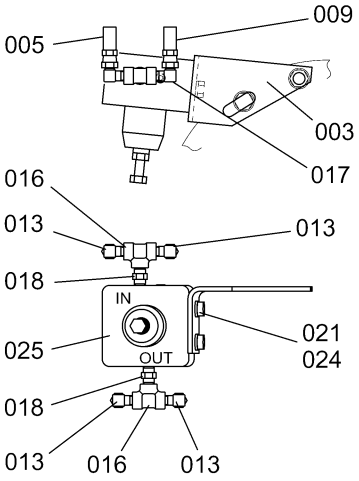

DETAIL C

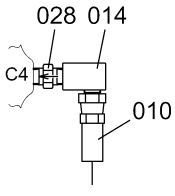


VIEW D

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

コンプレッサコントロールライン

COMPRESSOR CONTROL LINE

917310-230040-J

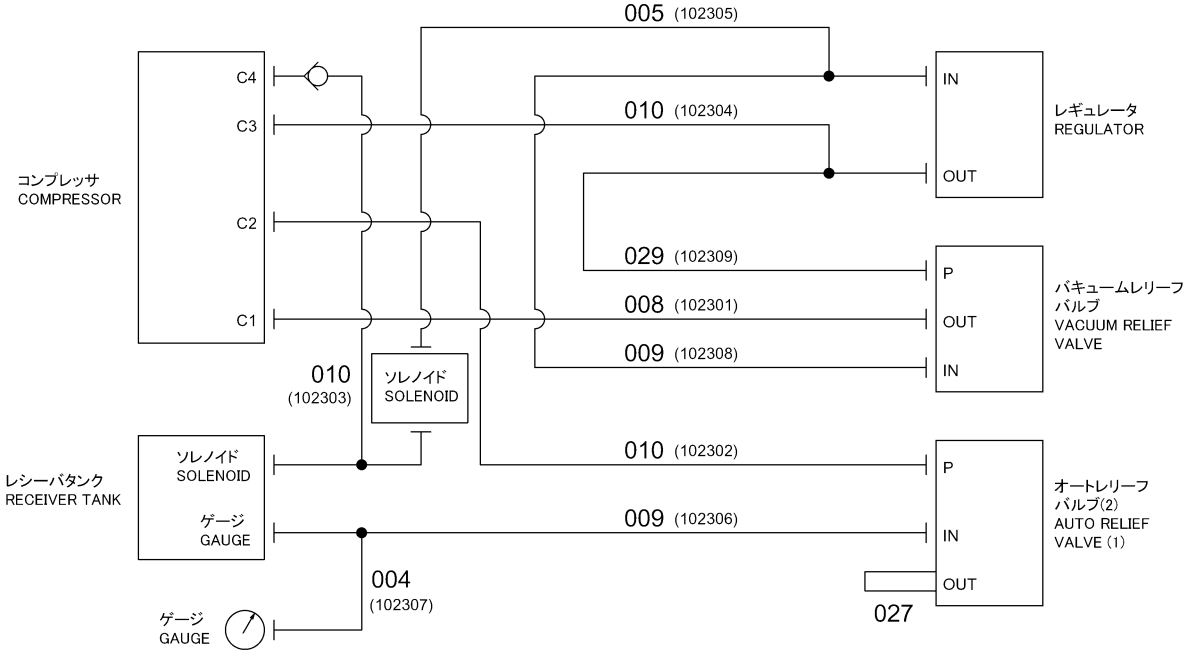


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017310-230250	ﾎｰﾙｶﾊﾞｰ(2)	COVER, HOLE	1		
002	017310-230260	ｵｰﾄﾚﾘｰﾌﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, AUTO RELIEF	1		
003	040213-040020	ﾚｷﾞｭﾚｰﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, REGULATOR	1		
004	017310-230200	6ﾃﾌﾛﾝﾎｰｽ(300)	HOSE, TEFLON	1		
005	017310-230210	6ﾃﾌﾛﾝﾎｰｽ(800)	HOSE, TEFLON	1		
008	017310-230270	6ﾃﾌﾛﾝﾎｰｽ(1000)	HOSE, TEFLON	1		
009	017310-230280	6ﾃﾌﾛﾝﾎｰｽ(1700)	HOSE, TEFLON	2		
010	017310-220160	6ﾃﾌﾛﾝﾎｰｽ(1100)	HOSE, TEFLON	3		
013	084807-02000	6ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	13		
014	084846-02000	6 ﾒｽｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, FEMALE ELBOW	1		
015	084842-02000	6ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, LONG ELBOW	2		
016	166092-02000	1/4ｺｳｱﾂﾁｰ	TEE, HIGH PRESSURE	2		
017	166152-02000	1/4 ﾎﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG, HOLLOW	1		
018	166242-02000	1/4 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	4		
019	166262-04002	1/2x1/4 ｺｳｱﾂﾌﾞｼｭ	BUSH, HIGH PRESSURE	1		
020	101022-10025	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
021	101012-12020	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
022	101012-12025	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
023	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
024	145012-12000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
025	940214-03011	ﾚｷﾞｭﾚｰﾀASSY	REGULATOR	(1)		
026	026151-02133	ﾊﾞｷｭｰﾑﾚﾘｰﾌﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, VACCUME RELIEF	(2)		
027	040214-030150	ｻｲﾚﾝｻｰ	SILENCER	(1)		
028	040203-020470	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, CHECK	(1)		
029	017310-230300	6ﾃﾌﾛﾝﾎｰｽ(1500)	HOSE, TEFLON	1		

ポンプライン(3)


917310-310010-E

PUMP LINE(3)

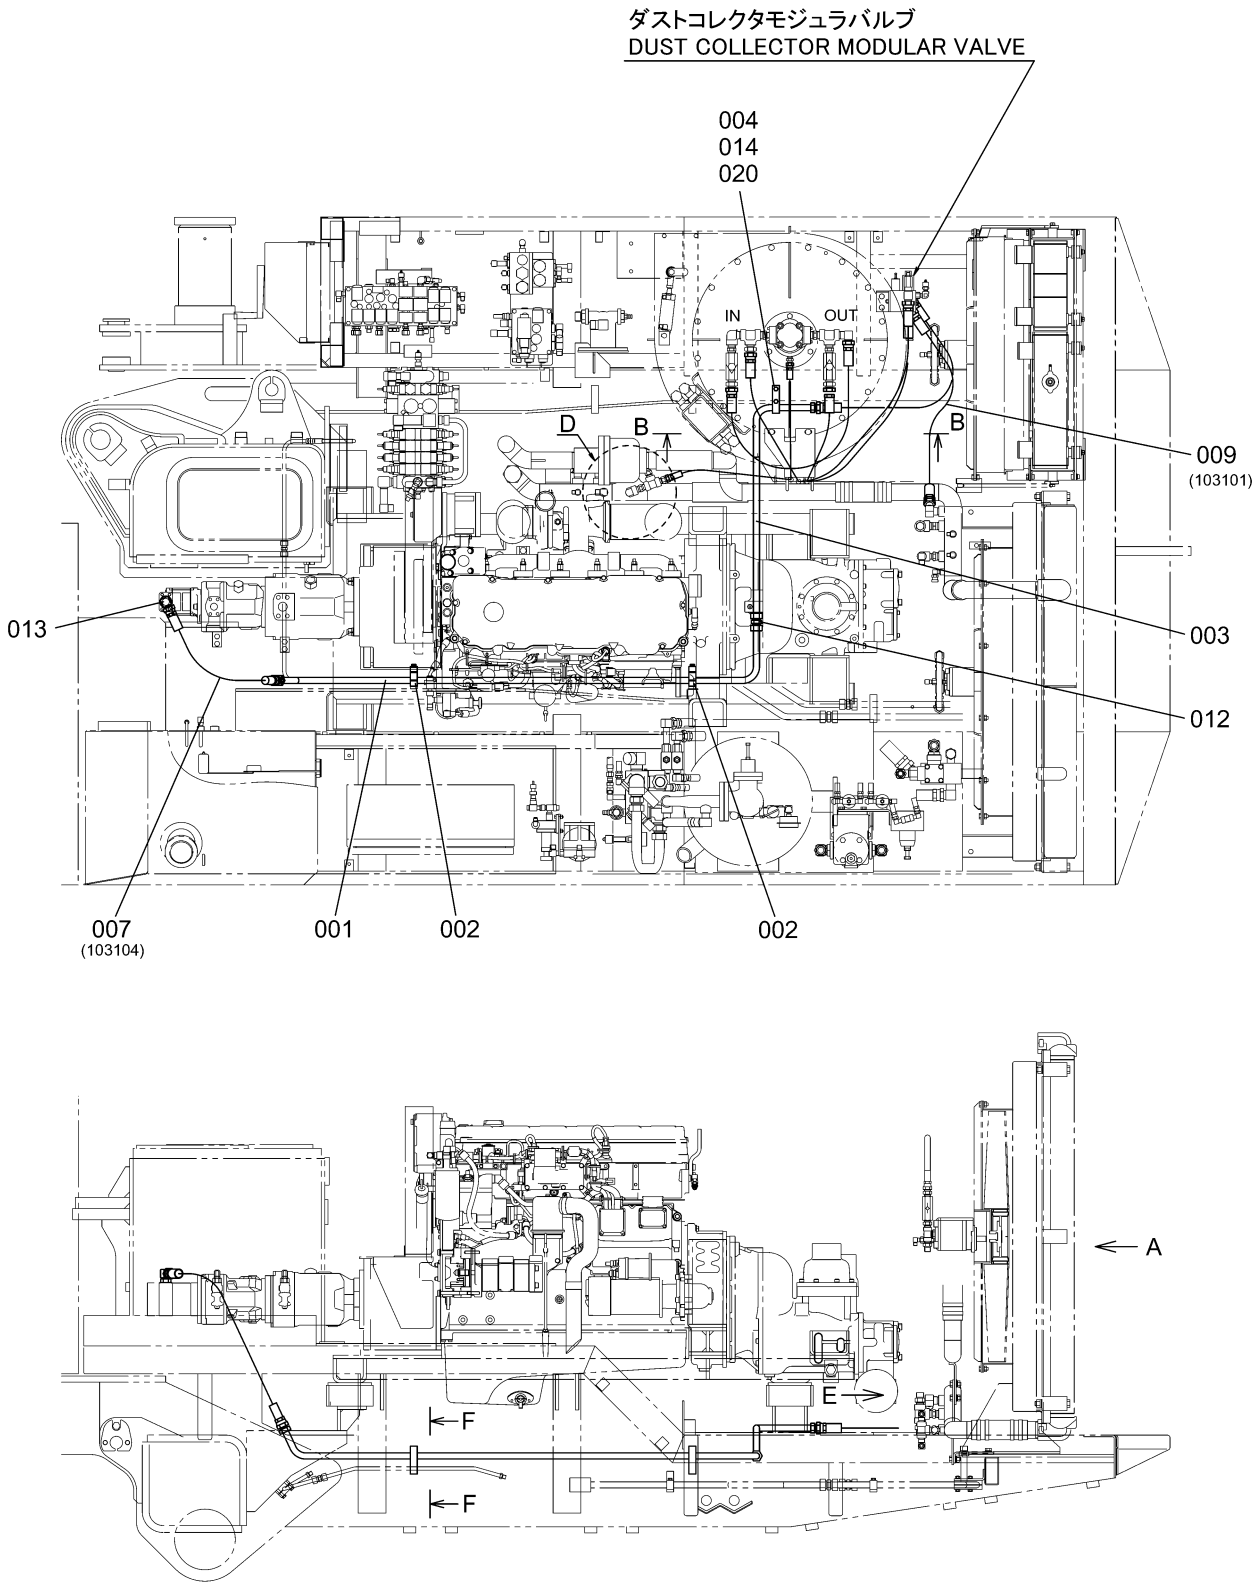


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


PUMP LINE(3)

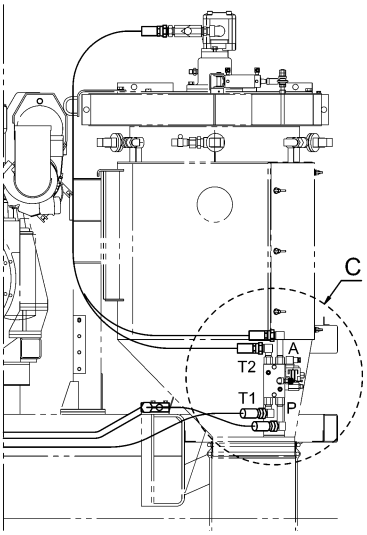


VIEW A

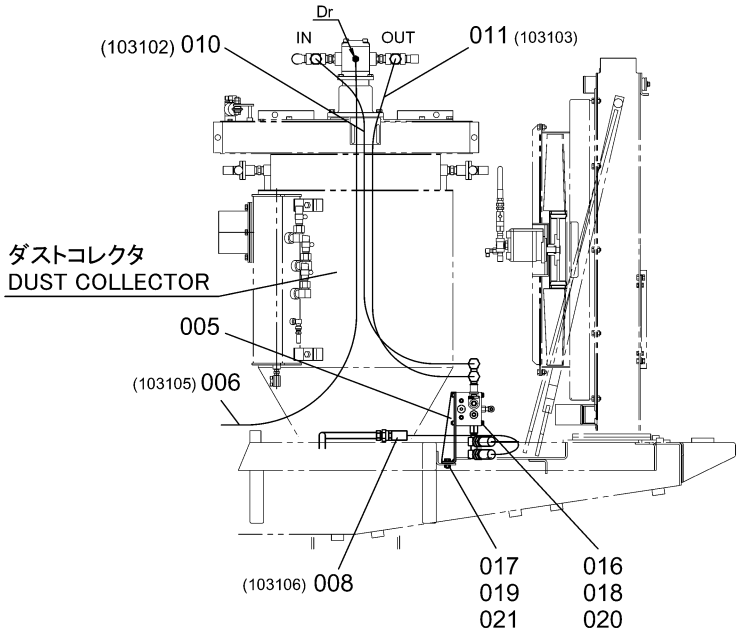


SECTION B-B

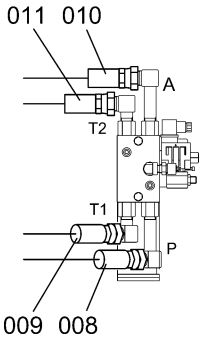


DETAIL C

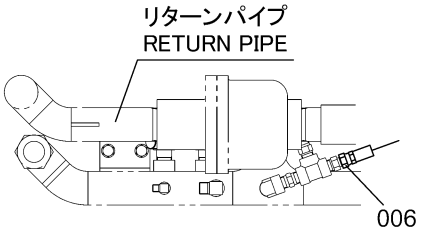


DETAIL D

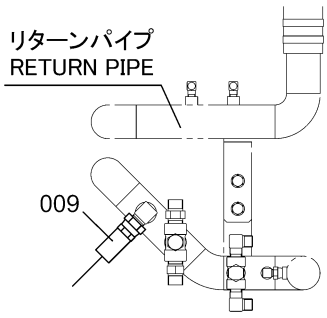

VIEW E

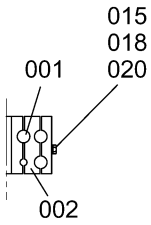

SECTION F-F

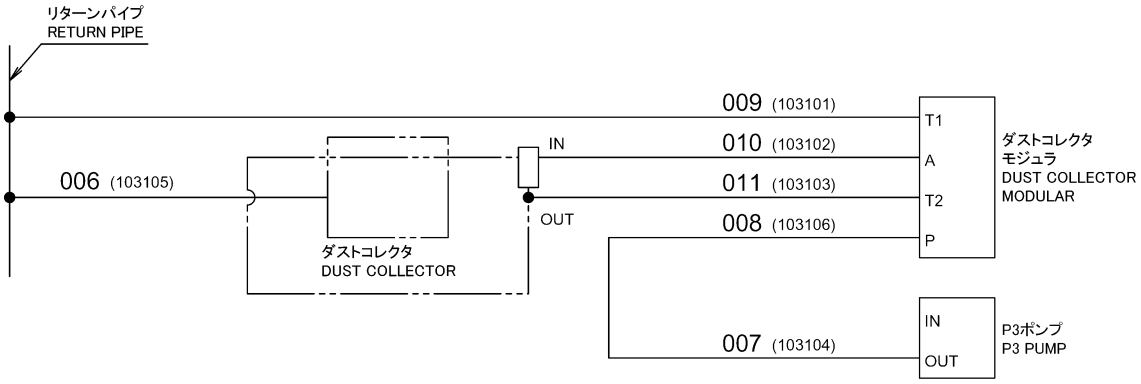


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017310-310010	22ﾊﾟｲﾌﾟ(3A)	PIPE	1		
002	017310-310020	ﾊﾟｲﾌﾟｸﾗﾝﾌﾟ(C)	CLAMP, PIPE	2		
003	017310-310030	22ﾊﾟｲﾌﾟ(3B)	PIPE	1		
004	017310-070350	ﾊﾟｲﾌﾟｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, PIPE	1		
005	017210-020240	ﾊﾞﾙﾌﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRAKCET, VALVE	1		
006	087102-09200	9ｵｲﾙﾎｰｽ(2000)	HOSE, OIL	1		
007	087106-19080	19ｵｲﾙﾎｰｽ(800)	HOSE, OIL	1		
008	087106-19090	19ｵｲﾙﾎｰｽ(900)	HOSE, OIL	1		
009	087102-19080	19ｵｲﾙﾎｰｽ(800)	HOSE, OIL	1		
010	087106-19200	19ｵｲﾙﾎｰｽ(2000)	HOSE, OIL	1		
011	087106-19190	19ｵｲﾙﾎｰｽ(1900)	HOSE, OIL	1		
012	166314-00022	22ﾕﾆｵﾝ	UNION	1		
013	084867-06000	19 ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	1		
014	101012-08055	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
015	109022-08090	8ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	BOLT, STUD	2		
016	101012-08110	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
017	101012-10025	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
018	120112-08000	8ﾅｯﾄ	NUT	4		
019	120112-10000	10ﾅｯﾄ	NUT	2		
020	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	10		
021	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		

ﾎﾟﾝﾌﾟﾗｲﾝ(4)

PUMP LINE(4)


917310-320010-C

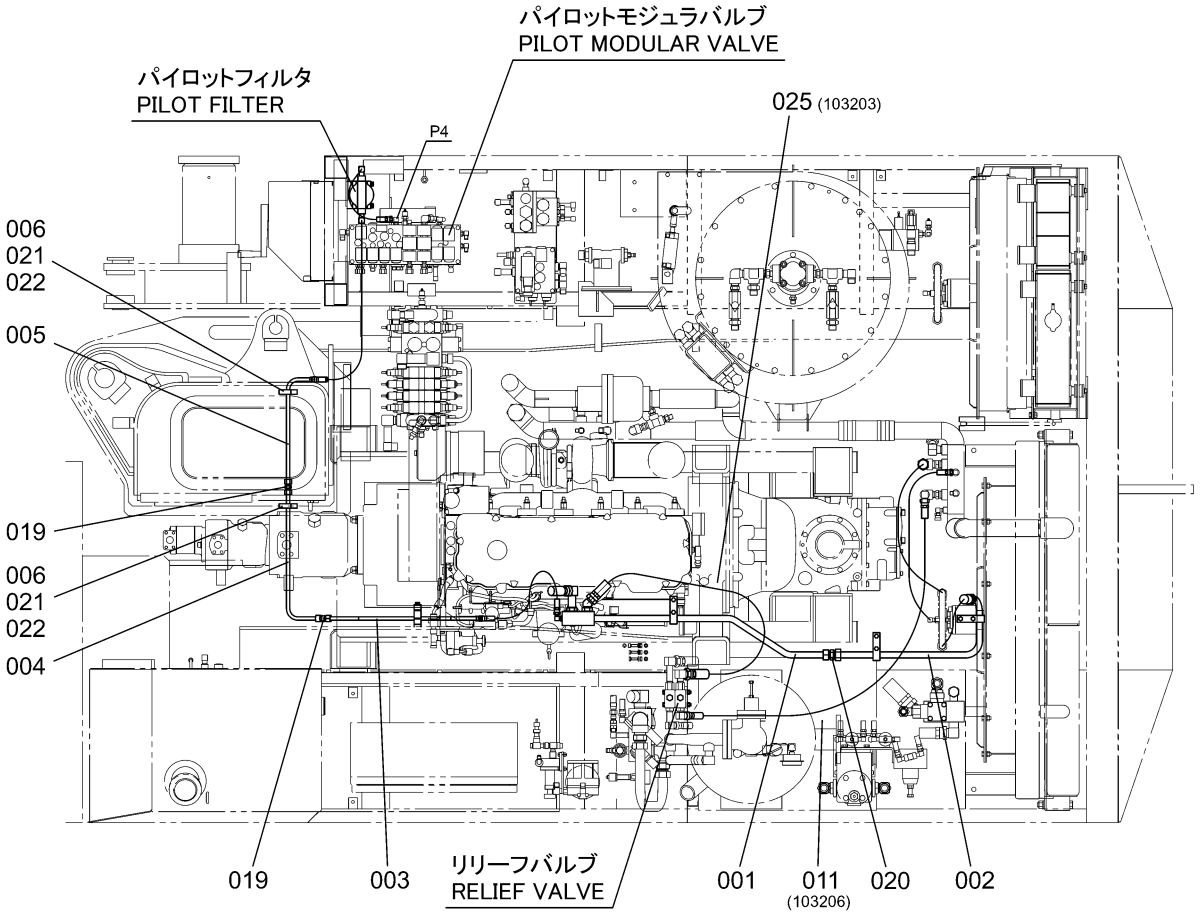


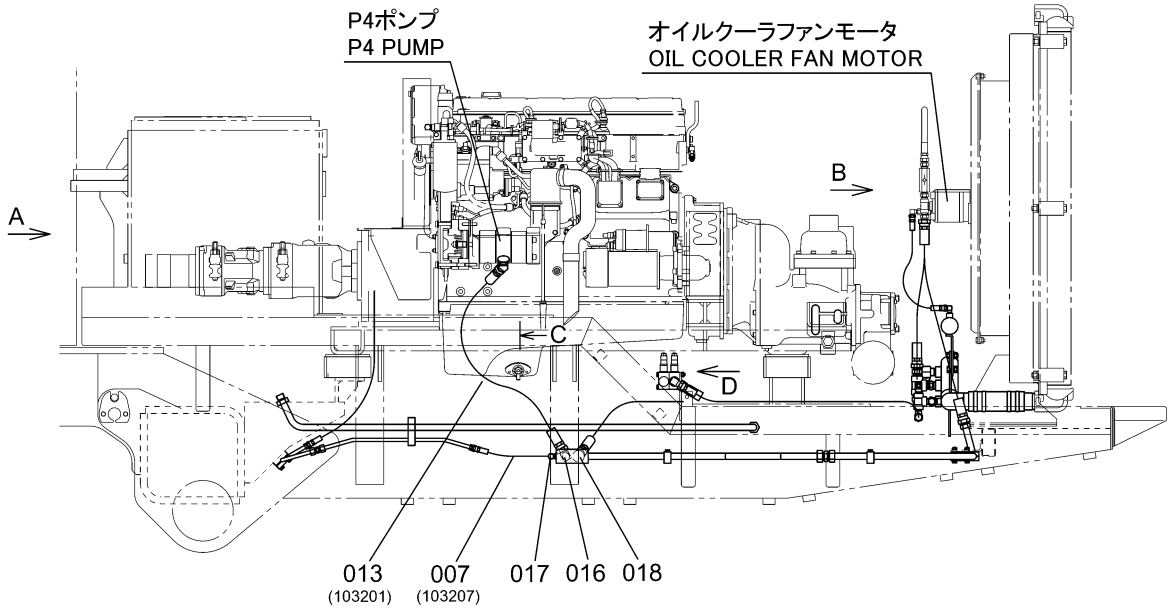

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

PUMP LINE(4)

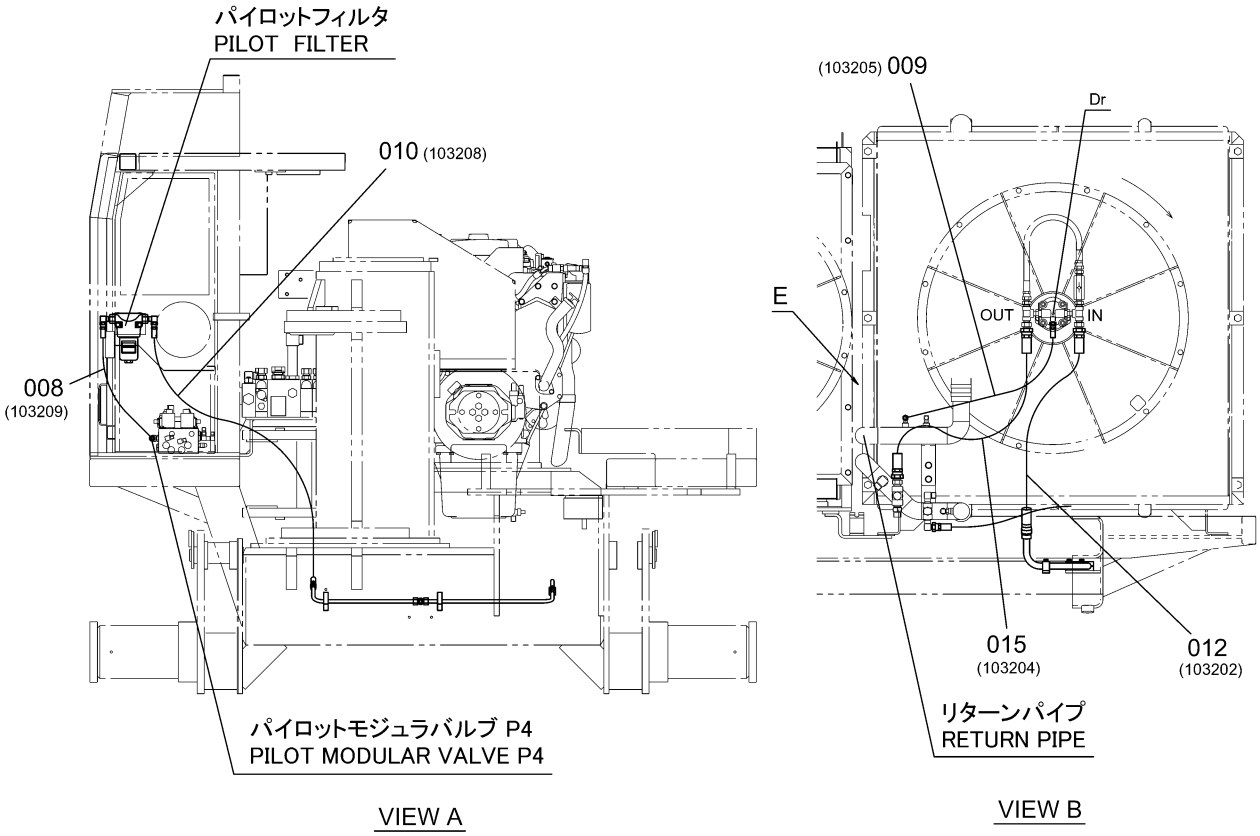

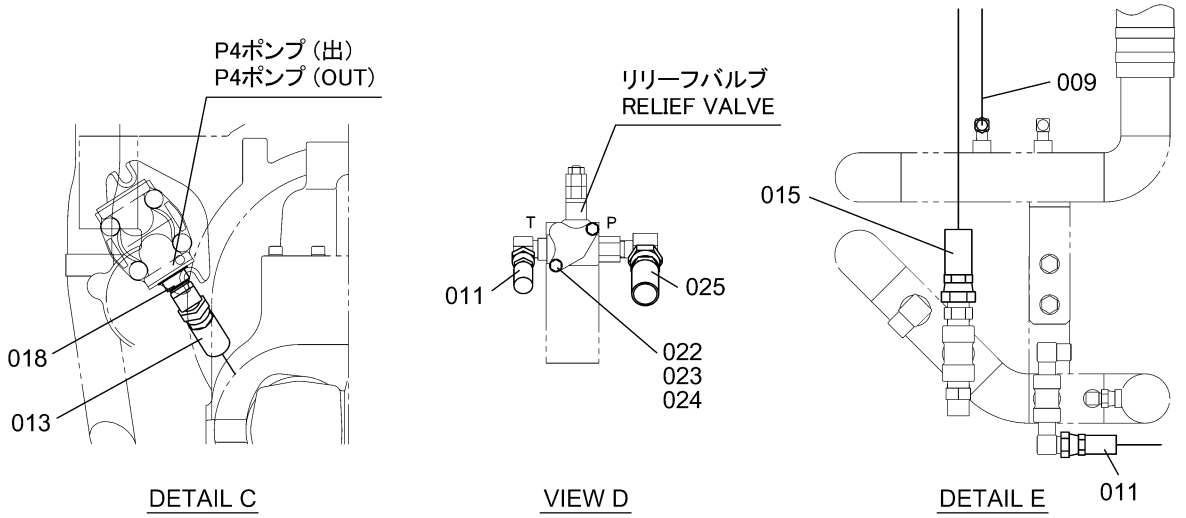


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

ﾎﾟﾝﾌﾟﾗｲﾝ(4)

PUMP LINE(4)

917310-320010-C

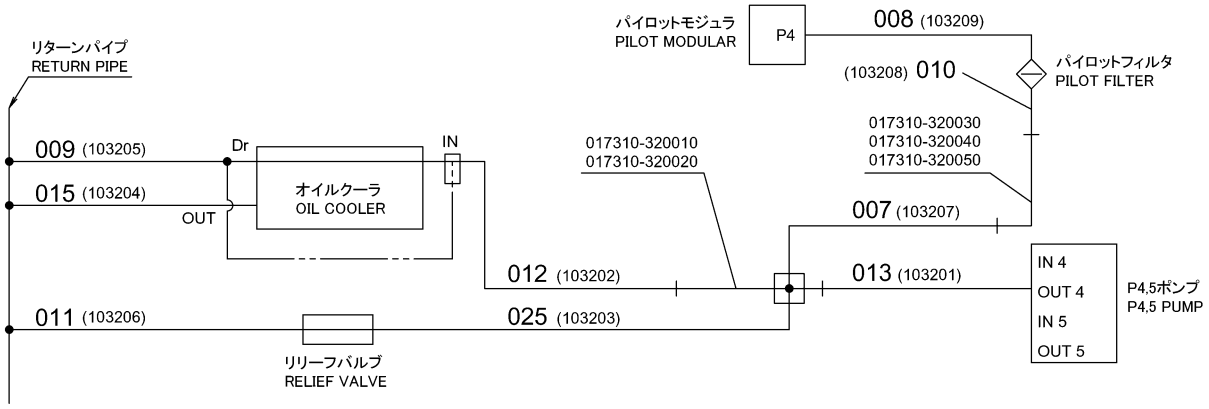


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017310-320010	22ﾊﾟｲﾌﾟ(4A)	PIPE	1		
002	017310-320020	22ﾊﾟｲﾌﾟ(4B)	PIPE	1		
003	017310-320030	12ﾊﾟｲﾌﾟ(4A)	PIPE	1		
004	017310-320040	12ﾊﾟｲﾌﾟ(4B)	PIPE	1		
005	017310-320050	12ﾊﾟｲﾌﾟ(4C)	PIPE	1		
006	017310-320060	ﾊﾟｲﾌﾟｸﾗﾝﾌﾟ(D)	CLAMP, PIPE	2		
007	087108-06060	6ｵｲﾙﾎｰｽ(600)	HOSE, OIL	1		
008	087108-06065	6ｵｲﾙﾎｰｽ(650)	HOSE, OIL	1		
009	087102-06075	6ｵｲﾙﾎｰｽ(750)	HOSE, OIL	1		
010	087108-06160	6ｵｲﾙﾎｰｽ(1600)	HOSE, OIL	1		
011	087101-12140	12ｵｲﾙﾎｰｽ(1400)	HOSE, OIL	1		
012	087106-19080	19ｵｲﾙﾎｰｽ(800)	HOSE, OIL	1		
013	087106-19095	19ｵｲﾙﾎｰｽ(950)	HOSE, OIL	1		
015	087102-19080	19 ｵｲﾙﾎｰｽ(800)	HOSE, OIL	1		
016	084862-06000	19ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, LONG ELBOW	1		
017	084867-02000	6 ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	1		
018	084868-06000	19-45ﾟｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	2		
019	166314-00012	12ﾕﾆｵﾝ	UNION	2		
020	166314-00022	22ﾕﾆｵﾝ	UNION	1		
021	101012-08045	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
022	101012-08095	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
023	120112-08000	8ﾅｯﾄ	NUT	2		
024	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	6		
025	087106-19115	19ｵｲﾙﾎｰｽ(1150)	HOSE, OIL	1		

ポンプライン(5)

917310-330010-D


PUMP LINE(5)

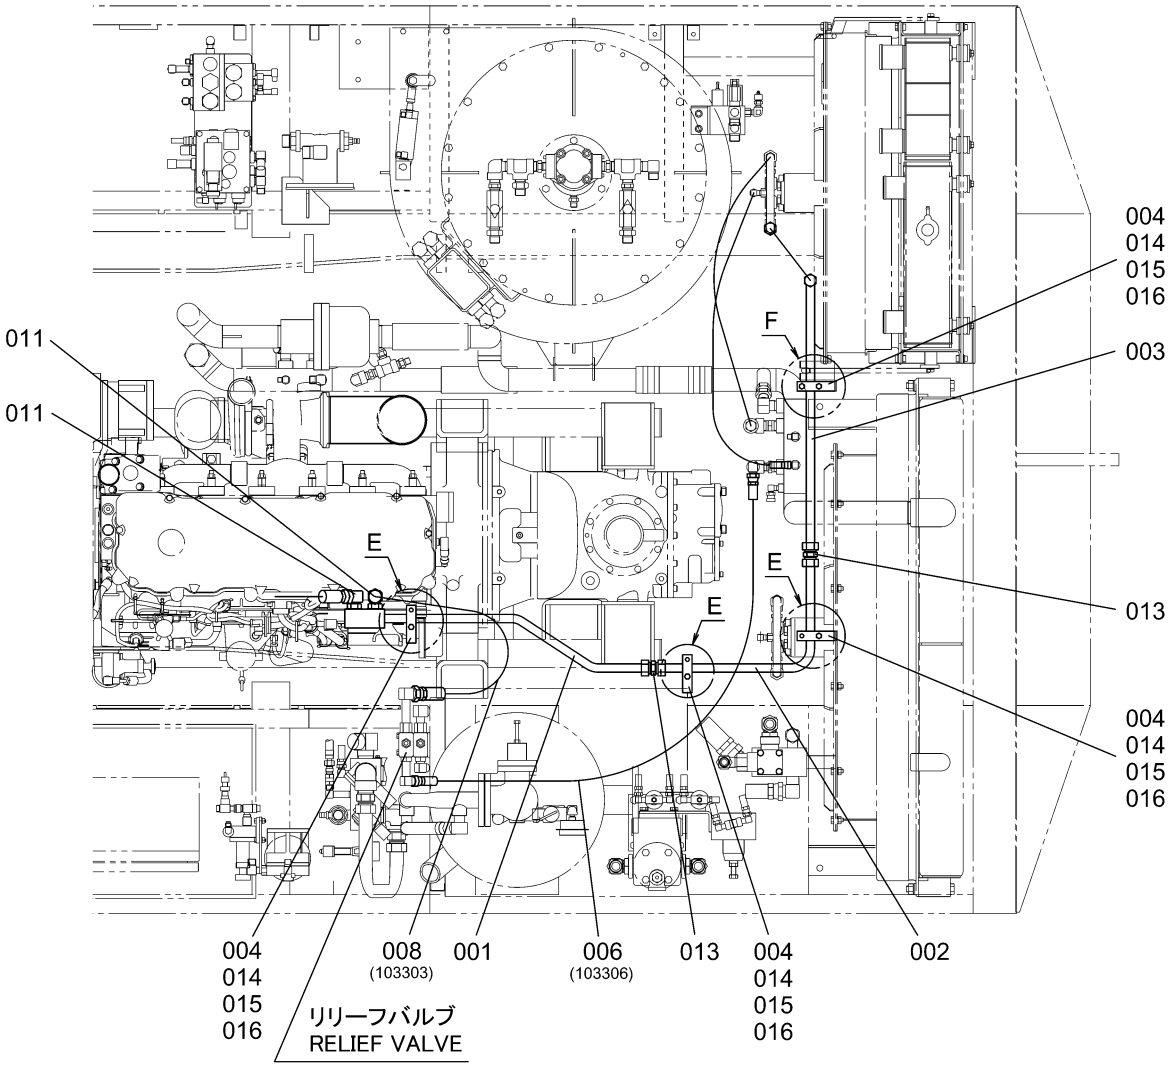

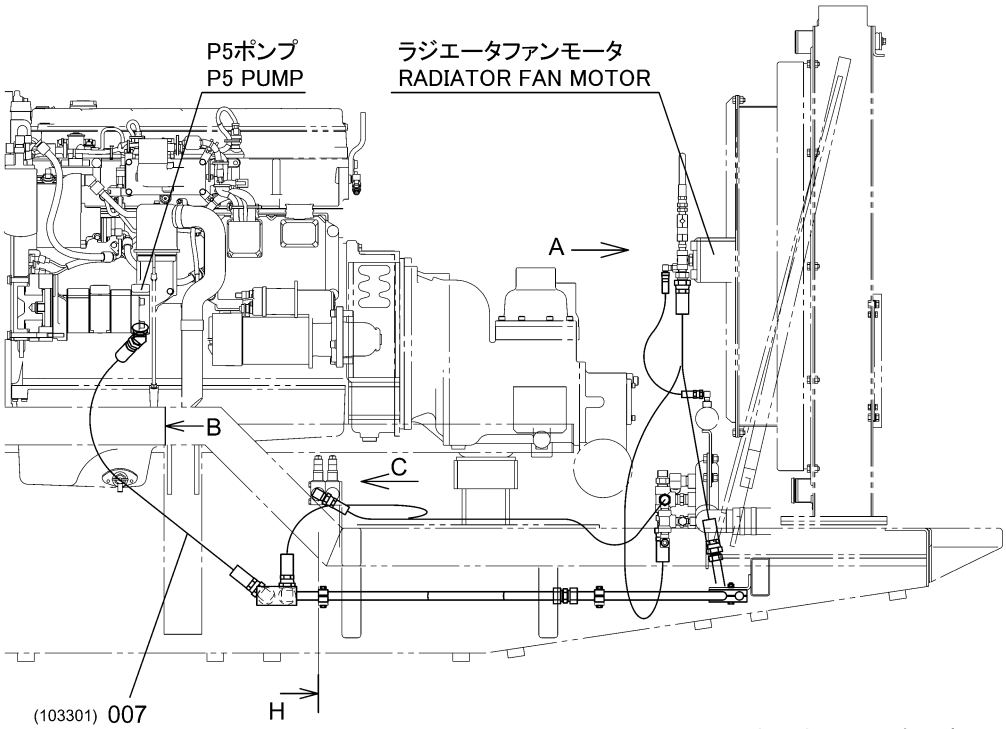


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


PUMP LINE(5)

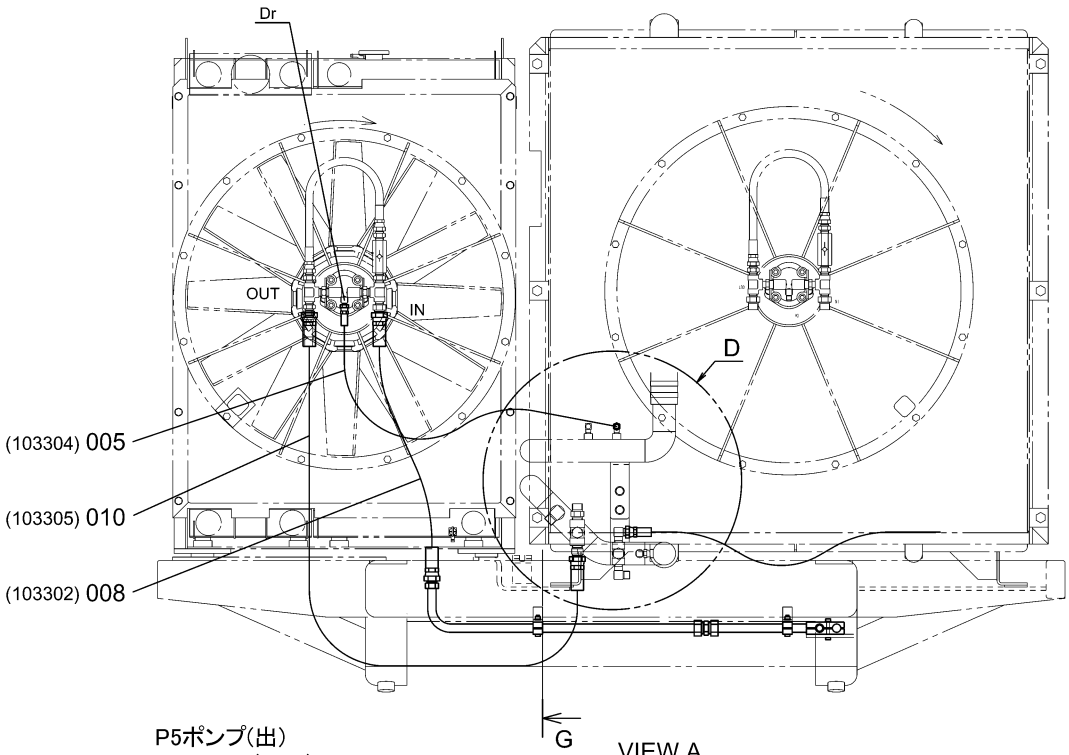


VIEW A

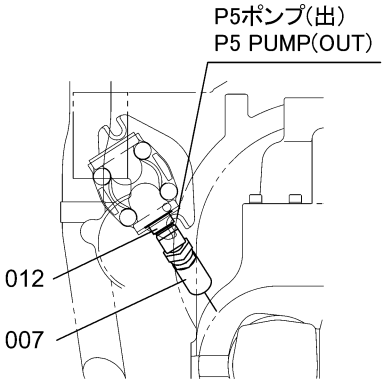


VIEW B

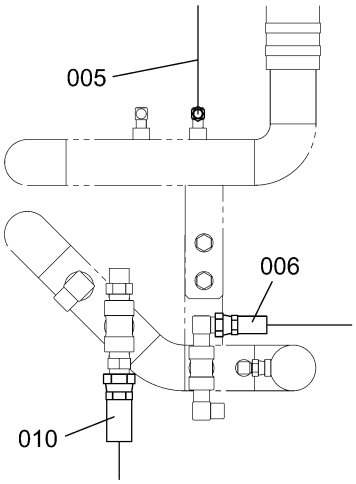


DETAIL D




DETAIL E




VIEW G




DETAIL F

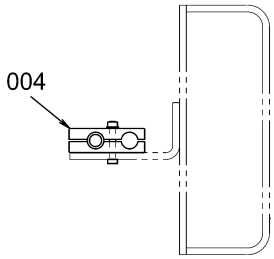

VIEW H

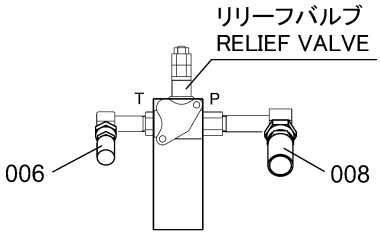

VIEW C

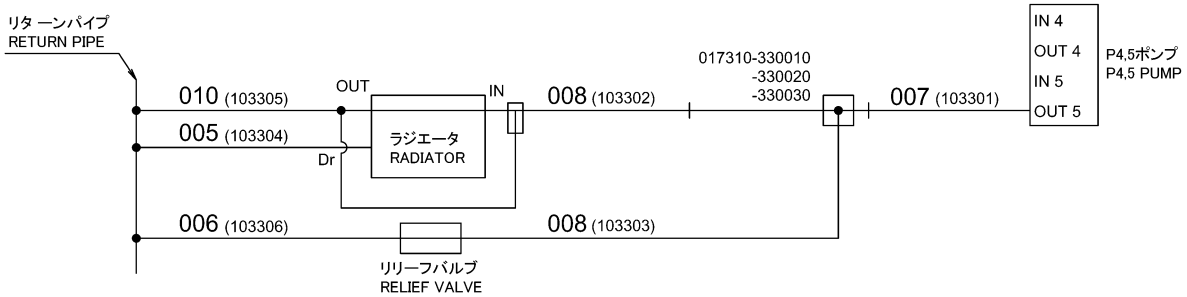

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017310-330010	22ﾊﾟｲﾌﾟ(5A)	PIPE	1		
002	017310-330020	22ﾊﾟｲﾌﾟ(5B)	PIPE	1		
003	017310-330030	22ﾊﾟｲﾌﾟ(5C)	PIPE	1		
004	017310-070350	ﾊﾟｲﾌﾟｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, PIPE	4		
005	087102-06150	6ｵｲﾙﾎｰｽ(1500)	HOSE, OIL	1		
006	087101-12150	12ｵｲﾙﾎｰｽ(1500)	HOSE, OIL	1		
007	087106-19090	19ｵｲﾙﾎｰｽ(900)	HOSE, OIL	1		
008	087106-19080	19ｵｲﾙﾎｰｽ(800)	HOSE, OIL	1		
010	087102-19125	19 ｵｲﾙﾎｰｽ(1250)	HOSE, OIL	1		
011	084867-06000	19 ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	2		
012	084868-06000	19-45°ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	1		
013	166314-00022	22ﾕﾆｵﾝ	UNION	2		
014	101012-08050	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	5		
015	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	5		
016	120142-08000	8ﾅｯﾄ	NUT	5		

ﾊｲﾄﾞﾛｰﾘｯｸﾕﾆｯﾄ
HYDRAULIC UNIT

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾊｲﾄﾞﾛｰﾘｯｸﾕﾆｯﾄ HYDRAULIC UNIT	①	940304-000020-C	
940304-010020	ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ DRILLING BLOCK	1		5.2-1-1
940303-020010	ﾊﾟｲﾛｯﾄﾓｼﾞｭﾗ ASSY PILOT MODULAR VALVE ASS'Y	1		5.2-2-1
940300-02001	ﾊﾟｲﾛｯﾄﾓｼﾞｭﾗ PILOT MODULAR	(1)		5.2-3-1
940303-030010	ﾛｰﾃｰｼｮﾝﾓｼﾞｭﾗ ASSY ROTATION MODULAR ASS'Y	1		5.2-4-1
940300-03001	ﾛｰﾃｰｼｮﾝﾓｼﾞｭﾗ ROTATION MODULAR	(1)		5.2-5-1
940304-040030	ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀﾓｼﾞｭﾗ DUST COLLECTOR MODULAR	1		5.2-6-1
940300-040200	ﾓｼﾞｭﾗｰﾊﾞﾙﾌﾞ MODULAR VALVE	(1)		5.2-7-1
940304-050030	ﾌﾞｰﾑﾓｼﾞｭﾗｱｯｾﾝﾌﾞﾘ BOOM MODULAR VALVE ASS'Y	1		5.2-8-1
940300-05001	ﾌﾞｰﾑﾓｼﾞｭﾗﾊﾞﾙﾌﾞ BOOM MODULAR VALVE	(1)		5.2-9-1
940304-07001	ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ(2) REMOTE CONTROL (2)	1		5.2-10-1
940300-07001	ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ(2)ﾓｼﾞｭﾗ REMOTE CONTROL (2) MODULAR	(1)		5.2-11-1
940304-08001	ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ(3) REMOTE CONTROL (3)	1		5.2-12-1
940300-08001	ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ(3)ﾓｼﾞｭﾗ REMOTE CONTROL (3) MODULAR	(1)		5.2-13-1
940304-11002	ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌｨﾙﾀ PILOT FILTER ASS'Y	1		5.2-14-1
984603-04014	ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀ INLINE FILTER	(1)		5.2-15-1
940304-13001	ﾊﾟｲﾛｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ(1) PILOT VALVE(1)	1		5.2-16-1
940300-13001	ﾊﾟｲﾛｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ(1) PILOT VALVE(1)	(1)		5.2-17-1
940304-14001	ﾊﾟｲﾛｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ(2) PILOT VALVE(2)	1		5.2-18-1
940300-14001	ｿｳｺｳﾚﾊﾞｰ TRAVELING LEVER	(1)		5.2-19-1
940304-16001	ﾌﾟﾚｯｼｬｰｹﾞｰｼﾞ PRESSURE GAUGE	1	MPa INDICATION	5.2-20-1


ﾊｲﾄﾞﾛｰﾘｯｸﾕﾆｯﾄ
HYDRAULIC UNIT


組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
940304-16002	ﾌﾟﾚｯｼｬｰｹﾞｰｼﾞ PRESSURE GAUGE	1	MPa/P.S.I INDICATION	5.2-21-1
940304-17002	ｵｼﾚｰﾁﾝｸﾞﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ(40) OSCILLATING LOCK VALVE(40)	1		5.2-22-1
940304-17010	ｵｼﾚｰﾁﾝｸﾞﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ OSCILLATING LOCK VALVE	(1)		5.2-23-1
940303-180010	ﾀﾞﾝﾊﾟｰｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｼﾞｭﾗ DAMPER CONTROL MODULAR	1		5.2-24-1
940300-18001	ﾀﾞﾝﾊﾟｰｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｼﾞｭﾗ DAMPER CONTROL MODULAR	(1)		5.2-25-1
925104-09004	ｻｰﾓﾊﾞﾙﾌﾞ THERMO VALVE	1		5.2-26-1
925104-12001	ﾘﾀｰﾝﾌｨﾙﾀ RETURN FILTER	1		5.2-27-1
940304-330010	ﾘﾘｰﾌﾊﾞﾙﾌﾞ(P4)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ RELIEF VALVE(P4) ASS'Y	1		5.2-28-1
940304-330020	ﾘﾘｰﾌﾊﾞﾙﾌﾞ(P5)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ RELIEF VALVE(P5) ASS'Y	1		5.2-29-1
940304-340010	ｼｬﾄﾙﾊﾞﾙﾌﾞ(T)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ SHUTTLE VALVE(T) ASS'Y	1		5.2-30-1
940304-340020	ｼｬﾄﾙﾊﾞﾙﾌﾞ(D)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ SHUTTLE VALVE(D) ASS'Y	1		5.2-31-1


ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

940304-010020-C

DRILLING BLOCK

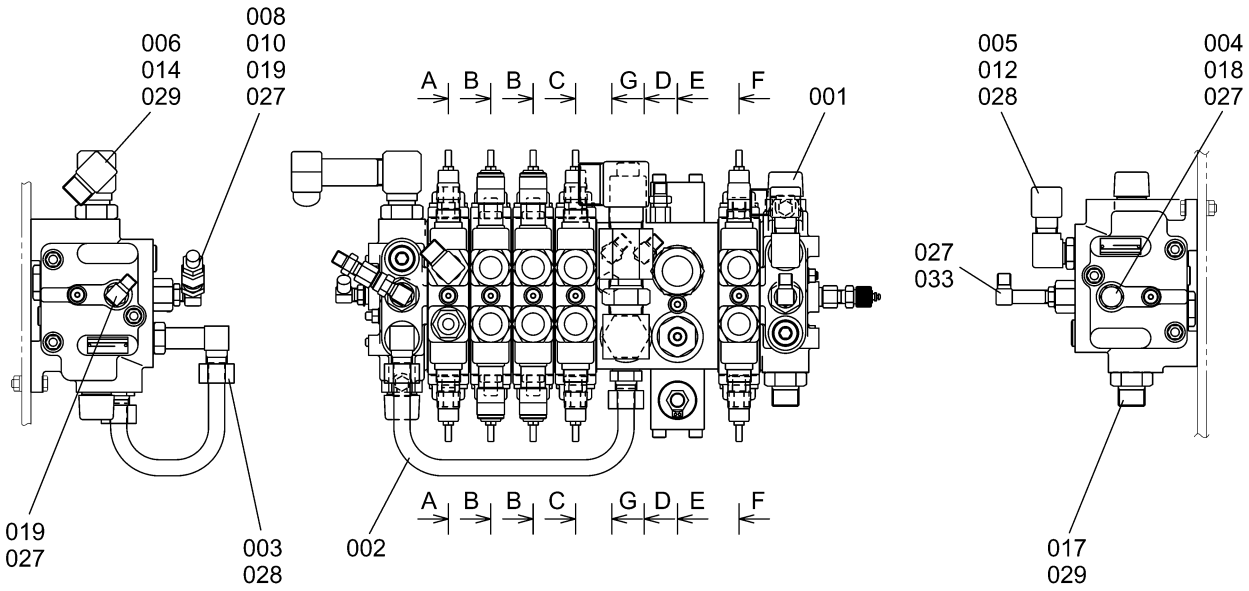

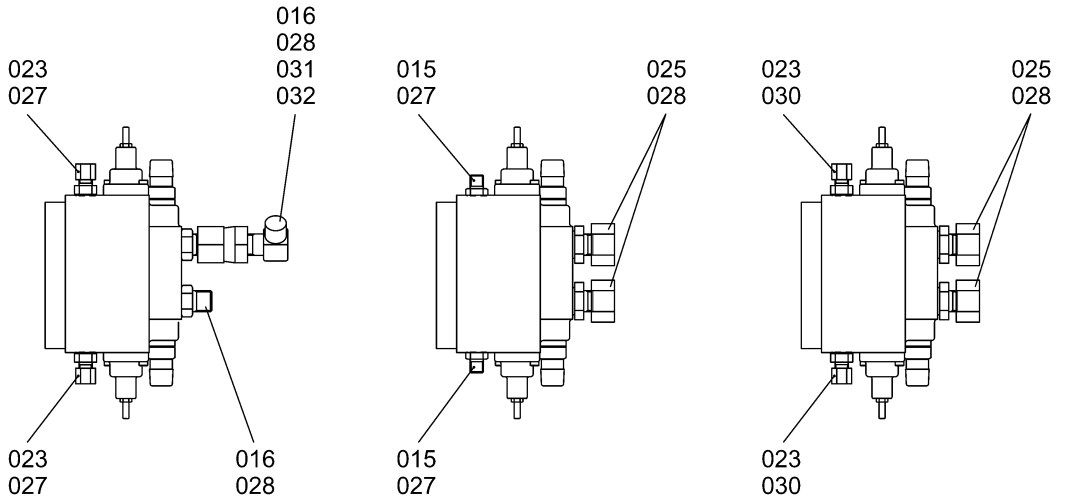

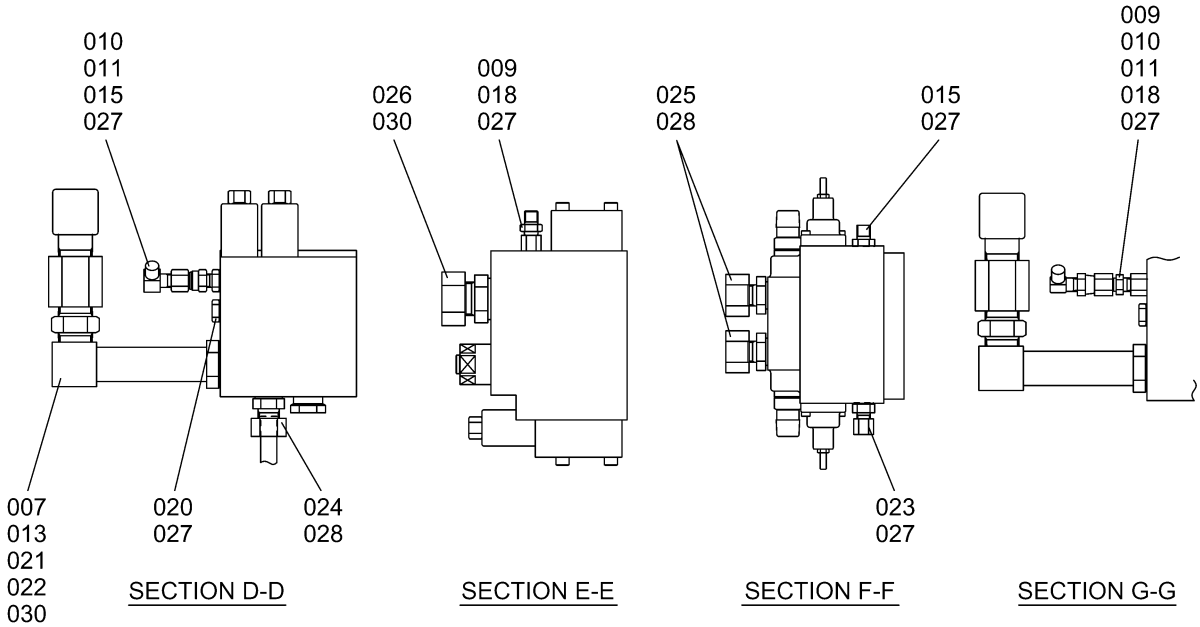



符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	940300-01001	ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	BLOCK, DRILLING	1	-1453122, 1453124- 1453132	D
001-1	940300-010050	ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	BLOCK, DRILLING	1	1453123, 1453133-	
002	040304-01011	16ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1		
003	040304-01013	16-1/2ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, LONG ELBOW	1		
004	025110-03009	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER	1		
005	984607-03015	ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ(1/2-S)	CONNECTOR, ELBOW	1		
006	984607-03022	3/4ｴﾙﾎﾞ(S)	ELBOW	1		
007	984607-03028	1ｴﾙﾎﾞ(L)	ELBOW	1		
008	082406-02011	1/4 ｵｽｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ(0.9)	ADAPTER, MALE	1		
009	082405-03007	1/4 ｵｽｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ (0.7)	ADAPTER, MALE	2		
010	084806-02000	6 ﾒｽﾕﾆｵﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, FEMALE UNION	3		
011	084807-02000	6ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	2		
012	084807-06004	19-1/2ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾞﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
013	084807-12010	32-1ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
014	084842-06000	19 ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, LONG ELBOW	1		
015	084861-02000	6 ｵｽｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, MALE	6		
016	084861-04000	12 ｵｽｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, MALE	2		
017	084861-06000	19 ｵｽｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, MALE	1		
018	084865-02000	1/4 PF ﾎﾞｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, BOSS	3		
019	084867-02000	6 ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	2		
020	084892-02000	1/4 PF ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1		
021	166182-10000	1 ｺｳｱﾂｿｹｯﾄ	SOCKET, HIGH PRESSURE	1		
022	166242-10000	1 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	1		
023	166454-02012	12-1/4PFｵｽｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, MALE	6		
024	166454-04016	16-1/2PFｵｽｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, MALE	1		
025	166454-04022	22-1/2PFｵｽｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, MALE	8		
026	166454-10030	30-1PFｵｽｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, MALE	1		
027	161011-00011	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	(18)		
028	161011-00018	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	(13)		
029	161011-00024	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	(2)		
030	161011-00029	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	(2)		
031	084806-04000	12 ﾒｽﾕﾆｵﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, FEMALE UNION	1		
032	084807-04000	12ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
033	084862-02000	6 ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ ｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, LONG ELBOW	1		


パイロットモジュラ ASSY

940303-020010-E

PILOT MODULAR VALVE ASS'Y

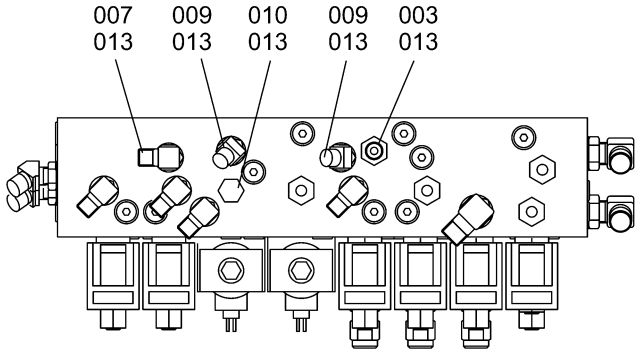

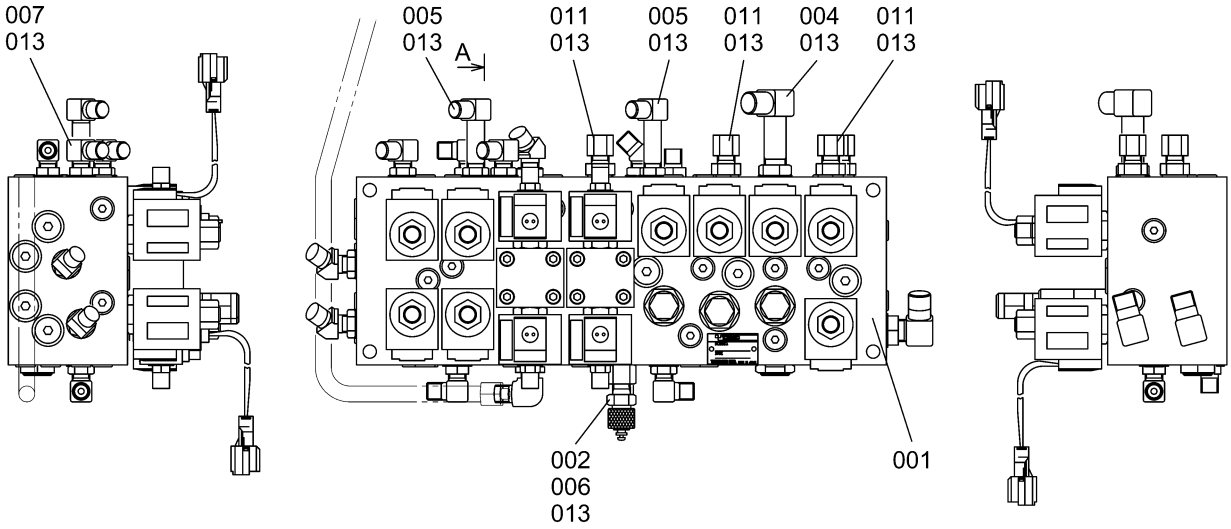

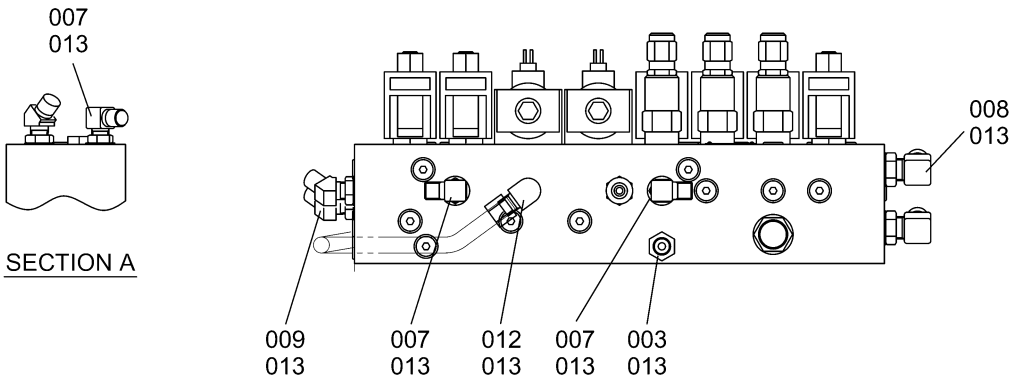



符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	940300-02001	ﾊﾟｲﾛｯﾄﾓｼﾞｭﾗ	MODULAR, PILOT	1		
002	025110-03009	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER	1		
003	084861-02000	6 ｵｽｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, MALE	2		
004	084862-03000	9ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ ｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, LONG ELBOW	1		
005	084862-02000	6 ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ ｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, LONG ELBOW	2		
006	084865-02000	1/4 PF ﾎﾞｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, BOSS	1		
007	084867-02000	6 ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	5		
008	084867-03000	9 ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	2		
009	084868-02000	6 45ﾟｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	4		
010	084892-02000	1/4 PF ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG, PF	1		
011	166454-02012	12-1/4PFｵｽｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, MALE	4		
012	166464-02012	12-1/4PFｴﾙﾎﾞﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, ELBOW	1		
013	161011-00011	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	(23)		





パイロットモジュラ

940300-02001-E


PILOT MODULAR

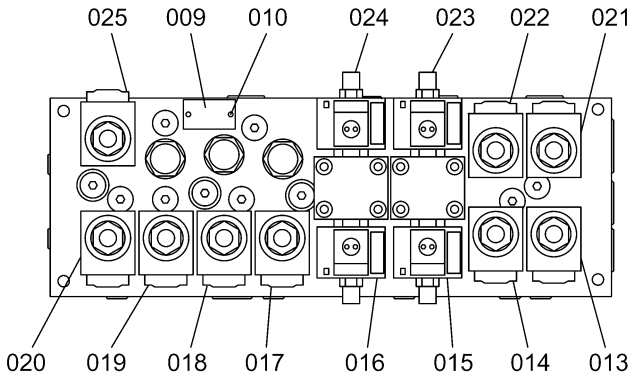


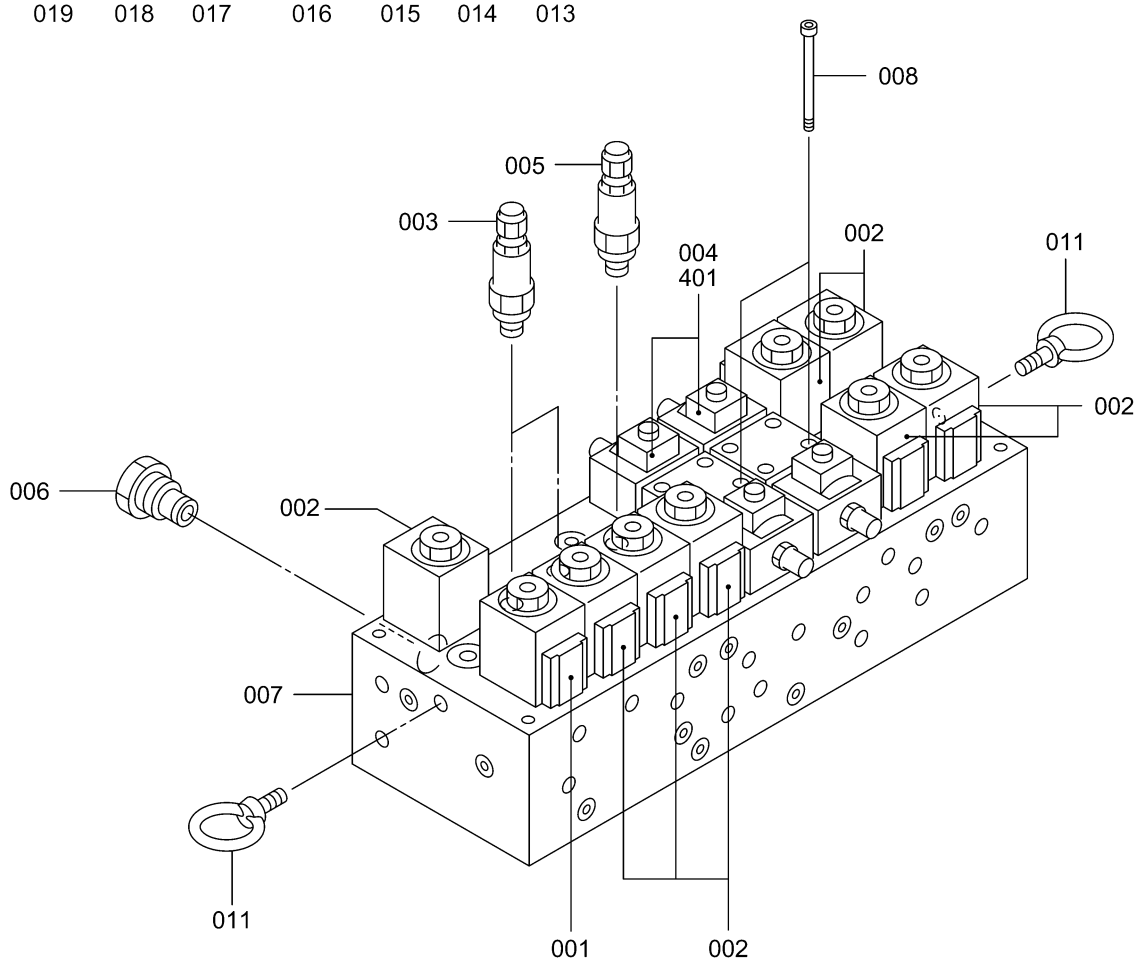


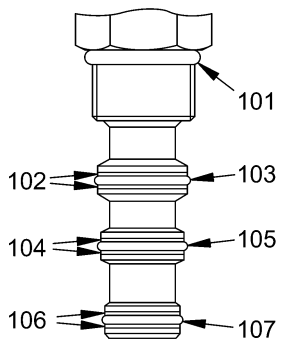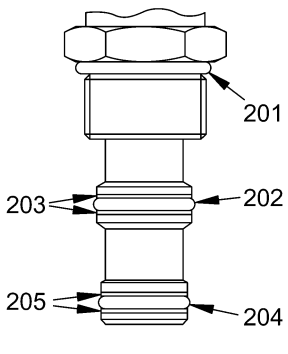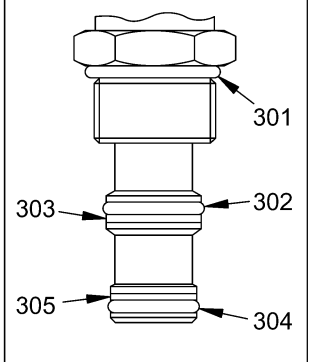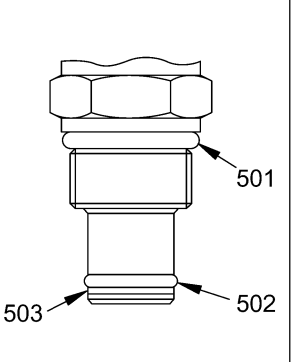984608-02010 シールキット SEAL KIT	984608-02009 シールキット SEAL KIT	984608-02002 シールキット SEAL KIT	984608-02001 シールキット SEAL KIT
			


パイロットモジュラ
PILOT MODULAR

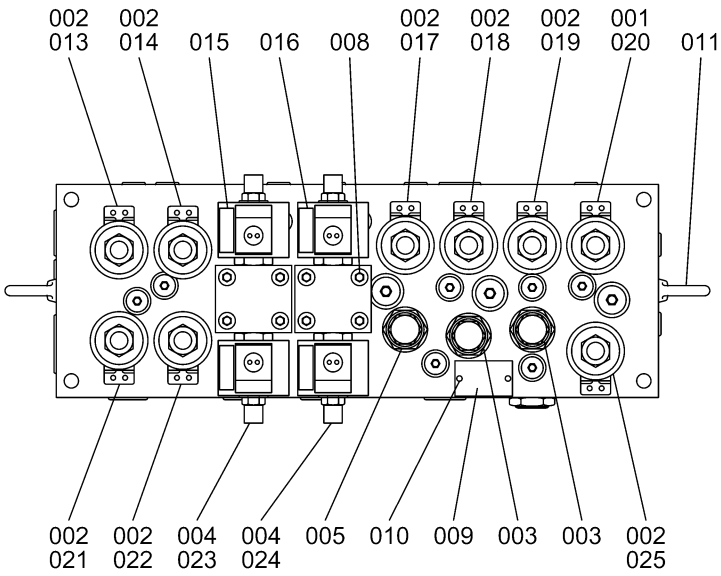

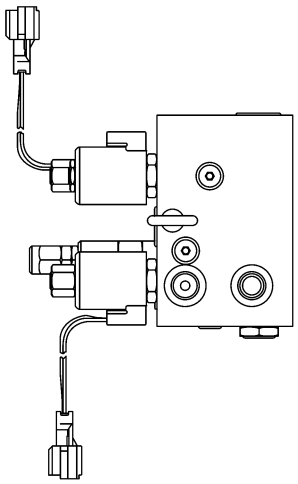

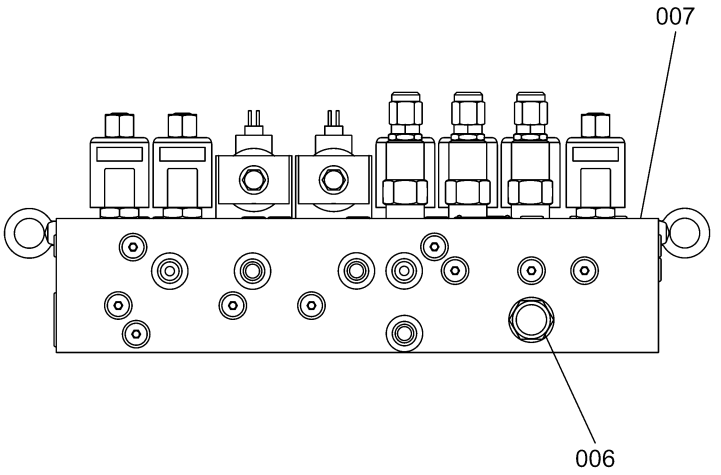

ZN215-11416
シールキット
SEAL KIT

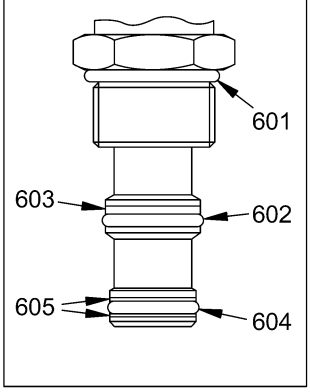


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	940300-02001	ﾊﾟｲﾛｯﾄﾓｼﾞｭﾗ	PILOT MODULAR	1		
001	040300-02011	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, SOLENOID	1		
101	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
102	+++	･･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･･RING, BACK-UP	2		
103	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
104	+++	･･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･･RING, BACK-UP	2		
105	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
106	+++	･･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･･RING, BACK-UP	2		
107	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
	984608-02010	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC.101-107
002	040300-02013	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, SOLENOID	8		
201	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
202	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
203	+++	･･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･･RING, BACK-UP	2		
204	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
205	+++	･･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･･RING, BACK-UP	2		
	984608-02009	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC.201-205
003	040300-02014	･ﾚｼﾞｭｰｼﾝｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, REDUCING	2		A 040300-02019
301	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
302	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
303	+++	･･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･･RING, BACK-UP	1		
304	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
305	+++	･･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･･RING, BACK-UP	1		
	984608-02002	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC.301-305
003-1	040300-02019	･ﾚｼﾞｭｰｼﾝｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, REDUCING	2		
601	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
602	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
603	+++	･･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･･RING, BACK-UP	1		
604	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
605	+++	･･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･･RING, BACK-UP	2		
	ZN215-11416	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC.601-605
004	040300-02015	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, SOLENOID	2		
401	089800-00011	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
005	040300-02017	･ﾚｼﾞｭｰｼﾝｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, REDUCING	1		A040300-02020
301	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
302	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
303	+++	･･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･･RING, BACK-UP	1		
304	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
305	+++	･･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･･RING, BACK-UP	1		
	984608-02002	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC.301-305
005-1	040300-02020	･ﾚｼﾞｭｰｼﾝｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, REDUCING	2		
601	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
602	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
603	+++	･･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･･RING, BACK-UP	1		
604	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
605	+++	･･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･･RING, BACK-UP	2		
	ZN215-11416	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC.601-605
006	025104-04028	･ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, CHECK	1		
501	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
502	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
503	+++	･･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･･RING, BACK-UP	1		
	984608-02001	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC.501-503
007	+++	･ﾌﾞﾛｯｸ	･BLOCK	1		
008	102032-06045	･ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	･BOLT, SOCKET	8		
009	+++	･ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, NAME	1		
010	+++	･ｽｸﾘｭ	･SCREW	2		
011	+++	･ｱｲﾎﾞﾙﾄ	･BOLT, EYE	2		
013	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
014	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
015	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
016	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
017	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
018	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
019	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
020	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
021	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
022	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
023	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
024	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
025	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		


ﾛｰﾃｰｼｮﾝﾓｼﾞｭﾗ ASSY


940303-030010-E

ROTATION MODULAR ASS'Y

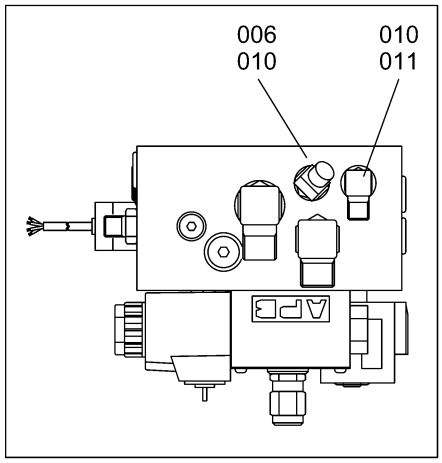

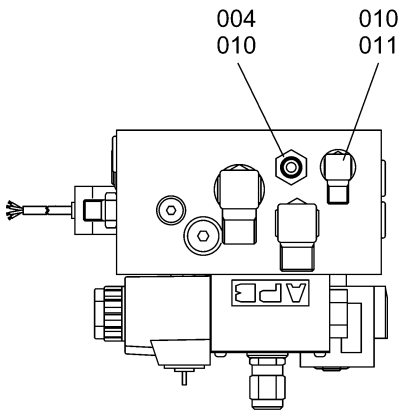

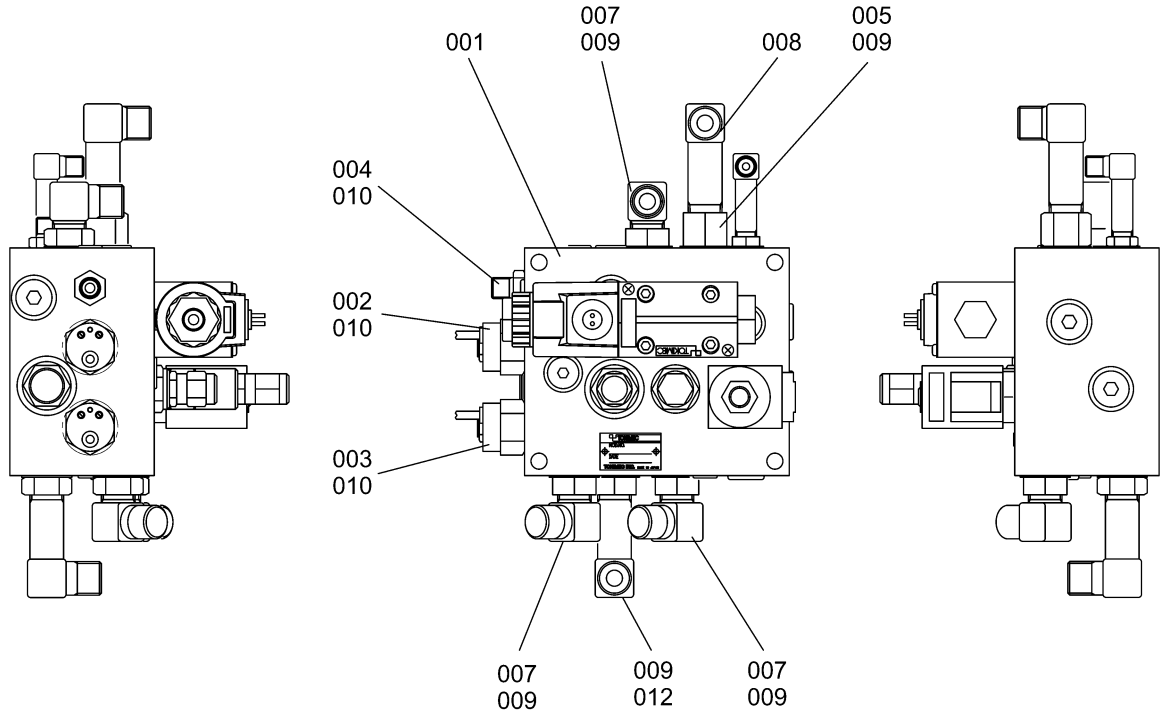




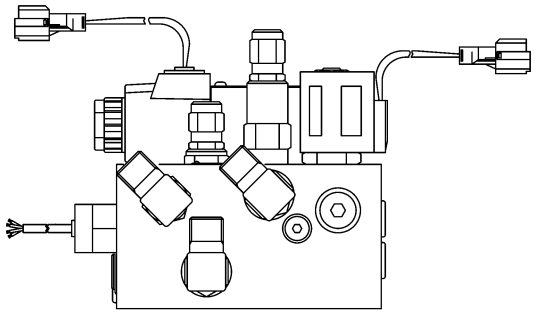


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	940300-03001	ﾛｰﾃｰｼｮﾝﾓｼﾞｭﾗ	MODULAR, ROTATION	1		
002	040304-03011	ﾌﾟﾚｯｼｬｽｲｯﾁ(8MP)	SWITCH, PRESSURE	1		
003	040304-03012	ﾌﾟﾚｯｼｬｽｲｯﾁ(10MP)	SWITCH, PRESSURE	1		
004	084861-02000	6 ｵｽｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, MALE	1		D
004-1	084861-02000	6 ｵｽｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, MALE	2		
005	084865-04000	1/2 PF ﾎﾞｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, BOSS	1		
006	084868-02000	6 45° ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	1		D
007	084867-04000	12 ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	3		
008	084842-04000	12 ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, LONG ELBOW	1		
009	161011-00018	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	(5)		
010	161011-00011	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	(5)		
011	084862-02000	6 ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ ｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, LONG ELBOW	1		
012	084862-04000	12 ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ ｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, LONG ELBOW	1		

ﾛｰﾃｰｼｮﾝﾓｼﾞｭﾗ

ROTATION MODULAR

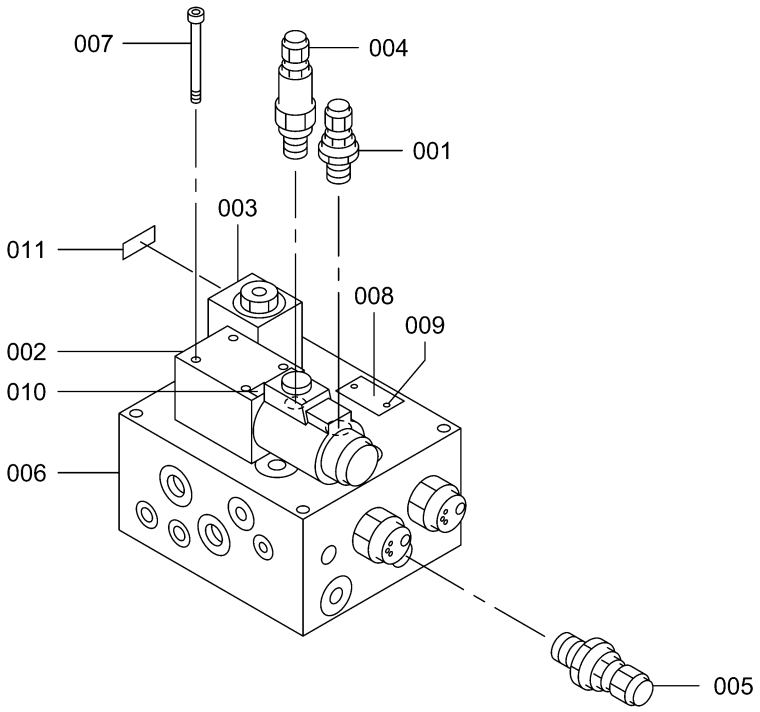

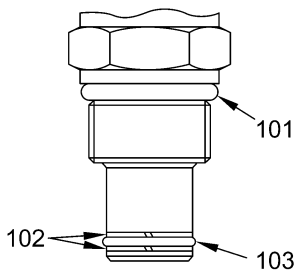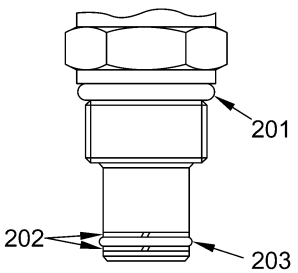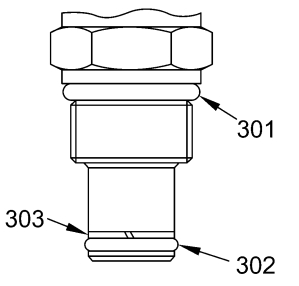
984608-02004 シールキット SEAL KIT	984608-02023 シールキット SEAL KIT	984608-02001 シールキット SEAL KIT
		


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	940300-03001	ﾛｰﾃｰｼｮﾝﾓｼﾞｭﾗ	ROTATION MODULAR	1		
001	025104-04027	･ｽﾛｯﾄﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, THROTTLE	1		
101	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
102	+++	･･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･･RING, BACK-UP	2		
103	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
	984608-02004	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC.101-103
002	984201-22018	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, SOLENOID	1		
003	040300-03011	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, SOLENOID	1		
201	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
202	+++	･･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･･RING, BACK-UP	2		
203	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
	984608-02023	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC.201-203
004	040300-03012	･ﾘﾘｰﾌﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, RELIEF	1		
301	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
302	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
303	+++	･･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･･RING, BACK-UP	1		
	984608-02001	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC.301-303
005	025104-04028	･ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, CHECK	1		
301	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
302	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
303	+++	･･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･･RING, BACK-UP	1		
	984608-02001	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC.301-303
006	+++	･ﾌﾞﾛｯｸ	･BLOCK	1		
007	102032-05050	･ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	･BOLT, SOCKET	4		
008	+++	･ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, NAME	1		
009	+++	･ｽｸﾘｭ	･SCREW	2		
010	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
011	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		

ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀﾓｼﾞｭﾗ

940304-040030-0

DUST COLLECTOR MODULAR

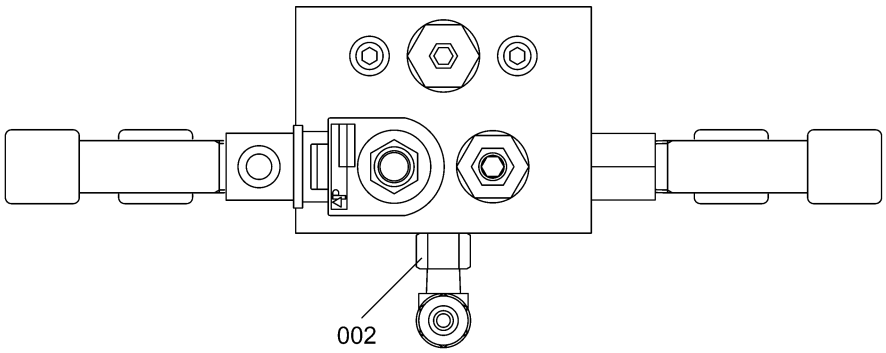

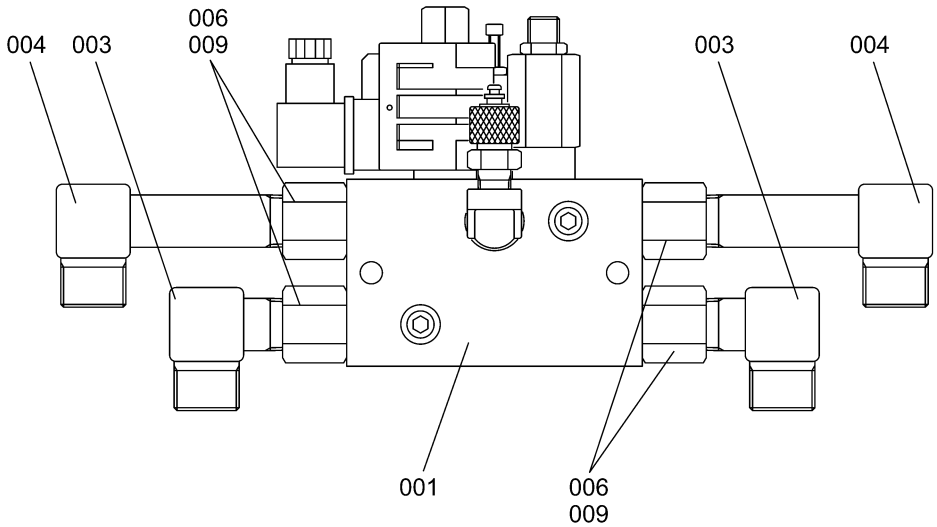


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	940300-040200	ﾓｼﾞｭﾗｰﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, MODULAR	1		
002	025110-03009	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER	1		
003	084807-06004	19-1/2ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	2		
004	084842-06004	19-1/2ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, LONG ELBOW	2		
005	084865-02000	1/4 PF ﾎﾞｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, BOSS	1		
006	084865-04000	1/2 PF ﾎﾞｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, BOSS	4		
007	166042-02000	1/4ｺｳｱﾂｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ	ELBOW, HIGH PRESSURE STREET	1		
008	161011-00011	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	(1)		
009	161011-00018	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	(4)		

モジュラーバルブ

940300-040200-A

MODULAR VALVE

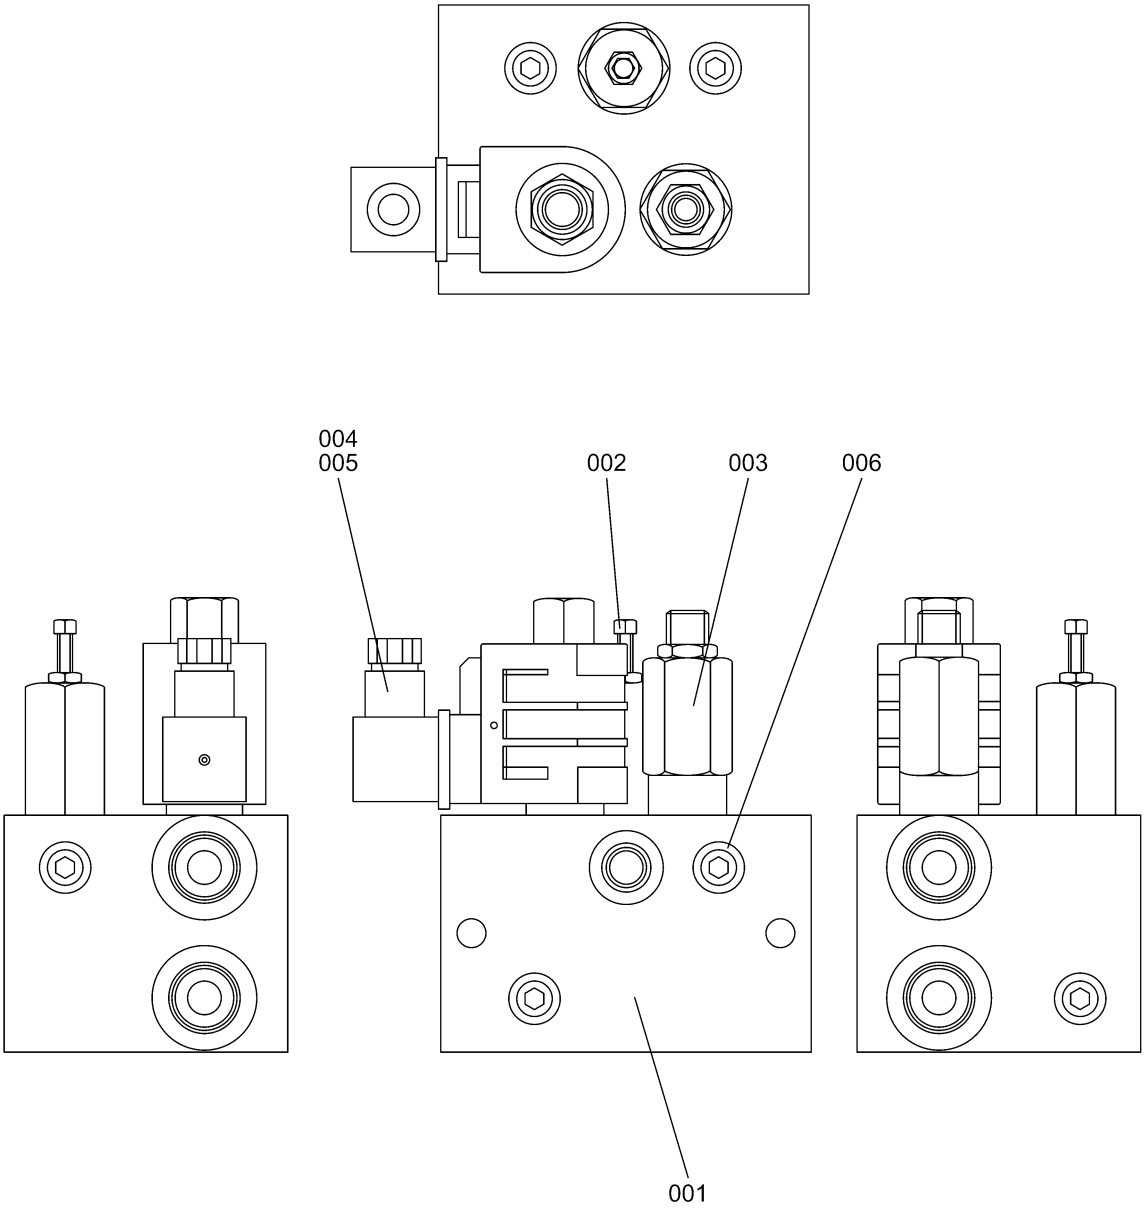


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	940300-040200	ﾓｼﾞｭﾗｰﾊﾞﾙﾌﾞ	MODULAR VALVE	1		
001	+++	･ﾌﾞﾛｯｸ	･BLOCK	1		
002	040300-040210	･ﾌﾛｰｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE,FLOW CONTROL	1		
	040300-040260	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		
003	040300-040220	･ﾘﾘｰﾌﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE,RELIEF	1		
	040300-040250	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		
004	040300-040230	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE,SOLENOID	1		
	040300-040240	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		
005	029585-030180	･ｺｲﾙ	･COIL	1		
006	+++	･ﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG	6		

ﾌﾞｰﾑﾓｼﾞｭﾗｱｯｾﾝﾌﾞﾘ

940304-050030-0

BOOM MODULAR VALVE ASS'Y

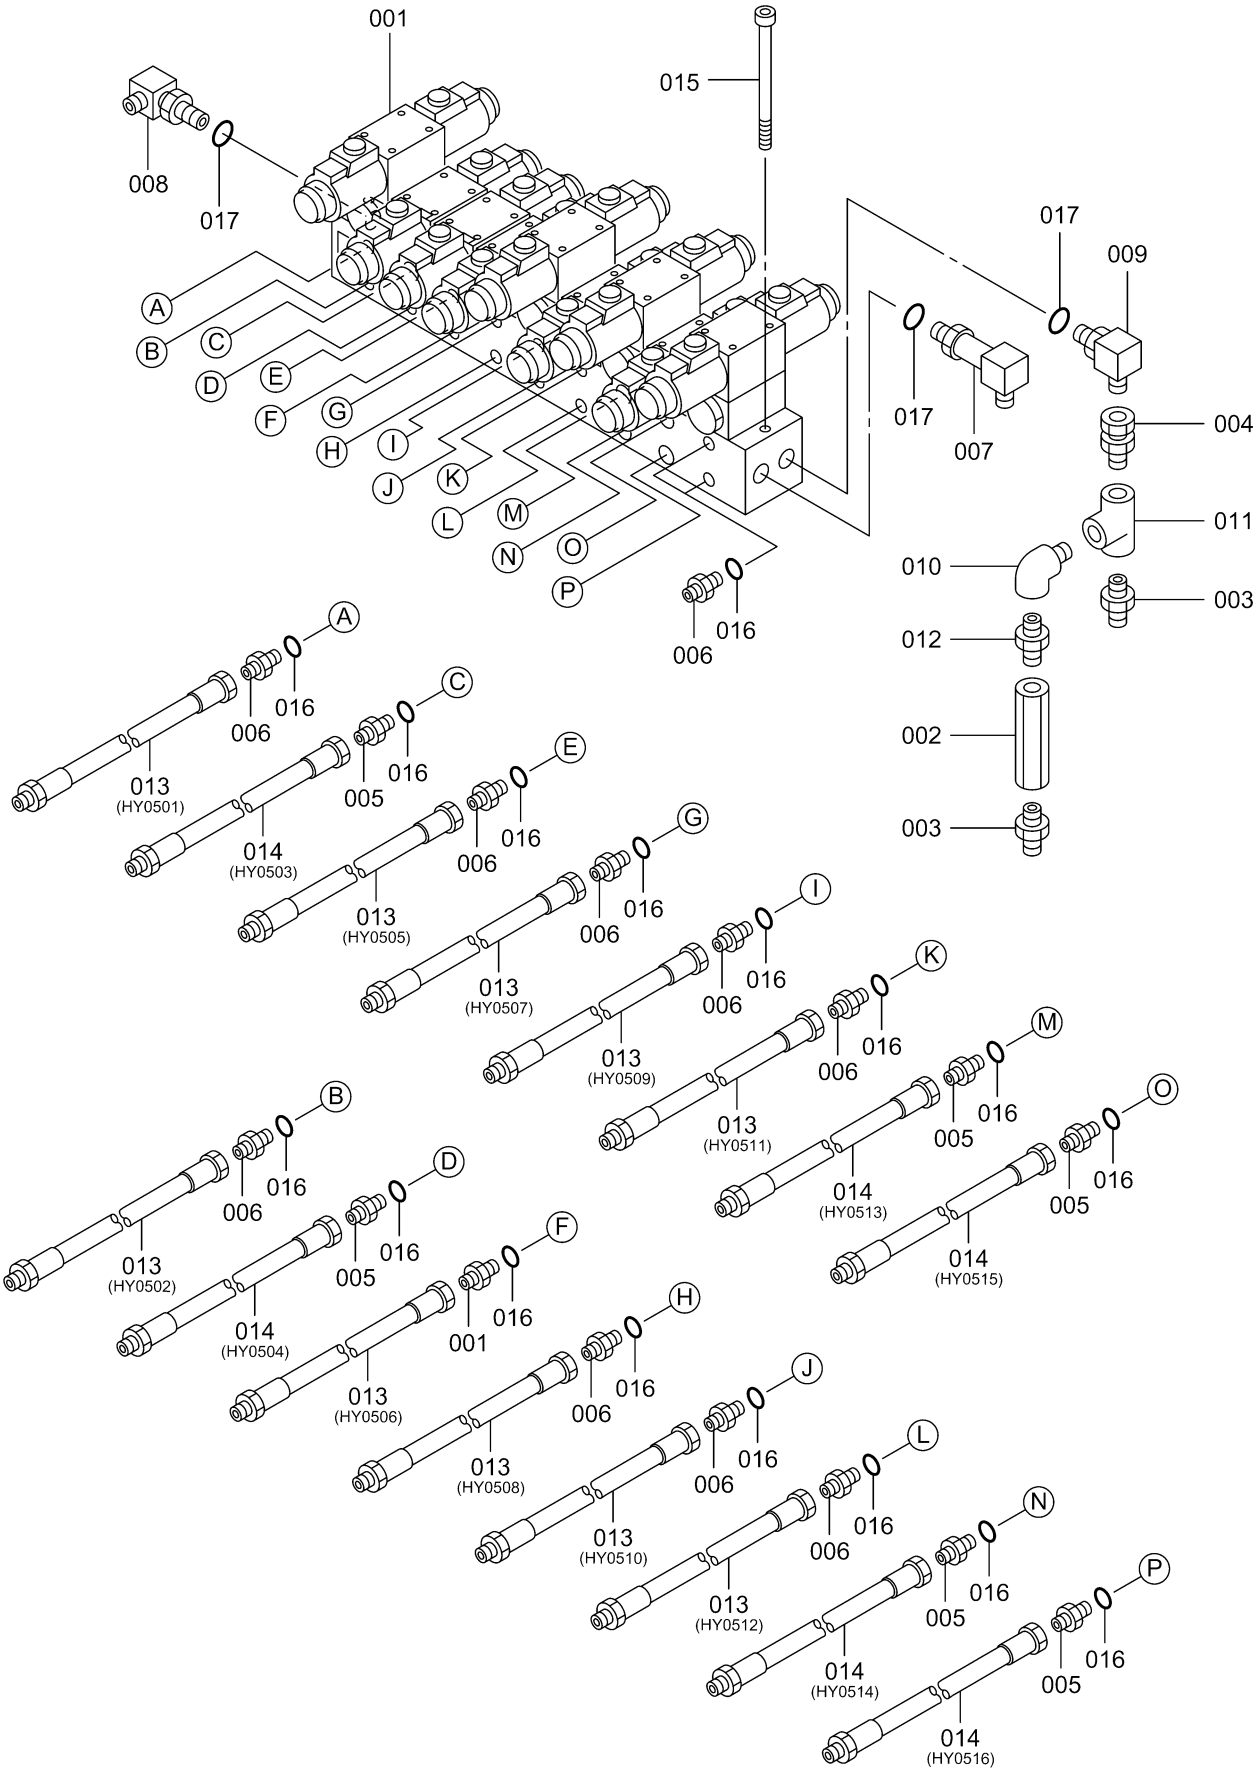


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	940300-05001	ﾌﾞｰﾑﾓｼﾞｭﾗﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, BOOM MODULAR	1		
002	984504-03001	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ(1/2)	VALVE, CHECK	1		
003	084801-04000	12ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	2		
004	084832-04000	12 ｵｽﾕﾆｵﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE UNION	1		
005	084861-03000	9 ｵｽｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, MALE	6		
006	084861-03002	3/8-6 ｵｽｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, MALE	12		
007	084862-04000	12 ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, LONG ELBOW	1		
008	084862-04003	1/2-9 ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	1		
009	084867-04000	12 ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	1		
010	166042-04000	1/2ｺｳｱﾂｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ	ELBOW, HIGH PRESSURE STREET	1		
011	166092-04000	1/2ｺｳｱﾂﾁｰ	TEE, HIGH PRESSURE	1		
012	166242-04000	1/2 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	1		
013	087136-06025	6ｵｲﾙﾎｰｽ(250)	HOSE, OIL	10		
014	087136-09025	9ｵｲﾙﾎｰｽ(250)	HOSE, OIL	6		
015	102032-08065	8ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	2		
016	161011-00014	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	(18)		
017	161011-00018	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	(3)		


ﾌﾞｰﾑﾓｼﾞｭﾗﾊﾞﾙﾌﾞ

940300-05001-D

BOOM MODULAR VALVE

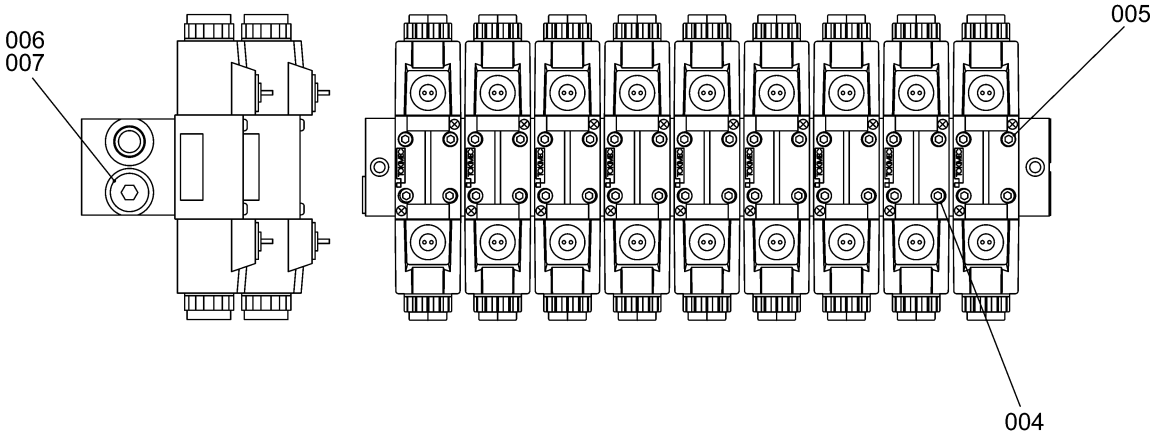

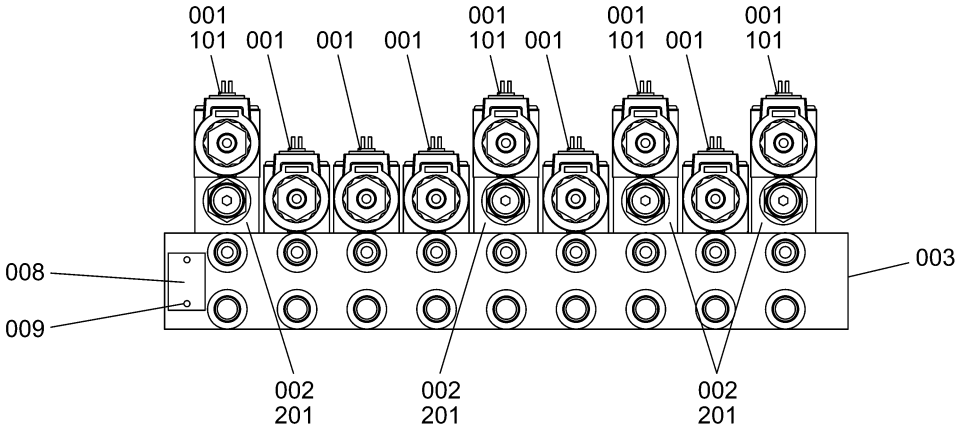

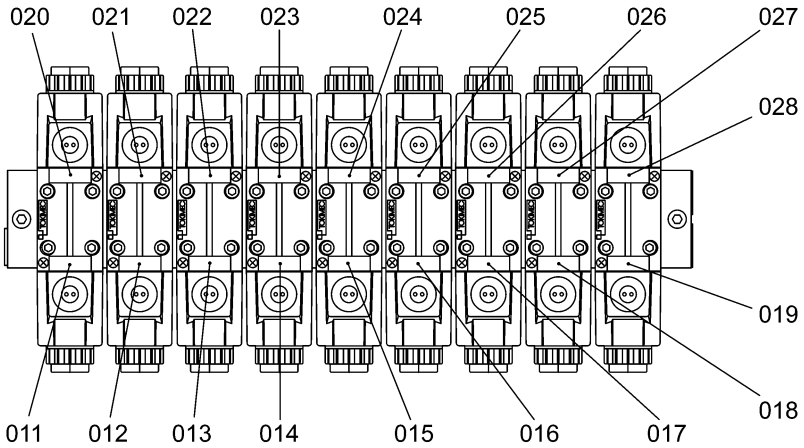


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	940300-05001	ﾌﾞｰﾑﾓｼﾞｭﾗﾊﾞﾙﾌﾞ	BOOM MODULAR VALVE	1		
001	984201-22086	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, SOLENOID	9		
101	089800-00012	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	36		
002	080102-06008	･ﾀﾞﾌﾞﾙ ｵﾍﾟﾚｰﾄ ﾁｪｯｸ V	･VALVE, DOUBLE OPERATE CHECK	4		
201	089800-00012	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	16		
003	+++	･ｻﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, SUB	1		
004	102032-05050	･5ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	･BOLT, SOCKET	20		
005	102032-05090	･5ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	･BOLT, SOCKET	16		
006	084891-04000	･1/2 GPFﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG, GPF	1		
007	161011-00018	･ｵｰﾘﾝｸﾞ(1B-P18)	･O-RING	1		
008	+++	･ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, NAME	1		
009	+++	･ｽｸﾘｭ	･SCREW	2		
011	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
012	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
013	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
014	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
015	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
016	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
017	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
018	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
019	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
020	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
021	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
022	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
023	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
024	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
025	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
026	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
027	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
028	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		

リモートコントロール(2)

940304-07001-A

REMOTE CONTROL (2)

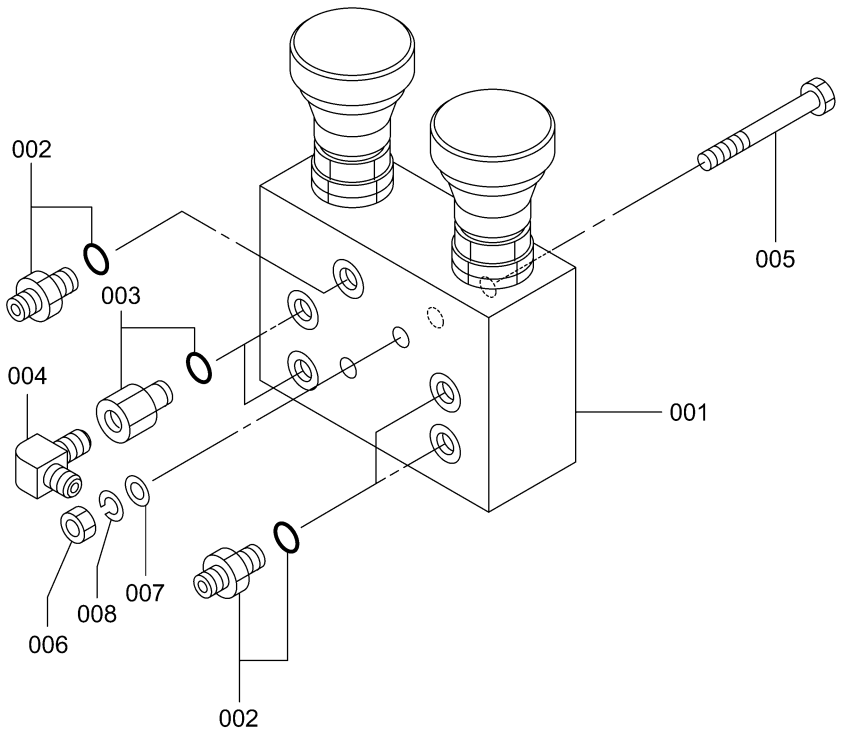


コネクタ品番 Connector Part No.	オーリング品番 O-Ring Part No.
084861-02000	161011-00011
084865-02001	161011-00011

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	940300-07001	ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ(2)ﾓｼﾞｭﾗ	MODULAR, REMOTE CONTROL	1		
002	084861-02000	ｵｽｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, MALE	3		
003	084865-02001	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER	2		
004	084827-01000	ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	2		
005	101022-08065	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
006	120122-08000	ﾅｯﾄ	NUT	2		
007	141112-08000	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
008	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		

リモートコントロール(2)モジュラ

940300-07001-C

REMOTE CONTROL (2) MODULAR

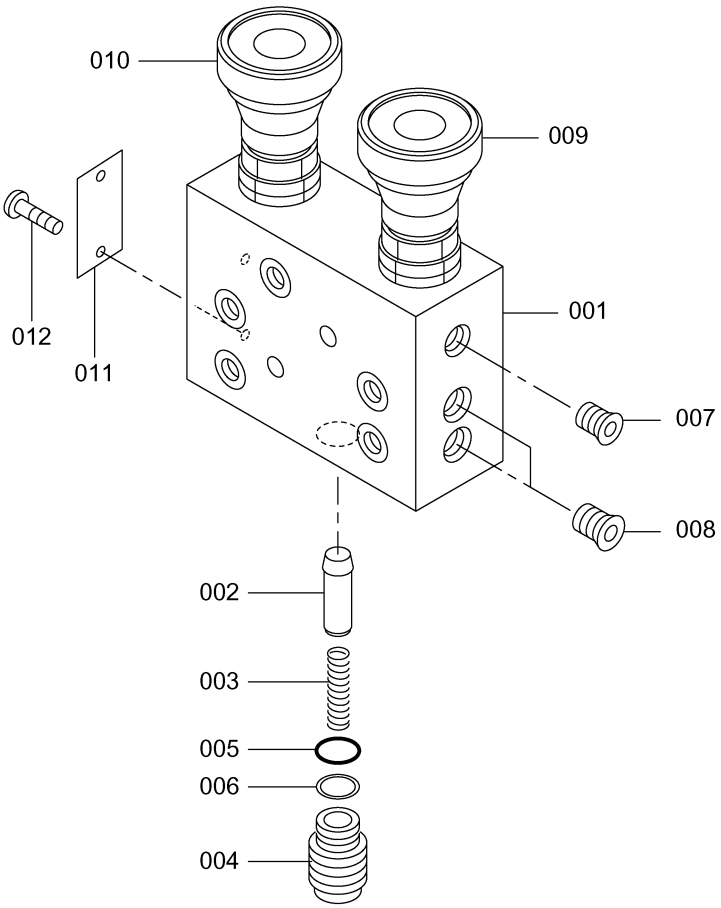


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	940300-07001	ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ(2)ﾓｼﾞｭﾗ	REMOTE CONTORL (2) MODULAR	1		
001	040300-07011	･ﾎﾞﾃﾞｰ	･BODY	1		
002	040300-07012	･ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ	･PLUNGER	1		
003	040300-07013	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･SPRING	1		
004	040300-07014	･ﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG	1		
005	040300-07015	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		
006	040300-07016	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	1		
007	040300-07017	･ﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG	1		
008	040300-07018	･ﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG	2		
009	040300-07021	･ﾚｼﾞｭｰｼﾝｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, REDUCING	1		
010	040300-07020	･ﾘﾘｰﾌﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, RELIEF	1		
011	+++	･ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, NAME	1		
012	+++	･ｽｸﾘｭ	･SCREW	1		

リモートコントロール(3)

940304-08001-A


REMOTE CONTROL (3)

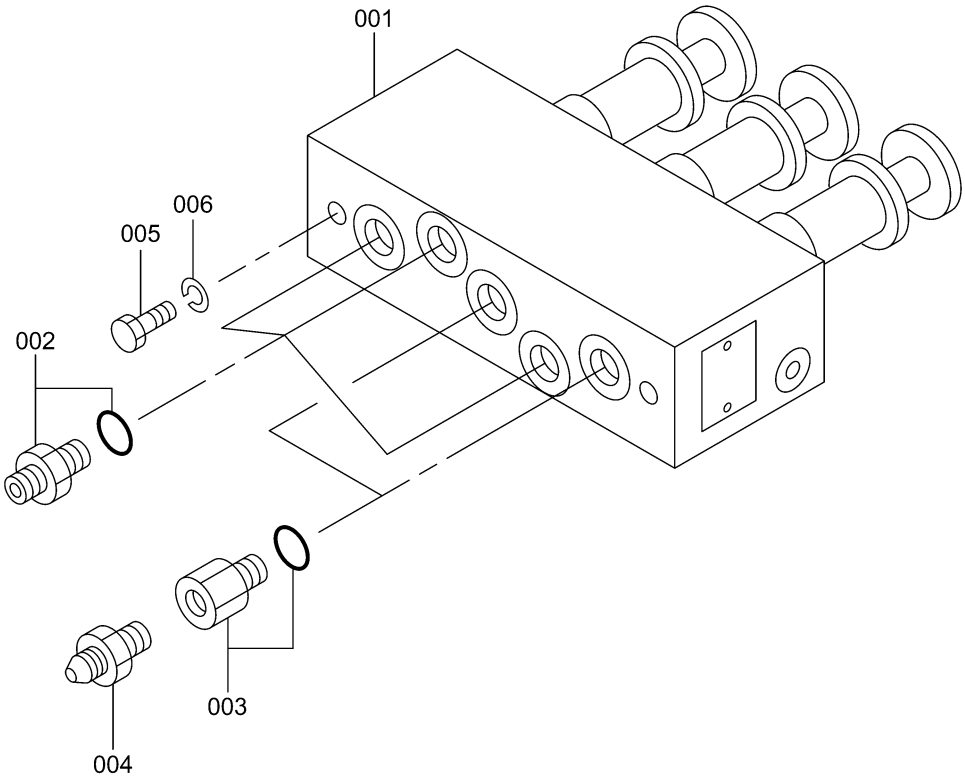


コネクタ品番 Connector Part No.	オーリング品番 O-Ring Part No.
084861-02000	161011-00011
084865-02001	161011-00011


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	940300-08001	ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ(3)ﾓｼﾞｭﾗ	MODULAR, REMOTE CONTROL	1		
002	084861-02000	ｵｽｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, MALE	3		
003	084865-02001	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER	2		
004	084821-01000	ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	2		
005	101022-08020	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
006	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		

REMOTE CONTROL (3) MODULAR

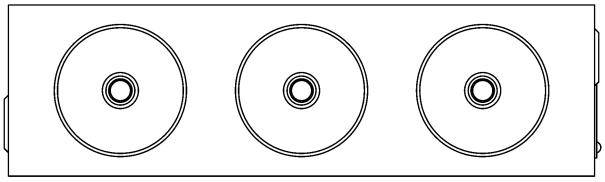


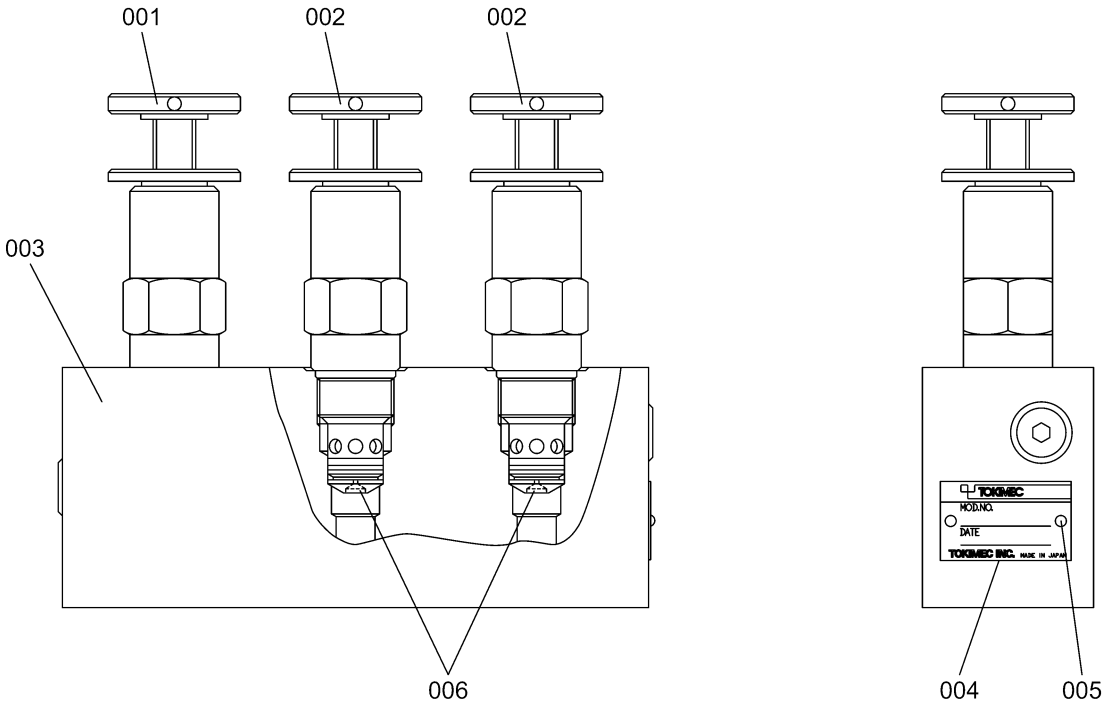

984608-02002
シールキット
SEAL KIT

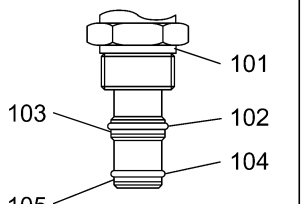

984608-02001
シールキット
SEAL KIT

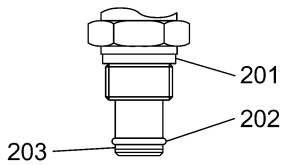


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	940300-08001	ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ(3)ﾓｼﾞｭﾗ	REMOTE CONTROL (3) MODULAR	1		
001	040300-08011	･ﾚｼﾞｭｰｼﾝｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, REDUCING	1		
101	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
102	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
103	+++	･･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･･RING, BACK-UP	1		
104	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
105	+++	･･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･･RING, BACK-UP	1		
	984608-02002	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC.101-105
002	040300-08012	･ﾘﾘｰﾌﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, RELIEF	2		
201	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
202	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		
203	+++	･･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･･RING, BACK-UP	1		
	984608-02001	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC.201-203
003	+++	･ﾌﾞﾛｯｸ	･BLOCK	1		
004	+++	･ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, NAME	1		
005	+++	･ｽｸﾘｭ	･SCREW	2		
006	+++	･ﾃﾞｨｽｸｵﾘﾌｨｽ	･ORIFICE, DISC	2		

パイロットフィルタ

940304-11002-0

PILOT FILTER ASS'Y

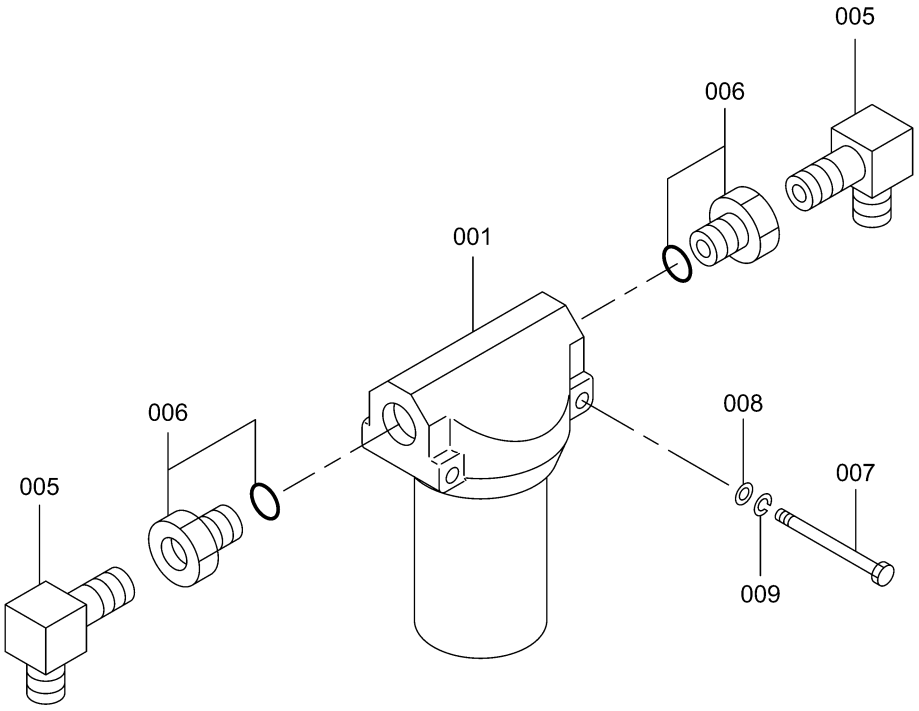


コネクタ品番 Connector Part No.	オーリング品番 O-Ring Part No.
084865-04003	161011-00018

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	984603-04014	ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀ	FILTER, INLINE	1		
005	084807-02003	ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	2		
006	084865-04003	ﾎﾞｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, BOSS	2		
007	101032-08080	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
008	141112-08000	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
009	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		

インラインフィルタ

984603-04014-0

INLINE FILTER

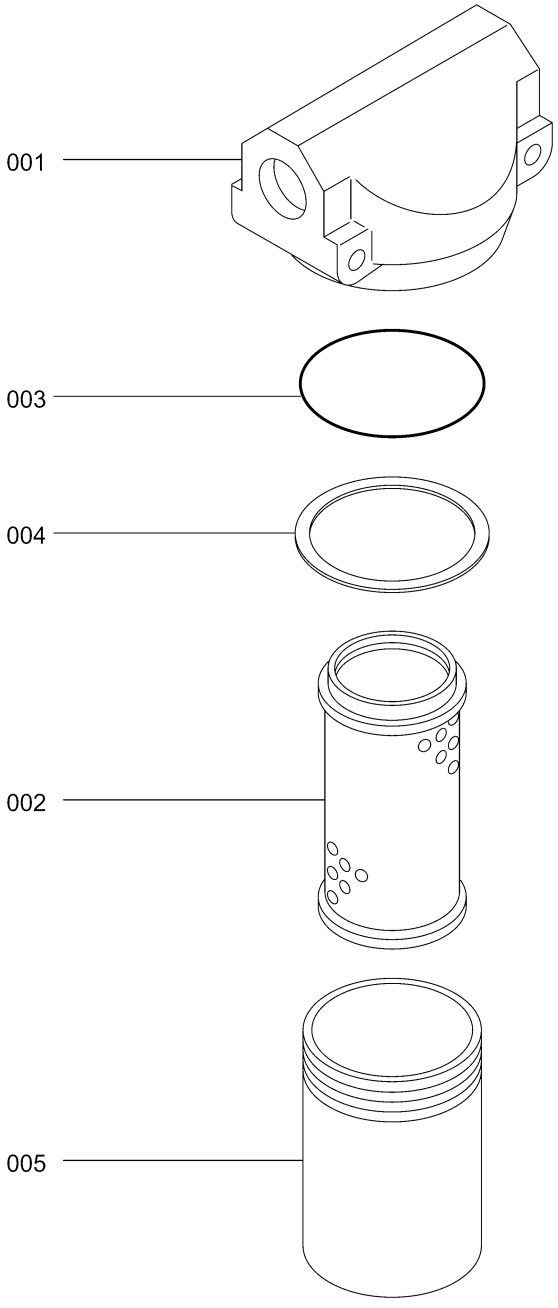


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	984603-04014	ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀ	INLINE FILTER	1		
001	084603-04015	･ﾍｯﾄﾞ	･HEAD	1		
002	084603-04016	･ｴﾚﾒﾝﾄ	･ELEMENT	1		
003	161021-00055	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		
004	262032-00055	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	1		
005	084603-04017	･ｹｰｽ	･CASE	1		

パイロットバルブ (1)

940304-13001-C

PILOT VALVE (1)

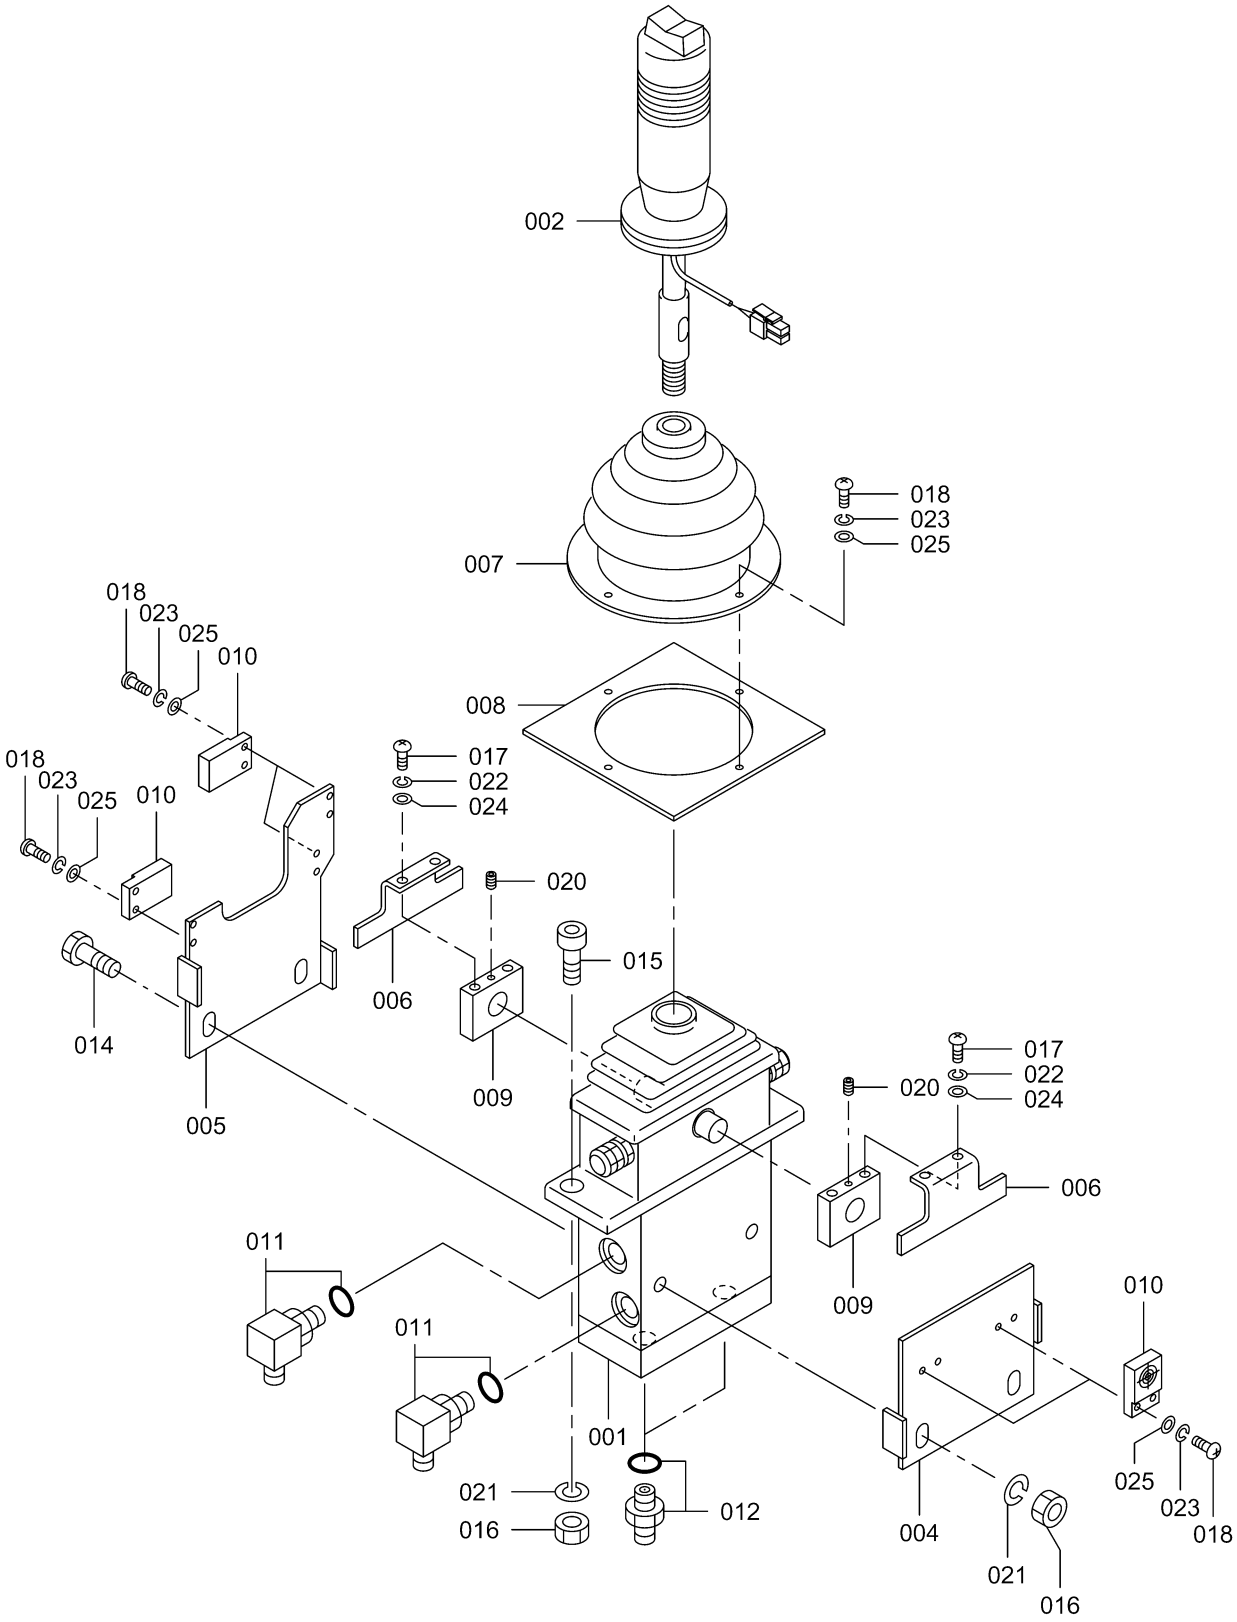


コネクタ品番 Connector Part No.	オーリング品番 O-Ring Part No.
084861-02000	161011-00011
084867-02000	161011-00011

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	940300-13001	ﾊﾟｲﾛｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ(1)	VALVE, PILOT (1)	1		
002	940504-04018	ｺﾝﾄﾛｰﾙｸﾞﾘｯﾌﾟ	GRIP, CONTROL	(1)		
004	040304-13012	ｽｲｯﾁﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	BRACKET, SWITCH (A)	1		
005	040304-13013	ｽｲｯﾁﾌﾞﾗｹｯﾄ(B)	BRACKET, SWITCH (B)	1		
006	040304-13014	ﾄﾞｯｸﾞ	DOG	2		
007	040304-13015	ﾎﾞｳｼﾞﾝｶﾊﾞｰ	COVER, DUSTPROOF	1		
008	040304-13016	ﾌｨｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, FITTING	1		
009	025104-06020	ﾄﾞｯｸﾞﾍﾞｰｽ	BASE, DOG	2		
010	925104-05023	ｽｲｯﾁASS'Y	SWITCH, PROXIMITY	5		
011	084867-02000	ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	2		
012	084861-02000	ｵｽｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, MALE	2		
014	101022-08065	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
015	102032-08025	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	2		
016	120142-08000	8ﾅｯﾄ	NUT	4		
017	113012-05010	5ﾏﾙﾋﾞｽ (+)	SCREW, MACHINE	4		
018	113012-03010	3ﾏﾙﾋﾞｽ (+)	SCREW, MACHINE	14		
020	111040-05008	ﾎﾛｰｾｯﾄｽｸﾘｭ	SCREW, HOLLOW SET	2		
021	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
022	145012-05000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
023	145012-03000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	14		
024	141112-05000	ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
025	141112-03000	ﾜｯｼｬ	WASHER	14		

パイロットバルブ (1)


940300-13001-0

PILOT VALVE (1)

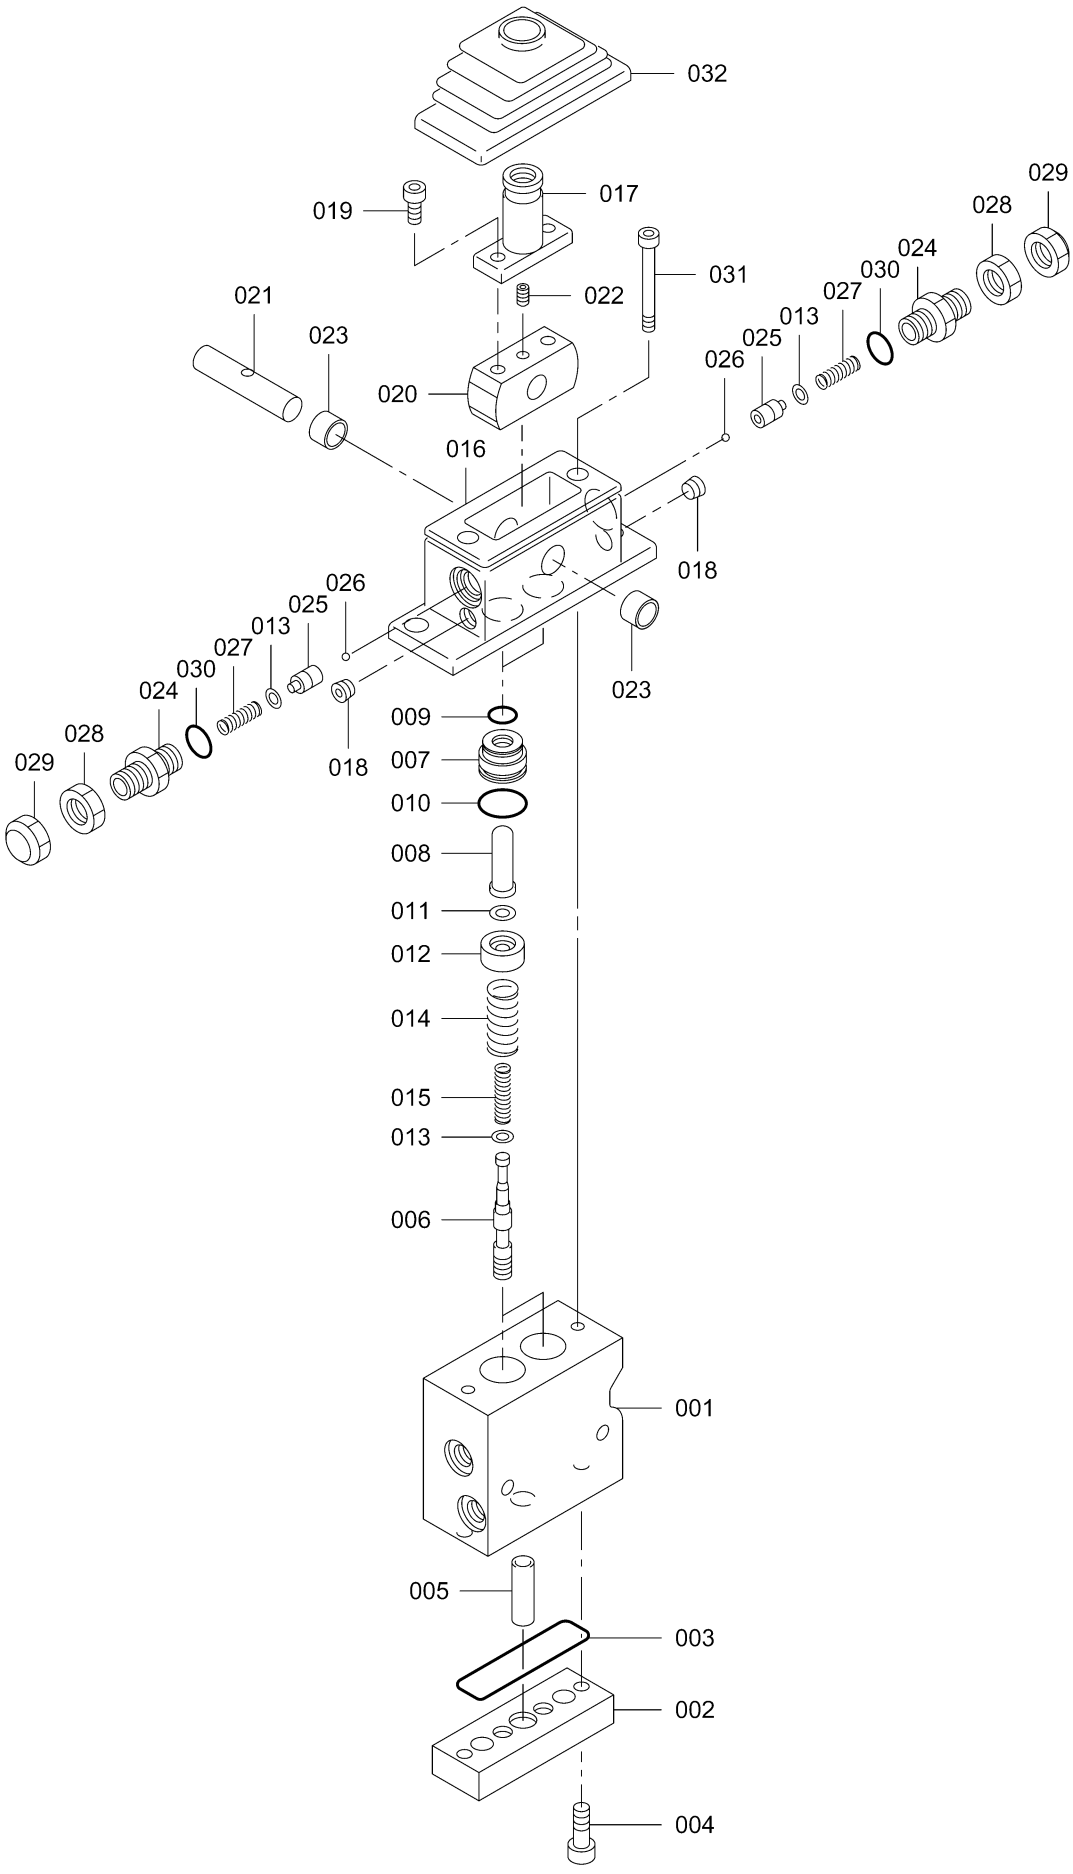

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	940300-13001	ﾊﾟｲﾛｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ(1)	PILOT VALVE (1)	1		
001	+++	･ｹｰｼﾝｸﾞ(1)	･CASING (1)	1		
002	+++	･ﾎﾟｰﾄﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, PORT	1		
003	161011-00060	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		
004	102032-08020	･ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	･BOLT, SOCKET	2		
005	025104-06038	･ﾌﾞｼｭ	･BUSH	1		
006	+++	･ｽﾌﾟｰﾙ	･SPOOL	2		
007	025104-06040	･ﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG	2		
008	025104-06041	･ﾛｯﾄﾞ	･ROD	2		
009	025104-06026	･ｼｰﾙ	･SEAL	2		
010	161011-00020	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		
011	025104-06042	･ﾜｯｼｬ	･WASHER	4		
012	025104-06043	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ	･SET PLATE, SPRING	2		
013	025104-06027	･ﾜｯｼｬ	･WASHER	6		
014	025104-06028	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･SPRING	2		
015	040300-13014	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･SPRING	2		
016	040300-13013	･ｼﾞｮｳﾌﾞｶﾊﾞｰ	･COVER, UPPER	1		
017	025104-06045	･ﾚﾊﾞｰ	･LEVER	1		
018	111010-12010	･ﾎﾛｰｾｯﾄｽｸﾘｭ	･SCREW, HOLLOW SET	2		
019	102032-08016	･ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	･BOLT, SOCKET	2		
020	040300-13012	･ﾃﾞｨｽｸ	･DISC	1		
021	040300-13011	･ｶﾑｼｬﾌﾄ	･SHAFT, CAM	1		
022	111010-08008	･ﾎﾛｰｾｯﾄｽｸﾘｭ	･SCREW, HOLLOW SET	1		
023	025104-06049	･ﾌﾞｼｭ	･BUSH	2		
024	+++	･ﾃﾞﾃﾝﾄﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG, DETENT	2		
025	+++	･ﾎﾙﾀﾞ	･HOLDER	2		
026	025104-06033	･ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ	･BALL, STEEL	2		
027	+++	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･SPRING	2		
028	+++	･ﾛｯｸﾅｯﾄ	･NUT, LOCK	2		
029	+++	･ｱｼﾞｬｽﾄﾅｯﾄ	･NUT, ADJUST	2		
030	160011-00016	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		
031	102032-06060	･ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	･BOLT, SOCKET	2		
032	025104-06035	･ｼﾞｬﾊﾞﾗ	･BELLOWS	1		

パイロットバルブ (2)
PILOT VALVE (2)

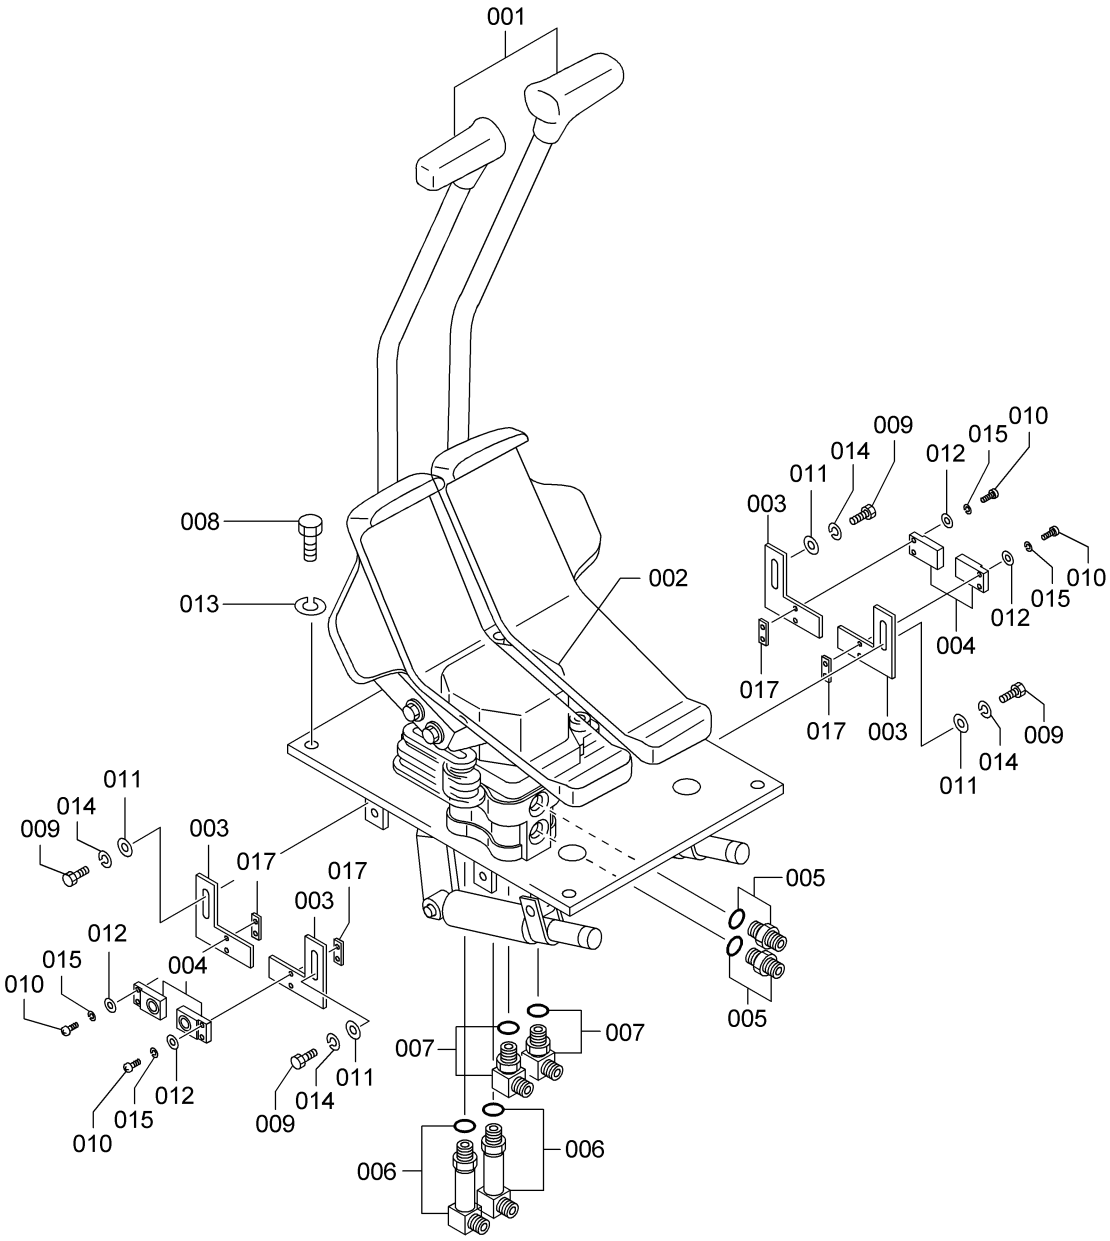


部品番号 Part No.	オーリング品番 O-ring Part No.
084861-02000	161011-00011
084862-02000	161011-00011
084867-02000	161011-00011

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	940300-14001	ｿｳｺｳﾚﾊﾞｰ	LEVER, TRAVELING	1		
002	940300-14011	ﾊﾟｲﾛｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ(2)	VALVE, PILOT (2)	(1)		
003	940304-14011	ｽｲｯﾁﾍﾞｰｽ	BASE, SWITCH	4		
004	925104-05023	ｽｲｯﾁASS'Y	SWITCH, PROXIMITY	4		
005	084861-02000	ｵｽｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, MALE	2		
006	084862-02000	ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, LONG ELBOW	2		
007	084867-02000	ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	2		
008	101022-10030	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
009	101022-06020	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
010	113011-03016	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	8		
011	141112-06000	ﾜｯｼｬ	WASHER	8		
012	141112-03000	ﾜｯｼｬ	WASHER	8		
013	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
014	145012-06000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
015	145012-03000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
017	025509-02029	ﾂｲﾝﾅｯﾄ	NUT, TWIN	4		

ｿｳｺｳﾚﾊﾞｰ

940300-14001-A


TRAVELING LEVER

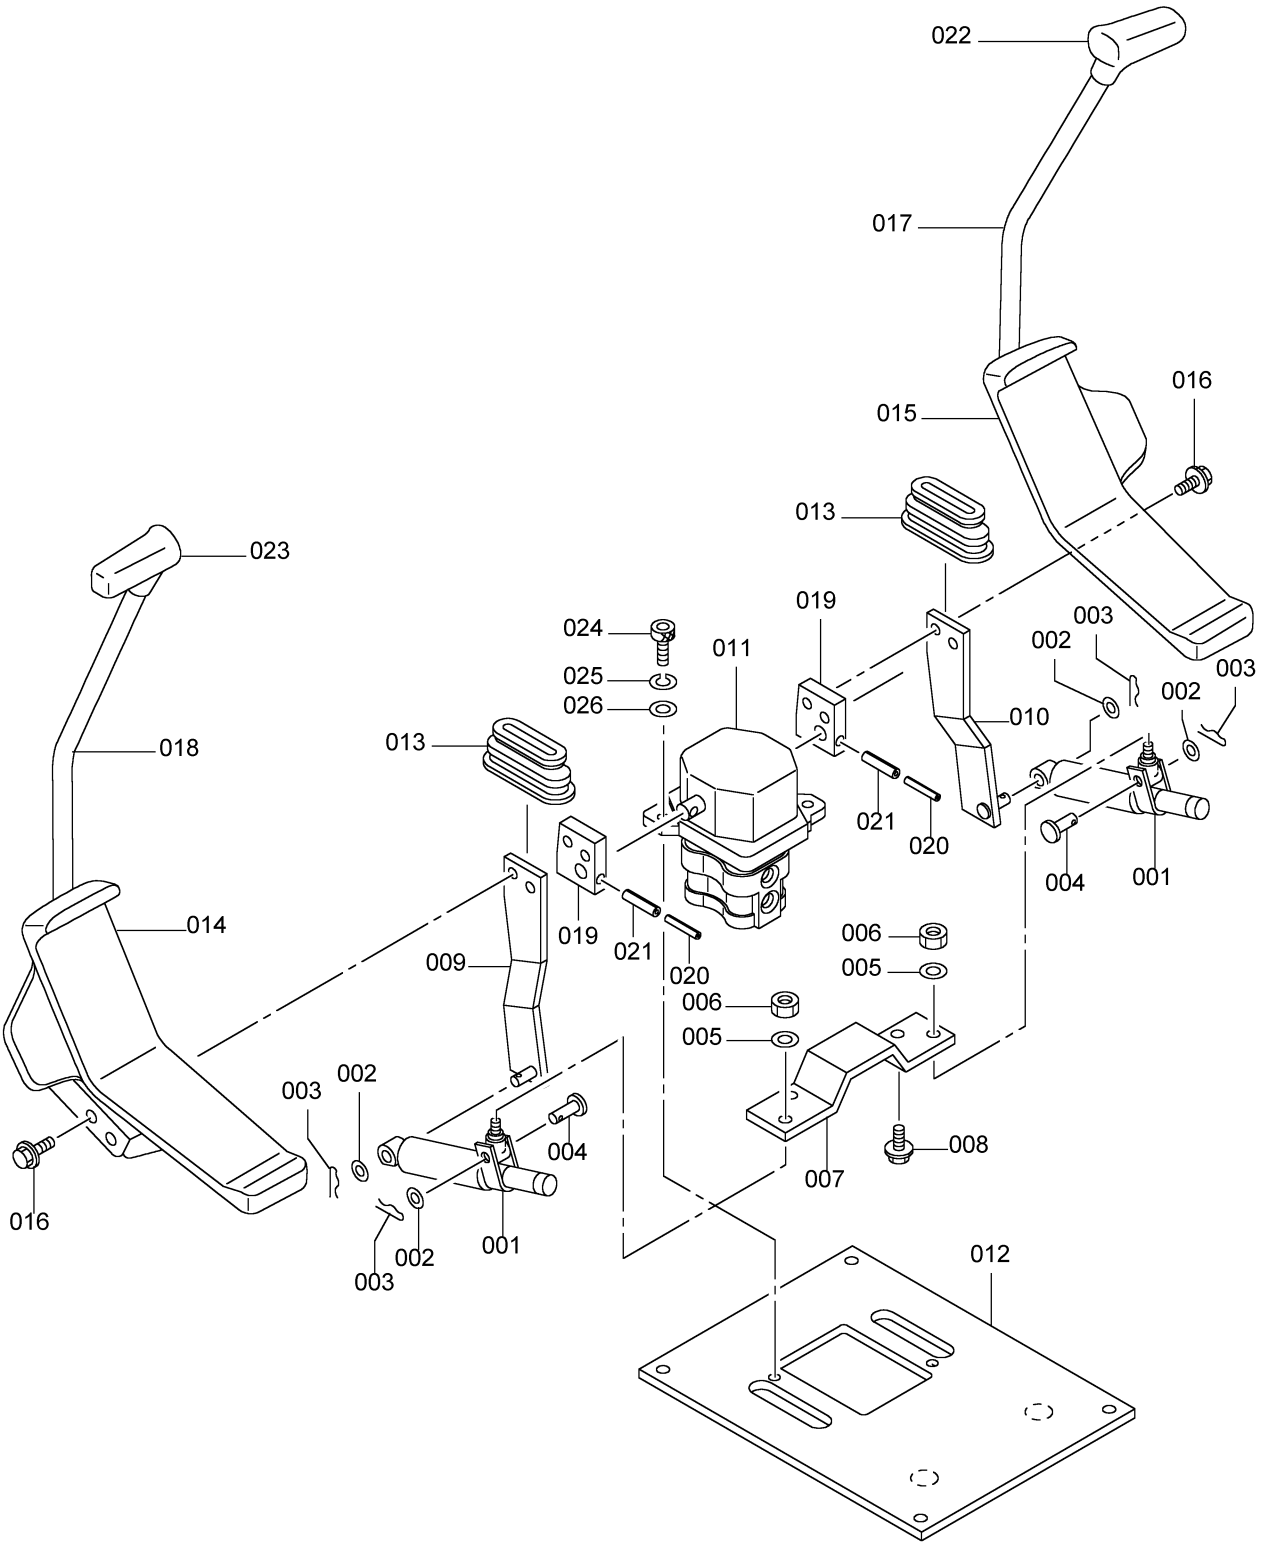

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	940300-14001	ｿｳｺｳﾚﾊﾞｰ	TRAVELING LEVER	1		
001	040300-14012	･ﾀﾞﾝﾊﾟ	･DAMPER	2		
002	040300-14013	･ﾜｯｼｬ	･WASHER	4		
003	040300-14014	･ﾋﾟﾝ	･PIN	4		
004	040300-14015	･ﾋﾟﾝ	･PIN	2		
005	040300-14016	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	･WASHER, SPRING	2		
006	040300-14017	･ﾅｯﾄ	･NUT	2		
007	040300-14018	･ﾌﾞﾗｹｯﾄ	･BRACKET	1		
008	040300-14019	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	2		
009	040300-14020	･ﾌﾞﾗｹｯﾄ(L)	･BRACKET (L)	1		
010	040300-14021	･ﾌﾞﾗｹｯﾄ(R)	･BRACKET (R)	1		
011	940300-14011	･ﾊﾟｲﾛｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ(2)	･VALVE, PILOT (2)	1		
012	040300-14022	･ﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE	1		
013	040300-14023	･ﾌﾞｰﾂ	･BOOT	2		
014	040300-14024	･ﾍﾟﾀﾞﾙ(L)	･PEDAL (L)	1		
015	040300-14025	･ﾍﾟﾀﾞﾙ(R)	･PEDAL (R)	1		
016	040300-14026	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	8		
017	040300-14027	･ﾚﾊﾞｰ(R)	･LEVER (R)	1		
018	040300-14028	･ﾚﾊﾞｰ(L)	･LEVER (L)	1		
019	040300-14029	･ﾌﾞﾗｹｯﾄ	･BRACKET	2		
020	040300-14030	･ﾜﾘﾋﾟﾝ	･PIN, SPLIT	2		
021	040300-14031	･ﾜﾘﾋﾟﾝ	･PIN, SPLIT	2		
022	040300-14032	･ｸﾞﾘｯﾌﾟ(R)	･GRIP (R)	1		
023	040300-14033	･ｸﾞﾘｯﾌﾟ(L)	･GRIP (L)	1		
024	040300-14034	･ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	･BOLT, SOCKET	2		
025	040300-14035	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼﾔ	･WASHER, SPRING	2		
026	040300-14036	･ﾜｯｼｬ	･WASHER	2		

940304-16001-0


PRESSURE GAUGE

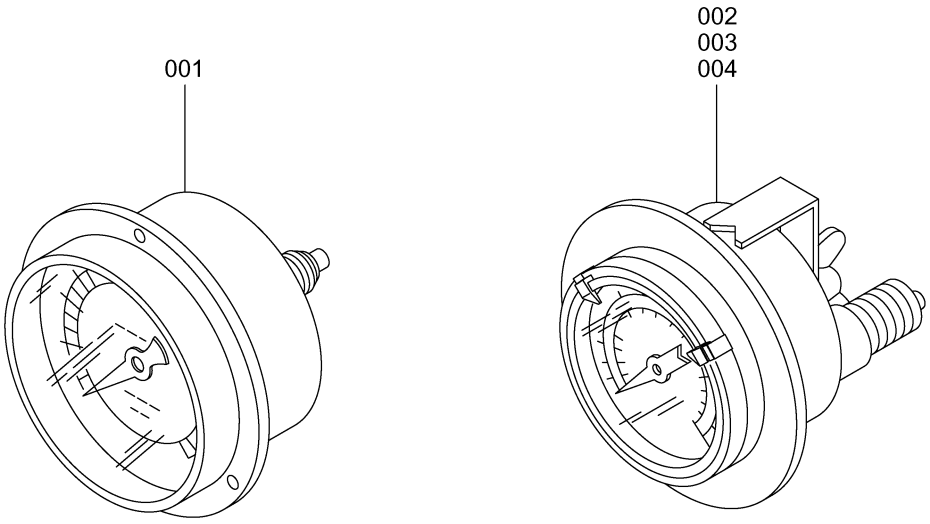

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	025104-16041	ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ(W1.5H)　GAUGE, PRESSURE	1		
		(PRESSURE RANGE : 0-1.5MPa　BACKGROUND : WHITE)			
002	040304-16011	ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ(B1.6)　GAUGE, PRESSURE	1		
		(PRESSURE RANGE : 0-1.6MPa　BACKGROUND : BLACK)			
003	040304-16013	ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ(B25)　GAUGE, PRESSURE	2		
		(PRESSURE RANGE : 0-25MPa　BACKGROUND : BLACK)			
004	040304-16014	ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ(B40)　GAUGE, PRESSURE	1		
		(PRESSURE RANGE : 0-40MPa　BACKGROUND : BLACK)			

940304-16002-0


PRESSURE GAUGE

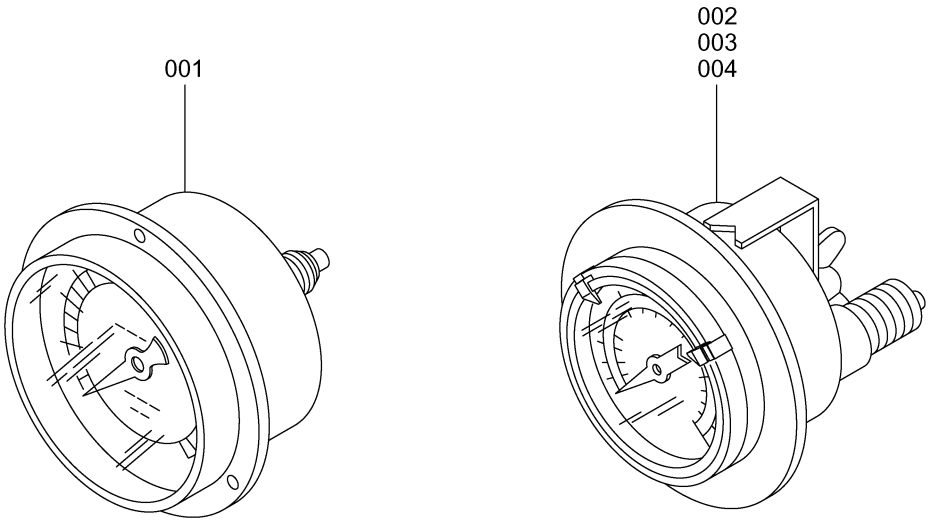

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	025104-16042	ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ(W200H)　GAUGE, PRESSURE	1		
		(PRESSURE RANGE : 0-1.5MPa/200P.S.I　BACKGROUND : WHITE)			
002	040304-16019	ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ(B200)　GAUGE, PRESSURE	1		
		(PRESSURE RANGE : 0-1.6MPa/200P.S.I　BACKGROUND : BLACK)			
003	040304-16021	ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ(B3500)　GAUGE, PRESSURE	2		
		(PRESSURE RANGE : 0-25MPa/3500P.S.I　BACKGROUND : BLACK)			
004	040304-16022	ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ(B5000)　GAUGE, PRESSURE	1		
		(PRESSURE RANGE : 0-40MPa/5000P.S.I　BACKGROUND : BLACK)			

940304-17002-B

OSCILLATING LOCK VALVE (40)

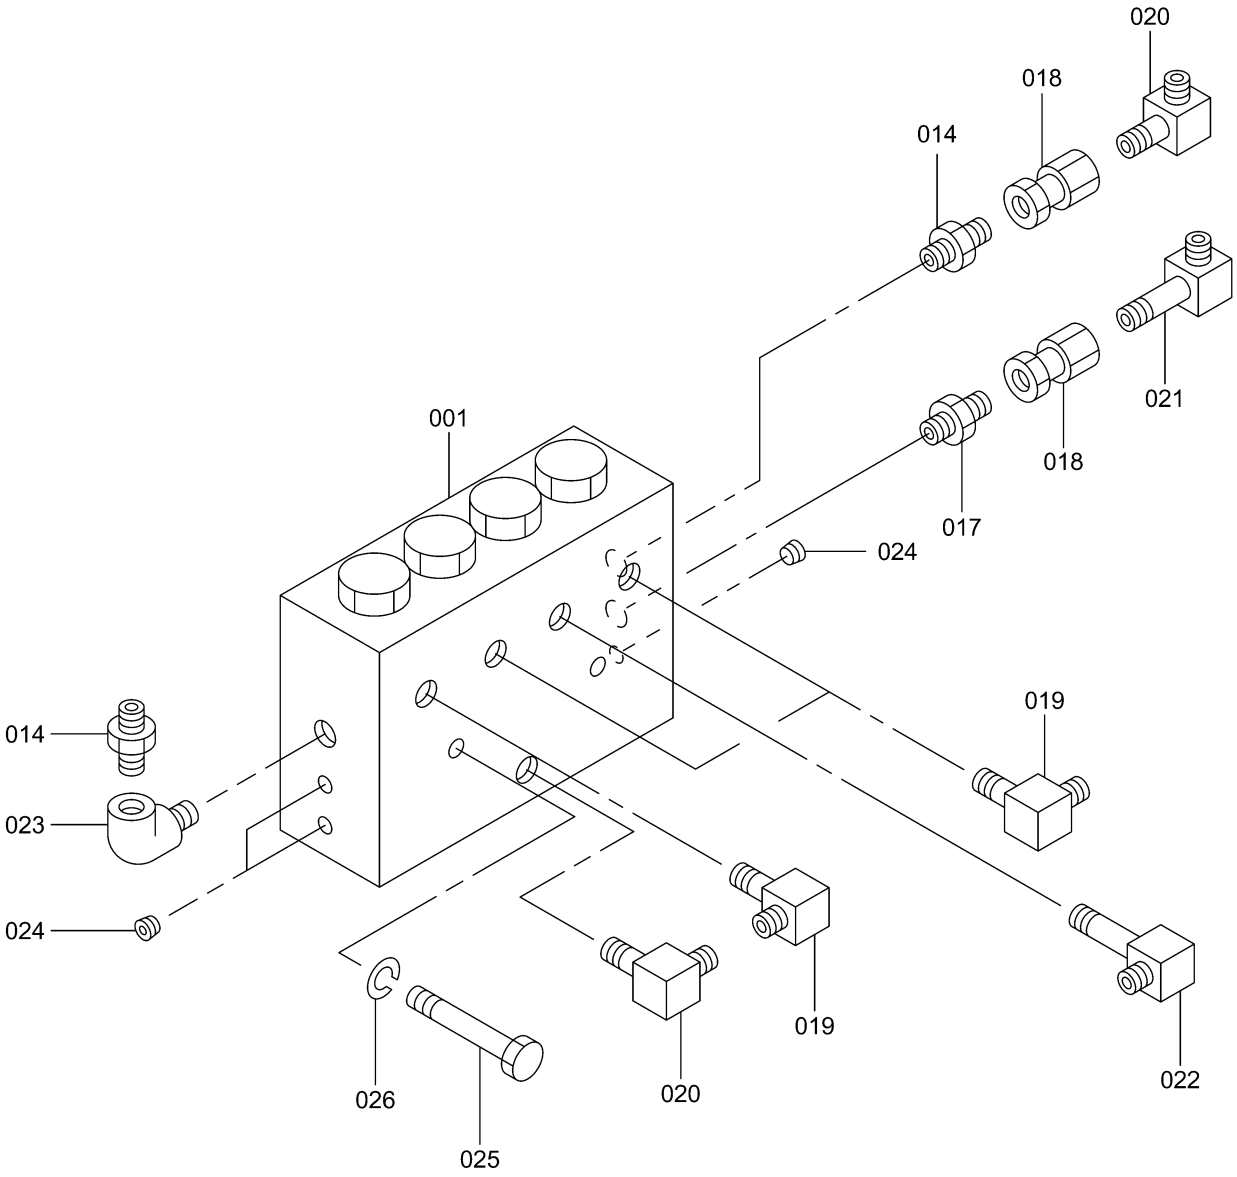


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	940304-17010	ｵｼﾚｰﾁﾝｸﾞﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, OSCILLATING LOCK	1		
014	030800-04003	ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	2		
017	084801-02000	ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	1		
018	084806-02000	ﾒｽﾕﾆｵﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, FEMALE UNION	2		
019	084807-03000	ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	3		
020	084807-02000	ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	2		
021	084842-02000	ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, LONG ELBOW	1		
022	084842-03000	ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, LONG ELBOW	1		
023	166042-02000	ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ	ELBOW, STREET	1		
024	166152-01000	ﾎﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG, HOLLOW	3		
025	101012-08070	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
026	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		

オシレーチング ロックバルブ

940304-17010-0

OSCILLATING LOCK VALVE

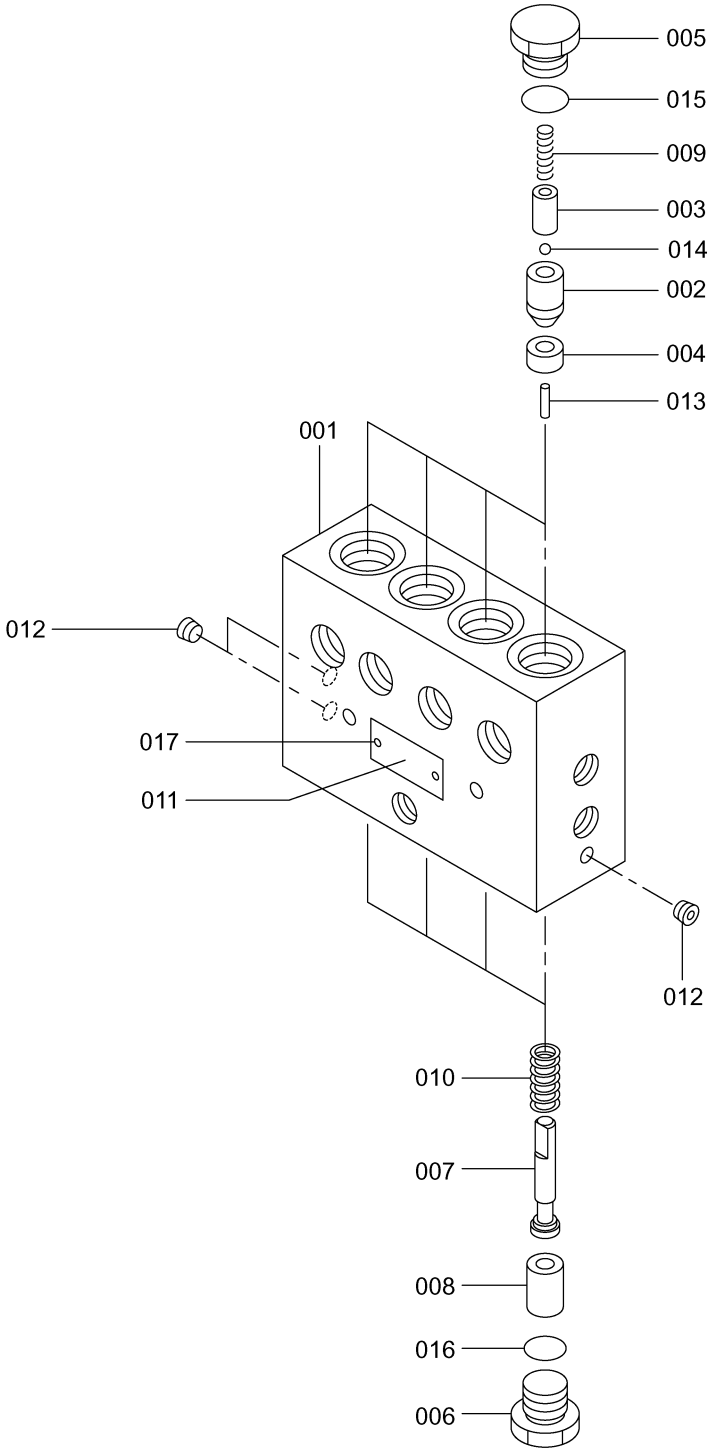



符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	940304-17010	ｵｼﾚｰﾁﾝｸﾞﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	OSCILLATING LOCK VALVE	1		
001	040304-17011	･ﾌﾞﾛｯｸ	･BLOCK	1		
002	040304-17012	･ﾎﾟﾍﾟｯﾄ	･POPPET	4		
003	040304-17013	･ﾎﾞｰﾙｶﾞｲﾄﾞ	･GUIDE, BALL	4		
004	040304-17014	･ｽﾍﾟｰｻ	･SPACER	4		
005	040304-17015	･ﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG	4		
006	040304-17016	･ﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG	4		
007	040304-17017	･ﾋﾟｽﾄﾝ	･PISTON	4		
008	040304-17018	･ﾋﾟｽﾄﾝ	･PISTON	4		
009	040304-17019	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･SPRING	4		
010	040304-17020	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･SPRING	4		
011	+++	･ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, NAME	1		
012	166152-01000	･ﾎﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG, HOLLOW	3		
013	040304-17021	･ﾋﾟﾝ	･PIN	4		
014	040304-17022	･ﾎﾞｰﾙ	･BALL	4		
015	161011-00018	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	4		
016	161011-00021	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	4		
017	+++	･ｽｸﾘｭ	･SCREW	2		

ﾀﾞﾝﾊﾟｰｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｼﾞｭﾗ

940303-180010-E

DAMPER CONTROL MODULAR

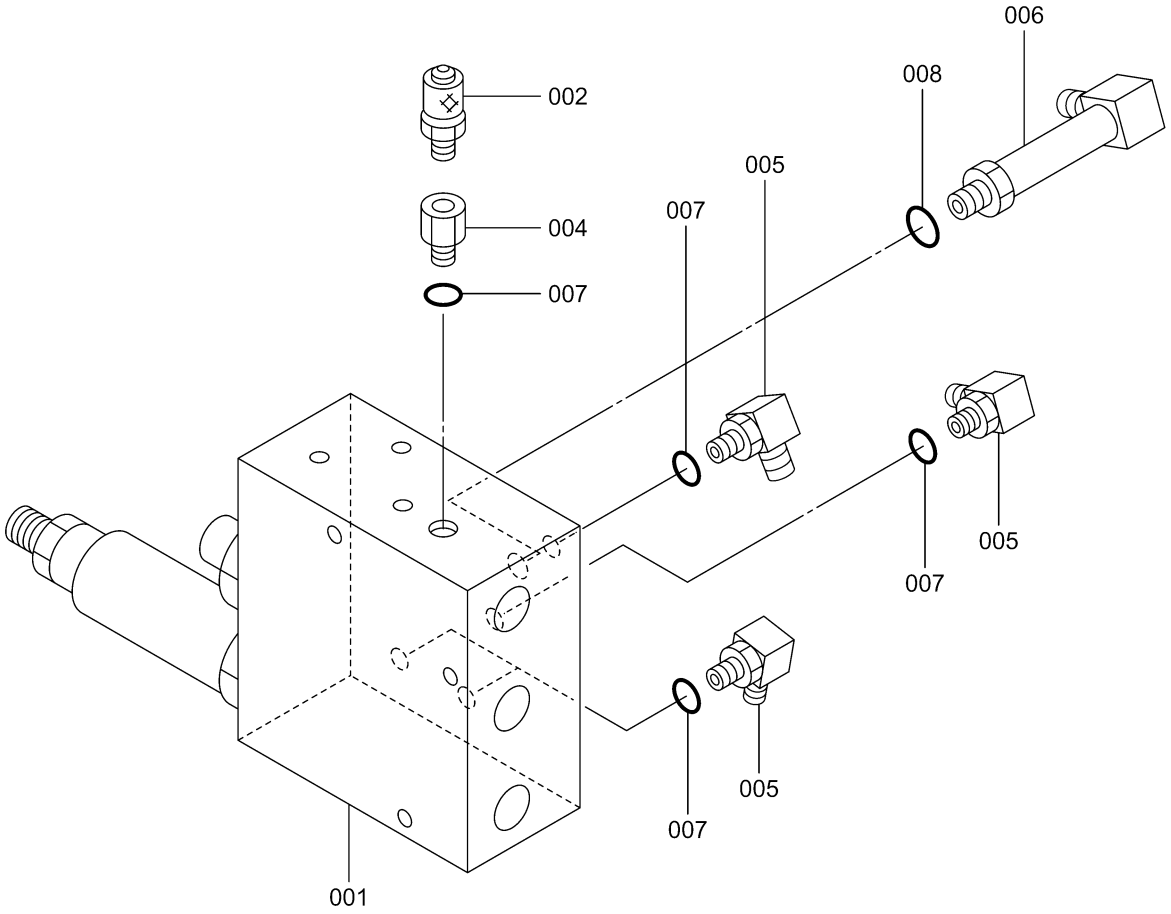

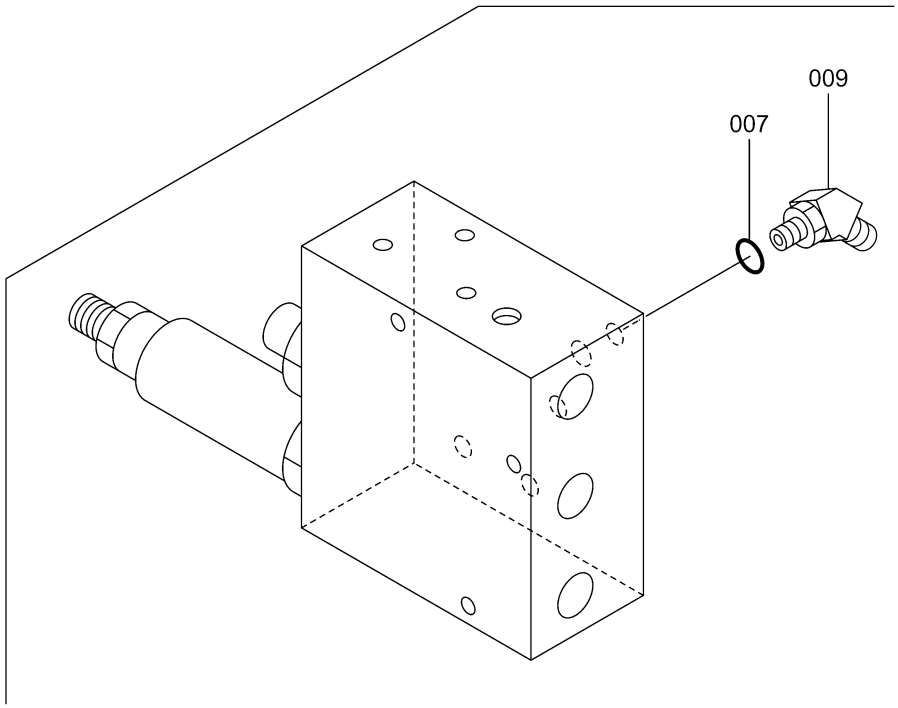


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	940300-18001	ﾀﾞﾝﾊﾟｰｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｼﾞｭﾗ	MODULAR, DAMPER CONTROL	1		
002	025110-03009	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER	1		
004	084865-02000	1/4 PF ﾎﾞｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, BOSS	1		
005	084867-02000	6 ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	3		D
005-1	084867-02000	6 ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	4		
006	084862-03000	9ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ ｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, LONG ELBOW	1		
007	161011-00011	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	(5)		
008	161011-00014	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	(1)		
009	084868-02000	6 45° ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	1		D

ﾀﾞﾝﾊﾟｰｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｼﾞｭﾗ

940300-18001-B

DAMPER CONTROL MODULAR

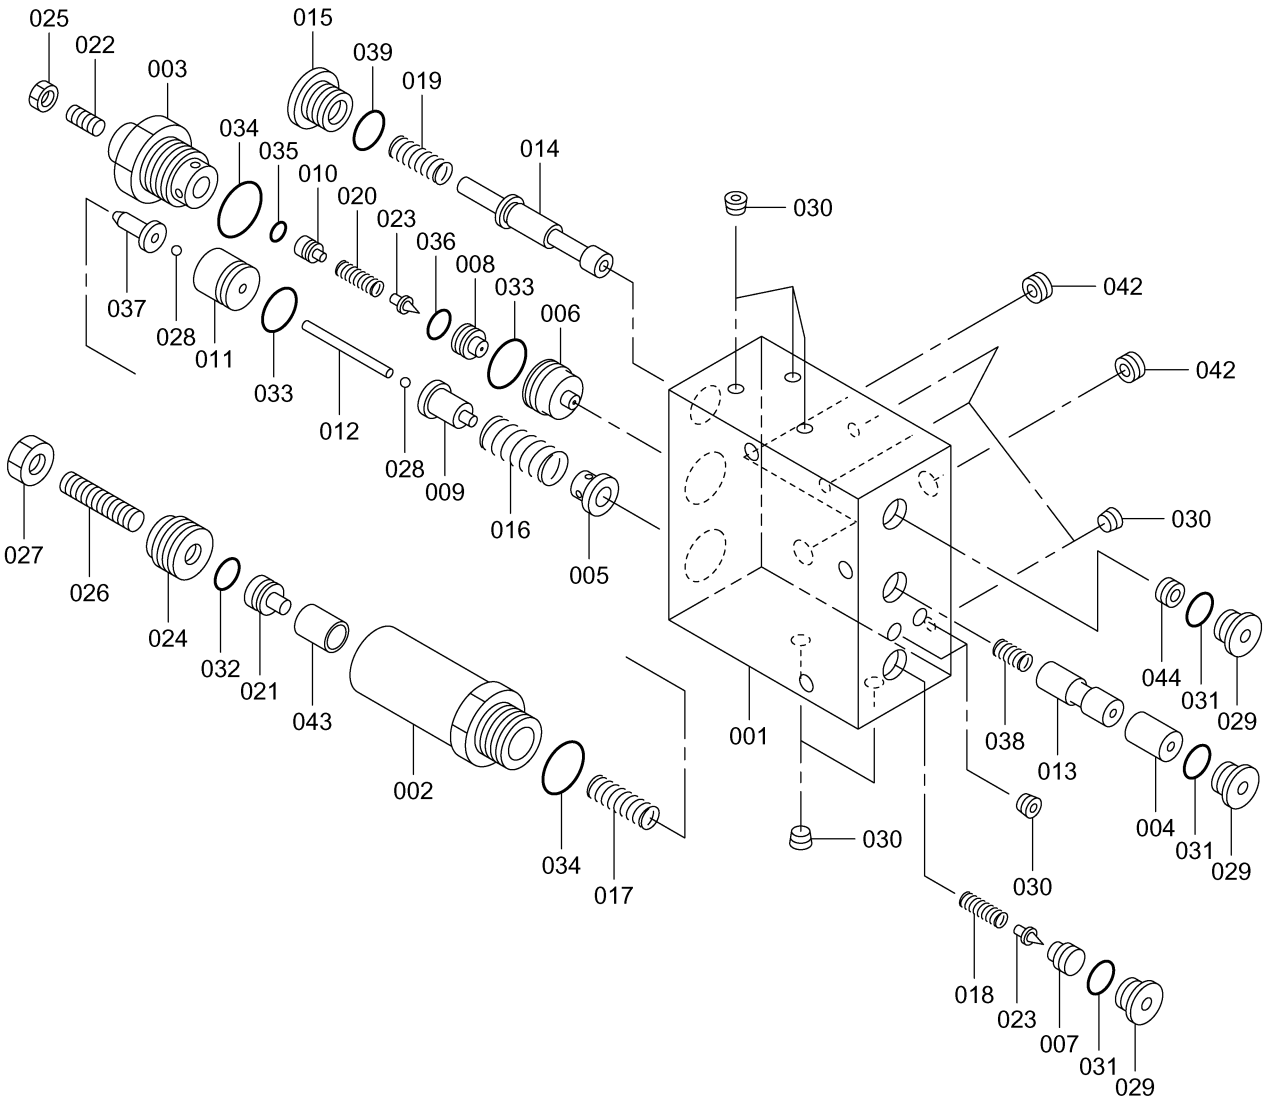


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	940300-18001	ﾀﾞﾝﾊﾟｰｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｼﾞｭﾗ	DAMPER CONTROL MODULAR	1		
001	+++	･ﾎﾞﾃﾞｰ	･BODY	1		
002	+++	･ﾘﾃｰﾅA	･RETAINER	1		
003	+++	･ﾘﾃｰﾅB	･RETAINER	1		
004	+++	･ｽﾄｯﾊﾟ	･STOPPER	1		
005	+++	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｼｰﾄD	･SEAT, SPRING	1		
006	+++	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｼｰﾄE	･SEAT, SPRING	1		
007	+++	･ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄB	･SEAT, VALVE	1		
008	040300-18016	･ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄC	･SEAT, VALVE	1		
009	+++	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｼｰﾄA	･SEAT, SPRING	1		
010	+++	･ﾌﾞｯｼｭﾛｯﾄﾞ	･ROD, BUSH	1		
011	+++	･ｶﾞｲﾄﾞA	･GUIDE	1		
012	+++	･ﾋﾟｽﾄﾝA	･PISTON	1		
013	+++	･ｽﾌﾟｰﾙA	･SPOOL	1		
014	+++	･ｽﾌﾟｰﾙB	･SPOOL	1		
015	+++	･ﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG	1		
016	+++	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞA1	･SPRING	1		
017	+++	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞA2	･SPRING	1		
018	+++	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞB1	･SPRING	1		
019	+++	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞB2	･SPRING	1		
020	040300-18025	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･SPRING	1		
021	+++	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ	･GUIDE, SPRING	1		
022	+++	･ﾎﾛｰｾｯﾄｽｸﾘｭ	･SCREW, HOLLOW SET	1		
023	040300-18028	･ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, NEEDLE	2		
024	+++	･ﾅｯﾄ	･NUT	1		
025	+++	･ﾅｯﾄ	･NUT	1		
026	111010-16050	･ﾎﾛｰｾｯﾄｽｸﾘｭ	･SCREW, HOLLOW SET	1		
027	+++	･ﾅｯﾄ	･NUT	1		
028	+++	･ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ	･BALL, STEEL	2		
029	084891-03000	･GPFﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG, GPF	3		
030	166152-01000	･ﾎﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG, HOLLOW	10		
031	161011-00014	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	3		
032	161011-00018	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		
033	161011-00022	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		
034	161021-00030	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		
035	160011-00008	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		
036	161011-00012	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		
037	+++	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｼｰﾄC	･SEAT, SPRING	1		
038	+++	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･SPRING	1		
039	161011-00024	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		
042	+++	･ｵﾘﾌｨｽ	･ORIFICE	2		
043	+++	･ｶﾗｰ	･COLLER	1		

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
044	+++	･ﾎﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ　･PLUG, HOLLOW	1		

サーモバルブ

925104-09004-A

THERMO VALVE

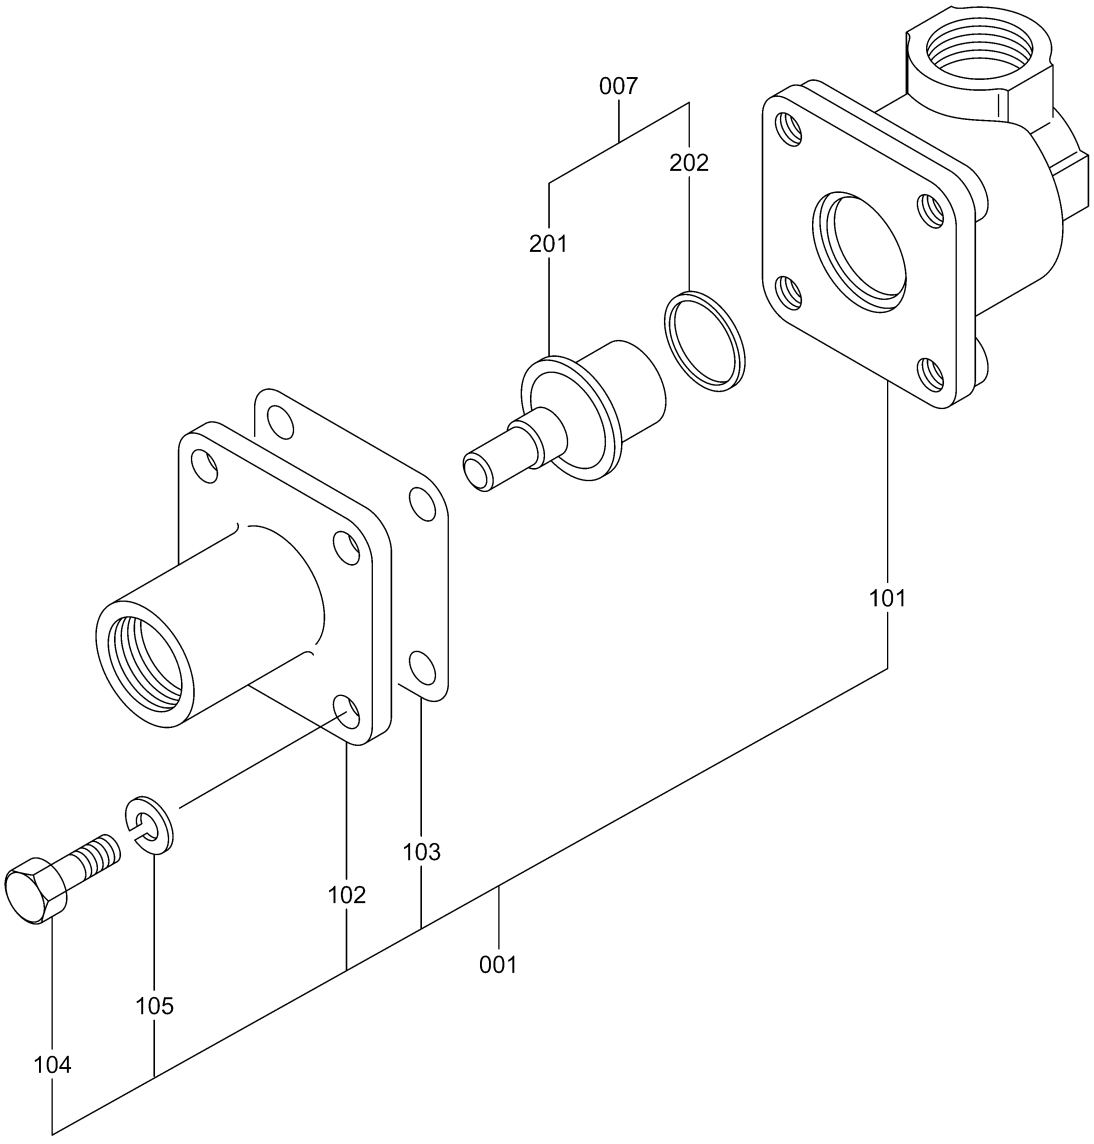


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	925104-09004	ｻｰﾓﾊﾞﾙﾌﾞ	THERMO VALVE	1		
001	925104-90005	･ｻｰﾓﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, THERMO	1		
101	025104-09011	･･ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (L1)	･･HOUSING (L1)	1		
102	025104-09012	･･ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (2)	･･HOUSING (2)	1		
103	025104-09013	･･ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	･･PACKING	1		
104	101022-18030	･･18ﾎﾞﾙﾄ	･･BOLT	4		
105	145012-18000	･･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	･･WASHER, SPRING	4		
007	925104-09017	･ｻｰﾓｽﾀｯﾄﾞ(ｼｰﾙﾂｷ)	･THERMOSTAT	1		
201	025104-09014	･･ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	･･THERMOSTAT	1		
202	025104-09015	･･ｼｰﾙ	･･SEAL	1		

リターンフィルタ

925104-12001-0

RETURN FILTER

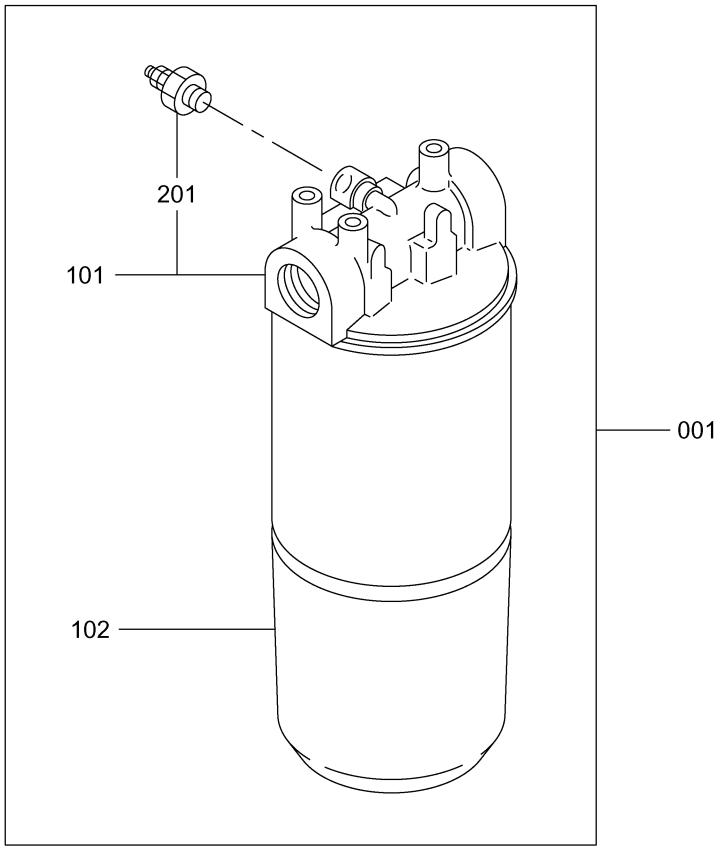


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	984603-12002	ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀ	FILTER, INLINE	1		
101	+++	･ﾍｯﾄﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	･HEAD ASS'Y	1		
201	084603-12004	･･ｲﾝｼﾞｹｰﾀ	･･INDICATOR	1		
102	084603-12003	･ｴﾚﾒﾝﾄ	･ELEMENT	1		

リリーフバルブ(P4)アッセンブリ

940304-330010-A

RELIEF VALVE(P4) ASS'Y

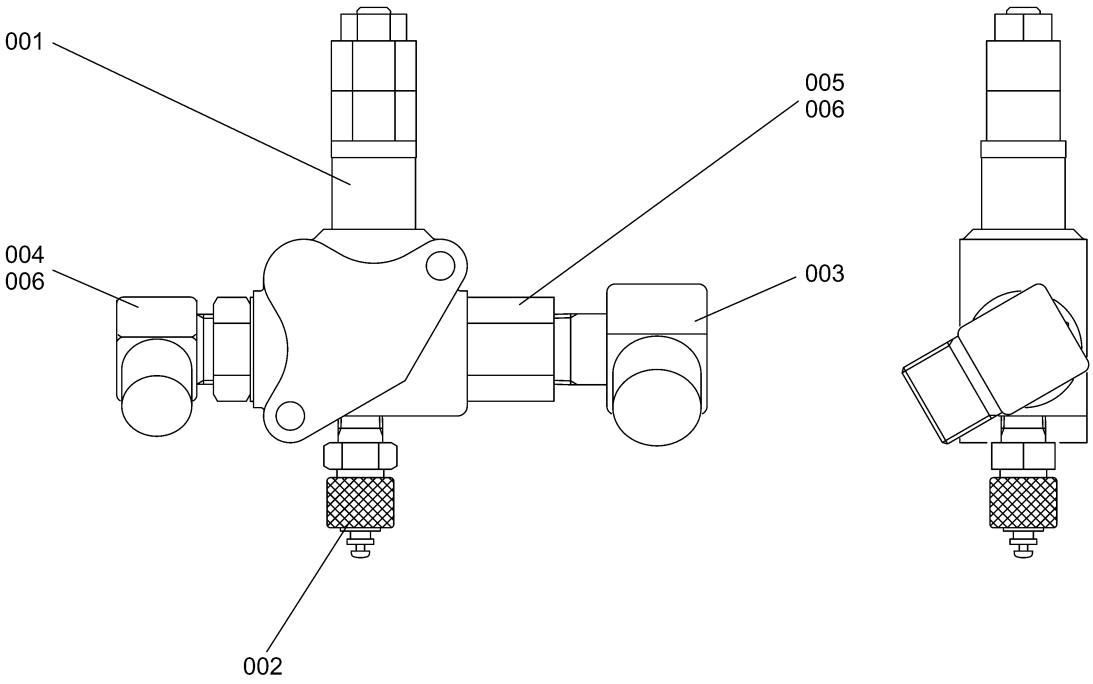


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	HB5G-94103	ﾘﾘｰﾌﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, RELIEF	1		
002	025110-03009	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER	1		
003	084807-06004	19-1/2ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾞﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
004	084867-04000	12 ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	1		
005	084865-04000	1/2 PF ﾎﾞｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, BOSS	1		
006	161011-00018	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	(2)		

リリーフバルブ(P5)アッセンブリ

940304-330020-A

RELIEF VALVE(P5) ASS'Y

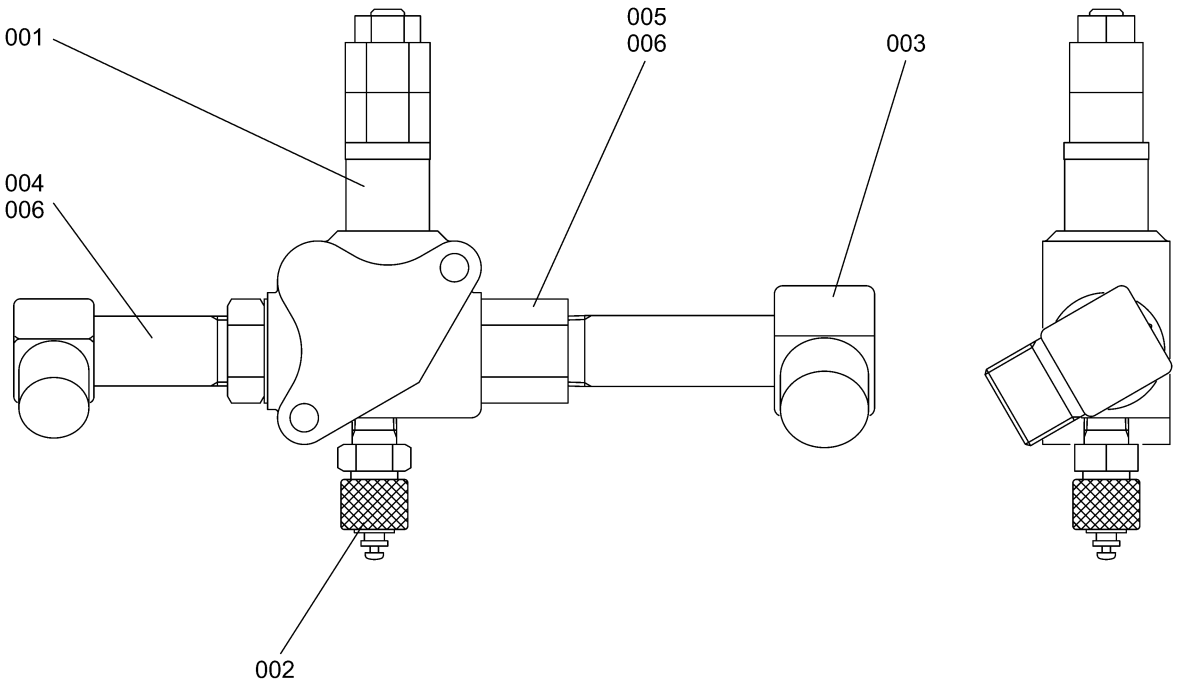


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	HB5G-94103	ﾘﾘｰﾌﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, RELIEF	1		
002	025110-03009	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER	1		
003	084842-06004	19-1/2ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, LONG ELBOW	1		
004	084862-04000	12 ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, LONG ELBOW	1		
005	084865-04000	1/2 PF ﾎﾞｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, BOSS	1		
006	161011-00018	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	(2)		

シャトルバルブ(T)アッセンブリ

940304-340010-B

SHUTTLE VALVE(T) ASS'Y

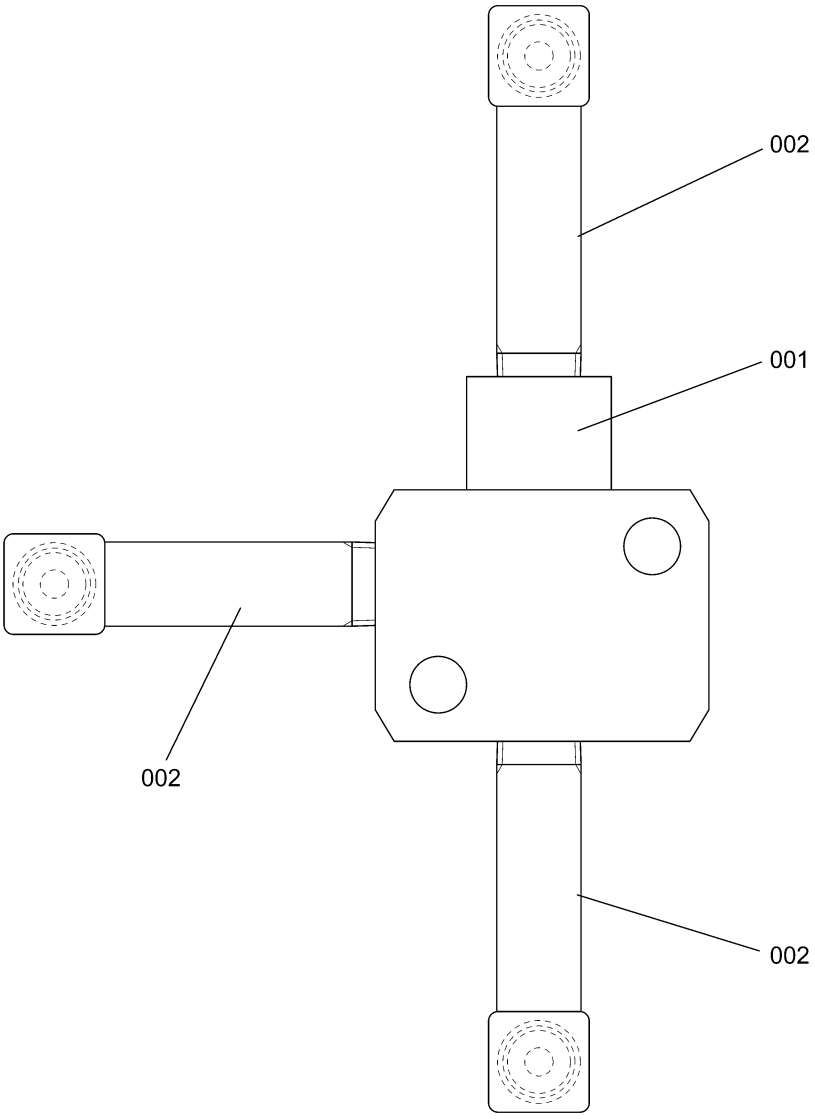


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	915207-22001	ｼｬﾄﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, SHUTTLE	1		
003	084842-02000	6ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, LONG ELBOW	3		

シャトルバルブ(D)アッセンブリ

940304-340020-A

SHUTTLE VALVE(D) ASS'Y

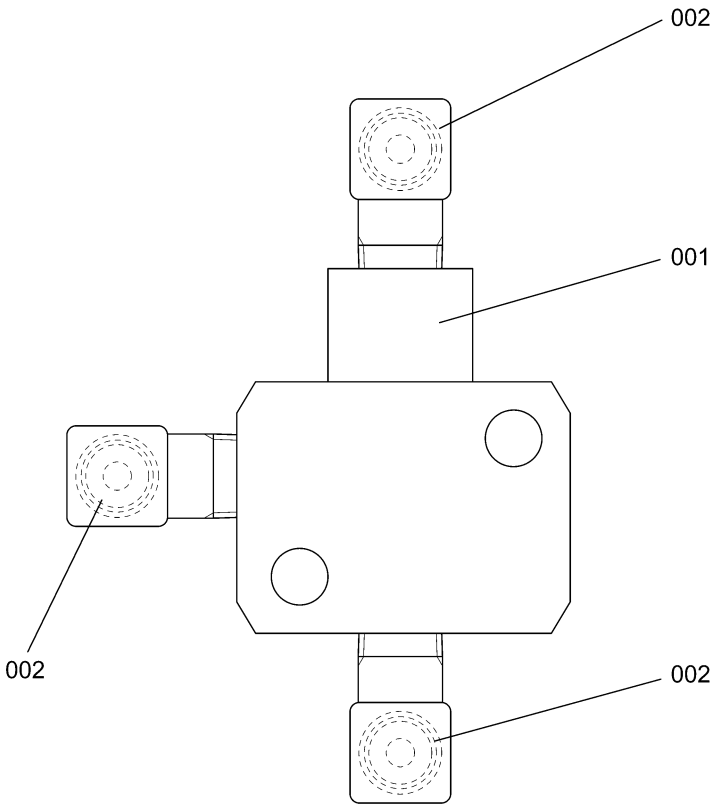


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	915207-22001	ｼｬﾄﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, SHUTTLE	1		
002	084807-02000	6ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	3		

ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ
EXTENSION BOOM

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ EXTENSION BOOM	①	932614-000060-B	6-0-1
932614-01002	ﾌﾞｰﾑﾍﾟﾃﾞｽﾀﾙ ASS'Y BOOM PEDESTAL ASS'Y	1		6-1-1
932614-020010	ﾌﾞｰﾑ ASS'Y BOOM ASS'Y	1		6-2-1
932614-03001	ｶﾞｲﾄﾞﾏｳﾝﾁﾝｸﾞ ASS'Y GUIDE MOUNTING ASS'Y	1		6-3-1
932614-041030	ﾌﾞｰﾑﾎｰｽﾗｲﾝ ASS'Y BOOM HOSE LINE ASS'Y	1		6-4-1
932614-04202	ﾄﾞﾘﾌﾀﾎｰｽﾗｲﾝ ASS'Y DRIFTER HOSE LINE ASS'Y	1	S/NO. -1453220	6-5-1
932614-042021	ﾄﾞﾘﾌﾀﾎｰｽﾗｲﾝ ASS'Y DRIFTER HOSE LINE ASS'Y	1	S/NO. 1453221-	6-6-1
932614-043030	ｱﾀﾞﾌﾟﾀﾌｯｸ ASS'Y ADAPTER HOOK ASS'Y	1		6-7-1
932614-05002	ｼﾘﾝﾀﾞ ASS'Y CYLINDER ASS'Y	①	932614-05002-D	6-8-1
985514-22019	ｶﾞｲﾄﾞﾁﾙﾄｼﾘﾝﾀﾞ GUIDE TILT CYLINDER	1		6-9-1
985514-21058	ﾌﾞｰﾑﾘﾌﾄｼﾘﾝﾀﾞ BOOM LIFT CYLINDER	1		6-10-1
985507-01134	D.P ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ DOUBLE PILOT CHECK VALVE	(1)		6-11-1
932503-05025	S,ｽﾛｯﾄﾙﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ SINGLE THROTTLE CHECK VALVE	(1)		6-12-1
985513-22032	ﾌﾞｰﾑｽｲﾝｸﾞｼﾘﾝﾀﾞ BOOM SWING CYLINDER	1		6-13-1
985511-22024	ｶﾞｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｼﾘﾝﾀﾞ GUIDE SWING CYLINDER	1		6-14-1
985508-21052	ｶﾞｲﾄﾞｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ GUIDE SLIDE CYLINDER	1		6-15-1
985511-21127	ﾌﾞｰﾑｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ BOOM SLIDE CYLINDER	1		6-16-1
985508-22012	ﾛｰﾀﾘｼﾘﾝﾀﾞ ROTARY CYLINDER	1		6-17-1
932100-06011	ﾘﾘｰﾌﾂｷ P ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ PILOT CHECK VALVE	3		6-18-1
933100-06227	ｶﾝﾊﾞﾗ B-H,H COUNTER BALANCE VALVE	1		6-19-1

ブーム全体図
BOOM GENERAL VIEW

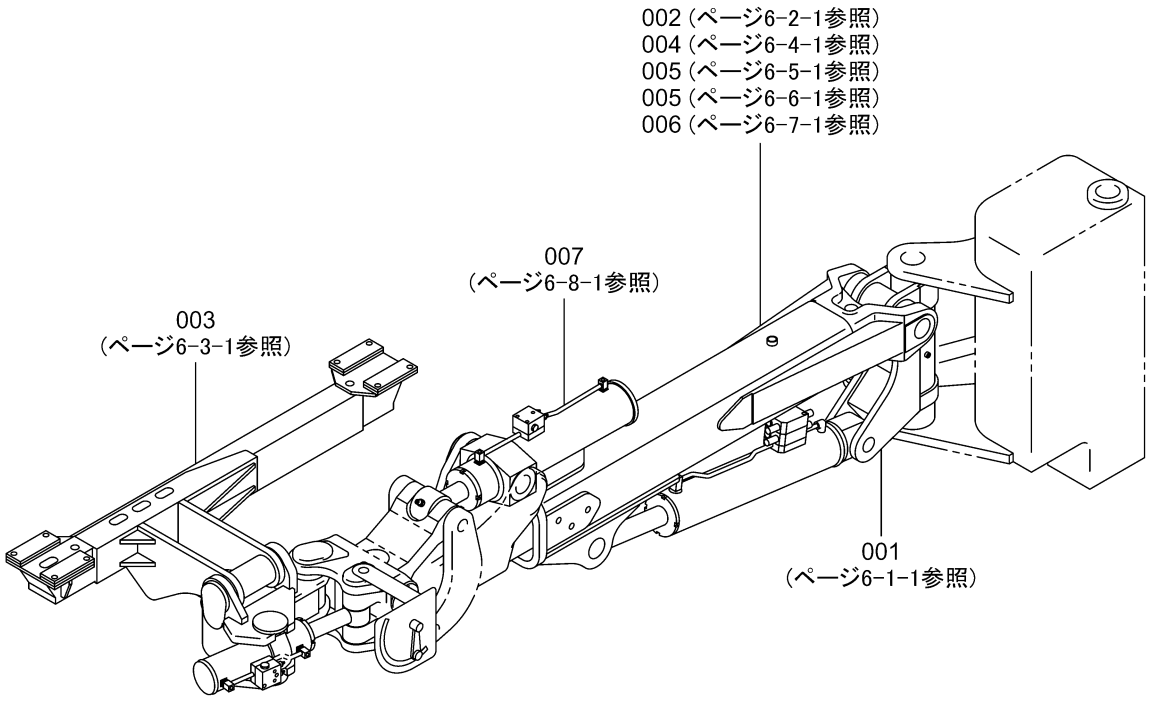


＊符号はブームを構成する各アッセンブリを指します。
＊The item shows assemblies which are components of "BOOM".

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	932614-01002	ﾌﾞｰﾑﾍﾟﾃﾞｽﾀﾙ ASS'Y	BOOM PEDESTAL ASS'Y	1		
002	932614-020010	ﾌﾞｰﾑASS'Y	BOOM ASS'Y	1		
003	932614-03001	ｶﾞｲﾄﾞﾏｳﾝﾁﾝｸﾞ ASS'Y	GUIDE MOUNTING ASS'Y	1		
004	932614-041030	ﾌﾞｰﾑﾎｰｽﾗｲﾝ ASS'Y	BOOM HOSE LINE ASS'Y	1		
005	932614-04202	ﾄﾞﾘﾌﾀﾎｰｽﾗｲﾝ ASS'Y	DRIFTER HOSE LINE ASS'Y	1	-1453220	D
005-1	932614-042021	ﾄﾞﾘﾌﾀﾎｰｽﾗｲﾝ ASS'Y	DRIFTER HOSE LINE ASS'Y	1	1453221-	
006	932614-043030	ｱﾀﾞﾌﾟﾀﾌｯｸ ASS'Y	ADAPTER HOOK ASS'Y	1		
007	932614-05002	ｼﾘﾝﾀﾞ ASS'Y	CYLINDER ASS'Y	1		

ﾌﾞｰﾑﾍﾟﾃﾞｽﾀﾙ ASS'Y

932614-01002-G

BOOM PEDESTAL ASS'Y

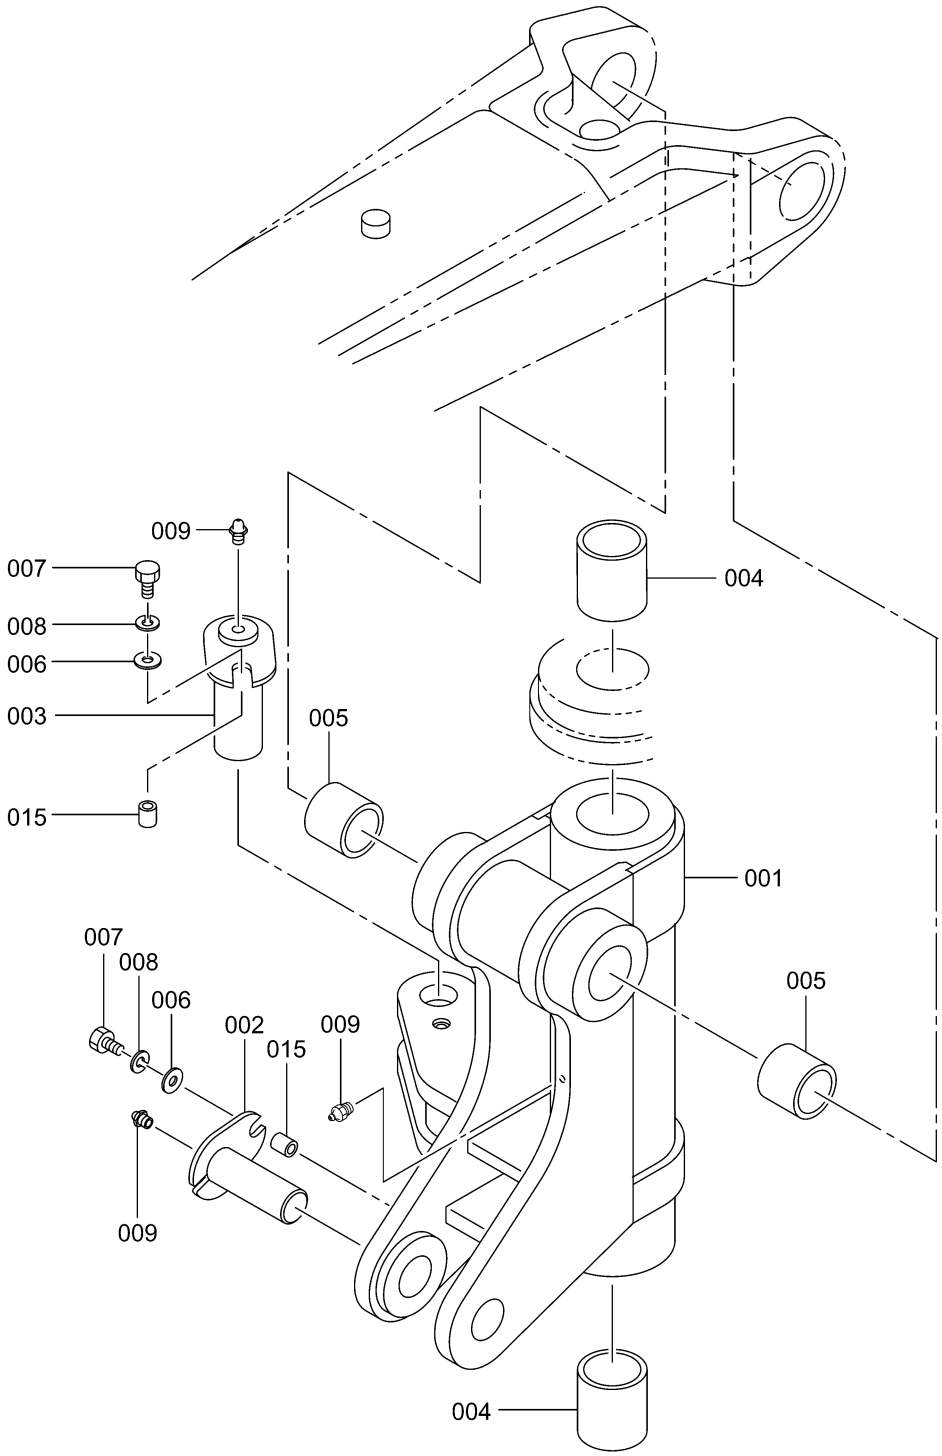



符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	032614-01021	ﾌﾞｰﾑﾍﾟﾃﾞｽﾀﾙ	PEDESTAL, BOOM	1		
002	032614-01040	ﾌﾟﾚｰﾄﾋﾟﾝ	PIN, PLATE	1		
003	032614-01015	ﾌﾟﾚｰﾄﾋﾟﾝ	PIN, PLATE	1		
004	032614-01012	ﾌﾞｼｭ	BUSH	2		
005	032614-01013	ﾌﾞｼｭ	BUSH	2		
006	032614-01017	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
007	101032-16060	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
008	145012-16000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
009	170312-00000	ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, GREASE	3		
010	032613-01015	ﾍﾞｰｽ(A)	BASE (A)	1		
015	032614-01016	ｶﾗｰ (16)	COLLAR	2		

ﾌﾞｰﾑ ASS'Y

932614-020010-A

BOOM ASS'Y

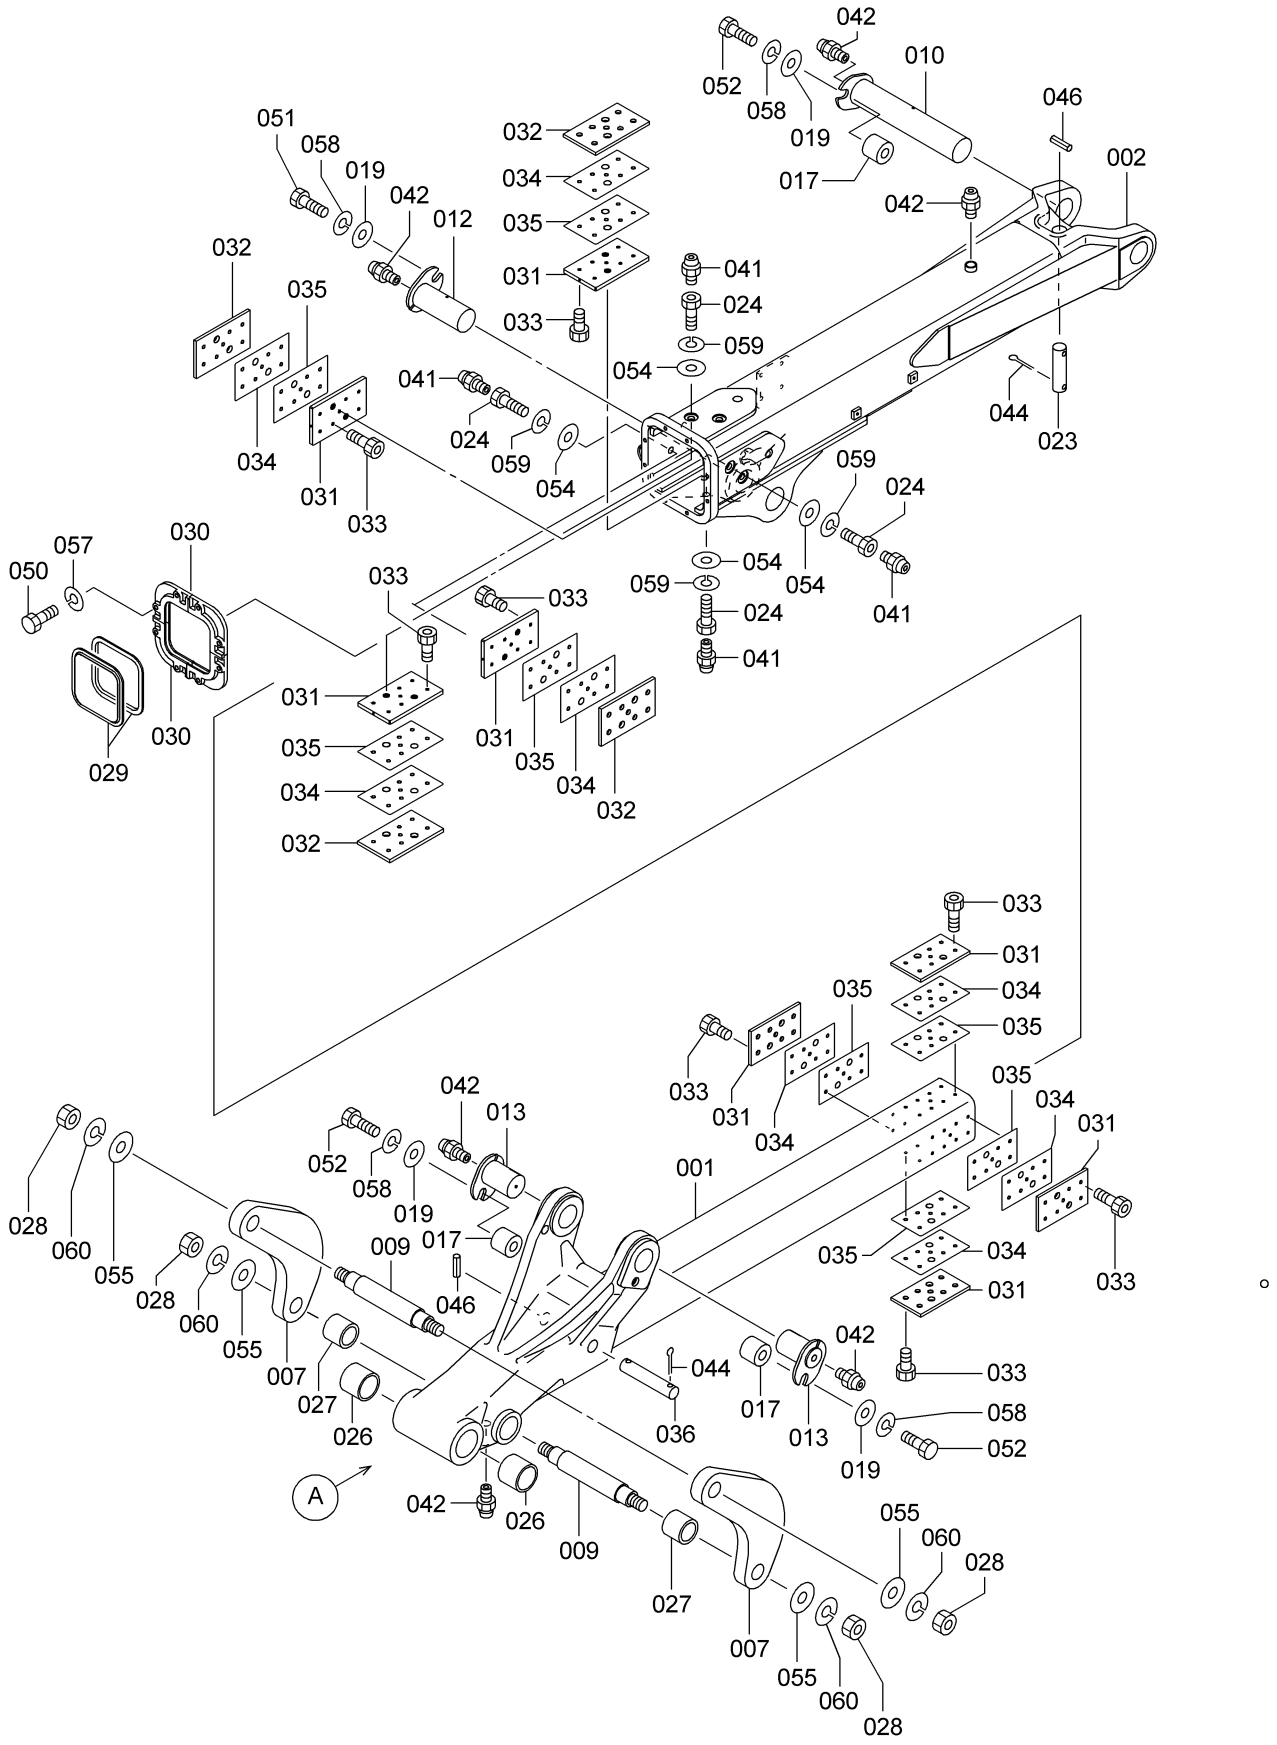

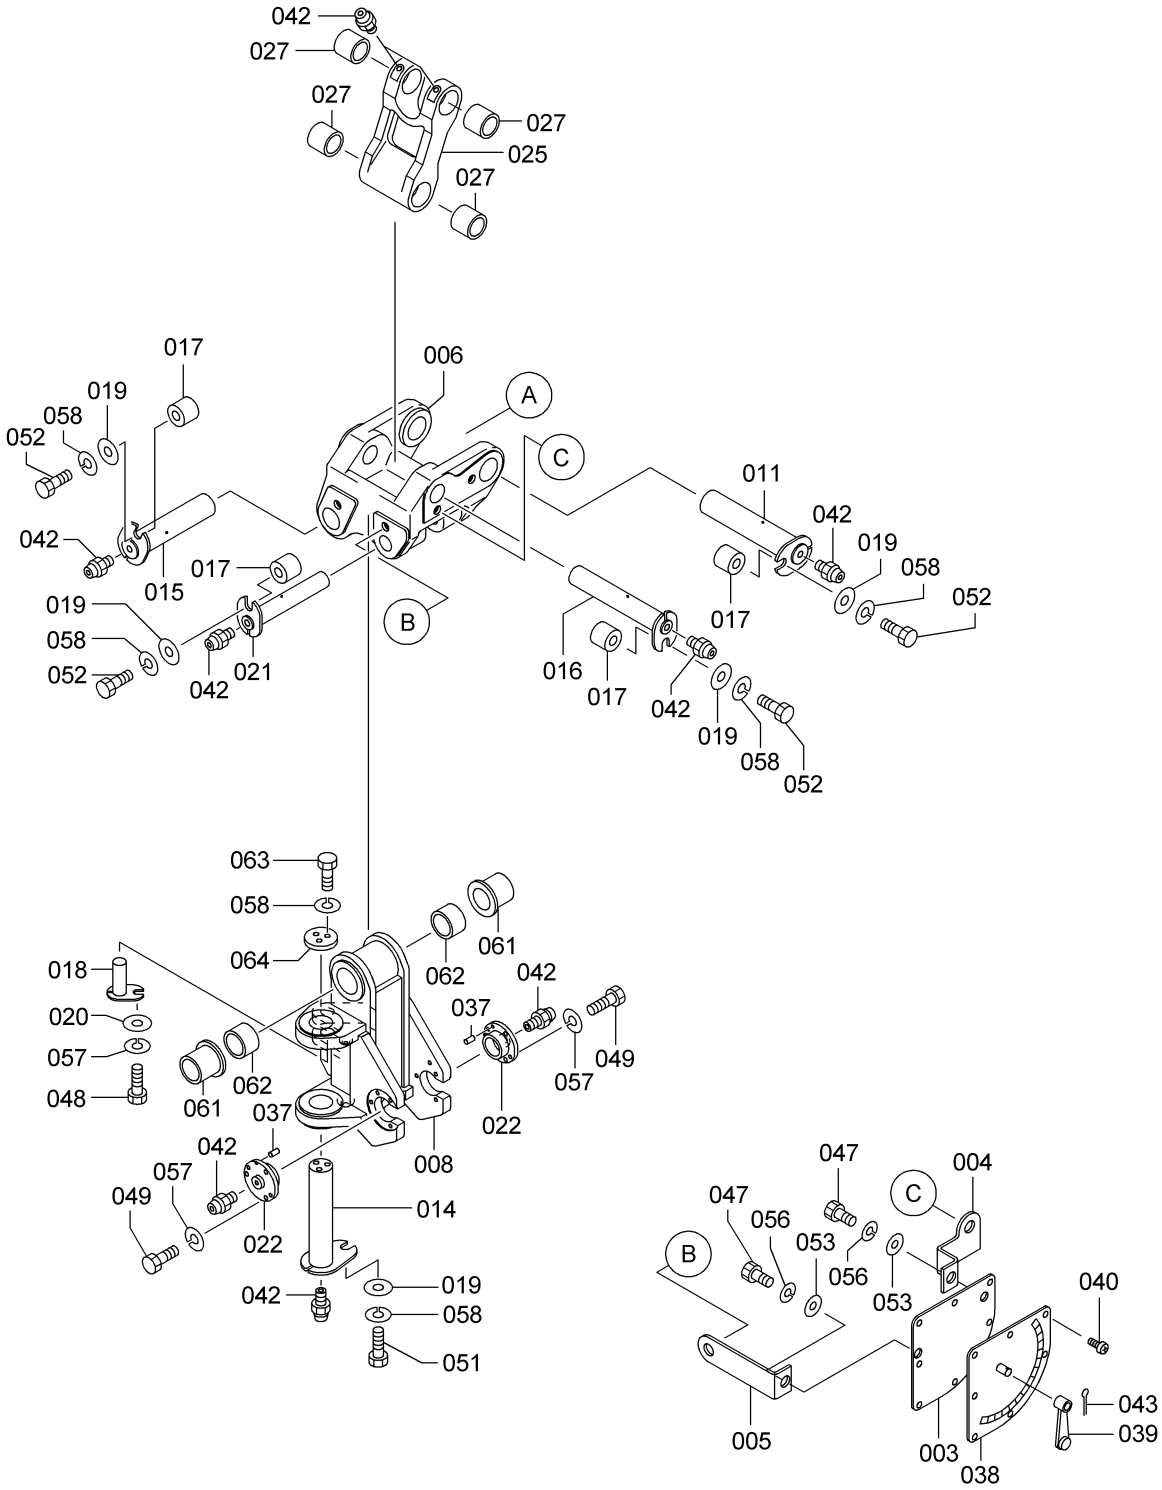
042
027
027
027
025
027
017
019
058
052
006
A
C
011
042
019
058
052
042
015
017
019
058
052
042
021
B
016
017
042
019
058
052
017
063
058
064
062
061
018
020
057
048
061
062
037
042
057
049
022
008
042
057
049
022
037
014
042
019
058
051
047
004
C
047
056
053
056
053
040
B
005
003
038
043
039


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	032614-020740	ｽﾗｲﾄﾞﾌﾞｰﾑ	BOOM, SLIDE	1		
002	032614-020750	ﾌﾞｰﾑ	BOOM	1		
003	032513-02025	ｱﾝｸﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ(D)	BRACKET, ANGLE	1		
004	032513-02026	ｱﾝｸﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ(E)	BRACKET, ANGLE	1		
005	032613-02024	ｱﾝｸﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ(C)	BRACKET, ANGLE	1		
006	032614-02044	ﾁﾙﾄﾎﾞﾃﾞｰ	BODY, TILT	1		
007	032614-02019	ﾁﾙﾄｱｰﾑ	ARM, TILT	2		
008	032614-02047	ｽｲﾝｸﾞﾎﾞﾃﾞｨ	BODY, SWING	1		
009	032614-02021	ｱｰﾑﾋﾟﾝ	PIN, ARM	2		
010	032614-02022	ﾌﾟﾚｰﾄﾋﾟﾝ(80-429)	PIN, PLATE	1		
011	032614-02023	ﾌﾟﾚｰﾄﾋﾟﾝ(75-369)	PIN, PLATE	1		
012	032614-02024	ﾌﾟﾚｰﾄﾋﾟﾝ(75-188)	PIN, PLATE	1		
013	032614-02025	ﾌﾟﾚｰﾄﾋﾟﾝ(75-107)	PIN, PLATE	2		
014	032614-02026	ﾌﾟﾚｰﾄﾋﾟﾝ(70-348)	PIN, PLATE	1		
015	032614-02045	ﾌﾟﾚｰﾄﾋﾟﾝ(70-340)	PIN, PLATE	1		
016	032614-02028	ﾌﾟﾚｰﾄﾋﾟﾝ(60-368)	PIN, PLATE	1		
017	032614-01016	ｶﾗｰ(16)	COLLAR	7		
018	032614-02030	ﾌﾟﾚｰﾄﾋﾟﾝ(40-111)	PIN, PLATE	1		
019	032614-01017	16ﾜｯｼｬ	WASHER	9		
020	032614-02032	12ﾜｯｼｬ	WASHER	1		
021	032614-02046	ﾌﾟﾚｰﾄﾋﾟﾝ(50-335)	PIN, PLATE	1		
022	032614-02031	ﾄﾗﾆｵﾝﾌﾞｼｭ	BUSH, TRUNNION	2		
023	030900-02032	ﾋﾟﾝ(40-152)	PIN	1		
024	032100-02038	ｾｯﾄｽｸﾘｭｰ(B)	SCREW, SET	8		
025	032503-02006	ﾁﾙﾄﾘﾝｸ	LINK, TILT	1		
026	032503-02017	ﾌﾞｼｭ(75-75)	BUSH	2		
027	032503-02018	ﾌﾞｼｭ(60-70)	BUSH	6		
028	032503-02034	36ﾎｿﾒﾅｯﾄ	NUT, FINE THREADED	4		
029	032614-020700	ﾀﾞｽﾄﾜｲﾊﾟ	WIPER, DUST	2		
030	032614-020710	ﾜｲﾊﾟｶﾊﾞｰ	COVER, WIPER	4		
031	032614-020720	ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, GUIDE	8		
032	032614-020730	ｶﾞｲﾄﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, GUIDE SET	4		
033	032603-02012	LHS ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	56		
034	032614-020770	ｼﾑ(0.3)	SHIM	16		t=0.3mm
035	032614-020760	ｼﾑ(1.0)	SHIM	16		t=0.1mm
036	032603-02015	ﾋﾟﾝ(40-207)	PIN	1		
037	GH165-00145	10 ﾋﾟﾝ	PIN	2		
038	081300-07006	ｱﾝｸﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, ANGLE	1		
039	081300-07007	ﾆｰﾄﾞﾙ	NEEDLE	1		
040	090200-03001	ﾊﾟｰｶｰﾋﾞﾖｳ #4X6.4	SCREW, DRIVE	7		
041	170311-00000	ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, GREASE	8		
042	170312-00000	ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, GREASE	15		

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
043	153008-03015	3ﾜﾘﾋﾟﾝ	PIN, SPLIT	1		
044	153008-08060	8ﾜﾘﾋﾟﾝ	PIN, SPLIT	2		
046	154037-08060	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	PIN, SPRING	2		
047	101032-10020	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
048	101032-12020	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1		
049	101032-12040	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
050	101022-12045	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
051	101032-16030	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
052	101032-16055	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	7		
053	141112-10000	10ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
054	141112-20000	20ﾜｯｼｬ	WASHER	8		
055	141112-36000	36ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
056	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
057	145012-12000	12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	15		
058	145012-16000	16ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	12		
059	145012-20000	20ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｼｬ	WASHER, SPRING	8		
060	145012-36000	36ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
061	030800-01006	ﾌﾞｼｭ	BUSH	2		
062	032512-02030	ﾌﾞｼｭ(70-55)	BUSH	2		
063	101032-16035	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	3		
064	032614-02033	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1		

ｶﾞｲﾄﾞﾏｳﾝﾁﾝｸﾞ ASS'Y

932614-03001-0

GUIDE MOUNTING ASS'Y

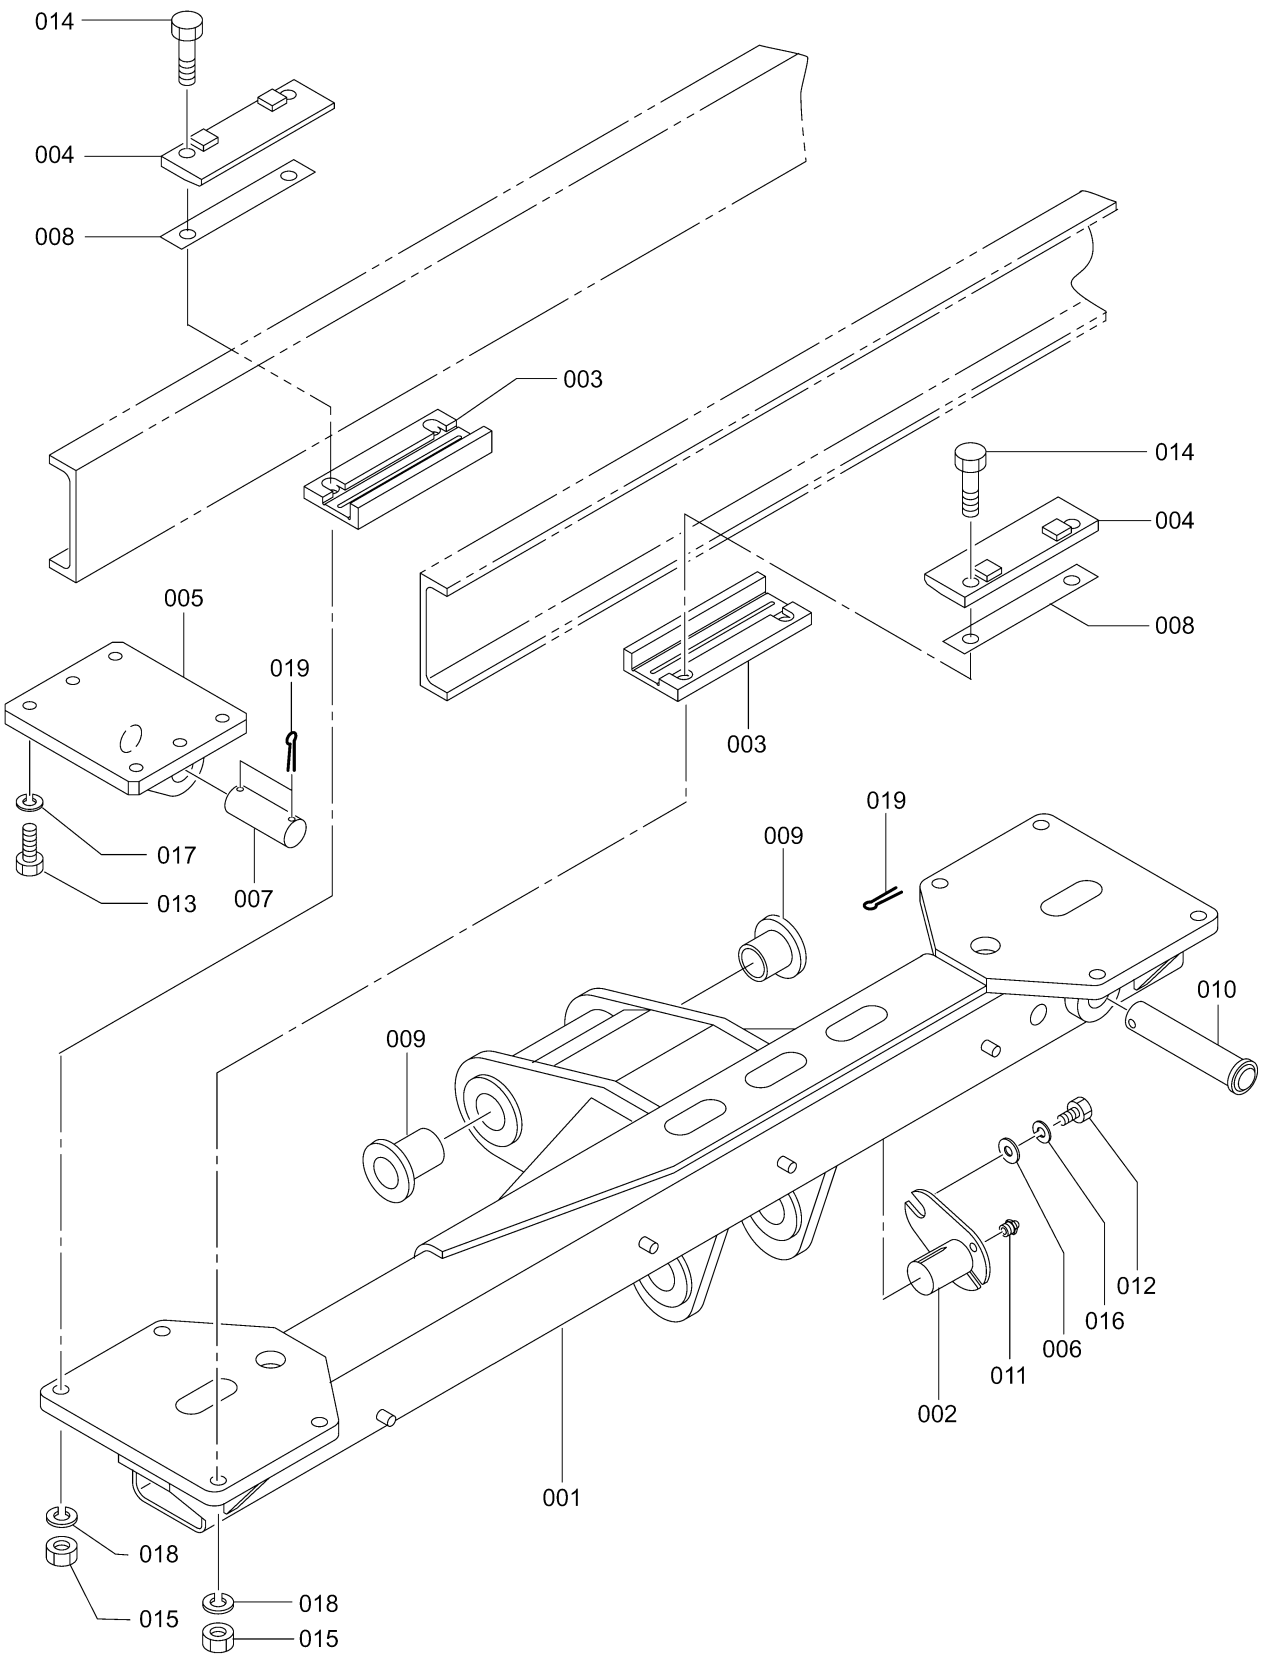


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	032614-03011	ｶﾞｲﾄﾞﾏｳﾝﾁﾝｸﾞ	MOUNTING, GUIDE	1		
002	032614-03012	ﾌﾟﾚｰﾄﾋﾟﾝ	PIN, PLATE	2		
003	032614-03013	ｳｴｱﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, WEAR	4		
004	032614-03014	ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, GUIDE	4		
005	032614-03015	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞｸﾚﾋﾞｽ	CLEVIS, SLIDE CYLINDER	1		
006	032614-02032	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
007	030701-04011	ﾋﾟﾝ	PIN	1		
008	081600-03010	ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｼﾑ(B)	SHIM, GUIDE PLATE (B)	AR		
009	032503-03004	ﾌﾞｼｭ	BUSH	2		
010	032503-03015	ﾋﾟﾝ	PIN	1		
011	170312-00000	ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, GREASE	2		
012	101032-12020	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
013	101032-16050	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
014	101032-20080	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
015	120132-20000	ﾅｯﾄ	NUT	8		
016	145012-12000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
017	145012-16000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	6		
018	145012-20000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
019	153008-08055	ﾜﾘﾋﾟﾝ	PIN, SPLIT	3		

ﾌﾞｰﾑﾎｰｽﾗｲﾝ ASS'Y

932614-041030-D

BOOM HOSE LINE ASS'Y

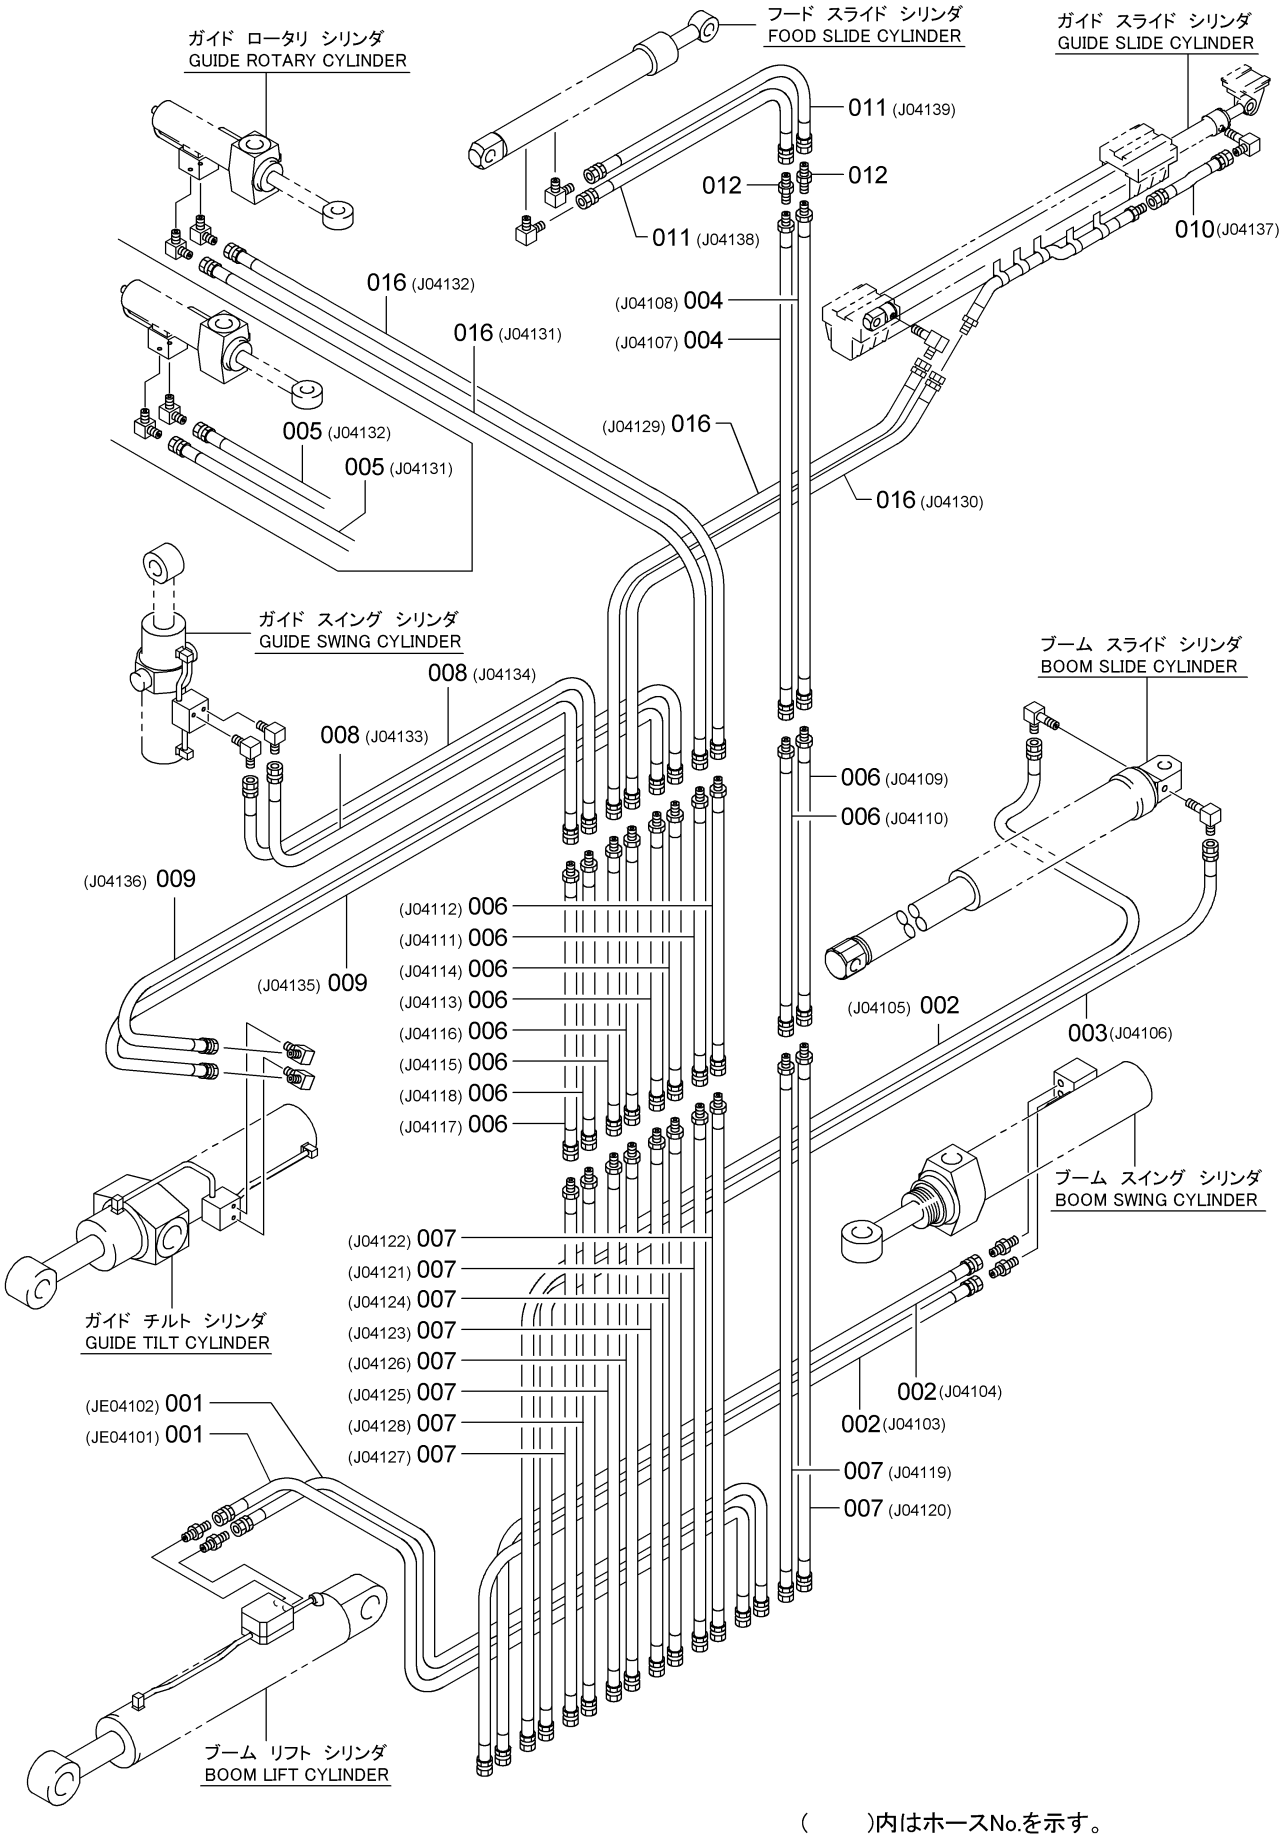

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	087106-09295	9オイルホース(2950)	HOSE, OIL	2		
002	087106-09225	9オイルホース(2250)	HOSE, OIL	3		
003	087106-09210	9オイルホース(2100)	HOSE, OIL	1		
004	087108-06460	6オイルホース(4600)	HOSE, OIL	2		
006	087138-06230	6オイルホース(2300)	HOSE, OIL	10		
007	087138-06195	6オイルホース(1950)	HOSE, OIL	10		
008	087108-06280	6オイルホース(2800)	HOSE, OIL	2		
009	087108-06200	6オイルホース(2000)	HOSE, OIL	2		
010	087108-06050	6オイルホース(500)	HOSE, OIL	1		
011	086646-03030	3 オイルホース(300)	HOSE, OIL	2		
012	080102-07030	オスオスアダプタ 6*3	ADAPTER, MALE	2		
016	087108-06325	6オイルホース(3250)	HOSE, OIL	4		


ﾄﾞﾘﾌﾀﾎｰｽﾗｲﾝ ASS'Y

DRIFTER HOSE LINE ASS'Y

932614-04202-F

適用号機 : -1453220
SERIAL NO. : -1453220

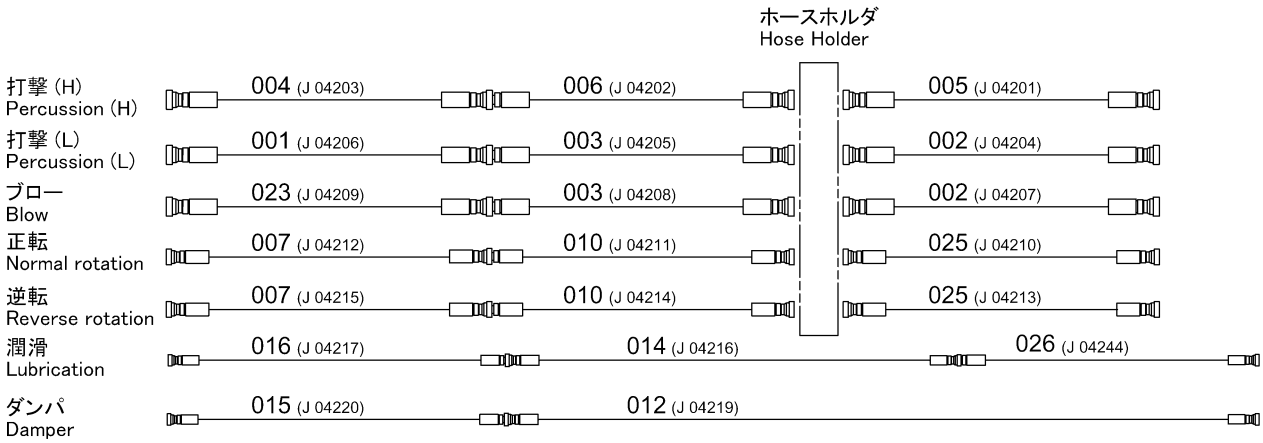

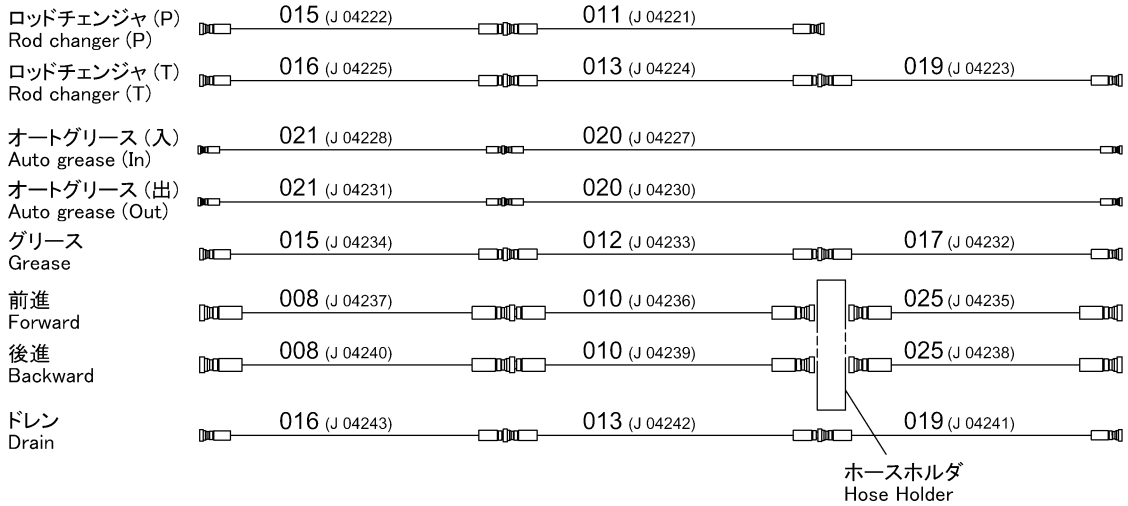


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	087102-32520	32オイルホース	HOSE, OIL	1		
002	087102-32280	32オイルホース	HOSE, OIL	2		
003	087132-32180	32オイルホース(1800)	HOSE, OIL	2		
004	087106-25520	25オイルホース(5200)	HOSE, OIL	1		
005	087106-25280	25オイルホース(2800)	HOSE, OIL	1		
006	087136-25180	25オイルホース	HOSE, OIL	1		
007	087106-19530	19オイルホース(5300)	HOSE, OIL	2		
008	087106-19520	19オイルホース(5200)	HOSE, OIL	2		
010	087136-19180	19オイルホース(1800)	HOSE, OIL	4		
011	087106-09510	9オイルホース	HOSE, OIL	1		
012	087136-09455	9オイルホース	HOSE, OIL	2		
013	087132-09455	9オイルホース	HOSE, OIL	2		
014	087102-09455	9オイルホース	HOSE, OIL	1		
015	087136-09520	9オイルホース	HOSE, OIL	3		
016	087132-09520	9オイルホース	HOSE, OIL	3		
019	087102-09130	9オイルホース(1300)	HOSE, OIL	2		
020	087132-06475	6オイルホース	HOSE, OIL	2		
021	087132-06500	6オイルホース	HOSE, OIL	2		
023	087102-32530	32オイルホース	HOSE, OIL	1		
025	087106-19280	19オイルホース	HOSE, OIL	4		
026	087132-09150	9オイルホース	HOSE, OIL	1		

ﾄﾞﾘﾌﾀﾎｰｽﾗｲﾝ ASS'Y
DRIFTER HOSE LINE ASS'Y

932614-042021-0

適用号機 : 1453221-
SERIAL NO. : 1453221-

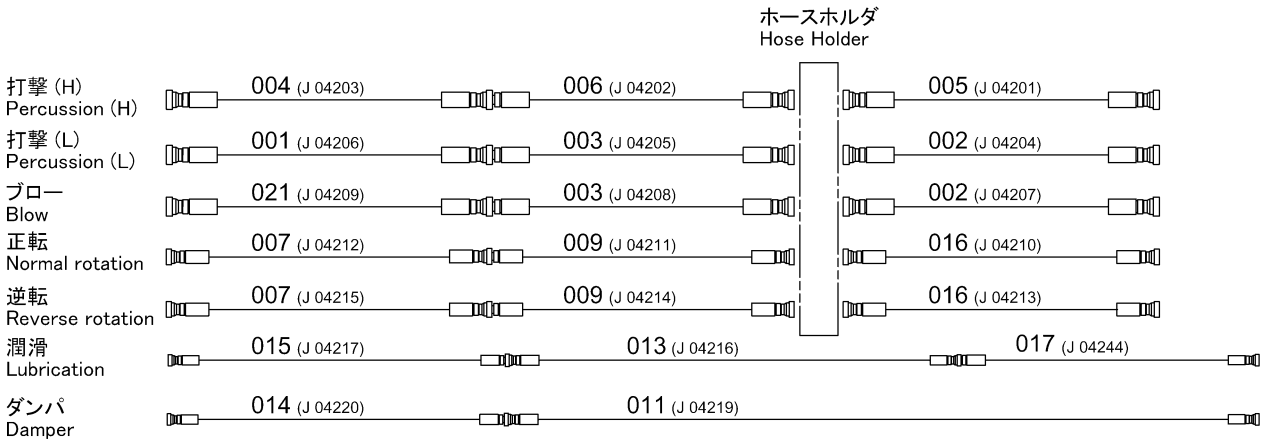


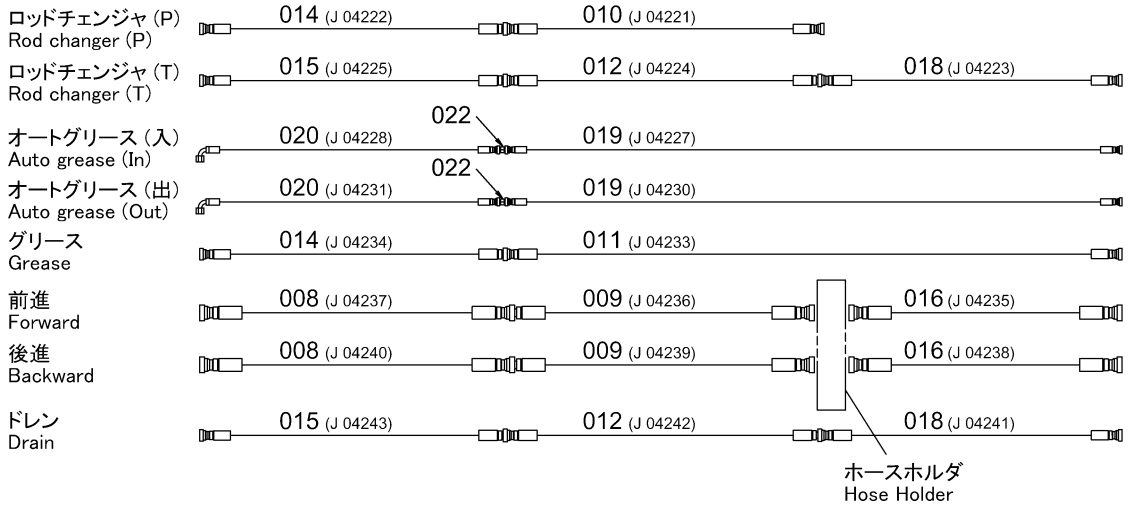


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	087102-32520	32オイルホース	HOSE, OIL	1		
002	087102-32280	32オイルホース(2800)	HOSE, OIL	2		
003	087132-32180	32オイルホース(1800)	HOSE, OIL	2		
004	087106-25520	25オイルホース(5200)	HOSE, OIL	1		
005	087106-25280	25オイルホース(2800)	HOSE, OIL	1		
006	087136-25180	25オイルホース(1800)	HOSE, OIL	1		
007	087106-19530	19オイルホース(5300)	HOSE, OIL	2		
008	087106-19520	19オイルホース(5200)	HOSE, OIL	2		
009	087136-19180	19オイルホース(1800)	HOSE, OIL	4		
010	087106-09510	9オイルホース	HOSE, OIL	1		
011	087136-09455	9オイルホース(4550)	HOSE, OIL	2		
012	087132-09455	9オイルホース(4550)	HOSE, OIL	2		
013	087102-09455	9オイルホース(4550)	HOSE, OIL	1		
014	087136-09520	9オイルホース(5200)	HOSE, OIL	3		
015	087132-09520	9オイルホース	HOSE, OIL	3		
016	087106-19280	19オイルホース(2800)	HOSE, OIL	4		
017	087132-09150	9オイルホース(1500)	HOSE, OIL	1		
018	087102-09130	9オイルホース(1300)	HOSE, OIL	2		
019	087132-06475	6オイルホース(4750)	HOSE, OIL	2		
020	087152-06500	6オイルホース(5000)	HOSE, OIL	2		
021	087102-32530	32オイルホース	HOSE, OIL	1		
022	084804-02000	6 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	COUPLING	2		


ｱﾀﾞﾌﾟﾀﾌｯｸ ASS'Y
ADAPTER HOOK ASS'Y

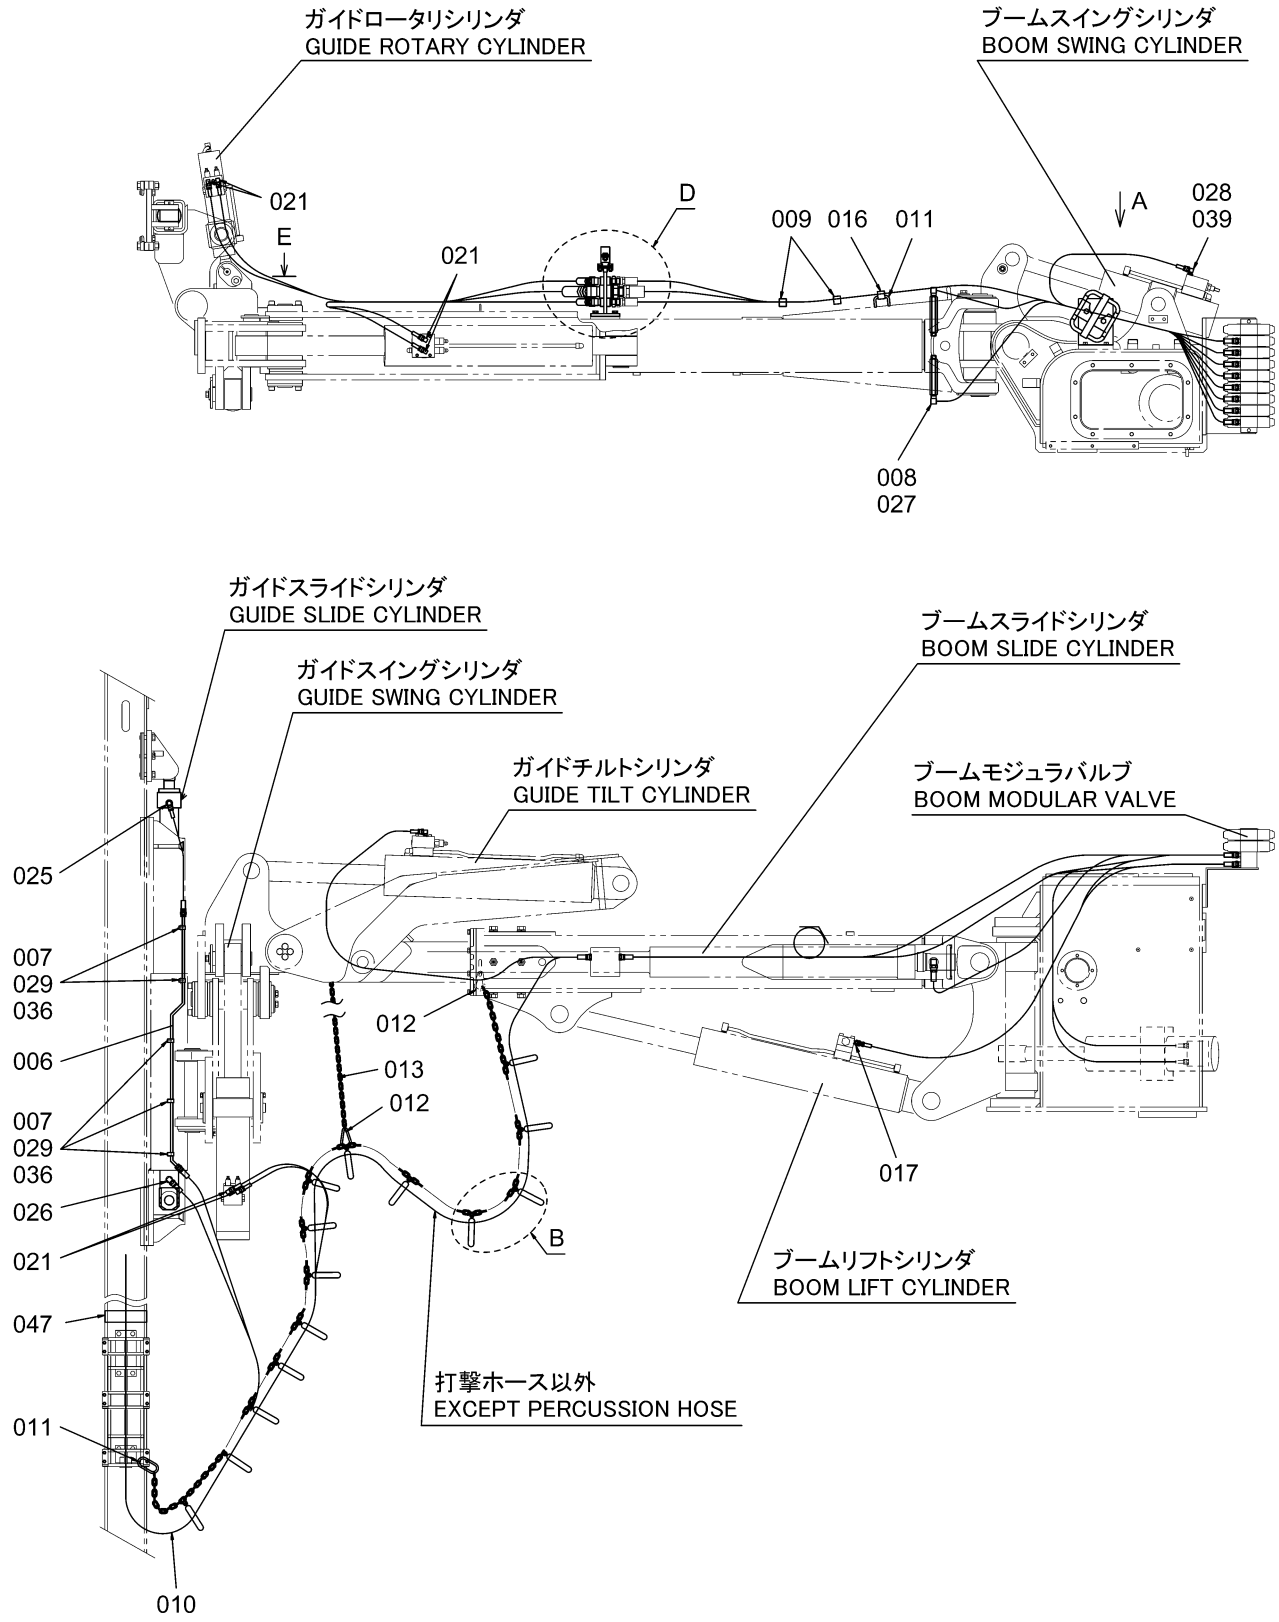


ｱﾀﾞﾌﾟﾀﾌｯｸ ASS'Y
ADAPTER HOOK ASS'Y

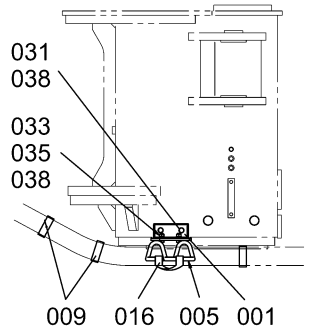


VIEW A

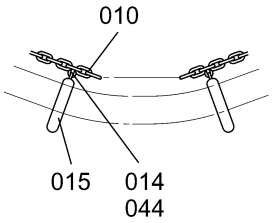


DETAIL B

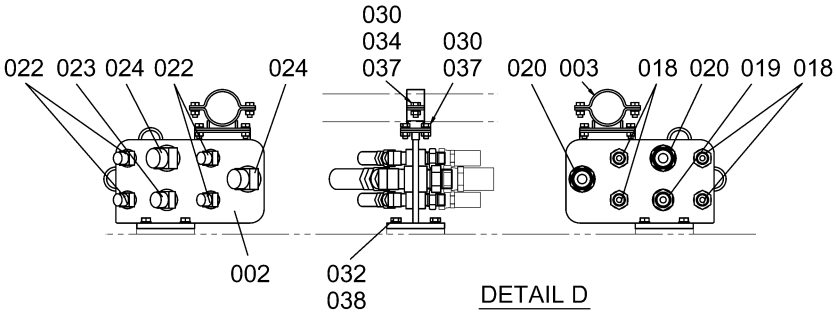

DETAIL D

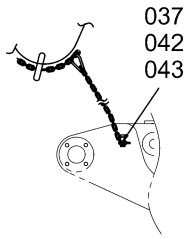

VIEW E

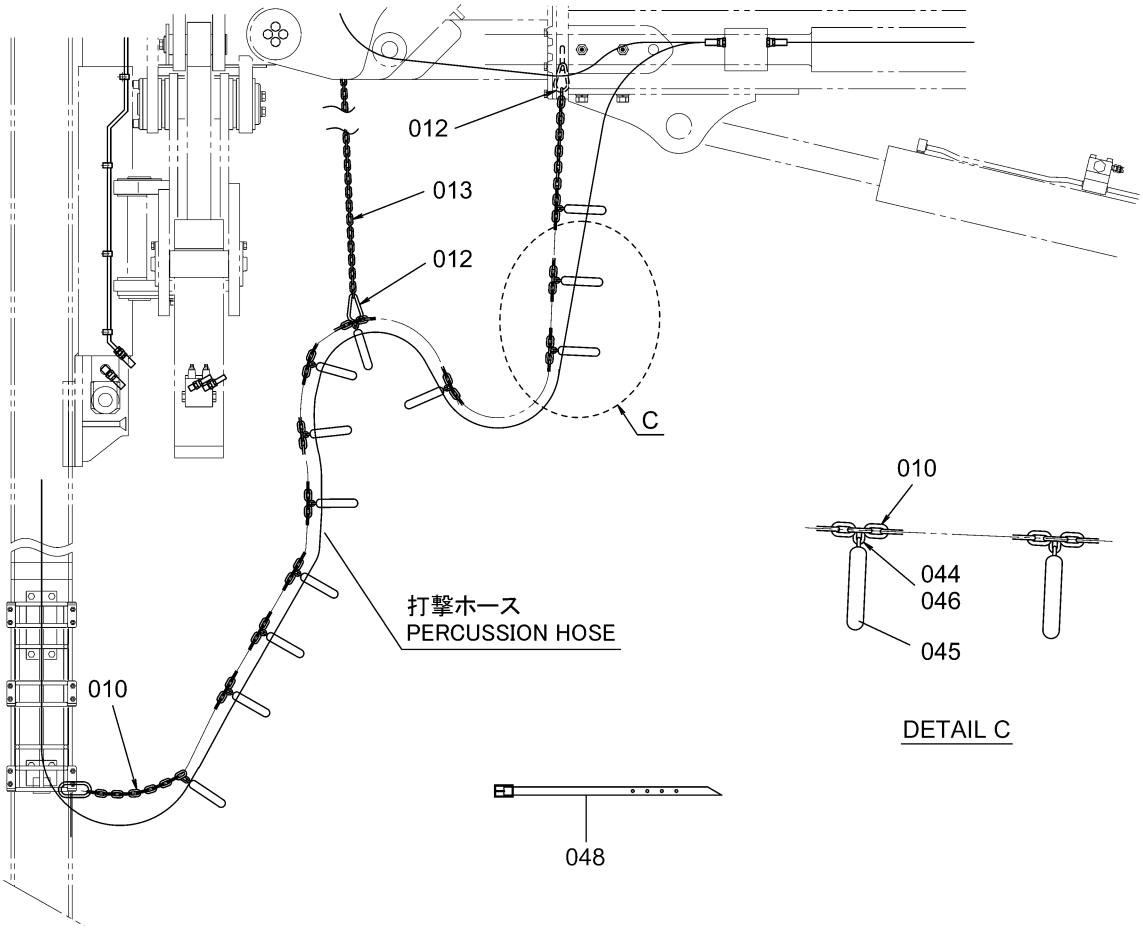

DETAIL C


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	032613-043140	ﾊﾝｶﾞｰﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, HANGER	1		
002	032614-043140	ﾎﾙﾀﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, HOLDER	1		
003	032613-043160	ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, CLAMP	1		
005	032604-045160	ﾎｰｽﾊﾝｶﾞ	HANGER, HOSE	1		
006	032614-04313	10 ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1		
007	032503-04006	10ﾊﾟｲﾌﾟｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, PIPE	5		
008	032602-04015	1/2 ﾛﾝｸﾞﾌﾞｯｼｭ	BUSH, LONG	2		
009	033100-07003	ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟﾊﾞﾝﾄﾞ (M)	BAND, HOSE CLAMP (M)	4		
010	032613-045180	ﾁｴｰﾝ(6-5000)	CHAIN	2		
011	020013-05021	ｶﾗﾋﾞﾅ	KARABINER	3		
012	032100-07029	ﾅｽｶﾝ (8)	KARABINER	3		
013	032513-043220	ﾁｪｰﾝ (6-64)	CHAIN	1		
014	032602-04006	ﾁｴｰﾝ (5-50)	CHAIN	14		
015	032602-04003	ｶﾞｰﾄﾞﾎｰｽ(47)	GUARD, HOSE	14		
016	032100-07031	ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟﾊﾞﾝﾄﾞ (L)	BAND, HOSE CLAMP (L)	2		
017	084801-02000	6 ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	2		
018	084801-06000	19 ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	4		
019	084801-10000	25 ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	1		
020	084801-12000	32 ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	2		
021	084807-02000	6 ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	6		
022	084808-06000	19-45 ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	4		
023	084808-10000	25-45 ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
024	084808-12000	32-45 ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	2		
025	084842-02000	6ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, LONG ELBOW	1		
026	084842-02003	6-3/8 ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, LONG ELBOW	1		
027	084807-03000	9 ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀﾞ	ADAPTER, ELBOW	2		
028	084867-02000	6 ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	2		
029	101022-06030	6ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	5		
030	101022-10025	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
031	101022-12020	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
032	101022-12025	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
033	101022-12030	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
034	120122-10000	10ﾅｯﾄ	NUT	2		
035	120122-12000	12ﾅｯﾄ	NUT	2		
036	145012-06000	6ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	5		
037	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	7		
038	145012-12000	12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
039	160011-00011	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	(2)		
042	101022-10030	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1		
043	141112-10000	10ﾜｯｼｬ	WASHER	1		
044	033100-07019	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	26		
045	032602-040210	ﾎｰｽｶﾞｰﾄﾞ	GUARD, HOSE	12		

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
046	032602-040220	ﾁｪｰﾝ(3-30)	CHAIN	12		
047	CR-5835	ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟﾊﾞﾝﾄﾞ(B)	BAND, HOSE CLAMP	1		
048	022004-09004	ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ	BAND, HOSE	5		

シリンダ ASS'Y

932614-05002-D


CYLINDER ASS'Y

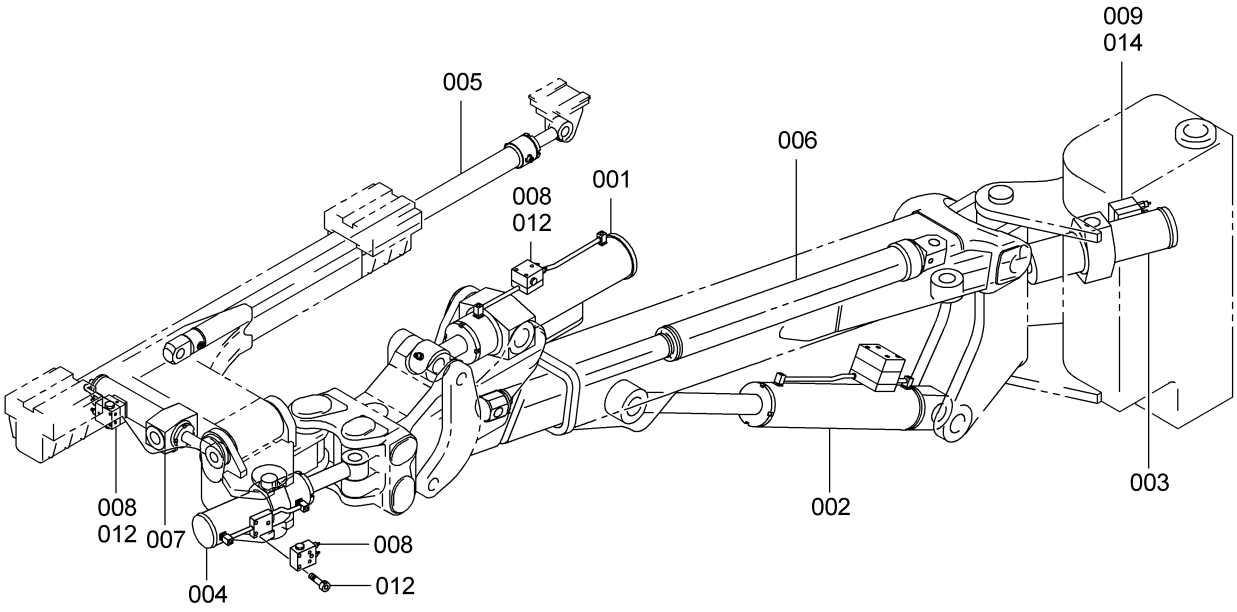

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	985514-22019	ｶﾞｲﾄﾞﾁﾙﾄｼﾘﾝﾀﾞ	CYLINDER, GUIDE TILT	1		
002	985514-21058	ﾌﾞｰﾑﾘﾌﾄｼﾘﾝﾀﾞ	CYLINDER, BOOM LIFT	1		
003	985513-22032	ﾌﾞｰﾑｽｲﾝｸﾞｼﾘﾝﾀﾞ	CYLINDER, BOOM SWING	1		
004	985511-22024	ｶﾞｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｼﾘﾝﾀﾞ	CYLINDER, GUIDE SWING	1		
005	985508-21052	ｶﾞｲﾄﾞｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ	CYLINDER, GUIDE SLIDE	1		
006	985511-21127	ﾌﾞｰﾑｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ	CYLINDER, BOOM SLIDE	1		
007	985508-22012	ﾛｰﾀﾘｼﾘﾝﾀﾞ	CYLINDER, ROTARY	1		
008	932100-06011	ﾘﾘｰﾌﾂｷ Pﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, PILOT CHECK	3		
009	933100-06227	ｶﾝﾊﾞﾗ B-H,H	VALVE, COUNTER BALANCE	1		
012	102032-08050	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	9		
014	102032-08065	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	4		

985514-22019-A

GUIDE TILT CYLINDER

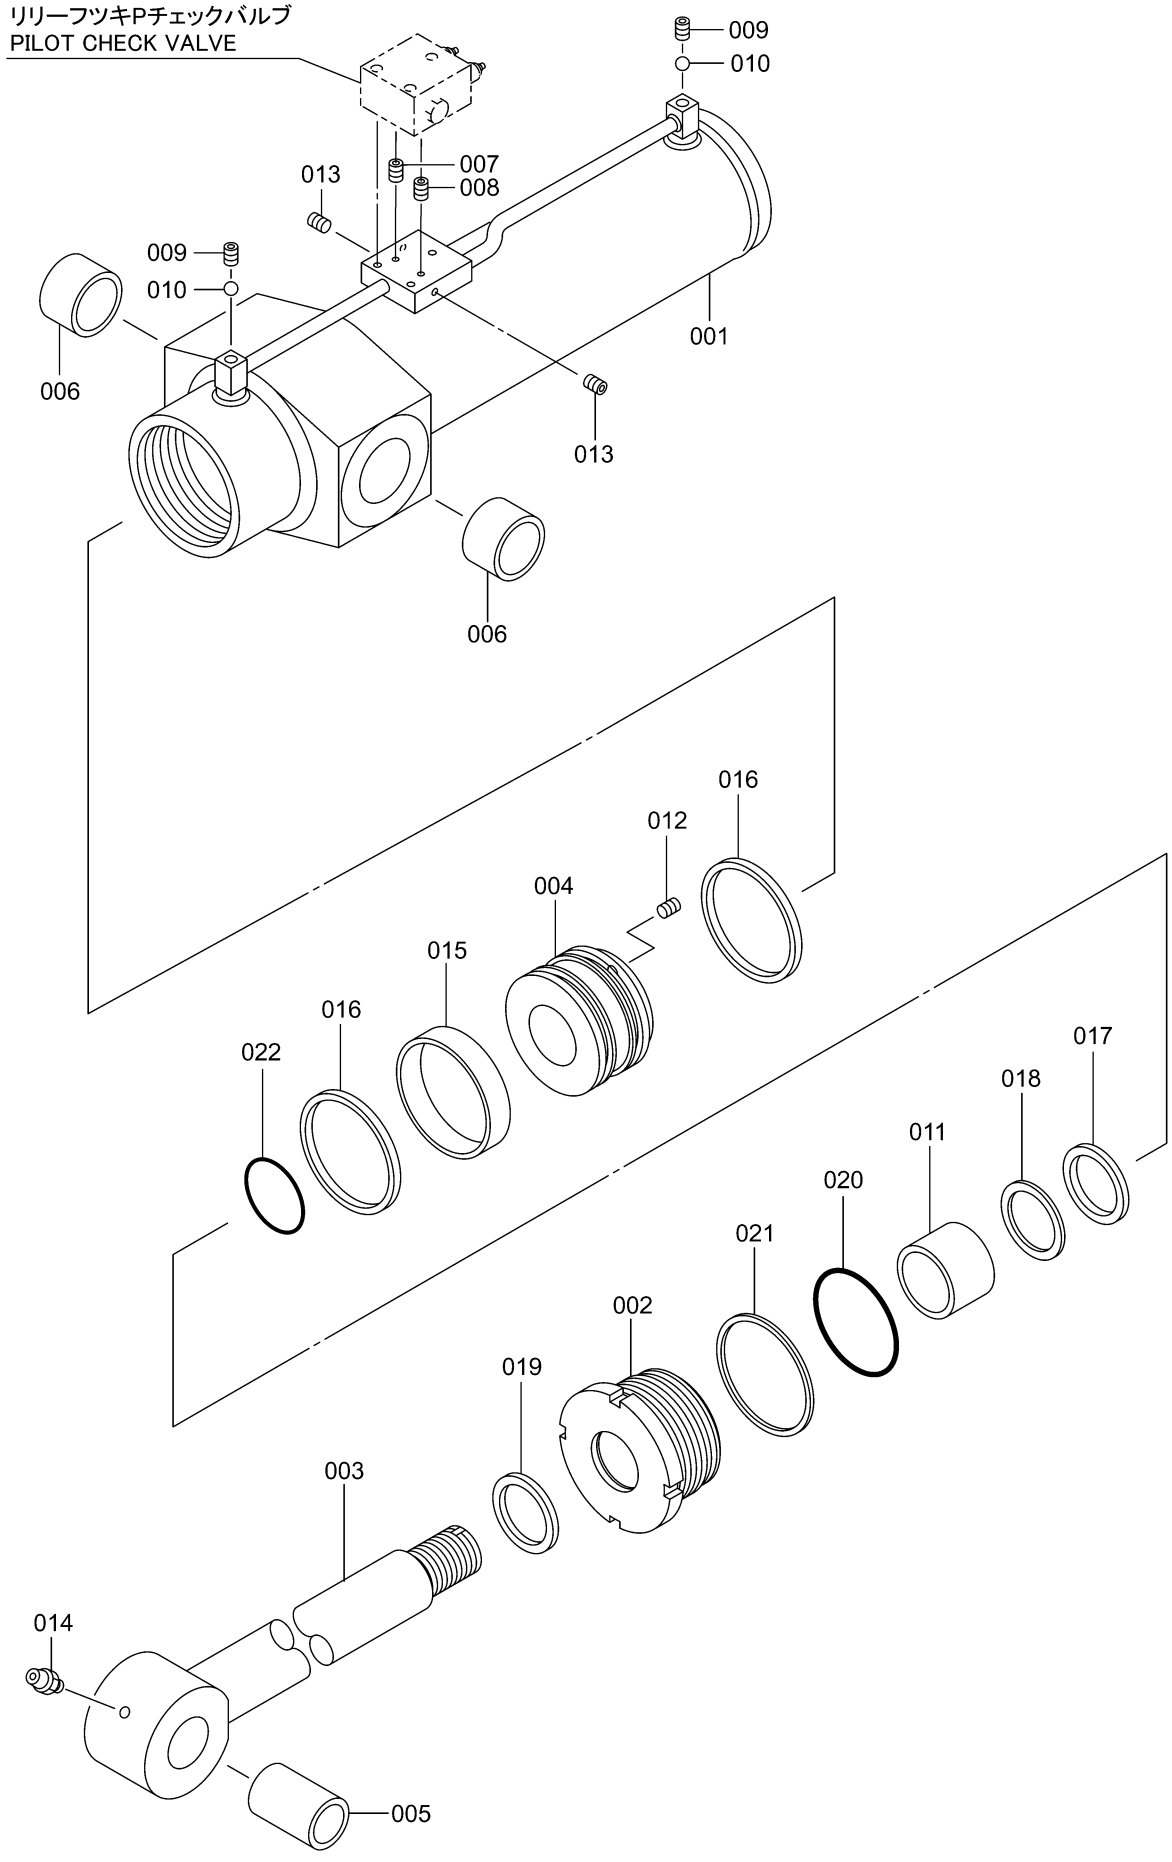


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	985514-22019	ｶﾞｲﾄﾞﾁﾙﾄｼﾘﾝﾀﾞ	GUIDE TILT CYLINDER	1		
001	085514-22020	・ｼﾘﾝﾀﾞﾁｭｰﾌﾞ	・TUBE, CYLINDER	1		
002	085514-22021	・ﾛｯﾄﾞｶﾊﾞｰ	・COVER, ROD	1		
003	085514-22022	・ﾋﾟｽﾄﾝﾛｯﾄﾞ	・ROD, PISTON	1		
004	085514-22023	・ﾋﾟｽﾄﾝ	・PISTON	1		
005	085514-22024	・ｸﾚﾋﾞｽﾌﾞｼｭ	・BUSH, CLEVIS	1		
006	085514-22025	・ﾄﾗﾆｵﾝﾌﾞｼｭ	・BUSH, TRUNNION	2		
007	085513-22012	・ｵﾘﾌｨｽﾌﾟﾗｸﾞ	・PLUG, ORIFICE	1		φ1.3
008	085514-22018	・ｵﾘﾌｨｽﾌﾟﾗｸﾞ	・PLUG, ORIFICE	1		φ1.6
009	085512-01043	・ｴﾔﾍﾞﾝﾄﾌﾟﾗｸﾞ	・PLUG, AIR VENT	2		
010	085512-01044	・ｴﾔﾍﾞﾝﾄﾎﾞｰﾙ	・BALL, AIR VENT	2		
011	085513-21020	・DU ﾌﾞｼｭ	・BUSH	1		
012	085513-21031	・ﾎﾛｰｾｯﾄｽｸﾘｭ	・SCREW, HOLLOW SET	1		
013	166152-01000	・ﾎﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ	・PLUG, HOLLOW	2		
014	170312-00000	・ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ	・NIPPLE, GREASE	1		
015	085514-21008	・ｴｽﾘｰﾌﾞ	・S-LEEVE	1		
016	085621-40259	・ﾋﾟｽﾄﾝﾊﾟｯｷﾝ	・PACKING, PISTON	2		R
017	085610-70859	・ﾛｯﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ	・PACKING, ROD	1		R
018	262033-85070	・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	・RING, BACK-UP	1		R
019	085630-70806	・ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	・SEAL, DUST	1		R
020	161011-00130	・ｵｰﾘﾝｸﾞ	・O-RING	1		R
021	262031-00130	・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	・RING, BACK-UP	1		R
022	161011-00070	・ｵｰﾘﾝｸﾞ	・O-RING	1		R
	985514-22026	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC. 016-022

ﾌﾞｰﾑﾘﾌﾄｼﾘﾝﾀﾞ

985514-21058-A

BOOM LIFT CYLINDER

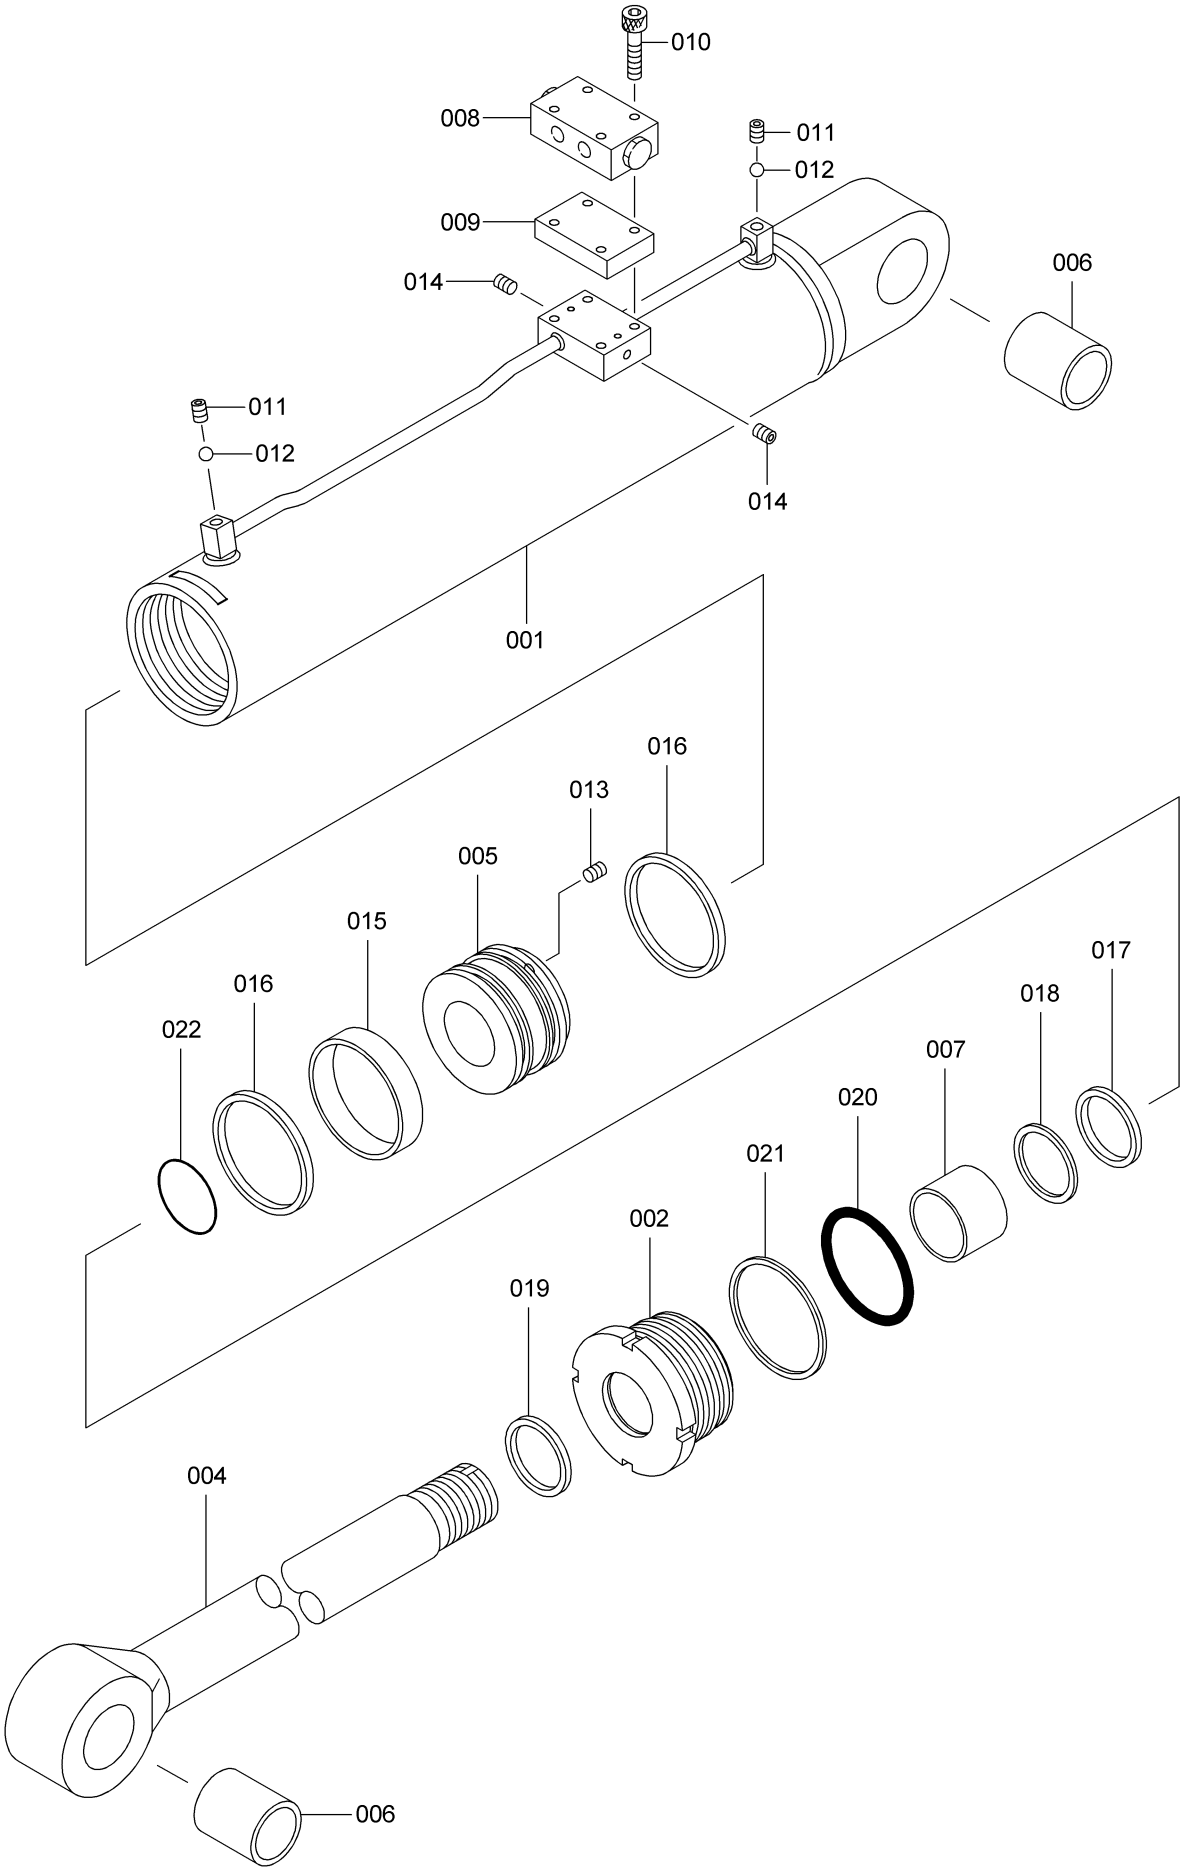


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	985514-21058	ﾌﾞｰﾑﾘﾌﾄｼﾘﾝﾀﾞ	BOOM LIFT CYLINDER	1		
001	085514-21060	・ｼﾘﾝﾀﾞﾁｭｰﾌﾞ	・TUBE, CYLINDER	1		
002	085514-21037	・ﾛｯﾄﾞｶﾊﾞｰ	・COVER, ROD	1		
004	085514-21061	・ﾋﾟｽﾄﾝﾛｯﾄﾞ	・ROD, PISTON	1		
005	085514-21005	・ﾋﾟｽﾄﾝ	・PISTON	1		
006	085514-21040	・ｸﾚﾋﾞｽﾌﾞｼｭ	・BUSH, CLEVIS	2		
007	085514-21041	・DUﾌﾞｼｭ	・BUSH	1		
008	985507-01134	・D.P ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	・VALVE, DOUBLE PILOT CHECK	1		
009	932503-05025	・S,ｽﾛｯﾄﾙﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	・VALVE, SINGLE THROTTLE CHECK	1		
010	102032-10075	・ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	・BOLT, SOCKET	4		
011	085512-01043	・ｴｱﾍﾞﾝﾄﾌﾟﾗｸﾞ	・PLUG, AIR VENT	2		
012	085512-01044	・ｴｱﾍﾞﾝﾄﾎﾞｰﾙ	・BALL, AIR VENT	2		
013	085513-21031	・ﾎﾛｰｾｯﾄｽｸﾘｭ	・SCREW, HOLLOW SET	1		
014	166152-01000	・ﾎﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ	・PLUG, HOLLOW	2		
015	085514-21008	・ｴｽﾘｰﾌﾞ	・S-LEEVE	1		
016	085621-40259	・ﾋﾟｽﾄﾝﾊﾟｯｷﾝ	・PACKING, PISTON	2		R
017	085610-75909	・ﾛｯﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ	・PACKING, ROD	1		R
018	085514-21042	・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	・RING, BACK-UP	1		R
019	085630-75858	・ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	・SEAL, DUST	1		R
020	161011-00130	・ｵｰﾘﾝｸﾞ	・O-RING	1		R
021	262031-00130	・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	・RING, BACK-UP	1		R
022	161011-00075	・ｵｰﾘﾝｸﾞ	・O-RING	1		R
	985514-21050	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC. 016-022

D.P ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ

985507-01134-B

DOUBLE PILOT CHECK VALVE

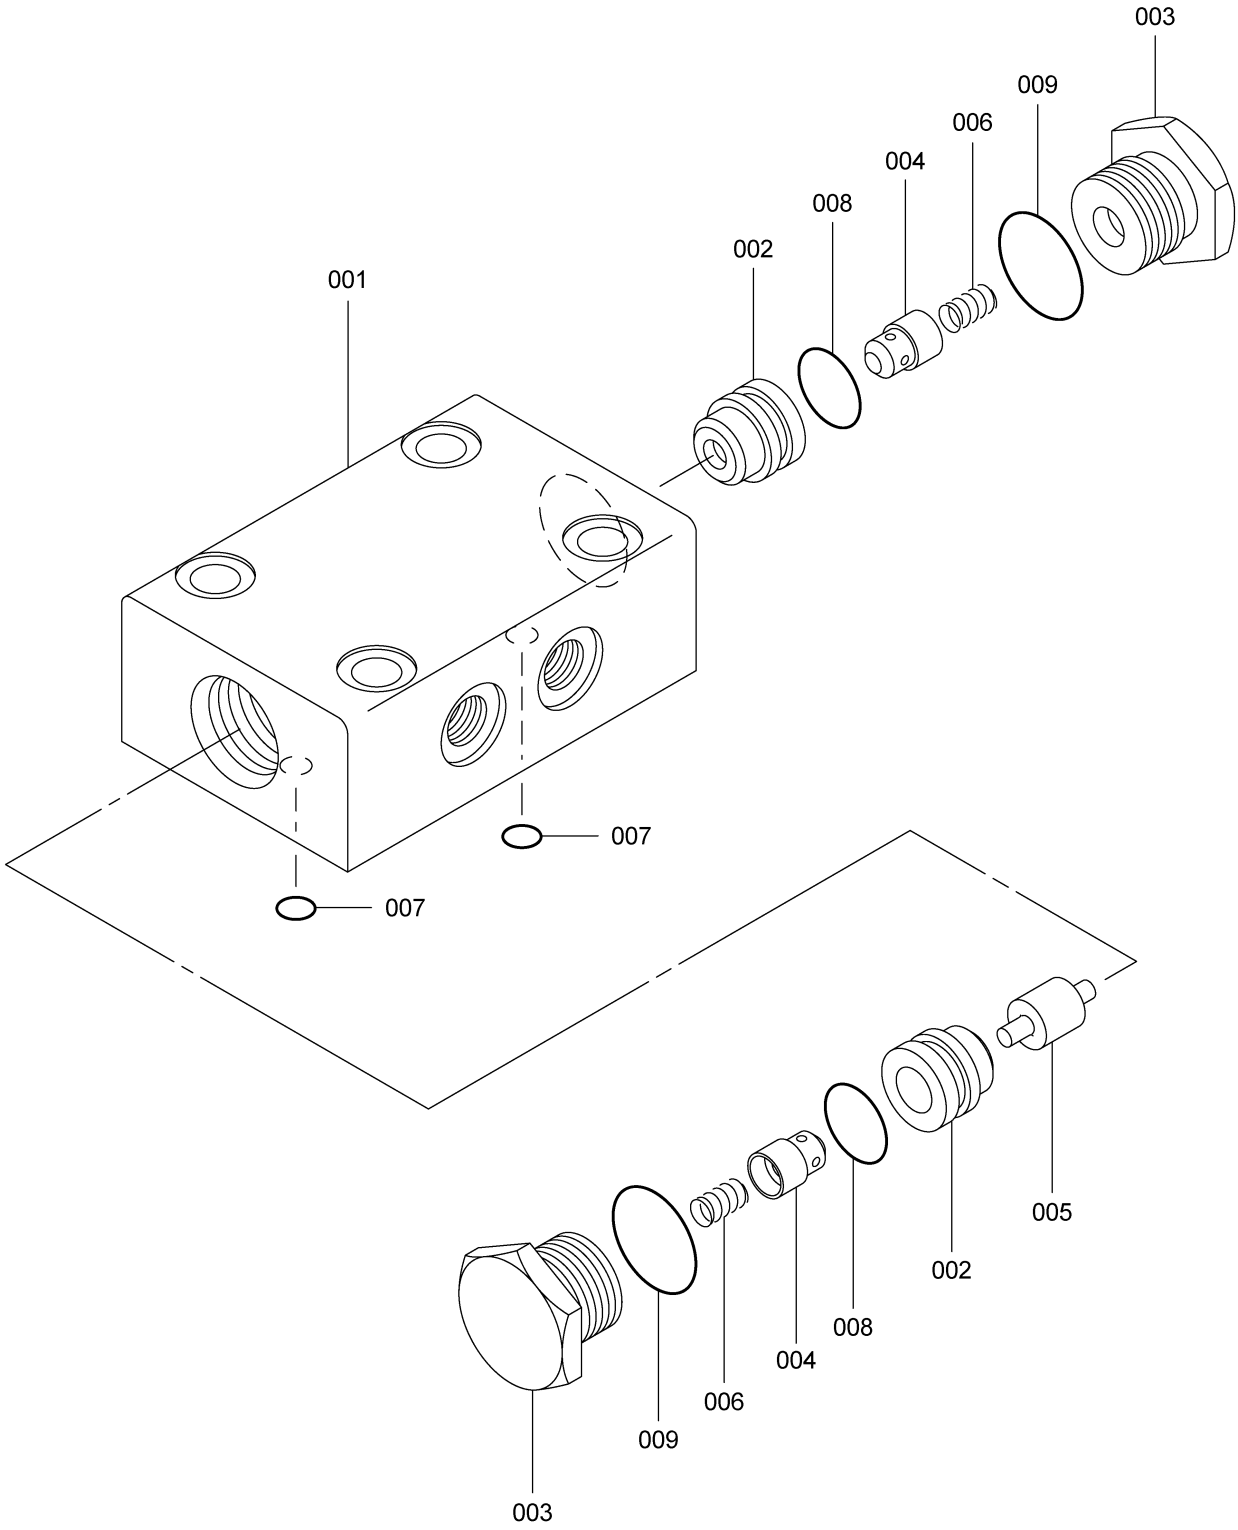


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	985507-01134	ﾀﾞﾌﾞﾙｵﾍﾟﾚｰﾄﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	DOUBLE OPERATE CHECK VALVE	1		
001	+++	・ﾎﾞﾃﾞｨ	・BODY	1		
002	+++	・ｽﾘｰﾌﾞ	・SLEEVE	2		
003	+++	・ｶﾊﾞｰ	・COVER	2		
004	+++	・ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	・VALVE,CHECK	2		
005	+++	・ﾋﾟｽﾄﾝ	・PISTON	1		
006	+++	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	・SPRING	2		
007	161011-00012	・ｵｰﾘﾝｸﾞ	・O-RING	2		
008	161011-00016	・ｵｰﾘﾝｸﾞ	・O-RING	2		
009	161011-00022	・ｵｰﾘﾝｸﾞ	・O-RING	2		

S,ｽﾛｯﾄﾙﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ

932503-05025-0

SINGLE THROTTLE CHECK VALVE

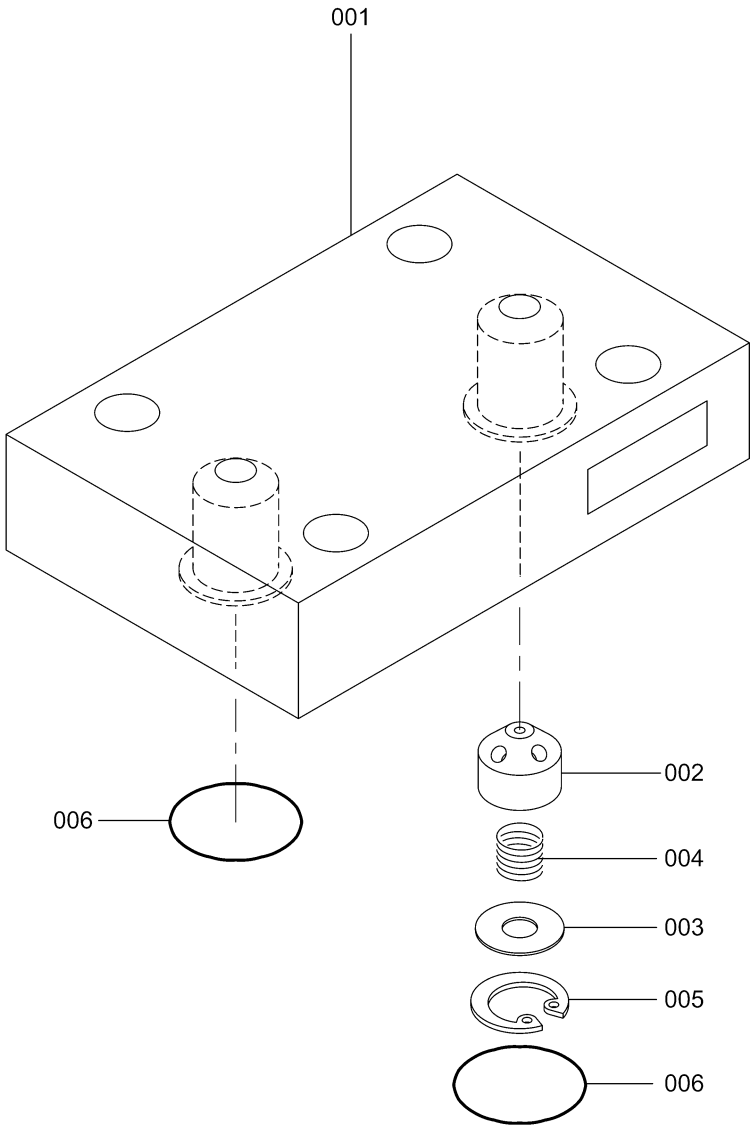


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	932503-05025	S,ｽﾛｯﾄﾙﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	SINGLE THROTTLE CHECK VALVE	1		
001	+++	・ﾎﾞﾃﾞｰ	・BODY	1		
002	032503-05018	・ｵﾘﾌｨｽ	・ORIFICE	1		
003	032503-05023	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｼｰﾄ	・SEAT, SPRING	1		
004	032503-05024	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	・SPRING	1		
005	264020-00015	・ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	・RING, SNAP	1		
006	161011-00018	・ｵｰﾘﾝｸﾞ	・O-RING	2		

ﾌﾞｰﾑｽｲﾝｸﾞｼﾘﾝﾀﾞ


985513-22032-C

BOOM SWING CYLINDER

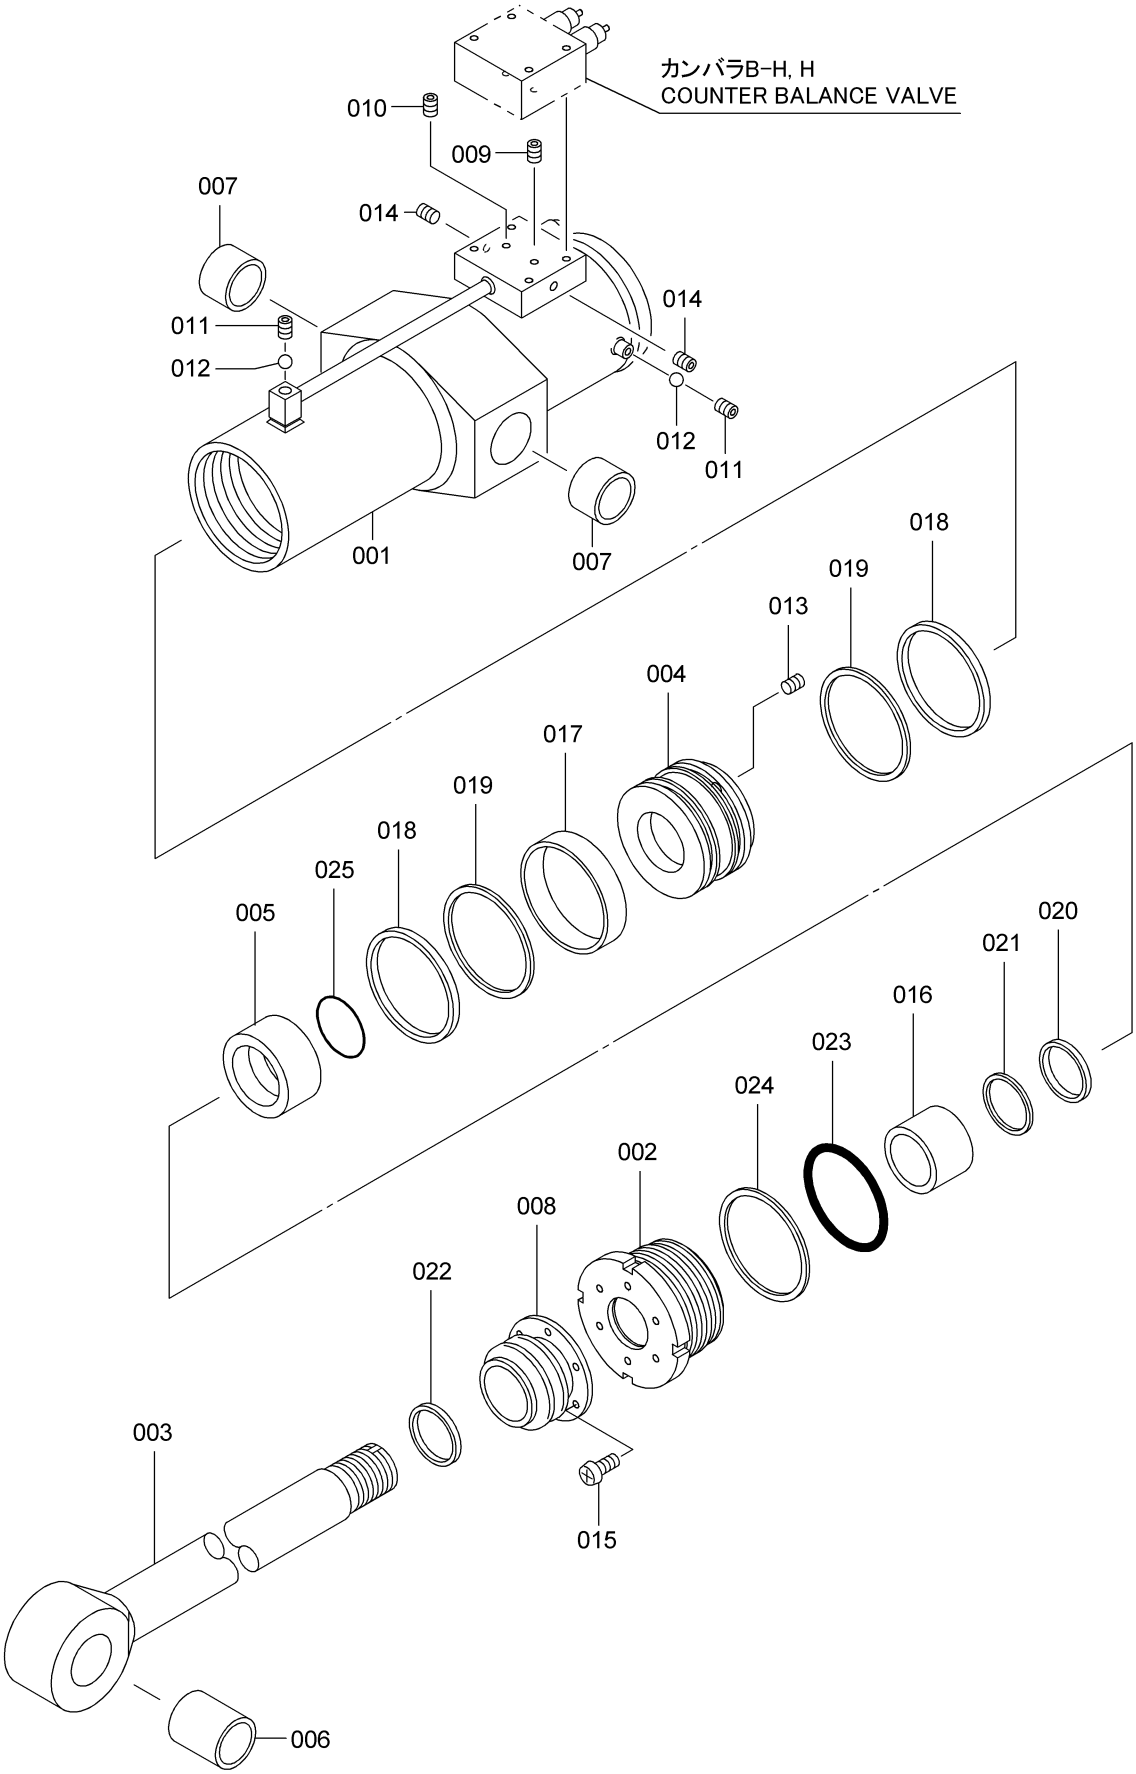

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	985513-22032	ﾌﾞｰﾑｽｲﾝｸﾞｼﾘﾝﾀﾞ	BOOM SWING CYLINDER	1		
001	085513-22041	･ｼﾘﾝﾀﾞﾁｭｰﾌﾞ	･TUBE, CYLINDER	1		
002	085513-22070	･ﾛｯﾄﾞｶﾊﾞｰ	･COVER, ROD	1		
003	085513-22042	･ﾋﾟｽﾄﾝﾛｯﾄﾞ	･ROD, PISTON	1		
004	085513-22017	･ﾋﾟｽﾄﾝ	･PISTON	1		
005	085513-22071	･ｽﾄｯﾌﾟﾁｭｰﾌﾞ	･TUBE, STOP	1		
006	085513-21028	･ｸﾚﾋﾞｽﾌﾞｼｭ	･BUSH, CLEVIS	1		
007	085513-22036	･ﾄﾗﾆｵﾝﾌﾞｼｭ	･BUSH, TRUNNION	2		
008	085513-22045	･ｼﾞｬﾊﾞﾗ	･BELLOWS	1		
009	085513-22052	･ｵﾘﾌｨｽﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG, ORIFICE	1		φ1.3
010	085513-22038	･ｵﾘﾌｨｽﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG, ORIFICE	1		φ1.6
011	085512-01043	･ｴﾔﾍﾞﾝﾄﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG, AIR VENT	2		
012	085512-01044	･ｴﾔﾍﾞﾝﾄﾎﾞｰﾙ	･BALL, AIR VENT	2		
013	085513-21031	･ﾎﾛｰｾｯﾄｽｸﾘｭ	･SCREW, HOLLOW SET	1		
014	166152-01000	･ﾎﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG, HOLLOW	2		
015	113011-05010	･ﾏﾙﾋﾞｽ	･SCREW, MACHINE	6		
016	085513-22021	･DU ﾌﾞｼｭ	･BUSH	1		
017	085513-22009	･ｳｴｱﾘﾝｸﾞ	･RING, WEAR	1		
018	085621-30159	･ﾋﾟｽﾄﾝﾊﾟｯｷﾝ	･PACKING, PISTON	2		R
019	085513-22022	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	2		R
020	085610-60759	･ﾛｯﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ	･PACKING, ROD	1		R
021	085513-22023	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	1		R
022	085630-60686	･ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	･SEAL, DUST	1		R
023	161011-00120	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		R
024	262031-00120	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	1		R
025	161021-00060	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		R
	985513-22040	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC. 018-025

GUIDE SWING CYLINDER

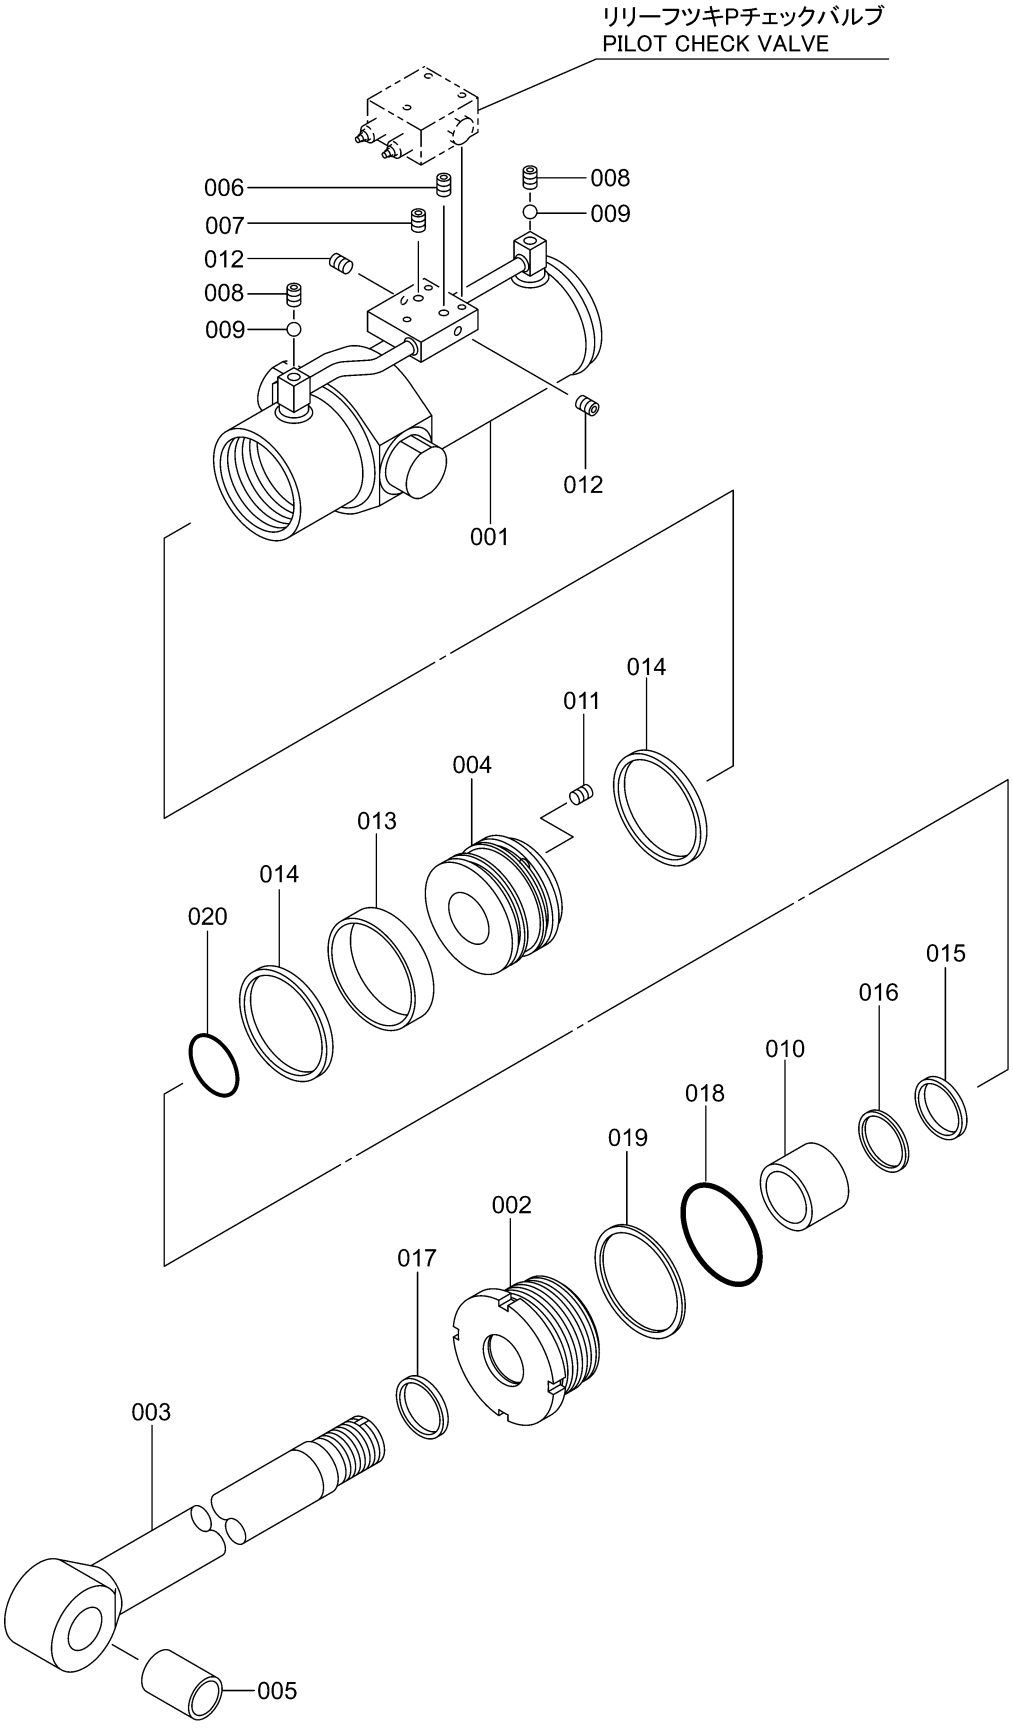


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	985511-22024	ｶﾞｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｼﾘﾝﾀﾞ	GUIDE SWING CYLINDER	1		
001	085511-22025	･ｼﾘﾝﾀﾞﾁｭｰﾌﾞ	･TUBE, CYLINDER	1		
002	085511-22026	･ﾛｯﾄﾞｶﾊﾞｰ	･COVER, ROD	1		
003	085511-22027	･ﾋﾟｽﾄﾝﾛｯﾄﾞ	･ROD, PISTON	1		
004	085511-21028	･ﾋﾟｽﾄﾝ	･PISTON	1		
005	085510-01284	･ｸﾚﾋﾞｽﾌﾞｼｭ	･BUSH, CLEVIS	1		
006	085511-22021	･ｵﾘﾌｨｽﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG, ORIFICE	1		φ1.2
007	085513-22024	･ｵﾘﾌｨｽﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG, ORIFICE	1		φ1.4
008	085512-01043	･ｴﾔﾍﾞﾝﾄﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG, AIR VENT	2		
009	085512-01044	･ｴﾔﾍﾞﾝﾄﾎﾞｰﾙ	･BALL, AIR VENT	2		
010	085511-22020	･DU ﾌﾞｼｭ	･BUSH	1		
011	085508-22017	･ﾎﾛｰｾｯﾄｽｸﾘｭ	･SCREW, HOLLOW SET	1		
012	166152-01000	･ﾎﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG, HOLLOW	2		
013	085511-21011	･ｴｽﾘｰﾌﾞ	･S-LEEVE	1		
014	085621-10959	･ﾋﾟｽﾄﾝﾊﾟｯｷﾝ	･PACKING, PISTON	2		R
015	085610-60706	･ﾛｯﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ	･PACKING, ROD	1		R
016	262033-70060	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	1		R
017	085630-70806	･ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	･SEAL, DUST	1		R
018	161021-00105	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		R
019	262032-00105	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	1		R
020	161021-00055	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		R
	985511-22029	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC. 014-020

ｶﾞｲﾄﾞｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ

985508-21052-B

GUIDE SLIDE CYLINDER

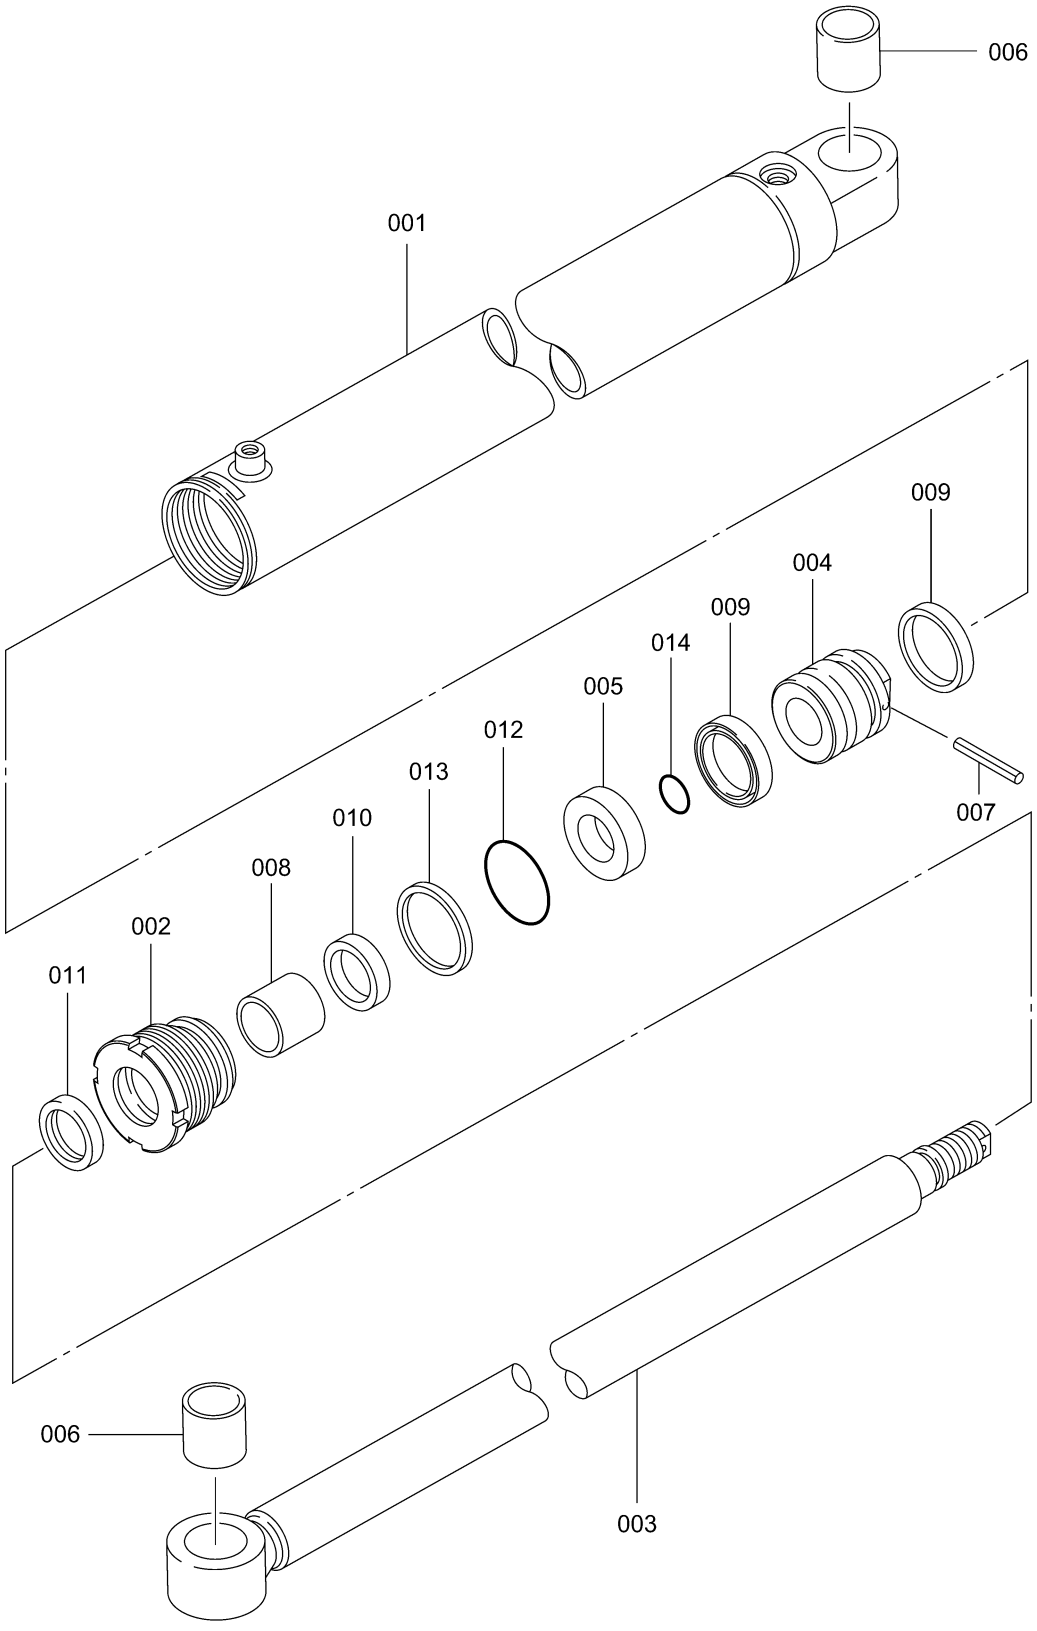


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	985508-21052	ｶﾞｲﾄﾞｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ	GUIDE SLIDE CYLINDER	1		
001	085508-21053	・ｼﾘﾝﾀﾞﾁｭｰﾌﾞ	・TUBE, CYLINDER	1		
002	085508-21054	・ﾛｯﾄﾞｶﾊﾞｰ	・COVER, ROD	1		
003	085508-21055	・ﾋﾟｽﾄﾝﾛｯﾄﾞ	・ROD, PISTON	1		
004	085508-21056	・ﾋﾟｽﾄﾝ	・PISTON	1		
005	085508-21057	・ｽﾄｯﾊﾟ	・STOPPER	1		
006	085508-21058	・ｸﾚﾋﾞｽﾌﾞｼｭ	・BUSH, CLEVIS	2		
007	154047-06060	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	・PIN, SPRING	1		
008	085508-21059	・DUﾌﾞｯｼｭ	・BUSH	1		
009	085508-01232	・ﾋﾟｽﾄﾝﾊﾟｯｷﾝ	・PACKING, PISTON	2		R
010	085508-21061	・ﾛｯﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ	・PACKING, ROD	1		R
011	085630-50586	・ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	・SEAL, DUST	1		R
012	161021-00075	・ｵｰﾘﾝｸﾞ	・O-RING	1		R
013	262032-00075	・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	・RING, BACK-UP	1		R
014	161021-00035	・ｵｰﾘﾝｸﾞ	・O-RING	1		R
	985508-21060	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC. 009-014

ﾌﾞｰﾑｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ

985511-21127-A

BOOM SLIDE CYLINDER

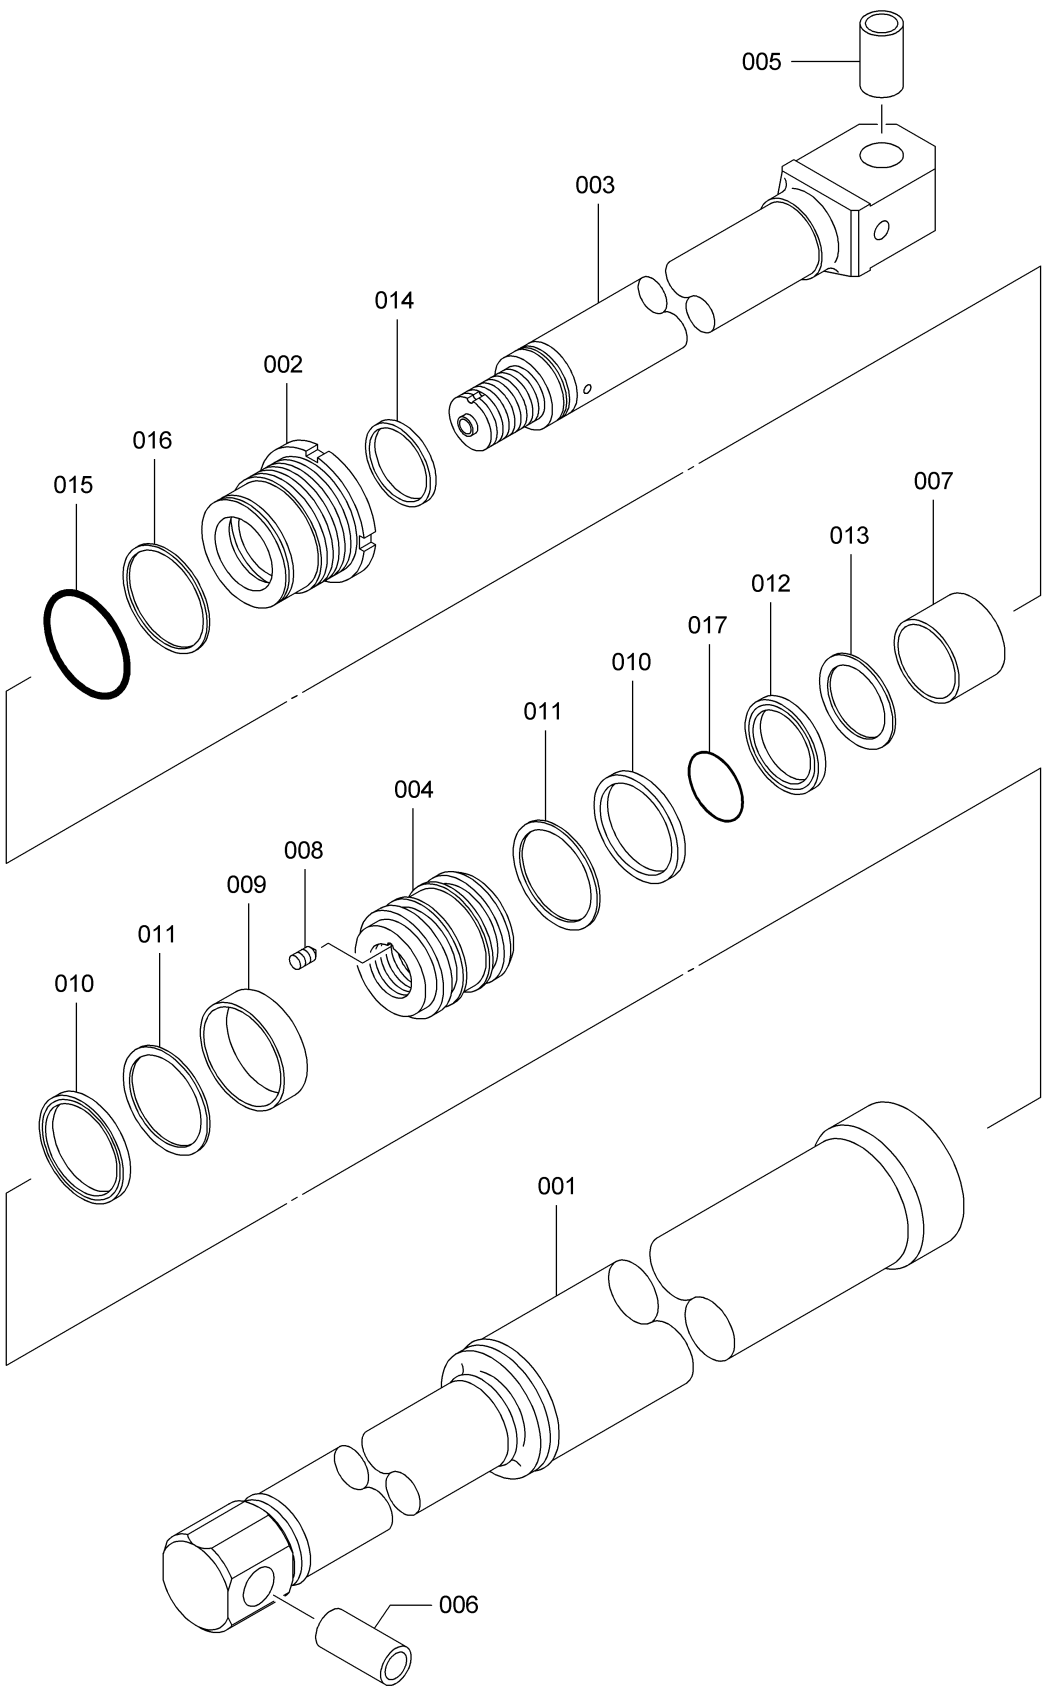


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	985511-21127	ﾌﾞｰﾑｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ	BOOM SLIDE CYLINDER	1		
001	085511-21131	･ｼﾘﾝﾀﾞﾁｭｰﾌﾞ	･TUBE, CYLINDER	1		
002	085511-21040	･ﾛｯﾄﾞｶﾊﾞｰ	･COVER, ROD	1		
003	085511-21132	･ﾋﾟｽﾄﾝﾛｯﾄﾞ	･ROD, PISTON	1		
004	085511-21042	･ﾋﾟｽﾄﾝ	･PISTON	1		
005	085511-21043	･ｸﾚﾋﾞｽﾌﾞｼｭ	･BUSH, CLEVIS	1		
006	085509-21019	･ｸﾚﾋﾞｽﾌﾞｼｭ	･BUSH, CLEVIS	1		
007	085511-21044	･DU ﾌﾞｼｭ	･BUSH	1		
008	085513-21031	･ﾎﾛｰｾｯﾄｽｸﾘｭ	･SCREW, HOLLOW SET	1		
009	085511-21045	･ｳｴｱﾘﾝｸﾞ	･RING, WEAR	1		
010	085621-10959	･ﾋﾟｽﾄﾝﾊﾟｯｷﾝ	･PACKING, PISTON	2		R
011	262033-10095	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	2		R
012	085610-75909	･ﾛｯﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ	･PACKING, ROD	1		R
013	085514-21042	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	1		R
014	085630-75858	･ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	･SEAL, DUST	1		R
015	161021-00105	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		R
016	262032-00105	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	1		R
017	161021-00065	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		R
	985511-21130	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC. 010-017

ﾛｰﾀﾘｼﾘﾝﾀﾞ

985508-22012-A


ROTARY CYLINDER

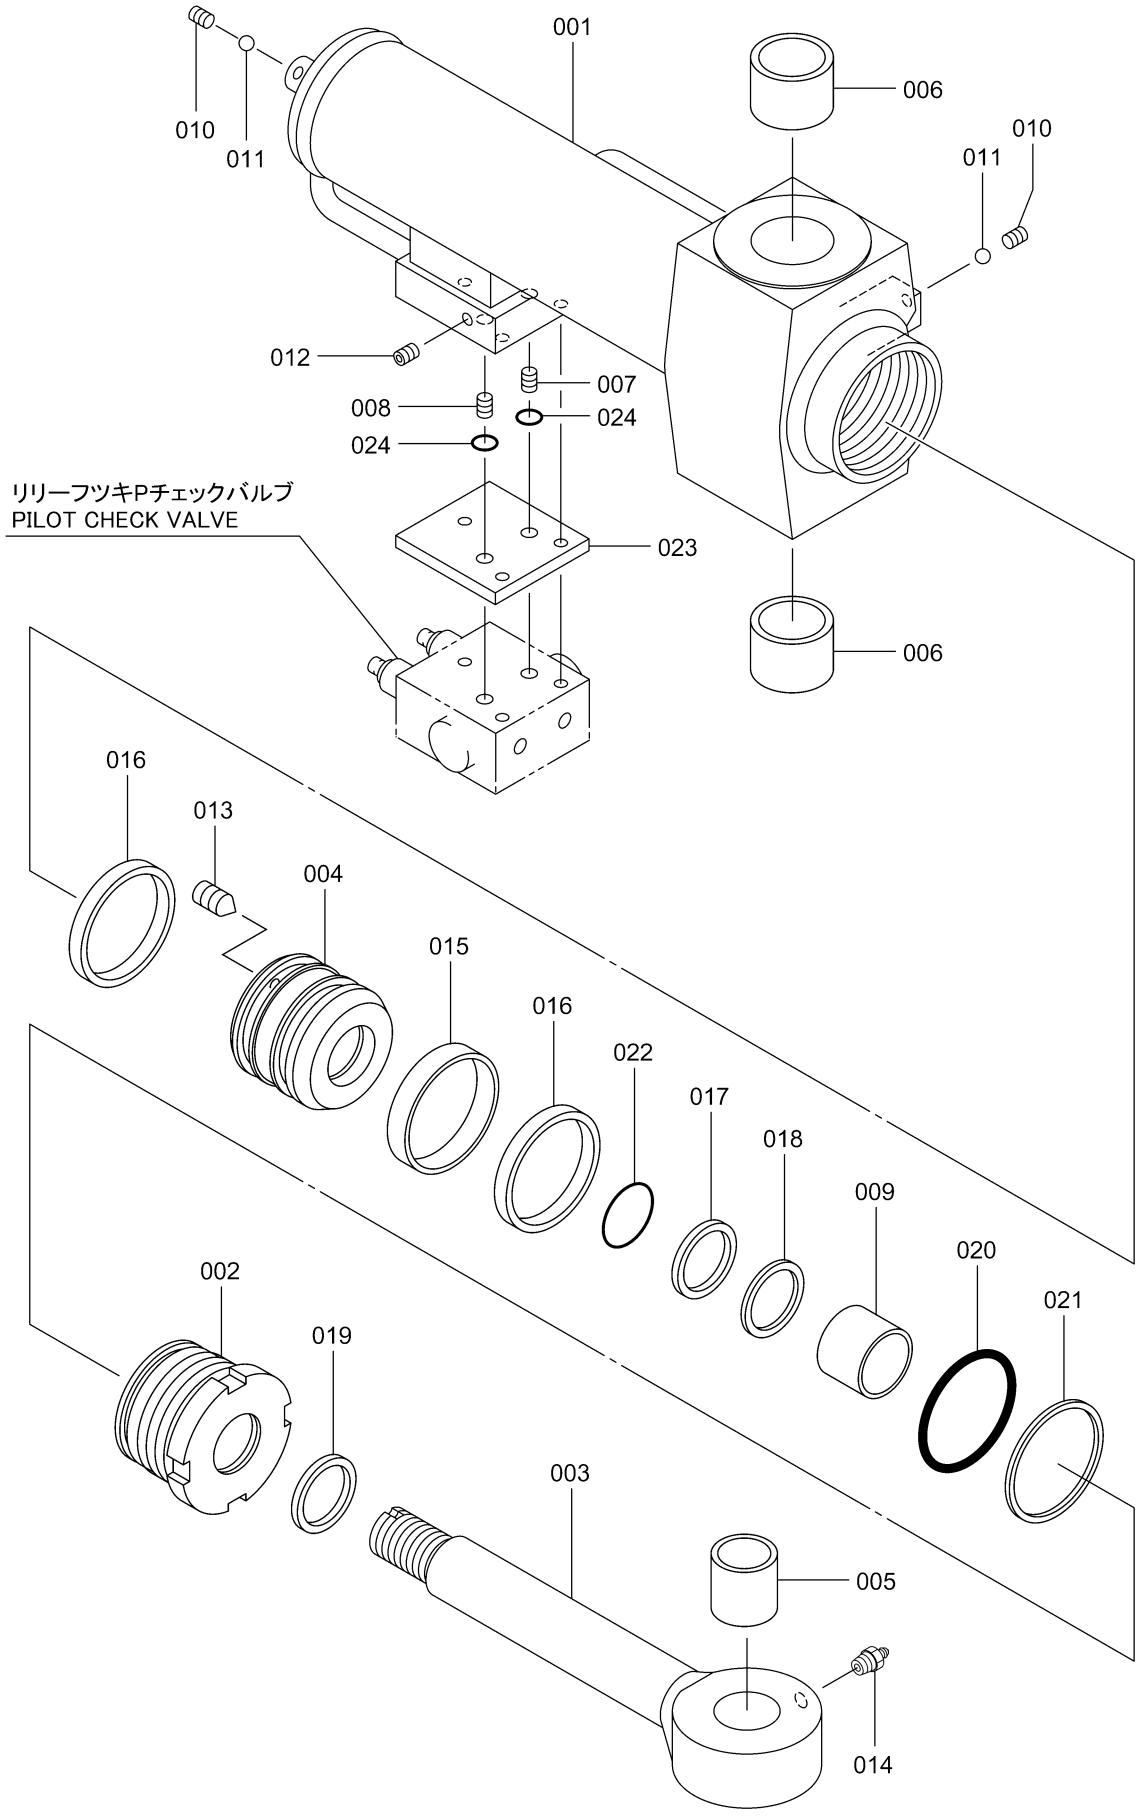

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	985508-22012	ﾛｰﾀﾘｼﾘﾝﾀﾞ	ROTARY CYLINDER	1		
001	085508-22013	・ｼﾘﾝﾀﾞﾁｭｰﾌﾞ	・TUBE, CYLINDER	1		
002	085508-22014	・ﾛｯﾄﾞｶﾊﾞｰ	・COVER, ROD	1		
003	085508-22015	・ﾋﾟｽﾄﾝﾛｯﾄﾞ	・ROD, PISTON	1		
004	085508-21023	・ﾋﾟｽﾄﾝ	・PISTON	1		
005	085508-22020	・ｸﾚﾋﾞｽﾌﾞｼｭ	・BUSH, CLEVIS	1		
006	085508-22021	・ﾄﾗﾆｵﾝﾌﾞｼｭ	・BUSH,TRUNNION	2		
007	085513-22020	・ｵﾘﾌｨｽﾌﾟﾗｸﾞ	・PLUG, ORIFICE	1		φ1.2
008	085513-22024	・ｵﾘﾌｨｽﾌﾟﾗｸﾞ	・PLUG, ORIFICE	1		φ1.4
009	085508-22016	・DUﾌﾞｼｭ	・BUSH	1		
010	085512-01043	・ｴｱﾍﾞﾝﾄﾌﾟﾗｸﾞ	・PLUG, AIR VENT	2		
011	085512-01044	・ｴｱﾍﾞﾝﾄﾎﾞｰﾙ	・BALL, AIR VENT	2		
012	166152-01000	・ﾎﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ	・PLUG, HOLLOW	2		
013	085508-22017	・ﾎﾛｰｾｯﾄｽｸﾘｭ	・SCREW, HOLLOW SET	1		
014	170312-00000	・ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ	・NIPPLE, GREASE	1		
015	085508-01220	・ｴｽﾘｰﾌﾞ	・S-LEEVE	1		
016	085508-22018	・ﾋﾟｽﾄﾝﾊﾟｯｷﾝ	・PACKING, PISTON	2		R
017	085610-40506	・ﾛｯﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ	・PACKING, ROD	1		R
018	262033-50040	・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	・RING, BACK-UP	1		R
019	085630-40486	・ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	・SEAL, DUST	1		R
020	161021-00075	・ｵｰﾘﾝｸﾞ	・O-RING	1		R
021	262032-00075	・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	・RING, BACK-UP	1		R
022	161021-00040	・ｵｰﾘﾝｸﾞ	・O-RING	1		R
023	085508-22022	・ｽﾍﾟｰｻ	・SPACER	1		
024	161011-00014	・ｵｰﾘﾝｸﾞ	・O-RING	1		R
	985508-22023	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC. 016-022, 024

932100-06011-A


PILOT CHECK VALVE

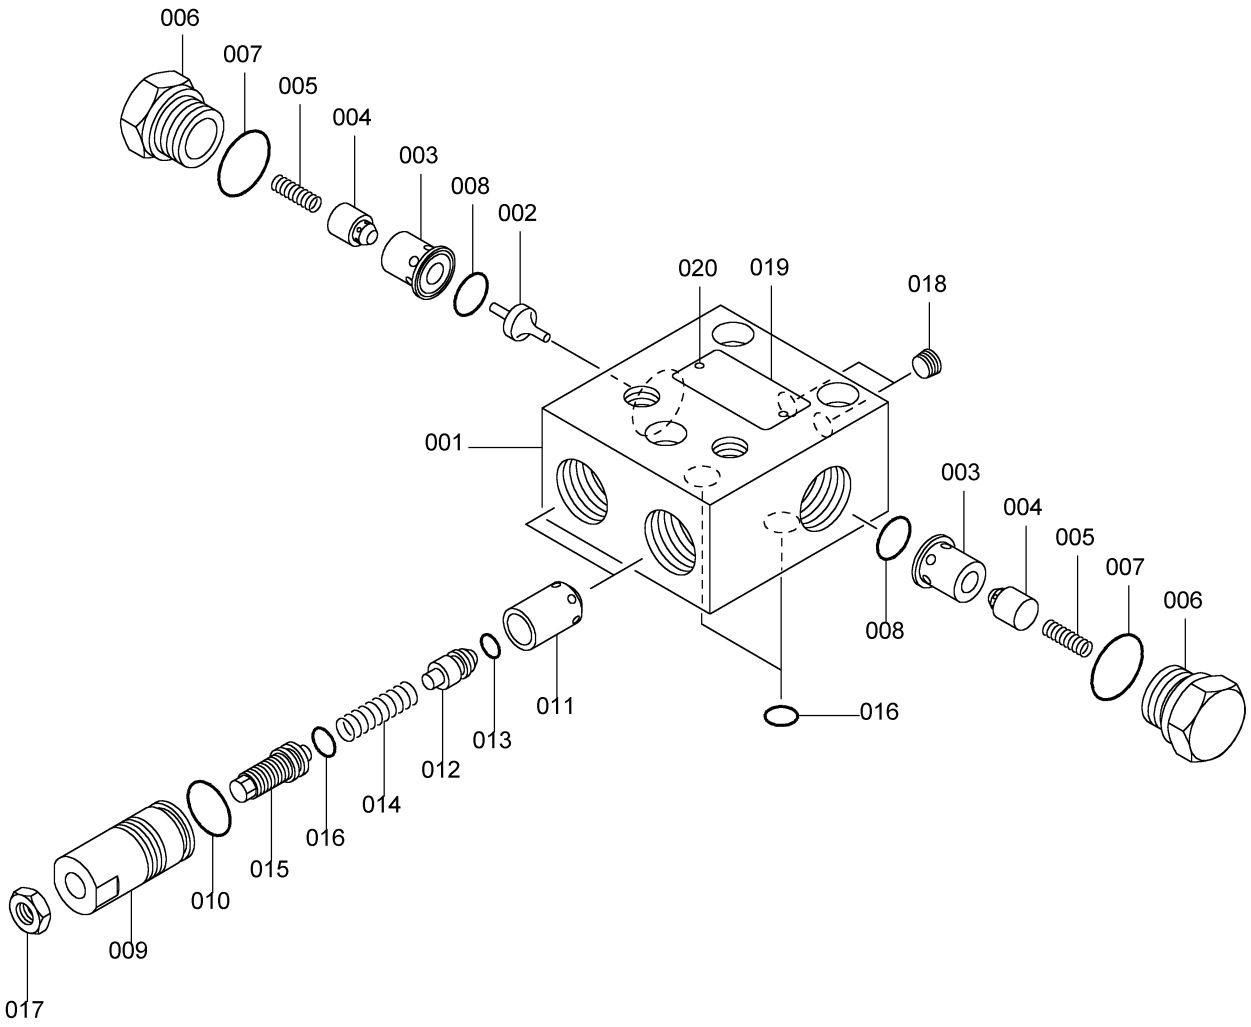

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	932100-06011	ﾘﾘｰﾌﾂｷPﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	PILOT CHECK VALVE	1		
001	+++	･ﾎﾞﾃﾞｰ	･BODY	1		
002	+++	･ﾋﾟｽﾄﾝ	･PISTON	1		
003	+++	･ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ	･SEAT, VALVE	2		
004	+++	･ﾎﾟﾍﾟｯﾄ	･POPPET	2		
005	032100-06029	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･SPRING	2		
006	032100-06030	･ｷｬｯﾌﾟ	･CAP	2		
007	161011-00020	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		
008	032100-06031	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		
009	032100-06032	･ｷｬｯﾌﾟ	･CAP	2		
010	161011-00018	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		
011	032100-06033	･ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ	･SEAT, VALVE	2		
012	032100-06034	･ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, CHECK	2		
013	160011-00007	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		
014	032100-06035	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･SPRING	2		
015	032100-06036	･ｱｼﾞｬｽﾀ	･ADJUSTER	2		
016	161011-00009	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	4		
017	032100-06037	･ﾛｯｸﾅｯﾄ	･NUT, LOCK	2		
018	032100-06038	･ﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG	2		
019	+++	･ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, NAME	1		
020	032100-06039	･ﾄﾞﾗｲﾌﾞｽｸﾘｭ	･SCREW, DRIVE	2		

933100-06227-0

COUNTER BALANCE VALVE

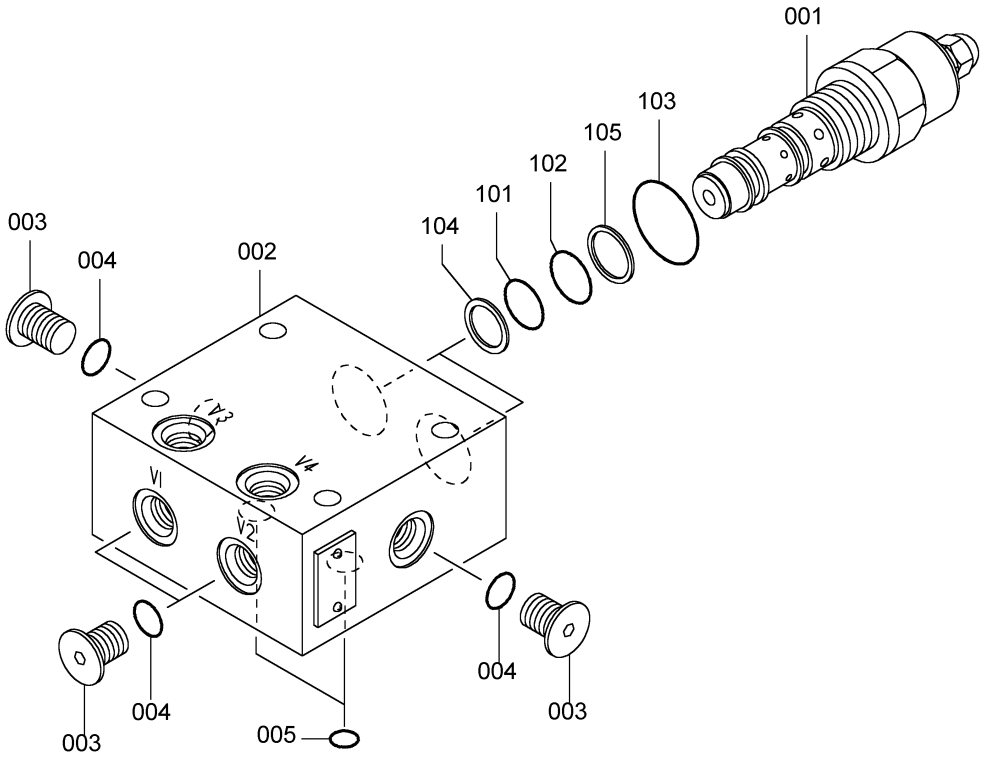

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	933100-06227	ｶﾝﾊﾞﾗB-H,H	COUNTER BALANCE VALVE	1		
001	933100-06630	･ｶｰﾄﾘｯｼﾞ	･CARTRIDGE	2		
101	161011-00016	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	2		
102	161011-00018	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	2		
103	161011-00026	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	2		
104	262021-00016	･･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	･･RING, BACK-UP	2		
105	262021-00018	･･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	･･RING, BACK-UP	2		
002	+++	･ﾎﾞﾃﾞｰ	･BODY	1		
003	084891-02000	･GPFﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG, GPF	4		
004	161011-00011	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	4		
005	161011-00009	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		


ｶﾞｲﾄﾞｼｪﾙﾕﾆｯﾄ
GUIDE SHELL UNIT


組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ｶﾞｲﾄﾞｼｪﾙﾕﾆｯﾄ GUIDE SHELL UNIT	①	983204-000030-B	
983204-01002	ｶﾞｲﾄﾞｼｪﾙｱｯｾﾝﾌﾞﾘ GUIDE SHELL ASS'Y	1		7-1-1
983204-02001	ﾎｰｽﾘｰﾙ ASS'Y HOSE REEL ASS'Y	1		7-2-1
983204-030020	ｷｬﾘｯｼﾞ ASS'Y CARRIAGE ASS'Y	1	S/NO. –1453211 D 983204-030021 URETHANE PLATE TYPE	7-3-1
983204-030021	ｷｬﾘｯｼﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CARRIAGE ASS'Y	1	S/NO. 1453212- SOLIDUR PLATE TYPE	7-4-1
983204-04002	ﾌｰﾄﾊﾟｯﾄｱｯｾﾝﾌﾞﾘ FOOT PAD ASS'Y	1	REMOTE TYPE	7-5-1
985503-21050	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ SLIDE CYLINDER	(1)		7-6-1
985505-22043	ｸﾗﾝﾌﾟｼﾘﾝﾀﾞ CLAMP CYLINDER	(1)	S/NO. –1453179	7-7-1
985505-22081	ｸﾗﾝﾌﾟｼﾘﾝﾀﾞ CLAMP CYLINDER	(1)	S/NO. 1453180-	7-8-1
983204-04003	ﾌｰﾄﾊﾟｯﾄﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ FOOT PAD ASS'Y	1	FIXED TYPE	7-9-1
985503-21050	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ SLIDE CYLINDER	(1)		7-6-1
985505-22043	ｸﾗﾝﾌﾟｼﾘﾝﾀﾞ CLAMP CYLINDER	(1)		7-7-1
985505-22081	ｸﾗﾝﾌﾟｼﾘﾝﾀﾞ CLAMP CYLINDER	(1)		7-8-1
983204-05001	ﾎｰｽﾎｰｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ ASS'Y HOSE, HOSE ADAPTER ASS'Y	1		7-10-1
970404-00001	ﾌｨｰﾄﾞﾓｰﾀ FEED MOTOR	1		7-11-1

ｶﾞｲﾄﾞｼｪﾙｱｯｾﾝﾌﾞﾘ

983204-01002-G


GUIDE SHELL ASS'Y

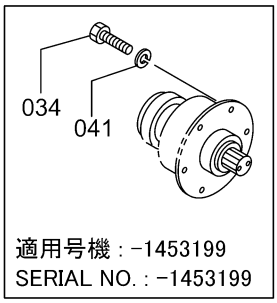


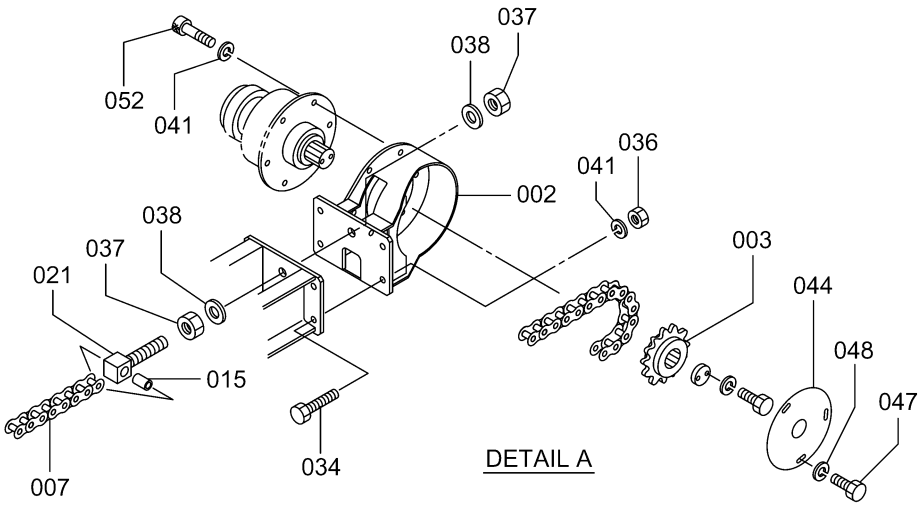


DETAIL A


DETAIL B

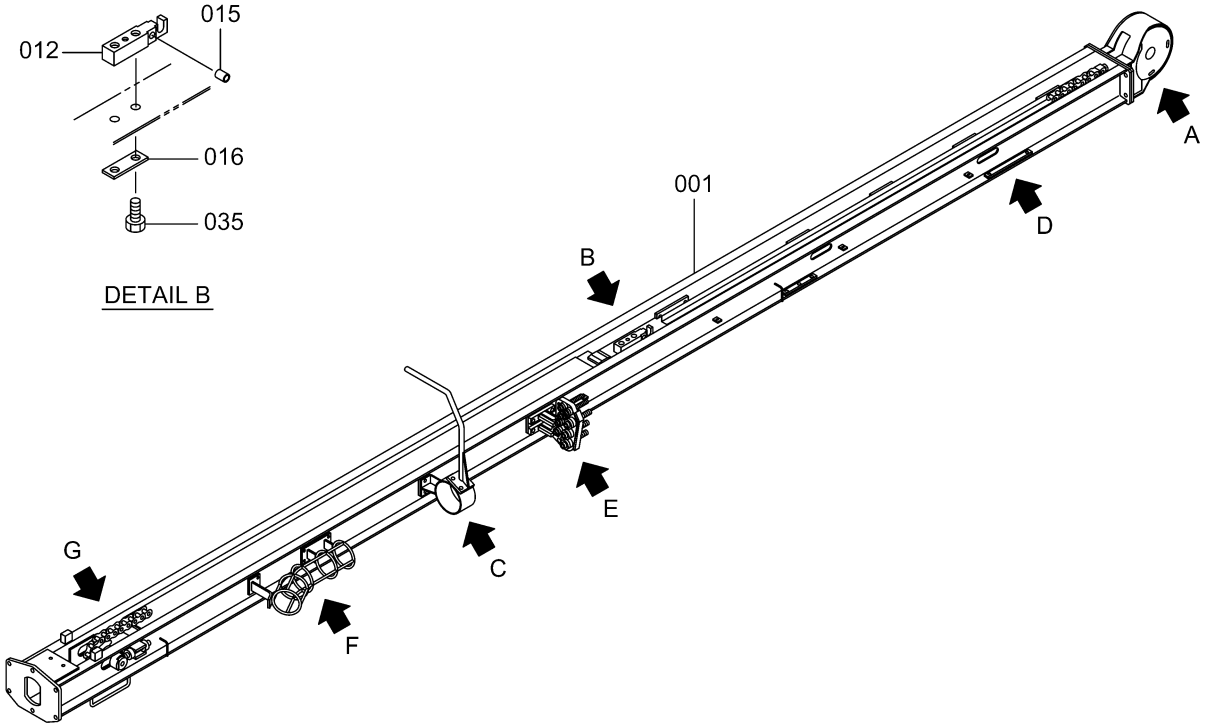

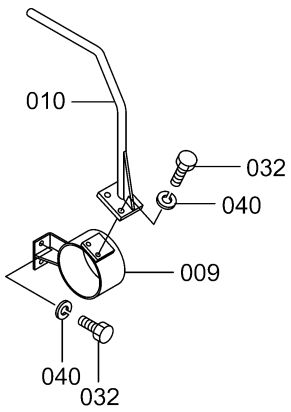

DETAIL C

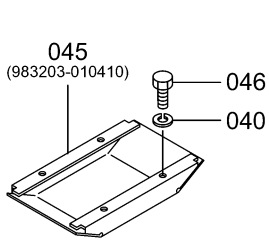

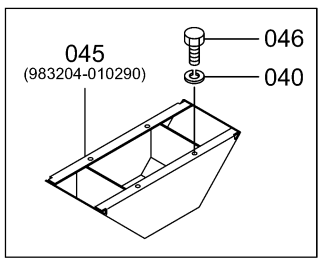


DETAIL D


ｶﾞｲﾄﾞｼｪﾙｱｯｾﾝﾌﾞﾘ

983204-01002-G


GUIDE SHELL ASS'Y

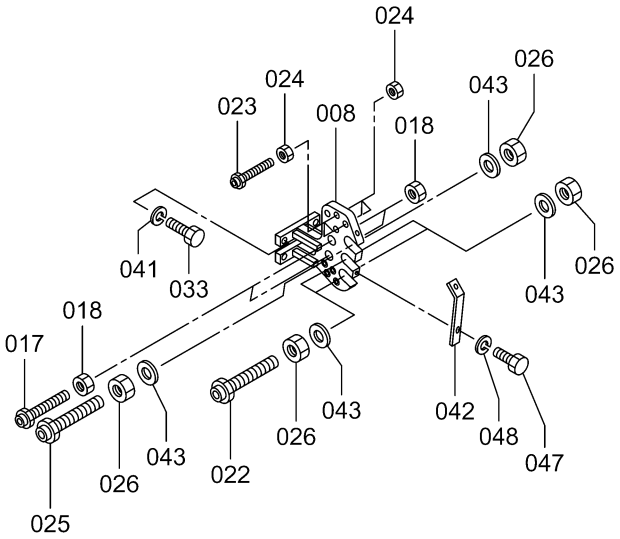


DETAIL E

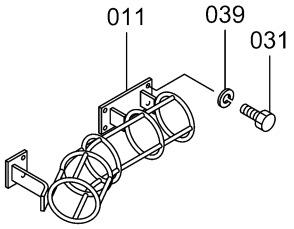

適用号機 : -1453216
SERIAL NO. : -1453216

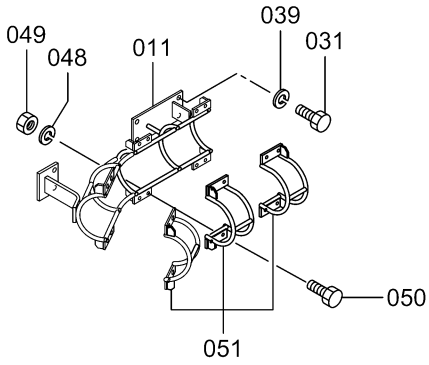

DETAIL F

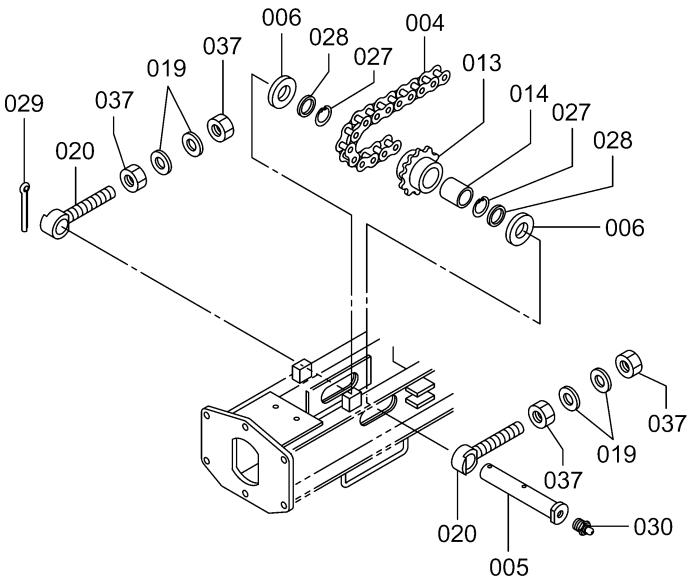

DETAIL G


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	083204-01027	ｶﾞｲﾄﾞｼｪﾙ	GUIDE SHELL	1		
002	083204-01012	ﾓｰﾀﾏｳﾝﾁﾝｸﾞ	MOUNTING, MOTOR	1		
003	083204-01013	ｽﾌﾟﾛｹｯﾄ	SPROCKET	1		
004	083204-01014	ﾌｨｰﾄﾞﾁｪｰﾝ	CHAIN, FEED	1		
005	083204-01015	ｽﾌﾟﾛｹｯﾄｼｬﾌﾄ	SHAFT, SPROCKET	1		
006	083203-01015	ｶﾞｲﾄﾞｶﾗｰ	COLLAR, GUIDE	2		
007	083103-01012	ﾘｰﾙﾁｪｰﾝ	CHAIN, REEL	1		
008	083204-01026	ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	BRACKET, HOSE CLAMP (A)	1		
009	083204-01019	ﾎｰｽｶﾞｰﾄﾞ	GUARD, HOSE	1		
010	083204-01028	ﾛｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ(A)	GUARD, ROD (A)	1		
011	083203-01023	ﾎｰｽｷｬﾘﾔ	CARRIER, HOSE	1	-1453216	A 083203-010420
011-1	083203-010420	ﾎｰｽｷｬﾘﾔ	CARRIER, HOSE	1	1453217-	
012	083204-01022	ﾁｪｰﾝｼﾞｮｲﾝﾄ	JOINT, CHAIN	1		
013	081300-01048	ﾌﾛﾝﾄｽﾌﾟﾛｹｯﾄ(A)	SPROCKET, FRONT (A)	1		
014	081300-01050	ﾌﾛﾝﾄｼｬﾌﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING, FRONT SHAFT	1		
015	081300-03015	ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾞｼｭ	BUSH, JOINT	2		
016	081300-03018	ﾛｯｸﾜｯｼｬ	WASHER, LOCK	1		
017	081600-01007	ﾎｰｽｱｼﾞｬｽﾀ	ADJUSTER, HOSE	2		
018	081600-01010	ﾛｯｸﾅｯﾄ	NUT, LOCK	4		
019	081900-01013	ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
020	083002-01008	ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀ(A)	ADJUSTER, CHAIN (A)	2		
021	083003-01007	ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀ(B)	ADJUSTER, CHAIN (B)	1		
022	083004-01007	ﾎｰｽｱｼﾞｬｽﾀ	ADJUSTER, HOSE	2		
023	GH160-00119	ﾎｰｽｱｼﾞｬｽﾀ	ADJUSTER, HOSE	3		
024	GH160-00120	ﾛｯｸﾅｯﾄ	NUT, LOCK	6		
025	GH500-01010	ﾎｰｽｱｼﾞｬｽﾀ	ADJUSTER, HOSE	1		
026	GH500-01011	ﾛｯｸﾅｯﾄ	NUT, LOCK	6		
027	264020-00056	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	RING, SNAP	2		
028	272045-06209	ｵｲﾙｼｰﾙ	SEAL, OIL	2		
029	153008-08065	ﾜﾘﾋﾟﾝ	PIN, SPLIT	1		
030	170312-00000	ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, GREASE	1		
031	101032-10030	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
032	101032-12025	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
033	101032-16035	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
034	101032-16045	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	10	-1453199	D
034-1	101032-16045	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6	1453200-	
035	101032-24050	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
036	120122-16000	ﾅｯﾄ	NUT	4		
037	120122-24000	ﾅｯﾄ	NUT	6		
038	141112-24000	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
039	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	6		
040	145012-12000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
041	145012-16000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	14		
042	083204-01023	ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, CLAMP	1		
043	083204-01024	ﾜｯｼｬ	WASHER	6		
044	083204-01025	ﾓｰﾀ ｶﾊﾞｰ	COVER, MOTOR	1		
045	083203-010410	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(C)	BRACKET	1		
045	083204-010290	ﾌﾞﾗｹｯﾄD	BRACKET	(1)		D
046	101032-12040	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
047	101032-08020	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	5		
048	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	17	-1453216	D
048-1	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	5	1453217-	
049	120122-08000	ﾅｯﾄ	NUT	12	-1453216	D
050	101032-08025	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	12	-1453216	D
051	083203-01024	ﾎｰｽｷｬﾘﾔ	CARRIER, HOSE	3	-1453216	D
052	102032-16040	16ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	6	1453200-	

ﾎｰｽﾘｰﾙ ASS'Y

983204-02001-H

HOSE REEL ASS'Y

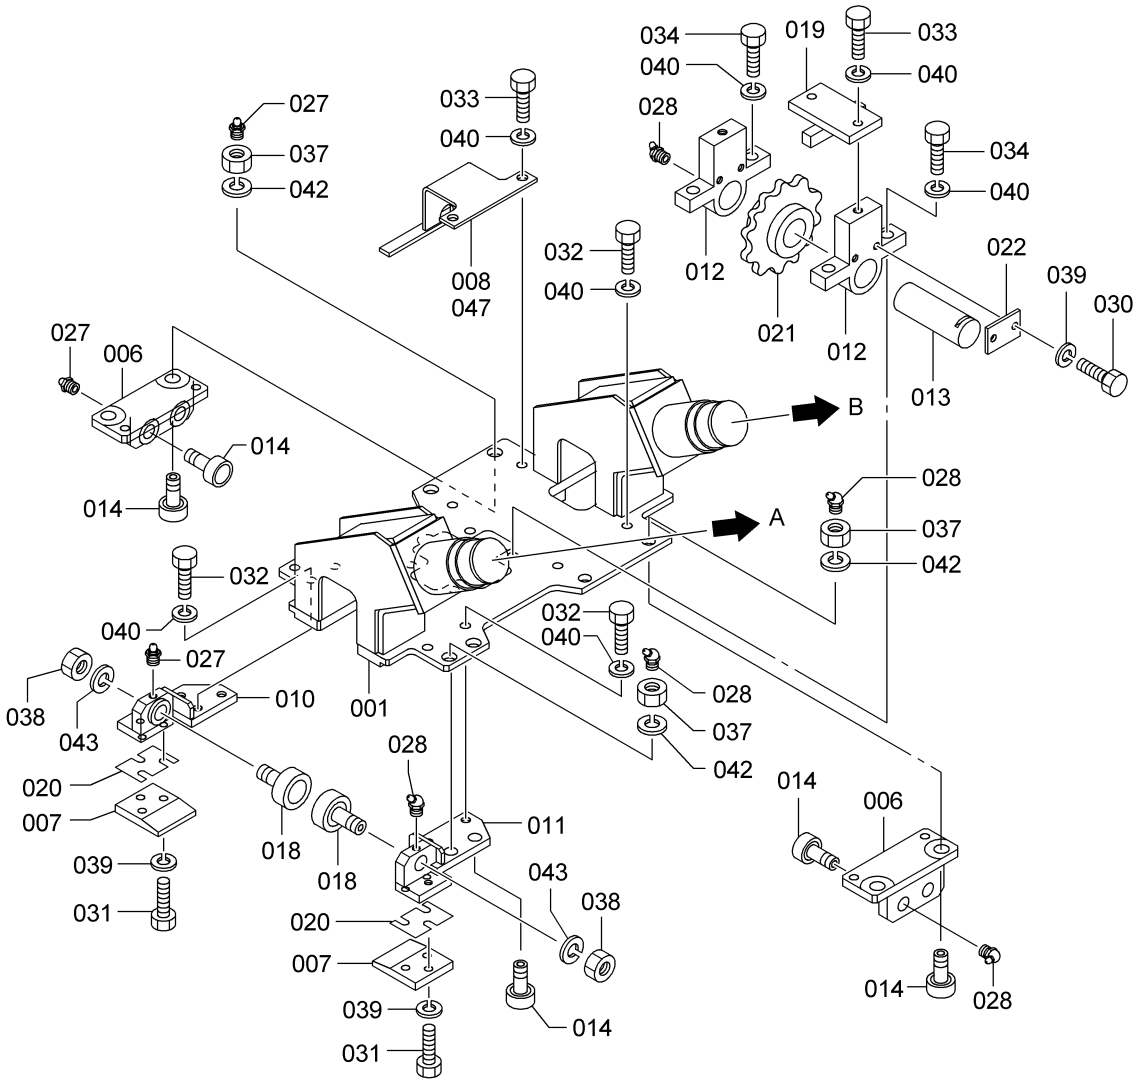


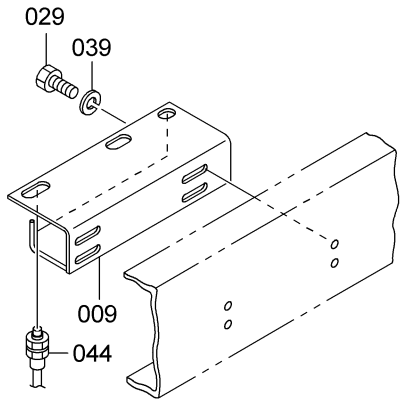

ﾎｰｽﾘｰﾙ ASS'Y

983204-02001-H

HOSE REEL ASS'Y

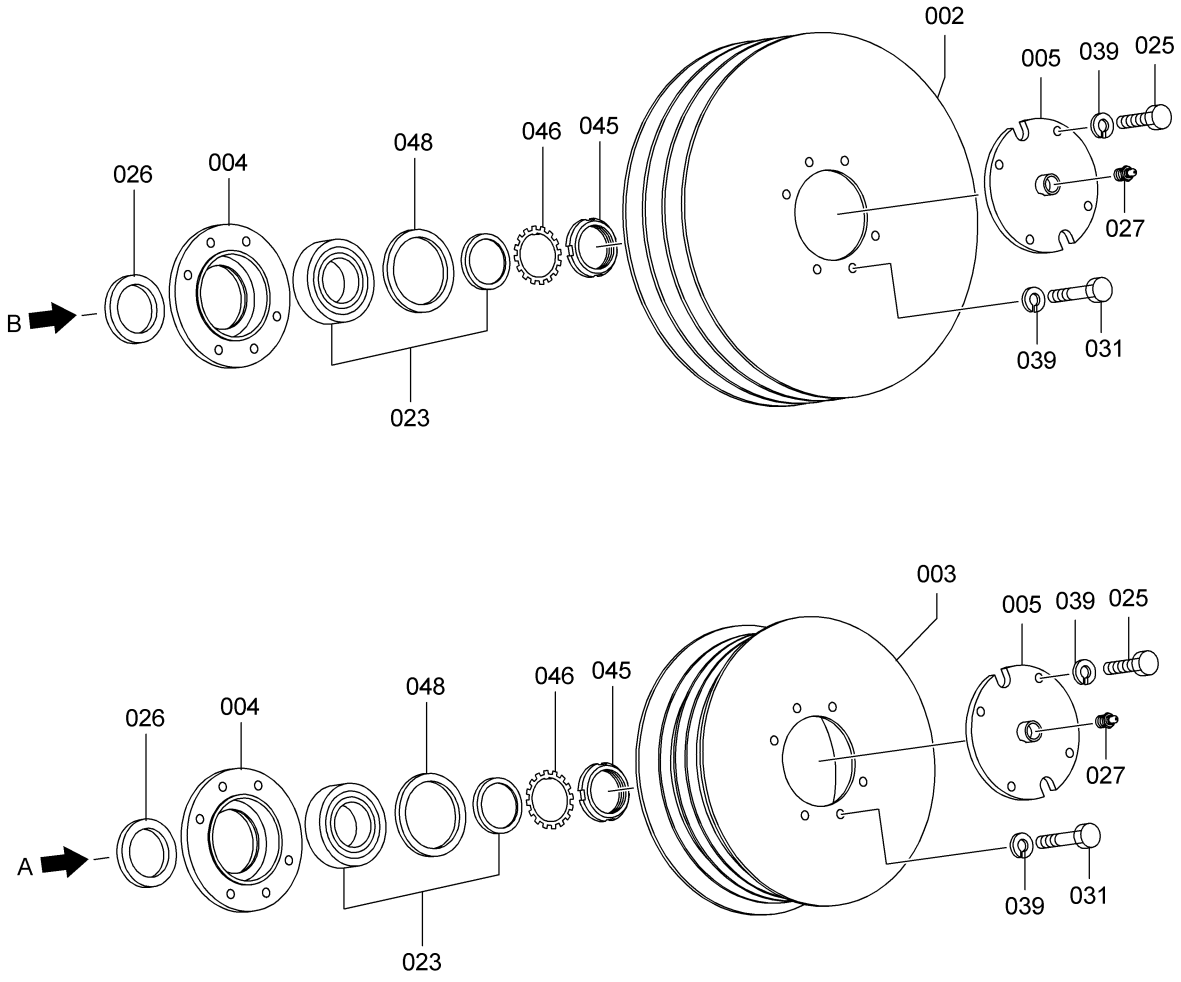

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	083204-02025	ｽﾗｲﾄﾞﾍﾞｰｽ	BASE, SLIDE	1		
002	083204-02012	ﾎｰｽﾘｰﾙ(A)	REEL, HOSE (A)	1		
003	083204-02013	ﾎｰｽﾘｰﾙ(B)	REEL, HOSE (B)	1		
004	083204-02014	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ	HOLDER, BEARING	2		
005	083204-02026	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｶﾊﾞｰ	COVER, BEARING	2		
006	083204-02028	ﾛｰﾗﾌﾞﾗｹｯﾄ(R4)	BRACKET, ROLLER (R4)	2		
007	083204-02017	ｶﾞｲﾄﾞ ﾌﾟﾚｰﾄ(F)	PLATE, GUIDE (F)	2		
008	083204-02030	ﾄﾞｯｸﾞ(B)	DOG (B)	1		
		(ﾛﾝｸﾞｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ用)	(FOR LONG SHANK ROD)			
009	083203-02019	ｾﾝｻﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, SENSOR	1		
010	083204-02020	ﾛｰﾗﾌﾞﾗｹｯﾄ(F,R)	BRACKET, ROLLER (F,R)	1		
011	083204-02021	ﾛｰﾗﾌﾞﾗｹｯﾄ(F,L)	BRACKET, ROLLER (F,L)	1		
012	083204-02024	ﾋﾟﾝﾎﾙﾀﾞ	HOLDER, PIN	2		
013	083002-02015	ｽﾌﾟﾛｹｯﾄｼｬﾌﾄ	SHAFT, SPROCKET	1		
014	015004-02045	ｶﾑﾌｫﾛｱ	FOLLOWER, CAM	10		
018	081900-02012	ｶﾑﾌｫﾛｱ	FOLLOWER, CAM	2		
019	083103-02011	ﾁｪｰﾝｶﾞｲﾄﾞ	GUIDE, CHAIN	1		
020	081900-02030	ｼﾑ(HR)	SHIM (HR)	8		
021	083002-02013	ｽﾌﾟﾛｹｯﾄ	SPROCKET	1		
022	083002-02016	ｷｰﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, KEY	1		
023	284920-00212	ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING, ROLLER	2		
025	101042-10045	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
026	271065-09012	ｵｲﾙｼｰﾙ	SEAL, OIL	2		
027	170312-00000	ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, GREASE	7		
028	170322-00000	ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, GREASE	8		
029	101042-10016	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
030	101042-10020	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
031	101042-10030	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	10		
032	101042-12020	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	7		
033	101042-12030	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
034	101042-12040	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
037	120123-18000	ﾅｯﾄ	NUT	10		
038	120123-20000	ﾅｯﾄ	NUT	2		
039	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	24		
040	145012-12000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	15		
042	145012-18000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	10		
043	145012-20000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
044	083204-02027	ｷﾝｾﾂｽｲｯﾁ	SWITCH, PROXIMITY	2		
045	268010-60000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾅｯﾄ	NUT, BEARING	2		
046	299101-00060	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, BEARING	2		
047	083204-02029	ﾄﾞｯｸﾞ(A)	DOG (A)	(1)		
		(ｼｮｰﾄｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ用)	(FOR SHORT SHANK ROD)			


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
048	083203-020220	ｽﾍﾟｰｻ　SPACER	2		

ｷｬﾘｯｼﾞ ASS'Y
CARRIAGE ASS'Y

983204-030020-0

ウレタンプレートタイプ
URETHANE PLATE TYPE

適用号機 : -1453211
SERIAL NO. : -1453211

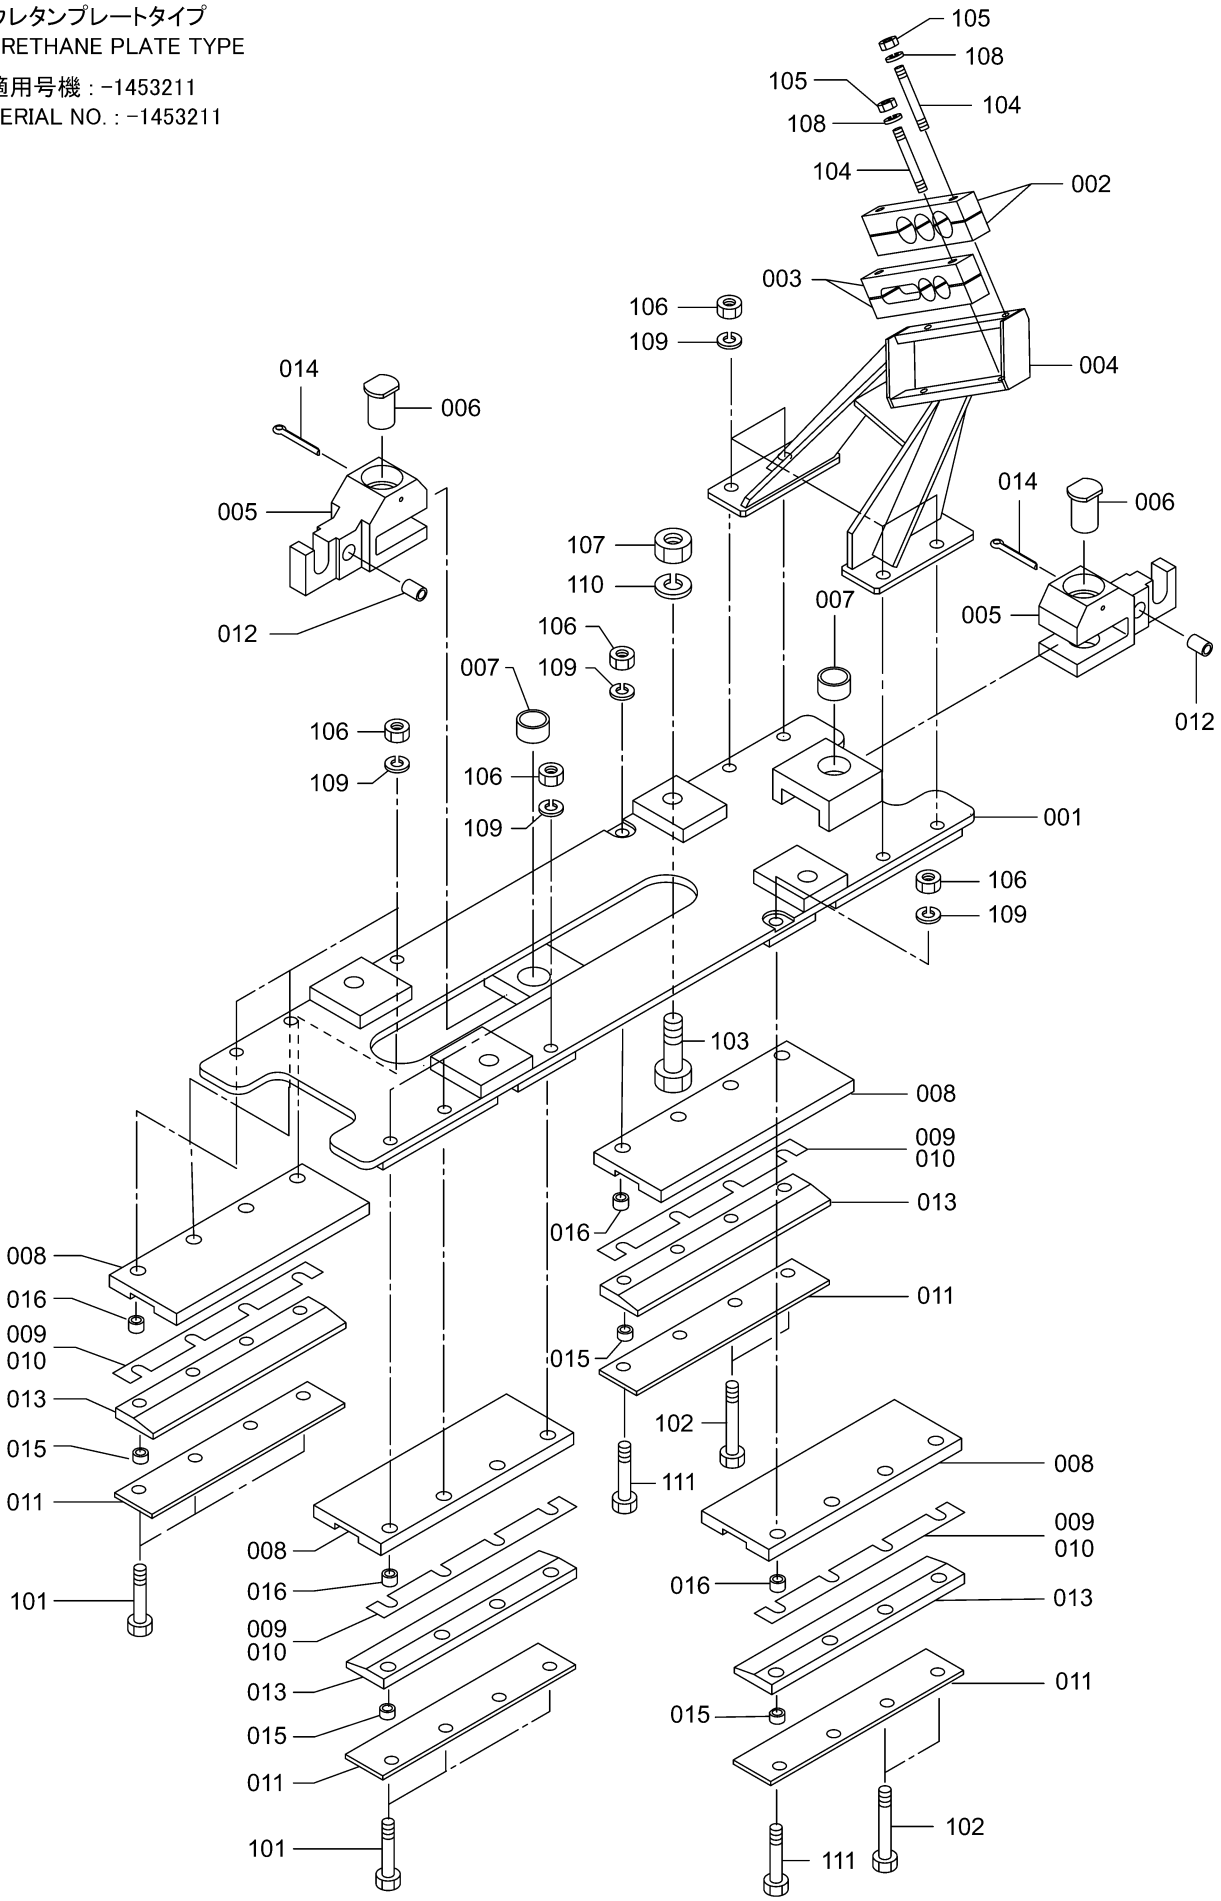


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	083204-03011	ｷｬﾘｯｼﾞ	CARRIAGE	1		
002	083204-03012	ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟ(A)	CLAMP, HOSE	2		
003	083204-03013	ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟ(B)	CLAMP, HOSE	2		
004	083204-03026	ﾌﾞﾗｹｯﾄｸﾗﾝﾌﾟ	BRACKET, CLAMP	1		
005	083203-03019	ｼﾞｮｲﾝﾄﾁｪｰﾝ(A)	JOINT, CHAIN	2		
006	083204-03025	ｼﾞｮｲﾝﾄﾋﾟﾝ	PIN, JOINT	2		
007	083204-03017	ﾌﾞｯｼｭ	BUSH	2		
008	083204-030290	ｳｪｱﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, WEAR	4		
009	083204-03019	ｼﾑ(1.0)	SHIM	8		t=1.0
010	083204-03020	ｼﾑ(0.5)	SHIM	8		t=0.5
011	083204-030280	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	4		
012	081300-03015	ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾞｼｭ	BUSH, JOINT	2		
013	083204-030300	ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, GUIDE	4		
014	153008-05075	5ﾜﾘﾋﾟﾝ	PIN, SPLIT	2		
015	083204-030260	ｶﾗｰ(A)	COLLAR	16		
016	083204-030270	ｶﾗｰ(B)	COLLAR	16		
101	101042-16085	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
102	101042-16100	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
103	101042-24080	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
104	109022-12090	12ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	BOLT, STUD	4		
105	120142-12000	ﾅｯﾄ	NUT	4		
106	120142-16000	16ﾅｯﾄ	NUT	12		
107	120142-24000	ﾅｯﾄ	NUT	4		
108	145012-12000	12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
109	145012-16000	16ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	12		
110	145012-24000	24ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
111	101042-16075	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		

ｷｬﾘｯｼﾞ ASS'Y
CARRIAGE ASS'Y

983204-030021-B

ソリジュールプレートタイプ
SOLIDUR PLATE TYPE

適用号機 : 1453212-
SERIAL NO. : 1453212-

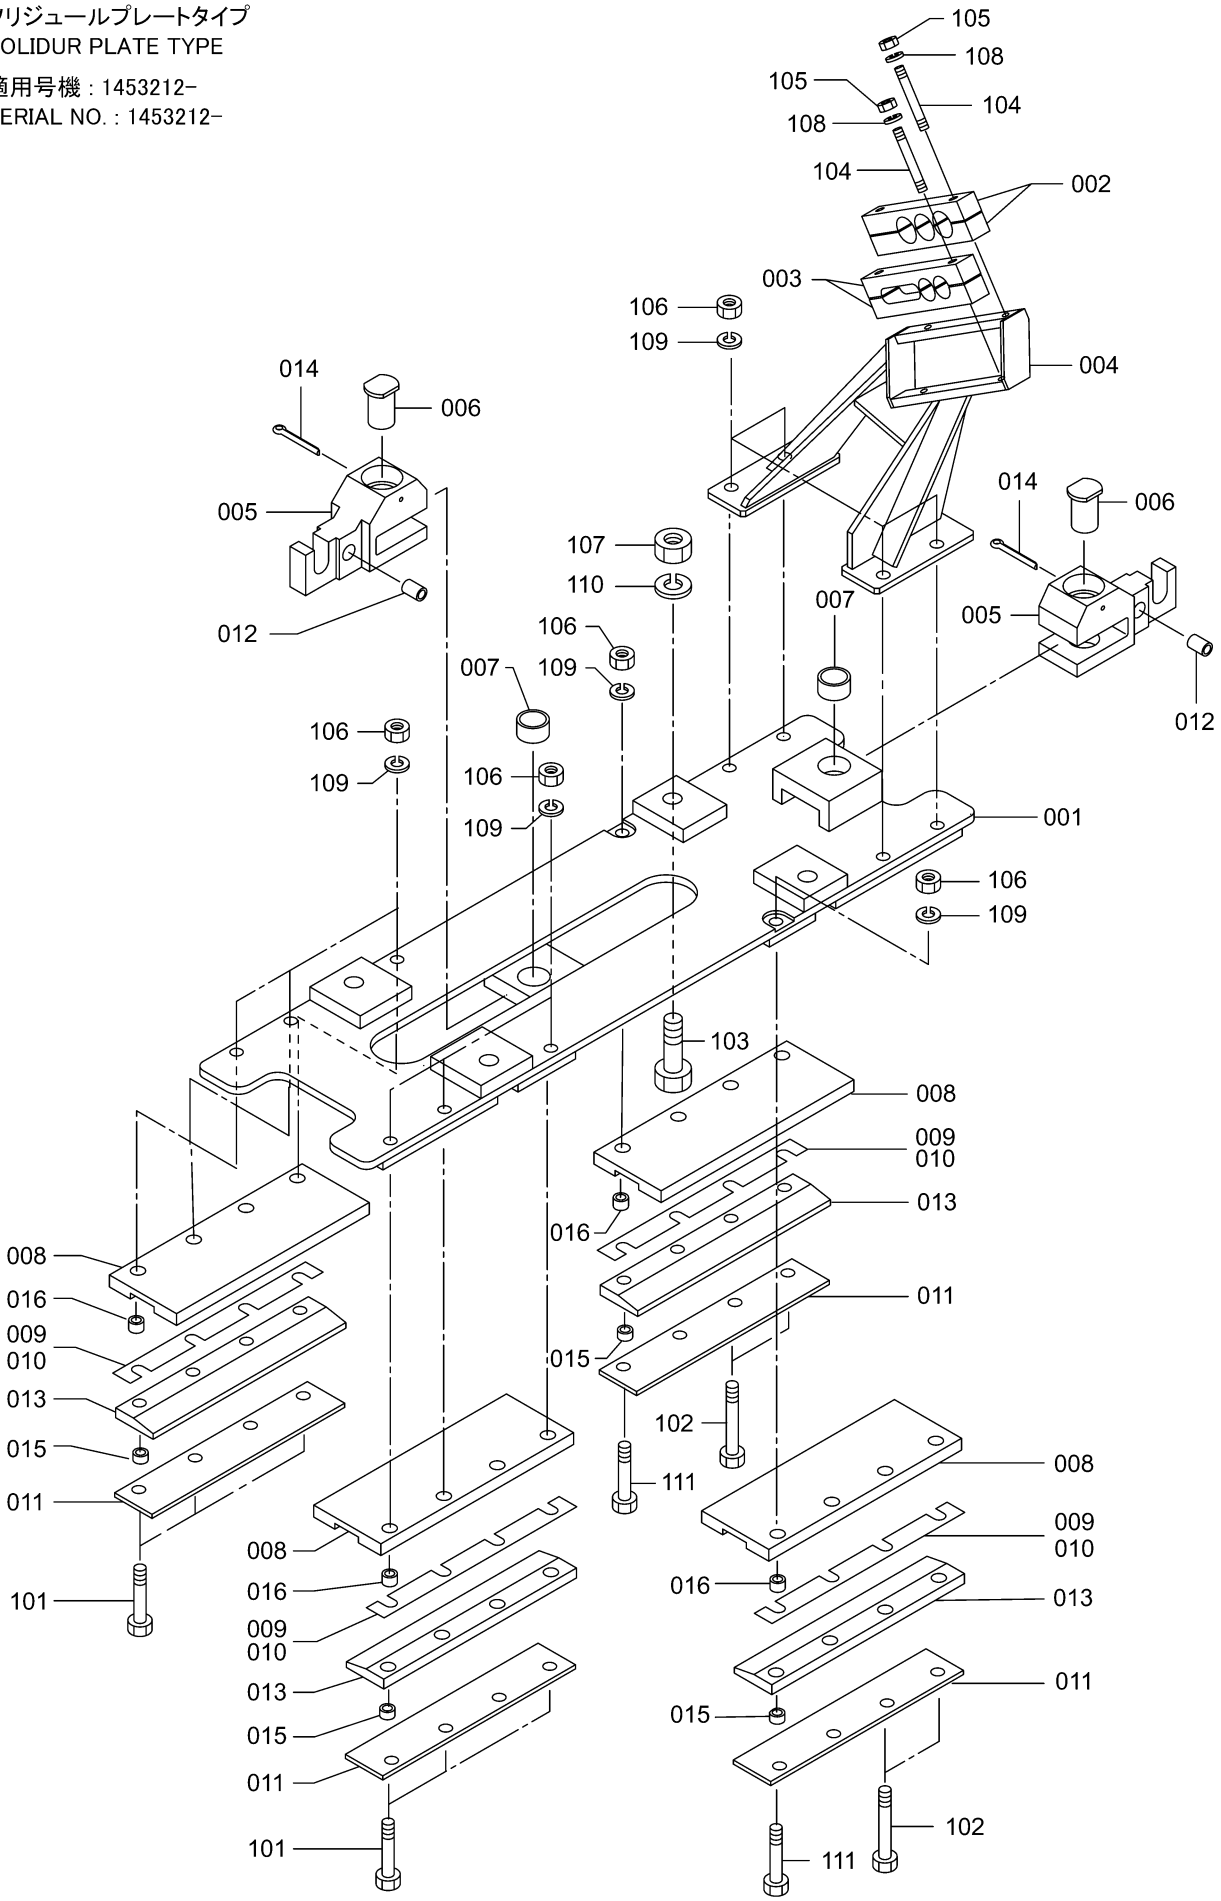


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	083204-03011	ｷｬﾘｯｼﾞ	CARRIAGE	1		
002	083204-03012	ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟ(A)	CLAMP, HOSE	2		
003	083204-03013	ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟ(B)	CLAMP, HOSE	2		
004	083204-03026	ﾌﾞﾗｹｯﾄｸﾗﾝﾌﾟ	BRACKET, CLAMP	1		
005	083203-03019	ｼﾞｮｲﾝﾄﾁｪｰﾝ(A)	JOINT, CHAIN	2		
006	083204-03025	ｼﾞｮｲﾝﾄﾋﾟﾝ	PIN, JOINT	2		
007	083204-03017	ﾌﾞｯｼｭ	BUSH	2		
008	083204-030310	ｳｪｱﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, WEAR	4		
009	083204-03019	ｼﾑ(1.0)	SHIM	8		t=1.0
010	083204-03020	ｼﾑ(0.5)	SHIM	8		t=0.5
011	083204-030280	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	4		
012	081300-03015	ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾞｼｭ	BUSH, JOINT	2		
013	083204-030320	ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, GUIDE	4		
014	153008-05075	5ﾜﾘﾋﾟﾝ	PIN, SPLIT	2		
015	083204-030260	ｶﾗｰ(A)	COLLAR	12		
016	083204-030270	ｶﾗｰ(B)	COLLAR	12		
101	101042-16085	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
102	101042-16100	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
103	101042-24080	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
104	109042-12090	12ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	BOLT, STUD	4		
105	120142-12000	ﾅｯﾄ	NUT	4		
106	120142-16000	16ﾅｯﾄ	NUT	12		
107	120142-24000	ﾅｯﾄ	NUT	4		
108	145012-12000	12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
109	145012-16000	16ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	12		
110	145012-24000	24ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
111	101042-16075	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		

フートパッドアッセンブリ

FOOT PAD ASS'Y

983204-04002-F

開閉式
REMOTE TYPE

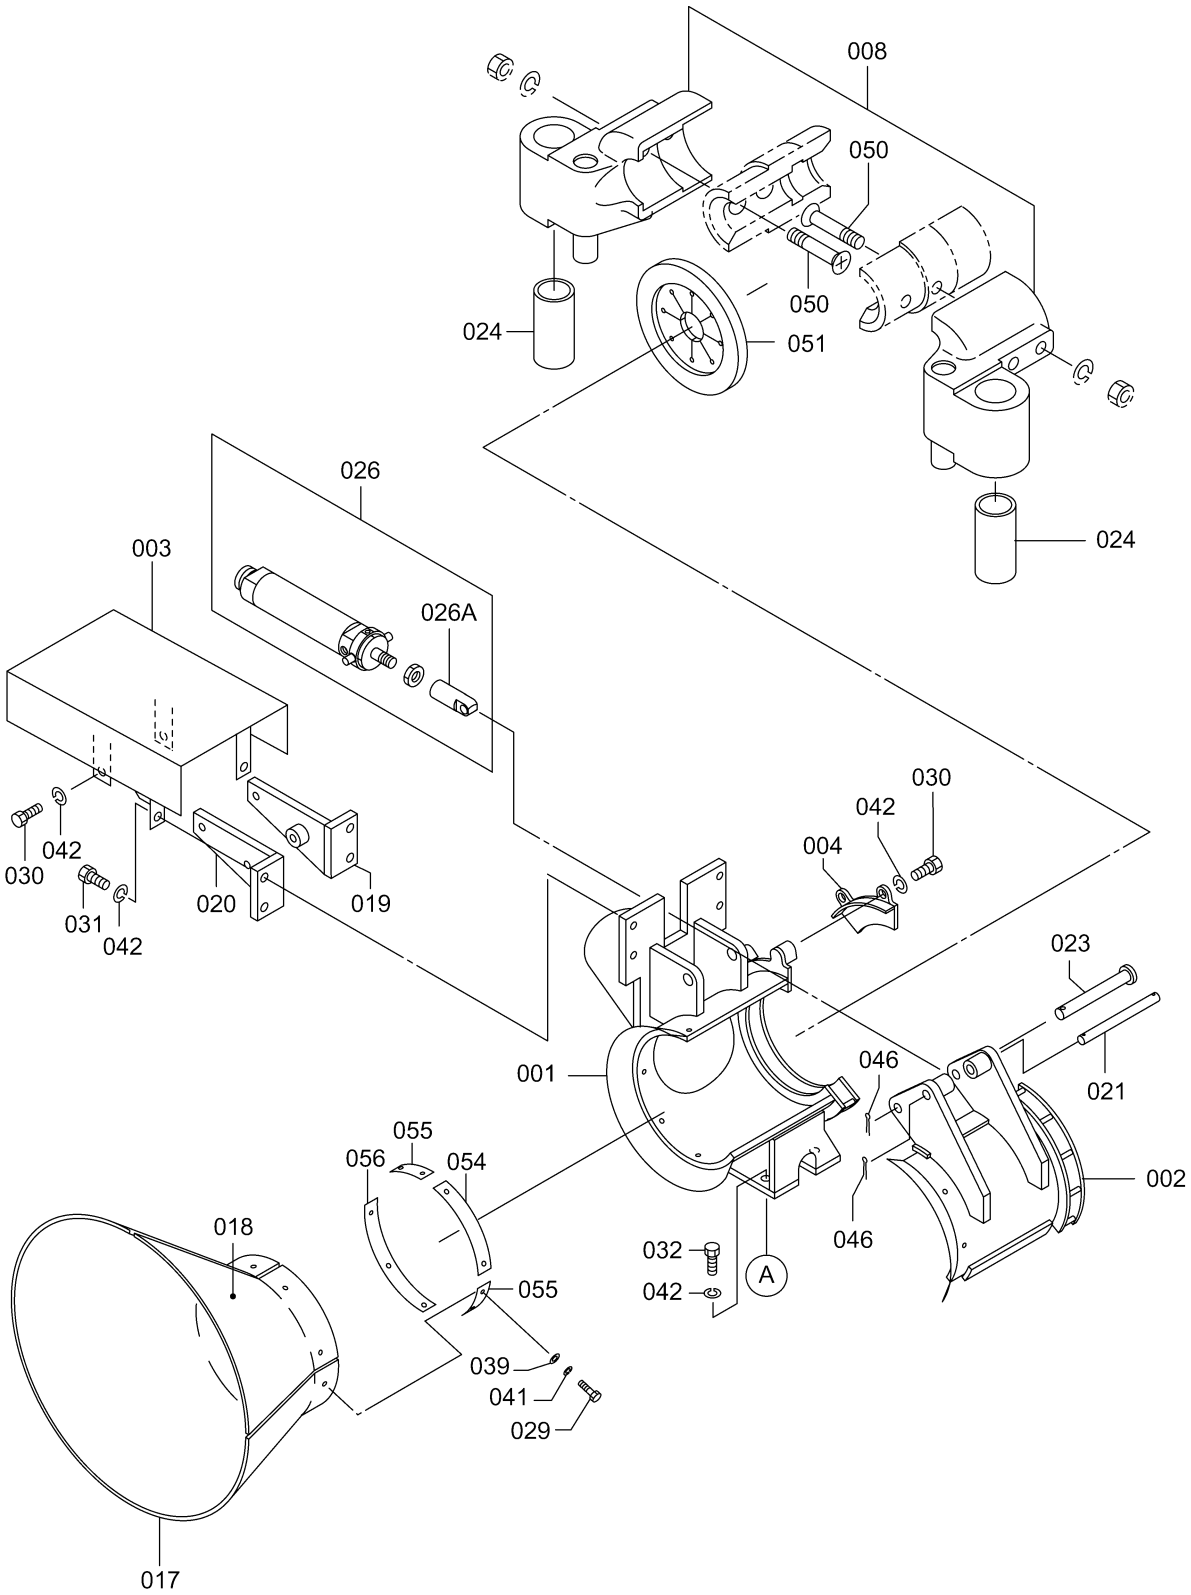


フートパッドアッセンブリ

FOOT PAD ASS'Y

983204-04002-F

開閉式
REMOTE TYPE

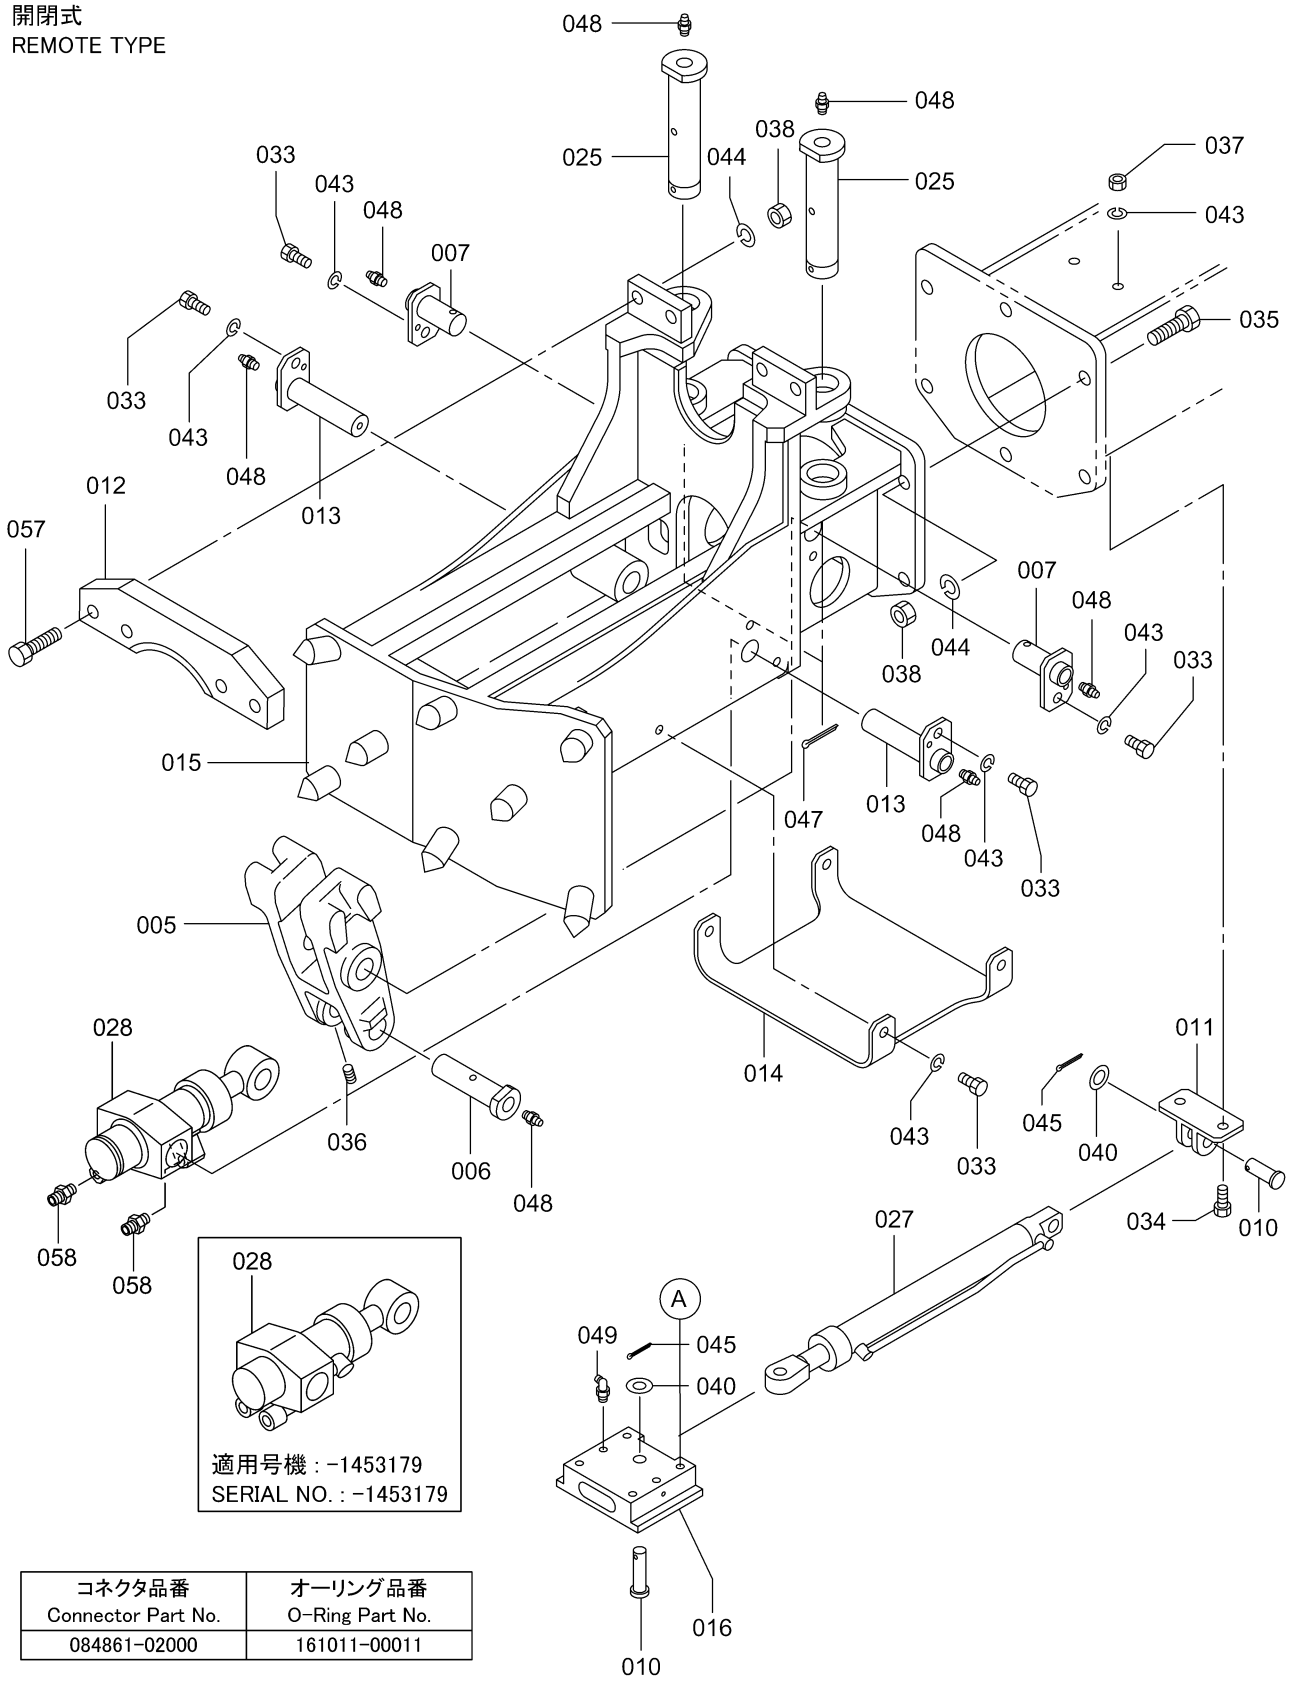

コネクタ品番 Connector Part No.	オーリング品番 O-Ring Part No.
084861-02000	161011-00011

注）028クランプシリンダを交換するときは、028-1クランプシリンダと058オスコネクタとを組にして交換してください。
Note : When changing 028 clamp cylinder, use 028-1 clamp cylinder and 058 male connector as a set.


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	083204-04026	ｻｸｼｮﾝｷｬｯﾌﾟ(A)	CAP, SUCTION (A)	1		
002	083204-04027	ｻｸｼｮﾝｷｬｯﾌﾟ(B)	CAP, SUCTION (B)	1		
003	083204-04030	ｶﾊﾞｰ	COVER	1		
004	083204-04022	ｷｬｯﾌﾟｶﾊﾞｰ	COVER, CAP	1		
005	083002-04008	ｱｰﾑ	ARM	1		
006	083002-04011	ｱｰﾑﾋﾟﾝ	PIN, ARM	1		
007	083002-04012	ﾌﾟﾚｰﾄﾋﾟﾝ	PIN, PLATE	2		
008	983002-040740	ﾛｯﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰASS'Y	ROD HOLDER ASS'Y	1		
010	083002-04032	ﾋﾟﾝ	PIN	2		
011	083002-04033	ｼﾘﾝﾀﾞｸﾚﾋﾞｽ	CLEVIS, CYLINDER	1		
012	083002-04063	ﾎﾙﾀﾞ	HOLDER	(1)		
013	083204-04011	ﾌﾟﾚｰﾄﾋﾟﾝ	PIN, PLATE	2		
014	083204-04014	ｱﾝﾀﾞｶﾊﾞｰ	COVER, UNDER	1		
015	083204-04015	ﾌｰﾄﾊﾟｯﾄﾞ	PAD, FOOT	1		
016	083002-04031	ｽﾗｲﾀﾞ	SLIDER	1		
017	083204-04023	ﾌｰﾄﾞ(A)	HOOD (A)	1		
018	083204-04024	ﾌｰﾄﾞ(B)	HOOD (B)	1		
019	083204-04028	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	BRACKET (A)	1		
020	083204-04029	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(B)	BRACKET (B)	1		
021	083204-04031	ﾋﾟﾝ	PIN	1		
023	088110-04052	ﾋﾟﾝ	PIN	1		
024	080900-05007	ﾎﾙﾀﾞﾌﾞｯｼｭ	BUSH, HOLDER	2		
025	080900-05017	ﾎﾙﾀﾞﾋﾟﾝ	PIN, HOLDER	2		
026	983203-04021	ｴｱｼﾘﾝﾀﾞ	CYLINDER, AIR	1		
026A	083203-04023	・ﾅｯｸﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	・JOINT, KNUCKLE	1		
027	985503-21050	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ	CYLINDER, SLIDE	1		
028	985505-22043	ｸﾗﾝﾌﾟｼﾘﾝﾀﾞ	CYLINDER, CLAMP	1	-1453179	D
028-1	985505-22081	ｸﾗﾝﾌﾟｼﾘﾝﾀﾞ	CYLINDER, CLAMP	1	1453180-	
029	101012-06020	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	9		
030	101022-10020	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
031	101022-10030	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
032	101023-10030	ﾎｿﾒﾎﾞﾙﾄ	BOLT, FINE THREADED	4		
033	101022-12020	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
034	101022-12025	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
035	101032-16055	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
036	111020-08020	ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷﾄﾒﾈｼﾞ	SCREW, HOLLOW SET	1		
037	120132-12000	ﾅｯﾄ	NUT	2		
038	120132-16000	ﾅｯﾄ	NUT	10		
039	141112-06000	ﾜｯｼｬ	WASHER	9		
040	141112-16000	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
041	145012-06000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	9		
042	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	12		

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
043	145012-12000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	10		
044	145012-16000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	10		
045	153008-04025	ﾜﾘﾋﾟﾝ	PIN, SPLIT	2		
046	153008-05025	ﾜﾘﾋﾟﾝ	PIN, SPLIT	3		
047	153008-08055	ﾜﾘﾋﾟﾝ	PIN, SPLIT	2		
048	170312-00000	ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, GREASE	7		
049	170322-00000	ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, GREASE	2		
050	081300-05012	ｾｯﾄｽｸﾘｭ	SCREW, SET	(4)		
051	083002-07013	ｼｰﾙﾗﾊﾞｰ	RUBBER, SEAL	(1)		FOR T51
054	083204-04032	ﾌﾟﾚｰﾄ(A)	PLATE (A)	1		
055	083204-04033	ﾌﾟﾚｰﾄ(B)	PLATE (B)	2		
056	083204-04034	ﾌﾟﾚｰﾄ(C)	PLATE (C)	1		
057	101032-16060	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
058	084861-02000	6 ｵｽｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, MALE	2		

ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ

985503-21050-0

SLIDE CYLINDER

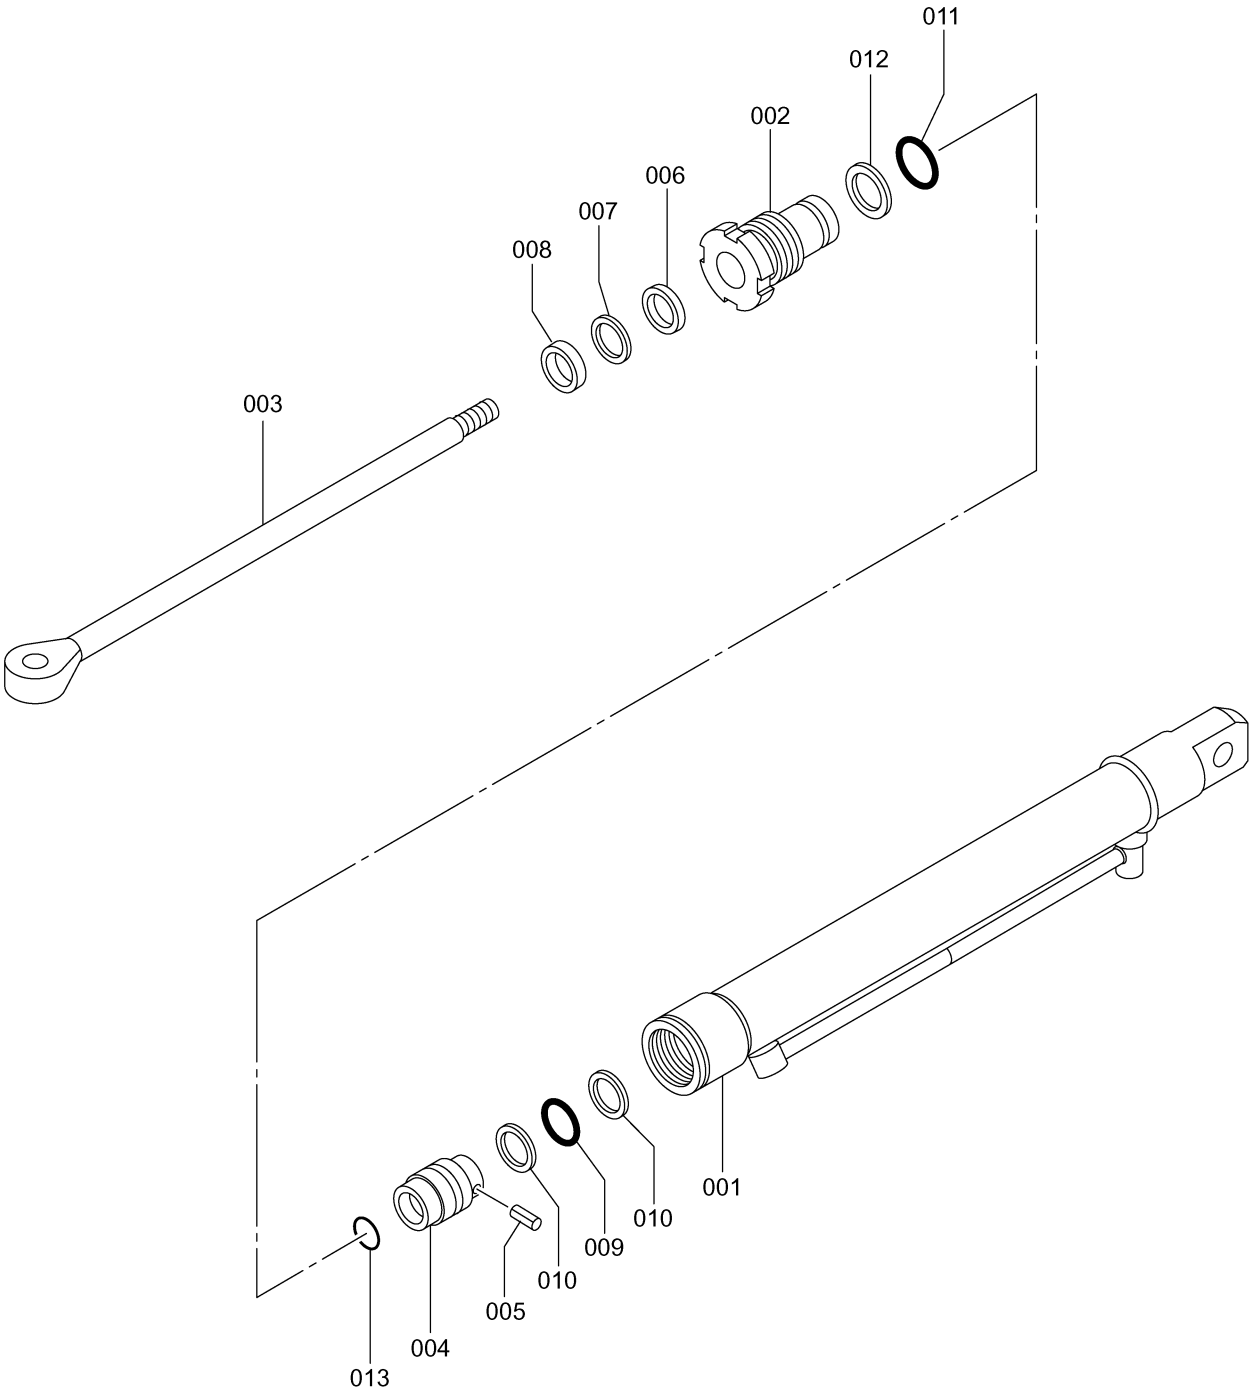


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	985503-21050	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ	SLIDE CYLINDER	1		
001	085503-21051	･ｼﾘﾝﾀﾞﾁｭｰﾌﾞ	･TUBE, CYLINDER	1		
002	085500-02021	･ﾛｯﾄﾞｶﾊﾞｰ	･COVER, ROD	1		
003	085503-21052	･ﾋﾟｽﾄﾝﾛｯﾄﾞ	･ROD, PISTON	1		
004	085503-21039	･ﾋﾟｽﾄﾝ	･PISTON	1		
005	154037-03020	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	･PIN, SPRING	1		
006	085640-18000	･ﾛｯﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ	･PACKING, ROD	1		R
007	085503-21022	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	1		R
008	085650-18000	･ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	･SEAL, DUST	1		R
009	085503-21036	･ﾋﾟｽﾄﾝﾊﾟｯｷﾝ	･PACKING, PISTON	1		R
010	085503-21037	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	2		R
011	161021-00025	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		R
012	262032-00025	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	1		R
013	161011-00018	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		R
	985503-21053	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC. 006-013

クランプ シリンダ

985505-22043-C

CLAMP CYLINDER

適用号機 : -1453179
SERIAL NO. : -1453179

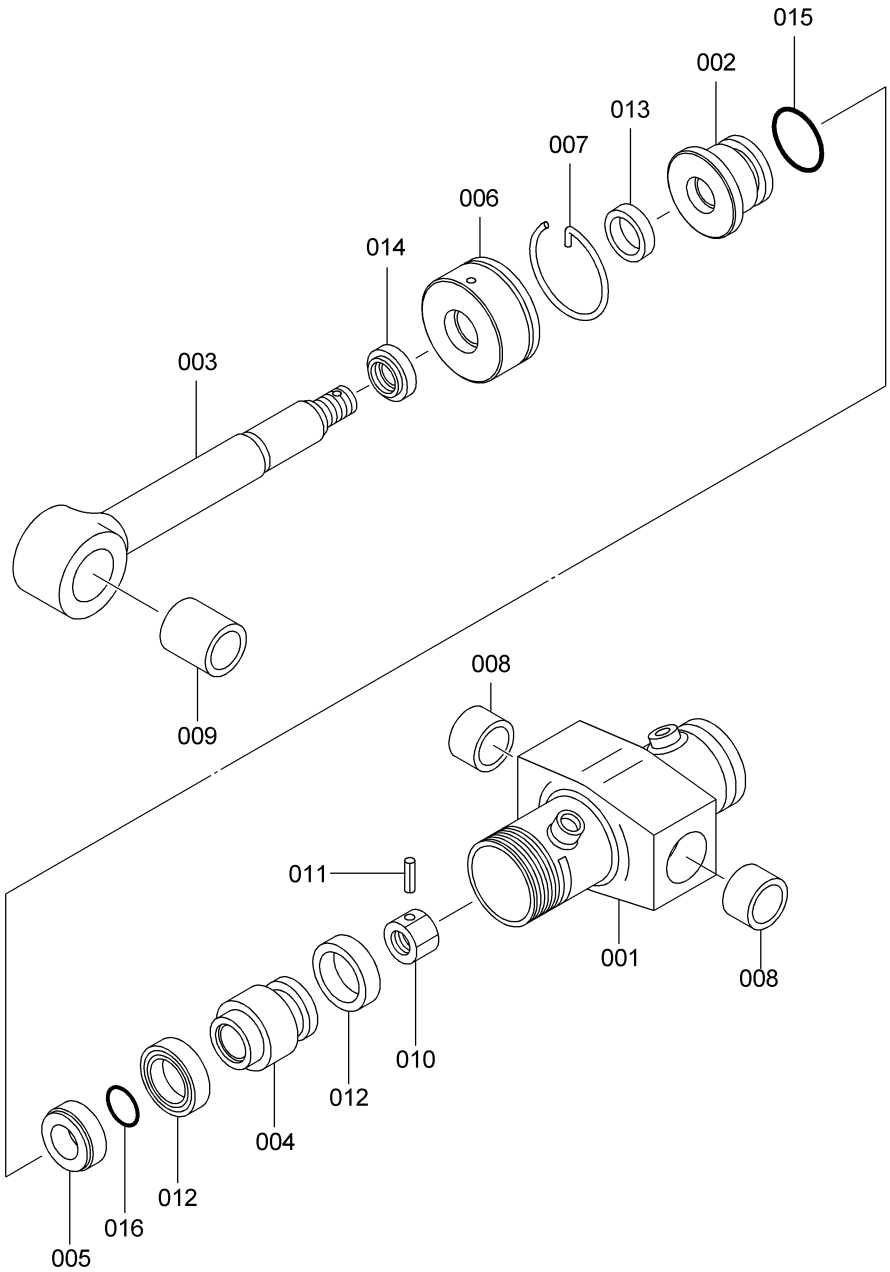


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	985505-22043	ｸﾗﾝﾌﾟｼﾘﾝﾀﾞ	CLAMP CYLINDER	1		
001	085505-22044	・ｼﾘﾝﾀﾞﾁｭｰﾌﾞ	・TUBE,CYLINDER	1		
002	085505-02032	・ｽﾘｰﾌﾞ	・SLEEVE	1		
003	085505-22042	・ﾋﾟｽﾄﾝﾛｯﾄﾞ	・ROD,PISTON	1		
004	085505-02035	・ﾋﾟｽﾄﾝ	・PISTON	1		
005	085505-02036	・ﾊﾟｯｷﾝﾎﾙﾀﾞ	・HOLDER,PACKING	1		
006	085505-02037	・ｷｬｯﾌﾟ	・CAP	1		
007	085505-02038	・ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ	・RING,LOCK	1		
008	085505-02039	・ﾄﾗﾆｵﾝﾌﾞｼｭ	・BUSH,TRUNNION	2		
009	085505-02040	・ｸﾚﾋﾞｽﾌﾞｼｭ	・BUSH,CLEVIS	1		
010	085505-02041	・ﾛｯｶｸ ﾅｯﾄ	・NUT,HEXAGON	1		
011	154037-04030	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	・PIN,SPRING	1		
012	085620-50406	・ﾋﾟｽﾄﾝﾊﾟｯｷﾝ	・PACKING,PISTON	2		R
013	085505-02043	・ﾛｯﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ	・PACKING,ROD	1		R
014	085505-02044	・ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	・SEAL,DUST	1		R
015	161011-00044	・ｵｰﾘﾝｸﾞ	・O-RING	1		R
016	161011-00022	・ｵｰﾘﾝｸﾞ	・O-RING	1		R
	985505-22069	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC.012-016

クランプ シリンダ

CLAMP CYLINDER

985505-22081-0

適用号機 : 1453180-
SERIAL NO. : 1453180-

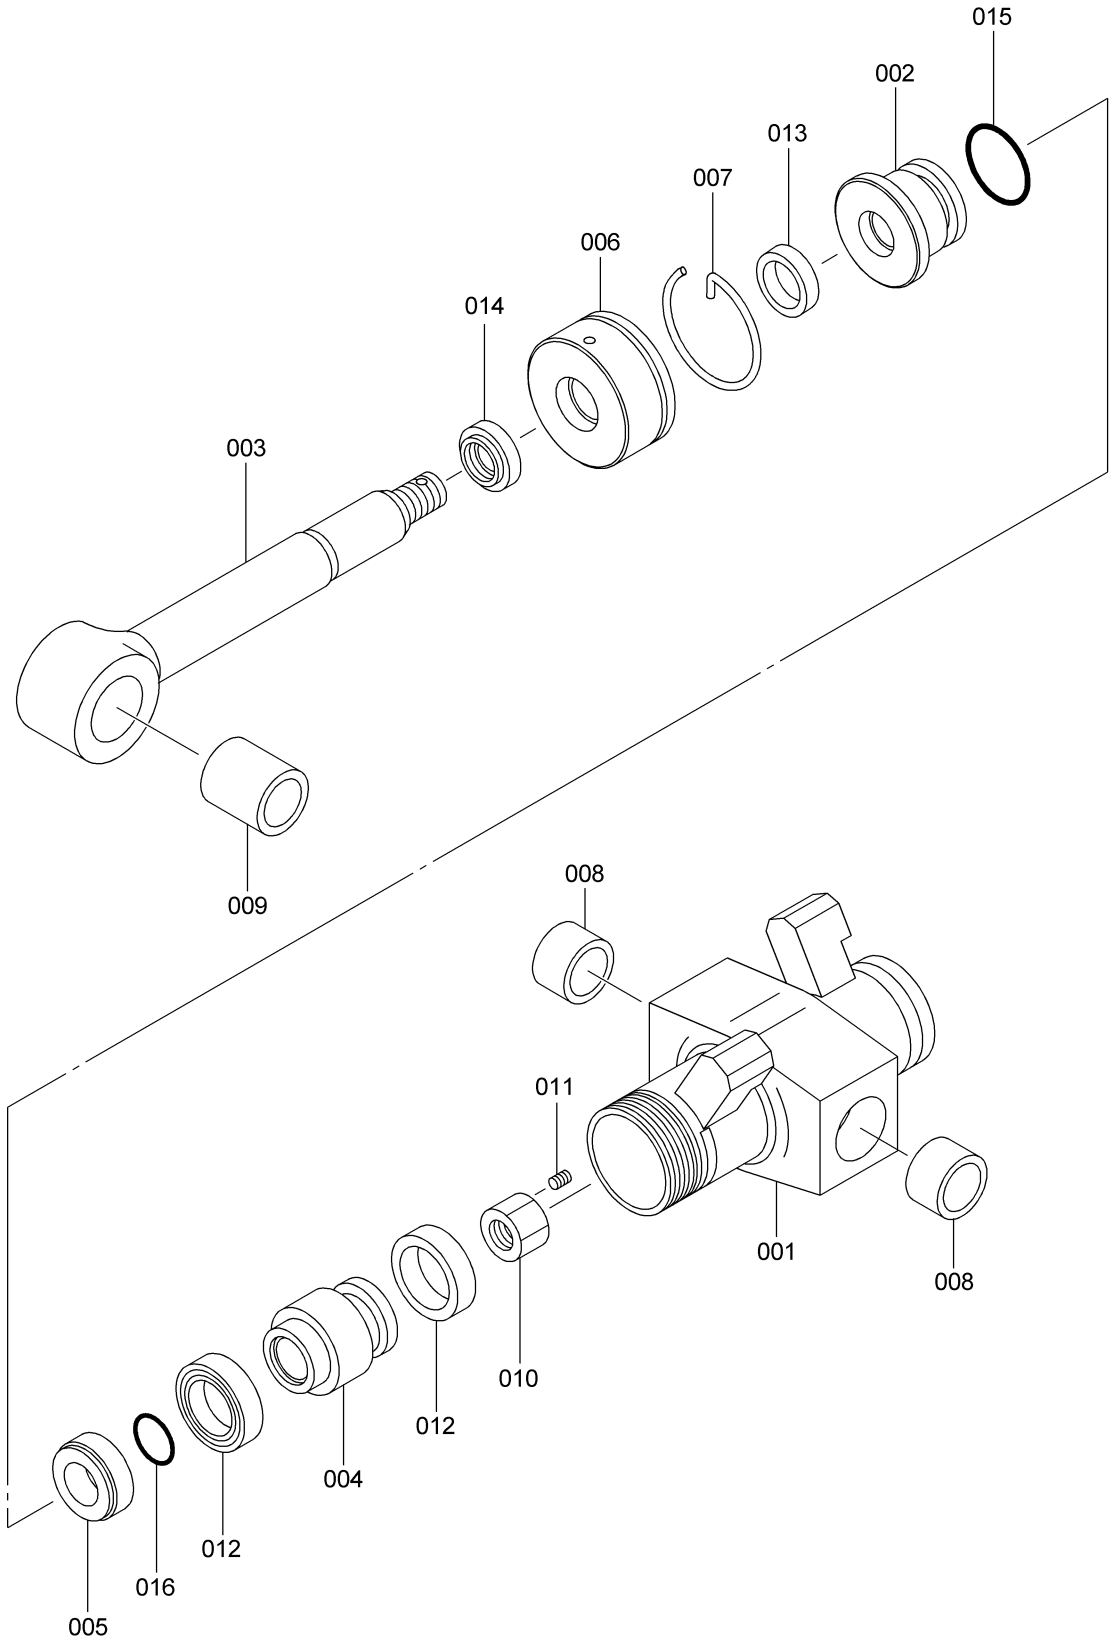


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	985505-22081	ｸﾗﾝﾌﾟｼﾘﾝﾀﾞ	CLAMP CYLINDER	1		
001	085505-22082	・ｼﾘﾝﾀﾞ ﾁｭｰﾌﾞ	・TUBE,CYLINDER	1		
002	085505-02032	・ｽﾘｰﾌﾞ	・SLEEVE	1		
003	085505-22042	・ﾋﾟｽﾄﾝﾛｯﾄﾞ	・ROD,PISTON	1		
004	085505-02035	・ﾋﾟｽﾄﾝ	・PISTON	1		
005	085505-02036	・ﾊﾟｯｷﾝﾎﾙﾀﾞ	・HOLDER,PACKING	1		
006	085505-02037	・ｷｬｯﾌﾟ	・CAP	1		
007	085505-02038	・ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ	・RING,LOCK	1		
008	085505-02039	・ﾄﾗﾆｵﾝﾌﾞｼｭ	・BUSH,TRUNNION	2		
009	085505-02040	・ｸﾚﾋﾞｽﾌﾞｼｭ	・BUSH,CLEVIS	1		
010	085505-02041	・ﾛｯｶｸ ﾅｯﾄ	・NUT,HEXAGON	1		
011	085510-01358	・ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷﾄﾒﾈｼﾞ	・SCREW, HOLLOW SET	1		
012	085620-50406	・ﾋﾟｽﾄﾝﾊﾟｯｷﾝ	・PACKING,PISTON	2		R
013	085505-02043	・ﾛｯﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ	・PACKING,ROD	1		R
014	085505-02044	・ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	・SEAL,DUST	1		R
015	161011-00044	・ｵｰﾘﾝｸﾞ	・O-RING	1		R
016	161011-00022	・ｵｰﾘﾝｸﾞ	・O-RING	1		R
	985505-22069	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC.012-016

フートパッドアッセンブリ

FOOT PAD ASS'Y

983204-04003-D

固定式
FIXED TYPE

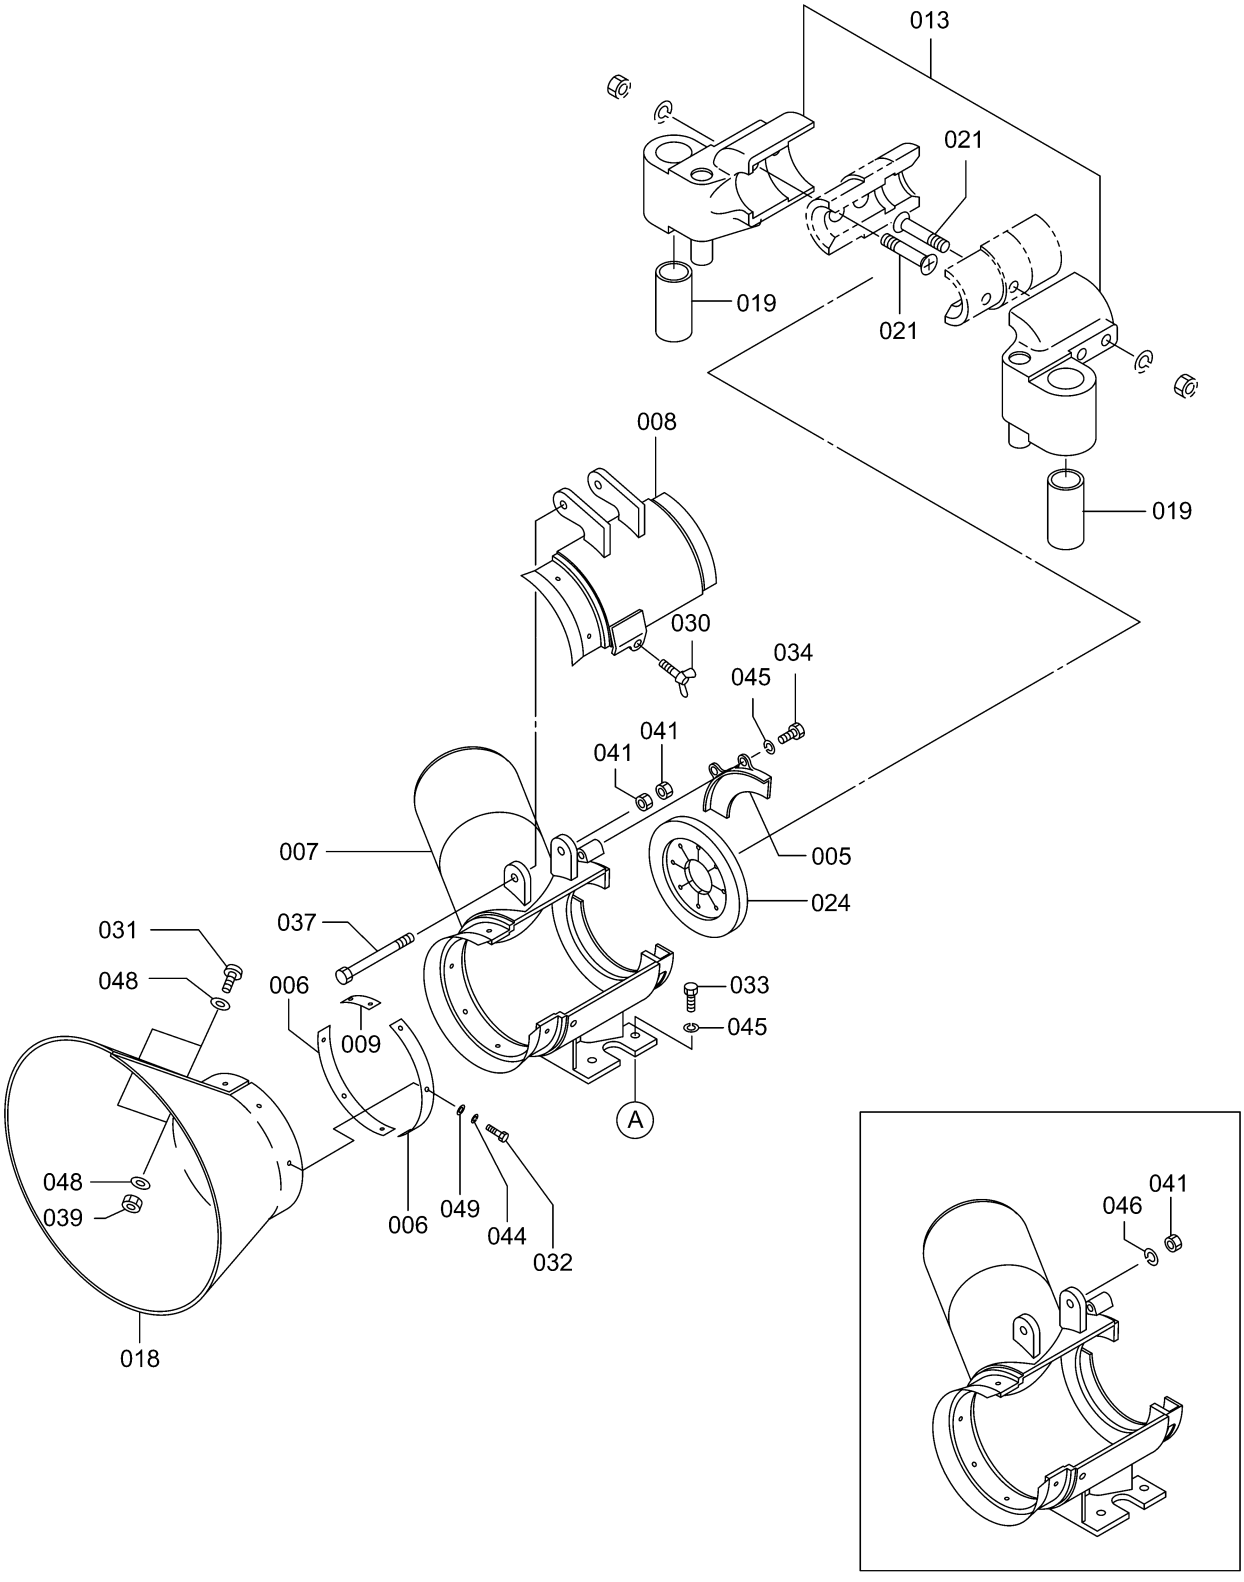


注）023クランプシリンダを交換するときは、023-1クランプシリンダと052オスコネクタとを組にして交換してください。
Note : When changing 023 clamp cylinder, use 023-1 clamp cylinder and 052 male connector as a set.

フートパッドアッセンブリ

FOOT PAD ASS'Y

983204-04003-D

固定式
FIXED TYPE

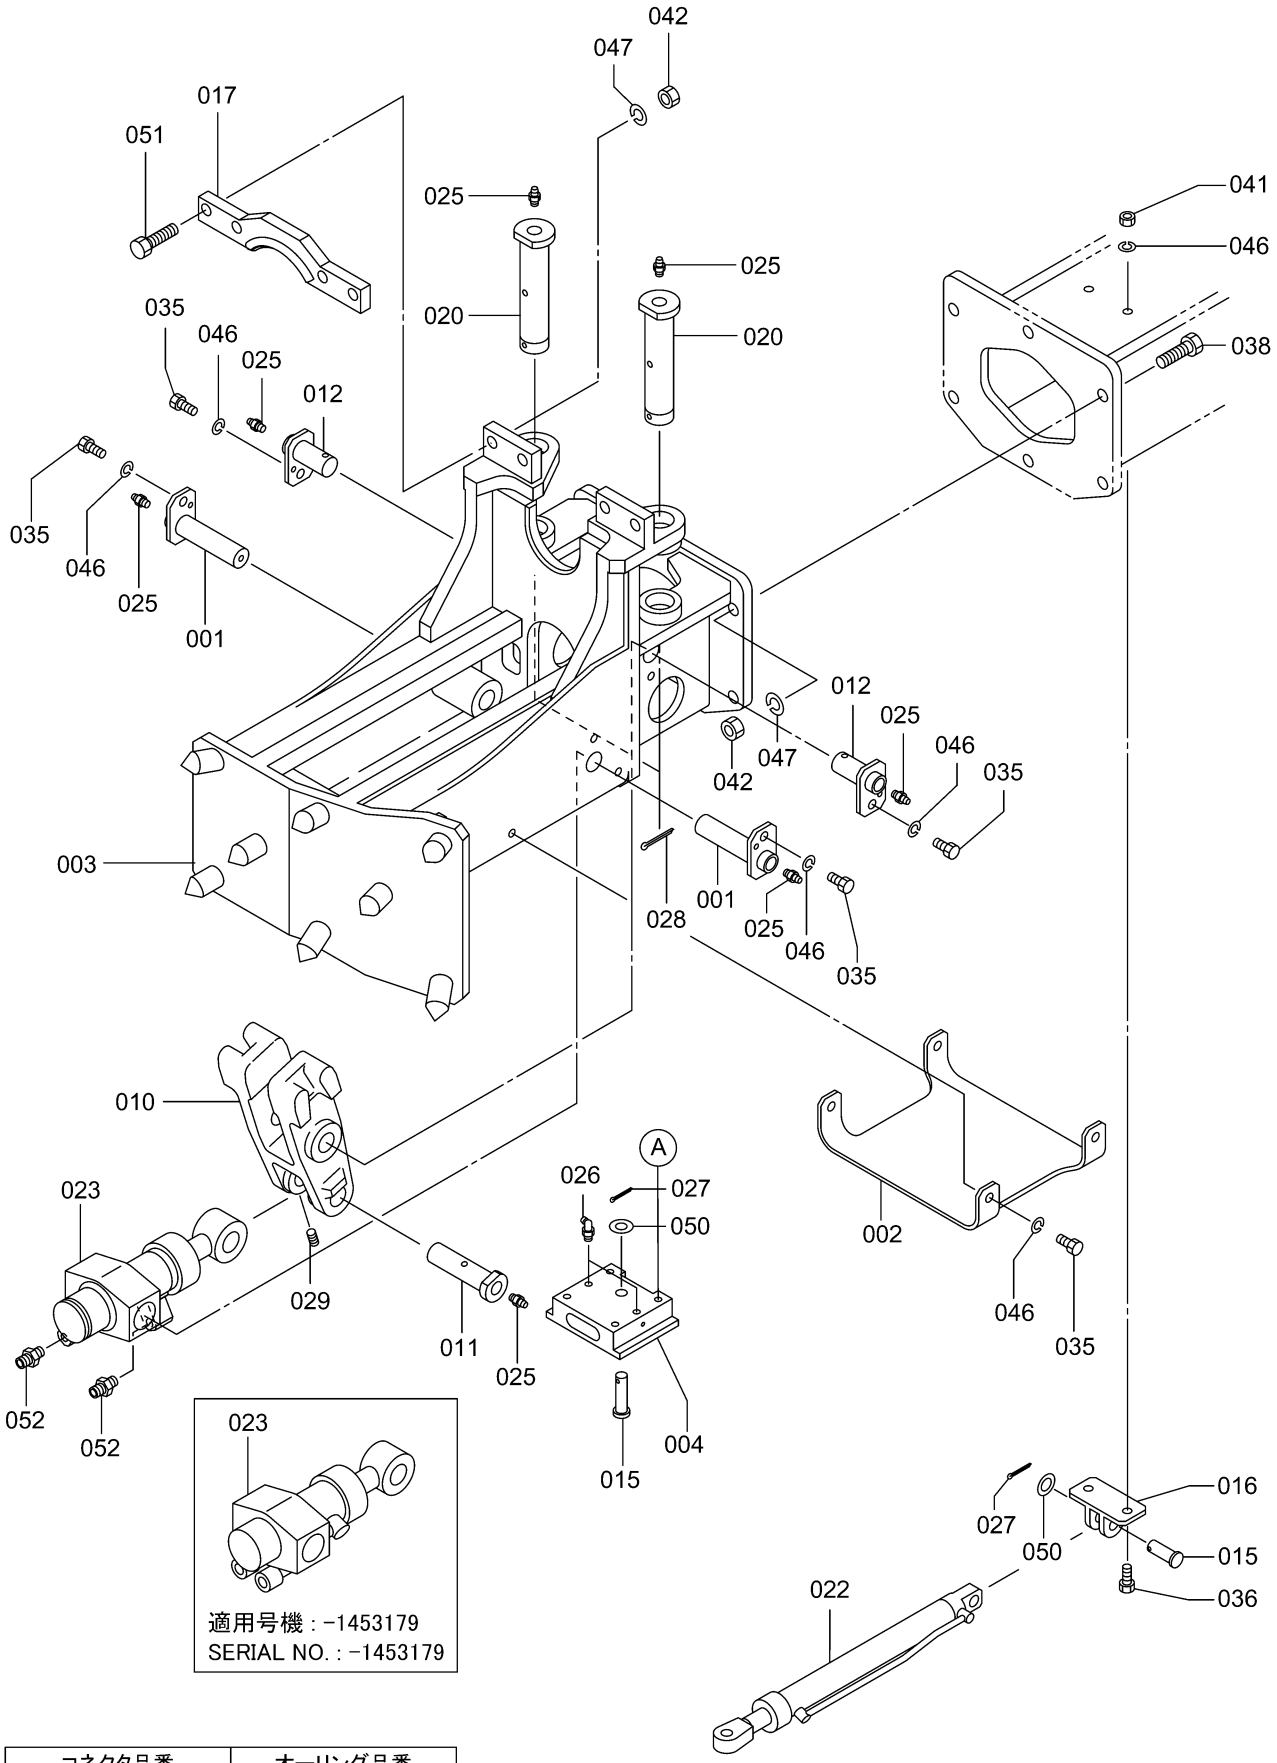

適用号機 : −1453179
SERIAL NO. : −1453179

コネクタ品番 Connector Part No.	オーリング品番 O-Ring Part No.
084861-02000	161011-00011


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	083204-04011	ﾌﾟﾚｰﾄﾋﾟﾝ(30-115)	PIN, PLATE	2		
002	083204-04014	ｱﾝﾀﾞｰｶﾊﾞｰ	COVER, UNDER	1		
003	083204-04015	ﾌｰﾄﾞﾊﾟｯﾄﾞ	PAD, FOOT	1		
004	083002-04031	ｽﾗｲﾀﾞ	SLIDER	1		
005	083204-04022	ｷｬｯﾌﾟｶﾊﾞｰ	COVER, CAP	1		
006	083204-04034	ﾌﾟﾚｰﾄ(C)	PLATE (C)	2		
007	083204-04035	ｻｸｼｮﾝｷｬｯﾌﾟ(C)	CAP, SUCTION (D)	1		
008	083204-04036	ｻｸｼｮﾝｷｬｯﾌﾟ(D)	CAP, SUCTION (D)	1		
009	083204-04037	ﾌﾟﾚｰﾄ(D)	PLATE (D)	1		
010	083002-04008	ｱｰﾑ	ARM	1		
011	083002-04011	30 ｱｰﾑﾋﾟﾝ	PIN, ARM	1		
012	083002-04012	30 ﾌﾟﾚｰﾄﾋﾟﾝ	PIN, PLATE	2		
013	983002-040740	ﾛｯﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰASS'Y	ROD HOLDER ASS'Y	1		
015	083002-04032	ﾏﾙ16ﾋﾟﾝ	PIN	2		
016	083002-04033	ｼﾘﾝﾀﾞｸﾚﾋﾞｽ	CLEVIS, CYLINDER	1		
017	083002-04063	ﾎﾙﾀﾞ	HOLDER	1		
018	083002-04066	ﾌｰﾄﾞ	HOOD	1		
019	080900-05007	ﾎﾙﾀﾞ ﾌﾞｯｼｭ	BUSH, HOLDER	2		
020	080900-05017	ﾎﾙﾀﾞｰﾋﾟﾝ	PIN, HOLDER	2		
021	081300-05012	ｾｯﾄｽｸﾘｭ	SCREW, SET	(4)		
022	985503-21050	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ	CYLINDER, SLIDE	1		
023	985505-22043	ｸﾗﾝﾌﾟｼﾘﾝﾀﾞ	CYLINDER, CLAMP	1	-1453179	D
023-1	985505-22081	ｸﾗﾝﾌﾟｼﾘﾝﾀﾞ	CYLINDER, CLAMP	1	1453180-	
024	083002-07013	ｼｰﾙﾗﾊﾞｰ(51)	RUBBER, SEAL	(1)		FOR T51
025	170312-00000	ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, GREASE	7		
026	170322-00000	ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, GREASE	2		
027	153008-04025	4ﾜﾘﾋﾟﾝ	PIN, SPLIT	2		
028	153008-08055	8ﾜﾘﾋﾟﾝ	PIN, SPLIT	2		
029	111020-08020	ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷﾄﾒﾈｼﾞ	SCREW, HOLLOW SET	1		
030	088110-04071	ｳｲﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ	BOLT, WING	1		
031	113011-04015	4ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	2		
032	101012-06020	6ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
033	101023-10030	10ﾎｿﾒﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
034	101022-10020	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
035	101022-12020	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
036	101022-12025	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
037	101032-12125	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1		D
037-1	101032-12130	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1		
038	101042-16055	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
039	120142-04000	ﾅｯﾄ	NUT	2		
041	120142-12000	ﾅｯﾄ	NUT	3		D
041-1	120142-12000	ﾅｯﾄ	NUT	4		

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
042	120142-16000	16ﾅｯﾄ	NUT	10		
044	145012-06000	6ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
045	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	6		
046	145012-12000	12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	11		D
046-1	145012-12000	12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	10		
047	145012-16000	16ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	10		
048	141112-04000	4ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
049	141112-06000	6ﾜｯｼｬ	WASHER	8		
050	141112-16000	16ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
051	101042-16060	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
052	084861-02000	6 ｵｽｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, MALE	2		

ﾎｰｽﾎｰｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ ASS'Y

983204-05001-G

HOSE, HOSE ADAPTER ASS'Y

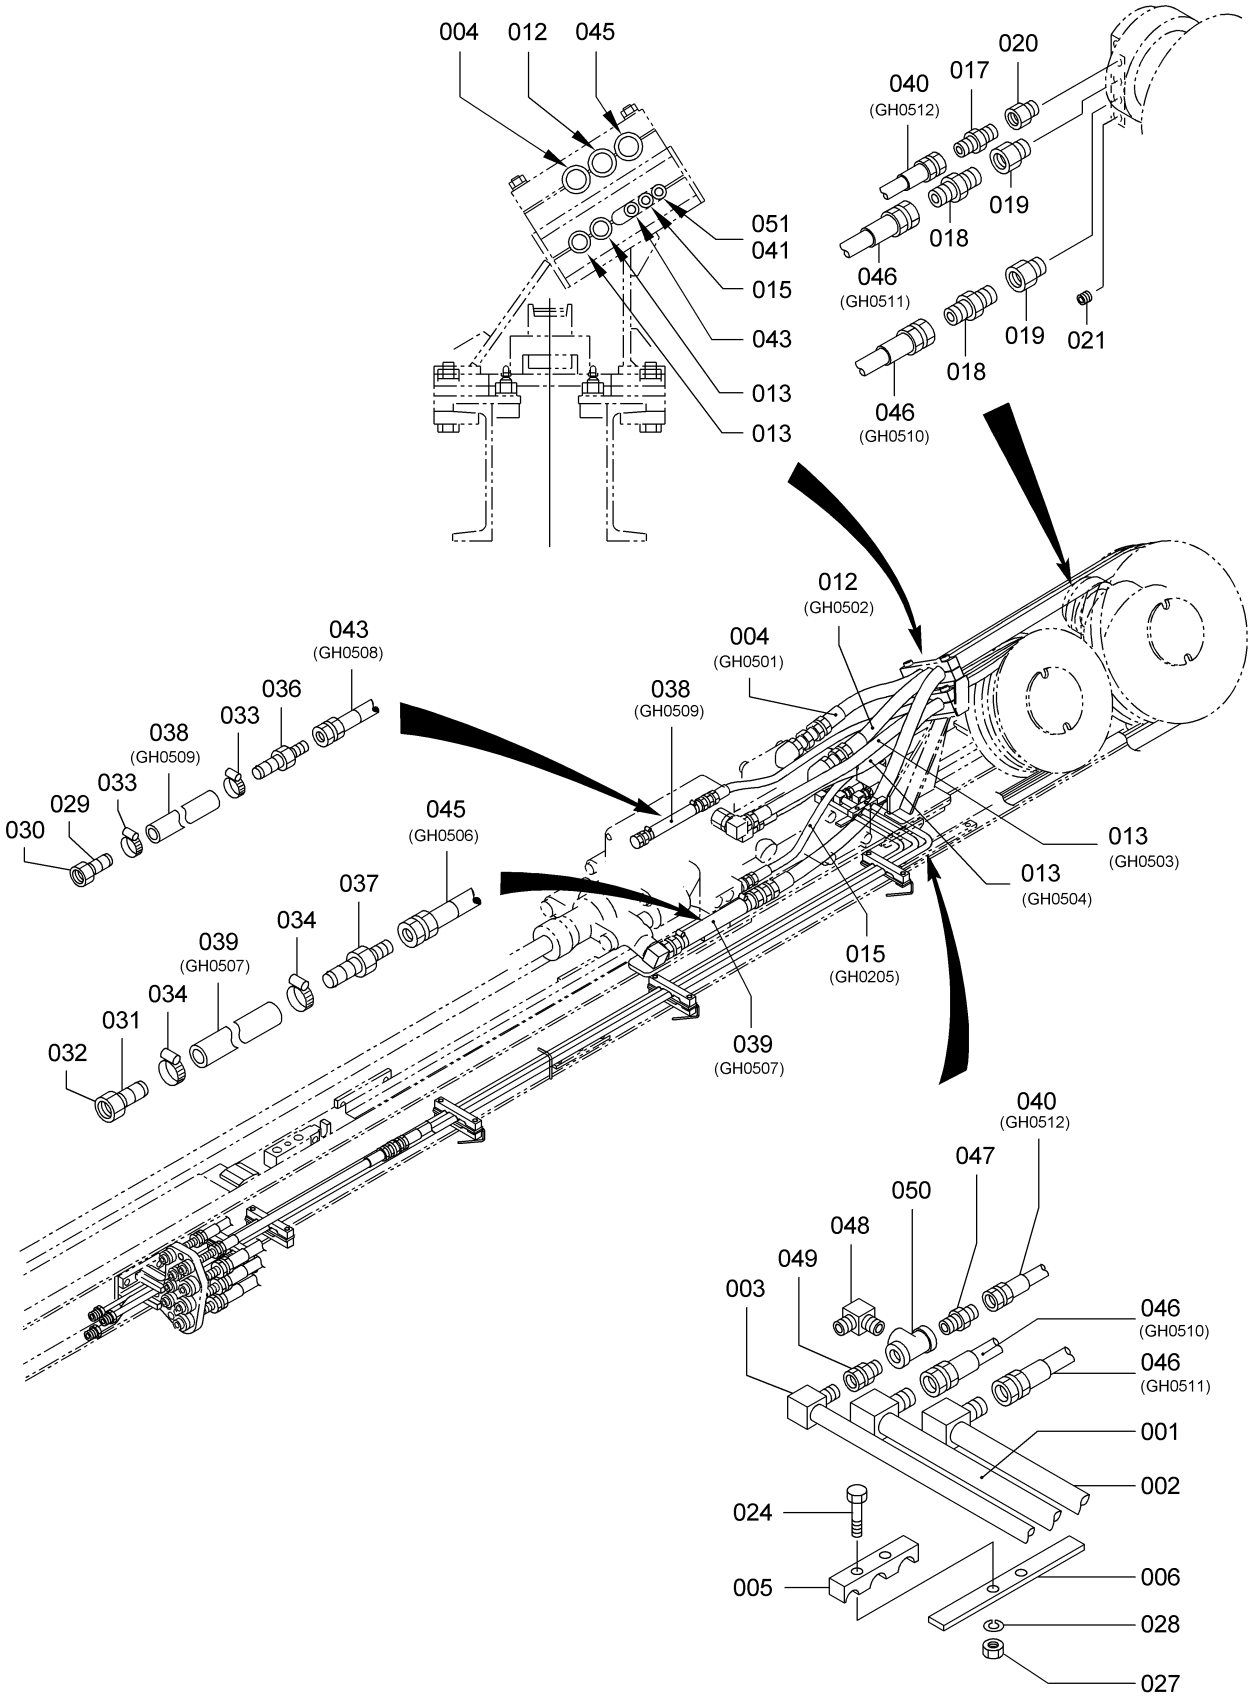



(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

ﾎｰｽﾎｰｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ ASS'Y

983204-05001-G

HOSE, HOSE ADAPTER ASS'Y

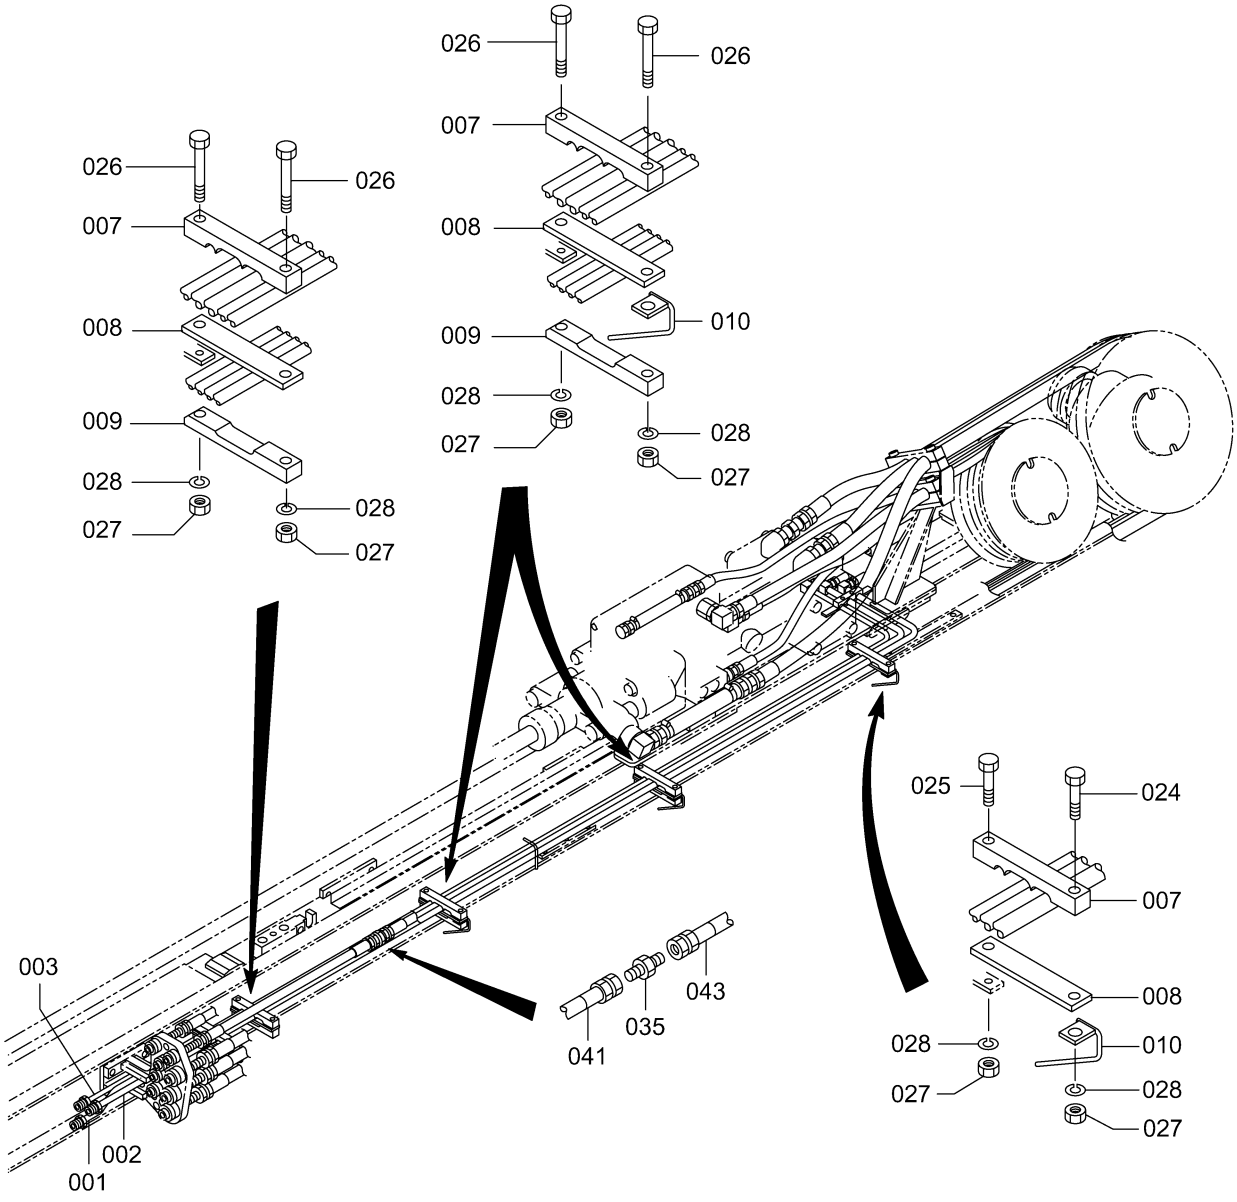

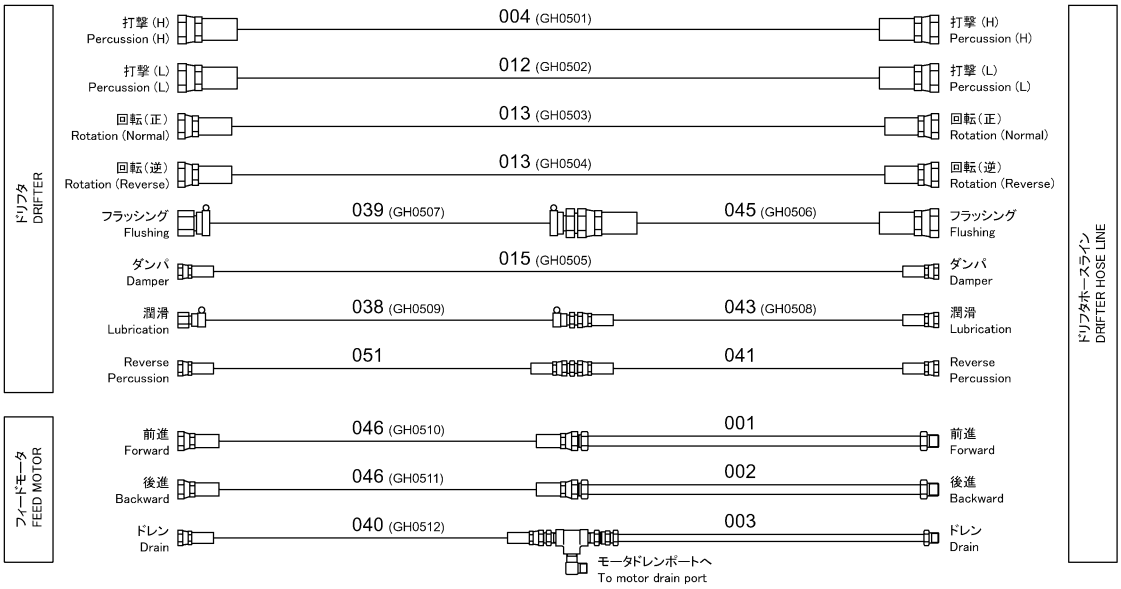


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	083204-05011	ﾊﾟｲﾌﾟ(A)	PIPE (A)	1		
002	083204-05012	ﾊﾟｲﾌﾟ(B)	PIPE (B)	1		
003	083204-05013	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1		
004	083204-05014	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		D 086536-25515
004-1	086536-25515	25 ｵｲﾙﾎｰｽ(5150)	HOSE, OIL	1		
005	083204-05015	ｸﾗﾝﾌﾟ(A)	CLAMP (A)	1		
006	083204-05016	ﾍﾞｰｽ(A)	BASE (A)	1		
007	083204-05017	ｸﾗﾝﾌﾟ(B)	CLAMP (B)	4		
008	083204-05018	ﾍﾞｰｽ(B)	BASE (B)	4		
009	083204-05019	ｸﾗﾝﾌﾟ(C)	CLAMP (C)	3		
010	083204-05020	ﾎｰｽｶﾞｰﾄﾞ	GUARD, HOSE	3		
012	087136-25515	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
013	087106-19448	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
015	086106-09450	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
017	084801-03002	ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	1		
018	084801-04000	ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	2		
019	084865-04000	ﾎﾞｽｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, BOSS	2		
020	084865-02000	ﾎﾞｽｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, BOSS	1		
021	166152-02000	ﾎﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG, HOLLOW	1		
024	101012-08040	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	3		
025	101012-08045	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1		
026	101012-08065	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
027	120112-08000	ﾅｯﾄ	NUT	10		
028	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	10		
029	083002-06038	ﾎｰｽｽﾘｰﾌﾞ	SLEEVE, HOSE	1		
030	083002-06039	ﾎｰｽﾅｯﾄ	NUT, HOSE	1		
031	083003-06019	ﾎｰｽｽﾘｰﾌﾞ	SLEEVE, HOSE	1		
032	083003-06020	ﾎｰｽﾅｯﾄ	NUT, HOSE	1		
033	089202-01022	ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ	BAND, HOSE	2		
034	089202-01041	ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ	BAND, HOSE	2		
035	084804-03000	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	COUPLING	1		
036	084829-03000	ﾎｰｽｽﾘｰﾌﾞ	SLEEVE, HOSE	1		
037	084829-10000	ﾎｰｽｽﾘｰﾌﾞ	SLEEVE, HOSE	1		
038	089104-09009	ｴﾔﾎｰｽ	HOSE, AIR	1		
039	089104-25009	ｴﾔﾎｰｽ	HOSE, AIR	1		
040	087106-09105	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
041	087106-09100	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	(1)		
		(ﾘﾊﾞｰｽﾞﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ装着時)	(FOR REVERSE PERCUSSION)			
043	086106-09405	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
045	087106-25500	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
046	087106-12105	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
047	084801-03000	ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	1		

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
048	084807-02003	ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
049	084802-03000	ｵｽﾕﾆｵﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE UNION	1		
050	166092-03000	ｺｳｱﾂﾁｰ	TEE, HIGH PRESSURE	1		
051	086106-09405	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	(1)		
		(ﾘﾊﾞｰｽﾞﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ装着時)	(FOR REVERSE PERCUSSION)			

970404-00001-B

FEED MOTOR

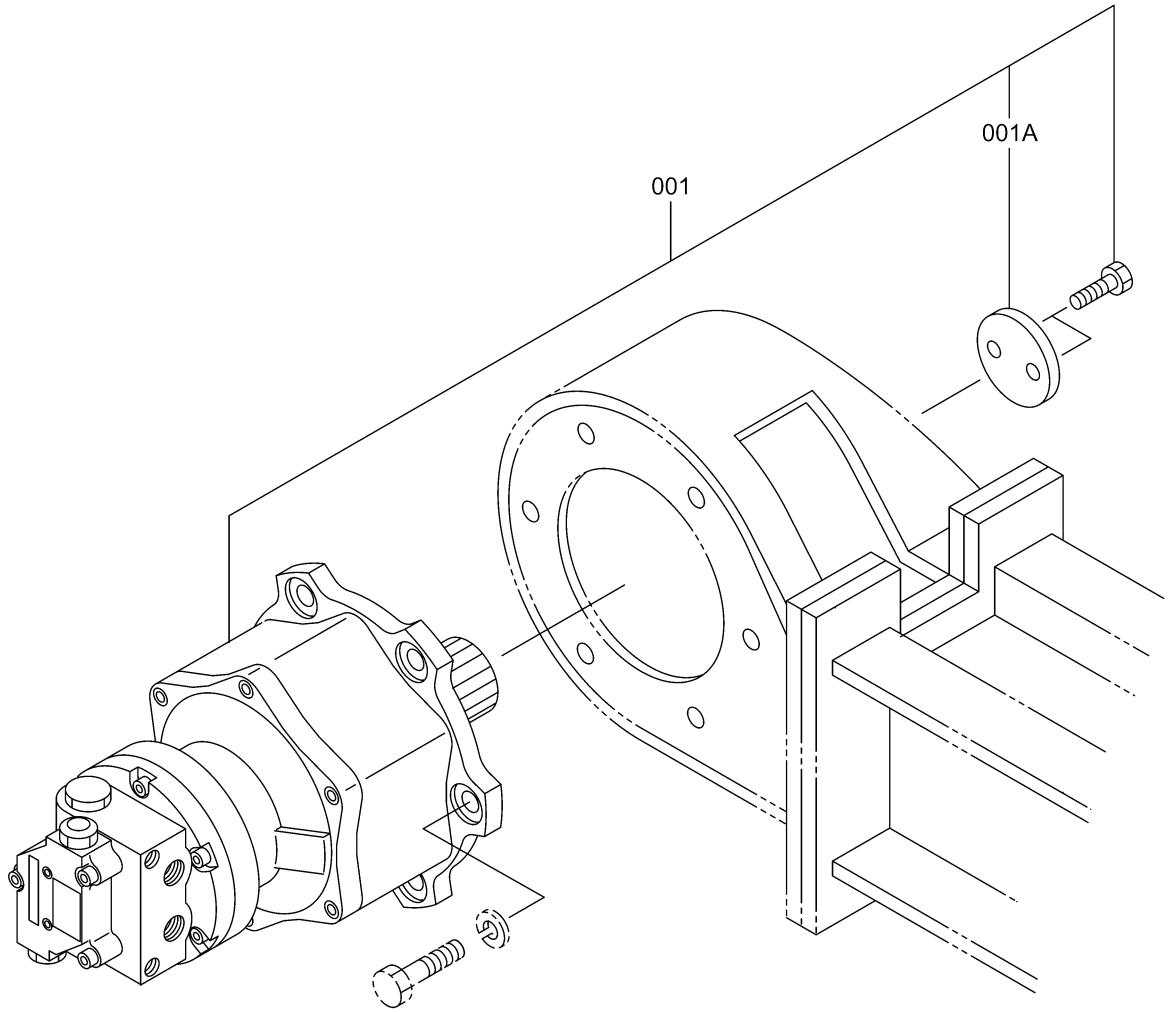


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	970404-00001	ﾌｨｰﾄﾞﾓｰﾀ	MOTOR, FEED	1		
001A	070404-00012	･ﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE	1		
	070404-00011	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		


ニューマチックユニット
PNEUMATIC UNIT


組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ニューマチックユニット PNEUMATIC UNIT	①	940404-000040-A	
940404-010050	ニユーマチックモジュラ PNEUMATIC MODULAR	1		9-1-1
+++	ニユーマチックモジュラ PNEUMATIC MODULAR	(1)	FOR SINTER LAMELLA	
940404-02002	ルブリケータ LUBRICATOR	1		9-2-1
923105-02002	ルブリケータ LUBRICATOR	(1)		9-3-1
940404-030050	エヤフィルタアッセンブリ AIR FILTER ASS'Y	1		9-4-1
940400-03001	エヤフィルタ AIR FILTER	(1)		9-5-1
940404-04001	グリスポンプ GREASE PUMP ASS'Y	1		9-6-1
925105-05006	クリ-ニングノズル ASS'Y CLEANING NOZZLE ASS'Y	1		9-7-1
925105-06001	フロ-スイツチ ASS'Y FLOW SWITCH ASS'Y	1		9-8-1
925105-07001	プレツシヤースイツチ ASS'Y PRESSURE SWITCH ASS'Y	1		9-9-1
940404-05001	エヤレギュレータ AIR REGULATOR	1		9-10-1

PNEUMATIC MODULAR

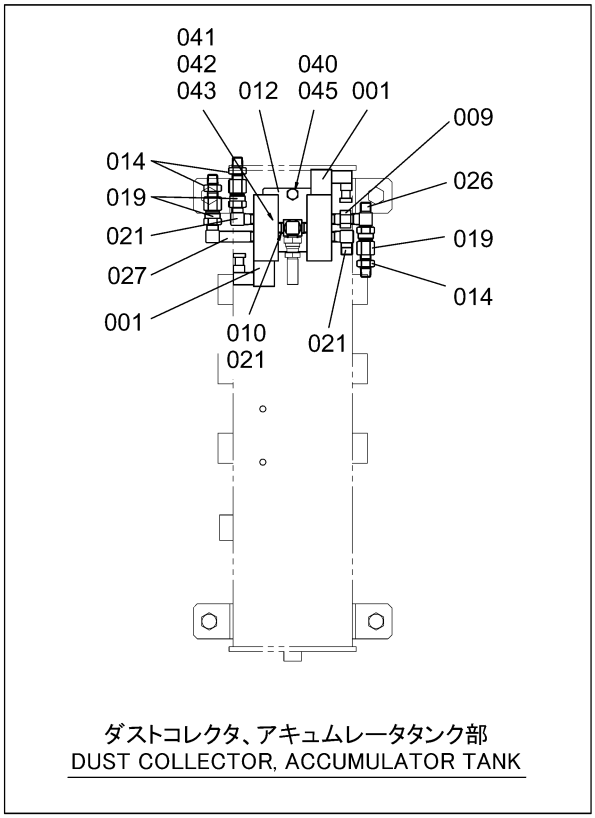

ダストコレクタ、アキュムレータタンク部
DUST COLLECTOR, ACCUMULATOR TANK

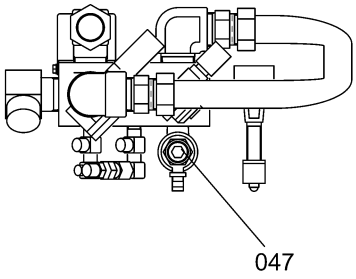

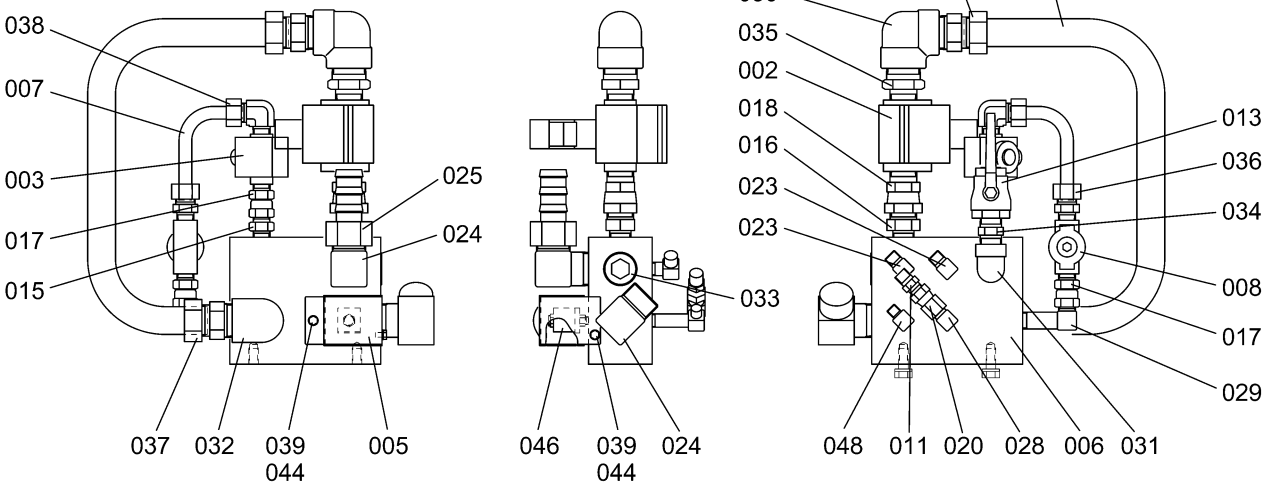


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	940404-01011	ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, SOLENOID	2		
002	940404-01014	ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, SOLENOID	1	-'07-05	D 940404-010141
002-1	940404-010141	ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, SOLENOID	1	'07-06-	
002A	025305-010170	･ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ	･DIAPHRAGM	1		
003	940404-01013	ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, SOLENOID	1	-'07-05	D 940404-010131
003-1	940404-010131	ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, SOLENOID	1	'07-06-	
003A	025305-010380	･ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ	･DIAPHRAGM	1		
004	040404-010170	35ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1		
005	040404-010180	ｽｲｯﾁｶﾊﾞｰ	COVER, SWITCH	1		
006	040403-010010	ﾆｭｰﾏﾁｯｸﾌﾞﾛｯｸ	BLOCK, PNEUMATIC	1		
007	040403-010030	16ﾊﾟｲﾌﾟ(N)	PIPE	1		
008	925105-01003	ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, NEEDLE	1		
009	025105-01027	ｵｽﾒｽﾆﾂﾌﾟﾙ(1/4)	NIPPLE, MALE FEMALE	1		
010	025105-01028	ﾅｶﾒｽﾁｰ(1/4)	TEE	1		
011	025105-01035	3/8ﾚｼﾞｭｰｻ(2.5)	REDUCER	1		
012	025405-01003	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1		
013	267032-06000	3/4 ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, BALL	1		
014	030800-04003	1/4 ｵｽｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ(1.2)	ADAPTER, MALE	1	-1453205	D
014-1	030800-04003	1/4 ｵｽｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ(1.2)	ADAPTER, MALE	3	1453206-	
015	084801-04000	12ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	1		
016	084801-10000	25ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	1		
017	084802-04000	12ｵｽﾕﾆｵﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE UNION	2		
018	084802-10000	25ｵｽﾕﾆｵﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE UNION	1		
019	084806-02000	6 ﾒｽﾕﾆｵﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, FEMALE UNION	1	-1453205	D
019-1	084806-02000	6 ﾒｽﾕﾆｵﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, FEMALE UNION	3	1453206-	
020	084806-03000	9 ﾒｽﾕﾆｵﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, FEMALE UNION	1		
021	084807-02000	6ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	3		
023	084807-03000	9ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀﾞ	ADAPTER, ELBOW	2		
024	084807-12000	32ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	2		
025	084830-12000	32 ﾎｰｽﾕﾆｵﾝｽﾘｰﾌﾞ	SLEEVE, HOSE UNION	1		
026	084840-02000	6 ﾅｶｵｽﾁｰｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, TEE	1		
027	084842-02000	6ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, LONG ELBOW	1		
028	084842-03000	9 ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, LONG ELBOW	1		
029	084842-04000	12 ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, LONG ELBOW	1		
030	166012-12000	1･1/4ｺｳｱﾂｴﾙﾎﾞ	ELBOW, HIGH PRESSURE	1		
031	166042-06000	3/4ｺｳｱﾂｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ	ELBOW, HIGH PRESSURE STREET	1		
032	166042-12000	1･1/4ｺｳｱﾂｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ	ELBOW, HIGH PRESSURE STREET	1		
033	166152-12000	1･1/4 ﾎﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG, HOLLOW	1		
034	166242-06000	3/4 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	1		
035	166252-12010	1･1/4x1 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	1		
036	166334-04016	16-1/2ｵｽｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, MALE	1		
037	166334-12035	35-1･1/4ｵｽｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, MALE	2		

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
038	166384-04016	16-1/2ｴﾙﾎﾞﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, ELBOW	1		
039	101022-06012	6ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
040	101012-08015	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
041	113011-04014	4ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	4		
042	141112-04000	ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
043	145012-04000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
044	145012-06000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
045	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
046	025105-07002	ﾌﾟﾚｯｼｬｰｽｲｯﾁ	SWITCH, PRESSURE	(1)		
047	166152-06000	ﾎﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG, HOLLOW	1		
048	084842-02003	6-3/8 ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, LONG ELBOW	1		


940404-02002-C

LUBRICATOR

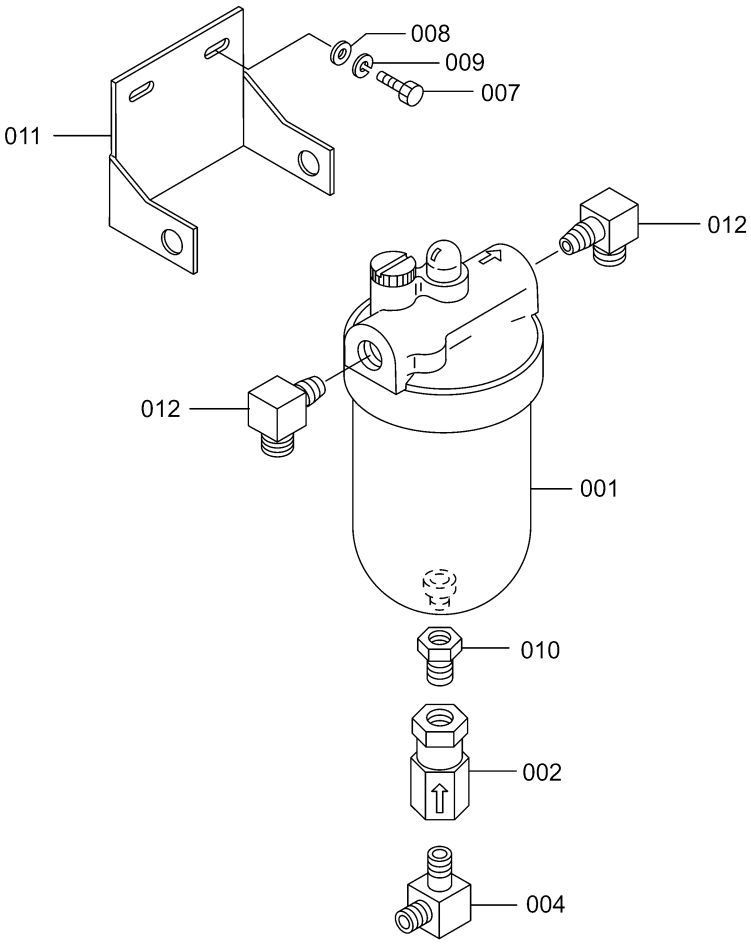

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	923105-02002	ﾙﾌﾞﾘｹｰﾀ	LUBRICATOR	1		
002	025105-02002	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, CHECK	1		
004	084807-02000	6ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
007	101012-06016	6ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
008	141112-06000	6ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
009	145012-06000	6 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
010	166262-02001	1/4X1/8ｺｳｱﾂﾌﾞｼｭ	BUSH, HIGH PRESSURE	1		
011	023105-02003	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1		
012	084807-03002	9-1/4ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	2		

LUBRICATOR

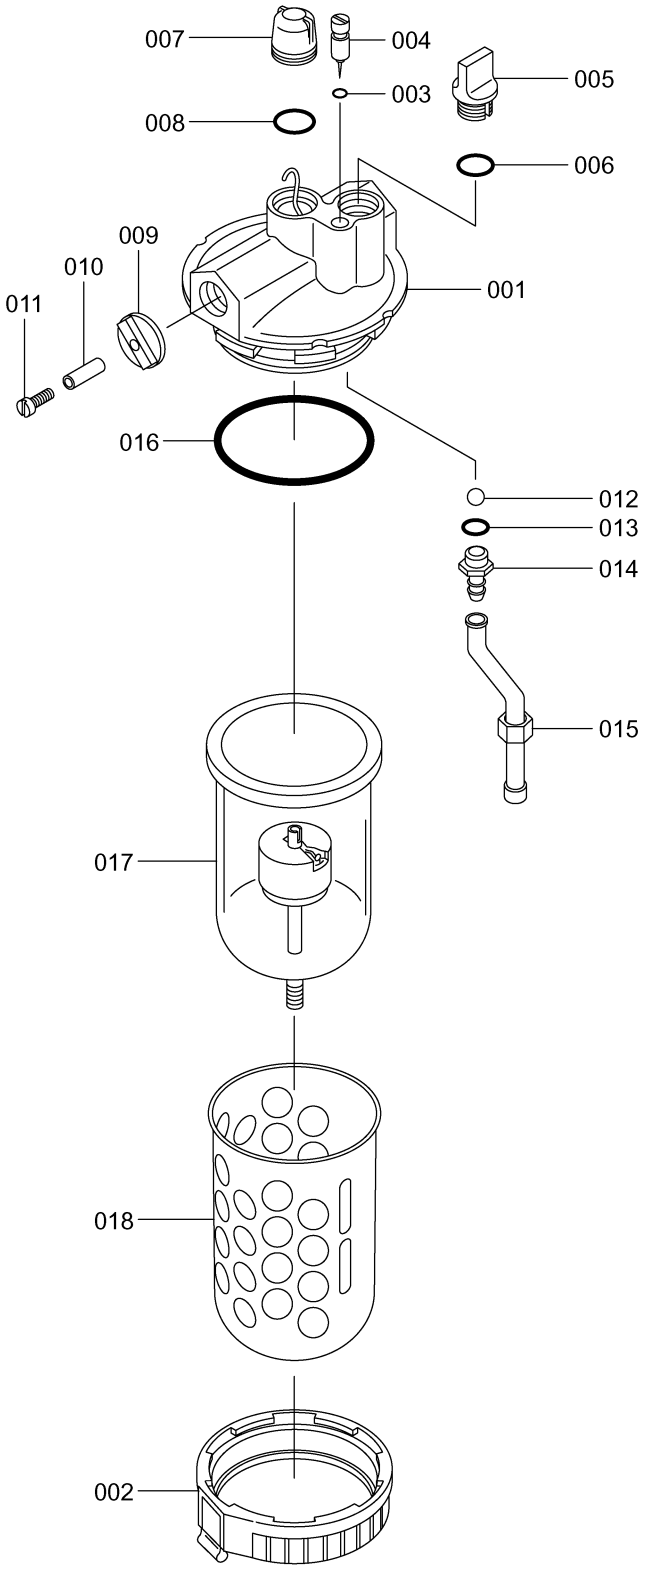

007
004
005
003
008
006
009
010
001
011
016
012
013
014
015
017
018
002

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	923105-02002	ﾙﾌﾞﾘｹｰﾀ	LUBRICATOR	1		
001	+++	・ﾎﾞﾃﾞｨ	・BODY	1		
002	ZN500-50106	・ｸﾗﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ	・RING,CLAMP	1		
003	+++	・ｵｰﾘﾝｸﾞ	・O-RING	1		R
004	+++	・ｽｸﾘｭ	・SCREW	1		R
005	+++	・ﾌｨﾙﾌﾟﾗｸﾞ	・PLUG,FILL	1		R
006	+++	・ｵｰﾘﾝｸﾞ	・O-RING	1		R
007	+++	・ｻｲﾄﾄﾞｰﾑ	・DOME,SIGHT	1		R
008	+++	・ｵｰﾘﾝｸﾞ	・O-RING	1		R
009	+++	・ﾌﾛｰｶﾞｲﾄﾞ	・GUIDE,FLOW	1		R
010	+++	・ｽﾍﾟｰｻﾁｭｰﾌﾞ	・TUBE,SPACER	1		R
011	+++	・ｽｸﾘｭ	・SCREW	1		R
012	+++	・ﾎﾞｰﾙ	・BALL	1		R
013	+++	・ｵｰﾘﾝｸﾞ	・O-RING	1		R
014	+++	・ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	・ADAPTER	1		R
015	+++	・ｻｲﾌｫﾝﾁｭｰﾌﾞ	・SIPHON TUBE	1		R
016	ZN500-50112	・ｵｰﾘﾝｸﾞ	・O-RING	1		R
017	+++	・ﾎﾞｳﾙ	・BOWL	1		R
018	ZN500-50123	・ﾎﾞｳﾙ ｶﾞｰﾄﾞ	・GUARD, BOWL	1		
	023105-02005	ﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	REPAIR KIT	(1)		INC.003,004,006, 009-016
	023105-02006	ﾌｨﾙﾌﾟﾗｸﾞｷｯﾄ	FILL PLUG KIT	(1)		INC.005,006
	023105-02007	ｻｲﾄﾄﾞｰﾑｷｯﾄ	SIGHT DOME KIT	(1)		INC.007,008
	023105-02008	ﾌﾛｰｶﾞｲﾄﾞｷｯﾄ	FLOW DUIDE KIT	(1)		INC.009-011
	023105-02009	ｻｲﾌｫﾝﾁｭｰﾌﾞｷｯﾄ	SIPHON TUBE KIT	(1)		INC.012-015
	023105-02010	ﾎﾞｳﾙｷｯﾄ	BOWL KIT	(1)		INC.016,017

エヤフィルタアッセンブリ

940404-030050-0

AIR FILTER ASS'Y

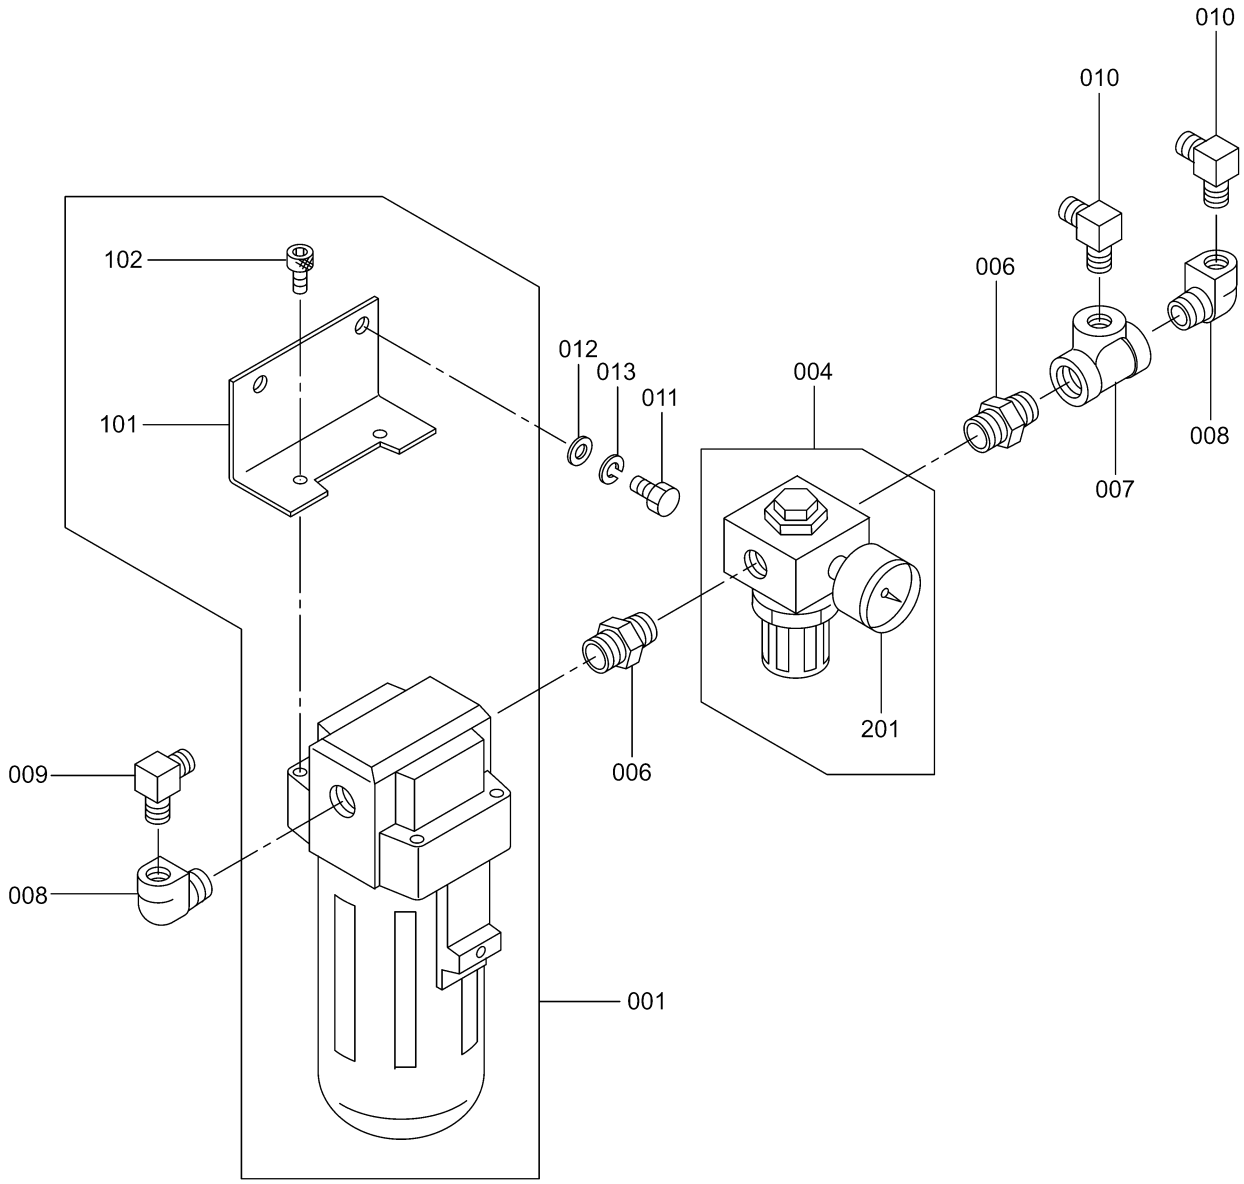


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	940400-03001	ｴﾔﾌｨﾙﾀ	FILTER, AIR	1		
101	040400-03011	･ﾌﾞﾗｹｯﾄ	･BRACKET	1		
102	040400-03012	･5'ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ(ｻﾞﾂｷ)	･BOLT, SOCKET	2		
004	925105-01007	ﾚｼﾞｭｰｼﾝｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, REDUCING	1		
201	025105-01033	･ﾌﾟﾚｯｼｬｰｹﾞｰｼﾞ	･GAUGE, PRESSURE	1		
006	166256-03002	3/8X1/4ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	2		
007	166096-02000	1/4ｺｳｱﾂﾁｰ	TEE, HIGH PRESSURE	1		
008	166042-02000	1/4ｺｳｱﾂｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ	ELBOW, HIGH PRESSURE STREET	2		
009	084807-03002	9-1/4ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
010	084807-02000	6ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀﾞ	ADAPTER, ELBOW	2		
011	101012-08015	8 ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
012	141112-08000	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
013	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		

エヤフィルタ


940400-03001-A

AIR FILTER

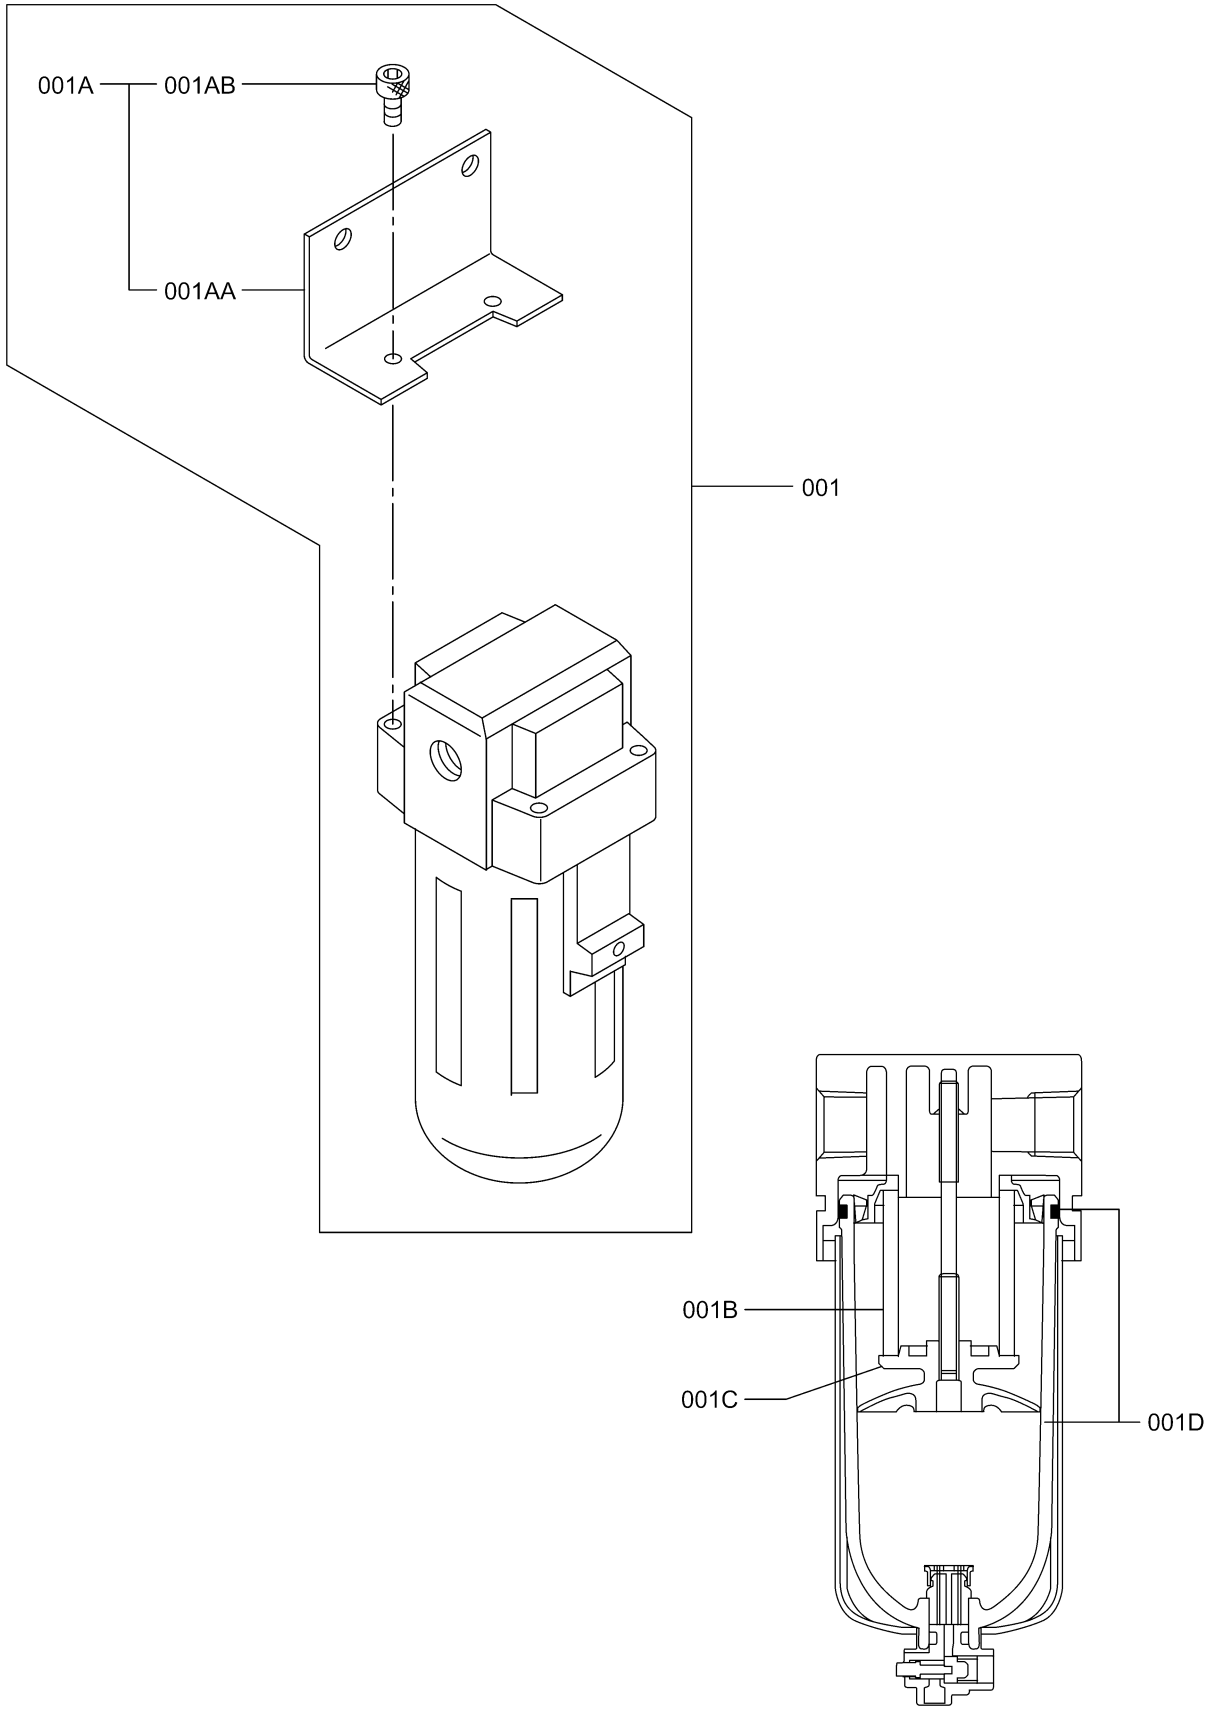

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	940400-03001	ｴﾔﾌｨﾙﾀ	AIR FILTER	1		
001A	040400-03013	･ﾌﾞﾗｹｯﾄｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	･BRACKET ASS'Y	1		
001AA	040400-03011	･･ﾌﾞﾗｹｯﾄ	･･BRACKET	1		
001AB	040400-03012	･･5ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ(ｻﾞｯｷ)	･･BOLT, SOCKET	1		
001B	040400-03014	･ﾌｨﾙﾀｴﾚﾒﾝﾄ	･ELEMENT, FILTER	1		
001C	040400-03015	･ﾊﾞｯﾌﾙ	･BAFFLE	1		
001D	040400-03016	･ｹｰｽ	･CASE	1		


グリスポンプ
GREASE PUMP

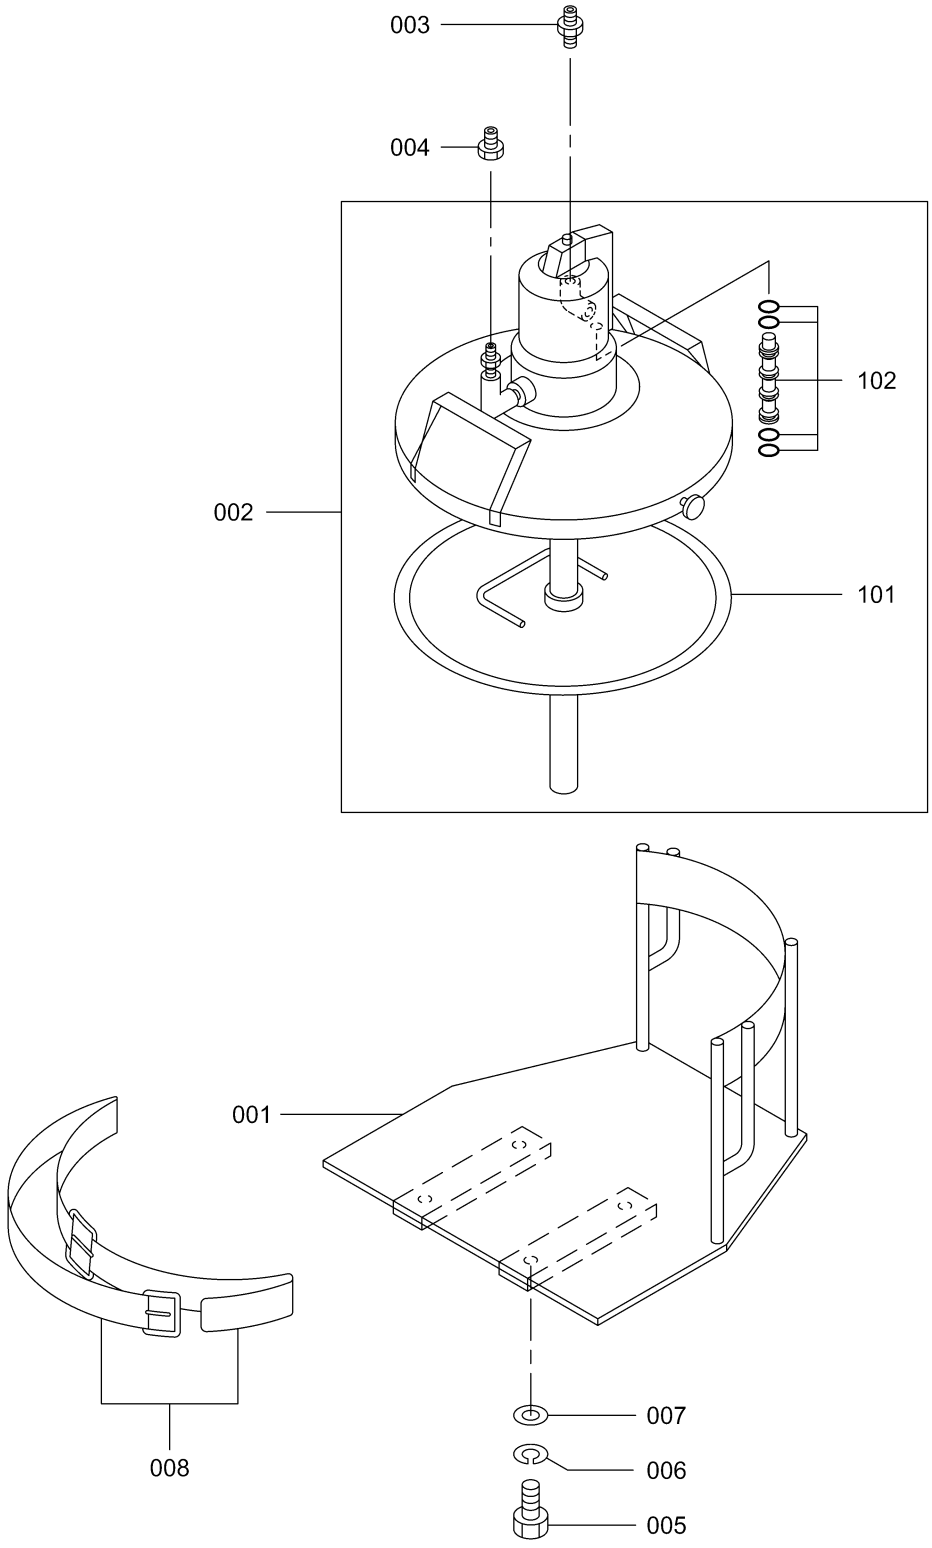

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040404-04011	ﾎﾟﾝﾌﾟﾍﾞｰｽ	BASE, PUMP	1		
002	982406-01021	ｸﾞﾘｰｽﾎﾟﾝﾌﾟ	PUMP, GREASE	1		
102	082406-01022	･ﾌｫﾛｰﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, FOLLOW	1		
101	082406-01023	･ｽﾌﾟｰﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, SPOOL	1		
003	030800-04003	1/4 ｵｽｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ(1.2)	ADAPTER, MALE	1		
004	084805-03000	9 ﾒｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, FEMALE	1		
005	101022-10015	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
006	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
007	141112-10000	10ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
008	CR-5835	ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟﾊﾞﾝﾄﾞ(A)	BAND, HOSE CLAMP	2		

925105-05006-C

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ ﾉｽﾞﾙ ASS'Y
CLEANING NOZZLE ASS'Y

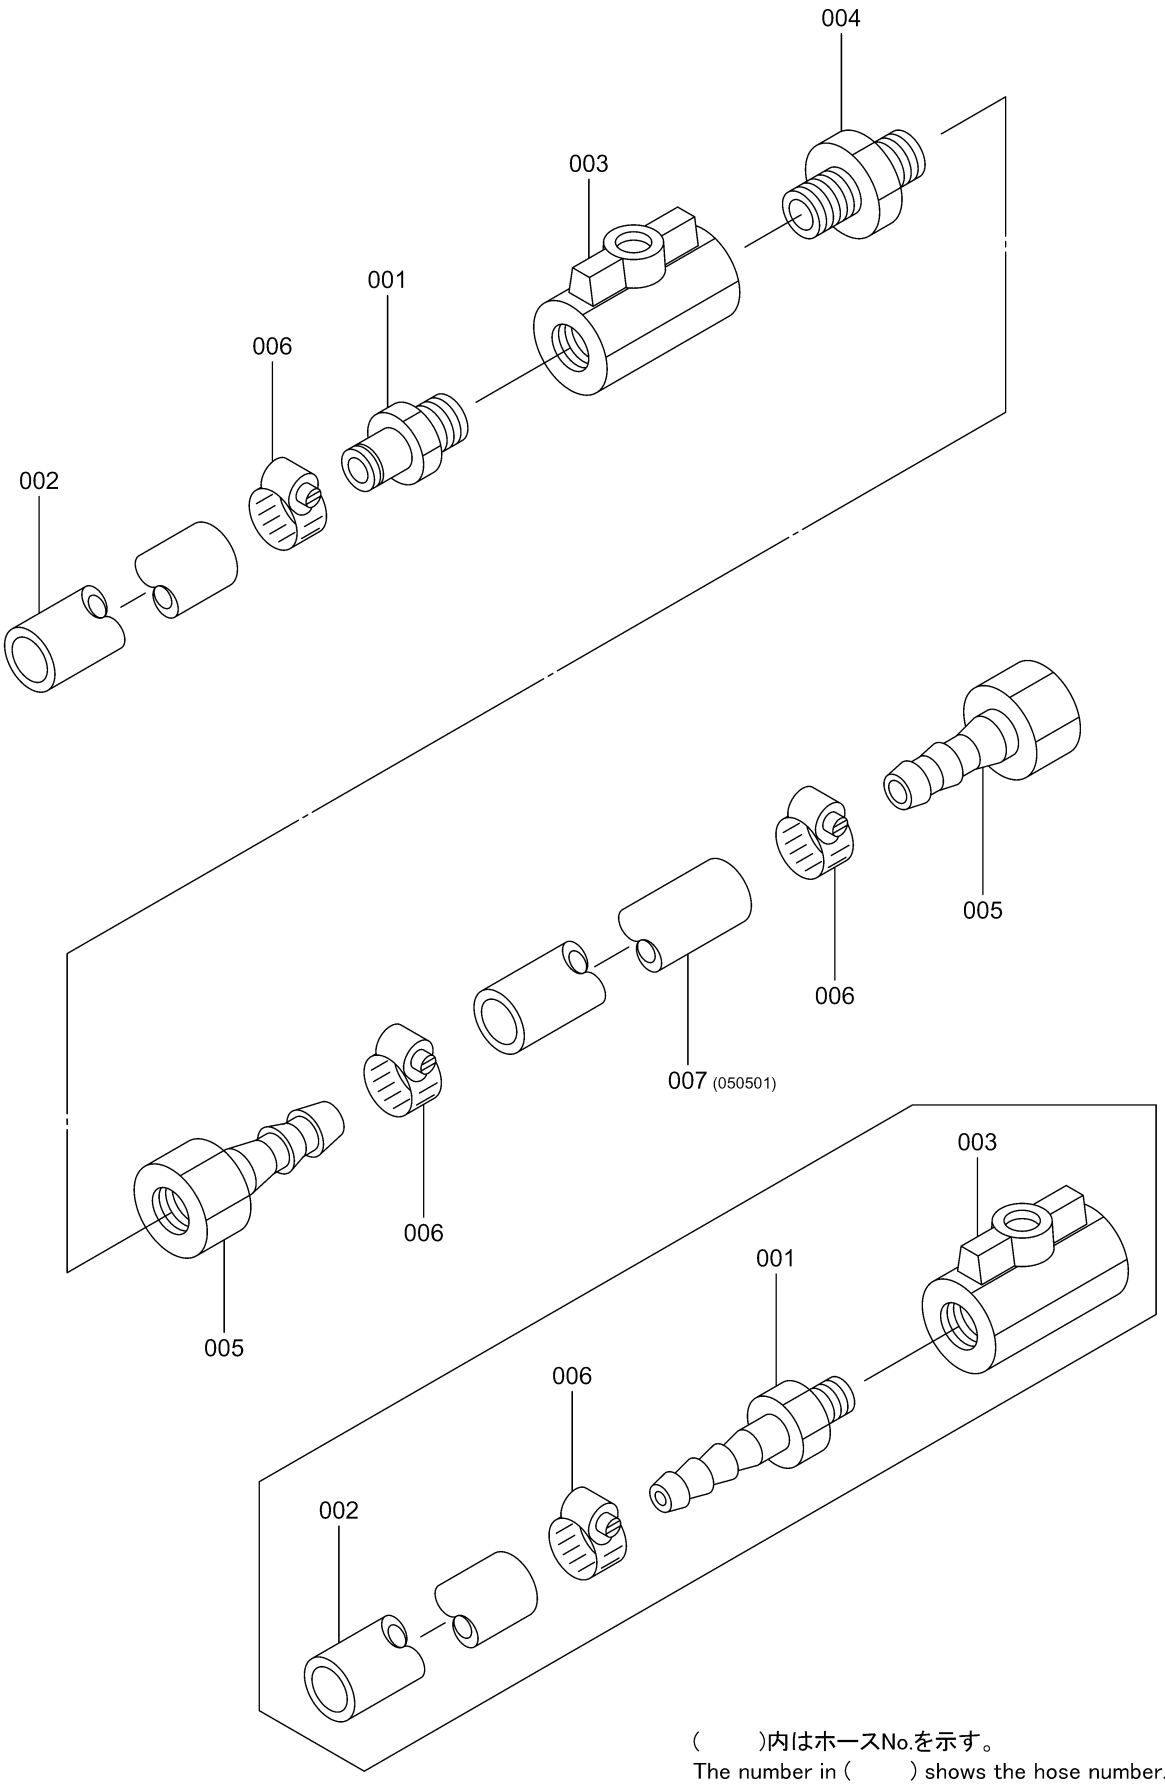


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	P-2094	9 ｽｸﾘｭｽﾃﾑ	STEM, SCREW	1		D 166364-03010
001-1	166364-03010	10-3/8ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER	1		
002	089104-09001	9 ｴｱﾎｰｽ	HOSE, AIR	1		D 089104-09010
002-1	089104-09010	9ｴﾔﾎｰｽ(1000)	HOSE, AIR	1		
003	023109-03031	1/4 ﾄﾞﾚﾝｺｯｸ	COCK, DRAIN	1		
004	084801-03002	9-1/4 ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	1		
005	084830-03000	9 ﾎｰｽﾕﾆｵﾝｽﾘｰﾌﾞ	SLEEVE, HOSE UNION	2		
006	089202-01022	ｼﾞｭﾋﾞﾘｸﾘｯﾌﾟ	CLIP, JUBILEE	3		
007	089104-09100	9ｴﾔﾎｰｽ(10000)	HOSE, AIR	1		

フロースイッチ ASS'Y

925105-06001-C

FLOW SWITCH ASS'Y

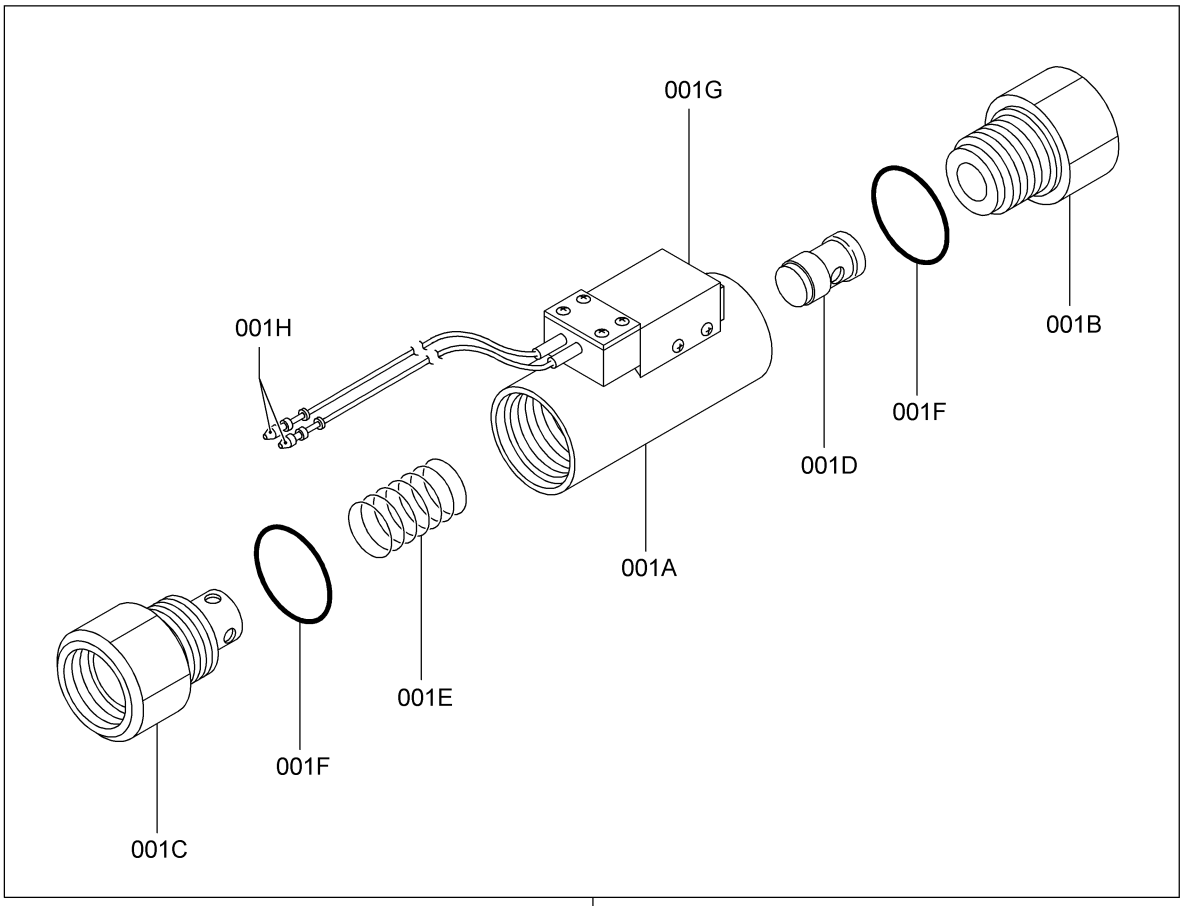


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	925105-06012	ﾌﾛｰｽｲｯﾁ	SWITCH, FLOW	1		
001A	025105-06013	･ﾎﾞﾃﾞｰ	･BODY	1		
001B	025105-06014	･ｲﾝﾚｯﾄ	･INLET	1		
001C	025105-06015	･ｱｳﾄﾚｯﾄ	･OUTLET	1		
001D	025105-06016	･ﾌﾛｰﾄ	･FLOAT	1		
001E	025105-06017	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･SPRING	1		
001F	089800-01025	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		
001G	025105-06020	･ﾘｰﾄﾞ ｽｲｯﾁ ﾎﾞｯｸｽ	･BOX, LEAD SWITCH	1		D 025105-06021
001GA	025105-06021	･ﾘｰﾄﾞ,SW,ﾎﾞｯｸｽASS'Y	･BOX, LEAD SWITCH	1		
001H	022006-01049	･ｷﾞﾎﾞｼｵｽﾀﾝｼ	･TERMINAL	2		

ﾌﾟﾚｯｼｬｰｽｲｯﾁ ASS'Y

925105-07001-A


PRESSURE SWITCH ASS'Y

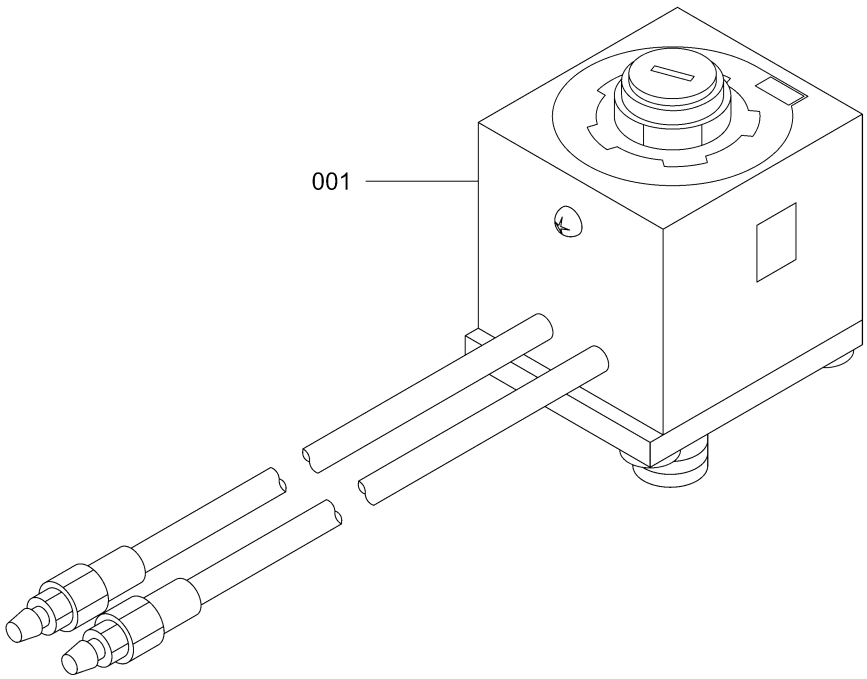

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	025105-07002	ﾌﾟﾚｯｼｬｽｲｯﾁ	SWITCH, PRESSURE	1		

940404-05001-0

AIR REGULATOR

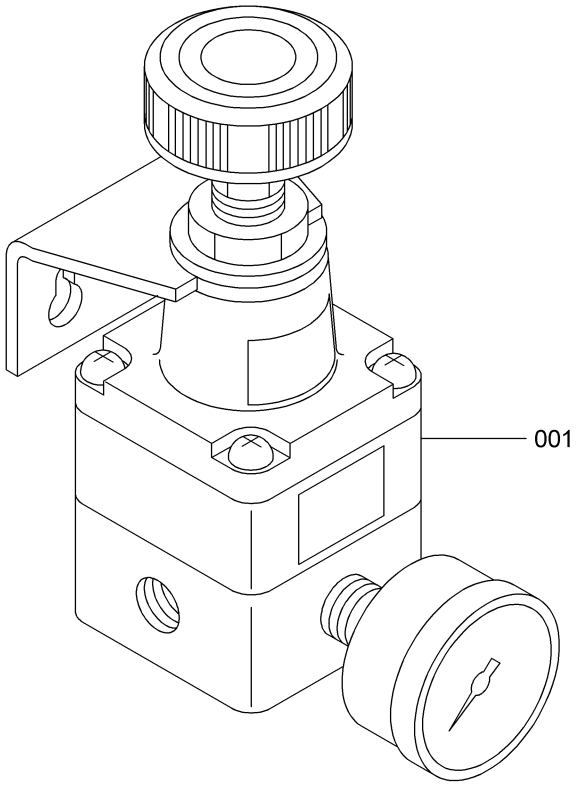

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	940404-05001	ｴﾔﾚｷﾞｭﾚｰﾀ　REGULATOR, AIR	1		

エレクトリックユニット
ELECTRIC UNIT


組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ｴﾚｸﾄﾘｯｸﾕﾆｯﾄ ELECTRIC UNIT	①	940514-000020-C	
940504-01001	ﾒｰﾀﾊﾟﾈﾙ METER PANEL	(1)	FOR W1300 CABIN	10-1-1
940504-01002	ﾒｰﾀﾊﾟﾈﾙ METER PANEL	1	FOR W1100 CABIN	10-2-1
940514-040010	ﾃﾞﾝｿｳﾋﾝｱｯｾﾝﾌﾞﾘ ELECTRIC PARTS	1		10-3-1
940504-06001	ﾊﾞｯﾃﾘ BATTERY	1		10-4-1
940514-070040	ｾｲｷﾞｮﾊﾞﾝｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CONTROL BOX ASS'Y	1		10-5-1
940504-070130	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ PROGRAMMABLE CONTROLLER	(1)		10-6-1
940504-080050	ﾘﾓｺﾝﾎﾞｯｸｽ REMOTE CONTROL BOX	1		10-7-1
940514-090020	ｹｰﾌﾞﾙｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CABLE ASS'Y	1		10-8-1
940504-10005	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝﾀｰﾛｯｸ DRIVE INTERLOCK	1		10-9-1
940504-11001	ｲﾝｼﾞｹｰﾀﾎﾞｯｸｽ INDICATOR BOX	1		10-10-1
940504-14001	ｺﾈｸﾀｺﾃｲ(A) CONNECTOR MOUNT(A)	1		10-11-1
940504-14002	ｺﾈｸﾀｺﾃｲ(B) CONNECTOR MOUNT(B)	1		10-12-1
940504-14003	ｺﾈｸﾀｺﾃｲ(C) CONNECTOR MOUNT(C)	1		10-13-1
940504-14004	ｺﾈｸﾀｺﾃｲ(D) CONNECTOR MOUNT(D)	1		10-14-1
940504-15001	ﾌﾞｰﾑｽｲﾝｸﾞﾘﾐｯﾄ BOOM SWING LIMIT	1		10-15-1
940504-160030	ｽﾛｯﾄﾙｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ THROTTLE SWITCH BOX	1		10-16-1
925206-05001	ﾎｰﾝ HORN	1		10-17-1
925206-05003	ﾎｰﾝ HORN	(1)	FOR CE	10-18-1
940504-170010	ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ(DC) TERMINAL BOX	1		10-19-1

メータパネル

METER PANEL

940504-01001-0

W1300 キャビン用
FOR W1300 CABIN

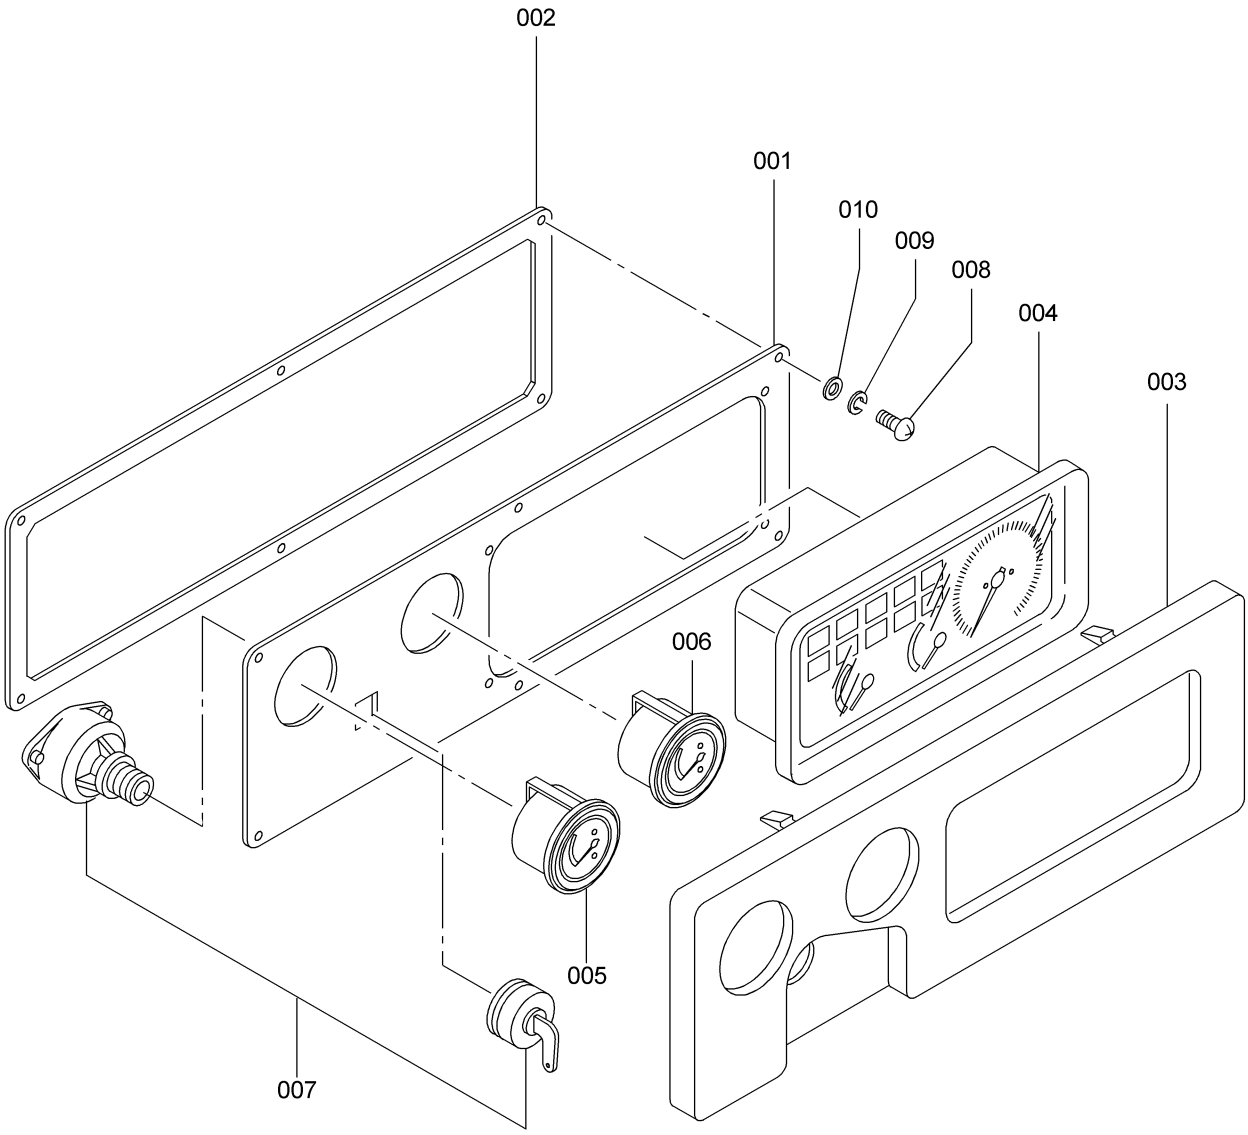


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040504-01011	ﾒｰﾀﾍﾞｰｽ	BASE, METER	1		
002	040504-01012	ﾊﾟｯｷﾝ	PACKING	1		
003	040504-01013	ﾒｰﾀｶﾊﾞｰ	COVER, METER	1		
004	040504-01014	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝﾒｰﾀ	METER, COMBINATION	1		
005	040504-01015	ｴｱﾃﾝﾌﾟﾒｰﾀ	METER, AIR TEMP	1		
006	040504-01016	ｵｲﾙﾃﾝﾌﾟﾒｰﾀ	METER, OIL TEMP	1		
007	922003-01003	ｽﾀｰﾀｽｲｯﾁ	SWITCH, STARTER	1		
008	113012-05015	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	6		
009	145012-05000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	6		
010	141112-05000	ﾜｯｼｬ	WASHER	6		

メータパネル

METER PANEL

940504-01002-0

W1100 キャビン用
FOR W1100 CABIN

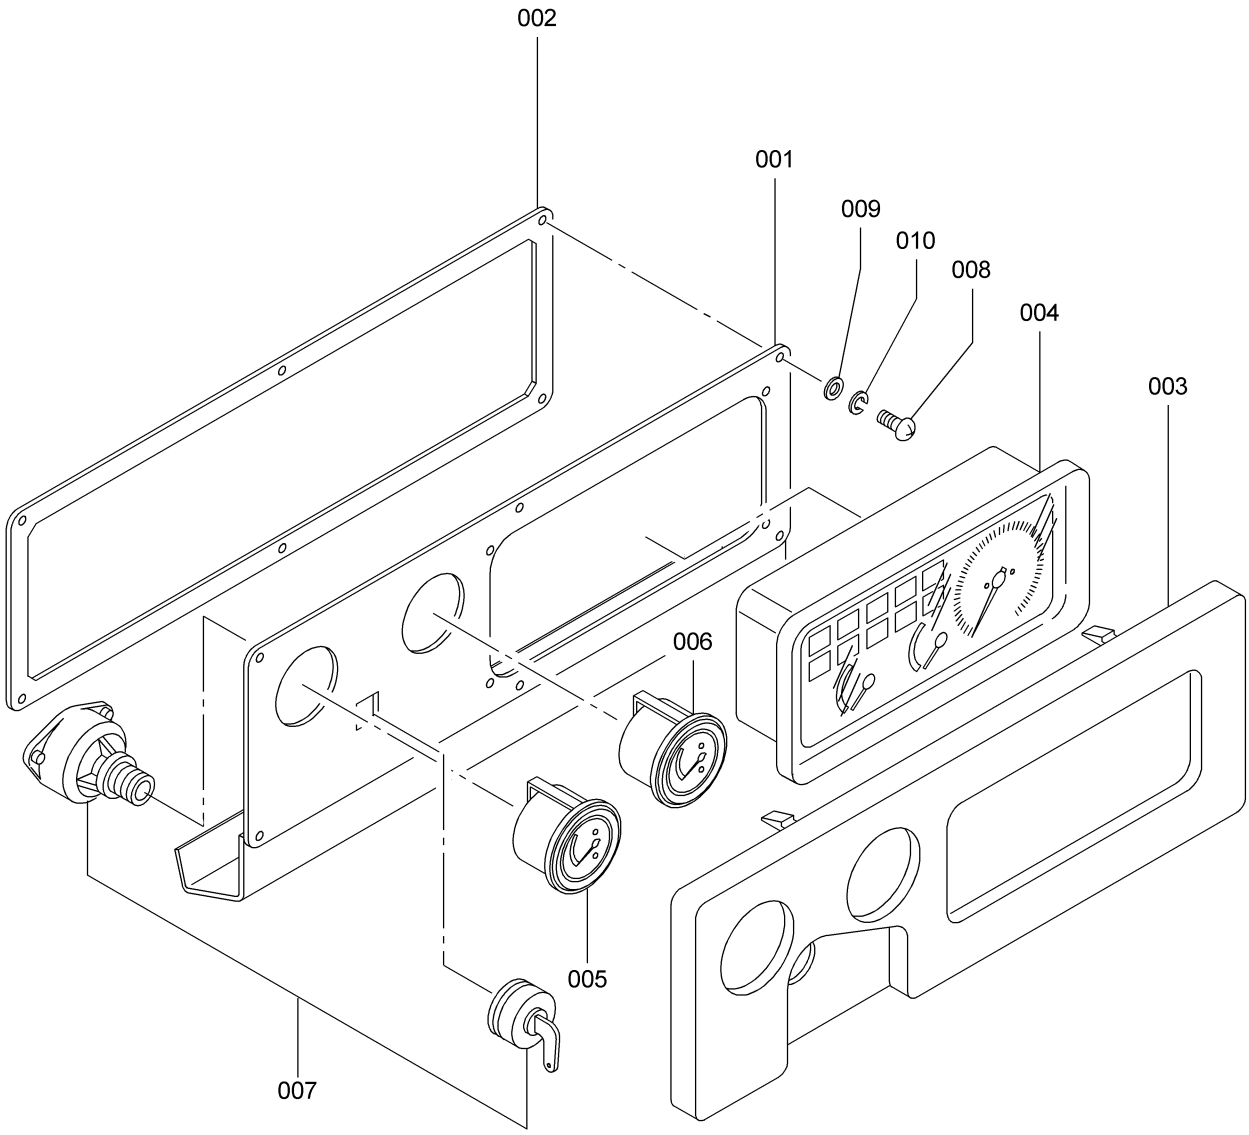


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040504-01017	ﾒｰﾀﾍﾞｰｽ(B)	BASE, METER (B)	1		
002	040504-01018	ﾊﾟｯｷﾝ(B)	PACKING (B)	1		
003	040504-01013	ﾒｰﾀｶﾊﾞｰ	COVER, METER	1		
004	040504-01014	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝﾒｰﾀ	METER, COMBINATION	1		
005	040504-01015	ｴｱﾃﾝﾌﾟﾒｰﾀ	METER, AIR TEMP	1		
006	040504-01016	ｵｲﾙﾃﾝﾌﾟﾒｰﾀ	METER, OIL TEMP	1		
007	922003-01003	ｽﾀｰﾀｽｲｯﾁ	SWITCH, STARTER	1		
008	113012-05015	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	5		
009	141112-05000	ﾜｯｼｬ	WASHER	5		
010	145012-05000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	5		


デンソウヒンアッセンブリ

940514-040010-C

ELECTRIC PARTS

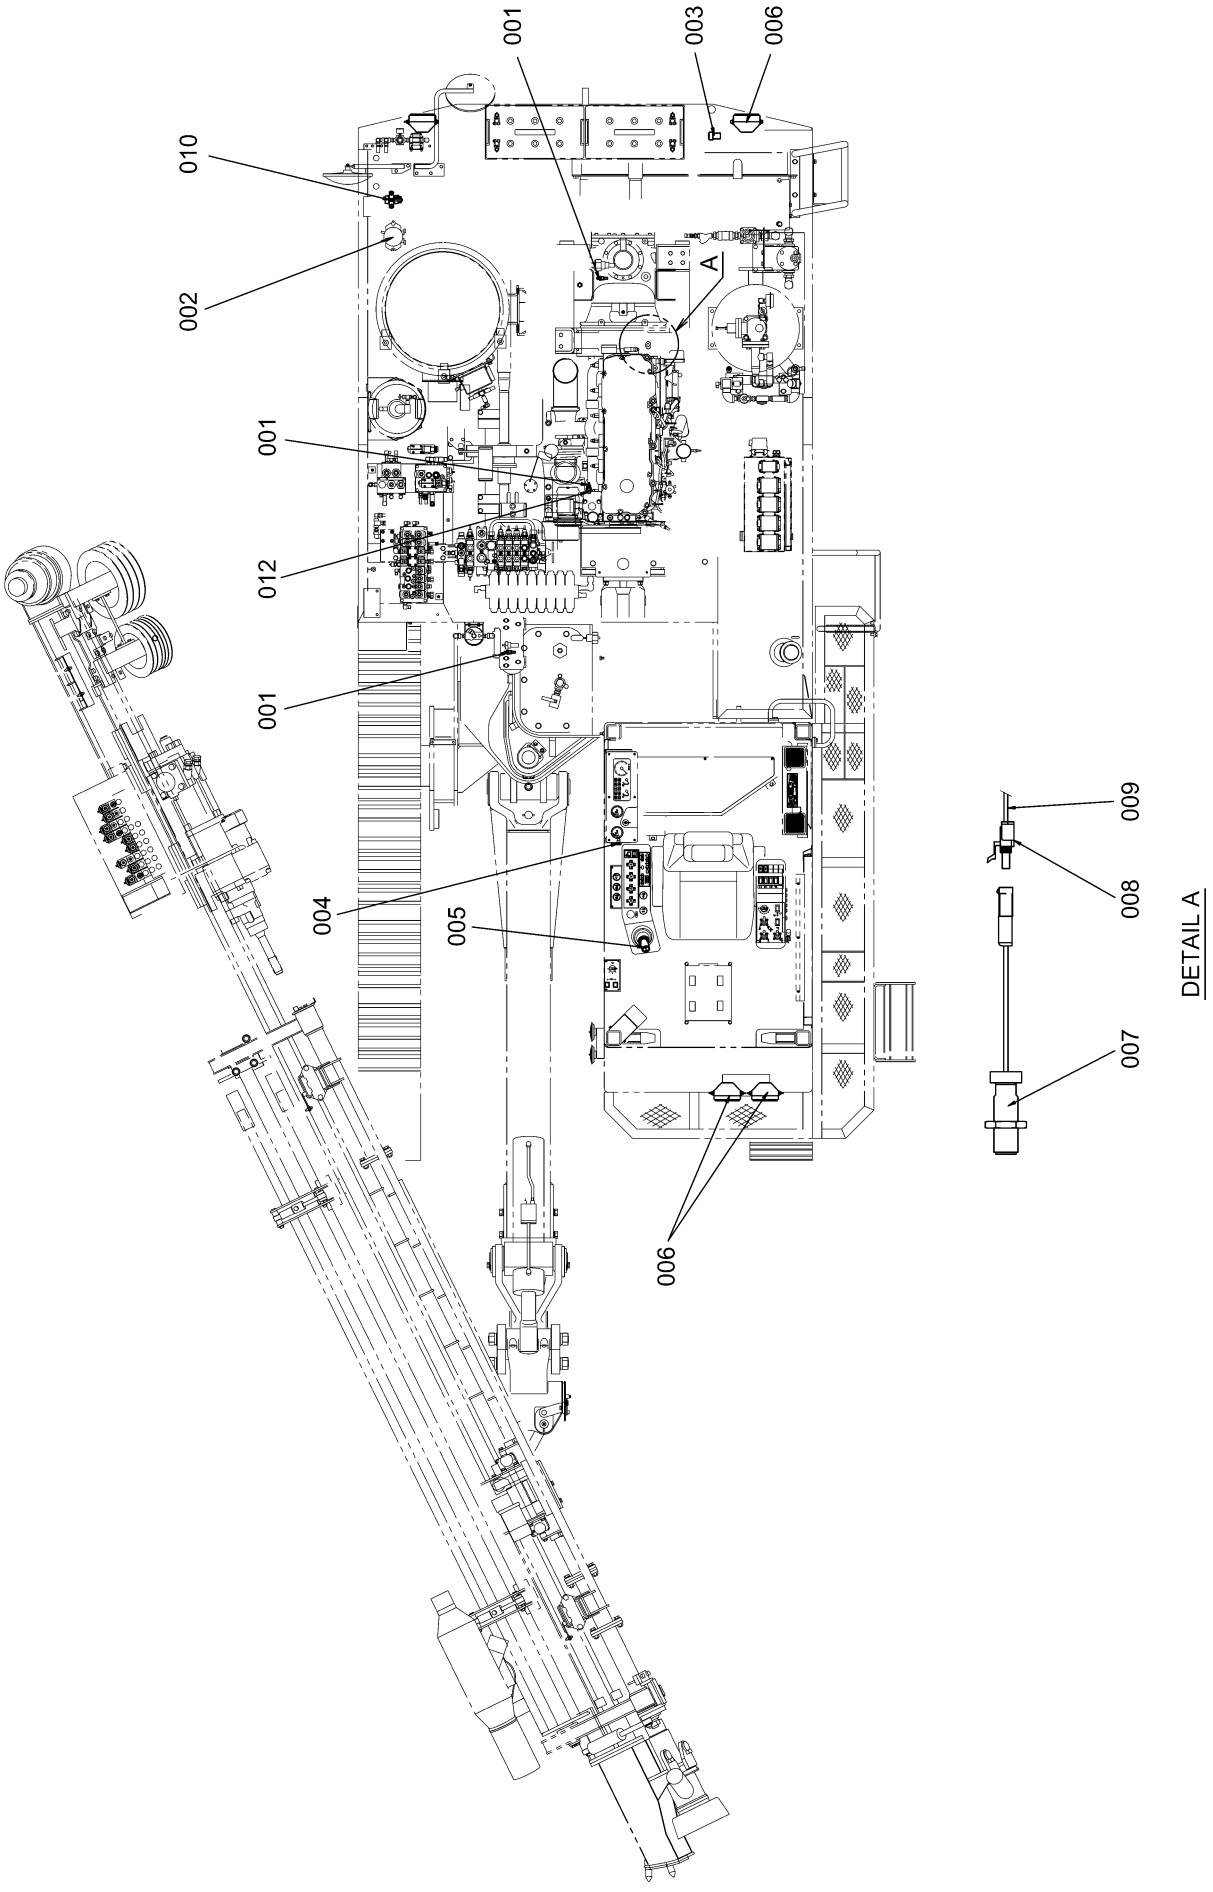

ELECTRIC PARTS

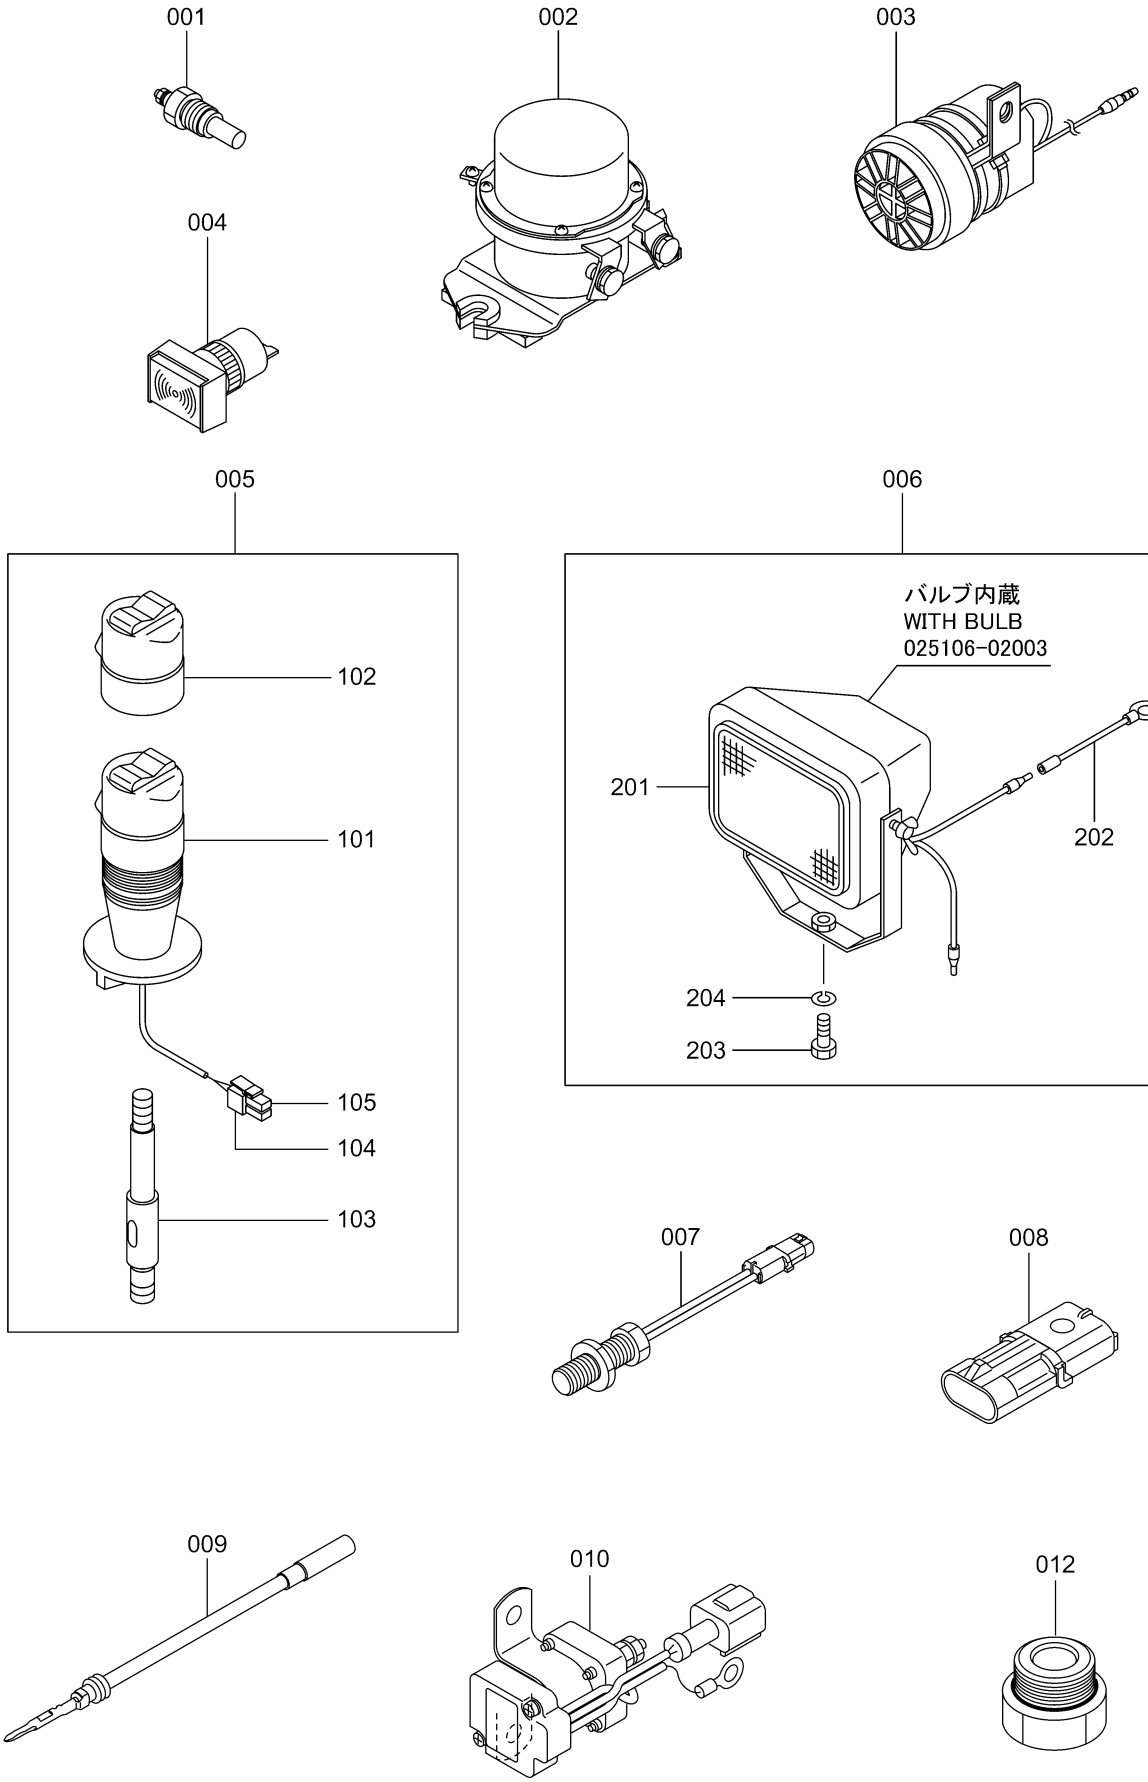


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040504-04015	ｾﾝｻﾕﾆｯﾄ	SENSOR UNIT	3		
002	022003-04010	ﾊﾞｯﾃﾘﾘﾚｰ	RELAY, BATTERY	1		
003	025106-02005	ﾊﾞｯｸﾎｰﾝ	HONE, BACK	1		
004	025208-04004	ﾌﾞｻﾞｰ	BUZZER	1		
005	940504-04018	ｺﾝﾄﾛｰﾙｸﾞﾘｯﾌﾟ	GRIP, CONTROL	1		
101	040504-04011	･ｺﾝﾄﾛｰﾙｸﾞﾘｯﾌﾟ	･GRIP, CONTROL	2		
102	040504-04012	･ｺﾞﾑｶﾊﾞｰ	･COVER, RUBBER	3		
103	040304-13011	･ﾚﾊﾞｰ	･LEVER	4		
104	025206-04052	･ｺﾈｸﾀF(6)	･CONNECTOR	5		
105	025206-04049	･ﾀｰﾐﾅﾙ(M)	･TERMINAL	6		
006	040504-04019	ﾗｲﾄ	LIGHT	2		
201	040504-04020	･ﾜｰｷﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟ	･LAMP	1		
202	040504-04021	･ｹｰﾌﾞﾙ	･CABLE	1		
203	101012-12020	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1		
204	145012-12000	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	･WASHER, SPRING	1		
007	040504-040220	ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ	PICK UP	1		
008	040504-040230	ｶﾌﾟﾗ	COUPLER	1		
009	040504-040240	ﾀｰﾐﾅﾙ	TERMINAL	2		
010	040114-01019	ﾘﾚｰ,ｽﾀｰﾀ	RELAY, STARTER	1		
012	040514-040010	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER	1		

バッテリ

940504-06001-G

BATTERY

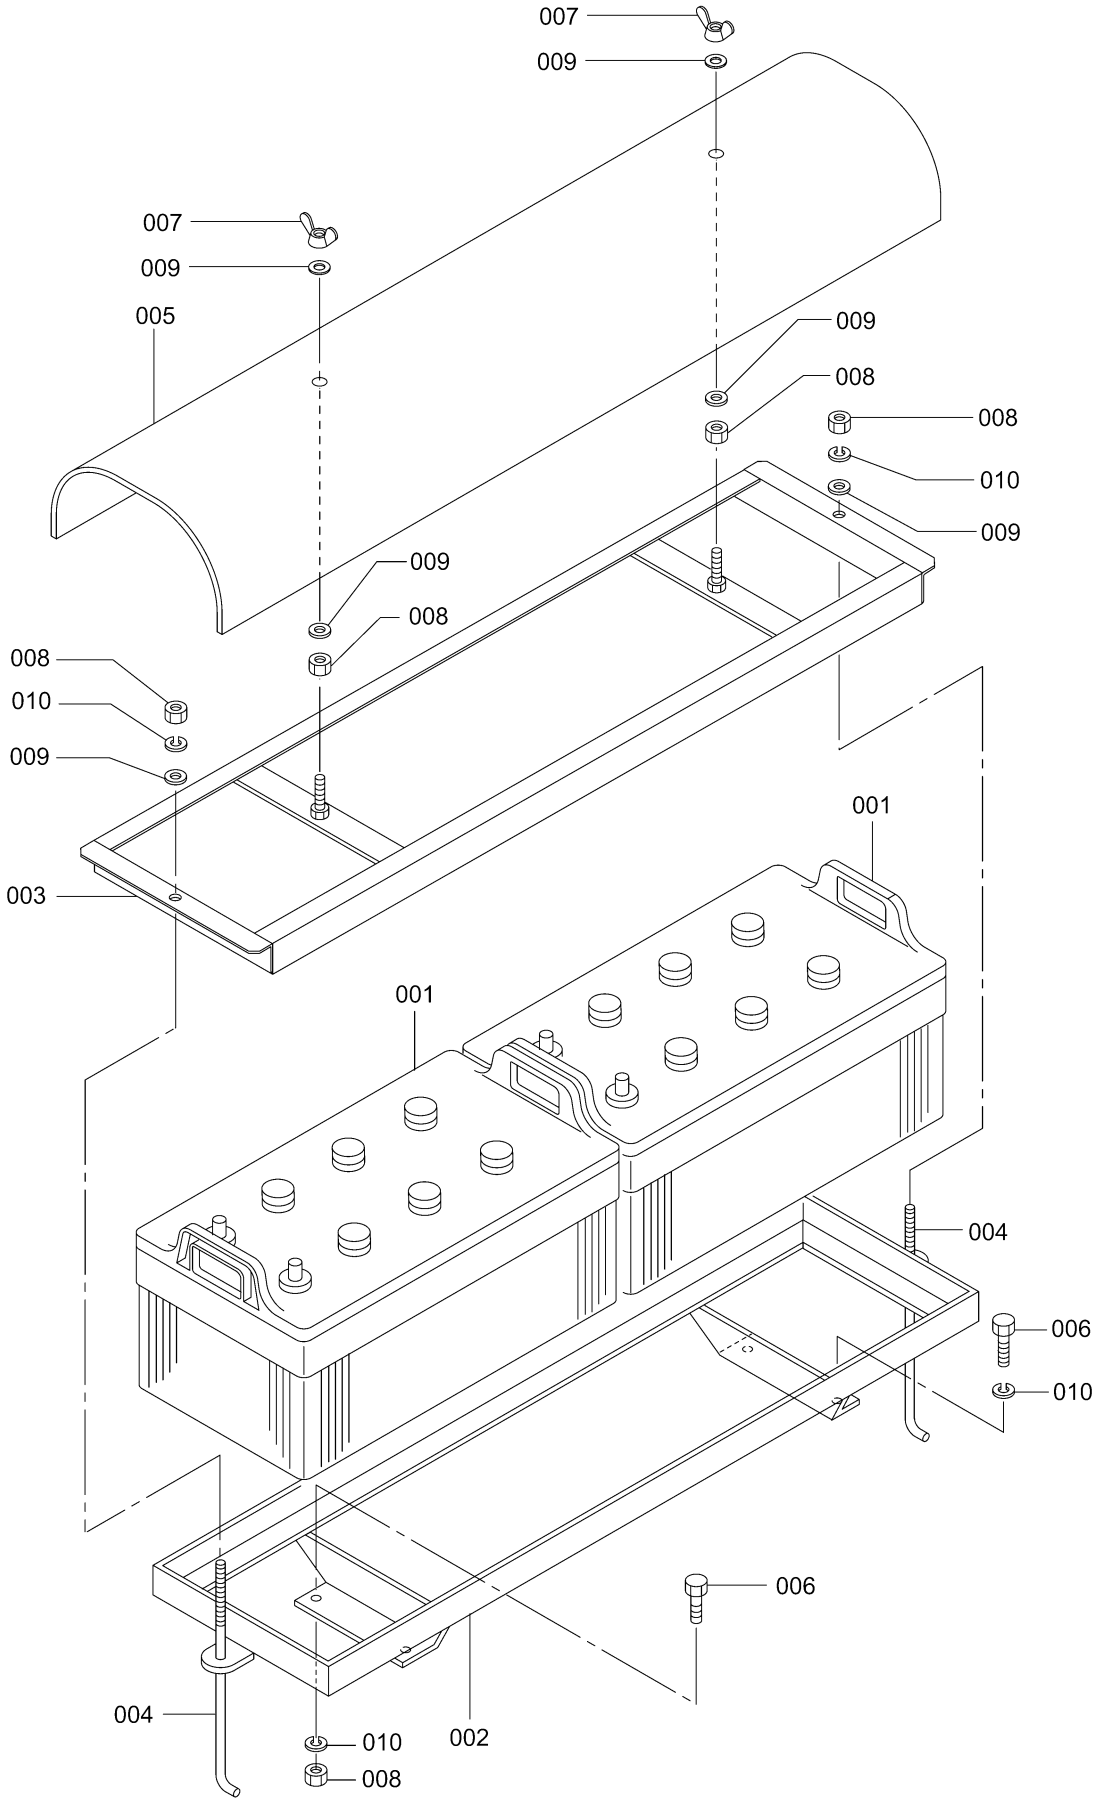


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	016006-06011	ﾊﾞｯﾃﾘ	BATTERY	2		
001	040504-06018	ﾊﾞｯﾃﾘ	BATTERY	(2)		
		(寒冷地仕様)	(COLD DISTRICT SPECIFICATION)			
002	040504-06019	ﾊﾞｯﾃﾘﾎﾞｯｸｽ	BOX, BATTERY	1		
003	040504-06026	ﾊﾞｯﾃﾘﾎﾙﾀﾞ	HOLDER, BATTERY	1		
004	040504-06022	ﾌｯｸﾎﾞﾙﾄ(S)	BOLT, HOOK (S)	2		
005	040504-06015	ﾗﾊﾞｰ	RUBBER	1		
006	101032-10035	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
007	088110-01052	ﾁｮｳﾅｯﾄ	NUT, WING	2		
008	120112-10000	ﾅｯﾄ	NUT	6		
009	141112-10000	ﾜｯｼｬ	WASHER	6		
010	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		

セイギョバンアッセンブリ


940514-070040-F


CONTROL BOX ASS'Y

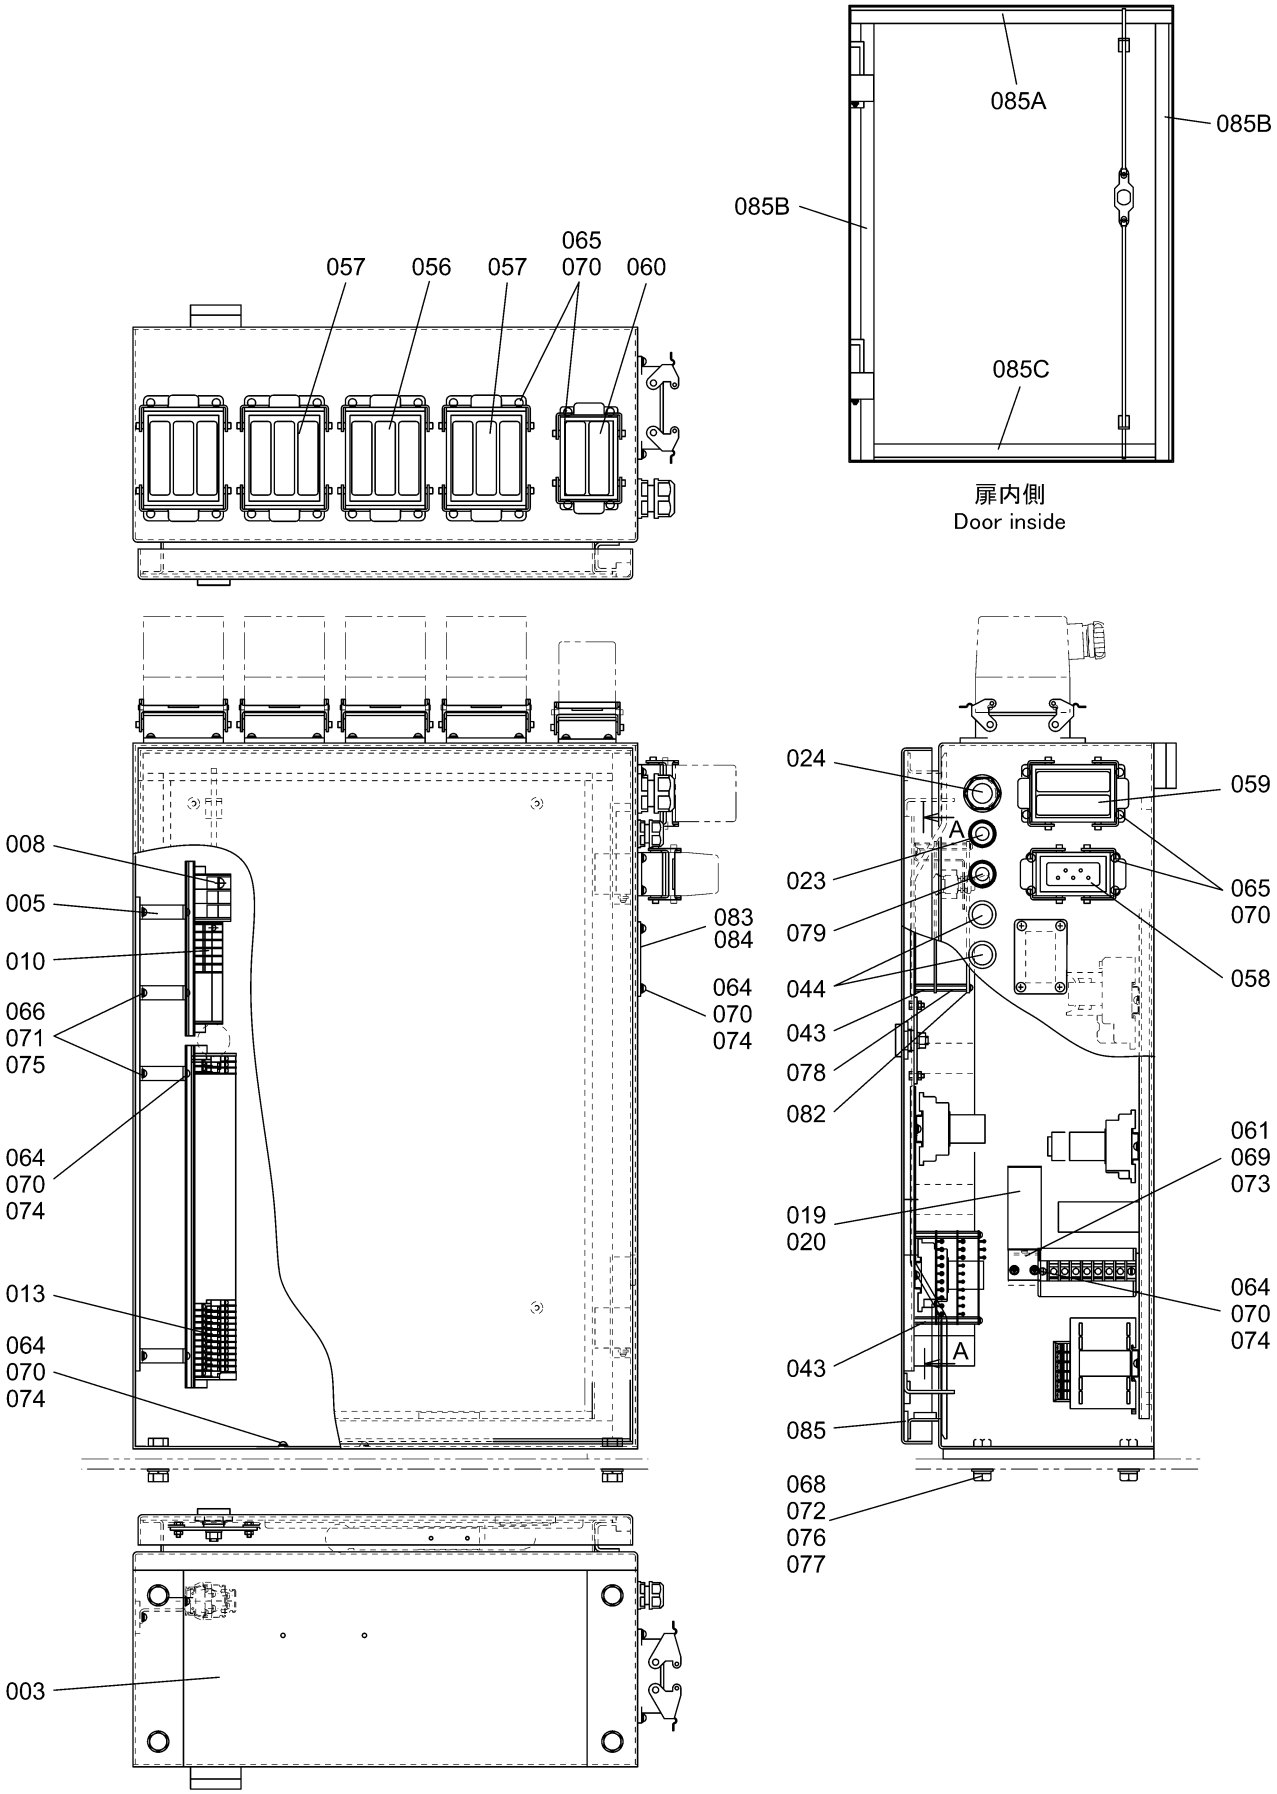

セイギョバンアッセンブリ

CONTROL BOX ASS'Y

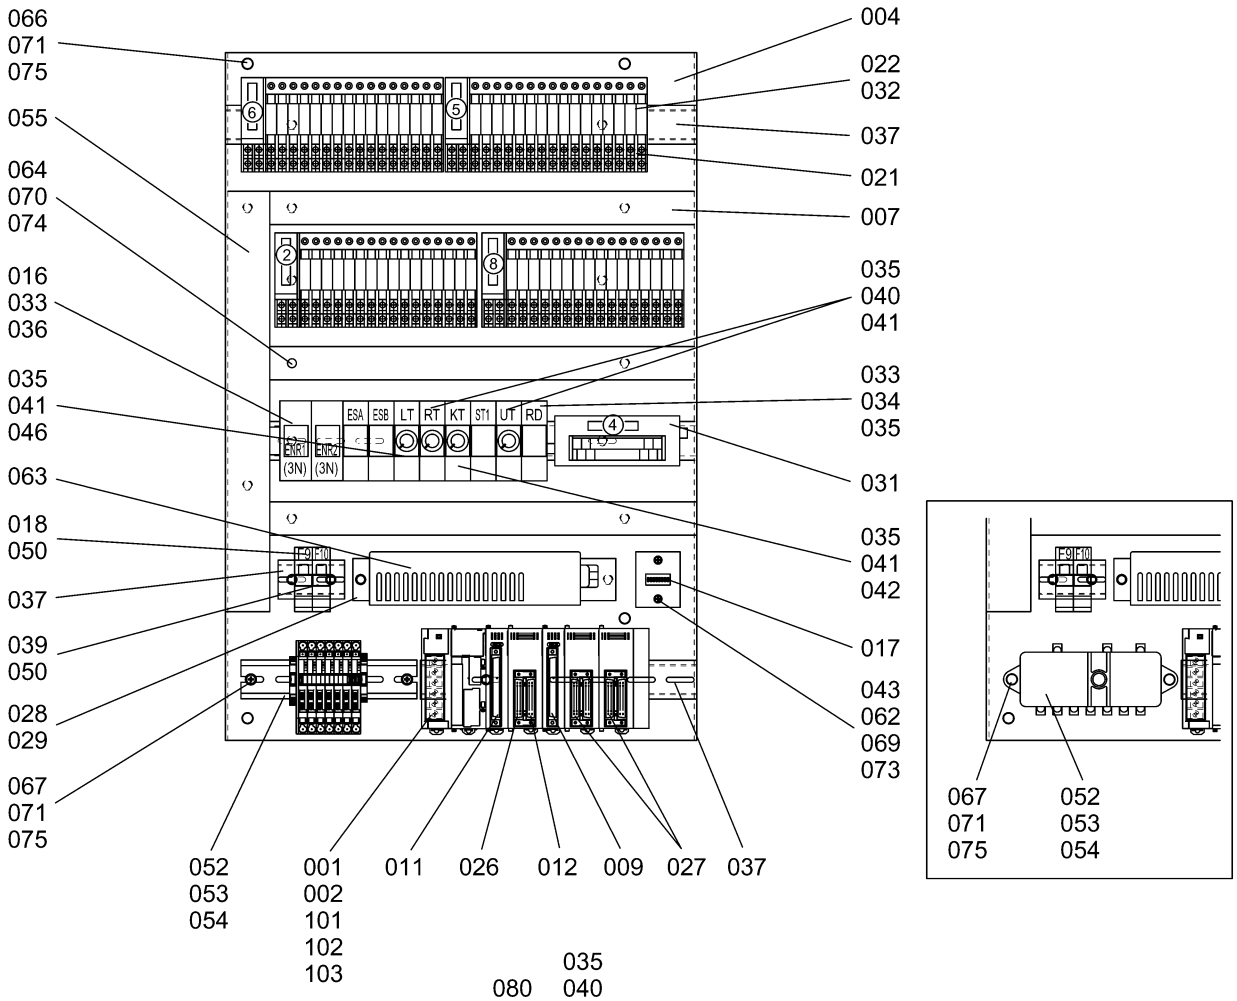

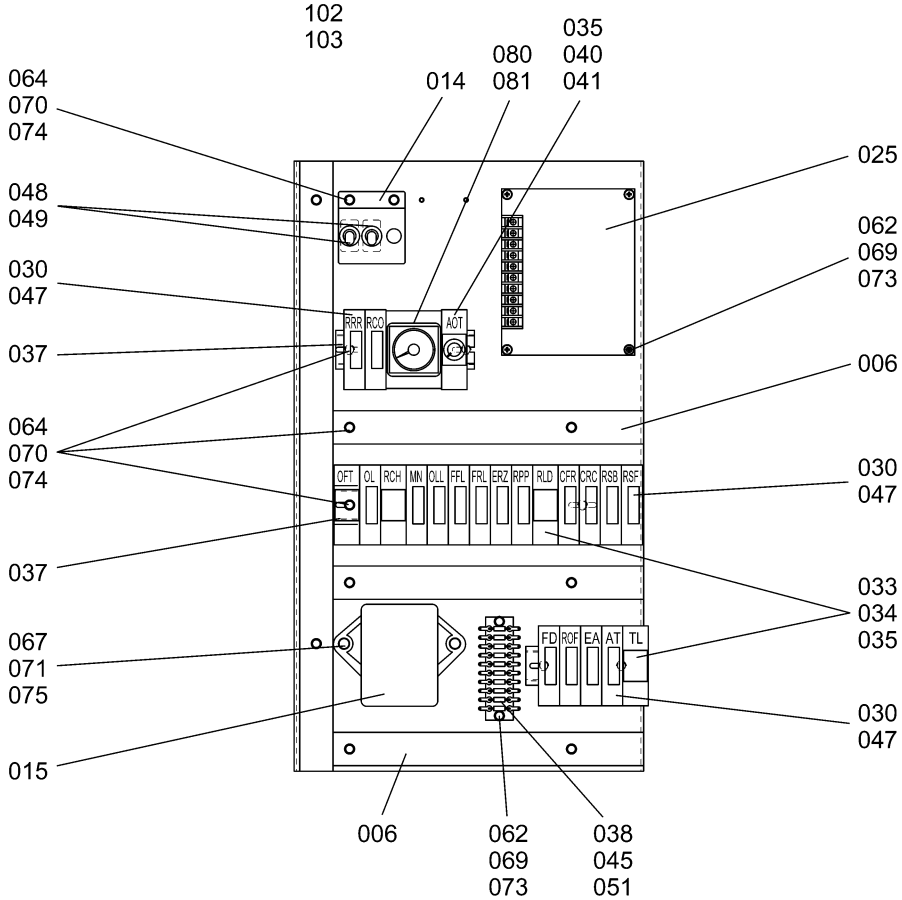


VIEW A

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	940504-070130	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ	CONTROLLER, PROGRAMMABLE	1		
002	940504-070140	ﾒﾓﾘﾕﾆｯﾄ	UNIT, MEMORY	(1)		
101	040504-070750	・ﾒﾓﾘｶｰﾄﾞ	・CARD, MEMORY	1		
102	040504-070760	・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ	・PROGRAM	1		
103	040504-070770	・ｿﾌﾄﾆｭｳﾘｮｸｻｷﾞｮｳ	・INPUT, SOFT	1		
003	040504-070451	ﾎﾞｯｸｽ	BOX	1		INC. 085
004	040504-070461	ﾊﾟﾈﾙ	PANEL	1		
005	017406-030190	ﾀｰﾐﾅﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, TERMINAL	4		
006	040504-070490	ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	DUCT, CABLE	1		
007	040504-070500	ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄﾞ	DUCT, CABLE	1		
008	040504-070830	ﾀｰﾐﾅﾙ	TERMINAL	1		
009	040504-070520	ｾﾂｿﾞｸｹｰﾌﾞﾙ	CABLE	1		
010	040504-070650	ﾀｰﾐﾅﾙ	TERMINAL	1		
011	040504-070540	ｺﾈｸﾀ(40)	CONNECTOR	1		
012	040504-070550	ｺﾈｸﾀ(24)	CONNECTOR	3		
013	040504-070660	ﾀｰﾐﾅﾙ	TERMINAL	1		
014	040504-070820	ﾌﾟﾚｰﾄ(B)	PLATE	1		
015	040504-070670	ﾊﾟﾙｽｶｳﾝﾀ	COUNTER, PULSE	1		
016	040504-07036	ﾐﾆﾊﾟﾜｰﾘﾚｰ	RELAY, MINI POWER	2		MY3N-D2
017	040504-07023	ﾃﾞｨｯﾌﾟ ｽｲｯﾁ	SWITCH, DIP	1		
018	040504-07024	ﾋｭｰｽﾞ	FUSE	1		1A
019	040504-07034	DC/DCｺﾝﾊﾞｰﾀ	CONVERTER, DC/DC	1		
020	040504-07035	ﾌﾟﾚｰﾄ(C)	PLATE	1		
021	025106-05040	ﾀﾝﾗｸﾊﾞﾝ	PLATE	18		
022	025106-05016	I/O ﾘﾚｰﾀｰﾐﾅﾙ	TERMINAL, RELAY	4		
023	025106-10116	ｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, CABLE	1		
024	025106-10220	ｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, CABLE	1		
025	040504-070640	ｽﾛｯﾄﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾎﾞｰﾄﾞ	BOARD, THROTTLE POSITION	1		
026	025106-05017	ｾﾂｿﾞｸｹｰﾌﾞﾙ	CABLE	1		
027	025206-03045	ｾﾂｿﾞｸ ｹｰﾌﾞﾙ	CABLE	2		
028	025206-10008	ﾌﾟﾚｰﾄ(D)	PLATE	1		
029	025206-10027	DC/DCｺﾝﾊﾞｰﾀ	CONVERTER, DC/DC	1		
030	025206-03048	ｿｹｯﾄ	SOCKET	17		
031	025206-10030	ﾀﾝｼﾀﾞｲﾍﾝｶﾝﾕﾆｯﾄ	TERMINAL BASE CONVERSION UNIT	1		
032	025206-03047	I/O ﾘﾚｰ	RELAY, I/O	(1)		G7T-1112S
033	022006-01036	ﾎｼﾞｶﾅｸﾞ	HOLDER	10		
034	022006-07015	ﾐﾆﾊﾟﾜｰﾘﾚｰ	RELAY, MINI POWER	8		MY2N
035	022006-07024	ｿｹｯﾄ (2P)	SOCKET	13		
036	022006-07025	ｿｹｯﾄ	SOCKET	2		
037	022006-07026	ﾚｰﾙ	RAIL	1		
038	022006-09007	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	DIODE	28		
039	022006-01003	ﾋｭｰｽﾞ	FUSE	1		15A

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
040	023106-03005	ﾀｲﾏ	TIMER	3		H3Y-2 (60SEC.)
041	023106-03006	ﾎｼﾞｶﾅｸﾞ	HOLDER	5		
042	023106-03028	ﾀｲﾏｰ	TIMER	1		H3Y-2 (10MIN.)
043	017406-020230	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	14		
044	025006-05005	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	GROMMET	2		
045	023206-05009	ﾗｸﾞﾊﾞﾝ	PLATE, LUG	4		
046	024206-05015	ﾀｲﾏｰ	TIMER	1		H3Y-2 (10SEC.)
047	025406-03005	I/O ﾘﾚｰ	RELAY, I/O	17		G7T-112S
048	081507-01023	ﾄｸﾞﾙｽｲｯﾁ	SWITCH, TOGGLE	2		
049	081208-01008	ｽｲｯﾁｶﾊﾞｰ	COVER, SWITCH	3		
050	ZN1520-65111	ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞ	HOLDER, FUSE	2		
051	024106-05010	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	DIODE	7		
052	024106-02004	ﾋｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ	BOX, FUSE	1		D 040511-020110
052-1	040511-020110	ﾋｭｰｽﾞﾀｰﾐﾅﾙｷｯﾄ	FUSE TERMINAL KIT	1		
053	024106-02005	ﾘﾃﾙﾋｭｰｽﾞ(30A)	FUSE	3		30A
054	024106-02006	ﾘﾃﾙﾋｭｰｽﾞ(15A)	FUSE	6		15A
055	025506-03009	ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	DUCT, CABLE	1		
056	940504-070170	ｾｲｼﾝﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ	RECEPTACLE	2		
057	940504-070180	ｷﾞｬｸｼﾝﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ	RECEPTACLE	2		
058	940504-070190	ｷﾞｬｸｼﾝﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ	RECEPTACLE	1		
059	025206-03041	ｾｲｼﾝﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ	RECEPTACLE	1		
060	025106-03005	ｷﾞｬｸｼﾝﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ	RECEPTACLE	1		
061	113011-03008	3ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	2		
062	113011-03010	3ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	8		
063	113021-03008	3ｻﾗﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	4		
064	113011-04010	4ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	46		
065	113011-04015	4ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	28		
066	113011-05010	5ﾏﾙﾋﾞｽ(+)	SCREW, MACHINE	8		
067	113011-05020	5ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	4		
068	101012-10025	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	5		
069	145012-03000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	10		
070	145012-04000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	74		
071	145012-05000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	12		
072	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	5		
073	141112-03000	ﾜｯｼｬ	WASHER	10		
074	141112-04000	ﾜｯｼｬ	WASHER	46		
075	141112-05000	ﾜｯｼｬ	WASHER	8		
076	141112-10000	ﾜｯｼｬ	WASHER	5		
077	120112-10000	10ﾅｯﾄ	NUT	4		
078	017406-020190	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	4		
079	025106-10114	ｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, CABLE	1		
080	040501-020100	ﾀｲﾏ	TIMER	1		H3CR-H8L

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
081	025106-05031	ｿｹｯﾄ	SOCKET	1		
082	040514-070020	ﾌﾟﾛﾃｸﾄﾎﾞｰﾄﾞ	BOARD, PROTECT	1		
083	040514-070030	ﾌﾟﾚｰﾄ(E)	PLATE	1		
084	040514-070040	ﾊﾟｯｷﾝ	PACKING	1	1453210-	
085	940599-010010	ﾊﾟｯｷﾝｷｯﾄｱｯｾﾝﾌﾞ	PACKING	(1)		
085A	040599-010010	･ﾊﾟｯｷﾝ(1)	･PACKING	(1)		
085B	040599-010020	･ﾊﾟｯｷﾝ(2)	･PACKING	(2)		
085C	040599-010030	･ﾊﾟｯｷﾝ(3)	･PACKING	(1)		

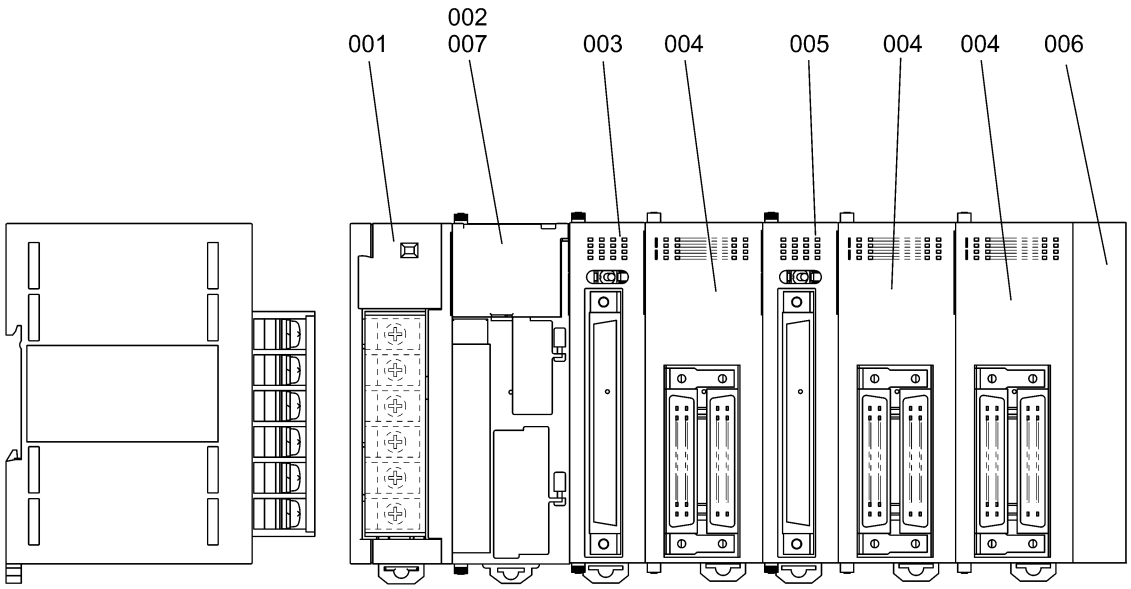

001
002
007
003
004
005
004
004
006

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	940504-070130	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ	PROGRAMMABLE CONTROLLER	1		
001	040504-070680	･ﾃﾞﾝｹﾞﾝﾕﾆｯﾄ	･UNIT, POWER SUPPLY	1		
002	040504-070690	･CPUﾕﾆｯﾄ	･UNIT, CPU	1		INC.007
003	040504-070700	･DCﾆｭｳﾘｮｸﾕﾆｯﾄ	･UNIT, INPUT	1		
004	040504-070710	･DCﾆｭｳﾘｮｸﾄﾗﾝｼﾞｽﾀｼｭﾂﾘｮ	･UNIT, INPUT AND OUTPUT	3		
005	040504-070720	･ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀｼｭﾂﾘｮｸﾕﾆｯﾄ	･UNIT, OUTPUT	1		
006	040504-070730	･ｴﾝﾄﾞｶﾊﾞｰ	･COVER, END	1		
007	040504-070740	･ﾊﾞｯﾃﾘｾｯﾄ	･BATTERY SET	(1)		

リモコンボックス

940504-080050-A

REMOTE CONTROL BOX

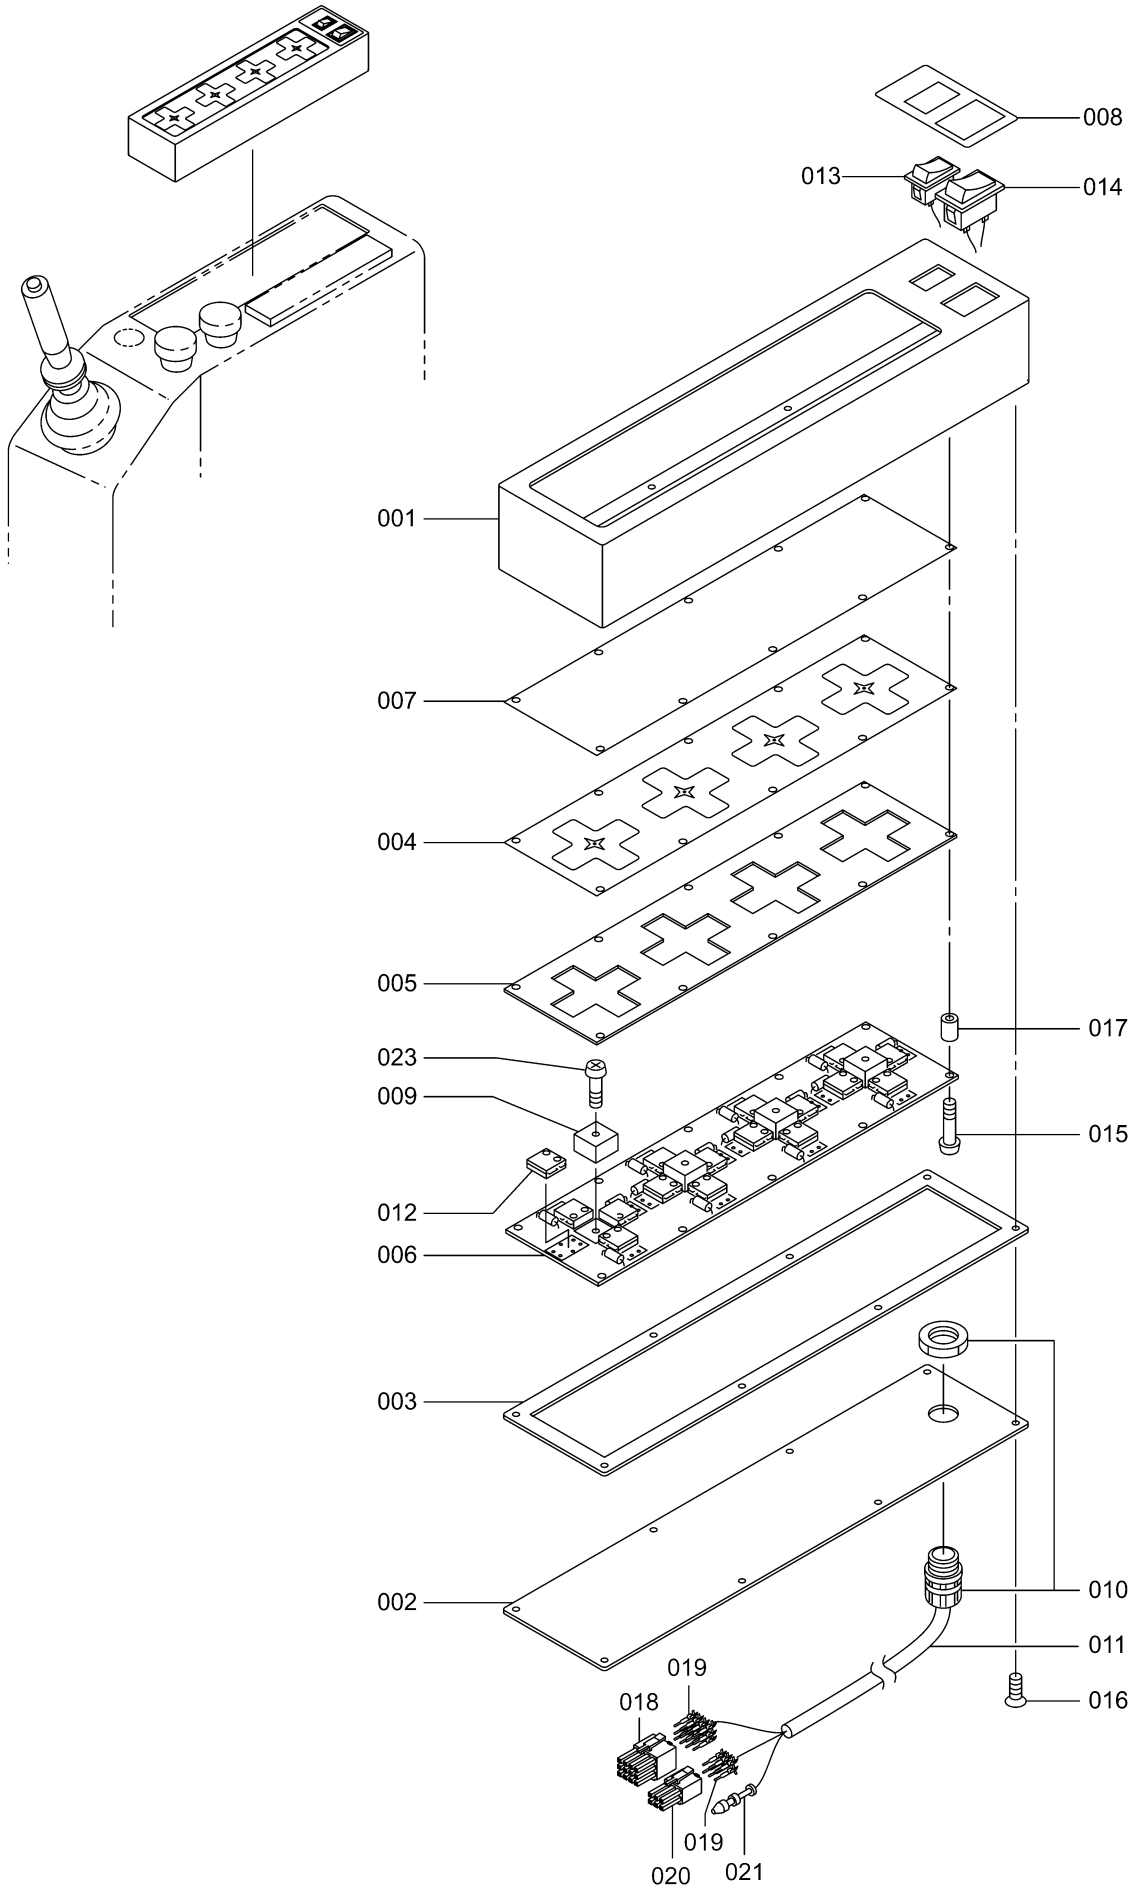


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040504-08015	ﾎﾞｯｸｽ	BOX	1		
002	040504-08016	ﾊﾟﾈﾙ	PANEL	1		
003	040504-08017	ﾊﾟｯｷﾝ	PACKING	1		
004	040504-08018	ｷｰｼｰﾄ	SEAT, KEY	1		
005	040504-08019	ﾊﾟﾈﾙ	PANEL	1		
006	040504-08020	ﾌﾟﾘﾝﾄﾊﾞﾝ	BOARD, WIRING	1		
007	040504-08021	ﾌｨﾙﾑ	FILM	1		
008	040504-08022	ﾒｲﾊﾞﾝ	PLATE, NAME	1		
009	040504-08023	ｼﾞｭｼﾊﾟｰﾂ	SPACER	4		
010	025106-10116	ｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, CABLE	1		
011	040504-08027	ｹｰﾌﾞﾙ	CABLE	1		
012	025106-06012	ﾌﾗｯﾄｺﾏﾝﾄﾞｽｲｯﾁ	SWITCH, FLAT COMMAND	16		
013	025106-06094	ﾛｯｶｽｲｯﾁ	SWITCH, ROCKER	1		
014	040504-08026	ﾛｯｶｽｲｯﾁ	SWITCH, ROCKER	1		
015	113011-03005	3ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	10		
016	113021-03005	3ｻﾗﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	8		
017	040504-08025	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	10		
018	025206-04048	ｺﾈｸﾀ(F)12	CONNECTOR	1		
019	025206-04049	ﾀｰﾐﾅﾙ (M)	TERMINAL	18		
020	025206-04052	ｺﾈｸﾀ F(6)	CONNECTOR	1		
021	022006-01049	ｷﾞﾎﾞｼｵｽﾀﾝｼ	TERMINAL	1		
023	113011-03010	3ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	4		

940514-090020-E

ｹｰﾌﾞﾙｱｯｾﾝﾌﾞﾘ

CABLE ASS'Y

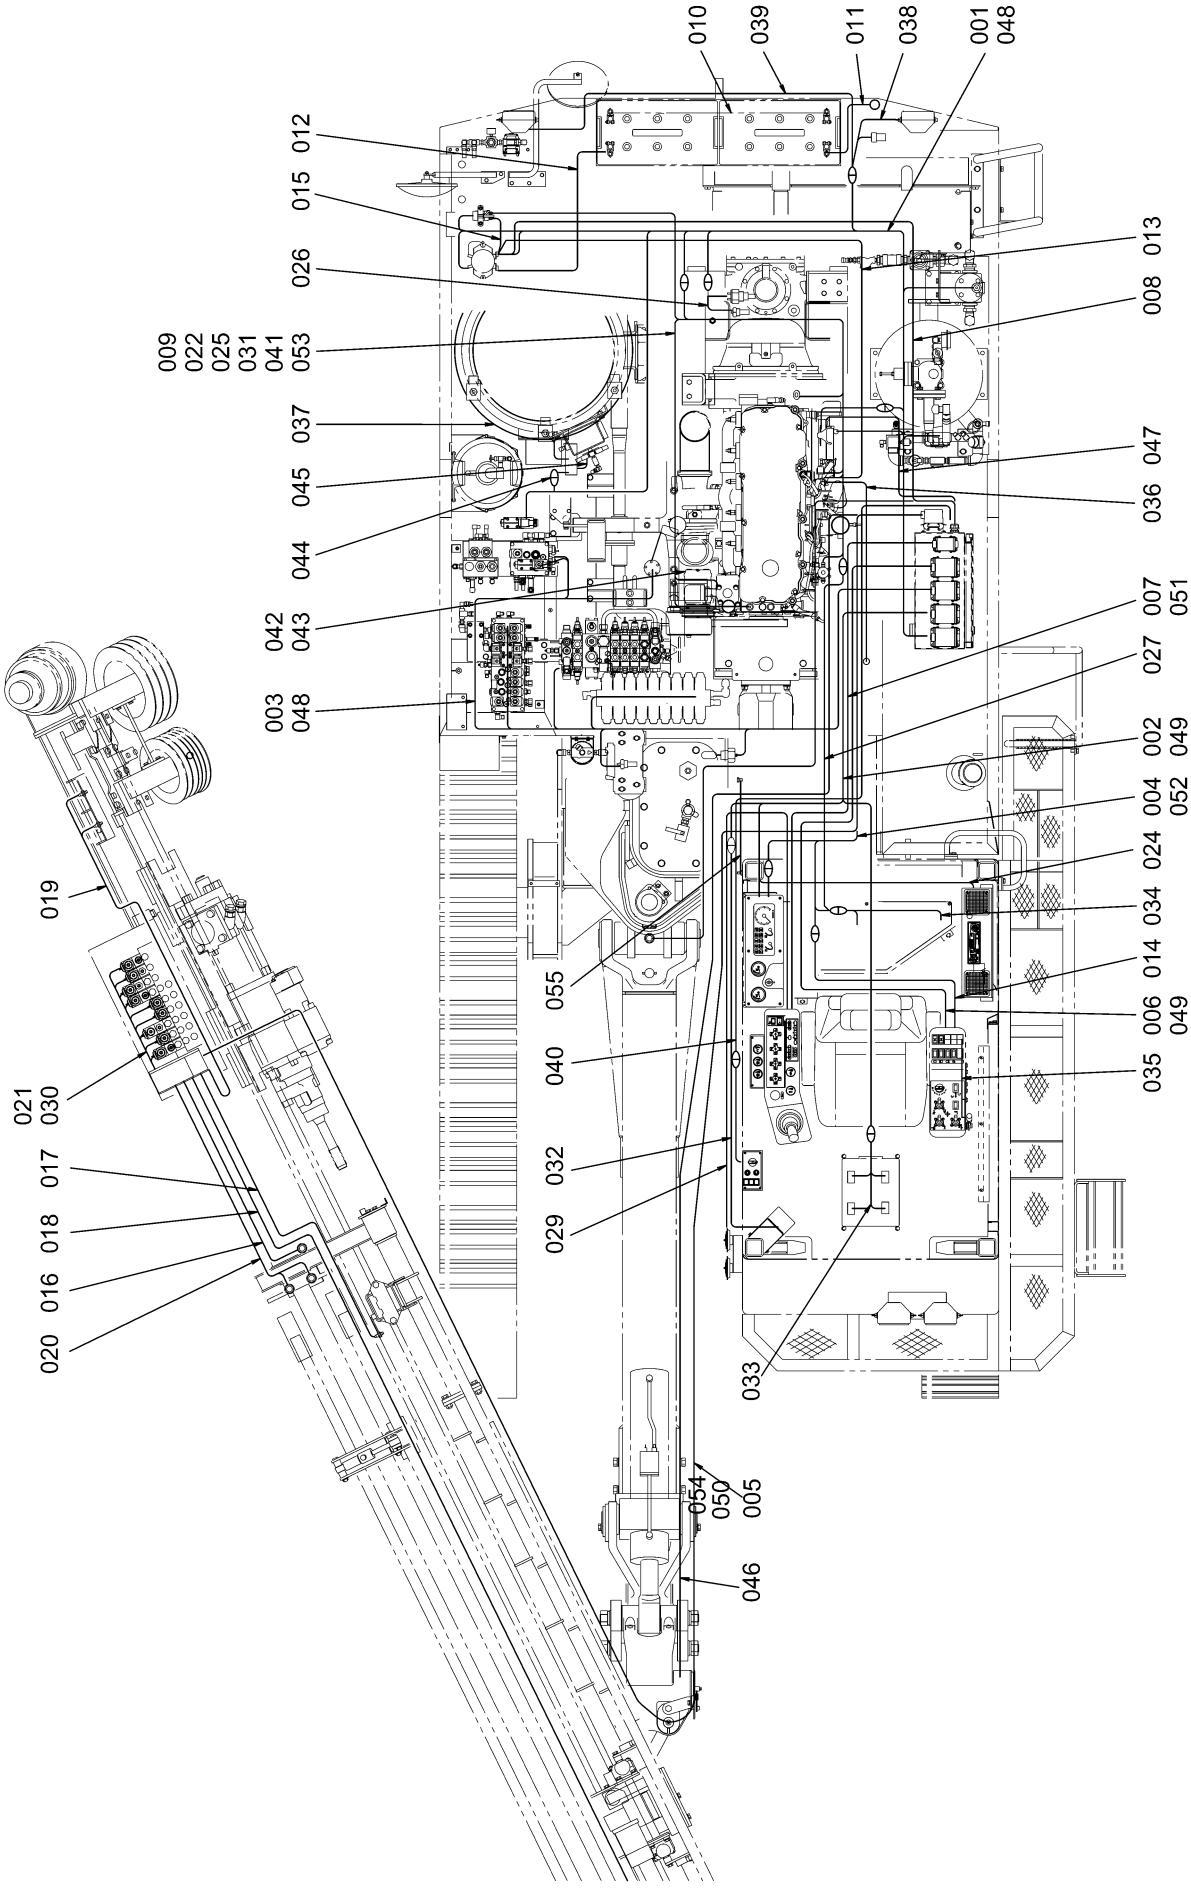

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040504-091480	ｹｰﾌﾞﾙ NO,1 CABLE NO.1 (CONTROL BOX – CN1-3, CN1-4, BACK HORN, FUEL SENSOR, AIR CLEANER, WORKING LAMP (REAR), BATTERY RELAY, STARTER RELAY)	1		
002	040504-091081	ｹｰﾌﾞﾙ NO,2 CABLE NO.2 (CONTROL BOX – METER PANEL, CLSTRF, TRR, TLF, TIR, RADIO POWER SOURCE)	1		
003	040504-091031	ｹｰﾌﾞﾙ NO,3 CABLE NO.3 (CONTROL BOX – RETURN OIL FILTER, THERMO SWITCH, OIL LEVEL, OIL THERMO, BOOM MODULAR, PILOT MODULAR)	1		
004	040504-091050	ｹｰﾌﾞﾙ NO,4 CABLE NO.4 (CONTROL BOX – CABIN POWER SOURCE)	1		
005	040504-091390	ｹｰﾌﾞﾙ NO,5 CABLE NO.5 (CONTROL BOX – RC, TERMINAL BOX)	1		
006	040504-091111	ｹｰﾌﾞﾙ NO,6 CABLE NO.6 (CONTROL BOX – CONTROL BOX (L))	1		
007	040504-091091	ｹｰﾌﾞﾙ NO,7 CABLE NO.7 (CONTROL BOX – CONTROL BOX (R))	1		
008	040504-091061	ｹｰﾌﾞﾙ NO,8 CABLE NO.8 (CONTROL BOX – BATTERY RELAY)	1		
009	040504-091530	ｹｰﾌﾞﾙ NO,12 CABLE NO.12 (ALTERNATOR - STARTER)	1		
010	040504-09023	ｹｰﾌﾞﾙNO,13 CABLE NO.13 (BATTERY – BATTERY)	1		
011	040504-09024	ｹｰﾌﾞﾙNO,14 CABLE NO.14 (BATTERY – BODY EARTH)	1		
012	040504-09025	ｹｰﾌﾞﾙNO,15 CABLE NO.15 (BATTERY – BATTERY RELAY)	1		
013	040504-090970	ｹｰﾌﾞﾙ No,16 CABLE NO.16 (BATTERY RELAY – STARTER)	1		
014	040504-09027	ｹｰﾌﾞﾙ NO,17 CABLE NO.17 (CN4 – POWER SOURCE (P1, P4))	1		
015	040504-091540	ｹｰﾌﾞﾙ NO,18 CABLE NO.18 (BATTERY RELAY – STARTER RELAY)	1		
016	040504-09029	ｹｰﾌﾞﾙ NO,19 CABLE NO.19 (R, CTB – CLS – SWI, SWO)	1		
017	040504-09030	ｹｰﾌﾞﾙ NO,20 CABLE NO.20 (R, CTB – CLS – S11, S21)	1		
018	040504-09031	ｹｰﾌﾞﾙ NO,21 CABLE NO.21 (R, TB – CLS – S12, S22)	1		
019	040504-09032	ｹｰﾌﾞﾙ NO,22 CABLE NO.22 (RC, TB – CLS – FF, DR)	1		


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
020	040504-09034	ｹｰﾌﾞﾙ NO,24 CABLE NO.24 (R, CTB – CLS – M1, M2)	1		
021	040504-09035	ｹｰﾌﾞﾙ NO,25 CABLE NO.25 (R, CTB – ROD CHANGER MODULAR VALVE)	1		
022	040504-091290	ｹｰﾌﾞﾙ NO,26 CABLE NO.26 (STARTER RELAY – AIR INTAKE HEATER)	1		
024	040504-09038	ｹｰﾌﾞﾙ NO,28 CABLE NO.28 (CABLE NO.7 – RADIO POWER SOURCE)	1		
025	040504-091370	ｹｰﾌﾞﾙNO,29 CABLE NO.29 (CABLE NO.1 – WATER TEMP SENSOR, TACHO SENSOR, ALTERNATOR)	1		
026	040504-09062	ｹｰﾌﾞﾙ NO,30 CABLE NO.30 (CN1-4 – AIR TEMP SENSOR)	1		
027	040504-091350	ｹｰﾌﾞﾙ NO,31 CABLE NO.31 (AIR CONDITIONER POWER SOURCE P5, NC - COMPRESSOR)	1		
028	040504-091160	ｹｰﾌﾞﾙNO,33 CABLE NO.33 (CN33 – CLS – B01, B02)	1		
029	040504-091550	ｹｰﾌﾞﾙ NO,34 CABLE NO.34 (HORN, EMERGENCY STOP)	1		
030	040504-09045	ｹｰﾌﾞﾙ NO,35 CABLE NO.35 (R, CTB – ROTATOR)	1		
031	040504-091560	ｹｰﾌﾞﾙ NO,36 CABLE NO.36 (STARTER RELAY – STARTER)	1		
032	040504-091170	ｹｰﾌﾞﾙ NO,37 CABLE NO.37 (CN7-3 – POSITION INDICATOR)	1		
033	040504-09048	ｹｰﾌﾞﾙ NO,38 CABLE NO.38 (CN7-9 – CLS – TRF, TRR, TLF, TLR)	1		
034	040504-09049	ｹｰﾌﾞﾙ NO,39 CABLE NO.39 (AIR CONDITIONER HARNESS)	1		
035	040504-09050	ｹｰﾌﾞﾙ NO,40 CABLE NO.40 (WIPER)	1		
036	040504-09064	ｹｰﾌﾞﾙNO,42 CABLE NO.42 (ENGINE EARTH)	1		
037	040504-091340	ｹｰﾌﾞﾙ NO,43 CABLE NO.43 (DUST COLLECTOR PULSE JET)	1		
038	040504-09081	ｹｰﾌﾞﾙNO,51 CABLE NO.51 (CABLE NO.1 – BACK HORN, WORKING LAMP)	1		
039	040504-09082	ｹｰﾌﾞﾙNO,52 CABLE NO.52 (WORKING LAMP EXTENSION)	1		
040	040504-091320	ｹｰﾌﾞﾙ NO,71 CABLE NO.71 (CONTROL BOX – THROTTLE CONTROL BOX)	1		
041	017406-090120	ｺﾈｸﾀｹｰﾌﾞﾙ CABLE, CONNECTOR	1		


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
042	040504-091330	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	(1)		ENGINE ACCESSORY
043	017406-090160	ｿｹｯﾄ	SOCKET	(2)		
044	040504-091240	ｹｰﾌﾞﾙNo,67	CABLE NO.67	1		
		(CN10-3 - TERMINAL BOX (AIR))				
045	040504-091250	ｹｰﾌﾞﾙNo,68	CABLE NO.68	1		
		(TERMINAL BOX (AIR) – SOL-EXS, RG)				
046	040504-091130	ｹｰﾌﾞﾙ NO,X01	CABLE NO.X01	1		
		(ANGLE INDICATOR)				
047	040504-091380	ｹｰﾌﾞﾙ NO,X02	CABLE NO.X02	1		
		(ENGINE ECM J1939 DATA)				
048	940504-090180	ｾｲｼﾝﾌﾟﾗｸﾞ(48)	PLUG	2		
049	940504-090190	ｷﾞｬｸｼﾝﾌﾟﾗｸﾞ(48)	PLUG	2		
050	940504-090200	ｾｲｼﾝﾌﾟﾗｸﾞ(32)	PLUG	1		
051	940504-090210	ｷﾞｬｸｼﾝﾌﾟﾗｸﾞ(32)	PLUG	1		
052	940504-090220	ｷﾞｬｸｼﾝﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1		
053	040504-091570	ｹｰﾌﾞﾙ NO,72	CABLE NO.72	1		
		(CN31-2 – AIR CONDITIONER COMPRESSOR)				
054	040514-090020	ｹｰﾌﾞﾙ	CABLE	1		
055	040504-091650	ｹｰﾌﾞﾙ NO,73	CABLE NO.73	1		
		(CABIN EARTH)				

ﾄﾞﾗｲﾌﾞ ｲﾝﾀｰﾛｯｸ

940504-10005-0

DRIVE INTERLOCK

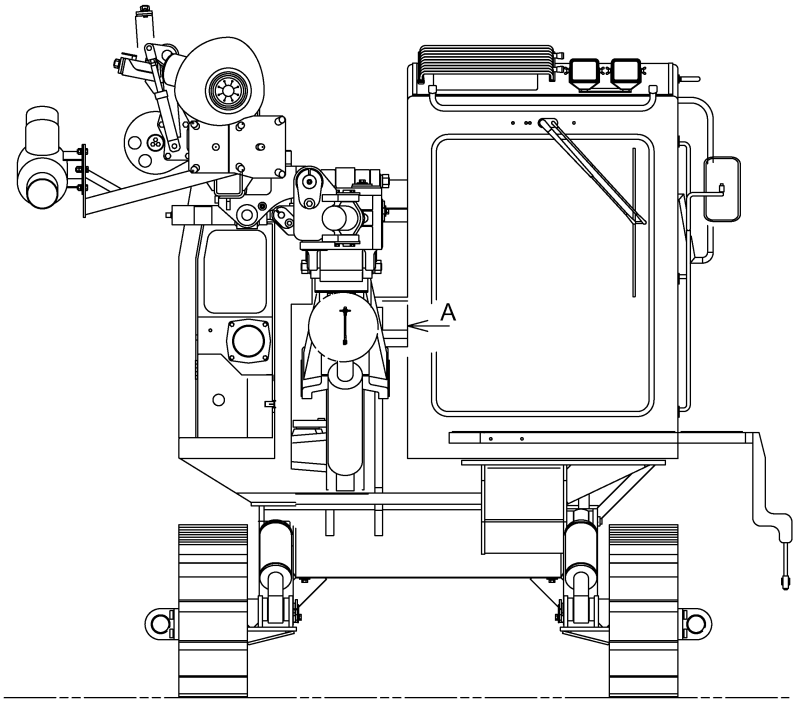

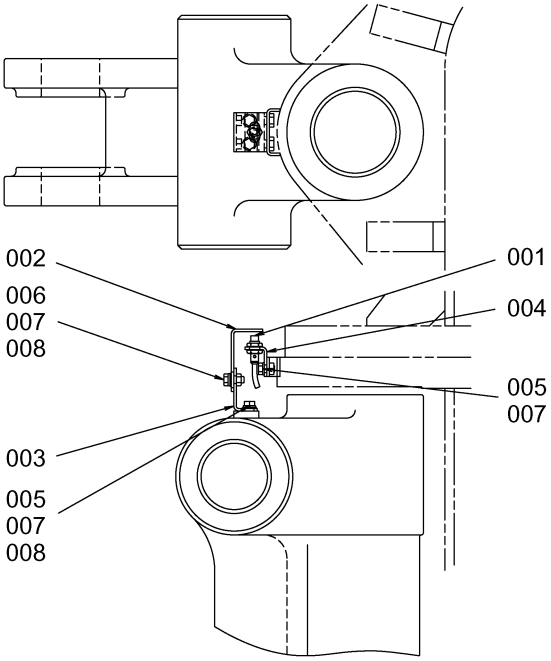


VIEW A

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	080204-01021	ｷﾝｾﾂｽｲｯﾁ	SWITCH, PROXIMITY	1		
002	032614-01039	ｾﾝｻｰﾍﾞｰｽ	BASE, SENSOR	1		
003	040504-10014	ﾍﾞｰｽ(A)	BASE	1		
004	040504-10015	ｾﾝｻｰﾍﾞｰｽ	BASE, SENSOR	1		
005	101012-08015	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
006	101012-08020	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
007	145012-08000	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	6		
008	141112-08000	8ﾜｯｼｬ	WASHER	4		

940504-11001-B


INDICATOR BOX

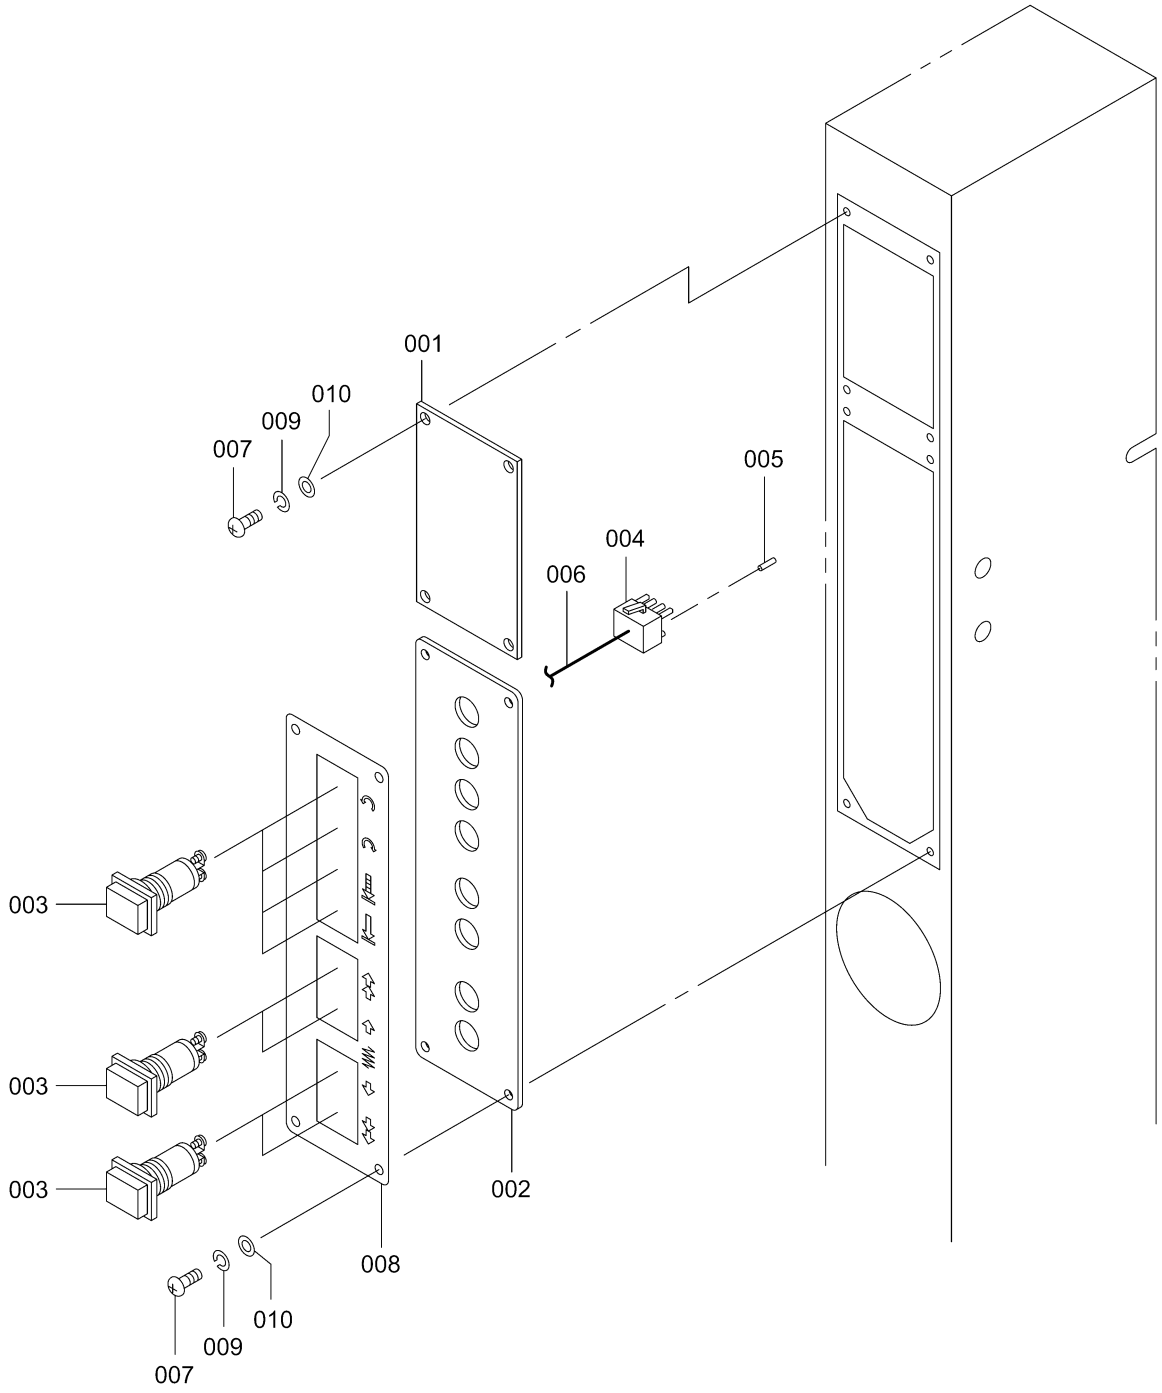

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040504-11014	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, COVER	(1)		
002	040504-11012	ﾗﾝﾌﾟﾊﾟﾈﾙ	PANEL, LAMP	(1)		
003	040504-11013	ﾗﾝﾌﾟ	LAMP	8		
004	025206-04048	ｺﾈｸﾀF(12)	CONNECTOR	1		
005	025206-04049	ﾀｰﾐﾅﾙ(M)	TERMINAL	9		
006	025106-10231	ｹｰﾌﾞﾙ	CABLE	1		
007	113011-04015	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	(8)		
008	090200-01770	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	(1)		
009	145012-04000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	(8)		
010	141112-04000	ﾜｯｼｬ	WASHER	(8)		

940504-14001-B


CONNECTOR MOUNT(A)

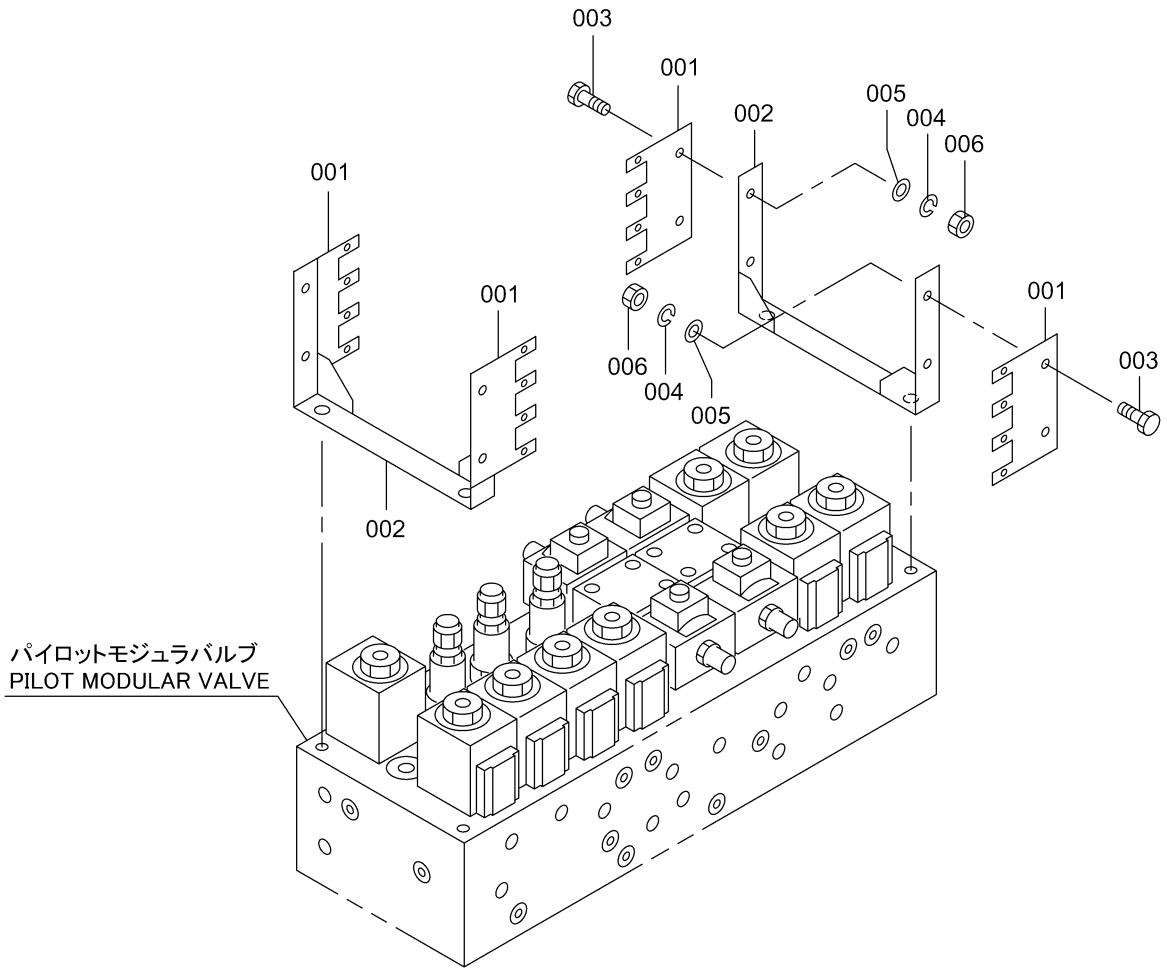

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040504-14011	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	BRACKET (A)	4		
002	040504-14012	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(B)	BRACKET (B)	2		
003	101012-05010	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
004	145012-05000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
005	141112-05000	ﾜｯｼｬ	WASHER	8		
006	120112-05000	ﾅｯﾄ	NUT	8		

940504-14002-0

CONNECTOR MOUNT(B)

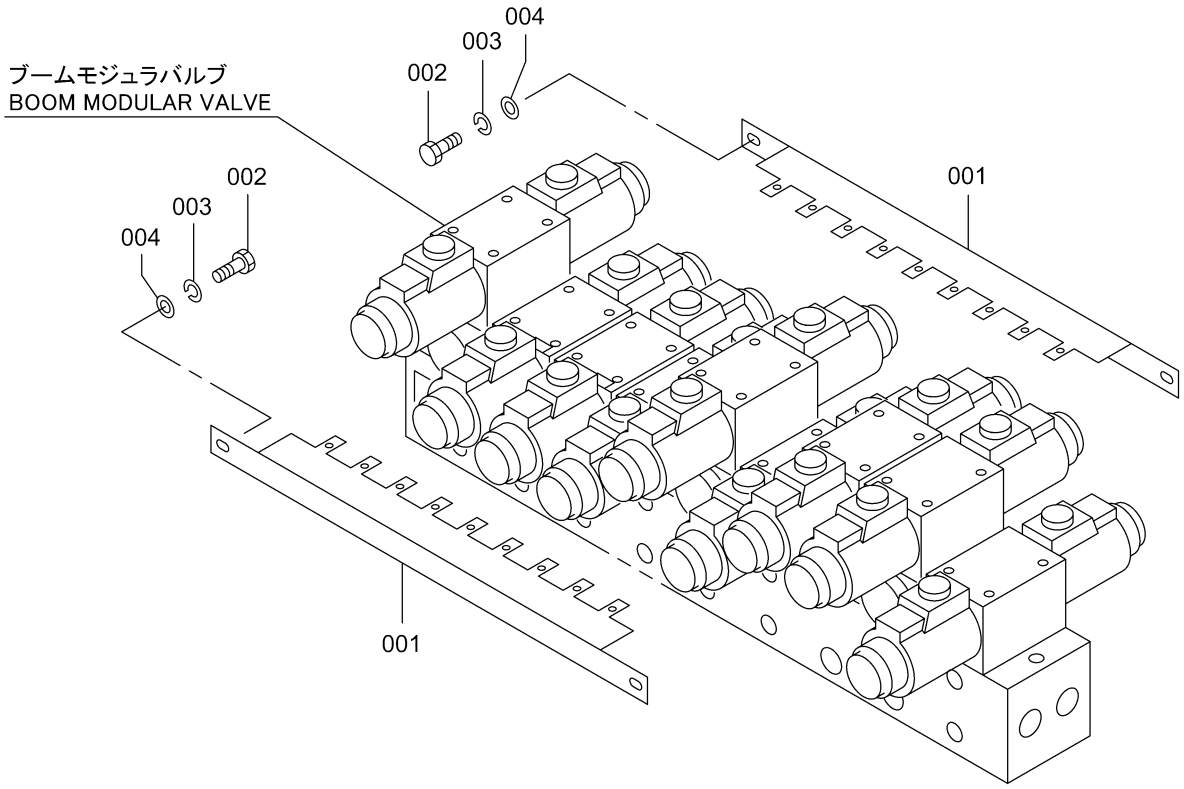


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040504-14013	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(C)	BRACKET (C)	2		
002	101012-05006	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
003	145012-05000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
004	141112-05000	ﾜｯｼｬ	WASHER	4		

コネクタコティ(C)


CONNECTOR MOUNT(C)

940504-14003-C

適用号機 : -1453215
SERIAL NO. : -1453215

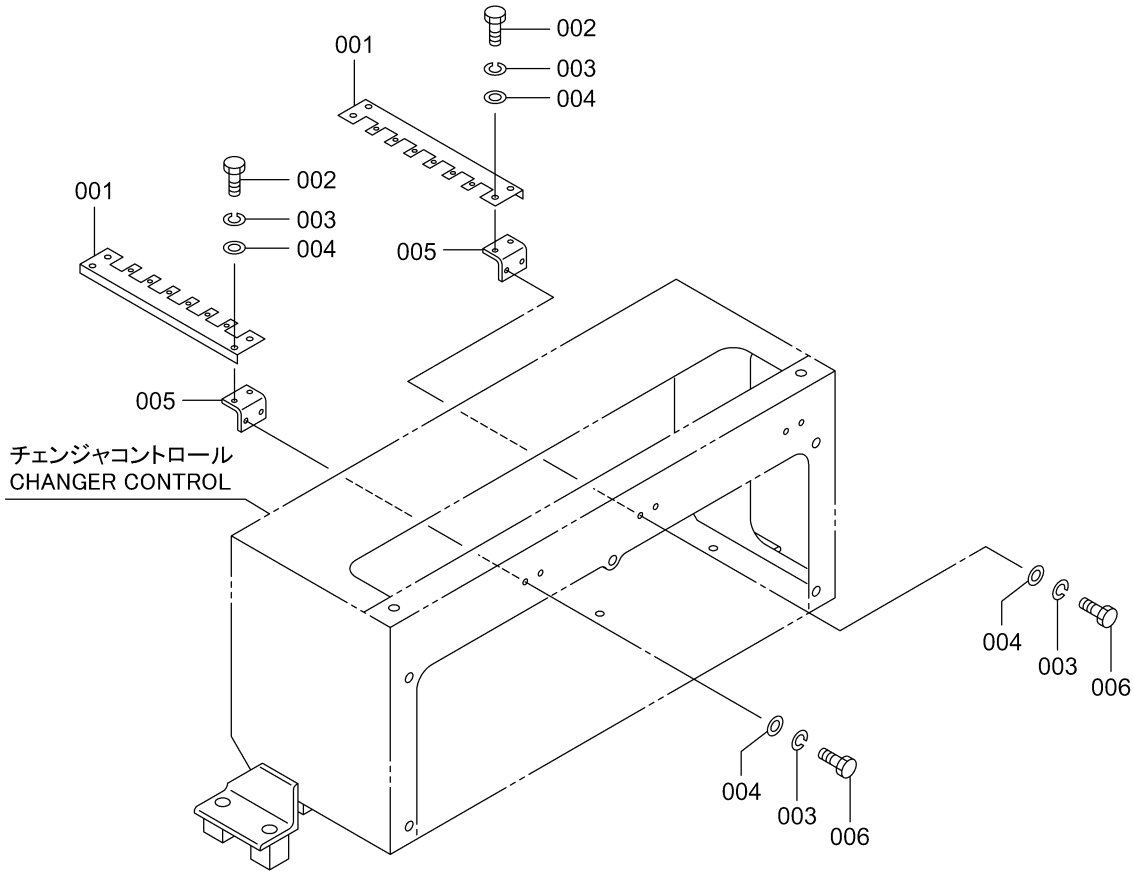


ローテータ装着時の追加部品
Added parts when mounting the rotator

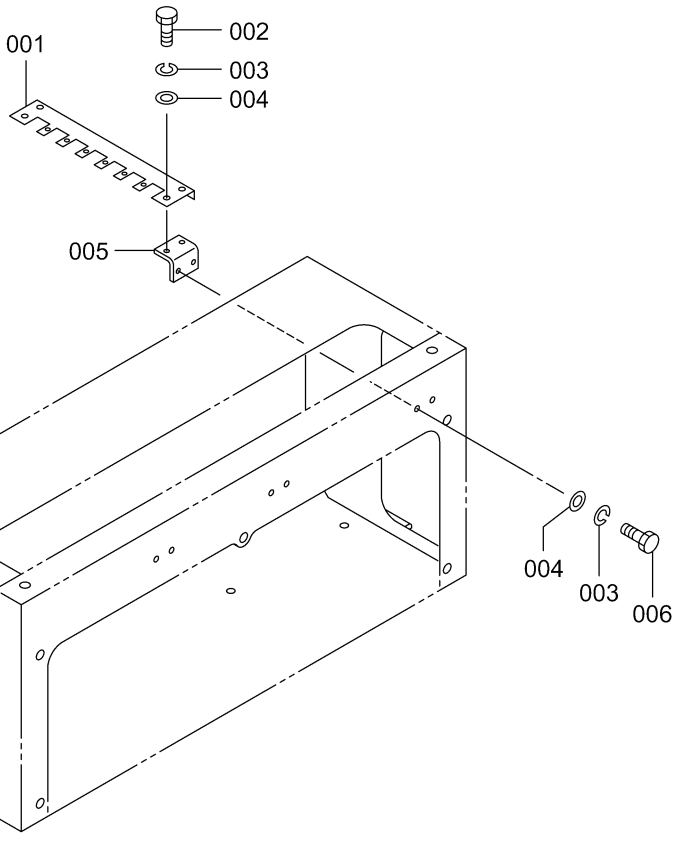


940504-14003-C

CONNECTOR MOUNT(C)

適用号機 : 1453216-
SERIAL NO. : 1453216-

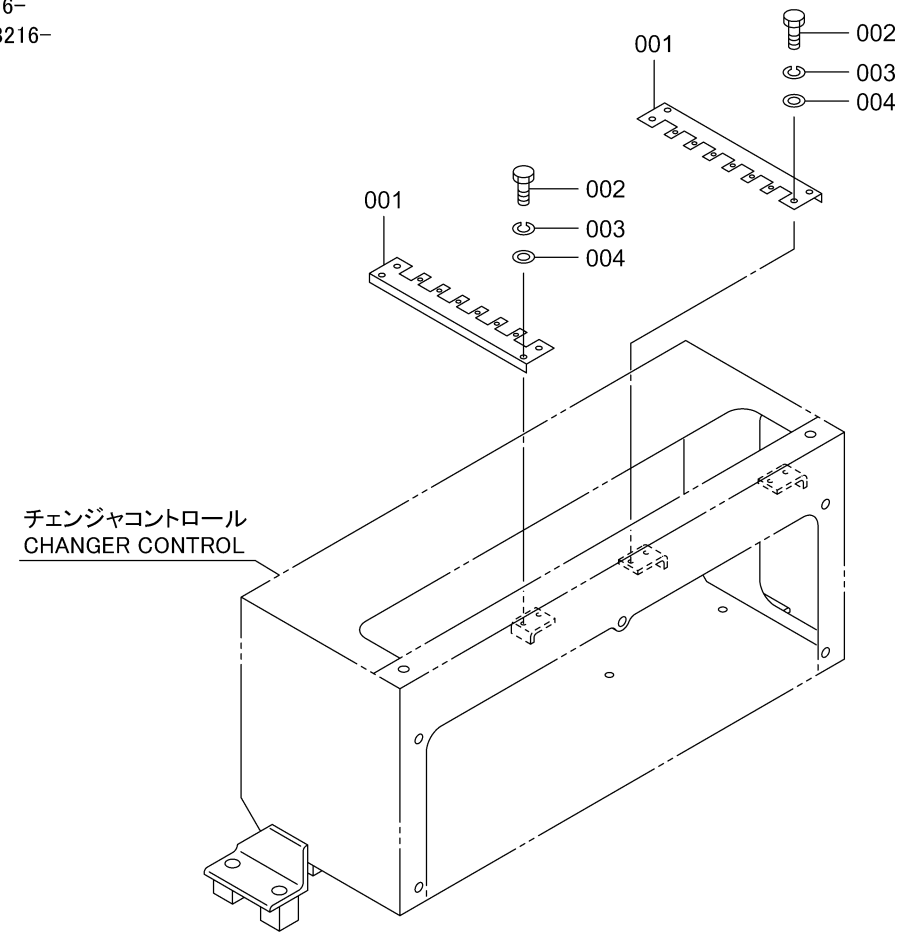


ローテータ装着時の追加部品
Added parts when mounting the rotator

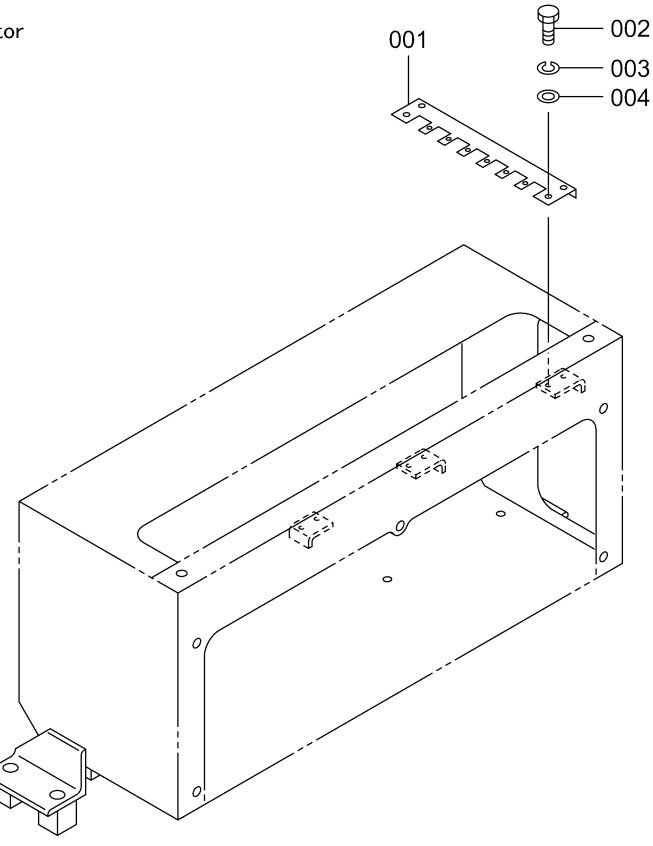


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040504-14014	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(D)	BRACKET (D)	2		
002	101012-05006	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
003	145012-05000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8	-1453215	D
003-1	145012-05000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4	1453216-	
004	141112-05000	ﾜｯｼｬ	WASHER	8	-1453215	D
004-1	141112-05000	ﾜｯｼｬ	WASHER	4	1453216-	
005	040504-14016	ﾍﾞｰｽﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, BASE	2	-1453215	D
006	101012-05010	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4	-1453215	D

940504-14004-A


CONNECTOR MOUNT(D)

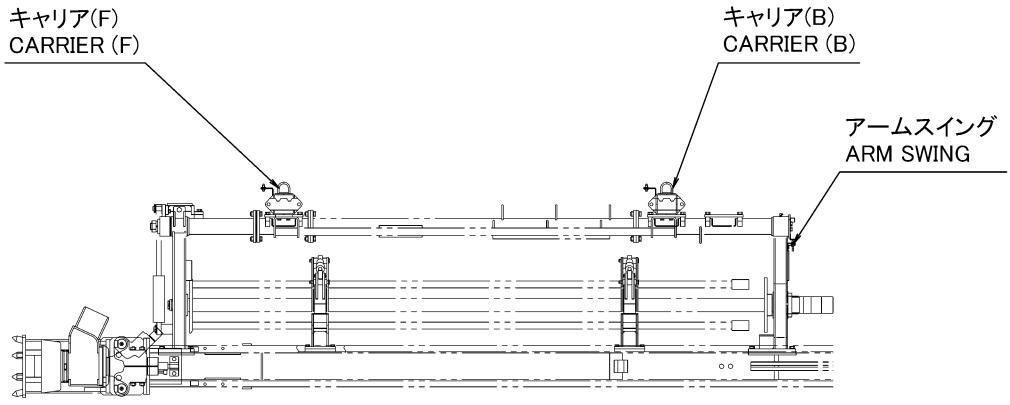


ロッドチェンジャ
ROD CHANGER

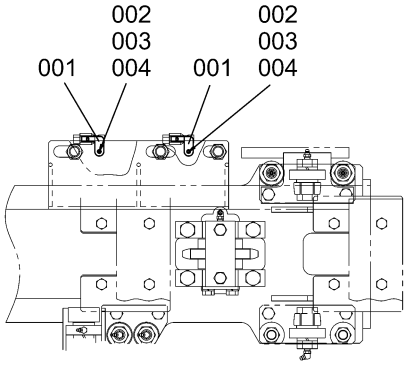


ガイドシェル後端部
GUIDE SHELL BACK-END

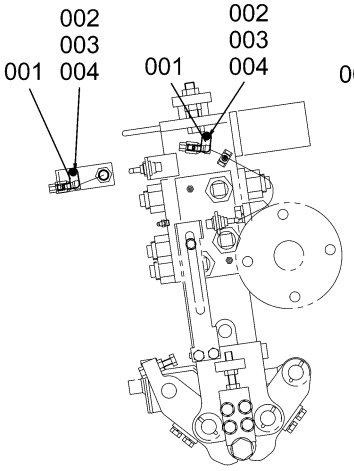

キャリア(F)
CARRIER (F)

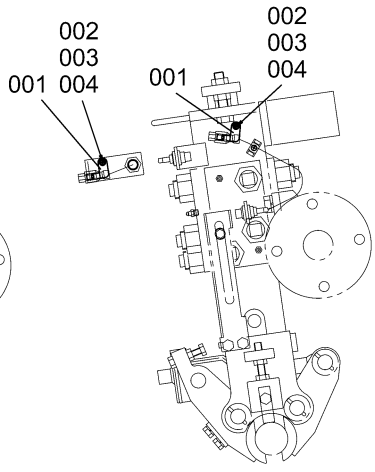

キャリア(B)
CARRIER (B)

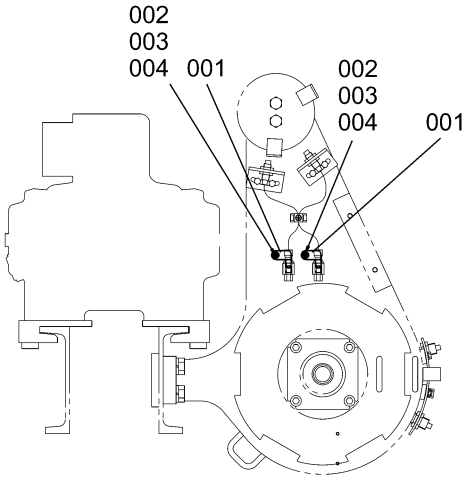


アームスイング
ARM SWING

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040504-09085	ｺﾈｸﾀｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, CONNECTOR	8		
002	113011-05010	5ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	8		
003	145012-05000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
004	141112-05000	ﾜｯｼｬ	WASHER	8		

ﾌﾞｰﾑｽｲﾝｸﾞﾘﾐｯﾄ

940504-15001-A


BOOM SWING LIMIT

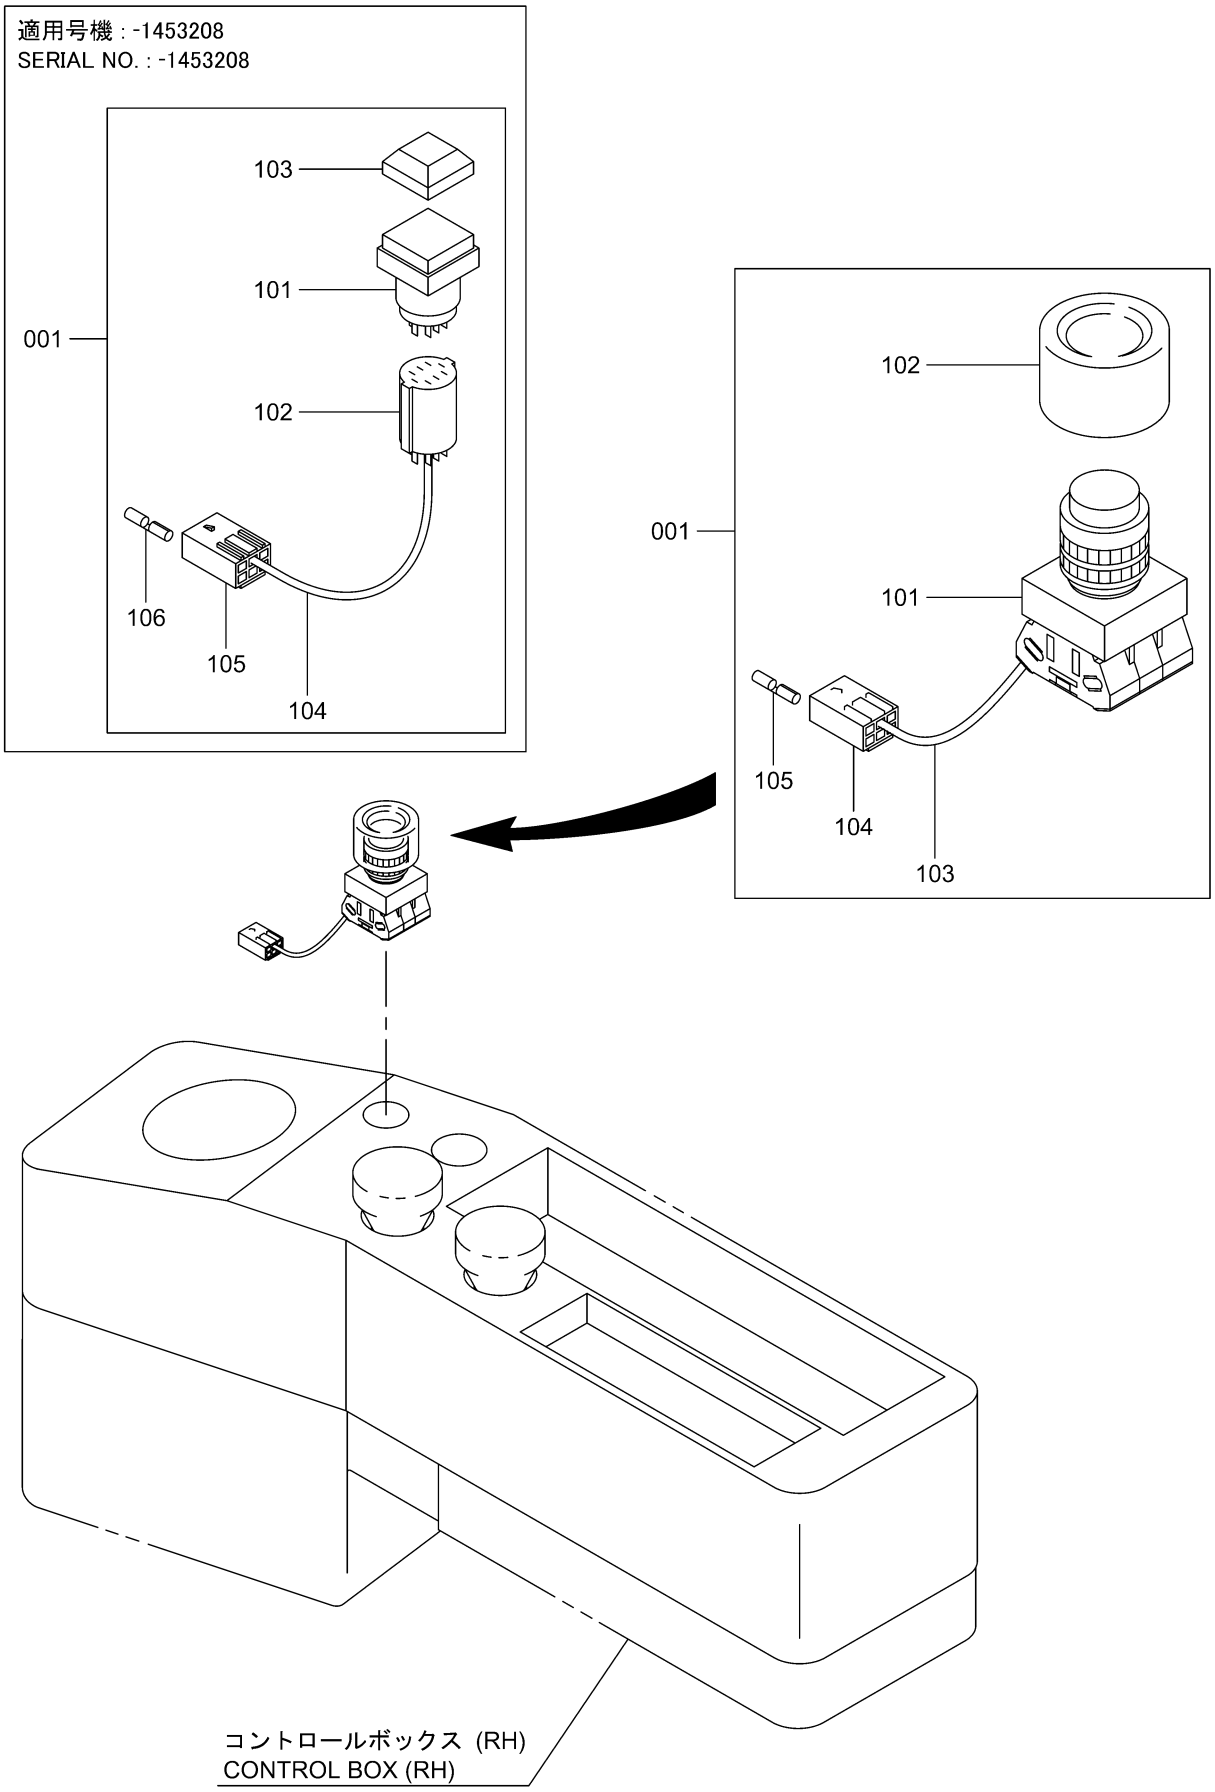


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040504-15011	ｼｮｳｺｳｵｼﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ	SWITCH, ELEVATOR PUSH BUTTON	1	-1453208	D
101	040504-15012	･ｼｮｳｺｳｵｼﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ	･SWITCH, ELEVATOR PUSH BUTTON	1		
102	040504-15013	･ｿｹｯﾄ	･SOCKET	1		
103	040504-15014	･ﾎﾞｳｼﾞﾝｶﾊﾞｰ	･COVER, DUST PROOF	1		
104	025106-10231	･ｹｰﾌﾞﾙ	･CABLE	1		
105	025206-04051	･ｺﾈｸﾀM (6)	･CONNECTOR	1		
106	025206-04050	･ﾀｰﾐﾅﾙ	･TERMINAL	1		
001-1	040504-150150	ｼｮｳｺｳｵｼﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ	SWITCH, ELEVATOR PUSH BUTTON	1	1453209-	
201	040504-150160	･ｼｮｳｺｳｵｼﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ	･SWITCH, ELEVATOR PUSH BUTTON	1		
202	040504-150170	･ﾎﾞｳｼﾞﾝｶﾊﾞｰ	･COVER, DUST PROOF	1		
104	025106-10231	･ｹｰﾌﾞﾙ	･CABLE	4		
105	025206-04051	･ｺﾈｸﾀM(6)	･CONNECTOR	1		
106	025206-04050	･ﾀｰﾐﾅﾙ (F)	･TERMINAL	4		

スロットルスイッチボックス

THROTTLE SWITCH BOX

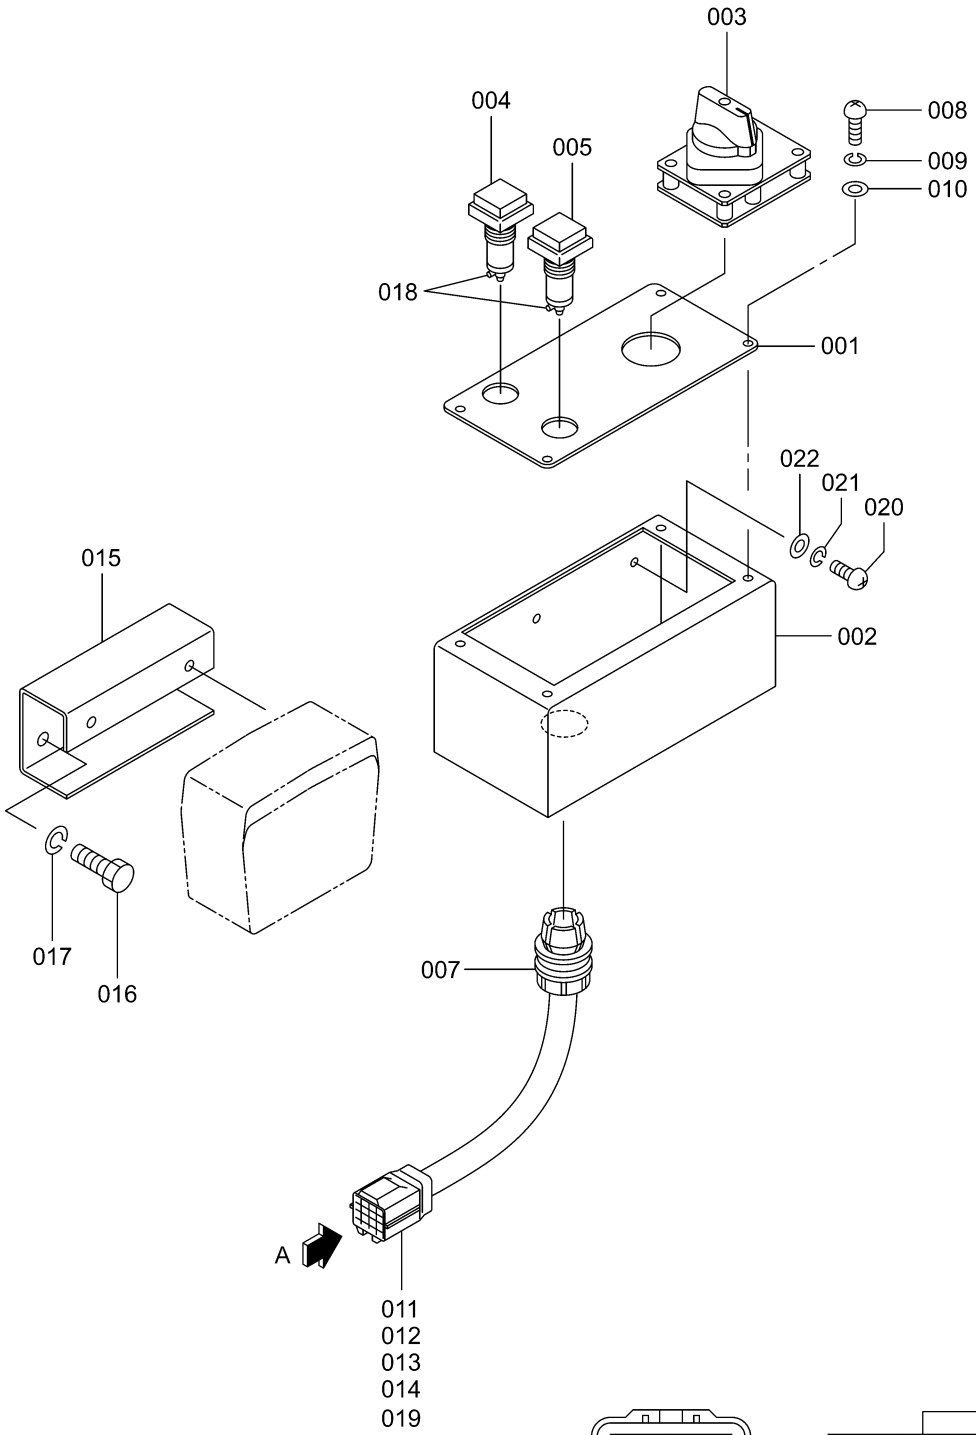

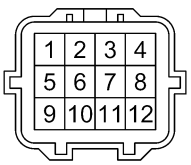

A101	A102	A103	A104
A105	NC	P1	A112
A113			


VIEW A

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040504-160110	ｽｲｯﾁﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, SWITCH	1		
002	040504-160230	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	BOX, SWITCH	1		
003	040504-160240	ｶﾑｽｲｯﾁ	SWITCH, CAM	1		
004	040504-160140	ﾗﾝﾌﾟ	LAMP	1		
005	040504-160150	ﾗﾝﾌﾟ	LAMP	1		
007	025106-10116	ｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, CABLE	1		
008	113011-04010	4ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	4		
009	145012-04000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
010	141112-04000	ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
011	025106-10283	12PﾊｳｼﾞﾝｸﾞM	HOUSING	1		
012	025106-10265	ﾘｱﾎﾙﾀﾞ	HOLDER, REAR	1		
013	080102-01061	ﾀｰﾐﾅﾙ(M)	TERMINAL	9		
014	080102-01062	ﾎﾞｳｽｲｾﾝ	PLUG, WATER PROOF	9		
015	040504-160190	ﾄﾚｲﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, TRAY	1		
016	101012-08015	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
017	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
018	040504-160260	ﾃｲｺｳｷ	RESISTOR	2		
019	025106-10224	ｶﾗｾﾝ	PLUG	3		
020	113011-05010	5ﾏﾙﾋﾞｽ(+)	SCREW, MACHINE	2		
021	145012-05000	5ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
022	141112-05000	5ﾜｯｼｬ	WASHER	2		

ﾎｰﾝ

925206-05001-B

HORN

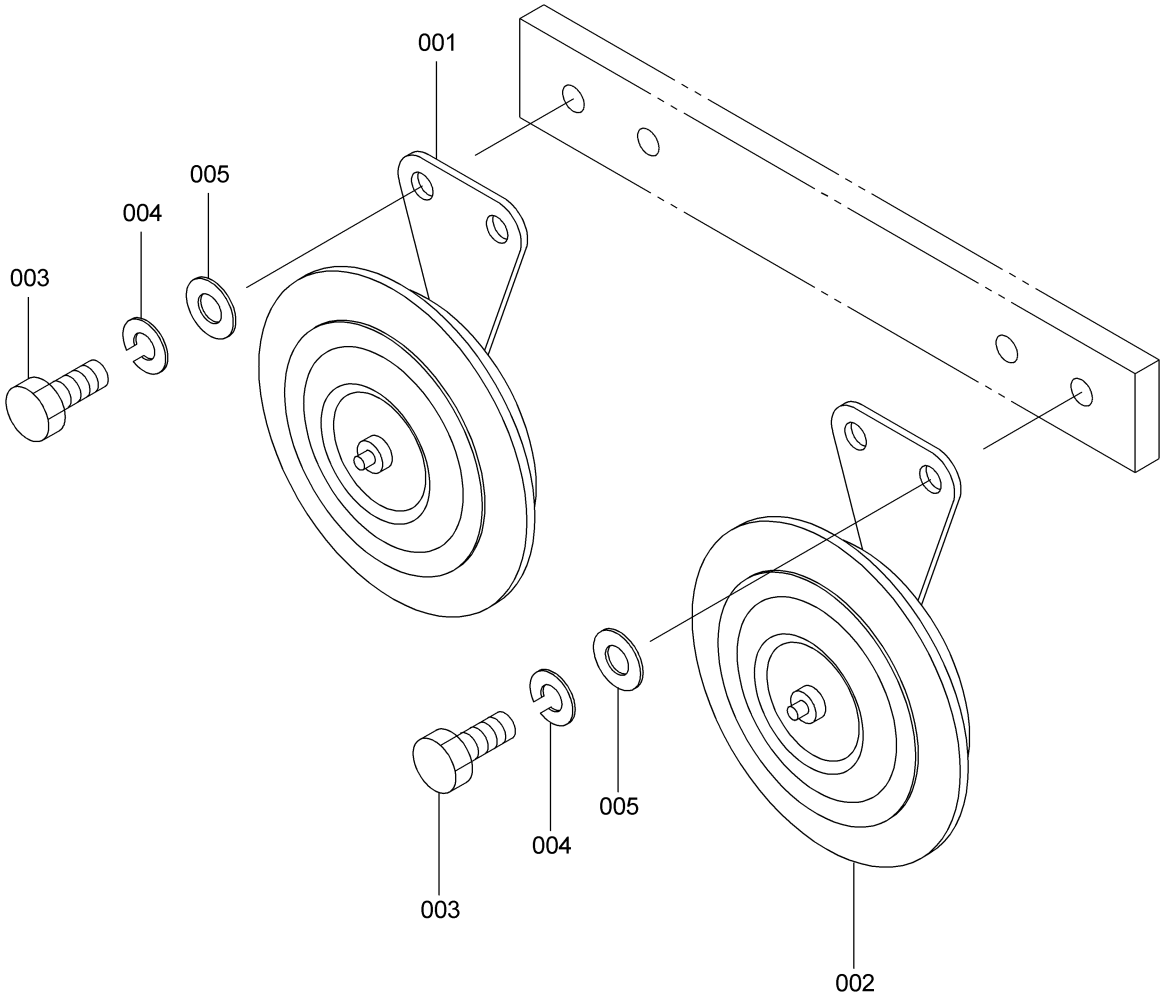


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	045060-01002	ﾎｰﾝ	HORN	1		
002	045060-01003	ﾎｰﾝ	HORN	1		
003	101022-08015	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
004	145012-08000	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
005	141112-08000	8ﾜｯｼｬ	WASHER	4		

ﾎｰﾝ

HORN

925206-05003-B

CE対応 (輸出用)
FOR CE

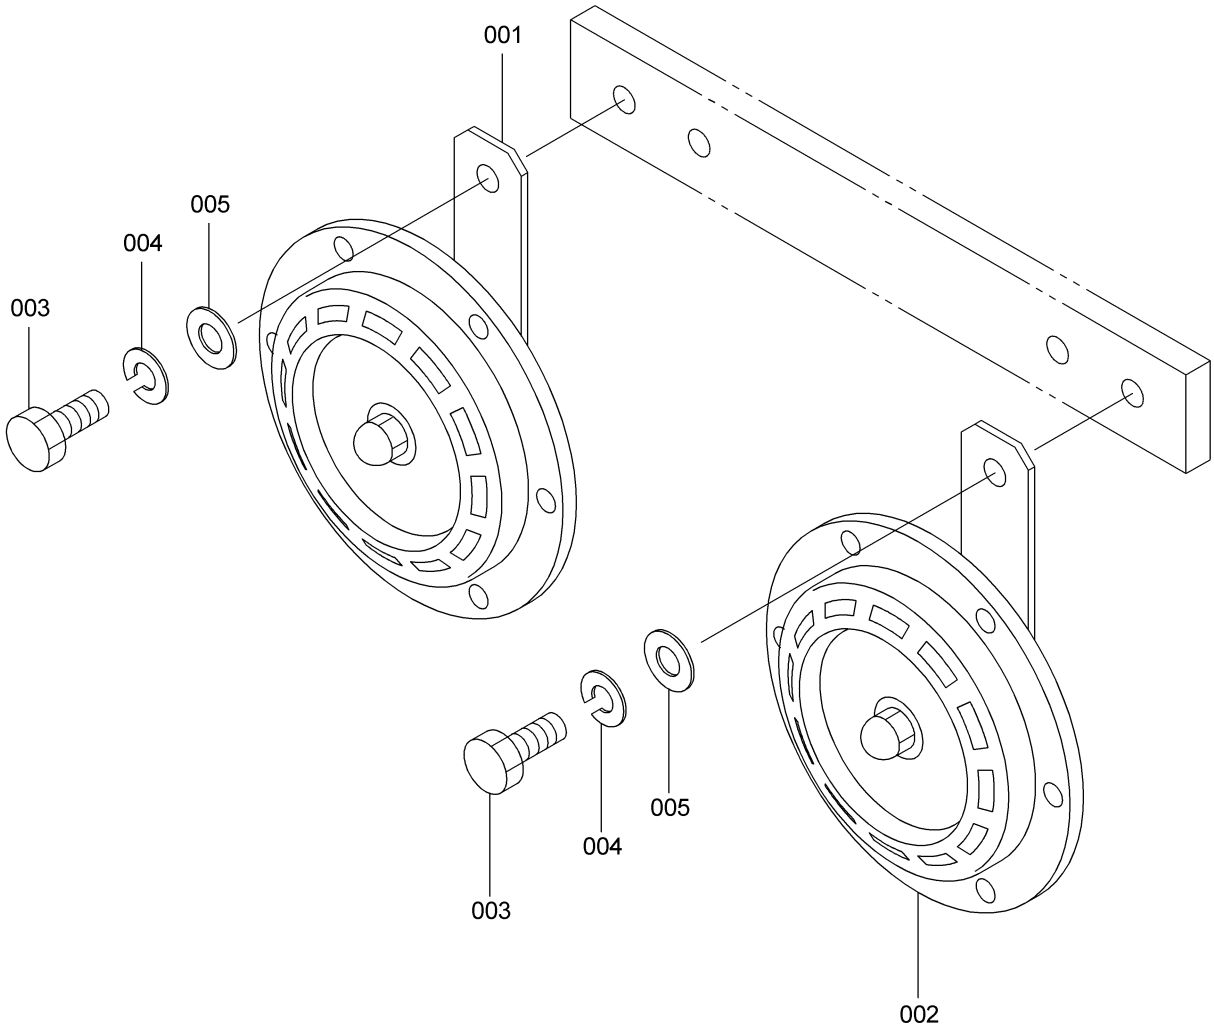


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	025206-05008	ﾎｰﾝ (L)	HORN (L)	1		
002	025206-05009	ﾎｰﾝ (H)	HORN (H)	1		
003	101022-08015	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
004	145012-08000	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
005	141112-08000	8ﾜｯｼｬ	WASHER	2		

ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ(DC)

940504-170010-B

TERMINAL BOX

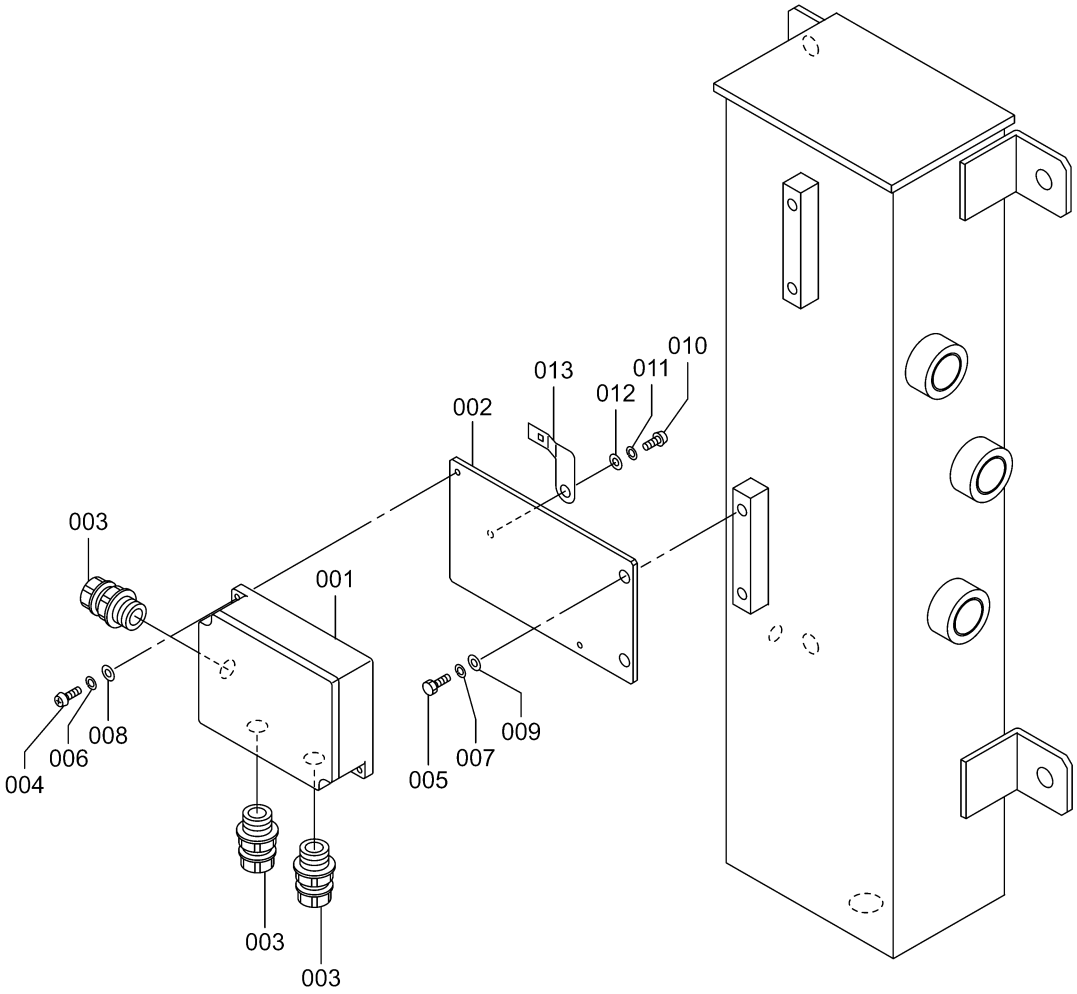

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040504-170010	ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ	BOX, TERMINAL	1		
002	040504-170020	ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, BOX	1		
003	025106-10116	ｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, CABLE	3		
004	113011-04015	4ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	2		
005	101022-08020	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
006	145012-04000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
007	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
008	141112-04000	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
009	141112-08000	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
010	113011-05010	5ﾏﾙﾋﾞｽ(+)	SCREW, MACHINE	1		
011	145012-05000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	1		
012	141112-05000	ﾜｯｼｬ	WASHER	1		
013	040504-09085	ｺﾈｸﾀｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, CONNECTOR	1		

ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀﾕﾆｯﾄ
DUST COLLECTOR UNIT

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀﾕﾆｯﾄ DUST COLLECTOR UNIT	①	988504-000040-A	
988504-010020	ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀｱｯｾﾝﾌﾞﾘ DUST COLLECTOR ASS'Y	1		11-1-1
988500-110060	ﾌｧﾝﾓｰﾀｱｯｾﾝﾌﾞﾘ FAN MOTOR ASS'Y	(1)		11-2-1
988500-110260	ｷﾞﾔﾓｰﾀ(22.2) GEAR MOTOR	(1)		11-3-1
988500-13001	ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑﾊﾞﾙﾌﾞ DIAPHRAGM VALVE	(1)		11-4-1
988504-020020	ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀﾌｿﾞｸ ASS'Y DUST COLLECTOR ACCESSORY ASS'Y	1		11-6-1
988504-03002	ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ ASS'Y SUCTION HOSE ASS'Y	1		11-8-1
988504-05001	ﾌﾟﾚｸﾘｰﾅ ASS'Y PRE-CLEANER ASS'Y	1	FIXED TYPE	11-10-1
988504-050020	ﾌﾟﾚｸﾘｰﾅ ASS'Y PRE-CLEANER ASS'Y	(1)	ROTARY TYPE	11-11-1

ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀﾕﾆｯﾄ
DUST COLLECTOR UNIT


SINTER LAMELLAR TYPE

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀﾕﾆｯﾄ DUST COLLECTOR UNIT	①	988514-00002-0	
988514-01001	ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀ ASSY DUST COLLECTOR ASS'Y	1		11-5-1
988514-02001	ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀﾌｿﾞｸ ASS'Y DUST COLLECTOR ACCESSORY ASS'Y	1		11-7-1
988504-03002	ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ ASS'Y SUCTION HOSE ASS'Y	1		11-8-1
988514-04001	ﾎｰｽﾗｲﾝｱｯｾﾝﾌﾞﾘ HOSE LINE ASS'Y	1		11-9-1
988504-05001	ﾌﾟﾚｸﾘｰﾅ ASS'Y PRE-CLEANER ASS'Y	1	FIXED TYPE	11-10-1
988514-06001	ﾌｧﾝｹｰｽ ASSY FAN CASE ASS'Y	1		11-12-1
988500-11003	ﾌｧﾝﾓｰﾀ ASSY FAN MOTOR ASS'Y	(1)		11-13-1

ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀｱｯｾﾝﾌﾞﾘ

988504-010020-D

DUST COLLECTOR ASS'Y

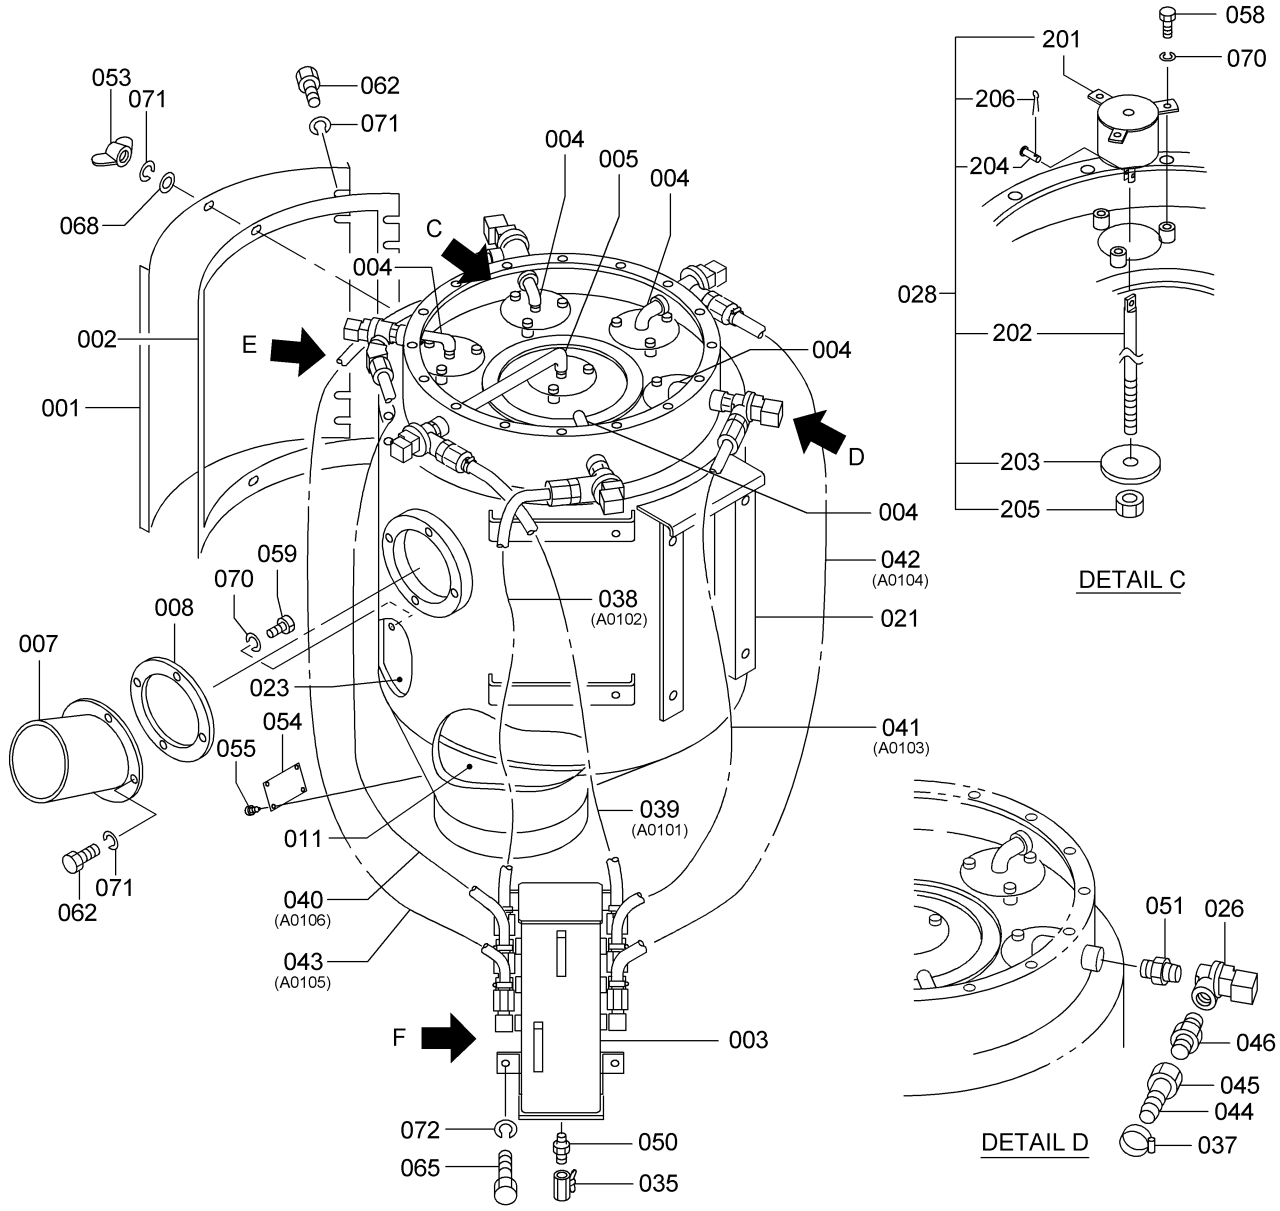


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀｱｯｾﾝﾌﾞﾘ

988504-010020-D

DUST COLLECTOR ASS'Y

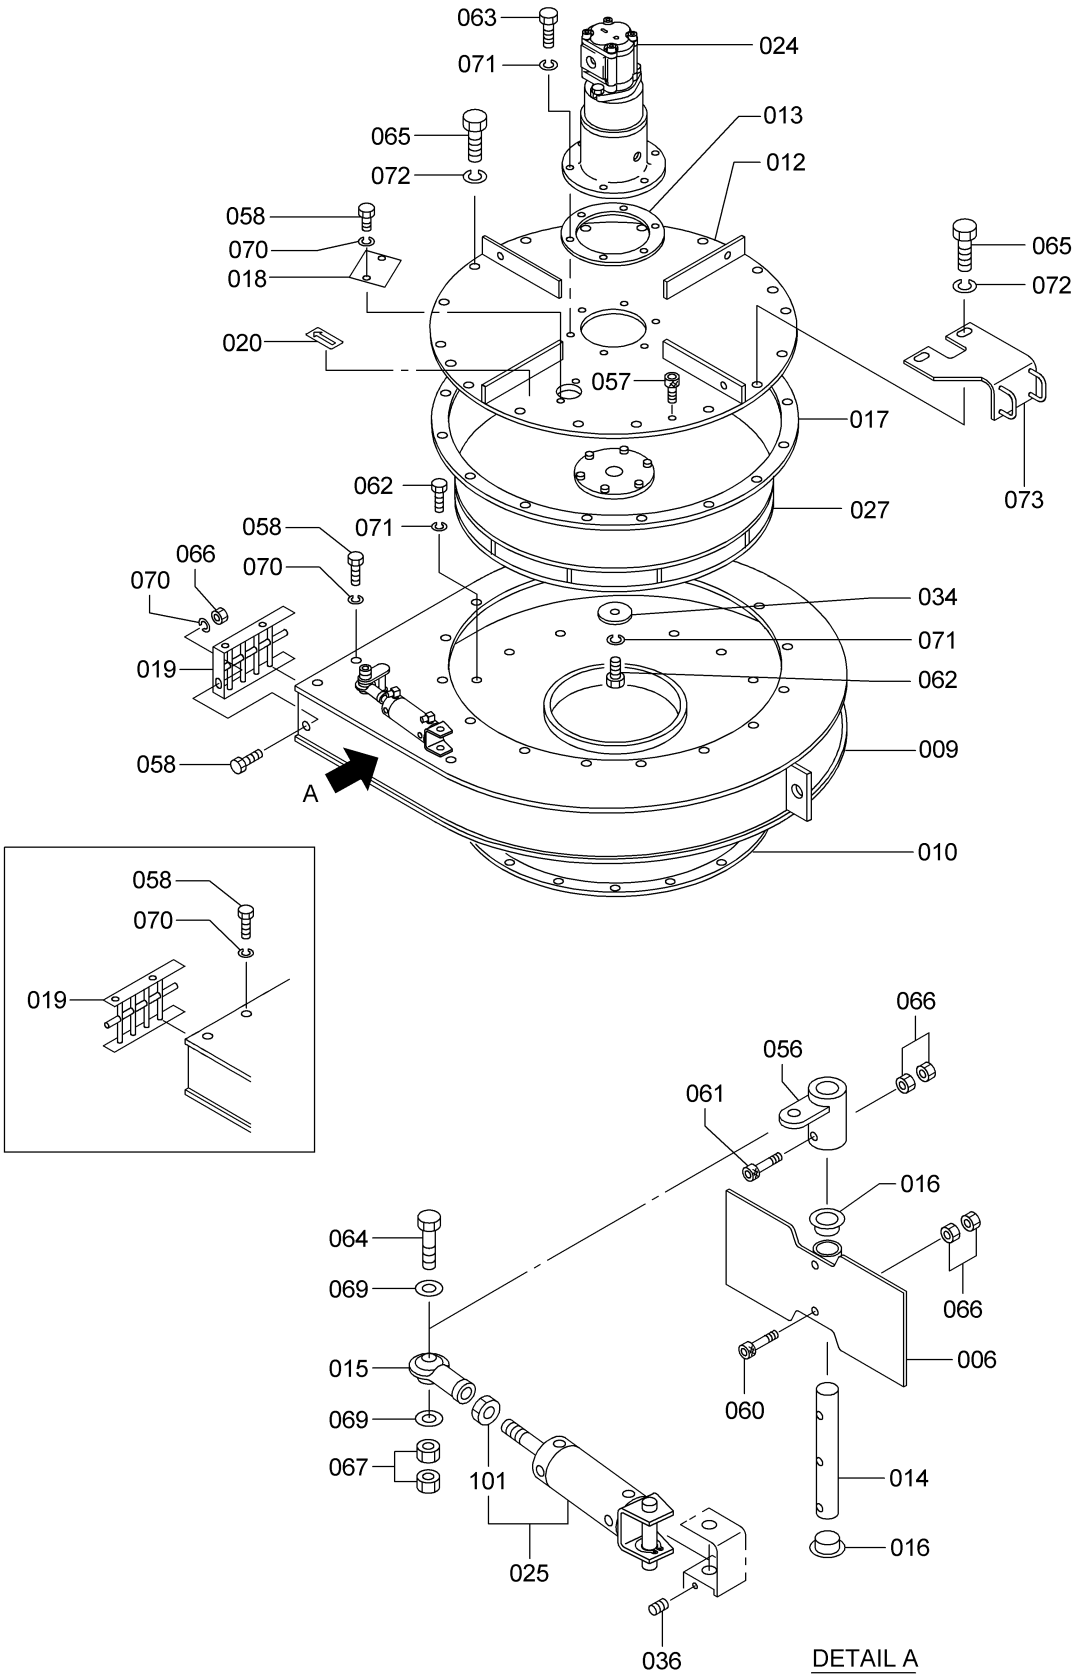


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	088504-01012	ｶﾊﾞｰ	COVER	1		INC.002
002	088504-01013	ｶﾞｽｹｯﾄ	GASKET	(1)		
003	088504-01014	ｱｷｭﾑﾚｰﾀ	ACCUMULATOR	1		
004	088504-01015	ﾊﾟｲﾌﾟ(A)	PIPE	5		
005	088504-01016	ﾊﾟｲﾌﾟ(B)	PIPE	1		
006	088504-010460	ｼｬｯﾀｰ(A2)	SHUTTER	1		
007	088504-01019	ｲﾝﾚｯﾄﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE, INLET	1		
008	088504-01020	ｶﾞｽｹｯﾄ	GASKET	1		
009	088504-010480	ﾌｧﾝｹｰｽ(2)	CASE, FAN	1		INC.010
010	088504-01022	ﾗﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	GASKET, RUBBER	(1)		
011	088504-01023	ﾗﾊﾞｰ	RUBBER	1		
012	088504-01024	ﾌｧﾝｶﾊﾞｰ	COVER, FAN	1		
013	088504-01025	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	1		
014	088504-010470	ｼｬﾌﾄ(2)	SHAFT	1		
015	088504-01028	ﾛｯﾄﾞｴﾝﾄﾞ	END, ROD	1		
016	088504-010500	ﾌﾞｼｭ(20-10)	BUSH	2		
017	088504-01030	ｶﾞｽｹｯﾄ	GASKET	1		
018	088504-01033	ﾎｰﾙｶﾊﾞｰ	COVER, HOLE	1		
019	088504-010490	ｶﾞｰﾄﾞ(2)	GUARD	1		
020	088504-01044	ｽﾃｯｶ	STICKER	(1)		
021	088503-010400	ｺﾚｸﾀﾎﾞﾃﾞｨ	BODY, COLLECTOR	1		
022	088503-010410	ﾃﾞﾌﾚｸﾀ	DEFLECTOR	1		
023	088504-01031	ﾗﾊﾞｰ	RUBBER	1		
024	988500-110060	ﾌｧﾝﾓｰﾀｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	FAN MOTOR ASS'Y	1		
025	988500-12001	ｴﾔｼﾘﾝﾀﾞ	CYLINDER, AIR	1		
101	120122-14000	･14ﾅｯﾄ	･NUT	1		
026	988500-13001	ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, DIAPHRAGM	6		
027	988500-14001	ｲﾝﾍﾟﾗ(63)	IMPELLER	1		
028	088412-01013	ﾌｨﾙﾀｻﾎﾟｰﾄ	SUPPORT, FILTER	6		
201	088412-01014	･ﾌｨﾙﾀｶﾞｲﾄﾞ	･GUIDE, FILTER	1		
202	088412-01015	･ｼｬﾌﾄ	･SHAFT	1		
203	088412-01016	･ｶﾞｲﾄﾞﾗﾊﾞｰ	･RUBBER, GUIDE	1		
204	088412-01017	･ﾋﾟﾝ(5-18)	･PIN	1		
205	081505-01017	･U ﾅｯﾄ	･NUT, U	1		
206	153006-01210	･1.2ﾜﾘﾋﾟﾝ	･PIN, SPLIT	1		
034	088412-01032	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1		
035	023109-03031	ﾄﾞﾚﾝｺｯｸ	COCK, DRAIN	1		
036	111030-05010	5ﾎﾛｰｾｯﾄｽｸﾘｭｰ	SCREW, HOLLOW SET	1		
037	089202-01022	ｼﾞｭﾋﾞﾘｸﾘｯﾌﾟ	CLIP, JUBILEE	12		
038	089104-19003	19ｴﾔﾎｰｽ(300)	HOSE, AIR	1		
039	089104-19005	19ｴﾔﾎｰｽ(500)	HOSE, AIR	1		
040	089104-19006	19ｴﾔﾎｰｽ(600)	HOSE, AIR	1		

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
041	089104-19007	19エヤホース(700)	HOSE, AIR	1		
042	089104-19010	19エヤホース(1000)	HOSE, AIR	1		
043	089104-19012	19エヤホース(1200)	HOSE, AIR	1		
044	083002-06035	3/4ホーススリーブ	SLEEVE, HOSE	12		
045	083002-06036	3/4ホースナット	NUT, HOSE	12		
046	084801-06000	19オスアダプタ	ADAPTER, MALE	4		
047	084807-02000	6エルボアダプタ	ADAPTER, ELBOW	1		
048	084807-06000	19エルボアダプタ	ADAPTER, ELBOW	6		
049	084808-06000	19-45° エルボアダプタ	ADAPTER, ELBOW	2		
050	166242-03000	3/8 コウアツニップル	NIPPLE, HIGH PRESSURE	1		
051	166242-06000	3/4 コウアツニップル	NIPPLE, HIGH PRESSURE	6		
053	088120-05016	10ウイングナット	NUT, WING	5		
054	+++	ネームプレート	PLATE, NAME	1		
055	090200-03001	パーカービヨウ #4X6.4	SCREW, DRIVE	4		
056	088504-010450	レバー(2)	LEVER	1		
057	102042-06010	6ソケットボルト	BOLT, SOCKET	2		
058	101012-08020	8ボルト	BOLT	22		D
058-1	101012-08020	8ボルト	BOLT	23		
059	101012-08015	8ボルト	BOLT	3		
060	102042-08045	8ソケットボルト	BOLT, SOCKET	2		
061	102042-08050	8ソケットボルト	BOLT, SOCKET	1		
062	101022-10025	10ボルト	BOLT	21		
063	101022-10035	10ボルト	BOLT	6		
064	101022-12055	12ボルト	BOLT	1		
065	101022-12025	12ボルト	BOLT	24		
066	120142-08000	8ナット	NUT	6		D
066-1	120142-08000	8ナット	NUT	7		
067	120142-12000	12ナット	NUT	2		
068	141112-10000	ワッシャ	WASHER	5		
069	141112-12000	ワッシャ	WASHER	2		
070	145012-08000	スプリングワッシャ	WASHER, SPRING	25		D
070-1	145012-08000	スプリングワッシャ	WASHER, SPRING	26		
071	145012-10000	スプリングワッシャ	WASHER, SPRING	32		
072	145012-12000	スプリングワッシャ	WASHER, SPRING	24		
073	088503-010460	ホースガイド	GUIDE, HOSE	1		

ﾌｧﾝﾓｰﾀｱｯｾﾝﾌﾞﾘ

988500-110060-0

FAN MOTOR ASS'Y

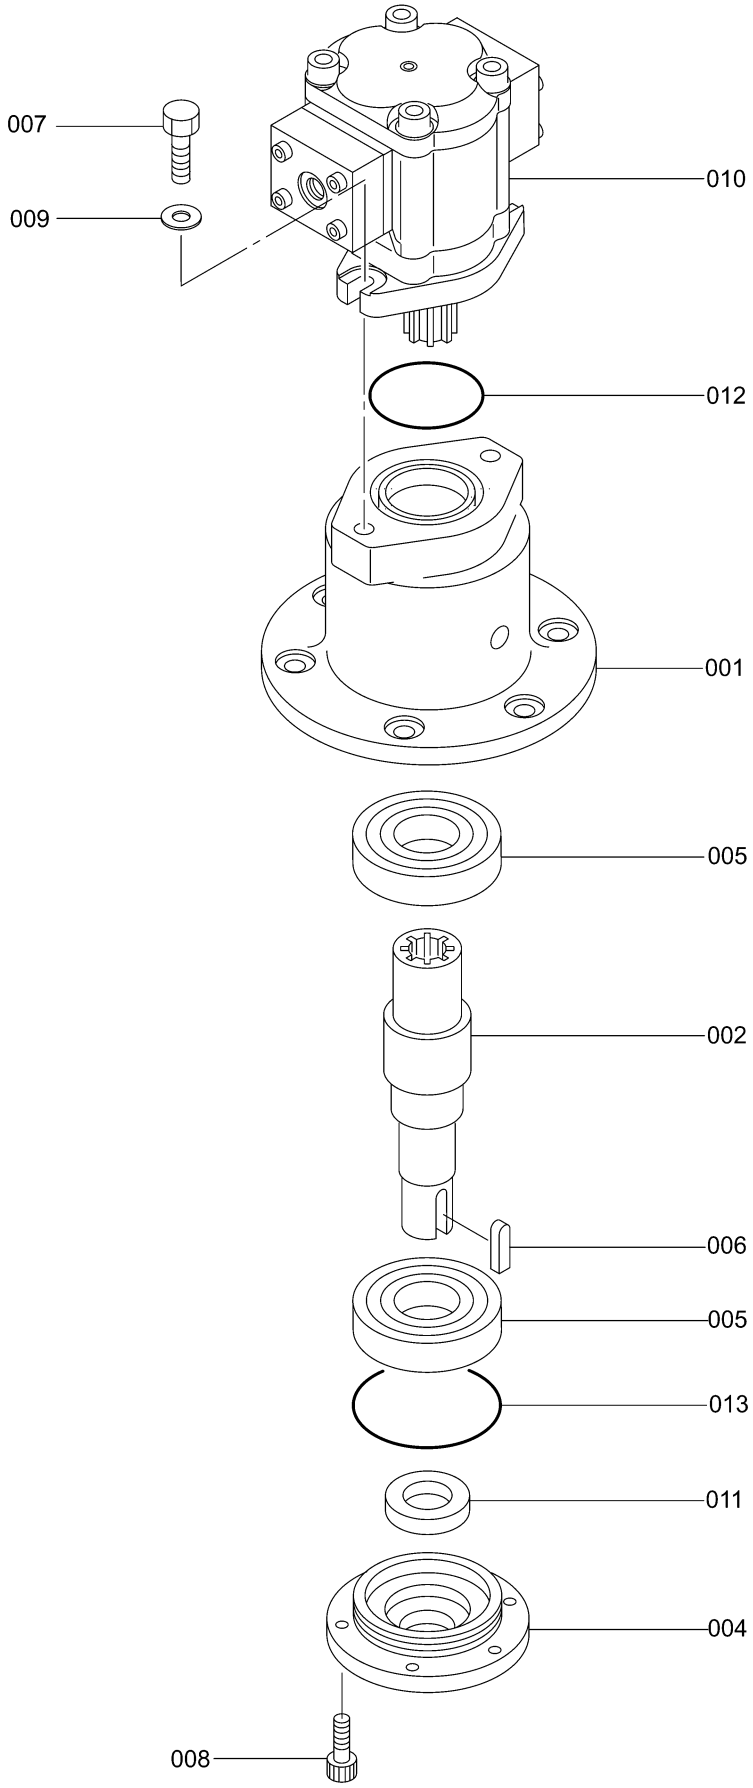



符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	988500-110060	ﾌｧﾝﾓｰﾀｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	FAN MOTOR ASS'Y	1		
001	+++	･ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ	･HOLDER, BEARING	1		
002	088500-11016	･ｼｬﾌﾄ	･SHAFT	1		
004	+++	･ｼｰﾙｹｰｽ	･CASE, SEAL	1		
005	280170-06308	･ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	･BEARING, BALL	2		
006	150010-80740	･ｷｰ	･KEY	1		
007	101032-10025	･10ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	2		
008	102032-08020	･8ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	･BOLT, SOCKET	6		
009	141112-10000	･ﾜｯｼｬ	･WASHER	2		
010	988500-110260	･ｷﾞﾔﾓｰﾀ(22.2)	･MOTOR, GEAR	1		
011	088412-01056	･ｵｲﾙｼｰﾙ	･SEAL, OIL	1		R
012	161021-00085	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		R
013	088500-11020	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		R
	988500-11017	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC. 011-013

ギヤモータ

988500-110260-0

GEAR MOTOR

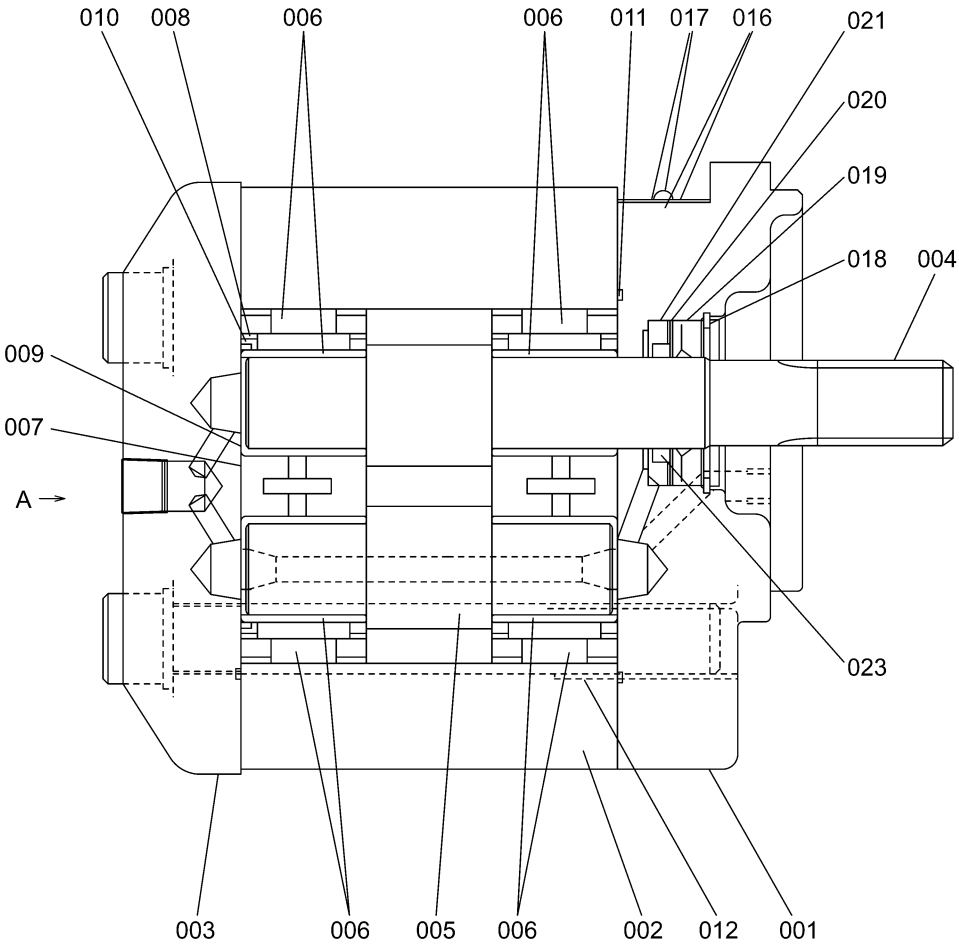

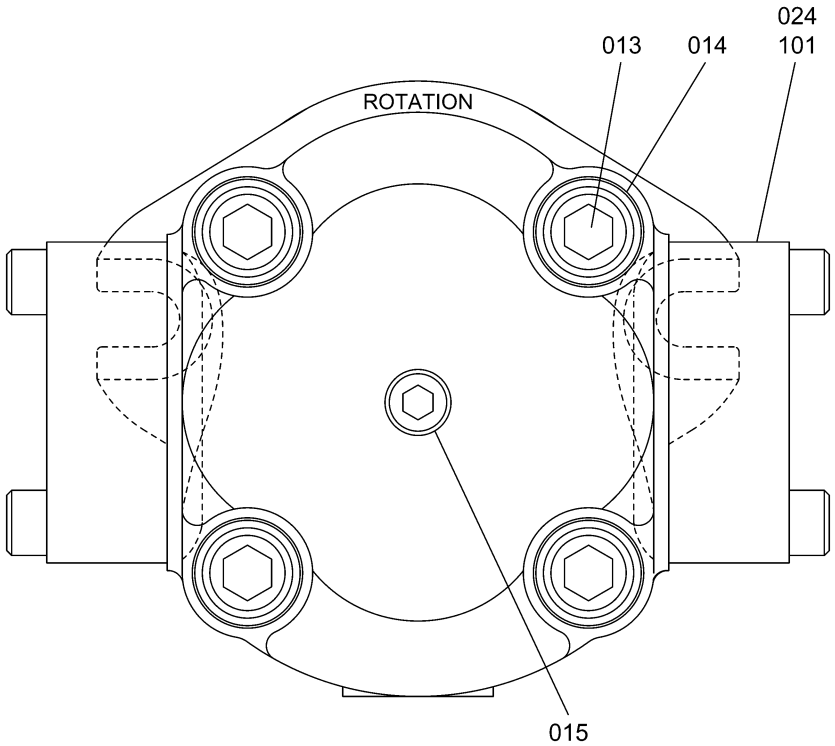


VIEW A

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	988500-110260	ｷﾞﾔﾓｰﾀ	GEAR MOTOR	1		
001	+++	･ﾌﾛﾝﾄｶﾊﾞｰ	･COVER, FRONT	1		
002	+++	･ﾎﾞﾃﾞｨ	･BODY	1		
003	+++	･ﾘﾔｶﾊﾞｰ	･COVER, REAR	1		
004	+++	･ﾄﾞﾗｲﾌﾞｷﾞﾔ	･GEAR, DRIVE	1		
005	+++	･ｱｲﾄﾞﾗｷﾞﾔ	･GEAR, IDLE	1		
006	+++	･ﾌﾞｼｭM	･BUSH M	4		
007	+++	･ﾊﾞﾗﾝｽｼｰﾙC	･SEAL, BALANCE C	4		R
008	+++	･ﾊﾞﾗﾝｽｼｰﾙD	･SEAL, BALANCE D	4		R
009	+++	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｼｰﾙ C	･SEAL, BACK UP C	4		R
010	+++	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｼｰﾙ D	･SEAL, BACK UP D	4		R
011	+++	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		R
012	+++	･ﾉｯｸﾋﾟﾝ	･PIN, KNOCK	2		
013	+++	･ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	･BOLT, SOCKET	4		
014	+++	･ﾜｯｼｬ	･WASHER	4		
015	+++	･ﾎﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG, HOLLOW	1		
016	+++	･ﾈｰﾑ ﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, NAME	1		
017	+++	･ﾘﾍﾞｯﾄ	･RIVET	4		
018	+++	･ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, SNAP	1		
019	+++	･ｵｲﾙｼｰﾙ	･SEAL, OIL	1		R
020	+++	･ｼｰﾙﾘﾃｰﾅ	･RETAINER, SEAL	1		
021	+++	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｹｰｽ	･CASE, BACK UP RING	1		
023	+++	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK UP	1		R
024	+++	･ﾎﾟｰﾄﾌﾗﾝｼﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	･ENTRANCE FLANGE ASS'Y	2		
101	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		R
	988500-11024	ﾘﾍﾟｱｷｯﾄ	REPAIR KIT	(1)		INC. 007-011, 019, 023, 101

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑﾊﾞﾙﾌﾞ

988500-13001-A

DIAPHRAGM VALVE

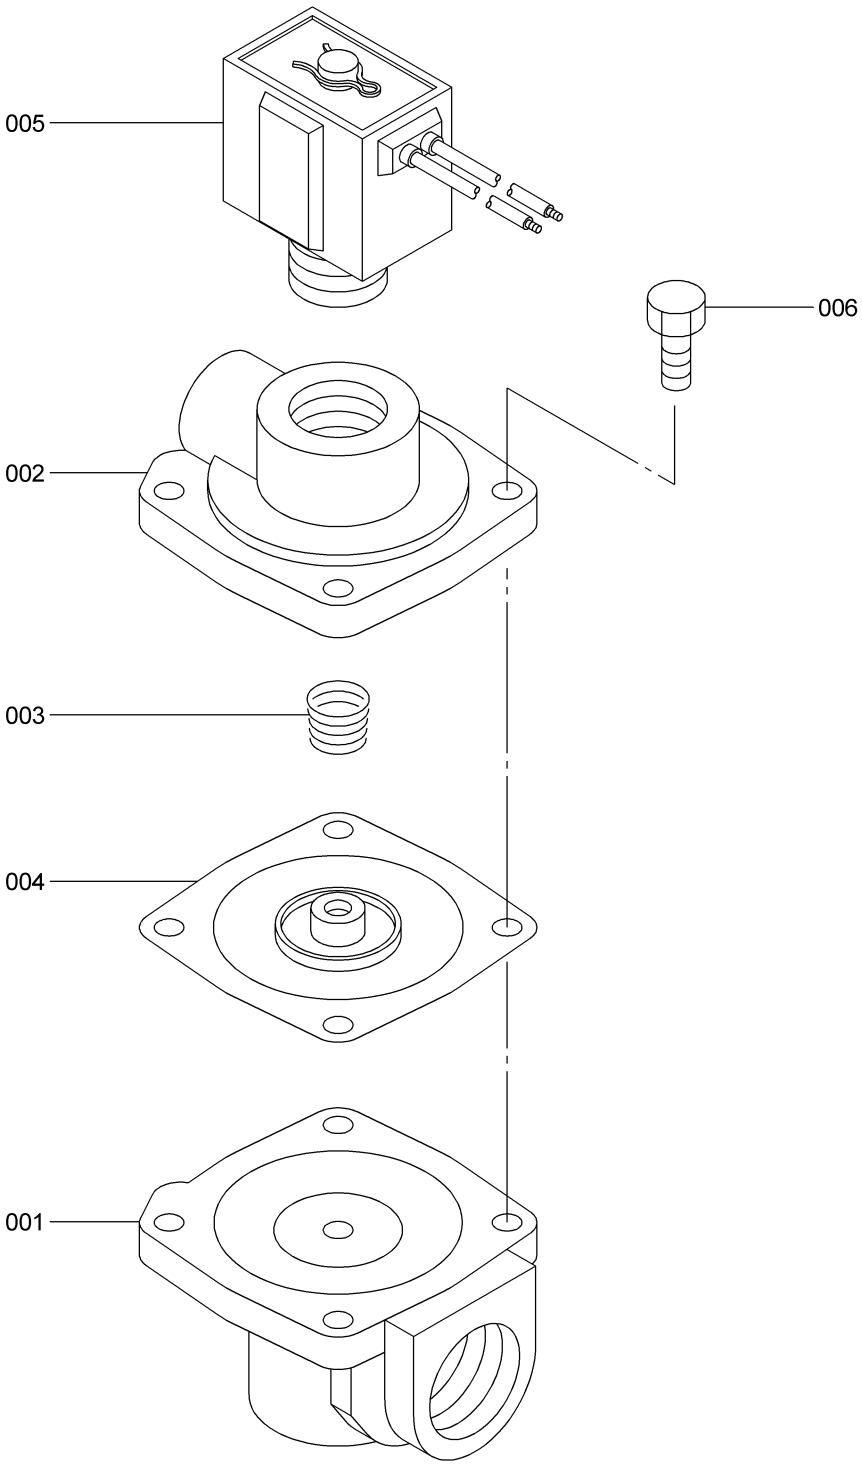


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	988500-13001	ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, DIAPHRAGM	1		
001	+++	･ﾎﾞﾃﾞｨ	･BODY	1		
002	+++	･ﾎﾞﾝﾈｯﾄ	･BONNET	1		
003	+++	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･SPRING	1		
004	088412-01025	･ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ	･DIAPHRAGM	1		
005	088500-13011	･ｵﾍﾟﾚｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, OPERATE	1		
006	+++	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	4		


ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀ ASSY


DUST COLLECTOR ASS'Y

988514-01001-B

シンターラメラ型
SINTER LAMELLAR TYPE

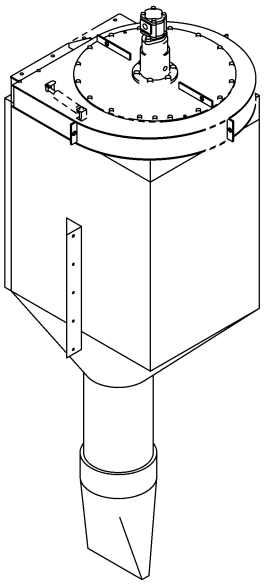

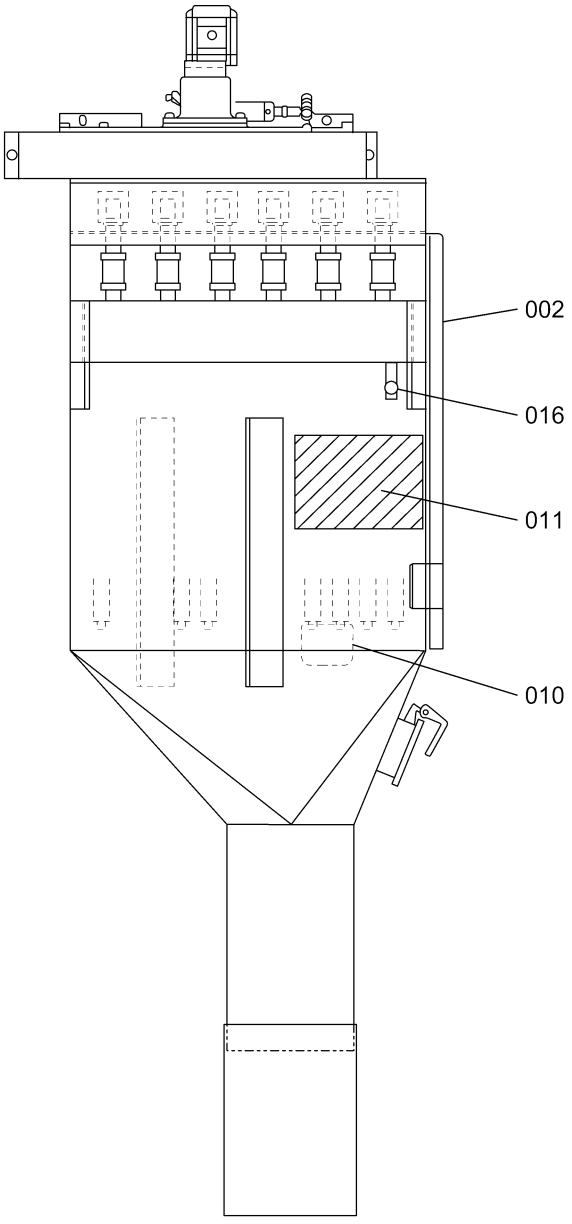

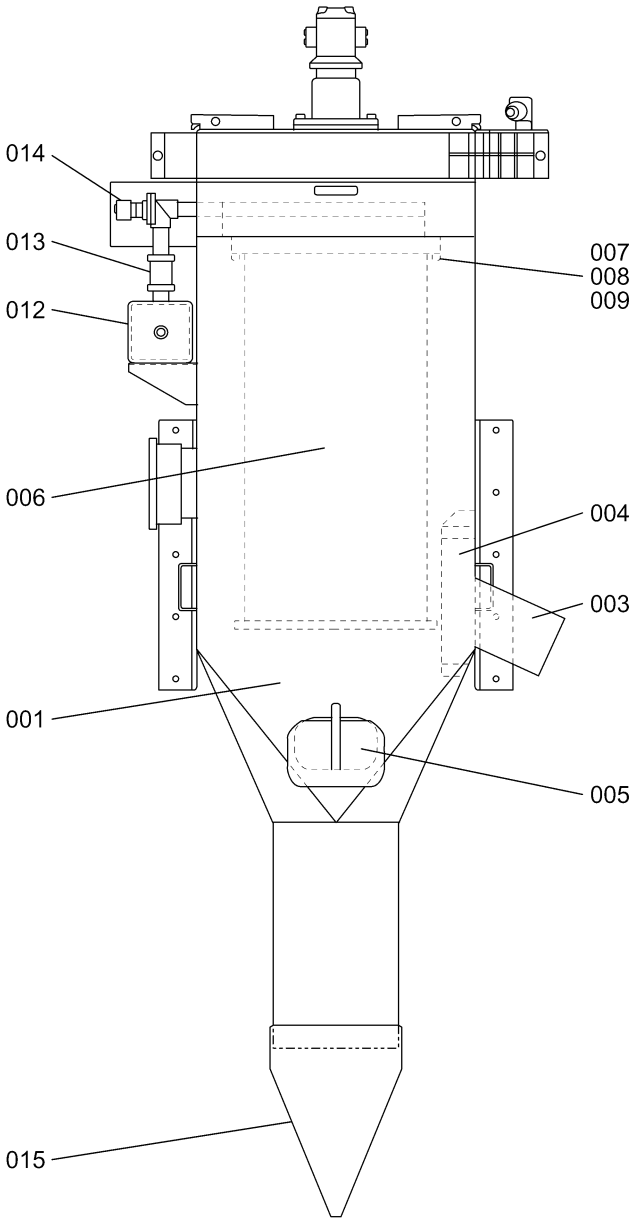


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	988514-01001	ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀASSY	DUST COLLECTOR ASS'Y	1		
001	+++	･ｹｰｼﾝｸﾞ	･CASING	1		
002	+++	･ﾄﾞｱ	･DOOR	1		
003	+++	･ｲﾝﾚｯﾄﾊﾟｲﾌﾟ	･PIPE, INLET	1		
004	+++	･ﾃﾞﾌﾚｸﾀ	･PLATE, BAFFLE	1		
005	088514-01006	･ﾊﾟｯｷﾝ	･PACKING	1		
006	025196-02014	･ｴﾚﾒﾝﾄ	･ELEMENT	12		
007	102032-12070	･12ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	･PLATE, BAFFLE	24		
008	025196-02015	･ｽﾍﾟｰｻ	･SPACER	24		
009	025196-02016	･ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	･WASHER	24		
010	+++	･ｽﾄｯﾊﾟ	･STOPPER	6		
011	088514-01008	･ﾊﾟﾙｽｾｲｷﾞｮﾊﾞﾝ	･BOX, CONTROL	1		
012	+++	･ﾍｯﾀﾞﾀﾝｸ	･TANK	1		
013	088514-01010	･ﾊｲﾊﾟﾜｰﾛｯｸ	･CLAMP	6		
014	925196-02020	･ﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE	6		
015	+++	･ｻﾆｰﾎｰｽ	･HOSE, SUCTION	1		
016	025196-02024	･ﾎﾞｰﾙﾍﾞﾝ	･VALVE, BALL	1		

ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀﾌｿﾞｸ ASS'Y

988504-020020-D

DUST COLLECTOR ACCESSORY ASS'Y

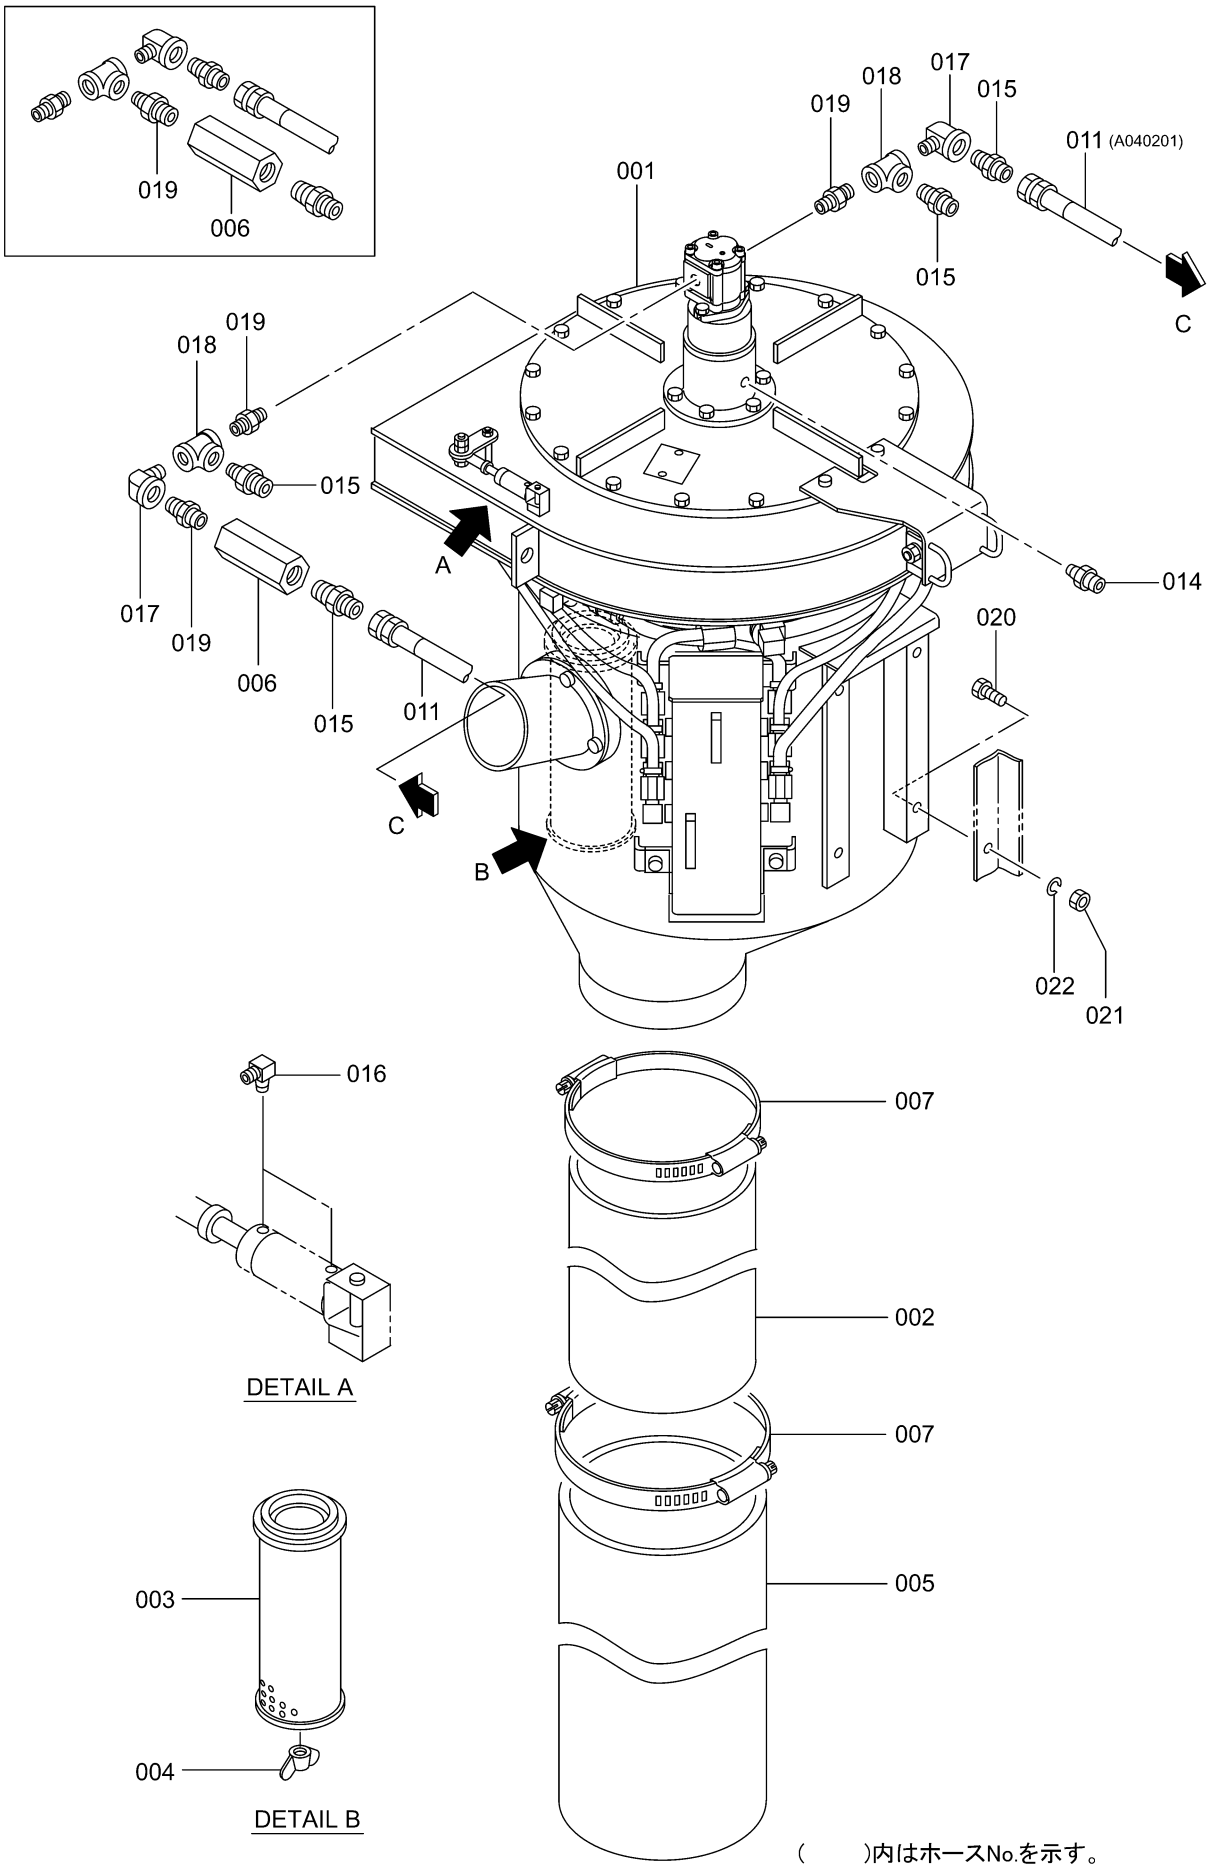

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	988504-010020	ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	DUST COLLECTOR	(1)		
002	088504-02011	ﾊﾞｷｭｴｰﾀﾎｰｽ	HOSE, VACUATOR	1		
003	088412-01041	ｴﾚﾒﾝﾄ	ELEMENT	6		
004	088412-01042	ﾅｯﾄｶﾞｽｹｯﾄ	GASKET, NUT	6		
005	088110-03024	ｽｶｰﾄ	SKIRT	1		
006	984506-03003	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ(3/4)	VALVE, CHECK	2		D
006-1	984506-03003	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ(3/4)	VALVE, CHECK	1		
007	089202-01158	ｼﾞｭﾋﾞﾘｰｸﾘｯﾌﾟ 7	CLIP, JUBILEE	4		
011	087106-19090	19ｵｲﾙﾎｰｽ(900)	HOSE, OIL	1		
014	084801-03000	9ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	1		
015	084801-06000	19ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	4		
016	084807-02001	6-1/8ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	2		
017	166042-06000	3/4ｺｳｱﾂｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ	ELBOW, HIGH PRESSURE STREET	2		
018	166092-06000	3/4ｺｳｱﾂﾁｰ	TEE, HIGH PRESSURE	2		
019	166242-06000	3/4 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	4		D
019-1	166242-06000	3/4 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	3		
020	101022-16035	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
021	120122-16000	16ﾅｯﾄ	NUT	4		
022	145012-16000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		


ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀﾌｿﾞｸ ASS'Y

DUST COLLECTOR ACCESSORY ASS'Y

988514-02001-0

シンターラメラダストコレクタ用
FOR SINTER LAMELLAR TYPE

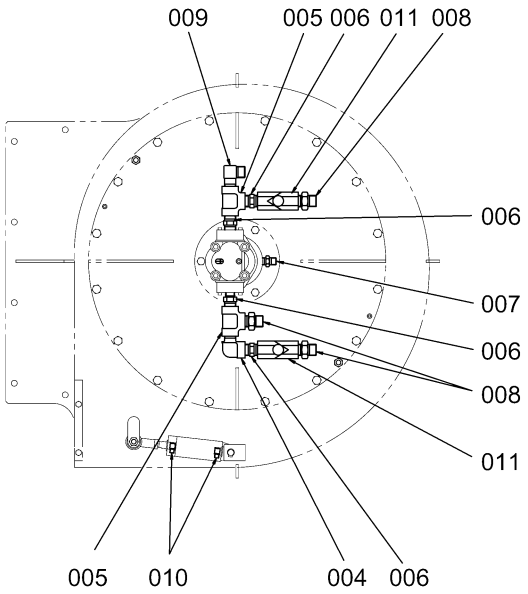

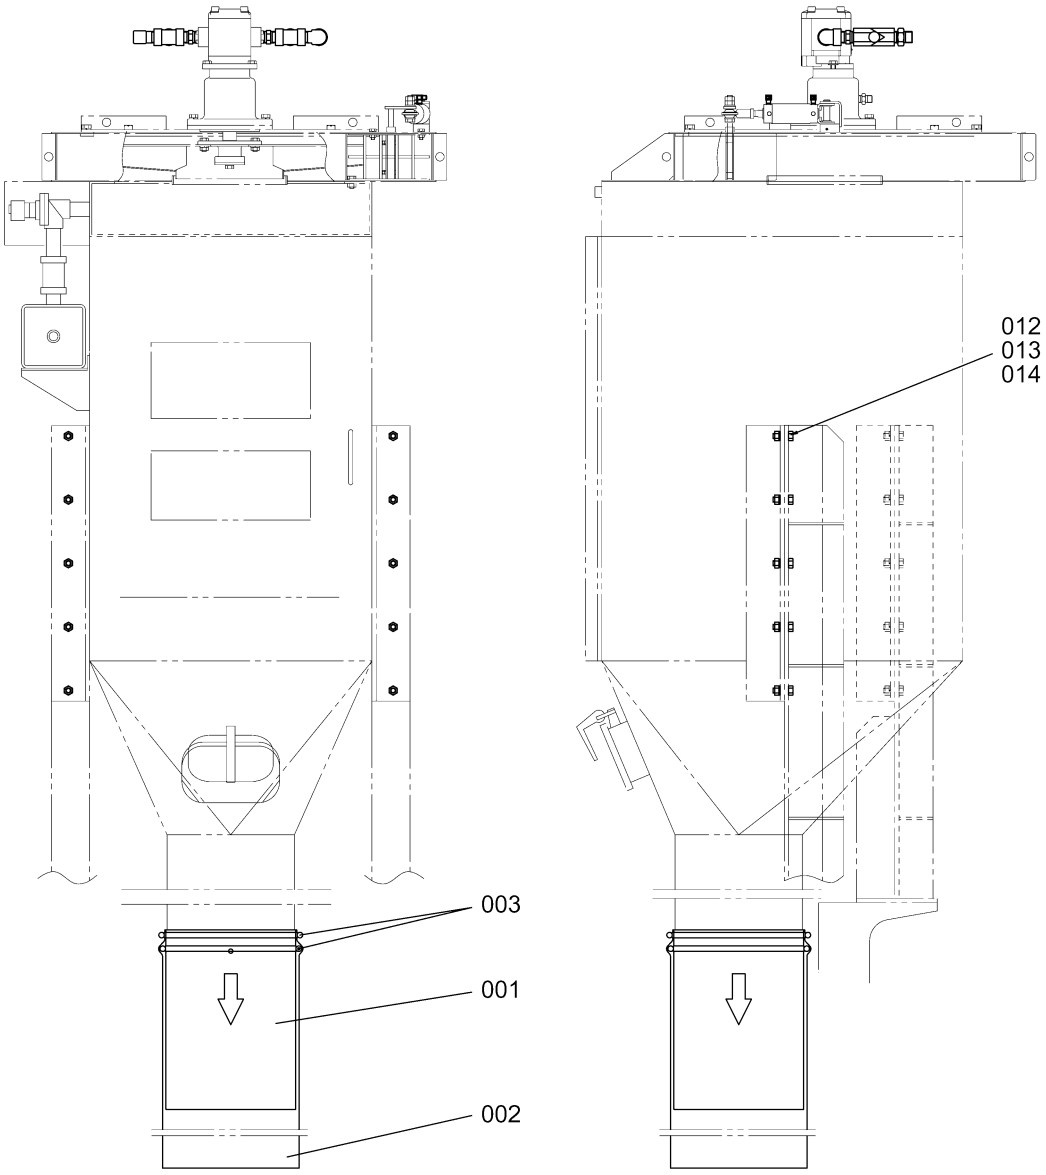


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	088504-02011	ﾊﾞｷｭｴｰﾀﾎｰｽ	HOSE,VACUATOR	1		
002	088110-03024	ｽｶｰﾄ	SKIRT	1		
003	089202-01158	ｼﾞｭﾋﾞﾘｰｸﾘｯﾌﾟ 7	CLIP,JUBILEE	4		
004	166042-06000	3/4ｺｳｱﾂｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ	ELBOW,HIGH PRESSURE STREET	1		
005	166092-06000	3/4ｺｳｱﾂﾁｰ	TEE,HIGH PRESSURE	2		
006	166242-06000	3/4ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE,HIGH PRESSURE	4		
007	084801-03000	9 ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER,MALE	1		
008	084801-06000	19 ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER,MALE	3		
009	084807-06000	19 ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER,ELBOW	1		
010	084827-01000	3-90ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER,ELBOW	2		
011	984506-03001	3/4ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE,CHECK	2		
012	101022-12035	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	10		
013	120122-12000	12ﾅｯﾄ	NUT	10		
014	145012-12000	12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER,SPRING	10		

サクションホース ASS'Y

988504-03002-G

SUCTION HOSE ASS'Y

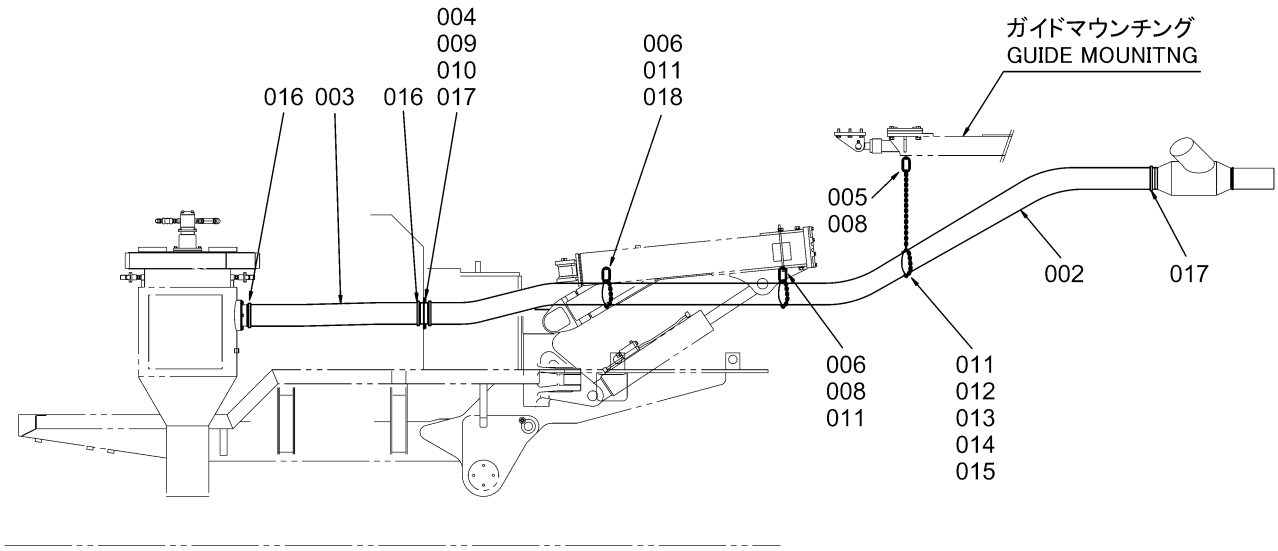


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
002	088504-03021	ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ(150)	HOSE, SUCTION	1		φ150, L=8600
		(岩粉ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ)	(ROCK FLOUR SUCTION HOSE)			
003	088504-03013	ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ(150)	HOSE, SUCTION	1		φ150, L=1320
003	088504-03022	ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ(150)	HOSE, SUCTION	(1)		φ150, L=1320
		(岩粉ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ)	(ROCK FLOUR SUCTION HOSE)			
004	088504-03014	ﾎｰｽｼﾞｮｲﾝﾄ	JOINT, HOSE	1		
005	088504-03015	ﾁｪｰﾝ(6-1500)	CHAIN	1		
006	088504-03016	ﾁｪｰﾝ(6-900)	CHAIN	2		
008	032100-07029	ﾅｽｶﾝ (8)	KARABINER	2		
009	101022-12025	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
010	145012-12000	12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
011	032602-04003	ｶﾞｰﾄﾞﾎｰｽ(47)	HOSE, GUARD	3		
012	101022-08035	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1		
013	141112-08000	8ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
014	141112-10000	10ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
015	120122-08000	8ﾅｯﾄ	NUT	2		
016	088504-05014	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾞﾝﾄﾞ(175)	BAND, SPIRAL	2		
017	088504-050291	ﾊﾟﾜｰﾛｯｸﾊﾞﾝﾄﾞ	BAND, POWER LOCK	2		
018	020013-05021	ｶﾗﾋﾞﾅ	KARABINER	1		


ﾎｰｽﾗｲﾝｱｯｾﾝﾌﾞﾘ

HOSE LINE ASS'Y


988514-04001-0

シンターラメラダストコレクタ用
FOR SINTER LAMELLAR TYPE

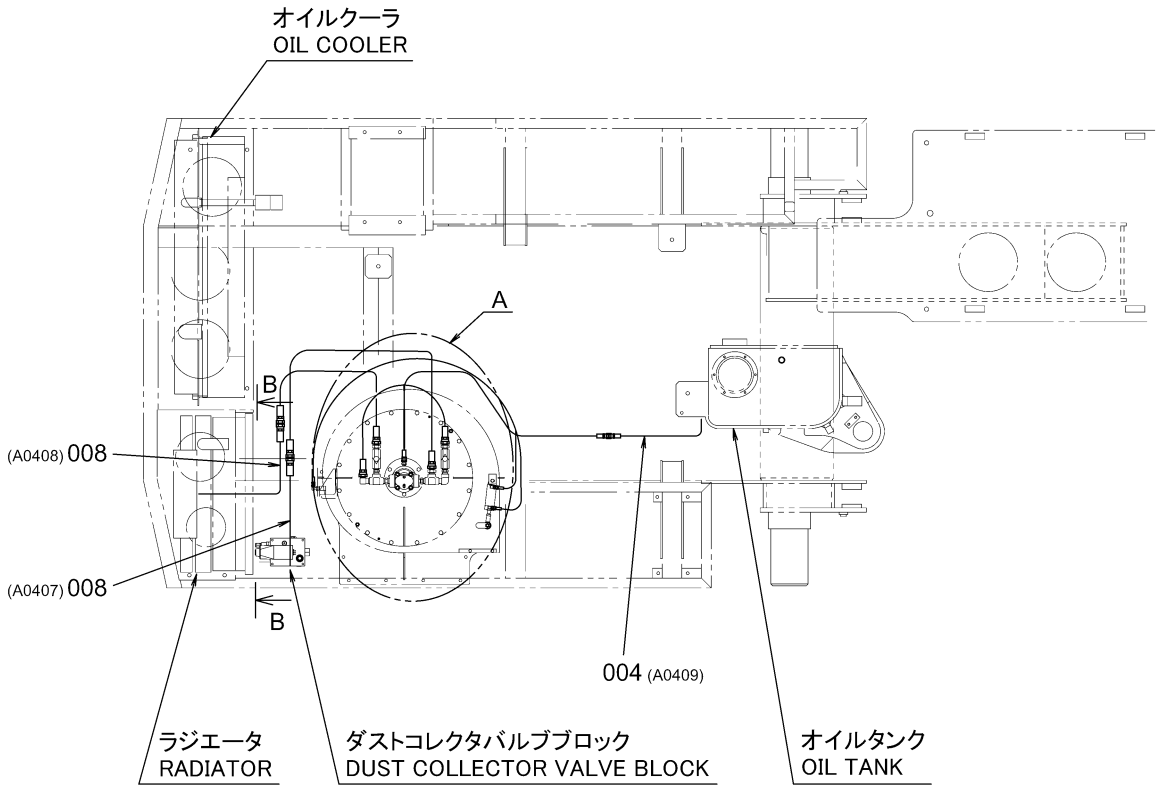

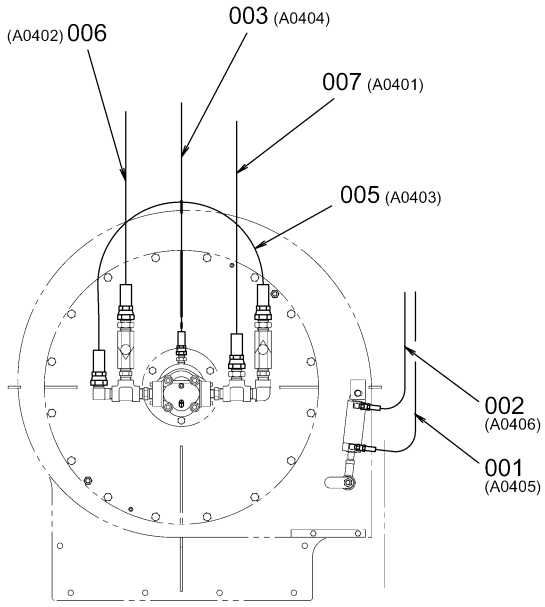

DETAIL A

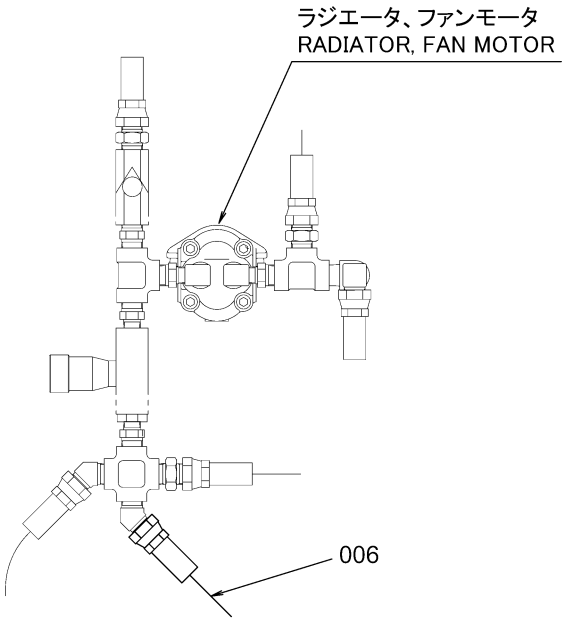

SECTION B-B

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	086646-03380	3オイルホース	HOSE, OIL	1		
002	086646-03385	3オイルホース	HOSE, OIL	1		
003	086104-09350	9オイルホース	HOSE, OIL	1		
004	086134-09130	9オイルホース	HOSE, OIL	1		
005	086702-19090	19オイルホース	HOSE, OIL	1		
006	086706-19270	19オイルホース	HOSE, OIL	1		
007	086706-19250	19オイルホース	HOSE, OIL	1		
008	086736-19050	19オイルホース	HOSE, OIL	2		

ﾌﾟﾚｸﾘｰﾅ ASS'Y

988504-05001-M

PRE-CLEANER ASS'Y

固定式
FIXED TYPE

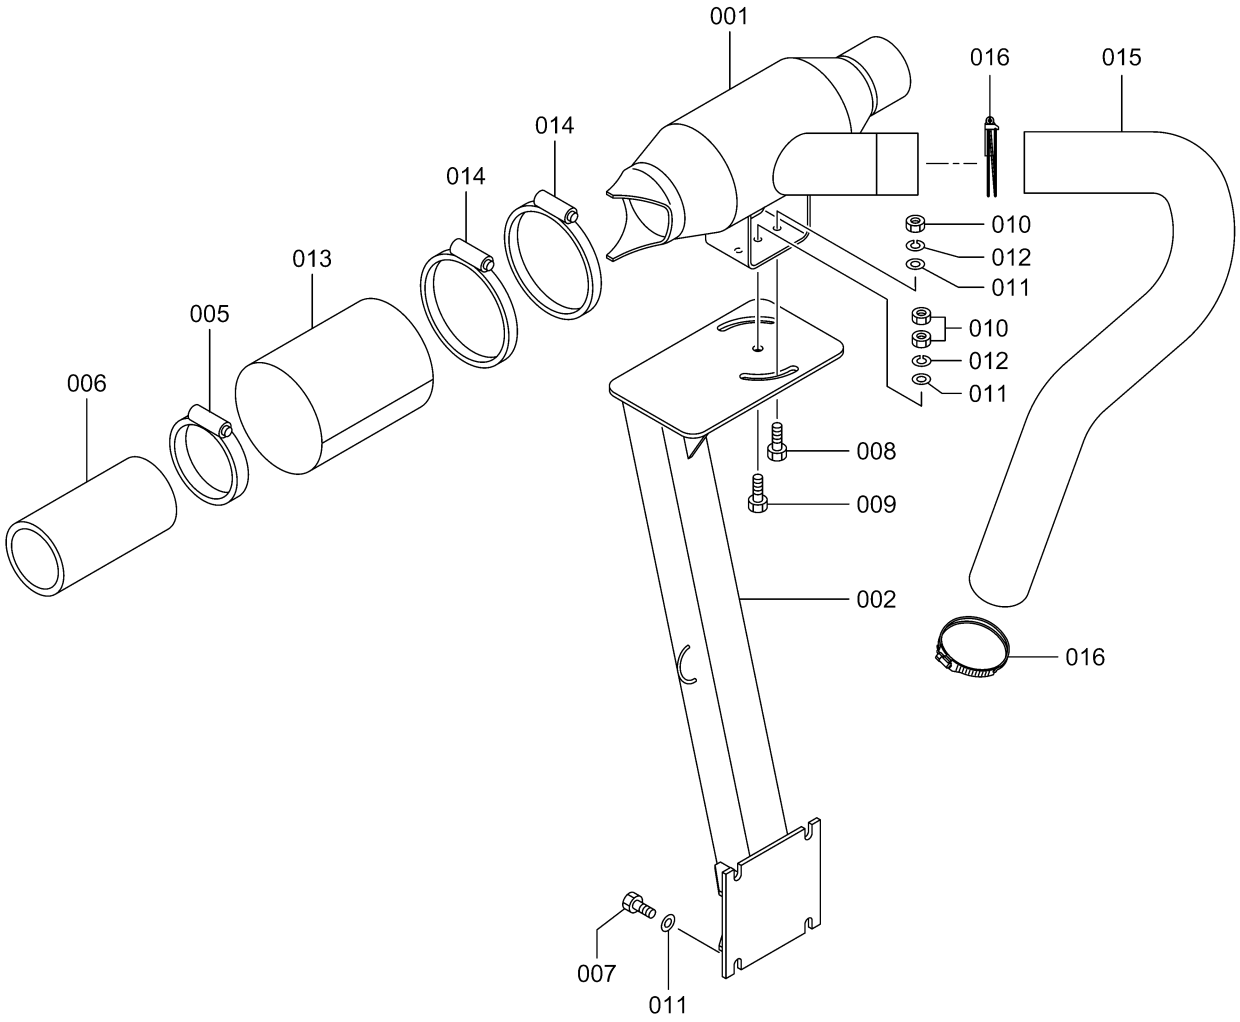


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	088504-05011	ﾌﾞﾗﾝﾁﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE, BRANCH	1		
002	088504-050271	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(C)	BRACKET	1		
005	089202-01158	ｼﾞｭﾋﾞﾘｸﾘｯﾌﾟ	CLIP, JUBILEE	1		
006	088502-05015	ﾊﾞｷｭｴｰﾀﾎｰｽ	HOSE, VACUATOR	1		
007	101022-16030	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
008	101022-16040	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
009	101022-16050	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1		
010	120122-16000	ﾅｯﾄ	NUT	4		
011	141112-16000	ﾜｯｼｬ	WASHER	7		
012	145012-16000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼ	WASHER, SPRING	2		D
012-1	145012-16000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼ	WASHER, SPRING	3		
013	088110-03024	ｽｶｰﾄ	SKIRT	1		
014	089202-01127	ｼﾞｭﾋﾞﾘｸﾘｯﾌﾟ	CLIP, JUBILEE	2		
015	088504-05030	ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ(150)	HOSE, SUCTION	1		φ150, L=2000
016	088504-050291	ﾊﾟﾜｰﾛｯｸﾊﾞﾝﾄﾞ	BAND, POWER LOCK	2		D 088504-050290
016-1	088504-050290	ﾊﾟﾜｰﾛｯｸﾊﾞﾝﾄﾞ	BAND, POWER LOCK	2		

ﾌﾟﾚｸﾘｰﾅ ASS'Y

PRE-CLEANER ASS'Y

988504-050020-A

回転式
ROTARY TYPE

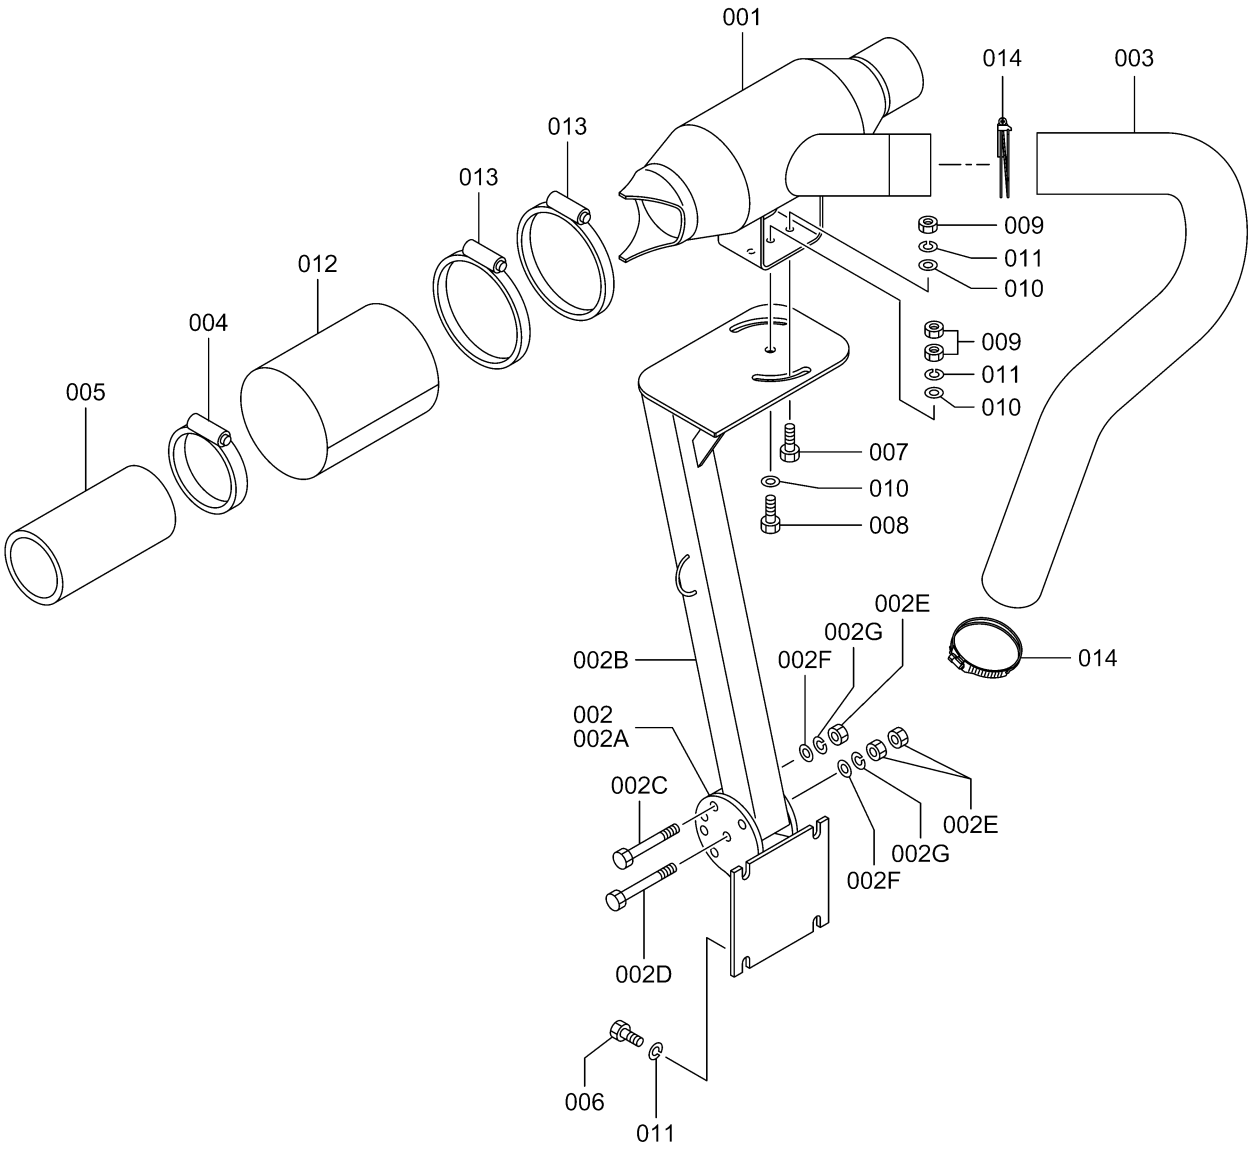


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	088504-05011	ﾌﾞﾗﾝﾁﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE, BRANCH	1		
002	988504-050250	ﾌﾟﾚｸﾘｰﾅﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, PRE-CLEANER	1		
002A	088504-05017	･ﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	･BRACKET	1		
002B	088504-050240	･ﾌﾞﾗｹｯﾄ(D)	･BRACKET	1		
002C	101032-16130	･16ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	2		
002D	101032-16140	･16ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1		
002E	120122-16000	･16ﾅｯﾄ	･NUT	4		
002F	141112-16000	･16ﾜｯｼｬ	･WASHER	2		
002G	145012-16000	･16ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	･WASHER, SPRING	2		
003	088504-050280	ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ(150)	HOSE, SUCTION	1		
004	089202-01158	ｼﾞｭﾋﾞﾘｰｸﾘｯﾌﾟ 7	CLIP, JUBILEE	1		
005	088502-05015	ﾊﾞｷｭｴｰﾀﾎｰｽ	HOSE, VACUATOR	1		
006	101022-16030	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
007	101022-16040	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
008	101022-16050	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1		
009	120122-16000	16ﾅｯﾄ	NUT	4		
010	141112-16000	16ﾜｯｼｬ	WASHER	7		
011	145012-16000	16ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	3		
012	088110-03024	ｽｶｰﾄ	SKIRT	1		
013	089202-01127	ｼﾞｭﾋﾞﾘｰｸﾘｯﾌﾟ 6	CLIP, JUBILEE	2		
014	088504-050291	ﾊﾟﾜｰﾛｯｸﾊﾞﾝﾄﾞ	BAND, POWER LOCK	2		D 088504-050290
014-1	088504-050290	ﾊﾟﾜｰﾛｯｸﾊﾞﾝﾄﾞ	BAND, POWER LOCK	2		


ﾌｧﾝｹｰｽ ASSY

FAN CASE ASS'Y


988514-06001-0


シンターラメラダストコレクタ用
FOR SINTER LAMELLAR TYPE

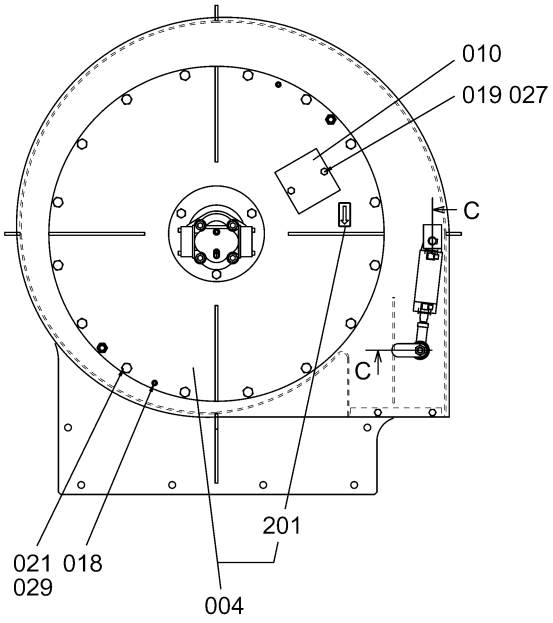

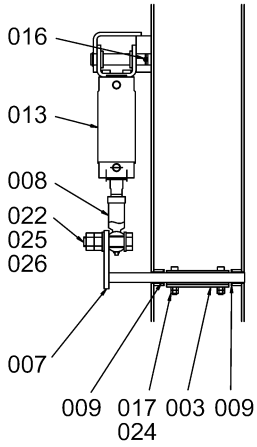

SECTION C-C

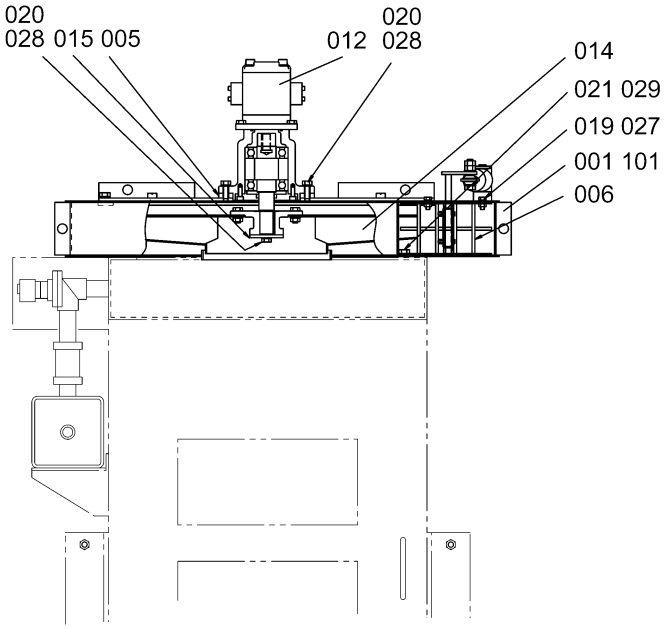

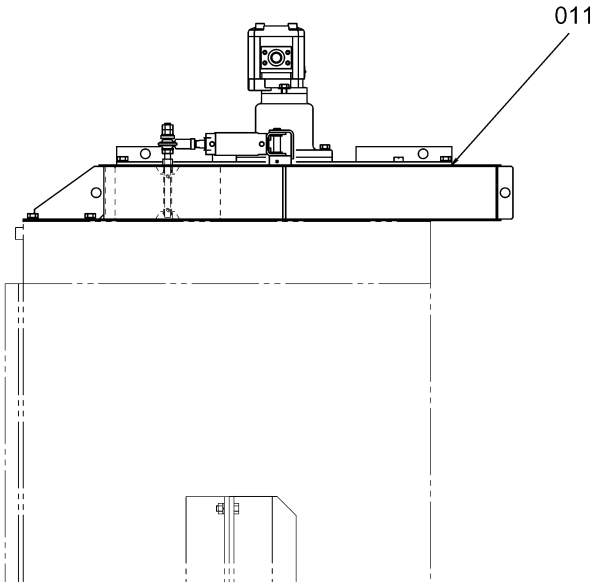


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	088514-06011	ﾌｧﾝｹｰｽ	CASE,FAN	1		
101	088514-06012	･ﾗﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ	･GASKET,RUBBER	1		
003	088504-01018	ｼｬｯﾀｰ(A)	SHUTTER (A)	1		
004	088504-01024	ﾌｧﾝｶﾊﾞｰ	COVER,FAN	1		
201	088504-01044	･ｽﾃｯｶ	･STICKER	1		
005	088504-01025	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	1		
006	088504-01032	ｶﾞｰﾄﾞ	GUARD	1		
007	088504-01027	ｼｬﾌﾄ	SHAFT	1		
008	088504-01028	ﾛｯﾄﾞｴﾝﾄﾞ	END,ROD	1		
009	088504-01029	ﾌﾞｼｭ(12-6)	BUSH	2		
010	088504-01033	ﾎｰﾙｶﾊﾞｰ	COVER,HOLE	1		
011	088504-01030	ｶﾞｽｹｯﾄ	GASKET	1		
012	988500-11003	ﾌｧﾝﾓｰﾀASSY	FAN MOTOR ASS'Y	1		
013	988500-12001	ｴﾔｼﾘﾝﾀﾞ	CYLINDER,AIR	1		
014	988500-14001	ｲﾝﾍﾟﾗ(63)	IMPELLER	1		
015	088412-01032	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1		
016	111030-05010	5ﾎﾛｰｾｯﾄｽｸﾘｭｰ	SCREW,HOLLOW SET	1		
017	102032-05030	5'ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT,SOCKET	2		
018	102032-06010	6'ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT,SOCKET	2		
019	101012-08020	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
020	101022-10035	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	3		
021	101022-12025	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	32		
022	101022-12055	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1		
024	120132-05000	5ﾅｯﾄ	NUT	4		
025	120122-12000	12ﾅｯﾄ	NUT	2		
026	141112-12000	12ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
027	145012-08000	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER,SPRING	4		
028	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER	3		
029	145012-12000	12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER	32		

ﾌｧﾝﾓｰﾀ ASSY

988500-11003-A

FAN MOTOR ASS'Y

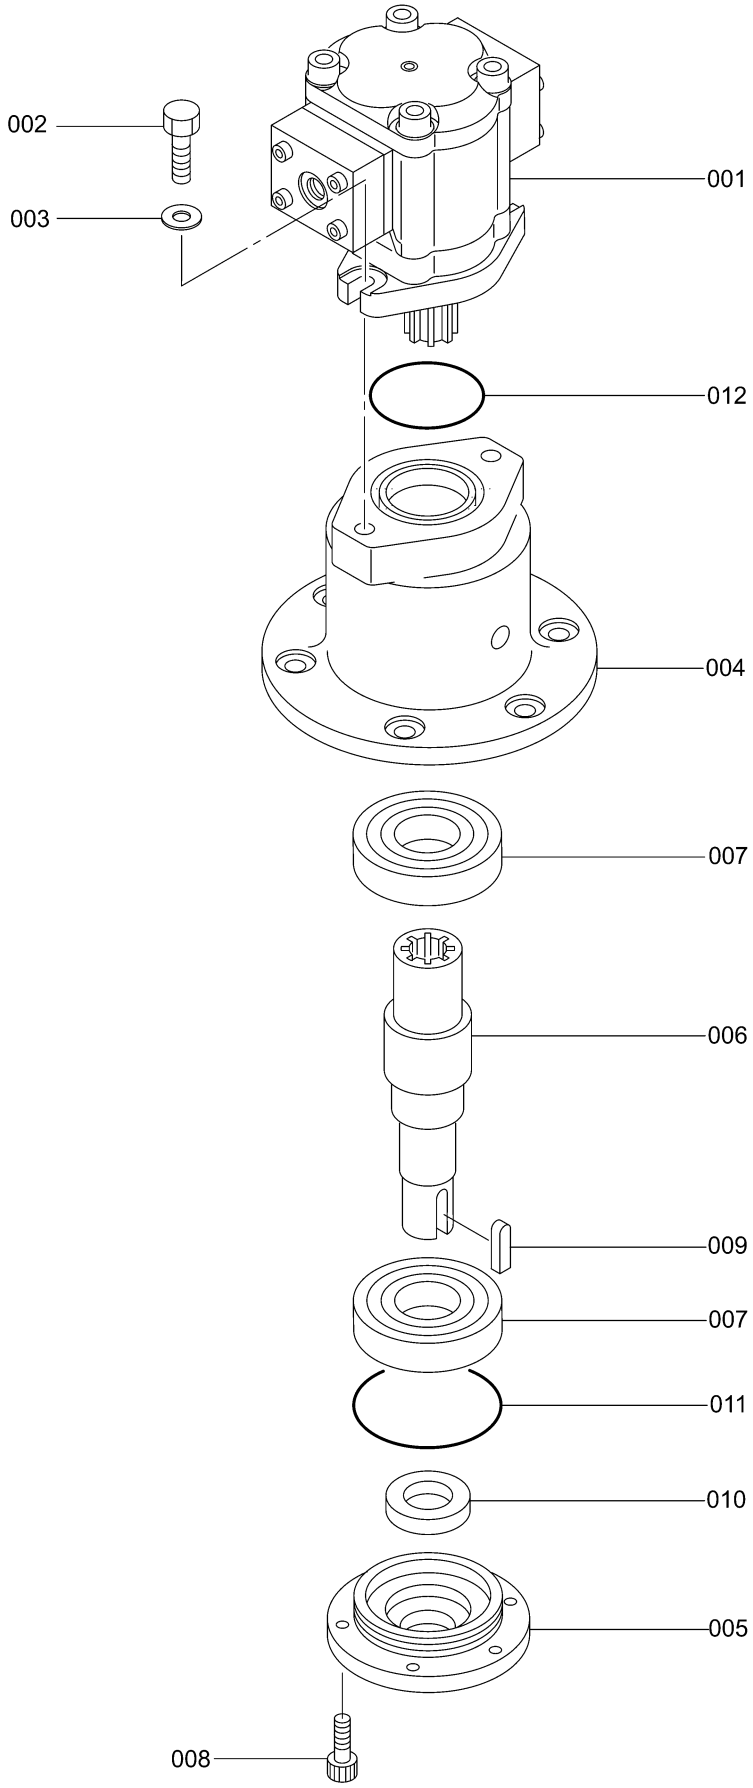

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	988500-11003	ﾌｧﾝﾓｰﾀASS'Y	FAN MOTOR ASS'Y	1		
001	988500-11023	･ｷﾞﾔﾓｰﾀ	･MOTOR, GEAR	1		
002	101032-10025	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	2		
003	141112-10000	･ﾜｯｼｬ	･WASHER	2		
004	088500-11015	･ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ	･HOLDER, BEARING	1		
005	088412-01050	･ｼｰﾙｹｰｽ	･CASE, SEAL	1		
006	088500-11016	･ｼｬﾌﾄ	･SHAFT	1		
007	281170-06308	･ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	･BEARING, BALL	2		
008	102032-08020	･ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	･BOLT, SOCKET	6		
009	150010-80740	･ｷｰ	･KEY	1		
010	088412-01056	･ｵｲﾙｼｰﾙ	･SEAL, OIL	1		R
011	161021-00085	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		R
012	088500-11020	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		R
	988500-11017	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC. 010-012

ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ
ROD CHANGER

T51-12ft 6-MM WITHOUT ROTATOR

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ ROD CHANGER	① 980204-00003-E	S/NO. –1453215	
980204-01002	ｷｬﾘｱｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CARRIER ASS'Y	1	S/NO. -1453204	12-1-1
980204-010022	ｷｬﾘｱｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CARRIER ASS'Y	1	S/NO. 1453205-1453215	12-2-1
980204-02003	ﾏｶﾞｼﾞﾝｱｯｾﾝﾌﾞﾘ MAGAZINE ASS'Y	1		12-7-1
980204-03002	ｸﾗﾝﾌﾟ(F)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CLAMP(F) ASS'Y	1	S/NO. -1453204	12-9-1
980204-030021	ｸﾗﾝﾌﾟ(F)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CLAMP(F) ASS'Y	1	S/NO. 1453205-	12-10-1
980204-04002	ｸﾗﾝﾌﾟ(R)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CLAMP(R) ASS'Y	1	S/NO. -1453204	12-11-1
980204-040021	ｸﾗﾝﾌﾟ(R)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CLAMP(R) ASS'Y	1	S/NO. 1453205-	12-12-1
980204-05001	ｵｰﾄｸﾞﾘｰｽ ASS'Y AUTO GREASE ASS'Y	1		12-13-1
980204-06001	ﾁｪﾝｼﾞﾔｺﾝﾄﾛｰﾙ (6) CHANGER CONTROL	1		12-15-1
980200-16001	ﾁｪﾝｼﾞﾔﾓｼﾞｭﾗ (6) CHANGER MODULAR(6)	(1)		12-16-1
980204-07008	ﾁｪﾝｼﾞﾔﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ CHANGER PIPING	1		12-19-1
921006-12021	ﾀﾞﾌﾞﾙｵﾍﾟﾚ -ﾄﾁｪﾂｸﾊﾞﾙﾌﾞ DOUBLE OPERATE CHECK VALVE	(1)		12-23-1
980204-09002	ｱｸﾁｭｴｰﾀ ACTUATOR	①	980204-09002-B	12-30-1
985505-21104	ｼﾘﾝﾀﾞ(50-115) CYLINDER	1		12-31-1
985503-21055	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ SLIDE CYLINDER	1		12-32-1
985505-22073	ｸﾗﾝﾌﾟｼﾘﾝﾀﾞｰ CLAMP CYLINDER	1		12-33-1
985503-21060	ｶｲﾍｲｼﾘﾝﾀﾞ OPEN/CLOSE CYLINDER	1		12-34-1
980204-09011	ﾛｰﾃｰｼｮﾝﾓｰﾀ ROTATION MOTOR	1		12-35-1
980204-10001	ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ TERMINAL BOX	1		12-36-1
983002-07006	ﾊｰﾌﾌﾞｯｼﾝｸﾞ (51)ASSY HALF BUSHING(51) ASS'Y	1		12-38-1

ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ
ROD CHANGER

T51-12ft 6-MM WITHOUT ROTATOR

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ ROD CHANGER	①	S/NO. 1453216- 980204-000031-B	
980204-010021	ｷｬﾘｱｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CARRIER ASS'Y	1		12-3-1
980204-020031	ﾏｶﾞｼﾞﾝｱｯｾﾝﾌﾞﾘ MAGAZINE ASS'Y	1		12-8-1
980204-030021	ｸﾗﾝﾌﾟ(F)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CLAMP（F）ASS'Y	1		12-10-1
980204-040021	ｸﾗﾝﾌﾟ(R)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CLAMP（R）ASS'Y	1		12-12-1
980204-05001	ｵｰﾄｸﾞﾘｰｽ ASS'Y AUTO GREASE ASS'Y	1	S/NO. -1453220	12-13-1
980204-050011	ｵｰﾄｸﾞﾘｰｽ ASS'Y AUTO GREASE ASS'Y	1	S/NO. 1453221-	12-14-1
980204-06001	ﾁｪﾝｼﾞﾔｺﾝﾄﾛｰﾙ (6) CHANGER CONTROL	1		12-15-1
980200-16001	ﾁｪﾝｼﾞﾔﾓｼﾞｭﾗ (6) CHANGER MODULAR(6)	(1)		12-16-1
980204-070081	ﾁｪﾝｼﾞｬﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ CHANGER PIPING	1		12-20-1
921006-12021	ﾀﾞﾌﾞﾙｵﾍﾟﾚ -ﾄﾁｪﾂｸﾊﾞﾙﾌﾞ DOUBLE OPERATE CHECK VALVE	(1)		12-23-1
980204-09002	ｱｸﾁｭｴｰﾀ ACTUATOR	①	980204-09002-B	12-30-1
985505-21104	ｼﾘﾝﾀﾞ(50-115) CYLINDER	1		12-31-1
985503-21055	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ SLIDE CYLINDER	1		12-32-1
985505-22073	ｸﾗﾝﾌﾟｼﾘﾝﾀﾞｰ CLAMP CYLINDER	1		12-33-1
985503-21060	ｶｲﾍｲｼﾘﾝﾀﾞ OPEN/CLOSE CYLINDER	1		12-34-1
980204-09011	ﾛｰﾃｰｼｮﾝﾓｰﾀ ROTATION MOTOR	1		12-35-1
980204-10001	ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ TERMINAL BOX	1		12-36-1
983002-07006	ﾊｰﾌﾌﾞｯｼﾝｸﾞ (51)ASSY HALF BUSHING(51) ASS'Y	1		12-38-1

ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ
ROD CHANGER

T51-12ft 6-MF WITHOUT ROTATOR

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ ROD CHANGER	①	S/NO. –1453215 980204-00004-E	
980204-01003	ｷｬﾘｱｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CARRIER ASS'Y	1	S/NO. -1453204	12-4-1
980204-010032	ｷｬﾘｱｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CARRIER ASS'Y	1	S/NO. 1453205-1453215	12-5-1
980204-02003	ﾏｶﾞｼﾞﾝｱｯｾﾝﾌﾞﾘ MAGAZINE ASS'Y	1		12-7-1
980204-03002	ｸﾗﾝﾌﾟ(F)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CLAMP（F） ASS'Y	2	S/NO. -1453204	12-9-1
980204-030021	ｸﾗﾝﾌﾟ(F)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CLAMP（F） ASS'Y	2	S/NO. 1453205-	12-10-1
980204-05001	ｵｰﾄｸﾞﾘｰｽ ASS'Y AUTO GREASE ASS'Y	1		12-13-1
980204-06001	ﾁｪﾝｼﾞｬｺﾝﾄﾛｰﾙ (6) CHANGER CONTROL	1		12-15-1
980200-16001	ﾁｪﾝｼﾞｬﾓｼﾞｭﾗ (6) CHANGER MODULAR(6)	(1)		12-16-1
980204-07008	ﾁｪﾝｼﾞｬﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ CHANGER PIPING	1		12-19-1
921006-12021	ﾀﾞﾌﾞﾙｵﾍﾟﾚ -ﾄﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ DOUBLE OPERATE CHECK VALVE	(1)		12-23-1
980204-09002	ｱｸﾁｭｴｰﾀ ACTUATOR	①	980204-09002-B	12-30-1
985505-21104	ｼﾘﾝﾀﾞ(50-115) CYLINDER	1		12-31-1
985503-21055	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ SLIDE CYLINDER	1		12-32-1
985505-22073	ｸﾗﾝﾌﾟｼﾘﾝﾀﾞｰ CLAMP CYLINDER	1		12-33-1
985503-21060	ｶｲﾍｲｼﾘﾝﾀﾞ OPEN/CLOSE CYLINDER	1		12-34-1
980204-09011	ﾛｰﾃｰｼｮﾝﾓｰﾀ ROTATION MOTOR	1		12-35-1
980204-10001	ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ TERMINAL BOX	1		12-36-1
980204-11001	ﾊｰﾌﾌﾞｯｼﾝｸﾞ (51)ASS'Y HALF BUSHING(51) ASS'Y	1		12-39-1

ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ
ROD CHANGER

T51-12ft 6-MF WITHOUT ROTATOR

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ ROD CHANGER	①	S/NO. 1453216- 980204-000041-C	
980204-010031	ｷｬﾘｱｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CARRIER ASS'Y	1		12-6-1
980204-020031	ﾏｶﾞｼﾞﾝｱｯｾﾝﾌﾞﾘ MAGAZINE ASS'Y	1		12-8-1
980204-030021	ｸﾗﾝﾌﾟ(F)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CLAMP（F）ASS'Y	2		12-10-1
980204-05001	ｵｰﾄｸﾞﾘｰｽ ASS'Y AUTO GREASE ASS'Y	1	S/NO. -1453220	12-13-1
980204-050011	ｵｰﾄｸﾞﾘｰｽ ASS'Y AUTO GREASE ASS'Y	1	S/NO. 1453221-	12-14-1
980204-06001	ﾁｪﾝｼﾞｬｺﾝﾄﾛｰﾙ (6) CHANGER CONTROL	1		12-15-1
980200-16001	ﾁｪﾝｼﾞｬﾓｼﾞｭﾗ (6) CHANGER MODULAR(6)	(1)		12-16-1
980204-070081	ﾁｪﾝｼﾞｬﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ CHANGER PIPING	1		12-20-1
921006-12021	ﾀﾞﾌﾞﾙｵﾍﾟﾚ -ﾄﾁｪﾂｸﾊﾞﾙﾌﾞ DOUBLE OPERATE CHECK VALVE	(1)		12-23-1
980204-09002	ｱｸﾁｭｴｰﾀ ACTUATOR	①	980204-09002-B	12-30-1
985505-21104	ｼﾘﾝﾀﾞ(50-115) CYLINDER	1		12-31-1
985503-21055	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ SLIDE CYLINDER	1		12-32-1
985505-22073	ｸﾗﾝﾌﾟｼﾘﾝﾀﾞｰ CLAMP CYLINDER	1		12-33-1
985503-21060	ｶｲﾍｲｼﾘﾝﾀﾞ OPEN/CLOSE CYLINDER	1		12-34-1
980204-09011	ﾛｰﾃｰｼｮﾝﾓｰﾀ ROTATION MOTOR	1		12-35-1
980204-10001	ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ TERMINAL BOX	1		12-36-1
980204-11001	ﾊｰﾌﾌﾞｯｼﾝｸﾞ (51)ASS'Y HALF BUSHING(51) ASS'Y	1		12-39-1
980204-130010	ﾎｰｽｱｯｾﾝﾌﾞﾘ(MF) HOSE ASS'Y	1		12-40-1

ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ
ROD CHANGER

T51-12ft 6-MM WITH ROTATOR

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ ROD CHANGER	①	S/NO. –1453215 980204-00005-E	
980204-01002	ｷｬﾘｱｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CARRIER ASS'Y	1	S/NO. -1453204	12-1-1
980204-010022	ｷｬﾘｱｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CARRIER ASS'Y	1	S/NO. 1453205-1453215	12-2-1
980204-02003	ﾏｶﾞｼﾞﾝｱｯｾﾝﾌﾞﾘ MAGAZINE ASS'Y	1		12-7-1
980204-03002	ｸﾗﾝﾌﾟ(F)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CLAMP（F) ASS'Y	1	S/NO. -1453204	12-9-1
980204-030021	ｸﾗﾝﾌﾟ(F)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CLAMP（F) ASS'Y	1	S/NO. 1453205-	12-10-1
980204-04002	ｸﾗﾝﾌﾟ(R)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CLAMP（R) ASS'Y	1	S/NO. -1453204	12-11-1
980204-040021	ｸﾗﾝﾌﾟ(R)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CLAMP（R) ASS'Y	1	S/NO. 1453205-	12-12-1
980204-05001	ｵｰﾄｸﾞﾘｰｽ ASS'Y AUTO GREASE ASS'Y	1		12-13-1
980204-06002	ﾁｪﾝｼﾞｬｺﾝﾄﾛｰﾙ (9) CHANGER CONTROL	1		12-17-1
980200-16002	ﾁｪﾝｼﾞｬﾓｼﾞｭﾗ (9) CHANGER MODULAR(9)	(1)		12-18-1
980204-07009	ﾁｪﾝｼﾞｬﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ CHANGER PIPING	1		12-21-1
921006-12021	ﾀﾞﾌﾞﾙｵﾍﾟﾚ -ﾄﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ DOUBLE OPERATE CHECK VALVE	(1)		12-23-1
980204-08005	ﾛｰﾃｰﾀ ROTATOR	1		12-24-1
980204-08069	ｽﾗｲﾄﾞｿｳﾁ SLIDE APPARATUS	(1)		12-25-1
980204-08071	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ ASSY SLIDE CYLINDER	(1)		12-26-1
980204-08072	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ ASSY SLIDE CYLINDER	(1)		12-27-1
980204-08078	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ ASSY SLIDE CYLINDER	(1)		12-28-1
980204-08070	ｼﾘﾝﾀﾞ CYLINDER	(1)		12-29-1
980204-09002	ｱｸﾁｭｴｰﾀ ACTUATOR	①	980204-09002-B	12-30-1
985505-21104	ｼﾘﾝﾀﾞ(50-115) CYLINDER	1		12-31-1

ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ
ROD CHANGER

T51-12ft 6-MM WITH ROTATOR

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
985503-21055	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ SLIDE CYLINDER	1		12-32-1
985505-22073	ｸﾗﾝﾌﾟｼﾘﾝﾀﾞｰ CLAMP CYLINDER	1		12-33-1
985503-21060	ｶｲﾍｲｼﾘﾝﾀﾞ OPEN/CLOSE CYLINDER	1		12-34-1
980204-09011	ﾛｰﾃｰｼｮﾝﾓｰﾀ ROTATION MOTOR	1		12-35-1
980204-10001	ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ TERMINAL BOX	1		12-36-1
980204-12001	ｴﾚｸﾄﾘｯｸﾊﾟｰﾂ ELECTRIC PARTS	1		12-37-1
983002-07006	ﾊｰﾌﾌﾞｯｼﾝｸﾞ (51)ASSY HALF BUSHING(51) ASS'Y	1		12-38-1

ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ
ROD CHANGER

T51-12ft 6-MM WITH ROTATOR

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ ROD CHANGER	①	S/NO. 1453216- 980204-000051-B	
980204-010021	ｷｬﾘｱｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CARRIER ASS'Y	1		12-3-1
980204-020031	ﾏｶﾞｼﾞﾝｱｯｾﾝﾌﾞﾘ MAGAZINE ASS'Y	1		12-8-1
980204-030021	ｸﾗﾝﾌﾟ(F)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CLAMP(F) ASS'Y	1		12-10-1
980204-040021	ｸﾗﾝﾌﾟ(R)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CLAMP(R) ASS'Y	1		12-12-1
980204-05001	ｵｰﾄｸﾞﾘｰｽ ASS'Y AUTO GREASE ASS'Y	1	S/NO. -1453220	12-13-1
980204-050011	ｵｰﾄｸﾞﾘｰｽ ASS'Y AUTO GREASE ASS'Y	1	S/NO. 1453221-	12-14-1
980204-06002	ﾁｪﾝｼﾞｬｺﾝﾄﾛｰﾙ (9) CHANGER CONTROL	1		12-17-1
980200-16002	ﾁｪﾝｼﾞｬﾓｼﾞｭﾗ (9) CHANGER MODULAR(9)	(1)		12-18-1
980204-070091	ﾁｪﾝｼﾞｬﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ CHANGER PIPING	1		12-22-1
921006-12021	ﾀﾞﾌﾞﾙｵﾍﾟﾚ -ﾄﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ DOUBLE OPERATE CHECK VALVE	(1)		12-23-1
980204-08005	ﾛｰﾃｰﾀ ROTATOR	1		12-24-1
980204-08069	ｽﾗｲﾄﾞｿｳﾁ SLIDE APPARATUS	(1)		12-25-1
980204-08071	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ ASSY SLIDE CYLINDER	(1)		12-26-1
980204-08072	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ ASSY SLIDE CYLINDER	(1)		12-27-1
980204-08078	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ ASSY SLIDE CYLINDER	(1)		12-28-1
980204-08070	ｼﾘﾝﾀﾞ CYLINDER	(1)		12-29-1
980204-09002	ｱｸﾁｭｴｰﾀ ACTUATOR	①	980204-09002-B	12-30-1
985505-21104	ｼﾘﾝﾀﾞ(50-115) CYLINDER	1		12-31-1
985503-21055	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ SLIDE CYLINDER	1		12-32-1
985505-22073	ｸﾗﾝﾌﾟｼﾘﾝﾀﾞｰ CLAMP CYLINDER	1		12-33-1

ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ
ROD CHANGER

T51-12ft 6-MM WITH ROTATOR

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
985503-21060	ｶｲﾍｲｼﾘﾝﾀﾞ OPEN/CLOSE CYLINDER	1		12-34-1
980204-09011	ﾛｰﾃｰｼｮﾝﾓｰﾀ ROTATION MOTOR	1		12-35-1
980204-10001	ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ TERMINAL BOX	1		12-36-1
980204-12001	ｴﾚｸﾄﾘｯｸﾊﾟｰﾂ ELECTRIC PARTS	1		12-37-1
983002-07006	ﾊｰﾌﾌﾞｯｼﾝｸﾞ (51)ASSY HALF BUSHING(51) ASS'Y	1		12-38-1

ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ
ROD CHANGER

T51-12ft 6-MF WITH ROTATOR

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ ROD CHANGER	①	S/NO. –1453215 980204-00006-E	
980204-01003	ｷｬﾘｱｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CARRIER ASS'Y	1	S/NO. -1453204	12-4-1
980204-010032	ｷｬﾘｱｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CARRIER ASS'Y	1	S/NO. 1453205-1453215	12-5-1
980204-02003	ﾏｶﾞｼﾞﾝｱｯｾﾝﾌﾞﾘ MAGAZINE ASS'Y	1		12-7-1
980204-03002	ｸﾗﾝﾌﾟ(F)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CLAMP（F) ASS'Y	2	S/NO. -1453204	12-9-1
980204-030021	ｸﾗﾝﾌﾟ(F)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CLAMP（F) ASS'Y	2	S/NO. 1453205-	12-10-1
980204-05001	ｵｰﾄｸﾞﾘｰｽ ASS'Y AUTO GREASE ASS'Y	1		12-13-1
980204-06002	ﾁｪﾝｼﾞｬｺﾝﾄﾛｰﾙ (9) CHANGER CONTROL	1		12-17-1
980200-16002	ﾁｪﾝｼﾞｬﾓｼﾞｭﾗ (9) CHANGER MODULAR(9)	(1)		12-18-1
980204-07009	ﾁｪﾝｼﾞｬﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ CHANGER PIPING	1		12-21-1
921006-12021	ﾀﾞﾌﾞﾙｵﾍﾟﾚ -ﾄﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ DOUBLE OPERATE CHECK VALVE	(1)		12-23-1
980204-08005	ﾛｰﾃｰﾀ ROTATOR	1		12-24-1
980204-08069	ｽﾗｲﾄﾞｿｳﾁ SLIDE APPARATUS	(1)		12-25-1
980204-08071	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ ASSY SLIDE CYLINDER	(1)		12-26-1
980204-08072	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ ASSY SLIDE CYLINDER	(1)		12-27-1
980204-08078	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ ASSY SLIDE CYLINDER	(1)		12-28-1
980204-08070	ｼﾘﾝﾀﾞ CYLINDER	(1)		12-29-1
980204-09002	ｱｸﾁｭｴｰﾀ ACTUATOR	①	980204-09002-B	12-30-1
985505-21104	ｼﾘﾝﾀﾞ(50-115) CYLINDER	1		12-31-1
985503-21055	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ SLIDE CYLINDER	1		12-32-1
985505-22073	ｸﾗﾝﾌﾟｼﾘﾝﾀﾞｰ CLAMP CYLINDER	1		12-33-1

ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ
ROD CHANGER

T51-12ft 6-MF WITH ROTATOR

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
985503-21060	ｶｲﾍｲｼﾘﾝﾀﾞ OPEN/CLOSE CYLINDER	1		12-34-1
980204-09011	ﾛｰﾃｰｼｮﾝﾓｰﾀ ROTATION MOTOR	1		12-35-1
980204-10001	ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ TERMINAL BOX	1		12-36-1
980204-12001	ｴﾚｸﾄﾘｯｸﾊﾟｰﾂ ELECTRIC PARTS	1		12-37-1
980204-11001	ﾊｰﾌﾌﾞｯｼﾝｸﾞ (51)ASS'Y HALF BUSHING(51) ASS'Y	1		12-39-1

ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ
ROD CHANGER

T51-12ft 6-MF WITH ROTATOR

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ ROD CHANGER	①	S/NO. 1453216- 980204-000061-B	
980204-010031	ｷｬﾘｱｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CARRIER ASS'Y	1		12-6-1
980204-020031	ﾏｶﾞｼﾞﾝｱｯｾﾝﾌﾞﾘ MAGAZINE ASS'Y	1		12-8-1
980204-030021	ｸﾗﾝﾌﾟ(F)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CLAMP(F) ASS'Y	2		12-10-1
980204-05001	ｵｰﾄｸﾞﾘｰｽ ASS'Y AUTO GREASE ASS'Y	1	S/NO. -1453220	12-13-1
980204-050011	ｵｰﾄｸﾞﾘｰｽ ASS'Y AUTO GREASE ASS'Y	1	S/NO. 1453221-	12-14-1
980204-06002	ﾁｪﾝｼﾞｬｺﾝﾄﾛｰﾙ (9) CHANGER CONTROL	1		12-17-1
980200-16002	ﾁｪﾝｼﾞｬﾓｼﾞｭﾗ (9) CHANGER MODULAR(9)	(1)		12-18-1
980204-070091	ﾁｪﾝｼﾞｬﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ CHANGER PIPING	1		12-22-1
921006-12021	ﾀﾞﾌﾞﾙｵﾍﾟﾚ -ﾄﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ DOUBLE OPERATE CHECK VALVE	(1)		12-23-1
980204-08005	ﾛｰﾃｰﾀ ROTATOR	1		12-24-1
980204-08069	ｽﾗｲﾄﾞｿｳﾁ SLIDE APPARATUS	(1)		12-25-1
980204-08071	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ ASSY SLIDE CYLINDER	(1)		12-26-1
980204-08072	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ ASSY SLIDE CYLINDER	(1)		12-27-1
980204-08078	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ ASSY SLIDE CYLINDER	(1)		12-28-1
980204-08070	ｼﾘﾝﾀﾞ CYLINDER	(1)		12-29-1
980204-09002	ｱｸﾁｭｴｰﾀ ACTUATOR	①	980204-09002-B	12-30-1
985505-21104	ｼﾘﾝﾀﾞ(50-115) CYLINDER	1		12-31-1
985503-21055	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ SLIDE CYLINDER	1		12-32-1
985505-22073	ｸﾗﾝﾌﾟｼﾘﾝﾀﾞｰ CLAMP CYLINDER	1		12-33-1
985503-21060	ｶｲﾍｲｼﾘﾝﾀﾞ OPEN/CLOSE CYLINDER	1		12-34-1

ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ
ROD CHANGER

T51-12ft 6-MF WITH ROTATOR


組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
980204-09011	ﾛｰﾃｰｼｮﾝﾓｰﾀ ROTATION MOTOR	1		12-35-1
980204-10001	ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ TERMINAL BOX	1		12-36-1
980204-12001	ｴﾚｸﾄﾘｯｸﾊﾟｰﾂ ELECTRIC PARTS	1		12-37-1
980204-11001	ﾊｰﾌﾌﾞｯｼﾝｸﾞ(51)ASS'Y HALF BUSHING(51) ASS'Y	1		12-39-1

キャリアアッセンブリ

CARRIER ASS'Y

980204-01002-G

FOR T51 MM
適用号機 : -1453204
SERIAL NO. : -1453204

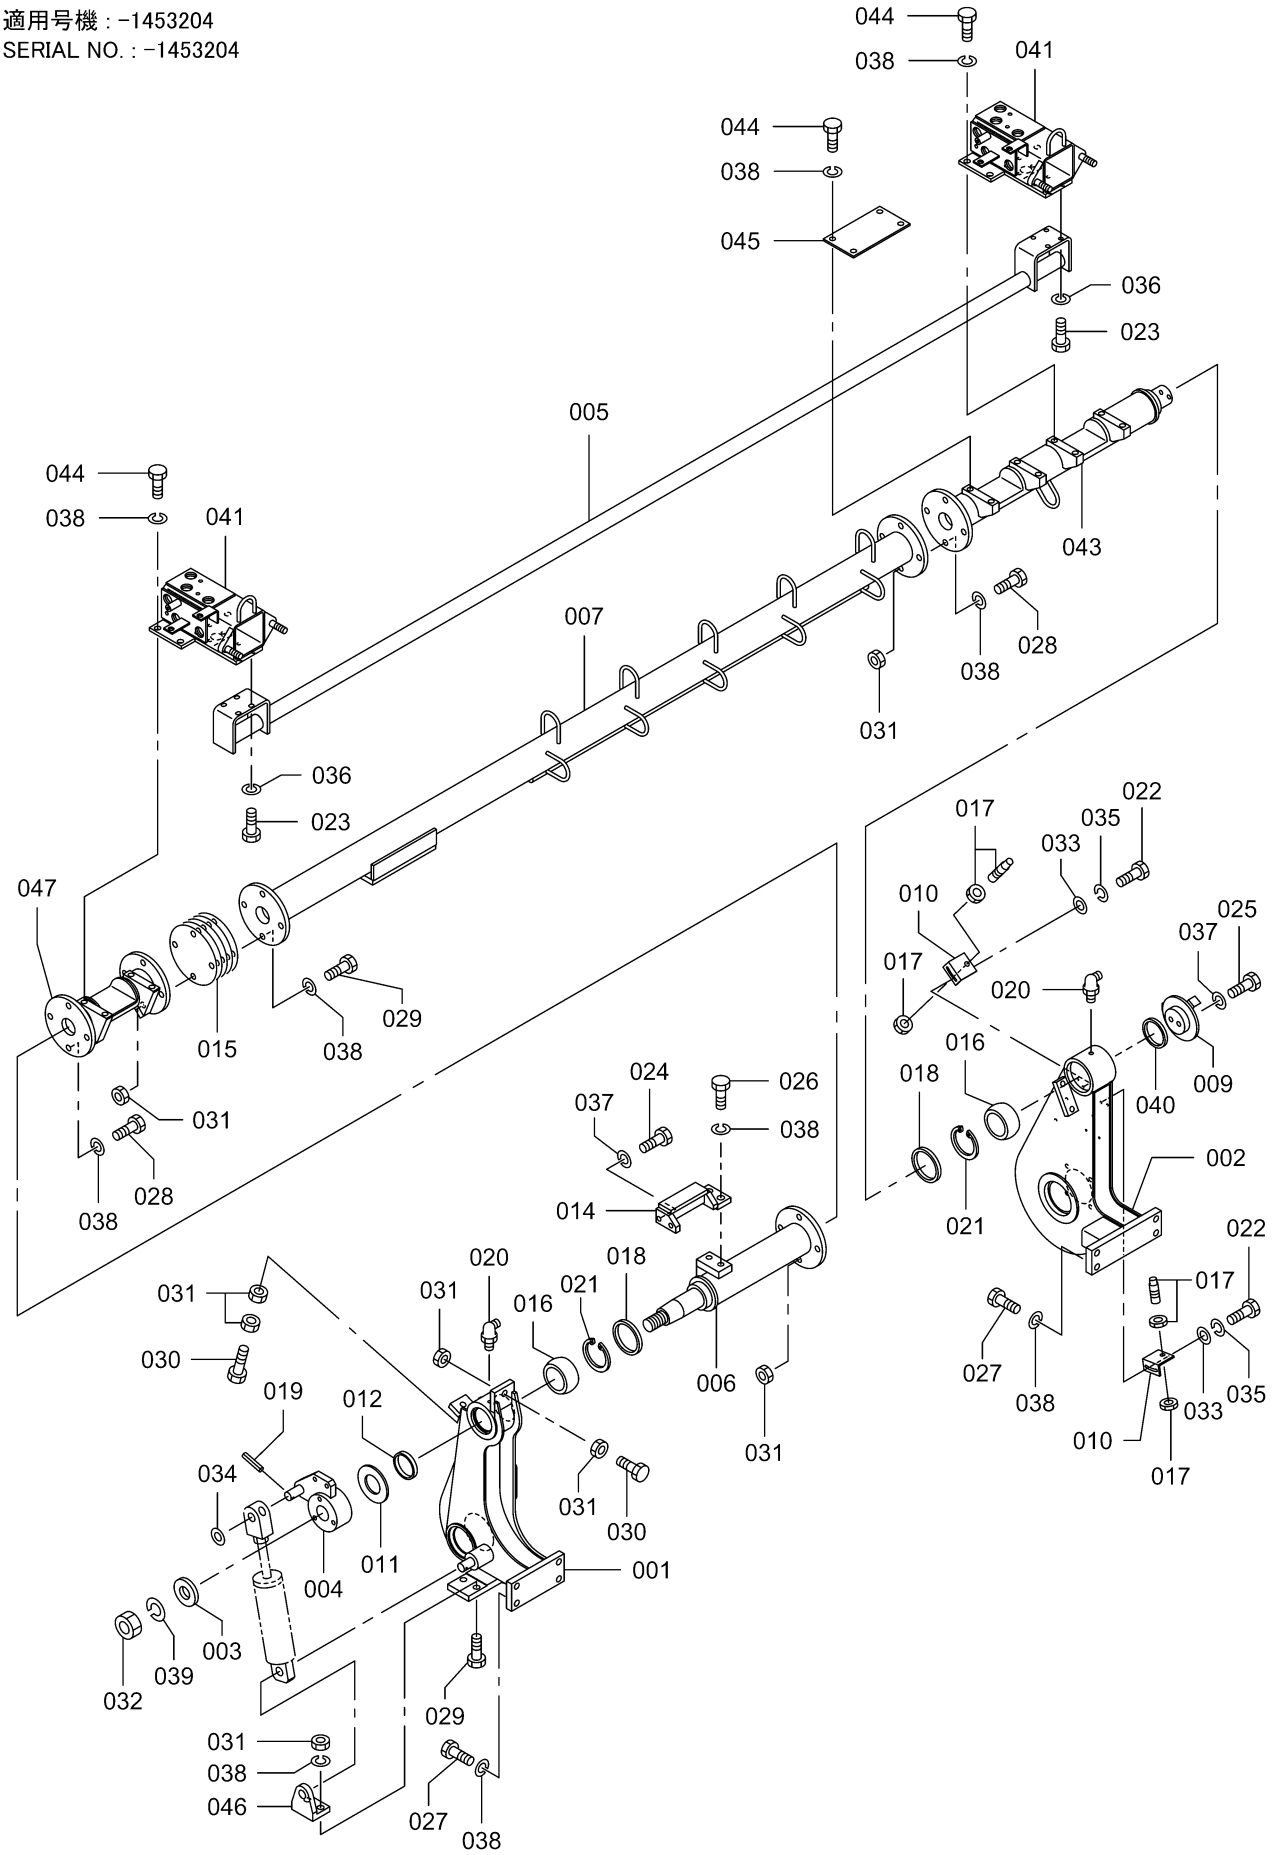

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	080204-01032	ｷｬﾘｱ(F)	CARRIER (F)	1		
002	080204-01033	ｷｬﾘｱ(R)	CARRIER (R)	1		
003	080204-01034	ﾜｯｼｬ	WASHER	1		
004	080204-01035	ﾖｰｸｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, YOKE	1		
005	080204-010630	ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ(MM)	JOINT, PIPE (MM)	1		
006	080204-01038	ｸﾗﾝﾌﾟｼｬﾌﾄ(F)	SHAFT, CLAMP (F)	1		
007	080204-01039	ｸﾗﾝﾌﾟｼｬﾌﾄ(M)	SHAFT, CLAMP (M)	1		
009	080204-01042	ｽｲﾝｸﾞｾﾝｻ	SENSOR, SWING	1		
010	080204-01054	ｾﾝｻﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	BRACKET, SENSOR (A)	2		
011	080204-01044	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	1		
012	080204-01045	ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	SEAL, DUST	1	-1453198	D 080204-010740
012-1	080204-010740	ｼｰﾙﾀﾞｽﾄ(55)	SEAL, DUST	1	1453199-	
014	080204-01047	ｽﾄｯﾊﾟｰ	STOPPER	1		
015	080204-01048	ｼﾑ(1.2)	SHIM (1.2)	5		t=1.2
016	080204-01018	ｷｭｳﾒﾝﾌﾞｯｼｭ	BUSH, SPHERICAL	2		
017	083204-02027	ｷﾝｾﾂｽｲｯﾁ	SWITCH, PROXIMITY	2		
018	080204-02037	ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	SEAL, DUST	2	-1453198	D 080204-010750
018-1	080204-010750	ｼｰﾙﾀﾞｽﾄ(75)	SEAL, DUST	2	1453199-	
019	154037-05040	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	PIN, SPRING	1		
020	170332-00000	ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, GREASE	2		
021	264020-00090	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	RING, SNAP	2		
022	101032-06010	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
023	101032-10020	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
024	101032-12035	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
025	101032-12045	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
026	101032-16040	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
027	101032-16045	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
028	101032-16050	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
029	101032-16055	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
030	080204-01053	ｱｼﾞｬｽﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, ADJUST	2		
031	120132-16000	ﾅｯﾄ	NUT	18		
032	120132-36000	ﾅｯﾄ	NUT	1		
033	141112-06000	ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
034	141112-24000	ﾜｯｼｬ	WASHER	1		
035	145012-06000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
036	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
037	145012-12000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
038	145012-16000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	36		
039	145012-36000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	1		
040	080204-02038	ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	SEAL, DUST	1	-1453198	D 080204-010760
040-1	080204-010760	ｼｰﾙﾀﾞｽﾄ(70)	SEAL, DUST	1	1453199-	
041	080204-010600	ｱｳﾀｰｹｰｽ(A)	CASE, OUTER (A)	2		


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
043	080204-010620	ｼｬﾌﾄ(B2)	SHAFT (B2)	1		
044	101032-16035	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	12		
045	080204-010640	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1		
046	080204-010670	ｸﾚﾋﾞｽ(N)	CLEVIS	1		
047	080204-010730	ｼｬﾌﾄ(A2)	SHAFT	1		

キャリアアッセンブリ

CARRIER ASS'Y

980204-010022-0

FOR T51 MM
適用号機 : 1453205-1453215
SERIAL NO. : 1453205-1453215

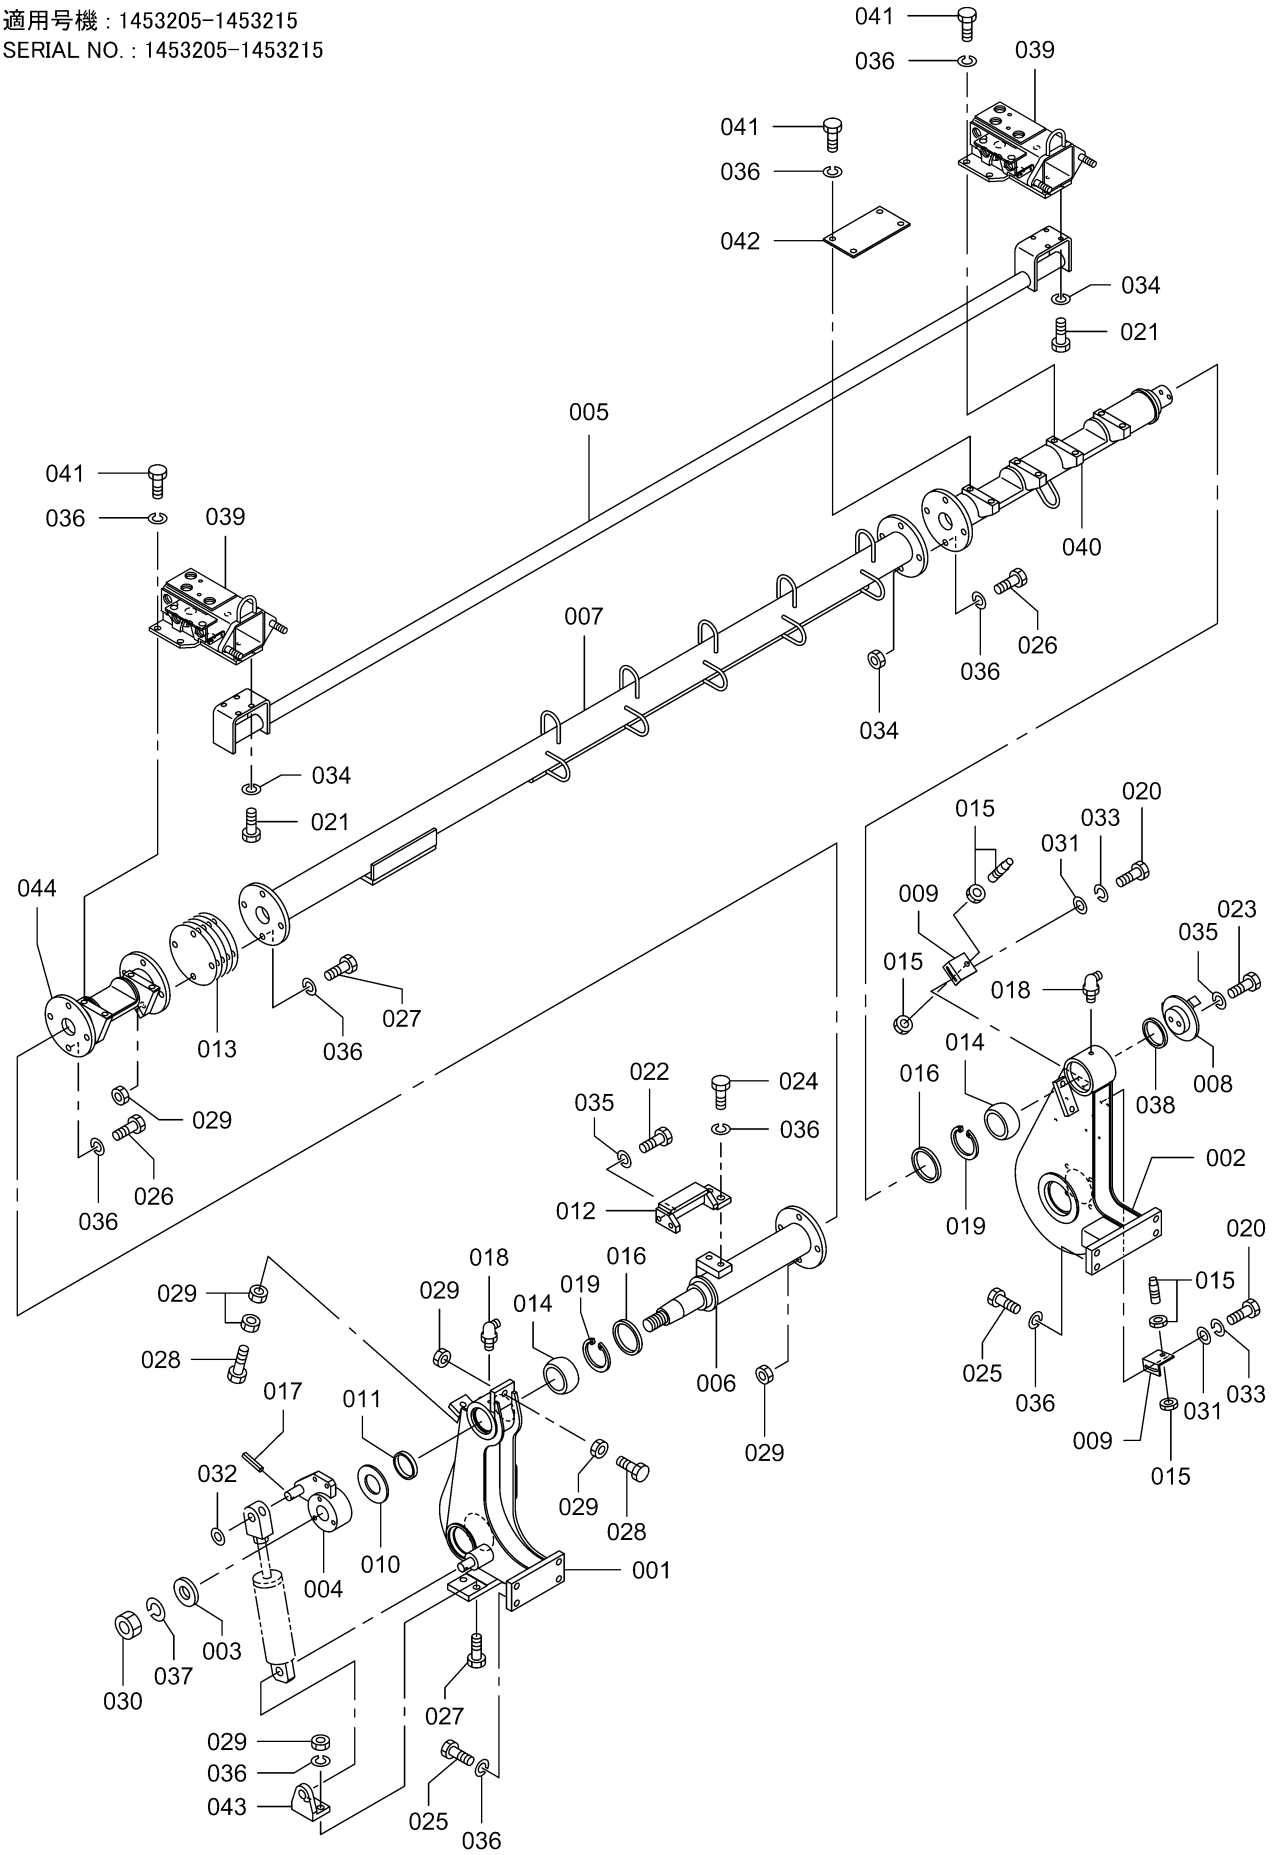

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	080204-01032	ｷｬﾘｱ(F)	CARRIER (F)	1		
002	080204-01033	ｷｬﾘｱ(R)	CARRIER (R)	1		
003	080204-01034	ﾜｯｼｬ	WASHER	1		
004	080204-01035	ﾖｰｸｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, YOKE	1		
005	080204-010630	ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ(MM2)	JOINT, PIPE (MM2)	1		
006	080204-01038	ｸﾗﾝﾌﾟｼｬﾌﾄ(F)	SHAFT, CLAMP (F)	1		
007	080204-01039	ｸﾗﾝﾌﾟｼｬﾌﾄ(M)	SHAFT, CLAMP (M)	1		
008	080204-01042	ｽｲﾝｸﾞｾﾝｻ	SENSOR, SWING	1		
009	080204-01054	ｾﾝｻﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	BRACKET, SENSOR (A)	2		
010	080204-01044	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	1		
011	080204-010740	ｼｰﾙﾀﾞｽﾄ(55)	SEAL, DUST	1		
012	080204-01047	ｽﾄｯﾊﾟｰ	STOPPER	1		
013	080204-01048	ｼﾑ(1.2)	SHIM	5		
014	080204-01018	ｷｭｳﾒﾝﾌﾞｯｼｭ	BUSH, SPHERICAL	2		
015	083204-02027	ｷﾝｾﾂｽｲｯﾁ	SWITCH, PROXIMITY	2		
016	080204-010750	ｼｰﾙﾀﾞｽﾄ(75)	SEAL, DUST	2		
017	154037-05040	5ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	PIN, SPRING	1		
018	170332-00000	ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, GREASE	2		
019	264020-00090	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ (R-90)	RING, SNAP	2		
020	101032-06010	6ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
021	101032-10020	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
022	101032-12035	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
023	101032-12045	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
024	101032-16040	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
025	101032-16045	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
026	101032-16050	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
027	101032-16055	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
028	080204-01053	ｱｼﾞｬｽﾄﾎﾞﾙﾄ 16	BOLT, ADJUST	2		
029	120132-16000	16ﾅｯﾄ	NUT	18		
030	120132-36000	ﾅｯﾄ36	NUT	1		
031	141112-06000	6ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
032	141112-24000	ﾜｯｼｬ	WASHER	1		
033	145012-06000	6ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
034	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
035	145012-12000	12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
036	145012-16000	16ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	36		
037	145012-36000	36ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	1		
038	080204-010760	ｼｰﾙﾀﾞｽﾄ(70)	SEAL, DUST	1		
039	080204-010601	ｱｳﾀｰｹｰｽ(A)	CASE, OUTER (A)	2		
040	080204-010620	ｼｬﾌﾄ(B2)	SHAFT (B2)	1		
041	101032-16030	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	12		
042	080204-010640	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1		


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
043	080204-010670	ｸﾚﾋﾞｽ(N)	CLEVIS (N)	1		
044	080204-010730	ｼｬﾌﾄ(A2)	SHAFT (A2)	1		

キャリアアッセンブリ

CARRIER ASS'Y

980204-010021-B

FOR T51 MM
適用号機 : 1453216-
SERIAL NO. : 1453216-

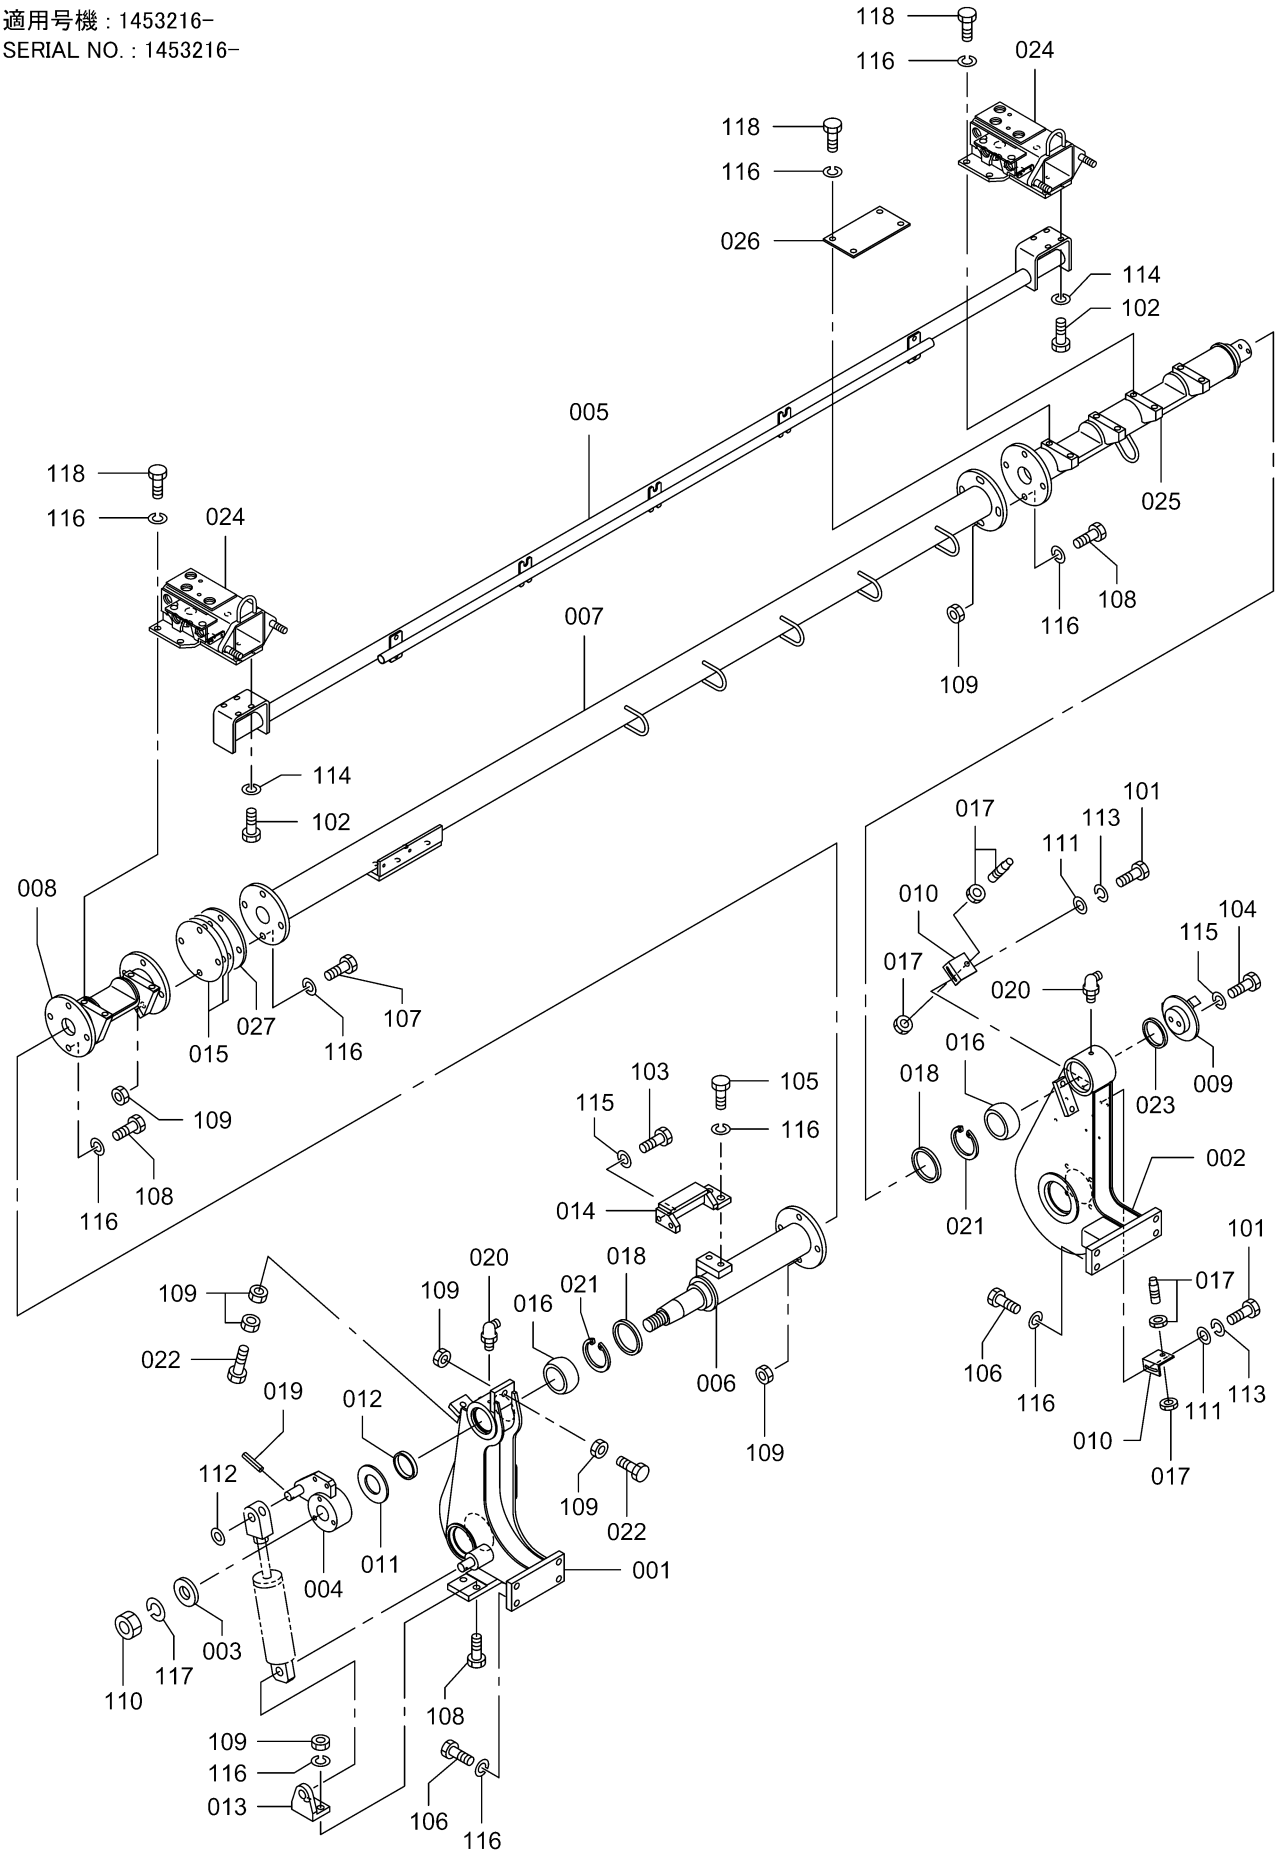

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	080204-01032	ｷｬﾘｱ(F)	CARRIER (F)	1		
002	080204-01033	ｷｬﾘｱ(R)	CARRIER (R)	1		
003	080204-01034	ﾜｯｼｬ	WASHER	1		
004	080204-01035	ﾖｰｸｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, YOKE	1		
005	080204-010631	ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ(MM2)	JOINT, PIPE (MM2)	1		
006	080204-01038	ｸﾗﾝﾌﾟｼｬﾌﾄ(F)	SHAFT, CLAMP (F)	1		
007	080204-010391	ｸﾗﾝﾌﾟｼｬﾌﾄ(M)	SHAFT, CLAMP (M)	1		
008	080204-010730	ｼｬﾌﾄ(A2)	SHAFT (A2)	1		
009	080204-01042	ｽｲﾝｸﾞｾﾝｻ	SENSOR, SWING	1		
010	080204-01054	ｾﾝｻﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	BRACKET, SENSOR (A)	2		
011	080204-01044	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	1		
012	080204-010740	ｼｰﾙﾀﾞｽﾄ(55)	SEAL, DUST	1		
013	080204-010670	ｸﾚﾋﾞｽ(N)	CLEVIS (N)	1		
014	080204-01047	ｽﾄｯﾊﾟｰ	STOPPER	1		
015	080204-01048	ｼﾑ(1.2)	SHIM	(3)		t=1.2
016	080204-01018	ｷｭｳﾒﾝﾌﾞｯｼｭ	BUSH, SPHERICAL	2		
017	083204-02027	ｷﾝｾﾂｽｲｯﾁ	SWITCH, PROXIMITY	2		
018	080204-010750	ｼｰﾙﾀﾞｽﾄ(75)	SEAL, DUST	2		
019	154037-05040	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	PIN, SPRING	1		
020	170332-00000	ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, GREASE	2		
021	264020-00090	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ (R-90)	RING, SNAP	2		
022	080204-01053	ｱｼﾞｬｽﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, ADJUST	2		
023	080204-010760	ｼｰﾙﾀﾞｽﾄ(70)	SEAL, DUST	1		
024	080204-010601	ｱｳﾀｰｹｰｽ(A)	CASE, OUTER (A)	2		
025	080204-010620	ｼｬﾌﾄ(B2)	SHAFT (B2)	1		
026	080204-010640	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1		
027	080204-010770	ﾌﾟﾚｰﾄ(6)	PLATE	1		
101	101042-06010	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
102	101042-10020	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
103	101042-12035	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
104	101042-12045	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
105	101042-16040	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
106	101042-16045	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
107	101042-16060	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
108	101042-16055	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	10		
109	120142-16000	ﾅｯﾄ	NUT	18		
110	120142-36000	ﾅｯﾄ	NUT	1		
111	141112-06000	ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
112	141112-24000	ﾜｯｼｬ	WASHER	1		
113	145012-06000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
114	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
115	145012-12000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
116	145012-16000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	36		
117	145012-36000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	1		
118	101042-16030	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	12		

キャリアアッセンブリ

CARRIER ASS'Y

980204-01003-G

FOR T51 MF
適用号機 : -1453204
SERIAL NO. : -1453204

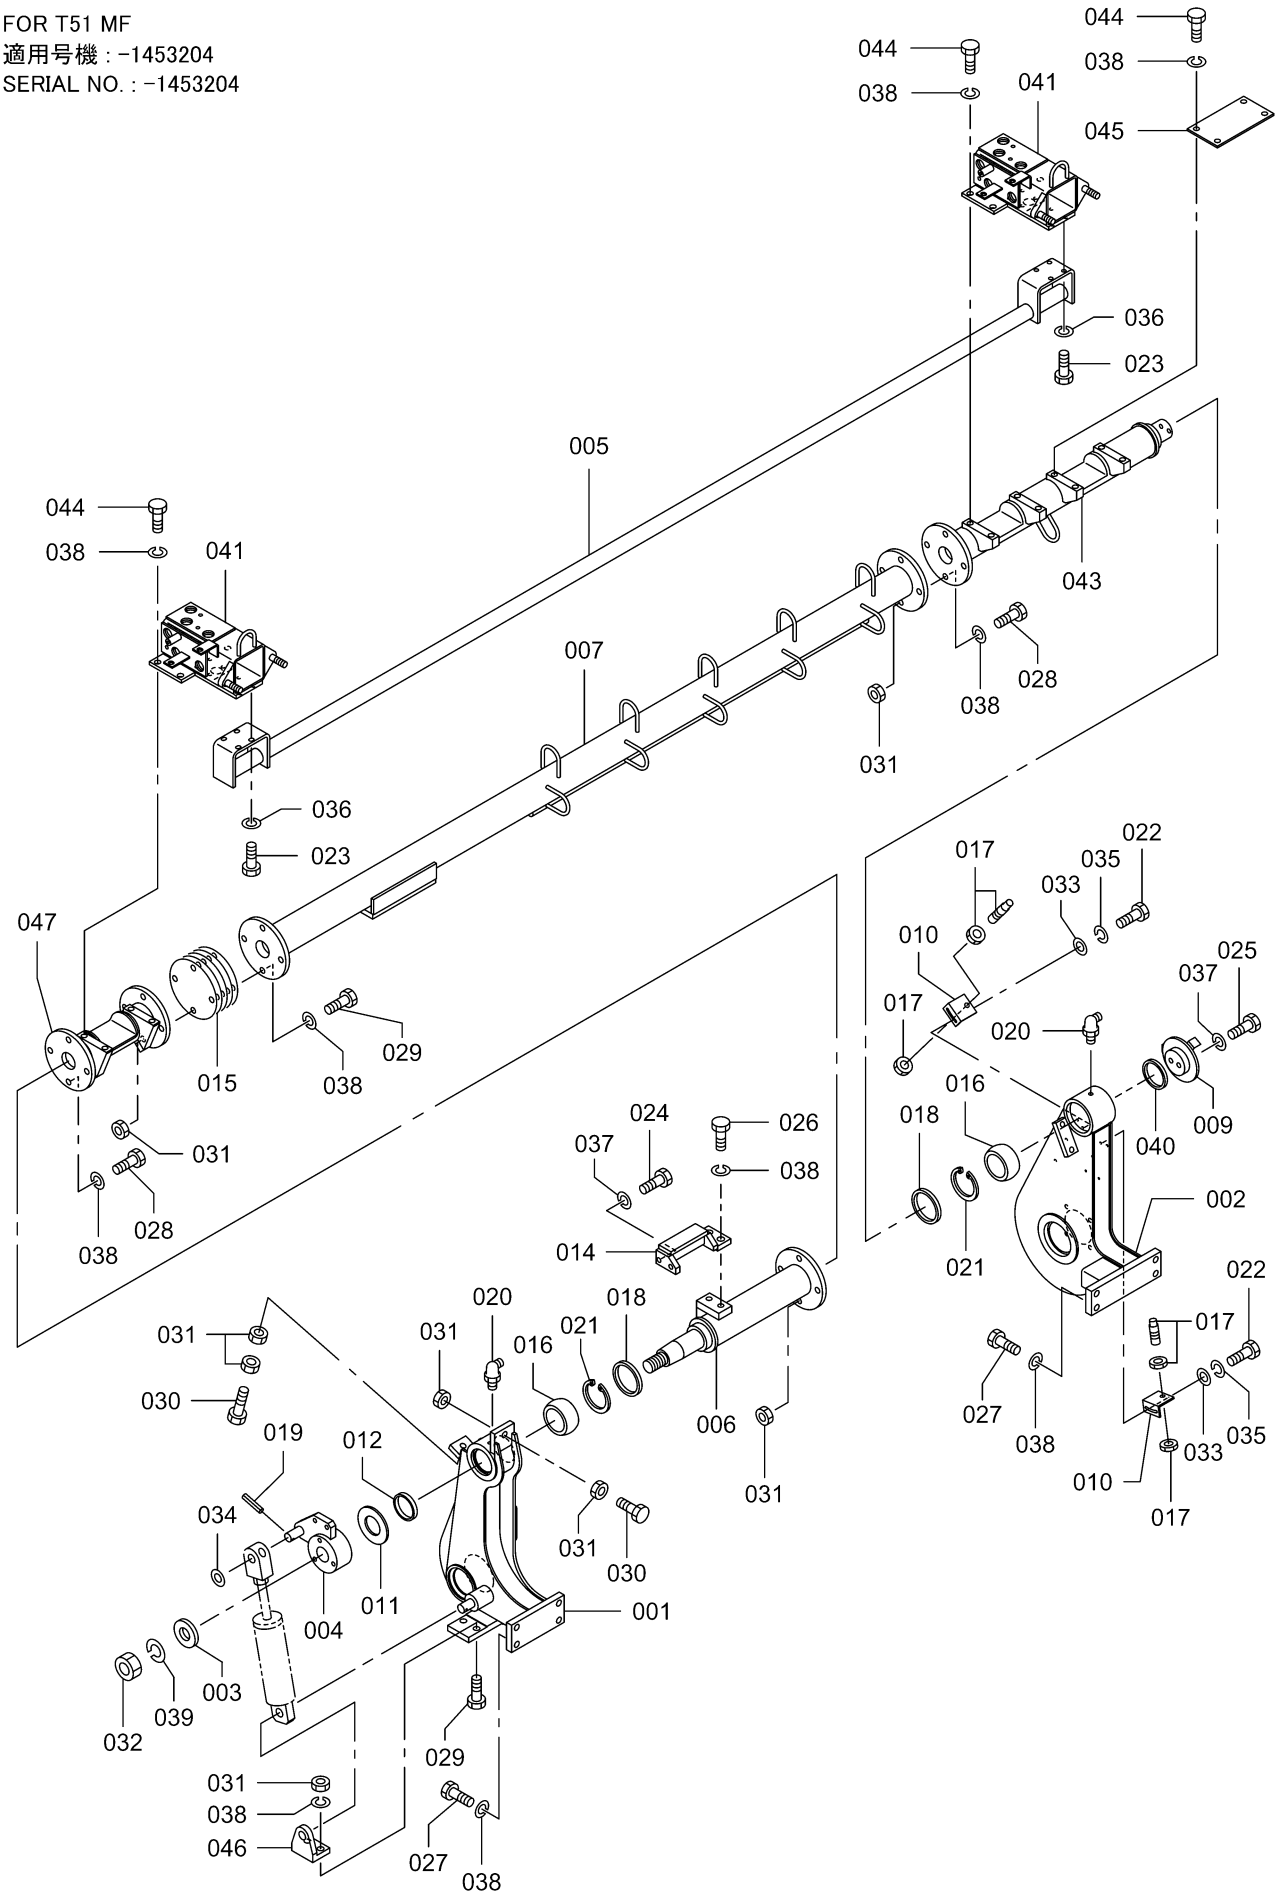

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	080204-01032	ｷｬﾘｱ(F)	CARRIER (F)	1		
002	080204-01033	ｷｬﾘｱ(R)	CARRIER (R)	1		
003	080204-01034	ﾜｯｼｬ	WASHER	1		
004	080204-01035	ﾖｰｸｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, YOKE	1		
005	080204-01037	ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ(MF)	JOINT, PIPE (MF)	1		
006	080204-01038	ｸﾗﾝﾌﾟｼｬﾌﾄ(F)	SHAFT, CLAMP (F)	1		
007	080204-01039	ｸﾗﾝﾌﾟｼｬﾌﾄ(M)	SHAFT, CLAMP (M)	1		
009	080204-01042	ｽｲﾝｸﾞｾﾝｻ	SENSOR, SWING	1		
010	080204-01054	ｾﾝｻﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	BRACKET, SENSOR (A)	2		
011	080204-01044	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	1		
012	080204-01045	ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	SEAL, DUST	1	-1453198	D 080204-010740
012-1	080204-010740	ｼｰﾙﾀﾞｽﾄ(55)	SEAL, DUST	1	1453199-	
014	080204-01047	ｽﾄｯﾊﾟｰ	STOPPER	1		
015	080204-01048	ｼﾑ(1.2)	SHIM (1.2)	5		t=1.2
016	080204-01018	ｷｭｳﾒﾝﾌﾞｯｼｭ	BUSH, SPHERICAL	2		
017	083204-02027	ｷﾝｾﾂｽｲｯﾁ	SWITCH, PROXIMITY	2		
018	080204-02037	ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	SEAL, DUST	2	-1453198	D 080204-010750
018-1	080204-010750	ｼｰﾙﾀﾞｽﾄ(75)	SEAL, DUST	2	1453199-	
019	154037-05040	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	PIN, SPRING	1		
020	170332-00000	ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, GREASE	2		
021	264020-00090	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	RING, SNAP	2		
022	101032-06010	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
023	101032-10020	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
024	101032-12035	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
025	101032-12045	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
026	101032-16040	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
027	101032-16045	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
028	101032-16050	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
029	101032-16055	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
030	080204-01053	ｱｼﾞｬｽﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, ADJUST	2		
031	120132-16000	ﾅｯﾄ	NUT	18		
032	120132-36000	ﾅｯﾄ	NUT	1		
033	141112-06000	ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
034	141112-24000	ﾜｯｼｬ	WASHER	1		
035	145012-06000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
036	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
037	145012-12000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
038	145012-16000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	36		
039	145012-36000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	1		
040	080204-02038	ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	SEAL, DUST	1	-1453198	D 080204-010760
040-1	080204-010760	ｼｰﾙﾀﾞｽﾄ(70)	SEAL, DUST	1	1453199-	
041	080204-010600	ｱｳﾀｰｹｰｽ(A)	CASE, OUTER (A)	2		


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
043	080204-010620	ｼｬﾌﾄ(B2)	SHAFT (B2)	1		
044	101032-16035	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	12		
045	080204-010630	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1		
046	080204-010670	ｸﾚﾋﾞｽ(N)	CLEVIS	1		
047	080204-010730	ｼｬﾌﾄ(A2)	SHAFT	1		

キャリアアッセンブリ

CARRIER ASS'Y

980204-010032-A

FOR T51 MF
適用号機 : 1453205-1453215
SERIAL NO. : 1453205-1453215

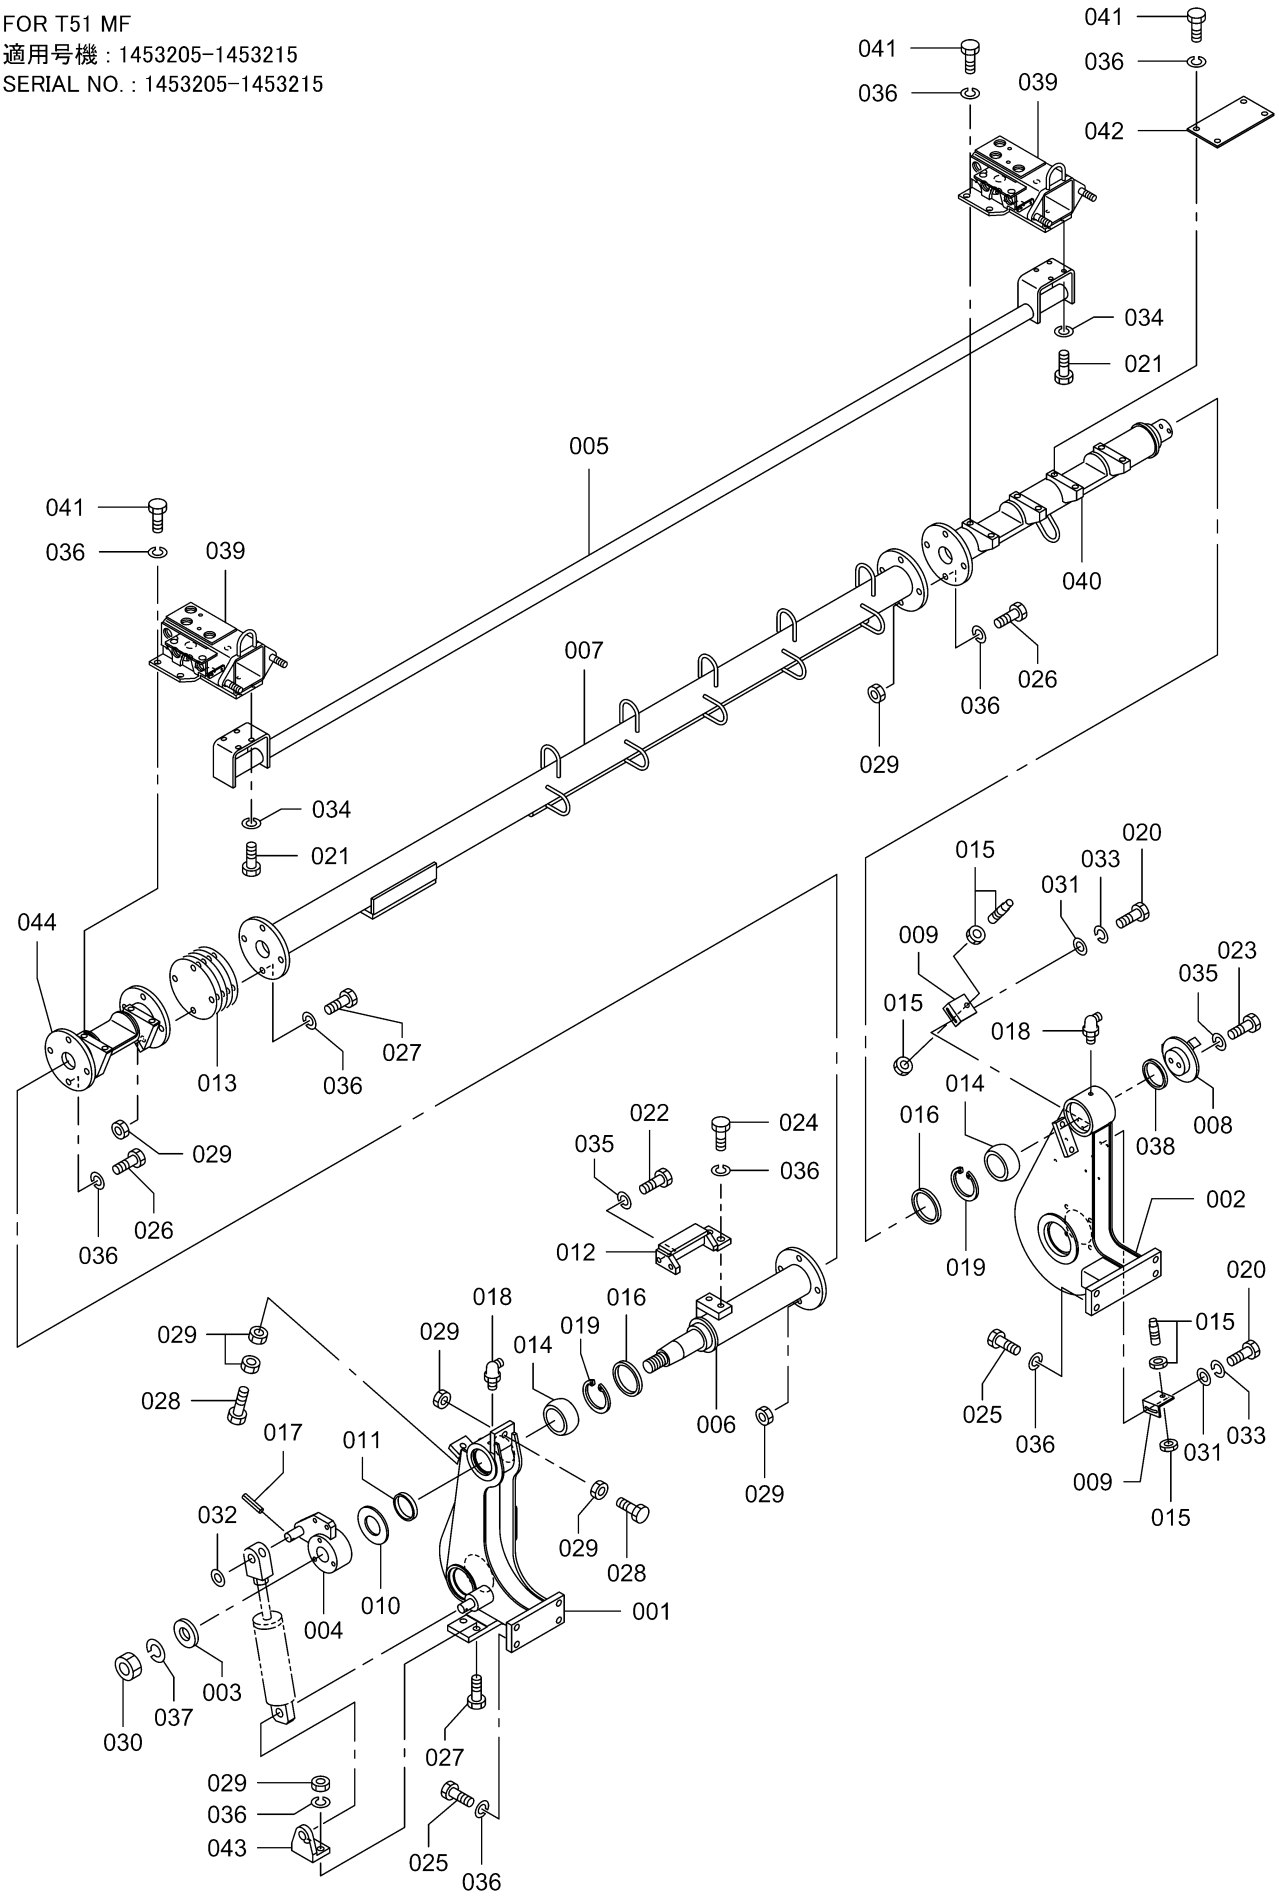

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	080204-01032	ｷｬﾘｱ(F)	CARRIER (F)	1		
002	080204-01033	ｷｬﾘｱ(R)	CARRIER (R)	1		
003	080204-01034	ﾜｯｼｬ	WASHER	1		
004	080204-01035	ﾖｰｸｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, YOKE	1		
005	080204-01037	ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ(MF)	JOINT, PIPE (MF)	1		
006	080204-01038	ｸﾗﾝﾌﾟｼｬﾌﾄ(F)	SHAFT, CLAMP (F)	1		
007	080204-01039	ｸﾗﾝﾌﾟｼｬﾌﾄ(M)	SHAFT, CLAMP (M)	1		
008	080204-01042	ｽｲﾝｸﾞｾﾝｻ	SENSOR, SWING	1		
009	080204-01054	ｾﾝｻﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	BRACKET, SENSOR (A)	2		
010	080204-01044	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	1		
011	080204-010740	ｼｰﾙﾀﾞｽﾄ(55)	SEAL, DUST	1		
012	080204-01047	ｽﾄｯﾊﾟｰ	STOPPER	1		
013	080204-01048	ｼﾑ(1.2)	SHIM	5		
014	080204-01018	ｷｭｳﾒﾝﾌﾞｯｼｭ	BUSH, SPHERICAL	2		
015	083204-02027	ｷﾝｾﾂｽｲｯﾁ	SWITCH, PROXIMITY	2		
016	080204-010750	ｼｰﾙﾀﾞｽﾄ(75)	SEAL, DUST	2		
017	154037-05040	5ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	PIN, SPRING	1		
018	170332-00000	ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, GREASE	2		
019	264020-00090	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ (R-90)	RING, SNAP	2		
020	101032-06010	6ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
021	101032-10020	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
022	101032-12035	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
023	101032-12045	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
024	101032-16040	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
025	101032-16045	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
026	101032-16050	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
027	101032-16055	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
028	080204-01053	ｱｼﾞｬｽﾄﾎﾞﾙﾄ 16	BOLT, ADJUST	2		
029	120132-16000	16ﾅｯﾄ	NUT	18		
030	120132-36000	ﾅｯﾄ36	NUT	1		
031	141112-06000	6ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
032	141112-24000	ﾜｯｼｬ	WASHER	1		
033	145012-06000	6ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
034	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
035	145012-12000	12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
036	145012-16000	16ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	36		
037	145012-36000	36ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	1		
038	080204-010760	ｼｰﾙﾀﾞｽﾄ(70)	SEAL,DUST	1		
039	080204-010601	ｱｳﾀｰｹｰｽ(A)	CASE, OUTER (A)	2		
040	080204-010620	ｼｬﾌﾄ(B2)	SHAFT (B2)	1		
041	101032-16030	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	12		
042	080204-010640	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1		


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
043	080204-010670	ｸﾚﾋﾞｽ(N)	CLEVIS (N)	1		
044	080204-010730	ｼｬﾌﾄ(A2)	SHAFT (A2)	1		

キャリアアッセンブリ

CARRIER ASS'Y

980204-010031-B

FOR T51 MF
適用号機 : 1453216-
SERIAL NO. : 1453216-

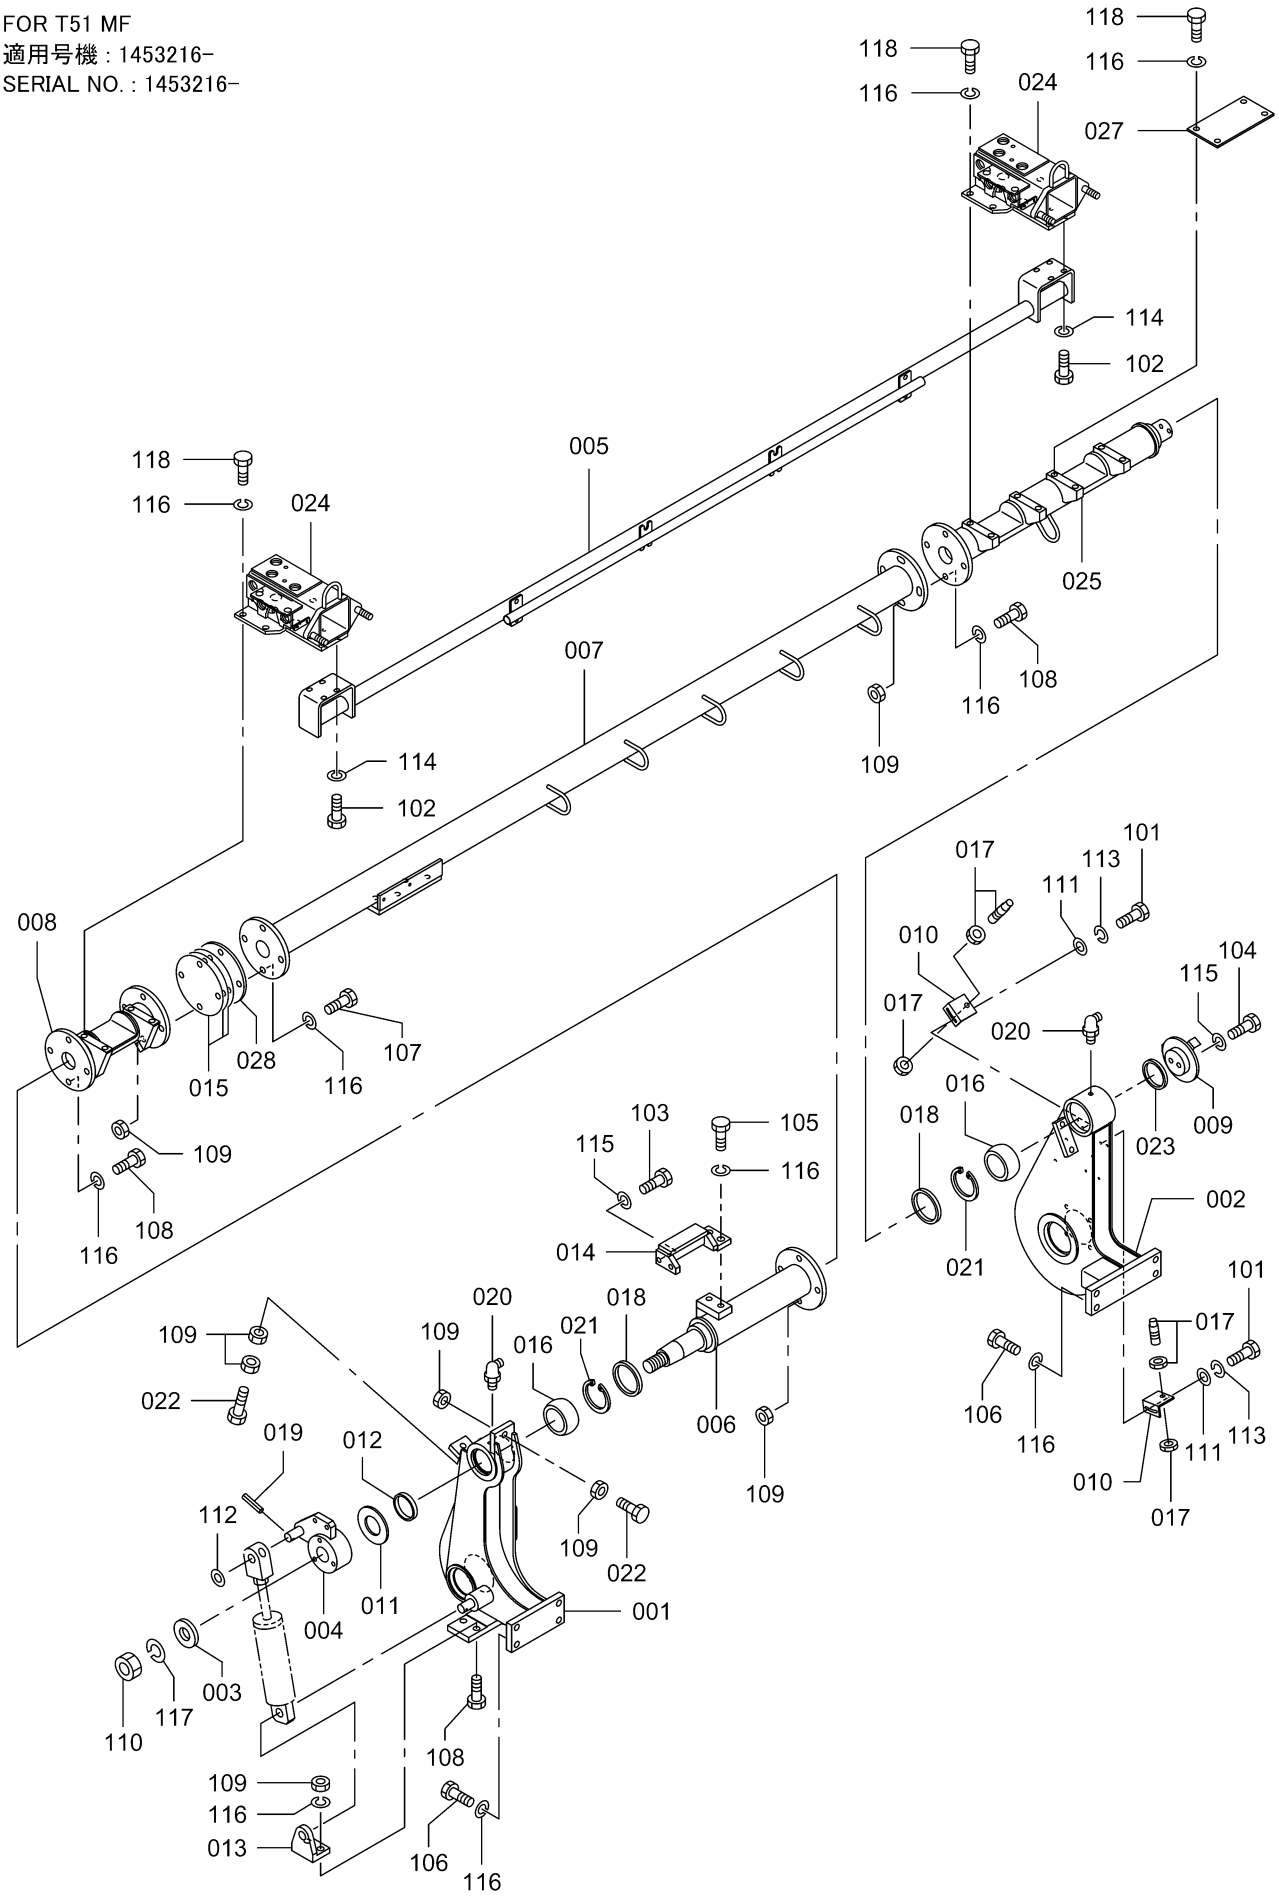

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	080204-01032	ｷｬﾘｱ(F)	CARRIER (F)	1		
002	080204-01033	ｷｬﾘｱ(R)	CARRIER (R)	1		
003	080204-01034	ﾜｯｼｬ	WASHER	1		
004	080204-01035	ﾖｰｸｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, YOKE	1		
005	080204-010371	ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ(MF)	JOINT, PIPE (MF)	1		
006	080204-01038	ｸﾗﾝﾌﾟｼｬﾌﾄ(F)	SHAFT, CLAMP (F)	1		
007	080204-010391	ｸﾗﾝﾌﾟｼｬﾌﾄ(M)	SHAFT, CLAMP (M)	1		
008	080204-010730	ｼｬﾌﾄ(A2)	SHAFT (A2)	1		
009	080204-01042	ｽｲﾝｸﾞｾﾝｻ	SENSOR, SWING	1		
010	080204-01054	ｾﾝｻﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	BRACKET, SENSOR (A)	2		
011	080204-01044	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	1		
012	080204-010740	ｼｰﾙﾀﾞｽﾄ(55)	SEAL, DUST	1		
013	080204-010670	ｸﾚﾋﾞｽ(N)	CLEVIS (N)	1		
014	080204-01047	ｽﾄｯﾊﾟｰ	STOPPER	1		
015	080204-01048	ｼﾑ(1.2)	SHIM	(3)		t=1.2
016	080204-01018	ｷｭｳﾒﾝﾌﾞｯｼｭ	BUSH, SPHERICAL	2		
017	083204-02027	ｷﾝｾﾂｽｲｯﾁ	SWITCH, PROXIMITY	2		
018	080204-010750	ｼｰﾙﾀﾞｽﾄ(75)	SEAL, DUST	2		
019	154037-05040	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	PIN, SPRING	1		
020	170332-00000	ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, GREASE	2		
021	264020-00090	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ (R-90)	RING, SNAP	2		
022	080204-01053	ｱｼﾞｬｽﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, ADJUST	2		
023	080204-010760	ｼｰﾙﾀﾞｽﾄ(70)	SEAL, DUST	1		
024	080204-010601	ｱｳﾀｰｹｰｽ(A)	CASE, OUTER (A)	2		
025	080204-010620	ｼｬﾌﾄ(B2)	SHAFT (B2)	1		
027	080204-010630	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1		
028	080204-010770	ﾌﾟﾚｰﾄ(6)	PLATE	1		
101	101042-06010	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
102	101042-10020	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
103	101042-12035	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
104	101042-12045	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
105	101042-16040	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
106	101042-16045	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
107	101042-16060	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
108	101042-16055	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	10		
109	120142-16000	ﾅｯﾄ	NUT	18		
110	120142-36000	ﾅｯﾄ	NUT	1		
111	141112-06000	ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
112	141112-24000	ﾜｯｼｬ	WASHER	1		
113	145012-06000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
114	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
115	145012-12000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
116	145012-16000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	36		
117	145012-36000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	1		
118	101042-16030	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	12		

マガジンアッセンブリ

980204-02003-F

MAGAZINE ASS'Y

FOR T51 MM, MF
適用号機 : -1453215
SERIAL NO. : -1453215

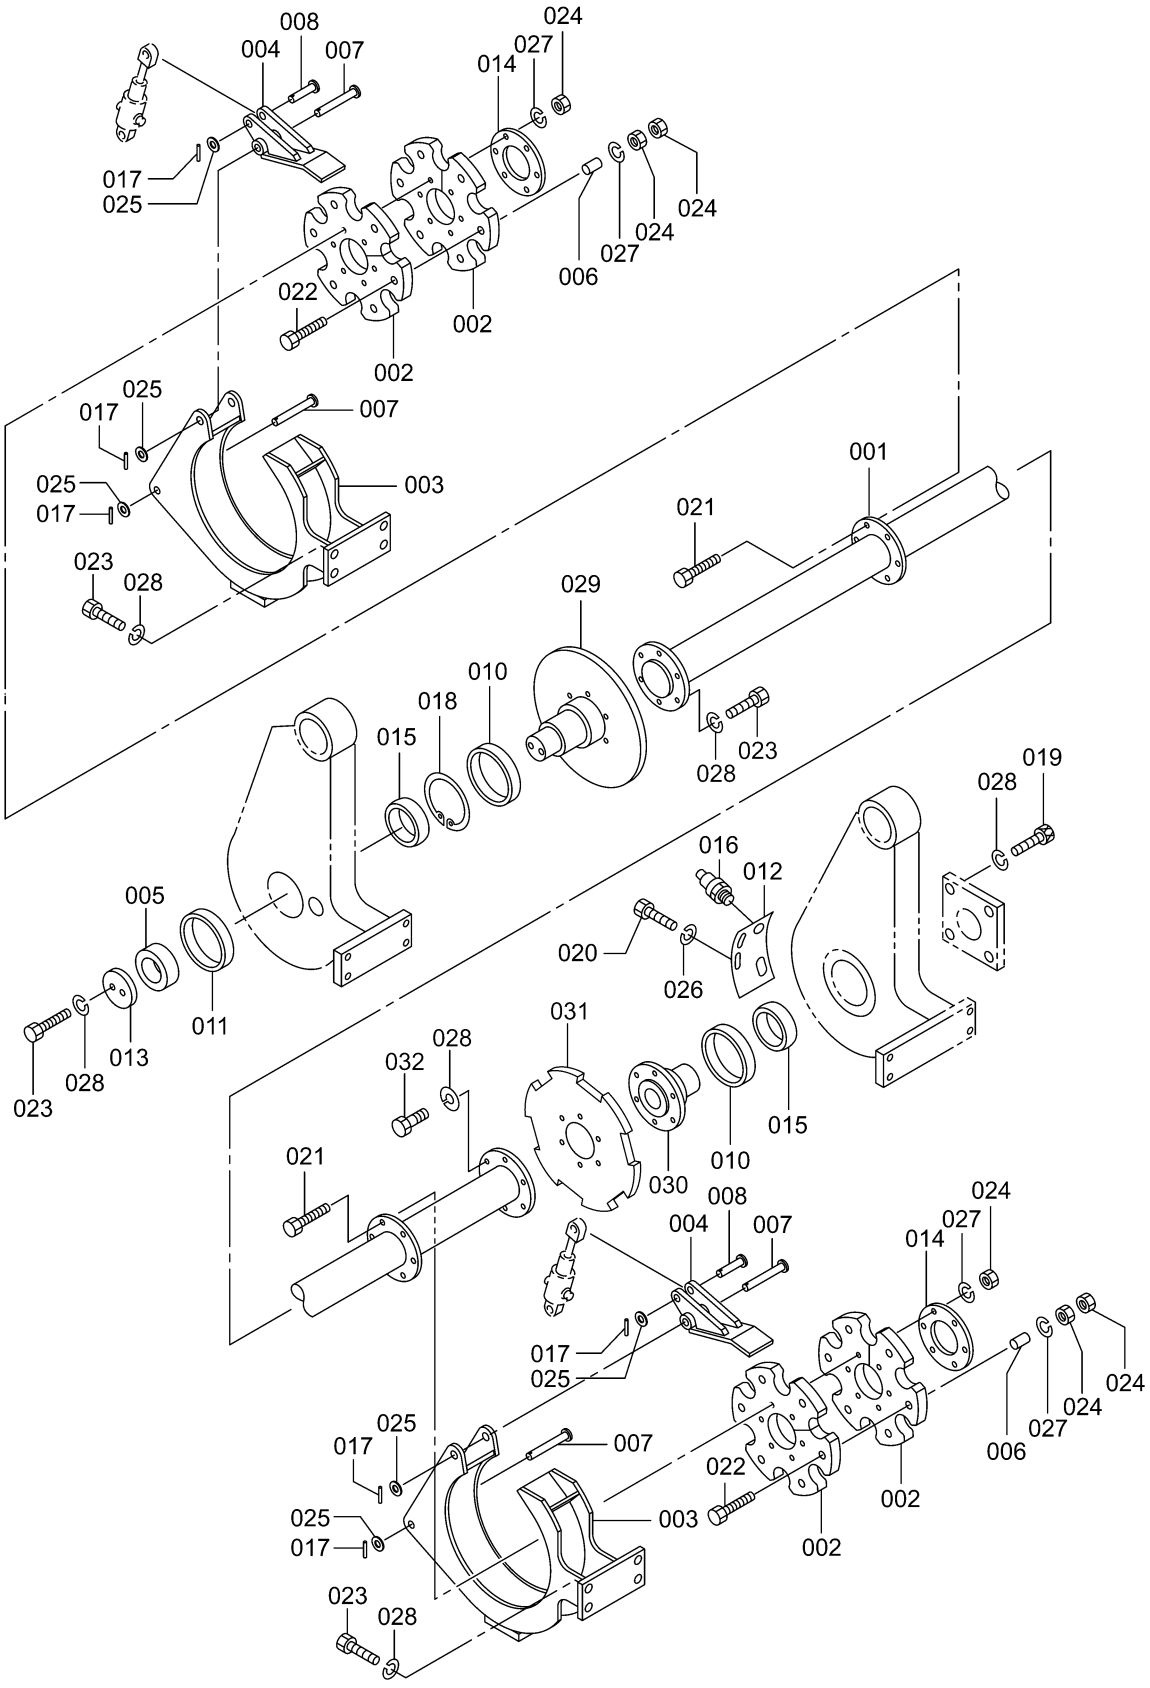


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	080204-020470	ﾏｶﾞｼﾞﾝｼｬﾌﾄ(12)	SHAFT, MAGAZINE (12)	1		
002	080204-02029	ｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ(6-51)	PLATE, SET (6-51)	4		
003	080204-02030	ﾏｶﾞｼﾞﾝ	MAGAZINE	2		
004	080204-02031	ｶﾊﾞｰﾛｯﾄﾞ	ROD, COVER	2		
005	080204-02032	ｶﾗｰ	COLLAR	1		
006	080204-02033	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	12		
007	080204-02034	ﾋﾟﾝ(15-106)	PIN	4		
008	080204-02035	ﾋﾟﾝ(15-62)	PIN	2		
010	080204-02037	ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	SEAL, DUST	2	-1453198	D 080204-010750
010-1	080204-010750	ｼｰﾙﾀﾞｽﾄ(75)	SEAL, DUST	2	1453199-	
011	080204-02038	ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	SEAL, DUST	1	-1453198	D 080204-010760
011-1	080204-010760	ｼｰﾙﾀﾞｽﾄ(70)	SEAL, DUST	1	1453199-	
012	080204-02039	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄｽｲｯﾁ(6A)	SWITCH, BRACKET (6A)	1		
013	080204-02016	ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, END	1		
014	080204-02019	ﾌﾟﾚｰﾄ(6)	PLATE (6)	2		
015	080204-01018	ｷｭｳﾒﾝﾌﾞｯｼｭ	BUSH, SPHERICAL	2		
016	083204-02027	ｷﾝｾﾂｽｲｯﾁ	SWITCH, PROXIMITY	2		
017	154038-04025	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ4	PIN, SPRING	6		
018	264020-00090	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ (R-90)	RING, SNAP	1		
019	102042-12045	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	4		
020	101042-06015	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
021	101042-10075	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	12		
022	101042-10080	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	12		
023	101042-12030	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	16		
024	120142-10000	ﾅｯﾄ	NUT	36		
025	141112-16000	16ﾜｯｼｬ	WASHER	6		
026	145012-06000	6ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
027	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	24		
028	145012-12000	12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	26		
029	080204-020490	ｼｬﾌﾄ(F)	SHAFT (F)	1		
030	080204-020500	ｼｬﾌﾄ(R)	SHAFT (R)	1		
031	080204-020510	ﾃﾞﾃﾝﾄﾘﾝｸﾞ(6)	RING, DETENT (6)	1		
032	101042-12045	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		

マガジンアッセンブリ

980204-020031-0

MAGAZINE ASS'Y

FOR T51 MM, MF
適用号機 : 1453216-
SERIAL NO. : 1453216-

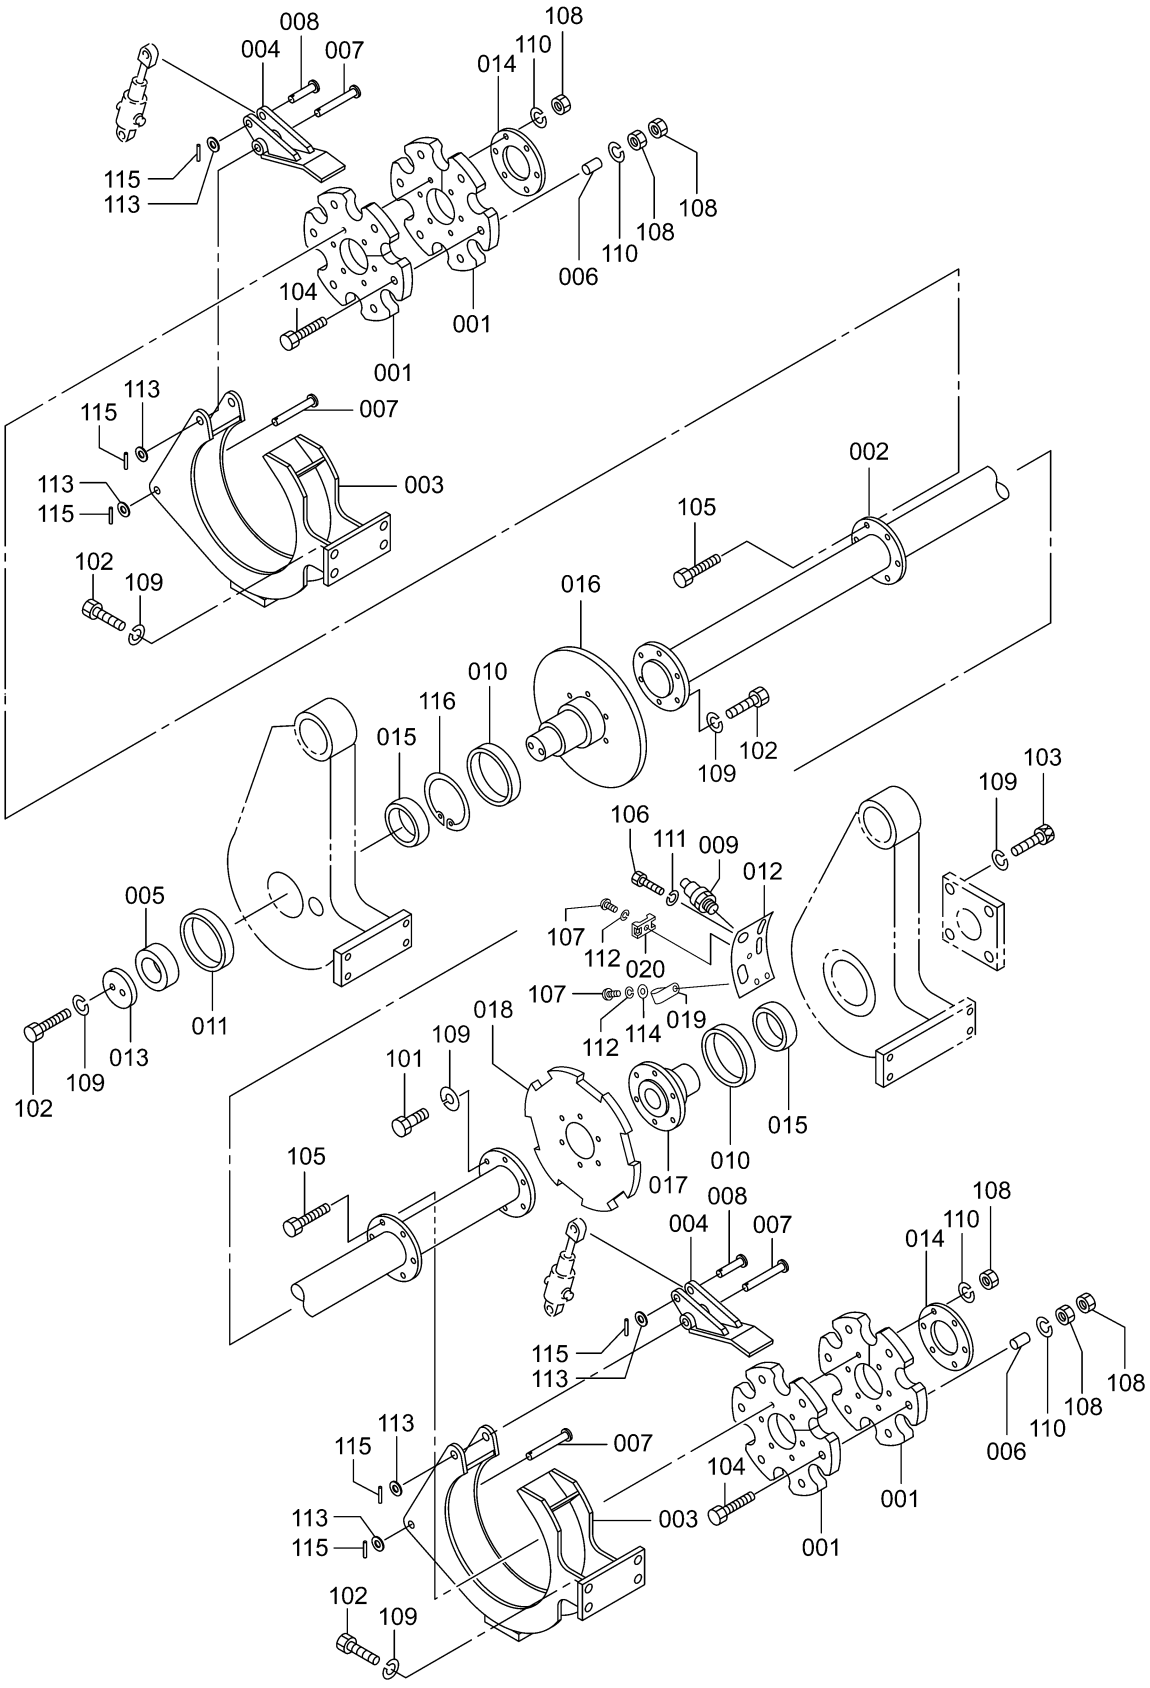


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	080204-02029	ｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ(6-51)	PLATE, SET	4		
002	080204-020470	ﾏｶﾞｼﾞﾝｼｬﾌﾄ(12)	SHAFT, MAGAZINE	1		
003	080204-02030	ﾏｶﾞｼﾞﾝ	MAGAGINE	2		
004	080204-02031	ｶﾊﾞｰﾛｯﾄﾞ	COVER, ROD	2		
005	080204-02032	ｶﾗｰ	COLLAR	1		
006	080204-02033	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	12		
007	080204-02034	ﾋﾟﾝ(15-106)	PIN	4		
008	080204-02035	ﾋﾟﾝ(15-62)	PIN	2		
009	083204-02027	ｷﾝｾﾂｽｲｯﾁ	SWITCH, PROXIMITY	2		
010	080204-010750	ｼｰﾙﾀﾞｽﾄ(75)	SEAL, DUST	2		
011	080204-010760	ｼｰﾙﾀﾞｽﾄ(70)	SEAL, DUST	1		
012	080204-02039	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄｽｲｯﾁ(6A)	BRACKET, SWITCH	1		
013	080204-02016	ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, END	1		
014	080204-02019	ﾌﾟﾚｰﾄ(6)	PLATE	2		
015	080204-01018	ｷｭｳﾒﾝﾌﾞｯｼｭ	BUSH, SPHERICAL	2		
016	080204-020490	ｼｬﾌﾄ(F)	SHAFT (F)	1		
017	080204-020500	ｼｬﾌﾄ(R)	SHAFT (R)	1		
018	080204-020510	ﾃﾞﾃﾝﾄﾘﾝｸﾞ(6)	RING, DETENT (6)	1		
019	040504-09085	ｺﾈｸﾀｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP	2		
020	025106-10033	ｺﾝﾍﾞｯｸｽﾏｳﾝﾄ	MOUNT	1		
101	101042-12045	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
102	101042-12030	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	16		
103	102042-12045	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	4		
104	101042-10080	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	12		
105	101042-10075	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	12		
106	101042-06015	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
107	113012-05012	5ﾏﾙﾋﾞｽ(+)	SCREW, MACHINE	3		
108	120142-10000	ﾅｯﾄ	NUT	36		
109	145012-12000	12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	26		
110	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	24		
111	145012-06000	6ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
112	145012-05000	5ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	3		
113	141112-16000	16ﾜｯｼｬ	WASHER	6		
114	141112-05000	5ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
115	154038-04025	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ4	PIN, SPRING	6		
116	264020-00090	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ (R-90)	RING, SNAP	1		

ｸﾗﾝﾌﾟ(F)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ
CLAMP (F) ASS'Y

980204-03002-G

FOR T51 MM, MF
適用号機 : -1453204
SERIAL NO. : -1453204

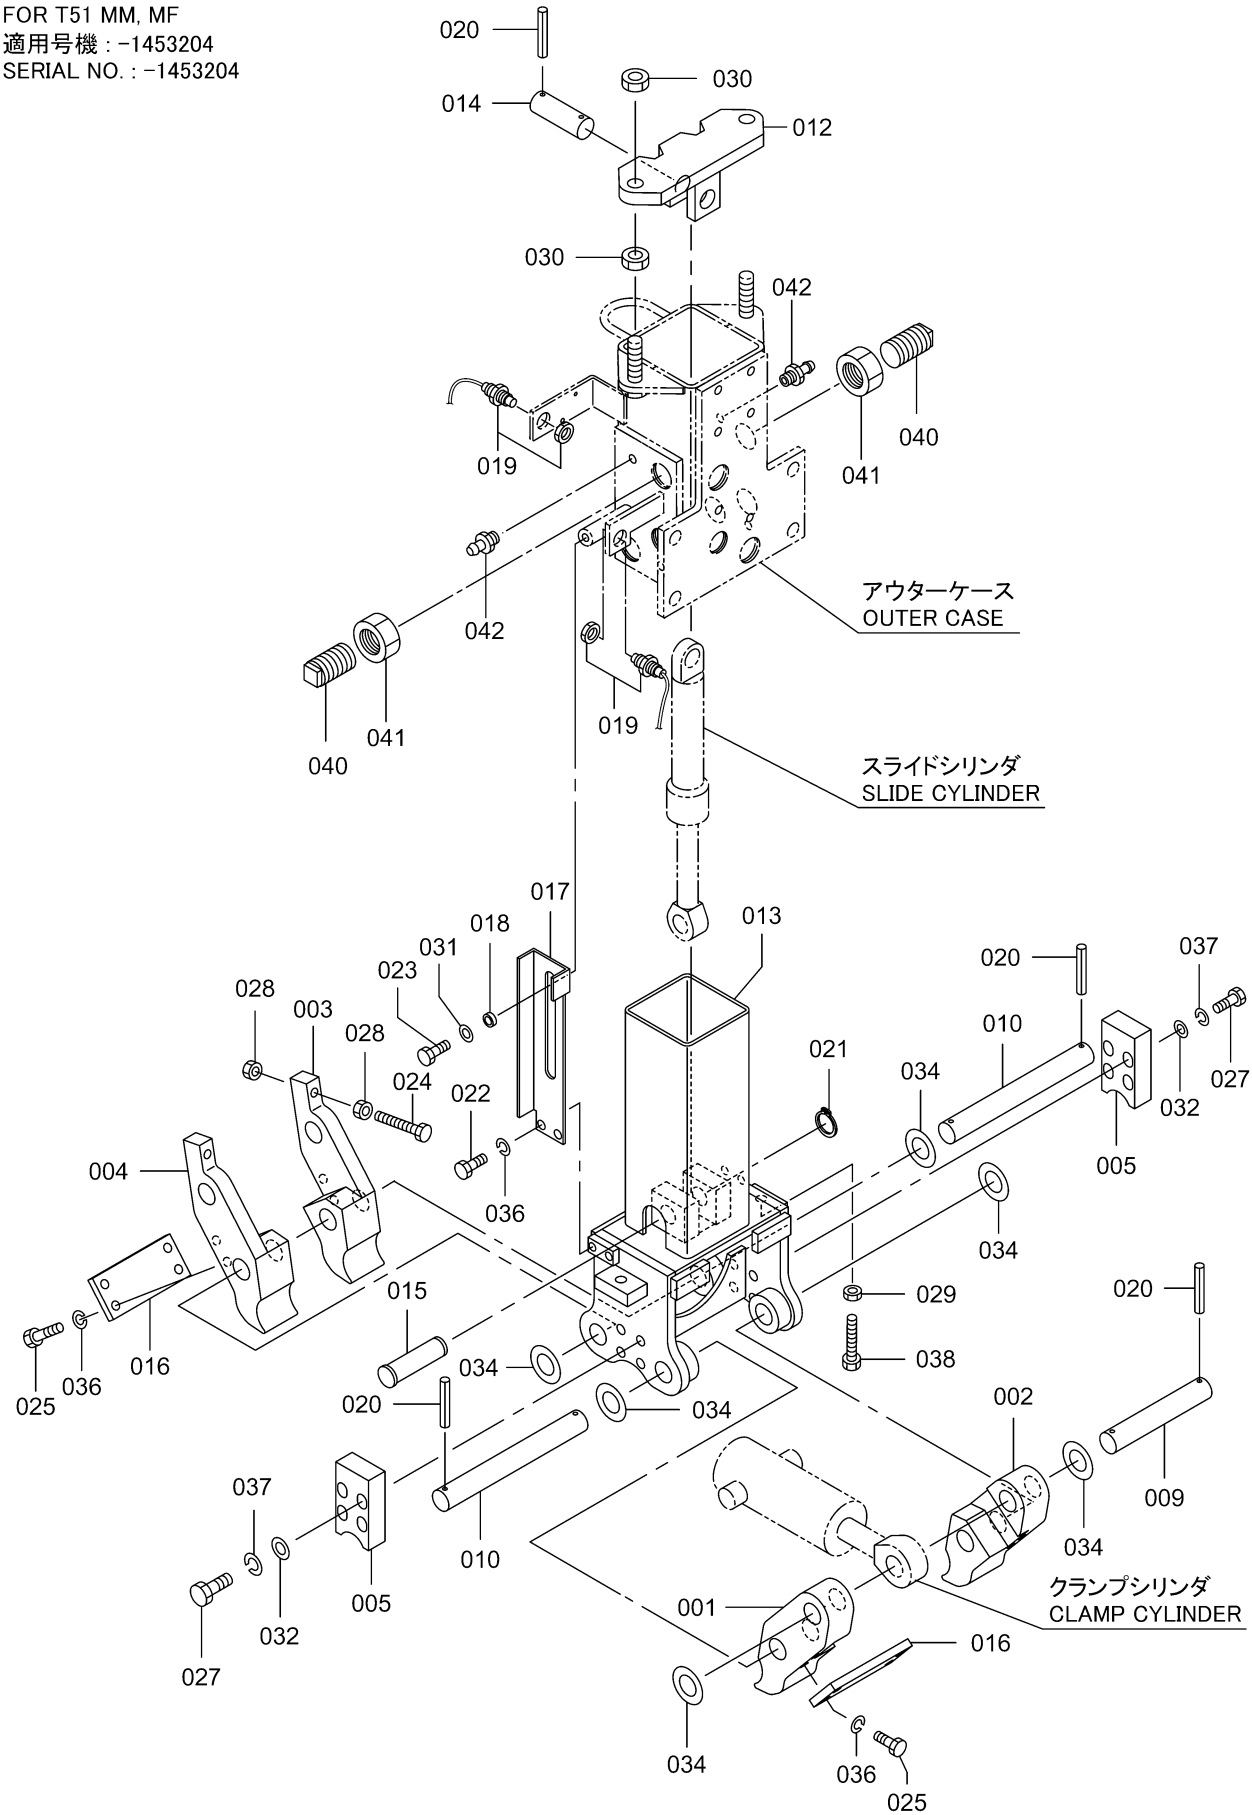

注）013スライドアームを交換するときは、013-1スライドアーム(F)と027-1ボルトとを組にして交換してください。
Note : When changing 013 slide arm, use 013-1 slide arm and 027-1 bolt as a set.


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	080204-03025	ｸﾗﾝﾌﾟ51A	CLAMP 51A	1		
002	080204-03026	ｸﾗﾝﾌﾟ51B	CLAMP 51B	1		
003	080204-03027	ｸﾗﾝﾌﾟ51C	CLAMP 51C	1		
004	080204-03028	ｸﾗﾝﾌﾟ51D	CLAMP 51D	1		
005	080204-03029	ｽﾄｯﾊﾟﾌﾟﾚｰﾄ51	PLATE, STOPPER	2		
009	080204-03033	ﾋﾟﾝ(25-146)	PIN	1		
010	080204-03034	ﾋﾟﾝ(25-212)	PIN	2		
012	080204-03036	ｴﾝﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, END	1		
013	080204-03037	ｽﾗｲﾄﾞｱｰﾑ	ARM, SLIDE	1	-1453164	D 080204-030371
013-1	080204-030371	ｽﾗｲﾄﾞｱｰﾑ(F)	ARM, SLIDE	1	1453165-	
014	080204-03038	ﾋﾟﾝ(22-73)	PIN	1		
015	080204-03039	ﾋﾟﾝ(22-78)	PIN	1		
016	080204-03040	ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, JOINT	2		
017	080204-03049	ｾﾝｻｰﾌﾟﾚｰﾄ(A)	PLATE, SENSOR	1		
018	080204-03042	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1		
019	083204-02027	ｷﾝｾﾂｽｲｯﾁ	SWITCH, PROXIMITY	2		
020	154038-05040	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	PIN, SPRING	8		
021	264010-00021	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ(S-21)	RING, SNAP	1		
022	101042-10035	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
023	101042-08055	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1		
024	080204-03044	ｱｼﾞｬｽﾄﾎﾞﾙﾄ 10	BOLT, ADJUST	2		
025	101042-10015	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
027	101042-12040	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8	-1453164	D
027-1	101042-12045	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8	1453165-	
028	120142-10000	ﾅｯﾄ	NUT	4		
029	120142-12000	ﾅｯﾄ	NUT	2		
030	120142-16000	16ﾅｯﾄ	NUT	4		
031	141112-08000	8ﾜｯｼｬ	WASHER	1		
032	141112-12000	12ﾜｯｼｬ	WASHER	8		
034	141112-24000	ﾜｯｼｬ	WASHER	6		
036	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	10		
037	145012-12000	12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
038	080204-03045	ｱｼﾞｬｽﾄﾎﾞﾙﾄ 12	BOLT, ADJUST	2		
040	080204-030620	ﾌﾞｯｼｭ	BUSH	12		
041	080204-030630	M30ﾅｯﾄ	NUT	12		
042	170312-00000	ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, GREASE	8		

ｸﾗﾝﾌﾟ(F)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ

CLAMP (F) ASS'Y

980204-030021-0

FOR T51 MM, MF
適用号機 : 1453205-
SERIAL NO. : 1453205-

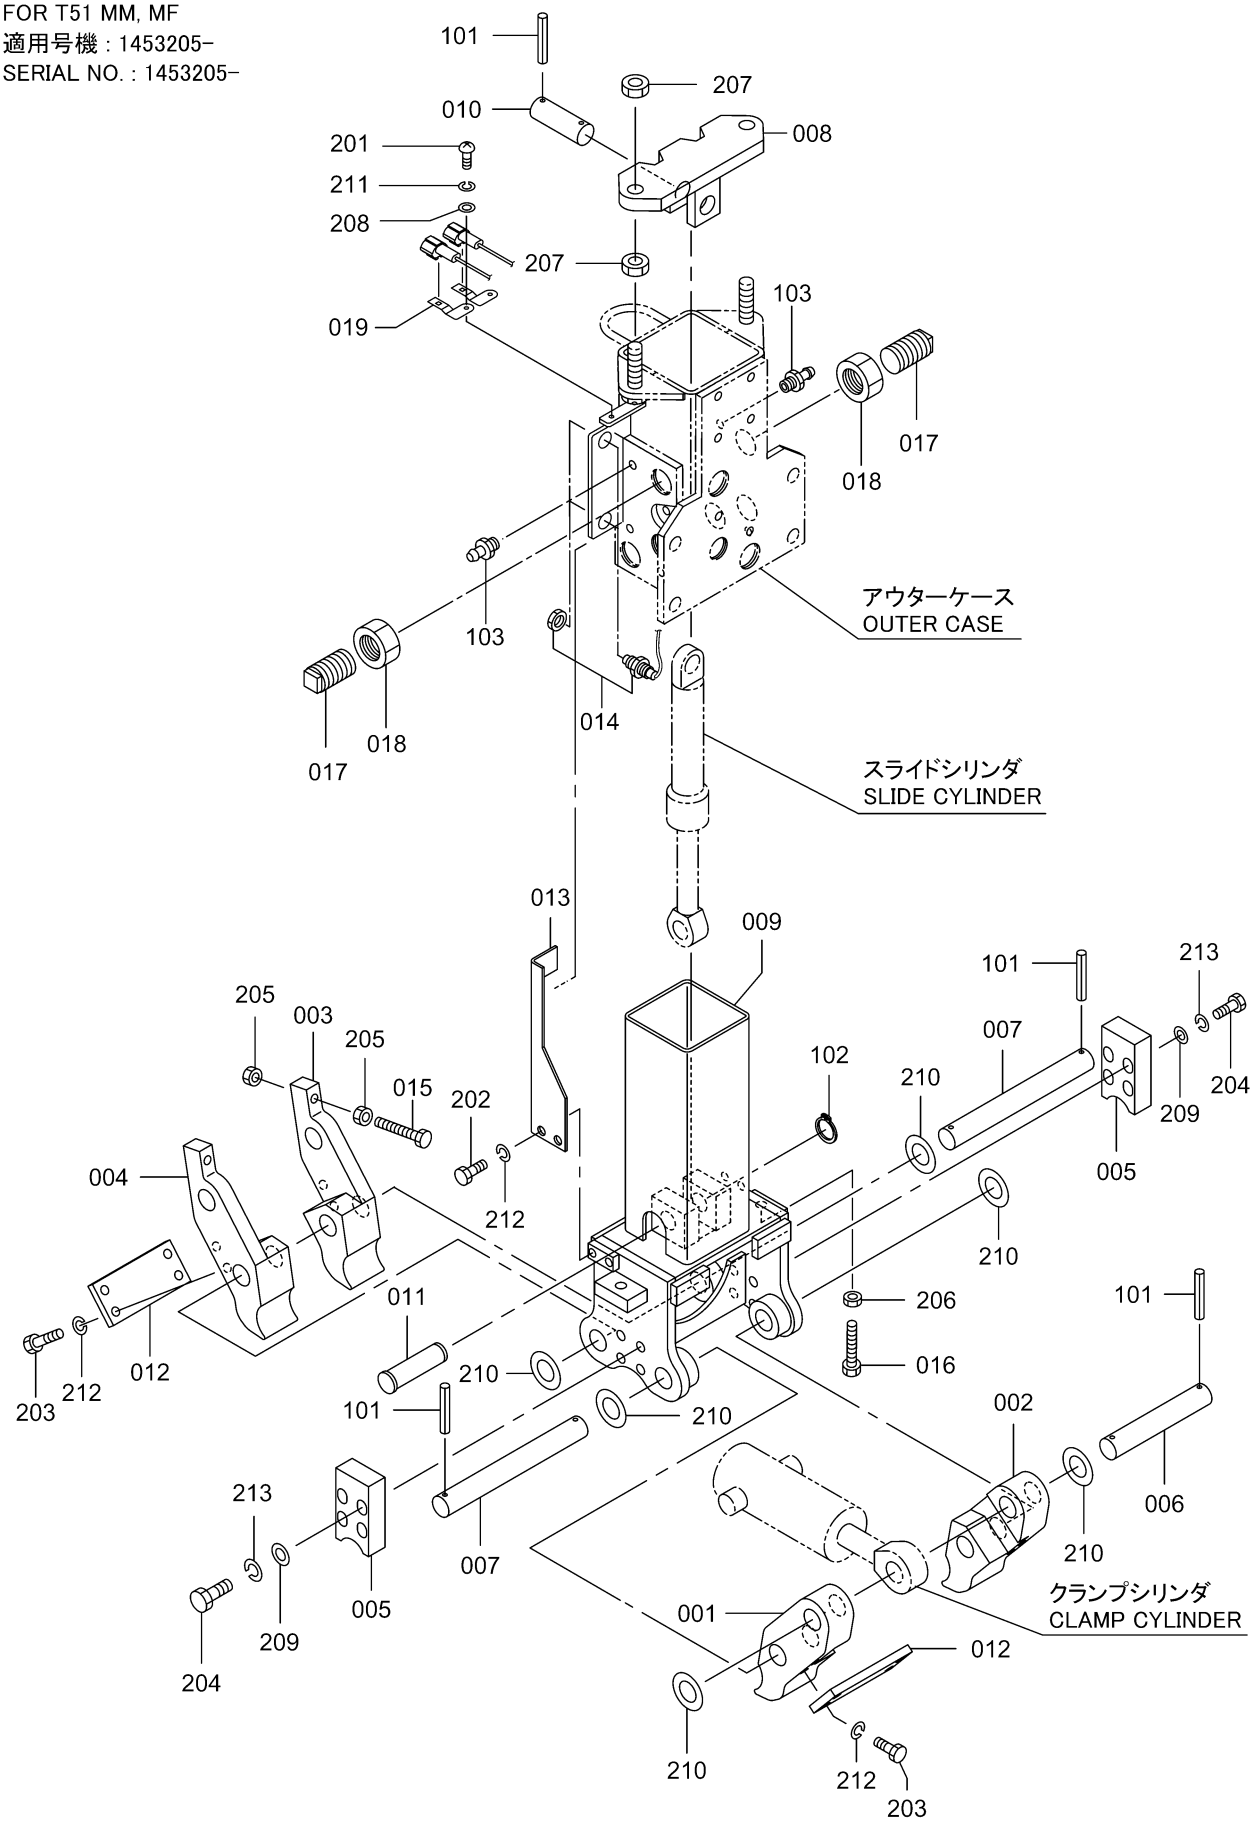


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	080204-03025	ｸﾗﾝﾌﾟ51A	CLAMP 51A	1		
002	080204-03026	ｸﾗﾝﾌﾟ51B	CLAMP 51B	1		
003	080204-03027	ｸﾗﾝﾌﾟ51C	CLAMP 51C	1		
004	080204-03028	ｸﾗﾝﾌﾟ51D	CLAMP 51D	1		
005	080204-03029	ｽﾄｯﾊﾟﾌﾟﾚｰﾄ51	PLATE, STOPPER	2		
006	080204-03033	ﾋﾟﾝ(25-146)	PIN	1		
007	080204-03034	ﾋﾟﾝ(25-212)	PIN	2		
008	080204-03036	ｴﾝﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, END	1		
009	080204-030371	ｽﾗｲﾄﾞｱｰﾑ(F)	ARM, SLIDE	1		
010	080204-03038	ﾋﾟﾝ(22-73)	PIN	1		
011	080204-03039	ﾋﾟﾝ(22-78)	PIN	1		
012	080204-03040	ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, JOINT	2		
013	080204-030640	ｾﾝｻﾌﾟﾚｰﾄ(A)	PLATE, SENSOR	1		
014	083204-02027	ｷﾝｾﾂｽｲｯﾁ	SWITCH, PROXIMITY	2		
015	080204-03044	ｱｼﾞｬｽﾄﾎﾞﾙﾄ 10	BOLT, ADJUST	2		
016	080204-03045	ｱｼﾞｬｽﾄﾎﾞﾙﾄ 12	BOLT, ADJUST	2		
017	080204-030620	ﾌﾞｯｼｭ	BUSH	12		
018	080204-030630	M30ﾅｯﾄ	NUT	12		
019	040504-09085	ｺﾈｸﾀｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, CONNECTOR	2		
101	154038-05040	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	PIN, SPRING	8		
102	264010-00021	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ(S-21)	RING, SNAP	1		
103	170312-00000	ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, GREASE	8		
201	113011-05010	5ﾏﾙﾋﾞｽ(+)	SCREW, MACHINE	2		
202	101042-10035	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
203	101042-10015	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
204	101042-12045	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
205	120142-10000	ﾅｯﾄ	NUT	4		
206	120142-12000	ﾅｯﾄ	NUT	2		
207	120142-16000	16ﾅｯﾄ	NUT	4		
208	141112-05000	5ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
209	141112-12000	12ﾜｯｼｬ	WASHER	8		
210	141112-24000	ﾜｯｼｬ	WASHER	6		
211	145012-05000	5ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
212	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	10		
213	145012-12000	12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		

ｸﾗﾝﾌﾟ(R)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ
CLAMP (R) ASS'Y

980204-04002-H

FOR T51 MM
適用号機 : -1453204
SERIAL NO. : -1453204

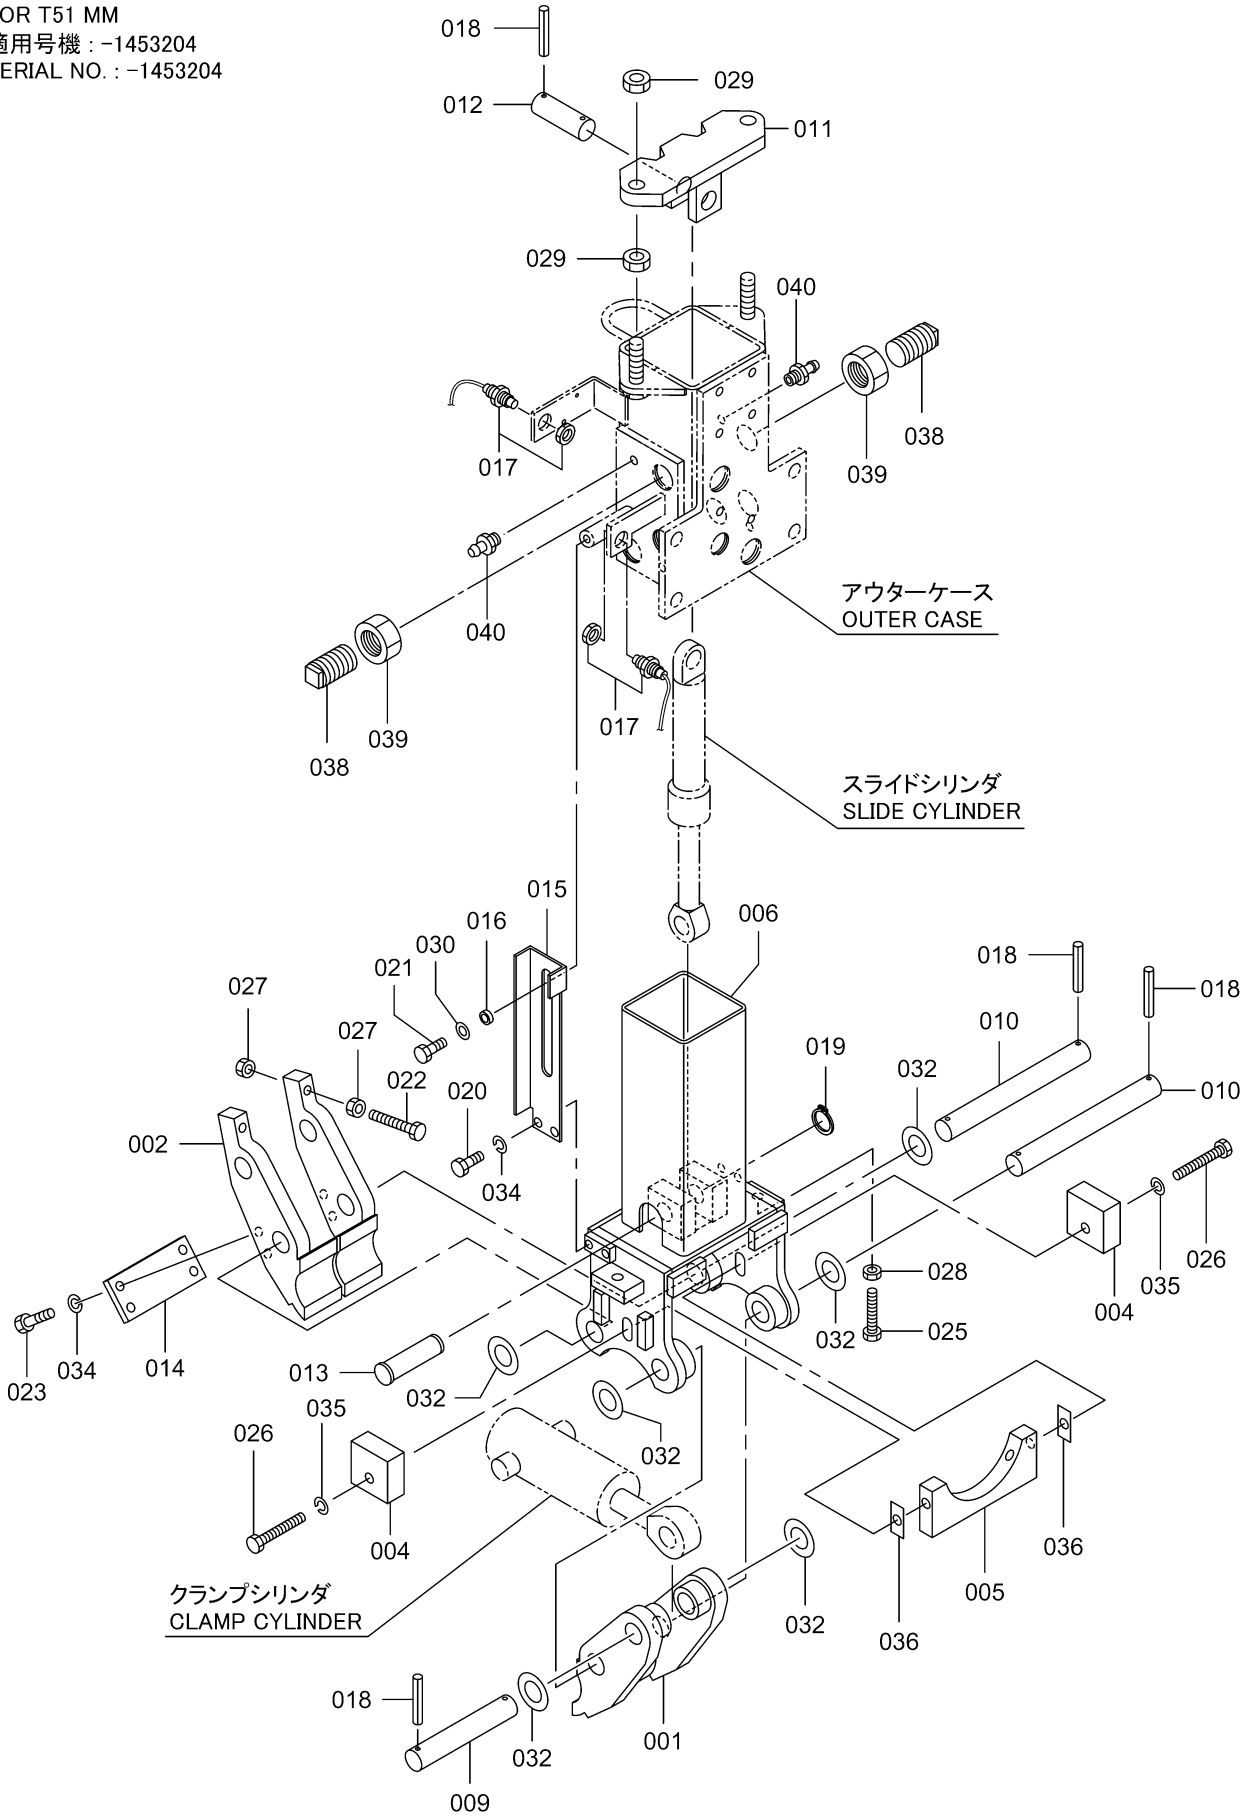


注）006スライドアームを交換するときは、006-1スライドアーム(F)と005-1プレート(B)、026-1ボルトとを組にして交換してください。
Note : When changing 006 slide arm, use 006-1 slide arm and 005-1 plate, 026-1 bolt as a set.

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	080204-04016	ｸﾗﾝﾌﾟ77A	CLAMP 77A	1		
002	080204-04017	ｸﾗﾝﾌﾟ77B	CLAMP 77B	1		
004	080204-04019	ﾌﾟﾚｰﾄ(A)	PLATE	2		
005	080204-04020	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1	-1453165	D
005-1	080204-040201	ﾌﾟﾚｰﾄ(B)	PLATE	1	1453166-	
006	080204-04021	ｽﾗｲﾄﾞｱｰﾑ	ARM, SLIDE	1	-1453165	B
006-1	080204-040211	ｽﾗｲﾄﾞｱｰﾑ(R)	ARM, SLIDE	1	1453166-	
009	080204-03033	ﾋﾟﾝ(25-146)	PIN	1		
010	080204-03034	ﾋﾟﾝ(25-212)	PIN	2		
011	080204-03036	ｴﾝﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, END	1		
012	080204-03038	ﾋﾟﾝ(22-73)	PIN	1		
013	080204-03039	ﾋﾟﾝ(22-78)	PIN	1		
014	080204-03040	ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, JOINT	1		
015	080204-03049	ｾﾝｻｰﾌﾟﾚｰﾄ(A)	PLATE, SENSOR (A)	1		
016	080204-03042	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1		
017	083204-02027	ｷﾝｾﾂｽｲｯﾁ	SWITCH, PROXIMITY	2		
018	154038-05040	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	PIN, SPRING	8		
019	264010-00021	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ(S-21)	RING, SNAP	1		
020	101042-10035	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
021	101042-08055	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1		
022	080204-03044	ｱｼﾞｬｽﾄﾎﾞﾙﾄ 10	BOLT, ADJUST	2		
023	101042-10015	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
025	080204-03045	ｱｼﾞｬｽﾄﾎﾞﾙﾄ 12	BOLT, ADJUST	2		
026	101042-12060	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2	-1453165	D
026-1	101042-12070	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2	1453166-	
027	120142-10000	ﾅｯﾄ	NUT	4		
028	120142-12000	ﾅｯﾄ	NUT	2		
029	120142-16000	16ﾅｯﾄ	NUT	4		
030	141112-08000	8ﾜｯｼｬ	WASHER	1		
032	141112-24000	ﾜｯｼｬ	WASHER	6		
034	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	6		
035	145012-12000	12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
036	080204-04022	ｼﾑ(0.5)	SHIM	4		t=0.5
038	080204-030620	ﾌﾞｯｼｭ	BUSH	12		
039	080204-030630	M30ﾅｯﾄ	NUT	12		
040	170312-00000	ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, GREASE	8		

ｸﾗﾝﾌﾟ(R)ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ
CLAMP (R) ASS'Y

980204-040021-0

FOR T51 MM
適用号機 : 1453205-
SERIAL NO. : 1453205-

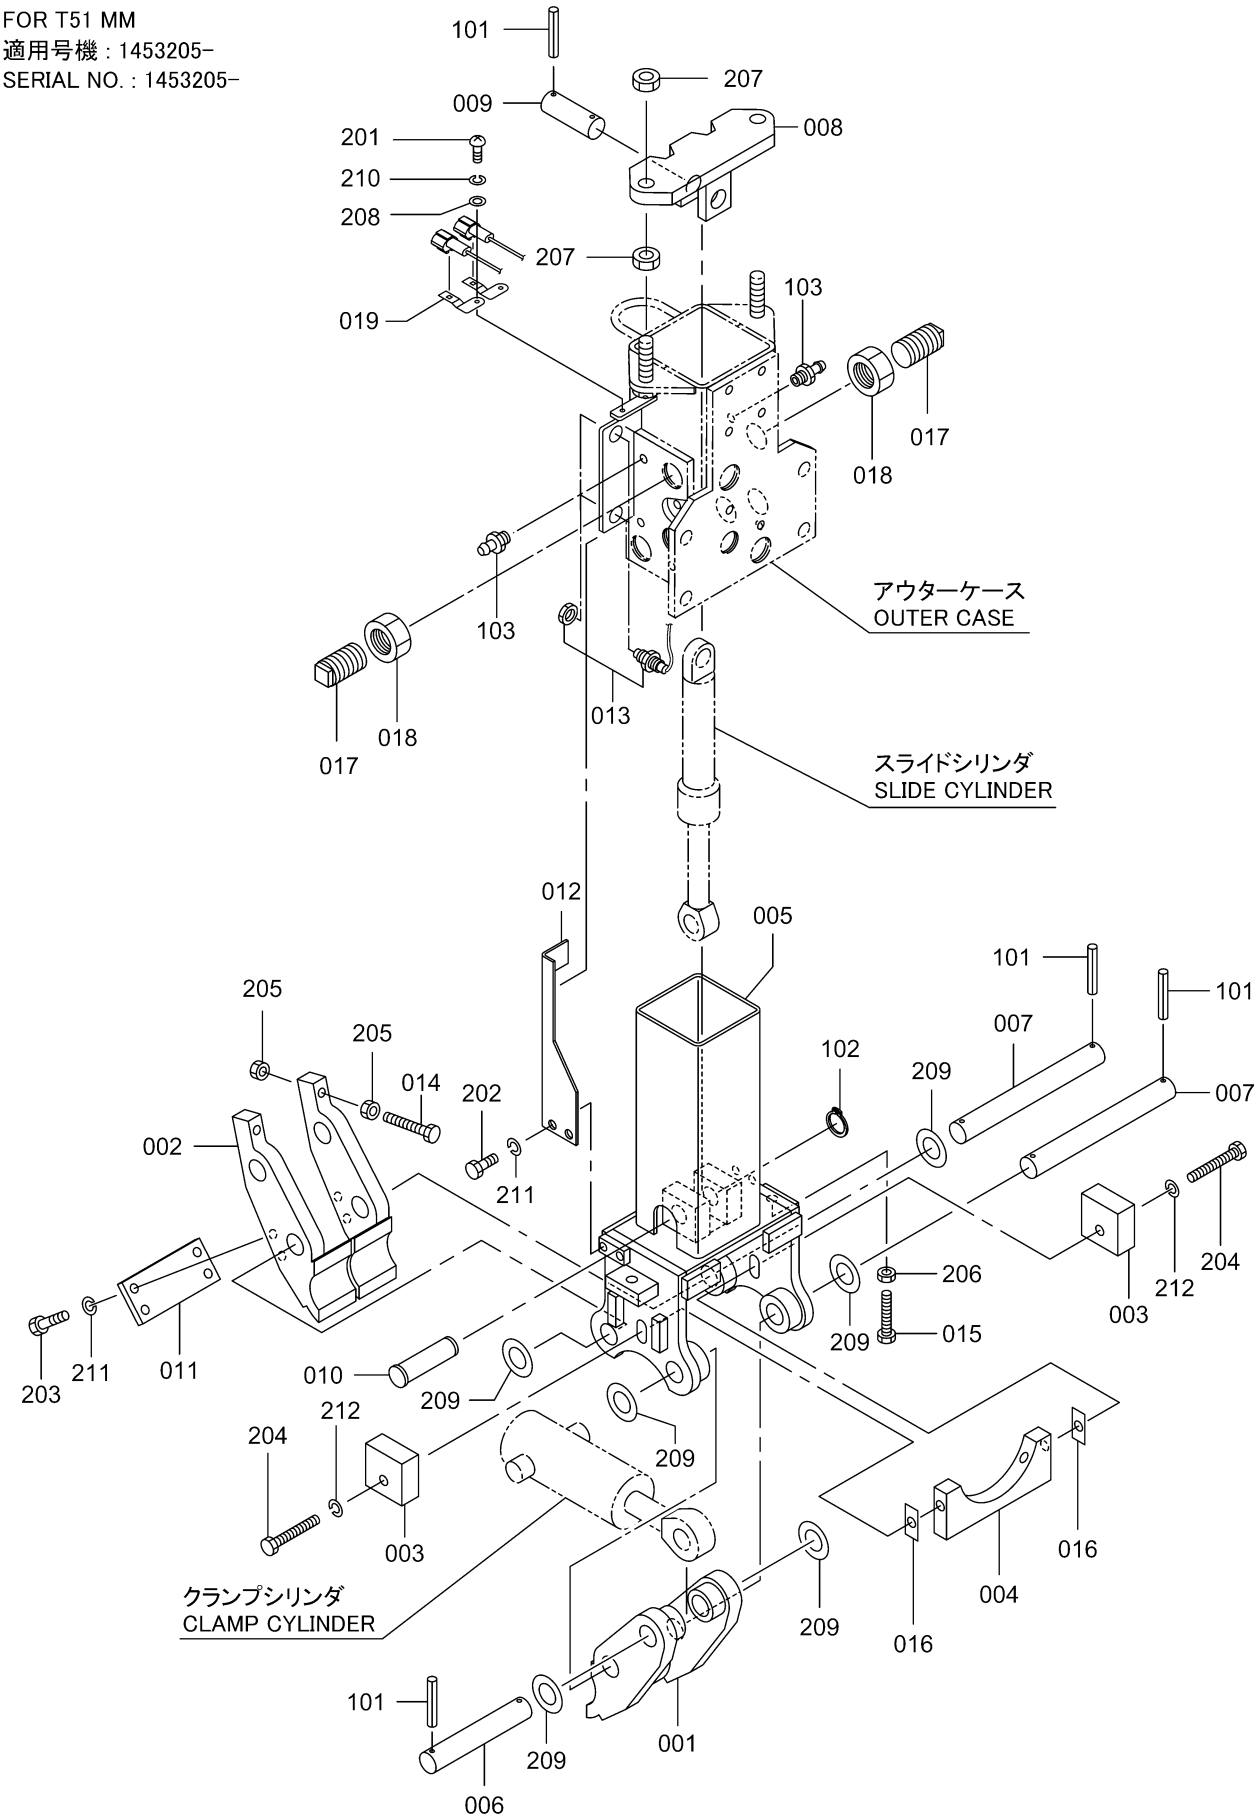


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	080204-04016	ｸﾗﾝﾌﾟ77A	CLAMP 77A	1		
002	080204-04017	ｸﾗﾝﾌﾟ77B	CLAMP 77B	1		
003	080204-04019	ﾌﾟﾚｰﾄ(A)	PLATE	2		
004	080204-040201	ﾌﾟﾚｰﾄ(B)	PLATE	1		
005	080204-040211	ｽﾗｲﾄﾞｱｰﾑ(R)	ARM, SLIDE	1		
006	080204-03033	ﾋﾟﾝ(25-146)	PIN	1		
007	080204-03034	ﾋﾟﾝ(25-212)	PIN	2		
008	080204-03036	ｴﾝﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, END	1		
009	080204-03038	ﾋﾟﾝ(22-73)	PIN	1		
010	080204-03039	ﾋﾟﾝ(22-78)	PIN	1		
011	080204-03040	ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, JOINT	1		
012	080204-030640	ｾﾝｻﾌﾟﾚｰﾄ(A)	PLATE, SENSOR (A)	1		
013	083204-02027	ｷﾝｾﾂｽｲｯﾁ	SWITCH, PROXIMITY	2		
014	080204-03044	ｱｼﾞｬｽﾄﾎﾞﾙﾄ 10	BOLT, ADJUST	2		
015	080204-03045	ｱｼﾞｬｽﾄﾎﾞﾙﾄ 12	BOLT, ADJUST	2		
016	080204-04022	ｼﾑ(0.5)	SHIM	4		t=0.5
017	080204-030620	ﾌﾞｯｼｭ	BUSH	12		
018	080204-030630	M30ﾅｯﾄ	NUT	12		
019	040504-09085	ｺﾈｸﾀｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, CONNECTOR	2		
101	154038-05040	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	PIN, SPRING	8		
102	264010-00021	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ(S-21)	RING, SNAP	1		
103	170312-00000	ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, GREASE	8		
201	113011-05010	5ﾏﾙﾋﾞｽ(+)	SCREW, MACHINE	2		
202	101042-10035	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
203	101042-10015	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
204	101042-12070	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
205	120142-10000	ﾅｯﾄ	NUT	4		
206	120142-12000	ﾅｯﾄ	NUT	2		
207	120142-16000	16ﾅｯﾄ	NUT	4		
208	141112-05000	5ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
209	141112-24000	ﾜｯｼｬ	WASHER	6		
210	145012-05000	5ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
211	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	6		
212	145012-12000	12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		

ｵｰﾄｸﾞﾘｰｽ ASS'Y
AUTO GREASE ASS'Y

980204-05001-A

適用号機 : -1453220
SERIAL NO. : -1453220

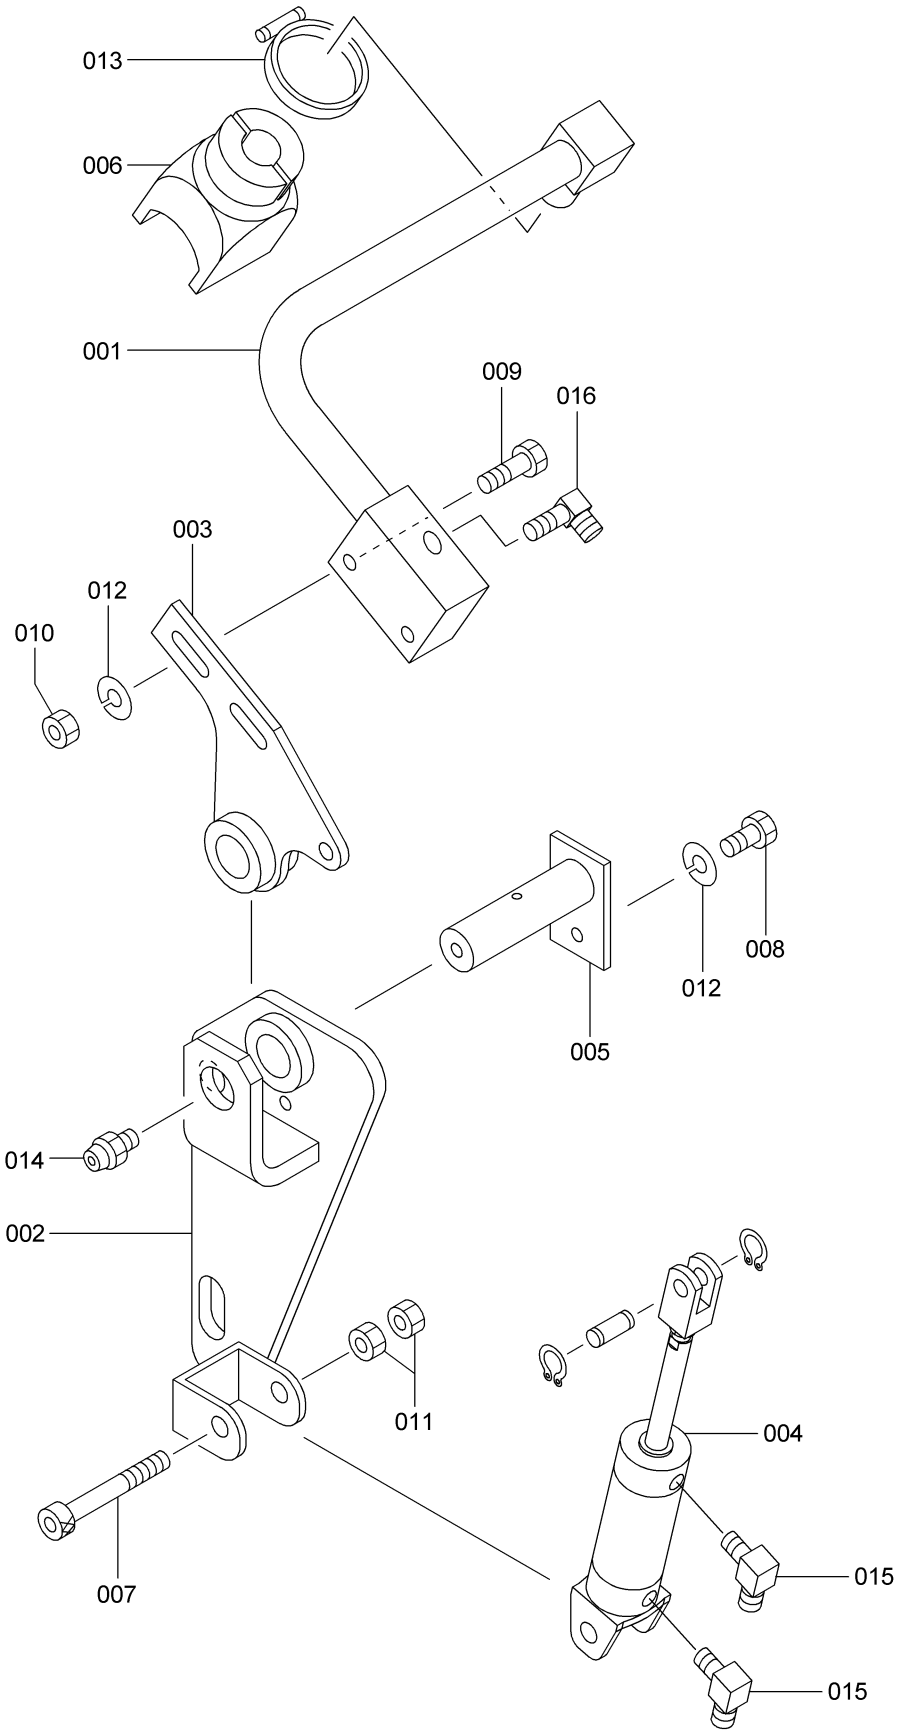


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	080204-05011	ﾉｽﾞﾙ	NOZZLE	1		
002	080204-05012	ﾉｽﾞﾙｻﾎﾟｰﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, NOZZLE SUPPORT	1		
003	080204-05013	ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ	ARM, SWING	1		
004	980204-05014	ｴｱｼﾘﾝﾀﾞ	CYLINDER, AIR	1		
005	080102-05005	ﾌﾟﾚｰﾄﾋﾟﾝ	PIN, PLATE	1		
006	080109-01012	ﾉｽﾞﾙ	NOZZLE	1		
007	102032-10075	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	1		
008	101012-08015	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1		
009	101012-08050	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
010	120112-08000	ﾅｯﾄ	NUT	2		
011	120112-10000	ﾅｯﾄ	NUT	2		
012	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
013	089202-01054	ｼﾞｭﾋﾞﾘｸﾘｯﾌﾟ	CLIP, JUBILEE	1		
014	170312-00000	ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, GREASE	1		
015	084807-02001	ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	2		
016	084807-03000	ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		

ｵｰﾄｸﾞﾘｰｽ ASS'Y
AUTO GREASE ASS'Y

980204-050011-0

適用号機 : 1453221-
SERIAL NO. : 1453221-

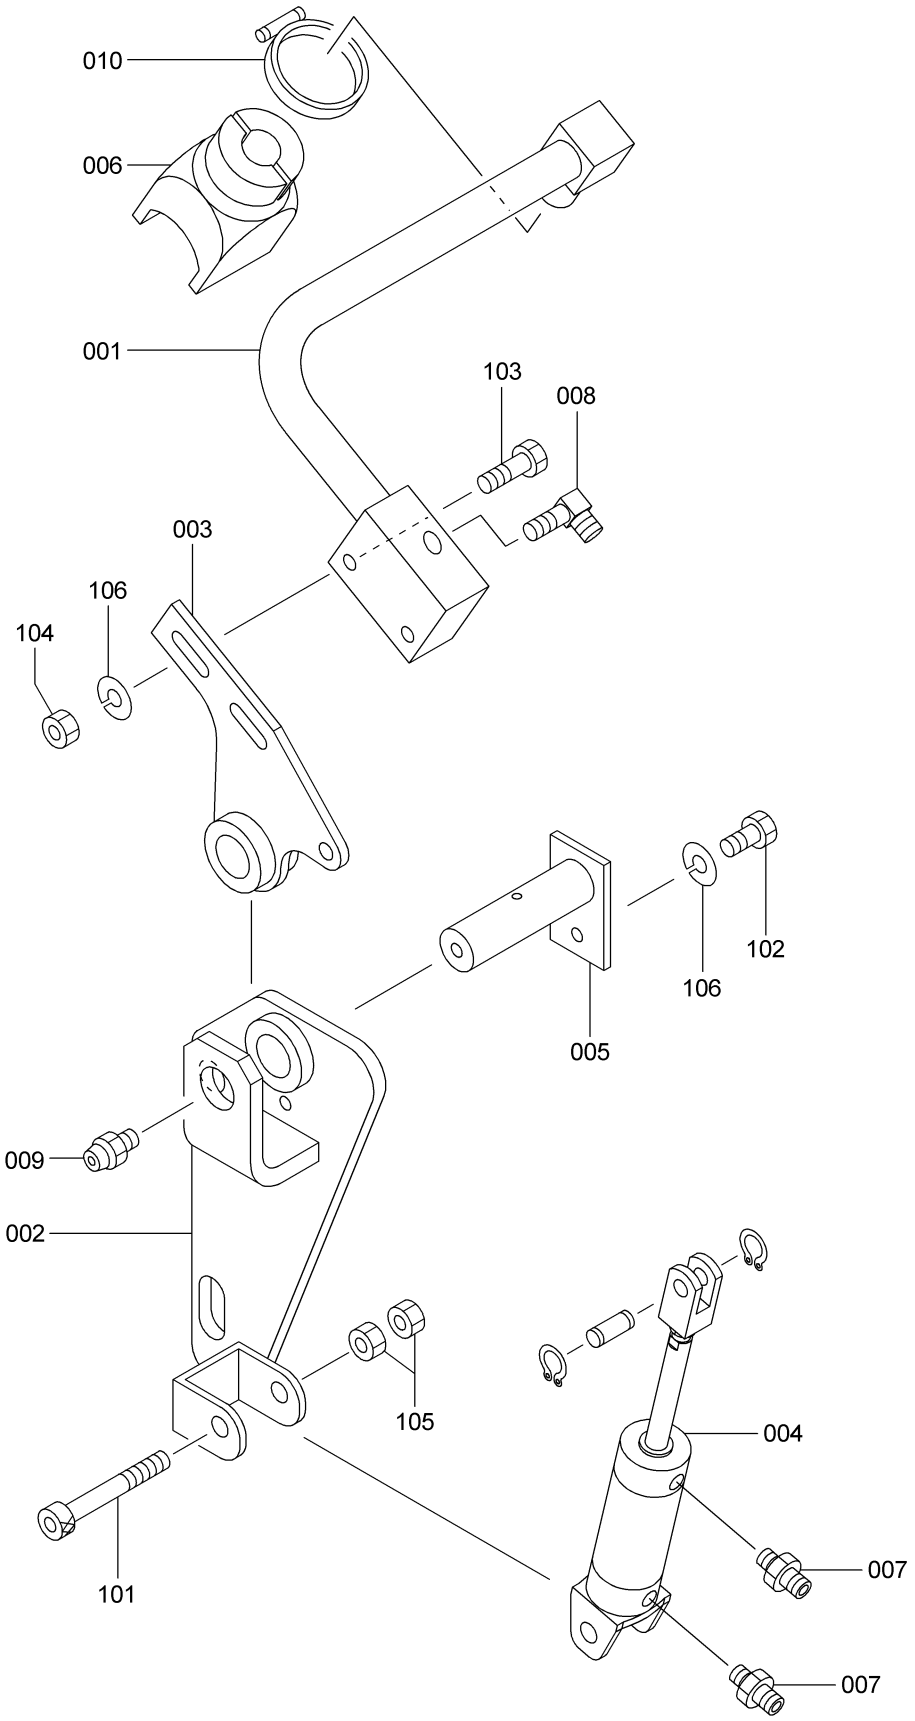


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	080204-05011	ﾉｽﾞﾙ	NOZZLE	1		
002	080204-05012	ﾉｽﾞﾙｻﾎﾟｰﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, NOZZLE SUPPORT	1		
003	080204-05013	ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ	ARM, SWING	1		
004	980204-05014	ｴﾔｼﾘﾝﾀﾞ	CYLINDER, AIR	1		
005	080102-05005	ﾌﾟﾚｰﾄﾋﾟﾝ(25-65)	PIN, PLATE	1		
006	080109-01012	ﾉｽﾞﾙ	NOZZLE	1		
007	084801-02001	ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ6*1/8	ADAPTER, MALE	2		
008	084807-03000	9ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀﾞ	ADAPTER, ELBOW	1		
009	170312-00000	ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, GREASE	1		
010	089202-01054	ｼﾞｭﾋﾞﾘｸﾘｯﾌﾟ	CLIP, JUBILEE	1		
101	102042-10075	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	1		
102	101012-08015	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1		
103	101012-08050	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
104	120112-08000	8ﾅｯﾄ	NUT	2		
105	120112-10000	10ﾅｯﾄ	NUT	2		
106	145012-08000	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		

980204-06001-E

チエンジ ヤコントロール(6)


CHANGER CONTROL (6)

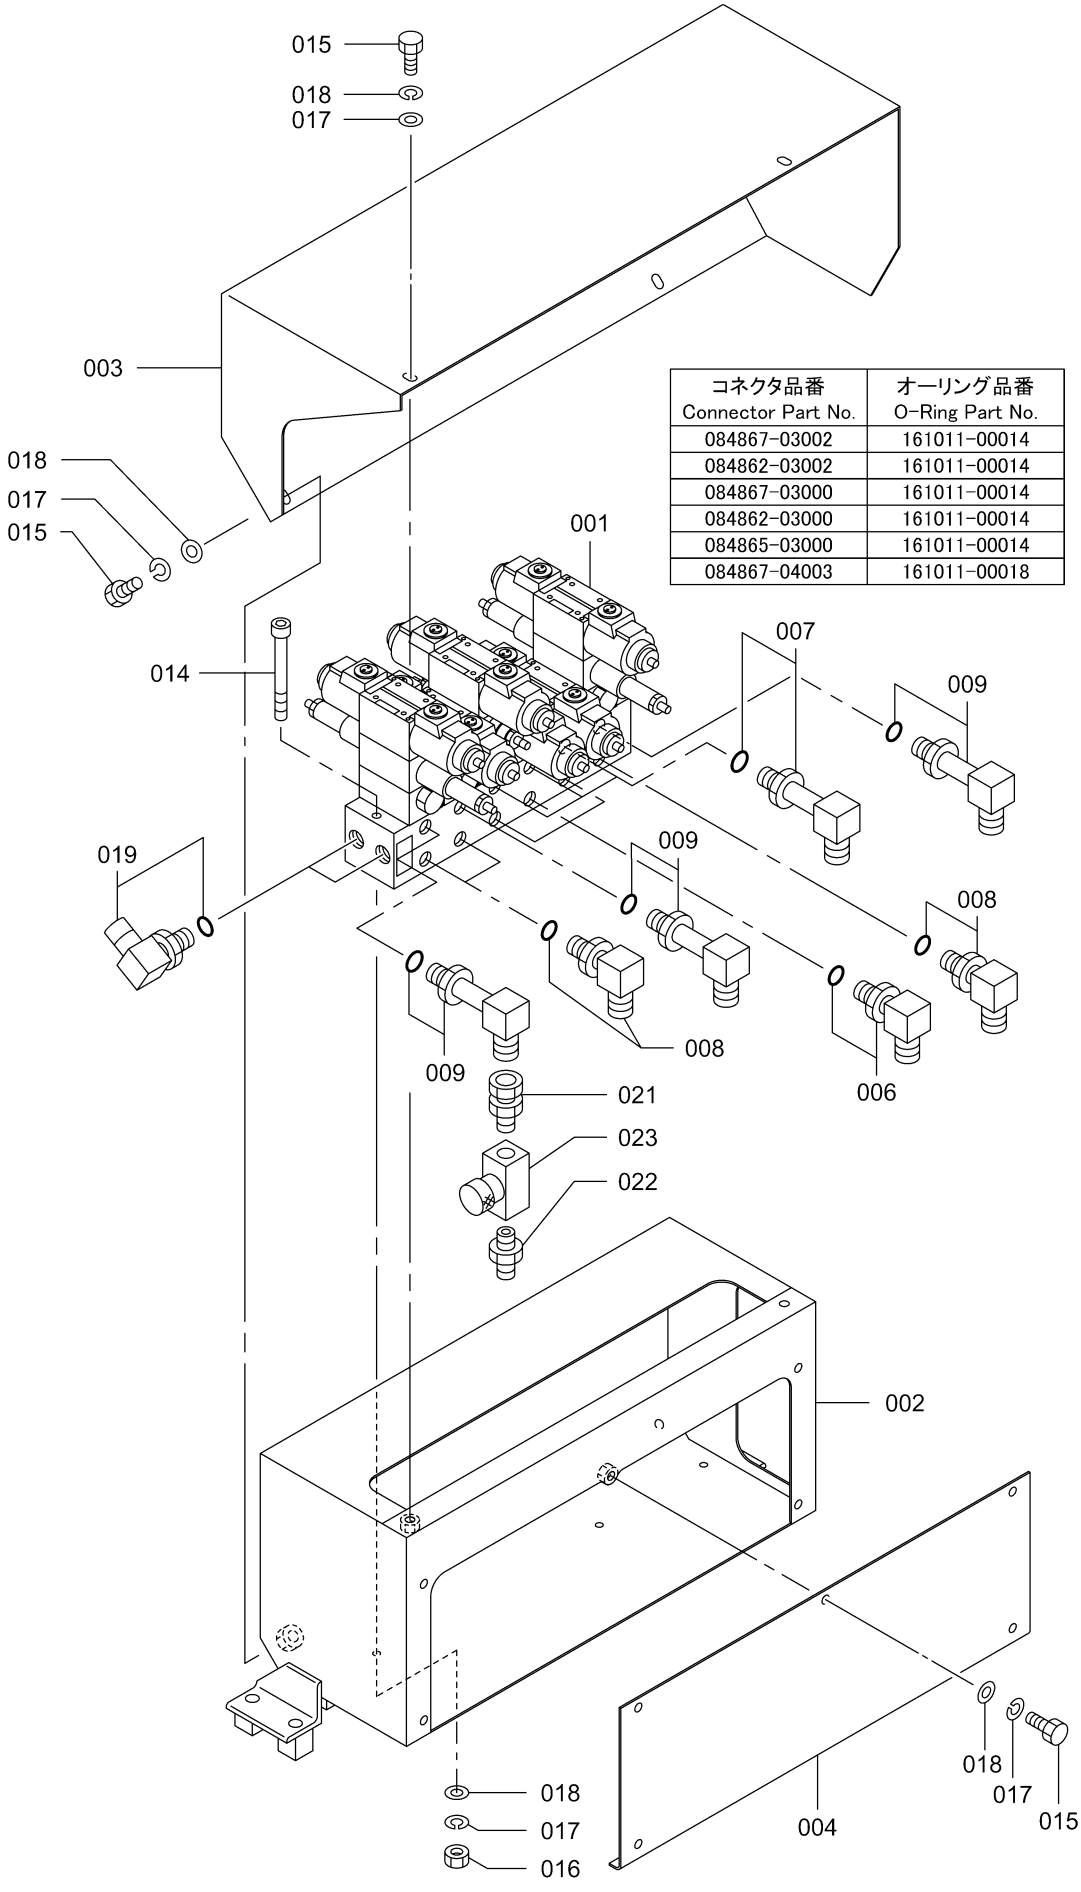


コネクタ品番 Connector Part No.	オーリング品番 O-Ring Part No.
084867-03002	161011-00014
084862-03002	161011-00014
084867-03000	161011-00014
084862-03000	161011-00014
084865-03000	161011-00014
084867-04003	161011-00018

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	980200-16001	ﾁｪﾝｼﾞｬﾓｼﾞｭﾗ(6)	MODULAR, CHANGER (6)	1		
002	080204-06013	ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	BOX, VALVE	1		
003	080204-06014	ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ	COVER, BOX	1		
004	080204-06015	ｱﾝﾀﾞｰｶﾊﾞｰ	COVER, UNDER	1		
006	084867-03002	ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	3		
007	084862-03002	ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, LONG ELBOW	3		
008	084867-03000	ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	3		
009	084862-03000	ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, LONG ELBOW	3		
014	102032-08090	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	2		
015	101032-08025	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	9		
016	120122-08000	ﾅｯﾄ	NUT	2		
017	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	11		
018	141112-08000	ﾜｯｼｬ	WASHER	11		
019	084867-04003	ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	2		
021	084802-03000	ｵｽﾕﾆｵﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE UNION	1		
022	084801-03000	ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	1		
023	022004-03044	ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, NEEDLE	1		

ﾁｪﾝｼﾞﾔﾓｼﾞﾕﾗ(6)
CHANGER MODULAR(6)

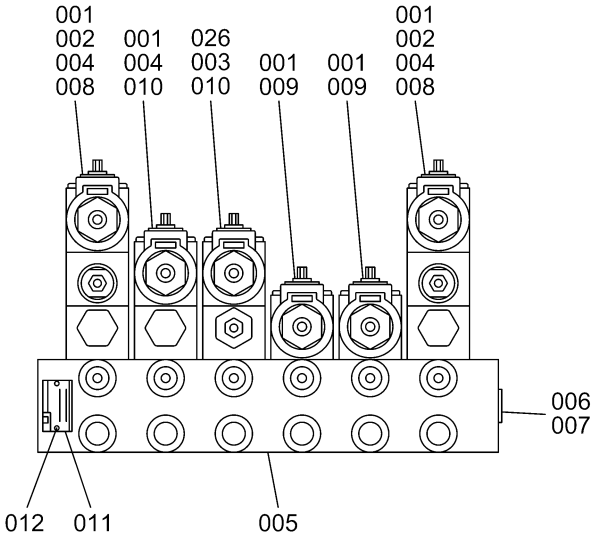


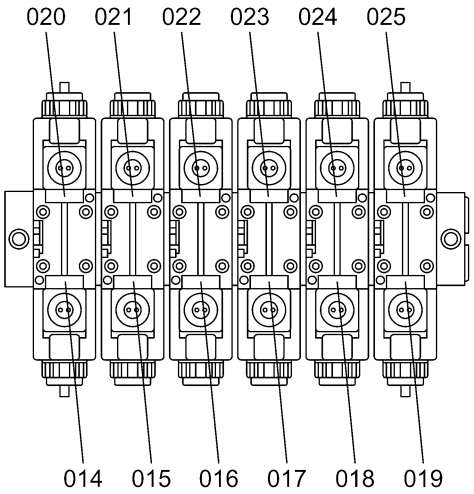

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	980200-16001	ﾁｪﾝｼﾞｬﾓｼﾞｭﾗ(6)	CHANGER MODULAR (6)	1		
001	984201-22086	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, SOLENOID	5		
002	980200-16011	･ﾘﾘｰﾌﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, RELIEF	2		
003	080200-16014	･ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, NEEDLE	1		
004	980200-16013	･ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, CHECK	3		
005	+++	･ｻﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, SUB	1		
006	040300-05012	･ﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG	2		
007	161011-00018	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		
008	102042-05130	･ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	･BOLT, SOCKET	8		
009	102042-05050	･ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	･BOLT, SOCKET	8		
010	102042-05090	･ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	･BOLT, SOCKET	8		
011	+++	･ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, NAME	1		
012	+++	･ｽｸﾘｭ	･SCREW	2		
014	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
015	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
016	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
017	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
018	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
019	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
020	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
021	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
022	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
023	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
024	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
025	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
026	984201-22085	･01ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, SOLENOID	1		

980204-06002-E


チエンジ ヤコントロール(9)
CHANGER CONTROL (9)

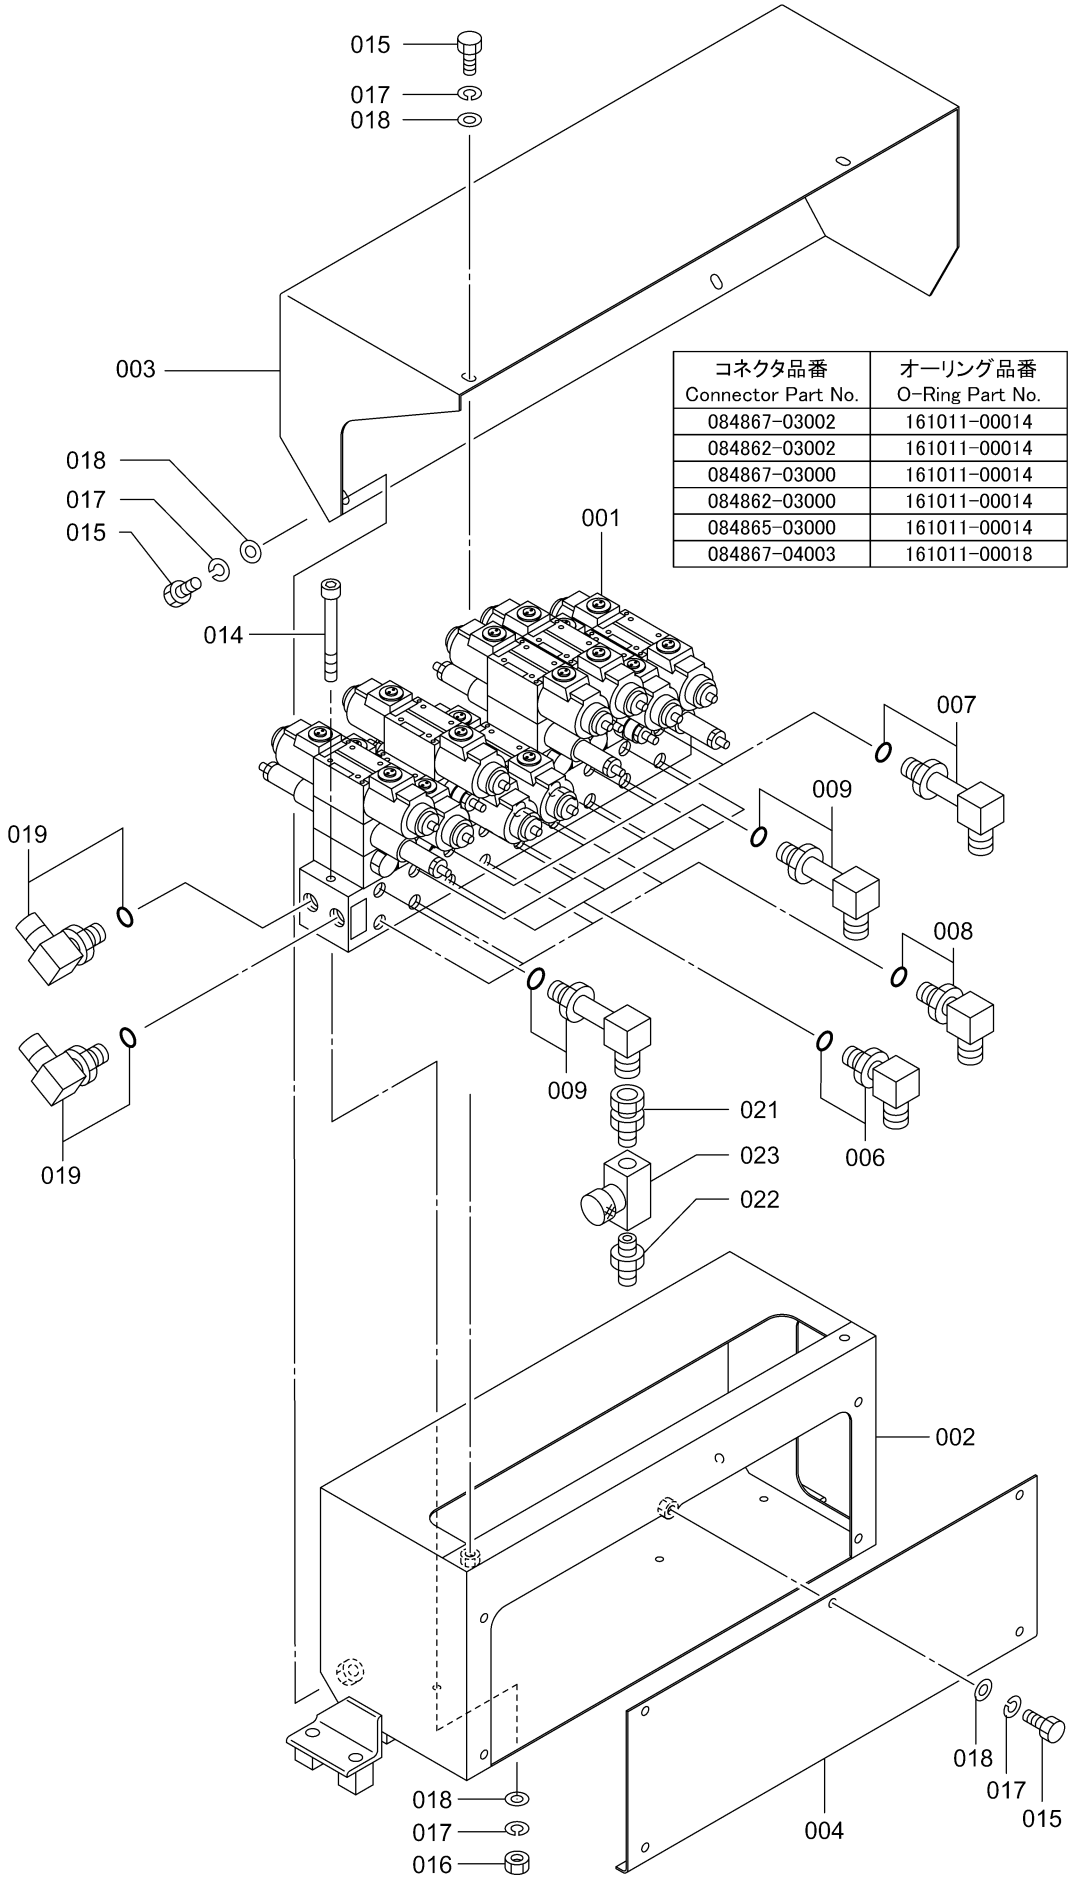


コネクタ品番 Connector Part No.	オーリング品番 O-Ring Part No.
084867-03002	161011-00014
084862-03002	161011-00014
084867-03000	161011-00014
084862-03000	161011-00014
084865-03000	161011-00014
084867-04003	161011-00018

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	980200-16002	ﾁｪﾝｼﾞｬﾓｼﾞｭﾗ(9)	MODULAR, CHANGER (9)	1		
002	080204-06013	ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	BOX, VALVE	1		
003	080204-06014	ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ	COVER, BOX	1		
004	080204-06015	ｱﾝﾀﾞｰｶﾊﾞｰ	COVER, UNDER	1		
006	084867-03002	ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	5		
007	084862-03002	ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, LONG ELBOW	5		
008	084867-03000	ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	4		
009	084862-03000	ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, LONG ELBOW	4		
014	102032-08090	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	2		
015	101032-08025	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	9		
016	120122-08000	ﾅｯﾄ	NUT	2		
017	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	11		
018	141112-08000	ﾜｯｼｬ	WASHER	11		
019	084867-04003	ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	2		
021	084802-03000	ｵｽﾕﾆｵﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE UNION	1		
022	084801-03000	ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	1		
023	022004-03044	ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, NEEDLE	1		

ﾁｪﾝｼﾞﾔﾓｼﾞﾕﾗ(9)
CHANGER MODULAR(9)

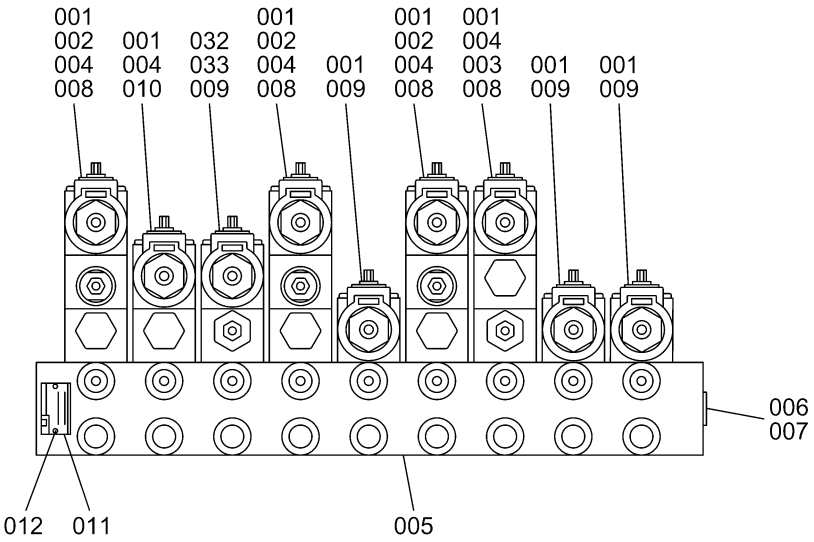

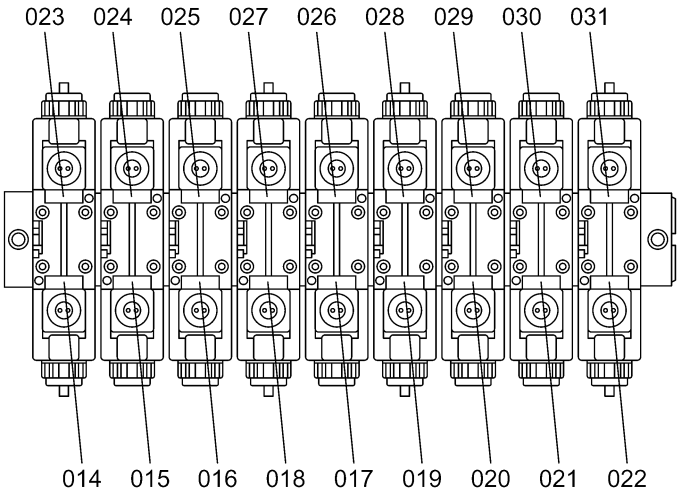


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	980200-16002	ﾁｪﾝｼﾞｬﾓｼﾞｭﾗ(9)	CHANGER MODULAR (9)	1		
001	984201-22086	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, SOLENOID	8		
002	980200-16011	･ﾘﾘｰﾌﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, RELIEF	3		
003	980200-16012	･ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, NEEDLE	1		
004	980200-16013	･ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, CHECK	5		
005	+++	･ｻﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, SUB	1		
006	040300-05012	･ﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG	2		
007	161011-00018	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		
008	102042-05130	･ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	･BOLT, SOCKET	16		
009	102042-05050	･ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	･BOLT, SOCKET	12		
010	102042-05090	･ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	･BOLT, SOCKET	8		
011	+++	･ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, NAME	1		
012	+++	･ｽｸﾘｭ	･SCREW	2		
014	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
015	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
016	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
017	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
018	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
019	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
020	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
021	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
022	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
023	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
024	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
025	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
026	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
027	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
028	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
029	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
030	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
031	+++	･ｿﾚﾉｲﾄﾞﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･NAME PLATE, SOLENOID	1		
032	984201-22085	･01ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, SOLENOID	1		
033	080200-16014	･ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE, NEEDLE	1		

980204-07008-K

チェンジャパイピング

CHANGER PIPING

FOR T51 MM, MF WITHOUT ROTATOR
適用号機 : -1453215
SERIAL NO. : -1453215

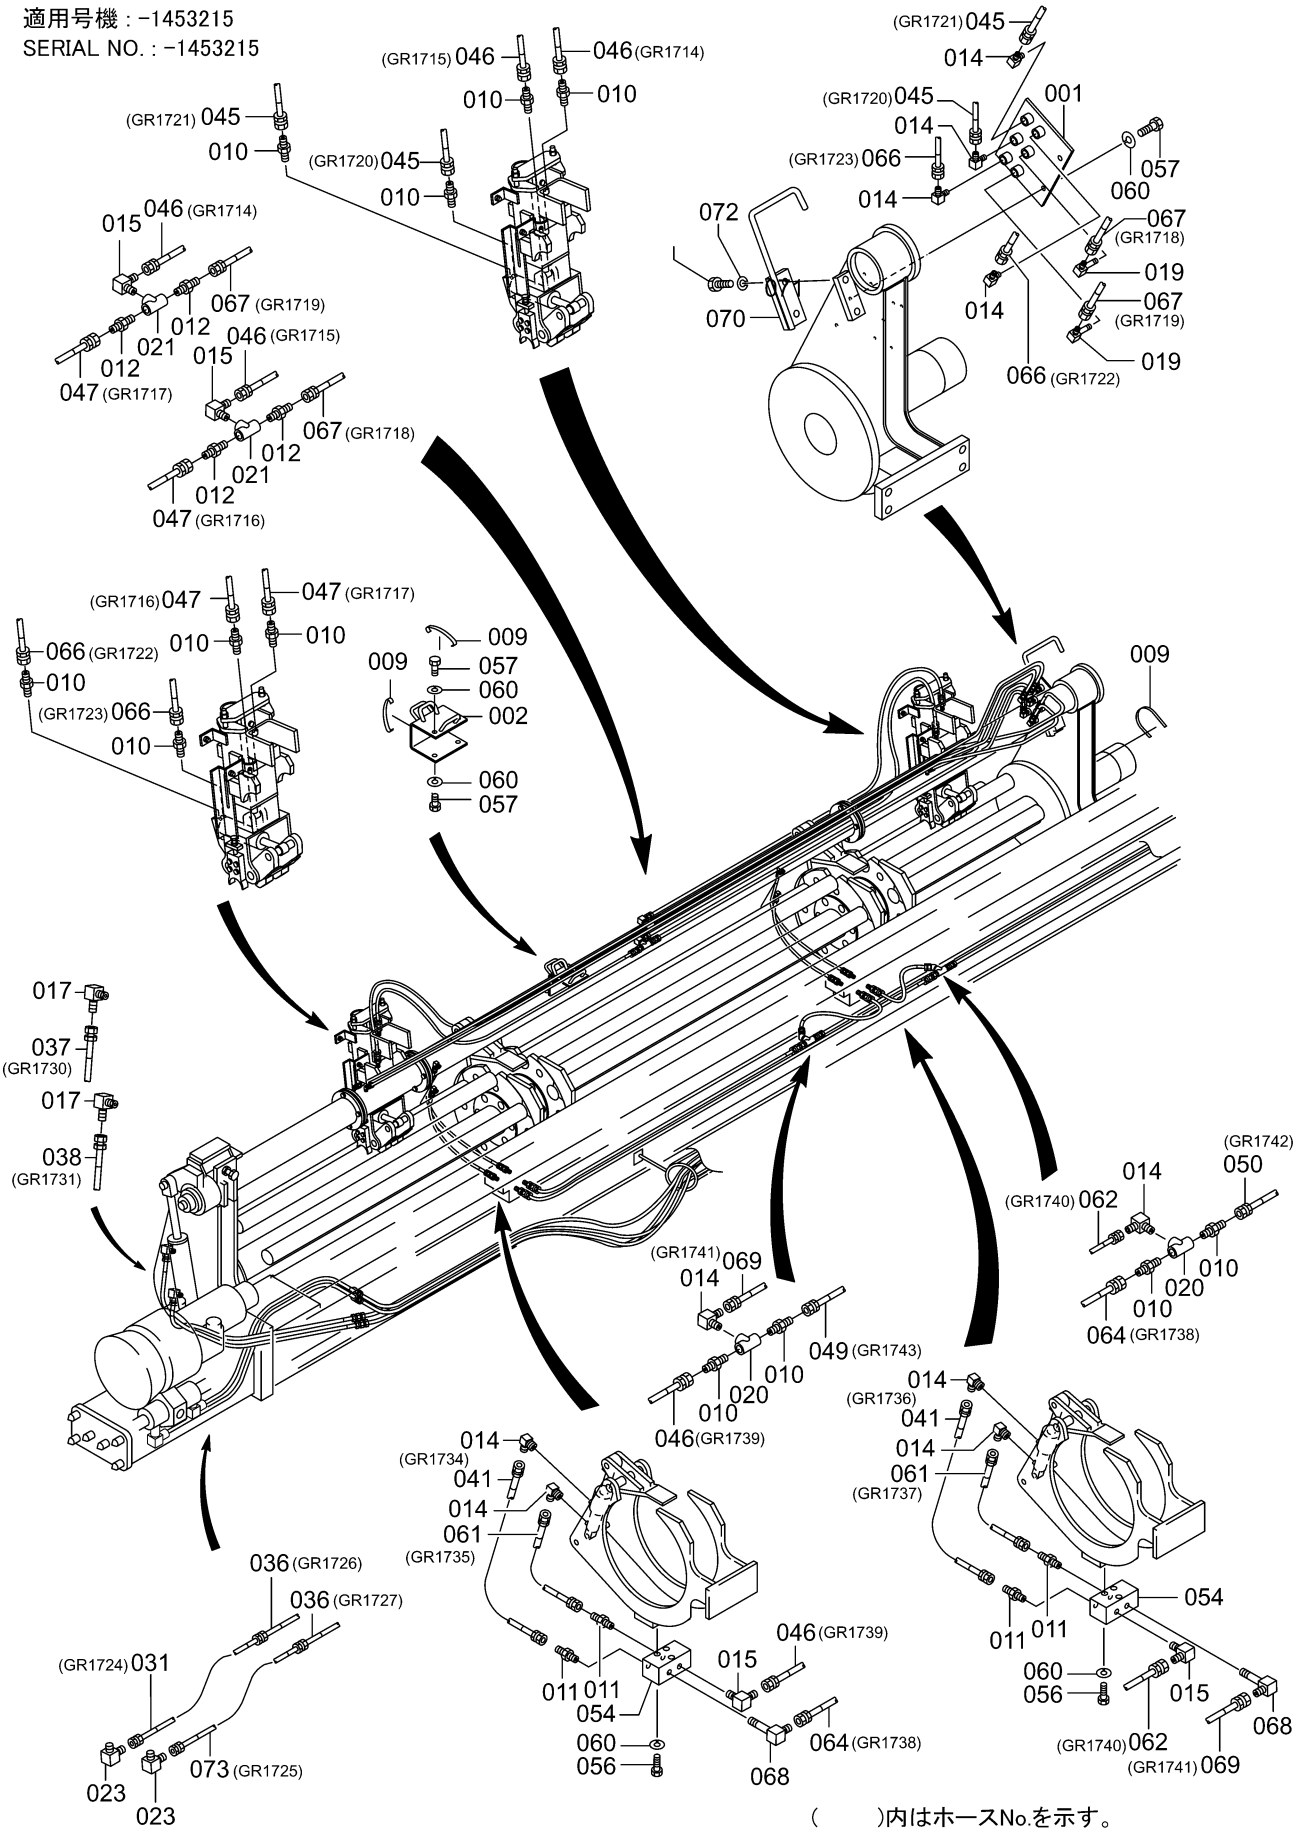


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

チェンジャパイピング

CHANGER PIPING

980204-07008-K

FOR T51 MM, MF WITHOUT ROTATOR
適用号機 : -1453215
SERIAL NO. : -1453215

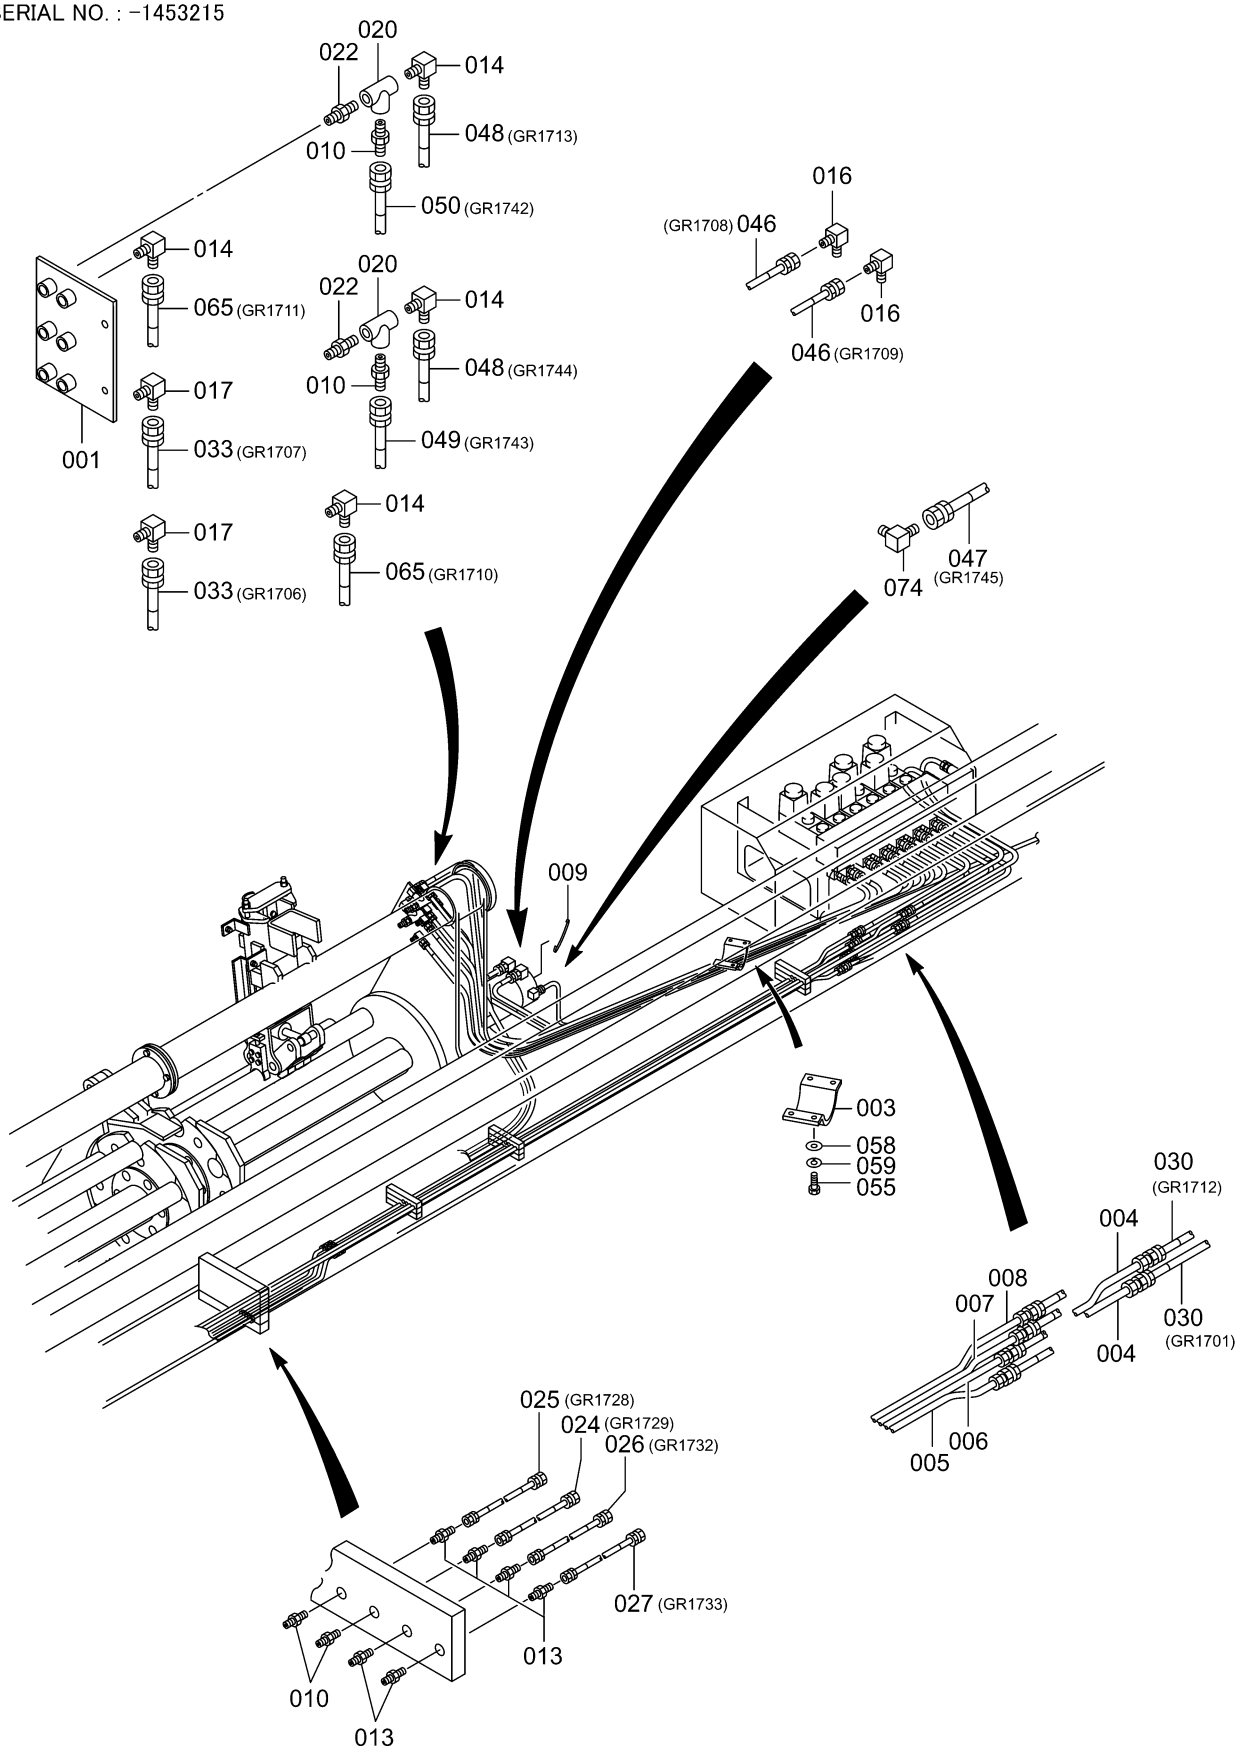


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

チェンジャパイピング

980204-07008-K

CHANGER PIPING

FOR T51 MM, MF WITHOUT ROTATOR
適用号機 : -1453215
SERIAL NO. : -1453215

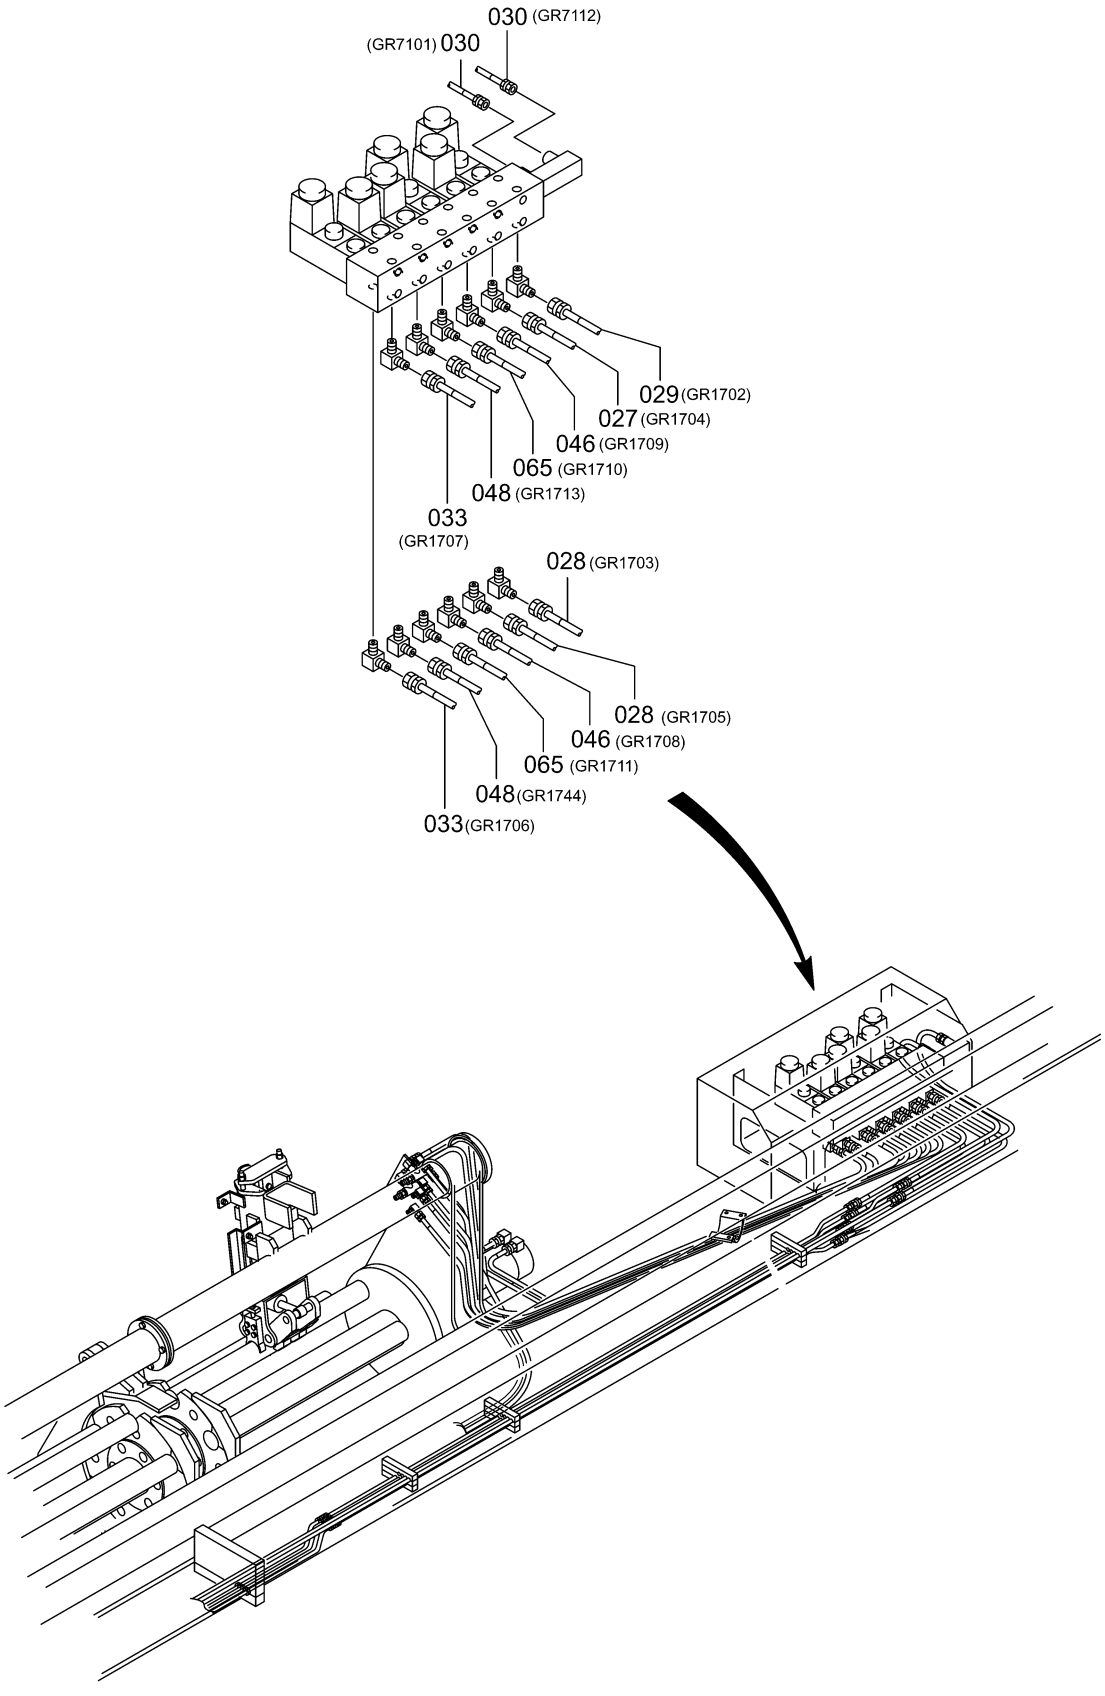

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	080204-07072	ﾀｰﾐﾅﾙﾎｰｽ(A)	HOSE, TERMINAL (A)	1		
002	080204-07070	ｸﾗﾝﾌﾟﾎｰｽ(A)	HOSE, CLAMP (A)	1		
003	080204-07056	ｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP	1		
004	080204-07057	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	2		
005	080204-07058	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1		
006	080204-07059	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1		
007	080204-07060	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1		
008	080204-07061	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1		
009	032100-07031	ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟﾊﾞﾝﾄﾞ(L)	BAND, HOSE CLAMP (L)	3		
010	084801-02000	ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	16		
011	084801-02003	ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	4		
012	084801-03000	ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	4		
013	084801-03002	ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	6		
014	084807-02000	ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	14		
015	084807-02003	ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	4		
016	084807-02004	ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	2		
017	084807-03000	ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	4		
019	084842-03000	ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, LONG ELBOW	2		
020	166092-02000	ｺｳｱﾂﾁｰ	TEE, HIGH PRESSURE	4		
021	166092-03000	ｺｳｱﾂﾁｰ	TEE, HIGH PRESSURE	2		
022	166242-02000	ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	2		
023	HD612-06007	ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	2		
024	086106-09049	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
025	086106-09052	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
026	086106-09056	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
027	086106-09060	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	2		
028	086106-09065	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	2		
029	086106-09075	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
030	086106-09115	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	2		
031	080204-07077	ｶﾅｸﾞｷｮｳｶｶﾞﾀｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
033	086106-09200	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	2		
036	086136-06280	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	2		
037	086106-09370	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
038	086106-09380	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
041	086108-06055	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	2		
045	086108-06180	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	2		
046	086108-06200	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	5		
047	086108-06210	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	3		
048	086108-06220	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	2		
049	086108-06230	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
050	086108-06260	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
054	921006-12021	ﾀﾞﾌﾞﾙｵﾍﾟﾚｰﾄﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, DOUBLE OPERATE CHECK	2		


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
055	101022-10020	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
056	101022-08060	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
057	101022-08015	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
058	141112-10000	ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
059	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
060	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
061	086108-06045	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	2		
062	086108-06060	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
064	086108-06170	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
065	086108-06225	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	2		
066	086108-06470	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	2		
067	086106-09220	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	2		
068	084842-02003	ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, LONG ELBOW	2		
069	086108-06090	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
070	080102-070640	ﾎｰｽﾌｯｸ	HOOK, HOSE	1		
071	101022-12025	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
072	145012-12000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
073	080204-07078	ｶﾅｸﾞｷｮｳｶｶﾞﾀｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
074	084867-02000	6 ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	1		


ﾁｪﾝｼﾞｬﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ


CHANGER PIPING

980204-070081-G

FOR T51 MM, MF WITHOUT ROTATOR
適用号機 : 1453216-
SERIAL NO. : 1453216-

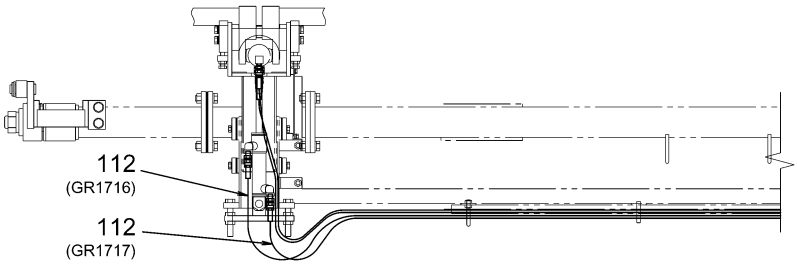

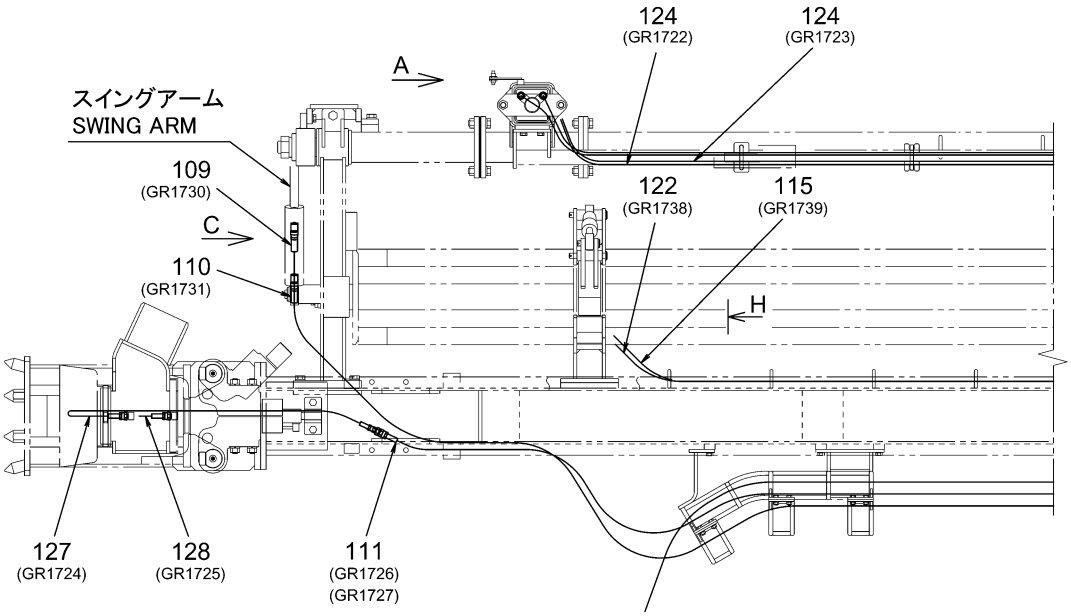

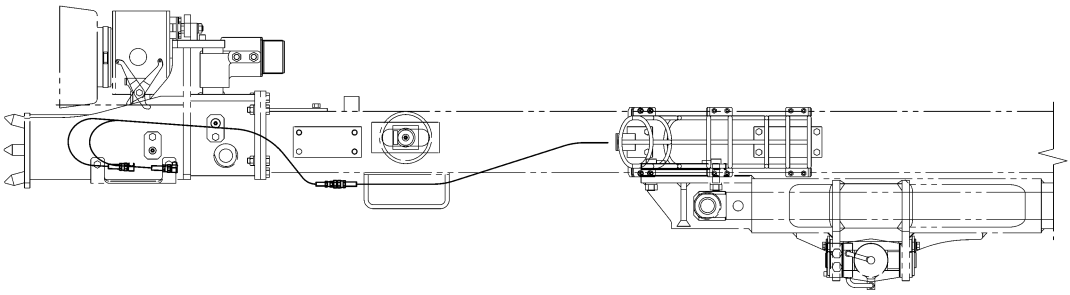


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

チェンジャパイピング

CHANGER PIPING

980204-070081-G


FOR T51 MM, MF WITHOUT ROTATOR
適用号機 : 1453216-
SERIAL NO. : 1453216-

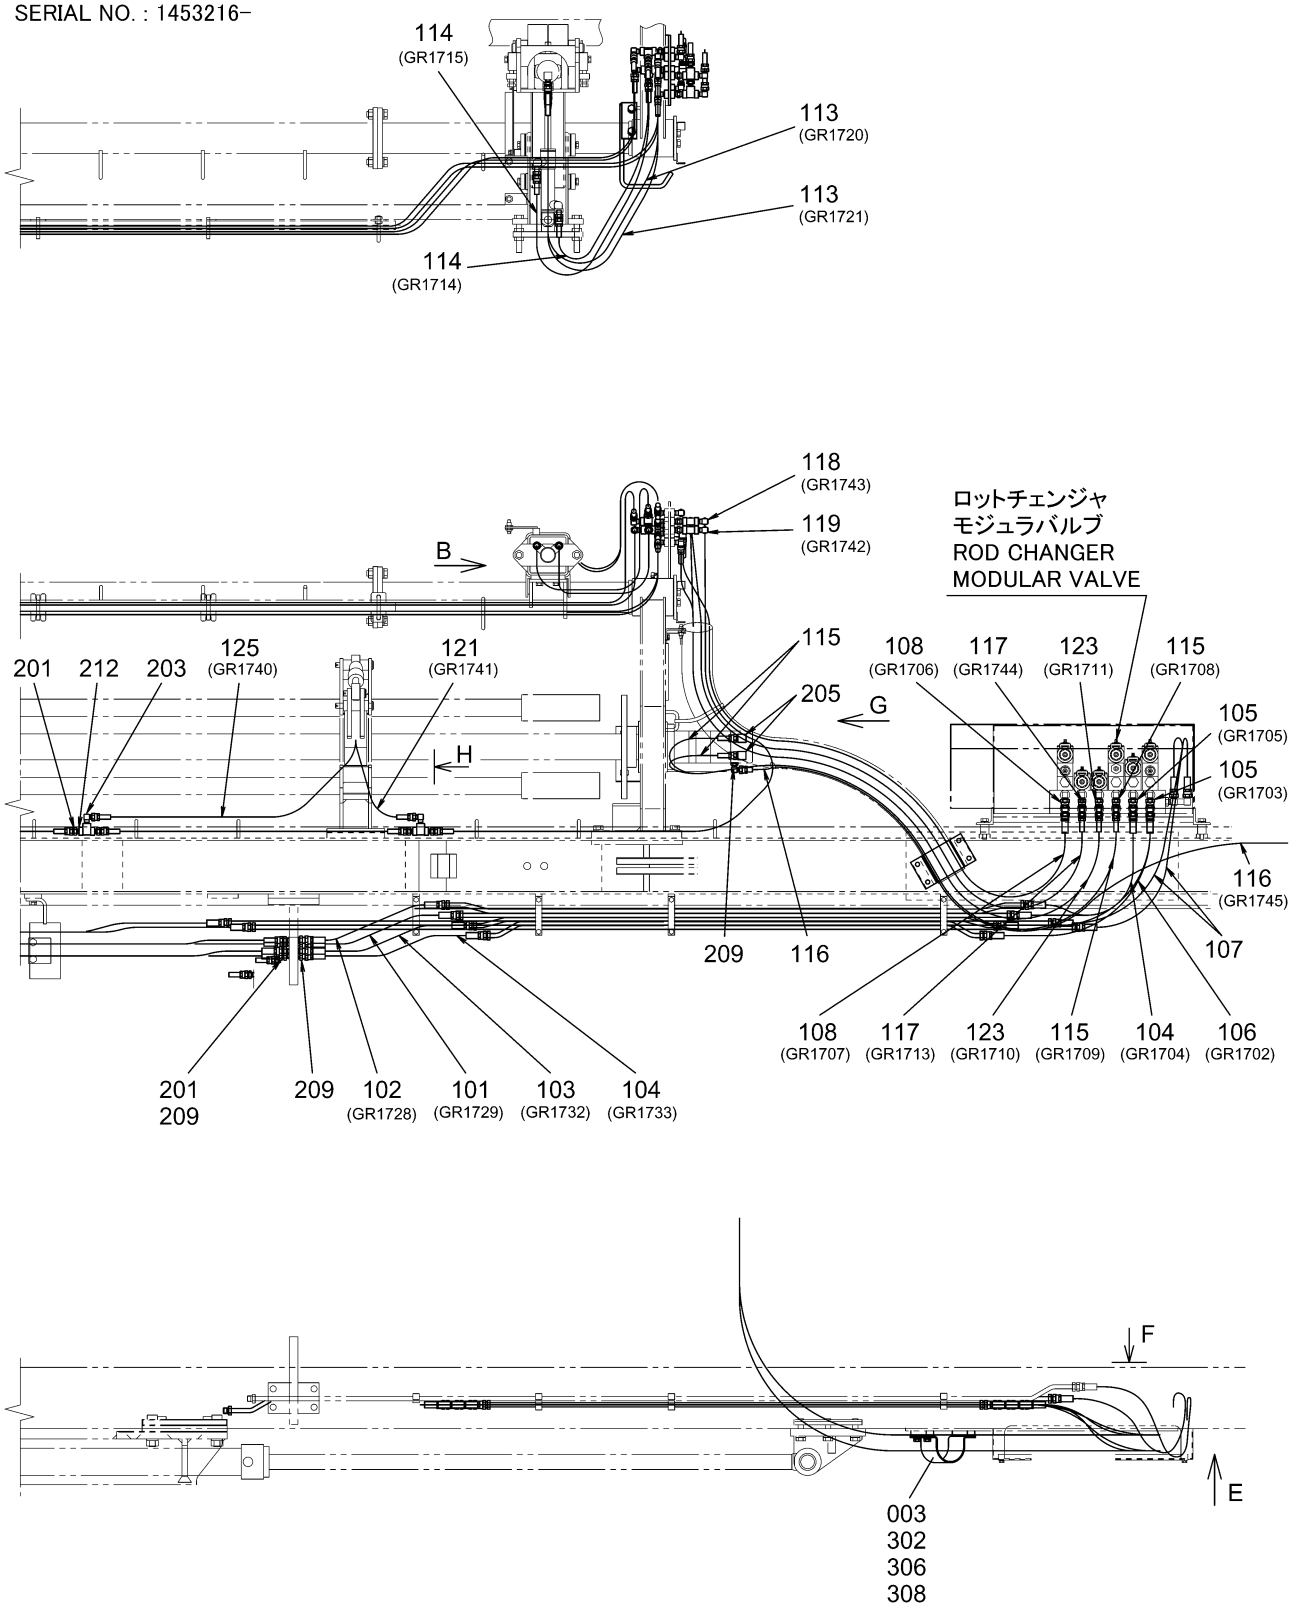


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

チェンジ ャパ イピ ンゲ
CHANGER PIPING

FOR T51 MM, MF WITHOUT ROTATOR
適用号機 : 1453216-
SERIAL NO. : 1453216-

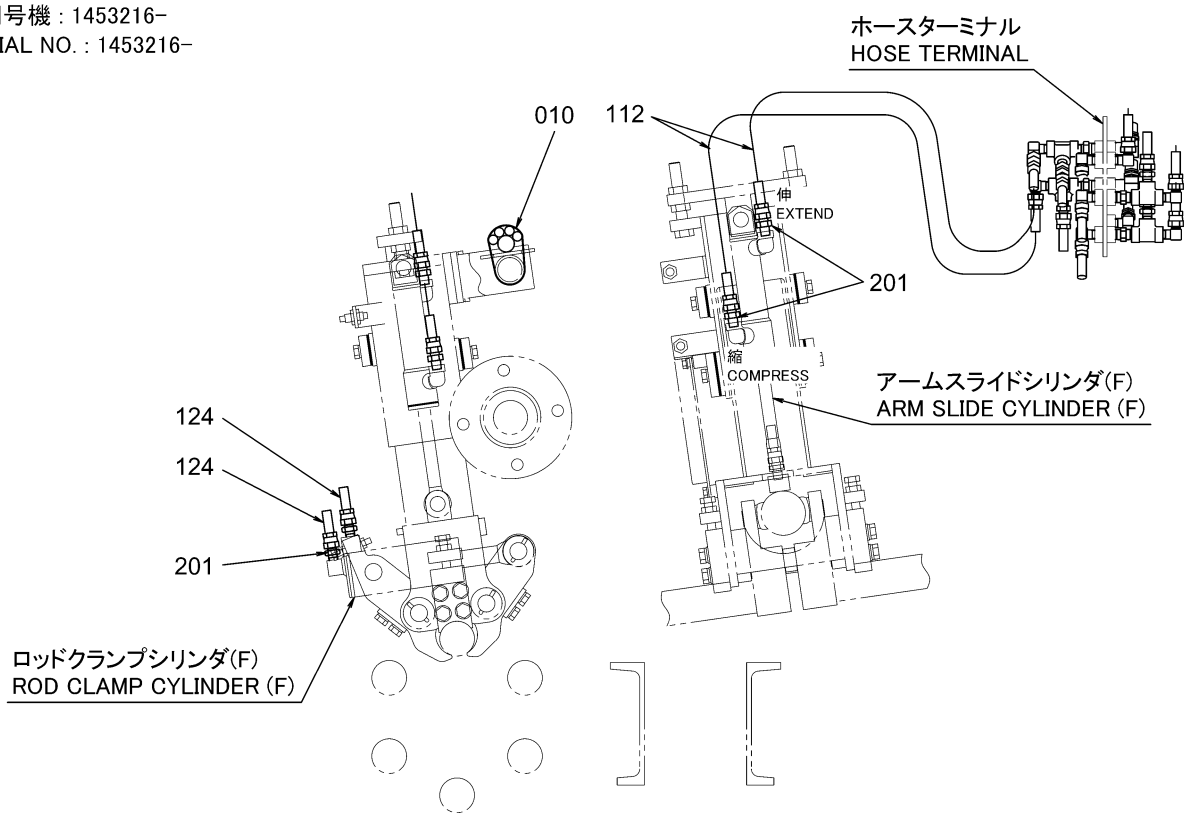

VIEW A

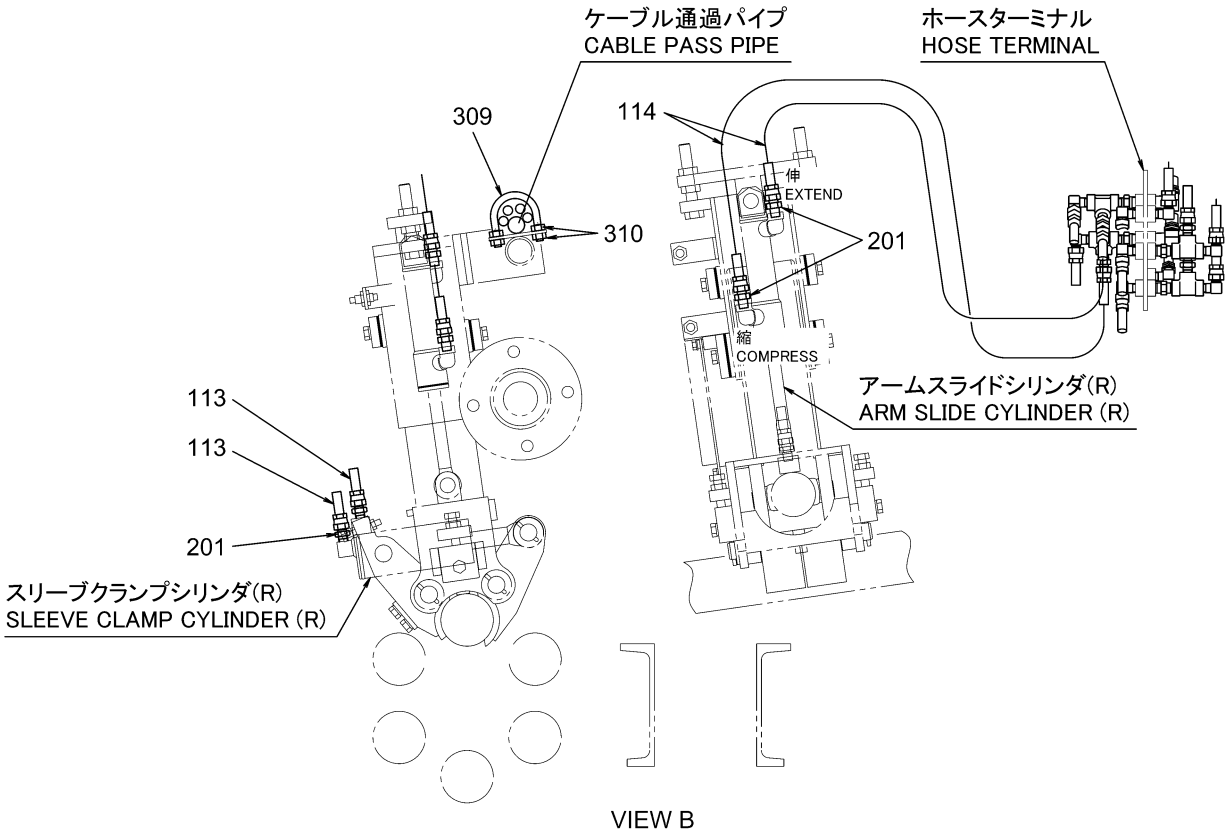


VIEW B


CHANGER PIPING

980204-070081-G


FOR T51 MM, MF WITHOUT ROTATOR
適用号機 : 1453216-
SERIAL NO. : 1453216-

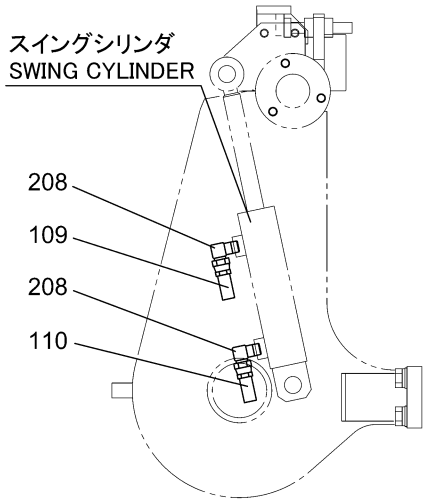


VIEW C

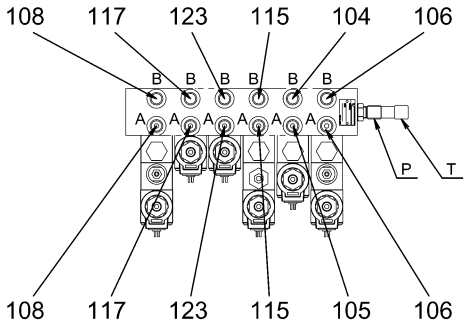


VIEW E

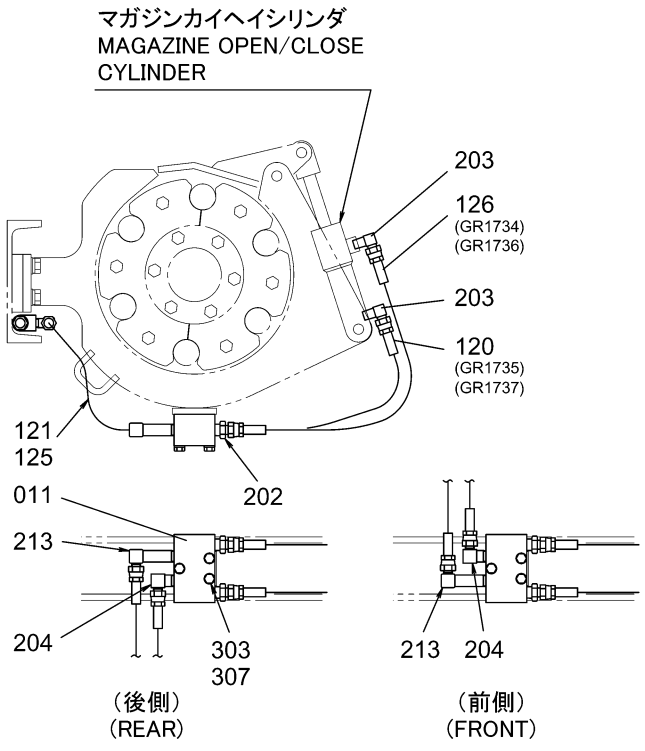

VIEW H

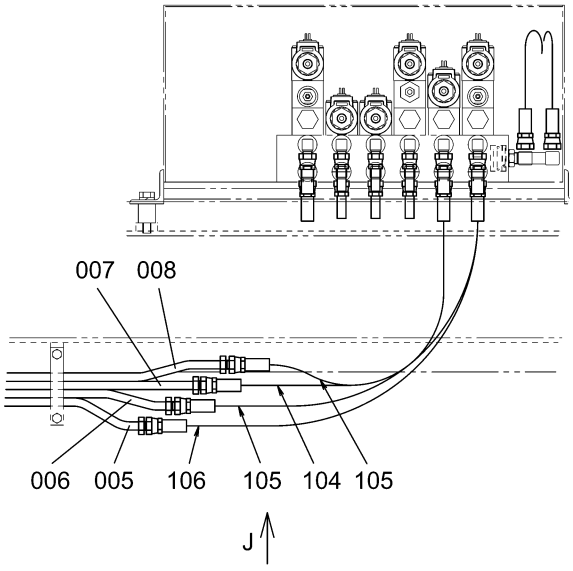

VIEW F

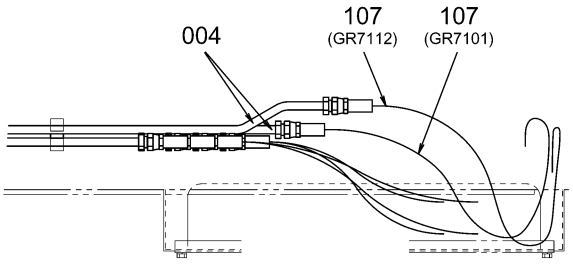

VIEW J


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

チェンジャパイピング

CHANGER PIPING


980204-070081-G

FOR T51 MM, MF WITHOUT ROTATOR
適用号機 : 1453216-
SERIAL NO. : 1453216-

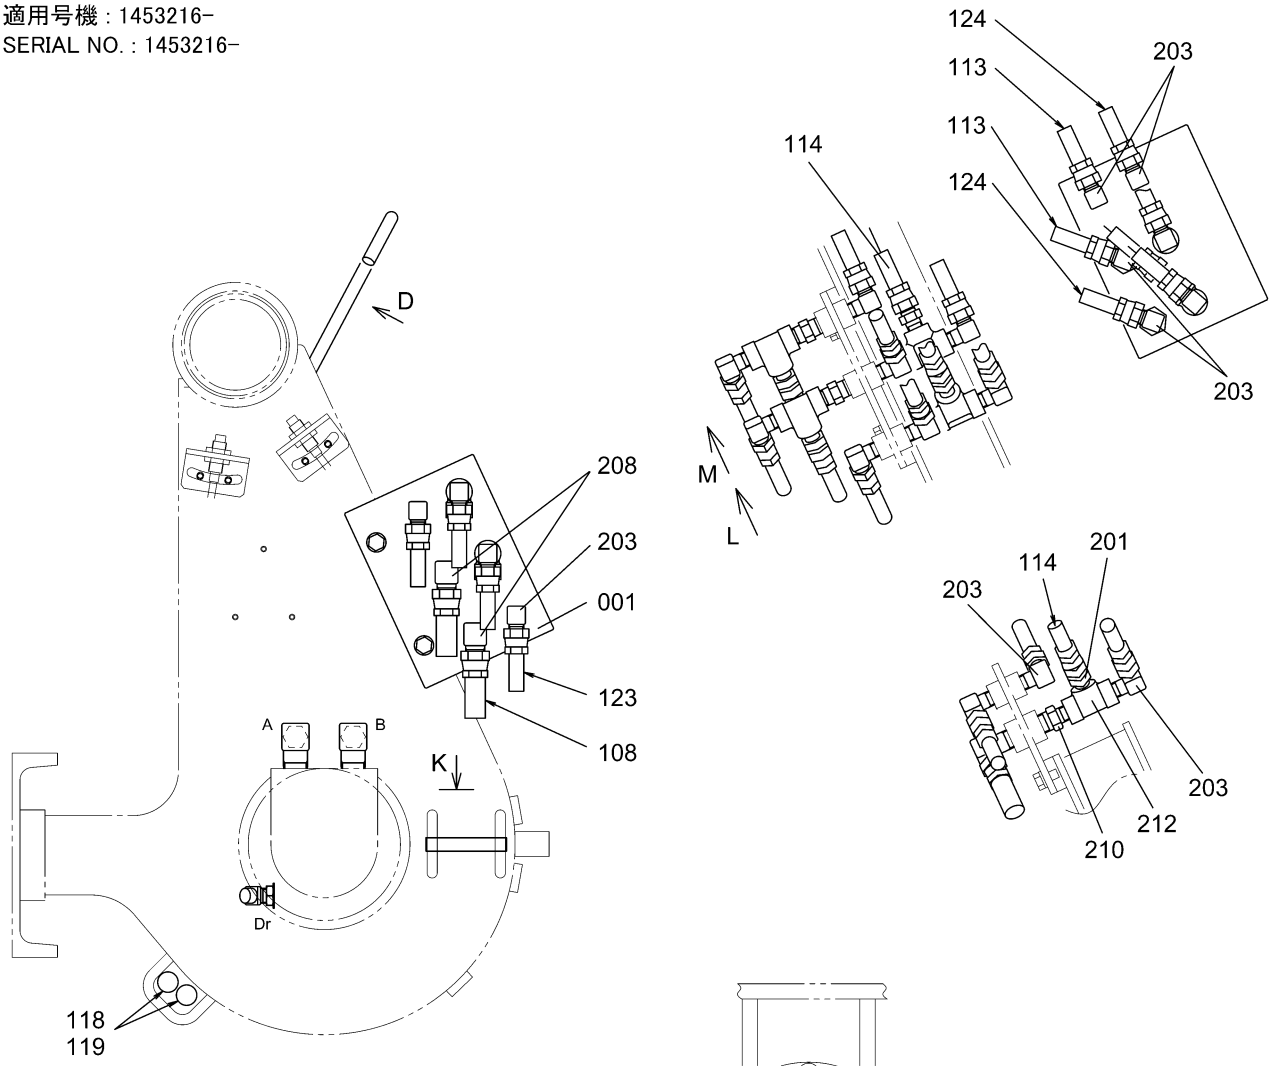

チェンジャパイピング
CHANGER PIPING

FOR T51 MM, MF WITHOUT ROTATOR
適用号機 : 1453216-
SERIAL NO. : 1453216-

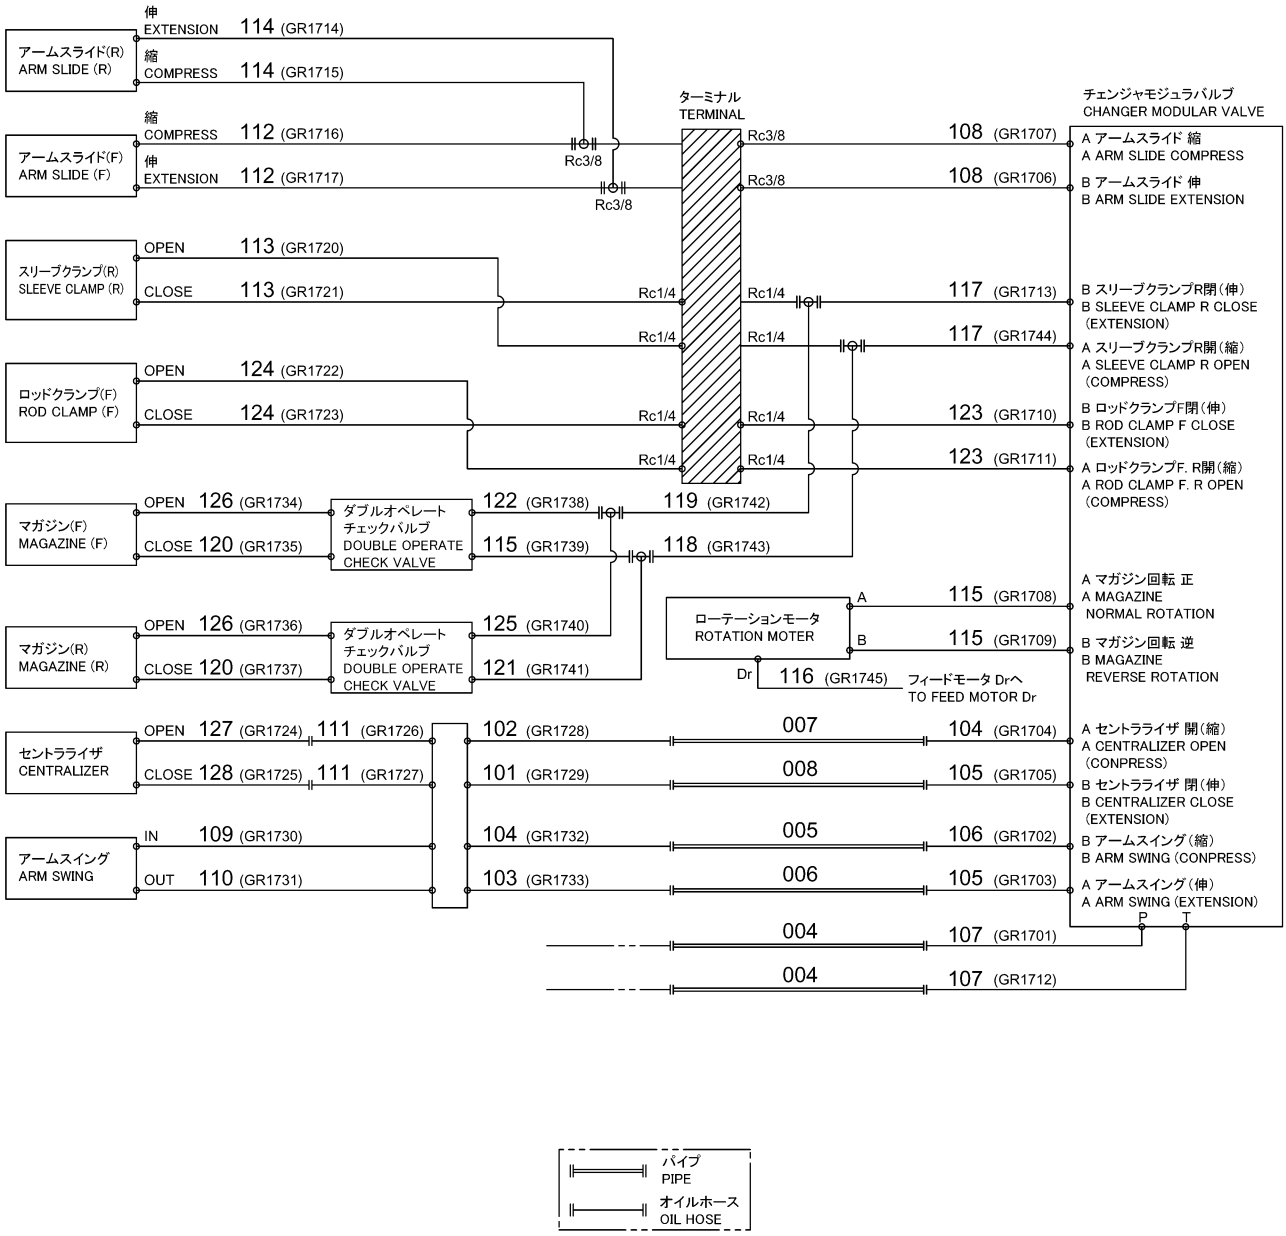

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	080204-07072	ﾀｰﾐﾅﾙﾎｰｽ	HOSE, TERMINAL	1		
002	080102-070640	ﾎｰｽﾌｯｸ	HOOK, HOSE	1		
003	080204-07056	ｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP	1		
004	080204-07057	12ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	2		
005	080204-07058	12ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1		
006	080204-07059	12ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1		
007	080204-07060	12ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1		
008	080204-07061	12ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1		
009	032100-07031	ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟﾊﾞﾝﾄﾞ(L)	BAND, HOSE CLAMP	1		
010	033100-07003	ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟﾊﾞﾝﾄﾞ(M)	BAND, HOSE CLAMP	3		
011	921006-12021	ﾀﾞﾌﾞﾙｵﾍﾟﾚｰﾄﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, DOUBLE OPERATE CHECK	2		
101	087106-09049	9ｵｲﾙﾎｰｽ(490)	HOSE, OIL	1		
102	087106-09052	9ｵｲﾙﾎｰｽ(520)	HOSE, OIL	1		
103	087106-09056	9ｵｲﾙﾎｰｽ(560)	HOSE, OIL	1		
104	087106-09060	9ｵｲﾙﾎｰｽ(600)	HOSE, OIL	2		
105	087106-09065	9ｵｲﾙﾎｰｽ(650)	HOSE, OIL	2		
106	087106-09075	9ｵｲﾙﾎｰｽ(750)	HOSE, OIL	1		
107	087106-09115	9ｵｲﾙﾎｰｽ(1150)	HOSE, OIL	2		
108	087106-09200	9ｵｲﾙﾎｰｽ(2000)	HOSE, OIL	2		
109	087106-09370	9ｵｲﾙﾎｰｽ(3700)	HOSE, OIL	1		
110	087106-09380	9ｵｲﾙﾎｰｽ(3800)	HOSE, OIL	1		
111	087138-06280	6ｵｲﾙﾎｰｽ(2800)	HOSE, OIL	2		
112	087108-06410	6ｵｲﾙﾎｰｽ(4100)	HOSE, OIL	2		
113	087108-06150	6ｵｲﾙﾎｰｽ(1500)	HOSE, OIL	2		
114	087108-06135	6ｵｲﾙﾎｰｽ(1350)	HOSE, OIL	2		
115	087108-06200	6ｵｲﾙﾎｰｽ(2000)	HOSE, OIL	3		
116	087108-06210	6ｵｲﾙﾎｰｽ(2100)	HOSE, OIL	1		
117	087108-06220	6ｵｲﾙﾎｰｽ(2200)	HOSE, OIL	2		
118	087108-06230	6ｵｲﾙﾎｰｽ(2300)	HOSE, OIL	1		
119	087108-06260	6ｵｲﾙﾎｰｽ(2600)	HOSE, OIL	1		
120	087108-06045	6ｵｲﾙﾎｰｽ(450)	HOSE, OIL	2		
121	087108-06060	6ｵｲﾙﾎｰｽ(600)	HOSE, OIL	1		
122	087108-06170	6ｵｲﾙﾎｰｽ(1700)	HOSE, OIL	1		
123	087108-06225	6ｵｲﾙﾎｰｽ(2250)	HOSE, OIL	2		
124	087108-06470	6ｵｲﾙﾎｰｽ(4700)	HOSE, OIL	2		A 087108-06440
124-1	087108-06440	6ｵｲﾙﾎｰｽ(4400)	HOSE, OIL	2		
125	087108-06090	6ｵｲﾙﾎｰｽ(900)	HOSE, OIL	1		
126	087108-06055	6ｵｲﾙﾎｰｽ(550)	HOSE, OIL	2		
127	080204-07077	ｶﾅｸﾞｷｮｳｶｶﾞﾀｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
128	080204-07078	ｶﾅｸﾞｷｮｳｶｶﾞﾀｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
201	084801-02000	6ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	16		
202	084801-02003	6-3/8ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	4		

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
203	084807-02000	6ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	18		
204	084807-02003	6-3/8ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	2		
205	084807-02004	6-1/2ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	2		
206	084867-02000	6 ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	1		
208	084807-03000	9ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀﾞ	ADAPTER, ELBOW	4		
209	084801-03002	9-1/4 ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	6		
210	166252-03002	3/8x1/4 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	2		
211	166242-02000	1/4 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	1		
212	166092-02000	1/4ｺｳｱﾂﾁｰ	TEE, HIGH PRESSURE	6		
213	084842-02003	6-3/8 ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, LONG ELBOW	2		
301	101022-12025	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
302	101022-10020	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
303	101022-08060	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
304	101022-08015	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
305	145012-12000	12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
306	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
307	145012-08000	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
308	141112-10000	10ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
309	135020-00140	U ﾎﾞﾙﾄ	U BOLT	2		
310	120142-10000	ﾅｯﾄ	NUT	8		

980204-07009-M

チェンジャパイピング
CHANGER PIPING

FOR T51 MM, MF WITH ROTATOR
適用号機 : -1453215
SERIAL NO. : -1453215

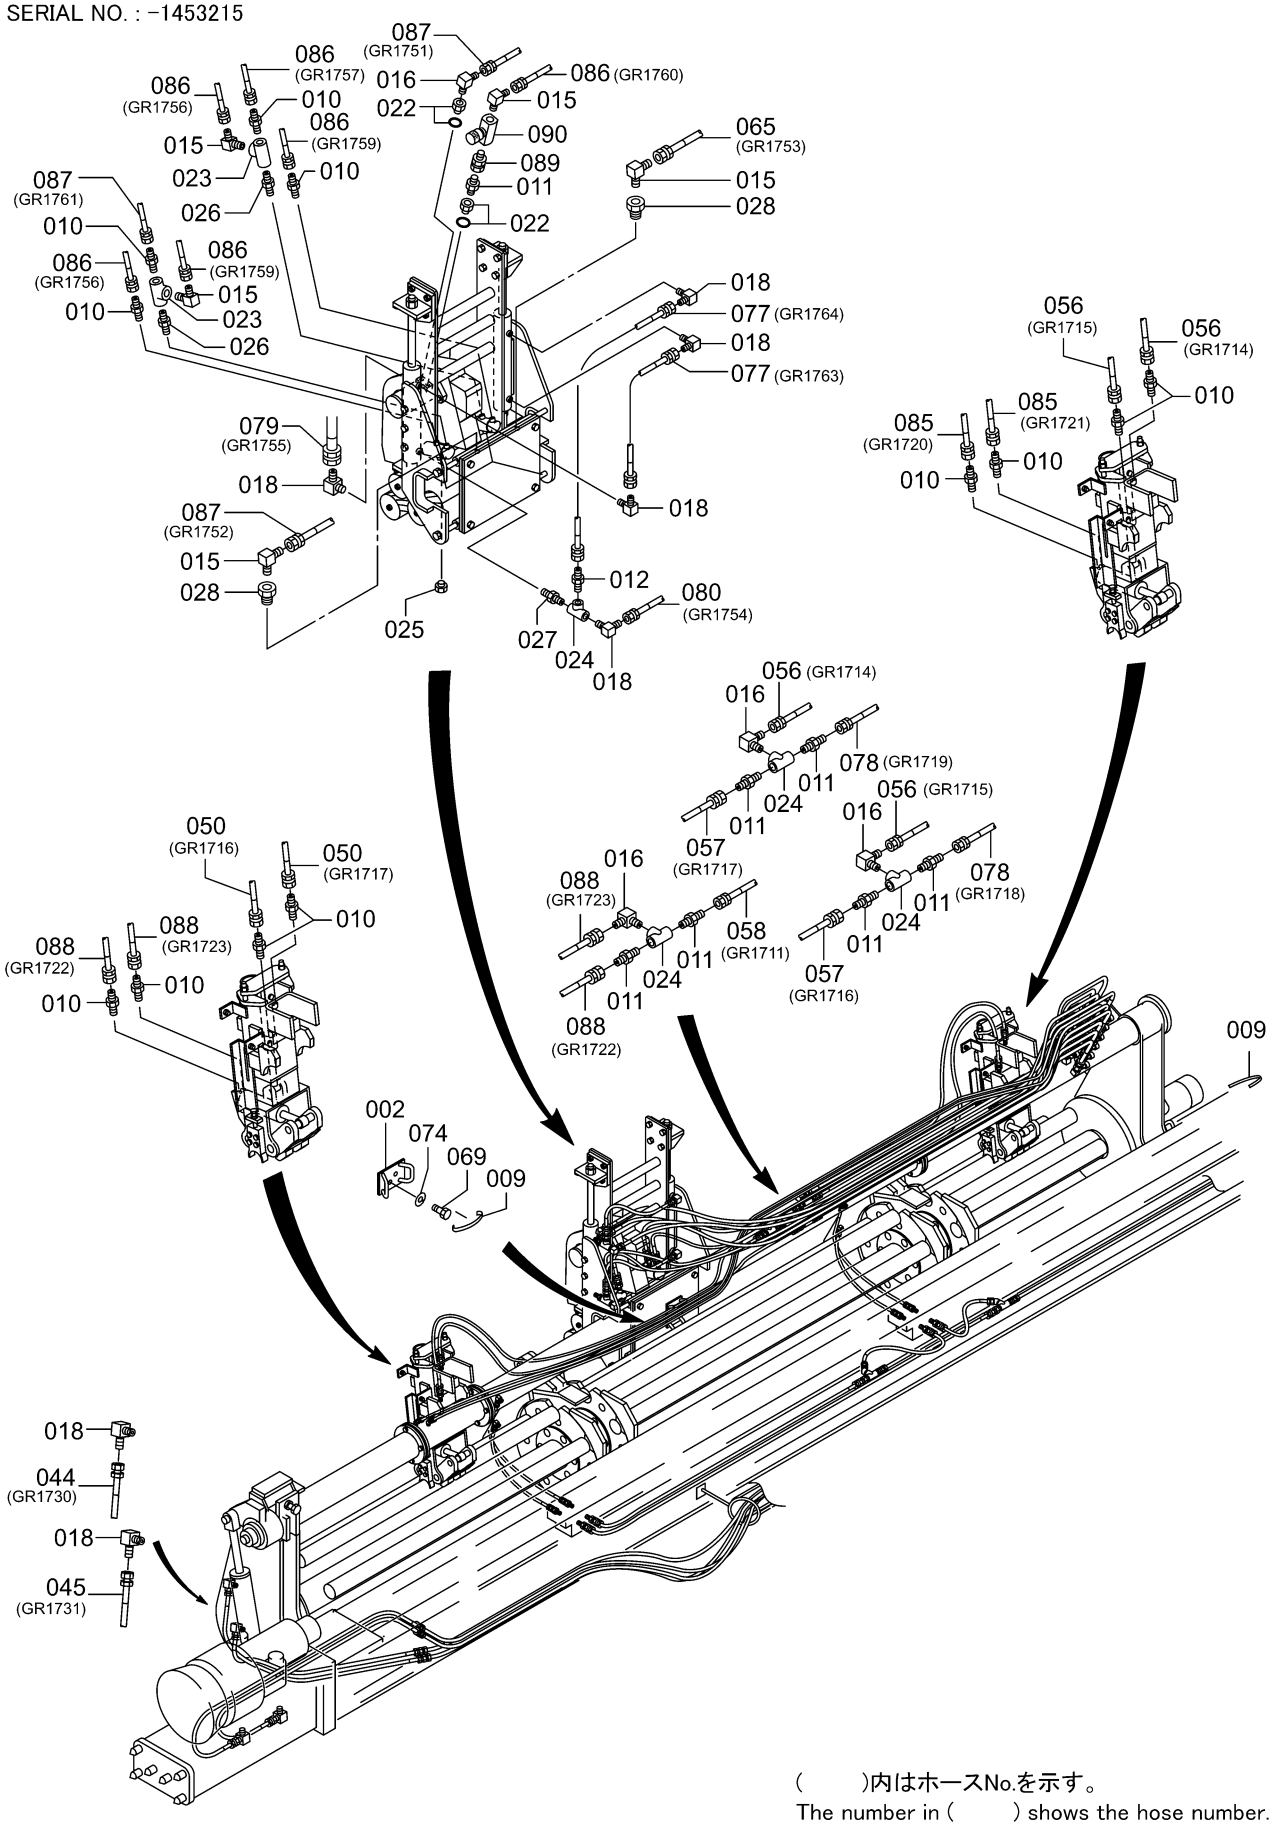


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

チェンジャパイピング

CHANGER PIPING

980204-07009-M

FOR T51 MM, MF WITH ROTATOR
適用号機 : -1453215
SERIAL NO. : -1453215

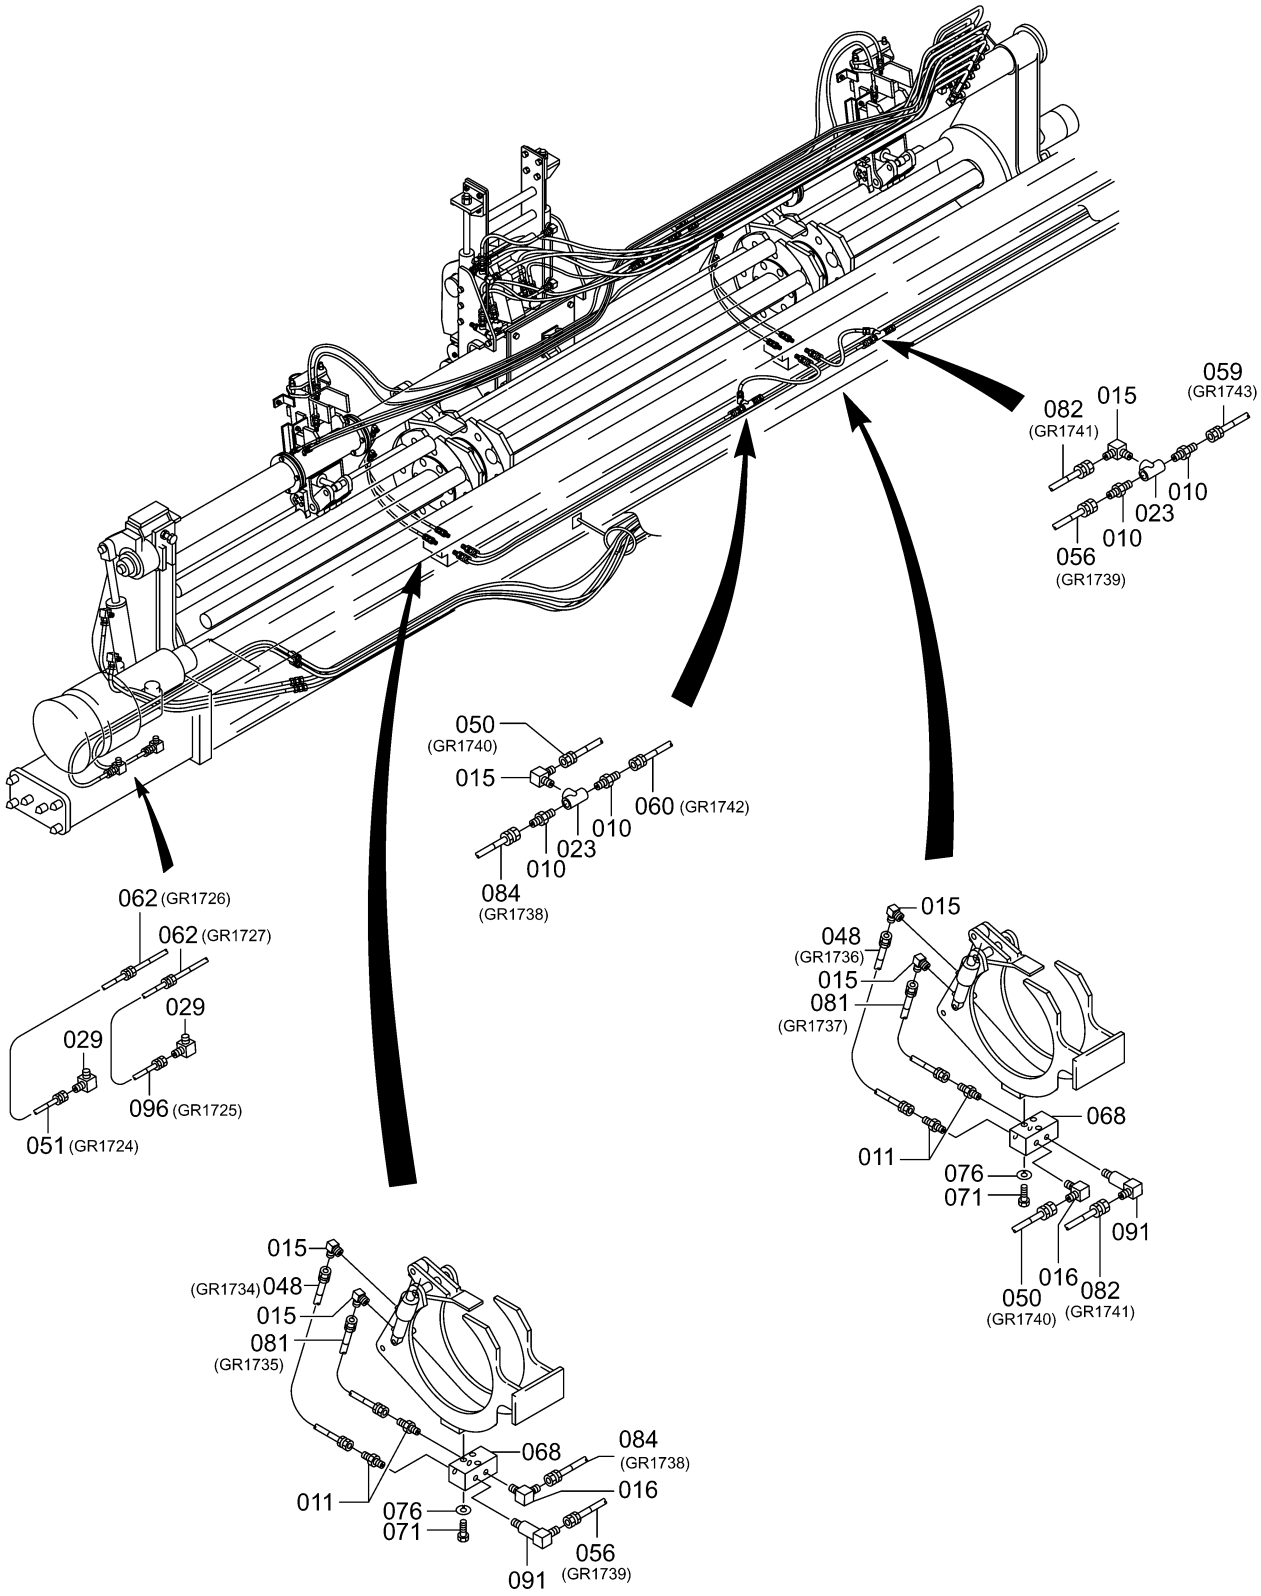


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

980204-07009-M

チェンジャパイピング

CHANGER PIPING

FOR T51 MM, MF WITH ROTATOR
適用号機 : -1453215
SERIAL NO. : -1453215

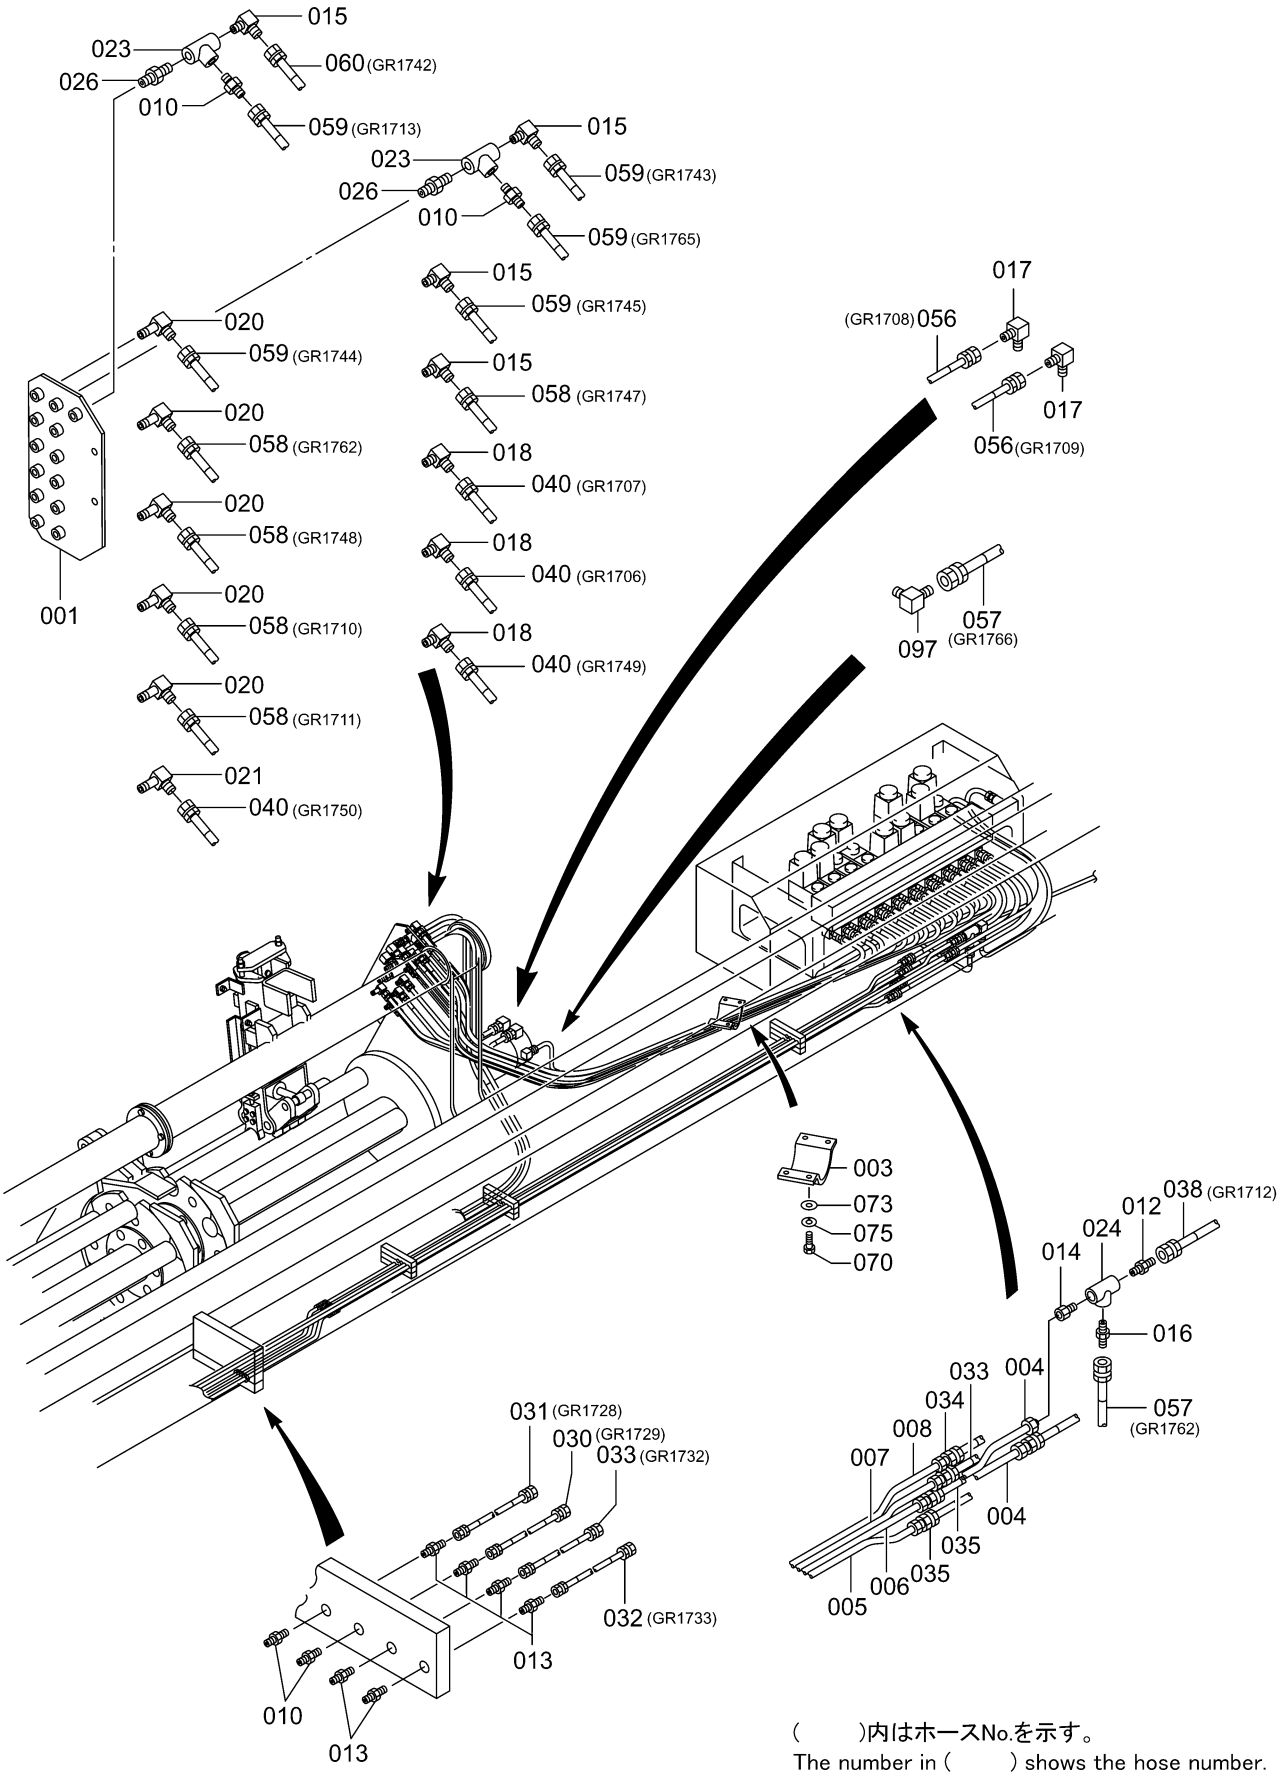


( )内はホースNo.を示す。
The number in ( ) shows the hose number.

チェンジャパイピング

CHANGER PIPING

980204-07009-M

FOR T51 MM, MF WITH ROTATOR
適用号機 : -1453215
SERIAL NO. : -1453215

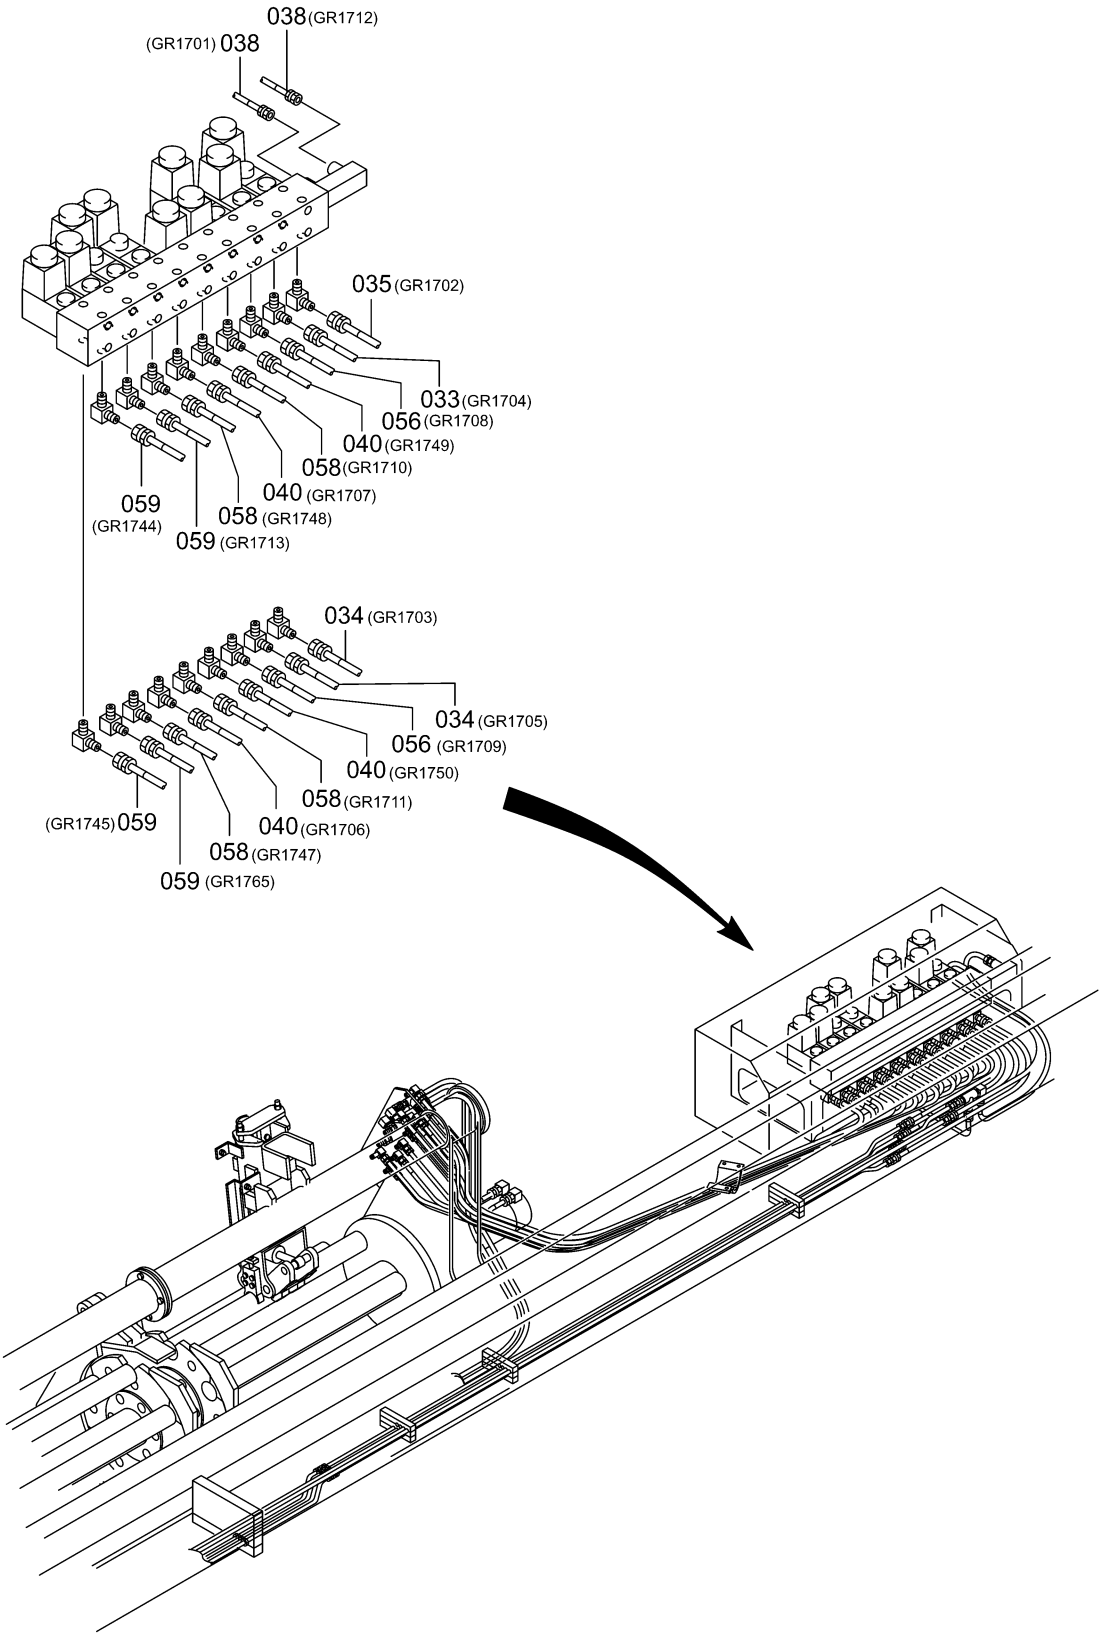


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

980204-07009-M

チェンジャパイピング
CHANGER PIPING

FOR T51 MM, MF WITH ROTATOR
適用号機 : -1453215
SERIAL NO. : -1453215

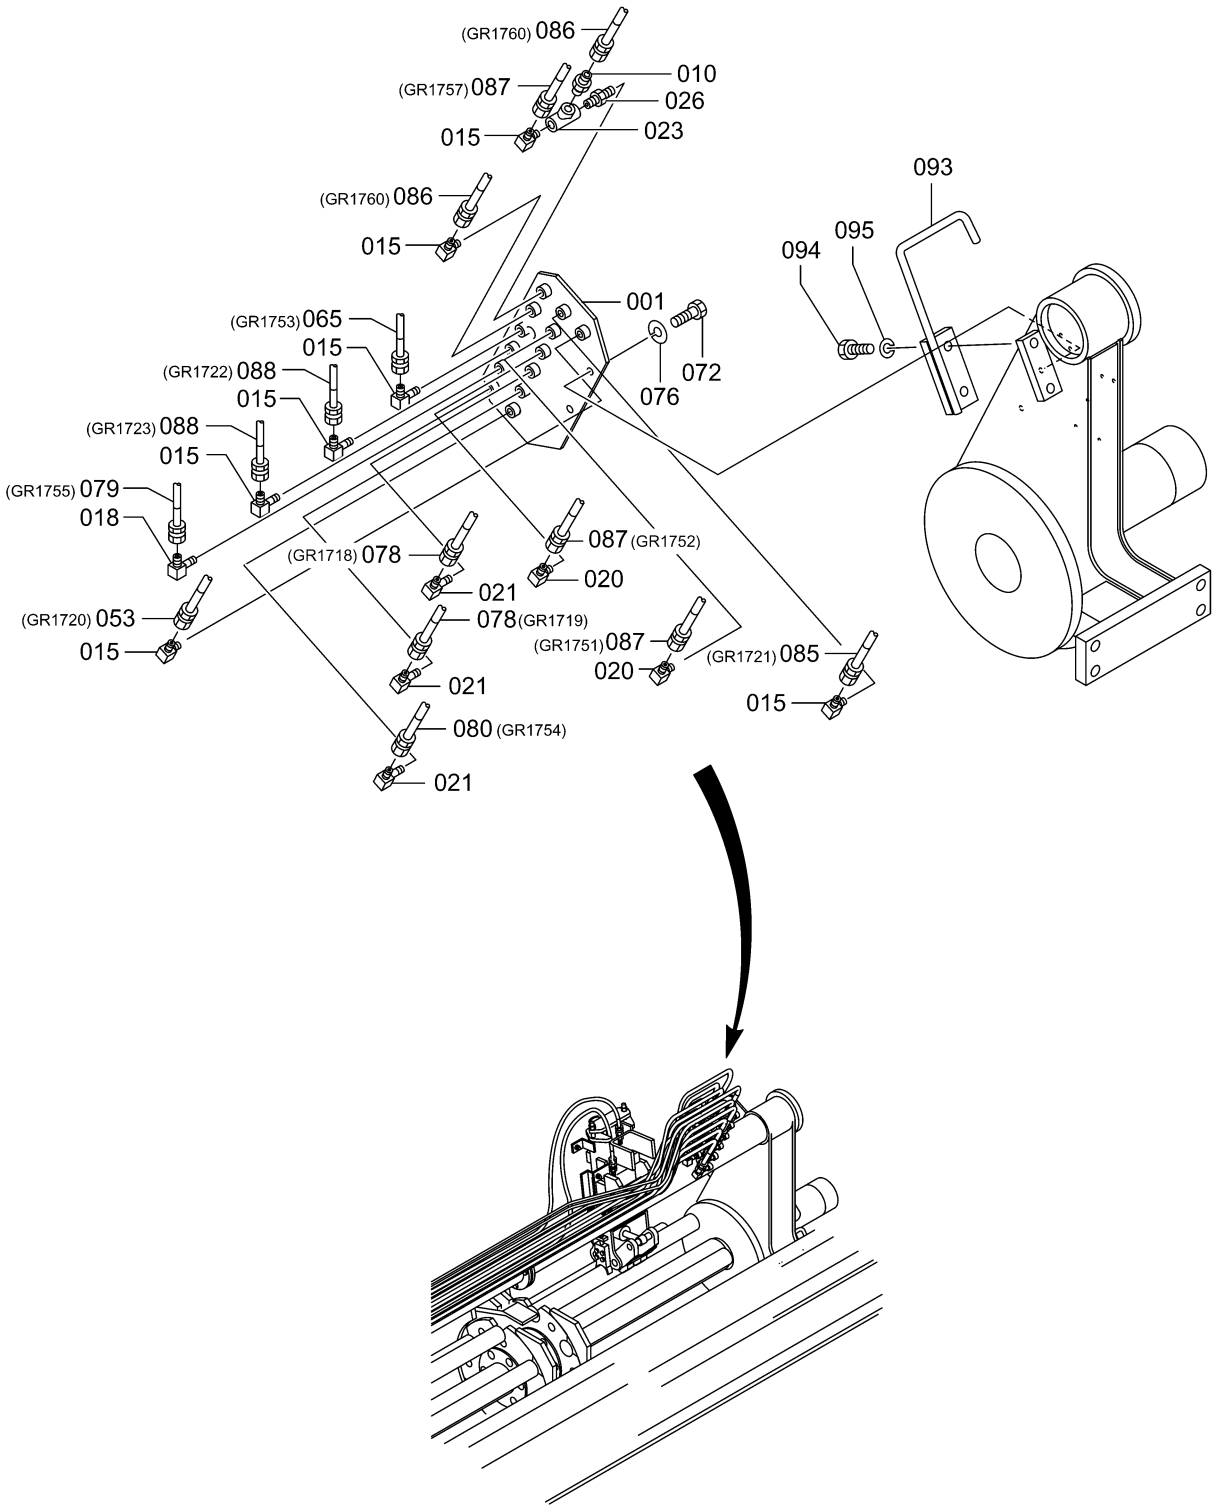

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	080204-07074	ﾀｰﾐﾅﾙﾎｰｽ(B)	HOSE, TERMINAL (B)	1		
002	080204-07070	ｸﾗﾝﾌﾟﾎｰｽ	HOSE, CLAMP	1		
003	080204-07056	ｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP	1		
004	080204-07057	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	2		
005	080204-07058	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1		
006	080204-07059	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1		
007	080204-07060	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1		
008	080204-07061	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1		
009	032100-07031	ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟﾊﾞﾝﾄﾞ(L)	BAND, HOSE CLAMP (L)	2		
010	084801-02000	ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	21		
011	084801-02003	ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	9		
012	084801-03000	ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	2		
013	084801-03002	ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	6		
014	084802-03000	ｵｽﾕﾆｵﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE UNION	1		
015	084807-02000	ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	22		
016	084807-02003	ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	6		
017	084807-02004	ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	2		
018	084807-03000	ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	11		
020	084842-02000	ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, LONG ELBOW	7		
021	084842-03000	ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, LONG ELBOW	4		
022	084865-04003	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, BOSS	2		
023	166092-02000	ｺｳｱﾂﾁｰ	TEE, HIGH PRESSURE	7		
024	166092-03000	ｺｳｱﾂﾁｰ	TEE, HIGH PRESSURE	5		
025	166152-02000	ﾎﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG, HOLLOW	2		
026	166242-02000	ﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE	5		
027	166242-03000	ﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE	1		
028	166262-03002	ﾌﾞｼｭ	BUSH	2		
029	HD612-06007	ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	2		
030	086106-09049	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
031	086106-09052	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
032	086106-09056	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
033	086106-09060	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	2		
034	086106-09065	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	2		
035	086106-09075	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
038	086106-09115	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	2		
040	086106-09210	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	4		
044	086106-09370	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
045	086106-09380	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
048	086108-06055	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	2		
050	086108-06090	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	3		
051	080204-07077	ｶﾅｸﾞｷｮｳｶｶﾞﾀｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
055	086108-06190	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
056	086108-06200	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	5		
057	086108-06210	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	3		
058	086108-06220	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	5		
059	086108-06230	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	5		
060	086108-06260	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
062	086138-06280	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	2		
065	086108-06340	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
068	921006-12021	ﾀﾞﾌﾞﾙｵﾍﾟﾚｰﾄﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, DOUBLE OPERATE CHECK	2		
069	101022-16025	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
070	101022-10020	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
071	101022-08060	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
072	101022-08015	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
073	141112-10000	ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
074	145012-16000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
075	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
076	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
077	086106-09050	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	2		
078	086106-09220	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	2		
079	086106-09450	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
080	086106-09480	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
081	086108-06045	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	2		
082	086108-06060	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
084	086108-06170	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
085	086108-06240	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	2		
086	086108-06350	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	2		
087	086108-06360	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	3		
088	086108-06470	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	2		
089	084802-02000	ｵｽﾕﾆｵﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE UNION	1		
090	082405-03031	ｽﾛｯﾄﾙﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, THROTTLE CHECK	1		
091	084842-02003	ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, LONG ELBOW	2		
093	080102-070640	ﾎｰｽﾌｯｸ	HOOK, HOSE	1		
094	101022-12025	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
095	145012-12000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
096	080204-07078	ｶﾅｸﾞｷｮｳｶｶﾞﾀｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
097	084867-02000	6 ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	1		


チェンジャパイピング


CHANGER PIPING

980204-070091-C

FOR T51 MM, MF WITH ROTATOR
適用号機 : 1453216-
SERIAL NO. : 1453216-

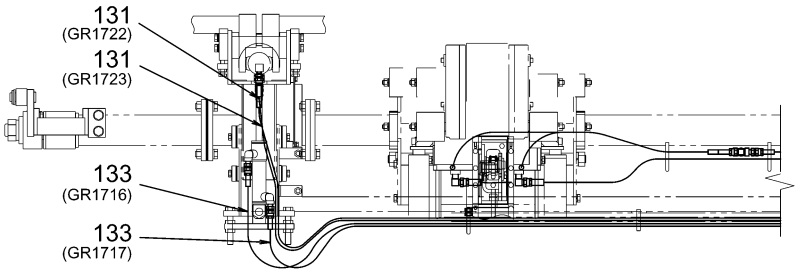

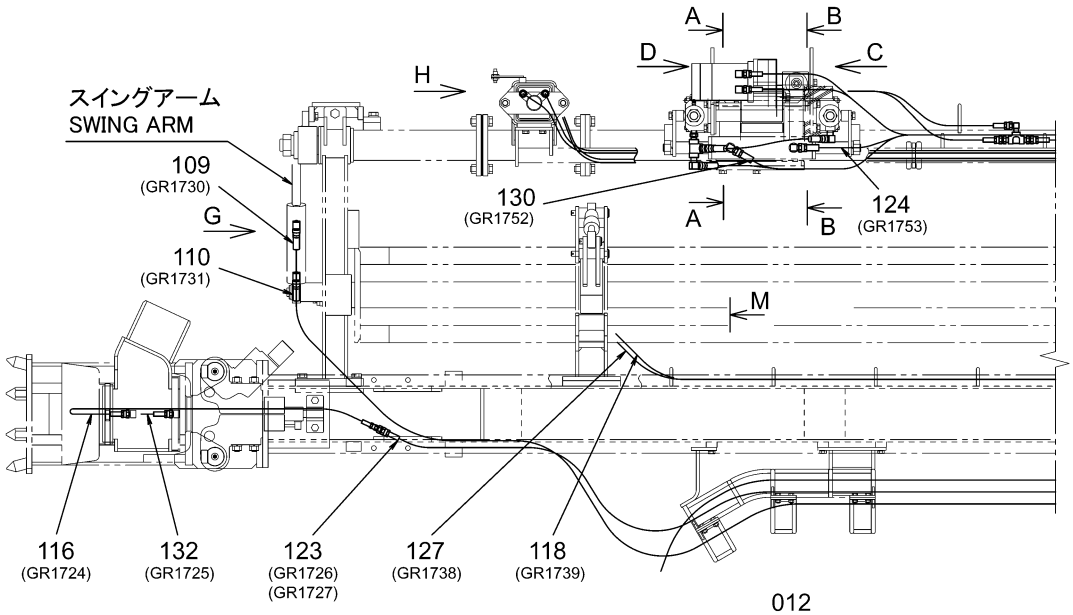

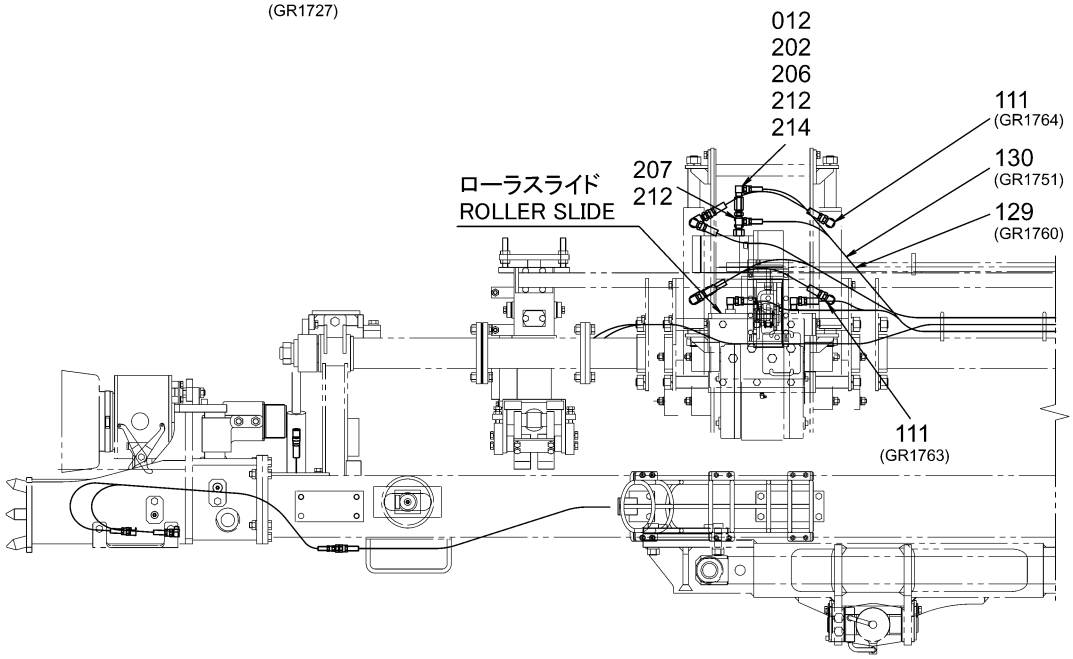


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

チェンジャパイピング

CHANGER PIPING

980204-070091-C


FOR T51 MM, MF WITH ROTATOR
適用号機 : 1453216-
SERIAL NO. : 1453216-

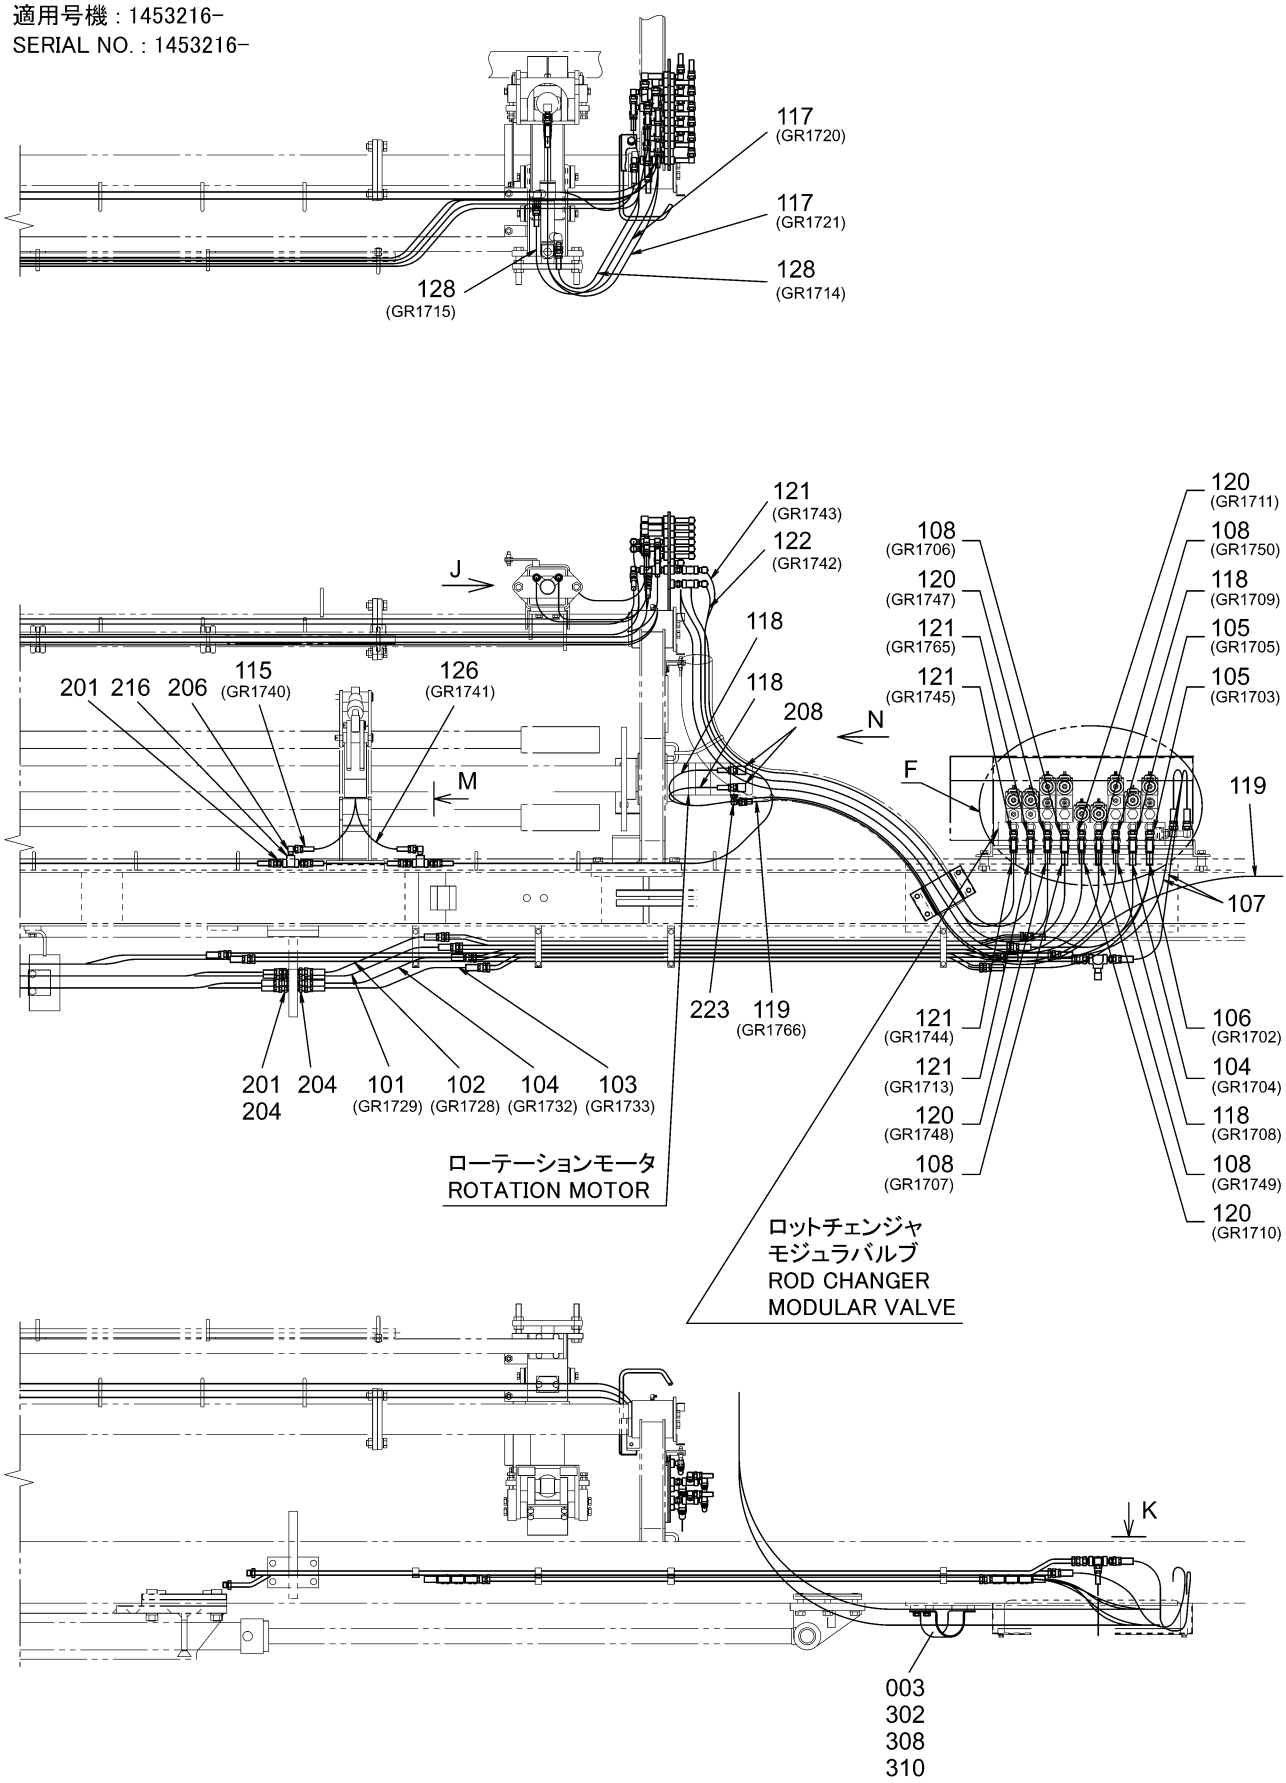


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

チェンジャパイピング
CHANGER PIPING


FOR T51 MM, MF WITH ROTATOR
適用号機 : 1453216-
SERIAL NO. : 1453216-

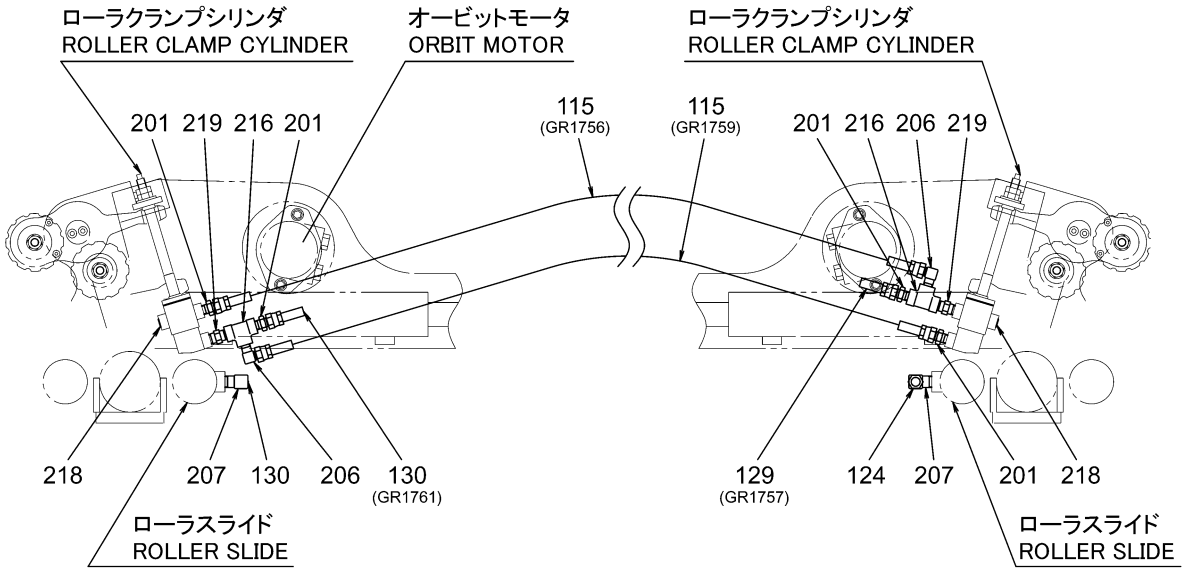


SECTION A-A　　SECTION B-B

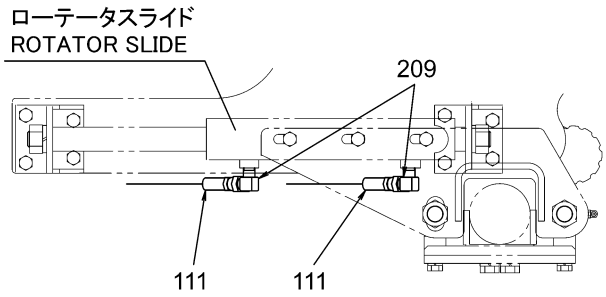


VIEW C

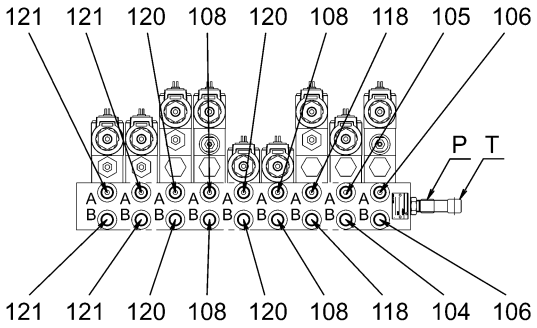

DETAIL F

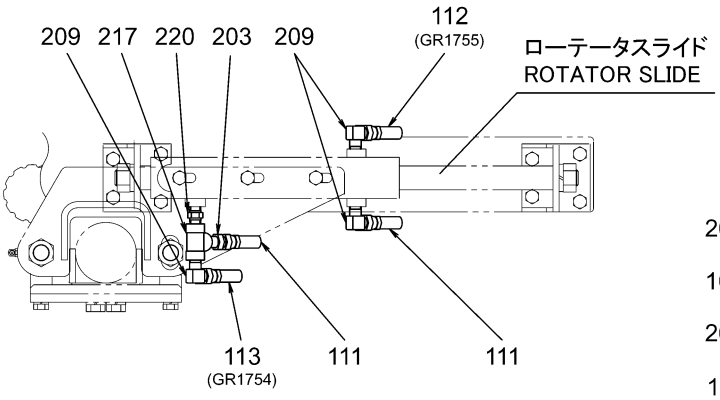

VIEW D

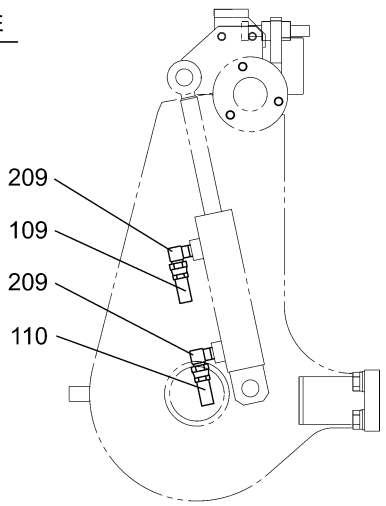


VIEW G

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


チェンジャパイピング
CHANGER PIPING

FOR T51 MM, MF WITH ROTATOR
適用号機 : 1453216-
SERIAL NO. : 1453216-

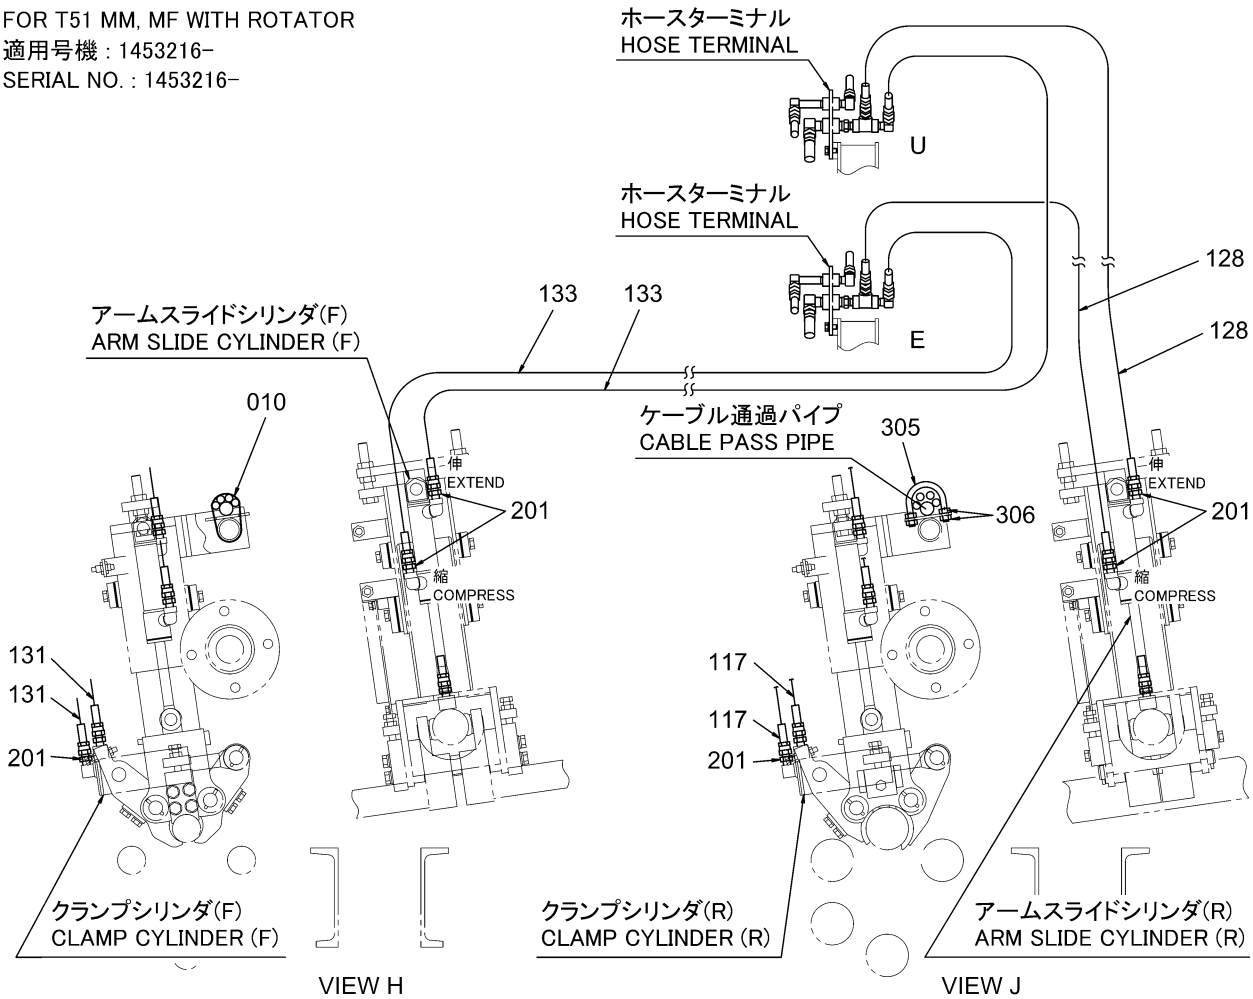


VIEW H


VIEW J

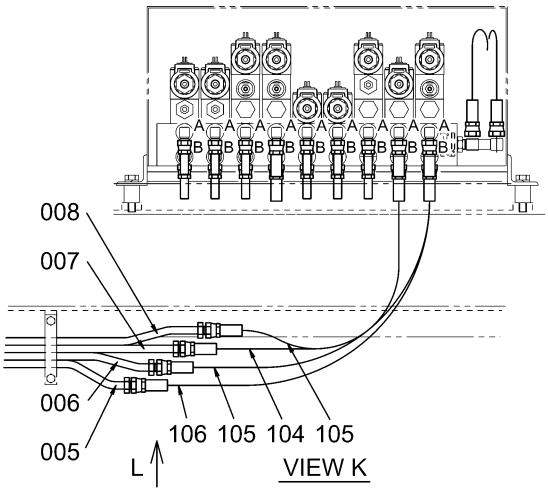


VIEW K

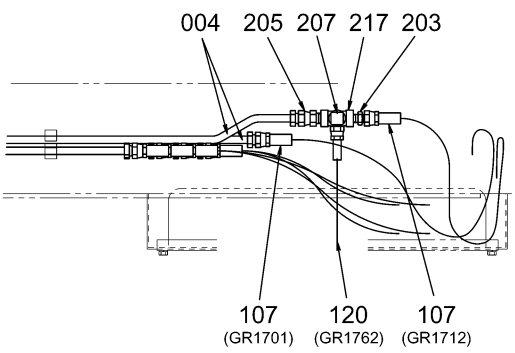

VIEW L

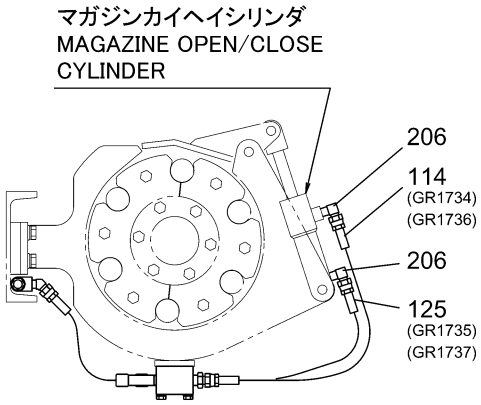


VIEW M

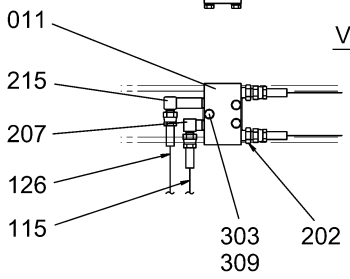

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

チェンジャパイピング
CHANGER PIPING

FOR T51 MM, MF WITH ROTATOR
適用号機 : 1453216-
SERIAL NO. : 1453216-

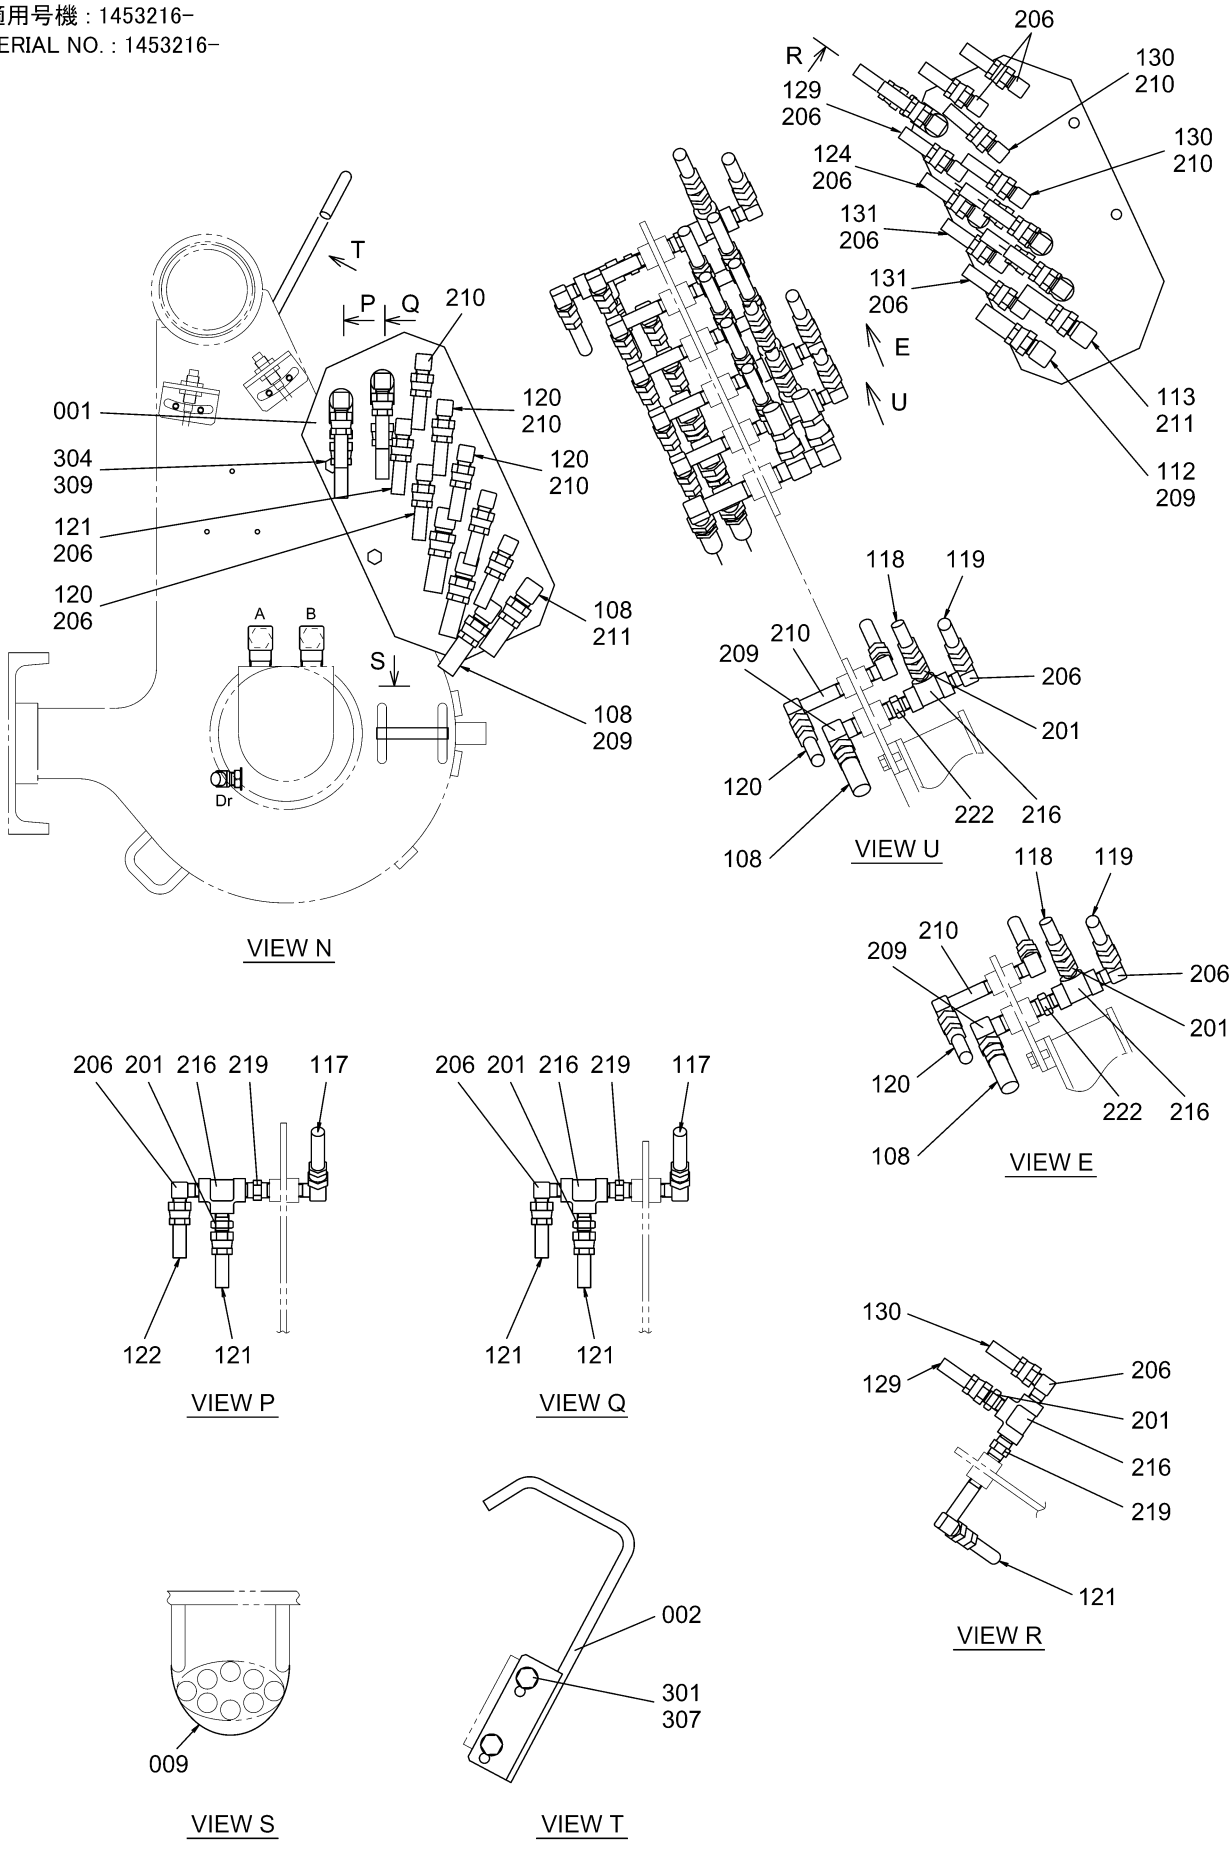


チェンジャパイピング

CHANGER PIPING

980204-070091-C

FOR T51 MM, MF WITH ROTATOR
適用号機 : 1453216-
SERIAL NO. : 1453216-

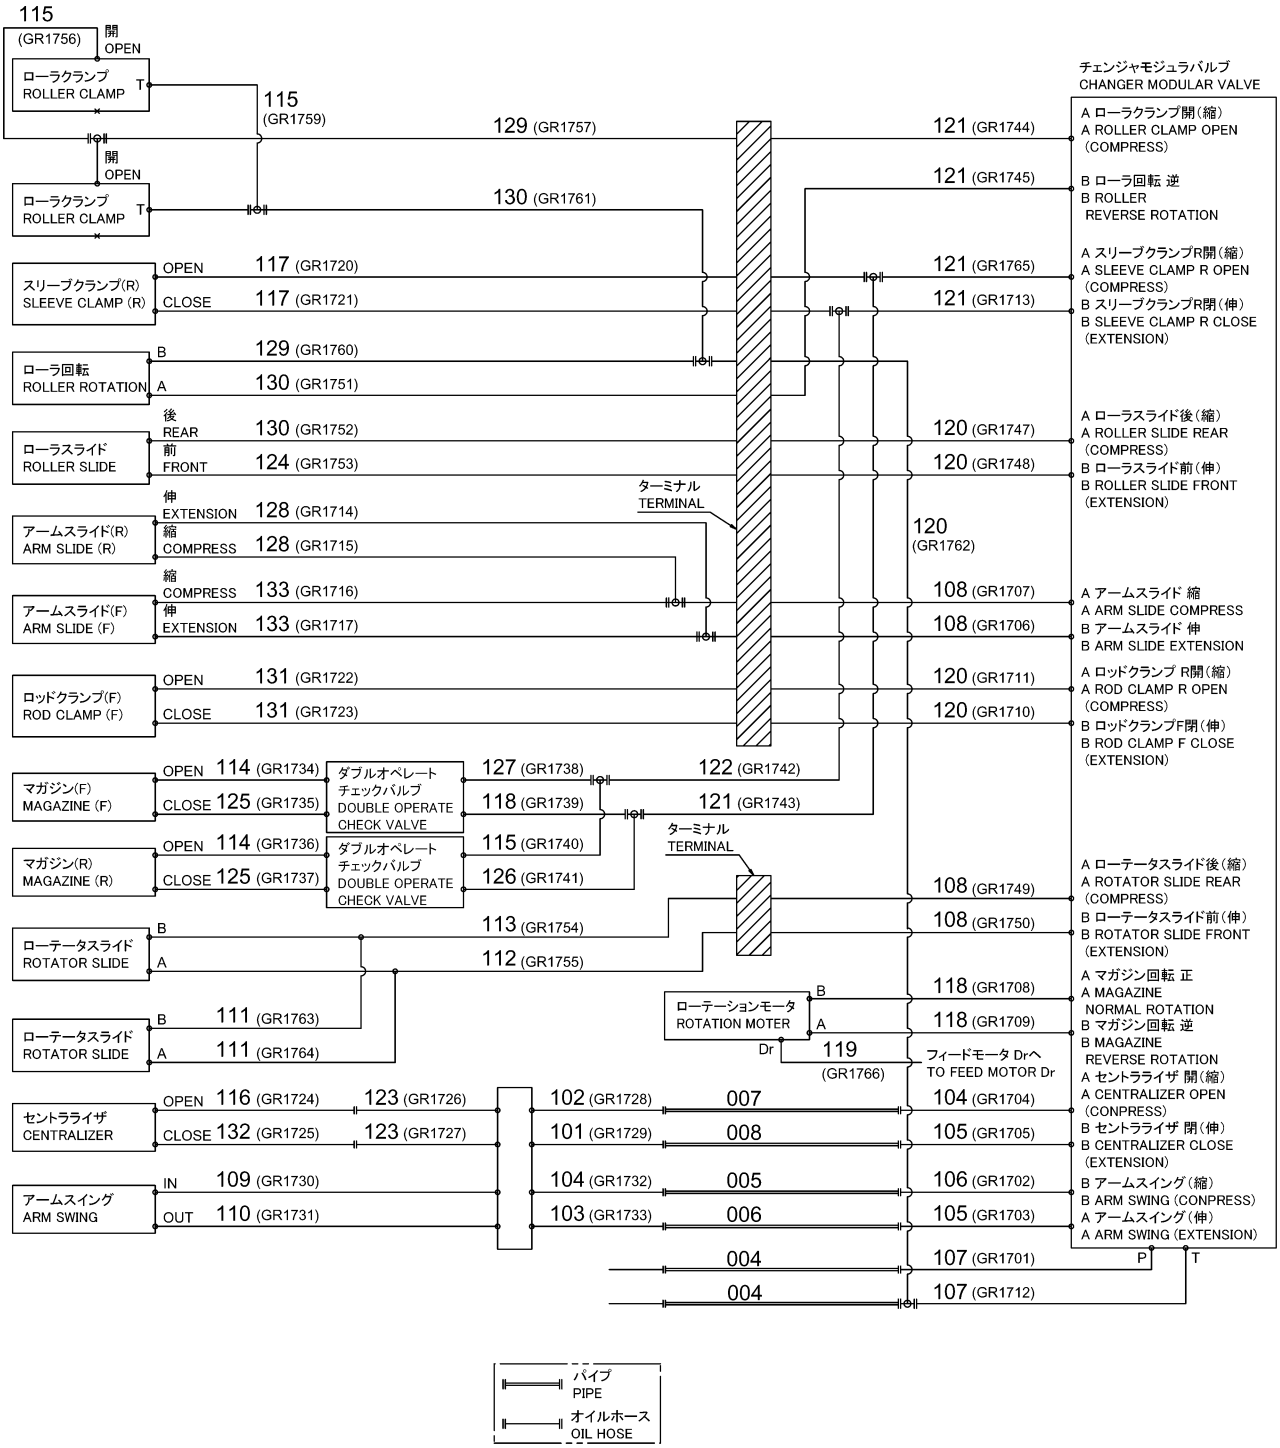

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	080204-07074	ﾀｰﾐﾅﾙﾎｰｽ(B)	HOSE, TERMINAL	1		
002	080102-070640	ﾎｰｽﾌｯｸ	HOOK, HOSE	1		
003	080204-07056	ｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP	1		
004	080204-07057	12ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	2		
005	080204-07058	12ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1		
006	080204-07059	12ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1		
007	080204-07060	12ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1		
008	080204-07061	12ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1		
009	032100-07031	ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟﾊﾞﾝﾄﾞ(L)	BAND, HOSE CLAMP	1		
010	033100-07003	ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟﾊﾞﾝﾄﾞ(M)	BAND, HOSE CLAMP	3		
011	921006-12021	ﾀﾞﾌﾞﾙｵﾍﾟﾚｰﾄﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, DOUBLE OPERATE CHECK	2		
012	082405-03031	ｽﾛｯﾄﾙﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, THROTTLE CHECK	1		
101	087106-09049	9ｵｲﾙﾎｰｽ(490)	HOSE, OIL	1		
102	087106-09052	9ｵｲﾙﾎｰｽ(520)	HOSE, OIL	1		
103	087106-09056	9ｵｲﾙﾎｰｽ(560)	HOSE, OIL	1		
104	087106-09060	9ｵｲﾙﾎｰｽ(600)	HOSE, OIL	2		
105	087106-09065	9ｵｲﾙﾎｰｽ(650)	HOSE, OIL	2		
106	087106-09075	9ｵｲﾙﾎｰｽ(750)	HOSE, OIL	1		
107	087106-09115	9ｵｲﾙﾎｰｽ(1150)	HOSE, OIL	2		
108	087106-09210	9ｵｲﾙﾎｰｽ(2100)	HOSE, OIL	4		
109	087106-09370	9ｵｲﾙﾎｰｽ(3700)	HOSE, OIL	1		
110	087106-09380	9ｵｲﾙﾎｰｽ(3800)	HOSE, OIL	1		
111	087106-09050	9ｵｲﾙﾎｰｽ(500)	HOSE, OIL	2		
112	087106-09450	9ｵｲﾙﾎｰｽ(4500)	HOSE, OIL	1		
113	087106-09480	9ｵｲﾙﾎｰｽ(4800)	HOSE, OIL	1		
114	087108-06055	6ｵｲﾙﾎｰｽ(550)	HOSE, OIL	2		
115	087108-06090	6ｵｲﾙﾎｰｽ(900)	HOSE, OIL	3		
116	080204-07077	ｶﾅｸﾞｷｮｳｶｶﾞﾀｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
117	087108-06150	6ｵｲﾙﾎｰｽ(1500)	HOSE, OIL	2		
118	087108-06200	6ｵｲﾙﾎｰｽ(2000)	HOSE, OIL	3		
119	087108-06210	6ｵｲﾙﾎｰｽ(2100)	HOSE, OIL	1		
120	087108-06220	6ｵｲﾙﾎｰｽ(2200)	HOSE, OIL	5		
121	087108-06230	6ｵｲﾙﾎｰｽ(2300)	HOSE, OIL	5		
122	087108-06260	6ｵｲﾙﾎｰｽ(2600)	HOSE, OIL	1		
123	087138-06280	6ｵｲﾙﾎｰｽ(2800)	HOSE, OIL	2		
124	087108-06340	6ｵｲﾙﾎｰｽ(3400)	HOSE, OIL	1		
125	087108-06045	6ｵｲﾙﾎｰｽ(450)	HOSE, OIL	2		
126	087108-06060	6ｵｲﾙﾎｰｽ(600)	HOSE, OIL	1		
127	087108-06170	6ｵｲﾙﾎｰｽ(1700)	HOSE, OIL	1		
128	087108-06135	6ｵｲﾙﾎｰｽ(1350)	HOSE, OIL	2		
129	087108-06350	6ｵｲﾙﾎｰｽ(3500)	HOSE, OIL	2		
130	087108-06360	6ｵｲﾙﾎｰｽ(3600)	HOSE, OIL	3		

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
131	087108-06470	6ｵｲﾙﾎｰｽ(4700)	HOSE, OIL	2		A 087108-06440
131-1	087108-06440	6ｵｲﾙﾎｰｽ(4400)	HOSE, OIL	2		
132	080204-07078	ｶﾅｸﾞｷｮｳｶｶﾞﾀｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	1		
133	087108-06410	6ｵｲﾙﾎｰｽ(4100)	HOSE, OIL	2		
201	084801-02000	6ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	23		
202	084801-02003	6-3/8ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	5		
203	084801-03000	9ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	2		
204	084801-03002	9-1/4 ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	6		
205	084802-03000	9ｵｽﾕﾆｵﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE UNION	1		
206	084807-02000	6ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	22		
207	084807-02003	6-3/8ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	5		
208	084807-02004	6-1/2ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	2		
209	084807-03000	9ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀﾞ	ADAPTER, ELBOW	11		
210	084842-02000	6ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, LONG ELBOW	7		
211	084842-03000	9 ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, LONG ELBOW	2		
212	084865-04003	1/2-3/8PFﾎﾞｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, BOSS	2		
214	084802-02000	6ｵｽﾕﾆｵﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE UNION	1		
215	084842-02003	6-3/8 ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, LONG ELBOW	2		
216	166092-02000	1/4ｺｳｱﾂﾁｰ	TEE, HIGH PRESSURE	9		
217	166092-03000	3/8ｺｳｱﾂﾁｰ	TEE, HIGH PRESSURE	2		
218	166152-02000	1/4 ﾎﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG, HOLLOW	2		
219	166242-02000	1/4 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	5		
220	166242-03000	3/8 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	1		
222	166252-03002	3/8x1/4 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	2		
223	084867-02000	6 ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	1		
301	101022-12025	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
302	101022-10020	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
303	101022-08060	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
304	101022-08015	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
305	135020-00140	U ﾎﾞﾙﾄ	U BOLT	2		
306	120142-10000	ﾅｯﾄ	NUT	8		
307	145012-12000	12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
308	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
309	145012-08000	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
310	141112-10000	10ﾜｯｼｬ	WASHER	4		

ﾀﾞﾌﾞﾙｵﾍﾟﾚｰﾄﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ

921006-12021-0

DOUBLE OPERATE CHECK VALVE

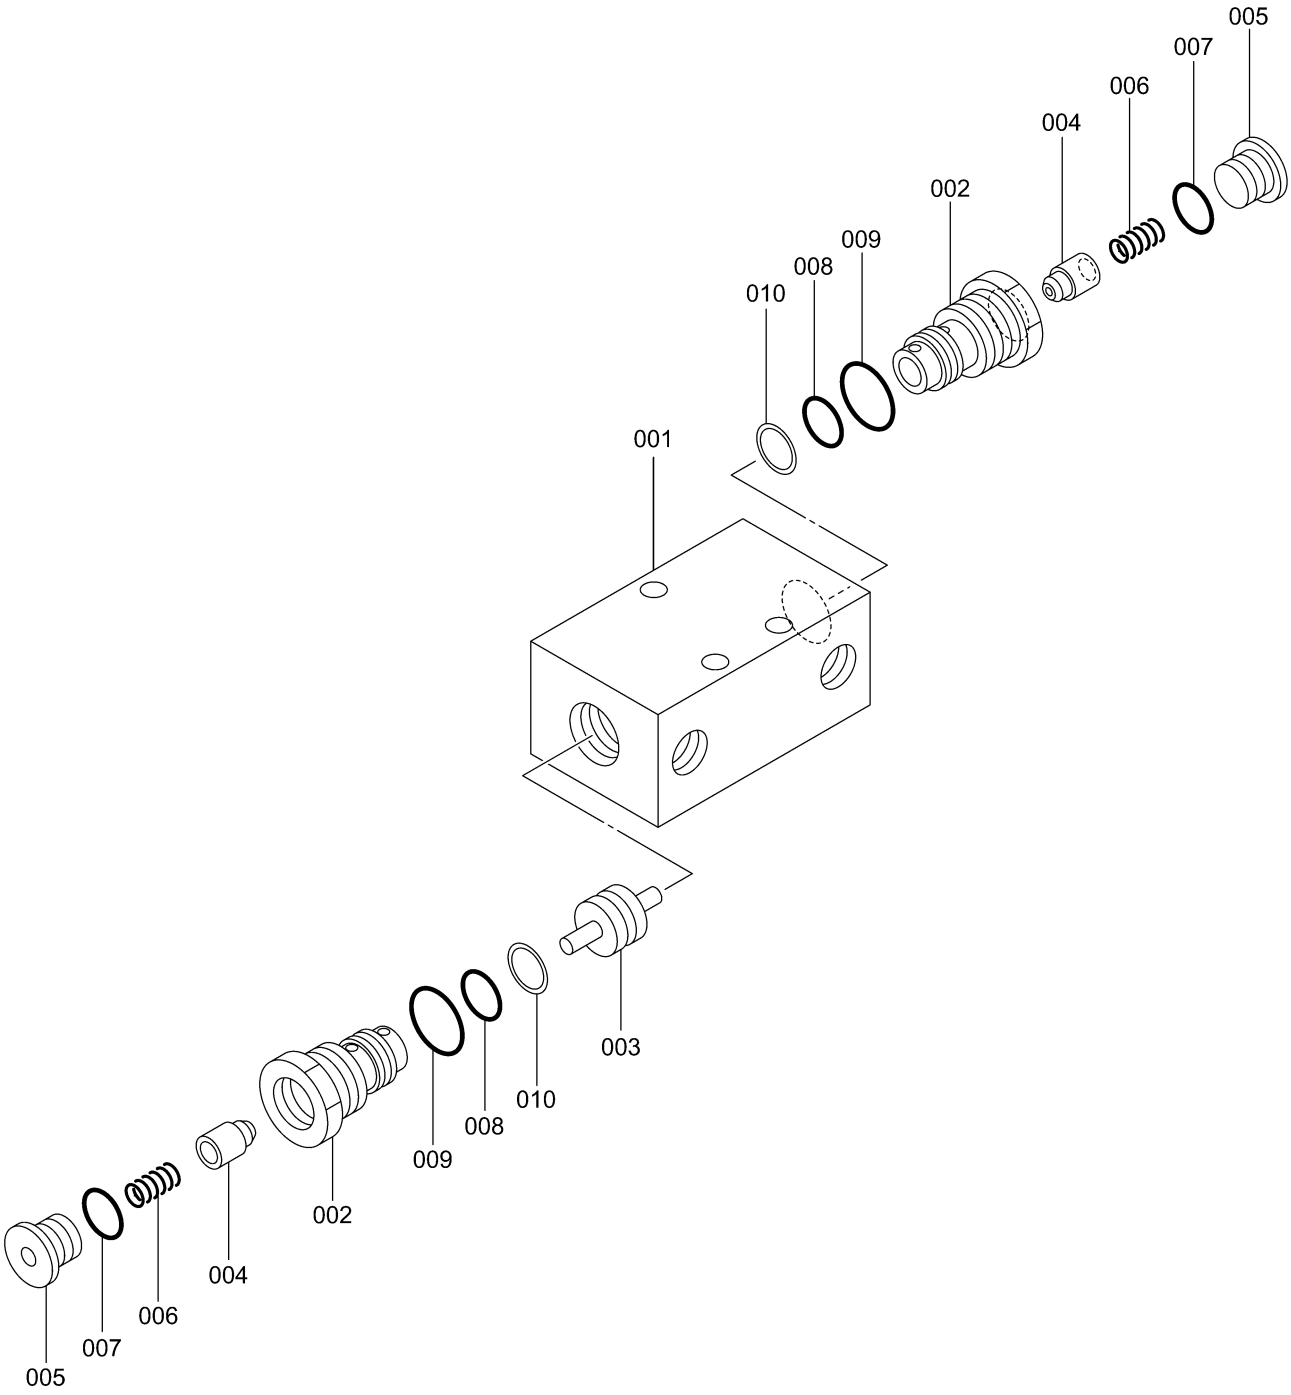


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	921006-12021	ﾀﾞﾌﾞﾙｵﾍﾟﾚｰﾄﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	DOUBLE OPERATE CHECK VALVE	1		
001	+++	・ﾎﾞﾃﾞｰ	・BODY	1		
002	+++	・ｶｰﾄﾘｯｼﾞ	・CARTRIDGE	2		
003	+++	・ﾊﾟｲﾛｯﾄﾋﾟｽﾄﾝ	・PISTON, PILOT	1		
004	+++	・ﾁｪｯｸﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ	・PLUNGER, CHECK	2		
005	+++	・G3/8 ﾌﾟﾗｸﾞ	・PLUG	2		
006	+++	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	・SPRING	2		
007	161011-00014	・ｵｰﾘﾝｸﾞ	・O-RING	2		
008	161011-00016	・ｵｰﾘﾝｸﾞ	・O-RING	2		
009	161011-00020	・ｵｰﾘﾝｸﾞ	・O-RING	2		
010	262021-00016	・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	・RING, BACK-UP	2		

ローテータ


980204-08005-D

ROTATOR

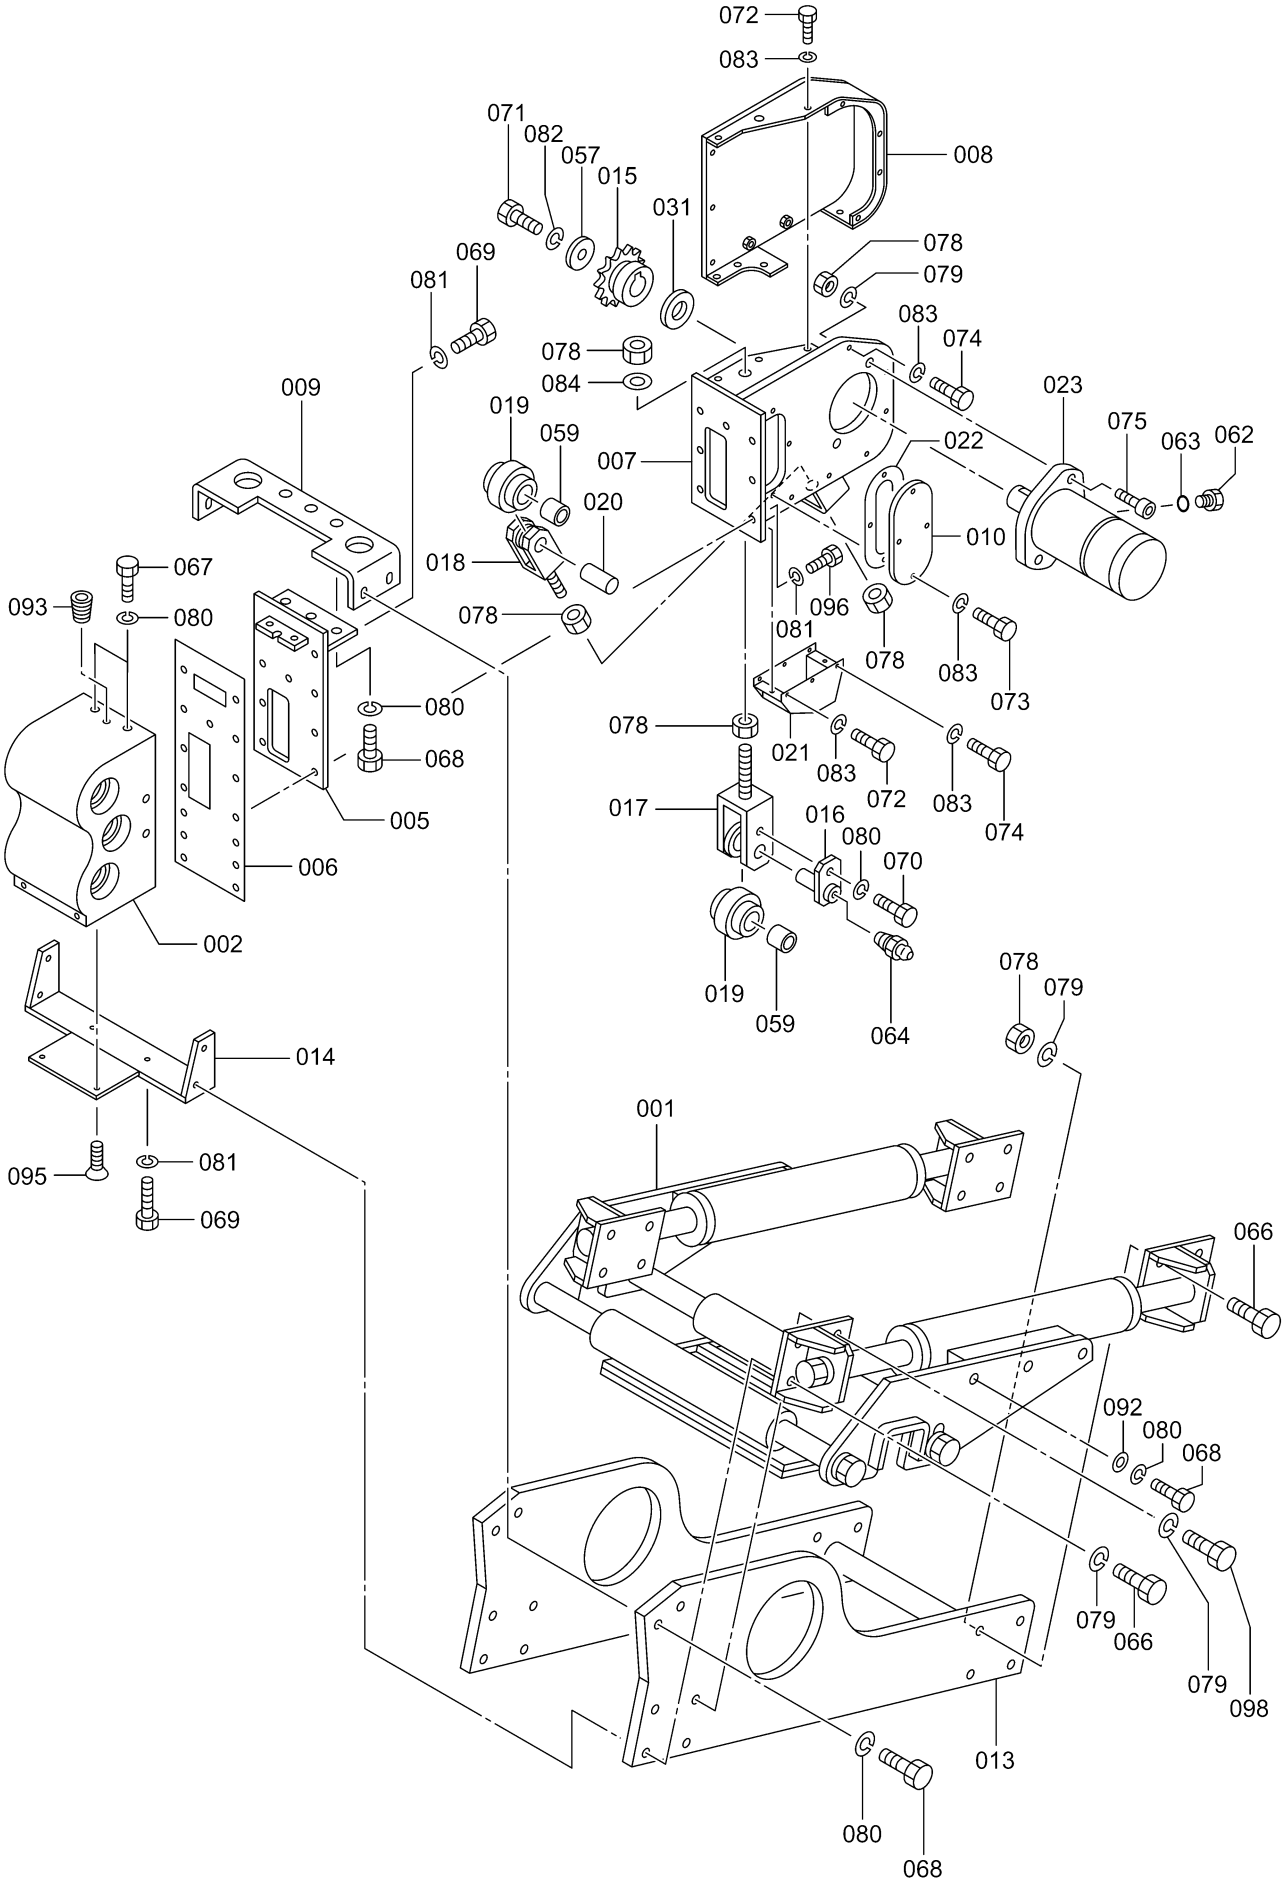

980204-08005-D

ROTATOR

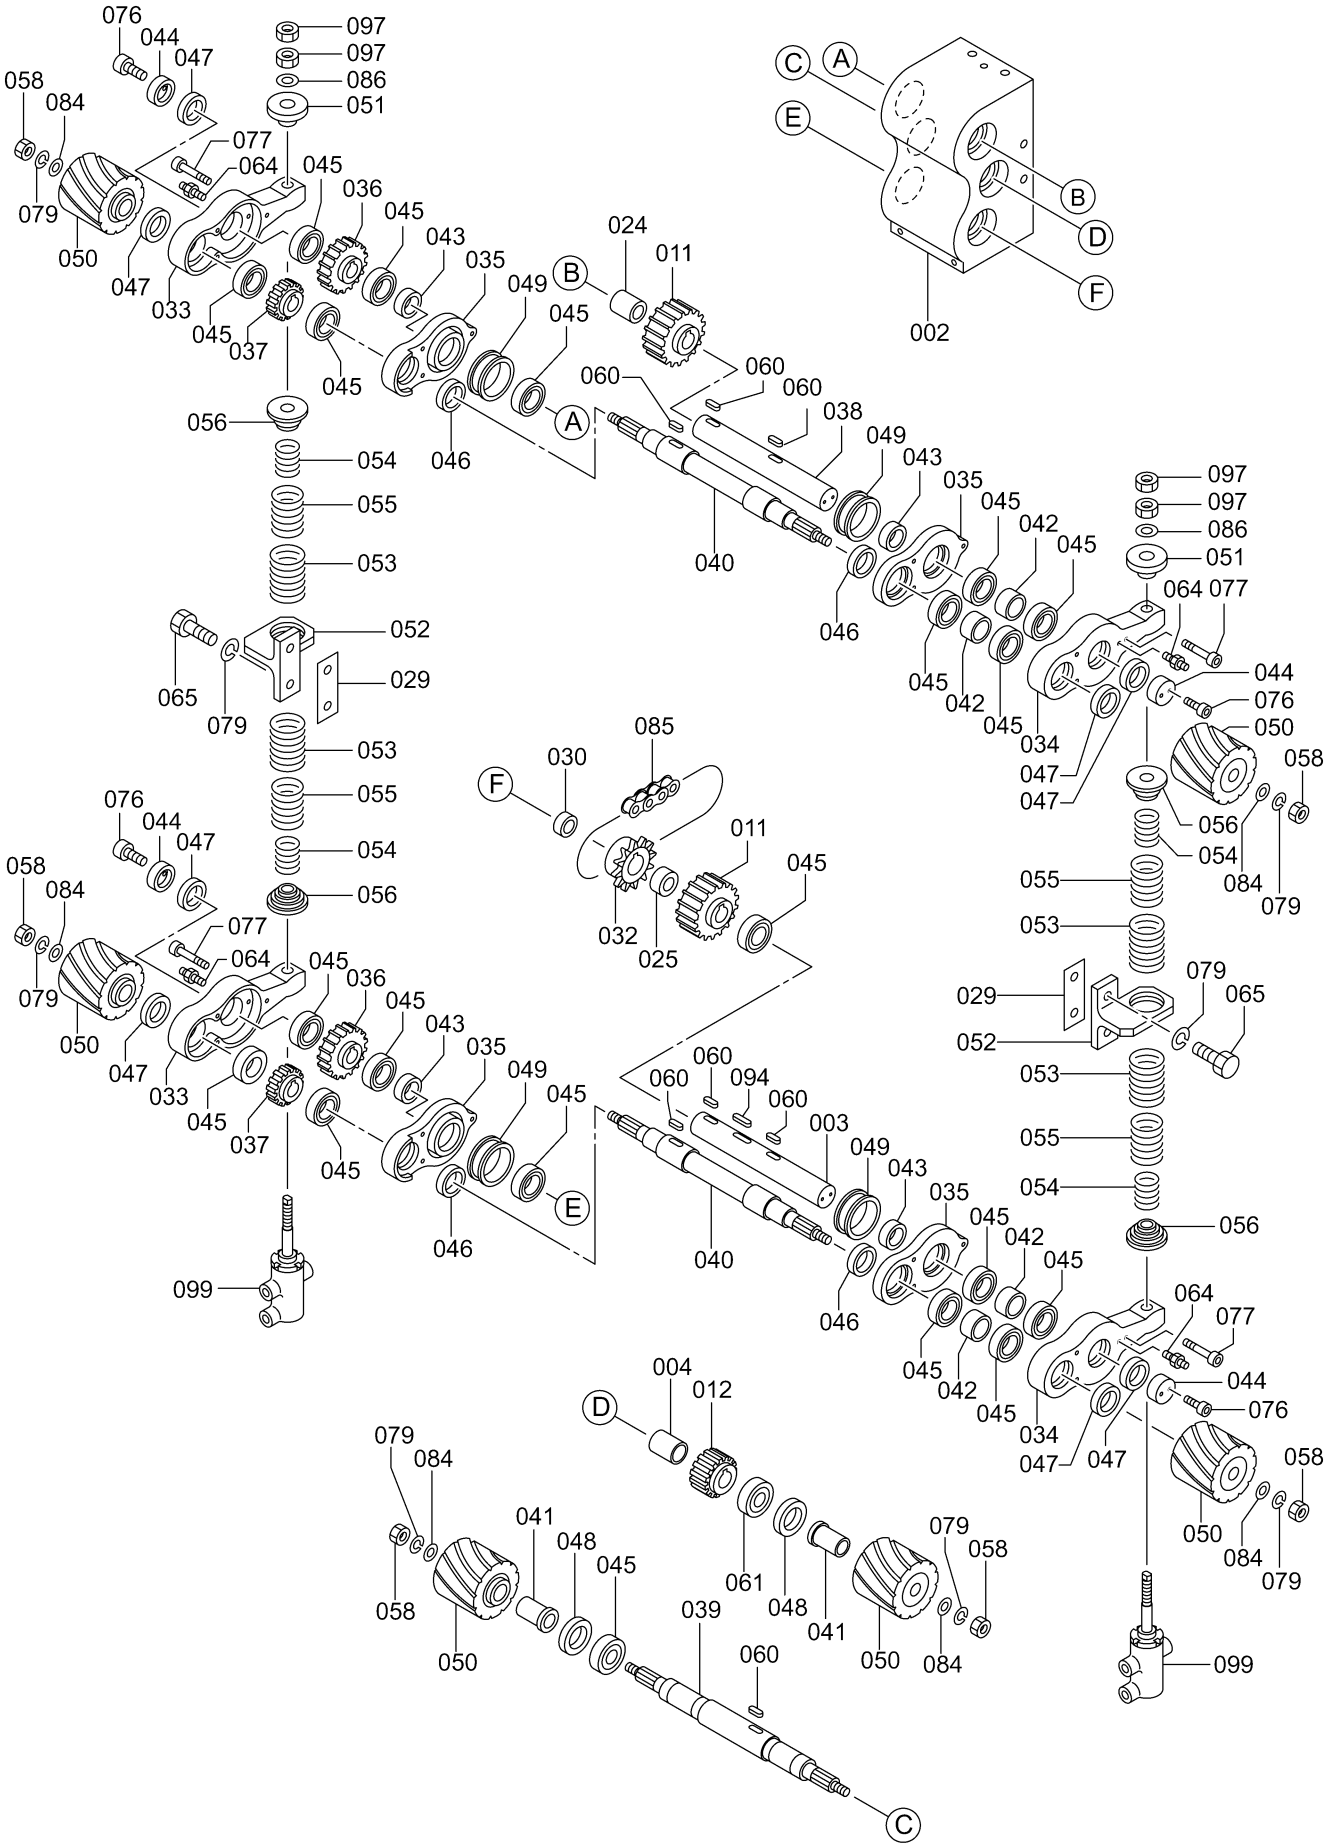


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	980204-08069	ｽﾗｲﾄﾞｿｳﾁ	SLIDE APPARATUS	1		SEE PAGE 12-24-1
002	080204-08031	ﾛｰﾃｰﾀﾎﾞﾃﾞｰ	BODY, ROTATOR	1		
003	080204-08032	ｼｬﾌﾄ(D)	SHAFT	1		
004	080204-08034	ﾃﾞｨｽﾀﾝｽｶﾗｰ	COLLAR, DISTANCE	1		
005	080204-08035	ﾍﾞｰｽ	BASE	1		
006	080204-08036	ﾊﾟｯｷﾝ	PACKING	1		
007	080204-08065	ﾓｰﾀﾍﾞｰｽ	BASE, MOTOR	1		
008	080204-08066	ｶﾊﾞｰ	COVER	1		
009	080204-08039	ｾｯﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, SET	1		
010	080204-08040	ｶﾊﾞｰ	COVER	1		
011	080204-08041	ｷﾞｬ(A)	GEAR	2		
012	080204-08042	ｷﾞｬ(B)	GEAR	1		
013	080204-08043	ﾛｰﾃｰﾀｾｯﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, ROTATOR SET	1		
014	080204-08044	ｴﾝﾄﾞｶﾊﾞｰ	COVER, END	1		
015	080204-08045	ｽﾌﾟﾛｹｯﾄ	SPROCKET	1		
016	080204-08046	ﾌﾟﾚｰﾄﾋﾟﾝ	PIN, PLATE	1		
017	080204-08047	ﾃﾝｼｮﾝｱｼﾞｬｽﾀ(A)	ADJUSTER, TENSION	1		
018	080204-08048	ﾃﾝｼｮﾝｱｼﾞｬｽﾀ(B)	ADJUSTER, TENSION	1		
019	080204-08049	ﾃﾝｼｮﾝﾛｰﾗ	ROLLER, TENSION	2		
020	080204-08050	ﾋﾟﾝ	PIN	1		
021	080204-08051	ｶﾊﾞｰ	COVER	1		
022	080204-08052	ﾊﾟｯｷﾝ	PACKING	1		
023	980102-08005	ｵｰﾋﾞｯﾄﾓｰﾀ	MOTOR, ORBIT	1		
024	080204-08054	ﾃﾞｨｽﾀﾝｽｶﾗｰ	COLLAR, DISTANCE	1		
025	080204-08055	ﾃﾞｽﾀﾝｽｶﾗｰ	COLLAR, DISTANCE	1		
029	082005-01032	ﾊﾟｯｷﾝ	PACKING	2		
030	080204-08060	ﾃﾞｨｽﾀﾝｽｶﾗｰ	COLLAR, DISTANCE	1		
031	080204-08062	ｽﾍﾟｰｻ(A)	SPACER	1		
032	080204-08063	ｽﾌﾟﾛｹｯﾄ(B)	SPROCKET	1		
033	080102-04005	ﾛｰﾗｰｹｰｽ(F)	CASE, ROLLER	2		
034	080102-04006	ﾛｰﾗｰｹｰｽ(B)	CASE, ROLLER	2		
035	080102-04007	ﾛｰﾗｰｹｰｽﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, ROLLER CASE	4		
036	080102-04008	ｷﾞﾔ (B)	GEAR	2		
037	080102-04009	ｷﾞﾔ (C)	GEAR	2		
038	080102-04010	ｼﾔﾌﾄ(A)	SHAFT	1		
039	080102-04011	ｼﾔﾌﾄ(B)	SHAFT	1		
040	080102-04012	ｼﾔﾌﾄ(C)	SHAFT	2		
041	080102-04015	ﾃﾞｽﾀﾝｽｶﾗｰ(E)	COLLAR, DISTANCE	2		
042	080102-04016	ﾃﾞｽﾀﾝｽｶﾗｰ(F)	COLLAR, DISTANCE	4		
043	080102-04018	ﾃﾞｽﾀﾝｽｶﾗｰ(H)	COLLAR, DISTANCE	4		
044	080102-04020	ｷﾔｯﾌﾟ	CAP	4		
045	080102-04021	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING, BALL	21		

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
046	080102-04022	ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	SEAL, DUST	4		
047	080102-04023	ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	SEAL, DUST	8		
048	080102-04024	ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	SEAL, DUST	2		
049	080102-04025	ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	SEAL, DUST	4		
050	080102-04026	ﾛｰﾗ(R)45-38	ROLLER	6		
051	080102-04028	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	4		
052	080102-04035	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾄ	SUPPORT, SPRING	2		
053	080102-04036	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ(E)	SPRING	4		
054	082005-01036	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ (C)	SPRING	4		
055	082005-01037	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ (D)	SPRING	4		
056	080102-04037	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｼｰﾄ	SEAT, SPRING	4		
057	082002-01012	ﾜｯｼｬ	WASHER	1		
058	081505-01017	U ﾅｯﾄ	NUT	6		
059	081300-02038	ﾌﾞｯｼｭ	BUSH	2		
060	150020-80717	ｷｰ	KEY	7		
061	080102-04046	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING, BALL	1		
062	070201-01009	1/2*1/4 ﾌﾞｯｼｭ	BUSH	2		
063	160011-00018	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	2		
064	170312-00000	ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, GREASE	5		
065	101022-12030	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
066	101022-12035	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	12		
067	101022-10030	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
068	101022-10025	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	13		
069	101022-08020	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
070	101022-10020	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1		
071	101022-06014	6ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1		
072	101012-05010	5ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	11		
073	101012-05016	5ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
074	101012-05020	5ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
075	102042-12045	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	2		
076	102042-08015	8ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	8		
077	102042-06045	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	12		
078	120142-12000	ﾅｯﾄ	NUT	14		
079	145012-12000	12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	28		
080	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	16		
081	145012-08000	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	10		
082	145012-06000	6ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	1		
083	145012-05000	5ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	19		
084	141112-12000	12ﾜｯｼｬ	WASHER	7		
085	236050-16041	ﾛｰﾗﾁｪｰﾝ	CHAIN, ROLLER	1		
086	081505-01020	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
092	141112-10000	10ﾜｯｼｬ	WASHER	6		

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
093	166152-01000	1/8 ﾎﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG, HOLLOW	1		
094	150020-70725	ｷｰ	KEY	1		
095	104012-08016	8ｻﾗﾎﾞﾙﾄ	BOLT, FLAT	2		
096	101022-08030	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
097	122122-12000	12ﾅｯﾄ	NUT	4		
098	101022-12025	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
099	980204-08070	ｼﾘﾝﾀﾞ	CYLINDER	2		SEE PAGE 12-29-1

980204-08069-C

SLIDE APPARATUS

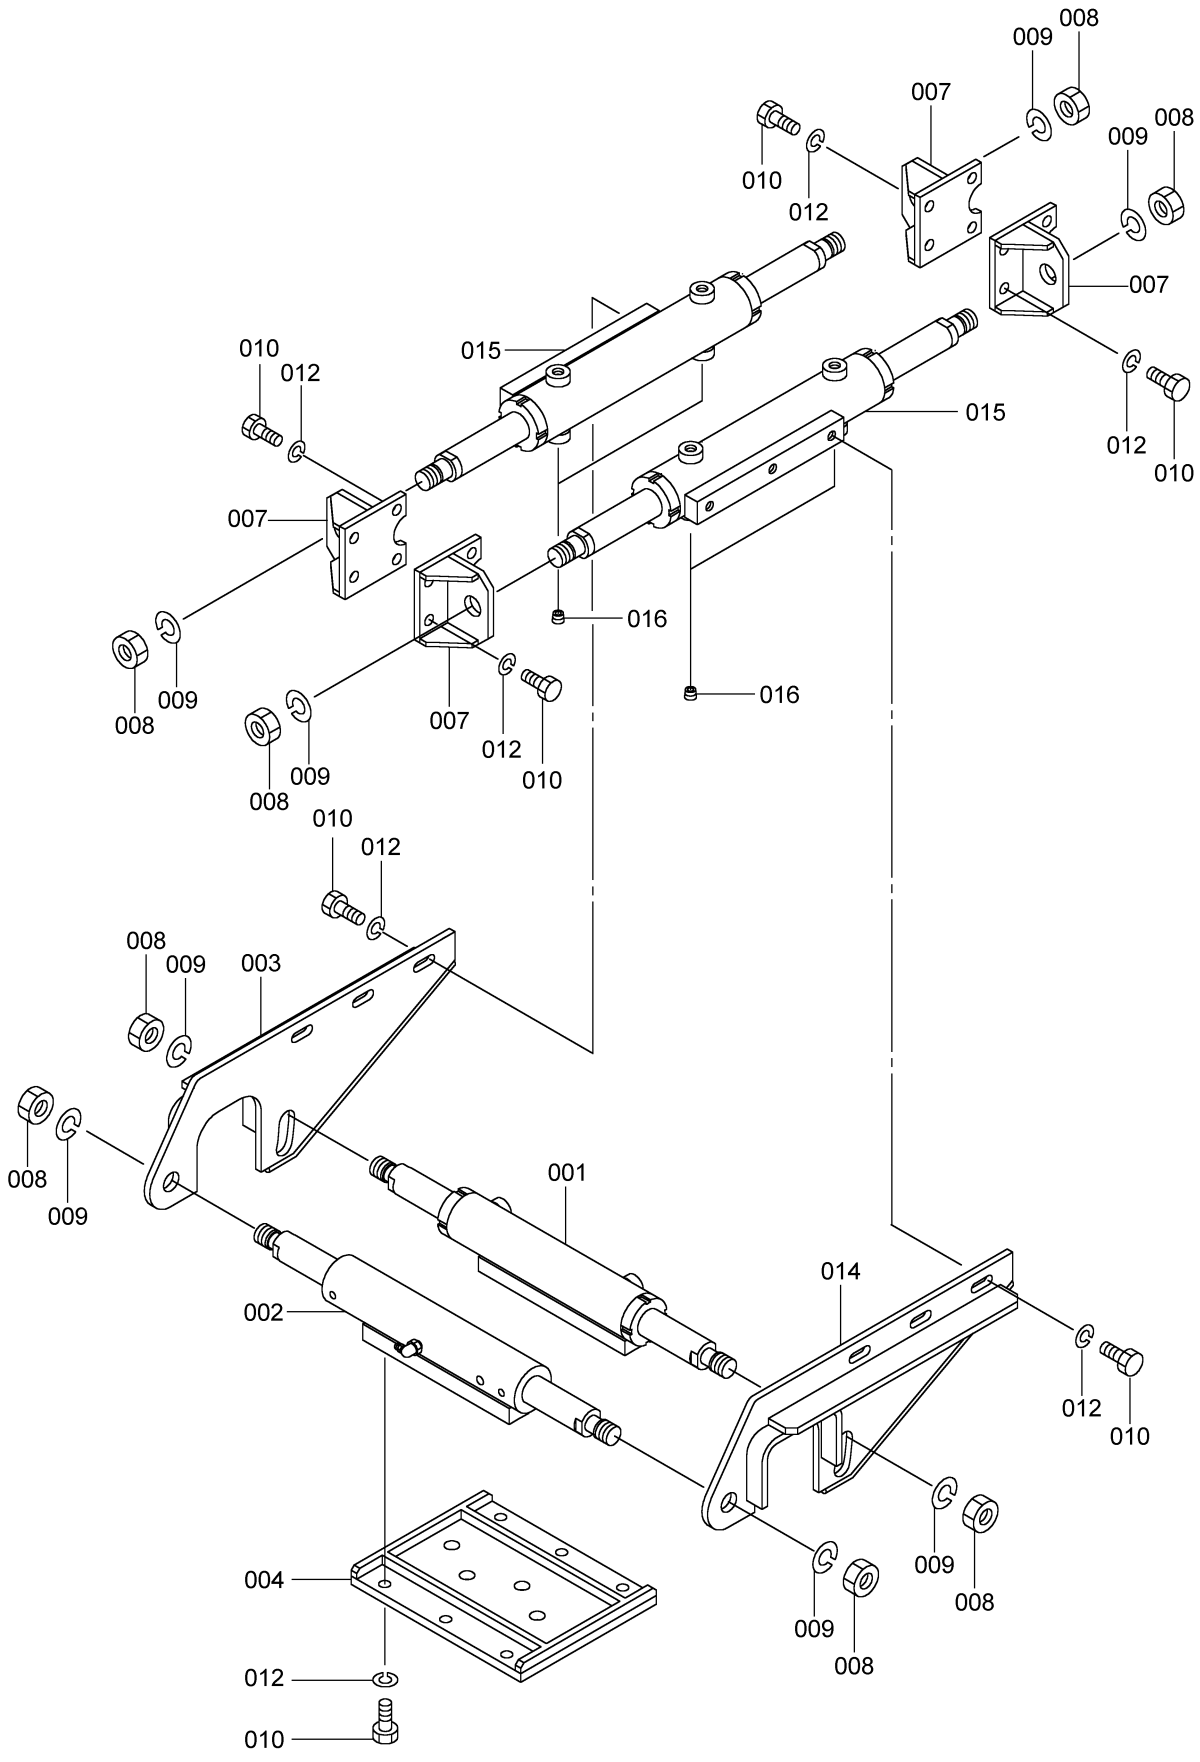


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	980204-08069	ｽﾗｲﾄﾞｿｳﾁ	SLIDE APPARATUS	1		
001	980204-08071	･ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞASSY	･CYLINDER, SLIDE	1		
002	980204-08072	･ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞASSY	･CYLINDER, SLIDE	1		
003	080204-08073	･ﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE	1		
004	080204-08074	･ﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE	1		
007	080204-08075	･ﾌﾞﾗｹｯﾄ	･BRACKET	4		
008	080204-08076	･ﾅｯﾄ	･NUT	8		
009	145012-24000	･24ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	･WASHER, SPRING	8		
010	101032-12025	･12ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	28		
012	145012-12000	･12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	･WASHER, SPRING	28		
014	080204-08077	･ﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE	1		
015	980204-08078	･ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞASSY	･CYLINDER, SLIDE	2		
016	166152-03000	･3/8 ﾎﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG, HOLLOW	4		

スライドシリンダ ASSY

980204-08071-0

SLIDE CYLINDER

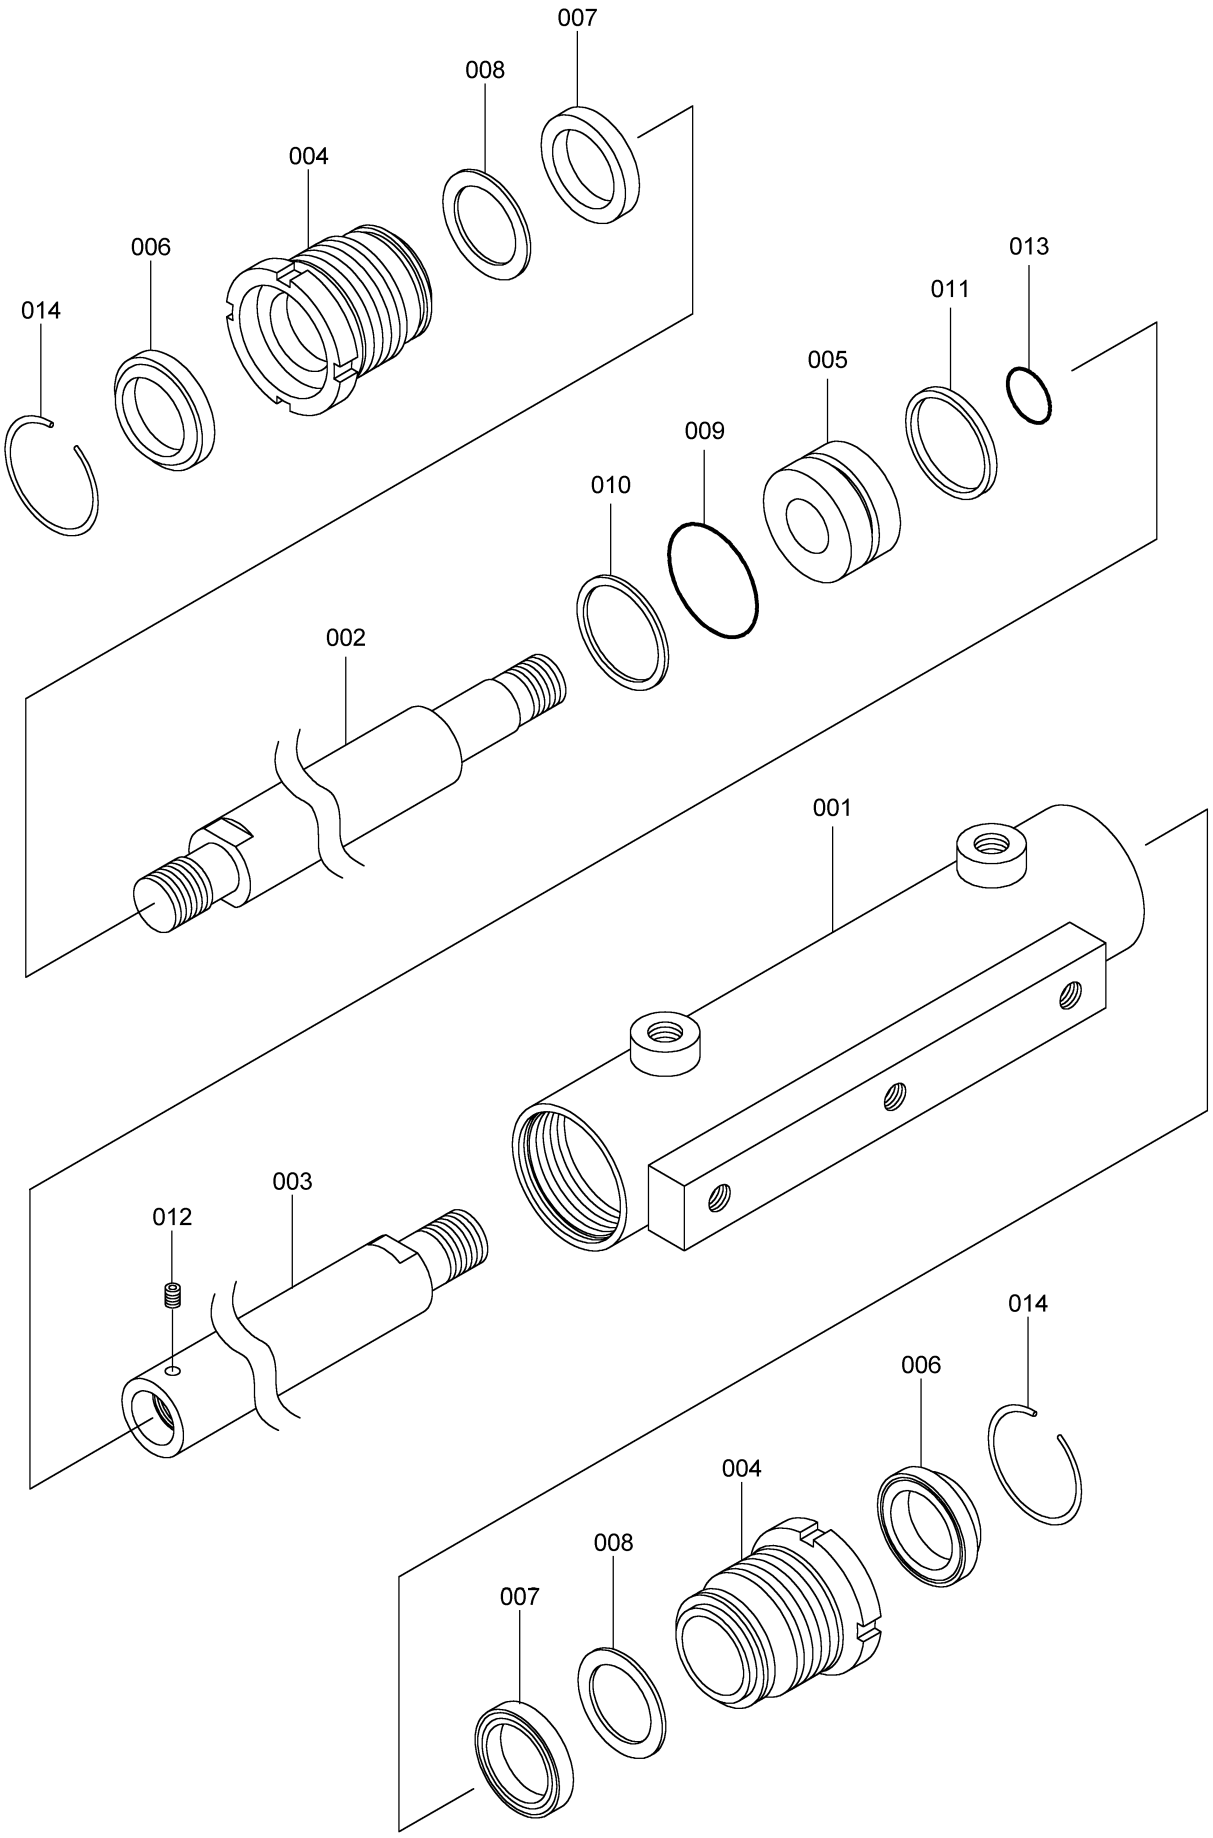


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	980204-08071	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞASSY	SLIDE CYLINDER	1		
001	080204-08096	･ｼﾘﾝﾀﾞ	･CYLINDER	1		
002	080204-08097	･ﾛｯﾄﾞ	･ROD	1		
003	080204-08098	･ﾛｯﾄﾞ	･ROD	1		
004	080204-08086	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ	･GUIDE, BUSHING	2		
005	080204-08087	･ﾋﾟｽﾄﾝ	･PISTON	1		
006	080204-08088	･ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	･SEAL, DUST	2		
007	080204-08089	･ﾊﾟｯｷﾝ	･PACKING	2		
008	080204-08090	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	2		
009	161011-00045	･ｵｰﾘﾝｸﾞ(1B-P45)	･O-RING	2		
010	262032-00045	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	2		
011	080204-08093	･ﾋﾟｽﾄﾝｼｰﾙ	･SEAL, PISTON	1		
012	111040-05006	･5ﾎﾛｰｾｯﾄｽｸﾘｭ	･SCREW, HOLLOW SET	1		
013	080204-08094	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		
014	080204-08095	･ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, SNAP	2		

スライドシリンダ ASSY

980204-08072-0

SLIDE CYLINDER

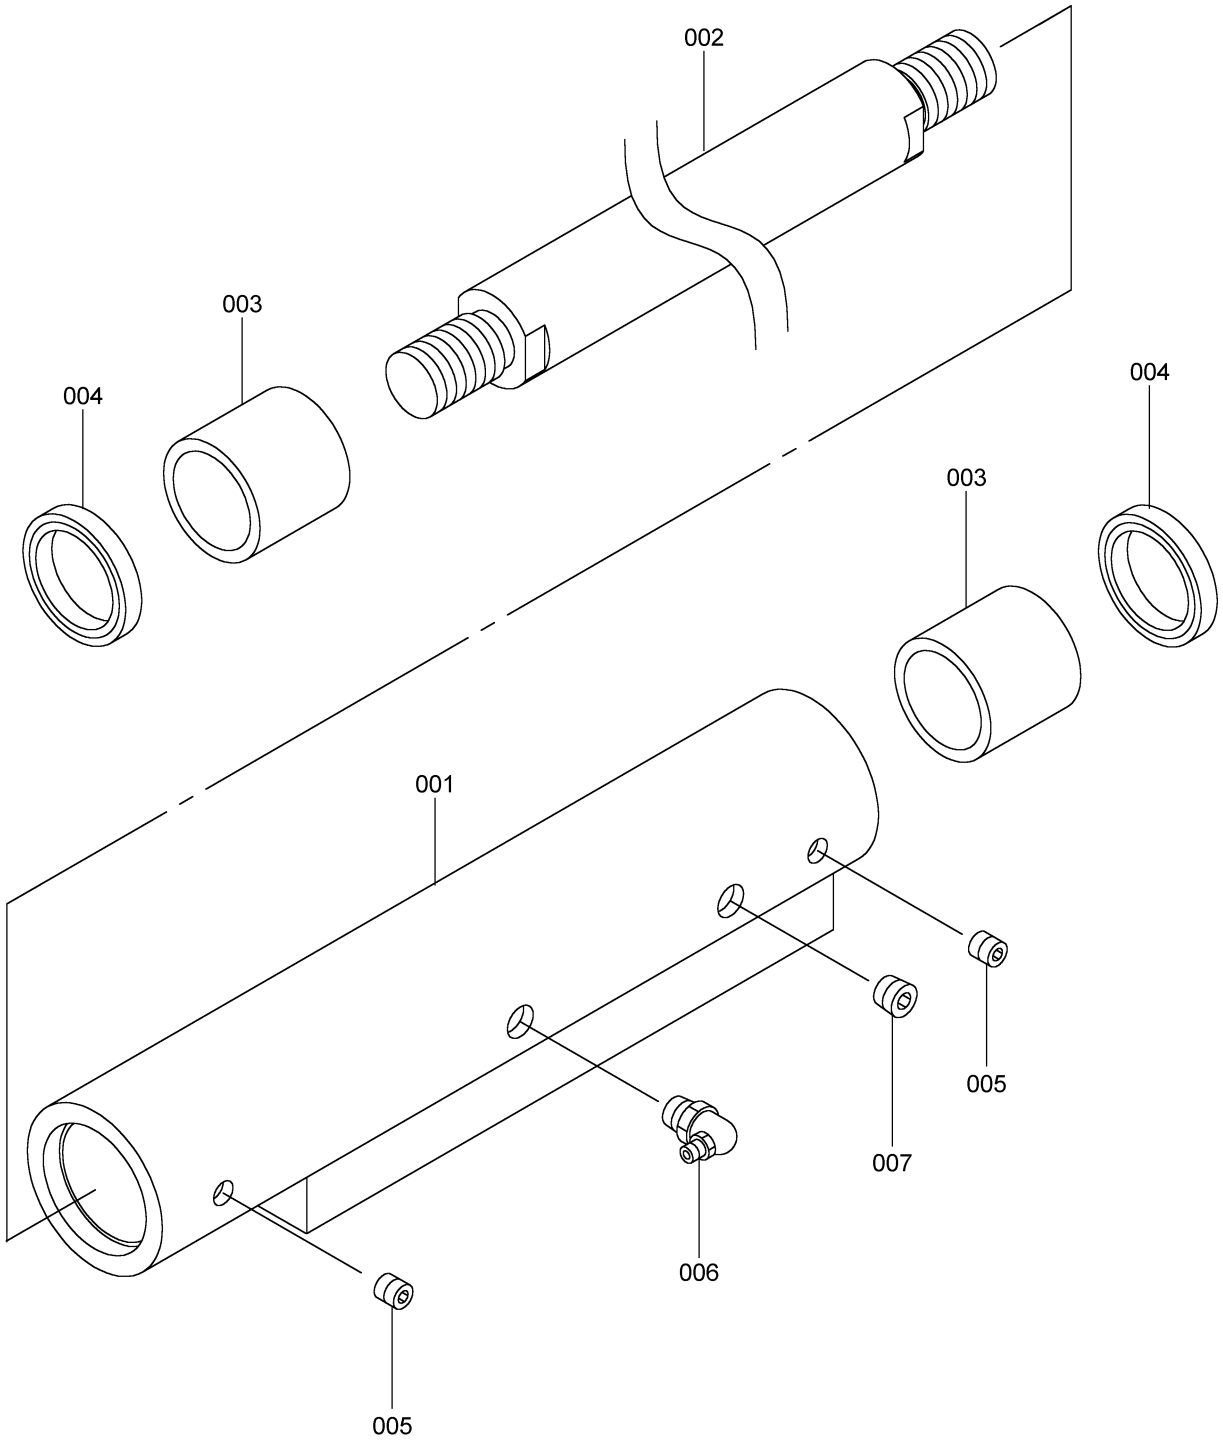


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	980204-08072	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞASSY	SLIDE CYLINDER	1		
001	080204-08079	･ｼﾘﾝﾀﾞ	･CYLINDER	1		
002	080204-08080	･ﾛｯﾄﾞ	･ROD	1		
003	080204-08081	･ﾌﾞｯｼｭ	･BUSHING	2		
004	080204-08082	･ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	･SEAL, DUST	2		
005	080204-08092	･ｾｯﾄｽｸﾘｭｰ	･SCREW, SET	2		
006	170332-00000	･ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ	･NIPPLE, GREASE	1		
007	166152-01000	･1/8 ﾎﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG, HOLLOW	1		

スライドシリンダ ASSY

980204-08078-0

SLIDE CYLINDER

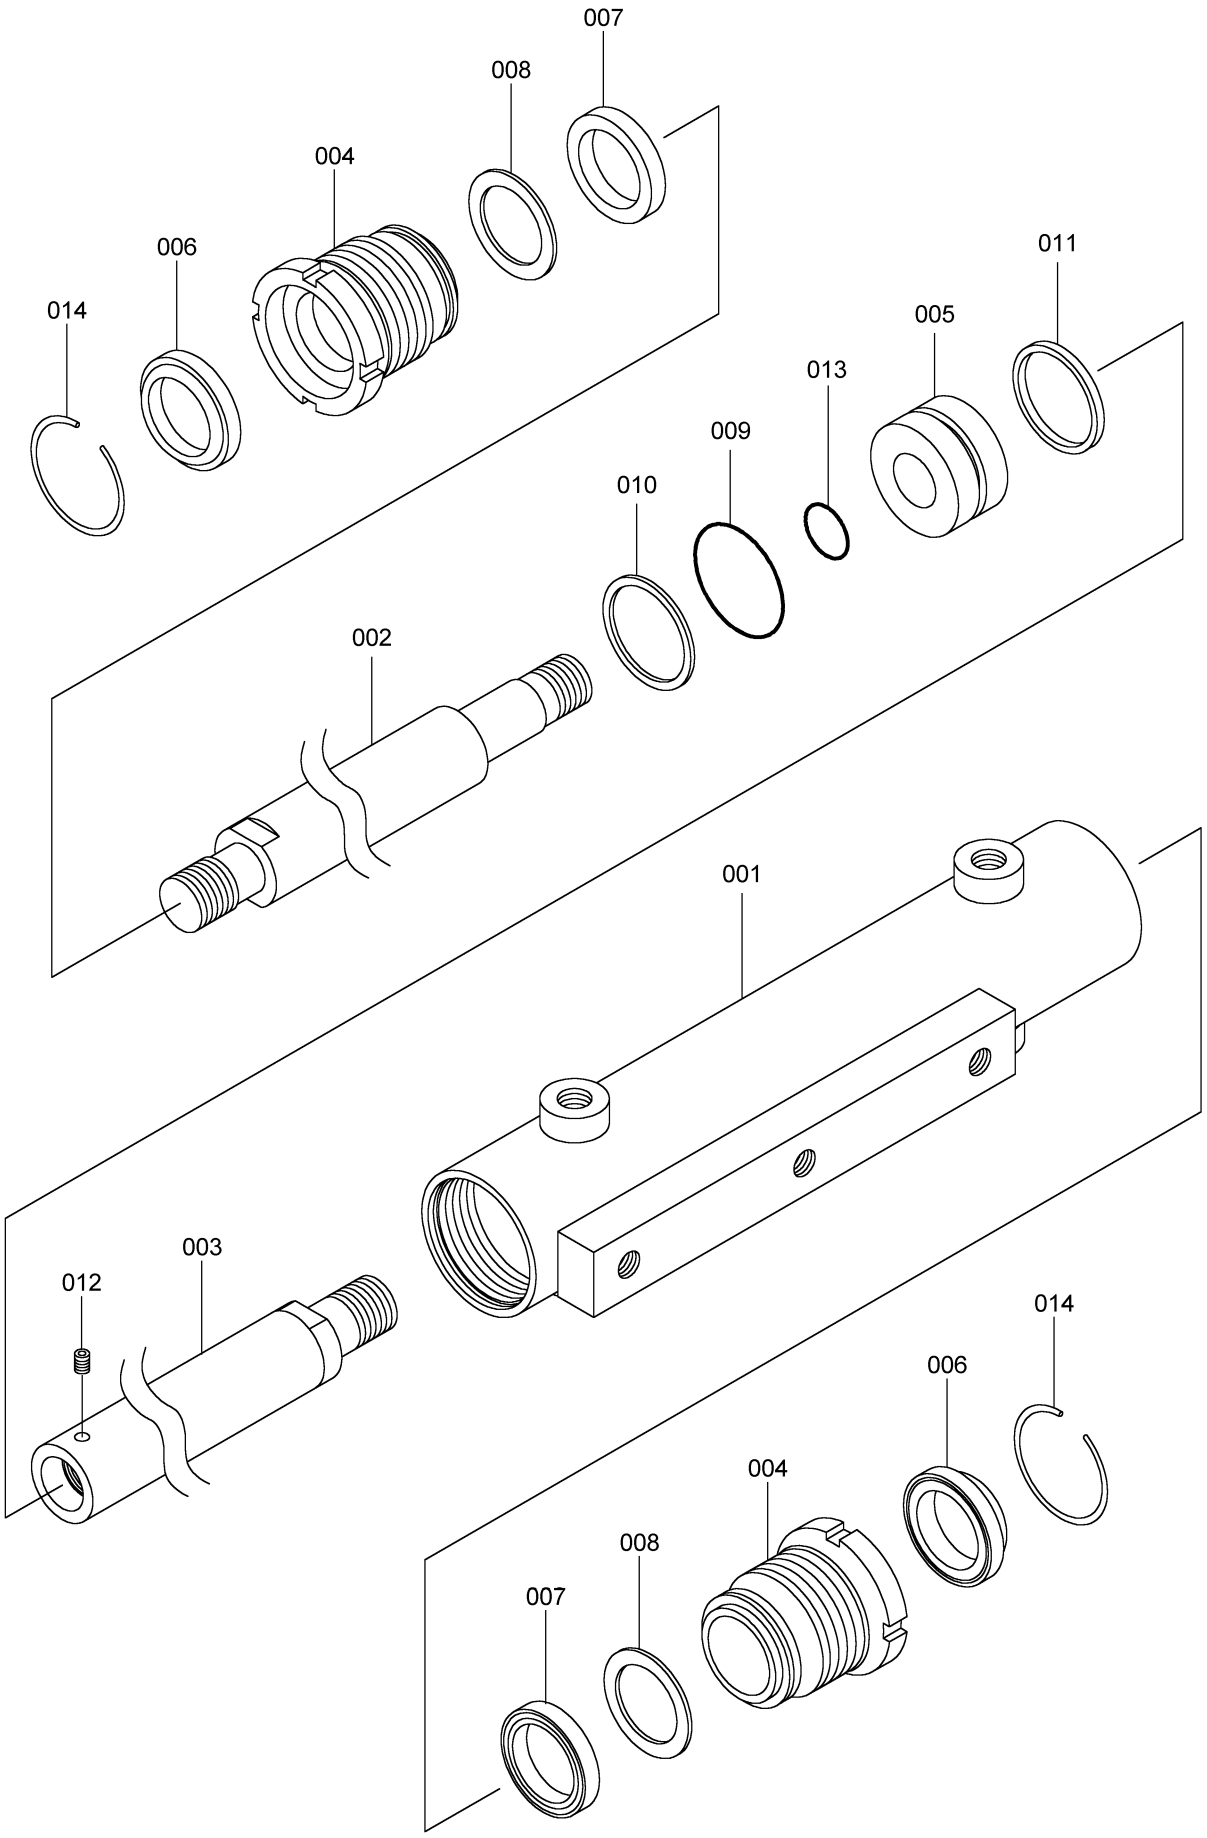


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	980204-08078	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞASSY	SLIDE CYLINDER	1		
001	080204-08083	･ｼﾘﾝﾀﾞ	･CYLINDER	1		
002	080204-08084	･ﾛｯﾄﾞ	･ROD	1		
003	080204-08085	･ﾛｯﾄﾞ	･ROD	1		
004	080204-08086	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ	･GUIDE, BUSHING	2		
005	080204-08087	･ﾋﾟｽﾄﾝ	･PISTON	1		
006	080204-08088	･ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	･SEAL, DUST	2		
007	080204-08089	･ﾊﾟｯｷﾝ	･PACKING	2		
008	080204-08090	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	2		
009	161011-00045	･ｵｰﾘﾝｸﾞ(1B-P45)	･O-RING	2		
010	262032-00045	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	2		
011	080204-08093	･ﾋﾟｽﾄﾝｼｰﾙ	･SEAL, PISTON	1		
012	111040-05006	･5ﾎﾛｰｾｯﾄｽｸﾘｭ	･SCREW, HOLLOW SET	1		
013	080204-08094	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		
014	080204-08095	･ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, SNAP	2		

シリンダ


980204-08070-A

CYLINDER

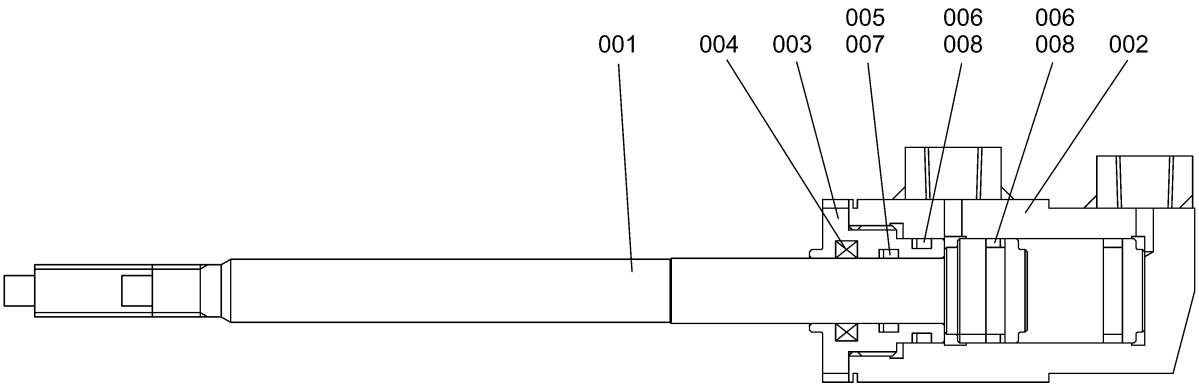


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	980204-08070	ｼﾘﾝﾀﾞ	CYLINDER	1		
001	080204-08070	･ﾋﾟｽﾄﾝﾛｯﾄﾞ	･ROD, PISTON	1		
002	080204-08057	･ｼﾘﾝﾀﾞ	･CYLINDER	1		
003	080204-08058	･ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞ	･HEAD, CYLINDER	1		
004	081505-01024	･ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	･SEAL, DUST	1		
005	262021-00015	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	1		
006	262021-00020	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	2		
007	160011-00015	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		
008	160011-00020	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		

ACTUATOR

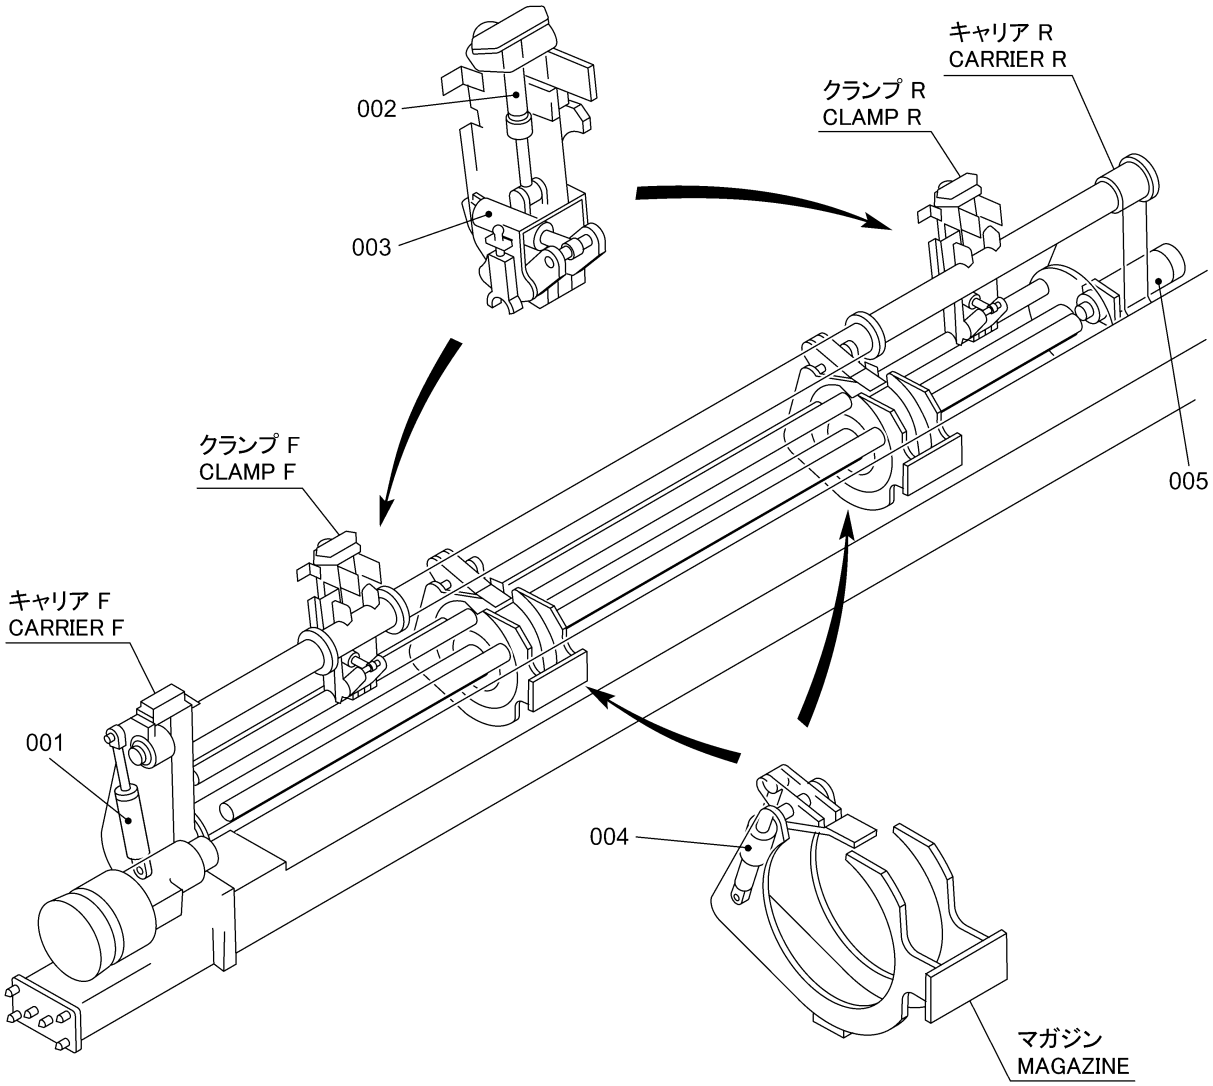
002
003
キャリア R
CARRIER R
クランプ R
CLAMP R
クランプ F
CLAMP F
005
キャリア F
CARRIER F
001
004
マガジン
MAGAZINE

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	985505-21104	ｼﾘﾝﾀﾞ(50-115)	CYLINDER	1		
002	985503-21055	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ	CYLINDER, SLIDE	2		
003	985505-22073	ｸﾗﾝﾌﾟｼﾘﾝﾀﾞ	CYLINDER, CLAMP	2		
004	985503-21060	ｶｲﾍｲｼﾘﾝﾀﾞ	CYLINDER, OPEN/CLOSE	2		
005	980204-09011	ﾛｰﾃｰｼｮﾝﾓｰﾀ	MOTOR, ROTATION	1		


シリンダ (50-115)
CYLINDER

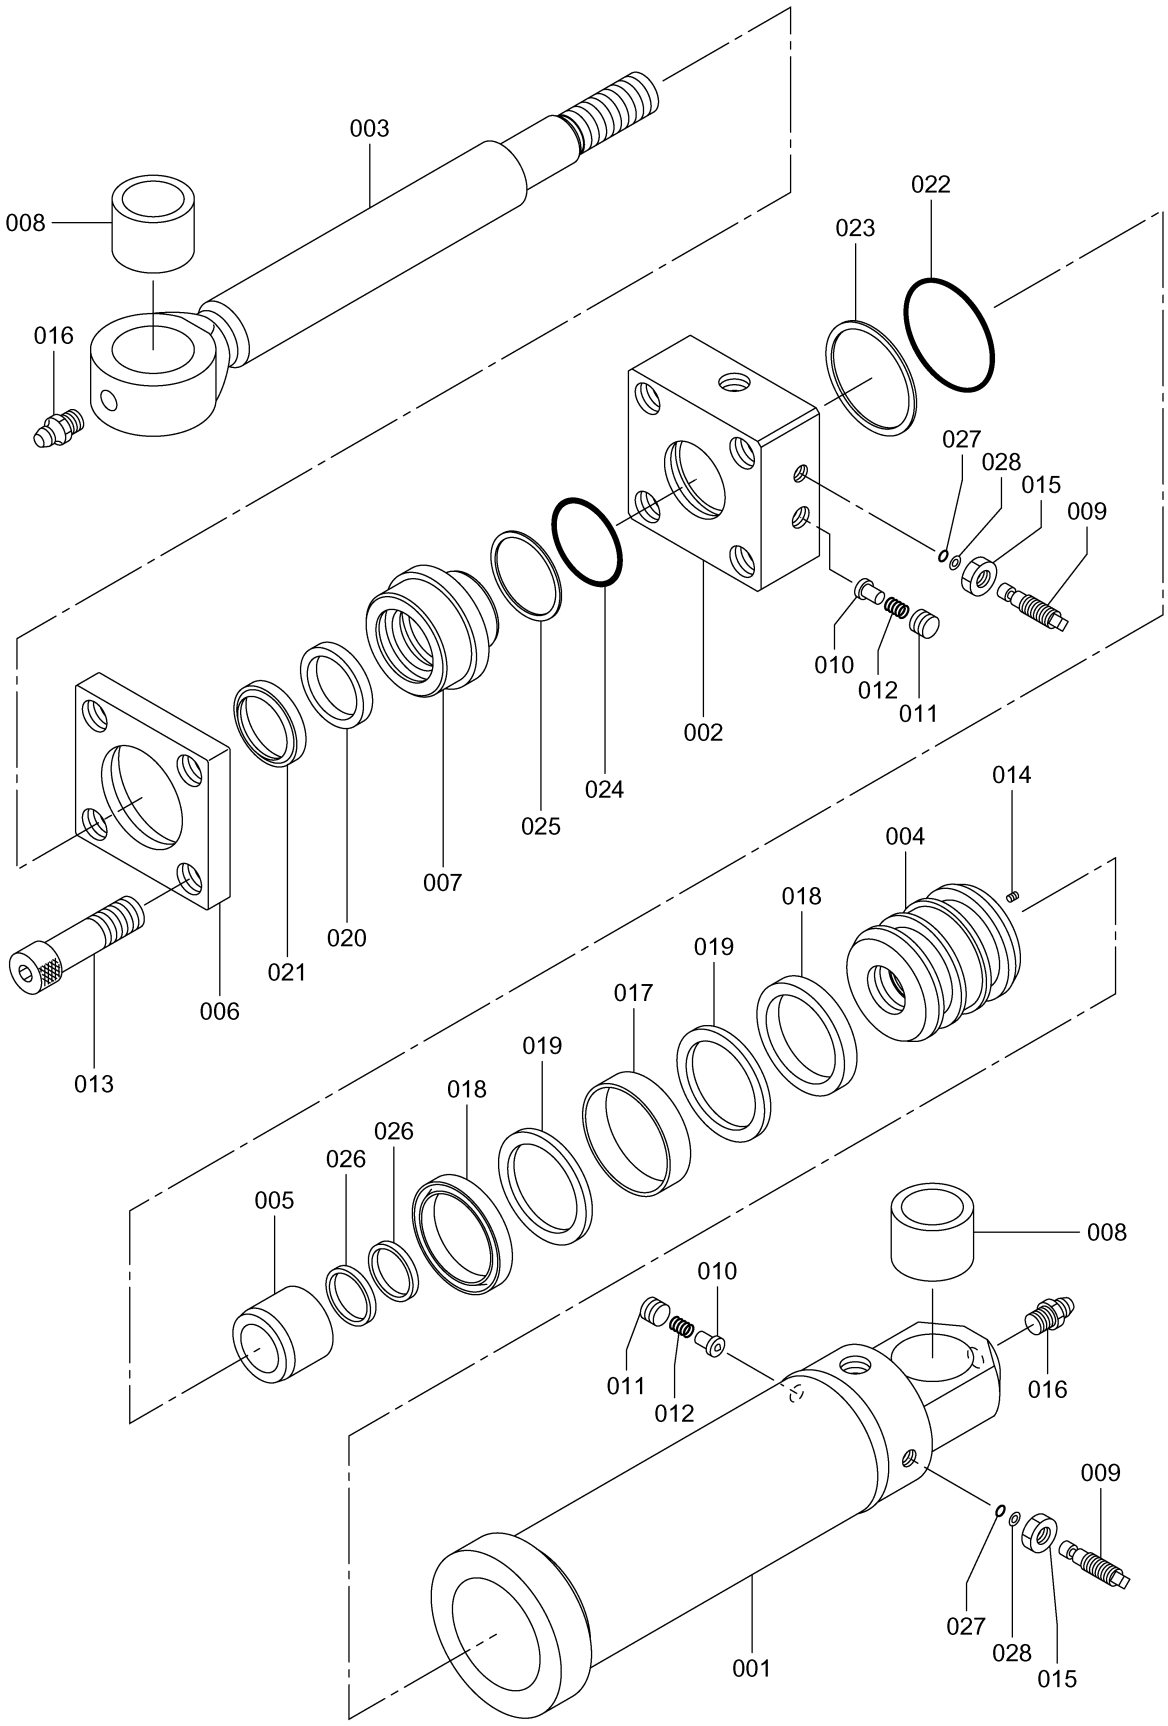

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	985505-21104	ｼﾘﾝﾀﾞ(50-115)	CYLINDER	1		
001	085505-21103	･ﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ	･COVER, HEAD	1		
002	085505-21104	･ﾛｯﾄﾞｶﾊﾞｰ	･COVER, ROD	2		
003	085505-21105	･ﾛｯﾄﾞｸﾚﾋﾞｽ	･CLEVIS, ROD	1		
004	085505-21106	･ﾋﾟｽﾄﾝ	･PISTON	1		
005	085505-22049	･ﾛｯﾄﾞ ｸｯｼｮﾝ	･CUSHION, ROD	1		
006	085505-22051	･ｷｬｯﾌﾟ	･CAP	1		
007	085505-21107	･ﾌﾞｯｼｭ	･BUSH	1		
008	085505-21108	･ｸﾚﾋﾞｽﾌﾞｯｼｭ	･BUSH, CLEVIS	2		
009	085505-21109	･ｸｯｼｮﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ	･ADJUSTER, CUSHION	2		
010	085505-22054	･ﾁｪｯｸ ﾊﾞｰ	･BAR, CHECK	2		
011	085505-22055	･ﾁｪｯｸ ﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG, CHECK	2		
012	085505-22056	･ﾁｪｯｸ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･SPRING, CHECK	2		
013	102032-12065	･12ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	･BOLT, SOCKET	4		
014	111030-05006	･ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷﾄﾒﾈｼﾞ	･SCREW, HOLLOW SET	1		
015	085505-21110	･ﾛｯｸﾅｯﾄ	･NUT, LOCK	2		
016	001100-20122	･1/8 ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ	･NIPPLE, GREACE	2		
017	085505-21111	･ｳｴｱﾘﾝｸﾞ	･RING, WEAR	1		
018	085505-02042	･ﾋﾟｽﾄﾝﾊﾟｯｷﾝ	･PACKING, PISTON	2		R
019	085505-21112	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	2		R
020	085505-22059	･ﾛｯﾄﾞ ﾊﾟｯｷﾝ	･PACKING, ROD	1		R
021	085505-02044	･ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	･SEAL, DUST	1		R
022	161021-00045	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		R
023	262032-00045	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	1		R
024	161021-00035	･ｵｰﾘﾝｸﾞ(1B-G35)	･O-RING	1		R
025	262032-00035	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	1		R
026	161011-00022	･ｵｰﾘﾝｸﾞ(1B-P22)	･O-RING	2		R
027	085505-21113	･Oﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		R
028	085505-21114	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	2		R
	085505-21140	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC. 018-028

985503-21055-A

SLIDE CYLINDER

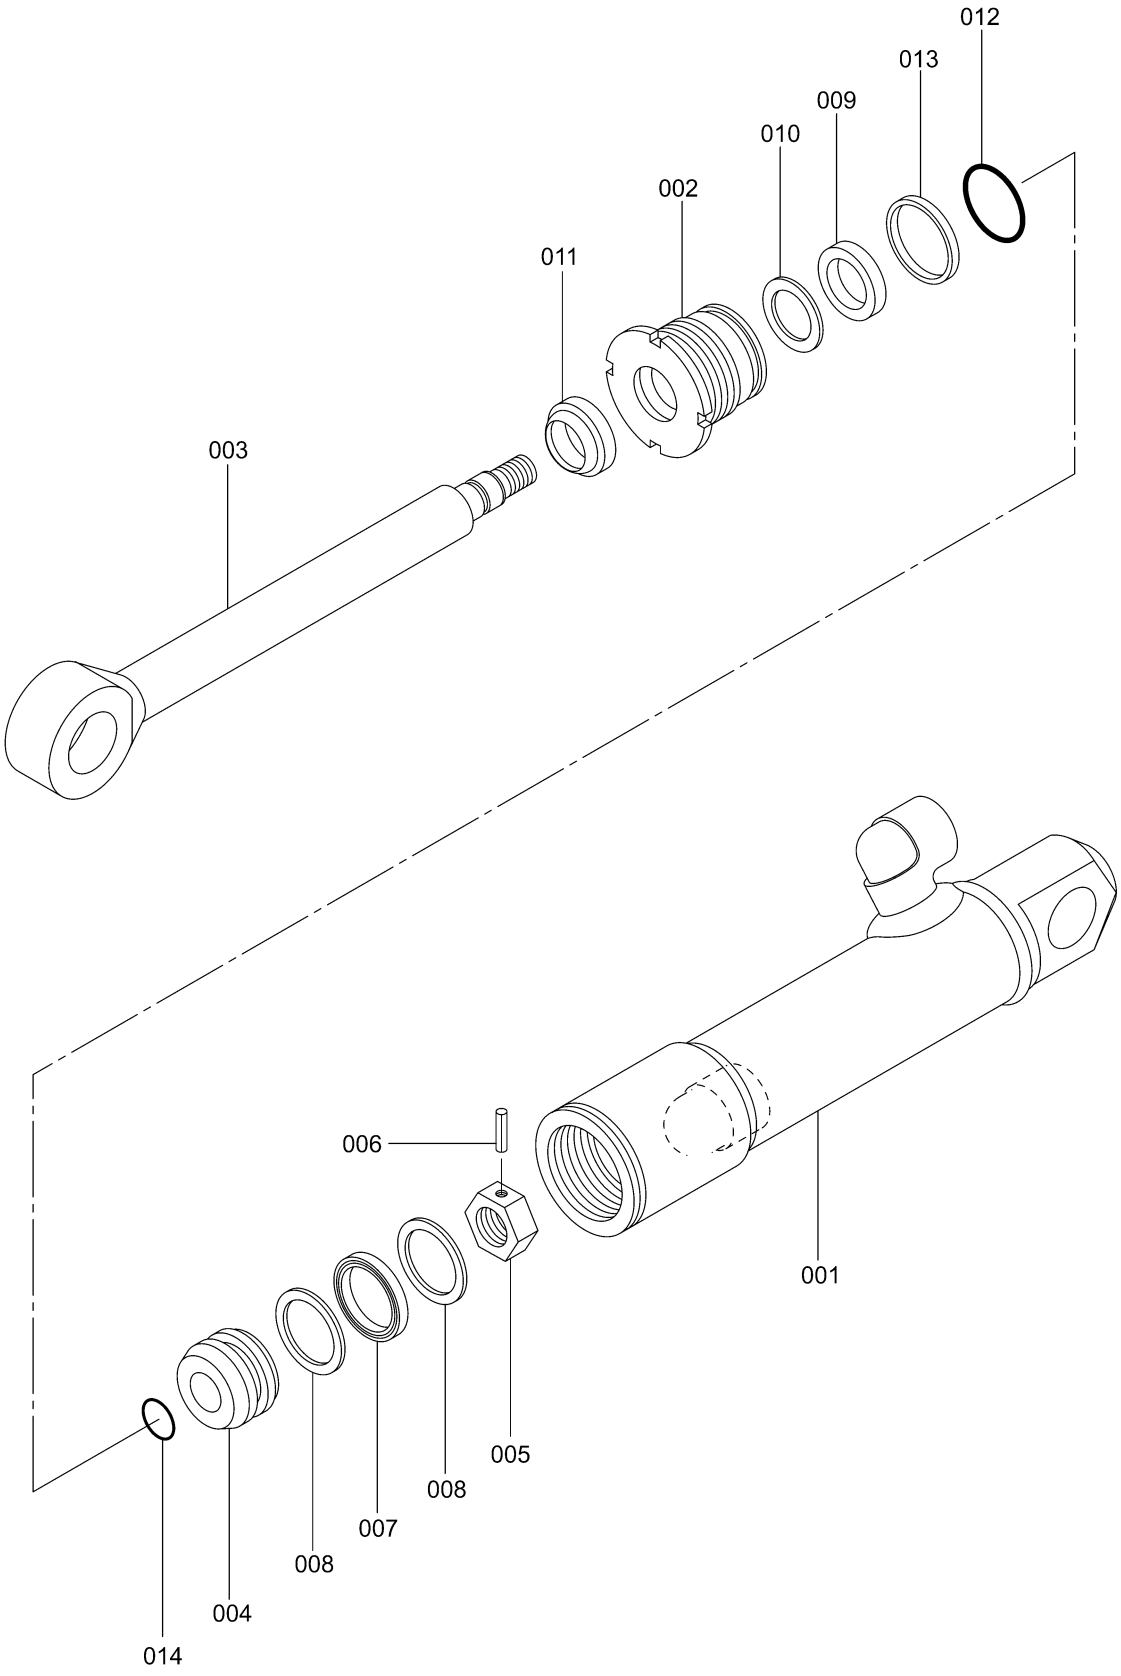


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	985503-21055	ｽﾗｲﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞ	SLIDE CYLINDER	1		
001	085503-21056	･ｼﾘﾝﾀﾞﾁｭｰﾌﾞ	･TUBE, CYLINDER	1		
002	085503-21057	･ﾛｯﾄﾞｶﾊﾞｰ	･COVER, ROD	1		
003	085503-21058	･ﾋﾟｽﾄﾝﾛｯﾄﾞ	･ROD, PISTON	1		
004	085503-21045	･ﾋﾟｽﾄﾝ	･PISTON	1		
005	085503-21047	･ﾅｯﾄ	･NUT	1		
006	154037-03020	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	･PIN, SPRING	1		
007	085503-21036	･ﾋﾟｽﾄﾝﾊﾟｯｷﾝ	･PACKING, PISTON	1		R
008	085503-21048	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	2		R
009	085503-21021	･ﾛｯﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ	･PACKING, ROD	1		R
010	085503-21022	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	1		R
011	085503-21023	･ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	･SEAL, DUST	1		R
012	161021-00025	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		R
013	262032-00025	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	1		R
014	161011-00010	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		R
	085503-21059	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC. 007-014

クランプ シリンダー

985505-22073-0

CLAMP CYLINDER

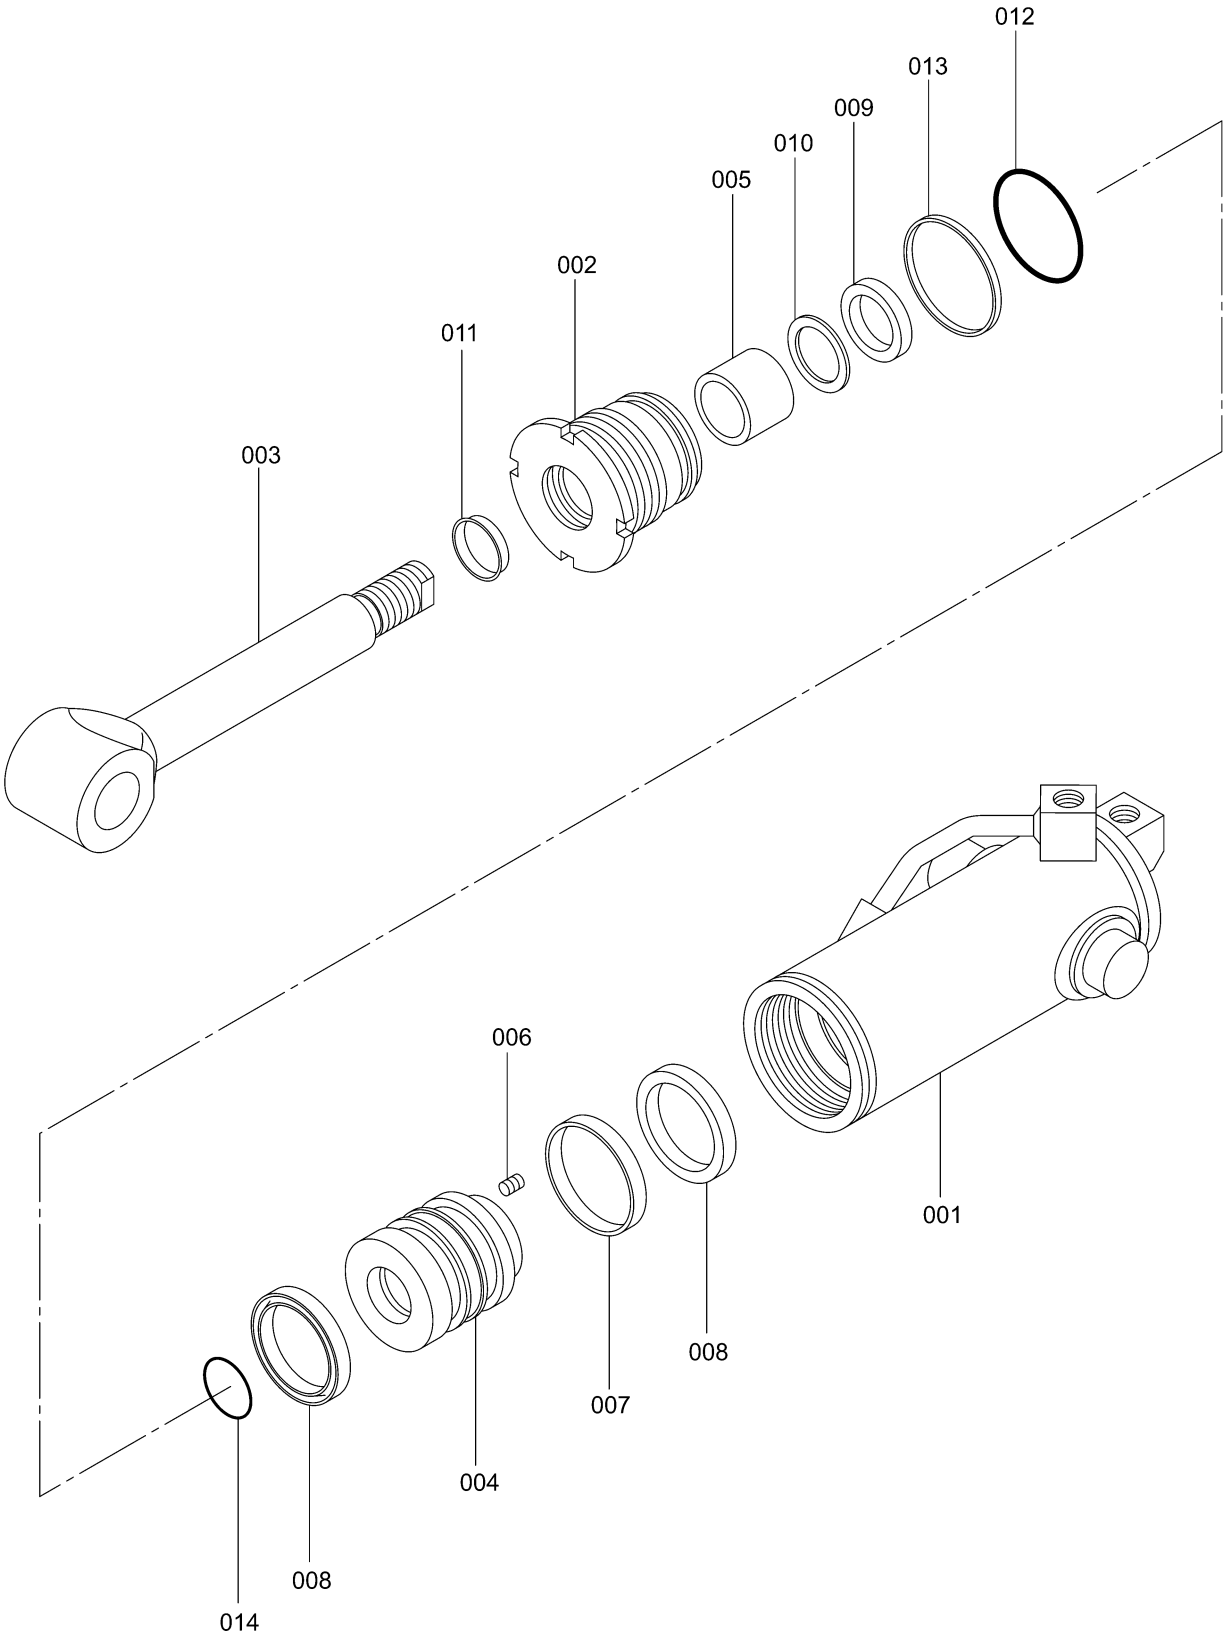


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	985505-22073	ｸﾗﾝﾌﾟｼﾘﾝﾀﾞ	CLAMP CYLINDER	1		
001	085505-22074	･ｼﾘﾝﾀﾞﾁｭｰﾌﾞ	･TUBE, CYLINDER	1		
002	085505-22075	･ﾛｯﾄﾞｶﾊﾞｰ	･COVER, ROD	1		
003	085505-22076	･ﾋﾟｽﾄﾝﾛｯﾄﾞ	･ROD, PISTON	1		
004	085505-22077	･ﾋﾟｽﾄﾝ	･PISTON	1		
005	085505-22078	･DUﾌﾞｼｭ	･BUSH	1		
006	111030-05006	･ﾎﾛｰｾｯﾄｽｸﾘｭ	･SCREW, HOLLOW SET	1		
007	085505-22058	･ｴｽﾘｰﾌﾞ	･S-LEEVE	1		
008	085620-50406	･ﾋﾟｽﾄﾝﾊﾟｯｷﾝ	･PACKING, PISTON	2		R
009	085500-03028	･ﾛｯﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ	･PACKING, ROD	1		R
010	085505-22079	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	1		R
011	085500-03029	･ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	･SEAL, DUST	1		R
012	161021-00045	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		R
013	262032-00045	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	1		R
014	161021-00025	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		R
	085505-22080	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC. 008-014

カイヘイシリンダ

985503-21060-B


OPEN/CLOSE CYLINDER

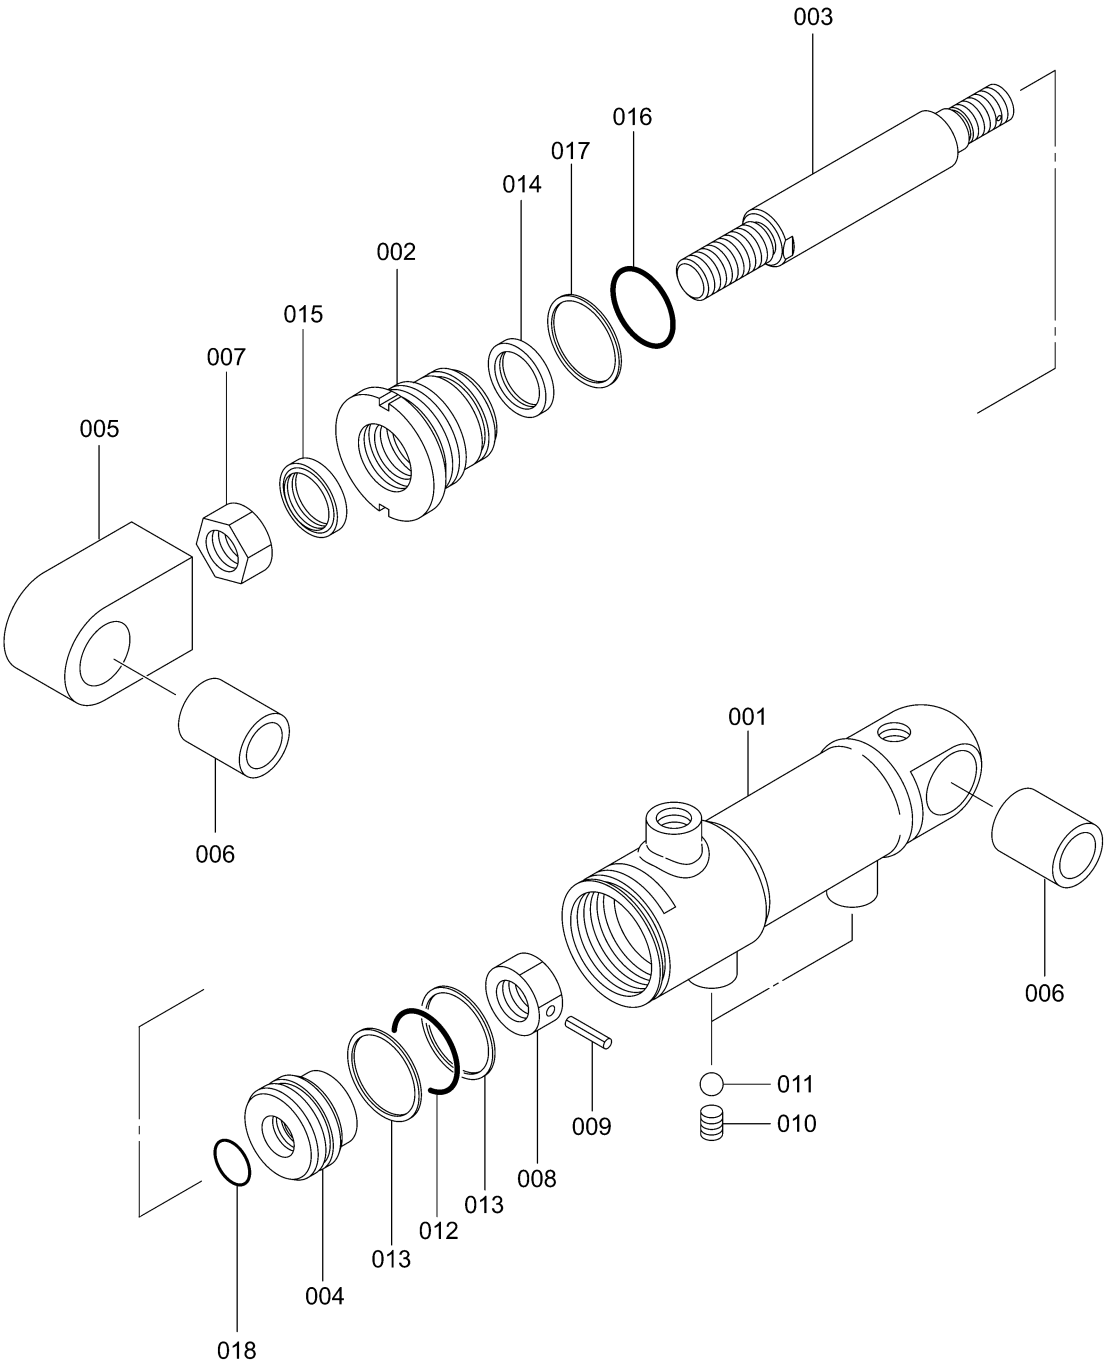



符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	985503-21060	ｶｲﾍｲｼﾘﾝﾀﾞ	OPEN/CLOSE CYLINDER	1		
001	085503-21061	･ｼﾘﾝﾀﾞﾁｭｰﾌﾞ	･TUBE, CYLINDER	1		
002	085503-21062	･ﾛｯﾄﾞｶﾊﾞｰ	･COVER, ROD	1		
003	085503-21063	･ﾋﾟｽﾄﾝﾛｯﾄﾞ	･ROD, PISTON	1		
004	085503-21045	･ﾋﾟｽﾄﾝ	･PISTON	1		
005	085503-21064	･ﾛｯﾄﾞｸﾚﾋﾞｽ	･CLEVIS, ROD	1		
006	085503-21065	･ｸﾚﾋﾞｽﾌﾞｼｭ	･BUSH, CLEVIS	2		
007	085503-21066	･ﾅｯﾄ	･NUT	1		
008	085503-21047	･ﾅｯﾄ	･NUT	1		
009	154037-03020	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	･PIN, SPRING	1		
010	085512-01043	･ｴｱｰﾍﾞﾝﾄﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG, AIR BENT	2		
011	085512-01044	･ｴｱｰﾍﾞﾝﾄﾎﾞｰﾙ	･BALL, AIR BENT	2		
012	085503-21036	･ﾋﾟｽﾄﾝﾊﾟｯｷﾝ	･PACKING, PISTON	1		R
013	085503-21048	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	2		R
014	085610-18265	･ﾛｯﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ	･PACKING, ROD	1		R
015	085630-18266	･ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	･SEAL, DUST	1		R
016	161021-00025	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		R
017	262032-00025	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	1		R
018	161011-00010	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		R
	985503-21067	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC.012-018

980204-09011-A

ROTATION MOTOR

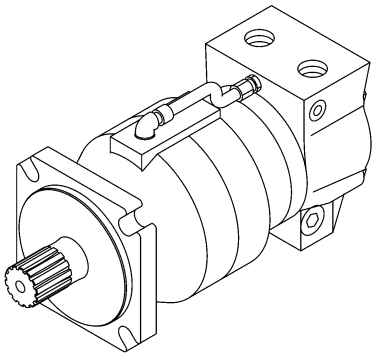

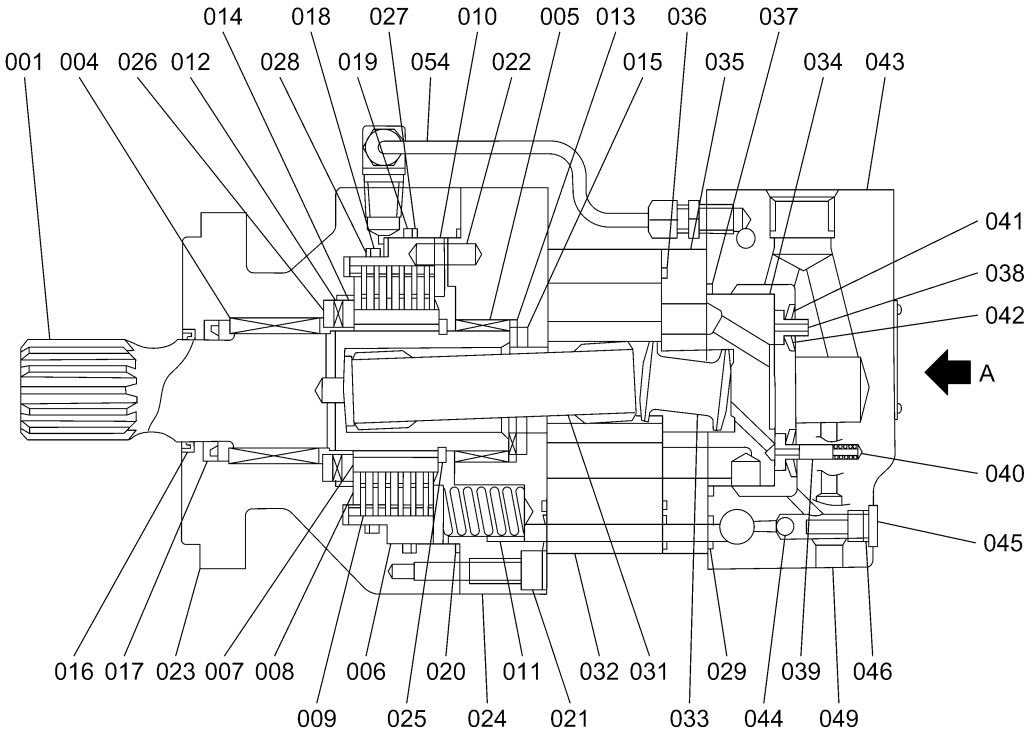

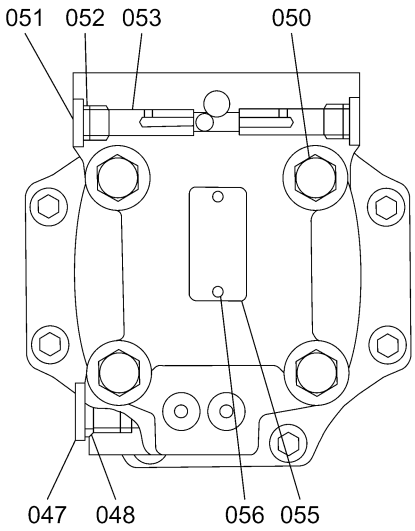

VIEW A


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	980204-09011	ﾛｰﾃｰｼｮﾝﾓｰﾀ	ROTATION MOTOR	1		
001	+++	･ｱｳﾄﾌﾟｯﾄｼｬﾌﾄ	･SHAFT, OUTPUT	1		
004	+++	･ﾌﾛﾝﾄﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	･BEARING, FRONT NEEDLE	1		
005	+++	･ﾘｱﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	･BEARING, REAR NEEDLE	1		
006	+++	･ﾘﾝｸﾞｷﾞﾔ	･GEAR, RING	1		
007	+++	･ﾌﾞﾚｰｷﾊﾌﾞｷﾞﾔ	･GEAR, BRAKE HUB	1		
008	+++	･ﾏｻﾂｲﾀ	･PLATE, FRICTION	7		
009	+++	･ｱｲﾃｲﾀ	･PLATE, PRESSURE	6		
010	+++	･ﾌﾞｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, BUSH	1		
011	+++	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･SPRING	8		
012	+++	･ﾌﾛﾝﾄｽﾗｽﾄﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	･BEARING, FRONT THRUST NEEDLE	1		
013	+++	･ﾘｱｽﾗｽﾄﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	･BEARING, REAR THRUST NEEDLE	1		
014	+++	･ﾚｰｽｽﾗｽﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	･BEARING, RACE THRUST	1		
015	+++	･ﾚｰｽｽﾗｽﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	･BEARING, RACE THRUST	1		
016	+++	･ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	･SEAL, DUST	1		R
017	+++	･ｵｲﾙｼｰﾙ	･SEAL, OIL	1		R
018	+++	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		R
019	+++	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		R
020	+++	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		R
021	+++	･ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	･BOLT, SOCKET	8		
022	+++	･ﾋﾟﾝ	･PIN	2		
023	+++	･ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	･HOUSING, BEARING	1		
024	+++	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾃｰﾅ	･RETAINER, SPRING	1		
025	+++	･ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, SNAP	1		
026	+++	･ﾚｰｽｽﾗｽﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	･BEARING, RACE THRUST	1		
027	+++	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	1		R
028	+++	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	1		R
029	+++	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	3		R
031	+++	･ﾄﾞﾗｲﾌﾞ	･DRIVE	1		
032	+++	･ｼﾞﾛｰﾗASS'Y	･GEROLER ASS'Y	1		
033	+++	･ﾊﾞﾙﾌﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ	･DRIVE, VALVE	1		
034	+++	･ﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE	1		
035	+++	･ﾊﾞﾙﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, VALVE	1		
036	+++	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		R
037	+++	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		R
038	+++	･ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, BALANCING	1		
039	+++	･ﾋﾟﾝ	･PIN	2		
040	+++	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･SPRING	2		
041	+++	･ｱｳﾀｰﾌｪｰｽｼｰﾙ	･SEAL, OUTER FACE	1		R
042	+++	･ｲﾝﾅｰﾌｪｰｽｼｰﾙ	･SEAL, INNER FACE	1		R
043	+++	･ﾊﾞﾙﾌﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	･HOUSING, VALVE	1		
044	+++	･ﾎﾞｰﾙ	･BALL	3		

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
045	+++	･ﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG	2		
046	+++	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		R
047	+++	･ﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG	1		
048	+++	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		R
049	+++	･ﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG	3		
050	+++	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	4		
051	+++	･ﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG	2		
052	+++	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		R
053	+++	･ｼｰﾄ	･SHEET	2		
054	+++	･ﾊﾟｲﾌﾟｷｯﾄ	･PIPE KIT	1		
055	+++	･ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, NAME	1		
056	+++	･ﾘﾍﾞｯﾄ	･RIVET	2		
	980204-09012	ｼｰﾙｷｯﾄ	SEAL KIT	(1)		INC. 016-020, 027-029, 036, 037, 041, 042, 046, 048, 052


ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ


TERMINAL BOX

980204-10001-E

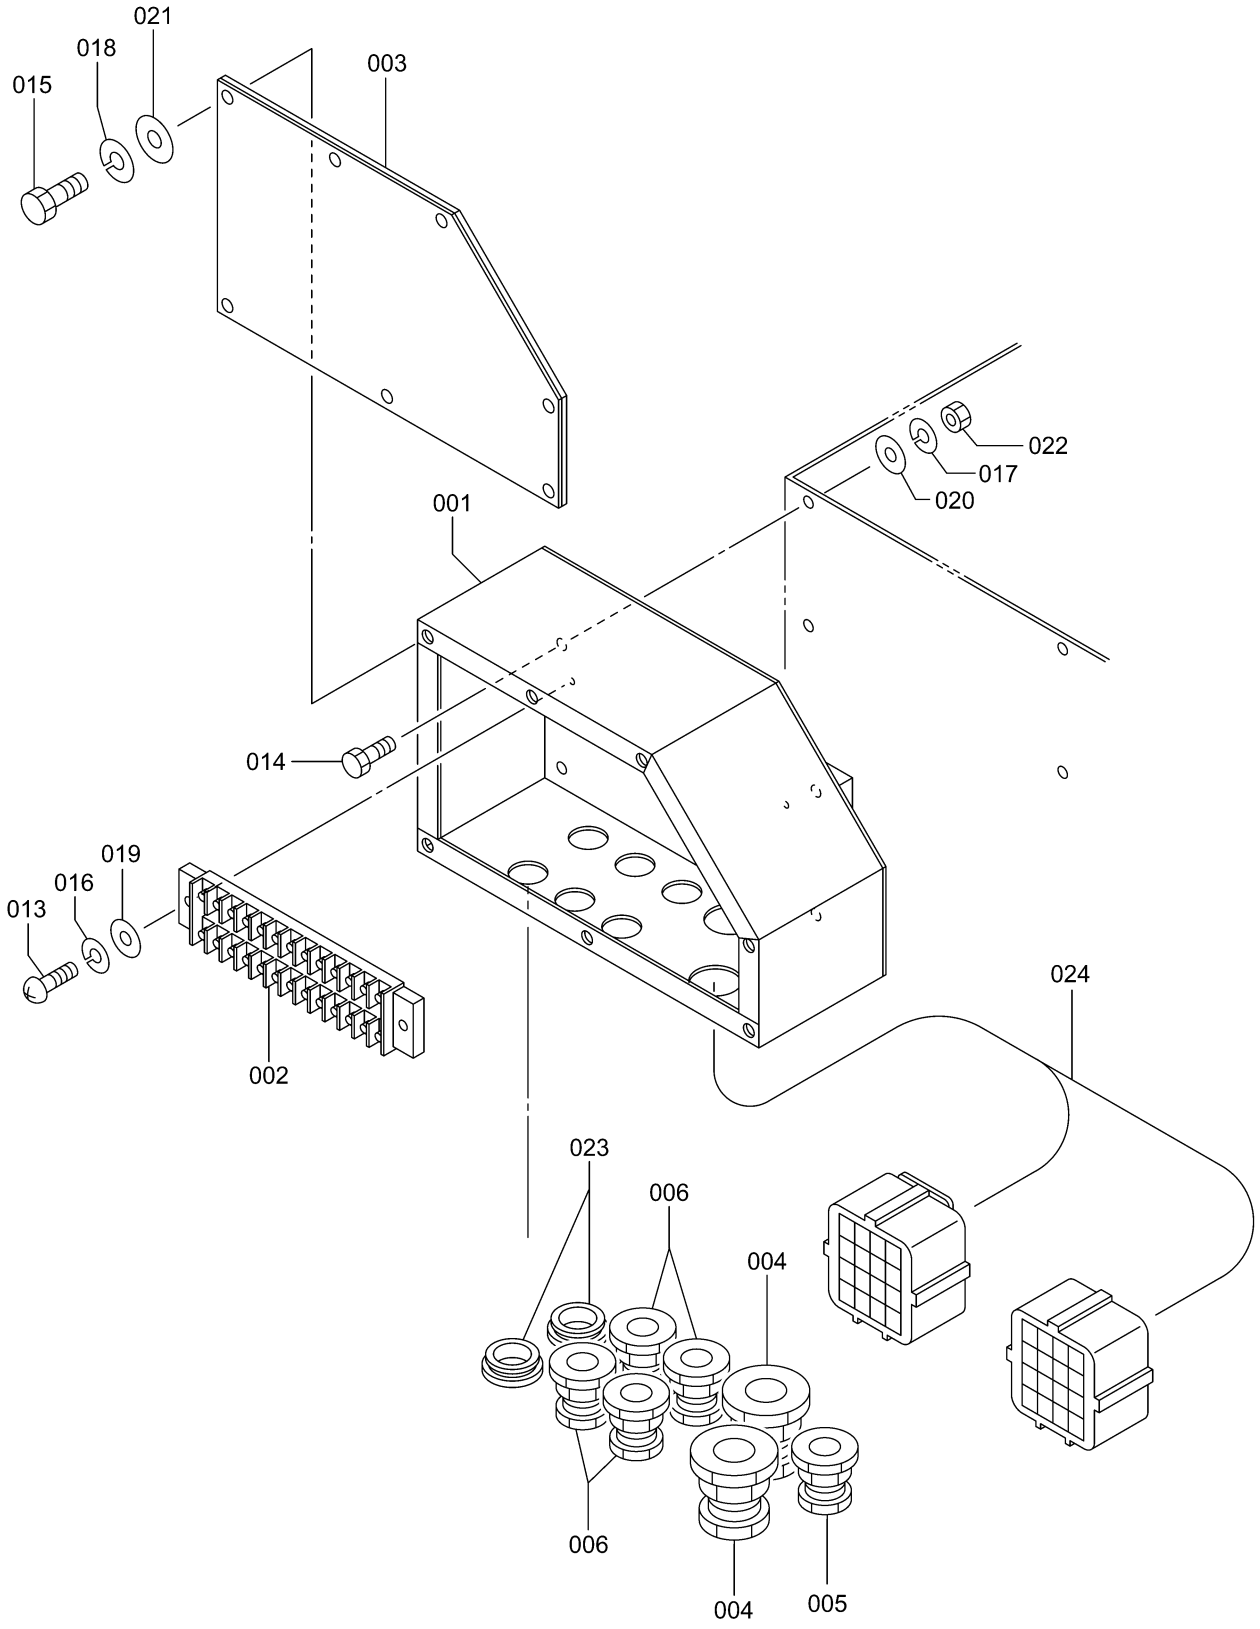

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	080204-10011	ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ	BOX, TERMINAL	1		
002	080204-10012	ﾀｰﾐﾅﾙ	TERMINAL	1		
003	080102-09003	ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ	COVER, BOX	1		
004	025106-10117	ｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, CABLE	2		
005	025106-10115	ｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, CABLE	1		
006	025106-10114	ｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, CABLE	4		
013	113011-04010	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	2		
014	101012-06030	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
015	101012-08020	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	7		
016	145012-04000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
017	145012-06000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
018	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	7		
019	141112-04000	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
020	141112-06000	ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
021	141112-08000	ﾜｯｼｬ	WASHER	7		
022	120112-06000	ﾅｯﾄ	NUT	4		
023	025006-05005	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	GROMET	2		
024	080204-10013	ｹｰﾌﾞﾙ	CABLE	1		

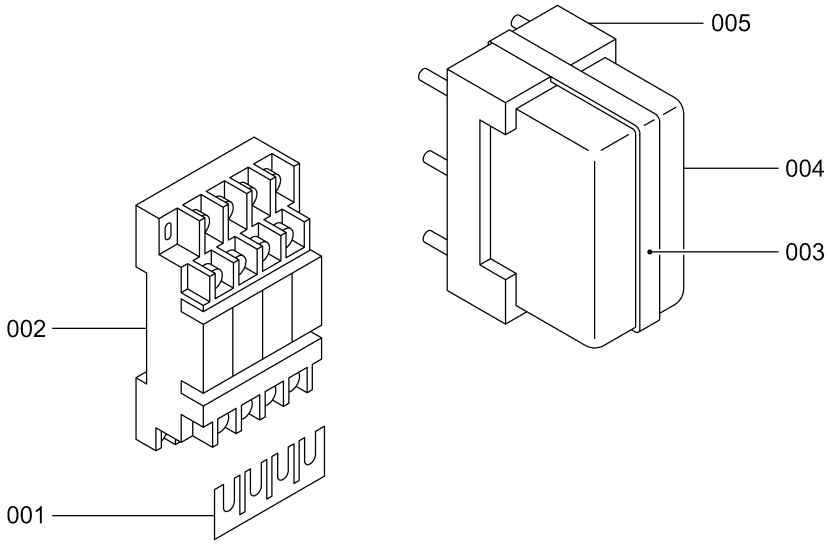

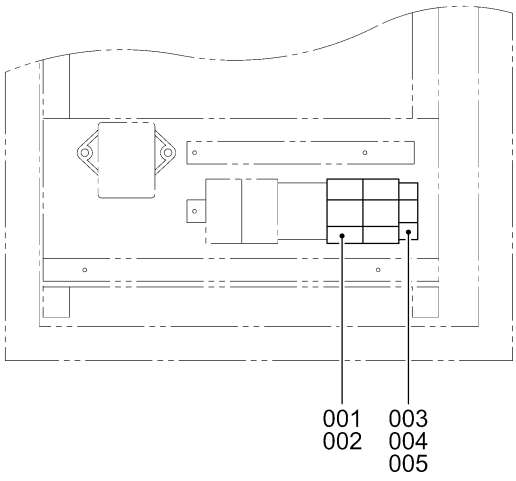

エレクトリックパーツ取付場所
Electric parts mounting places


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	080204-12011	ｼｮｰﾄﾊﾞｰ	BAR, SHORT	4		
002	025206-10029	ﾀｰﾐﾅﾙﾘﾚｰ	RELAY, TERMINAL	2		
003	022006-01036	ﾎｼﾞｶﾅｸﾞ	HOLDER	1		
004	022006-07015	ﾐﾆﾊﾟﾜｰﾘﾚｰ	RELAY, MINI POWER	1		MY2N
005	022006-07024	ｿｹｯﾄ	SOCKET	1		

ﾊｰﾌﾌﾞｯｼﾝｸﾞ (51)ASSY

983002-07006-B

HALF BUSHING(51) ASS'Y

FOR T51 MM

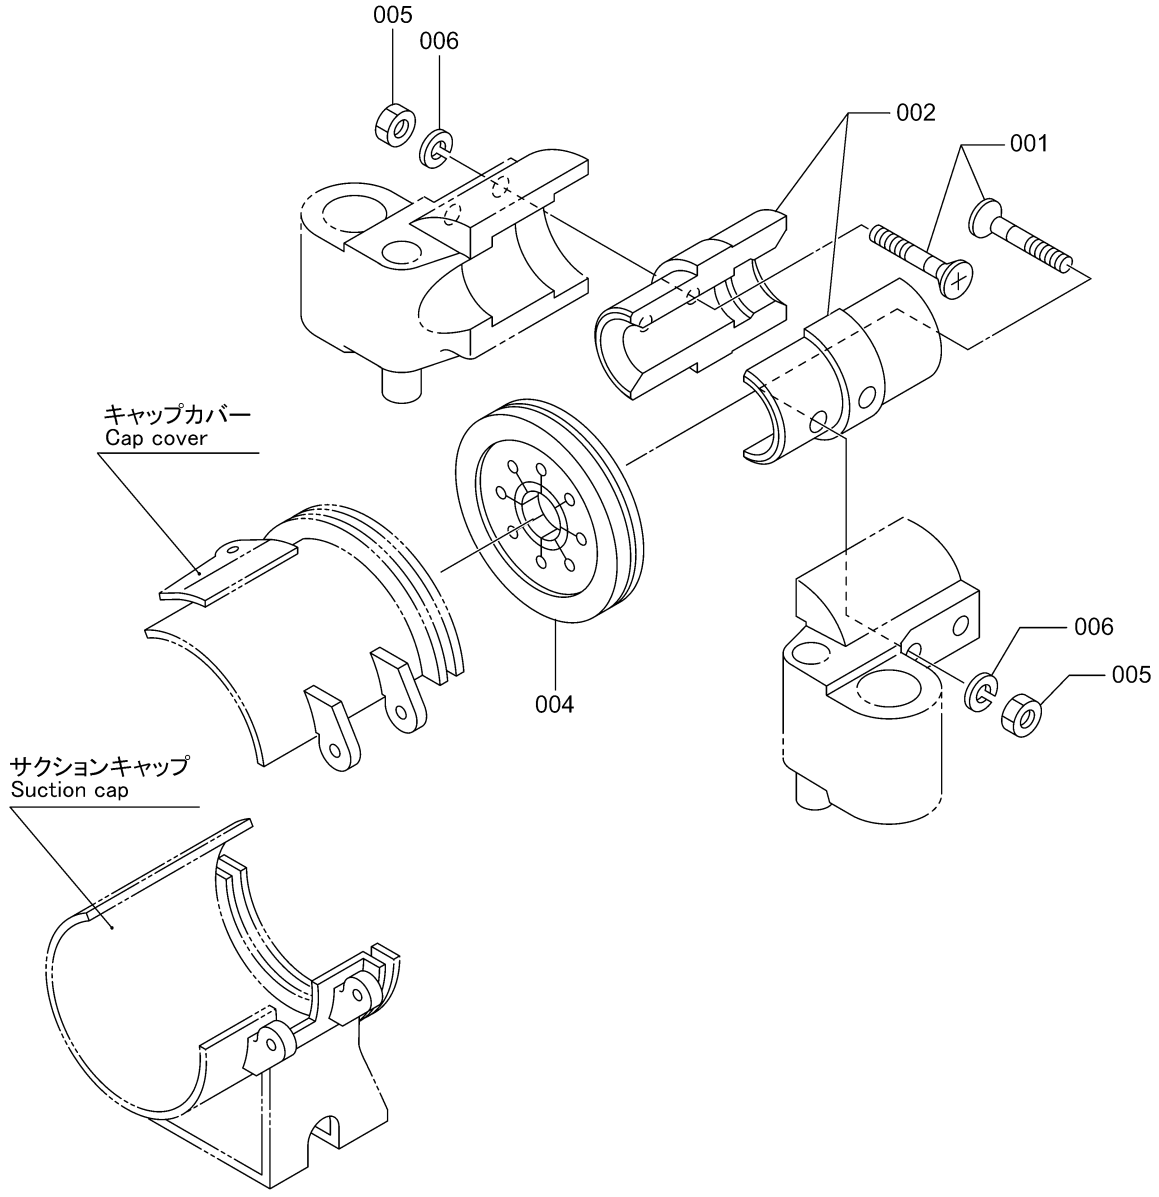


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	081300-05012	ｾｯﾄｽｸﾘｭ	SCREW, SET	4		
002	081300-05035	ﾊｰﾌﾌﾞｯｼﾝｸﾞ (51)L	BUSHING, HALF	1		φ77
						ALTERNATIVE
002	081300-05036	ﾊｰﾌﾌﾞｯｼﾝｸﾞ (51)S	BUSHING, HALF	1		φ72
						ALTERNATIVE
004	083002-07013	ｼｰﾙﾗﾊﾞｰ(51)	RUBBER, SEAL	1		
005	120122-16000	16ﾅｯﾄ	NUT	4		
006	145012-16000	16ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		

ﾊｰﾌﾌﾞｯｼﾝｸﾞ (51)ASS'Y

980204-11001-0

HALF BUSHING(51) ASS'Y


FOR T51 MF

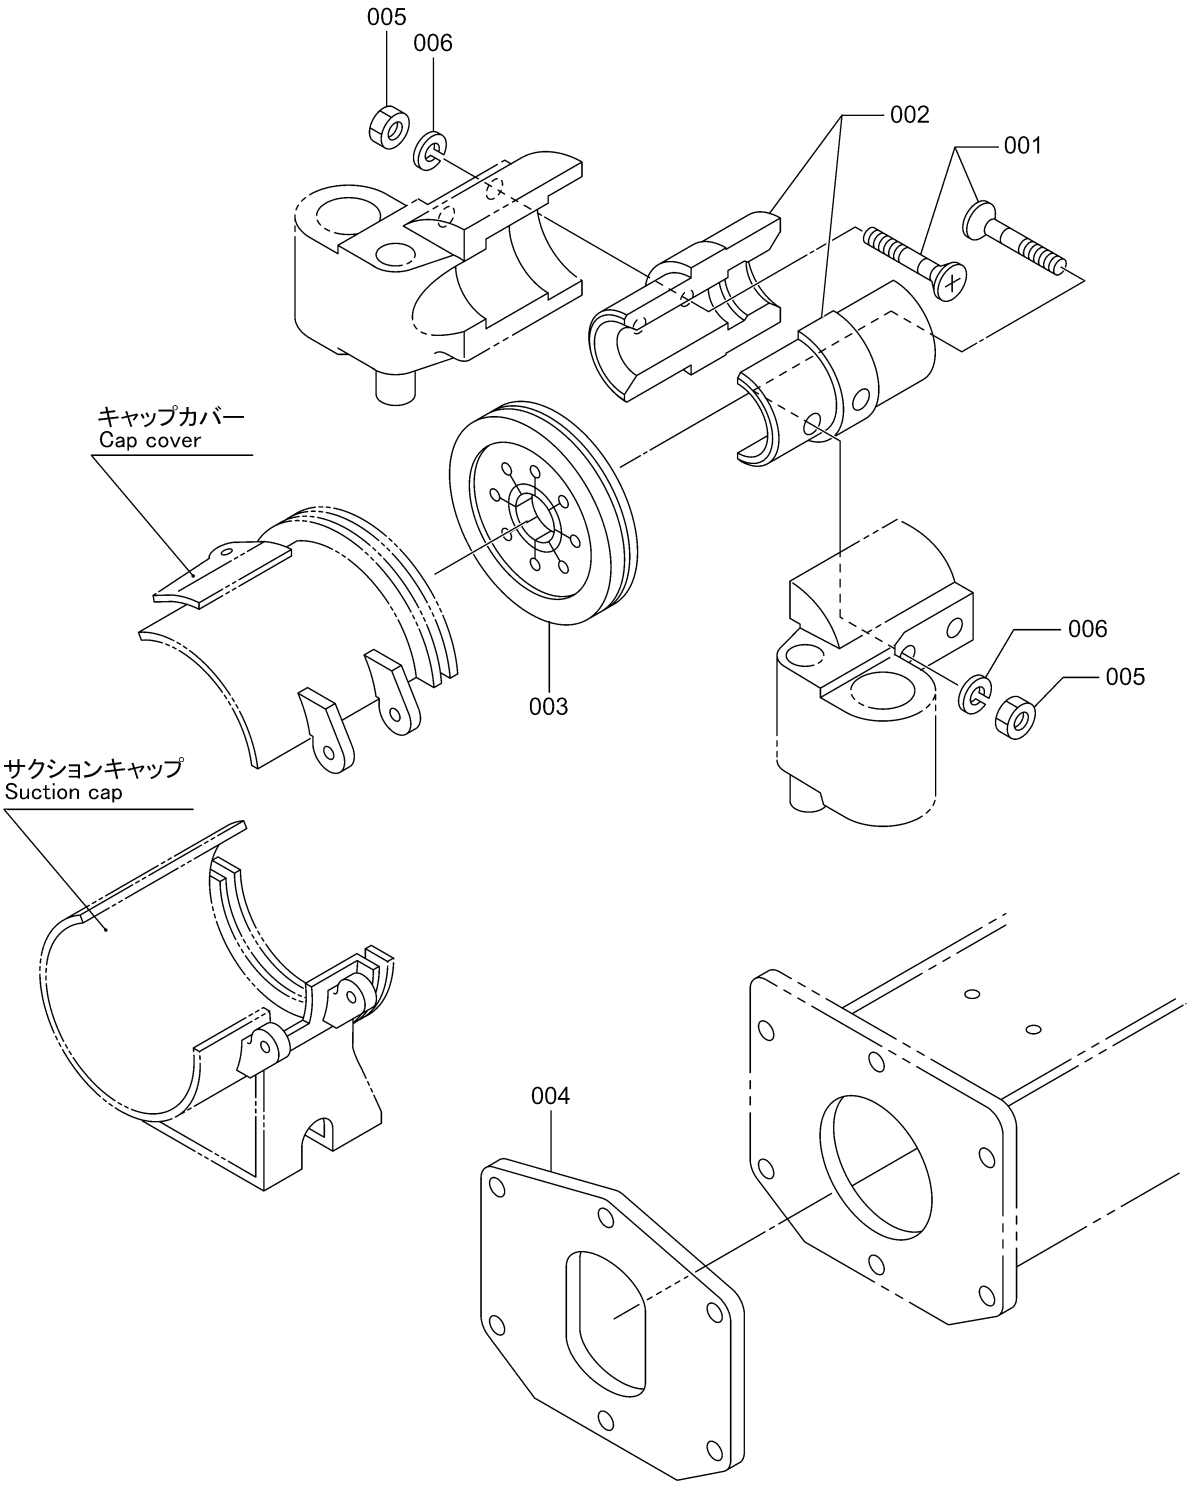


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	081300-05012	ｾｯﾄｽｸﾘｭ	SCREW,SET	4		
002	080204-11017	ﾊｰﾌﾌﾞｯｼｭ(51)	BUSHING,HALF	1		φ76 ALTERNATIVE
002	080204-11018	ﾊｰﾌﾌﾞｼｭ(51)	BUSHING,HALF	1		φ72 ALTERNATIVE
003	083002-07013	ｼｰﾙﾗﾊﾞｰ(51)	RUBBER,SEAL	1		
004	080204-110190	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	1		
005	120122-16000	16ﾅｯﾄ	NUT	4		
006	145012-16000	16ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER,SPRING	4		


980204-130010-0

ﾎｰｽｱｯｾﾝﾌﾞﾘ(MF)
HOSE ASS'Y

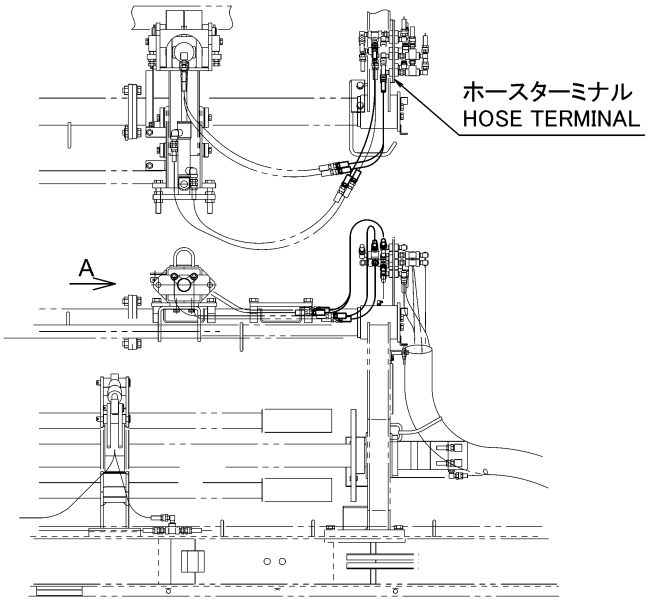

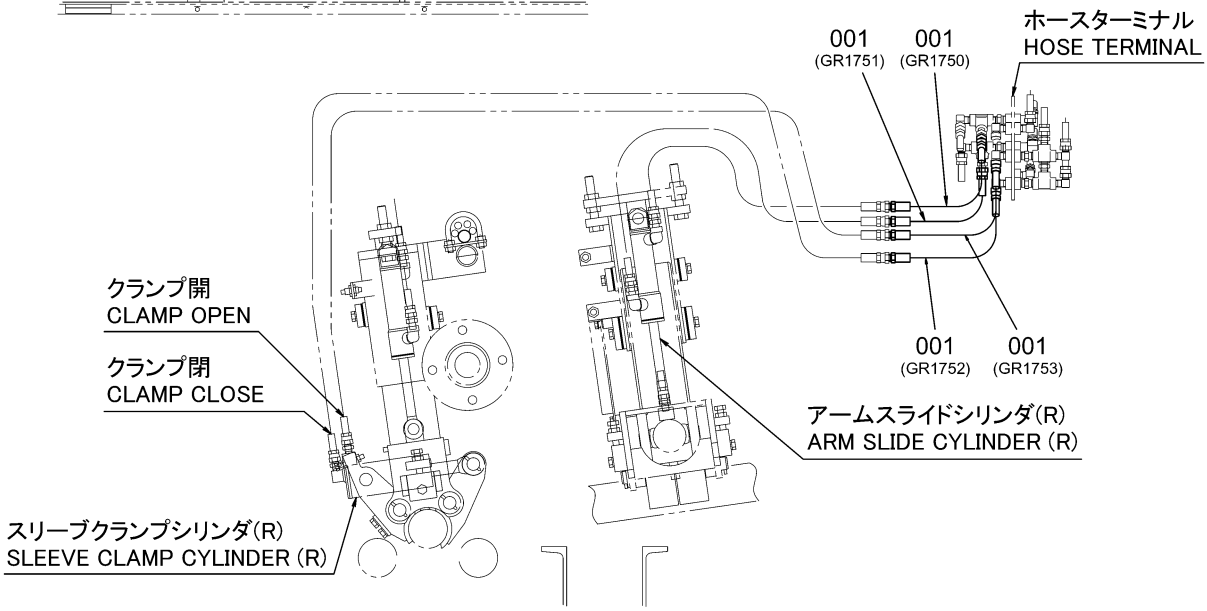

VIEW A

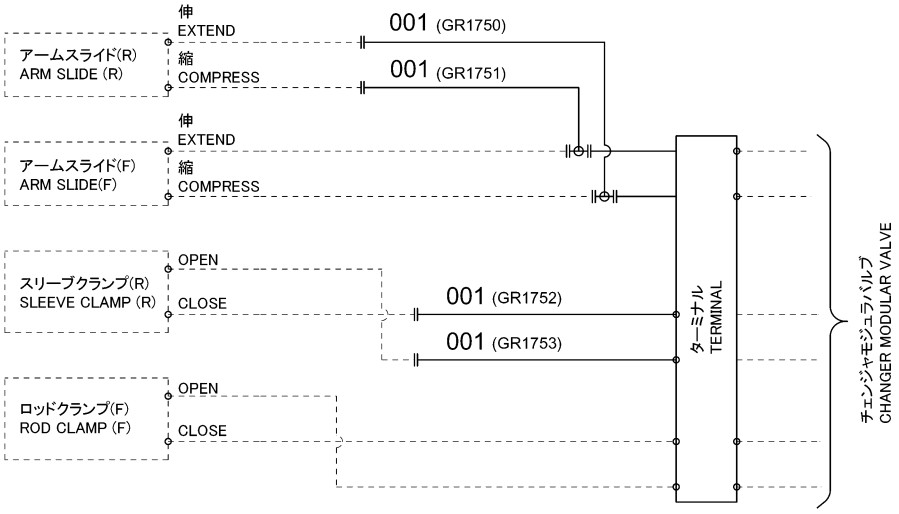


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	087138-06030	6オイルホース(300)　HOSE, OIL	4		


ユアツドリフタ
HYDRAULIC DRIFTER

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
HD715-90004	ユアツドリフタ HYDRAULIC DRIFTER	1	HD715 Ⅱ	13-1-1
HD715-06001	ローテーションモータ ROTATION MOTOR	(1)		13-2-1
HD715-97002	アキュムレータ ASS'Y ACCUMULATOR ASS'Y	(2)		13-3-1
HD715-99106	シールキット SEAL KIT	(1)		13-4-1
HD715-99152	フロントシリンダシールキット FRONT CYLINDER SEAL KIT	(1)		13-5-1
HD715-99153	フロントキャツプシールキット FRONT CAP SEAL KIT	(1)		13-6-1
HD715-99158	アキュムレータシールキット ACCUMULATOR SEAL KIT	(1)		13-7-1
HD715-99156	ピストンシールキット PISTON SEAL KIT	(1)	TEFLON SEAL SPECIFICATION	13-8-1

HYDRAULIC DRIFTER

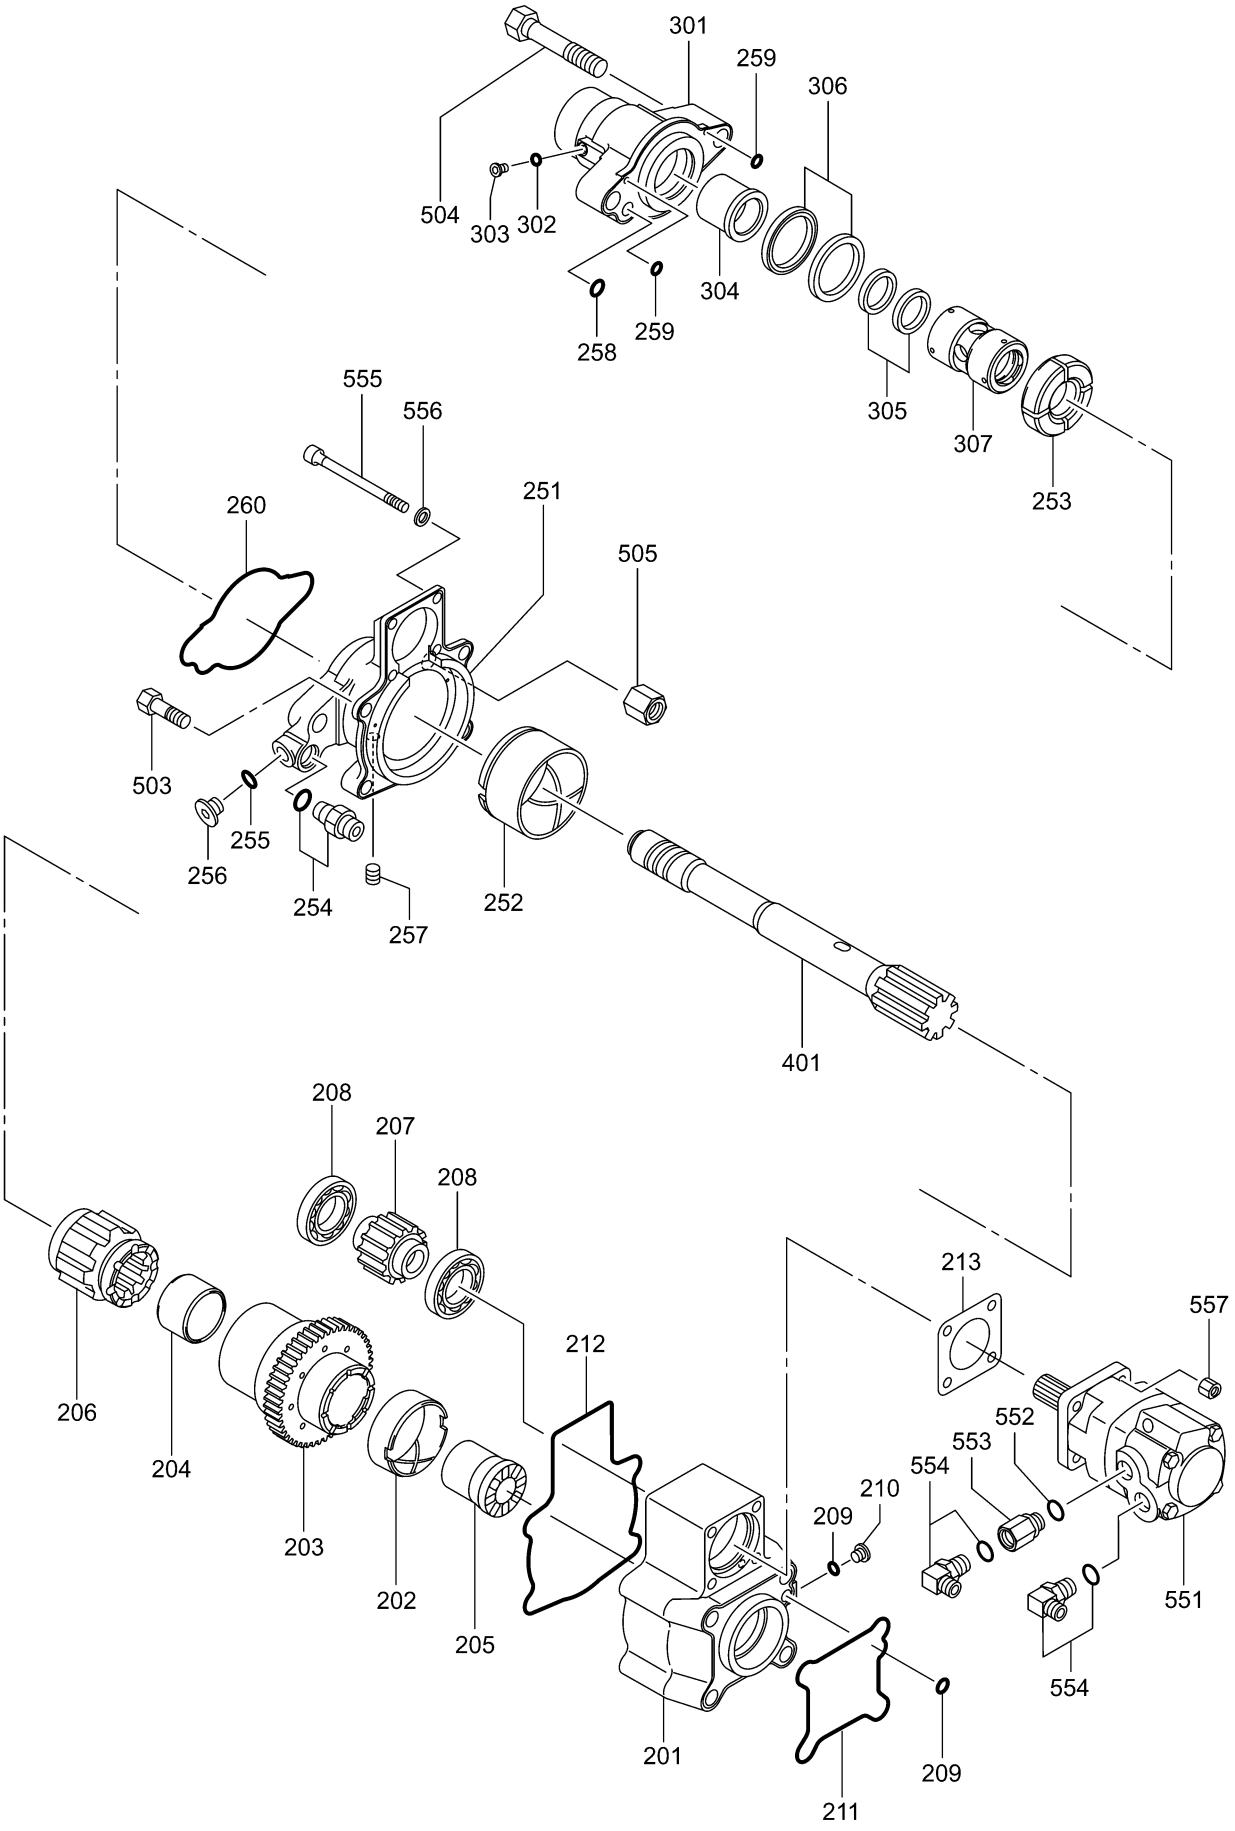

HYDRAULIC DRIFTER

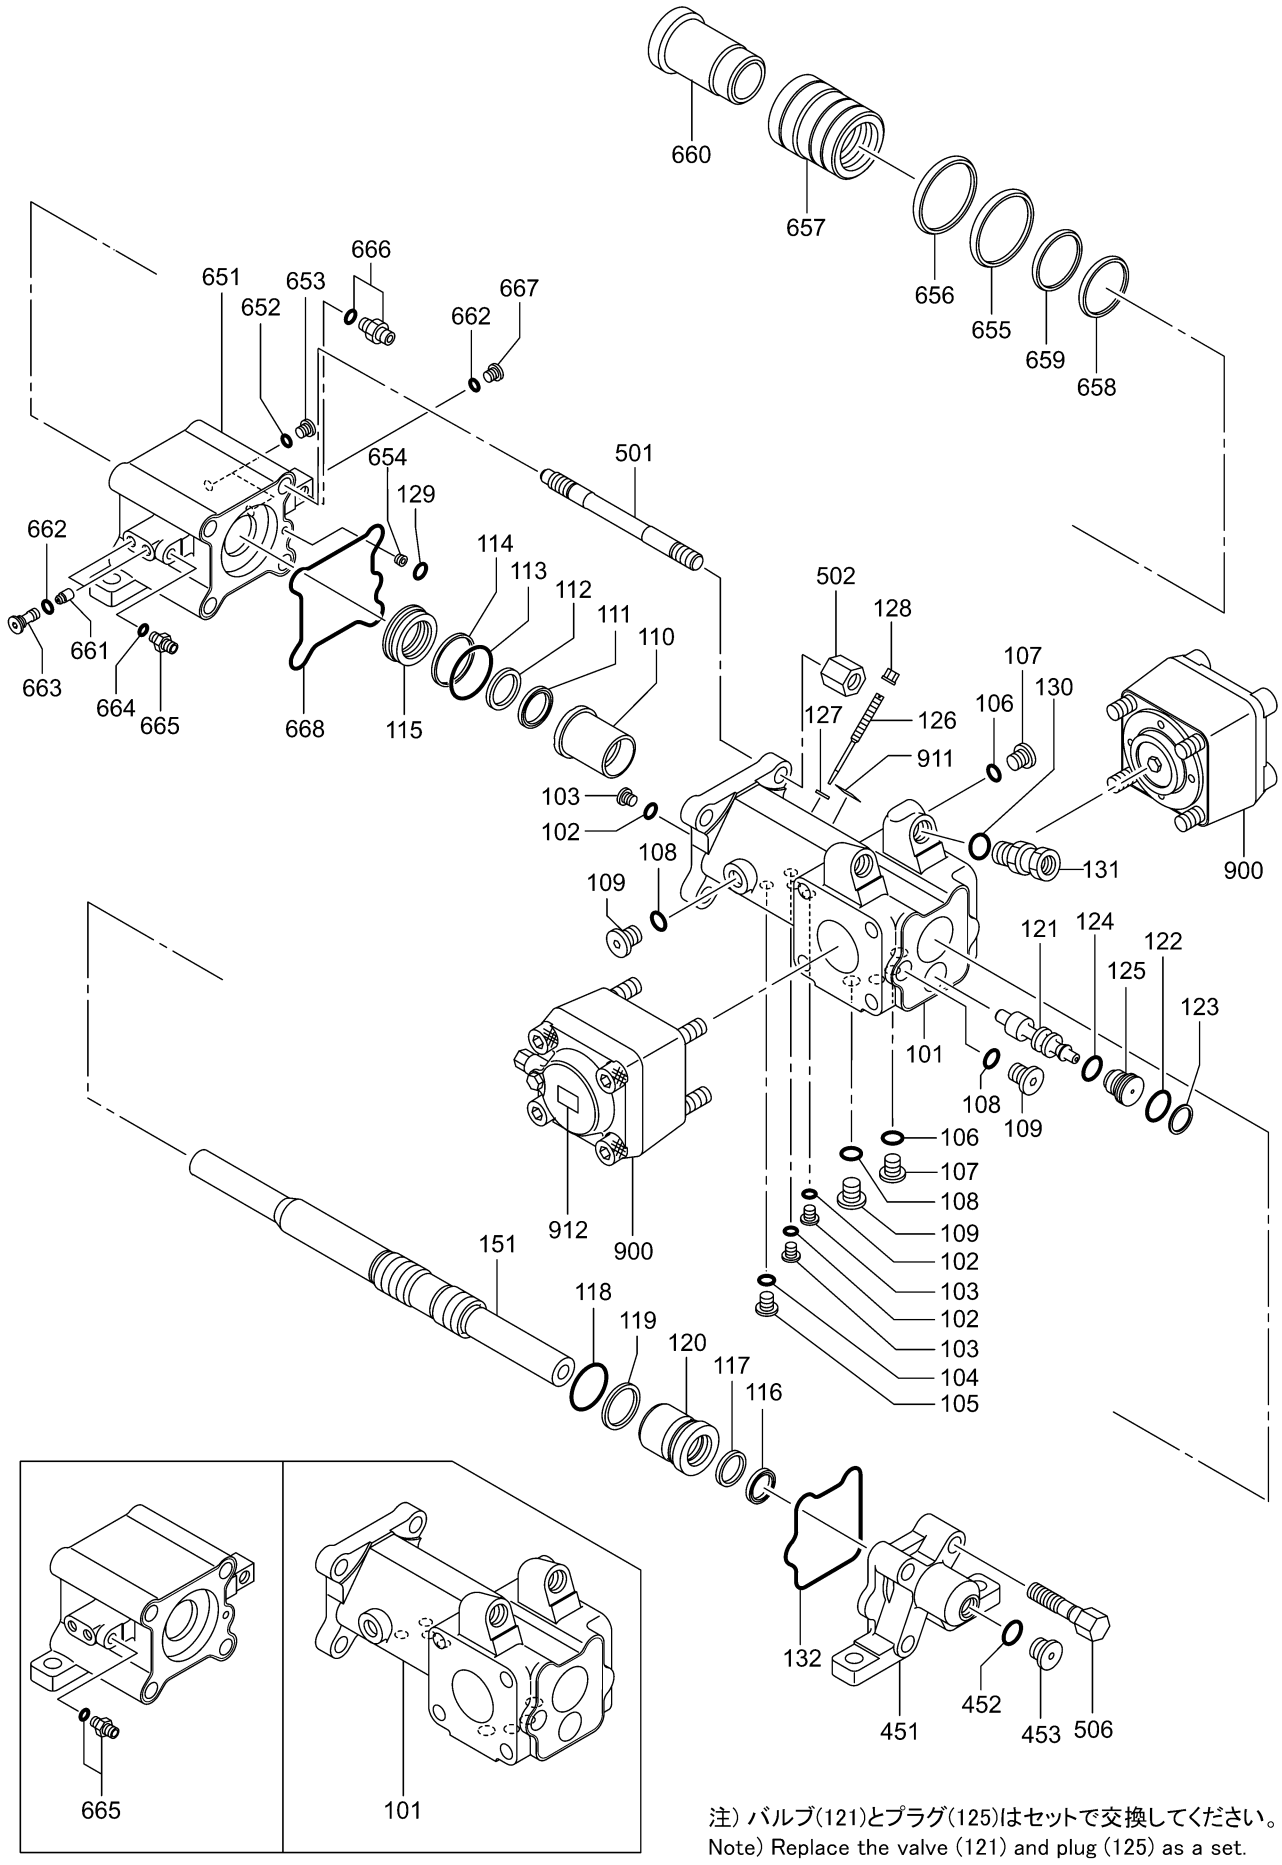


注) バルブ(121)とプラグ(125)はセットで交換してください。
Note) Replace the valve (121) and plug (125) as a set.


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
101	HD715-01035	ｼﾘﾝﾀﾞ	CYLINDER	1		A HD715-01052
101-1	HD715-01052	ｼﾘﾝﾀﾞ	CYLINDER	1		
102	160011-00008	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	4		
103	084891-01000	1/8 GPFﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG, GPF	4		
104	160011-00018	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
105	084891-04000	1/2 GPFﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG, GPF	1		
106	160011-00024	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	3		
107	084891-06000	3/4 GPFﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG, GPF	3		
108	160011-00029	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	4		
109	084891-10000	1 GPFﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG, GPF	4		
110	HD715-01014	ﾌﾞｼｭ(F)	BUSH	1		
111	HD715-01041	52.3ｽﾃｯﾌﾟｼｰﾙ	SEAL, STEP	1	-4201	D HD715-01047
111-1	HD715-01047	52.3ｽﾃｯﾌﾟｼｰﾙ	SEAL, STEP	1	4202-	
112	HD715-01042	52.3ｸﾞﾗｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	RING, GRIDE	1		
113	160021-00075	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
114	262022-00075	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	RING,BACK-UP	1		
115	HD715-01040	ｼｰﾙﾘﾃｰﾅ(F)	RETAINER,SEAL	1		
116	HD715-01045	43.7ｸﾞﾗｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	RING, GRIDE	1		
117	HD715-01044	43.7ｽﾃｯﾌﾟｼｰﾙ	SEAL, STEP	1	-4201	D HD715-01048
117-1	HD715-01048	43.7ｽﾃｯﾌﾟｼｰﾙ	SEAL, STEP	1	4202-	
118	160021-00065	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
119	262022-00065	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	RING,BACK-UP	1		
120	HD715-01046	ｼｰﾙﾘﾃｰﾅ(R)	RETAINER,SEAL	1	-4281	D HD715-01043
120-1	HD715-01043	ｼｰﾙﾘﾃｰﾅ(R)	RETAINER, SEAL	1	4282-	
121	HD715-01067	ﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE	1		
122	160011-00046	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
123	262021-00046	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	RING,BACK-UP	1		
124	160011-00036	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
125	HD715-01068	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1		
126	HD715-01012	ｽﾄﾛｰｸｱｼﾞｬｽﾀ	ADJUSTER,STROKE	1		
127	050300-02034	ｼｰﾙﾜｯｼｬ(A)	WASHER,SEAL	1		
128	HD715-01013	ﾅｯﾄ	NUT	1		
129	160011-00020	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
130	161011-00029	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	2		
131	HD615-03002	ｵｽﾒｽﾕﾆｵﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER,MALE FEMALE UNION	2		
132	160050-00185	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
	HD715-01071	ﾊﾞﾙﾌﾞﾌﾟﾗｸﾞｾｯﾄ	VALVE PLUG SET	(1)		INC. 121-125
151	HD715-01101	ﾋﾟｽﾄﾝ	PISTON	1		
201	HD715-02026	ﾌﾛﾝﾄﾍｯﾄﾞ	HEAD,FRONT	1		
202	HD715-02023	ﾌﾟﾚﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ(RC)	BEARING,PLAIN	1		
203	HD715-02003	ﾁｬｯｸﾄﾞﾗｲﾊﾞ	DRIVER, CHUCK	1		
204	HD715-02004	ﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ(RB)	BEARING, PLAIN	1		


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
205	HD715-02025	ﾁｬｯｸﾄﾞﾗｲﾊﾞﾌﾞｼｭ	BUSH, CHUCK DRIVER	1		
206	HD715-02006	ﾁｬｯｸ	CHUCK	1		
207	HD715-02007	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｷﾞﾔ	GEAR, DRIVE	1		
208	280100-06211	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING,BALL	2		
209	160011-00014	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	2		
210	084891-03000	3/8 GPFﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG, GPF	1		
211	160050-00235	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
212	160050-00320	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
213	HD715-02029	ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ	SHEET, JOINT	1		
251	HD715-02106	ﾌﾛﾝﾄｶﾊﾞｰ	COVER,FRONT	1		
252	HD715-02105	ﾌﾟﾚﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ(F)	BEARING,PLAIN	1		
253	HD715-02103	ｽﾗｽﾄﾜｯｼｬ	WASHER,THRUST	1		
254	084861-10000	25 ｵｽｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, MALE	1		
255	160011-00024	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
256	084891-06000	3/4 GPFﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG, GPF	1		
257	HD609-02016	ﾚｼﾞｭｰｻ	REDUCER	1		
258	160021-00030	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
259	160011-00009	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	2		
260	160050-00205	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
301	HD715-02223	ﾌﾛﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	CAP, FRONT	1		
302	160011-00008	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	2		
303	084891-01000	1/8 GPFﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG, GPF	2		
304	HD715-02202	ﾌﾛﾝﾄﾌﾞｼｭ	BUSH, FRONT	1		
305	HD615-02205	58 Uﾊﾟｯｷﾝ	PACKING	2		
306	HD615-02203	90 Uﾊﾟｯｷﾝ	PACKING	2		
307	HD715-02203	ｽｲﾍﾞﾙﾎﾞﾃﾞｰ	BODY, SWIVEL	1		
401	HD715-02503	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	ROD,SHANK	(1)		T51 FOR D20
401	HD715-02504	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	ROD,SHANK	(1)		T51 SPRING TYPE
451	HD715-03004	ﾊﾞｯｸﾍｯﾄﾞ	HEAD, BACK	1		
452	160011-00024	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
453	084891-06000	3/4 GPFﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG, GPF	1		
501	HD715-03601	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
502	HD615-03605	24ﾍﾘｻｰﾄﾅｯﾄ	NUT,HELISERT	4		
503	HD612-03612	ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SET	4		
504	HD612-03601	ｽﾙｰﾎﾞﾙﾄ(A)	BOLT,THROUGH	2		
505	HD715-03605	27ﾅｯﾄ	NUT	2		
506	HD715-03606	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
551	HD715-06001	ﾛｰﾃｰｼｮﾝﾓｰﾀ	MOTOR, ROTATION	1		
552	089800-90012	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
553	HD715-06011	ｵｽﾒｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE FEMALE	1		
554	084886-67006	19ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR,ELBOW	2		
555	HD715-06013	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	4		


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
556	HD715-06014	ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
557	HD715-06016	ﾅｯﾄ	NUT	4		
651	HD715-01531	ﾌﾛﾝﾄｼﾘﾝﾀﾞ	CYLINDER,FRONT	1		
652	160011-00008	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	2		
653	084891-01000	1/8 GPFﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG, GPF	2		
654	HD715-01502	ﾚｼﾞｭｰｻ	REDUCER	1		D HD715-01538
654-1	HD715-01538	ﾚｼﾞｭｰｻ	REDUCER	1	'09-12-	
655	HD715-01533	105ｸﾞﾗｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	RING, GRIDE	1		
656	HD715-01534	110ｸﾞﾗｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	RING, GRIDE	1		
657	HD715-01529	ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞﾋﾟｽﾄﾝ	PISTON,DAMPING	1		
658	HD715-01535	75ｸﾞﾗｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	RING, GRIDE	1		
659	HD715-01536	78ｸﾞﾗｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	RING, GRIDE	1		
660	HD715-01530	ﾌﾟｯｼﾝｸﾞﾋﾟｽﾄﾝ	PISTON, PUSHING	1		
661	HD615-01507	ﾎﾟﾍﾟｯﾄ	POPPET	2		
662	160011-00014	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	3		
663	HD615-01514	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	2		
664	161011-00014	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
665	HD715-01509	9ｵｽｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, MALE	1		D
665-1	HD715-01510	9ｵｽｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, MALE	1		
666	084861-03000	9 ｵｽｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, MALE	1		
667	084891-03000	3/8 GPFﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG, GPF	1		
668	160050-00240	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
900	HD715-97002	ｱｷｭﾑﾚｰﾀASS'Y	ACCUMULATOR ASS'Y	2		
911	090200-04856	ｽﾃｯｶ	STICKER	1		
912	090200-04858	ｽﾃｯｶ	STICKER, CAUTION	(2)		ENGLISH
912	090200-04860	ｽﾃｯｶ	STICKER, CAUTION	(2)		JAPANESE
912	090200-04864	ｽﾃｯｶ	STICKER, CAUTION	(2)		SWEDISH
912	090200-04865	ｽﾃｯｶ	STICKER, CAUTION	(2)		ICELANDIC
912	090200-04866	ｽﾃｯｶ	STICKER, CAUTION	(2)		NORWEGIAN
912	090200-04867	ｽﾃｯｶ	STICKER, CAUTION	(2)		PORTUGUESE
912	090200-04868	ｽﾃｯｶ	STICKER, CAUTION	(2)		SPANISH
912	090200-04869	ｽﾃｯｶ	STICKER, CAUTION	(2)		DUTCH
912	090200-04870	ｽﾃｯｶ	STICKER, CAUTION	(2)		FINNISH
912	090200-04912	ｽﾃｯｶ	STICKER, CAUTION	(2)		GERMAN
912	090200-04913	ｽﾃｯｶ	STICKER, CAUTION	(2)		FRENCH
912	090200-04942	ｽﾃｯｶ	STICKER, CAUTION	(2)		ITALIAN
912	090200-04943	ｽﾃｯｶ	STICKER, CAUTION	(2)		GREEK
912	090200-04944	ｽﾃｯｶ	STICKER, CAUTION	(2)		DANISH
912	090200-04945	ｽﾃｯｶ	STICKER, CAUTION	(2)		CHINESE
912	090200-04946	ｽﾃｯｶ	STICKER, CAUTION	(2)		HANGUL
912	090200-04947	ｽﾃｯｶ	STICKER, CAUTION	(2)		TAIWANESE
912	090200-06390	ｽﾃｯｶ	STICKER, CAUTION	(2)		RUSSIAN

ROTATION MOTOR

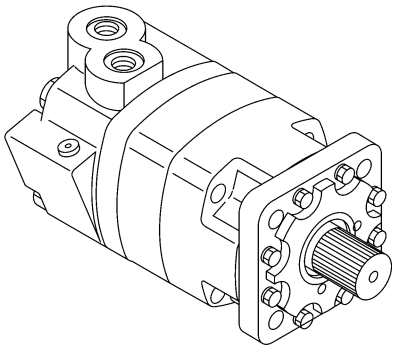

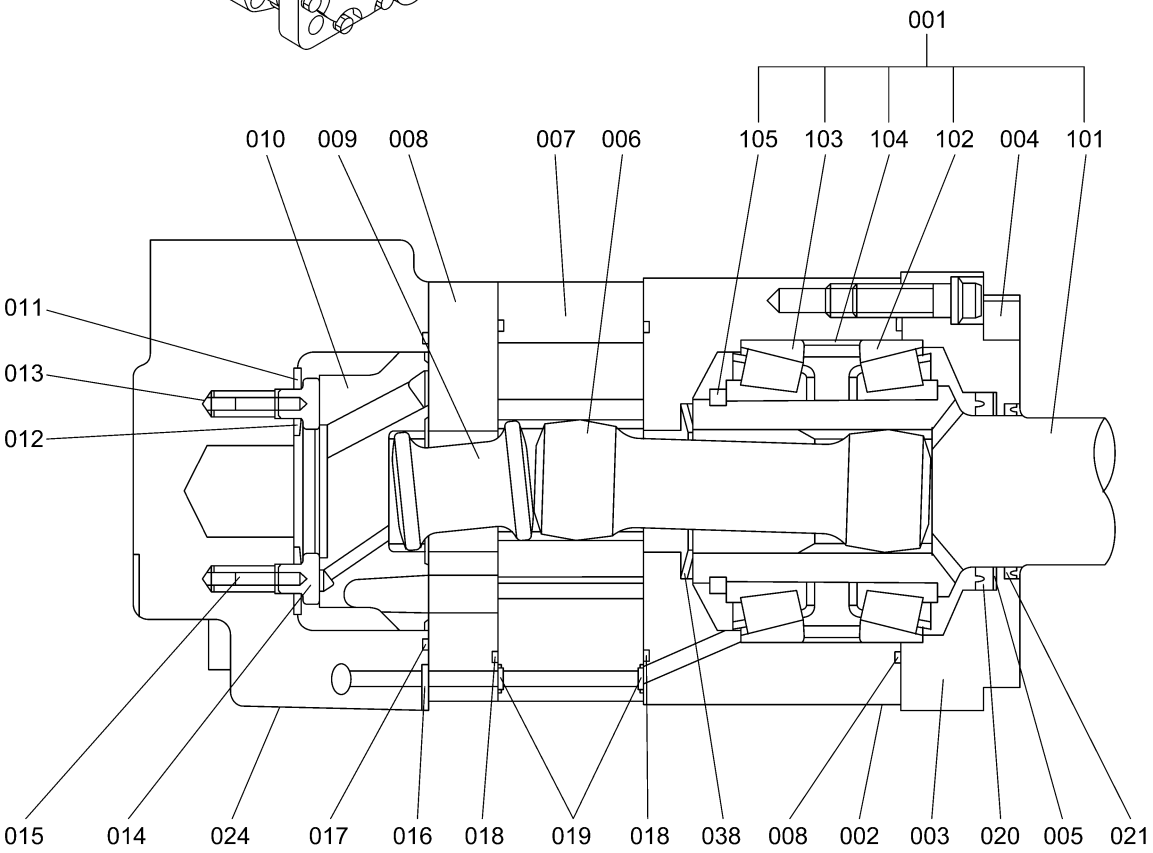

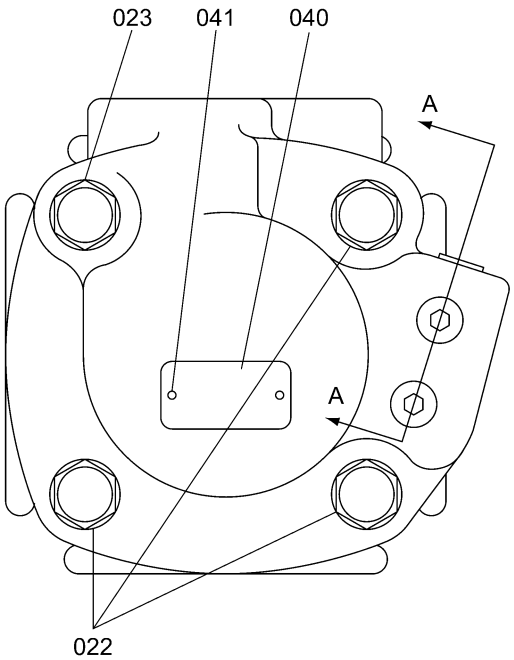

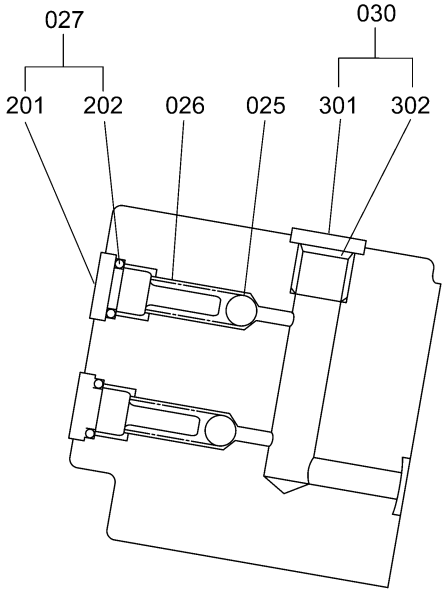


SECTION A-A

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	HD715-06001	ﾛｰﾃｰｼｮﾝﾓｰﾀ	ROTATION MOTOR	1		
001	+++	･ｼｬﾌﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｷｯﾄ	･SHAFT SUB. ASS'Y	1		
101	+++	･･ｼｬﾌﾄｱｳﾄﾌﾟｯﾄ	･･SHAFT, OUT PUT	1		
102	+++	･･ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	･･BEARING	1		
103	+++	･･ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	･･BEARING	1		
104	+++	･･ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｽﾍﾟｰｻ	･･SPACER, BEARING	1		
105	+++	･･ﾘﾃｰﾆﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ	･･RING, RETAINING	1		
002	+++	･ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	･HOUSING, BEARING	1		
003	+++	･ﾌﾗﾝｼﾞﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞ	･MOUNTING, FLANGE	1		
004	HD715-06004	･ﾎﾞﾙﾄ(S)	･BOLT	8		
005	+++	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	1		R2
006	+++	･ﾄﾞﾗｲﾌﾞ	･DRIVE	1		
007	+++	･ｼﾞﾛｰﾗｱｯｼｨ	･GEROLER ASS'Y	1		
008	+++	･ﾊﾞﾙﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, VALVE	1		
009	+++	･ﾊﾞﾙﾌﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ	･DRIVE, VALVE	1		
010	+++	･ﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE	1		
011	+++	･ｱｳﾀｰﾌｪｰｽｼｰﾙ	･SEAL, OUTER FACE	1		R1
012	+++	･ｲﾝﾅｰﾌｪｰｽｼｰﾙ	･SEAL, INNER FACE	1		R1
013	+++	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･SPRING	2		
014	+++	･ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ	･RING, BALANCING	1		
015	+++	･ﾋﾟﾝ	･PIN	1		
016	+++	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		R1
017	+++	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		R1
018	+++	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	3		R1･R2
019	+++	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		R1
020	+++	･ｼｬﾌﾄｼｰﾙ	･SEAL, SHAFT	1		R2
021	+++	･ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	･SEAL, DUST	1		R2
022	HD715-06002	･ﾎﾞﾙﾄ(L1)	･BOLT	3		
023	HD715-06003	･ﾎﾞﾙﾄ(L2)	･BOLT	1		
024	+++	･ﾊﾞﾙﾌﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	･HOUSING, VALVE	1		
025	+++	･ﾎﾞｰﾙ	･BALL	2		
026	+++	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･SPRING	2		
027	+++	･ﾁｪｯｸﾌﾟﾗｸﾞｱｯｼｨ	･CHECK PLUG ASS'Y	2		
201	+++	･･ﾌﾟﾗｸﾞ	･･PLUG	2		
202	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	2		R1
030	+++	･ﾌﾟﾗｸﾞｻﾌﾞｱｯｼｨ	･PLUG SUB. ASS'Y	1		
301	+++	･･ﾌﾟﾗｸﾞ	･･PLUG	1		
302	+++	･･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1		R1
038	+++	･ｼｬﾌﾄﾌｪｰｽｼｰﾙ	･SEAL, SHAFT FACE	1		R2
040	+++	･ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE, NAME	1		
041	+++	･ﾘﾍﾞｯﾄ	･SCREW	2		


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	HD500-06157	ﾓｰﾀﾘﾔｼｰﾙｷｯﾄ	MOTOR REAR SEAL KIT	(1)		INC. 011, 012,
		(R1ﾏｰｸ)	(WITH R1 MARK)			016-019, 202, 302
	HD715-06017	ｼｬﾌﾄｼｰﾙｷｯﾄ	SHAFT SEAL KIT	(1)		INC. 005, 018, 020,
		(R2ﾏｰｸ)	(WITH R2 MARK)			021, 038
	HD715-99157	ﾓｰﾀｼｰﾙｷｯﾄ	MOTOR SEAL KIT	(1)		INC. 005, 011, 012,
		(R1, R2ﾏｰｸ)	(WITH R1, R2 MARK)			016-021, 202, 302,
						038

ｱｷｭﾑﾚｰﾀ ASS'Y
ACCUMULATOR ASS'Y

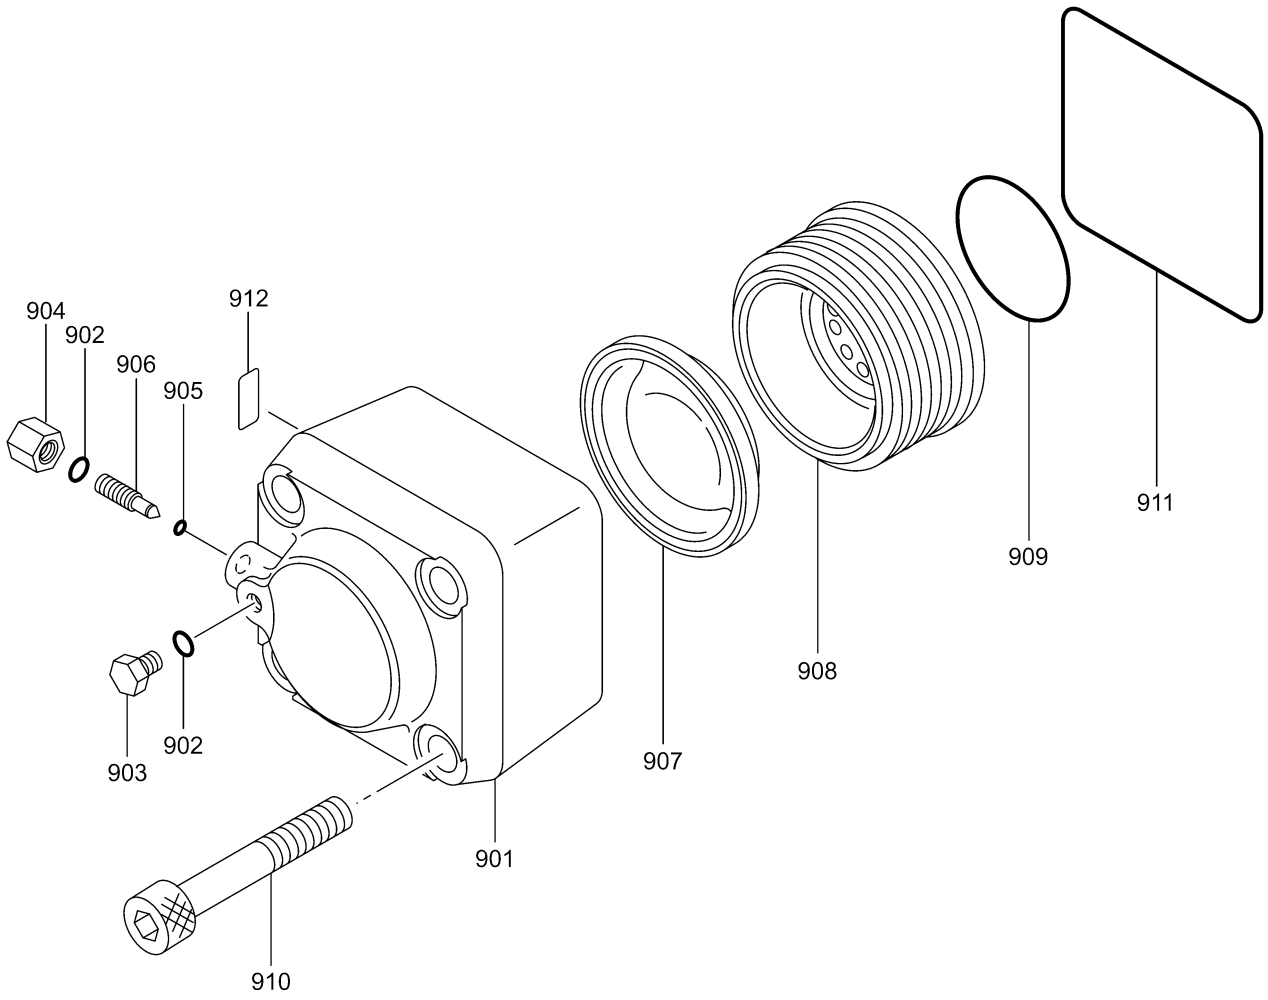


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	HD715-97002	ｱｷｭﾑﾚｰﾀASS'Y	ACCUMULATOR ASS'Y	1		
901	HD715-07010	･ｱｷｭﾑﾚｰﾀｶﾊﾞｰ	･COVER, ACCUMULATOR	1		
902	160011-00014	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		
903	007010-70030	･ﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG	1		
904	007010-70029	･ｷｬｯﾌﾟ	･CAP	1		
905	160011-00005	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		
906	007120-70134	･ﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE	1		
907	HD715-07002	･ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ	･DIAPHRAGM	1		
908	HD715-07003	･ｱｷｭﾑﾚｰﾀﾎﾞﾃﾞｰ	･BODY,ACCUMULATOR	1	-4019	D HD715-07012
908-1	HD715-07012	･ｱｷｭﾑﾚｰﾀﾎﾞﾃﾞｰ	･BODY,ACCUMULATOR	1	4020-	
909	161021-00090	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		
910	102032-24085	･24 ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	･BOLT,SOCKET	4		
911	160050-00200	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		
912	+++	･ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	･PLATE,NAME	1		

SEAL KIT

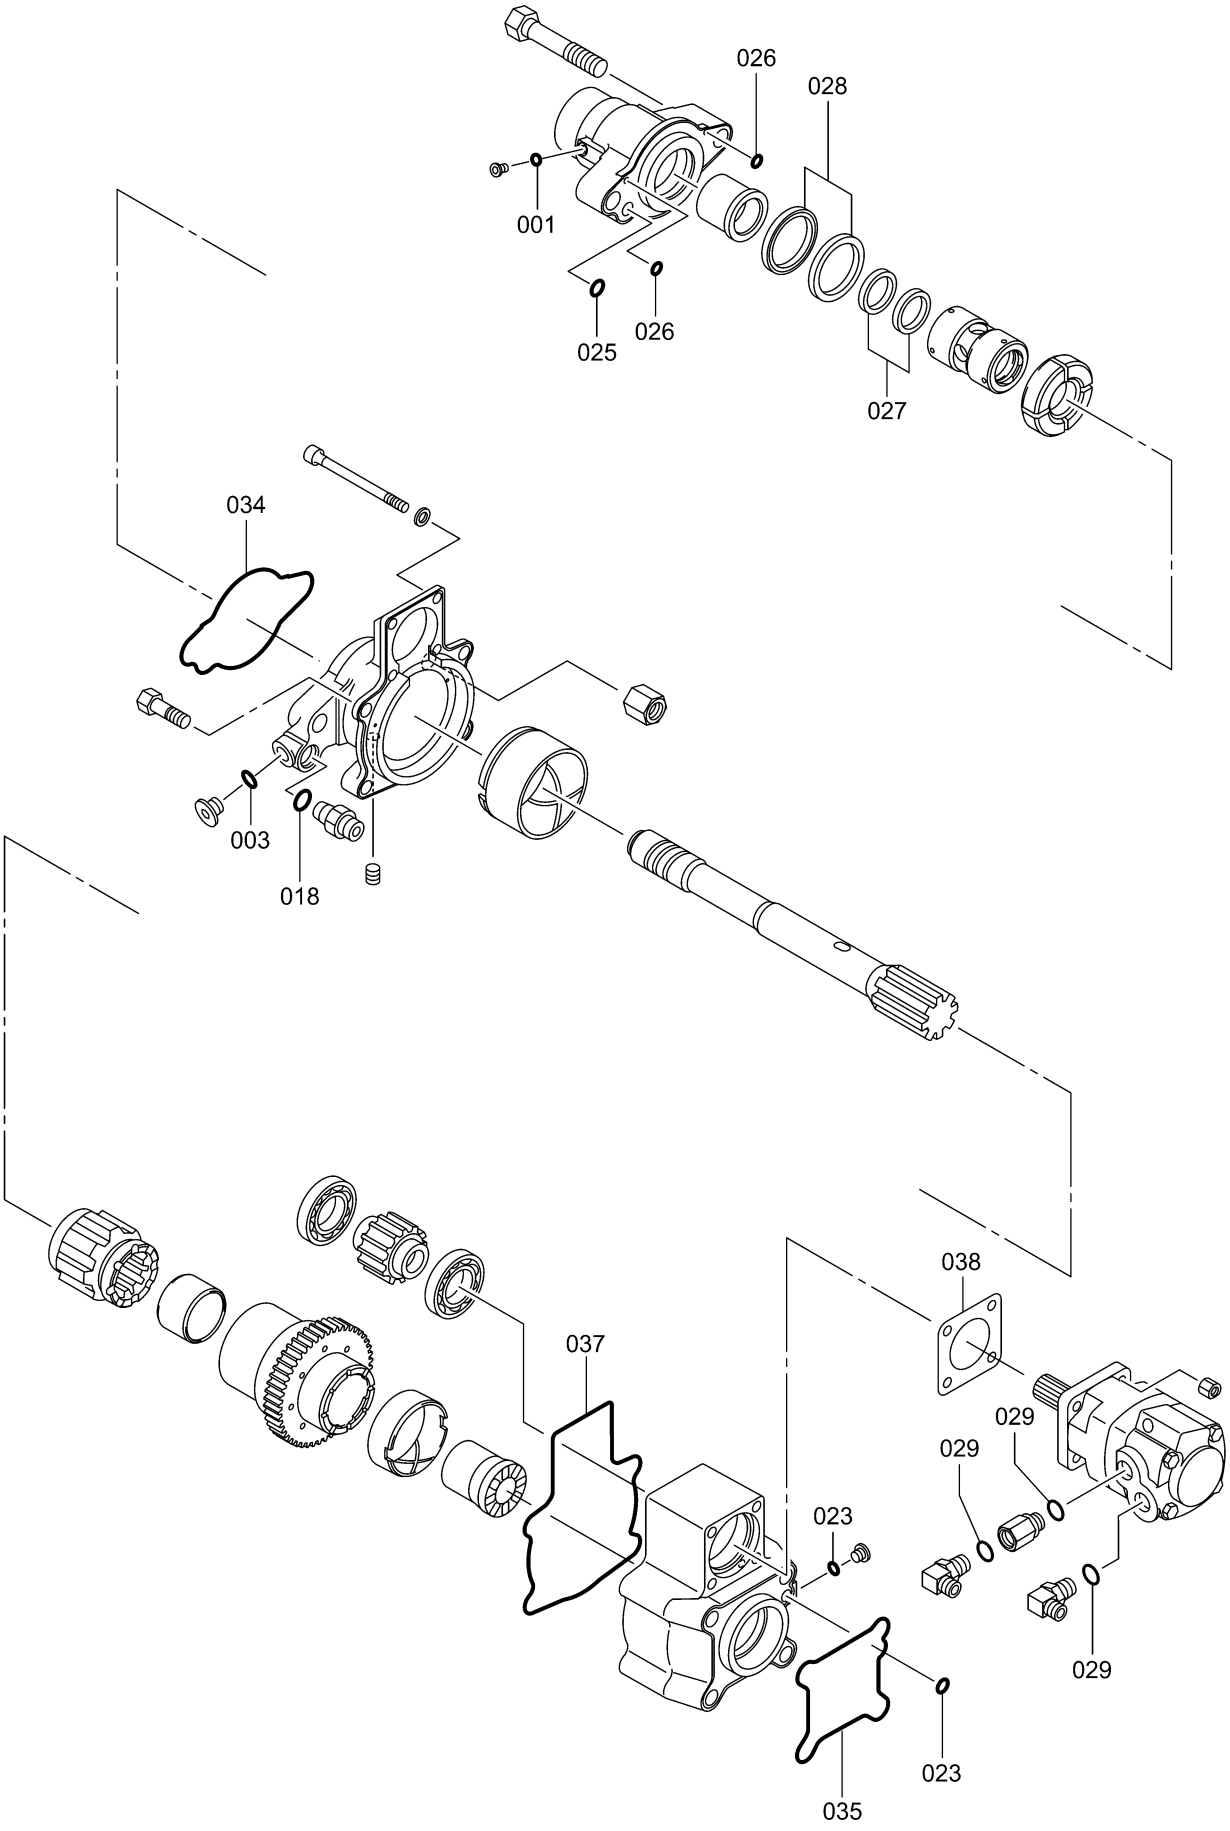

026
028
001
025
026
027
034
003
018
037
038
029
029
023
029
023
035

SEAL KIT

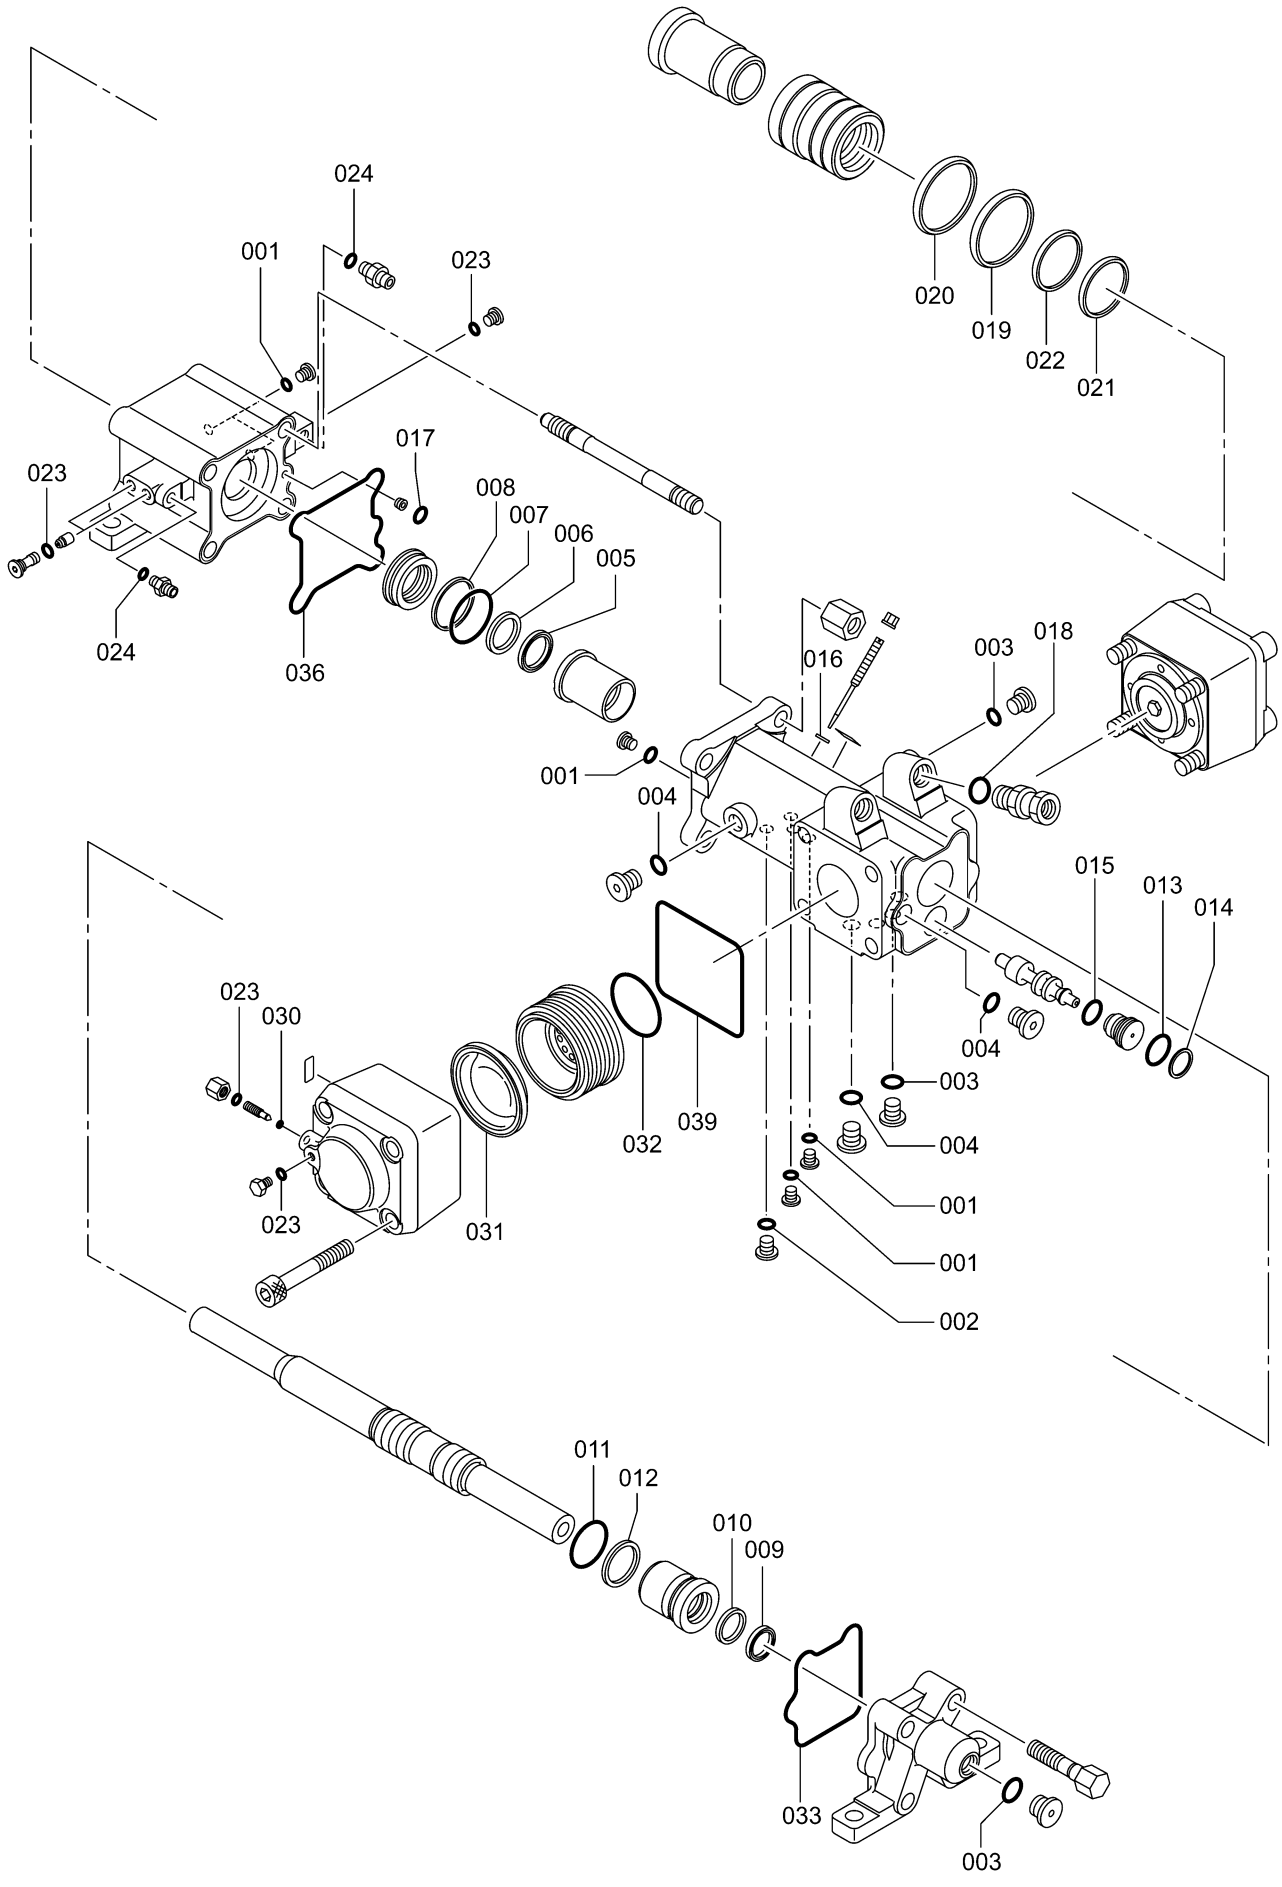
024
001
023
020
019
022
021
023
017
008
007
006
005
024
036
016
003
018
001
004
015
013
014
004
023
030
003
004
039
032
023
031
001
001
002
011
012
010
009
033
003

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	160011-00008	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	8		
002	160011-00018	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
003	160011-00024	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	5		
004	160011-00029	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	5		
005	HD715-01047	52.3ｽﾃｯﾌﾟｼｰﾙ	SEAL, STEP	1		
006	HD715-01042	52.3ｸﾞﾗｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	RING, GRIDE	1		
007	160021-00075	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
008	262022-00075	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	RING, BACK-UP	1		
009	HD715-01045	43.7ｸﾞﾗｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	RING, GRIDE	1		
010	HD715-01048	43.7ｽﾃｯﾌﾟｼｰﾙ	SEAL, STEP	1		
011	160021-00065	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
012	262022-00065	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	RING, BACK-UP	1		
013	160011-00046	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
014	262021-00046	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	RING, BACK-UP	1		
015	160011-00036	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
016	050300-02034	ｼｰﾙﾜｯｼｬ(A)	WASHER, SEAL	1		
017	160011-00020	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
018	161011-00029	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	3		
019	HD715-01533	105ｸﾞﾗｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	RING, GRIDE	1		
020	HD715-01534	110ｸﾞﾗｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	RING, GRIDE	1		
021	HD715-01535	75ｸﾞﾗｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	RING, GRIDE	1		
022	HD715-01536	78ｸﾞﾗｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	RING, GRIDE	1		
023	160011-00014	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	9		
024	161011-00014	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	2		
025	160021-00030	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
026	160011-00009	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	2		
027	HD615-02205	58 Uﾊﾟｯｷﾝ	PACKING	2		
028	HD615-02203	90 Uﾊﾟｯｷﾝ	PACKING	2		
029	089800-90012	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	3		
030	160011-00005	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	2		
031	HD715-07002	ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ	DIAPHRAGM	2		
032	161021-00090	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	2		
033	160050-00185	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
034	160050-00205	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
035	160050-00235	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
036	160050-00240	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
037	160050-00320	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
038	HD715-02029	ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ	SHEET, JOINT	1		
039	160050-00200	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	2		

FRONT CYLINDER SEAL KIT

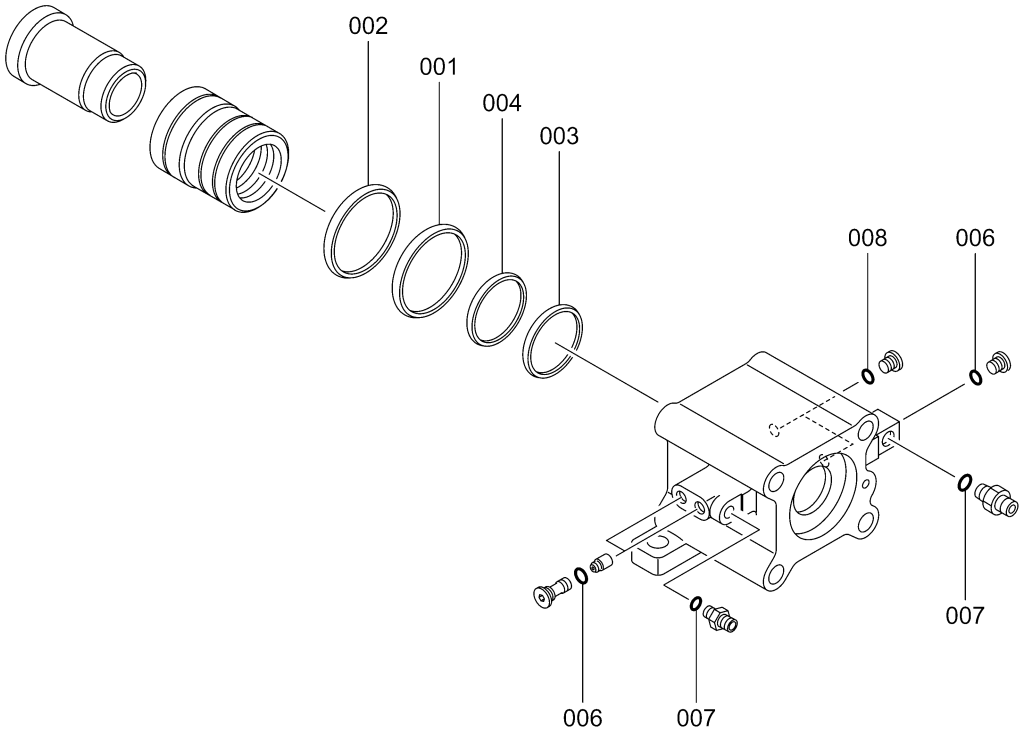


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	HD715-99152	ﾌﾛﾝﾄｼﾘﾝﾀﾞｰｼｰﾙｷｯﾄ	FRONT CYLINDER SEAL KIT	1		
001	HD715-01533	・105ｸﾞﾗｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	・RING, GRIDE	1		
002	HD715-01534	・110ｸﾞﾗｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	・RING, GRIDE	1		
003	HD715-01535	・75ｸﾞﾗｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	・RING, GRIDE	1		
004	HD715-01536	・78ｸﾞﾗｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	・RING, GRIDE	1		
006	160011-00014	・ｵｰﾘﾝｸﾞ	・O-RING	3		
007	161011-00014	・ｵｰﾘﾝｸﾞ	・O-RING	2		
008	160011-00008	・ｵｰﾘﾝｸﾞ	・O-RING	2		

フロントキャップ シールキット

HD715-99153-2

FRONT CAP SEAL KIT

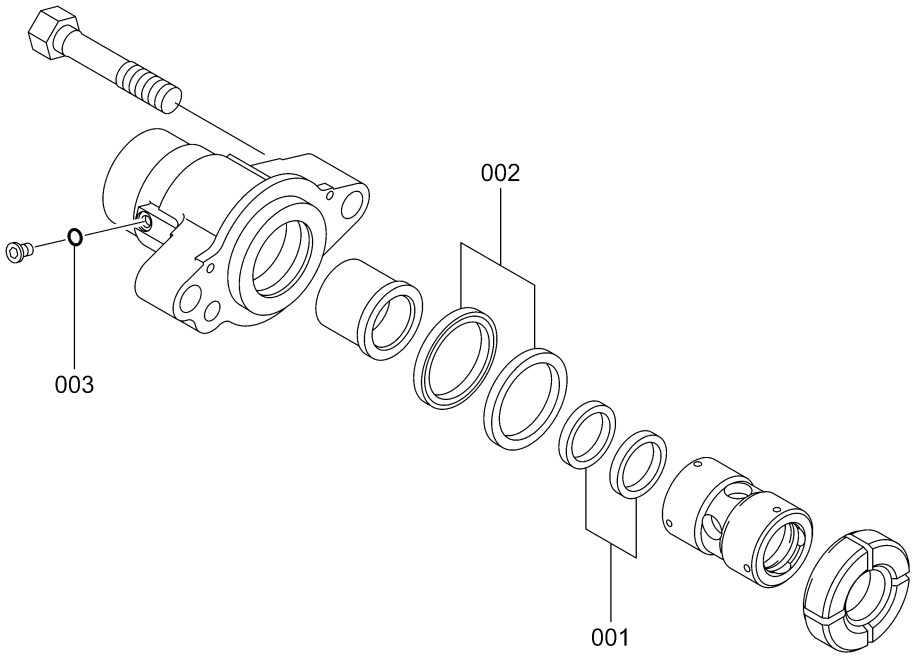


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	HD715-99153	ﾌﾛﾝﾄｷｬｯﾌﾟｼｰﾙｷｯﾄ	FRONT CAP SEAL KIT	1		
001	HD615-02205	･58 Uﾊﾟｯｷﾝ	･PACKING	2		
002	HD615-02203	･90 Uﾊﾟｯｷﾝ	･PACKING	2		
003	160011-00008	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		

アキュムレータシールキット


HD715-99158-0

ACCUMULATOR SEAL KIT

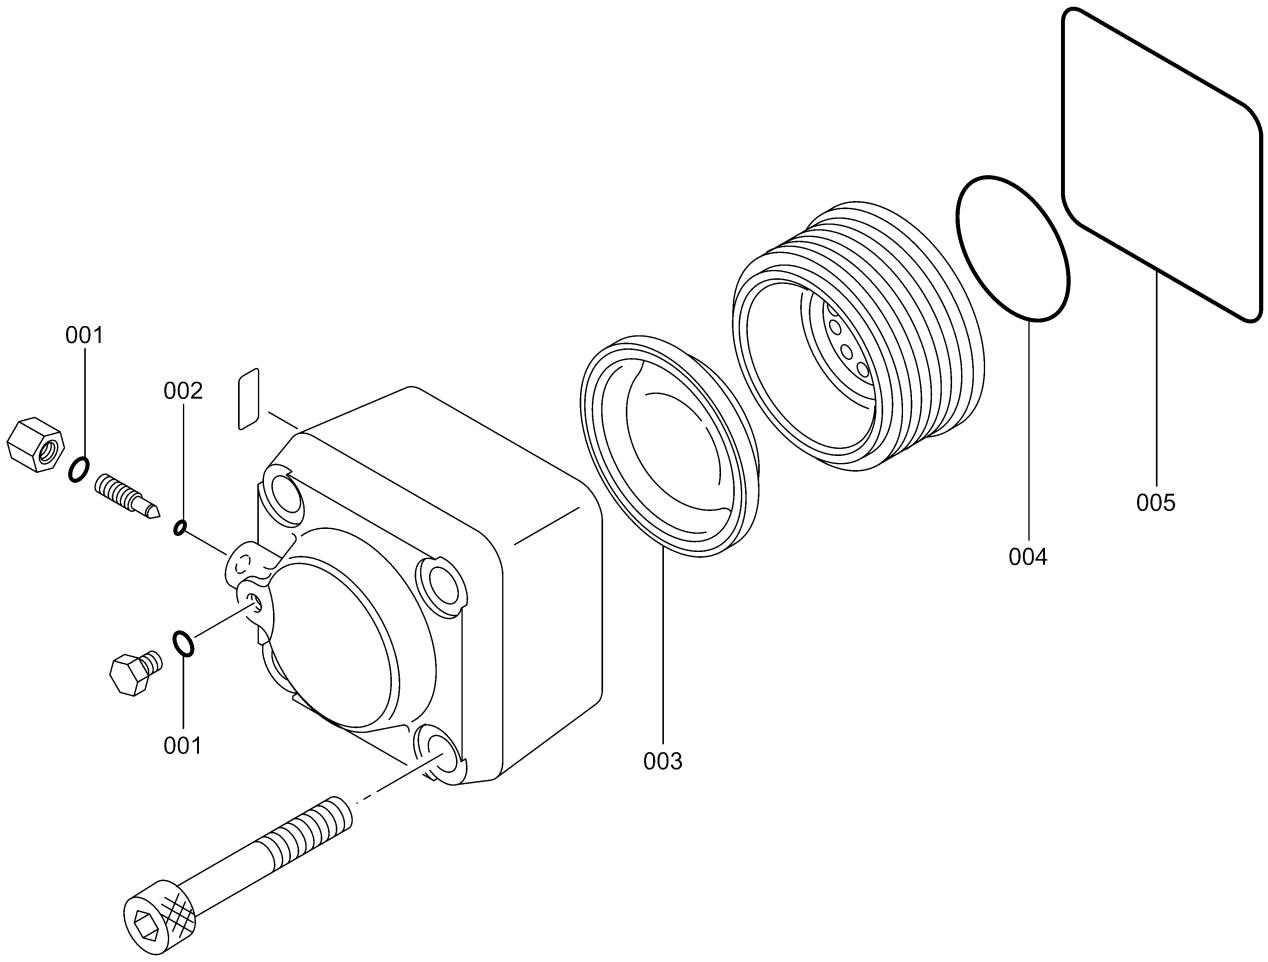

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	HD715-99158	ｱｷｭﾑﾚｰﾀｼｰﾙｷｯﾄ	ACCUMULATOR SEAL KIT	1		
001	160011-00014	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	4		
002	160011-00005	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		
003	HD715-07002	･ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ	･DIAPHRAGM	2		
004	161021-00090	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		
005	160050-00200	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		

PISTON SEAL KIT

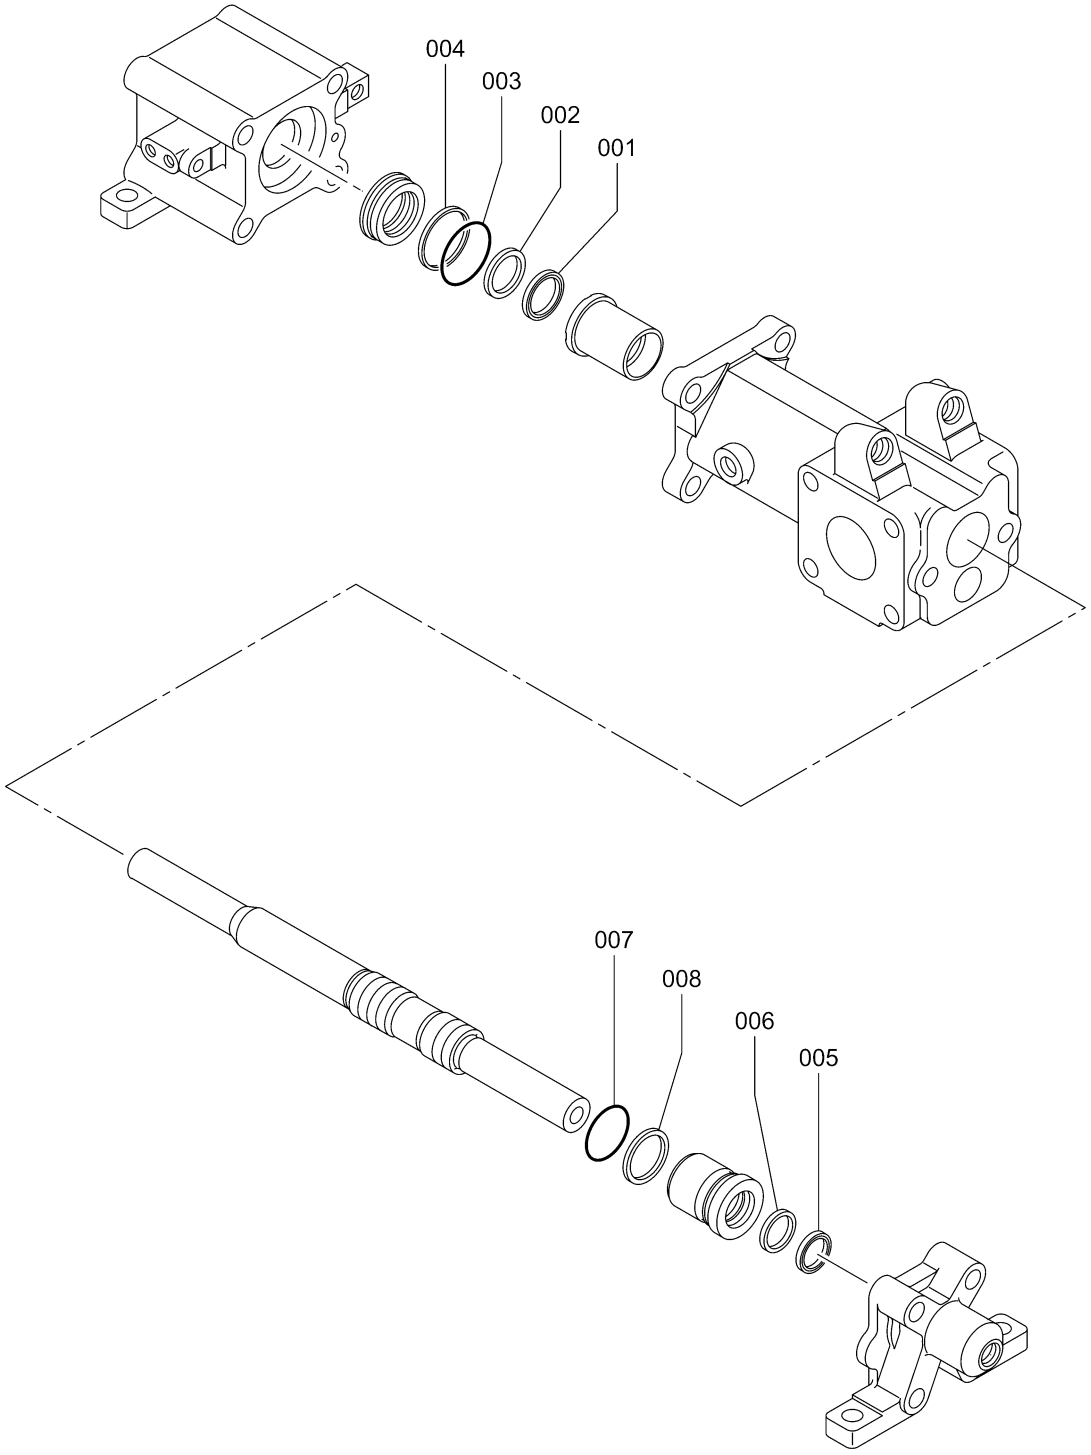

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
	HD715-99156	ﾋﾟｽﾄﾝｼｰﾙｷｯﾄ	PISTON SEAL KIT	1		
001	HD715-01047	･52.3ｽﾃｯﾌﾟｼｰﾙ	･SEAL, STEP	1		
002	HD715-01042	･52.3ｸﾞﾗｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	･RING, GRIDE	1		
003	160021-00075	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		
004	262022-00075	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING,BACK-UP	1		
005	HD715-01045	･43.7ｸﾞﾗｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	･RING, GRIDE	1		
006	HD715-01048	･43.7ｽﾃｯﾌﾟｼｰﾙ	･SEAL, STEP	1		
007	160021-00065	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		
008	262022-00065	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING,BACK-UP	1		

ｵﾍﾟﾚｰﾀｷｬﾋﾞﾝ(W1300)
OPERATOR CABIN

ROPS CABIN

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ｵﾍﾟﾚｰﾀｷｬﾋﾞﾝ(W1300) OPERATOR CABIN	①	940600-000290-A	
	ｷｬﾋﾞﾝﾕﾆｯﾄ CABIN UNIT	(①)	940601-00004-0 BRONZE GLASS	
940601-01001	ｷｬﾋﾞﾝﾎﾝﾀｲ ASS'Y CABIN ASS'Y	1		14-1-1
940601-02001	ｷｬﾋﾞﾝﾅｲﾊﾟｰﾂ ASS'Y CABIN INSIDE PARTS	1		14-6-1
940601-03004	ｶﾞﾗｽ ASS'Y GLASS ASS'Y	1		14-9-1
940601-04001	ｷﾞｿｳﾋﾝ ASS'Y CABIN EQUIPMENT ASS'Y	1		14-15-1
940601-05001	ﾛｯｸ ASSY LOCK ASS'Y	1		14-17-1
940601-06001	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲ ASS'Y UPHOLSTERY ASS'Y	1		14-19-1
	ｷｬﾋﾞﾝﾕﾆｯﾄ CABIN UNIT	①	940601-000070-0 GREEN GLASS	
940601-010040	ｷｬﾋﾞﾝﾎﾝﾀｲ CABIN	1		14-2-1
940601-02001	ｷｬﾋﾞﾝﾅｲﾊﾟｰﾂ ASS'Y CABIN INSIDE PARTS	1		14-6-1
940601-03001	ｶﾞﾗｽ ASS'Y GLASS ASS'Y	1		14-10-1
940601-04001	ｷﾞｿｳﾋﾝ ASS'Y CABIN EQUIPMENT ASS'Y	1		14-15-1
940601-05001	ﾛｯｸ ASSY LOCK ASS'Y	1		14-17-1
940601-060040	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲ UPHOLSTERY	1		14-20-1
	ｷｬﾋﾞﾝﾌｿﾞｸﾕﾆｯﾄ CABIN ACCESSORY UNIT	①	940602-000110-A	
940602-02001	ｵﾍﾟﾚｰﾀｼｰﾄ ASS'Y OPERATOR SEAT ASS'Y	1		14-24-1
940602-03001	ﾗｼﾞｵｶｾｯﾄ ASS'Y RADIO CASSETTE ASS'Y	1	FOR JAPAN	14-27-1
940602-03002	ﾗｼﾞｵｶｾｯﾄ ASS'Y RADIO CASSETTE ASS'Y	1	FOR ASIA, THIRD WORLD AREA	14-28-1
940602-03003	ﾗｼﾞｵｶｾｯﾄ ASS'Y RADIO CASSETTE ASS'Y	1	FOR NORTH AMERICA, LATIN AMERICA	14-29-1
940602-03004	ﾗｼﾞｵｶｾｯﾄ ASS'Y RADIO CASSETTE ASS'Y	1	FOR EUROPE	14-30-1

ｵﾍﾟﾚｰﾀｷｬﾋﾞﾝ(W1300)
OPERATOR CABIN

ROPS CABIN

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾏｳﾝﾄﾊﾟｰﾂ ASS'Y			
940602-04001	MOUNT PARTS ASS'Y	1		14-31-1
	ｷｬﾋﾞﾝｶﾞｲｿｳ ASS'Y			
940602-05001	CABIN OUTER EQUIPMENT ASS'Y	1		14-33-1
	ｷｬﾋﾞﾝﾅｲｿｳ ASS'Y			
940602-06001	CABIN INNER EQUIPMENT ASS'Y	1		14-35-1
	ｽﾃｯﾌﾟｱｯｾﾝﾌﾞﾘ(ST)			
940602-080010	STEP ASS'Y(ST)	1	FIXED TYPE	14-38-1
	ｽﾃｯﾌﾟｱｯｾﾝﾌﾞﾘ(OP)			
940602-080020	STEP ASS'Y(OP)	(1)	FOLD TYPE	14-39-1
			940603-00001-B	
	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽﾕﾆｯﾄ		ﾛｰﾃｰﾀ無	
	CONTROL BOX UNIT	①	WITHOUT ROTATOR	
	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ(LH)			
940603-01003	CONTROL BOX (LH)	1		14-40-1
	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ(RH)			
940603-02001	CONTROL BOX (RH)	1		14-45-1
	ﾛｯｸﾚﾊﾞｰ			
940603-03002	LOCK LEVER	1		14-46-1
			940603-00002-0	
	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽﾕﾆｯﾄ		ﾛｰﾃｰﾀ付	
	CONTROL BOX UNIT	①	WITH ROTATOR	
	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ(LH)			
940603-01004	CONTROL BOX (LH)	1		14-41-1
	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ(RH)			
940603-02001	CONTROL BOX (RH)	1		14-45-1
	ﾛｯｸﾚﾊﾞｰ			
940603-03002	LOCK LEVER	1		14-46-1
	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽﾕﾆｯﾄ		940603-00005-0	
	CONTROL BOX UNIT	①	D20、D20WW	
	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ(LH)			
940603-01005	CONTROL BOX (LH)	1		14-42-1
	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ(RH)			
940603-02001	CONTROL BOX (RH)	1		14-45-1
	ﾛｯｸﾚﾊﾞｰ			
940603-03002	LOCK LEVER	1		14-46-1
	ｴｱｺﾝﾕﾆｯﾄ			
	AIR CONDITIONER UNIT	①	940604-000070-0	
	ｴｱｺﾝﾎﾝﾀｲｱｯｾﾝﾌﾞﾘ			
940604-010050	AIR CONDITIONER ASS'Y	1		14-48-1
	ｴｱｺﾝﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ			
940604-020160	AIR CONDITIONER PIPING ASS'Y	1		14-49-1
	ｴｱｺﾝﾌｿﾞｸｱｯｾﾝﾌﾞﾘ			
940604-030090	AIR CONDITIONER ACCESSRY	1		14-50-1

ｵﾍﾟﾚｰﾀｷｬﾋﾞﾝ(W1300)
OPERATOR CABIN

ROPS CABIN

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾎｰｽﾗｲﾝﾕﾆｯﾄ HOSE LINE UNIT	①	940605-00001-0	
940605-01001	ｷｬﾋﾞﾝﾎｰｽﾗｲﾝ ASS'Y CABIN HOSE LINE ASS'Y	1		14-51-1

ｵﾍﾟﾚｰﾀｷｬﾋﾞﾝ(W1100)
OPERATOR CABIN

ROPS CABIN

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ｵﾍﾟﾚｰﾀｷｬﾋﾞﾝ(W1100) OPERATOR CABIN	①	940600-000300-A	
	ｷｬﾋﾞﾝﾕﾆｯﾄ CABIN UNIT	(①)	940601-00005-0 BRONZE GLASS	
940601-01002	ｷｬﾋﾞﾝﾎﾝﾀｲ ASS'Y CABIN ASS'Y	1		14-3-1
940601-02002	ｷｬﾋﾞﾝﾅｲﾊﾟｰﾂ ASS'Y CABIN INSIDE PARTS	1		14-7-1
940601-03005	ｶﾞﾗｽ ASS'Y GLASS ASS'Y	1		14-11-1
940601-04002	ｷﾞｿｳﾋﾝ ASS'Y CABIN EQUIPMENT ASS'Y	1		14-16-1
940601-05001	ﾛｯｸ ASSY LOCK ASS'Y	1		14-17-1
940601-06002	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲ ASS'Y UPHOLSTERY ASS'Y	1		14-21-1
	ｷｬﾋﾞﾝﾕﾆｯﾄ CABIN UNIT	①	940601-00008-A GREEN GLASS	
940601-02002	ｷｬﾋﾞﾝﾅｲﾊﾟｰﾂ ASS'Y CABIN INSIDE PARTS	1		14-7-1
940601-03002	ｶﾞﾗｽ ASS'Y GLASS ASS'Y	1		14-12-1
940601-04002	ｷﾞｿｳﾋﾝ ASS'Y CABIN EQUIPMENT ASS'Y	1		14-16-1
940601-05001	ﾛｯｸ ASSY LOCK ASS'Y	1		14-15-1
940601-01005	ｷｬﾋﾞﾝﾎﾝﾀｲ ASSY CABIN ASS'Y	1		14-4-1
940601-06005	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲ UPHOLSTERY	1		14-22-1
	ｷｬﾋﾞﾝﾌｿﾞｸﾕﾆｯﾄ CABIN ACCESSORY UNIT	①	940602-000120-A	
940602-02002	ｵﾍﾟﾚｰﾀｼｰﾄ ASS'Y OPERATOR SEAT ASS'Y	1		14-25-1
940602-02003	ｵﾍﾟﾚｰﾀｼｰﾄ ASS'Y OPERATOR SEAT ASS'Y	1		14-26-1
940602-03001	ﾗｼﾞｵｶｾｯﾄ ASS'Y RADIO CASSETTE ASS'Y	1	FOR JAPAN	14-27-1
940602-03002	ﾗｼﾞｵｶｾｯﾄ ASS'Y RADIO CASSETTE ASS'Y	1	FOR ASIA, THIRD WORLD AREA	14-28-1
940602-03003	ﾗｼﾞｵｶｾｯﾄ ASS'Y RADIO CASSETTE ASS'Y	1	FOR NORTH AMERICA, LATIN AMERICA	14-29-1

ｵﾍﾟﾚｰﾀｷｬﾋﾞﾝ(W1100)
OPERATOR CABIN

ROPS CABIN

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
940602-03004	ﾗｼﾞｵｶｾｯﾄ ASS'Y RADIO CASSETTE ASS'Y	1	FOR EUROPE	14-30-1
940602-04001	ﾏｳﾝﾄﾊﾟｰﾂ ASS'Y MOUNT PARTS ASS'Y	1		14-31-1
940602-05003	ｷｬﾋﾞﾝｶﾞｲｿｳ ASS'Y CABIN OUTER EQUIPMENT ASS'Y	1		14-34-1
940602-06002	ｷｬﾋﾞﾝﾅｲｿｳ ASS'Y CABIN INNER EQUIPMENT ASS'Y	1		14-36-1
940602-080010	ｽﾃｯﾌﾟｱｯｾﾝﾌﾞﾘ(ST) STEP ASS'Y(ST)	1	FIXED TYPE	14-38-1
940602-080020	ｽﾃｯﾌﾟｱｯｾﾝﾌﾞﾘ(OP) STEP ASS'Y(OP)	(1)	FOLD TYPE	14-39-1
	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽﾕﾆｯﾄ CONTROL BOX UNIT	①	940603-00003-0 ローテータ無 WITHOUT ROTATOR	
940603-01001	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ(LH) CONTROL BOX (LH)	1		14-43-1
940603-02001	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ(RH) CONTROL BOX (RH)	1		14-45-1
940603-03002	ﾛｯｸﾚﾊﾞｰ LOCK LEVER	1		14-46-1
940603-04001	ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ VALVE BOX	1		14-47-1
	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽﾕﾆｯﾄ CONTROL BOX UNIT	①	940603-00004-0 ローテータ付 WITH ROTATOR	
940603-01002	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ(LH) CONTROL BOX (LH)	1		14-44-1
940603-02001	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ(RH) CONTROL BOX (RH)	1		14-45-1
940603-03002	ﾛｯｸﾚﾊﾞｰ LOCK LEVER	1		14-46-1
940603-04001	ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ VALVE BOX	1		14-47-1
	ｴｱｺﾝﾕﾆｯﾄ AIR CONDITIONER UNIT	①	940604-000070-0	
940604-010050	ｴｱｺﾝﾎﾝﾀｲｱｯｾﾝﾌﾞﾘ AIR CONDITIONER ASS'Y	1		14-48-1
940604-020160	ｴｱｺﾝﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ AIR CONDITIONER PIPING ASS'Y	1		14-49-1
940604-030090	ｴｱｺﾝﾌｿﾞｸｱｯｾﾝﾌﾞﾘ AIR CONDITIONER ACCESSRY	1		14-50-1

ｵﾍﾟﾚｰﾀｷｬﾋﾞﾝ(W1100)
OPERATOR CABIN

ROPS CABIN

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾎｰｽﾗｲﾝﾕﾆｯﾄ HOSE LINE UNIT	①	940605-00002-0	
940605-01002	ｷｬﾋﾞﾝﾎｰｽﾗｲﾝ ASS'Y CABIN HOSE LINE ASS'Y	1		14-52-1

ｵﾍﾟﾚｰﾀｷｬﾋﾞﾝ(W1100)
OPERATOR CABIN

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ｵﾍﾟﾚｰﾀｷｬﾋﾞﾝ(W1100) OPERATOR CABIN	①	940600-000310-A	
	ｷｬﾋﾞﾝﾕﾆｯﾄ CABIN UNIT	1	940601-00003-0 GREEN GLASS	
940601-01003	ｷｬﾋﾞﾝﾎﾝﾀｲ ASSY CABIN ASS'Y	1		14-5-1
940601-02003	ｷｬﾋﾞﾝﾅｲﾊﾟｰﾂ ASS'Y CABIN INSIDE PARTS	1		14-8-1
940601-03003	ｶﾞﾗｽ ASSY GLASS ASS'Y	1		14-13-1
940601-04002	ｷﾞｿｳﾋﾝ ASS'Y CABIN EQUIPMENT ASS'Y	1		14-16-1
940601-050020	ﾛｯｸ ASSY LOCK ASS'Y	1		14-18-1
940601-06003	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲ ASS'Y UPHOLSTERY ASS'Y	1		14-23-1
	ｷｬﾋﾞﾝﾕﾆｯﾄ CABIN UNIT	(①)	940601-00006-0 BRONZE GLASS	
940601-01003	ｷｬﾋﾞﾝﾎﾝﾀｲ ASSY CABIN ASS'Y	1		14-5-1
940601-02003	ｷｬﾋﾞﾝﾅｲﾊﾟｰﾂ ASS'Y CABIN INSIDE PARTS	1		14-8-1
940601-03006	ｶﾞﾗｽ ASSY GLASS ASS'Y	1		14-14-1
940601-04002	ｷﾞｿｳﾋﾝ ASS'Y CABIN EQUIPMENT ASS'Y	1		14-16-1
940601-05001	ﾛｯｸ ASSY LOCK ASS'Y	1		14-17-1
940601-06003	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲ ASS'Y UPHOLSTERY ASS'Y	1		14-23-1
	ｷｬﾋﾞﾝﾌｿﾞｸﾕﾆｯﾄ CABIN ACCESSORY UNIT	①	940602-000130-A	
940602-02002	ｵﾍﾟﾚｰﾀｼｰﾄ ASS'Y OPERATOR SEAT ASS'Y	1		14-25-1
940602-02003	ｵﾍﾟﾚｰﾀｼｰﾄ ASS'Y OPERATOR SEAT ASS'Y	1		14-26-1
940602-03001	ﾗｼﾞｵｶｾｯﾄ ASS'Y RADIO CASSETTE ASS'Y	1	FOR JAPAN	14-27-1
940602-03002	ﾗｼﾞｵｶｾｯﾄ ASS'Y RADIO CASSETTE ASS'Y	1	FOR ASIA, THIRD WORLD AREA	14-28-1
940602-03003	ﾗｼﾞｵｶｾｯﾄ ASS'Y RADIO CASSETTE ASS'Y	1	FOR NORTH AMERICA, LATIN AMERICA	14-29-1

ｵﾍﾟﾚｰﾀｷｬﾋﾞﾝ(W1100)
OPERATOR CABIN

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
940602-03004	ﾗｼﾞｵｶｾｯﾄ ASS'Y RADIO CASSETTE ASS'Y	1	FOR EUROPE	14-30-1
940602-04002	ﾏｳﾝﾄﾊﾟｰﾂ ASS'Y MOUNT PARTS ASS'Y	1		14-32-1
940602-05003	ｷｬﾋﾞﾝｶﾞｲｿｳ ASS'Y CABIN OUTER EQUIPMENT ASS'Y	1		14-34-1
940602-06003	ｷｬﾋﾞﾝﾅｲｿｳ ASS'Y CABIN INNER EQUIPMENT ASS'Y	1		14-37-1
940602-080010	ｽﾃｯﾌﾟｱｯｾﾝﾌﾞﾘ(ST) STEP ASS'Y(ST)	1	FIXED TYPE	14-38-1
940602-080020	ｽﾃｯﾌﾟｱｯｾﾝﾌﾞﾘ(OP) STEP ASS'Y(OP)	(1)	FOLD TYPE	14-39-1
	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽﾕﾆｯﾄ CONTROL BOX UNIT	①	940603-00003-0 ローテータ無 WITHOUT ROTATOR	
940603-01001	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ(LH) CONTROL BOX (LH)	1		14-43-1
940603-02001	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ(RH) CONTROL BOX (RH)	1		14-45-1
940603-03002	ﾛｯｸﾚﾊﾞｰ LOCK LEVER	1		14-46-1
940603-04001	ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ VALVE BOX	1		14-47-1
	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽﾕﾆｯﾄ CONTROL BOX UNIT	①	940603-00004-0 ローテータ付 WITH ROTATOR	
940603-01002	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ(LH) CONTROL BOX (LH)	1		14-44-1
940603-02001	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ(RH) CONTROL BOX (RH)	1		14-45-1
940603-03002	ﾛｯｸﾚﾊﾞｰ LOCK LEVER	1		14-46-1
940603-04001	ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ VALVE BOX	1		14-47-1
	ｴｱｺﾝﾕﾆｯﾄ AIR CONDITIONER UNIT	①	940604-000070-0	
940604-010050	ｴｱｺﾝﾎﾝﾀｲｱｯｾﾝﾌﾞﾘ AIR CONDITIONER ASS'Y	1		14-48-1
940604-020160	ｴｱｺﾝﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ AIR CONDITIONER PIPING ASS'Y	1		14-49-1
940604-030090	ｴｱｺﾝﾌｿﾞｸｱｯｾﾝﾌﾞﾘ AIR CONDITIONER ACCESSRY	1		14-50-1

ｵﾍﾟﾚｰﾀｷｬﾋﾞﾝ(W1100)
OPERATOR CABIN


組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾎｰｽﾗｲﾝﾕﾆｯﾄ HOSE LINE UNIT	①	940605-00002-0	
940605-01002	ｷｬﾋﾞﾝﾎｰｽﾗｲﾝ ASS'Y CABIN HOSE LINE ASS'Y	1		14-52-1

キャビンホンタイ ASS'Y

CABIN ASS'Y

940601-01001-D

W1300 ブロンズガラス付ロップスキャビン用
FOR W1300 ROPS CABIN WITH BRONZE GLASS

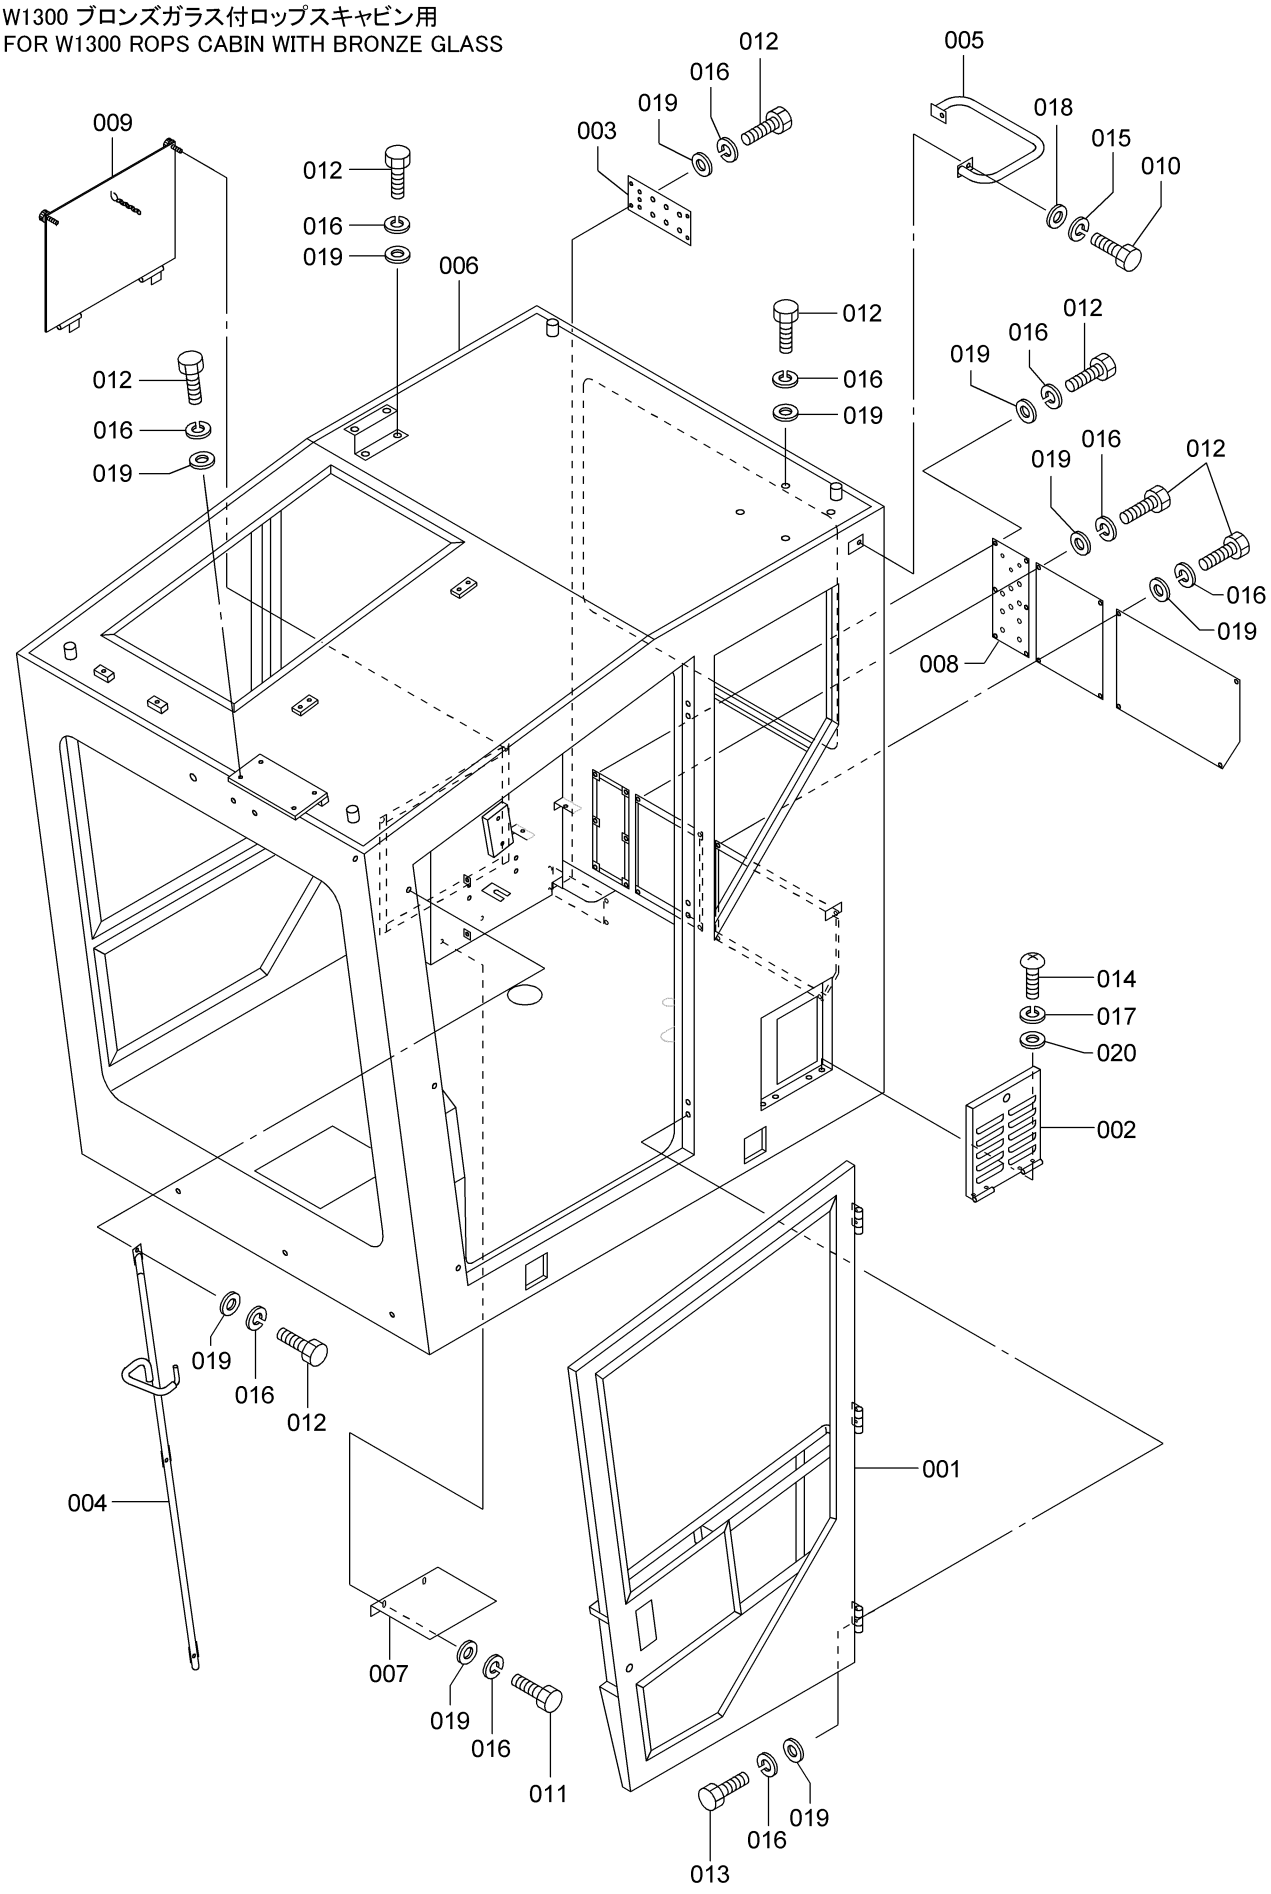


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040601-01011	ﾄﾞｱ	DOOR	1		
002	040601-01012	ﾌｨﾙﾀｶﾊﾞｰ	COVER, FILTER	1		
003	040601-01013	ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, HOSE CLAMP	1		
004	040601-01014	ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ(ﾄﾞｱ)	RAIL, HAND (DOOR)	1		
005	040601-01015	ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ(ﾘｱ)	RAIL, HAND (REAR)	1		
006	040601-01111	ｷｬﾋﾞﾝ	CABIN	1		
007	040601-01112	ｱﾝﾀﾞｶﾊﾞｰ	COVER, UNDER	1		
008	040601-01113	ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, HOSE CLAMP	1		
009	040601-01114	ﾀﾝｸｶﾊﾞｰ	COVER, TANK	1		
010	101022-10020	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
011	101022-08015	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
012	101022-08020	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	29		
013	101022-08025	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
014	113011-06015	ﾏﾙﾈｼﾞ	SCREW, MACHINE	4		
015	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
016	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	37		
017	145012-06000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
018	141112-10000	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
019	141112-08000	ﾜｯｼｬ	WASHER	37		
020	141112-06000	ﾜｯｼｬ	WASHER	4		

キャビンホンタイ

940601-010040-D

CABIN

W1300 グリーンガラス付ロップスキャビン用
FOR W1300 ROPS CABIN WITH GREEN GLASS

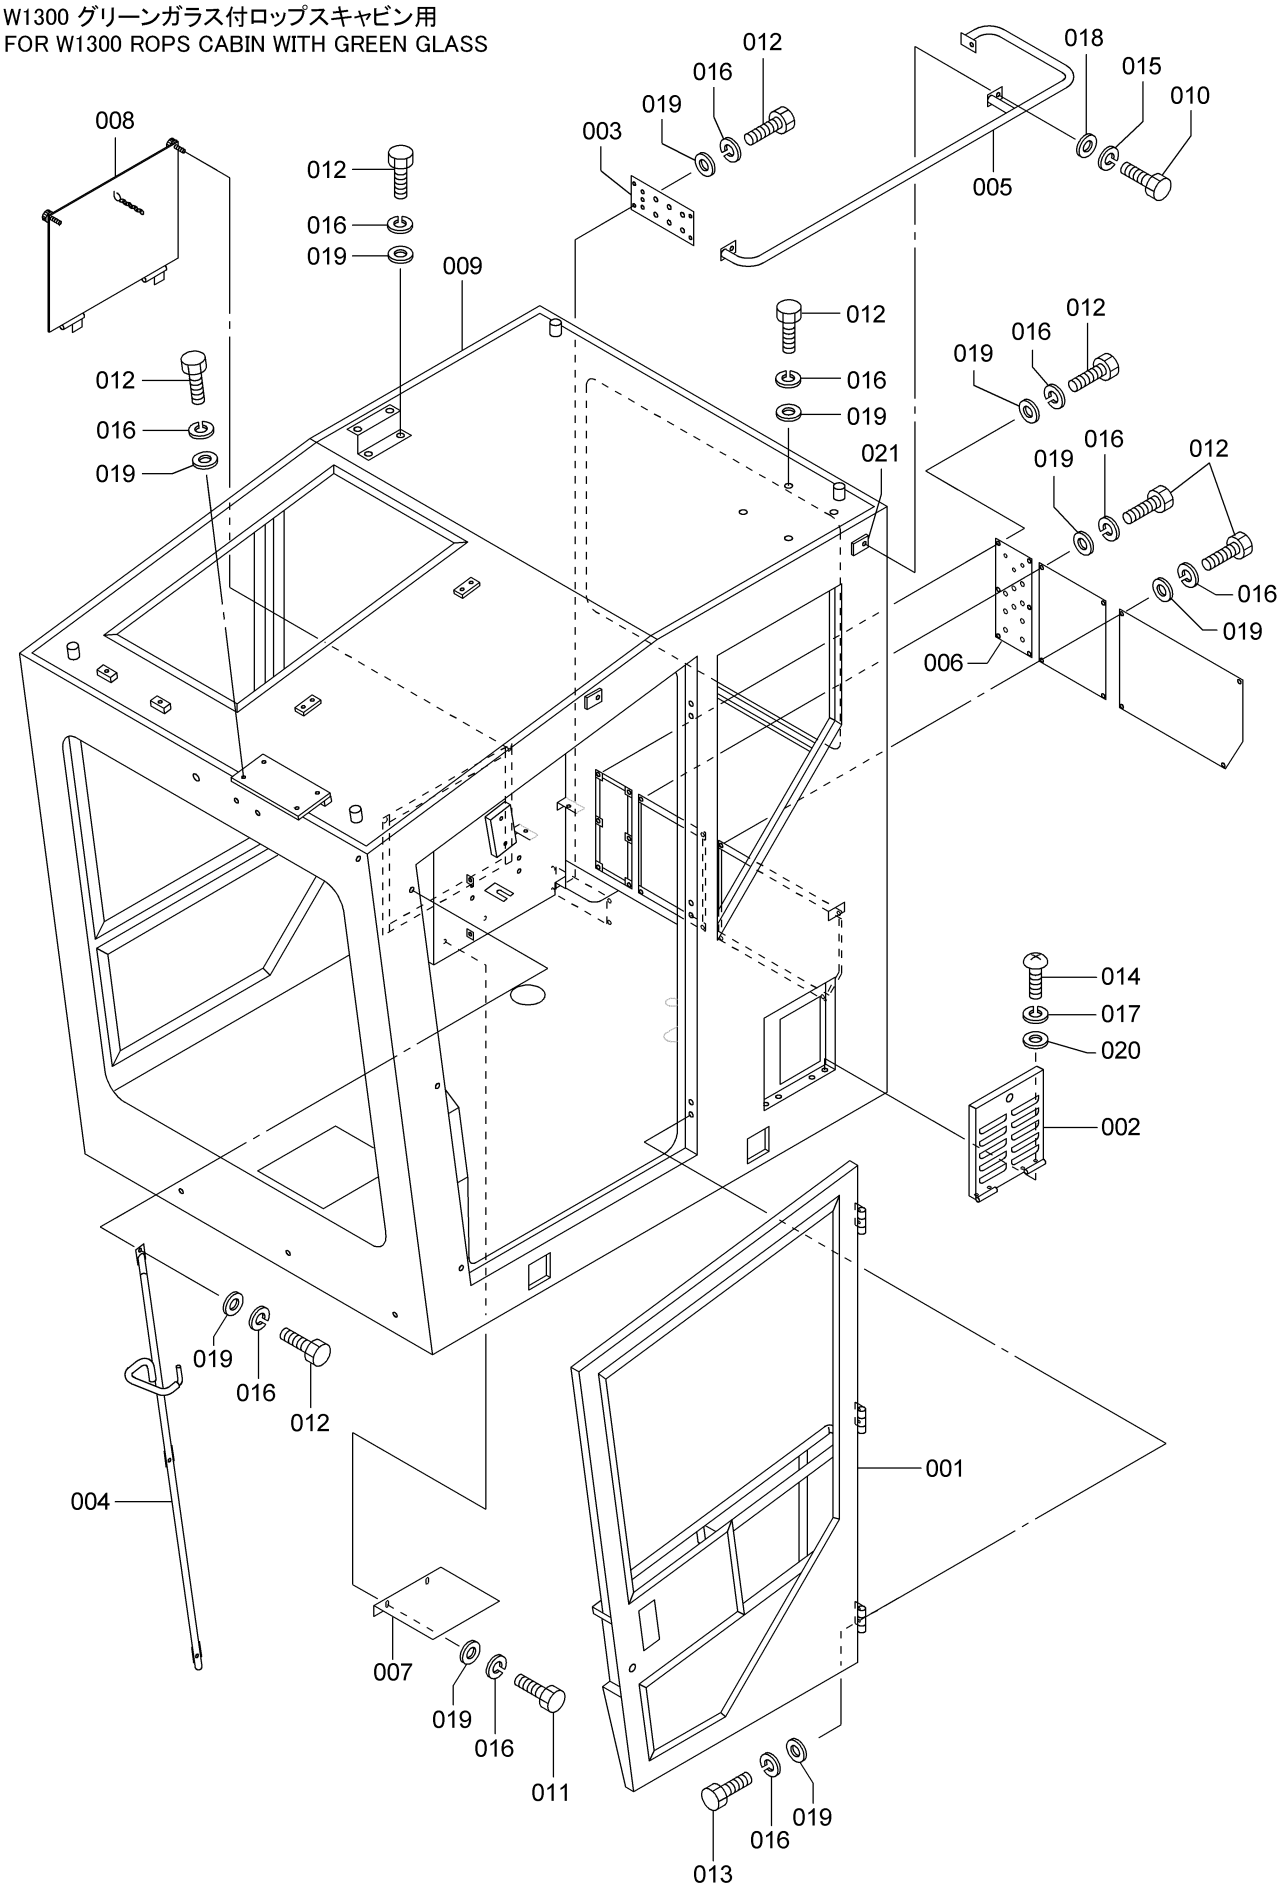


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040601-01011	ﾄﾞｱWS	DOOR	1		
002	040601-01012	ﾌｨﾙﾀｶﾊﾞｰWS	COVER, FILTER	1		
003	040601-01013	ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄWS	BRACKET, HOSE CLAMP	1		
004	040601-010160	ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙWS(ﾄﾞｱ)	RAIL, HAND	1		
005	040601-01015	ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙWS(ｳｼﾛ)	RAIL, HAND	1		D
005-1	040601-010170	ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙWS (ｳｼﾛ)	RAIL, HAND	1		
006	040601-01112	ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄW	BRACKET, HOSE CLAMP	1		
007	040601-01113	ｱﾝﾀﾞｰｶﾊﾞｰW	COVER, UNDER	1		
008	040601-01114	ﾀﾝｸｶﾊﾞｰW	COVER, TANK	1		
009	040601-012140	ｷｬﾋﾞﾝW(2)	CABIN W (2)	1		
010	101022-10020	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		D
010-1	101022-10020	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	3		
011	101022-08015	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
012	101022-08020	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	29		
013	101022-08025	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
014	113011-06015	6ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	4		
015	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		D
015-1	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	3		
016	145012-08000	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	37		
017	145012-06000	6ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
018	141112-10000	10ﾜｯｼｬ	WASHER	2		D
018-1	141112-10000	10ﾜｯｼｬ	WASHER	3		
019	141112-08000	8ﾜｯｼｬ	WASHER	37		
020	141112-06000	6ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
021	040601-010180	ﾀｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, TAP	(3)		

キャビンホンタイ ASS'Y

CABIN ASS'Y

940601-01002-D

W1100 ブロンズガラス付ロップスキャビン用
FOR W1100 ROPS CABIN WITH BRONZE GLASS

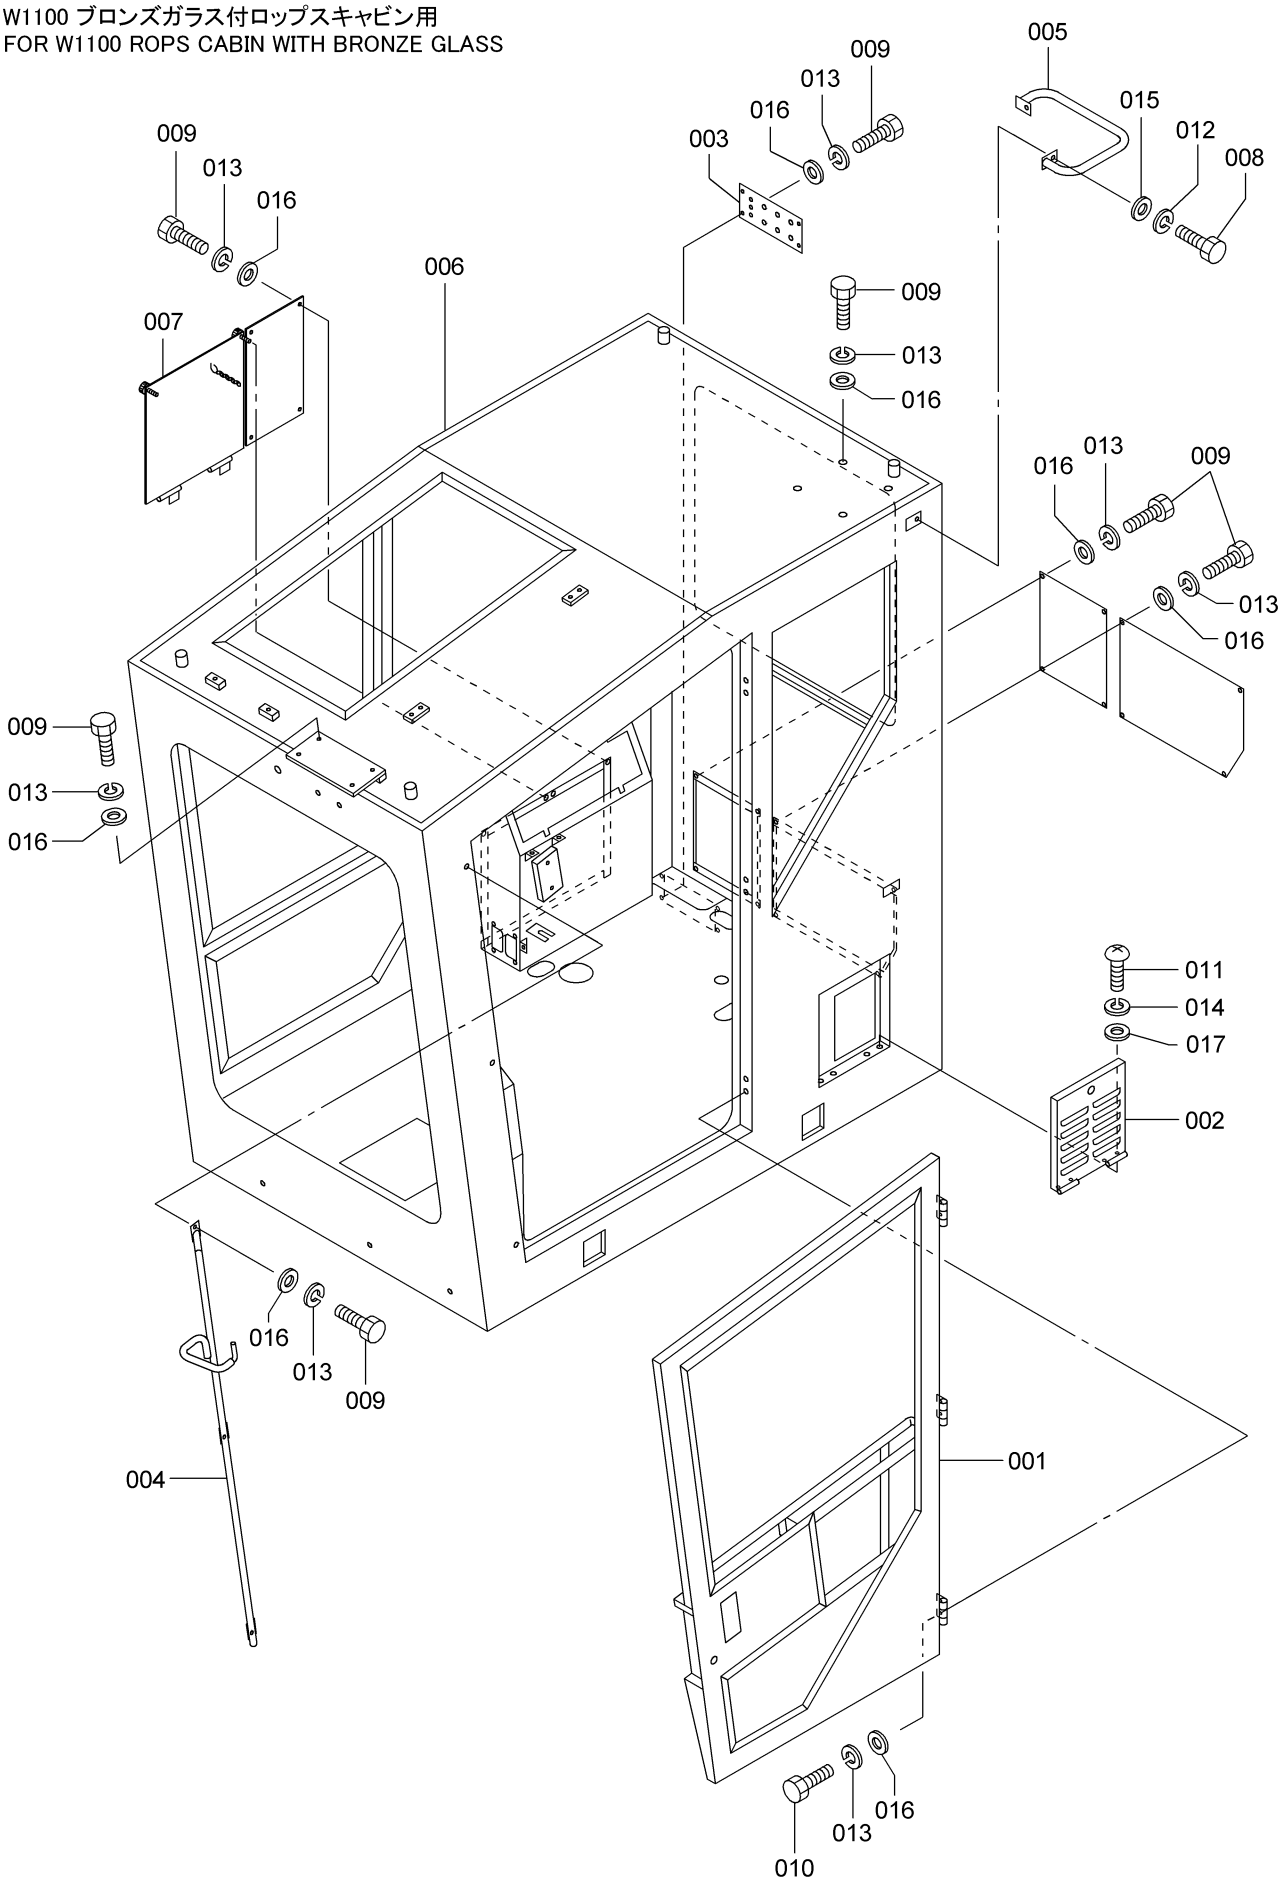


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040601-01011	ﾄﾞｱWS	DOOR	1		
002	040601-01012	ﾌｨﾙﾀｶﾊﾞｰWS	COVER, FILTER	1		
003	040601-01013	ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄWS	BRACKET, HOSE CLAMP	1		
004	040601-01014	ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙWS (ﾄﾞｱ)	RAIL, HAND	1		
005	040601-01015	ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙWS (ｳｼﾛ)	RAIL, HAND	1		
006	040601-01211	ｷｬﾋﾞﾝS	CABIN	1		
007	040601-01212	ﾀﾝｸｶﾊﾞｰS	COVER, TANK	1		
008	101022-10020	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
009	101022-08020	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	25		
010	101022-08025	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
011	113011-06015	6ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	4		
012	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
013	145012-08000	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	31		
014	145012-06000	6ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
015	141112-10000	10ﾜｯｼﾔｬ	WASHER	2		
016	141112-08000	8ﾜｯｼｬ	WASHER	31		
017	141112-06000	6ﾜｯｼｬ	WASHER	4		

キャビンホンタイ ASS'Y

CABIN ASS'Y

940601-01005-C

W1100 グリーンガラス付ロップスキャビン用
FOR W1100 ROPS CABIN WITH GREEN GLASS

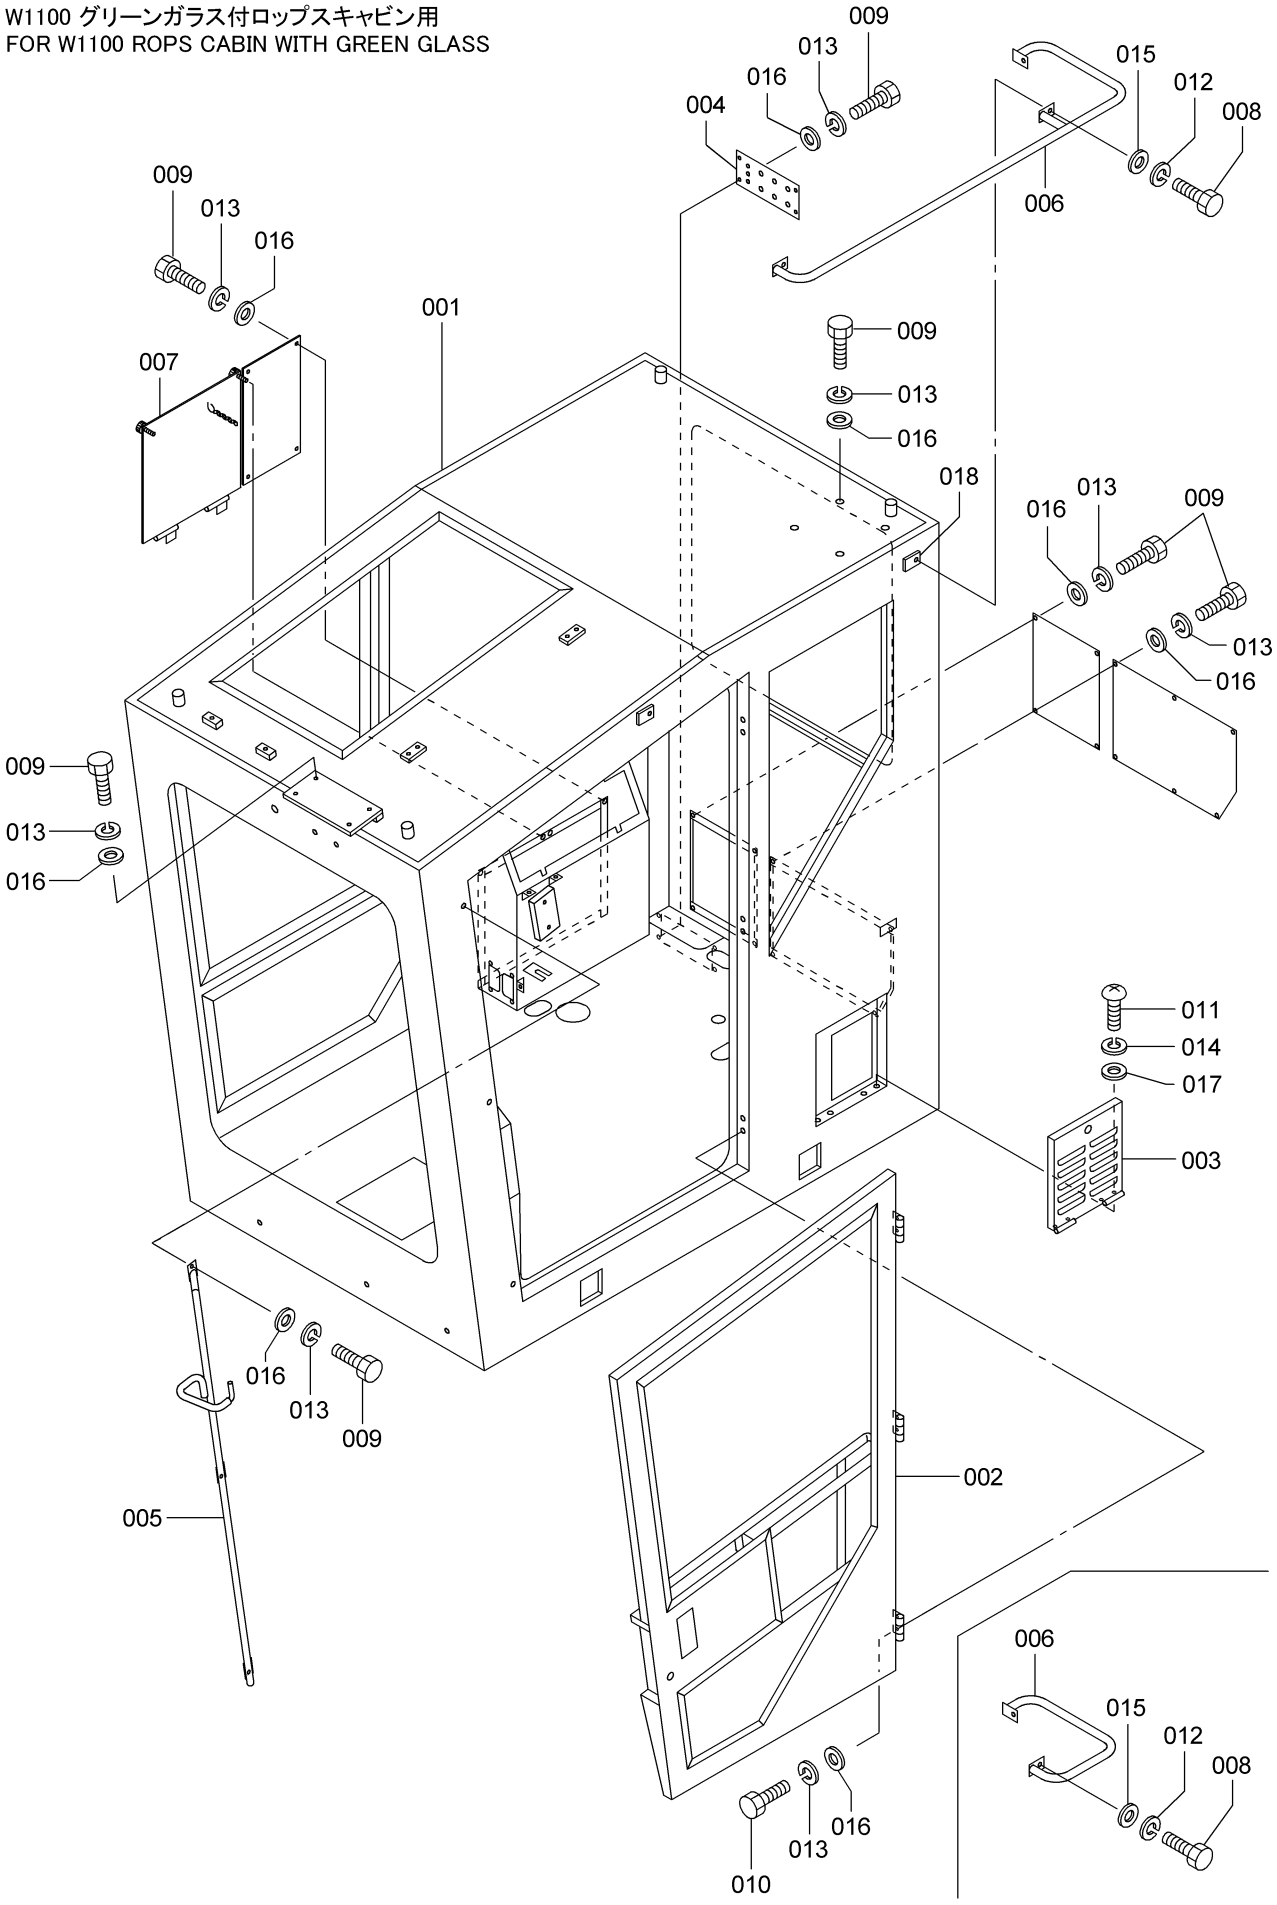


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040601-01213	ｷｬﾋﾞﾝS(2)	CABIN	1		
002	040601-01011	ﾄﾞｱWS	DOOR	1		
003	040601-01012	ﾌｨﾙﾀｶﾊﾞｰWS	COVER, FILTER	1		
004	040601-01013	ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄWS	BRACKET, HOSE CLAMP	1		
005	040601-010160	ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙWS (ﾄﾞｱ)	RAIL, HAND	1		
006	040601-01015	ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙWS (ｳｼﾛ)	RAIL, HAND	1		D
006-1	040601-010170	ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙWS (ｳｼﾛ)	RAIL, HAND	1		
007	040601-01212	ﾀﾝｸｶﾊﾞｰS	COVER, TANK	1		
008	101022-10020	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		D
008-1	101022-10020	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	3		
009	101022-08020	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	27		
010	101022-08025	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
011	113011-06015	6ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	4		
012	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		D
012-1	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	3		
013	145012-08000	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	33		
014	145012-06000	6ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
015	141112-10000	10ﾜｯｼｬ	WASHER	2		D
015-1	141112-10000	10ﾜｯｼｬ	WASHER	3		
016	141112-08000	8ﾜｯｼｬ	WASHER	33		
017	141112-06000	6ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
018	040601-010180	ﾀｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, TAP	(3)		

キャビンホンタイ ASS'Y

CABIN ASS'Y

940601-01003-F

標準キャビン用
FOR W1100 CABIN

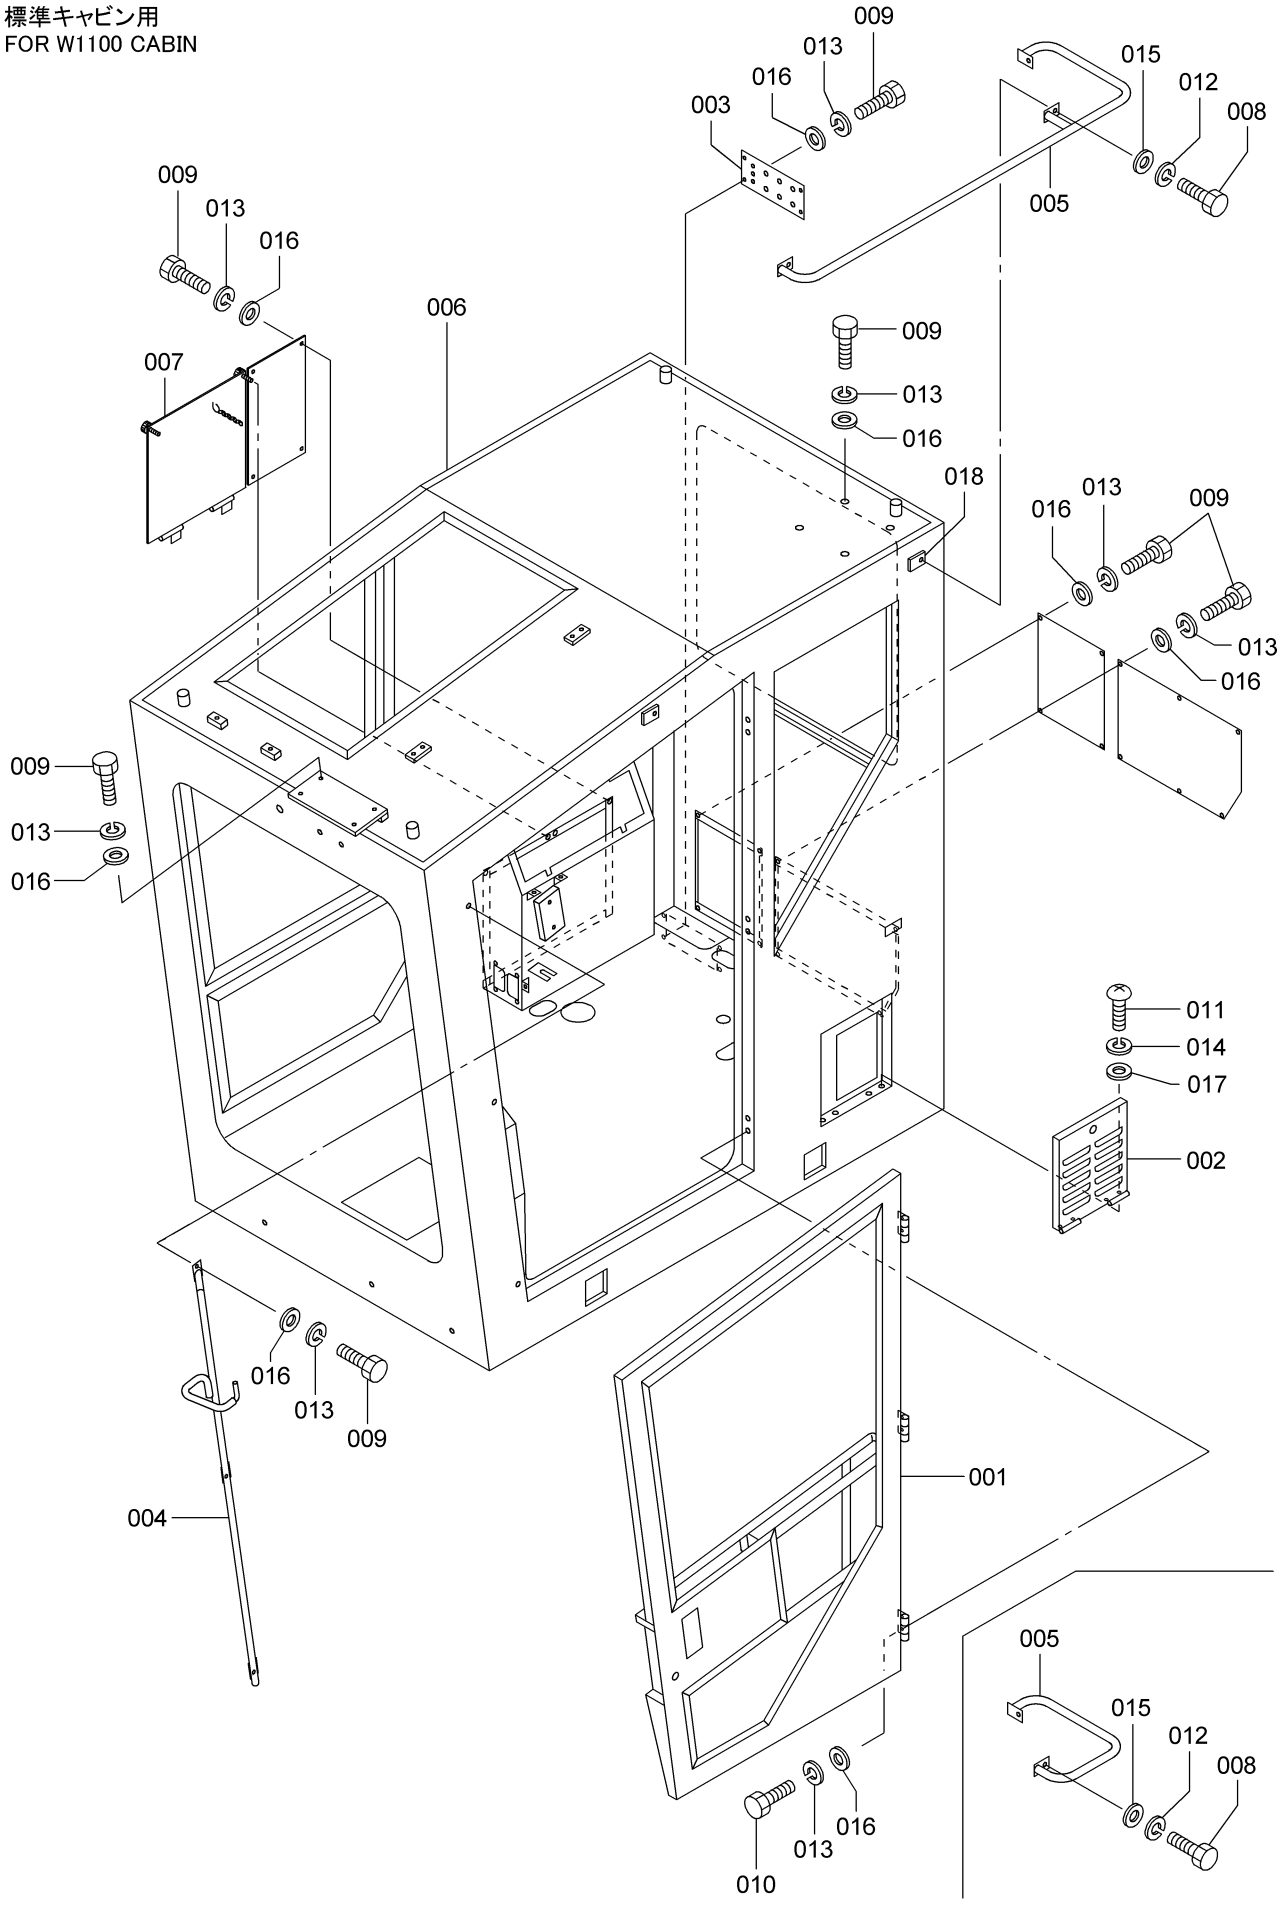


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040601-01011	ﾄﾞｱWS	DOOR	1		
002	040601-01012	ﾌｨﾙﾀｶﾊﾞｰWS	COVER, FILTER	1		
003	040601-01013	ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄWS	BRACKET, HOSE CLAMP	1		
004	040601-010160	ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙWS (ﾄﾞｱ)	RAIL, HAND	1		
005	040601-01015	ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙWS (ｳｼﾛ)	RAIL, HAND	1		D
005-1	040601-010170	ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙWS (ｳｼﾛ)	RAIL, HAND	1		
006	040601-01311	ｷｬﾋﾞﾝW	CABIN	1		
007	040601-01212	ﾀﾝｸｶﾊﾞｰS	COVER, TANK	1		
008	101022-10020	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		D
008-1	101022-10020	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	3		
009	101022-08020	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	27		
010	101022-08025	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
011	113011-06015	6ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	4		
012	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		D
012-1	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	3		
013	145012-08000	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	33		
014	145012-06000	6ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
015	141112-10000	10ﾜｯｼｬ	WASHER	2		D
015-1	141112-10000	10ﾜｯｼｬ	WASHER	3		
016	141112-08000	8ﾜｯｼｬ	WASHER	33		
017	141112-06000	6ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
018	040601-010180	ﾀｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, TAP	(3)		

キャビンナイパーツ ASS'Y

CABIN INSIDE PARTS

940601-02001-F

W1300 ロップスキャビン用
FOR W1300 ROPS CABIN

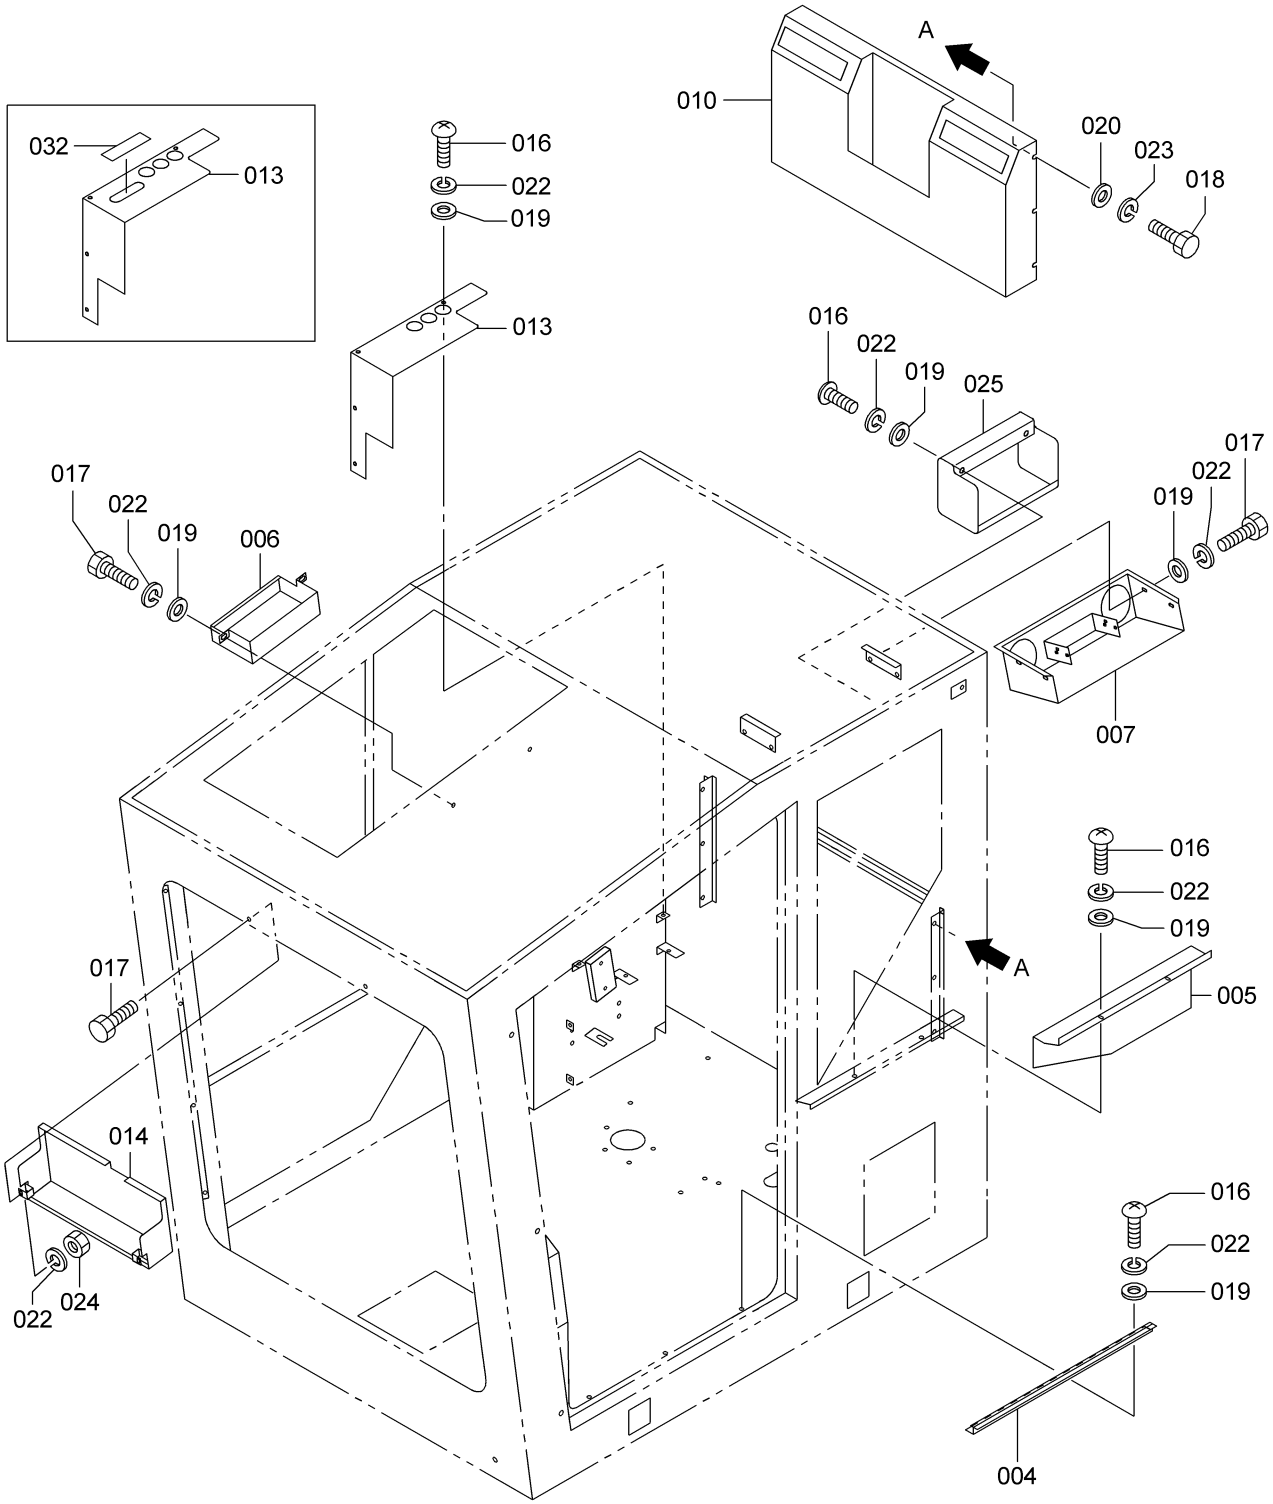


キャビンナイパーツ ASS'Y

CABIN INSIDE PARTS

940601-02001-F

W1300 ロップスキャビン用
FOR W1300 ROPS CABIN

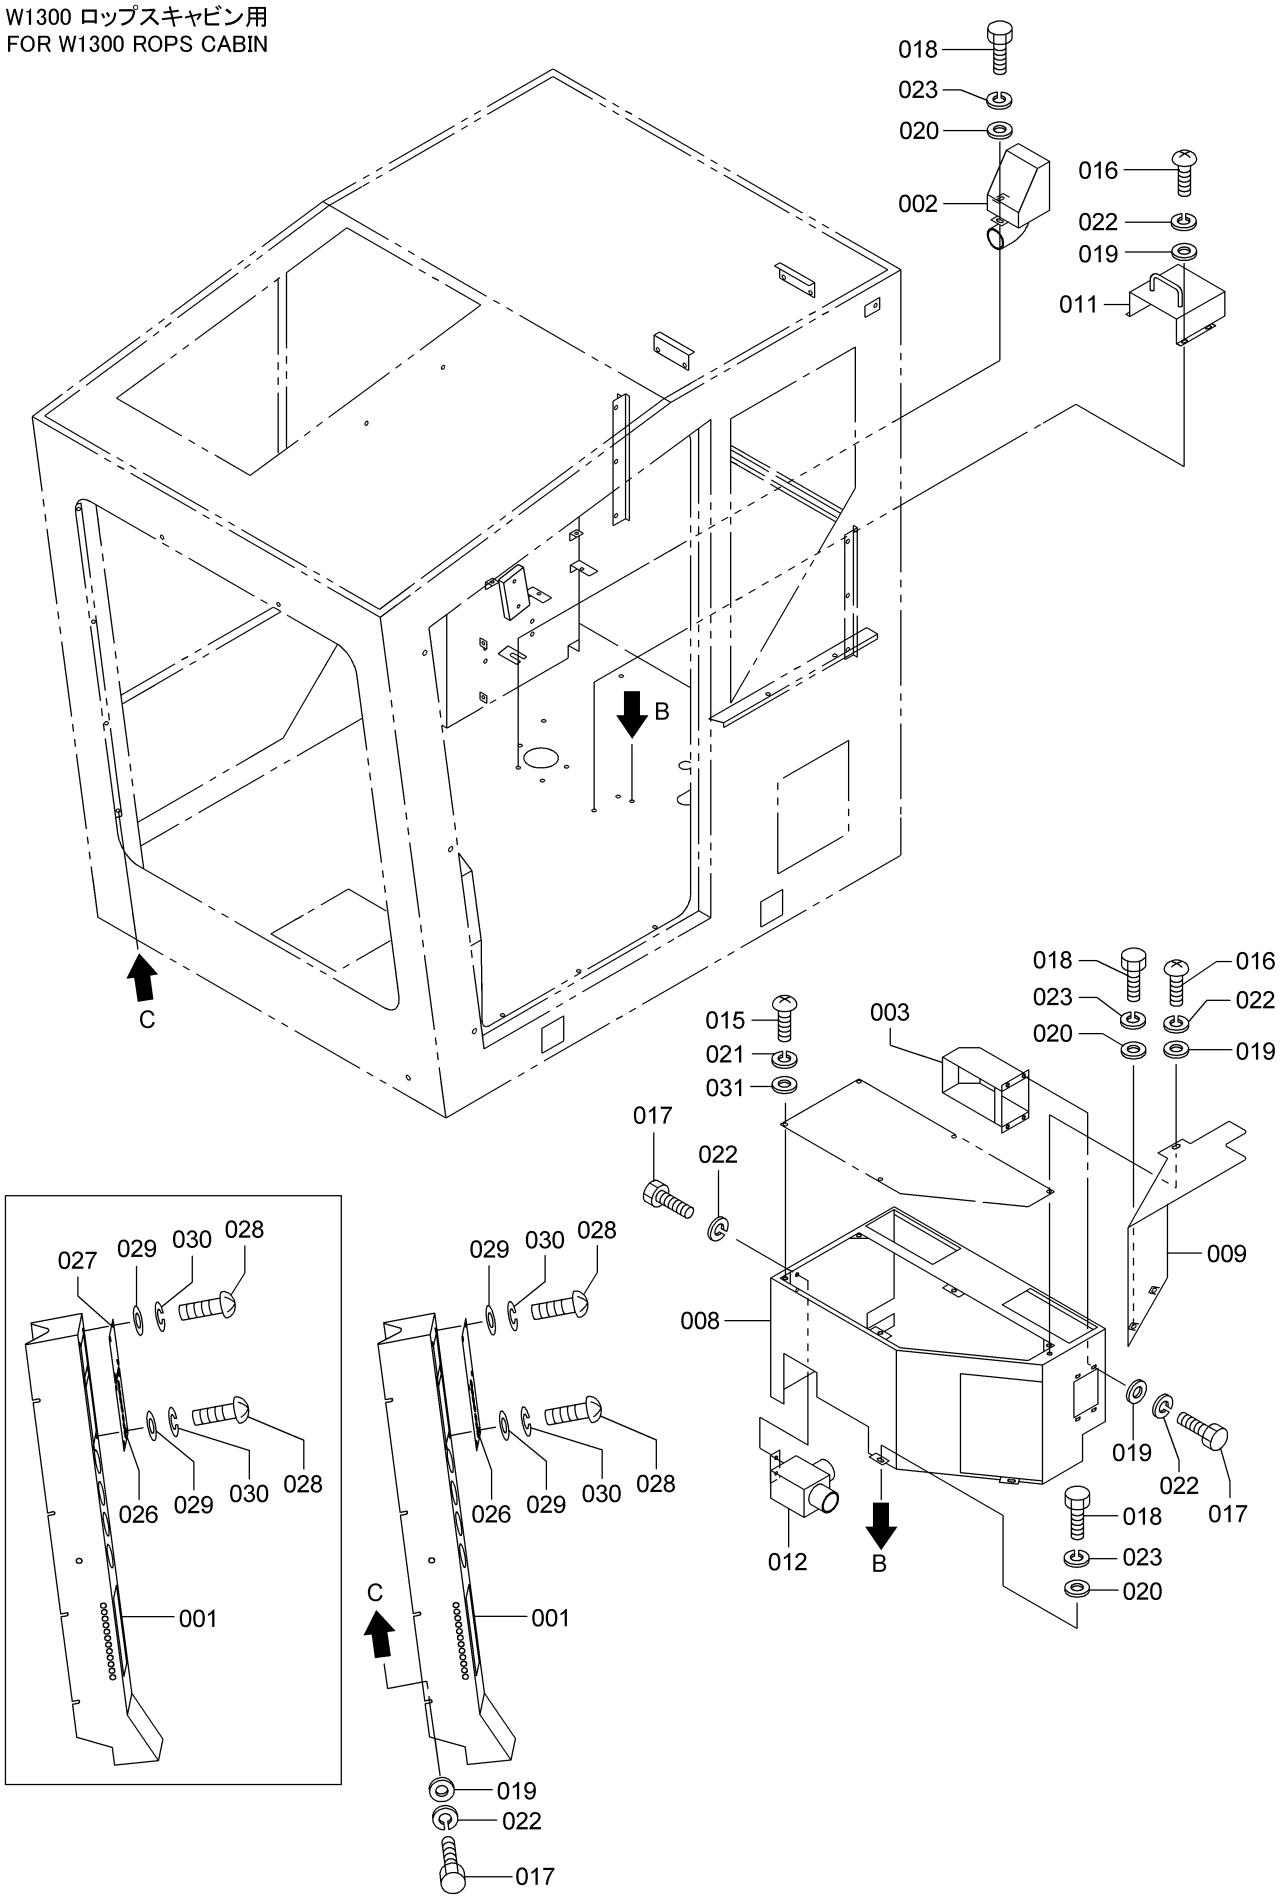


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040601-02018	ｹﾞｰｼﾞﾊﾟﾈﾙWS	PANEL, GAUGE	1		
002	040601-02012	ﾌﾛﾝﾄﾀﾞｸﾄWS	DUCT, FRONT	1		
003	040601-02013	ﾀﾞｸﾄﾎﾞｯｸｽWS	BOX, DUCT	1		
004	040601-02014	ﾄﾘﾑｶﾊﾞｰWS	COVER, TRIM	1		
005	040601-02015	ﾄﾞｱﾛｯｸｶﾊﾞｰWS	COVER, DOOR LOCK	1		
006	040601-02016	ﾜｲﾊﾟｶﾊﾞｰWS(ｳｴ)	COVER, WIPER (UPPER)	1		
007	040601-02017	ﾗｼﾞｵﾊﾟﾈﾙWS	PANEL, RADIO	1		
008	040601-02111	ｴｱｺﾝｶﾊﾞｰW(A)	COVER, AIR CONDITIONER	1		
009	040601-02112	ｴｱｺﾝｶﾊﾞｰW(B)	COVER, AIR CONDITIONER	1		
010	040601-02113	ﾃﾞﾘﾊﾞﾘﾀﾞｸﾄW	DUCT, DELIVERY	1		
011	040601-02114	ﾌｯﾄﾀﾞｸﾄW	DUCT, FOOT	1		
012	040601-02115	ﾘﾔﾀﾞｸﾄW	DUCT, REAR	1		
013	040601-02116	ｽﾛｯﾄﾙｶﾊﾞｰW	COVER, THROTTLE	1		D 040601-021190
013-1	040601-021190	ｶﾊﾞｰW2	COVER	1		
014	040601-02117	ﾜｲﾊﾟｶﾊﾞｰW(ﾏｴ)	COVER, WIPER (FRONT)	1		
015	113011-05010	5ﾏﾙﾋﾞｽ(+)	SCREW, MACHINE	5		
016	113011-06015	6ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	16		
017	101022-06015	6ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	25		
018	101022-08015	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	14		
019	141112-06000	6ﾜｯｼｬ	WASHER	41		
020	141112-08000	8ﾜｯｼｬ	WASHER	14		
021	145012-05000	5ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	5		
022	145012-06000	6ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	41		
023	145012-08000	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	14		
024	120112-06000	6ﾅｯﾄ	NUT	2		
025	040601-02118	ﾜｲﾊﾟｰｶﾊﾞｰW(ﾖｺ)	COVER, WIPER (SIDE)	1		
026	040504-11012	ﾗﾝﾌﾟﾊﾟﾈﾙ	PANEL, LAMP	1		D
026-1	040504-110121	ﾗﾝﾌﾟﾊﾟﾈﾙ	PANEL, LAMP	1		
027	040504-11014	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, COVER	1		D
028	113011-04015	4ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	8		D
028-1	113011-04015	4ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	6		
029	141112-04000	4ﾜｯｼｬ	WASHER	8		D
029-1	141112-04000	4ﾜｯｼｬ	WASHER	6		
030	145012-04000	4ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		D
030-1	145012-04000	4ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	6		
031	141112-05000	5ﾜｯｼｬ	WASHER	5		
032	040601-021200	ｶﾊﾞｰW3	COVER	1		D

キャビンナイパーツ ASS'Y

940601-02002-G

CABIN INSIDE PARTS

W1100 ロップスキャビン用
FOR W1100 ROPS CABIN

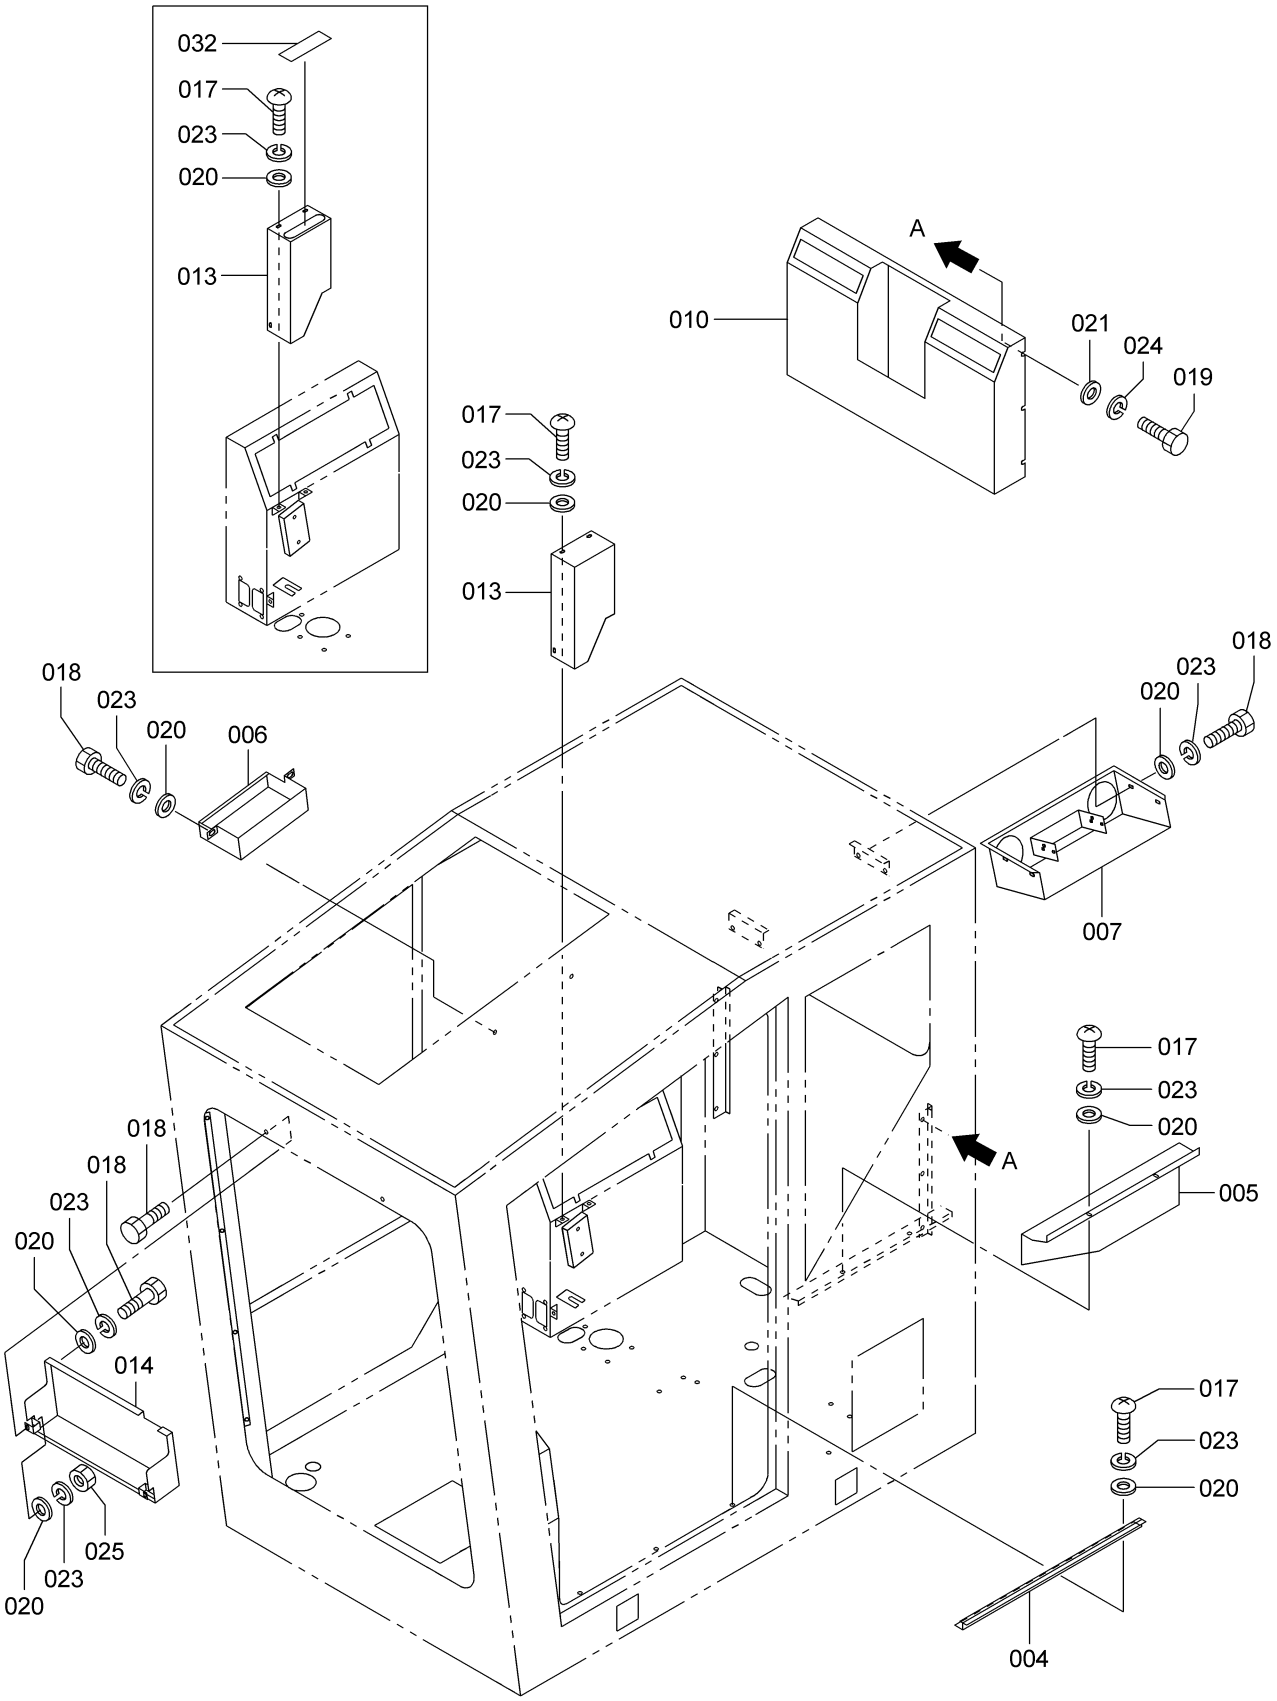


キャビンナイパーツ ASS'Y

CABIN INSIDE PARTS

940601-02002-G

W1100 ロップスキャビン用
FOR W1100 ROPS CABIN

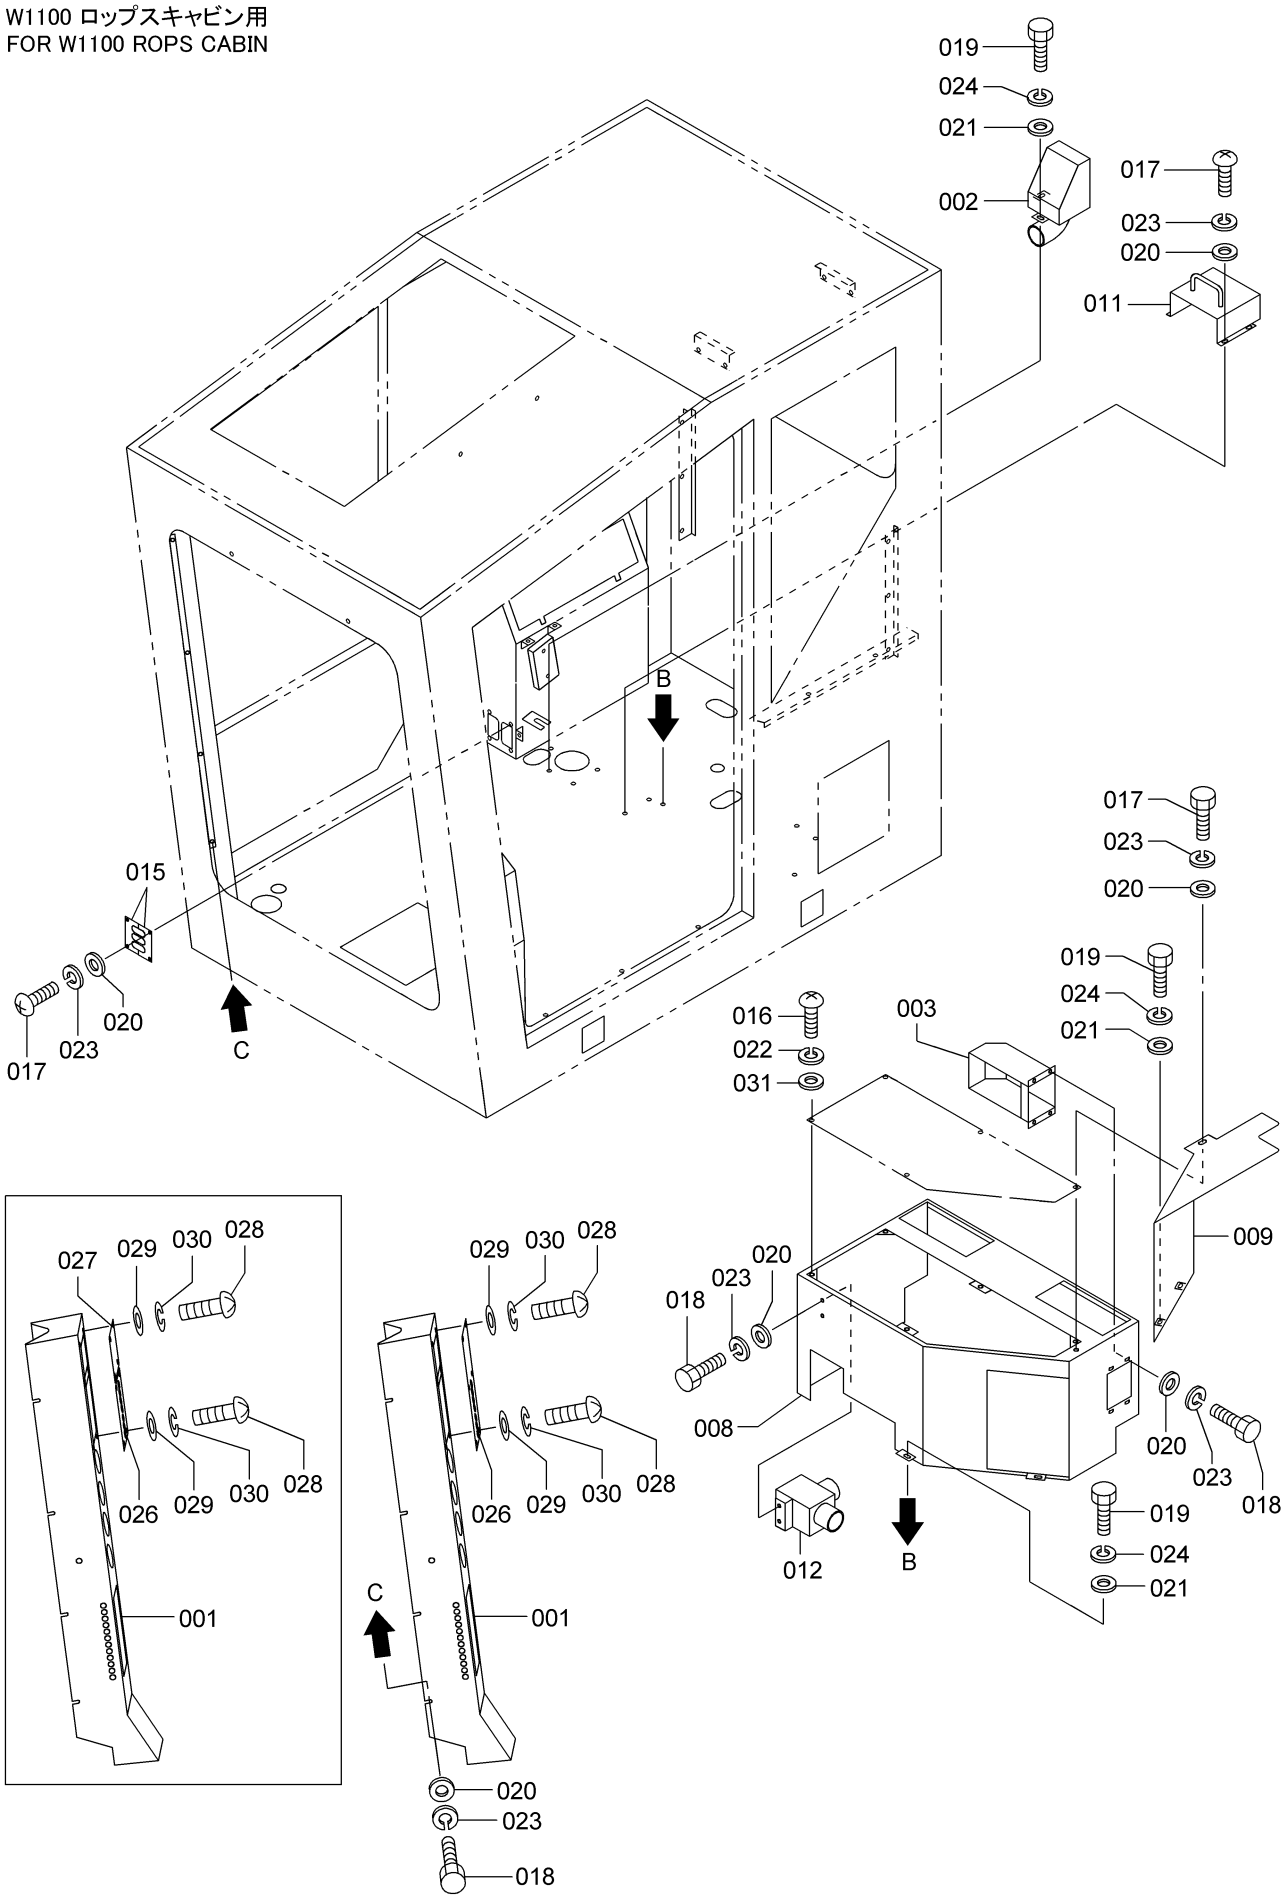


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040601-02018	ｹﾞｰｼﾞﾊﾟﾈﾙWS	PANEL, GAUGE	1		
002	040601-02012	ﾌﾛﾝﾄﾀﾞｸﾄWS	DUCT, FRONT	1		
003	040601-02013	ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ WS	BOX, DUCT	1		
004	040601-02014	ﾄﾘﾑｶﾊﾞｰWS	COVER, TRIM	1		
005	040601-02015	ﾄﾞｱﾛｯｸｶﾊﾞｰWS	COVER, DOOR LOCK	1		
006	040601-02016	ﾜｲﾊﾟｶﾊﾞｰWS(ｳｴ)	COVER, WIPER	1		
007	040601-02017	ﾗｼﾞｵﾊﾟﾈﾙWS	PANEL, RADIO	1		
008	040601-02211	ｴｱｺﾝｶﾊﾞｰS(A)	COVER, AIR CONDITIONER	1		
009	040601-02212	ｴｱｺﾝｶﾊﾞｰS(B)	COVER, AIR CONDITIONER	1		
010	040601-02213	ﾃﾞﾘﾊﾞﾘﾀﾞｸﾄS	DUCT, DELIVERY	1		
011	040601-02214	ﾌｯﾄﾀﾞｸﾄS	DUCT, FOOT	1		
012	040601-02215	ﾘﾔﾀﾞｸﾄS	DUCT, REAR	1		
013	040601-02216	ｽﾛｯﾄﾙｶﾊﾞｰS	COVER, THROTTLE	1		D 040601-022161
013-1	040601-022161	ｽﾛｯﾄﾙｶﾊﾞｰS	COVER, THROTTLE	1		
014	040601-02217	ﾜｲﾊﾟｶﾊﾞｰS(ﾏｴ)	COVER, WIPER	1		
015	040601-02218	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄS	PLATE, COVER	2		
016	113011-05010	5ﾏﾙﾋﾞｽ(+)	SCREW, MACHINE	5		
017	113011-06015	6ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	17		
018	101022-06015	6ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	23		
019	101022-08015	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	12		
020	141112-06000	6ﾜｯｼｬ	WASHER	36		
021	141112-08000	8ﾜｯｼｬ	WASHER	12		
022	145012-05000	5ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	5		
023	145012-06000	6ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	40		
024	145012-08000	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	12		
025	120112-06000	6ﾅｯﾄ	NUT	2		
026	040504-11012	ﾗﾝﾌﾟﾊﾟﾈﾙ	PANEL, LAMP	1		D
026-1	040504-110121	ﾗﾝﾌﾟﾊﾟﾈﾙ	PANEL, LAMP	1		
027	040504-11014	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, COVER	1		D
028	113011-04015	4ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	8		D
028-1	113011-04015	4ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	6		
029	141112-04000	4ﾜｯｼｬ	WASHER	8		D
029-1	141112-04000	4ﾜｯｼｬ	WASHER	6		
030	145012-04000	4ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		D
030-1	145012-04000	4ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	6		
031	141112-05000	5ﾜｯｼｬ	WASHER	5		
032	040601-021200	ｶﾊﾞｰW3	COVER	1		D

キャビンナイパーツ ASS'Y

CABIN INSIDE PARTS

940601-02003-F

標準キャビン用
FOR W1100 CABIN

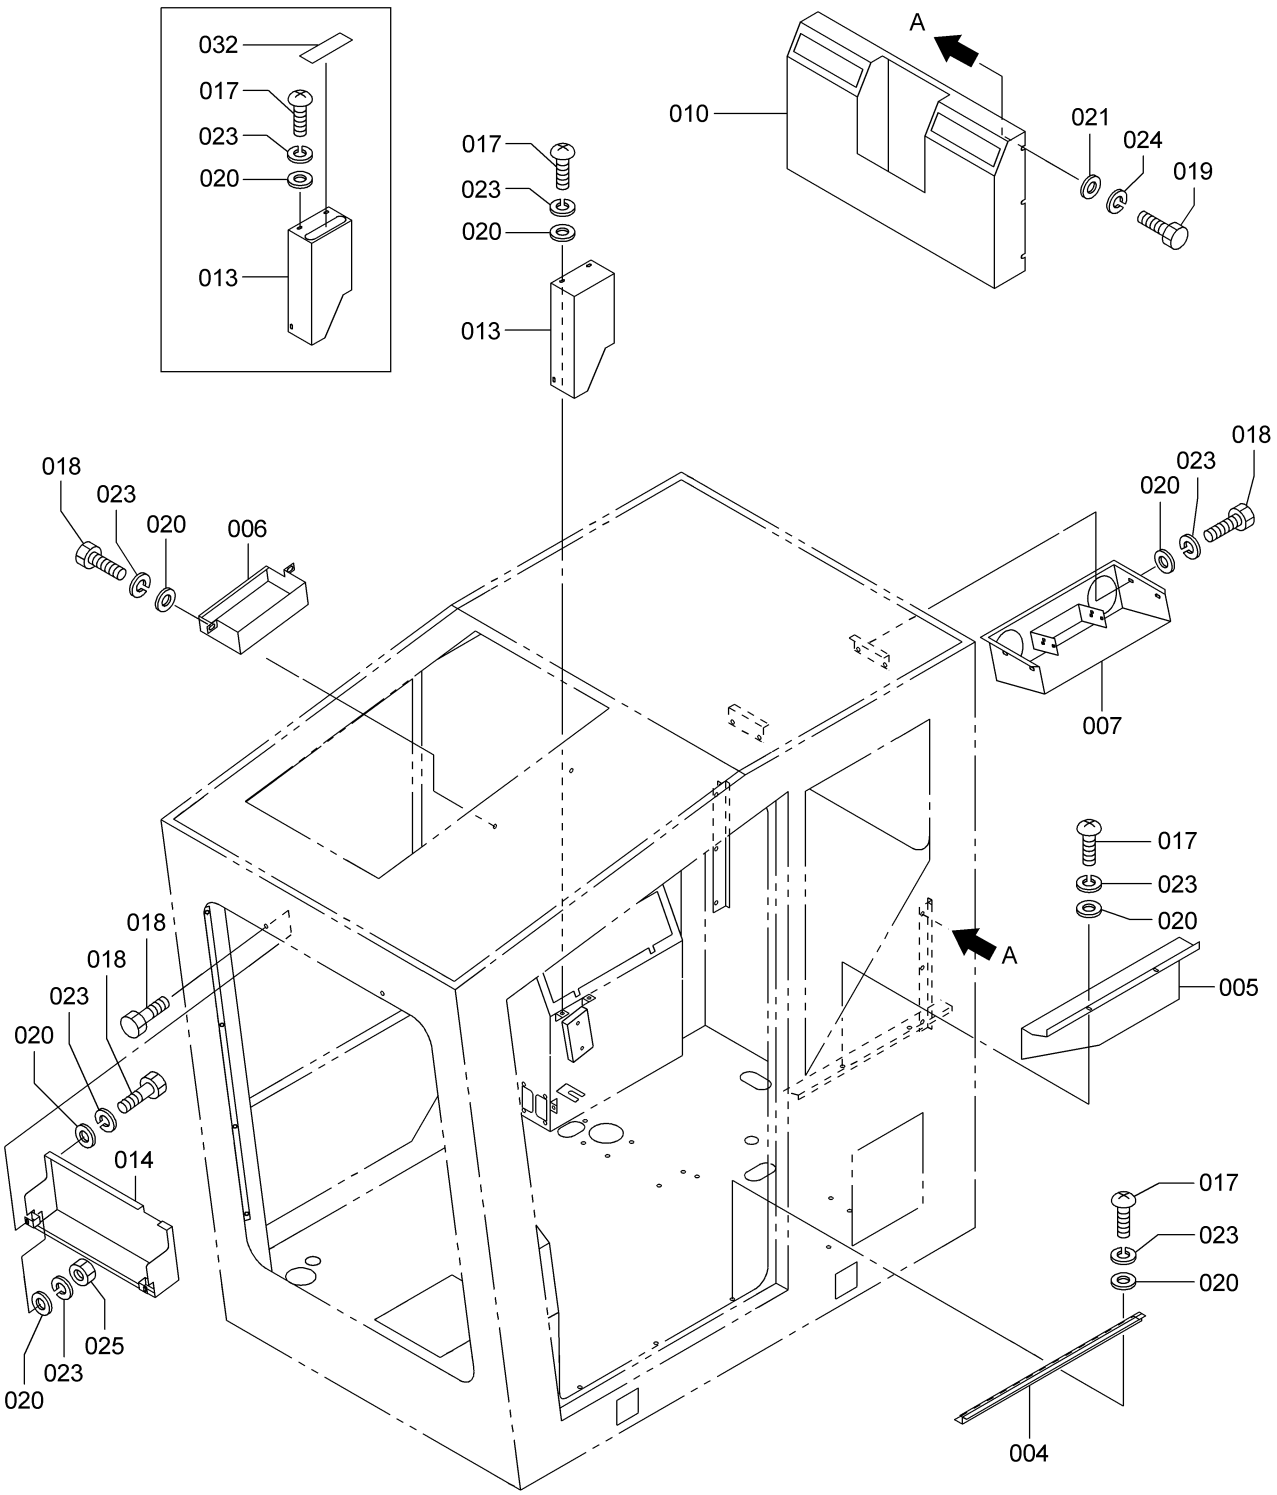


キャビンナイパーツ ASS'Y

CABIN INSIDE PARTS

940601-02003-F

標準キャビン用
FOR W1100 CABIN

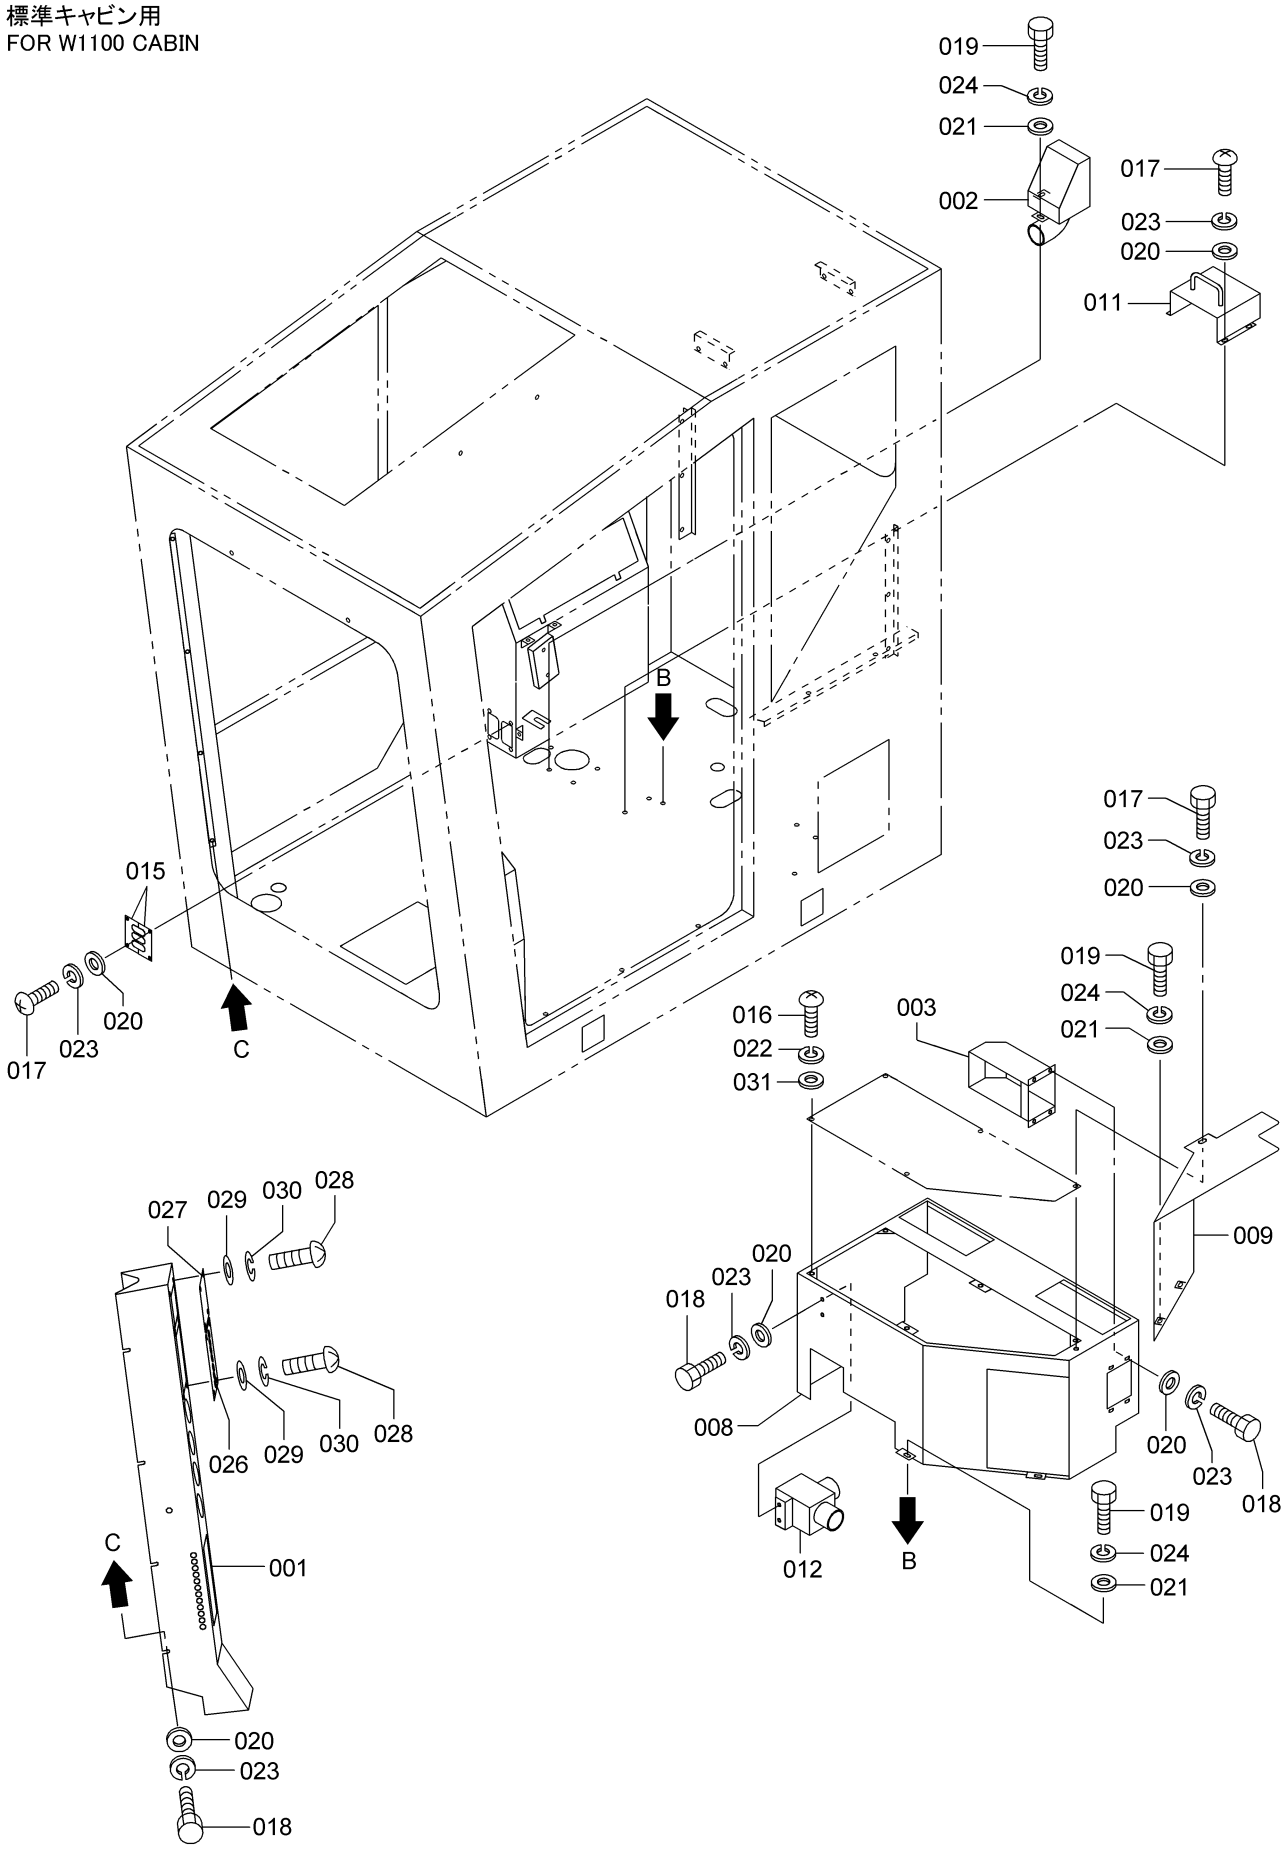


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040601-02018	ｹﾞｰｼﾞﾊﾟﾈﾙWS	PANEL, GAUGE	1		
002	040601-02012	ﾌﾛﾝﾄﾀﾞｸﾄWS	DUCT, FRONT	1		
003	040601-02013	ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ WS	BOX, DUCT	1		
004	040601-02014	ﾄﾘﾑｶﾊﾞｰWS	COVER, TRIM	1		
005	040601-02015	ﾄﾞｱﾛｯｸｶﾊﾞｰWS	COVER, DOOR LOCK	1		
006	040601-02016	ﾜｲﾊﾟｶﾊﾞｰWS(ｳｴ)	COVER, WIPER	1		
007	040601-02017	ﾗｼﾞｵﾊﾟﾈﾙWS	PANEL, RADIO	1		
008	040601-02313	ｴｱｺﾝｶﾊﾞｰN(A)	COVER, AIR CONDITIONER	1		
009	040601-02314	ｴｱｺﾝｶﾊﾞｰN(B)	COVER, AIR CONDITIONER	1		
010	040601-02213	ﾃﾞﾘﾊﾞﾘﾀﾞｸﾄS	DUCT, DELIVERY	1		
011	040601-02214	ﾌｯﾄﾀﾞｸﾄS	DUCT, FOOT	1		
012	040601-02215	ﾘﾔﾀﾞｸﾄS	DUCT, REAR	1		
013	040601-02216	ｽﾛｯﾄﾙｶﾊﾞｰS	COVER, THROTTLE	1		D 040601-022161
013-1	040601-022161	ｽﾛｯﾄﾙｶﾊﾞｰS	COVER, THROTTLE	1		
014	040601-02312	ﾜｲﾊﾟｶﾊﾞｰN(ﾏｴ)	COVER, WIPER	1		
015	040601-02218	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄS	PLATE, COVER	2		
016	113011-05010	5ﾏﾙﾋﾞｽ(+)	SCREW, MACHINE	5		
017	113011-06015	6ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	17		
018	101022-06015	6ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	25		
019	101022-08015	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	12		
020	141112-06000	6ﾜｯｼｬ	WASHER	42		
021	141112-08000	8ﾜｯｼｬ	WASHER	12		
022	145012-05000	5ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	5		
023	145012-06000	6ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	42		
024	145012-08000	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	12		
025	120112-06000	6ﾅｯﾄ	NUT	4		
026	040504-11012	ﾗﾝﾌﾟﾊﾟﾈﾙ	PANEL, LAMP	1		D
026-1	040504-110121	ﾗﾝﾌﾟﾊﾟﾈﾙ	PANEL, LAMP	1		
027	040504-11014	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, COVER	1		D
028	113011-04015	4ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	8		D
028-1	113011-04015	4ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	6		
029	141112-04000	4ﾜｯｼｬ	WASHER	8		D
029-1	141112-04000	4ﾜｯｼｬ	WASHER	6		
030	145012-04000	4ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		D
030-1	145012-04000	4ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	6		
031	141112-05000	5ﾜｯｼｬ	WASHER	5		
032	040601-021200	ｶﾊﾞｰW3	COVER	1		D

ｶﾞﾗｽ ASS'Y
GLASS ASS'Y

940601-03004-A

W1300 ブロンズガラス付ロップスキャビン用
FOR W1300 ROPS CABIN WITH BRONZE GLASS

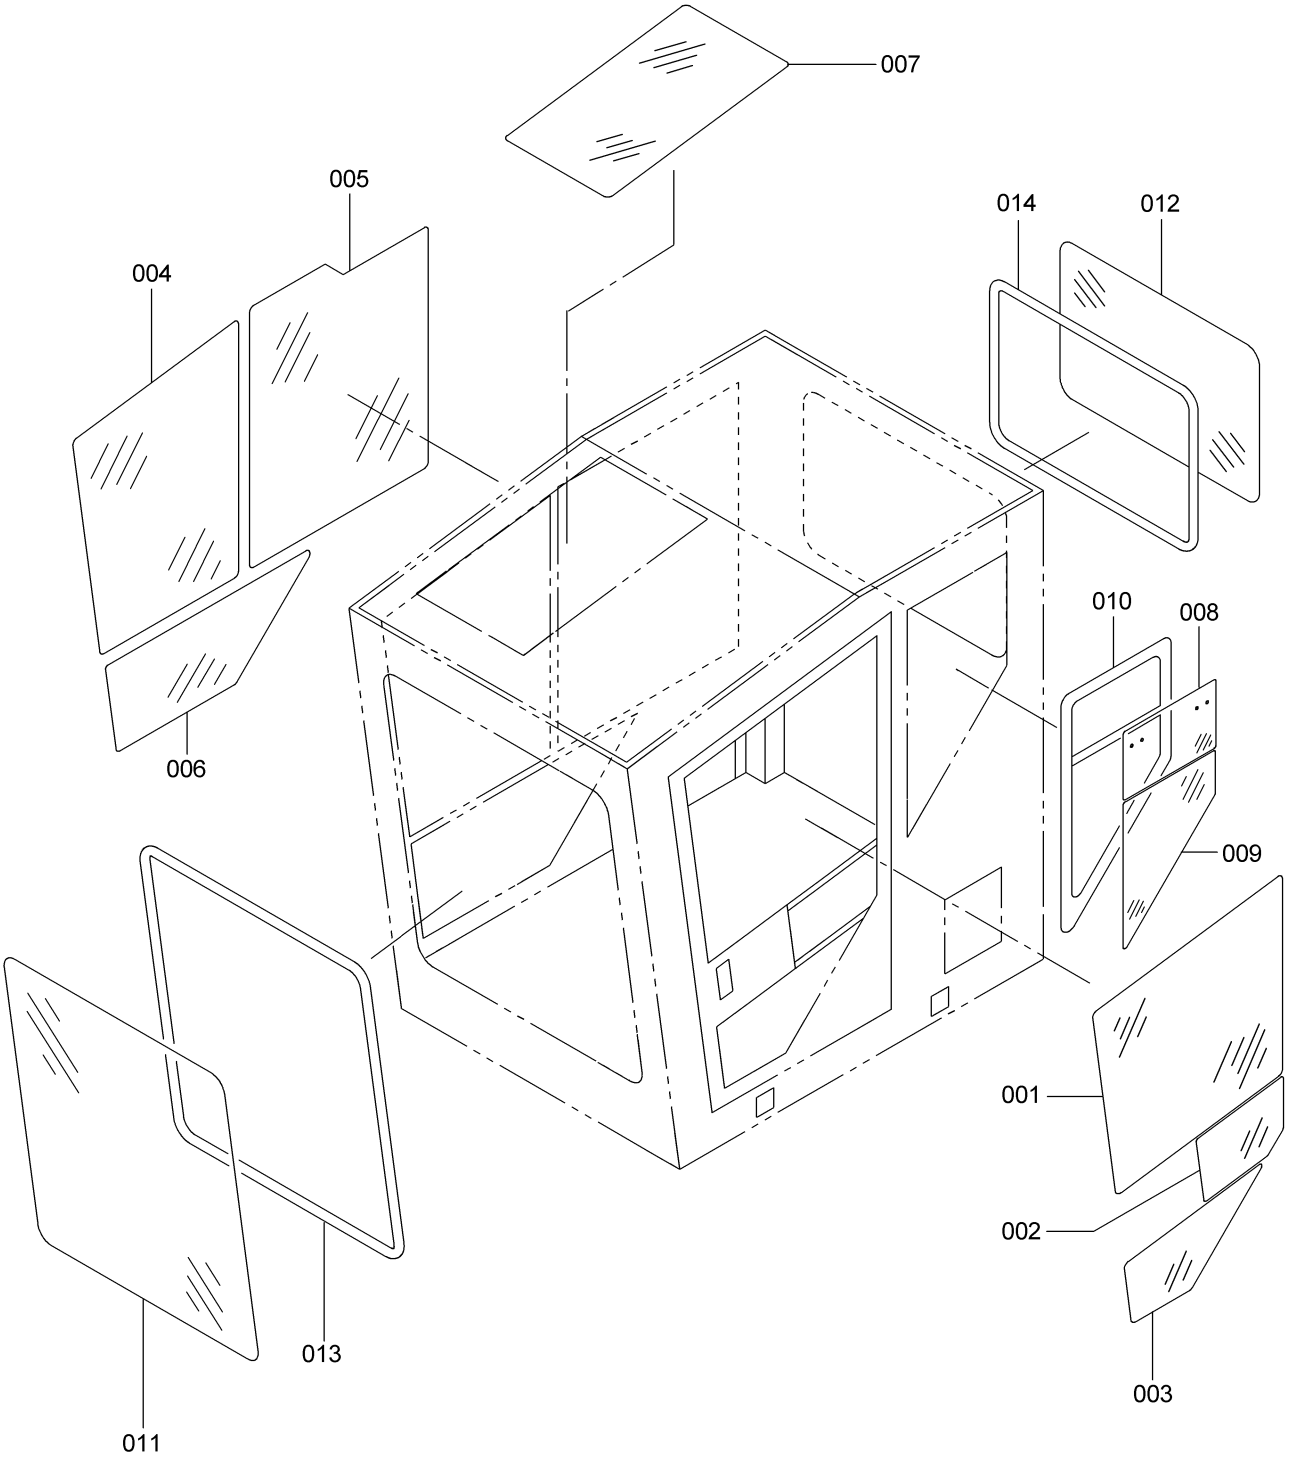


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040601-03020	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽWS(ﾄﾞｱｰｳｴ)	GLASS, BRONZE (DOOR UPPER)	1		
002	040601-03021	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽWS(ﾄﾞｱｰﾅｶ)	GLASS, BRONZE (DOOR MIDDLE)	1		
003	040601-03022	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽWS(ﾄﾞｱｰｼﾀ)	GLASS, BRONZE (DOOR LOWER)	1		
004	040601-03023	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽWS(ﾐｷﾞｰﾏｴ)	GLASS, BRONZE (RIGHT FRONT)	1		
005	040601-03118	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽW(ﾐｷﾞｰｳｼﾛ)	GLASS, BRONZE (RIGHT REAR)	1		
006	040601-03025	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽWS(ﾐｷﾞｰｼﾀ)	GLASS, BRONZE (RIGHT LOWER)	1		
007	040601-03026	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽWS(ｳｴ)	GLASS, BRONZE (UPPER)	1		
008	040601-03027	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽWS(ｻｯｼｰｳｴ)	GLASS, BRONZE (SASH UPPER)	1		
009	040601-03028	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽWS(ｻｯｼｰｼﾀ)	GLASS, BRONZE (SASH LOWER)	1		
010	040601-03029	ｻｯｼWS	SASH	1		
011	040601-03113	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽW(ﾏｴ)	GLASS, BRONZE (FRONT)	1		
012	040601-03114	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽW(ｳｼﾛ)	GLASS, BRONZE (REAR)	1		
013	040601-03115	Hｺﾞﾑ W(ﾏｴ)	H RUBBER (FRONT)	1		
014	040601-03116	Hｺﾞﾑ W(ｳｼﾛ)	H RUBBER (REAR)	1		

ｶﾞﾗｽ ASS'Y
GLASS ASS'Y

940601-03001-C

W1300 グリーンガラス付ロップスキャビン用
FOR W1300 ROPS CABIN WITH GREEN GLASS

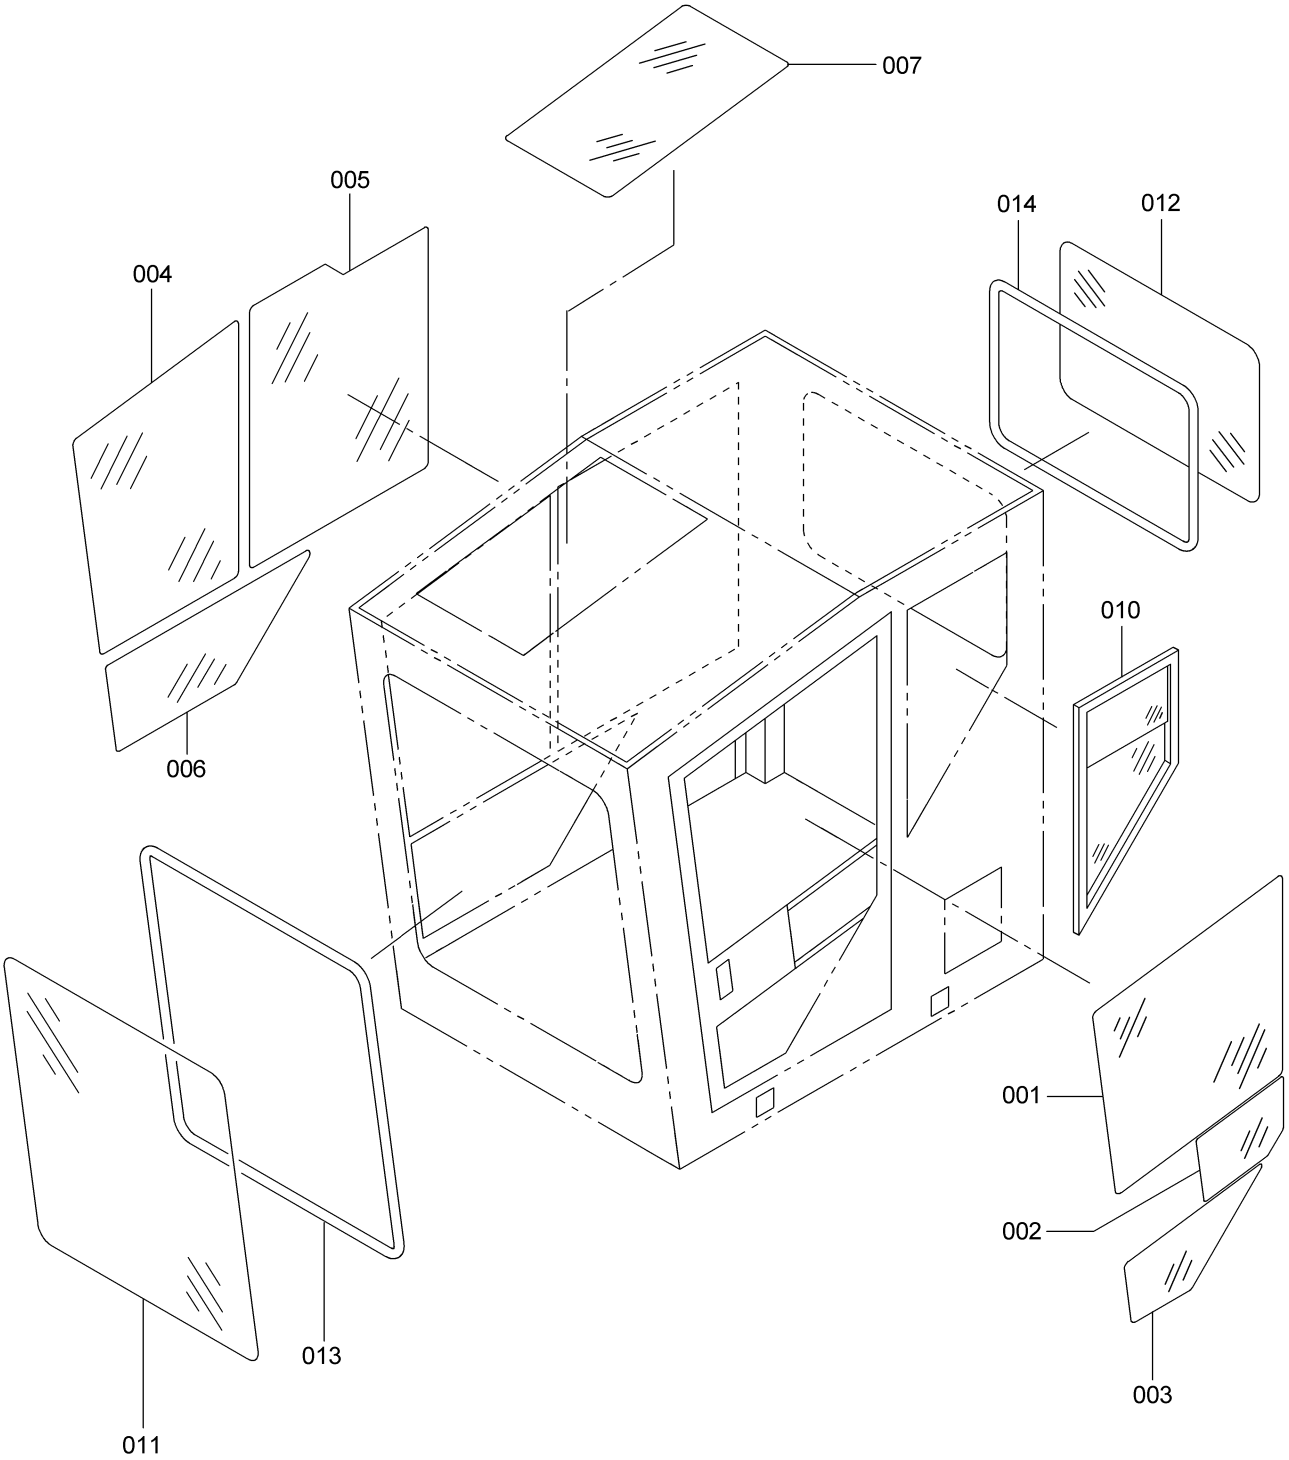


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040601-03011	ｸﾞﾘｰﾝｶﾞﾗｽWS(ﾄﾞｱｰｳｴ)	GLASS, GREEN (DOOR UPPER)	1		
002	040601-03012	ｸﾞﾘｰﾝｶﾞﾗｽWS(ﾄﾞｱｰﾅｶ)	GLASS, GREEN (DOOR MIDDLE)	1		
003	040601-03013	ｸﾞﾘｰﾝｶﾞﾗｽWS(ﾄﾞｱｰｼﾀ)	GLASS, GREEN (DOOR LOWER)	1		
004	040601-03014	ｸﾞﾘｰﾝｶﾞﾗｽWS(ﾐｷﾞｰﾏｴ)	GLASS, GREEN (RIGHT FRONT)	1		
005	040601-03117	ｸﾞﾘｰﾝｶﾞﾗｽW(ﾐｷﾞｰｳｼﾛ)	GLASS, GREEN (RIGHT REAR)	1		
006	040601-03016	ｸﾞﾘｰﾝｶﾞﾗｽWS(ﾐｷﾞｰｼﾀ)	GLASS, GREEN (RIGHT LOWER)	1		
007	040601-03017	ｸﾞﾘｰﾝｶﾞﾗｽWS(ｳｴ)	GLASS, GREEN (UPPER)	1		
010	040601-030370	ｻｯｼWS	SASH	1		
011	040601-03111	ｸﾞﾘｰﾝｶﾞﾗｽW(ﾏｴ)	GLASS, GREEN (FRONT)	1		
012	040601-03112	ｸﾞﾘｰﾝｶﾞﾗｽW(ｳｼﾛ)	GLASS, GREEN (REAR)	1		
013	040601-03115	Hｺﾞﾑ W(ﾏｴ)	H RUBBER (FRONT)	1		
014	040601-03116	Hｺﾞﾑ W(ｳｼﾛ)	H RUBBER (REAR)	1		

ｶﾞﾗｽ ASS'Y

GLASS ASS'Y

940601-03005-A

W1100 ブロンズガラス付ロップスキャビン用
FOR W1100 ROPS CABIN WITH BRONZE GLASS

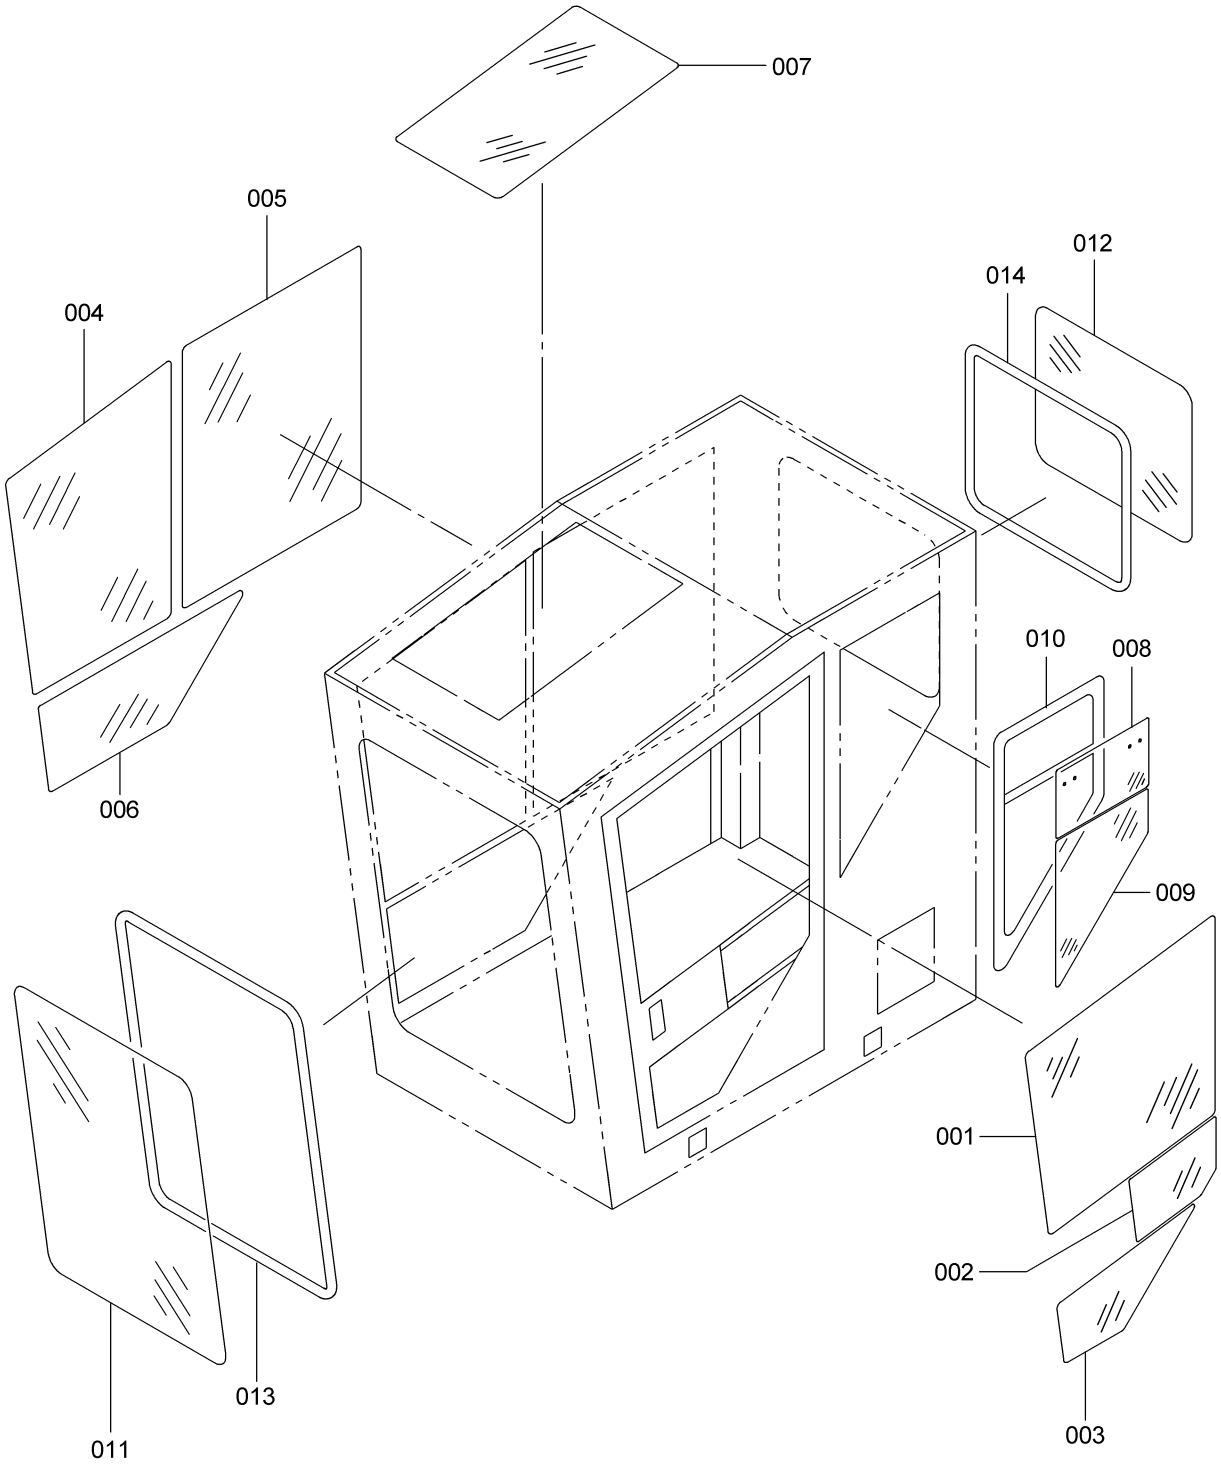


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040601-03020	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽWS(ﾄﾞｱｰｳｴ)	GLASS, BRONZE	1		
002	040601-03021	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽWS(ﾄﾞｱｰﾅｶ)	GLASS, BRONZE	1		
003	040601-03022	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽWS(ﾄﾞｱｰｼﾀ)	GLASS, BRONZE	1		
004	040601-03023	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽWS(ﾐｷﾞｰﾏｴ)	GLASS, BRONZE	1		
005	040601-03024	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽW(ﾐｷﾞｰｳｼﾛ)	GLASS, BRONZE	1		
006	040601-03025	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽWS(ﾐｷﾞｰｼﾀ)	GLASS, BRONZE	1		
007	040601-03026	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽWS(ｳｴ)	GLASS, BRONZE	1		
008	040601-03027	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽWS(ｻｯｼｰｳｴ)	GLASS, BRONZE	1		
009	040601-03028	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽWS(ｻｯｼｰｼﾀ)	GLASS, BRONZE	1		
010	040601-03029	ｻｯｼWS	SASH	1		
011	040601-03213	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽS(ﾏｴ)	GLASS, BRONZE	1		
012	040601-03214	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽS(ｳｼﾛ)	GLASS, BRONZE	1		
013	040601-03215	Hｺﾞﾑ S(ﾏｴ)	H RUBBER	1		
014	040601-03216	Hｺﾞﾑ S(ｳｼﾛ)	H RUBBER	1		

ｶﾞﾗｽ ASS'Y
GLASS ASS'Y

940601-03002-C

W1100 グリーンガラス付ロップスキャビン用
FOR W1100 ROPS CABIN WITH GREEN GLASS

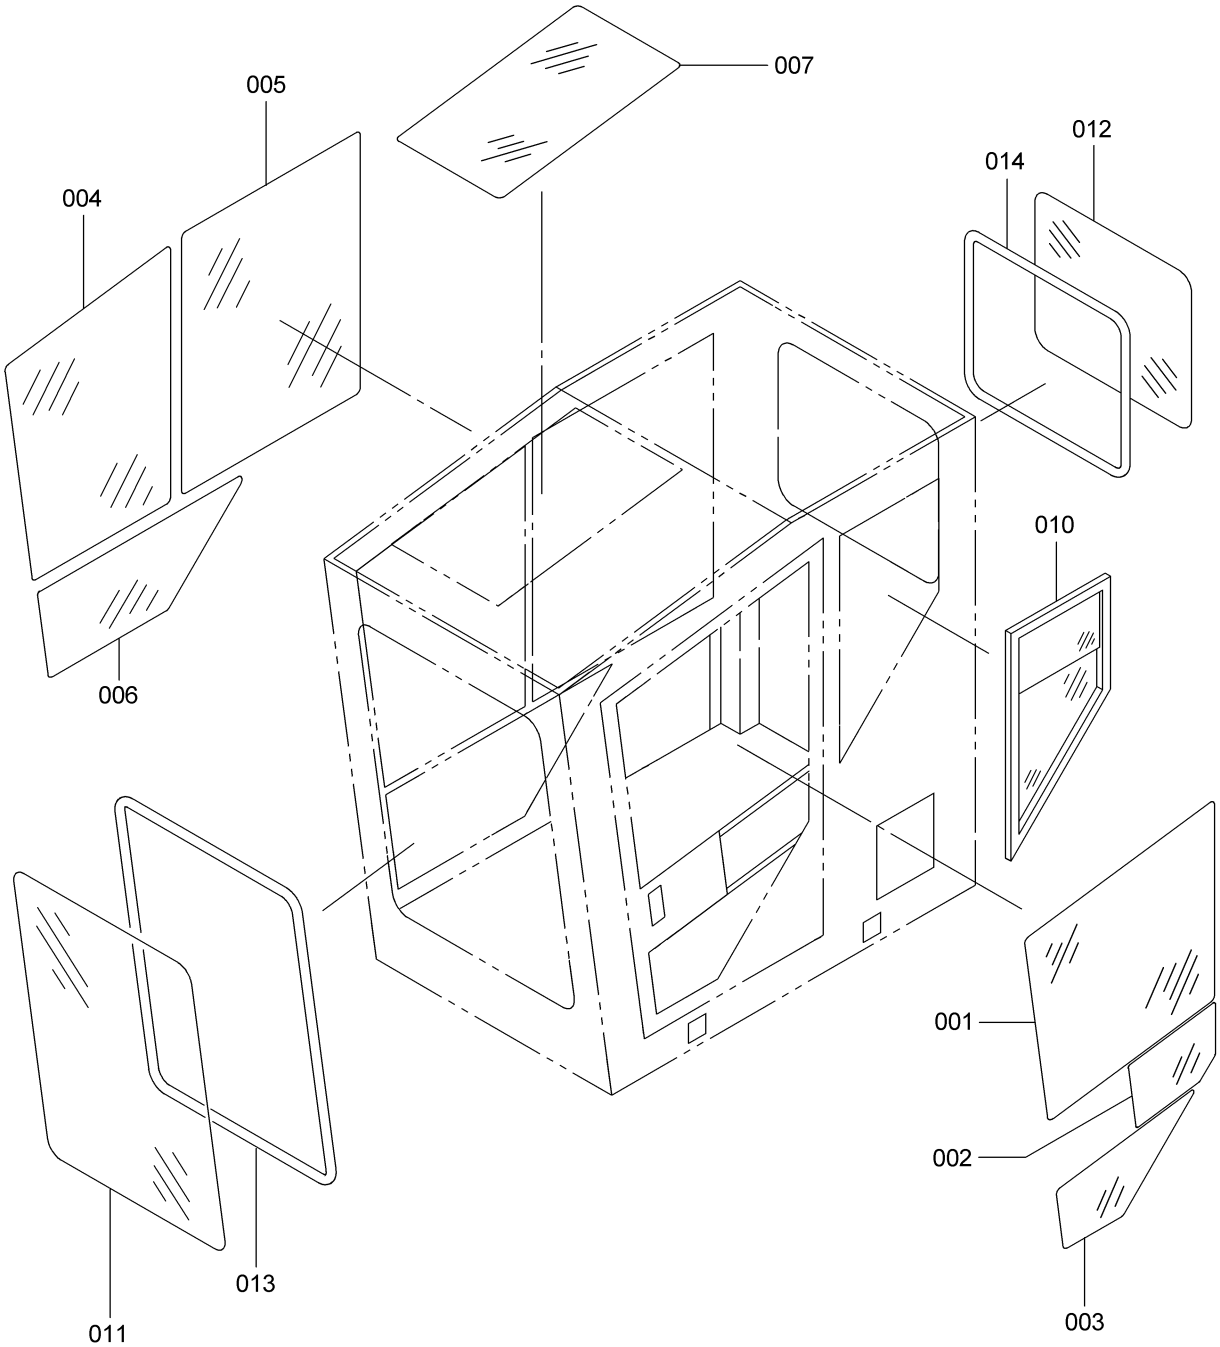


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040601-03011	ｸﾞﾘｰﾝｶﾞﾗｽWS(ﾄﾞｱｰｳｴ)	GLASS, GREEN	1		
002	040601-03012	ｸﾞﾘｰﾝｶﾞﾗｽWS(ﾄﾞｱｰﾅｶ)	GLASS, GREEN	1		
003	040601-03013	ｸﾞﾘｰﾝｶﾞﾗｽWS(ﾄﾞｱｰｼﾀ)	GLASS, GREEN	1		
004	040601-03014	ｸﾞﾘｰﾝｶﾞﾗｽWS(ﾐｷﾞｰﾏｴ)	GLASS, GREEN	1		
005	040601-03015	ｸﾞﾘｰﾝｶﾞﾗｽW(ﾐｷﾞｰｳｼﾛ)	GLASS, GREEN	1		
006	040601-03016	ｸﾞﾘｰﾝｶﾞﾗｽWS(ﾐｷﾞｰｼﾀ)	GLASS, GREEN	1		
007	040601-03017	ｸﾞﾘｰﾝｶﾞﾗｽWS(ｳｴ)	GLASS, GREEN	1		
010	040601-030370	ｻｯｼWS	SASH	1		
011	040601-03211	ｸﾞﾘｰﾝｶﾞﾗｽS(ﾏｴ)	GLASS, GREEN	1		
012	040601-03212	ｸﾞﾘｰﾝｶﾞﾗｽS(ｳｼﾛ)	GLASS, GREEN	1		
013	040601-03215	Hｺﾞﾑ S(ﾏｴ)	H RUBBER	1		
014	040601-03216	Hｺﾞﾑ S(ｳｼﾛ)	H RUBBER	1		

ｶﾞﾗｽ ASS'Y

GLASS ASS'Y

940601-03003-A

グリーンガラス付標準キャビン用
FOR W1100 CABIN WITH GREEN GLASS

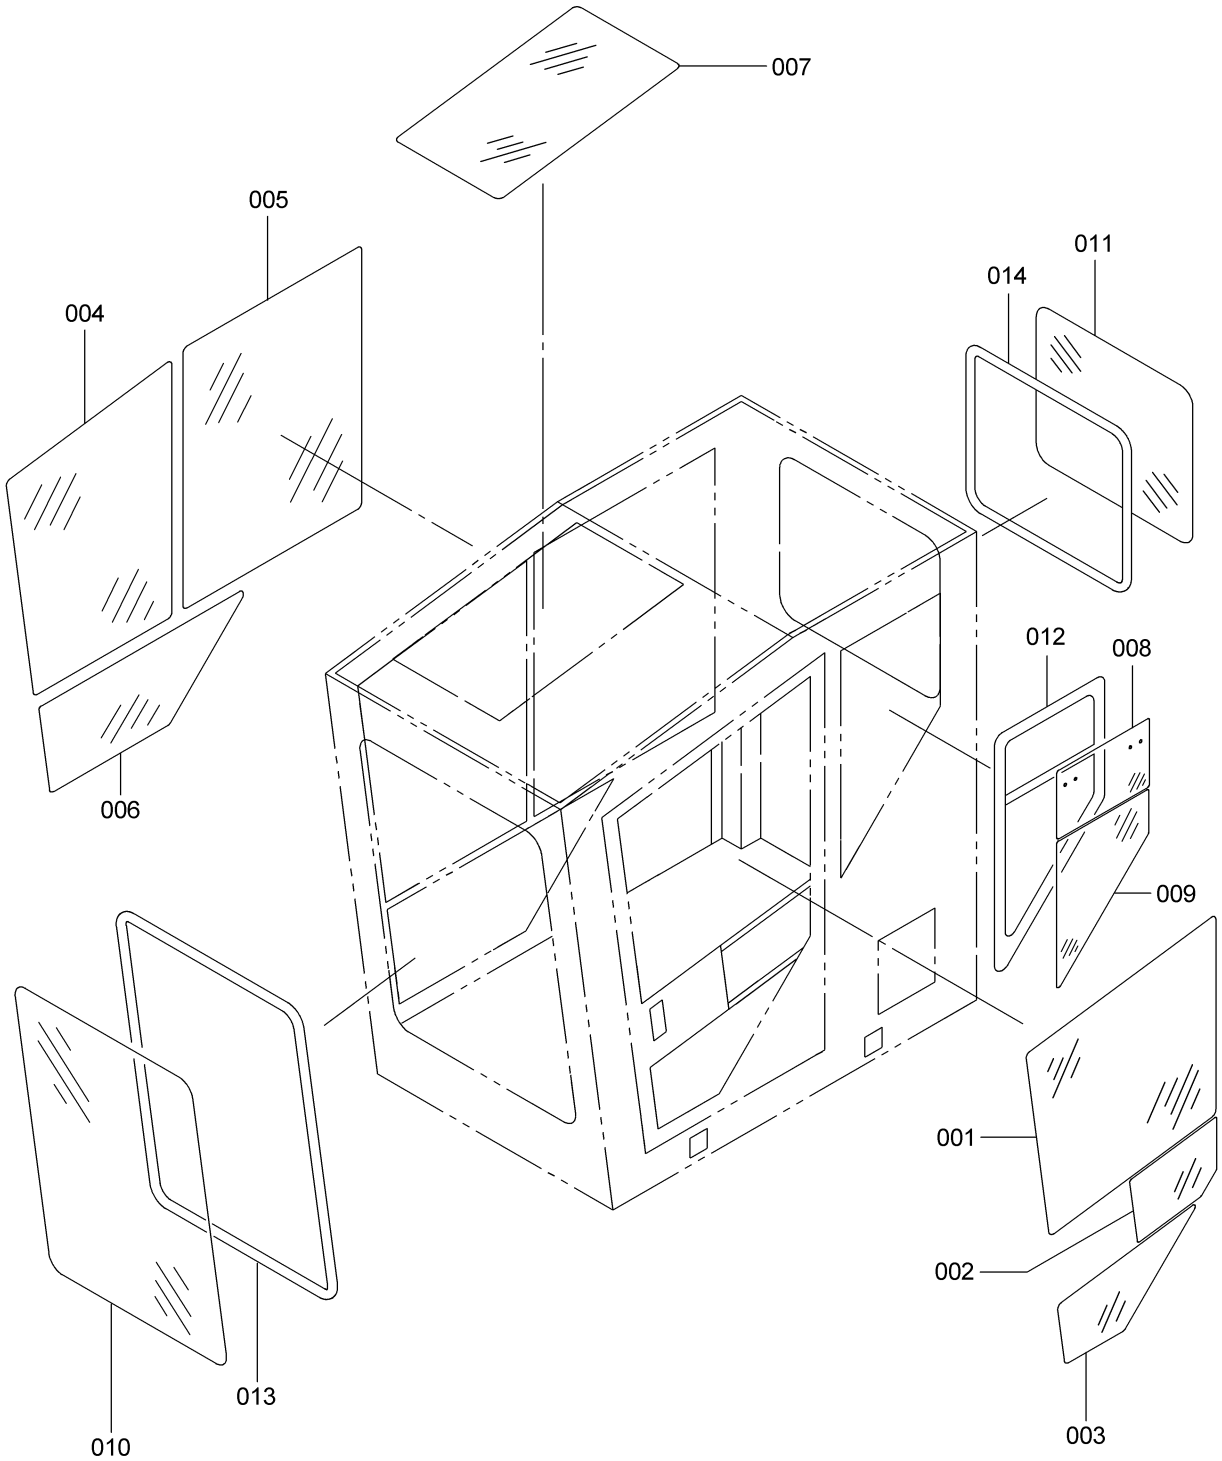


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040601-03311	ｸﾞﾘｰﾝｶﾞﾗｽN(ﾄﾞｱｰｳｴ)	GLASS, GREEN	1		
002	040601-03312	ｸﾞﾘｰﾝｶﾞﾗｽN(ﾄﾞｱｰﾅｶ)	GLASS, GREEN	1		
003	040601-03313	ｸﾞﾘｰﾝｶﾞﾗｽN(ﾄﾞｱｰｼﾀ)	GLASS, GREEN	1		
004	040601-03314	ｸﾞﾘｰﾝｶﾞﾗｽN(ﾐｷﾞｰﾏｴ)	GLASS, GREEN	1		
005	040601-03315	ｸﾞﾘｰﾝｶﾞﾗｽN(ﾐｷﾞｰｳｼﾛ)	GLASS, GREEN	1		
006	040601-03316	ｸﾞﾘｰﾝｶﾞﾗｽN(ﾐｷﾞｰｼﾀ)	GLASS, GREEN	1		
007	040601-03317	ｸﾞﾘｰﾝｶﾞﾗｽN(ｳｴ)	GLASS, GREEN	1		
008	040601-03318	ｸﾞﾘｰﾝｶﾞﾗｽN(ｻｯｼｰｳｴ)	GLASS, GREEN	1		
009	040601-03319	ｸﾞﾘｰﾝｶﾞﾗｽN(ｻｯｼｰｼﾀ)	GLASS, GREEN	1		
010	040601-03320	ｸﾞﾘｰﾝｶﾞﾗｽN(ﾏｴ)	GLASS, GREEN	1		
011	040601-03321	ｸﾞﾘｰﾝｶﾞﾗｽN(ｳｼﾛ)	GLASS, GREEN	1		
012	040601-03029	ｻｯｼWS	SASH	1		
013	040601-03215	Hｺﾞﾑ S(ﾏｴ)	H RUBBER	1		
014	040601-03216	Hｺﾞﾑ S(ｳｼﾛ)	H RUBBER	1		

ｶﾞﾗｽ ASS'Y
GLASS ASS'Y

940601-03006-A

ブロンズガラス付標準キャビン用
FOR W1100 CABIN WITH BRONZE GLASS

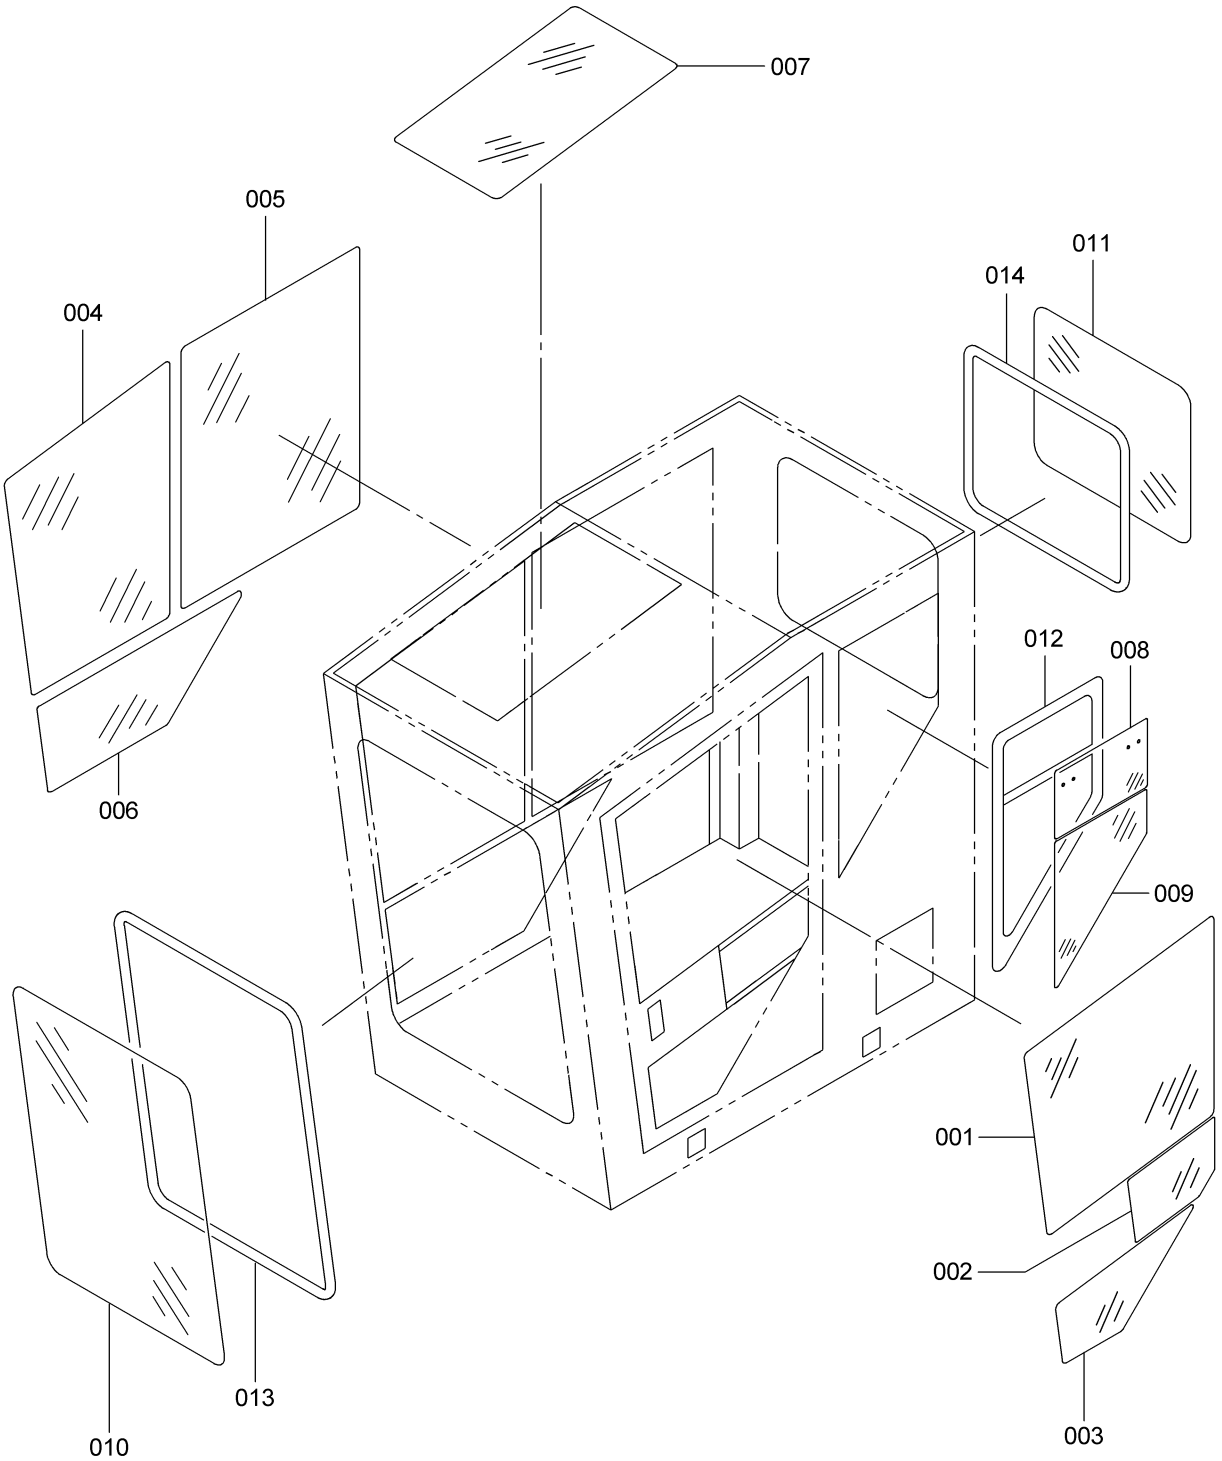


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040601-03322	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽN(ﾄﾞｱｰｳｴ)	GLASS, BRONZE	1		
002	040601-03323	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽN(ﾄﾞｱｰﾅｶ)	GLASS, BRONZE	1		
003	040601-03324	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽN(ﾄﾞｱｰｼﾀ)	GLASS, BRONZE	1		
004	040601-03325	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽN(ﾐｷﾞｰﾏｴ)	GLASS, BRONZE	1		
005	040601-03326	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽN(ﾐｷﾞｰｳｼﾛ)	GLASS, BRONZE	1		
006	040601-03327	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽN(ﾐｷﾞｰｼﾀ)	GLASS, BRONZE	1		
007	040601-03328	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽN(ｳｴ)	GLASS, BRONZE	1		
008	040601-03329	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽN(ｻｯｼｰｳｴ)	GLASS, BRONZE	1		
009	040601-03330	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽN(ｻｯｼｰｼﾀ)	GLASS, BRONZE	1		
010	040601-03331	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽN(ﾏｴ)	GLASS, BRONZE	1		
011	040601-03332	ﾌﾞﾛﾝｽﾞｶﾞﾗｽN(ｳｼﾛ)	GLASS, BRONZE	1		
012	040601-03029	ｻｯｼWS	SASH	1		
013	040601-03215	Hｺﾞﾑ S(ﾏｴ)	H RUBBER	1		
014	040601-03216	Hｺﾞﾑ S(ｳｼﾛ)	H RUBBER	1		

ｷﾞｿｳﾋﾝ ASS'Y

940601-04001-D

CABIN EQUIPMENT ASS'Y

W1300 ロップスキャビン用
FOR W1300 ROPS CABIN

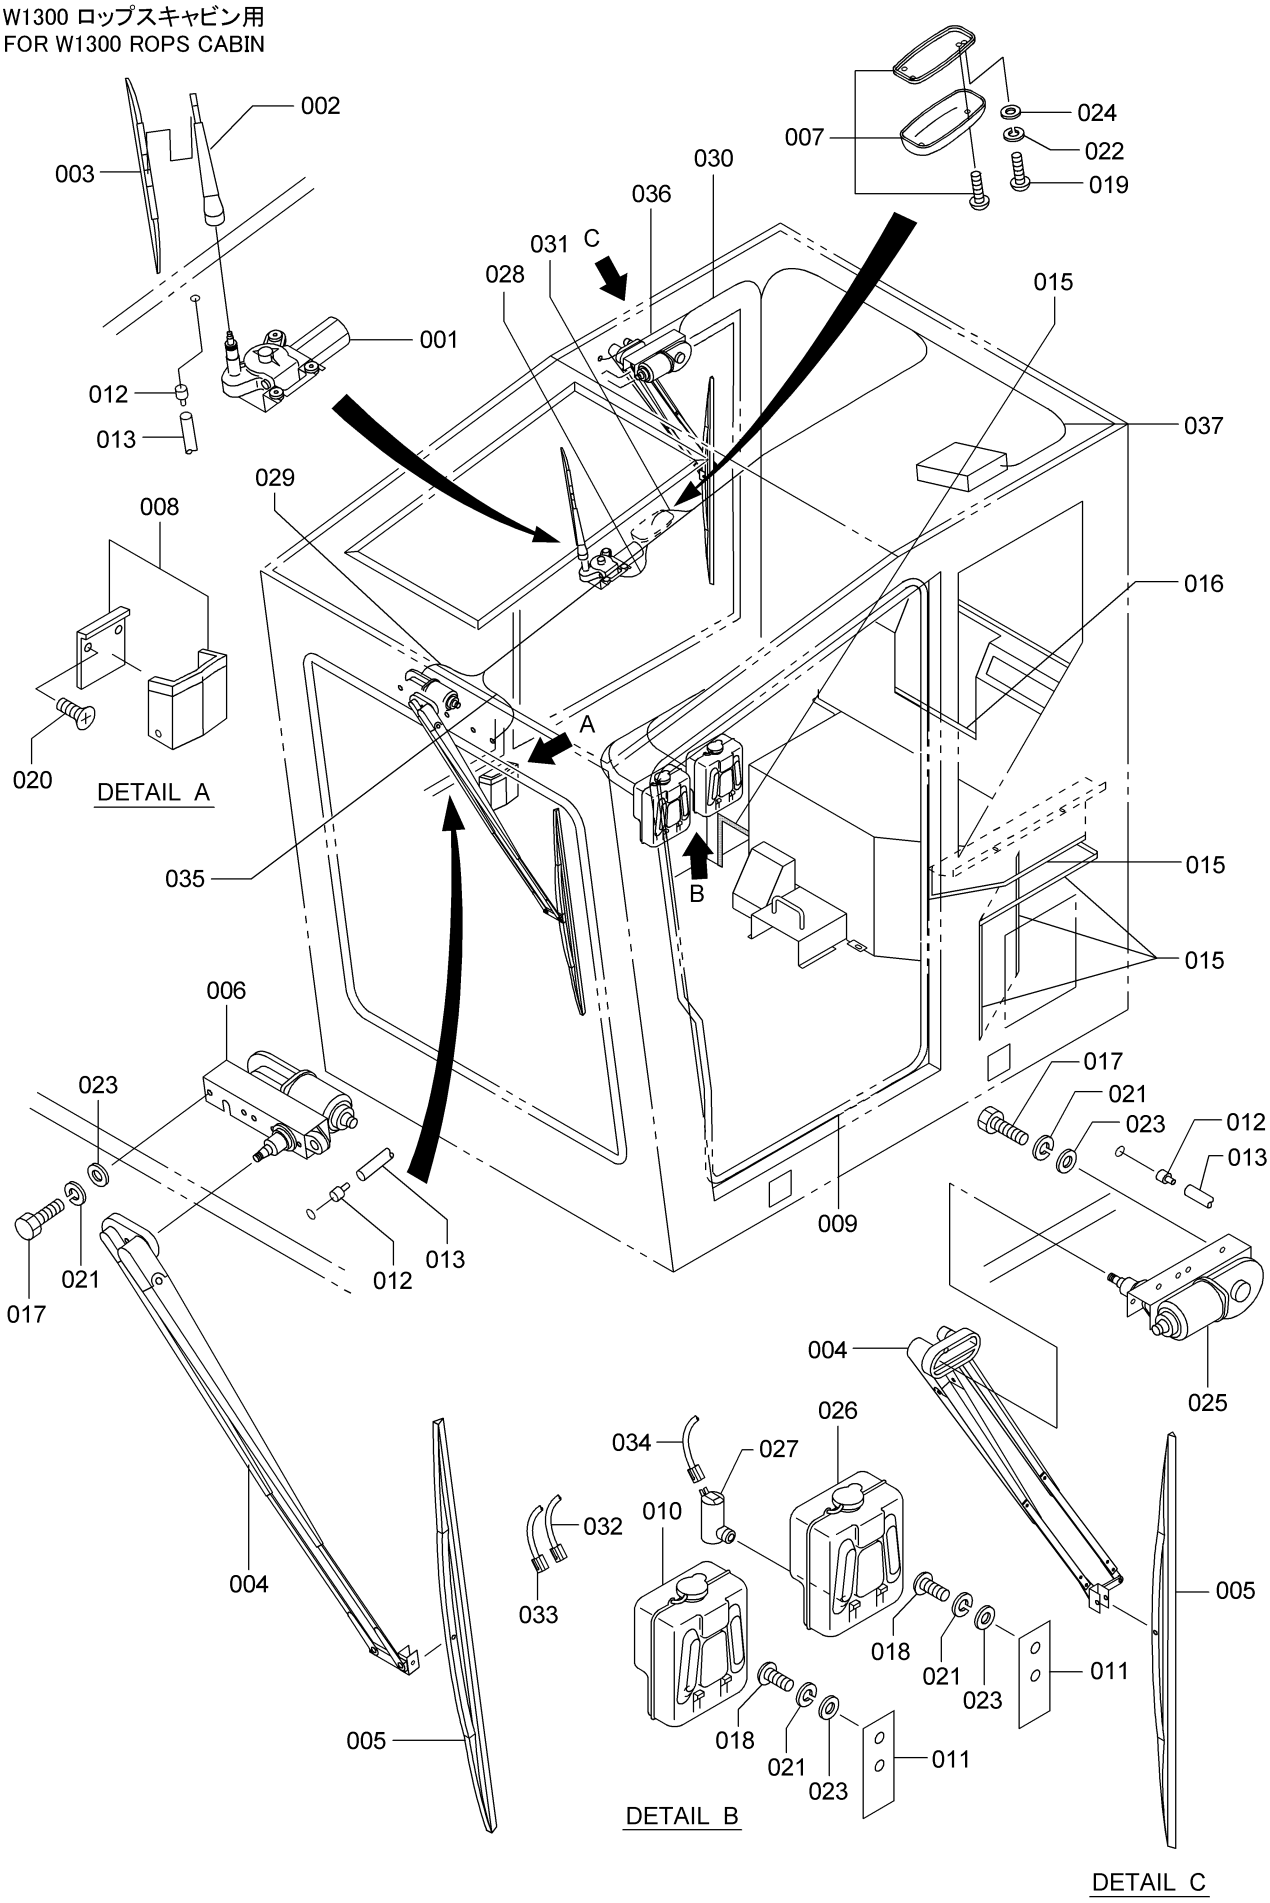


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040601-04011	ﾜｲﾊﾟﾓｰﾀ(A)	MOTOR, WIPER (A)	1		
002	040601-04012	ﾜｲﾊﾟｱｰﾑ(A)	ARM, WIPER (A)	1		
003	040601-04013	ﾜｲﾊﾟﾌﾞﾚｰﾄﾞ(A)	BLADE, WIPER (A)	1		
004	040601-04014	ﾜｲﾊﾟｱｰﾑ(B)	ARM, WIPER (B)	2		
005	040601-04015	ﾜｲﾊﾟﾌﾞﾚｰﾄﾞ(B)	BLADE, WIPER (B)	2		
006	040601-04016	ﾜｲﾊﾟﾓｰﾀ(B)	MOTOR, WIPER (B)	1		
007	024108-01067	ﾙｰﾑﾗﾝﾌﾟ	LAMP, ROOM	1		
008	024108-01077	ｱｼｭﾄﾚｲ	ASHTRAY	1		
009	025208-01020	ｳｪｻﾞｽﾄﾘｯﾌﾟ	STRIP, WEATHER	1		
010	025208-01071	ｳｨﾝﾄﾞｳｫｯｼｬ	WASHER, WINDOW	1		
011	025208-01072	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	2		
012	025208-01073	ﾉｽﾞﾙ	NOZZLE	3		
013	024108-01048	ﾋﾞﾆｰﾙﾁｭｰﾌﾞ	TUBE, VINYL	3		
015	022008-01028	ｵｼﾀﾞｼｺﾞﾑ	CUSHION, RUBBER	4		
016	025208-01128	ﾄﾘﾑ	TRIM	3		
017	101022-06020	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
018	113011-06015	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	4		
019	113011-04015	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	2		
020	113021-05015	ｻﾗﾋﾞｽ	SCREW	2		
021	145012-06000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	10		
022	145012-04000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
023	141112-06000	ﾜｯｼｬ	WASHER	10		
024	141112-04000	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
025	040601-04017	ﾜｲﾊﾟﾓｰﾀ(C)	MOTOR, WIPER (C)	1		
026	040601-04018	ｳｨﾝﾄﾞｳｫｯｼｬ	WASHER, WINDOW	1		
027	040601-04019	ｳｫｯｼｬﾎﾟﾝﾌﾟ	PUMP, WASHER	1		
028	040601-04111	ﾊｰﾈｽ(A)	HARNESS (A)	1		
029	040601-04112	ﾊｰﾈｽ(B)	HARNESS (B)	1		
030	040601-04113	ﾊｰﾈｽ(C)	HARNESS (C)	1		
031	040601-04114	ﾊｰﾈｽ(D)	HARNESS (D)	1		
032	040601-04115	ﾊｰﾈｽ(E)	HARNESS (E)	1		
033	040601-04116	ﾊｰﾈｽ(F)	HARNESS (F)	1		
034	040601-04117	ﾊｰﾈｽ(G)	HARNESS (G)	1		
035	040601-04118	ﾊｰﾈｽ(H)	HARNESS (H)	1		
036	040601-04119	ﾊｰﾈｽ(I)	HARNESS (I)	1		
037	040504-09038	ｹｰﾌﾞﾙNo. 28	CABLE	1		

940601-04002-E

CABIN EQUIPMENT ASS'Y

W1100 ロップスキャビン、標準キャビン用
FOR W1100 ROPS CABIN AND W1100 CABIN

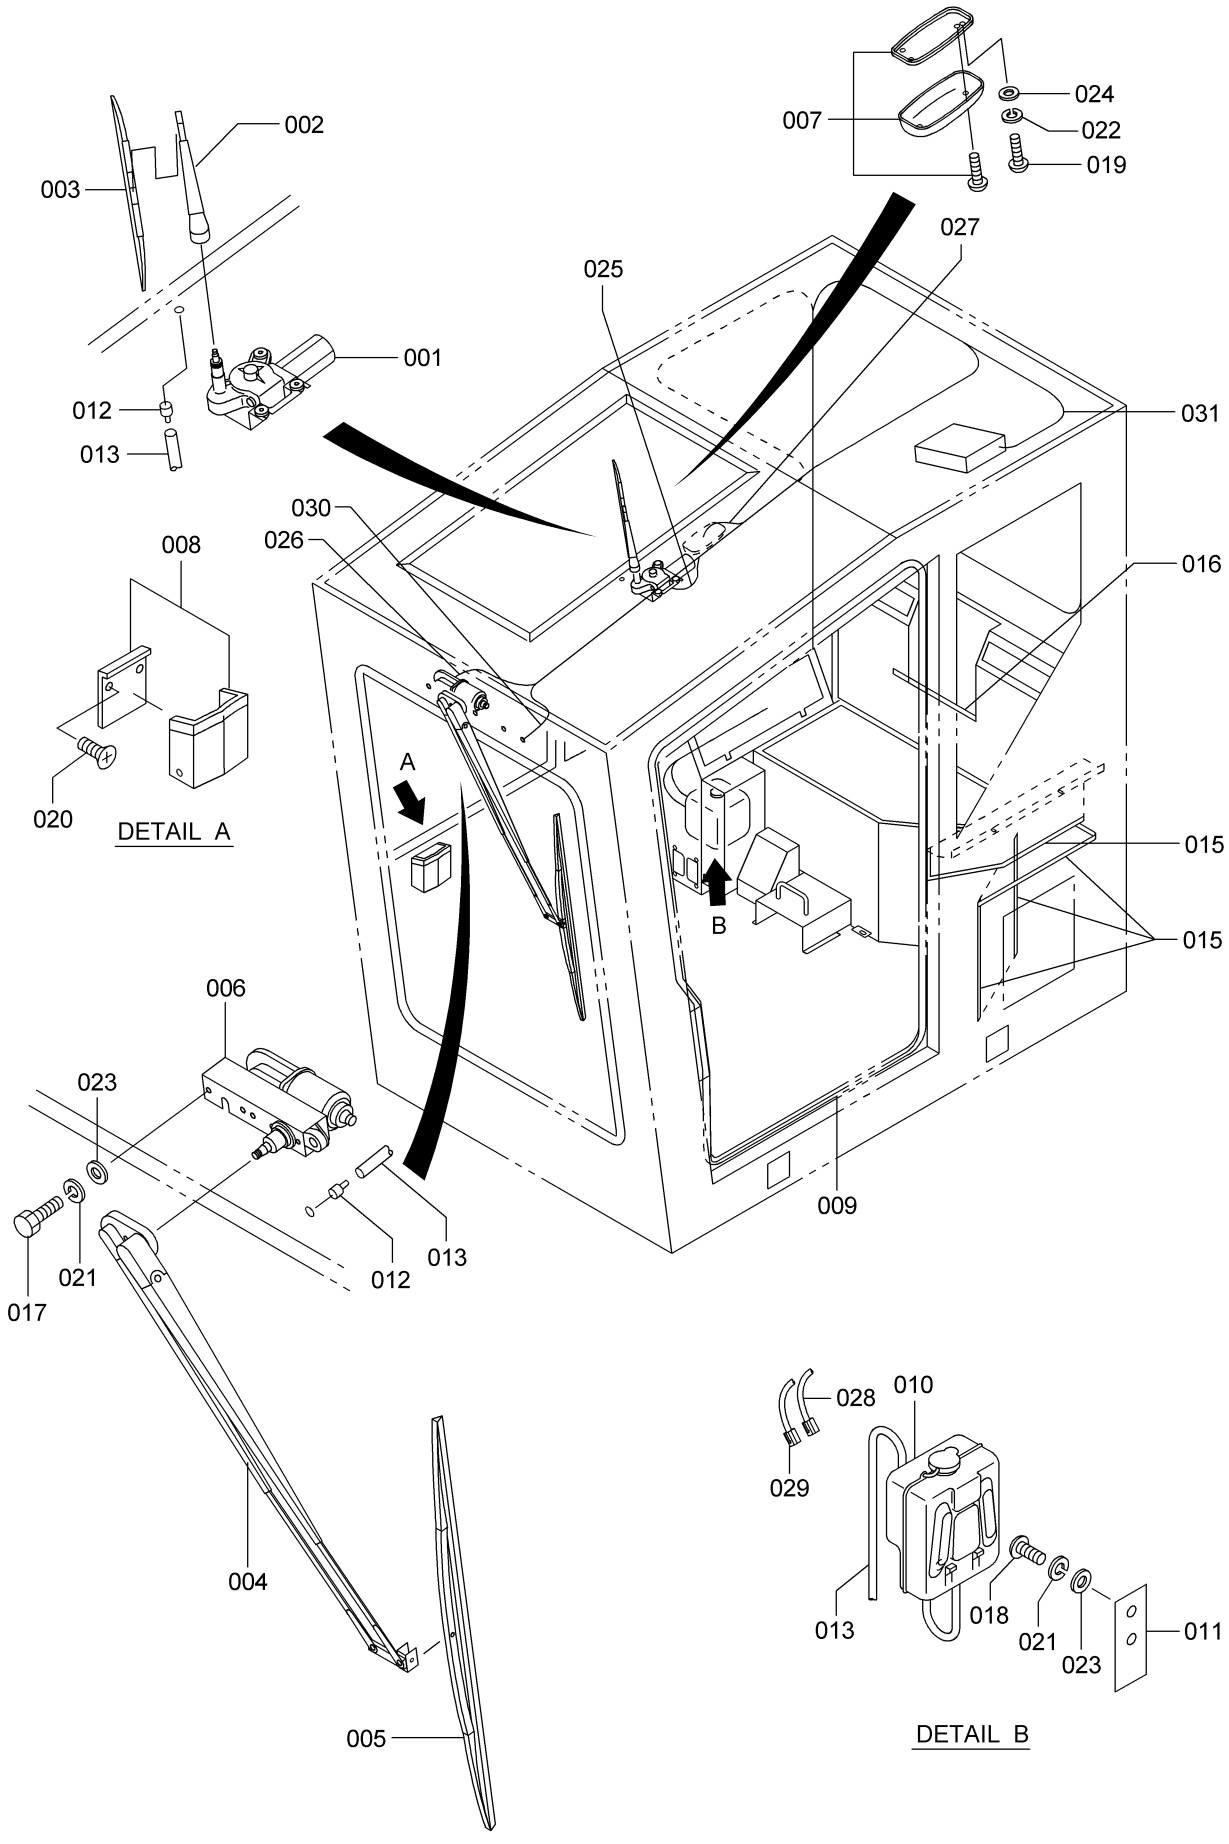


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040601-04011	ﾜｲﾊﾟﾓｰﾀ (A)	MOTOR, WIPER (A)	1		
002	040601-04012	ﾜｲﾊﾟｱｰﾑ (A)	ARM, WIPER (A)	1		
003	040601-04013	ﾜｲﾊﾟﾌﾞﾚｰﾄﾞ (A)	BLADE, WIPER (A)	1		
004	040601-04014	ﾜｲﾊﾟｱｰﾑ (B)	ARM, WIPER (B)	1		
005	040601-04015	ﾜｲﾊﾟﾌﾞﾚｰﾄﾞ (B)	BLADE, WIPER (B)	1		
006	040601-04017	ﾜｲﾊﾟﾓｰﾀ (C)	MOTOR, WIPER (C)	1		
007	024108-01067	ﾙｰﾑﾗﾝﾌﾟ	LAMP, ROOM	1		
008	024108-01077	ｱｼｭﾄﾚｲ	ASHTRAY	1		
009	025208-01020	ｳｴｻﾞ ｽﾄﾘｯﾌﾟ	STRIP, WEATHER	1		
010	025208-01071	ｳｲﾝﾄﾞｳｵｯｼﾔ	WASHER, WINDOW	1		
011	025208-01072	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1		
012	025208-01073	ﾉｽﾞﾙ	NOZZLE	2		
013	024108-01048	ﾋﾞﾆｰﾙﾁｭｰﾌﾞ	TUBE, VINYL	2		
015	022008-01028	ｵｼﾀﾞｼｺﾞﾑ	CUSHION, RUBBER	3		
016	025208-01128	ﾄﾘﾑ	TRIM	3		
017	101022-06020	6ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	3		
018	113011-06015	6ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	2		
019	113011-04015	4ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	2		
020	113021-05015	5ｻﾗﾋﾞｽ	SCREW	2		
021	145012-06000	6ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼﾔ	WASHER, SPRING	5		
022	145012-04000	4ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼﾔ	WASHER, SPRING	2		
023	141112-06000	6ﾜｯｼｬ	WASHER	5		
024	141112-04000	4ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
025	040601-04111	ﾊｰﾈｽ (A)	HARNESS	1		
026	040601-04112	ﾊｰﾈｽ (B)	HARNESS	1		
027	040601-04114	ﾊｰﾈｽ (D)	HARNESS	1		
028	040601-04120	ﾊｰﾈｽ (E)	HARNESS	1		
029	040601-04121	ﾊｰﾈｽ (F)	HARNESS	1		
030	040601-04118	ﾊｰﾈｽ (H)	HARNESS	1		
031	040504-09038	ｹｰﾌﾞﾙNo. 28	CABLE	1		

ロック ASSY

LOCK ASS'Y

940601-05001-C

W1300, W1100 ロップスキャビン用
FOR W1300 AND W1100 ROPS CABIN
ブロンズガラス付標準キャビン用
FOR W1100 CABIN WITH BRONZE GLASS

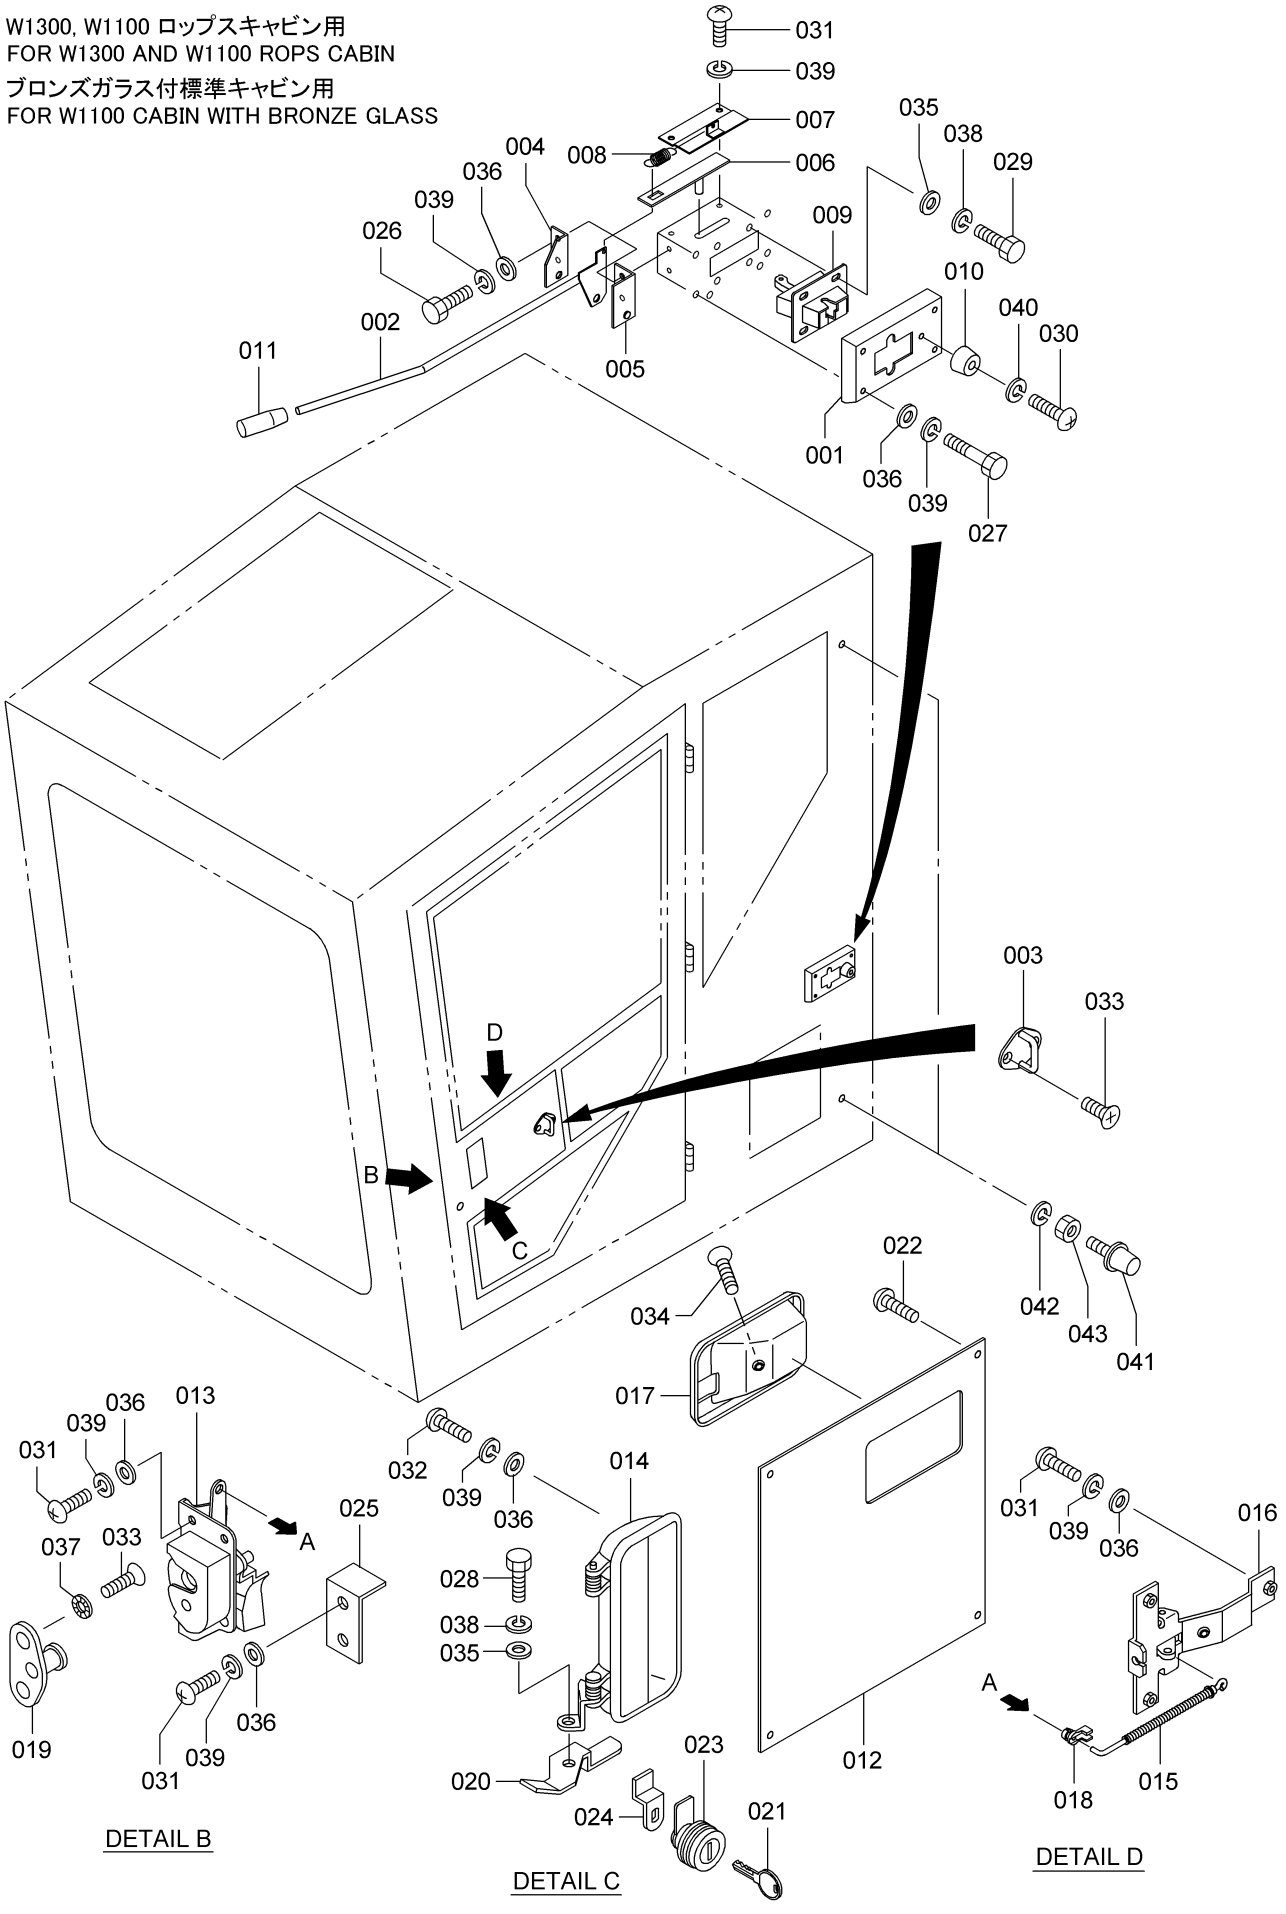

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040601-05011	ﾄﾞｱｷｬｯﾁｶﾊﾞｰ	COVER, DOOR CATCH	1		
002	040601-05012	ﾚﾊﾞｰ	LEVER	1		
003	040601-05013	ﾌｯｸ	HOOK	1		
004	040601-05014	ﾌﾞﾗｹｯﾄ (A)	BRACKET (A)	1		
005	040601-05015	ﾌﾞﾗｹｯﾄ (B)	BRACKET (B)	1		
006	040601-05016	ﾊﾞｰ	BARL	1		
007	040601-05017	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1		
008	040601-05018	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	1		
009	040601-05019	ﾛｯｸｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	LOCK ASS'Y	1		
010	040601-05020	ｸｯｼｮﾝﾗﾊﾞｰ	RUBBER, CUSHION	1		
011	040601-05021	ｸﾞﾘｯﾌﾟ	GRIP	1		
012	040601-05023	ﾄﾞｱｲﾝﾅｶﾊﾞｰ	COVER, DOOR INNER	1		
013	025208-01054	ﾛｯｸｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	LOCK ASS'Y	1		
014	025208-01055	ﾊﾝﾄﾞﾙ(ｱｳﾀ)	HANDLE (OUTER)	1		
015	025208-01056	ﾛｯﾄﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	ROD ASS'Y	1		
016	025208-01057	ﾊﾝﾄﾞﾙ(ｲﾝﾅ)	HANDLE (INNER)	1		
017	025208-01058	ｹｰｽ	CASE	1		
018	025208-01059	ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ	SNAP, ROD	1		
019	025208-01060	ｽﾄﾗｲｶ	STRIKER	1		
020	025208-01061	ﾚﾊﾞｰ	LEVER	1		
021	025208-01063	ｷｰ	KEY	2		
022	025208-01074	ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸﾘｭ	SCREW, TAPPING	4		
023	025208-01080	ｼﾘﾝﾀﾞﾛｯｸ	LOCK, CYLINDER	2		
024	025208-01081	ﾚﾊﾞｰ	LEVER	1		
025	025208-01082	ｽﾄｯﾊﾟ	STOPPER	1		
026	101022-06015	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
027	101022-06040	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
028	101022-08015	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1		
029	101022-08020	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
030	113011-04020	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	1		
031	113011-06016	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	9		
032	113011-06010	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	2		
033	113021-08020	ｻﾗﾋﾞｽ	SCREW	4		
034	113021-05016	ｻﾗﾋﾞｽ	SCREW	1		
035	141112-08000	ﾜｯｼｬ	WASHER	5		
036	141112-06000	ﾜｯｼｬ	WASHER	9		
037	148212-08000	ﾊﾂｷｻﾞｶﾞﾈ	WASHER, TOOTHED LOCK	2		
038	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	5		
039	145012-06000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	17		
040	145012-04000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	1		
041	040601-05022	ｸｯｼｮﾝﾗﾊﾞｰ (A)	RUBBER, CUSHION (A)	2		
042	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
043	120113-10000	ﾎｿﾒﾅｯﾄ　NUT, FINE THREADED	2		

ﾛｯｸ ASSY

LOCK ASS'Y

940601-050020-C

グリーンガラス付標準キャビン用
FOR W1100 CABIN WITH GREEN GLASS

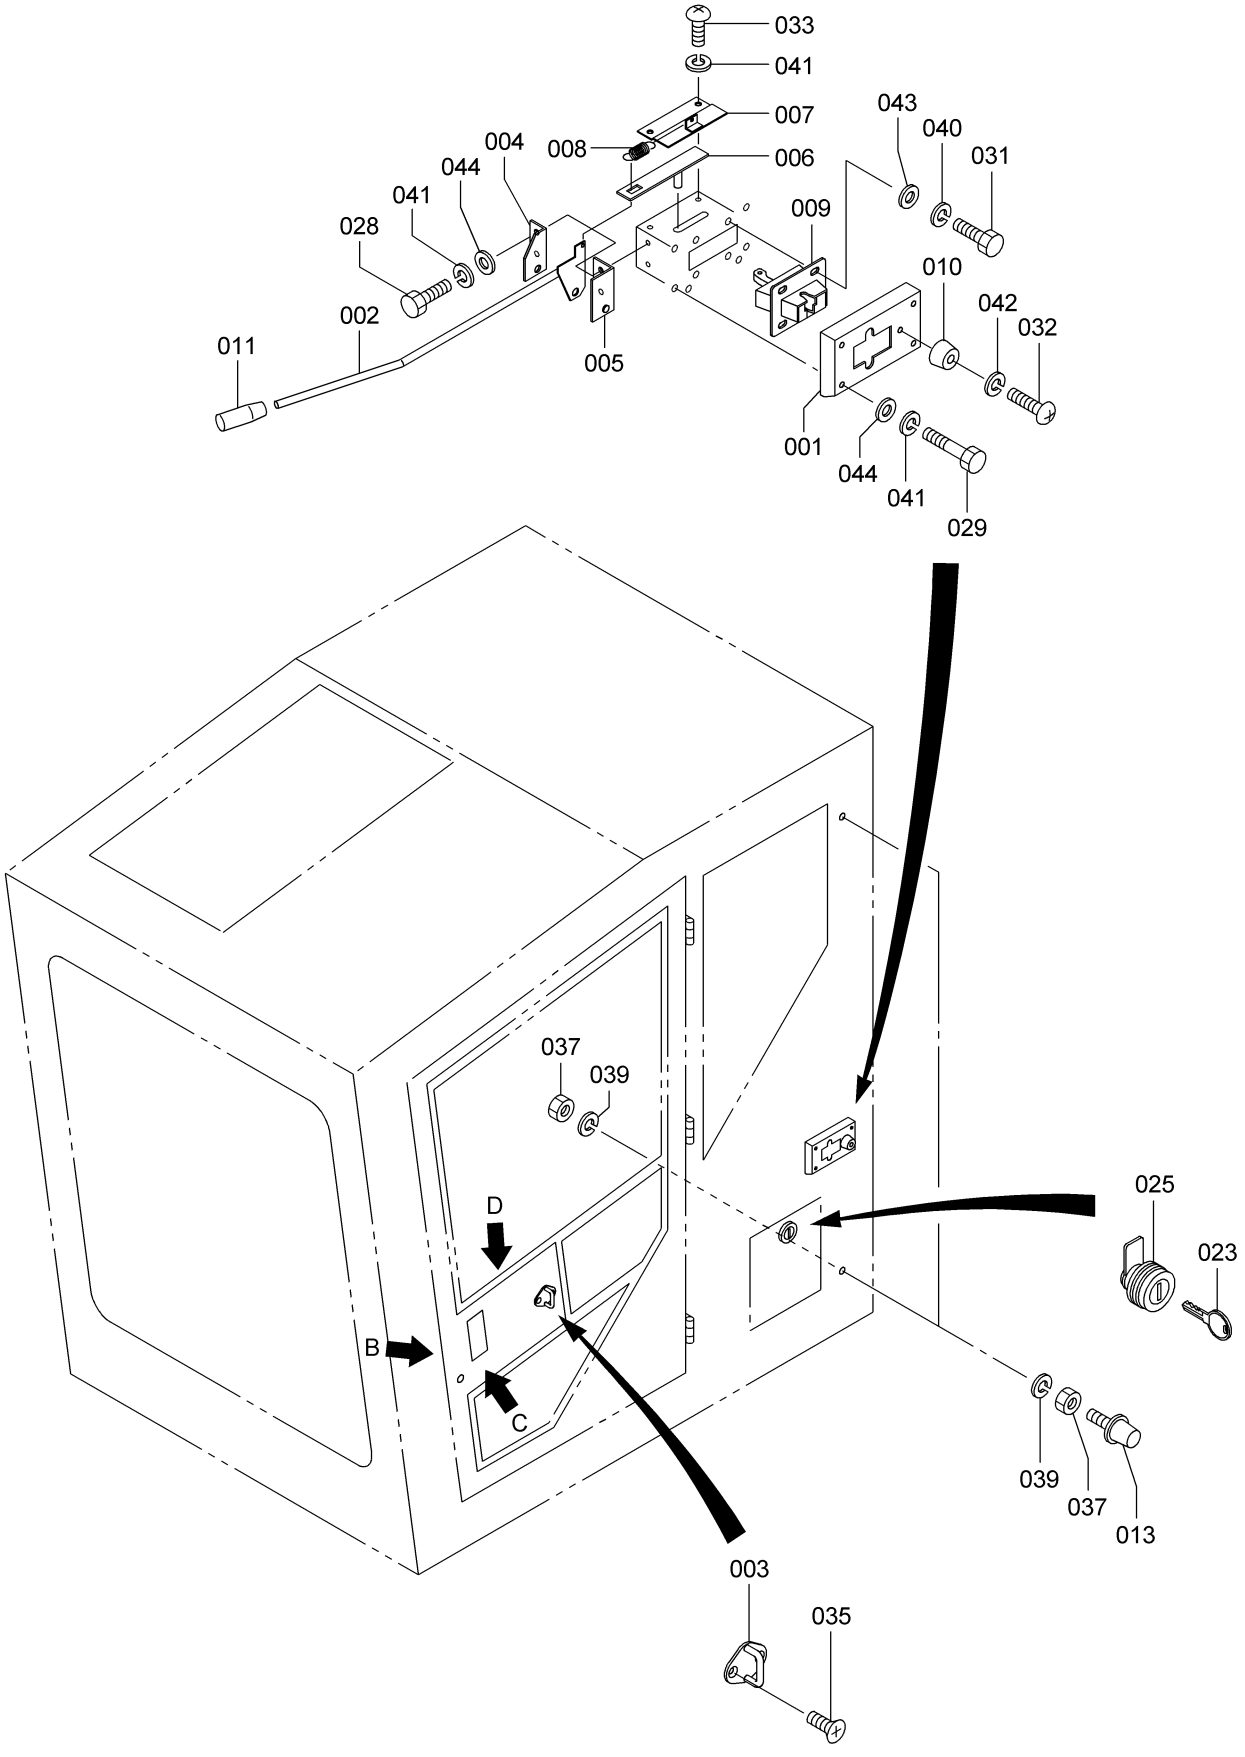


ﾛｯｸ ASSY


LOCK ASS'Y

940601-050020-C


グリーンガラス付標準キャビン用
FOR W1100 CABIN WITH GREEN GLASS

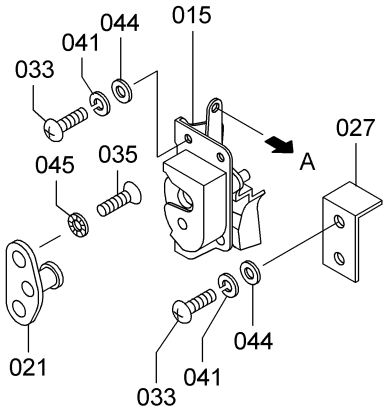


DETAIL B

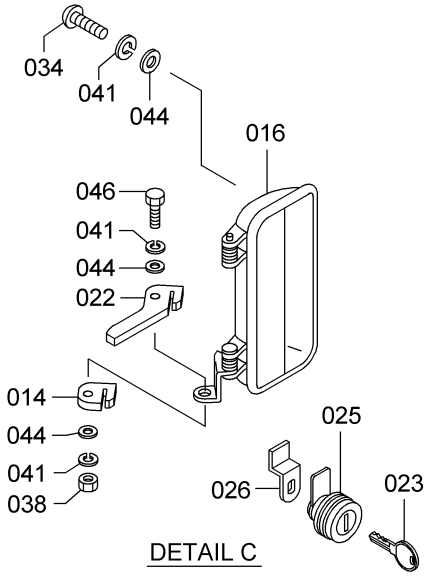

DETAIL C

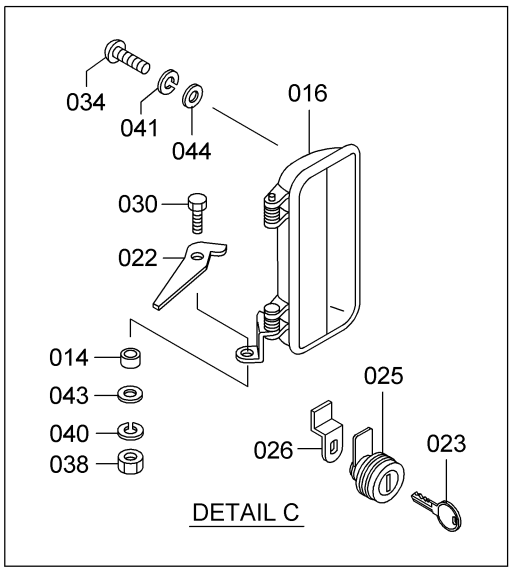

DETAIL C

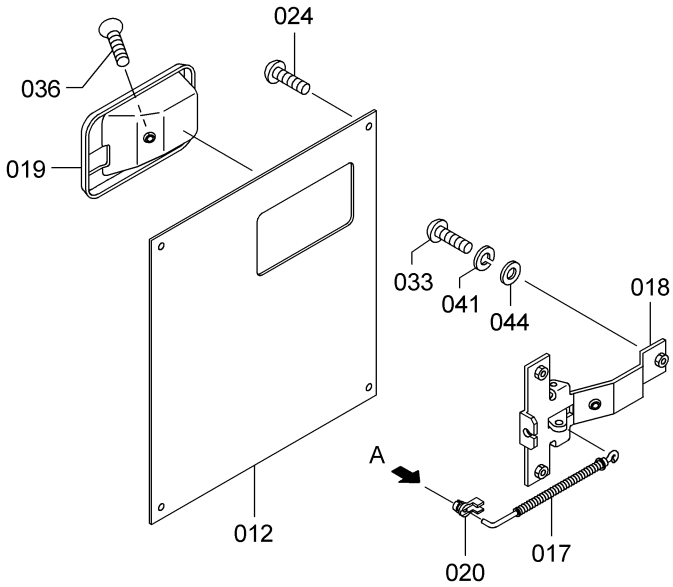

DETAIL D

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040601-05011	ﾄﾞｱｷｬｯﾁｶﾊﾞｰ	COVER, DOOR CATCH	1		
002	040601-05012	ﾚﾊﾞｰ	LEVER	1		
003	040601-05013	ﾌｯｸ	HOOK	1		
004	040601-05014	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	BRACKET	1		
005	040601-05015	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(B)	BRACKET	1		
006	040601-05016	ﾊﾞｰ	BAR	1		
007	040601-05017	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1		
008	040601-05018	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	1		
009	040601-05019	ﾛｯｸASSY	LOCK ASS'Y	1		
010	040601-05020	ｸｯｼｮﾝﾗﾊﾞｰ	RUBBER, CUSHION	1		
011	040601-05021	ｸﾞﾘｯﾌﾟ	GRIP	1		
012	040601-05023	ﾄﾞｱｲﾝﾅｰｶﾊﾞｰ	COVER, DOOR	1		
013	040601-050250	ｸｯｼｮﾝﾗﾊﾞｰ	RUBBER, CUSHION	2		
014	040601-050260	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	1		D
014-1	040601-050290	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	1		
015	025208-01054	ﾛｯｸAssy	LOCK ASS'Y	1		
016	025208-01055	ﾊﾝﾄﾞﾙ(ｱｳﾄ)	HANDLE (OUTER)	1		D
016-1	040601-050270	ﾊﾝﾄﾞﾙ(ｱｳﾄ)	HANDLE (OUTER)	1		
017	025208-01056	ﾛｯﾄﾞ	ROD	1		
018	025208-01057	ﾊﾝﾄﾞﾙ(ｲﾝﾅ)	HANDLE (INNER)	1		
019	025208-01058	ｹｰｽ	CASE	1		
020	025208-01059	ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ	SNAP, ROD	1		
021	025208-01060	ｽﾄﾗｲｶ	STRIKER	1		
022	040601-050240	ﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, LOCK	1		D
022-1	040601-050300	ﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, LOCK	1		
023	025208-01063	ﾄﾞｱｰ ｷｰ	KEY, DOOR	1		
024	025208-01074	ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸﾘｭ	SCREW, TAPPING	4		
025	025208-01080	ｼﾘﾝﾀﾞﾛｯｸ	LOCK, CYLINDER	2		
026	025208-01081	ﾚﾊﾞｰ	LEVER	(1)		
027	025208-01082	ｽﾄｯﾊﾟｰ	STOPPER	1		
028	101022-06015	6ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
029	101022-06040	6ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
030	101022-08015	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1		D
031	101022-08020	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
032	113011-04020	4ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	1		
033	113011-06016	6ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	10		
034	113011-06010	6ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	2		
035	113011-08020	8ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	4		
036	113021-05016	5ｻﾗﾋﾞｽ	SCREW	1		
037	120122-10000	10ﾅｯﾄ	NUT	2		
038	120122-08000	8ﾅｯﾄ	NUT	1		D
038-1	120122-06000	6ﾅｯﾄ	NUT	1		


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
039	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
040	145012-08000	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	5		D
040-1	145012-08000	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
041	145012-06000	6ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	17		D
041-1	145012-06000	6ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	20		
042	145012-04000	4ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	1		
043	141112-08000	8ﾜｯｼｬ	WASHER	5		D
043-1	141112-08000	8ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
044	141112-06000	6ﾜｯｼｬ	WASHER	15		D
044-1	141112-06000	6ﾜｯｼｬ	WASHER	18		
045	148212-08000	ﾊﾂｷｻﾞｶﾞﾈ8	WASHER, TOOTHED LOCK	2		
046	101022-06030	6ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1		

ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲ ASS'Y

940601-06001-0

UPHOLSTERY ASS'Y

W1300 ブロンズガラス付ロップスキャビン用
FOR W1300 ROPS CABIN WITH BRONZE GLASS

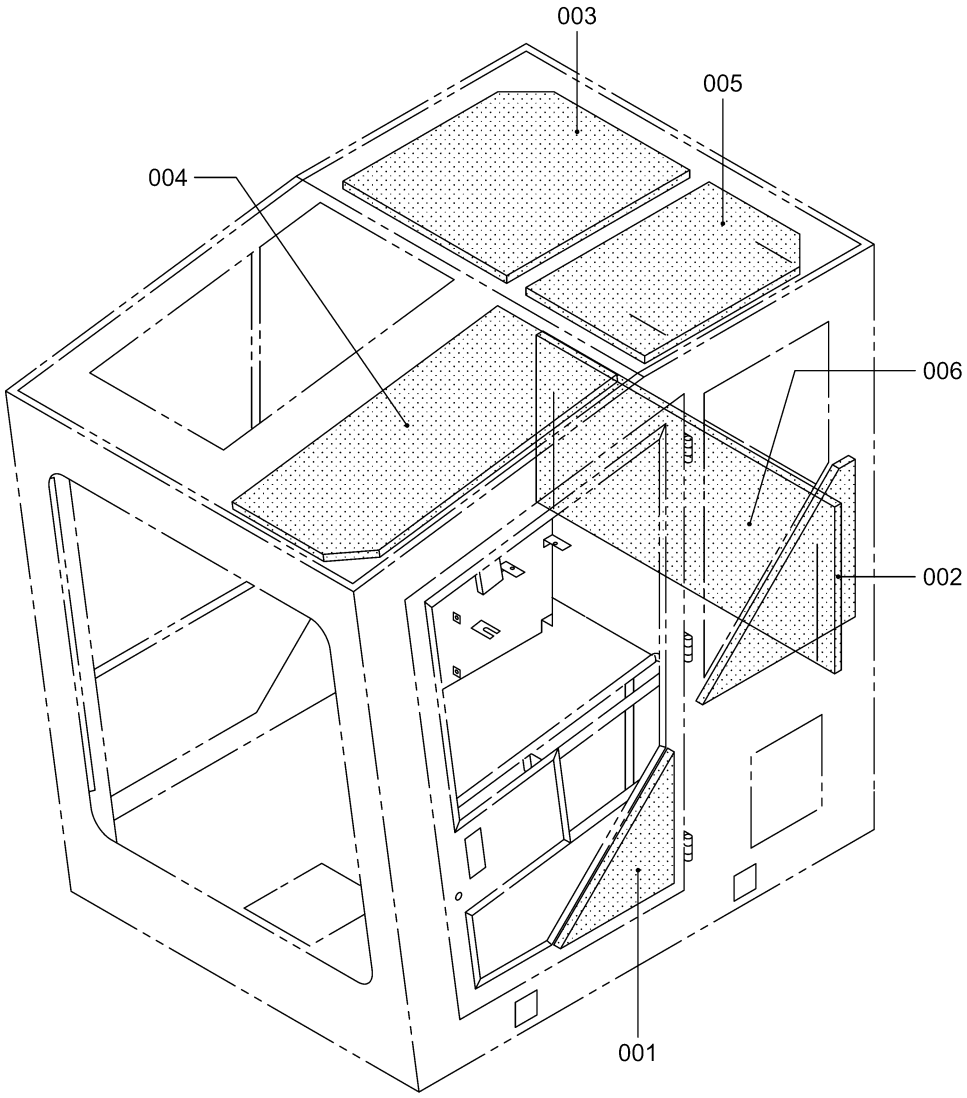


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040601-06011	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲWS(ﾄﾞｱ)	UPHOLSTERY (DOOR)	1		
002	040601-06012	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲWS(ﾋﾀﾞﾘ)	UPHOLSTERY (LEFT)	1		
003	040601-06013	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲWS(ｳｴｰﾐｷﾞ)	UPHOLSTERY (UPPER RIGHT)	1		
004	040601-06111	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲW(ｳｴｰﾏｴ)	UPHOLSTERY (UPPER FRONT)	1		
005	040601-06112	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲW(ｳｴｰﾋﾀﾞﾘ)	UPHOLSTERY (UPPER LEFT)	1		
006	040601-06113	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲW(ｳｼﾛ)	UPHOLSTERY (REAR)	1		

ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲ

UPHOLSTERY

940601-060040-0

W1300 グリーンガラス付ロップスキャビン用
FOR W1300 ROPS CABIN WITH GREEN GLASS

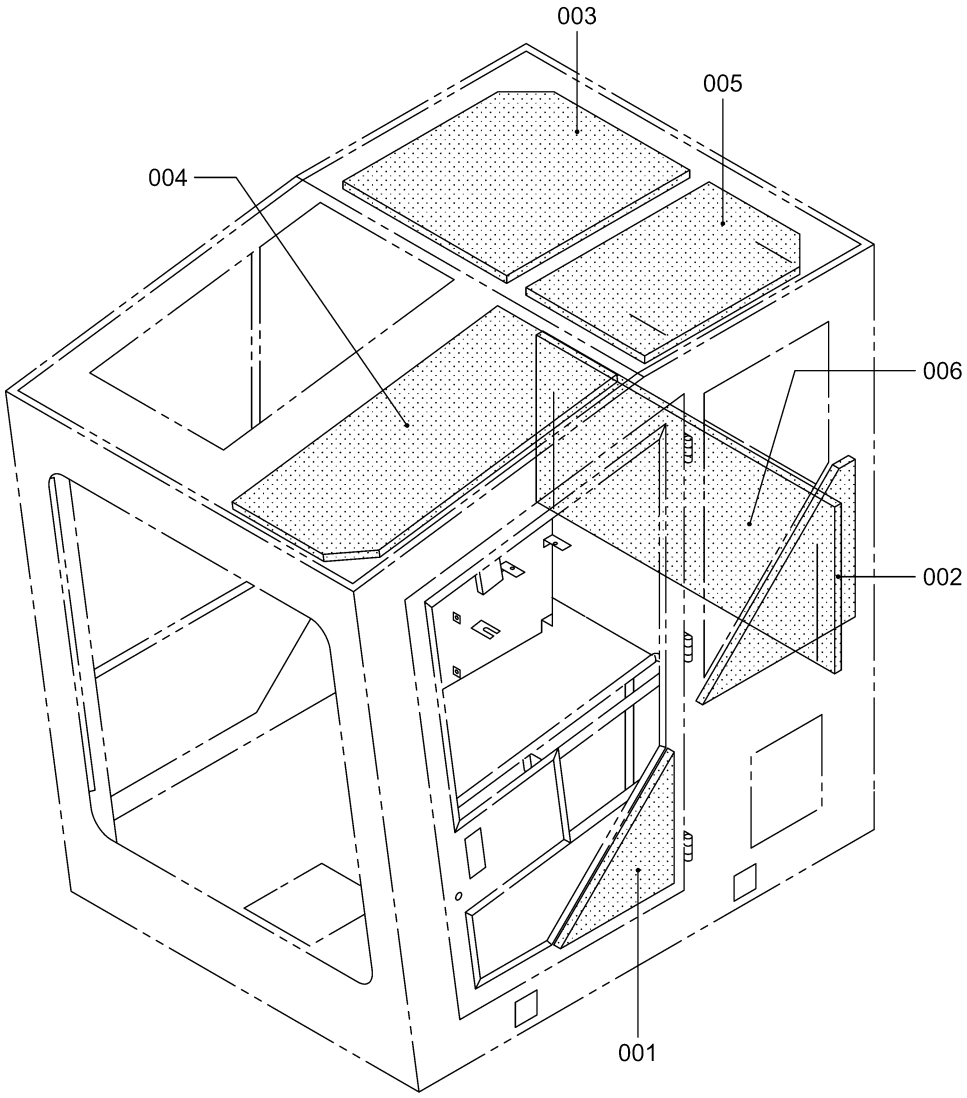


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040601-06011	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲWS(ﾄﾞｱ)	UPHOLSTERY (DOOR)	1		
002	040601-06012	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲWS(ﾋﾀﾞﾘ)	UPHOLSTERY (LEFT)	1		
003	040601-061140	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲW(ｳｴｰﾐｷﾞ)	UPHOLSTERY (UPPER RIGHT)	1		
004	040601-06111	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲW(ｳｴｰﾏｴ)	UPHOLSTERY (UPPER FRONT)	1		
005	040601-061150	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲW(ｳｴｰﾋﾀﾞﾘ)	UPHOLSTERY (UPPER LEFT)	1		
006	040601-06113	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲW(ｳｼﾛ)	UPHOLSTERY (REAR)	1		

ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲ ASS'Y

940601-06002-A

UPHOLSTERY ASS'Y

W1100 ブロンズガラス付ロップスキャビン用
FOR W1100 ROPS CABIN WITH BRONZE GLASS

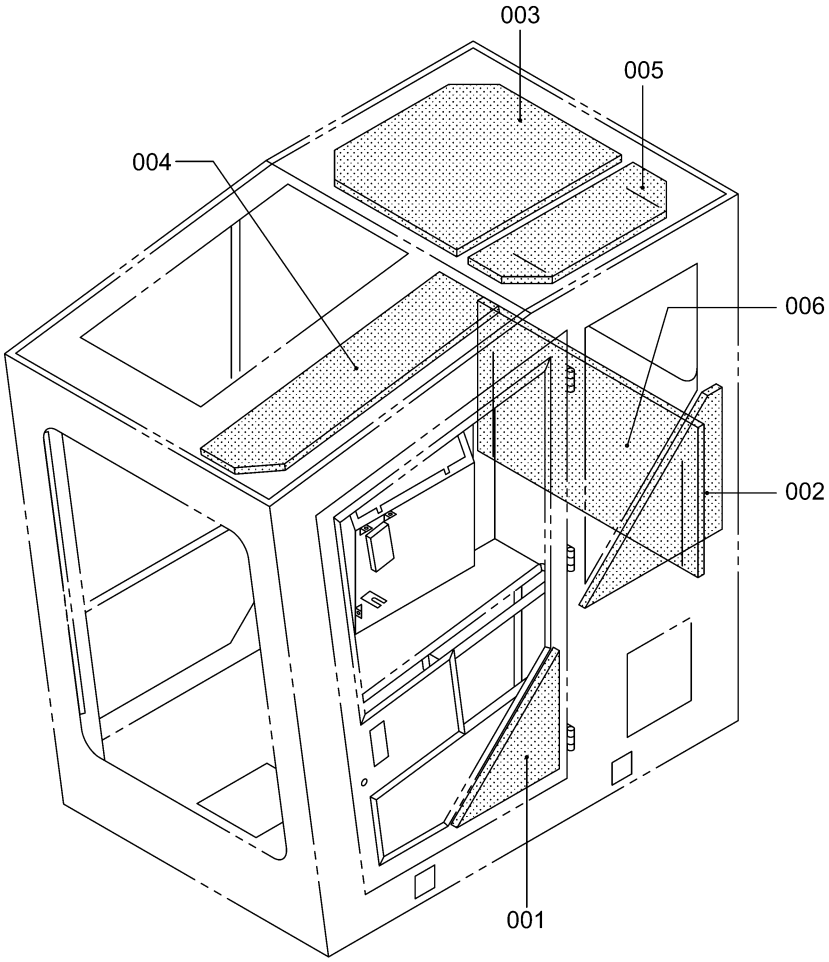


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040601-06011	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲWS(ﾄﾞｱ)	UPHOLSTERY	1		
002	040601-06012	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲWS(ﾋﾀﾞﾘ)	UPHOLSTERY	1		
003	040601-06013	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲWS(ｳｴ ﾐｷﾞ)	UPHOLSTERY	1		
004	040601-06211	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲS(ｳｴ ﾏｴ)	UPHOLSTERY	1		
005	040601-06212	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲS(ｳｴ ﾋﾀﾞﾘ)	UPHOLSTERY	1		
006	040601-06213	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲS(ｳｼﾛ)	UPHOLSTERY	1		

940601-06005-0

UPHOLSTERY

W1100 グリーンガラス付ロップスキャビン用
FOR W1100 ROPS CABIN WITH GREEN GLASS

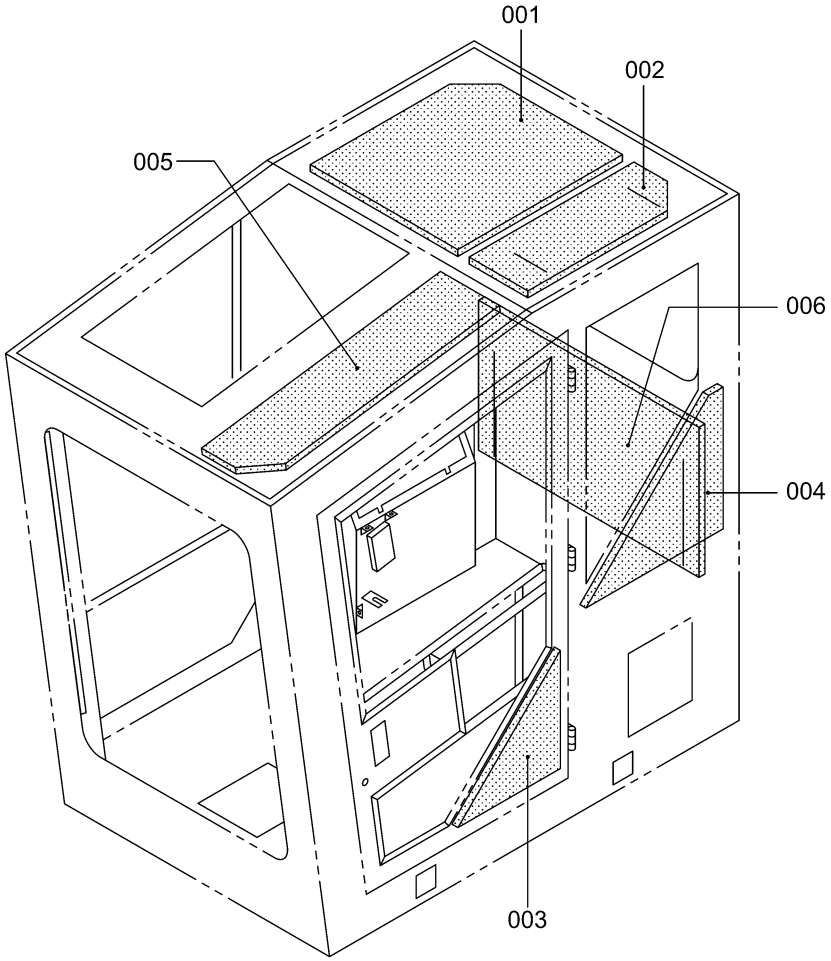


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040601-06214	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲ(ｳｴ ﾐｷﾞ)	UPHOLSTERY	1		
002	040601-06215	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲ(ｳｴ ﾋﾀﾞﾘ)	UPHOLSTERY	1		
003	040601-06011	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲWS(ﾄﾞｱ)	UPHOLSTERY	1		
004	040601-06012	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲWS(ﾋﾀﾞﾘ)	UPHOLSTERY	1		
005	040601-06211	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲS(ｳｴ ﾏｴ)	UPHOLSTERY	1		
006	040601-06213	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲS(ｳｼﾛ)	UPHOLSTERY	1		

ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲ ASS'Y

UPHOLSTERY ASS'Y

940601-06003-0

標準キャビン用
FOR W1100 CABIN

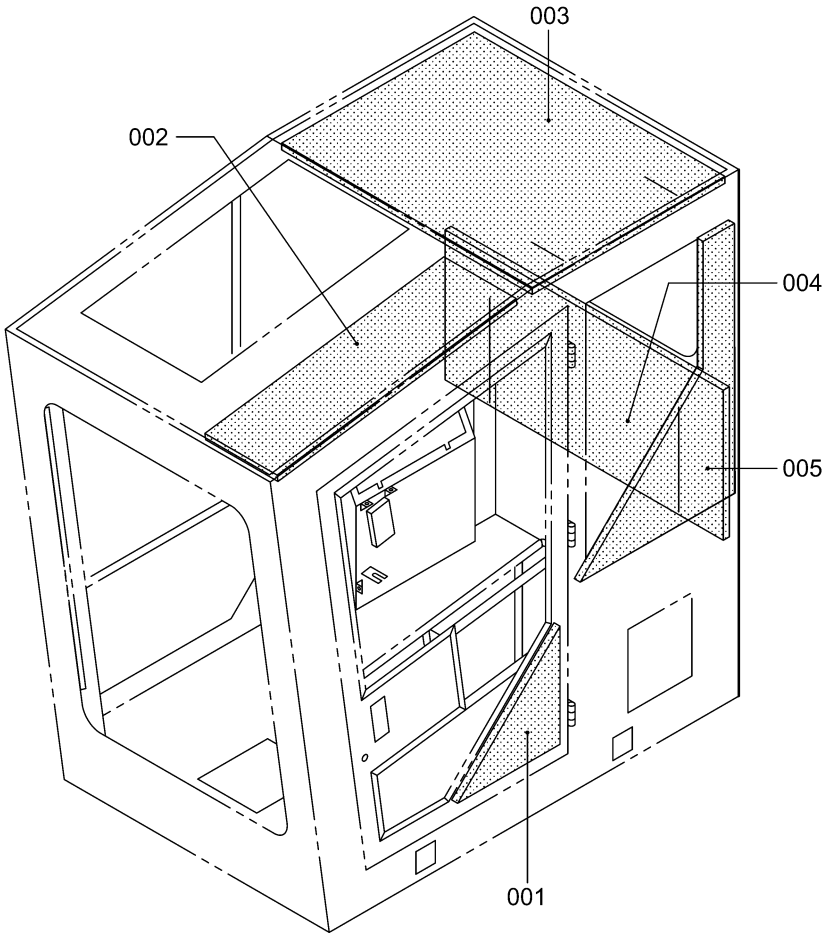


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040601-06011	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲWS(ﾄﾞｱ)	UPHOLSTERY	1		
002	040601-06311	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲN(ｳｴｰﾏｴ)	UPHOLSTERY	1		
003	040601-06312	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲN(ｳｴｰｳｼﾛ)	UPHOLSTERY	1		
004	040601-06313	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲN(ｳｼﾛ)	UPHOLSTERY	1		
005	040601-06314	ｳﾁﾊﾞﾘｻﾞｲN(ﾋﾀﾞﾘ)	UPHOLSTERY	1		

オペレータシート ASS'Y

OPERATOR SEAT ASS'Y

940602-02001-B

W1300 ロップスキャビン用
FOR W1300 ROPS CABIN

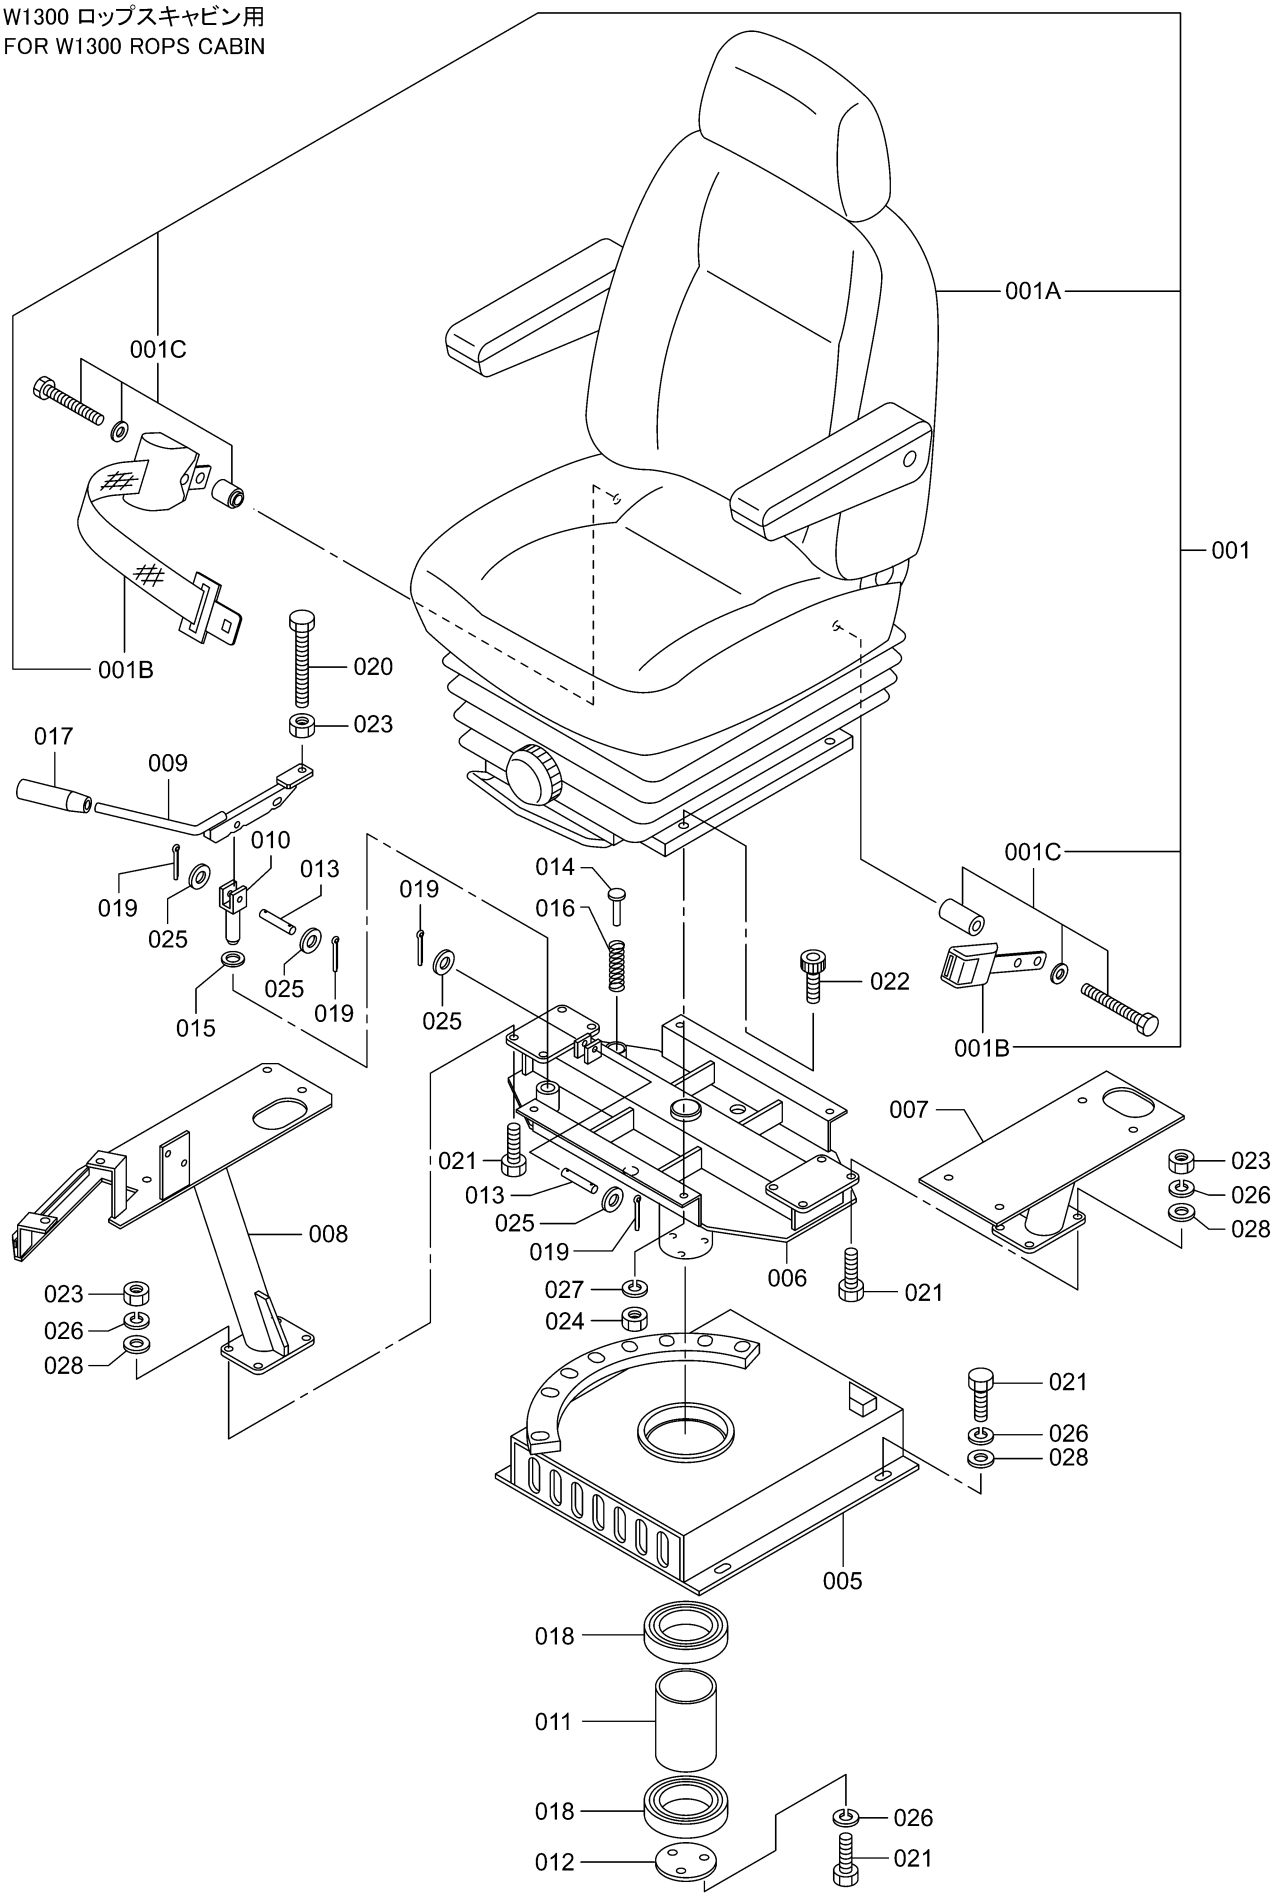


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040602-02011	ｵﾍﾟﾚｰﾀｼｰﾄ	SEAT, OPERATOR	1		
001A	040602-02012	･ｼｰﾄ	･ SEAT	1		
001B	040602-02013	･ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ	･ BELT, SEAT	1		
001C	040602-02014	･ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞｷｯﾄ	･ FITTING KIT	1		
005	040602-02111	ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ	TURNTABLE	1		
006	040602-02112	ｼｰﾄﾍﾞｰｽ(W)	BASE, SEAT (W)	1		
007	040602-02113	ﾃｰﾌﾞﾙ(L)	TABLE (L)	1		
008	040602-02114	ﾃｰﾌﾞﾙ(R)	TABLE (R)	1		
009	040602-02115	ﾚﾊﾞｰ	LEVER	1		
010	040602-02116	ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬｰ	PLUNGER	1		
011	040602-02117	ｽﾍﾟｰｽｶﾗｰ	COLLAR, SPACE	1		
012	040602-02118	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, COVER	1		
013	040602-02119	ｼﾞｮｲﾝﾄﾋﾟﾝ	PIN, JOINT	2		
014	040602-02120	ｽﾄｯﾊﾟｰﾋﾟﾝ	PIN, STOPPER	1		
015	040602-02121	ｳﾚﾀﾝﾜｯｼｬ	WASHER, URETHANE	1		
016	040602-02122	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	1		
017	040602-02123	ｸﾘｯﾌﾟ	GRIP	1		
018	280080-06014	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING, BALL	2		
019	153008-01610	1.6ﾜﾘﾋﾟﾝ	PIN, SPLIT	4		
020	101022-10040	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1		
021	101022-10025	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	15		
022	102032-08020	8ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	4		
023	120122-10000	ﾅｯﾄ	NUT	9		
024	120122-08000	8ﾅｯﾄ	NUT	4		
025	141112-08000	8ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
026	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	15		
027	145012-08000	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
028	141112-10000	10ﾜｯｼｬ	WASHER	12		

オペレータシート ASS'Y

940602-02002-B

OPERATOR SEAT ASS'Y

W1100 ロップスキャビン、標準キャビン用
FOR W1100 ROPS CABIN AND W1100 CABIN

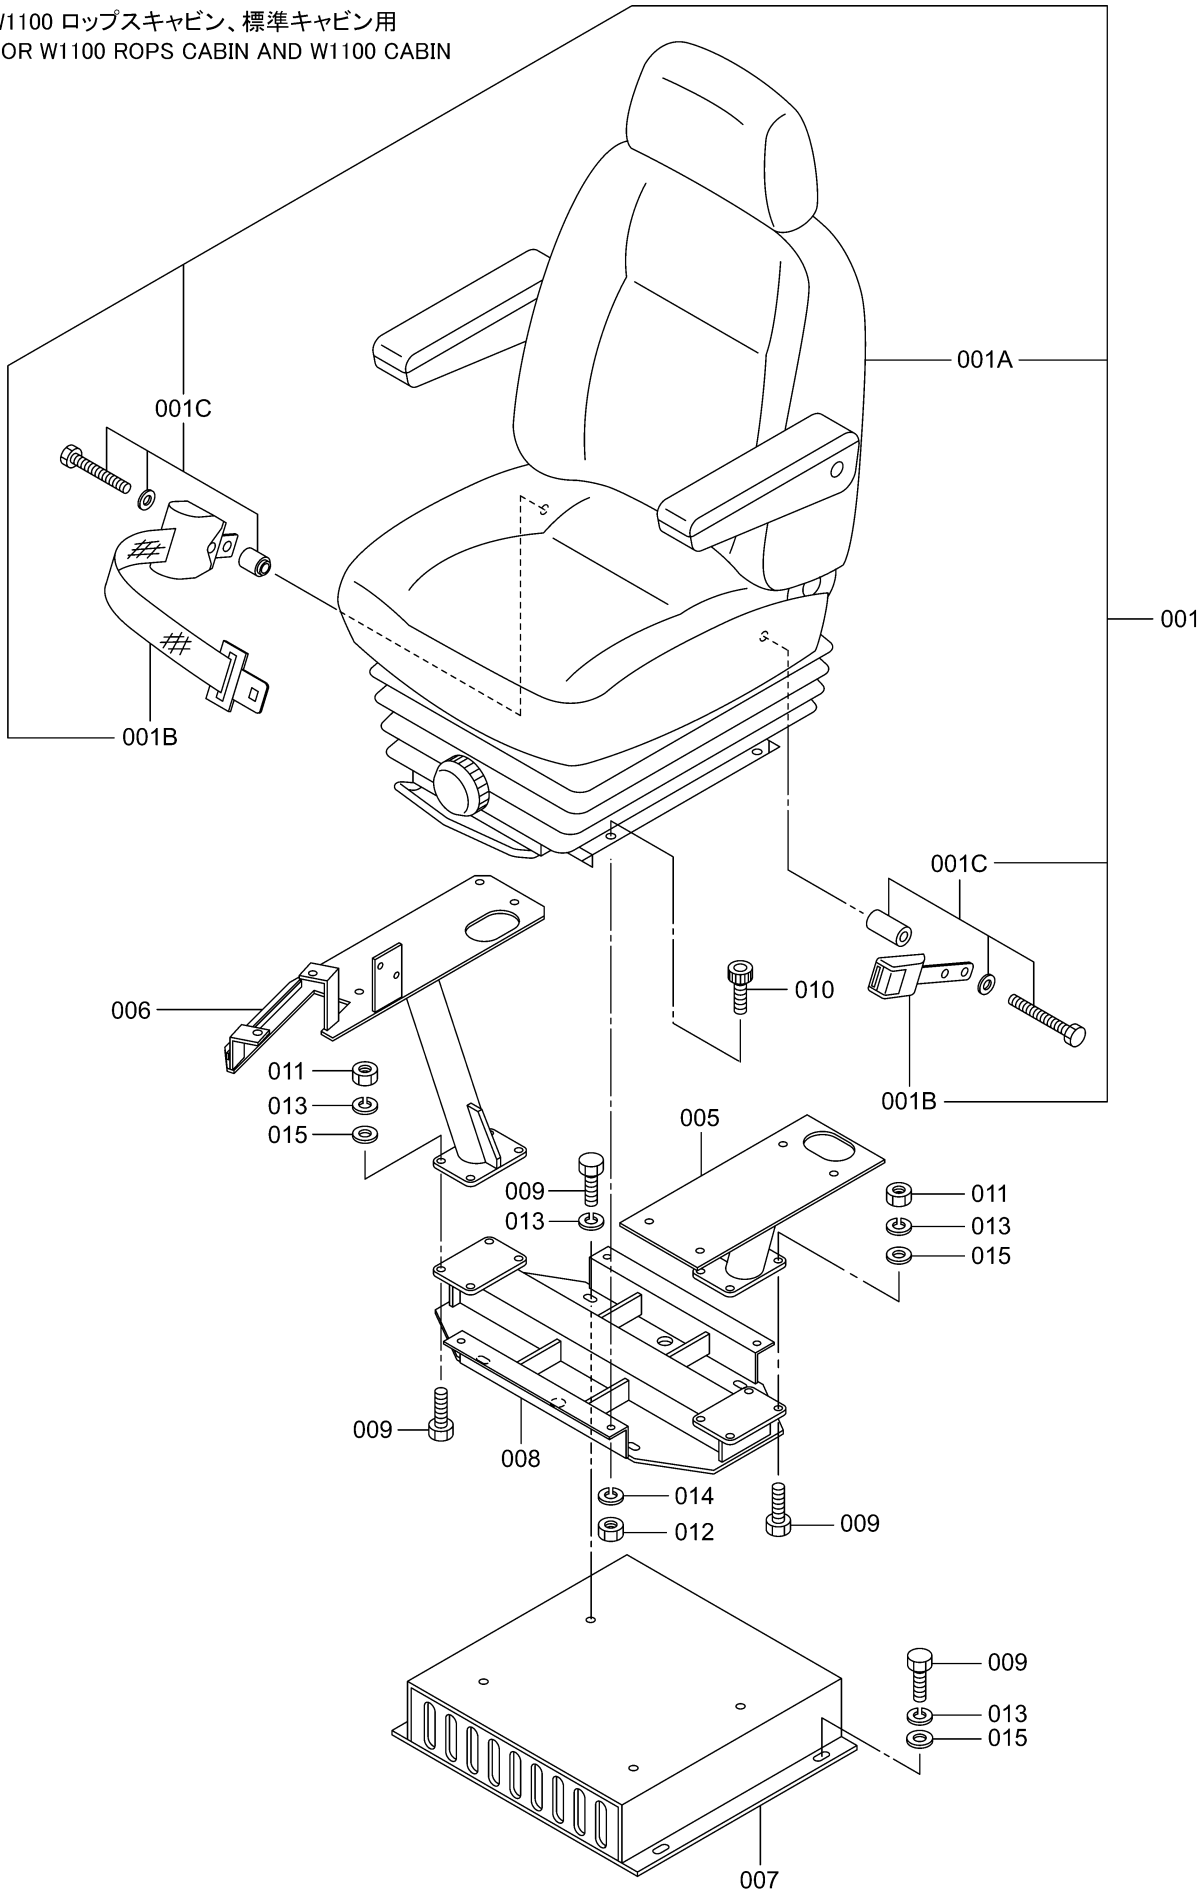


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040602-02011	ｵﾍﾟﾚｰﾀｼｰﾄ	SEAT, OPERATOR	1		
001A	040602-02012	･ｼｰﾄ	･SEAT	1		
001B	040602-02013	･ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ	･BELT, SEAT	1		
001C	040602-02014	･ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞｷｯﾄ	･FITTING KIT	1		
005	040602-02113	ﾃｰﾌﾞﾙ(L)	TABLE	1		
006	040602-02114	ﾃｰﾌﾞﾙ(R)	TABLE	1		
007	040602-02211	ﾃｰﾌﾞﾙﾍﾞｰｽ	BASE, TABLE	1		
008	040602-02212	ｼｰﾄﾍﾞｰｽ(S)	BASE, SEAT	1		
009	101022-10025	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	16		
010	102042-08020	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	4		
011	120142-10000	ﾅｯﾄ	NUT	8		
012	120142-08000	8ﾅｯﾄ	NUT	4		
013	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	16		
014	145012-08000	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
015	141112-10000	10ﾜｯｼｬ	WASHER	12		

オペレータシート ASS'Y

940602-02003-A

OPERATOR SEAT ASS'Y

W1100 ロップスキャビン、標準キャビン用
FOR W1100 ROPS CABIN AND W1100 CABIN

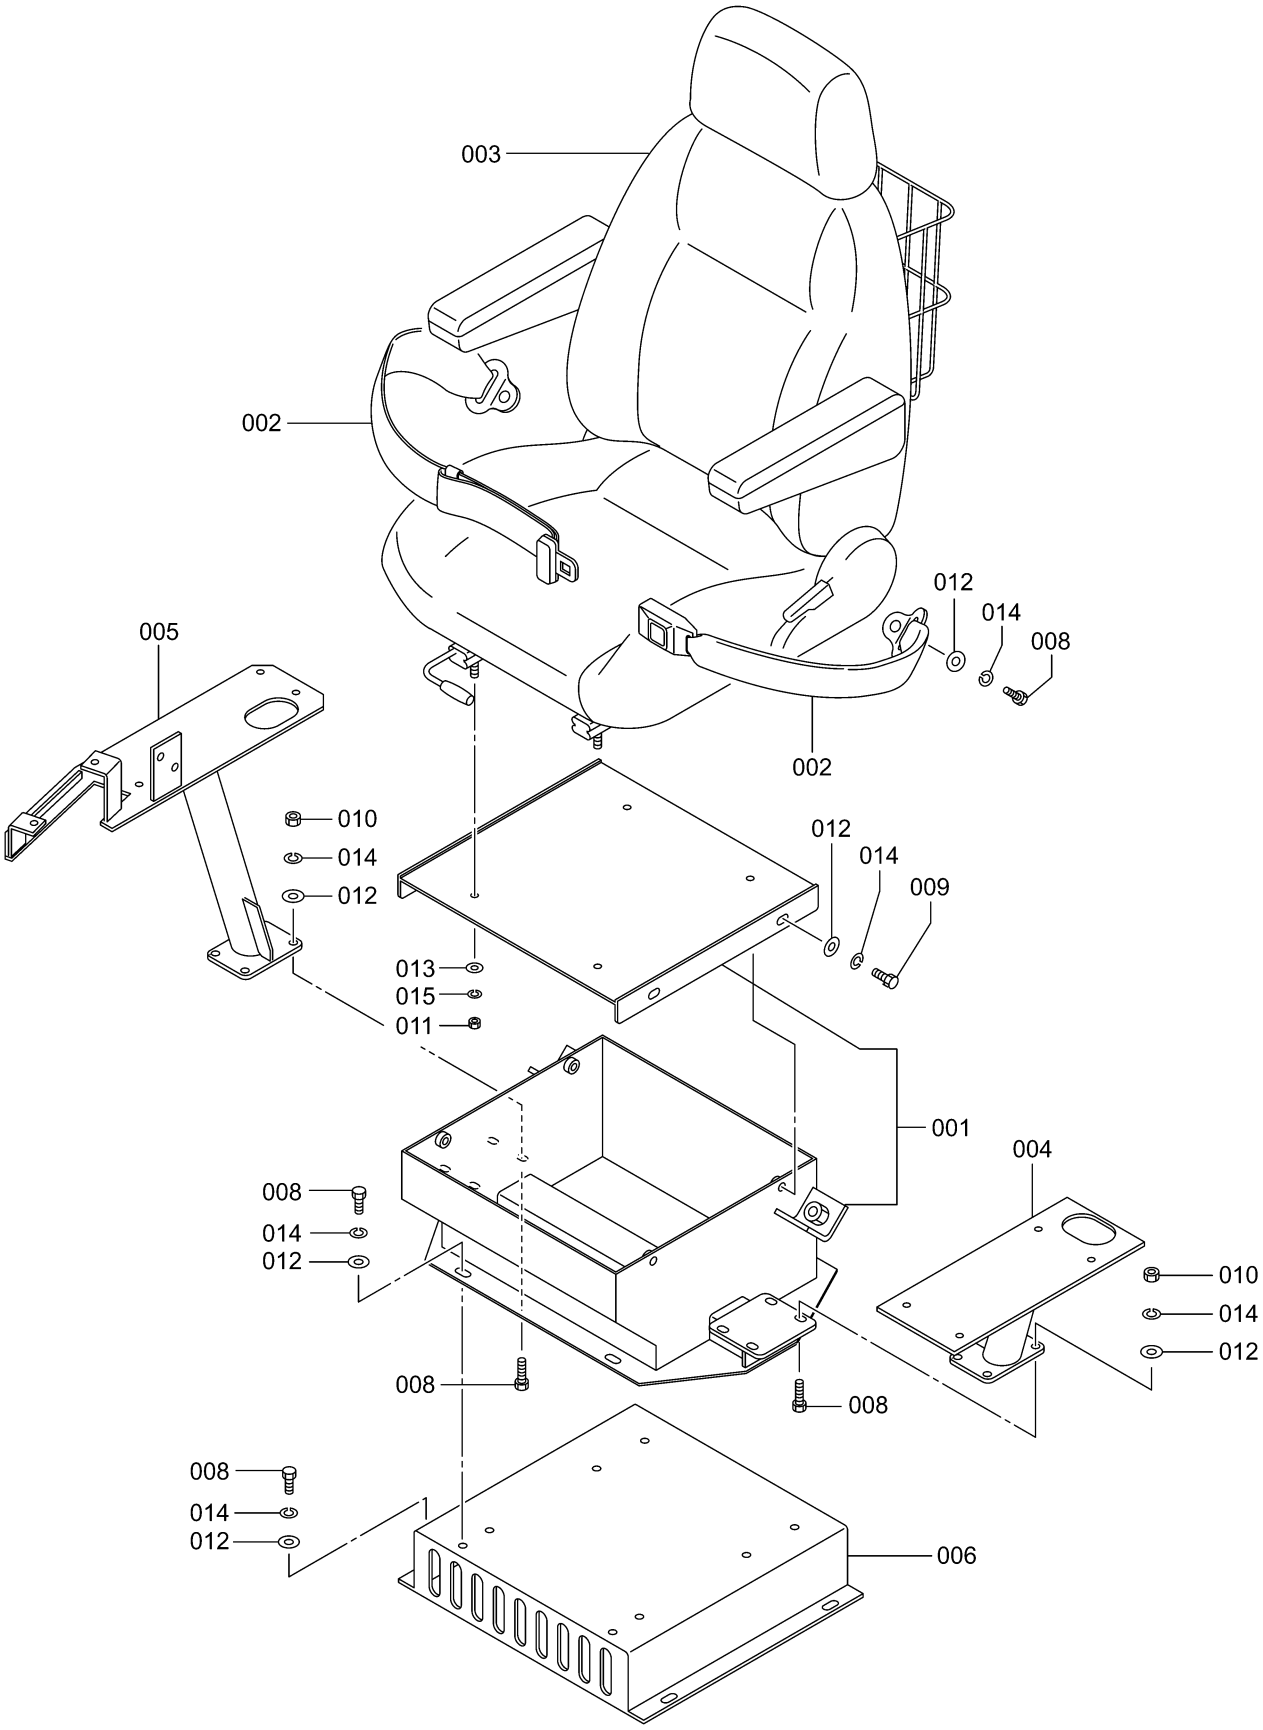


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040602-02311	ｼｰﾄﾍﾞｰｽ(N)	BASE, SEAT	1		
002	025208-01110	ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ	BELT, SEAT	1		
		(ROPSｷｬﾋﾞﾝ装着時)	(ONLY ROPS CABIN IS MOUNTED)			
003	025208-01145	ｼｰﾄ	SEAT	1		
004	040602-02113	ﾃｰﾌﾞﾙ(L)	TABLE	1		
005	040602-02114	ﾃｰﾌﾞﾙ(R)	TABLE	1		
006	040602-02212	ｼｰﾄﾍﾞｰｽ(S)	BASE, SEAT	1		
008	101022-10025	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	18		
009	101022-10020	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
010	120142-10000	ﾅｯﾄ	NUT	8		
011	120142-08000	8ﾅｯﾄ	NUT	4		
012	141112-10000	10ﾜｯｼｬ	WASHER	22		
013	141112-08000	8ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
014	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	22		
015	145012-08000	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		

ﾗｼﾞｵｶｾｯﾄ ASS'Y

RADIO CASSETTE ASS'Y

940602-03001-B

国内用
FOR JAPAN

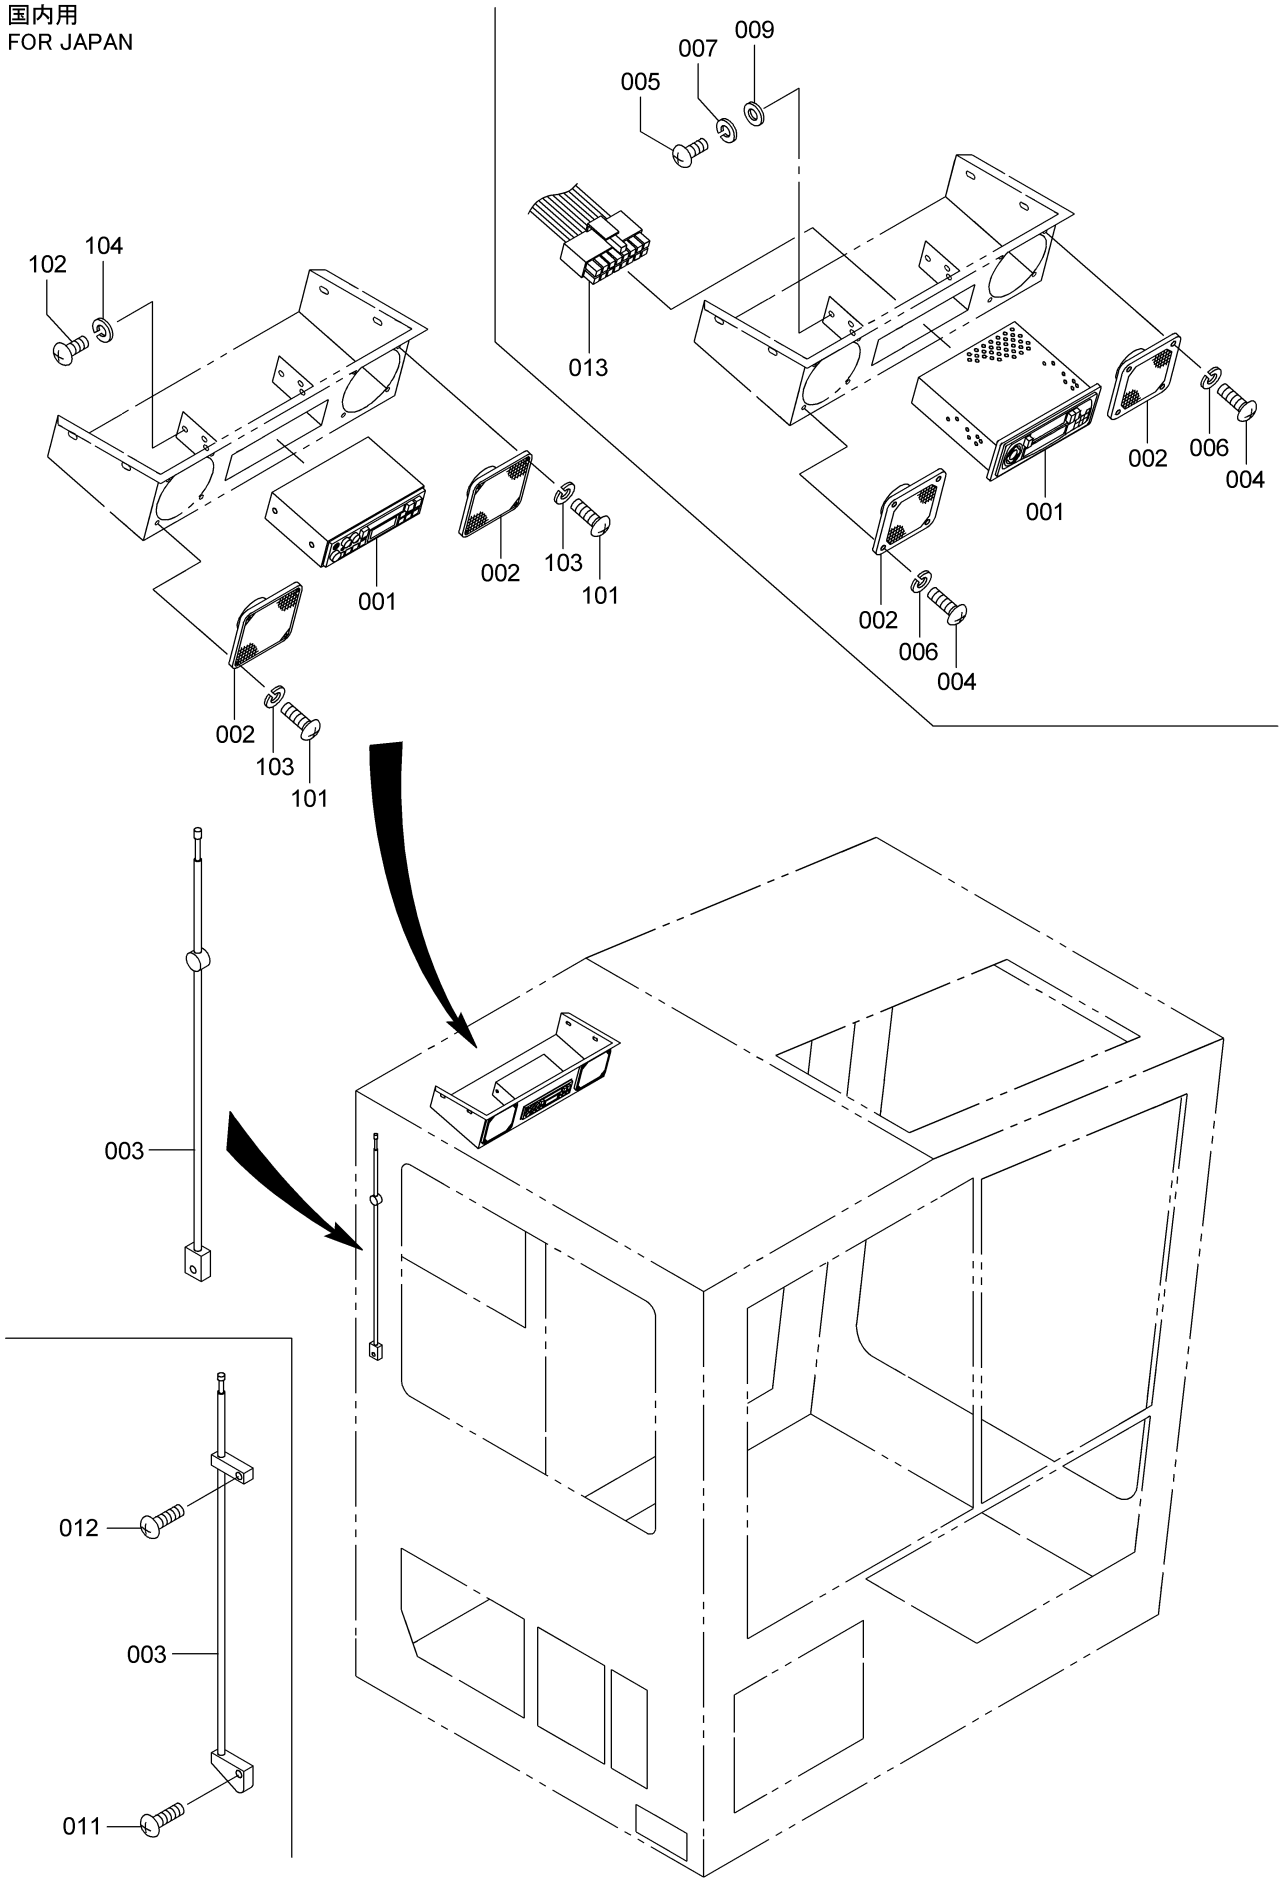


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040602-03011	ﾗｼﾞｵｶｾｯﾄ(JP)	CASSETTE, RADIO (JP)	1		D 925208-07034
		(ｸﾗﾘｵﾝ)	(MADE BY CLARION)			
001-1	925208-07034	ｶｾｯﾄｽﾃﾚｵ	CASSETTE, STEREO	1		
		(ｴｽﾍﾟﾘｱ)	(MADE BY ESPERIA)			
002	040602-03015	ｽﾋﾟｰｶ	SPEAKER	1		D 925208-07032
		(ｸﾗﾘｵﾝ)	(MADE BY CLARION)			
002-1	925208-07032	ｽﾋﾟｰｶ	SPEAKER	2		
		(ｴｽﾍﾟﾘｱ)	(MADE BY ESPERIA)			
003	025208-07049	ｱﾝﾃﾅ	ANTENNA	1		D 925208-07031
		(ｸﾗﾘｵﾝ)	(MADE BY CLARION)			INC.011, 012
003-1	925208-07031	ﾋﾟﾗｰｱﾝﾃﾅ	ANTENNA	1		
		(ｴｽﾍﾟﾘｱ)	(MADE BY ESPERIA)			
004	113011-04010	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	8		D
005	113011-05012	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	4		D
006	145012-04000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		D
007	145012-05000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		D
009	141112-05000	ﾜｯｼｬ	WASHER	4		D
011	113011-04006	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	(1)		
012	113011-04012	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	(1)		
013	040602-03017	ﾊｰﾈｽ(JP)	HARNESS (JP)	1		D
		(ｸﾗﾘｵﾝ)	(MADE BY CLARION)			
101	113011-04010	4ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	8		
102	113011-05010	5ﾏﾙﾋﾞｽ(+)	SCREW, MACHINE	4		
103	145012-04000	4ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
104	145012-05000	5ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		

ﾗｼﾞｵｶｾｯﾄ ASS'Y

RADIO CASSETTE ASS'Y

940602-03002-C

アジア、第三地域向け
FOR ASIA, THIRD WORLD AREA

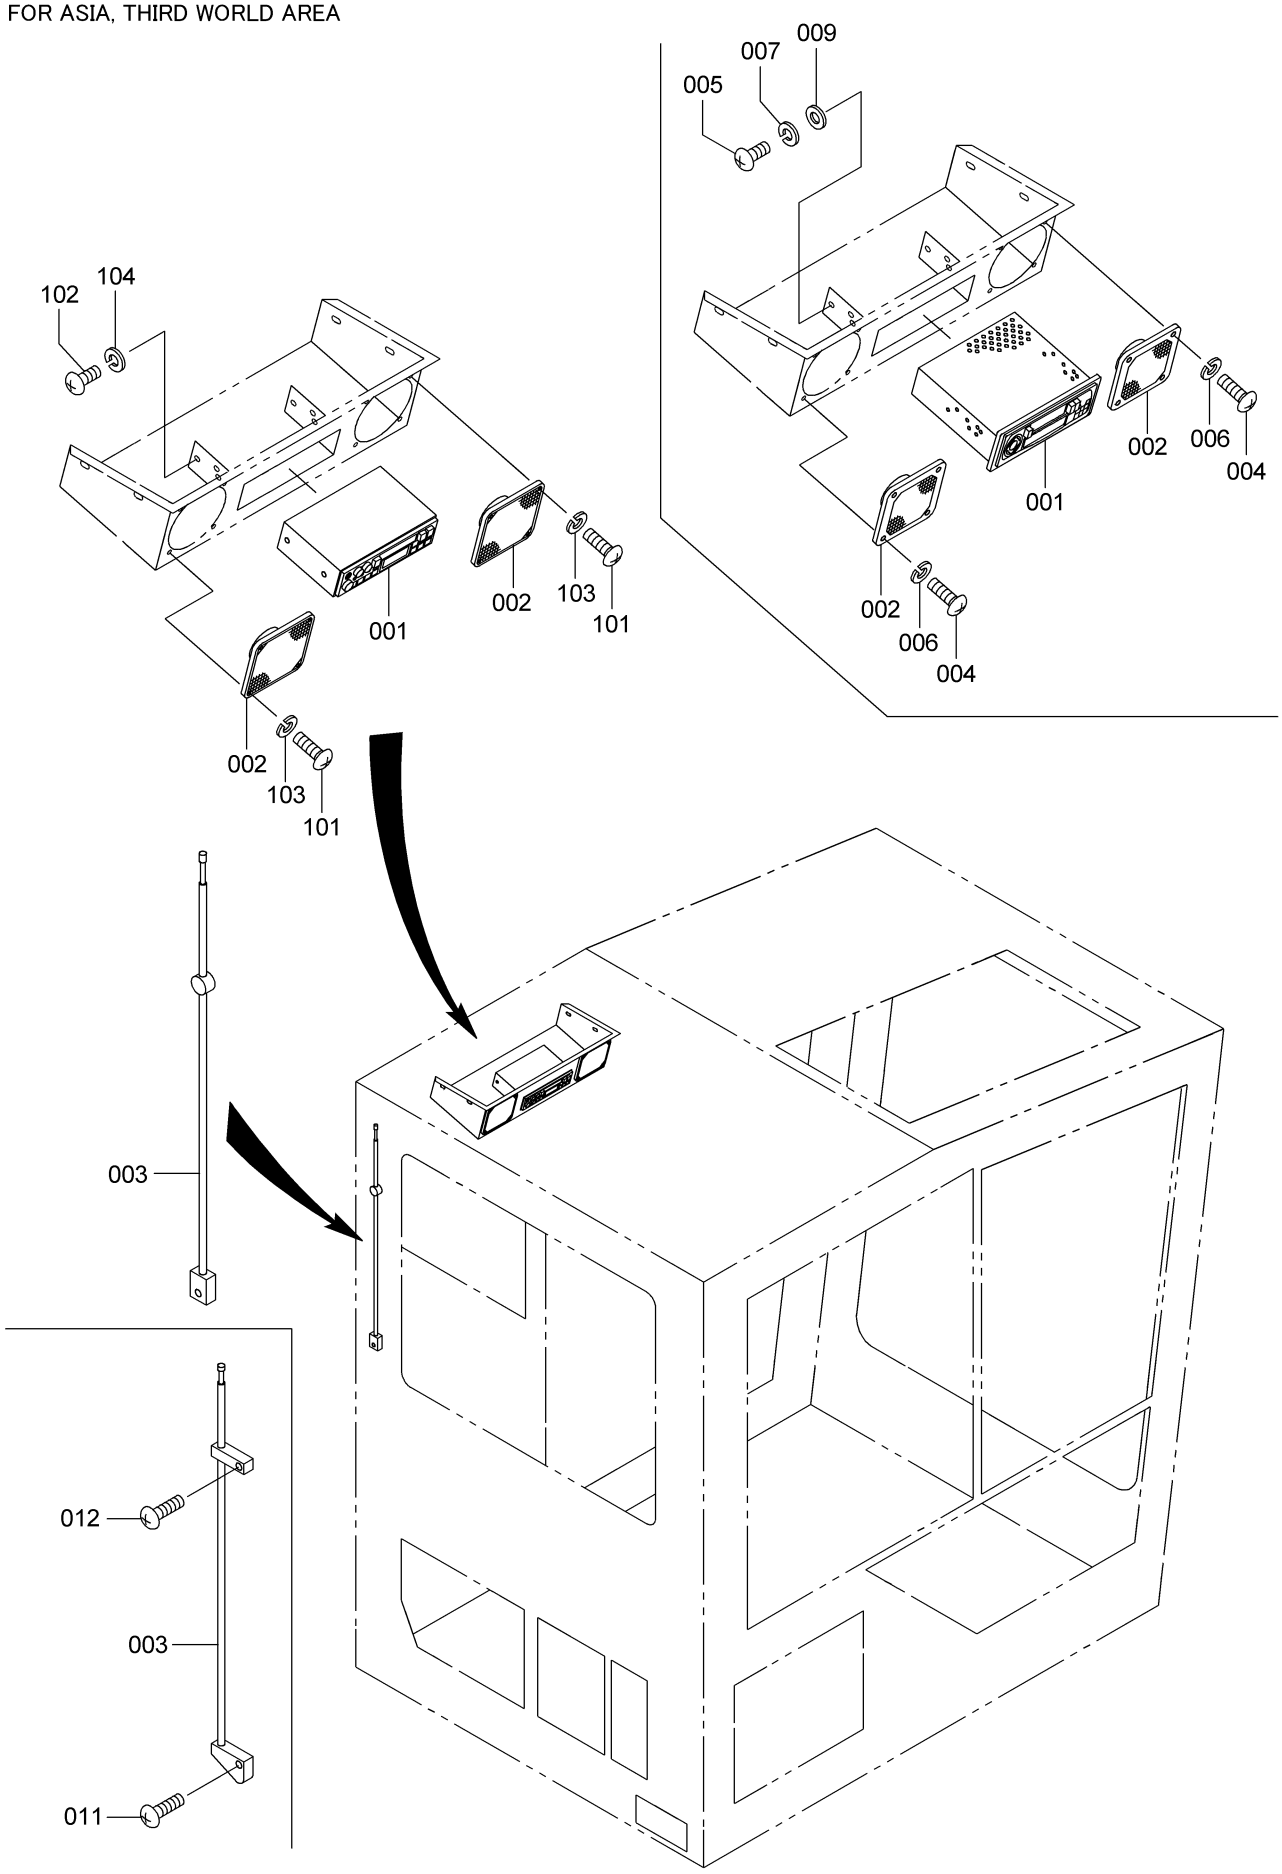


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040602-03012	ﾗｼﾞｵｶｾｯﾄ(AS)	CASSETTE, RADIO (AS)	1		D 040602-030200
		(ｸﾗﾘｵﾝ)	(MADE BY CLARION)			
001-1	040602-030200	ｶｾｯﾄｽﾃﾚｵ(EU)	CASSETTE, STEREO	1		
		(ｴｽﾍﾟﾘｱ)	(MADE BY ESPERIA)			
002	040602-03015	ｽﾋﾟｰｶ	SPEAKER	1		D 925208-07032
		(ｸﾗﾘｵﾝ)	(MADE BY CLARION)			
002-1	925208-07032	ｽﾋﾟｰｶ	SPEAKER	2		
		(ｴｽﾍﾟﾘｱ)	(MADE BY ESPERIA)			
003	025208-07049	ｱﾝﾃﾅ	ANTENNA	1		D 925208-07031
		(ｸﾗﾘｵﾝ)	(MADE BY CLARION)			INC.011, 012
003-1	925208-07031	ﾋﾟﾗｰｱﾝﾃﾅ	ANTENNA	1		
		(ｴｽﾍﾟﾘｱ)	(MADE BY ESPERIA)			
004	113011-04010	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	8		D
005	113011-05012	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	4		D
006	145012-04000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		D
007	145012-05000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		D
009	141112-05000	ﾜｯｼｬ	WASHER	4		D
011	113011-04006	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	(1)		
012	113011-04012	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	(1)		
101	113011-04010	4ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	8		
102	113011-05010	5ﾏﾙﾋﾞｽ(+)	SCREW, MACHINE	4		
103	145012-04000	4ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
104	145012-05000	5ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		

ﾗｼﾞｵｶｾｯﾄ ASS'Y

940602-03003-C

RADIO CASSETTE ASS'Y

北米、中南米向け
FOR NORTH AMERICA, LATIN AMERICA

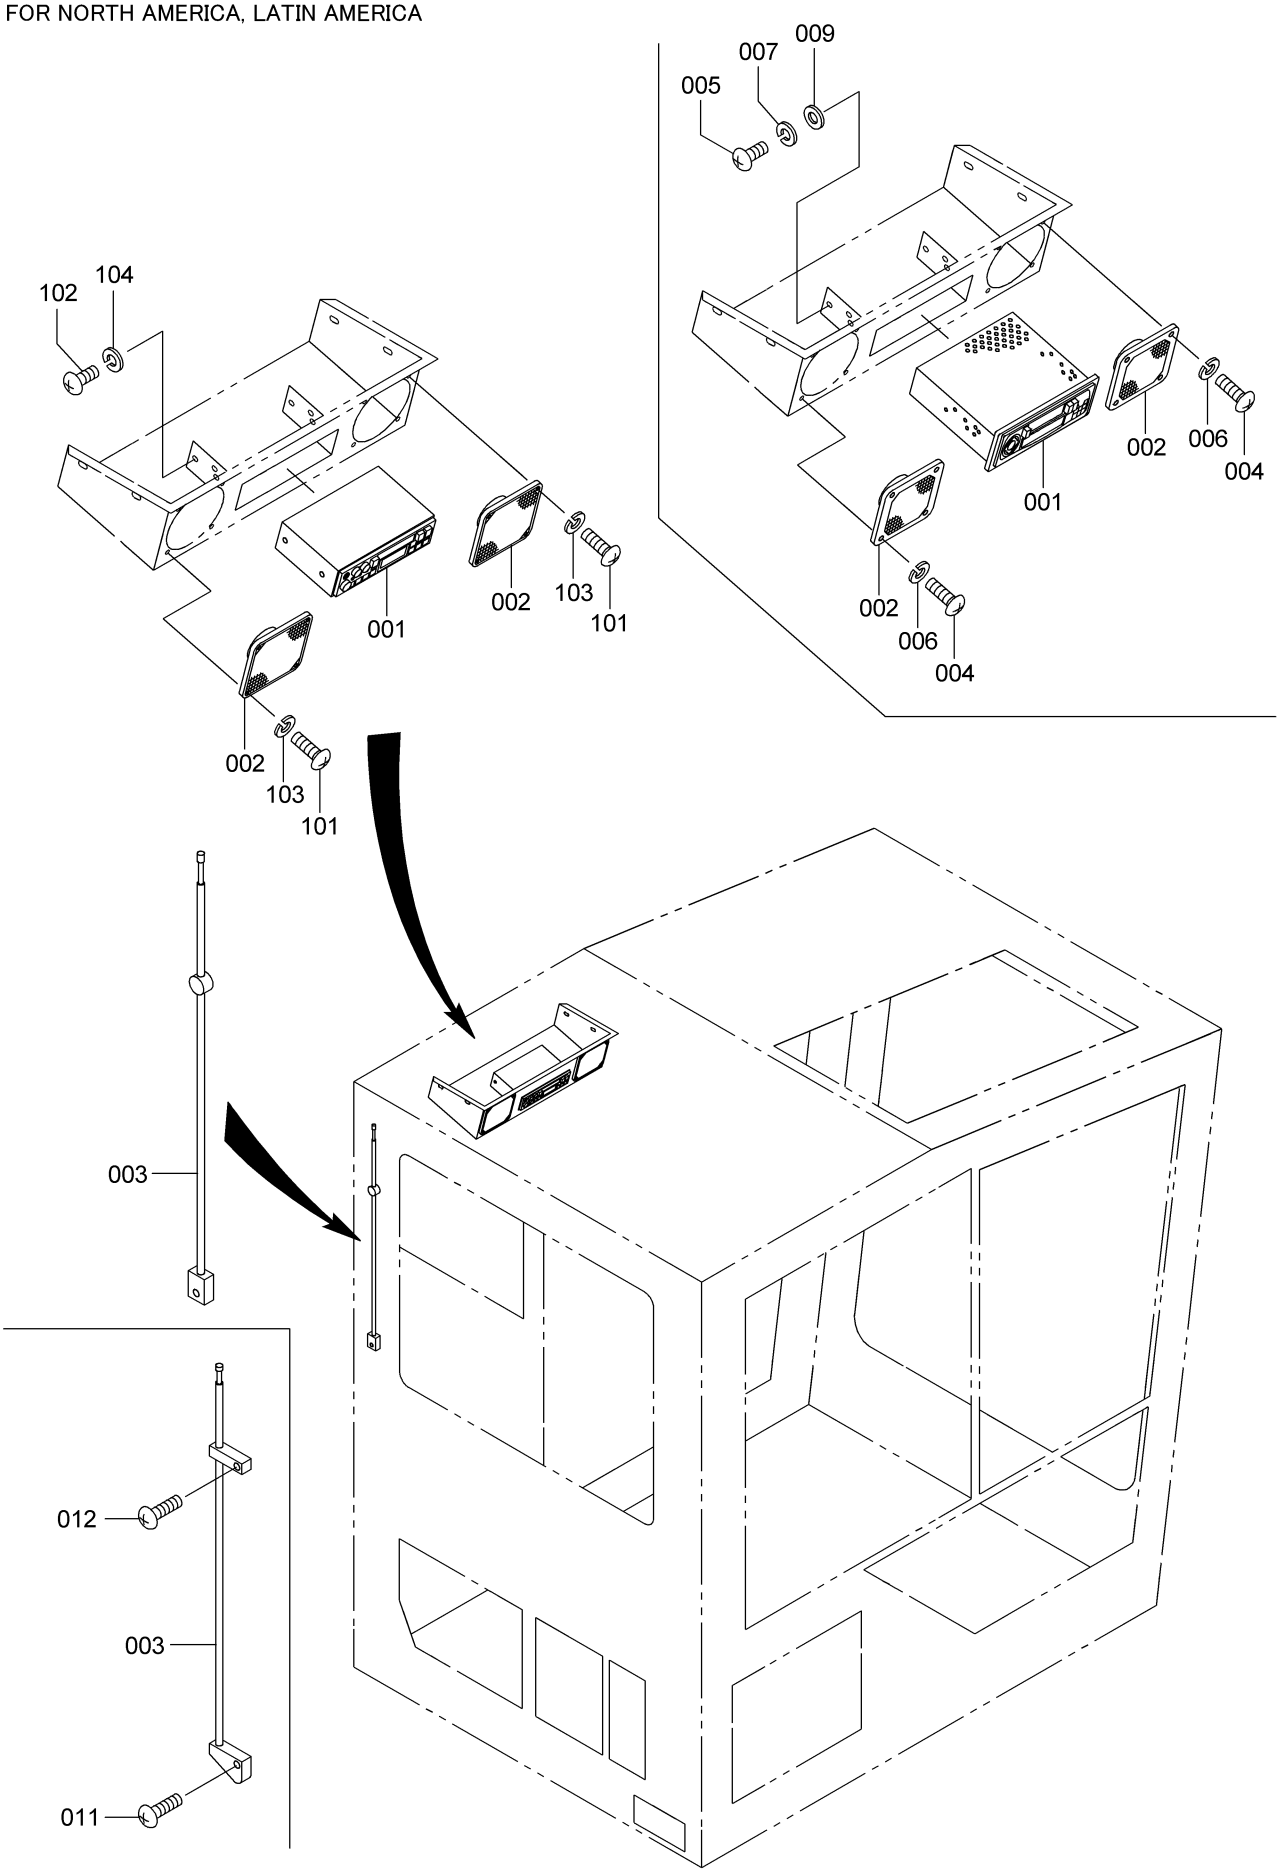


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040602-03013	ﾗｼﾞｵｶｾｯﾄ(US)	CASSETTE, RADIO (US)	1		D 040602-030210
		(ｸﾗﾘｵﾝ)	(MADE BY CLARION)			
001-1	040602-030210	ｶｾｯﾄｽﾃﾚｵ(US)	CASSETTE, STEREO	1		
		(ｴｽﾍﾟﾘｱ)	(MADE BY ESPERIA)			
002	040602-03015	ｽﾋﾟｰｶ	SPEAKER	1		D 925208-07032
		(ｸﾗﾘｵﾝ)	(MADE BY CLARION)			
002-1	925208-07032	ｽﾋﾟｰｶ	SPEAKER	2		
		(ｴｽﾍﾟﾘｱ)	(MADE BY ESPERIA)			
003	025208-07049	ｱﾝﾃﾅ	ANTENNA	1		D 925208-07031
		(ｸﾗﾘｵﾝ)	(MADE BY CLARION)			INC.011, 012
003-1	925208-07031	ﾋﾟﾗｰｱﾝﾃﾅ	ANTENNA	1		
		(ｴｽﾍﾟﾘｱ)	(MADE BY ESPERIA)			
004	113011-04010	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	8		D
005	113011-05012	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	4		D
006	145012-04000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		D
007	145012-05000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		D
009	141112-05000	ﾜｯｼｬ	WASHER	4		D
011	113011-04006	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	(1)		
012	113011-04012	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	(1)		
101	113011-04010	4ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	8		
102	113011-05010	5ﾏﾙﾋﾞｽ(+)	SCREW, MACHINE	4		
103	145012-04000	4ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
104	145012-05000	5ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		

ﾗｼﾞｵｶｾｯﾄ ASS'Y

RADIO CASSETTE ASS'Y

940602-03004-C

ヨーロッパ向け
FOR EUROPE

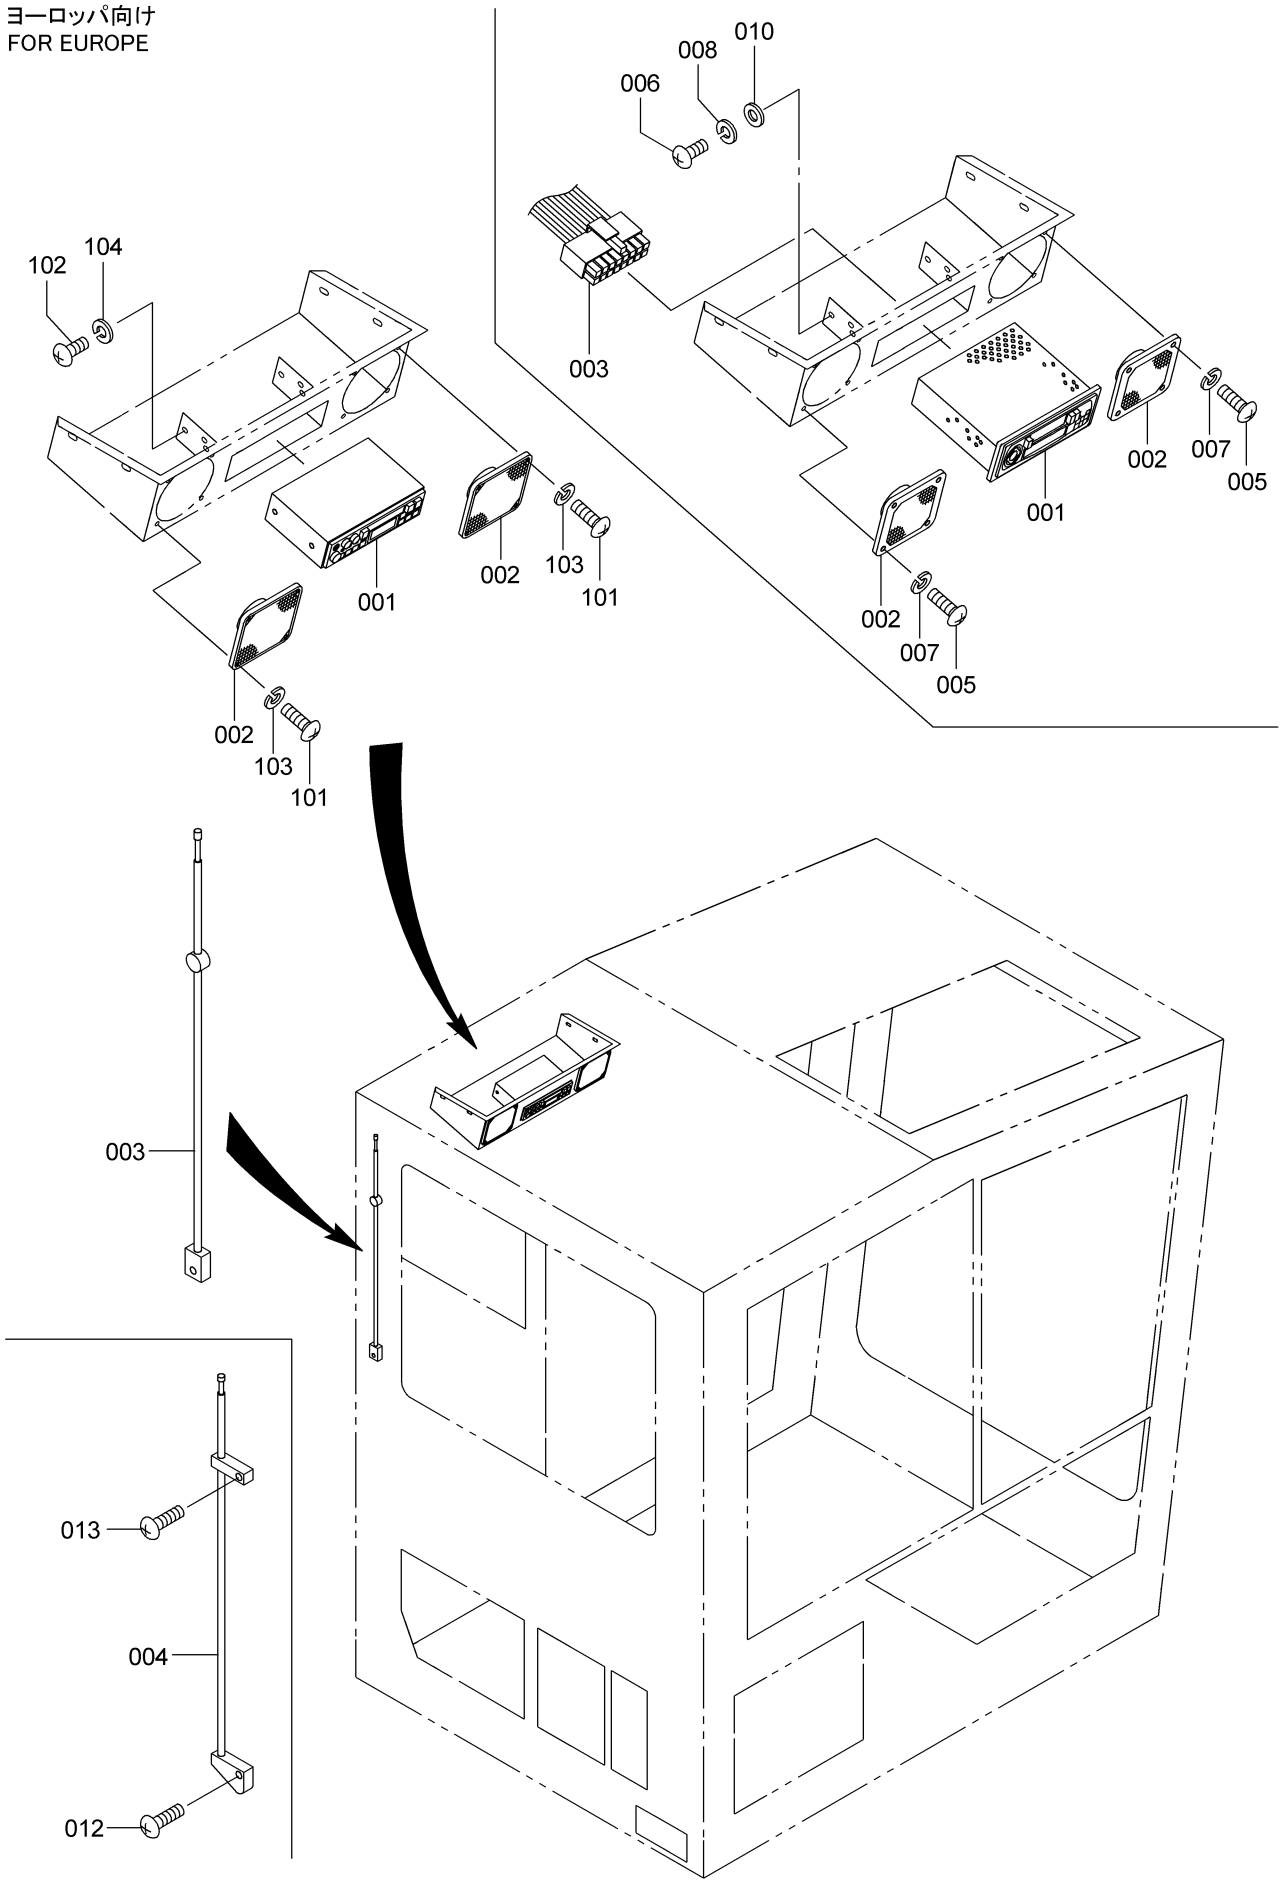


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040602-03014	ﾗｼﾞｵｶｾｯﾄ(EU)	CASSETTE, RADIO (EU)	1		D 040602-030200
		(ｸﾗﾘｵﾝ)	(MADE BY CLARION)			
001-1	040602-030200	ｶｾｯﾄｽﾃﾚｵ	CASSETTE, STEREO	1		
		(ｴｽﾍﾟﾘｱ)	(MADE BY ESPERIA)			
002	040602-03015	ｽﾋﾟｰｶ	SPEAKER	1		D 925208-07032
		(ｸﾗﾘｵﾝ)	(MADE BY CLARION)			
002-1	925208-07032	ｽﾋﾟｰｶ	SPEAKER	2		
		(ｴｽﾍﾟﾘｱ)	(MADE BY ESPERIA)			
003	040602-03019	ﾊｰﾈｽ(EU)	HARNESS (EU)	1		D
		(ｸﾗﾘｵﾝ)	(MADE BY CLARION)			
003-1	925208-07031	ﾋﾟﾗｰｱﾝﾃﾅ	ANTENNA	1		
		(ｴｽﾍﾟﾘｱ)	(MADE BY ESPERIA)			
004	025208-07049	ｱﾝﾃﾅ	ANTENNA	1		D 925208-07031
		(ｸﾗﾘｵﾝ)	(MADE BY CLARION)			INC.012, 013
005	113011-04010	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	8		D
006	113011-05012	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	4		D
007	145012-04000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		D
009	145012-05000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		D
011	141112-05000	ﾜｯｼｬ	WASHER	4		D
012	113011-04006	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	(1)		
013	113011-04012	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	(1)		
101	113011-04010	4ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	8		
102	113011-05010	5ﾏﾙﾋﾞｽ(+)	SCREW, MACHINE	4		
103	145012-04000	4ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
104	145012-05000	5ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		

マウントパーツ ASS'Y

940602-04001-0

MOUNT PARTS ASS'Y

W1300, W1100 ロップスキャビン用
FOR W1300 AND W1100 ROPS CABIN

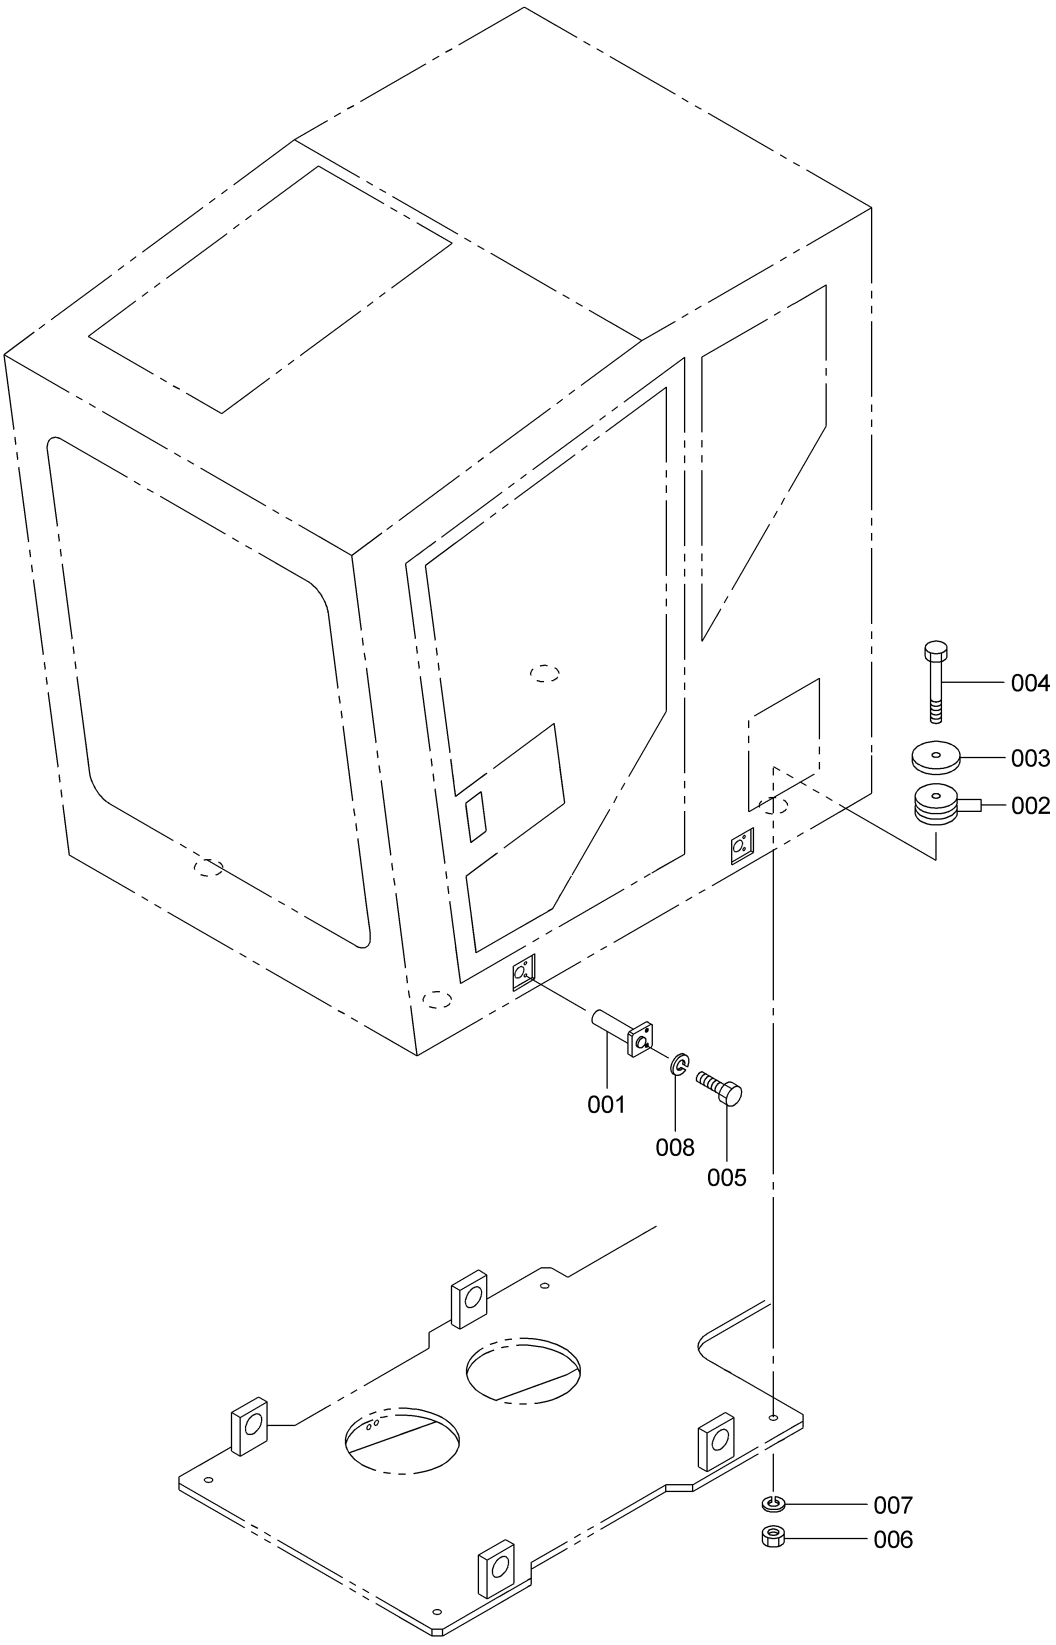


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040602-04011	ｽﾄｯﾊﾟﾋﾟﾝ	PIN, STOPPER	4		
002	025208-01112	ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ	RUBBER, MOUNT	8		
003	025208-01113	ﾗﾊﾞｰﾘﾃｰﾅ	RETAINER, RUBBER	4		
004	101032-20120	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
005	101032-10030	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
006	120132-20000	ﾅｯﾄ	NUT	4		
007	145012-20000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
008	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		

マウントパーツ ASS'Y

MOUNT PARTS ASS'Y

940602-04002-0

標準キャビン用
FOR W1100 CABIN

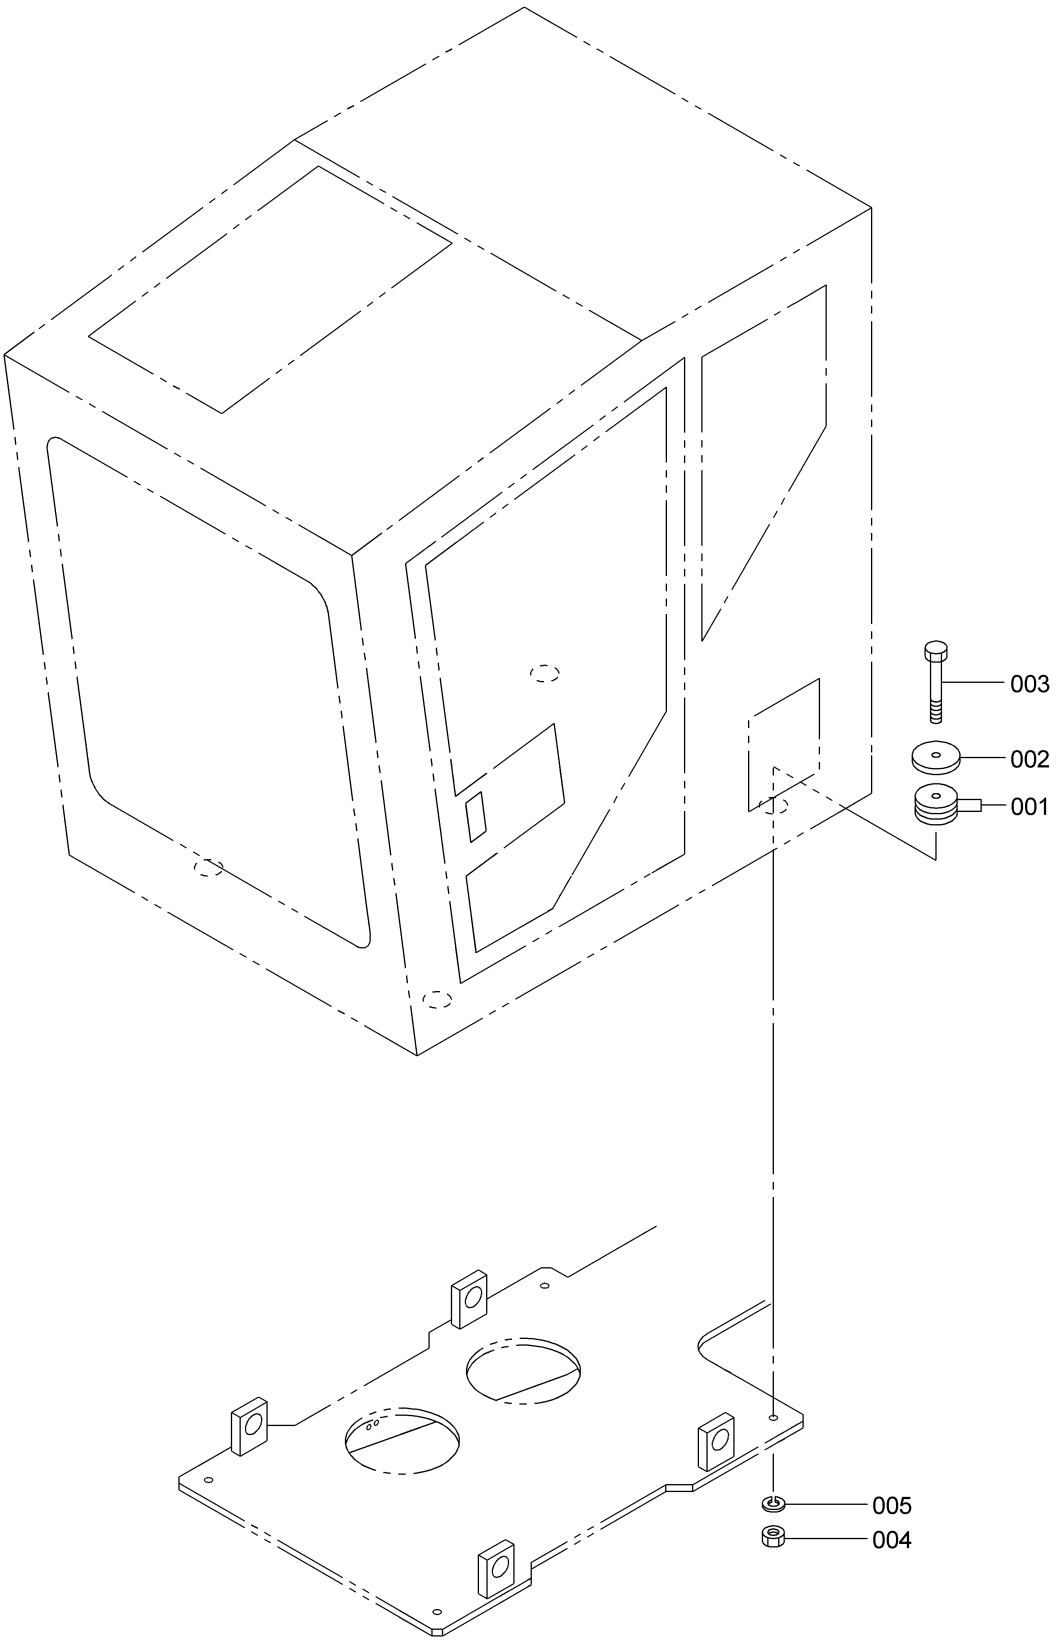


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	025208-01112	ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ	RUBBER, MOUNT	8		
002	025208-01113	ﾗﾊﾞｰﾘﾃｰﾅ	RETAINER, RUBBER	4		
003	101032-20120	20ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
004	120132-20000	20ﾅｯﾄ	NUT	4		
005	145012-20000	20ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		

キャビンガイソウ ASS'Y

940602-05001-E

CABIN OUTER EQUIPMENT ASS'Y

W1300 ロップスキャビン用
FOR W1300 ROPS CABIN

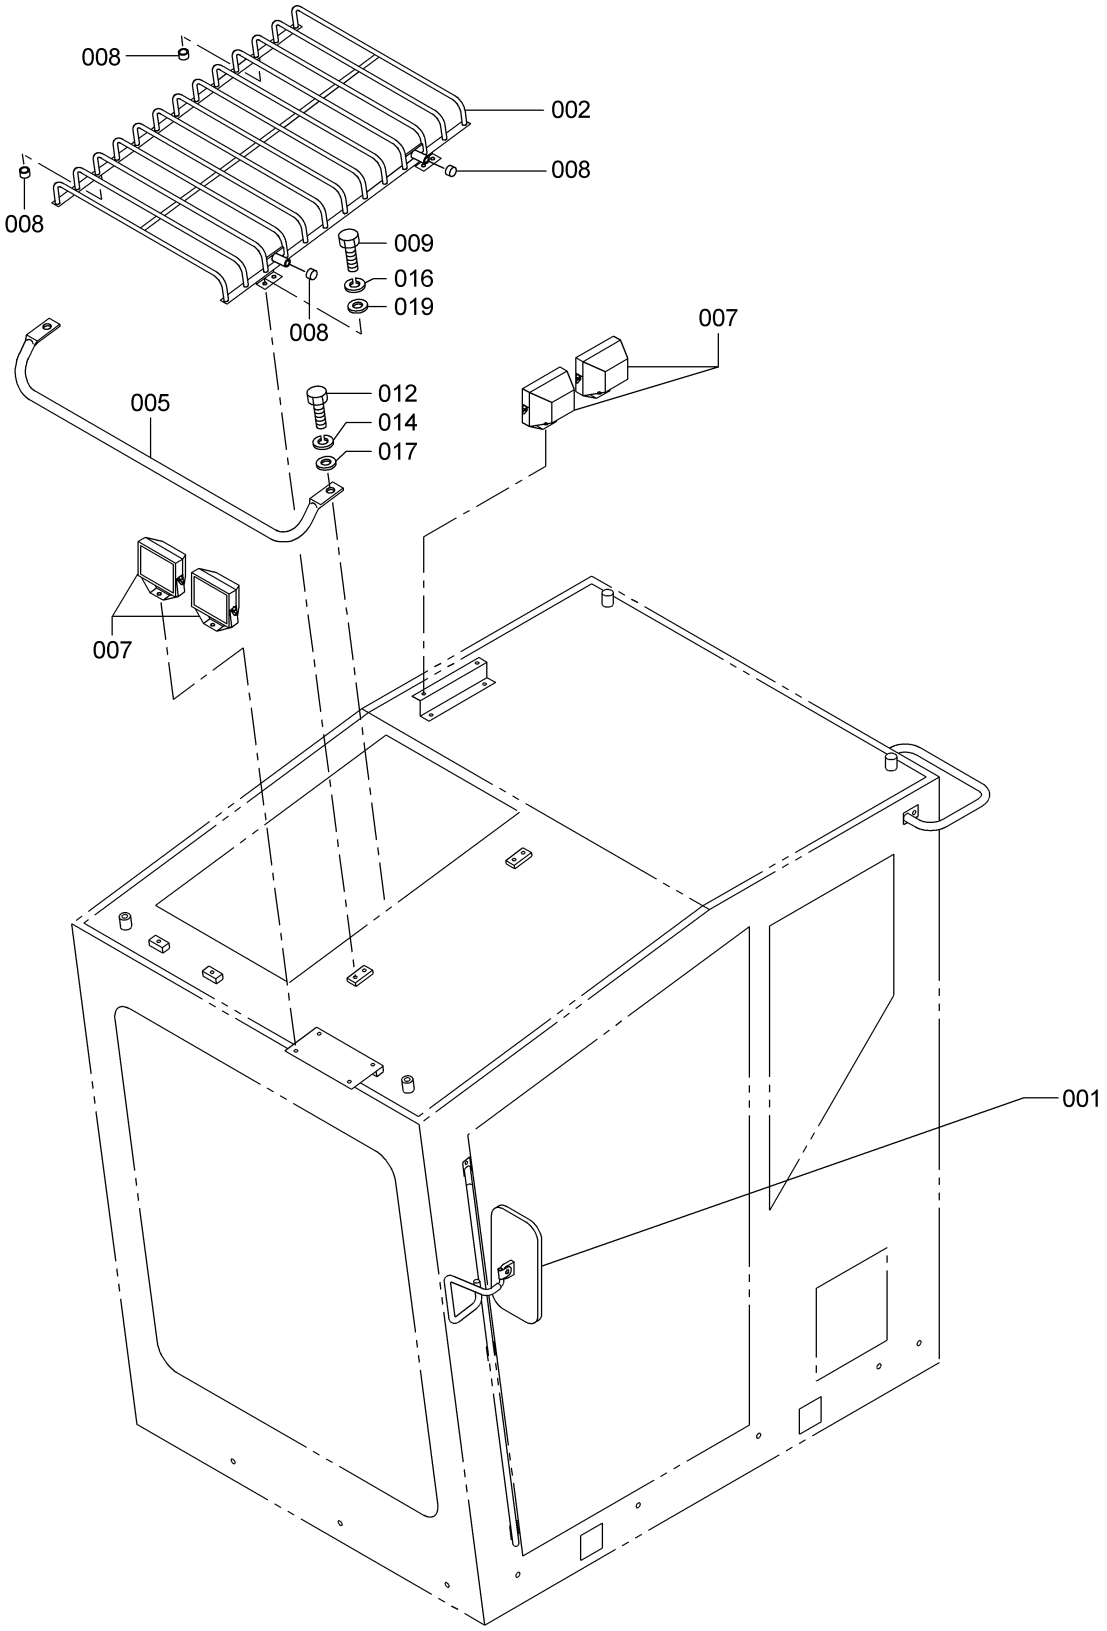


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040602-05011	ｻｲﾄﾞﾐﾗｰ	MIRROR, SIDE	1		
002	040602-05012	ﾌﾟﾛﾃｸﾀ	PROTECTOR	1		
005	040602-05015	ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ(ﾏｴ)	RAIL, HAND (FRONT)	1		
007	040504-04019	ﾗｲﾄ	LIGHT	4		
008	025208-01019	ﾊﾟｲﾌﾟﾌｯﾄ	FOOT, PIPE	4		
009	101022-06016	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
012	101032-20030	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
014	145012-20000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
016	145012-06000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
017	141112-20000	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
019	141112-06000	ﾜｯｼｬ	WASHER	4		

キャビンガイソウ ASS'Y

940602-05003-D

CABIN OUTER EQUIPMENT ASS'Y

W1100 ロップスキャビン、標準キャビン用
FOR W1100 ROPS CABIN AND W1100 CABIN

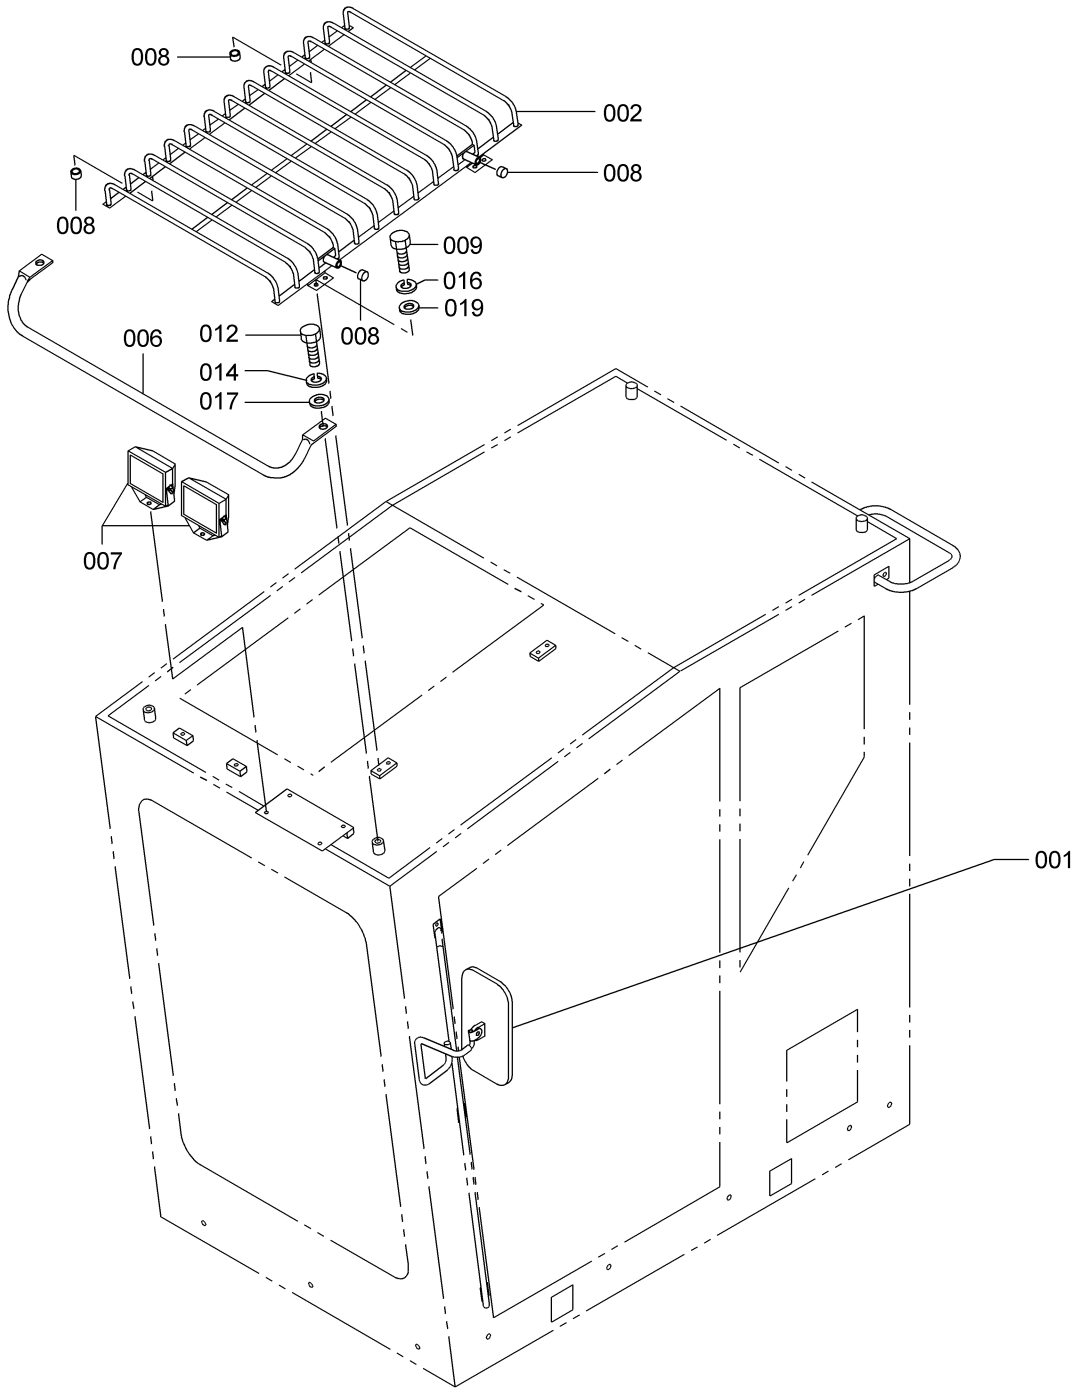


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040602-05011	ｻｲﾄﾞﾐﾗｰ	MIRROR, SIDE	1		
002	040602-05012	ﾌﾟﾛﾃｸﾀ	PROTECTOR	1		
006	040602-05017	ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙS(ﾏｴ)	RAIL, HAND (FRONT)	1		
007	040504-04019	ﾗｲﾄ	LIGHT	2		
008	025208-01019	ﾊﾟｲﾌﾟﾌｯﾄ	FOOT, PIPE	4		
009	101022-06016	6ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
012	101032-20030	20ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
014	145012-20000	20ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
016	145012-06000	6ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
017	141112-20000	20ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
019	141112-06000	6ﾜｯｼｬ	WASHER	4		

キャビ ンナイソウ ASS'Y

940602-06001-D

CABIN INNER EQUIPMENT ASS'Y

W1300 ロップスキャビン用
FOR W1300 ROPS CABIN

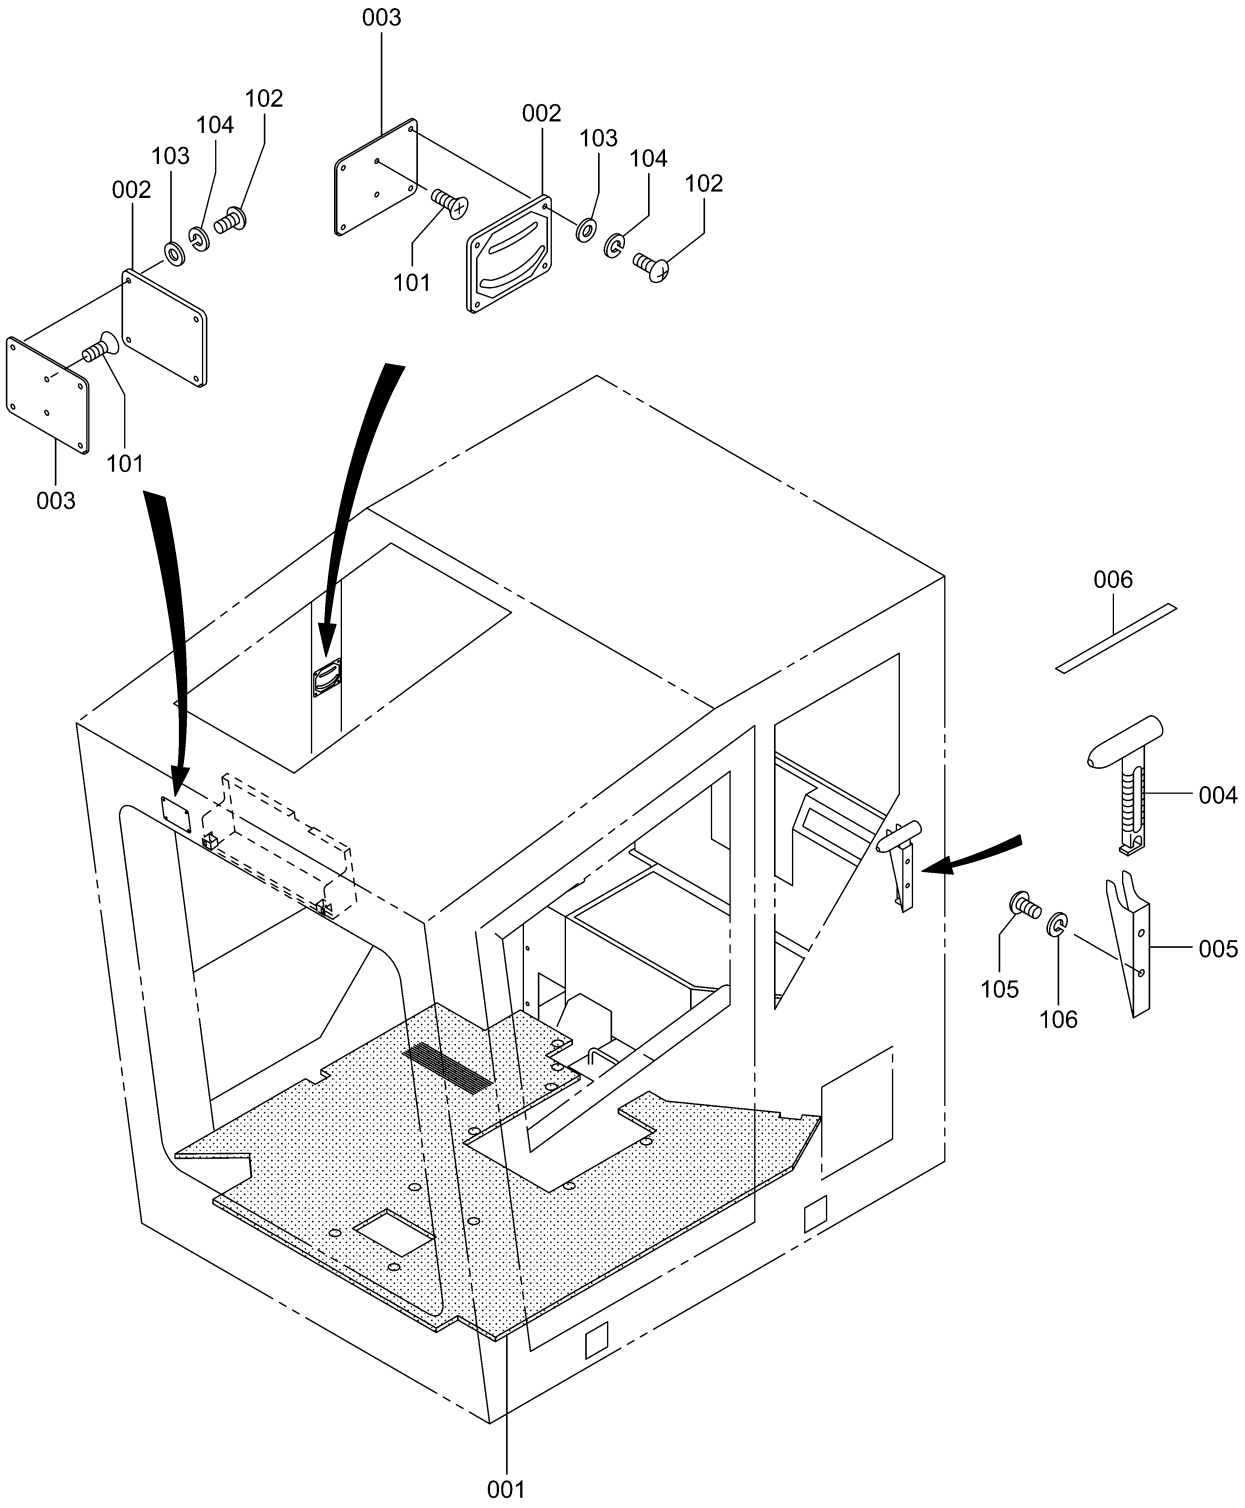


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040602-06011	ﾌﾛｱﾏｯﾄ W	MAT, FLOOR	1		
002	040602-06013	ｸﾘﾒｰﾀ	CLINOMETER	2		
003	040602-06015	ｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, SET	2		
004	040602-06017	ﾊﾝﾏｰ	HAMMER	1		
005	040602-06018	ﾊﾝﾏｰﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, HAMMER	1		
006	040602-060190	ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ	TAPE	1		
101	113021-05012	5ｻﾗﾋﾞｽ	SCREW	4		
102	113012-03010	3ﾏﾙﾋﾞｽ(+)	SCREW, MACHINE	8		
103	141112-03000	3ﾜｯｼｬ	WASHER	8		
104	145012-03000	3ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
105	113011-05015	5ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	2		
106	145012-05000	5ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		

キャビ ンナイソウ ASS'Y

940602-06002-D

CABIN INNER EQUIPMENT ASS'Y

W1100 ロップスキャビン用
FOR W1100 ROPS CABIN

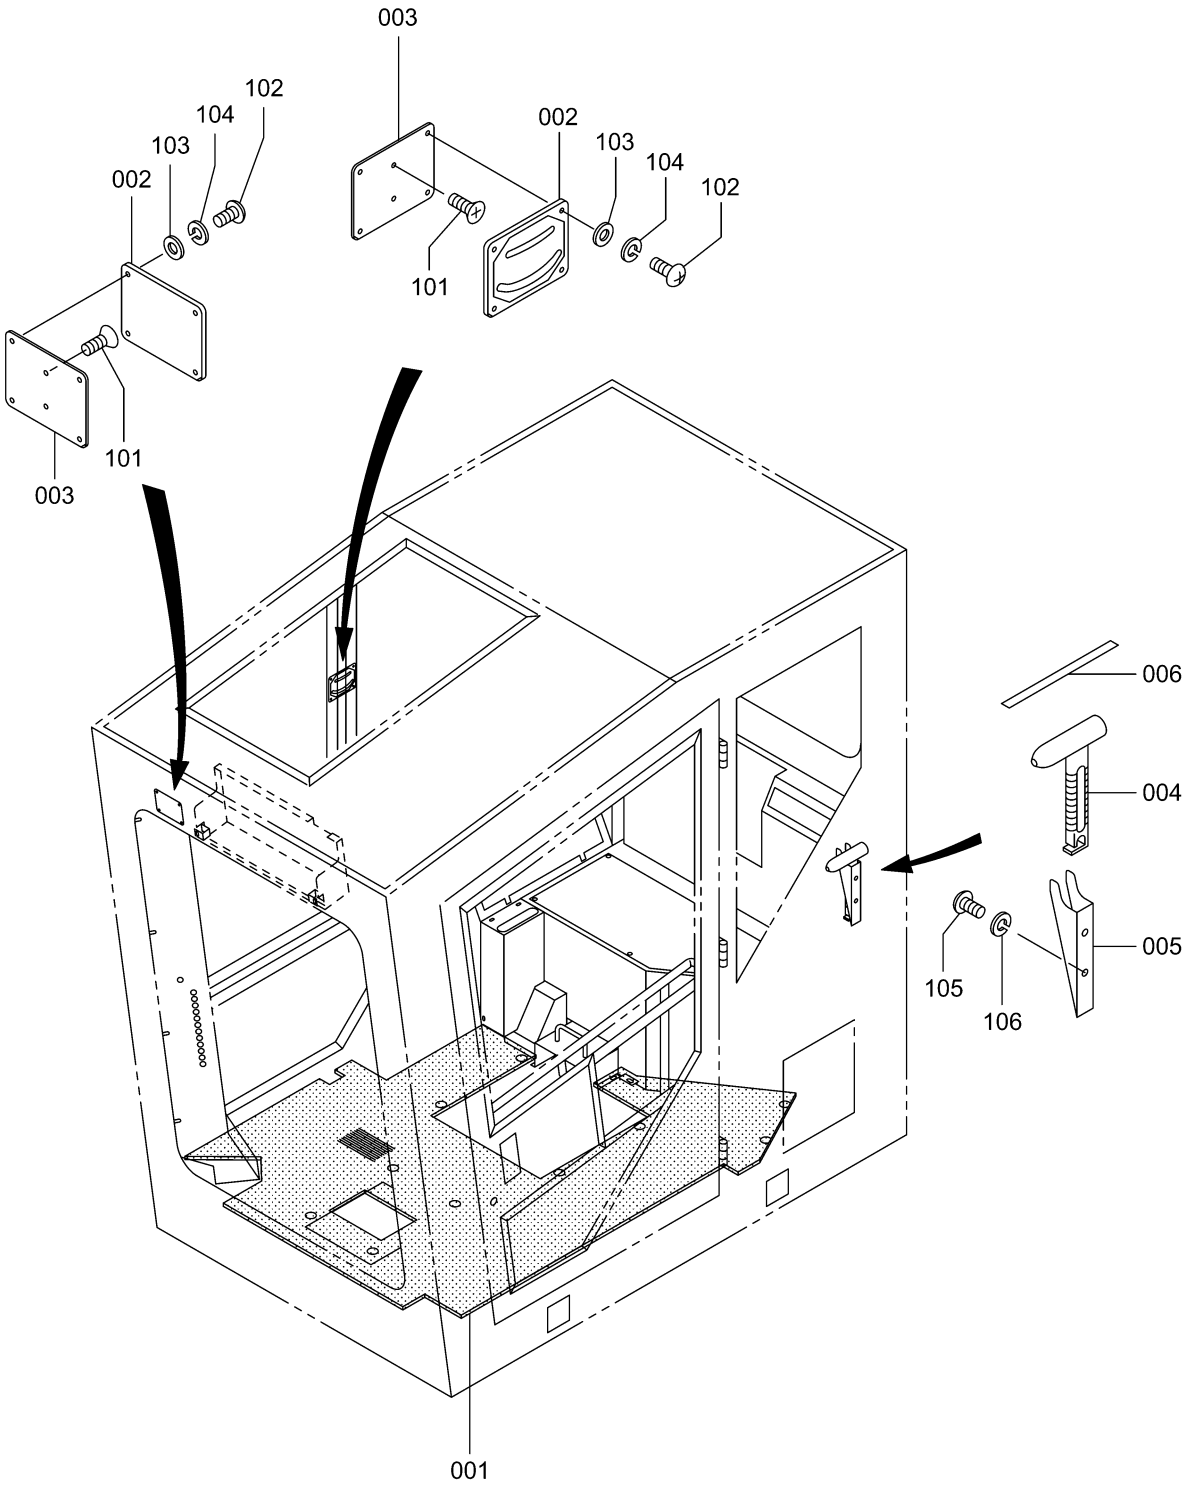


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040602-06012	ﾌﾛｱﾏｯﾄS	MAT, FLOOR	1		
002	040602-06013	ｸﾘﾒｰﾀ	CLINOMETER	2		
003	040602-06015	ｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, SET	2		
004	040602-06017	ﾊﾝﾏｰ	HAMMER	1		
005	040602-06018	ﾊﾝﾏｰﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, HAMMER	1		
006	040602-060190	ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ	TAPE	1		
101	113021-05012	5ｻﾗﾋﾞｽ	SCREW	4		
102	113012-03010	3ﾏﾙﾋﾞｽ(+)	SCREW, MACHINE	8		
103	141112-03000	3ﾜｯｼｬ	WASHER	8		
104	145012-03000	3ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
105	113011-05015	5ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	2		
106	145012-05000	5ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		

キャビンナイソウ ASS'Y

940602-06003-B

CABIN INNER EQUIPMENT ASS'Y

標準キャビン用
FOR W1100 CABIN

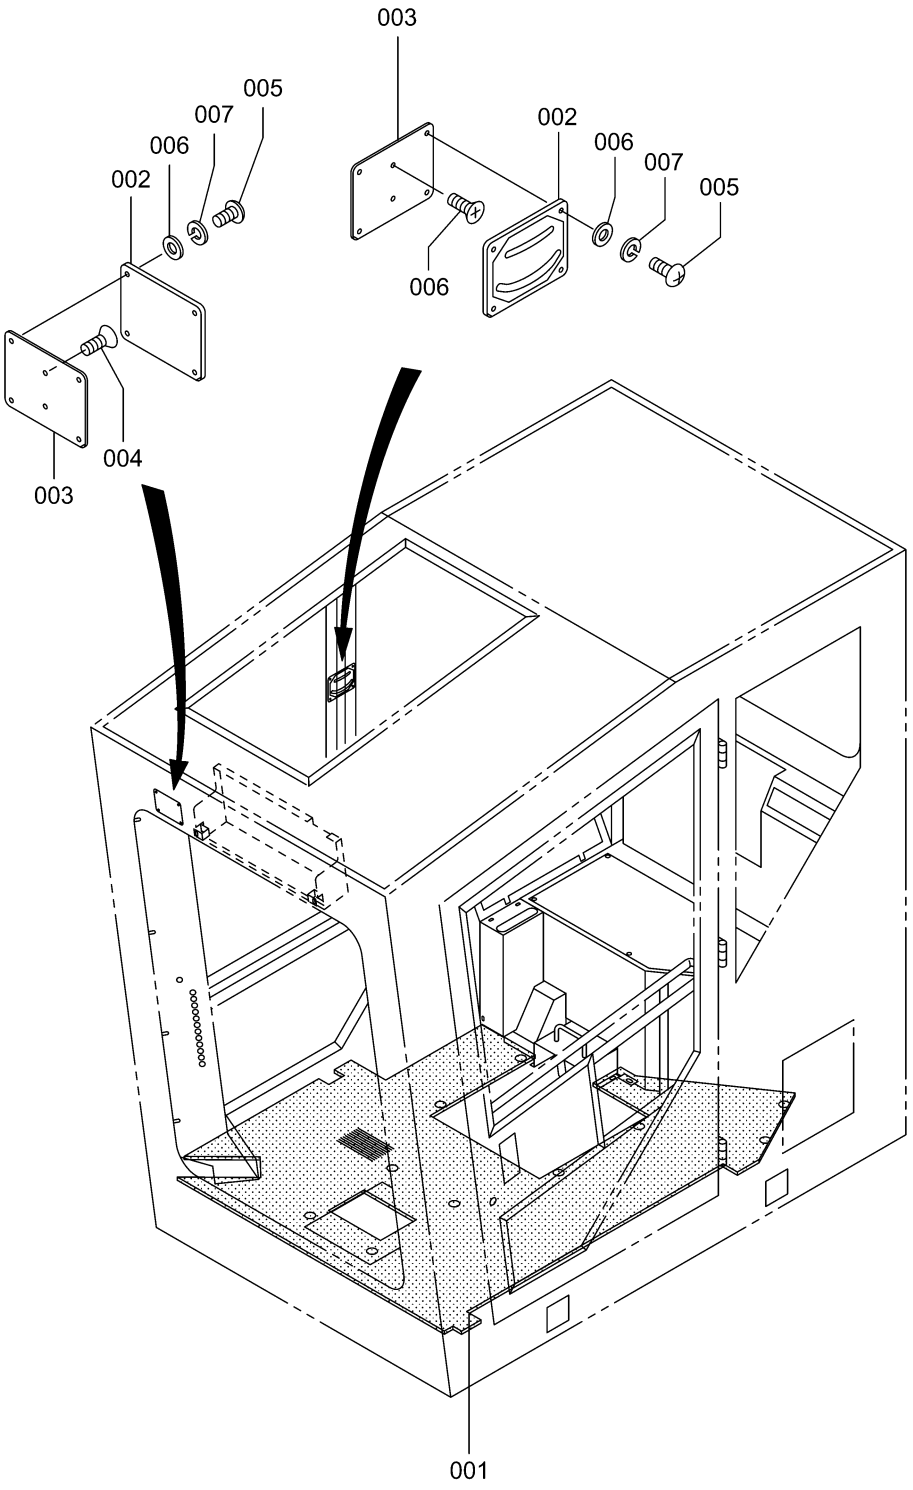


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040602-06014	ﾌﾛｱﾏｯﾄN	MAT, FLOOR	1		
002	040602-06013	ｸﾘﾉﾒｰﾀｰ	CLINOMETER	2		
003	040602-06015	ｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, SET	2		
004	113021-05012	5ｻﾗﾋﾞｽ	SCREW	4		
005	113012-03010	3ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	8		
006	141112-03000	3ﾜｯｼｬ	WASHER	8		
007	145012-03000	3ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		

ｽﾃｯﾌﾟ ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ(ST)

940602-080010-A

STEP ASS'Y(ST)

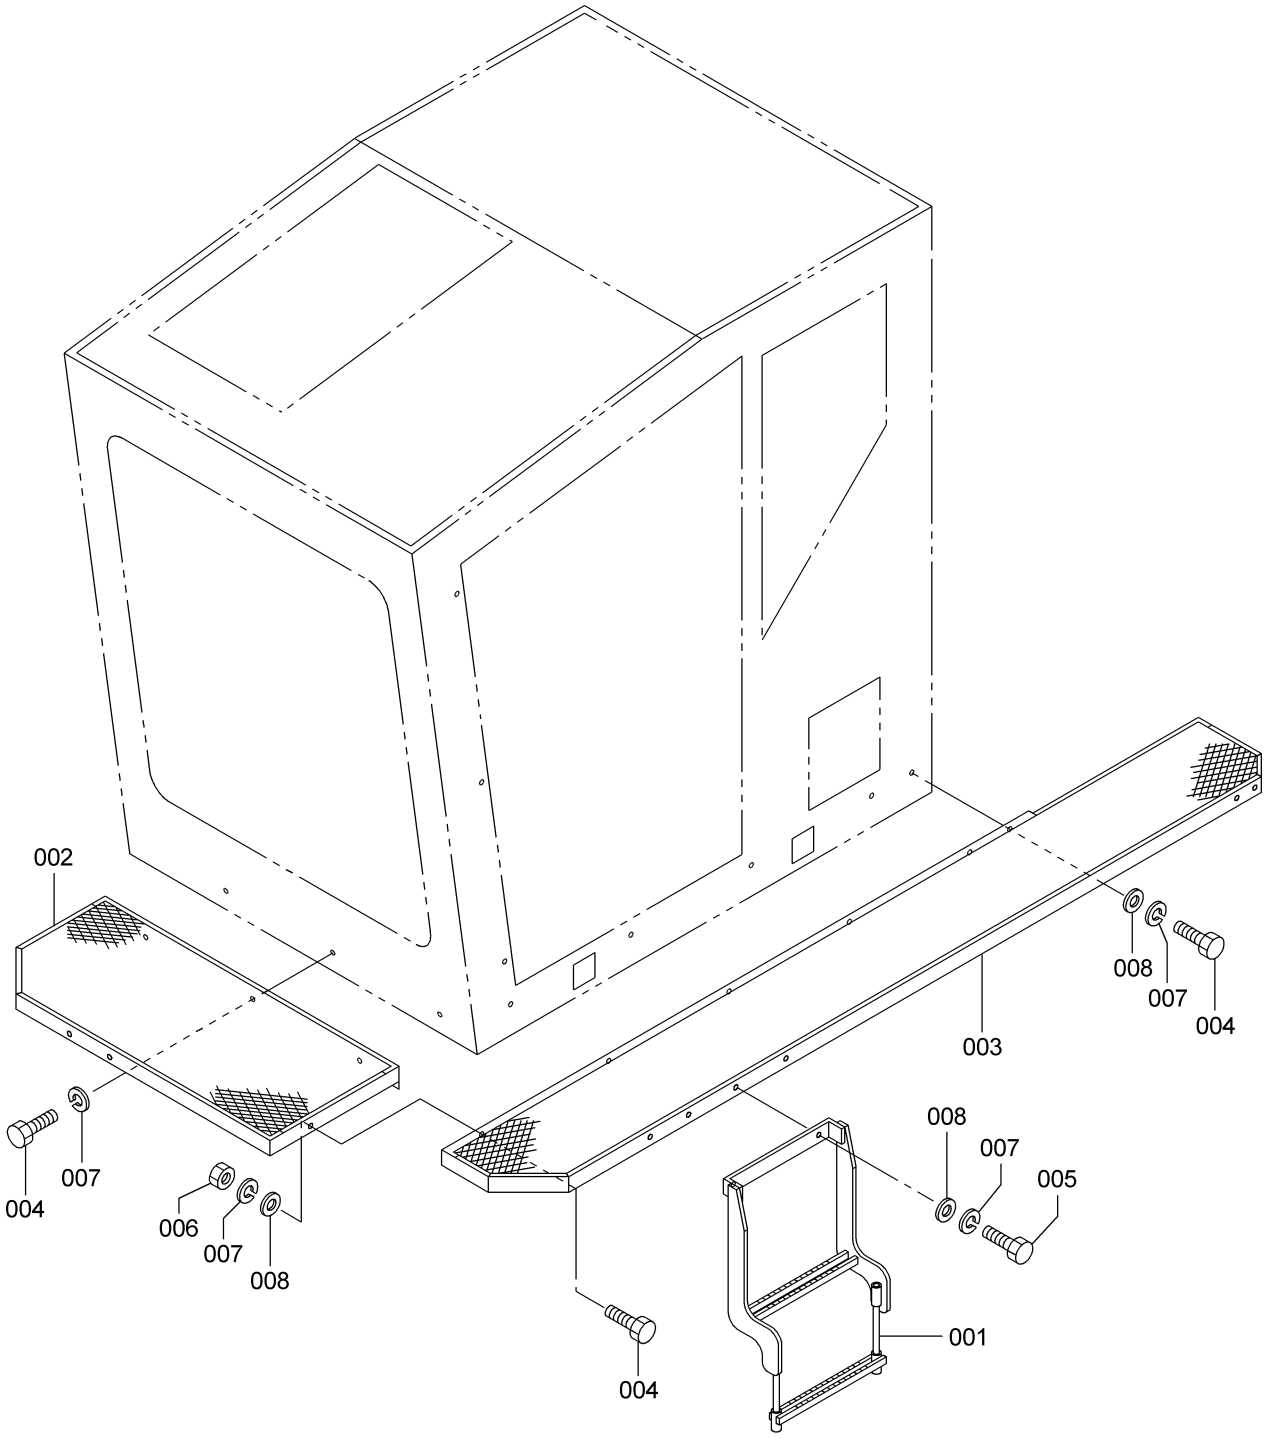


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040602-05013	ﾗﾀﾞｰ	LADDER	1		
002	040602-05014	ﾌﾛﾝﾄｽﾃｯﾌﾟ	STEP, FRONT	1		
003	040602-05016	ｻｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟW	STEP, SIDE	1		
004	101032-12030	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	9		
005	101032-12035	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
006	120132-12000	12ﾅｯﾄ	NUT	1		
007	145012-12000	12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	11		
008	141112-12000	12ﾜｯｼｬ	WASHER	8		

ｽﾃｯﾌﾟ ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ(OP)

940602-080020-A

STEP ASS'Y(OP)

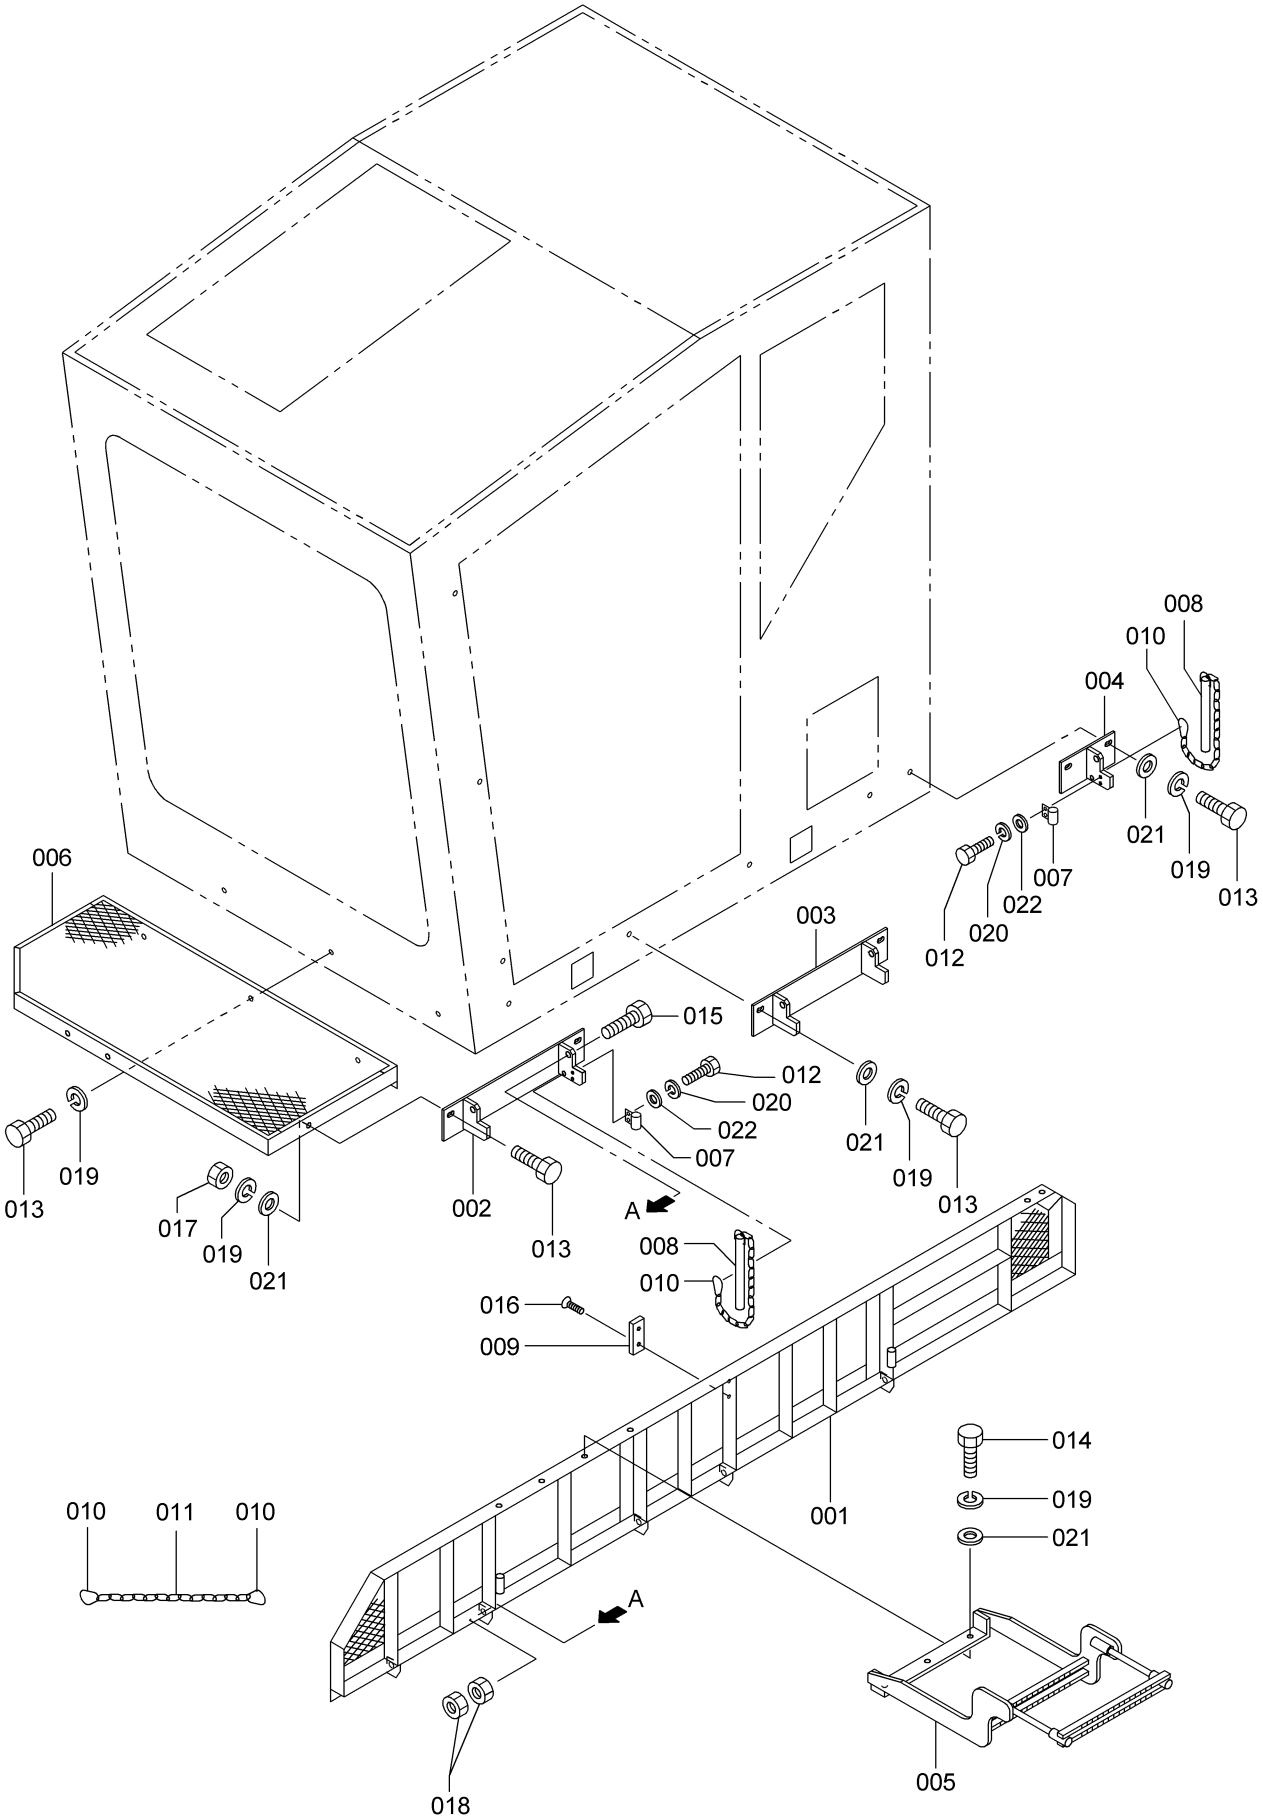


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040606-05011	ｻｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟW(OP)	STEP, SIDE	1		
002	040606-05012	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	BRACKET	1		
003	040606-05013	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(B)	BRACKET	1		
004	040606-05014	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(C)	BRACKET	1		
005	040602-05013	ﾗﾀﾞｰ	LADDER	1		
006	040602-05014	ﾌﾛﾝﾄｽﾃｯﾌﾟ	STEP, FRONT	1		
007	040606-05020	ｽﾄｯﾊﾟｰ	STOPPER	2		
008	040606-05021	ｽﾄｯﾊﾟｰﾋﾟﾝ	PIN, STOPPER	2		
009	040606-05022	ﾌﾟﾚｰﾄｺﾞﾑ	RUBBER, PLATE	1		
010	032100-07030	ﾅｽｶﾝ (6)	KARABINER	4		
011	032602-04006	ﾁｴｰﾝ (5-50)	CHAIN	1		
012	101022-08020	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
013	101032-12030	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	9		
014	101032-12035	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
015	101032-16045	16ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	5		
016	113021-06016	6ｻﾗﾋﾞｽ	SCREW	2		
017	120132-12000	12ﾅｯﾄ	NUT	1		
018	122132-16000	16ﾅｯﾄ	NUT	10		
019	145012-12000	12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	11		
020	145012-08000	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
021	141112-12000	12ﾜｯｼｬ	WASHER	8		
022	141112-08000	8ﾜｯｼｬ	WASHER	4		

コントロールボックス(LH)

940603-01003-B

CONTROL BOX (LH)

ローテータ無
WITHOUT ROTATOR

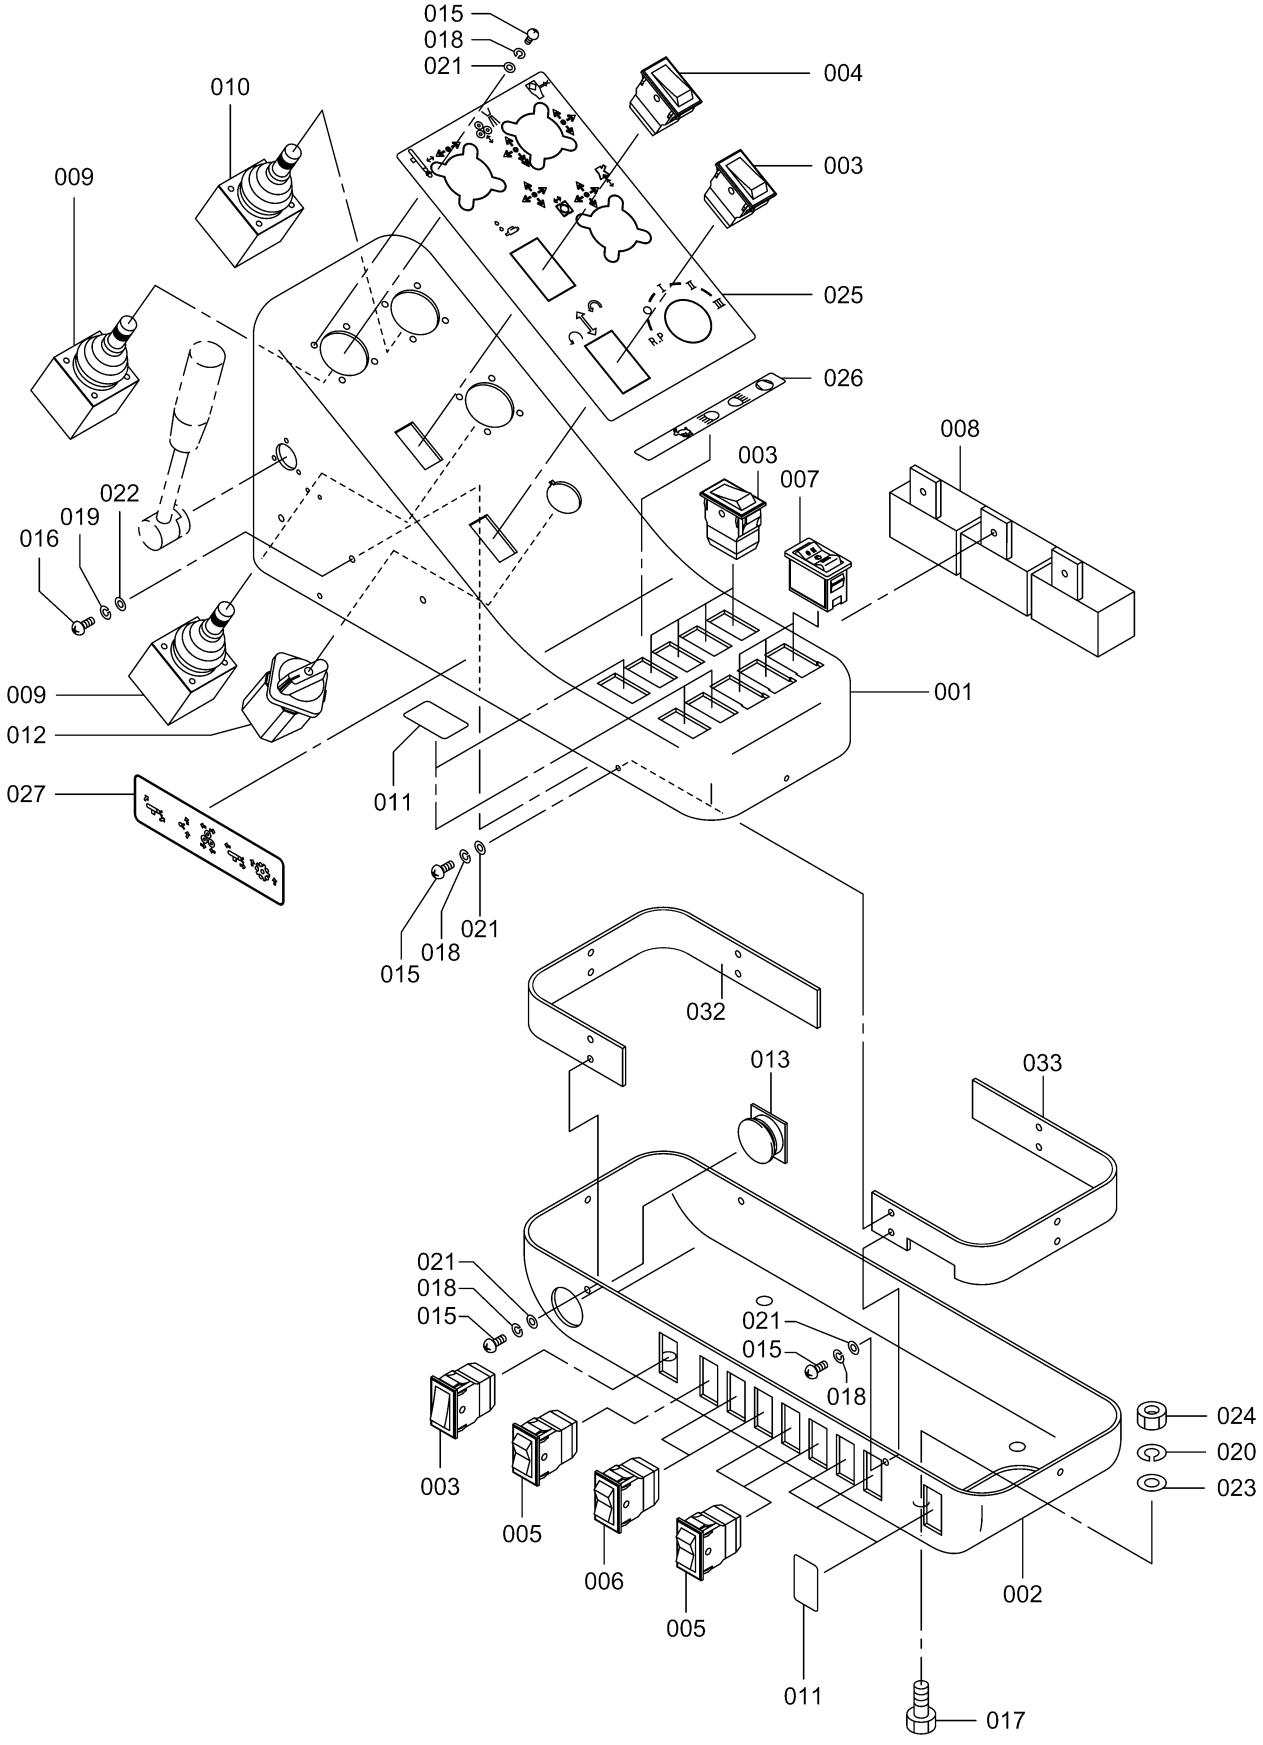

W1300 ロップスキャビン用
FOR W1300 ROPS CABIN


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040603-01011	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ	BOX, CONTROL	1		
002	040603-01012	ｱﾝﾀﾞｰﾎﾞｯｸｽ	BOX, UNDER	1		
003	040603-01015	ﾛｯｶｽｲｯﾁ	SWITCH, ROCKER	6		
004	040603-01017	ﾛｯｶｽｲｯﾁ	SWITCH, ROCKER	1		
005	040603-01019	ﾛｯｶｽｲｯﾁ	SWITCH, ROCKER	3		
006	040603-01021	ﾛｯｶｽｲｯﾁ	SWITCH, ROCKER	2		
007	040603-01023	ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ	SWITCH, WIPER	3		
008	040603-01024	ﾜｲﾊﾟﾘﾚｰ	RELAY, WIPER	3		
009	040603-01025	ﾚﾊﾞｰｽｲｯﾁ	SWITCH, LEVER	2		
010	040603-01026	ﾚﾊﾞｰｽｲｯﾁ	SWITCH, LEVER	1		
011	040603-01027	ﾒｸﾗｼｰﾙ	SEAL, PLUG	6		
012	040603-01028	ｶﾑｽｲｯﾁ	SWITCH, CAM	1		
013	025197-03010	ｵｼﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ	SWITCH, PUSH BUTTON	1		
015	113011-04010	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	23		
016	113011-05010	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	3		
017	101012-10025	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
018	145012-04000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	23		
019	145012-05000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	3		
020	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
021	141112-04000	ﾜｯｼｬ	WASHER	23		
022	141112-05000	ﾜｯｼｬ	WASHER	3		
023	141112-10000	ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
024	120112-10000	ﾅｯﾄ	NUT	4		
025	090200-01765	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	(1)		
026	090200-01766	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	(1)		
027	090200-01767	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	(1)		
032	040603-01030	ﾀｯﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ(F)	BRACKET, TAP (F)	1		
033	040603-01031	ﾀｯﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ(R)	BRACKET, TAP (R)	1		

コントロールボックス(LH)

940603-01004-B

CONTROL BOX (LH)

ローテータ付
WITH ROTATOR

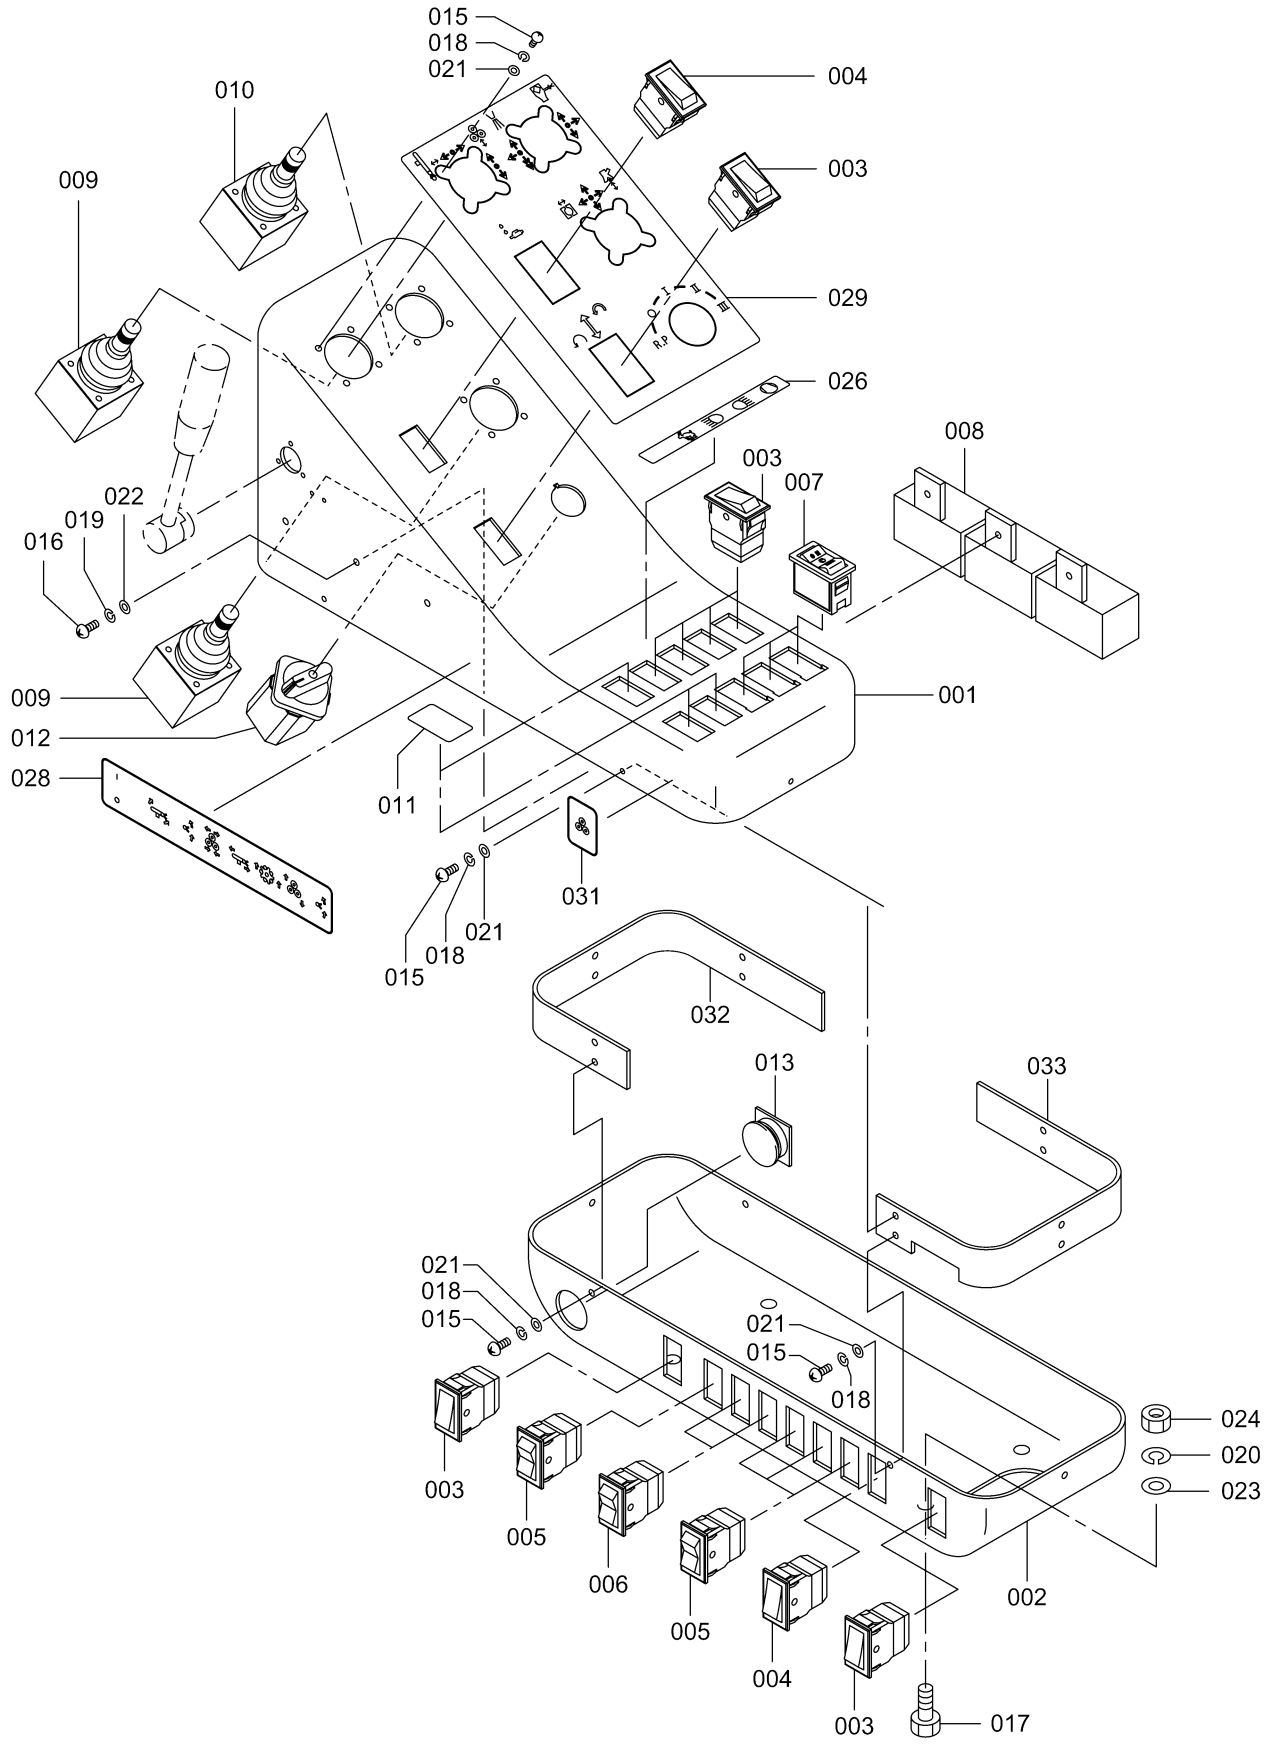


W1300 ロップスキャビン用
FOR W1300 ROPS CABIN

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040603-01011	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ	BOX, CONTROL	1		
002	040603-01012	ｱﾝﾀﾞｰﾎﾞｯｸｽ	BOX, UNDER	1		
003	040603-01015	ﾛｯｶｽｲｯﾁ	SWITCH, ROCKER	7		
004	040603-01017	ﾛｯｶｽｲｯﾁ	SWITCH, ROCKER	2		
005	040603-01019	ﾛｯｶｽｲｯﾁ	SWITCH, ROCKER	4		
006	040603-01021	ﾛｯｶｽｲｯﾁ	SWITCH, ROCKER	2		
007	040603-01023	ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ	SWITCH, WIPER	3		
008	040603-01024	ﾜｲﾊﾟﾘﾚｰ	RELAY, WIPER	3		
009	040603-01025	ﾚﾊﾞｰｽｲｯﾁ	SWITCH, LEVER	2		
010	040603-01026	ﾚﾊﾞｰｽｲｯﾁ	SWITCH, LEVER	1		
011	040603-01027	ﾒｸﾗｼｰﾙ	SEAL, PLUG	3		
012	040603-01028	ｶﾑｽｲｯﾁ	SWITCH, CAM	1		
013	025197-03010	ｵｼﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ	SWITCH, PUSH BUTTON	1		
015	113011-04010	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	23		
016	113011-05010	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	3		
017	101012-10025	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
018	145012-04000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	23		
019	145012-05000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	3		
020	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
021	141112-04000	ﾜｯｼｬ	WASHER	23		
022	141112-05000	ﾜｯｼｬ	WASHER	3		
023	141112-10000	ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
024	120112-10000	ﾅｯﾄ	NUT	4		
026	090200-01766	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	(1)		
028	090200-01768	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	(1)		
029	090200-01769	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	(1)		
031	090200-01791	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	(1)		
032	040603-01030	ﾀｯﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ(F)	BRACKET, TAP (F)	1		
033	040603-01031	ﾀｯﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ(R)	BRACKET, TAP (R)	1		

コントロールボックス(LH)

940603-01005-B

CONTROL BOX (LH)

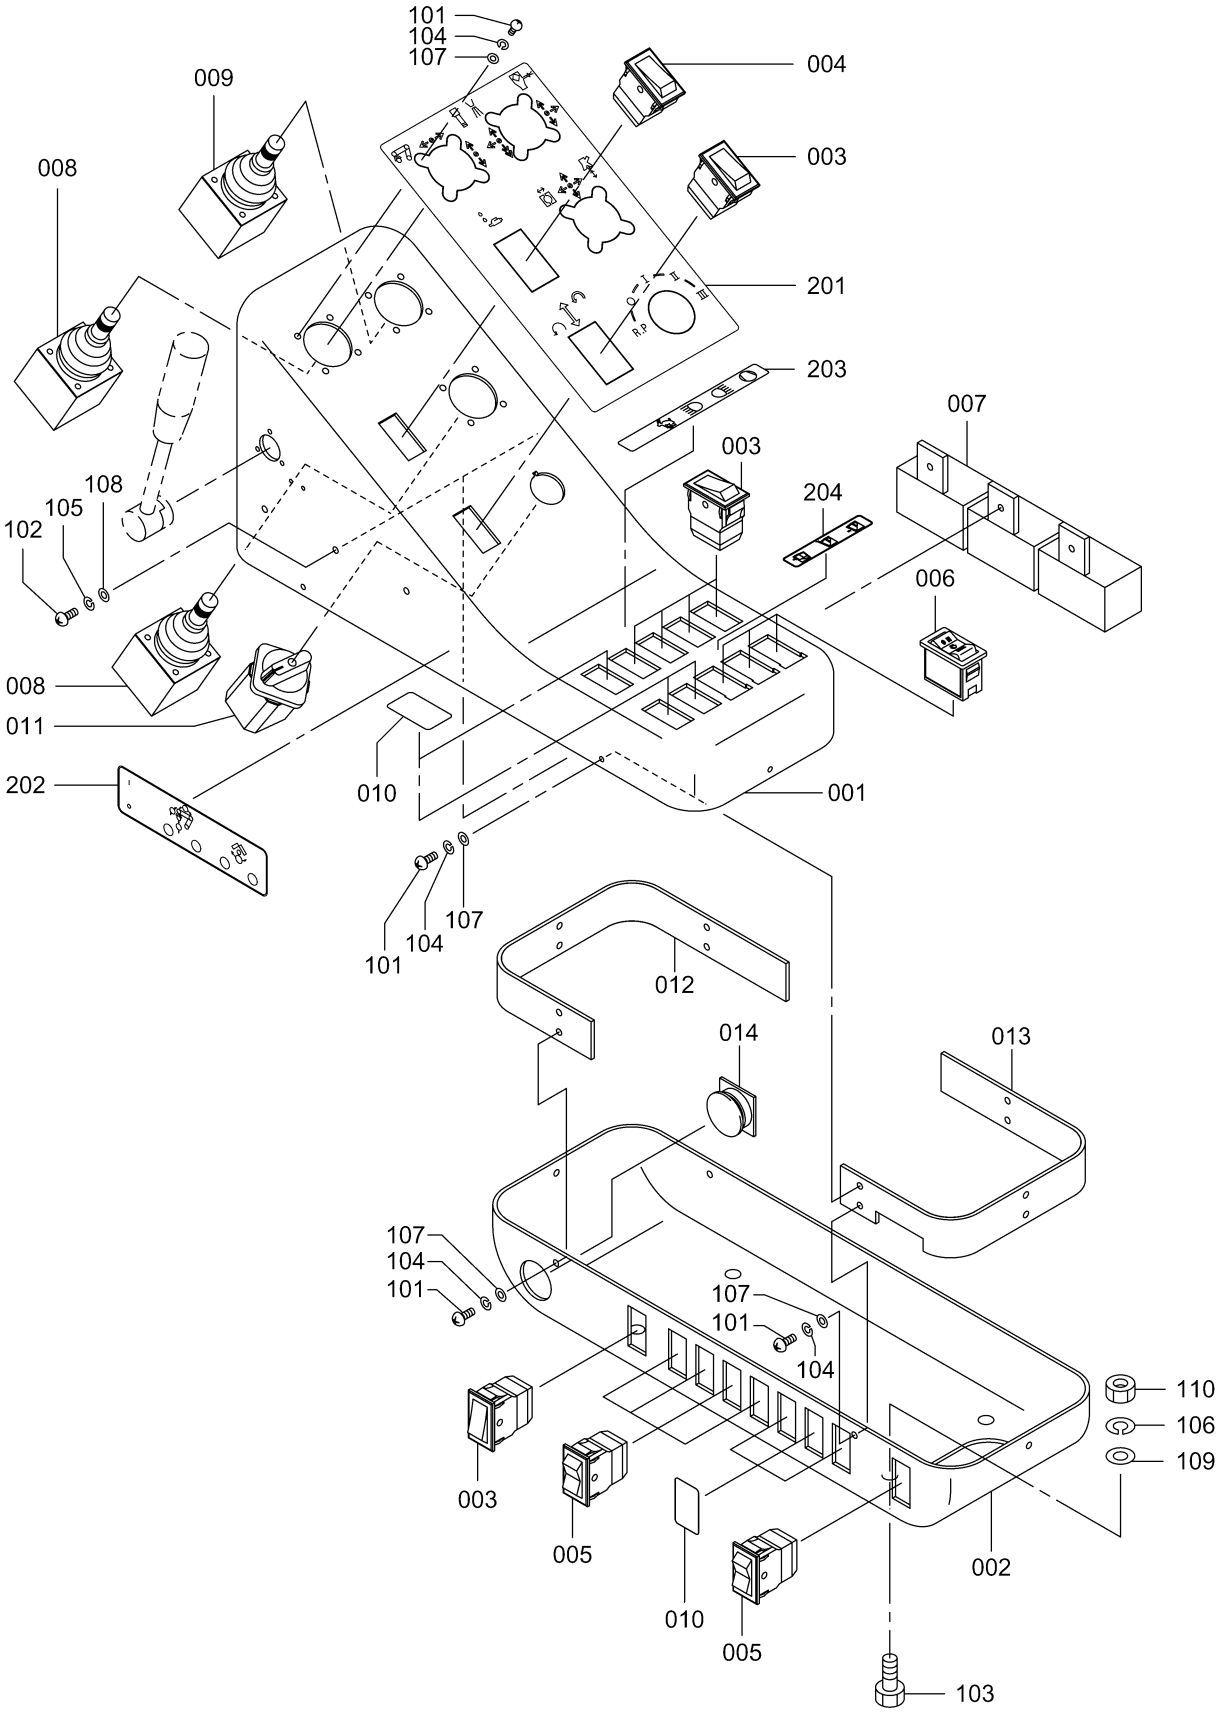

HCR1500-D20Ⅱ, D20(WW)Ⅱ用
FOR HCR1500-D20Ⅱ, D20(WW)Ⅱ


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040603-01011	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ	BOX, CONTROL	1		
002	040603-01012	ｱﾝﾀﾞｰﾎﾞｯｸｽ	BOX, UNDER	1		
003	040603-01015	ﾛｯｶｽｲｯﾁ	SWITCH, ROCKER	6		
004	040603-01017	ﾛｯｶｽｲｯﾁ	SWITCH, ROCKER	1		
005	040603-01019	ﾛｯｶｽｲｯﾁ	SWITCH, ROCKER	5		
006	040603-01023	ﾜｲﾊﾟｰｽｲｯﾁ	SWITCH, WIPER	3		
007	040603-01024	ﾜｲﾊﾟｰﾘﾚｰ	RELAY, WIPER	3		
008	040603-01025	ﾚﾊﾞｰｽｲｯﾁ	SWITCH, LEVER	2		
009	040603-01026	ﾚﾊﾞｰｽｲｯﾁ	SWITCH, LEVER	1		
010	040603-01027	ﾒｸﾗｼｰﾙ	SEAL, PLUG	6		
011	040603-01028	ｶﾑｽｲｯﾁ	SWITCH, CAM	1		
012	040603-01030	ﾀｯﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ(F)	BRAKET, TAP	1		
013	040603-01031	ﾀｯﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ(R)	BRAKET, TAP	1		
014	025197-03010	ｵｼﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ	SWITCH, PUSH BUTTON	1		
101	113011-04010	4ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	23		
102	113011-05010	5ﾏﾙﾋﾞｽ(+)	SCREW, MACHINE	3		
103	101012-10025	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
104	145012-04000	4ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	23		
105	145012-05000	5ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	3		
106	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
107	141112-04000	4ﾜｯｼｬ	WASHER	23		
108	141112-05000	5ﾜｯｼｬ	WASHER	3		
109	141112-10000	10ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
110	120112-10000	10ﾅｯﾄ	NUT	4		
201	090200-01798	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	(1)		
202	090200-01799	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	(1)		
203	090200-01766	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	(1)		
204	090200-01793	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	(1)		

コントロールボックス(LH)

940603-01001-D

CONTROL BOX (LH)

ローテータ無
WITHOUT ROTATOR

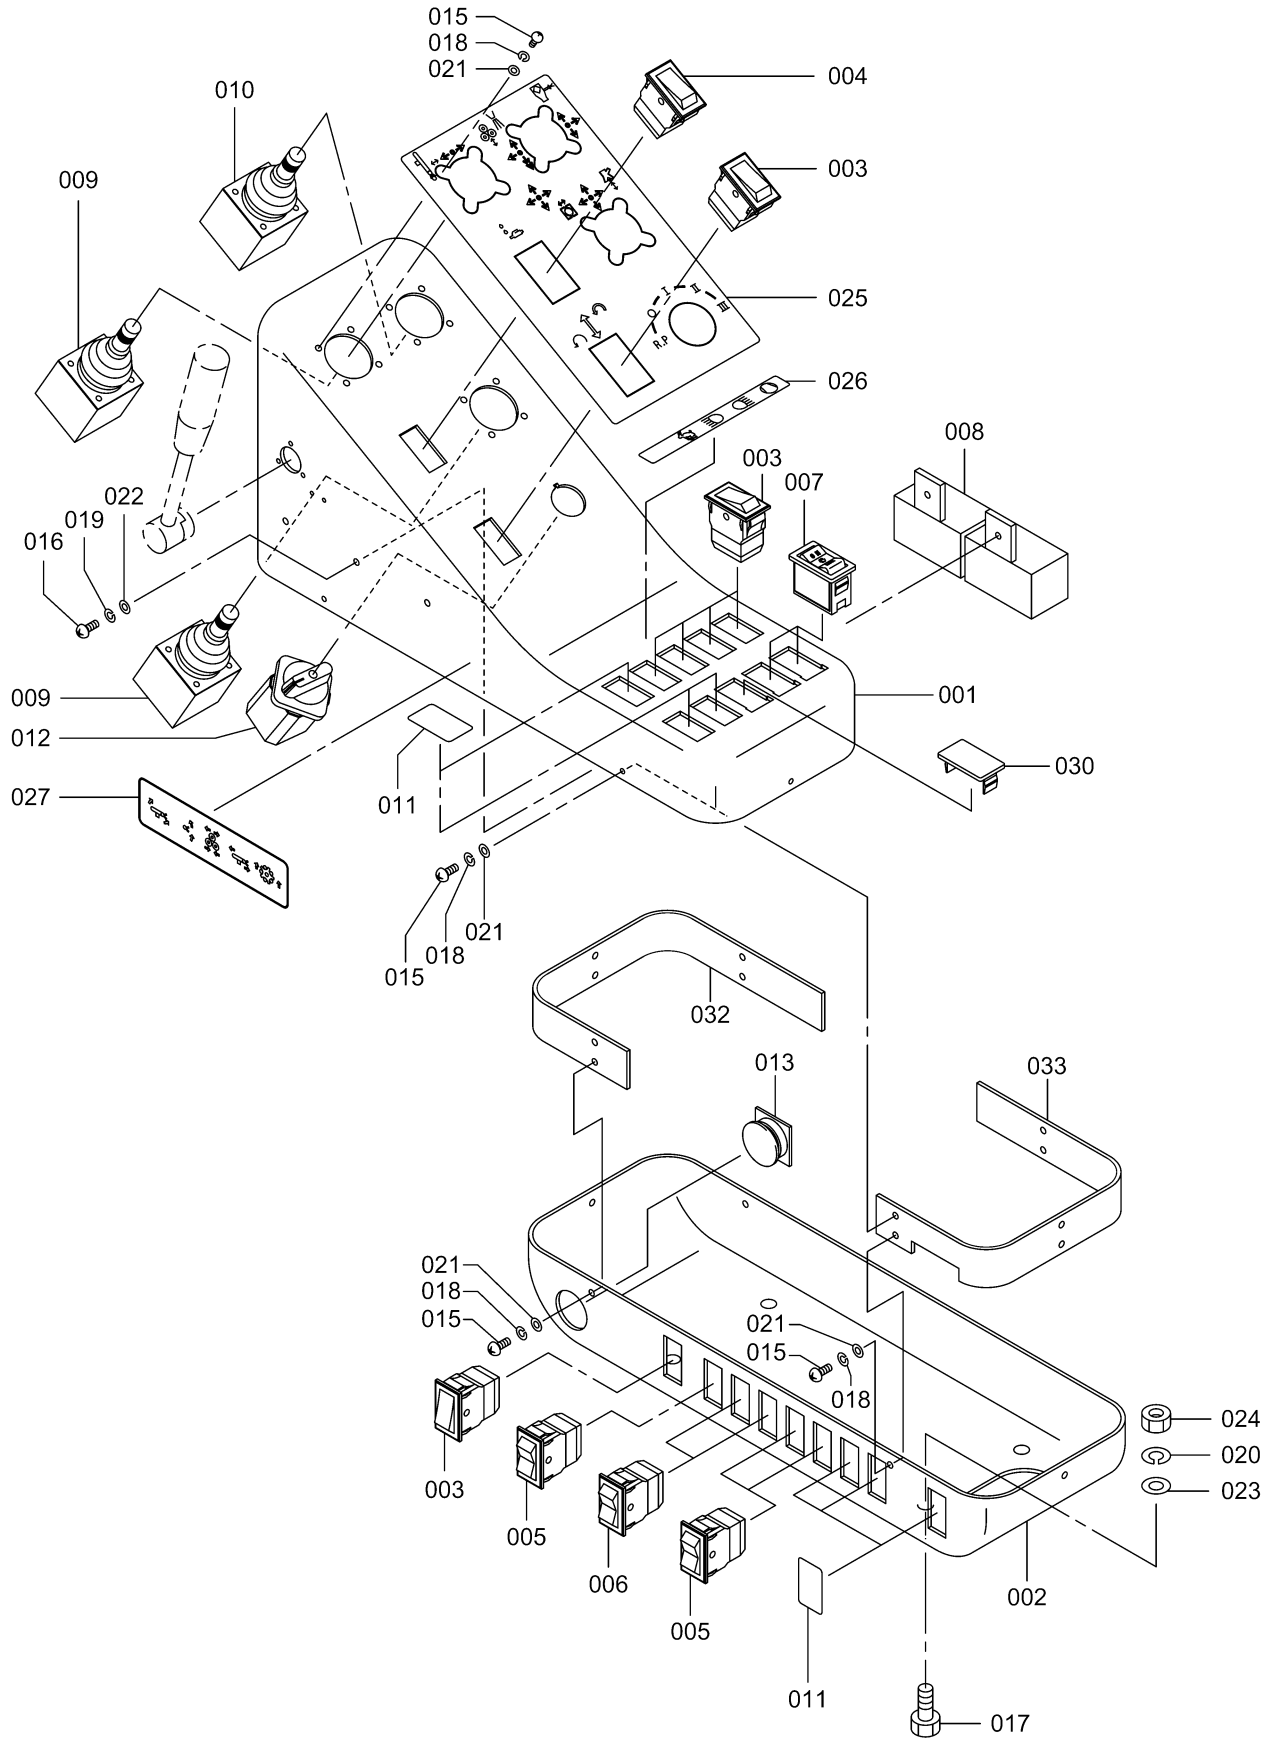

W1100 ロップスキャビン、標準キャビン用
FOR W1100 ROPS CABIN AND W1100 CABIN


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040603-01011	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ	BOX, CONTROL	1		
002	040603-01012	ｱﾝﾀﾞｰﾎﾞｯｸｽ	BOX, UNDER	1		
003	040603-01015	ﾛｯｶｽｲｯﾁ	SWITCH, ROCKER	6		
004	040603-01017	ﾛｯｶｽｲｯﾁ	SWITCH, ROCKER	1		
005	040603-01019	ﾛｯｶｽｲｯﾁ	SWITCH, ROCKER	3		
006	040603-01021	ﾛｯｶｽｲｯﾁ	SWITCH, ROCKER	2		
007	040603-01023	ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ	SWITCH, WIPER	3		
008	040603-01024	ﾜｲﾊﾟﾘﾚｰ	RELAY, WIPER	3		
009	040603-01025	ﾚﾊﾞｰｽｲｯﾁ	SWITCH, LEVER	2		
010	040603-01026	ﾚﾊﾞｰｽｲｯﾁ	SWITCH, LEVER	1		
011	040603-01027	ﾒｸﾗｼｰﾙ	SEAL, PLUG	6		
012	040603-01028	ｶﾑｽｲｯﾁ	SWITCH, CAM	1		
013	025197-03010	ｵｼﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ	SWITCH, PUSH BUTTON	1		
015	113011-04010	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	23		
016	113011-05010	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	2		
017	101012-10025	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
018	145012-04000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	23		
019	145012-05000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
020	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
021	141112-04000	ﾜｯｼｬ	WASHER	23		
022	141112-05000	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
023	141112-10000	ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
024	120112-10000	ﾅｯﾄ	NUT	4		
025	090200-01765	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	(1)		
026	090200-01766	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	(1)		
027	090200-01767	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	(1)		
030	040603-01029	ﾀﾞﾐｰｷｬｯﾌﾟ	CAP, DUMMY	1		
032	040603-01030	ﾀｯﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ(F)	BRACKET, TAP (F)	1		
033	040603-01031	ﾀｯﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ(R)	BRACKET, TAP (R)	1		

コントロールボックス(LH)

CONTROL BOX (LH)

940603-01002-D

ローテータ付
WITH ROTATOR

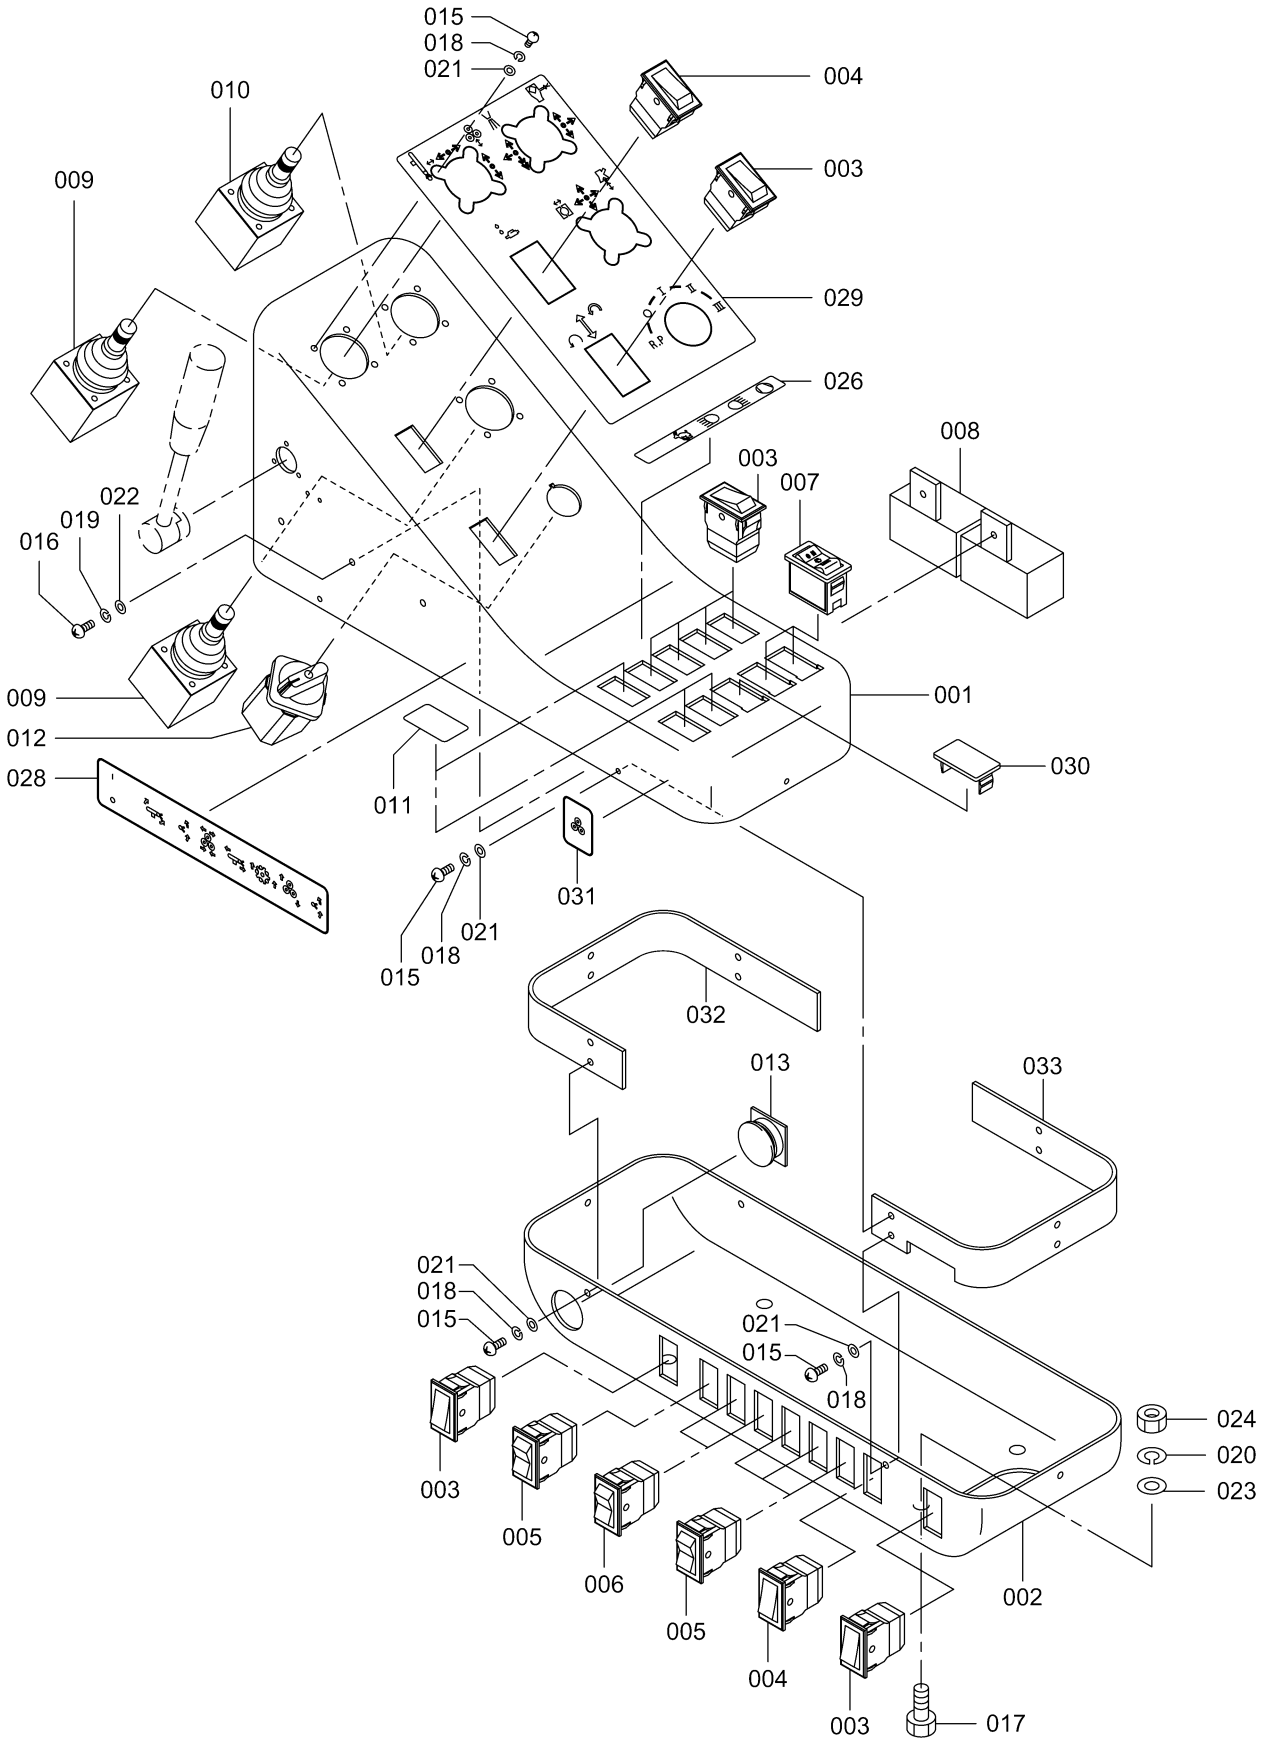


W1100 ロップスキャビン、標準キャビン用
FOR W1100 ROPS CABIN AND W1100 CABIN

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040603-01011	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ	BOX, CONTROL	1		
002	040603-01012	ｱﾝﾀﾞｰﾎﾞｯｸｽ	BOX, UNDER	1		
003	040603-01015	ﾛｯｶｽｲｯﾁ	SWITCH, ROCKER	7		
004	040603-01017	ﾛｯｶｽｲｯﾁ	SWITCH, ROCKER	2		
005	040603-01019	ﾛｯｶｽｲｯﾁ	SWITCH, ROCKER	4		
006	040603-01021	ﾛｯｶｽｲｯﾁ	SWITCH, ROCKER	2		
007	040603-01023	ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ	SWITCH, WIPER	3		
008	040603-01024	ﾜｲﾊﾟﾘﾚｰ	RELAY, WIPER	3		
009	040603-01025	ﾚﾊﾞｰｽｲｯﾁ	SWITCH, LEVER	2		
010	040603-01026	ﾚﾊﾞｰｽｲｯﾁ	SWITCH, LEVER	1		
011	040603-01027	ﾒｸﾗｼｰﾙ	SEAL, PLUG	3		
012	040603-01028	ｶﾑｽｲｯﾁ	SWITCH, CAM	1		
013	025197-03010	ｵｼﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ	SWITCH, PUSH BUTTON	1		
015	113011-04010	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	23		
016	113011-05010	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	2		
017	101012-10025	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
018	145012-04000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	23		
019	145012-05000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
020	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
021	141112-04000	ﾜｯｼｬ	WASHER	23		
022	141112-05000	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
023	141112-10000	ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
024	120112-10000	ﾅｯﾄ	NUT	4		
026	090200-01766	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	(1)		
028	090200-01768	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	(1)		
029	090200-01769	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	(1)		
030	040603-01029	ﾀﾞﾐｰｷｬｯﾌﾟ	CAP, DUMMY	1		
031	090200-01791	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	(1)		
032	040603-01030	ﾀｯﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ(F)	BRACKET, TAP (F)	1		
033	040603-01031	ﾀｯﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ(R)	BRACKET, TAP (R)	1		

コントロールボックス(RH)

940603-02001-0

CONTROL BOX (RH)

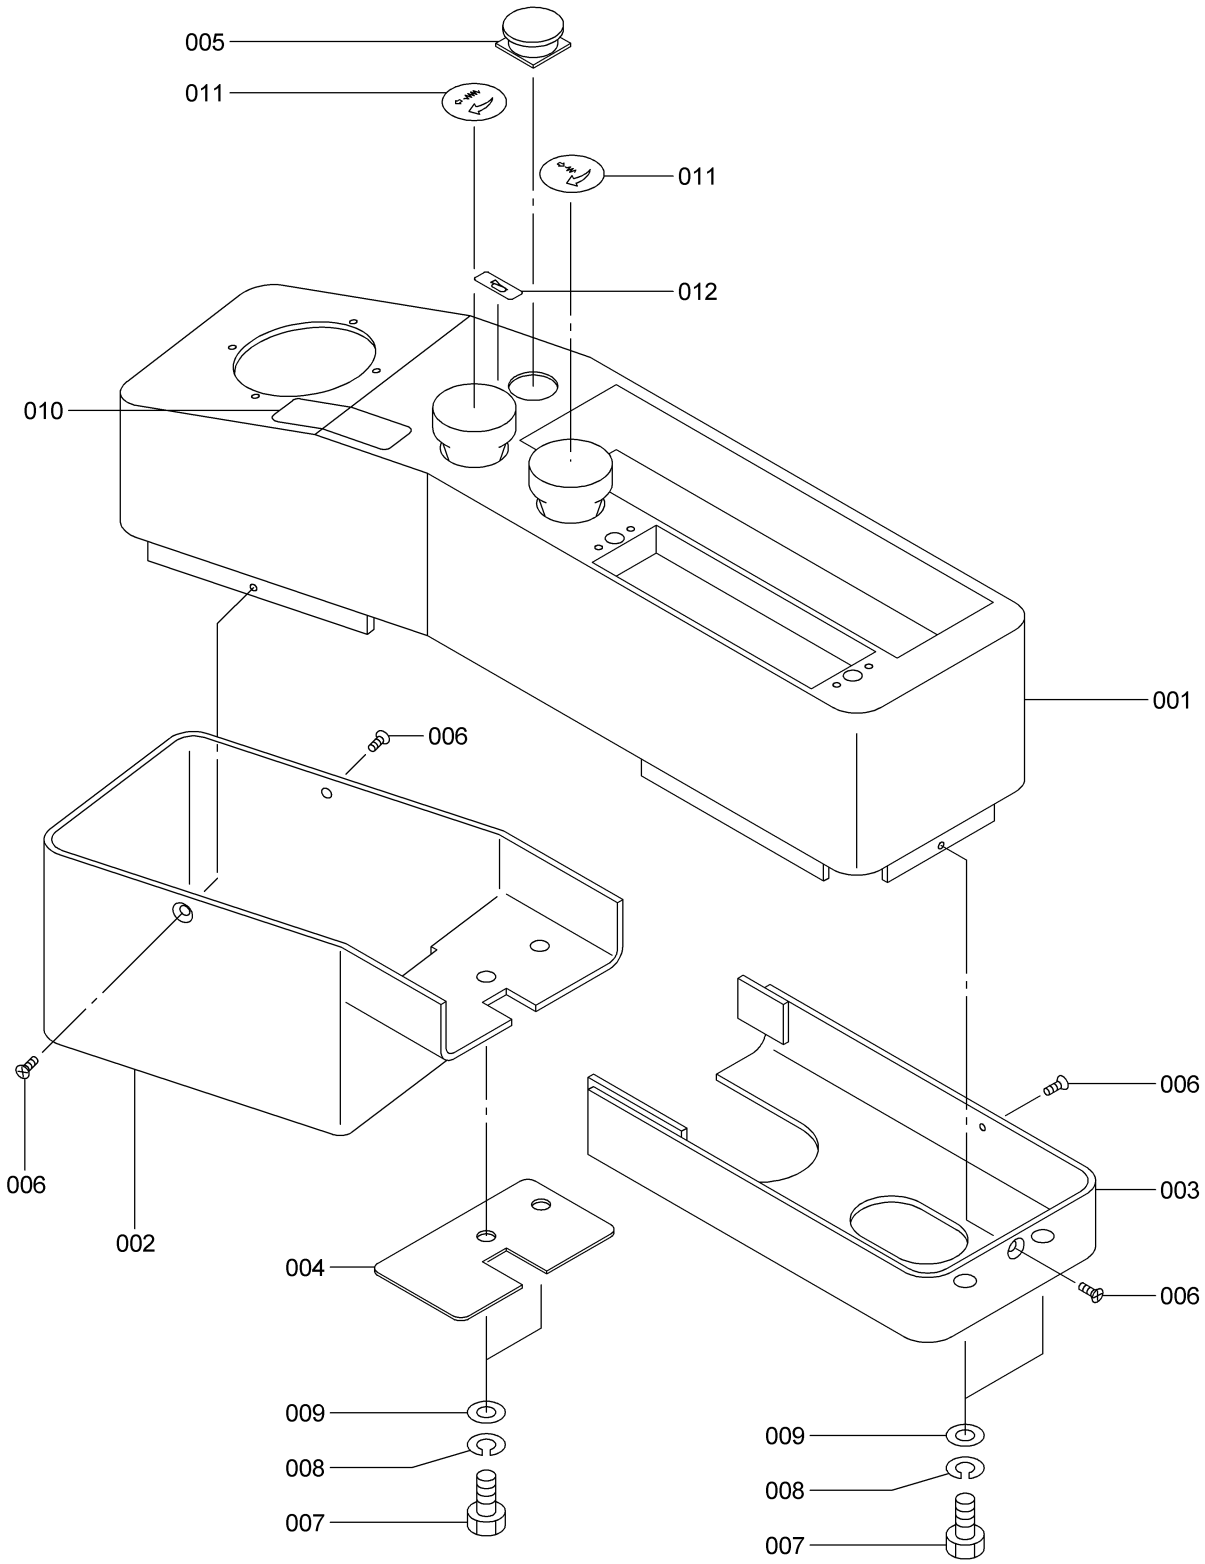


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040603-02011	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ	BOX, CONTROL	1		
002	040603-02012	ｱﾝﾀﾞｰﾎﾞｯｸｽ (AR)	BOX, UNDER (AR)	1		
003	040603-02013	ｱﾝﾀﾞｰﾎﾞｯｸｽ (BR)	BOX, UNDER (BR)	1		
004	040603-02015	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1		
005	025206-11004	ｵｼﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ	SWITCH, PUSH BUTTON	1		
006	113021-04010	ｻﾗﾋﾞｽ	SCREW	4		
007	101012-10025	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
008	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
009	141112-10000	ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
010	090200-06127	ｽﾃｯｶ	STICKER	(1)		
011	090200-06128	ｽﾃｯｶ	STICKER	(1)		
012	090200-06130	ｽﾃｯｶ	STICKER	(1)		

ﾛｯｸﾚﾊﾞｰ

940603-03002-0

LOCK LEVER

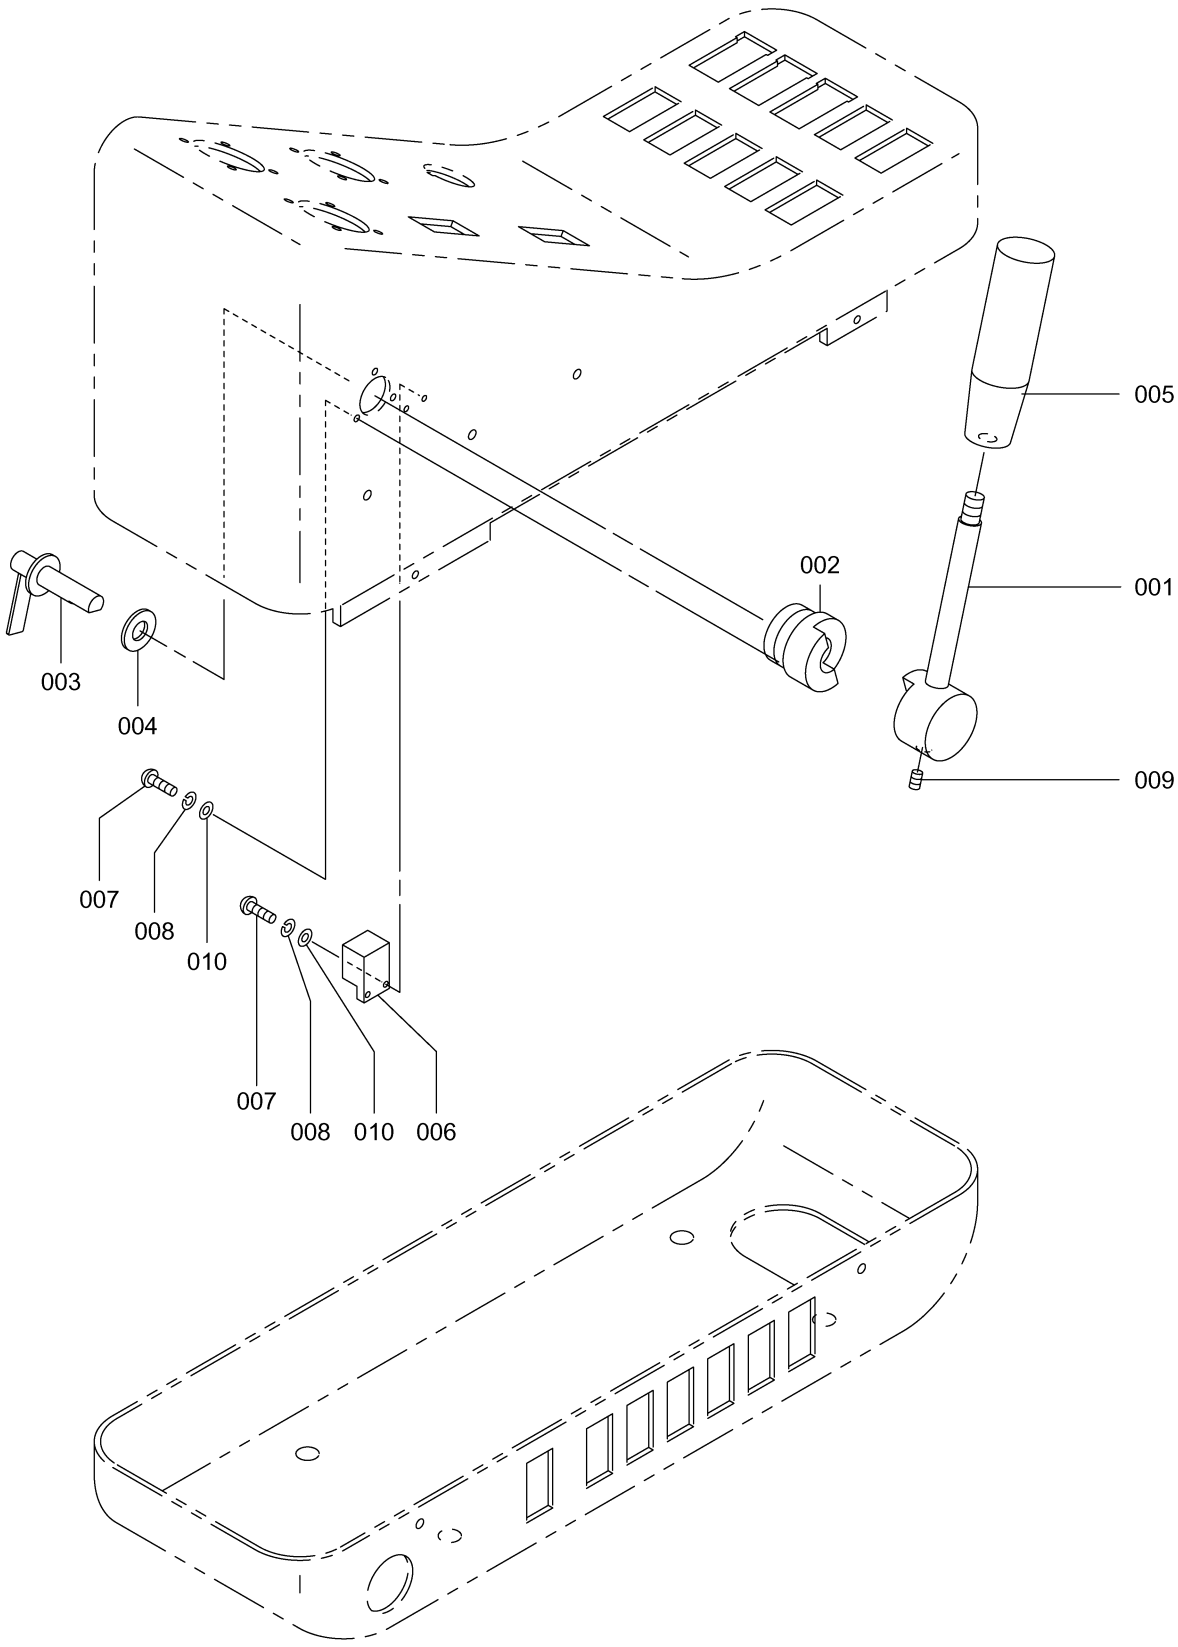


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040603-03016	ﾛｯｸﾚﾊﾞｰ	LEVER, LOCK	1		
002	040603-03017	ﾚﾊﾞｰﾎﾙﾀﾞ	HOLDER, LEVER	1		
003	040603-03018	ｼｬﾌﾄ	SHAFT	1		
004	040603-03019	ﾜｯｼｬ	WASHER	1		
005	040603-03015	ｸﾞﾘｯﾌﾟ	GRIP	1		
006	925104-05023	ｽｲｯﾁASS'Y	SWITCH ASS'Y	1		
007	113011-03010	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	5		
008	145012-03000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	5		
009	111040-05008	ﾎﾛｰｾｯﾄｽｸﾘｭ	SCREW, HOLLOW SET	1		
010	141112-03000	ﾜｯｼｬ	WASHER	5		

バルブボックス

VALVE BOX

940603-04001-A

W1100 ロップスキャビン、標準キャビン用
FOR W1100 ROPS CABIN AND W1100 CABIN

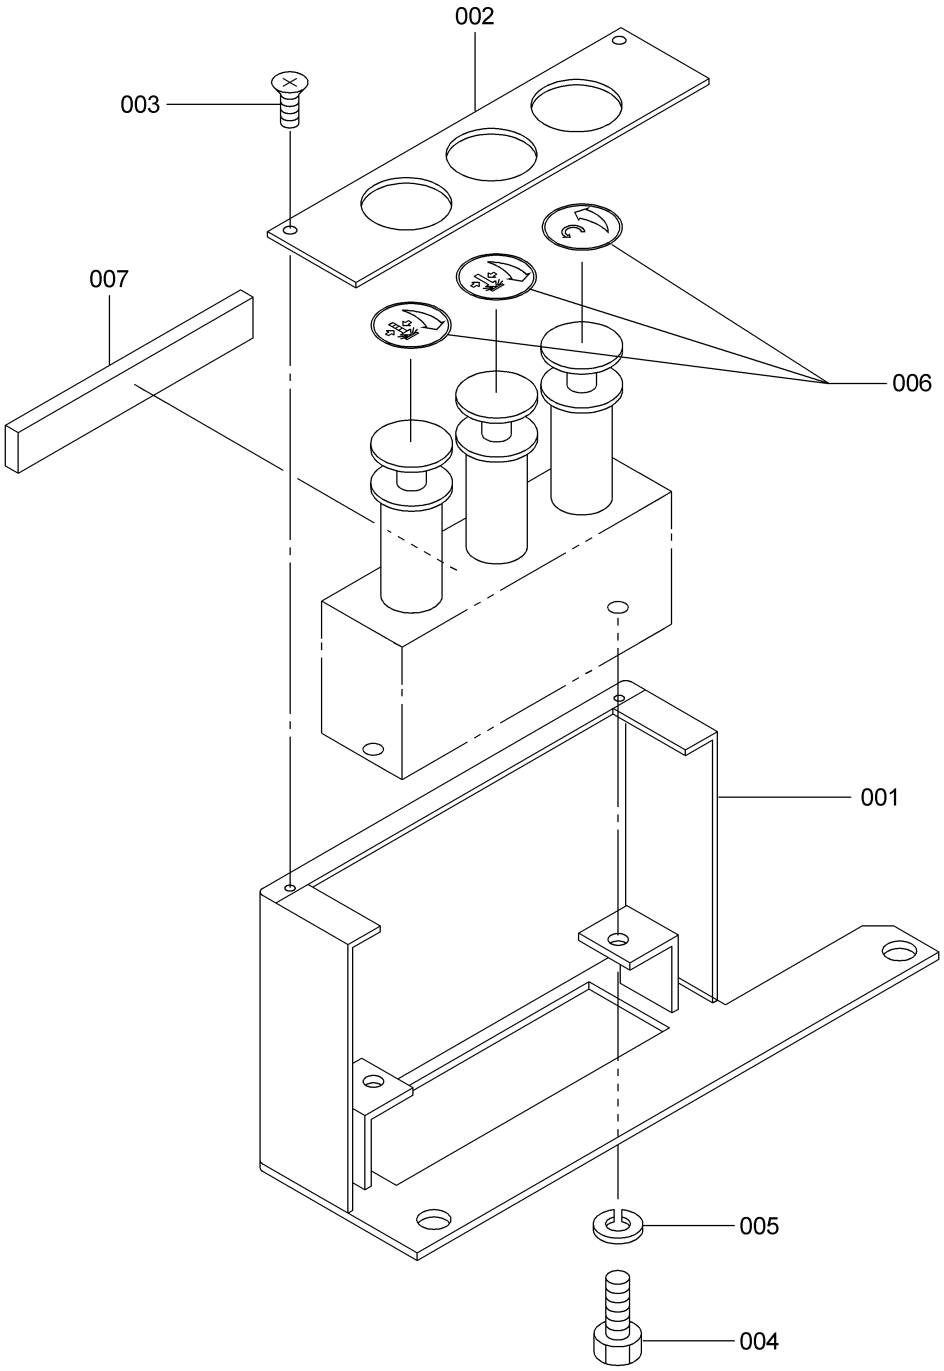



符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040603-04011	ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	BOX, VALVE	1		
002	040603-04012	ｶﾊﾞｰ	COVER	1		
003	113021-04010	4ｻﾗﾋﾞｽ	SCREW	2		
004	101012-08015	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
005	145012-08000	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
006	090200-06128	ｽﾃｯｶ	STICKER	(1)		
007	040603-040130	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	WRETHANE FORM	1		

エアコンホンタイアッセンブリ


940604-010050-0

AIR CONDITIONER ASS'Y

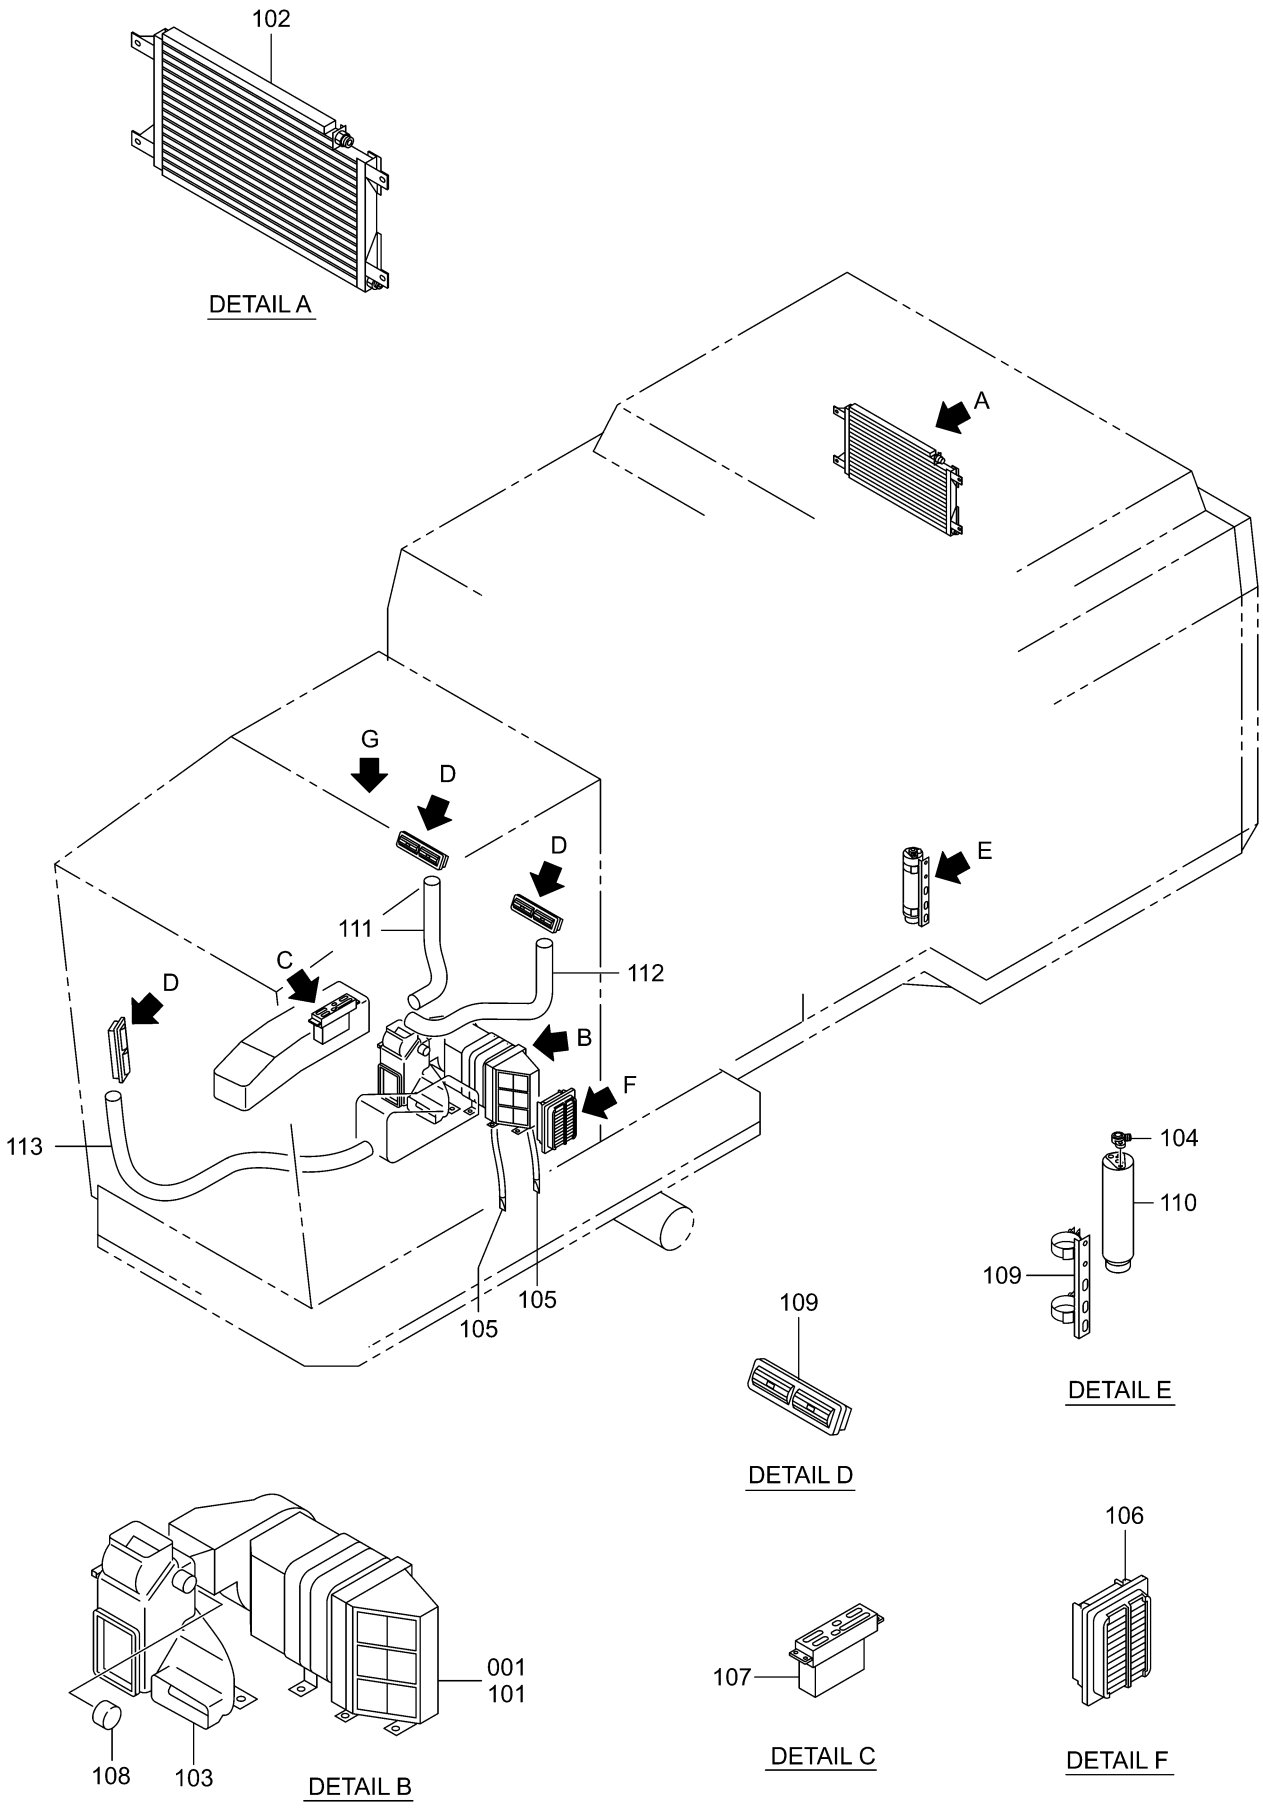

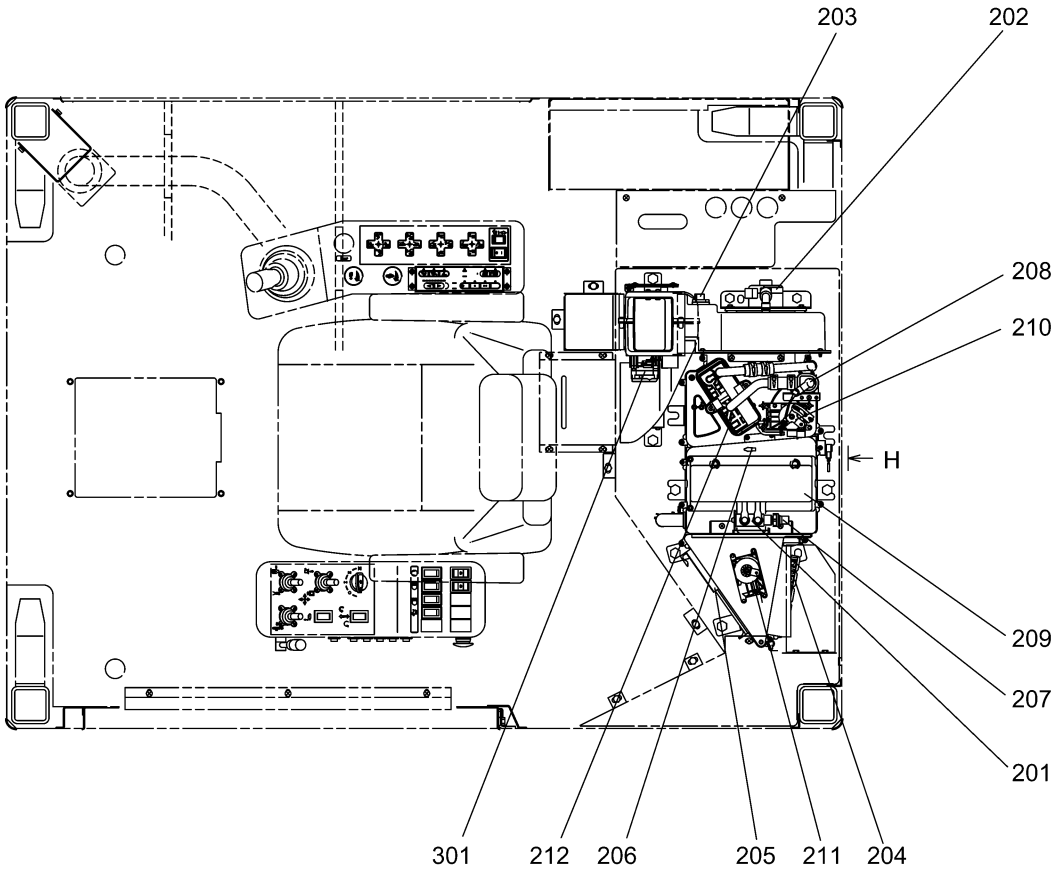

VIEW G

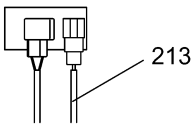


VIEW H

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	940604-010060	ｴｱｺﾝｷｯﾄ	AIR CONDITIONER KIT	1		
101	040604-01012	･ｴｱｺﾝ	･AIR CONDITIONER	1		
201	040604-01911	･･ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝﾊﾞﾙﾌﾞ	･･VALVE, EXPANSION	1		
202	040604-01912	･･ﾌｧﾝﾓｰﾀ	･･MOTOR, FAN	1		
203	040604-01913	･･ﾚｼﾞｽﾀ	･･REGISTER	1		
204	040604-01914	･･ﾘﾚｰ	･･RELAY	1		
205	040604-01915	･･ﾅｲｷﾌｨﾙﾀ	･･FILTER, INNER	1		
206	040604-01916	･･ｻｰﾐｽﾀｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	･･THERMISTOR ASS'Y	1		
207	040604-01917	･･ﾌﾟﾚｯｼｬｽｲｯﾁ	･･SWITCH, PRESSURE	1		
208	040604-01918	･･ｳｫｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ	･･VALVE, WATER	1		
209	040604-01919	･･ｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀ	･･EVAPORATOR	1		
210	040604-01921	･･ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ	･･SERVOMOTOR	1		
211	040604-01922	･･ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ	･･SERVOMOTOR	1		
212	040604-01928	･･ﾋｰﾀｺｱ	･･CORE, HEATER	1		
213	040604-01927	･･ﾊｰﾈｽ	･･HARNESS	1		
102	040604-010290	･ｺﾝﾃﾞﾝｻ	･CONDENSER	1		
103	040604-01015	･ﾀﾞｸﾄ	･DUCT	1		
301	040604-01923	･･ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ	･･SERVOMOTOR	1		
104	040604-01016	･ｻｲﾄｸﾞﾗｽ	･GRASS, SIGHT	1		
105	040604-01017	･ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ	･HOSE, DRAIN	2		
106	040604-01018	･ｶﾞｲｷﾌｲﾙﾀ	･FILTER	1		
107	040604-01019	･ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ	･PANEL, CONTROL	1		
108	040604-01021	･ｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ	･CAP, RUBBER	1		
109	025508-03007	･ﾚｼｰﾊﾞﾎﾙﾀﾞ	･HOLDER, RECEIVER	1		
110	025508-03006	･ﾚｼｰﾊﾞﾄﾞﾗｲﾔ	･DRYER, RECEIVER	1		
111	040604-01022	･60ﾃﾞﾌﾛｽﾀﾎｰｽ	･HOSE, DEFROSTER	1		
112	040604-01023	･60ﾃﾞﾌﾛｽﾀﾎｰｽ	･HOSE, DEFROSTER	1		
113	040604-01024	･60ﾃﾞﾌﾛｽﾀﾎｰｽ	･HOSE, DEFROSTER	1		
114	040604-01020	･2ﾚﾝｸﾞﾘﾙ	･GRILLE	3		

エアコンパイピングアッセンブリ

940604-020160-B


AIR CONDITIONER PIPING ASS'Y

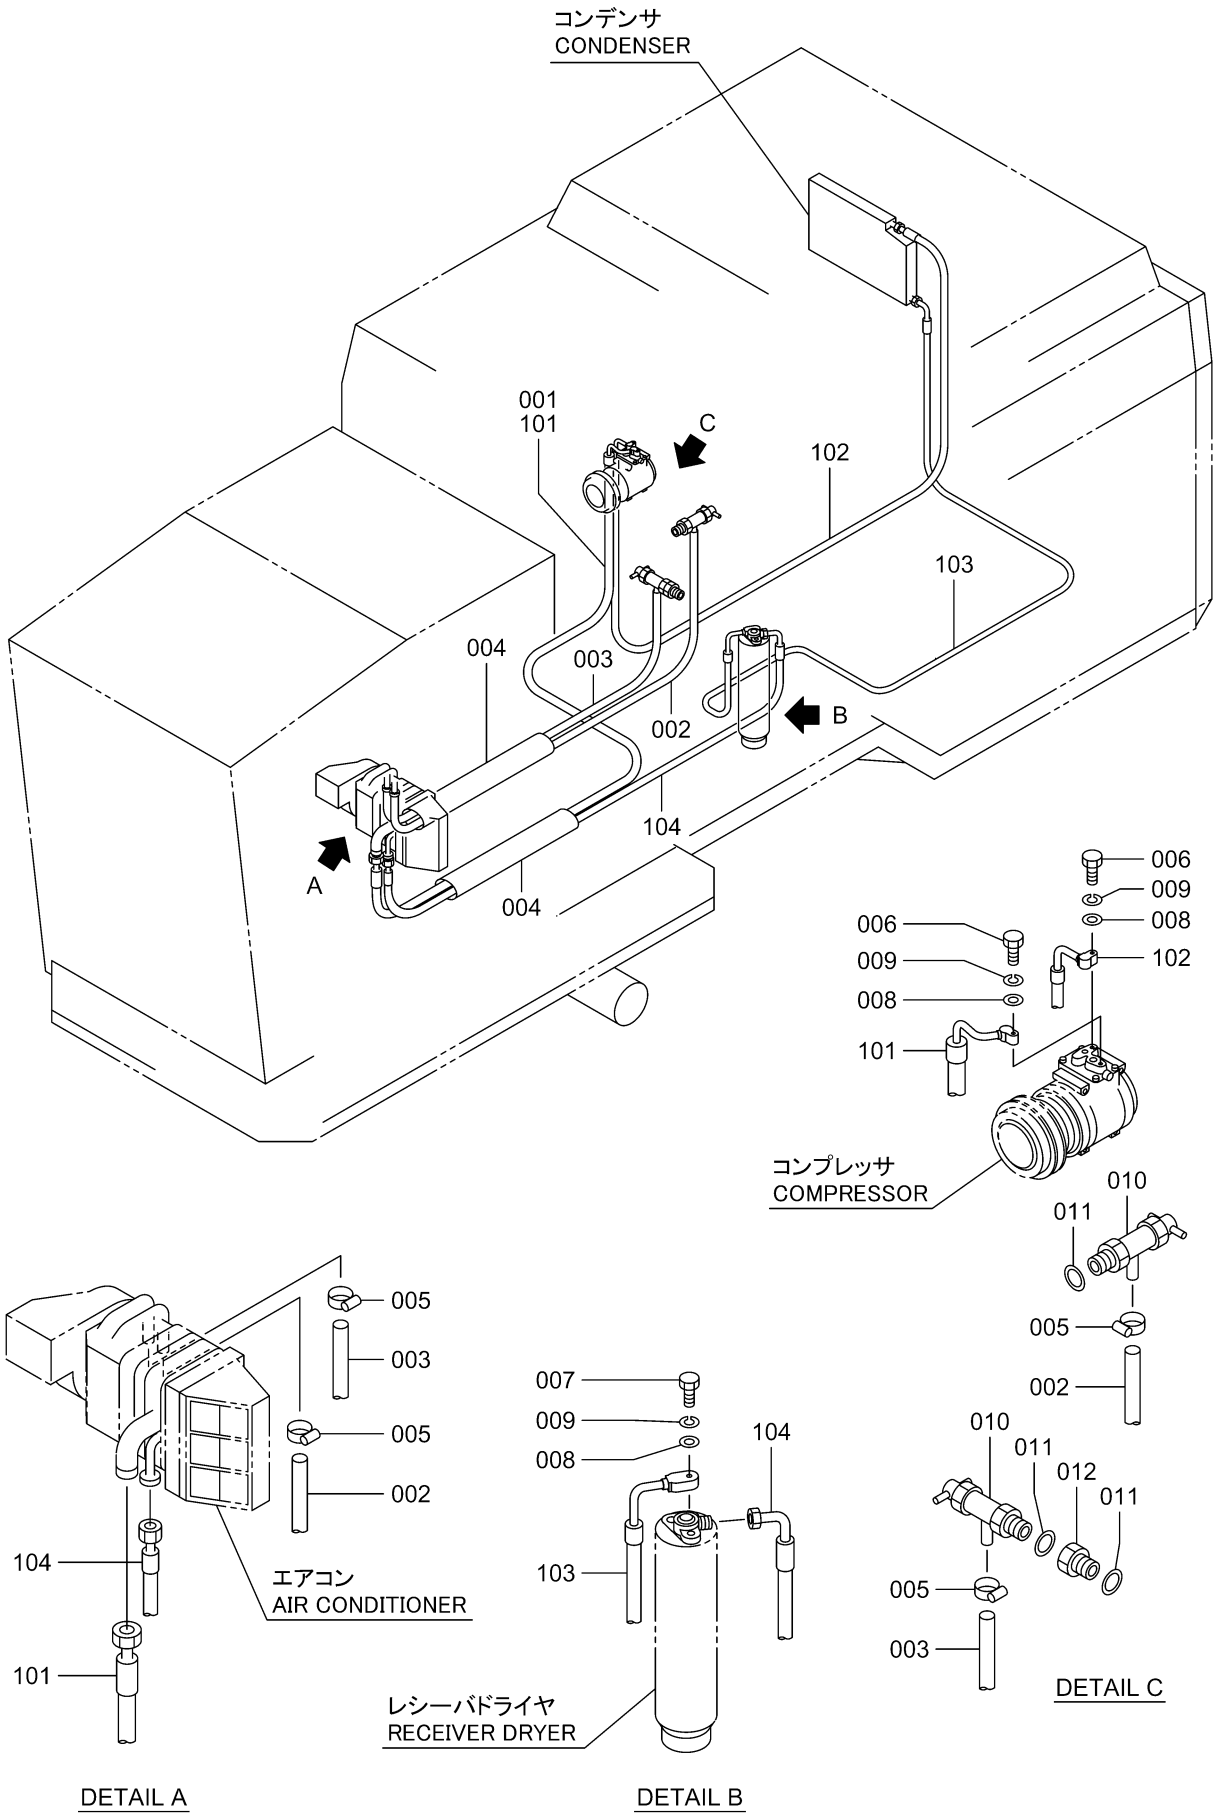

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	940604-020170	ｴﾔｺﾝﾎｰｽｷｯﾄ	AIR CONDITIONER HOSE KIT	1		
101	040604-020700	･Sﾎｰｽ	･HOSE	1		
102	040604-020710	･Dﾎｰｽ	･HOSE	1		
103	040604-02014	･Lﾎｰｽ	･HOSE	1		
104	040604-02015	･Lﾎｰｽ	･HOSE	1		
002	040604-02042	ﾋｰﾀﾎｰｽ(IN)	HOSE, HEATER	1		
003	040604-02043	ﾋｰﾀﾎｰｽ(OUT)	HOSE, HEATER	1		
004	022008-02009	ｺﾞﾑﾁｭｰﾌﾞ	TUBE, RUBBER	3		
005	089202-01025	ｼﾞｭﾋﾞﾘｸﾘｯﾌﾟ	CLIP, JUBILEE	4		
006	101042-06030	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
007	101042-06025	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1		
008	141112-06000	ﾜｯｼｬ	WASHER	3		
009	145012-06000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	3		
010	040112-010220	ﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE	(2)		ENGINE ACCESSORY
011	040112-010210	ｼｰﾙ	SEAL	(3)		ENGINE ACCESSORY
012	040124-011040	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER	(1)		ENGINE ACCESSORY

940604-030090-B

AIR CONDITIONER ACCESSRY

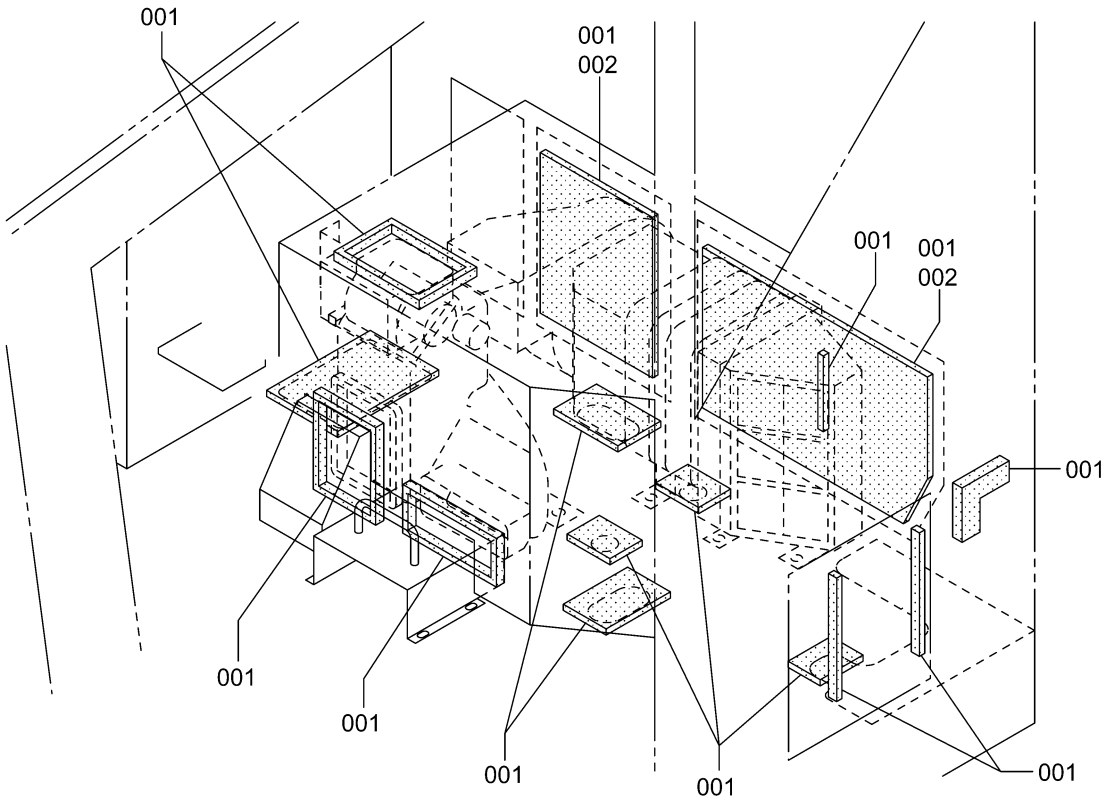


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040604-03017	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	URETHANE FOAM	1		
002	040604-03018	ｼｬｵﾝｼｰﾄ	SEAT, SOUNDPROOF	1		

キャビンホースライン ASS'Y

940605-01001-E


CABIN HOSE LINE ASS'Y

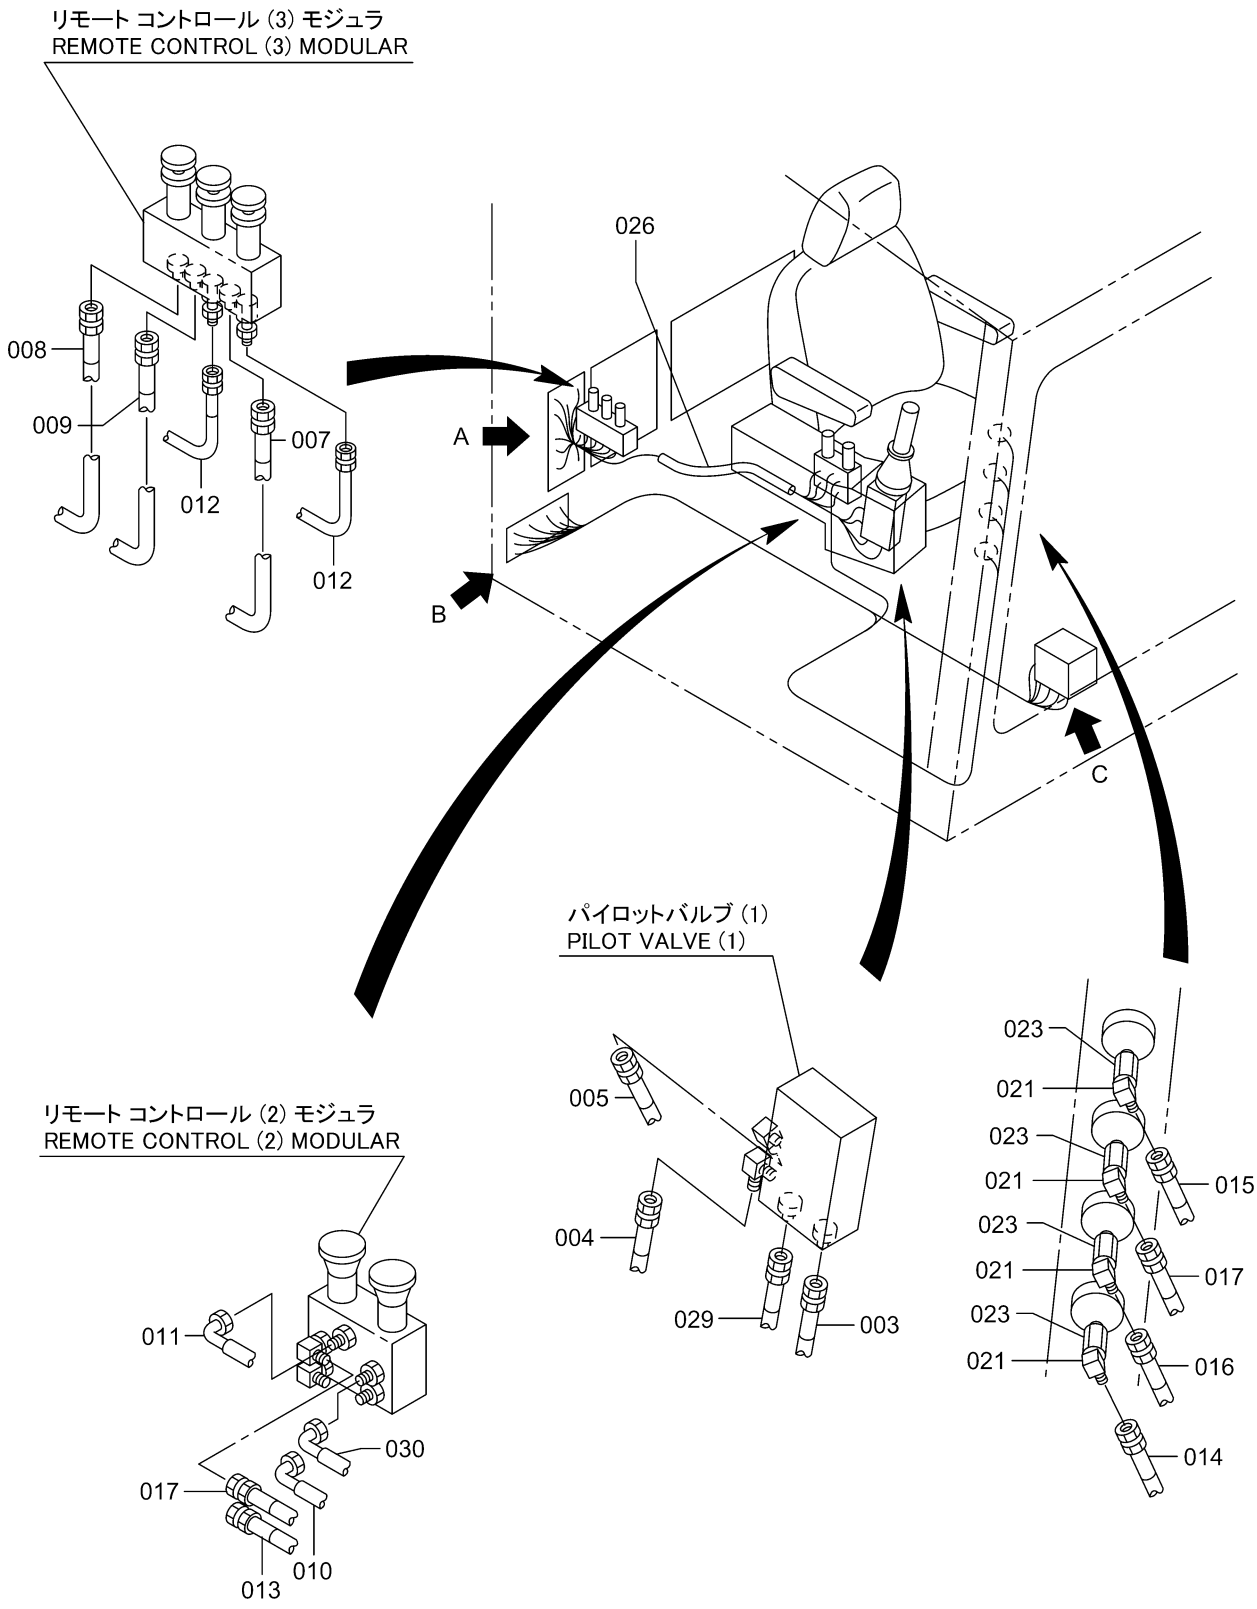


キャビンホースライン ASS'Y

940605-01001-E


CABIN HOSE LINE ASS'Y

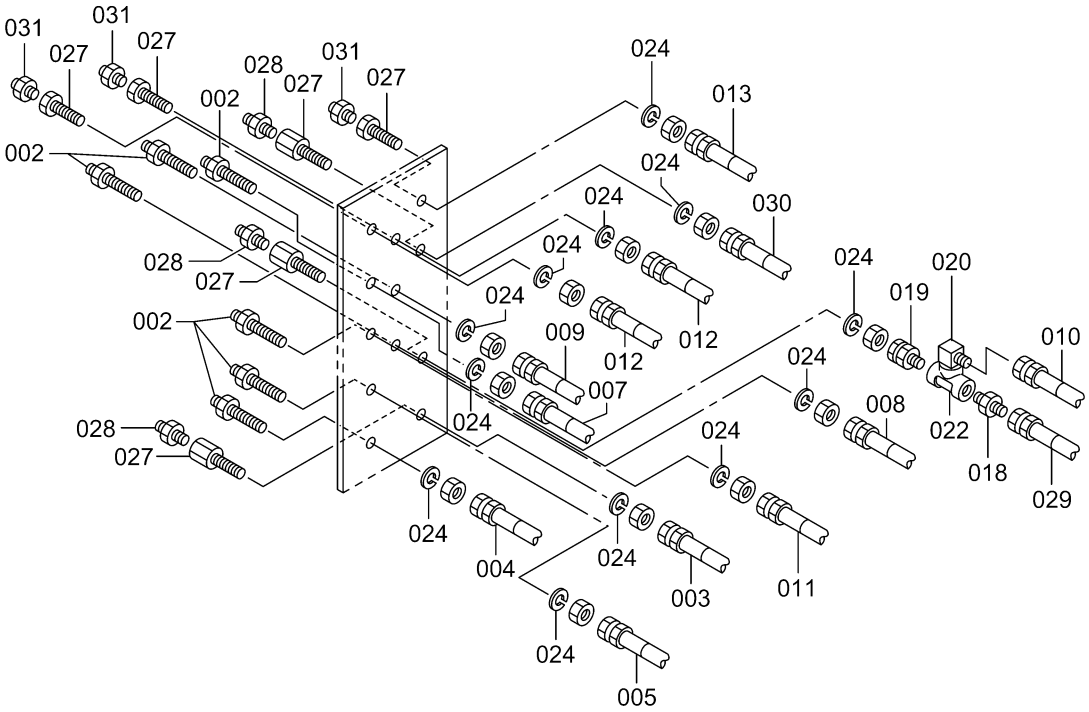

DETAIL A

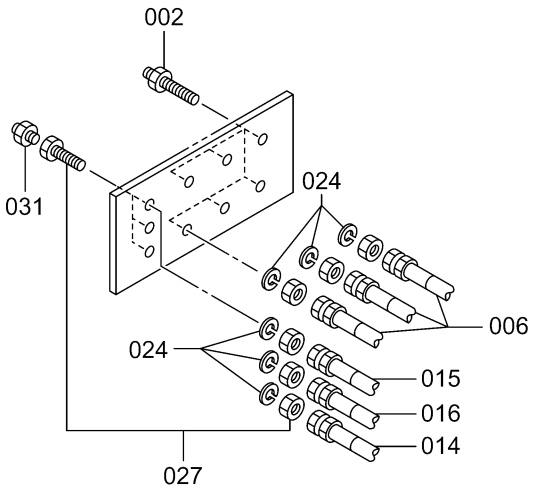

DETAIL B

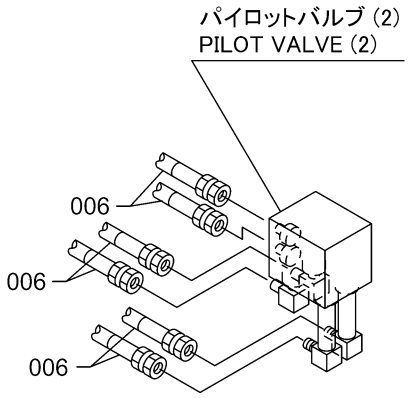


DETAIL C

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
002	040605-01012	6オスカクヘキコネクタ	CONNECTOR, MALE PARTITION	12		
003	087102-06165	6オイルホース(1650)	HOSE, OIL	1		
004	087102-06170	6オイルホース(1700)	HOSE, OIL	1		
005	087102-06175	6オイルホース(1750)	HOSE, OIL	1		
006	087102-06180	6オイルホース(1800)	HOSE, OIL	6		
007	087102-06045	6オイルホース(450)	HOSE, OIL	1		
008	087102-06032	6オイルホース(320)	HOSE, OIL	1		
009	087102-06035	6オイルホース(350)	HOSE, OIL	1		
010	087152-06190	6オイルホース(1900)	HOSE, OIL	1		
011	087152-06185	6オイルホース(1850)	HOSE, OIL	1		
012	086646-03050	3 オイルホース(500)	HOSE, OIL	2		
013	086646-03230	3 オイルホース(2300)	HOSE, OIL	1		
014	086646-03300	3オイルホース(3000)	HOSE, OIL	1		
015	086646-03330	3オイルホース(3300)	HOSE, OIL	1		
016	086646-03310	3オイルホース(3100)	HOSE, OIL	1		
017	086646-03480	3 オイルホース	HOSE, OIL	1		
018	084801-02000	6 オスアダプタ	ADAPTER, MALE	1		
019	084802-02000	6 オスユニオンアダプタ	ADAPTER, MALE UNION	1		
020	084807-02000	6 エルボアダプタ	ADAPTER, ELBOW	1		
021	084827-01000	3-90エルボアダプタ	ADAPTER, ELBOW	4		
022	166092-02000	1/4コウアツチー	TEE, HIGH PRESSURE	1		
023	166192-02001	1/4X1/8コウアツソケット	SOCKET, HIGH PRESSURE	4		
024	145012-14000	14スプリングワッシャ	WASHER, SPRING	21		
026	040605-01014	スナップチューブ	TUBE, SNAP	(1)		
027	084845-02000	6 メスカクヘキアダプタ	CONNECTOR, FEMALE PARTITION	9		
028	084801-03002	9-1/4 オスアダプタ	ADAPTER, MALE	3		
029	087102-06155	6オイルホース(1550)	HOSE, OIL	1		
030	087158-06205	6オイルホース(2050)	HOSE, OIL	1		
031	084831-01002	3-1/4 オスアダプタ	ADAPTER, MALE	6		

キャビンホースライン ASS'Y

940605-01002-H

CABIN HOSE LINE ASS'Y

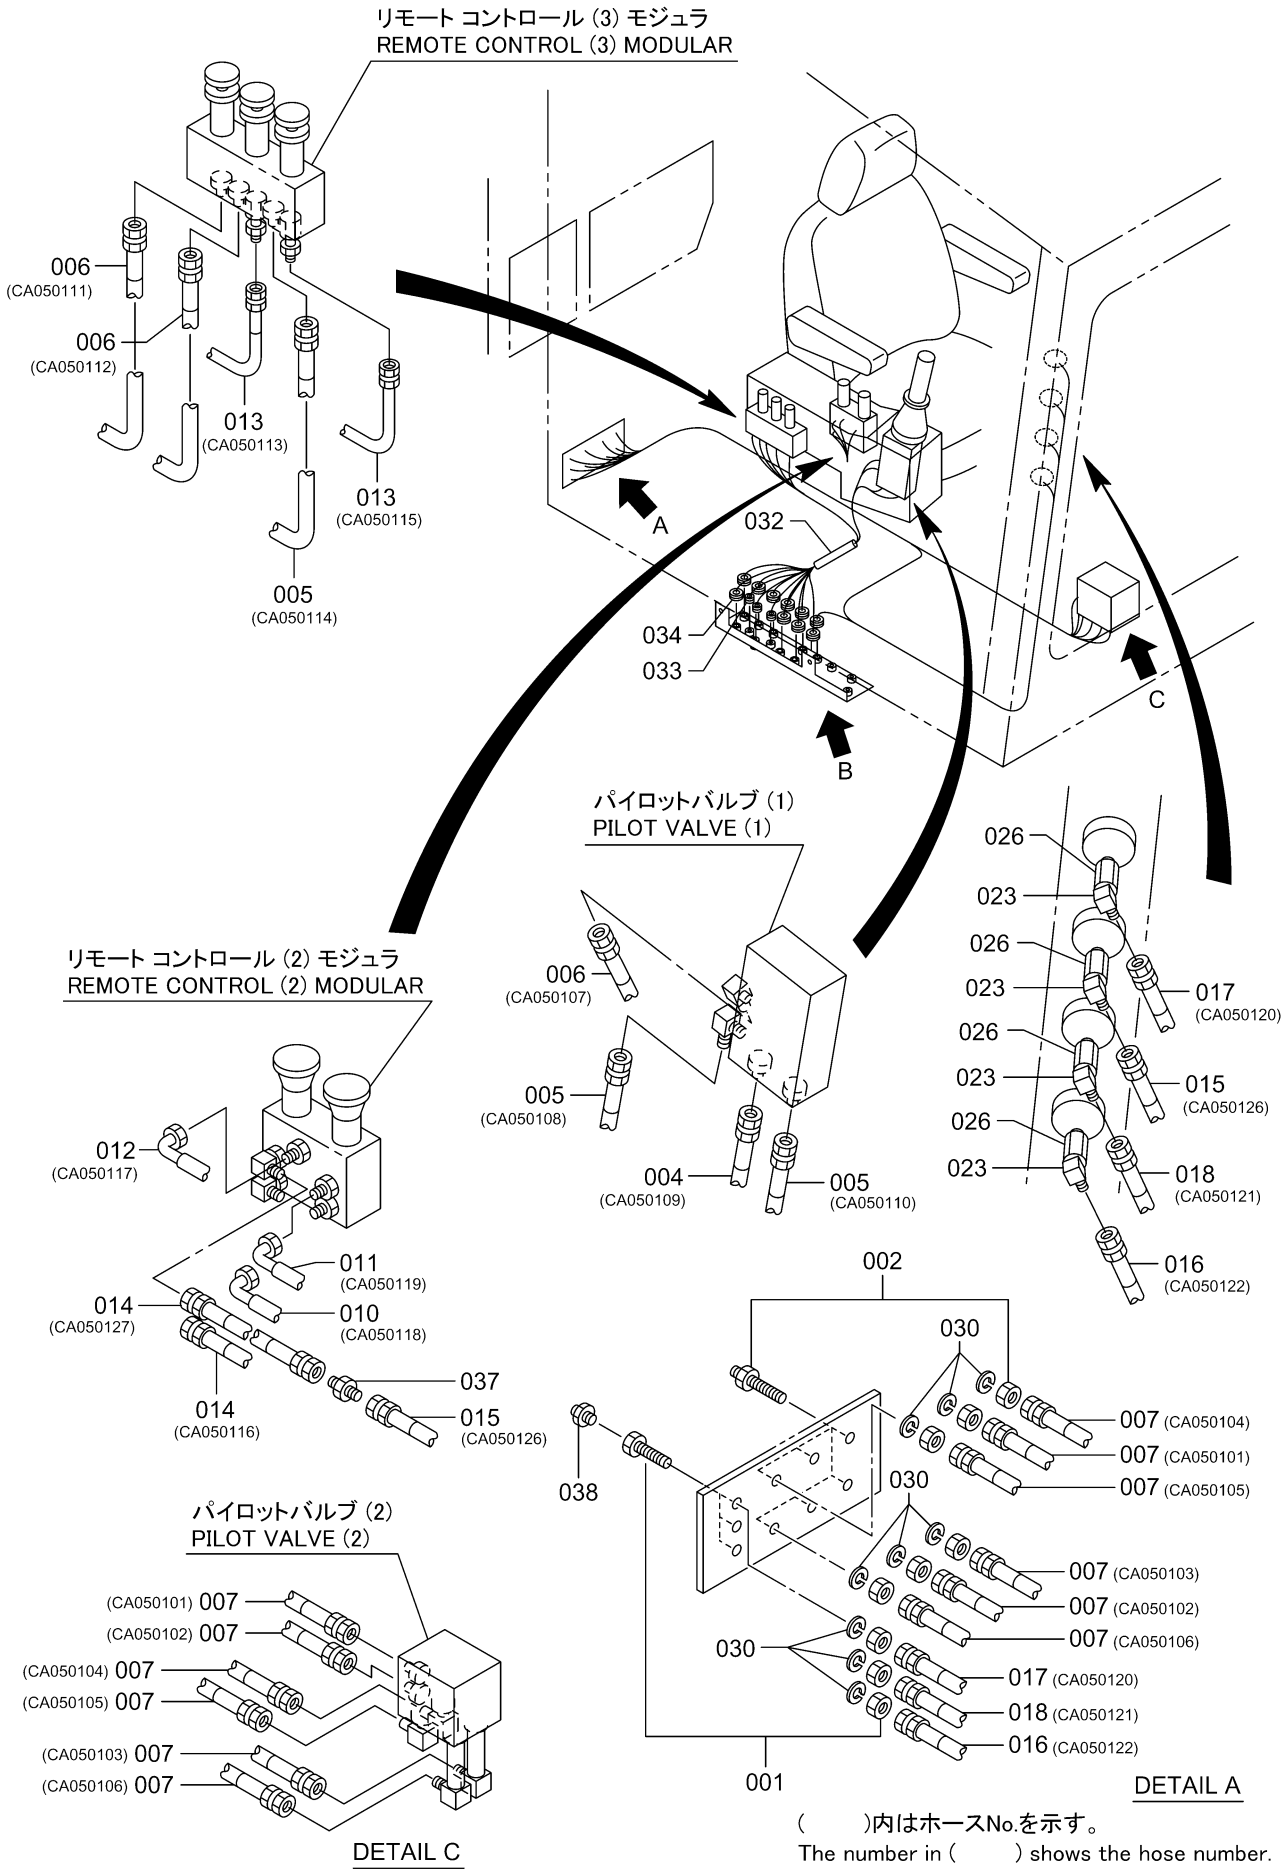


( )内はホースNo.を示す。

The number in ( ) shows the hose number.

940605-01002-H

ｷｬﾋﾞﾝﾎｰｽﾗｲﾝ ASS'Y
CABIN HOSE LINE ASS'Y

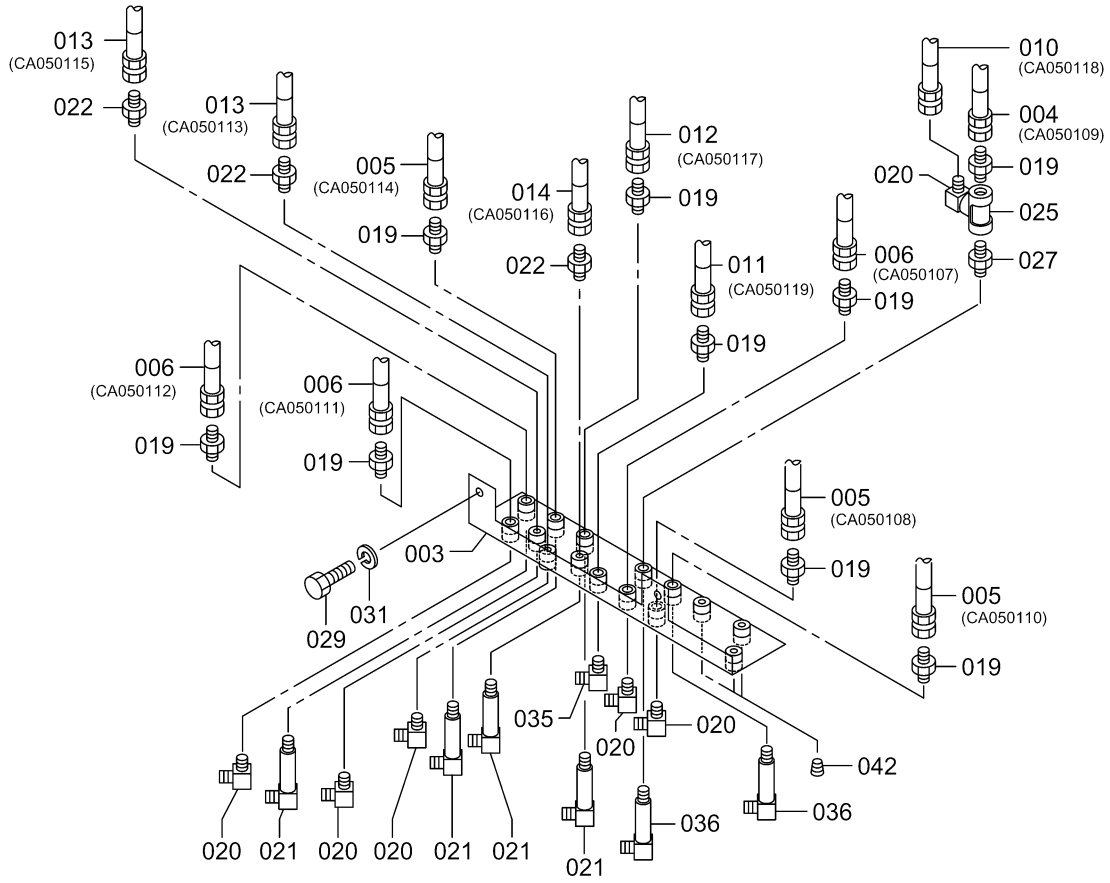

DETAIL B

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	084845-02000	6 ﾒｽｶｸﾍｷｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE PARTITION	3		
002	040605-01012	6ｵｽｶｸﾍｷｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, MALE PARTITION	6		
003	040605-010150	ﾎｰｽﾀｰﾐﾅﾙ	TERMINAL, HOSE	1		
004	087102-06065	6ｵｲﾙﾎｰｽ (650)	HOSE, OIL	1		
005	087102-06070	6ｵｲﾙﾎｰｽ (700)	HOSE, OIL	3		
006	087102-06075	6ｵｲﾙﾎｰｽ (750)	HOSE, OIL	3		
007	087102-06180	6ｵｲﾙﾎｰｽ (1800)	HOSE, OIL	6		
010	087152-06105	6ｵｲﾙﾎｰｽ (1050)	HOSE, OIL	1		
011	087152-06110	6ｵｲﾙﾎｰｽ (1100)	HOSE, OIL	1		
012	087152-06095	6ｵｲﾙﾎｰｽ (950)	HOSE, OIL	1		
013	086646-03070	3ｵｲﾙﾎｰｽ (700)	HOSE, OIL	2		
014	086646-03130	3ｵｲﾙﾎｰｽ (1300)	HOSE, OIL	2		
015	086646-03210	3ｵｲﾙﾎｰｽ (2100)	HOSE, OIL	1		
016	086646-03300	3ｵｲﾙﾎｰｽ (3000)	HOSE, OIL	1		
017	086646-03330	3ｵｲﾙﾎｰｽ (3300)	HOSE, OIL	1		
018	086646-03310	3ｵｲﾙﾎｰｽ (3100)	HOSE, OIL	1		
019	084801-02000	6ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	9		
020	084807-02000	6ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	6		
021	084842-02000	6ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, LONG ELBOW	4		
022	084821-01000	3ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	3		
023	084827-01000	3ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	4		
025	166092-02000	1/4ｺｳｱﾂﾁｰ	TEE, HIGH PRESSURE	1		
026	166192-02001	1/4X1/8ｺｳｱﾂｿｹｯﾄ	SOCKET, HIGH PRESSURE	4		
027	166242-02000	1/4ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	1		
029	101022-10035	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
030	145012-14000	14ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	9		
031	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
032	040605-01014	ｽﾅｯﾌﾟﾁｭｰﾌﾞ	TUBE, SNAP	(1)		
033	025006-05005	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	GROMMET	4		
034	022008-03023	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	GROMMET	10		
035	084807-03002	9-1/4ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
036	084842-03002	9-1/4ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, LONG ELBOW	2		
037	084824-01000	3ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	COUPLING	1		
038	084831-01002	3-1/4 ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	3		
042	166152-02000	1/4 ﾎﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG, HOLLOW	3		

ﾌｿﾞｸﾕﾆｯﾄ(1500,C9)
ACCESSORY UNIT

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾌｿﾞｸﾕﾆｯﾄ(1500,C9) ACCESSORY UNIT	①	917307-000230-D	
917307-01001	ﾌｿﾞｸｺｳｸﾞ TOOLS	1		15-1-1
917307-020020	ﾌｿﾞｸﾋﾝ､ｿﾉﾀ ACCESSORIES AND OTHERS	1		15-2-1
917307-030050	ﾃﾝﾌﾟｼﾘｮｳ(C9) DOCUMENT	1	日本語 JAPANESE	15-3-1
917307-040110	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-250) SERVICE PARTS(250)	(1)		15-5-1
917307-040120	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-500) SERVICE PARTS(500)	(1)		15-6-1
917307-040130	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-1000) SERVICE PARTS(1000)	(1)		15-7-1
+++	ｽﾃｯｶｱｯｾﾝﾌﾞﾘ STICKER	1	917307-050011-A JAPANESE	15-8-1
+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	1	S/NO. –1453188 917307-060020-E	15-9-1
+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	1	S/NO. 1453189- 917307-060021-A	15-10-1
923107-05001	ｼｮｳｶｷ ASS'Y FIRE EXTINGUISHER ASS'Y	1		15-33-1
925207-05001	ｼｮｳｶｷ ASSY(R,C) FIRE EXTINGUISHER ASS'Y	(1)		15-34-1
917307-070010	ｷﾀｲｽﾃｯｶｷｯﾄ STICKER KIT	1	S/NO. 1453189-	15-35-1

ﾌｿﾞｸユニット(1500,C9)
ACCESSORY UNIT

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾌｿﾞｸユニット(1500,C9) ACCESSORY UNIT	①	917307-000240-D	
	ﾌｿﾞｸｺｳｸﾞ			
917307-01001	TOOLS	1		15-1-1
	ﾌｿﾞｸﾋﾝ､ｿﾉﾀ			
917307-020020	ACCESSORIES AND OTHERS	1		15-2-1
	ﾃﾝﾌﾟｼﾘｮｳ(C9)		英語	
917307-030060	DOCUMENT	1	ENGLISH	15-4-1
	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-250)			
917307-040110	SERVICE PARTS(250)	(1)		15-5-1
	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-500)			
917307-040120	SERVICE PARTS(500)	(1)		15-6-1
	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-1000)			
917307-040130	SERVICE PARTS(1000)	(1)		15-7-1
	ｽﾃｯｶｱｯｾﾝﾌﾞﾘ		917307-050021-0	
+++	STICKER	1	ENGLISH	15-8-1
	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ		S/NO. –1453188	
+++	NAME PLATE	1	917307-060030-B	15-11-1
	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ		S/NO. 1453189-	
+++	NAME PLATE	1	917307-060031-A	15-12-1
	ｼｮｳｶｷ ASS'Y			
923107-05001	FIRE EXTINGUISHER ASS'Y	1		15-33-1
	ｼｮｳｶｷ ASSY(R,C)			
925207-05001	FIRE EXTINGUISHER ASS'Y	(1)		15-34-1
	ｷﾀｲｽﾃｯｶｷｯﾄ			
917307-070010	STICKER KIT	1	S/NO. 1453189-	15-35-1

ﾌｿﾞｸﾕﾆｯﾄ(1500,C9)
ACCESSORY UNIT

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾌｿﾞｸﾕﾆｯﾄ(1500,C9) ACCESSORY UNIT	①	917307-000250-D	
917307-01001	ﾌｿﾞｸｺｳｸﾞ TOOLS	1		15-1-1
917307-020020	ﾌｿﾞｸﾋﾝ､ｿﾉﾀ ACCESSORIES AND OTHERS	1		15-2-1
917307-030060	ﾃﾝﾌﾟｼﾘｮｳ(C9) DOCUMENT	1	英語 ENGLISH	15-4-1
917307-040110	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-250) SERVICE PARTS(250)	(1)		15-5-1
917307-040120	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-500) SERVICE PARTS(500)	(1)		15-6-1
917307-040130	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-1000) SERVICE PARTS(1000)	(1)		15-7-1
+++	ｽﾃｯｶｱｯｾﾝﾌﾞﾘ STICKER	1	917307-050031-0 FRENCH	15-8-1
+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	1	S/NO. –1453188 917307-060040-B	15-13-1
+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	1	S/NO. 1453189- 917307-060041-A	15-14-1
923107-05001	ｼｮｳｶｷ ASS'Y FIRE EXTINGUISHER ASS'Y	1		15-33-1
925207-05001	ｼｮｳｶｷ ASSY(R,C) FIRE EXTINGUISHER ASS'Y	(1)		15-34-1
917307-070010	ｷﾀｲｽﾃｯｶｷｯﾄ STICKER KIT	1	S/NO. 1453189-	15-35-1

ﾌｿﾞｸﾕﾆｯﾄ(1500,C9)
ACCESSORY UNIT

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾌｿﾞｸﾕﾆｯﾄ(1500,C9) ACCESSORY UNIT	①	917307-000260-D	
917307-01001	ﾌｿﾞｸｺｳｸﾞ TOOLS	1		15-1-1
917307-020020	ﾌｿﾞｸﾋﾝ､ｿﾉﾀ ACCESSORIES AND OTHERS	1		15-2-1
917307-030060	ﾃﾝﾌﾟｼﾘｮｳ(C9) DOCUMENT	1	英語 ENGLISH	15-4-1
917307-040110	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-250) SERVICE PARTS(250)	(1)		15-5-1
917307-040120	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-500) SERVICE PARTS(500)	(1)		15-6-1
917307-040130	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-1000) SERVICE PARTS(1000)	(1)		15-7-1
+++	ｽﾃｯｶｱｯｾﾝﾌﾞﾘ STICKER	1	917307-050041-0 CHINESE	15-8-1
+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	1	S/NO. –1453188 917307-060050-B	15-15-1
+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	1	S/NO. 1453189- 917307-060051-A	15-16-1
923107-05001	ｼｮｳｶｷ ASS'Y FIRE EXTINGUISHER ASS'Y	1		15-33-1
925207-05001	ｼｮｳｶｷ ASSY(R,C) FIRE EXTINGUISHER ASS'Y	(1)		15-34-1
917307-070010	ｷﾀｲｽﾃｯｶｷｯﾄ STICKER KIT	1	S/NO. 1453189-	15-35-1

ﾌｿﾞｸﾕﾆｯﾄ(1500,C9)
ACCESSORY UNIT

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾌｿﾞｸﾕﾆｯﾄ(1500,C9) ACCESSORY UNIT	①	917307-000270-D	
917307-01001	ﾌｿﾞｸｺｳｸﾞ TOOLS	1		15-1-1
917307-020020	ﾌｿﾞｸﾋﾝ､ｿﾉﾀ ACCESSORIES AND OTHERS	1		15-2-1
917307-030060	ﾃﾝﾌﾟｼﾘｮｳ(C9) DOCUMENT	1	英語 ENGLISH	15-4-1
917307-040110	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-250) SERVICE PARTS(250)	(1)		15-5-1
917307-040120	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-500) SERVICE PARTS(500)	(1)		15-6-1
917307-040130	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-1000) SERVICE PARTS(1000)	(1)		15-7-1
+++	ｽﾃｯｶｱｯｾﾝﾌﾞﾘ STICKER	1	917307-050051-0 HANGUL	15-8-1
+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	1	S/NO. –1453188 917307-060060-B	15-17-1
+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	1	S/NO. 1453189- 917307-060061-A	15-18-1
923107-05001	ｼｮｳｶｷ ASS'Y FIRE EXTINGUISHER ASS'Y	1		15-33-1
925207-05001	ｼｮｳｶｷ ASSY(R,C) FIRE EXTINGUISHER ASS'Y	(1)		15-34-1
917307-070010	ｷﾀｲｽﾃｯｶｷｯﾄ STICKER KIT	1	S/NO. 1453189-	15-35-1

ﾌｿﾞｸユニット(1500,C9)
ACCESSORY UNIT

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾌｿﾞｸユニット(1500,C9) ACCESSORY UNIT	①	917307-000280-D	
	ﾌｿﾞｸｺｳｸﾞ			
917307-01001	TOOLS	1		15-1-1
	ﾌｿﾞｸﾋﾝ､ｿﾉﾀ			
917307-020020	ACCESSORIES AND OTHERS	1		15-2-1
	ﾃﾝﾌﾟｼﾘｮｳ(C9)		英語	
917307-030060	DOCUMENT	1	ENGLISH	15-4-1
	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-250)			
917307-040110	SERVICE PARTS(250)	(1)		15-5-1
	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-500)			
917307-040120	SERVICE PARTS(500)	(1)		15-6-1
	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-1000)			
917307-040130	SERVICE PARTS(1000)	(1)		15-7-1
	ｽﾃｯｶｱｯｾﾝﾌﾞﾘ		917307-050061-0	
+++	STICKER	1	SPANISH	15-8-1
	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ		S/NO. –1453188	
+++	NAME PLATE	1	917307-060070-B	15-19-1
	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ		S/NO. 1453189-	
+++	NAME PLATE	1	917307-060071-A	15-20-1
	ｼｮｳｶｷ ASS'Y			
923107-05001	FIRE EXTINGUISHER ASS'Y	1		15-33-1
	ｼｮｳｶｷ ASSY(R,C)			
925207-05001	FIRE EXTINGUISHER ASS'Y	(1)		15-34-1
	ｷﾀｲｽﾃｯｶｷｯﾄ			
917307-070010	STICKER KIT	1	S/NO. 1453189-	15-35-1

ﾌｿﾞｸﾕﾆｯﾄ(1500,C9)
ACCESSORY UNIT

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾌｿﾞｸﾕﾆｯﾄ(1500,C9) ACCESSORY UNIT	①	917307-000290-D	
917307-01001	ﾌｿﾞｸｺｳｸﾞ TOOLS	1		15-1-1
917307-020020	ﾌｿﾞｸﾋﾝ､ｿﾉﾀ ACCESSORIES AND OTHERS	1		15-2-1
917307-030060	ﾃﾝﾌﾟｼﾘｮｳ(C9) DOCUMENT	1	英語 ENGLISH	15-4-1
917307-040110	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-250) SERVICE PARTS(250)	(1)		15-5-1
917307-040120	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-500) SERVICE PARTS(500)	(1)		15-6-1
917307-040130	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-1000) SERVICE PARTS(1000)	(1)		15-7-1
+++	ｽﾃｯｶｱｯｾﾝﾌﾞﾘ STICKER	1	917307-050071-0 TAIWANESE	15-8-1
+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	1	S/NO. –1453188 917307-060080-B	15-21-1
+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	1	S/NO. 1453189- 917307-060081-A	15-22-1
923107-05001	ｼｮｳｶｷ ASS'Y FIRE EXTINGUISHER ASS'Y	1		15-33-1
925207-05001	ｼｮｳｶｷ ASSY(R,C) FIRE EXTINGUISHER ASS'Y	(1)		15-34-1
917307-070010	ｷﾀｲｽﾃｯｶｷｯﾄ STICKER KIT	1	S/NO. 1453189-	15-35-1

ﾌｿﾞｸユニット(1500,C9)
ACCESSORY UNIT

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾌｿﾞｸユニット(1500,C9) ACCESSORY UNIT	①	917307-000300-D	
	ﾌｿﾞｸｺｳｸﾞ			
917307-01001	TOOLS	1		15-1-1
	ﾌｿﾞｸﾋﾝ､ｿﾉﾀ			
917307-020020	ACCESSORIES AND OTHERS	1		15-2-1
	ﾃﾝﾌﾟｼﾘｮｳ(C9)		英語	
917307-030060	DOCUMENT	1	ENGLISH	15-4-1
	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-250)			
917307-040110	SERVICE PARTS(250)	(1)		15-5-1
	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-500)			
917307-040120	SERVICE PARTS(500)	(1)		15-6-1
	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-1000)			
917307-040130	SERVICE PARTS(1000)	(1)		15-7-1
	ｽﾃｯｶｱｯｾﾝﾌﾞﾘ		917307-050081-0	
+++	STICKER	1	SWEDISH	15-8-1
	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ		S/NO. –1453188	
+++	NAME PLATE	1	917307-060090-B	15-23-1
	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ		S/NO. 1453189-	
+++	NAME PLATE	1	917307-060091-A	15-24-1
	ｼｮｳｶｷ ASS'Y			
923107-05001	FIRE EXTINGUISHER ASS'Y	1		15-33-1
	ｼｮｳｶｷ ASSY(R,C)			
925207-05001	FIRE EXTINGUISHER ASS'Y	(1)		15-34-1
	ｷﾀｲｽﾃｯｶｷｯﾄ			
917307-070010	STICKER KIT	1	S/NO. 1453189-	15-35-1

ﾌｿﾞｸﾕﾆｯﾄ(1500,C9)
ACCESSORY UNIT

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾌｿﾞｸﾕﾆｯﾄ(1500,C9) ACCESSORY UNIT	①	917307-000310-D	
917307-01001	ﾌｿﾞｸｺｳｸﾞ TOOLS	1		15-1-1
917307-020020	ﾌｿﾞｸﾋﾝ､ｿﾉﾀ ACCESSORIES AND OTHERS	1		15-2-1
917307-030060	ﾃﾝﾌﾟｼﾘｮｳ(C9) DOCUMENT	1	英語 ENGLISH	15-4-1
917307-040110	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-250) SERVICE PARTS(250)	(1)		15-5-1
917307-040120	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-500) SERVICE PARTS(500)	(1)		15-6-1
917307-040130	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-1000) SERVICE PARTS(1000)	(1)		15-7-1
+++	ｽﾃｯｶｱｯｾﾝﾌﾞﾘ STICKER	1	917307-050091-A GREEK	15-8-1
+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	1	S/NO. –1453188 917307-060100-B	15-25-1
+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	1	S/NO. 1453189- 917307-060101-A	15-26-1
923107-05001	ｼｮｳｶｷ ASS'Y FIRE EXTINGUISHER ASS'Y	1		15-33-1
925207-05001	ｼｮｳｶｷ ASSY(R,C) FIRE EXTINGUISHER ASS'Y	(1)		15-34-1
917307-070010	ｷﾀｲｽﾃｯｶｷｯﾄ STICKER KIT	1	S/NO. 1453189-	15-35-1

ﾌｿﾞｸユニット(1500,C9)
ACCESSORY UNIT


組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾌｿﾞｸユニット(1500,C9) ACCESSORY UNIT	①	917307-000320-D	
	ﾌｿﾞｸｺｳｸﾞ			
917307-01001	TOOLS	1		15-1-1
	ﾌｿﾞｸﾋﾝ､ｿﾉﾀ			
917307-020020	ACCESSORIES AND OTHERS	1		15-2-1
	ﾃﾝﾌﾟｼﾘｮｳ(C9)		英語	
917307-030060	DOCUMENT	1	ENGLISH	15-4-1
	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-250)			
917307-040110	SERVICE PARTS(250)	(1)		15-5-1
	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-500)			
917307-040120	SERVICE PARTS(500)	(1)		15-6-1
	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-1000)			
917307-040130	SERVICE PARTS(1000)	(1)		15-7-1
	ｽﾃｯｶｱｯｾﾝﾌﾞﾘ		917307-050101-0	
+++	STICKER	1	TURKISH	15-8-1
	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ		S/NO. –1453188	
+++	NAME PLATE	1	917307-060110-C	15-27-1
	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ		S/NO. 1453189-	
+++	NAME PLATE	1	917307-060111-A	15-28-1
	ｼｮｳｶｷ ASS'Y			
923107-05001	FIRE EXTINGUISHER ASS'Y	1		15-33-1
	ｼｮｳｶｷ ASSY(R,C)			
925207-05001	FIRE EXTINGUISHER ASS'Y	(1)		15-34-1
	ｷﾀｲｽﾃｯｶｷｯﾄ			
917307-070010	STICKER KIT	1	S/NO. 1453189-	15-35-1

ﾌｿﾞｸﾕﾆｯﾄ(1500,C9)
ACCESSORY UNIT

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾌｿﾞｸﾕﾆｯﾄ(1500,C9) ACCESSORY UNIT	①	917307-000330-D	
917307-01001	ﾌｿﾞｸｺｳｸﾞ TOOLS	1		15-1-1
917307-020020	ﾌｿﾞｸﾋﾝ､ｿﾉﾀ ACCESSORIES AND OTHERS	1		15-2-1
917307-030060	ﾃﾝﾌﾟｼﾘｮｳ(C9) DOCUMENT	1	英語 ENGLISH	15-4-1
917307-040110	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-250) SERVICE PARTS(250)	(1)		15-5-1
917307-040120	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-500) SERVICE PARTS(500)	(1)		15-6-1
917307-040130	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-1000) SERVICE PARTS(1000)	(1)		15-7-1
+++	ｽﾃｯｶｱｯｾﾝﾌﾞﾘ STICKER	1	917307-050111-0 ITALIAN	15-8-1
+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	1	S/NO. –1453188 917307-060120-B	15-29-1
+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	1	S/NO. 1453189- 917307-060121-A	15-30-1
923107-05001	ｼｮｳｶｷ ASS'Y FIRE EXTINGUISHER ASS'Y	1		15-33-1
925207-05001	ｼｮｳｶｷ ASSY(R,C) FIRE EXTINGUISHER ASS'Y	(1)		15-34-1
917307-070010	ｷﾀｲｽﾃｯｶｷｯﾄ STICKER KIT	1	S/NO. 1453189-	15-35-1

ﾌｿﾞｸユニット(1500,C9)
ACCESSORY UNIT

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾌｿﾞｸユニット(1500,C9) ACCESSORY UNIT	①	917307-000340-D	
917307-01001	ﾌｿﾞｸｺｳｸﾞ TOOLS	1		15-1-1
917307-020020	ﾌｿﾞｸﾋﾝ､ｿﾉﾀ ACCESSORIES AND OTHERS	1		15-2-1
917307-030060	ﾃﾝﾌﾟｼﾘｮｳ(C9) DOCUMENT	1	英語 ENGLISH	15-4-1
917307-040110	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-250) SERVICE PARTS(250)	(1)		15-5-1
917307-040120	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-500) SERVICE PARTS(500)	(1)		15-6-1
917307-040130	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾂ(C9-1000) SERVICE PARTS(1000)	(1)		15-7-1
+++	ｽﾃｯｶｱｯｾﾝﾌﾞﾘ STICKER	1	917307-050121-A PORTUGUESE	15-8-1
+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	1	S/NO. –1453188 917307-060130-B	15-31-1
+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ NAME PLATE	1	S/NO. 1453189- 917307-060131-A	15-32-1
923107-05001	ｼｮｳｶｷ ASS'Y FIRE EXTINGUISHER ASS'Y	1		15-33-1
925207-05001	ｼｮｳｶｷ ASSY(R,C) FIRE EXTINGUISHER ASS'Y	(1)		15-34-1
917307-070010	ｷﾀｲｽﾃｯｶｷｯﾄ STICKER KIT	1	S/NO. 1453189-	15-35-1

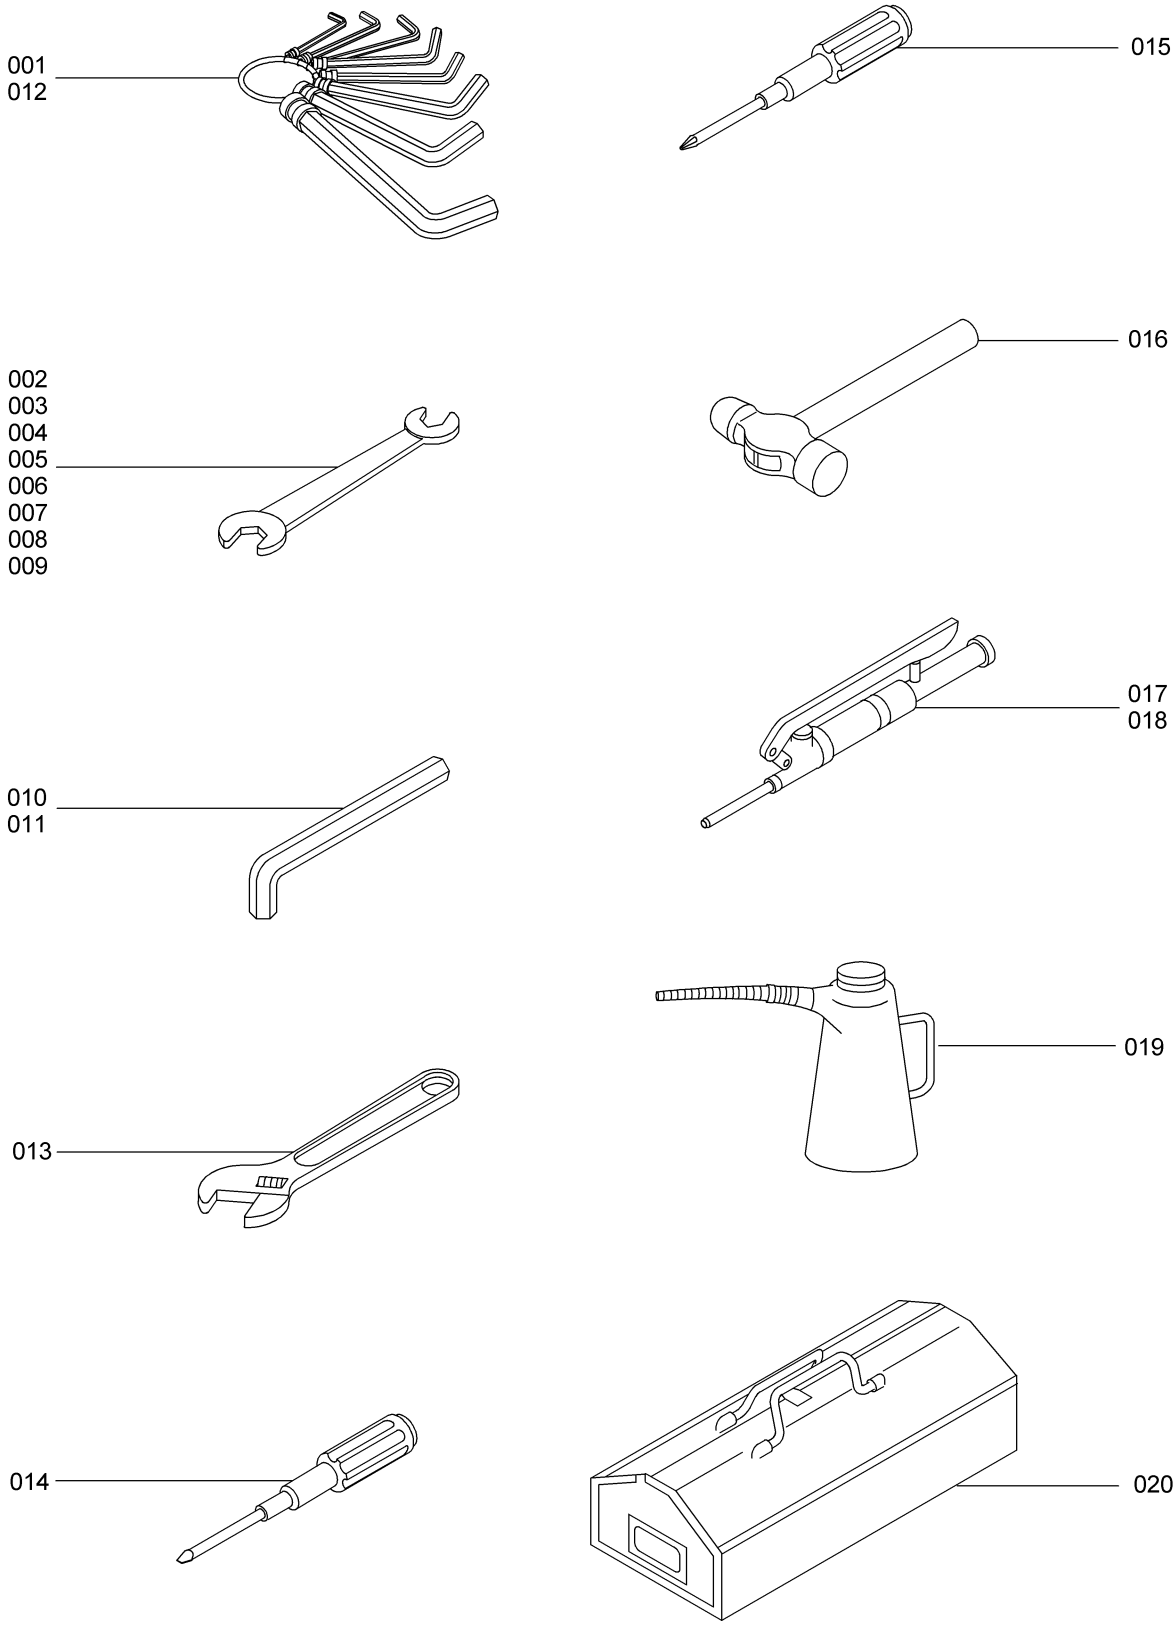
001
012
015
016
002
003
004
005
006
007
008
009
017
018
010
011
019
013
014
020

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090012-17026	ﾘﾝｸﾞﾂｷ8ﾎﾝｸﾞﾐ6ｶｸﾎﾞ	WRENCH, HEXAGONBAR	1		
002	090012-12011	10X13ｽﾊﾟﾅ	SPANNER	2		
003	090012-12016	12X14ｽﾊﾟﾅ	SPANNER	2		
004	090012-12020	17X19ｽﾊﾟﾅ	SPANNER	2		
005	090012-12027	22X24ｽﾊﾟﾅ	SPANNER	2		
006	090012-12033	27X30ｽﾊﾟﾅ	SPANNER	2		
007	090012-12038	32X36ｽﾊﾟﾅ	SPANNER	2		
008	090012-12040	35X41ｽﾊﾟﾅ	SPANNER	2		
009	090012-12101	1/2X9/16ｽﾊﾟﾅ	SPANNER	1		
010	090012-17001	1.5ﾛｯｶｸﾎﾞｳｽﾊﾟﾅ	WRENCH, HEXAGONBAR	1		
011	090012-17013	19ﾛｯｶｸﾎﾞｳｽﾊﾟﾅ	WRENCH, HEXAGONBAR	1		
012	090012-17020	ﾘﾝｸﾞﾂｷ8ﾎﾝｸﾞﾐ6ｶｸﾎﾞ	WRENCH, HEXAGONBAR	1		
013	090012-21006	375 ﾓﾝｷﾚﾝﾁ	WRENCH、 MONKEY	1		
014	090012-41002	5.5X70 ﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞ	SCREW DRIVER, MINUS	1		
015	090012-42002	2#X100 ﾌﾟﾗｽﾄﾞﾗｲﾊﾞ	SCREW DRIVER, PLUS	1		
016	090012-51006	2ﾎﾟﾝﾄﾞｶﾀﾃﾊﾝﾏ	HAMMER	1		
017	090012-81006	ｸﾞﾘｰｽｶﾞﾝ(ﾚﾊﾞｰｼｷ)	GUN, GREASE	1		
018	090012-81007	ｸﾞﾘｰｽｶﾞﾝ(ﾚﾊﾞｰｼｷ)	GUN, GREASE	1		STRAIGHT NOZZLE
019	090012-83001	2000 ｵｲﾙﾌｨｰﾀﾞ	FEEDER, OIL	1		
020	090012-91005	400 ﾂｰﾙﾎﾞｯｸｽ	BOX, TOOL	1		

917307-020020-0

ACCESSORIES AND OTHERS

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017307-02011	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｵｲﾙ	OIL, DIESEL	1		100 L
002	017307-02012	ﾊｲﾄﾞﾛｰﾘｯｸｵｲﾙ	OIL, HYDRAULIC	1		300 L
003	017307-02014	ｽｸﾘｭｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｵｲﾙ	OIL, SCREW COMPRESSOR	1		65 L
004	017307-02015	ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌｸｰﾗﾝﾄ	COOLANTS, ENGINE ANTIFREEZE	1		15 L
005	017307-02016	ｸﾞﾘｽ	GREASE	1		5 KG
006	017307-020190	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ	OIL, ENGINE	1		30 L

テンプ シリョウ(C9)

917307-030050-0

DOCUMENT

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017307-030250	HCR1500 トリアツカイセツメイショ	MANUAL, OPERATION	2		JAPANESE
002	017307-030270	HCR1500-ED2 パーツリスト	LIST, PARTS	2		
003	017307-030290	C9 トリアツカイセツメイショ	MANUAL, OPERATION	1		FOR ENGINE
004	017307-030310	C9 パーツリスト	CATALOG, PARTS	1		FOR ENGINE
005	017307-030330	PDSF290-S15B パーツリスト	CATALOG, PARTS	2		FOR COMPRESSOR

テンプシリョウ(C9)

917307-030060-0

DOCUMENT

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017307-030260	HCR1500 トリアツカイセツメイショ	MANUAL, OPERATION	2		ENGLISH
002	017307-030280	HCR1500-ED2 パーツリスト	LIST, PARTS	2		
003	017307-030300	C9 トリアツカイセツメイショ	MANUAL, OPERATION	1		FOR ENGINE
004	017307-030320	C9 パーツリスト	CATALOG, PARTS	1		FOR ENGINE
005	017307-030330	PDSF290-S15B パーツリスト	CATALOG, PARTS	2		FOR COMPRESSOR


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040112-010440	ｵｲﾙﾌｨﾙﾀ	FILTER, OIL	1		SEE PAGE 5.1-16-1
		(ｴﾝｼﾞﾝ用)	(FOR ENGINE)			
002	026151-04028	ﾌｲﾙﾀ ｶｰﾄﾘｯｼﾞ	CARTRIDGE, FILTER	1		SEE PAGE 5.1-20-1
		(ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ用)	(FOR COMPRESSOR)			
003	084603-04016	ｴﾚﾒﾝﾄ	ELEMENT	1		SEE PAGE 5.2-15-1
		(ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌｨﾙﾀ用)	(FOR PILOT FILTER)			
004	084603-12003	ｴﾚﾒﾝﾄ	ELEMENT	2		SEE PAGE 5.2-27-1
		(ﾘﾀｰﾝﾌｨﾙﾀ用)	(FOR RETURN FILTER)			
005	161021-00055	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		SEE PAGE 5.2-15-1
		(ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌｨﾙﾀ用)	(FOR PILOT FILTER)			
006	262032-00055	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	RING, BACK-UP	1		SEE PAGE 5.2-15-1
		(ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌｨﾙﾀ用)	(FOR PILOT FILTER)			


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040112-010440	ｵｲﾙﾌｨﾙﾀ	FILTER, OIL	1		SEE PAGE 5.1-16-1
		(ｴﾝｼﾞﾝ用)	(FOR ENGINE)			
002	040112-010460	ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀ	FILETR, FUEL	1		SEE PAGE 2-4-1
		(燃料ﾗｲﾝ用)	(FOR FUEL LINE)			
003	040124-010220	ｳｫｰﾀｾﾊﾟﾚｰﾀ(ﾌｭｴﾙ)	WATER-SEPARATOR, FUEL	1		SEE PAGE 2-4-1
		(燃料ﾗｲﾝ用)	(FOR FUEL LINE)			
004	026151-04028	ﾌｲﾙﾀ ｶｰﾄﾘｯｼﾞ	CARTRIDGE, FILTER	1		SEE PAGE 5.1-20-1
		(ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ用)	(FOR COMPRESSOR)			
005	084603-04016	ｴﾚﾒﾝﾄ	ELEMENT	1		SEE PAGE 5.2-15-1
		(ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌｨﾙﾀ用)	(FOR PILOT FILTER)			
006	084603-12003	ｴﾚﾒﾝﾄ	ELEMENT	2		SEE PAGE 5.2-27-1
		(ﾘﾀｰﾝﾌｨﾙﾀ用)	(FOR RETURN FILTER)			
007	089705-13102	ｾﾌﾃｨｴﾚﾒﾝﾄ	SAFETY ELEMENT	1		SEE PAGE 4-8-1
		(ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｴｱｸﾘｰﾅ用)	(FOR COMPRESSOR AIR CLEANER)			
008	089705-13103	ﾌﾟﾗｲﾏﾘｴﾚﾒﾝﾄ	PRIMARY ELEMENT	1		SEE PAGE 4-8-1
		(ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｴｱｸﾘｰﾅ用)	(FOR COMPRESSOR AIR CLEANER)			
009	089705-15102	ｾﾌﾃｨｴﾚﾒﾝﾄ	SAFETY ELEMENT	1		SEE PAGE 3-15-1
		(ｴﾝｼﾞﾝｴｱｸﾘｰﾅ用)	(FOR ENGINE AIR CLEANER)			
010	089705-15103	ﾌﾟﾗｲﾏﾘｴﾚﾒﾝﾄ	PRIMARY ELEMENT	1		SEE PAGE 3-15-1
		(ｴﾝｼﾞﾝｴｱｸﾘｰﾅ用)	(FOR ENGINE AIR CLEANER)			
011	088412-01041	ｴﾚﾒﾝﾄ	ELEMENT	6		SEE PAGE 11-6-1
		(ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀ用)	(FOR DUST COLLECTOR)			
012	161021-00055	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		SEE PAGE 5.2-15-1
		(ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌｨﾙﾀ用)	(FOR PILOT FILTER)			
013	262032-00055	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	RING,BACK-UP	1		SEE PAGE 5.2-15-1
		(ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌｨﾙﾀ用)	(FOR PILOT FILTER)			
014	ZN3000-40102	ｽﾄﾚｰﾅ	STRAINER	1		SEE PAGE 2-9-1
		(ｻｸｼｮﾝﾌｨﾙﾀ用)	(FOR SUCTION FILTER)			


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040112-010440	オイルフィルタ	FILTER, OIL	1		SEE PAGE 5.1-16-1
		(エンジン用)	(FOR ENGINE)			
002	040112-010460	フュエルフィルタ	FILETR, FUEL	1		SEE PAGE 2-4-1
		(燃料ライン用)	(FOR FUEL LINE)			
003	040124-010220	ウォータセパレータ(フュエル)	WATER-SEPARATOR, FUEL	1		SEE PAGE 2-4-1
		(燃料ライン用)	(FOR FUEL LINE)			
004	040204-02022	セパレータ	SEPARATER	1		SEE PAGE 4-4-1
		(レシーバタンク用)	(FOR RECEIVER TANK)			
005	040204-02036	ガスケット	GASKET	1		SEE PAGE 4-4-1
		(JIS, ASME仕様レシーバタンク用)	(FOR JIS AND ASME RECEIVER TANK)			
005	040204-02038	ガスケット	GASKET	1		SEE PAGE 4-6-1
		(EU仕様レシーバタンク用)	(FOR EU RECEIVER TANK)			
006	026151-04028	フイルタ カートリッジ	CARTRIDGE, FILTER	1		SEE PAGE 5.1-20-1
		(コンプレッサ用)	(FOR COMPRESSOR)			
07	084603-04016	エレメント	ELEMENT	1		SEE PAGE 5.2-15-1
		(パイロットフィルタ用)	(FOR PILOT FILTER)			
008	084603-12003	エレメント	ELEMENT	2		SEE PAGE 5.2-27-1
		(リターンフィルタ用)	(FOR RETURN FILTER)			
009	089705-13102	セフティエレメント	SAFETY ELEMENT	1		SEE PAGE 4-8-1
		(コンプレッサエアクリーナ用)	(FOR COMPRESSOR AIR CLEANER)			
010	089705-13103	プライマリエレメント	PRIMARY ELEMENT	1		SEE PAGE 4-8-1
		(コンプレッサエアクリーナ用)	(FOR COMPRESSOR AIR CLEANER)			
011	089705-15102	セフティエレメント	SAFETY ELEMENT	1		SEE PAGE 3-15-1
		(エンジンエアクリーナ用)	(FOR ENGINE AIR CLEANER)			
012	089705-15103	プライマリエレメント	PRIMARY ELEMENT	1		SEE PAGE 3-15-1
		(エンジンエアクリーナ用)	(FOR ENGINE AIR CLEANER)			
013	088412-01041	エレメント	ELEMENT	6		SEE PAGE 11-6-1
		(ダストコレクタ用)	(FOR DUST COLLECTOR)			
014	161021-00055	オーリング	O-RING	1		SEE PAGE 5.2-15-1
		(パイロットフィルタ用)	(FOR PILOT FILTER)			
015	262032-00055	バックアップリング	RING,BACK-UP	1		SEE PAGE 5.2-15-1
		(パイロットフィルタ用)	(FOR PILOT FILTER)			
016	ZN3000-40102	ストレーナ	STRAINER	1		SEE PAGE 2-9-1
		(サクションフィルタ用)	(FOR SUCTION FILTER)			


ｽﾃｯｶｱｯｾﾝﾌﾞﾘ


STICKER

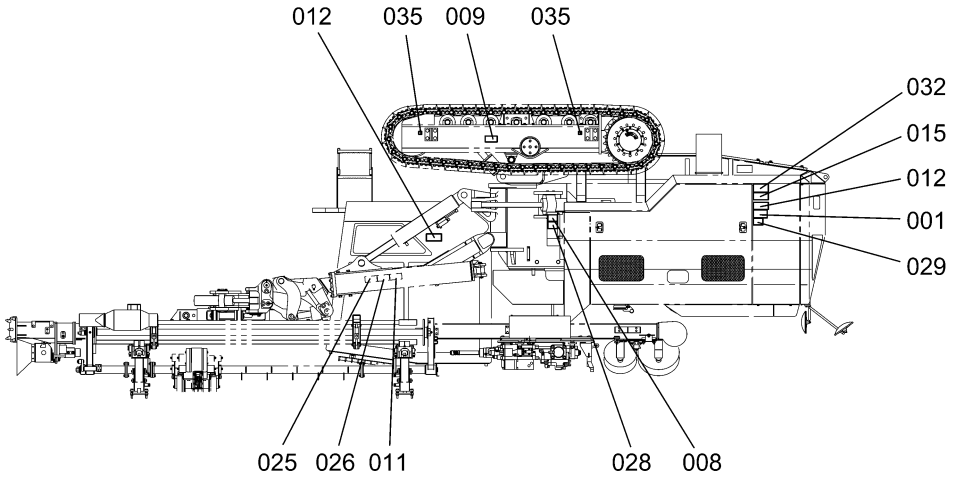

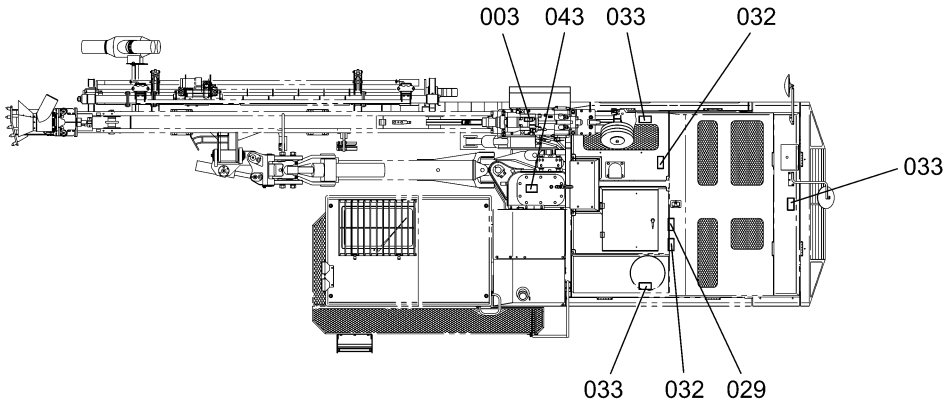

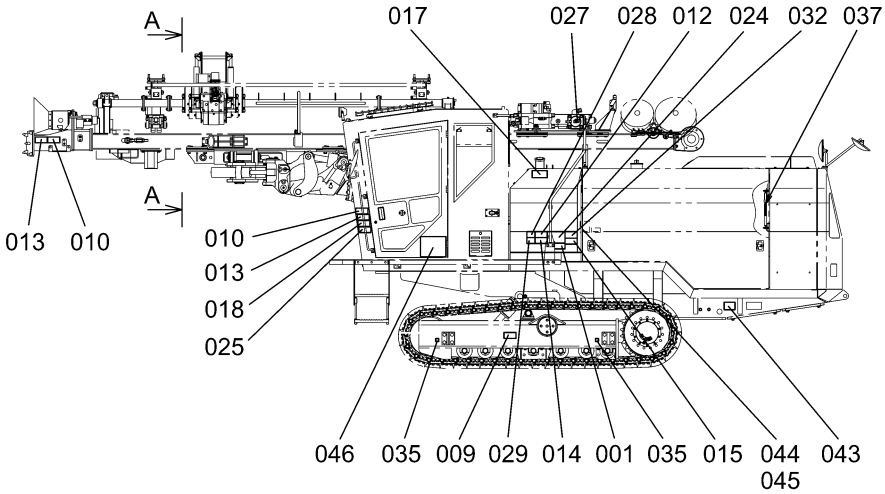


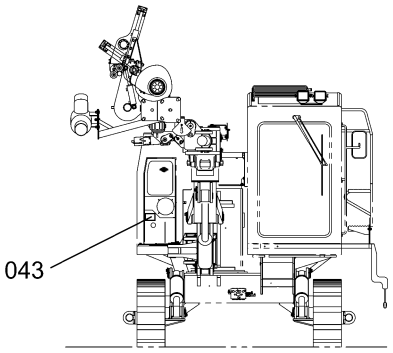

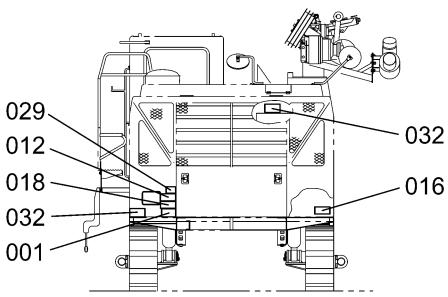


ｽﾃｯｶｱｯｾﾝﾌﾞﾘ


STICKER

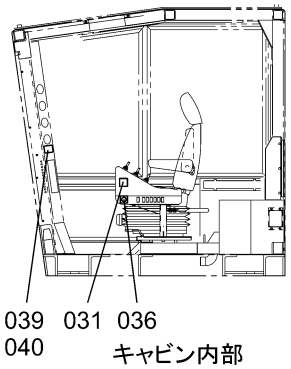


キャビン内部
CABIN INSIDE

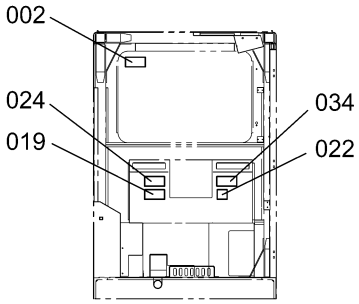


キャビン内側後方
CABIN INSIDE REAR

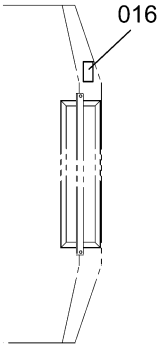


本体後方カバー内部
MAIN BODY REAR COVER INSIDE

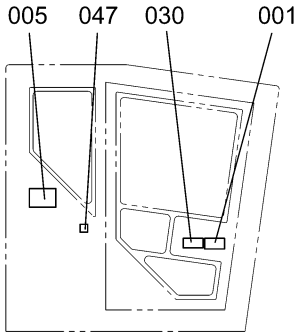

キャビンドア内側
CABIN DOOR INSIDE

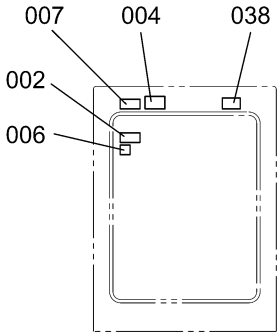


キャビン内側前方
CABIN INSIDE FRONT

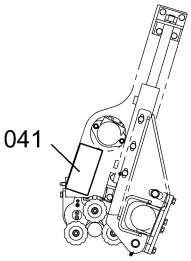


SECTION A-A


ローテータ
ROTATOR

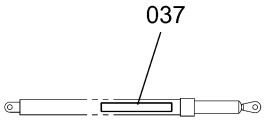

ガススプリング部取付詳細
DETAIL OF GAS SPRING MOUNT

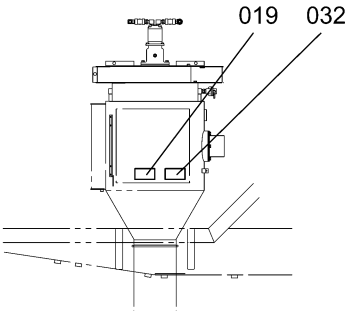

ダストコレクタ
DUST COLLECTOR

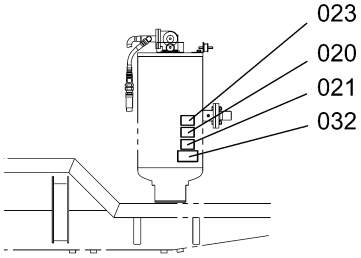

レシーバタンク
RECEIVER TANK

注）039, 040のコーションステッカは選択使用。
Note : The caution stickers of 039 and 040 are alternative.

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04798	ｽﾃｯｶ STICKER	4		
		(危険範囲図) (DANGEROUS RANGE)			
002	090200-04810	ｽﾃｯｶ STICKER	2		
		(非常時の脱出) (EMERGENCY ESCAPE)			
003	090200-04856	ｽﾃｯｶ STICKER	(1)		FOR DRIFTER
		(取説読め) (READ INSTRUCTION MANUAL)			
004	090200-04280	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(運転時の注意) (CAUTION FOR RUNNING)			
005	090200-04286	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(操作時の注意) (CAUTION FOR OPERATION)			
006	090200-04287	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(ﾄﾞｱの挟まれに注意) (DON'T GET CAUGHT IN DOOR)			
007	090200-04288	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(保護具の着用) (WEAR THE PROTECTIVE CLOTHES)			
008	090200-04300	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	1		
		(給油ﾎﾟﾝﾌﾟ) (OIL SUPPLY PUMP)			
009	090200-04305	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	2		
		(履帯調整) (ADJUST THE CRAWLER BELT)			
010	090200-04312	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	2		
		(回転体に注意) (BE CAREFUL ABOUT ROTARY UNITS)			
011	090200-04313	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽｯﾃｶ STICKER, DANGER	1		
		(降下注意) (BE CAREFUL ABOUT FALLING OBJECTS)			
012	090200-04314	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	4		
		(挟まれ注意) (DON'T GET CAUGHT IN MACHINE)			
013	090200-04315	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	2		
		(押しつぶされ注意) (DON'T GET CRUSHED BY MACHINE)			
014	090200-04320	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	1		
		(巻き込まれ注意) (DON'T GET ENTANGLED IN MACHINE)			
015	090200-04321	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	2		
		(やけどに注意) (DON'T GET BURNED BY MACHINE)			
016	090200-04322	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(火気厳禁) (NO FIRE)			
017	090200-04323	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	1		
		(燃料給油口) (FUEL FILLER PORT)			
018	090200-04325	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	2		
		(転落に注意) (DON'T FALL OFF MACHINE)			
019	090200-04326	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	2		
		(ﾀﾞｽﾄ吸込みに注意) (DON'T BREATHE DUCT)			
020	090200-04264	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	1		
		(火災に注意) (BE CAREFUL ABOUT FIRE)			
021	090200-04265	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	1		
		(やけどに注意) (DON'T GET BURNED BY MACHINE)			

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
022	090200-04266	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(排気ｶﾞｽに注意) (BE CAREFUL ABOUT EXHAUST GAS)			
023	090200-04267	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(高圧空気に注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH-PRESSURE AIR)			
024	090200-04666	ﾃﾞﾝｼﾞﾔｽﾃﾂｶ STICKER, DANGER	2		
		(感電死の危険) (DANGER OF ELECTROCUTION)			
025	090200-04740	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ ﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, WARNING	2		
		(作業装置に登るな) (DON'T CLIMB A WORKING DEVICE)			
026	090200-04746	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	1		
		(高圧作動油注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH-PRESSURE HYD. OIL)			
027	090200-04860	ｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	(1)		FOR DRIFTER
		(高圧注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH PRESSURE)			
028	090200-04807	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	2		
		(高圧注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH PRESSURE)			
029	090200-04842	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ ﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, WARNING	4		
		(ｴﾝｼﾞﾝ停止) (ENGINE WILL STOP)			
030	090200-04843	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶ ﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, CAUTION	1		
		(ｵｼﾚｰﾁﾝｸﾞ禁止) (DON'T CAUSE OSCILLATING)			
031	090200-04845	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	(1)		ONLY ROPS CAB
		(ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ着用) (WEAR THE SEAT BELT)			
032	090200-06068	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	3		
		(ｶﾊﾞｰを開くときの注意) (BE CAREFUL WHEN OPENING THE COVER)			
033	090200-06059	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	3		
		(転落に注意) (DON'T FALL OFF MACHINE)			
034	090200-06077	ｽﾃｯｶ STICKER	1		
		(走行ﾚﾊﾞｰ操作) (OPERATE THE TRAVELING LEVERS)			
035	090200-04797	ｽﾃﾂｶ STICKER	4		
		(吊上げ) (LIFTING)			
036	090200-04844	ｽﾃﾂｶ STICKER	1		
		(非常停止ｽｲｯﾁ背景) (EMERGENCY STOP SWITCH BACK GROUND)			
037	090200-06146	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶｰ STICKER, CAUTION	4		FOR GAS SPRING
		(ﾛｯｸ解除注意) (UNLOCK TO CLOSE)			
038	090200-06565	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ中速回転) (ENGINE MEDIUM SPEED ROTATION)			
039	090200-06186	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	(1)		
		(引穿孔仕様)(PULL-DRILLING SPECIFICATION)			
040	090200-06187	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	(1)		
		(押穿孔仕様)(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
041	090200-06212	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, WARNING	1		
		(つぶされ、挟まれ注意) (DON'T GET CAUGHT BY WORKING DEVICE)			
042	090200-06222	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	2		
		(押しつぶされ注意) (DON'T GET CRUSHED BY MACHINE)			

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
043	090200-06244	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	3		
		(作動油タンクの内圧に注意) (BE CAREFUL ABOUT INSIDE PRESSURE)			
044	090200-06322	ﾄﾞﾘﾌﾀﾃﾝｹﾝｷﾛｸ RECORD,SERVICE	1		IN CONTROL BOX
		(ﾄﾞﾘﾌﾀ点検記録) (PERIODICAL SERVICE RECORD)			
045	090200-06332	ﾄﾞﾘﾌﾀﾃﾝｹﾝｺｳｶﾝﾖｳｷｯﾄ STICKER, PART EXCHANGE	1		IN CONTROL BOX
		(ﾄﾞﾘﾌﾀ定期部品交換) (PERIODICAL PART EXCHANGE)			
046	090200-06086	ｷｭｳﾕｽﾃｯｶ STICKER, LUBRICATION POINTS	1		
		(給油口位置一覧) (LUBRICATION POINTS)			
047	+++	OK ｽﾃﾂｶ STICKER	1		

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04798	ｽﾃｯｶ STICKER	4		
		(危険範囲図) (DANGEROUS RANGE)			
002	090200-04810	ｽﾃｯｶ STICKER	2		
		(非常時の脱出) (EMERGENCY ESCAPE)			
003	090200-04856	ｽﾃｯｶ STICKER	(1)		FOR DRIFTER
		(取説読め) (READ INSTRUCTION MANUAL)			
004	090200-04346	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(運転時の注意) (CAUTION FOR RUNNING)			
005	090200-04352	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(操作時の注意) (CAUTION FOR OPERATION)			
006	090200-04353	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(ﾄﾞｱの挟まれに注意) (DON'T GET CAUGHT IN DOOR)			
007	090200-04354	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(保護具の着用) (WEAR THE PROTECTIVE CLOTHES)			
008	090200-04366	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	1		
		(給油ﾎﾟﾝﾌﾟ) (OIL SUPPLY PUMP)			
009	090200-04371	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	2		
		(履帯調整) (ADJUST THE CRAWLER BELT)			
010	090200-04378	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	2		
		(回転体に注意) (BE CAREFUL ABOUT ROTARY UNITS)			
011	090200-04379	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽｯﾃｶ STICKER, DANGER	1		
		(降下注意) (BE CAREFUL ABOUT FALLING OBJECTS)			
012	090200-04380	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	4		
		(挟まれ注意) (DON'T GET CAUGHT IN MACHINE)			
013	090200-04381	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	2		
		(押しつぶされ注意) (DON'T GET CRUSHED BY MACHINE)			
014	090200-04386	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	1		
		(巻き込まれ注意) (DON'T GET ENTANGLED IN MACHINE)			
015	090200-04387	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	2		
		(やけどに注意) (DON'T GET BURNED BY MACHINE)			
016	090200-04388	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(火気厳禁) (NO FIRE)			
017	090200-04389	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	1		
		(燃料給油口) (FUEL FILLER PORT)			
018	090200-04391	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	2		
		(転落に注意) (DON'T FALL OFF MACHINE)			
019	090200-04392	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	2		
		(ﾀﾞｽﾄ吸込みに注意) (DON'T BREATHE DUCT)			
020	090200-04268	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	1		
		(火災に注意) (BE CAREFUL ABOUT FIRE)			
021	090200-04269	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	1		
		(やけどに注意) (DON'T GET BURNED BY MACHINE)			

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
022	090200-04270	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(排気ｶﾞｽに注意) (BE CAREFUL ABOUT EXHAUST GAS)			
023	090200-04271	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(高圧空気に注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH-PRESSURE AIR)			
024	090200-04668	ﾃﾞﾝｼﾞﾔｽﾃﾂｶ STICKER, DANGER	2		
		(感電死の危険) (DANGER OF ELECTROCUTION)			
025	090200-04741	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ ﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, WARNING	2		
		(作業装置に登るな) (DON'T CLIMB A WORKING DEVICE)			
026	090200-04747	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(高圧作動油注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH-PRESSURE HYD. OIL)			
027	090200-04858	ｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	(1)		FOR DRIFTER
		(高圧注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH PRESSURE)			
028	090200-04849	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	2		
		(高圧注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH PRESSURE)			
029	090200-04850	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ ﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, WARNING	4		
		(ｴﾝｼﾞﾝ停止) (ENGINE WILL STOP)			
030	090200-04852	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶ ﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, CAUTION	1		
		(ｵｼﾚｰﾁﾝｸﾞ禁止) (DON'T CAUSE OSCILLATING)			
031	090200-04854	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	(1)		ONLY ROPS CAB
		(ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ着用) (WEAR THE SEAT BELT)			
032	090200-06069	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	3		
		(ｶﾊﾞｰを開くときの注意) (BE CAREFUL WHEN OPENING THE COVER)			
033	090200-06060	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	3		
		(転落に注意) (DON'T FALL OFF MACHINE)			
034	090200-06078	ｽﾃｯｶ STICKER	1		
		(走行ﾚﾊﾞｰ操作) (OPERATE THE TRAVELING LEVERS)			
035	090200-04797	ｽﾃﾂｶ STICKER	4		
		(吊上げ) (LIFTING)			
036	090200-04844	ｽﾃﾂｶ STICKER	1		
		(非常停止ｽｲｯﾁ背景) (EMERGENCY STOP SWITCH BACK GROUND)			
037	090200-06147	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶｰ STICKER, CAUTION	4		FOR GAS SPRING
		(ﾛｯｸ解除注意) (UNLOCK TO CLOSE)			
038	090200-06566	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ中速回転) (ENGINE MEDIUM SPEED ROTATION)			
039	090200-06188	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	(1)		
		(引穿孔仕様)(PULL-DRILLING SPECIFICATION)			
040	090200-06199	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	(1)		
		(押穿孔仕様)(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
041	090200-06213	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, WARNING	1		
		(つぶされ、挟まれ注意) (DON'T GET CAUGHT BY WORKING DEVICE)			
042	090200-06223	ﾃﾞﾝｼﾞﾔｽﾃﾂｶ STICKER, DANGER	2		
		(押しつぶされ注意) (DON'T GET CRUSHED BY MACHINE)			

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
043	090200-06245	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	3		
		(作動油タンクの内圧に注意) (BE CAREFUL ABOUT INSIDE PRESSURE)			
044	090200-06323	ﾄﾞﾘﾌﾀﾃﾝｹﾝｷﾛｸ RECORD,SERVICE	1		IN CONTROL BOX
		(ﾄﾞﾘﾌﾀ点検記録) (PERIODICAL SERVICE RECORD)			
045	090200-06333	ﾄﾞﾘﾌﾀﾃﾝｹﾝｺｳｶﾝﾖｳｷｯﾄ STICKER, PART EXCHANGE	1		IN CONTROL BOX
		(ﾄﾞﾘﾌﾀ定期部品交換) (PERIODICAL PART EXCHANGE)			
046	090200-06086	ｷｭｳﾕｽﾃｯｶ STICKER, LUBRICATION POINTS	1		
		(給油口位置一覧) (LUBRICATION POINTS)			
047	+++	OK ｽﾃﾂｶ STICKER	1		

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04798	ｽﾃﾂｶ STICKER	4		
		(危険範囲図) (DANGEROUS RANGE)			
002	090200-04810	ｽﾃﾂｶ STICKER	2		
		(非常時の脱出) (EMERGENCY ESCAPE)			
003	090200-04856	ｽﾃｯｶ STICKER	(1)		FOR DRIFTER
		(取説読め) (READ INSTRUCTION MANUAL)			
004	090200-04502	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	1		
		(運転時の注意) (CAUTION FOR RUNNING)			
005	090200-04508	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	1		
		(操作時の注意) (CAUTION FOR OPERATION)			
006	090200-04509	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	1		
		(ﾄﾞｱの挟まれに注意) (DON'T GET CAUGHT IN DOOR)			
007	090200-04510	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	1		
		(保護具の着用) (WEAR THE PROTECTIVE CLOTHES)			
008	090200-04522	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶ STICKER, CAUTION	1		
		(給油ﾎﾟﾝﾌﾟ) (OIL SUPPLY PUMP)			
009	090200-04527	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	2		
		(履帯調整) (ADJUST THE CRAWLER BELT)			
010	090200-04534	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽﾃﾂｶ STICKER, DANGER	2		
		(回転体に注意) (BE CAREFUL ABOUT ROTARY UNITS)			
011	090200-04535	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽｯﾃｶ STICKER, DANGER	1		
		(降下注意) (BE CAREFUL ABOUT FALLING OBJECTS)			
012	090200-04536	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	4		
		(挟まれ注意) (DON'T GET CAUGHT IN MACHINE)			
013	090200-04537	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	2		
		(押しつぶされ注意) (DON'T GET CRUSHED BY MACHINE)			
014	090200-04542	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	1		
		(巻き込まれ注意) (DON'T GET ENTANGLED IN MACHINE)			
015	090200-04543	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶ STICKER, CAUTION	2		
		(やけどに注意) (DON'T GET BURNED BY MACHINE)			
016	090200-04544	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	1		
		(火気厳禁) (NO FIRE)			
017	090200-04545	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶ STICKER, CAUTION	1		
		(燃料給油口) (FUEL FILLER PORT)			
018	090200-04547	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	2		
		(転落に注意) (DON'T FALL OFF MACHINE)			
019	090200-04548	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	2		
		(ﾀﾞｽﾄ吸込みに注意) (DON'T BREATHE DUCT)			
020	090200-04634	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	1		
		(火災に注意) (BE CAREFUL ABOUT FIRE)			
021	090200-04635	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	1		
		(やけどに注意) (DON'T GET BURNED BY MACHINE)			

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
022	090200-04636	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(排気ｶﾞｽに注意) (BE CAREFUL ABOUT EXHAUST GAS)			
023	090200-04637	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(高圧空気に注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH-PRESSURE AIR)			
024	090200-04674	ﾃﾞﾝｼﾞﾔｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	2		
		(感電死の危険) (DANGER OF ELECTROCUTION)			
025	090200-04742	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ ﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, WARNING	2		
		(作業装置に登るな) (DON'T CLIMB A WORKING DEVICE)			
026	090200-04748	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(高圧作動油注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH-PRESSURE HYD. OIL)			
027	090200-04913	ｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	(1)		FOR DRIFTER
		(高圧注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH PRESSURE)			
028	090200-04918	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	2		
		(高圧注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH PRESSURE)			
029	090200-04923	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ ﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, WARNING	4		
		(ｴﾝｼﾞﾝ停止) (ENGINE WILL STOP)			
030	090200-04928	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ ﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, CAUTION	1		
		(ｵｼﾚｰﾁﾝｸﾞ禁止) (DON'T CAUSE OSCILLATING)			
031	090200-04933	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	(1)		ONLY ROPS CAB
		(ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ着用) (WEAR THE SEAT BELT)			
032	090200-06072	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	3		
		(ｶﾊﾞｰを開くときの注意) (BE CAREFUL WHEN OPENING THE COVER)			
033	090200-06063	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	3		
		(転落に注意) (DON'T FALL OFF MACHINE)			
034	090200-06081	ｽﾃｯｶ STICKER	1		
		(走行ﾚﾊﾞｰ操作) (OPERATE THE TRAVELING LEVERS)			
035	090200-04797	ｽﾃｯｶ STICKER	4		
		(吊上げ) (LIFTING)			
036	090200-04844	ｽﾃｯｶ STICKER	1		
		(非常停止ｽｲｯﾁ背景) (EMERGENCY STOP SWITCH BACK GROUND)			
037	090200-06150	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶｰ STICKER, CAUTION	4		FOR GAS SPRING
		(ﾛｯｸ解除注意) (UNLOCK TO CLOSE)			
038	090200-06569	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ中速回転) (ENGINE MEDIUM SPEED ROTATION)			
039	090200-06191	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	(1)		
		(引穿孔仕様)(PULL-DRILLING SPECIFICATION)			
040	090200-06200	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	(1)		
		(押穿孔仕様)(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
041	090200-06214	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, WARNING	1		
		(つぶされ、挟まれ注意) (DON'T GET CAUGHT BY WORKING DEVICE)			
042	090200-06224	ﾃﾞﾝｼﾞﾔｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	2		
		(押しつぶされ注意) (DON'T GET CRUSHED BY MACHINE)			

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
043	090200-06271	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	3		
		(作動油タンクの内圧に注意) (BE CAREFUL ABOUT INSIDE PRESSURE)			
044	090200-06324	ﾄﾞﾘﾌﾀﾃﾝｹﾝｷﾛｸ　RECORD,SERVICE	1		IN CONTROL BOX
		(ﾄﾞﾘﾌﾀ点検記録) (PERIODICAL SERVICE RECORD)			
045	090200-06334	ﾄﾞﾘﾌﾀﾃﾝｹﾝｺｳｶﾝﾖｳｷｯﾄ　STICKER, PART EXCHANGE	1		IN CONTROL BOX
		(ﾄﾞﾘﾌﾀ定期部品交換) (PERIODICAL PART EXCHANGE)			
046	090200-06086	ｷｭｳﾕｽﾃｯｶ　STICKER, LUBRICATION POINTS	1		
		(給油口位置一覧) (LUBRICATION POINTS)			
047	+++	OK ｽﾃﾂｶ　STICKER	1		

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04798	ｽﾃｯｶ STICKER	4		
		(危険範囲図) (DANGEROUS RANGE)			
002	090200-04810	ｽﾃｯｶ STICKER	2		
		(非常時の脱出) (EMERGENCY ESCAPE)			
003	090200-04856	ｽﾃｯｶ STICKER	(1)		FOR DRIFTER
		(取説読め) (READ INSTRUCTION MANUAL)			
004	090200-04398	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(運転時の注意) (CAUTION FOR RUNNING)			
005	090200-04404	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(操作時の注意) (CAUTION FOR OPERATION)			
006	090200-04405	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(ﾄﾞｱの挟まれに注意) (DON'T GET CAUGHT IN DOOR)			
007	090200-04406	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(保護具の着用) (WEAR THE PROTECTIVE CLOTHES)			
008	090200-04418	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	1		
		(給油ﾎﾟﾝﾌﾟ) (OIL SUPPLY PUMP)			
009	090200-04423	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	2		
		(履帯調整) (ADJUST THE CRAWLER BELT)			
010	090200-04430	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	2		
		(回転体に注意) (BE CAREFUL ABOUT ROTARY UNITS)			
011	090200-04431	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽｯﾃｶ STICKER, DANGER	1		
		(降下注意) (BE CAREFUL ABOUT FALLING OBJECTS)			
012	090200-04432	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	4		
		(挟まれ注意) (DON'T GET CAUGHT IN MACHINE)			
013	090200-04433	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	2		
		(押しつぶされ注意) (DON'T GET CRUSHED BY MACHINE)			
014	090200-04438	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	1		
		(巻き込まれ注意) (DON'T GET ENTANGLED IN MACHINE)			
015	090200-04439	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	2		
		(やけどに注意) (DON'T GET BURNED BY MACHINE)			
016	090200-04440	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(火気厳禁) (NO FIRE)			
017	090200-04441	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	1		
		(燃料給油口) (FUEL FILLER PORT)			
018	090200-04443	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	2		
		(転落に注意) (DON'T FALL OFF MACHINE)			
019	090200-04444	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	2		
		(ﾀﾞｽﾄ吸込みに注意) (DON'T BREATHE DUCT)			
020	090200-04626	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	1		
		(火災に注意) (BE CAREFUL ABOUT FIRE)			
021	090200-04627	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	1		
		(やけどに注意) (DON'T GET BURNED BY MACHINE)			

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
022	090200-04628	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(排気ｶﾞｽに注意) (BE CAREFUL ABOUT EXHAUST GAS)			
023	090200-04629	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(高圧空気に注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH-PRESSURE AIR)			
024	090200-04670	ﾃﾞﾝｼﾞﾔｽﾃﾂｶ STICKER, DANGER	2		
		(感電死の危険) (DANGER OF ELECTROCUTION)			
025	090200-04743	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ ﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, WARNING	2		
		(作業装置に登るな) (DON'T CLIMB A WORKING DEVICE)			
026	090200-04749	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	1		
		(高圧作動油注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH-PRESSURE HYD. OIL)			
027	090200-04945	ｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	(1)		FOR DRIFTER
		(高圧注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH PRESSURE)			
028	090200-04916	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	2		
		(高圧注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH PRESSURE)			
029	090200-04921	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ ﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, WARNING	4		
		(ｴﾝｼﾞﾝ停止) (ENGINE WILL STOP)			
030	090200-04926	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶ ﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, CAUTION	1		
		(ｵｼﾚｰﾁﾝｸﾞ禁止) (DON'T CAUSE OSCILLATING)			
031	090200-04931	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	(1)		ONLY ROPS CAB
		(ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ着用) (WEAR THE SEAT BELT)			
032	090200-06070	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	3		
		(ｶﾊﾞｰを開くときの注意) (BE CAREFUL WHEN OPENING THE COVER)			
033	090200-06061	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	3		
		(転落に注意) (DON'T FALL OFF MACHINE)			
034	090200-06079	ｽﾃｯｶ STICKER	1		
		(走行ﾚﾊﾞｰ操作) (OPERATE THE TRAVELING LEVERS)			
035	090200-04797	ｽﾃﾂｶ STICKER	4		
		(吊上げ) (LIFTING)			
036	090200-04844	ｽﾃﾂｶ STICKER	1		
		(非常停止ｽｲｯﾁ背景) (EMERGENCY STOP SWITCH BACK GROUND)			
037	090200-06148	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶｰ STICKER, CAUTION	4		FOR GAS SPRING
		(ﾛｯｸ解除注意) (UNLOCK TO CLOSE)			
038	090200-06567	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ中速回転) (ENGINE MEDIUM SPEED ROTATION)			
039	090200-06192	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	(1)		
		(引穿孔仕様)(PULL-DRILLING SPECIFICATION)			
040	090200-06201	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	(1)		
		(押穿孔仕様)(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
041	090200-06215	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, WARNING	1		
		(つぶされ、挟まれ注意) (DON'T GET CAUGHT BY WORKING DEVICE)			
042	090200-06225	ﾃﾞﾝｼﾞﾔｽﾃﾂｶ STICKER, DANGER	2		
		(押しつぶされ注意) (DON'T GET CRUSHED BY MACHINE)			

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
043	090200-06247	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	3		
		(作動油タンクの内圧に注意) (BE CAREFUL ABOUT INSIDE PRESSURE)			
044	090200-06325	ﾄﾞﾘﾌﾀﾃﾝｹﾝｷﾛｸ　RECORD,SERVICE	1		IN CONTROL BOX
		(ﾄﾞﾘﾌﾀ点検記録) (PERIODICAL SERVICE RECORD)			
045	090200-06335	ﾄﾞﾘﾌﾀﾃﾝｹﾝｺｳｶﾝﾖｳｷｯﾄ　STICKER, PART EXCHANGE	1		IN CONTROL BOX
		(ﾄﾞﾘﾌﾀ定期部品交換) (PERIODICAL PART EXCHANGE)			
046	090200-06086	ｷｭｳﾕｽﾃｯｶ　STICKER, LUBRICATION POINTS	1		
		(給油口位置一覧) (LUBRICATION POINTS)			
047	+++	OK ｽﾃﾂｶ　STICKER	1		

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04798	ｽﾃﾂｶ STICKER	4		
		(危険範囲図) (DANGEROUS RANGE)			
002	090200-04810	ｽﾃﾂｶ STICKER	2		
		(非常時の脱出) (EMERGENCY ESCAPE)			
003	090200-04856	ｽﾃｯｶ STICKER	(1)		FOR DRIFTER
		(取説読め) (READ INSTRUCTION MANUAL)			
004	090200-04450	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	1		
		(運転時の注意) (CAUTION FOR RUNNING)			
005	090200-04456	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	1		
		(操作時の注意) (CAUTION FOR OPERATION)			
006	090200-04457	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	1		
		(ﾄﾞｱの挟まれに注意) (DON'T GET CAUGHT IN DOOR)			
007	090200-04458	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	1		
		(保護具の着用) (WEAR THE PROTECTIVE CLOTHES)			
008	090200-04470	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶ STICKER, CAUTION	1		
		(給油ﾎﾟﾝﾌﾟ) (OIL SUPPLY PUMP)			
009	090200-04475	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	2		
		(履帯調整) (ADJUST THE CRAWLER BELT)			
010	090200-04482	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽﾃﾂｶ STICKER, DANGER	2		
		(回転体に注意) (BE CAREFUL ABOUT ROTARY UNITS)			
011	090200-04483	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽｯﾃｶ STICKER, DANGER	1		
		(降下注意) (BE CAREFUL ABOUT FALLING OBJECTS)			
012	090200-04484	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	4		
		(挟まれ注意) (DON'T GET CAUGHT IN MACHINE)			
013	090200-04485	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	2		
		(押しつぶされ注意) (DON'T GET CRUSHED BY MACHINE)			
014	090200-04490	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	1		
		(巻き込まれ注意) (DON'T GET ENTANGLED IN MACHINE)			
015	090200-04491	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶ STICKER, CAUTION	2		
		(やけどに注意) (DON'T GET BURNED BY MACHINE)			
016	090200-04492	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	1		
		(火気厳禁) (NO FIRE)			
017	090200-04493	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶ STICKER, CAUTION	1		
		(燃料給油口) (FUEL FILLER PORT)			
018	090200-04495	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	2		
		(転落に注意) (DON'T FALL OFF MACHINE)			
019	090200-04496	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	2		
		(ﾀﾞｽﾄ吸込みに注意) (DON'T BREATHE DUCT)			
020	090200-04630	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	1		
		(火災に注意) (BE CAREFUL ABOUT FIRE)			
021	090200-04631	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	1		
		(やけどに注意) (DON'T GET BURNED BY MACHINE)			

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
022	090200-04632	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(排気ｶﾞｽに注意) (BE CAREFUL ABOUT EXHAUST GAS)			
023	090200-04633	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(高圧空気に注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH-PRESSURE AIR)			
024	090200-04672	ﾃﾞﾝｼﾞﾔｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	2		
		(感電死の危険) (DANGER OF ELECTROCUTION)			
025	090200-04744	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ ﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, WARNING	2		
		(作業装置に登るな) (DON'T CLIMB A WORKING DEVICE)			
026	090200-04750	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(高圧作動油注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH-PRESSURE HYD. OIL)			
027	090200-04946	ｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	(1)		FOR DRIFTER
		(高圧注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH PRESSURE)			
028	090200-04917	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	2		
		(高圧注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH PRESSURE)			
029	090200-04922	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ ﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, WARNING	4		
		(ｴﾝｼﾞﾝ停止) (ENGINE WILL STOP)			
030	090200-04927	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ ﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, CAUTION	1		
		(ｵｼﾚｰﾁﾝｸﾞ禁止) (DON'T CAUSE OSCILLATING)			
031	090200-04932	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	(1)		ONLY ROPS CAB
		(ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ着用) (WEAR THE SEAT BELT)			
032	090200-06071	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	3		
		(ｶﾊﾞｰを開くときの注意) (BE CAREFUL WHEN OPENING THE COVER)			
033	090200-06062	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	3		
		(転落に注意) (DON'T FALL OFF MACHINE)			
034	090200-06080	ｽﾃｯｶ STICKER	1		
		(走行ﾚﾊﾞｰ操作) (OPERATE THE TRAVELING LEVERS)			
035	090200-04797	ｽﾃｯｶ STICKER	4		
		(吊上げ) (LIFTING)			
036	090200-04844	ｽﾃｯｶ STICKER	1		
		(非常停止ｽｲｯﾁ背景) (EMERGENCY STOP SWITCH BACK GROUND)			
037	090200-06149	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶｰ STICKER, CAUTION	4		FOR GAS SPRING
		(ﾛｯｸ解除注意) (UNLOCK TO CLOSE)			
038	090200-06568	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ中速回転) (ENGINE MEDIUM SPEED ROTATION)			
039	090200-06193	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	(1)		
		(引穿孔仕様)(PULL-DRILLING SPECIFICATION)			
040	090200-06202	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	(1)		
		(押穿孔仕様)(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
041	090200-06216	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, WARNING	1		
		(つぶされ、挟まれ注意) (DON'T GET CAUGHT BY WORKING DEVICE)			
042	090200-06226	ﾃﾞﾝｼﾞﾔｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	2		
		(押しつぶされ注意) (DON'T GET CRUSHED BY MACHINE)			

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
043	090200-06248	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	3		
		(作動油タンクの内圧に注意) (BE CAREFUL ABOUT INSIDE PRESSURE)			
044	090200-06326	ﾄﾞﾘﾌﾀﾃﾝｹﾝｷﾛｸ　RECORD,SERVICE	1		IN CONTROL BOX
		(ﾄﾞﾘﾌﾀ点検記録) (PERIODICAL SERVICE RECORD)			
045	090200-06336	ﾄﾞﾘﾌﾀﾃﾝｹﾝｺｳｶﾝﾖｳｷｯﾄ　STICKER, PART EXCHANGE	1		IN CONTROL BOX
		(ﾄﾞﾘﾌﾀ定期部品交換) (PERIODICAL PART EXCHANGE)			
046	090200-06086	ｷｭｳﾕｽﾃｯｶ　STICKER, LUBRICATION POINTS	1		
		(給油口位置一覧) (LUBRICATION POINTS)			
047	+++	OK ｽﾃﾂｶ　STICKER	1		

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04798	ｽﾃﾂｶ STICKER	4		
		(危険範囲図) (DANGEROUS RANGE)			
002	090200-04810	ｽﾃﾂｶ STICKER	2		
		(非常時の脱出) (EMERGENCY ESCAPE)			
003	090200-04856	ｽﾃｯｶ STICKER	(1)		FOR DRIFTER
		(取説読め) (READ INSTRUCTION MANUAL)			
004	090200-04556	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	1		
		(運転時の注意) (CAUTION FOR RUNNING)			
005	090200-04562	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	1		
		(操作時の注意) (CAUTION FOR OPERATION)			
006	090200-04563	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	1		
		(ﾄﾞｱの挟まれに注意) (DON'T GET CAUGHT IN DOOR)			
007	090200-04564	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	1		
		(保護具の着用) (WEAR THE PROTECTIVE CLOTHES)			
008	090200-04576	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶ STICKER, CAUTION	1		
		(給油ﾎﾟﾝﾌﾟ) (OIL SUPPLY PUMP)			
009	090200-04581	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	2		
		(履帯調整) (ADJUST THE CRAWLER BELT)			
010	090200-04588	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽﾃﾂｶ STICKER, DANGER	2		
		(回転体に注意) (BE CAREFUL ABOUT ROTARY UNITS)			
011	090200-04589	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽｯﾃｶ STICKER, DANGER	1		
		(降下注意) (BE CAREFUL ABOUT FALLING OBJECTS)			
012	090200-04590	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	4		
		(挟まれ注意) (DON'T GET CAUGHT IN MACHINE)			
013	090200-04591	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	2		
		(押しつぶされ注意) (DON'T GET CRUSHED BY MACHINE)			
014	090200-04596	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	1		
		(巻き込まれ注意) (DON'T GET ENTANGLED IN MACHINE)			
015	090200-04597	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶ STICKER, CAUTION	2		
		(やけどに注意) (DON'T GET BURNED BY MACHINE)			
016	090200-04598	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	1		
		(火気厳禁) (NO FIRE)			
017	090200-04599	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶ STICKER, CAUTION	1		
		(燃料給油口) (FUEL FILLER PORT)			
018	090200-04601	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	2		
		(転落に注意) (DON'T FALL OFF MACHINE)			
019	090200-04602	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	2		
		(ﾀﾞｽﾄ吸込みに注意) (DON'T BREATHE DUCT)			
020	090200-04638	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	1		
		(火災に注意) (BE CAREFUL ABOUT FIRE)			
021	090200-04639	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	1		
		(やけどに注意) (DON'T GET BURNED BY MACHINE)			

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
022	090200-04640	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(排気ｶﾞｽに注意) (BE CAREFUL ABOUT EXHAUST GAS)			
023	090200-04641	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(高圧空気に注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH-PRESSURE AIR)			
024	090200-04676	ﾃﾞﾝｼﾞﾔｽﾃﾂｶ STICKER, DANGER	2		
		(感電死の危険) (DANGER OF ELECTROCUTION)			
025	090200-04745	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ ﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, WARNING	2		
		(作業装置に登るな) (DON'T CLIMB A WORKING DEVICE)			
026	090200-04751	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	1		
		(高圧作動油注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH-PRESSURE HYD. OIL)			
027	090200-04868	ｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	(1)		FOR DRIFTER
		(高圧注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH PRESSURE)			
028	090200-04919	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	2		
		(高圧注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH PRESSURE)			
029	090200-04924	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ ﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, WARNING	4		
		(ｴﾝｼﾞﾝ停止) (ENGINE WILL STOP)			
030	090200-04929	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶ ﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, CAUTION	1		
		(ｵｼﾚｰﾁﾝｸﾞ禁止) (DON'T CAUSE OSCILLATING)			
031	090200-04934	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	(1)		ONLY ROPS CAB
		(ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ着用) (WEAR THE SEAT BELT)			
032	090200-06073	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	3		
		(ｶﾊﾞｰを開くときの注意) (BE CAREFUL WHEN OPENING THE COVER)			
033	090200-06064	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	3		
		(転落に注意) (DON'T FALL OFF MACHINE)			
034	090200-06082	ｽﾃｯｶ STICKER	1		
		(走行ﾚﾊﾞｰ操作) (OPERATE THE TRAVELING LEVERS)			
035	090200-04797	ｽﾃﾂｶ STICKER	4		
		(吊上げ) (LIFTING)			
036	090200-04844	ｽﾃﾂｶ STICKER	1		
		(非常停止ｽｲｯﾁ背景) (EMERGENCY STOP SWITCH BACK GROUND)			
037	090200-06151	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶｰ STICKER, CAUTION	4		FOR GAS SPRING
		(ﾛｯｸ解除注意) (UNLOCK TO CLOSE)			
038	090200-06570	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ中速回転) (ENGINE MEDIUM SPEED ROTATION)			
039	090200-06194	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	(1)		
		(引穿孔仕様)(PULL-DRILLING SPECIFICATION)			
040	090200-06203	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	(1)		
		(押穿孔仕様)(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
041	090200-06217	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, WARNING	1		
		(つぶされ、挟まれ注意) (DON'T GET CAUGHT BY WORKING DEVICE)			
042	090200-06227	ﾃﾞﾝｼﾞｬｰｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	2		
		(押しつぶされ注意) (DON'T GET CRUSHED BY MACHINE)			

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
043	090200-06249	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	3		
		(作動油タンクの内圧に注意) (BE CAREFUL ABOUT INSIDE PRESSURE)			
044	090200-06327	ﾄﾞﾘﾌﾀﾃﾝｹﾝｷﾛｸ　RECORD,SERVICE	1		IN CONTROL BOX
		(ﾄﾞﾘﾌﾀ点検記録) (PERIODICAL SERVICE RECORD)			
045	090200-06337	ﾄﾞﾘﾌﾀﾃﾝｹﾝｺｳｶﾝﾖｳｷｯﾄ　STICKER, PART EXCHANGE	1		IN CONTROL BOX
		(ﾄﾞﾘﾌﾀ定期部品交換) (PERIODICAL PART EXCHANGE)			
046	090200-06086	ｷｭｳﾕｽﾃｯｶ　STICKER, LUBRICATION POINTS	1		
		(給油口位置一覧) (LUBRICATION POINTS)			
047	+++	OK ｽﾃﾂｶ　STICKER	1		

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04798	ｽﾃｯｶ STICKER	4		
		(危険範囲図) (DANGEROUS RANGE)			
002	090200-04810	ｽﾃｯｶ STICKER	2		
		(非常時の脱出) (EMERGENCY ESCAPE)			
003	090200-04856	ｽﾃｯｶ STICKER	(1)		FOR DRIFTER
		(取説読め) (READ INSTRUCTION MANUAL)			
004	090200-04678	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(運転時の注意) (CAUTION FOR RUNNING)			
005	090200-04684	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(操作時の注意) (CAUTION FOR OPERATION)			
006	090200-04685	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(ﾄﾞｱの挟まれに注意) (DON'T GET CAUGHT IN DOOR)			
007	090200-04686	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(保護具の着用) (WEAR THE PROTECTIVE CLOTHES)			
008	090200-04698	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	1		
		(給油ﾎﾟﾝﾌﾟ) (OIL SUPPLY PUMP)			
009	090200-04703	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	2		
		(履帯調整) (ADJUST THE CRAWLER BELT)			
010	090200-04710	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	2		
		(回転体に注意) (BE CAREFUL ABOUT ROTARY UNITS)			
011	090200-04711	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽｯﾃｶ STICKER, DANGER	1		
		(降下注意) (BE CAREFUL ABOUT FALLING OBJECTS)			
012	090200-04712	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	4		
		(挟まれ注意) (DON'T GET CAUGHT IN MACHINE)			
013	090200-04713	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	2		
		(押しつぶされ注意) (DON'T GET CRUSHED BY MACHINE)			
014	090200-04718	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	1		
		(巻き込まれ注意) (DON'T GET ENTANGLED IN MACHINE)			
015	090200-04719	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	2		
		(やけどに注意) (DON'T GET BURNED BY MACHINE)			
016	090200-04720	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(火気厳禁) (NO FIRE)			
017	090200-04721	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	1		
		(燃料給油口) (FUEL FILLER PORT)			
018	090200-04723	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	2		
		(転落に注意) (DON'T FALL OFF MACHINE)			
019	090200-04724	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	2		
		(ﾀﾞｽﾄ吸込みに注意) (DON'T BREATHE DUCT)			
020	090200-04936	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	1		
		(火災に注意) (BE CAREFUL ABOUT FIRE)			
021	090200-04937	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	1		
		(やけどに注意) (DON'T GET BURNED BY MACHINE)			

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
022	090200-04938	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(排気ｶﾞｽに注意) (BE CAREFUL ABOUT EXHAUST GAS)			
023	090200-04939	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(高圧空気に注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH-PRESSURE AIR)			
024	090200-04940	ﾃﾞﾝｼﾞﾔｽﾃﾂｶ STICKER, DANGER	2		
		(感電死の危険) (DANGER OF ELECTROCUTION)			
025	090200-04915	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ ﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, WARNING	2		
		(作業装置に登るな) (DON'T CLIMB A WORKING DEVICE)			
026	090200-04914	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	1		
		(高圧作動油注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH-PRESSURE HYD. OIL)			
027	090200-04947	ｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	(1)		FOR DRIFTER
		(高圧注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH PRESSURE)			
028	090200-04920	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	2		
		(高圧注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH PRESSURE)			
029	090200-04925	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ ﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, WARNING	4		
		(ｴﾝｼﾞﾝ停止) (ENGINE WILL STOP)			
030	090200-04930	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶ ﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, CAUTION	1		
		(ｵｼﾚｰﾁﾝｸﾞ禁止) (DON'T CAUSE OSCILLATING)			
031	090200-04935	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	(1)		ONLY ROPS CAB
		(ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ着用) (WEAR THE SEAT BELT)			
032	090200-06076	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	3		
		(ｶﾊﾞｰを開くときの注意) (BE CAREFUL WHEN OPENING THE COVER)			
033	090200-06067	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	3		
		(転落に注意) (DON'T FALL OFF MACHINE)			
034	090200-06085	ｽﾃｯｶ STICKER	1		
		(走行ﾚﾊﾞｰ操作) (OPERATE THE TRAVELING LEVERS)			
035	090200-04797	ｽﾃﾂｶ STICKER	4		
		(吊上げ) (LIFTING)			
036	090200-04844	ｽﾃﾂｶ STICKER	1		
		(非常停止ｽｲｯﾁ背景) (EMERGENCY STOP SWITCH BACK GROUND)			
037	090200-06154	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶｰ STICKER, CAUTION	4		FOR GAS SPRING
		(ﾛｯｸ解除注意) (UNLOCK TO CLOSE)			
038	090200-06571	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ中速回転) (ENGINE MEDIUM SPEED ROTATION)			
039	090200-06195	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	(1)		
		(引穿孔仕様)(PULL-DRILLING SPECIFICATION)			
040	090200-06204	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	(1)		
		(押穿孔仕様)(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
041	090200-06218	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, WARNING	1		
		(つぶされ、挟まれ注意) (DON'T GET CAUGHT BY WORKING DEVICE)			
042	090200-06228	ﾃﾞﾝｼﾞｬｰｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	2		
		(押しつぶされ注意) (DON'T GET CRUSHED BY MACHINE)			

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
043	090200-06250	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	3		
		(作動油タンクの内圧に注意) (BE CAREFUL ABOUT INSIDE PRESSURE)			
044	090200-06328	ﾄﾞﾘﾌﾀﾃﾝｹﾝｷﾛｸ　RECORD,SERVICE	1		IN CONTROL BOX
		(ﾄﾞﾘﾌﾀ点検記録) (PERIODICAL SERVICE RECORD)			
045	090200-06338	ﾄﾞﾘﾌﾀﾃﾝｹﾝｺｳｶﾝﾖｳｷｯﾄ　STICKER, PART EXCHANGE	1		IN CONTROL BOX
		(ﾄﾞﾘﾌﾀ定期部品交換) (PERIODICAL PART EXCHANGE)			
046	090200-06086	ｷｭｳﾕｽﾃｯｶ　STICKER, LUBRICATION POINTS	1		
		(給油口位置一覧) (LUBRICATION POINTS)			
047	+++	OK ｽﾃﾂｶ　STICKER	1		

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04798	ｽﾃｯｶ　STICKER	4		
		(危険範囲図) (DANGEROUS RANGE)			
002	090200-04810	ｽﾃｯｶ　STICKER	2		
		(非常時の脱出) (EMERGENCY ESCAPE)			
003	090200-04856	ｽﾃｯｶ　STICKER	(1)		FOR DRIFTER
		(取説読め) (READ INSTRUCTION MANUAL)			
004	090200-04762	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ　STICKER, WARNING	1		
		(運転時の注意) (CAUTION FOR RUNNING)			
005	090200-04763	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ　STICKER, WARNING	1		
		(操作時の注意) (CAUTION FOR OPERATION)			
006	090200-04764	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ　STICKER, WARNING	1		
		(ﾄﾞｱの挟まれに注意) (DON'T GET CAUGHT IN DOOR)			
007	090200-04765	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ　STICKER, WARNING	1		
		(保護具の着用) (WEAR THE PROTECTIVE CLOTHES)			
008	090200-04766	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	1		
		(給油ﾎﾟﾝﾌﾟ) (OIL SUPPLY PUMP)			
009	090200-04767	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ　STICKER, WARNING	2		
		(履帯調整) (ADJUST THE CRAWLER BELT)			
010	090200-04769	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽﾃｯｶ　STICKER, DANGER	2		
		(回転体に注意) (BE CAREFUL ABOUT ROTARY UNITS)			
011	090200-04770	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽｯﾃｶ　STICKER, DANGER	1		
		(降下注意) (BE CAREFUL ABOUT FALLING OBJECTS)			
012	090200-04771	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ　STICKER, DANGER	4		
		(挟まれ注意) (DON'T GET CAUGHT IN MACHINE)			
013	090200-04772	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ　STICKER, DANGER	2		
		(押しつぶされ注意) (DON'T GET CRUSHED BY MACHINE)			
014	090200-04773	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ　STICKER, DANGER	1		
		(巻き込まれ注意) (DON'T GET ENTANGLED IN MACHINE)			
015	090200-04774	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	2		
		(やけどに注意) (DON'T GET BURNED BY MACHINE)			
016	090200-04775	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ　STICKER, WARNING	1		
		(火気厳禁) (NO FIRE)			
017	090200-04776	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	1		
		(燃料給油口) (FUEL FILLER PORT)			
018	090200-04777	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ　STICKER, WARNING	2		
		(転落に注意) (DON'T FALL OFF MACHINE)			
019	090200-04778	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ　STICKER, WARNING	2		
		(ﾀﾞｽﾄ吸込みに注意) (DON'T BREATHE DUCT)			
020	090200-04779	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	1		
		(火災に注意) (BE CAREFUL ABOUT FIRE)			
021	090200-04780	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	1		
		(やけどに注意) (DON'T GET BURNED BY MACHINE)			

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
022	090200-04781	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ　STICKER, WARNING	1		
		(排気ｶﾞｽに注意) (BE CAREFUL ABOUT EXHAUST GAS)			
023	090200-04782	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ　STICKER, WARNING	1		
		(高圧空気に注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH-PRESSURE AIR)			
024	090200-04768	ﾃﾞﾝｼﾞﾔｽﾃｯｶ　STICKER, DANGER	2		
		(感電死の危険) (DANGER OF ELECTROCUTION)			
025	090200-04847	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ ﾊﾝﾀﾞｲ　STICKER, WARNING	2		
		(作業装置に登るな) (DON'T CLIMB A WORKING DEVICE)			
026	090200-04848	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ　STICKER, WARNING	1		
		(高圧作動油注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH-PRESSURE HYD. OIL)			
027	090200-04864	ｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	(1)		FOR DRIFTER
		(高圧注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH PRESSURE)			
028	090200-04799	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ　STICKER, WARNING	2		
		(高圧注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH PRESSURE)			
029	090200-04851	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ ﾊﾝﾀﾞｲ　STICKER, WARNING	4		
		(ｴﾝｼﾞﾝ停止) (ENGINE WILL STOP)			
030	090200-04853	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ ﾊﾝﾀﾞｲ　STICKER, CAUTION	1		
		(ｵｼﾚｰﾁﾝｸﾞ禁止) (DON'T CAUSE OSCILLATING)			
031	090200-04855	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ　STICKER, WARNING	(1)		ONLY ROPS CAB
		(ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ着用) (WEAR THE SEAT BELT)			
032	090200-06074	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	3		
		(ｶﾊﾞｰを開くときの注意) (BE CAREFUL WHEN OPENING THE COVER)			
033	090200-06065	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ　STICKER, WARNING	3		
		(転落に注意) (DON'T FALL OFF MACHINE)			
034	090200-06083	ｽﾃｯｶ　STICKER	1		
		(走行ﾚﾊﾞｰ操作) (OPERATE THE TRAVELING LEVERS)			
035	090200-04797	ｽﾃｯｶ　STICKER	4		
		(吊上げ) (LIFTING)			
036	090200-04844	ｽﾃｯｶ　STICKER	1		
		(非常停止ｽｲｯﾁ背景) (EMERGENCY STOP SWITCH BACK GROUND)			
037	090200-06152	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶｰ　STICKER, CAUTION	4		FOR GAS SPRING
		(ﾛｯｸ解除注意) (UNLOCK TO CLOSE)			
038	090200-06572	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ中速回転) (ENGINE MEDIUM SPEED ROTATION)			
039	090200-06196	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	(1)		
		(引穿孔仕様)(PULL-DRILLING SPECIFICATION)			
040	090200-06205	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	(1)		
		(押穿孔仕様)(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
041	090200-06219	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶﾊﾝﾀﾞｲ　STICKER, WARNING	1		
		(つぶされ、挟まれ注意) (DON'T GET CAUGHT BY WORKING DEVICE)			
042	090200-06229	ﾃﾞﾝｼﾞｬｰｽﾃｯｶ　STICKER, DANGER	2		
		(押しつぶされ注意) (DON'T GET CRUSHED BY MACHINE)			

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
043	090200-06251	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	3		
		(作動油タンクの内圧に注意) (BE CAREFUL ABOUT INSIDE PRESSURE)			
044	090200-06329	ﾄﾞﾘﾌﾀﾃﾝｹﾝｷﾛｸ　RECORD,SERVICE	1		IN CONTROL BOX
		(ﾄﾞﾘﾌﾀ点検記録) (PERIODICAL SERVICE RECORD)			
045	090200-06339	ﾄﾞﾘﾌﾀﾃﾝｹﾝｺｳｶﾝﾖｳｷｯﾄ　STICKER, PART EXCHANGE	1		IN CONTROL BOX
		(ﾄﾞﾘﾌﾀ定期部品交換) (PERIODICAL PART EXCHANGE)			
046	090200-06086	ｷｭｳﾕｽﾃｯｶ　STICKER, LUBRICATION POINTS	1		
		(給油口位置一覧) (LUBRICATION POINTS)			
047	+++	OK ｽﾃﾂｶ　STICKER	1		

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04798	ｽﾃﾂｶ　STICKER	4		
		(危険範囲図) (DANGEROUS RANGE)			
002	090200-04810	ｽﾃﾂｶ　STICKER	2		
		(非常時の脱出) (EMERGENCY ESCAPE)			
003	090200-04856	ｽﾃｯｶ　STICKER	(1)		FOR DRIFTER
		(取説読め) (READ INSTRUCTION MANUAL)			
004	090200-04871	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ　STICKER, WARNING	1		
		(運転時の注意) (CAUTION FOR RUNNING)			
005	090200-04872	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ　STICKER, WARNING	1		
		(操作時の注意) (CAUTION FOR OPERATION)			
006	090200-04873	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ　STICKER, WARNING	1		
		(ﾄﾞｱの挟まれに注意) (DON'T GET CAUGHT IN DOOR)			
007	090200-04874	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ　STICKER, WARNING	1		
		(保護具の着用) (WEAR THE PROTECTIVE CLOTHES)			
008	090200-04875	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶ　STICKER, CAUTION	1		
		(給油ﾎﾟﾝﾌﾟ) (OIL SUPPLY PUMP)			
009	090200-04876	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ　STICKER, WARNING	2		
		(履帯調整) (ADJUST THE CRAWLER BELT)			
010	090200-04877	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽﾃﾂｶ　STICKER, DANGER	2		
		(回転体に注意) (BE CAREFUL ABOUT ROTARY UNITS)			
011	090200-04879	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽｯﾃｶ　STICKER, DANGER	1		
		(降下注意) (BE CAREFUL ABOUT FALLING OBJECTS)			
012	090200-04880	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ　STICKER, DANGER	4		
		(挟まれ注意) (DON'T GET CAUGHT IN MACHINE)			
013	090200-04881	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ　STICKER, DANGER	2		
		(押しつぶされ注意) (DON'T GET CRUSHED BY MACHINE)			
014	090200-04882	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ　STICKER, DANGER	1		
		(巻き込まれ注意) (DON'T GET ENTANGLED IN MACHINE)			
015	090200-04883	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶ　STICKER, CAUTION	2		
		(やけどに注意) (DON'T GET BURNED BY MACHINE)			
016	090200-04884	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ　STICKER, WARNING	1		
		(火気厳禁) (NO FIRE)			
017	090200-04885	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶ　STICKER, CAUTION	1		
		(燃料給油口) (FUEL FILLER PORT)			
018	090200-04886	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ　STICKER, WARNING	2		
		(転落に注意) (DON'T FALL OFF MACHINE)			
019	090200-04887	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ　STICKER, WARNING	2		
		(ﾀﾞｽﾄ吸込みに注意) (DON'T BREATHE DUCT)			
020	090200-04888	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	1		
		(火災に注意) (BE CAREFUL ABOUT FIRE)			
021	090200-04889	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	1		
		(やけどに注意) (DON'T GET BURNED BY MACHINE)			

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
022	090200-04890	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(排気ｶﾞｽに注意) (BE CAREFUL ABOUT EXHAUST GAS)			
023	090200-04891	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	1		
		(高圧空気に注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH-PRESSURE AIR)			
024	090200-04892	ﾃﾞﾝｼﾞﾔﾗｽｽﾃﾂｶﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, DANGER	2		
		(感電死の危険) (DANGER OF ELECTROCUTION)			
025	090200-04893	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ ﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, WARNING	2		
		(作業装置に登るな) (DON'T CLIMB A WORKING DEVICE)			
026	090200-04894	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	1		
		(高圧作動油注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH-PRESSURE HYD. OIL)			
027	090200-04943	ｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	(1)		FOR DRIFTER
		(高圧注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH PRESSURE)			
028	090200-04896	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	2		
		(高圧注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH PRESSURE)			
029	090200-04897	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ ﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, WARNING	4		
		(ｴﾝｼﾞﾝ停止) (ENGINE WILL STOP)			
030	090200-04898	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶ ﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, CAUTION	1		
		(ｵｼﾚｰﾁﾝｸﾞ禁止) (DON'T CAUSE OSCILLATING)			
031	090200-04899	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	(1)		ONLY ROPS CAB
		(ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ着用) (WEAR THE SEAT BELT)			
032	090200-06075	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	3		
		(ｶﾊﾞｰを開くときの注意) (BE CAREFUL WHEN OPENING THE COVER)			
033	090200-06066	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ STICKER, WARNING	3		
		(転落に注意) (DON'T FALL OFF MACHINE)			
034	090200-06084	ｽﾃｯｶ STICKER	1		
		(走行ﾚﾊﾞｰ操作) (OPERATE THE TRAVELING LEVERS)			
035	090200-04797	ｽﾃﾂｶ STICKER	4		
		(吊上げ) (LIFTING)			
036	090200-04844	ｽﾃﾂｶ STICKER	1		
		(非常停止ｽｲｯﾁ背景) (EMERGENCY STOP SWITCH BACK GROUND)			
037	090200-06153	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶｰ STICKER, CAUTION	4		FOR GAS SPRING
		(ﾛｯｸ解除注意) (UNLOCK TO CLOSE)			
038	090200-06573	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ中速回転) (ENGINE MEDIUM SPEED ROTATION)			
039	090200-06197	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	(1)		
		(引穿孔仕様)(PULL-DRILLING SPECIFICATION)			
040	090200-06206	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	(1)		
		(押穿孔仕様)(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
041	090200-06220	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶﾊﾝﾀﾞｲ STICKER, WARNING	1		
		(つぶされ、挟まれ注意) (DON'T GET CAUGHT BY WORKING DEVICE)			
042	090200-06230	ﾃﾞﾝｼﾞｬｰｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	2		
		(押しつぶされ注意) (DON'T GET CRUSHED BY MACHINE)			

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
043	090200-06252	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	3		
		(作動油タンクの内圧に注意) (BE CAREFUL ABOUT INSIDE PRESSURE)			
044	090200-06330	ﾄﾞﾘﾌﾀﾃﾝｹﾝｷﾛｸ　RECORD,SERVICE	1		IN CONTROL BOX
		(ﾄﾞﾘﾌﾀ点検記録) (PERIODICAL SERVICE RECORD)			
045	090200-06340	ﾄﾞﾘﾌﾀﾃﾝｹﾝｺｳｶﾝﾖｳｷｯﾄ　STICKER, PART EXCHANGE	1		IN CONTROL BOX
		(ﾄﾞﾘﾌﾀ定期部品交換) (PERIODICAL PART EXCHANGE)			
046	090200-06086	ｷｭｳﾕｽﾃｯｶ　STICKER, LUBRICATION POINTS	1		
		(給油口位置一覧) (LUBRICATION POINTS)			
047	+++	OK ｽﾃﾂｶ　STICKER	1		

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04798	ｽﾃﾂｶ　STICKER	4		
		(危険範囲図) (DANGEROUS RANGE)			
002	090200-04810	ｽﾃﾂｶ　STICKER	2		
		(非常時の脱出) (EMERGENCY ESCAPE)			
003	090200-04856	ｽﾃｯｶ　STICKER	(1)		FOR DRIFTER
		(取説読め) (READ INSTRUCTION MANUAL)			
004	090200-06087	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ　STICKER, WARNING	1		
		(運転時の注意) (CAUTION FOR RUNNING)			
005	090200-06088	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ　STICKER, WARNING	1		
		(操作時の注意) (CAUTION FOR OPERATION)			
006	090200-06089	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ　STICKER, WARNING	1		
		(ﾄﾞｱの挟まれに注意) (DON'T GET CAUGHT IN DOOR)			
007	090200-06090	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ　STICKER, WARNING	1		
		(保護具の着用) (WEAR THE PROTECTIVE CLOTHES)			
008	090200-06091	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶ　STICKER, CAUTION	1		
		(給油ﾎﾟﾝﾌﾟ) (OIL SUPPLY PUMP)			
009	090200-06092	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ　STICKER, WARNING	2		
		(履帯調整) (ADJUST THE CRAWLER BELT)			
010	090200-06093	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽﾃﾂｶ　STICKER, DANGER	2		
		(回転体に注意) (BE CAREFUL ABOUT ROTARY UNITS)			
011	090200-06094	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽｯﾃｶ　STICKER, DANGER	1		
		(降下注意) (BE CAREFUL ABOUT FALLING OBJECTS)			
012	090200-06095	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ　STICKER, DANGER	4		
		(挟まれ注意) (DON'T GET CAUGHT IN MACHINE)			
013	090200-06096	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ　STICKER, DANGER	2		
		(押しつぶされ注意) (DON'T GET CRUSHED BY MACHINE)			
014	090200-06097	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ　STICKER, DANGER	1		
		(巻き込まれ注意) (DON'T GET ENTANGLED IN MACHINE)			
015	090200-06098	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶ　STICKER, CAUTION	2		
		(やけどに注意) (DON'T GET BURNED BY MACHINE)			
016	090200-06099	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ　STICKER, WARNING	1		
		(火気厳禁) (NO FIRE)			
017	090200-06100	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶ　STICKER, CAUTION	1		
		(燃料給油口) (FUEL FILLER PORT)			
018	090200-06101	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ　STICKER, WARNING	2		
		(転落に注意) (DON'T FALL OFF MACHINE)			
019	090200-06102	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ　STICKER, WARNING	2		
		(ﾀﾞｽﾄ吸込みに注意) (DON'T BREATHE DUCT)			
020	090200-06103	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	1		
		(火災に注意) (BE CAREFUL ABOUT FIRE)			
021	090200-06104	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	1		
		(やけどに注意) (DON'T GET BURNED BY MACHINE)			

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
022	090200-06105	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ　STICKER, WARNING	1		
		(排気ｶﾞｽに注意) (BE CAREFUL ABOUT EXHAUST GAS)			
023	090200-06106	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ　STICKER, WARNING	1		
		(高圧空気に注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH-PRESSURE AIR)			
024	090200-06107	ﾃﾞﾝｼﾞﾔｽﾃﾂｶ　STICKER, DANGER	2		
		(感電死の危険) (DANGER OF ELECTROCUTION)			
025	090200-06108	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ ﾊﾝﾀﾞｲ　STICKER, WARNING	2		
		(作業装置に登るな) (DON'T CLIMB A WORKING DEVICE)			
026	090200-06109	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ　STICKER, WARNING	1		
		(高圧作動油注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH-PRESSURE HYD. OIL)			
027	090200-06114	ｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	(1)		FOR DRIFTER
		(高圧注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH PRESSURE)			
028	090200-06110	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ　STICKER, WARNING	2		
		(高圧注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH PRESSURE)			
029	090200-06111	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ ﾊﾝﾀﾞｲ　STICKER, WARNING	4		
		(ｴﾝｼﾞﾝ停止) (ENGINE WILL STOP)			
030	090200-06112	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶ ﾊﾝﾀﾞｲ　STICKER, CAUTION	1		
		(ｵｼﾚｰﾁﾝｸﾞ禁止) (DON'T CAUSE OSCILLATING)			
031	090200-06113	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ　STICKER, WARNING	(1)		ONLY ROPS CAB
		(ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ着用) (WEAR THE SEAT BELT)			
032	090200-06116	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	3		
		(ｶﾊﾞｰを開くときの注意) (BE CAREFUL WHEN OPENING THE COVER)			
033	090200-06115	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ　STICKER, WARNING	3		
		(転落に注意) (DON'T FALL OFF MACHINE)			
034	090200-06117	ｽﾃｯｶ　STICKER	1		
		(走行ﾚﾊﾞｰ操作) (OPERATE THE TRAVELING LEVERS)			
035	090200-04797	ｽﾃﾂｶ　STICKER	4		
		(吊上げ) (LIFTING)			
036	090200-04844	ｽﾃﾂｶ　STICKER	1		
		(非常停止ｽｲｯﾁ背景) (EMERGENCY STOP SWITCH BACK GROUND)			
037	090200-06155	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶｰ　STICKER, CAUTION	4		FOR GAS SPRING
		(ﾛｯｸ解除注意) (UNLOCK TO CLOSE)			
038	090200-06574	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ中速回転) (ENGINE MEDIUM SPEED ROTATION)			
039	090200-06198	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	(1)		
		(引穿孔仕様)(PULL-DRILLING SPECIFICATION)			
040	090200-06207	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	(1)		
		(押穿孔仕様)(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
041	090200-06221	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶﾊﾝﾀﾞｲ　STICKER, WARNING	1		
		(つぶされ、挟まれ注意) (DON'T GET CAUGHT BY WORKING DEVICE)			
042	090200-06231	ﾃﾞﾝｼﾞｬｰｽﾃｯｶ　STICKER, DANGER	2		
		(押しつぶされ注意) (DON'T GET CRUSHED BY MACHINE)			

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
043	090200-06253	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	3		
		(作動油タンクの内圧に注意) (BE CAREFUL ABOUT INSIDE PRESSURE)			
044	090200-06331	ﾄﾞﾘﾌﾀﾃﾝｹﾝｷﾛｸ　RECORD,SERVICE	1		IN CONTROL BOX
		(ﾄﾞﾘﾌﾀ点検記録) (PERIODICAL SERVICE RECORD)			
045	090200-06341	ﾄﾞﾘﾌﾀﾃﾝｹﾝｺｳｶﾝﾖｳｷｯﾄ　STICKER, PART EXCHANGE	1		IN CONTROL BOX
		(ﾄﾞﾘﾌﾀ定期部品交換) (PERIODICAL PART EXCHANGE)			
046	090200-06086	ｷｭｳﾕｽﾃｯｶ　STICKER, LUBRICATION POINTS	1		
		(給油口位置一覧) (LUBRICATION POINTS)			
047	+++	OK ｽﾃﾂｶ　STICKER	1		

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04798	ｽﾃﾂｶ STICKER	4		
		(危険範囲図) (DANGEROUS RANGE)			
002	090200-04810	ｽﾃﾂｶ STICKER	2		
		(非常時の脱出) (EMERGENCY ESCAPE)			
003	090200-04856	ｽﾃｯｶ STICKER	(1)		FOR DRIFTER
		(取説読め) (READ INSTRUCTION MANUAL)			
004	090200-06347	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	1		
		(運転時の注意) (CAUTION FOR RUNNING)			
005	090200-06348	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	1		
		(操作時の注意) (CAUTION FOR OPERATION)			
006	090200-06349	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	1		
		(ﾄﾞｱの挟まれに注意) (DON'T GET CAUGHT IN DOOR)			
007	090200-06350	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	1		
		(保護具の着用) (WEAR THE PROTECTIVE CLOTHES)			
008	090200-06351	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶ STICKER, CAUTION	1		
		(給油ﾎﾟﾝﾌﾟ) (OIL SUPPLY PUMP)			
009	090200-06352	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	2		
		(履帯調整) (ADJUST THE CRAWLER BELT)			
010	090200-06353	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽﾃﾂｶ STICKER, DANGER	2		
		(回転体に注意) (BE CAREFUL ABOUT ROTARY UNITS)			
011	090200-06354	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽｯﾃｶ STICKER, DANGER	1		
		(降下注意) (BE CAREFUL ABOUT FALLING OBJECTS)			
012	090200-06355	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	4		
		(挟まれ注意) (DON'T GET CAUGHT IN MACHINE)			
013	090200-06356	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	2		
		(押しつぶされ注意) (DON'T GET CRUSHED BY MACHINE)			
014	090200-06357	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ STICKER, DANGER	1		
		(巻き込まれ注意) (DON'T GET ENTANGLED IN MACHINE)			
015	090200-06358	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶ STICKER, CAUTION	2		
		(やけどに注意) (DON'T GET BURNED BY MACHINE)			
016	090200-06359	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	1		
		(火気厳禁) (NO FIRE)			
017	090200-06360	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶ STICKER, CAUTION	1		
		(燃料給油口) (FUEL FILLER PORT)			
018	090200-06361	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	2		
		(転落に注意) (DON'T FALL OFF MACHINE)			
019	090200-06362	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ STICKER, WARNING	2		
		(ﾀﾞｽﾄ吸込みに注意) (DON'T BREATHE DUCT)			
020	090200-06363	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	1		
		(火災に注意) (BE CAREFUL ABOUT FIRE)			
021	090200-06364	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ STICKER, CAUTION	1		
		(やけどに注意) (DON'T GET BURNED BY MACHINE)			

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
022	090200-06365	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ　STICKER, WARNING	1		
		(排気ｶﾞｽに注意) (BE CAREFUL ABOUT EXHAUST GAS)			
023	090200-06366	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ　STICKER, WARNING	1		
		(高圧空気に注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH-PRESSURE AIR)			
024	090200-06367	ﾃﾞﾝｼﾞﾔｽﾃﾂｶ　STICKER, DANGER	2		
		(感電死の危険) (DANGER OF ELECTROCUTION)			
025	090200-06368	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ ﾊﾝﾀﾞｲ　STICKER, WARNING	2		
		(作業装置に登るな) (DON'T CLIMB A WORKING DEVICE)			
026	090200-06369	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ　STICKER, WARNING	1		
		(高圧作動油注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH-PRESSURE HYD. OIL)			
027	090200-06370	ｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	(1)		FOR DRIFTER
		(高圧注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH PRESSURE)			
028	090200-06371	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ　STICKER, WARNING	2		
		(高圧注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH PRESSURE)			
029	090200-06372	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ ﾊﾝﾀﾞｲ　STICKER, WARNING	4		
		(ｴﾝｼﾞﾝ停止) (ENGINE WILL STOP)			
030	090200-06373	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶ ﾊﾝﾀﾞｲ　STICKER, CAUTION	1		
		(ｵｼﾚｰﾁﾝｸﾞ禁止) (DON'T CAUSE OSCILLATING)			
031	090200-06374	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ　STICKER, WARNING	(1)		ONLY ROPS CAB
		(ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ着用) (WEAR THE SEAT BELT)			
032	090200-06375	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	3		
		(ｶﾊﾞｰを開くときの注意) (BE CAREFUL WHEN OPENING THE COVER)			
033	090200-06376	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ　STICKER, WARNING	3		
		(転落に注意) (DON'T FALL OFF MACHINE)			
034	090200-06377	ｽﾃｯｶ　STICKER	1		
		(走行ﾚﾊﾞｰ操作) (OPERATE THE TRAVELING LEVERS)			
035	090200-04797	ｽﾃﾂｶ　STICKER	4		
		(吊上げ) (LIFTING)			
036	090200-04844	ｽﾃﾂｶ　STICKER	1		
		(非常停止ｽｲｯﾁ背景) (EMERGENCY STOP SWITCH BACK GROUND)			
037	090200-06378	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶｰ　STICKER, CAUTION	4		FOR GAS SPRING
		(ﾛｯｸ解除注意) (UNLOCK TO CLOSE)			
038	090200-06575	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ中速回転) (ENGINE MEDIUM SPEED ROTATION)			
039	090200-06380	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	(1)		
		(引穿孔仕様)(PULL-DRILLING SPECIFICATION)			
040	090200-06381	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	(1)		
		(押穿孔仕様)(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
041	090200-06382	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶﾊﾝﾀﾞｲ　STICKER, WARNING	1		
		(つぶされ、挟まれ注意) (DON'T GET CAUGHT BY WORKING DEVICE)			
042	090200-06383	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ　STICKER, DANGER	2		
		(押しつぶされ注意) (DON'T GET CRUSHED BY MACHINE)			

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
043	090200-06384	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	3		
		(作動油タンクの内圧に注意) (BE CAREFUL ABOUT INSIDE PRESSURE)			
044	090200-06385	ﾄﾞﾘﾌﾀﾃﾝｹﾝｷﾛｸ　RECORD,SERVICE	1		IN CONTROL BOX
		(ﾄﾞﾘﾌﾀ点検記録) (PERIODICAL SERVICE RECORD)			
045	090200-06386	ﾄﾞﾘﾌﾀﾃﾝｹﾝｺｳｶﾝﾖｳｷｯﾄ　STICKER, PART EXCHANGE	1		IN CONTROL BOX
		(ﾄﾞﾘﾌﾀ定期部品交換) (PERIODICAL PART EXCHANGE)			
046	090200-06086	ｷｭｳﾕｽﾃｯｶ　STICKER, LUBRICATION POINTS	1		
		(給油口位置一覧) (LUBRICATION POINTS)			
047	+++	OK ｽﾃﾂｶ　STICKER	1		

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04798	ｽﾃｯｶ　STICKER	4		
		(危険範囲図) (DANGEROUS RANGE)			
002	090200-04810	ｽﾃｯｶ　STICKER	2		
		(非常時の脱出) (EMERGENCY ESCAPE)			
003	090200-04856	ｽﾃｯｶ　STICKER	(1)		FOR DRIFTER
		(取説読め) (READ INSTRUCTION MANUAL)			
004	090200-06423	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ　STICKER, WARNING	1		
		(運転時の注意) (CAUTION FOR RUNNING)			
005	090200-06424	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ　STICKER, WARNING	1		
		(操作時の注意) (CAUTION FOR OPERATION)			
006	090200-06449	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ　STICKER, WARNING	1		
		(ﾄﾞｱの挟まれに注意) (DON'T GET CAUGHT IN DOOR)			
007	090200-06425	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ　STICKER, WARNING	1		
		(保護具の着用) (WEAR THE PROTECTIVE CLOTHES)			
008	090200-06426	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	1		
		(給油ﾎﾟﾝﾌﾟ) (OIL SUPPLY PUMP)			
009	090200-06427	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ　STICKER, WARNING	2		
		(履帯調整) (ADJUST THE CRAWLER BELT)			
010	090200-06428	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽﾃｯｶ　STICKER, DANGER	2		
		(回転体に注意) (BE CAREFUL ABOUT ROTARY UNITS)			
011	090200-06429	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽｯﾃｶ　STICKER, DANGER	1		
		(降下注意) (BE CAREFUL ABOUT FALLING OBJECTS)			
012	090200-06430	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ　STICKER, DANGER	4		
		(挟まれ注意) (DON'T GET CAUGHT IN MACHINE)			
013	090200-06431	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ　STICKER, DANGER	2		
		(押しつぶされ注意) (DON'T GET CRUSHED BY MACHINE)			
014	090200-06432	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ　STICKER, DANGER	1		
		(巻き込まれ注意) (DON'T GET ENTANGLED IN MACHINE)			
015	090200-06433	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	2		
		(やけどに注意) (DON'T GET BURNED BY MACHINE)			
016	090200-06434	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ　STICKER, WARNING	1		
		(火気厳禁) (NO FIRE)			
017	090200-06435	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	1		
		(燃料給油口) (FUEL FILLER PORT)			
018	090200-06436	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ　STICKER, WARNING	2		
		(転落に注意) (DON'T FALL OFF MACHINE)			
019	090200-06437	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ　STICKER, WARNING	2		
		(ﾀﾞｽﾄ吸込みに注意) (DON'T BREATHE DUCT)			
020	090200-06438	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	1		
		(火災に注意) (BE CAREFUL ABOUT FIRE)			
021	090200-06439	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	1		
		(やけどに注意) (DON'T GET BURNED BY MACHINE)			

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
022	090200-06440	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ　STICKER, WARNING	1		
		(排気ｶﾞｽに注意) (BE CAREFUL ABOUT EXHAUST GAS)			
023	090200-06441	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ　STICKER, WARNING	1		
		(高圧空気に注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH-PRESSURE AIR)			
024	090200-06442	ﾃﾞﾝｼﾞﾔｽﾃﾂｶ　STICKER, DANGER	2		
		(感電死の危険) (DANGER OF ELECTROCUTION)			
025	090200-06443	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ ﾊﾝﾀﾞｲ　STICKER, WARNING	2		
		(作業装置に登るな) (DON'T CLIMB A WORKING DEVICE)			
026	090200-06444	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ　STICKER, WARNING	1		
		(高圧作動油注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH-PRESSURE HYD. OIL)			
027	090200-04867	ｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	(1)		FOR DRIFTER
		(高圧注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH PRESSURE)			
028	090200-06445	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ　STICKER, WARNING	2		
		(高圧注意) (BE CAREFUL ABOUT HIGH PRESSURE)			
029	090200-06446	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ ﾊﾝﾀﾞｲ　STICKER, WARNING	4		
		(ｴﾝｼﾞﾝ停止) (ENGINE WILL STOP)			
030	090200-06447	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶ ﾊﾝﾀﾞｲ　STICKER, CAUTION	1		
		(ｵｼﾚｰﾁﾝｸﾞ禁止) (DON'T CAUSE OSCILLATING)			
031	090200-06458	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃﾂｶ　STICKER, WARNING	(1)		ONLY ROPS CAB
		(ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ着用) (WEAR THE SEAT BELT)			
032	090200-06454	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	3		
		(ｶﾊﾞｰを開くときの注意) (BE CAREFUL WHEN OPENING THE COVER)			
033	090200-06459	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶ　STICKER, WARNING	3		
		(転落に注意) (DON'T FALL OFF MACHINE)			
034	090200-06453	ｽﾃｯｶ　STICKER	1		
		(走行ﾚﾊﾞｰ操作) (OPERATE THE TRAVELING LEVERS)			
035	090200-04797	ｽﾃﾂｶ　STICKER	4		
		(吊上げ) (LIFTING)			
036	090200-04844	ｽﾃﾂｶ　STICKER	1		
		(非常停止ｽｲｯﾁ背景) (EMERGENCY STOP SWITCH BACK GROUND)			
037	090200-06460	ｺｰｼｮﾝｽﾃﾂｶｰ　STICKER, CAUTION	4		FOR GAS SPRING
		(ﾛｯｸ解除注意) (UNLOCK TO CLOSE)			
038	090200-06576	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ中速回転) (ENGINE MEDIUM SPEED ROTATION)			
039	090200-06451	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	(1)		
		(引穿孔仕様)(PULL-DRILLING SPECIFICATION)			
040	090200-06452	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	(1)		
		(押穿孔仕様)(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
041	090200-06461	ﾜｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯｶﾊﾝﾀﾞｲ　STICKER, WARNING	1		
		(つぶされ、挟まれ注意) (DON'T GET CAUGHT BY WORKING DEVICE)			
042	090200-06462	ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽｽﾃｯｶ　STICKER, DANGER	2		
		(押しつぶされ注意) (DON'T GET CRUSHED BY MACHINE)			


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
043	090200-06463	ｺｰｼｮﾝｽﾃｯｶ　STICKER, CAUTION	3		
		(作動油タンクの内圧に注意) (BE CAREFUL ABOUT INSIDE PRESSURE)			
044	090200-06455	ﾄﾞﾘﾌﾀﾃﾝｹﾝｷﾛｸ　RECORD,SERVICE	1		IN CONTROL BOX
		(ﾄﾞﾘﾌﾀ点検記録) (PERIODICAL SERVICE RECORD)			
045	090200-06456	ﾄﾞﾘﾌﾀﾃﾝｹﾝｺｳｶﾝﾖｳｷｯﾄ　STICKER, PART EXCHANGE	1		IN CONTROL BOX
		(ﾄﾞﾘﾌﾀ定期部品交換) (PERIODICAL PART EXCHANGE)			
046	090200-06086	ｷｭｳﾕｽﾃｯｶ　STICKER, LUBRICATION POINTS	1		
		(給油口位置一覧) (LUBRICATION POINTS)			
047	+++	OK ｽﾃﾂｶ　STICKER	1		


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060020-E


日本語
JAPANESE
適用号機 : -1453188
SERIAL NO. : -1453188

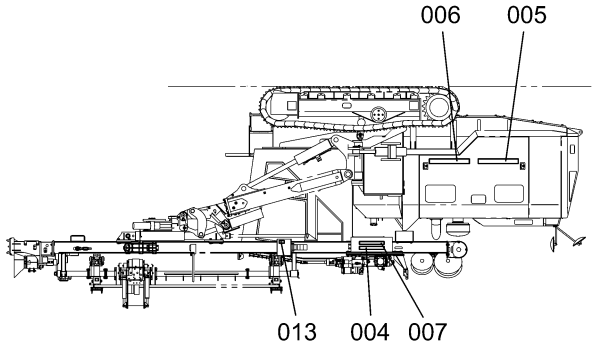


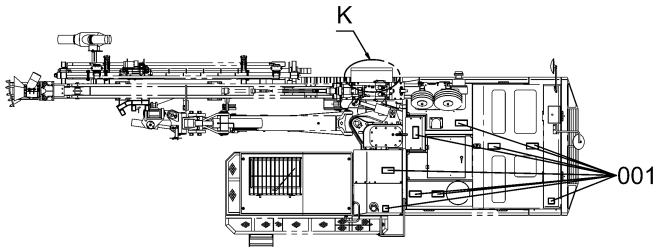

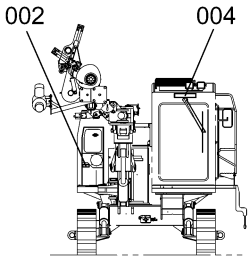


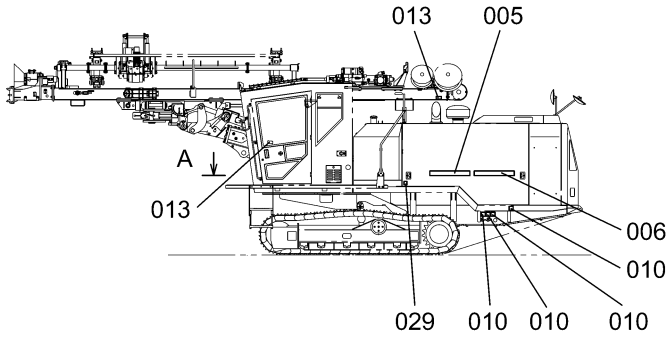

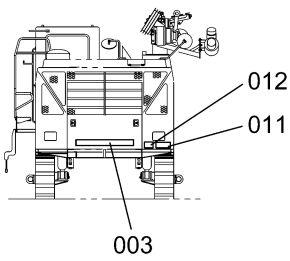


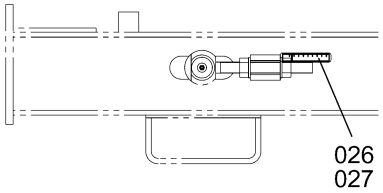

ガイドシェル
GUIDE SHELL

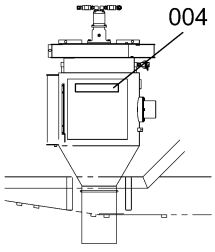

ダストコレクタ
DUST COLLECTOR

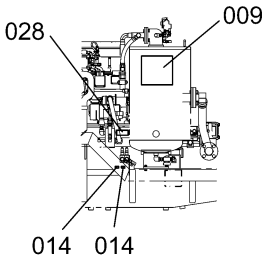


レシーバタンク
RECEIVER TANK


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060020-E


日本語
JAPANESE
適用号機 : -1453188
SERIAL NO. : -1453188

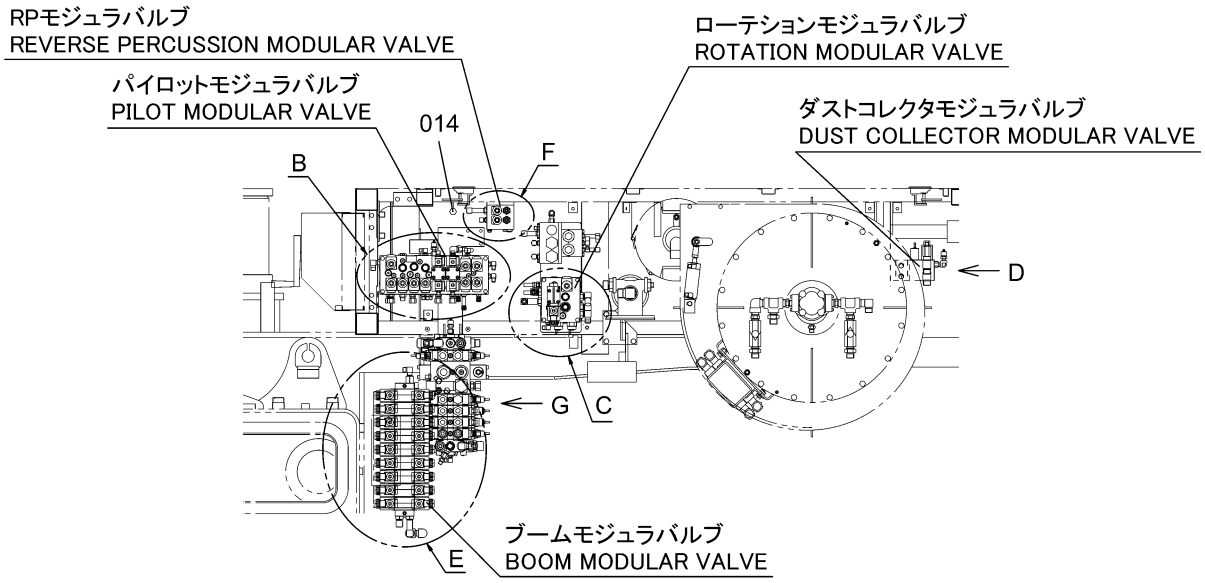


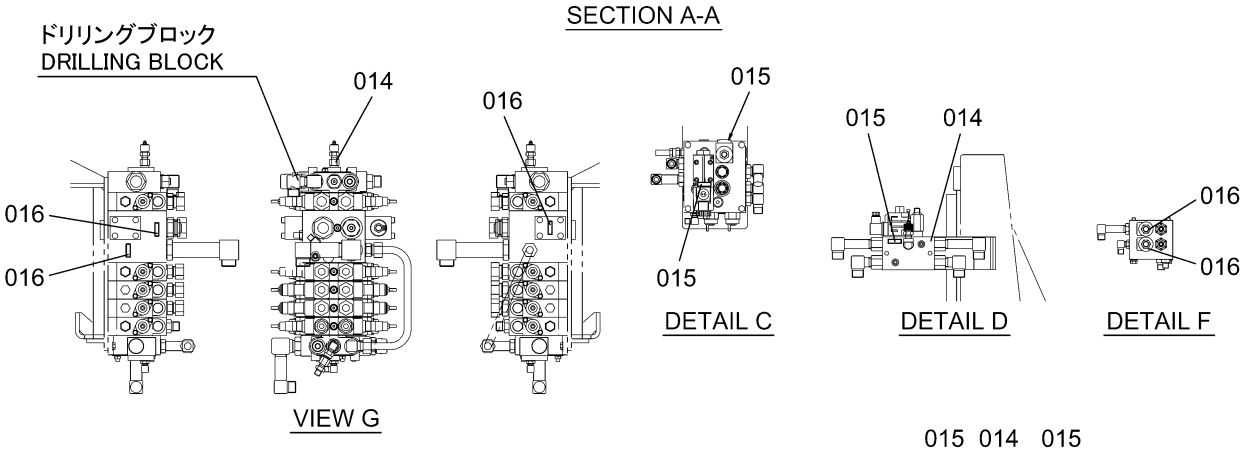

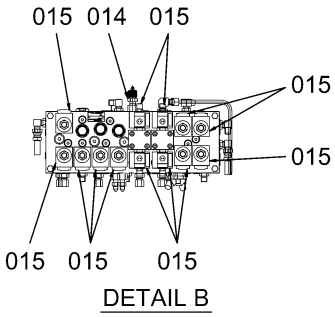

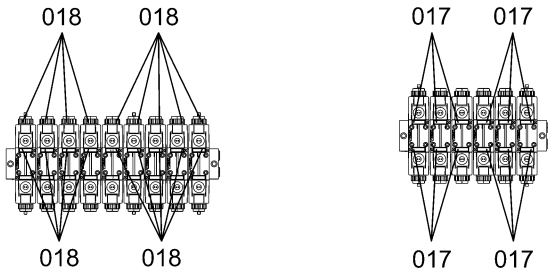

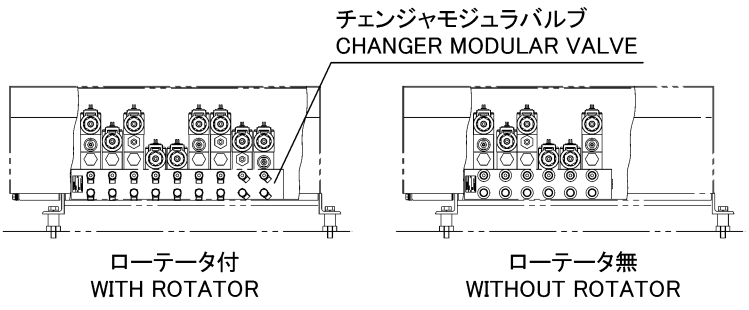

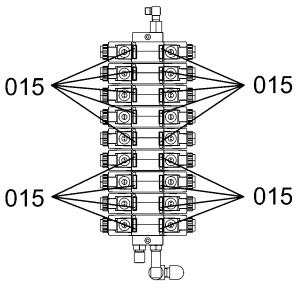



ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE

917307-060020-E


日本語
JAPANESE
適用号機 : -1453188
SERIAL NO. : -1453188

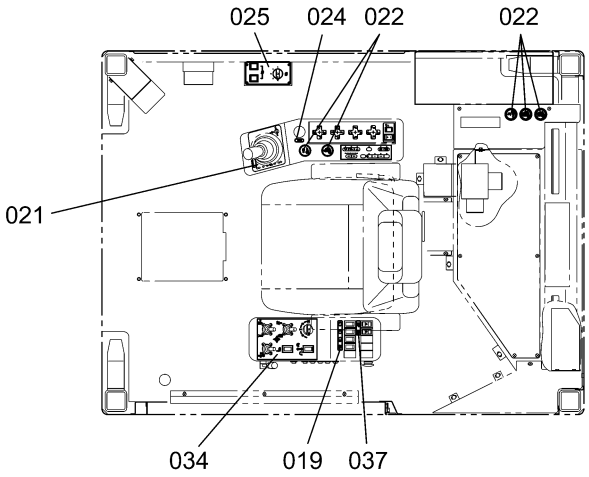

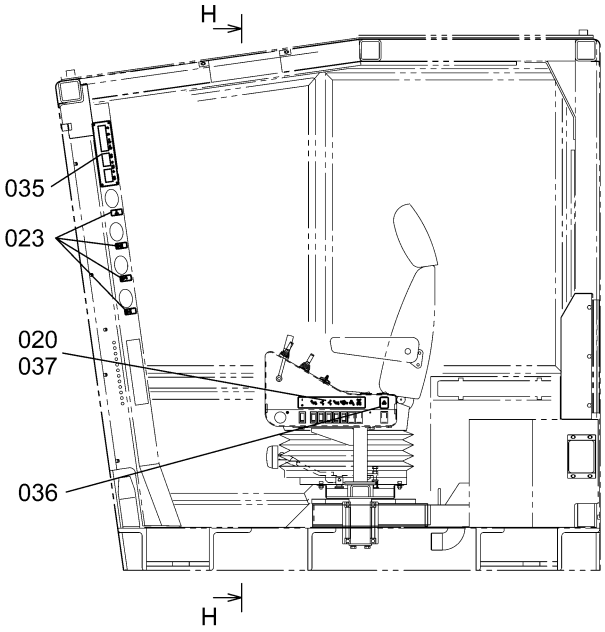

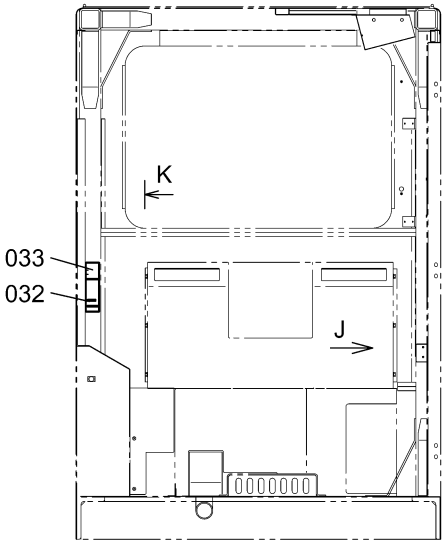


SECTION H-H

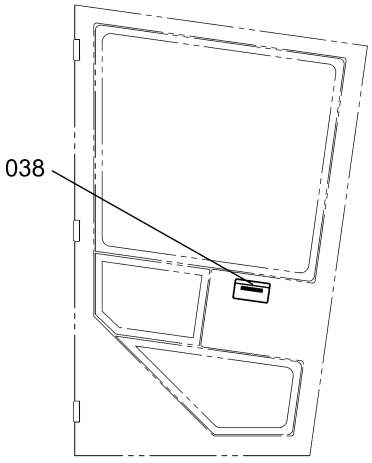

VIEW K

（扉内側）
(DOOR INSIDE)

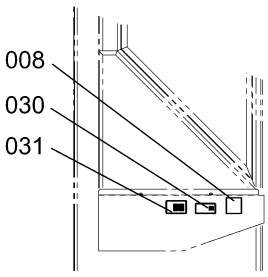

VIEW J

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04086	ｾｰﾌﾃｲｳｵｰｸ	WALK, SAFETY	8		
002	090200-04100	ﾔｼﾞﾙｼ	MARK, ARROW	1		
003	090200-06052	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	PLATE, NAME	1		WHITE, LL
004	090200-04103	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (S)	PLATE, NAME	3		BLACK, S
005	090200-04105	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (L)	PLATE, NAME	2		BLACK, L
006	090200-06516	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-ED Ⅱ
006	090200-06524	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-D20 Ⅱ
006	090200-06525	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-EWW Ⅱ
008	+++	OK ｽﾃﾂｶ	STICKER, OK	1		
009	090200-06086	ｷｭｳﾕｽﾃｯｶ	STICKER, LUBRICATION	1		
010	090200-04091	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
011	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(機械銘板)	(MACHINE MFG. NO.)			
013	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	3		
		(ﾕﾆｯﾄ用ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ)	(UNIT NAME PALTE)			
014	090200-01170	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(検圧ﾎﾟｰﾄ№)	(GAUGE PORT NUMBER)			
015	090200-06120	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
016	090200-06119	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
017	090200-06121	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
018	090200-06122	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
019	090200-01766	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(各種ｽｲｯﾁ)	(CONTROL BOX SWITCH PANEL)			
020	090200-01767	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
020	090200-01768	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			WITH ROTATOR
021	090200-01763	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(押穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
021	090200-01764	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		引穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
022	090200-06536	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｼﾞｭﾗ)	(REMOTE CONTROL MODULAR)			
023	090200-06129	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ)	(PRESSURE GAUGE)			
024	090200-06130	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾎｰﾝ)	(HORN)			


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
025	040504-160250	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ｽﾛｯﾄﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ)	(THROTTLE CONTROL)			
026	090200-01745	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ左)	(CHAIN ADJUSTER- LEFT)			
027	090200-01746	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ右)	(CHAIN ADJUSTER- RIGHT)			
028	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ製造番号銘板)	(ENGINE MFG. NO.)			
032	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS証明)	(ROPS CERTIFICATION)			
033	090200-01722	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ ﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS説明)	(ROPS EXPLANATION)			
034	090200-01765	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
034	090200-01769	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITH ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
034	090200-01798	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
035	090200-01770	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾚﾊﾞｰﾎﾟｼﾞｼｮﾝ)	(LEVER POSITION)			
036	090200-01791	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｰﾃｰﾀ選択)	(ROTATOR SWITCH)			
037	090200-01792	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR ED, D
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
037	090200-01793	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EWW
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
037	090200-01799	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
038	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾌﾛﾝ回収)	(FLUOROCARBON COLLECTION)			


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060021-A

日本語
JAPANESE
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

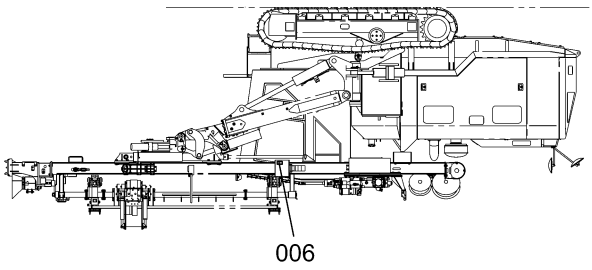


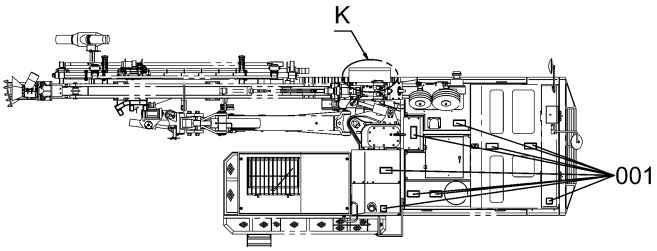

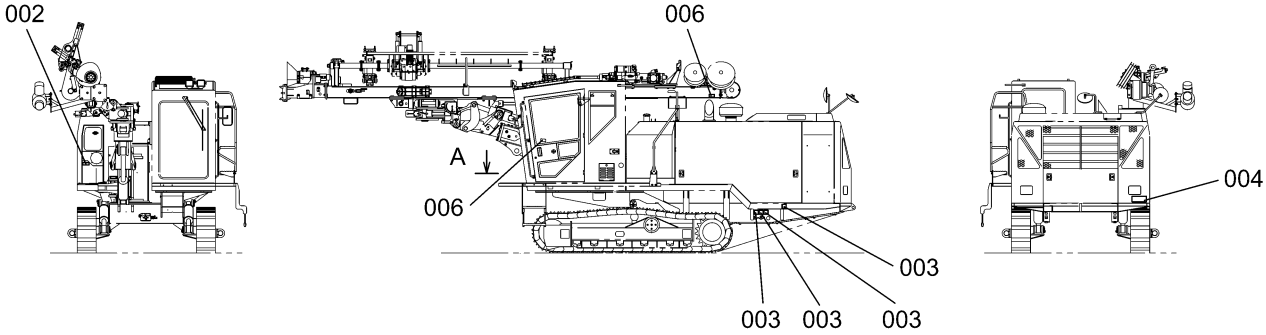

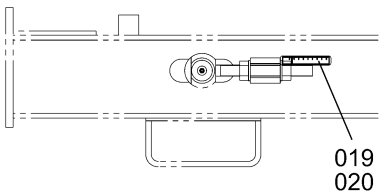

ガイドシェル
GUIDE SHELL

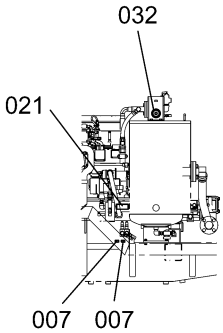


レシーバタンク
RECEIVER TANK


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE

917307-060021-A

日本語
JAPANESE
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

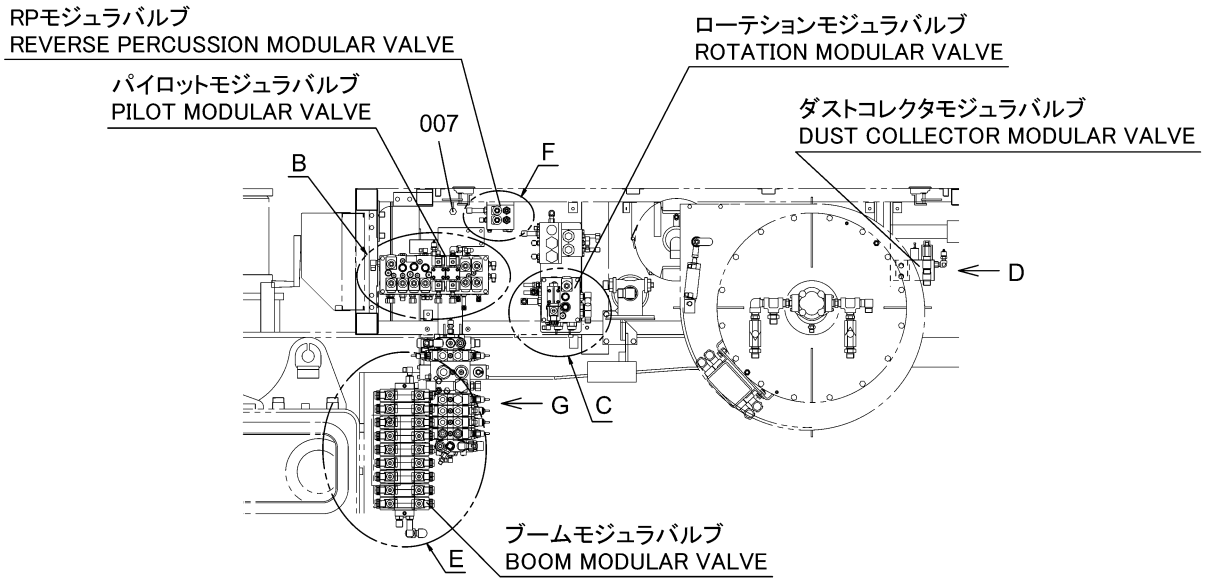

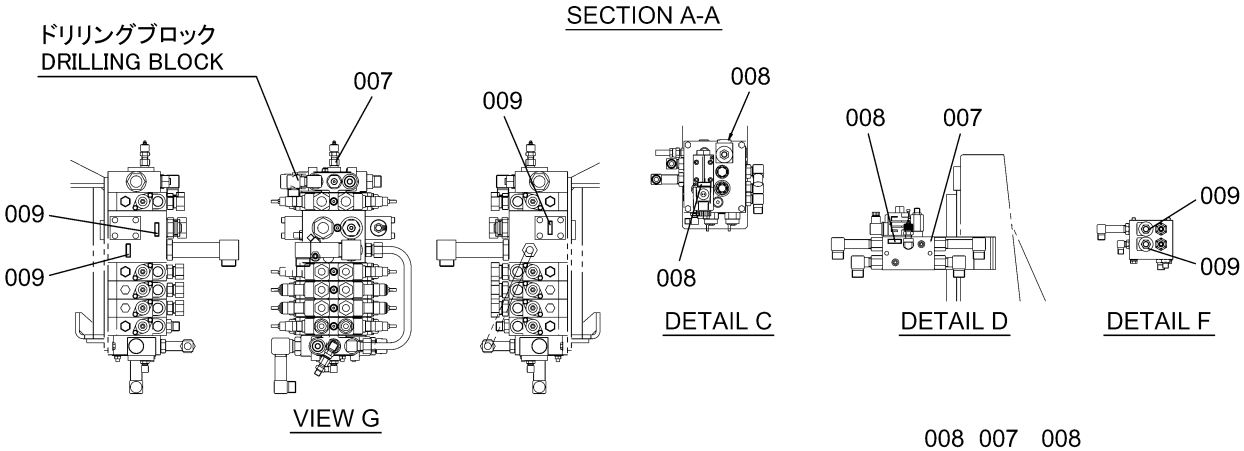

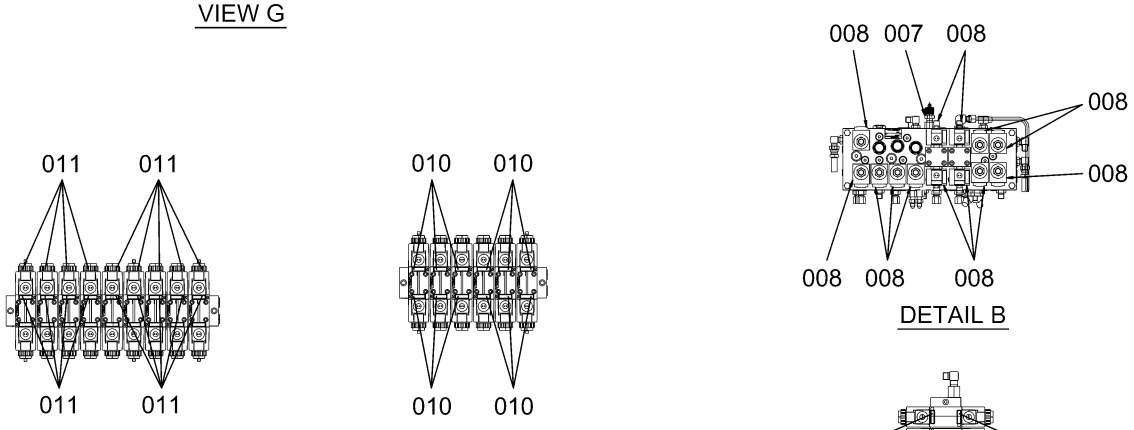



ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE

917307-060021-A


日本語
JAPANESE
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

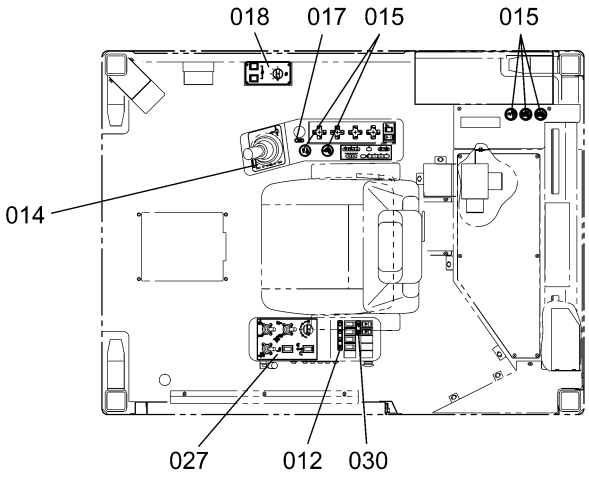

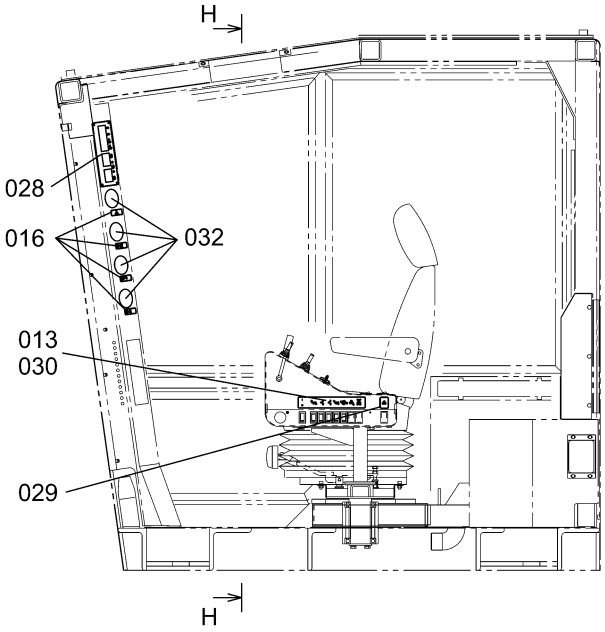

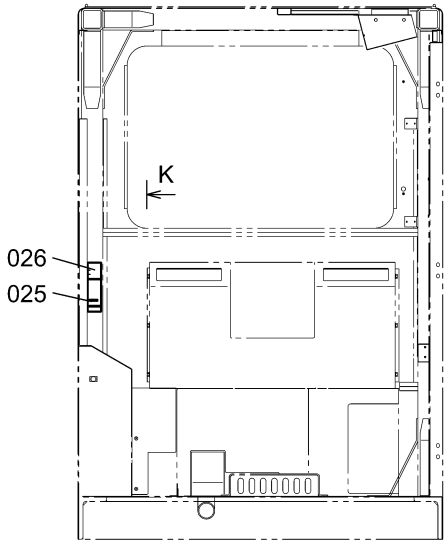

SECTION H-H

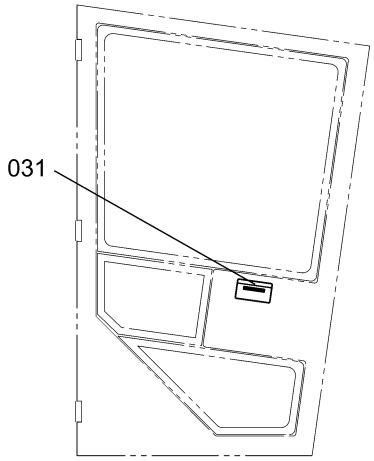

VIEW K

（扉内側）
(DOOR INSIDE)

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04086	ｾｰﾌﾃｲｳｵｰｸ	WALK, SAFETY	8		
002	090200-04100	ﾔｼﾞﾙｼ	MARK, ARROW	1		
003	090200-04091	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
004	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(機械銘板)	(MACHINE MFG. NO.)			
006	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	3		
		(ﾕﾆｯﾄ用ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ)	(UNIT NAME PALTE)			
007	090200-01170	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(検圧ﾎﾟｰﾄ№)	(GAUGE PORT NUMBER)			
008	090200-06120	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
009	090200-06119	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
010	090200-06121	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
011	090200-06122	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
012	090200-01766	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(各種ｽｲｯﾁ)	(CONTROL BOX SWITCH PANEL)			
013	090200-01767	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
013	090200-01768	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			WITH ROTATOR
014	090200-01763	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(押穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
014	090200-01764	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		引穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
015	090200-06536	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｼﾞｭﾗ)	(REMOTE CONTROL MODULAR)			
016	090200-06129	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ)	(PRESSURE GAUGE)			
017	090200-06130	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾎｰﾝ)	(HORN)			
018	040504-160250	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ｽﾛｯﾄﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ)	(THROTTLE CONTROL)			
019	090200-01745	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ左)	(CHAIN ADJUSTER- LEFT)			
020	090200-01746	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ右)	(CHAIN ADJUSTER- RIGHT)			
021	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ製造番号銘板)	(ENGINE MFG. NO.)			


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
025	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS証明)	(ROPS CERTIFICATION)			
026	090200-01722	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ ﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS説明)	(ROPS EXPLANATION)			
027	090200-01765	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
027	090200-01769	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITH ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
027	090200-01798	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20Ⅱ, D20WWⅡ
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
028	090200-01770	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾚﾊﾞｰﾎﾟｼﾞｼｮﾝ)	(LEVER POSITION)			
029	090200-01791	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｰﾃｰﾀ選択)	(ROTATOR SWITCH)			
030	090200-01792	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EDⅡ
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
030	090200-01793	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EWWⅡ
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
030	090200-01799	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20Ⅱ, D20WWⅡ
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
031	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾌﾛﾝ回収)	(FLUOROCARBON COLLECTION)			
032	090200-06584	53ﾎｺﾞｼｰﾙ	SEAL, PROTECTION	5	'10-01-	


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060030-B


英語
ENGLISH
適用号機 : -1453188
SERIAL NO. : -1453188

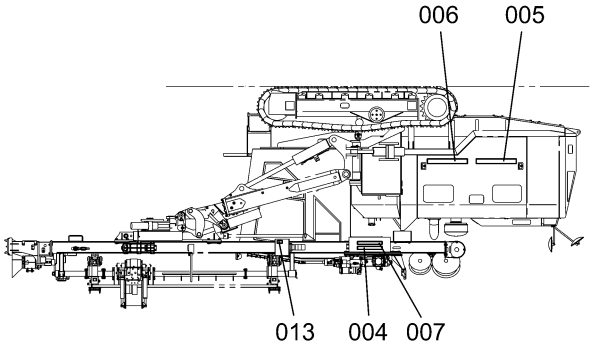


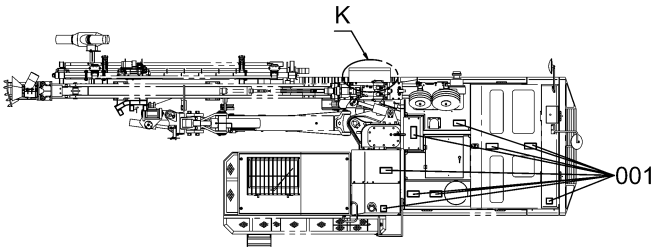

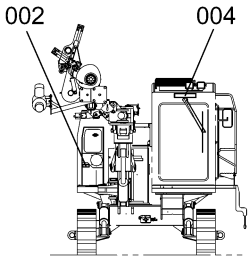


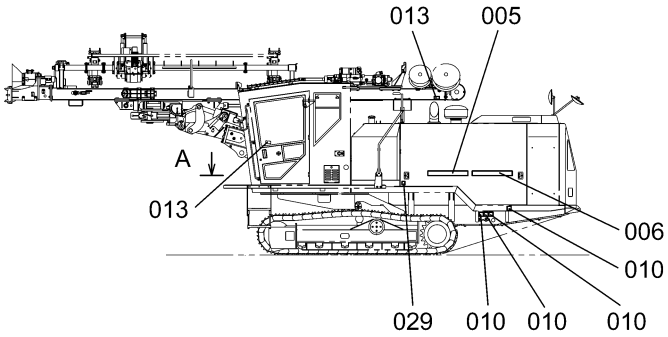

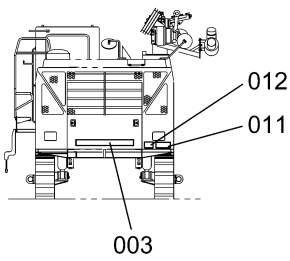


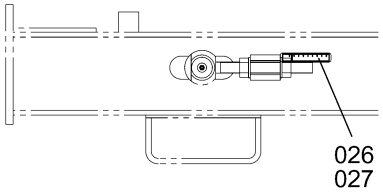

ガイドシェル
GUIDE SHELL

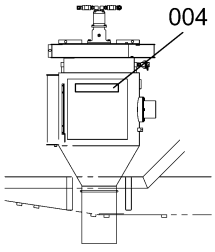

ダストコレクタ
DUST COLLECTOR

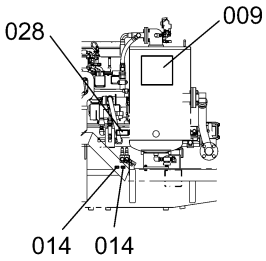


レシーバタンク
RECEIVER TANK


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060030-B

英語
ENGLISH
適用号機 : −1453188
SERIAL NO. : −1453188

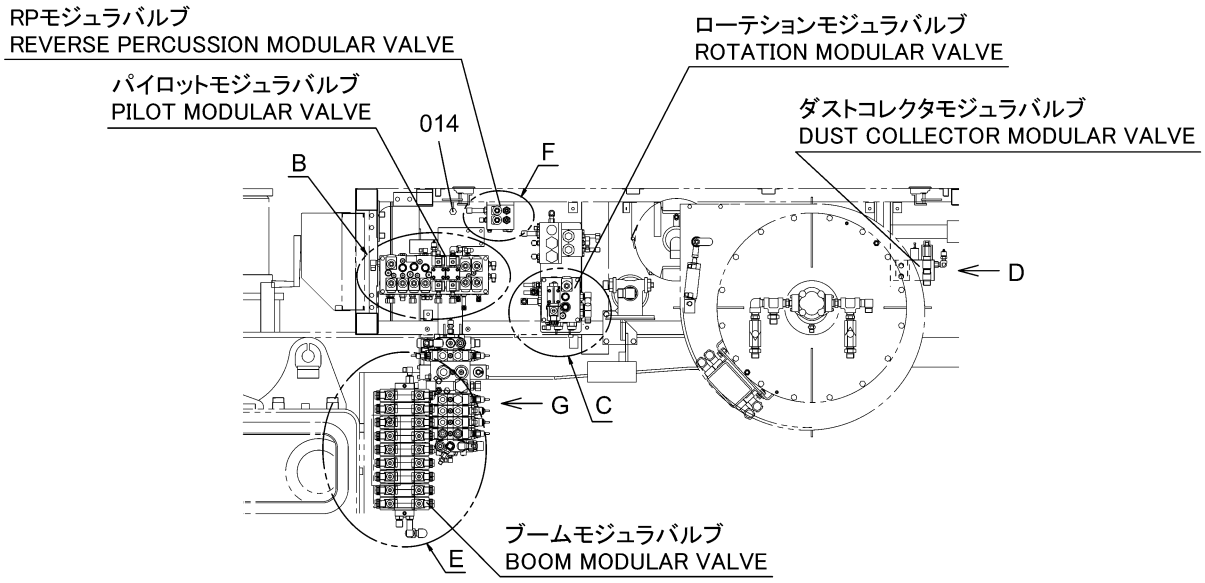

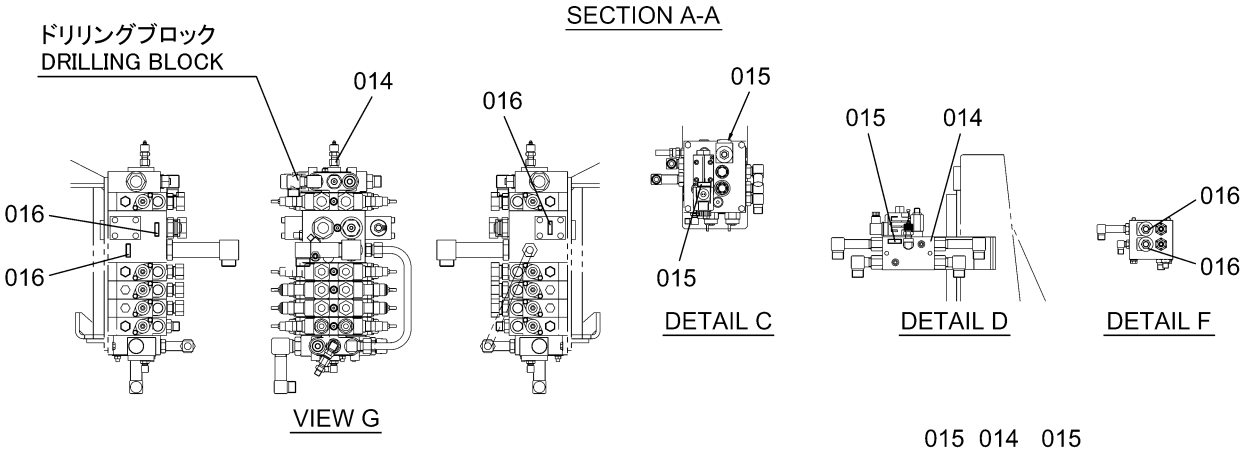

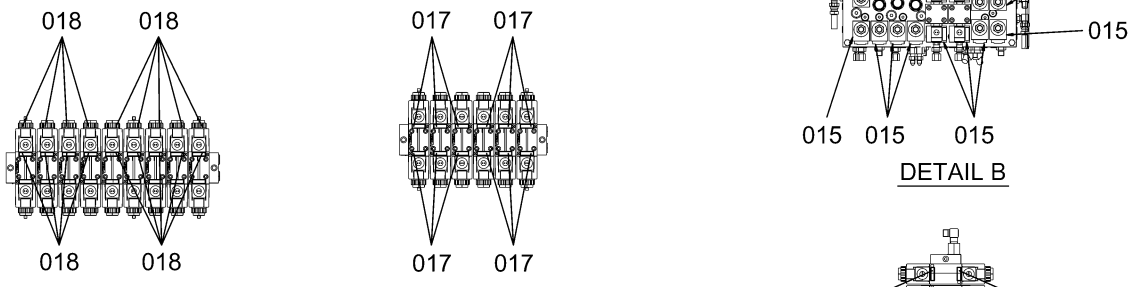

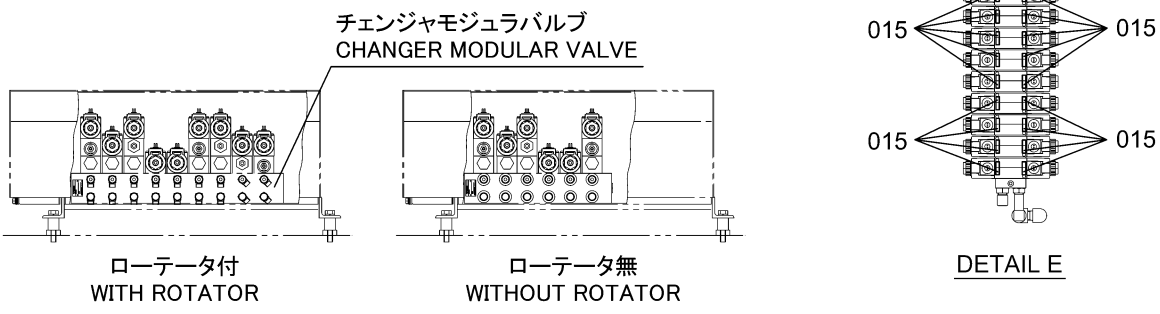



ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE

917307-060030-B


英語
ENGLISH
適用号機 : -1453188
SERIAL NO. : -1453188

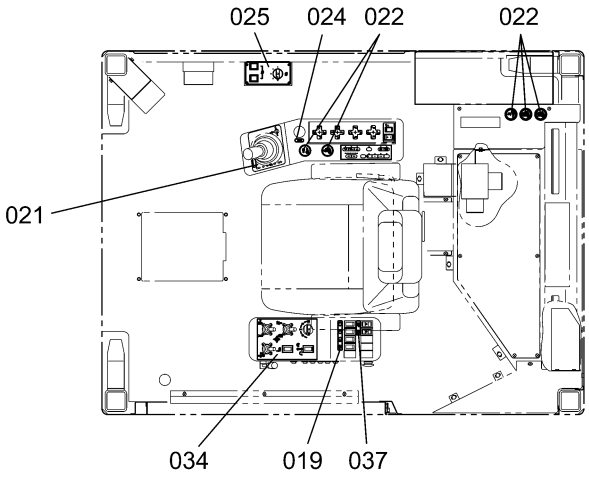

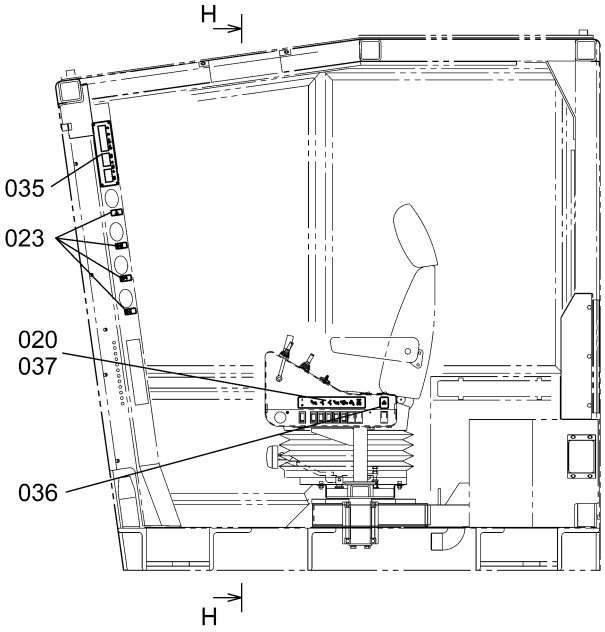

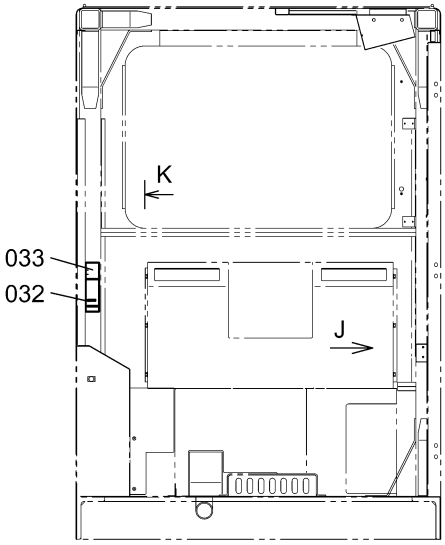


SECTION H-H

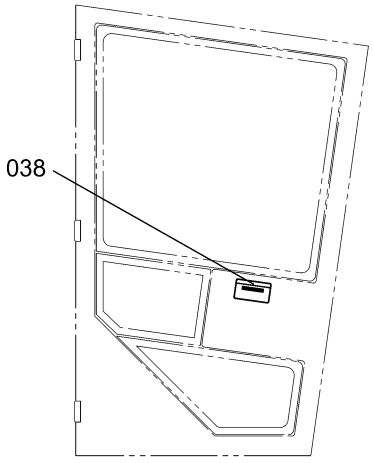

VIEW K

（扉内側）
(DOOR INSIDE)

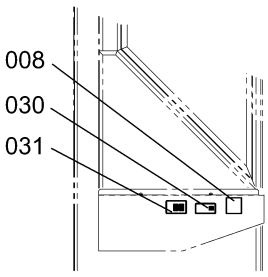

VIEW J

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04086	ｾｰﾌﾃｲｳｵｰｸ	WALK, SAFETY	8		
002	090200-04100	ﾔｼﾞﾙｼ	MARK, ARROW	1		
003	090200-06052	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	PLATE, NAME	1		WHITE, LL
004	090200-04103	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (S)	PLATE, NAME	3		BLACK, S
005	090200-04105	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (L)	PLATE, NAME	2		BLACK, L
006	090200-06516	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-ED Ⅱ
006	090200-06524	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-D20 Ⅱ
006	090200-06525	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-EWW Ⅱ
007	090200-062730	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	1		
008	+++	OK ｽﾃﾂｶ	STICKER, OK	1		
009	090200-06086	ｷｭｳﾕｽﾃｯｶ	STICKER, LUBRICATION	1		
010	090200-04091	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
011	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(機械銘板)	(MACHINE MFG. NO.)			
013	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	3		
		(ﾕﾆｯﾄ用ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ)	(UNIT NAME PALTE)			
014	090200-01170	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(検圧ﾎﾟｰﾄ№)	(GAUGE PORT NUMBER)			
015	090200-06120	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
016	090200-06119	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
017	090200-06121	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
018	090200-06122	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
019	090200-01766	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(各種ｽｲｯﾁ)	(CONTROL BOX SWITCH PANEL)			
020	090200-01767	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
020	090200-01768	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			WITH ROTATOR
021	090200-01771	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(押穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
021	090200-01780	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(引穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
022	090200-06128	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｼﾞｭﾗ)	(REMOTE CONTROL MODULAR)			
023	090200-06129	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ)	(PRESSURE GAUGE)			
024	090200-06130	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾎｰﾝ)	(HORN)			


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
025	040504-160250	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ｽﾛｯﾄﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ)	(THROTTLE CONTROL)			
026	090200-01745	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ左)	(CHAIN ADJUSTER- LEFT)			
027	090200-01746	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ右)	(CHAIN ADJUSTER- RIGHT)			
028	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ製造番号銘板)	(ENGINE MFG. NO.)			
029	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｱﾒﾘｶ特許№)	(U.S. PATENT NO.)			
032	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS証明)	(ROPS CERTIFICATION)			
033	090200-01610	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS説明)	(ROPS EXPLANATION)			
034	090200-01765	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
034	090200-01769	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITH ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
034	090200-01798	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
035	090200-01770	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾚﾊﾞｰﾎﾟｼﾞｼｮﾝ)	(LEVER POSITION)			
036	090200-01791	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｰﾃｰﾀ選択)	(ROTATOR SWITCH)			
037	090200-01792	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR ED, D
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
037	090200-01793	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EWW
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
037	090200-01799	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060031-A

英語
ENGLISH
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

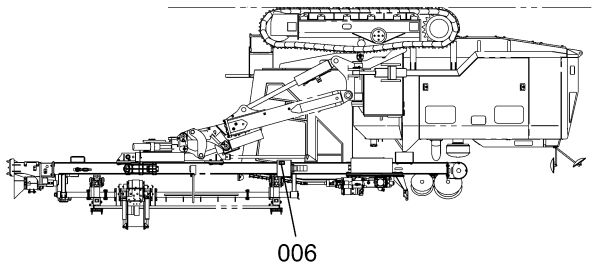


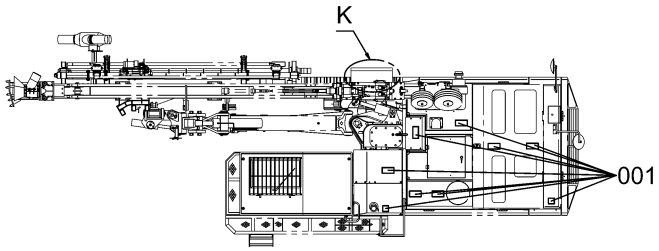

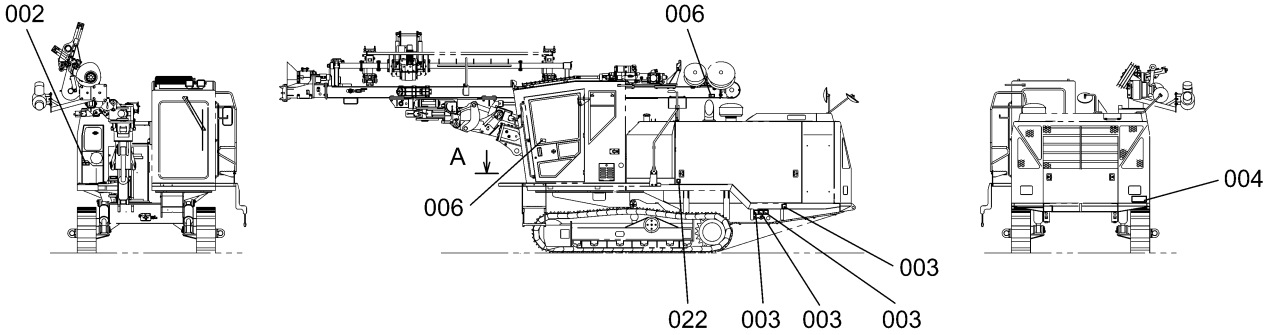

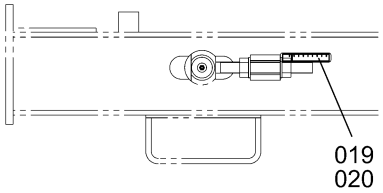

ガイドシェル
GUIDE SHELL

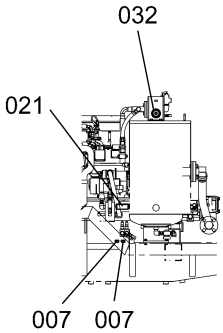


レシーバタンク
RECEIVER TANK


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060031-A

英語
ENGLISH
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

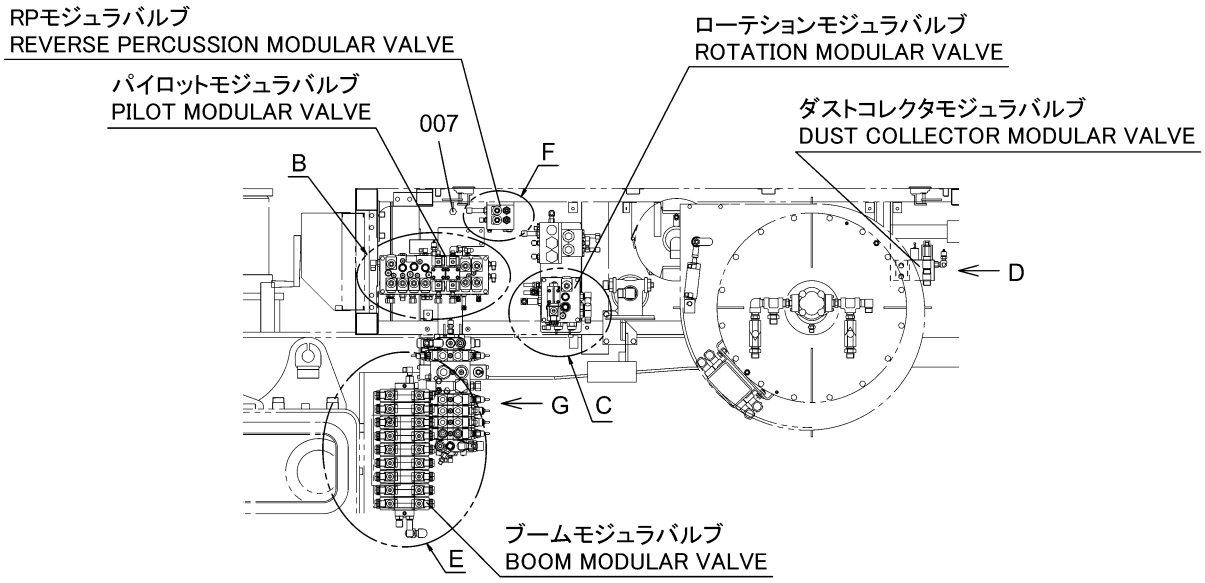

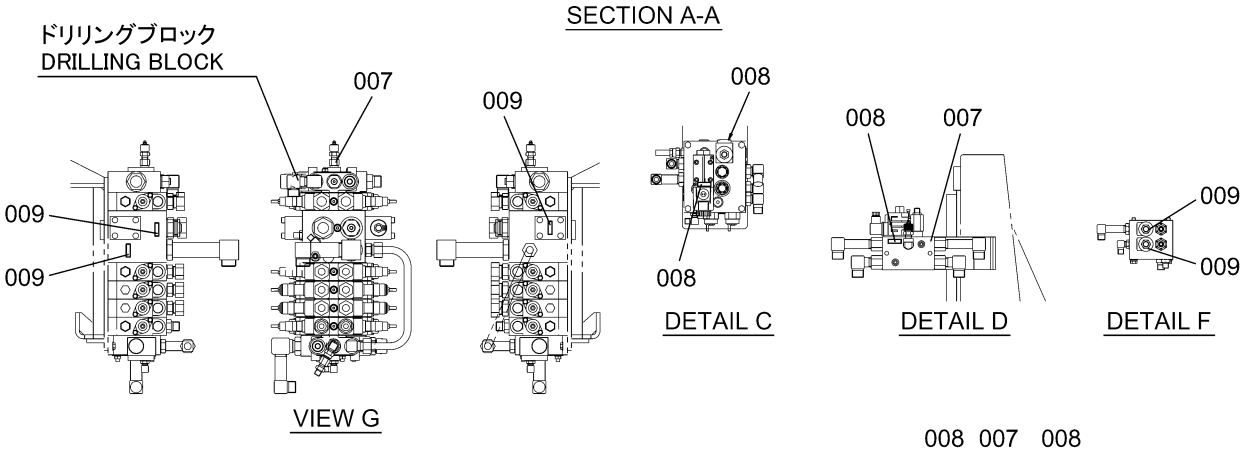

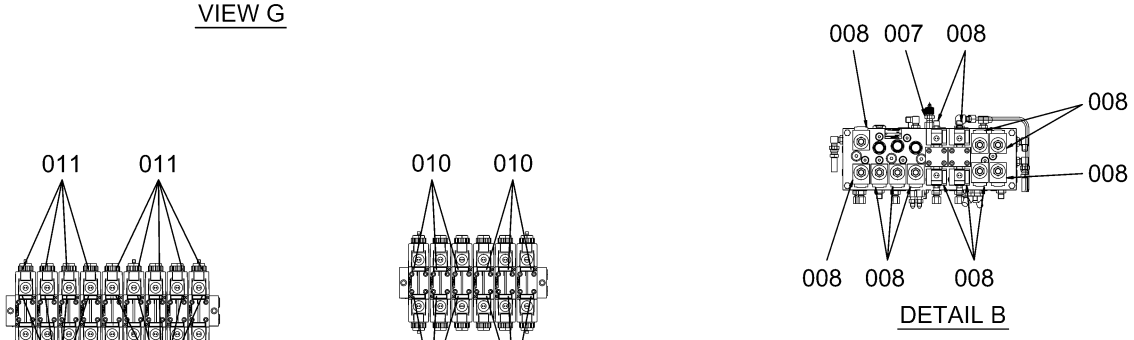

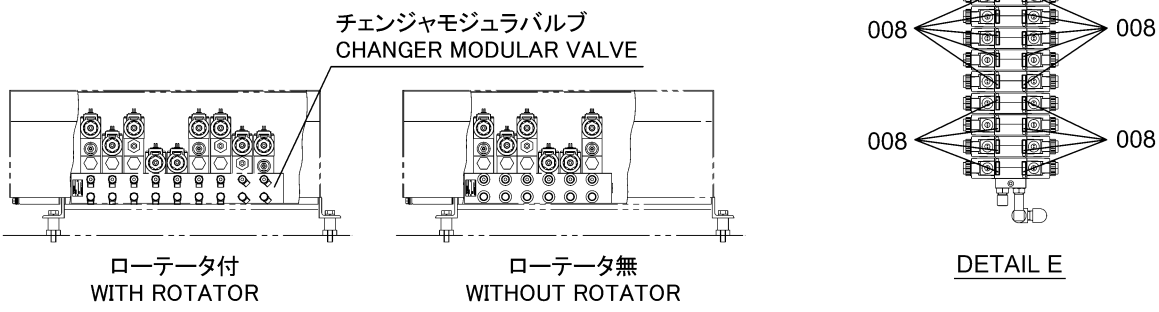



ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE

917307-060031-A


英語
ENGLISH
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

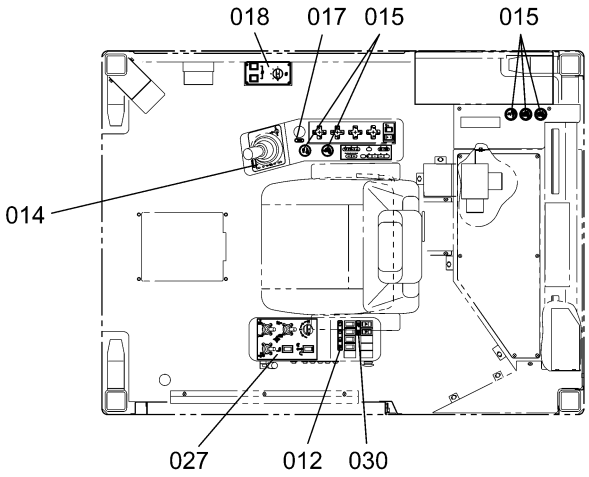

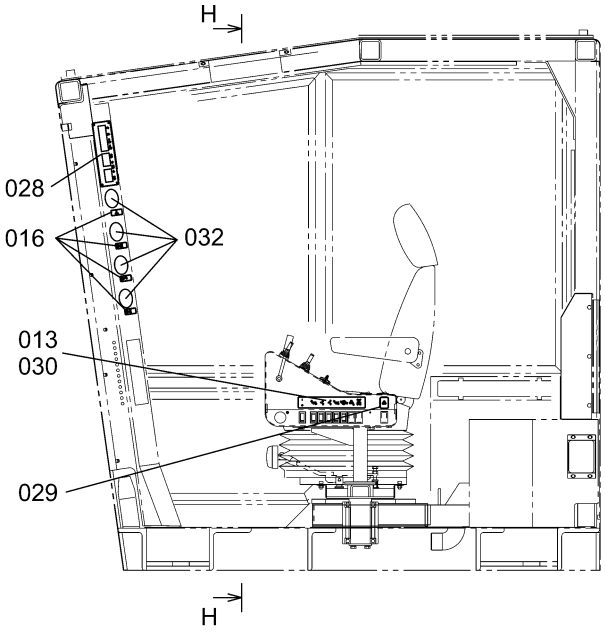

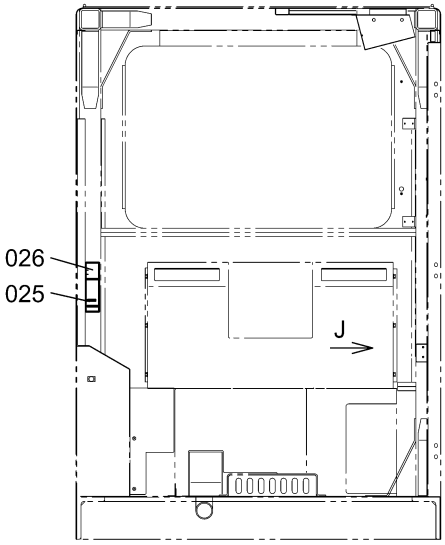

SECTION H-H

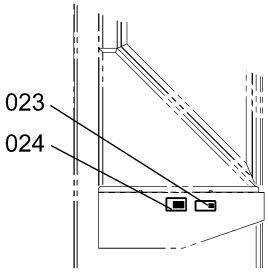

VIEW J

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04086	ｾｰﾌﾃｲｳｵｰｸ	WALK, SAFETY	8		
002	090200-04100	ﾔｼﾞﾙｼ	MARK, ARROW	1		
003	090200-04091	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
004	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(機械銘板)	(MACHINE MFG. NO.)			
006	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	3		
		(ﾕﾆｯﾄ用ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ)	(UNIT NAME PALTE)			
007	090200-01170	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(検圧ﾎﾟｰﾄ№)	(GAUGE PORT NUMBER)			
008	090200-06120	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
009	090200-06119	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
010	090200-06121	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
011	090200-06122	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
012	090200-01766	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(各種ｽｲｯﾁ)	(CONTROL BOX SWITCH PANEL)			
013	090200-01767	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
013	090200-01768	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			WITH ROTATOR
014	090200-01771	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(押穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
014	090200-01780	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(引穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
015	090200-06128	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｼﾞｭﾗ)	(REMOTE CONTROL MODULAR)			
016	090200-06129	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ)	(PRESSURE GAUGE)			
017	090200-06130	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾎｰﾝ)	(HORN)			
018	040504-160250	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ｽﾛｯﾄﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ)	(THROTTLE CONTROL)			
019	090200-01745	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ左)	(CHAIN ADJUSTER- LEFT)			
020	090200-01746	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ右)	(CHAIN ADJUSTER- RIGHT)			
021	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ製造番号銘板)	(ENGINE MFG. NO.)			


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
022	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｱﾒﾘｶ特許№)	(U.S. PATENT NO.)			
023	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(転倒角)	(GRADIENT ANGLE)			
024	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾌｨｰﾄﾞ押付力)	(FEED FORCE)			
025	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS証明)	(ROPS CERTIFICATION)			
026	090200-01610	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS説明)	(ROPS EXPLANATION)			
027	090200-01765	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
027	090200-01769	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITH ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
027	090200-01798	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20Ⅱ, D20WWⅡ
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
028	090200-01770	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾚﾊﾞｰﾎﾟｼﾞｼｮﾝ)	(LEVER POSITION)			
029	090200-01791	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｰﾃｰﾀ選択)	(ROTATOR SWITCH)			
030	090200-01792	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EDⅡ
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
030	090200-01793	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EWWⅡ
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
030	090200-01799	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20Ⅱ, D20WWⅡ
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
032	090200-06584	53ﾎｺﾞｼｰﾙ	SEAL, PROTECTION	5	'10-01-	


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060040-B


フランス語
FRENCH
適用号機 : -1453188
SERIAL NO. : -1453188

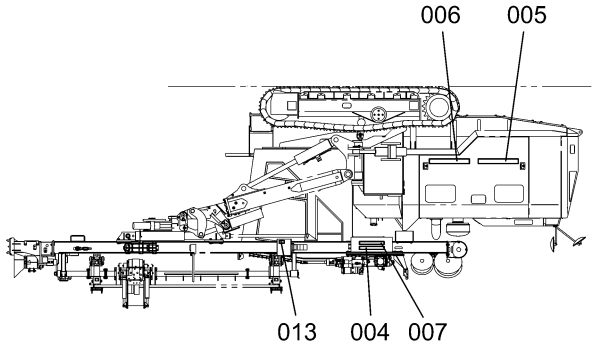


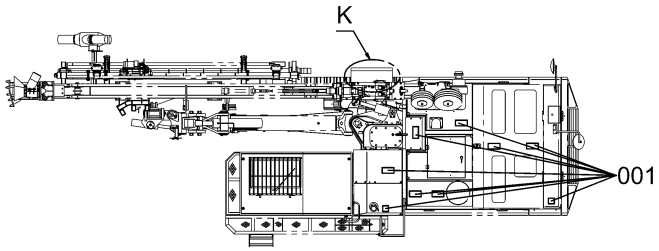

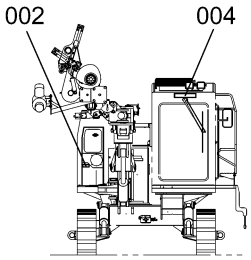


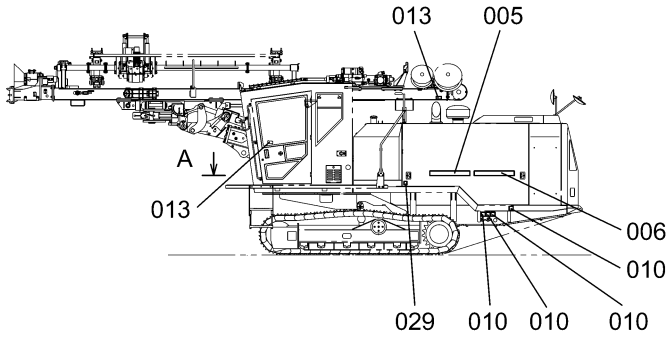

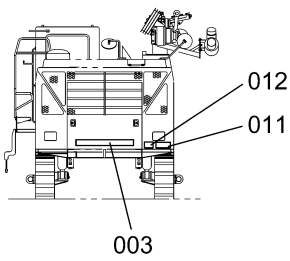


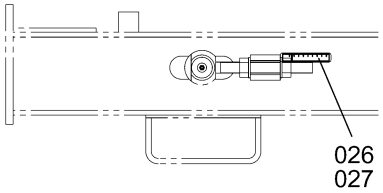

ガイドシェル
GUIDE SHELL

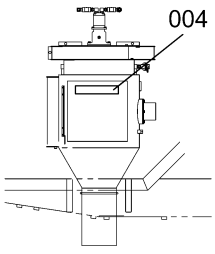

ダストコレクタ
DUST COLLECTOR

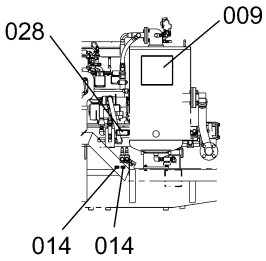


レシーバタンク
RECEIVER TANK


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060040-B

フランス語
FRENCH
適用号機 : −1453188
SERIAL NO. : −1453188

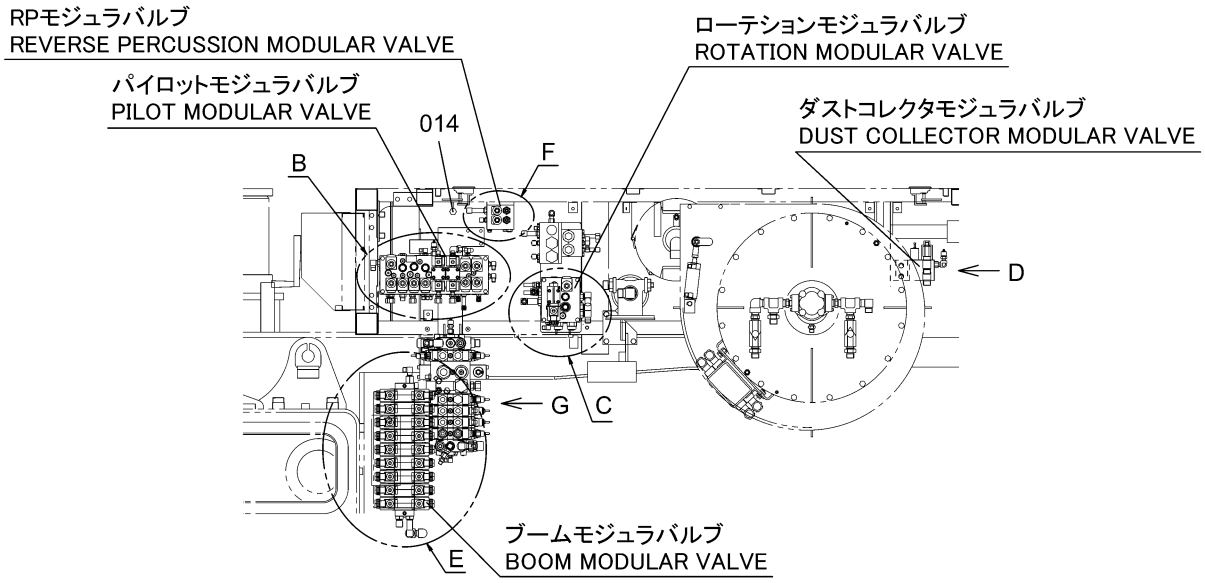

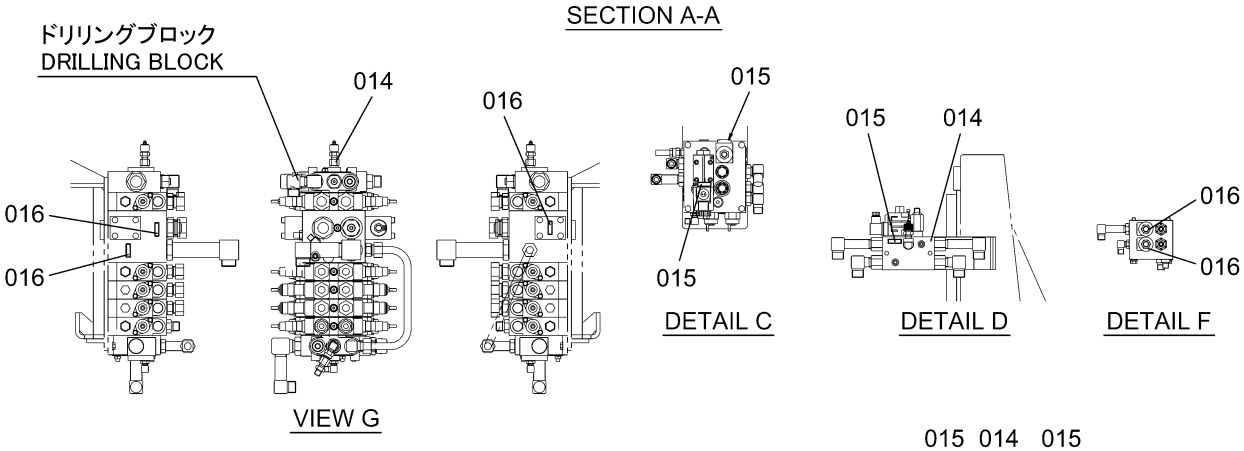

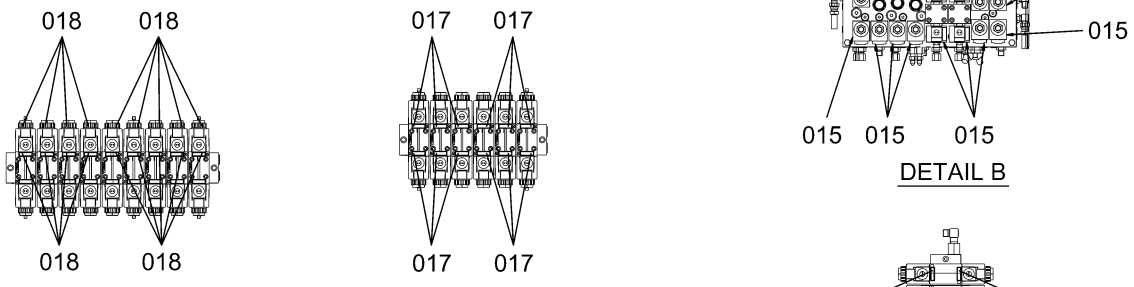

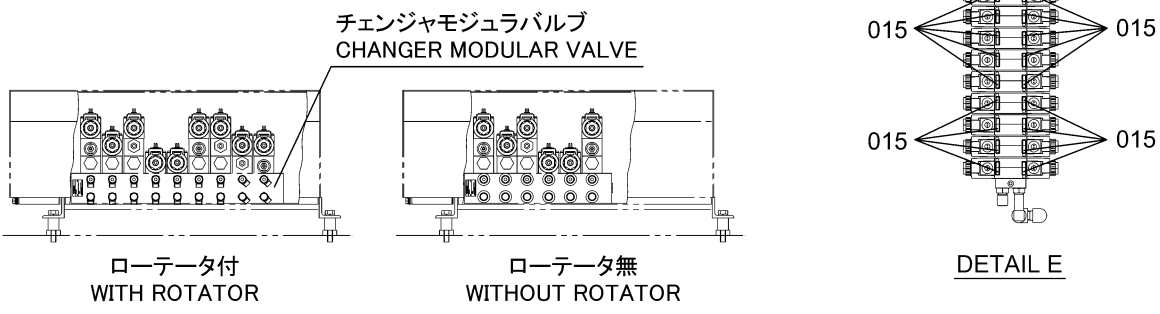



ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE

917307-060040-B


フランス語
FRENCH
適用号機 : −1453188
SERIAL NO. : −1453188

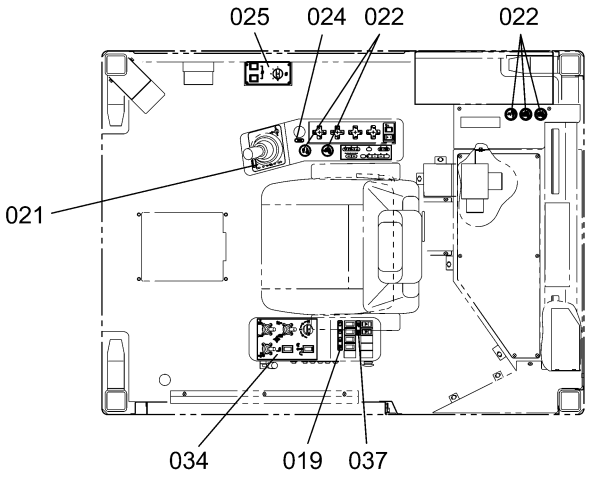

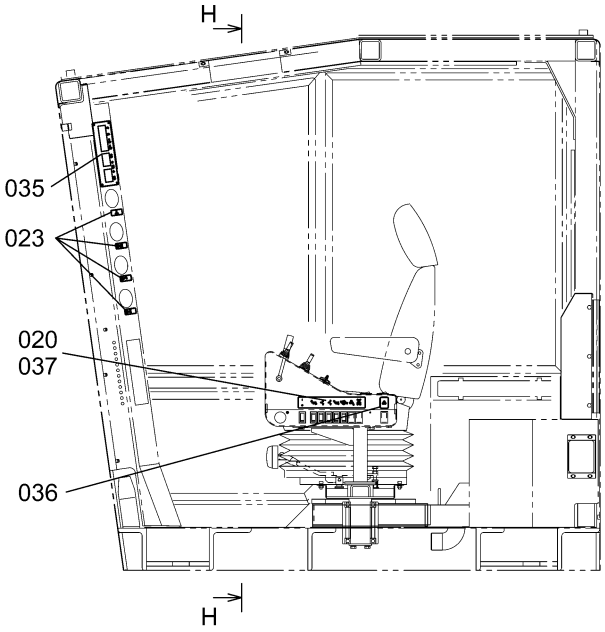

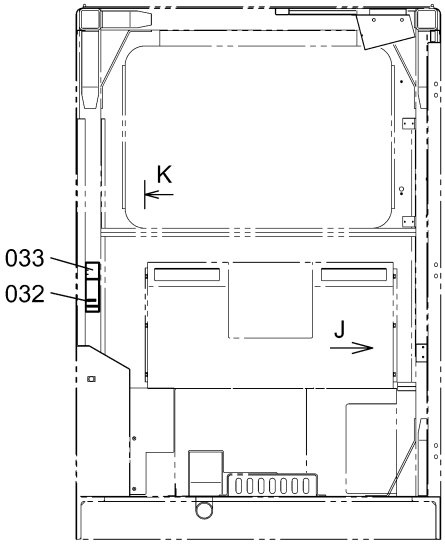


SECTION H-H

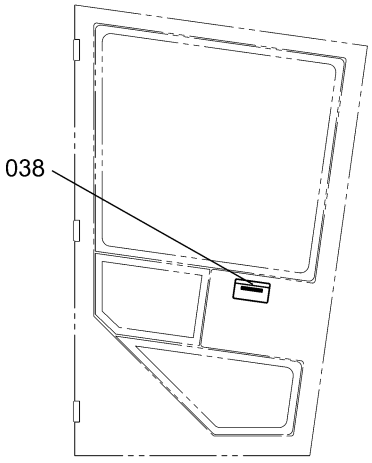

VIEW K

（扉内側）
(DOOR INSIDE)

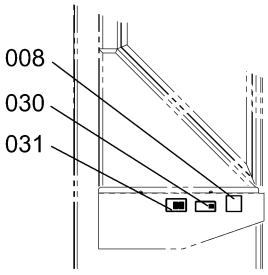

VIEW J

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04086	ｾｰﾌﾃｲｳｵｰｸ	WALK, SAFETY	8		
002	090200-04100	ﾔｼﾞﾙｼ	MARK, ARROW	1		
003	090200-06052	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	PLATE, NAME	1		WHITE, LL
004	090200-04103	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (S)	PLATE, NAME	3		BLACK, S
005	090200-04105	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (L)	PLATE, NAME	2		BLACK, L
006	090200-06516	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-ED Ⅱ
006	090200-06524	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-D20 Ⅱ
006	090200-06525	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-EWW Ⅱ
008	+++	OK ｽﾃﾂｶ	STICKER, OK	1		
009	090200-06086	ｷｭｳﾕｽﾃｯｶ	STICKER, LUBRICATION	1		
010	090200-04091	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
011	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ(CE)	PLATE, NAME	1		
		(機械銘板)	(MACHINE MFG. NO.)			
012	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR FRANCE
		(機械銘板)	(MACHINE MFG. NO.)			
013	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	3		
		(ﾕﾆｯﾄ用ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ)	(UNIT NAME PALTE)			
014	090200-01170	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(検圧ﾎﾟｰﾄ№)	(GAUGE PORT NUMBER)			
015	090200-06120	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
016	090200-06119	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
017	090200-06121	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
018	090200-06122	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
019	090200-01766	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(各種ｽｲｯﾁ)	(CONTROL BOX SWITCH PANEL)			
020	090200-01767	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
020	090200-01768	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			WITH ROTATOR
021	090200-01772	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(押穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
021	090200-01781	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(引穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
022	090200-06128	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｼﾞｭﾗ)	(REMOTE CONTROL MODULAR)			
023	090200-06129	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ)	(PRESSURE GAUGE)			


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
024	090200-06130	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾎｰﾝ)	(HORN)			
025	040504-160250	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ｽﾛｯﾄﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ)	(THROTTLE CONTROL)			
026	090200-01745	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ左)	(CHAIN ADJUSTER- LEFT)			
027	090200-01746	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ右)	(CHAIN ADJUSTER- RIGHT)			
028	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ製造番号銘板)	(ENGINE MFG. NO.)			
030	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(転倒角)	(GRADIENT ANGLE)			
031	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾌｨｰﾄﾞ押付力)	(FEED FORCE)			
032	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS証明)	(ROPS CERTIFICATION)			
033	090200-01643	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ ﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS説明)	(ROPS EXPLANATION)			
034	090200-01765	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
034	090200-01769	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITH ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
034	090200-01798	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
035	090200-01770	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾚﾊﾞｰﾎﾟｼﾞｼｮﾝ)	(LEVER POSITION)			
036	090200-01791	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｰﾃｰﾀ選択)	(ROTATOR SWITCH)			
037	090200-01792	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR ED, D
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
037	090200-01793	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EWW
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
037	090200-01799	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060041-A

フランス語
FRENCH
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

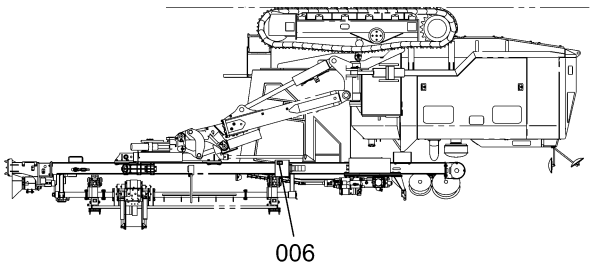


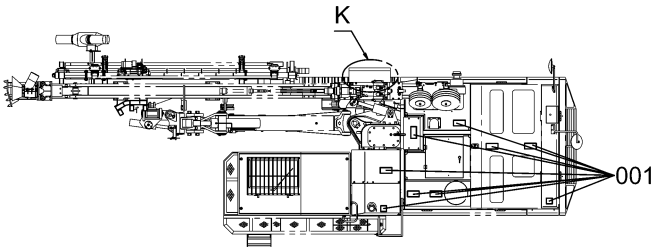

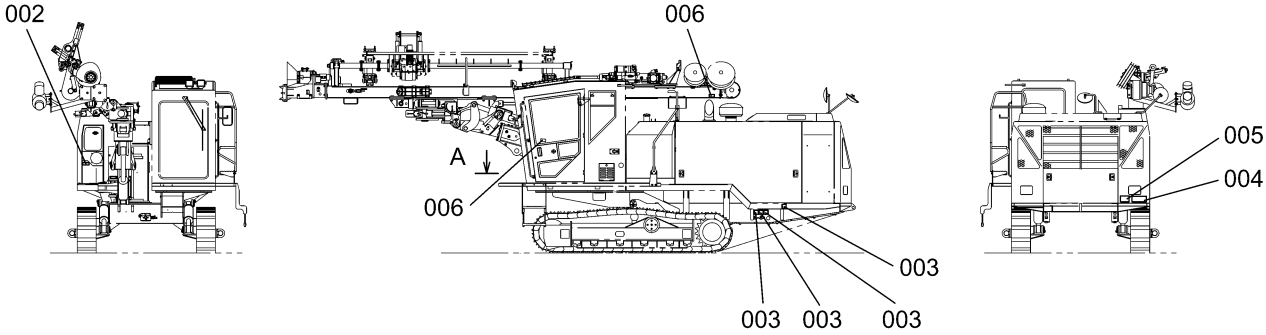

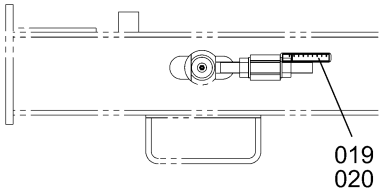

ガイドシェル
GUIDE SHELL

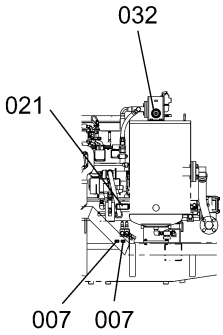


レシーバタンク
RECEIVER TANK

ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060041-A


フランス語
FRENCH
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

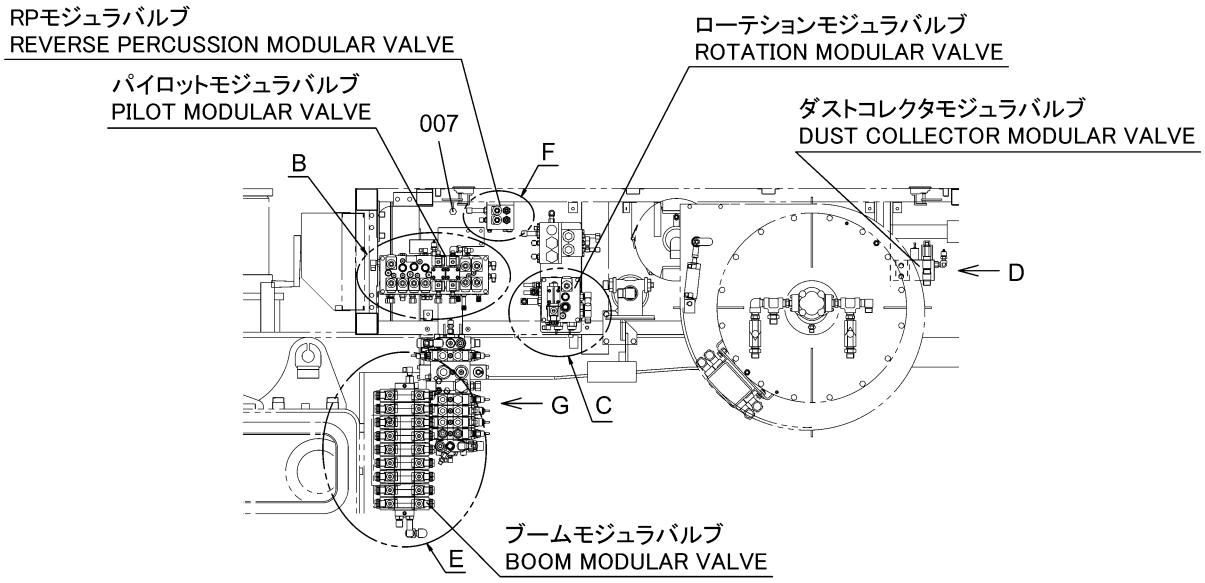

SECTION A-A

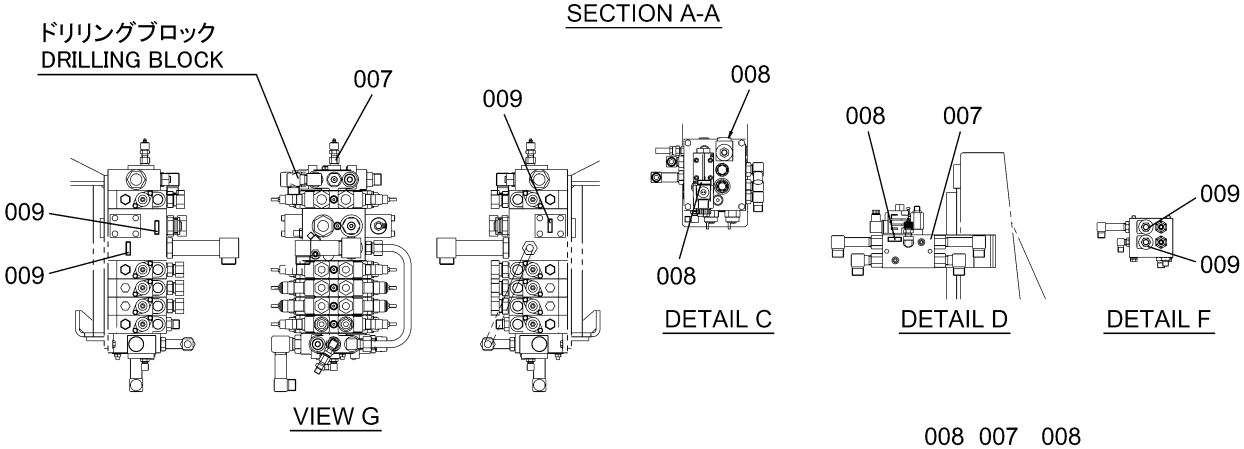

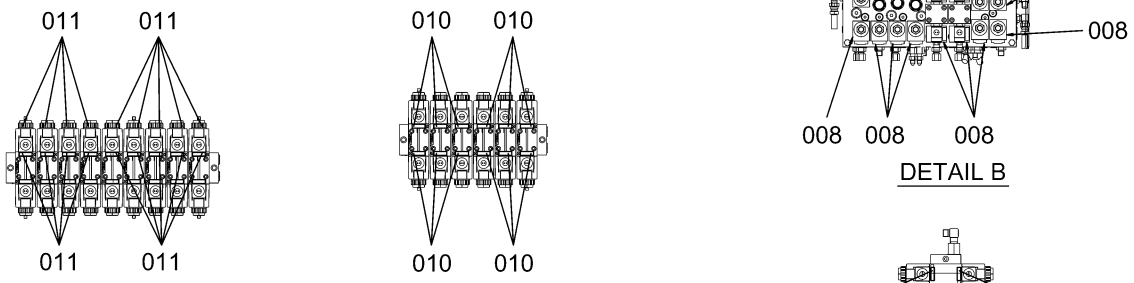

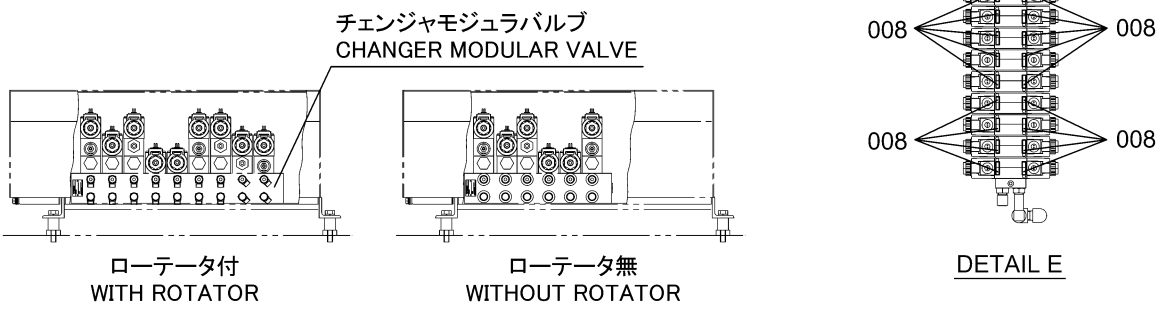



ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE

917307-060041-A


フランス語
FRENCH
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

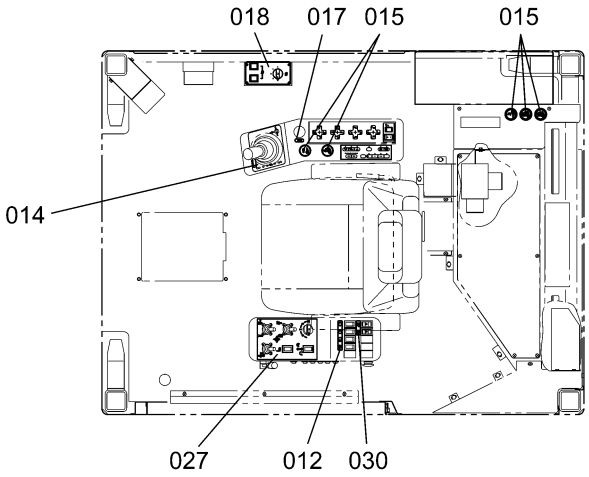

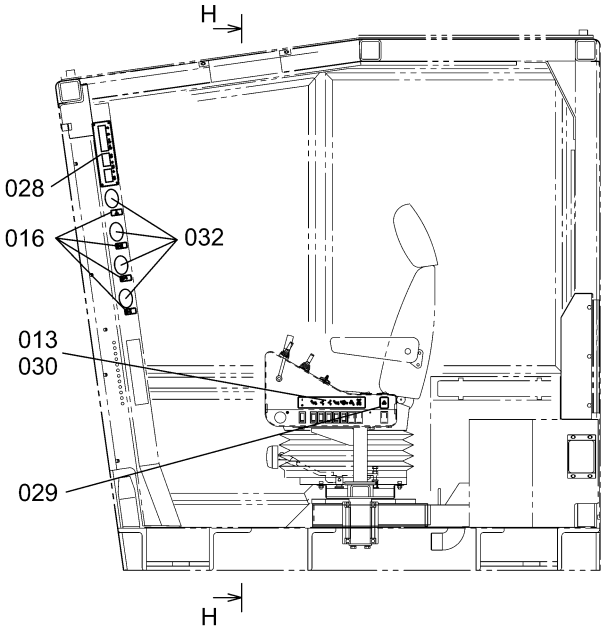

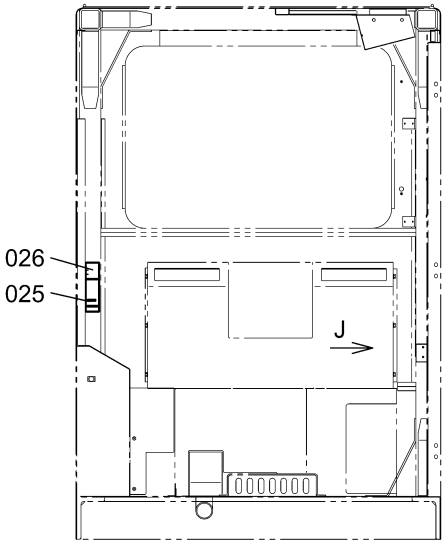

SECTION H-H

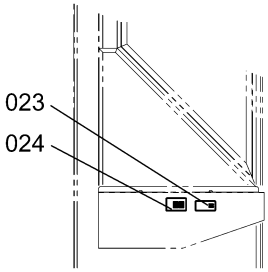

VIEW J

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04086	ｾｰﾌﾃｲｳｵｰｸ	WALK, SAFETY	8		
002	090200-04100	ﾔｼﾞﾙｼ	MARK, ARROW	1		
003	090200-04091	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
004	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ(CE)	PLATE, NAME	1		
		(機械銘板)	(MACHINE MFG. NO.)			
005	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR FRANCE
		(機械銘板)	(MACHINE MFG. NO.)			
006	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	3		
		(ﾕﾆｯﾄ用ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ)	(UNIT NAME PALTE)			
007	090200-01170	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(検圧ﾎﾟｰﾄ№)	(GAUGE PORT NUMBER)			
008	090200-06120	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
009	090200-06119	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
010	090200-06121	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
011	090200-06122	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
012	090200-01766	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(各種ｽｲｯﾁ)	(CONTROL BOX SWITCH PANEL)			
013	090200-01767	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
013	090200-01768	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			WITH ROTATOR
014	090200-01772	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(押穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
014	090200-01781	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(引穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
015	090200-06128	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｼﾞｭﾗ)	(REMOTE CONTROL MODULAR)			
016	090200-06129	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ)	(PRESSURE GAUGE)			
017	090200-06130	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾎｰﾝ)	(HORN)			
018	040504-160250	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ｽﾛｯﾄﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ)	(THROTTLE CONTROL)			
019	090200-01745	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ左)	(CHAIN ADJUSTER- LEFT)			
020	090200-01746	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ右)	(CHAIN ADJUSTER- RIGHT)			


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
021	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ製造番号銘板)	(ENGINE MFG. NO.)			
023	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(転倒角)	(GRADIENT ANGLE)			
024	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾌｨｰﾄﾞ押付力)	(FEED FORCE)			
025	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS証明)	(ROPS CERTIFICATION)			
026	090200-01643	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ ﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS説明)	(ROPS EXPLANATION)			
027	090200-01765	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
027	090200-01769	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITH ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
027	090200-01798	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20Ⅱ, D20WWⅡ
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
028	090200-01770	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾚﾊﾞｰﾎﾟｼﾞｼｮﾝ)	(LEVER POSITION)			
029	090200-01791	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｰﾃｰﾀ選択)	(ROTATOR SWITCH)			
030	090200-01792	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EDⅡ
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
030	090200-01793	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EWWⅡ
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
030	090200-01799	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20Ⅱ, D20WWⅡ
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
032	090200-06584	53ﾎｺﾞｼｰﾙ	SEAL, PROTECTION	5	'10-01-	


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060050-B


中国語
CHINESE
適用号機 : -1453188
SERIAL NO. : -1453188

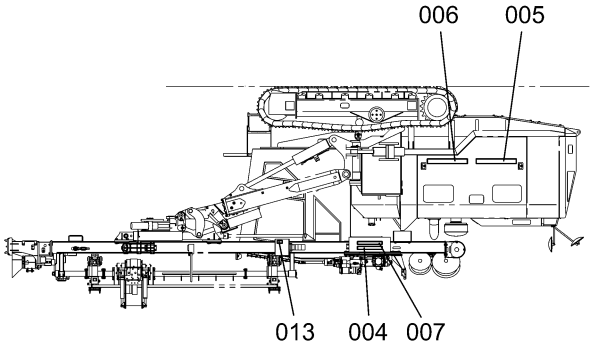


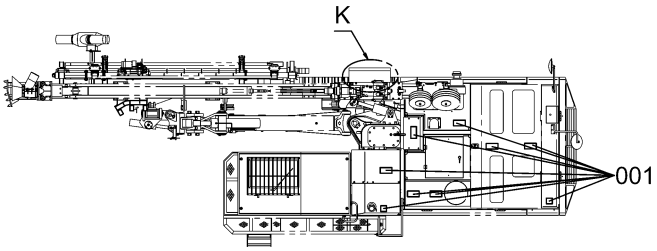

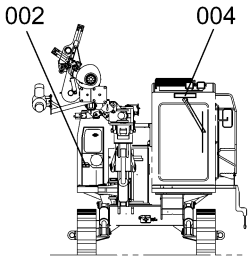


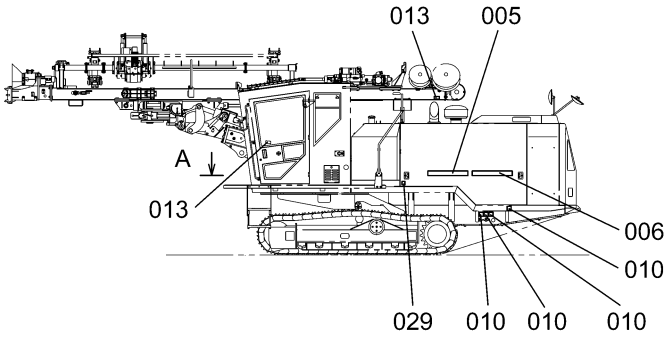

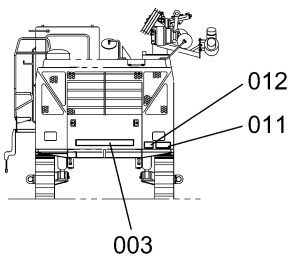


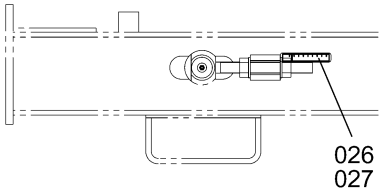

ガイドシェル
GUIDE SHELL

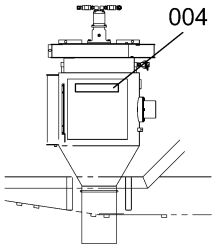

ダストコレクタ
DUST COLLECTOR

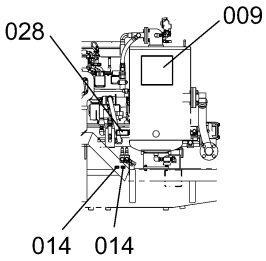


レシーバタンク
RECEIVER TANK


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060050-B

中国語
CHINESE
適用号機 : −1453188
SERIAL NO. : −1453188

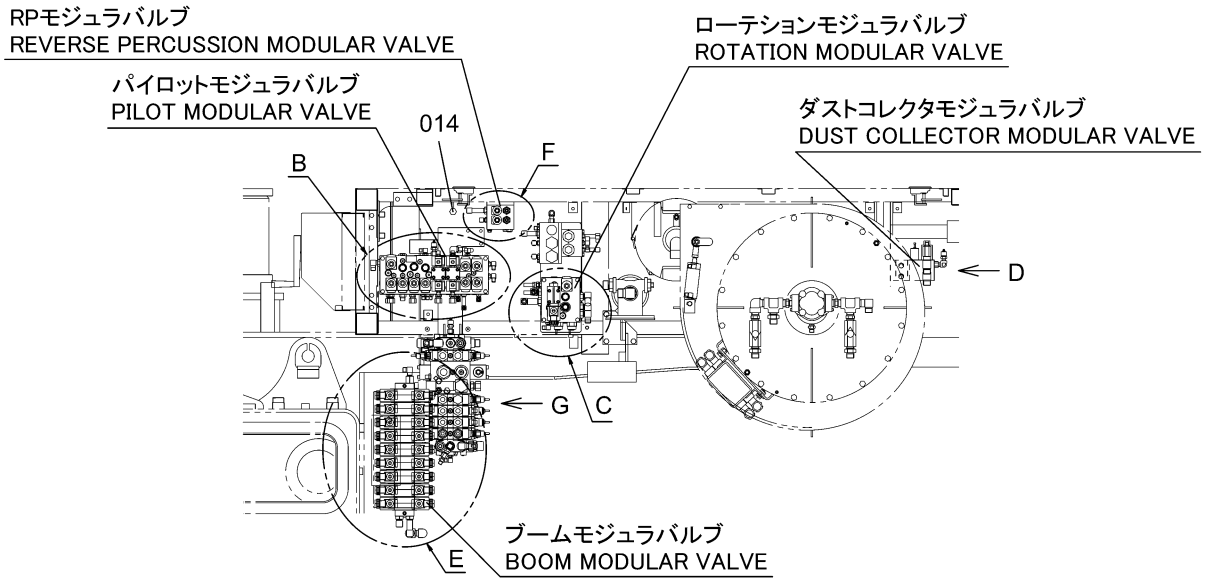

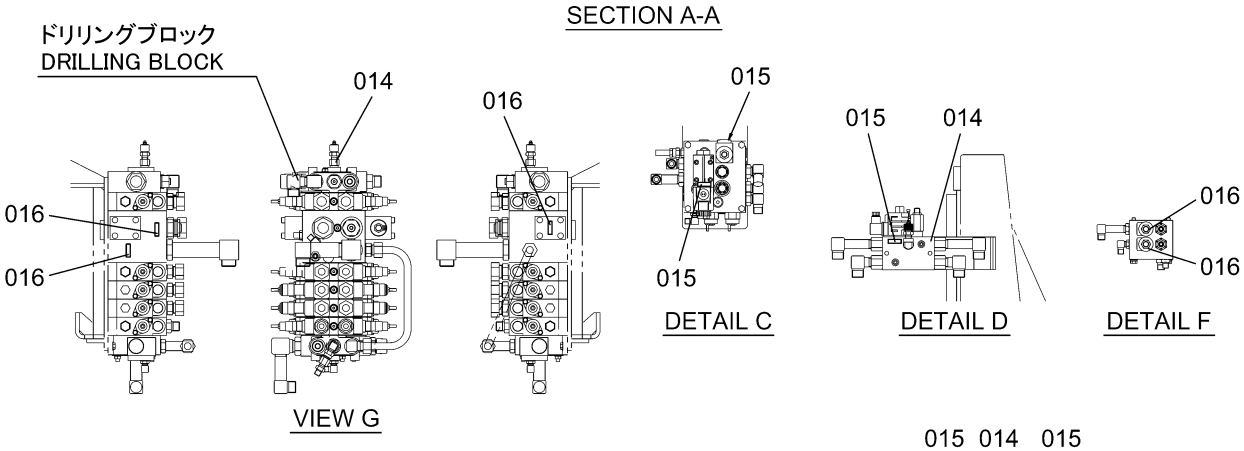

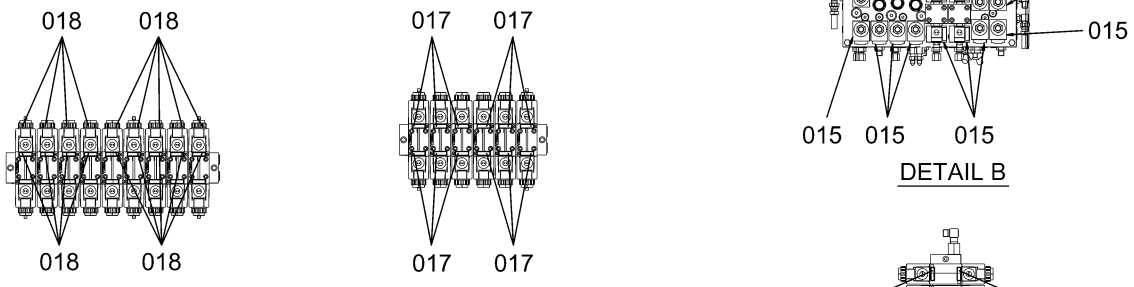

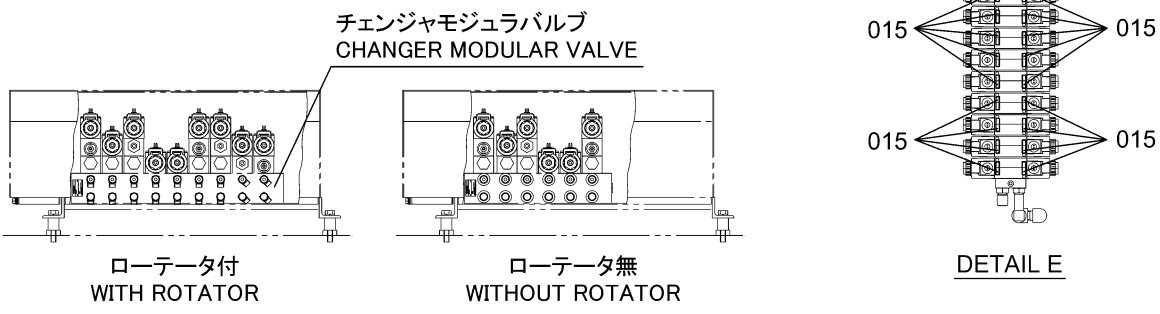



ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE

917307-060050-B


中国語
CHINESE
適用号機 : -1453188
SERIAL NO. : -1453188

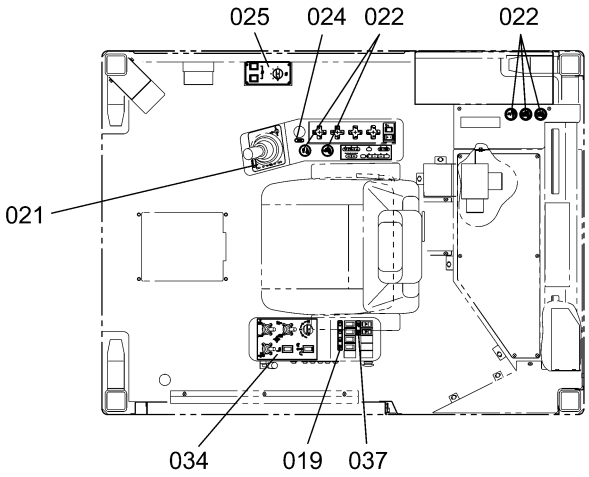

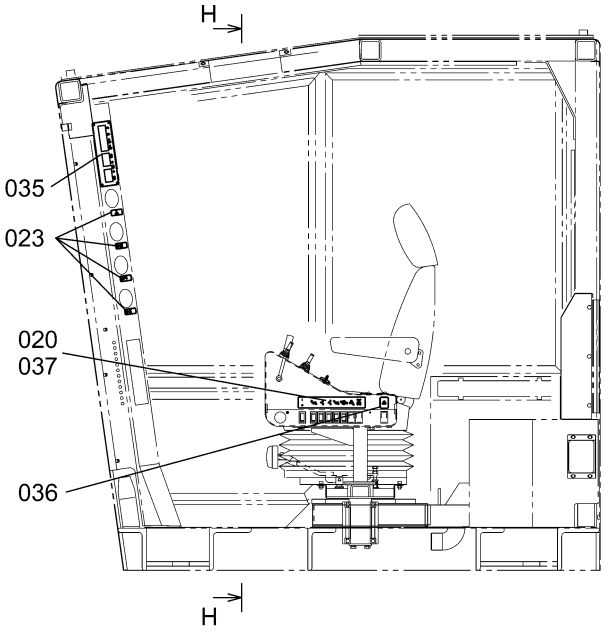

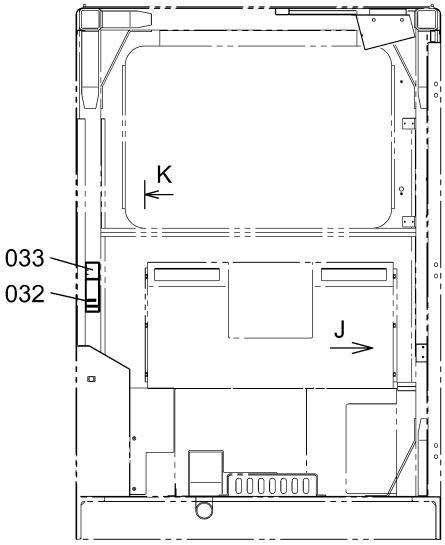


SECTION H-H

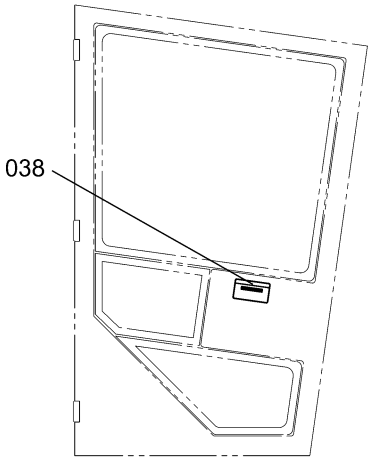

VIEW K

（扉内側）
(DOOR INSIDE)

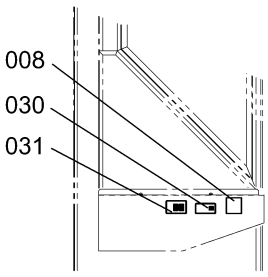

VIEW J

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04086	ｾｰﾌﾃｲｳｵｰｸ	WALK, SAFETY	8		
002	090200-04100	ﾔｼﾞﾙｼ	MARK, ARROW	1		
003	090200-06052	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	PLATE, NAME	1		WHITE, LL
004	090200-04103	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (S)	PLATE, NAME	3		BLACK, S
005	090200-04105	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (L)	PLATE, NAME	2		BLACK, L
006	090200-06516	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-ED Ⅱ
006	090200-06524	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-D20 Ⅱ
006	090200-06525	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-EWW Ⅱ
008	+++	OK ｽﾃﾂｶ	STICKER, OK	1		
009	090200-06086	ｷｭｳﾕｽﾃｯｶ	STICKER, LUBRICATION	1		
010	090200-04091	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
011	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(機械銘板)	(MACHINE MFG. NO.)			
013	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	3		
		(ﾕﾆｯﾄ用ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ)	(UNIT NAME PALTE)			
014	090200-01170	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(検圧ﾎﾟｰﾄ№)	(GAUGE PORT NUMBER)			
015	090200-06120	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
016	090200-06119	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
017	090200-06121	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
018	090200-06122	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
019	090200-01766	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(各種ｽｲｯﾁ)	(CONTROL BOX SWITCH PANEL)			
020	090200-01767	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
020	090200-01768	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			WITH ROTATOR
021	090200-01773	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(押穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
021	090200-01782	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(引穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
022	090200-06128	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｼﾞｭﾗ)	(REMOTE CONTROL MODULAR)			
023	090200-06129	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ)	(PRESSURE GAUGE)			
024	090200-06130	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾎｰﾝ)	(HORN)			


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
025	040504-160250	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ｽﾛｯﾄﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ)	(THROTTLE CONTROL)			
026	090200-01745	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ左)	(CHAIN ADJUSTER- LEFT)			
027	090200-01746	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ右)	(CHAIN ADJUSTER- RIGHT)			
028	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ製造番号銘板)	(ENGINE MFG. NO.)			
032	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS証明)	(ROPS CERTIFICATION)			
033	090200-01723	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ ﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS説明)	(ROPS EXPLANATION)			
034	090200-01765	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
034	090200-01769	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITH ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
034	090200-01798	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
035	090200-01770	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾚﾊﾞｰﾎﾟｼﾞｼｮﾝ)	(LEVER POSITION)			
036	090200-01791	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｰﾃｰﾀ選択)	(ROTATOR SWITCH)			
037	090200-01792	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR ED, D
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
037	090200-01793	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EWW
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
037	090200-01799	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060051-A

中国語
CHINESE
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

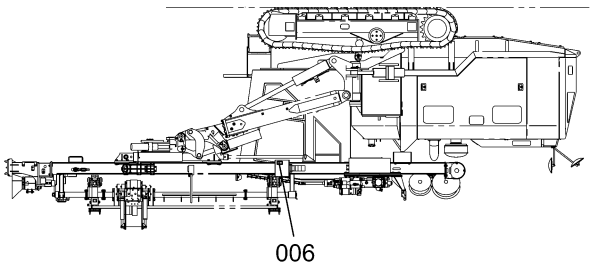


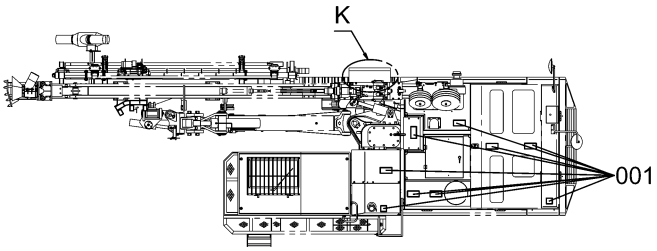

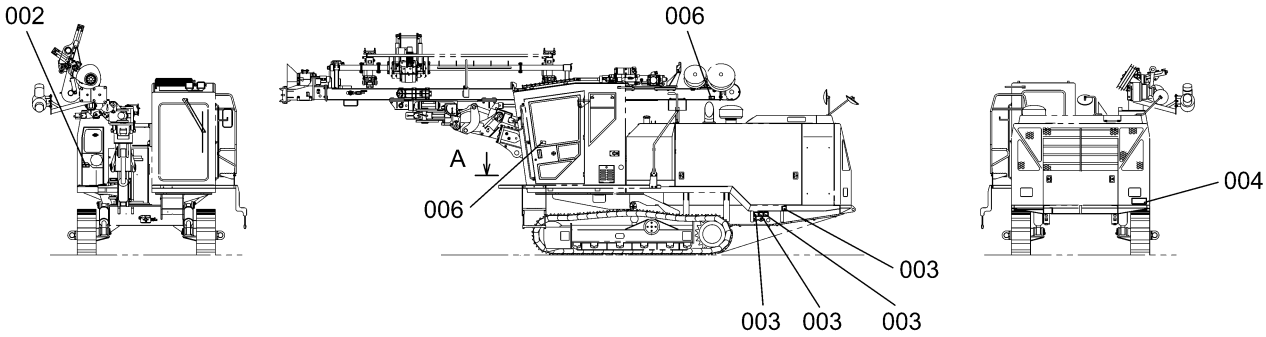

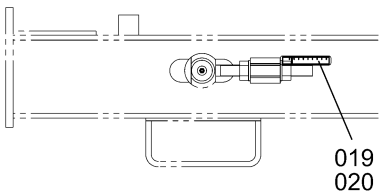

ガイドシェル
GUIDE SHELL

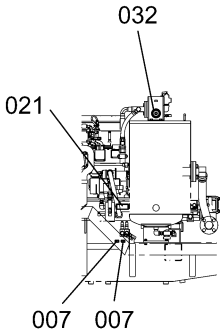


レシーバタンク
RECEIVER TANK


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060051-A

中国語
CHINESE
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

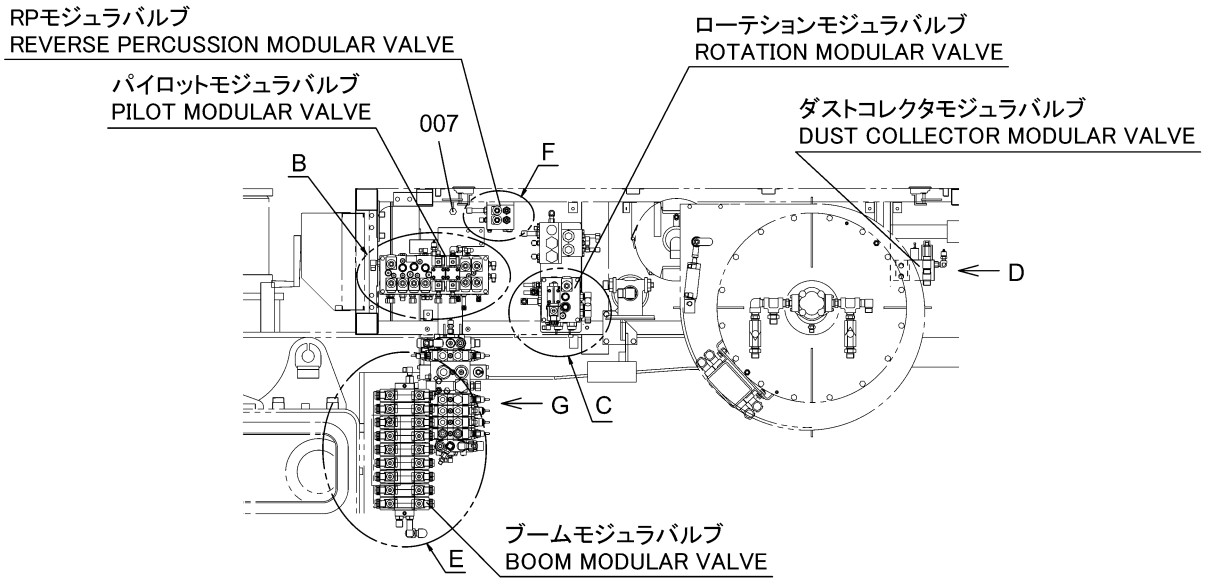

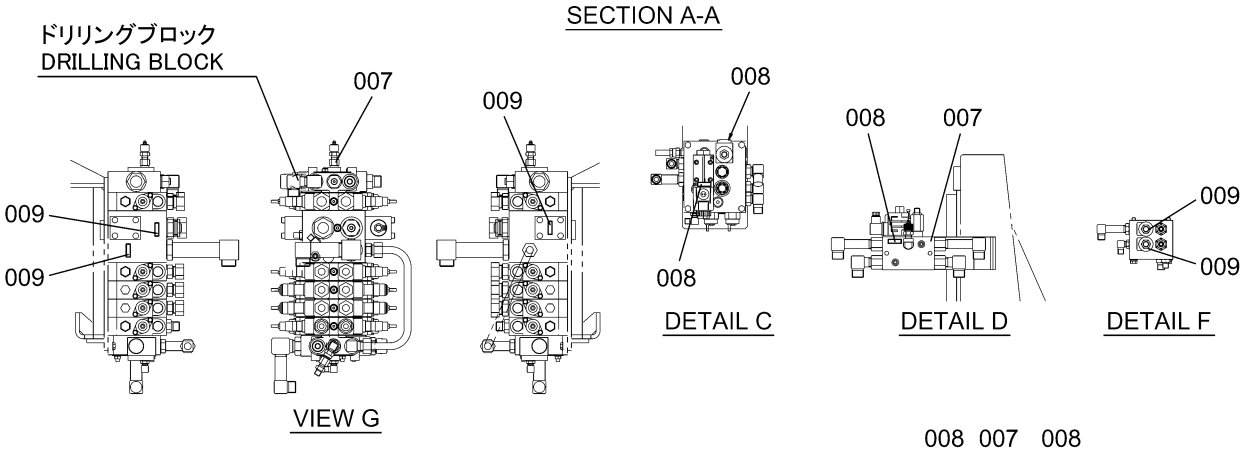

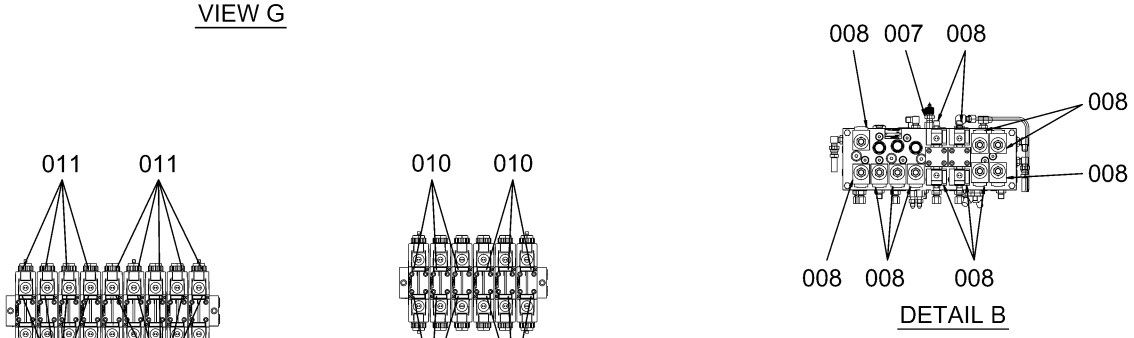

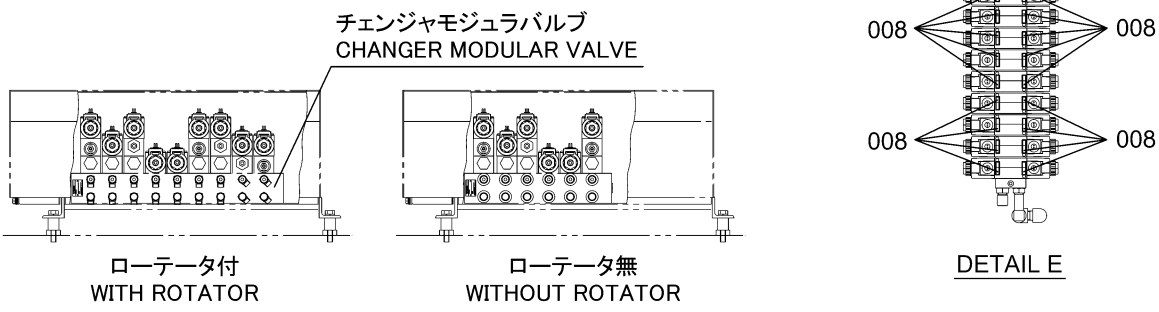



ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE

917307-060051-A

中国語
CHINESE
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

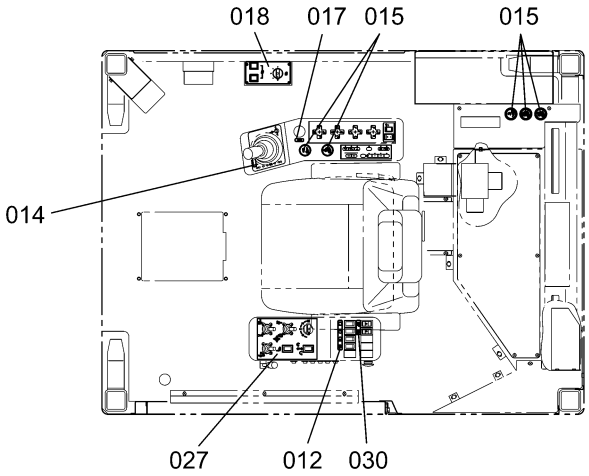

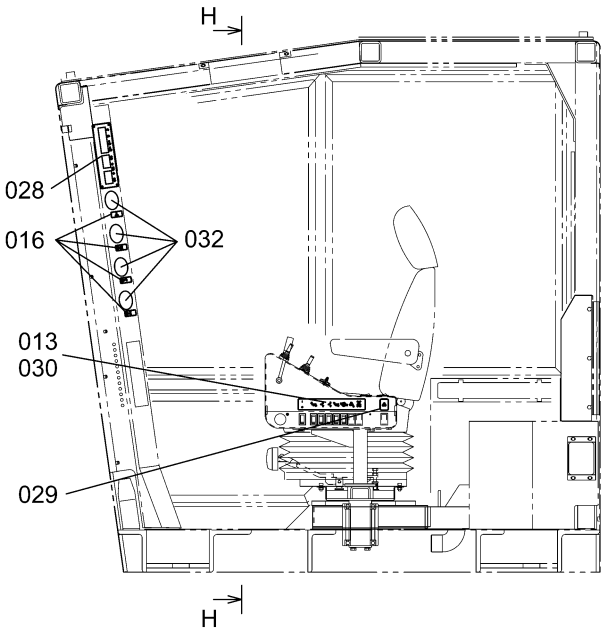

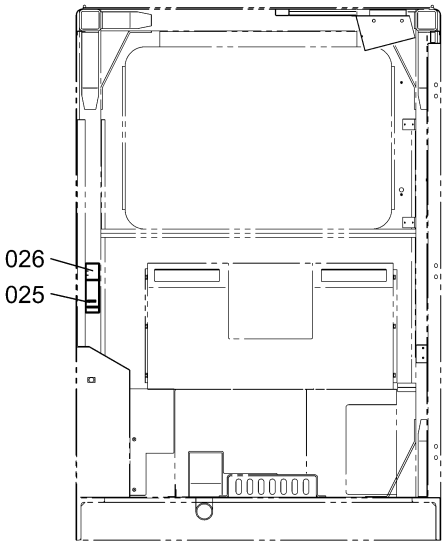

SECTION H-H

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04086	ｾｰﾌﾃｲｳｵｰｸ	WALK, SAFETY	8		
002	090200-04100	ﾔｼﾞﾙｼ	MARK, ARROW	1		
003	090200-04091	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
004	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(機械銘板)	(MACHINE MFG. NO.)			
006	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	3		
		(ﾕﾆｯﾄ用ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ)	(UNIT NAME PALTE)			
007	090200-01170	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(検圧ﾎﾟｰﾄ№)	(GAUGE PORT NUMBER)			
008	090200-06120	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
009	090200-06119	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
010	090200-06121	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
011	090200-06122	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
012	090200-01766	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(各種ｽｲｯﾁ)	(CONTROL BOX SWITCH PANEL)			
013	090200-01767	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
013	090200-01768	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			WITH ROTATOR
014	090200-01773	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(押穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
014	090200-01782	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(引穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
015	090200-06128	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｼﾞｭﾗ)	(REMOTE CONTROL MODULAR)			
016	090200-06129	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ)	(PRESSURE GAUGE)			
017	090200-06130	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾎｰﾝ)	(HORN)			
018	040504-160250	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ｽﾛｯﾄﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ)	(THROTTLE CONTROL)			
019	090200-01745	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ左)	(CHAIN ADJUSTER- LEFT)			
020	090200-01746	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ右)	(CHAIN ADJUSTER- RIGHT)			
021	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ製造番号銘板)	(ENGINE MFG. NO.)			


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
025	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS証明)	(ROPS CERTIFICATION)			
026	090200-01723	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ ﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS説明)	(ROPS EXPLANATION)			
027	090200-01765	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
027	090200-01769	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITH ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
027	090200-01798	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20Ⅱ, D20WWⅡ
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
028	090200-01770	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾚﾊﾞｰﾎﾟｼﾞｼｮﾝ)	(LEVER POSITION)			
029	090200-01791	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｰﾃｰﾀ選択)	(ROTATOR SWITCH)			
030	090200-01792	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EDⅡ
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
030	090200-01793	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EWWⅡ
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
030	090200-01799	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20Ⅱ, D20WWⅡ
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
032	090200-06584	53ﾎｺﾞｼｰﾙ	SEAL, PROTECTION	5	'10-01-	


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE

917307-060060-B


ハングル語
HANGUL
適用号機 : -1453188
SERIAL NO. : -1453188

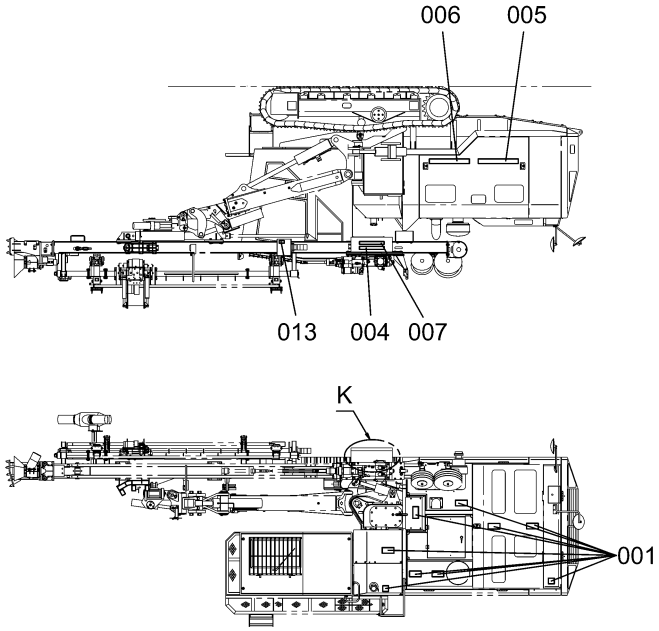

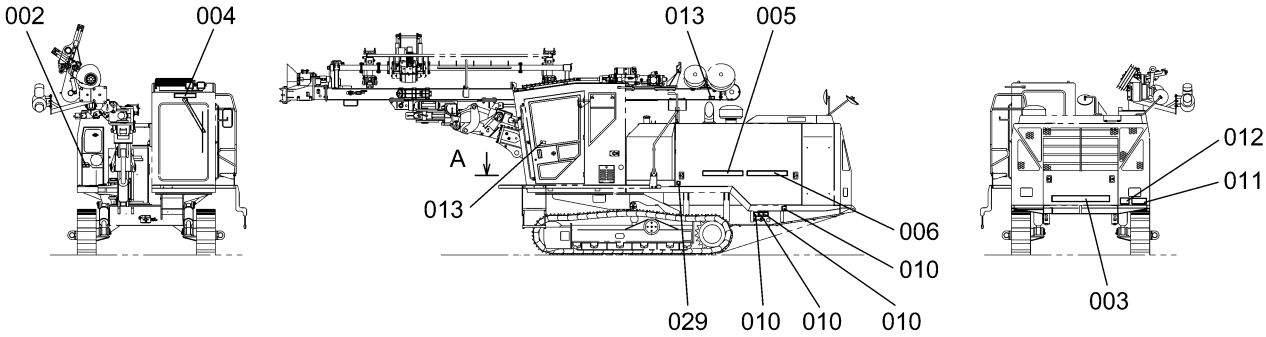


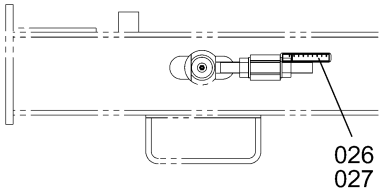

ガイドシェル
GUIDE SHELL

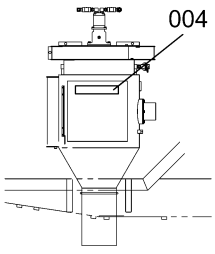

ダストコレクタ
DUST COLLECTOR

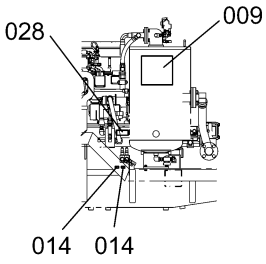


レシーバタンク
RECEIVER TANK


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060060-B


ハングル語
HANGUL
適用号機 : −1453188
SERIAL NO. : −1453188

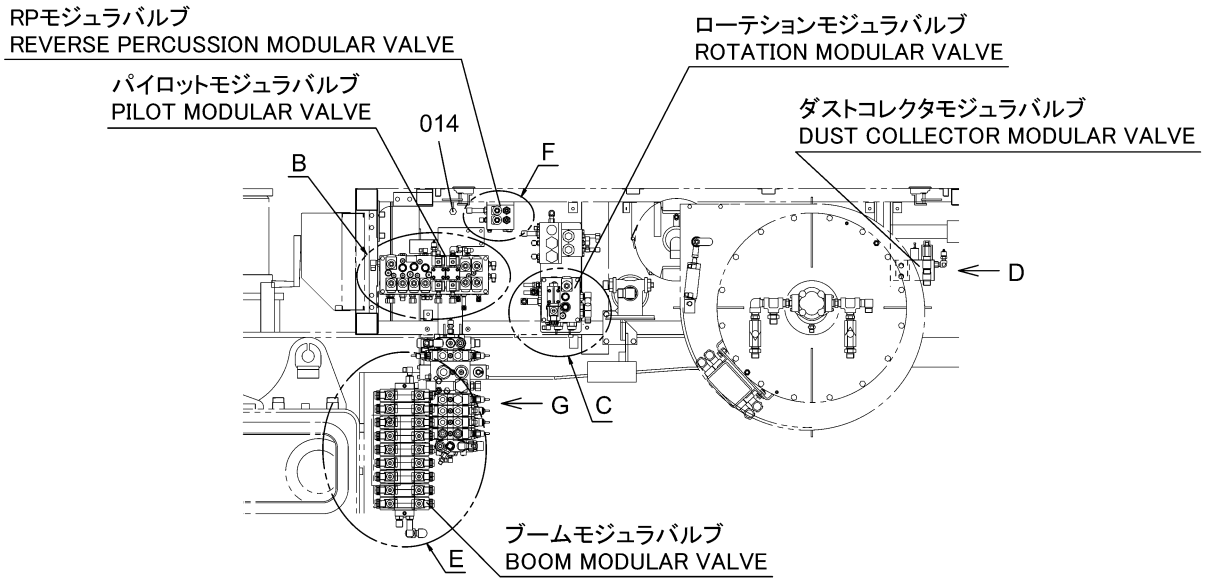


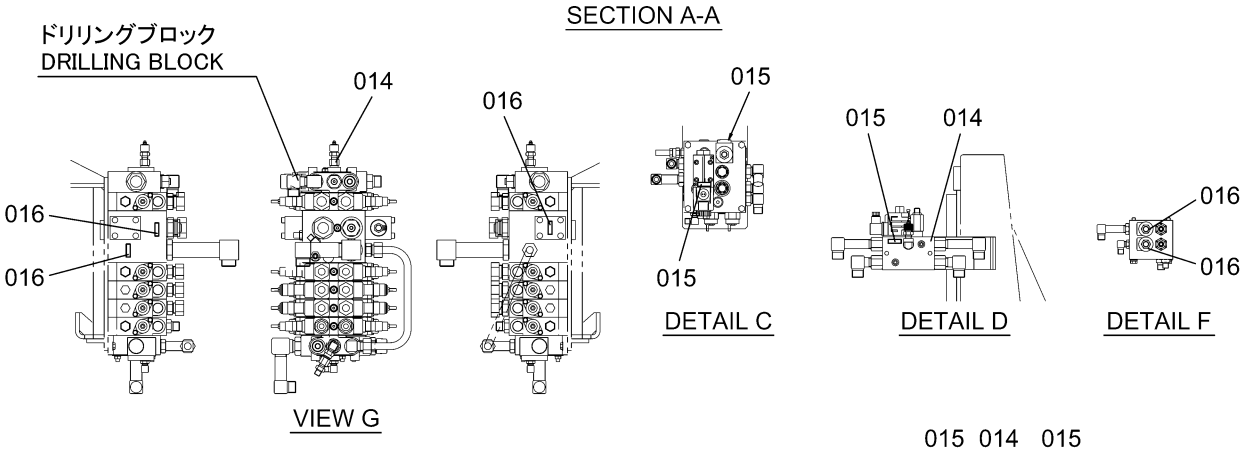

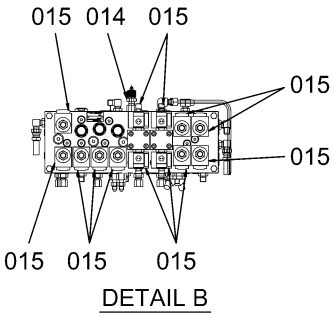

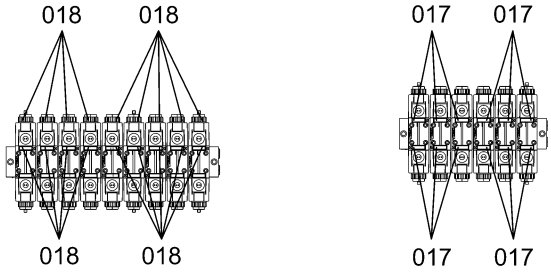

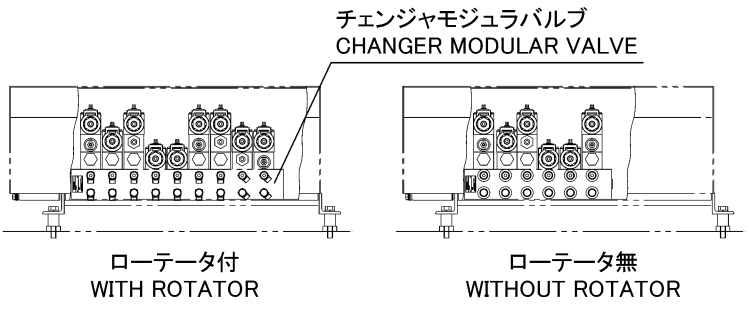

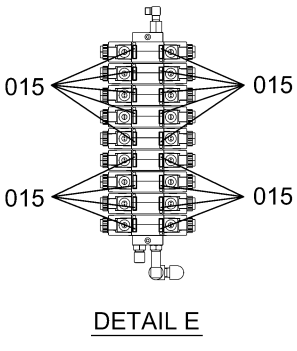



ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE

917307-060060-B


ハングル語
HANGUL
適用号機 : −1453188
SERIAL NO. : −1453188

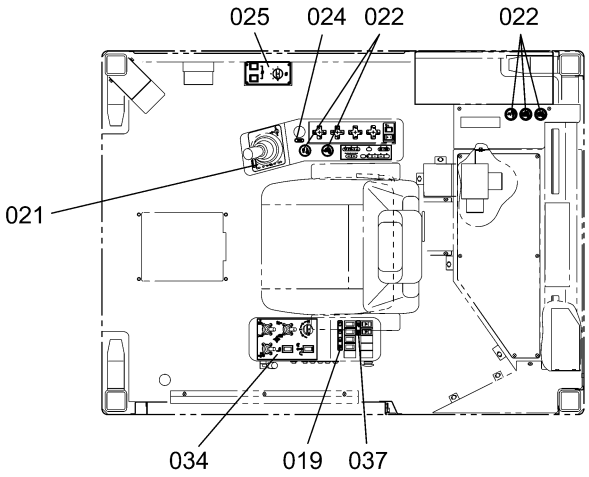

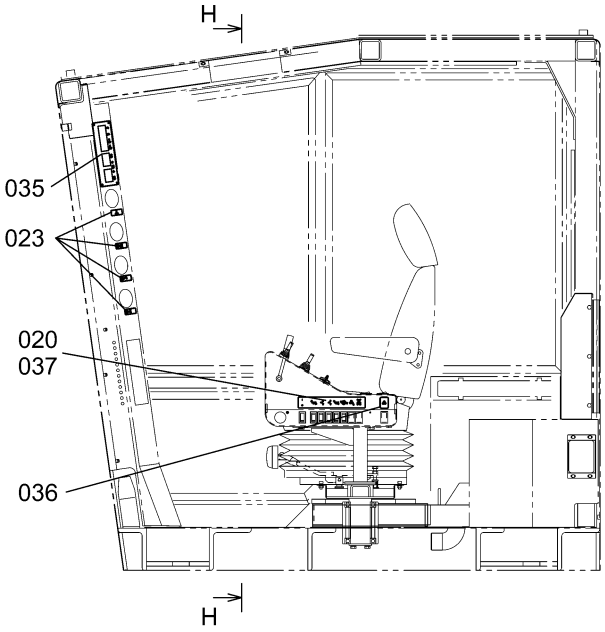

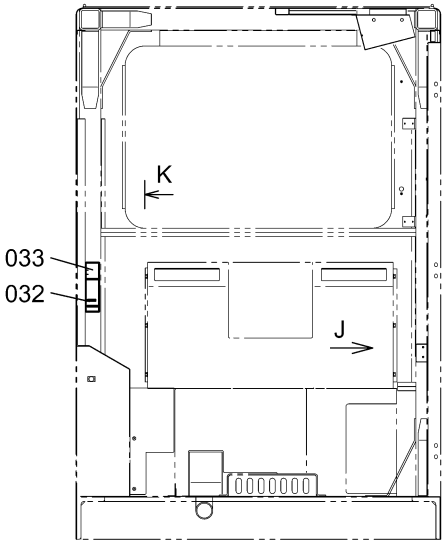


SECTION H-H

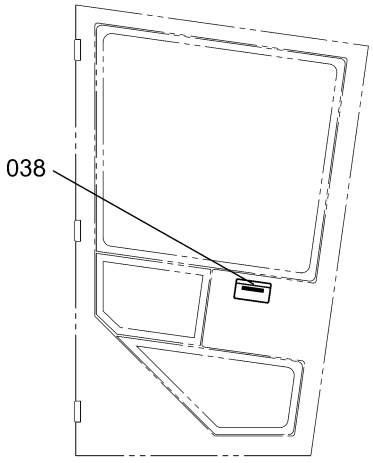

VIEW K

（扉内側）
(DOOR INSIDE)

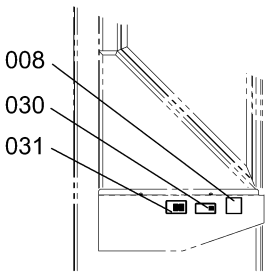

VIEW J

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04086	ｾｰﾌﾃｲｳｵｰｸ	WALK, SAFETY	8		
002	090200-04100	ﾔｼﾞﾙｼ	MARK, ARROW	1		
003	090200-06052	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	PLATE, NAME	1		WHITE, LL
004	090200-04103	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (S)	PLATE, NAME	3		BLACK, S
005	090200-04105	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (L)	PLATE, NAME	2		BLACK, L
006	090200-06516	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-ED Ⅱ
006	090200-06524	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-D20 Ⅱ
006	090200-06525	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-EWW Ⅱ
008	+++	OK ｽﾃﾂｶ	STICKER, OK	1		
009	090200-06086	ｷｭｳﾕｽﾃｯｶ	STICKER, LUBRICATION	1		
010	090200-04091	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
011	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(機械銘板)	(MACHINE MFG. NO.)			
013	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	3		
		(ﾕﾆｯﾄ用ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ)	(UNIT NAME PALTE)			
014	090200-01170	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(検圧ﾎﾟｰﾄ№)	(GAUGE PORT NUMBER)			
015	090200-06120	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
016	090200-06119	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
017	090200-06121	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
018	090200-06122	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
019	090200-01766	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(各種ｽｲｯﾁ)	(CONTROL BOX SWITCH PANEL)			
020	090200-01767	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
020	090200-01768	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			WITH ROTATOR
021	090200-01774	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(押穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
021	090200-01783	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(引穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
022	090200-06128	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｼﾞｭﾗ)	(REMOTE CONTROL MODULAR)			
023	090200-06129	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ)	(PRESSURE GAUGE)			
024	090200-06130	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾎｰﾝ)	(HORN)			


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
025	040504-160250	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ｽﾛｯﾄﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ)	(THROTTLE CONTROL)			
026	090200-01745	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ左)	(CHAIN ADJUSTER- LEFT)			
027	090200-01746	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ右)	(CHAIN ADJUSTER- RIGHT)			
028	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ製造番号銘板)	(ENGINE MFG. NO.)			
032	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS証明)	(ROPS CERTIFICATION)			
033	090200-01724	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ ﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS説明)	(ROPS EXPLANATION)			
034	090200-01765	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
034	090200-01769	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITH ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
034	090200-01798	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
035	090200-01770	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾚﾊﾞｰﾎﾟｼﾞｼｮﾝ)	(LEVER POSITION)			
036	090200-01791	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｰﾃｰﾀ選択)	(ROTATOR SWITCH)			
037	090200-01792	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR ED, D
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
037	090200-01793	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EWW
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
037	090200-01799	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060061-A

ハングル語
HANGUL
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

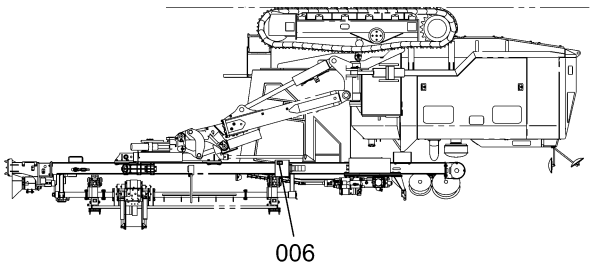


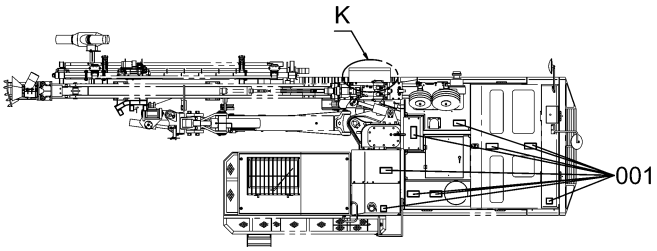

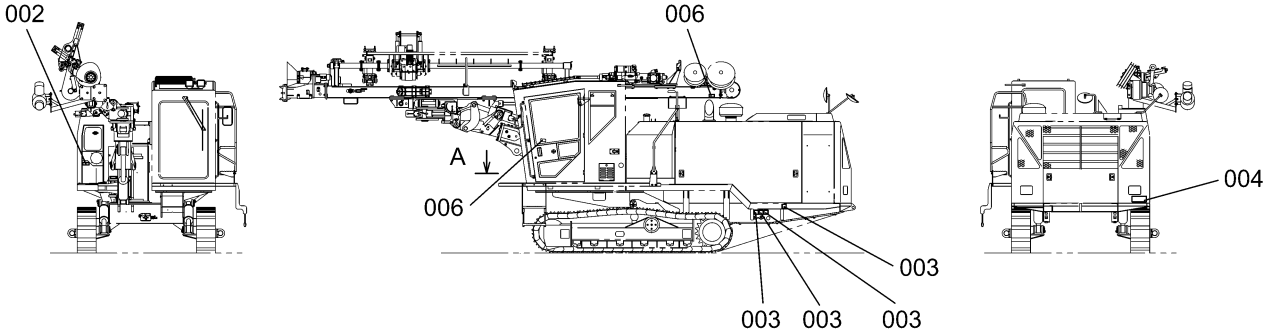

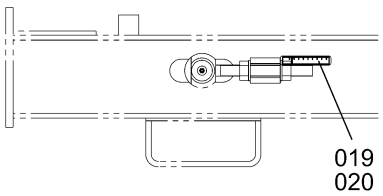

ガイドシェル
GUIDE SHELL

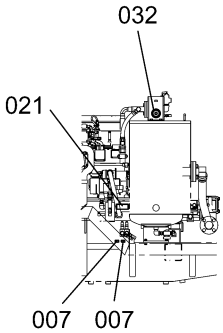


レシーバタンク
RECEIVER TANK


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060061-A

ハングル語
HANGUL
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

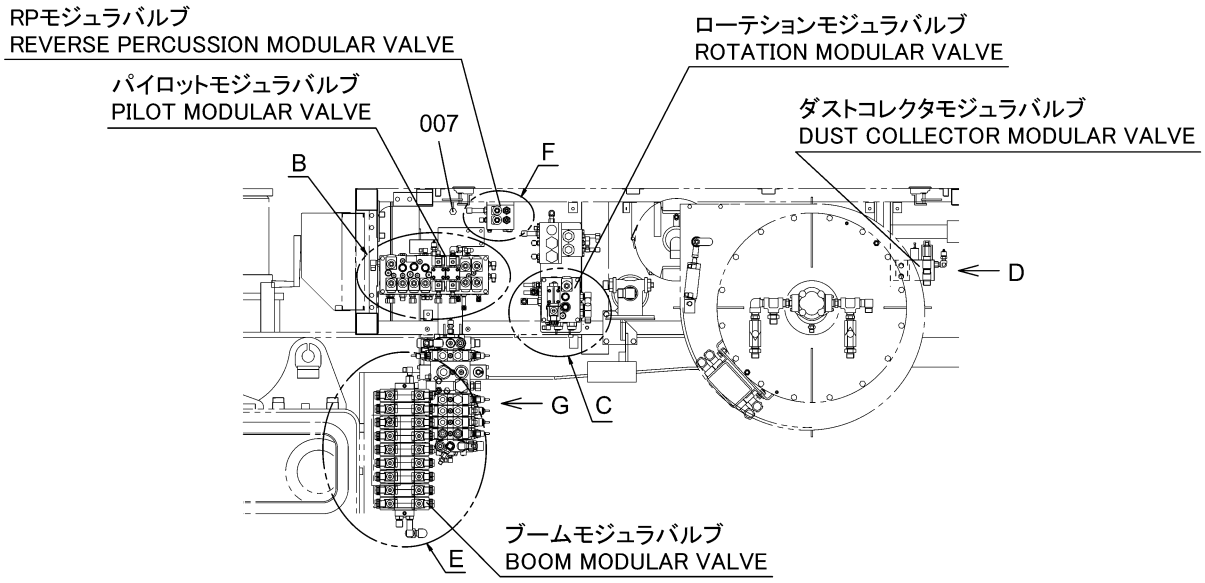

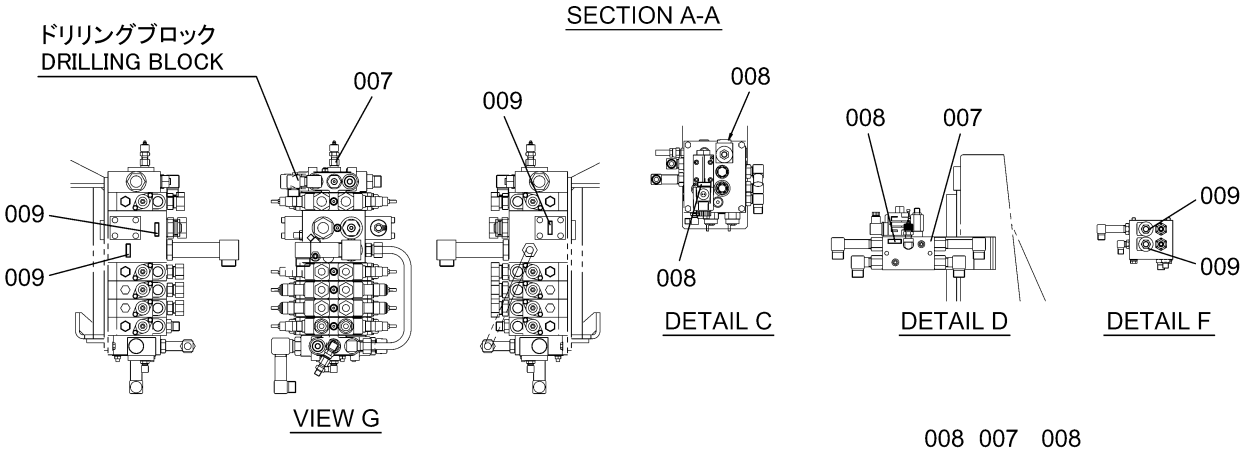

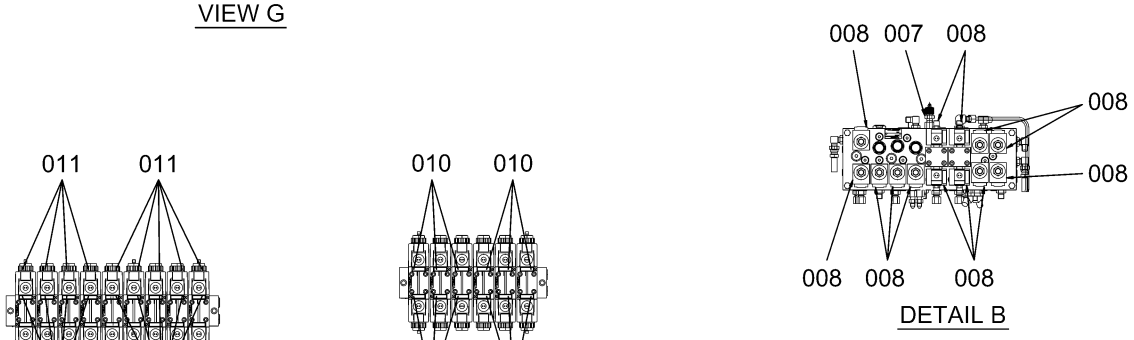

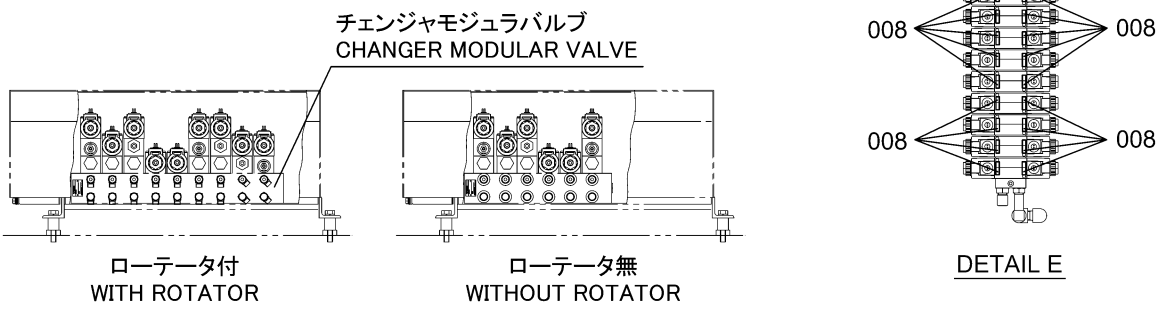



ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE

917307-060061-A

ハングル語
HANGUL
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

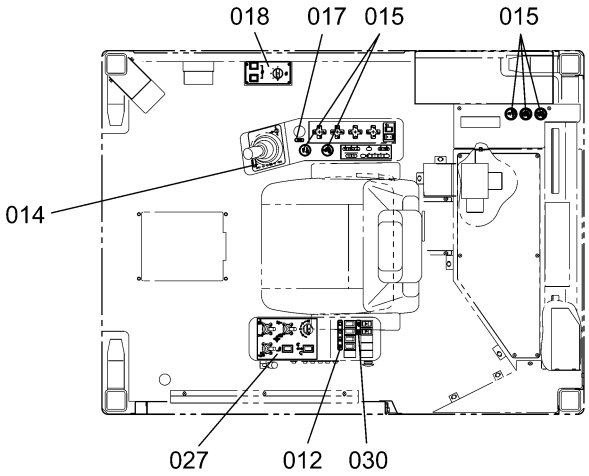

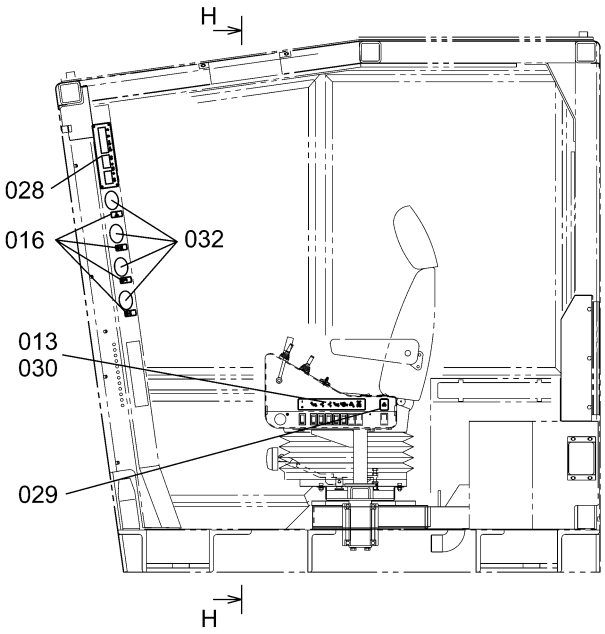

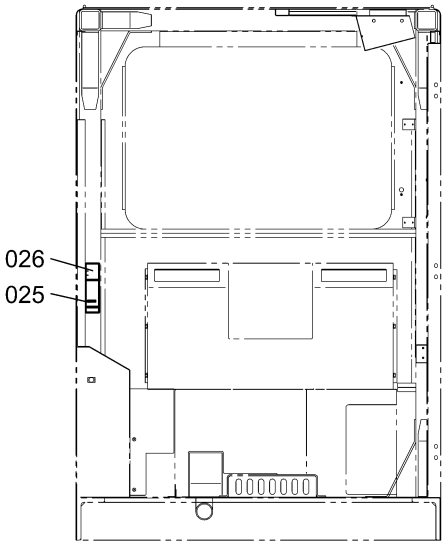

SECTION H-H

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04086	ｾｰﾌﾃｲｳｫｰｸ	WALK, SAFETY	8		
002	090200-04100	ﾔｼﾞﾙｼ	MARK, ARROW	1		
003	090200-04091	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
004	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(機械銘板)	(MACHINE MFG. NO.)			
006	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	3		
		(ﾕﾆｯﾄ用ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ)	(UNIT NAME PALTE)			
007	090200-01170	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(検圧ﾎﾟｰﾄ№)	(GAUGE PORT NUMBER)			
008	090200-06120	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
009	090200-06119	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
010	090200-06121	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
011	090200-06122	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
012	090200-01766	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(各種ｽｲｯﾁ)	(CONTROL BOX SWITCH PANEL)			
013	090200-01767	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
013	090200-01768	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			WITH ROTATOR
014	090200-01774	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(押穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
014	090200-01783	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(引穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
015	090200-06128	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｼﾞｭﾗ)	(REMOTE CONTROL MODULAR)			
016	090200-06129	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ)	(PRESSURE GAUGE)			
017	090200-06130	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾎｰﾝ)	(HORN)			
018	040504-160250	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ｽﾛｯﾄﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ)	(THROTTLE CONTROL)			
019	090200-01745	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ左)	(CHAIN ADJUSTER- LEFT)			
020	090200-01746	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ右)	(CHAIN ADJUSTER- RIGHT)			
021	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ製造番号銘板)	(ENGINE MFG. NO.)			


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
025	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS証明)	(ROPS CERTIFICATION)			
026	090200-01724	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ ﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS説明)	(ROPS EXPLANATION)			
027	090200-01765	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
027	090200-01769	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITH ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
027	090200-01798	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20Ⅱ, D20WWⅡ
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
028	090200-01770	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾚﾊﾞｰﾎﾟｼﾞｼｮﾝ)	(LEVER POSITION)			
029	090200-01791	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｰﾃｰﾀ選択)	(ROTATOR SWITCH)			
030	090200-01792	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EDⅡ
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
030	090200-01793	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EWWⅡ
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
030	090200-01799	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20Ⅱ, D20WWⅡ
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
032	090200-06584	53ﾎｺﾞｼｰﾙ	SEAL, PROTECTION	5	'10-01-	


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060070-B


スペイン語
SPANISH
適用号機 : -1453188
SERIAL NO. : -1453188

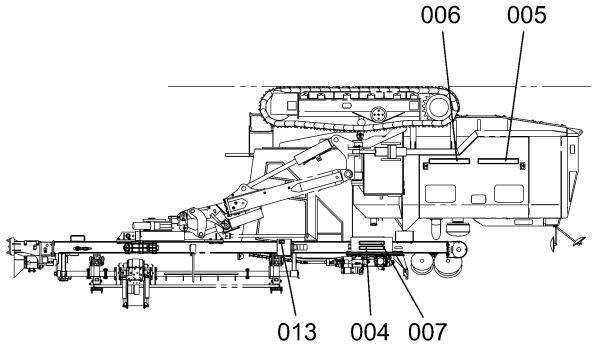


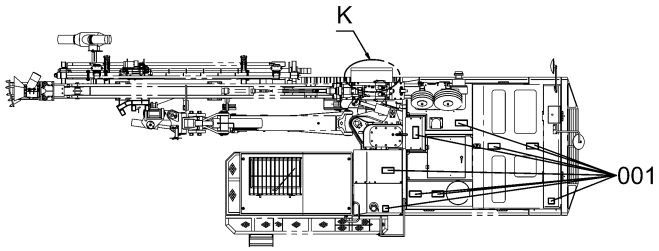

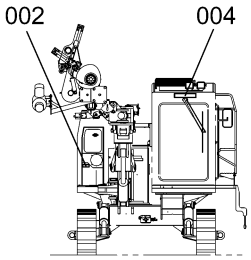


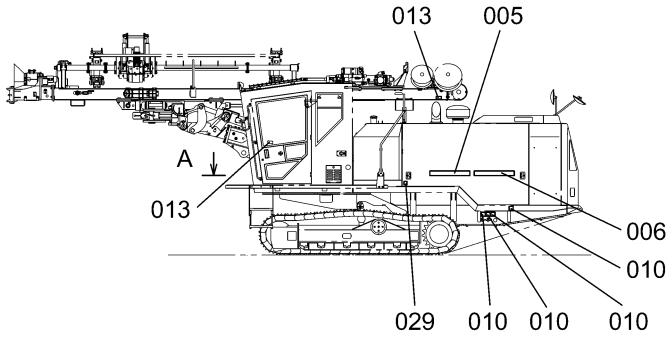

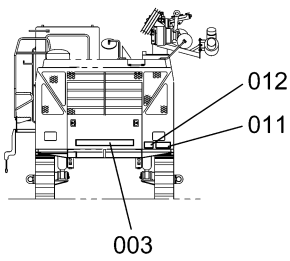


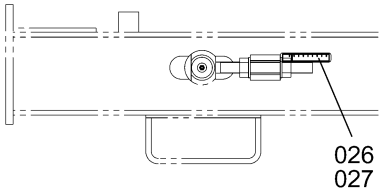

ガイドシェル
GUIDE SHELL

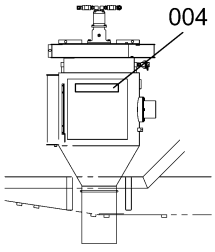

ダストコレクタ
DUST COLLECTOR

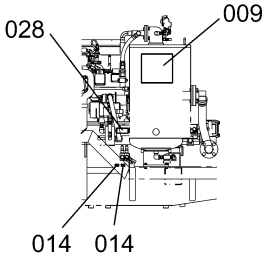


レシーバタンク
RECEIVER TANK


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060070-B

スペイン語
SPANISH
適用号機 : −1453188
SERIAL NO. : −1453188

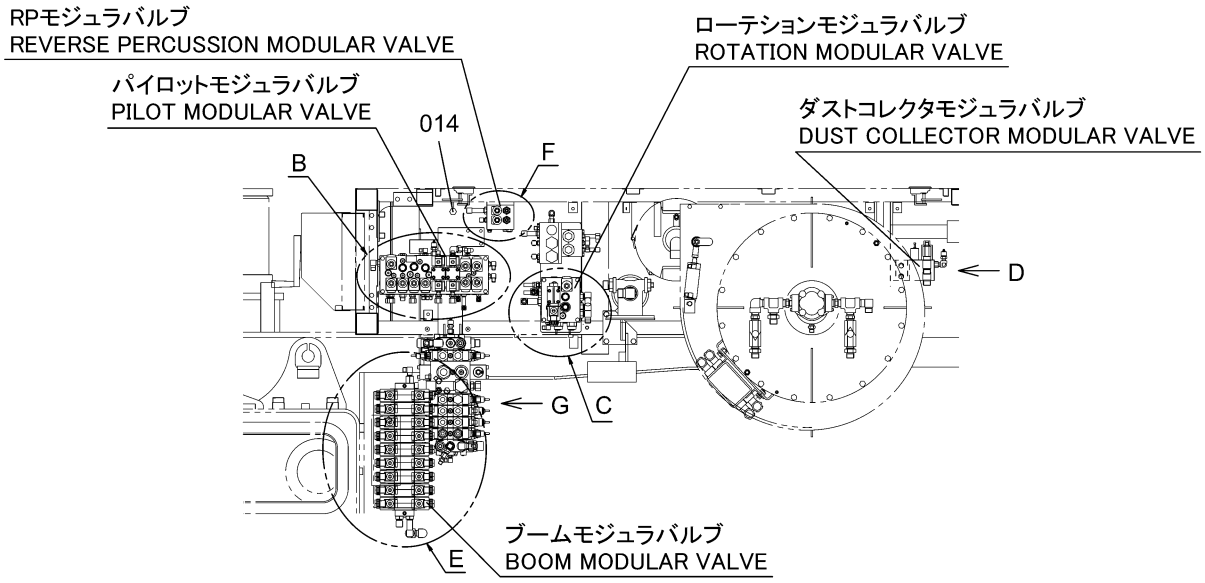

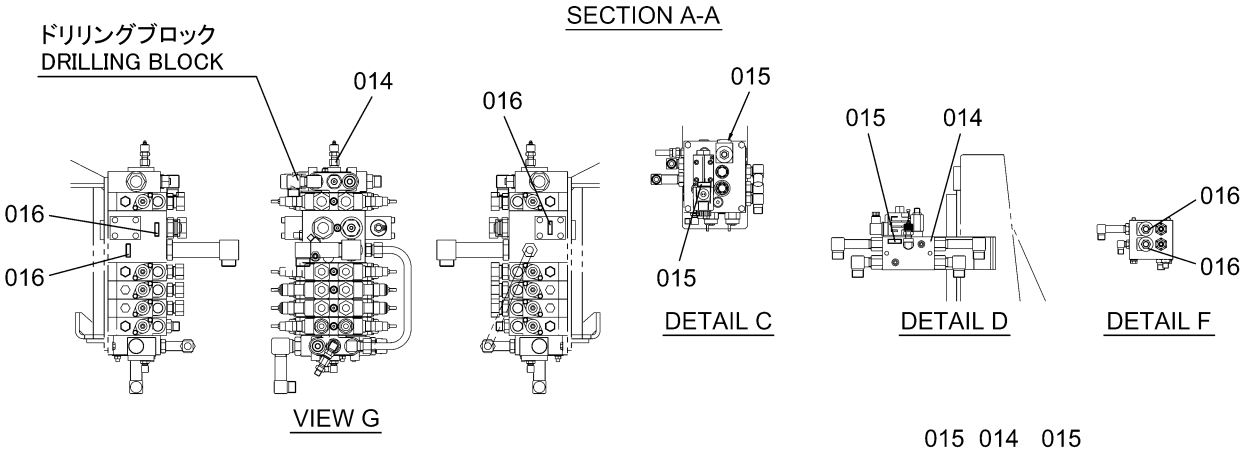

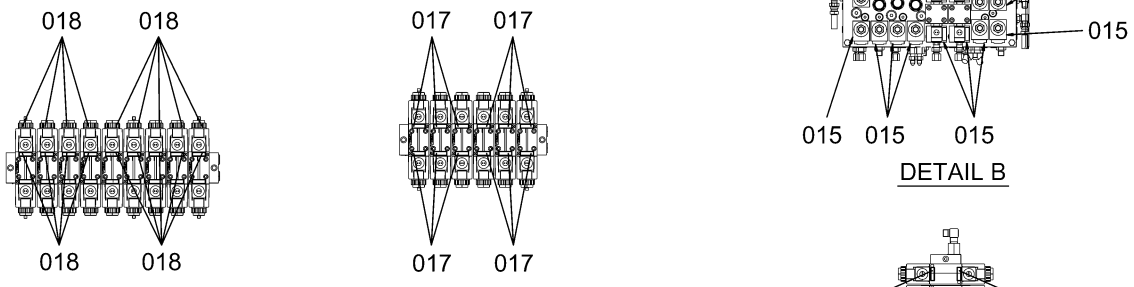

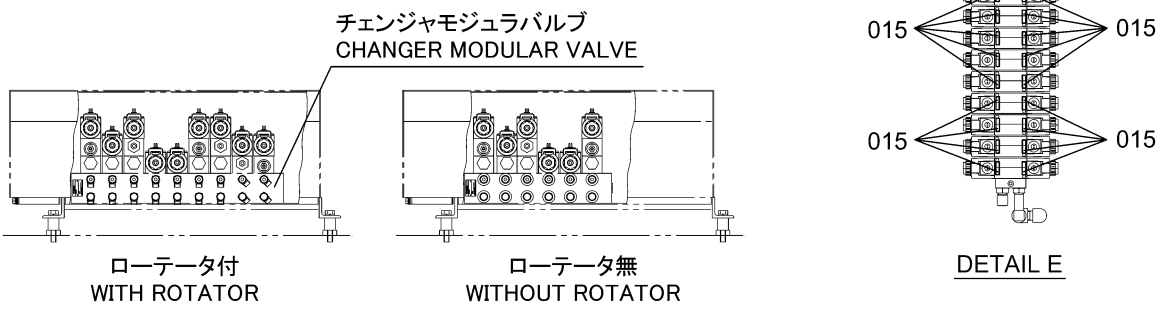



ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE

917307-060070-B


スペイン語
SPANISH
適用号機 : -1453188
SERIAL NO. : -1453188

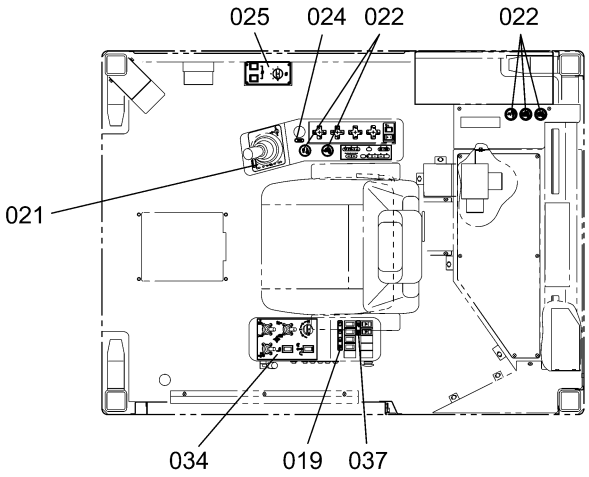

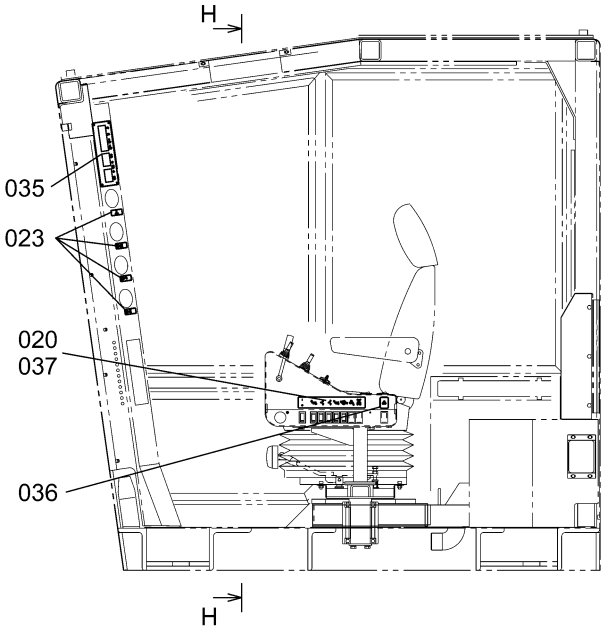

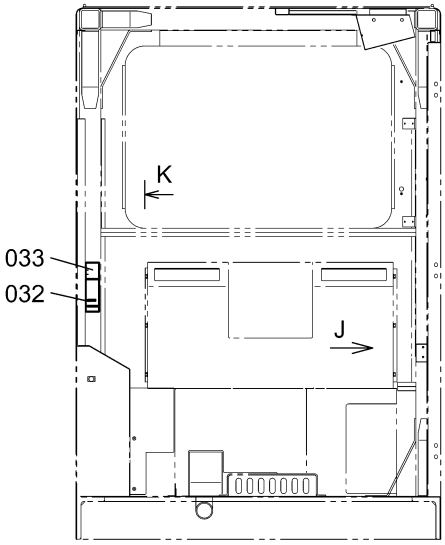


SECTION H-H

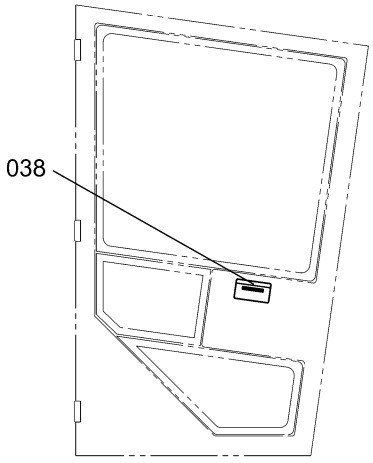

VIEW K

（扉内側）
(DOOR INSIDE)

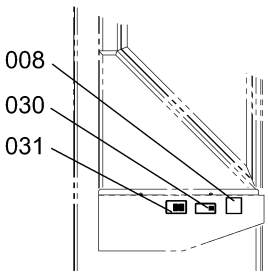

VIEW J

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04086	ｾｰﾌﾃｲｳｵｰｸ	WALK, SAFETY	8		
002	090200-04100	ﾔｼﾞﾙｼ	MARK, ARROW	1		
003	090200-06052	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	PLATE, NAME	1		WHITE, LL
004	090200-04103	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (S)	PLATE, NAME	3		BLACK, S
005	090200-04105	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (L)	PLATE, NAME	2		BLACK, L
006	090200-06516	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-ED Ⅱ
006	090200-06524	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-D20 Ⅱ
006	090200-06525	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-EWW Ⅱ
008	+++	OK ｽﾃﾂｶ	STICKER, OK	1		
009	090200-06086	ｷｭｳﾕｽﾃｯｶ	STICKER, LUBRICATION	1		
010	090200-04091	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
011	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ(CE)	PLATE, NAME	1		
		(機械銘板)	(MACHINE MFG. NO.)			
013	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	3		
		(ﾕﾆｯﾄ用ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ)	(UNIT NAME PALTE)			
014	090200-01170	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(検圧ﾎﾟｰﾄ№)	(GAUGE PORT NUMBER)			
015	090200-06120	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
016	090200-06119	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
017	090200-06121	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
018	090200-06122	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
019	090200-01766	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(各種ｽｲｯﾁ)	(CONTROL BOX SWITCH PANEL)			
020	090200-01767	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
020	090200-01768	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			WITH ROTATOR
021	090200-01775	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(押穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
021	090200-01784	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(引穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
022	090200-06128	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｼﾞｭﾗ)	(REMOTE CONTROL MODULAR)			
023	090200-06129	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ)	(PRESSURE GAUGE)			
024	090200-06130	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾎｰﾝ)	(HORN)			


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
025	040504-160250	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ｽﾛｯﾄﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ)	(THROTTLE CONTROL)			
026	090200-01745	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ左)	(CHAIN ADJUSTER- LEFT)			
027	090200-01746	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ右)	(CHAIN ADJUSTER- RIGHT)			
028	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ製造番号銘板)	(ENGINE MFG. NO.)			
030	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(転倒角)	(GRADIENT ANGLE)			
031	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾌｨｰﾄﾞ押付力)	(FEED FORCE)			
032	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS証明)	(ROPS CERTIFICATION)			
033	090200-01644	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ ﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS説明)	(ROPS EXPLANATION)			
034	090200-01765	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
034	090200-01769	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITH ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
034	090200-01798	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
035	090200-01770	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾚﾊﾞｰﾎﾟｼﾞｼｮﾝ)	(LEVER POSITION)			
036	090200-01791	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｰﾃｰﾀ選択)	(ROTATOR SWITCH)			
037	090200-01792	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR ED, D
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
037	090200-01793	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EWW
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
037	090200-01799	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060071-A

スペイン語
SPANISH
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

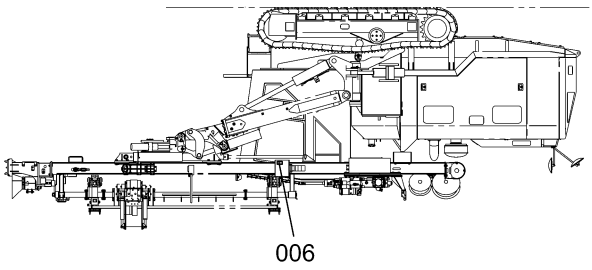


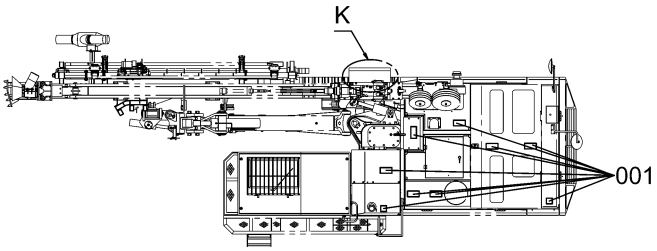

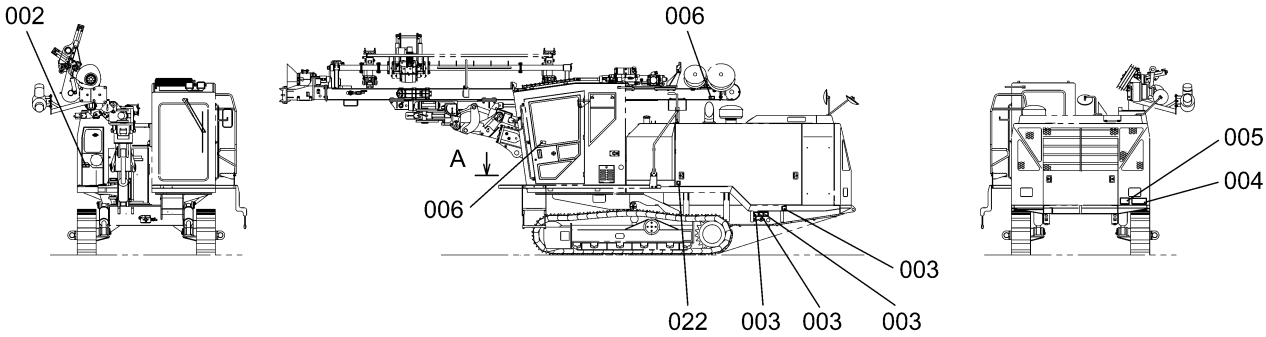

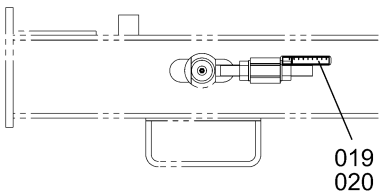

ガイドシェル
GUIDE SHELL

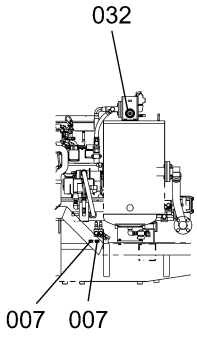


レシーバタンク
RECEIVER TANK

ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE

917307-060071-A


スペイン語
SPANISH
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

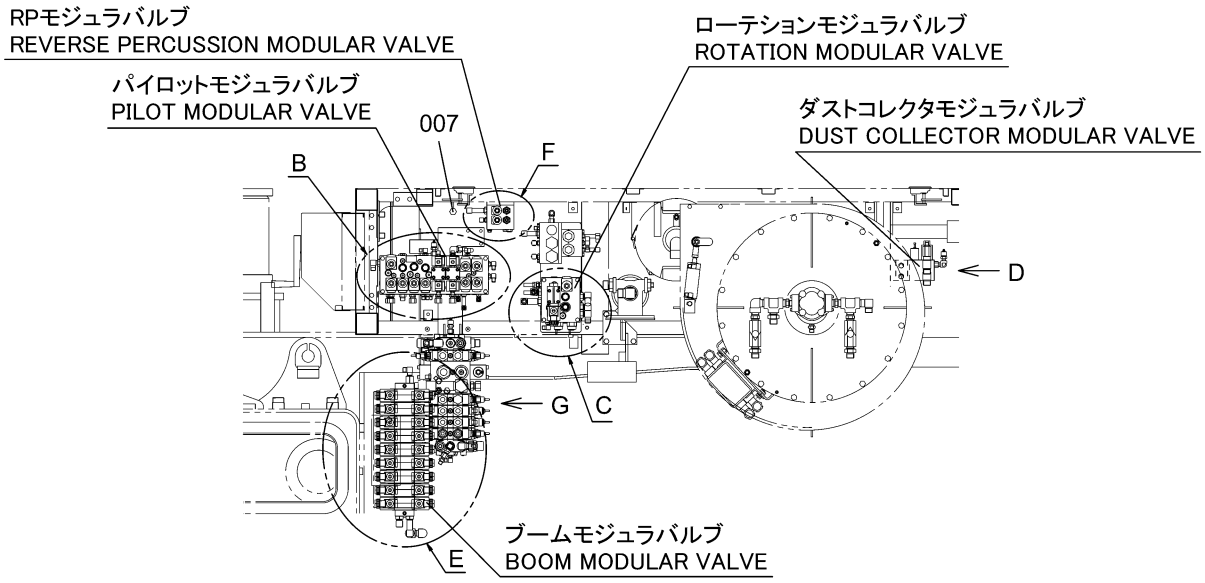


SECTION A-A

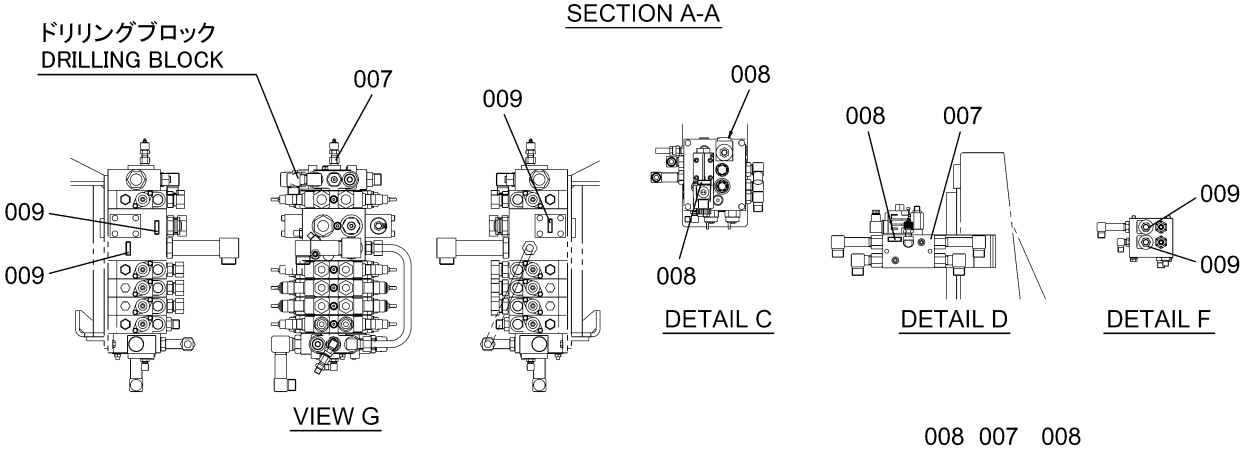

VIEW G

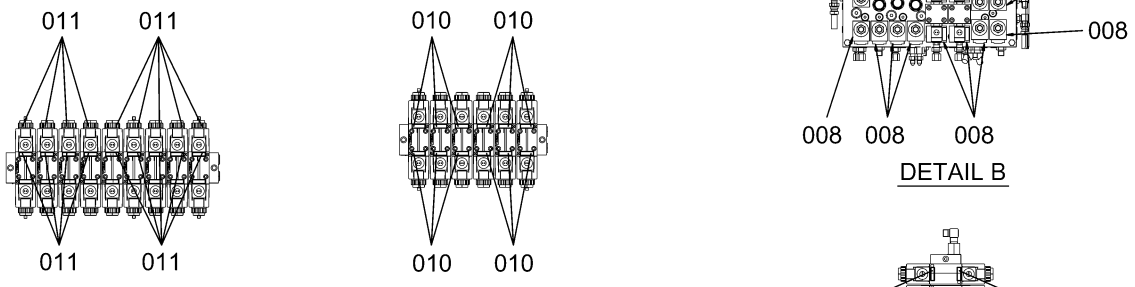


DETAIL B

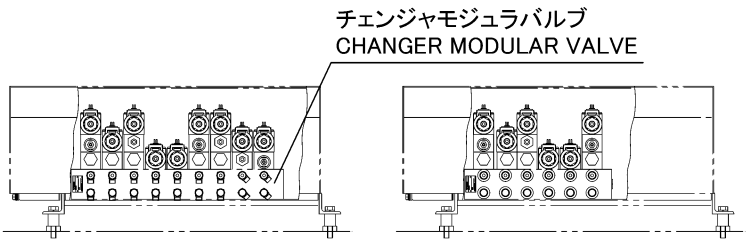

ローテータ付
WITH ROTATOR

ローテータ無
WITHOUT ROTATOR

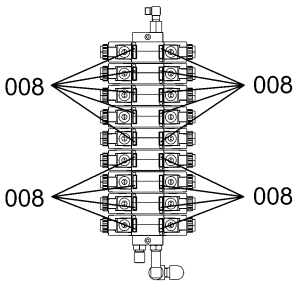


DETAIL E


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE

917307-060071-A


スペイン語
SPANISH
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

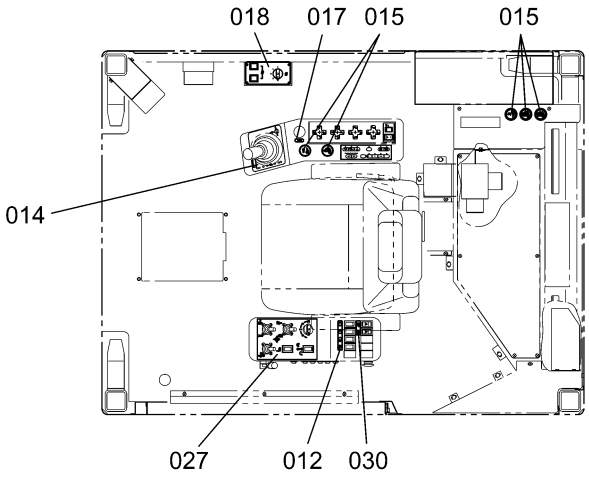

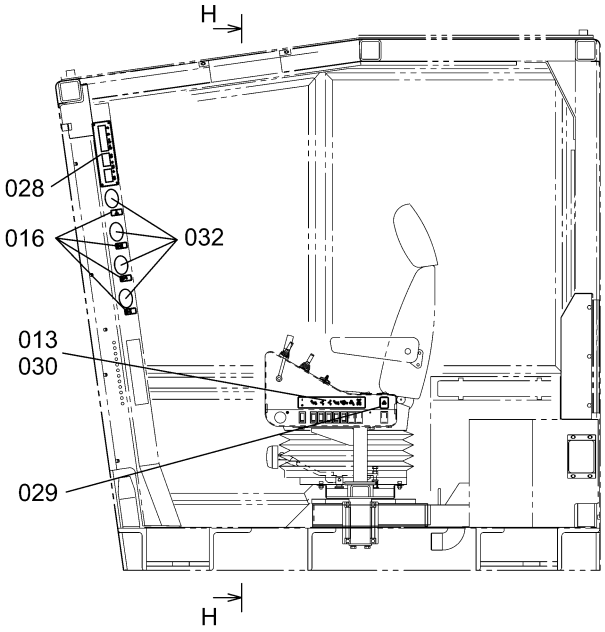

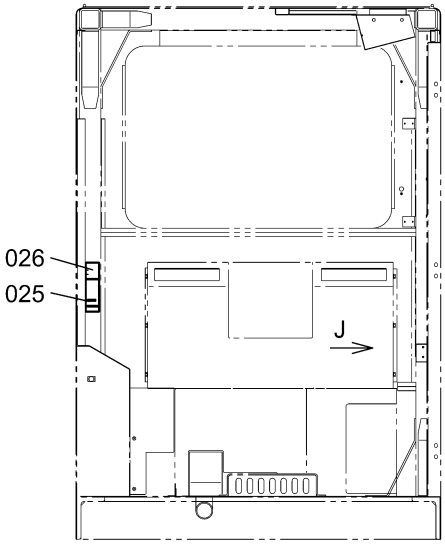

SECTION H-H

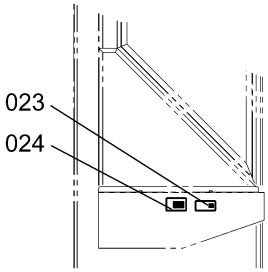

VIEW J

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04086	ｾｰﾌﾃｲｳｵｰｸ	WALK, SAFETY	8		
002	090200-04100	ﾔｼﾞﾙｼ	MARK, ARROW	1		
003	090200-04091	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
004	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ(CE)	PLATE, NAME	1		
		(機械銘板)	(MACHINE MFG. NO.)			
006	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	3		
		(ﾕﾆｯﾄ用ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ)	(UNIT NAME PALTE)			
007	090200-01170	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(検圧ﾎﾟｰﾄ№)	(GAUGE PORT NUMBER)			
008	090200-06120	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
009	090200-06119	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
010	090200-06121	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
011	090200-06122	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
012	090200-01766	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(各種ｽｲｯﾁ)	(CONTROL BOX SWITCH PANEL)			
013	090200-01767	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
013	090200-01768	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			WITH ROTATOR
014	090200-01775	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(押穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
014	090200-01784	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(引穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
015	090200-06128	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｼﾞｭﾗ)	(REMOTE CONTROL MODULAR)			
016	090200-06129	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ)	(PRESSURE GAUGE)			
017	090200-06130	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾎｰﾝ)	(HORN)			
018	040504-160250	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ｽﾛｯﾄﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ)	(THROTTLE CONTROL)			
019	090200-01745	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ左)	(CHAIN ADJUSTER- LEFT)			
020	090200-01746	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ右)	(CHAIN ADJUSTER- RIGHT)			
022	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ製造番号銘板)	(ENGINE MFG. NO.)			


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
023	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(転倒角)	(GRADIENT ANGLE)			
024	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾌｨｰﾄﾞ押付力)	(FEED FORCE)			
025	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS証明)	(ROPS CERTIFICATION)			
026	090200-01644	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ ﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS説明)	(ROPS EXPLANATION)			
027	090200-01765	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
027	090200-01769	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITH ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
027	090200-01798	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20Ⅱ, D20WWⅡ
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
028	090200-01770	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾚﾊﾞｰﾎﾟｼﾞｼｮﾝ)	(LEVER POSITION)			
029	090200-01791	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｰﾃｰﾀ選択)	(ROTATOR SWITCH)			
030	090200-01792	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EDⅡ
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
030	090200-01793	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EWWⅡ
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
030	090200-01799	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20Ⅱ, D20WWⅡ
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
032	090200-06584	53ﾎｺﾞｼｰﾙ	SEAL, PROTECTION	5	'10-01-	


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060080-B


台湾語
TAIWANESE
適用号機 : -1453188
SERIAL NO. : -1453188

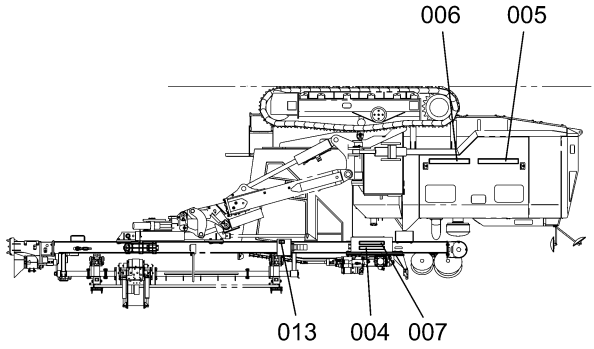


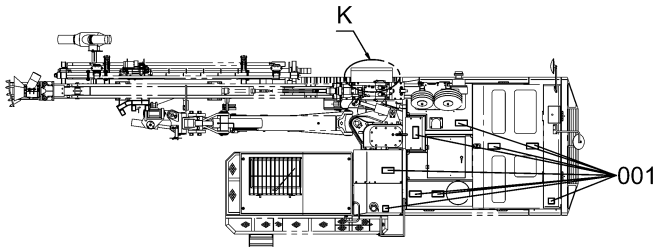

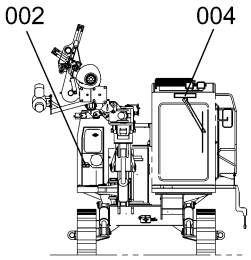


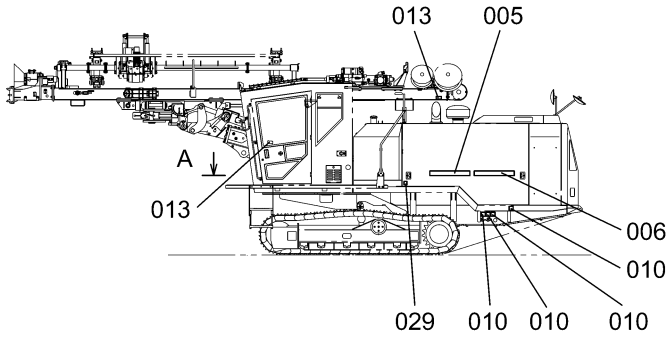

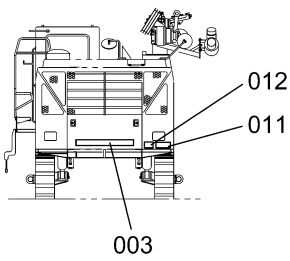


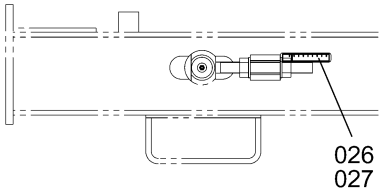

ガイドシェル
GUIDE SHELL

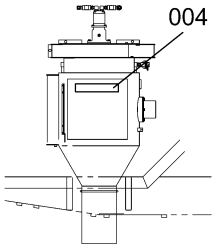

ダストコレクタ
DUST COLLECTOR

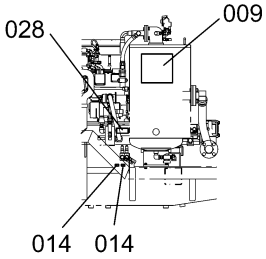


レシーバタンク
RECEIVER TANK


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060080-B

台湾語
TAIWANESE
適用号機 : -1453188
SERIAL NO. : -1453188

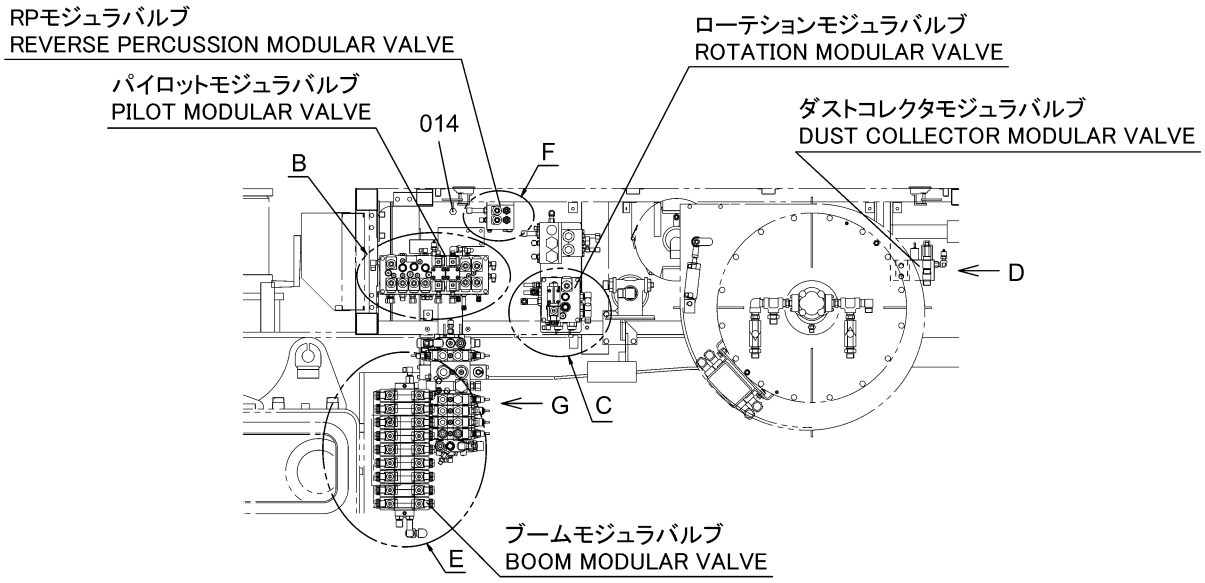

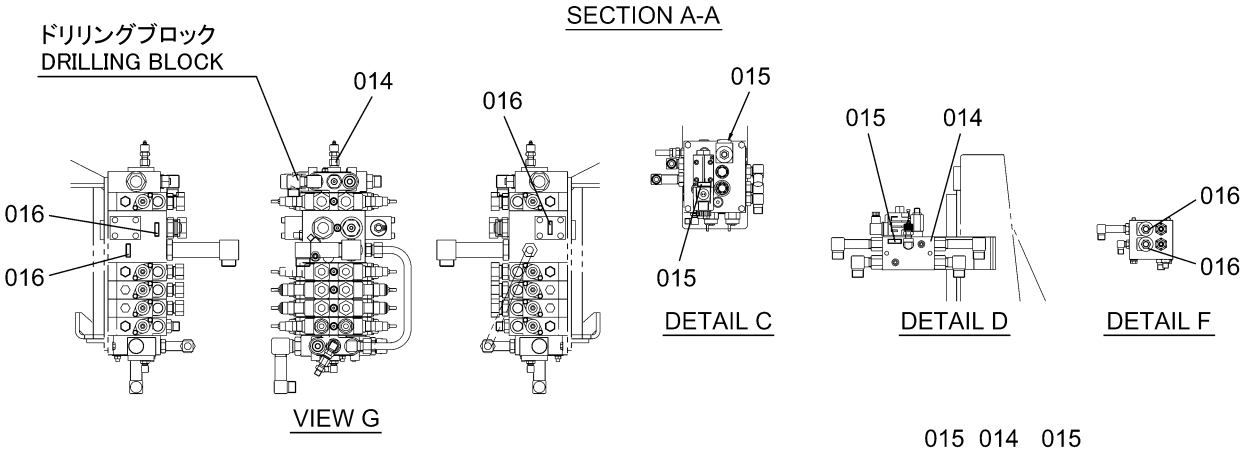

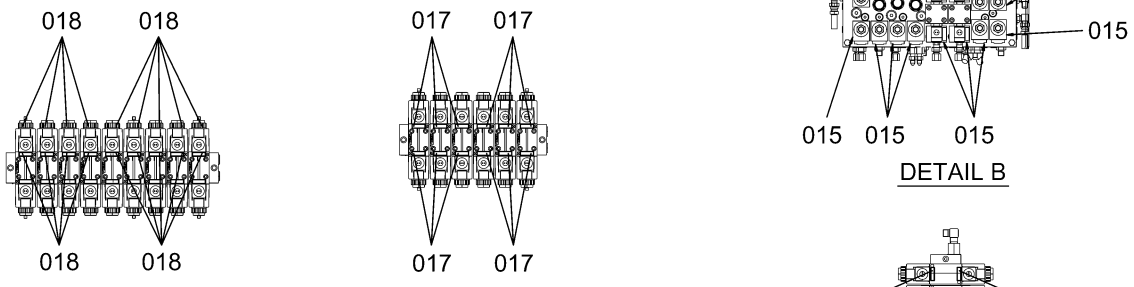

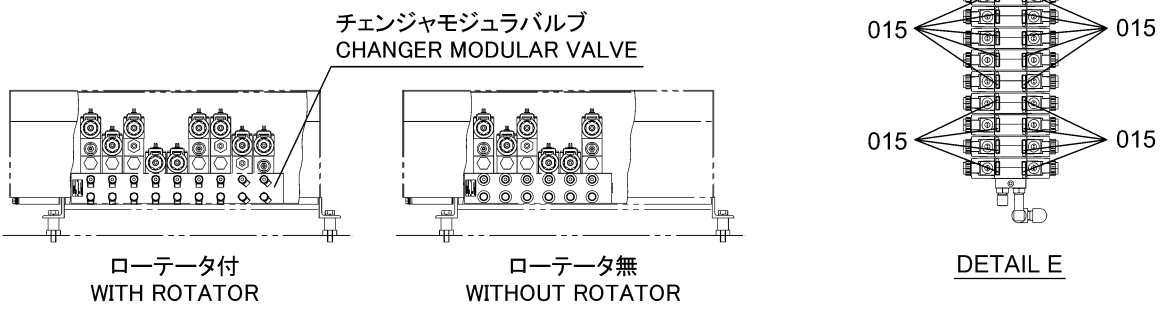



ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE

917307-060080-B


台湾語
TAIWANESE
適用号機 : -1453188
SERIAL NO. : -1453188

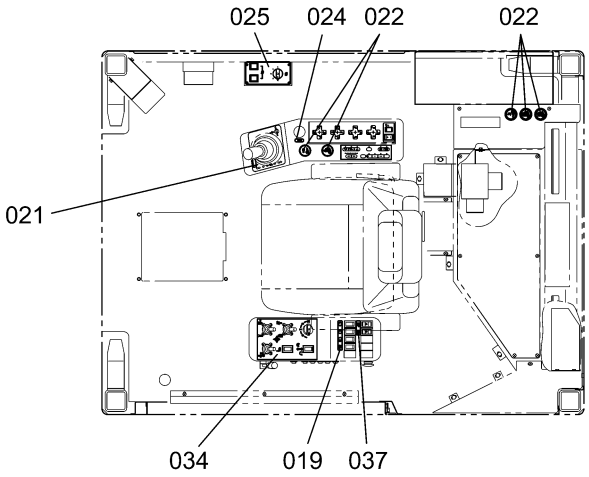

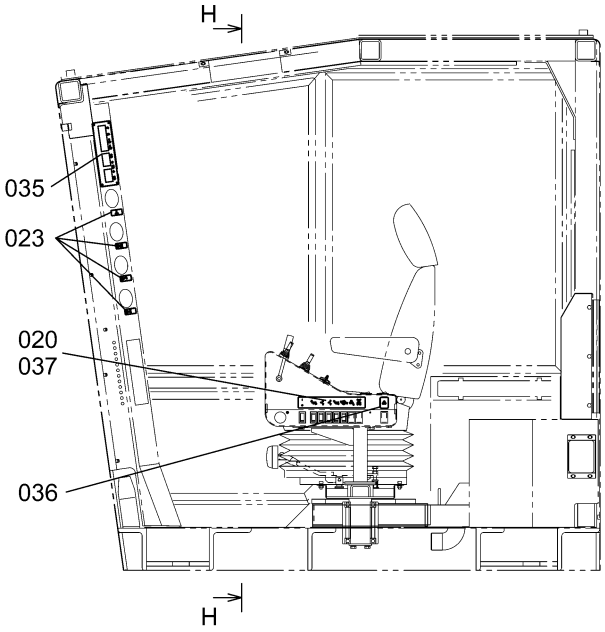

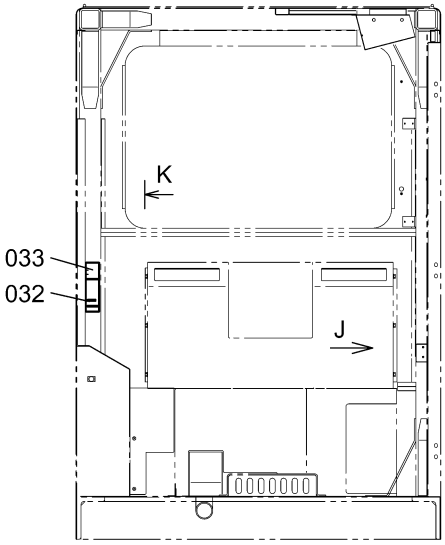


SECTION H-H

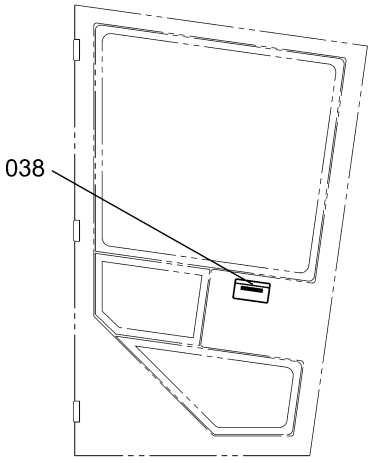

VIEW K

（扉内側）
(DOOR INSIDE)

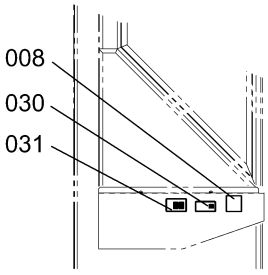

VIEW J

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04086	ｾｰﾌﾃｲｳｵｰｸ	WALK, SAFETY	8		
002	090200-04100	ﾔｼﾞﾙｼ	MARK, ARROW	1		
003	090200-06052	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	PLATE, NAME	1		WHITE, LL
004	090200-04103	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (S)	PLATE, NAME	3		BLACK, S
005	090200-04105	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (L)	PLATE, NAME	2		BLACK, L
006	090200-06516	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-ED Ⅱ
006	090200-06524	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-D20 Ⅱ
006	090200-06525	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-EWW Ⅱ
008	+++	OK ｽﾃﾂｶ	STICKER, OK	1		
009	090200-06086	ｷｭｳﾕｽﾃｯｶ	STICKER, LUBRICATION	1		
010	090200-04091	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
011	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(機械銘板)	(MACHINE MFG. NO.)			
013	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	3		
		(ﾕﾆｯﾄ用ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ)	(UNIT NAME PALTE)			
014	090200-01170	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(検圧ﾎﾟｰﾄ№)	(GAUGE PORT NUMBER)			
015	090200-06120	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
016	090200-06119	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
017	090200-06121	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
018	090200-06122	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
019	090200-01766	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(各種ｽｲｯﾁ)	(CONTROL BOX SWITCH PANEL)			
020	090200-01767	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
020	090200-01768	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			WITH ROTATOR
021	090200-01776	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(押穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
021	090200-01785	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(引穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
022	090200-06128	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｼﾞｭﾗ)	(REMOTE CONTROL MODULAR)			
023	090200-06129	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ)	(PRESSURE GAUGE)			
024	090200-06130	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾎｰﾝ)	(HORN)			


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
025	040504-160250	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ｽﾛｯﾄﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ)	(THROTTLE CONTROL)			
026	090200-01745	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ左)	(CHAIN ADJUSTER- LEFT)			
027	090200-01746	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ右)	(CHAIN ADJUSTER- RIGHT)			
028	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ製造番号銘板)	(ENGINE MFG. NO.)			
032	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS証明)	(ROPS CERTIFICATION)			
033	090200-01725	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ ﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS説明)	(ROPS EXPLANATION)			
034	090200-01765	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
034	090200-01769	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITH ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
034	090200-01798	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
035	090200-01770	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾚﾊﾞｰﾎﾟｼﾞｼｮﾝ)	(LEVER POSITION)			
036	090200-01791	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｰﾃｰﾀ選択)	(ROTATOR SWITCH)			
037	090200-01792	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR ED, D
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
037	090200-01793	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EWW
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
037	090200-01799	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060081-A

台湾語
TAIWANESE
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

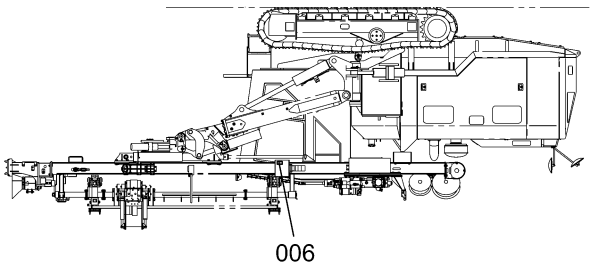


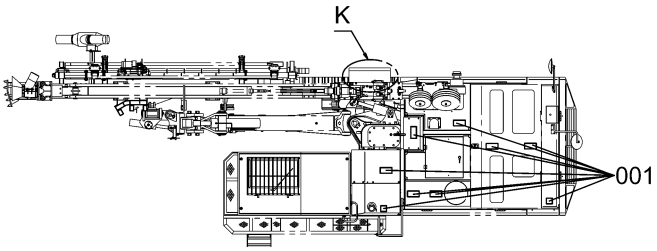

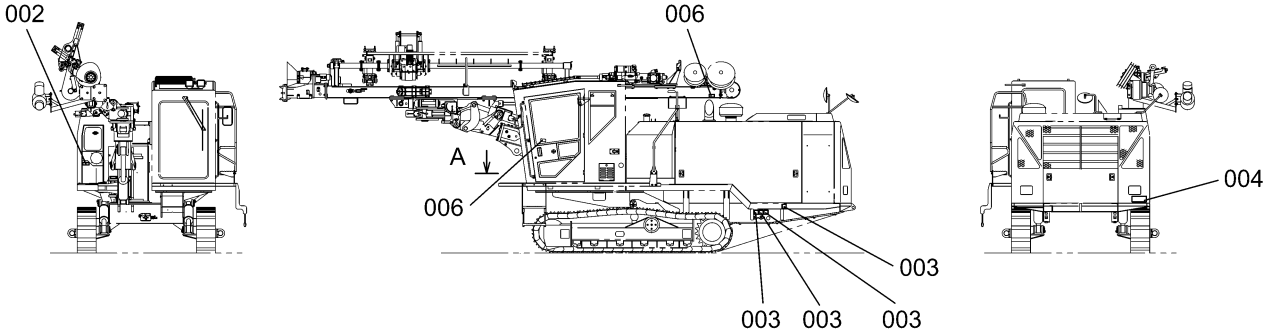

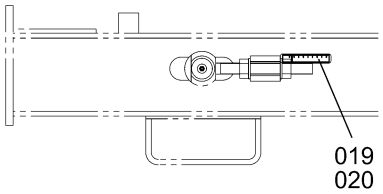

ガイドシェル
GUIDE SHELL

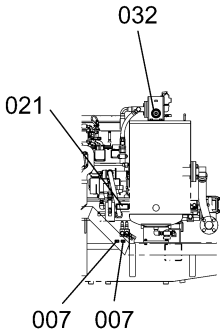


レシーバタンク
RECEIVER TANK


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060081-A

台湾語
TAIWANESE
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

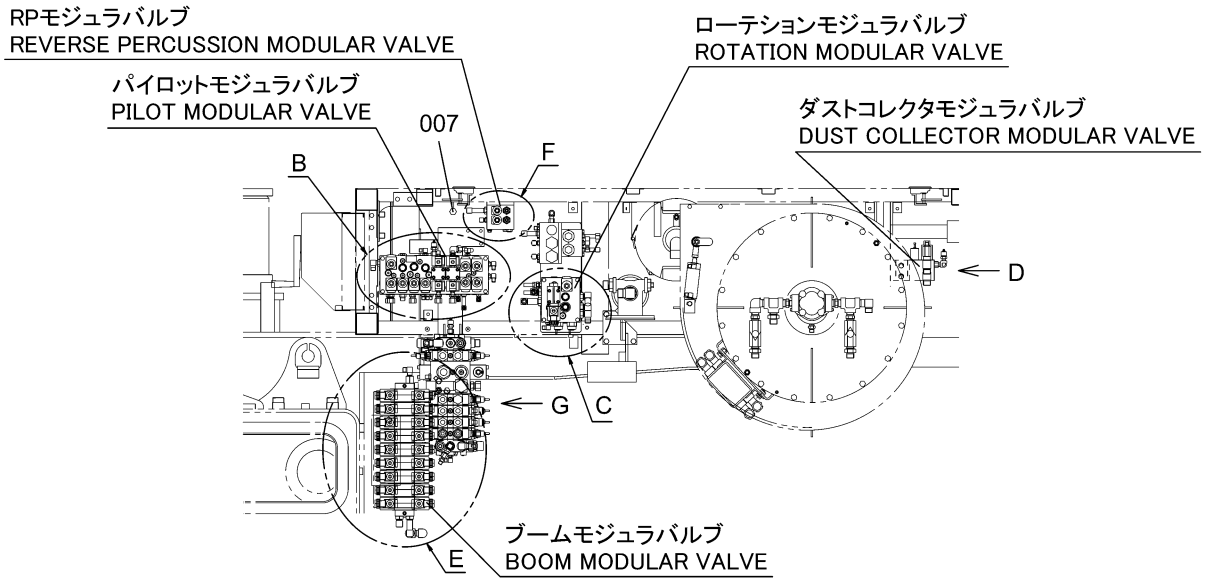

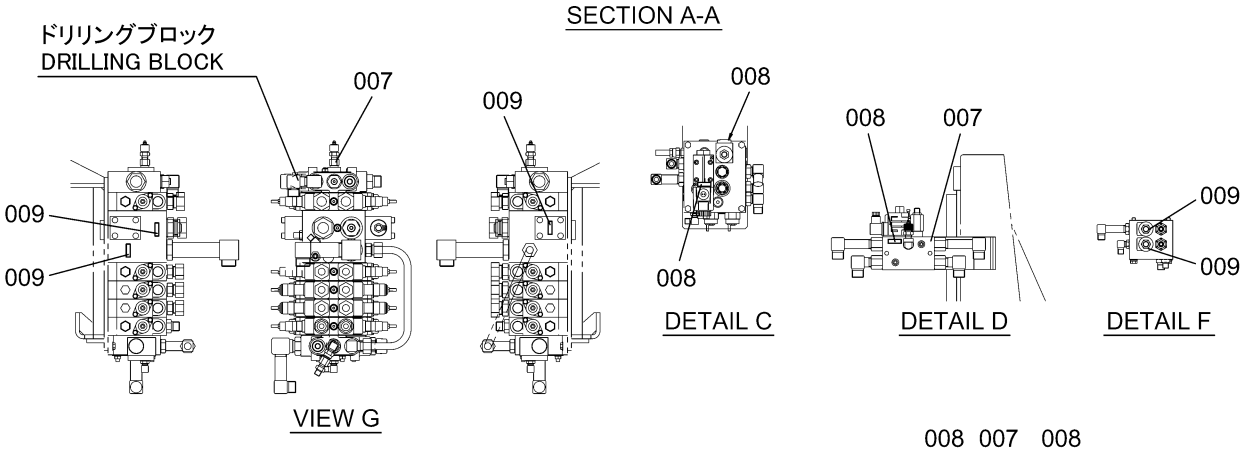

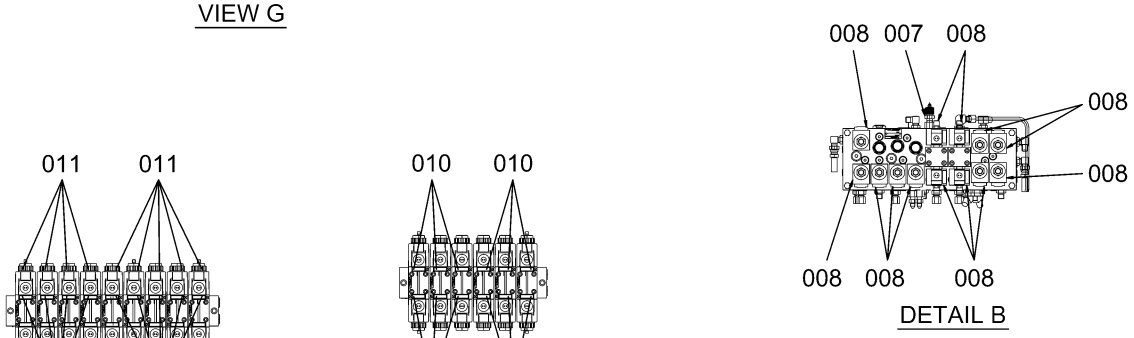

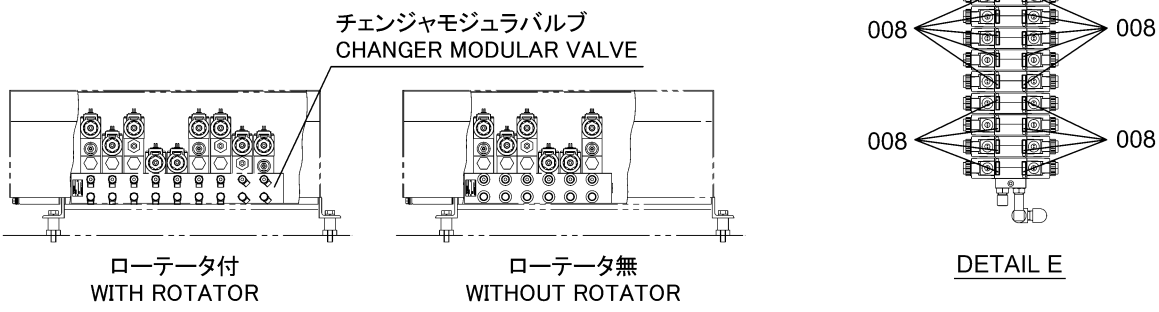



ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE

917307-060081-A

台湾語
TAIWANESE
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

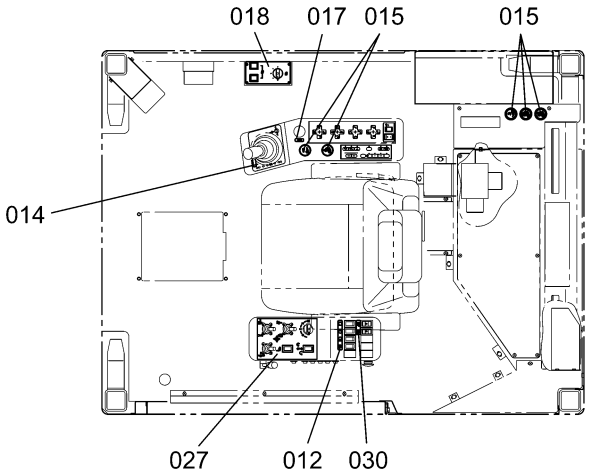

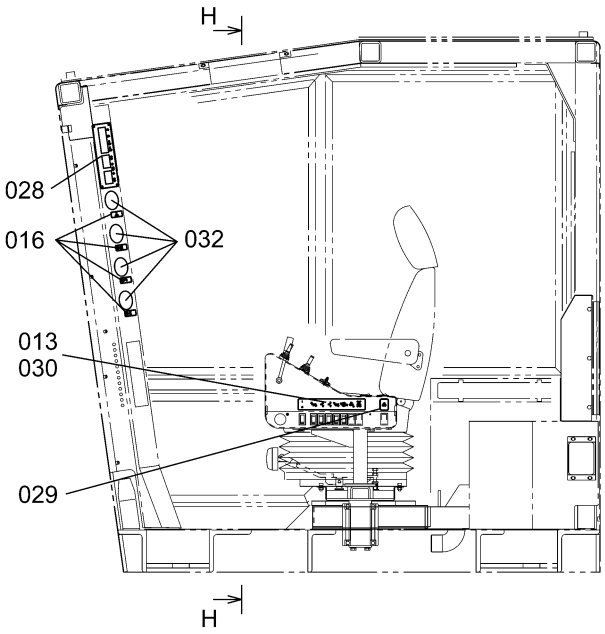

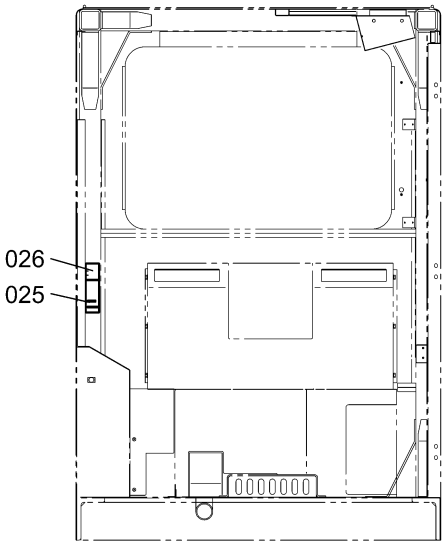

SECTION H-H

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04086	ｾｰﾌﾃｲｳｵｰｸ	WALK, SAFETY	8		
002	090200-04100	ﾔｼﾞﾙｼ	MARK, ARROW	1		
003	090200-04091	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
004	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(機械銘板)	(MACHINE MFG. NO.)			
006	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	3		
		(ﾕﾆｯﾄ用ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ)	(UNIT NAME PALTE)			
007	090200-01170	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(検圧ﾎﾟｰﾄ№)	(GAUGE PORT NUMBER)			
008	090200-06120	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
009	090200-06119	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
010	090200-06121	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
011	090200-06122	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
012	090200-01766	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(各種ｽｲｯﾁ)	(CONTROL BOX SWITCH PANEL)			
013	090200-01767	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
013	090200-01768	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			WITH ROTATOR
014	090200-01776	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(押穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
014	090200-01785	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(引穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
015	090200-06128	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｼﾞｭﾗ)	(REMOTE CONTROL MODULAR)			
016	090200-06129	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ)	(PRESSURE GAUGE)			
017	090200-06130	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾎｰﾝ)	(HORN)			
018	040504-160250	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ｽﾛｯﾄﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ)	(THROTTLE CONTROL)			
019	090200-01745	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ左)	(CHAIN ADJUSTER- LEFT)			
020	090200-01746	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ右)	(CHAIN ADJUSTER- RIGHT)			
021	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ製造番号銘板)	(ENGINE MFG. NO.)			


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
025	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS証明)	(ROPS CERTIFICATION)			
026	090200-01725	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ ﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS説明)	(ROPS EXPLANATION)			
027	090200-01765	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
027	090200-01769	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITH ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
027	090200-01798	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20Ⅱ, D20WWⅡ
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
028	090200-01770	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾚﾊﾞｰﾎﾟｼﾞｼｮﾝ)	(LEVER POSITION)			
029	090200-01791	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｰﾃｰﾀ選択)	(ROTATOR SWITCH)			
030	090200-01792	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EDⅡ
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
030	090200-01793	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EWWⅡ
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
030	090200-01799	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20Ⅱ, D20WWⅡ
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
032	090200-06584	53ﾎｺﾞｼｰﾙ	SEAL, PROTECTION	5	'10-01-	


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060090-B


スウェーデン語
SWEDISH
適用号機 : -1453188
SERIAL NO. : -1453188

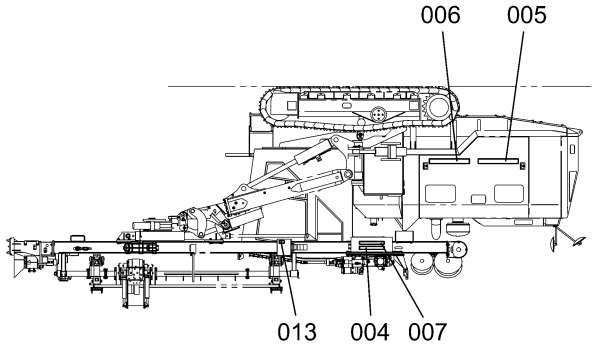


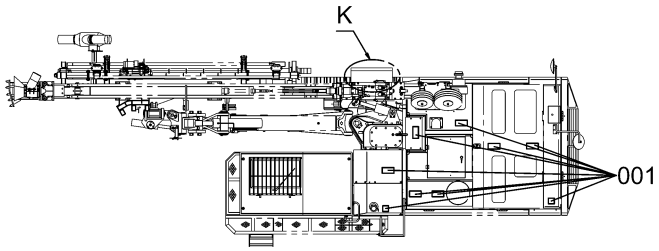

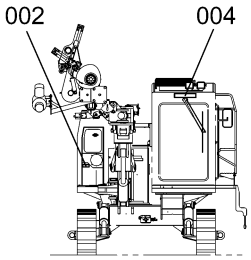


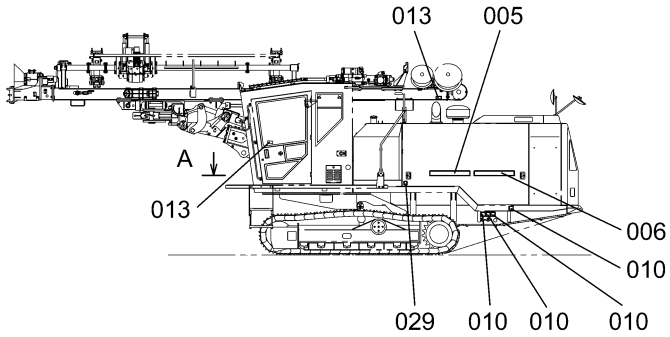

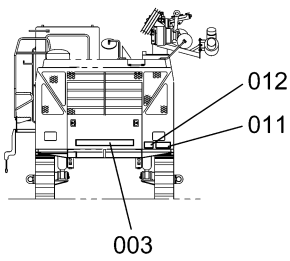


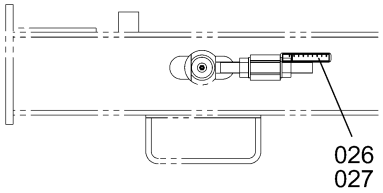

ガイドシェル
GUIDE SHELL

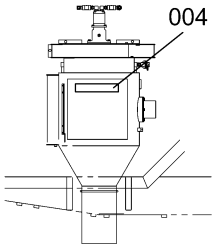

ダストコレクタ
DUST COLLECTOR

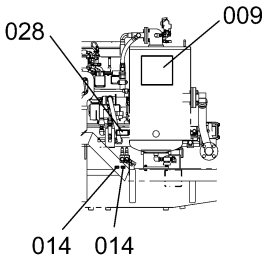


レシーバタンク
RECEIVER TANK


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060090-B

スウェーデン語
SWEDISH
適用号機 : −1453188
SERIAL NO. : −1453188

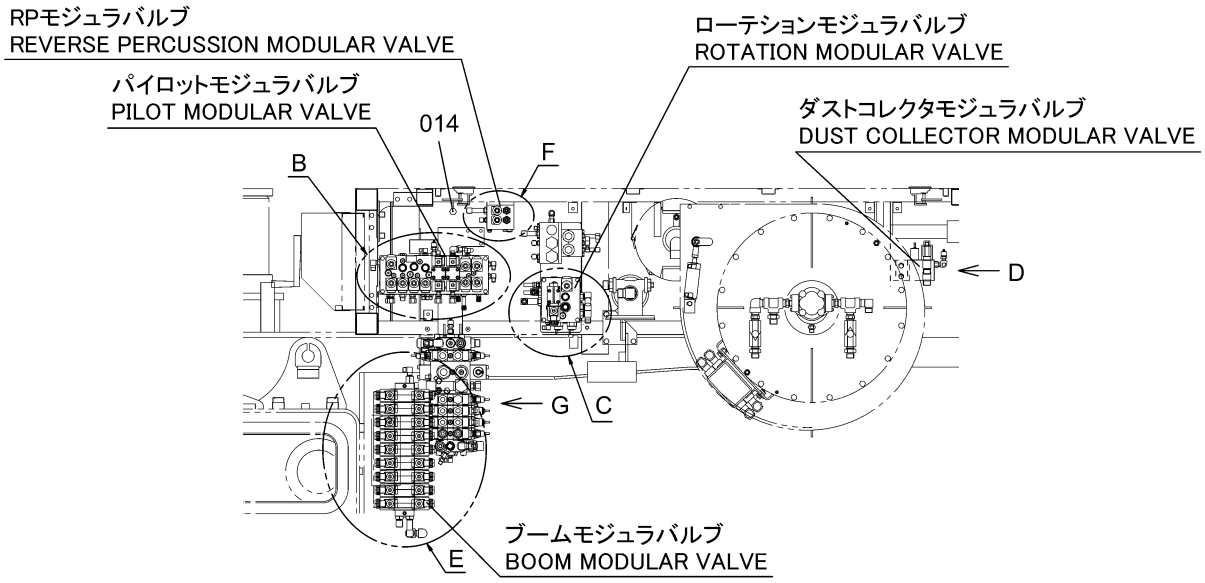

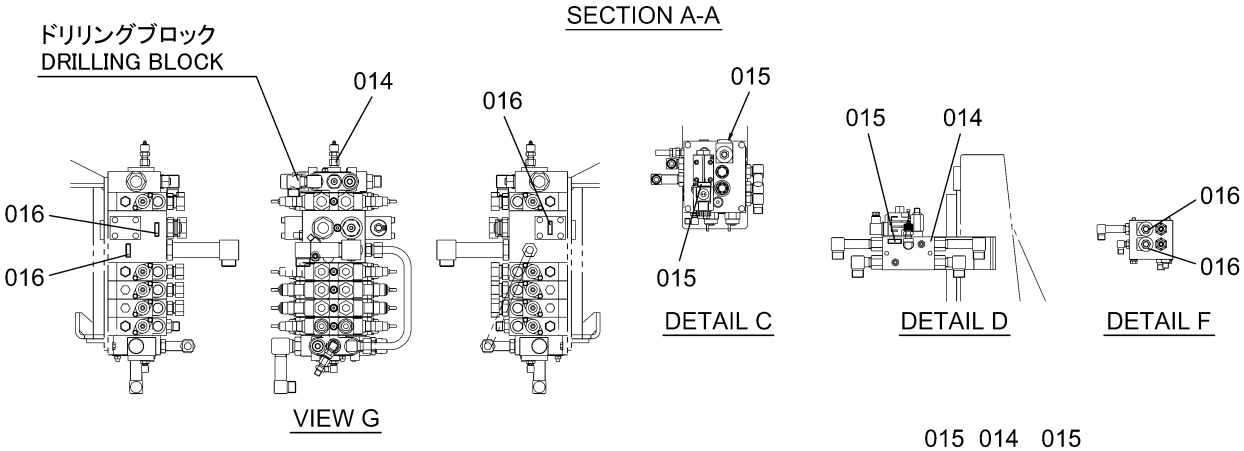

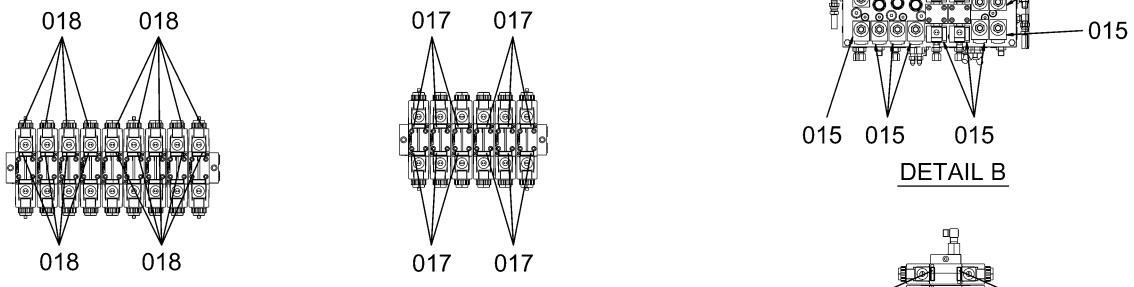

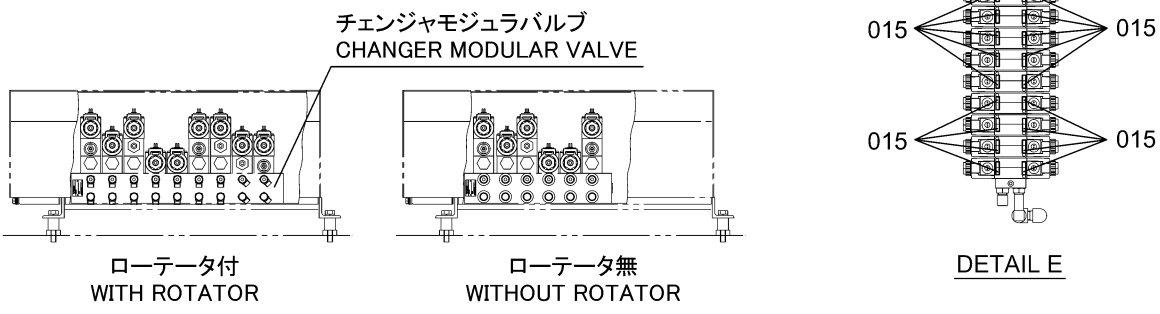



ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE

917307-060090-B


スウェーデン語
SWEDISH
適用号機 : -1453188
SERIAL NO. : -1453188

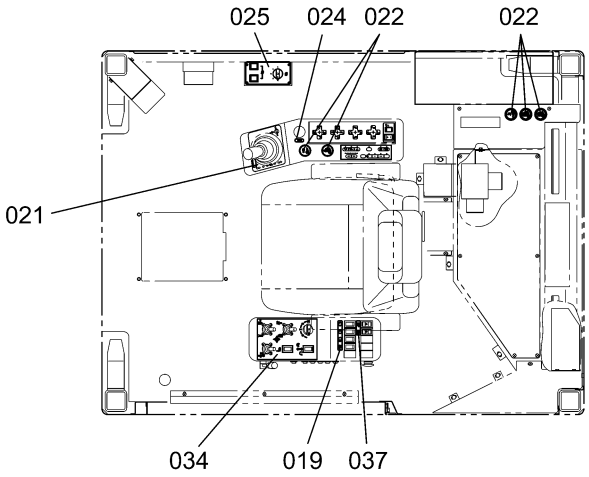

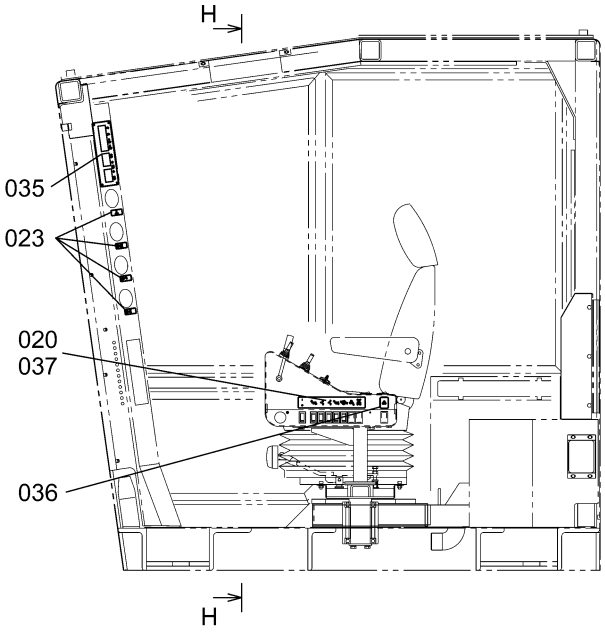

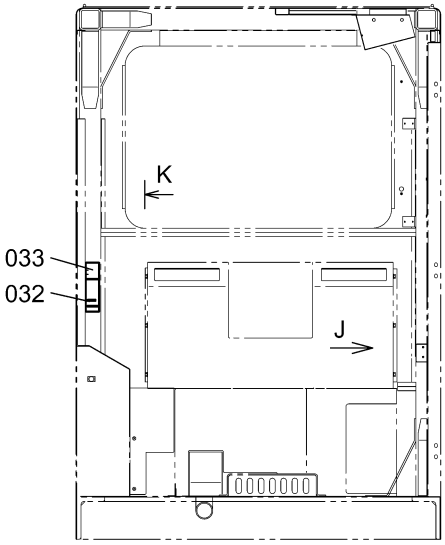


SECTION H-H

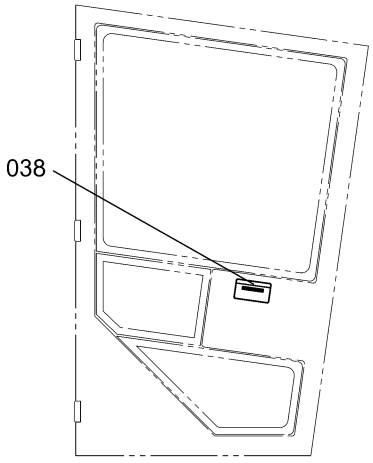

VIEW K

（扉内側）
(DOOR INSIDE)

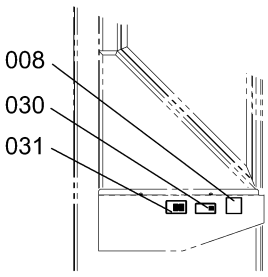

VIEW J

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04086	ｾｰﾌﾃｲｳｵｰｸ	WALK, SAFETY	8		
002	090200-04100	ﾔｼﾞﾙｼ	MARK, ARROW	1		
003	090200-06052	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	PLATE, NAME	1		WHITE, LL
004	090200-04103	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (S)	PLATE, NAME	3		BLACK, S
005	090200-04105	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (L)	PLATE, NAME	2		BLACK, L
006	090200-06516	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-ED Ⅱ
006	090200-06524	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-D20 Ⅱ
006	090200-06525	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-EWW Ⅱ
008	+++	OK ｽﾃﾂｶ	STICKER, OK	1		
009	090200-06086	ｷｭｳﾕｽﾃｯｶ	STICKER, LUBRICATION	1		
010	090200-04091	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
011	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ(CE)	PLATE, NAME	1		
		(機械銘板)	(MACHINE MFG. NO.)			
013	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	3		
		(ﾕﾆｯﾄ用ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ)	(UNIT NAME PALTE)			
014	090200-01170	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(検圧ﾎﾟｰﾄ№)	(GAUGE PORT NUMBER)			
015	090200-06120	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
016	090200-06119	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
017	090200-06121	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
018	090200-06122	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
019	090200-01766	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(各種ｽｲｯﾁ)	(CONTROL BOX SWITCH PANEL)			
020	090200-01767	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
020	090200-01768	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			WITH ROTATOR
021	090200-01777	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(押穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
021	090200-01786	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(引穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
022	090200-06128	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｼﾞｭﾗ)	(REMOTE CONTROL MODULAR)			
023	090200-06129	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ)	(PRESSURE GAUGE)			
024	090200-06130	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾎｰﾝ)	(HORN)			


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
025	040504-160250	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ｽﾛｯﾄﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ)	(THROTTLE CONTROL)			
026	090200-01745	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ左)	(CHAIN ADJUSTER- LEFT)			
027	090200-01746	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ右)	(CHAIN ADJUSTER- RIGHT)			
028	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ製造番号銘板)	(ENGINE MFG. NO.)			
030	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(転倒角)	(GRADIENT ANGLE)			
031	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾌｨｰﾄﾞ押付力)	(FEED FORCE)			
032	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS証明)	(ROPS CERTIFICATION)			
033	090200-01627	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS説明)	(ROPS EXPLANATION)			
034	090200-01765	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
034	090200-01769	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITH ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
034	090200-01798	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
035	090200-01770	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾚﾊﾞｰﾎﾟｼﾞｼｮﾝ)	(LEVER POSITION)			
036	090200-01791	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｰﾃｰﾀ選択)	(ROTATOR SWITCH)			
037	090200-01792	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR ED, D
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
037	090200-01793	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EWW
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
037	090200-01799	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060091-A

スウェーデン語
SWEDISH
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

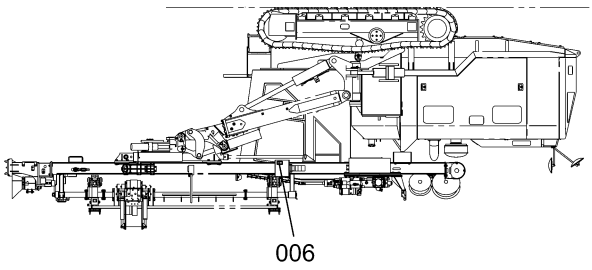


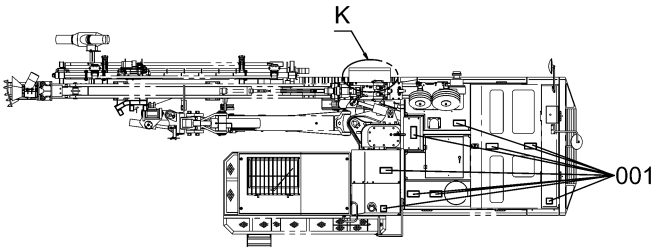

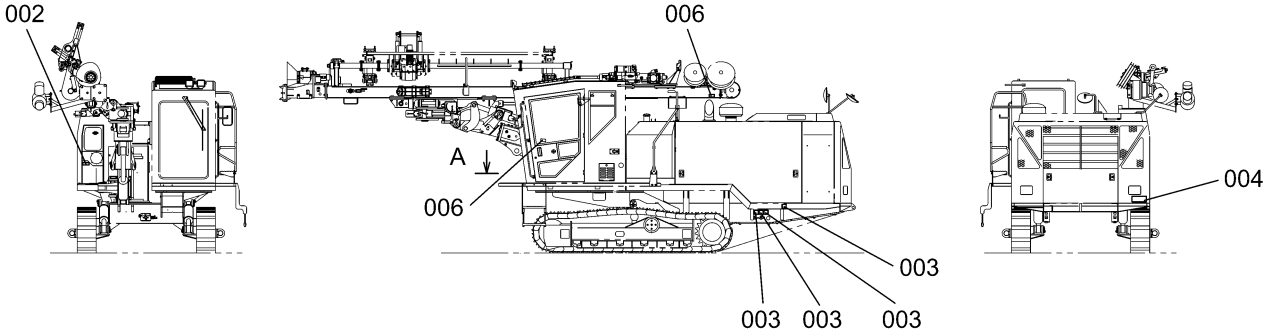

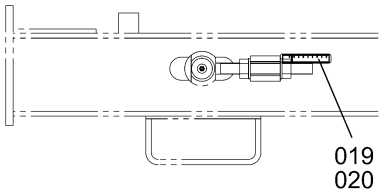

ガイドシェル
GUIDE SHELL

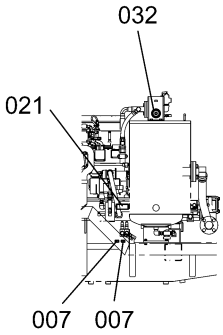


レシーバタンク
RECEIVER TANK

ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE

917307-060091-A


スウェーデン語
SWEDISH
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

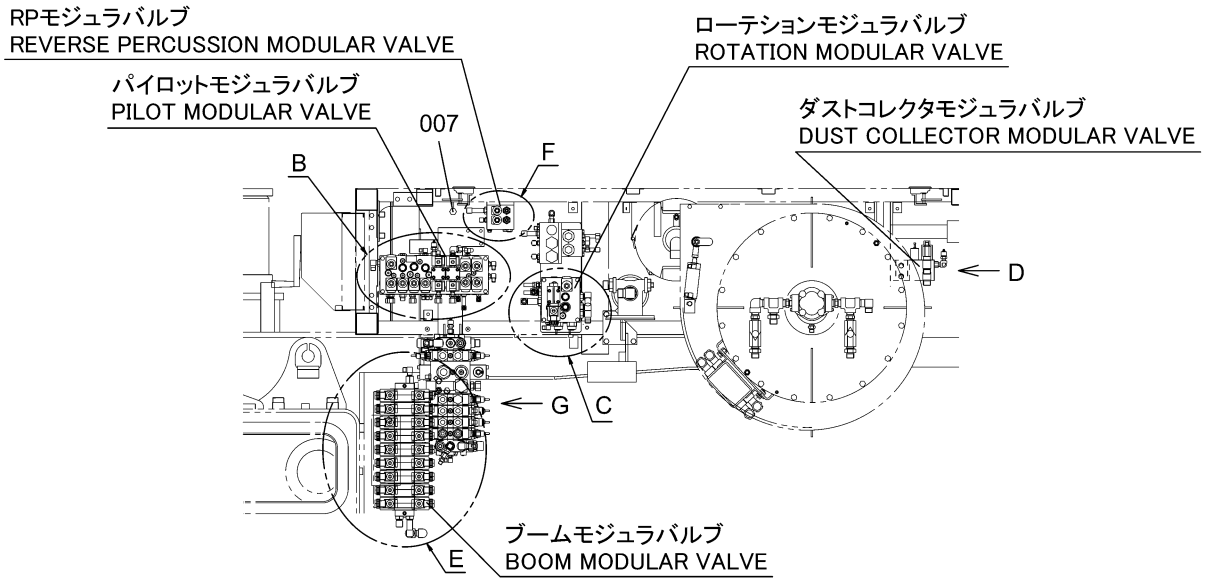


SECTION A-A

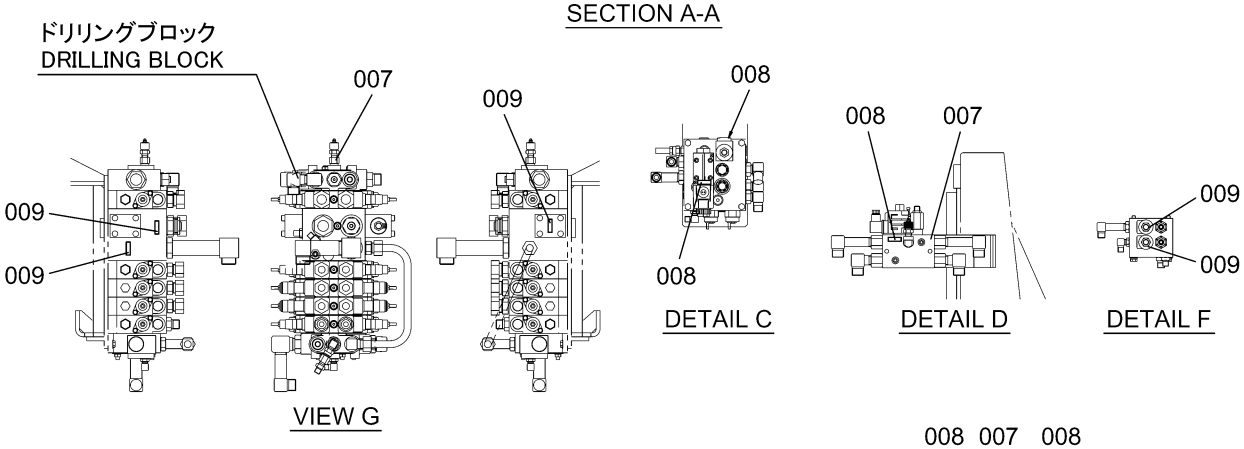


VIEW G

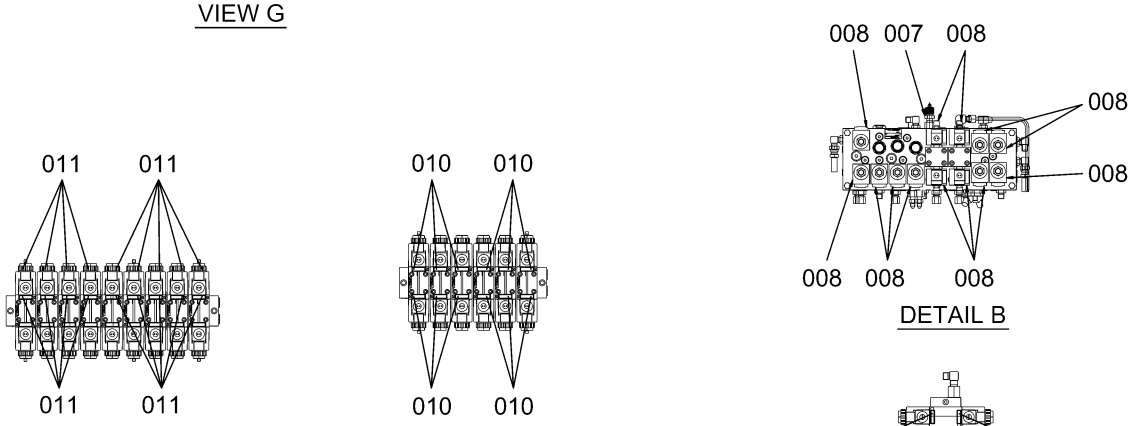

DETAIL B

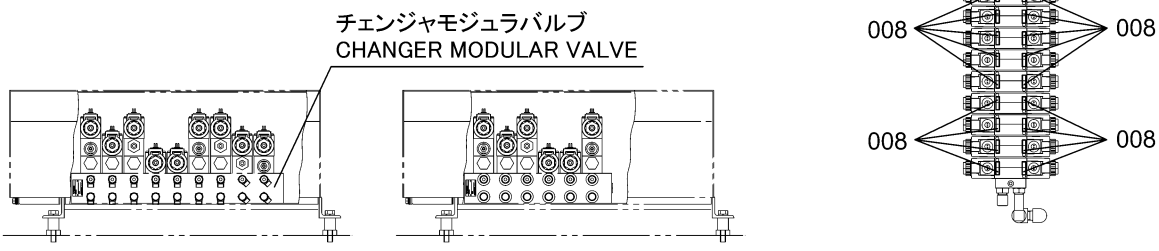

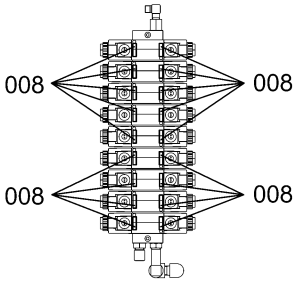


DETAIL E


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE

917307-060091-A


スウェーデン語
SWEDISH
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

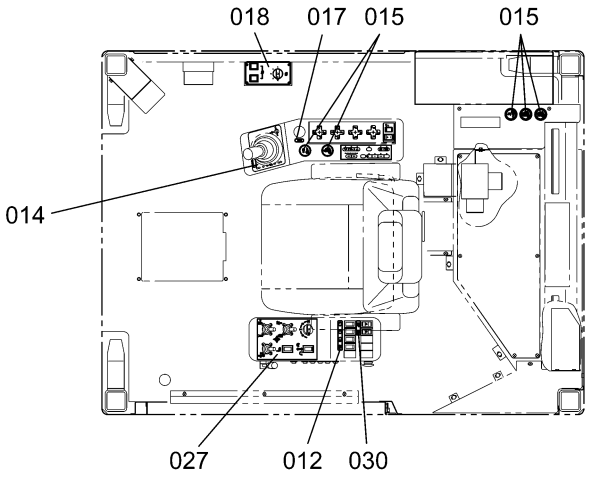

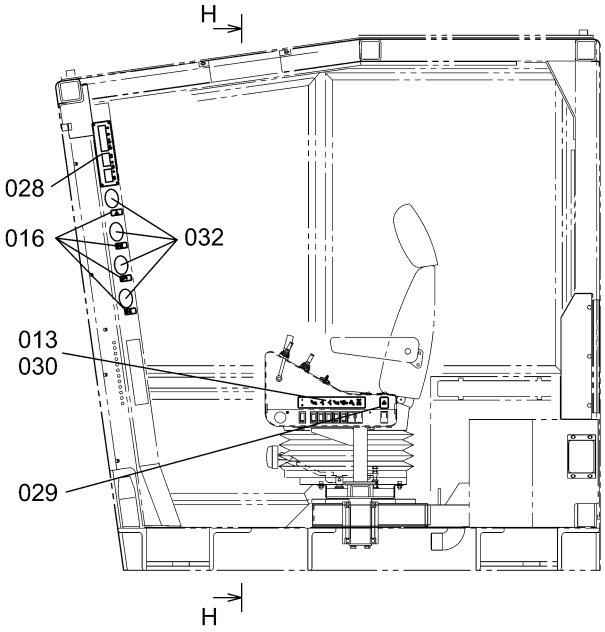

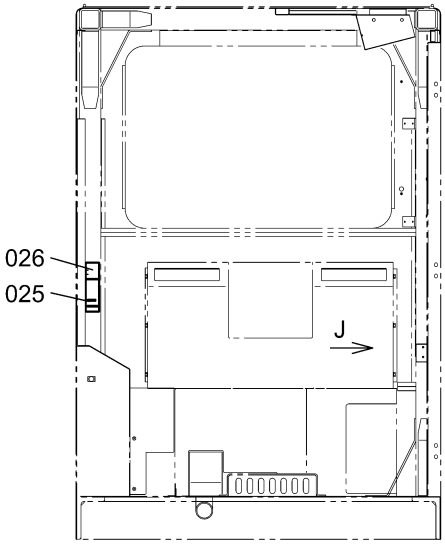

SECTION H-H

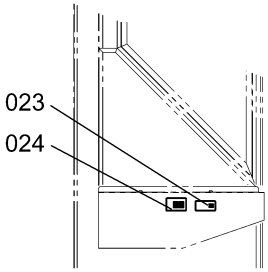

VIEW J

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04086	ｾｰﾌﾃｲｳｵｰｸ	WALK, SAFETY	8		
002	090200-04100	ﾔｼﾞﾙｼ	MARK, ARROW	1		
003	090200-04091	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
004	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ(CE)	PLATE, NAME	1		
		(機械銘板)	(MACHINE MFG. NO.)			
006	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	3		
		(ﾕﾆｯﾄ用ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ)	(UNIT NAME PALTE)			
007	090200-01170	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(検圧ﾎﾟｰﾄ№)	(GAUGE PORT NUMBER)			
008	090200-06120	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
009	090200-06119	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
010	090200-06121	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
011	090200-06122	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
012	090200-01766	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(各種ｽｲｯﾁ)	(CONTROL BOX SWITCH PANEL)			
013	090200-01767	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
013	090200-01768	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			WITH ROTATOR
014	090200-01777	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(押穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
014	090200-01786	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(引穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
015	090200-06128	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｼﾞｭﾗ)	(REMOTE CONTROL MODULAR)			
016	090200-06129	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ)	(PRESSURE GAUGE)			
017	090200-06130	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾎｰﾝ)	(HORN)			
018	040504-160250	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ｽﾛｯﾄﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ)	(THROTTLE CONTROL)			
019	090200-01745	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ左)	(CHAIN ADJUSTER- LEFT)			
020	090200-01746	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ右)	(CHAIN ADJUSTER- RIGHT)			
021	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ製造番号銘板)	(ENGINE MFG. NO.)			


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
023	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(転倒角)	(GRADIENT ANGLE)			
024	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾌｨｰﾄﾞ押付力)	(FEED FORCE)			
025	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS証明)	(ROPS CERTIFICATION)			
026	090200-01627	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS説明)	(ROPS EXPLANATION)			
027	090200-01765	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
027	090200-01769	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITH ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
027	090200-01798	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20Ⅱ, D20WWⅡ
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
028	090200-01770	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾚﾊﾞｰﾎﾟｼﾞｼｮﾝ)	(LEVER POSITION)			
029	090200-01791	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｰﾃｰﾀ選択)	(ROTATOR SWITCH)			
030	090200-01792	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EDⅡ
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
030	090200-01793	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EWWⅡ
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
030	090200-01799	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20Ⅱ, D20WWⅡ
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
032	090200-06584	53ﾎｺﾞｼｰﾙ	SEAL, PROTECTION	5	'10-01-	


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060100-B


ギリシャ語
GREEK
適用号機 : -1453188
SERIAL NO. : -1453188

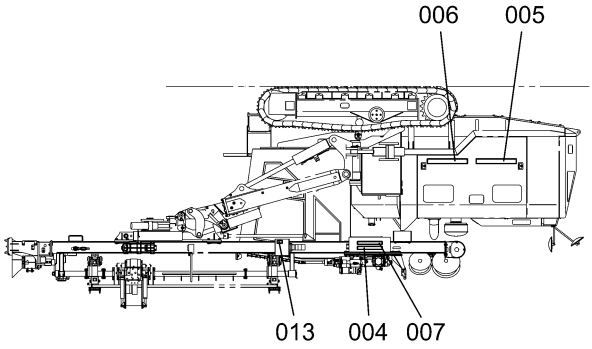


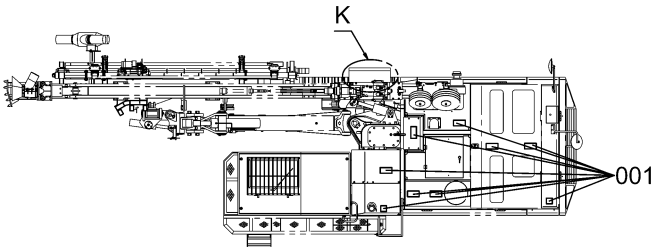

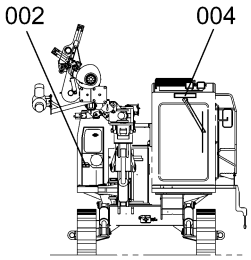


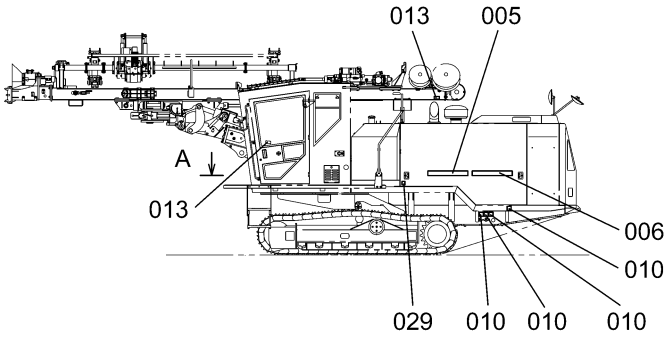

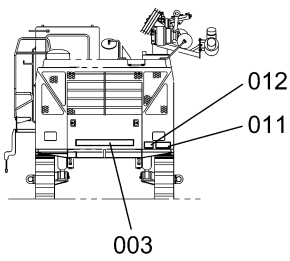


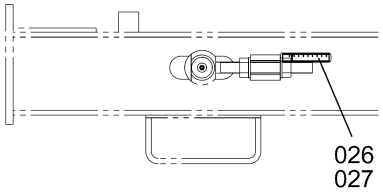

ガイドシェル
GUIDE SHELL

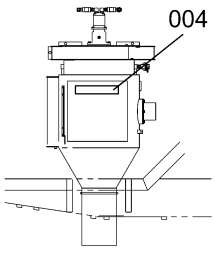

ダストコレクタ
DUST COLLECTOR

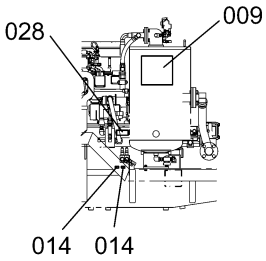


レシーバタンク
RECEIVER TANK


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060100-B


ギリシャ語
GREEK
適用号機 : −1453188
SERIAL NO. : −1453188

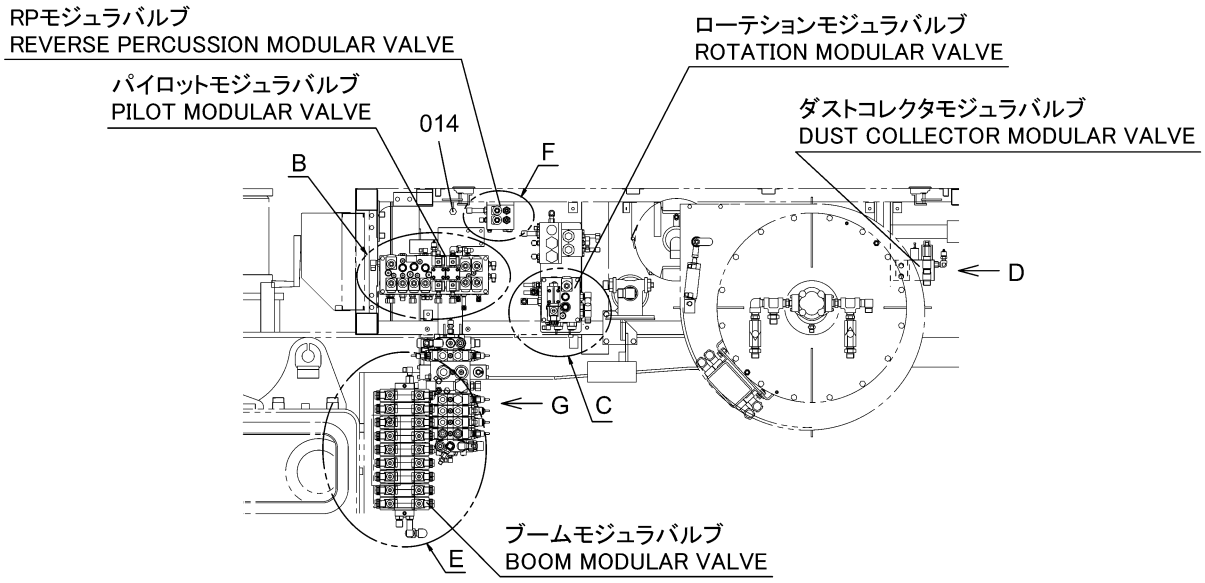


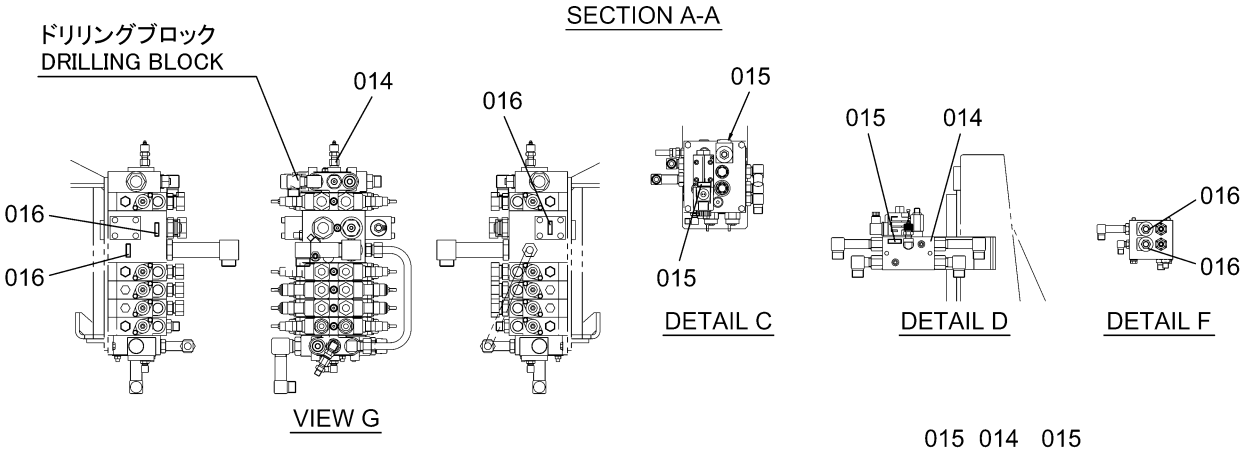

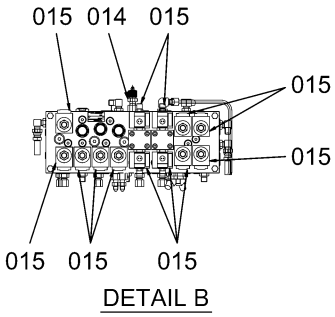

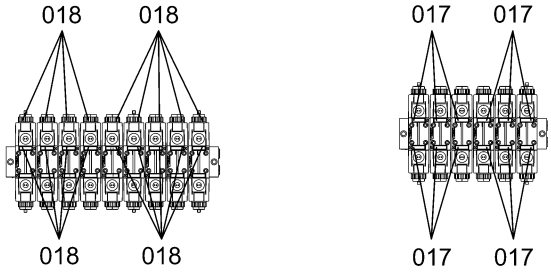

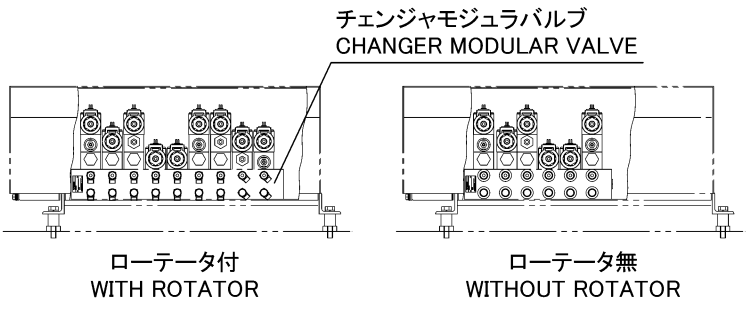

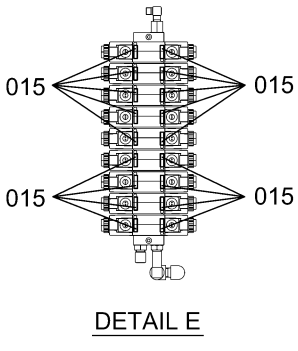



ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE

917307-060100-B


ギリシャ語
GREEK
適用号機 : −1453188
SERIAL NO. : −1453188

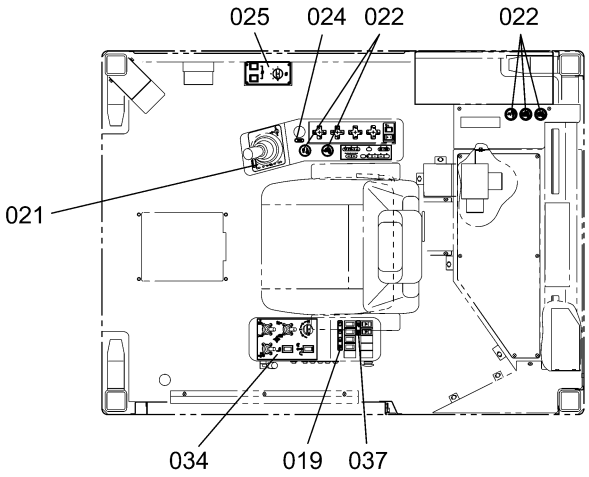

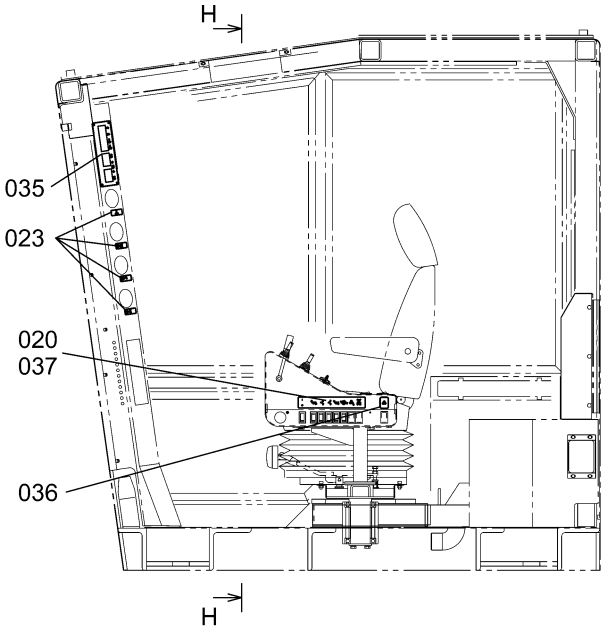

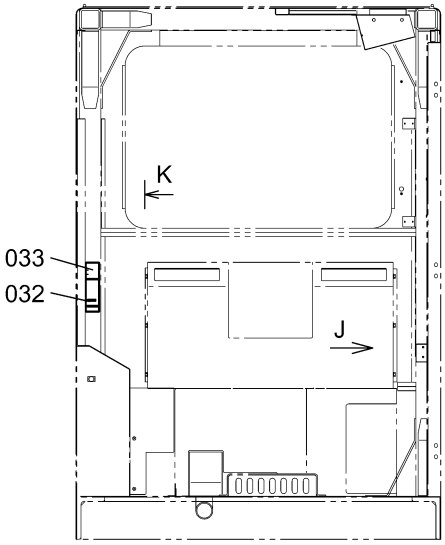


SECTION H-H

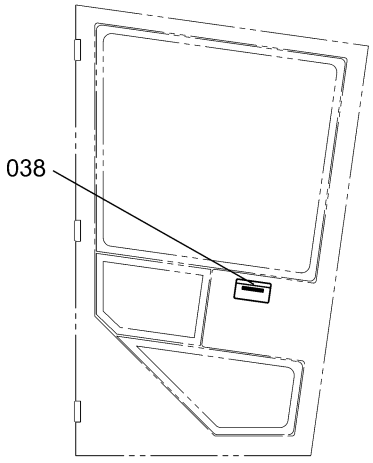

VIEW K

（扉内側）
(DOOR INSIDE)

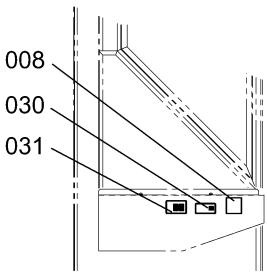

VIEW J

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04086	ｾｰﾌﾃｲｳｵｰｸ	WALK, SAFETY	8		
002	090200-04100	ﾔｼﾞﾙｼ	MARK, ARROW	1		
003	090200-06052	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	PLATE, NAME	1		WHITE, LL
004	090200-04103	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (S)	PLATE, NAME	3		BLACK, S
005	090200-04105	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (L)	PLATE, NAME	2		BLACK, L
006	090200-06516	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-ED Ⅱ
006	090200-06524	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-D20 Ⅱ
006	090200-06525	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-EWW Ⅱ
008	+++	OK ｽﾃﾂｶ	STICKER, OK	1		
009	090200-06086	ｷｭｳﾕｽﾃｯｶ	STICKER, LUBRICATION	1		
010	090200-04091	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
011	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ(CE)	PLATE, NAME	1		
		(機械銘板)	(MACHINE MFG. NO.)			
013	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	3		
		(ﾕﾆｯﾄ用ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ)	(UNIT NAME PALTE)			
014	090200-01170	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(検圧ﾎﾟｰﾄ№)	(GAUGE PORT NUMBER)			
015	090200-06120	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
016	090200-06119	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
017	090200-06121	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
018	090200-06122	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
019	090200-01766	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(各種ｽｲｯﾁ)	(CONTROL BOX SWITCH PANEL)			
020	090200-01767	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
020	090200-01768	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			WITH ROTATOR
021	090200-01778	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(押穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
021	090200-01787	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(引穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
022	090200-06128	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｼﾞｭﾗ)	(REMOTE CONTROL MODULAR)			
023	090200-06129	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ)	(PRESSURE GAUGE)			
024	090200-06130	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾎｰﾝ)	(HORN)			


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
025	040504-160250	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ｽﾛｯﾄﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ)	(THROTTLE CONTROL)			
026	090200-01745	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ左)	(CHAIN ADJUSTER- LEFT)			
027	090200-01746	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ右)	(CHAIN ADJUSTER- RIGHT)			
028	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ製造番号銘板)	(ENGINE MFG. NO.)			
030	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(転倒角)	(GRADIENT ANGLE)			
031	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾌｨｰﾄﾞ押付力)	(FEED FORCE)			
032	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS証明)	(ROPS CERTIFICATION)			
033	090200-01645	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ ﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS説明)	(ROPS EXPLANATION)			
034	090200-01765	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
034	090200-01769	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITH ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
034	090200-01798	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
035	090200-01770	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾚﾊﾞｰﾎﾟｼﾞｼｮﾝ)	(LEVER POSITION)			
036	090200-01791	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｰﾃｰﾀ選択)	(ROTATOR SWITCH)			
037	090200-01792	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR ED, D
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
037	090200-01793	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EWW
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
037	090200-01799	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060101-A

ギリシャ語
GREEK
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

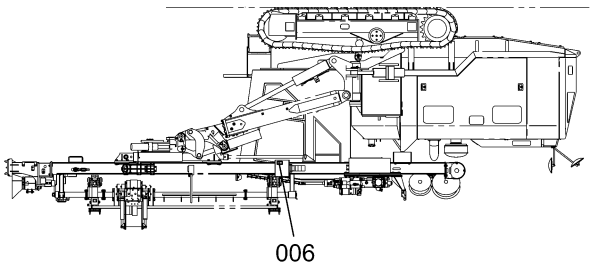


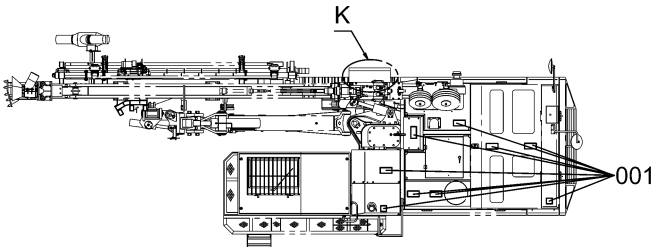

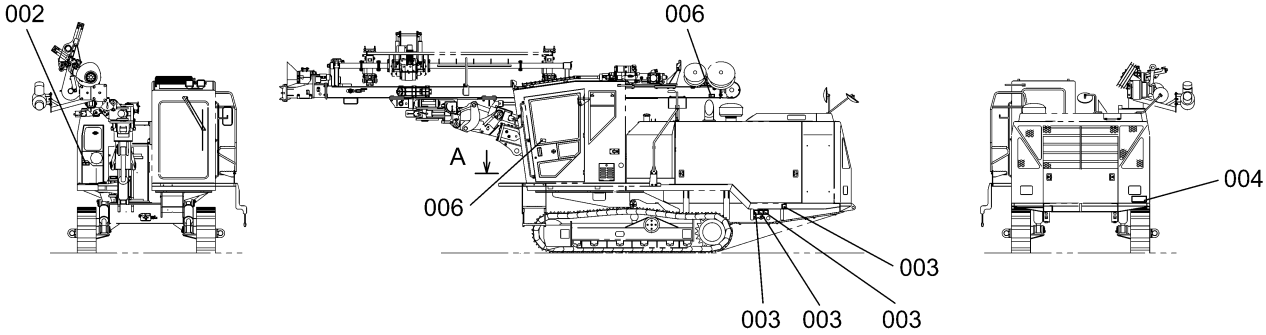

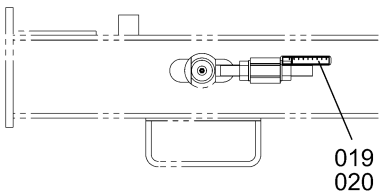

ガイドシェル
GUIDE SHELL

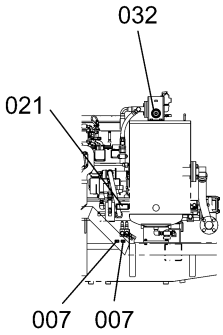


レシーバタンク
RECEIVER TANK

ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE

917307-060101-A


ギリシャ語
GREEK
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

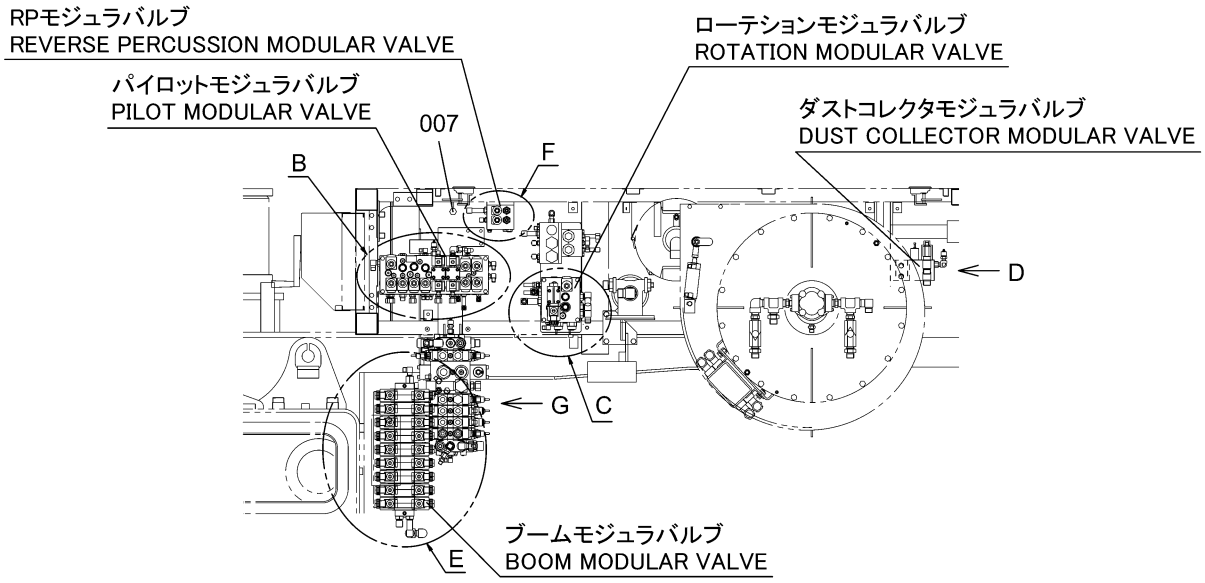


SECTION A-A

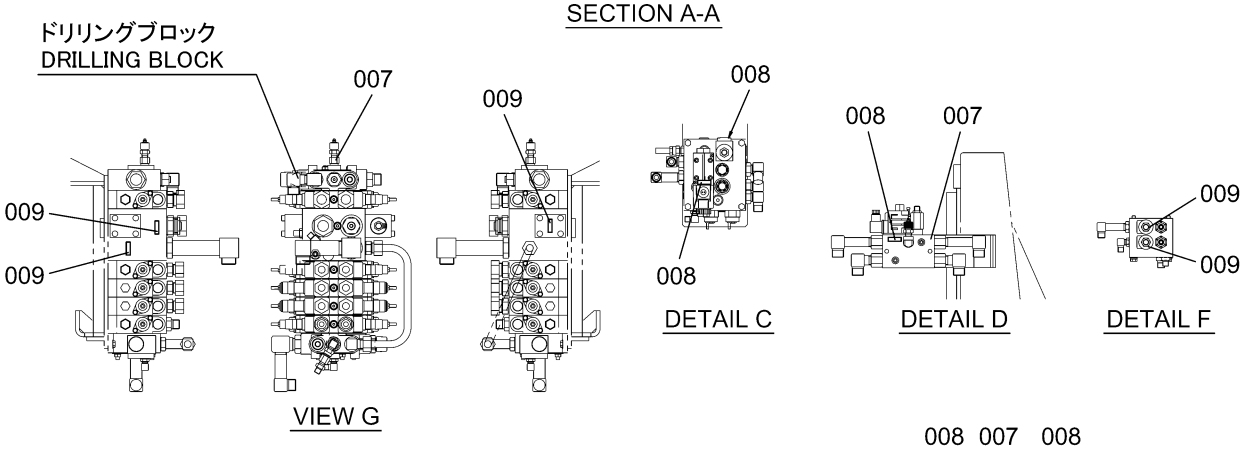


VIEW G

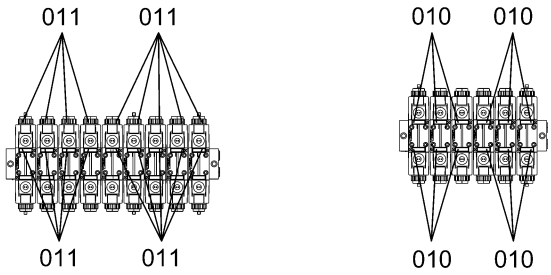

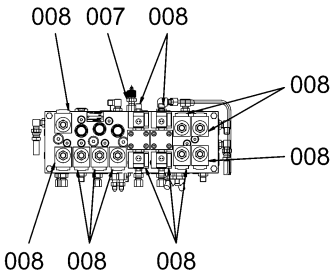


DETAIL B

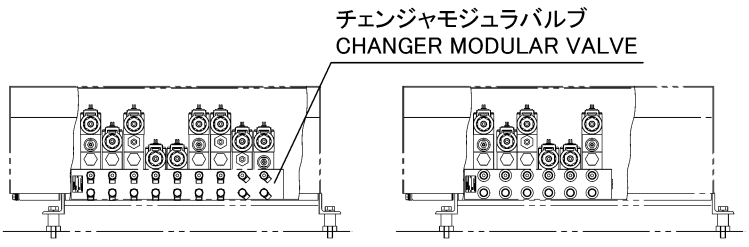

ローテータ付
WITH ROTATOR

ローテータ無
WITHOUT ROTATOR

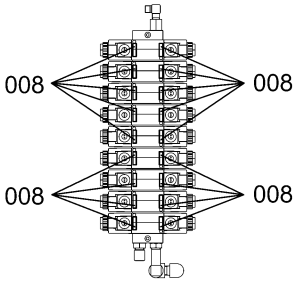


DETAIL E


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE

917307-060101-A


ギリシャ語
GREEK
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

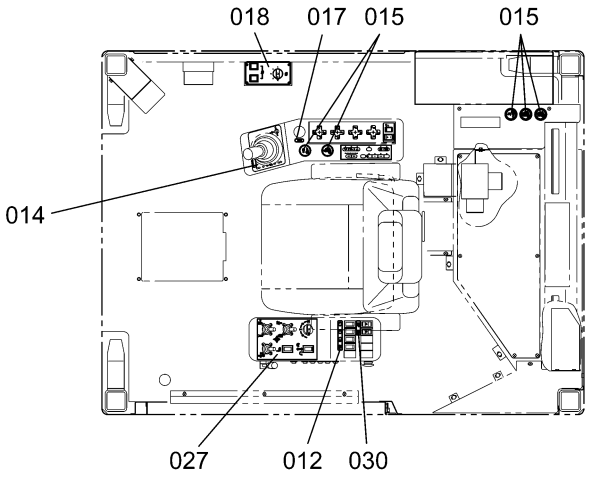

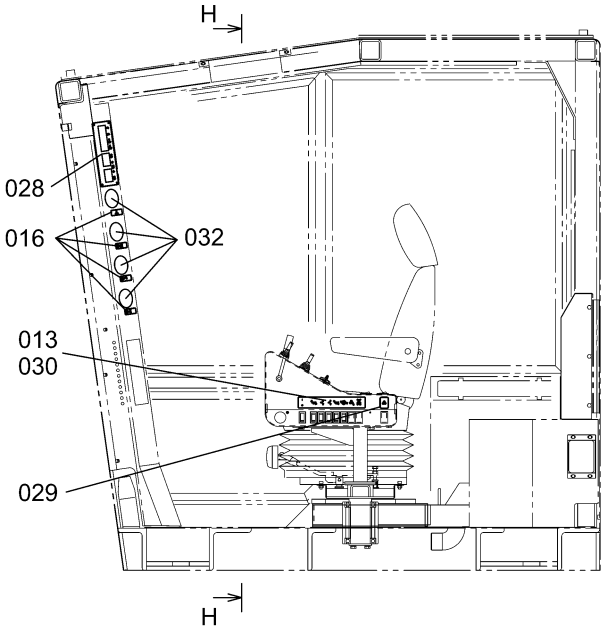

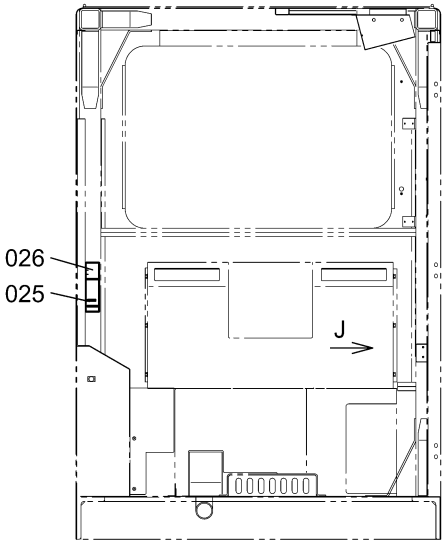

SECTION H-H

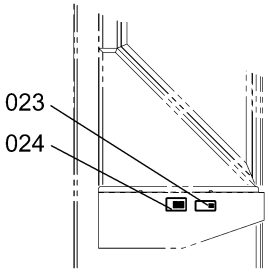

VIEW J

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04086	ｾｰﾌﾃｲｳｵｰｸ	WALK, SAFETY	8		
002	090200-04100	ﾔｼﾞﾙｼ	MARK, ARROW	1		
003	090200-04091	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
004	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ(CE)	PLATE, NAME	1		
		(機械銘板)	(MACHINE MFG. NO.)			
006	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	3		
		(ﾕﾆｯﾄ用ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ)	(UNIT NAME PALTE)			
007	090200-01170	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(検圧ﾎﾟｰﾄ№)	(GAUGE PORT NUMBER)			
008	090200-06120	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
009	090200-06119	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
010	090200-06121	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
011	090200-06122	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
012	090200-01766	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(各種ｽｲｯﾁ)	(CONTROL BOX SWITCH PANEL)			
013	090200-01767	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
013	090200-01768	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			WITH ROTATOR
014	090200-01778	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(押穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
014	090200-01787	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(引穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
015	090200-06128	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｼﾞｭﾗ)	(REMOTE CONTROL MODULAR)			
016	090200-06129	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ)	(PRESSURE GAUGE)			
017	090200-06130	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾎｰﾝ)	(HORN)			
018	040504-160250	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ｽﾛｯﾄﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ)	(THROTTLE CONTROL)			
019	090200-01745	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ左)	(CHAIN ADJUSTER- LEFT)			
020	090200-01746	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ右)	(CHAIN ADJUSTER- RIGHT)			
021	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ製造番号銘板)	(ENGINE MFG. NO.)			


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
023	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(転倒角)	(GRADIENT ANGLE)			
024	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾌｨｰﾄﾞ押付力)	(FEED FORCE)			
025	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS証明)	(ROPS CERTIFICATION)			
026	090200-01645	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ ﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS説明)	(ROPS EXPLANATION)			
027	090200-01765	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
027	090200-01769	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITH ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
027	090200-01798	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20Ⅱ, D20WWⅡ
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
028	090200-01770	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾚﾊﾞｰﾎﾟｼﾞｼｮﾝ)	(LEVER POSITION)			
029	090200-01791	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｰﾃｰﾀ選択)	(ROTATOR SWITCH)			
030	090200-01792	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EDⅡ
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
030	090200-01793	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EWWⅡ
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
030	090200-01799	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20Ⅱ, D20WWⅡ
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
032	090200-06584	53ﾎｺﾞｼｰﾙ	SEAL, PROTECTION	5	'10-01-	


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060110-C


トルコ語
TURKISH
適用号機 : -1453188
SERIAL NO. : -1453188

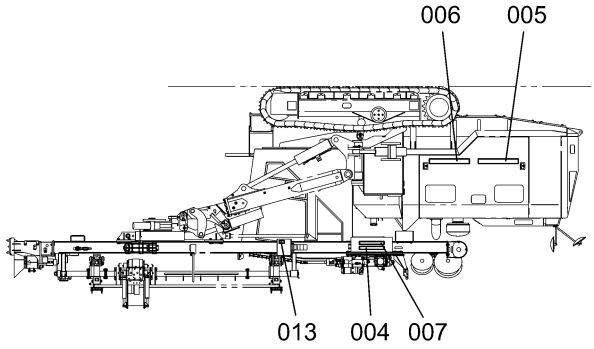


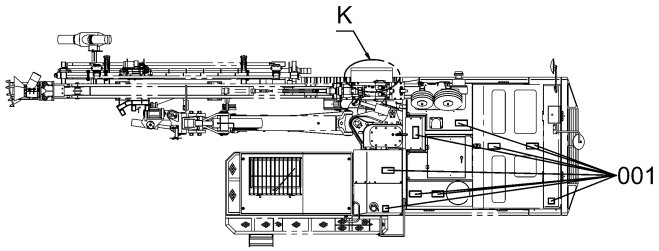

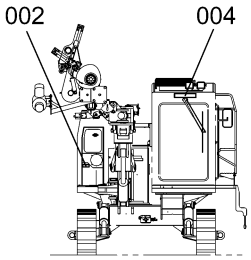


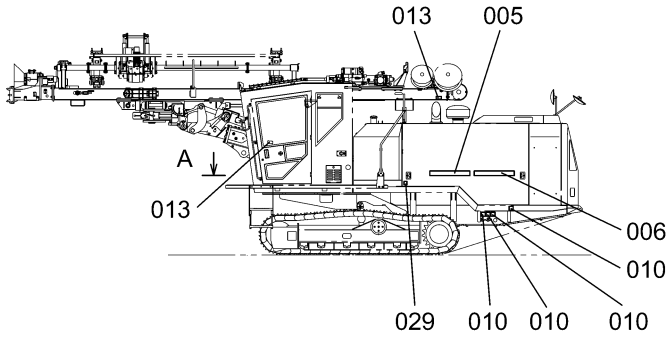

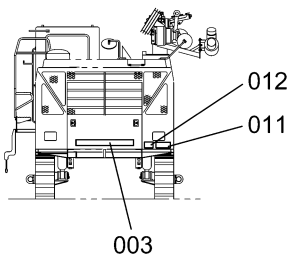


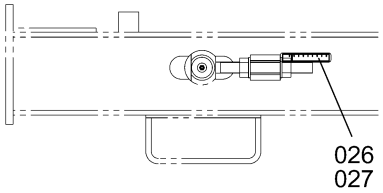

ガイドシェル
GUIDE SHELL

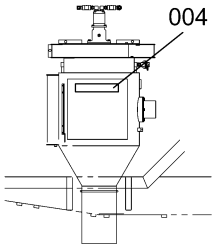

ダストコレクタ
DUST COLLECTOR

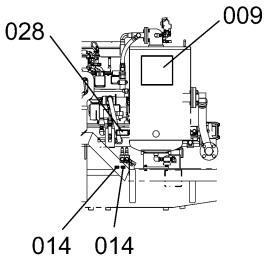


レシーバタンク
RECEIVER TANK


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060110-C

トルコ語
TURKISH
適用号機 : −1453188
SERIAL NO. : −1453188

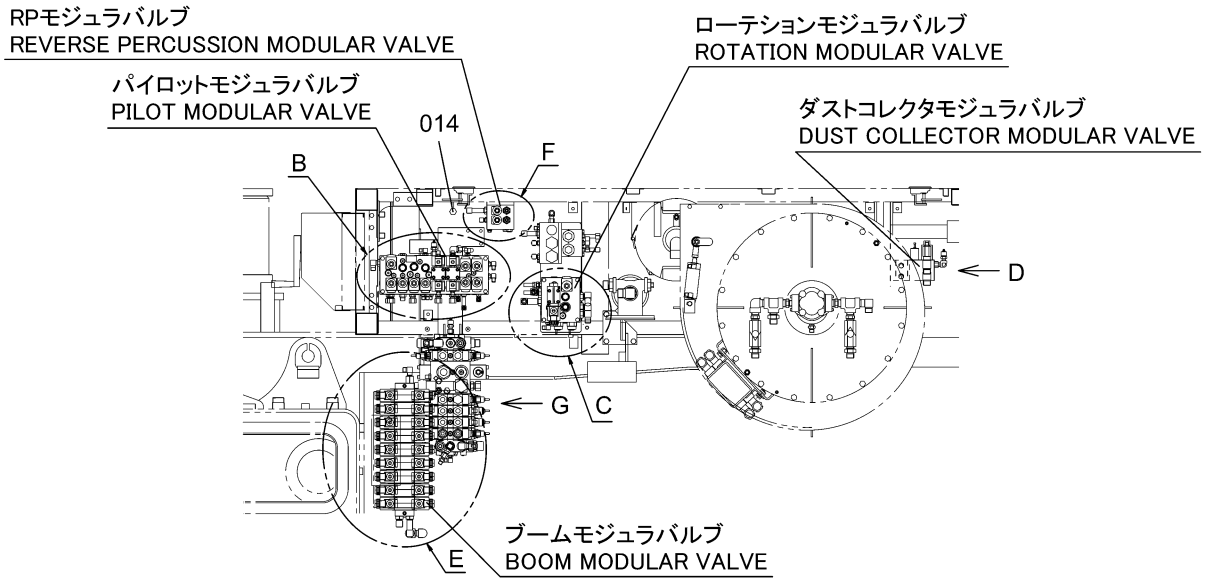

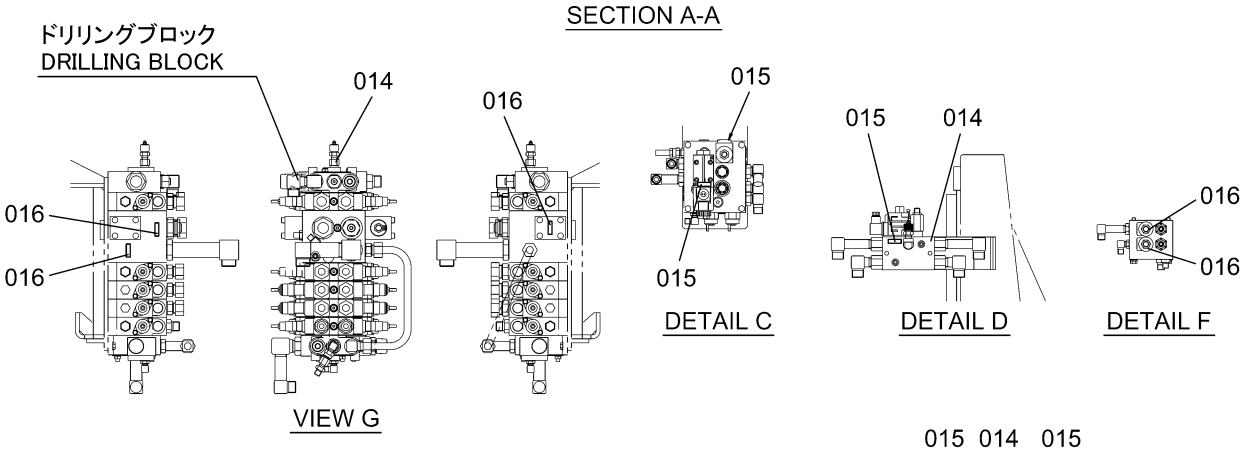

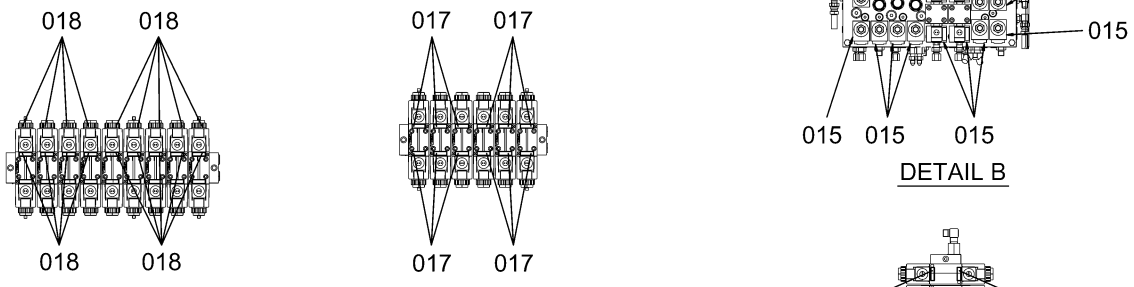

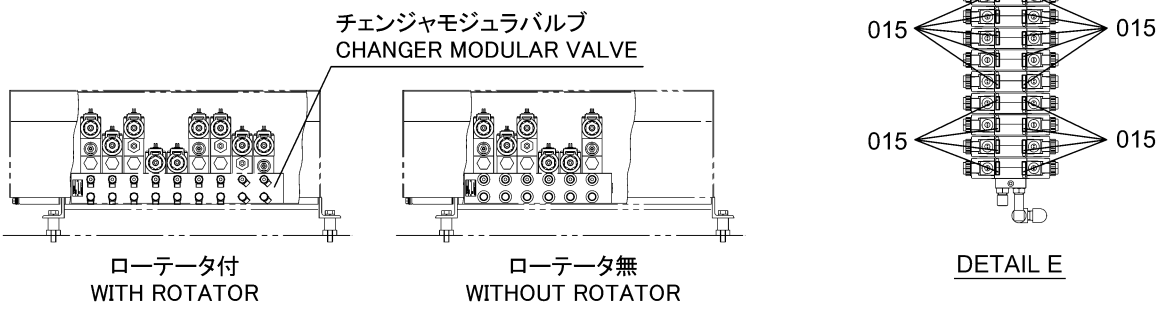



ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE

917307-060110-C


トルコ語
TURKISH
適用号機 : -1453188
SERIAL NO. : -1453188

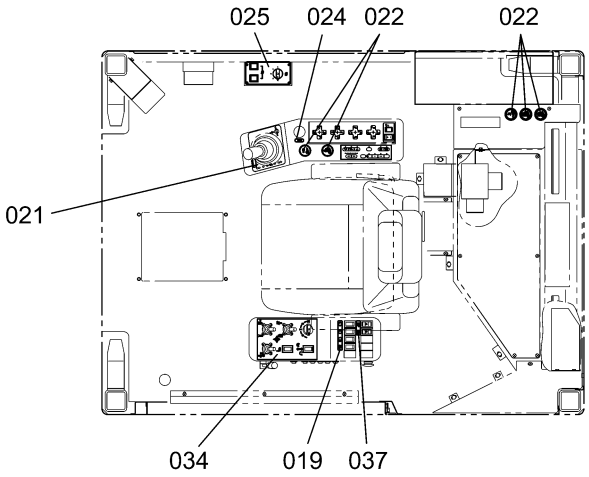

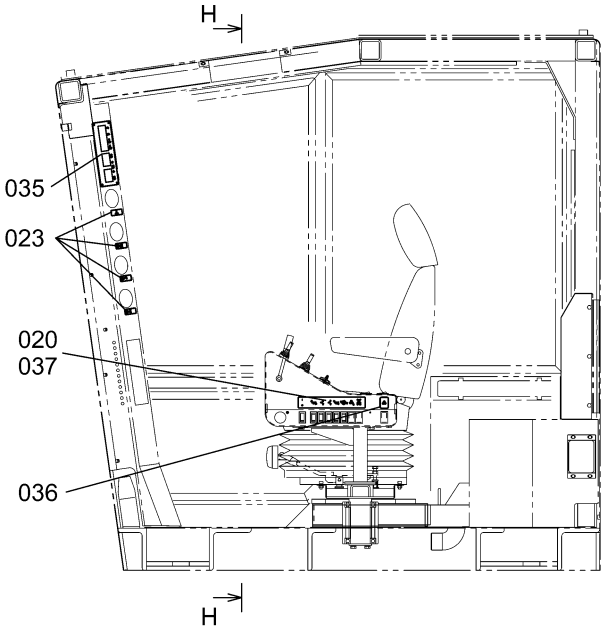

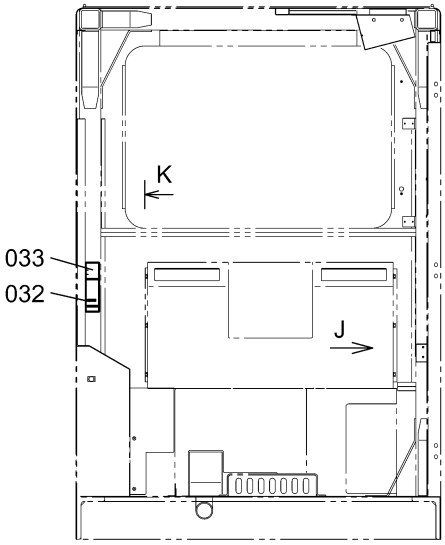


SECTION H-H

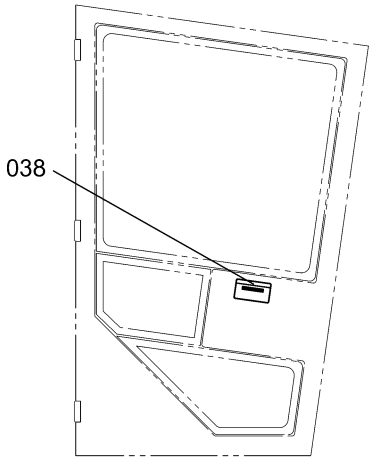

VIEW K

（扉内側）
(DOOR INSIDE)

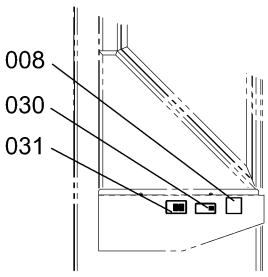

VIEW J

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04086	ｾｰﾌﾃｲｳｵｰｸ	WALK, SAFETY	8		
002	090200-04100	ﾔｼﾞﾙｼ	MARK, ARROW	1		
003	090200-06052	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	PLATE, NAME	1		WHITE, LL
004	090200-04103	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (S)	PLATE, NAME	3		BLACK, S
005	090200-04105	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (L)	PLATE, NAME	2		BLACK, L
006	090200-06516	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-ED Ⅱ
006	090200-06524	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-D20 Ⅱ
006	090200-06525	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-EWW Ⅱ
008	+++	OK ｽﾃﾂｶ	STICKER, OK	1		
009	090200-06086	ｷｭｳﾕｽﾃｯｶ	STICKER, LUBRICATION	1		
010	090200-04091	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
011	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ(CE)	PLATE, NAME	1		
		(機械銘板)	(MACHINE MFG. NO.)			
013	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	3		
		(ﾕﾆｯﾄ用ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ)	(UNIT NAME PALTE)			
014	090200-01170	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(検圧ﾎﾟｰﾄ№)	(GAUGE PORT NUMBER)			
015	090200-06120	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
016	090200-06119	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
017	090200-06121	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
018	090200-06122	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
019	090200-01766	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(各種ｽｲｯﾁ)	(CONTROL BOX SWITCH PANEL)			
020	090200-01767	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
020	090200-01768	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			WITH ROTATOR
021	090200-01779	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(押穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
021	090200-01788	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(引穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
022	090200-06128	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｼﾞｭﾗ)	(REMOTE CONTROL MODULAR)			
023	090200-06129	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ)	(PRESSURE GAUGE)			
024	090200-06130	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾎｰﾝ)	(HORN)			


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
025	040504-160250	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ｽﾛｯﾄﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ)	(THROTTLE CONTROL)			
026	090200-01745	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ左)	(CHAIN ADJUSTER- LEFT)			
027	090200-01746	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ右)	(CHAIN ADJUSTER- RIGHT)			
028	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ製造番号銘板)	(ENGINE MFG. NO.)			
030	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(転倒角)	(GRADIENT ANGLE)			
031	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾌｨｰﾄﾞ押付力)	(FEED FORCE)			
032	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS証明)	(ROPS CERTIFICATION)			
033	090200-01744	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ ﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS説明)	(ROPS EXPLANATION)			
034	090200-01765	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
034	090200-01769	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITH ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
034	090200-01798	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20Ⅱ, D20WWⅡ
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
035	090200-01770	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾚﾊﾞｰﾎﾟｼﾞｼｮﾝ)	(LEVER POSITION)			
036	090200-01791	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｰﾃｰﾀ選択)	(ROTATOR SWITCH)			
037	090200-01792	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EDⅡ
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
037	090200-01793	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EWWⅡ
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
037	090200-01799	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20Ⅱ, D20WWⅡ
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060111-A

トルコ語
TURKISH
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

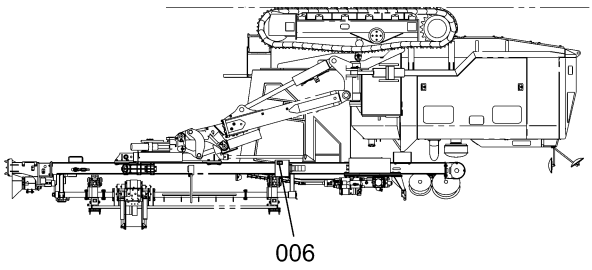


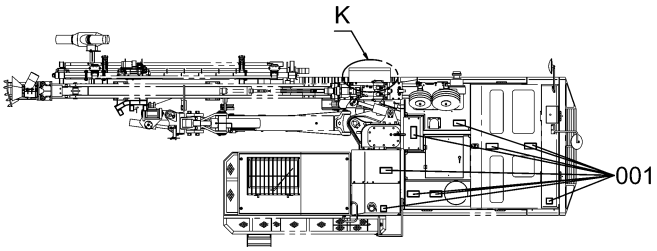

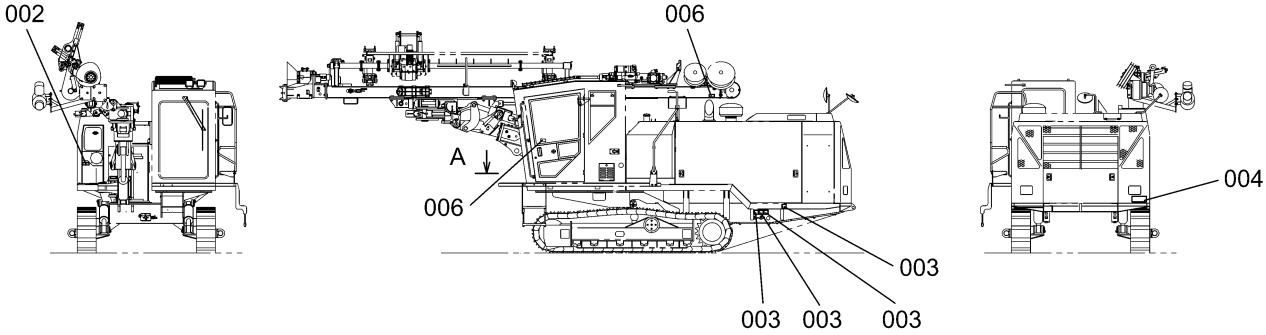

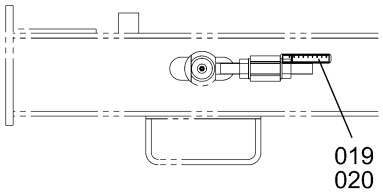

ガイドシェル
GUIDE SHELL

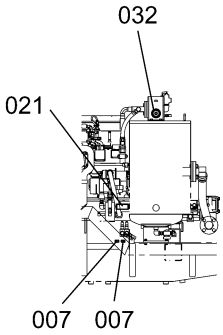


レシーバタンク
RECEIVER TANK


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060111-A

トルコ語
TURKISH
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

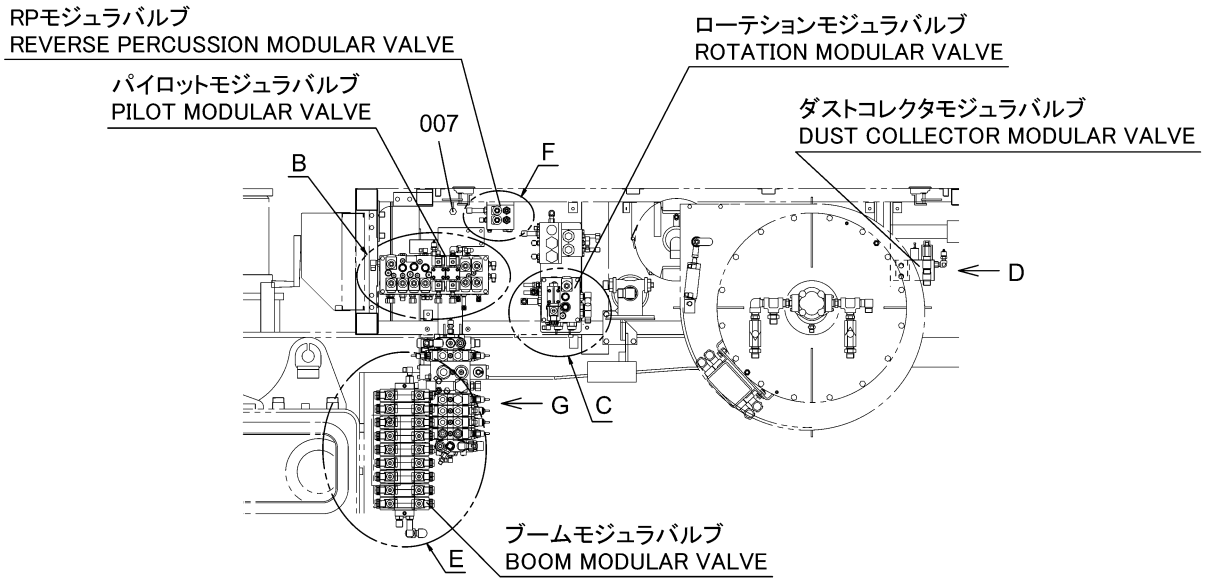

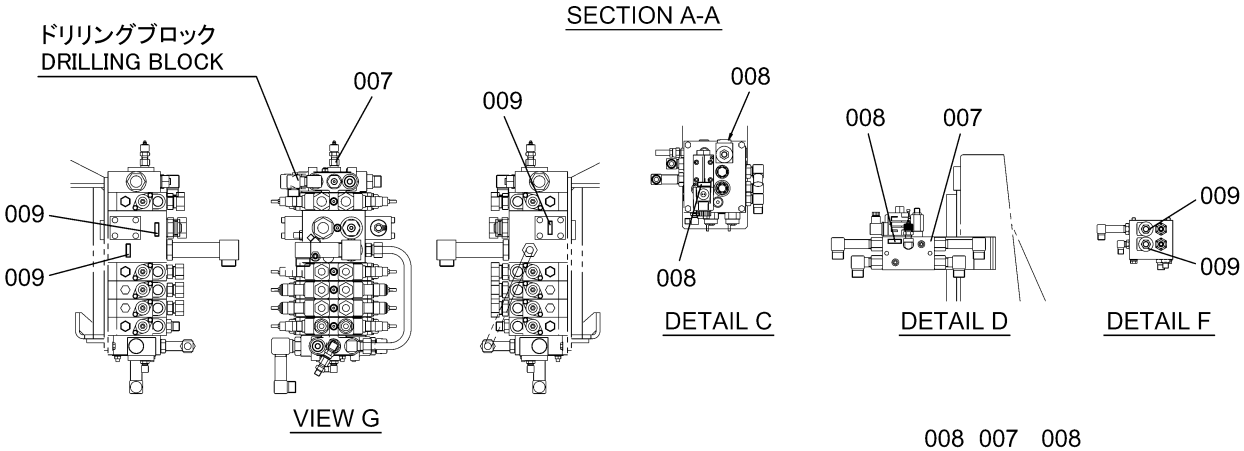

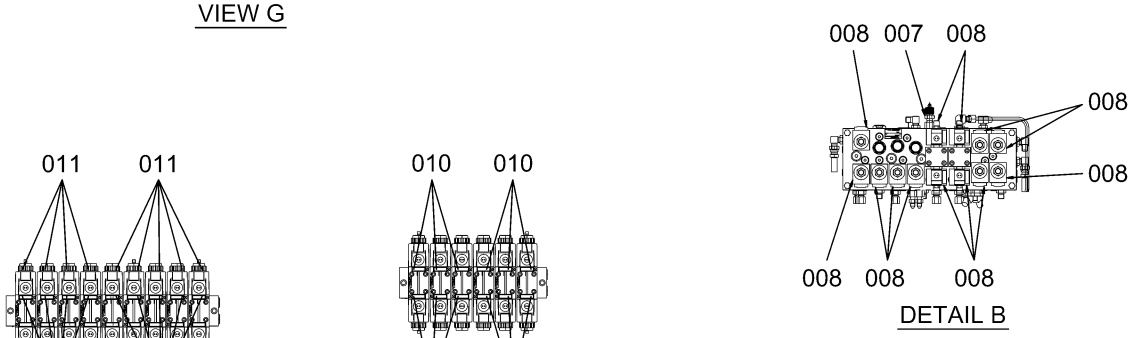

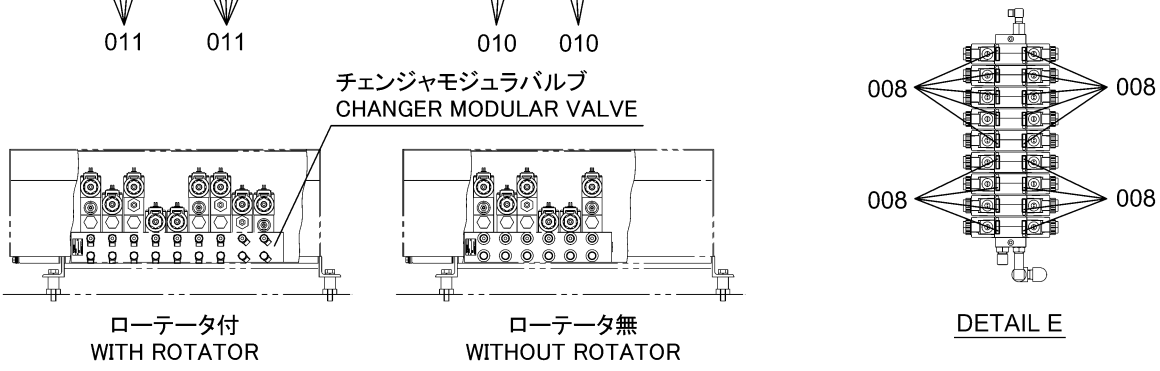



ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE

917307-060111-A


トルコ語
TURKISH
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

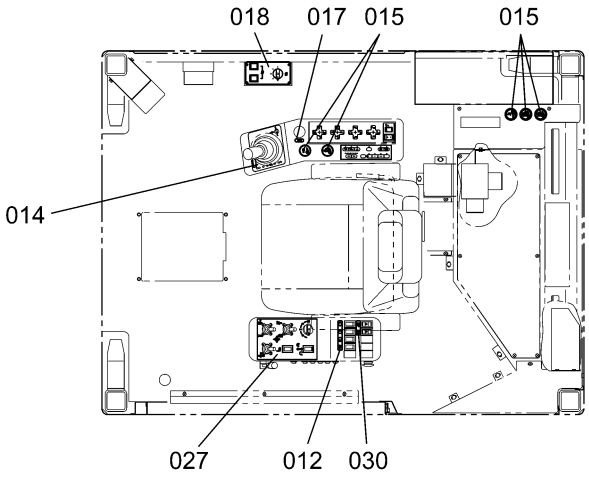

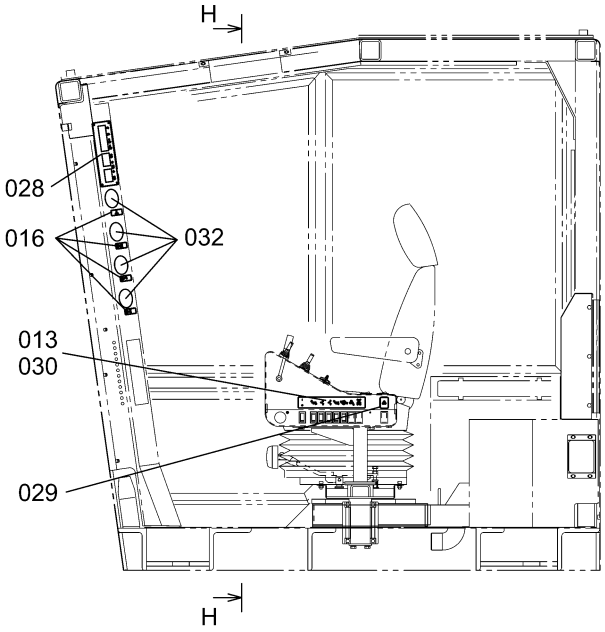

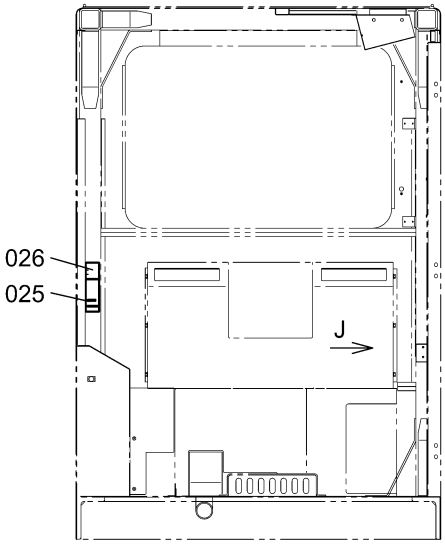

SECTION H-H

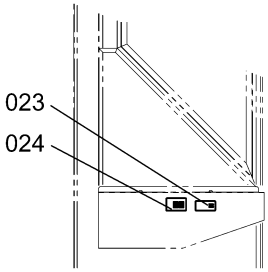

VIEW J

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04086	ｾｰﾌﾃｲｳｵｰｸ	WALK, SAFETY	8		
002	090200-04100	ﾔｼﾞﾙｼ	MARK, ARROW	1		
003	090200-04091	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
004	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ(CE)	PLATE, NAME	1		
		(機械銘板)	(MACHINE MFG. NO.)			
006	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	3		
		(ﾕﾆｯﾄ用ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ)	(UNIT NAME PALTE)			
007	090200-01170	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(検圧ﾎﾟｰﾄ№)	(GAUGE PORT NUMBER)			
008	090200-06120	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
009	090200-06119	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
010	090200-06121	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
011	090200-06122	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
012	090200-01766	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(各種ｽｲｯﾁ)	(CONTROL BOX SWITCH PANEL)			
013	090200-01767	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
013	090200-01768	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			WITH ROTATOR
014	090200-01779	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(押穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
014	090200-01788	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(引穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
015	090200-06128	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｼﾞｭﾗ)	(REMOTE CONTROL MODULAR)			
016	090200-06129	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ)	(PRESSURE GAUGE)			
017	090200-06130	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾎｰﾝ)	(HORN)			
018	040504-160250	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ｽﾛｯﾄﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ)	(THROTTLE CONTROL)			
019	090200-01745	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ左)	(CHAIN ADJUSTER- LEFT)			
020	090200-01746	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ右)	(CHAIN ADJUSTER- RIGHT)			
021	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ製造番号銘板)	(ENGINE MFG. NO.)			


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
023	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(転倒角)	(GRADIENT ANGLE)			
024	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾌｨｰﾄﾞ押付力)	(FEED FORCE)			
025	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS証明)	(ROPS CERTIFICATION)			
026	090200-01744	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ ﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS説明)	(ROPS EXPLANATION)			
027	090200-01765	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
027	090200-01769	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITH ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
027	090200-01798	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20Ⅱ, D20WWⅡ
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
028	090200-01770	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾚﾊﾞｰﾎﾟｼﾞｼｮﾝ)	(LEVER POSITION)			
029	090200-01791	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｰﾃｰﾀ選択)	(ROTATOR SWITCH)			
030	090200-01792	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EDⅡ
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
030	090200-01793	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EWWⅡ
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
030	090200-01799	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20Ⅱ, D20WWⅡ
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
032	090200-06584	53ﾎｺﾞｼｰﾙ	SEAL, PROTECTION	5	'10-01-	


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060120-B


イタリア語
ITALIAN
適用号機 : -1453188
SERIAL NO. : -1453188

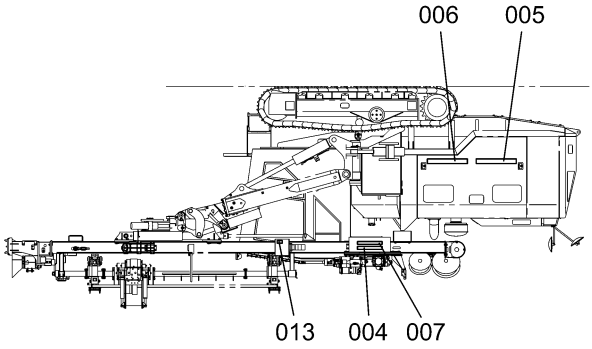


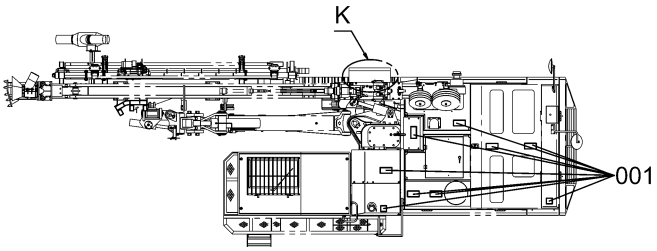

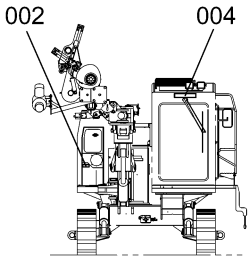


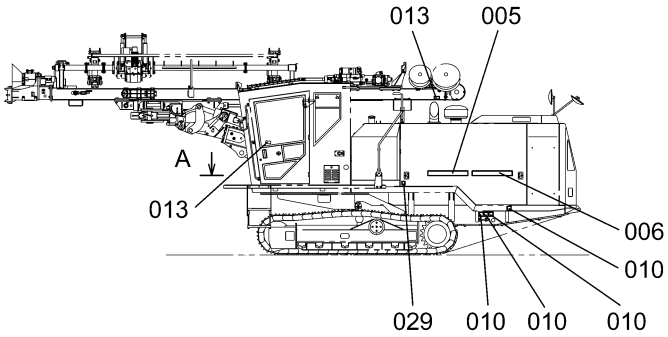

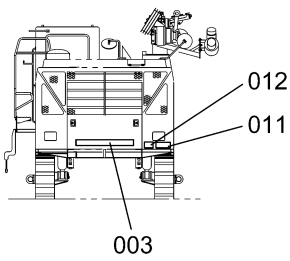


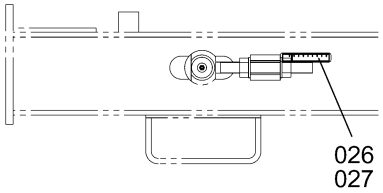

ガイドシェル
GUIDE SHELL

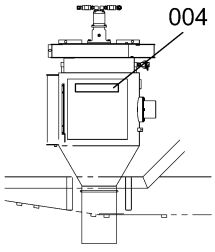

ダストコレクタ
DUST COLLECTOR

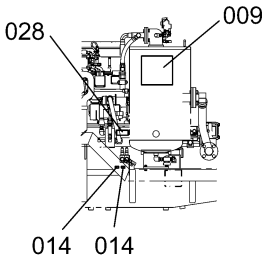


レシーバタンク
RECEIVER TANK


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060120-B


イタリア語
ITALIAN
適用号機 : -1453188
SERIAL NO. : -1453188

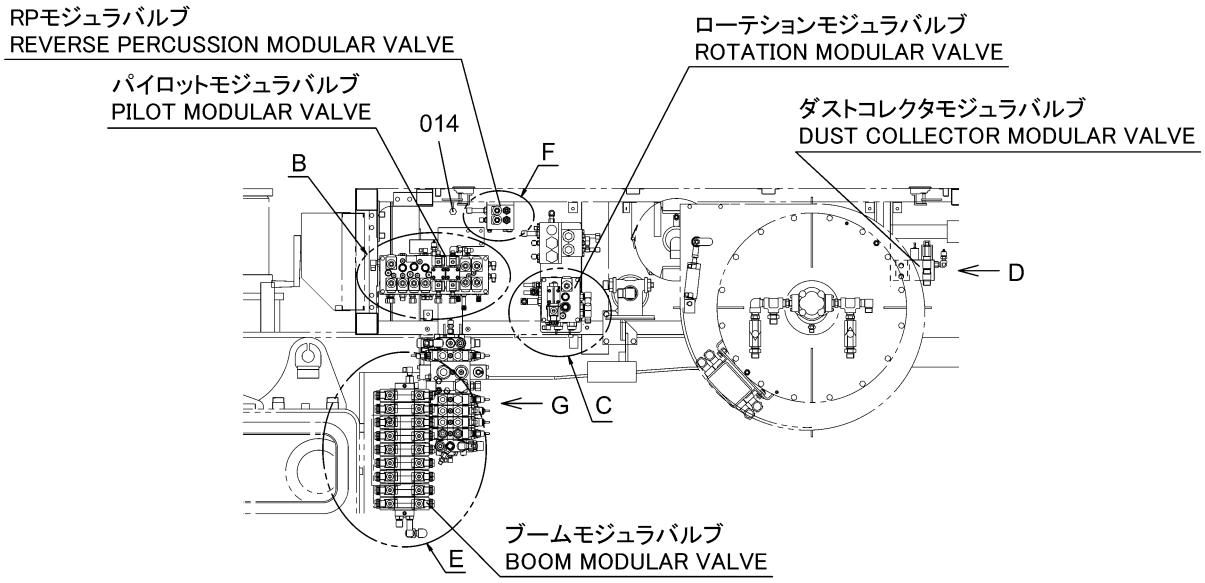


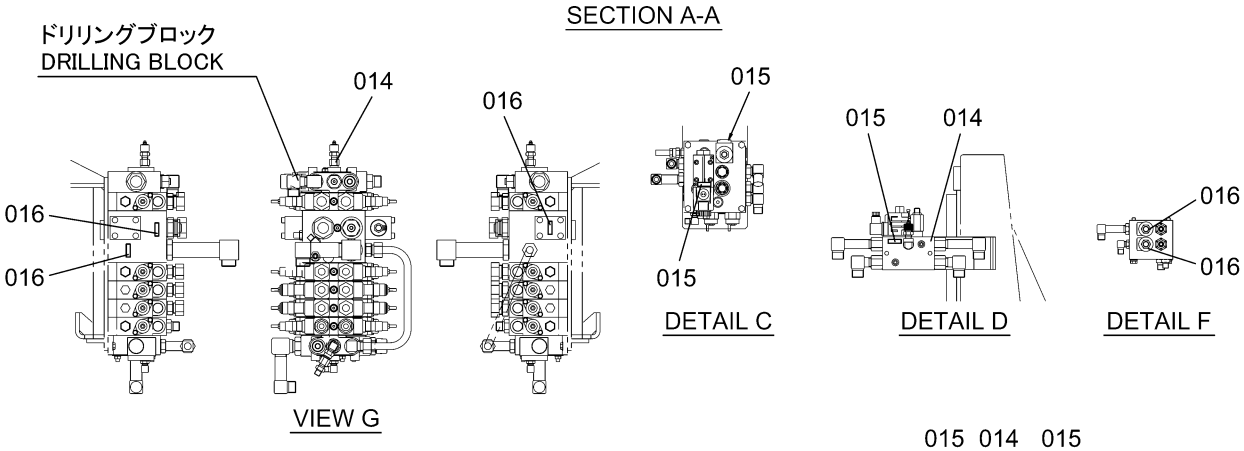

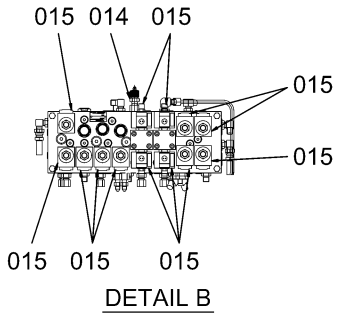

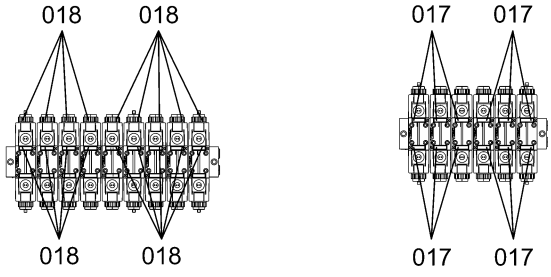

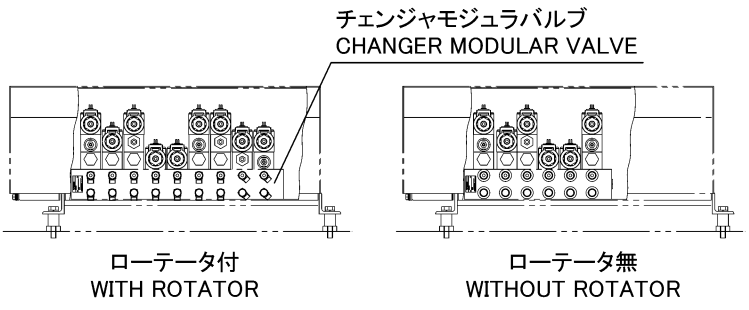

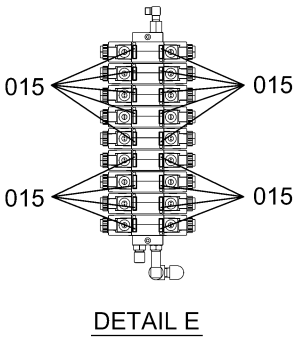



ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE

917307-060120-B


イタリア語
ITALIAN
適用号機 : -1453188
SERIAL NO. : -1453188

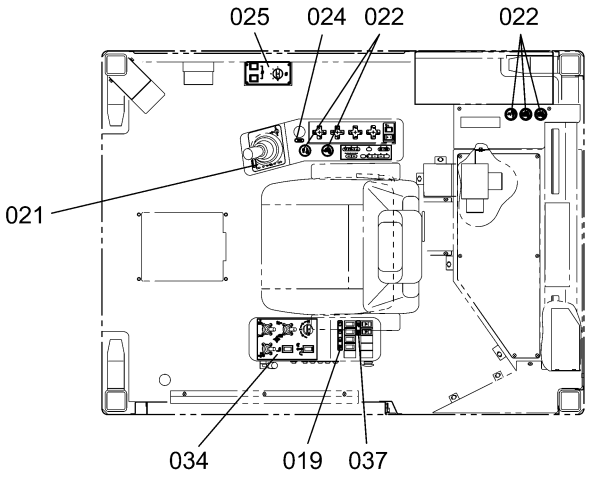

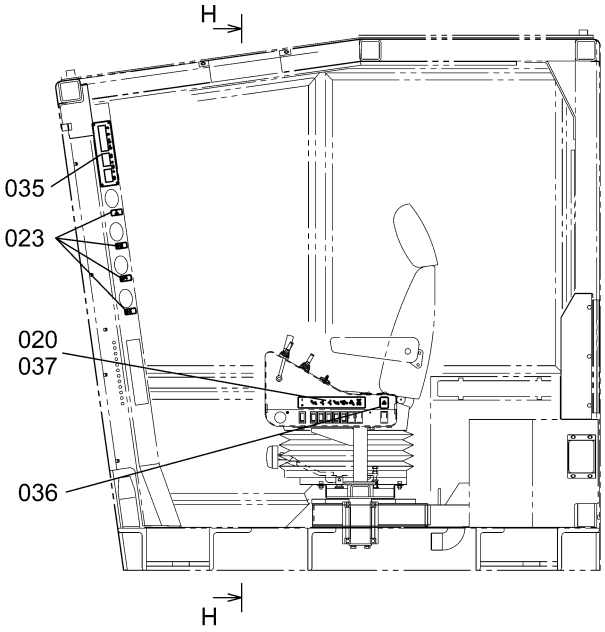

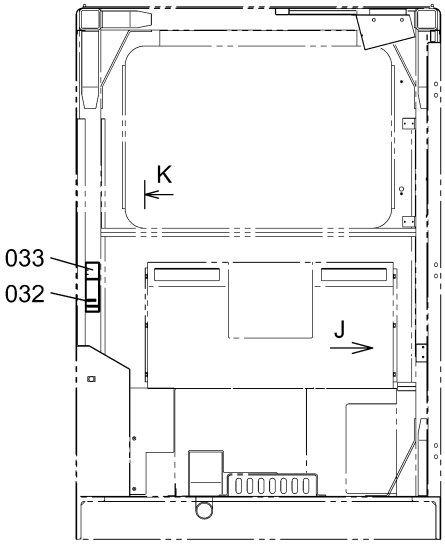


SECTION H-H

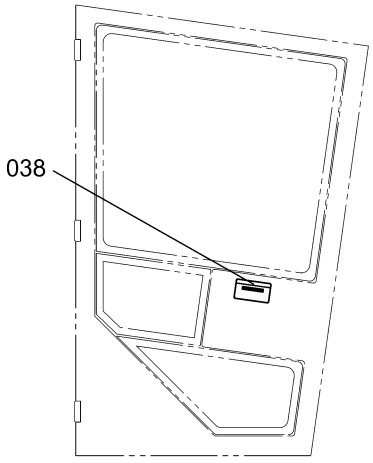

VIEW K

（扉内側）
(DOOR INSIDE)

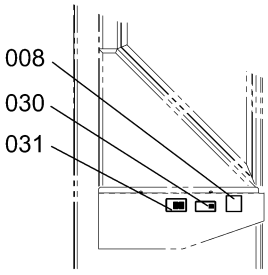

VIEW J

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04086	ｾｰﾌﾃｲｳｵｰｸ	WALK, SAFETY	8		
002	090200-04100	ﾔｼﾞﾙｼ	MARK, ARROW	1		
003	090200-06052	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	PLATE, NAME	1		WHITE, LL
004	090200-04103	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (S)	PLATE, NAME	3		BLACK, S
005	090200-04105	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (L)	PLATE, NAME	2		BLACK, L
006	090200-06516	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-ED Ⅱ
006	090200-06524	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-D20 Ⅱ
006	090200-06525	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-EWW Ⅱ
008	+++	OK ｽﾃﾂｶ	STICKER, OK	1		
009	090200-06086	ｷｭｳﾕｽﾃｯｶ	STICKER, LUBRICATION	1		
010	090200-04091	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
011	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ(CE)	PLATE, NAME	1		
		(機械銘板)	(MACHINE MFG. NO.)			
013	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	3		
		(ﾕﾆｯﾄ用ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ)	(UNIT NAME PALTE)			
014	090200-01170	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(検圧ﾎﾟｰﾄ№)	(GAUGE PORT NUMBER)			
015	090200-06120	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
016	090200-06119	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
017	090200-06121	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
018	090200-06122	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
019	090200-01766	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(各種ｽｲｯﾁ)	(CONTROL BOX SWITCH PANEL)			
020	090200-01767	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
020	090200-01768	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			WITH ROTATOR
021	090200-01902	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(押穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
021	090200-01904	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(引穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
022	090200-06128	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｼﾞｭﾗ)	(REMOTE CONTROL MODULAR)			
023	090200-06129	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ)	(PRESSURE GAUGE)			
024	090200-06130	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾎｰﾝ)	(HORN)			


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
025	040504-160250	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ｽﾛｯﾄﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ)	(THROTTLE CONTROL)			
026	090200-01745	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ左)	(CHAIN ADJUSTER- LEFT)			
027	090200-01746	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ右)	(CHAIN ADJUSTER- RIGHT)			
028	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ製造番号銘板)	(ENGINE MFG. NO.)			
030	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(転倒角)	(GRADIENT ANGLE)			
031	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾌｨｰﾄﾞ押付力)	(FEED FORCE)			
032	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS証明)	(ROPS CERTIFICATION)			
033	090200-01906	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ ﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS説明)	(ROPS EXPLANATION)			
034	090200-01765	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
034	090200-01769	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITH ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
034	090200-01798	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
035	090200-01770	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾚﾊﾞｰﾎﾟｼﾞｼｮﾝ)	(LEVER POSITION)			
036	090200-01791	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｰﾃｰﾀ選択)	(ROTATOR SWITCH)			
037	090200-01792	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR ED, D
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
037	090200-01793	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EWW
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
037	090200-01799	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060121-A

イタリア語
ITALIAN
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

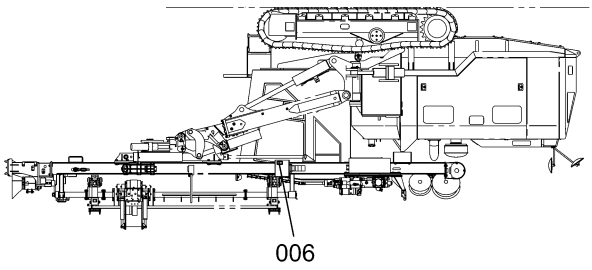


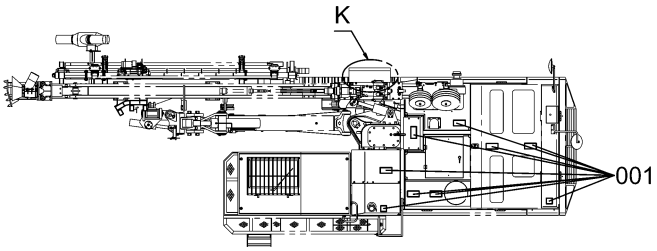

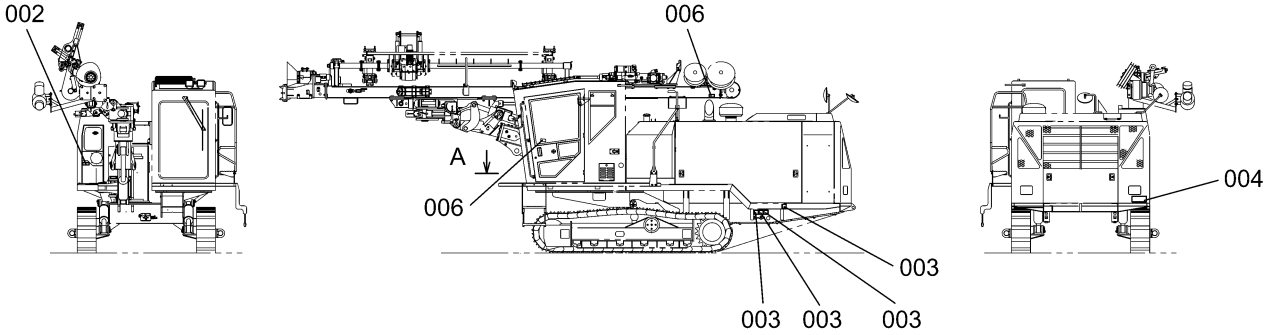

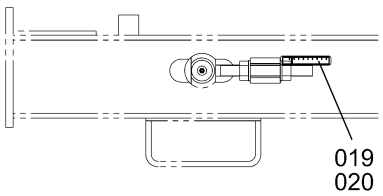

ガイドシェル
GUIDE SHELL

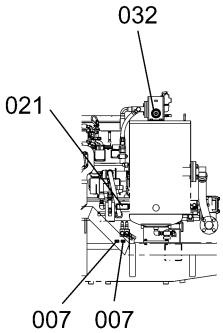


レシーバタンク
RECEIVER TANK


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060121-A

イタリア語
ITALIAN
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

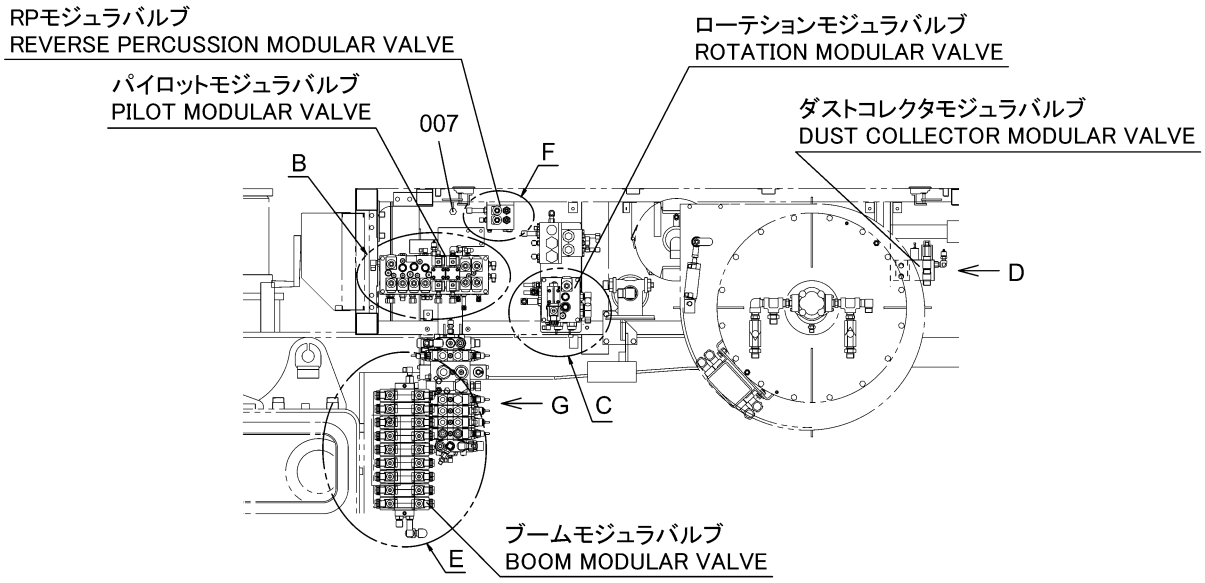

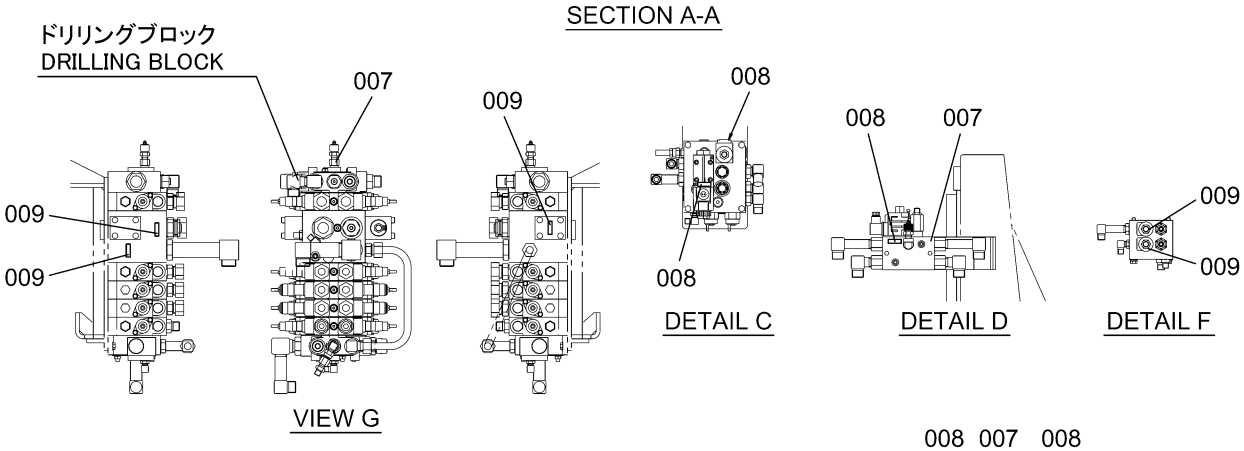

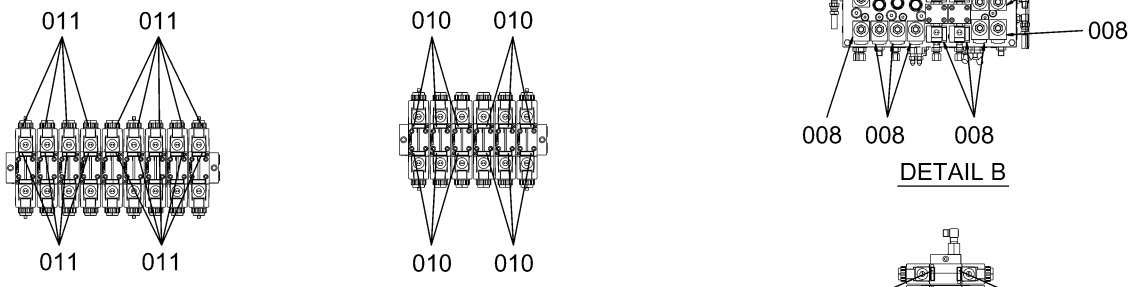

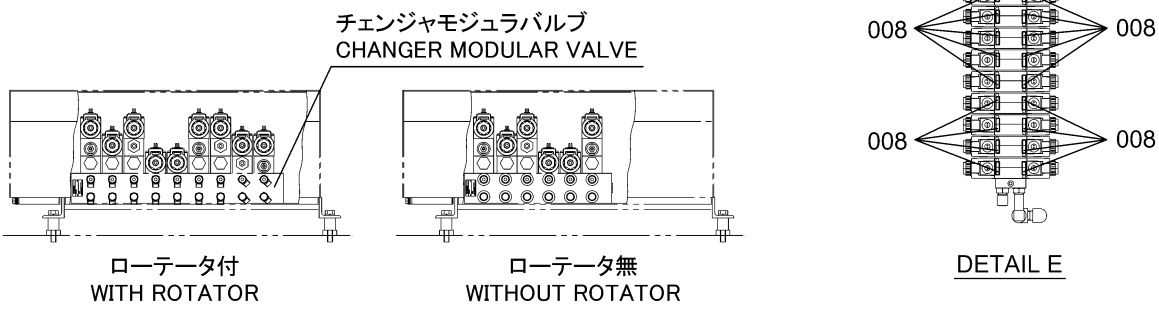



ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE

917307-060121-A


イタリア語
ITALIAN
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

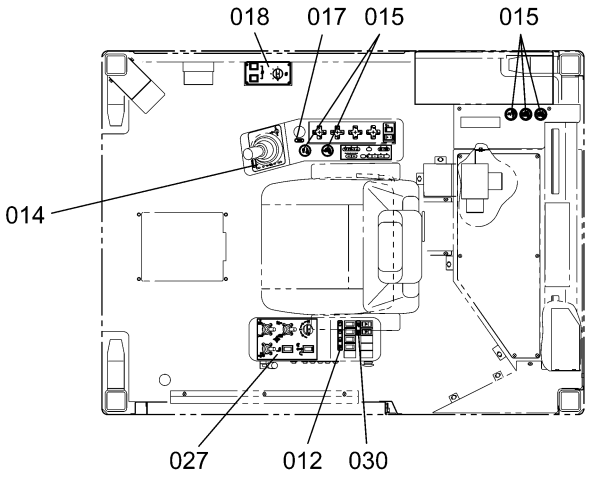

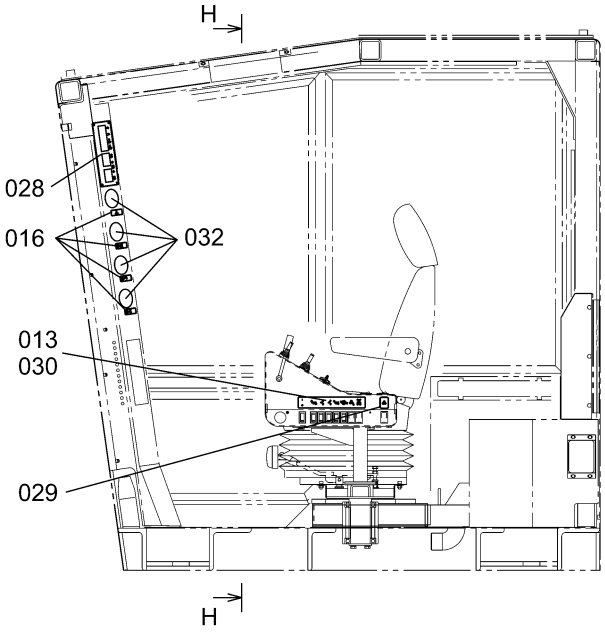

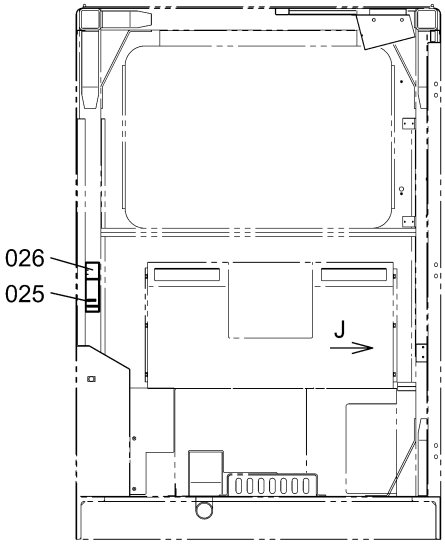

SECTION H-H

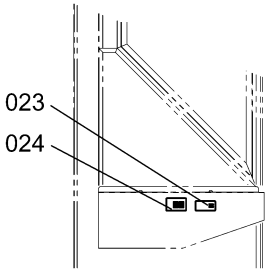

VIEW J

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部品名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04086	ｾｰﾌﾃｲｳｵｰｸ	WALK, SAFETY	8		
002	090200-04100	ﾔｼﾞﾙｼ	MARK, ARROW	1		
003	090200-04091	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
004	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ(CE)	PLATE, NAME	1		
		(機械銘板)	(MACHINE MFG. NO.)			
006	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	3		
		(ﾕﾆｯﾄ用ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ)	(UNIT NAME PALTE)			
007	090200-01170	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(検圧ﾎﾟｰﾄ№)	(GAUGE PORT NUMBER)			
008	090200-06120	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
009	090200-06119	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
010	090200-06121	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
011	090200-06122	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
012	090200-01766	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(各種ｽｲｯﾁ)	(CONTROL BOX SWITCH PANEL)			
013	090200-01767	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
013	090200-01768	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			WITH ROTATOR
014	090200-01902	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(押穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
014	090200-01904	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(引穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
015	090200-06128	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｼﾞｭﾗ)	(REMOTE CONTROL MODULAR)			
016	090200-06129	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ)	(PRESSURE GAUGE)			
017	090200-06130	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾎｰﾝ)	(HORN)			
018	040504-160250	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ｽﾛｯﾄﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ)	(THROTTLE CONTROL)			
019	090200-01745	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ左)	(CHAIN ADJUSTER- LEFT)			
020	090200-01746	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ右)	(CHAIN ADJUSTER- RIGHT)			
021	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ製造番号銘板)	(ENGINE MFG. NO.)			


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
023	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(転倒角)	(GRADIENT ANGLE)			
024	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾌｨｰﾄﾞ押付力)	(FEED FORCE)			
025	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS証明)	(ROPS CERTIFICATION)			
026	090200-01906	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ ﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS説明)	(ROPS EXPLANATION)			
027	090200-01765	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
027	090200-01769	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITH ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
027	090200-01798	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20Ⅱ, D20WWⅡ
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
028	090200-01770	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾚﾊﾞｰﾎﾟｼﾞｼｮﾝ)	(LEVER POSITION)			
029	090200-01791	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｰﾃｰﾀ選択)	(ROTATOR SWITCH)			
030	090200-01792	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EDⅡ
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
030	090200-01793	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EWWⅡ
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
030	090200-01799	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20Ⅱ, D20WWⅡ
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
032	090200-06584	53ﾎｺﾞｼｰﾙ	SEAL, PROTECTION	5	'10-01-	


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060130-B


ポルトガル語
PORTUGUESE
適用号機 : -1453188
SERIAL NO. : -1453188

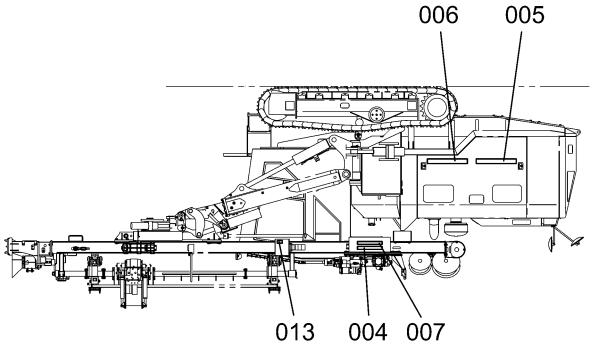


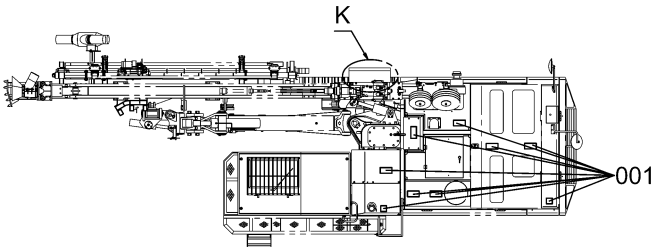

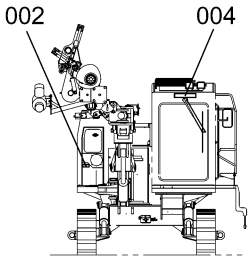


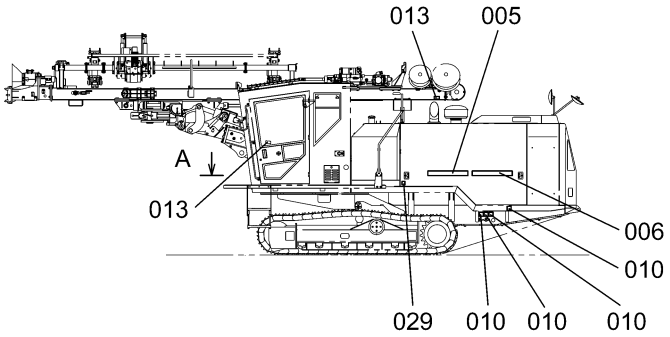

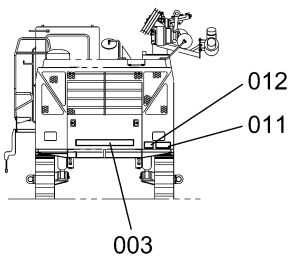


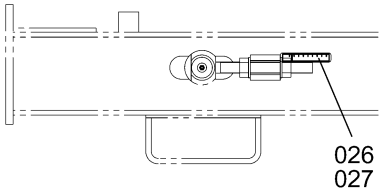

ガイドシェル
GUIDE SHELL

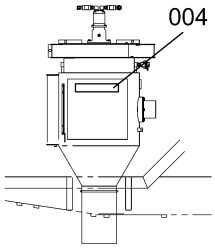

ダストコレクタ
DUST COLLECTOR

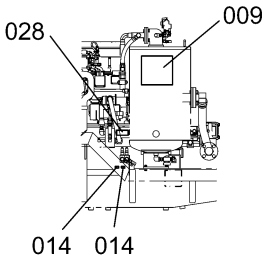


レシーバタンク
RECEIVER TANK


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060130-B

ポルトガル語
PORTUGUESE
適用号機 : −1453188
SERIAL NO. : −1453188

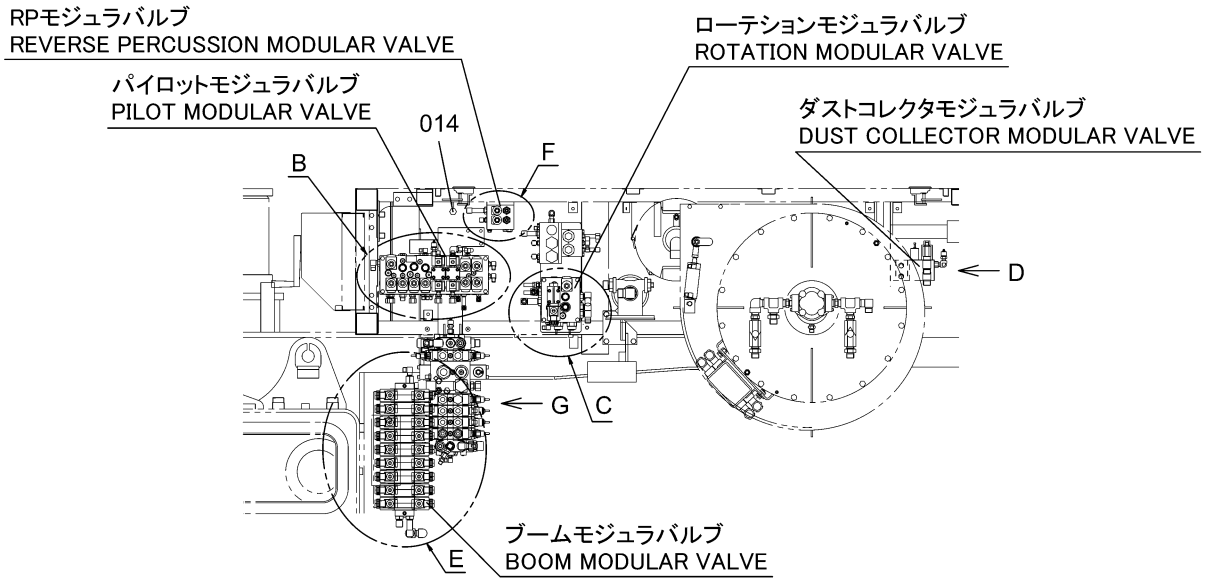

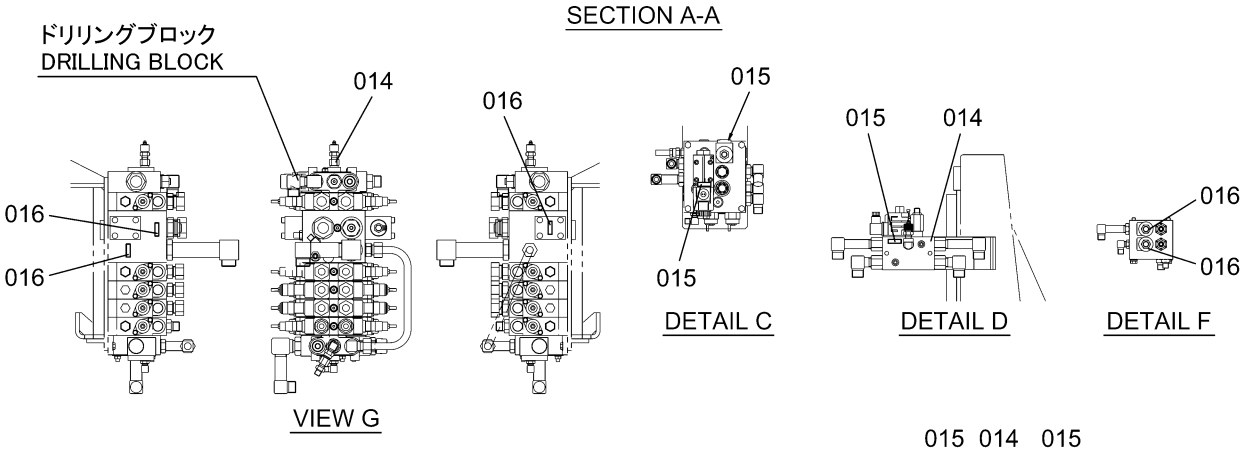

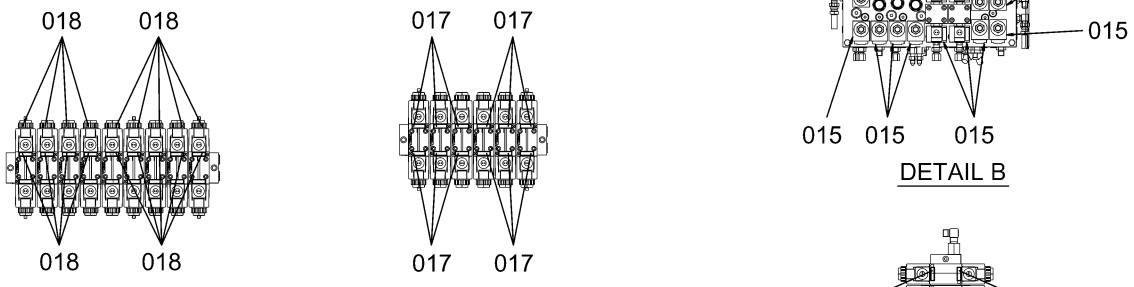

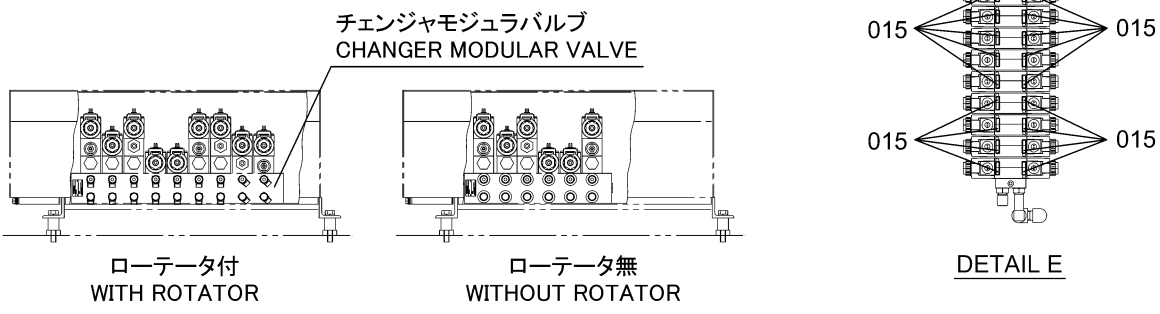



ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE

917307-060130-B


ポルトガル語
PORTUGUESE
適用号機 : −1453188
SERIAL NO. : −1453188

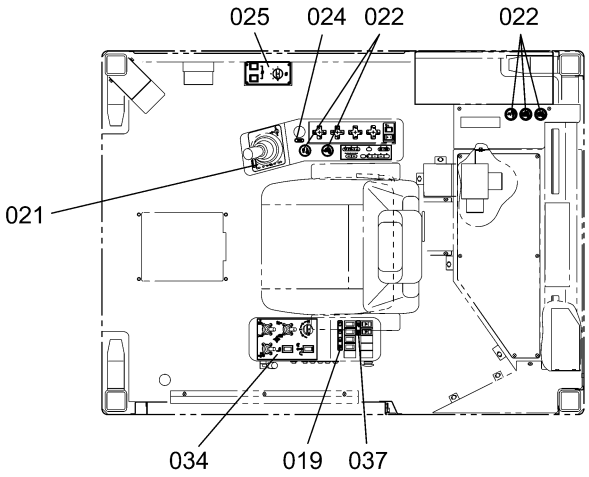

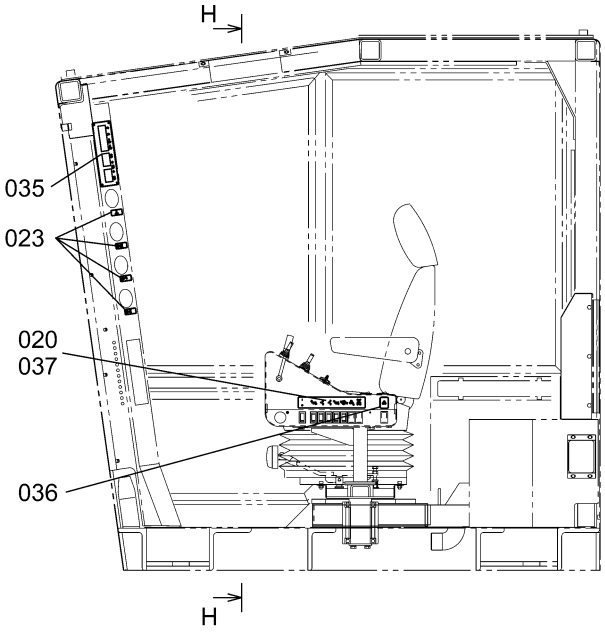

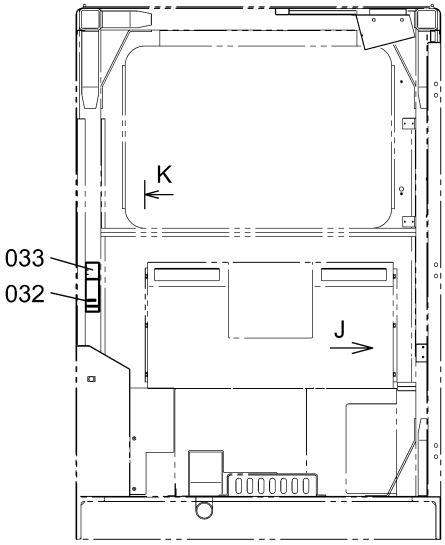


SECTION H-H

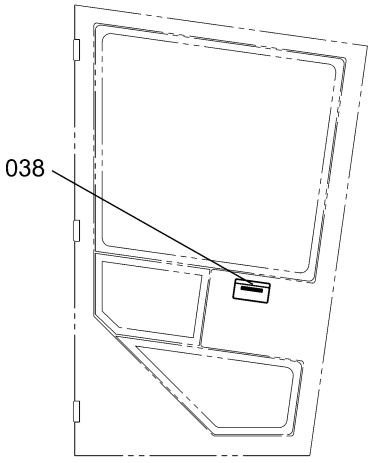

VIEW K

（扉内側）
(DOOR INSIDE)

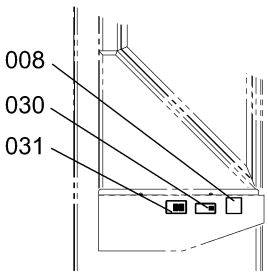

VIEW J

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04086	ｾｰﾌﾃｲｳｵｰｸ	WALK, SAFETY	8		
002	090200-04100	ﾔｼﾞﾙｼ	MARK, ARROW	1		
003	090200-06052	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	PLATE, NAME	1		WHITE, LL
004	090200-04103	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (S)	PLATE, NAME	3		BLACK, S
005	090200-04105	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (L)	PLATE, NAME	2		BLACK, L
006	090200-06516	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-ED Ⅱ
006	090200-06524	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-D20 Ⅱ
006	090200-06525	ﾓﾃﾞﾙﾈｰﾑｽﾃｯｶ	STICKER, MODEL NAME	3		HCR1500-EWW Ⅱ
008	+++	OK ｽﾃﾂｶ	STICKER, OK	1		
009	090200-06086	ｷｭｳﾕｽﾃｯｶ	STICKER, LUBRICATION	1		
010	090200-04091	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
011	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ(CE)	PLATE, NAME	1		
		(機械銘板)	(MACHINE MFG. NO.)			
013	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	3		
		(ﾕﾆｯﾄ用ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ)	(UNIT NAME PALTE)			
014	090200-01170	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(検圧ﾎﾟｰﾄ№)	(GAUGE PORT NUMBER)			
015	090200-06120	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
016	090200-06119	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
017	090200-06121	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
018	090200-06122	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
019	090200-01766	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(各種ｽｲｯﾁ)	(CONTROL BOX SWITCH PANEL)			
020	090200-01767	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
020	090200-01768	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			WITH ROTATOR
021	090200-01903	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(押穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
021	090200-01905	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(引穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
022	090200-06128	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｼﾞｭﾗ)	(REMOTE CONTROL MODULAR)			
023	090200-06129	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ)	(PRESSURE GAUGE)			
024	090200-06130	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾎｰﾝ)	(HORN)			


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
025	040504-160250	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ｽﾛｯﾄﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ)	(THROTTLE CONTROL)			
026	090200-01745	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ左)	(CHAIN ADJUSTER- LEFT)			
027	090200-01746	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ右)	(CHAIN ADJUSTER- RIGHT)			
028	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ製造番号銘板)	(ENGINE MFG. NO.)			
030	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(転倒角)	(GRADIENT ANGLE)			
031	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾌｨｰﾄﾞ押付力)	(FEED FORCE)			
032	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS証明)	(ROPS CERTIFICATION)			
033	090200-01907	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ ﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS説明)	(ROPS EXPLANATION)			
034	090200-01765	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
034	090200-01769	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITH ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
034	090200-01798	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
035	090200-01770	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾚﾊﾞｰﾎﾟｼﾞｼｮﾝ)	(LEVER POSITION)			
036	090200-01791	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｰﾃｰﾀ選択)	(ROTATOR SWITCH)			
037	090200-01792	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR ED, D
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
037	090200-01793	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EWW
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
037	090200-01799	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060131-A

ポルトガル語
PORTUGUESE
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

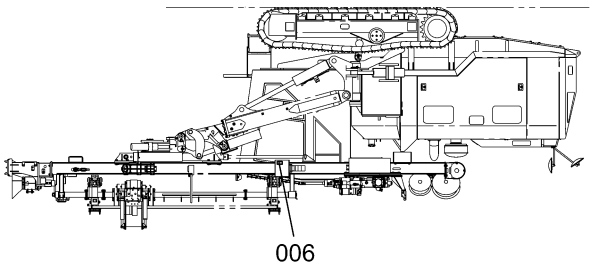


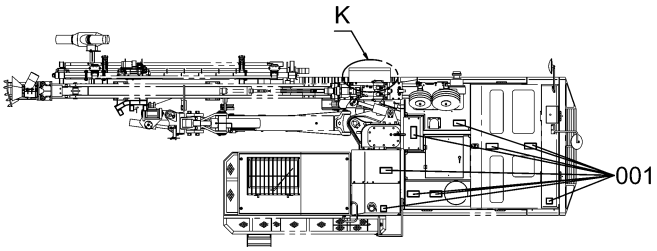

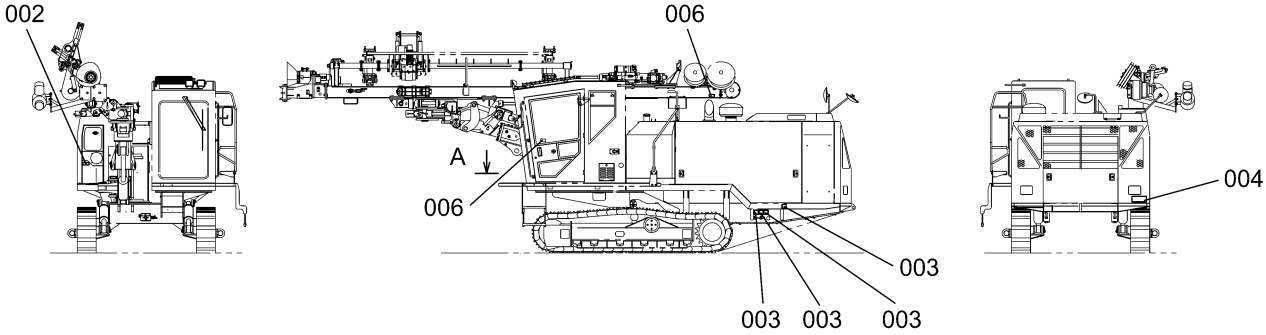

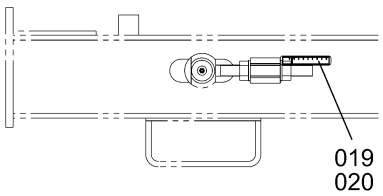

ガイドシェル
GUIDE SHELL

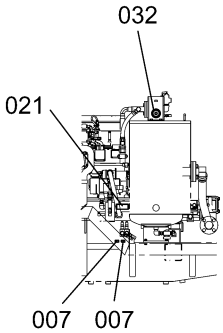


レシーバタンク
RECEIVER TANK


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE


917307-060131-A

ポルトガル語
PORTUGUESE
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

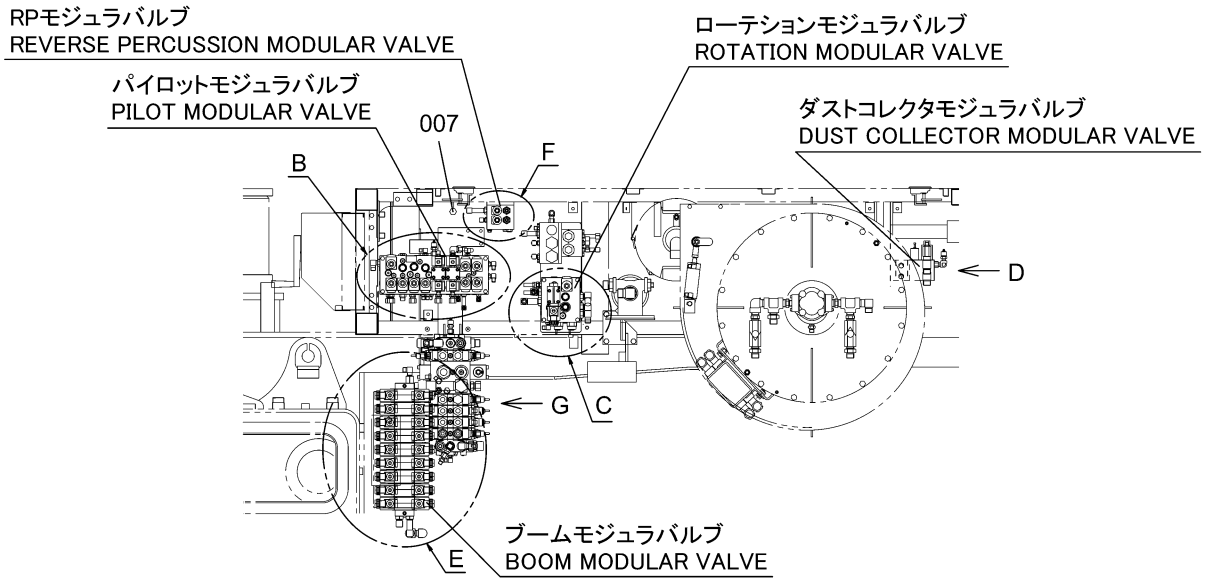

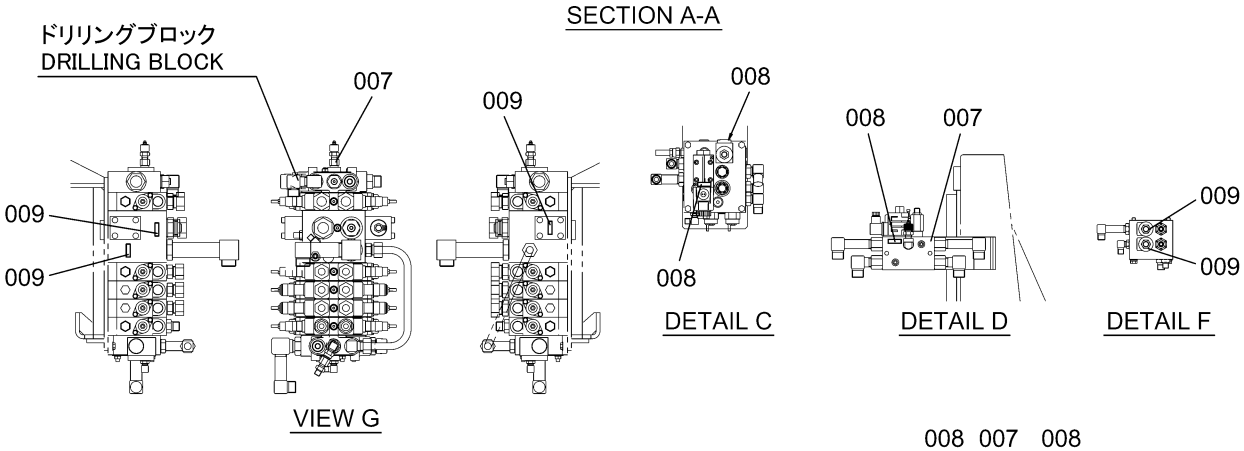

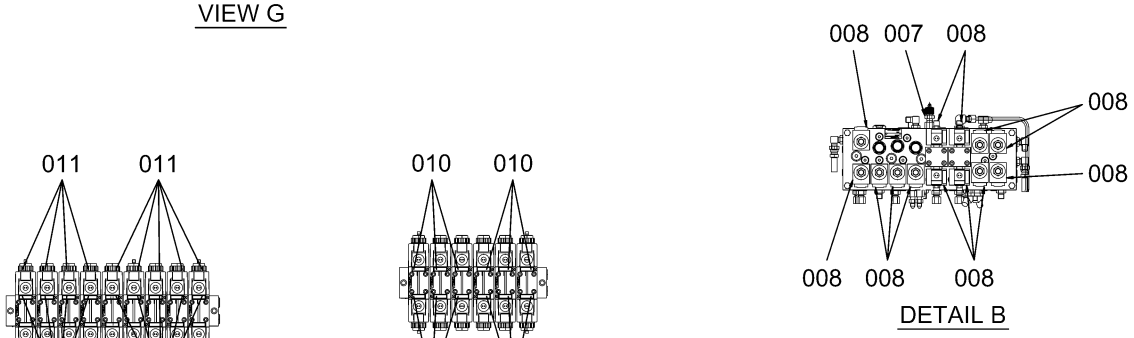

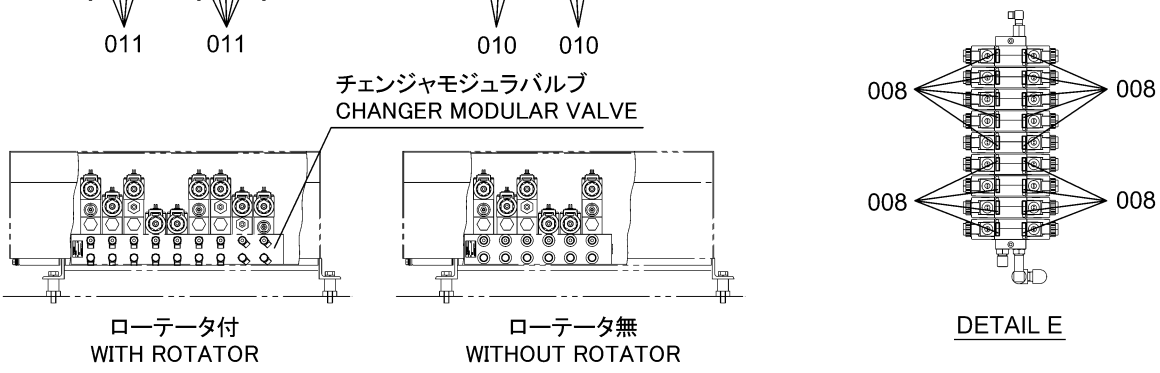



ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ


NAME PLATE

917307-060131-A


ポルトガル語
PORTUGUESE
適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

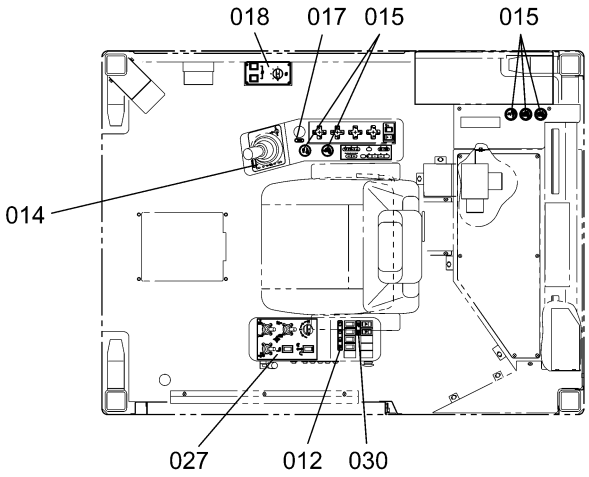

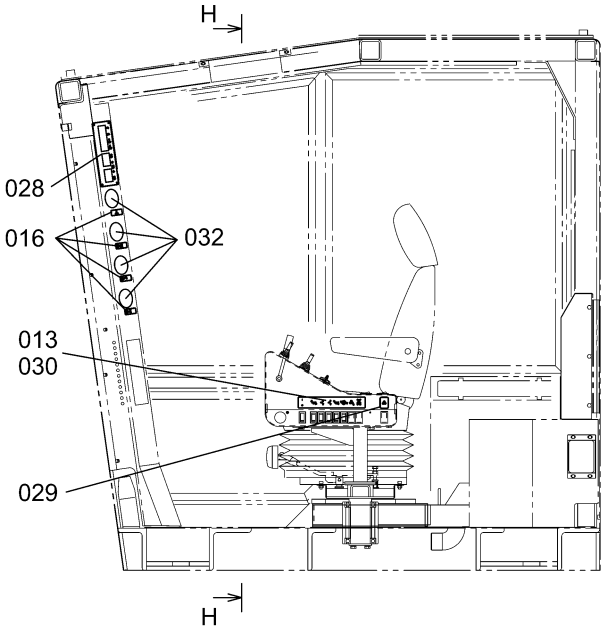

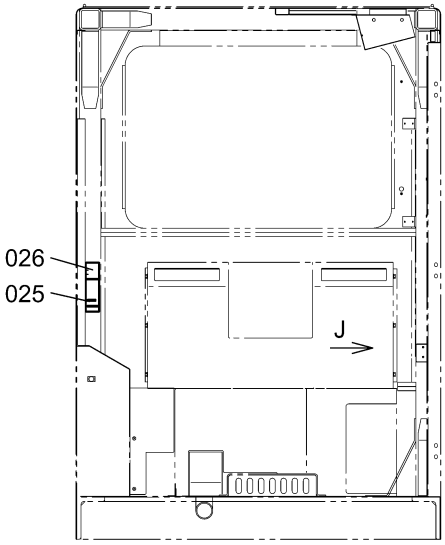

SECTION H-H

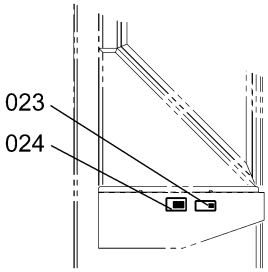

VIEW J


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	090200-04086	ｾｰﾌﾃｲｳｵｰｸ	WALK, SAFETY	8		
002	090200-04100	ﾔｼﾞﾙｼ	MARK, ARROW	1		
003	090200-04091	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
004	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ(CE)	PLATE, NAME	1		
		(機械銘板)	(MACHINE MFG. NO.)			
006	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	3		
		(ﾕﾆｯﾄ用ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ)	(UNIT NAME PALTE)			
007	090200-01170	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(検圧ﾎﾟｰﾄ№)	(GAUGE PORT NUMBER)			
008	090200-06120	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
009	090200-06119	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
010	090200-06121	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
011	090200-06122	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｿﾚﾉｲﾄﾞ№)	(SOLENOID NUMBER)			
012	090200-01766	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(各種ｽｲｯﾁ)	(CONTROL BOX SWITCH PANEL)			
013	090200-01767	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
013	090200-01768	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			WITH ROTATOR
014	090200-01903	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(押穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
014	090200-01905	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		
		(引穿孔仕様)	(PUSH-DRILLING SPECIFICATION)			
015	090200-06128	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｼﾞｭﾗ)	(REMOTE CONTROL MODULAR)			
016	090200-06129	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾌﾟﾚｯｼｬｹﾞｰｼﾞ)	(PRESSURE GAUGE)			
017	090200-06130	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ﾎｰﾝ)	(HORN)			
018	040504-160250	ｽﾃﾂｶ	STICKER	1		
		(ｽﾛｯﾄﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ)	(THROTTLE CONTROL)			
019	090200-01745	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ左)	(CHAIN ADJUSTER- LEFT)			
020	090200-01746	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ右)	(CHAIN ADJUSTER- RIGHT)			
021	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ｴﾝｼﾞﾝ製造番号銘板)	(ENGINE MFG. NO.)			

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
023	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(転倒角)	(GRADIENT ANGLE)			
024	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾌｨｰﾄﾞ押付力)	(FEED FORCE)			
025	+++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS証明)	(ROPS CERTIFICATION)			
026	090200-01907	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ ﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR ROPS CAB
		(ROPS説明)	(ROPS EXPLANATION)			
027	090200-01765	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITHOUT ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
027	090200-01769	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		WITH ROTATOR
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
027	090200-01798	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20Ⅱ, D20WWⅡ
		(ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ)	(CONTROL BOX PANEL)			
028	090200-01770	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾚﾊﾞｰﾎﾟｼﾞｼｮﾝ)	(LEVER POSITION)			
029	090200-01791	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		
		(ﾛｰﾃｰﾀ選択)	(ROTATOR SWITCH)			
030	090200-01792	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EDⅡ
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
030	090200-01793	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄﾊﾝﾀﾞｲ	PLATE, NAME	1		FOR EWWⅡ
		(ﾜｲﾊﾟｽｲｯﾁ選択)	(WIPER SWITCH)			
030	090200-01799	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		FOR D20Ⅱ, D20WWⅡ
		(ﾛｯﾄﾞﾁｪﾝｼﾞｬ個別操作)	(ROD CHANGER INDIVIDUAL OPERATION)			
032	090200-06584	53ﾎｺﾞｼｰﾙ	SEAL, PROTECTION	5	'10-01-	

ｼｮｳｶｷ ASS'Y

923107-05001-0

FIRE EXTINGUISHER ASS'Y

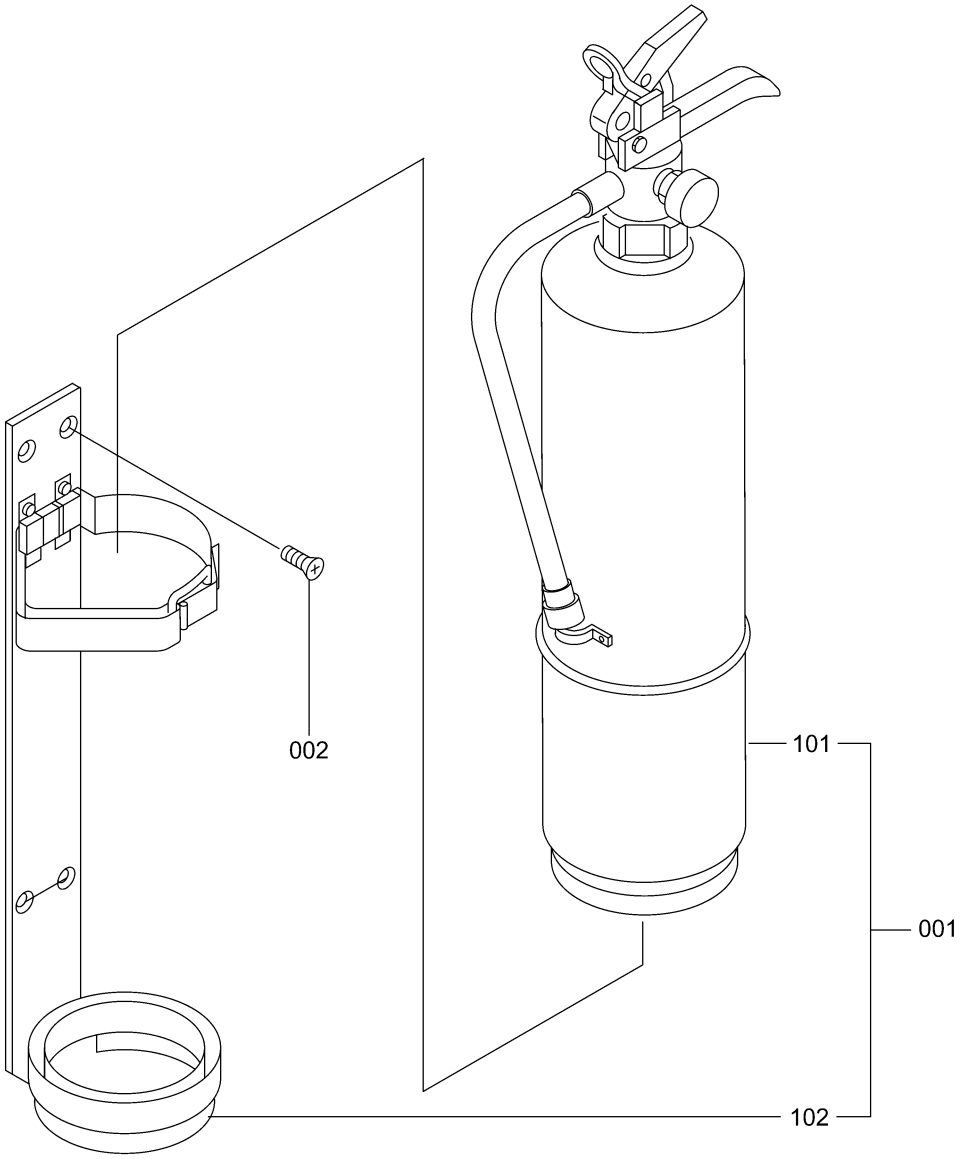


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	923107-05002	ｼｮｳｶｷｾｯﾄ	FIRE EXTINGUISHER SET	1		
101	023107-05003	･ｼｮｳｶｷ	･FIRE EXTINGUISHER	1		
102	023107-05004	･ﾌﾞﾗｹｯﾄ	･BRACKET	1		
002	113022-05012	5 ｻﾗﾋﾞｽ	SCREW	4		

ｼｮｳｶｷ ASSY(R,C)

925207-05001-0

FIRE EXTINGUISHER ASS'Y

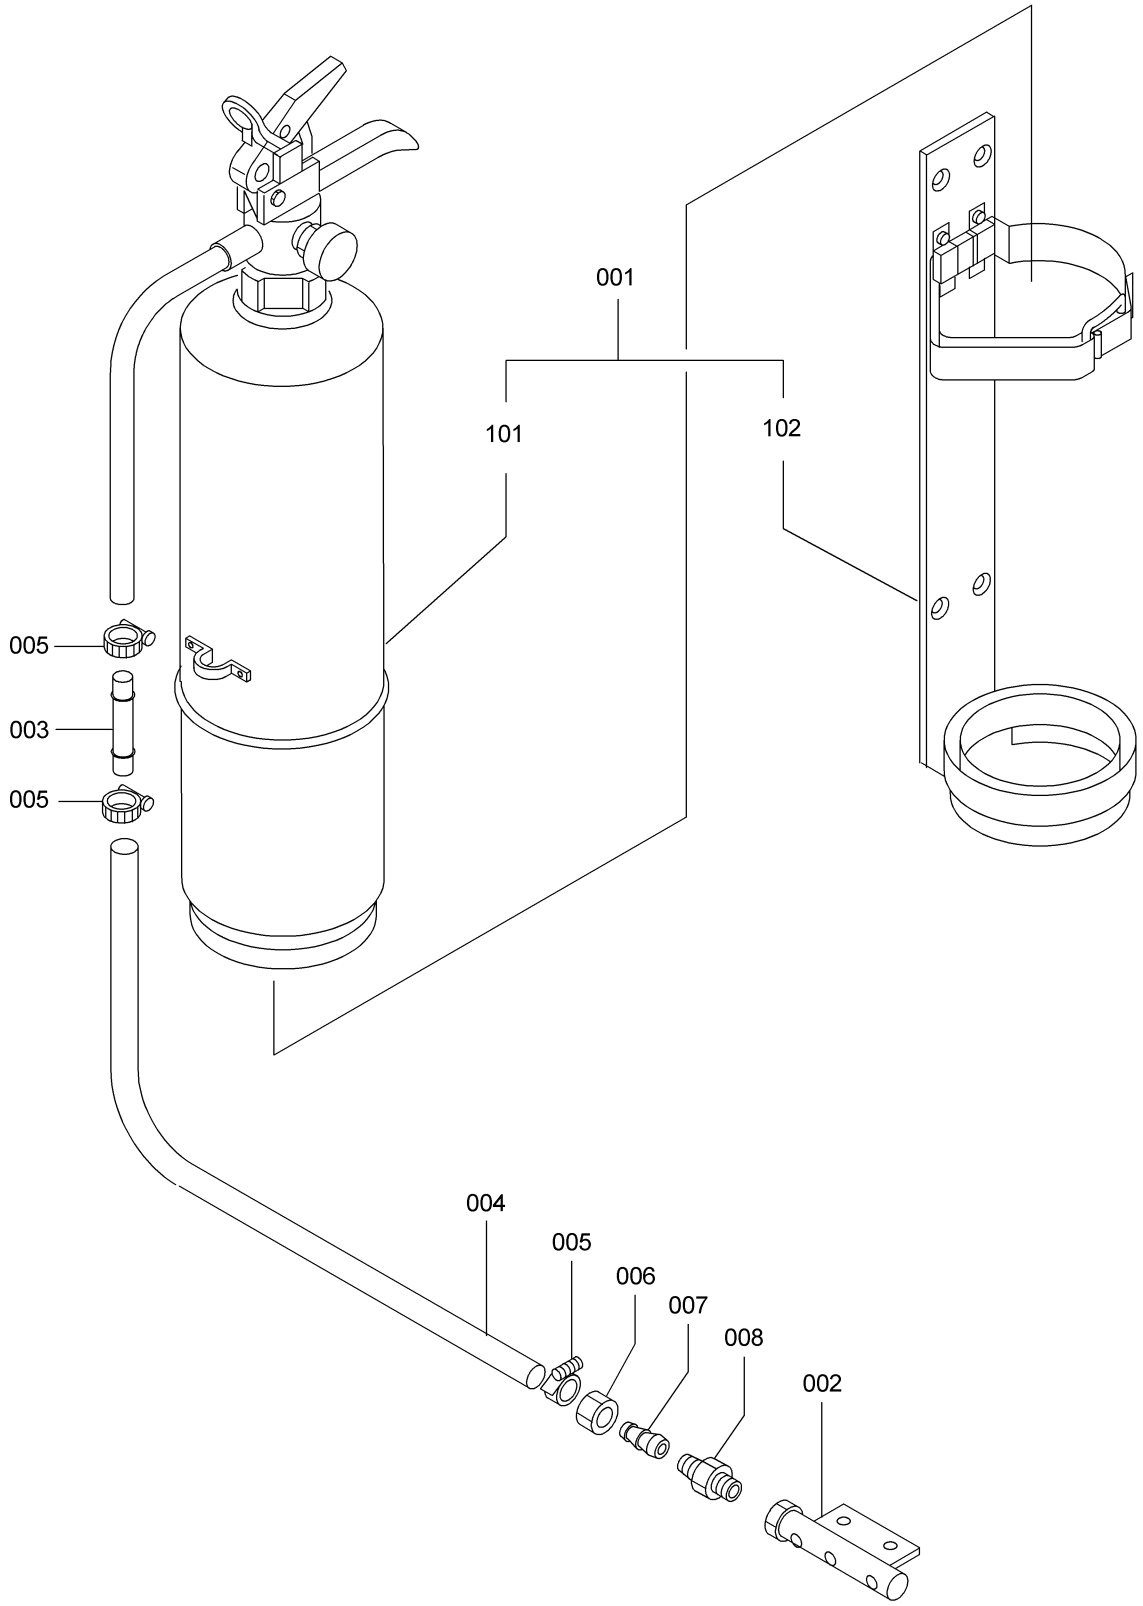


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	923107-05002	ｼｮｳｶｷ ｾｯﾄ	FIRE EXTINGUISHER SET	1		
101	023107-05003	･ｼｮｳｶｷ	･FIRE EXTINGUISHER	1		
102	023107-05004	･ﾌﾞﾗｹｯﾄ	･BRACKET	1		
002	025207-05002	ﾉｽﾞﾙ	NOZZLE	1		
003	025207-05003	ｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE,JOINT	1		
004	089104-09050	9ｴﾔﾎｰｽ(5000)	HOSE,AIR	1		
005	089202-01022	ｼﾞｭﾋﾞﾘｸﾘｯﾌﾟ	CLIP,JUBILEE	3		
006	P-2091	9 ﾎｰｽﾅｯﾄ	NUT,HOSE	1		
007	P-2092	9 ﾎｰｽｽﾘｰﾌﾞ	PAD,HOSE	1		
008	P-2093	9 ﾎｰｽｽﾊﾟｯﾄﾞ	SPUD,HOSE	1		


キタイステッカキット


STICKER KIT


917307-070010-A

適用号機 : 1453189-
SERIAL NO. : 1453189-

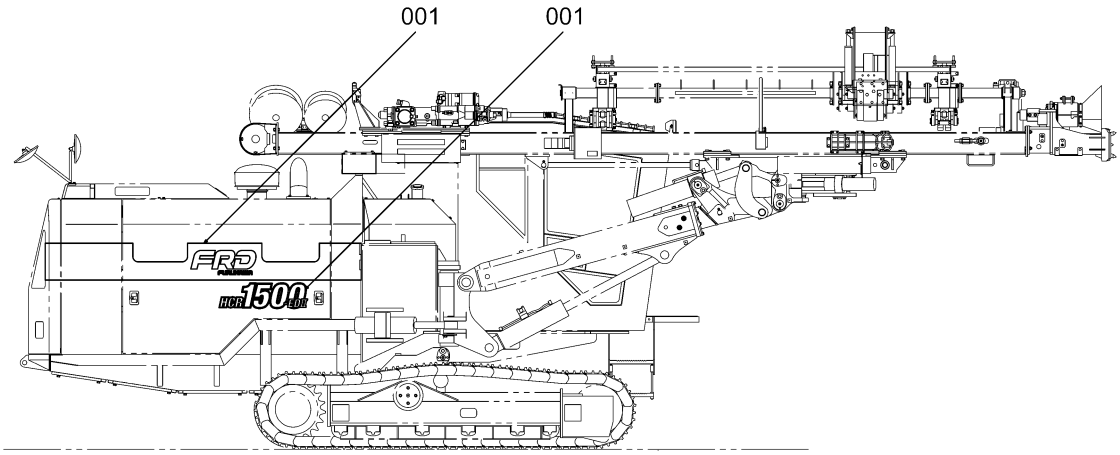

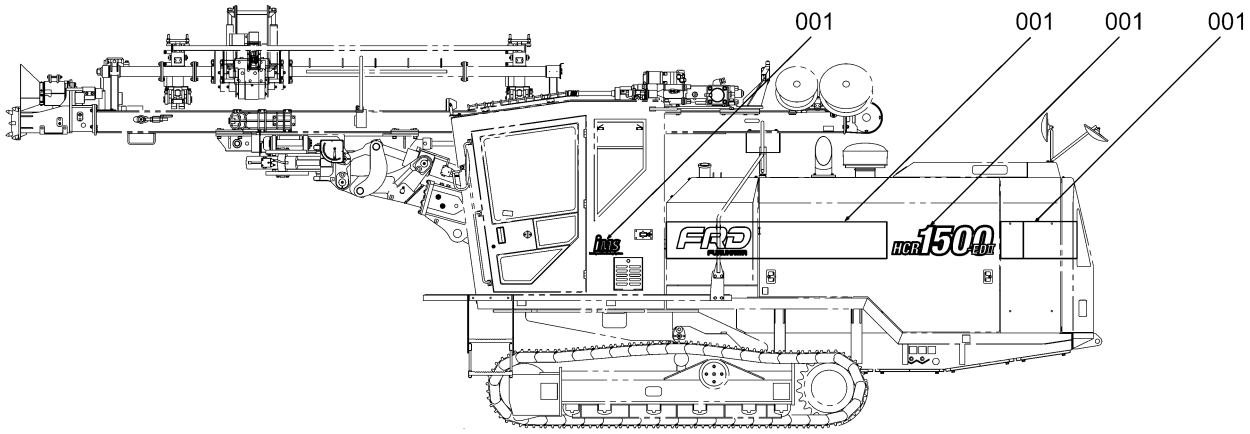

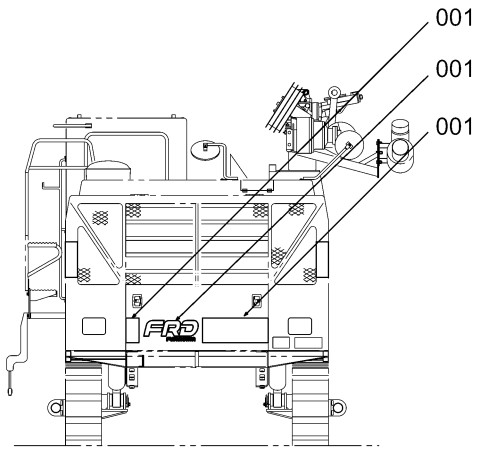

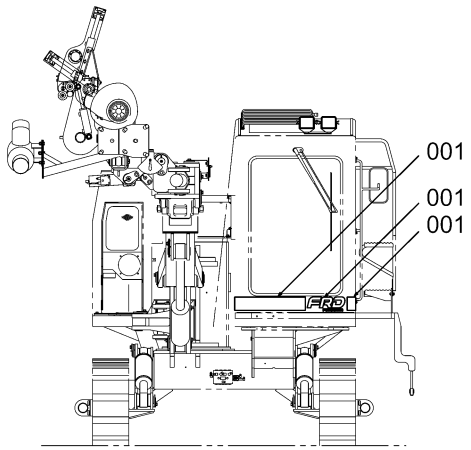

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	917307-070010	ｷﾀｲｽﾃｯｶｷｯﾄ　STICKER KIT	1		


RP ユニット
REVERSE PERCUSSION UNIT

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	RP ユニット REVERSE PERCUSSION UNIT	①	917312-000070-A	
HD715-92404	RP キット REVERSE PERCUSSION KIT	1		16-1-1
917312-020070	RP ホースライン REVERSE PERCUSSION HOSE LINE	1		16-2-1
940304-320040	RP モジュラ REVERSE PERCUSSION MODULAR	1		16-3-1
HD715-99116	シールキット SEAL KIT	(1)		16-4-1

RP ｷｯﾄ

HD715-92404-0

REVERSE PERCUSSION KIT

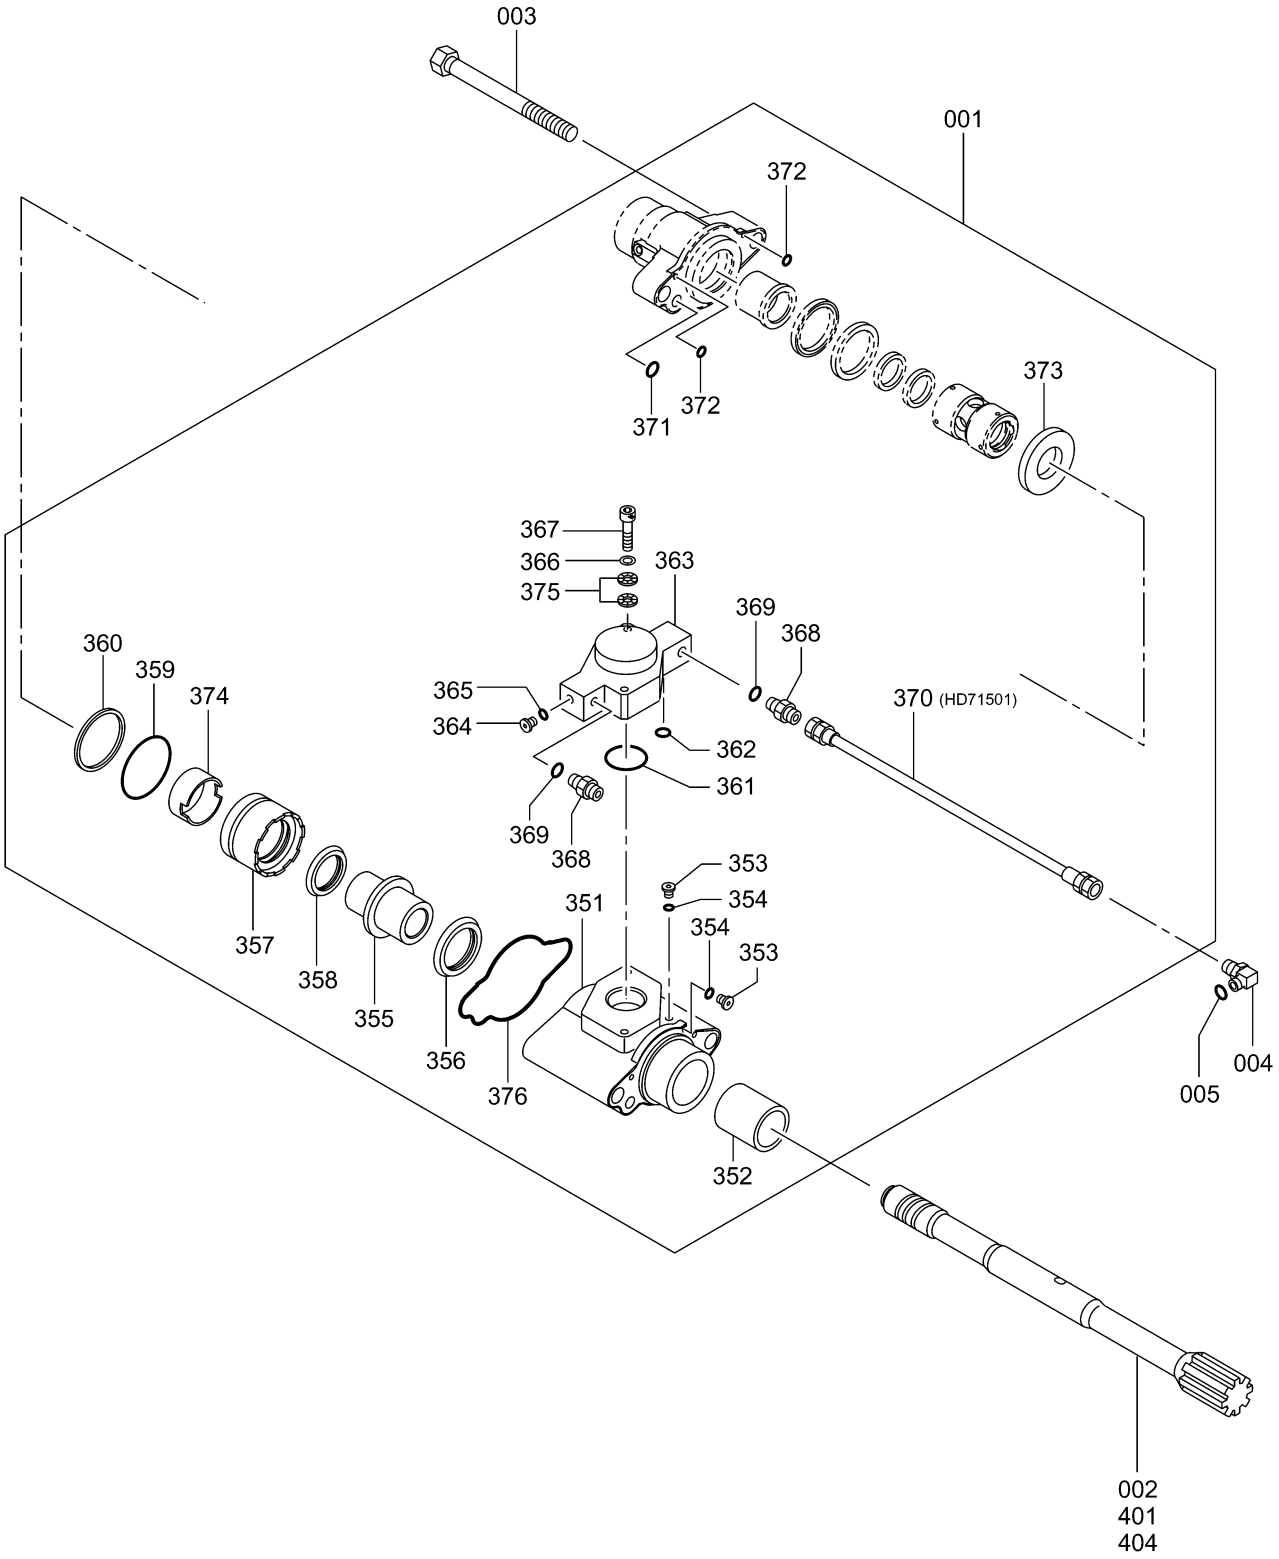


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	+++	RPｸﾞﾙｰﾌﾟ	RP GROUP	1		
351	HD715-02352	･ﾌﾛﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	･CAP, FRONT	1		
352	HD715-02350	･ﾌﾟﾚﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	･BEARING, PLAIN	1		
353	084891-01000	･1/8 GPFﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG, GPF	2		
354	160011-00008	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		
355	HD715-02343	･ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞﾋﾟｽﾄﾝ	･PISTON, DAMPING	1		
356	HD715-02304	･90ｸﾞﾗｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	･RING, GRIDE	1		
357	HD715-02346	･ｼｰﾙﾘﾃｰﾅ	･RETAINER, SEAL	1		
358	HD712-02304	･80ｸﾞﾗｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	･RING, GRIDE	1		
359	160021-00115	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		
360	262022-00115	･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･RING, BACK-UP	1		
361	161021-00055	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		
362	161011-00016	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		
363	HD715-02349	･ｶﾊﾞｰ	･COVER	1		
364	084891-02000	･1/4 GPFﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG, GPF	2		
365	160011-00011	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		
366	007010-10019	･18ﾜｯｼｬ	･WASHER	2		
367	HD150-02304	･6ｶｸ ｱﾅﾂｷﾎﾞﾙﾄ	･BOLT, SOCKET	2		
368	007620-20009	･PF3/4 ｺﾈｸﾀ	･CONNECTOR	2		
369	161011-00024	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		
370	086704-19075	･19 ｵｲﾙﾎｰｽ	･HOSE, OIL	1		
371	160021-00030	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		
372	160011-00009	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2		
373	HD715-02347	･ｽﾗｽﾄﾜｯｼｬ(B)	･WASHER, THRUST	1		
374	HD715-02351	･ﾌﾟﾚﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ(RP)	･BEARING, PLAIN	1		
375	HB2R-81104	･ﾃﾞｨｽｸﾜｯｼｬｰ	･WASHER, DISK	2		
376	160050-00200	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		
002	+++	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ	SHANK ROD GROUP	1		
401	HD715-02534	･ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	･ROD, SHANK	1		T51 SPRING TYPE
404	HD715-02535	･ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	･ROD, SHANK	(1)		T45 SPRING TYPE
003	HD715-03634	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
004	HD170-02015	3/4 ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	1		
005	161011-00024	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		

RP ﾎｰｽﾗｲﾝ

917312-020070-0

REVERSE PERCUSSION HOSE LINE

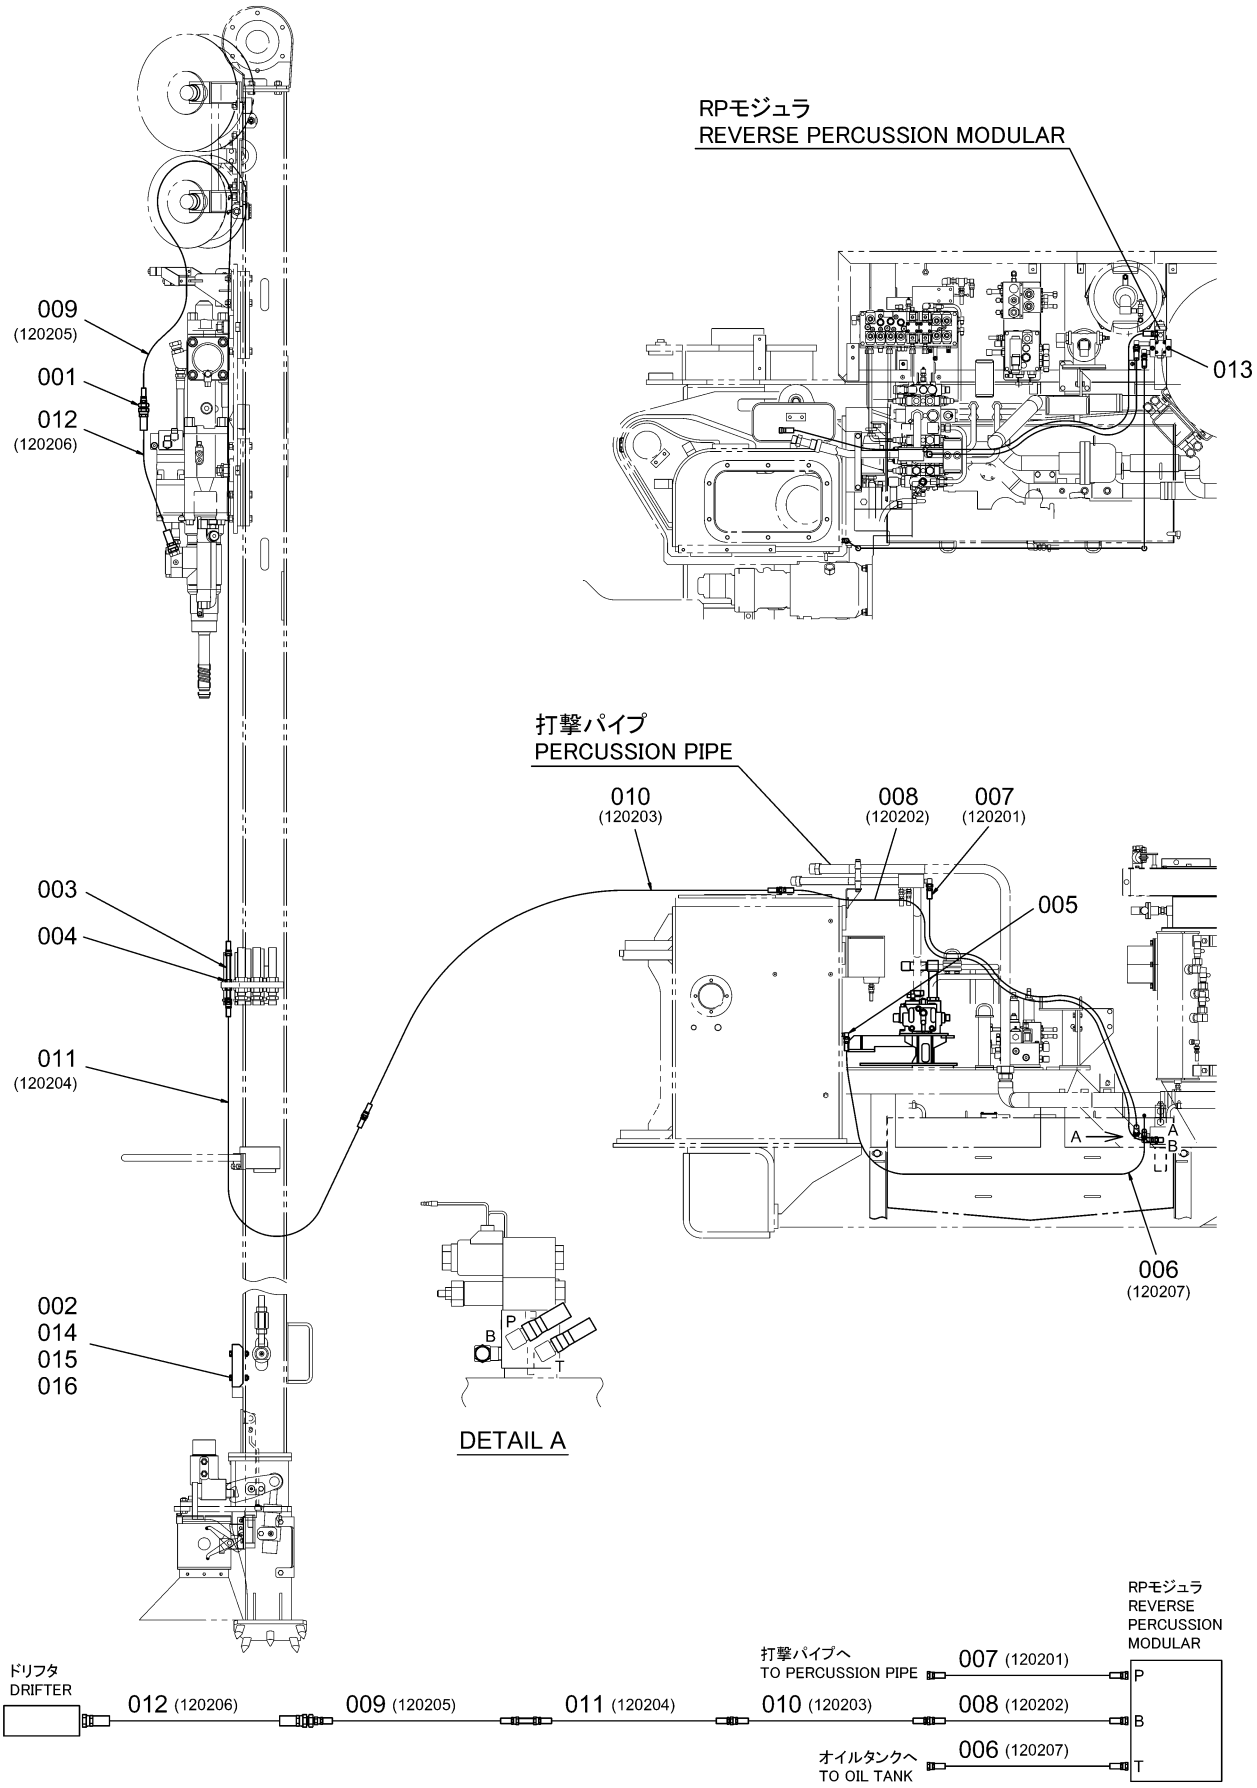

(　　)内はホースNo.を示す。


The number in (　　) shows the hose number.

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	023104-10004	3/4*3/8ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	COUPLING	1		
002	083002-01022	ｽﾄｯﾊﾟ	STOPPER	2		
003	GH160-00119	9 ﾎｰｽｱｼﾞｬｽﾀ	ADJUSTER, HOSE	1		
004	GH160-00120	9 ﾛｯｸﾅｯﾄ	NUT, LOCK	2		
005	084807-02000	6ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
006	087102-06300	6ｵｲﾙﾎｰｽ(3000)	HOSE, OIL	1		
007	087106-09190	9ｵｲﾙﾎｰｽ(1900)	HOSE, OIL	1		
008	087106-09270	9ｵｲﾙﾎｰｽ(2700)	HOSE, OIL	1		
009	086106-09405	9ｵｲﾙﾎｰｽ(4050)	HOSE, OIL	1		
010	087136-09450	9ｵｲﾙﾎｰｽ(4500)	HOSE, OIL	1		
011	087136-09500	9ｵｲﾙﾎｰｽ(5000)	HOSE, OIL	1		
012	087106-19100	19ｵｲﾙﾎｰｽ(1000)	HOSE, OIL	1		
013	102042-08070	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	2		
014	101022-12070	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
015	120142-12000	ﾅｯﾄ	NUT	4		
016	145012-12000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		

RP ﾓｼﾞｭﾗ

940304-320040-0


REVERSE PERCUSSION MODULAR

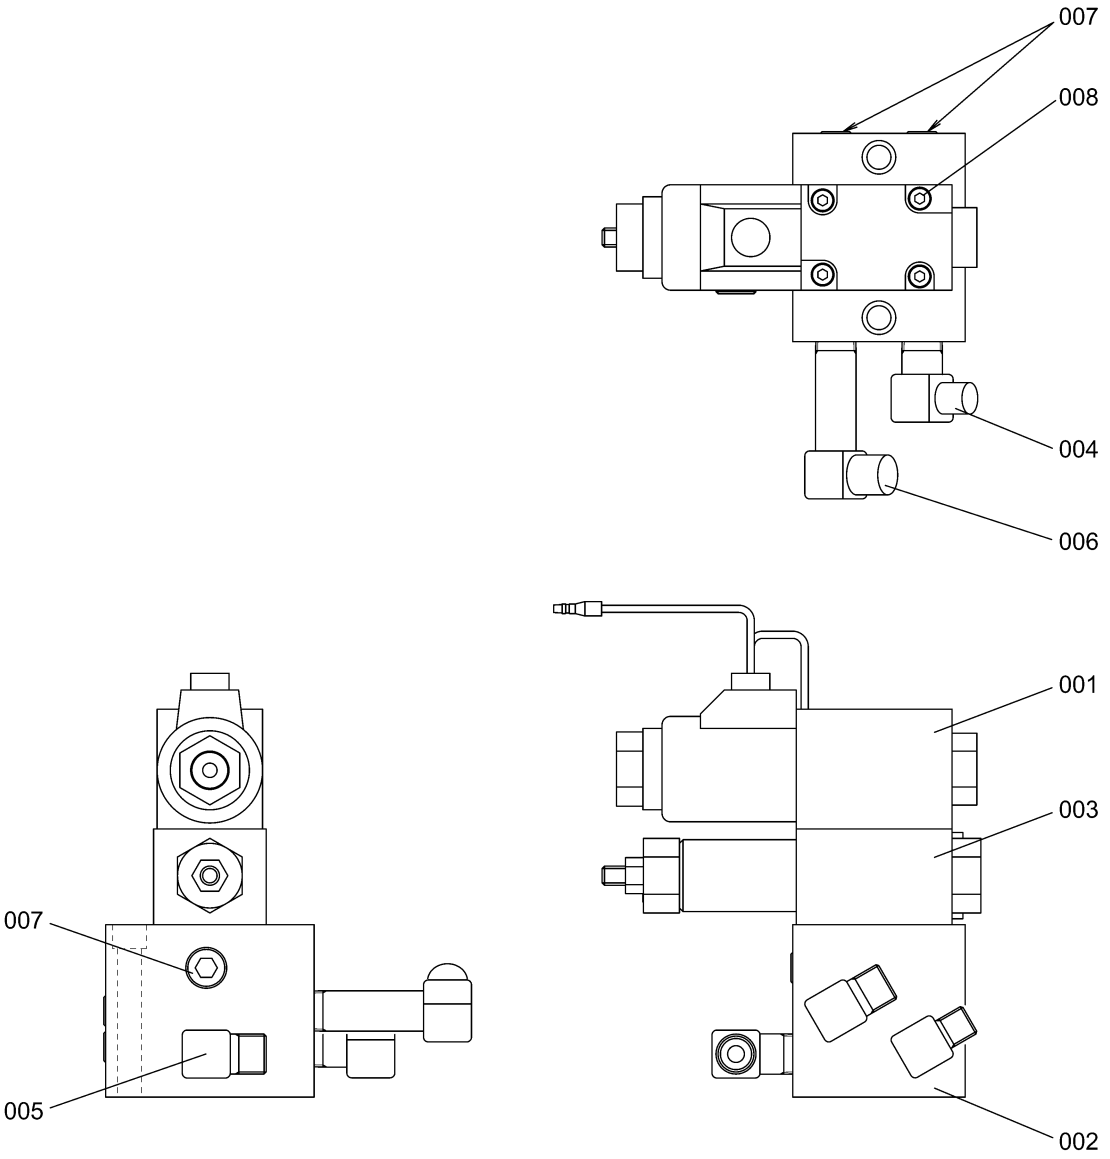


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	984201-13087	01ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, SOLENOID	1		
002	081506-01002	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ (01)	PLATE, BASE	1		
003	025104-18002	ﾚｼﾞｭｰｼﾝｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, REDUCING	1		
004	084807-02003	6-3/8ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
005	084807-03000	9ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀﾞ	ADAPTER, ELBOW	1		
006	084842-03000	9 ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, LONG ELBOW	1		
007	166152-03000	3/8 ﾎﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG, HOLLOW	3		
008	102042-05100	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	4		

シールキット

SEAL KIT

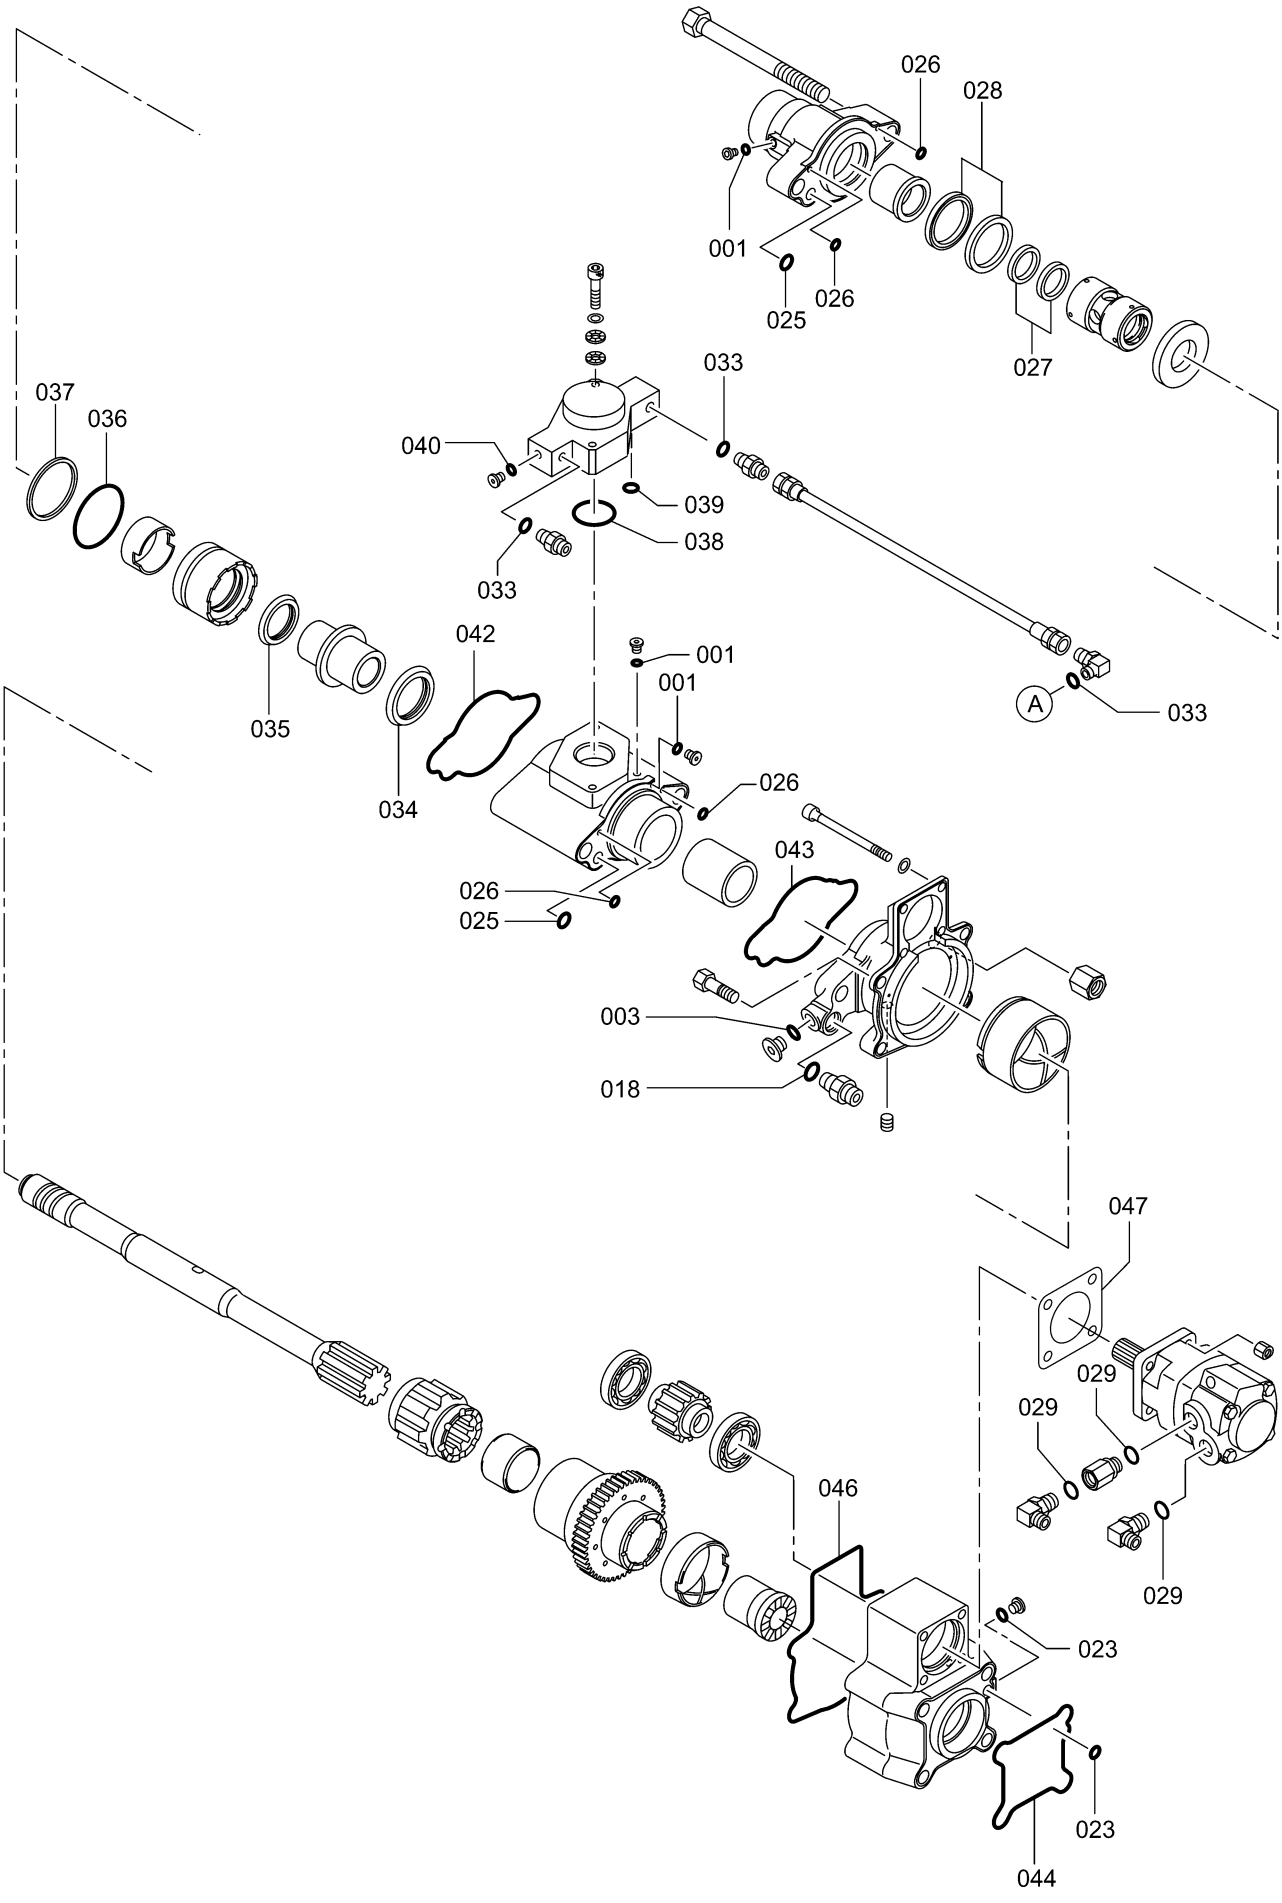

SEAL KIT

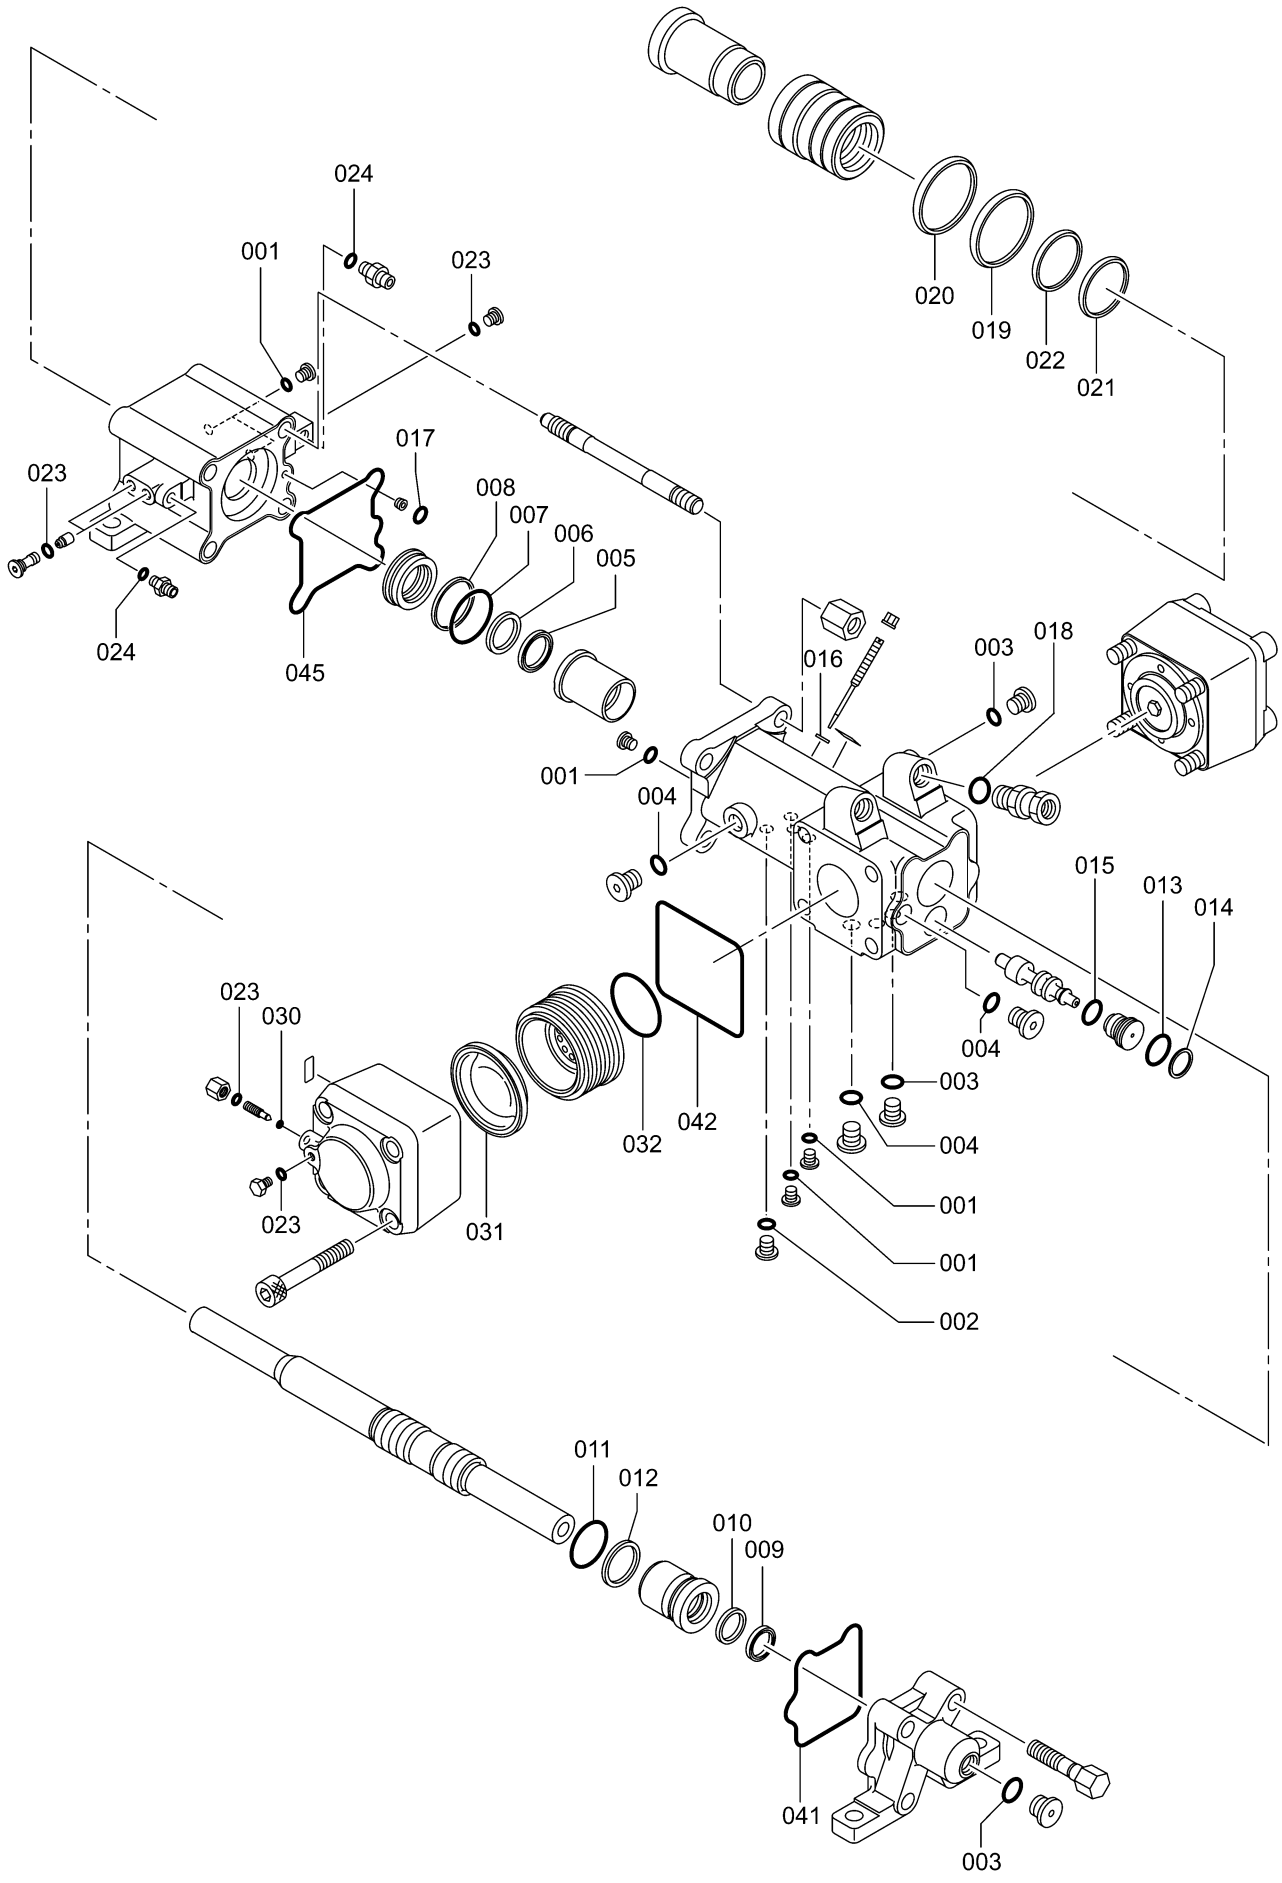
024
001
023
020
019
022
021
023
017
008
007
006
005
024
045
016
003
018
001
004
015
013
014
004
023
030
003
042
032
004
023
031
001
001
002
011
012
010
009
041
003

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	160011-00008	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	10		
002	160011-00018	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
003	160011-00024	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	4		
004	160011-00029	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	5		
005	HD715-01047	52.3ｽﾃｯﾌﾟｼｰﾙ	SEAL, STEP	1		
006	HD715-01042	52.3ｸﾞﾗｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	RING, GRIDE	1		
007	160021-00075	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
008	262022-00075	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	RING, BACK-UP	1		
009	HD715-01045	43.7ｸﾞﾗｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	RING, GRIDE	1		
010	HD715-01048	43.7ｽﾃｯﾌﾟｼｰﾙ	SEAL, STEP	1		
011	160021-00065	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
012	262022-00065	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	RING, BACK-UP	1		
013	160011-00046	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
014	262021-00046	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	RING, BACK-UP	1		
015	160011-00036	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
016	050300-02034	ｼｰﾙﾜｯｼｬ(A)	WASHER, SEAL	1		
017	160011-00020	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
018	161011-00029	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	3		
019	HD715-01533	105ｸﾞﾗｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	RING, GRIDE	1		
020	HD715-01534	110ｸﾞﾗｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	RING, GRIDE	1		
021	HD715-01535	75ｸﾞﾗｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	RING, GRIDE	1		
022	HD715-01536	78ｸﾞﾗｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	RING, GRIDE	1		
023	160011-00014	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	9		
024	161011-00014	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	2		
025	160021-00030	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	2		
026	160011-00009	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	4		
027	HD615-02205	58 Uﾊﾟｯｷﾝ	PACKING	2		
028	HD615-02203	90 Uﾊﾟｯｷﾝ	PACKING	2		
029	089800-90012	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	3		
030	160011-00005	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	2		
031	HD715-07002	ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ	DIAPHRAGM	2		
032	161021-00090	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	2		
033	161011-00024	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	3		
034	HD715-02304	90ｸﾞﾗｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	RING, GRIDE	1		
035	HD712-02304	80ｸﾞﾗｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	RING, GRIDE	1		
036	160021-00115	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
037	262022-00115	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	RING, BACK-UP	1		
038	161021-00055	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
039	161011-00016	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
040	160011-00011	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	2		
041	160050-00185	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
042	160050-00200	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	3		

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
043	160050-00205	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
044	160050-00235	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
045	160050-00240	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
046	160050-00320	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	1		
047	HD715-02029	ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ	SHEET, JOINT	1		


ｸｰﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ(ﾈｯﾁｼｮｳ)
COOLING UNIT


組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ｸｰﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ(ﾈｯﾁｼｮｳ) COOLING UNIT	①	917329-000010-0	
917329-010010	ｵｲﾙｸｰﾗｱｯｾﾝﾌﾞﾘ OIL COOLER ASS'Y	1		17-1-1
917329-020010	ﾎｰｽﾗｲﾝｱｯｾﾝﾌﾞﾘ HOSE LINE ASS'Y	1		17-2-1
917329-030010	ｹｰﾌﾞﾙｱｯｾﾝﾌﾞﾘ CABLE ASS'Y	1		17-3-1
925192-04002	ｾｲｷﾞｮﾊﾞﾝ CONTROL BOX	1		17-4-1

オイルクーラアッセンブリ

917329-010010-0

OIL COOLER ASS'Y

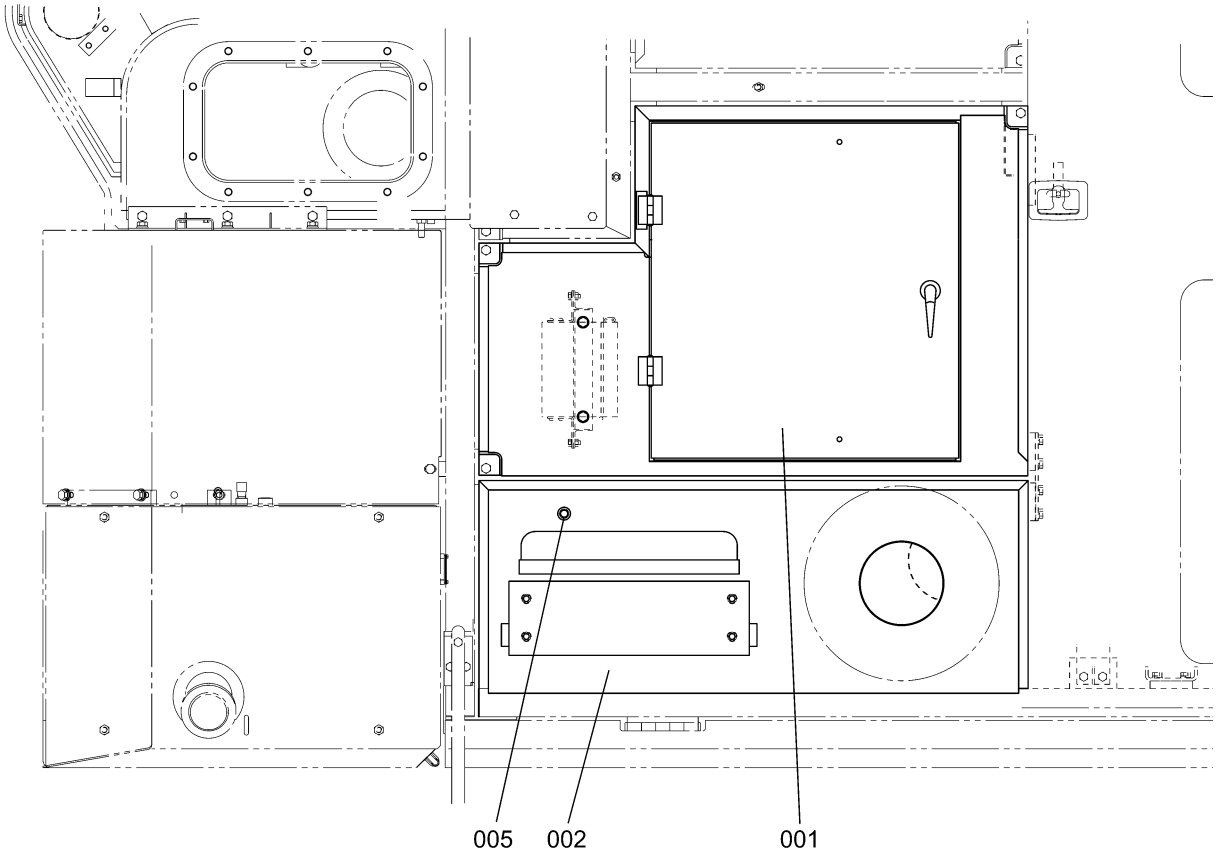

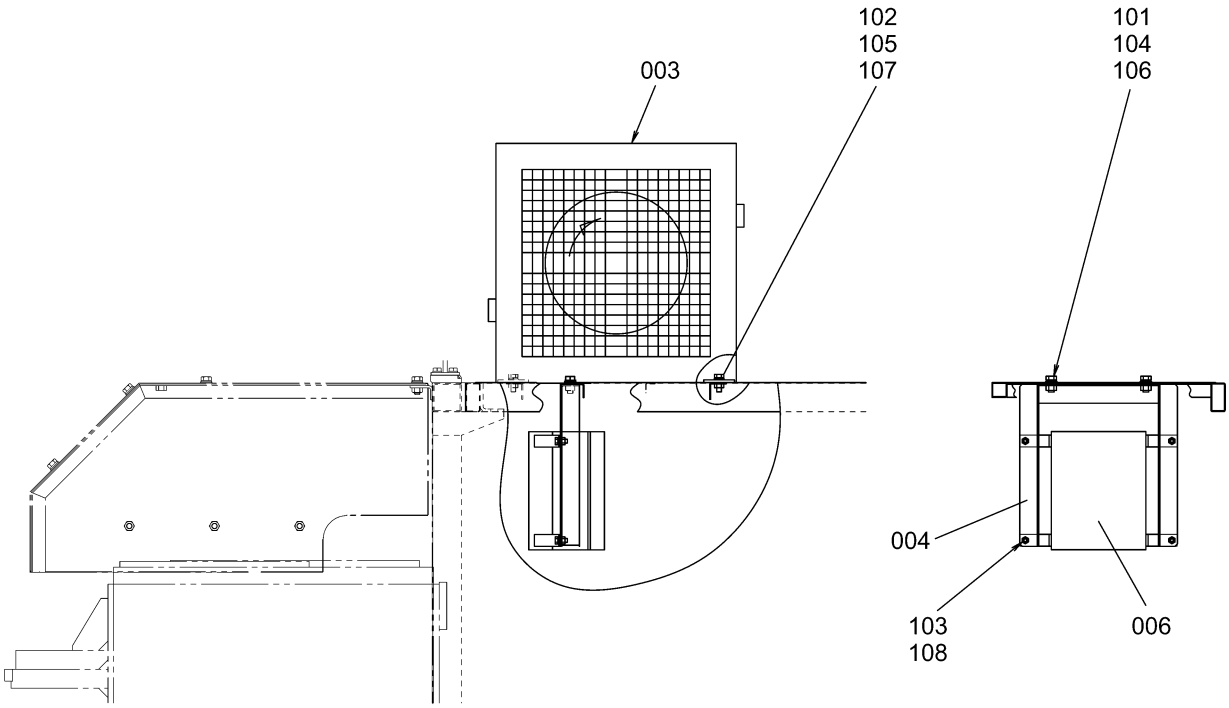



符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017329-010010	ﾙｰﾌ(LH)	ROOF	1		
002	017329-010020	ﾙｰﾌｻﾎﾟｰﾄ(LH)	SUPPORT, ROOF	1		
003	025192-01002	ｵｲﾙｸｰﾗ	COOLER, OIL	1		
004	017722-010040	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1		
005	025006-05005	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	GROMMET	1		
006	925192-04002	ｾｲｷﾞﾖﾊﾞﾝ	PANEL, CONTROL	(1)		
101	101022-12025	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
102	101022-10055	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
103	101022-08020	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
104	141112-12000	12ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
105	141112-10000	10ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
106	145012-12000	12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
107	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
108	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		

ﾎｰｽﾗｲﾝｱｯｾﾝﾌﾞﾘ

917329-020010-0

HOSE LINE ASS'Y

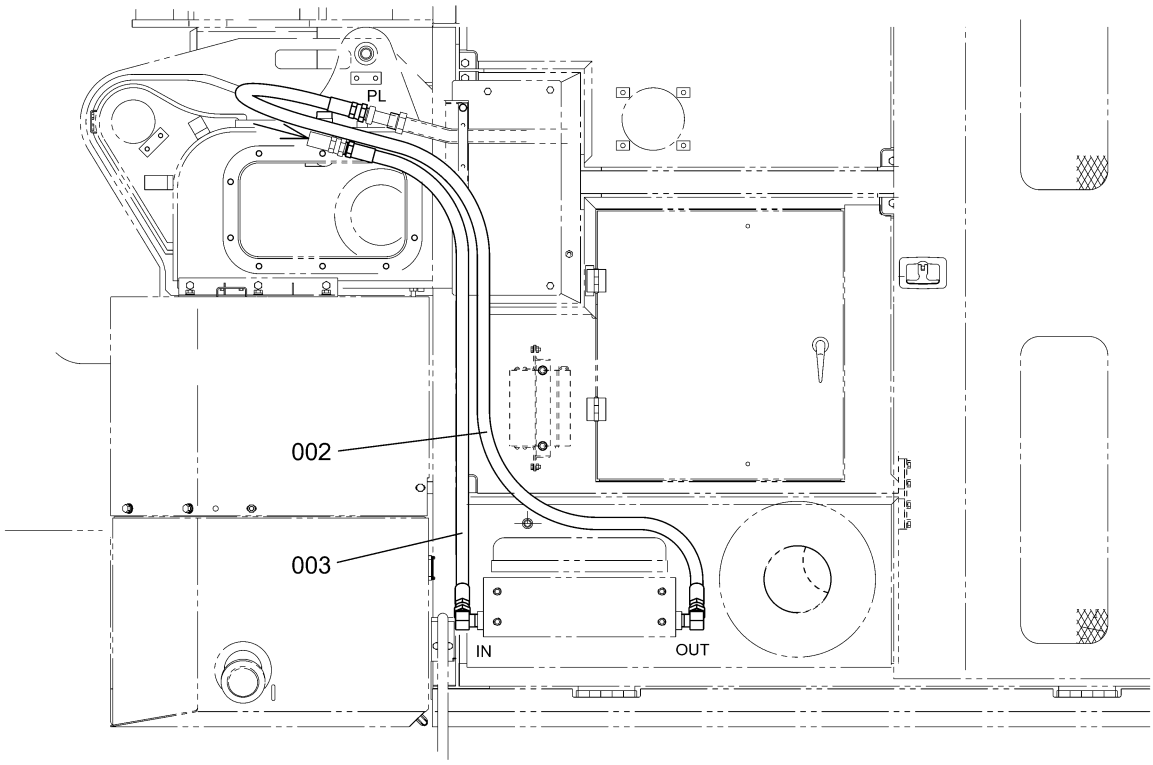

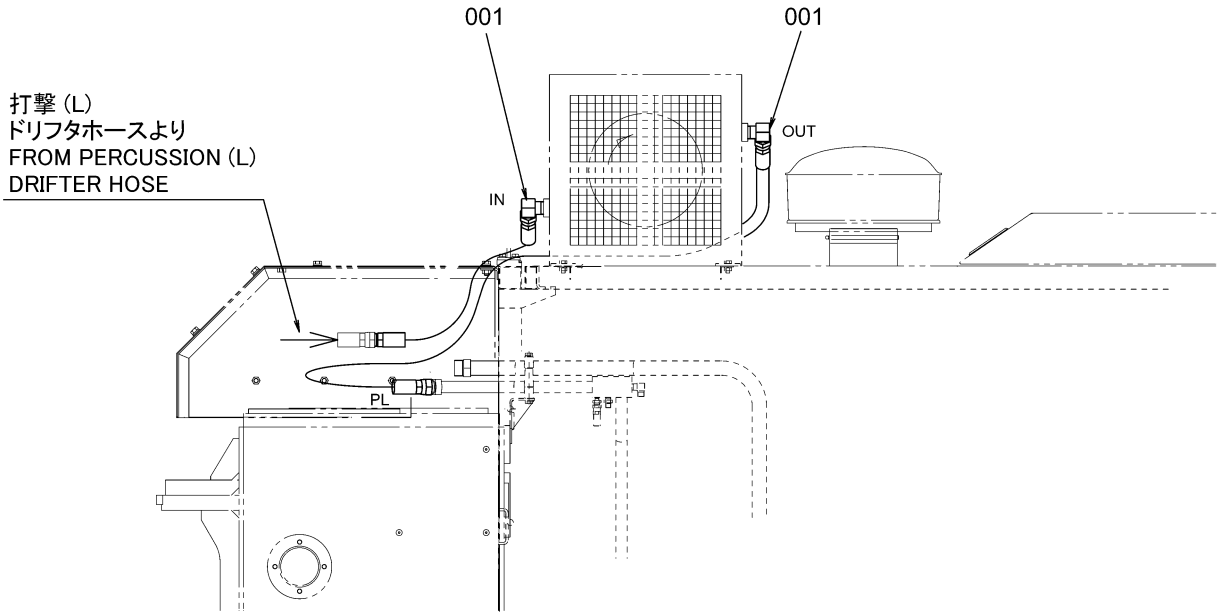


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	084807-10000	25ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	2		
002	087102-25300	25ｵｲﾙﾎｰｽ(3000)	HOSE, OIL	1		
003	087102-25200	25ｵｲﾙﾎｰｽ(2000)	HOSE, OIL	1		

ｹｰﾌﾞﾙｱｯｾﾝﾌﾞﾘ

917329-030010-0


CABLE ASS'Y

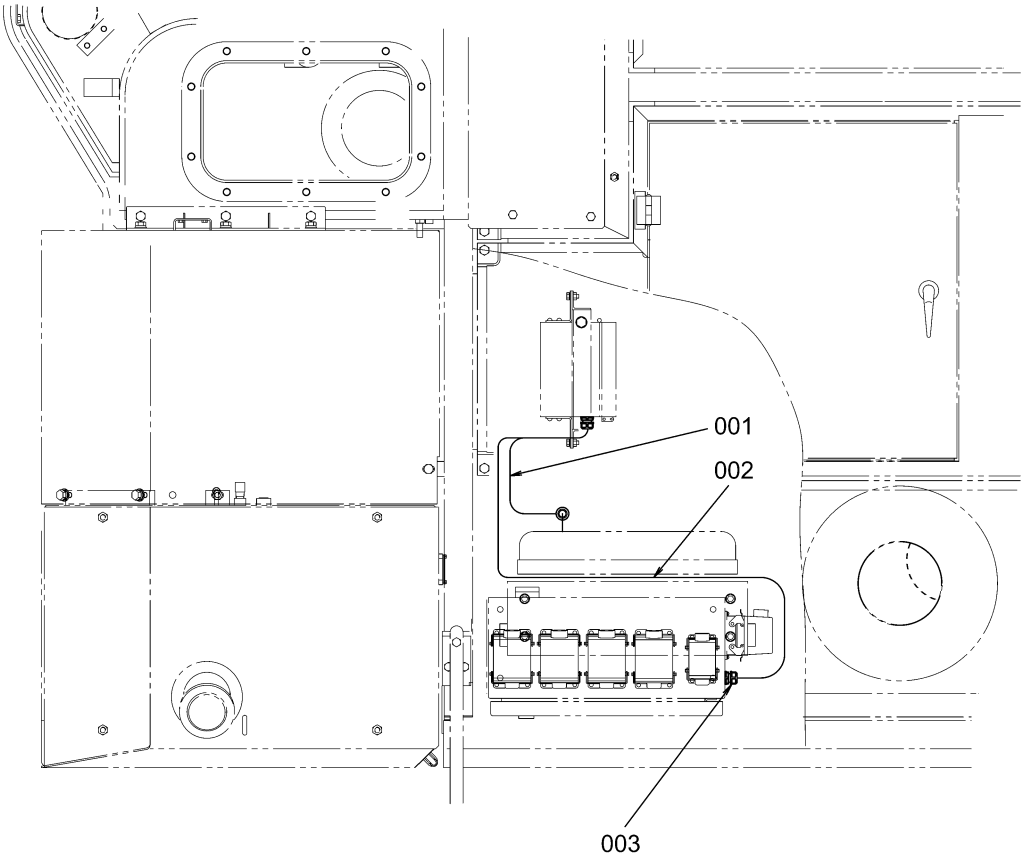

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017329-030010	ｹｰﾌﾞﾙ M1	CABLE M1	1		
002	017329-030020	ｹｰﾌﾞﾙ M2	CABLE M2	1		
003	025106-10115	ｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, CABLE	1		

セイギョバン

CONTROL BOX

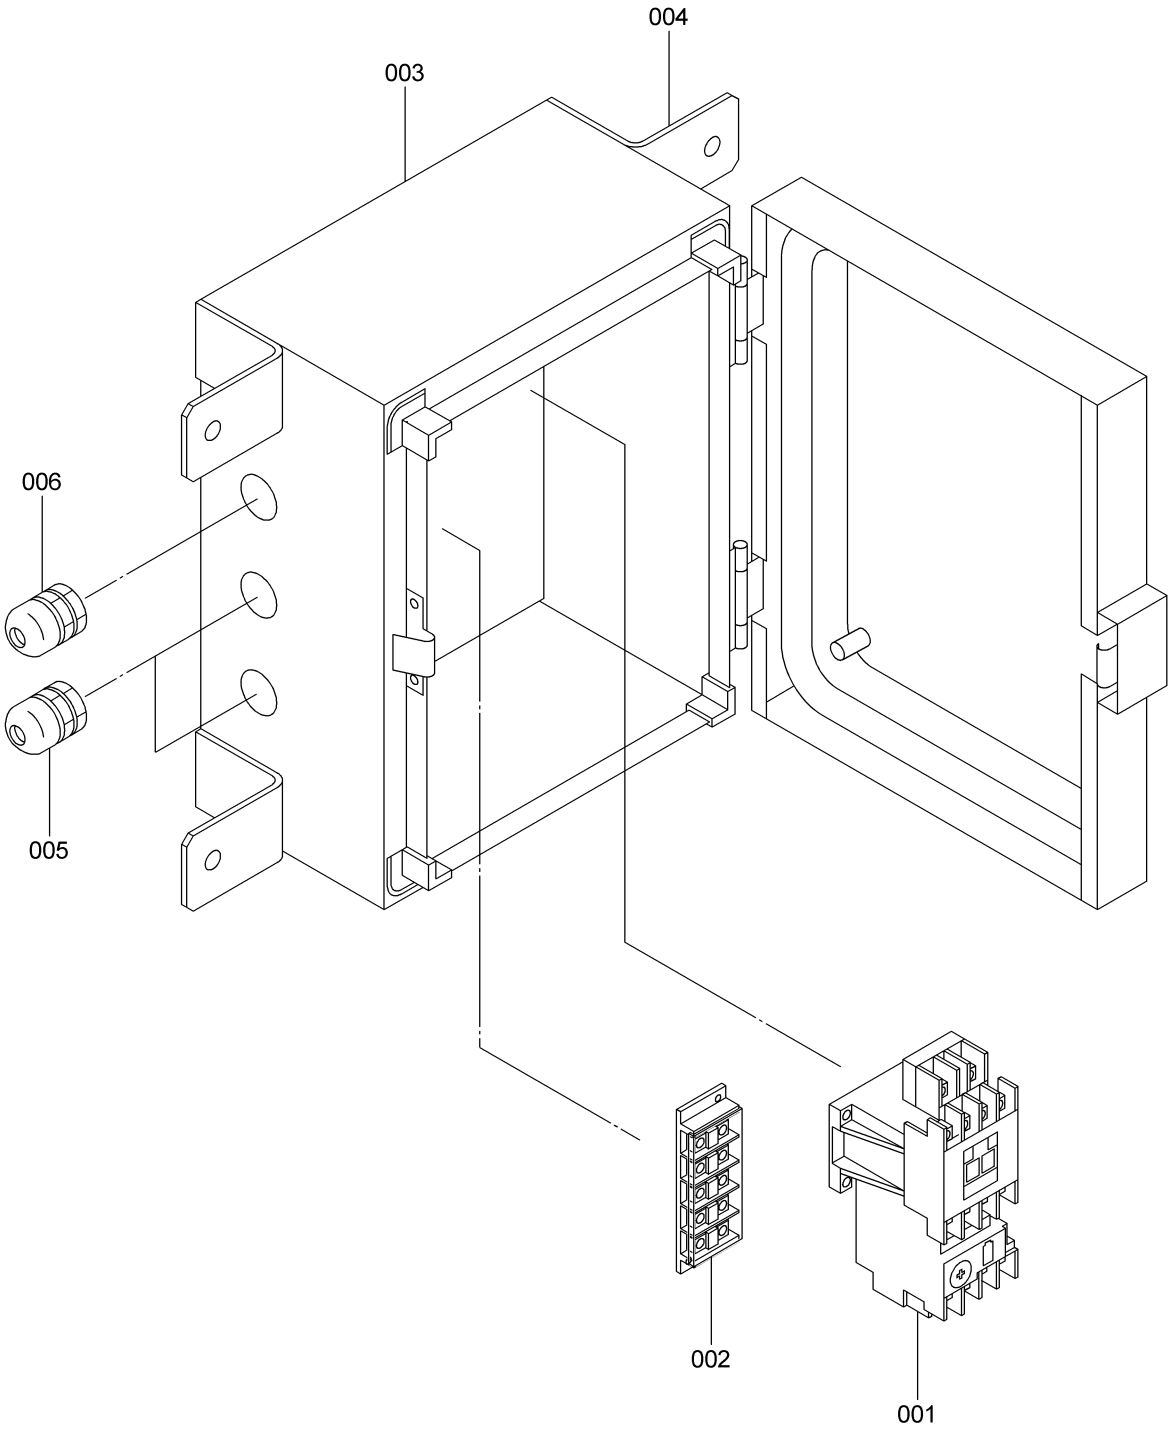

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	025192-04003	ﾃﾞﾝｼﾞｶｲﾍｲｷ	SWITCH, ELECTROMAGNETIC	1		
002	025192-04004	ﾀｰﾐﾅﾙ	TERMINAL	1		
003	025192-04005	ﾎﾞｯｸｽ	BOX	1		
004	025192-04006	ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, BOX	4		
005	081208-03005	ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ	GLAND, CABLE	2		
006	082007-04016	ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ (11)	GLAND, CABLE	1		


ｱﾝﾁﾌﾘｰｼﾞﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ
ANTI-FREEZING UNIT


組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ｱﾝﾁﾌﾘｰｼﾞﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ ANTI-FREEZING UNIT	①	917323-000020-A	
917323-010020	ｱﾝﾁﾌﾘｰｼﾞﾝｸﾞﾗｲﾝ ASS'Y ANTI-FREEZING LINE	1		18-1-1
917323-020020	ｴﾚｸﾄﾘｯｸﾊﾟｰﾂｱｯｾﾝﾌﾞﾘ ELECTRIC PARTS	1		18-2-1


ｱﾝﾁﾌﾘｰｼﾞﾝｸﾞﾗｲﾝ ASS'Y

ANTI-FREEZING LINE


917323-010020-0

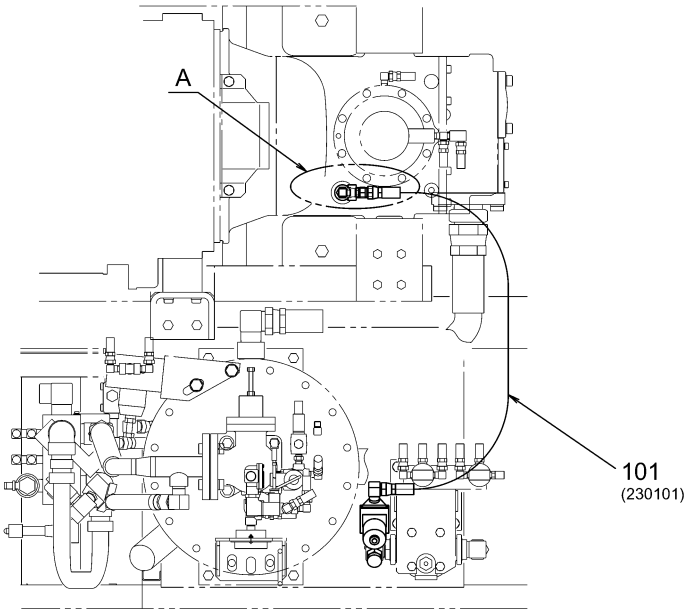

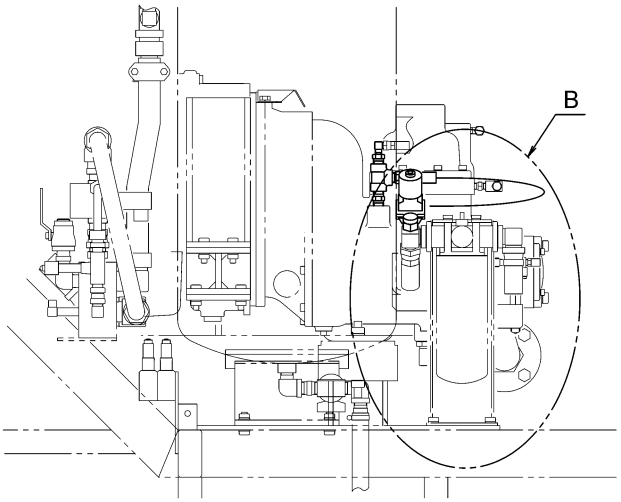

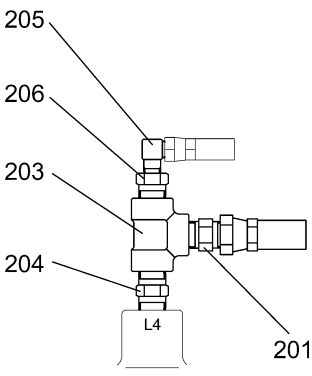


DETAIL A

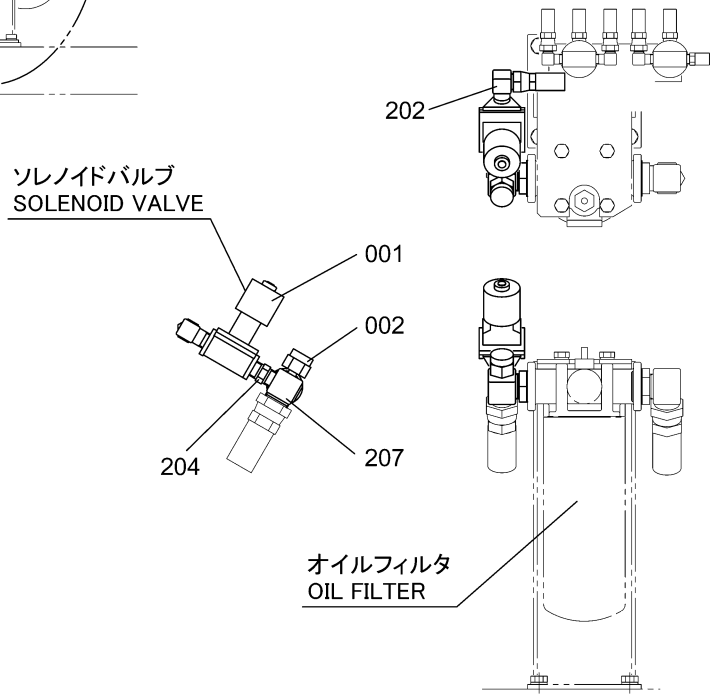


DETAIL B

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	025193-01005	ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, SOLENOID	1		
002	025193-01006	ﾌﾟﾚｯｼｬｽｲｯﾁ	SWITCH, PRESSURE	1		
101	087101-12120	12ｵｲﾙﾎｰｽ(1200)	HOSE, OIL	1		
201	084801-04000	12ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE	1		
202	084807-04000	12ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
203	166092-04000	1/2ｺｳｱﾂﾁｰ	TEE, HIGH PRESSURE	1		
204	166242-04000	1/2 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	2		
205	084807-02000	6ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	(1)		
206	166262-04002	1/2x1/4 ｺｳｱﾂﾌﾞｼｭ	BUSH, HIGH PRESSURE	(1)		
207	017310-220220	25ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	(1)		

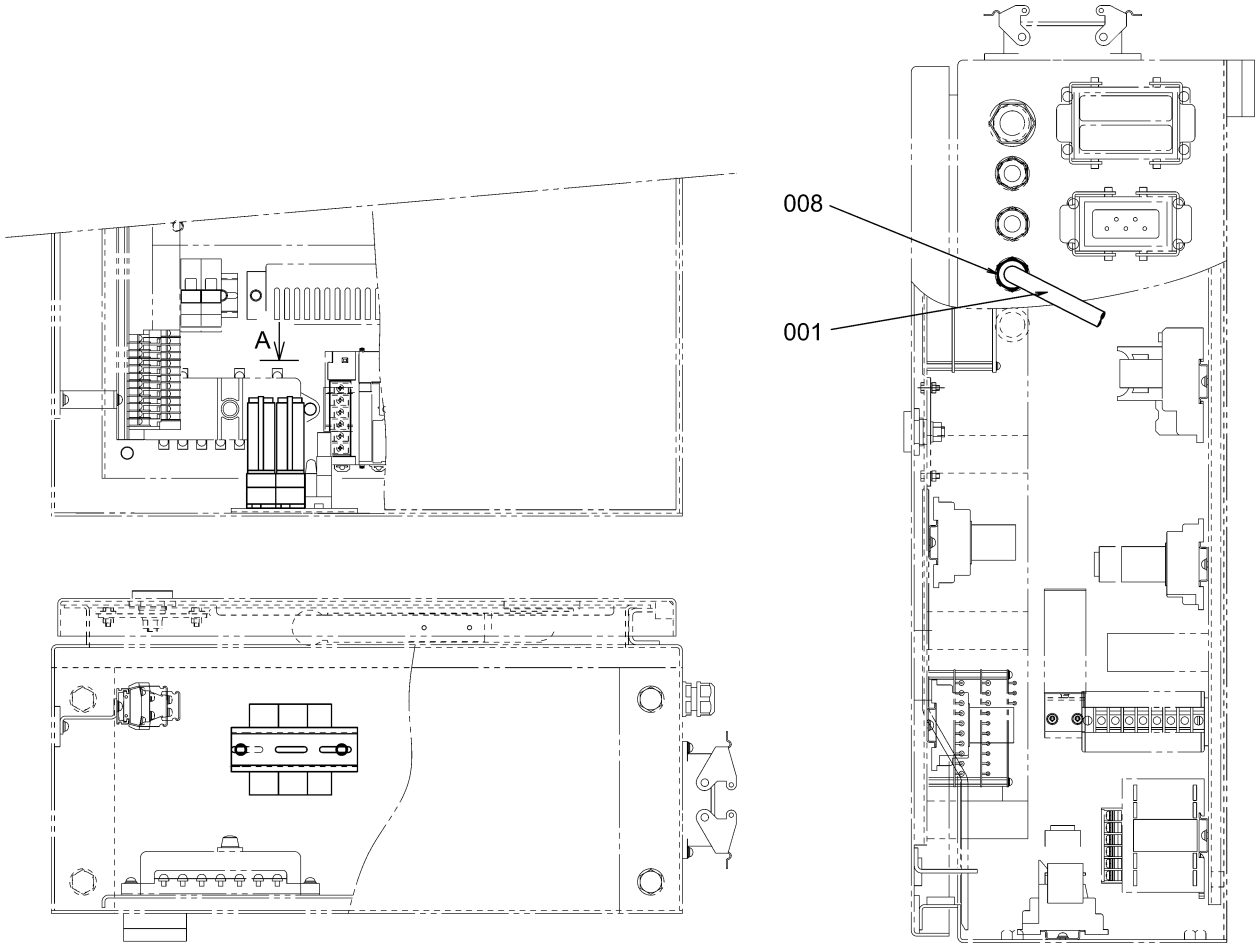

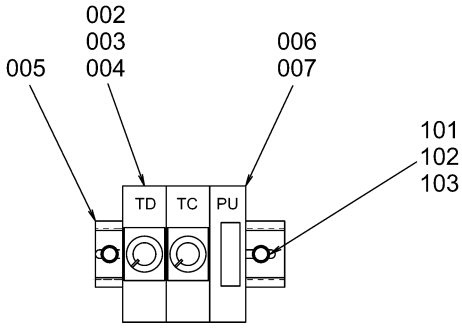

VIEW A

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017323-020130	ｹｰﾌﾞﾙ	CABLE	1		
002	023106-03006	ﾎｼﾞｶﾅｸﾞ	HOLDER	2		
003	023106-03028	ﾀｲﾏｰ	TIMER	2		H3Y-2 (10SEC.)
004	022006-07024	ｿｹｯﾄ (2P)	SOCKET	2		
005	022006-07026	ﾚｰﾙ	RAIL	1		
006	025206-03048	ｿｹｯﾄ	SOCKET	1		
007	025406-03005	I/O ﾘﾚｰ	RELAY, I/O	1		G7T-112S
008	025106-10114	ｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, CABLE	1		
101	113011-04010	4ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	2		
102	145012-04000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
103	141112-04000	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		


ﾃﾞﾀｰｼﾞｪﾝﾄｿｳﾁ
DETERGENT DEVICE

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾃﾞﾀｰｼﾞｪﾝﾄｿｳﾁ DETERGENT DEVICE	①	917324-000020-0	
917324-010011	ｳｫｰﾀﾀﾝｸｱｯｾﾝﾌﾞﾘ WATER TANK ASS'Y	1		19-1-1
917324-02001	ﾎｰｽﾗｲﾝｱｯｾﾝﾌﾞﾘ HOSE LINE ASS'Y	1		19-2-1

ｳｫｰﾀﾀﾝｸｱｯｾﾝﾌﾞﾘ

917324-010011-0

WATER TANK ASS'Y

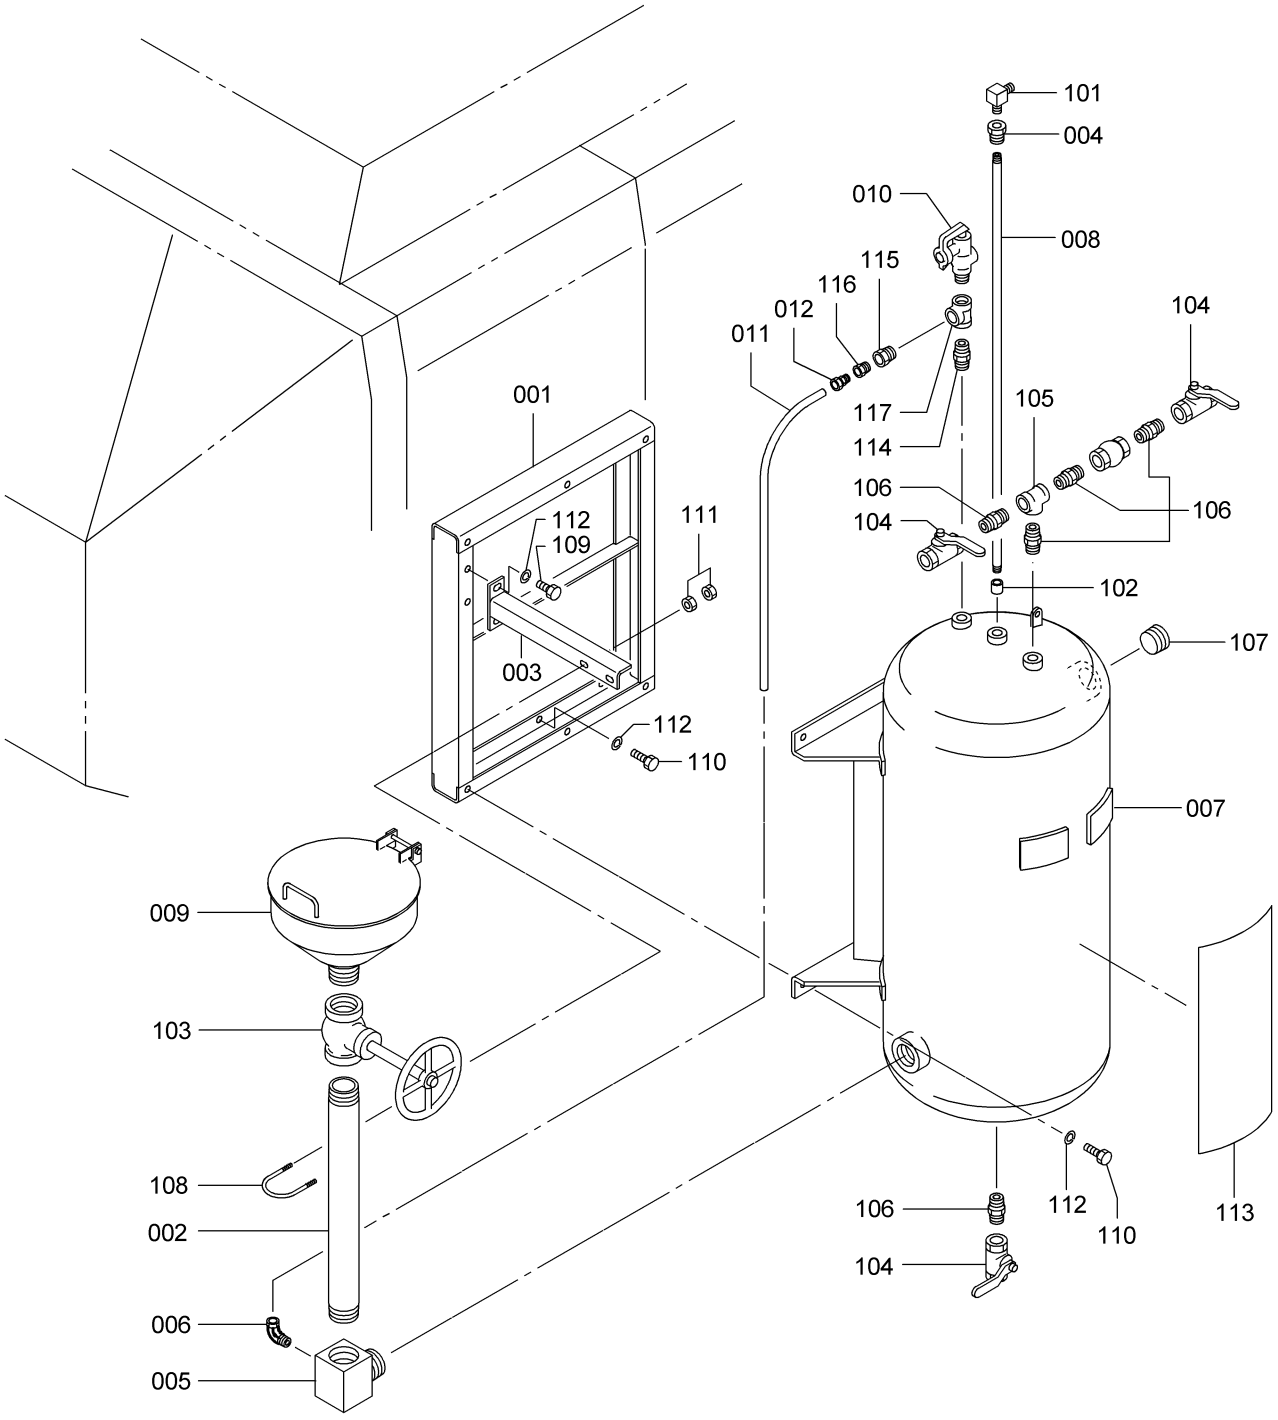


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017324-010111	ﾀﾝｸﾌﾚｰﾑ	FRAME, TANK	1		
002	017224-01012	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1		
003	017224-01015	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	SUPPORT, PIPE	1		
004	017224-01016	ｳｵｰﾀｱｳﾄﾚｯﾄﾌﾞｯｼｭ	BUSH, WATER OUTLET	1		
005	017224-01017	2ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	1		
006	025610-22022	ﾒｰﾙｴﾙﾎﾞ(3/8)	ELBOW, MALE	1		
007	025294-01012	ｳｵｰﾀﾀﾝｸ	TANK, WATER	1		
008	025294-01014	ｳｫｰﾀﾁｭｰﾌﾞ	TUBE, WATER	1		
009	025294-01009	ﾎｯﾊﾟ	HOPPER	1		
010	040203-02011	ｾﾌﾃｲﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, SAFETY	1		
011	017224-01019	ｼﾝﾌﾚｯｸｽﾁｭｰﾌﾞ(3/8)	TUBE, SYNFLEX	1		
012	017210-23019	ﾒｰﾙｺﾈｸﾀ (3/8-1/4)	CONNECTOR, MALE	1		
101	084807-03000	9ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀﾞ	ADAPTER, ELBOW	1		
102	P-18B	ﾁｭｰﾌﾞｽﾄﾚｰﾅ	STRAINER, TUBE	1		
103	267011-20000	2 ｸﾞﾛｰﾌﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, GLOBE	1		
104	267032-06000	3/4 ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, BALL	3		
105	166091-06000	3/4ﾁｰ	TEE	1		
106	166241-06000	3/4ﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE	5		
107	166141-20000	2ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1		
108	135030-00050	Uﾎﾞﾙﾄ(2B)	U BOLT	1		
109	101022-12025	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
110	101022-12030	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	15		
111	120122-10000	10ﾅｯﾄ	NUT	4		
112	145012-12000	12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	17		
113	090200-04739	ｽﾃｯｶ	STICKER	1		
114	166252-10006	1x3/4 ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	1		
115	166262-10006	1x3/4 ｺｳｱﾂﾌﾞｼｭ	BUSH, HIGH PRESSURE	1		
116	166262-06002	3/4x1/4 ｺｳｱﾂﾌﾞｼｭ	BUSH, HIGH PRESSURE	1		
117	166091-10000	1ﾁｰ	TEE	1		

ﾎｰｽﾗｲﾝｱｯｾﾝﾌﾞﾘ

HOSE LINE ASS'Y

917324-02001-B

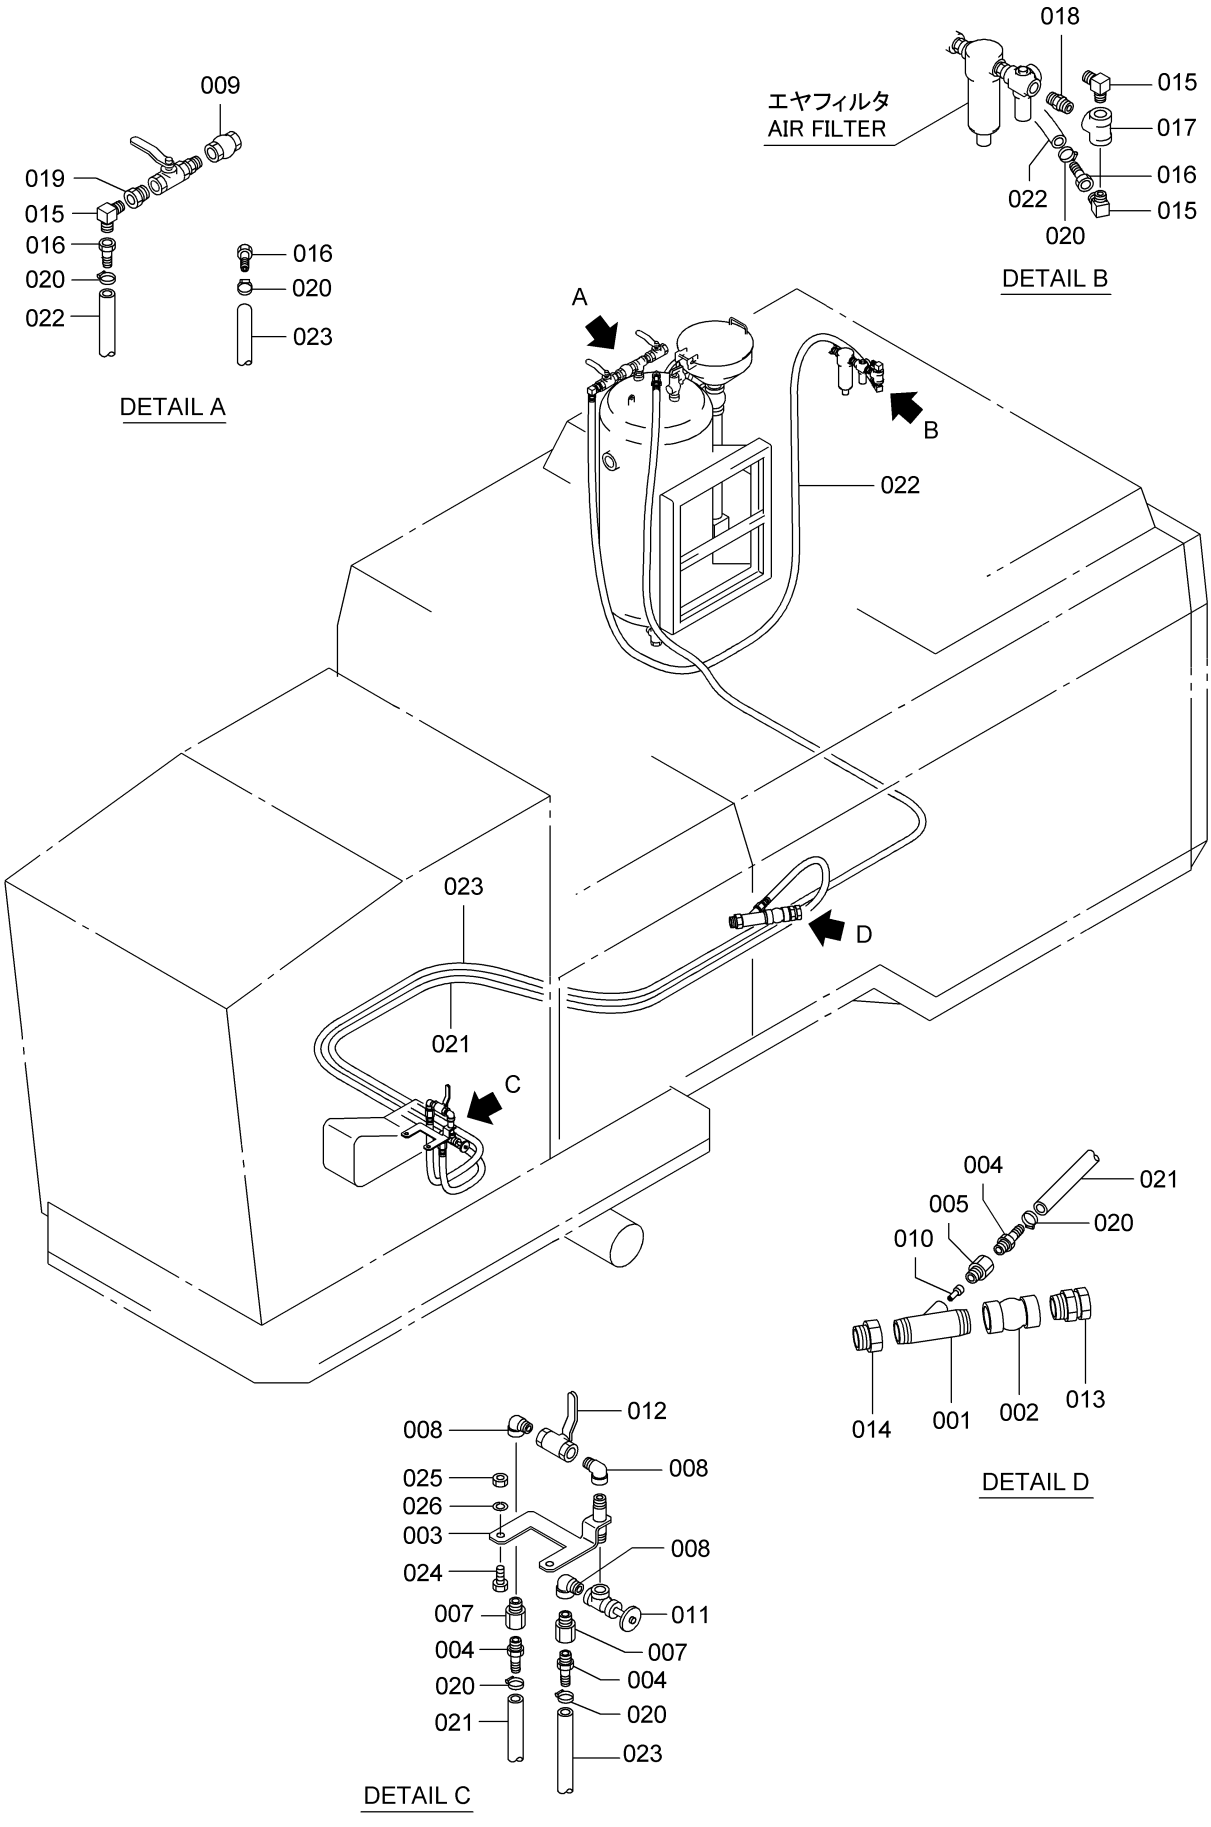


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017324-02011	ﾖｺﾈｸｼｮﾝ	Y CONNECTION	1		
002	017324-02012	ﾘﾌﾄﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, CHECK	1		
003	017224-02011	ﾊﾞﾙﾌﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, VALVE	1		
004	017224-02012	ﾌﾟﾗｽｵｽﾎｰｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HOSE	3		
005	017224-02013	ﾌﾟﾗｽﾒｽｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, FEMALE	1		
007	017224-02015	ﾌﾟﾗｽｵｽﾒｽﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, MALE FEMALE	2		
008	017224-02016	ｵｽﾒｽｴﾙﾎﾞ	ELBOW, MALE FEMALE	3		
009	025294-02002	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, CHECK	1		
010	025294-02005	ﾁｭｰﾌﾞ	TUBE	1		
011	085233-05005	ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, NEEDLE	1		
012	267032-02000	ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, BALL	1		
013	084802-12000	ｵｽﾕﾆｵﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, MALE UNION	1		
014	084805-12000	ﾒｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, FEMALE	1		
015	084807-03000	ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	3		
016	084830-03000	ﾎｰｽﾕﾆｵﾝｽﾘｰﾌﾞ	SLEEVE, HOSE UNION	3		
017	166092-03000	ｺｳｱﾂﾁｰ	TEE, HIGH PRESSURE	1		
018	166252-03002	ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	1		
019	166262-06003	ｺｳｱﾂﾌﾞｼｭ	BUSH, HIGH PRESSURE	1		
020	089202-01022	ｼﾞｭﾋﾞﾘｸﾘｯﾌﾟ	CLIP, JUBILEE	6		
021	089104-09037	ｴﾔﾎｰｽ	HOSE, AIR	1		
022	089104-09041	ｴﾔﾎｰｽ	HOSE, AIR	1		
023	089104-09080	ｴﾔﾎｰｽ	HOSE, AIR	1		
024	101012-08030	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
025	141112-08000	ﾅｯﾄ	NUT	2		
026	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		

EU ﾚｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ
EU REGULATION


組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	EU ﾚｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ EU REGULATION	①	917321-000060-A	
917321-010060	ｴﾏｰｼﾞｴﾝｼｽﾄｯﾌﾟ(E) EMERGENCY STOP(E)	1		20-1-1
917321-020020	ｴﾏｰｼﾞｴﾝｼｽﾄｯﾌﾟ(G) EMERGENCY STOP(G)	1		20-2-1
917321-030020	ｴﾚｸﾄﾘｯｸﾊﾟｰﾂ ELECTRIC PARTS	1		20-3-1

ｴﾏｰｼﾞ ｴﾝｼｽﾄｯﾌﾟ (E)
EMERGENCY STOP(E)

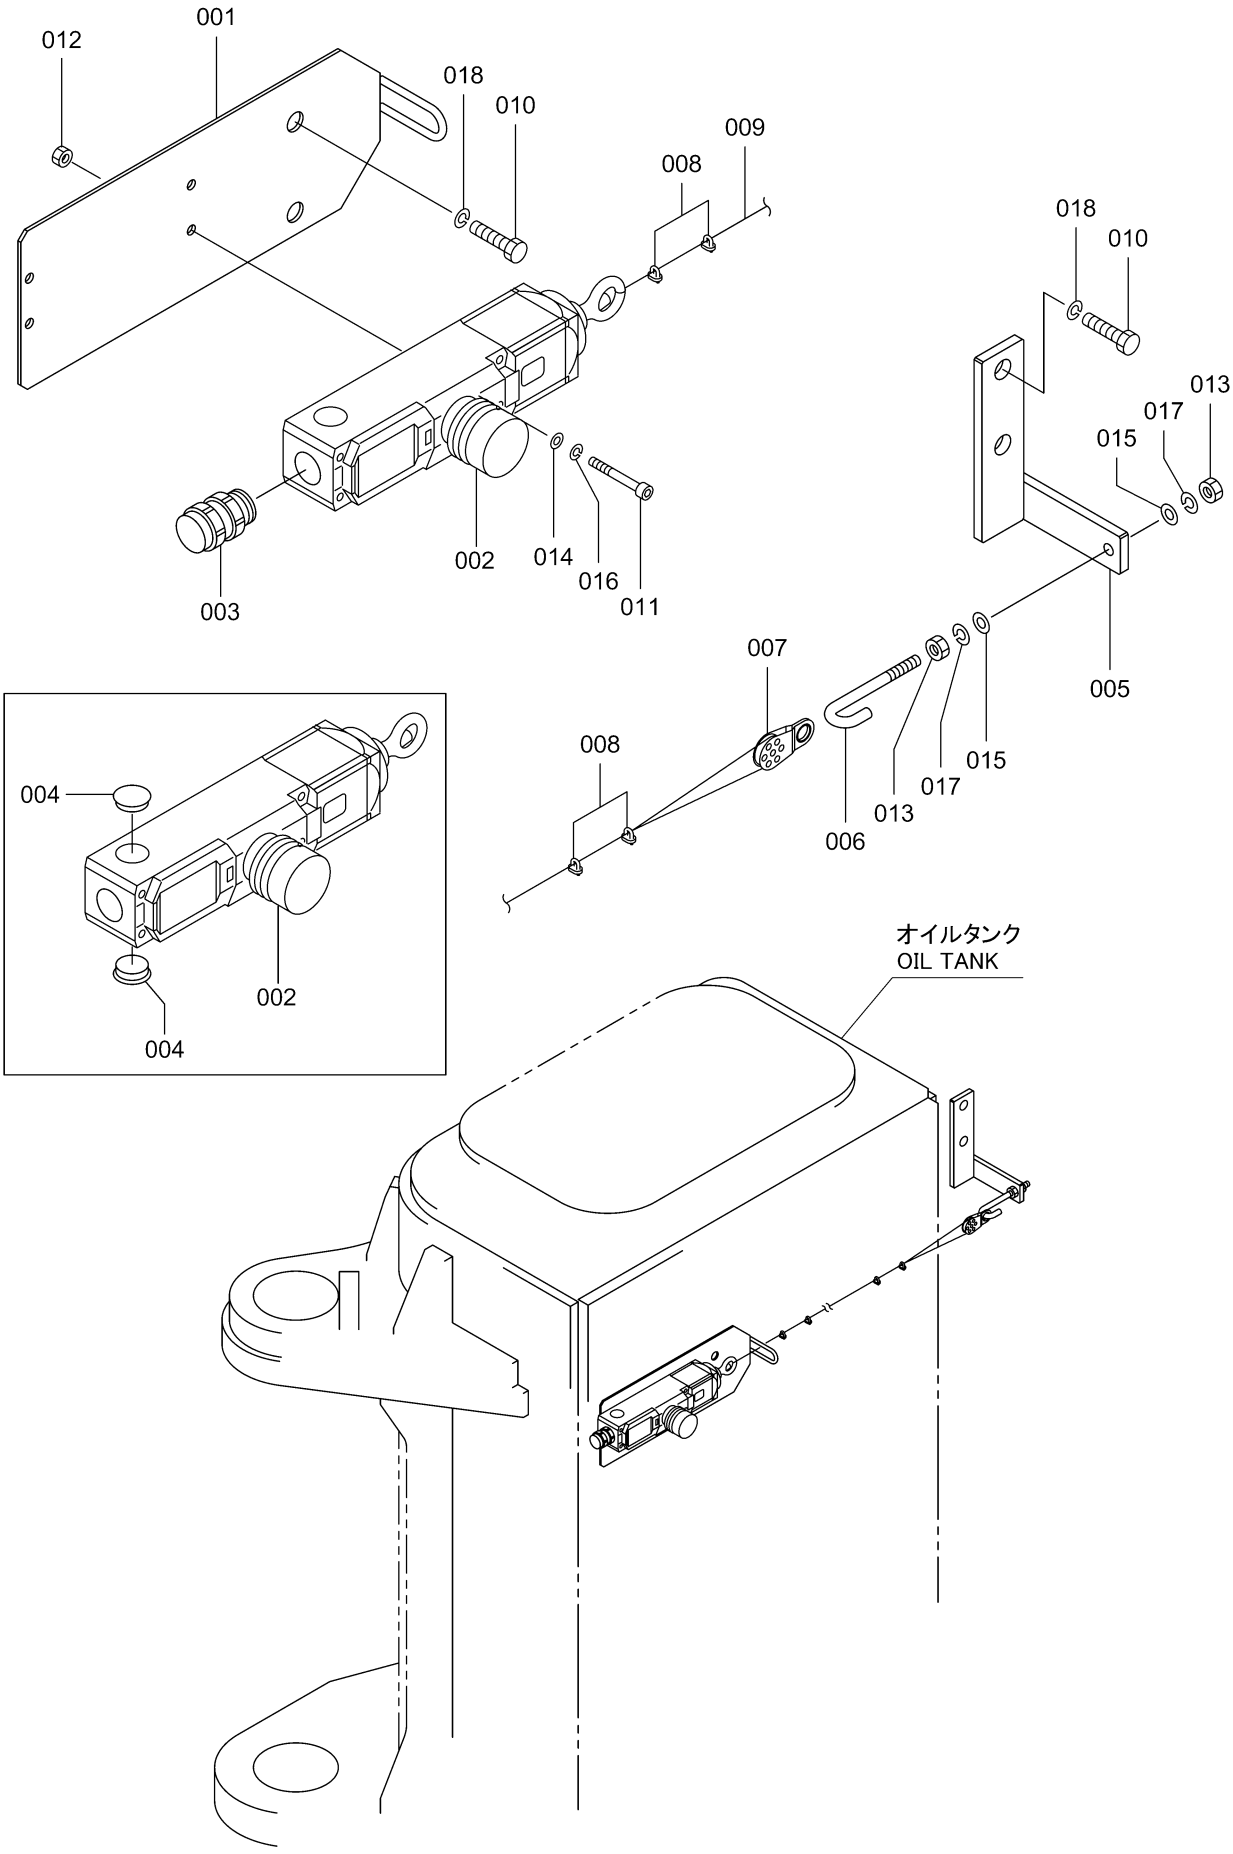



符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017321-010160	ﾜｲﾔｶﾞｲﾄﾞ	GUIDE, WIRE	1		
002	017321-010170	ﾜｲﾔﾄﾘｯﾌﾟｽｲｯﾁ	SWITCH, WIRE TRIP	1		
003	017321-010180	ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾝﾀｲ	BODY, CABLE GLAND	1		
004	017321-010200	ｷｬｯﾌﾟ	CAP	2		D
005	017321-010230	ﾌｯｸﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, HOOK	1		
006	017521-010040	ﾜｲﾔｰﾌｯｸ	HOOK, WIRE	1		
007	025197-04016	ﾌﾟｰﾘ	PULLY	1		
008	025197-04017	ﾜｲﾔｸﾘｯﾌﾟ	CLIP, WIRE	4		
009	025197-04018	ﾜｲﾔ	WIRE	1		
010	101022-10020	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
011	102032-05050	5ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	4		
012	120142-05000	ﾅｯﾄ	NUT	4		
013	120142-06000	ﾅｯﾄ	NUT	2		
014	141112-05000	ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
015	141112-06000	6ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
016	145012-05000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
017	145012-06000	6ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
018	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		

ｴﾏｰｼﾞ ｴﾝｼｽﾄｯﾌﾟ (G)
EMERGENCY STOP(G)

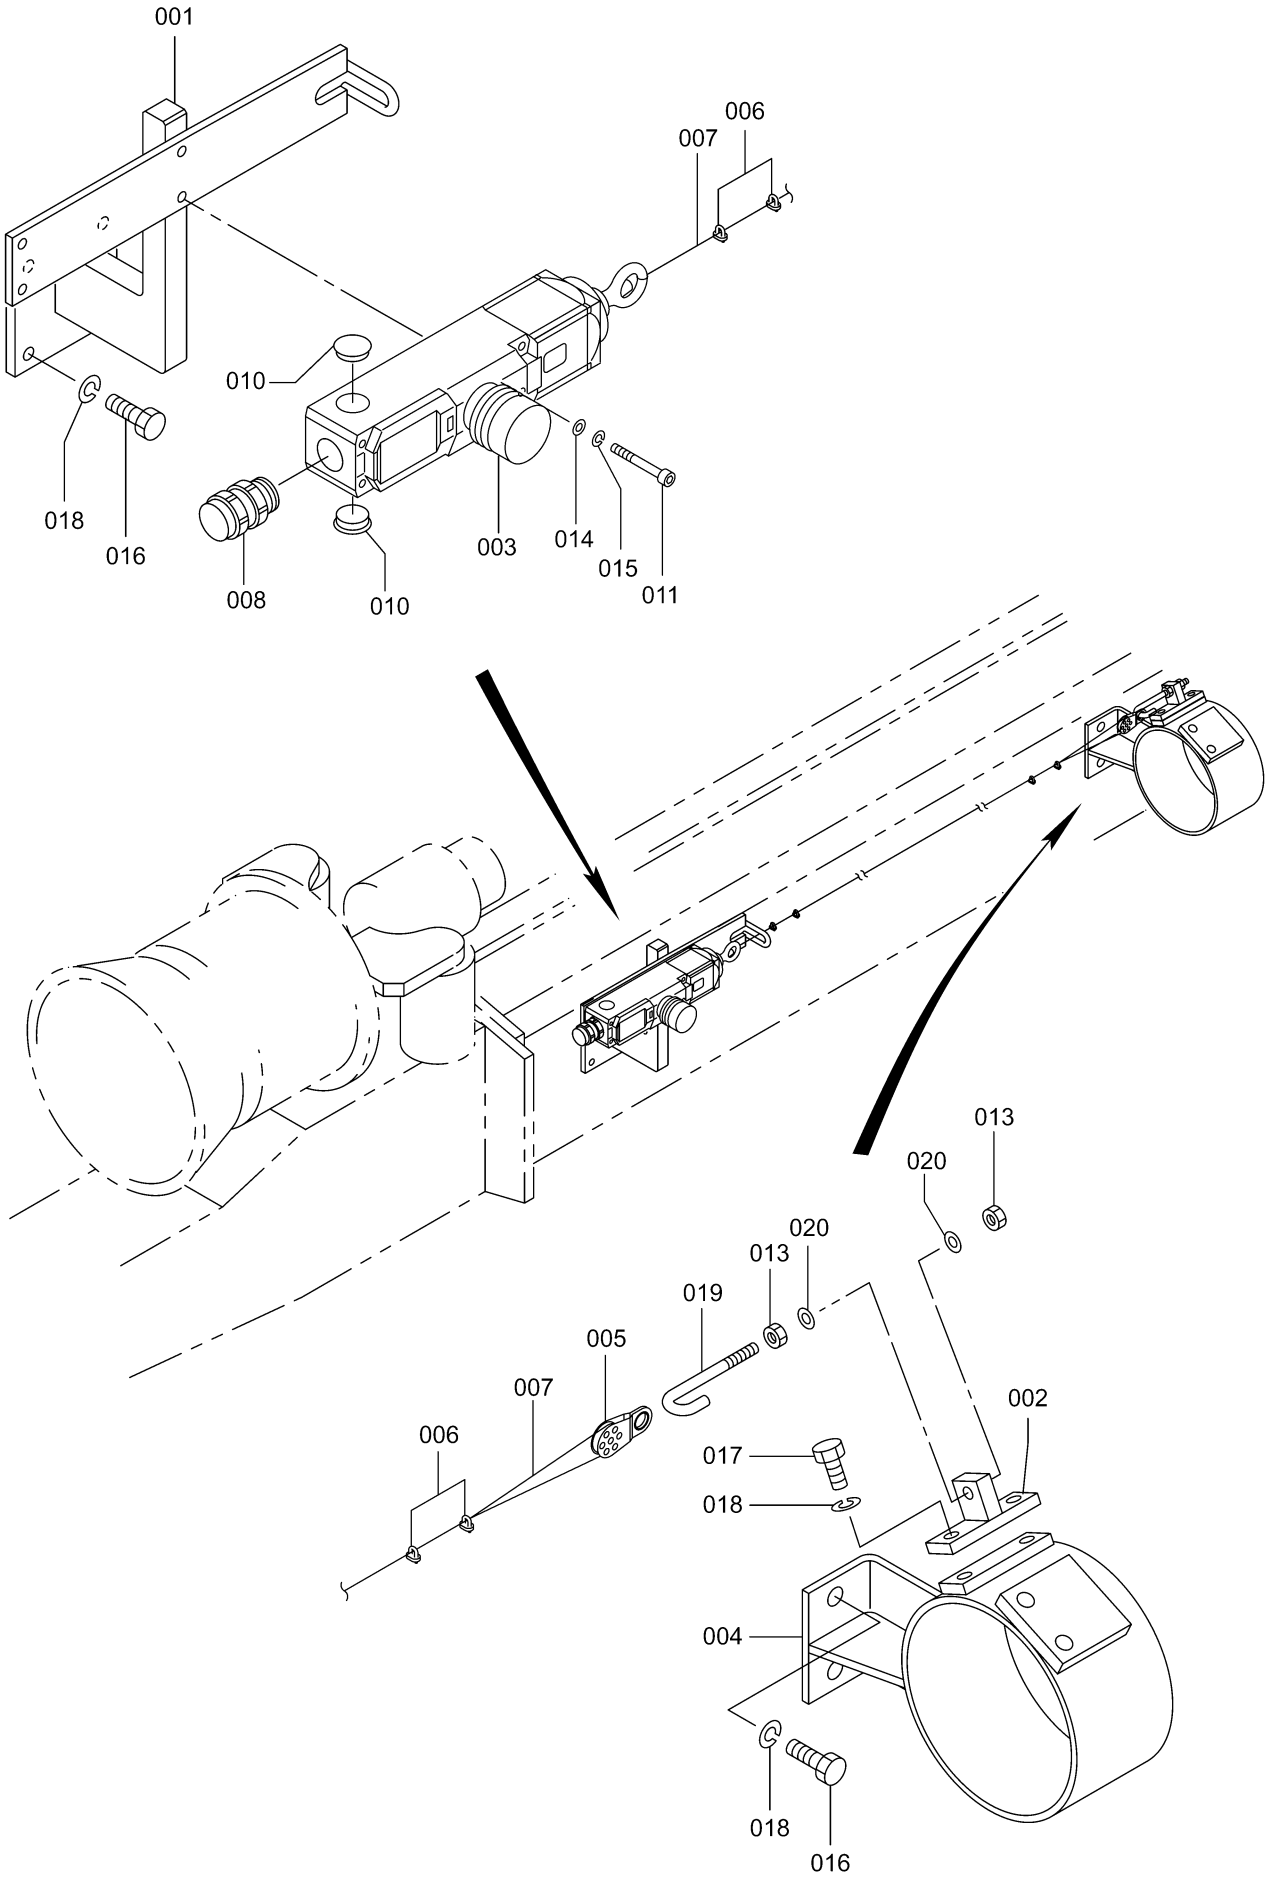

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017321-020150	ﾍﾞｰｽ(C)	BASE	1		
002	017321-020160	ﾍﾞｰｽ(D)	BASE	1		
003	017321-010170	ﾜｲﾔﾄﾘｯﾌﾟｽｲｯﾁ	SWITCH, WIRE TRIP	1		
004	083204-01019	ﾎｰｽｶﾞｰﾄﾞ	GUARD, HOSE	1		
005	025197-04016	ﾌﾟｰﾘ	PULLY	1		
006	025197-04017	ﾜｲﾔｸﾘｯﾌﾟ	CLIP, WIRE	4		
007	025197-04018	ﾜｲﾔ	WIRE	1		
008	017321-010180	ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾝﾀｲ	BODY, CABLE GLAND	1		
010	017321-010200	ｷｬｯﾌﾟ	CAP	2		
011	102032-05050	5ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	4		
013	120112-06000	6ﾅｯﾄ	NUT	2		
014	141112-05000	5ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
015	145012-05000	5ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
016	101032-10020	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
017	101032-10015	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
018	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	6		
019	017521-010040	ﾜｲﾔｰﾌｯｸ	HOOK, WIRE	1		
020	141112-06000	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		

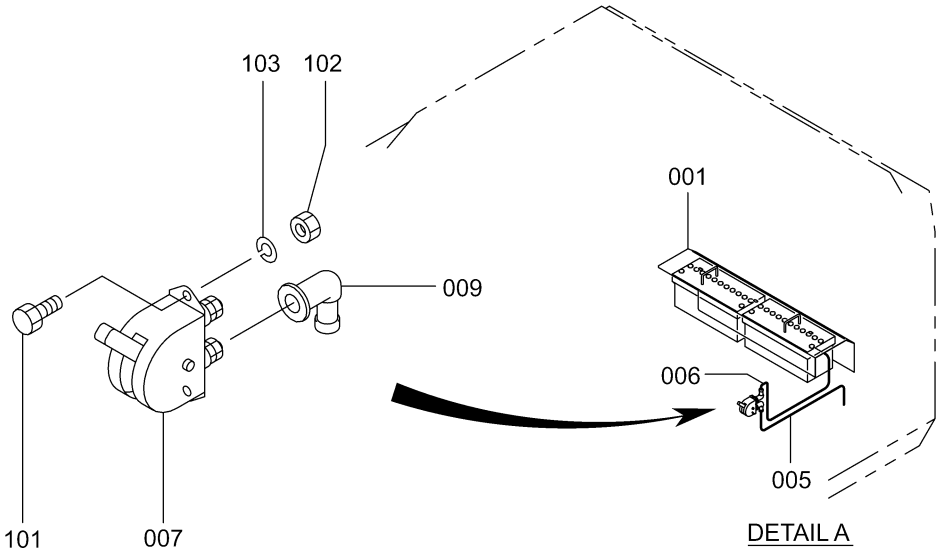
103
102
001
009
006
005
101
007
DETAIL A

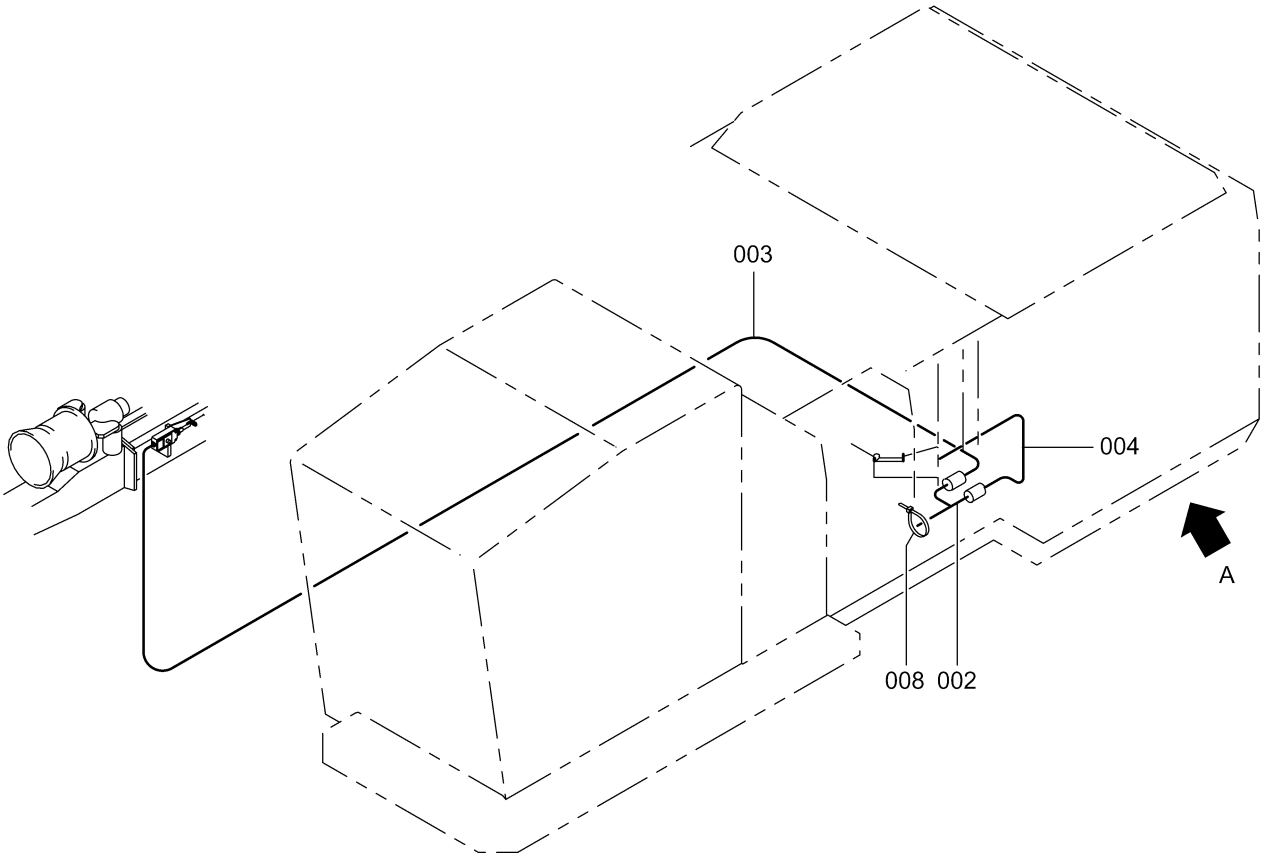
003
004
A
008
002

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017321-03011	ﾊﾞｯﾃﾘﾌﾙｶﾊﾞｰ	COVER, BATTERY	1		
002	017321-030200	ｹｰﾌﾞﾙ NO,50	CABLE NO.50	1		
003	017321-030210	ｹｰﾌﾞﾙ NO,51	CABLE NO.51	1		
004	017321-030220	ｹｰﾌﾞﾙ NO,52	CABLE NO.52	1		
005	017321-03016	ｹｰﾌﾞﾙ NO,54	CABLE NO.54	1		
006	040503-060150	ｹｰﾌﾞﾙ NO,14	CABLE NO.14	1		
007	025106-08003	ﾊﾞｯﾃﾘｽｲｯﾁ	SWITCH, BATTERY	1		
008	025106-10115	ｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, CABLE	1		
009	020008-08010	ﾌﾞｰﾂ(L)	BOOT	2		
101	101012-08015	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
102	120112-08000	8ﾅｯﾄ	NUT	2		
103	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		

ﾂｲｶｵﾌﾟｼｮﾝﾕﾆｯﾄ
ADDITIONAL OPTION UNIT

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾂｲｶｵﾌﾟｼｮﾝﾕﾆｯﾄ ADDITIONAL OPTION UNIT	①	917399-000010-C	
917302-090010	ﾗﾀﾞｰｱｯｾﾝﾌﾞﾘ LADDER ASS'Y	1		21-1-1
	RP ﾕﾆｯﾄ REVERSE PERCUSSION UNIT	①	917312-000070-A	16-1-1
	ｱﾝｸﾞﾙｲﾝｼﾞｹｰﾀ(GR) ANGLE INDICATOR(GR)	①	917315-000020-0 TWO DIMENSIONAL	21-2-1
	ｱﾝｸﾞﾙｲﾝｼﾞｹｰﾀ(3) ANGLE INDICATOR(3)	①	917316-00001-0 THREE DIMENSIONAL	21-5-1
	ｱﾝｸﾞﾙｲﾝｼﾞｹｰﾀ(3) ANGLE INDICATOR(3)	①	917316-00002-0 THREE DIMENSIONAL	21-9-1
	ｺｳﾎｳｶﾝｼｶﾒﾗ REAR MONITOR CAMERA	①	917319-00001-0 MONOCHROME	21-12-1
	ｺｳﾎｳｶﾝｼｶﾒﾗ REAR MONITOR CAMERA	①	917319-00002-A COLOR	21-14-1
	EU ﾚｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ EU REGULATION	①	917321-000060-A	20-1-1
	ﾃﾞｰﾀｼﾞｪﾝﾄｿｳﾁ DETERGENT DEVICE	①	917324-000020-0	19-1-1
	ﾘﾓｺﾝｶｲﾍｲﾌｰﾄﾞ REMOTE CONTOROL HOOD	①	917327-00002-A	21-17-1
917328-010010	ﾊﾞﾝﾊﾟｰﾄﾘﾂｹｱｯｾﾝﾌﾞﾘ BUMPER INSTALLATION ASS'Y	1		21-19-1
932502-06001	ｶﾞｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞ ｶｸﾄﾞｹｲ GUIDE SWING ANGLE GAUGE	1		21-20-1
940096-01004	ﾂﾘｱｹﾞﾌﾂｸ ASS'Y LIFTING HOOK ASS'Y	1		21-21-1
940504-20001	ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞｱﾜﾒｰﾀ DRILLING HOUR METER	1		21-22-1
940504-210030	ﾏﾙﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ MULTI DISPLAY	1	IMS	21-23-1
940504-210040	ﾏﾙﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ(2) MULTI DISPLAY(2)	1	IMS-2	21-24-1
940504-220020	ﾚﾊﾞｰﾌﾞｰﾑﾘﾓｺﾝﾎﾞｯｸｱｯｾﾝ LEVER BOOM REMOTE CONTROL BOX	1		21-25-1
940504-240020	ｴﾔｱﾂﾘｮｸｶｲﾎｳﾊﾞﾙﾌﾞ AIR PRESSURE OPEN VALVE	1		21-26-1
+++	ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ ASSY GLASS FILM	1	FOR W1300 CABIN	
+++	ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ ASSY GLASS FILM	1	FOR W1100 CABIN	

ﾂｲｶｵﾌﾟｼｮﾝﾕﾆｯﾄ
ADDITIONAL OPTION UNIT

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
940606-02001	ﾂｰﾙﾎﾞｯｸｽ ASS'Y TOOL BOX ASS'Y	1		21-27-1
940606-02002	ﾂｰﾙﾎﾞｯｸｽ (2)ASS'Y TOOL BOX (2) ASS'Y	1		21-28-1
940606-03002	ｶｲﾃﾝﾄｳ ASS'Y REVOLVING LAMP ASS'Y	1		21-29-1
940606-04002	ﾂｲｶﾗｲﾄ ASS'Y ADDITIONAL LIGHT ASS'Y	1		21-30-1
940606-06001	ﾋｰﾄｶﾞﾗｽ HEAT GLASS ASS'Y	1	FOR W1300 CABIN	21-31-1
940606-06002	ﾋｰﾄｶﾞﾗｽ HEAT GLASS ASS'Y	1	FOR W1100 CABIN	21-32-1
HD715-99001	ﾌｿﾞｸﾋﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ ACCESSORIES	1		21-33-1
	ｸｰﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ(ﾈｯﾁｼｮｳ) COOLING UNIT	①	917329-000010-0	17-1-1
	ｱﾝﾁｼﾞｬﾐﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ ANTI-JAMMING UNIT	(①)	917311-000020-0	21-34-1


ﾗﾀﾞｰｱｯｾﾝﾌﾞﾘ
LADDER ASS'Y

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
917302-090010	ﾗﾀﾞｰｱｯｾﾝﾌﾞﾘ LADDER ASS'Y	1		21-1-1

ﾗﾀﾞｰｱｯｾﾝﾌﾞﾘ

917302-090010-0

LADDER ASS'Y

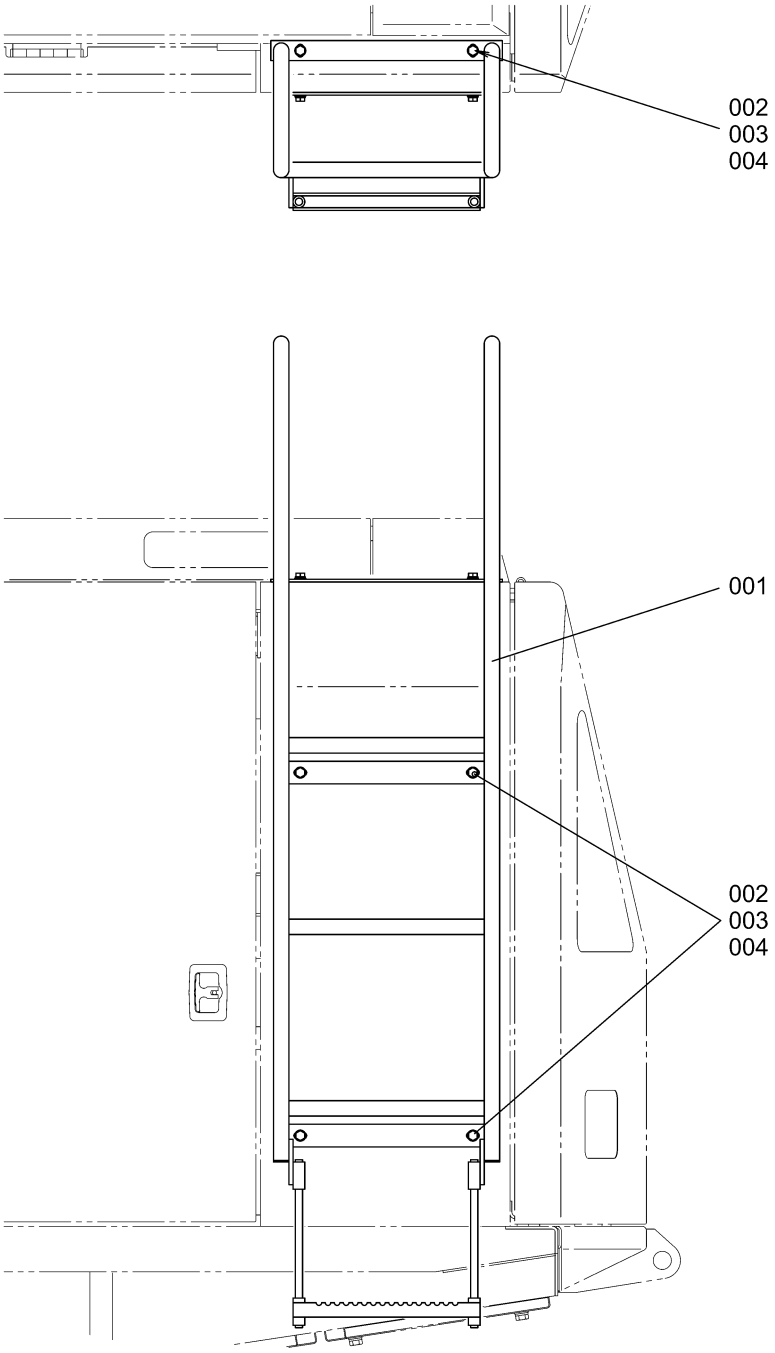

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017302-04049	ﾗﾀﾞｰ(A)	LADDER	1		
002	101022-12025	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6		
003	141112-12000	ﾜｯｼｬ	WASHER	6		
004	145012-12000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	6		

ｱﾝｸﾞﾙｲﾝｼﾞｹｰﾀ(GR)
ANGLE INDICATOR(GR)


TWO DIMENSIONAL ANGLE GAUGE

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ｱﾝｸﾞﾙｲﾝｼﾞｹｰﾀ(GR) ANGLE INDICATOR(GR)	①	917315-000020-0	
917315-01002	ｱﾝｸﾞﾙｲﾝｼﾞｹｰﾀ ANGLE INDICATOR	1		21-2-1
925295-010060	ｾﾝｻﾎﾞｯｸｽ(GR) SENSOR BOX	1		21-3-1
025306-06003	ｾﾝｻ SENSOR	2		21-4-1

ｱﾝｸﾞﾙｲﾝｼﾞｹｰﾀ(2)

917315-01002-0

ANGLE INDICATOR (2)

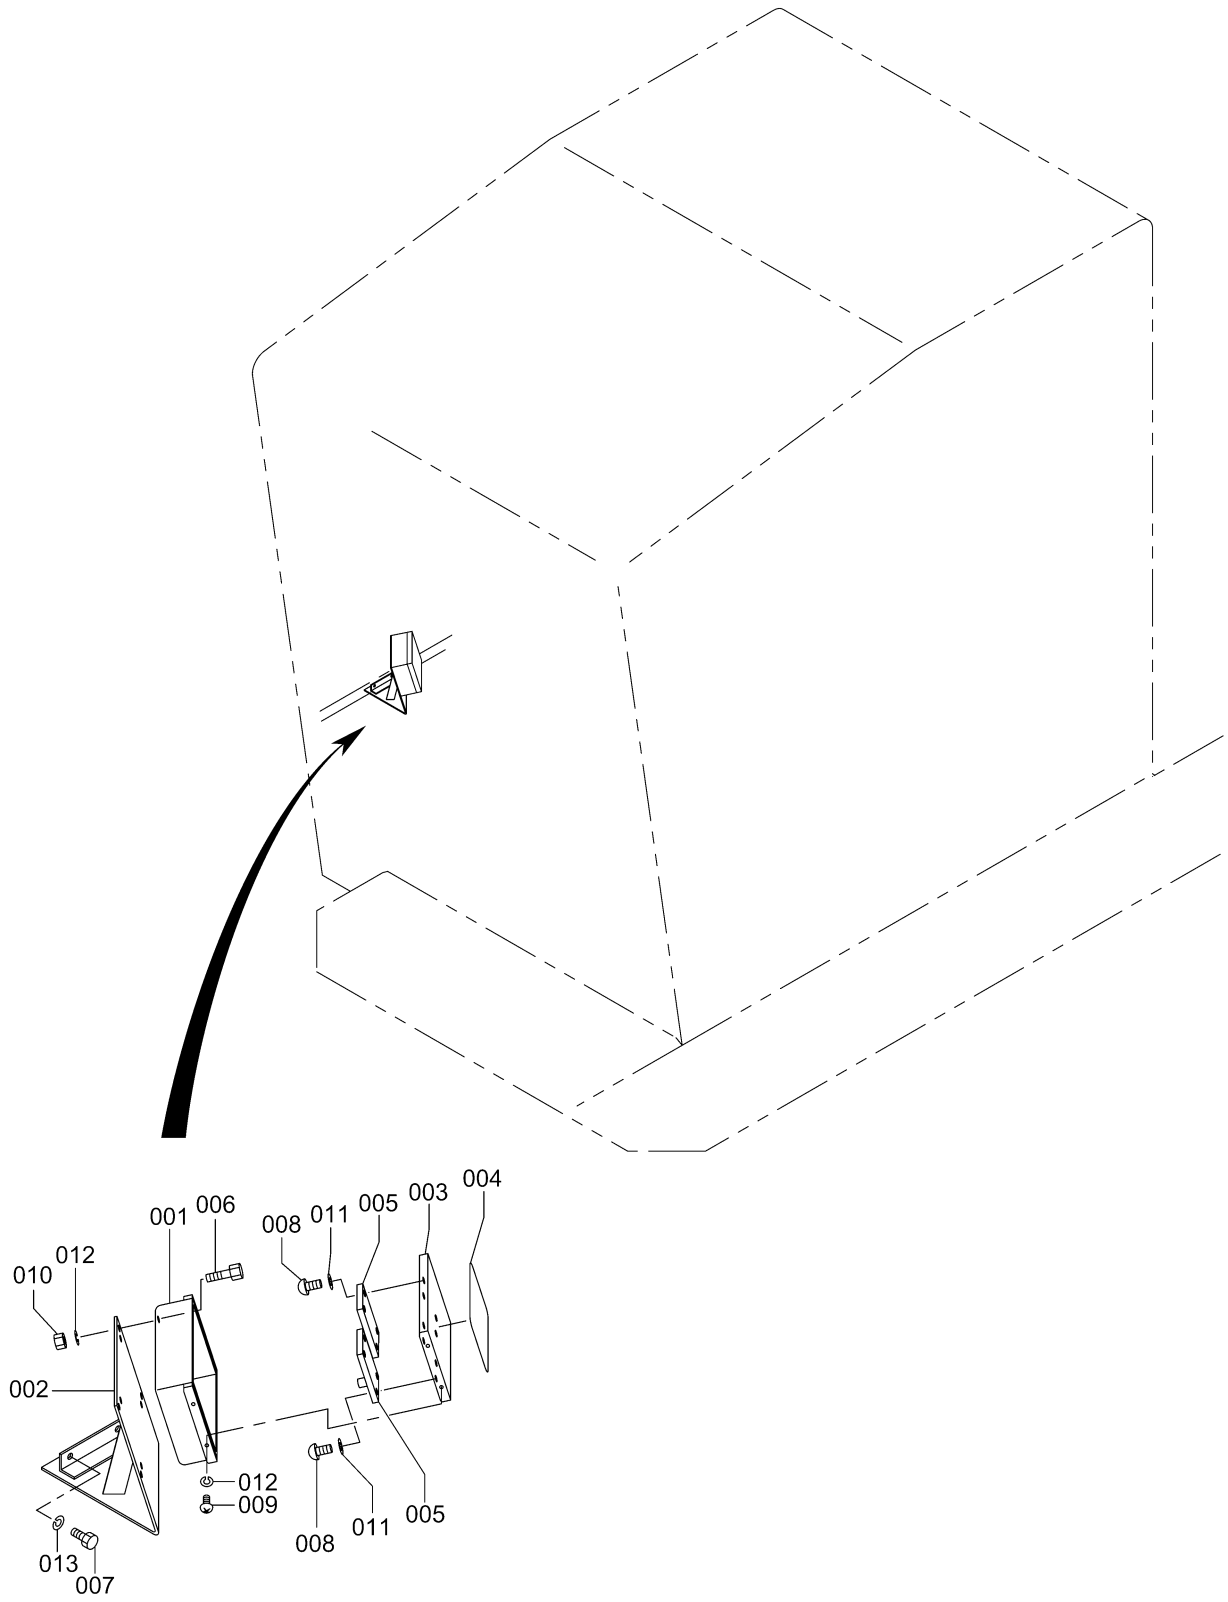


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017316-03014	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾎﾞｯｸｽ	BOX, DISPLAY	1		
002	017316-03017	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｽﾃｰ(2)	STAY, DISPLAY (2)	1		
003	017315-01011	ｲﾝｼﾞｹｰﾀﾊﾟﾈﾙ	PANEL, INDICATOR	1		
004	017315-01012	ｽﾃｯｶ	STICKER	1		
005	025306-06002	ｶｸﾄﾞｹｲ	ANGLE GAUGE	2		
006	101022-06015	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
007	101022-08015	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
008	113011-04010	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	8		
009	113011-06010	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	4		
010	120112-06000	ﾅｯﾄ	NUT	4		
011	145012-04000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
012	145012-06000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
013	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		

センサボックス(GR)

925295-010060-A

SENSOR BOX

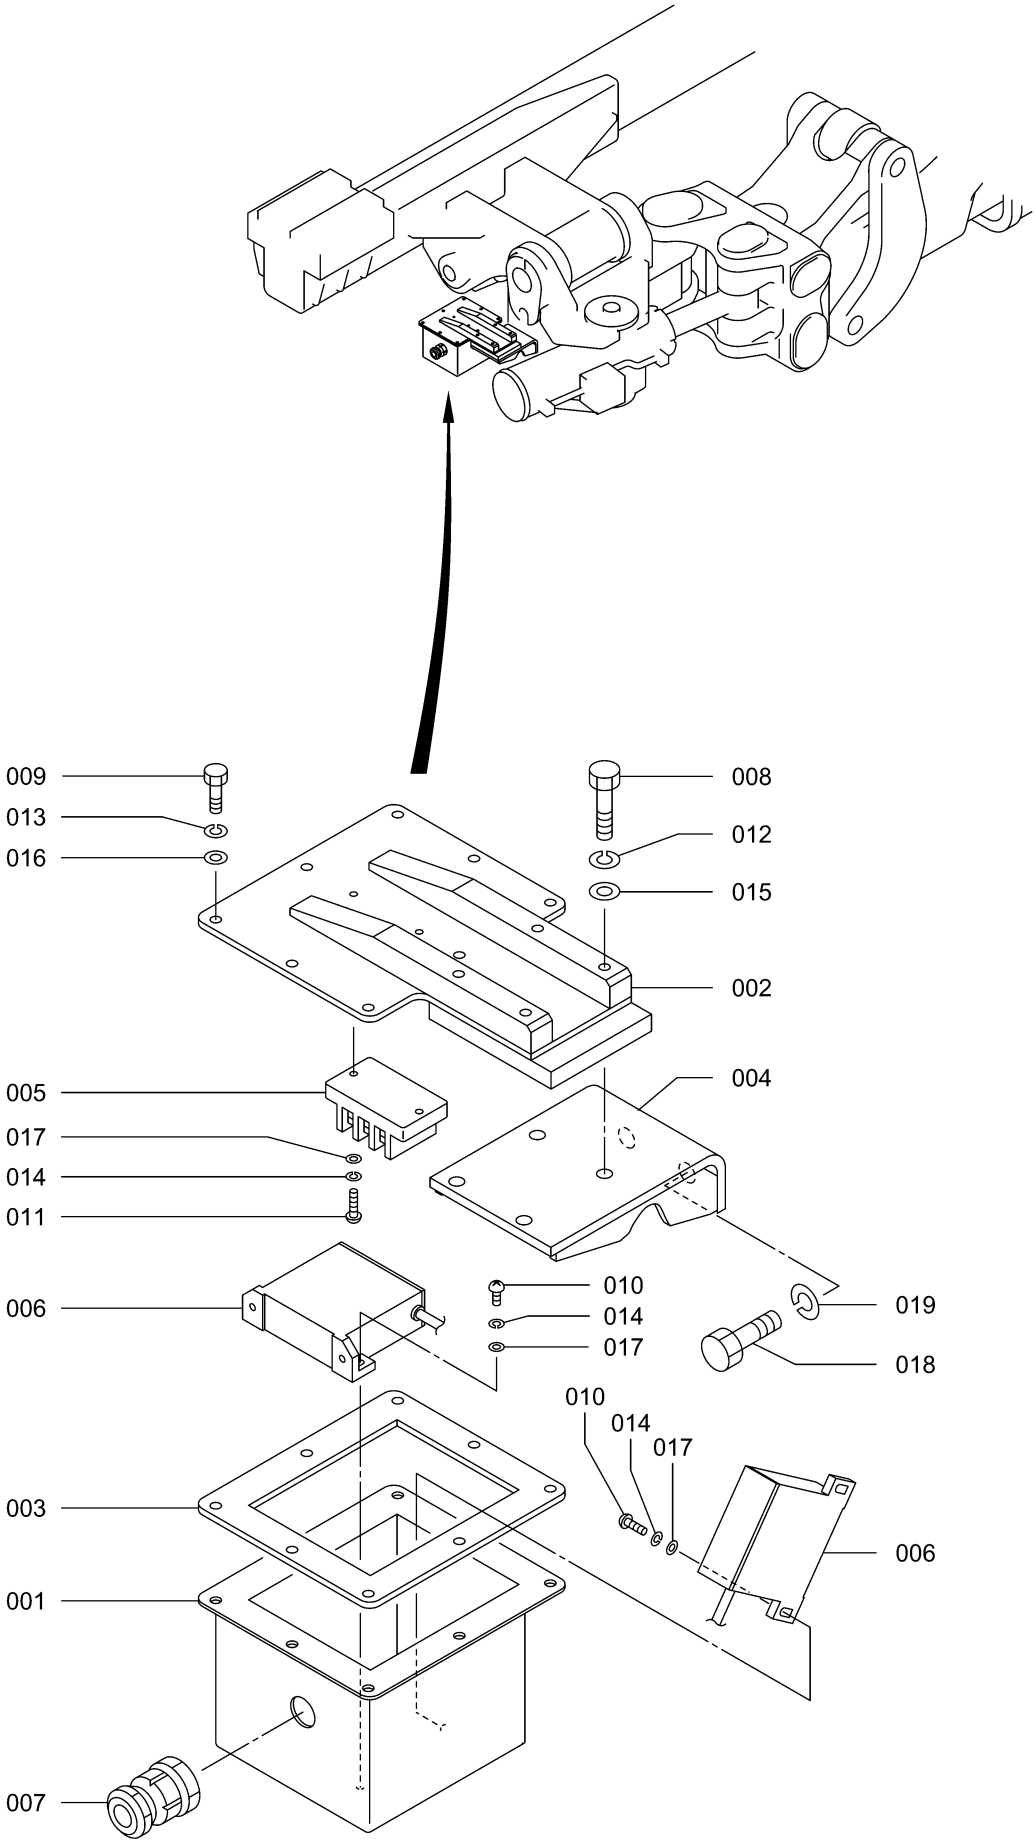


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	025295-01002	ｾﾝｻﾎﾞｯｸｽ	BOX, SENSOR	1		
002	025295-010050	ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ(GR)	COVER, BOX	1		
003	025295-01004	ﾊﾟｯｷﾝ	PACKING	1		
004	025295-010060	ﾍﾞｰｽ	BASE	1		
005	025306-06008	ﾀｰﾐﾅﾙ	TERMINAL	1		
006	025306-06003	ｾﾝｻ	SENSOR	(2)		
007	082007-04016	ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ (11)	GLAND, CABLE	1		
008	101012-08035	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
009	101012-06020	6ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
010	113011-04010	4ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	4		
011	113011-04016	4ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	2		
012	145012-08000	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
013	145012-06000	6ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
014	145012-04000	4ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	6		
015	141112-08000	8ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
016	141112-06000	6ﾜｯｼｬ	WASHER	8		
017	141112-04000	4ﾜｯｼｬ	WASHER	6		
018	101022-12025	12ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
019	145012-12000	12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		

センサ

025306-06003-0

SENSOR

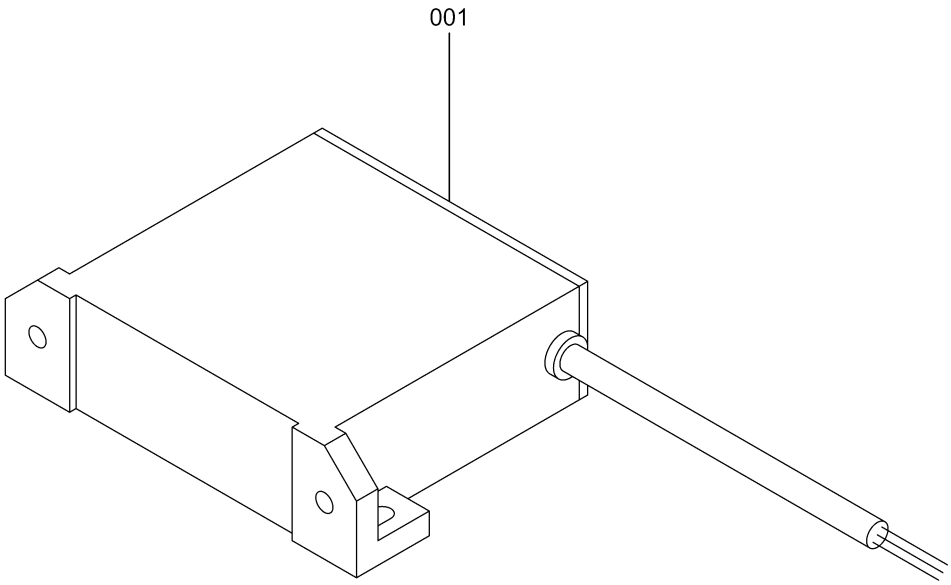


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME	個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	025306-06003	ｾﾝｻ　SENSOR	2		

ｱﾝｸﾞﾙｲﾝｼﾞｹｰﾀ(3)
ANGLE INDICATOR (3)

3D ANGLE GAUGE : DISPLAY OF DRILLING LENGTH & SPEED


組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ｱﾝｸﾞﾙｲﾝｼﾞｹｰﾀ(3) ANGLE INDICATOR(3)	①	917316-00001-0	
917316-01001	ｱﾝｸﾞﾙｲﾝｼﾞｹｰﾀ(3) ANGLE INDICATOR(3)	1		21-5-1
917316-02001	ｶﾞｲﾄﾞｼｴﾙﾌﾞｰﾑﾌｿﾞｸ GUIDE SHELL/BOOM ACCESSORY	1		21-6-1
917316-03002	ｷﾔﾋﾞﾝﾌｿﾞｸ CABIN ACCESSORY	1		21-7-1
917316-04001	ﾌｿﾞｸﾋﾝ ACCESSORIES	1		21-8-1

ｱﾝｸﾞﾙｲﾝｼﾞｹｰﾀ(3)
ANGLE INDICATOR (3)

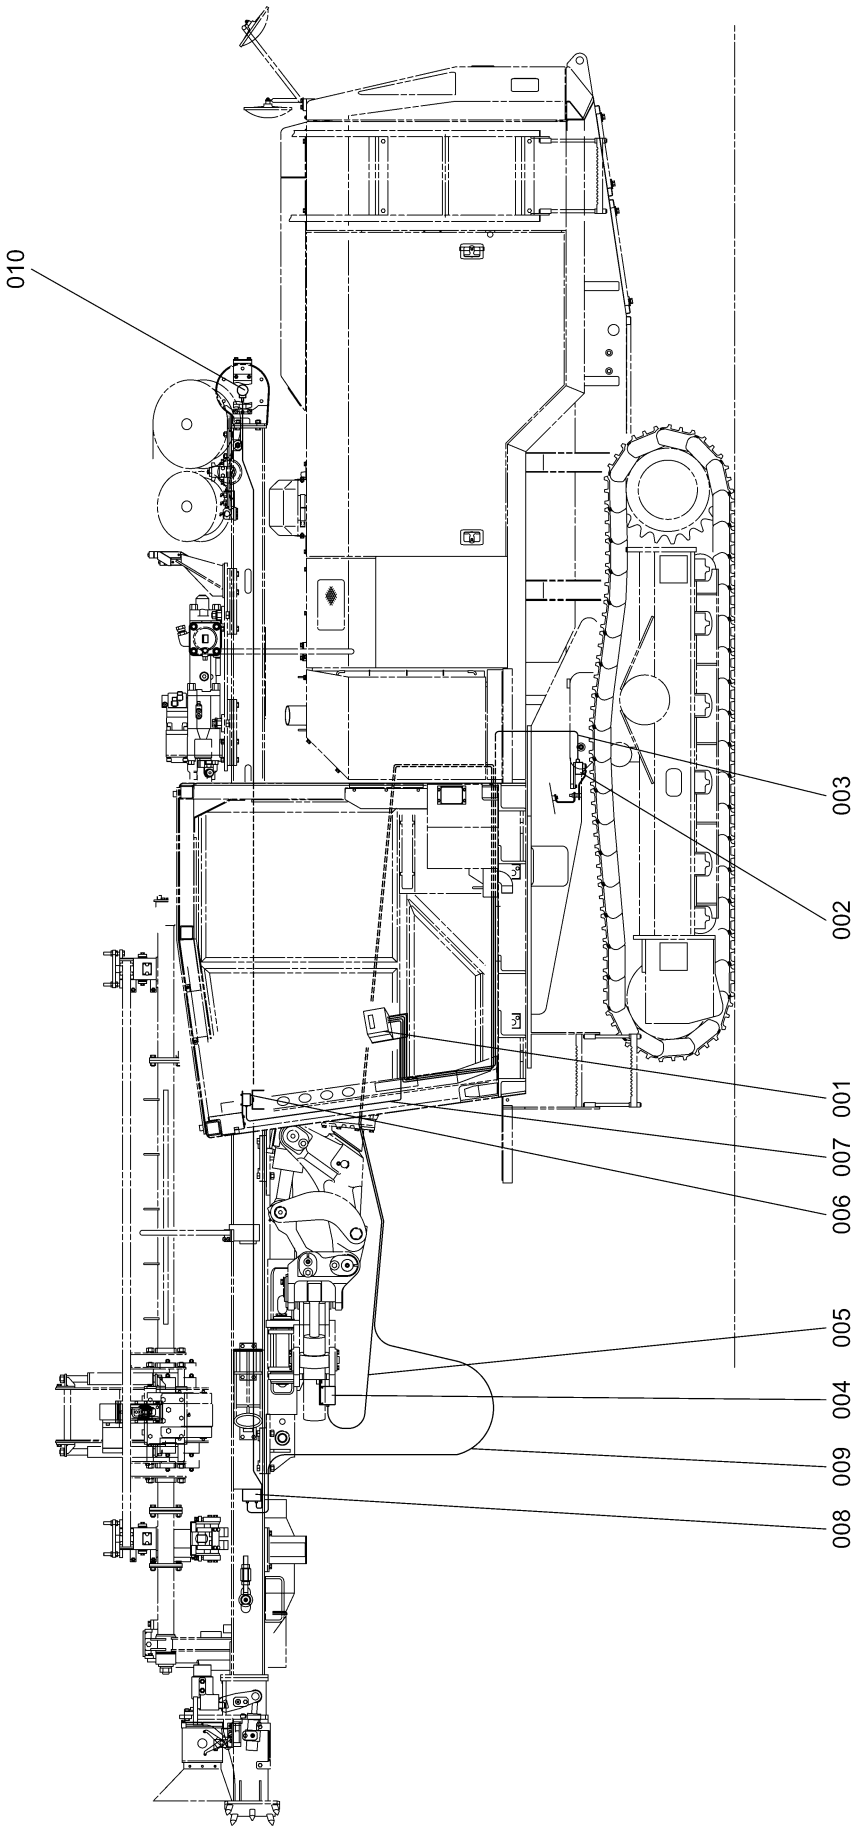

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017316-01011	ﾋｮｳｼﾞｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ	DISPLAY CONTROL UNIT	1		
002	017316-01012	ﾌﾞｰﾑｽｲﾝｸﾞｾﾝｻ	SENSOR, BOOM SWING	1		
003	017316-01013	ﾌﾞｰﾑｽｲﾝｸﾞｾﾝｻｹｰﾌﾞﾙ	CABLE, BOOM SWING SENSOR	1		
004	017316-01014	ｹｲｼｬｾﾝｻ	SENSOR, SLOPE	1		
005	017316-01015	ｹｲｼｬｾﾝｻｹｰﾌﾞﾙ	CABLE, SLOPE SENSOR	1		
006	017316-01016	ｴｰﾐﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ	AMING DEVICE	1		
007	017316-01017	ｴｰﾐﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽｹｰﾌﾞﾙ	CABLE, AMING DEVICE	1		
008	017316-01020	ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	BOX, JUNCTION	1		
009	017316-01021	ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽｹｰﾌﾞﾙ	CABLE. JUNCTION BOX	1		
010	017316-01023	ｹｰﾌﾞﾙｲｯﾀｲｼｷｴﾝｺｰﾀﾞ	ENCODER	1		


GUIDE SHELL/BOOM ACCESSORY

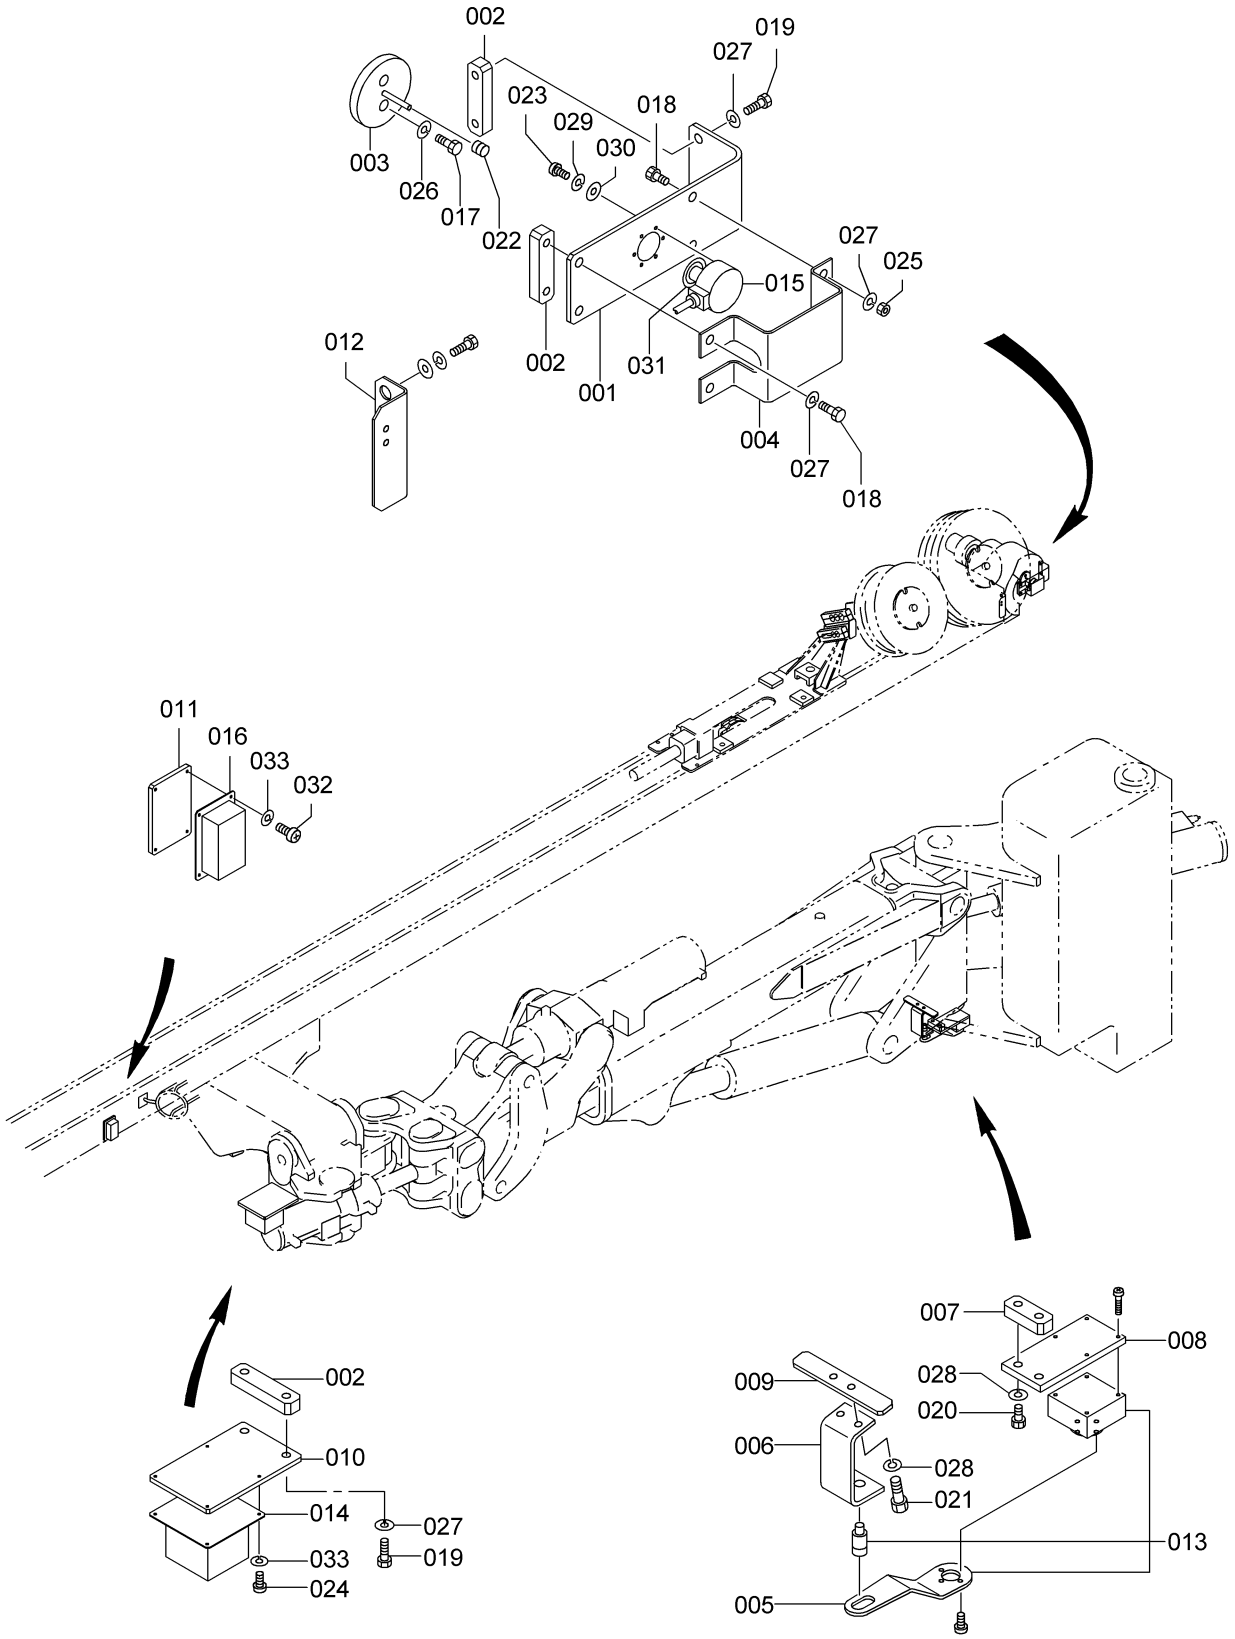


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017316-02011	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1		
002	017316-02012	ﾀｯﾌﾟｻﾞ(E1)	SEAT, TAP (E1)	3		
003	017316-02014	ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, END	1		
004	017316-02015	ｾﾝｻｶﾊﾞｰ	COVER, SENSOR	1		
005	017316-02016	ｾﾝｻ(P1)	SENSOR (P1)	1		
006	017316-02017	ｾﾝｻ(P2)	SENSOR (P2)	1		
007	017316-02018	ﾀｯﾌﾟｻﾞ(P1)	SEAT, TAP (P1)	1		
008	017316-02019	ﾀｯﾌﾟｻﾞ(P2)	SEAT, TAP (P2)	1		
009	017316-02020	ﾀｯﾌﾟｻﾞ(P3)	SEAT, TAP (P3)	1		
010	017316-02021	ﾀｯﾌﾟｻﾞ(ｹｲｼｬｾﾝｻ)	SEAT, TAP (SENSOR, INCLINATION)	1		
011	017316-02022	ﾀｯﾌﾟｻﾞ(ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ)	SEAT, TAP (BOX, JUNCTION)	1		
012	017316-02023	ｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟﾍﾞｰｽ	BASE, CLAMP, CABLE	1		
013	017316-01012	ﾌﾞｰﾑｽｲﾝｸﾞｾﾝｻ	SENSOR, BOOM SWING	(1)		
014	017316-01014	ｹｲｼｬｾﾝｻ	SENSOR, INCLINATION	(1)		
015	017316-01023	ｴﾝｺｰﾀﾞ	ENCODER	(1)		
016	017316-01020	ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	BOX, JUNCTION	(1)		
017	101012-12030	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
018	101012-10025	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
019	101012-10020	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
020	101012-08025	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
021	101012-08020	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
022	111010-04005	ﾎﾛｰｾｯﾄｽｸﾘｭ	SCREW, HOLLOW SET	1		
023	113012-03010	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	6		
024	113012-04015	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	4		
025	120112-10000	ﾅｯﾄ	NUT	2		
026	145012-12000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
027	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
028	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
029	145012-03000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	6		
030	140012-03000	ﾜｯｼｬ	WASHER	6		
031	017316-02024	ﾎﾞｳｼﾝｺﾞﾑ	RUBBER, DUST-PROOF	1		
032	113012-04012	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	4		
033	145012-04000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		

キャビンフゾク

CABIN ACCESSORY

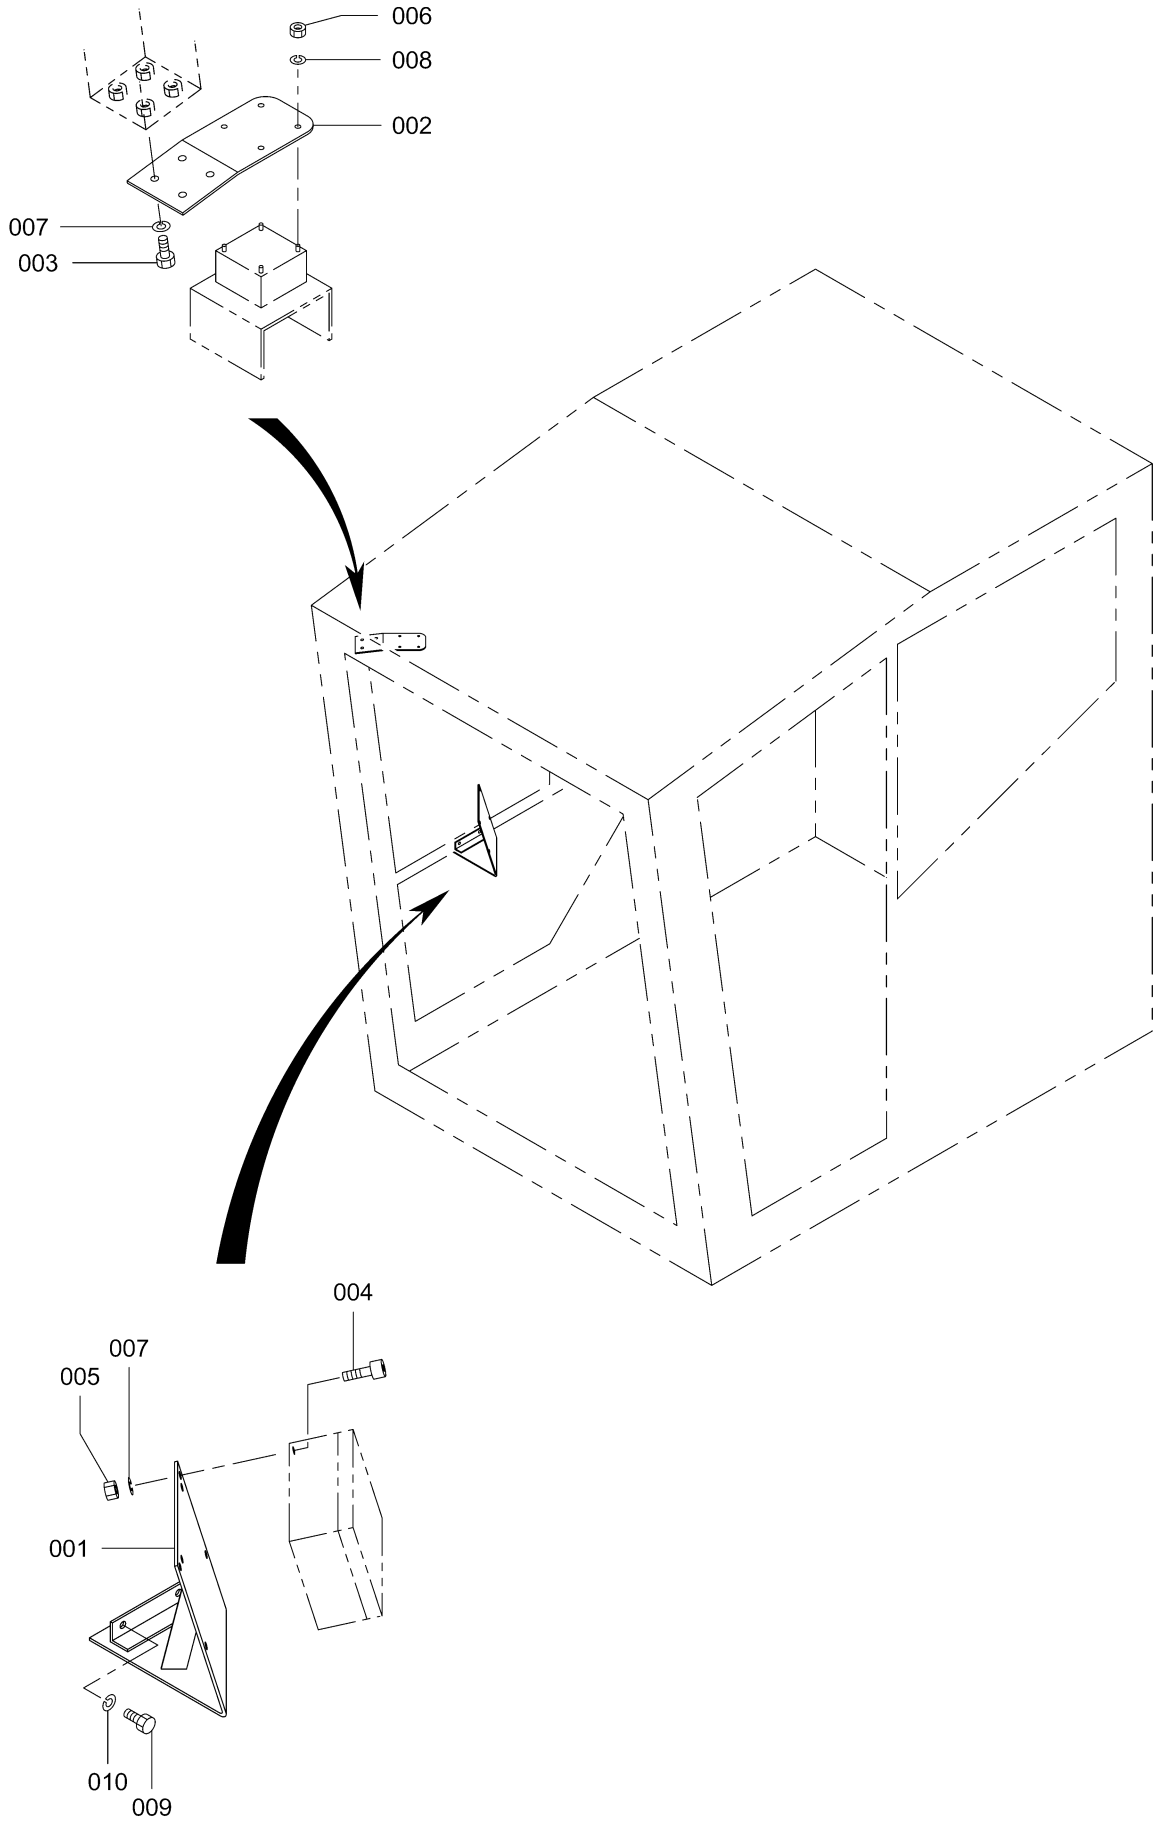

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017316-03017	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｽﾃｰ(2)	STAY, DISPLAY (2)	1		
002	017316-03018	ﾀｰｹﾞｯﾄﾍﾞｰｽ(2)	BASE, TARGET (2)	1		
003	101022-06015	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
004	102032-06020	ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	4		
005	120112-06000	ﾅｯﾄ	NUT	4		
006	120112-04000	ﾅｯﾄ	NUT	4		
007	145012-06000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
008	145012-04000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
009	101022-08015	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
010	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		

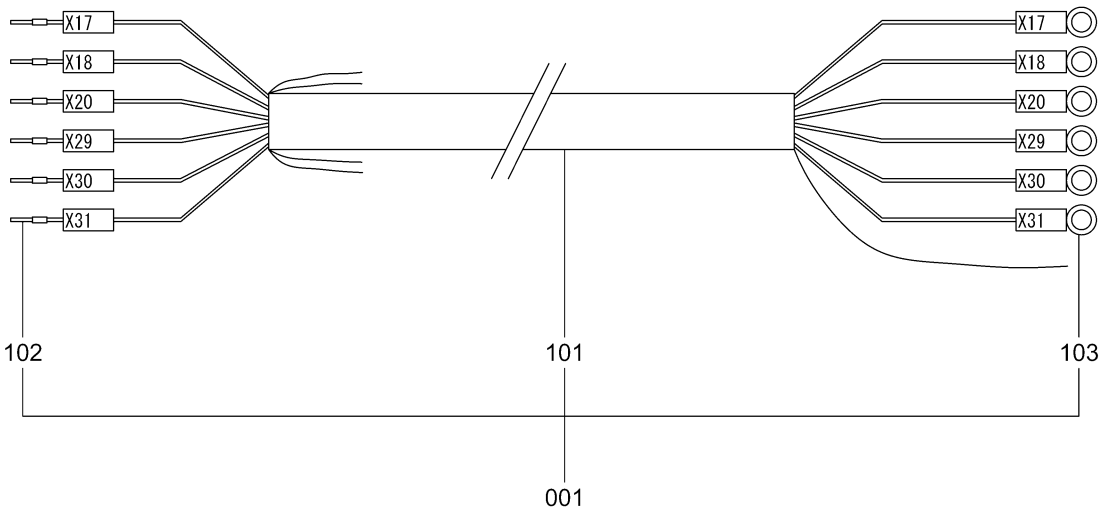
X17
X18
X20
X29
X30
X31
X17
X18
X20
X29
X30
X31
102
101
103
001

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017316-04011	ﾃﾞﾝｹﾞﾝｹｰﾌﾞﾙ	CABLE, POWER SOURCE	1		
101	017316-04012	･ｹｰﾌﾞﾙ	･CABLE	1		
102	017316-04013	･ﾎﾞｳﾀﾝｼ	･TERMINAL, BAR	6		
103	025106-10019	･ﾏﾙｶﾞﾀｲﾀﾝｼ	･TERMINAL, SPHERICAL	6		

ｱﾝｸﾞﾙｲﾝｼﾞｹｰﾀ(3)
ANGLE INDICATOR (3)


3D ANGLE GAUGE

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ｱﾝｸﾞﾙｲﾝｼﾞｹｰﾀ(3) ANGLE INDICATOR(3)	①	917316-00002-0	
917316-01002	ｱﾝｸﾞﾙｲﾝｼﾞｹｰﾀ(3) ANGLE INDICATOR(3)	1		21-9-1
917316-02002	ｶﾞｲﾄﾞｼｴﾙﾌﾞｰﾑﾌｿﾞｸ GUIDE SHELL/BOOM ACCESSORY	1		21-10-1
917316-03002	ｷﾔﾋﾞﾝﾌｿﾞｸ CABIN ACCESSORY	1		21-7-1
917316-04002	ﾌｿﾞｸﾋﾝ ACCESSORIES	1		21-11-1

ｱﾝｸﾞﾙｲﾝｼﾞｹｰﾀ(3)


917316-01002-0

ANGLE INDICATOR (3)

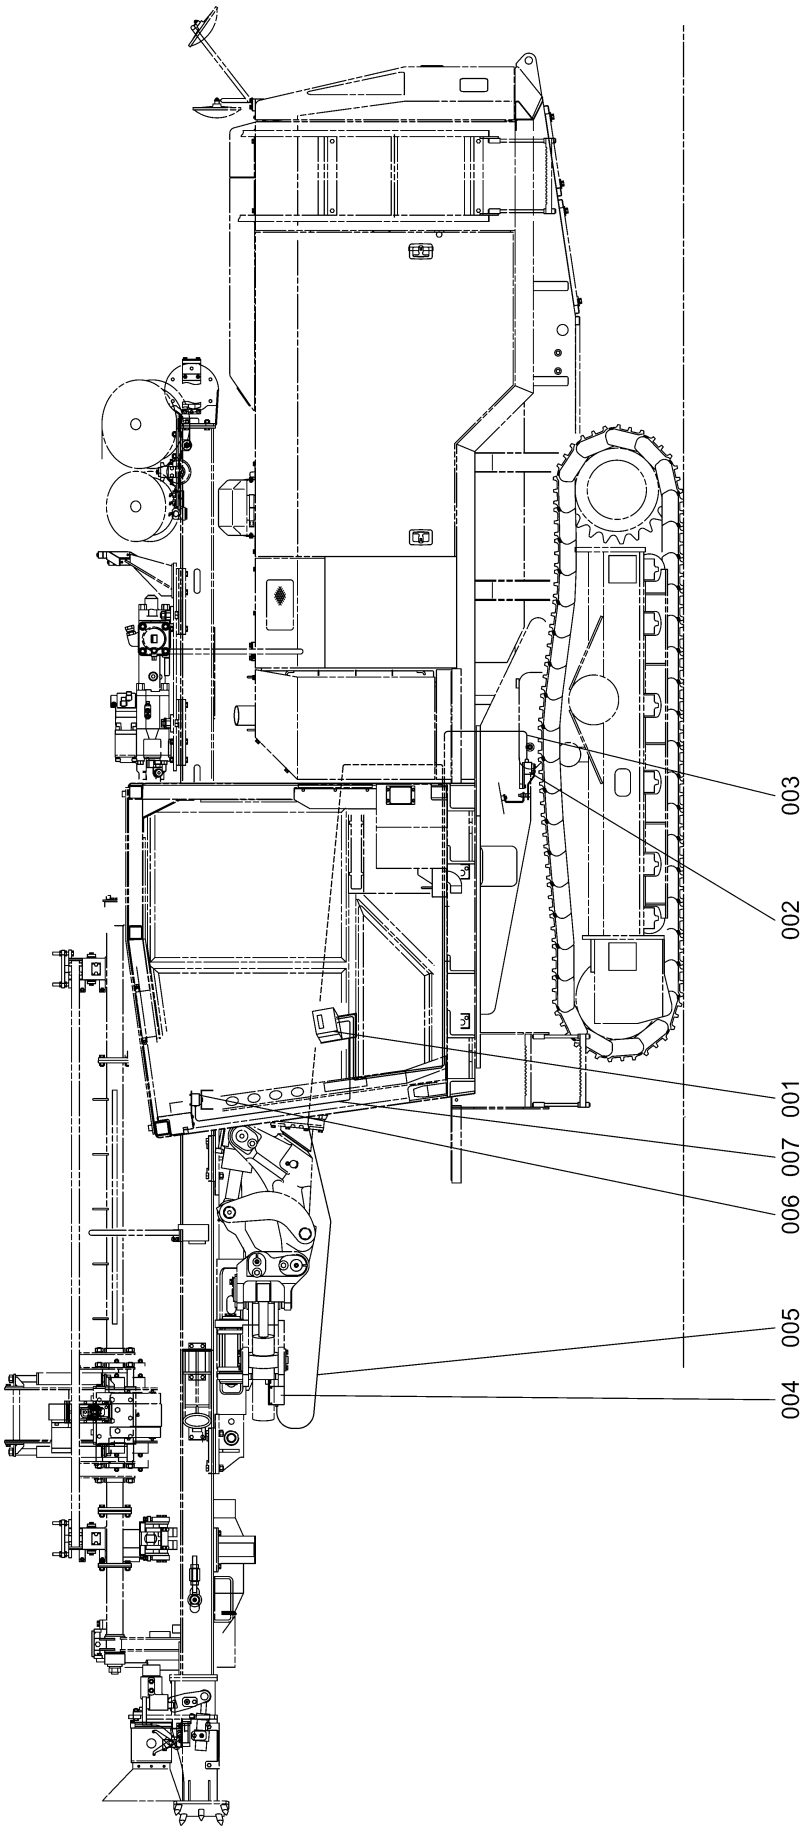


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017316-01011	ﾋｮｳｼﾞｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ	DISPLAY CONTROL UNIT	1		
002	017316-01012	ﾌﾞｰﾑｽｲﾝｸﾞｾﾝｻ	SENSOR, BOOM SWING	1		
003	017316-01013	ﾌﾞｰﾑｽｲﾝｸﾞｾﾝｻｹｰﾌﾞﾙ	CABLE, BOOM SWING SENSOR	1		
004	017316-01014	ｹｲｼｬｾﾝｻ	SENSOR, SLOPE	1		
005	017316-01015	ｹｲｼｬｾﾝｻｹｰﾌﾞﾙ	CABLE, SLOPE SENSOR	1		
006	017316-01016	ｴｰﾐﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ	AMING DEVICE	1		
007	017316-01017	ｴｰﾐﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽｹｰﾌﾞﾙ	CABLE, AMING DEVICE	1		

GUIDE SHELL/BOOM ACCESSORY

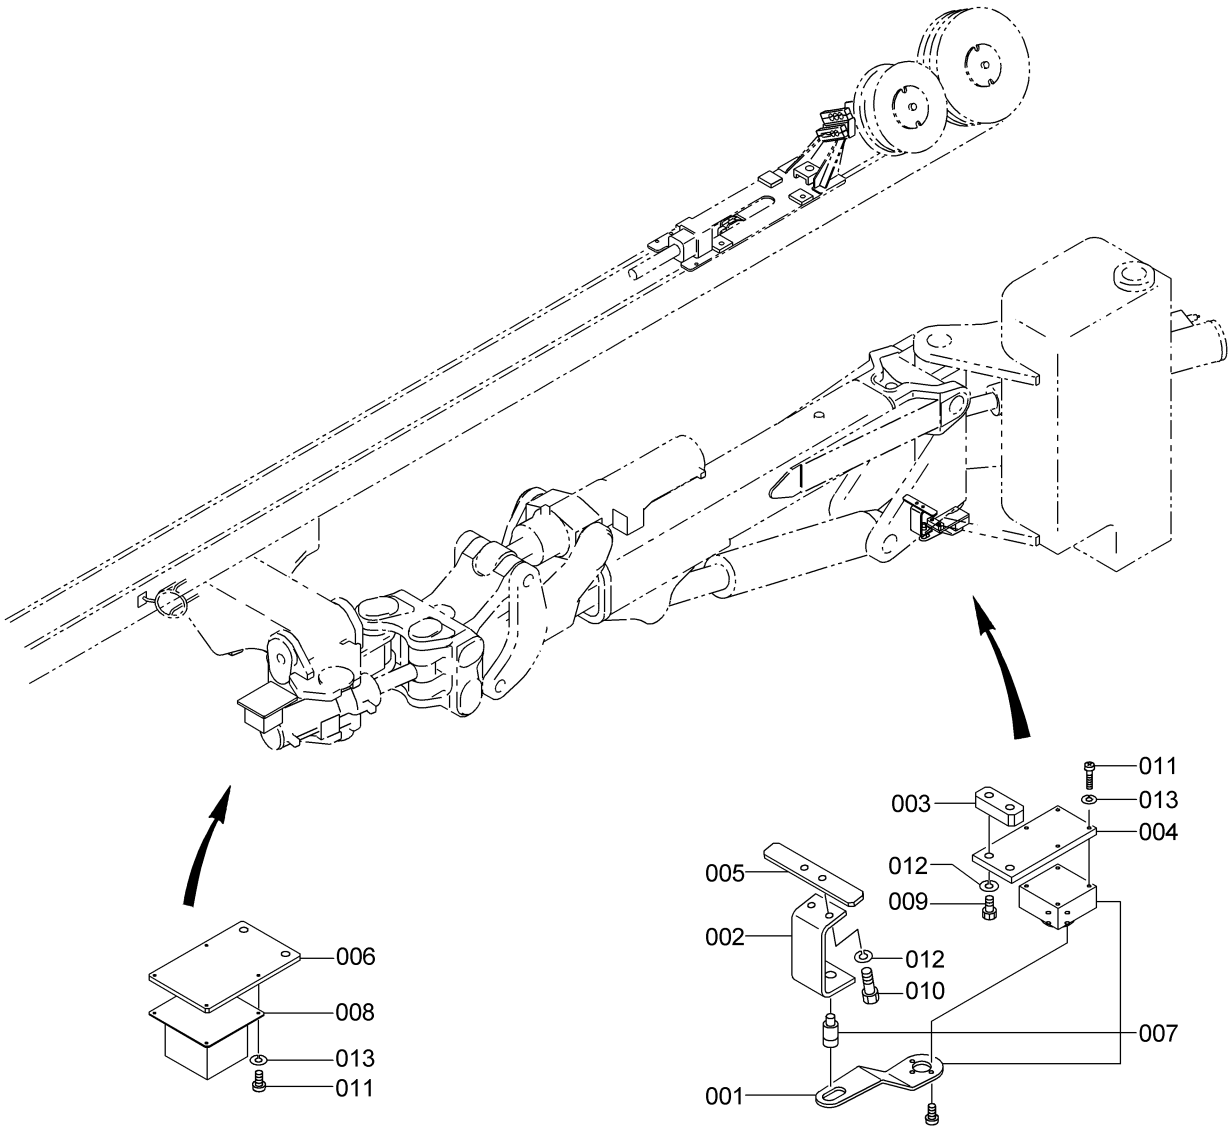

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017316-02016	ｾﾝｻ(P1)	SENSOR (P1)	1		
002	017316-02017	ｾﾝｻ(P2)	SENSOR (P2)	1		
003	017316-02018	ﾀｯﾌﾟｻﾞ(P1)	SEAT, TAP (P1)	1		
004	017316-02019	ﾀｯﾌﾟｻﾞ(P2)	SEAT, TAP (P2)	1		
005	017316-02020	ﾀｯﾌﾟｻﾞ(P3)	SEAT, TAP (P3)	1		
006	017316-02021	ﾀｯﾌﾟｻﾞ(ｹｲｼｬｾﾝｻ)	SEAT, TAP (SENSOR, INCLINATION)	1		
007	017316-01012	ﾌﾞｰﾑｽｲﾝｸﾞｾﾝｻ	SENSOR, BOOM SWING	(1)		
008	017316-01014	ｹｲｼｬｾﾝｻ	SENSOR, INCLINATION	(1)		
009	101012-08025	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
010	101012-08020	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
011	113012-04015	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	8		
012	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
013	145012-04000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		

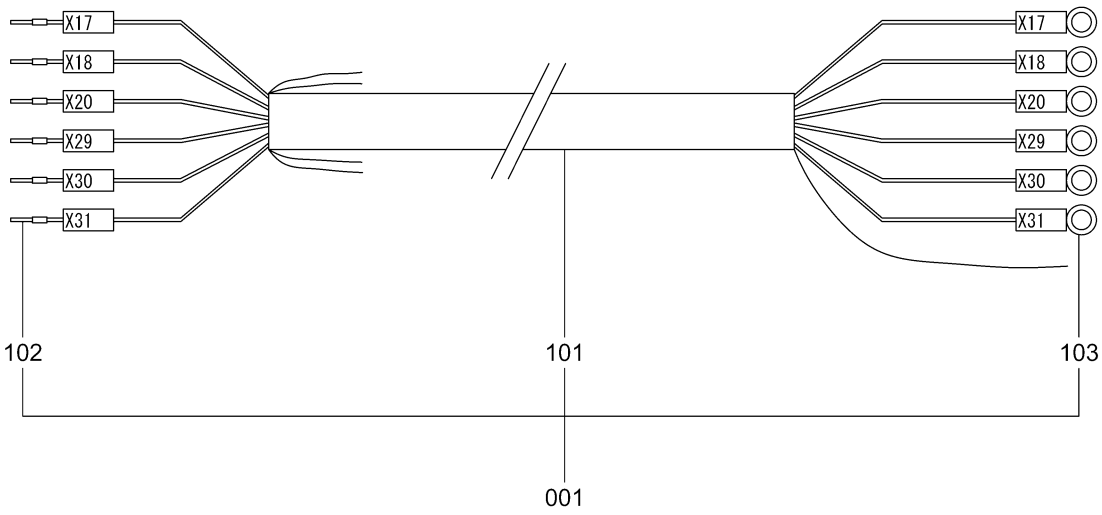
X17
X18
X20
X29
X30
X31
X17
X18
X20
X29
X30
X31
102
101
103
001

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017316-04011	ﾃﾞﾝｹﾞﾝｹｰﾌﾞﾙ	CABLE, POWER SOURCE	1		
101	017316-04012	･ｹｰﾌﾞﾙ	･CABLE	1		
102	017316-04013	･ﾎﾞｳﾀﾝｼ	･TERMINAL, BAR	6		
103	025106-10019	･ﾏﾙｶﾞﾀｲﾀﾝｼ	･TERMINAL, SPHERICAL	6		


ｺｳﾎｳｶﾝｼｶﾒﾗ
REAR MONITOR CAMERA

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ｺｳﾎｳｶﾝｼｶﾒﾗ REAR MONITOR CAMERA	①	917319-00001-0 MONOCHROME	
917319-01001	ｺｳﾎｳｶﾝｼｶﾒﾗ REAR MONITOR CAMERA	1		21-12-1
917319-03001	ｷﾔﾋﾞﾝﾌｿﾞｸ CABIN ACCESSORY	1		21-13-1

コウホウカンシカメラ

917319-01001-0

REAR MONITOR CAMERA

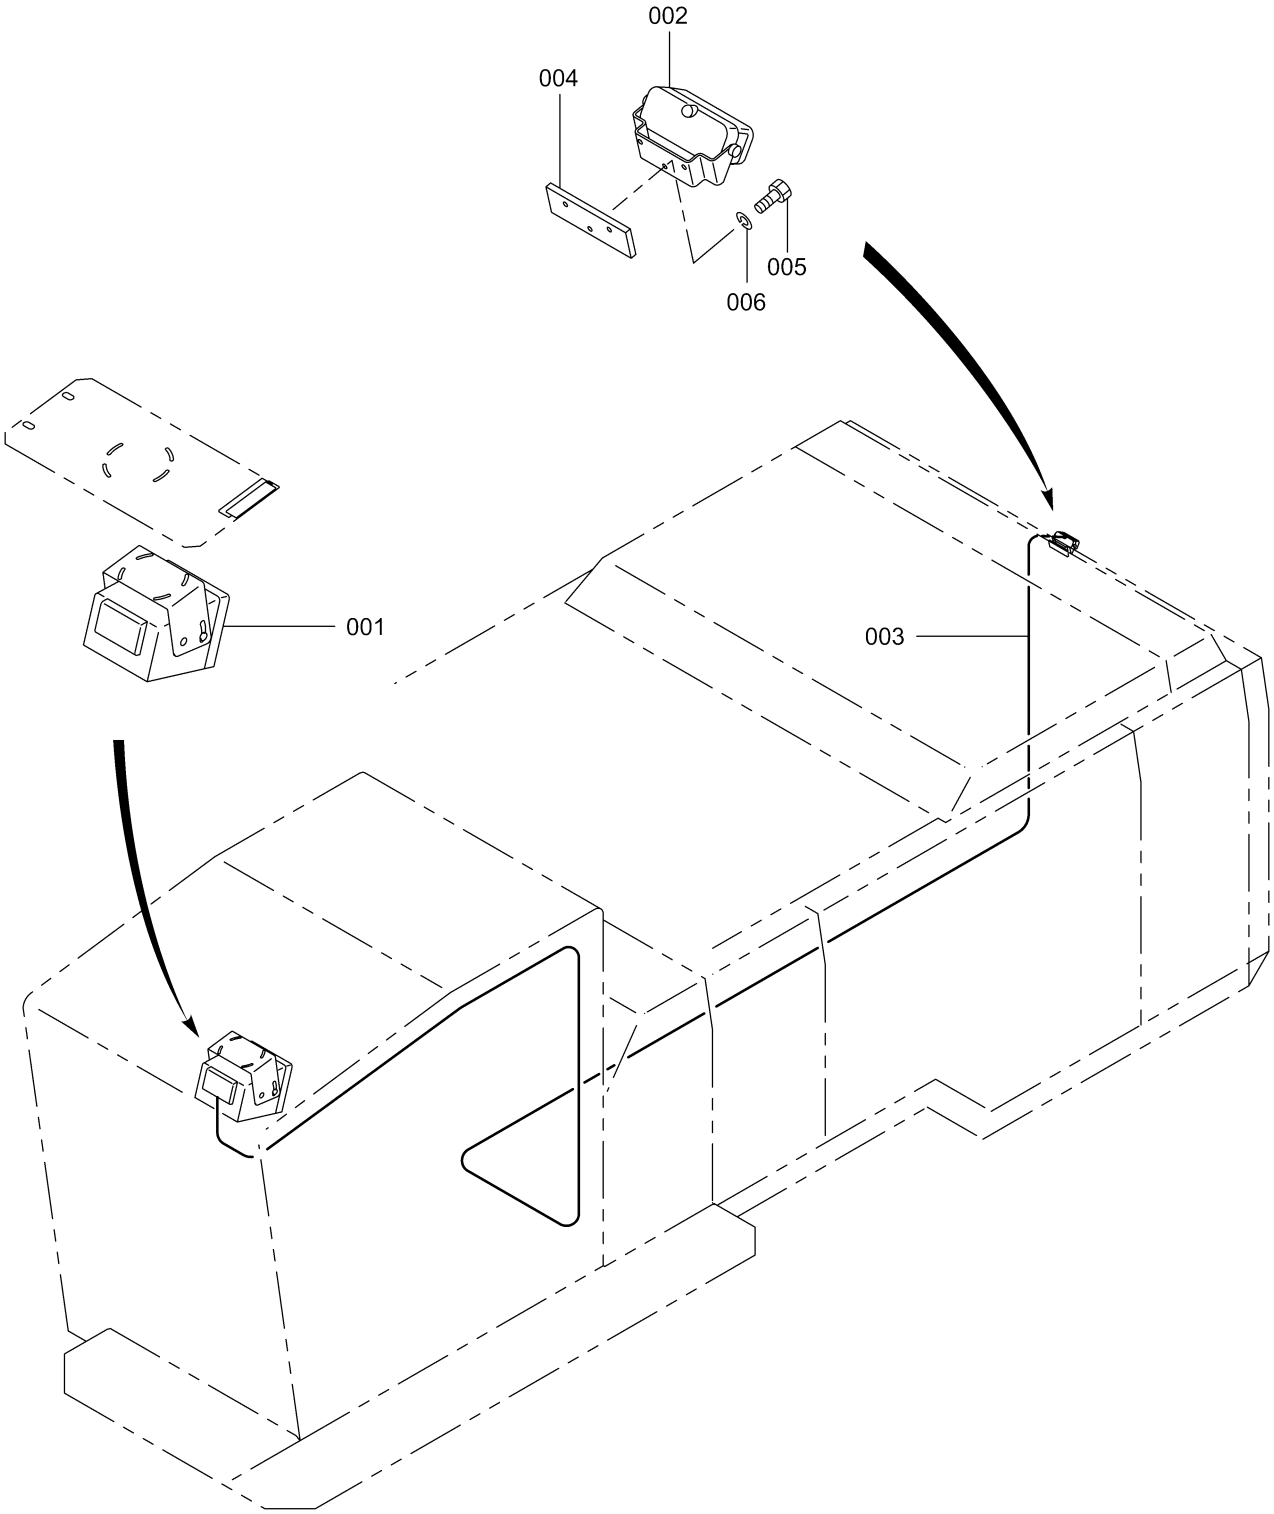


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017319-01011	ﾓﾆﾀ	MONITOR	1		
002	017319-01012	ｶﾒﾗ	CAMERA	1		
003	017319-01013	ｹｰﾌﾞﾙ	CABLE	1		
004	017319-01014	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1		
005	101012-05010	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	3		
006	145012-05000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	3		

キャビンフゾク

917319-03001-0

CABIN ACCESSORY

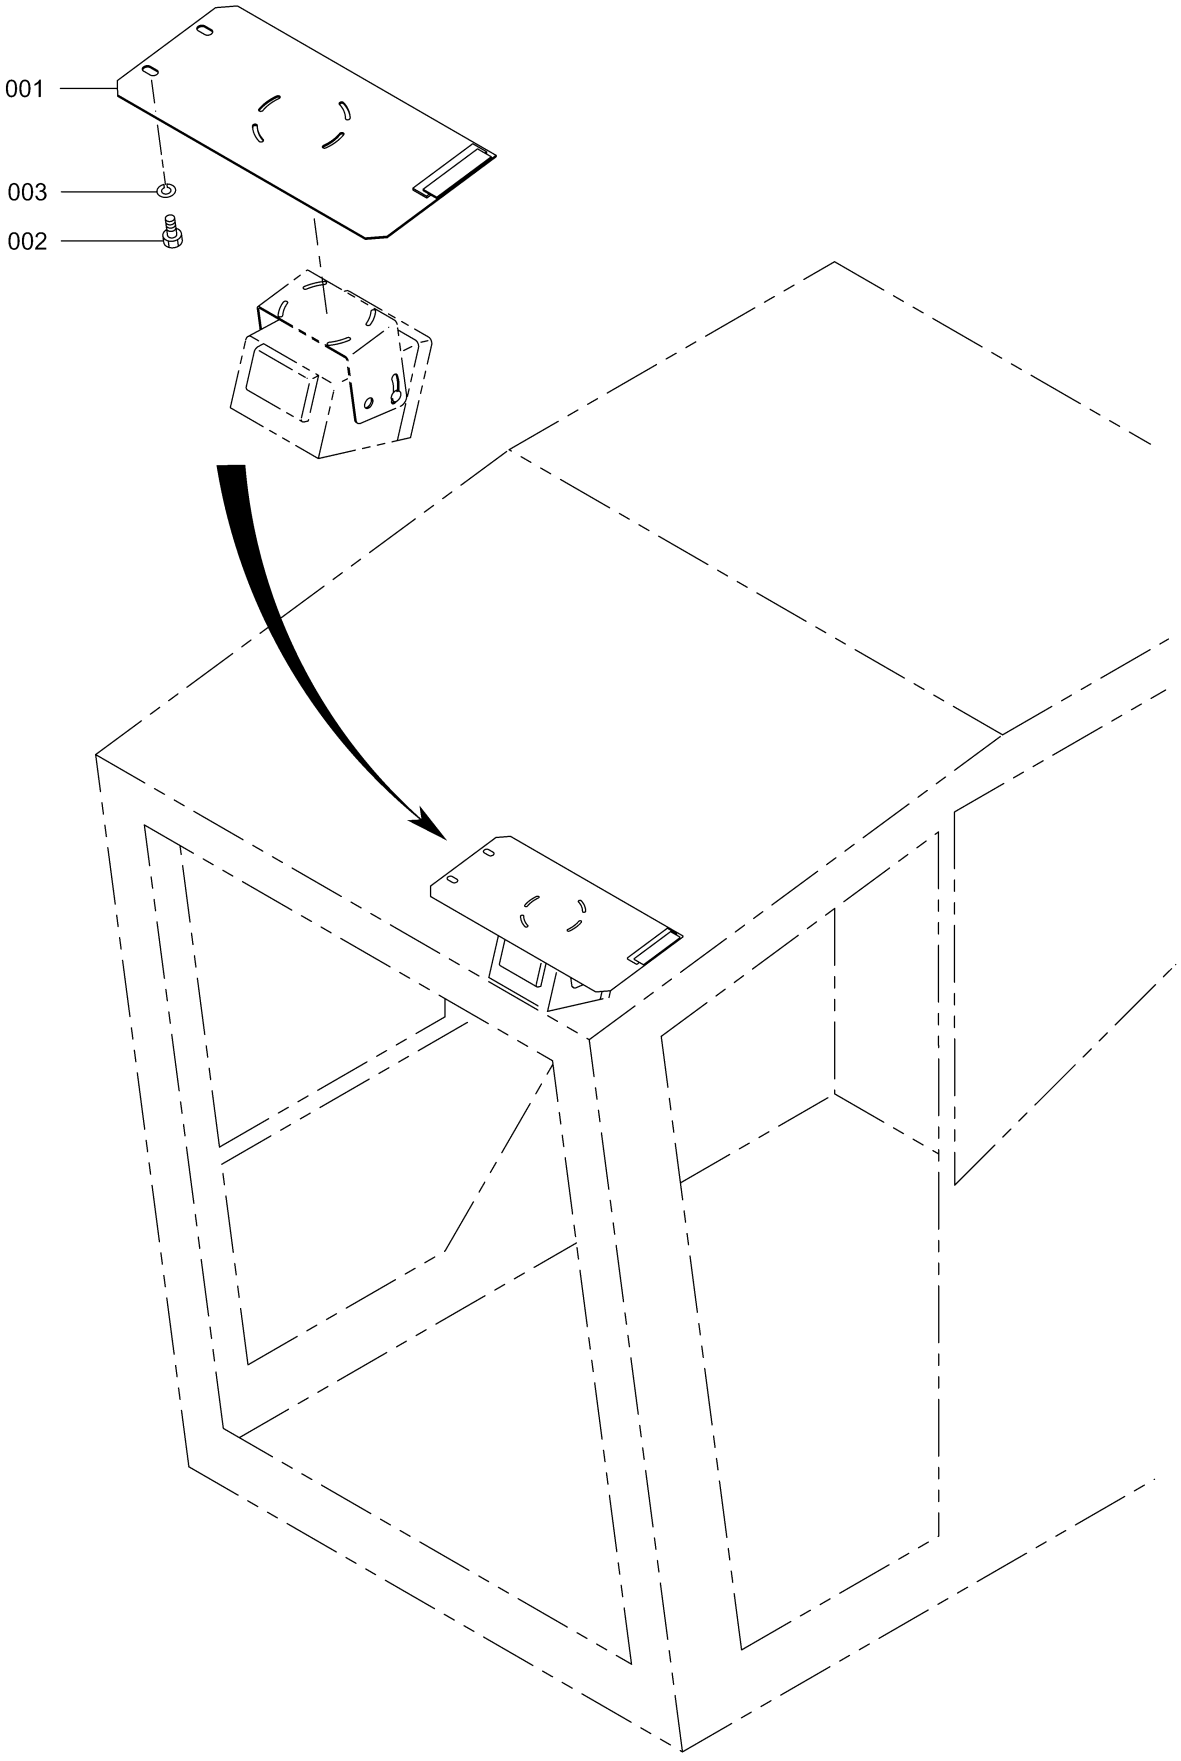

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017319-03011	ﾓﾆﾀ ｾｯﾄ ﾌﾟﾚｰﾄ W	PLATE, MONITOR SET	1		
002	101022-10020	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
003	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		


ｺｳﾎｳｶﾝｼｶﾒﾗ
REAR MONITOR CAMERA

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ｺｳﾎｳｶﾝｼｶﾒﾗ REAR MONITOR CAMERA	①	917319-00002-A COLOR	
917319-01003	ｺｳﾎｳｶﾝｼｶﾒﾗ REAR MONITOR CAMERA	1		21-14-1
917319-03003	ｷｬﾋﾞﾝﾌｿﾞｸ ASSY CABIN ACCESSORY	1	FOR W1300 CABIN	21-15-1
917319-03004	ｷｬﾋﾞﾝﾌｿﾞｸ ASSY CABIN ACCESSORY	1	FOR W1100 CABIN	21-16-1

コウホウカンシカメラ

917319-01003-C

REAR MONITOR CAMERA

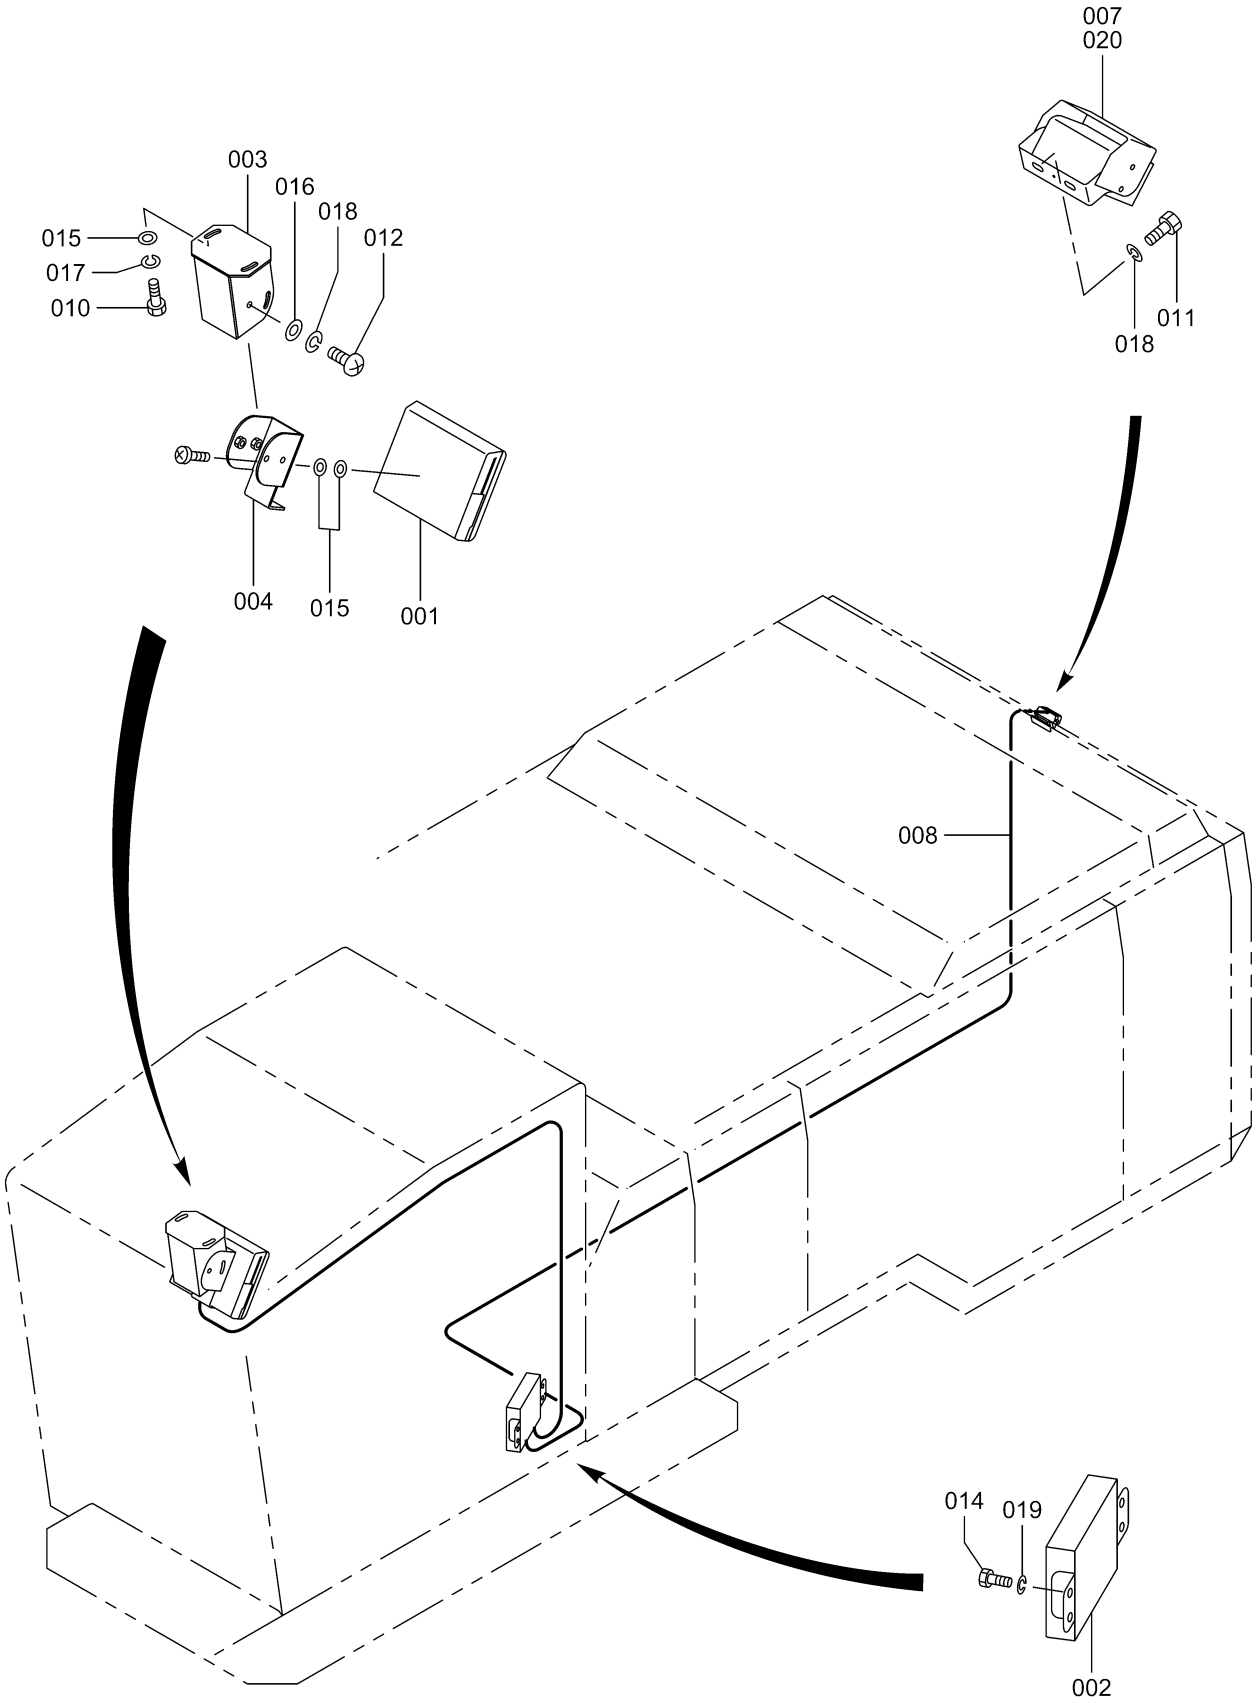


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017319-01020	ｶﾗｰﾓﾆﾀ	MONITOR	1		
002	017319-01021	ﾊﾟﾜｰﾎﾞｯｸｽ	BOX, POWER	1		
003	017319-01022	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	BRACKET	1		
004	017319-01023	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(B)	BRACKET	1		
007	017319-01016	ｶﾒﾗ	CAMERA	1		
		(鏡像出力)	(MIRROR IMAGE OUTPUT)			
008	017319-01017	ｹｰﾌﾞﾙ	CABLE	1		
010	101022-08020	8ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
011	101022-06010	ﾎﾞﾙﾄ6	BOLT	2		
012	113011-06015	6ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	4		
014	101012-05010	5ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
015	141112-08000	8ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
016	141112-06000	6ﾜｯｼｬ	WASHER	4		
017	145012-08000	8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
018	145012-06000	6ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	6		
019	145012-05000	5ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
020	017319-01026	ｶﾒﾗ	CAMERA	(1)		
		(正像出力)	(POSITIVE IMAGE OUTPUT)			

キャビンフゾク ASSY

CABIN ACCESSORY

917319-03003-0

W1300 キャビン用
FOR W1300 CABIN

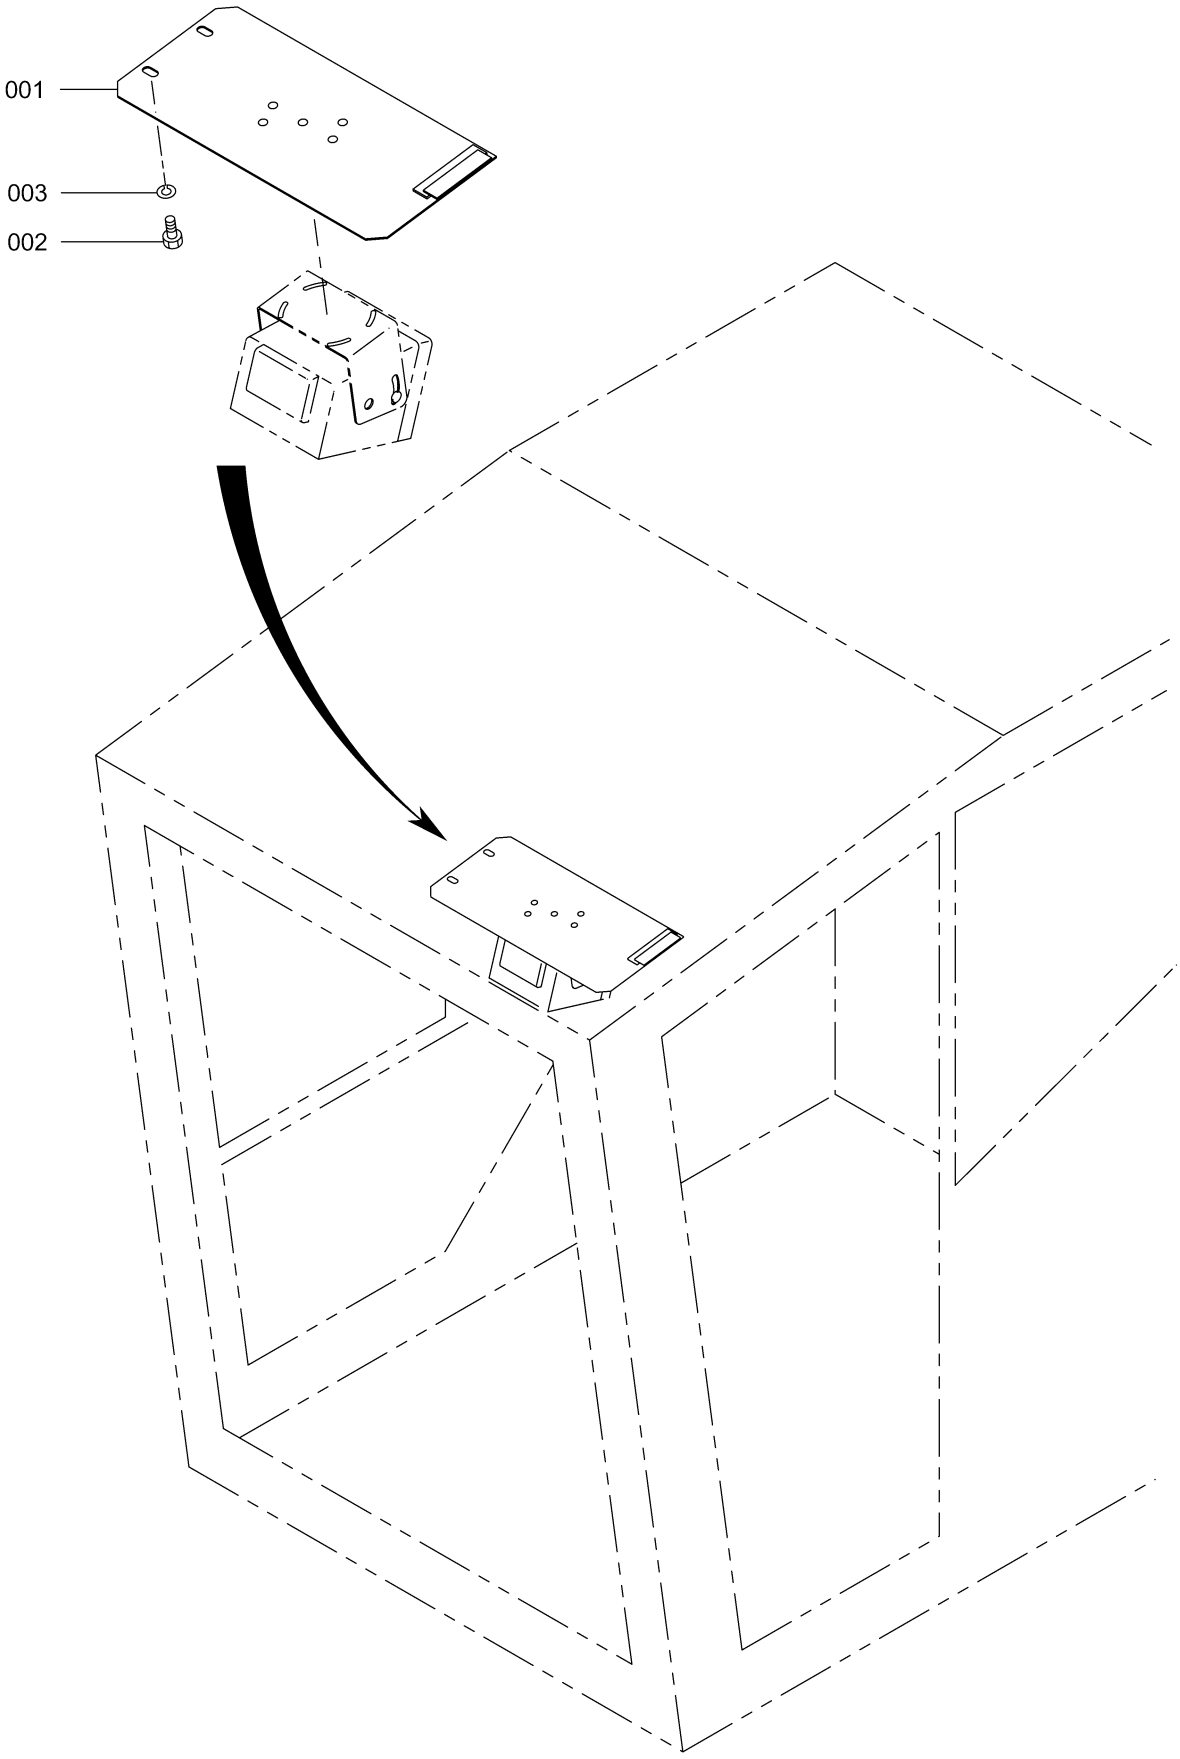


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017319-03013	ﾓﾆﾀ ｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄW	PLATE, MONITOR SET	1		
002	101022-10020	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
003	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		

キャビンフゾク ASSY

CABIN ACCESSORY

917319-03004-0

W1100 キャビン用
FOR W1100 CABIN

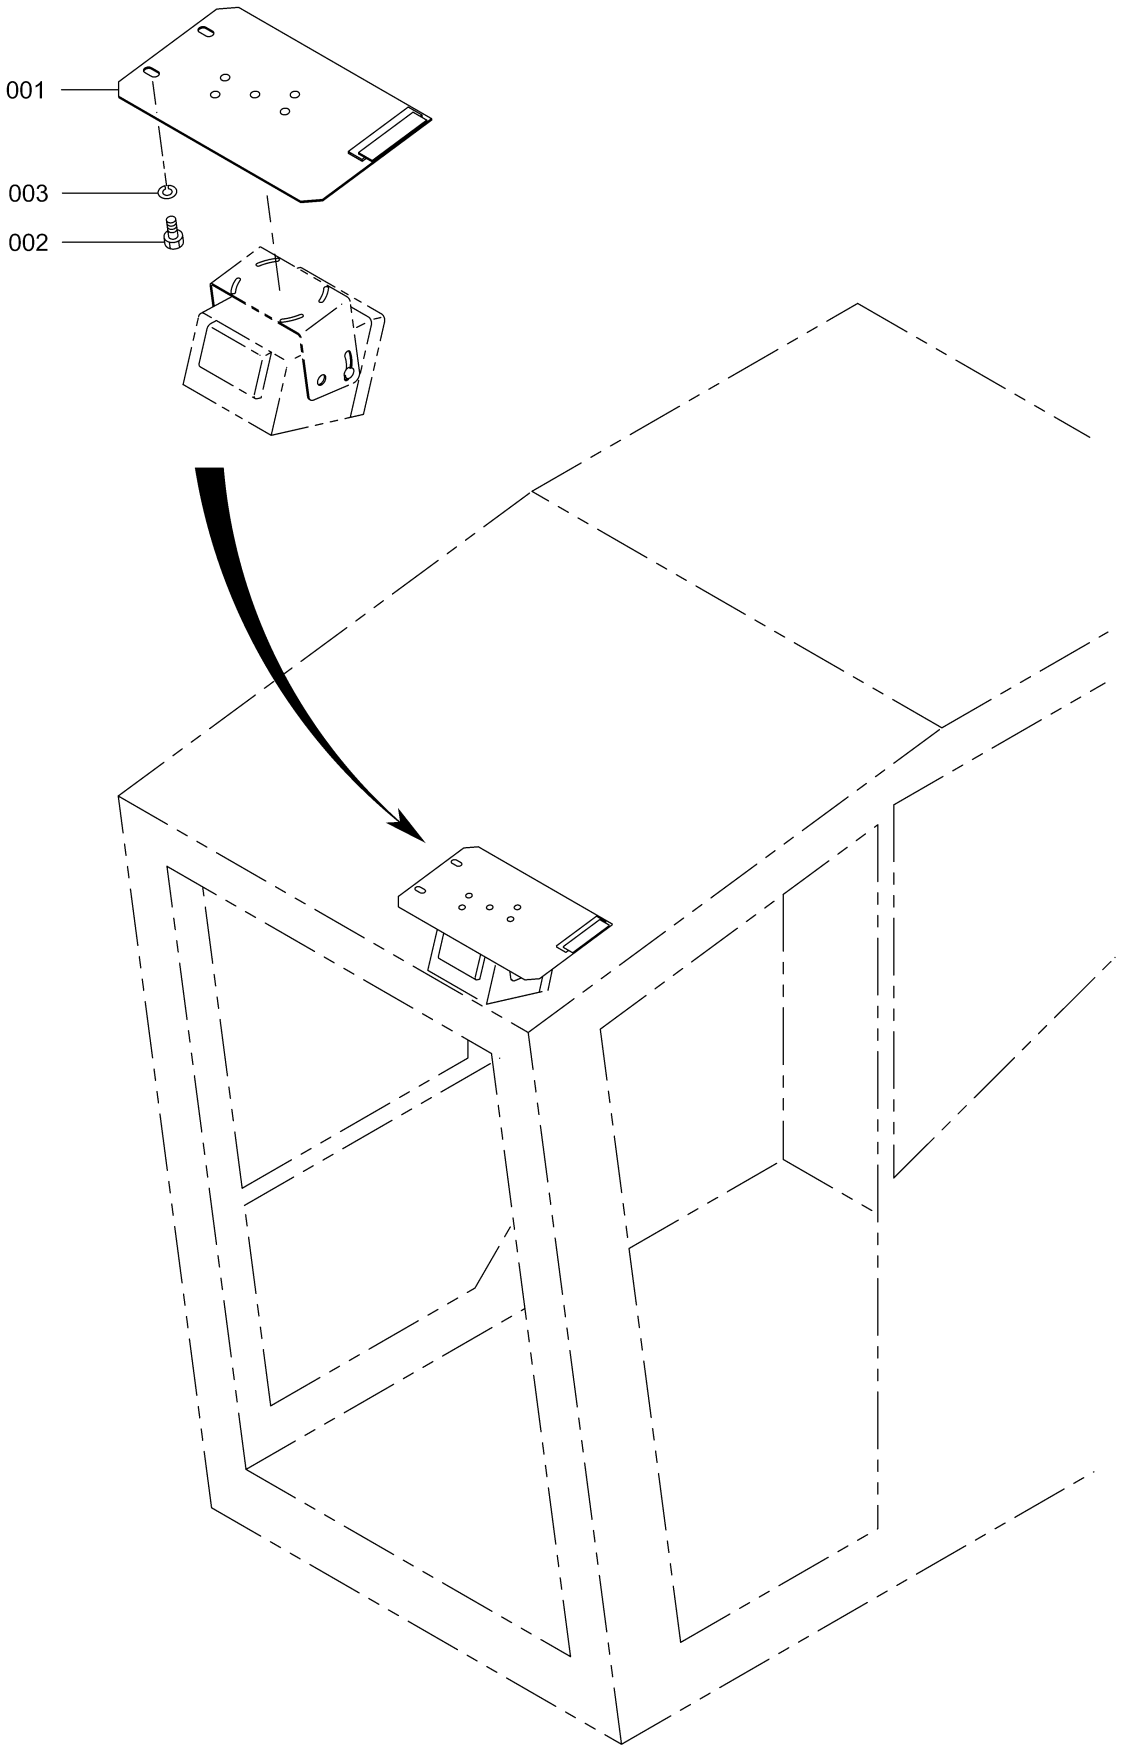

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017319-03014	ﾓﾆﾀｰｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄS	SET PLATE, MONITOR	1		
002	101022-10020	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
003	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		


ﾘﾓｺﾝｶｲﾍｲﾌｰﾄﾞ
REMOTE CONTOROL HOOD

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ﾘﾓｺﾝｶｲﾍｲﾌｰﾄﾞ REMOTE CONTOROL HOOD	①	917327-00002-A	
917327-02002	ﾘﾓｺﾝﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ ASS'Y REMOTE CONTROL PIPING ASS'Y	1		21-17-1
917127-03001	ｴﾚｸﾄﾘｯｸ ELECTRIC	1		21-18-1
983204-04002	ﾌｰﾄﾊﾟｯﾄｱｯｾﾝﾌﾞﾘ FOOT PAD ASS'Y	1	REMOTE CONTROL HOOD	7-5-1

リモコンパイピング ASS'Y


917327-02002-B

REMOTE CONTROL PIPING ASS'Y

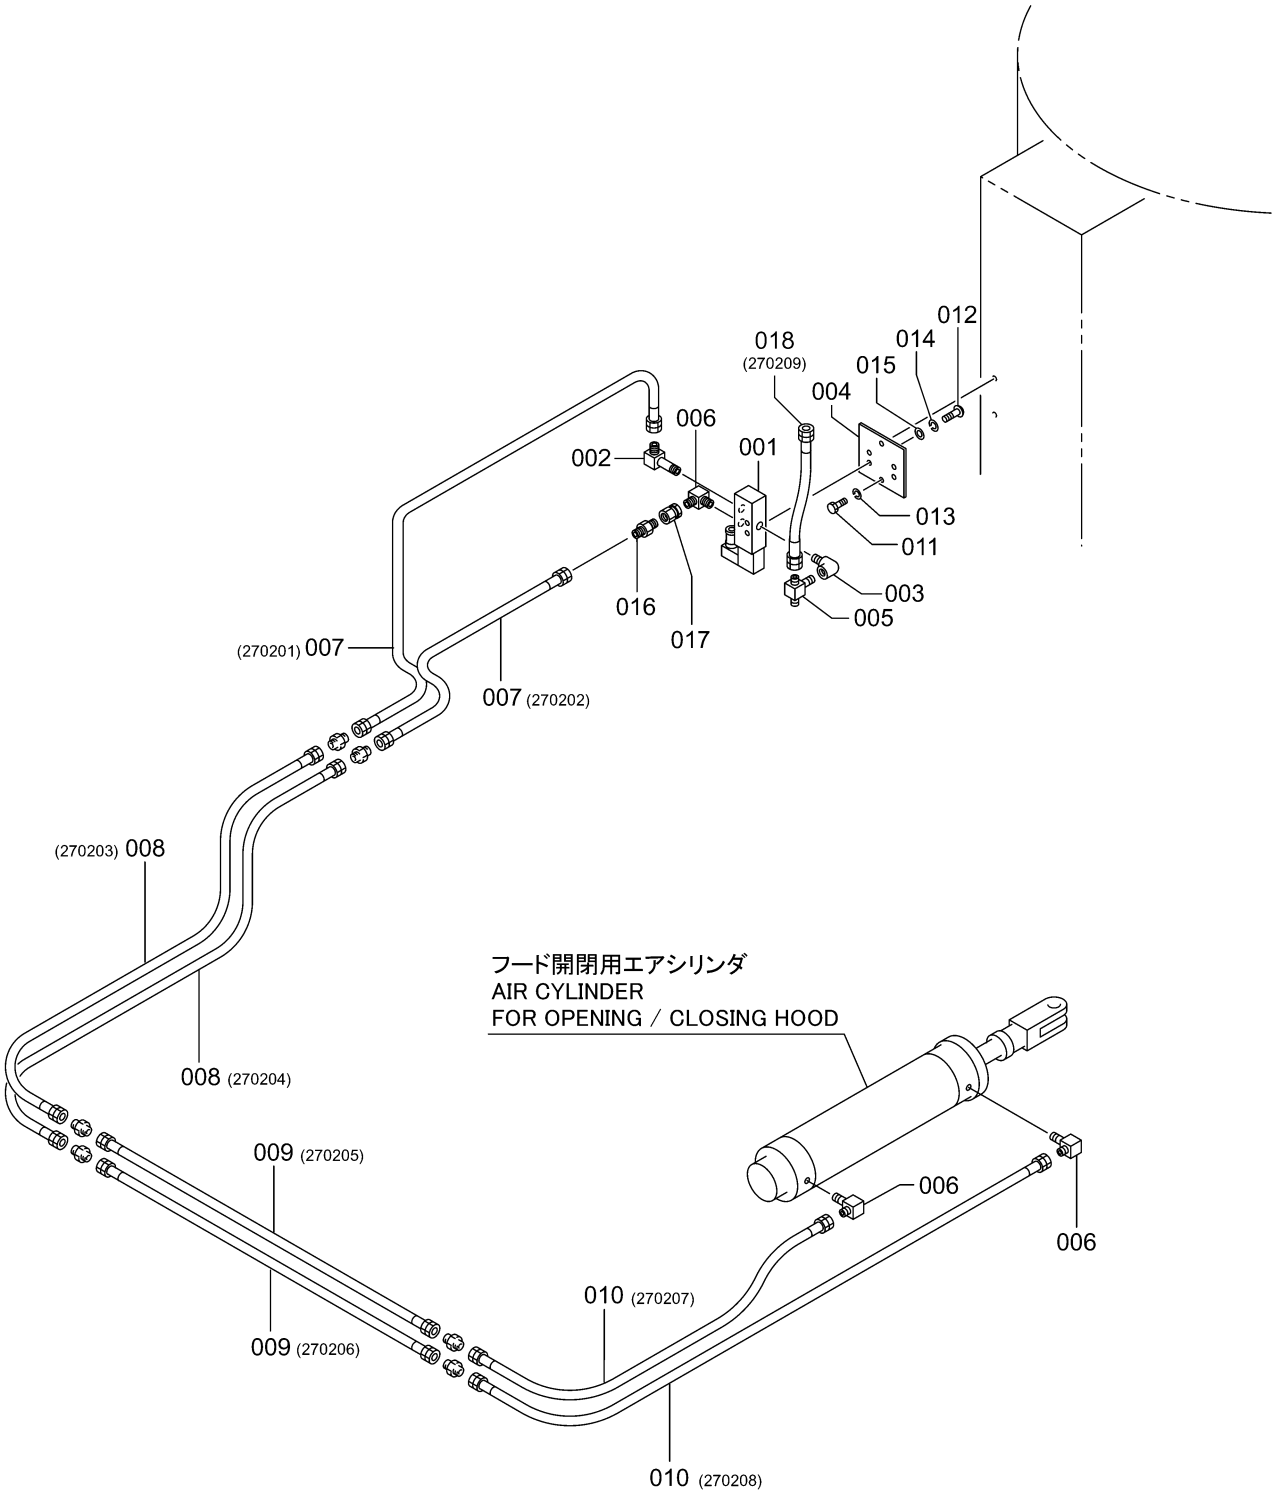

(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	940404-01011	ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, SOLENOID	1		
002	084842-02000	6ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, LONG ELBOW	1		
003	166042-02000	1/4ｺｳｱﾂｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ	ELBOW, HIGH PRESSURE STREET	1		
004	025405-01003	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1		
005	084840-02000	ﾅｶｵｽﾁｰｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, TEE	1		
006	084807-02000	ｴﾙﾎﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, ELBOW	3		
007	086105-06230	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	2		
008	086135-06220	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	2		
009	086135-06230	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	2		
010	086135-06500	ｵｲﾙﾎｰｽ	HOSE, OIL	2		
011	101012-08015	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
012	113011-04014	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	2		
013	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
014	145012-04000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
015	141112-04000	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
016	030800-04003	ｵｽｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, FEMALE	1		
017	084806-02000	ﾒｽﾕﾆｵﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER, FEMALE UNION	1		
018	087102-06025	6ｵｲﾙﾎｰｽ(250)	HOSE, OIL	1		

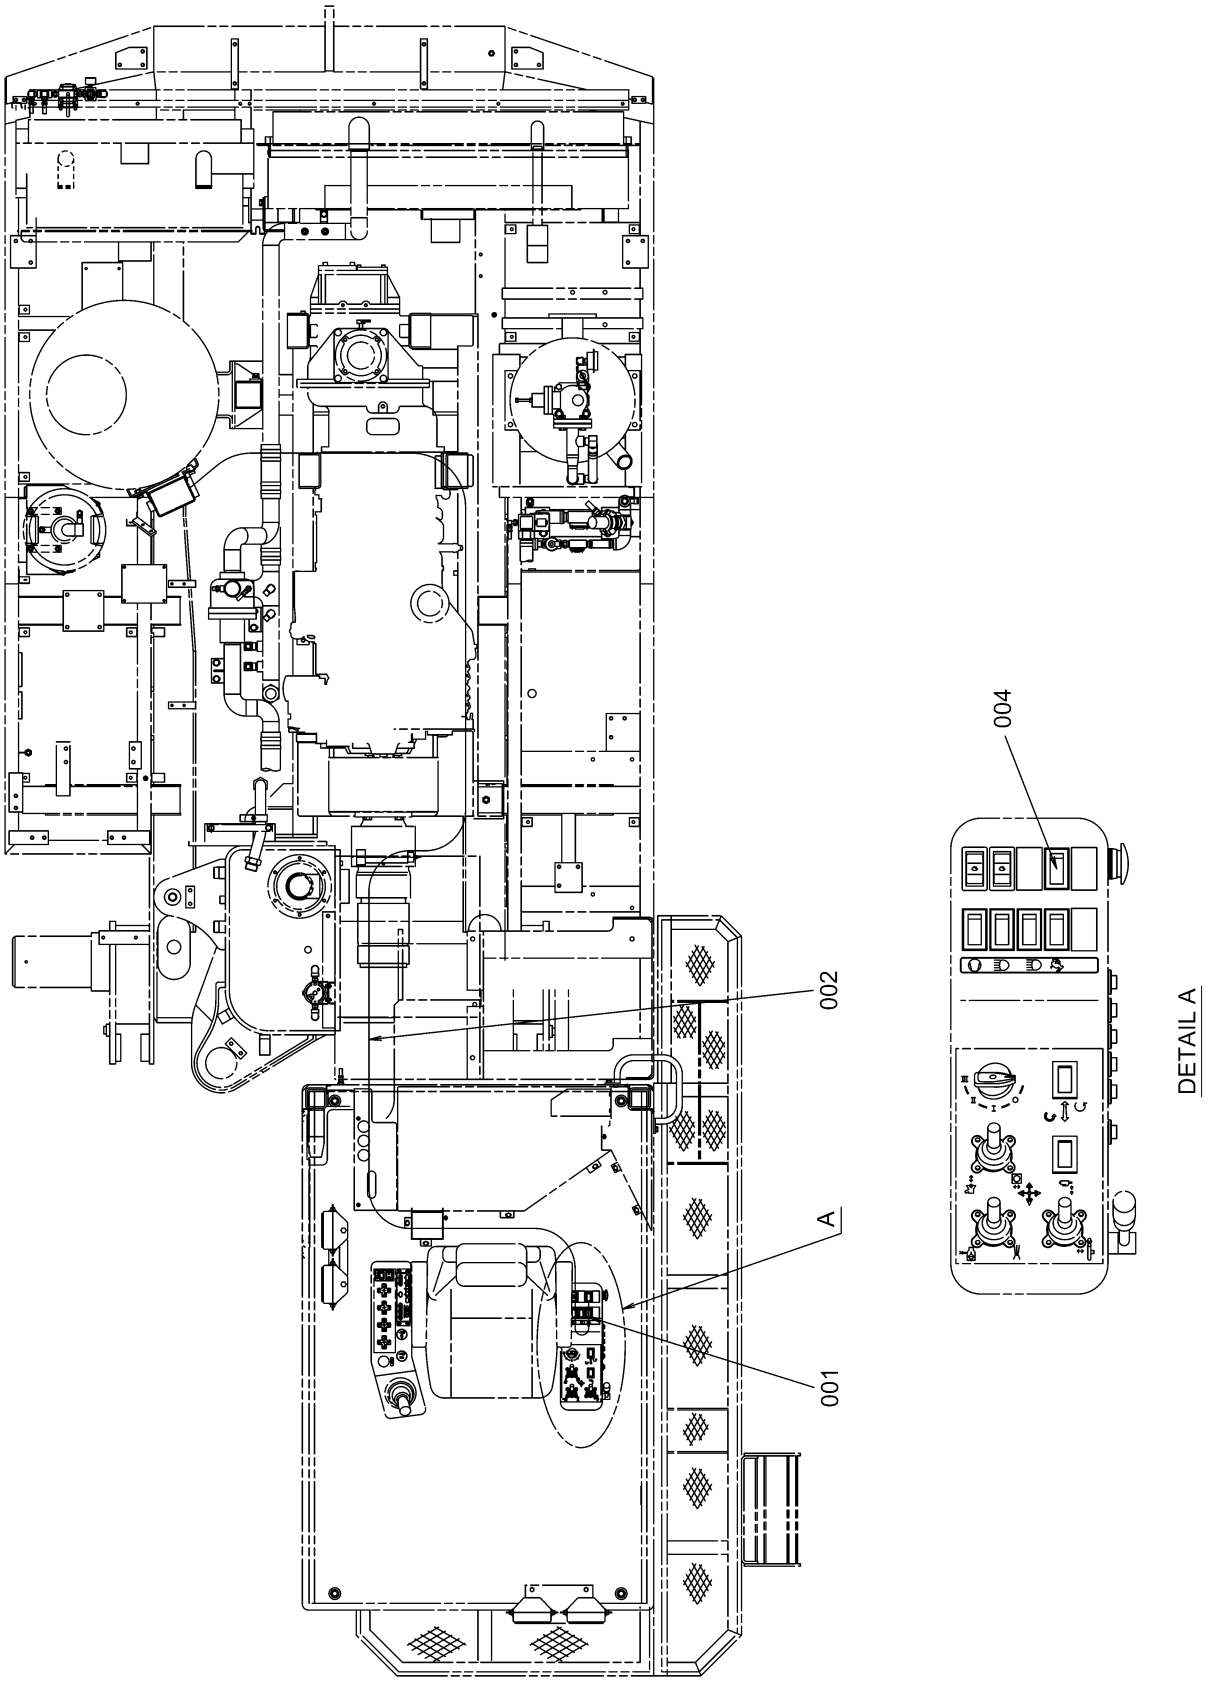
002
A
001
004
DETAIL A


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017127-03002	ｹｰﾌﾞﾙ1	CABLE 1	1		
002	017127-03003	ｹｰﾌﾞﾙ2	CABLE 2	1		
004	040603-01015	ﾛｯｶｽｲｯﾁ	SWITCH, LOCKER	1		


ﾊﾞﾝﾊﾟｰﾄﾘﾂｹｱｯｾﾝﾌﾞﾘ
BUMPER INSTALLATION ASS'Y

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
917328-010010	ﾊﾞﾝﾊﾟｰﾄﾘﾂｹｱｯｾﾝﾌﾞﾘ BUMPER INSTALLATION ASS'Y	1		21-19-1


917328-010010-A

BUMPER INSTALLATION ASS'Y

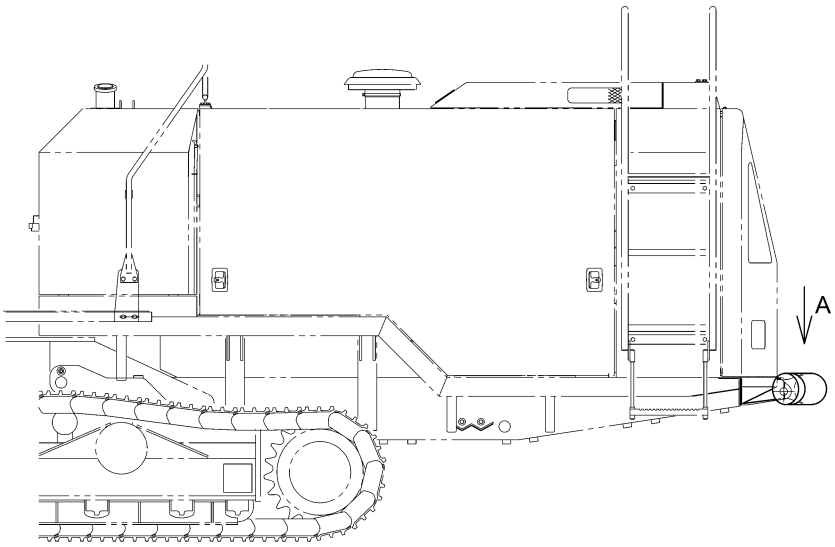

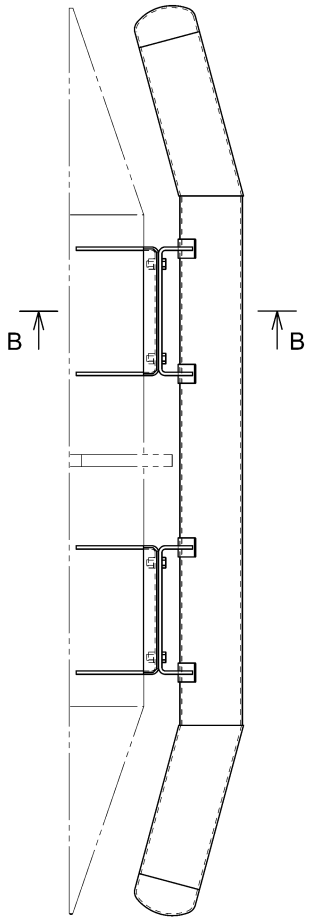

VIEW A

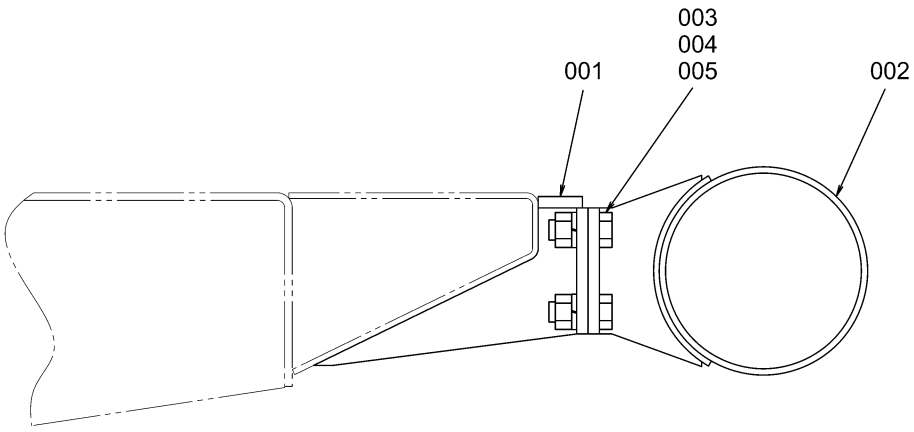

SECTION B-B

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	017328-010010	ﾊﾞﾝﾊﾟｰﾍﾞｰｽ	BASE, BUMPER	2		
002	017302-080020	ﾊﾞﾝﾊﾟｰ	BUMPER	1		
003	101042-16040	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8		
004	120142-16000	ﾅｯﾄ	NUT	8		
005	145012-16000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		


ｶﾞｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞ ｶｸﾄﾞｹｲ
GUIDE SWING ANGLE GAUGE

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
932502-06001	ｶﾞｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞ ｶｸﾄﾞｹｲ GUIDE SWING ANGLE GAUGE	1		21-20-1

ｶﾞｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｶｸﾄﾞｹｲ

932502-06001-0

GUIDE SWING ANGLE GAUGE

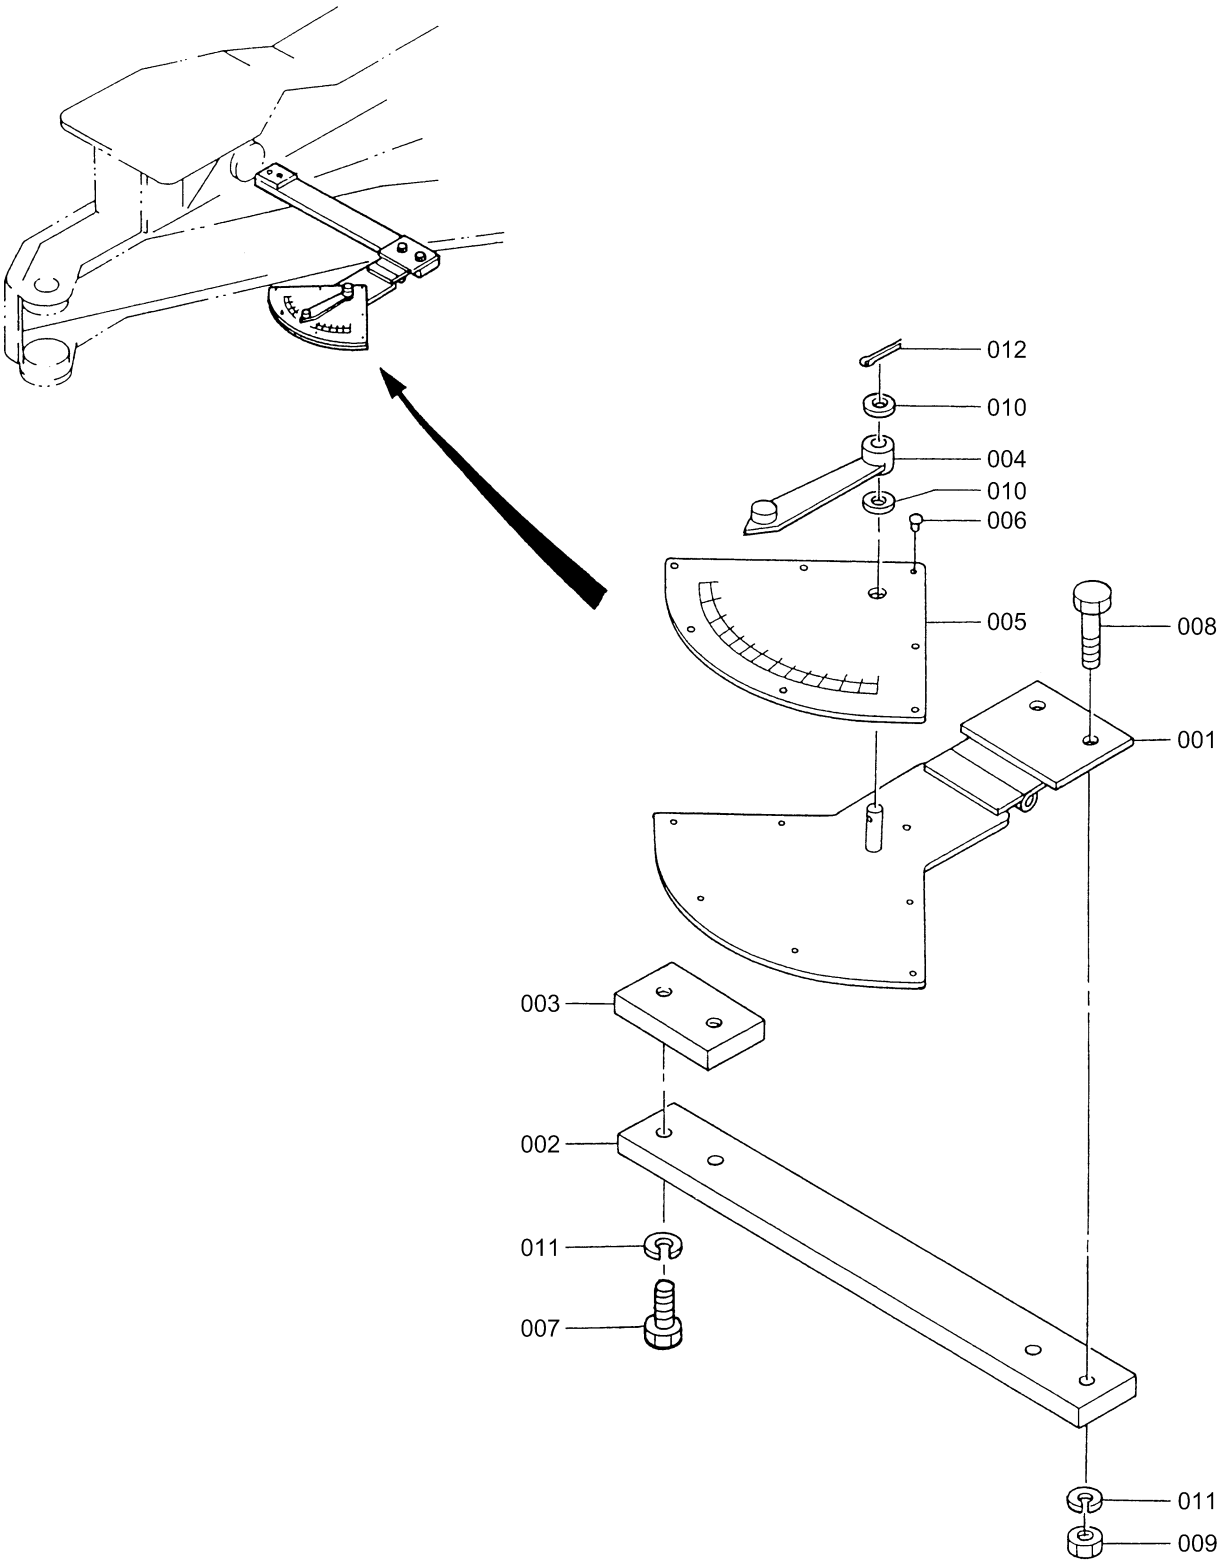

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	024195-01002	ｱﾝｸﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET, ANGLE PLATE	1		
002	032502-06002	ﾍﾞｰｽ	BASE	1		
003	032502-06003	ﾀｯﾌﾟｻﾞ	SEAT, TAP	1		
004	081300-07007	ﾆｰﾄﾞﾙ	NEEDLE	1		
005	090200-01226	ｱﾝｸﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, ANGLE	1		
006	090200-03001	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｽｸﾘｭ	SCREW, DRIVE	7		
007	101023-10025	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
008	101023-10030	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
009	120123-10000	ﾅｯﾄ	NUT	2		
010	141112-10000	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		
011	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
012	153008-03015	ﾜﾘﾋﾟﾝ	PIN, SPLIT	1		


ﾂﾘｱｹﾞﾌﾂｸ ASS'Y
LIFTING HOOK ASS'Y

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
940096-01004	ﾂﾘｱｹﾞﾌﾂｸ ASS'Y LIFTING HOOK ASS'Y	1		21-21-1

ﾂﾘｱｹﾞ ﾌｯｸ ASS'Y

940096-01004-0

LIFTING HOOK ASS'Y

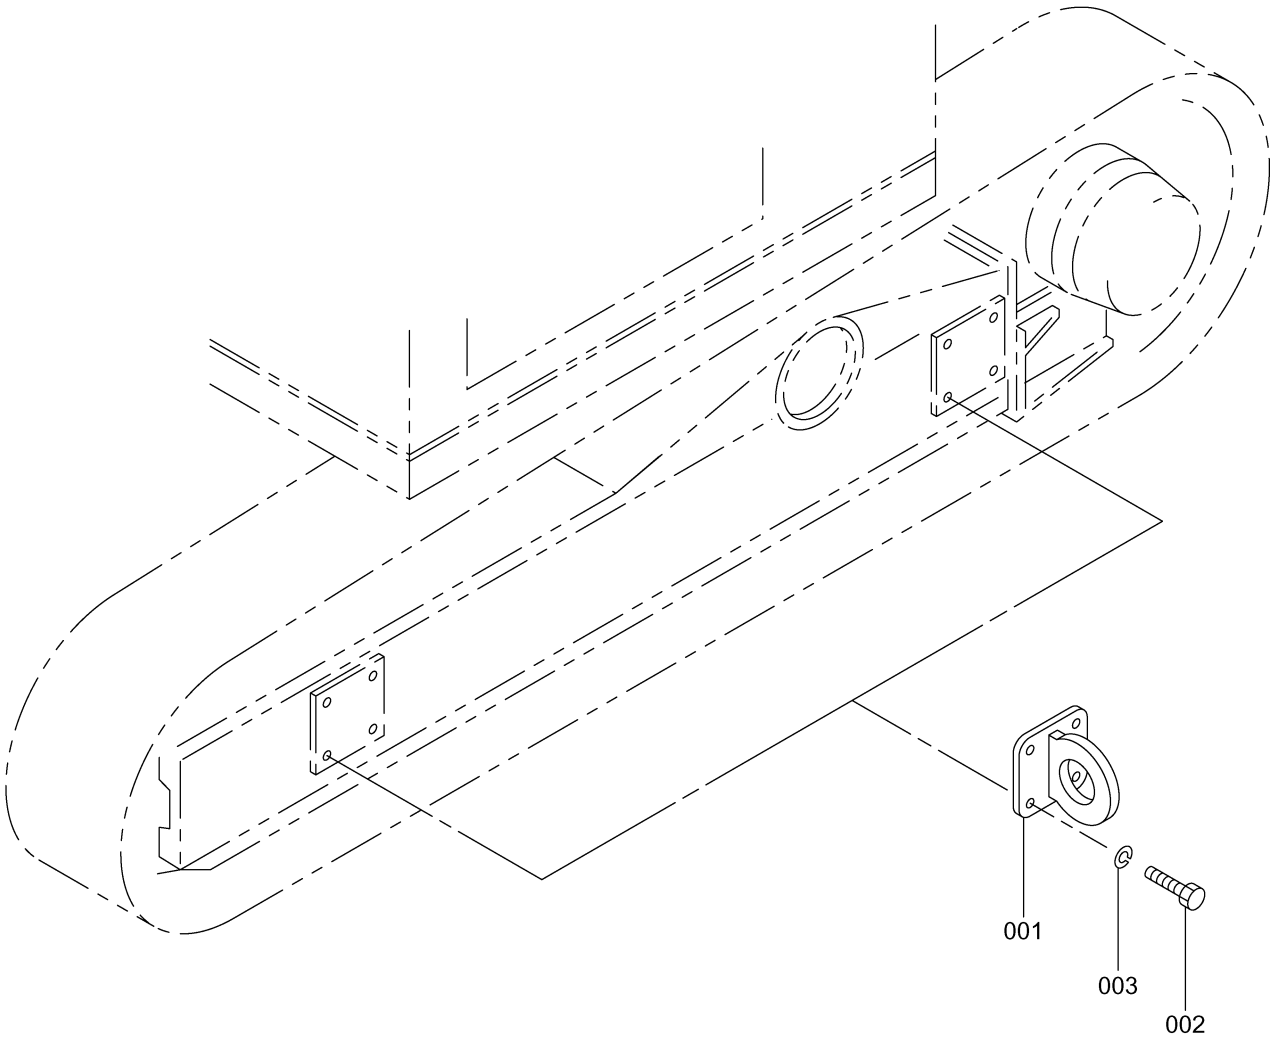

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040002-01040	ｱｲﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, EYE	4		
002	101032-24050	24ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	16		
003	145012-24000	24ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	16		


ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞｱﾜﾒｰﾀ
DRILLING HOUR METER

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
940504-20001	ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞｱﾜﾒｰﾀ DRILLING HOUR METER	1		21-22-1

ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞｱﾜﾒｰﾀ

940504-20001-0

DRILLING HOUR METER

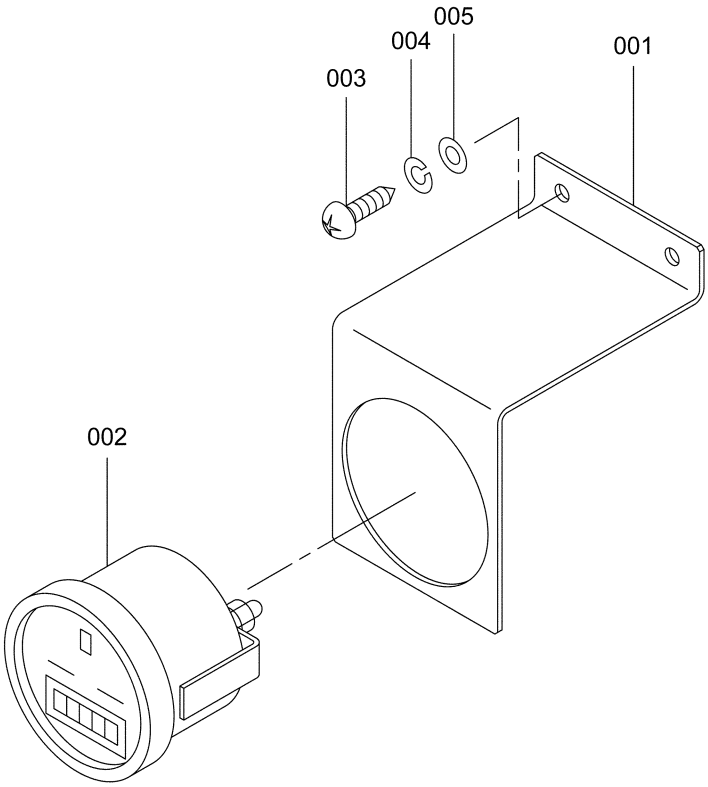

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	025606-03008	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(B)	BRACKET	1		
002	022003-04007	ｱﾜﾒｰﾀ	METER, HOUR	1		
003	113011-04010	ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	2		
004	145012-04000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
005	141112-04000	ﾜｯｼｬ	WASHER	2		

ﾏﾙﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
MULTI DISPLAY


組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
940504-210030	ﾏﾙﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ MULTI DISPLAY	1	IMS	21-23-1

マルチディスプレイ

MULTI DISPLAY

940504-210030-B

IMS

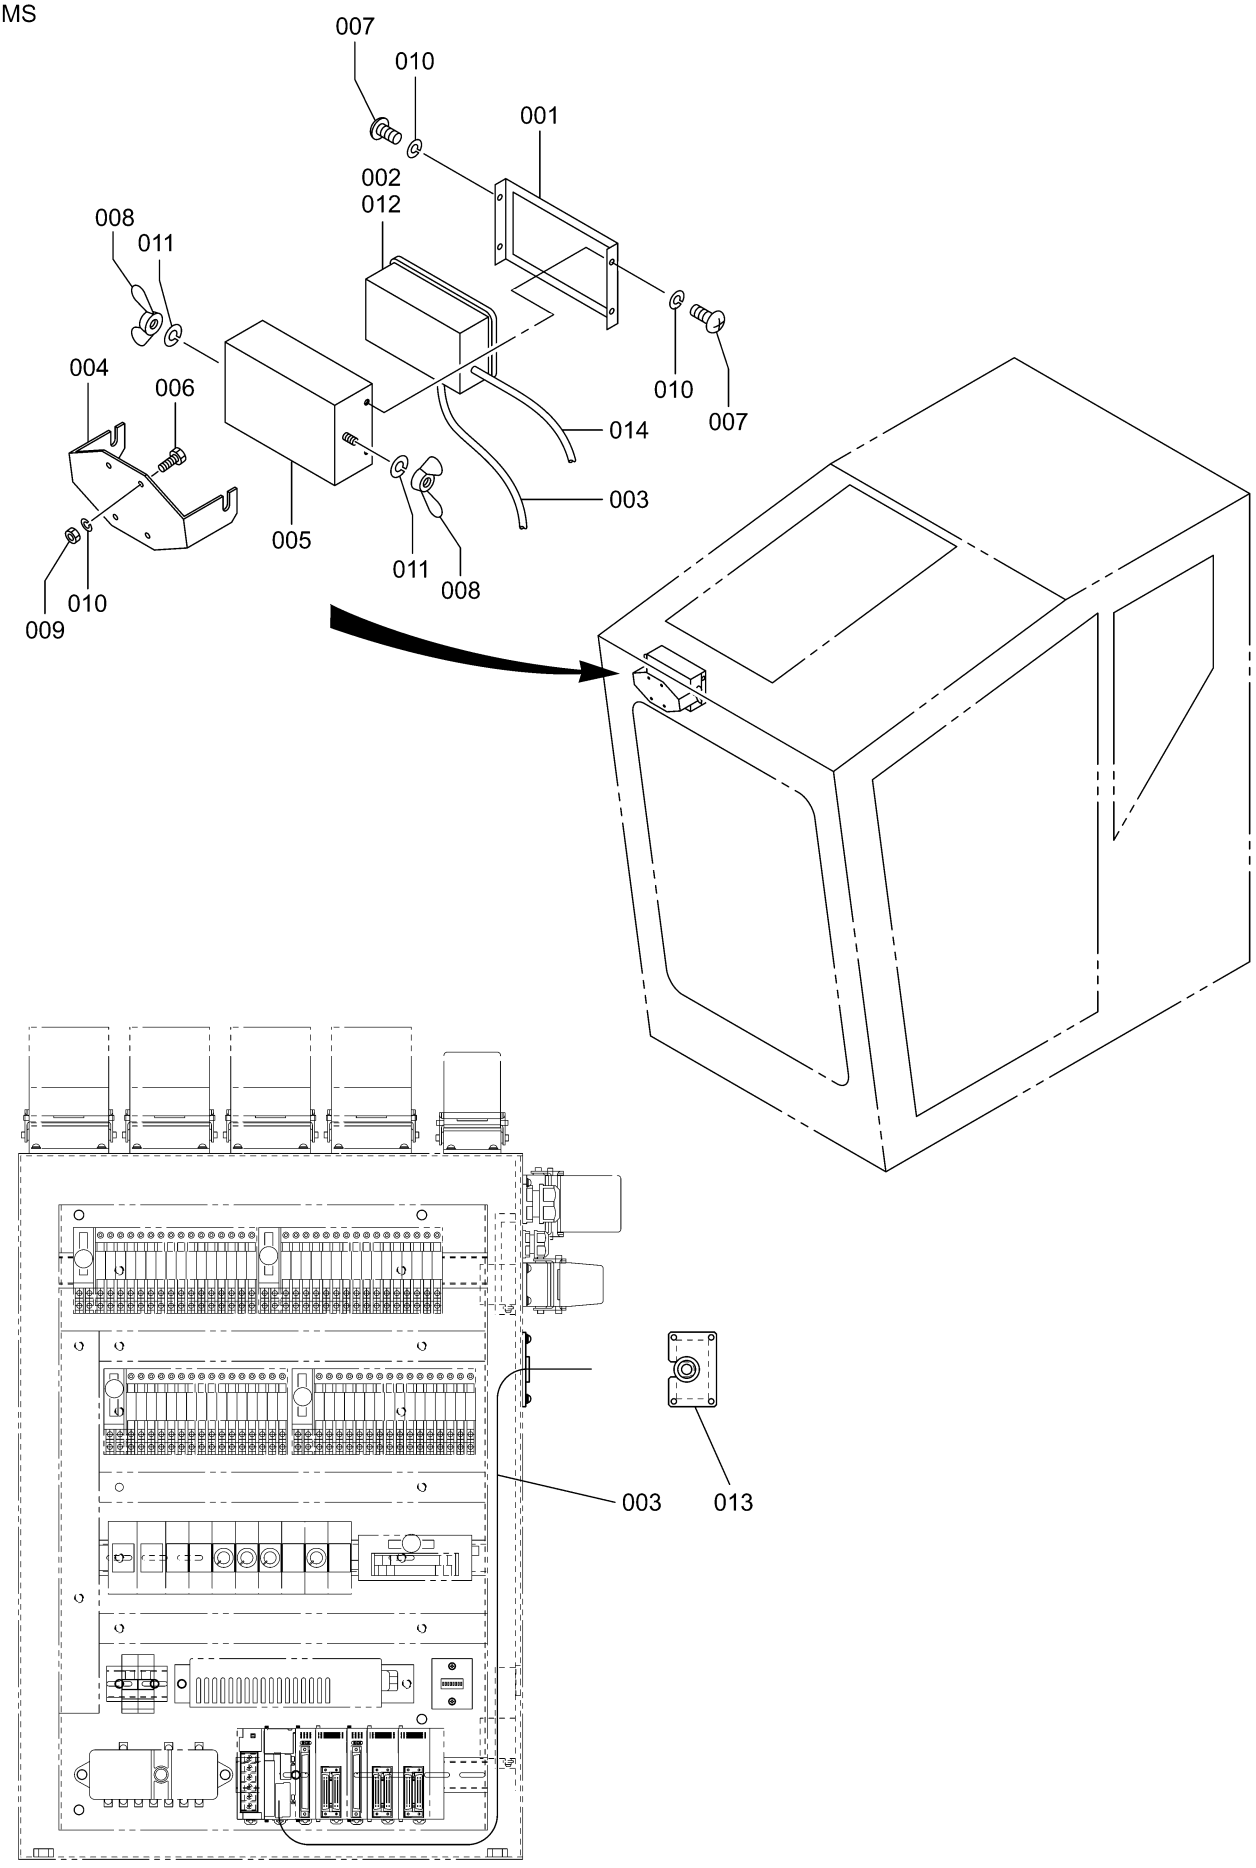

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040504-21011	ｶﾊﾞｰ	COVER	1		
002	040504-210160	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ	TERMINAL, PROGRAMMABLE	1		
003	040504-210170	ｹｰﾌﾞﾙ	CABLE	1		
004	017316-03013	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｽﾃｰ	STAY, DISPLAY	1		
005	017316-03014	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾎﾞｯｸｽ	BOX, DISPLAY	1		
006	101022-06015	6ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
007	113011-06010	6ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	4		
008	088120-05016	10ｳｨﾝｸﾞﾅｯﾄ	NUT, WING	2		
009	120112-06000	6ﾅｯﾄ	NUT	4		
010	145012-06000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
011	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
012	040504-21014	PTﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ	PROGRAM	(1)		
013	040504-210180	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1		
014	040504-210240	ｹｰﾌﾞﾙ FM1	CABLE	1		

ﾏﾙﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ(2)
MULTI DISPLAY(2)


組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
940504-210040	ﾏﾙﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ(2) MULTI DISPLAY(2)	1	IMS-2	21-24-1

マルチディスプレイ(2)

MULTI DISPLAY(2)

940504-210040-B

IMS-2

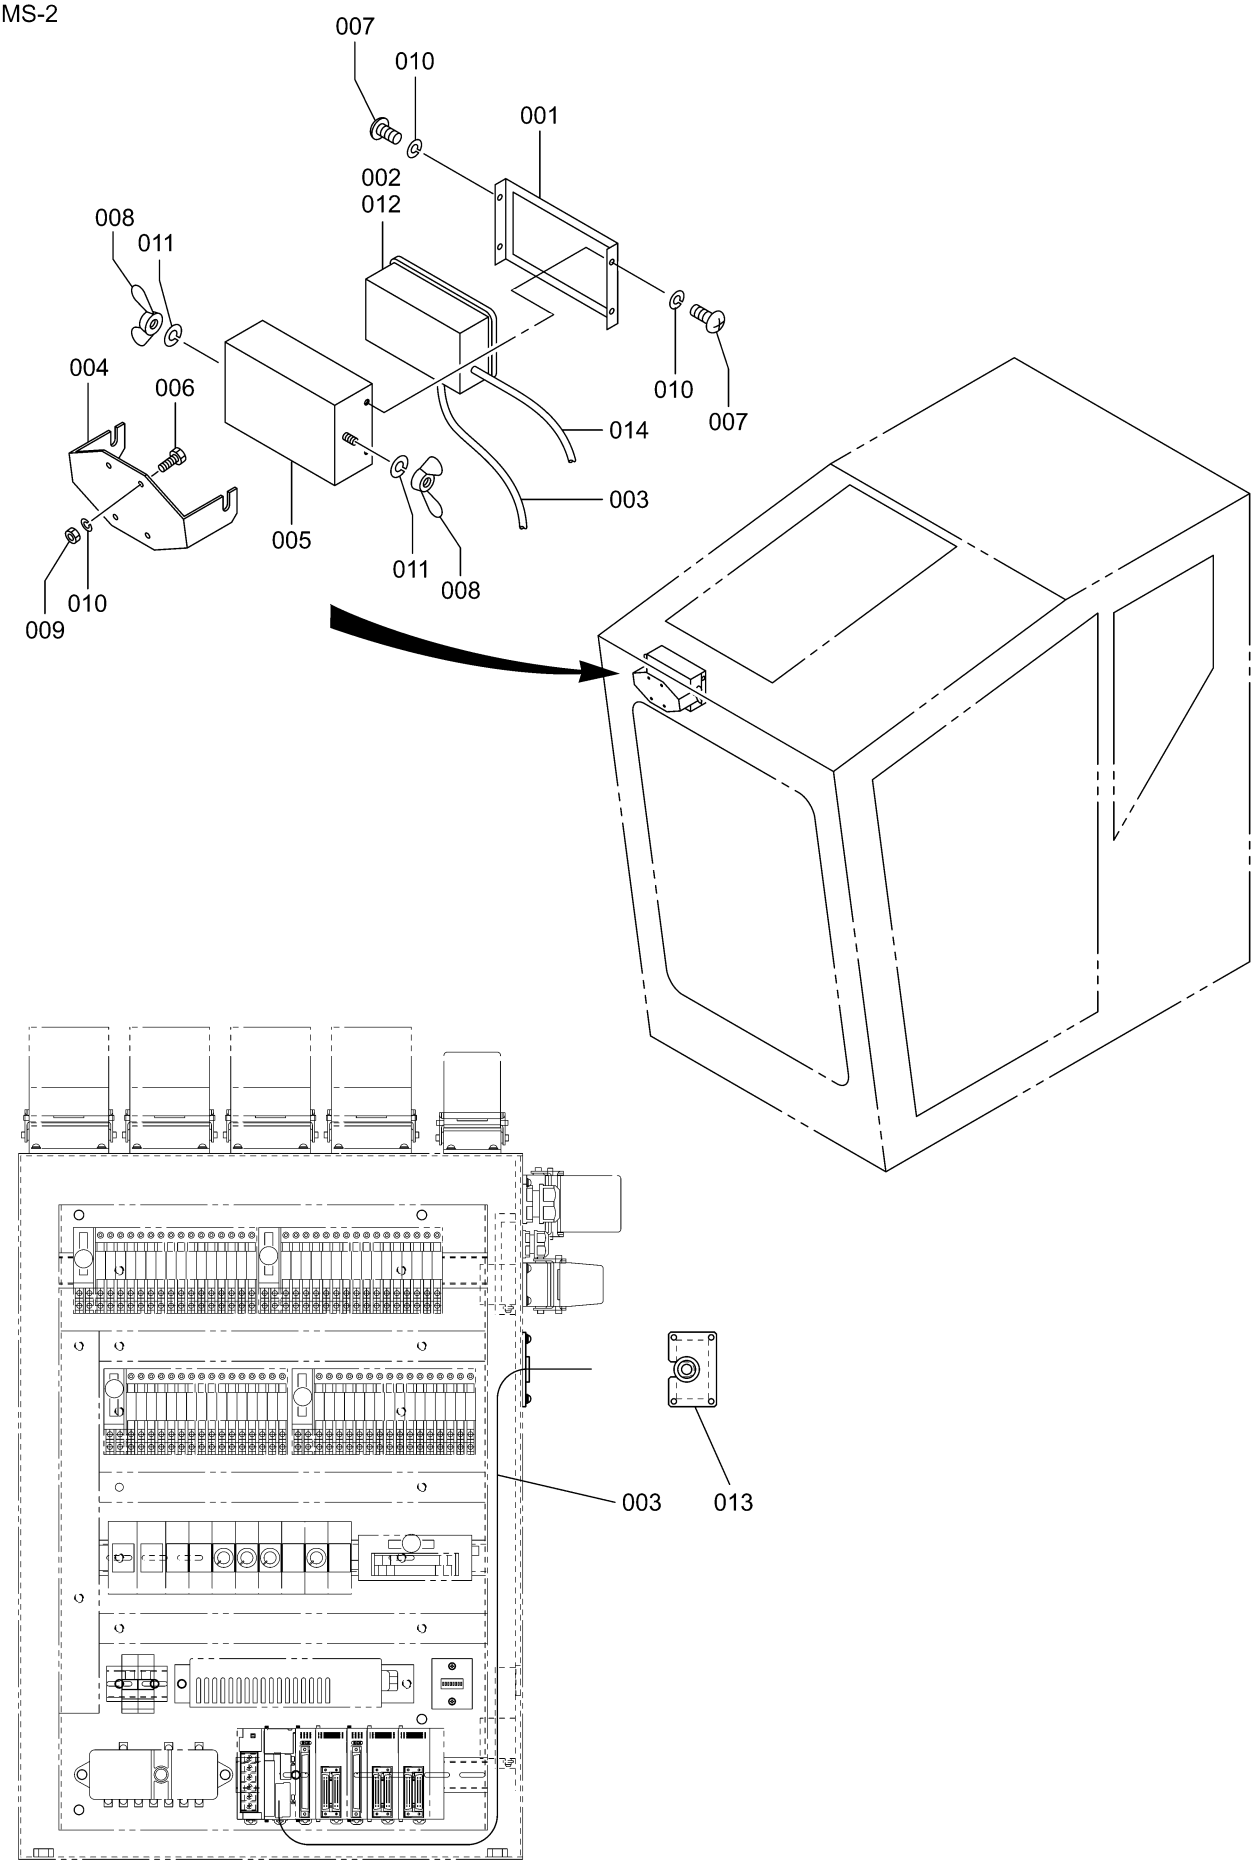

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040504-21011	ｶﾊﾞｰ	COVER	1		
002	040504-210160	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ	TERMINAL, PROGRAMMABLE	1		
003	040504-210170	ｹｰﾌﾞﾙ	CABLE	1		
004	017316-03013	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｽﾃｰ	STAY, DISPLAY	1		
005	017316-03014	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾎﾞｯｸｽ	BOX, DISPLAY	1		
006	101022-06015	6ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
007	113011-06010	6ﾏﾙﾋﾞｽ	SCREW, MACHINE	4		
008	088120-05016	10ｳｨﾝｸﾞﾅｯﾄ	NUT, WING	2		
009	120112-06000	6ﾅｯﾄ	NUT	4		
010	145012-06000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	8		
011	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
012	040504-21015	PTﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ	PROGRAM	(1)		
013	040504-210180	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1		
014	040504-210240	ｹｰﾌﾞﾙ FM1	CABLE	1		


ﾚﾊﾞｰﾌﾞｰﾑﾘﾓｺﾝﾎﾞｯｸｱｯｾﾝ
LEVER BOOM REMOTE CONTROL BOX

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
940504-220020	ﾚﾊﾞｰﾌﾞｰﾑﾘﾓｺﾝﾎﾞｯｸｱｯｾﾝ LEVER BOOM REMOTE CONTROL BOX	1		21-25-1

レバーブームリモコンボックアッセン

940504-220020-0

LEVER BOOM REMOTE CONTROL BOX

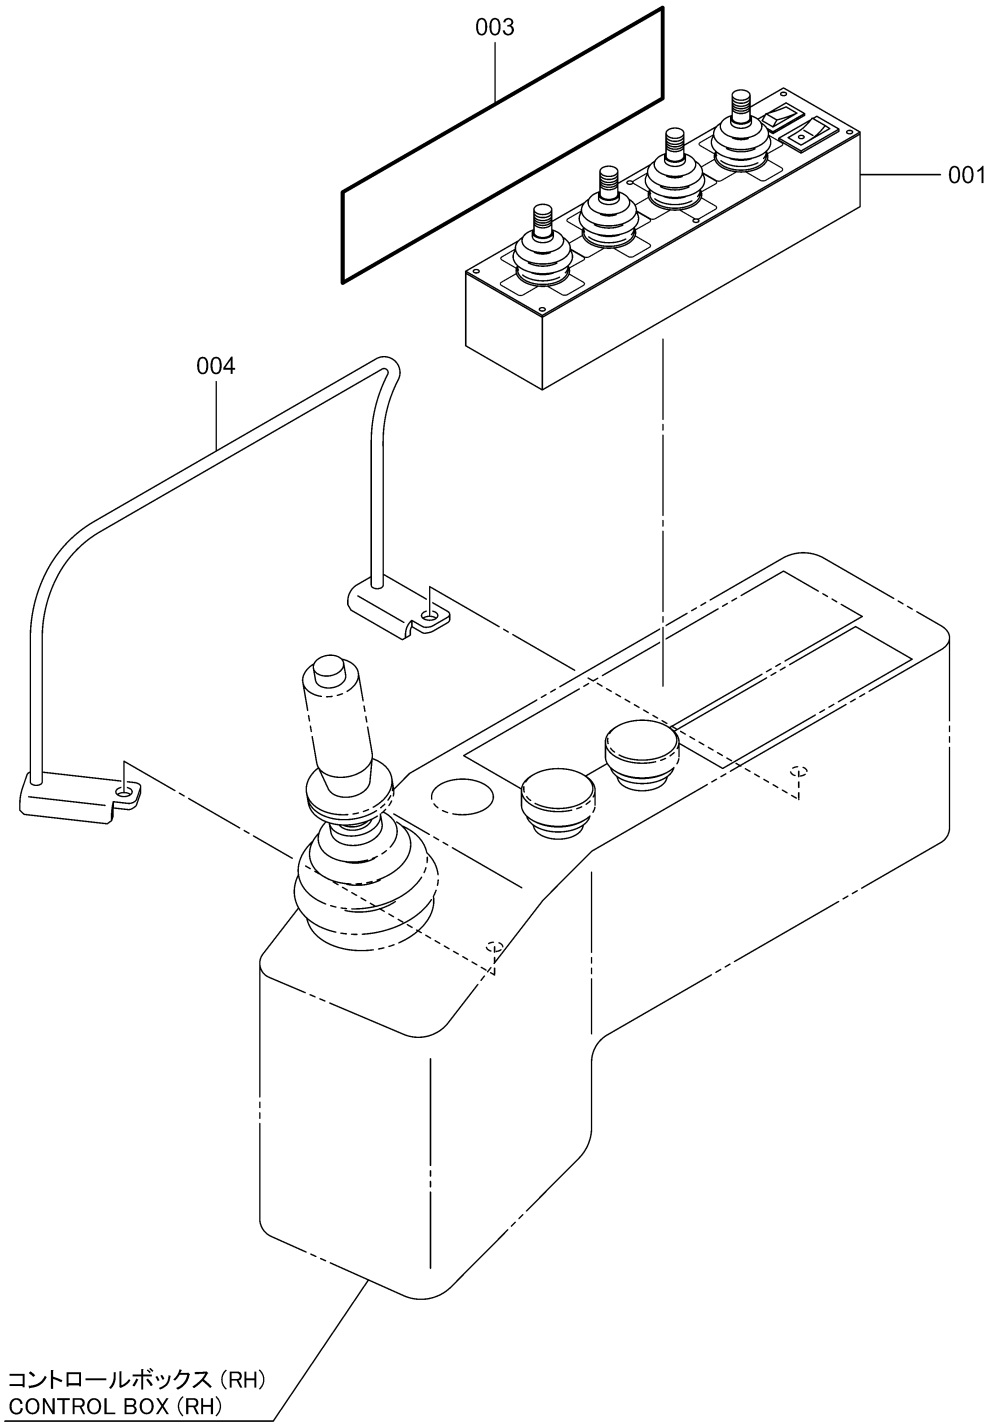

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	940504-220030	ﾌﾞｰﾑﾘﾓｺﾝﾎﾞｯｸｽ	BOX, BOOM REMOTE CONTROL	1		
003	040504-22018	ｽﾎﾟﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	PACKING, SPONGE	1		
004	040504-22019	ｽﾃｰ	STAY	1		


ｴﾔｱﾂﾘｮｸｶｲﾎｳﾊﾞﾙﾌﾞ
AIR PRESSURE OPEN VALVE

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q' TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
940504-240020	ｴﾔｱﾂﾘｮｸｶｲﾎｳﾊﾞﾙﾌﾞ AIR PRESSURE OPEN VALVE	1		21-26-1


エヤアツリョクカイホウバルブ

940504-240020-B

AIR RELIEF VALVE

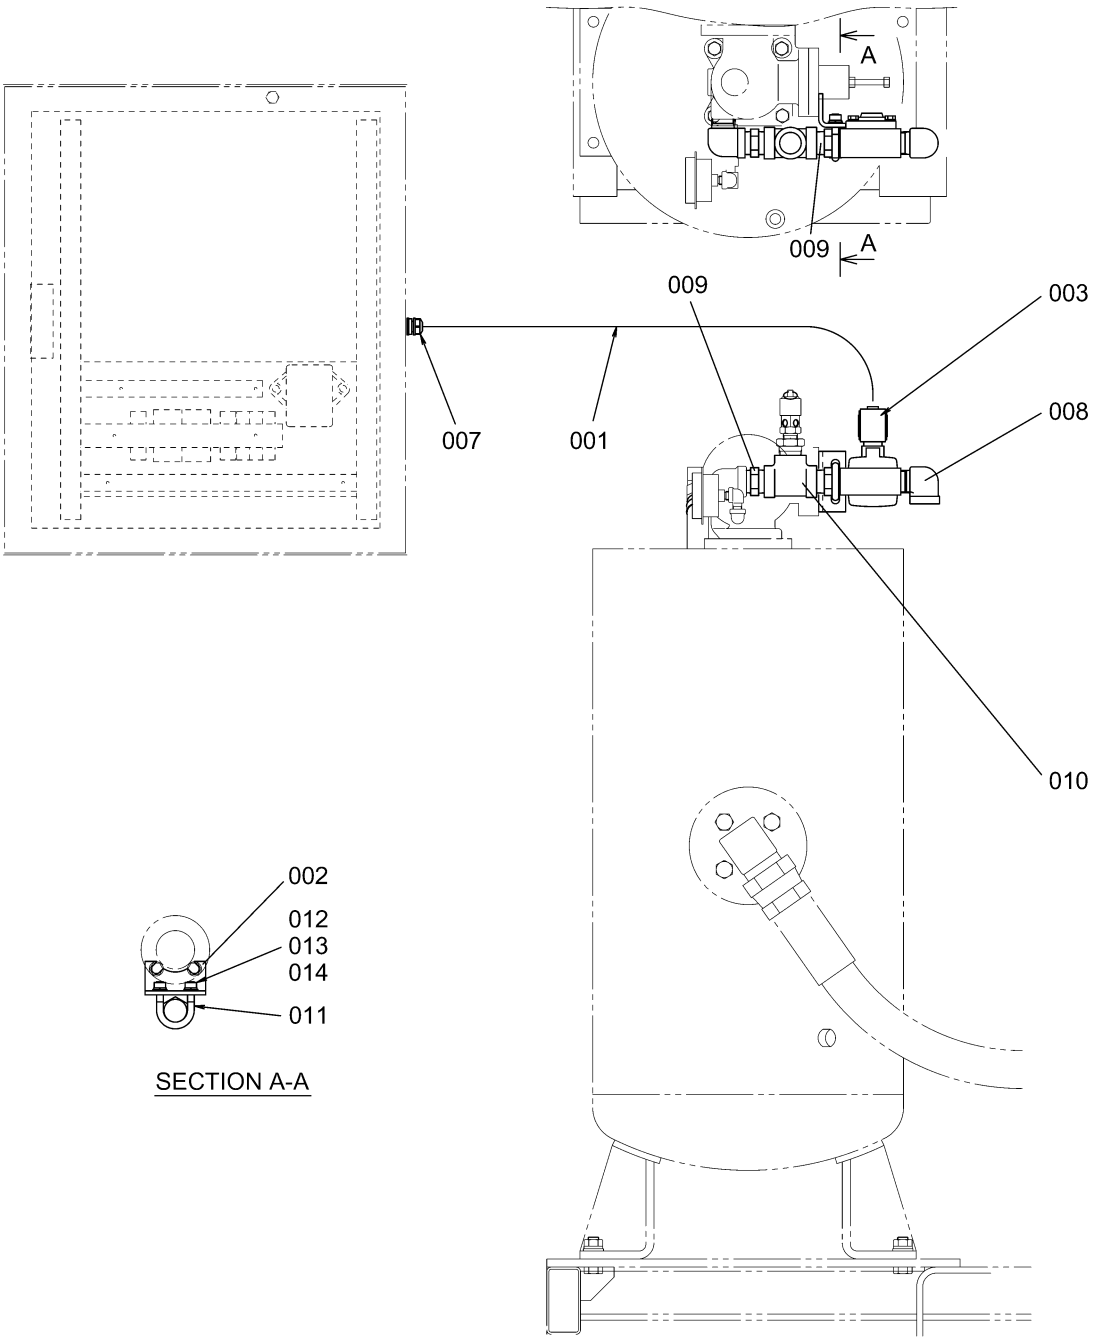

SECTION A-A

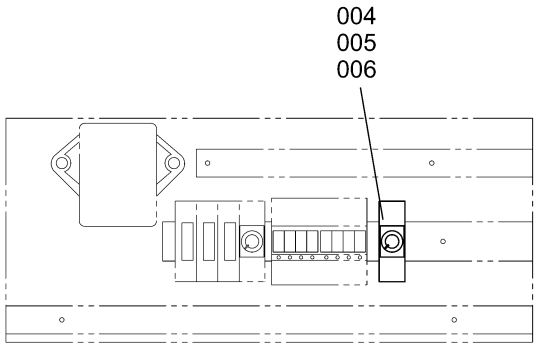

トビラ裏側
COVER BACK SIDE

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040504-240120	ｹｰﾌﾞﾙ	CABLE	1		
002	040504-240131	ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾃｰ (A)	STAY, VALVE	1		
003	940404-01014	ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, SOLENOID	1		
004	022006-07024	ｿｹｯﾄ (2P)	SOCKET	1		
005	023106-03005	ﾀｲﾏ	TIMER	1		H3Y-2 (60SEC.)
006	023106-03006	ﾎｼﾞｶﾅｸﾞ	HOLDER	1		
007	025106-10114	ｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP, CABLE	1		
008	166042-10000	1ｺｳｱﾂｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ	ELBOW, HIGH PRESSURE STREET	1		
009	166242-10000	1ｺｳｱﾂﾆｯﾌﾟﾙ	NIPPLE, HIGH PRESSURE	2		
010	166092-10000	1ｺｳｱﾂﾁｰ	TEE, HIGH PRESSURE	1		
011	135030-00025	Uﾎﾞﾙﾄ(1B)	U-BOLT	1		
012	120112-10000	10ﾅｯﾄ	NUT	2		
013	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		
014	141112-10000	10ﾜｯｼｬ	WASHER	2		


ﾂｰﾙﾎﾞｯｸｽ ASS'Y
TOOL BOX ASS'Y

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
940606-02001	ﾂｰﾙﾎﾞｯｸｽ ASS'Y TOOL BOX ASS'Y	1		21-27-1

ﾂｰﾙﾎﾞｯｸｽ ASS'Y

940606-02001-B

TOOL BOX ASS'Y

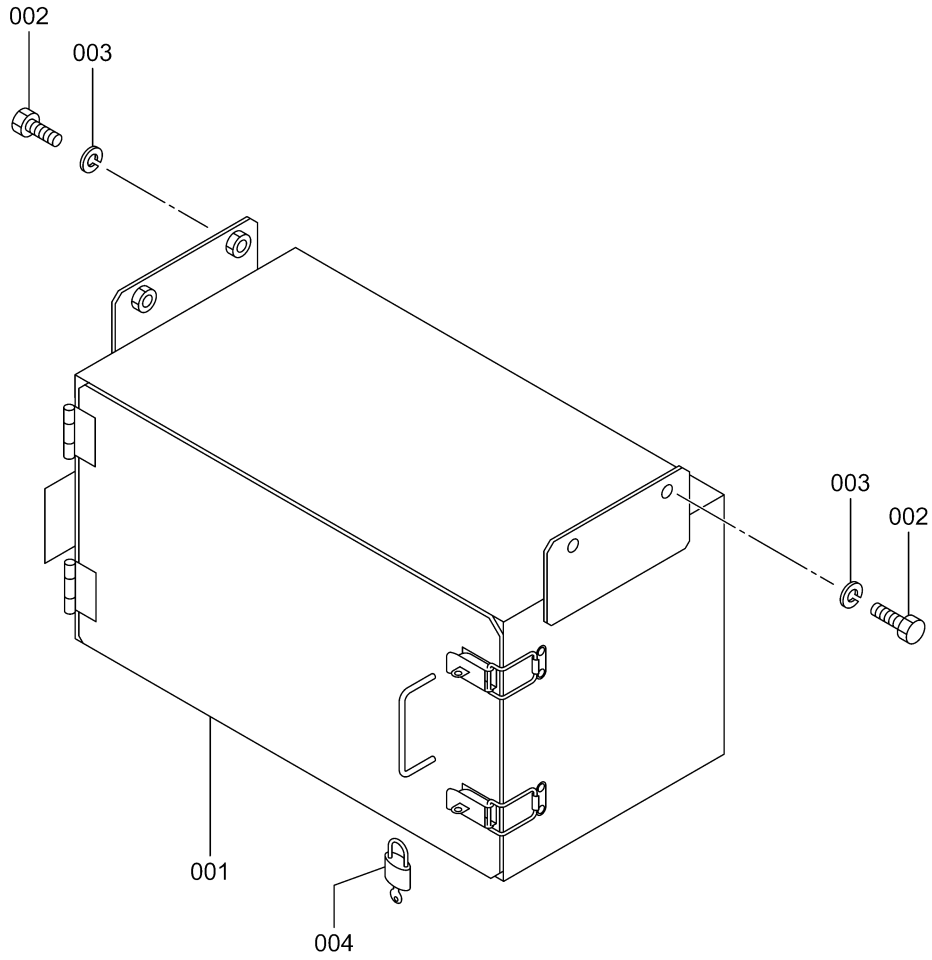

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040606-02011	ﾂｰﾙﾎﾞｯｸｽ	BOX, TOOL	1		
002	101032-10020	10ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
003	145012-10000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
004	025409-02011	ﾛｯｸ	LOCK	2		


ﾂｰﾙﾎﾞｯｸｽ (2)ASS'Y
TOOL BOX (2) ASS'Y

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
940606-02002	ﾂｰﾙﾎﾞｯｸｽ (2)ASS'Y TOOL BOX (2) ASS'Y	1		21-28-1

ﾂｰﾙﾎﾞｯｸｽ (2)ASS'Y

940606-02002-A

TOOL BOX (2) ASS'Y

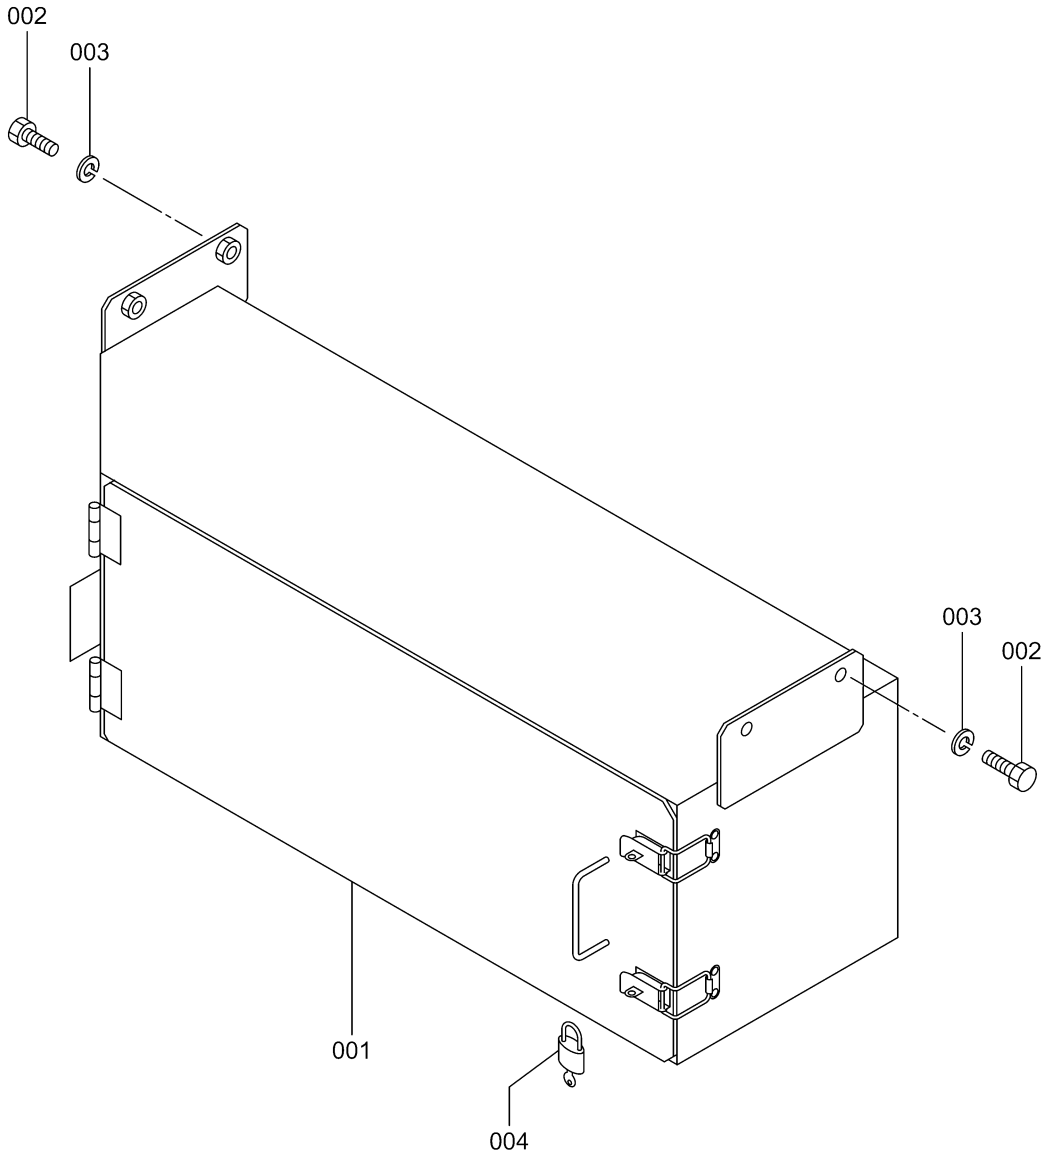

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040606-02012	ﾂｰﾙﾎﾞｯｸｽ	BOX, TOOL	1		
002	101032-12025	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		D
002-1	101032-12020	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
003	145012-12000	10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		
004	025409-02011	ﾛｯｸ	LOCK	2		


ｶｲﾃﾝﾄｳ ASS'Y
REVOLVING LAMP ASS'Y


組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
940606-03002	ｶｲﾃﾝﾄｳ ASS'Y REVOLVING LAMP ASS'Y	1		21-29-1

カイテントウ ASS'Y

940606-03002-B

REVOLVING LAMP ASS'Y

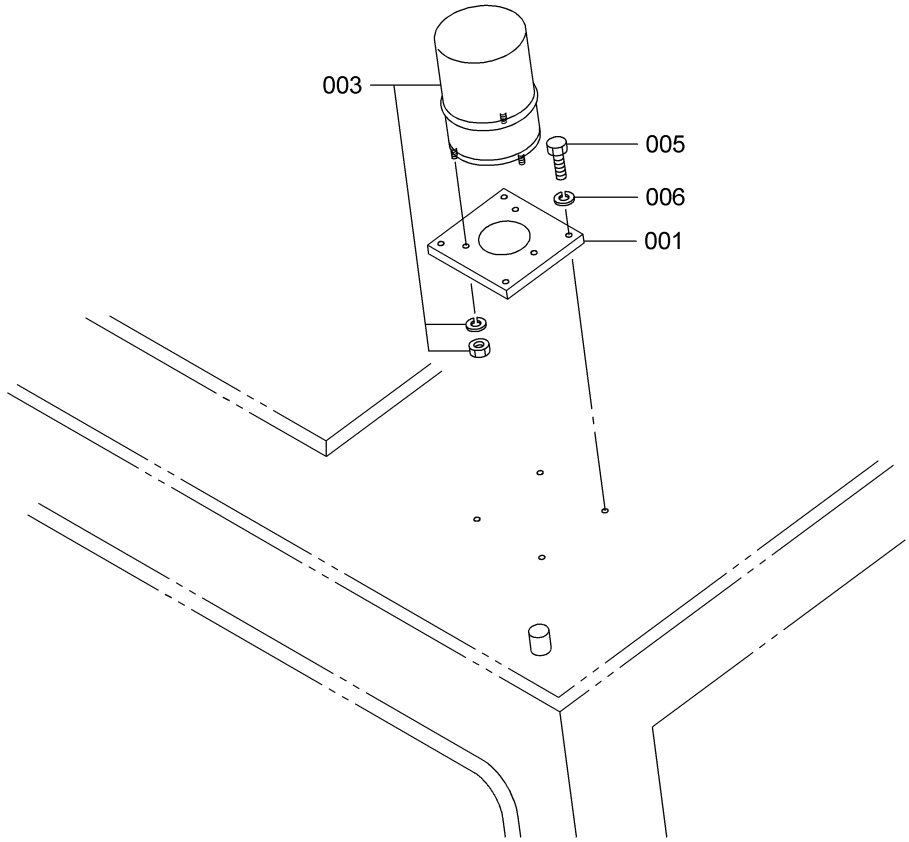

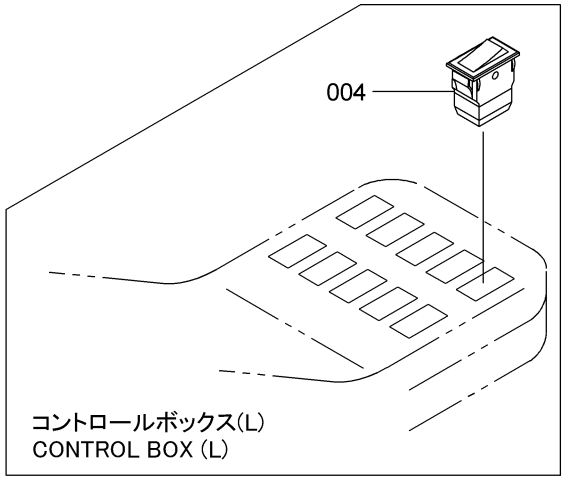

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040606-03013	ﾗｲﾄｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ(2)	PLATE, LIGHT SET (2)	1		
003	ZN2000-30631	ｶｲﾃﾝﾄｳ	LAMP, REVOLVING	1		
004	040603-01015	ﾛｯｶｽｲｯﾁ	SWITCH, ROCKER	1		
005	101022-08015	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4		
006	145012-08000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	4		


ﾂｲｶﾗｲﾄ ASS'Y
ADDITIONAL LIGHT ASS'Y


組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
940606-04002	ﾂｲｶﾗｲﾄ ASS'Y ADDITIONAL LIGHT ASS'Y	1		21-30-1

ﾂｲｶﾗｲﾄ ASS'Y

940606-04002-B

ADDITIONAL LIGHT ASS'Y

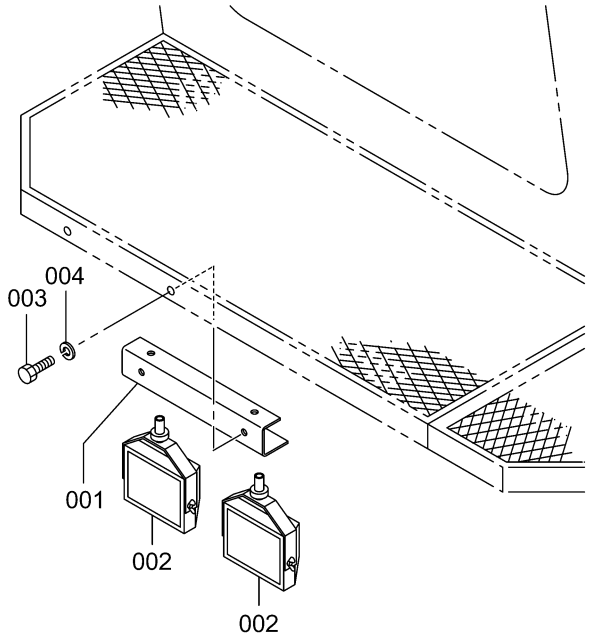

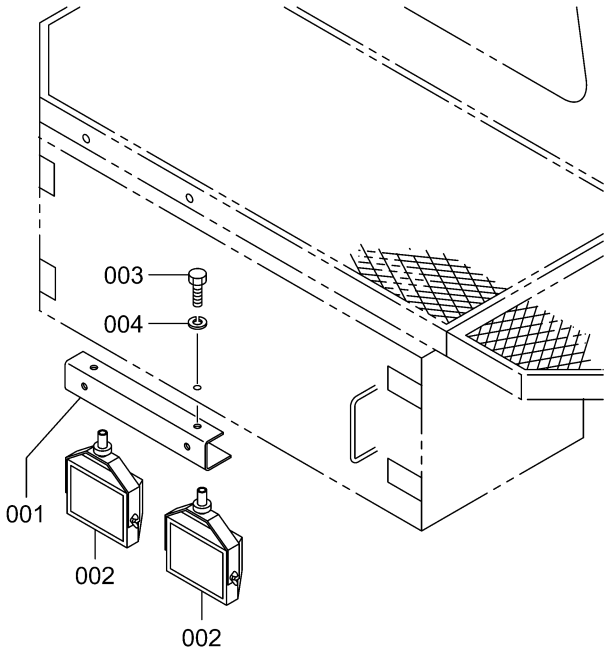

ツールボックス装備時
When equipped with TOOL BOX

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040606-04012	ﾗｲﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ(2)	BRACKET, LIGHT (2)	1		
002	040504-04019	ﾗｲﾄ	LIGHT	2		
003	101032-10020	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2		
004	145012-10000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	WASHER, SPRING	2		

ﾋｰﾄｶﾞﾗｽ
HEAT GLASS ASS'Y


組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
940606-06001	ﾋｰﾄｶﾞﾗｽ HEAT GLASS ASS'Y	1	FOR W1300 CABIN	21-31-1

ﾋｰﾄｶﾞﾗｽ ASS'Y

HEAT GLASS ASS'Y

940606-06001-0

W1300 キャビン用
FOR W1300 CABIN

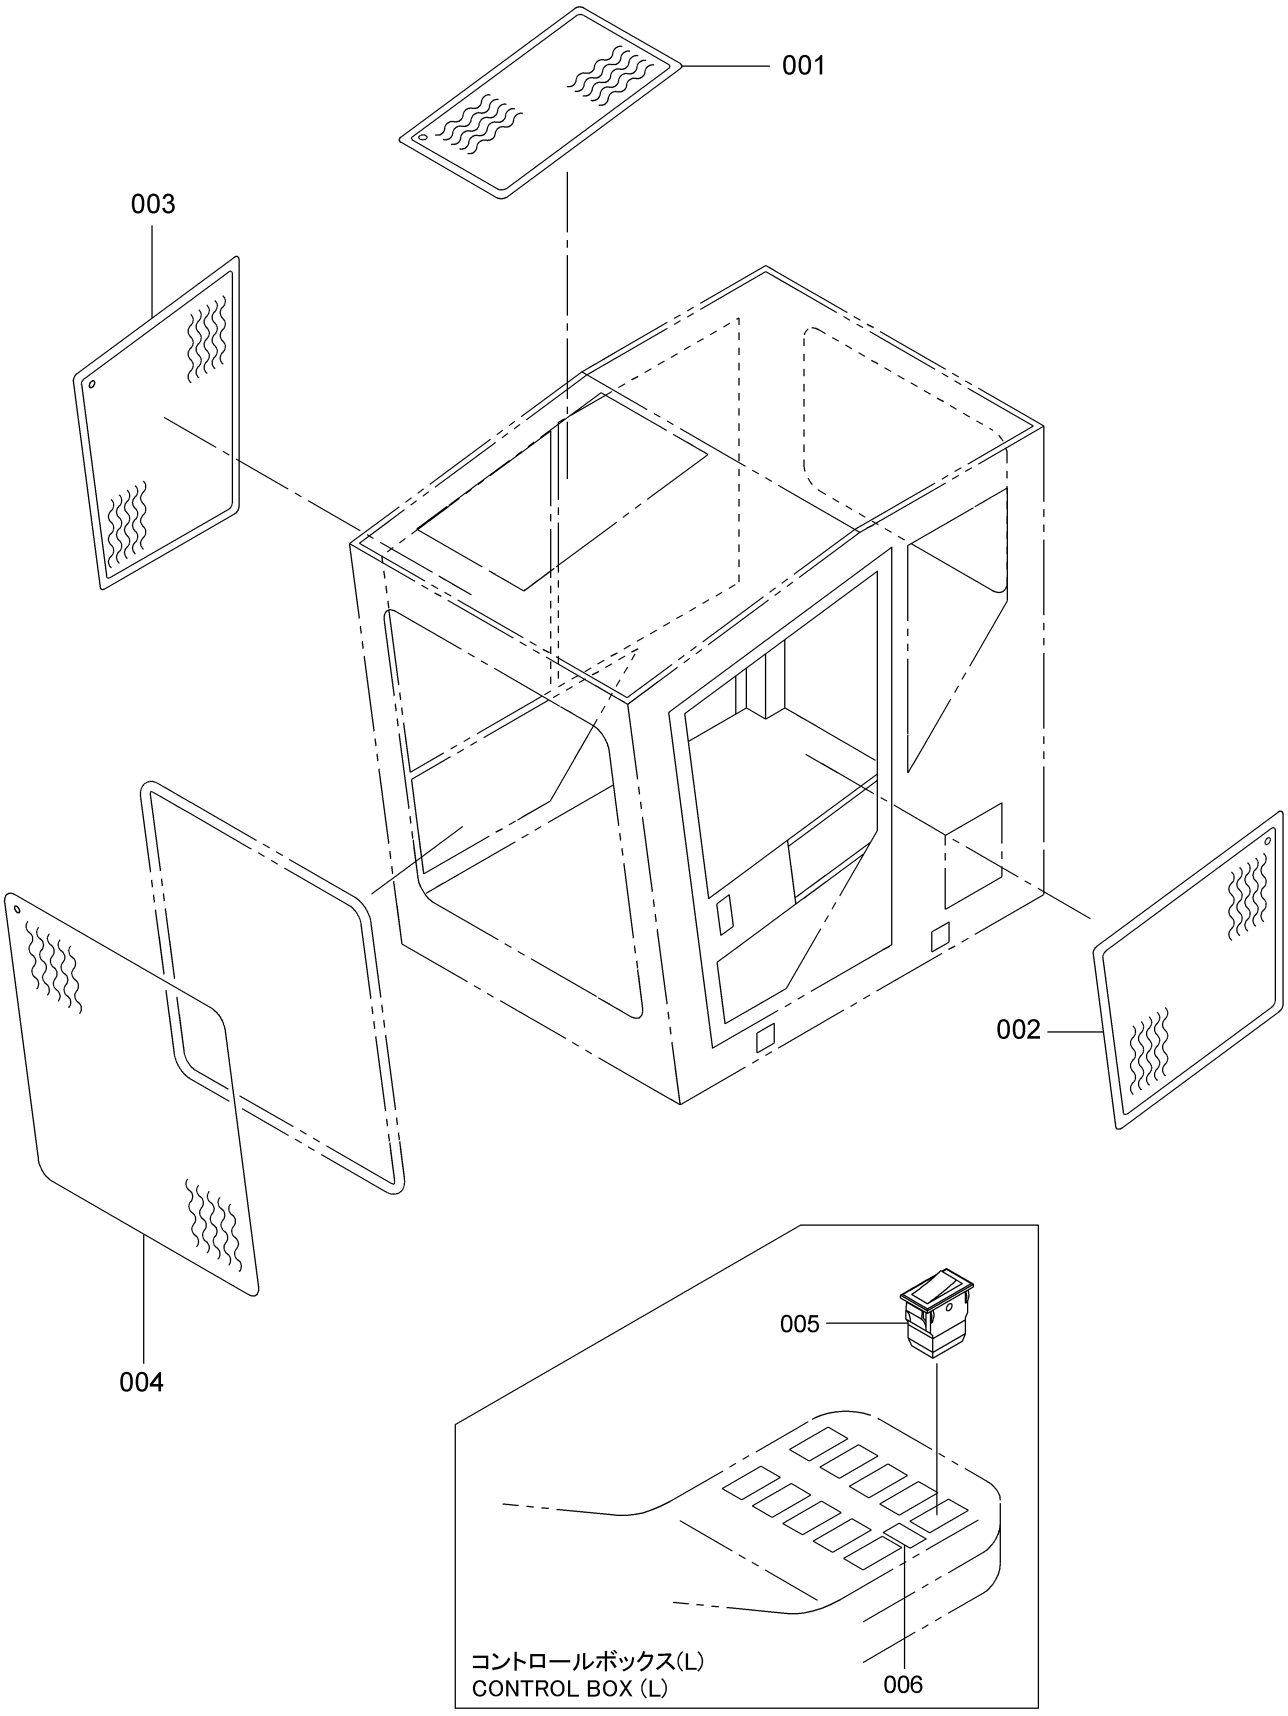

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040606-06011	ﾋｰﾄｶﾞﾗｽ(ﾄｯﾌﾟ)	HEAT GLASS (TOP)	1		
002	040606-06012	ﾋｰﾄｶﾞﾗｽ(ﾄﾞｱｳｴ)	HEAT GLASS (DOOR UPPER)	1		
003	040606-06013	ﾋｰﾄｶﾞﾗｽ(ﾐｷﾞﾏｴ)	HEAT GLASS (RIGHT FRONT)	1		
004	040606-06014	ﾋｰﾄｶﾞﾗｽW(ﾌﾛﾝﾄ)	HEAT GLASS W (FRONT)	1		
005	040603-01015	ﾛｯｶｽｲｯﾁ	SWITCH, ROCKER	1		
006	090200-01797	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		

ﾋｰﾄｶﾞﾗｽ
HEAT GLASS ASS'Y


組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
940606-06002	ﾋｰﾄｶﾞﾗｽ HEAT GLASS ASS'Y	1	FOR W1100 CABIN	21-32-1

ﾋｰﾄｶﾞﾗｽ

HEAT GLASS

940606-06002-0

W1100 キャビン用
FOR W1100 CABIN

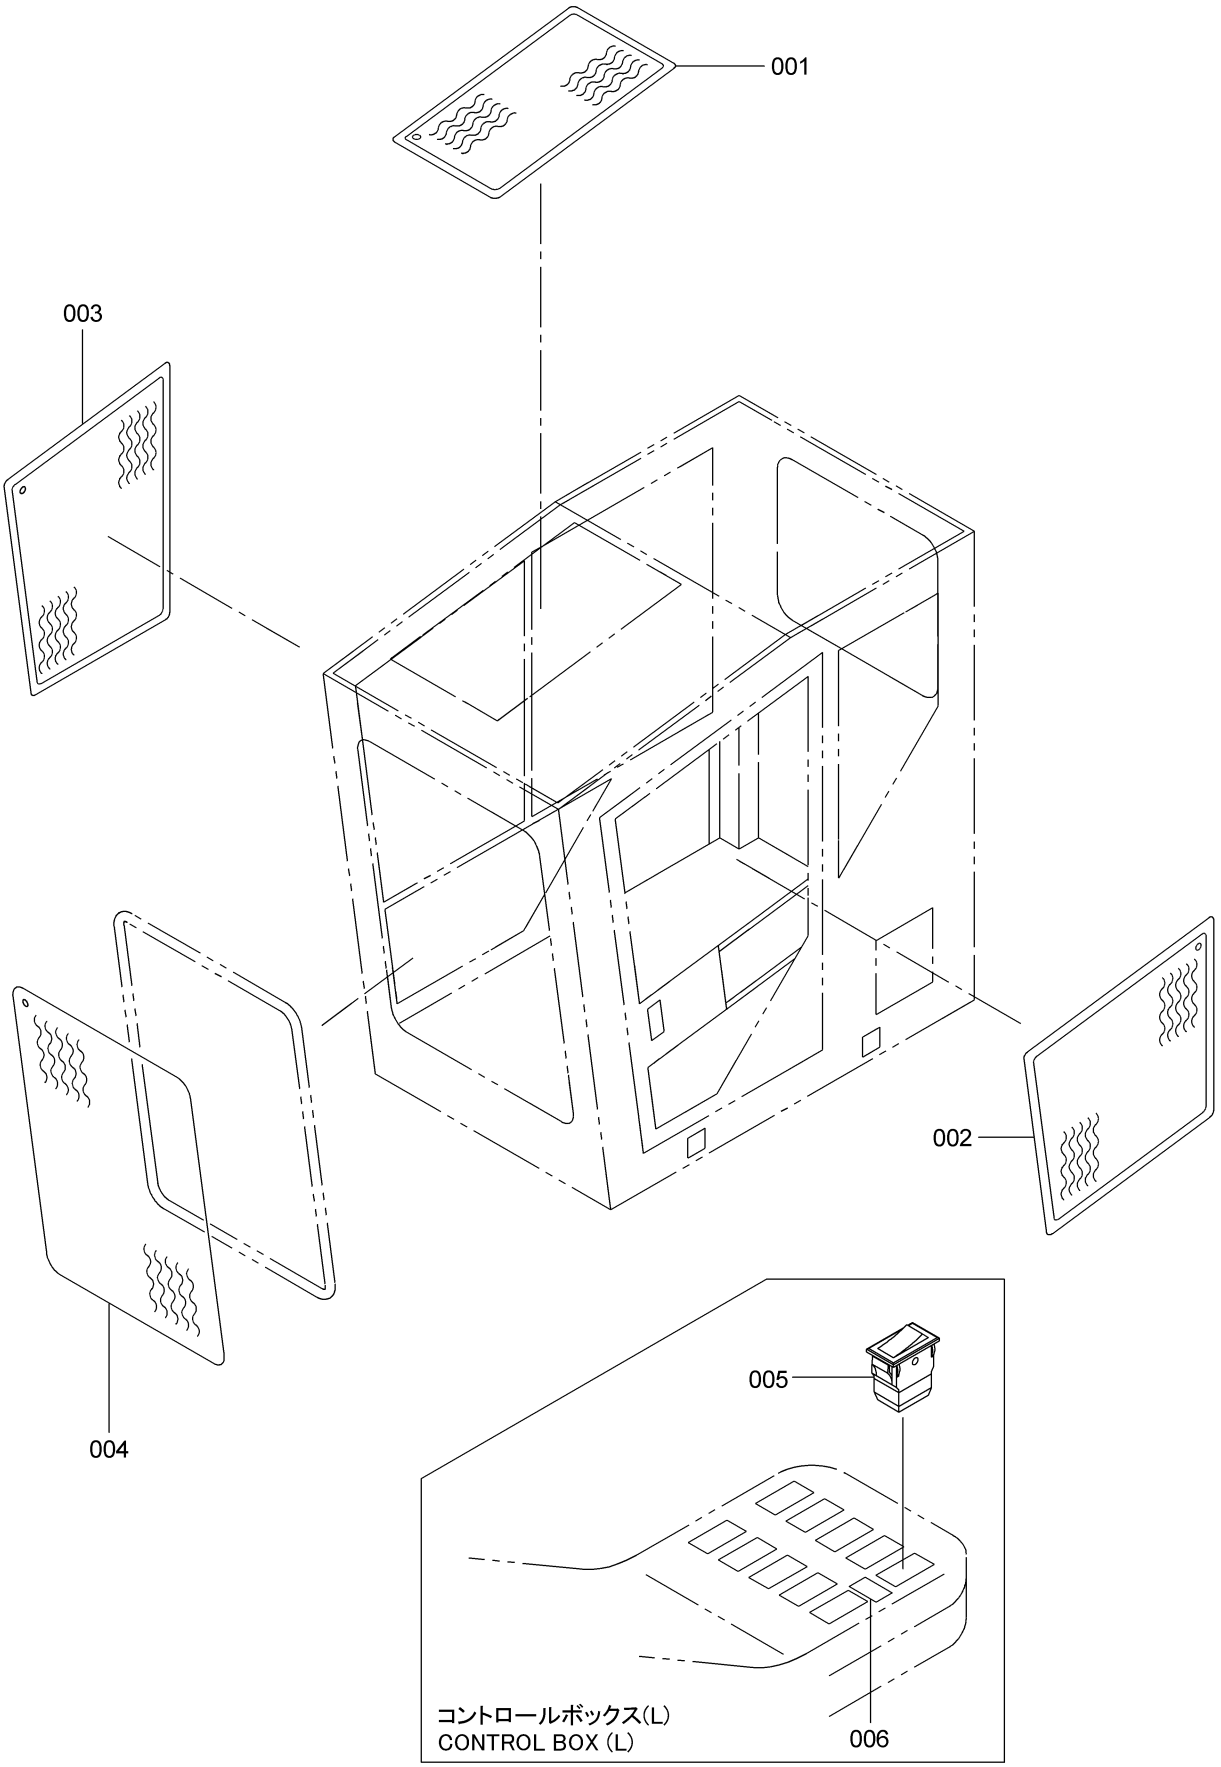


符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	040606-06011	ﾋｰﾄｶﾞﾗｽ(ﾄｯﾌﾟ)	GLASS, HEAT	1		
002	040606-06012	ﾋｰﾄｶﾞﾗｽ(ﾄﾞｱｳｴ)	GLASS, HEAT	1		
003	040606-06013	ﾋｰﾄｶﾞﾗｽ(ﾐｷﾞﾏｴ)	GLASS, HEAT	1		
004	040606-06015	ﾋｰﾄｶﾞﾗｽS(ﾌﾛﾝﾄ)	GLASS, HEAT	1		
005	040603-01015	ﾛｯｶｽｲｯﾁ	SWITCH, ROCKER	1		
006	090200-01797	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, NAME	1		

ﾌｿﾞｸﾋﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ
ACCESSORIES

組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
HD712-99001	ﾌｿﾞｸﾋﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ ACCESSORIES	1		21-33-1

ACCESSORIES

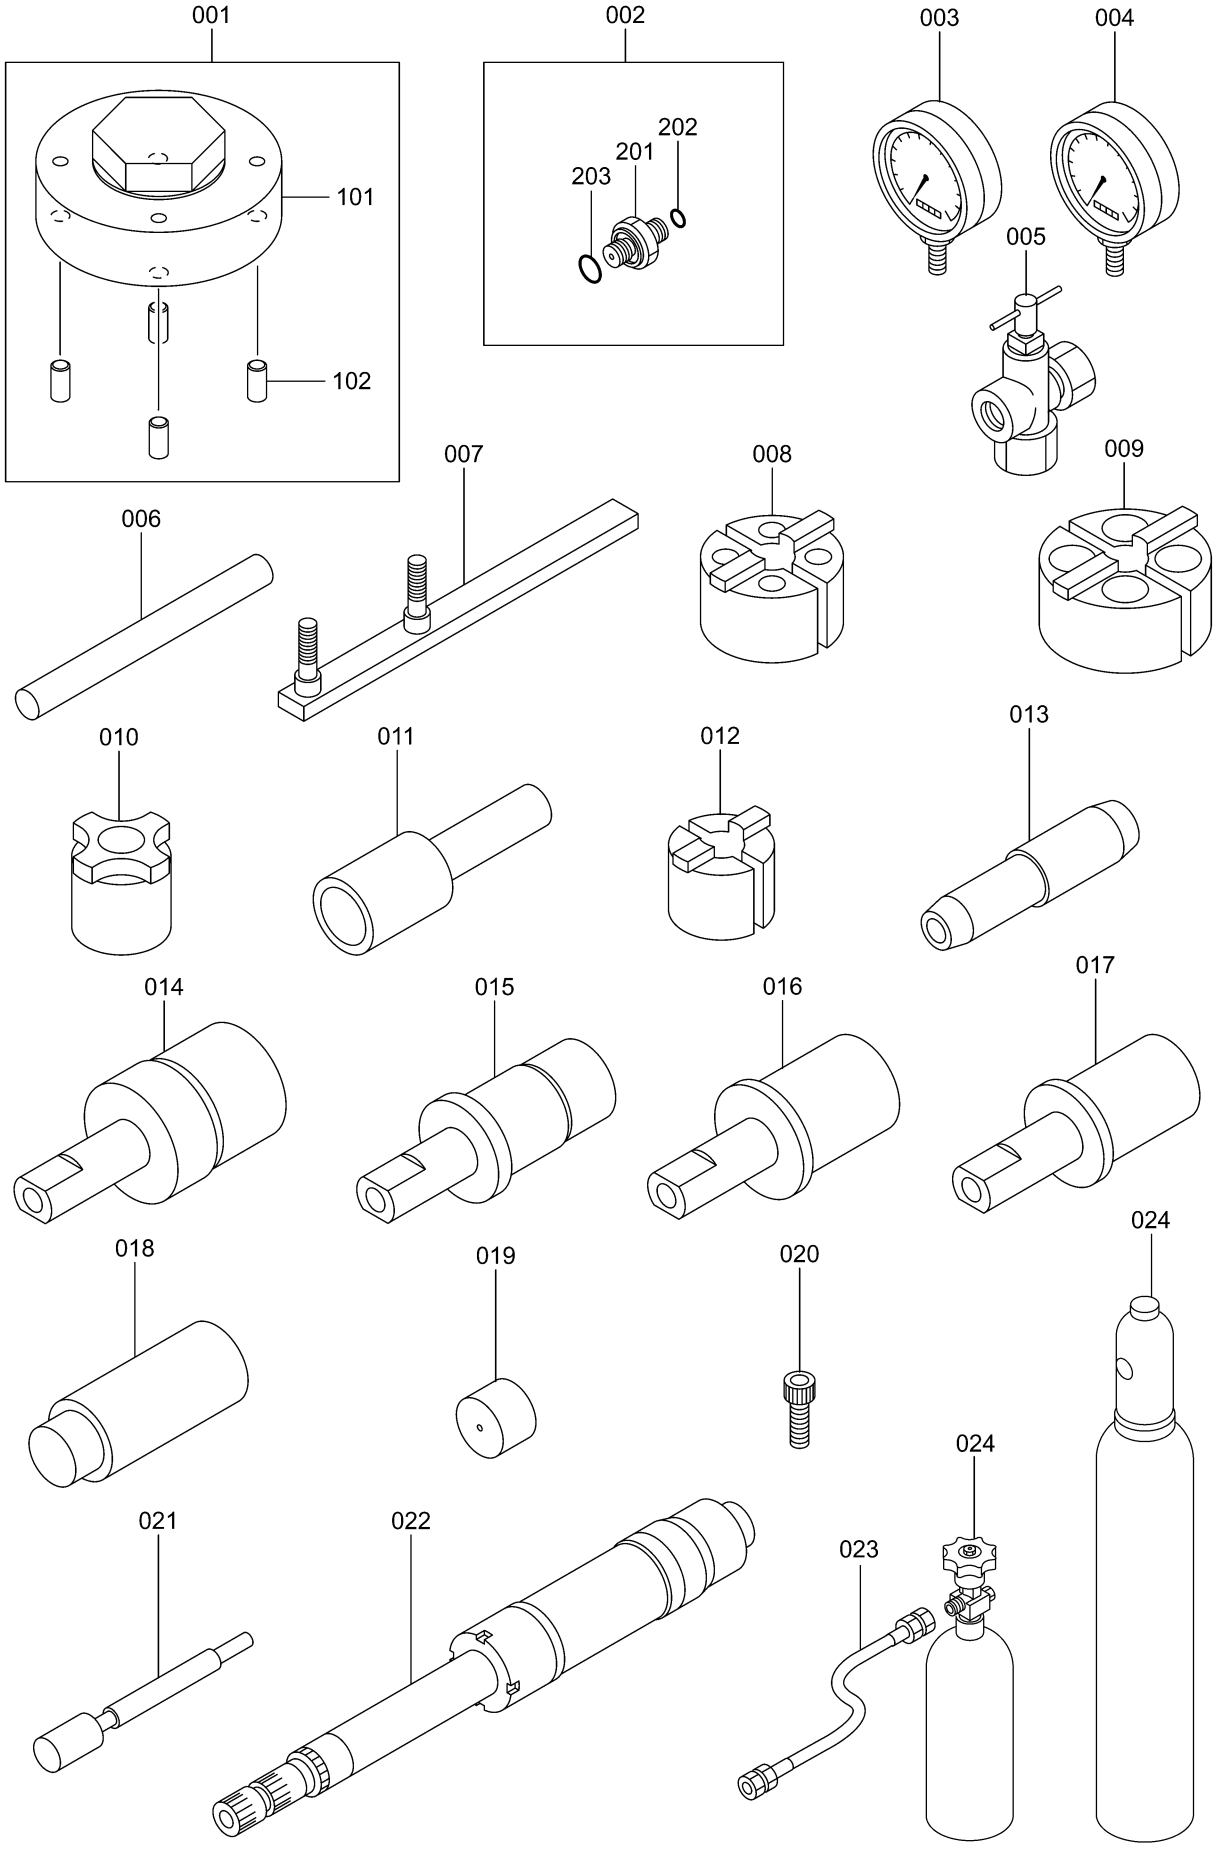

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	HD715-09001	ｱｷｭﾑﾚｰﾀﾎﾙﾀﾞ	HOLDER, ACCUMULATOR	1		
101	HD715-09002	･ﾎﾞﾃﾞｰ	･BODY	1		
102	HD612-09003	･ﾋﾟﾝ	･PIN	4		
002	907320-90030	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ (A)	ADAPTER	1		
201	007320-90031	･ｱﾀﾞﾌﾟﾀ (A)	･ADAPTER	1		
202	160011-00006	･ｵｰﾘﾝｸﾞ(1A-P6)	･O-RING	1		
203	160011-00014	･ｵｰﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1		
003	269141-02015	ｱﾂﾘﾖｸｹｲ	GAUGE, PRESSURE	1		
004	269141-02150	ｱﾂﾘﾖｸｹｲ	GAUGE, PRESSURE	1		
005	HB20G-92104	ｷｭｳｷｻﾝﾎﾟｳﾍﾞﾝ	VALVE, THREE-WAY	1		
006	090011-01336	ﾛｯﾄﾞ	ROD	1		
007	HD715-09003	ﾀﾞｹﾞｷﾊﾞｰ	BAR, IMPACT	1		
008	HD715-09004	ﾊｰﾌﾌﾞﾛｯｸ(5R)	BLOCK, HALF (5R)	1		
009	HD715-09005	ﾊｰﾌﾌﾞﾛｯｸ(5F)	BLOCK, HALF (5F)	1		
010	HD715-09006	ﾌﾞﾛｯｸ	BLOCK	1		
011	HD715-09007	ｲﾝｻｰﾄﾂｰﾙ	TOOL, INSERT	1		
012	HD715-09008	ﾊｰﾌﾌﾞﾛｯｸ(715RP)	BLOCK, HALF	1		
013	HD715-09009	ｼｰﾙﾘｻｲｼﾞﾝｸﾞﾂｰﾙ	TOOL, SEAL RESIZING	1		
014	HD715-09010	ｼｰﾙﾘｻｲｼﾞﾝｸﾞﾂｰﾙ	TOOL, SEAL RESIZING	1		
015	HD715-09011	ｼｰﾙﾘｻｲｼﾞﾝｸﾞﾂｰﾙ	TOOL, SEAL RESIZING	1		
016	HD715-09012	ｼｰﾙﾘｻｲｼﾞﾝｸﾞﾂｰﾙ	TOOL, SEAL RESIZING	1		
017	HD712-09008	ｼｰﾙﾘｻｲｼﾞﾝｸﾞﾂｰﾙ	TOOL, SEAL RESIZING	1		
018	HD715-09013	ﾉｯｶｰ	KNOCKER	1		
019	HD715-09014	ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾝﾏ	HAMMER, SLIDING	1		
020	102032-05100	5ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ	BOLT, SOCKET	1		
021	HD715-09015	ﾄｲｼﾂｷｼｬﾌﾄ	SHAFT	1		WITH GRINDSTONE
022	HD715-09018	ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞ	GRINDER	(1)		
023	001200-80015	ｷｭｳｷﾖｳﾎｰｽ	HOSE, CHARGING	1		
024	001900-92101	ﾁﾂｿｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ	CYLINDER, NITROGEN GAS	(1)		10.2L
024	HB20G-92105	ﾁﾂｿｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ	CYLINDER, NITROGEN GAS	1		2.0L


ｱﾝﾁｼﾞｬﾐﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ
ANTI-JAMMING UNIT


組立品番号 ASS'Y NO.	組立品名 ASS'Y NAME	個数 Q'TY	備考 REMARKS	ページ PAGE
	ｱﾝﾁｼﾞｬﾐﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ ANTI-JAMMING UNIT	①	917311-000020-0	
917311-020020	A/J ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ ANTI-JAMMING PIPING	1		21-34-1
940304-31001	A/J ﾌﾞﾛｯｸ ANTI-JAMMING BLOCK	1		21-35-1

A/J ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ

ANTI-JAMMING PIPING

917311-020020-A

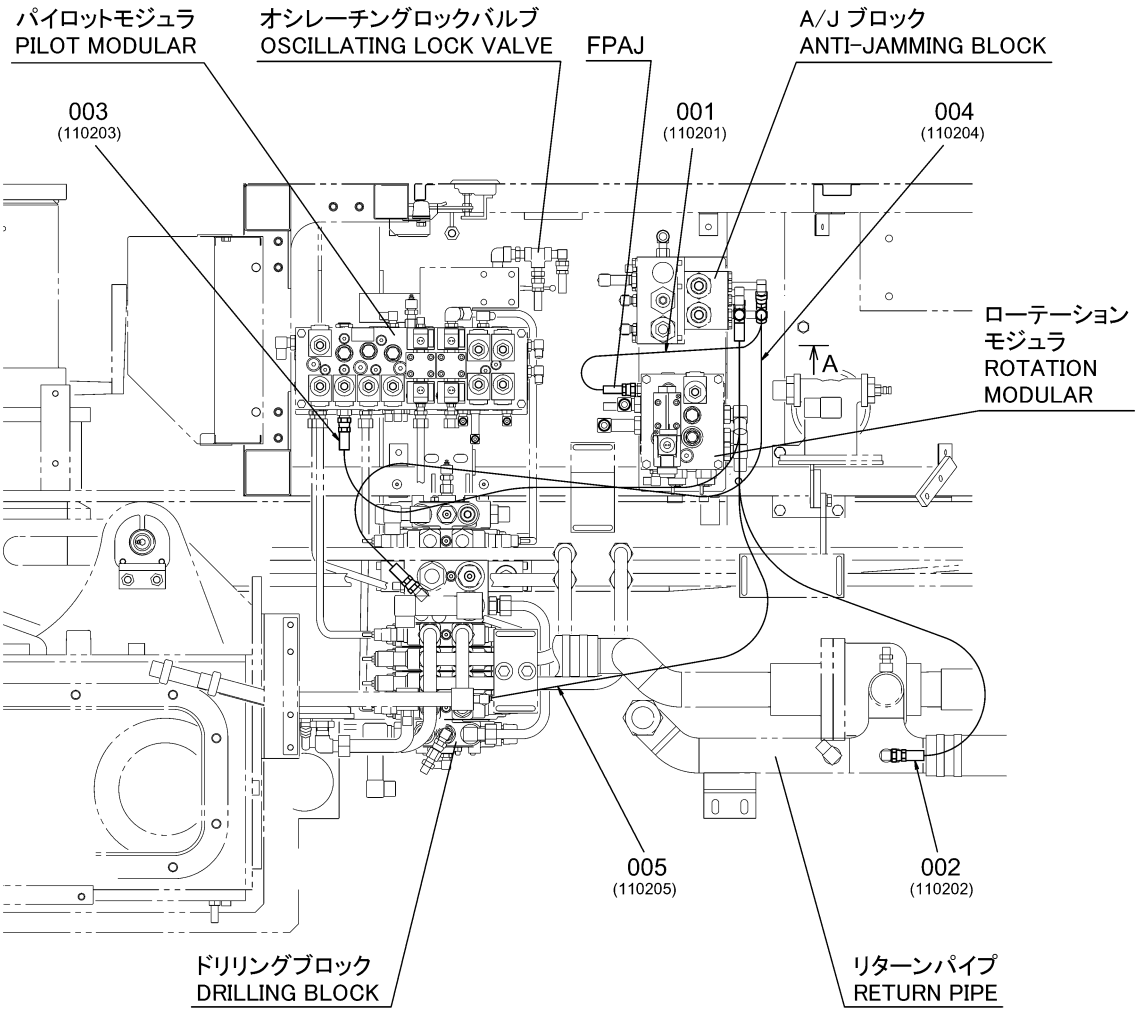


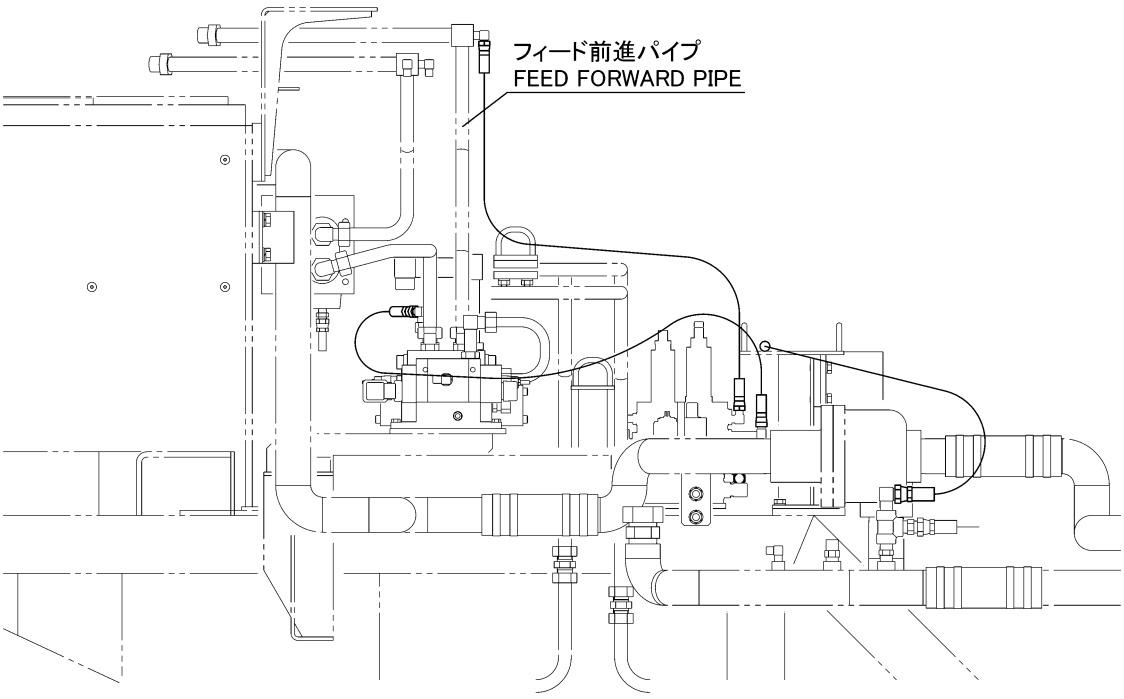


(　　)内はホースNo.を示す。
The number in (　　) shows the hose number.

917311-020020-A

ANTI-JAMMING PIPING

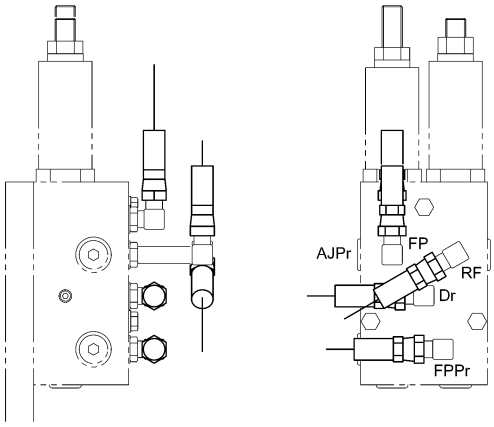

VIEW A

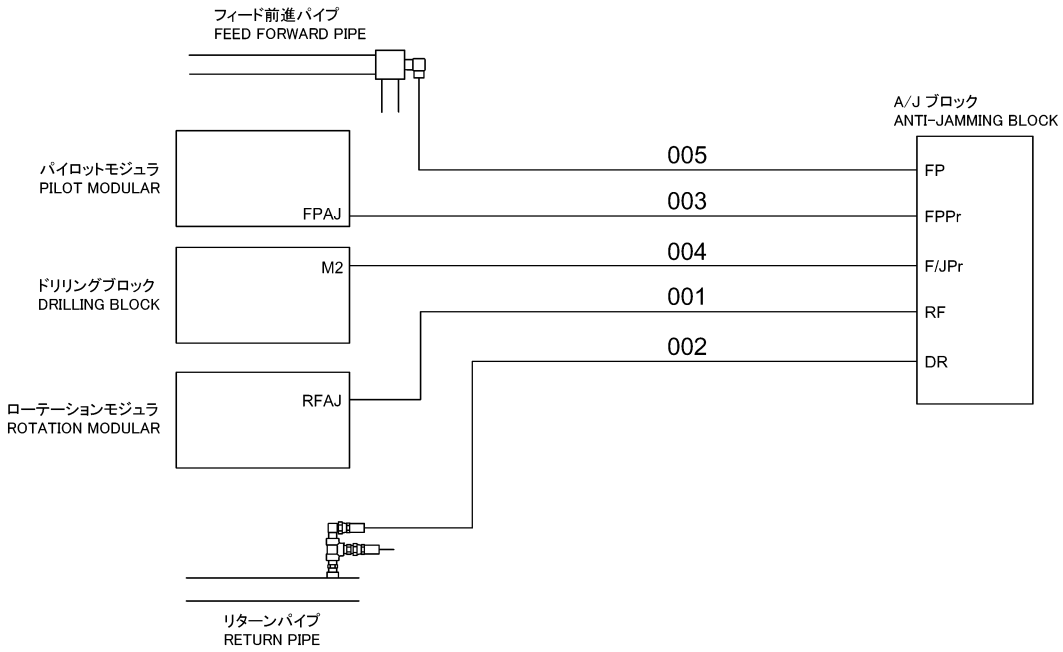



符号 ITEM	部品番号 PART No.	部　品　名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	087108-06050	6オイルホース(500)	HOSE, OIL	1		
002	087102-06120	6オイルホース(1200)	HOSE, OIL	1		
003	087108-06100	6オイルホース(1000)	HOSE, OIL	1		
004	087108-06120	6オイルホース(1200)	HOSE, OIL	1		
005	087108-06150	6オイルホース(1500)	HOSE, OIL	1		

A/J ﾌﾞﾛｯｸ

940304-31001-C

ANTI-JAMMING BLOCK

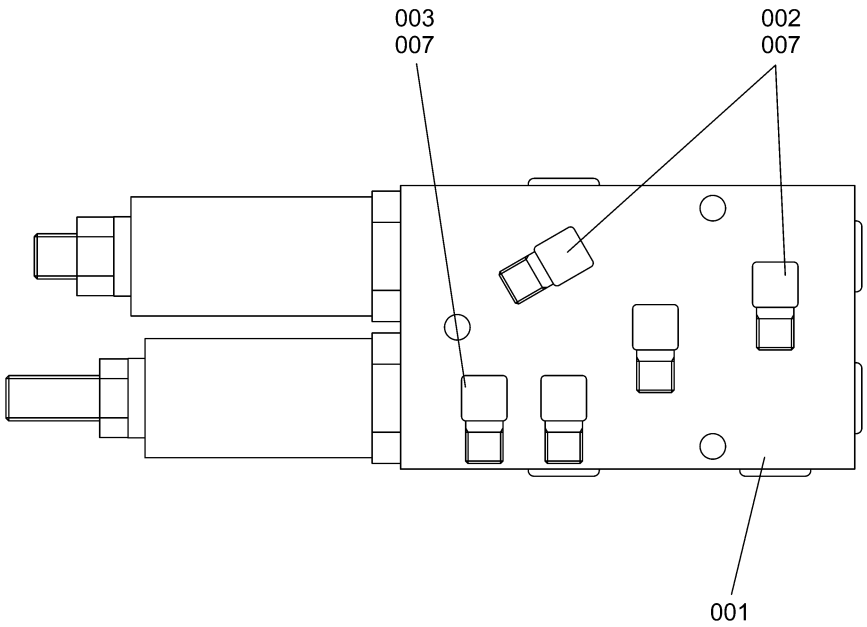

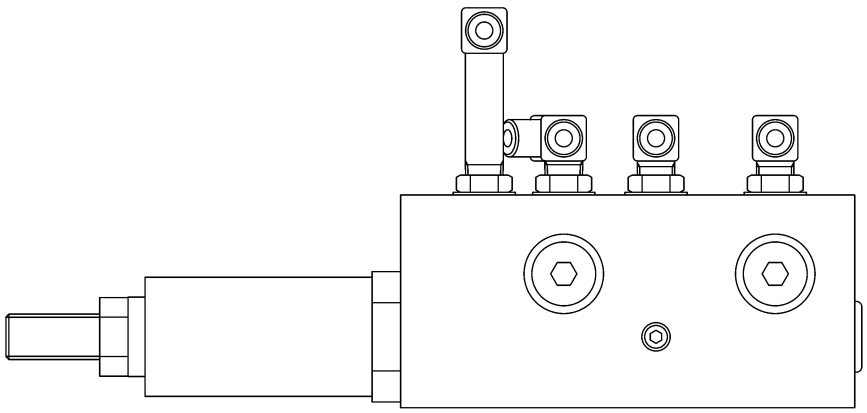

符号 ITEM	部品番号 PART No.	部 品 名 PART NAME		個数 Q'ty	適用号機 SERIAL NO.	備考：補給性 REMARKS
001	940300-31001	A/Jﾌﾞﾛｯｸ	BLOCK, ANTI-JUMMING	1		
002	084867-02000	6 ｴﾙﾎﾞｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, ELBOW	4		
003	084862-02000	6 ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ ｺﾈｸﾀ	CONNECTOR, LONG ELBOW	1		
007	161011-00011	ｵｰﾘﾝｸﾞ	O-RING	(5)		

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page
001100-20122	12-31-2
001200-80015	21-33-2
001900-92101	21-33-2
007010-10019	16-1-2
007010-70029	13-3-2
007010-70030	13-3-2
007120-70134	13-3-2
007320-90031	21-33-2
007620-20009	16-1-2
015004-02045	7-2-3
016006-06011	10-4-2
017102-04217	2-6-3
017102-04218	2-6-3
017102-04219	2-6-3
017127-03002	21-18-2
017127-03003	21-18-2
017202-01048	2-1-2
017202-010660	2-1-2
017202-010670	2-1-2
017202-030130	2-4-4
017202-041280	2-5-7
017202-04215	2-5-6
017202-050240	2-6-3
017210-01015	5.1-1-4
017210-010220	5.1-1-4
017210-020240	5.1-22-3
017210-020290	5.1-2-4, 5.1-3-4
017210-020291	5.1-3-4
017210-020300	5.1-2-4, 5.1-3-4
017210-23019	19-1-2
017224-01012	19-1-2
017224-01015	19-1-2
017224-01016	19-1-2
017224-01017	19-1-2
017224-01019	19-1-2
017224-02011	19-2-2
017224-02012	19-2-2
017224-02013	19-2-2
017224-02015	19-2-2
017224-02016	19-2-2
017302-01017	2-1-2
017302-01018	1-16-2, 1-19-2, 1-20-2, 2-1-2
017302-01019	2-1-2
017302-01020	2-1-2
017302-01021	2-1-2
017302-01022	2-1-2
017302-01023	2-1-2
017302-01024	2-1-2
017302-01025	2-1-2
017302-01026	2-1-2
017302-01032	2-1-2
017302-01050	2-1-2
017302-02011	2-2-2
017302-02012	2-2-2
017302-02013	2-2-2
017302-02014	2-2-2, 2-3-2
017302-02016	2-2-2, 2-3-2
017302-02017	2-2-2, 2-3-2
017302-02019	2-2-2, 2-3-2
017302-02023	2-2-2, 2-3-2
017302-02024	2-2-2, 2-3-2
017302-02026	2-3-2
017302-02027	2-3-2
017302-02028	2-3-2
017302-03012	2-4-4
017302-03014	2-4-4
017302-03015	2-4-4
017302-030190	2-4-4
017302-030250	2-4-4
017302-030270	2-4-4
017302-030280	2-4-4
017302-030300	2-4-4
017302-030310	2-4-4
017302-030320	2-4-4
017302-04024	2-5-6
017302-04026	2-5-6
017302-04045	2-5-6
017302-04047	2-5-6
017302-04048	2-5-6
017302-04049	21-1-2
017302-04073	2-5-7
017302-04075	2-5-6
017302-04076	2-5-6
017302-04079	2-5-6
017302-04117	2-5-6
017302-04118	2-5-6
017302-041630	2-5-6
017302-041640	2-5-6
017302-041850	2-5-6
017302-041880	2-5-6
017302-041930	2-5-6
017302-041940	2-5-6
017302-041950	2-5-6
017302-041960	2-5-6
017302-041970	2-5-6
017302-041980	2-5-6
017302-041990	2-5-6
017302-042000	2-5-6
017302-042010	2-5-6
017302-042020	2-5-6
017302-042030	2-5-6
017302-042040	2-5-6
017302-042050	2-5-6
017302-042060	2-5-6
017302-042070	2-5-6
017302-042071	2-5-6
017302-042080	2-5-6
017302-042100	2-5-6
017302-042111	2-5-6
017302-042120	2-5-6
017302-042131	2-5-6
017302-042141	2-5-7

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page
017302-042150	2-5-7
017302-042160	2-5-7
017302-042170	2-5-7
017302-042180	2-5-7
017302-042190	2-5-7
017302-042210	2-5-7
017302-042220	2-5-7
017302-042230	2-5-7
017302-042240	2-5-7
017302-042250	2-5-7
017302-042260	2-5-7
017302-042270	2-5-7
017302-042280	2-5-7
017302-042290	2-5-7
017302-042300	2-5-7
017302-042310	2-5-6
017302-042320	2-5-7
017302-042330	2-5-7
017302-042340	2-5-7
017302-042350	2-5-7
017302-042380	2-5-8
017302-042390	2-5-6
017302-042400	2-5-7
017302-05012	2-5-6, 2-6-3
017302-05013	2-6-3
017302-05014	2-6-3
017302-05015	2-5-6
017302-05016	2-6-3
017302-05017	2-6-3
017302-05020	2-6-3
017302-05021	2-5-6
017302-05022	2-6-3
017302-050710	2-6-3
017302-050720	2-6-3
017302-050730	2-6-3
017302-050740	2-6-3
017302-06011	2-7-2, 2-8-2
017302-06012	2-7-2, 2-8-2
017302-06014	2-7-2, 2-8-2
017302-06015	2-7-2, 2-8-2
017302-06016	2-7-2
017302-06018	2-7-2, 2-8-2
017302-060220	2-7-2, 2-8-2
017302-080020	21-19-2
017307-02011	15-2-1
017307-02012	15-2-1
017307-02014	15-2-1
017307-02015	15-2-1
017307-02016	15-2-1
017307-020190	15-2-1
017307-030250	15-3-1
017307-030260	15-4-1
017307-030270	15-3-1
017307-030280	15-4-1
017307-030290	15-3-1
017307-030300	15-4-1
017307-030310	15-3-1
017307-030320	15-4-1
017307-030330	15-3-1, 15-4-1
017310-01011	5.1-1-4
017310-01012	5.1-1-4
017310-010170	5.1-1-4
017310-010180	5.1-1-4
017310-010190	5.1-1-4
017310-010200	5.1-1-4
017310-010210	5.1-1-4
017310-02011	5.1-2-4, 5.1-3-4
017310-02022	5.1-2-4, 5.1-3-4
017310-02024	5.1-2-4, 5.1-3-4
017310-02025	5.1-2-4, 5.1-3-4
017310-02028	5.1-2-4, 5.1-3-4
017310-02029	5.1-2-4, 5.1-3-4
017310-02030	5.1-2-4, 5.1-3-4
017310-02031	5.1-2-4, 5.1-3-4
017310-02032	5.1-2-4, 5.1-3-4
017310-020350	5.1-2-4, 5.1-3-4
017310-04011	5.1-4-3, 5.1-5-3
017310-04013	5.1-4-3, 5.1-5-3
017310-040160	5.1-4-3, 5.1-5-3
017310-05011	5.1-6-3, 5.1-7-3
017310-05012	5.1-6-3, 5.1-7-3
017310-06012	5.1-8-4, 5.1-9-4
017310-060130	5.1-8-4, 5.1-9-4
017310-060140	5.1-8-4, 5.1-9-4
017310-060150	5.1-8-4, 5.1-9-4
017310-060160	5.1-8-4, 5.1-9-4
017310-060170	5.1-8-4, 5.1-9-4
017310-07017	5.1-10-5, 5.1-11-5
017310-07018	5.1-10-5, 5.1-11-5
017310-070250	5.1-10-5, 5.1-11-5
017310-070260	5.1-10-5, 5.1-11-5
017310-070270	5.1-10-5, 5.1-11-5
017310-070280	5.1-10-5, 5.1-11-5
017310-070290	5.1-10-5, 5.1-11-5
017310-070300	5.1-10-5, 5.1-11-5
017310-070310	5.1-10-5, 5.1-11-5
017310-070320	5.1-10-5, 5.1-11-5
017310-070330	5.1-10-5, 5.1-11-5
017310-070340	5.1-10-5, 5.1-11-5
017310-070350	5.1-10-5, 5.1-11-5, 5.1-22-3, 5.1-24-3
017310-09011	5.1-13-2
017310-09012	5.1-13-2
017310-090130	5.1-13-2
017310-10018	5.1-14-3
017310-10020	5.1-14-3
017310-100220	5.1-14-3
017310-100230	5.1-14-3
017310-100240	5.1-14-3
017310-100250	5.1-14-3
017310-100260	5.1-14-3
017310-100270	5.1-14-3
017310-100280	5.1-14-3

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page
017310-100290	5.1-14-3
017310-100310	5.1-14-3
017310-120181	5.1-16-4
017310-15011	5.1-17-4
017310-15012	5.1-17-4
017310-15013	5.1-17-5
017310-15015	5.1-17-4
017310-15017	5.1-17-4
017310-15018	5.1-17-4
017310-22012	5.1-20-4
017310-22013	5.1-20-4
017310-22014	5.1-20-4
017310-220160	5.1-21-4
017310-220200	5.1-20-4
017310-220210	5.1-20-4
017310-220220	5.1-20-4, 18-1-2
017310-230200	5.1-21-4
017310-230210	5.1-21-4
017310-230250	5.1-21-4
017310-230260	5.1-21-4
017310-230270	5.1-21-4
017310-230280	5.1-21-4
017310-230300	5.1-21-4
017310-310010	5.1-22-3
017310-310020	5.1-22-3
017310-310030	5.1-22-3
017310-320010	5.1-23-4
017310-320020	5.1-23-4
017310-320030	5.1-23-4
017310-320040	5.1-23-4
017310-320050	5.1-23-4
017310-320060	5.1-23-4
017310-330010	5.1-24-3
017310-330020	5.1-24-3
017310-330030	5.1-24-3
017315-01011	21-2-2
017315-01012	21-2-2
017316-01011	21-5-2, 21-9-2
017316-01012	21-5-2, 21-6-2, 21-9-2, 21-10-2
017316-01013	21-5-2, 21-9-2
017316-01014	21-5-2, 21-6-2, 21-9-2, 21-10-2
017316-01015	21-5-2, 21-9-2
017316-01016	21-5-2, 21-9-2
017316-01017	21-5-2, 21-9-2
017316-01020	21-5-2, 21-6-2
017316-01021	21-5-2
017316-01023	21-5-2, 21-6-2
017316-02011	21-6-2
017316-02012	21-6-2
017316-02014	21-6-2
017316-02015	21-6-2
017316-02016	21-6-2, 21-10-2
017316-02017	21-6-2, 21-10-2
017316-02018	21-6-2, 21-10-2
017316-02019	21-6-2, 21-10-2
017316-02020	21-6-2, 21-10-2
017316-02021	21-6-2, 21-10-2
017316-02022	21-6-2
017316-02023	21-6-2
017316-02024	21-6-2
017316-03013	21-23-2, 21-24-2
017316-03014	21-2-2, 21-23-2, 21-24-2
017316-03017	21-2-2, 21-7-2
017316-03018	21-7-2
017316-04011	21-8-2, 21-11-2
017316-04012	21-8-2, 21-11-2
017316-04013	21-8-2, 21-11-2
017319-01011	21-12-2
017319-01012	21-12-2
017319-01013	21-12-2
017319-01014	21-12-2
017319-01016	21-14-2
017319-01017	21-14-2
017319-01020	21-14-2
017319-01021	21-14-2
017319-01022	21-14-2
017319-01023	21-14-2
017319-01026	21-14-2
017319-03011	21-13-2
017319-03013	21-15-2
017319-03014	21-16-2
017321-010160	20-1-2
017321-010170	20-1-2, 20-2-2
017321-010180	20-1-2, 20-2-2
017321-010200	20-1-2, 20-2-2
017321-010230	20-1-2
017321-020150	20-2-2
017321-020160	20-2-2
017321-03011	20-3-2
017321-03016	20-3-2
017321-030200	20-3-2
017321-030210	20-3-2
017321-030220	20-3-2
017323-020130	18-2-2
017324-010111	19-1-2
017324-02011	19-2-2
017324-02012	19-2-2
017328-010010	21-19-2
017329-010010	17-1-2
017329-010020	17-1-2
017329-030010	17-3-2
017329-030020	17-3-2
017402-030012	2-4-5
017406-020190	10-5-4
017406-020230	10-5-4
017406-030190	10-5-3
017406-090120	10-8-3
017406-090150	3-1-3
017406-090160	10-8-4
017406-090210	3-1-3
017406-090450	3-1-3
017410-070100	3-9-5

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page
017510-070080	5.1-16-4	023107-05004	15-33-2, 15-34-2
017510-170010	3-9-6	023109-03031	2-4-4, 9-7-2, 11-1-3
017510-170280	3-9-6	023109-04043	5.1-18-3, 5.1-19-3
017521-010040	20-1-2, 20-2-2	023206-05009	10-5-4
017602-060030	2-8-2	024101-03002	1-22-2
017602-060040	2-8-2	024101-04005	1-24-2, 1-25-2
017722-010040	17-1-2	024101-04006	1-24-2, 1-25-2
020001-04009	1-24-2, 1-25-2	024101-04007	1-24-2, 1-25-2
020001-05011	1-22-2	024101-04008	1-24-2, 1-25-2
020001-05012	1-22-2	024101-04009	1-24-2, 1-25-2
020001-05013	1-22-2	024101-04010	1-24-2, 1-25-2
020008-08010	20-3-2	024102-05005	2-7-2
020013-02006	2-7-2, 2-8-2	024106-02004	10-5-4
020013-05021	6-7-3, 11-8-2	024106-02005	10-5-4
021001-03004	1-22-2	024106-02006	10-5-4
021001-09033	5.1-2-4, 5.1-3-4	024106-05010	10-5-4
022001-03004	1-22-2	024108-01048	14-15-2, 14-16-2
022001-03007	1-22-2	024108-01067	14-15-2, 14-16-2
022003-02008	3-3-2	024108-01077	14-15-2, 14-16-2
022003-04007	21-22-2	024109-03013	5.1-18-3, 5.1-19-3
022003-04010	10-3-3	024109-03021	4-1-2
022004-03044	12-15-2, 12-17-2	024195-01002	21-20-2
022004-07038	5.1-13-2	024203-02061	3-4-2
022004-09004	6-7-4	024206-05015	10-5-4
022006-01003	10-5-3	025006-05005	10-5-4, 12-36-2, 14-52-3, 17-1-2
022006-01036	10-5-3, 12-37-2	025102-04068	2-6-3
022006-01049	9-8-2, 10-7-2	025104-04027	5.2-5-2
022006-07015	10-5-3, 12-37-2	025104-04028	5.2-3-4, 5.2-5-2
022006-07024	10-5-3, 12-37-2, 18-2-2, 21-26-2	025104-06020	5.2-16-2
022006-07025	10-5-3	025104-06026	5.2-17-2
022006-07026	10-5-3, 18-2-2	025104-06027	5.2-17-2
022006-09007	10-5-3	025104-06028	5.2-17-2
022008-01028	14-15-2, 14-16-2	025104-06033	5.2-17-2
022008-02009	14-49-2	025104-06035	5.2-17-2
022008-03021	3-9-6, 5.1-12-3	025104-06038	5.2-17-2
022008-03023	14-52-3	025104-06040	5.2-17-2
023001-07003	1-27-2	025104-06041	5.2-17-2
023001-07004	1-27-2	025104-06042	5.2-17-2
023001-07005	1-27-2	025104-06043	5.2-17-2
023001-07006	1-27-2	025104-06045	5.2-17-2
023001-07007	1-27-2	025104-06049	5.2-17-2
023001-07008	1-27-2	025104-09011	5.2-26-2
023102-03004	2-4-4	025104-09012	5.2-26-2
023103-10003	2-7-2, 2-8-2, 5.1-16-4	025104-09013	5.2-26-2
023104-10004	16-2-2	025104-09014	5.2-26-2
023105-02003	9-2-2	025104-09015	5.2-26-2
023105-02005	9-3-2	025104-16041	5.1-18-3, 5.1-19-3, 5.2-20-2
023105-02006	9-3-2	025104-16042	5.1-18-3, 5.1-19-3, 5.2-21-2
023105-02007	9-3-2	025104-18002	16-3-2
023105-02008	9-3-2	025105-01027	9-1-2
023105-02009	9-3-2	025105-01028	9-1-2
023105-02010	9-3-2	025105-01029	5.1-18-3, 5.1-19-3
023106-03005	10-5-4, 21-26-2	025105-01033	9-4-2
023106-03006	10-5-4, 18-2-2, 21-26-2	025105-01035	9-1-2
023106-03028	10-5-4, 18-2-2	025105-010380	5.1-18-3
023107-05003	15-33-2, 15-34-2	025105-02002	9-2-2

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page
025105-06013	9-8-2	025206-04052	10-3-3, 10-7-2
025105-06014	9-8-2	025206-05008	10-18-2
025105-06015	9-8-2	025206-05009	10-18-2
025105-06016	9-8-2	025206-10008	10-5-3
025105-06017	9-8-2	025206-10027	10-5-3
025105-06020	9-8-2	025206-10029	12-37-2
025105-06021	9-8-2	025206-10030	10-5-3
025105-07002	9-1-3, 9-9-2	025206-11004	14-45-2
025106-02005	10-3-3	025207-05002	15-34-2
025106-03005	10-5-4	025207-05003	15-34-2
025106-05016	10-5-3	025208-01019	14-33-2, 14-34-2
025106-05017	10-5-3	025208-01020	14-15-2, 14-16-2
025106-05031	10-5-5	025208-01054	14-17-2, 14-18-3
025106-05040	10-5-3	025208-01055	14-17-2, 14-18-3
025106-06012	10-7-2	025208-01056	14-17-2, 14-18-3
025106-06094	10-7-2	025208-01057	14-17-2, 14-18-3
025106-08003	20-3-2	025208-01058	14-17-2, 14-18-3
025106-10019	21-8-2, 21-11-2	025208-01059	14-17-2, 14-18-3
025106-10033	12-8-2	025208-01060	14-17-2, 14-18-3
025106-10114	10-5-4, 12-36-2, 18-2-2, 21-26-2	025208-01061	14-17-2
025106-10115	12-36-2, 17-3-2, 20-3-2	025208-01063	14-17-2, 14-18-3
025106-10116	10-5-3, 10-7-2, 10-16-2, 10-19-2	025208-01071	14-15-2, 14-16-2
025106-10117	12-36-2	025208-01072	14-15-2, 14-16-2
025106-10220	10-5-3	025208-01073	14-15-2, 14-16-2
025106-10224	10-16-2	025208-01074	14-17-2, 14-18-3
025106-10231	10-10-2, 10-15-2	025208-01080	14-17-2, 14-18-3
025106-10265	10-16-2	025208-01081	14-17-2, 14-18-3
025106-10283	10-16-2	025208-01082	14-17-2, 14-18-3
025110-03009	5.1-2-4, 5.1-3-4, 5.2-1-2, 5.2-2-2, 5.2-6-2, 5.2-24-2, 5.2-28-2, 5.2-29-2	025208-01110	14-26-2
		025208-01112	14-31-2, 14-32-2
025192-01002	17-1-2	025208-01113	14-31-2, 14-32-2
025192-04003	17-4-2	025208-01128	14-15-2, 14-16-2
025192-04004	17-4-2	025208-01145	14-26-2
025192-04005	17-4-2	025208-04004	10-3-3
025192-04006	17-4-2	025208-07049	14-27-2, 14-28-2, 14-29-2, 14-30-2
025193-01005	18-1-2	025210-10007	5.1-14-3
025193-01006	18-1-2	025294-01009	19-1-2
025196-02014	11-5-2	025294-01012	19-1-2
025196-02015	11-5-2	025294-01014	19-1-2
025196-02016	11-5-2	025294-02002	19-2-2
025196-02024	11-5-2	025294-02005	19-2-2
025197-03010	14-40-2, 14-41-2, 14-42-2, 14-43-2, 14-44-2	025295-01002	21-3-2
		025295-01004	21-3-2
025197-04016	20-1-2, 20-2-2	025295-010050	21-3-2
025197-04017	20-1-2, 20-2-2	025295-010060	21-3-2
025197-04018	20-1-2, 20-2-2	025302-04090	2-5-6
025202-01017	2-1-2	025302-04094	2-6-3
025204-10015	3-9-5, 3-12-2	025305-010170	9-1-2
025206-03041	10-5-4	025305-010380	9-1-2
025206-03045	10-5-3	025306-06002	21-2-2
025206-03047	10-5-3	025306-06003	21-3-2, 21-4-2
025206-03048	10-5-3, 18-2-2	025306-06008	21-3-2
025206-04048	10-7-2, 10-10-2	025310-07002	5.1-10-5, 5.1-11-5
025206-04049	10-3-3, 10-7-2, 10-10-2	025310-10002	5.1-14-3
025206-04050	10-15-2	025310-21002	5.1-18-3, 5.1-19-3
025206-04051	10-15-2	025310-21014	5.1-18-3, 5.1-19-3

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page
025405-01003	9-1-2, 21-17-2
025406-03005	10-5-4, 18-2-2
025409-02011	21-27-2, 21-28-2
025506-03009	10-5-4
025508-03006	14-48-3
025508-03007	14-48-3
025509-02029	5.2-18-2
025606-03008	21-22-2
025610-15011	5.1-17-4
025610-15012	5.1-17-4
025610-21002	5.1-18-3, 5.1-19-3
025610-21003	5.1-18-3, 5.1-19-3
025610-22022	19-1-2
026050-01099	5.1-17-4
026151-02133	4-1-2, 5.1-21-4
026151-02221	4-1-2, 4-2-2
026151-04018	4-1-2, 5.1-20-4
026151-04027	4-1-2
026151-04028	4-1-2, 15-5-1, 15-6-1, 15-7-1
029585-030180	5.2-7-2
030701-04011	6-3-2
030800-01006	6-2-4
030800-04003	5.2-22-2, 9-1-2, 9-6-2, 21-17-2
030900-02032	6-2-3
032100-02038	6-2-3
032100-06029	6-18-2
032100-06030	6-18-2
032100-06031	6-18-2
032100-06032	6-18-2
032100-06033	6-18-2
032100-06034	6-18-2
032100-06035	6-18-2
032100-06036	6-18-2
032100-06037	6-18-2
032100-06038	6-18-2
032100-06039	6-18-2
032100-07029	6-7-3, 11-8-2
032100-07030	14-39-2
032100-07031	5.1-4-3, 5.1-5-3, 6-7-3, 12-19-4, 12-20-7, 12-21-6, 12-22-7
032502-06002	21-20-2
032502-06003	21-20-2
032503-02006	6-2-3
032503-02017	6-2-3
032503-02018	6-2-3
032503-02034	6-2-3
032503-03004	6-3-2
032503-03015	6-3-2
032503-04006	6-7-3
032503-05018	6-12-2
032503-05023	6-12-2
032503-05024	6-12-2
032512-02030	6-2-4
032513-02025	6-2-3
032513-02026	6-2-3
032513-043220	6-7-3
032602-04003	6-7-3, 11-8-2
032602-04006	6-7-3, 14-39-2
032602-04015	6-7-3
032602-040210	6-7-3
032602-040220	6-7-4
032603-02012	6-2-3
032603-02015	6-2-3
032604-045160	6-7-3
032613-01015	6-1-2
032613-02024	6-2-3
032613-043140	6-7-3
032613-043160	6-7-3
032613-045180	6-7-3
032614-01012	6-1-2
032614-01013	6-1-2
032614-01015	6-1-2
032614-01016	6-1-2, 6-2-3
032614-01017	1-16-2, 1-19-2, 1-20-2, 2-1-2, 2-2-2, 2-3-2, 6-1-2, 6-2-3
032614-01021	6-1-2
032614-01039	10-9-2
032614-01040	6-1-2
032614-02019	6-2-3
032614-02021	6-2-3
032614-02022	6-2-3
032614-02023	6-2-3
032614-02024	6-2-3
032614-02025	6-2-3
032614-02026	6-2-3
032614-02028	6-2-3
032614-02030	6-2-3
032614-02031	6-2-3
032614-02032	6-2-3, 6-3-2
032614-02033	6-2-4
032614-02044	6-2-3
032614-02045	6-2-3
032614-02046	6-2-3
032614-02047	6-2-3
032614-020700	6-2-3
032614-020710	6-2-3
032614-020720	6-2-3
032614-020730	6-2-3
032614-020740	6-2-3
032614-020750	6-2-3
032614-020760	6-2-3
032614-020770	6-2-3
032614-03011	6-3-2
032614-03012	6-3-2
032614-03013	6-3-2
032614-03014	6-3-2
032614-03015	6-3-2
032614-04313	6-7-3
032614-043140	6-7-3
033100-07003	5.1-4-3, 5.1-5-3, 6-7-3, 12-20-7, 12-22-7
033100-07019	6-7-3

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page
033100-07020	3-4-2	040014-21028	1-3-2
040002-01017	1-19-2, 1-20-2	040014-21029	1-3-2
040002-01040	21-21-2	040014-21030	1-3-2
040014-01015	1-19-2, 1-20-2	040014-21031	1-3-2
040014-010190	1-19-2	040014-22010	1-4-2
040014-010230	1-20-2	040014-22011	1-4-2
040014-010270	1-19-2	040014-23010	1-5-2
040014-010280	1-20-2	040014-23013	1-6-2
040014-010290	1-19-2, 1-20-2	040014-23014	1-6-2
040014-010300	1-19-2, 1-20-2	040014-23016	1-6-2
040014-02011	1-21-2	040014-23017	1-6-2
040014-03011	1-22-2	040014-23018	1-6-2
040014-03012	1-22-2	040014-23019	1-6-2
040014-03013	1-22-2	040014-23020	1-6-2
040014-03014	1-22-2	040014-23021	1-6-2
040014-03015	1-22-2	040014-23022	1-6-2
040014-05011	1-24-2, 1-25-2	040014-23025	1-7-2
040014-06012	1-26-2	040014-23027	1-6-2
040014-06013	1-26-2	040014-23028	1-6-2
040014-06014	1-26-2	040014-23029	1-6-2
040014-06015	1-26-2	040014-23031	1-7-2
040014-06016	1-26-2	040014-23032	1-7-2
040014-06017	1-26-2	040014-23033	1-7-2
040014-06018	1-26-2	040014-23034	1-7-2
040014-06019	1-26-2	040014-23035	1-7-2
040014-06020	1-26-2	040014-23036	1-7-2
040014-06021	1-26-2	040014-23038	1-7-2
040014-06022	1-26-2	040014-23039	1-7-2
040014-06023	1-26-2	040014-23040	1-7-2
040014-06025	1-26-2	040014-23041	1-7-2
040014-06027	1-10-2	040014-23042	1-7-2
040014-06028	1-10-2	040014-23043	1-7-2
040014-06030	1-10-2	040014-23047	1-7-2
040014-06031	1-10-2	040014-24010	1-8-2
040014-06032	1-10-2	040014-24011	1-8-2
040014-06034	1-10-2	040014-24012	1-8-2
040014-06036	1-10-2	040014-25010	1-9-3
040014-06037	1-10-2	040014-25011	1-9-3
040014-06038	1-10-2	040014-25012	1-9-3
040014-06039	1-10-2	040014-25013	1-9-3
040014-06040	1-10-2	040014-25014	1-9-3
040014-06041	1-10-2	040014-25015	1-9-3
040014-08016	1-19-2, 1-20-2	040014-25016	1-9-3
040014-08017	1-19-2, 1-20-2	040014-25017	1-9-3
040014-100220	1-17-2	040014-25018	1-9-3
040014-100230	1-17-2	040014-25019	1-9-3
040014-21010	1-1-2	040014-25020	1-9-3
040014-21013	1-1-2	040014-25021	1-9-3
040014-21014	1-1-2	040014-25022	1-9-3
040014-21018	1-2-2	040014-25023	1-9-3
040014-21019	1-2-2	040014-25024	1-9-3
040014-21020	1-2-2	040014-25025	1-9-3
040014-21021	1-2-2	040014-25026	1-9-3
040014-21022	1-2-2, 1-3-2	040014-25027	1-9-3
040014-21024	1-3-2	040014-25028	1-9-3
040014-21025	1-3-2	040014-25029	1-9-3

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page
040014-25030	1-9-3
040014-25031	1-9-3
040014-25032	1-9-3
040014-25033	1-9-3
040014-25034	1-9-3
040014-25035	1-9-3
040014-25036	1-9-3
040014-25037	1-9-3
040014-25038	1-9-3
040014-25039	1-9-3
040014-25040	1-9-3
040014-25041	1-9-3
040014-25042	1-9-3
040014-25043	1-9-3
040014-25044	1-9-3
040014-25045	1-9-3
040014-25046	1-9-3
040014-25047	1-9-3
040014-25048	1-9-3
040014-25049	1-9-3
040014-25050	1-9-3
040014-25051	1-9-3
040014-25052	1-9-4
040014-25053	1-9-4
040014-25054	1-9-4
040014-25055	1-9-4
040014-25056	1-9-4
040014-25057	1-9-4
040014-25059	1-9-4
040014-25060	1-9-4
040014-25061	1-9-4
040014-25062	1-9-4
040014-25063	1-9-4
040014-25064	1-9-4
040014-25065	1-9-4
040014-25066	1-9-4
040014-25067	1-9-4
040014-25069	1-9-4
040014-25070	1-9-4
040014-25071	1-9-4
040014-25072	1-9-4
040014-25074	1-9-4
040014-25075	1-9-4
040014-25076	1-9-4
040014-27011	1-11-2
040014-28010	1-12-2
040014-28011	1-12-2, 1-13-2
040014-29010	1-13-2
040014-30010	1-14-2
040014-30011	1-14-2
040014-30012	1-14-2
040014-30013	1-14-2
040014-30014	1-14-2
040014-30015	1-14-2
040014-30016	1-14-2
040014-31010	1-15-2
040014-31011	1-15-2
040014-32010	5.1-10-5
040014-32011	5.1-10-5
040014-32012	5.1-10-5
040014-32013	5.1-10-5
040014-32019	5.1-10-5
040014-32020	5.1-10-5
040014-32021	5.1-10-5
040102-11004	3-9-6
040103-07019	3-9-5
040103-07020	3-9-6
040112-010210	3-1-3, 14-49-2
040112-010220	3-1-3, 5.1-16-4, 14-49-2
040112-010300	3-1-3
040112-010440	3-1-3, 5.1-16-4, 15-5-1, 15-6-1, 15-7-1
040112-010460	2-4-5, 3-1-3, 15-6-1, 15-7-1
040112-010520	3-7-2
040112-010780	3-1-3
040113-03034	3-4-2
040113-03035	3-4-2
040113-03036	3-4-2
040113-03037	3-4-2
040113-030550	3-4-2
040113-030560	3-4-2
040113-08022	3-9-5
040113-08023	3-9-5
040113-12013	4-7-2
040113-120270	3-1-3, 3-14-2
040113-120290	4-7-2
040114-01019	10-3-3
040114-02017	3-3-2
040114-02022	3-3-2
040114-03012	3-4-2
040114-03016	3-4-2
040114-03031	3-4-2
040114-03032	3-4-2
040114-03037	3-4-2
040114-030440	3-4-2
040114-080550	3-9-5
040114-080610	3-12-2
040114-11018	3-13-2
040114-11032	3-13-2
040114-11033	3-13-2
040114-11034	3-13-2
040114-11035	3-13-2
040114-11036	3-13-2
040114-110430	3-13-2
040114-12013	3-14-2
040123-060030	3-6-2
040123-081040	3-9-5
040124-010010	3-1-3
040124-010030	3-1-3, 5.1-16-4
040124-010040	3-1-3, 5.1-16-4
040124-010050	3-1-3, 5.1-16-4
040124-010060	3-1-3, 5.1-16-4
040124-010070	3-1-3, 5.1-16-4

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page
040124-010080	3-1-3, 5.1-16-4
040124-010090	3-1-3, 5.1-16-4
040124-010100	3-1-3, 5.1-16-4
040124-010110	5.1-16-4
040124-010170	3-1-3
040124-010180	3-1-3
040124-010190	3-1-3
040124-010201	3-2-1, 5.1-16-4
040124-010220	2-4-5, 3-1-3, 15-6-1, 15-7-1
040124-010230	3-1-3
040124-010240	3-1-3
040124-010250	3-1-3
040124-010260	3-1-3
040124-010270	3-1-3
040124-010290	3-1-3
040124-010300	3-1-3
040124-010310	3-1-3
040124-010320	3-1-3
040124-010330	3-1-3
040124-010340	5.1-16-4
040124-010350	3-1-3
040124-010360	3-1-3
040124-010370	3-1-3
040124-010380	3-1-3
040124-010390	3-1-3
040124-010400	5.1-16-4
040124-011030	3-4-2
040124-011040	3-1-3, 14-49-2
040124-012010	2-4-5, 3-2-1
040124-012020	2-4-5, 3-2-1
040124-012030	3-2-1, 5.1-16-4
040124-012040	3-2-1, 5.1-16-4
040124-012050	3-2-1
040124-020110	3-3-2
040124-020120	3-3-2
040124-020130	3-3-2
040124-020140	3-3-2
040124-020150	3-3-2
040124-020160	3-3-2
040124-020171	3-3-2
040124-020180	3-3-2
040124-030110	3-4-2
040124-030120	3-4-2
040124-050010	3-5-2
040124-050020	3-5-2
040124-060010	3-6-2
040124-060020	3-6-2
040124-070010	3-8-2
040124-070020	3-8-2
040124-070030	3-7-2
040124-081010	3-10-2
040124-081020	3-10-2
040124-081030	3-10-2
040124-081040	3-10-2
040124-081050	3-10-2
040124-081060	3-10-2
040124-081070	3-10-2
040124-081120	3-10-2
040124-081130	3-10-2
040124-081140	3-9-5
040124-081150	3-9-5
040124-081160	3-9-5
040124-081180	3-10-2
040124-081190	3-10-2
040124-081200	3-9-5
040124-081210	3-9-5
040124-081220	3-9-5
040124-081230	3-9-5
040124-081240	3-9-5
040124-081250	3-9-5
040124-081260	3-9-5
040124-081271	3-9-5
040124-081281	3-9-5
040124-081291	3-9-5
040124-081301	3-9-5
040124-081310	3-9-5
040124-081320	3-9-5
040124-081330	3-9-5
040124-081340	3-9-5
040124-081350	3-9-5
040124-081360	3-9-5
040124-081370	3-9-5
040124-081380	3-9-5
040124-081390	3-9-5
040124-081400	3-9-5
040124-081410	3-9-5
040124-081420	3-9-5
040124-081430	3-9-5
040124-081440	3-9-5
040124-081450	3-9-5
040124-081460	3-9-5
040124-081480	3-9-6
040124-081490	3-9-5
040124-081500	3-9-6
040124-081510	3-9-6
040124-081540	3-9-6
040124-082010	3-12-2
040124-082020	3-12-2
040124-082030	3-12-2
040124-082040	3-12-2
040124-110010	3-13-2
040124-110021	3-13-2
040124-110030	3-13-2
040124-110040	3-13-2
040124-110050	3-13-2
040124-110060	3-13-2
040124-110070	3-13-2
040124-120010	3-14-2
040124-120020	3-14-2
040124-120030	3-1-3, 3-14-2
040202-03004	4-1-2
040203-02011	4-4-2, 5.1-18-3, 19-1-2

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page
040203-02015	4-4-2, 4-5-2, 4-6-2, 5.1-18-4, 5.1-19-4
040203-02016	4-4-2, 4-5-2, 4-6-2, 5.1-18-4, 5.1-19-4
040203-02017	4-4-2, 4-5-2, 4-6-2, 5.1-18-4, 5.1-19-4
040203-02018	4-4-2, 4-5-2, 4-6-2, 5.1-18-4, 5.1-19-4
040203-02020	4-5-2, 5.1-19-3
040203-02025	4-4-2, 4-6-2
040203-02026	4-4-2, 4-5-2, 4-6-2
040203-02028	4-4-2, 4-5-2, 4-6-2
040203-02030	4-5-2
040203-02036	4-6-2, 5.1-19-3
040203-020470	4-1-2, 5.1-21-4
040204-02020	4-4-2
040204-02021	4-4-2, 4-5-2, 4-6-2
040204-02022	4-4-2, 4-5-2, 4-6-2, 15-7-1
040204-02023	4-4-2, 4-5-2, 4-6-2
040204-02028	4-4-2, 4-5-2, 4-6-2
040204-02029	4-4-2, 4-5-2, 4-6-2, 5.1-18-4, 5.1-19-4
040204-02034	4-5-2
040204-02035	4-4-2, 4-5-2, 4-6-2, 5.1-18-3, 5.1-19-3
040204-02036	4-5-2, 15-7-1
040204-02038	4-6-2, 15-7-1
040204-03026	4-4-2, 4-5-2, 4-6-2
040204-03036	5.1-17-5
040212-03017	4-1-2, 5.1-18-3, 5.1-19-3
040213-040020	5.1-21-4
040214-010130	4-2-2
040214-010140	4-2-2
040214-010150	4-2-2
040214-010160	4-2-2
040214-010170	4-2-2
040214-010180	4-2-2
040214-010190	4-2-2
040214-010200	4-2-2
040214-010210	4-2-2
040214-010220	4-2-2
040214-010230	4-2-2
040214-010240	4-2-2
040214-010250	4-2-2
040214-010260	4-2-2
040214-010270	4-2-2
040214-010280	4-2-2
040214-010290	4-2-2
040214-010300	4-2-2
040214-010310	4-2-2
040214-010320	4-2-2
040214-010330	4-2-2
040214-010340	4-2-2
040214-010350	4-2-2
040214-010360	4-2-2
040214-010370	4-2-2
040214-010380	4-2-2
040214-010390	4-2-2
040214-010400	4-2-2
040214-010410	4-2-2
040214-010420	4-2-2
040214-010430	4-2-2
040214-010440	4-2-2
040214-010460	4-2-2
040214-010470	4-2-2
040214-010480	4-2-2
040214-010490	4-2-2
040214-010500	4-2-2
040214-010510	4-2-2
040214-010520	4-2-3
040214-010530	4-2-3
040214-010540	4-2-3
040214-010550	4-2-3
040214-010560	4-2-3
040214-010580	4-2-3
040214-010610	4-2-3
040214-010620	4-2-3
040214-010630	4-2-3
040214-010650	4-2-3
040214-010660	4-2-3
040214-010670	4-2-3
040214-010680	4-2-3
040214-010690	4-2-3
040214-010700	4-2-3
040214-010710	4-2-3
040214-010720	4-2-3
040214-010740	4-2-3
040214-010750	4-2-3
040214-010770	4-2-3
040214-010780	4-2-3
040214-010790	4-2-3
040214-010800	4-2-3
040214-010810	4-2-3
040214-010830	4-2-3
040214-010840	4-2-3
040214-010850	4-2-3
040214-010860	4-2-3
040214-010870	4-2-3
040214-010880	4-2-3
040214-010890	4-2-3
040214-010900	4-2-3
040214-010910	4-2-3
040214-010920	4-2-3
040214-010930	4-2-3
040214-010940	4-2-3
040214-010950	4-2-3
040214-010960	4-2-3
040214-010970	4-2-3
040214-010980	4-2-3
040214-010990	4-2-3
040214-011000	4-2-3
040214-011010	4-2-4
040214-011020	4-2-4
040214-011030	4-2-4
040214-011040	4-2-4
040214-011050	4-2-4
040214-011060	4-2-4
040214-02011	4-4-2

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page
040214-02013	4-5-2
040214-02016	4-4-2
040214-030150	4-1-2, 5.1-21-4
040214-030160	4-1-2
040214-030170	4-1-2, 4-2-2
040214-030180	4-1-2, 4-2-2
040214-030200	4-1-2, 5.1-18-3, 5.1-19-3
040214-030220	4-1-2
040214-030240	4-1-2, 4-2-2
040214-030250	4-1-2
040214-030260	4-1-2
040214-030500	4-3-2
040214-030510	4-3-2
040214-030520	4-3-2
040214-030530	4-3-2
040214-030540	4-3-2
040214-030560	4-3-2
040214-030570	4-3-2
040214-030580	4-3-2
040214-030590	4-3-2
040214-030600	4-3-2
040214-030610	4-3-2
040214-030620	4-3-2
040214-030630	4-3-2
040214-030640	4-3-2
040214-070180	4-7-2
040300-02011	5.2-3-3
040300-02013	5.2-3-3
040300-02014	5.2-3-3
040300-02015	5.2-3-3
040300-02017	5.2-3-3
040300-02019	5.2-3-3
040300-02020	5.2-3-3
040300-03011	5.2-5-2
040300-03012	5.2-5-2
040300-040210	5.2-7-2
040300-040220	5.2-7-2
040300-040230	5.2-7-2
040300-040240	5.2-7-2
040300-040250	5.2-7-2
040300-040260	5.2-7-2
040300-05012	12-16-2, 12-18-2
040300-07011	5.2-11-2
040300-07012	5.2-11-2
040300-07013	5.2-11-2
040300-07014	5.2-11-2
040300-07015	5.2-11-2
040300-07016	5.2-11-2
040300-07017	5.2-11-2
040300-07018	5.2-11-2
040300-07020	5.2-11-2
040300-07021	5.2-11-2
040300-08011	5.2-13-2
040300-08012	5.2-13-2
040300-13011	5.2-17-2
040300-13012	5.2-17-2
040300-13013	5.2-17-2
040300-13014	5.2-17-2
040300-14012	5.2-19-2
040300-14013	5.2-19-2
040300-14014	5.2-19-2
040300-14015	5.2-19-2
040300-14016	5.2-19-2
040300-14017	5.2-19-2
040300-14018	5.2-19-2
040300-14019	5.2-19-2
040300-14020	5.2-19-2
040300-14021	5.2-19-2
040300-14022	5.2-19-2
040300-14023	5.2-19-2
040300-14024	5.2-19-2
040300-14025	5.2-19-2
040300-14026	5.2-19-2
040300-14027	5.2-19-2
040300-14028	5.2-19-2
040300-14029	5.2-19-2
040300-14030	5.2-19-2
040300-14031	5.2-19-2
040300-14032	5.2-19-2
040300-14033	5.2-19-2
040300-14034	5.2-19-2
040300-14035	5.2-19-2
040300-14036	5.2-19-2
040300-18016	5.2-25-2
040300-18025	5.2-25-2
040300-18028	5.2-25-2
040304-01011	5.2-1-2
040304-01013	5.2-1-2
040304-03011	5.2-4-2
040304-03012	5.2-4-2
040304-10018	3-9-6, 3-12-2
040304-13011	10-3-3
040304-13012	5.2-16-2
040304-13013	5.2-16-2
040304-13014	5.2-16-2
040304-13015	5.2-16-2
040304-13016	5.2-16-2
040304-16011	5.2-20-2
040304-16013	5.2-20-2
040304-16014	5.2-20-2
040304-16019	5.2-21-2
040304-16021	5.2-21-2
040304-16022	5.2-21-2
040304-17011	5.2-23-2
040304-17012	5.2-23-2
040304-17013	5.2-23-2
040304-17014	5.2-23-2
040304-17015	5.2-23-2
040304-17016	5.2-23-2
040304-17017	5.2-23-2
040304-17018	5.2-23-2
040304-17019	5.2-23-2

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page
040304-17020	5.2-23-2
040304-17021	5.2-23-2
040304-17022	5.2-23-2
040400-03011	9-4-2, 9-5-2
040400-03012	9-4-2, 9-5-2
040400-03013	9-5-2
040400-03014	9-5-2
040400-03015	9-5-2
040400-03016	9-5-2
040403-010010	9-1-2
040403-010030	9-1-2
040404-010170	9-1-2
040404-010180	9-1-2
040404-04011	9-6-2
040501-020100	10-5-4
040503-060150	20-3-2
040504-01011	10-1-2
040504-01012	10-1-2
040504-01013	10-1-2, 10-2-2
040504-01014	10-1-2, 10-2-2
040504-01015	10-1-2, 10-2-2
040504-01016	10-1-2, 10-2-2
040504-01017	10-2-2
040504-01018	10-2-2
040504-04011	10-3-3
040504-04012	10-3-3
040504-04015	5.1-18-3, 5.1-19-3, 10-3-3
040504-04019	10-3-3, 14-33-2, 14-34-2, 21-30-2
040504-04020	10-3-3
040504-04021	10-3-3
040504-040220	10-3-3
040504-040230	10-3-3
040504-040240	10-3-3
040504-06015	10-4-2
040504-06018	10-4-2
040504-06019	10-4-2
040504-06022	10-4-2
040504-06026	10-4-2
040504-07023	10-5-3
040504-07024	10-5-3
040504-07034	10-5-3
040504-07035	10-5-3
040504-07036	10-5-3
040504-070451	10-5-3
040504-070461	10-5-3
040504-070490	10-5-3
040504-070500	10-5-3
040504-070520	10-5-3
040504-070540	10-5-3
040504-070550	10-5-3
040504-070640	10-5-3
040504-070650	10-5-3
040504-070660	10-5-3
040504-070670	10-5-3
040504-070680	10-6-2
040504-070690	10-6-2
040504-070700	10-6-2
040504-070710	10-6-2
040504-070720	10-6-2
040504-070730	10-6-2
040504-070740	10-6-2
040504-070750	10-5-3
040504-070760	10-5-3
040504-070770	10-5-3
040504-070820	10-5-3
040504-070830	10-5-3
040504-08015	10-7-2
040504-08016	10-7-2
040504-08017	10-7-2
040504-08018	10-7-2
040504-08019	10-7-2
040504-08020	10-7-2
040504-08021	10-7-2
040504-08022	10-7-2
040504-08023	10-7-2
040504-08025	10-7-2
040504-08026	10-7-2
040504-08027	10-7-2
040504-09023	10-8-2
040504-09024	10-8-2
040504-09025	10-8-2
040504-09027	10-8-2
040504-09029	10-8-2
040504-09030	10-8-2
040504-09031	10-8-2
040504-09032	10-8-2
040504-09034	10-8-3
040504-09035	10-8-3
040504-09038	10-8-3, 14-15-2, 14-16-2
040504-09045	10-8-3
040504-09048	10-8-3
040504-09049	10-8-3
040504-09050	10-8-3
040504-09062	10-8-3
040504-09064	10-8-3
040504-09081	10-8-3
040504-09082	10-8-3
040504-09085	10-14-2, 10-19-2, 12-8-2, 12-10-2, 12-12-2
040504-090970	10-8-2
040504-091031	10-8-2
040504-091050	10-8-2
040504-091061	10-8-2
040504-091081	10-8-2
040504-091091	10-8-2
040504-091111	10-8-2
040504-091130	10-8-4
040504-091160	10-8-3
040504-091170	10-8-3
040504-091240	10-8-4
040504-091250	10-8-4
040504-091290	10-8-3

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page
040504-091320	10-8-3
040504-091330	3-1-3, 10-8-4
040504-091340	10-8-3
040504-091350	10-8-3
040504-091370	10-8-3
040504-091380	10-8-4
040504-091390	10-8-2
040504-091480	10-8-2
040504-091530	10-8-2
040504-091540	10-8-2
040504-091550	10-8-3
040504-091560	10-8-3
040504-091570	10-8-4
040504-091650	10-8-4
040504-10014	10-9-2
040504-10015	10-9-2
040504-11012	10-10-2, 14-6-3, 14-7-3, 14-8-3
040504-110121	14-6-3, 14-7-3, 14-8-3
040504-11013	10-10-2
040504-11014	10-10-2, 14-6-3, 14-7-3, 14-8-3
040504-14011	10-11-2
040504-14012	10-11-2
040504-14013	10-12-2
040504-14014	10-13-3
040504-14016	10-13-3
040504-15011	10-15-2
040504-15012	10-15-2
040504-15013	10-15-2
040504-15014	10-15-2
040504-150150	10-15-2
040504-150160	10-15-2
040504-150170	10-15-2
040504-160110	10-16-2
040504-160140	10-16-2
040504-160150	10-16-2
040504-160190	10-16-2
040504-160230	10-16-2
040504-160240	10-16-2
040504-160250	15-9-5, 15-10-4, 15-11-5, 15-12-4, 15-13-5, 15-14-4, 15-15-5, 15-16-4, 15-17-5, 15-18-4, 15-19-5, 15-20-4, 15-21-5, 15-22-4, 15-23-5, 15-24-4, 15-25-5, 15-26-4, 15-27-5, 15-28-4, 15-29-5, 15-30-4, 15-31-5, 15-32-4
040504-160260	10-16-2
040504-170010	10-19-2
040504-170020	10-19-2
040504-21011	21-23-2, 21-24-2
040504-21014	21-23-2
040504-21015	21-24-2
040504-210160	21-23-2, 21-24-2
040504-210170	21-23-2, 21-24-2
040504-210180	21-23-2, 21-24-2
040504-210240	21-23-2, 21-24-2
040504-22018	21-25-2
040504-22019	21-25-2
040504-240120	21-26-2
040504-240131	21-26-2
040511-020110	10-5-4
040514-040010	10-3-3
040514-070020	10-5-5
040514-070030	10-5-5
040514-070040	10-5-5
040514-090020	10-8-4
040599-010010	10-5-5
040599-010020	10-5-5
040599-010030	10-5-5
040601-01011	14-1-2, 14-2-2, 14-3-2, 14-4-2, 14-5-2
040601-01012	14-1-2, 14-2-2, 14-3-2, 14-4-2, 14-5-2
040601-01013	14-1-2, 14-2-2, 14-3-2, 14-4-2, 14-5-2
040601-01014	14-1-2, 14-3-2
040601-01015	14-1-2, 14-2-2, 14-3-2, 14-4-2, 14-5-2
040601-010160	14-2-2, 14-4-2, 14-5-2
040601-010170	14-2-2, 14-4-2, 14-5-2
040601-010180	14-2-2, 14-4-2, 14-5-2
040601-01111	14-1-2
040601-01112	14-1-2, 14-2-2
040601-01113	14-1-2, 14-2-2
040601-01114	14-1-2, 14-2-2
040601-01211	14-3-2
040601-01212	14-3-2, 14-4-2, 14-5-2
040601-01213	14-4-2
040601-012140	14-2-2
040601-01311	14-5-2
040601-02012	14-6-3, 14-7-3, 14-8-3
040601-02013	14-6-3, 14-7-3, 14-8-3
040601-02014	14-6-3, 14-7-3, 14-8-3
040601-02015	14-6-3, 14-7-3, 14-8-3
040601-02016	14-6-3, 14-7-3, 14-8-3
040601-02017	14-6-3, 14-7-3, 14-8-3
040601-02018	14-6-3, 14-7-3, 14-8-3
040601-02111	14-6-3
040601-02112	14-6-3
040601-02113	14-6-3
040601-02114	14-6-3
040601-02115	14-6-3
040601-02116	14-6-3
040601-02117	14-6-3
040601-02118	14-6-3
040601-021190	14-6-3
040601-021200	14-6-3, 14-7-3, 14-8-3
040601-02211	14-7-3
040601-02212	14-7-3
040601-02213	14-7-3, 14-8-3
040601-02214	14-7-3, 14-8-3
040601-02215	14-7-3, 14-8-3
040601-02216	14-7-3, 14-8-3
040601-022161	14-7-3, 14-8-3
040601-02217	14-7-3
040601-02218	14-7-3, 14-8-3
040601-02312	14-8-3
040601-02313	14-8-3

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page
040601-02314	14-8-3	040601-04012	14-15-2, 14-16-2
040601-03011	14-10-2, 14-12-2	040601-04013	14-15-2, 14-16-2
040601-03012	14-10-2, 14-12-2	040601-04014	14-15-2, 14-16-2
040601-03013	14-10-2, 14-12-2	040601-04015	14-15-2, 14-16-2
040601-03014	14-10-2, 14-12-2	040601-04016	14-15-2
040601-03015	14-12-2	040601-04017	14-15-2, 14-16-2
040601-03016	14-10-2, 14-12-2	040601-04018	14-15-2
040601-03017	14-10-2, 14-12-2	040601-04019	14-15-2
040601-03020	14-9-2, 14-11-2	040601-04111	14-15-2, 14-16-2
040601-03021	14-9-2, 14-11-2	040601-04112	14-15-2, 14-16-2
040601-03022	14-9-2, 14-11-2	040601-04113	14-15-2
040601-03023	14-9-2, 14-11-2	040601-04114	14-15-2, 14-16-2
040601-03024	14-11-2	040601-04115	14-15-2
040601-03025	14-9-2, 14-11-2	040601-04116	14-15-2
040601-03026	14-9-2, 14-11-2	040601-04117	14-15-2
040601-03027	14-9-2, 14-11-2	040601-04118	14-15-2, 14-16-2
040601-03028	14-9-2, 14-11-2	040601-04119	14-15-2
040601-03029	14-9-2, 14-11-2, 14-13-2, 14-14-2	040601-04120	14-16-2
040601-030370	14-10-2, 14-12-2	040601-04121	14-16-2
040601-03111	14-10-2	040601-05011	14-17-2, 14-18-3
040601-03112	14-10-2	040601-05012	14-17-2, 14-18-3
040601-03113	14-9-2	040601-05013	14-17-2, 14-18-3
040601-03114	14-9-2	040601-05014	14-17-2, 14-18-3
040601-03115	14-9-2, 14-10-2	040601-05015	14-17-2, 14-18-3
040601-03116	14-9-2, 14-10-2	040601-05016	14-17-2, 14-18-3
040601-03117	14-10-2	040601-05017	14-17-2, 14-18-3
040601-03118	14-9-2	040601-05018	14-17-2, 14-18-3
040601-03211	14-12-2	040601-05019	14-17-2, 14-18-3
040601-03212	14-12-2	040601-05020	14-17-2, 14-18-3
040601-03213	14-11-2	040601-05021	14-17-2, 14-18-3
040601-03214	14-11-2	040601-05022	14-17-2
040601-03215	14-11-2, 14-12-2, 14-13-2, 14-14-2	040601-05023	14-17-2, 14-18-3
040601-03216	14-11-2, 14-12-2, 14-13-2, 14-14-2	040601-050240	14-18-3
040601-03311	14-13-2	040601-050250	14-18-3
040601-03312	14-13-2	040601-050260	14-18-3
040601-03313	14-13-2	040601-050270	14-18-3
040601-03314	14-13-2	040601-050290	14-18-3
040601-03315	14-13-2	040601-050300	14-18-3
040601-03316	14-13-2	040601-06011	14-19-2, 14-20-2, 14-21-2, 14-22-2
040601-03317	14-13-2	040601-06012	14-19-2, 14-20-2, 14-21-2, 14-22-2
040601-03318	14-13-2	040601-06013	14-19-2, 14-21-2
040601-03319	14-13-2	040601-06111	14-19-2, 14-20-2
040601-03320	14-13-2	040601-06112	14-19-2
040601-03321	14-13-2	040601-06113	14-19-2, 14-20-2
040601-03322	14-14-2	040601-061140	14-20-2
040601-03323	14-14-2	040601-061150	14-20-2
040601-03324	14-14-2	040601-06211	14-21-2, 14-22-2
040601-03325	14-14-2	040601-06212	14-21-2
040601-03326	14-14-2	040601-06213	14-21-2, 14-22-2
040601-03327	14-14-2	040601-06214	14-22-2
040601-03328	14-14-2	040601-06215	14-22-2
040601-03329	14-14-2	040601-06311	14-23-2
040601-03330	14-14-2	040601-06312	14-23-2
040601-03331	14-14-2	040601-06313	14-23-2
040601-03332	14-14-2	040601-06314	14-23-2
040601-04011	14-15-2, 14-16-2	040602-02011	14-24-2, 14-25-2

部品番号 Parts No.	頁 Page
040602-02012	14-24-2, 14-25-2
040602-02013	14-24-2, 14-25-2
040602-02014	14-24-2, 14-25-2
040602-02111	14-24-2
040602-02112	14-24-2
040602-02113	14-24-2, 14-25-2, 14-26-2
040602-02114	14-24-2, 14-25-2, 14-26-2
040602-02115	14-24-2
040602-02116	14-24-2
040602-02117	14-24-2
040602-02118	14-24-2
040602-02119	14-24-2
040602-02120	14-24-2
040602-02121	14-24-2
040602-02122	14-24-2
040602-02123	14-24-2
040602-02211	14-25-2
040602-02212	14-25-2, 14-26-2
040602-02311	14-26-2
040602-03011	14-27-2
040602-03012	14-28-2
040602-03013	14-29-2
040602-03014	14-30-2
040602-03015	14-27-2, 14-28-2, 14-29-2, 14-30-2
040602-03017	14-27-2
040602-03019	14-30-2
040602-030200	14-28-2, 14-30-2
040602-030210	14-29-2
040602-04011	14-31-2
040602-05011	14-33-2, 14-34-2
040602-05012	14-33-2, 14-34-2
040602-05013	14-38-2, 14-39-2
040602-05014	14-38-2, 14-39-2
040602-05015	14-33-2
040602-05016	14-38-2
040602-05017	14-34-2
040602-06011	14-35-2
040602-06012	14-36-2
040602-06013	14-35-2, 14-36-2, 14-37-2
040602-06014	14-37-2
040602-06015	14-35-2, 14-36-2, 14-37-2
040602-06017	14-35-2, 14-36-2
040602-06018	14-35-2, 14-36-2
040602-060190	14-35-2, 14-36-2
040603-01011	14-40-2, 14-41-2, 14-42-2, 14-43-2, 14-44-2
040603-01012	14-40-2, 14-41-2, 14-42-2, 14-43-2, 14-44-2
040603-01015	14-40-2, 14-41-2, 14-42-2, 14-43-2, 14-44-2, 21-18-2, 21-29-2, 21-31-2, 21-32-2
040603-01017	14-40-2, 14-41-2, 14-42-2, 14-43-2, 14-44-2
040603-01019	14-40-2, 14-41-2, 14-42-2, 14-43-2, 14-44-2
040603-01021	14-40-2, 14-41-2, 14-43-2, 14-44-2
040603-01023	14-40-2, 14-41-2, 14-42-2, 14-43-2, 14-44-2
040603-01024	14-40-2, 14-41-2, 14-42-2, 14-43-2, 14-44-2
040603-01025	14-40-2, 14-41-2, 14-42-2, 14-43-2, 14-44-2
040603-01026	14-40-2, 14-41-2, 14-42-2, 14-43-2, 14-44-2
040603-01027	14-40-2, 14-41-2, 14-42-2, 14-43-2, 14-44-2
040603-01028	14-40-2, 14-41-2, 14-42-2, 14-43-2, 14-44-2
040603-01029	14-43-2, 14-44-2
040603-01030	14-40-2, 14-41-2, 14-42-2, 14-43-2, 14-44-2
040603-01031	14-40-2, 14-41-2, 14-42-2, 14-43-2, 14-44-2
040603-02011	14-45-2
040603-02012	14-45-2
040603-02013	14-45-2
040603-02015	14-45-2
040603-03015	14-46-2
040603-03016	14-46-2
040603-03017	14-46-2
040603-03018	14-46-2
040603-03019	14-46-2
040603-04011	14-47-2
040603-04012	14-47-2
040603-040130	14-47-2
040604-01012	14-48-3
040604-01015	14-48-3
040604-01016	14-48-3
040604-01017	14-48-3
040604-01018	14-48-3
040604-01019	14-48-3
040604-01020	14-48-3
040604-01021	14-48-3
040604-01022	14-48-3
040604-01023	14-48-3
040604-01024	14-48-3
040604-010290	14-48-3
040604-01911	14-48-3
040604-01912	14-48-3
040604-01913	14-48-3
040604-01914	14-48-3
040604-01915	14-48-3
040604-01916	14-48-3
040604-01917	14-48-3
040604-01918	14-48-3
040604-01919	14-48-3
040604-01921	14-48-3
040604-01922	14-48-3
040604-01923	14-48-3
040604-01927	14-48-3
040604-01928	14-48-3
040604-02014	14-49-2

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page
040604-02015	14-49-2
040604-02042	14-49-2
040604-02043	14-49-2
040604-020700	14-49-2
040604-020710	14-49-2
040604-03017	14-50-2
040604-03018	14-50-2
040605-01012	14-51-3, 14-52-3
040605-01014	14-51-3, 14-52-3
040605-010150	14-52-3
040606-02011	21-27-2
040606-02012	21-28-2
040606-03013	21-29-2
040606-04012	21-30-2
040606-05011	14-39-2
040606-05012	14-39-2
040606-05013	14-39-2
040606-05014	14-39-2
040606-05020	14-39-2
040606-05021	14-39-2
040606-05022	14-39-2
040606-06011	21-31-2, 21-32-2
040606-06012	21-31-2, 21-32-2
040606-06013	21-31-2, 21-32-2
040606-06014	21-31-2
040606-06015	21-32-2
045060-01002	10-17-2
045060-01003	10-17-2
050300-02034	13-1-3, 13-4-3, 16-4-3
070201-01009	12-24-4
070404-00011	7-11-2
070404-00012	7-11-2
080102-01061	10-16-2
080102-01062	10-16-2
080102-04005	12-24-3
080102-04006	12-24-3
080102-04007	12-24-3
080102-04008	12-24-3
080102-04009	12-24-3
080102-04010	12-24-3
080102-04011	12-24-3
080102-04012	12-24-3
080102-04015	12-24-3
080102-04016	12-24-3
080102-04018	12-24-3
080102-04020	12-24-3
080102-04021	12-24-3
080102-04022	12-24-4
080102-04023	12-24-4
080102-04024	12-24-4
080102-04025	12-24-4
080102-04026	12-24-4
080102-04028	12-24-4
080102-04035	12-24-4
080102-04036	12-24-4
080102-04037	12-24-4
080102-04046	12-24-4
080102-05005	12-13-2, 12-14-2
080102-06008	5.2-9-2
080102-07030	6-4-2
080102-070640	12-19-5, 12-20-7, 12-21-7, 12-22-7
080102-09003	12-36-2
080109-01012	12-13-2, 12-14-2
080200-16014	12-16-2, 12-18-2
080204-01018	12-1-2, 12-2-2, 12-3-2, 12-4-2, 12-5-2, 12-6-2, 12-7-2, 12-8-2
080204-01021	10-9-2
080204-01032	12-1-2, 12-2-2, 12-3-2, 12-4-2, 12-5-2, 12-6-2
080204-01033	12-1-2, 12-2-2, 12-3-2, 12-4-2, 12-5-2, 12-6-2
080204-01034	12-1-2, 12-2-2, 12-3-2, 12-4-2, 12-5-2, 12-6-2
080204-01035	12-1-2, 12-2-2, 12-3-2, 12-4-2, 12-5-2, 12-6-2
080204-01037	12-4-2, 12-5-2
080204-010371	12-6-2
080204-01038	12-1-2, 12-2-2, 12-3-2, 12-4-2, 12-5-2, 12-6-2
080204-01039	12-1-2, 12-2-2, 12-4-2, 12-5-2
080204-010391	12-3-2, 12-6-2
080204-01042	12-1-2, 12-2-2, 12-3-2, 12-4-2, 12-5-2, 12-6-2
080204-01044	12-1-2, 12-2-2, 12-3-2, 12-4-2, 12-5-2, 12-6-2
080204-01045	12-1-2, 12-4-2
080204-01047	12-1-2, 12-2-2, 12-3-2, 12-4-2, 12-5-2, 12-6-2
080204-01048	12-1-2, 12-2-2, 12-3-2, 12-4-2, 12-5-2, 12-6-2
080204-01053	12-1-2, 12-2-2, 12-3-2, 12-4-2, 12-5-2, 12-6-2
080204-01054	12-1-2, 12-2-2, 12-3-2, 12-4-2, 12-5-2, 12-6-2
080204-010600	12-1-2, 12-4-2
080204-010601	12-2-2, 12-3-2, 12-5-2, 12-6-2
080204-010620	12-1-3, 12-2-2, 12-3-2, 12-4-3, 12-5-2, 12-6-2
080204-010630	12-1-2, 12-2-2, 12-4-3, 12-6-2
080204-010631	12-3-2
080204-010640	12-1-3, 12-2-2, 12-3-2, 12-5-2
080204-010670	12-1-3, 12-2-3, 12-3-2, 12-4-3, 12-5-3, 12-6-2
080204-010730	12-1-3, 12-2-3, 12-3-2, 12-4-3, 12-5-3, 12-6-2
080204-010740	12-1-2, 12-2-2, 12-3-2, 12-4-2, 12-5-2, 12-6-2
080204-010750	12-1-2, 12-2-2, 12-3-2, 12-4-2, 12-5-2, 12-6-2, 12-7-2, 12-8-2
080204-010760	12-1-2, 12-2-2, 12-3-2, 12-4-2, 12-5-2, 12-6-2, 12-7-2, 12-8-2
080204-010770	12-3-2, 12-6-2

部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page
080204-02016	12-7-2, 12-8-2	080204-07070	12-19-4, 12-21-6
080204-02019	12-7-2, 12-8-2	080204-07072	12-19-4, 12-20-7
080204-02029	12-7-2, 12-8-2	080204-07074	12-21-6, 12-22-7
080204-02030	12-7-2, 12-8-2	080204-07077	12-19-4, 12-20-7, 12-21-6, 12-22-7
080204-02031	12-7-2, 12-8-2	080204-07078	12-19-5, 12-20-7, 12-21-7, 12-22-8
080204-02032	12-7-2, 12-8-2	080204-08031	12-24-3
080204-02033	12-7-2, 12-8-2	080204-08032	12-24-3
080204-02034	12-7-2, 12-8-2	080204-08034	12-24-3
080204-02035	12-7-2, 12-8-2	080204-08035	12-24-3
080204-02037	12-1-2, 12-4-2, 12-7-2	080204-08036	12-24-3
080204-02038	12-1-2, 12-4-2, 12-7-2	080204-08039	12-24-3
080204-02039	12-7-2, 12-8-2	080204-08040	12-24-3
080204-020470	12-7-2, 12-8-2	080204-08041	12-24-3
080204-020490	12-7-2, 12-8-2	080204-08042	12-24-3
080204-020500	12-7-2, 12-8-2	080204-08043	12-24-3
080204-020510	12-7-2, 12-8-2	080204-08044	12-24-3
080204-03025	12-9-2, 12-10-2	080204-08045	12-24-3
080204-03026	12-9-2, 12-10-2	080204-08046	12-24-3
080204-03027	12-9-2, 12-10-2	080204-08047	12-24-3
080204-03028	12-9-2, 12-10-2	080204-08048	12-24-3
080204-03029	12-9-2, 12-10-2	080204-08049	12-24-3
080204-03033	12-9-2, 12-10-2, 12-11-2, 12-12-2	080204-08050	12-24-3
080204-03034	12-9-2, 12-10-2, 12-11-2, 12-12-2	080204-08051	12-24-3
080204-03036	12-9-2, 12-10-2, 12-11-2, 12-12-2	080204-08052	12-24-3
080204-03037	12-9-2	080204-08054	12-24-3
080204-030371	12-9-2, 12-10-2	080204-08055	12-24-3
080204-03038	12-9-2, 12-10-2, 12-11-2, 12-12-2	080204-08057	12-29-2
080204-03039	12-9-2, 12-10-2, 12-11-2, 12-12-2	080204-08058	12-29-2
080204-03040	12-9-2, 12-10-2, 12-11-2, 12-12-2	080204-08060	12-24-3
080204-03042	12-9-2, 12-11-2	080204-08062	12-24-3
080204-03044	12-9-2, 12-10-2, 12-11-2, 12-12-2	080204-08063	12-24-3
080204-03045	12-9-2, 12-10-2, 12-11-2, 12-12-2	080204-08065	12-24-3
080204-03049	12-9-2, 12-11-2	080204-08066	12-24-3
080204-030620	12-9-2, 12-10-2, 12-11-2, 12-12-2	080204-08070	12-29-2
080204-030630	12-9-2, 12-10-2, 12-11-2, 12-12-2	080204-08073	12-25-2
080204-030640	12-10-2, 12-12-2	080204-08074	12-25-2
080204-04016	12-11-2, 12-12-2	080204-08075	12-25-2
080204-04017	12-11-2, 12-12-2	080204-08076	12-25-2
080204-04019	12-11-2, 12-12-2	080204-08077	12-25-2
080204-04020	12-11-2	080204-08079	12-27-2
080204-040201	12-11-2, 12-12-2	080204-08080	12-27-2
080204-04021	12-11-2	080204-08081	12-27-2
080204-040211	12-11-2, 12-12-2	080204-08082	12-27-2
080204-04022	12-11-2, 12-12-2	080204-08083	12-28-2
080204-05011	12-13-2, 12-14-2	080204-08084	12-28-2
080204-05012	12-13-2, 12-14-2	080204-08085	12-28-2
080204-05013	12-13-2, 12-14-2	080204-08086	12-26-2, 12-28-2
080204-06013	12-15-2, 12-17-2	080204-08087	12-26-2, 12-28-2
080204-06014	12-15-2, 12-17-2	080204-08088	12-26-2, 12-28-2
080204-06015	12-15-2, 12-17-2	080204-08089	12-26-2, 12-28-2
080204-07056	12-19-4, 12-20-7, 12-21-6, 12-22-7	080204-08090	12-26-2, 12-28-2
080204-07057	12-19-4, 12-20-7, 12-21-6, 12-22-7	080204-08092	12-27-2
080204-07058	12-19-4, 12-20-7, 12-21-6, 12-22-7	080204-08093	12-26-2, 12-28-2
080204-07059	12-19-4, 12-20-7, 12-21-6, 12-22-7	080204-08094	12-26-2, 12-28-2
080204-07060	12-19-4, 12-20-7, 12-21-6, 12-22-7	080204-08095	12-26-2, 12-28-2
080204-07061	12-19-4, 12-20-7, 12-21-6, 12-22-7	080204-08096	12-26-2

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page
080204-08097	12-26-2
080204-08098	12-26-2
080204-10011	12-36-2
080204-10012	12-36-2
080204-10013	12-36-2
080204-11017	12-39-2
080204-11018	12-39-2
080204-110190	12-39-2
080204-12011	12-37-2
080900-05007	7-5-3, 7-9-3
080900-05017	7-5-3, 7-9-3
081208-01008	10-5-4
081208-03005	17-4-2
081300-01048	7-1-3
081300-01050	7-1-3
081300-02038	12-24-4
081300-03015	7-1-3, 7-3-2, 7-4-2
081300-03018	7-1-3
081300-05012	7-5-4, 7-9-3, 12-38-2, 12-39-2
081300-05035	12-38-2
081300-05036	12-38-2
081300-07006	6-2-3
081300-07007	6-2-3, 21-20-2
081505-01017	11-1-3, 12-24-4
081505-01020	12-24-4
081505-01024	12-29-2
081506-01002	16-3-2
081507-01023	10-5-4
081600-01007	7-1-3
081600-01010	7-1-3
081600-03010	6-3-2
081900-01013	7-1-3
081900-02012	7-2-3
081900-02030	7-2-3
082002-01012	12-24-4
082005-01032	12-24-3
082005-01036	12-24-4
082005-01037	12-24-4
082007-04016	17-4-2, 21-3-2
082405-03007	5.1-2-4, 5.1-3-4, 5.2-1-2
082405-03031	12-21-7, 12-22-7
082406-01022	9-6-2
082406-01023	9-6-2
082406-02011	5.2-1-2
083002-01008	7-1-3
083002-01022	16-2-2
083002-02013	7-2-3
083002-02015	7-2-3
083002-02016	7-2-3
083002-04008	7-5-3, 7-9-3
083002-04011	7-5-3, 7-9-3
083002-04012	7-5-3, 7-9-3
083002-04031	7-5-3, 7-9-3
083002-04032	7-5-3, 7-9-3
083002-04033	7-5-3, 7-9-3
083002-04063	7-5-3, 7-9-3
083002-04066	7-9-3
083002-06035	11-1-4
083002-06036	11-1-4
083002-06038	7-10-3
083002-06039	7-10-3
083002-07013	7-5-4, 7-9-3, 12-38-2, 12-39-2
083003-01007	7-1-3
083003-06019	7-10-3
083003-06020	7-10-3
083004-01007	7-1-3
083103-01012	7-1-3
083103-02011	7-2-3
083203-01015	7-1-3
083203-01023	7-1-3
083203-01024	7-1-4
083203-010410	7-1-4
083203-010420	7-1-3
083203-02019	7-2-3
083203-020220	7-2-4
083203-03019	7-3-2, 7-4-2
083203-04023	7-5-3
083204-01012	7-1-3
083204-01013	7-1-3
083204-01014	7-1-3
083204-01015	7-1-3
083204-01019	7-1-3, 20-2-2
083204-01022	7-1-3
083204-01023	7-1-4
083204-01024	7-1-4
083204-01025	7-1-4
083204-01026	7-1-3
083204-01027	7-1-3
083204-01028	7-1-3
083204-010290	7-1-4
083204-02012	7-2-3
083204-02013	7-2-3
083204-02014	7-2-3
083204-02017	7-2-3
083204-02020	7-2-3
083204-02021	7-2-3
083204-02024	7-2-3
083204-02025	7-2-3
083204-02026	7-2-3
083204-02027	7-2-3, 12-1-2, 12-2-2, 12-3-2, 12-4-2, 12-5-2, 12-6-2, 12-7-2, 12-8-2, 12-9-2, 12-10-2, 12-11-2, 12-12-2
083204-02028	7-2-3
083204-02029	7-2-3
083204-02030	7-2-3
083204-03011	7-3-2, 7-4-2
083204-03012	7-3-2, 7-4-2
083204-03013	7-3-2, 7-4-2
083204-03017	7-3-2, 7-4-2
083204-03019	7-3-2, 7-4-2
083204-03020	7-3-2, 7-4-2
083204-03025	7-3-2, 7-4-2

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page
083204-03026	7-3-2, 7-4-2
083204-030260	7-3-2, 7-4-2
083204-030270	7-3-2, 7-4-2
083204-030280	7-3-2, 7-4-2
083204-030290	7-3-2
083204-030300	7-3-2
083204-030310	7-4-2
083204-030320	7-4-2
083204-04011	7-5-3, 7-9-3
083204-04014	7-5-3, 7-9-3
083204-04015	7-5-3, 7-9-3
083204-04022	7-5-3, 7-9-3
083204-04023	7-5-3
083204-04024	7-5-3
083204-04026	7-5-3
083204-04027	7-5-3
083204-04028	7-5-3
083204-04029	7-5-3
083204-04030	7-5-3
083204-04031	7-5-3
083204-04032	7-5-4
083204-04033	7-5-4
083204-04034	7-5-4, 7-9-3
083204-04035	7-9-3
083204-04036	7-9-3
083204-04037	7-9-3
083204-05011	7-10-3
083204-05012	7-10-3
083204-05013	7-10-3
083204-05014	7-10-3
083204-05015	7-10-3
083204-05016	7-10-3
083204-05017	7-10-3
083204-05018	7-10-3
083204-05019	7-10-3
083204-05020	7-10-3
084602-34002	2-9-2
084603-04015	5.2-15-2
084603-04016	5.2-15-2, 15-5-1, 15-6-1, 15-7-1
084603-04017	5.2-15-2
084603-12003	5.2-27-2, 15-5-1, 15-6-1, 15-7-1
084603-12004	5.2-27-2
084801-02000	3-9-6, 3-12-2, 5.1-2-4, 5.1-3-4, 5.1-14-3, 5.1-17-4, 5.1-18-3, 5.1-19-3, 5.2-22-2, 6-7-3, 12-19-4, 12-20-7, 12-21-6, 12-22-8, 14-51-3, 14-52-3
084801-02001	5.1-17-4, 12-14-2
084801-02003	12-19-4, 12-20-7, 12-21-6, 12-22-8
084801-03000	2-4-4, 5.1-11-5, 5.1-12-3, 7-10-3, 11-6-2, 11-7-2, 12-15-2, 12-17-2, 12-19-4, 12-21-6, 12-22-8
084801-03002	7-10-3, 9-7-2, 12-19-4, 12-20-8, 12-21-6, 12-22-8, 14-51-3
084801-03004	5.1-14-3
084801-04000	3-9-6, 3-12-2, 5.1-14-3, 5.2-8-2, 7-10-3, 9-1-2, 18-1-2
084801-04003	2-4-5
084801-06000	2-7-2, 2-8-2, 5.1-13-2, 5.1-14-3, 6-7-3, 11-1-4, 11-6-2, 11-7-2
084801-06004	3-9-6, 3-12-2
084801-10000	5.1-20-4, 6-7-3, 9-1-2
084801-10006	5.1-13-2
084801-12000	6-7-3
084801-20000	5.1-18-3, 5.1-19-3
084802-02000	5.1-17-4, 12-21-7, 12-22-8, 14-51-3
084802-03000	7-10-4, 12-15-2, 12-17-2, 12-21-6, 12-22-8
084802-04000	9-1-2
084802-10000	5.1-20-4, 9-1-2
084802-12000	19-2-2
084804-02000	5.1-10-6, 5.1-11-5, 6-6-2
084804-03000	5.1-10-6, 5.1-11-5, 7-10-3
084805-03000	2-4-4, 9-6-2
084805-12000	19-2-2
084806-02000	3-9-6, 3-12-2, 5.1-2-4, 5.1-3-4, 5.2-1-2, 5.2-22-2, 9-1-2, 21-17-2
084806-03000	9-1-2
084806-04000	5.2-1-2
084807-02000	3-9-6, 3-12-2, 5.1-2-4, 5.1-3-4, 5.1-8-4, 5.1-9-4, 5.1-10-5, 5.1-11-5, 5.1-12-3, 5.1-14-3, 5.1-15-3, 5.1-17-4, 5.1-18-3, 5.1-19-3, 5.1-20-4, 5.1-21-4, 5.2-1-2, 5.2-22-2, 5.2-31-2, 6-7-3, 9-1-2, 9-2-2, 9-4-2, 11-1-4, 12-19-4, 12-20-8, 12-21-6, 12-22-8, 14-51-3, 14-52-3, 16-2-2, 18-1-2, 21-17-2
084807-02001	5.1-2-4, 5.1-3-4, 5.1-17-4, 11-6-2, 12-13-2
084807-02003	5.2-14-2, 7-10-4, 12-19-4, 12-20-8, 12-21-6, 12-22-8, 16-3-2
084807-02004	12-19-4, 12-20-8, 12-21-6, 12-22-8
084807-03000	2-4-4, 5.1-10-5, 5.1-11-5, 5.2-22-2, 6-7-3, 9-1-2, 12-13-2, 12-14-2, 12-19-4, 12-20-8, 12-21-6, 12-22-8, 16-3-2, 19-1-2, 19-2-2
084807-03002	9-2-2, 9-4-2, 14-52-3
084807-04000	2-4-4, 5.1-2-4, 5.1-3-4, 5.1-14-3, 5.2-1-2, 18-1-2
084807-06000	2-7-2, 2-8-2, 5.1-2-4, 5.1-3-4, 5.1-14-3, 5.1-17-4, 5.1-20-4, 11-1-4, 11-7-2
084807-06004	2-4-4, 5.2-1-2, 5.2-6-2, 5.2-28-2
084807-06010	5.1-2-4, 5.1-3-4
084807-10000	5.1-1-4, 5.1-20-4, 17-2-2
084807-12000	5.1-20-4, 9-1-2
084807-12010	5.2-1-2
084807-20000	5.1-18-3, 5.1-19-3
084808-06000	5.1-10-5, 5.1-11-5, 6-7-3, 11-1-4
084808-10000	5.1-1-4, 6-7-3
084808-12000	5.1-20-4, 6-7-3
084813-71010	5.1-16-4
084821-01000	5.2-12-2, 14-52-3
084824-01000	14-52-3

部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page
084827-01000	5.2-10-2, 11-7-2, 14-51-3, 14-52-3	084868-02000	5.2-2-2, 5.2-4-2, 5.2-24-2
084829-03000	2-4-4, 7-10-3	084868-06000	5.1-23-4, 5.1-24-3
084829-10000	7-10-3	084885-57002	5.1-2-4, 5.1-3-4
084830-03000	2-4-4, 5.1-17-4, 9-7-2, 19-2-2	084885-59003	2-4-4
084830-04000	2-4-4	084885-71010	5.1-16-4
084830-06000	2-4-4, 2-7-2, 2-8-2, 5.1-17-4	084886-67006	13-1-4
084830-10000	5.1-13-2	084891-01000	13-1-3, 13-1-4, 13-1-5, 16-1-2
084830-12000	5.1-17-4, 9-1-2	084891-02000	6-19-2, 16-1-2
084831-01002	14-51-3, 14-52-3	084891-03000	5.2-25-2, 13-1-4, 13-1-5
084832-04000	5.2-8-2	084891-04000	5.2-9-2, 13-1-3
084840-02000	9-1-2, 21-17-2	084891-06000	13-1-3, 13-1-4
084842-02000	3-4-2, 5.1-21-4, 5.2-22-2, 5.2-30-2, 6-7-3, 9-1-2, 12-21-6, 12-22-8, 14-52-3, 21-17-2	084891-10000	13-1-3
		084892-02000	5.2-1-2, 5.2-2-2
		084893-59000	2-4-4
084842-02003	6-7-3, 9-1-3, 12-19-5, 12-20-8, 12-21-7, 12-22-8	084898-02000	5.1-14-3
		084898-06000	2-7-2, 2-8-2
084842-03000	5.2-22-2, 9-1-2, 12-19-4, 12-21-6, 12-22-8, 16-3-2	085233-05005	5.1-17-4, 19-2-2
		085500-02021	7-6-2
084842-03002	14-52-3	085500-03028	12-33-2
084842-04000	5.2-4-2, 9-1-2	085500-03029	12-33-2
084842-06000	5.2-1-2	085503-21021	12-32-2
084842-06004	5.2-6-2, 5.2-29-2	085503-21022	7-6-2, 12-32-2
084845-02000	14-51-3, 14-52-3	085503-21023	12-32-2
084846-02000	5.1-18-4, 5.1-19-4, 5.1-21-4	085503-21036	7-6-2, 12-32-2, 12-34-2
084861-02000	5.1-11-5, 5.2-1-2, 5.2-2-2, 5.2-4-2, 5.2-10-2, 5.2-12-2, 5.2-16-2, 5.2-18-2, 7-5-4, 7-9-4	085503-21037	7-6-2
		085503-21039	7-6-2
		085503-21045	12-32-2, 12-34-2
084861-03000	5.2-8-2, 13-1-5	085503-21047	12-32-2, 12-34-2
084861-03002	5.2-8-2	085503-21048	12-32-2, 12-34-2
084861-04000	5.2-1-2	085503-21051	7-6-2
084861-06000	5.1-11-5, 5.2-1-2	085503-21052	7-6-2
084861-10000	5.1-20-4, 13-1-4	085503-21056	12-32-2
084862-02000	3-4-2, 5.2-1-2, 5.2-2-2, 5.2-4-2, 5.2-18-2, 21-35-2	085503-21057	12-32-2
		085503-21058	12-32-2
084862-03000	5.2-2-2, 5.2-24-2, 12-15-2, 12-17-2	085503-21059	12-32-2
084862-03002	12-15-2, 12-17-2	085503-21061	12-34-2
084862-04000	5.2-4-2, 5.2-8-2, 5.2-29-2	085503-21062	12-34-2
084862-04003	5.2-8-2	085503-21063	12-34-2
084862-06000	5.1-23-4	085503-21064	12-34-2
084865-02000	5.2-1-2, 5.2-2-2, 5.2-6-2, 5.2-24-2, 7-10-3	085503-21065	12-34-2
		085503-21066	12-34-2
084865-02001	5.2-10-2, 5.2-12-2	085505-02032	7-7-2, 7-8-2
084865-04000	5.2-4-2, 5.2-6-2, 5.2-28-2, 5.2-29-2, 7-10-3	085505-02035	7-7-2, 7-8-2
		085505-02036	7-7-2, 7-8-2
084865-04003	5.1-11-5, 5.2-14-2, 12-21-6, 12-22-8	085505-02037	7-7-2, 7-8-2
084865-10006	5.1-20-4	085505-02038	7-7-2, 7-8-2
084867-02000	5.1-23-4, 5.2-1-2, 5.2-2-2, 5.2-16-2, 5.2-18-2, 5.2-24-2, 6-7-3, 12-19-5, 12-20-8, 12-21-7, 12-22-8, 21-35-2	085505-02039	7-7-2, 7-8-2
		085505-02040	7-7-2, 7-8-2
		085505-02041	7-7-2, 7-8-2
084867-03000	5.2-2-2, 12-15-2, 12-17-2	085505-02042	12-31-2
084867-03002	12-15-2, 12-17-2	085505-02043	7-7-2, 7-8-2
084867-04000	5.1-2-4, 5.1-3-4, 5.2-4-2, 5.2-8-2, 5.2-28-2	085505-02044	7-7-2, 7-8-2, 12-31-2
		085505-21103	12-31-2
084867-04003	12-15-2, 12-17-2	085505-21104	12-31-2
084867-06000	5.1-22-3, 5.1-24-3	085505-21105	12-31-2
084867-10000	5.1-20-4	085505-21106	12-31-2

部品番号 Parts No.	頁 Page
085505-21107	12-31-2
085505-21108	12-31-2
085505-21109	12-31-2
085505-21110	12-31-2
085505-21111	12-31-2
085505-21112	12-31-2
085505-21113	12-31-2
085505-21114	12-31-2
085505-21140	12-31-2
085505-22042	7-7-2, 7-8-2
085505-22044	7-7-2
085505-22049	12-31-2
085505-22051	12-31-2
085505-22054	12-31-2
085505-22055	12-31-2
085505-22056	12-31-2
085505-22058	12-33-2
085505-22059	12-31-2
085505-22074	12-33-2
085505-22075	12-33-2
085505-22076	12-33-2
085505-22077	12-33-2
085505-22078	12-33-2
085505-22079	12-33-2
085505-22080	12-33-2
085505-22082	7-8-2
085508-01220	6-17-2
085508-01232	6-15-2
085508-21023	6-17-2
085508-21053	6-15-2
085508-21054	6-15-2
085508-21055	6-15-2
085508-21056	6-15-2
085508-21057	6-15-2
085508-21058	6-15-2
085508-21059	6-15-2
085508-21061	6-15-2
085508-22013	6-17-2
085508-22014	6-17-2
085508-22015	6-17-2
085508-22016	6-17-2
085508-22017	6-14-2, 6-17-2
085508-22018	6-17-2
085508-22020	6-17-2
085508-22021	6-17-2
085508-22022	6-17-2
085509-21019	6-16-2
085510-01284	6-14-2
085510-01358	7-8-2
085511-21011	6-14-2
085511-21028	6-14-2
085511-21040	6-16-2
085511-21042	6-16-2
085511-21043	6-16-2
085511-21044	6-16-2
085511-21045	6-16-2
085511-21131	6-16-2
085511-21132	6-16-2
085511-22020	6-14-2
085511-22021	6-14-2
085511-22025	6-14-2
085511-22026	6-14-2
085511-22027	6-14-2
085512-01043	2-10-2, 6-9-2, 6-10-2, 6-13-2, 6-14-2, 6-17-2, 12-34-2
085512-01044	2-10-2, 6-9-2, 6-10-2, 6-13-2, 6-14-2, 6-17-2, 12-34-2
085513-21020	6-9-2
085513-21024	2-10-2
085513-21025	2-10-2
085513-21026	2-10-2
085513-21027	2-10-2
085513-21028	2-10-2, 6-13-2
085513-21029	2-10-2
085513-21030	2-10-2
085513-21031	2-10-2, 6-9-2, 6-10-2, 6-13-2, 6-16-2
085513-21032	2-10-2
085513-21034	2-10-2
085513-21049	2-10-2
085513-21050	2-10-2
085513-22009	6-13-2
085513-22012	6-9-2
085513-22017	6-13-2
085513-22020	6-17-2
085513-22021	6-13-2
085513-22022	6-13-2
085513-22023	6-13-2
085513-22024	6-14-2, 6-17-2
085513-22036	6-13-2
085513-22038	6-13-2
085513-22041	6-13-2
085513-22042	6-13-2
085513-22045	6-13-2
085513-22052	6-13-2
085513-22070	6-13-2
085513-22071	6-13-2
085514-21005	6-10-2
085514-21008	6-9-2, 6-10-2
085514-21037	6-10-2
085514-21040	6-10-2
085514-21041	6-10-2
085514-21042	6-10-2, 6-16-2
085514-21060	6-10-2
085514-21061	6-10-2
085514-22018	6-9-2
085514-22020	6-9-2
085514-22021	6-9-2
085514-22022	6-9-2
085514-22023	6-9-2
085514-22024	6-9-2
085514-22025	6-9-2
085610-18265	12-34-2

部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page
085610-40506	6-17-2	086108-06180	12-19-4
085610-60706	6-14-2	086108-06190	12-21-6
085610-60759	6-13-2	086108-06200	12-19-4, 12-21-7
085610-70859	2-10-2, 6-9-2	086108-06210	12-19-4, 12-21-7
085610-75909	6-10-2, 6-16-2	086108-06220	12-19-4, 12-21-7
085620-50406	7-7-2, 7-8-2, 12-33-2	086108-06225	12-19-5
085620-70606	1-22-2	086108-06230	12-19-4, 12-21-7
085621-10959	6-14-2, 6-16-2	086108-06240	12-21-7
085621-30159	6-13-2	086108-06260	12-19-4, 12-21-7
085621-40259	6-9-2, 6-10-2	086108-06340	12-21-7
085630-18266	12-34-2	086108-06350	12-21-7
085630-40486	6-17-2	086108-06360	12-21-7
085630-50586	6-15-2	086108-06470	12-19-5, 12-21-7
085630-60686	6-13-2	086134-09130	11-9-2
085630-70806	6-9-2, 6-14-2	086135-06220	21-17-2
085630-70808	2-10-2	086135-06230	21-17-2
085630-75858	6-10-2, 6-16-2	086135-06500	21-17-2
085640-18000	7-6-2	086136-06280	12-19-4
085650-18000	7-6-2	086138-06280	12-21-7
085901-08100	2-4-4	086536-25515	7-10-3
085901-09100	2-4-4	086646-03030	6-4-2
085901-09230	2-4-4	086646-03050	14-51-3
085901-12200	2-4-4	086646-03070	14-52-3
085901-15110	5.1-16-4	086646-03130	14-52-3
085901-19200	2-4-4	086646-03210	14-52-3
086002-33023	5.1-1-4	086646-03230	14-51-3
086002-42010	5.1-14-3	086646-03300	14-51-3, 14-52-3
086002-42020	5.1-1-4	086646-03310	14-51-3, 14-52-3
086002-42023	5.1-1-4	086646-03330	14-51-3, 14-52-3
086002-60020	5.1-14-3	086646-03380	11-9-2
086002-60023	5.1-1-4	086646-03385	11-9-2
086002-60090	5.1-14-3	086646-03480	14-51-3
086002-88016	5.1-1-4	086702-19090	11-9-2
086104-09350	11-9-2	086704-19075	16-1-2
086105-06230	21-17-2	086706-19250	11-9-2
086106-09049	12-19-4, 12-21-6	086706-19270	11-9-2
086106-09050	12-21-7	086736-19050	11-9-2
086106-09052	12-19-4, 12-21-6	087101-12120	18-1-2
086106-09056	12-19-4, 12-21-6	087101-12140	5.1-23-4
086106-09060	12-19-4, 12-21-6	087101-12150	5.1-24-3
086106-09065	12-19-4, 12-21-6	087101-19065	5.1-20-4
086106-09075	12-19-4, 12-21-6	087101-25065	5.1-20-4
086106-09115	12-19-4, 12-21-6	087101-25110	5.1-20-4
086106-09200	12-19-4	087101-32068	5.1-20-4
086106-09210	12-21-6	087102-06025	21-17-2
086106-09220	12-19-5, 12-21-7	087102-06032	14-51-3
086106-09370	12-19-4, 12-21-6	087102-06035	14-51-3
086106-09380	12-19-4, 12-21-6	087102-06045	14-51-3
086106-09405	7-10-3, 7-10-4, 16-2-2	087102-06065	14-52-3
086106-09450	7-10-3, 12-21-7	087102-06070	5.1-8-4, 5.1-9-4, 14-52-3
086106-09480	12-21-7	087102-06075	3-4-2, 5.1-17-5, 5.1-23-4, 14-52-3
086108-06045	12-19-5, 12-21-7	087102-06080	5.1-8-4, 5.1-9-4
086108-06055	12-19-4, 12-21-6	087102-06085	5.1-17-5
086108-06060	12-19-5, 12-21-7	087102-06120	21-34-3
086108-06090	12-19-5, 12-21-6	087102-06150	5.1-12-3, 5.1-24-3
086108-06170	12-19-5, 12-21-7	087102-06155	14-51-3

部品番号 Parts No.	頁 Page
087102-06160	5.1-17-4
087102-06165	14-51-3
087102-06170	14-51-3
087102-06175	14-51-3
087102-06180	14-51-3, 14-52-3
087102-06190	5.1-10-5, 5.1-11-5, 5.1-17-4
087102-06200	5.1-8-4, 5.1-9-4, 5.1-17-4
087102-06230	5.1-17-4
087102-06270	5.1-17-4
087102-06280	5.1-17-4
087102-06300	16-2-2
087102-06330	5.1-17-4
087102-06340	5.1-2-4, 5.1-3-4, 5.1-15-3
087102-06370	5.1-17-4
087102-06430	5.1-8-4, 5.1-9-4, 5.1-10-5, 5.1-11-5
087102-06450	5.1-6-3, 5.1-7-3
087102-06470	5.1-2-4, 5.1-3-4, 5.1-10-5, 5.1-11-5
087102-09110	5.1-11-5
087102-09130	6-5-2, 6-6-2
087102-09170	5.1-11-5
087102-09200	5.1-22-3
087102-09250	5.1-10-5
087102-09280	5.1-10-5
087102-09290	5.1-17-4
087102-09420	5.1-11-5
087102-09450	5.1-8-4, 5.1-9-4, 5.1-17-4
087102-09455	6-5-2, 6-6-2
087102-09470	5.1-8-4, 5.1-9-4
087102-12065	3-9-6, 5.1-3-4
087102-12070	3-9-6, 3-12-2
087102-12080	5.1-2-4, 5.1-3-4
087102-12110	5.1-6-3, 5.1-7-3
087102-12170	5.1-6-3, 5.1-7-3
087102-19070	5.1-2-4, 5.1-3-4
087102-19080	5.1-2-4, 5.1-3-4, 5.1-22-3, 5.1-23-4
087102-19125	5.1-24-3
087102-25080	5.1-1-4
087102-25200	17-2-2
087102-25300	17-2-2
087102-32280	6-5-2, 6-6-2
087102-32520	6-5-2, 6-6-2
087102-32530	6-5-2, 6-6-2
087106-09049	12-20-7, 12-22-7
087106-09050	12-22-7
087106-09052	12-20-7, 12-22-7
087106-09056	12-20-7, 12-22-7
087106-09060	5.1-12-3, 12-20-7, 12-22-7
087106-09065	12-20-7, 12-22-7
087106-09070	5.1-12-3
087106-09075	5.1-12-3, 12-20-7, 12-22-7
087106-09100	7-10-3
087106-09105	7-10-3
087106-09115	12-20-7, 12-22-7
087106-09190	16-2-2
087106-09200	12-20-7
087106-09210	6-4-2, 12-22-7
087106-09225	6-4-2
087106-09240	5.1-15-3
087106-09270	16-2-2
087106-09295	6-4-2
087106-09370	12-20-7, 12-22-7
087106-09380	12-20-7, 12-22-7
087106-09450	12-22-7
087106-09480	12-22-7
087106-09510	6-5-2, 6-6-2
087106-12055	5.1-6-3, 5.1-7-3
087106-12105	7-10-3
087106-12130	5.1-6-3, 5.1-7-3
087106-12150	5.1-6-3, 5.1-7-3
087106-12390	5.1-6-3, 5.1-7-3
087106-19080	5.1-22-3, 5.1-23-4, 5.1-24-3
087106-19090	5.1-22-3, 5.1-24-3, 11-6-2
087106-19095	5.1-23-4
087106-19100	16-2-2
087106-19115	5.1-23-4
087106-19120	5.1-2-4, 5.1-3-4
087106-19190	5.1-22-3
087106-19200	5.1-22-3
087106-19280	6-5-2, 6-6-2
087106-19448	7-10-3
087106-19520	6-5-2, 6-6-2
087106-19530	6-5-2, 6-6-2
087106-25280	6-5-2, 6-6-2
087106-25500	7-10-3
087106-25520	6-5-2, 6-6-2
087108-06040	5.1-15-3
087108-06045	12-20-7, 12-22-7
087108-06050	5.1-15-3, 6-4-2, 21-34-3
087108-06055	12-20-7, 12-22-7
087108-06060	5.1-2-4, 5.1-3-4, 5.1-23-4, 12-20-7, 12-22-7
087108-06065	5.1-23-4
087108-06070	5.1-2-4, 5.1-3-4, 5.1-8-4, 5.1-9-4, 5.1-10-5, 5.1-11-5
087108-06090	5.1-2-4, 5.1-3-4, 12-20-7, 12-22-7
087108-06100	21-34-3
087108-06110	5.1-2-4, 5.1-3-4, 5.1-10-5, 5.1-11-5
087108-06120	21-34-3
087108-06130	5.1-2-4, 5.1-3-4
087108-06135	12-20-7, 12-22-7
087108-06150	12-20-7, 12-22-7, 21-34-3
087108-06160	5.1-15-3, 5.1-23-4
087108-06170	5.1-2-4, 5.1-3-4, 12-20-7, 12-22-7
087108-06180	5.1-15-3
087108-06200	6-4-2, 12-20-7, 12-22-7
087108-06210	12-20-7, 12-22-7
087108-06220	12-20-7, 12-22-7
087108-06225	12-20-7
087108-06230	12-20-7, 12-22-7
087108-06240	5.1-11-5, 5.1-12-3
087108-06260	12-20-7, 12-22-7
087108-06280	6-4-2

部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page
087108-06325	6-4-2	088412-01041	11-6-2, 15-6-1, 15-7-1
087108-06340	12-22-7	088412-01042	11-6-2
087108-06350	12-22-7	088412-01050	11-13-2
087108-06360	12-22-7	088412-01056	11-2-2, 11-13-2
087108-06400	5.1-6-3, 5.1-7-3	088500-11015	11-13-2
087108-06410	5.1-12-3, 12-20-7, 12-22-8	088500-11016	11-2-2, 11-13-2
087108-06430	5.1-11-5	088500-11020	11-2-2, 11-13-2
087108-06440	5.1-4-3, 5.1-5-3, 12-20-7, 12-22-8	088500-13011	11-4-2
087108-06460	6-4-2	088502-05015	11-10-2, 11-11-2
087108-06470	5.1-4-3, 5.1-5-3, 12-20-7, 12-22-8	088503-010400	11-1-3
087108-06480	5.1-8-4, 5.1-9-4	088503-010410	11-1-3
087128-19120	5.1-10-5, 5.1-11-5	088503-010460	11-1-4
087132-06050	5.1-7-3, 5.1-9-4	088504-01012	11-1-3
087132-06090	5.1-9-4	088504-01013	11-1-3
087132-06475	6-5-2, 6-6-2	088504-01014	11-1-3
087132-06500	6-5-2	088504-01015	11-1-3
087132-09060	5.1-9-4	088504-01016	11-1-3
087132-09150	6-5-2, 6-6-2	088504-01018	11-12-2
087132-09455	6-5-2, 6-6-2	088504-01019	11-1-3
087132-09520	6-5-2, 6-6-2	088504-01020	11-1-3
087132-32180	6-5-2, 6-6-2	088504-01022	11-1-3
087136-06025	5.2-8-2	088504-01023	11-1-3
087136-09025	5.2-8-2	088504-01024	11-1-3, 11-12-2
087136-09450	16-2-2	088504-01025	11-1-3, 11-12-2
087136-09455	6-5-2, 6-6-2	088504-01027	11-12-2
087136-09500	16-2-2	088504-01028	11-1-3, 11-12-2
087136-09520	6-5-2, 6-6-2	088504-01029	11-12-2
087136-19180	6-5-2, 6-6-2	088504-01030	11-1-3, 11-12-2
087136-25180	6-5-2, 6-6-2	088504-01031	11-1-3
087136-25515	7-10-3	088504-01032	11-12-2
087138-06030	12-40-2	088504-01033	11-1-3, 11-12-2
087138-06050	5.1-3-5, 5.1-5-3, 5.1-9-4	088504-01044	11-1-3, 11-12-2
087138-06195	6-4-2	088504-010450	11-1-4
087138-06230	6-4-2	088504-010460	11-1-3
087138-06280	12-20-7, 12-22-7	088504-010470	11-1-3
087152-06095	14-52-3	088504-010480	11-1-3
087152-06105	14-52-3	088504-010490	11-1-3
087152-06110	14-52-3	088504-010500	11-1-3
087152-06185	14-51-3	088504-02011	11-6-2, 11-7-2
087152-06190	14-51-3	088504-03013	11-8-2
087152-06500	6-6-2	088504-03014	11-8-2
087158-06205	14-51-3	088504-03015	11-8-2
087158-06350	5.1-10-5	088504-03016	11-8-2
087158-06430	5.1-10-5	088504-03021	11-8-2
088110-01052	10-4-2	088504-03022	11-8-2
088110-03024	11-6-2, 11-7-2, 11-10-2, 11-11-2	088504-05011	11-10-2, 11-11-2
088110-04052	7-5-3	088504-05014	11-8-2
088110-04071	7-9-3	088504-05017	11-11-2
088120-05016	11-1-4, 21-23-2, 21-24-2	088504-050240	11-11-2
088412-01013	11-1-3	088504-050271	11-10-2
088412-01014	11-1-3	088504-050280	11-11-2
088412-01015	11-1-3	088504-050290	11-10-2, 11-11-2
088412-01016	11-1-3	088504-050291	11-8-2, 11-10-2, 11-11-2
088412-01017	11-1-3	088504-05030	11-10-2
088412-01025	11-4-2	088514-01006	11-5-2
088412-01032	11-1-3, 11-12-2	088514-01008	11-5-2

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page
088514-01010	11-5-2
088514-06011	11-12-2
088514-06012	11-12-2
089104-09001	9-7-2
089104-09009	7-10-3
089104-09010	9-7-2
089104-09037	19-2-2
089104-09041	19-2-2
089104-09046	5.1-17-4
089104-09050	15-34-2
089104-09080	19-2-2
089104-09100	9-7-2
089104-19003	5.1-17-4, 11-1-3
089104-19005	11-1-3
089104-19006	11-1-3
089104-19007	11-1-4
089104-19010	11-1-4
089104-19012	11-1-4
089104-19018	2-7-2, 2-8-2
089104-25009	7-10-3
089104-25010	5.1-16-4
089104-25011	5.1-13-2
089104-32004	5.1-17-4
089104-32022	5.1-17-4
089202-01016	2-4-4
089202-01019	2-4-4
089202-01022	5.1-17-4, 7-10-3, 9-7-2, 11-1-3, 15-34-2, 19-2-2
089202-01025	2-4-4, 14-49-2
089202-01035	5.1-13-2, 5.1-16-4, 5.1-17-4
089202-01041	2-4-4, 2-7-2, 2-8-2, 5.1-1-4, 7-10-3
089202-01054	5.1-1-4, 5.1-14-3, 5.1-17-4, 12-13-2, 12-14-2
089202-01060	5.1-1-4, 5.1-16-4
089202-01080	5.1-1-4, 5.1-14-3
089202-01102	4-7-2
089202-01127	11-10-2, 11-11-2
089202-01146	4-7-2
089202-01158	3-14-2, 11-6-2, 11-7-2, 11-10-2, 11-11-2
089202-01178	4-7-2
089202-01216	3-14-2
089700-01001	2-5-8, 3-14-2
089700-03023	3-14-2
089700-03024	4-7-2
089700-04014	3-14-2, 4-7-2
089700-07005	4-7-2
089705-11106	4-8-2
089705-11204	3-15-2, 4-8-2
089705-13101	4-8-2
089705-13102	4-8-2, 15-6-1, 15-7-1
089705-13103	4-8-2, 15-6-1, 15-7-1
089705-13104	4-8-2
089705-13105	4-8-2
089705-15101	3-15-2
089705-15102	3-15-2, 15-6-1, 15-7-1
089705-15103	3-15-2, 15-6-1, 15-7-1
089705-15104	3-15-2
089705-15105	3-15-2
089706-08105	3-15-2, 4-8-2
089800-00011	5.2-3-3
089800-00012	5.2-9-2
089800-01025	9-8-2
089800-03041	2-9-2
089800-90004	5.1-2-5, 5.1-3-5
089800-90012	13-1-4, 13-4-3, 16-4-3
090011-01336	21-33-2
090012-12011	15-1-2
090012-12016	15-1-2
090012-12020	15-1-2
090012-12027	15-1-2
090012-12033	15-1-2
090012-12038	15-1-2
090012-12040	15-1-2
090012-12101	15-1-2
090012-17001	15-1-2
090012-17013	15-1-2
090012-17020	15-1-2
090012-17026	15-1-2
090012-21006	15-1-2
090012-41002	15-1-2
090012-42002	15-1-2
090012-51006	15-1-2
090012-81006	15-1-2
090012-81007	15-1-2
090012-83001	15-1-2
090012-91005	15-1-2
090200-01170	15-9-4, 15-10-4, 15-11-4, 15-12-4, 15-13-4, 15-14-4, 15-15-4, 15-16-4, 15-17-4, 15-18-4, 15-19-4, 15-20-4, 15-21-4, 15-22-4, 15-23-4, 15-24-4, 15-25-4, 15-26-4, 15-27-4, 15-28-4, 15-29-4, 15-30-4, 15-31-4, 15-32-4
090200-01226	21-20-2
090200-01610	15-11-5, 15-12-5
090200-01627	15-23-5, 15-24-5
090200-01643	15-13-5, 15-14-5
090200-01644	15-19-5, 15-20-5
090200-01645	15-25-5, 15-26-5
090200-01722	15-9-5, 15-10-5
090200-01723	15-15-5, 15-16-5
090200-01724	15-17-5, 15-18-5
090200-01725	15-21-5, 15-22-5
090200-01744	15-27-5, 15-28-5
090200-01745	15-9-5, 15-10-4, 15-11-5, 15-12-4, 15-13-5, 15-14-4, 15-15-5, 15-16-4, 15-17-5, 15-18-4, 15-19-5, 15-20-4, 15-21-5, 15-22-4, 15-23-5, 15-24-4, 15-25-5, 15-26-4, 15-27-5, 15-28-4, 15-29-5, 15-30-4, 15-31-5, 15-32-4
090200-01746	15-9-5, 15-10-4, 15-11-5, 15-12-4, 15-13-5, 15-14-4, 15-15-5, 15-16-4,

部品番号 Parts No.	頁 Page
	15-17-5, 15-18-4, 15-19-5, 15-20-4, 15-21-5, 15-22-4, 15-23-5, 15-24-4, 15-25-5, 15-26-4, 15-27-5, 15-28-4, 15-29-5, 15-30-4, 15-31-5, 15-32-4
090200-01763	15-9-4, 15-10-4
090200-01764	15-9-4, 15-10-4
090200-01765	14-40-2, 14-43-2, 15-9-5, 15-10-5, 15-11-5, 15-12-5, 15-13-5, 15-14-5, 15-15-5, 15-16-5, 15-17-5, 15-18-5, 15-19-5, 15-20-5, 15-21-5, 15-22-5, 15-23-5, 15-24-5, 15-25-5, 15-26-5, 15-27-5, 15-28-5, 15-29-5, 15-30-5, 15-31-5, 15-32-5
090200-01766	14-40-2, 14-41-2, 14-42-2, 14-43-2, 14-44-2, 15-9-4, 15-10-4, 15-11-4, 15-12-4, 15-13-4, 15-14-4, 15-15-4, 15-16-4, 15-17-4, 15-18-4, 15-19-4, 15-20-4, 15-21-4, 15-22-4, 15-23-4, 15-24-4, 15-25-4, 15-26-4, 15-27-4, 15-28-4, 15-29-4, 15-30-4, 15-31-4, 15-32-4
090200-01767	14-40-2, 14-43-2, 15-9-4, 15-10-4, 15-11-4, 15-12-4, 15-13-4, 15-14-4, 15-15-4, 15-16-4, 15-17-4, 15-18-4, 15-19-4, 15-20-4, 15-21-4, 15-22-4, 15-23-4, 15-24-4, 15-25-4, 15-26-4, 15-27-4, 15-28-4, 15-29-4, 15-30-4, 15-31-4, 15-32-4
090200-01768	14-41-2, 14-44-2, 15-9-4, 15-10-4, 15-11-4, 15-12-4, 15-13-4, 15-14-4, 15-15-4, 15-16-4, 15-17-4, 15-18-4, 15-19-4, 15-20-4, 15-21-4, 15-22-4, 15-23-4, 15-24-4, 15-25-4, 15-26-4, 15-27-4, 15-28-4, 15-29-4, 15-30-4, 15-31-4, 15-32-4
090200-01769	14-41-2, 14-44-2, 15-9-5, 15-10-5, 15-11-5, 15-12-5, 15-13-5, 15-14-5, 15-15-5, 15-16-5, 15-17-5, 15-18-5, 15-19-5, 15-20-5, 15-21-5, 15-22-5, 15-23-5, 15-24-5, 15-25-5, 15-26-5, 15-27-5, 15-28-5, 15-29-5, 15-30-5, 15-31-5, 15-32-5
090200-01770	10-10-2, 15-9-5, 15-10-5, 15-11-5, 15-12-5, 15-13-5, 15-14-5, 15-15-5, 15-16-5, 15-17-5, 15-18-5, 15-19-5, 15-20-5, 15-21-5, 15-22-5, 15-23-5, 15-24-5, 15-25-5, 15-26-5, 15-27-5, 15-28-5, 15-29-5, 15-30-5, 15-31-5, 15-32-5
090200-01771	15-11-4, 15-12-4
090200-01772	15-13-4, 15-14-4
090200-01773	15-15-4, 15-16-4
090200-01774	15-17-4, 15-18-4
090200-01775	15-19-4, 15-20-4
090200-01776	15-21-4, 15-22-4
090200-01777	15-23-4, 15-24-4
090200-01778	15-25-4, 15-26-4
090200-01779	15-27-4, 15-28-4
090200-01780	15-11-4, 15-12-4
090200-01781	15-13-4, 15-14-4
090200-01782	15-15-4, 15-16-4
090200-01783	15-17-4, 15-18-4
090200-01784	15-19-4, 15-20-4
090200-01785	15-21-4, 15-22-4
090200-01786	15-23-4, 15-24-4
090200-01787	15-25-4, 15-26-4
090200-01788	15-27-4, 15-28-4
090200-01791	14-41-2, 14-44-2, 15-9-5, 15-10-5, 15-11-5, 15-12-5, 15-13-5, 15-14-5, 15-15-5, 15-16-5, 15-17-5, 15-18-5, 15-19-5, 15-20-5, 15-21-5, 15-22-5, 15-23-5, 15-24-5, 15-25-5, 15-26-5, 15-27-5, 15-28-5, 15-29-5, 15-30-5, 15-31-5, 15-32-5
090200-01792	15-9-5, 15-10-5, 15-11-5, 15-12-5, 15-13-5, 15-14-5, 15-15-5, 15-16-5, 15-17-5, 15-18-5, 15-19-5, 15-20-5, 15-21-5, 15-22-5, 15-23-5, 15-24-5, 15-25-5, 15-26-5, 15-27-5, 15-28-5, 15-29-5, 15-30-5, 15-31-5, 15-32-5
090200-01793	14-42-2, 15-9-5, 15-10-5, 15-11-5, 15-12-5, 15-13-5, 15-14-5, 15-15-5, 15-16-5, 15-17-5, 15-18-5, 15-19-5, 15-20-5, 15-21-5, 15-22-5, 15-23-5, 15-24-5, 15-25-5, 15-26-5, 15-27-5, 15-28-5, 15-29-5, 15-30-5, 15-31-5, 15-32-5
090200-01797	21-31-2, 21-32-2
090200-01798	14-42-2, 15-9-5, 15-10-5, 15-11-5, 15-12-5, 15-13-5, 15-14-5, 15-15-5, 15-16-5, 15-17-5, 15-18-5, 15-19-5, 15-20-5, 15-21-5, 15-22-5, 15-23-5, 15-24-5, 15-25-5, 15-26-5, 15-27-5, 15-28-5, 15-29-5, 15-30-5, 15-31-5, 15-32-5
090200-01799	14-42-2, 15-9-5, 15-10-5, 15-11-5, 15-12-5, 15-13-5, 15-14-5, 15-15-5, 15-16-5, 15-17-5, 15-18-5, 15-19-5, 15-20-5, 15-21-5, 15-22-5, 15-23-5, 15-24-5, 15-25-5, 15-26-5, 15-27-5, 15-28-5, 15-29-5, 15-30-5, 15-31-5, 15-32-5
090200-01902	15-29-4, 15-30-4
090200-01903	15-31-4, 15-32-4
090200-01904	15-29-4, 15-30-4
090200-01905	15-31-4, 15-32-4
090200-01906	15-29-5, 15-30-5
090200-01907	15-31-5, 15-32-5
090200-03001	6-2-3, 11-1-4, 21-20-2
090200-04086	15-9-4, 15-10-4, 15-11-4, 15-12-4, 15-13-4, 15-14-4, 15-15-4, 15-16-4, 15-17-4, 15-18-4, 15-19-4, 15-20-4,

部品番号 Parts No.	頁 Page
	15-21-4, 15-22-4, 15-23-4, 15-24-4,
	15-25-4, 15-26-4, 15-27-4, 15-28-4,
	15-29-4, 15-30-4, 15-31-4, 15-32-4
090200-04091	15-9-4, 15-10-4, 15-11-4, 15-12-4,
	15-13-4, 15-14-4, 15-15-4, 15-16-4,
	15-17-4, 15-18-4, 15-19-4, 15-20-4,
	15-21-4, 15-22-4, 15-23-4, 15-24-4,
	15-25-4, 15-26-4, 15-27-4, 15-28-4,
	15-29-4, 15-30-4, 15-31-4, 15-32-4
090200-04100	15-9-4, 15-10-4, 15-11-4, 15-12-4,
	15-13-4, 15-14-4, 15-15-4, 15-16-4,
	15-17-4, 15-18-4, 15-19-4, 15-20-4,
	15-21-4, 15-22-4, 15-23-4, 15-24-4,
	15-25-4, 15-26-4, 15-27-4, 15-28-4,
	15-29-4, 15-30-4, 15-31-4, 15-32-4
090200-04103	15-9-4, 15-11-4, 15-13-4, 15-15-4,
	15-17-4, 15-19-4, 15-21-4, 15-23-4,
	15-25-4, 15-27-4, 15-29-4, 15-31-4
090200-04105	15-9-4, 15-11-4, 15-13-4, 15-15-4,
	15-17-4, 15-19-4, 15-21-4, 15-23-4,
	15-25-4, 15-27-4, 15-29-4, 15-31-4
090200-04264	15-8-4
090200-04265	15-8-4
090200-04266	15-8-5
090200-04267	15-8-5
090200-04268	15-8-4
090200-04269	15-8-4
090200-04270	15-8-5
090200-04271	15-8-5
090200-04280	15-8-4
090200-04286	15-8-4
090200-04287	15-8-4
090200-04288	15-8-4
090200-04300	15-8-4
090200-04305	15-8-4
090200-04312	15-8-4
090200-04313	15-8-4
090200-04314	15-8-4
090200-04315	15-8-4
090200-04320	15-8-4
090200-04321	15-8-4
090200-04322	15-8-4
090200-04323	15-8-4
090200-04325	15-8-4
090200-04326	15-8-4
090200-04346	15-8-4
090200-04352	15-8-4
090200-04353	15-8-4
090200-04354	15-8-4
090200-04366	15-8-4
090200-04371	15-8-4
090200-04378	15-8-4
090200-04379	15-8-4
090200-04380	15-8-4
090200-04381	15-8-4
090200-04386	15-8-4

部品番号 Parts No.	頁 Page
090200-04387	15-8-4
090200-04388	15-8-4
090200-04389	15-8-4
090200-04391	15-8-4
090200-04392	15-8-4
090200-04398	15-8-4
090200-04404	15-8-4
090200-04405	15-8-4
090200-04406	15-8-4
090200-04418	15-8-4
090200-04423	15-8-4
090200-04430	15-8-4
090200-04431	15-8-4
090200-04432	15-8-4
090200-04433	15-8-4
090200-04438	15-8-4
090200-04439	15-8-4
090200-04440	15-8-4
090200-04441	15-8-4
090200-04443	15-8-4
090200-04444	15-8-4
090200-04450	15-8-4
090200-04456	15-8-4
090200-04457	15-8-4
090200-04458	15-8-4
090200-04470	15-8-4
090200-04475	15-8-4
090200-04482	15-8-4
090200-04483	15-8-4
090200-04484	15-8-4
090200-04485	15-8-4
090200-04490	15-8-4
090200-04491	15-8-4
090200-04492	15-8-4
090200-04493	15-8-4
090200-04495	15-8-4
090200-04496	15-8-4
090200-04502	15-8-4
090200-04508	15-8-4
090200-04509	15-8-4
090200-04510	15-8-4
090200-04522	15-8-4
090200-04527	15-8-4
090200-04534	15-8-4
090200-04535	15-8-4
090200-04536	15-8-4
090200-04537	15-8-4
090200-04542	15-8-4
090200-04543	15-8-4
090200-04544	15-8-4
090200-04545	15-8-4
090200-04547	15-8-4
090200-04548	15-8-4
090200-04556	15-8-4
090200-04562	15-8-4
090200-04563	15-8-4

部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page
090200-04564	15-8-4	090200-04744	15-8-5
090200-04576	15-8-4	090200-04745	15-8-5
090200-04581	15-8-4	090200-04746	15-8-5
090200-04588	15-8-4	090200-04747	15-8-5
090200-04589	15-8-4	090200-04748	15-8-5
090200-04590	15-8-4	090200-04749	15-8-5
090200-04591	15-8-4	090200-04750	15-8-5
090200-04596	15-8-4	090200-04751	15-8-5
090200-04597	15-8-4	090200-04762	15-8-4
090200-04598	15-8-4	090200-04763	15-8-4
090200-04599	15-8-4	090200-04764	15-8-4
090200-04601	15-8-4	090200-04765	15-8-4
090200-04602	15-8-4	090200-04766	15-8-4
090200-04626	15-8-4	090200-04767	15-8-4
090200-04627	15-8-4	090200-04768	15-8-5
090200-04628	15-8-5	090200-04769	15-8-4
090200-04629	15-8-5	090200-04770	15-8-4
090200-04630	15-8-4	090200-04771	15-8-4
090200-04631	15-8-4	090200-04772	15-8-4
090200-04632	15-8-5	090200-04773	15-8-4
090200-04633	15-8-5	090200-04774	15-8-4
090200-04634	15-8-4	090200-04775	15-8-4
090200-04635	15-8-4	090200-04776	15-8-4
090200-04636	15-8-5	090200-04777	15-8-4
090200-04637	15-8-5	090200-04778	15-8-4
090200-04638	15-8-4	090200-04779	15-8-4
090200-04639	15-8-4	090200-04780	15-8-4
090200-04640	15-8-5	090200-04781	15-8-5
090200-04641	15-8-5	090200-04782	15-8-5
090200-04666	15-8-5	090200-04797	15-8-5
090200-04668	15-8-5	090200-04798	15-8-4
090200-04670	15-8-5	090200-04799	15-8-5
090200-04672	15-8-5	090200-04807	15-8-5
090200-04674	15-8-5	090200-04810	15-8-4
090200-04676	15-8-5	090200-04842	15-8-5
090200-04678	15-8-4	090200-04843	15-8-5
090200-04684	15-8-4	090200-04844	15-8-5
090200-04685	15-8-4	090200-04845	15-8-5
090200-04686	15-8-4	090200-04847	15-8-5
090200-04698	15-8-4	090200-04848	15-8-5
090200-04703	15-8-4	090200-04849	15-8-5
090200-04710	15-8-4	090200-04850	15-8-5
090200-04711	15-8-4	090200-04851	15-8-5
090200-04712	15-8-4	090200-04852	15-8-5
090200-04713	15-8-4	090200-04853	15-8-5
090200-04718	15-8-4	090200-04854	15-8-5
090200-04719	15-8-4	090200-04855	15-8-5
090200-04720	15-8-4	090200-04856	13-1-5, 15-8-4
090200-04721	15-8-4	090200-04858	13-1-5, 15-8-5
090200-04723	15-8-4	090200-04860	13-1-5, 15-8-5
090200-04724	15-8-4	090200-04864	13-1-5, 15-8-5
090200-04739	19-1-2	090200-04865	13-1-5
090200-04740	15-8-5	090200-04866	13-1-5
090200-04741	15-8-5	090200-04867	13-1-5, 15-8-5
090200-04742	15-8-5	090200-04868	13-1-5, 15-8-5
090200-04743	15-8-5	090200-04869	13-1-5

部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page
090200-04870	13-1-5	090200-04940	15-8-5
090200-04871	15-8-4	090200-04942	13-1-5
090200-04872	15-8-4	090200-04943	13-1-5, 15-8-5
090200-04873	15-8-4	090200-04944	13-1-5
090200-04874	15-8-4	090200-04945	13-1-5, 15-8-5
090200-04875	15-8-4	090200-04946	13-1-5, 15-8-5
090200-04876	15-8-4	090200-04947	13-1-5, 15-8-5
090200-04877	15-8-4	090200-06052	15-9-4, 15-11-4, 15-13-4, 15-15-4,
090200-04879	15-8-4		15-17-4, 15-19-4, 15-21-4, 15-23-4,
090200-04880	15-8-4		15-25-4, 15-27-4, 15-29-4, 15-31-4
090200-04881	15-8-4	090200-06059	15-8-5
090200-04882	15-8-4	090200-06060	15-8-5
090200-04883	15-8-4	090200-06061	15-8-5
090200-04884	15-8-4	090200-06062	15-8-5
090200-04885	15-8-4	090200-06063	15-8-5
090200-04886	15-8-4	090200-06064	15-8-5
090200-04887	15-8-4	090200-06065	15-8-5
090200-04888	15-8-4	090200-06066	15-8-5
090200-04889	15-8-4	090200-06067	15-8-5
090200-04890	15-8-5	090200-06068	15-8-5
090200-04891	15-8-5	090200-06069	15-8-5
090200-04892	15-8-5	090200-06070	15-8-5
090200-04893	15-8-5	090200-06071	15-8-5
090200-04894	15-8-5	090200-06072	15-8-5
090200-04896	15-8-5	090200-06073	15-8-5
090200-04897	15-8-5	090200-06074	15-8-5
090200-04898	15-8-5	090200-06075	15-8-5
090200-04899	15-8-5	090200-06076	15-8-5
090200-04912	13-1-5	090200-06077	15-8-5
090200-04913	13-1-5, 15-8-5	090200-06078	15-8-5
090200-04914	15-8-5	090200-06079	15-8-5
090200-04915	15-8-5	090200-06080	15-8-5
090200-04916	15-8-5	090200-06081	15-8-5
090200-04917	15-8-5	090200-06082	15-8-5
090200-04918	15-8-5	090200-06083	15-8-5
090200-04919	15-8-5	090200-06084	15-8-5
090200-04920	15-8-5	090200-06085	15-8-5
090200-04921	15-8-5	090200-06086	15-8-6, 15-9-4, 15-11-4, 15-13-4,
090200-04922	15-8-5		15-15-4, 15-17-4, 15-19-4, 15-21-4,
090200-04923	15-8-5		15-23-4, 15-25-4, 15-27-4, 15-29-4,
090200-04924	15-8-5		15-31-4
090200-04925	15-8-5	090200-06087	15-8-4
090200-04926	15-8-5	090200-06088	15-8-4
090200-04927	15-8-5	090200-06089	15-8-4
090200-04928	15-8-5	090200-06090	15-8-4
090200-04929	15-8-5	090200-06091	15-8-4
090200-04930	15-8-5	090200-06092	15-8-4
090200-04931	15-8-5	090200-06093	15-8-4
090200-04932	15-8-5	090200-06094	15-8-4
090200-04933	15-8-5	090200-06095	15-8-4
090200-04934	15-8-5	090200-06096	15-8-4
090200-04935	15-8-5	090200-06097	15-8-4
090200-04936	15-8-4	090200-06098	15-8-4
090200-04937	15-8-4	090200-06099	15-8-4
090200-04938	15-8-5	090200-06100	15-8-4
090200-04939	15-8-5	090200-06101	15-8-4

部品番号 Parts No.	頁 Page
090200-06102	15-8-4
090200-06103	15-8-4
090200-06104	15-8-4
090200-06105	15-8-5
090200-06106	15-8-5
090200-06107	15-8-5
090200-06108	15-8-5
090200-06109	15-8-5
090200-06110	15-8-5
090200-06111	15-8-5
090200-06112	15-8-5
090200-06113	15-8-5
090200-06114	15-8-5
090200-06115	15-8-5
090200-06116	15-8-5
090200-06117	15-8-5
090200-06119	15-9-4, 15-10-4, 15-11-4, 15-12-4, 15-13-4, 15-14-4, 15-15-4, 15-16-4, 15-17-4, 15-18-4, 15-19-4, 15-20-4, 15-21-4, 15-22-4, 15-23-4, 15-24-4, 15-25-4, 15-26-4, 15-27-4, 15-28-4, 15-29-4, 15-30-4, 15-31-4, 15-32-4
090200-06120	15-9-4, 15-10-4, 15-11-4, 15-12-4, 15-13-4, 15-14-4, 15-15-4, 15-16-4, 15-17-4, 15-18-4, 15-19-4, 15-20-4, 15-21-4, 15-22-4, 15-23-4, 15-24-4, 15-25-4, 15-26-4, 15-27-4, 15-28-4, 15-29-4, 15-30-4, 15-31-4, 15-32-4
090200-06121	15-9-4, 15-10-4, 15-11-4, 15-12-4, 15-13-4, 15-14-4, 15-15-4, 15-16-4, 15-17-4, 15-18-4, 15-19-4, 15-20-4, 15-21-4, 15-22-4, 15-23-4, 15-24-4, 15-25-4, 15-26-4, 15-27-4, 15-28-4, 15-29-4, 15-30-4, 15-31-4, 15-32-4
090200-06122	15-9-4, 15-10-4, 15-11-4, 15-12-4, 15-13-4, 15-14-4, 15-15-4, 15-16-4, 15-17-4, 15-18-4, 15-19-4, 15-20-4, 15-21-4, 15-22-4, 15-23-4, 15-24-4, 15-25-4, 15-26-4, 15-27-4, 15-28-4, 15-29-4, 15-30-4, 15-31-4, 15-32-4
090200-06127	14-45-2
090200-06128	14-45-2, 14-47-2, 15-11-4, 15-12-4, 15-13-4, 15-14-4, 15-15-4, 15-16-4, 15-17-4, 15-18-4, 15-19-4, 15-20-4, 15-21-4, 15-22-4, 15-23-4, 15-24-4, 15-25-4, 15-26-4, 15-27-4, 15-28-4, 15-29-4, 15-30-4, 15-31-4, 15-32-4
090200-06129	15-9-4, 15-10-4, 15-11-4, 15-12-4, 15-13-4, 15-14-4, 15-15-4, 15-16-4, 15-17-4, 15-18-4, 15-19-4, 15-20-4, 15-21-4, 15-22-4, 15-23-4, 15-24-4, 15-25-4, 15-26-4, 15-27-4, 15-28-4, 15-29-4, 15-30-4, 15-31-4, 15-32-4
090200-06130	14-45-2, 15-9-4, 15-10-4, 15-11-4, 15-12-4, 15-13-5, 15-14-4, 15-15-4, 15-16-4, 15-17-4, 15-18-4, 15-19-4, 15-20-4, 15-21-4, 15-22-4, 15-23-4, 15-24-4, 15-25-4, 15-26-4, 15-27-4, 15-28-4, 15-29-4, 15-30-4, 15-31-4, 15-32-4
090200-06146	15-8-5
090200-06147	15-8-5
090200-06148	15-8-5
090200-06149	15-8-5
090200-06150	15-8-5
090200-06151	15-8-5
090200-06152	15-8-5
090200-06153	15-8-5
090200-06154	15-8-5
090200-06155	15-8-5
090200-06186	15-8-5
090200-06187	15-8-5
090200-06188	15-8-5
090200-06191	15-8-5
090200-06192	15-8-5
090200-06193	15-8-5
090200-06194	15-8-5
090200-06195	15-8-5
090200-06196	15-8-5
090200-06197	15-8-5
090200-06198	15-8-5
090200-06199	15-8-5
090200-06200	15-8-5
090200-06201	15-8-5
090200-06202	15-8-5
090200-06203	15-8-5
090200-06204	15-8-5
090200-06205	15-8-5
090200-06206	15-8-5
090200-06207	15-8-5
090200-06212	15-8-5
090200-06213	15-8-5
090200-06214	15-8-5
090200-06215	15-8-5
090200-06216	15-8-5
090200-06217	15-8-5
090200-06218	15-8-5
090200-06219	15-8-5
090200-06220	15-8-5
090200-06221	15-8-5
090200-06222	15-8-5
090200-06223	15-8-5
090200-06224	15-8-5
090200-06225	15-8-5
090200-06226	15-8-5
090200-06227	15-8-5
090200-06228	15-8-5
090200-06229	15-8-5
090200-06230	15-8-5
090200-06231	15-8-5
090200-06244	15-8-6
090200-06245	15-8-6

部品番号 Parts No.	頁 Page
090200-06247	15-8-6
090200-06248	15-8-6
090200-06249	15-8-6
090200-06250	15-8-6
090200-06251	15-8-6
090200-06252	15-8-6
090200-06253	15-8-6
090200-06271	15-8-6
090200-062730	15-11-4
090200-06322	15-8-6
090200-06323	15-8-6
090200-06324	15-8-6
090200-06325	15-8-6
090200-06326	15-8-6
090200-06327	15-8-6
090200-06328	15-8-6
090200-06329	15-8-6
090200-06330	15-8-6
090200-06331	15-8-6
090200-06332	15-8-6
090200-06333	15-8-6
090200-06334	15-8-6
090200-06335	15-8-6
090200-06336	15-8-6
090200-06337	15-8-6
090200-06338	15-8-6
090200-06339	15-8-6
090200-06340	15-8-6
090200-06341	15-8-6
090200-06347	15-8-4
090200-06348	15-8-4
090200-06349	15-8-4
090200-06350	15-8-4
090200-06351	15-8-4
090200-06352	15-8-4
090200-06353	15-8-4
090200-06354	15-8-4
090200-06355	15-8-4
090200-06356	15-8-4
090200-06357	15-8-4
090200-06358	15-8-4
090200-06359	15-8-4
090200-06360	15-8-4
090200-06361	15-8-4
090200-06362	15-8-4
090200-06363	15-8-4
090200-06364	15-8-4
090200-06365	15-8-5
090200-06366	15-8-5
090200-06367	15-8-5
090200-06368	15-8-5
090200-06369	15-8-5
090200-06370	15-8-5
090200-06371	15-8-5
090200-06372	15-8-5
090200-06373	15-8-5
090200-06374	15-8-5
090200-06375	15-8-5
090200-06376	15-8-5
090200-06377	15-8-5
090200-06378	15-8-5
090200-06380	15-8-5
090200-06381	15-8-5
090200-06382	15-8-5
090200-06383	15-8-5
090200-06384	15-8-6
090200-06385	15-8-6
090200-06386	15-8-6
090200-06390	13-1-5
090200-06423	15-8-4
090200-06424	15-8-4
090200-06425	15-8-4
090200-06426	15-8-4
090200-06427	15-8-4
090200-06428	15-8-4
090200-06429	15-8-4
090200-06430	15-8-4
090200-06431	15-8-4
090200-06432	15-8-4
090200-06433	15-8-4
090200-06434	15-8-4
090200-06435	15-8-4
090200-06436	15-8-4
090200-06437	15-8-4
090200-06438	15-8-4
090200-06439	15-8-4
090200-06440	15-8-5
090200-06441	15-8-5
090200-06442	15-8-5
090200-06443	15-8-5
090200-06444	15-8-5
090200-06445	15-8-5
090200-06446	15-8-5
090200-06447	15-8-5
090200-06449	15-8-4
090200-06451	15-8-5
090200-06452	15-8-5
090200-06453	15-8-5
090200-06454	15-8-5
090200-06455	15-8-6
090200-06456	15-8-6
090200-06458	15-8-5
090200-06459	15-8-5
090200-06460	15-8-5
090200-06461	15-8-5
090200-06462	15-8-5
090200-06463	15-8-6
090200-06516	15-9-4, 15-11-4, 15-13-4, 15-15-4, 15-17-4, 15-19-4, 15-21-4, 15-23-4, 15-25-4, 15-27-4, 15-29-4, 15-31-4
090200-06524	15-9-4, 15-11-4, 15-13-4, 15-15-4, 15-17-4, 15-19-4, 15-21-4, 15-23-4,

部品番号 Parts No.	頁 Page
	15-25-4, 15-27-4, 15-29-4, 15-31-4
090200-06525	15-9-4, 15-11-4, 15-13-4, 15-15-4, 15-17-4, 15-19-4, 15-21-4, 15-23-4, 15-25-4, 15-27-4, 15-29-4, 15-31-4
090200-06536	15-9-4, 15-10-4
090200-06565	15-8-5
090200-06566	15-8-5
090200-06567	15-8-5
090200-06568	15-8-5
090200-06569	15-8-5
090200-06570	15-8-5
090200-06571	15-8-5
090200-06572	15-8-5
090200-06573	15-8-5
090200-06574	15-8-5
090200-06575	15-8-5
090200-06576	15-8-5
090200-06584	15-10-5, 15-12-5, 15-14-5, 15-16-5, 15-18-5, 15-20-5, 15-22-5, 15-24-5, 15-26-5, 15-28-5, 15-30-5, 15-32-5
101012-05006	10-12-2, 10-13-3
101012-05010	10-11-2, 10-13-3, 12-24-4, 21-12-2, 21-14-2
101012-05016	12-24-4
101012-05020	12-24-4
101012-06010	3-9-6
101012-06016	9-2-2
101012-06020	5.1-13-2, 7-5-3, 7-9-3, 21-3-2
101012-06030	12-36-2
101012-08015	9-1-3, 9-4-2, 10-9-2, 10-16-2, 11-1-4, 12-13-2, 12-14-2, 14-47-2, 20-3-2, 21-17-2
101012-08020	10-9-2, 11-1-4, 11-12-2, 12-36-2, 21-6-2, 21-10-2
101012-08025	21-6-2, 21-10-2
101012-08030	19-2-2
101012-08035	21-3-2
101012-08040	7-10-3
101012-08045	5.1-23-4, 7-10-3
101012-08050	5.1-24-3, 12-13-2, 12-14-2
101012-08055	5.1-22-3
101012-08065	5.1-17-4, 7-10-3
101012-08070	5.2-22-2
101012-08095	5.1-23-4
101012-08110	5.1-22-3
101012-10020	3-13-2, 5.1-1-4, 5.1-14-3, 21-6-2
101012-10025	3-13-2, 3-14-2, 4-7-2, 5.1-1-4, 5.1-22-3, 10-5-4, 14-40-2, 14-41-2, 14-42-2, 14-43-2, 14-44-2, 14-45-2, 21-6-2
101012-10030	3-13-2, 3-14-2, 4-7-2
101012-10040	3-13-2
101012-12020	5.1-14-3, 5.1-21-4, 10-3-3
101012-12025	2-7-2, 2-8-2, 3-13-2, 5.1-1-4, 5.1-21-4
101012-12030	5.1-14-3, 21-6-2
101012-16035	2-7-2, 2-8-2
101012-20040	5.1-1-4
101022-06010	21-14-2
101022-06012	9-1-3
101022-06014	12-24-4
101022-06015	14-6-3, 14-7-3, 14-8-3, 14-17-2, 14-18-3, 21-2-2, 21-7-2, 21-23-2, 21-24-2
101022-06016	14-33-2, 14-34-2
101022-06020	5.2-18-2, 14-15-2, 14-16-2
101022-06030	3-9-6, 3-12-2, 6-7-3, 14-18-4
101022-06040	14-17-2, 14-18-3
101022-08015	2-2-2, 2-3-2, 2-4-4, 10-17-2, 10-18-2, 12-19-5, 12-20-8, 12-21-7, 12-22-8, 14-1-2, 14-2-2, 14-6-3, 14-7-3, 14-8-3, 14-17-2, 14-18-3, 21-2-2, 21-7-2, 21-29-2
101022-08020	2-5-7, 2-6-3, 5.1-13-2, 5.2-12-2, 10-19-2, 12-24-4, 14-1-2, 14-2-2, 14-3-2, 14-4-2, 14-5-2, 14-17-2, 14-18-3, 14-39-2, 17-1-2, 21-14-2
101022-08025	2-4-4, 5.1-2-4, 5.1-3-5, 14-1-2, 14-2-2, 14-3-2, 14-4-2, 14-5-2
101022-08030	12-24-5
101022-08035	11-8-2
101022-08045	5.1-10-5, 5.1-11-5
101022-08060	12-19-5, 12-20-8, 12-21-7, 12-22-8
101022-08065	5.2-10-2, 5.2-16-2
101022-08075	5.1-2-4, 5.1-3-5
101022-08085	5.1-15-3
101022-08105	5.1-2-5, 5.1-3-5, 5.1-6-3, 5.1-7-3
101022-10015	9-6-2
101022-10016	2-5-7
101022-10020	2-4-4, 2-5-7, 3-9-6, 5.1-10-5, 5.1-11-5, 5.1-16-4, 7-5-3, 7-9-3, 12-19-5, 12-20-8, 12-21-7, 12-22-8, 12-24-4, 14-1-2, 14-2-2, 14-3-2, 14-4-2, 14-5-2, 14-26-2, 20-1-2, 21-13-2, 21-15-2, 21-16-2
101022-10025	2-5-7, 3-9-6, 3-12-2, 5.1-20-4, 5.1-21-4, 6-7-3, 11-1-4, 12-24-4, 14-24-2, 14-25-2, 14-26-2
101022-10030	2-4-4, 2-5-7, 3-9-6, 3-12-2, 5.1-2-5, 5.1-3-5, 5.2-18-2, 6-7-3, 7-5-3, 12-24-4
101022-10035	5.1-2-5, 5.1-3-5, 5.1-4-3, 5.1-5-3, 5.1-16-4, 11-1-4, 11-12-2, 14-52-3
101022-10040	14-24-2
101022-10045	5.1-2-5, 5.1-3-5
101022-10055	17-1-2
101022-10100	5.1-4-3, 5.1-5-3
101022-12020	2-5-7, 6-7-3, 7-5-3, 7-9-3
101022-12025	2-4-5, 2-5-7, 5.1-8-4, 5.1-9-4, 5.1-20-4, 6-7-3, 7-5-3, 7-9-3, 11-1-4, 11-8-2, 11-12-2, 12-19-5, 12-20-8, 12-21-7, 12-22-8, 12-24-5, 17-1-2, 19-1-2, 21-1-2, 21-3-2

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page
101022-12030	2-5-7, 6-7-3, 12-24-4, 19-1-2
101022-12035	2-5-7, 11-7-2, 12-24-4
101022-12045	5.1-17-5, 6-2-4
101022-12055	11-1-4, 11-12-2
101022-12070	16-2-2
101022-16020	5.1-16-4
101022-16025	12-21-7
101022-16030	2-2-2, 11-10-2, 11-11-2
101022-16035	2-3-2, 3-12-2, 11-6-2
101022-16040	5.1-18-3, 5.1-19-3, 11-10-2, 11-11-2
101022-16045	2-4-5
101022-16050	11-10-2, 11-11-2
101022-16055	3-9-6
101022-16060	5.1-18-3, 5.1-19-3
101022-16120	3-12-2
101022-18030	5.2-26-2
101023-10025	21-20-2
101023-10030	7-5-3, 7-9-3, 21-20-2
101023-14035	1-27-2
101032-06010	12-1-2, 12-2-2, 12-4-2, 12-5-2
101032-08020	7-1-4
101032-08025	2-1-2, 7-1-4, 12-15-2, 12-17-2
101032-08080	5.2-14-2
101032-10015	20-2-2
101032-10020	6-2-4, 12-1-2, 12-2-2, 12-4-2, 12-5-2, 20-2-2, 21-27-2, 21-30-2
101032-10025	11-2-2, 11-13-2
101032-10030	7-1-3, 14-31-2
101032-10035	10-4-2
101032-12020	2-1-2, 6-2-4, 6-3-2, 21-28-2
101032-12025	2-1-2, 7-1-3, 12-25-2, 21-28-2
101032-12030	14-38-2, 14-39-2
101032-12035	2-1-2, 12-1-2, 12-2-2, 12-4-2, 12-5-2, 14-38-2, 14-39-2
101032-12040	6-2-4, 7-1-4
101032-12045	12-1-2, 12-2-2, 12-4-2, 12-5-2
101032-12125	7-9-3
101032-12130	7-9-3
101032-16030	1-16-2, 2-1-2, 6-2-4, 12-2-2, 12-5-2
101032-16035	1-17-2, 6-2-4, 7-1-3, 12-1-3, 12-4-3
101032-16040	2-1-2, 12-1-2, 12-2-2, 12-4-2, 12-5-2
101032-16045	1-21-2, 7-1-3, 12-1-2, 12-2-2, 12-4-2, 12-5-2, 14-39-2
101032-16050	6-3-2, 12-1-2, 12-2-2, 12-4-2, 12-5-2
101032-16055	1-21-2, 6-2-4, 7-5-3, 12-1-2, 12-2-2, 12-4-2, 12-5-2
101032-16060	6-1-2, 7-5-4
101032-16070	1-23-2
101032-16130	11-11-2
101032-16140	11-11-2
101032-20030	14-33-2, 14-34-2
101032-20080	6-3-2
101032-20120	14-31-2, 14-32-2
101032-24050	7-1-3, 21-21-2
101034-09038	3-5-2
101042-06010	12-3-2, 12-6-2
101042-06015	12-7-2, 12-8-2
101042-06025	14-49-2
101042-06030	14-49-2
101042-08020	3-3-2, 5.1-12-3
101042-08055	12-9-2, 12-11-2
101042-10015	12-9-2, 12-10-2, 12-11-2, 12-12-2
101042-10016	7-2-3
101042-10020	3-3-2, 7-2-3, 12-3-2, 12-6-2
101042-10025	3-3-2
101042-10030	7-2-3
101042-10035	12-9-2, 12-10-2, 12-11-2, 12-12-2
101042-10045	7-2-3
101042-10075	12-7-2, 12-8-2
101042-10080	12-7-2, 12-8-2
101042-12020	7-2-3
101042-12025	1-19-2, 1-20-2
101042-12030	1-19-2, 1-20-2, 3-3-2, 7-2-3, 12-7-2, 12-8-2
101042-12035	3-6-2, 12-3-2, 12-6-2
101042-12040	3-3-2, 7-2-3, 12-9-2
101042-12045	12-3-2, 12-6-2, 12-7-2, 12-8-2, 12-9-2, 12-10-2
101042-12060	12-11-2
101042-12070	12-11-2, 12-12-2
101042-12100	3-3-2
101042-16030	1-19-2, 1-20-2, 12-3-3, 12-6-3
101042-16040	12-3-2, 12-6-2, 21-19-2
101042-16045	5.1-18-3, 5.1-19-3, 12-3-2, 12-6-2
101042-16055	1-19-2, 1-20-2, 3-3-2, 7-9-3, 12-3-2, 12-6-2
101042-16060	7-9-4, 12-3-2, 12-6-2
101042-16075	7-3-2, 7-4-2
101042-16085	3-3-2, 7-3-2, 7-4-2
101042-16100	7-3-2, 7-4-2
101042-24080	7-3-2, 7-4-2
102032-05030	11-12-2
102032-05050	5.2-5-2, 5.2-9-2, 20-1-2, 20-2-2
102032-05090	5.2-9-2
102032-05100	21-33-2
102032-06010	11-12-2
102032-06020	21-7-2
102032-06045	5.2-3-4
102032-06060	5.2-17-2
102032-08016	5.2-17-2
102032-08020	5.2-17-2, 11-2-2, 11-13-2, 14-24-2
102032-08025	5.2-16-2
102032-08050	6-8-2
102032-08065	5.2-8-2, 6-8-2
102032-08090	12-15-2, 12-17-2
102032-10035	5.1-2-5, 5.1-3-5
102032-10075	6-10-2, 12-13-2
102032-12035	1-24-2, 1-25-2
102032-12040	5.1-1-4
102032-12050	5.1-1-4
102032-12065	12-31-2
102032-12070	11-5-2

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page
102032-14040	5.1-2-5, 5.1-3-5
102032-16015	1-21-2
102032-16030	2-1-2
102032-16040	7-1-4
102032-24085	13-3-2
102033-10030	5.1-1-4
102033-10035	5.1-1-4
102034-09038	3-5-2
102034-09080	3-5-2
102042-05050	12-16-2, 12-18-2
102042-05090	12-16-2, 12-18-2
102042-05100	16-3-2
102042-05130	12-16-2, 12-18-2
102042-06010	11-1-4
102042-06045	12-24-4
102042-08015	12-24-4
102042-08020	14-25-2
102042-08035	5.1-8-4, 5.1-9-4
102042-08045	11-1-4
102042-08050	11-1-4
102042-08070	16-2-2
102042-10020	5.1-10-6, 5.1-11-5
102042-10060	3-3-2
102042-10075	12-14-2
102042-10085	5.1-8-4, 5.1-9-4
102042-12035	3-7-2
102042-12045	12-7-2, 12-8-2, 12-24-4
102042-12075	3-4-2
102042-12085	3-4-2
104012-08016	12-24-5
109022-08090	5.1-22-3
109022-12090	7-3-2
109042-12090	7-4-2
111010-04005	21-6-2
111010-08008	5.2-17-2
111010-12010	5.2-17-2
111010-12015	3-4-2
111010-16050	5.2-25-2
111020-08020	7-5-3, 7-9-3
111020-16045	1-24-2, 1-25-2
111030-05006	12-31-2, 12-33-2
111030-05010	11-1-3, 11-12-2
111040-05006	12-26-2, 12-28-2
111040-05008	5.2-16-2, 14-46-2
113011-03005	10-7-2
113011-03008	10-5-4
113011-03010	10-5-4, 10-7-2, 14-46-2
113011-03016	5.2-18-2
113011-04006	14-27-2, 14-28-2, 14-29-2, 14-30-2
113011-04010	10-5-4, 10-16-2, 12-36-2, 14-27-2, 14-28-2, 14-29-2, 14-30-2, 14-40-2, 14-41-2, 14-42-2, 14-43-2, 14-44-2, 18-2-2, 21-2-2, 21-3-2, 21-22-2
113011-04012	14-27-2, 14-28-2, 14-29-2, 14-30-2
113011-04014	9-1-3, 21-17-2
113011-04015	5.1-18-3, 5.1-19-3, 7-9-3, 10-5-4, 10-10-2, 10-19-2, 14-6-3, 14-7-3, 14-8-3, 14-15-2, 14-16-2
113011-04016	21-3-2
113011-04020	14-17-2, 14-18-3
113011-05010	6-13-2, 10-5-4, 10-14-2, 10-16-2, 10-19-2, 12-10-2, 12-12-2, 14-6-3, 14-7-3, 14-8-3, 14-27-2, 14-28-2, 14-29-2, 14-30-2, 14-40-2, 14-41-2, 14-42-2, 14-43-2, 14-44-2
113011-05012	14-27-2, 14-28-2, 14-29-2, 14-30-2
113011-05015	14-35-2, 14-36-2
113011-05020	10-5-4
113011-06010	14-17-2, 14-18-3, 21-2-2, 21-23-2, 21-24-2
113011-06015	14-1-2, 14-2-2, 14-3-2, 14-4-2, 14-5-2, 14-6-3, 14-7-3, 14-8-3, 14-15-2, 14-16-2, 21-14-2
113011-06016	14-17-2, 14-18-3
113011-08020	14-18-3
113012-03010	5.2-16-2, 14-35-2, 14-36-2, 14-37-2, 21-6-2
113012-04010	5.1-17-5
113012-04012	21-6-2
113012-04015	5.1-17-5, 21-6-2, 21-10-2
113012-05010	5.2-16-2
113012-05012	12-8-2
113012-05015	10-1-2, 10-2-2
113021-03005	10-7-2
113021-03008	10-5-4
113021-04010	14-45-2, 14-47-2
113021-05012	2-4-5, 14-35-2, 14-36-2, 14-37-2
113021-05015	14-15-2, 14-16-2
113021-05016	14-17-2, 14-18-3
113021-06016	14-39-2
113021-08020	14-17-2
113022-05012	15-33-2
120112-04000	21-7-2
120112-05000	10-11-2
120112-06000	12-36-2, 14-6-3, 14-7-3, 14-8-3, 20-2-2, 21-2-2, 21-7-2, 21-23-2, 21-24-2
120112-08000	5.1-13-2, 5.1-22-3, 5.1-23-4, 7-10-3, 12-13-2, 12-14-2, 20-3-2
120112-10000	2-9-2, 3-13-2, 3-14-2, 4-7-2, 5.1-2-5, 5.1-22-3, 10-4-2, 10-5-4, 12-13-2, 12-14-2, 14-40-2, 14-41-2, 14-42-2, 14-43-2, 14-44-2, 21-6-2, 21-26-2
120112-12000	2-1-2, 3-13-2
120112-16000	2-1-2
120113-10000	14-17-3
120113-16000	2-7-2
120122-06000	14-18-3
120122-08000	5.2-10-2, 7-1-4, 11-8-2, 12-15-2, 12-17-2, 14-18-3, 14-24-2
120122-10000	3-9-6, 3-12-2, 6-7-3, 14-18-3, 14-24-2, 19-1-2

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page
120122-12000	3-9-6, 6-7-3, 11-7-2, 11-12-2
120122-14000	11-1-3
120122-16000	3-9-6, 3-12-2, 7-1-3, 11-6-2, 11-10-2, 11-11-2, 12-38-2, 12-39-2
120122-24000	7-1-3
120123-10000	21-20-2
120123-18000	7-2-3
120123-20000	7-2-3
120132-05000	11-12-2
120132-12000	7-5-3, 14-38-2, 14-39-2
120132-16000	7-5-3, 12-1-2, 12-2-2, 12-4-2, 12-5-2
120132-20000	6-3-2, 14-31-2, 14-32-2
120132-36000	12-1-2, 12-2-2, 12-4-2, 12-5-2
120142-04000	5.1-18-3, 5.1-19-3, 7-9-3
120142-05000	20-1-2
120142-06000	20-1-2
120142-08000	2-4-5, 2-5-7, 2-6-3, 5.1-8-4, 5.1-9-4, 5.1-17-5, 5.1-24-3, 5.2-16-2, 11-1-4, 14-25-2, 14-26-2
120142-10000	2-4-5, 2-5-7, 2-6-3, 3-3-2, 5.1-3-5, 5.1-16-4, 5.1-20-4, 12-7-2, 12-8-2, 12-9-2, 12-10-2, 12-11-2, 12-12-2, 12-20-8, 12-22-8, 14-25-2, 14-26-2
120142-12000	2-5-7, 2-6-3, 3-3-2, 5.1-14-3, 5.1-17-5, 7-3-2, 7-4-2, 7-9-3, 11-1-4, 12-9-2, 12-10-2, 12-11-2, 12-12-2, 12-24-4, 16-2-2
120142-16000	1-19-2, 1-20-2, 3-3-2, 5.1-18-3, 5.1-19-3, 7-3-2, 7-4-2, 7-9-4, 12-3-2, 12-6-2, 12-9-2, 12-10-2, 12-11-2, 12-12-2, 21-19-2
120142-24000	7-3-2, 7-4-2
120142-36000	12-3-2, 12-6-2
120143-16000	2-8-2
122122-12000	12-24-5
122132-16000	14-39-2
126112-42000	1-22-2
135020-00025	5.1-20-4
135020-00140	12-20-8, 12-22-8
135030-00025	21-26-2
135030-00050	19-1-2
140012-03000	21-6-2
141112-03000	5.2-16-2, 5.2-18-2, 10-5-4, 14-35-2, 14-36-2, 14-37-2, 14-46-2
141112-04000	7-9-4, 9-1-3, 10-5-4, 10-10-2, 10-16-2, 10-19-2, 12-36-2, 14-6-3, 14-7-3, 14-8-3, 14-15-2, 14-16-2, 14-40-2, 14-41-2, 14-42-2, 14-43-2, 14-44-2, 18-2-2, 21-3-2, 21-17-2, 21-22-2
141112-05000	5.2-16-2, 10-1-2, 10-2-2, 10-5-4, 10-11-2, 10-12-2, 10-13-3, 10-14-2, 10-16-2, 10-19-2, 12-8-2, 12-10-2, 12-12-2, 14-6-3, 14-7-3, 14-8-3, 14-27-2, 14-28-2, 14-29-2, 14-30-2, 14-40-2, 14-41-2, 14-42-2, 14-43-2, 14-44-2, 20-1-2, 20-2-2
141112-06000	3-9-6, 5.1-13-2, 5.2-18-2, 7-5-3, 7-9-4, 9-2-2, 12-1-2, 12-2-2, 12-3-2, 12-4-2, 12-5-2, 12-6-2, 12-36-2, 14-1-2, 14-2-2, 14-3-2, 14-4-2, 14-5-2, 14-6-3, 14-7-3, 14-8-3, 14-15-2, 14-16-2, 14-17-2, 14-18-4, 14-33-2, 14-34-2, 14-49-2, 20-1-2, 20-2-2, 21-3-2, 21-14-2
141112-08000	2-4-5, 2-5-8, 2-6-3, 3-3-2, 5.1-2-5, 5.1-3-5, 5.2-10-2, 5.2-14-2, 9-4-2, 10-9-2, 10-17-2, 10-18-2, 10-19-2, 11-8-2, 12-9-2, 12-11-2, 12-15-2, 12-17-2, 12-36-2, 14-1-2, 14-2-2, 14-3-2, 14-4-2, 14-5-2, 14-6-3, 14-7-3, 14-8-3, 14-17-2, 14-18-4, 14-24-2, 14-26-2, 14-39-2, 19-2-2, 21-3-2, 21-14-2
141112-10000	2-4-5, 2-5-7, 3-3-2, 3-9-6, 3-12-2, 3-13-2, 3-14-2, 4-7-2, 5.1-4-3, 5.1-5-3, 5.1-14-3, 5.1-20-4, 6-2-4, 6-7-3, 9-6-2, 10-4-2, 10-5-4, 11-1-4, 11-2-2, 11-8-2, 11-13-2, 12-19-5, 12-20-8, 12-21-7, 12-22-8, 12-24-4, 14-1-2, 14-2-2, 14-3-2, 14-4-2, 14-5-2, 14-24-2, 14-25-2, 14-26-2, 14-40-2, 14-41-2, 14-42-2, 14-43-2, 14-44-2, 14-45-2, 17-1-2, 21-20-2, 21-26-2
141112-12000	2-5-7, 3-7-2, 3-9-6, 3-13-2, 5.1-1-4, 5.1-14-3, 11-1-4, 11-12-2, 12-9-2, 12-10-2, 12-24-4, 14-38-2, 14-39-2, 17-1-2, 21-1-2
141112-16000	2-4-5, 3-3-2, 3-12-2, 5.1-18-3, 5.1-19-3, 7-5-3, 7-9-4, 11-10-2, 11-11-2, 12-7-2, 12-8-2
141112-20000	6-2-4, 14-33-2, 14-34-2
141112-24000	7-1-3, 12-1-2, 12-2-2, 12-3-2, 12-4-2, 12-5-2, 12-6-2, 12-9-2, 12-10-2, 12-11-2, 12-12-2
141112-36000	6-2-4
141192-12000	3-6-2
145012-03000	5.2-16-2, 5.2-18-2, 10-5-4, 14-35-2, 14-36-2, 14-37-2, 14-46-2, 21-6-2
145012-04000	5.1-17-5, 5.1-18-3, 5.1-19-3, 9-1-3, 10-5-4, 10-10-2, 10-16-2, 10-19-2, 12-36-2, 14-6-3, 14-7-3, 14-8-3, 14-15-2, 14-16-2, 14-17-2, 14-18-4, 14-27-2, 14-28-2, 14-29-2, 14-30-2, 14-40-2, 14-41-2, 14-42-2, 14-43-2, 14-44-2, 18-2-2, 21-2-2, 21-3-2, 21-6-2, 21-7-2, 21-10-2, 21-17-2, 21-22-2
145012-04000	14-8-3
145012-05000	2-4-5, 5.2-16-2, 10-1-2, 10-2-2, 10-5-4, 10-11-2, 10-12-2, 10-13-3, 10-14-2, 10-16-2, 10-19-2, 12-8-2, 12-10-2, 12-12-2, 12-24-4, 14-6-3, 14-7-3,

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page
	14-8-3, 14-27-2, 14-28-2, 14-29-2, 14-30-2, 14-35-2, 14-36-2, 14-40-2, 14-41-2, 14-42-2, 14-43-2, 14-44-2, 20-1-2, 20-2-2, 21-12-2, 21-14-2
145012-06000	3-9-6, 3-12-2, 5.1-13-2, 5.2-18-2, 6-7-3, 7-5-3, 7-9-4, 9-1-3, 9-2-2, 12-1-2, 12-2-2, 12-3-2, 12-4-2, 12-5-2, 12-6-2, 12-7-2, 12-8-2, 12-24-4, 12-36-2, 14-1-2, 14-2-2, 14-3-2, 14-4-2, 14-5-2, 14-6-3, 14-7-3, 14-8-3, 14-15-2, 14-16-2, 14-17-2, 14-18-4, 14-33-2, 14-34-2, 14-49-2, 20-1-2, 21-2-2, 21-3-2, 21-7-2, 21-14-2, 21-23-2, 21-24-2
145012-08000	2-1-2, 2-2-2, 2-3-2, 2-4-5, 2-5-7, 2-6-3, 3-3-2, 5.1-2-5, 5.1-3-5, 5.1-6-3, 5.1-7-3, 5.1-8-4, 5.1-9-4, 5.1-10-5, 5.1-11-5, 5.1-12-3, 5.1-13-2, 5.1-15-3, 5.1-17-5, 5.1-22-3, 5.1-23-4, 5.1-24-3, 5.2-10-2, 5.2-12-2, 5.2-14-2, 5.2-16-2, 5.2-22-2, 7-1-4, 7-10-3, 9-1-3, 9-4-2, 10-9-2, 10-16-2, 10-17-2, 10-18-2, 10-19-2, 11-1-4, 11-12-2, 12-13-2, 12-14-2, 12-15-2, 12-17-2, 12-19-5, 12-20-8, 12-21-7, 12-22-8, 12-24-4, 12-36-2, 14-1-2, 14-2-2, 14-3-2, 14-4-2, 14-5-2, 14-6-3, 14-7-3, 14-8-3, 14-17-2, 14-18-4, 14-24-2, 14-25-2, 14-26-2, 14-39-2, 14-47-2, 17-1-2, 19-2-2, 20-3-2, 21-2-2, 21-3-2, 21-6-2, 21-7-2, 21-10-2, 21-14-2, 21-17-2, 21-29-2
145012-10000	2-4-5, 2-5-7, 2-6-3, 3-3-2, 3-5-2, 3-9-6, 3-12-2, 3-13-2, 3-14-2, 4-7-2, 5.1-1-4, 5.1-2-5, 5.1-3-5, 5.1-4-3, 5.1-5-3, 5.1-10-5, 5.1-11-5, 5.1-14-3, 5.1-16-4, 5.1-20-4, 5.1-21-4, 5.1-22-3, 5.2-18-2, 6-2-4, 6-7-3, 7-1-3, 7-2-3, 7-5-3, 7-9-4, 9-6-2, 10-4-2, 10-5-4, 11-1-4, 11-12-2, 12-1-2, 12-2-2, 12-3-2, 12-4-2, 12-5-2, 12-6-2, 12-7-2, 12-8-2, 12-9-2, 12-10-2, 12-11-2, 12-12-2, 12-19-5, 12-20-8, 12-21-7, 12-22-8, 12-24-4, 14-1-2, 14-2-2, 14-3-2, 14-4-2, 14-5-2, 14-17-2, 14-18-4, 14-24-2, 14-25-2, 14-26-2, 14-31-2, 14-40-2, 14-41-2, 14-42-2, 14-43-2, 14-44-2, 14-45-2, 14-52-3, 17-1-2, 20-1-2, 20-2-2, 21-6-2, 21-13-2, 21-15-2, 21-16-2, 21-20-2, 21-23-2, 21-24-2, 21-26-2, 21-27-2, 21-30-2
145012-12000	1-19-2, 1-20-2, 2-1-2, 2-4-5, 2-5-7, 2-6-3, 2-7-2, 2-8-2, 3-3-2, 3-6-2, 3-7-2, 3-9-6, 3-13-2, 5.1-1-4, 5.1-8-4, 5.1-9-4, 5.1-14-3, 5.1-17-5, 5.1-20-4, 5.1-21-4, 6-2-4, 6-3-2, 6-7-3, 7-1-3, 7-2-3, 7-3-2, 7-4-2, 7-5-4, 7-9-4, 10-3-3, 11-1-4, 11-7-2, 11-8-2, 11-12-2, 12-1-2, 12-2-2, 12-3-2, 12-4-2, 12-5-2, 12-6-2, 12-7-2, 12-8-2, 12-9-2, 12-10-2, 12-11-2, 12-12-2, 12-19-5, 12-20-8, 12-21-7, 12-22-8, 12-24-4, 12-25-2, 14-38-2, 14-39-2, 16-2-2, 17-1-2, 19-1-2, 21-1-2, 21-3-2, 21-6-2, 21-28-2
145012-14000	1-27-2, 14-51-3, 14-52-3
145012-16000	1-16-2, 1-17-2, 1-19-2, 1-20-2, 1-21-2, 1-23-2, 2-1-2, 2-2-2, 2-3-2, 2-4-5, 2-7-2, 2-8-2, 3-3-2, 3-9-6, 3-12-2, 5.1-16-4, 5.1-18-3, 5.1-19-3, 6-1-2, 6-2-4, 6-3-2, 7-1-4, 7-3-2, 7-4-2, 7-5-4, 7-9-4, 11-6-2, 11-10-2, 11-11-2, 12-1-2, 12-2-2, 12-3-3, 12-4-2, 12-5-2, 12-6-3, 12-21-7, 12-38-2, 12-39-2, 21-19-2
145012-18000	5.2-26-2, 7-2-3
145012-20000	5.1-1-4, 6-2-4, 6-3-2, 7-2-3, 14-31-2, 14-32-2, 14-33-2, 14-34-2
145012-24000	7-3-2, 7-4-2, 12-25-2, 21-21-2
145012-36000	6-2-4, 12-1-2, 12-2-2, 12-3-3, 12-4-2, 12-5-2, 12-6-3
148212-08000	14-17-2, 14-18-4
150010-80740	11-2-2, 11-13-2
150020-70725	12-24-5
150020-80717	12-24-4
150021-81170	3-4-2
152025-10020	3-4-2
153006-01210	11-1-3
153008-01610	14-24-2
153008-03015	6-2-4, 21-20-2
153008-04025	7-5-4, 7-9-3
153008-05025	7-5-4
153008-05075	7-3-2, 7-4-2
153008-08055	6-3-2, 7-5-4, 7-9-3
153008-08060	6-2-4
153008-08065	7-1-3
154037-03020	7-6-2, 12-32-2, 12-34-2
154037-04030	7-7-2
154037-05010	3-4-2
154037-05040	12-1-2, 12-2-2, 12-3-2, 12-4-2, 12-5-2, 12-6-2
154037-08060	6-2-4
154037-08070	1-22-2
154038-04025	12-7-2, 12-8-2
154038-05040	12-9-2, 12-10-2, 12-11-2, 12-12-2
154047-06060	6-15-2
160011-00005	13-3-2, 13-4-3, 13-7-2, 16-4-3
160011-00006	21-33-2
160011-00007	6-18-2
160011-00008	5.2-25-2, 13-1-3, 13-1-4, 13-1-5, 13-4-3, 13-5-2, 13-6-2, 16-1-2, 16-4-3

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page
160011-00009	13-1-4, 13-4-3, 16-1-2, 16-4-3
160011-00011	3-4-2, 5.1-11-6, 6-7-3, 16-1-2, 16-4-3
160011-00014	13-1-4, 13-1-5, 13-3-2, 13-4-3, 13-5-2, 13-7-2, 16-4-3, 21-33-2
160011-00015	12-29-2
160011-00016	5.2-17-2
160011-00018	3-4-2, 5.1-11-6, 12-24-4, 13-1-3, 13-4-3, 16-4-3
160011-00020	12-29-2, 13-1-3, 13-4-3, 16-4-3
160011-00024	5.1-11-6, 13-1-3, 13-1-4, 13-4-3, 16-4-3
160011-00025	2-7-2, 2-8-2
160011-00029	13-1-3, 13-4-3, 16-4-3
160011-00036	13-1-3, 13-4-3, 16-4-3
160011-00046	13-1-3, 13-4-3, 16-4-3
160021-00025	1-22-2, 2-7-2, 2-8-2, 5.1-16-4
160021-00030	13-1-4, 13-4-3, 16-1-2, 16-4-3
160021-00035	3-4-2, 5.1-1-4
160021-00040	5.1-1-4
160021-00050	5.1-1-4, 5.1-2-4, 5.1-3-4
160021-00060	1-24-2, 1-25-2, 5.1-1-4
160021-00065	2-7-2, 2-8-2, 13-1-3, 13-4-3, 13-8-2, 16-4-3
160021-00070	1-27-2
160021-00075	13-1-3, 13-4-3, 13-8-2, 16-4-3
160021-00100	2-7-2
160021-00115	16-1-2, 16-4-3
160021-00130	3-4-2
160021-00160	5.1-1-4
160021-00180	2-1-2
160050-00185	13-1-3, 13-4-3, 16-4-3
160050-00200	13-3-2, 13-4-3, 13-7-2, 16-1-2, 16-4-3
160050-00205	13-1-4, 13-4-3, 16-4-4
160050-00235	13-1-4, 13-4-3, 16-4-4
160050-00240	13-1-5, 13-4-3, 16-4-4
160050-00320	13-1-4, 13-4-3, 16-4-4
161011-00009	6-18-2, 6-19-2
161011-00010	12-32-2, 12-34-2
161011-00011	5.2-1-2, 5.2-2-2, 5.2-4-2, 5.2-6-2, 5.2-24-2, 6-19-2, 21-35-2
161011-00012	5.2-25-2, 6-11-2
161011-00014	5.2-8-2, 5.2-24-2, 5.2-25-2, 6-17-2, 12-23-2, 13-1-5, 13-4-3, 13-5-2, 16-4-3
161011-00016	6-11-2, 6-19-2, 12-23-2, 16-1-2, 16-4-3
161011-00018	5.1-2-5, 5.1-3-5, 5.2-1-2, 5.2-4-2, 5.2-6-2, 5.2-8-2, 5.2-9-2, 5.2-23-2, 5.2-25-2, 5.2-28-2, 5.2-29-2, 6-12-2, 6-18-2, 6-19-2, 7-6-2, 12-16-2, 12-18-2
161011-00020	5.2-17-2, 6-18-2, 12-23-2
161011-00021	5.2-23-2
161011-00022	5.2-25-2, 6-11-2, 7-7-2, 7-8-2, 12-31-2
161011-00024	5.2-1-2, 5.2-25-2, 16-1-2, 16-4-3
161011-00026	6-19-2
161011-00029	5.2-1-2, 13-1-3, 13-4-3, 16-4-3
161011-00044	7-7-2, 7-8-2
161011-00045	12-26-2, 12-28-2
161011-00060	5.2-17-2
161011-00070	6-9-2
161011-00075	6-10-2
161011-00120	2-10-2, 6-13-2
161011-00130	6-9-2, 6-10-2
161021-00025	7-6-2, 12-32-2, 12-33-2, 12-34-2
161021-00030	5.2-25-2
161021-00035	6-15-2, 12-31-2
161021-00040	6-17-2
161021-00045	12-31-2, 12-33-2
161021-00055	5.2-15-2, 6-14-2, 15-5-1, 15-6-1, 15-7-1, 16-1-2, 16-4-3
161021-00060	6-13-2
161021-00065	6-16-2
161021-00070	2-10-2
161021-00075	6-15-2, 6-17-2
161021-00085	11-2-2, 11-13-2
161021-00090	13-3-2, 13-4-3, 13-7-2, 16-4-3
161021-00105	6-14-2, 6-16-2
161021-00125	2-10-2
166012-02000	5.1-18-3, 5.1-19-3
166012-12000	9-1-2
166021-00100	2-8-2
166042-02000	5.1-17-4, 5.1-18-3, 5.1-19-3, 5.2-6-2, 5.2-22-2, 9-4-2, 21-17-2
166042-03000	2-4-5
166042-04000	5.1-14-3, 5.1-18-3, 5.2-8-2
166042-06000	2-7-2, 9-1-2, 11-6-2, 11-7-2
166042-10000	5.1-18-3, 5.1-19-3, 21-26-2
166042-12000	9-1-2
166091-06000	19-1-2
166091-10000	19-1-2
166092-02000	5.1-2-4, 5.1-3-4, 5.1-18-3, 5.1-19-3, 5.1-21-4, 12-19-4, 12-20-8, 12-21-6, 12-22-8, 14-51-3, 14-52-3
166092-03000	7-10-4, 12-19-4, 12-21-6, 12-22-8, 19-2-2
166092-04000	3-9-6, 3-12-2, 5.1-14-3, 5.2-8-2, 18-1-2
166092-06000	5.1-14-3, 5.1-17-4, 11-6-2, 11-7-2
166092-10000	21-26-2
166096-02000	9-4-2
166141-20000	19-1-2
166152-01000	1-27-2, 5.1-18-3, 5.1-19-3, 5.2-22-2, 5.2-23-2, 5.2-25-2, 6-9-2, 6-10-2, 6-13-2, 6-14-2, 6-17-2, 12-24-5, 12-27-2
166152-02000	1-24-2, 1-25-2, 5.1-20-4, 5.1-21-4, 7-10-3, 12-21-6, 12-22-8, 14-52-3
166152-03000	2-4-4, 12-25-2, 16-3-2
166152-04000	5.1-20-4
166152-06000	9-1-3
166152-12000	9-1-2

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page
166182-06000	2-7-2, 2-8-2
166182-10000	5.2-1-2
166192-02001	14-51-3, 14-52-3
166241-06000	19-1-2
166242-02000	5.1-18-3, 5.1-19-3, 5.1-21-4, 12-19-4, 12-20-8, 12-21-6, 12-22-8, 14-52-3
166242-03000	2-4-4, 11-1-4, 12-21-6, 12-22-8
166242-03002	5.1-17-4
166242-04000	3-9-6, 3-12-2, 5.1-14-3, 5.1-18-3, 5.1-19-3, 5.2-8-2, 18-1-2
166242-06000	2-7-2, 2-8-2, 5.1-13-2, 5.1-14-3, 5.1-17-4, 5.1-18-3, 5.1-19-3, 9-1-2, 11-1-4, 11-6-2, 11-7-2
166242-10000	5.2-1-2, 21-26-2
166252-03002	5.1-2-4, 5.1-3-4, 12-20-8, 12-22-8, 19-2-2
166252-04002	5.1-18-3, 5.1-19-3
166252-06004	5.1-14-3
166252-10006	19-1-2
166252-12010	9-1-2
166256-03002	9-4-2
166262-02001	9-2-2
166262-03002	12-21-6
166262-04002	5.1-21-4, 18-1-2
166262-06002	19-1-2
166262-06003	5.1-16-4, 19-2-2
166262-10004	5.1-19-4
166262-10006	19-1-2
166262-12010	5.1-20-4
166314-00012	5.1-23-4
166314-00022	5.1-10-5, 5.1-11-5, 5.1-22-3, 5.1-23-4, 5.1-24-3
166334-04016	9-1-2
166334-12035	9-1-2
166334-14038	5.1-14-3
166364-03010	9-7-2
166384-04016	9-1-3
166384-06022	5.1-10-5, 5.1-11-5
166394-06022	5.1-10-5, 5.1-11-5
166454-02012	5.2-1-2, 5.2-2-2
166454-04016	5.2-1-2
166454-04022	5.2-1-2
166454-10030	5.2-1-2
166464-02012	5.2-2-2
170311-00000	6-2-3
170312-00000	1-16-2, 1-19-2, 1-20-2, 1-22-2, 2-1-2, 6-1-2, 6-2-3, 6-3-2, 6-9-2, 6-17-2, 7-1-3, 7-2-3, 7-5-4, 7-9-3, 12-9-2, 12-10-2, 12-11-2, 12-12-2, 12-13-2, 12-14-2, 12-24-4
170322-00000	2-1-2, 7-2-3, 7-5-4, 7-9-3
170332-00000	12-1-2, 12-2-2, 12-3-2, 12-4-2, 12-5-2, 12-6-2, 12-27-2
236050-16041	12-24-4
262021-00015	12-29-2
262021-00016	6-19-2, 12-23-2
262021-00018	6-19-2
262021-00020	12-29-2
262021-00046	13-1-3, 13-4-3, 16-4-3
262022-00065	13-1-3, 13-4-3, 13-8-2, 16-4-3
262022-00075	13-1-3, 13-4-3, 13-8-2, 16-4-3
262022-00115	16-1-2, 16-4-3
262023-70060	1-22-2
262031-00120	2-10-2, 6-13-2
262031-00130	6-9-2, 6-10-2
262032-00025	7-6-2, 12-32-2, 12-34-2
262032-00035	12-31-2
262032-00045	12-26-2, 12-28-2, 12-31-2, 12-33-2
262032-00055	5.2-15-2, 15-5-1, 15-6-1, 15-7-1
262032-00075	6-15-2, 6-17-2
262032-00105	6-14-2, 6-16-2
262033-10095	6-16-2
262033-50040	6-17-2
262033-70060	6-14-2
262033-85070	6-9-2
264010-00021	12-9-2, 12-10-2, 12-11-2, 12-12-2
264010-00030	1-27-2
264010-00065	3-4-2
264020-00015	6-12-2
264020-00040	3-4-2
264020-00056	7-1-3
264020-00070	1-27-2
264020-00088	3-4-2
264020-00090	1-22-2, 12-1-2, 12-2-2, 12-3-2, 12-4-2, 12-5-2, 12-6-2, 12-7-2, 12-8-2
267011-20000	19-1-2
267032-02000	19-2-2
267032-06000	2-7-2, 2-8-2, 5.1-13-2, 9-1-2, 19-1-2
267052-06000	5.1-17-4
268010-60000	7-2-3
269141-02015	21-33-2
269141-02150	21-33-2
271065-09012	7-2-3
272045-06209	7-1-3
280030-06913	3-4-2
280080-06014	14-24-2
280100-06206	1-27-2
280100-06211	13-1-4
280170-06308	11-2-2
281170-06308	11-13-2
284920-00212	7-2-3
299101-00060	7-2-3
907320-90030	21-33-2
915207-22001	5.2-30-2, 5.2-31-2
917302-010100	2-1-2
917302-03013	2-4-4
917302-030240	2-4-4
917302-030260	2-4-4
917307-070010	15-35-2
921006-08001	5.1-2-4, 5.1-3-4
921006-12021	12-19-4, 12-20-7, 12-21-7, 12-22-7, 12-23-2

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page
922003-01003	10-1-2, 10-2-2
923001-07001	1-18-2
923001-07002	1-27-2
923105-02002	9-2-2, 9-3-2
923107-05002	15-33-2, 15-34-2
925104-05023	5.2-16-2, 5.2-18-2, 14-46-2
925104-09004	5.1-14-3, 5.2-26-2
925104-09017	5.2-26-2
925104-90005	5.2-26-2
925105-01003	9-1-2
925105-01007	9-4-2
925105-06001	5.1-17-5
925105-06012	9-8-2
925110-09006	5.1-13-2
925192-04002	17-1-2
925196-02020	11-5-2
925204-10014	3-11-2
925208-07031	14-27-2, 14-28-2, 14-29-2, 14-30-2
925208-07032	14-27-2, 14-28-2, 14-29-2, 14-30-2
925208-07034	14-27-2
932100-06011	6-8-2, 6-18-2
932503-05025	6-10-2, 6-12-2
932614-01002	6-0-2
932614-020010	6-0-2
932614-03001	6-0-2
932614-041030	6-0-2
932614-04202	6-0-2
932614-042021	6-0-2
932614-043030	6-0-2
932614-05002	6-0-2
933100-06227	6-8-2, 6-19-2
933100-06630	6-19-2
940014-000100	1-18-2
940014-000110	1-18-2
940014-010050	1-18-2
940014-010060	1-18-2
940014-02001	1-18-2
940014-03001	1-18-2
940014-04001	1-18-2
940014-04011	1-23-2
940014-05001	1-18-2
940014-05002	1-18-2
940014-06006	1-0-2
940014-060070	1-18-2
940014-06029	1-10-2
940014-06033	1-10-2
940014-06035	1-10-2
940014-11001	1-0-2
940014-21001	1-0-2
940014-21011	1-1-2, 1-2-2
940014-21012	1-1-2, 1-3-2
940014-21015	1-2-2
940014-21016	1-2-2
940014-21017	1-2-2
940014-21026	1-3-2
940014-21027	1-3-2
940014-22001	1-0-2
940014-23001	1-0-2
940014-23011	1-5-2, 1-6-2
940014-23012	1-5-2, 1-7-2
940014-23015	1-6-2
940014-23024	1-7-2
940014-23026	1-7-2
940014-23030	1-7-2
940014-23037	1-7-2
940014-23046	1-7-2
940014-24001	1-0-2
940014-25001	1-0-2
940014-25058	1-9-4
940014-25068	1-9-4
940014-25073	1-9-4
940014-27001	1-0-2
940014-28001	1-0-2
940014-29001	1-0-2
940014-30001	1-0-2
940014-31001	1-0-2
940102-11002	3-9-5
940114-080420	3-12-2
940124-070020	3-7-2
940124-081020	3-9-5, 3-10-2
940124-110030	3-13-2
940204-02024	4-4-2, 4-5-2, 4-6-2
940213-030030	5.1-20-4
940214-02001	4-4-2
940214-02002	4-5-2
940214-02003	4-6-2
940214-02014	4-6-2
940214-03011	4-1-2, 5.1-21-4
940300-01001	5.2-1-2
940300-010050	5.2-1-2
940300-02001	5.2-2-2, 5.2-3-3
940300-03001	5.2-4-2, 5.2-5-2
940300-040200	5.2-6-2, 5.2-7-2
940300-05001	5.2-8-2, 5.2-9-2
940300-07001	5.2-10-2, 5.2-11-2
940300-08001	5.2-12-2, 5.2-13-2
940300-13001	5.2-16-2, 5.2-17-2
940300-14001	5.2-18-2, 5.2-19-2
940300-14011	5.2-18-2, 5.2-19-2
940300-18001	5.2-24-2, 5.2-25-2
940300-31001	21-35-2
940304-10013	3-9-5, 3-11-2
940304-14011	5.2-18-2
940304-17010	5.2-22-2, 5.2-23-2
940400-03001	9-4-2, 9-5-2
940404-01011	9-1-2, 21-17-2
940404-01013	5.1-18-3, 5.1-19-3, 9-1-2
940404-010131	5.1-18-3, 9-1-2
940404-01014	9-1-2, 21-26-2
940404-010141	9-1-2
940404-05001	5.1-17-5, 9-10-2
940504-04018	5.2-16-2, 10-3-3

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page
940504-070130	10-5-3, 10-6-2
940504-070140	10-5-3
940504-070170	10-5-4
940504-070180	10-5-4
940504-070190	10-5-4
940504-090180	10-8-4
940504-090190	10-8-4
940504-090200	10-8-4
940504-090210	10-8-4
940504-090220	10-8-4
940504-220030	21-25-2
940599-010010	10-5-5
940604-010060	14-48-3
940604-020170	14-49-2
970404-00001	7-11-2
972000-15003	1-21-2
972000-15005	1-21-2
980102-08005	12-24-3
980200-16001	12-15-2, 12-16-2
980200-16002	12-17-2, 12-18-2
980200-16011	12-16-2, 12-18-2
980200-16012	12-18-2
980200-16013	12-16-2, 12-18-2
980204-05014	12-13-2, 12-14-2
980204-08069	12-24-3, 12-25-2
980204-08070	12-24-5, 12-29-2
980204-08071	12-25-2, 12-26-2
980204-08072	12-25-2, 12-27-2
980204-08078	12-25-2, 12-28-2
980204-09011	12-30-2, 12-35-2
980204-09012	12-35-3
982406-01021	9-6-2
983002-040740	7-5-3, 7-9-3
983203-04021	7-5-3
984201-13087	16-3-2
984201-22018	5.2-5-2
984201-22085	12-16-2, 12-18-2
984201-22086	5.2-9-2, 12-16-2, 12-18-2
984503-03001	5.1-17-4
984504-03001	3-9-6, 3-12-2, 5.2-8-2
984506-03001	11-7-2
984506-03003	11-6-2
984602-34001	2-7-2, 2-8-2, 2-9-2
984603-04014	5.2-14-2, 5.2-15-2
984603-12002	5.1-14-4, 5.2-27-2
984607-03015	3-9-6, 3-12-2, 5.2-1-2
984607-03022	5.2-1-2
984607-03028	5.2-1-2
984608-02001	5.2-3-4, 5.2-5-2, 5.2-13-2
984608-02002	5.2-3-3, 5.2-13-2
984608-02004	5.2-5-2
984608-02009	5.2-3-3
984608-02010	5.2-3-3
984608-02023	5.2-5-2
985503-21050	7-5-3, 7-6-2, 7-9-3
985503-21053	7-6-2
985503-21055	12-30-2, 12-32-2
985503-21060	12-30-2, 12-34-2
985503-21067	12-34-2
985505-21104	12-30-2, 12-31-2
985505-22043	7-5-3, 7-7-2, 7-9-3
985505-22069	7-7-2, 7-8-2
985505-22073	12-30-2, 12-33-2
985505-22081	7-5-3, 7-8-2, 7-9-3
985507-01134	6-10-2, 6-11-2
985508-21052	6-8-2, 6-15-2
985508-21060	6-15-2
985508-22012	6-8-2, 6-17-2
985508-22023	6-17-2
985511-21127	6-8-2, 6-16-2
985511-21130	6-16-2
985511-22024	6-8-2, 6-14-2
985511-22029	6-14-2
985513-21048	2-10-2
985513-21051	2-10-2
985513-22032	6-8-2, 6-13-2
985513-22040	6-13-2
985514-21050	6-10-2
985514-21058	6-8-2, 6-10-2
985514-22019	6-8-2, 6-9-2
985514-22026	6-9-2
988500-11003	11-12-2, 11-13-2
988500-110060	11-1-3, 11-2-2
988500-11017	11-2-2, 11-13-2
988500-11023	11-13-2
988500-11024	11-3-2
988500-110260	11-2-2, 11-3-2
988500-12001	11-1-3, 11-12-2
988500-13001	11-1-3, 11-4-2
988500-14001	11-1-3, 11-12-2
988504-010020	11-6-2
988504-050250	11-11-2
988514-01001	11-5-2
989700-01005	2-5-8, 3-14-2
989705-13100	4-7-2, 4-8-2
989705-15100	3-14-2, 3-15-2
CR-5835	6-7-4, 9-6-2
GH160-00119	7-1-3, 16-2-2
GH160-00120	7-1-3, 16-2-2
GH165-00145	6-2-3
GH500-01010	7-1-3
GH500-01011	7-1-3
HB20G-92104	21-33-2
HB20G-92105	21-33-2
HB2R-81104	16-1-2
HB5G-94103	5.2-28-2, 5.2-29-2
HD150-02304	16-1-2
HD170-02015	16-1-2
HD500-06157	13-2-3
HD609-02016	13-1-4
HD612-03601	13-1-4
HD612-03612	13-1-4

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page
HD612-06007	12-19-4, 12-21-6	HD715-02347	16-1-2
HD612-09003	21-33-2	HD715-02349	16-1-2
HD615-01507	13-1-5	HD715-02350	16-1-2
HD615-01514	13-1-5	HD715-02351	16-1-2
HD615-02203	13-1-4, 13-4-3, 13-6-2, 16-4-3	HD715-02352	16-1-2
HD615-02205	13-1-4, 13-4-3, 13-6-2, 16-4-3	HD715-02503	13-1-4
HD615-03002	13-1-3	HD715-02504	13-1-4
HD615-03605	13-1-4	HD715-02534	16-1-2
HD712-02304	16-1-2, 16-4-3	HD715-02535	16-1-2
HD712-09008	21-33-2	HD715-03004	13-1-4
HD715-01012	13-1-3	HD715-03601	13-1-4
HD715-01013	13-1-3	HD715-03605	13-1-4
HD715-01014	13-1-3	HD715-03606	13-1-4
HD715-01035	13-1-3	HD715-03634	16-1-2
HD715-01040	13-1-3	HD715-06001	13-1-4, 13-2-2
HD715-01041	13-1-3	HD715-06002	13-2-2
HD715-01042	13-1-3, 13-4-3, 13-8-2, 16-4-3	HD715-06003	13-2-2
HD715-01043	13-1-3	HD715-06004	13-2-2
HD715-01044	13-1-3	HD715-06011	13-1-4
HD715-01045	13-1-3, 13-4-3, 13-8-2, 16-4-3	HD715-06013	13-1-4
HD715-01046	13-1-3	HD715-06014	13-1-5
HD715-01047	13-1-3, 13-4-3, 13-8-2, 16-4-3	HD715-06016	13-1-5
HD715-01048	13-1-3, 13-4-3, 13-8-2, 16-4-3	HD715-06017	13-2-3
HD715-01052	13-1-3	HD715-07002	13-3-2, 13-4-3, 13-7-2, 16-4-3
HD715-01067	13-1-3	HD715-07003	13-3-2
HD715-01068	13-1-3	HD715-07010	13-3-2
HD715-01071	13-1-3	HD715-07012	13-3-2
HD715-01101	13-1-3	HD715-09001	21-33-2
HD715-01502	13-1-5	HD715-09002	21-33-2
HD715-01509	13-1-5	HD715-09003	21-33-2
HD715-01510	13-1-5	HD715-09004	21-33-2
HD715-01529	13-1-5	HD715-09005	21-33-2
HD715-01530	13-1-5	HD715-09006	21-33-2
HD715-01531	13-1-5	HD715-09007	21-33-2
HD715-01533	13-1-5, 13-4-3, 13-5-2, 16-4-3	HD715-09008	21-33-2
HD715-01534	13-1-5, 13-4-3, 13-5-2, 16-4-3	HD715-09009	21-33-2
HD715-01535	13-1-5, 13-4-3, 13-5-2, 16-4-3	HD715-09010	21-33-2
HD715-01536	13-1-5, 13-4-3, 13-5-2, 16-4-3	HD715-09011	21-33-2
HD715-01538	13-1-5	HD715-09012	21-33-2
HD715-02003	13-1-3	HD715-09013	21-33-2
HD715-02004	13-1-3	HD715-09014	21-33-2
HD715-02006	13-1-4	HD715-09015	21-33-2
HD715-02007	13-1-4	HD715-09018	21-33-2
HD715-02023	13-1-3	HD715-97002	13-1-5, 13-3-2
HD715-02025	13-1-4	HD715-99152	13-5-2
HD715-02026	13-1-3	HD715-99153	13-6-2
HD715-02029	13-1-4, 13-4-3, 16-4-4	HD715-99156	13-8-2
HD715-02103	13-1-4	HD715-99157	13-2-3
HD715-02105	13-1-4	HD715-99158	13-7-2
HD715-02106	13-1-4	P-18B	19-1-2
HD715-02202	13-1-4	P-2091	15-34-2
HD715-02203	13-1-4	P-2092	15-34-2
HD715-02223	13-1-4	P-2093	15-34-2
HD715-02304	16-1-2, 16-4-3	P-2094	9-7-2
HD715-02343	16-1-2	ZN1520-10318	5.1-1-4
HD715-02346	16-1-2	ZN1520-65111	10-5-4

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page
ZN2000-30631	21-29-2		
ZN215-11416	5.2-3-3, 5.2-3-4		
ZN3000-40102	2-9-2, 15-6-1, 15-7-1		
ZN3000-40103	2-9-2		
ZN3000-40105	2-9-2		
ZN500-50106	9-3-2		
ZN500-50112	9-3-2		
ZN500-50123	9-3-2		

古河ロックドリル株式会社

	〒		電話	ファクシミリ
本社	103－0022	東京都中央区日本橋室町 2-3-14	03(3231)6961	03(3231)6993
札幌支店	003－0024	北海道札幌市白石区本郷通 3-南 4-36	011(864)1251	011(861)1152
東北支店	981－1224	宮城県名取市増田字柳田 318-1	022(384)1301	022(384)3342
関東支店	370－0861	群馬県高崎市八千代町 2-1-2	027(326)9611	027(326)1693
東京支店	332－0004	埼玉県川口市領家 3-8-11	048(227)4560	048(227)4562
名古屋支店	485－0059	愛知県小牧市小木東 1-79	0568(76)7755	0568(71)0717
北陸出張所	920－0211	石川県金沢市湊 2-11-1	076(238)4688	076(238)6115
関西支店	555－0043	大阪府大阪市西淀川区大野 3-7-196	06(6475)8251	06(6475)8292
広島営業所	731－0137	広島県広島市安佐南区山本 3-11-18	082(832)3541	082(871)2870
九州支店	811－2413	福岡県粕屋郡篠栗町尾仲 568	092(948)1888	092(948)1893
鹿児島出張所	891－0131	鹿児島県鹿児島市谷山港 3-1-48	099(262)3505	099(262)0137

FURUKAWA ROCK DRILL CO.,LTD.

3-14, 2-chome, Nihonbashi-muromachi, Chuo-ku,
Tokyo, 103-0022, Japan.
Phone:81-3-3231-6982 Fax:81-3-3231-6993

PARTS LIST No917300-000120-K103 '10-05 T. H. I