

PARTS CATALOG

15NX

MINI EXCAVATOR

SERIAL No. WR000001 ~

IHI

石川島建機株式会社
IHI Construction Machinery Limited

PUB.No.2

改正通知 CHANGE NOTICE

PUB. No. 2

2005-6

今回改正されたページは、下記改正一覧表に次の記号で示されています。指示に従って処置願います。尚、各シートの改正された箇所には、リストの左側に●印を付けて表示しております。

The revised pages are indicated by the use of following marks.

It is requested that necessary actions be taken to these pages according to the table below.

記号 MARK	記号の意味 INDICATION	処置 TARE ACTION
○	今回追加されたページ Page newly added	追加とじ込み Add
△	今回改正されたページ Page to be replaced	差し替え Replace
×	今回廃止されたページ Page to be deleted	廃却 Discard

無記号は変更のないページです。そのまま残してください。
Pages without mark are remain unchanged.

改正一覧表 LIST OF REVISED PAGES

15NX

ページ Page	記号 Mark.	改訂No. REV. No.	ページ Page	記号 Mark.	改訂No. REV. No.	ページ Page	記号 Mark.	改訂No. REV. No.	ページ Page	記号 Mark.	改訂No. REV. No.
目次	INDEX		32	△	◎	53		◎	88		◎
1	△	①	33	△	①	54		◎	89		◎
2	△	①	33-1	○	◎	55		◎	90		◎
3	△	①	33-2	○	◎	56		◎	91		◎
4	△	①	34	△	◎	57		◎	92		◎
本文	LIST		35	△	①	58		◎	93	△	①
1	△		36	△	①	59		◎	94	△	◎
2	△	①	37	△	①	60		◎	95		◎
3	△	①	37-1	○	◎	61		◎	96		◎
4	△	◎	37-2	○	◎	62		◎	97		◎
5	△	①	37-3	○	◎	63		◎	98		◎
6	△	◎	37-4	○	◎	64		◎	99		◎
7	△	◎	38	△	①	65	△	◎	100		◎
8	△	◎	39	△	①	66	△	①	101		◎
9	△	◎	40	△	①	67	△	①	102		
10	△	◎	41	△	①	68	△	①	103	△	
11	△	◎	41-1	○	◎	69	△		104	△	①
12	△	◎	41-2	○	◎	69-1	○	◎	105	△	①
13	△	①	41-3	○	◎	69-2	○	◎	106	△	①
14	△	◎	41-4	○	◎	69-3	○	◎	107	△	◎
15	△	◎	42	△	①	69-4	○	◎	108	△	◎
16	△	◎	43	△	①	69-5	○	◎	109	△	①
17	△	①	44	△	①	69-6	○	◎	110	△	①
18	△	◎	45	△	①	70	△	◎	111	△	
19	△	◎	46	△	①	71		◎	112	△	①
20	△	◎	47	△		72		◎	113	△	①
21	△	◎	47-1	○	◎	73		◎	113-1	○	◎
22	△	①	47-2	○	◎	74		◎	113-2	○	
23	△	①	47-3	○	◎	75		◎	114	△	◎
24	△	◎	47-4	○	◎	76		◎	115	△	①
25	△	◎	47-5	○	◎	77	△	①	116	△	◎
26	△	◎	47-6	○	◎	78	△	◎	117	△	①
27	△	◎	48	△	◎	79		◎	118	△	
28	△	①	49	△	①	80		◎	119		
29	△	①	50	△	①	81	△	①	120		◎
30	△	①	51	△	①	82	△	◎	121	△	①
31	△	①	52	△	◎	83		◎	122	△	①
			52-1	○	◎	84		◎	123	△	
			52-2	○	◎	85		◎	123-1	○	◎
			52-3	○	◎	86		◎	123-2	○	◎
			52-4	○	◎	87		◎	123-3	○	◎

改正一覽表

LIST OF REVISED PAGES

15NX

ページ Page	記号 Mark.	改訂No. REV. No.	ページ Page	記号 Mark.	改訂No. REV. No.	ページ Page	記号 Mark.	改訂No. REV. No.	ページ Page	記号 Mark.	改訂No. REV. No.		
123-4	○		160	△	①	PARTS	INDEX						
124	△	①	161	△				1	○	①			
125	△	①	161-1	○	◎			2	○	①			
125-1	○	◎	161-2	○	◎			3	○	①			
125-2	○	◎	161-3	○	◎			4	○	①			
126	△	◎	161-4	○				5	○	①			
127	△	①	162	△	◎			6	○	①			
128	△	◎	163	△	①			7	○	①			
129	△	①	164	△	①			8	○	①			
130	△	①	165					9	○	①			
130-1	○		166		◎			10	○	①			
130-2	○	◎	167		◎			11	○	①			
130-3	○	◎	168					12	○	①			
130-4	○	◎	169	△				13	○	①			
131			170	△	①			14	○	①			
132		◎	171	△	①			15	○	①			
133	△	①	172	△	①			16	○	①			
133-1	○	◎	173	△		17	○	①					
133-2	○		174	△	①								
134	△	①	175	△	①								
135	△	①	175-1	○	◎								
136	△	①	175-2	○									
137	△		176	△	①								
138	△	①	177	△	①								
139	△	①	178	△	◎								
140	△	◎	179	△	①								
141	△	①	180	△	①								
142	△	①	181										
143	△	①	182		◎								
144	△	①	183	△	①								
145	△	①	184	△	◎								
146	△	①	185	△	①								
147			186	△									
148		◎	187										
149	△	①	188		◎								
150	△	◎	189	△	①								
151	△	①	190	△	①								
152	△	①	191	△	◎								
153	△		192	△	①								
154	△	①	193	△	①								
155	△	◎	194	△	①								
156	△	①	195										
156-1	○		196		◎								
156-2	○	◎	197		◎								
156-3	○	◎											
156-4	○	◎											
156-5	○												
156-6	○	◎											
156-7	○	◎											
156-8	○	◎											
157	△												
158	△	①											
159	△	①											

Silverhorn.co.uk

PREFACE

This parts catalog comprehensively lists all the structural parts for all pieces of equipment and thus may be regarded as a master catalog. Included are a description of parts that have been altered to adapt to improvements in equipment, and their suitability for designated pieces of equipment and interchangeability. The information is provided for both parts sales and servicing use. Your opinions and comments on errors in this catalog will be gratefully received. They will be included in subsequent revised versions.

Composition of the master catalog

The master catalog consists of the front cover(binder), inside title page, notice of revisions, preface, index, table of contents, main text, index of parts numbers in sequential order, and colophon.

STORAGE OF THE MASTER CATALOG

Storage

A record of the master catalog in your possession is kept in our master distribution file. Therefore, you will be notified of all future additions, revisions and discontinuations. Thus, we suggest you appoint someone to be in charge of your master catalog this person will be notified of revisions (revised versions); by adding, replacing, and making revisions he will be able always to maintain an accurate master catalog.

Notice of Revisions


A notice of revisions is printed on the inside cover. All pages are listed. Whenever revisions are distributed, we suggest that you replace the old inner list of pages with the new one to ensure that filing is properly maintained.

Maintaining the master catalog

1. First verify the model printed at the bottom left of each sheet.
2. The page number is printed at the bottom center (under the name for each sheet). Use this number for filing purposes.
3. Pages that have been added are indicated by hyphenated numbers following the applicable page number.

(Example)

10 · 11 · 11-1 · 11-2 · 12 · 13 · 14 · 14-1 · 14-2 · 15 ·····



Added pages ←

Revised numbers

When contents are revised and replacement sheets are provided, in order to distinguish new from old, each sheet has a revision number (Rev. No.) printed and encircled at the lower right. Discard the sheet with the old number, and replace it with the new sheet.

NOTE: Since pages are printed on both sides of each sheet, if one side has been revised, and the other has not, the unrevised page will have an unchanged revision number.

HOW TO USE THE MASTER PARTS CATALOG

Parts diagrams

Whenever improvements in machinery call for changes to a diagram, both the new and the old diagrams are shown.

Description Heading

The diagram shows a form with the following fields and callouts:

- (1) Points to the **IHI** logo.
- (2) Points to the **6** in the top right corner.
- (3) Points to the **REV. No. 0** field.
- (4) Points to the **SHEET No. 6-2A A** field.
- (5) Points to the **ENGLISH NAME** field.

Other fields include **JAPANESE NAME**, **MODEL [] []**, and **ENGLISH NAME [] []**.

(1) Model

The machinery model number is indicated. When making replacements, verify the model type.

(2) Index number


The index number shown at the right of the index is recorded.

(3) Revision number (Rev. No.)

The revision number applies to each page, and indicates the number of revisions. Use this to confirm that the new sheet is a replacement for the old one.

(4) Sheet number (Sheet. No.)

Sheet numbers are as indicated in the table of contents. Numbers are explained below.

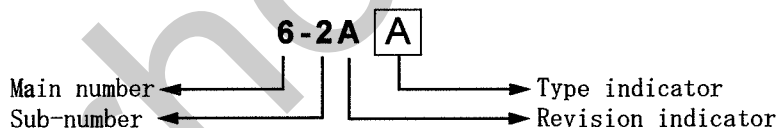


Main number.....The item number shown at the right of the index.

Sub-number.....The number for the name shown for each sheet indicated in the table of contents

Revision indicator.....Indicator (A, B, C) used whenever modifications are made to machinery

Type indicator.....Indicator (A, B, C) to show different specifications

Example: IS-30G Operation

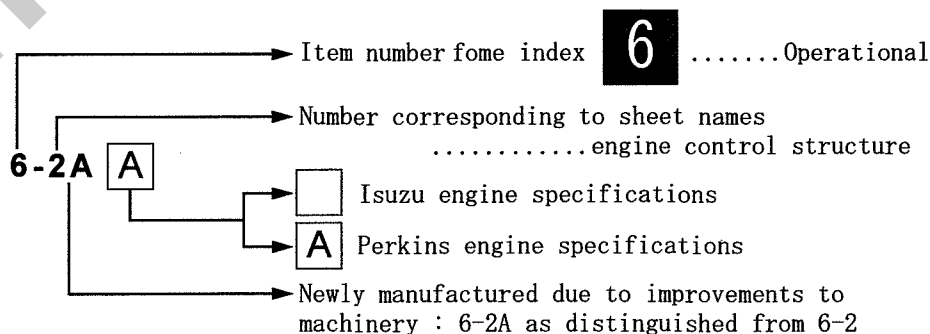

(5) Page No.

Serial page numbers from the text are used. To avoid confusion enough rough inserting sheets by sheet number alone, page numbers are given for replacing sheets as required.

List of parts

This consists of the key number, part number, description, quantity, interchangeability (chan.), serial number, remarks, notes, and heading.

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
注 意 NOTE (8)						

(1) Key number

The key number, in principle, consists of one key number per part. However, in cases where one key number has been assigned to more than one part. hyphenated numbers are used (2, 2-1, 2-2, 2-3). Revisions in such cases are indicated by a dot "●" preceding the key number.

(2) Part number

Part numbers are indicated by a nine digit code number, which is subdivided into four-three-two-digit combinations for ease of reading. (Ten-digit code numbers are subdivided into five-five digit combinations). For engine parts, the remarks section indicates the parts number issued by the engine manufacturer, to enable the ordering of such parts, which should be done direct to the manufacturer.

The symbols preceding each part number are explained below:

×..... Part cannot be supplied.

☆..... Supplied as a separate part.

Part number is indicated in the remarks column.

△..... Special order parts, which are manufactured after the order is received.

(NOTE: parts supply operations may make changes without prior notification)

#..... Detailed diagram provided separately. See the remarks column for the applicable sheet number.

(3) Part names (Description)

Each part name is listed. An asterisk preceding the part name indicates a compositional part. All subsequent multiple asterisks indicate parts that are structurally required for the assembly of the preceding part.

(Example)


- 1 5075 124 UA Roller Assembly ... assembly part
- 2 5075 125 00 *Shaft Compositional part
- 3 5075 126 00 *Collar Compositional part
- 4 5075 127 00 **Bushing Compositional part for the collar

(4) Quantity

In principle, the quantity of parts required for one unit of machinery is given. However, for structural assembly parts, the number of parts required to assemble one set is given. Furthermore, for parts for which the number of compositional pieces is not ascertainable, such as shims, "AR" (As Required) is given. A "(" preceding the number of units indicates that the same number of parts is required as that for the other side, which is given in parentheses.

(5) Interchangeability

The following indications are used to show the interchangeability of parts in machinery that has been modified.

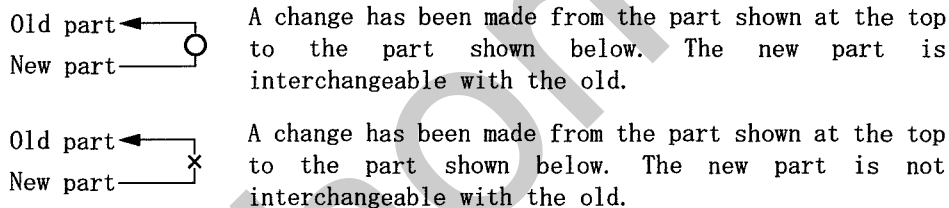

Interchangeability of parts under certain conditions (interchangeability of multiple parts) is not described here, but is given in the notes section beneath the parts sections.

(6) Suitability for Different Machinery

The applicable equipment numbers for which the part is used are given.

(Example)

- 1151 ~ May be used for all equipment number 1151 and equipment subsequently numbered.
- 1152 ~ 115262 Parts used in equipment numbered 1152 through 115262.

NOTE: The equipment numbers for which parts are stated as being suitable are based on plant shipments. Thus, information on modifications that have been made at destination sites based on local service updates is not covered. Please refer to related informational updates to ensure the appropriate parts are ordered.

(7) Remarks

The remarks column itemizes standard part sizes, type indicator, manufacturer-based type indicator, engine manufacturer, etc. Abbreviations are as follows:

Sh.No.	SHEET No.	W/ * * * *	 With
ℓ	Length	W/O * * * *	 With-out
t.....	Thickness	I.D.	Inside diameter
P.....	Pitch	O.D.	Out side diameter
	(in detailed cases)		

(8) Notes

This section is for noting special items whenever the columns for interchangeability, suitability for various equipment, and remarks are unable to accommodate them.

Index of Parts Numbers

All parts used in machines are given numbers and arranged from lowest number highest. Refer to these to look up the section describing its use.

(Example)

Parts number Index

Parts No.	Sheet No.	Parts No.
502502112	0403 24	
507052100	0602AA15 1	

How to interpret a Sheet Number

0602AA15 1 → SHEET No. 6-2A [A] Key No. 15-1

→ Key No.

→ SHEET No.

(1) Part No. 5025 021 12 is on Sheet No. 4-3, at Key No. 24.

(2) Part No. 5070 521 00 is on Sheet No. 6-2A[A], at Key No. 15-1.

Silverhorn.co.uk

IHI

15NX

C O N T E N T S

索 引

LOWER MACHINE	下部機械	1
TURNTABLE	ターンテーブル	2
SWING DRIVE DEVICE	旋回駆動装置	3
HYDRAULIC PIPING	油圧配管	4
HYDRAULIC INSTRUMENT	油圧機器	5
OPERATING CONTROLS	運転操作関係	6
POWER UNIT	パワー ユニット	7
CAB & RELATED PARTS	キャブ関係部品	8
ELECTRIC SYSTEM	電気系統	9
TOOLS & ACCESSORIES	工具及附属品	10
HOE ATTACHMENT	ホー アタッチメント	11
BLADE ATTACHMENT	排土板アタッチメント	12
		13
		14
OPTION SPECIFICATION	特別仕様	15
PARTS INDEX	部品番号順索引	16
ENGINE PARTS CATALOG	エンジン パーツ カタログ	17

Silverhorn.co.uk

IHI**15NX**

I N D E X

目 次

DESCRIPTION	名 称	SHEET No.	PAGE
LOWER MACHINE:	下部機械:		
LOWER MACHINE ASS'Y	下部機械組立	1- 1 ☐	2
CRAWLER SHOE ASS'Y	クローラ シュー組立	1- 2 ☐	4
CRAWLER SHOE ADJ. DEVICE	クローラ シュー調整装置	1- 3 ☐	6
FRONT IDLER ASS'Y	フロント アイドラ組立	1- 4 ☐	8
LOWER ROLLER ASS'Y	ロワー ローラ組立	1- 5 ☐	10
LOWER TRACTION & CRAWLER EXPANTION PIPING ASS'Y	下部走行及クローラ伸縮配管組立	1- 6 ☐	12
CRAWLER EXPANTION DEVICE	クローラ伸縮装置	1- 7 ☐	14
TURNTABLE:	ターンテーブル:		
TURNTABLE & SWING BEARING ASS'Y	ターンテーブル及旋回ベアリング組立	2- 1 ☐	18
SWING DRIVE DEVICE:	旋回駆動装置:		
SWING DRIVE DEVICE	旋回駆動装置	3- 1 ☐	22
HYDRAULIC PIPING:	油圧配管:		
RETURN & SUCTION PIPING ASS'Y	リターン及サクション配管組立	4- 1 ☐	26
SWING & TRACTION PIPING ASS'Y	旋回及走行配管組立	4- 2 ☐	30
PUMP DISCHARGE & BOOM SWING PIPING ASS'Y	ポンプ吐出 及ブーム スイング配管組立	4- 3 ☐	32
CONTROL PIPING ASS'Y	制御配管組立	4- 4 ☐	34
CONTROL PIPING ASS'Y (A・B CHANGE)	制御配管組立 (A・B 切換)	4- 4 ☐ A	38
CONTROL PIPING ASS'Y (A～D & A・B・G CHANGE)	制御配管組立 (A～D 及 A・B・G 切換)	4- 4 ☐ B	42
CONTROL PIPING ASS'Y (A・F CHANGE)	制御配管組立 (A・F 切換)	4- 4 ☐ C	48

DESCRIPTION	名 称	SHEET No.	PAGE
HYDRAULIC INSTRUMENT:	油圧機器:		
TRACTION MOTOR ASS'Y	走行モータ組立	5- 1 ☐	54
SWING MOTOR ASS'Y	旋回モータ組立	5- 2 ☐	58
ROTARY JOINT ASS'Y	ロータリ ジョイント組立	5- 3 ☐	62
CONTROL VALVE ASS'Y	コントロール バルブ組立	5- 4 ☐	64
REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y	リモコン バルブ組立	5- 5 ☐	70
REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y (FOR A・B CHANGE)	リモコン バルブ組立 (A・B 切換用)	5- 5 ☒ A	72
SOLENOID VALVE ASS'Y	ソレノイド バルブ組立	5- 6 ☐	74
HYDRAULIC OIL TANK ASS'Y	作動油タンク組立	5- 7 ☐	76
OIL PUMP ASS'Y	オイル ポンプ組立	5- 8 ☐	78
SHOCKLESS VALVE ASS'Y	ショックレス バルブ組立	5- 9 ☐	80
BOOM CYLINDER ASS'Y	ブーム シリンダ組立	5-10 ☐	82
ARM CYLINDER ASS'Y	アーム シリンダ組立	5-11 ☐	84
BUCKET CYLINDER ASS'Y	バケット シリンダ組立	5-12 ☐	86
BOOM SWING CYLINDER ASS'Y	ブーム スイング シリンダ組立	5-13 ☐	88
BLADE CYLINDER ASS'Y	排土板シリンダ組立	5-14 ☐	90
CRAWLER EXPANTION CYLINDER ASS'Y	クローラ伸縮シリンダ組立	5-15 ☐	92
MULTIPLE VALVE ASS'Y	マルチ バルブ組立	5-16 ☐	94
(FOR A ~ D CHANGE)	(A ~ D 切換)		
MULTIPLE VALVE ASS'Y	マルチ バルブ組立	5-16 ☒ A	96
(FOR A・B・G CHANGE)	(A・B・G 切換)		
MULTIPLE VALVE ASS'Y	マルチ バルブ組立	5-16 ☒ B	98
(FOR A・F CHANGE)	(A・F 切換)		
MANIFOLD ASS'Y	マニホールド組立	5-17 ☐	100
OPERATING CONTROLS:	運転操作関係:		
TRACTION LEVER ASS'Y	走行レバー組立	6- 1 ☐	104
CONTROL LEVER ASS'Y	コントロール レバー組立	6- 2 ☐	108
BLADE & BOOM SWING CONTROL ASS'Y	排土板及ブーム スイング コントロール組立	6- 3 ☐	112
ENGINE CONTROL ASS'Y	エンジン コントロール組立	6- 4 ☐	114
BLADE & CRAWLER EXPANTION SHIFT LEVER ASS'Y	排土板及クローラ伸縮切換レバー組立	6- 5 ☐	116

IHI**15NX****I N D E X****目 次**

DESCRIPTION	名 称	SHEET No.	PAGE
POWER UNIT;	パワー ユニット;		
ENGINE & ACCESSORIES	エンジン及アクセサリ	7- 1 ☐	120
AIR CLEANER & MUFFLER ASS'Y	エアー クリーナ及マフラ組立	7- 2 ☐	124
OIL PUMP DRIVE DEVICE	オイル ポンプ駆動装置	7- 3 ☐	126
FUEL TANK & PIPING ASS'Y	燃料タンク及配管組立	7- 4 ☐	128
CAB & RELATED PARTS;	キャブ関係部品;		
COVER ASS'Y (1)	カバー組立 (1)	8- 1 ☐	132
COVER ASS'Y (2)	カバー組立 (2)	8- 2 ☐	134
NOISE ABSORBENT ASS'Y	吸音材組立	8- 3 ☐	138
CANOPY ASS'Y	キャノピ組立	8- 4 ☐	140
CANOPY ASS'Y (FOR TOPS)	キャノピ組立 (TOPS 用)	8- 4 ☐ A	142
OPERATOR SEAT & MAT ASS'Y	オペレータ シート及マット組立	8- 5 ☐	144
COUNTER WEIGHT ASS'Y	カウンタ ウェイト組立	8- 6 ☐	148
NAME PLATE ASS'Y	ネーム プレート組立	8- 7 ☐	150
NAME PLATE ASS'Y (FOR ENGLISH)	ネーム プレート組立 (英文)	8- 7 ☐ A	154
ELECTRIC SYSTEM;	電気系統;		
ELECTRIC SYSTEM	電気系統	9- 1 ☐	158
INSTRUMENT PANEL ASS'Y	計器盤組立	9- 2 ☐	162
TOOLS & ACCESSORIES;	工具及附属品;		
TOOLS & ACCESSORIES	工具及附属品	10- 1 ☐	166
HOE ATTACHMENT;	ホー アタッチメント;		
HOE ATTACHMENT ASS'Y	ホー アタッチメント組立	11- 1 ☐	170
BOOM SWING ASS'Y	ブーム スイング組立	11- 2 ☐	174
HOE BUCKET ASS'Y	ホー バケット組立	11- 3 ☐	176
HOE ATTACHMENT PIPING ASS'Y	ホー アタッチメント配管組立	11- 4 ☐	178

IHI**15NX**

I N D E X

目 次

DESCRIPTION	名 称	SHEET No.	PAGE
BLADE ATTACHMENT;	排土板アタッチメント;		
BLADE ATTACHMENT ASS'Y	排土板装置組立	12- 1 ☐	182
BLADE PIPING ASS'Y	排土板配管組立	12- 2 ☐	184
 OPTION SPECIFICATION;	 特別仕様;		
SPARE PORT PIPING ASS'Y	予備ポート配管組立	15- 1 ☐	188
POWER PORT PIPING ASS'Y	パワー ポート配管組立	15- 2 ☐	192
LIGHT ASS'Y	ライト組立	15- 3 ☐	196
 PARTS INDEX;	 部品番号順索引;		
 ENGINE PARTS CATALOG;	 エンジン パーツ カタログ;		

DESCRIPTION	名 称	SHEET No.	PAGE
LOWER MACHINE:	下部機械:		
LOWER MACHINE ASS'Y	下部機械組立	1- 1 ☐	2
CRAWLER SHOE ASS'Y	クローラ シュー組立	1- 2 ☐	4
CRAWLER SHOE ADJ. DEVICE	クローラ シュー調整装置	1- 3 ☐	6
FRONT IDLER ASS'Y	フロント アイドラ組立	1- 4 ☐	8
LOWER ROLLER ASS'Y	ロワー ローラ組立	1- 5 ☐	10
LOWER TRACTION & CRAWLER EXPANSION PIPING ASS'Y	下部走行及クローラ伸縮配管組立	1- 6 ☐	12
CRAWLER EXPANSION DEVICE	クローラ伸縮装置	1- 7 ☐	14
TURNTABLE:	ターンテーブル:		
TURNTABLE & SWING BEARING ASS'Y	ターンテーブル及旋回ベアリング組立	2- 1 ☐	18
SWING DRIVE DEVICE:	旋回駆動装置:		
SWING DRIVE DEVICE	旋回駆動装置	3- 1 ☐	22
HYDRAULIC PIPING:	油圧配管:		
RETURN & SUCTION PIPING ASS'Y	リターン及サクション配管組立	4- 1 ☐	26
SWING & TRACTION PIPING ASS'Y	旋回及走行配管組立	4- 2 ☐	30
PUMP DISCHARGE & BOOM SWING PIPING ASS'Y	ポンプ吐出 及ブーム スイング配管組立	4- 3 ☐	32
CONTROL PIPING ASS'Y	制御配管組立	4- 4 ☐	34
CONTROL PIPING ASS'Y	制御配管組立	4- 4A ☐	37-1
CONTROL PIPING ASS'Y (A・B CHANGE)	制御配管組立 (A・B 切換)	4- 4 ☐	38
CONTROL PIPING ASS'Y (A・B CHANGE)	制御配管組立 (A・B 切換)	4- 4A ☐	41-1
CONTROL PIPING ASS'Y (A・B・G CHANGE)	制御配管組立 (A・B・G 切換)	4- 4 ☐	42
CONTROL PIPING ASS'Y (A・B・G CHANGE)	制御配管組立 (A・B・G 切換)	4- 4A ☐	47-1
CONTROL PIPING ASS'Y (A・F CHANGE)	制御配管組立 (A・F 切換)	4- 4 ☐	48
CONTROL PIPING ASS'Y (A・F CHANGE)	制御配管組立 (A・F 切換)	4- 4A ☐	52

DESCRIPTION	名 称	SHEET No.	PAGE
HYDRAULIC INSTRUMENT:	油圧機器:		
TRACTION MOTOR ASS'Y	走行モータ組立	5- 1 ☐	54
SWING MOTOR ASS'Y	旋回モータ組立	5- 2 ☐	58
ROTARY JOINT ASS'Y	ロータリ ジョイント組立	5- 3 ☐	62
CONTROL VALVE ASS'Y	コントロール バルブ組立	5- 4 ☐	64
CONTROL VALVE ASS'Y	コントロール バルブ組立	5- 4A ☐	69-1
REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y	リモコン バルブ組立	5- 5 ☐	70
REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y (FOR A・B CHANGE)	リモコン バルブ組立 (A・B 切換用)	5- 5 ☐ A	72
SOLENOID VALVE ASS'Y	ソレノイド バルブ組立	5- 6 ☐	74
HYDRAULIC OIL TANK ASS'Y	作動油タンク組立	5- 7 ☐	76
OIL PUMP ASS'Y	オイル ポンプ組立	5- 8 ☐	78
SHOCKLESS VALVE ASS'Y	ショックレス バルブ組立	5- 9 ☐	80
BOOM CYLINDER ASS'Y	ブーム シリンダ組立	5-10 ☐	82
ARM CYLINDER ASS'Y	アーム シリンダ組立	5-11 ☐	84
BUCKET CYLINDER ASS'Y	バケット シリンダ組立	5-12 ☐	86
BOOM SWING CYLINDER ASS'Y	ブーム スイング シリンダ組立	5-13 ☐	88
BLADE CYLINDER ASS'Y	排土板シリンダ組立	5-14 ☐	90
CRAWLER EXPANTION CYLINDER ASS'Y	クローラ伸縮シリンダ組立	5-15 ☐	92
MULTIPLE VALVE ASS'Y	マルチ バルブ組立	5-16 ☐	94
(FOR A ~ D CHANGE)	(A ~ D 切換)		
MULTIPLE VALVE ASS'Y	マルチ バルブ組立	5-16 ☐ A	96
(FOR A・B・G CHANGE)	(A・B・G 切換)		
MULTIPLE VALVE ASS'Y	マルチ バルブ組立	5-16 ☐ B	98
(FOR A・F CHANGE)	(A・F 切換)		
MANIFOLD ASS'Y	マニホールド組立	5-17 ☐	100
OPERATING CONTROLS:	運転操作関係:		
TRACTION LEVER ASS'Y	走行レバー組立	6- 1 ☐	104
CONTROL LEVER ASS'Y	コントロール レバー組立	6- 2 ☐	108
BLADE & BOOM SWING CONTROL ASS'Y	排土板及ブーム スイング コントロール組立	6- 3 ☐	112
ENGINE CONTROL ASS'Y	エンジン コントロール組立	6- 4 ☐	114
BLADE & CRAWLER EXPANTION SHIFT LEVER ASS'Y	排土板及クローラ伸縮切換レバー組立	6- 5 ☐	116

DESCRIPTION	名 称	SHEET No.	PAGE
POWER UNIT:	パワー ユニット:		
ENGINE & ACCESSORIES	エンジン及アクセサリ	7- 1 ☐	120
● ENGINE & ACCESSORIES	エンジン及アクセサリ	7- 1A ☐	123-1
AIR CLEANER & MUFFLER ASS'Y	エアー クリーナ及マフラ組立	7- 2 ☐	124
● AIR CLEANER & MUFFLER ASS'Y	エアー クリーナ及マフラ組立	7- 2A ☐	125-1
OIL PUMP DRIVE DEVICE	オイル ポンプ駆動装置	7- 3 ☐	126
FUEL TANK & PIPING ASS'Y	燃料タンク及配管組立	7- 4 ☐	128
● FUEL TANK & PIPING ASS'Y	燃料タンク及配管組立	7- 4A ☐	130-2
CAB & RELATED PARTS:	キャブ関係部品:		
COVER ASS'Y (1)	カバー組立 (1)	8- 1 ☐	132
COVER ASS'Y (2)	カバー組立 (2)	8- 2 ☐	134
NOISE ABSORBENT ASS'Y	吸音材組立	8- 3 ☐	138
CANOPY ASS'Y	キャノピ組立	8- 4 ☐	140
CANOPY ASS'Y (FOR TOPS)	キャノピ組立 (TOPS 用)	8- 4 ☐	142
OPERATOR SEAT & MAT ASS'Y	オペレータ シート及マット組立	8- 5 ☐	144
COUNTER WEIGHT ASS'Y	カウンタ ウェイト組立	8- 6 ☐	148
NAME PLATE ASS'Y	ネーム プレート組立	8- 7 ☐	150
NAME PLATE ASS'Y (FOR ENGLISH)	ネーム プレート組立 (英文)	8- 7 ☐	154
● NAME PLATE ASS'Y (FOR FRENCH)	ネーム プレート組立 (フランス語)	8- 7 ☐	156-2
● NAME PLATE ASS'Y (FOR HUTTER)	ネーム プレート組立 (HUTTER 用)	8- 7 ☐	156-6
ELECTRIC SYSTEM:	電気系統:		
ELECTRIC SYSTEM	電気系統	9- 1 ☐	158
● ELECTRIC SYSTEM	電気系統	9- 1A ☐	161-1
INSTRUMENT PANEL ASS'Y	計器盤組立	9- 2 ☐	162
TOOLS & ACCESSORIES:	工具及附属品:		
TOOLS & ACCESSORIES	工具及附属品	10- 1 ☐	166

IHI**15NX**

I N D E X

目 次


DESCRIPTION	名 称	SHEET No.	PAGE
HOE ATTACHMENT:	ホー アタッチメント:		
HOE ATTACHMENT ASS'Y	ホー アタッチメント組立	11- 1 ☐	170
BOOM SWING ASS'Y	ブーム スイング組立	11- 2 ☐	174
HOE BUCKET ASS'Y	ホー バケット組立	11- 3 ☐	176
HOE ATTACHMENT PIPING ASS'Y	ホー アタッチメント配管組立	11- 4 ☐	178
BLADE ATTACHMENT:	排土板アタッチメント:		
BLADE ATTACHMENT ASS'Y	排土板装置組立	12- 1 ☐	182
BLADE PIPING ASS'Y	排土板配管組立	12- 2 ☐	184
OPTION SPECIFICATION:	特別仕様:		
SPARE PORT PIPING ASS'Y	予備ポート配管組立	15- 1 ☐	188
POWER PORT PIPING ASS'Y	パワー ポート配管組立	15- 2 ☐	192
LIGHT ASS'Y	ライト組立	15- 3 ☐	196
PARTS INDEX:	部品番号順索引:		
ENGINE PARTS CATALOG:	エンジン パーツ カタログ:		

SECTION 1

LOWER MACHINE

下部機械

石川島建機株式会社
IHI Construction Machinery Limited

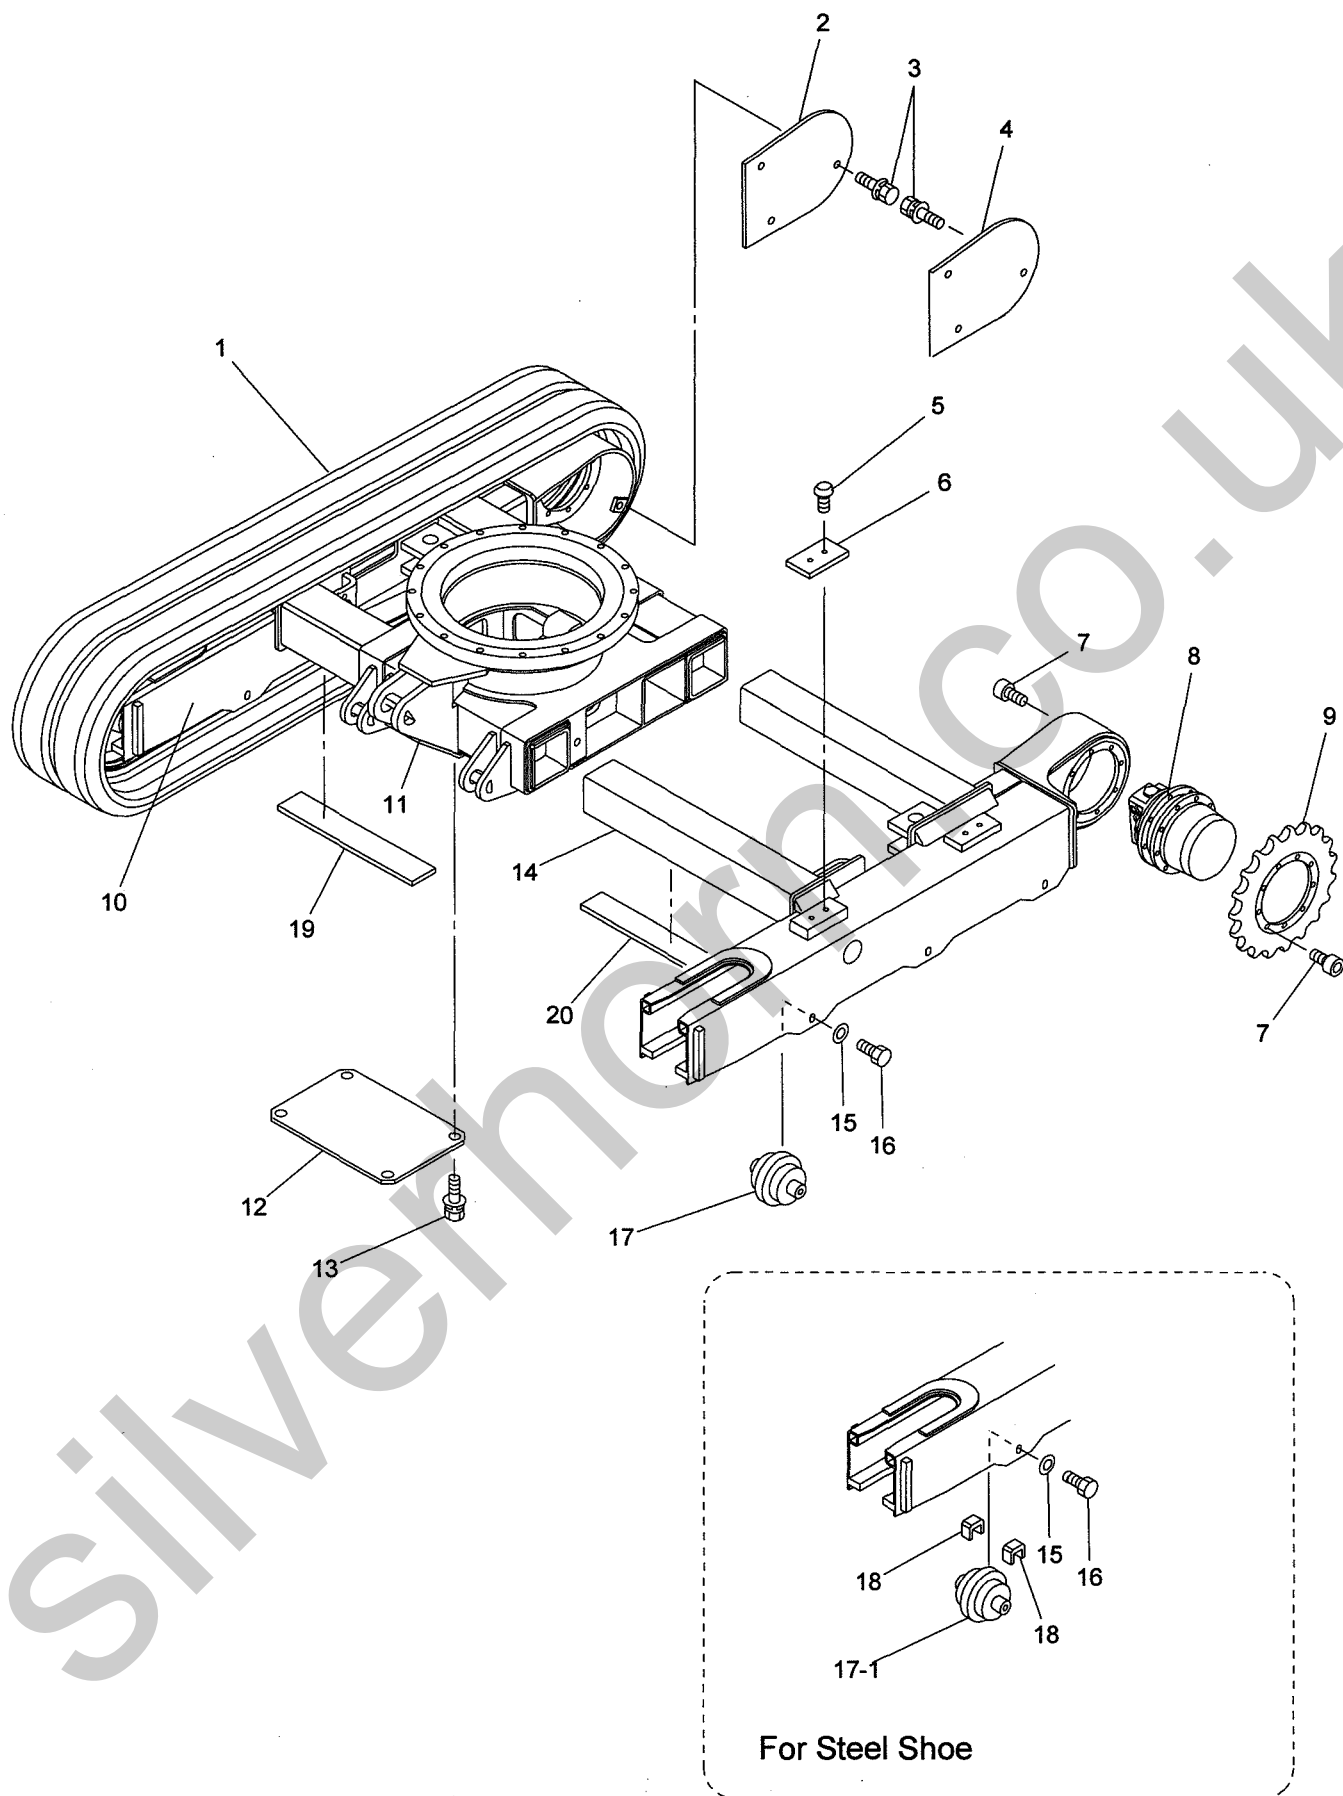

08-015N-010100-1

IHI

MODEL 15NX

下部機械組立
LOWER MACHINE ASS'Y

- 2 -

REV. No. ①


SHEET No. 1-1

1



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× **** ** *	下部機械組立 Lower Machine Ass'y	1		WR000001 ~	
1	0653 760 UA	*Shoe, Rubber Crawler クローラ シュー組立	2		WR000001 ~	
1-1	# 0653 568 UA	*Shoe Ass'y, Crawler (Steel) クローラ シュー組立	2	↙	WR000001 ~ * * *	Sh. No. 1-2
	# 0653 987 UA	*Shoe Ass'y, Crawler (Steel) カバー	2	↙	* * * ~	Sh. No. 1-2
2	D456 045 00	*Cover 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)	1		WR000001 ~	
3	0518 100 20	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) カバー	4		WR000001 ~	M10X20 P=1.25
4	D456 046 00	*Cover ボタン ヘッド ボルト	1		WR000001 ~	
5	4004 281 01	*Bolt, Button Head ボタン ヘッド ボルト	8	↙	WR000001 ~ WR002000	M10X20
	4004 281 06	*Bolt, Button Head スライド シュー	8	↙	WR002001 ~	M10X16
6	4475 682 00	*Shoe, Slide 六角穴付ボルト	4		WR000001 ~	
7	0562 100 25	*Bolt, Socket Head 走行モータ組立	34		WR000001 ~	M10X25
8	# 0781 181 UA	*Motor Ass'y, Traction ドライブ スプロケット	2		WR000001 ~	Sh. No. 5-1
9	D234 009 00	*Sprocket, Drive クローラ フレーム (右)	2		WR000001 ~	
10	△ D202 167 00	*Frame, Lower (R.H.) クローラ フレーム (右)	1	↙	WR000001 ~ WR002000	
	△ D202 236 00	*Frame, Lower (R.H.) クローラ フレーム (右)	1	↙	WR002001 ~	
10-1	△ D202 168 00	*Frame, Lower (R.H.) (For Steel Shoe) クローラ フレーム (右)	1	↙	WR000001 ~ WR002000	
	△ D202 239 00	*Frame, Lower (R.H.) (For Steel Shoe) ロワー フレーム	1	↙	WR002001 ~	
11	△ D206 358 00	*Frame, Lower アウダ カバー	1		WR000001 ~	
12	4428 424 00	*Cover, Under 熱処理ボルト (細目) (フランジ付)	1		WR000001 ~	
13	0480 100 20	*Bolt, Treatment (W/Flange) クローラ フレーム (左)	2		WR000001 ~	M10X20 P=1.25
14	△ D202 165 00	*Frame, Lower (L.H.) クローラ フレーム (左)	1	↙	WR000001 ~ WR002000	
	△ D202 235 00	*Frame, Lower (L.H.) クローラ フレーム (左)	1	↙	WR002001 ~	
14-1	△ D202 169 00	*Frame, Lower (L.H.) (For Steel Shoe) クローラ フレーム (左)	1	↙	WR000001 ~ WR002000	
	△ D202 240 00	*Frame, Lower (L.H.) (For Steel Shoe) 熱処理座金	1	↙	WR002001 ~	
15	0595 120 00	*Washer, Treatment 熱処理ボルト	12		WR000001 ~	M12
16	0555 120 25	*Bolt, Treatment ロワー ローラ組立	12		WR000001 ~	M12X25
17	# 5301 261 00	*Roller Ass'y, Lower ロワー ローラ組立	6		WR000001 ~	Sh. No. 1-5
17-1	# F300 347 00	*Roller Ass'y, Lower (For Steel Shoe) シム	6		WR000001 ~	Sh. No. 1-5
18	4007 571 00	*Shim シム	12		WR000001 ~	t=6
19	D007 064 01	*Shim シム	2		WR000001 ~	
20	D007 063 01	*Shim	2		WR000001 ~	

注 意
NOTE

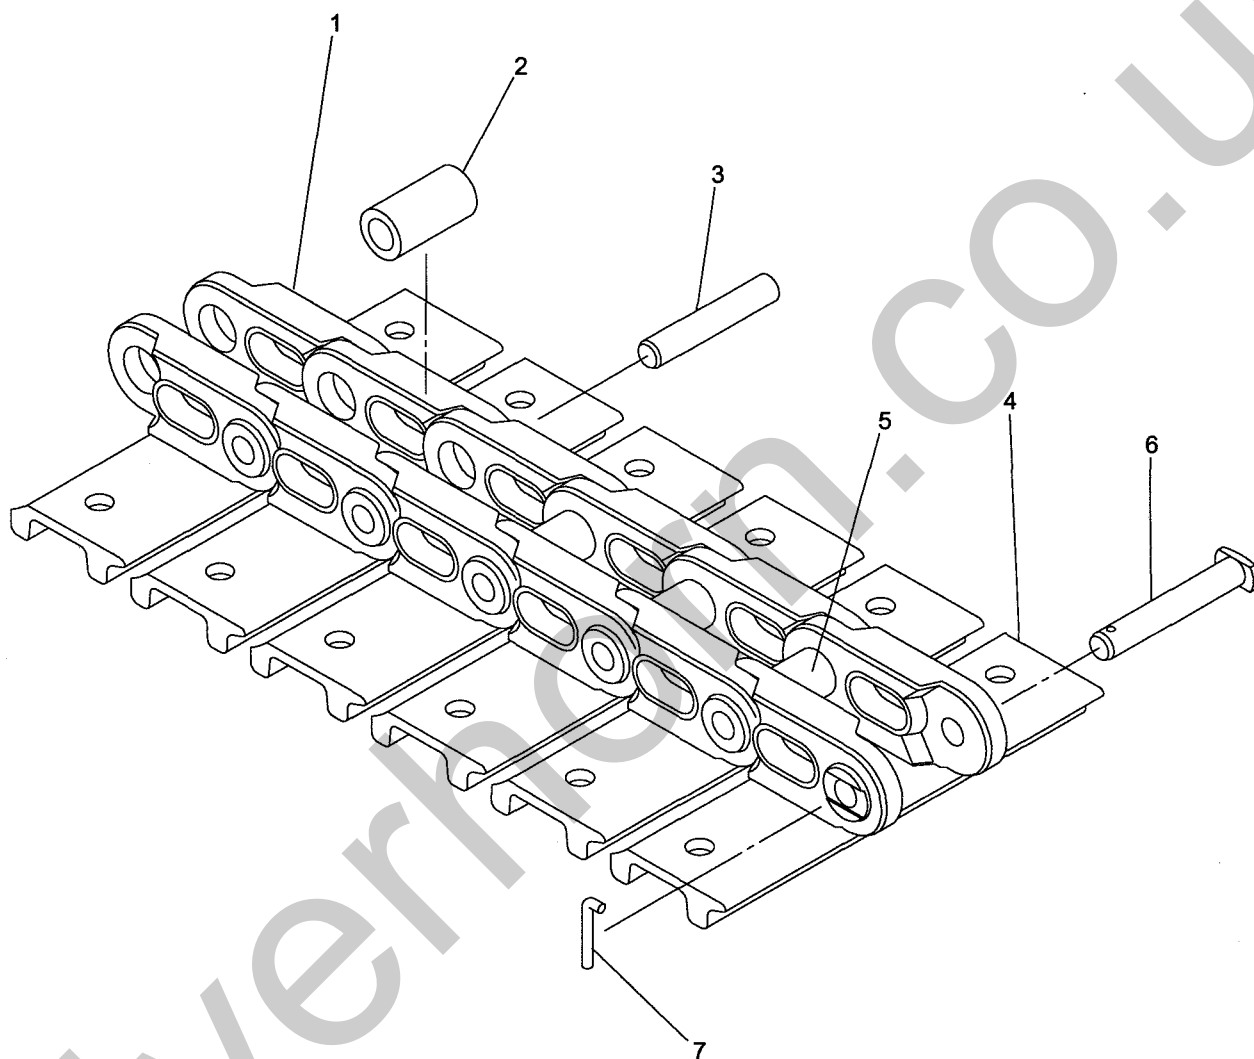

08-015N-010200-0

IHI

MODEL 15NX

クローラ シュー組立
CRAWLER SHOE ASS'Y

- 4 -

REV. No. ①


SHEET No. 1-2

1



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
● 0	0653 568 UA	クローラ シュー組立 Shoe Ass'y, Crawler	(2)	←○	WR000001 ~ * * *	W=230
●	0653 987 UA	クローラ シュー組立 Shoe Ass'y, Crawler	(2)	←○	* * * ~	W=230
● 1	0653 567 92	トラック シュー コンプリート *Complete, Track Shoe	36	←○	WR000001 ~ * * *	
●	0653 987 92	トラック シュー コンプリート *Complete, Track Shoe ブッシング	36	←○	* * * ~	
2	0653 567 06	**Bushing トラック ピン	1		WR000001 ~	
3	0653 567 07	**Pin, Track マスタ シュー コンプリート	35		WR000001 ~	
● 4	0653 567 93	*Complete, Master Shoe マスタ シュー コンプリート	1	←○	WR000001 ~ * * *	
●	0653 987 93	*Complete, Master Shoe ブッシング	1	←○	* * * ~	
5	0653 567 06	**Bushing マスタ ピン	1		WR000001 ~	
6	0653 567 08	**Pin, Master ロック ピン	1		WR000001 ~	
7	0653 567 09	*Pin, Lock	1		WR000001 ~	

注 意
NOTE

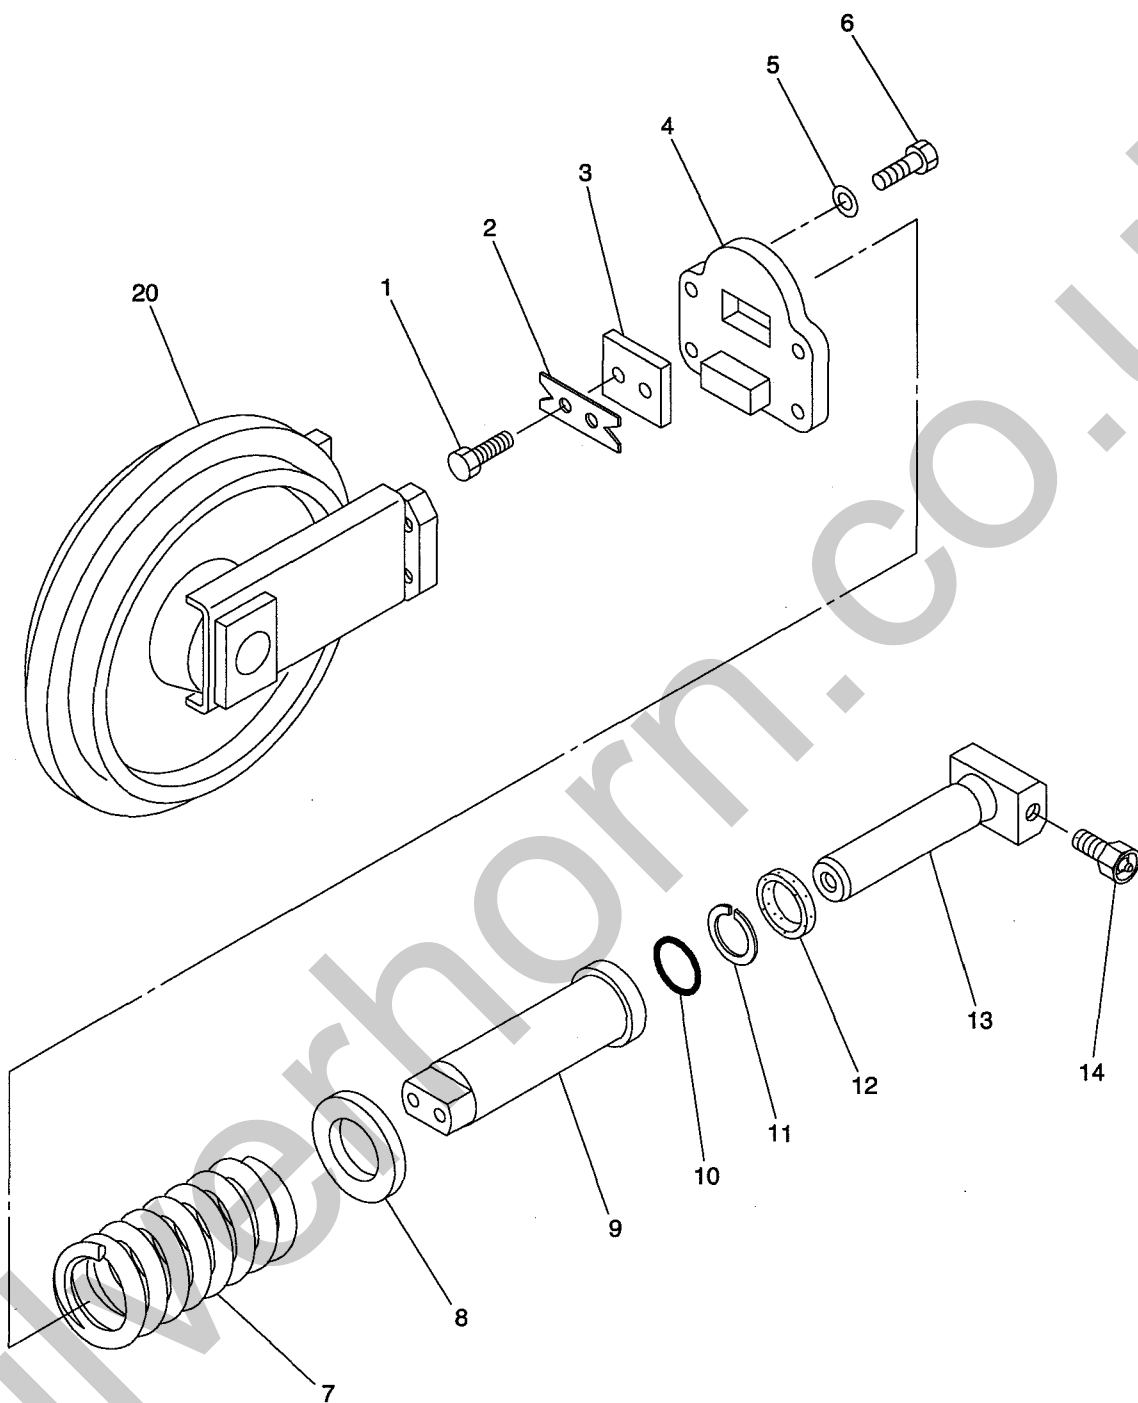

08-015N-010300-0

IHI

MODEL 15NX

クローラ シュー調整装置
CRAWLER SHOE ADJ. DEVICE

- 6 -

REV. No. ①


SHEET No. 1-3

1



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	5301 222 00	スプリング ユニット組立 Unit Ass'y, Spring	2		WR000001 ~	
1	0513 120 35	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	2		WR000001 ~	M12X35
2	4401 446 00	プレート *Plate	1		WR000001 ~	
3	4401 444 00	プレート *Plate	1		WR000001 ~	
4	4403 857 00	プレート *Plate	1		WR000001 ~	
5	0595 100 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	4		WR000001 ~	M10
6	0513 100 30	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	4		WR000001 ~	M10X30
7	4170 341 00	スプリング *Spring	1		WR000001 ~	
8	4427 130 00	プレート *Plate	1		WR000001 ~	
9	4514 547 00	グリース シリンダ *Cylinder, Grease	1		WR000001 ~	
10	0760 710 32	"O" リング *Ring, "O"	1		WR000001 ~	P30-90B
11	0762 120 32	バックアップ リング *Ring, Back-up	1		WR000001 ~	P30-T2
12	0761 141 22	オイル シール *Seal, Oil	1		WR000001 ~	
13	4515 536 00	ピストン *Piston	1		WR000001 ~	
14	0753 265 UA	チェック バルブ *Valve, Check	1		WR000001 ~	
20	# F300 414 00	フロント アイドラ組立 (ゴム シュー用) *Idler Ass'y, Front (For Rubber Shoe)	1		WR000001 ~	Sh. No. 1-4
20-1	# F300 415 00	フロント アイドラ組立 (鉄シュー用) *Idler Ass'y, Front (For Steel Shoe)	1		WR000001 ~	Sh. No. 1-4

注 意
NOTE

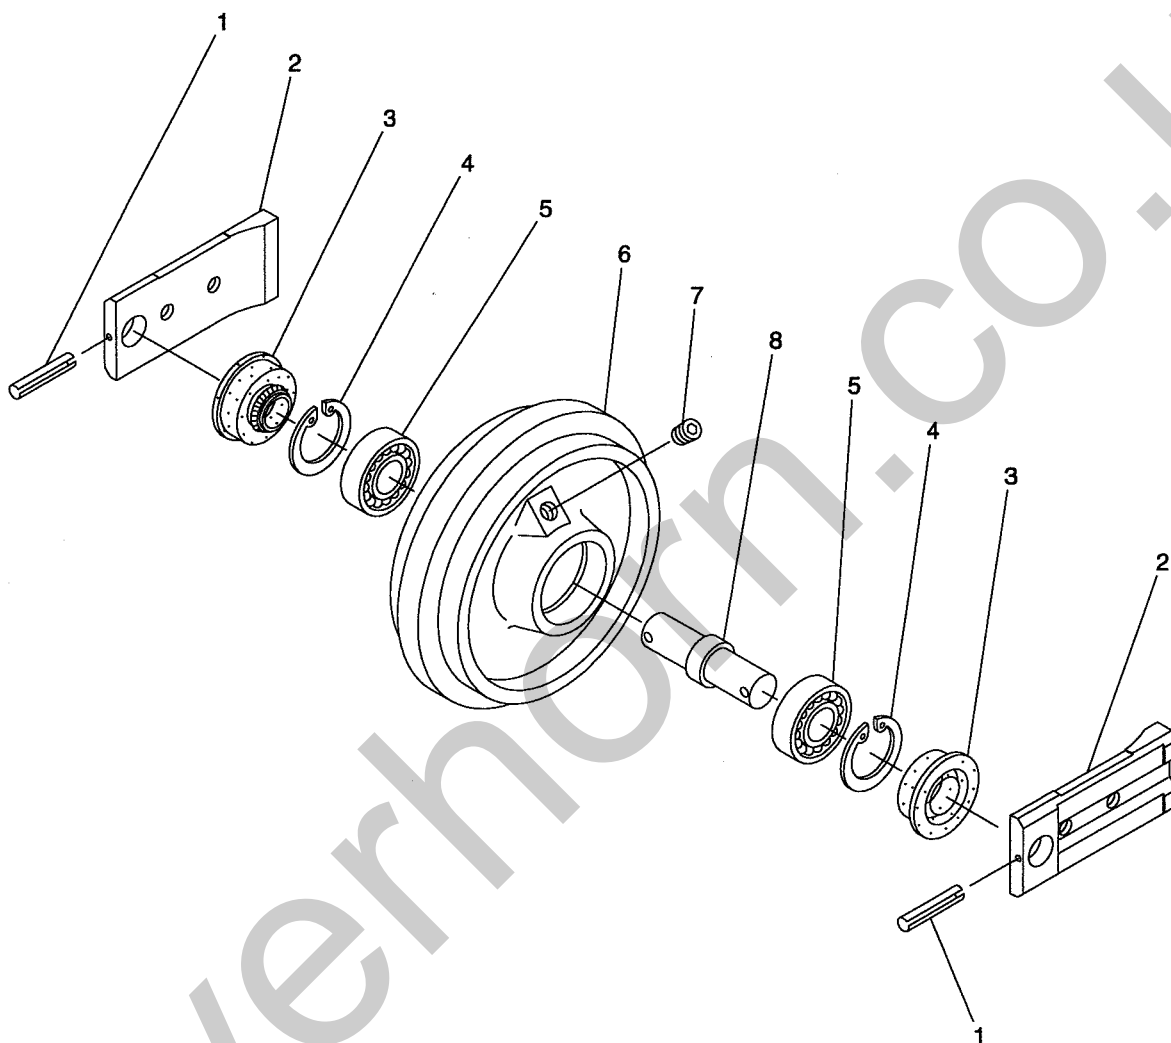

08-015N-010400-0

IHI

MODEL 15NX

フロント アイドラ組立

FRONT IDLER ASS'Y

- 8 -

REV. No. ①


SHEET No. 1-4

1



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F300 414 00	フロント アイドラ組立 (ゴム シュー用) Idler Ass'y, Front (For Rubber Shoe)	(2)		WR000001 ~	
0-1	× F300 415 00	フロント アイドラ組立 (鉄シュー用) Idler Ass'y, Front (For Steel Shoe)	(2)		WR000001 ~	
1	0494 609 45	*Pin, Spring スプリング ピン	2		WR000001 ~	φ 6X45
2	D437 046 00	*Block, Bearing ベアリング ブロック	2		WR000001 ~	
3	0761 730 12	*Seal シール	2		WR000001 ~	
4	0493 500 62	*Ring, Snap スナップ リング	2		WR000001 ~	φ 62
5	0630 620 60	*Bearing, Ball ボール ベアリング	2		WR000001 ~	#6206
6	4236 568 00	*Idler, Front (For Rubber Shoe) フロント アイドラ (ゴム シュー用)	1		WR000001 ~	
6-1	4236 565 00	*Idler, Front (For Steel Shoe) フロント アイドラ (鉄シュー用)	1		WR000001 ~	
7	0710 201 01	*Plug プラグ	1		WR000001 ~	ST-PA-1/8
8	4220 717 00	*Shaft シャフト	1		WR000001 ~	

注 意
NOTE

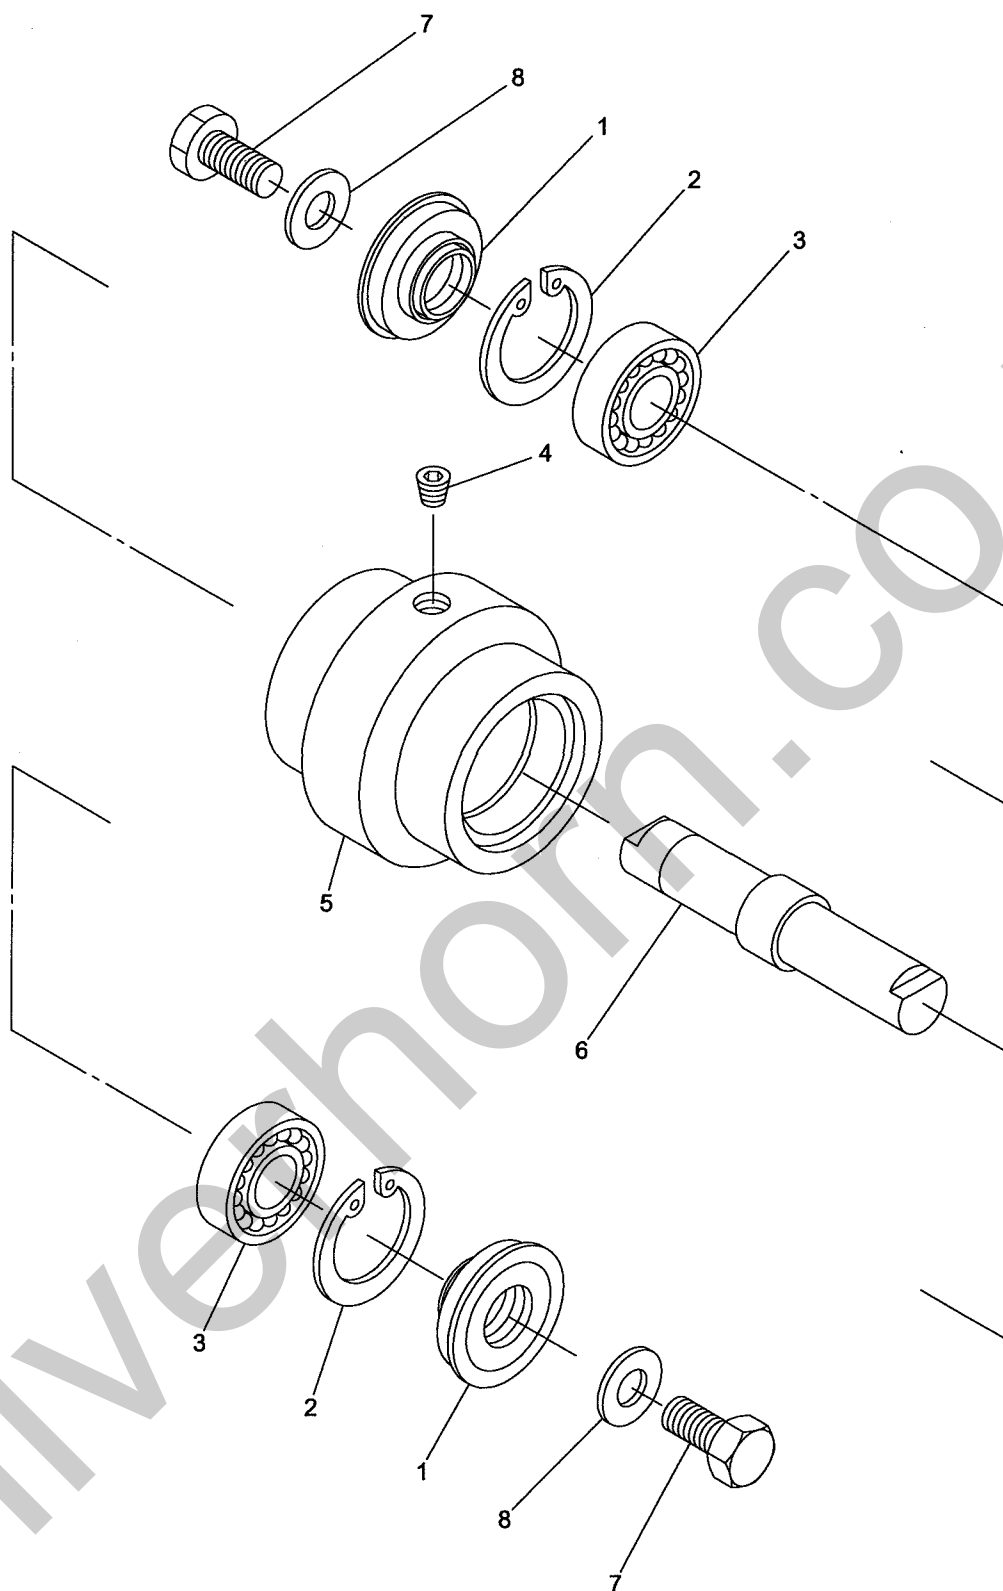

08-015N-010500-0

IHI

MODEL 15NX

ロワー ローラ組立
LOWER ROLLER ASS'Y

- 10 -

REV. No. ①


SHEET No. 1-5

1



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	5301 261 00	ローラー ローラ組立 (ゴム シュー用) Roller Ass'y, Lower (For Rubber shoe)	(8)		WR000001 ~	
0-1	F300 347 00	ローラー ローラ組立 (鉄シュー用) Roller Ass'y, Lower (For Steel shoe)	(8)		WR000001 ~	
1	0761 731 20	オイル シール *Seal, Oil	2		WR000001 ~	
2	0493 500 55	スナップ リング *Ring, Snap	2		WR000001 ~	φ 55
3	0630 600 60	ベアリング *Bearing	2		WR000001 ~	#6006
4	0710 201 01	プラグ *Plug	1		WR000001 ~	ST-PA-1/8
5	4031 403 00	ガイド ローラ (ゴム シュー用) *Roller, Guide (For Rubber shoe)	1		WR000001 ~	
5-1	D031 048 00	ガイド ローラ (鉄シュー用) *Roller, Guide (For Steel shoe)	1		WR000001 ~	
6	4220 748 00	シャフト *Shaft	1		WR000001 ~	
7	0555 120 30	熱処理ボルト Bolt, Treatment	(2)		WR000001 ~	M12X30
8	0595 120 00	熱処理座金 Washer, Treatment	(2)		WR000001 ~	M12

注 意
NOTE

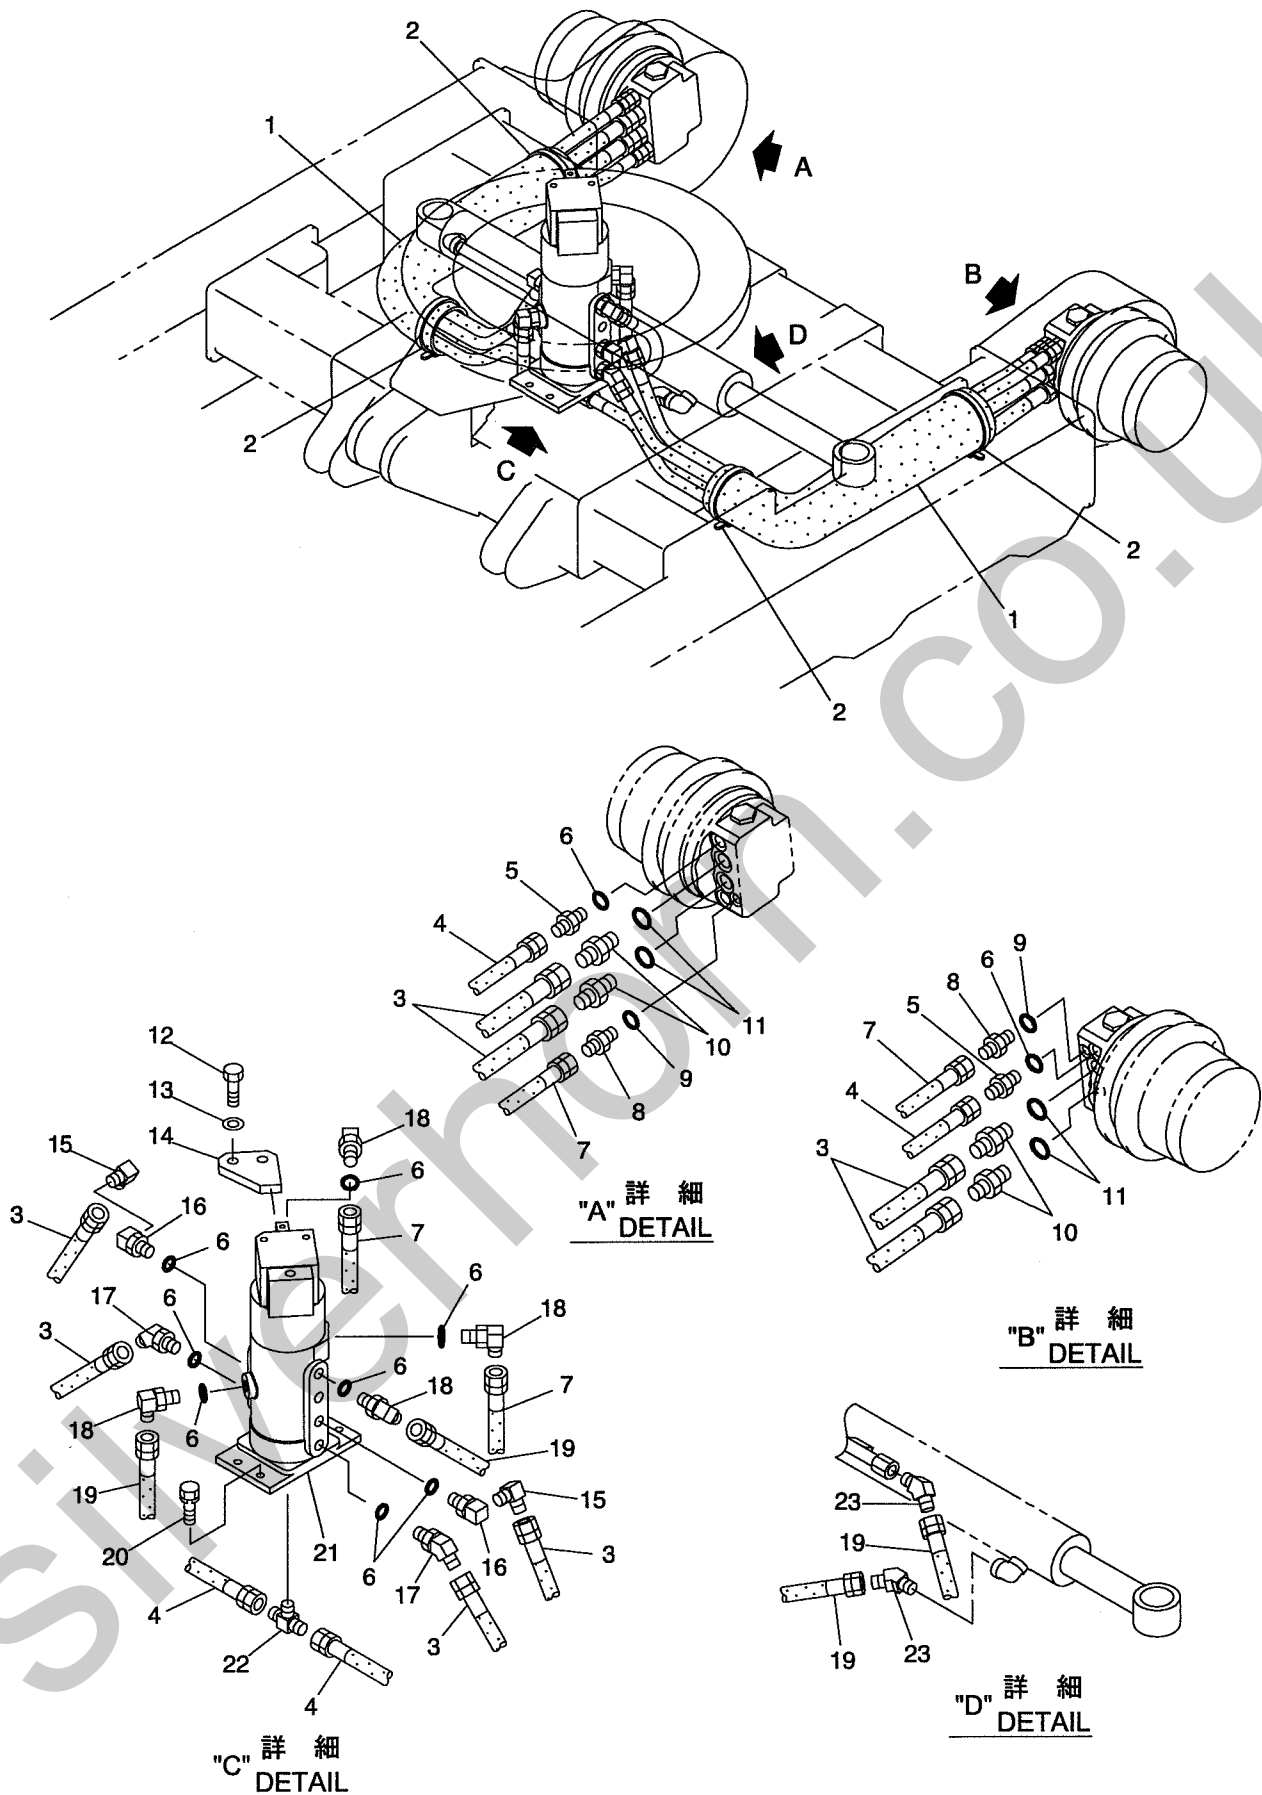

08-015N-010600-0

IHI
MODEL 15NX

下部走行及クローラ伸縮配管組立
LOWER TRACTION & CRAWLER EXPANSION PIPING ASS'Y

- 12 -

REV. No. ①
SHEET No. 1-6

1

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F340 991 00	下部走行配管組立 Piping Ass'y, Lower Traction	1		WR000001 ~ WR002000	
	× F341 512 00	下部走行配管組立 Piping Ass'y, Lower Traction	1		WR002001 ~	
1	4070 504 13	*Cover, Hose ホース カバー	2		WR000001 ~	L=680
2	0820 067 05	*Band, Cable ホース組立	4		WR000001 ~	
3	4070 001 88	*Hose Ass'y ホース組立	4		WR000001 ~	L=780
4	4070 014 38	*Hose Ass'y アダプタ	2		WR000001 ~	L=830
5	0713 700 70	*Adapter "O" リング	2		WR000001 ~	
6	0760 710 12	*Ring, "O" ホース組立	10		WR000001 ~	P11-90B
7	D070 181 02	*Hose Ass'y アダプタ	2		WR000001 ~	L=880
8	D060 218 00	*Adapter "O" リング	2		WR000001 ~	
9	0760 710 08	*Ring, "O" アダプタ	2		WR000001 ~	P8-90B
10	0713 700 71	*Adapter "O" リング	4		WR000001 ~	
11	0760 710 16	*Ring, "O" 特殊ボルト	4		WR000001 ~	P14-90B
12	0513 120 30	*Bolt, Special 熱処理座金	2		WR000001 ~	M12X30
13	0595 120 00	*Washer, Treatment ステイ	2		WR000001 ~	M12
14	4261 440 00	*Stay 径違いエルボ	1		WR000001 ~	
15	0712 311 51	*Elbow, Reducer エルボ	2		WR000001 ~	PT1/4XPF3/8
16	0719 804 UA	*Elbow 45° エルボ	2		WR000001 ~	
17	0710 114 23	*Elbow, 45° エルボ	2		WR000001 ~	
18	0710 122 00	*Elbow ホース組立	4		WR000001 ~	
19	4070 557 16	*Hose Ass'y 熱処理ボルト (L.W付)	2		WR000001 ~	L=400
20	0519 080 25	*Bolt, Treatment (W/L.W) ロータリ ジョイント組立	4		WR000001 ~	M8X25
21	# 0755 865 UA	*Joint Ass'y, Rotary ティー	1		WR000001 ~	Sh. No. 5-3
22	0710 707 02	*Tee 45° エルボ	1		WR000001 ~	
23	0712 310 40	*Elbow, 45°	2		WR000001 ~	

注 意
NOTE


IHI
MODEL 15NX

下部走行及クローラ伸縮配管組立
LOWER TRACTION & CRAWLER EXPANSION PIPING ASS'Y

- 13 -

REV. No. ①
SHEET No. 1-6

1

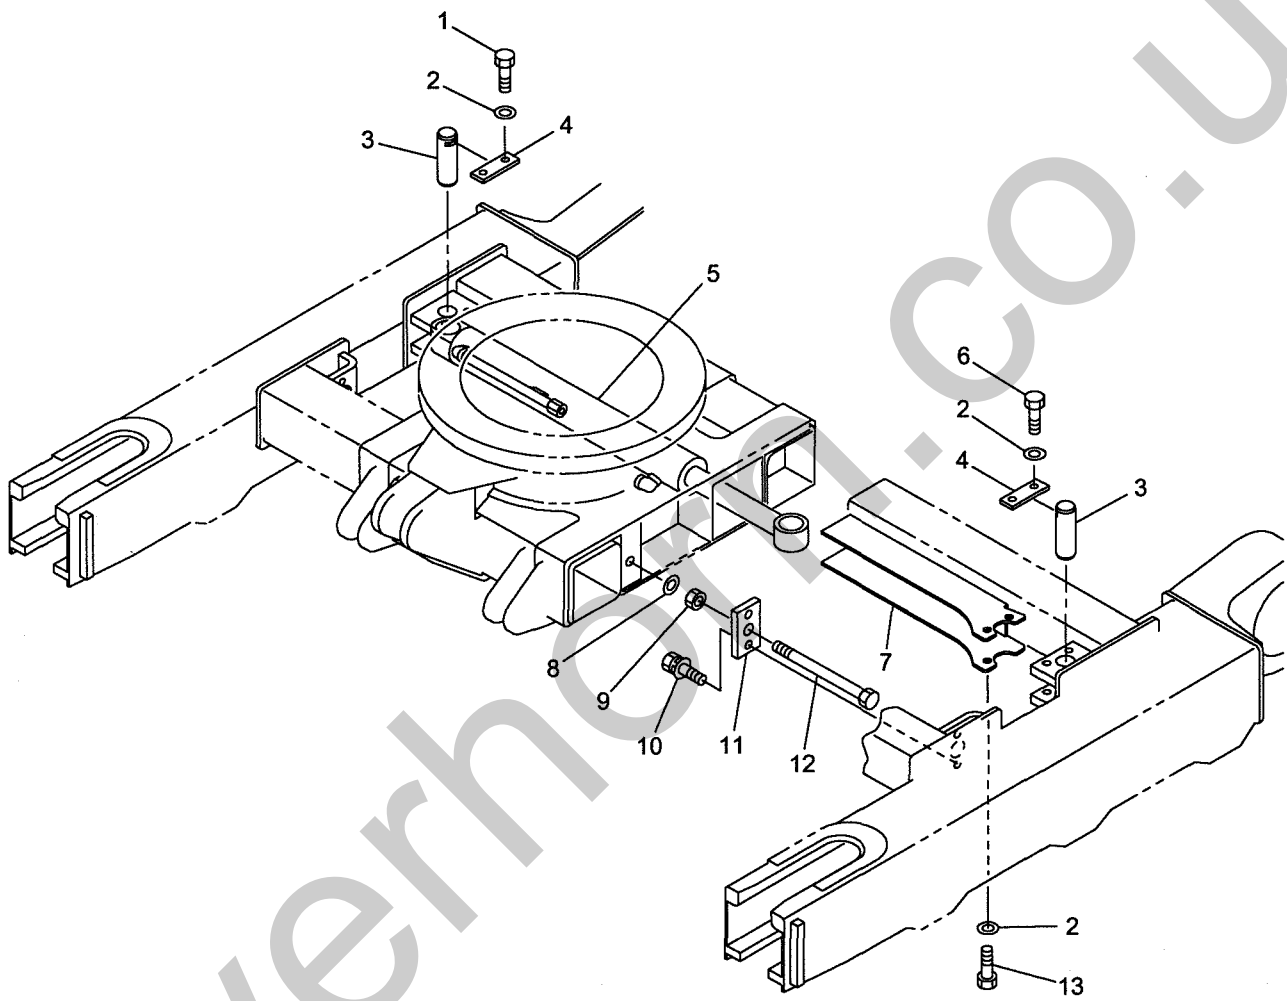

08-015N-010700-0

IHI

MODEL 15NX

クローラ伸縮装置
CRAWLER EXPANSION DEVICE

- 14 -

REV. No. ①

SHEET No. 1-7

1



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F307 124 00	クローラ伸縮装置 Expansion Device, Crawler	1		WR000001 ~	
1	0558 100 20	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	2		WR000001 ~	M10X20 P=1.25
2	0595 100 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	5		WR000001 ~	M10
3	D010 053 00	ピン *PiN	2		WR000001 ~	
4	4057 000 01	キー プレート *Plate, Key	2		WR000001 ~	
5	# 0782 346 UA	クローラ伸縮シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Crawler Expansion	1		WR000001 ~	Sh. No. 5-15
6	0558 100 25	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	2		WR000001 ~	M10X25 P=1.25
7	D456 204 00	カバー *Cover	1		WR000001 ~	
8	0593 160 00	平座金 *Washer, Flat	2		WR000001 ~	M16
9	0580 160 00	六角ナット *Nut, Hex.	2		WR000001 ~	M16
10	0518 120 35	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WR000001 ~	M12X35 P=1.25
11	D400 629 00	プレート *Plate	2		WR000001 ~	
12	0550 162 10	六角ボルト *Bolt, Hex.	2		WR000001 ~	M16X210
13	0558 100 16	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	1		WR000001 ~	M10X16 P=1.25

注 意
NOTE

MEMO


Silverhorn.co.uk

SECTION 2

TURNTABLE

ターンテーブル

石川島建機株式会社
IHI Construction Machinery Limited

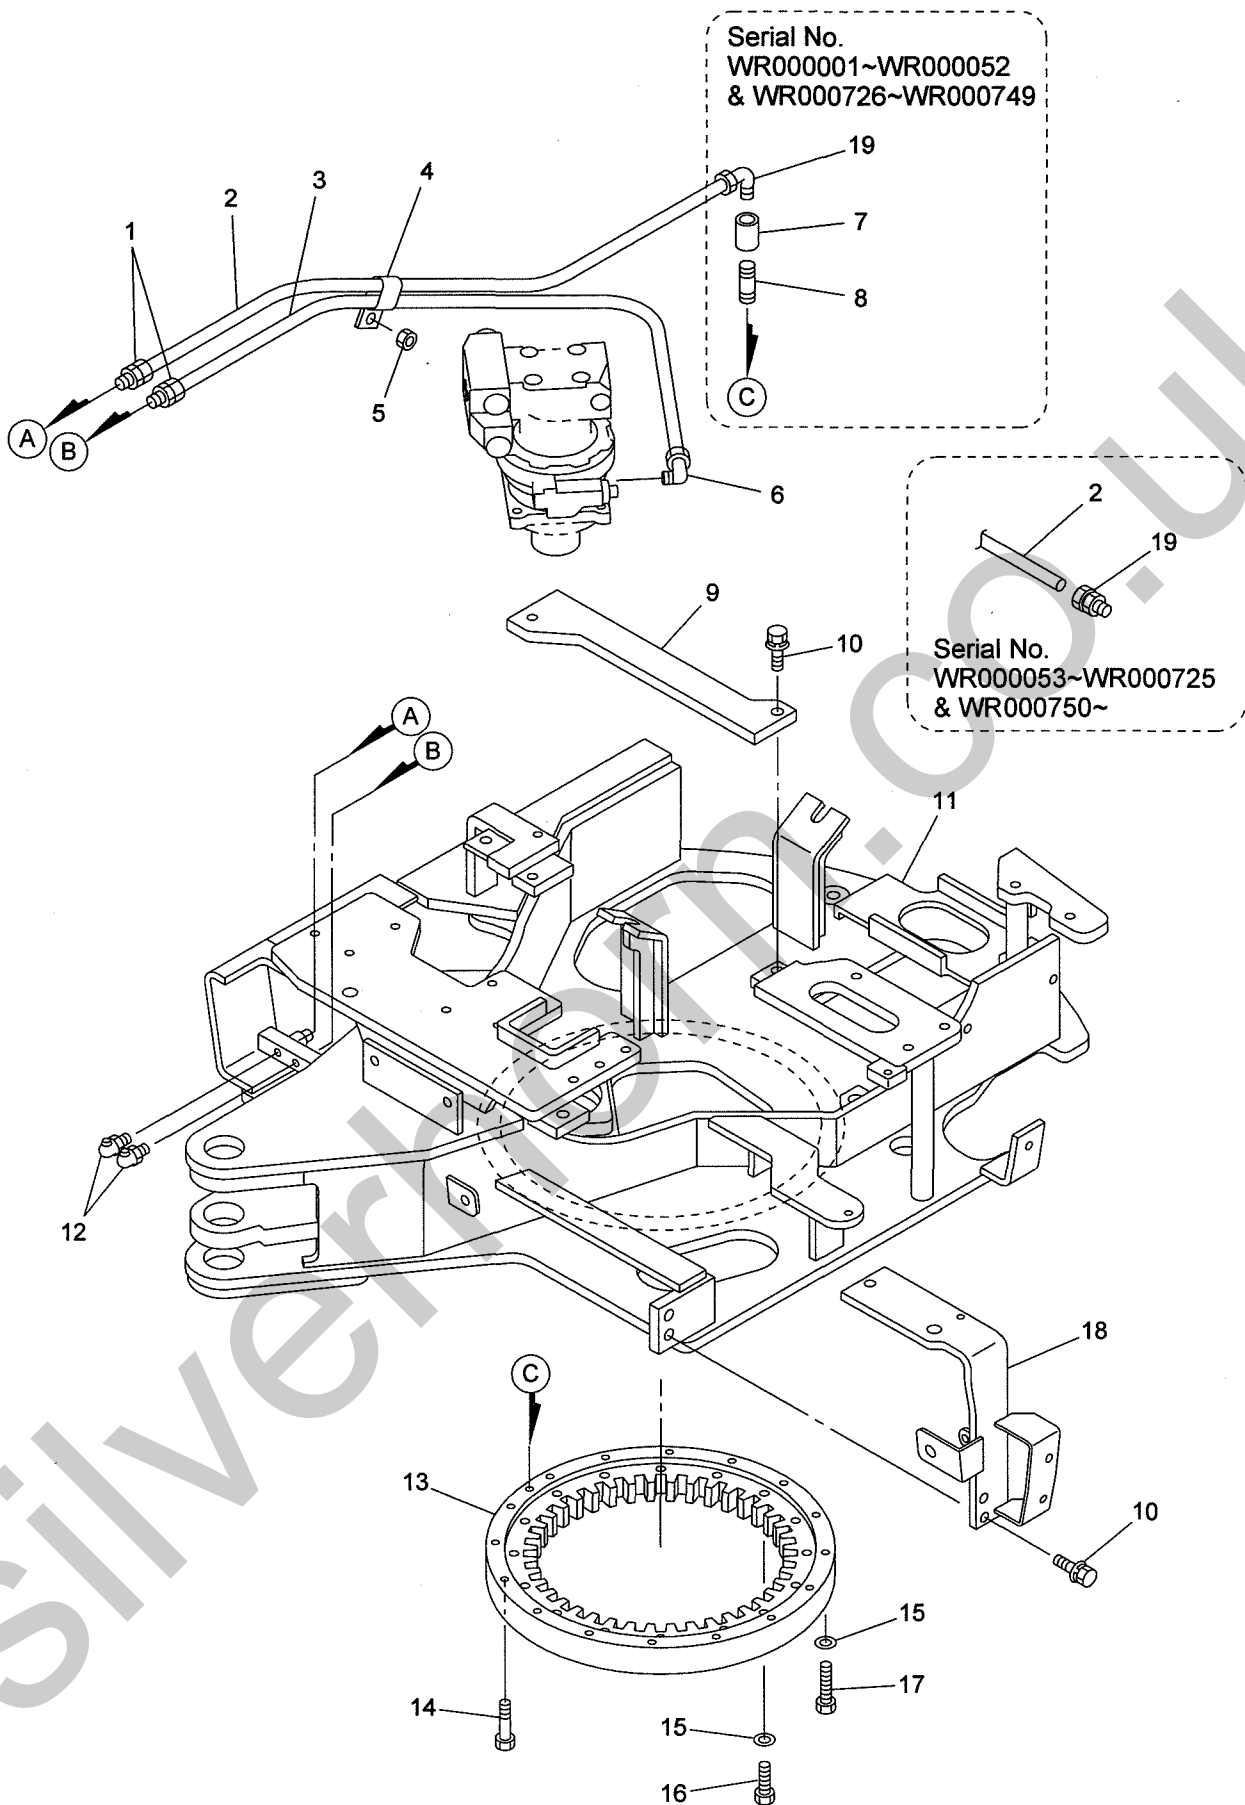

08-015N-020100-1

IHI
MODEL 15NX

ターンテーブル及旋回ベアリング組立
TURNTABLE & SWING BEARING ASS'Y

- 18 -

REV. No. ①
SHEET No. 2-1

2

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F311 107 00	旋回フレーム組立 Frame Ass'y, Swing	1		WR000001 ~ WR002000	
	× F311 198 00	旋回フレーム組立 Frame Ass'y, Swing	1		WR002001 ~	
0-1	× F320 127 00	旋回ベアリング組立 Bearing Ass'y, Swing	1		WR000001 ~	
0-2	× F347 018 00	グリース配管組立 Piping Ass'y, Grease	1		WR000001 ~ WR000052	
	× F347 019 00	グリース配管組立 Piping Ass'y, Grease	1		WR000053 ~	
1	0710 106 27	コネクタ *Connector	2		WR000001 ~	
1-1	0713 100 02	スリーブ **Sleeve	1		WR000001 ~	
2	0779 000 88	シンフレックス チューブ *Tube, Synflex	1	←○	WR000001 ~ WR000052	L=450
	0779 000 88	シンフレックス チューブ *Tube, Synflex	1	←○	WR000053 ~	L=470
3	0779 000 88	シンフレックス チューブ *Tube, Synflex	1		WR000001 ~	L=700
4	4080 000 02	ホース クランプ *Clamp, Hose	1		WR000001 ~	
5	0524 100 00	熱処理ナット (F.W付 細目) *Nut, Treatment (W/F.W)	1		WR000001 ~	M10 P=1.25
6	0710 107 27	エルボ *Elbow	1		WR000001 ~	
6-1	0713 100 02	スリーブ **Sleeve	1		WR000001 ~	
7	0710 501 01	ソケット *Socket	1		WR000001 ~ WR000052	
8	4074 032 01	パイプ ニップル *Nipple, Pipe	1		WR000001 ~ WR000052	PT1/8X50
9	D415 174 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~	
10	0518 120 30	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	5		WR000001 ~	M12X30 P=1.25
11	△ D204 147 00	旋回フレーム *Frame, Swing	1	←X	WR000001 ~ WR002000	
	△ D204 240 00	旋回フレーム *Frame, Swing	1	←X	WR002001 ~	
12	0728 111 65	グリース ニップル *Nipple, Grease	2		WR000001 ~	PT1/8X90°
13	0605 408 03	旋回ベアリング *Bearing Swing	1	←○	WR000001 ~ WR000052	
	0605 408 07	旋回ベアリング *Bearing Swing	1	←○	WR000053 ~	
13-1	0605 408 11	旋回ベアリング *Bearing Swing	1		WR000726 ~ WR000749	
14	D002 005 00	リーマ ボルト *Bolt, Reamer	1		WR000001 ~	M12X60
15	0595 120 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	33		WR000001 ~	M12
16	0555 120 40	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	18		WR000001 ~	M12X40
17	0555 120 60	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	15		WR000001 ~	M12X60
18	D415 139 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~	
19	0710 107 27	エルボ *Elbow	1		WR000001 ~ WR000052	
	0710 106 27	コネクタ *Connector	1		WR000053 ~	
19-1	0713 100 02	スリーブ **Sleeve	1		WR000001 ~	

注 意
NOTE

MEMO


Silverhorn.co.uk

SECTION 3

SWING DRIVE DEVICE

旋回駆動装置

石川島建機株式会社
IHI Construction Machinery Limited

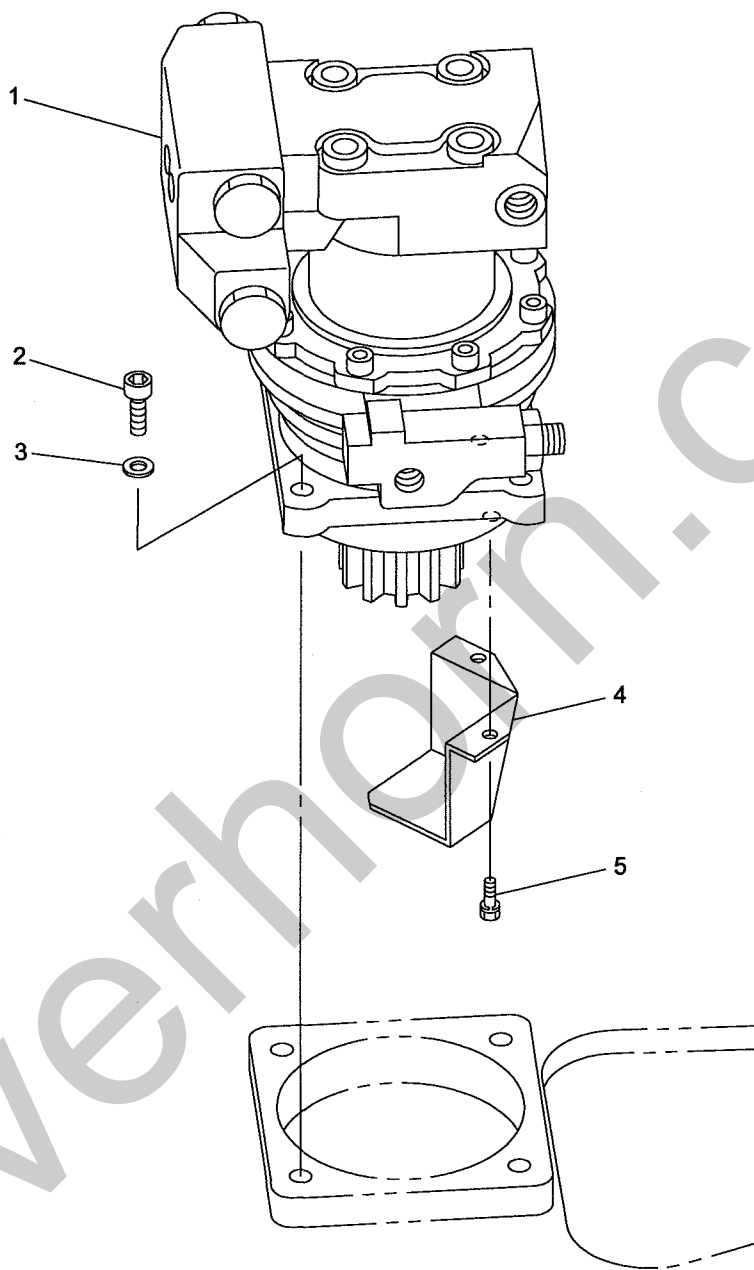

08-015N-030100-0

IHI

MODEL 15NX

旋回駆動装置

SWING DRIVE DEVICE

- 22 -

REV. No. ①

SHEET No. 3-1

3



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F320 128 00	旋回駆動装置 Swing Drive Device	1		WR000001 ~	
1	# 0781 204 UA	旋回モータ組立 *Motor Ass'y, Swing	1		WR000001 ~	Sh. No. 5-2
2	0562 120 40	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	4		WR000001 ~	M12X40
3	0595 120 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	4		WR000001 ~	M12
4	D455 603 00	カバー *Cover	1		WR000001 ~	
5	0519 060 10	熱処理ボルト (L.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W)	2		WR000001 ~	M6X10

注 意
NOTE

MEMO


Silverhorn.co.uk

SECTION 4

HYDRAULIC PIPING

油 圧 配 管

石川島建機株式会社
IHI Construction Machinery Limited

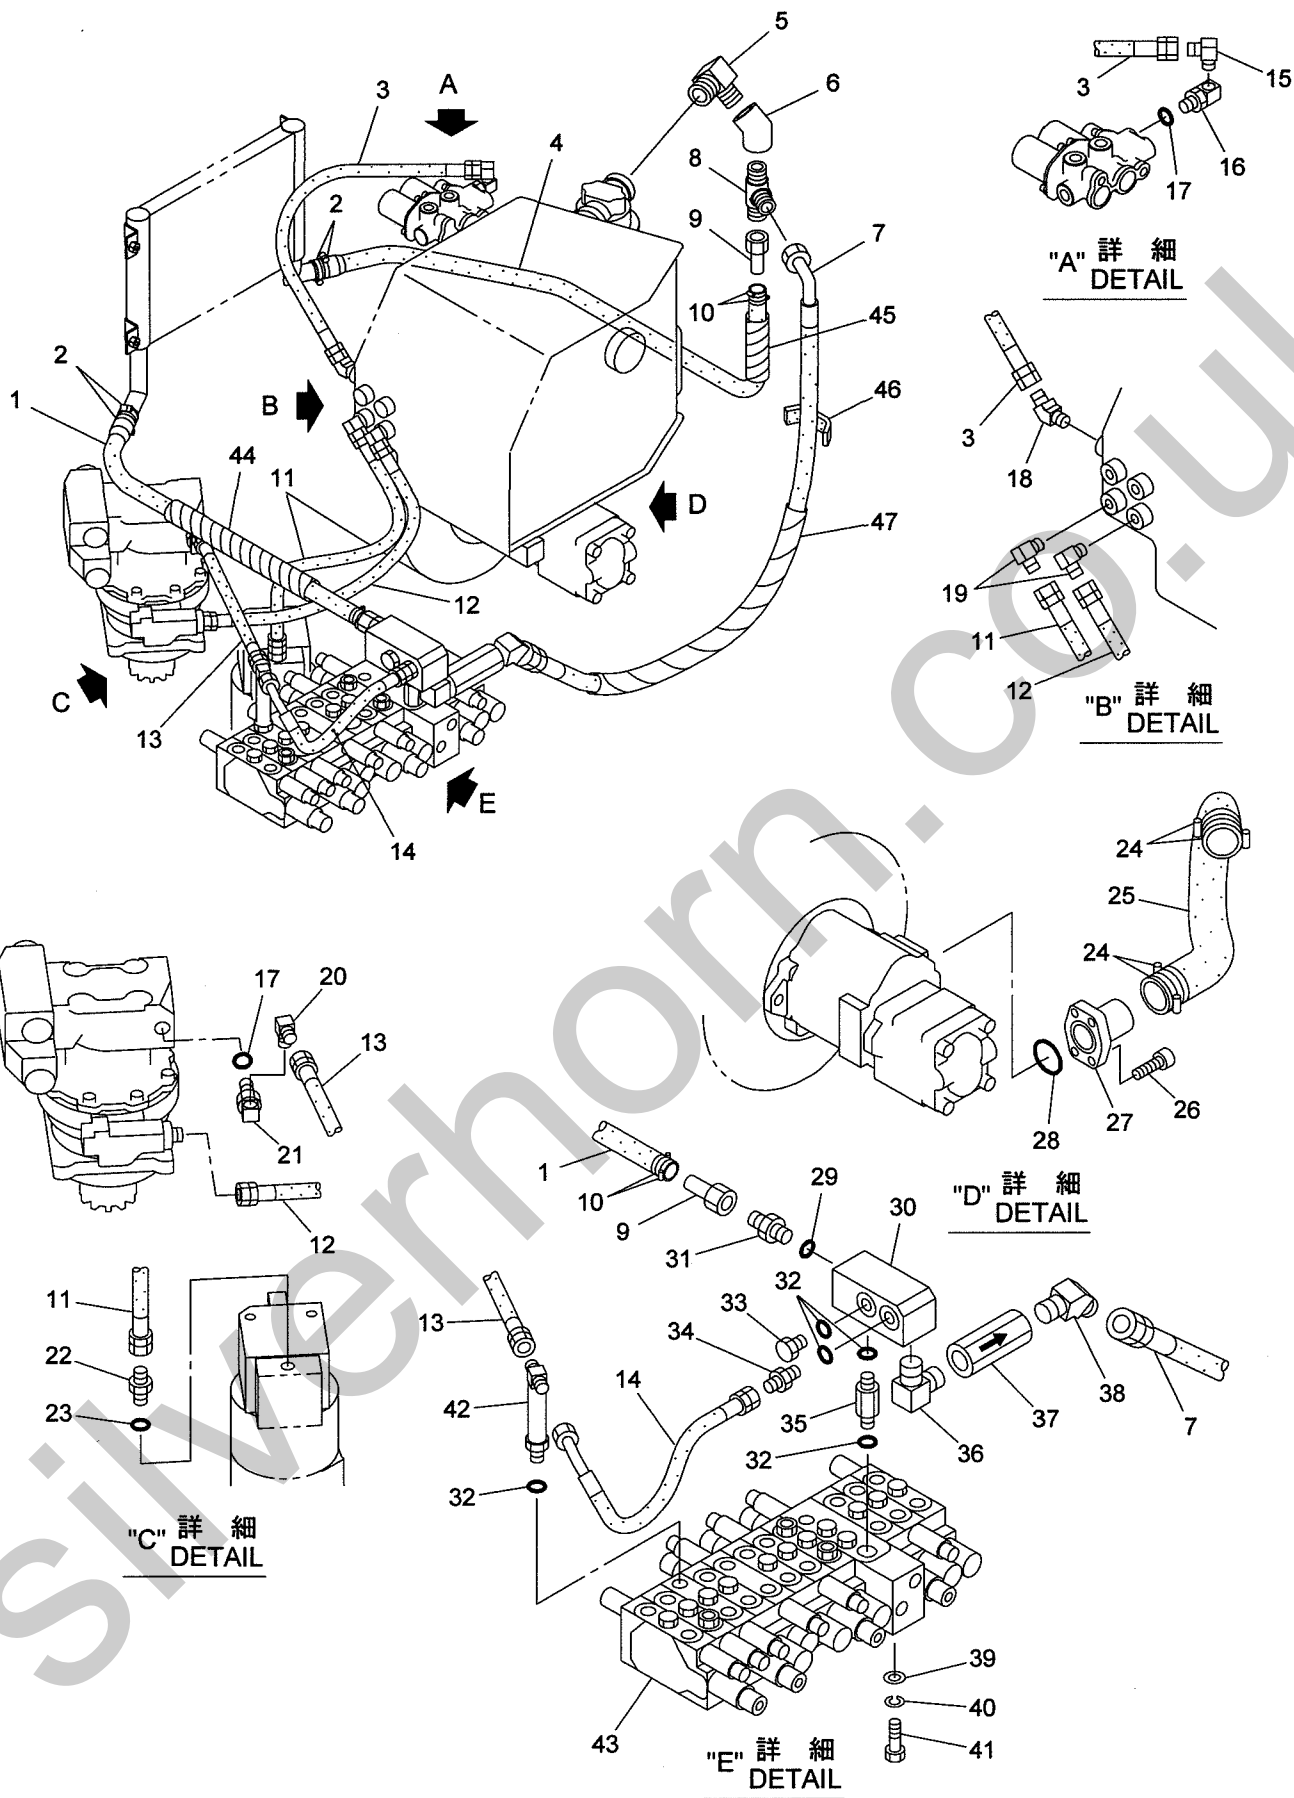

08-015N-040100-1

IHI

MODEL 15NX

リターン及サクション配管組立
RETURN & SUCTION PIPING ASS'Y

- 26 -

REV. No. ①

SHEET No. 4-1

4

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F340 988 00	リターン及サクシヨン配管組立 Piping Ass'y, Return & Suction	1		WR000001 ~ WR002000	
	× F341 569 00	リターン及サクシヨン配管組立 Piping Ass'y, Return & Suction	1		WR002001 ~	
1	D070 207 00	*Hose ホース クランプ	1		WR000001 ~	
2	0690 078 08	*Clamp, Hose ホース組立	4		WR000001 ~	
3	4070 015 09	*Hose Ass'y ホース	1		WR000001 ~	L=340
4	D070 206 00	*Hose 径違いエルボ	1		WR000001 ~	
5	0710 118 09	*Elbow, Reducer 45° エルボ	1		WR000001 ~	PT1XPT3/4
6	D060 259 00	*Elbow, 45° ホース組立	1		WR000001 ~	
7	4070 090 17	*Hose Ass'y ティー	1		WR000001 ~	L=900
8	0710 709 11	*Tee コネクタ	1		WR000001 ~	
9	D060 246 00	*Connector ホース クランプ	2		WR000001 ~	
10	0690 078 06	*Clamp, Hose ホース組立	4		WR000001 ~	
11	4070 548 26	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR000001 ~	L=500
12	4070 548 53	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR000001 ~	L=530
13	4070 016 54	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR000001 ~	L=260
14	D070 210 01	*Hose Ass'y エルボ	1		WR000001 ~	L=330
15	0712 310 51	*Elbow エルボ	1		WR000001 ~	
16	0710 100 98	*Elbow "O" リング	1		WR000001 ~	
17	0760 710 16	*Ring, "O" 45° エルボ	2		WR000001 ~	P14-90B
18	0712 310 41	*Elbow, 45° エルボ	1		WR000001 ~	
19	0712 310 50	*Elbow エルボ	2		WR000001 ~	
20	0712 310 52	*Elbow 径違いエルボ	1		WR000001 ~	
21	D060 257 00	*Elbow, Reducer アダプタ	1		WR000001 ~	PF3/8XPT1/2
22	0713 700 70	*Adapter ティー	1	← X	WR000001 ~ WR002000	
	0710 713 09	*Tee "O" リング	1	└	WR002001 ~	
23	0760 710 12	*Ring, "O" ホース クランプ	1		WR000001 ~	P11-90B
24	0690 078 10	*Clamp, Hose ホース	4		WR000001 ~	
25	D070 185 00	*Hose 六角穴付ボルト	1		WR000001 ~	
26	0562 100 30	*Bolt, Socket Head チューブ	4		WR000001 ~	M10X30
27	D285 478 00	*Tube "O" リング	1		WR000001 ~	
28	0760 312 19	*Ring, "O" "O" リング	1		WR000001 ~	219-90B
29	0760 710 24	*Ring, "O" マニホールド	1		WR000001 ~	P22.4-90B
30	D065 041 00	*Manifold	1		WR000001 ~	

注 意
NOTE

IHI

MODEL 15NX

リターン及サクシヨン配管組立
RETURN & SUCTION PIPING ASS'Y

- 27 -

REV. No. ①

SHEET No. 4-1

4

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
31	0713 700 06	アダプタ *Adapter	1		WR000001 ~	
32	0760 710 19	"0" リング *Ring, "0"	5		WR000001 ~	P18-90B
33	0710 212 08	プラグ *Plug	1		WR000001 ~	
34	0713 700 04	アダプタ *Adapter	1		WR000001 ~	
35	D060 247 00	アダプタ *Adapter	1		WR000001 ~	
36	0710 118 08	エルボ *Elbow	1		WR000001 ~	
37	0753 205 UA	チェック バルブ *Valve, Check	1		WR000001 ~	
38	0712 310 43	45° エルボ *Elbow, 45°	1		WR000001 ~	
39	0593 100 00	平座金 *Washer, Flat	3		WR000001 ~	M10
40	0590 100 00	バネ座金 *Washer, Lock	3		WR000001 ~	M10
41	0550 100 20	六角ボルト *Bolt, Hex.	3		WR000001 ~	M10X20
42	D060 217 00	アダプタ *Adapter	1		WR000001 ~	
43	# 0783 697 UA	コントロール バルブ組立 *Valve Ass'y, Control	1	←	WR000001 ~ WR002000	Sh. No. 5-4
44	# 0783 839 UA	コントロール バルブ組立 *Valve Ass'y, Control	1	×	WR002001 ~	Sh. No. 5-4A
45	0790 000 06	スパイラル チューブ *Tube, Spiral	1		WR000001 ~	L=300
46	0790 000 06	スパイラル チューブ *Tube, Spiral	1		WR000117 ~	L=150
47	4409 625 10	ラバー プレート *Plate, Rubber	1		WR000117 ~	
48	0790 000 06	スパイラル チューブ *Tube, Spiral	1		WR000397 ~	L=300

注 意
NOTE

IHI

MODEL 15NX

リターン及サクシオン配管組立
RETURN & SUCTION PIPING ASS'Y

- 28 -




REV. No. ①

SHEET No. 4-1

4

MEMO

Silverhorn.co.uk

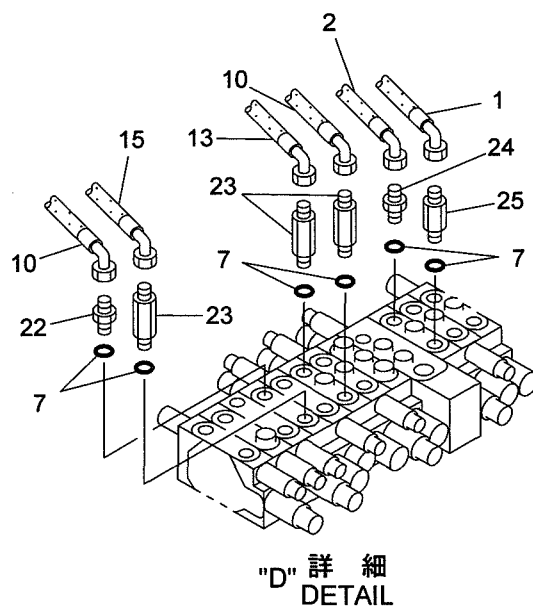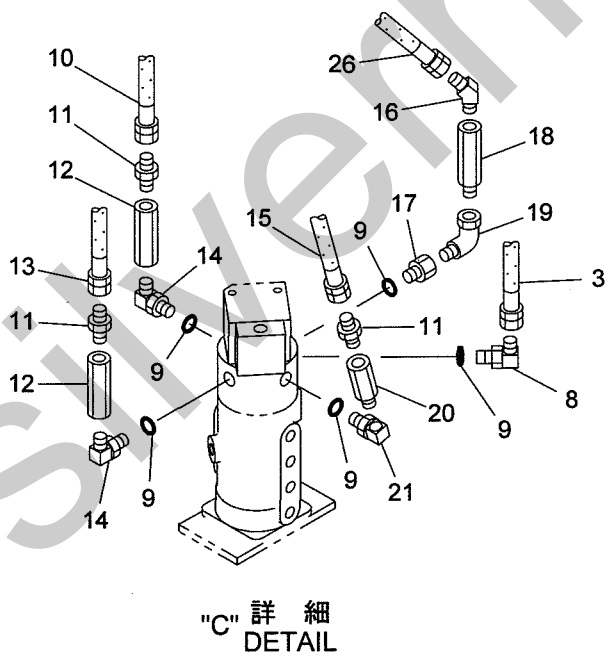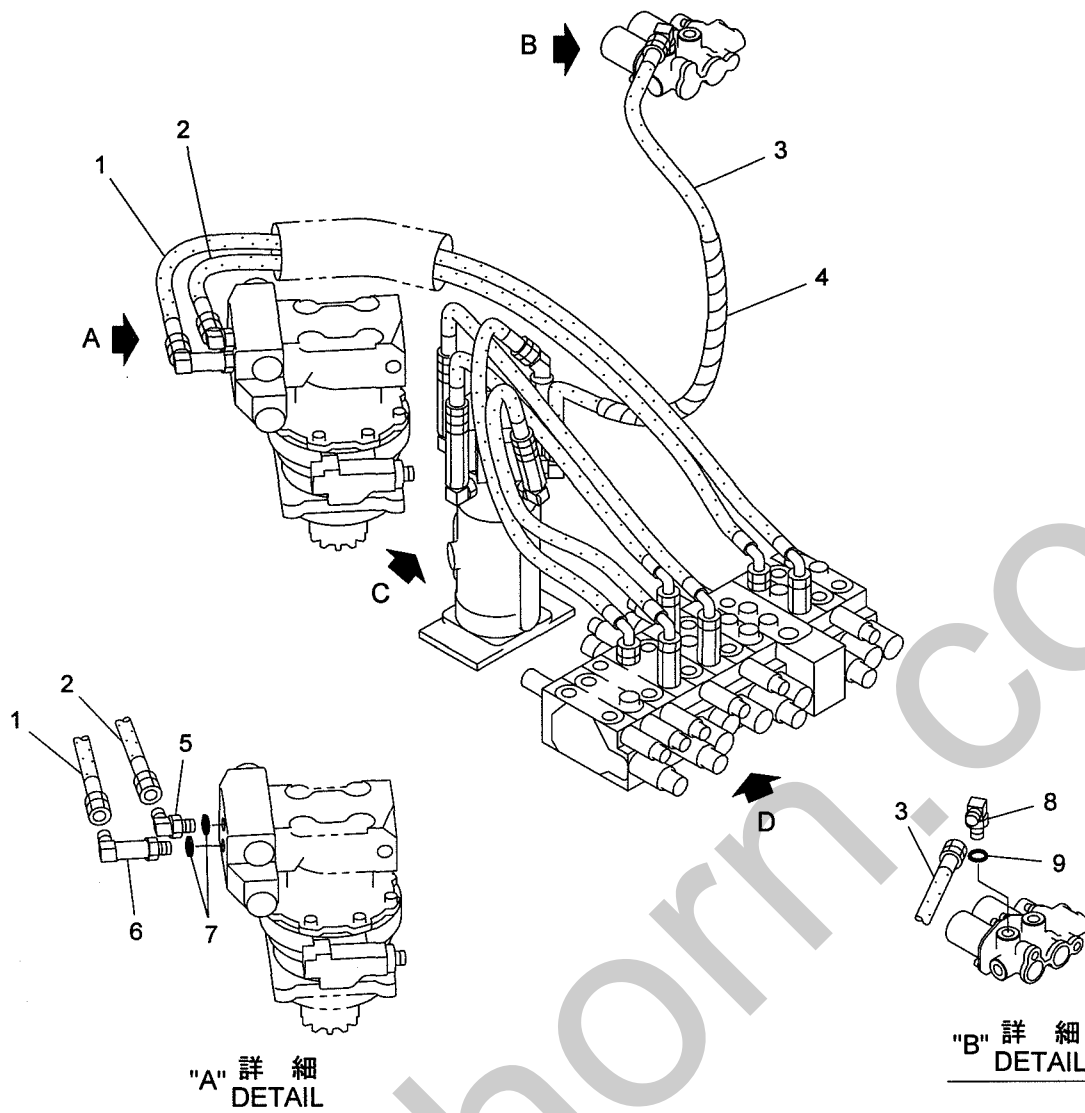

08-015N-040200-1

IHI
MODEL 15NX

旋回及走行配管組立
SWING & TRACTION PIPING ASS'Y


- 30 -

REV. No. ①
SHEET No. 4-2


4

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F340 988 00	旋回及走行配管組立 Piping Ass'y, Swing & Traction	1		WR000001 ~ WR002000	
	× F341 569 00	旋回及走行配管組立 Piping Ass'y, Swing & Traction	1		WR002001 ~	
1	4070 500 40	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=780
2	4070 500 41	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=690
3	4070 548 49	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=860
4	0820 803 02	コルゲート チューブ *Tube, Corrugate	1		WR000001 ~	L=330
5	0710 113 32	径違いエルボ *Elbow, Reducer	1		WR000001 ~	PF3/8XPF1/4
6	0710 117 04	径違いエルボ *Elbow, Reducer	1		WR000001 ~	PF3/8XPF1/4
7	0760 710 16	"O" リング *Ring, "O"	8		WR000001 ~	P14-90B
8	0710 122 00	エルボ *Elbow	2		WR000001 ~	
9	0760 710 12	"O" リング *Ring, "O"	6		WR000001 ~	P11-90B
10	4070 720 12	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=530
11	0712 311 31	径違いアダプタ *Adapter, Reducer	3		WR000001 ~	PF3/8XPT1/4
12	D060 250 00	アダプタ *Adapter	2		WR000001 ~	
13	4070 720 22	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=360
14	D060 251 00	エルボ *Elbow	2		WR000001 ~	
15	4070 720 18	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=450
16	0712 319 12	径違い 45° エルボ *Elbow, 45° Reducer	1		WR000001 ~	PT1/4XPF3/8
17	0713 704 02	アダプタ *Adapter	1		WR000001 ~	
18	4072 662 04	アダプタ *Adapter	1		WR000001 ~	
19	0710 102 02	エルボ *Elbow	1		WR000001 ~	
20	4072 662 03	アダプタ *Adapter	1		WR000001 ~	
21	0719 804 UA	エルボ *Elbow	1		WR000001 ~	
22	0713 700 03	アダプタ *Adapter	1		WR000001 ~	
23	4060 159 00	アダプタ *Adapter	3		WR000001 ~	
24	0713 700 77	径違いアダプタ *Adapter, Reducer	1		WR000001 ~	PF3/8XPF1/4
25	D060 149 00	径違いアダプタ *Adapter, Reducer	1		WR000001 ~	PF3/8XPF1/4
26	4070 720 12	ホース組立 *Hose Ass'y	1	⌞	WR000001 ~ * * *	L=530
	4070 720 19	ホース組立 *Hose Ass'y	1	⌞	* * * ~	L=570


注 意
NOTE

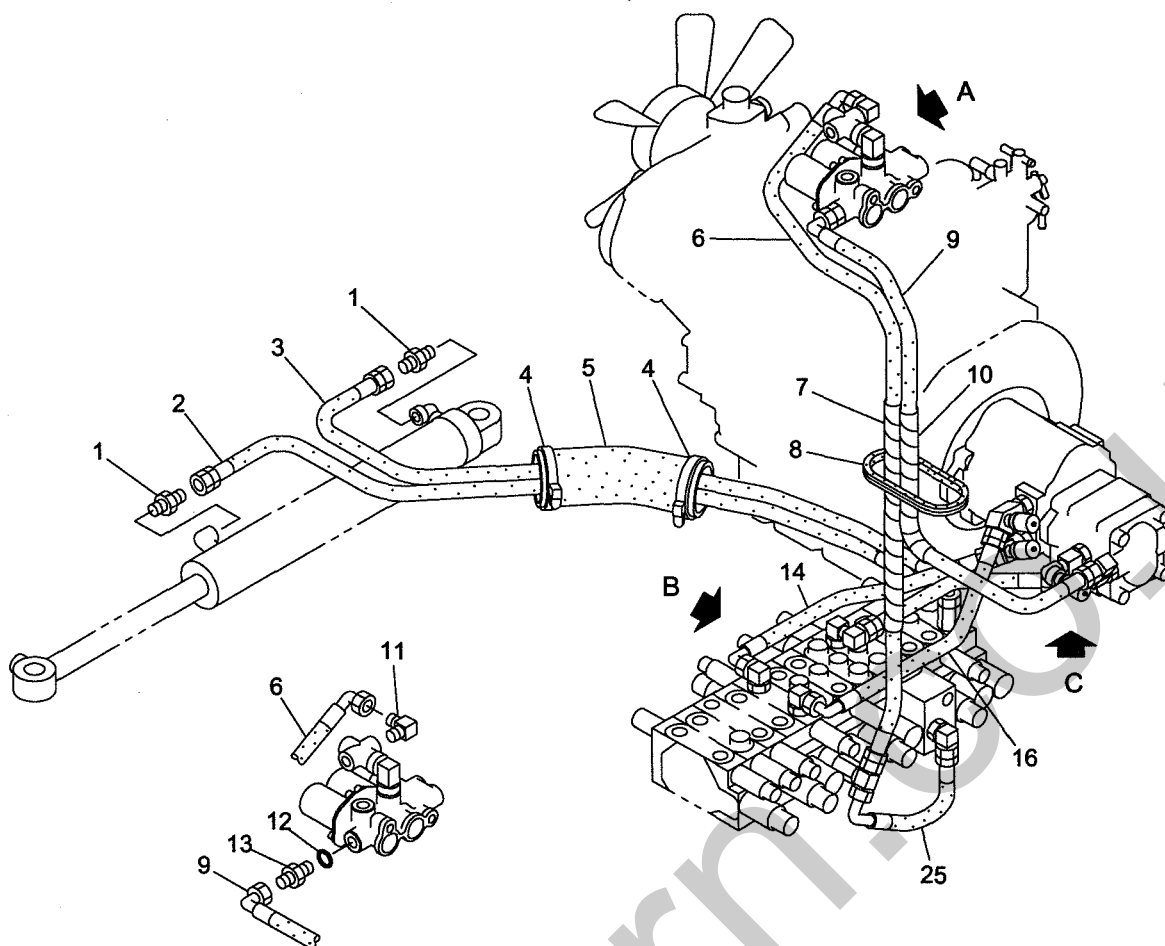

"A" 詳細
DETAIL

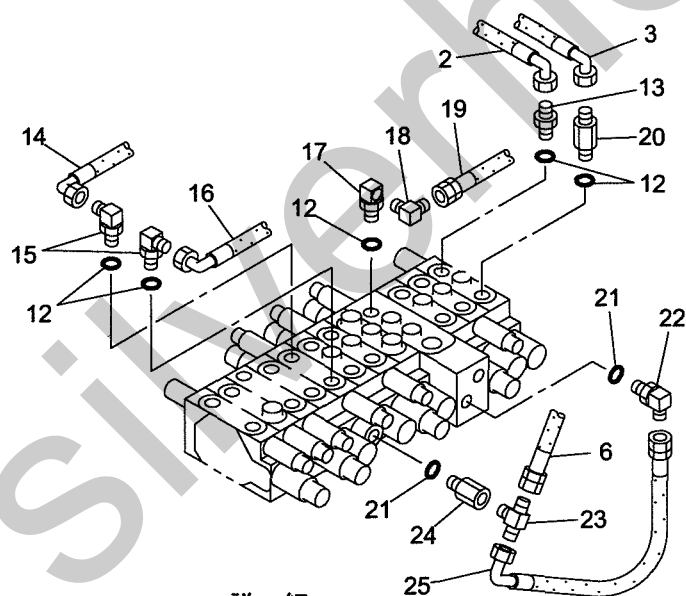

"B" 詳細
DETAIL

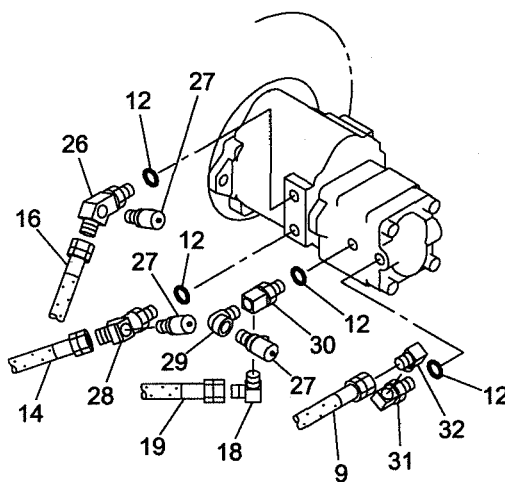

"C" 詳細
DETAIL

08-015N-040300-0

IHI

MODEL 15NX

ポンプ吐出及ブーム スイング配管組立
PUMP DISCHARGE & BOOM SWING PIPING ASS'Y

- 32 -

REV. No. ①

SHEET No. 4-3

4

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F340 988 00	ポンプ吐出及ブーム スイング配管組立 Piping Ass'y, Pump Discharge & Boom Swing	1		WR000001 ~ WR002000	
	× F341 569 00	ポンプ吐出及ブーム スイング配管組立 Piping Ass'y, Pump Discharge & Boom Swing アダプタ	1		WR002001 ~	
1	0712 310 30	*Adapter ホース組立	2		WR000001 ~	
2	4070 500 30	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR000001 ~	L=900
3	4070 500 31	*Hose Ass'y ケーブル バンド	1		WR000001 ~	L=950
4	0820 067 10	*Band, Cable ホース カバー	2		WR000001 ~	
5	4070 504 07	*Cover, Hose ホース組立	1		WR000001 ~	L=400
6	4070 884 14	*Hose Ass'y コルゲート チューブ	1		WR000001 ~	L=1050
7	0820 803 02	*Tube, Corrugate シール	1		WR000001 ~	L=150
8	4550 842 00	*Seal ホース組立	1		WR000001 ~	L=265
9	4070 551 24	*Hose Ass'y コルゲート チューブ	1		WR000001 ~	L=730
10	0820 803 02	*Tube, Corrugate エルボ	1		WR000001 ~	L=300
11	0712 310 50	*Elbow "O" リング	1		WR000001 ~	
12	0760 710 16	*Ring, "O" 径違いアダプタ	10		WR000001 ~	P14-90B
13	0713 700 77	*Adapter, Reducer ホース組立	2		WR000001 ~	
14	4070 720 22	*Hose Ass'y エルボ	1		WR000001 ~	L=360
15	0710 122 02	*Elbow ホース組立	2		WR000001 ~	
16	4070 720 01	*Hose Ass'y ホース組立	1	↙	WR000001 ~ * * *	L=350
	4070 720 20	*Hose Ass'y エルボ	1	↘	* * * ~	L=340
17	0710 100 98	*Elbow エルボ	1		WR000001 ~	
18	0712 310 51	*Elbow ホース組立	2		WR000001 ~	
19	4070 001 89	*Hose Ass'y 径違いアダプタ	1		WR000001 ~	L=230
20	D060 149 00	*Adapter, Reducer "O" リング	1		WR000001 ~	PF3/8XPF1/4
21	0760 710 12	*Ring, "O" エルボ	2		WR000001 ~	P11-90B
22	0710 122 00	*Elbow ティー	1		WR000001 ~	
23	0710 707 02	*Tee アダプタ	1		WR000001 ~	
24	0713 704 02	*Adapter ホース組立	1		WR000001 ~	
25	4070 884 18	*Hose Ass'y アダプタ	1		WR000001 ~	L=260
26	D060 111 00	*Adapter カップリング	1		WR000001 ~	
27	0754 142 UA	*Coupling 45° エルボ	3		WR000001 ~	
28	D060 248 00	*Elbow, 45° エルボ	1		WR000001 ~	
29	0710 120 03	*Elbow	1		WR000001 ~	









注 意
NOTE

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
● 30	D060 249 00	*アダプタ アダプタ	1		WR000001 ~ * * *	
●	D060 337 00	*アダプタ エルボ	1		* * * ~	
31	0710 100 98	*Elbow 径違いエルボ	1		WR000001 ~	
32	0712 312 50	*Elbow, Reducer	1		WR000001 ~	PF1/4XPT3/8

注 意
NOTE

MEMO

Silverhorn.co.uk

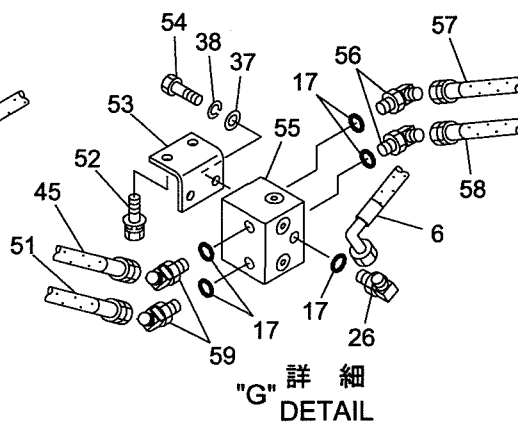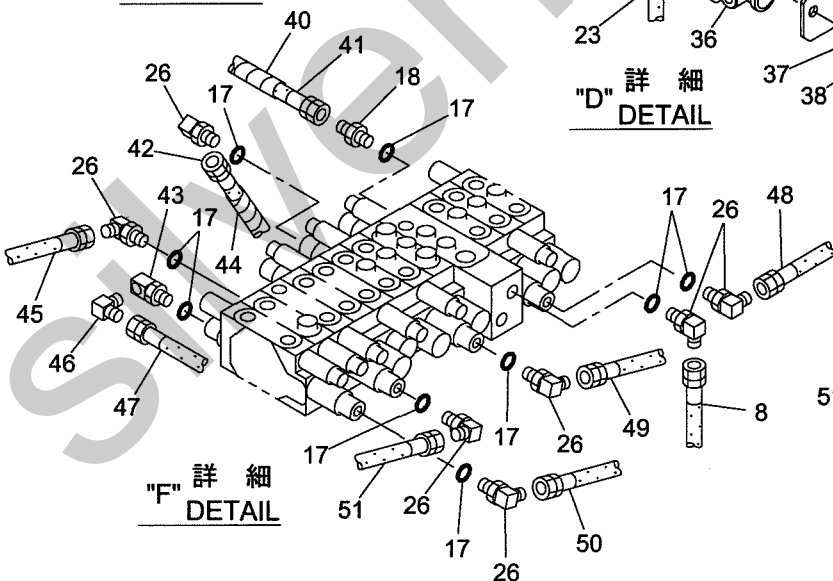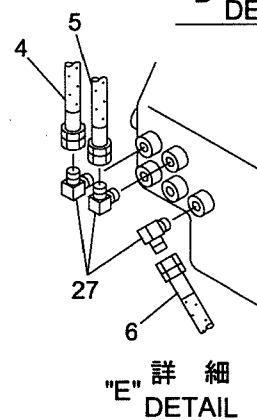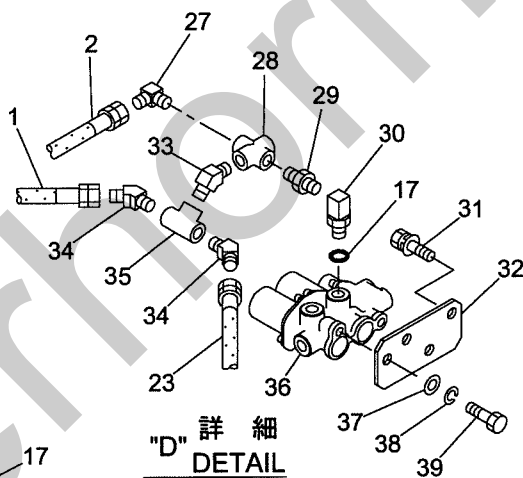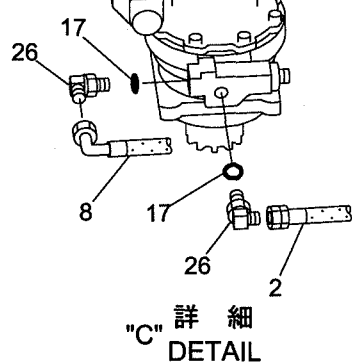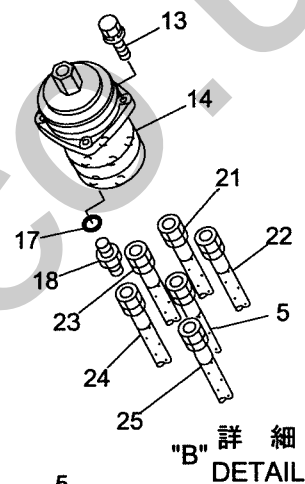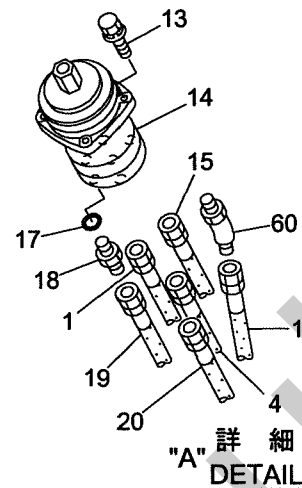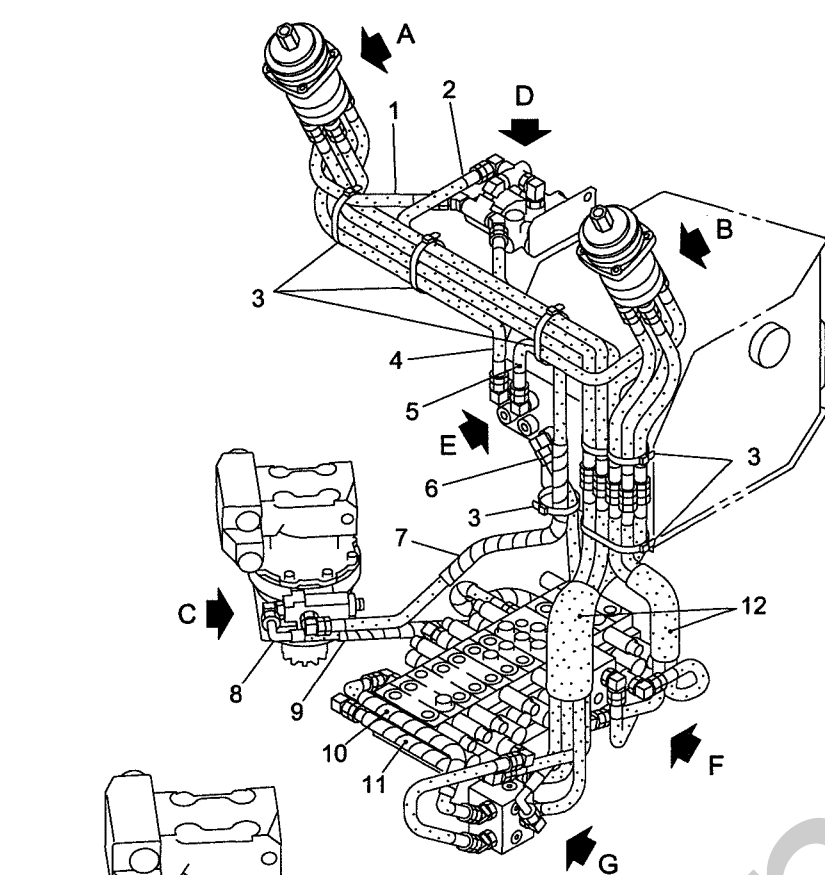

08-015N-040400-0

IHI

MODEL 15NX

制御配管組立
CONTROL PIPING ASS'Y

- 34 -

REV. No. ①

SHEET No. 4-4

4

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F340 940 00	制御配管組立 Piping Ass'y, Control	1		WR000001 ~ WR002000	
1	4070 548 55	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR000001 ~	L=350
1-1	☆ 4405 311 01	*Plate, Name (RP) ネーム プレート	2		WR000001 ~	4405 311 00
2	4070 672 01	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR000001 ~	L=1050
3	0820 067 09	*Band, Cable ケーブル バンド	7		WR000001 ~	
4	4070 548 27	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR000001 ~	L=600
4-1	☆ 4405 312 01	*Plate, Name (RT) ネーム プレート	2		WR000001 ~	4405 312 00
5	4070 548 57	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR000001 ~	L=450
5-1	☆ 4405 312 02	*Plate, Name (LT) ネーム プレート	2		WR000001 ~	4405 312 00
6	4070 551 19	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR000001 ~	L=600
7	0820 803 02	*Tube, Corrugate コルゲート チューブ	1		WR000001 ~	L=350
8	4070 884 15	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR000001 ~	L=750
9	0820 803 02	*Tube, Corrugate コルゲート チューブ	1		WR000001 ~	L=250
10	0820 803 02	*Tube, Corrugate コルゲート チューブ	1		WR000001 ~	L=350
11	0820 803 02	*Tube, Corrugate コルゲート チューブ	1		WR000001 ~	L=450
12	D070 055 03	*Cover, Hose ホース カバー	2		WR000001 ~	L=300
13	0519 060 25	*Bolt, Treatment (W/L.W) 熱処理ボルト (L.W 付)	6		WR000001 ~	M6X25
14	# 0783 700 UA	*Valve Ass'y, Remote Control リモコン バルブ組立	2		WR000001 ~	Sh. No. 5-5
15	4070 672 03	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR000001 ~	L=850
15-1	☆ 4405 308 04	*Plate, Name (R4) ネーム プレート	2		WR000001 ~	4405 308 00
16	4070 548 58	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR000001 ~	L=880
16-1	☆ 4405 307 03	*Plate, Name (R1) ネーム プレート	2		WR000001 ~	4405 307 00
17	0760 710 12	*Ring, "O" "O" リング	29		WR000001 ~	P11-90B
18	0713 700 70	*Adapter アダプタ	12		WR000001 ~	
19	4070 548 69	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR000001 ~	L=840
19-1	☆ 4405 307 04	*Plate, Name (R3) ネーム プレート	2		WR000001 ~	4405 307 00
20	4070 672 03	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR000001 ~	L=850
20-1	☆ 4405 308 03	*Plate, Name (R2) ネーム プレート	2		WR000001 ~	4405 308 00
21	4070 548 55	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR000001 ~	L=350
21-1	☆ 4405 310 04	*Plate, Name (L4) ネーム プレート	2		WR000001 ~	4405 310 00
22	4070 548 55	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR000001 ~	L=350
22-1	☆ 4405 309 03	*Plate, Name (L1) ネーム プレート	2		WR000001 ~	4405 309 00
23	4070 548 57	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR000001 ~	L=450

注 意 1. 本シートは、WR000001 ~ WR002000 号機迄適用。

NOTE This sheet is applied to SER. No. WR000001 ~ WR002000.

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
23-1	☆ 4405 311 02	ネーム プレート *Plate, Name (LP)	2		WR000001 ~	4405 311 00
24	4070 548 79	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=330
24-1	☆ 4405 309 04	ネーム プレート *Plate, Name (L3)	2		WR000001 ~	4405 309 00
25	4070 548 79	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=330
25-1	☆ 4405 310 03	ネーム プレート *Plate, Name (L2)	2		WR000001 ~	4405 310 00
26	0710 122 00	エルボ *Elbow	10		WR000001 ~	
27	0712 310 50	エルボ *Elbow	4		WR000001 ~	
28	0710 801 02	クロス *Cross	1		WR000001 ~	
29	0710 601 02	ニップル *Nipple	1		WR000001 ~	
30	0719 804 UA	エルボ *Elbow	1		WR000001 ~	
31	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WR000001 ~	M10X20 P=1.25
32	D400 633 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~	
33	0710 119 02	45° エルボ *Elbow, 45°	1		WR000001 ~	
34	0712 310 40	45° エルボ *Elbow, 45°	2		WR000001 ~	
35	0710 701 02	ティー *Tee	1		WR000001 ~	
36	# 0783 718 UA	ソレノイド バルブ組立 *Valve Ass'y, Solenoid	1		WR000001 ~	Sh. No. 5-6
37	0593 100 00	平座金 *Washer, Flat	4		WR000001 ~	M10
38	0590 100 00	バネ座金 *Washer, Lock	4		WR000001 ~	M10
39	0550 100 20	六角ボルト *Bolt, Hex.	2		WR000001 ~	M10X20
40	0820 803 02	コルゲート チューブ *Tube, Corrugate	1		WR000001 ~	L=500
41	4070 363 14	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=850
41-1	☆ 4405 310 01	ネーム プレート *Plate, Name (S1)	2		WR000001 ~	4405 310 00
42	4070 363 14	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=850
42-1	☆ 4405 309 02	ネーム プレート *Plate, Name (A2)	2		WR000001 ~	4405 309 00
43	0719 804 UA	エルボ *Elbow	1		WR000001 ~	
44	0820 803 02	コルゲート チューブ *Tube, Corrugate	1		WR000001 ~	L=400
45	4070 548 82	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=420
45-1	☆ 4405 307 02	ネーム プレート *Plate, Name (B2)	2		WR000001 ~	4405 307 00
46	0712 310 50	エルボ *Elbow	1		WR000001 ~	
47	4070 363 02	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=900
47-1	☆ 4405 308 01	ネーム プレート *Plate, Name (C1)	2		WR000001 ~	4405 308 00
48	4070 363 15	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=600
48-1	☆ 4405 310 02	ネーム プレート *Plate, Name (S2)	2		WR000001 ~	4405 310 00

注 意 1. 本シートは、WR000001 ~ WR002000 号機迄適用。

NOTE This sheet is applied to SER. No. WR000001 ~ WR002000.

IHI

MODEL 15NX

制御配管組立
CONTROL PIPING ASS'Y

- 36 -









REV. No. ①

SHEET No. 4-4

4

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
49	4070 363 13	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=550
49-1	☆ 4405 309 01	ネーム プレート *Plate, Name (A1)	2		WR000001 ~	4405 309 00
50	4070 363 21	ホース組立 *Hose Ass'y	1	↙○	WR000001 ~ * * *	L=650
	4070 363 11	ホース組立 *Hose Ass'y	1	↘○	* * * ~	L=750
50-1	☆ 4405 308 02	ネーム プレート *Plate, Name (C2)	2		WR000001 ~	4405 308 00
51	4070 548 10	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=250
51-1	☆ 4405 307 01	ネーム プレート *Plate, Name (B1)	2		WR000001 ~	4405 307 00
52	0517 080 16	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WR000001 ~	M8X16
53	D415 198 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~	
54	0513 100 20	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	2		WR000001 ~	M10X20
55	# 0783 726 UA	ショックレス バルブ組立 *Valve Ass'y, Shockless	1		WR000001 ~	Sh. No. 5-9
56	0712 325 01	エルボ *Elbow	2	↙○	WR000001 ~ * * *	
	0712 327 01	45° エルボ *Elbow, 45°	2	↘○	* * * ~	
57	4070 681 08	ホース組立 *Hose Ass'y	1	↙○	WR000001 ~ * * *	L=620
	4070 681 11	ホース組立 *Hose Ass'y	1	↘○	* * * ~	L=700
57-1	☆ 4405 307 02	ネーム プレート *Plate, Name (B2)	2		WR000001 ~	4405 307 00
58	4070 681 08	ホース組立 *Hose Ass'y	1	↙○	WR000001 ~ * * *	L=620
	4070 681 11	ホース組立 *Hose Ass'y	1	↘○	* * * ~	L=700
58-1	☆ 4405 307 01	ネーム プレート *Plate, Name (B1)	2		WR000001 ~	4405 307 00
59	0710 121 00	45° エルボ *Elbow, 45°	2		WR000001 ~	
60	4060 026 00	15° エルボ *Elbow, 15°	1		WR000001 ~	

注 意 1. 本シートは、WR000001 ~ WR002000 号機迄適用。
NOTE This sheet is applied to SER. No. WR000001 ~ WR002000.

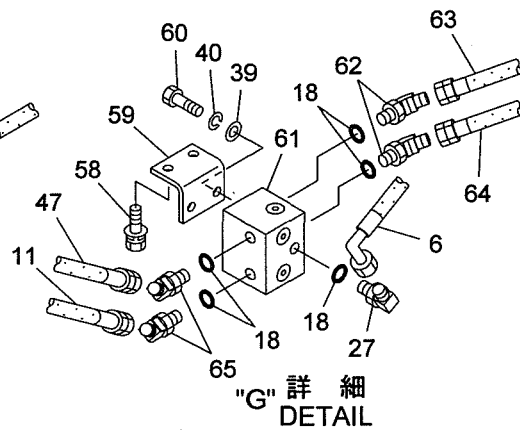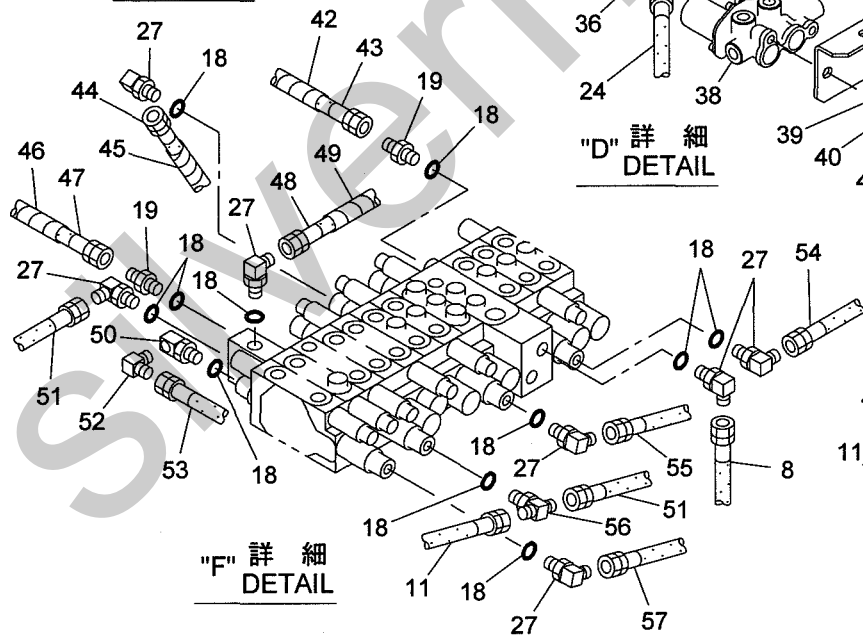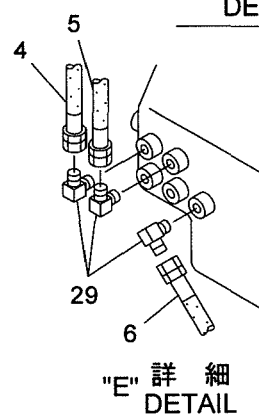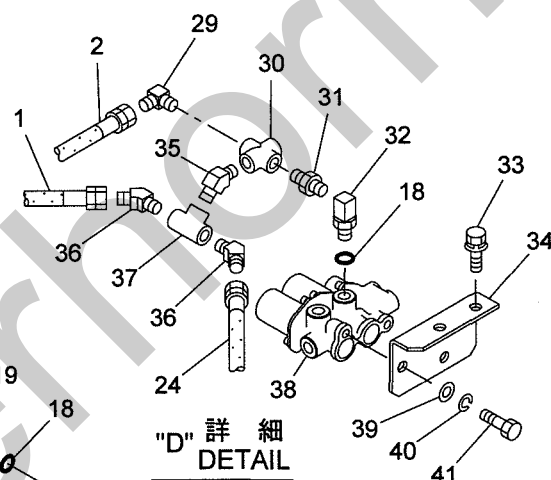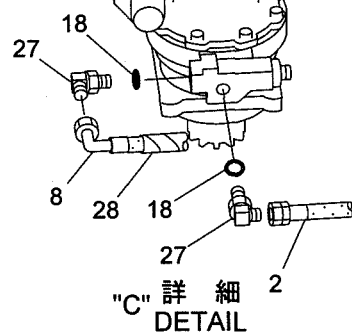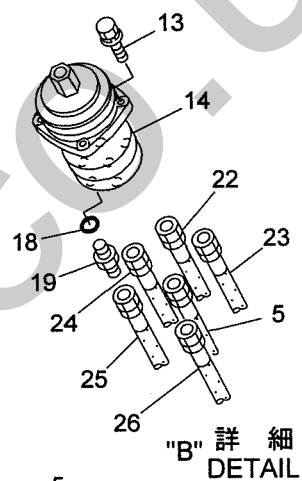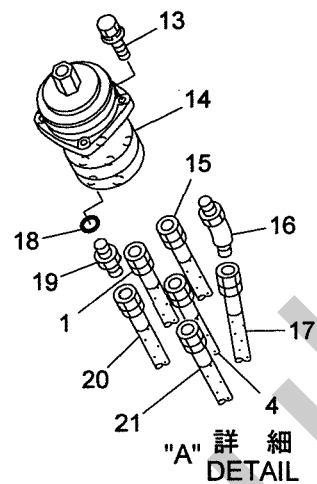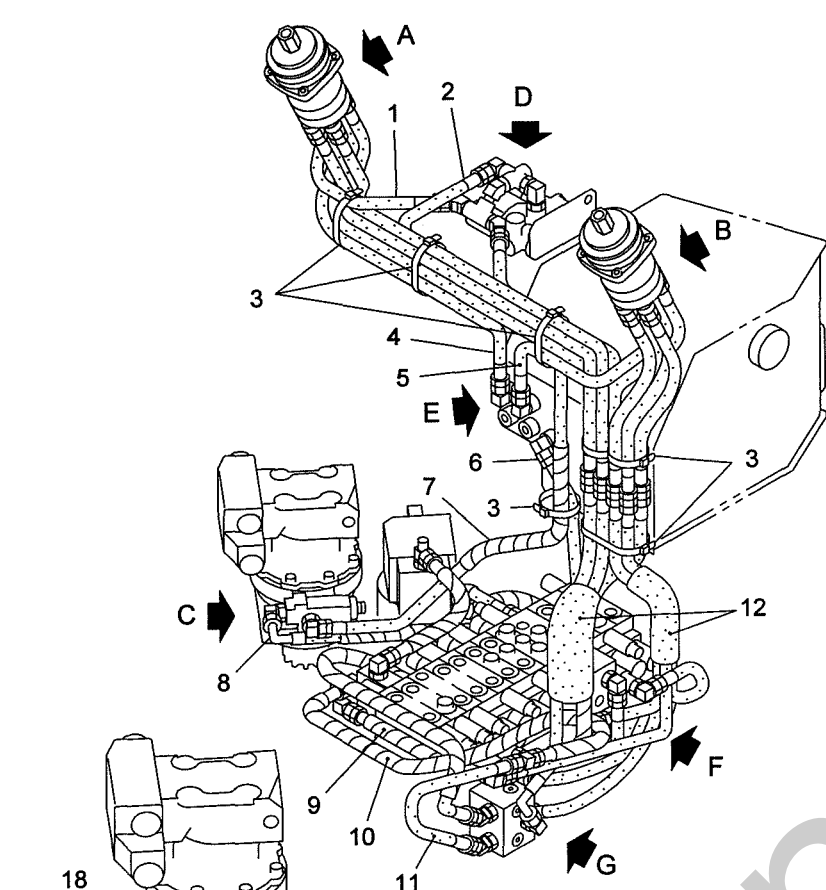

08-015N-0404A0-0

III

MODEL 15NX

制御配管組立

CONTROL PIPING ASS'Y

- 37-1 -

REV. No. 0

SHEET No. 4-4A

4

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F341 570 00	制御配管組立 Piping Ass'y, Control	1		WR002001 ~	
1	4070 548 55	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=350
1-1	☆ 4405 311 01	*Plate, Name (RP) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 311 00
2	4070 672 01	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=1050
3	0820 067 09	*Band, Cable ケーブル バンド	7		WR002001 ~	
4	4070 548 27	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=600
4-1	☆ 4405 312 01	*Plate, Name (RT) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 312 00
5	4070 548 57	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=450
5-1	☆ 4405 312 02	*Plate, Name (LT) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 312 00
6	4070 551 19	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=600
7	0820 803 02	*Tube, Corrugate コルゲート チューブ	1		WR002001 ~	L=350
8	4070 884 15	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=750
9	0820 803 02	*Tube, Corrugate コルゲート チューブ	1		WR002001 ~	L=450
10	0820 803 02	*Tube, Corrugate コルゲート チューブ	1		WR002001 ~	L=680
11	4070 548 10	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=250
11-1	☆ 4405 307 01	*Plate, Name (B1) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 307 00
12	D070 055 03	*Cover, Hose 熱処理ボルト (L.W付)	2		WR002001 ~	L=300
13	0519 060 25	*Bolt, Treatment (W/L.W) リモコン バルブ組立	6		WR002001 ~	M6X25
14	# 0783 700 UA	*Valve Ass'y, Remote Control ホース組立	2		WR002001 ~	Sh. No. 5-5
15	4070 672 03	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=850
15-1	☆ 4405 308 04	*Plate, Name (R4) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 308 00
16	4060 026 00	*Elbow, 15° エルボ	1		WR002001 ~	
17	4070 548 58	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=880
17-1	☆ 4405 307 03	*Plate, Name (R1) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 307 00
18	0760 710 12	*Ring, "O" リング	31		WR002001 ~	P11-90B
19	0713 700 70	*Adapter アダプタ	13		WR002001 ~	
20	4070 548 69	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=840
20-1	☆ 4405 307 04	*Plate, Name (R3) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 307 00
21	4070 672 03	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=850
21-1	☆ 4405 308 03	*Plate, Name (R2) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 308 00
22	4070 548 55	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=350
22-1	☆ 4405 310 04	*Plate, Name (L4) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 310 00
23	4070 548 55	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=350

注 意
NOTE

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
23-1	☆ 4405 309 03	ネーム プレート *Plate, Name (L1)	2		WR002001 ~	4405 309 00
24	4070 548 57	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR002001 ~	L=450
24-1	☆ 4405 311 02	ネーム プレート *Plate, Name (LP)	2		WR002001 ~	4405 311 00
25	4070 548 79	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR002001 ~	L=330
25-1	☆ 4405 309 04	ネーム プレート *Plate, Name (L3)	2		WR002001 ~	4405 309 00
26	4070 548 79	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR002001 ~	L=330
26-1	☆ 4405 310 03	ネーム プレート *Plate, Name (L2)	2		WR002001 ~	4405 310 00
27	0710 122 00	エルボ *Elbow	10		WR002001 ~	
28	0820 803 02	コルゲート チューブ *Tube, Corrugate	1		WR002001 ~	L=250
29	0712 310 50	エルボ *Elbow	4		WR002001 ~	
30	0710 801 02	クロス *Cross	1		WR002001 ~	
31	0710 601 02	ニップル *Nipple	1		WR002001 ~	
32	0719 804 UA	エルボ *Elbow	1		WR002001 ~	
33	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W 付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WR002001 ~	M10X20 P=1.25
34	D416 684 00	ブラケット *Bracket	1		WR002001 ~	
35	0710 119 02	45° エルボ *Elbow, 45°	1		WR002001 ~	
36	0712 310 40	45° エルボ *Elbow, 45°	2		WR002001 ~	
37	0710 701 02	ティー *Tee	1		WR002001 ~	
38	# 0783 718 UA	ソレノイド バルブ組立 *Valve Ass'y, Solenoid	1		WR002001 ~	Sh. No. 5-6
39	0593 100 00	平座金 *Washer, Flat	4		WR002001 ~	M10
40	0590 100 00	バネ座金 *Washer, Lock	4		WR002001 ~	M10
41	0550 100 20	六角ボルト *Bolt, Hex.	2		WR002001 ~	M10X20
42	0820 803 02	コルゲート チューブ *Tube, Corrugate	1		WR002001 ~	L=500
43	4070 363 14	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR002001 ~	L=850
43-1	☆ 4405 310 01	ネーム プレート *Plate, Name (S1)	2		WR002001 ~	4405 310 00
44	4070 363 14	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR002001 ~	L=850
44-1	☆ 4405 309 02	ネーム プレート *Plate, Name (A2)	2		WR002001 ~	4405 309 00
45	0820 803 02	コルゲート チューブ *Tube, Corrugate	1		WR002001 ~	L=400
46	0820 803 02	コルゲート チューブ *Tube, Corrugate	1		WR002001 ~	L=560
47	4070 548 51	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR002001 ~	L=630
47-1	☆ 4405 307 02	ネーム プレート *Plate, Name (B2)	2		WR002001 ~	4405 307 00
48	4070 548 55	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR002001 ~	L=350
49	0820 803 02	コルゲート チューブ *Tube, Corrugate	1		WR002001 ~	L=280

注 意
NOTE

IHI

MODEL 15NX

制御配管組立
CONTROL PIPING ASS'Y

- 37-3 -


REV. No. ①

SHEET No. 4-4A

4

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
50	0719 804 UA	エルボ *Elbow	1		WR002001 ~	
51	4070 548 34	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR002001 ~	L=750
52	0712 310 50	エルボ *Elbow	1		WR002001 ~	
53	4070 363 02	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR002001 ~	L=900
53-1	☆ 4405 308 01	ネーム プレート *Plate, Name (C1)	2		WR002001 ~	4405 308 00
54	4070 363 15	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR002001 ~	L=600
54-1	☆ 4405 310 02	ネーム プレート *Plate, Name (S2)	2		WR002001 ~	4405 310 00
55	4070 363 13	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR002001 ~	L=550
55-1	☆ 4405 309 01	ネーム プレート *Plate, Name (A1)	2		WR002001 ~	4405 309 00
56	0710 713 04	ティー *Tee	1		WR002001 ~	
57	4070 363 11	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR002001 ~	L=750
57-1	☆ 4405 308 02	ネーム プレート *Plate, Name (C2)	2		WR002001 ~	4405 308 00
58	0517 080 16	熱処理ボルト (L.W, F.W 付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WR002001 ~	M8X16
59	D415 198 00	ブラケット *Bracket	1		WR002001 ~	
60	0513 100 20	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	2		WR002001 ~	M10X20
61	# 0783 802 UA	ショックレス バルブ組立 *Valve Ass'y, Shockless	1		WR002001 ~	Sh. No. 5-9
62	0712 327 01	45° エルボ *Elbow, 45°	2		WR002001 ~	
63	4070 681 11	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR002001 ~	L=700
63-1	☆ 4405 307 02	ネーム プレート *Plate, Name (B2)	2		WR002001 ~	4405 307 00
64	4070 681 11	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR002001 ~	L=700
64-1	☆ 4405 307 01	ネーム プレート *Plate, Name (B1)	2		WR002001 ~	4405 307 00
65	0710 121 00	45° エルボ *Elbow, 45°	2		WR002001 ~	

注 意
NOTE

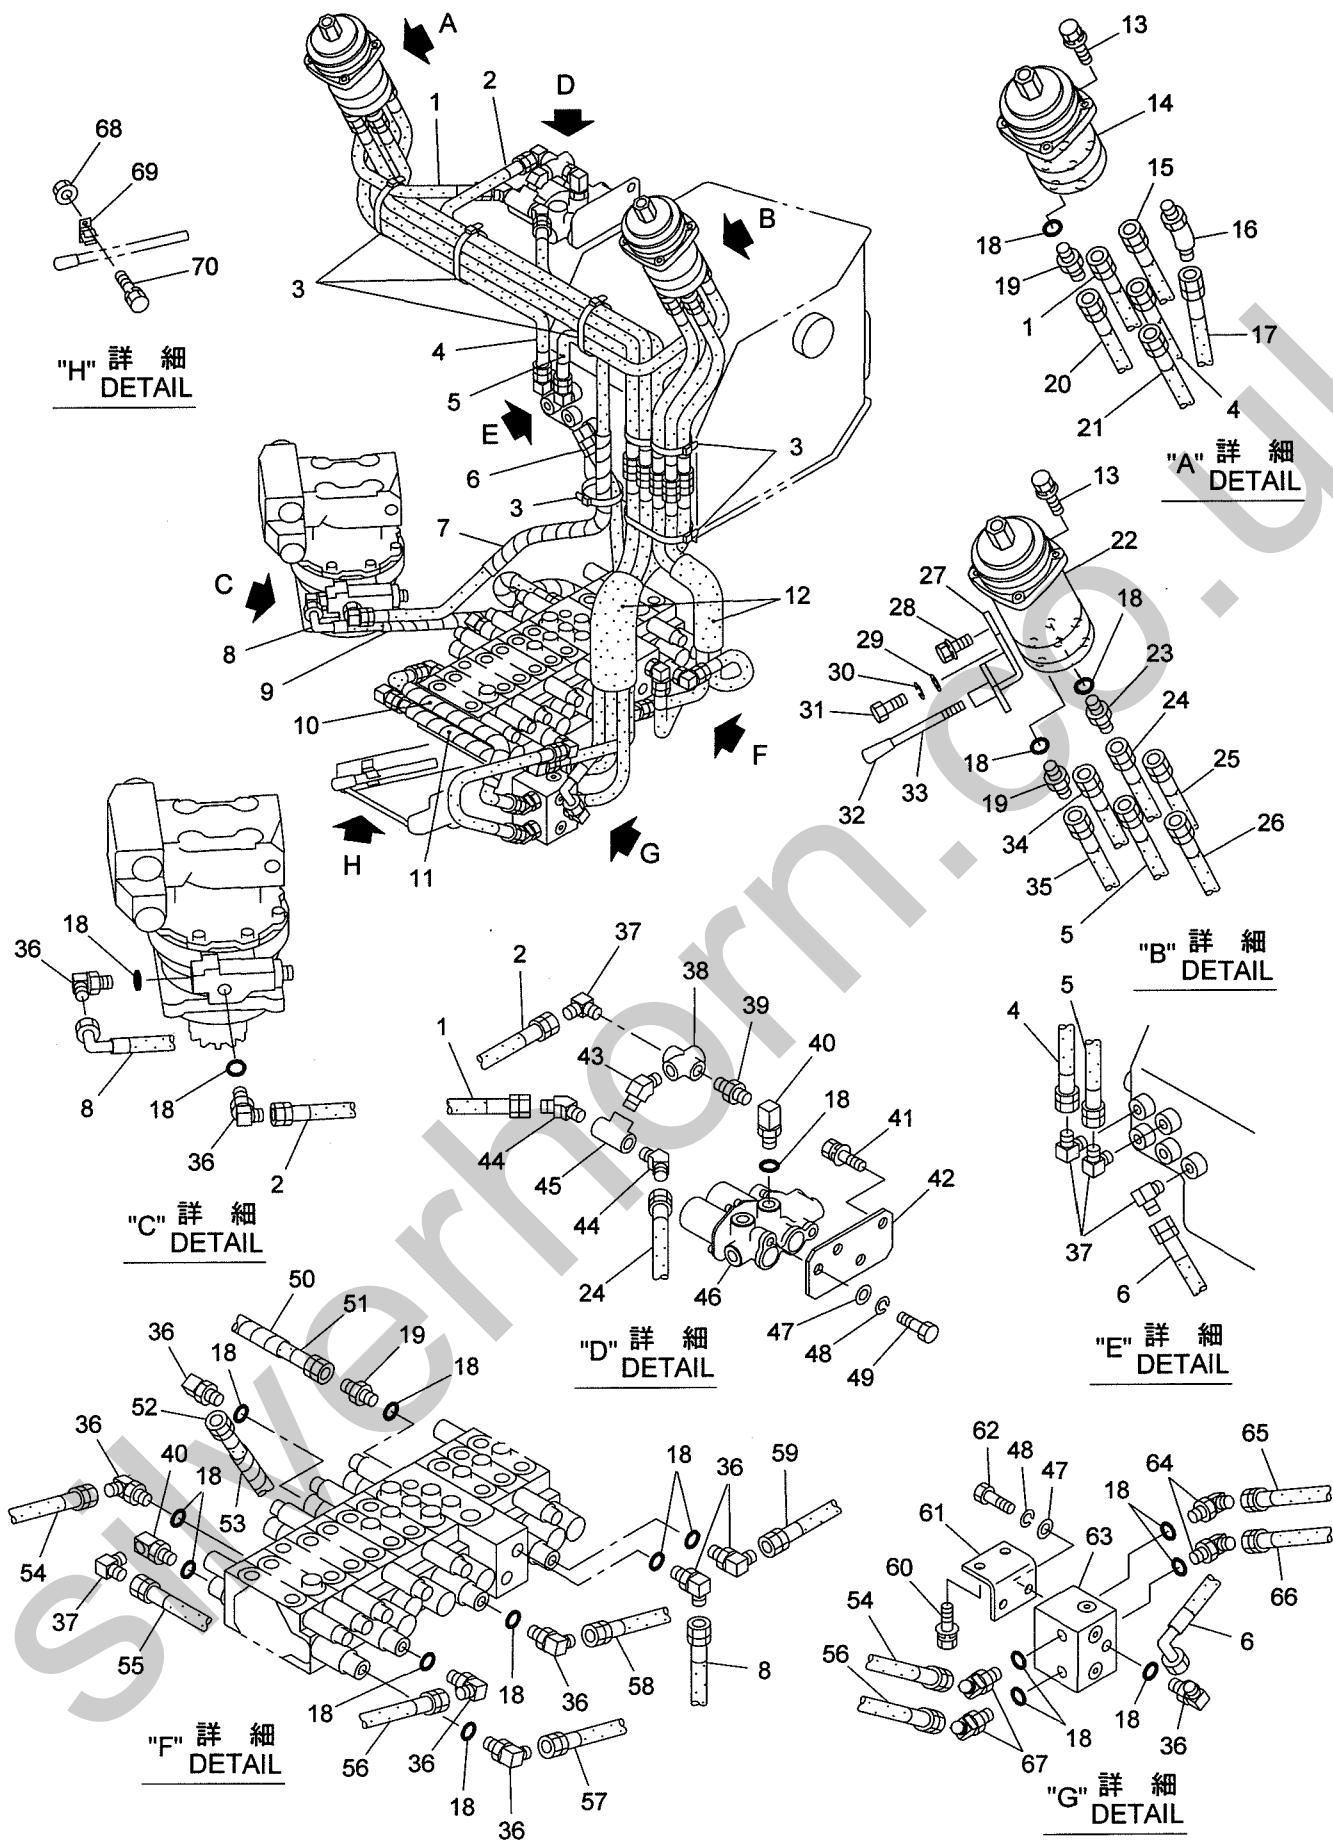

08-015N-04040A-1

IHI

MODEL 15NX

制御配管組立 (A・B 切換)
CONTROL PIPING ASS'Y (A-B CHANGE)

- 38 -

REV. No. ①

SHEET No. 4-4

4

A

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F341 054 00	制御配管組立 Piping Ass'y, Control	1		WR000001 ~ WR002000	
1	4070 548 55	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR000001 ~	L=350
1-1	☆ 4405 311 01	*Plate, Name (RP) ホース組立	2		WR000001 ~	4405 311 00
2	4070 672 01	*Hose Ass'y ケーブル バンド	1		WR000001 ~	L=1050
3	0820 067 09	*Band, Cable ホース組立	7		WR000001 ~	
4	4070 548 27	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR000001 ~	L=600
4-1	☆ 4405 312 01	*Plate, Name (RT) ホース組立	2		WR000001 ~	4405 312 00
5	D070 187 05	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR000001 ~	L=420
5-1	☆ 4405 312 02	*Plate, Name (LT) ホース組立	2		WR000001 ~	4405 312 00
6	4070 551 19	*Hose Ass'y コルゲート チューブ	1		WR000001 ~	L=600
7	0820 803 02	*Tube, Corrugate ホース組立	1		WR000001 ~	L=350
8	4070 884 15	*Hose Ass'y コルゲート チューブ	1		WR000001 ~	L=750
9	0820 803 02	*Tube, Corrugate コルゲート チューブ	1		WR000001 ~	L=250
10	0820 803 02	*Tube, Corrugate コルゲート チューブ	1		WR000001 ~	L=350
11	0820 803 02	*Tube, Corrugate ホース カバー	1		WR000001 ~	L=450
12	D070 055 03	*Cover, Hose 熱処理ボルト (L.W付)	2		WR000001 ~	L=300
13	0519 060 25	*Bolt, Treatment (W/L.W) リモコン バルブ組立	6		WR000001 ~	M6X25
14	# 0783 700 UA	*Valve Ass'y, Remote Control ホース組立	1		WR000001 ~	Sh. No. 5-5
15	4070 672 03	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR000001 ~	L=850
15-1	☆ 4405 308 04	*Plate, Name (R4) 15° エルボ	2		WR000001 ~	4405 308 00
16	4060 026 00	*Elbow, 15° ホース組立	1		WR000001 ~	
17	4070 548 58	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR000001 ~	L=880
17-1	☆ 4405 307 03	*Plate, Name (R1) "O" リング	2		WR000001 ~	4405 307 00
18	0760 710 12	*Ring, "O" アダプタ	29		WR000001 ~	P11-90B
19	0713 700 70	*Adapter ホース組立	11		WR000001 ~	
20	4070 548 69	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR000001 ~	L=840
20-1	☆ 4405 307 04	*Plate, Name (R3) ホース組立	2		WR000001 ~	4405 307 00
21	4070 672 03	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR000001 ~	L=850
21-1	☆ 4405 308 03	*Plate, Name (R2) リモコン バルブ組立 (A・B 切換用)	2		WR000001 ~	4405 308 00
22	# 0783 701 UA	*Valve Ass'y, Remote Control アダプタ	1		WR000001 ~	Sh. No. 5-5A
23	4072 955 00	*Adapter ホース組立	1		WR000001 ~	
24	D070 187 05	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR000001 ~	L=420
24-1	☆ 4405 311 02	*Plate, Name (LP)	2		WR000001 ~	4405 311 00

注 意 1. 本シートは、WR000001 ~ WR002000 号機迄適用。

NOTE This sheet is applied to SER. No. WR000001 ~ WR002000.

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
25	D070 187 06	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=300
25-1	☆ 4405 310 04	ネーム プレート *Plate, Name (L4)	2		WR000001 ~	4405 310 00
26	4070 548 08	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=300
26-1	☆ 4405 309 03	ネーム プレート *Plate, Name (L1)	2		WR000001 ~	4405 309 00
27	D415 208 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~	
28	0517 060 16	熱処理ボルト (L.W, F.W 付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	1		WR000001 ~	M6X16
29	0593 080 00	平座金 *Washer, Flat	1		WR000001 ~	M8
30	0590 080 00	バネ座金 *Washer, Lock	1		WR000001 ~	M8
31	0558 080 16	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	1		WR000001 ~	M8X16 P=1.0
32	4096 036 00	グリップ (A・B 切替用) *Grip	1		WR000001 ~	
33	4498 436 00	レバー (A・B 切替用) *Lever	1		WR000001 ~	
34	4070 548 08	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=300
34-1	☆ 4405 309 04	ネーム プレート *Plate, Name (L3)	2		WR000001 ~	4405 309 00
35	4070 548 08	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=300
35-1	☆ 4405 310 03	ネーム プレート *Plate, Name (L2)	2		WR000001 ~	4405 310 00
36	0710 122 00	エルボ *Elbow	10		WR000001 ~	
37	0712 310 50	エルボ *Elbow	5		WR000001 ~	
38	0710 801 02	クロス *Cross	1		WR000001 ~	
39	0710 601 02	ニップル *Nipple	1		WR000001 ~	
40	0719 804 UA	エルボ *Elbow	2		WR000001 ~	
41	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W 付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WR000001 ~	M10X20 P=1.25
42	D400 633 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~	
43	0710 119 02	45° エルボ *Elbow, 45°	1		WR000001 ~	
44	0712 310 40	45° エルボ *Elbow, 45°	2		WR000001 ~	
45	0710 701 02	ティー *Tee	1		WR000001 ~	
46	# 0783 718 UA	ソレノイド バルブ組立 *Valve Ass'y, Solenoid	1		WR000001 ~	Sh. No. 5-6
47	0593 100 00	平座金 *Washer, Flat	4		WR000001 ~	M10
48	0590 100 00	バネ座金 *Washer, Lock	4		WR000001 ~	M10
49	0550 100 20	六角ボルト *Bolt, Hex.	2		WR000001 ~	M10X20
50	0820 803 02	コルゲート チューブ *Tube, Corrugate	1		WR000001 ~	L=500
51	4070 363 14	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=850
51-1	☆ 4405 310 01	ネーム プレート *Plate, Name (S1)	2		WR000001 ~	4405 310 00
52	4070 363 14	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=850

注 意 1. 本シートは、WR000001 ~ WR002000 号機迄適用。

NOTE This sheet is applied to SER. No. WR000001 ~ WR002000.

IHI

MODEL 15NX

制御配管組立 (A・B 切替)
CONTROL PIPING ASS'Y (A-B CHANGE)

- 40 -

REV. No. ①

SHEET No. 4-4


4

A

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
52-1	☆ 4405 309 02	ネーム プレート *Plate, Name (A2)	2		WR000001 ~	4405 309 00
53	0820 803 02	コルゲート チューブ *Tube, Corrugate	1		WR000001 ~	L=400
54	4070 548 82	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=420
54-1	☆ 4405 307 02	ネーム プレート *Plate, Name (B2)	2		WR000001 ~	4405 307 00
55	4070 363 02	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=900
55-1	☆ 4405 308 01	ネーム プレート *Plate, Name (C1)	2		WR000001 ~	4405 308 00
56	4070 548 10	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=250
56-1	☆ 4405 307 01	ネーム プレート *Plate, Name (B1)	2		WR000001 ~	4405 307 00
● 57	4070 363 21	ホース組立 *Hose Ass'y	1	└┐	WR000001 ~ * * *	L=650
●	4070 363 11	ホース組立 *Hose Ass'y	1	└┐	* * * ~	L=750
57-1	☆ 4405 308 02	ネーム プレート *Plate, Name (C2)	2		WR000001 ~	4405 308 00
58	4070 363 13	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=550
58-1	☆ 4405 309 01	ネーム プレート *Plate, Name (A1)	2		WR000001 ~	4405 309 00
59	4070 363 15	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=600
59-1	☆ 4405 310 02	ネーム プレート *Plate, Name (S2)	2		WR000001 ~	4405 310 00
60	0517 080 16	熱処理ボルト (L.W, F.W 付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WR000001 ~	M8X16
61	D415 198 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~	
62	0513 100 20	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	2		WR000001 ~	M10X20
63	# 0783 726 UA	ショックレス バルブ組立 *Valve Ass'y, Shockless	1		WR000001 ~	Sh. No. 5-9
● 64	0712 325 01	エルボ *Elbow	2	└┐	WR000001 ~ * * *	
●	0712 327 01	45° エルボ *Elbow, 45°	2	└┐	* * * ~	
●	4070 681 08	ホース組立 *Hose Ass'y	1	└┐	WR000001 ~ * * *	L=620
●	4070 681 11	ホース組立 *Hose Ass'y	1	└┐	* * * ~	L=700
65-1	☆ 4405 307 02	ネーム プレート *Plate, Name (B2)	2		WR000001 ~	4405 307 00
● 66	4070 681 08	ホース組立 *Hose Ass'y	1	└┐	WR000001 ~ * * *	L=620
●	4070 681 11	ホース組立 *Hose Ass'y	1	└┐	* * * ~	L=700
66-1	☆ 4405 307 01	ネーム プレート *Plate, Name (B1)	2		WR000001 ~	4405 307 00
67	0710 121 00	45° エルボ *Elbow, 45°	2		WR000001 ~	
● 68	0521 060 00	六角ナット (F.W 付) *Nut, Hex. (W/F.W)	2		WR000001 ~	M6
● 69	0690 205 03	クランプ *Clamp	1		WR000001 ~	
● 70	0519 060 12	熱処理ボルト (L.W 付) *Bolt, Treatment (W/L.W)	2		WR000001 ~	M6X12

注 意 1. 本シートは、WR000001 ~ WR002000 号機迄適用。

NOTE This sheet is applied to SER. No. WR000001 ~ WR002000.

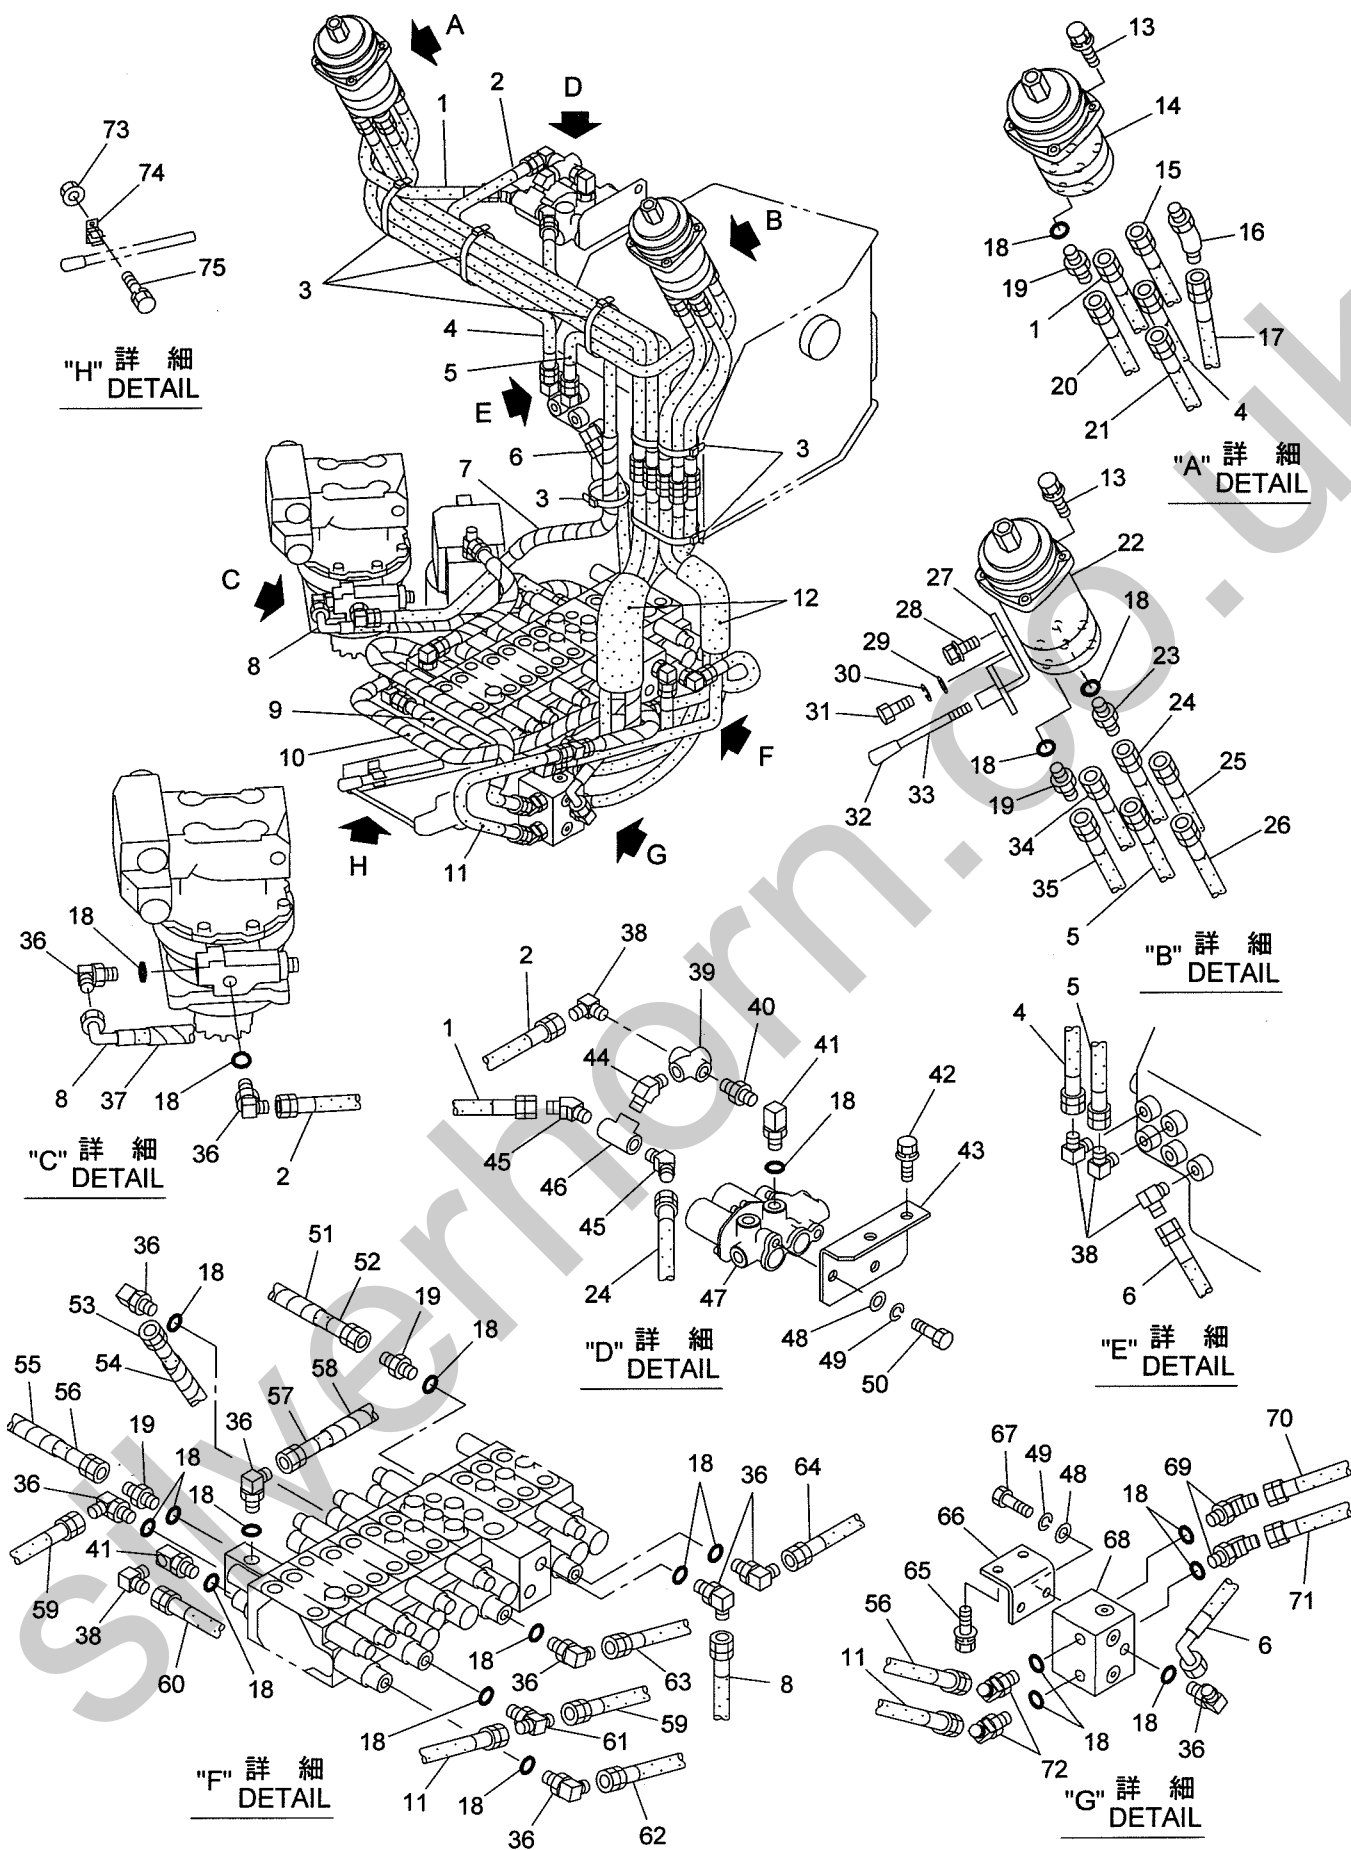

08-015N-0404AA-0

IHI

MODEL 15NX

制御配管組立 (A-B 切換)
CONTROL PIPING ASS'Y (A-B CHANGE)

- 41-1 -

REV. No. ①

SHEET No. 4-4A

4

A

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F341 574 00	制御配管組立 Piping Ass'y, Control	1		WR002001 ~	
1	4070 548 55	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=350
1-1	☆ 4405 311 01	*Plate, Name (RP) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 311 00
2	4070 672 01	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=1050
3	0820 067 09	*Band, Cable ケーブル バンド	7		WR002001 ~	
4	4070 548 27	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=600
4-1	☆ 4405 312 01	*Plate, Name (RT) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 312 00
5	D070 187 05	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=420
5-1	☆ 4405 312 02	*Plate, Name (LT) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 312 00
6	4070 551 19	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=600
7	0820 803 02	*Tube, Corrugate コルゲート チューブ	1		WR002001 ~	L=350
8	4070 884 15	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=750
9	0820 803 02	*Tube, Corrugate コルゲート チューブ	1		WR002001 ~	L=450
10	0820 803 02	*Tube, Corrugate コルゲート チューブ	1		WR002001 ~	L=680
11	4070 548 10	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=250
11-1	☆ 4405 307 01	*Plate, Name (B1) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 307 00
12	D070 055 03	*Cover, Hose 熱処理ボルト (L.W付)	2		WR002001 ~	L=300
13	0519 060 25	*Bolt, Treatment (W/L.W) リモコン バルブ組立	6		WR002001 ~	M6X25
14	# 0783 700 UA	*Valve Ass'y, Remote Control ホース組立	1		WR002001 ~	Sh. No. 5-5
15	4070 672 03	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=850
15-1	☆ 4405 308 04	*Plate, Name (R4) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 308 00
16	4060 026 00	*Elbow, 15° エルボ	1		WR002001 ~	
17	4070 548 58	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=880
17-1	☆ 4405 307 03	*Plate, Name (R1) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 307 00
18	0760 710 12	*Ring, "O" リング	31		WR002001 ~	P11-90B
19	0713 700 70	*Adapter アダプタ	12		WR002001 ~	
20	4070 548 69	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=840
20-1	☆ 4405 307 04	*Plate, Name (R3) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 307 00
21	4070 672 03	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=850
21-1	☆ 4405 308 03	*Plate, Name (R2) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 308 00
22	# 0783 701 UA	*Valve Ass'y, Remote Control リモコン バルブ組立 (A・B 切替用)	1		WR002001 ~	Sh. No. 5-5A
23	4072 955 00	*Adapter アダプタ	1		WR002001 ~	
24	D070 187 05	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=420

注 意
NOTE

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
24-1	☆ 4405 311 02	ネーム プレート *Plate, Name (LP)	2		WR002001 ~	4405 311 00
25	D070 187 06	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR002001 ~	L=300
25-1	☆ 4405 310 04	ネーム プレート *Plate, Name (L4)	2		WR002001 ~	4405 310 00
26	4070 548 08	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR002001 ~	L=300
26-1	☆ 4405 309 03	ネーム プレート *Plate, Name (L1)	2		WR002001 ~	4405 309 00
27	D415 208 00	ブラケット *Bracket	1		WR002001 ~	
28	0517 060 16	熱処理ボルト (L.W, F.W 付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	1		WR002001 ~	M6X16
29	0593 080 00	平座金 *Washer, Flat	1		WR002001 ~	M8
30	0590 080 00	バネ座金 *Washer, Lock	1		WR002001 ~	M8
31	0558 080 16	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	1		WR002001 ~	M8X16 P=1.0
32	4096 036 00	グリップ (A・B 切換用) *Grip	1		WR002001 ~	
33	4498 436 00	レバー (A・B 切換用) *Lever	1		WR002001 ~	
34	4070 548 08	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR002001 ~	L=300
34-1	☆ 4405 309 04	ネーム プレート *Plate, Name (L3)	2		WR002001 ~	4405 309 00
35	4070 548 08	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR002001 ~	L=300
35-1	☆ 4405 310 03	ネーム プレート *Plate, Name (L2)	2		WR002001 ~	4405 310 00
36	0710 122 00	エルボ *Elbow	10		WR002001 ~	
37	0820 803 02	コルゲート チューブ *Tube, Corrugate	1		WR002001 ~	L=250
38	0712 310 50	エルボ *Elbow	5		WR002001 ~	
39	0710 801 02	クロス *Cross	1		WR002001 ~	
40	0710 601 02	ニップル *Nipple	1		WR002001 ~	
41	0719 804 UA	エルボ *Elbow	2		WR002001 ~	
42	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W 付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WR002001 ~	M10X20 P=1.25
43	D416 684 00	ブラケット *Bracket	1		WR002001 ~	
44	0710 119 02	45° エルボ *Elbow, 45°	1		WR002001 ~	
45	0712 310 40	45° エルボ *Elbow, 45°	2		WR002001 ~	
46	0710 701 02	ティー *Tee	1		WR002001 ~	
47	# 0783 718 UA	ソレノイド バルブ組立 *Valve Ass'y, Solenoid	1		WR002001 ~	Sh. No. 5-6
48	0593 100 00	平座金 *Washer, Flat	4		WR002001 ~	M10
49	0590 100 00	バネ座金 *Washer, Lock	4		WR002001 ~	M10
50	0550 100 20	六角ボルト *Bolt, Hex.	2		WR002001 ~	M10X20
51	0820 803 02	コルゲート チューブ *Tube, Corrugate	1		WR002001 ~	L=500
52	4070 363 14	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR002001 ~	L=850

注 意
NOTE

IHI

MODEL 15NX

制御配管組立 (A・B 切換)
CONTROL PIPING ASS'Y (A-B CHANGE)

- 41-3 -

REV. No. ①


SHEET No. 4-4A

4

A

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
52-1	☆ 4405 310 01	ネーム プレート *Plate, Name (S1) ホース組立	2		WR002001 ~	4405 310 00
53	4070 363 14	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=850
53-1	☆ 4405 309 02	*Plate, Name (A2) コルゲート チューブ	2		WR002001 ~	4405 309 00
54	0820 803 02	*Tube, Corrugate コルゲート チューブ	1		WR002001 ~	L=400
55	0820 803 02	*Tube, Corrugate ホース組立	1		WR002001 ~	L=560
56	4070 548 51	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=630
56-1	☆ 4405 307 02	*Plate, Name (B2) ホース組立	2		WR002001 ~	4405 307 00
57	4070 548 55	*Hose Ass'y コルゲート チューブ	1		WR002001 ~	L=350
58	0820 803 02	*Tube, Corrugate ホース組立	1		WR002001 ~	L=280
59	4070 548 34	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=750
60	4070 363 02	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=900
60-1	☆ 4405 308 01	*Plate, Name (C1) ティー	2		WR002001 ~	4405 308 00
61	0710 713 04	*Tee ホース組立	1		WR002001 ~	
62	4070 363 11	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=750
62-1	☆ 4405 308 02	*Plate, Name (C2) ホース組立	2		WR002001 ~	4405 308 00
63	4070 363 13	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=550
63-1	☆ 4405 309 01	*Plate, Name (A1) ホース組立	2		WR002001 ~	4405 309 00
64	4070 363 15	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=600
64-1	☆ 4405 310 02	*Plate, Name (S2) 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	2		WR002001 ~	4405 310 00
65	0517 080 16	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) ブラケット	2		WR002001 ~	M8X16
66	D415 198 00	*Bracket 熱処理ボルト	1		WR002001 ~	
67	0513 100 20	*Bolt, Treatment ショックレス バルブ組立	2		WR002001 ~	M10X20
68	# 0783 802 UA	*Valve Ass'y, Shockless 45° エルボ	1		WR002001 ~	Sh. No. 5-9
69	0712 327 01	*Elbow, 45° ホース組立	2		WR002001 ~	
70	4070 681 11	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=700
70-1	☆ 4405 307 02	*Plate, Name (B2) ホース組立	2		WR002001 ~	4405 307 00
71	4070 681 11	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=700
71-1	☆ 4405 307 01	*Plate, Name (B1) 45° エルボ	2		WR002001 ~	4405 307 00
72	0710 121 00	*Elbow, 45° 六角ナット (F.W付)	2		WR002001 ~	
73	0521 060 00	*Nut, Hex. (W/F.W) クランプ	2		WR002001 ~	M6
74	0690 205 03	*Clamp 熱処理ボルト (L.W付)	1		WR002001 ~	
75	0519 060 12	*Bolt, Treatment (W/L.W)	2		WR002001 ~	M6X12

注 意
NOTE

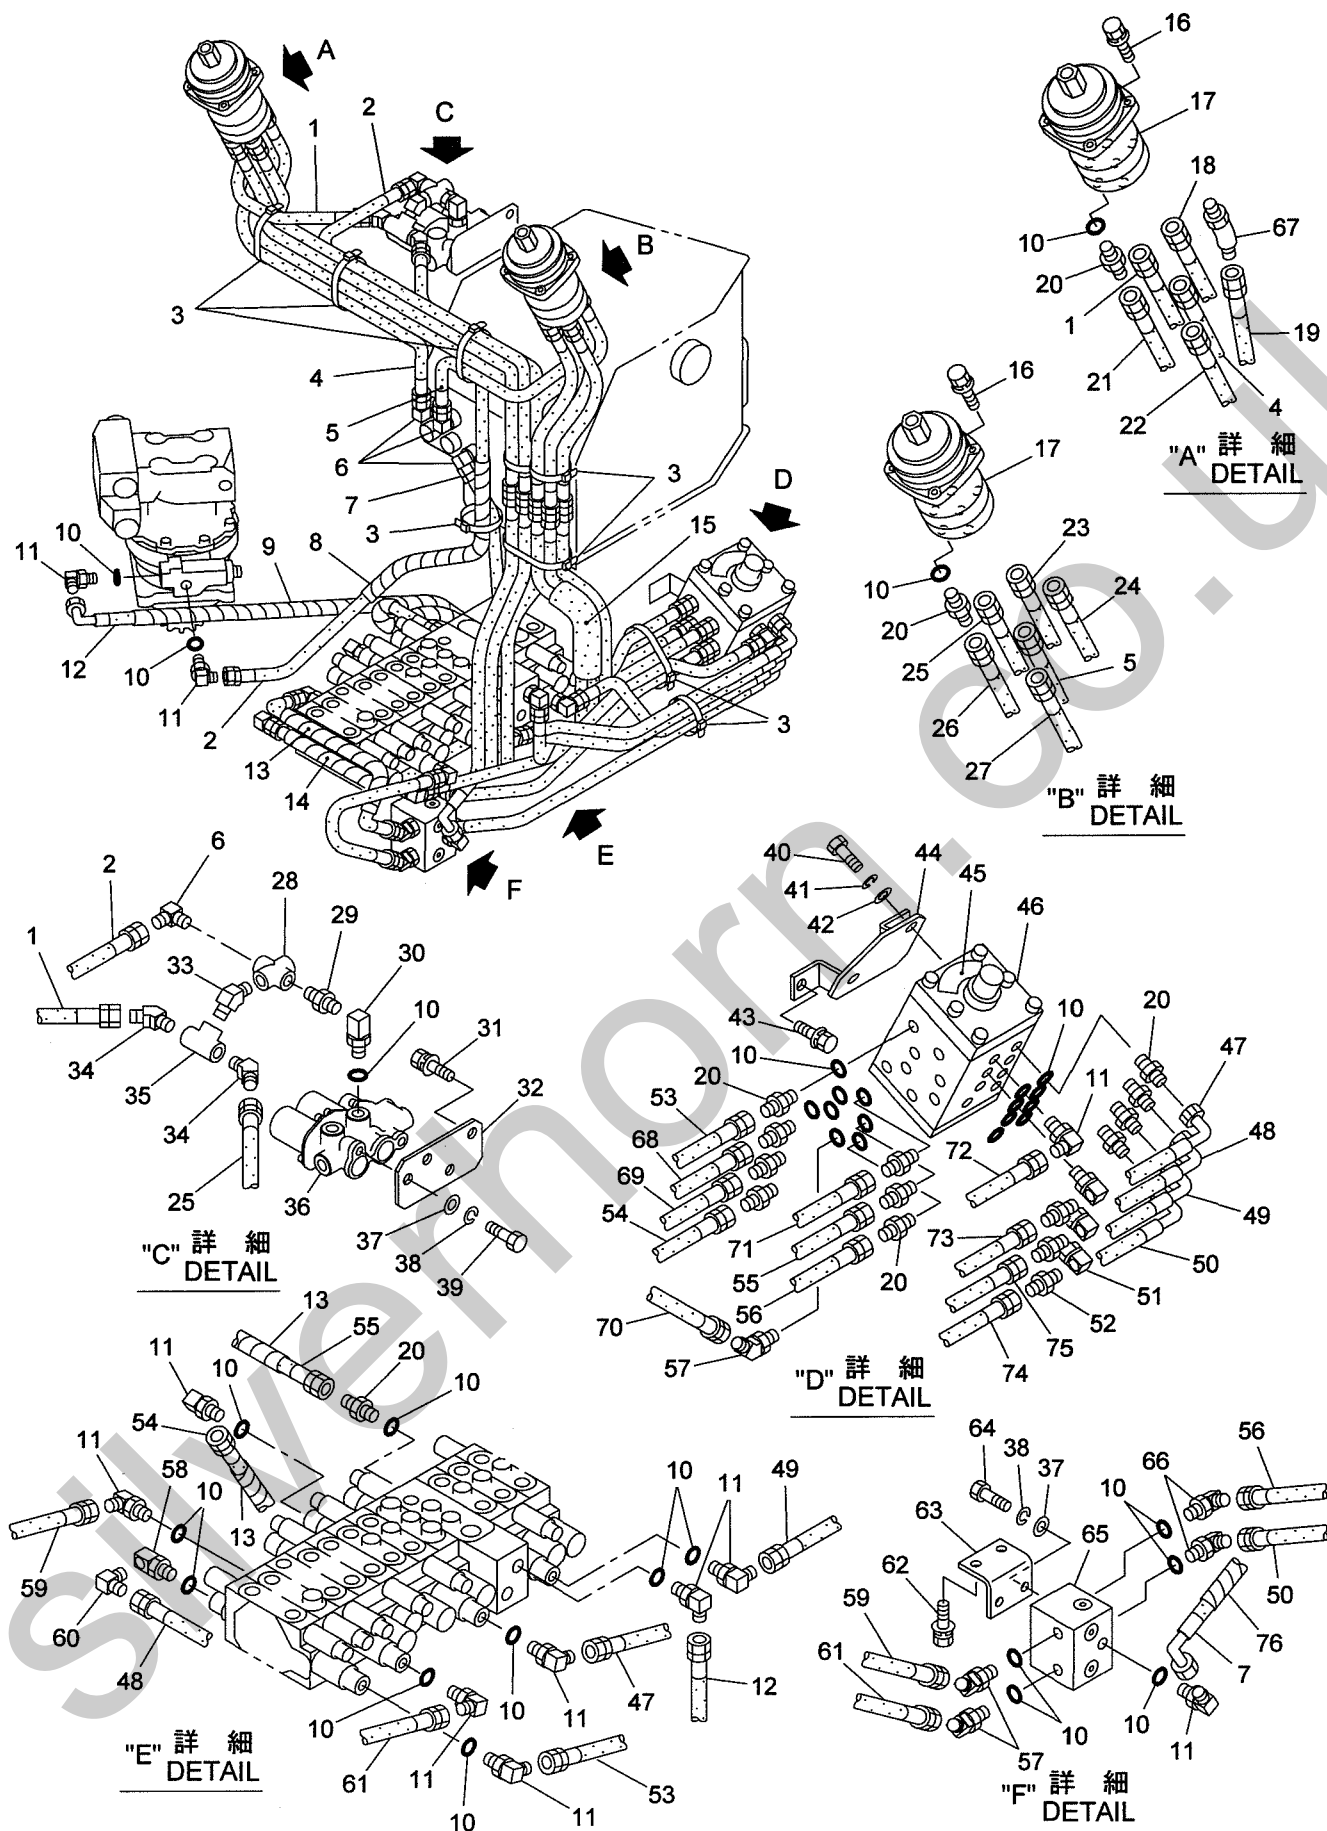

08-015N-04040B-1

IHI

MODEL 15NX

制御配管組立 (A ~ D 及 A-B-G 切換)
CONTROL PIPING ASS'Y (A ~ D & A-B-G CHANGE)

- 42 -

REV. No. ①

SHEET No. 4-4

4

B

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F341 014 00	制御配管組立 Piping Ass'y, Control	1		WR000001 ~ WR002000	
1	4070 548 55	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR000001 ~	L=350
1-1	☆ 4405 311 01	*Plate, Name (RP) ホース組立	2		WR000001 ~	4405 311 00
2	4070 672 01	*Hose Ass'y ケーブル バンド	1		WR000001 ~	L=1050
3	0820 067 09	*Band, Cable ホース組立	8		WR000001 ~	
4	4070 548 27	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR000001 ~	L=600
4-1	☆ 4405 312 01	*Plate, Name (RT) ホース組立	2		WR000001 ~	4405 312 00
5	4070 548 57	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR000001 ~	L=450
5-1	☆ 4405 312 02	*Plate, Name (LT) エルボ	2		WR000001 ~	4405 312 00
6	0712 310 50	*Elbow ホース組立	4		WR000001 ~	
7	4070 551 19	*Hose Ass'y コルゲート チューブ	1		WR000001 ~	L=600
8	0820 803 02	*Tube, Corrugate コルゲート チューブ	1		WR000001 ~	L=350
9	0820 803 02	*Tube, Corrugate "O" リング	1		WR000001 ~	L=250
10	0760 710 12	*Ring, "O" エルボ	45		WR000001 ~	P11-90B
11	0710 122 00	*Elbow ホース組立	11		WR000001 ~	
12	4070 884 15	*Hose Ass'y コルゲート チューブ	1		WR000001 ~	L=750
13	0820 803 02	*Tube, Corrugate コルゲート チューブ	3		WR000001 ~	L=350
14	0820 803 02	*Tube, Corrugate ホース カバー	1		WR000001 ~	L=450
15	D070 055 03	*Cover, Hose 熱処理ボルト (L.W付)	1		WR000001 ~	L=300
16	0519 060 25	*Bolt, Treatment (W/L.W) リモコン バルブ組立	6		WR000001 ~	M6X25
17	# 0783 700 UA	*Valve Ass'y, Remote Control ホース組立	2		WR000001 ~	Sh. No. 5-5
18	4070 672 03	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR000001 ~	L=850
18-1	☆ 4405 308 04	*Plate, Name (R4) ホース組立	2		WR000001 ~	4405 308 00
19	4070 548 58	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR000001 ~	L=880
19-1	☆ 4405 307 03	*Plate, Name (R1) アダプタ	2		WR000001 ~	4405 307 00
20	0713 700 70	*Adapter ホース組立	23		WR000001 ~	
21	4070 548 69	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR000001 ~	L=840
21-1	☆ 4405 307 04	*Plate, Name (R3) ホース組立	2		WR000001 ~	4405 307 00
22	4070 672 03	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR000001 ~	L=850
22-1	☆ 4405 308 03	*Plate, Name (R2) ホース組立	2		WR000001 ~	4405 308 00
23	4070 548 79	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR000001 ~	L=330
23-1	☆ 4405 310 04	*Plate, Name (L4) ホース組立	2		WR000001 ~	4405 310 00
24	4070 548 55	*Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=350

注 意 1. 本シートは、WR000001 ~ WR002000 号機迄適用。

NOTE This sheet is applied to SER. No. WR000001 ~ WR002000.

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
24-1	☆ 4405 309 03	ネーム プレート *Plate, Name (L1)	2		WR000001 ~	4405 309 00
25	4070 548 57	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=450
25-1	☆ 4405 311 02	ネーム プレート *Plate, Name (LP)	2		WR000001 ~	4405 311 00
26	4070 548 79	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=330
26-1	☆ 4405 309 04	ネーム プレート *Plate, Name (L3)	2		WR000001 ~	4405 309 00
27	4070 548 55	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=350
27-1	☆ 4405 310 03	ネーム プレート *Plate, Name (L2)	2		WR000001 ~	4405 310 00
28	0710 801 02	クロス *Cross	1		WR000001 ~	
29	0710 601 02	ニップル *Nipple	1		WR000001 ~	
30	0719 804 UA	エルボ *Elbow	1		WR000001 ~	
31	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WR000001 ~	M10X20 P=1.25
32	D400 633 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~	
33	0710 119 02	45° エルボ *Elbow, 45°	1		WR000001 ~	
34	0712 310 40	45° エルボ *Elbow, 45°	2		WR000001 ~	
35	0710 701 02	ティー *Tee	1		WR000001 ~	
36	# 0783 718 UA	ソレノイド バルブ組立 *Valve Ass'y, Solenoid	1		WR000001 ~	Sh. No. 5-6
37	0593 100 00	平座金 *Washer, Flat	4		WR000001 ~	M10
38	0590 100 00	バネ座金 *Washer, Lock	4		WR000001 ~	M10
39	0550 100 20	六角ボルト *Bolt, Hex.	2		WR000001 ~	M10X20
40	0513 120 30	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	2		WR000001 ~	M12X30
41	0590 120 00	バネ座金 *Washer, Lock	2		WR000001 ~	M12
42	0593 120 00	平座金 *Washer, Flat	2		WR000001 ~	M12
43	0518 120 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WR000001 ~	M12X20 P=1.25
44	D415 205 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~	
45	D405 447 00	ネーム プレート *Plate, Name (For A ~ D)	1		WR000001 ~	
45-1	D405 518 00	ネーム プレート *Plate, Name (For A・B・G)	1		WR000001 ~	
46	# 0783 637 UA	マルチ バルブ組立 *Valve Ass'y, Multiple (For A ~ D)	1		WR000001 ~	Sh. No. 5-13
46-1	# 0783 640 UA	マルチ バルブ組立 *Valve Ass'y, Multiple (For A・B・G)	1		WR000001 ~	Sh. No. 5-13[A]
47	4070 884 07	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=550
47-1	☆ 4405 309 01	ネーム プレート *Plate, Name (A1)	2		WR000001 ~	4405 309 00
48	4070 884 05	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=1000
48-1	☆ 4405 308 01	ネーム プレート *Plate, Name (C1)	2		WR000001 ~	4405 308 00
49	4070 884 19	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=450

注 意 1. 本シートは、WR000001 ~ WR002000 号機迄適用。

NOTE This sheet is applied to SER. No. WR000001 ~ WR002000.

IHI

MODEL 15NX

制御配管組立 (A ~ D 及 A-B-G 切換)
CONTROL PIPING ASS'Y (A ~ D & A-B-G CHANGE)

- 44 -

REV. No. ①

SHEET No. 4-4

4

B

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
49-1	☆ 4405 310 02	ネーム プレート *Plate, Name (S2)	2		WR000001 ~	4405 310 00
50	4070 551 08	ホース組立 *Hose Ass'y	1	↙	WR000001 ~ * * *	L=700
	4070 551 09	ホース組立 *Hose Ass'y	1	↘	* * * ~	L=650
50-1	☆ 4405 307 01	ネーム プレート *Plate, Name (B1)	2		WR000001 ~	4405 307 00
51	D060 253 00	エルボ *Elbow	3		WR000001 ~	
52	0712 310 30	アダプタ *Adapter	3		WR000001 ~	
53	4070 672 13	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=700
53-1	☆ 4405 308 02	ネーム プレート *Plate, Name (C2)	2		WR000001 ~	4405 308 00
54	4070 672 23	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=550
54-1	☆ 4405 309 02	ネーム プレート *Plate, Name (A2)	2		WR000001 ~	4405 309 00
55	4070 672 23	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=550
55-1	☆ 4405 310 01	ネーム プレート *Plate, Name (S1)	2		WR000001 ~	4405 310 00
56	4070 548 27	ホース組立 *Hose Ass'y	1	↙	WR000001 ~ * * *	L=600
	4070 548 36	ホース組立 *Hose Ass'y	1	↘	* * * ~	L=550
56-1	☆ 4405 307 02	ネーム プレート *Plate, Name (B2)	2		WR000001 ~	4405 307 00
57	0710 121 00	45° エルボ *Elbow, 45°	3		WR000001 ~	
58	0719 804 UA	エルボ *Elbow	1		WR000001 ~	
59	4070 548 82	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=420
59-1	☆ 4405 307 02	ネーム プレート *Plate, Name (B2)	2		WR000001 ~	4405 307 00
60	0712 310 50	エルボ *Elbow	1		WR000001 ~	
61	4070 548 10	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=250
61-1	☆ 4405 307 01	ネーム プレート *Plate, Name (B1)	2		WR000001 ~	4405 307 01
62	0517 080 16	熱処理ボルト (L.W, F.W 付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WR000001 ~	M8X16
63	D415 198 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~	
64	0513 100 20	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	2		WR000001 ~	M10X20
65	# 0783 726 UA	ショックレス バルブ組立 *Valve Ass'y, Shockless	1		WR000001 ~	Sh. No. 5-9
66	0712 325 01	エルボ *Elbow	2	↙	WR000001 ~ * * *	
	0712 327 01	45° エルボ *Elbow, 45°	2	↘	* * * ~	
67	4060 026 00	15° エルボ *Elbow, 15°	1		WR000001 ~	
68	4070 363 25	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=670
68-1	☆ 4405 309 04	ネーム プレート *Plate, Name (L3)	2		WR000001 ~	4405 309 00
69	4070 363 21	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=650
69-1	☆ 4405 310 04	ネーム プレート *Plate, Name (L4)	2		WR000001 ~	4405 310 00

注 意 1. 本シートは、WR000001 ~ WR002000 号機迄適用。

NOTE This sheet is applied to SER. No. WR000001 ~ WR002000.

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
70	4070 363 15	ホース組立 *Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR000001 ~	L=600
70-1	☆ 4405 310 03	*Plate, Name (L2) ホース組立	2		WR000001 ~	4405 310 00
71	4070 363 24	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR000001 ~	L=580
71-1	☆ 4405 309 03	*Plate, Name (L1) ホース組立	2		WR000001 ~	4405 309 00
72	4070 681 08	*Hose Ass'y ホース組立	1	↙○	WR000001 ~ * * *	L=620
	4070 681 09	*Hose Ass'y ネーム プレート	1	↘○	* * * ~	L=560
72-1	☆ 4405 307 03	*Plate, Name (R1) ホース組立	2		WR000001 ~	4405 307 00
73	4070 681 09	*Hose Ass'y ホース組立	1	↙○	WR000001 ~ * * *	L=560
	4070 681 08	*Hose Ass'y ネーム プレート	1	↘○	* * * ~	L=620
73-1	☆ 4405 307 04	*Plate, Name (R3) ホース組立	2		WR000001 ~	4405 307 00
74	4070 363 15	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR000001 ~	L=600
74-1	☆ 4405 308 04	*Plate, Name (R4) ホース組立	2		WR000001 ~	4405 308 00
75	4070 363 15	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR000001 ~	L=600
75-1	☆ 4405 308 03	*Plate, Name (R2) コルゲート チューブ	2		WR000001 ~	4405 308 00
76	0820 803 02	*Tube, Corrugate	1		WR000001 ~	L=250

注 意 1. 本シートは、WR000001 ~ WR002000 号機迄適用。

NOTE This sheet is applied to SER. No. WR000001 ~ WR002000.

IHI

MODEL 15NX

制御配管組立 (A ~ D 及 A-B-G 切換)
CONTROL PIPING ASS'Y (A ~ D & A-B-G CHANGE)

- 46 -

REV. No. ①


SHEET No. 4-4

4

B

MEMO

Silverhorn.co.uk

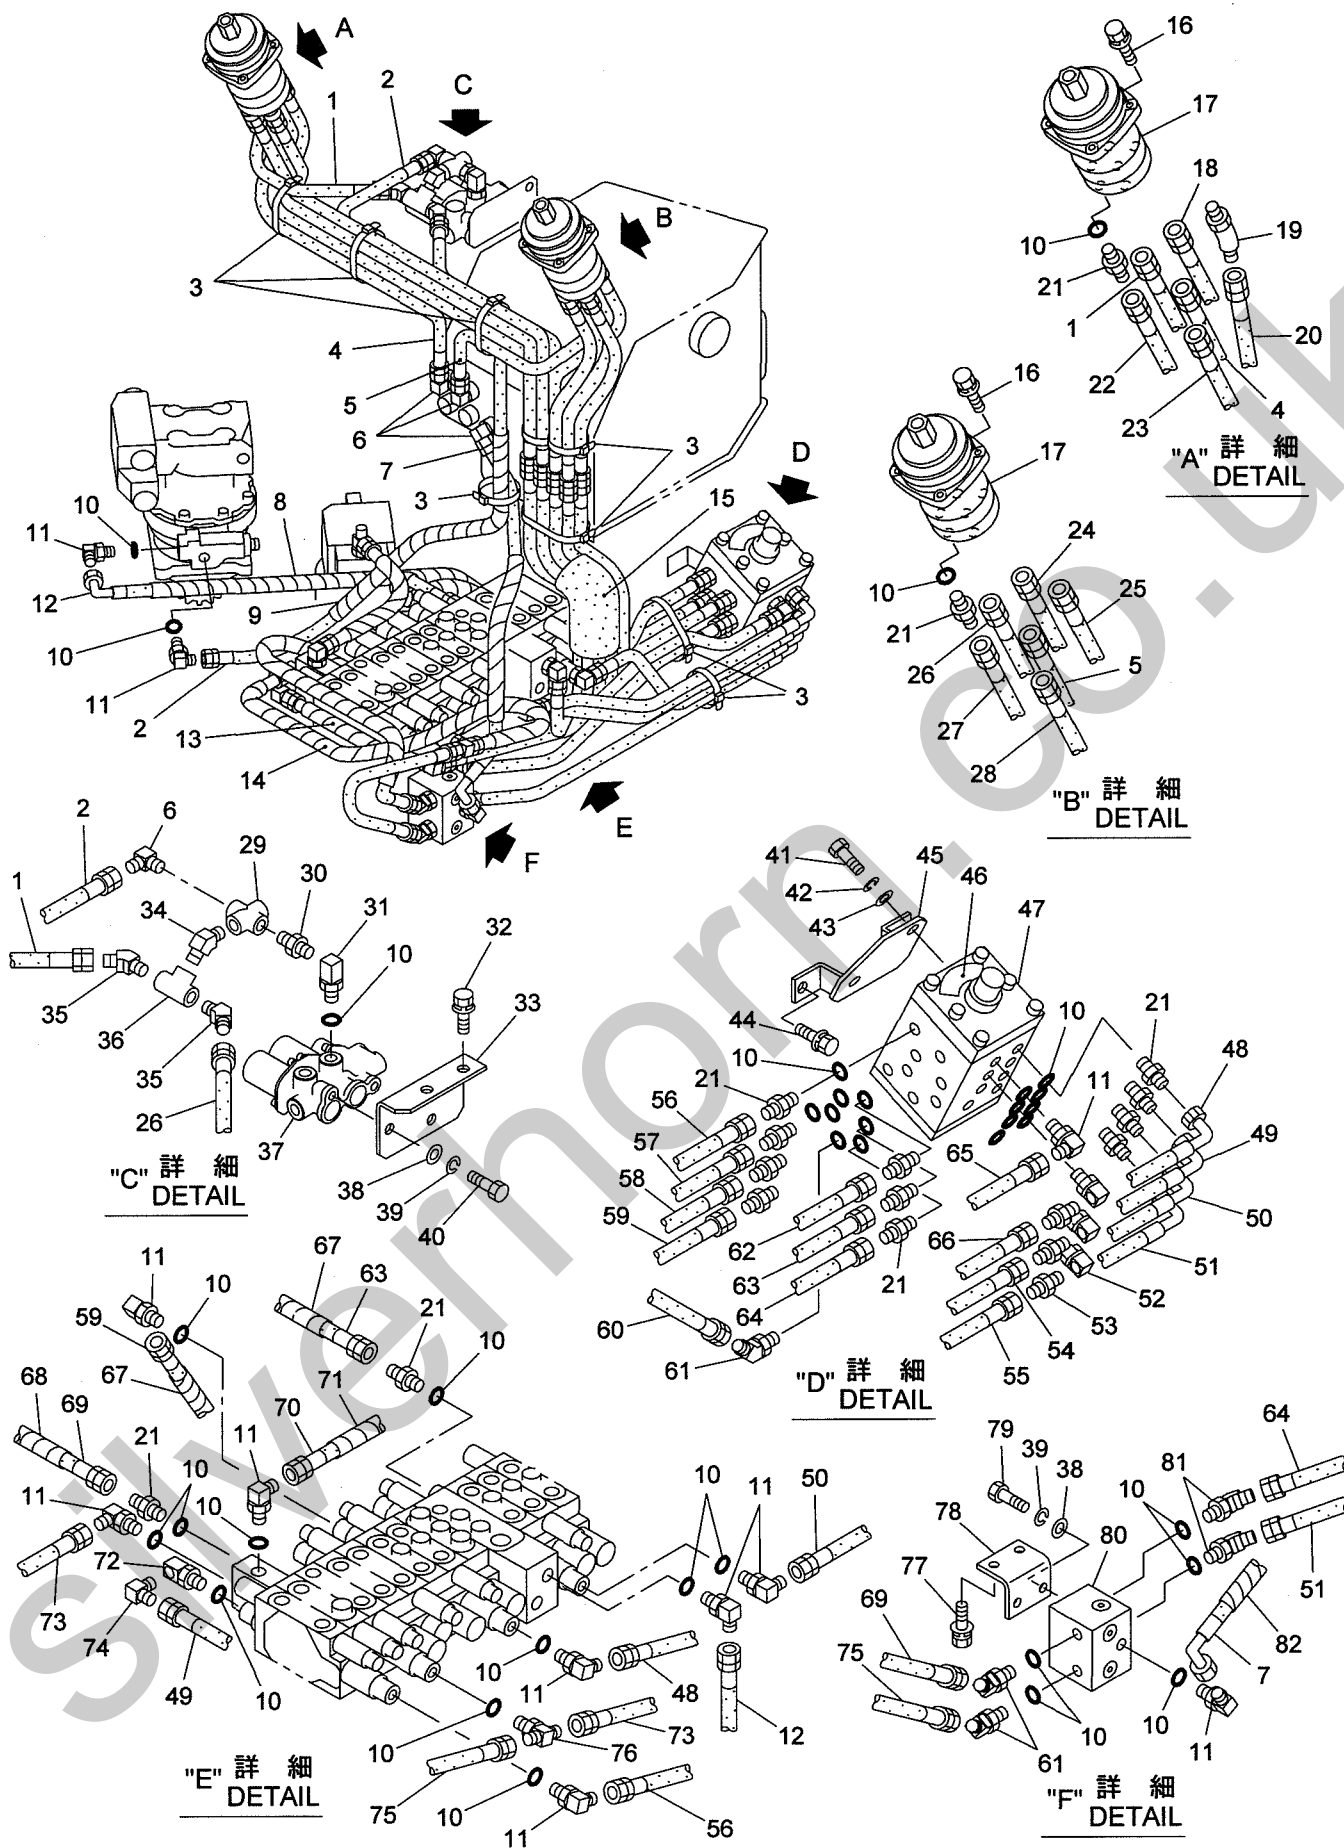

08-015N-0404AB-0

IHI

MODEL 15NX

制御配管組立 (A ~ D 及 A-B-G 切換)
CONTROL PIPING ASS'Y (A ~ D & A-B-G CHANGE)

- 47-1 -

REV. No. ①

SHEET No. 4-4A

4

B

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F341 572 00	制御配管組立 Piping Ass'y, Control	1		WR002001 ~	
1	4070 548 55	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=350
1-1	☆ 4405 311 01	*Plate, Name (RP) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 311 00
2	4070 672 01	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=1050
3	0820 067 09	*Band, Cable ケーブル バンド	8		WR002001 ~	
4	4070 548 27	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=600
4-1	☆ 4405 312 01	*Plate, Name (RT) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 312 00
5	4070 548 57	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=450
5-1	☆ 4405 312 02	*Plate, Name (LT) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 312 00
6	0712 310 50	*Elbow エルボ	4		WR002001 ~	
7	4070 551 19	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=600
8	0820 803 02	*Tube, Corrugate コルゲート チューブ	1		WR002001 ~	L=250
9	0820 803 02	*Tube, Corrugate コルゲート チューブ	1		WR002001 ~	L=350
10	0760 710 12	*Ring, "O" "O" リング	47		WR002001 ~	P11-90B
11	0710 122 00	*Elbow エルボ	11		WR002001 ~	
12	4070 884 15	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=750
13	0820 803 02	*Tube, Corrugate コルゲート チューブ	1		WR002001 ~	L=450
14	0820 803 02	*Tube, Corrugate コルゲート チューブ	1		WR002001 ~	L=680
15	D070 055 03	*Cover, Hose ホース カバー	1		WR002001 ~	L=300
16	0519 060 25	*Bolt, Treatment (W/L.W) 熱処理ボルト (L.W付)	6		WR002001 ~	M6X25
17	# 0783 700 UA	*Valve Ass'y, Remote Control リモコン バルブ組立	2		WR002001 ~	Sh. No. 5-5
18	4070 672 03	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=850
18-1	☆ 4405 308 04	*Plate, Name (R4) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 308 00
19	4060 026 00	*Elbow, 15° 15° エルボ	1		WR002001 ~	
20	4070 548 58	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=880
20-1	☆ 4405 307 03	*Plate, Name (R1) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 307 00
21	0713 700 70	*Adapter アダプタ	24		WR002001 ~	
22	4070 548 69	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=840
22-1	☆ 4405 307 04	*Plate, Name (R3) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 307 00
23	4070 672 03	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=850
23-1	☆ 4405 308 03	*Plate, Name (R2) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 308 00
24	4070 548 79	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=330
24-1	☆ 4405 310 04	*Plate, Name (L4) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 310 00

注 意
NOTE

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
25	4070 548 55	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR002001 ~	L=350
25-1	☆ 4405 309 03	ネーム プレート *Plate, Name (L1)	2		WR002001 ~	4405 309 00
26	4070 548 57	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR002001 ~	L=450
26-1	☆ 4405 311 02	ネーム プレート *Plate, Name (LP)	2		WR002001 ~	4405 311 00
27	4070 548 79	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR002001 ~	L=330
27-1	☆ 4405 309 04	ネーム プレート *Plate, Name (L3)	2		WR002001 ~	4405 309 00
28	4070 548 55	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR002001 ~	L=350
28-1	☆ 4405 310 03	ネーム プレート *Plate, Name (L2)	2		WR002001 ~	4405 310 00
29	0710 801 02	クロス *Cross	1		WR002001 ~	
30	0710 601 02	ニップル *Nipple	1		WR002001 ~	
31	0719 804 UA	エルボ *Elbow	1		WR002001 ~	
32	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W 付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WR002001 ~	M10X20 P=1.25
33	D416 684 00	ブラケット *Bracket	1		WR002001 ~	
34	0710 119 02	45° エルボ *Elbow, 45°	1		WR002001 ~	
35	0712 310 40	45° エルボ *Elbow, 45°	2		WR002001 ~	
36	0710 701 02	ティー *Tee	1		WR002001 ~	
37	# 0783 718 UA	ソレノイド バルブ組立 *Valve Ass'y, Solenoid	1		WR002001 ~	Sh. No. 5-6
38	0593 100 00	平座金 *Washer, Flat	4		WR002001 ~	M10
39	0590 100 00	バネ座金 *Washer, Lock	4		WR002001 ~	M10
40	0550 100 20	六角ボルト *Bolt, Hex.	2		WR002001 ~	M10X20
41	0513 120 30	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	2		WR002001 ~	M12X30
42	0590 120 00	バネ座金 *Washer, Lock	2		WR002001 ~	M12
43	0593 120 00	平座金 *Washer, Flat	2		WR002001 ~	M12
44	0518 120 20	熱処理ボルト (L.W, F.W 付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WR002001 ~	M12X20 P=1.25
45	D415 205 00	ブラケット *Bracket	1		WR002001 ~	
46	D405 447 00	ネーム プレート *Plate, Name (For A ~ D)	1		WR002001 ~	
46-1	D405 518 00	ネーム プレート *Plate, Name (For A・B・G)	1		WR002001 ~	
47	# 0783 637 UA	マルチ バルブ組立 *Valve Ass'y, Multiple (For A ~ D)	1		WR002001 ~	Sh. No. 5-13
47-1	# 0783 640 UA	マルチ バルブ組立 *Valve Ass'y, Multiple (For A・B・G)	1		WR002001 ~	Sh. No. 5-13A
48	4070 884 07	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR002001 ~	L=550
48-1	☆ 4405 309 01	ネーム プレート *Plate, Name (A1)	2		WR002001 ~	4405 309 00
49	4070 884 05	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR002001 ~	L=1000
49-1	☆ 4405 308 01	ネーム プレート *Plate, Name (C1)	2		WR002001 ~	4405 308 00

注 意
NOTE

IHI

MODEL 15NX

制御配管組立 (A ~ D 及 A・B・G 切換)

CONTROL PIPING ASS'Y (A ~ D & A・B・G CHANGE)

- 47-3 -

REV. No. ①

SHEET No. 4-4A

4

B

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
50	4070 884 19	ホース組立 *Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=450
50-1	☆ 4405 310 02	*Plate, Name (S2) ホース組立	2		WR002001 ~	4405 310 00
51	4070 551 09	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=650
51-1	☆ 4405 307 01	*Plate, Name (B1) エルボ	2		WR002001 ~	4405 307 00
52	D060 253 00	*Elbow アダプタ	3		WR002001 ~	
53	0712 310 30	*Adapter ホース組立	3		WR002001 ~	
54	4070 363 15	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=600
54-1	☆ 4405 308 03	*Plate, Name (R2) ホース組立	2		WR002001 ~	4405 308 00
55	4070 363 15	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=600
55-1	☆ 4405 308 04	*Plate, Name (R4) ホース組立	2		WR002001 ~	4405 308 00
56	4070 672 13	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=700
56-1	☆ 4405 308 02	*Plate, Name (C2) ホース組立	2		WR002001 ~	4405 308 00
57	4070 363 25	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=670
57-1	☆ 4405 309 04	*Plate, Name (L3) ホース組立	2		WR002001 ~	4405 309 00
58	4070 363 21	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=650
58-1	☆ 4405 310 04	*Plate, Name (L4) ホース組立	2		WR002001 ~	4405 310 00
59	4070 672 23	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=550
59-1	☆ 4405 309 02	*Plate, Name (A2) ホース組立	2		WR002001 ~	4405 309 00
60	4070 363 15	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=600
60-1	☆ 4405 310 03	*Plate, Name (L2) 45° エルボ	2		WR002001 ~	4405 310 00
61	0710 121 00	*Elbow, 45° ホース組立	3		WR002001 ~	
62	4070 363 24	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=580
62-1	☆ 4405 309 03	*Plate, Name (L1) ホース組立	2		WR002001 ~	4405 309 00
63	4070 672 23	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=550
63-1	☆ 4405 310 01	*Plate, Name (S1) ホース組立	2		WR002001 ~	4405 310 00
64	4070 548 36	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=550
64-1	☆ 4405 307 02	*Plate, Name (B2) ホース組立	2		WR002001 ~	4405 307 00
65	4070 681 09	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=560
65-1	☆ 4405 307 03	*Plate, Name (R1) ホース組立	2		WR002001 ~	4405 307 00
66	4070 681 08	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=620
66-1	☆ 4405 307 04	*Plate, Name (R3) コルゲート チューブ	2		WR002001 ~	4405 307 00
67	0820 803 02	*Tube, Corrugate コルゲート チューブ	2		WR002001 ~	L=300
68	0820 803 02	*Tube, Corrugate	1		WR002001 ~	L=560

注 意
NOTE

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
69	4070 548 51	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR002001 ~	L=630
69-1	☆ 4405 307 02	ネーム プレート *Plate, Name (B2)	2		WR002001 ~	4405 307 00
70	4070 548 55	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR002001 ~	L=350
71	0820 803 02	コルゲート チューブ *Tube, Corrugate	1		WR002001 ~	L=280
72	0719 804 UA	エルボ *Elbow	1		WR002001 ~	
73	4070 548 34	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR002001 ~	L=750
74	0712 310 50	エルボ *Elbow	1		WR002001 ~	
75	4070 548 10	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR002001 ~	L=250
75-1	☆ 4405 307 01	ネーム プレート *Plate, Name (B1)	2		WR002001 ~	4405 307 01
76	0710 713 04	ティー *Tee	1		WR002001 ~	
77	0517 080 16	熱処理ボルト (L.W, F.W 付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WR002001 ~	M8X16
78	D415 198 00	ブラケット *Bracket	1		WR002001 ~	
79	0513 100 20	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	2		WR002001 ~	M10X20
80	# 0783 802 UA	ショックレス バルブ組立 *Valve Ass'y, Shockless	1		WR002001 ~	Sh. No. 5-9
81	0712 327 01	45° エルボ *Elbow, 45°	2		WR002001 ~	
82	0820 803 02	コルゲート チューブ *Tube, Corrugate	1		WR002001 ~	L=250

注 意
NOTE

IHI

MODEL 15NX

制御配管組立 (A ~ D 及 A-B-G 切換)
CONTROL PIPING ASS'Y (A ~ D & A-B-G CHANGE)

- 47-5 -

REV. No. ①


SHEET No. 4-4A

4

B

MEMO

Silverhorn.co.uk

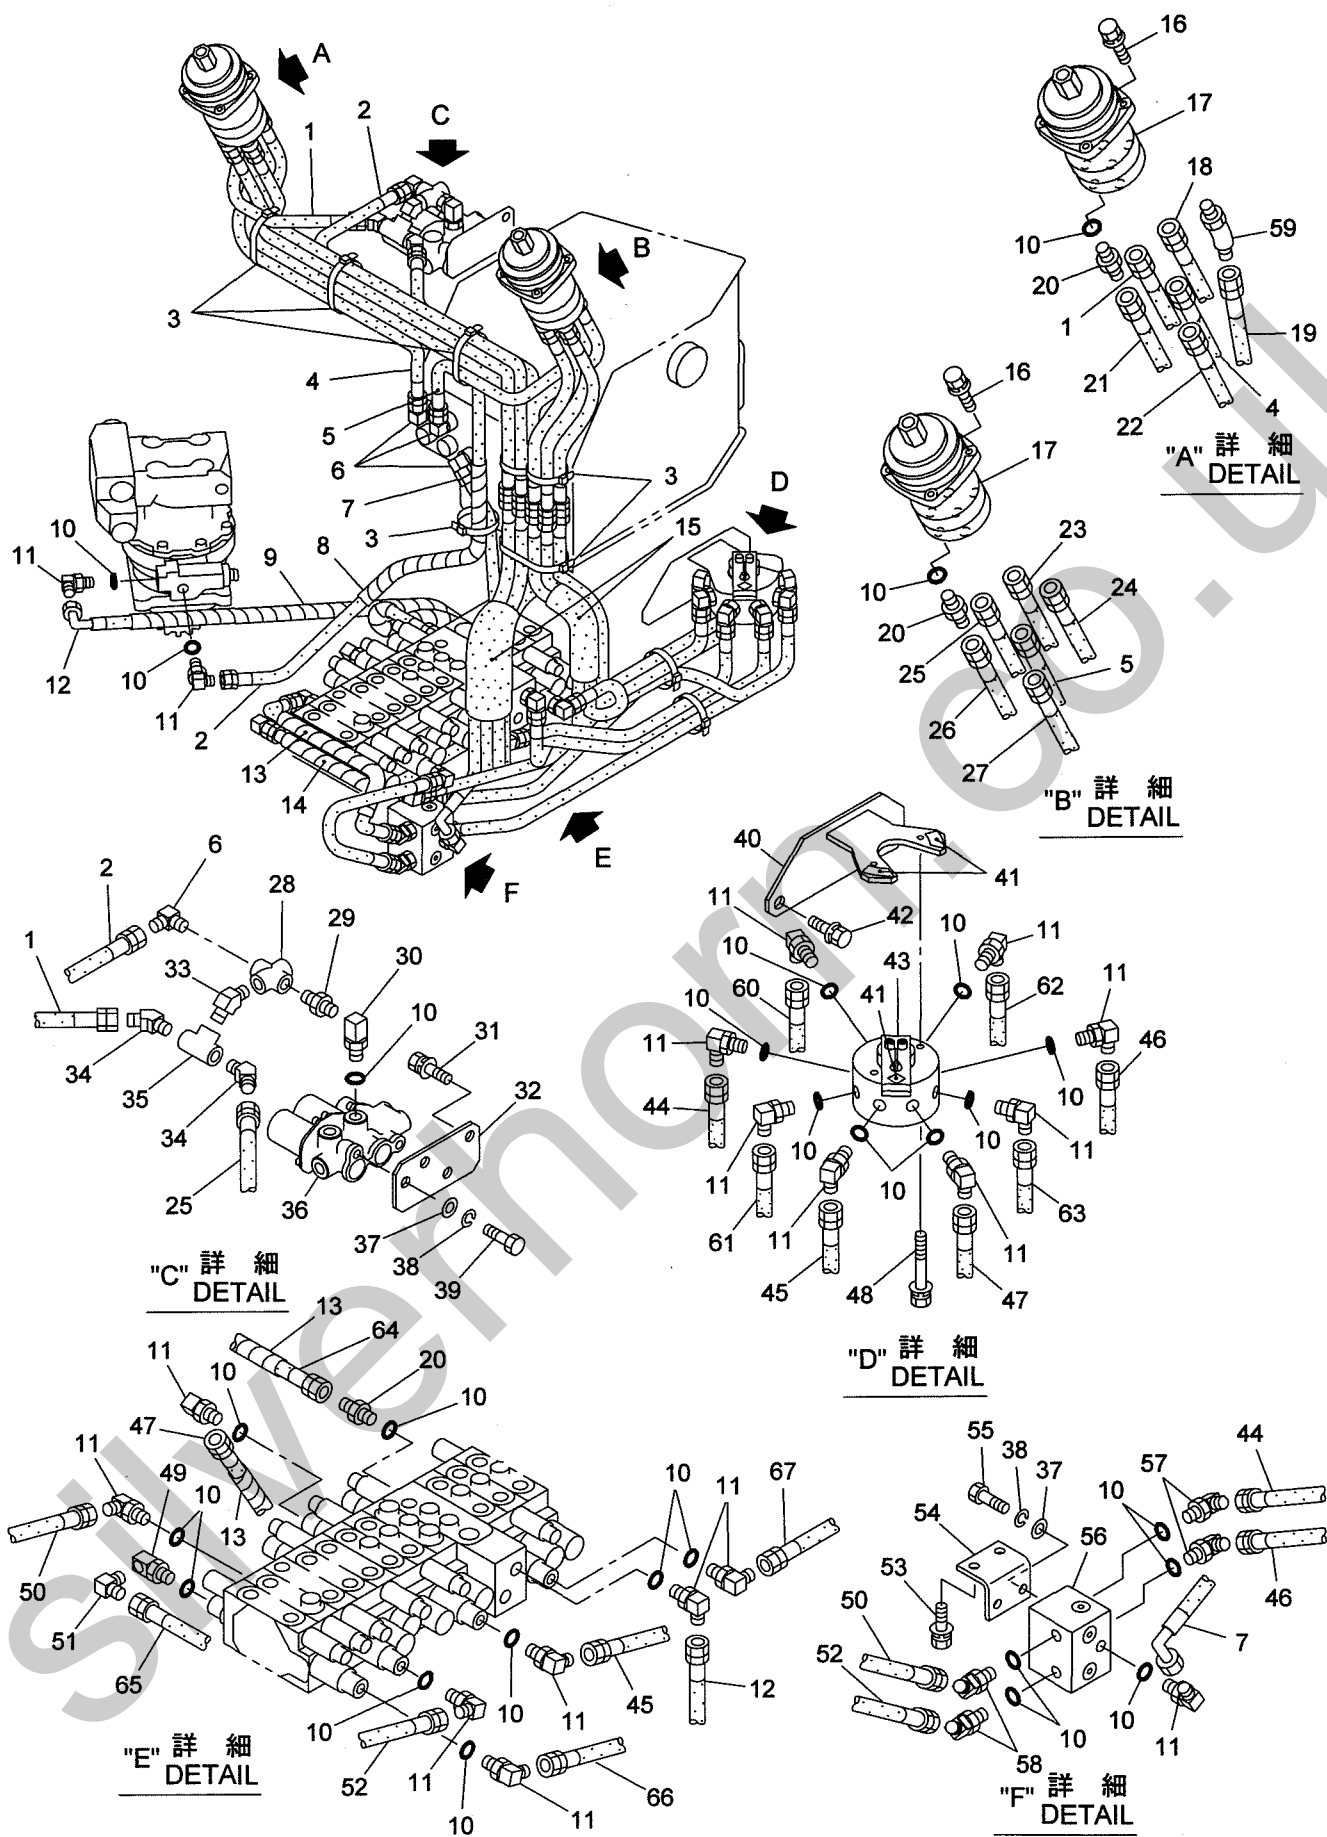

08-015N-04040C-1

IHI

MODEL 15NX

制御配管組立 (A-F 切替)
CONTROL PIPING ASS'Y (A-F CHANGE)

- 48 -

REV. No. ①

SHEET No. 4-4

4

C

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F341 025 00	制御配管組立 Piping Ass'y, Control	1		WR000001 ~ WR002000	
1	4070 548 55	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR000001 ~	L=350
1-1	☆ 4405 311 01	*Plate, Name (RP) ホース組立	2		WR000001 ~	4405 311 00
2	4070 672 01	*Hose Ass'y ケーブル バンド	1		WR000001 ~	L=1050
3	0820 067 09	*Band, Cable ホース組立	8		WR000001 ~	
4	4070 548 27	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR000001 ~	L=600
4-1	☆ 4405 312 01	*Plate, Name (RT) ホース組立	2		WR000001 ~	4405 312 00
5	4070 548 57	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR000001 ~	L=450
5-1	☆ 4405 312 02	*Plate, Name (LT) エルボ	2		WR000001 ~	4405 312 00
6	0712 310 50	*Elbow ホース組立	4		WR000001 ~	
7	4070 551 19	*Hose Ass'y コルゲート チューブ	1		WR000001 ~	L=600
8	0820 803 02	*Tube, Corrugate コルゲート チューブ	1		WR000001 ~	L=350
9	0820 803 02	*Tube, Corrugate "0" リング	1		WR000001 ~	L=250
10	0760 710 12	*Ring, "0" エルボ	37		WR000001 ~	P11-90B
11	0710 122 00	*Elbow ホース組立	18		WR000001 ~	
12	4070 884 15	*Hose Ass'y コルゲート チューブ	1		WR000001 ~	L=750
13	0820 803 02	*Tube, Corrugate コルゲート チューブ	3		WR000001 ~	L=350
14	0820 803 02	*Tube, Corrugate ホース カバー	1		WR000001 ~	L=450
15	D070 055 03	*Cover, Hose 熱処理ボルト (L.W付)	2		WR000001 ~	L=300
16	0519 060 25	*Bolt, Treatment (W/L.W) リモコン バルブ組立	6		WR000001 ~	M6X25
17	# 0783 700 UA	*Valve Ass'y, Remote Control ホース組立	2		WR000001 ~	Sh. No. 5-5
18	4070 672 03	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR000001 ~	L=850
18-1	☆ 4405 308 04	*Plate, Name (R4) ホース組立	2		WR000001 ~	4405 308 00
19	4070 548 58	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR000001 ~	L=880
19-1	☆ 4405 307 03	*Plate, Name (R1) アダプタ	2		WR000001 ~	4405 307 00
20	0713 700 70	*Adapter ホース組立	12		WR000001 ~	
21	4070 548 69	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR000001 ~	L=840
21-1	☆ 4405 307 04	*Plate, Name (R3) ホース組立	2		WR000001 ~	4405 307 00
22	4070 672 03	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR000001 ~	L=850
22-1	☆ 4405 308 03	*Plate, Name (R2) ホース組立	2		WR000001 ~	4405 308 00
23	4070 548 55	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR000001 ~	L=350
23-1	☆ 4405 310 04	*Plate, Name (L4) ホース組立	2		WR000001 ~	4405 310 00
24	4070 548 55	*Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=350

注 意 1. 本シートは、WR000001 ~ WR002000 号機迄適用。

NOTE This sheet is applied to SER. No. WR000001 ~ WR002000.

IHI

MODEL 15NX

制御配管組立 (A・F 切換)
CONTROL PIPING ASS'Y (A・F CHANGE)

- 49 -

REV. No. ①

SHEET No. 4-4

4

C


見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
24-1	☆ 4405 309 03	ネーム プレート *Plate, Name (L1)	2		WR000001 ~	4405 309 00
25	4070 548 57	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=450
25-1	☆ 4405 311 02	ネーム プレート *Plate, Name (LP)	2		WR000001 ~	4405 311 00
26	4070 548 79	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=330
26-1	☆ 4405 309 04	ネーム プレート *Plate, Name (L3)	2		WR000001 ~	4405 309 00
27	4070 548 79	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=330
27-1	☆ 4405 310 03	ネーム プレート *Plate, Name (L2)	2		WR000001 ~	4405 310 00
28	0710 801 02	クロス *Cross	1		WR000001 ~	
29	0710 601 02	ニップル *Nipple	1		WR000001 ~	
30	0719 804 UA	エルボ *Elbow	1		WR000001 ~	
31	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WR000001 ~	M10X20 P=1.25
32	D400 633 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~	
33	0710 119 02	45° エルボ *Elbow, 45°	1		WR000001 ~	
34	0712 310 40	45° エルボ *Elbow, 45°	2		WR000001 ~	
35	0710 701 02	ティー *Tee	1		WR000001 ~	
36	# 0783 718 UA	ソレノイド バルブ組立 *Valve Ass'y, Solenoid	1		WR000001 ~	Sh. No. 5-6
37	0593 100 00	平座金 *Washer, Flat	4		WR000001 ~	M10
38	0590 100 00	バネ座金 *Washer, Lock	4		WR000001 ~	M10
39	0550 100 20	六角ボルト *Bolt, Hex.	2		WR000001 ~	M10X20
40	D415 221 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~	
41	4448 987 00	ネーム プレート *Plate, Name	1		WR000001 ~	
42	0518 120 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WR000001 ~	M12X20 P=1.25
43	# 0756 094 UA	マルチ バルブ組立 *Valve Ass'y, Multiple (For A・F)	1		WR000001 ~	Sh. No. 5-13 国
44	4070 548 77	ホース組立 *Hose Ass'y	1	←	WR000001 ~ * * *	L=770
	4070 548 75	ホース組立 *Hose Ass'y	1	└○	* * * ~	L=720
44-1	☆ 4405 307 02	ネーム プレート *Plate, Name (B2)	2		WR000001 ~	4405 307 00
45	4070 672 23	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=550
45-1	☆ 4405 309 01	ネーム プレート *Plate, Name (A1)	2		WR000001 ~	4405 309 00
46	4070 548 77	ホース組立 *Hose Ass'y	1	←	WR000001 ~ * * *	L=770
	4070 548 75	ホース組立 *Hose Ass'y	1	└○	* * * ~	L=720
46-1	☆ 4405 307 01	ネーム プレート *Plate, Name (B1)	2		WR000001 ~	4405 307 00
47	4070 672 18	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=760
47-1	☆ 4405 309 02	ネーム プレート *Plate, Name (A2)	2		WR000001 ~	4405 309 00

注 意 1. 本シートは、WR000001 ~ WR002000 号機迄適用。
NOTE This sheet is applied to SER. No. WR000001 ~ WR002000.

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
48	0517 060 60	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WR000001 ~	M6X60
49	0719 804 UA	エルボ *Elbow	1		WR000001 ~	
50	4070 548 82	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=420
50-1	☆ 4405 307 02	ネーム プレート *Plate, Name (B2)	2		WR000001 ~	4405 307 00
51	0712 310 50	エルボ *Elbow	1		WR000001 ~	
52	4070 548 10	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=250
52-1	☆ 4405 307 01	ネーム プレート *Plate, Name (B1)	2		WR000001 ~	4405 307 00
53	0517 080 16	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WR000001 ~	M8X16
54	D415 198 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~	
55	0513 100 20	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	2		WR000001 ~	M10X20
56	# 0783 726 UA	ショックレス バルブ組立 *Valve Ass'y, Shockless	1		WR000001 ~	Sh. No. 5-9
57	0712 325 01	エルボ *Elbow	2	└○┐	WR000001 ~ * * * *	
	0712 327 01	45° エルボ *Elbow, 45°	2		* * * ~	
58	0710 121 00	45° エルボ *Elbow, 45°	2		WR000001 ~	
59	4060 026 00	15° エルボ *Elbow, 15°	1		WR000001 ~	
60	4070 363 14	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=850
60-1	☆ 4405 309 03	ネーム プレート *Plate, Name (L1)	2		WR000001 ~	4405 309 00
61	D070 224 02	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=770
61-1	☆ 4405 309 04	ネーム プレート *Plate, Name (L3)	2		WR000001 ~	4405 309 00
62	4070 681 10	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=960
62-1	☆ 4405 307 04	ネーム プレート *Plate, Name (R3)	2		WR000001 ~	4405 307 00
63	4070 681 02	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=930
63-1	☆ 4405 307 03	ネーム プレート *Plate, Name (R1)	2		WR000001 ~	4405 307 00
64	D070 224 01	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=870
64-1	☆ 4405 310 01	ネーム プレート *Plate, Name (S1)	2		WR000001 ~	4405 310 00
65	4070 363 02	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=900
65-1	☆ 4405 308 01	ネーム プレート *Plate, Name (C1)	2		WR000001 ~	4405 308 00
66	4070 363 21	ホース組立 *Hose Ass'y	1	└○┐	WR000001 ~ * * * *	L=650
	4070 363 11	ホース組立 *Hose Ass'y	1		* * * ~	L=750
66-1	☆ 4405 308 02	ネーム プレート *Plate, Name (C2)	2		WR000001 ~	4405 308 00
67	4070 363 15	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=600
67-1	☆ 4405 310 02	ネーム プレート *Plate, Name (S2)	2		WR000001 ~	4405 310 00

注 意 1. 本シートは、WR000001 ~ WR002000 号機迄適用。

NOTE This sheet is applied to SER. No. WR000001 ~ WR002000.

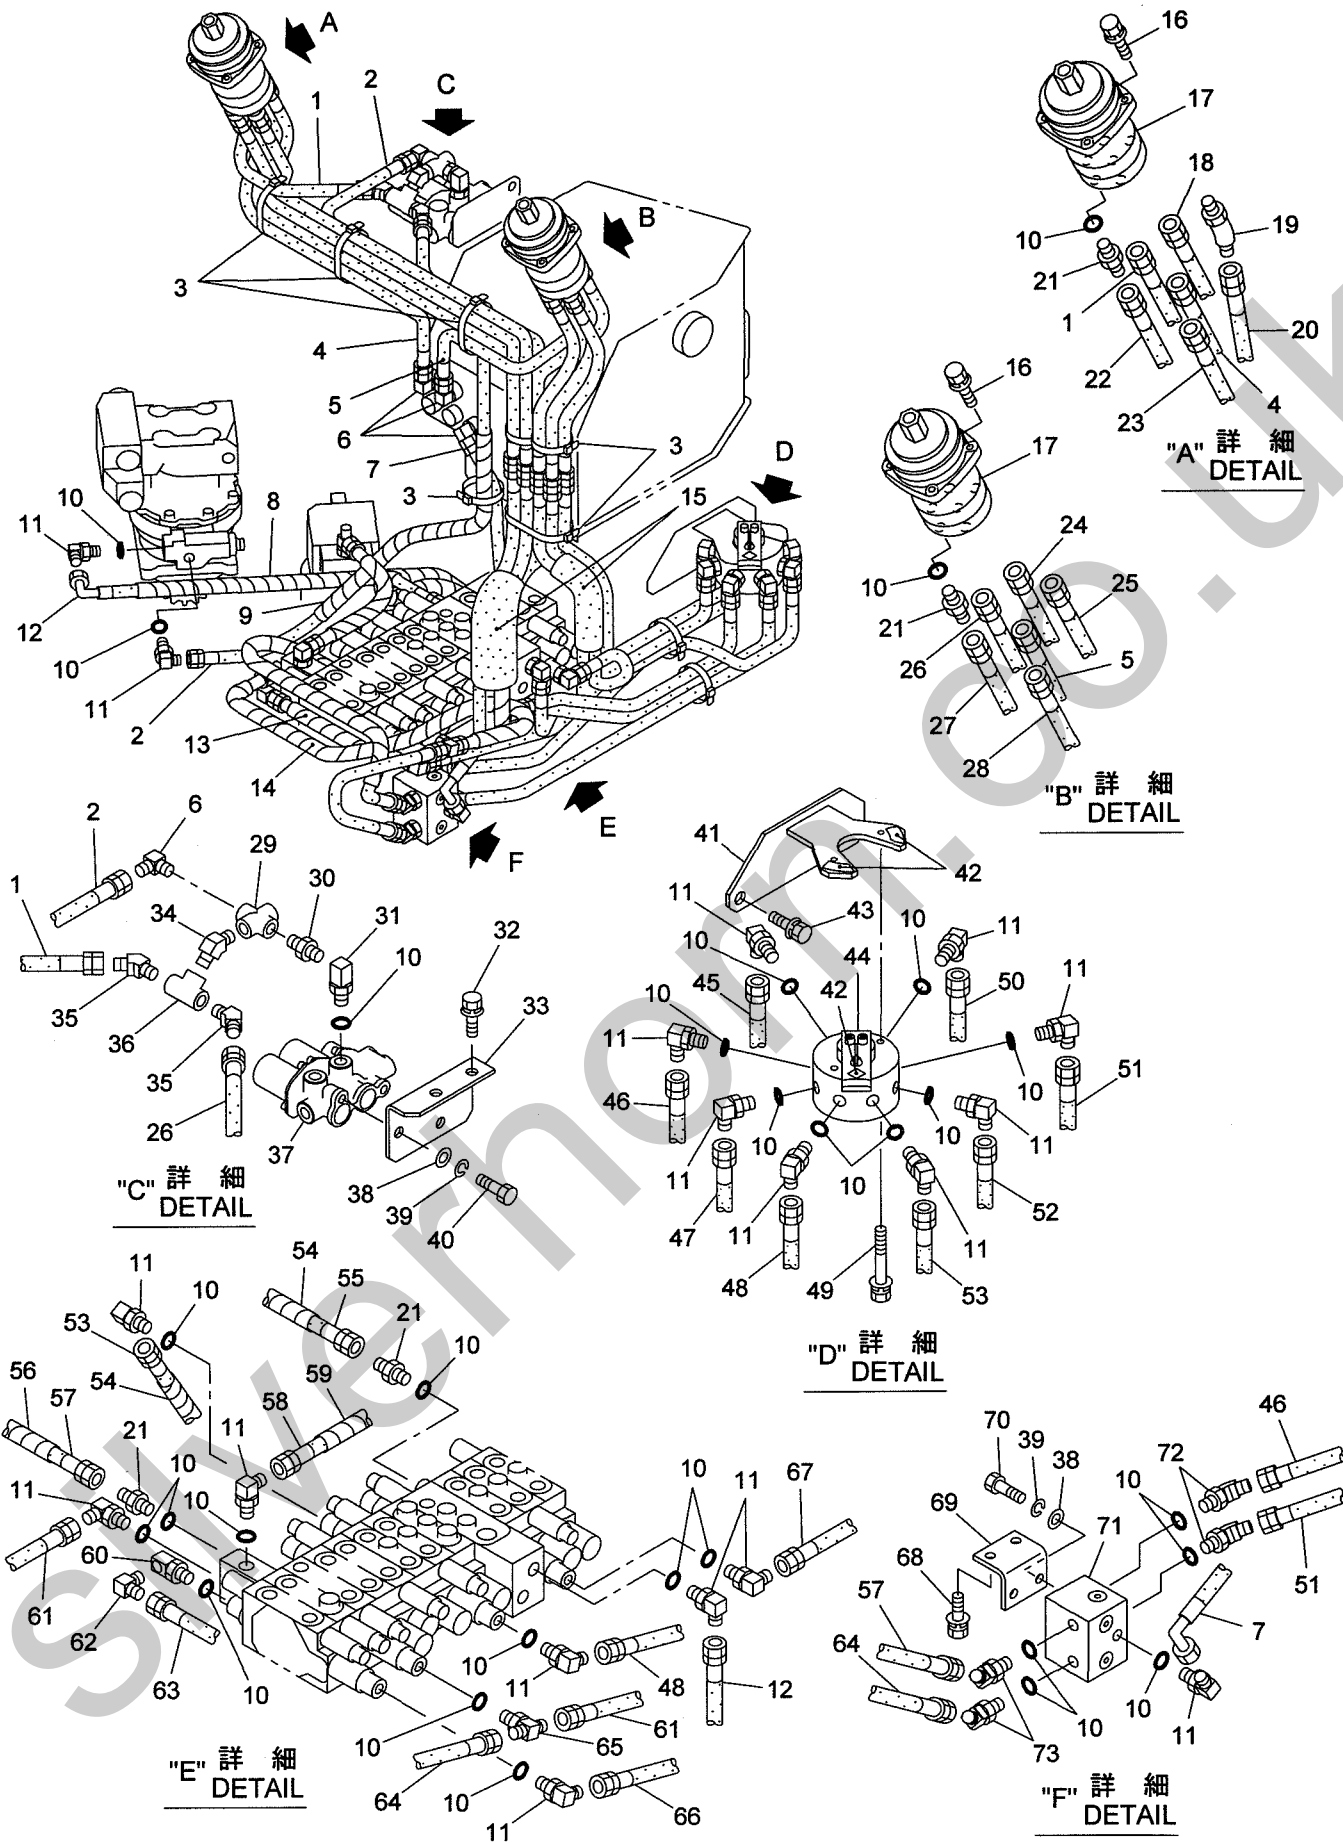

08-015N-0404AC-0

IHI

MODEL 15NX

制御配管組立 (A-F 切換)
CONTROL PIPING ASS'Y (A-F CHANGE)

- 52 -

REV. No. ①

SHEET No. 4-4A

4

C

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F341 575 00	制御配管組立 Piping Ass'y, Control	1		WR002001 ~	
1	4070 548 55	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=350
1-1	☆ 4405 311 01	*Plate, Name (RP) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 311 00
2	4070 672 01	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=1050
3	0820 067 09	*Band, Cable ケーブル バンド	8		WR002001 ~	
4	4070 548 27	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=600
4-1	☆ 4405 312 01	*Plate, Name (RT) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 312 00
5	4070 548 57	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=450
5-1	☆ 4405 312 02	*Plate, Name (LT) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 312 00
6	0712 310 50	*Elbow エルボ	4		WR002001 ~	
7	4070 551 19	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=600
8	0820 803 02	*Tube, Corrugate コルゲート チューブ	1		WR002001 ~	L=250
9	0820 803 02	*Tube, Corrugate コルゲート チューブ	1		WR002001 ~	L=350
10	0760 710 12	*Ring, "O" "O" リング	39		WR002001 ~	P11-90B
11	0710 122 00	*Elbow エルボ	18		WR002001 ~	
12	4070 884 15	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=750
13	0820 803 02	*Tube, Corrugate コルゲート チューブ	1		WR002001 ~	L=450
14	0820 803 02	*Tube, Corrugate コルゲート チューブ	1		WR002001 ~	L=680
15	D070 055 03	*Cover, Hose ホース カバー	2		WR002001 ~	L=300
16	0519 060 25	*Bolt, Treatment (W/L.W) 熱処理ボルト (L.W付)	6		WR002001 ~	M6X25
17	# 0783 700 UA	*Valve Ass'y, Remote Control リモコン バルブ組立	2		WR002001 ~	Sh. No. 5-5
18	4070 672 03	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=850
18-1	☆ 4405 308 04	*Plate, Name (R4) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 308 00
19	4060 026 00	*Elbow, 15° 15° エルボ	1		WR002001 ~	
20	4070 548 58	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=880
20-1	☆ 4405 307 03	*Plate, Name (R1) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 307 00
21	0713 700 70	*Adapter アダプタ	13		WR002001 ~	
22	4070 548 69	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=840
22-1	☆ 4405 307 04	*Plate, Name (R3) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 307 00
23	4070 672 03	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=850
23-1	☆ 4405 308 03	*Plate, Name (R2) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 308 00
24	4070 548 55	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR002001 ~	L=350
24-1	☆ 4405 310 04	*Plate, Name (L4) ネーム プレート	2		WR002001 ~	4405 310 00

注 意
NOTE

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
25	4070 548 55	ホース組立 *Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=350
25-1	☆ 4405 309 03	*Plate, Name (L1) ホース組立	2		WR002001 ~	4405 309 00
26	4070 548 57	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=450
26-1	☆ 4405 311 02	*Plate, Name (LP) ホース組立	2		WR002001 ~	4405 311 00
27	4070 548 79	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=330
27-1	☆ 4405 309 04	*Plate, Name (L3) ホース組立	2		WR002001 ~	4405 309 00
28	4070 548 79	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=330
28-1	☆ 4405 310 03	*Plate, Name (L2) クロス	2		WR002001 ~	4405 310 00
29	0710 801 02	*Cross ニップル	1		WR002001 ~	
30	0710 601 02	*Nipple エルボ	1		WR002001 ~	
31	0719 804 UA	*Elbow 熱処理ボルト (L.W, F.W 付 細目)	1		WR002001 ~	
32	0518 100 20	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) ブラケット	2		WR002001 ~	M10X20 P=1.25
33	D416 684 00	*Bracket 45° エルボ	1		WR002001 ~	
34	0710 119 02	*Elbow, 45° 45° エルボ	1		WR002001 ~	
35	0712 310 40	*Elbow, 45° ティー	2		WR002001 ~	
36	0710 701 02	*Tee ソレノイド バルブ組立	1		WR002001 ~	
37	# 0783 718 UA	*Valve Ass'y, Solenoid 平座金	1		WR002001 ~	Sh. No. 5-6
38	0593 100 00	*Washer, Flat バネ座金	4		WR002001 ~	M10
39	0590 100 00	*Washer, Lock 六角ボルト	4		WR002001 ~	M10
40	0550 100 20	*Bolt, Hex. ブラケット	2		WR002001 ~	M10X20
41	D415 221 00	*Bracket ネーム プレート	1		WR002001 ~	
42	4448 987 00	*Plate, Name 熱処理ボルト (L.W, F.W 付 細目)	1		WR002001 ~	
43	0518 120 20	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) マルチ バルブ組立	2		WR002001 ~	M12X20 P=1.25
44	# 0756 094 UA	*Valve Ass'y, Multiple (For A・F) ホース組立	1		WR002001 ~	Sh. No. 5-13
45	4070 363 14	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=850
45-1	☆ 4405 309 03	*Plate, Name (L1) ホース組立	2		WR002001 ~	4405 309 00
46	4070 548 75	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=720
46-1	☆ 4405 307 02	*Plate, Name (B2) ホース組立	2		WR002001 ~	4405 307 00
47	D070 224 02	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=770
47-1	☆ 4405 309 04	*Plate, Name (L3) ホース組立	2		WR002001 ~	4405 309 00
48	4070 672 23	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=550
48-1	☆ 4405 309 01	*Plate, Name (A1) 熱処理ボルト (L.W, F.W 付)	2		WR002001 ~	4405 309 00
49	0517 060 60	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WR002001 ~	M6X60

注 意
NOTE

IHI

MODEL 15NX

制御配管組立 (A・F 切換)
CONTROL PIPING ASS'Y (A・F CHANGE)

- 52-2 -

REV. No. ①

SHEET No. 4-4A

4

C

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
50	4070 681 10	ホース組立 *Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=960
50-1	☆ 4405 307 04	*Plate, Name (R3) ホース組立	2		WR002001 ~	4405 307 00
51	4070 548 75	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=720
51-1	☆ 4405 307 01	*Plate, Name (B1) ホース組立	2		WR002001 ~	4405 307 00
52	4070 681 02	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=930
52-1	☆ 4405 307 03	*Plate, Name (R1) ホース組立	2		WR002001 ~	4405 307 00
53	4070 672 18	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=760
53-1	☆ 4405 309 02	*Plate, Name (A2) コルゲート チューブ	2		WR002001 ~	4405 309 00
54	0820 803 02	*Tube, Corrugate ホース組立	2		WR002001 ~	L=300
55	D070 224 01	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=870
55-1	☆ 4405 310 01	*Plate, Name (S1) コルゲート チューブ	2		WR002001 ~	4405 310 00
56	0820 803 02	*Tube, Corrugate ホース組立	1		WR002001 ~	L=560
57	4070 548 51	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=630
57-1	☆ 4405 307 02	*Plate, Name (B2) ホース組立	2		WR002001 ~	4405 307 00
58	4070 548 55	*Hose Ass'y コルゲート チューブ	1		WR002001 ~	L=350
59	0820 803 02	*Tube, Corrugate エルボ	1		WR002001 ~	L=280
60	0719 804 UA	*Elbow ホース組立	1		WR002001 ~	
61	4070 548 34	*Hose Ass'y エルボ	1		WR002001 ~	L=750
62	0712 310 50	*Elbow ホース組立	1		WR002001 ~	
63	4070 363 02	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=900
63-1	☆ 4405 308 01	*Plate, Name (C1) ホース組立	2		WR002001 ~	4405 308 00
64	4070 548 10	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=250
64-1	☆ 4405 307 01	*Plate, Name (B1) ティー	2		WR002001 ~	4405 307 00
65	0710 713 04	*Tee ホース組立	1		WR002001 ~	
66	4070 363 11	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=750
66-1	☆ 4405 308 02	*Plate, Name (C2) ホース組立	2		WR002001 ~	4405 308 00
67	4070 363 15	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		WR002001 ~	L=600
67-1	☆ 4405 310 02	*Plate, Name (S2) 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	2		WR002001 ~	4405 310 00
68	0517 080 16	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) ブラケット	2		WR002001 ~	M8X16
69	D415 198 00	*Bracket 熱処理ボルト	1		WR002001 ~	
70	0513 100 20	*Bolt, Treatment ショックレス バルブ組立	2		WR002001 ~	M10X20
71	# 0783 802 UA	*Valve Ass'y, Shockless 45° エルボ	1		WR002001 ~	Sh. No. 5-9
72	0712 327 01	*Elbow, 45°	2		WR002001 ~	

注 意
NOTE


見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
73	0710 121 00	45° エルボ *Elbow, 45°	2		WR002001 ~	
注 意 NOTE						

SECTION 5

HYDRAULIC INSTRUMENT

油 圧 機 器

石川島建機株式会社
IHI Construction Machinery Limited

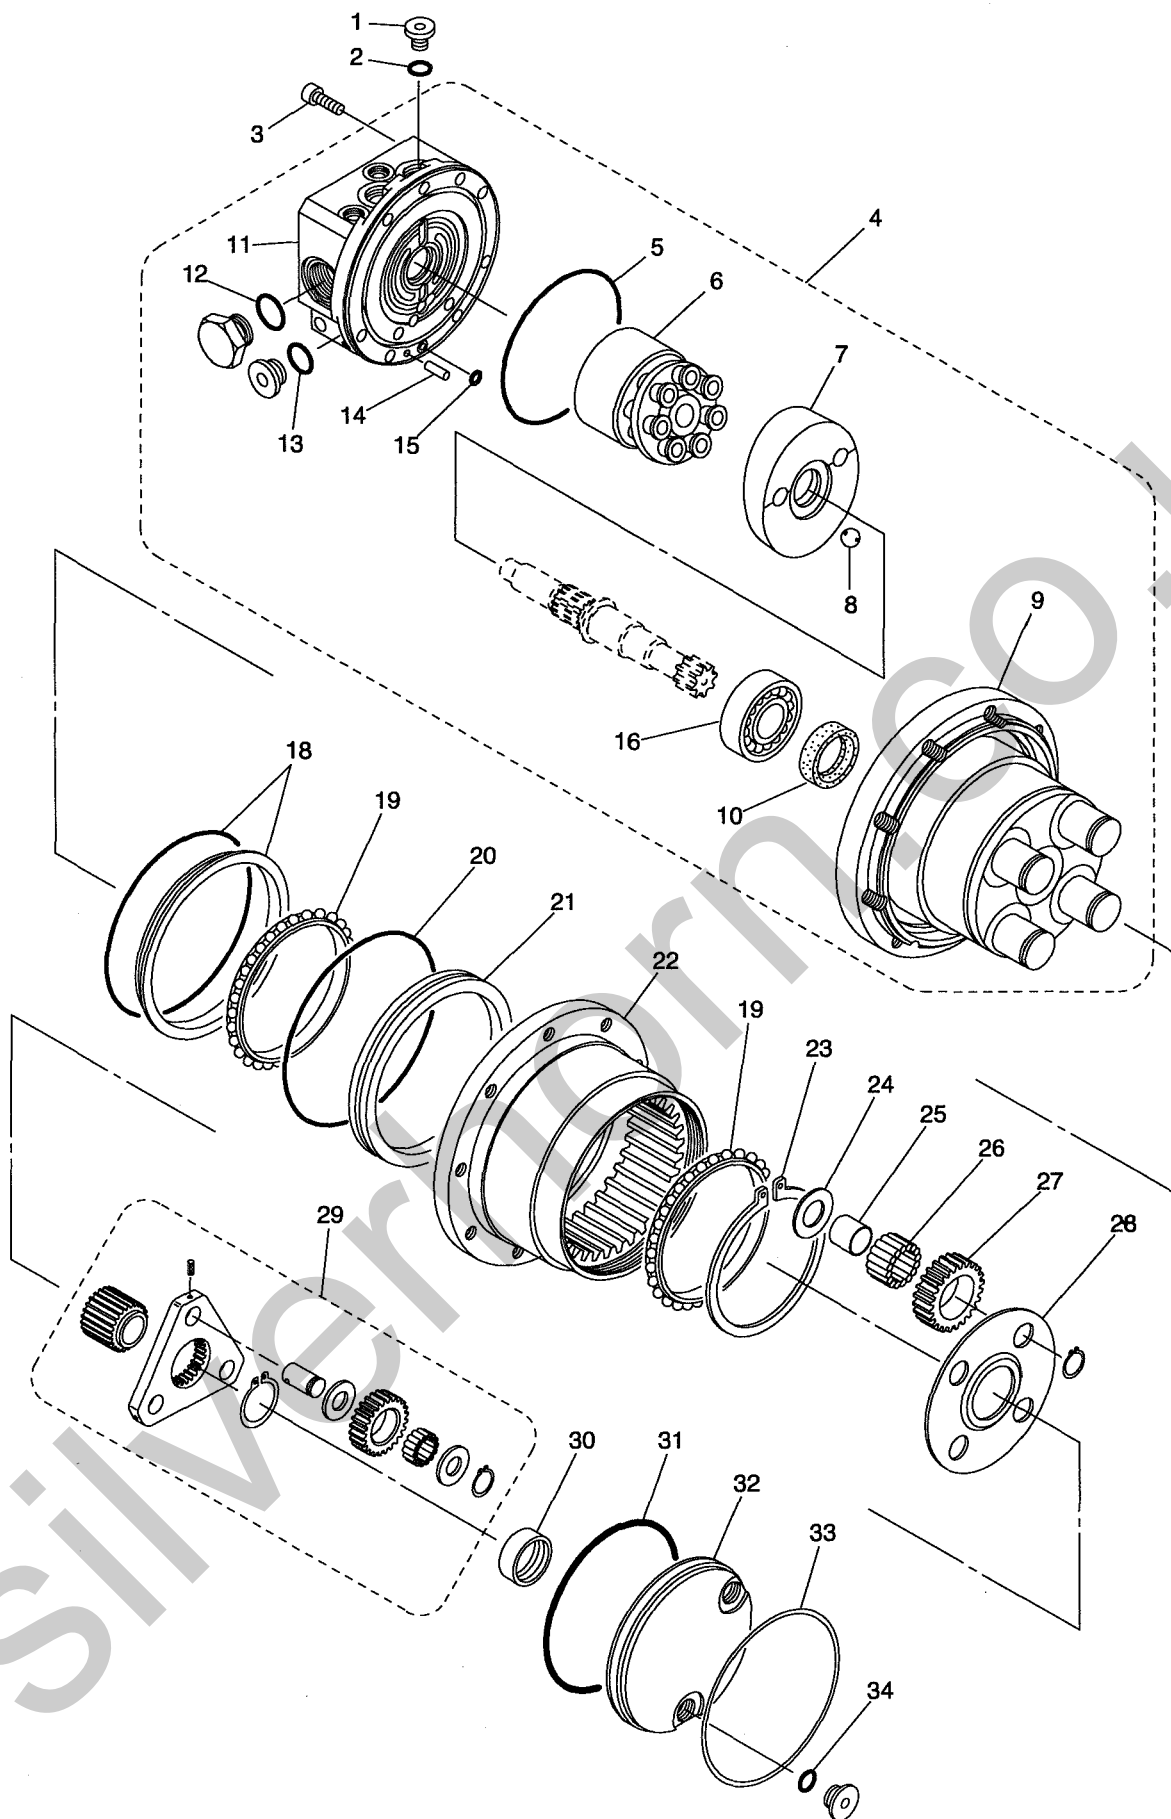

08-015N-050100-0

IHI

MODEL 15NX

走行モータ組立
TRACTION MOTOR ASS'Y

- 54 -

REV. No. ①

SHEET No. 5-1

5



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0781 181 UA	走行モータ組立 Motor Ass'y, Traction プラグ	(2)		WR000001 ~	
1	0753 674 35	*Plug "O" リング	1		WR000001 ~	
2	0760 710 12	*Ring, "O" スクリュ	1		WR000001 ~	P11-90B
3	0757 615 16	*Screw モータ組立	7		WR000001 ~	M8X20
4	0781 181 91	*Motor Ass'y "O" リング	1		WR000001 ~	
5	0760 716 05	**Ring, "O" シリンダ バレル組立	1		WR000001 ~	G105-90B
6	0781 181 95	**Barrel Ass'y, Cylinder スウオッシュ プレート	1		WR000001 ~	
7	0781 181 02	**Plate, Swash 鋼球	1		WR000001 ~	
8	0781 181 03	**Ball, Steel ケーシング組立	2		WR000001 ~	φ 15/32
9	0781 181 94	**Casing, Ass'y オイル シール	1		WR000001 ~	
10	0781 181 01	***Seal, Oil ケーシング	1		WR000001 ~	
11	0781 181 93	**Casing "O" リング	1		WR000001 ~	
12	0760 710 19	***Ring, "O" "O" リング	2		WR000001 ~	P18-90B
13	0760 710 16	***Ring, "O" ピン	2		WR000001 ~	P14-90B
14	0759 203 28	**Pin "O" リング	1		WR000001 ~	
15	0760 710 06	**Ring, "O" ベアリング	1		WR000001 ~	P6-90B
16	0630 600 40	**Bearing 減速機組立	1		WR000001 ~	#6004
17	0781 181 92	*Gear Ass'y, Reduction フローティング シール	1		WR000001 ~	
18	0759 203 10	**Seal, Floating ベアリング	1		WR000001 ~	
19	0759 203 11	**Bearing "O" リング	2		WR000001 ~	
20	0760 716 30	**Ring, "O" シール リング	1		WR000001 ~	G130-90B
21	0759 203 08	**Ring, Seal ケーシング	1		WR000001 ~	
22	0759 203 01	**Casing スナップ リング セット	1		WR000001 ~	
23	0759 203 12	**Ring Set, Snap スラスト ワッシャ	1		WR000001 ~	
24	0759 203 14	**Washer, Thrust リング	4		WR000001 ~	
25	0759 203 15	**Ring ニードル	4		WR000001 ~	
26	0753 620 16	**Needle ギヤー	60		WR000001 ~	
27	0781 181 04	**Gear スラスト プレート	4		WR000001 ~	
28	0759 203 09	**Plate, Thrust キャリア組立	1		WR000001 ~	
29	0781 181 96	**Carrier Ass'y スライド リング	1		WR000001 ~	
30	0781 181 05	**Ring, Slide "O" リング	1		WR000001 ~	
31	☆ 0760 212 48	**Ring, "O" (248-70B) カバー	1		WR000001 ~	0760 312 48
32	0759 203 02	**Cover	1		WR000001 ~	

注 意
NOTE



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
33	0753 620 13	スナップ リング **Ring, Snap	1		WR000001 ~	
34	0760 710 16	"0" リング **Ring, "0"	1		WR000001 ~	P14-90B

注 意
NOTE




MEMO


Silverhorn.co.uk

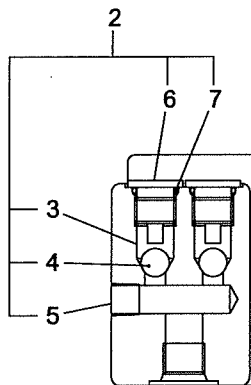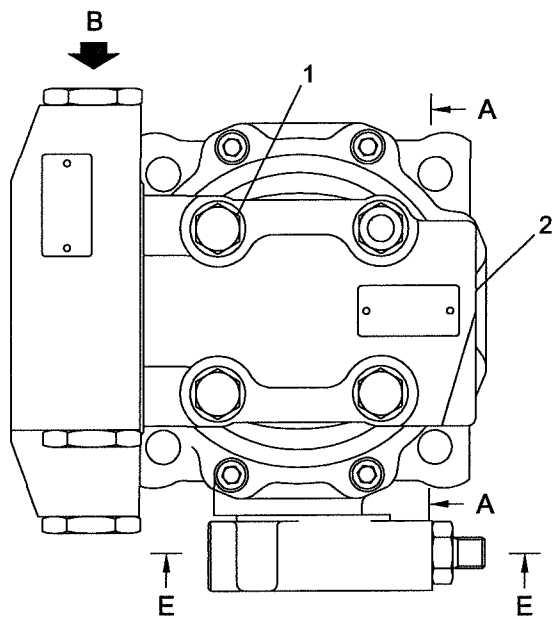


"A-A" 断面
SECTION

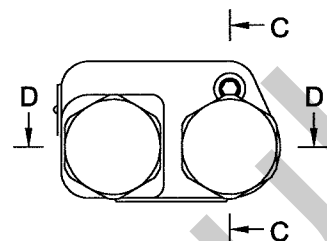



"B" 詳細
DETAIL

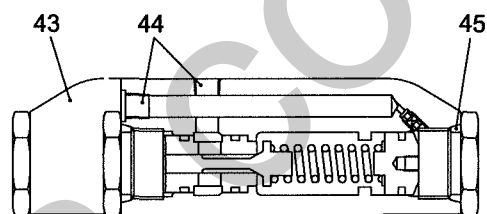

"C-C" 断面
SECTION

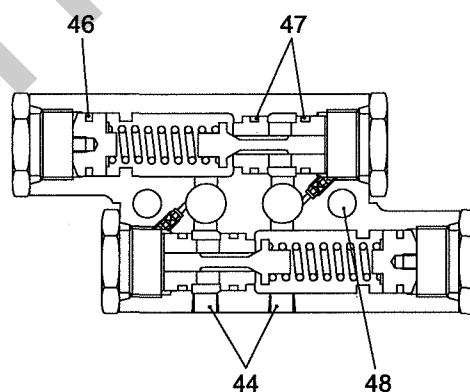

"D-D" 断面
SECTION

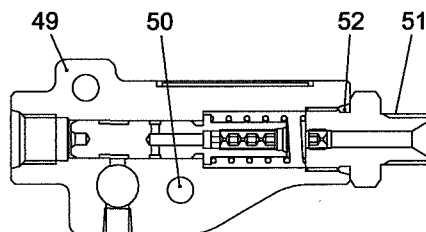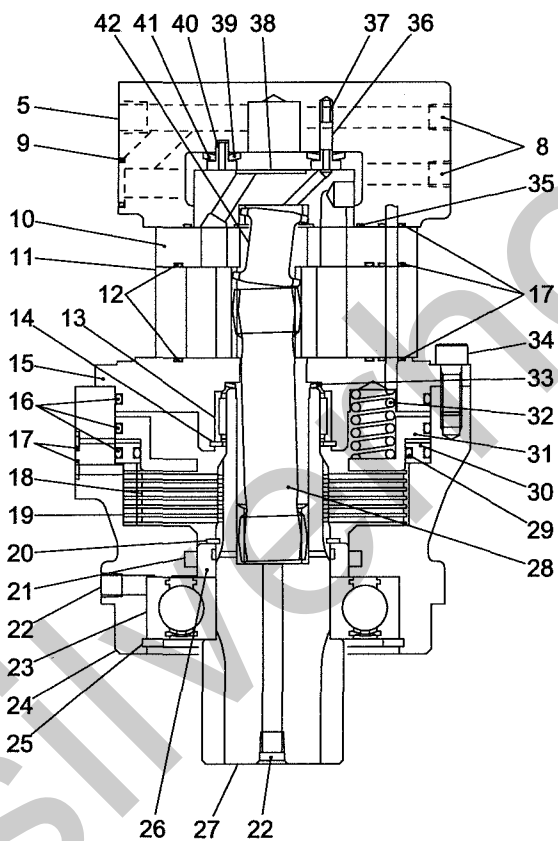

"E-E" 断面
SECTION

08-015N-050200-0

IHI
MODEL 15NX

旋回モータ組立
SWING MOTOR ASS'Y

- 58 -

REV. No. ①

SHEET No. 5-2

5

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0781 204 UA	旋回モータ組立 Motor Ass'y, Swing	(1)		WR000001 ~	
0-1	0781 204 91	モータ組立 *Motor Ass'y	1		WR000001 ~	
1	0753 666 47	六角ボルト **Bolt, Hex	4		WR000001 ~	
2	0781 204 94	バルブ ハウジング組立 **Housing Ass'y, Valve	1		WR000001 ~	
3	× 0757 604 47	スプリング ***Spring	2		WR000001 ~	
4	× 0757 604 46	鋼球 ***Ball, Steel	2		WR000001 ~	
5	× 0710 200 14	プラグ ***Plug	2		WR000001 ~	PT1/4
6	× 0757 604 45	プラグ ***Plug	2		WR000001 ~	
7	× 0760 710 16	"O" リング ***Ring, "O"	2		WR000001 ~	P14-90B
8	× 0710 201 01	プラグ ***Plug	2		WR000001 ~	
9	0760 710 19	"O" リング **Ring, "O"	2		WR000001 ~	P18-90B
10	0757 654 19	バルブ プレート **Plate, Valve	1		WR000001 ~	
11	0781 139 20	ジローラ **Geroler	1		WR000001 ~	
12	0760 310 41	"O" リング **Ring, "O"	2		WR000001 ~	041-90B
13	0781 139 14	リヤー ベアリング **Bearing, Rear	1		WR000001 ~	
14	0781 139 31	スナップ リング **Ring, Snap	1		WR000001 ~	
15	0781 139 02	フランジ **Flange	1		WR000001 ~	
16	0760 716 20	"O" リング **Ring, "O"	3		WR000001 ~	G120-90B
17	0760 310 11	"O" リング **Ring, "O"	5		WR000001 ~	011-90B
18	0781 139 08	摩擦板 **Plate, Friction	6		WR000001 ~	
19	0781 139 09	相手板 **Plate	7		WR000001 ~	
20	0493 510 45	スナップ リング **Ring, Snap	1		WR000001 ~	φ 45
21	0781 139 15	"X" リング **Ring, "X"	1		WR000001 ~	φ 60
22	0710 201 01	プラグ **Plug	2		WR000001 ~	
23	0781 139 11	ベアリング **Bearing	1		WR000001 ~	
24	0781 204 01	ベアリング ハウジング **Housing, Bearing	1		WR000001 ~	
25	0493 501 00	スナップ リング **Ring, Snap	1		WR000001 ~	φ 100
26	0757 788 43	カラー **Color	1		WR000001 ~	
27	0781 139 03	ビニオン ギヤー **Gear, Pinion	1		WR000001 ~	
28	0781 124 27	ドライブ **Drive	1		WR000001 ~	
29	0760 716 05	"O" リング **Ring, "O"	1		WR000001 ~	G105-90B
30	0781 139 06	リング **Ring	1		WR000001 ~	
31	0781 139 05	ピストン **Piston	1		WR000001 ~	


注 意
NOTE

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
32	0781 139 10	スプリング **Spring	8		WR000001 ~	
33	0757 557 36	シール **Seal	1		WR000001 ~	
34	0562 080 20	六角穴付ボルト **Bolt, Socket Head	8		WR000001 ~	M8X20
35	0760 310 38	"O" リング **Ring, "O"	1		WR000001 ~	038-90B
36	0753 666 34	ピン **Pin	2		WR000001 ~	
37	0753 666 32	スプリング **Spring	2		WR000001 ~	
38	0757 722 21	バルブ **Valve	1		WR000001 ~	
39	0753 666 33	インナ シール **Seal, Inner	1		WR000001 ~	
40	0757 654 22	バランス リング **Ring, Balance	1		WR000001 ~	
41	0753 666 35	アウト シール **Seal, Outer	1		WR000001 ~	
42	0753 666 38	バルブ ドライブ **Drive, Valve	1		WR000001 ~	
43	0781 204 92	リリーフ バルブ組立 *Valve Ass'y, Relief	1		WR000001 ~	
44	0710 201 01	プラグ **Plug	6		WR000001 ~	
45	0760 710 25	"O" リング **Ring, "O"	4		WR000001 ~	P24-90B
46	0781 204 02	シール組立 **Seal Ass'y	2		WR000001 ~	
47	0760 710 19	"O" リング **Ring, "O"	4		WR000001 ~	P18-90B
48	0562 100 55	六角穴付ボルト **Bolt, Socket Head	2		WR000001 ~	M10X55
49	0781 204 93	タイマ バルブ組立 *Valve Ass'y, Timer	1		WR000001 ~	
50	0562 060 30	六角穴付ボルト **Bolt, Socket Head	2		WR000001 ~	M6X30
51	0781 204 95	コネクター組立 **Connector Ass'y	1		WR000001 ~	
52	0760 710 16	"O" リング ***Ring, "O"	1		WR000001 ~	P14-90B

注 意
NOTE

MEMO

Silverhorn.co.uk

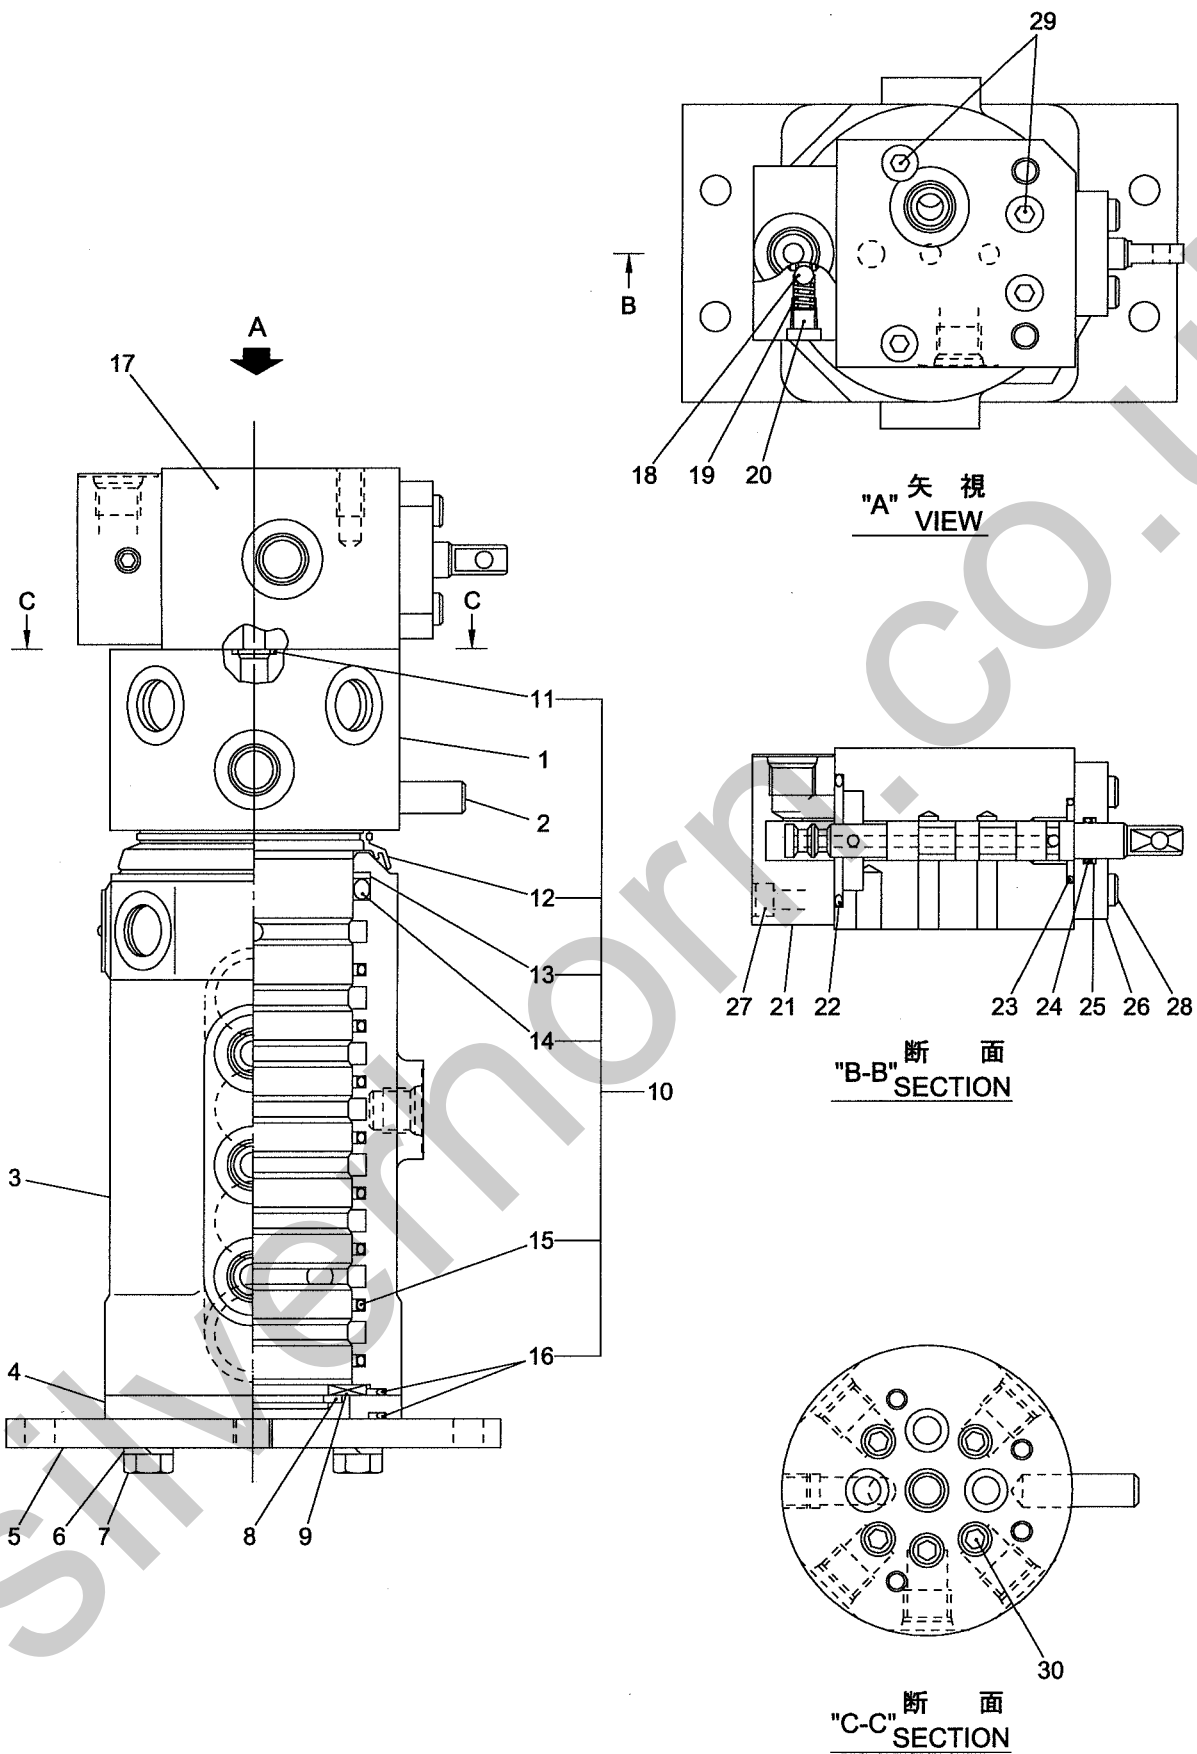

08-015N-050300-0

IHI

MODEL 15NX

ロータリ ジョイント組立

ROTARY JOINT ASS'Y

- 62 -








REV. No. ①

SHEET No. 5-3

5

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0755 865 UA	ロータリ ジョイント組立 Joint Ass'y, Rotary	(1)		WR000001 ~	
1	△ 0755 864 01	*Shaft シャフト	1		WR000001 ~	
2	0755 864 05	*Pin ピン	1		WR000001 ~	
3	0755 864 02	*Casing ケーシング	1		WR000001 ~	
4	0755 865 19	*Spacer スペーサ	1		WR000001 ~	
5	0755 865 03	*Flange フランジ	1		WR000001 ~	
6	0590 080 00	*Washer, Lock バネ座金	4		WR000001 ~	M8
7	0555 080 30	*Bolt, Treatment 熱処理ボルト	4		WR000001 ~	M8X30
8	0493 510 45	*Ring, Snap スナップ リング	1		WR000001 ~	φ 45
9	0755 864 04	*Ring, Thrust スラスト リング	1		WR000001 ~	
10	0755 864 92	*Kit, Seal シール キット	1		WR000001 ~	
11	× 0760 710 10	*Kit, Seal "O" リング	4		WR000001 ~	P10-90B
12	× 0755 864 11	**Ring, "O" ダスト シール	1		WR000001 ~	
13	× 0762 130 60	**Seal, Dust バックアップ リング	1		WR000001 ~	P60-T3
14	× 0762 130 60	**Ring, Back-up "O" リング	1		WR000001 ~	P60-90B
15	× 0760 710 60	**Ring, "O" スリッパ シール	1		WR000001 ~	
16	× 0755 864 36	**Seal, Slipper "O" リング	8		WR000001 ~	
17	× 0760 715 75	**Ring, "O" セレクタ バルブ組立	2		WR000001 ~	G75-90B
18	0755 864 91	*Valve Ass'y, Selector 鋼球	1		WR000001 ~	
19	0751 901 25	**Ball, Steel スプリング	2		WR000001 ~	7/32
20	0756 033 12	**Spring プラグ	2		WR000001 ~	
21	0754 124 13	**Plug カバー	2		WR000001 ~	NPTF1/16
22	0755 864 22	**Cover "O" リング	1		WR000001 ~	
23	0762 715 35	**Ring, "O" "O" リング	1		WR000001 ~	G35-90B
24	0760 710 22	**Ring, "O" "O" リング	1		WR000001 ~	P22-90B
25	0760 610 10	**Ring, "O" バックアップ リング	1		WR000001 ~	P10-70B
26	0762 120 10	**Ring, Back-up カバー	1		WR000001 ~	P10-T2
27	0755 864 21	**Cover 六角穴付ボルト	1		WR000001 ~	
28	0562 060 30	**Bolt, Socket Head 六角穴付ボルト	4		WR000001 ~	M6X30
29	0562 050 16	**Bolt, Socket Head 六角穴付ボルト	4		WR000001 ~	M5X16
30	0562 060 55	*Bolt, Socket Head 六角穴付ボルト	4		WR000001 ~	M6X55
31	0710 201 01	*Plug プラグ	6		WR000001 ~	PT1/8

注 意
NOTE

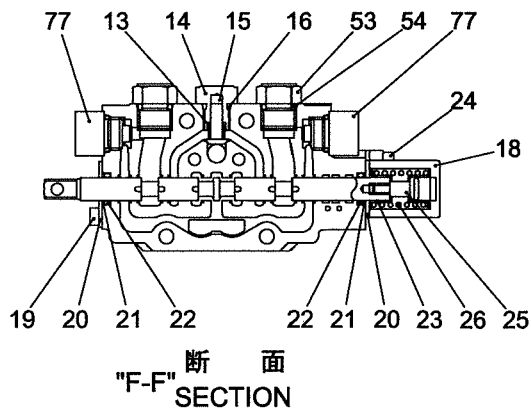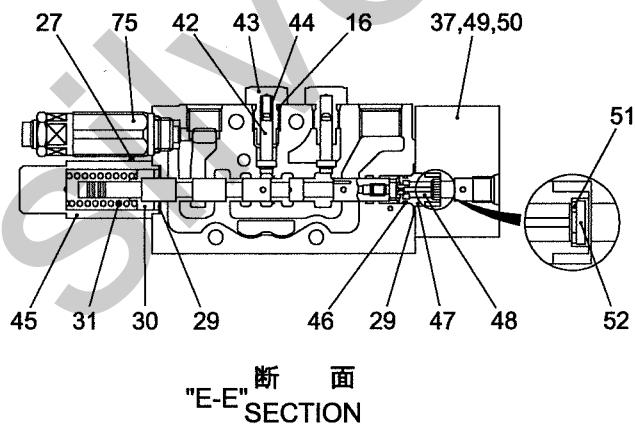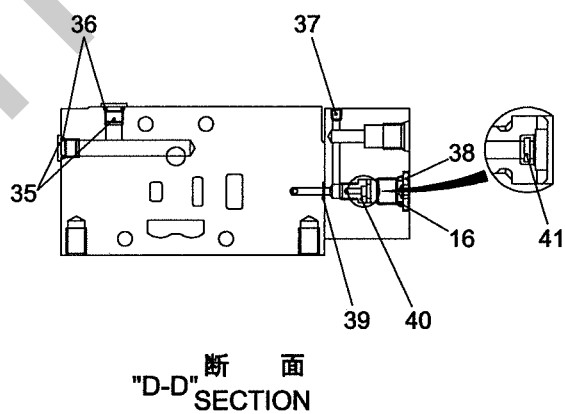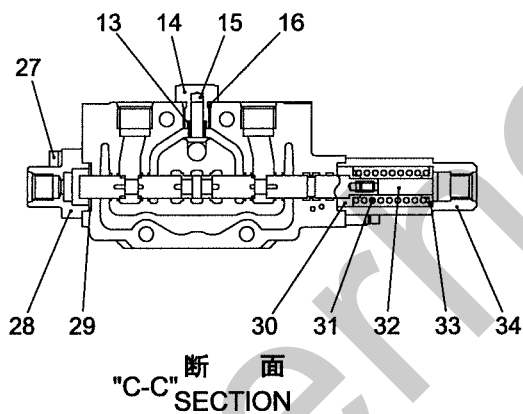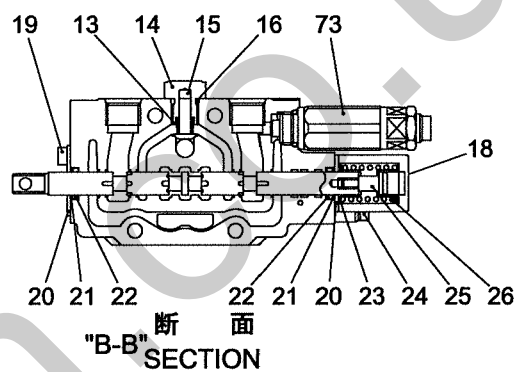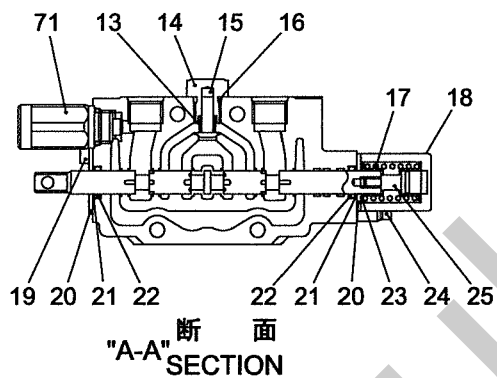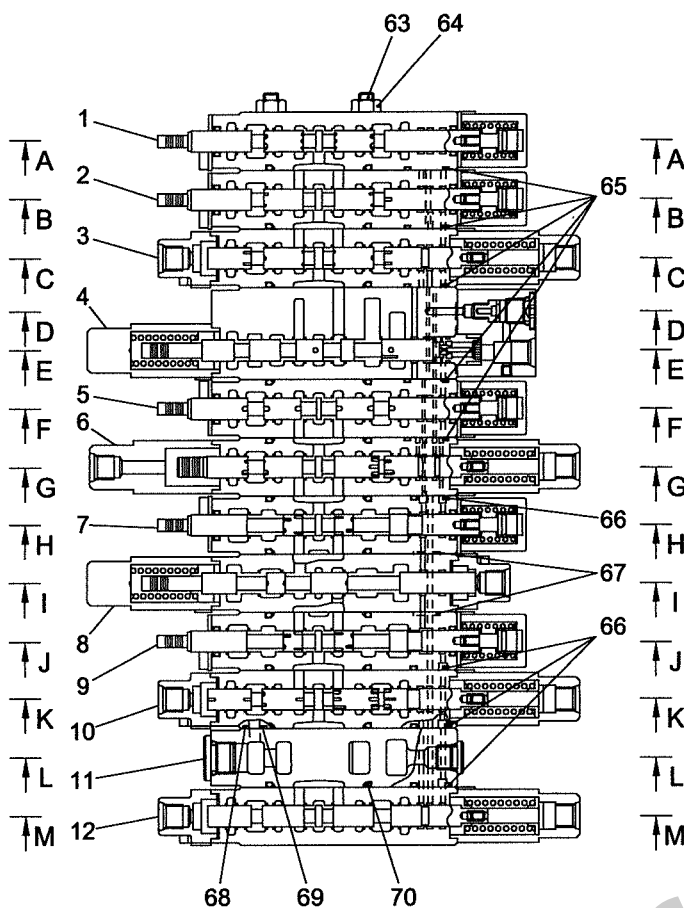









08-015N-050400-0 1

IHI
MODEL 15NX

コントロール バルブ組立
CONTROL VALVE ASS'Y
- 64 -

REV. No. ①
SHEET No. 5-4

5

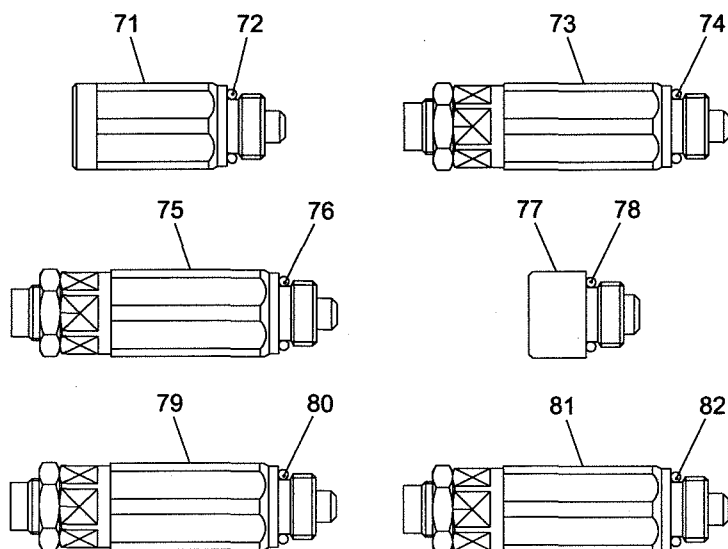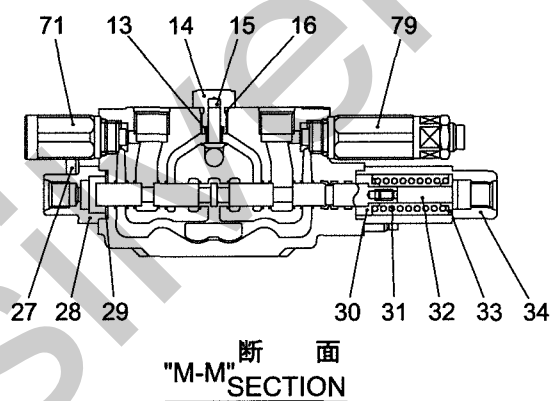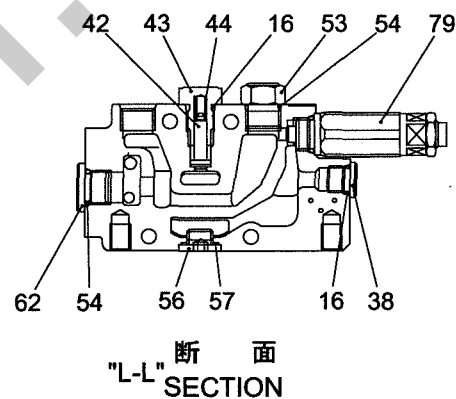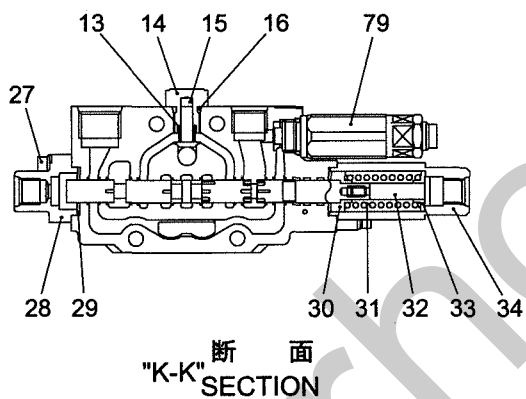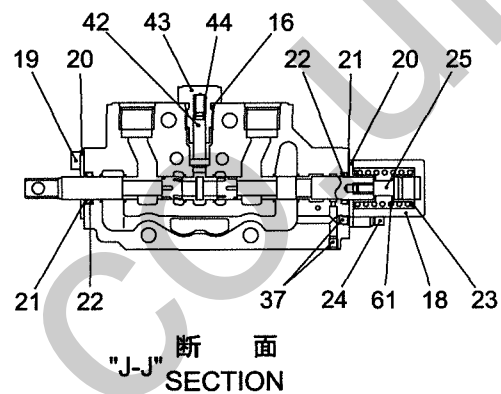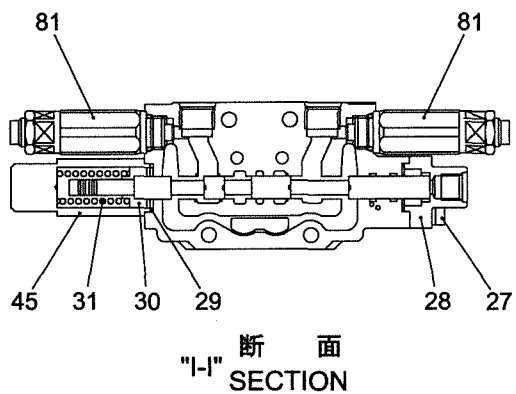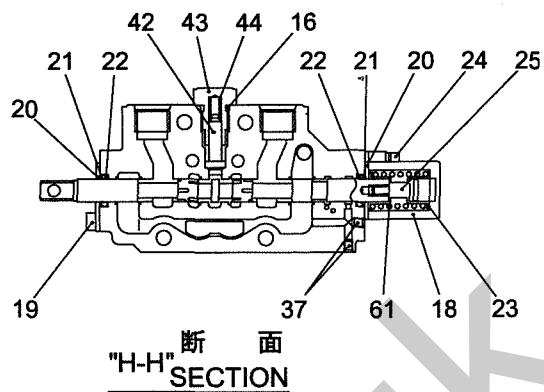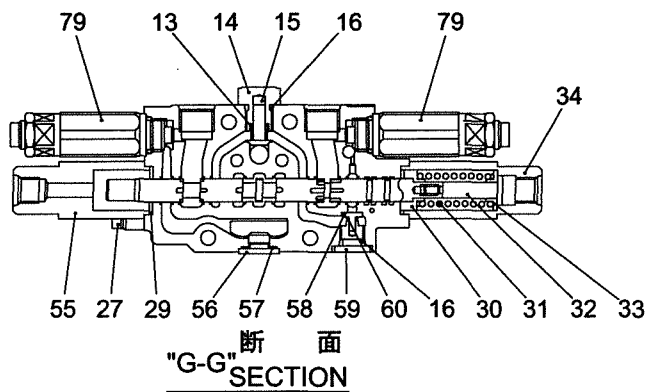

08-015N-050400-0 2

IHI
MODEL 15NX

コントロール バルブ組立
CONTROL VALVE ASS'Y
- 65 -

REV. No. ①
SHEET No. 5-4

5

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0783 697 UA	コントロール バルブ組立 Valve Ass'y, Control	(1)		WR000001 ~ WR002000	
1	0783 697 98	ブーム スイング ブロック組立 *Block Ass'y, Boom Swing	1		WR000001 ~	
2	0783 697 97	排土板ブロック組立 *Block Ass'y, Blade	1		WR000001 ~	
3	0783 697 96	旋回ブロック組立 *Block Ass'y, Swing	1		WR000001 ~	
4	0783 697 95	予備ポート ブロック組立 *Block Ass'y	1		WR000001 ~	
5	0783 697 94	アーム ブロック組立 *Block Ass'y, Spare Port	1		WR000001 ~	
6	0783 697 93	アーム ブロック組立 *Block Ass'y, Arm	1	↙○	WR000001 ~ WR000196	
	0783 697 83	走行ブロック組立 (左) *Block Ass'y, Arm	1	↙○	WR000197 ~	
7	0783 697 92	走行ブロック組立 (右) *Block Ass'y, Traction (L.H.)	1		WR000001 ~	
8	0783 697 91	ブーム ブロック組立 *Block Ass'y	1		WR000001 ~	
9	0783 697 90	ブーム ブロック組立 *Block Ass'y, Traction (R.H.)	1		WR000001 ~	
10	0783 697 89	ブーム ブロック組立 *Block Ass'y, Boom	1	↙○	WR000001 ~ WR000196	
	0783 697 82	ブーム O.R.V ブロック組立 *Block Ass'y, Boom	1	↙○	WR000197 ~	
11	0783 697 88	バケット ブロック組立 *Block Ass'y, Boom O.R.V	1		WR000001 ~	
12	0783 697 87	スプリング *Block Ass'y, Bucket	1		WR000001 ~	
13	0756 348 03	バルブ リテーナ **Spring	7		WR000001 ~	
14	0756 348 04	チェック バルブ **Retainer, Valve	7		WR000001 ~	
15	0756 348 02	"0" リング **Valve, Check	7		WR000001 ~	
16	0760 710 12	スプリング **Ring, "0"	15		WR000001 ~	P11-90B
17	0783 633 02	スプリング カバー **Spring	1		WR000001 ~	
18	0756 348 17	六角穴付ボルト **Cover, Spring	5		WR000001 ~	
19	0562 050 10	シール リテーナ **Bolt, Socket Head	10		WR000001 ~	M5X10
20	0756 348 13	ダスト シール **Retainer, Seal	10		WR000001 ~	
21	0756 348 12	"0" リング **Seal, Dust	10		WR000001 ~	
22	☆ 0760 610 14	スプリング リテーナ **Ring, "0" (P12-70B)	10		WR000001 ~	0760 710 14
23	0756 348 14	六角穴付ボルト **Retainer, Spring	10		WR000001 ~	
24	0562 050 18	スプール エンド **Bolt, Socket Head	10		WR000001 ~	M5X18
25	0756 348 16	スプリング **End, Spool	5		WR000001 ~	
26	0756 348 15	六角穴付ボルト (ワッシャ付) **Spring	2		WR000001 ~	
27	0783 613 03	パイロット カバー **Bolt, Socket Head (W/Washer)	22		WR000001 ~	M5X20
28	0783 613 01	"0" リング **Cover, Pilot	4		WR000001 ~	
29	0756 348 05	スプリング リテーナ **Ring, "0"	12		WR000001 ~	S22-90B
30	0756 348 07	スプリング **Retainer, Spring	6		WR000001 ~	

注 意 1. 本シートは、WR000001 ~ WR002000 号機迄適用。

NOTE This sheet is applied to SER. No. WR000001 ~ WR002000.

IHI

MODEL 15NX

コントロール バルブ組立

CONTROL VALVE ASS'Y

- 66 -

REV. No. ①

SHEET No. 5-4

5

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
31	0756 348 08	スプリング **Spring	6		WR000001 ~	
32	0756 348 10	スプール エンド **End, Spool	4		WR000001 ~	
33	0756 348 09	スプリング リテーナ **Retainer, Spring	4		WR000001 ~	
34	0783 613 02	パイロット カバー **Cover, Pilot	4		WR000001 ~	
35	0783 633 03	プラグ **Plug	2		WR000001 ~	PF1/8
36	0760 710 08	"O" リング **Ring, "O"	2		WR000001 ~	P8-90B
37	0756 348 26	プラグ **Plug	6		WR000001 ~	GPM1/32
38	0756 942 02	プラグ **Plug	2		WR000001 ~	PF1/4
39	☆ 0760 610 06	"O" リング **Ring, "O" (P6-70B)	1		WR000001 ~	0760 710 06
40	0783 697 07	プラグ **Plug	1		WR000001 ~	
41	0783 697 08	フィルタ **Filter	1		WR000001 ~	
42	0756 348 18	チェック バルブ **Valve, Check	5		WR000001 ~	
43	0756 348 20	バルブ リテーナ **Retainer, Valve	5		WR000001 ~	
44	0756 348 19	スプリング **Spring	5		WR000001 ~	
45	0783 613 04	パイロット カバー **Cover, Pilot	2		WR000001 ~	
46	0783 697 03	"O" リング **Ring, "O"	1		WR000001 ~	S12-90B
47	0783 697 02	ピストン カバー **Cover, Piston	1		WR000001 ~	
48	0783 697 05	ピストン **Piston	1		WR000001 ~	
49	0783 697 06	パイロット ブロック組立 **Block Ass'y, Pilot	1		WR000001 ~	
50	0562 050 45	六角穴付ボルト **Bolt, Socket Head	3		WR000001 ~	M5X45
51	0593 040 00	平座金 **Washer, Flat	1		WR000001 ~	M4
52	0783 697 04	フィルタ **Filter	1		WR000001 ~	
53	0756 927 11	バルブ リテーナ **Retainer, Valve	3		WR000001 ~	
54	0760 710 16	"O" リング **Ring, "O"	4		WR000001 ~	P14-90B
55	0783 613 05	パイロット カバー **Cover, Pilot	1		WR000001 ~	
56	0756 017 14	プラグ **Plug	2		WR000001 ~	
57	0756 984 28	"O" リング **Ring, "O"	2		WR000001 ~	S16-90B
58	0756 017 01	チェック バルブ **Valve, Check	1		WR000001 ~	
59	0756 017 02	バルブ リテーナ **Retainer, Valve	1		WR000001 ~	
60	0756 017 03	スプリング **Spring	1		WR000001 ~	
61	0756 348 28	スプリング **Spring	2		WR000001 ~	
62	0756 697 09	プラグ **Plug	1		WR000001 ~	PF3/8
63	0783 697 01	タイボルト *Bolt, Tie	4		WR000001 ~	L=380

注 意 1. 本シートは、WR000001 ~ WR002000 号機迄適用。

NOTE This sheet is applied to SER. No. WR000001 ~ WR002000.

IHI

MODEL 15NX

コントロール バルブ組立

CONTROL VALVE ASS'Y

- 67 -

REV. No. ①

SHEET No. 5-4

5

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
64	0580 080 00	六角ナット *Nut, Hex	4		WR000001 ~	M8
65	☆ 0760 610 20	"O" リング *Ring, "O" (P20-70B)	5		WR000001 ~	0760 710 20
66	☆ 0760 610 19	"O" リング *Ring, "O" (P18-70B)	4		WR000001 ~	0760 710 19
67	☆ 0760 610 06	"O" リング *Ring, "O" (P6-70B)	4		WR000001 ~	0760 710 06
68	0760 710 09	"O" リング *Ring, "O"	1		WR000001 ~	P9-90B
69	0760 710 10	"O" リング *Ring, "O"	2		WR000001 ~	P10-90B
70	0760 312 26	"O" リング *Ring, "O"	11		WR000001 ~	226-90B
71	0756 348 83	アンチ キャビテーション バルブ組立 *Valve Ass'y, Anti-Cavitation	2		WR000001 ~	
72	0760 710 16	"O" リング **Ring, "O"	1		WR000001 ~	P14-90B
73	0783 697 84	オーバーロード リリーフ バルブ組立 *Valve Ass'y, Overload Relief	1		WR000001 ~	20.6MPa-5.0L
74	0760 710 16	"O" リング **Ring, "O"	1		WR000001 ~	P14-90B
75	0783 697 85	リリーフ バルブ組立 *Valve Ass'y, Relief	1		WR000001 ~	18.1MPa-12.0L
76	0760 710 16	"O" リング **Ring, "O"	1		WR000001 ~	P14-90B
77	0756 348 81	リリーフ プラグ *Plug, Relief	2		WR000001 ~	
77-1	0756 017 87	オーバーロード リリーフ バルブ組立 *Valve Ass'y, Overload Relief	2		WR000001 ~	Option 140k
77-2	0783 697 99	オーバーロード リリーフ バルブ組立 *Valve Ass'y, Overload Relief	2		WR000001 ~	Option 175k
78	0760 710 16	"O" リング **Ring, "O"	1		WR000001 ~	P14-90B
79	0756 053 87	オーバーロード リリーフ バルブ組立 *Valve Ass'y, Overload Relief	5		WR000001 ~	24.5MPa-5.0L
80	0760 710 16	"O" リング **Ring, "O"	1		WR000001 ~	P14-90B
81	0783 697 86	リリーフ バルブ組立 *Valve Ass'y, Relief	2		WR000001 ~	20.6MPa-17.2L
82	0760 710 16	"O" リング **Ring, "O"	1		WR000001 ~	P14-90B

注 意 1. 本シートは、WR000001 ~ WR002000 号機迄適用。

NOTE This sheet is applied to SER. No. WR000001 ~ WR002000.

IHI

MODEL 15NX

コントロール バルブ組立

CONTROL VALVE ASS'Y

- 68 -








REV. No. ①

SHEET No. 5-4

5

MEMO

Silverhorn.co.uk

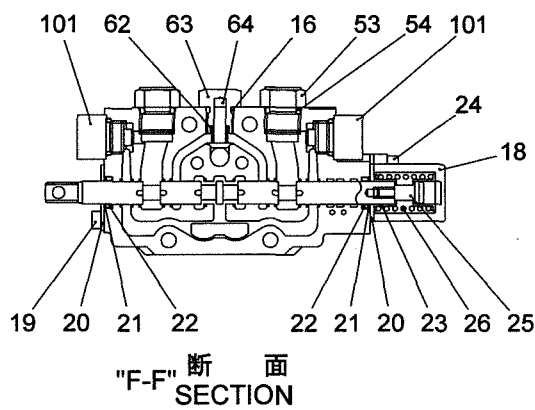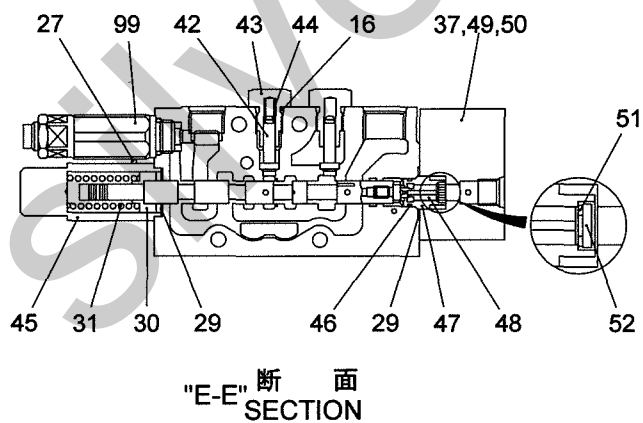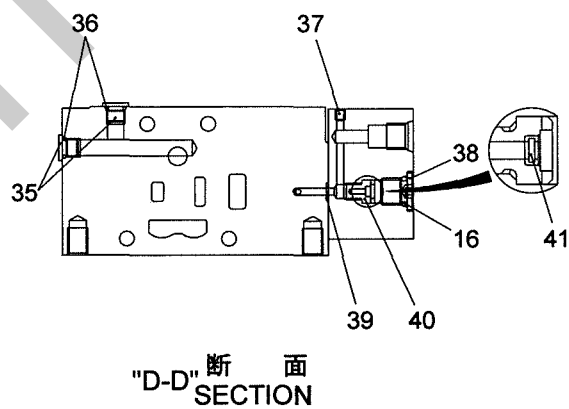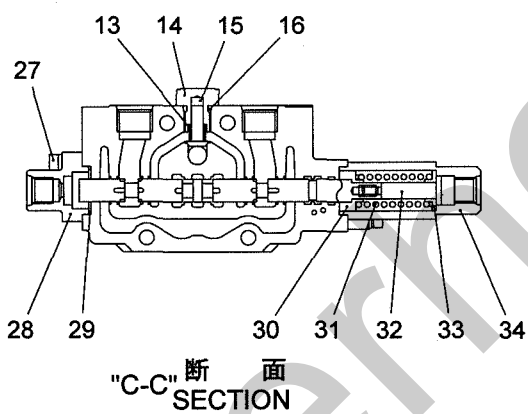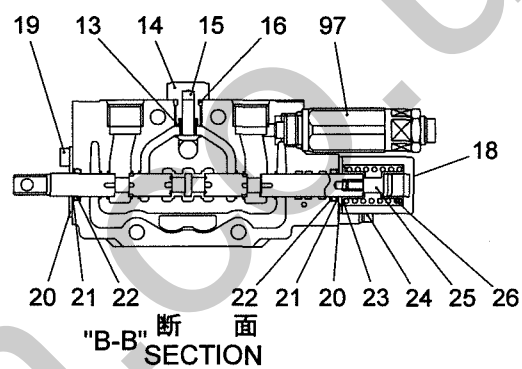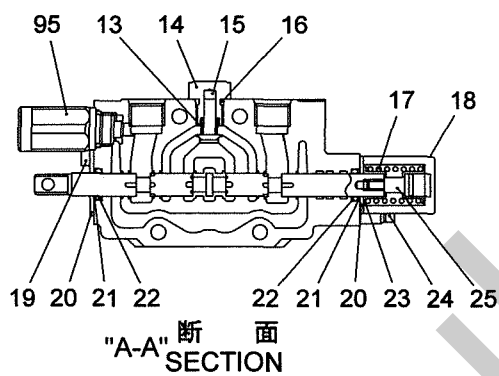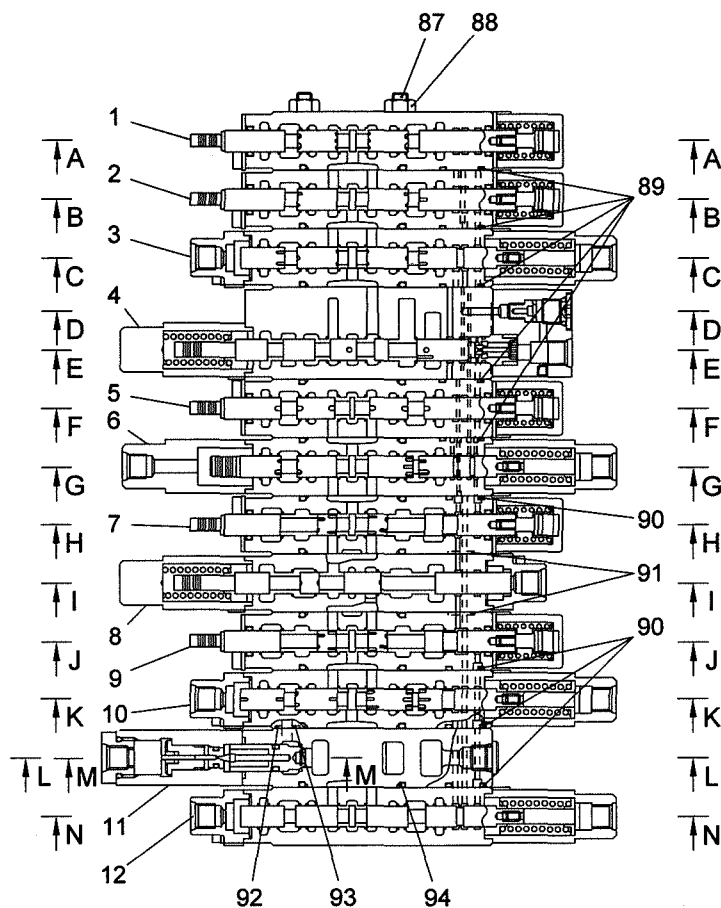

08-015N-0504A0-0 1

IHI

MODEL 15NX

コントロール バルブ組立















CONTROL VALVE ASS'Y

- 69-1 -

REV. No. ①

SHEET No. 5-4A

5

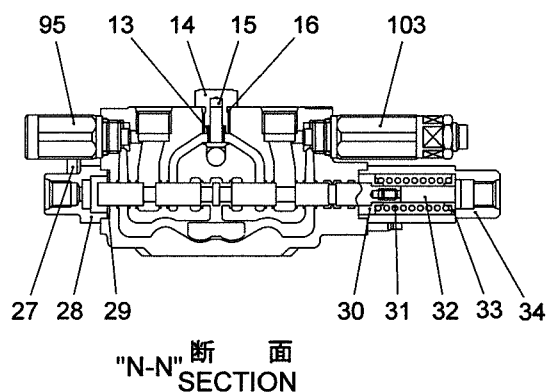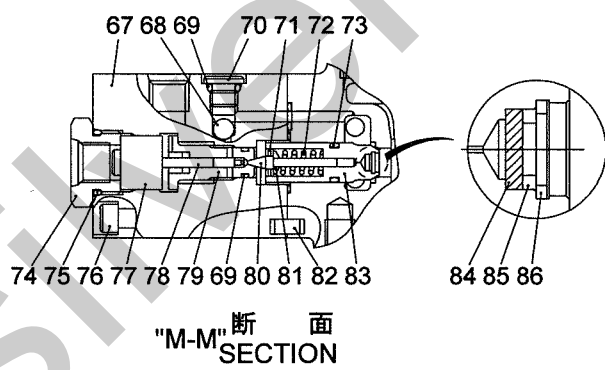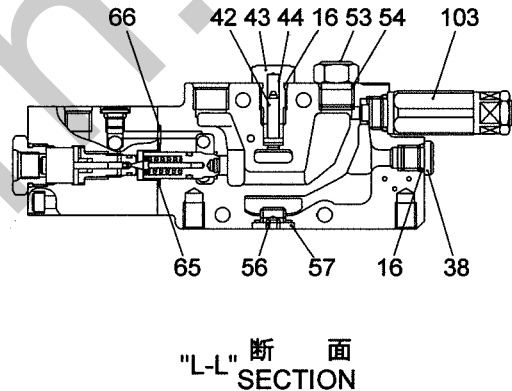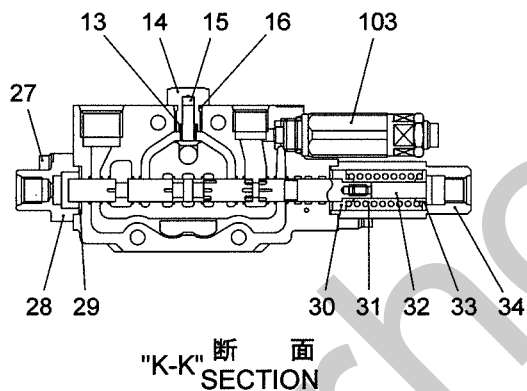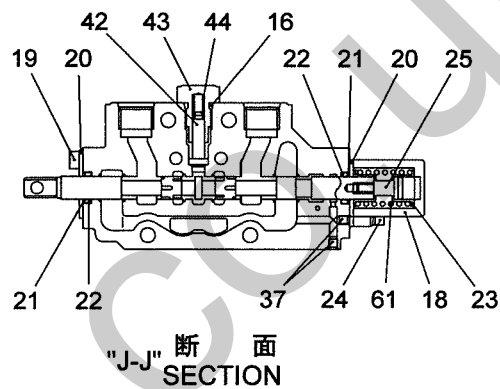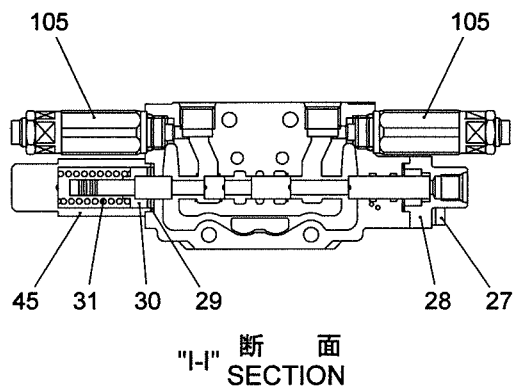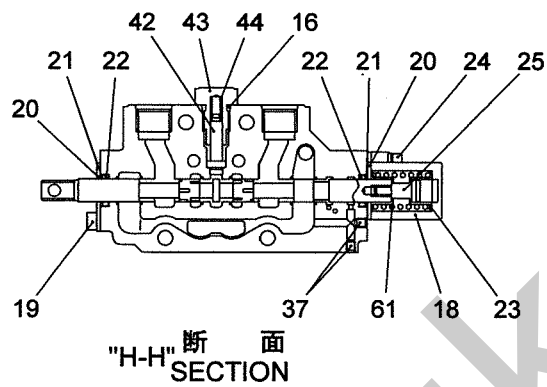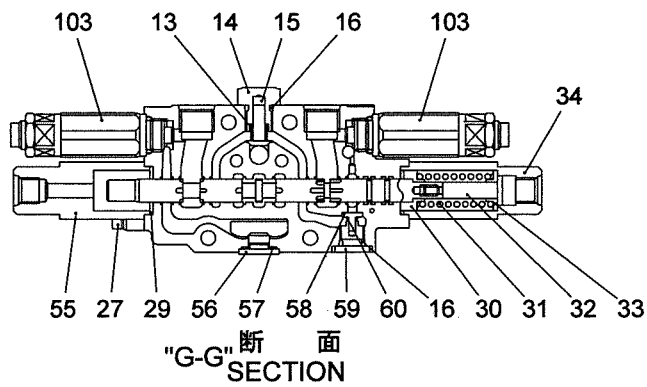

08-015N-0504A0-0 2

IHI
MODEL 15NX

コントロール バルブ組立
CONTROL VALVE ASS'Y
- 69-2 -

REV. No. ①
SHEET No. 5-4A

5

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0783 839 UA	コントロール バルブ組立 Valve Ass'y, Control	(1)		WR002001 ~	
1	0783 697 98	ブーム スイング ブロック組立 *Block Ass'y, Boom Swing	1		WR002001 ~	
2	0783 697 97	排土板ブロック組立 *Block Ass'y, Blade	1		WR002001 ~	
3	0783 697 96	旋回ブロック組立 *Block Ass'y, Swing	1		WR002001 ~	
4	0783 697 95	予備ポート ブロック組立 *Block Ass'y	1		WR002001 ~	
5	0783 839 91	アーム ブロック組立 *Block Ass'y, Spare Port	1		WR002001 ~	
6	0783 839 92	走行ブロック組立 (左) *Block Ass'y, Arm	1		WR002001 ~	
7	0783 697 92	走行ブロック組立 (L.H.) *Block Ass'y, Traction (L.H.)	1		WR002001 ~	
8	0783 697 91	走行ブロック組立 (右) *Block Ass'y	1		WR002001 ~	
9	0783 697 90	ブーム ブロック組立 *Block Ass'y, Traction (R.H.)	1		WR002001 ~	
10	0783 697 82	ブーム O.R.V ブロック組立 *Block Ass'y, Boom	1		WR002001 ~	
11	0783 764 88	パケット ブロック組立 *Block Ass'y, Boom O.R.V	1		WR002001 ~	
12	0783 697 87	スプリング *Block Ass'y, Bucket	1		WR002001 ~	
13	0756 348 03	**Spring バルブ リテーナ	6		WR002001 ~	
14	0756 348 04	**Retainer, Valve チェック バルブ	6		WR002001 ~	
15	0756 348 02	**Valve, Check "O" リング	6		WR002001 ~	
16	0760 710 12	**Ring, "O" スプリング	15		WR002001 ~	P11-90B
17	0783 633 02	**Spring スプリング カバー	1		WR002001 ~	
18	0756 348 17	**Cover, Spring 六角穴付ボルト	5		WR002001 ~	
19	0562 050 10	**Bolt, Socket Head シール リテーナ	10		WR002001 ~	M5X10
20	0756 348 13	**Retainer, Seal ダスト シール	10		WR002001 ~	
21	0756 348 12	**Seal, Dust "O" リング	10		WR002001 ~	
22	☆ 0760 610 14	**Ring, "O" (P12-70B) スプリング リテーナ	10		WR002001 ~	0760 710 14
23	0756 348 14	**Retainer, Spring 六角穴付ボルト	10		WR002001 ~	
24	0562 050 18	**Bolt, Socket Head スプール エンド	10		WR002001 ~	M5X18
25	0756 348 16	**End, Spool スプリング	5		WR002001 ~	
26	0756 348 15	**Spring 六角穴付ボルト (ワッシャ付)	2		WR002001 ~	
27	0783 613 03	**Bolt, Socket Head (W/Washer) パイロット カバー	22		WR002001 ~	M5X20
28	0783 613 01	**Cover, Pilot "O" リング	4		WR002001 ~	
29	0756 348 05	**Ring, "O" スプリング リテーナ	12		WR002001 ~	S22-90B
30	0756 348 07	**Retainer, Spring スプリング	6		WR002001 ~	
31	0756 348 08	**Spring スプール エンド	6		WR002001 ~	
32	0756 348 10	**End, Spool	4		WR002001 ~	

注 意
NOTE

IHI

MODEL 15NX

コントロール バルブ組立

CONTROL VALVE ASS'Y

- 69-3 -

REV. No. ①

SHEET No. 5-4A

5

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
33	0756 348 09	スプリング リテーナ **Retainer, Spring	4		WR002001 ~	
34	0783 613 02	パイロット カバー **Cover, Pilot	4		WR002001 ~	
35	0783 633 03	プラグ **Plug	2		WR002001 ~	PF1/8
36	0760 710 08	"O" リング **Ring, "O"	2		WR002001 ~	P8-90B
37	0756 348 26	プラグ **Plug	6		WR002001 ~	GPM1/32
38	0756 942 02	プラグ **Plug	2		WR002001 ~	PF1/4
39	☆ 0760 610 06	"O" リング **Ring, "O" (P6-70B)	1		WR002001 ~	0760 710 06
40	0783 697 07	プラグ **Plug	1		WR002001 ~	
41	0783 697 08	フィルタ **Filter	1		WR002001 ~	
42	0756 348 18	チェック バルブ **Valve, Check	5		WR002001 ~	
43	0756 348 20	バルブ リテーナ **Retainer, Valve	5		WR002001 ~	
44	0756 348 19	スプリング **Spring	5		WR002001 ~	
45	0783 613 04	パイロット カバー **Cover, Pilot	2		WR002001 ~	
46	0783 697 03	"O" リング **Ring, "O"	1		WR002001 ~	S12-90B
47	0783 697 02	ピストン カバー **Cover, Piston	1		WR002001 ~	
48	0783 697 05	ピストン **Piston	1		WR002001 ~	
49	0783 697 06	パイロット ブロック組立 **Block Ass'y, Pilot	1		WR002001 ~	
50	0562 050 45	六角穴付ボルト **Bolt, Socket Head	3		WR002001 ~	M5X45
51	0593 040 00	平座金 **Washer, Flat	1		WR002001 ~	M4
52	0783 697 04	フィルタ **Filter	1		WR002001 ~	
53	0756 927 11	バルブ リテーナ **Retainer, Valve	3		WR002001 ~	
54	0760 710 16	"O" リング **Ring, "O"	3		WR002001 ~	P14-90B
55	0783 613 05	パイロット カバー **Cover, Pilot	1		WR002001 ~	
56	0756 017 14	プラグ **Plug	2		WR002001 ~	
57	0756 984 28	"O" リング **Ring, "O"	2		WR002001 ~	S16-90B
58	0756 017 01	チェック バルブ **Valve, Check	1		WR002001 ~	
59	0756 017 02	バルブ リテーナ **Retainer, Valve	1		WR002001 ~	
60	0756 017 03	スプリング **Spring	1		WR002001 ~	
61	0756 348 28	スプリング **Spring	2		WR002001 ~	
62	0783 764 04	スプリング **Spring	1		WR002001 ~	
63	0783 764 05	バルブ リテーナ **Retainer, Valve	1		WR002001 ~	
64	0783 764 03	チェック バルブ **Valve, Check	1		WR002001 ~	
65	0760 310 17	"O" リング **Ring, "O"	1		WR002001 ~	017-90B

注 意
NOTE

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
66	☆ 0760 610 06	"O" リング **Ring, "O" (P6-70B) バルブ ロック カバー	1		WR002001 ~	0760 710 06
67	0783 678 02	**Cover, Valve Lock 鋼球	1		WR002001 ~	
68	0756 547 10	**Ball, Steel "O" リング	1		WR002001 ~	φ 7
69	0760 710 08	**Ring, "O" ボール リテーナ	2		WR002001 ~	P8-90B
70	0756 927 35	**Retainer, Ball スナップ リング	1		WR002001 ~	
71	0493 500 09	**Ring, Snap ロック バルブ スプリング	1		WR002001 ~	φ 9
72	0783 678 08	**Spring, Lock Valve キャップ シール	1		WR002001 ~	
73	0783 678 04	**Seal, Cap 径違いブッシュ	1		WR002001 ~	
74	0783 678 15	**Bush, Reducer "O" リング	1		WR002001 ~	PF1/2X1/4
75	0760 710 19	**Ring, "O" 六角穴付ボルト	1		WR002001 ~	P18-90B
76	0562 060 65	**Bolt, Socket Head ピストン	2		WR002001 ~	M6X65
77	0783 678 14	**Piston ピストン	1		WR002001 ~	
78	0783 678 13	**Piston ピストン ガイド	1		WR002001 ~	
79	0783 678 12	**Guide, Piston バルブ	1		WR002001 ~	
80	0783 678 11	**Valve スプリング リテーナ	1		WR002001 ~	
81	0783 678 09	**Retainer, Spring ピン	1		WR002001 ~	
82	0783 678 10	**Pin ロック バルブ	2		WR002001 ~	φ 5X10
83	0783 678 03	**Valve, Lock フィルタ	1		WR002001 ~	
84	0783 678 05	**Filter スペーサ	1		WR002001 ~	
85	0783 678 06	**Spacer スナップ リング	1		WR002001 ~	
86	0783 678 07	**Ring, Snap タイボルト	1		WR002001 ~	
87	0783 697 01	*Bolt, Tie 六角ナット	4		WR002001 ~	L=380
88	0580 080 00	*Nut, Hex "O" リング	4		WR002001 ~	M8
89	☆ 0760 610 20	*Ring, "O" (P20-70B) "O" リング	5		WR002001 ~	0760 710 20
90	☆ 0760 610 19	*Ring, "O" (P18-70B) "O" リング	4		WR002001 ~	0760 710 19
91	☆ 0760 610 06	*Ring, "O" (P6-70B) "O" リング	4		WR002001 ~	0760 710 06
92	0760 710 09	*Ring, "O" "O" リング	1		WR002001 ~	P9-90B
93	0760 710 10	*Ring, "O" "O" リング	2		WR002001 ~	P10-90B
94	0760 312 26	*Ring, "O" アンチ キャビテーション バルブ組立	11		WR002001 ~	226-90B
95	0756 348 83	*Valve Ass'y, Anti-Cavitation "O" リング	2		WR002001 ~	
96	0760 710 16	**Ring, "O" オーバーロード リリーフ バルブ組立	1		WR002001 ~	P14-90B
97	0783 697 84	*Valve Ass'y, Overload Relief "O" リング	1		WR002001 ~	20.6MPa-5.0L
98	0760 710 16	**Ring, "O"	1		WR002001 ~	P14-90B

注 意
NOTE

IHI

MODEL 15NX

コントロール バルブ組立

CONTROL VALVE ASS'Y

- 69-5 -


REV. No. ①

SHEET No. 5-4A

5

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
99	0783 697 85	リリーフ バルブ組立 *Valve Ass'y, Relief "0" リング	1		WR002001 ~	18. 1MPa-12. 0L
100	0760 710 16	**Ring, "0" リリーフ プラグ	1		WR002001 ~	P14-90B
101	0756 348 81	*Plug, Relief オーバーロード リリーフ バルブ組立	2		WR002001 ~	
101-1	0756 017 87	*Valve Ass'y, Overload Relief オーバーロード リリーフ バルブ組立	2		WR002001 ~	Option 140k
101-2	0783 697 99	*Valve Ass'y, Overload Relief "0" リング	2		WR002001 ~	Option 175k
102	0760 710 16	**Ring, "0" オーバーロード リリーフ バルブ組立	1		WR002001 ~	P14-90B
103	0756 053 87	*Valve Ass'y, Overload Relief "0" リング	5		WR002001 ~	24. 5MPa-5. 0L
104	0760 710 16	**Ring, "0" リリーフ バルブ組立	1		WR002001 ~	P14-90B
105	0783 697 86	*Valve Ass'y, Relief "0" リング	2		WR002001 ~	20. 6MPa-17. 2L
106	0760 710 16	**Ring, "0"	1		WR002001 ~	P14-90B

注 意
NOTE

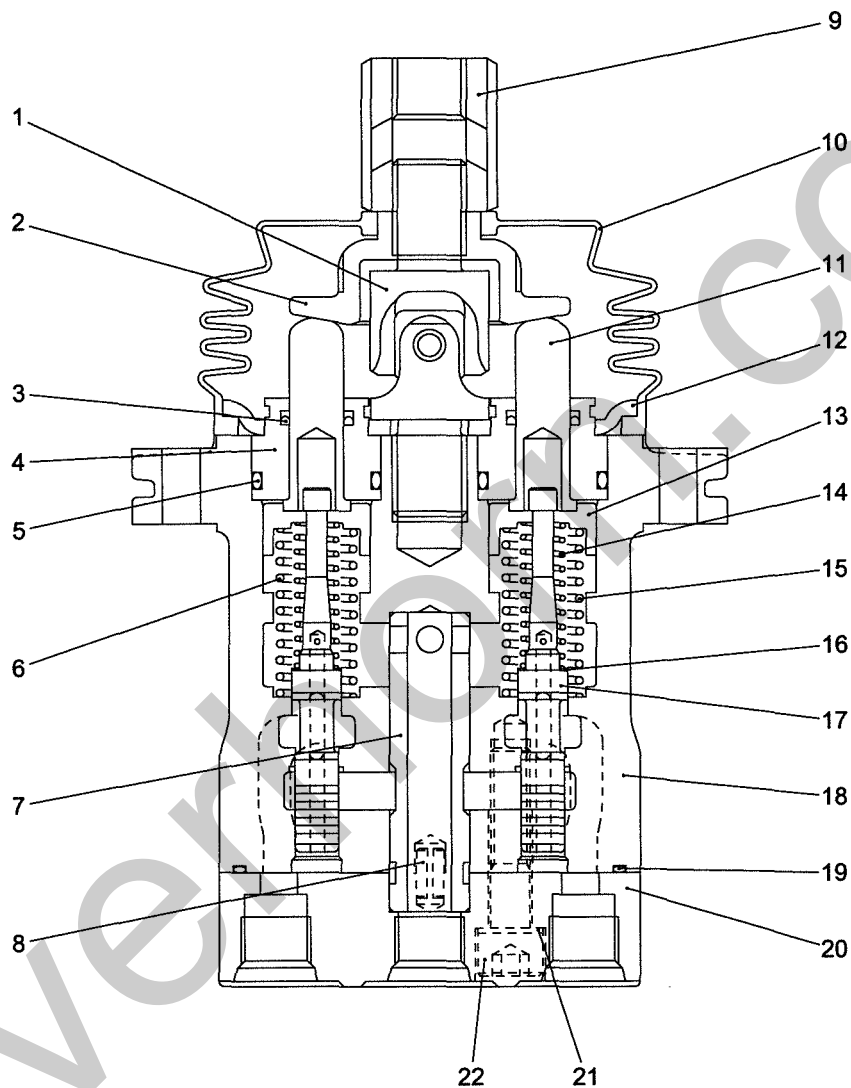

08-015N-050500-0

IHI
MODEL 15NX

リモコン バルブ組立
REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y
- 70 -

REV. No. ①
SHEET No. 5-5

5



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0783 700 UA	リモコン バルブ組立 Valve Ass'y, Remote Control ジョイント	(2)		WR000001 ~	
1	× 0756 303 07	*Joint カム	1		WR000001 ~	
2	× 0783 700 12	*Cam シール	1		WR000001 ~	
3	× 0756 611 13	*Seal プラグ	4		WR000001 ~	
4	× 0756 735 09	*Plug "O" リング	4		WR000001 ~	
5	× 0760 710 20	*Ring, "O" スプリング	4		WR000001 ~	P20-90B
6	× 0783 700 10	*Spring (For Ports 2 & 4) プッシング	2		WR000001 ~	
7	× 0783 700 04	*Bushing スプリング ピン	1		WR000001 ~	
8	× 0494 608 10	*Pin, Spring 調整ナット	1		WR000001 ~	φ5X10
9	× 0756 736 21	*Nut, Adjusting ブーツ	1		WR000001 ~	
10	0783 700 13	*Boot プッシュ ロッド	1		WR000001 ~	
11	× 0756 735 10	*Rod, Push プレート	4		WR000001 ~	
12	× 0783 700 05	*Plate スプリング座	1		WR000001 ~	
13	× 0783 700 08	*Seat, Spring スプリング	4		WR000001 ~	
14	× 0783 700 11	*Spring スプリング	4		WR000001 ~	
15	× 0783 700 09	*Spring (For Ports 1 & 3) 座金	2		WR000001 ~	
16	× 0756 735 15	*Washer スプール	4		WR000001 ~	
17	× **** *** **	*Spool ケーシング	4		WR000001 ~	
18	× **** *** **	*Cashing "O" リング	1		WR000001 ~	
19	× 0783 700 03	*Ring, "O" ポート板	1		WR000001 ~	S71-90B
20	× **** *** **	*Plate, Port シール ワッシャ	1		WR000001 ~	
21	× 0756 735 03	*Washer, Seal 六角穴付ボルト	2		WR000001 ~	
22	× 0562 080 35	*Bolt, Socket Head	2		WR000001 ~	M8X35

注 意
NOTE

IHI

MODEL 15NX


リモコン バルブ組立
REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y

- 71 -

REV. No. ①

SHEET No. 5-5

5

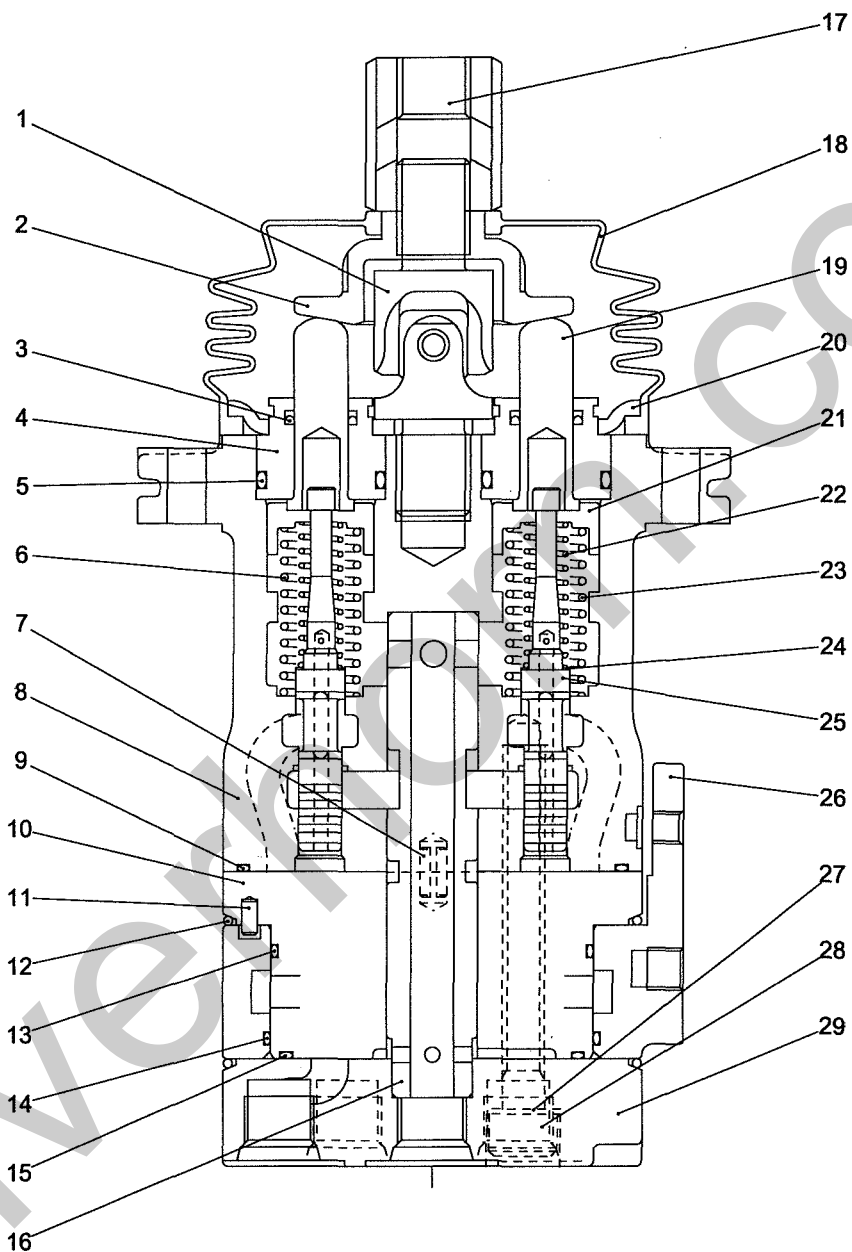

08-015N-05050A-0

IHI

MODEL 15NX

リモコン バルブ組立 (A-B 切換用)

REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y (FOR A-B CHANGE)

- 72 -

REV. No. ①





SHEET No. 5-5

5

A

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0783 701 UA	リモコン バルブ組立 Valve Ass'y, Remote Control	(1)		WR000001 ~	
1	× 0756 303 07	*Joint ジョイント	1		WR000001 ~	
2	× 0783 700 12	*Cam カム	1		WR000001 ~	
3	× 0756 611 13	*Seal シール	4		WR000001 ~	
4	× 0756 735 09	*Plug プラグ	4		WR000001 ~	
5	× 0760 710 20	*Ring, "O" "O" リング	4		WR000001 ~	P20-90B
6	× 0783 700 09	*Spring (For Ports 2 & 4) スプリング	2		WR000001 ~	
7	0494 608 10	*Pin, Spring スプリング ピン	1		WR000001 ~	φ 5X10
8	× **** ** *	*Cashing ケーシング	1		WR000001 ~	
9	0783 700 03	*Ring, "O" "O" リング	1		WR000001 ~	S71-90B
10	× **** ** *	*Spool スプール	1		WR000001 ~	
11	0494 803 06	*Pin, Parallel 平行ピン	1		WR000001 ~	
12	0783 701 03	*Ring, "O" "O" リング	2		WR000001 ~	
13	0760 210 35	*Ring, "O" "O" リング	1		WR000001 ~	035-70B
14	0760 210 36	*Ring, "O" "O" リング	1		WR000001 ~	036-70B
15	0760 310 34	*Ring, "O" "O" リング	1		WR000001 ~	034-90B
16	× 0783 701 01	*Bushing ブッシング	1		WR000001 ~	
17	× 0756 736 21	*Nut, Adjusting 調整ナット	1		WR000001 ~	
18	0783 700 13	*Boot ブーツ	1		WR000001 ~	
19	× 0756 735 10	*Rod, Push プッシュ ロッド	4		WR000001 ~	
20	× 0783 700 05	*Plate プレート	1		WR000001 ~	
21	× 0783 700 08	*Seat, Spring スプリング座	4		WR000001 ~	
22	× 0783 700 11	*Spring スプリング	4		WR000001 ~	
23	× 0783 700 10	*Spring (For Ports 1 & 3) 座金	2		WR000001 ~	
24	× 0756 735 15	*Washer ワッシャ	4		WR000001 ~	
25	× **** ** *	*Spool スプール	4		WR000001 ~	
26	× 0783 701 02	*Sleeve スリーブ	1		WR000001 ~	
27	0756 735 03	*Washer, Seal シール ワッシャ	2		WR000001 ~	
28	0562 080 65	*Bolt, Socket Head 六角穴付ボルト	2		WR000001 ~	M8X65
29	**** ** *	*Plate, Port ポート プレート	1		WR000001 ~	

注 意
NOTE

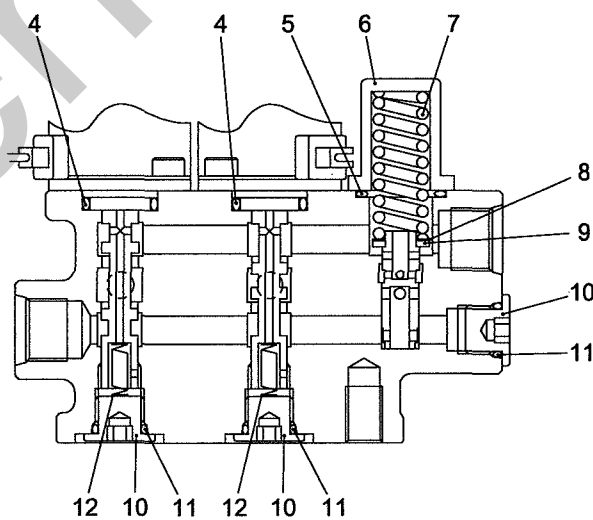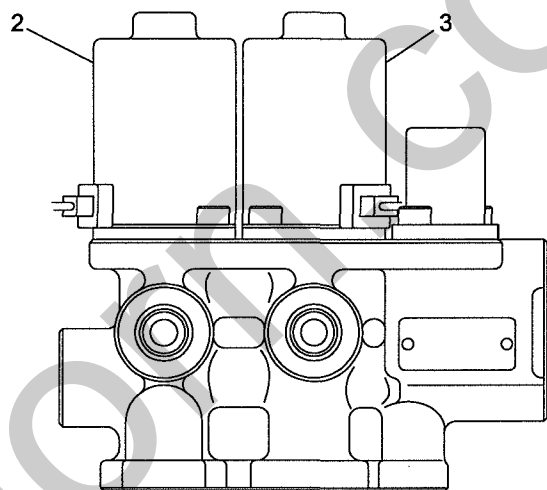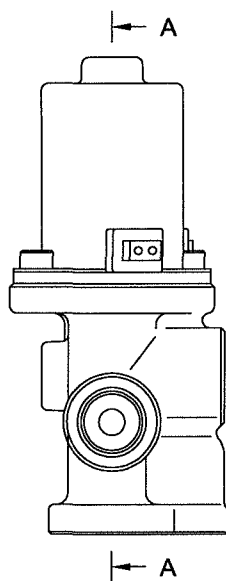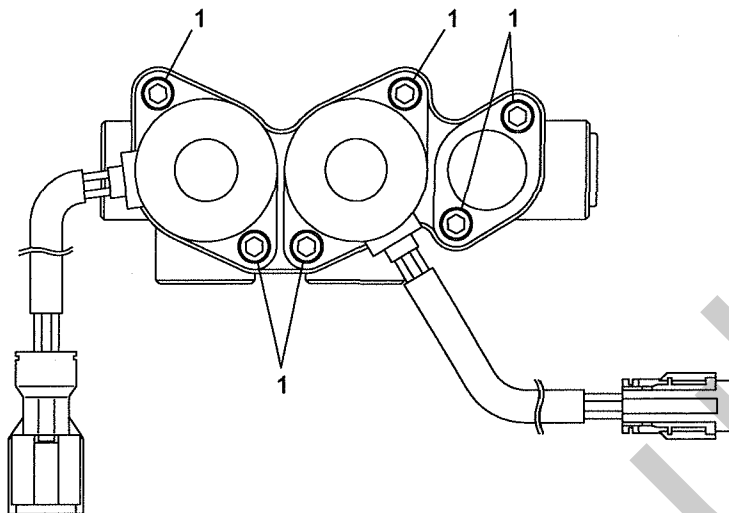

断面
"A-A" SECTION

08-015N-050600-0

IHI
MODEL 15NX


ソレノイド バルブ組立
SOLENOID VALVE ASS'Y
- 74 -

REV. No. ①
SHEET No. 5-6

5

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0783 718 UA	ソレノイド バルブ組立 Valve Ass'y, Solenoid	(1)		WR000001 ~	
1	0562 050 12	*Bolt, Socket Head ソレノイド組立	6		WR000001 ~	M5X12
2	0783 718 91	*Solenoid, Ass'y ソレノイド組立	1		WR000001 ~	
3	0783 718 92	*Solenoid, Ass'y "O" リング	1		WR000001 ~	
4	☆ 0760 610 18	*Ring, "O" (P16-70B) "O" リング	2		WR000001 ~	0760 710 18
5	0760 710 20	*Ring, "O" スプリング カバー	1		WR000001 ~	P20-90B
6	0783 718 02	*Cover, Spring スプリング	1		WR000001 ~	
7	0783 718 11	*Spring シム	1		WR000001 ~	
8	0783 718 01	*Shim 平座金	2		WR000001 ~	t=0.2
9	0783 718 15	*Washer, Flat プラグ	1		WR000001 ~	
10	0785 101 02	*Plug "O" リング	3		WR000001 ~	
11	0760 710 12	*Ring, "O" スプリング	3		WR000001 ~	P11-90B
12	0785 101 01	*Spring	2		WR000001 ~	

注 意
NOTE

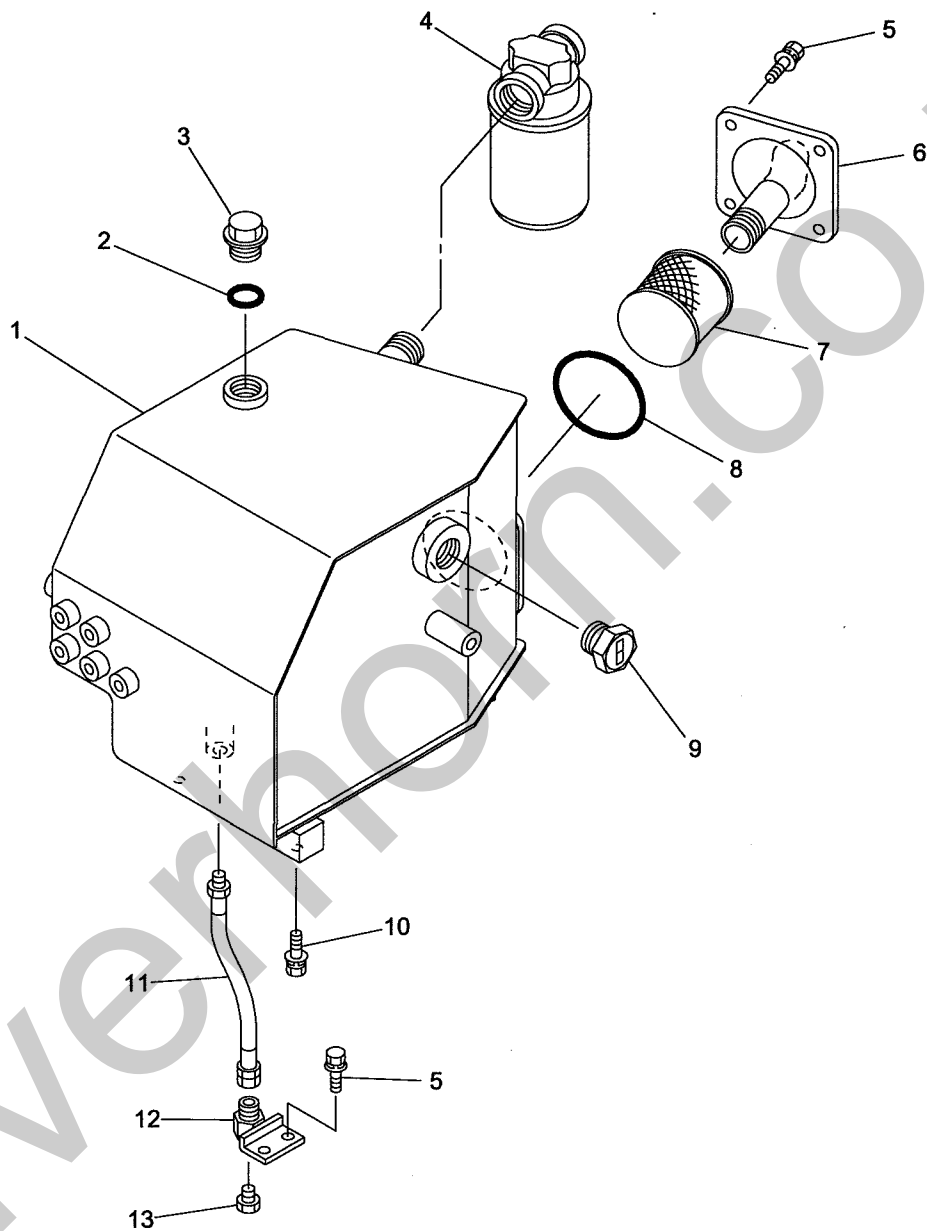

08-015N-050700-0

IHI

MODEL 15NX

作動油タンク組立
HYDRAULIC OIL TANK ASS'Y

- 76 -

REV. No. ①



SHEET No. 5-7

5



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
● 0	× F340 979 00	作動油タンク組立 Tank Ass'y, Hydraulic Oil	1		WR000001 ~ WR002000	
●	×	作動油タンク組立	1		WR002001 ~	
● 1	D284 075 00	作動油タンク *Tank, Hydraulic Oil	1	← ×	WR000001 ~ WR002000	
●	D284 146 00	作動油タンク *Tank, Hydraulic Oil	1	←	WR002001 ~	
2	0760 710 30	"O" リング *Ring, "O"	1		WR000001 ~	P29-90B
3	4072 887 00	プラグ *Plug	1		WR000001 ~	
4	0759 131 UA	リターン フィルタ組立 *Filter Ass'y, Return	1		WR000001 ~	
4-1	0759 131 03	カートリッジ組立 **Cartridge Ass'y	1		WR000001 ~	
5	0518 100 25	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	6		WR000001 ~	M10X25 P=1.25
6	D285 477 00	チューブ *Tube	1		WR000001 ~	
7	0759 103 UA	サクシヨン ストレーナ *Strainer, Suction	1		WR000001 ~	
8	0760 716 05	"O" リング *Ring, "O"	1		WR000001 ~	G105-90B
9	4079 027 00	レベル ゲージ *Gauge, Level	1		WR000001 ~	
10	0518 100 30	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		WR000001 ~	M10X30 P=1.25
11	4070 128 06	ホース組立 *Hose, Ass'y	1		WR000001 ~	L=280
12	D060 222 00	コネクタ *Connector	1		WR000001 ~	
13	0710 202 03	ドレン プラグ *Plug, Drain	1		WR000001 ~	

注 意
NOTE

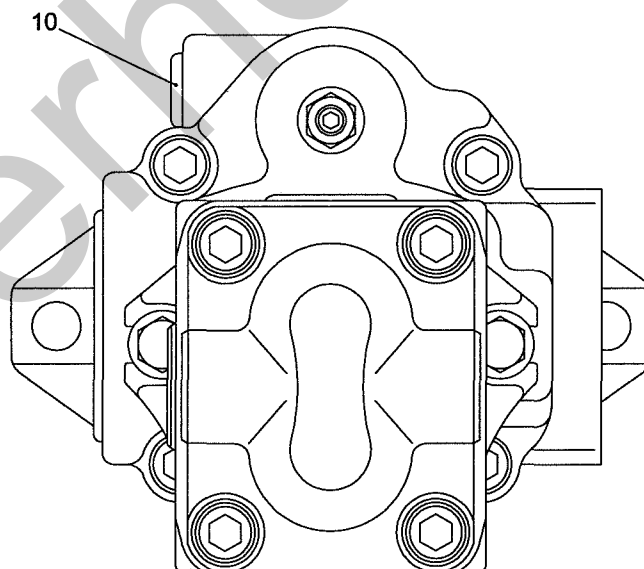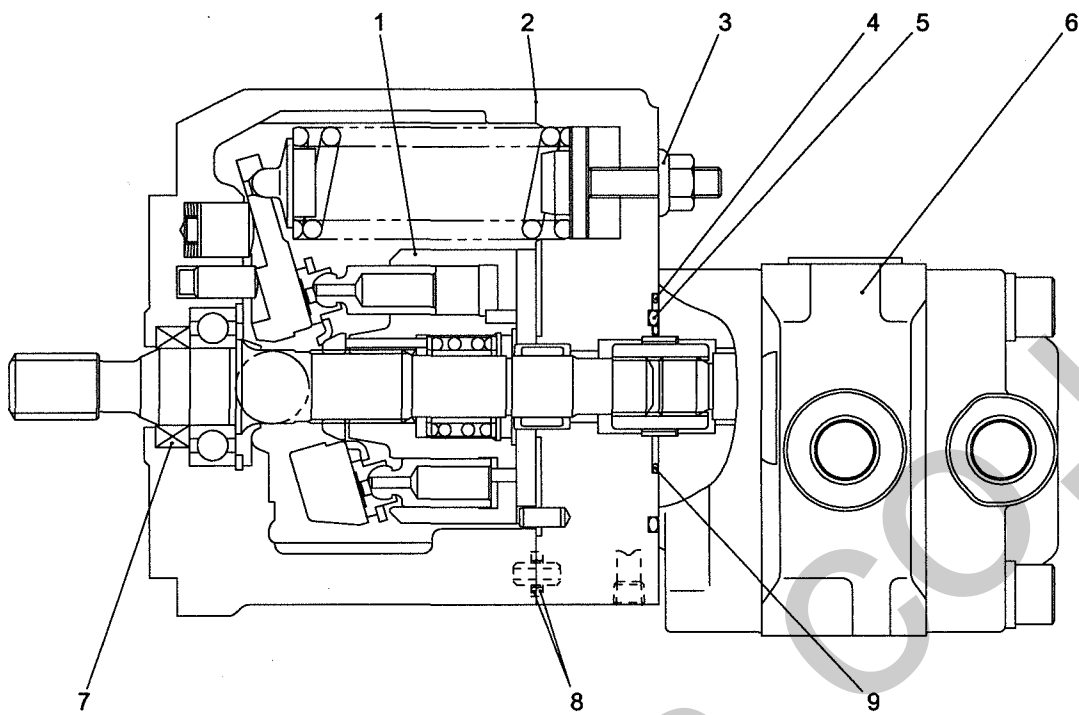

08-015N-0-050800-0

IHI
MODEL 15NX


オイル ポンプ組立
OIL PUMP ASS'Y
- 78 -

REV. No. ①
SHEET No. 5-8



5

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0780 053 UA	オイル ポンプ組立 Pump Ass'y, Oil	(1)		WR000001 ~	
1	0780 053 92	シリンダ バレル組立 *Barrel Ass'y, Cylinder	1		WR000001 ~	
2	**** *** **	パッキン *Packing	1		WR000001 ~	
3	**** *** **	シール ワッシャ *Washer, Seal	1		WR000001 ~	
4	0760 710 07	"O" リング *Ring, "O"	1		WR000001 ~	P7-90B
5	0760 715 55	"O" リング *Ring, "O"	1		WR000001 ~	G55-90B
6	0780 053 91	ギヤ ポンプ組立 *Pump Ass'y, Gear	1		WR000001 ~	
7	**** *** **	オイル シール *Seal, Oil	1		WR000001 ~	
8	0760 710 08	"O" リング *Ring, "O"	2		WR000001 ~	P8-90B
9	0760 710 08	"O" リング *Ring, "O"	1		WR000001 ~	P8-90B
10	0760 710 12	"O" リング *Ring, "O"	1		WR000001 ~	P11-90B


注 意
NOTE

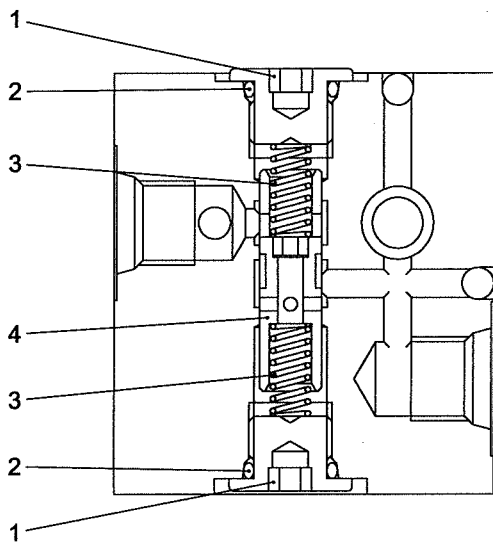

"X-X" 断面
SECTION

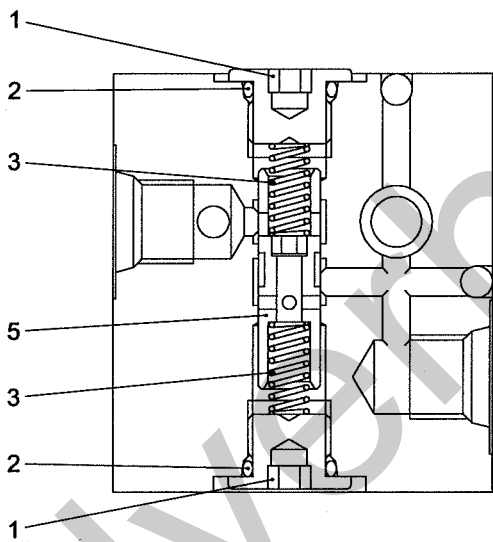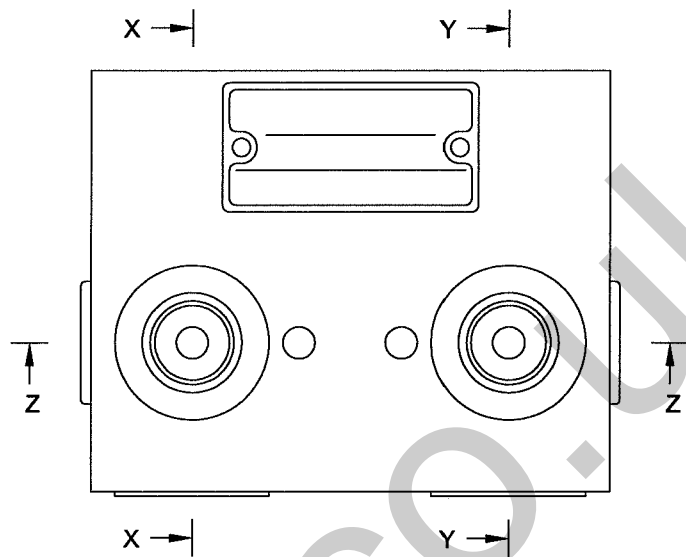

"Y-Y" 断面
SECTION

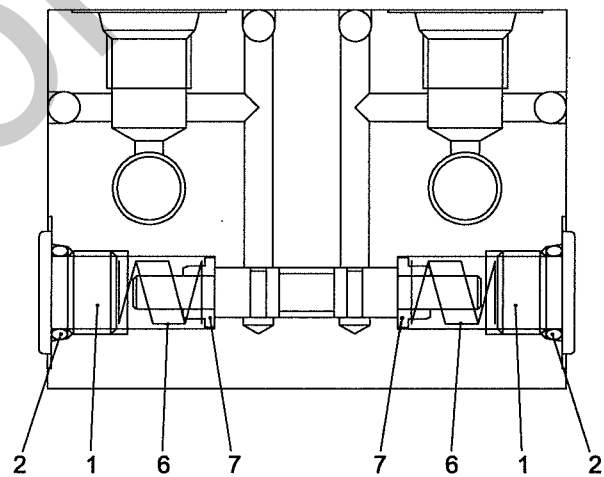

"Z-Z" 断面
SECTION

08-015N-050900-0

IHI
MODEL 15NX

ショックレス バルブ組立
SHOCKLESS VALVE ASS'Y

- 80 -


REV. No. ①

SHEET No. 5-9

5

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
● 0	0783 726 UA	ショックレス バルブ組立 Valve Ass'y, Shockless	(1)	←○	WR000001 ~ WR002000	
●	0783 802 UA	ショックレス バルブ組立 Valve Ass'y, Shockless プラグ	(1)	←○	WR002001 ~	
1	0754 309 10	*Plug "O" リング	6		WR000001 ~	
2	0760 710 12	*Ring, "O" スプリング	6		WR000001 ~	P11-90B
3	0756 062 07	*Spring プランジャー組立	4		WR000001 ~	
● 4	0783 726 92	*Plunger Ass'y プランジャー組立	1	←○	WR000001 ~ WR002000	φ=0.6
●	0783 665 91	*Plunger Ass'y プランジャー組立	1	←○	WR002001 ~	φ=0.7
● 5	0783 726 91	*Plunger Ass'y プランジャー組立	1	←○	WR000001 ~ WR002000	φ=0.5
●	0783 726 92	*Plunger Ass'y スプリング	1	←○	WR002001 ~	φ=0.6
6	0783 664 06	*Spring リテーナ	2		WR000001 ~	
7	0783 664 09	*Retainer	2		WR000001 ~	

注 意
NOTE

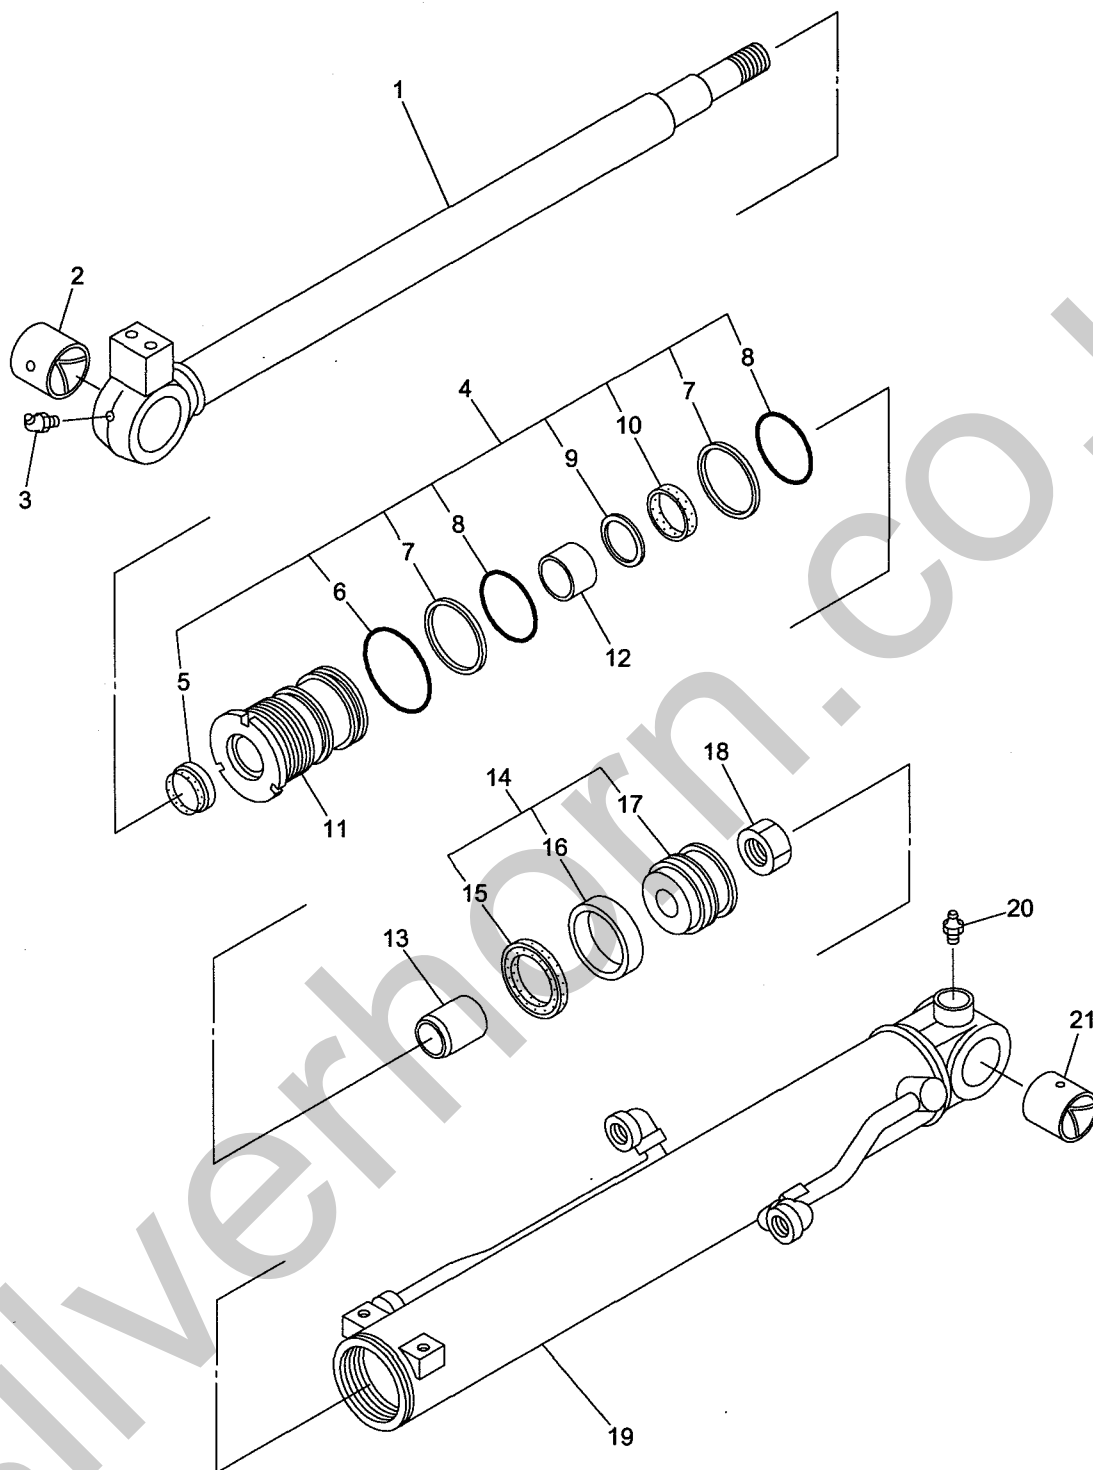

08-015N-051000-0

IHI

MODEL 15NX

ブーム シリンダ組立
BOOM CYLINDER ASS'Y

- 82 -

REV. No. ①


SHEET No. 5-10

5



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0782 344 UA	ブーム シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Boom	(1)		WR000001 ~	
1	0782 344 92	*Rod Ass'y, Piston プッシング	1		WR000001 ~	
2	0782 344 02	**Bushing グリース ニップル	1		WR000001 ~	
3	0728 111 55	**Nipple, Grease シール キット	1		WR000001 ~	PT1/8X67.5°
4	0782 344 93	*Kit, Seal ダスト シール	1		WR000001 ~	
5	× 0758 344 09	**Seal, Dust "O" リング	1		WR000001 ~	
6	× 0760 715 60	**Ring, "O" バックアップ リング	1		WR000001 ~	G60-90B
7	× 0782 344 11	**Ring, Back-up "O" リング	2		WR000001 ~	
8	× 0760 715 55	**Ring, "O" バックアップ リング	2		WR000001 ~	G55-90B
9	× 0782 344 08	**Ring, Back-up "U" リング	1		WR000001 ~	
10	× 0782 344 07	**Ring, "U" シリンダ ヘッド	1		WR000001 ~	
11	0782 344 05	*Head, Cylinder プッシング	1		WR000001 ~	
12	0618 135 20	*Bushing クッション ベアリング	1		WR000001 ~	
13	0782 344 13	*Bearing, Cushion ピストン組立	1		WR000001 ~	
14	0782 344 94	*Piston Ass'y シール リング組立	1		WR000001 ~	
15	0782 344 15	**Ring Ass'y, Seal スライド リング	1		WR000001 ~	
16	0782 344 16	**Ring, Slide ピストン	1		WR000001 ~	
17	× 0782 344 14	**Piston 熱処理ナット	1		WR000001 ~	
18	0585 240 00	*Nut, Treatment シリンダ チューブ組立	1		WR000001 ~	M24
19	△ 0782 344 91	*Tube Ass'y, Cylinder グリス ニップル	1		WR000001 ~	
20	0728 111 15	**Nipple, Grease プッシング	1		WR000001 ~	PT1/8
21	0782 344 02	**Bushing	1		WR000001 ~	

注 意
NOTE

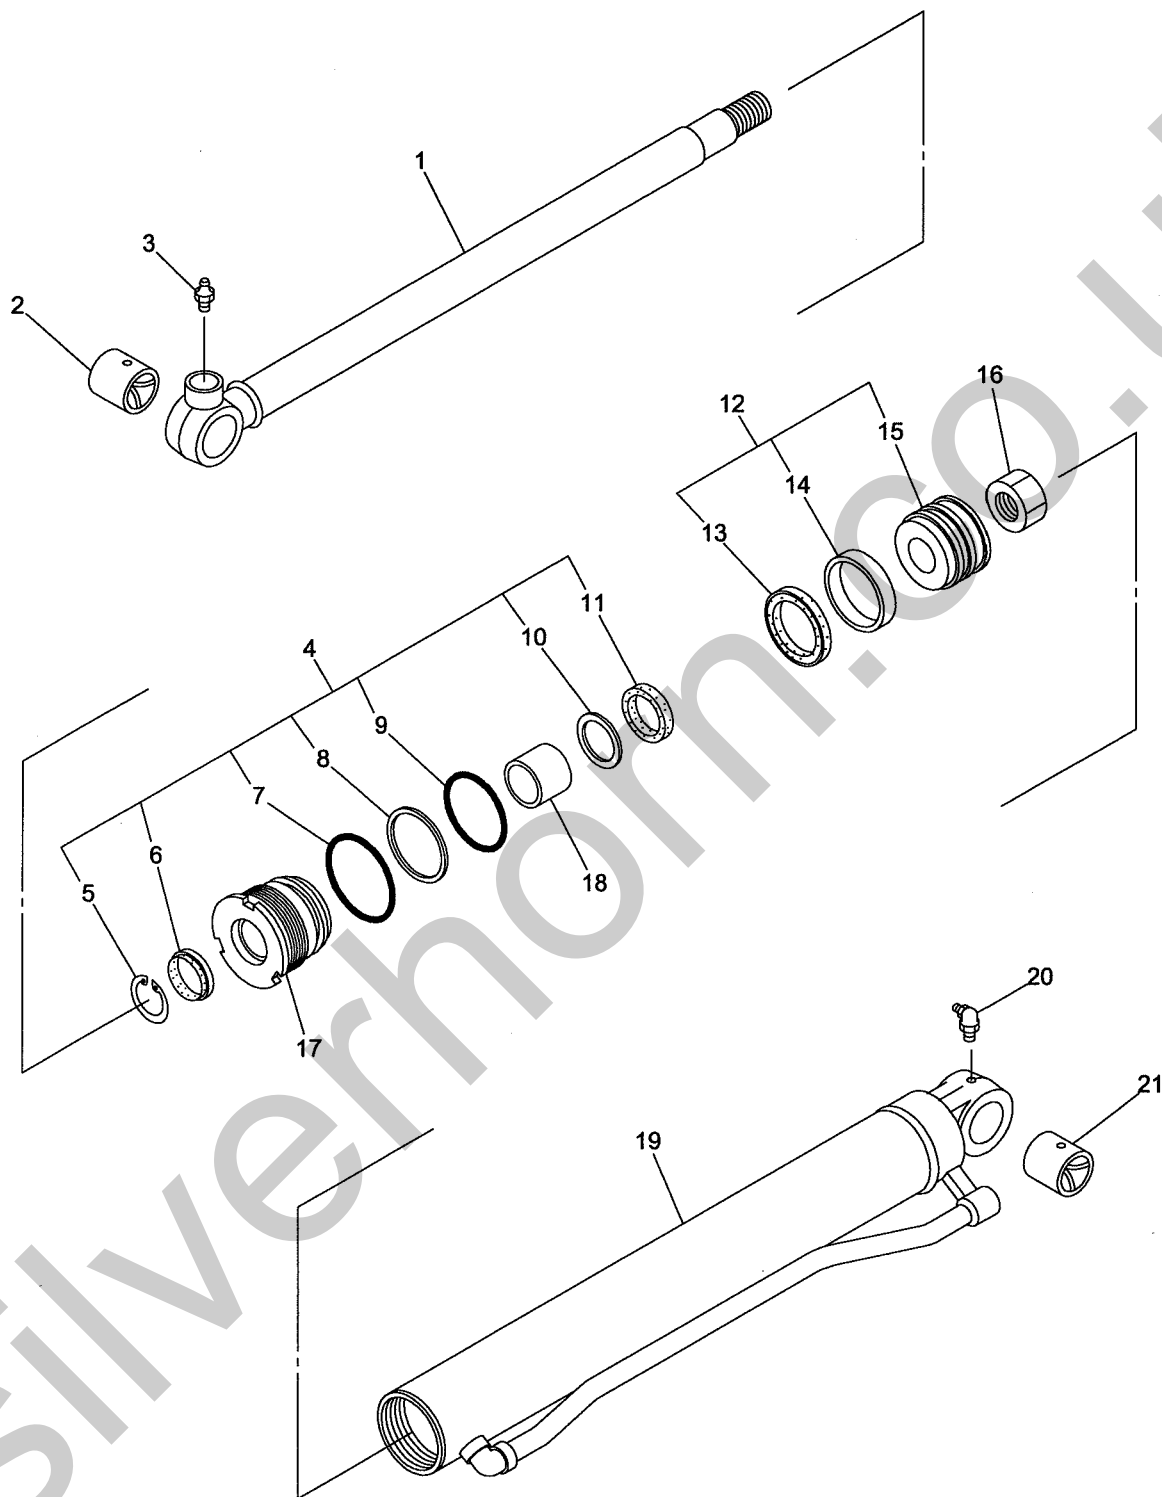

08-015N-051100-0

IHI

MODEL 15NX

アーム シリンダ組立

ARM CYLINDER ASS'Y

- 84 -

REV. No. ①


SHEET No. 5-11

5



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0782 324 UA	アーム シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Arm	(1)		WR000001 ~	
1	0782 324 92	ピストン ロッド組立 *Rod Ass'y, Piston ブッシング	1		WR000001 ~	
2	0782 344 02	**Bushing グリース ニップル	1		WR000001 ~	
3	0728 111 15	**Nipple, Grease シール キット	1		WR000001 ~	PT1/8
4	0782 324 93	*Kit, Seal スナップ リング	1		WR000001 ~	
5	× 0493 710 47	**Ring, Snap ダスト シール	1		WR000001 ~	φ 47
6	× 0782 324 09	**Seal, Dust "O" リング	1		WR000001 ~	
7	× 0760 715 60	**Ring, "O" バックアップ リング	1		WR000001 ~	G60-90B
8	× 0782 344 11	**Ring, Back-up "O" リング	1		WR000001 ~	
9	× 0760 715 55	**Ring, "O" バックアップ リング	1		WR000001 ~	G55-90B
10	× 0782 344 08	**Ring, Back-up "U" リング	1		WR000001 ~	
11	× 0782 344 07	**Ring, "U" ピストン組立	1		WR000001 ~	
12	0782 324 94	*Piston Ass'y シール リング組立	1		WR000001 ~	
13	0782 344 15	**Ring Ass'y, Seal スライド リング	1		WR000001 ~	
14	0782 344 16	**Ring, Slide ピストン	1		WR000001 ~	
15	× 0782 324 14	**Piston 熱処理ナット	1		WR000001 ~	
16	0585 270 00	*Nut, Treatment シリンダ ヘッド	1		WR000001 ~	M27
17	0782 324 05	*Head, Cylinder ブッシング	1		WR000001 ~	
18	0618 135 20	*Bushing シリンダ チューブ組立	1		WR000001 ~	
19	△ 0782 324 91	*Tube Ass'y, Cylinder グリース ニップル	1		WR000001 ~	
20	0728 111 65	**Nipple, Grease ブッシング	1		WR000001 ~	PT1/8X90°
21	0782 344 02	**Bushing	1		WR000001 ~	

注 意
NOTE

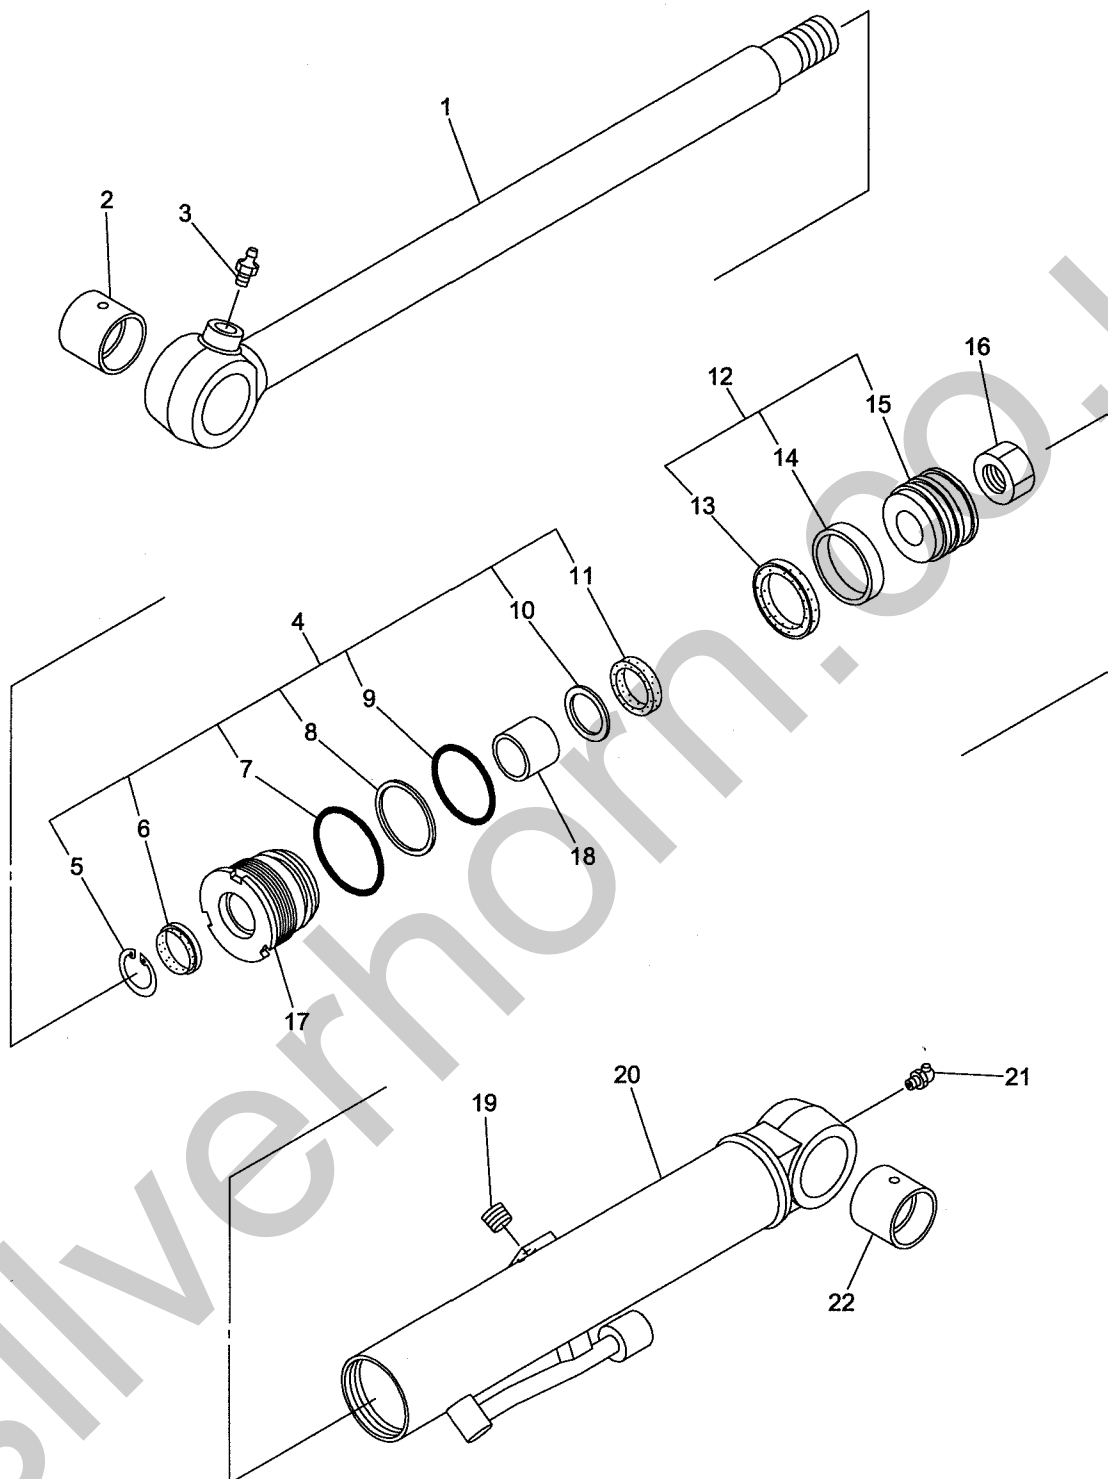

08-015N-051200-0

IHI

MODEL 15NX

バケット シリンダ組立
BUCKET CYLINDER ASS'Y

- 86 -

REV. No. ①


SHEET No. 5-12

5



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0782 325 UA	バケット シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Bucket	(1)		WR000001 ~	
1	0782 325 92	*Rod Ass'y, Piston ブッシング	1		WR000001 ~	
2	0782 344 02	**Bushing グリース ニップル	1		WR000001 ~	
3	0728 111 15	**Nipple, Grease シール キット	1		WR000001 ~	PT1/8
4	0782 324 93	*Kit, Seal スナップ リング	1		WR000001 ~	
5	× 0493 710 47	**Ring, Snap ダスト シール	1		WR000001 ~	φ 47
6	× 0782 324 09	**Seal, Dust "O" リング	1		WR000001 ~	
7	× 0760 715 60	**Ring, "O" バックアップ リング	1		WR000001 ~	G60-90B
8	× 0782 344 11	**Ring, Back-up "O" リング	1		WR000001 ~	
9	× 0760 715 55	**Ring, "O" バックアップ リング	1		WR000001 ~	G55-90B
10	× 0782 344 08	**Ring, Back-up "U" リング	1		WR000001 ~	
11	× 0782 344 07	**Ring, "U" ピストン組立	1		WR000001 ~	
12	0782 324 94	*Piston Ass'y シール リング組立	1		WR000001 ~	
13	0782 344 15	**Ring Ass'y, Seal スライド リング	1		WR000001 ~	
14	0782 344 16	**Ring, Slide ピストン	1		WR000001 ~	
15	× 0782 324 14	**Piston 熱処理ナット	1		WR000001 ~	
16	0585 270 00	*Nut, Treatment シリンダ ヘッド	1		WR000001 ~	M27
17	0782 324 05	*Head, Cylinder ブッシング	1		WR000001 ~	
18	0618 135 20	*Bushing プラグ	1		WR000001 ~	
19	0710 201 01	*Plug シリンダ チューブ組立	1		WR000001 ~	PT1/8
20	△ 0782 325 91	*Tube Ass'y, Cylinder グリース ニップル	1		WR000001 ~	
21	0728 111 65	**Nipple, Grease ブッシング	1		WR000001 ~	PT1/8X90°
22	0782 344 02	**Bushing	1		WR000001 ~	

注 意
NOTE

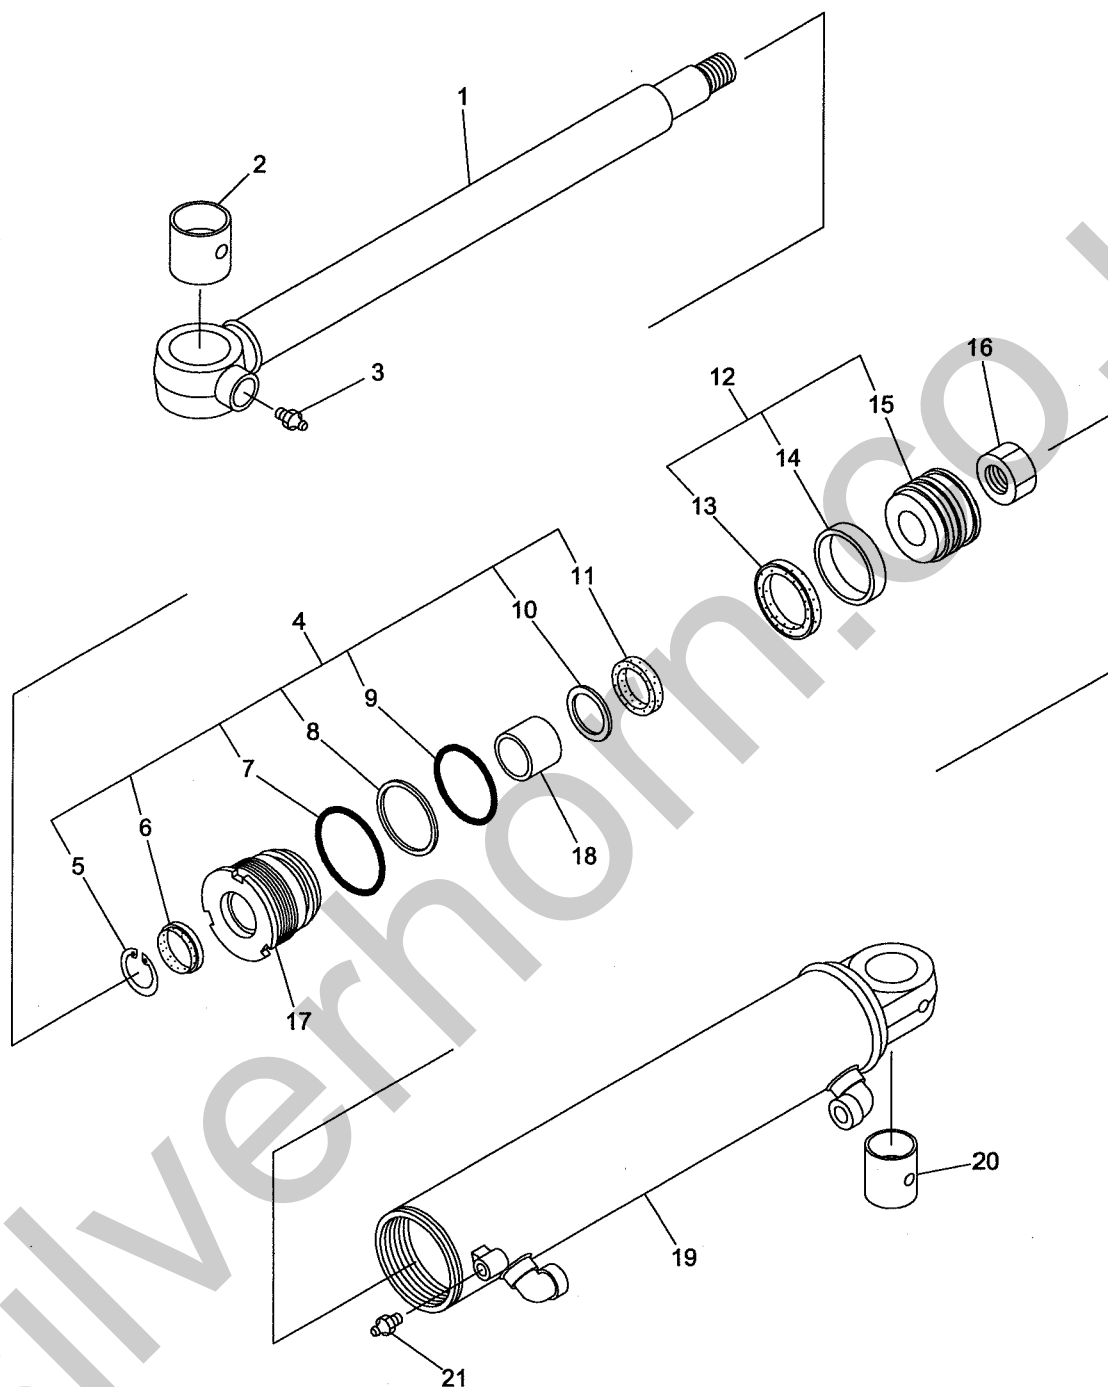

08-015N-051300-0

IHI

MODEL 15NX

ブーム スイング シリンダ組立

BOOM SWING CYLINDER ASS'Y

- 88 -


REV. No. ①

SHEET No. 5-13

5

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0782 320 UA	ブーム スイング シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Boom Swing	(1)		WR000001 ~	
1	0782 320 92	*Rod Ass'y, Piston プッシング	1		WR000001 ~	
2	0782 344 02	**Bushing グリース ニップル	1		WR000001 ~	
3	0728 111 15	**Nipple, Grease シール キット	1		WR000001 ~	PT1/8
4	0782 320 93	*Kit, Seal スナップ リング	1		WR000001 ~	
5	× 0493 710 47	**Ring, Snap ダスト シール	1		WR000001 ~	φ 47
6	× 0782 324 09	**Seal, Dust "O" リング	1		WR000001 ~	
7	× 0760 715 65	**Ring, "O" バックアップ リング	1		WR000001 ~	G65-90B
8	× 0782 320 12	**Ring, Back-up "O" リング	1		WR000001 ~	
9	× 0760 715 60	**Ring, "O" バックアップ リング	1		WR000001 ~	G60-90B
10	× 0782 344 08	**Ring, Back-up "U" リング	1		WR000001 ~	
11	× 0782 344 07	**Ring, "U" ピストン組立	1		WR000001 ~	
12	0782 320 94	*Piston Ass'y シール リング組立	1		WR000001 ~	
13	0782 320 15	**Ring Ass'y, Seal スライド リング	1		WR000001 ~	
14	0782 320 16	**Ring, Slide ピストン	1		WR000001 ~	
15	× 0782 320 14	**Piston 熱処理ナット	1		WR000001 ~	
16	0585 270 00	*Nut, Treatment シリンダ ヘッド	1		WR000001 ~	M27
17	0782 320 05	*Head, Cylinder プッシング	1		WR000001 ~	
18	0618 135 20	*Bushing シリンダ チューブ組立	1		WR000001 ~	
19	△ 0782 320 91	*Tube Ass'y, Cylinder プッシング	1		WR000001 ~	
20	0782 344 02	**Bushing グリース ニップル	1		WR000001 ~	
21	0728 111 15	**Nipple, Grease	1		WR000001 ~	PT1/8

注 意
NOTE

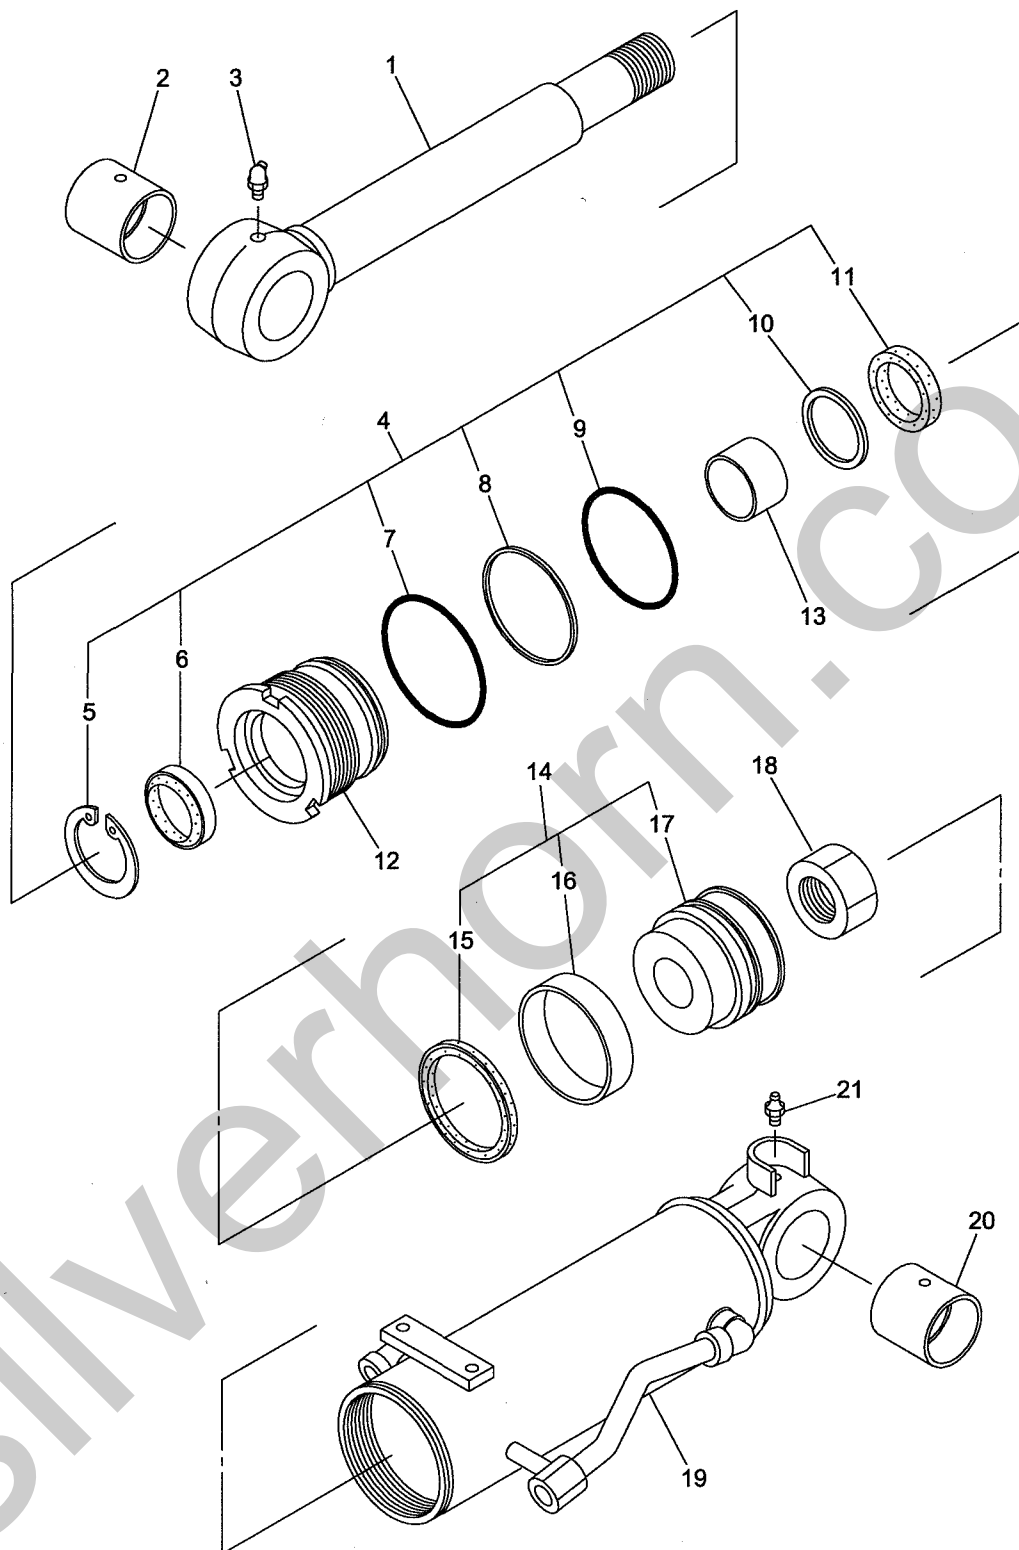

08-015N-051400-0

IHI

MODEL 15NX

排土板シリンダ組立
BLADE CYLINDER ASS'Y

- 90 -

REV. No. ①

SHEET No. 5-14

5



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0782 345 UA	排土板シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Blade	(1)		WR000001 ~	
1	0782 345 92	ピストン ロッド組立 *Rod Ass'y, Piston	1		WR000001 ~	
2	0782 345 02	ブッシング **Bushing	1		WR000001 ~	
3	0728 111 55	グリース ニップル **Nipple, Grease	1		WR000001 ~	PT1/8X67.5°
4	0782 345 93	シール キット *Kit, Seal	1		WR000001 ~	
5	× 0493 710 47	スナップ リング **Ring, Snap	1		WR000001 ~	
6	× 0782 315 09	ダスト シール **Seal, Dust	1		WR000001 ~	
7	× 0760 715 75	"O" リング **Ring, "O"	1		WR000001 ~	G75-90B
8	× 0782 345 12	バックアップ リング **Ring, Back-up	1		WR000001 ~	
9	× 0760 715 70	"O" リング **Ring, "O"	1		WR000001 ~	G70-90B
10	× 0782 315 08	バックアップ リング **Ring, Back-up	1		WR000001 ~	
11	× 0782 315 07	"U" リング **Ring, "U"	1		WR000001 ~	
12	0782 345 05	シリンダ ヘッド *Head, Cylinder	1		WR000001 ~	
13	0618 145 25	ブッシング *Bushing	1		WR000001 ~	
14	0782 345 94	ピストン組立 *Piston Ass'y	1		WR000001 ~	
15	0782 345 15	シール リング組立 **Ring Ass'y, Seal	1		WR000001 ~	
16	0782 345 16	スライド リング **Ring, Slide	1		WR000001 ~	
17	× 0782 345 14	ピストン **Piston	1		WR000001 ~	
18	0782 329 21	六角ナット (細目) *Nut, Hex.	1		WR000001 ~	M36 P=3.0
19	△ 0782 345 91	シリンダ チューブ組立 *Tube Ass'y, Cylinder	1		WR000001 ~	
20	0782 345 02	ブッシング **Bushing	1		WR000001 ~	
21	0728 111 15	グリース ニップル **Nipple, Grease	1		WR000001 ~	PT1/8

注 意
NOTE

IHI

MODEL 15NX


排土板シリンダ組立
BLADE CYLINDER ASS'Y

- 91 -

REV. No. ①

SHEET No. 5-14

5

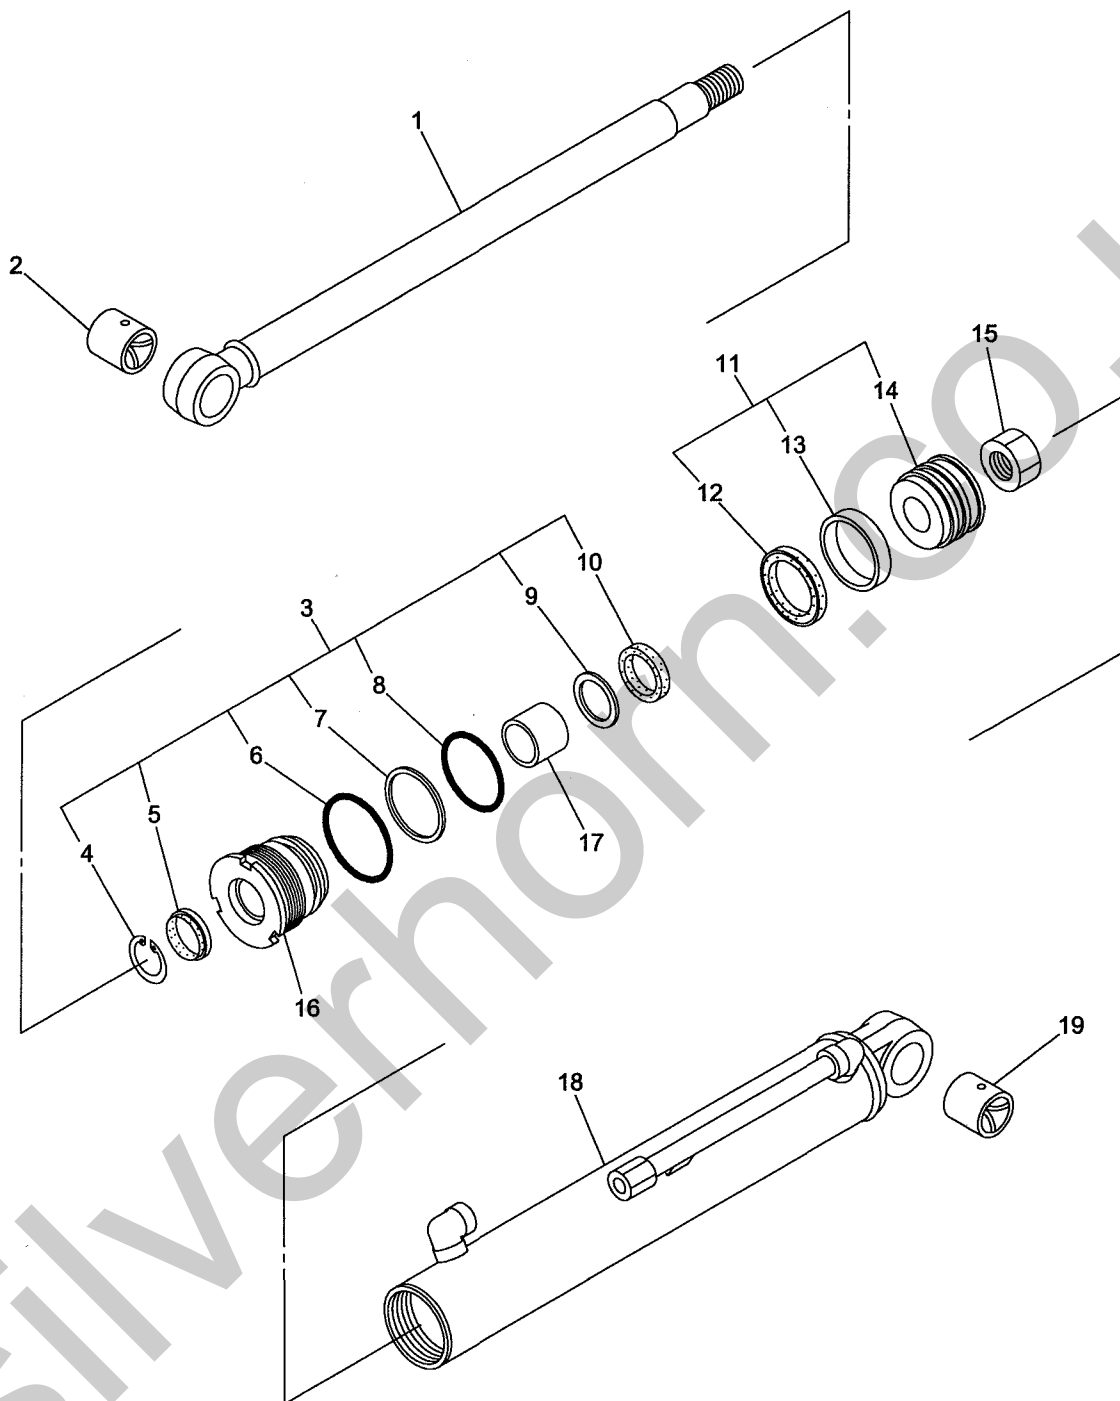

08-015N-051500-0

IHI

MODEL 15NX

クローラ伸縮シリンダ組立
CRAWLER EXPANSION CYLINDER ASS'Y

- 92 -

REV. No. ①


SHEET No. 5-15

5



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0782 346 UA	クローラ伸縮シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Crawler Expansion	(1)		WR000001 ~	
1	0782 346 92	*Rod Ass'y, Piston プッシング	1		WR000001 ~	
2	0782 344 02	**Bushing シール キット	1		WR000001 ~	
3	0782 346 93	*Kit, Seal スナップ リング	1		WR000001 ~	
4	× 0493 710 42	**Ring, Snap ダスト シール	1		WR000001 ~	φ 42
5	× 0782 346 09	**Seal, Dust "O" リング	1		WR000001 ~	
6	× 0760 715 55	**Ring, "O" バックアップ リング	1		WR000001 ~	G55-90B
7	× 0782 346 12	**Ring, Back-up "O" リング	1		WR000001 ~	
8	× 0760 715 50	**Ring, "O" バックアップ リング	1		WR000001 ~	G50-90B
9	× 0782 346 08	**Ring, Back-up "U" リング	1		WR000001 ~	
10	× 0782 346 07	**Ring, "U" ピストン 組立	1		WR000001 ~	
11	0782 346 94	*Piston Ass'y シール リング組立	1		WR000001 ~	
12	0782 346 15	**Ring Ass'y, Seal スライド リング	1		WR000001 ~	
13	0782 346 16	**Ring, Slide ピストン	1		WR000001 ~	
14	× 0782 346 14	**Piston 熱処理ナット	1		WR000001 ~	
15	0585 220 00	**Nut, Treatment シリンダ ヘッド	1		WR000001 ~	M22
16	0782 346 05	*Head, Cylinder プッシング	1		WR000001 ~	
17	0618 130 20	*Bushing シリンダ チューブ組立	1		WR000001 ~	
18	△ 0782 346 91	*Tube Ass'y, Cylinder プッシング	1		WR000001 ~	
19	0782 344 02	**Bushing	1		WR000001 ~	

注 意
NOTE

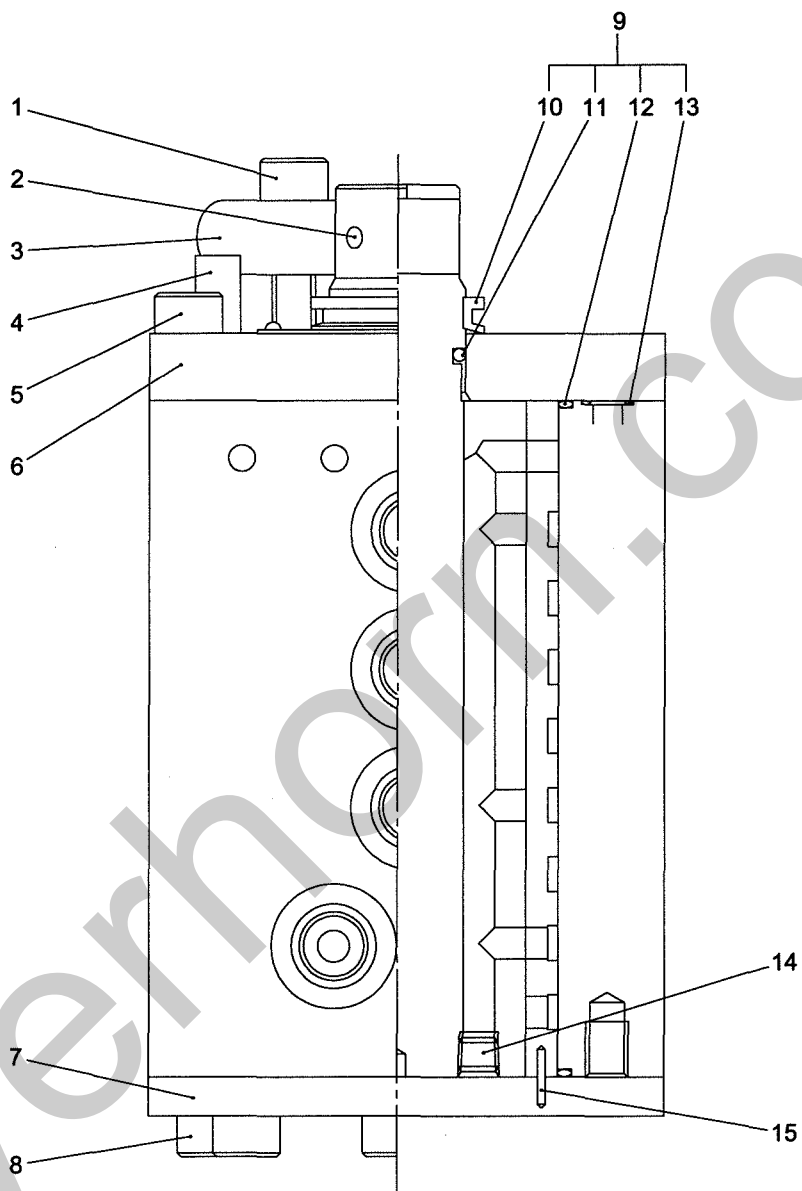

08-015N-051600-0

IHI

MODEL 15NX

マルチ バルブ組立 (A ~ D 切替用)
MULTIPLE VALVE ASS'Y (FOR A ~ D CHANGE)

- 94 -

REV. No. ①

SHEET No. 5-16

5



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0783 637 UA	マルチ バルブ組立 (A～D切換用) Valve Ass'y, Multiple (A～D Change)	(1)		WR000001 ～	
1	0783 640 09	*Bolt, Socket Head 六角穴付ボルト	1		WR000001 ～	M8X30
2	0494 606 25	*Pin, Spring スプリング ピン	1		WR000001 ～	φ 4X25
3	0783 637 05	*Lever レバー	1		WR000001 ～	
4	0494 610 24	*Pin, Spring スプリング ピン	2		WR000001 ～	φ 8X24
5	0562 080 25	*Bolt, Socket Head 六角穴付ボルト	6		WR000001 ～	M8X25
6	0783 637 06	*Cover カバー	1		WR000001 ～	
7	0783 637 04	*Cover カバー	1		WR000001 ～	
8	0562 080 16	*Bolt, Socket Head 六角穴付ボルト	6		WR000001 ～	M8X16
9	0783 637 91	*Kit, Seal シール キット	1		WR000001 ～	
10	× 0756 863 09	**Seal, Oil オイル シール	1		WR000001 ～	
11	× 0760 710 22	**Ring, "O" "O" リング	1		WR000001 ～	P22-90B
12	× 0783 637 19	**Ring, "O" "O" リング	2		WR000001 ～	S65-70B
13	× 0783 637 20	**Ring, "O" "O" リング	8		WR000001 ～	S8-70B
14	0754 124 13	*Plug プラグ	8		WR000001 ～	
15	0783 637 16	*Needle ニードル ローラ	4		WR000001 ～	φ 2X9.8

注 意
NOTE

IHI

MODEL 15NX


マルチ バルブ組立 (A～D切換用)
MULTIPLE VALVE ASS'Y (FOR A～D CHANGE)

- 95 -

REV. No. ①

SHEET No. 5-16

5

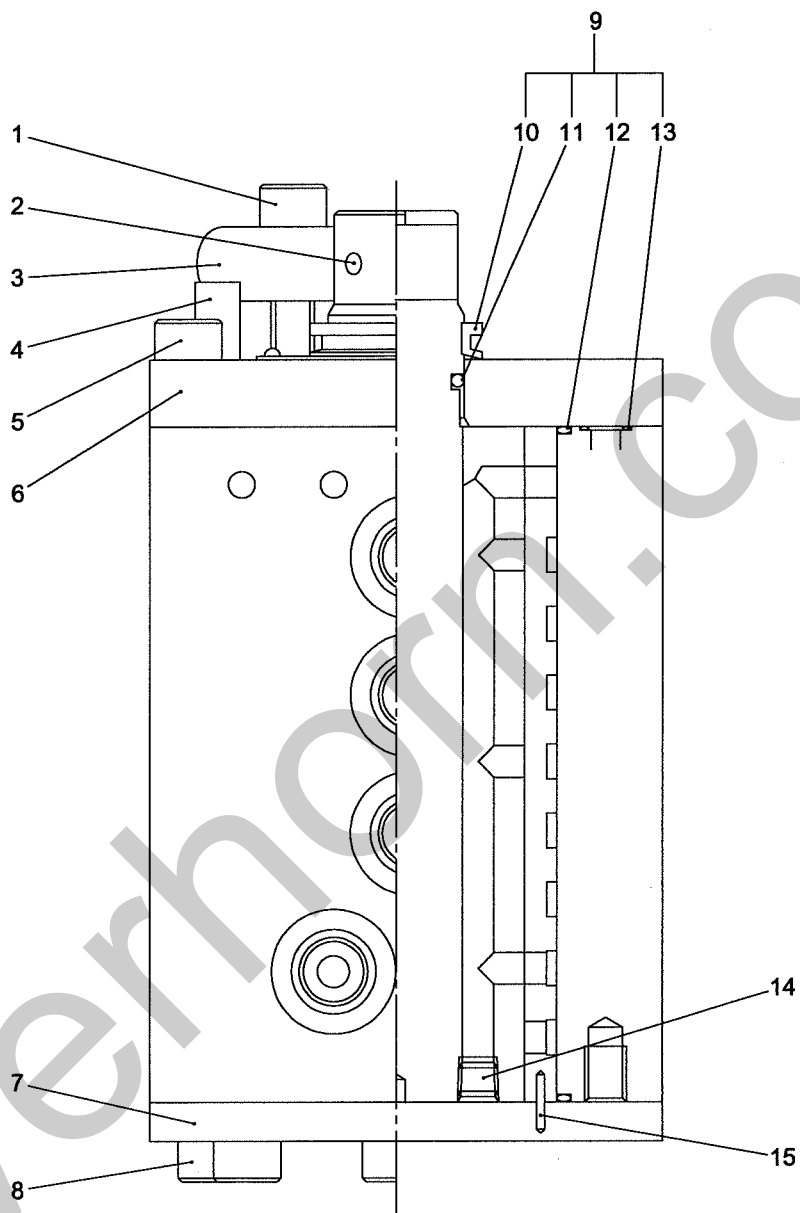

08-015N-05160A-0

IHI
MODEL 15NX

マルチ バルブ組立 (A・B・G 切替用)
MULTIPLE VALVE ASS'Y (FOR A-B-G CHANGE)

- 96 -

REV. No. ①


SHEET No. 5-16

5

A

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0783 640 UA	マルチ バルブ組立 (A・B・G 切換用) Valve Ass'y, Multiple (A・B・G Change)	(1)		WR000001 ~	
1	0783 640 09	*Bolt, Socket Head 六角穴付ボルト	1		WR000001 ~	M8X30
2	0494 606 25	*Pin, Spring スプリング ピン	1		WR000001 ~	φ 4X25
3	0783 637 05	*Lever レバー	1		WR000001 ~	
4	0494 610 24	*Pin, Spring スプリング ピン	2		WR000001 ~	φ 8X24
5	0562 080 25	*Bolt, Socket Head 六角穴付ボルト	6		WR000001 ~	M8X25
6	0783 640 06	*Cover カバー	1		WR000001 ~	
7	0783 637 04	*Cover カバー	1		WR000001 ~	
8	0562 080 16	*Bolt, Socket Head 六角穴付ボルト	6		WR000001 ~	M8X16
9	0783 637 91	*Kit, Seal シール キット	1		WR000001 ~	
10	× 0756 863 09	**Seal, Oil オイル シール	1		WR000001 ~	
11	× 0760 710 22	**Ring, "O" "O" リング	1		WR000001 ~	P22-90B
12	× 0783 637 19	**Ring, "O" "O" リング	2		WR000001 ~	S65-70B
13	× 0783 637 20	**Ring, "O" "O" リング	8		WR000001 ~	S8-70B
14	0754 124 13	*Plug プラグ	8		WR000001 ~	
15	0756 781 15	*Roller, Needle ニードル ローラ	4		WR000001 ~	φ 2X9.8

注 意
NOTE

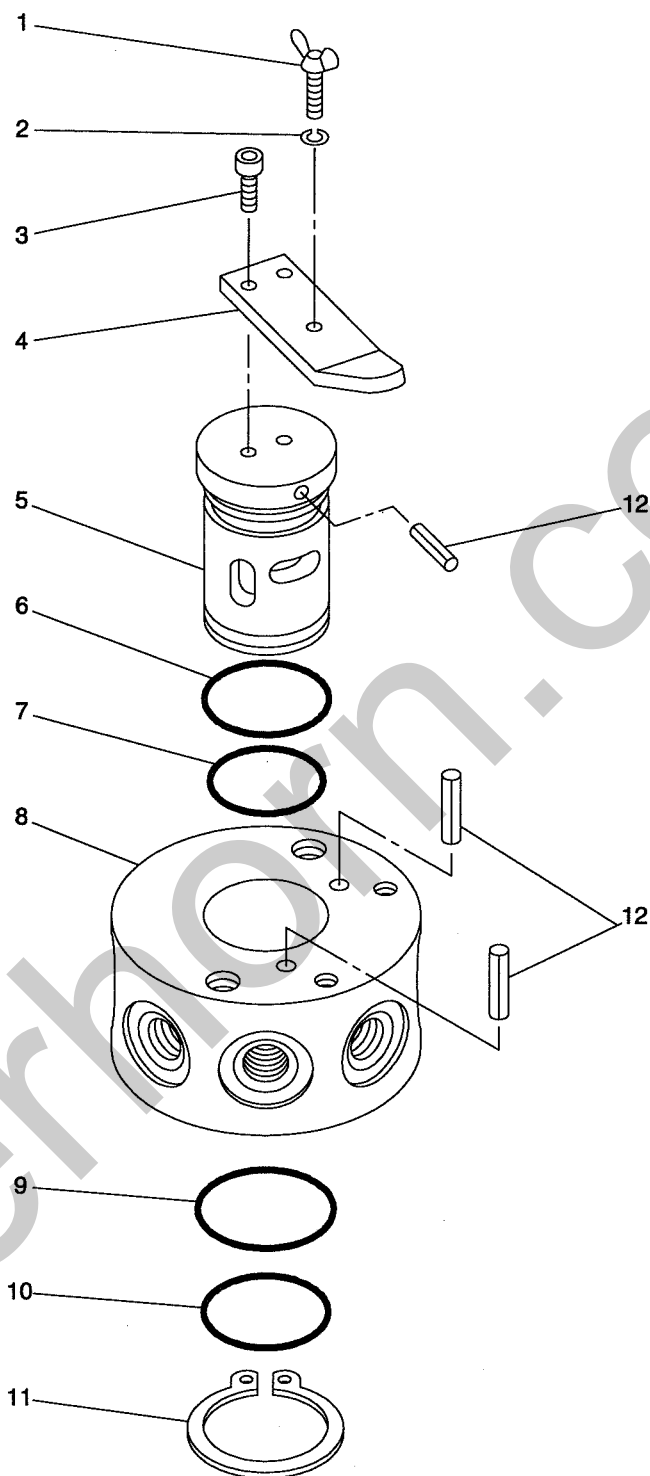

08-015N-05160B-0

IHI

MODEL 15NX

マルチ バルブ組立 (A-F 切替用)
MULTIPLE VALVE ASS'Y (FOR A-F CHANGE)

- 98 -

REV. No. ①


SHEET No. 5-16

5

B

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0756 094 UA	セレクト バルブ組立 Valve Ass'y, Selector	(1)		WR000001 ~	
1	0756 094 04	*Bolt, Wing 蝶ボルト	1		WR000001 ~	
2	0590 050 00	*Washer, Lock バネ座金	1		WR000001 ~	M5
3	0562 050 14	*Bolt, Socket Head 六角穴付ボルト	2		WR000001 ~	M5X14
4	0756 094 03	*Lever レバー	1		WR000001 ~	
5	0756 094 02	*Rotor ロータ	1		WR000001 ~	
6	0756 094 08	*Ring, "O" "O" リング	1		WR000001 ~	
7	0756 094 07	*Ring, "O" "O" リング	1		WR000001 ~	
8	0756 094 01	*Body ボディ	1		WR000001 ~	
9	0756 094 06	*Ring, "O" "O" リング	1		WR000001 ~	
10	0756 094 05	*Ring, "O" スナップ リング	1		WR000001 ~	
11	0493 510 30	*Ring, Snap スプリング ピン	1		WR000001 ~	φ 30
12	0494 606 12	*Pin, Spring	3		WR000001 ~	φ 4X12

注 意
NOTE

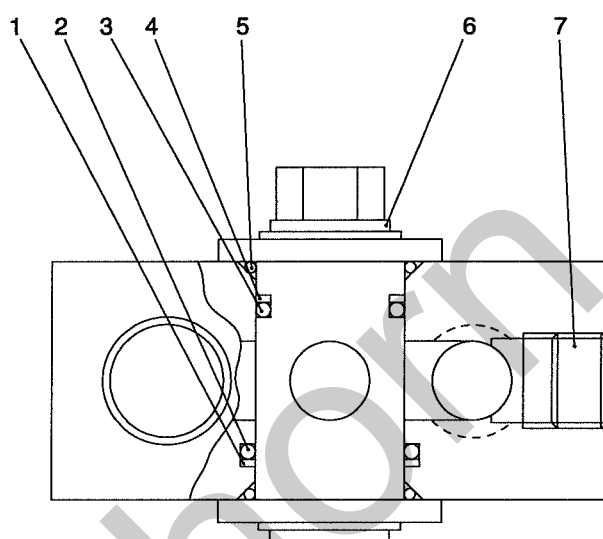

08-015N-051700-0

IHI

MODEL 15NX

マニホールド組立
MANIFOLD ASS'Y

- 100 -

REV. No. ①

SHEET No. 5-17

5

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	0754 803 UA	マニホールド組立 Manifold Ass'y	(1)		WR000001 ~	
0-1	0754 801 91	シール キット *Kit, Seal	1		WR000001 ~	
1	× 0762 120 32	バックアップ リング **Ring, Back-up "O" リング	1		WR000001 ~	P30-T2
2	× 0760 710 32	**Ring, "O" "O" リング	1		WR000001 ~	P30-90B
3	× 0760 710 25	**Ring, "O" バックアップ リング	1		WR000001 ~	P24-90B
4	× 0762 120 25	**Ring, Back-up "O" リング	1		WR000001 ~	P24-T2
5	× 0760 715 30	**Ring, "O" スナップ リング	2		WR000001 ~	G30-90B
6	0493 510 25	*Ring, Snap プラグ	2		WR000001 ~	φ 25
7	0710 201 04	*Plug	1		WR000001 ~	

注 意
NOTE

MEMO


Silverhorn.co.uk

SECTION 6

OPERATING CONTROLS

運 転 操 作 関 係

石川島建機株式会社
IHI Construction Machinery Limited

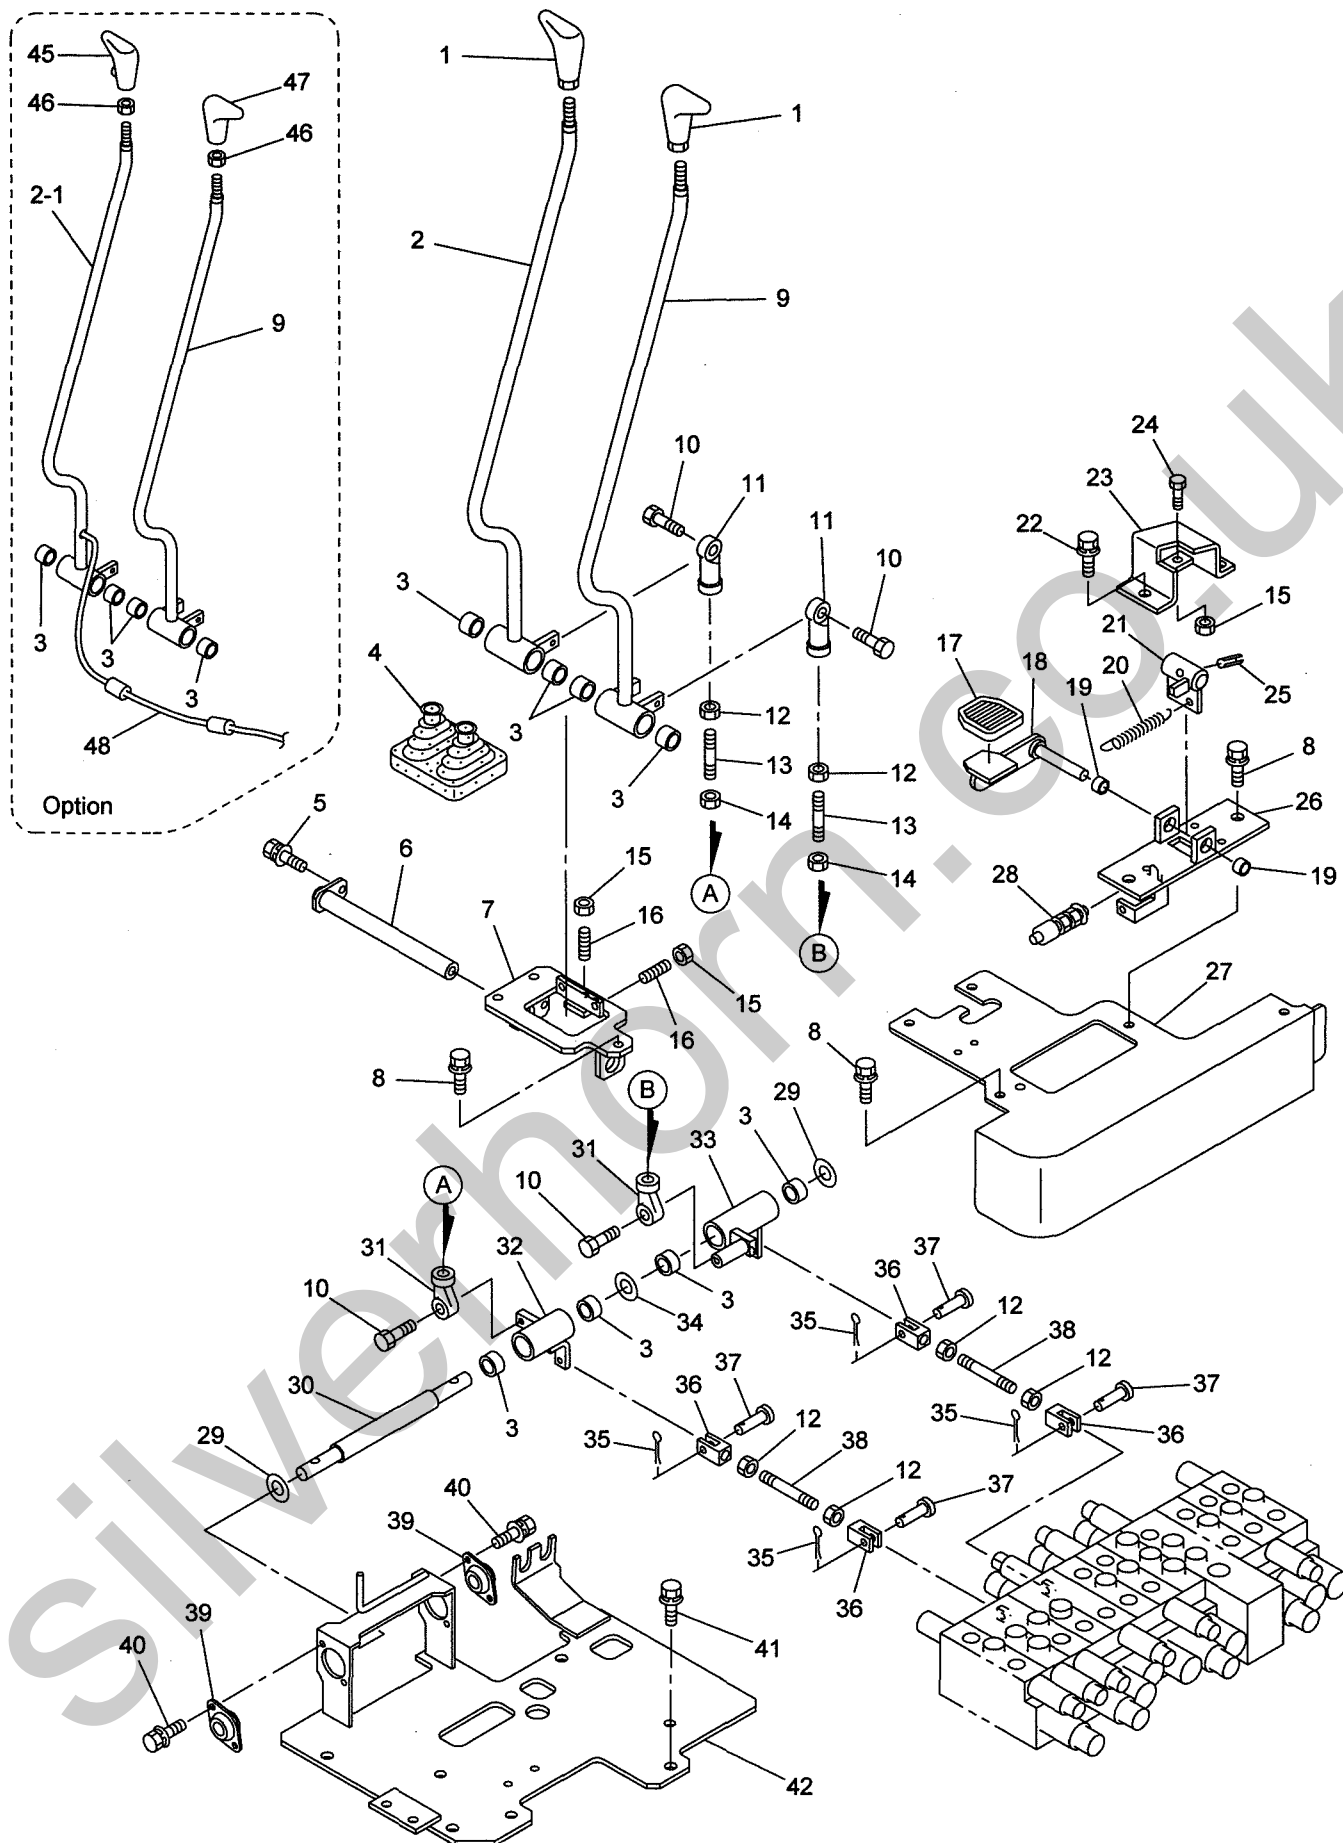

08-015N-060100-1

IHI

MODEL 15NX

走行レバー組立
TRACTION LEVER ASS'Y

- 104 -

REV. No. ①

SHEET No. 6-1

6

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F360 652 00	走行レバー組立 Lever Ass'y, Traction	1		WR000001 ~ WR002000	
	× F361 078 00	走行レバー組立 Lever Ass'y, Traction	1		WR002001 ~	
0-1	× F361 726 00	走行レバー組立 Lever Ass'y, Traction	1		WR000125 ~ WR002000	Option
	× F361 079 00	走行レバー組立 Lever Ass'y, Traction	1		WR002001 ~	Option
1	0690 283 38	*Grip グリップ	2	↙	WR000001 ~ * * *	
	0690 283 72	*Grip レバー (右)	2	↘	* * * ~	
2	D495 421 00	*Lever (R.H.) レバー (右)	1		WR000001 ~	
2-1	D495 477 00	*Lever (R.H.) レバー (右)	1		WR000125 ~ WR002000	Option
	D495 628 00	*Lever (R.H.) プッシング	1		WR002001 ~	Option
3	0618 120 15	*Bushing ブーツ	8		WR000001 ~	
4	4181 005 00	*Boot 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)	1		WR000001 ~	
5	0517 080 16	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) シャフト	1		WR000001 ~	M8X16
6	D017 116 00	*Shaft ブラケット	1		WR000001 ~	
7	D414 965 00	*Bracket 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)	1		WR000001 ~	
8	0518 100 25	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) レバー (左)	7		WR000001 ~	M10X25 P=1.25
9	D495 422 00	*Lever (L.H.) 熱処理ボルト	1		WR000001 ~	
10	0513 060 16	*Bolt, Treatment ロッド エンド	4		WR000001 ~	M6X16
11	0651 051 06	*End, Rod 六角ナット	2		WR000001 ~	
12	0544 060 00	*Nut, Hex. ロッド	4		WR000001 ~	M6
13	4020 432 00	*Rod ロッド	2	↙	WR000001 ~ * * *	
	4020 547 00	*Rod 六角ナット (左ネジ)	2	↘	* * * ~	
14	0583 060 00	*Nut, Hex. (L.H. Screw) 熱処理ナット	2		WR000001 ~	M6
15	0529 080 00	*Nut, Treatment 六角穴付止ネジ	5		WR000001 ~	M8
16	0567 080 25	*Screw, Set ペダル パッド	4		WR000001 ~	M8X25
17	0690 201 81	*Pad, Pedal ペダル	1		WR000001 ~	
18	D501 011 00	*Pedal ペダル	1	↙	WR000001 ~ WR002000	
	D501 030 00	*Pedal プッシング	1	↘	WR002001 ~	
19	0618 116 10	*Bushing スプリング	2		WR000001 ~	
20	4172 079 00	*Spring レバー	1		WR000001 ~	
21	D495 149 00	*Lever レバー	1	↙	WR000001 ~ WR002000	
	D495 623 00	*Lever 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	1	↘	WR002001 ~	
22	0517 080 16	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) カバー	3		WR000001 ~	M8X16
23	D455 388 00	*Cover	1		WR000001 ~	

注 意 1. 見出番号 38, 43, 44 はセットにて互換性あり。

NOTE Key No. 38, 43 & 44 are exchangeable each other by set.

IHI

MODEL 15NX

走行レバー組立
TRACTION LEVER ASS'Y

- 105 -


REV. No. ①

SHEET No. 6-1

6

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
24	0513 080 25	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	1		WR000001 ~	M8X25
25	0494 609 22	スプリング ピン *Pin, Spring	1		WR000001 ~	φ 6X22
26	D413 901 00	ブラケット *Bracket	1	← X	WR000001 ~ WR002000	
	D416 679 00	ブラケット *Bracket	1	←	WR002001 ~	
27	D415 188 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~	
28	0858 314 01	スイッチ *Switch	1	← X	WR000001 ~ WR002000	
	0858 314 09	スイッチ *Switch	1	←	WR002001 ~	
28-1	0519 060 16	熱処理ボルト (L.W 付) *Bolt, Treatment (W/L.W)	2		WR002001 ~	M6X16
29	D006 054 00	ワッシャ *Washer	2		WR000001 ~	
30	D222 036 00	シャフト *Shaft	1		WR000001 ~	
31	0651 051 26	ロッド エンド (左ネジ) *End, Rod (L.H. Screw)	2		WR000001 ~	
32	D495 430 00	レバー *Lever	1		WR000001 ~	
33	D495 431 00	レバー *Lever	1		WR000001 ~	
34	D006 049 01	シム *Shim	AR		WR000001 ~	t=0.8
34-1	D006 049 02	シム *Shim	AR		WR000001 ~	t=1.6
35	0599 010 15	割ピン *Pin, Cotter	4		WR000001 ~	φ 1.6X15
36	4021 142 00	クレビス *Clevis	2		WR000001 ~	
37	4013 256 00	頭付ピン *Pin, Head	4		WR000001 ~	
38	4020 031 08	ロッド *Rod	2	← 注1 X	WR000001 ~ WR000116	
	4020 256 24	ロッド *Rod	2	←	WR000117 ~	
39	0605 706 20	ピロー ブロック *Block, Pillow	2		WR000001 ~	
40	0517 060 16	熱処理ボルト (L.W, F.W 付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		WR000001 ~	M6X16
41	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W 付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		WR000001 ~	M10X20 P=1.25
42	D415 185 00	ブラケット *Bracket	1	← O	WR000001 ~ WR002000	
	D416 680 00	ブラケット *Bracket	1	←	WR002001 ~	
43	0544 060 00	六角ナット *Nut, Hex.	2	← 注1 X	WR000001 ~ WR000116	
	0583 060 00	六角ナット (左ネジ) *Nut, Hex. (L.H. Screw)	2	←	WR000117 ~	
44	4021 142 00	クレビス *Clevis	2	← 注1 X	WR000001 ~ WR000116	
	4021 143 00	クレビス (左ネジ) *Clevis (L.H. Screw)	2	←	WR000117 ~	
45	0690 283 66	グリップ (スイッチ付) *Grip (W/Switch)	1	← X	WR000125 ~ WR002000	Option
	0690 283 73	グリップ (スイッチ付) *Grip (W/Switch)	1	←	WR002001 ~	Option
46	0549 140 00	ハーフ ナット (細目) *Nut, Half (M14 P=1.5)	2		WR000125 ~	Option

注 意 1. 見出番号 38, 43, 44 はセットにて互換性あり。
NOTE Key No. 38, 43 & 44 are exchangeable each other by set.

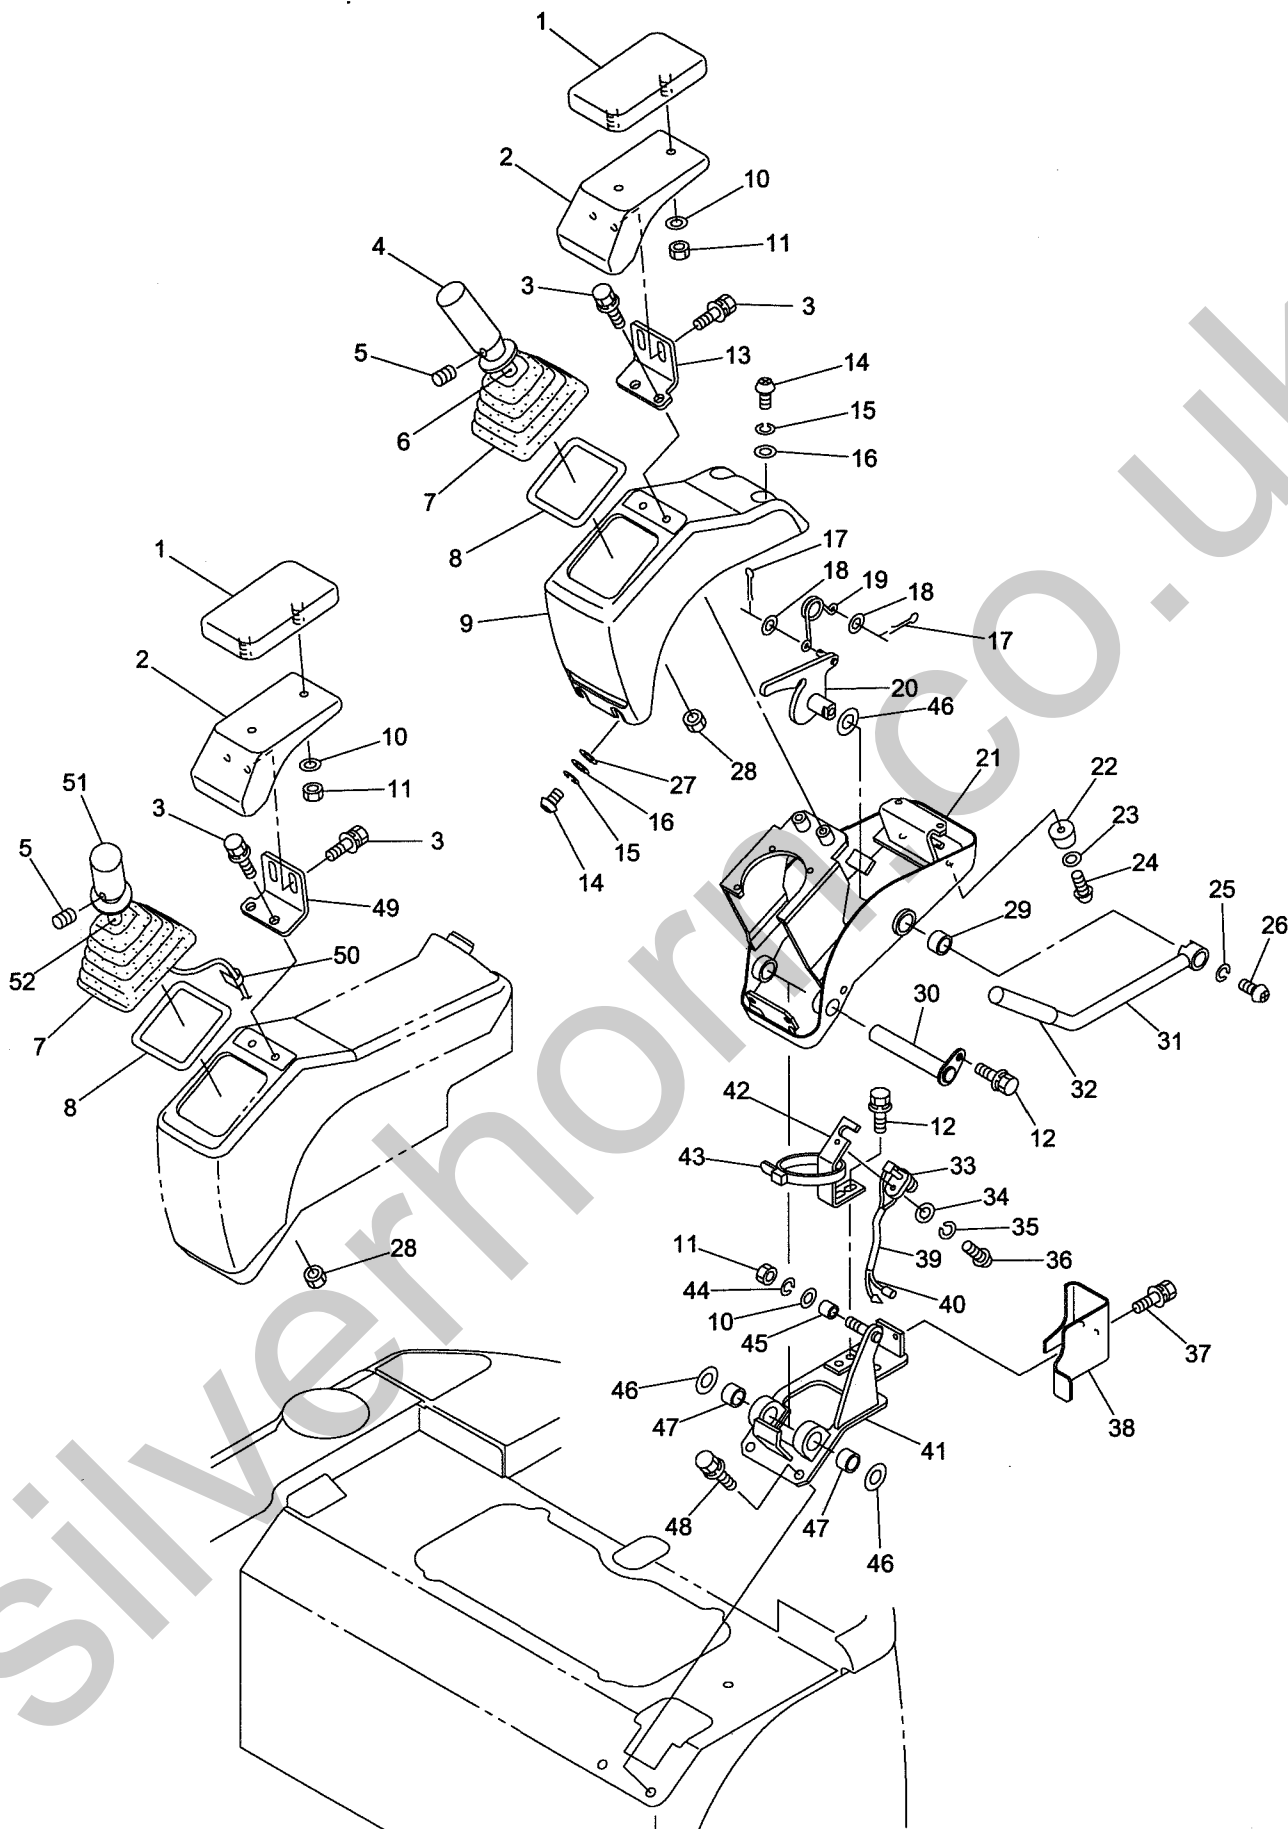

08-015N-060200-0

IHI
MODEL 15NX

コントロール レバー組立

CONTROL LEVER ASS'Y

- 108 -

REV. No. ①

SHEET No. 6-2

6

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F360 654 00	コントロール レバー組立 Lever Ass'y, Control	1		WR000001 ~	
0-1	× F360 651 00	コントロール レバー組立 クッション Lever Ass'y, Control Cushion	1		WR000001 ~	
1	0655 532 UA	*Cushion アーム レスト	2		WR000001 ~	
2	D480 005 00	*Rest, Arm	2		WR000001 ~	
3	0517 080 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	8		WR000001 ~	M8X20
4	0690 283 62	*Grip グリップ (デセル用スイッチ付)	1		WR000001 ~	
4-1	0858 320 03	*Grip (For Deceleration W/Switch) 六角穴付止ネジ	1		WR000001 ~	
5	0567 060 08	*Screw, Set レバー	2		WR000001 ~	M6X8
6	D495 110 00	*Lever ブーツ	1		WR000001 ~	
7	0690 291 17	*Boot スプリング	2		WR000001 ~	
8	4170 220 00	*Spring パネル	2		WR000001 ~	
9	D465 048 00	*Panel 平座金	1		WR000001 ~	
10	0593 080 00	*Washer, Flat 六角ナット	5		WR000001 ~	M8
11	0544 080 00	*Nut, Hex. 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	5		WR000001 ~	M8
12	0517 080 16	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	3	←○	WR000001 ~ * * *	M8X16
	0517 080 20	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) ブラケット	3	←○	* * * ~	
13	D415 179 00	*Bracket ボタン ヘッド ボルト	1		WR000001 ~	
14	4004 364 02	*Bolt, Button Head バネ座金	4		WR000001 ~	M6X15
15	0596 060 00	*Washer, Lock 平座金	4		WR000001 ~	M6
16	0594 060 00	*Washer, Flat 割ピン	4		WR000001 ~	M6
17	0599 010 15	*Pin, Cotter 平座金	2		WR000001 ~	φ 1.6X15
18	0593 060 00	*Washer, Flat スプリング	2		WR000001 ~	M6
19	4170 271 00	*Spring レバー	1		WR000001 ~	
20	D019 099 00	*Lever レバー	1	←○	WR000001 ~ * * *	
	D019 145 00	*Lever ブラケット	1	←○	* * * ~	
21	D415 186 00	*Bracket ラバー パッド	1		WR000001 ~	
22	0690 201 31	*Pad, Rubber ラバー パッド	2		WR000001 ~ * * *	
	D580 080 00	*Pad, Rubber 平座金	2		* * * ~	
23	0593 040 00	*Washer, Flat なべ小ネジ	2		WR000001 ~	M4
24	0565 040 16	*Screw, Pan Head なべ小ネジ	2		WR000001 ~ * * *	M4X16
	0565 040 30	*Screw, Pan Head バネ座金	2		* * * ~	M4X30
25	0590 100 00	*Washer, Lock ボタン ヘッド ボルト	1		WR000001 ~	M10
26	4004 281 02	*Bolt, Button Head	1		WR000001 ~	M10X25

注 意
NOTE

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
27	0594 080 00	平座金 *Washer, Flat	2		WR000001 ~	M8
28	0580 140 00	六角ナット *Nut, Hex.	2		WR000001 ~	M14
29	0618 120 20	ブッシング *Bushing	1		WR000001 ~	
30	D017 107 00	ピン *Pin	1		WR000001 ~	
31	D495 423 00	レバー *Lever	1		WR000001 ~	
32	4096 030 00	グリップ *Grip	1		WR000001 ~	
33	0858 190 04	スイッチ *Switch	1		WR000001 ~	
34	0593 050 00	平座金 *Washer, Flat	1		WR000001 ~	M5
35	0590 050 00	バネ座金 *Washer, Lock	1		WR000001 ~	M5
36	0565 050 12	なべ小ネジ *Screw, Pan Head	1		WR000001 ~	M5X12
37	0517 060 16	熱処理ボルト (L.W, F.W 付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	8		WR000001 ~	M6X16
38	D456 086 00	カバー *Cover	1		WR000001 ~	
39	0820 803 02	コルゲート チューブ *Tube, Corrugate	1		WR000001 ~	L=80
40	△ D591 449 00	ハーネス *Harness	1		WR000001 ~	
41	D415 187 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~	
42	D414 931 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~	
43	0820 067 05	ケーブル バンド *Band, Cable	1		WR000001 ~	
44	0590 080 00	バネ座金 *Washer, Lock	1		WR000001 ~	M8
45	4040 867 00	スペーサ *Spacer	1		WR000001 ~	
46	D006 049 01	シム *Shim	AR		WR000001 ~	t=0.8
46-1	D006 049 02	シム *Shim	AR		WR000001 ~	t=1.6
47	0618 120 15	ブッシング *Bushing	2		WR000001 ~	
48	0517 080 25	熱処理ボルト (L.W, F.W 付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	3		WR000001 ~ * * *	M8X25
	0517 080 20	熱処理ボルト (L.W, F.W 付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	3		* * * ~	M8X20
49	D415 180 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~	
50	0820 069 03	ステッカ *Sticker	1		WR000001 ~	
51	0858 320 01	グリップ (スイッチ付) *Grip (W/Switch)	1		WR000001 ~	
52	D495 111 00	レバー *Lever	1		WR000001 ~	

注 意
NOTE

IHI

MODEL 15NX

コントロール レバー組立

CONTROL LEVER ASS'Y

- 110 -


REV. No. ①

SHEET No. 6-2

6

MEMO

Silverhorn.co.uk

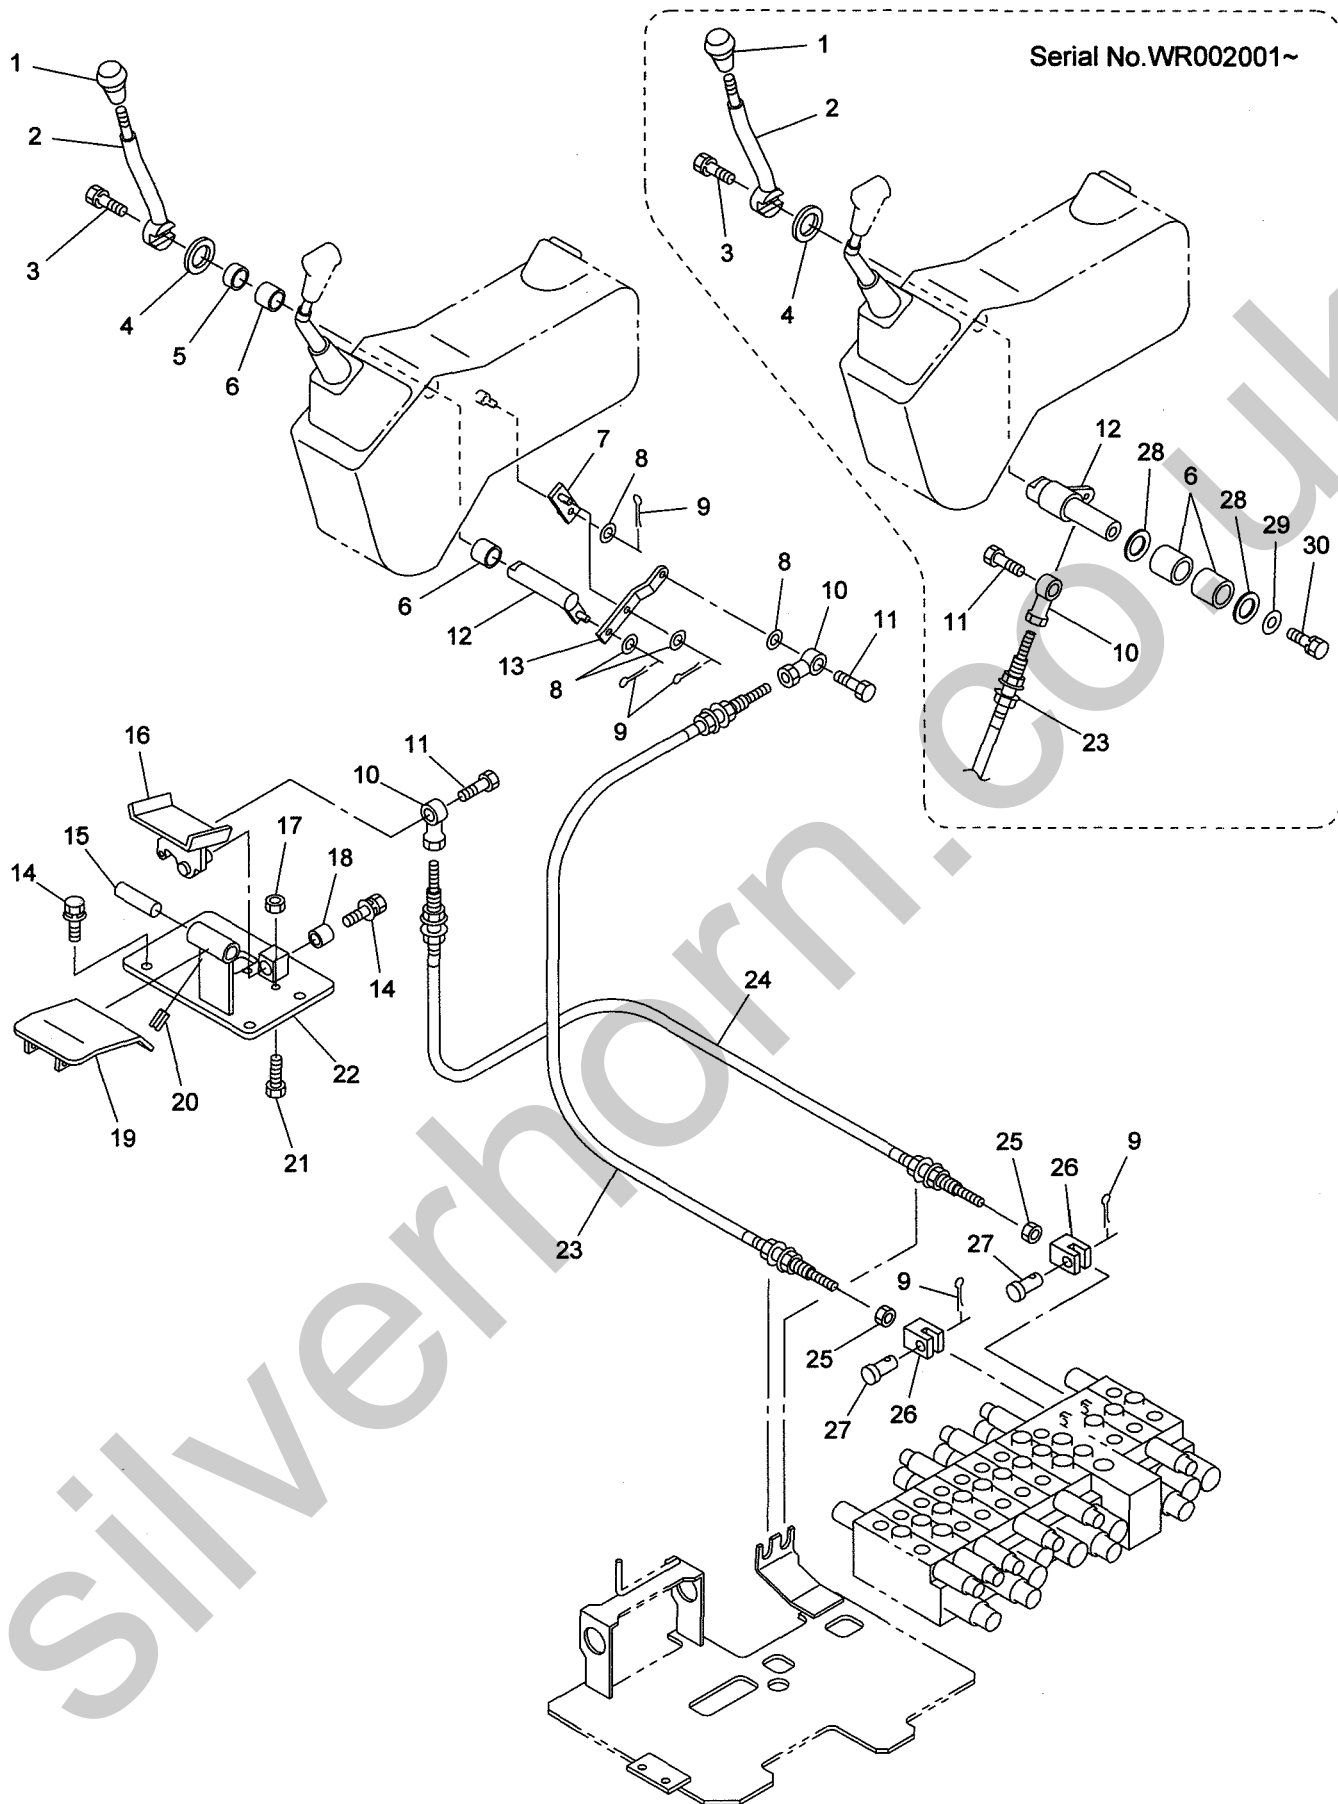

08-015N-060300-1

IHI
MODEL 15NX

排土板及ブーム スイング コントロール組立
BLADE & BOOM SWING CONTROL ASS'Y

- 112 -

REV. No. ①
SHEET No. 6-3

6

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
● 0	× F360 652 00	排土板及ブーム スイング コントロール組立 Control Ass'y, Blade & Boom Swing	1		WR000001 ~ WR002000	
●	× F361 078 00	排土板及ブーム スイング コントロール組立 Control Ass'y, Blade & Boom Swing	1		WR002001 ~	
● 0-1	× F360 651 00	排土板及ブーム スイング コントロール組立 Control Ass'y, Blade & Boom Swing	1		WR000001 ~ WR002000	
●	× F360 990 00	排土板及ブーム スイング コントロール組立 Control Ass'y, Blade & Boom Swing	1		WR002001 ~	
1	0690 283 35	*Grip レバー	1		WR000001 ~	
2	D495 094 00	*Lever	1		WR000001 ~	
3	0436 100 35	*Bolt, Treatment (L.W付 細目)	1		WR000001 ~	M10X35 P=1.25
4	D560 001 00	*Packing スペーサ	1		WR000001 ~	
● 5	D040 022 00	*Spacer ブッシング	1		WR000001 ~ WR002000	
6	0618 120 15	*Bushing リンク	2		WR000001 ~	
7	D490 124 00	*Link リンク	1	↙	WR000001 ~ WR000052	
●	D490 130 00	*Link 平座金	1	↙	WR000053 ~ WR002000	
● 8	0593 060 00	*Washer, Flat 割ピン	4		WR000001 ~ WR002000	M6
● 9	0599 010 15	*Pin, Cotter 割ピン	5		WR000001 ~ WR002000	φ 1.6X15
●	0599 010 15	*Pin, Cotter ロッド エンド	2		WR002001 ~	φ 1.6X15
10	0651 051 06	*End, Rod 熱処理ボルト	2		WR000001 ~	
11	0513 060 16	*Bolt, Treatment レバー	2		WR000001 ~	M6X16
● 12	D495 418 00	*Lever レバー	1	↘	WR000001 ~ WR002000	
●	D495 613 00	*Lever リンク	1	↘	WR002001 ~	
13	D490 123 00	*Link リンク	1	↙	WR000001 ~ WR000052	
●	D490 129 00	*Link 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)	1	↙	WR000053 ~ WR002000	
14	0518 100 20	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) ピン	5		WR000001 ~	M10X20 P=1.25
15	4012 518 00	*Pin ペダル	1		WR000001 ~	
16	D501 018 00	*Pedal 熱処理ナット	1		WR000001 ~	
17	0529 080 00	*Nut, Treatment ブッシング	2		WR000001 ~	M8
18	0618 116 25	*Bushing カバー	1		WR000001 ~	
19	D455 376 00	*Cover カバー	1	↙	WR000001 ~ WR000116	
	D456 308 00	*Cover スプリング ピン	1	↙	WR000117 ~	
20	0494 609 26	*Pin, Spring 六角ボルト (全ネジ)	1		WR000001 ~	φ 6X26
21	0551 080 30	*Bolt, Hex. ブラケット	2		WR000001 ~	M8X30
22	D414 967 00	*Bracket コントロール ケーブル	1		WR000001 ~	
23	0690 511 11	*Cable, Control コントロール ケーブル	1		WR000001 ~	L=1100
24	0690 511 13	*Cable, Control	1		WR000001 ~	L=950


注 意
NOTE

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
25	0544 060 00	六角ナット *Nut, Hex.	2		WR000001 ~	M6
26	4021 142 00	クレビス *Clevis	2		WR000001 ~	
27	4013 256 00	頭付ピン *Pin, Head	2		WR000001 ~	
28	4006 373 00	スラスト ワッシャ *Washer, Thrust	2		WR002001 ~	
29	4006 119 02	平座金 *Washer, Flat	1		WR002001 ~	
30	0520 100 20	熱処理ボルト (L.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W)	1		WR002001 ~	M10X20 P=1.25

注 意
NOTE

MEMO

Silverhorn.co.uk

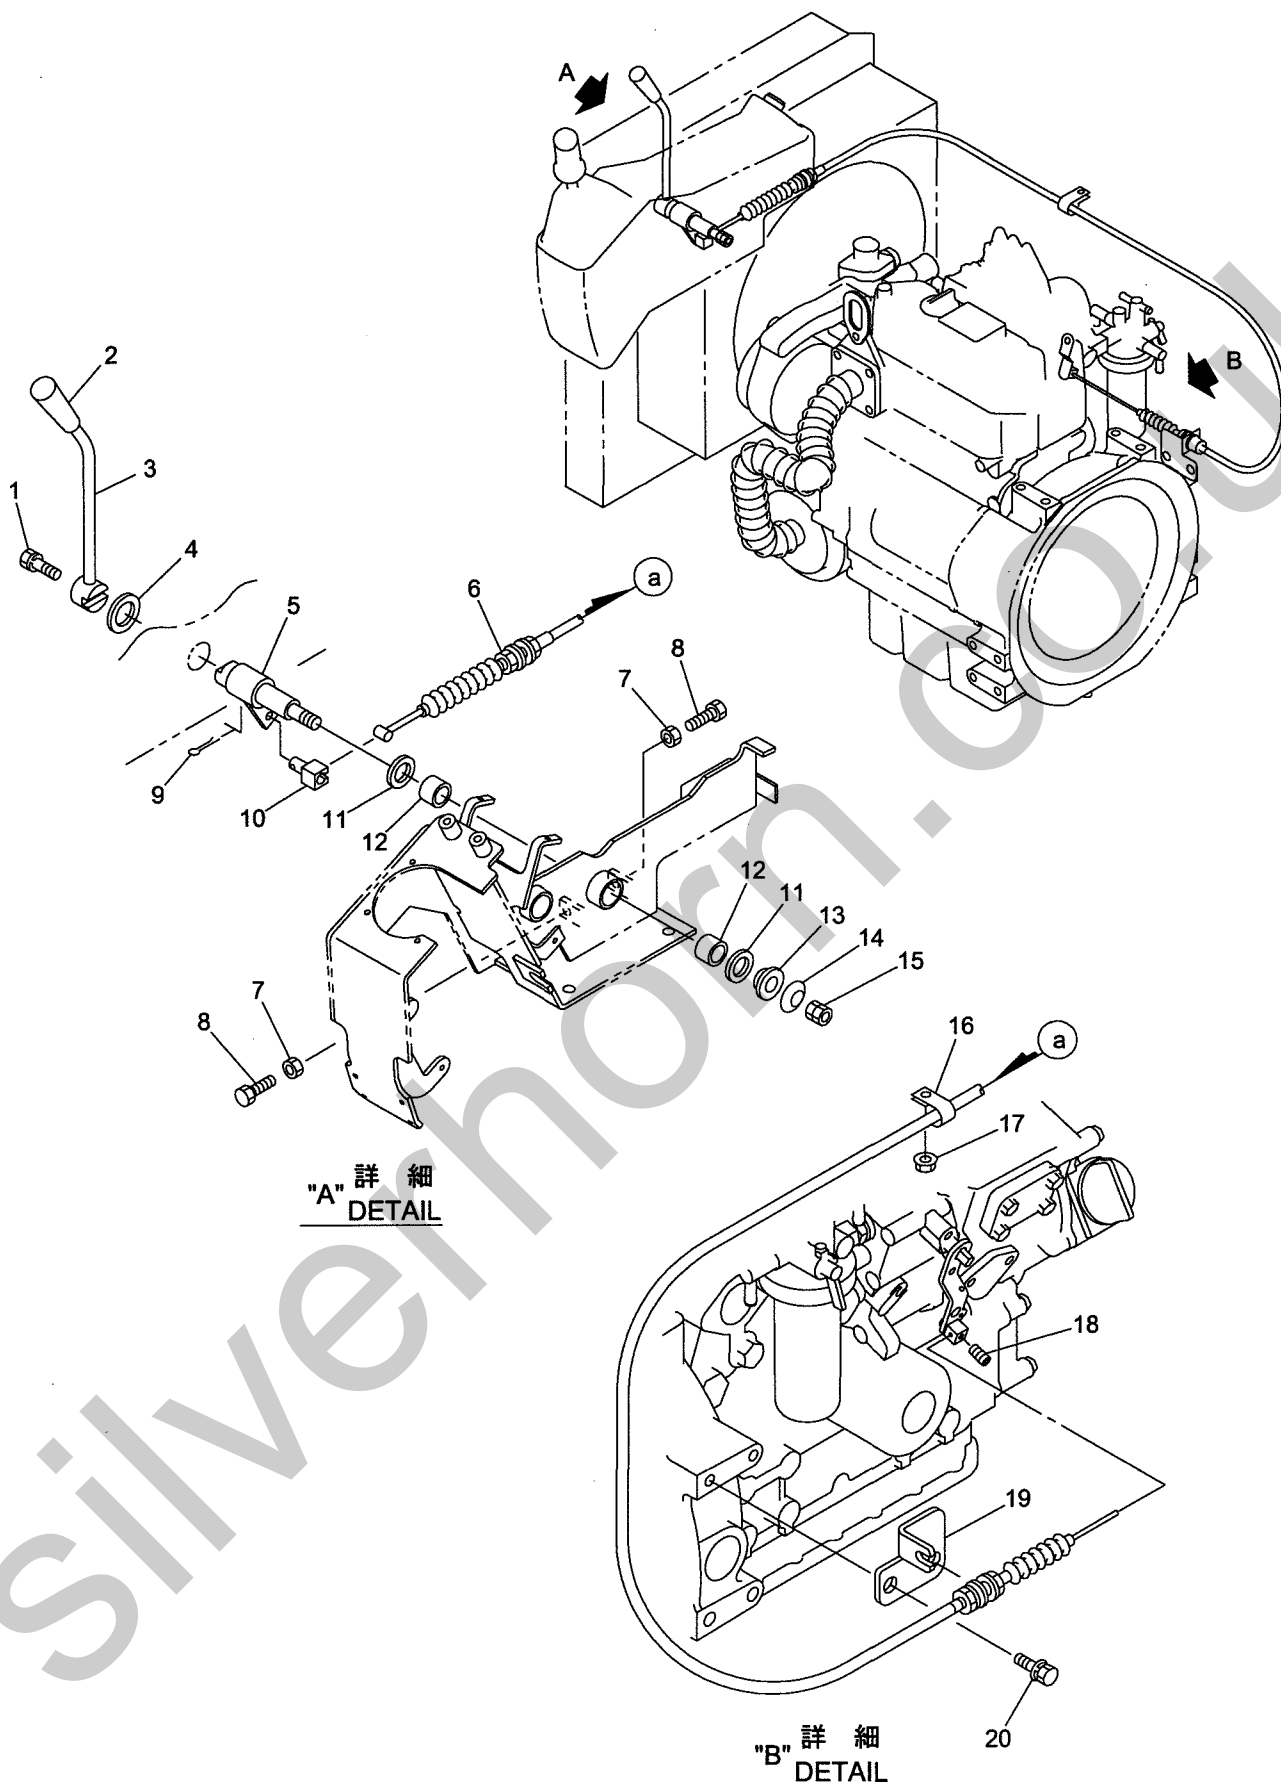

08-015N-060400-0

IHI

MODEL 15NX

エンジン コントロール組立

ENGINE CONTROL ASS'Y

- 114 -


REV. No. ①

SHEET No. 6-4

6

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
● 0	× F360 651 00	エンジン コントロール組立 Control Ass'y, Engine	1		WR000001 ~ WR002000	
●	× F360 990 00	エンジン コントロール組立 Control Ass'y, Engine	1		WR002001 ~	
● 0-1	× F360 677 00	エンジン コントロール組立 Control Ass'y, Engine	1		WR000001 ~ WR002000	
●	× F361 017 00	エンジン コントロール組立 Control Ass'y, Engine	1		WR002001 ~	
1	0436 100 35	熱処理ボルト (L.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W)	1		WR000001 ~	M10X35 P=1.25
2	0690 283 55	グリップ *Grip	1		WR000001 ~	
3	D495 148 00	レバー *Lever	1		WR000001 ~	
4	D560 001 00	パッキン *Packing	1		WR000001 ~	
● 5	D495 390 00	レバー *Lever	1	←○	WR000001 ~ WR002000	
●	D495 614 00	レバー *Lever	1		WR002001 ~	
6	0690 511 14	コントロール ケーブル *Cable, Control	1		WR000001 ~	
7	0580 080 00	六角ナット *Nut, Hex.	2		WR000001 ~	M8
8	0551 080 30	六角ボルト (全ネジ) *Bolt, Hex.	2		WR000001 ~	M8X30
9	0599 010 15	割ピン *Pin, Cotter	1		WR000001 ~	φ 1.6X15
10	4019 906 00	ピン *Pin	1		WR000001 ~	
11	D006 005 00	座金 *Washer	2		WR000001 ~	
12	0618 120 15	ブッシング *Bushing	2		WR000001 ~	
13	D042 008 00	カラー *Coller	1		WR000001 ~	
● 14	0591 120 00	皿バネ座金 *Washer, Conical Spring	1		WR000001 ~ WR002000	M12
●	0591 120 00	皿バネ座金 *Washer, Conical Spring	3		WR002001 ~	M12
15	D005 002 00	ロック ナット *Nut, Lock	1		WR000001 ~	M12
16	4080 000 01	ホース クランプ *Clamp, Hose	1		WR000001 ~	
● 17	0524 100 00	六角ナット (F.W付 細目) *Nut, Hex. (W/F.W)	1		WR000001 ~ * * *	M10 P=1.25
18	0463 040 06	セット スクリュー *Screw, Set	1		WR000001 ~	M4X6
● 19	D415 035 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~ WR002000	
● 20	0518 080 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WR000001 ~ WR002000	M8X20

注 意
NOTE

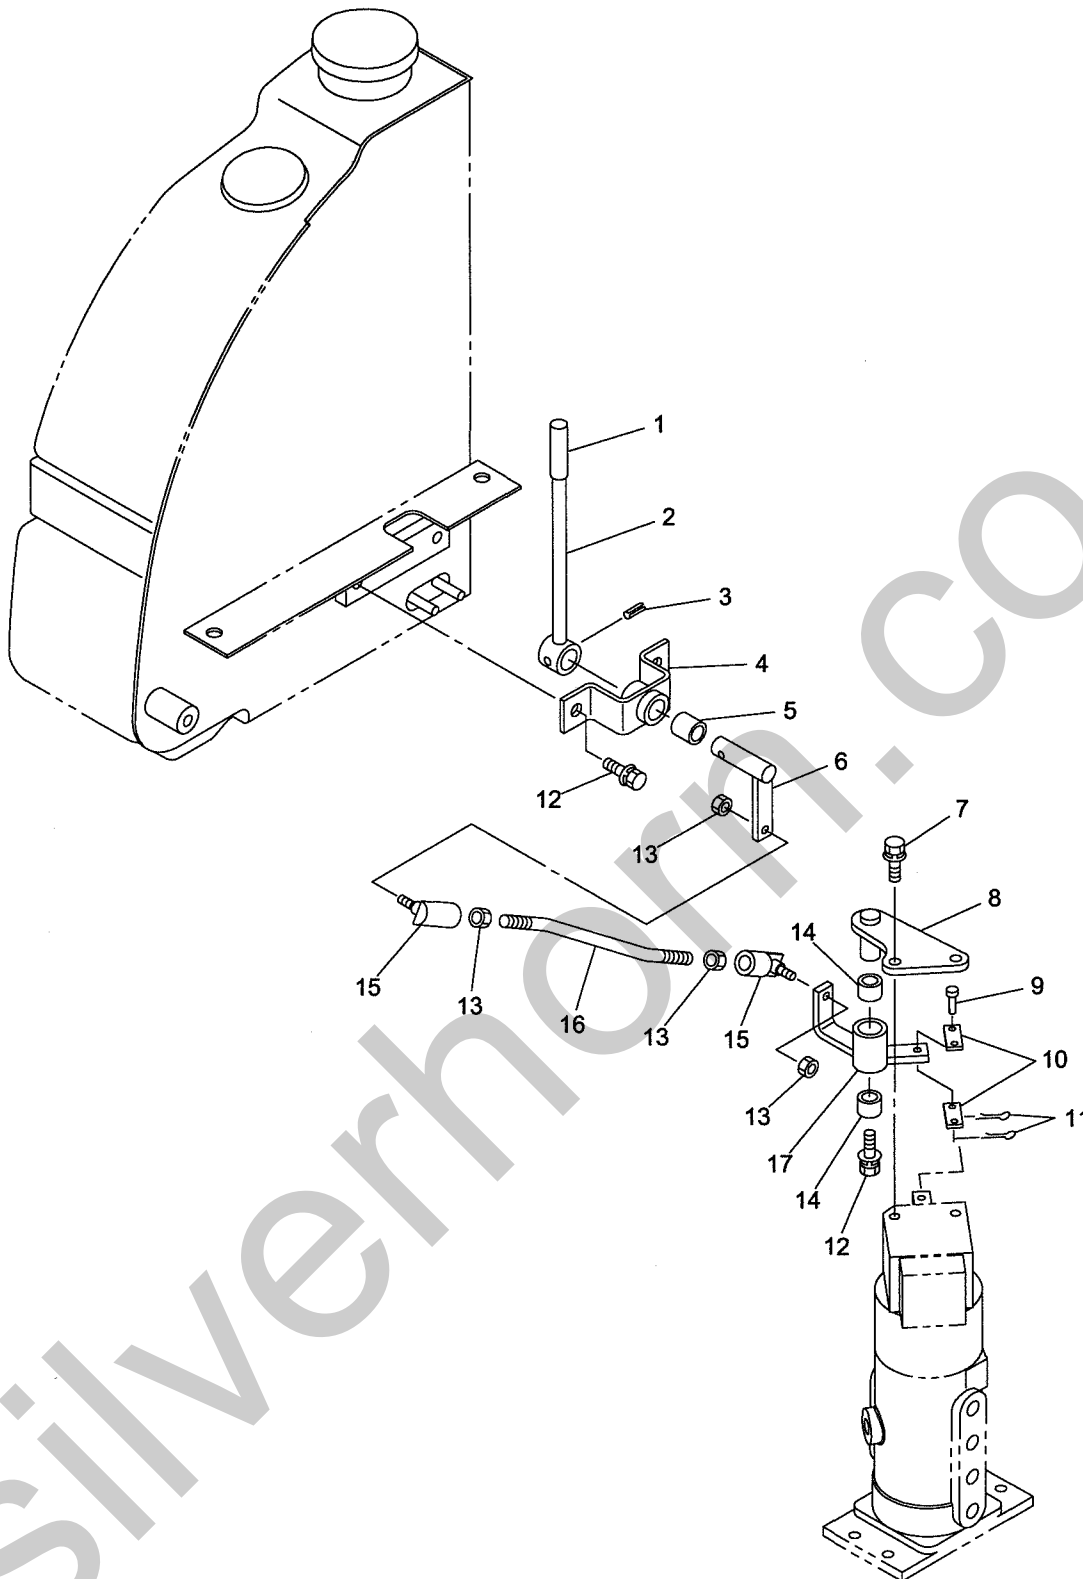

08-015N-060500-0

IHI

MODEL 15NX

排土板及クローラ伸縮切換レバー組立
BLADE & CRAWLER EXPANSION SHIFT LEVER ASS'Y

- 116 -

REV. No. ①

SHEET No. 6-5

6



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F360 657 00	排土板及クローラ伸縮切換レバー組立 Lever Ass'y, Blade & Crawler Expansion グリップ	1		WR000001 ~	
1	4096 033 00	*Grip レバー	1		WR000001 ~	
2	D495 398 00	*Lever スプリング ピン	1		WR000001 ~	
3	4019 837 02	*Pin, Spring ブラケット	1		WR000001 ~	φ 6X25
4	D414 968 00	*Bracket ブッシング	1		WR000001 ~	
5	0618 116 20	*Bushing レバー	2		WR000001 ~	
6	D495 424 00	*Lever 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	1		WR000001 ~	
7	0517 080 20	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) ブラケット	1		WR000001 ~	M8X20
8	D415 190 00	*Bracket ピン	1		WR000001 ~	
9	4013 899 00	*Pin ステイ	1		WR000001 ~	
10	4261 445 00	*Stay 割ピン	2		WR000001 ~	
11	0599 010 15	*Pin, Cotter 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)	2		WR000001 ~	φ 1.6X15
12	0518 100 20	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) 六角ナット	3		WR000001 ~	M10X20 P=1.25
13	0544 060 00	*Nut, Hex. ブッシング	4		WR000001 ~	M6
14	0618 116 15	*Bushing ロッド エンド	2		WR000001 ~	
15	0651 011 06	*End, Rod リーチ ロッド	2		WR000001 ~	
16	D020 046 00	*Rod, Reech リーチ ロッド	1	←	WR000001 ~ * * * *	
	D020 052 00	*Rod, Reech レバー	1	└○┘	* * * ~	
17	D495 438 00	*Lever	1		WR000001 ~	

注 意
NOTE

MEMO


Silverhorn.co.uk

SECTION 7

POWER UNIT

パワー ユニット

石川島建機株式会社
IHI Construction Machinery Limited

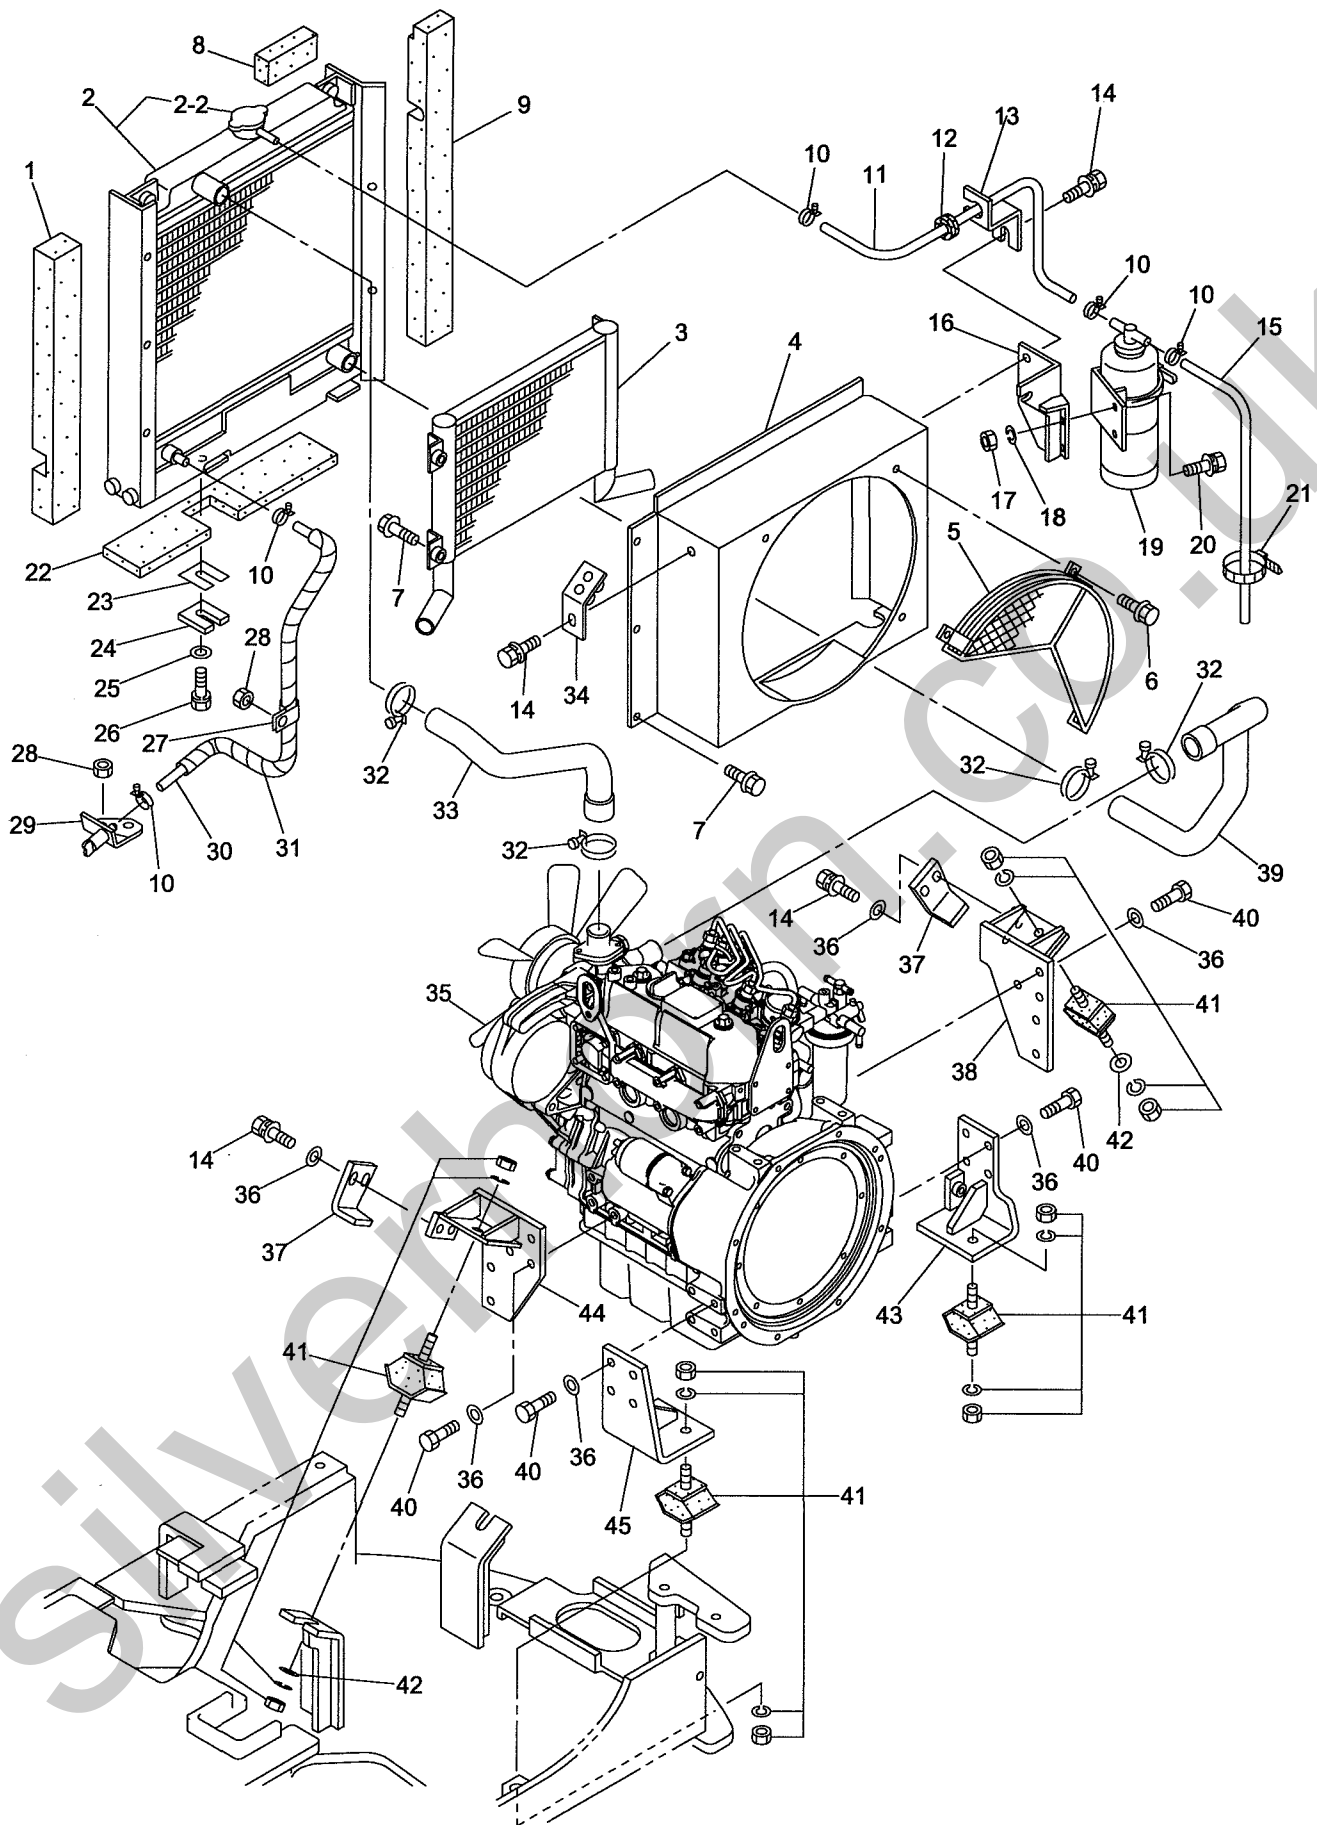

08-015N-070100-0

IHI

MODEL 15NX

エンジン及アクセサリ
ENGINE & ACCESSORIES

- 120 -

REV. No. ①

SHEET No. 7-1

7

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F330 275 00	エンジン及アクセサリ Engine & Accessories	1		WR000001 ~ WR002000	
1	D467 731 00	*Panel, Sponge スポンジ パネル	1		WR000001 ~	
2	0668 544 UA	*Radiator Ass'y ラジエータ組立	1		WR000001 ~	
2-1	0668 544 91	**Radiator キャップ	1		WR000001 ~	
2-2	0668 507 02	***Cap オイル クーラ組立	1		WR000001 ~	
3	0668 544 14	**Cooler Ass'y, Oil ファン ガイド	1		WR000001 ~	
4	0668 544 16	**Guide, Fan ファン ガード	1		WR000001 ~	
5	0668 544 23	**Guard, Fan 熱処理ボルト (L.W付)	1		WR000001 ~	
6	0519 080 16	**Bolt, Treatment (W/L.W) 熱処理ボルト (L.W付)	3		WR000001 ~	M8X16
7	0519 060 14	**Bolt, Treatment (W/L.W) スポンジ パネル	4		WR000001 ~	M6X14
8	D467 812 00	*Panel, Sponge スポンジ パネル	1		WR000001 ~	
9	D467 810 00	*Panel, Sponge クリップ	1		WR000001 ~	
10	0690 074 12	*Clip ホース	5		WR000001 ~	
11	0779 002 97	*Hose グロメット	1		WR000001 ~	L=400
12	0910 941 22	*Grommet ブラケット	1		WR000001 ~ * * *	
13	D415 303 00	*Bracket 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)	1		WR000001 ~ * * *	
14	0518 100 25	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) ホース	6		WR000001 ~	M10X25 P=1.25
15	4070 307 03	*Hose ブラケット	1		WR000001 ~	L=750
16	D415 162 00	*Bracket ブラケット	1	←	WR000001 ~ WR000116	
	D415 407 00	*Bracket 六角ナット	1	→	WR000117 ~	
17	0544 060 00	*Nut, Hex. バネ座金	2		WR000001 ~ WR000116	M6
18	0590 060 00	*Washer, Lock サージ タンク (エンジン附属)	2		WR000001 ~ WR000116	M6
19	**** ** *	*Tank, Surge (W/Engine) ブラケット (エンジン附属)	1		WR000001 ~	YANMAR 171064-44510
19-1	**** ** *	*Bracket (W/Engine) バンド	1		WR000001 ~	YANMAR 121256-44600
19-2	**** ** *	*Band 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	1		WR000001 ~	YANMAR 124450-44550
20	0517 060 16	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) ケーブル バンド	2		WR000001 ~	M6X16
21	0820 067 08	*Band, Cable スポンジ パネル	1		WR000001 ~ WR000060	
22	D467 811 00	*Panel, Sponge シム	1		WR000001 ~	
23	D007 055 00	*Shim シム	AR		WR000001 ~	t=3.2
24	D007 054 00	*Shim 平座金	2		WR000001 ~	t=6.0
25	4006 119 02	*Washer, Flat 熱処理ボルト (L.W付 細目)	2		WR000001 ~	M10
26	0520 100 50	*Bolt, Treatment (W/L.W) ホース クランプ	2		WR000001 ~	M10X50 P=1.25
27	4080 000 03	*Clamp, Hose	1		WR000001 ~	

注 意 1. 本シートは、WR000001 ~ WR002000 号機迄適用。

NOTE This sheet is applied to SER. No. WR000001 ~ WR002000.

IHI

MODEL 15NX

エンジン及アクセサリ
ENGINE & ACCESSORIES

- 121 -

REV. No. ①

SHEET No. 7-1

7

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
28	0524 100 00	熱処理ナット (F.W付 細目) *Nut, Treatment (W/F.W)	3		WR000001 ~	M10 P=1.25
29	0668 551 UA	コック組立 *Cock Ass'y	1		WR000001 ~	
30	0779 002 97	ホース *Hose	1		WR000001 ~	L=400
31	0790 000 04	スパイラル チューブ *Tube, Spiral	1		WR000001 ~	L=400
32	0690 078 08	ホース クランプ *Clamp, Hose	4		WR000001 ~	
33	0775 550 87	ラジエータ ホース *Hose, Radiator	1		WR000001 ~	
34	D414 999 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~	
35	0676 130 UA	エンジン組立 *Engine Ass'y	1		WR000001 ~	YANMAR 3TNE68
36	0595 100 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	18		WR000001 ~	M10
37	D414 946 00	ブラケット *Bracket	2		WR000001 ~	
38	D415 158 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~	
39	0775 550 88	ラジエータ ホース *Hose, Radiator	1		WR000001 ~	
40	4004 189 01	特殊ボルト *Bolt, Special	14		WR000001 ~	M10X25
41	0910 930 84	防振ゴム *Rubber, Cushion	4		WR000001 ~	
42	4006 119 02	平座金 *Washer, Flat	2		WR000001 ~	M10
43	× D414 156 00	ブラケット *Bracket	1		使用せず Not for use	
	D415 156 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~	
44	D415 159 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~	
45	D415 157 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~	

注 意 1. 本シートは、WR000001 ~ WR002000 号機迄適用。

NOTE This sheet is applied to SER. No. WR000001 ~ WR002000.

IHI

MODEL 15NX

エンジン及アクセサリ
ENGINE & ACCESSORIES

- 122 -


REV. No. ①

SHEET No. 7-1

7

MEMO

Silverhorn.co.uk

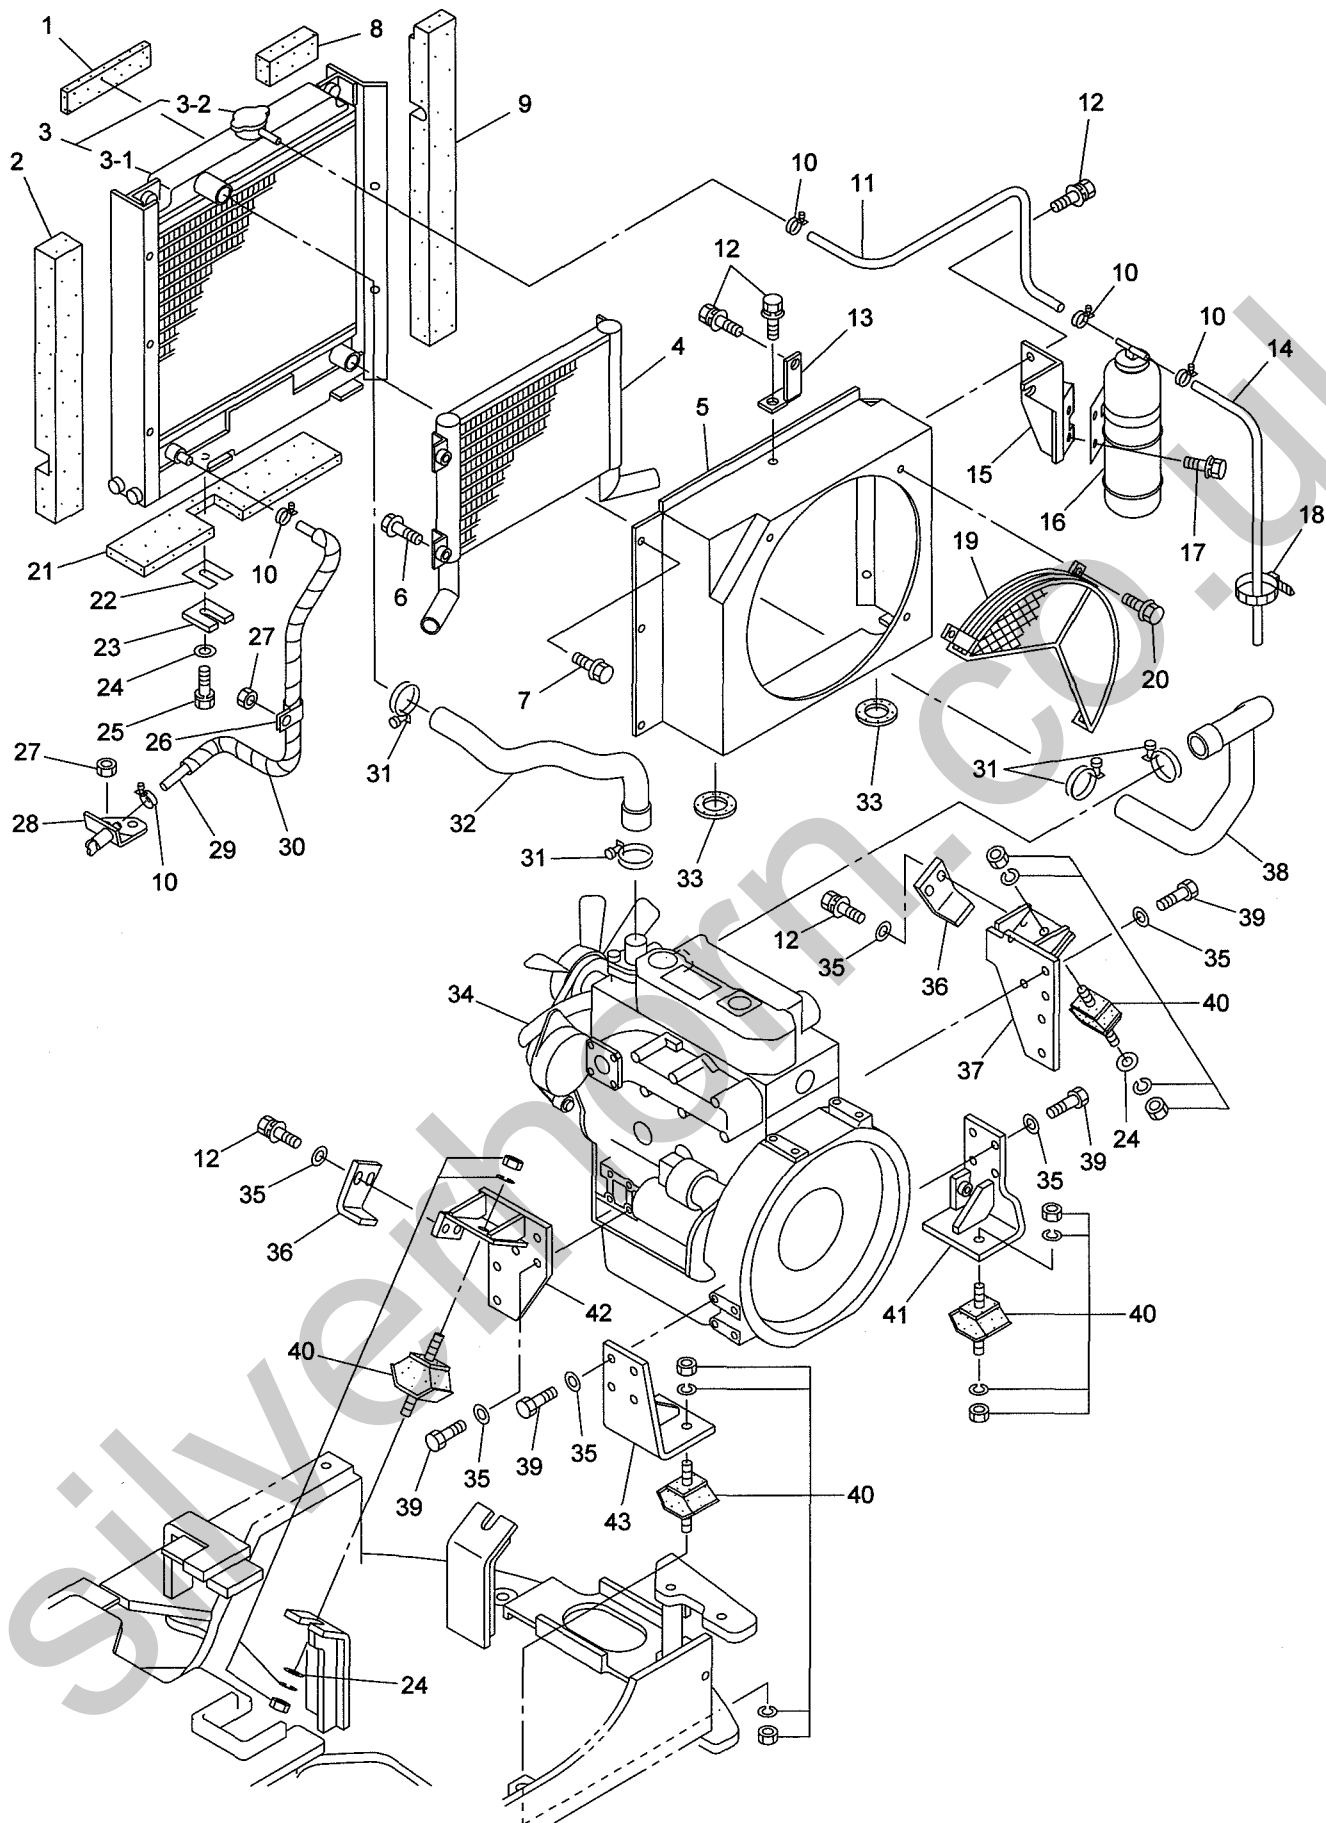

08-015N-0701A0-0

IHI

MODEL 15NX

エンジン及アクセサリ
ENGINE & ACCESSORIES

- 123-1 -

REV. No. ①

SHEET No. 7-1A

7

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F330 429 00	エンジン及アクセサリ Engine & Accessories	1		WR002001 ~	
1	D468 386 00	*Panel, Sponge スポンジ パネル	1		WR002001 ~	
2	D467 731 00	*Panel, Sponge スポンジ パネル	1		WR002001 ~	
3	0668 583 UA	*Radiator Ass'y ラジエータ	1		WR002001 ~	
3-1	0668 544 91	**Radiator キャップ	1		WR002001 ~	
3-2	0668 507 02	***Cap オイル クーラ組立	1		WR002001 ~	
4	0668 544 14	**Cooler Ass'y, Oil ファン ガイド	1		WR002001 ~	
5	0668 544 16	**Guide, Fan 熱処理ボルト (L.W付)	1		WR002001 ~	
6	0519 060 14	**Bolt, Treatment (W/L.W) 熱処理ボルト (L.W付)	4		WR002001 ~	M6X14
7	0519 080 16	**Bolt, Treatment (W/L.W) スポンジ パネル	5		WR002001 ~	M8X16
8	D467 812 00	*Panel, Sponge スポンジ パネル	1		WR002001 ~	
9	D467 810 00	*Panel, Sponge クリップ	1		WR002001 ~	
10	0690 074 12	*Clip ホース	5		WR002001 ~	
11	0779 002 97	*Hose 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)	1		WR002001 ~	L=400
12	0518 100 25	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) ブラケット	7		WR002001 ~	M10X25 P=1.25
13	D416 685 00	*Bracket ホース	1		WR002001 ~	
14	4070 307 03	*Hose ブラケット	1		WR002001 ~	L=750
15	D416 688 00	*Bracket サージ タンク (エンジン附属)	1		WR002001 ~	
16	**** ** *	*Tank, Surge (W/Engine) ブラケット (エンジン附属)	1		WR002001 ~	YANMAR 171064-44510
16-1	**** ** *	*Bracket (W/Engine) バンド	1		WR002001 ~	YANMAR 121256-44600
16-2	**** ** *	*Band 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	1		WR002001 ~	YANMAR 124450-44550
17	0517 060 16	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) ケーブル バンド	2		WR002001 ~	M6X16
18	0820 067 07	*Band, Cable ファン ガード	1		WR002001 ~	
19	D470 437 00	*Guard, Fan 熱処理ボルト (L.W付)	1		WR002001 ~	
20	0517 080 20	*Bolt, Treatment (W/L.W) スポンジ パネル	3		WR002001 ~	M8X20
21	D467 811 00	*Panel, Sponge シム	1		WR002001 ~	
22	D007 055 00	*Shim シム	AR		WR002001 ~	t=3.2
23	D007 054 00	*Shim 平座金	AR		WR002001 ~	t=6.0
24	4006 119 02	*Washer, Flat 熱処理ボルト (L.W付 細目)	4		WR002001 ~	M10
25	0520 100 50	*Bolt, Treatment (W/L.W) ホース クランプ	2		WR002001 ~	M10X50 P=1.25
26	4080 000 03	*Clamp, Hose 熱処理ナット (F.W付 細目)	1		WR002001 ~	
27	0524 100 00	*Nut, Treatment (W/F.W) コック組立	3		WR002001 ~	M10 P=1.25
28	0668 551 UA	*Cock Ass'y	1		WR002001 ~	

注 意
NOTE

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
29	0779 002 97	ホース *Hose	1		WR002001 ~	L=400
30	0790 000 04	スパイラル チューブ *Tube, Spiral	1		WR002001 ~	L=400
31	0690 078 08	ホース クランプ *Clamp, Hose	4		WR002001 ~	
32	0775 551 18	ラジエータ ホース *Hose, Radiator	1		WR002001 ~	
33	D468 401 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	2		WR002001 ~	
34	0676 166 UA	エンジン組立 *Engine Ass'y	1		WR002001 ~	YANMAR 3TNV70-QIK
35	0595 100 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	18		WR002001 ~	M10
36	D414 946 00	ブラケット *Bracket	2		WR002001 ~	
37	D416 495 00	ブラケット *Bracket	1		WR002001 ~	
38	0775 550 88	ラジエータ ホース *Hose, Radiator	1		WR002001 ~	
39	4004 189 01	特殊ボルト *Bolt, Special	14		WR002001 ~	M10X25
40	0910 930 84	防振ゴム *Rubber, Cushion	4		WR002001 ~	
41	D416 493 00	ブラケット *Bracket	1		WR002001 ~	
42	D416 496 00	ブラケット *Bracket	1		WR002001 ~	
43	D416 494 00	ブラケット *Bracket	1		WR002001 ~	

注 意
NOTE

IHI

MODEL 15NX

エンジン及アクセサリ
ENGINE & ACCESSORIES

- 123-3 -


REV. No. ⑦

SHEET No. 7-1A

7

MEMO

Silverhorn.co.uk

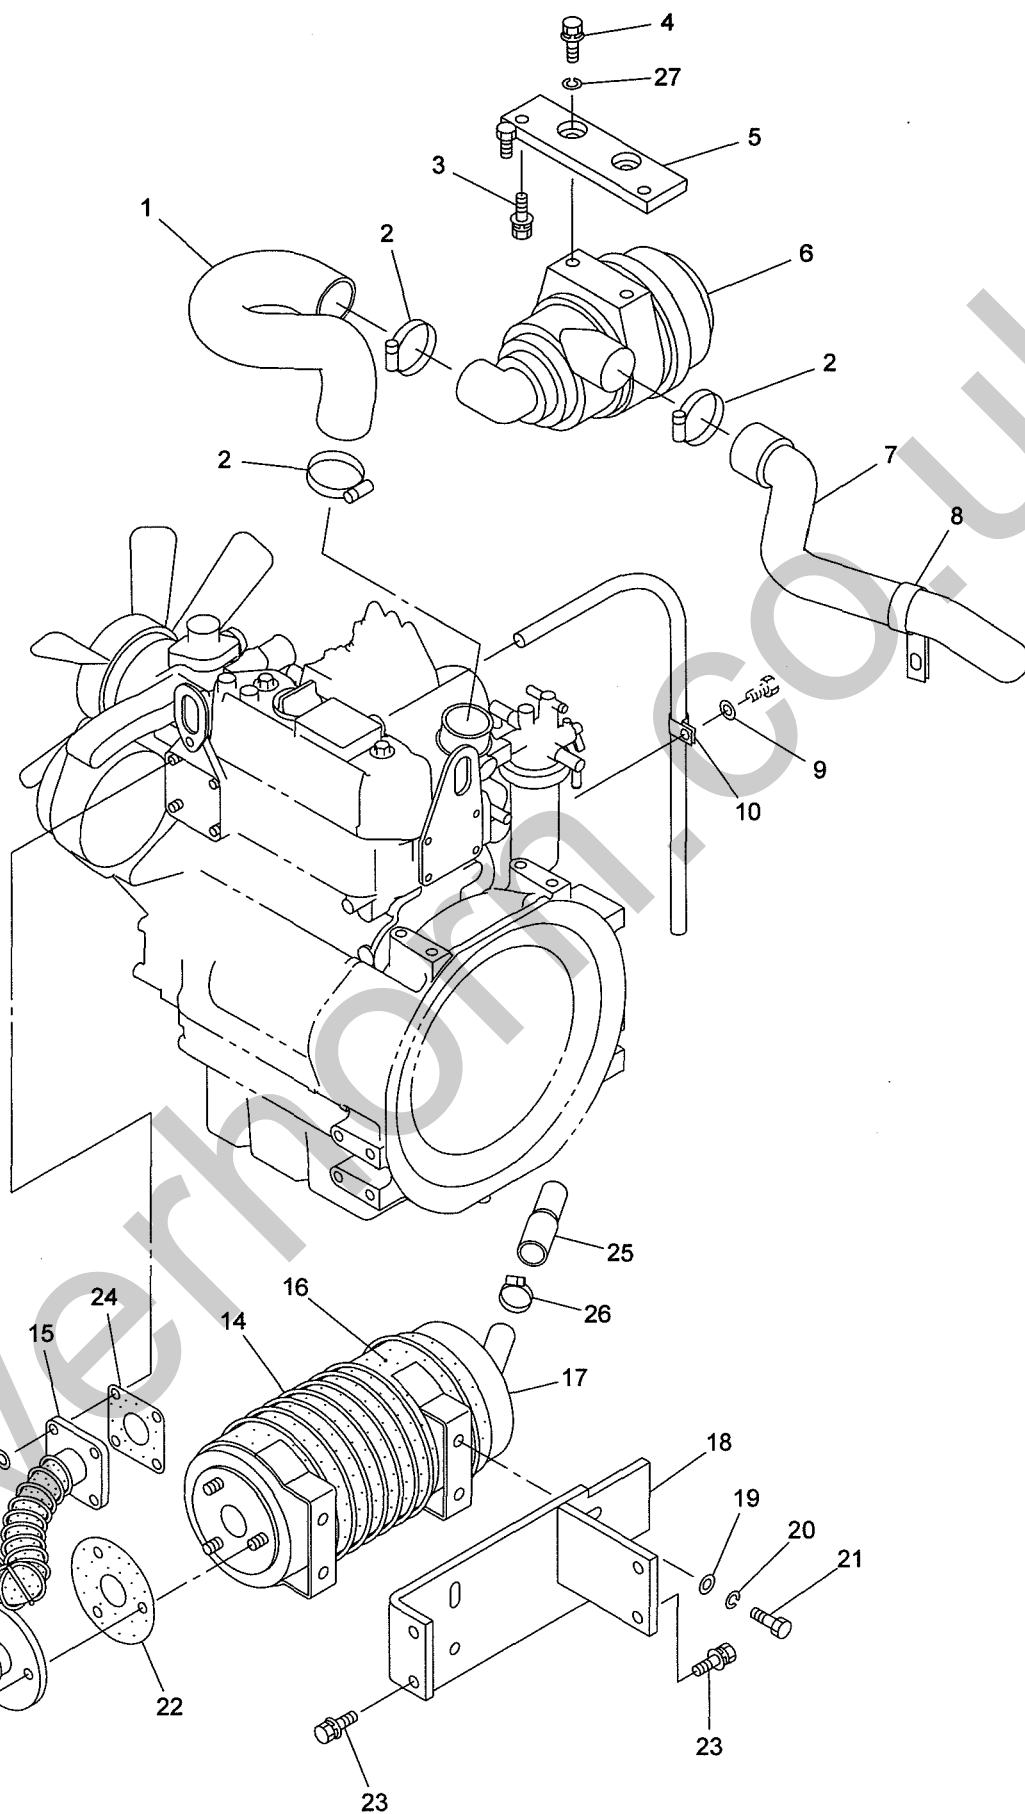

08-015N-070200-1

IHI

MODEL 15NX

エアークリーナ及マフラ組立

AIR CLEANER & MUFFLER ASS'Y

- 124 -

REV. No. ①

SHEET No. 7-2

7

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F330 275 00	エアー クリーナ及マフラ組立 Air Cleaner & Muffler Ass'y	1		WR000001 ~ WR002000	
1	0779 004 02	エアー クリーナ ホース *Hose, Air Cleaner	1		WR000001 ~	
2	0690 074 60	ホース クランプ *Clamp, Hose	3		WR000001 ~	
3	0517 080 25	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WR000001 ~	M8X25
4	0517 080 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2	└┐	WR000001 ~ * * *	M8X20
	0552 080 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2	└┐	* * * ~	M8X20
5	D415 161 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~	
6	**** ** *	エアー クリーナ (エンジン附属) *Cleaner, Air (W/Engine)	1		WR000001 ~	YANMAR 119233-12680
6-1	**** ** *	エレメント組立 **Element Ass'y	1		WR000001 ~	YANMAR 119655-12560
6-2	**** ** *	エレメント組立 **Element Ass'y (Inner)	1		WR000001 ~	YANMAR 119233-12700
6-3	**** ** *	インジケータ **Indicator	1		WR000001 ~	YANMAR 126650-12680
7	0779 004 04	エアー クリーナ ホース *Hose, Air Cleaner	1		WR000001 ~	
8	D080 024 00	クランプ *Clamp	1		WR000001 ~	
9	0593 080 00	平座金 *Washer, Flat	8		WR000001 ~	M8
10	4080 000 04	ホース クランプ *Clamp, Hose	1	└┐	WR000001 ~ WR000060	
	4080 000 24	ホース クランプ *Clamp, Hose	1	└┐	WR000061 ~	
11	0544 080 00	六角ナット *Nut, Hex.	7		WR000001 ~	M8
12	0590 080 00	バネ座金 *Washer, Lock	7		WR000001 ~	M8
13	4459 598 00	断熱テープ *Tape, Insulating	1		WR000001 ~	L=2000
14	0322 108 99	針金 *Wire	2		WR000001 ~	L=1000
15	D584 023 00	テール パイプ *Pipe, Tail	1		WR000001 ~	
16	D456 200 00	カバー *Cover	1		WR000001 ~	
17	**** ** *	マフラ組立 (エンジン附属) *Muffler Ass'y (W/Engine)	1		WR000001 ~	YANMAR 119233-13510
18	D415 160 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~	
19	0593 100 00	平座金 *Washer, Flat	4		WR000001 ~	M10
20	0590 100 00	バネ座金 *Washer, Lock	4		WR000001 ~	M10
21	0513 100 25	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	4		WR000001 ~	M10X25
22	**** ** *	ガスケット (エンジン附属) *Gasket (W/Engine)	1		WR000001 ~	YANMAR 103954-13201
23	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		WR000001 ~	M10X20 P=1.25
24	**** ** *	ガスケット (エンジン附属) *Gasket (W/Engine)	1		WR000001 ~	YANMAR 124701-11911
25	D430 071 00	パイプ *Pipe	1		WR000001 ~	
26	0690 078 06	クランプ *Clamp	1		WR000001 ~	
27	0590 080 00	バネ座金 *Washer, Lock	2		* * * ~	M8

注 意 1. 本シートは、WR000001 ~ WR002000 号機迄適用。

NOTE This sheet is applied to SER. No. WR000001 ~ WR002000.

IHI

MODEL 15NX

エアー クリーナ及マフラ組立


AIR CLEANER & MUFFLER ASS'Y

- 125 -

REV. No. ①

SHEET No. 7-2

7

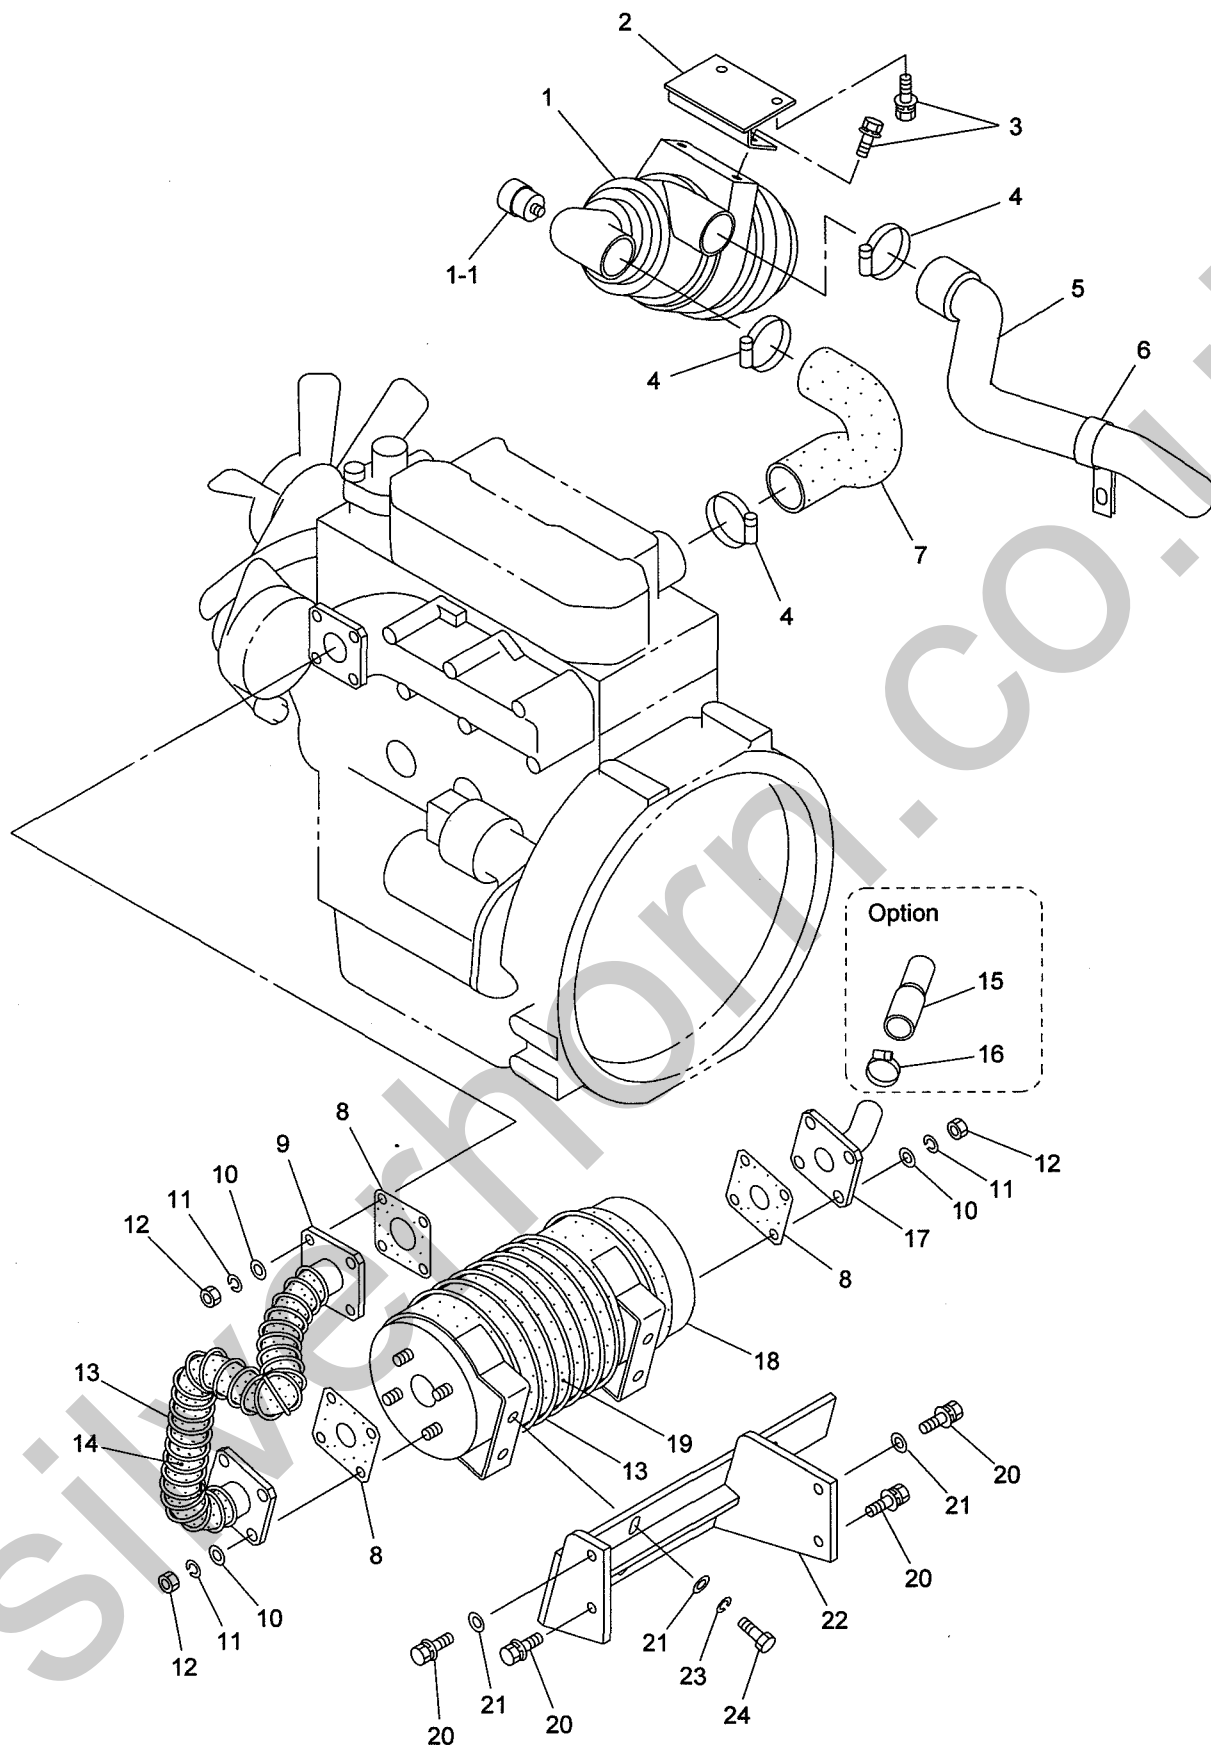

08-015N-0702A0-0

IHI

MODEL 15NX

エアー クリーナ及マフラ組立

AIR CLEANER & MUFFLER ASS'Y

- 125-1 -


REV. No. ①

SHEET No. 7-2A

7

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F330 429 00	エアー クリーナ及マフラ組立 Air Cleaner & Muffler Ass'y	1		WR002001 ~	
1	**** *** **	エアー クリーナ (エンジン附属) *Cleaner, Air (W/Engine)	1		WR002001 ~	YANMAR 119515-12610
1-1	**** *** **	インジケータ **Indicator	1		WR002001 ~	YANMAR 126650-12680
1-2	**** *** **	エレメント組立 **Element Ass'y	1		WR002001 ~	YANMAR 119655-12560
1-3	**** *** **	エレメント組立 **Element Ass'y (Inner)	1		WR002001 ~	YANMAR 119233-12700
2	D416 734 00	ブラケット *Bracket	1		WR002001 ~	
3	0519 080 16	熱処理ボルト (L.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W)	4		WR002001 ~	M8X16
4	0690 078 11	ホース クランプ *Clamp, Hose	3		WR002001 ~	
5	0779 004 51	エアー クリーナ ホース *Hose, Air Cleaner	1		WR002001 ~	
6	D080 024 00	クランプ *Clamp	1		WR002001 ~	
7	0779 004 53	エアー クリーナ ホース *Hose, Air Cleaner	1		WR002001 ~	
8	**** *** **	ガスケット (エンジン附属) *Gasket (W/Engine)	3		WR002001 ~	YANMAR 119515-13200
9	D584 074 00	テール パイプ *Pipe, Tail	1		WR002001 ~	
10	0593 080 00	平座金 *Washer, Flat	12		WR002001 ~	M8
11	0590 080 00	バネ座金 *Washer, Lock	12		WR002001 ~	M8
12	0544 080 00	六角ナット *Nut, Hex.	12		WR002001 ~	M8
13	0322 108 99	針金 *Wire	2		WR002001 ~	L=1000
14	4459 598 00	断熱テープ *Tape, Insulating	1		WR002001 ~	L=2000
15	D430 137 00	パイプ *Pipe	1		WR002001 ~	Option
16	0690 078 06	クランプ *Clamp	1		WR002001 ~	Option
17	D584 067 00	パイプ *Pipe	1		WR002001 ~	
18	**** *** **	マフラ組立 (エンジン附属) *Muffler Ass'y (W/Engine)	1		WR002001 ~	YANMAR 119515-13530
19	D456 870 00	カバー *Cover	1		WR002001 ~	
20	0518 100 25	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		WR002001 ~	M10X25 P=1.25
21	0593 100 00	平座金 *Washer, Flat	6		WR002001 ~	M10
22	D416 687 00	ブラケット *Bracket	1		WR002001 ~	
23	0590 100 00	バネ座金 *Washer, Lock	4		WR002001 ~	M10
24	0513 100 25	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	4		WR002001 ~	M10X25

注 意
NOTE

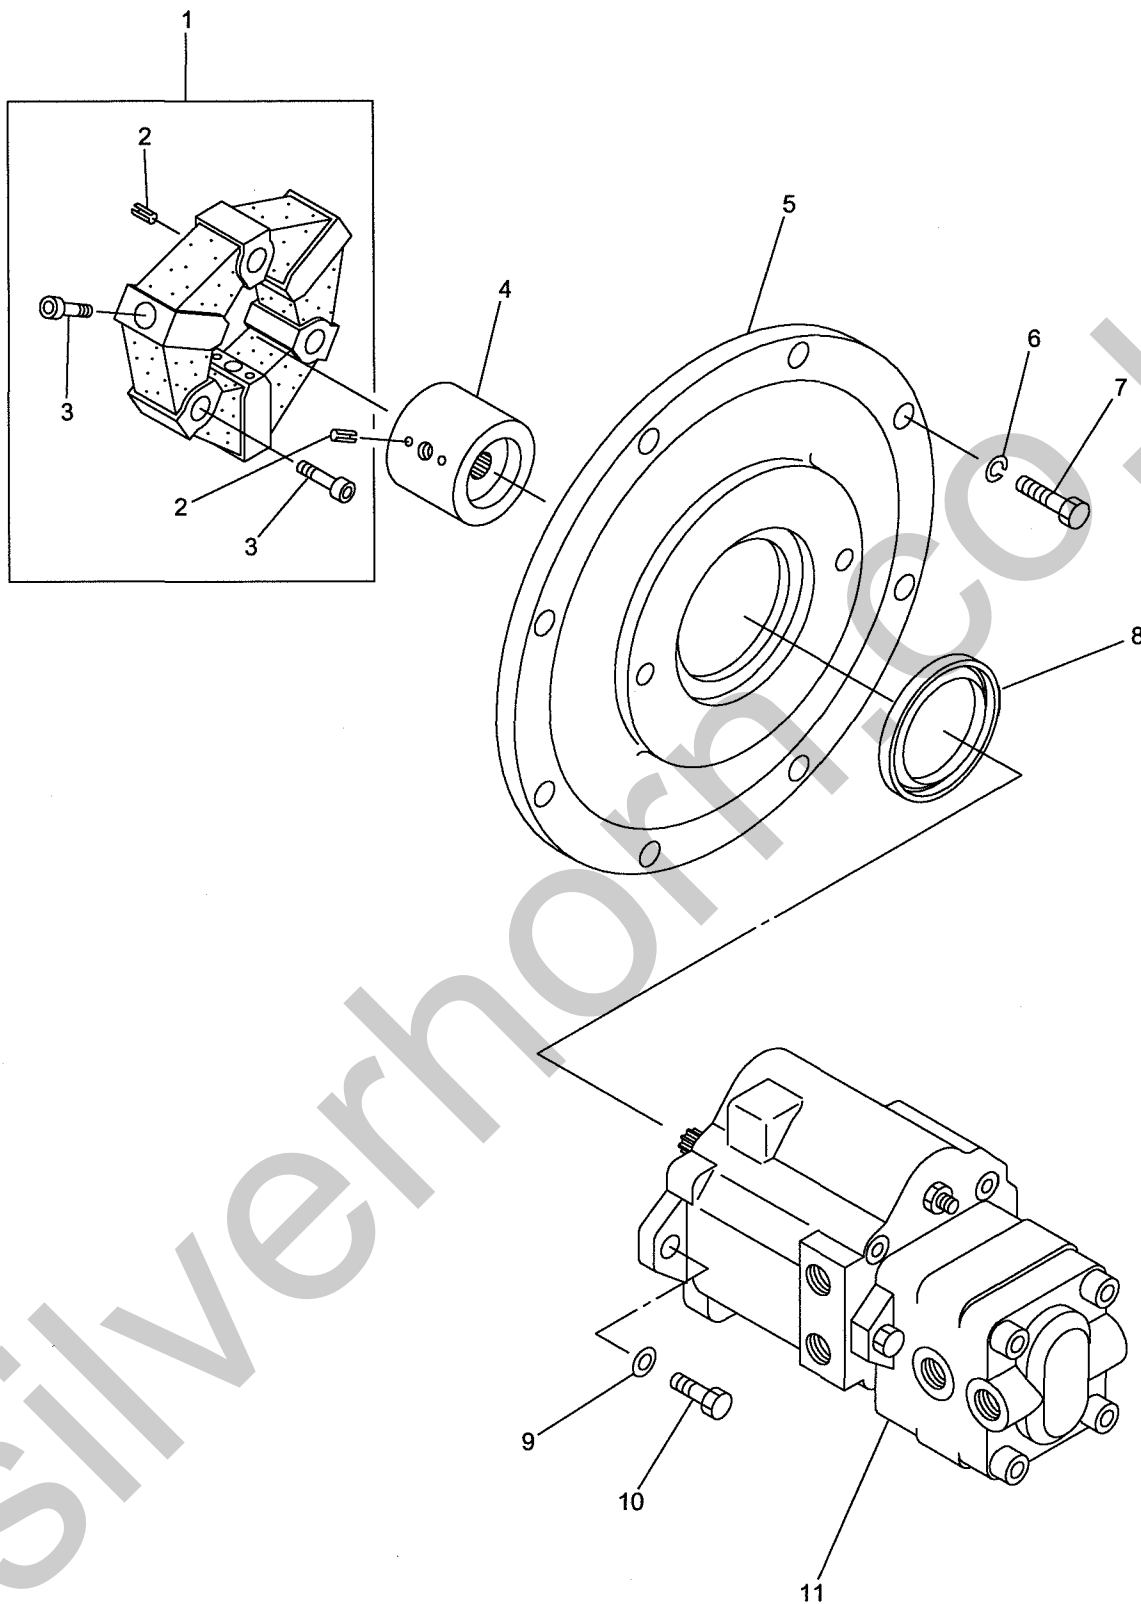

08-015N-070300-0

IHI

MODEL 15NX

オイル ポンプ駆動装置
OIL PUMP DRIVE DEVICE

- 126 -

REV. No. ①


SHEET No. 7-3

7



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F330 274 00	オイル ポンプ駆動装置 Drive Device, Oil Pump	1		WR000001 ~	
0-1	0651 488 UA	*Coupling Ass'y カップリング組立	1		WR000001 ~	
1	0651 454 UA	**Coupling Ass'y カップリング組立	1		WR000001 ~	
2	0494 606 08	***Pin, Spring 六角穴付ボルト	9		WR000001 ~	φ 4X8
3	0562 100 30	***Bolt, Socket Head カップリング ハブ	6		WR000001 ~	M10X30
4	D483 004 00	**Hab, Coupling ポンプ フランジ	1		WR000001 ~	
5	D230 017 00	*Flange, Pump パネ座金	1		WR000001 ~	
6	0590 100 00	*Washer, Lock 熱処理ボルト	8		WR000001 ~	M10
7	0513 100 25	*Bolt, Treatment オイル シール	8		WR000001 ~	M10X25
8	0761 142 43	*Seal, Oil 熱処理座金	1		WR000001 ~	
9	0595 120 00	*Washer, Treatment 熱処理ボルト	2		WR000001 ~	M12
10	0513 120 30	*Bolt, Treatment オイル ポンプ組立	2		WR000001 ~	M12X30
11	# 0780 053 UA	*Pump Ass'y, Oil	1		WR000001 ~	Sh. No. 5-8

注 意
NOTE

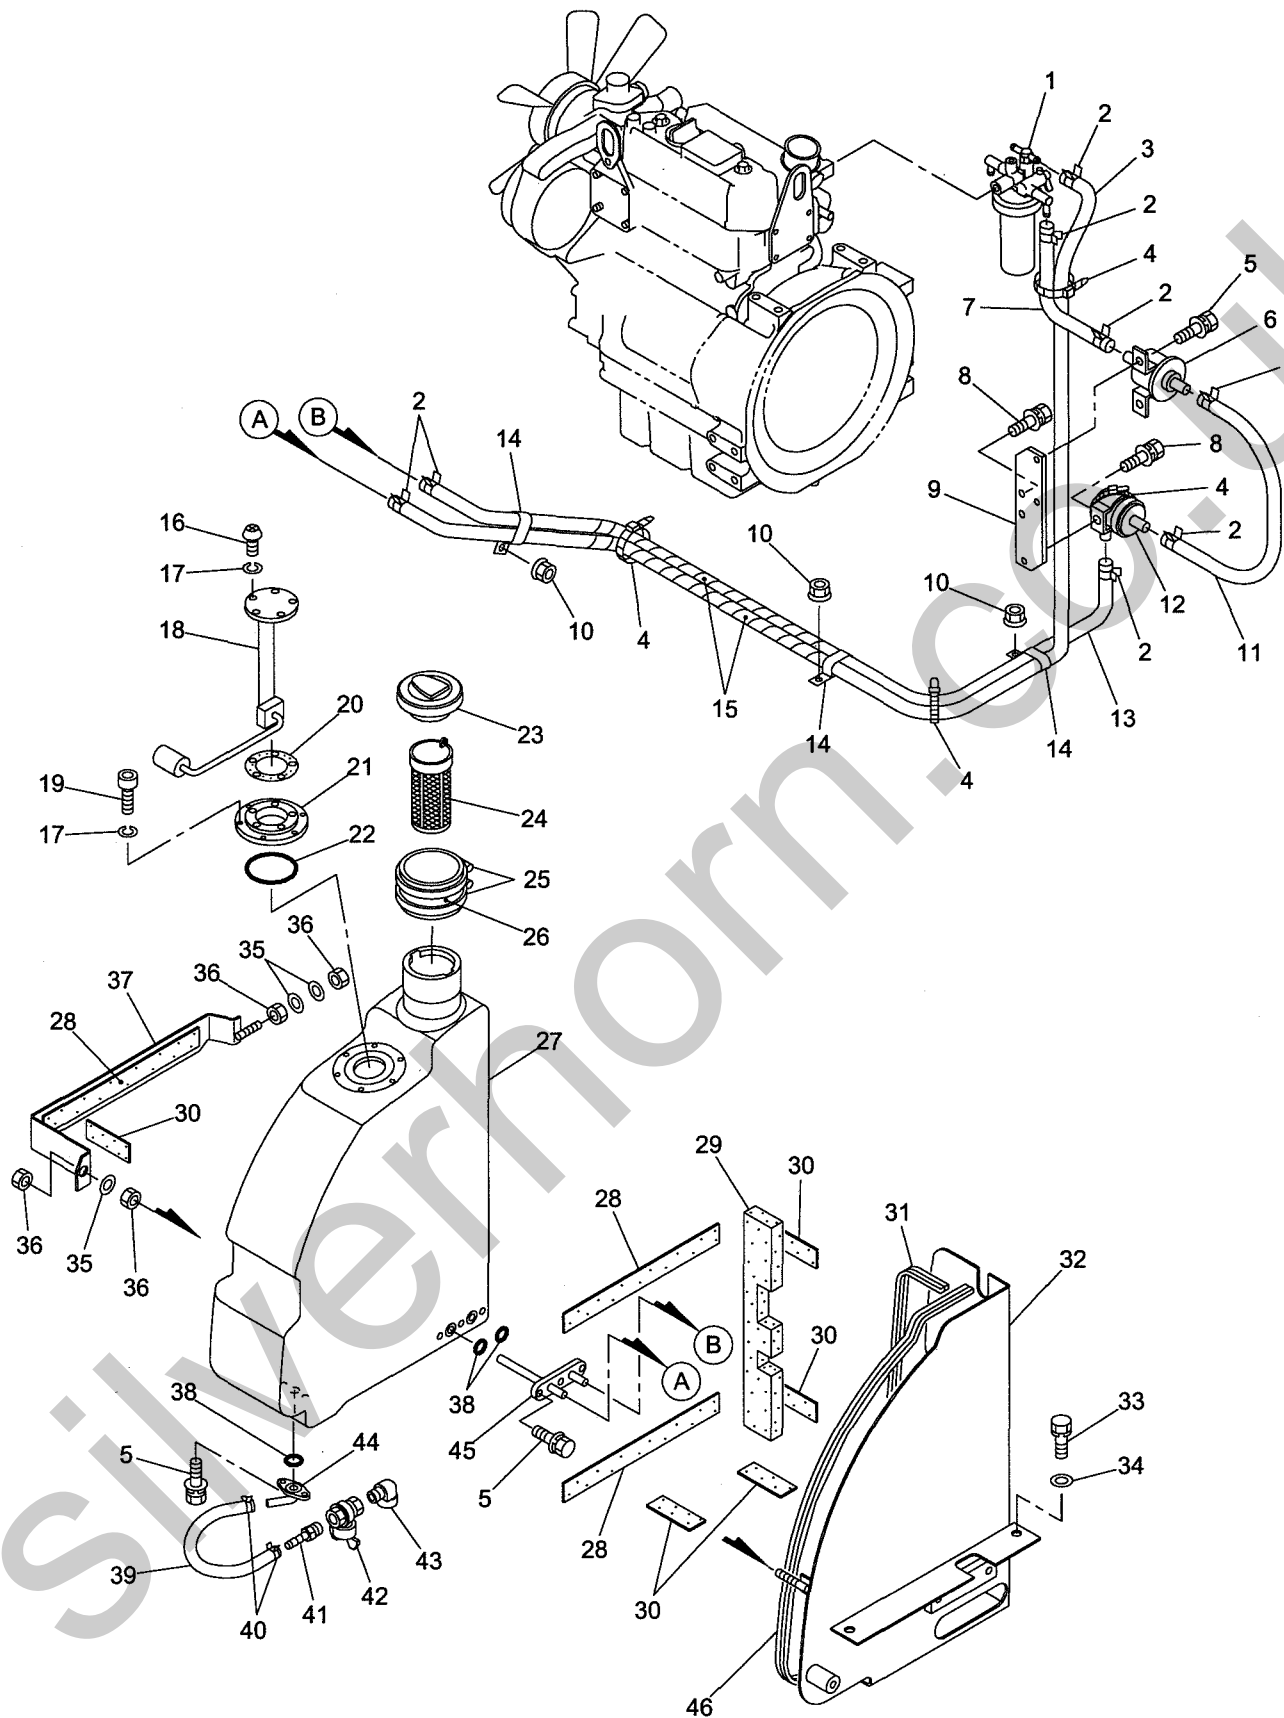

08-015N-070400-0

IHI

MODEL 15NX

燃料タンク及配管組立
FUEL TANK & PIPING ASS'Y

- 128 -

REV. No. ①

SHEET No. 7-4

7

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F337 087 00	燃料タンク組立 Tank Ass'y, Fuel	1		WR000001 ~ WR002000	
0-1	× F337 091 00	燃料配管組立 Piping Ass'y, Fuel	1		WR000001 ~ WR002000	
1	**** *** **	燃料フィルタ (エンジン附属) *Filter, Fuel (W/Engine)	1		WR000001 ~	YANMAR 129053-55620
1-1	**** *** **	エレメント組立 **Element Ass'y	1		WR000001 ~	YANMAR 119810-55650
2	0690 081 62	ホース クランプ *Clamp, Hose	8		WR000001 ~	
3	4070 245 23	燃料ホース *Hose, Fuel	1		WR000001 ~	L=1500
4	0820 067 05	ケーブル バンド *Band, Cable	6		WR000001 ~	
5	0517 060 16	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	7		WR000001 ~	M6X16 YANMAR 119225-52102
6	**** *** **	燃料ポンプ (エンジン附属) *Pump, Fuel (W/Engine)	1		WR000001 ~	
7	4070 245 55	燃料ホース *Hose, Fuel	1		WR000001 ~ WR000116	L=220
	4070 245 07	燃料ホース *Hose, Fuel	1		WR000117 ~	L=200
8	0517 080 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	3		WR000001 ~	M8X20
9	D415 144 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~ WR000116	
	D415 418 00	ブラケット *Bracket	1		WR000117 ~	
10	0524 100 00	六角ナット (F.W付 細目) *Nut, Hex. (W/F.W)	3		WR000001 ~	M10 P=1.25
11	4070 245 54	燃料ホース *Hose, Fuel	1		WR000001 ~ WR000116	L=270
	4070 245 55	燃料ホース *Hose, Fuel	1		WR000117 ~	L=220
12	**** *** **	プレ フィルター (エンジン附属) *Filter, Ple (W/Engine)	1		WR000001 ~	YANMAR 129052-55630
12-1	**** *** **	フィルター クランプ (エンジン附属) *Clamp, Filter (W/Engine)	1		WR000001 ~	YANMAR 198072-04320
13	4070 245 36	燃料ホース *Hose, Fuel	1		WR000001 ~	L=1100
14	4080 000 24	ホース クランプ *Clamp, Hose	3		WR000001 ~	
15	0820 803 04	コルゲート チューブ *Tube, Corrugate	2		WR000001 ~	L=750
16	0565 050 10	なべ小ネジ *Screw, Pan Head	5		WR000001 ~	M5X10
17	0590 050 00	バネ座金 *Washer, Lock	11		WR000001 ~	M5
18	0858 108 18	燃料ゲージ *Gauge, Fuel	1		WR000001 ~	
19	0562 050 16	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	6		WR000001 ~	M5X16
20	0910 650 04	パッキン *Packing	1		WR000001 ~	
21	D435 048 00	フランジ *Flange	1		WR000001 ~	
22	0760 715 60	“O” リング *Ring, “O”	1		WR000001 ~	G60-90B
23	0729 910 59	キャップ *Cap	1		WR000001 ~	
24	0729 910 60	ストレーナ *Strainer	1		WR000001 ~	
25	0690 078 14	ホース クランプ *Clamp, Hose	2		WR000001 ~	
26	D070 202 00	ホース *Hose	1		WR000001 ~	

注 意 1. 本シートは、WR000001 ~ WR002000 号機迄適用。
NOTE This sheet is applied to SER. No. WR000001 ~ WR002000.

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
27	D284 074 00	燃料タンク *Tank, Fuel	1		WR000001 ~	
28	4409 795 05	ラバー プレート *Plate, Rubber	3		WR000001 ~	
29	D467 823 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WR000001 ~	
30	4409 795 06	ラバー プレート *Plate, Rubber	5		WR000001 ~	
31	0910 870 05	シール *Seal	1		WR000001 ~	L=300
32	D415 036 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~	
33	0520 100 25	熱処理ボルト (L.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W)	4		WR000001 ~	M10X25 P=1.25
34	4006 119 02	平座金 *Washer, Flat	4		WR000001 ~	M10
35	0593 100 00	平座金 *Washer, Flat	3		WR000001 ~	M10
36	0545 100 00	六角ナット (細目) *Nut, Hex.	4		WR000001 ~	M10 P=1.25
37	D415 037 00	ブラケット "O" リング *Bracket	1		WR000001 ~	
38	0760 919 10	"O" リング *Ring, "O"	3		WR000001 ~	
39	4070 572 10	燃料ホース *Hose, Fuel	1		WR000001 ~	L=300
40	0690 074 16	ホース クランプ *Clamp, Hose	2		WR000001 ~	
41	0707 403 00	インサート *Insert	1		WR000001 ~	
42	0724 107 08	ストップ バルブ *Valve, Stop	1		WR000001 ~	
43	0710 100 29	エルボ *Elbow	1		WR000001 ~	
44	D435 053 00	フランジ *Flange	1		WR000001 ~	
45	D435 049 00	フランジ *Flange	1		WR000001 ~	
46	0910 870 05	シール *Seal	1		WR000001 ~	L=740

注 意 1. 本シートは、WR000001 ~ WR002000 号機迄適用。

NOTE This sheet is applied to SER. No. WR000001 ~ WR002000.

IHI

MODEL 15NX

燃料タンク及配管組立
FUEL TANK & PIPING ASS'Y

- 130 -


REV. No. ①

SHEET No. 7-4

7

MEMO

Silverhorn.co.uk

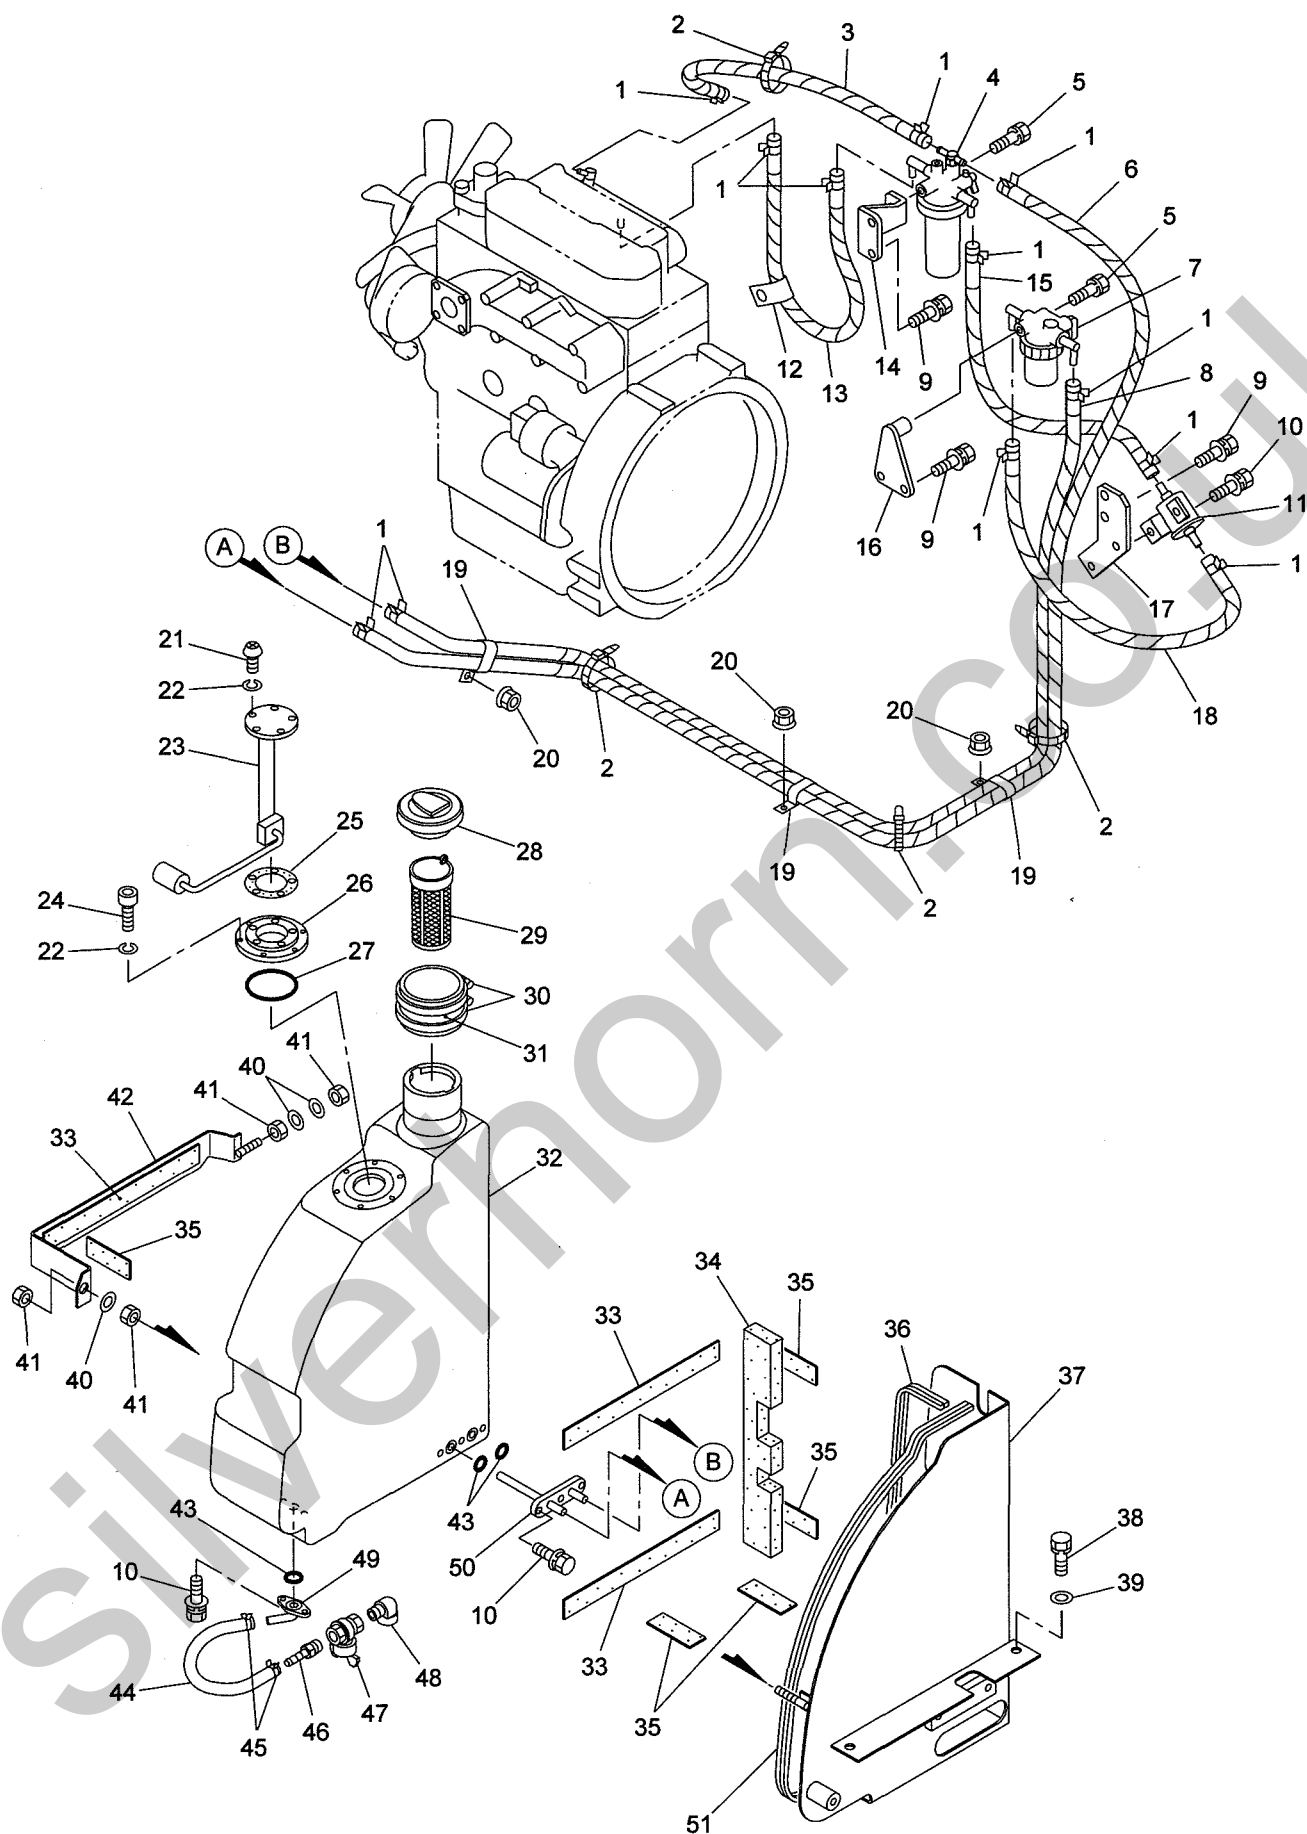

08-015N-0704A0-0

IHI

MODEL 15NX

燃料タンク及配管組立
FUEL TANK & PIPING ASS'Y

- 130-2 -

REV. No. ①

SHEET No. 7-4A

7

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F337 087 00	燃料タンク組立 Tank Ass'y, Fuel	1		WR002001 ~	
0-1	× F337 177 00	燃料配管組立 Piping Ass'y, Fuel	1		WR002001 ~	
1	0690 081 62	ホース クランプ *Clamp, Hose	12		WR002001 ~	
2	0820 067 05	ケーブル バンド *Band, Cable	4		WR002001 ~	
3	4070 245 10	燃料ホース *Hose, Fuel	1		WR002001 ~	L=340
3-1	0820 803 04	コルゲート チューブ *Tube, Corrugate	1		WR002001 ~	L=280 YANMAR
4	**** ** *	燃料フィルタ (エンジン附属) *Filter, Fuel (W/Engine)	1		WR002001 ~	119833-55620 YANMAR
4-1	**** ** *	エレメント組立 **Element Ass'y	1		WR002001 ~	119810-55650
5	0519 080 60	熱処理ボルト (L.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W)	2		WR002001 ~	M8X60
6	4070 245 19	燃料ホース *Hose, Fuel	1		WR002001 ~	L=1400
6-1	0820 803 04	コルゲート チューブ *Tube, Corrugate	1		WR002001 ~	L=1300 YANMAR
7	**** ** *	セジメンタ (エンジン附属) *Sedimenter (W/Engine)	1		WR002001 ~	129335-55700 YANMAR
7-1	**** ** *	エレメント組立 **Element Ass'y	1		WR002001 ~	171081-55910
8	4070 245 31	燃料ホース *Hose, Fuel	1		WR002001 ~	L=1250
8-1	0820 803 04	コルゲート チューブ *Tube, Corrugate	1		WR002001 ~	L=1150
9	0517 080 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	6		WR002001 ~	M8X20
10	0517 060 16	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	7		WR002001 ~	M6X16 YANMAR
11	**** ** *	燃料ポンプ (エンジン附属) *Pump, Fuel (W/Engine)	1		WR002001 ~	119225-52102
12	4080 000 04	ホース クランプ *Clamp, Hose	1		WR002001 ~	
13	4070 245 13	燃料ホース *Hose, Fuel	1		WR002001 ~	L=550
13-1	0820 803 04	コルゲート チューブ *Tube, Corrugate	1		WR002001 ~	L=490
14	D416 705 00	ブラケット *Bracket	1		WR002001 ~	
15	4070 245 54	燃料ホース *Hose, Fuel	1		WR002001 ~	L=270
15-1	0820 803 04	コルゲート チューブ *Tube, Corrugate	1		WR002001 ~	L=210
16	D416 704 00	ブラケット *Bracket	1		WR002001 ~	
17	D416 541 00	ブラケット *Bracket	1		WR002001 ~	
18	4070 245 11	燃料ホース *Hose, Fuel	1		WR002001 ~	L=440
18-1	0820 803 04	コルゲート チューブ *Tube, Corrugate	1		WR002001 ~	L=380
19	4080 000 24	ホース クランプ *Clamp, Hose	3		WR002001 ~	
20	0524 100 00	六角ナット (F.W付 細目) *Nut, Hex. (W/F.W)	3		WR002001 ~	M10 P=1.25
21	0565 050 10	なべ小ネジ *Screw, Pan Head	5		WR002001 ~	M5X10
22	0590 050 00	バネ座金 *Washer, Lock	11		WR002001 ~	M5
23	0858 108 18	燃料ゲージ *Gauge, Fuel	1		WR002001 ~	

注 意
NOTE

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
24	0562 050 16	*Bolt, Socket Head 六角穴付ボルト	6		WR002001 ~	M5X16
25	0910 650 04	*Packing パッキン	1		WR002001 ~	
26	D435 048 00	*Flange フランジ	1		WR002001 ~	
27	0760 715 60	*Ring, "O" "O" リング	1		WR002001 ~	G60-90B
28	0729 910 59	*Cap キャップ	1		WR002001 ~	
29	0729 910 60	*Strainer ストレーナ	1		WR002001 ~	
30	0690 078 14	*Clamp, Hose ホース クランプ	2		WR002001 ~	
31	D070 202 00	*Hose ホース	1		WR002001 ~	
32	D284 074 00	*Tank, Fuel 燃料タンク	1		WR002001 ~	
33	4409 795 05	*Plate, Rubber ラバー プレート	3		WR002001 ~	
34	D467 823 00	*Panel, Sponge スポンジ パネル	1		WR002001 ~	
35	4409 795 06	*Plate, Rubber ラバー プレート	5		WR002001 ~	
36	0910 870 05	*Seal シール	1		WR002001 ~	L=300
37	D415 036 00	*Bracket ブラケット	1		WR002001 ~	
38	0520 100 25	*Bolt, Treatment (W/L.W) 熱処理ボルト (L.W付 細目)	4		WR002001 ~	M10X25 P=1.25
39	4006 119 02	*Washer, Flat 平座金	4		WR002001 ~	M10
40	0593 100 00	*Washer, Flat 平座金	3		WR002001 ~	M10
41	0545 100 00	*Nut, Hex. 六角ナット (細目)	4		WR002001 ~	M10 P=1.25
42	D415 037 00	*Bracket ブラケット	1		WR002001 ~	
43	0760 919 10	*Ring, "O" "O" リング	3		WR002001 ~	
44	4070 572 10	*Hose, Fuel 燃料ホース	1		WR002001 ~	L=300
45	0690 074 16	*Clamp, Hose ホース クランプ	2		WR002001 ~	
46	0707 403 00	*Insert インサート	1		WR002001 ~	
47	0724 107 08	*Valve, Stop ストップ バルブ	1		WR002001 ~	
48	0710 100 29	*Elbow エルボ	1		WR002001 ~	
49	D435 053 00	*Flange フランジ	1		WR002001 ~	
50	D435 049 00	*Flange フランジ	1		WR002001 ~	
51	0910 870 05	*Seal シール	1		WR002001 ~	L=740

注 意
NOTE

IHI

MODEL 15NX

燃料タンク及配管組立
FUEL TANK & PIPING ASS'Y

- 130-4 -

REV. No. ⑦

SHEET No. 7-4A


7

SECTION 8

CAB & RELATED PARTS

キャブ関係部品

石川島建機株式会社
IHI Construction Machinery Limited

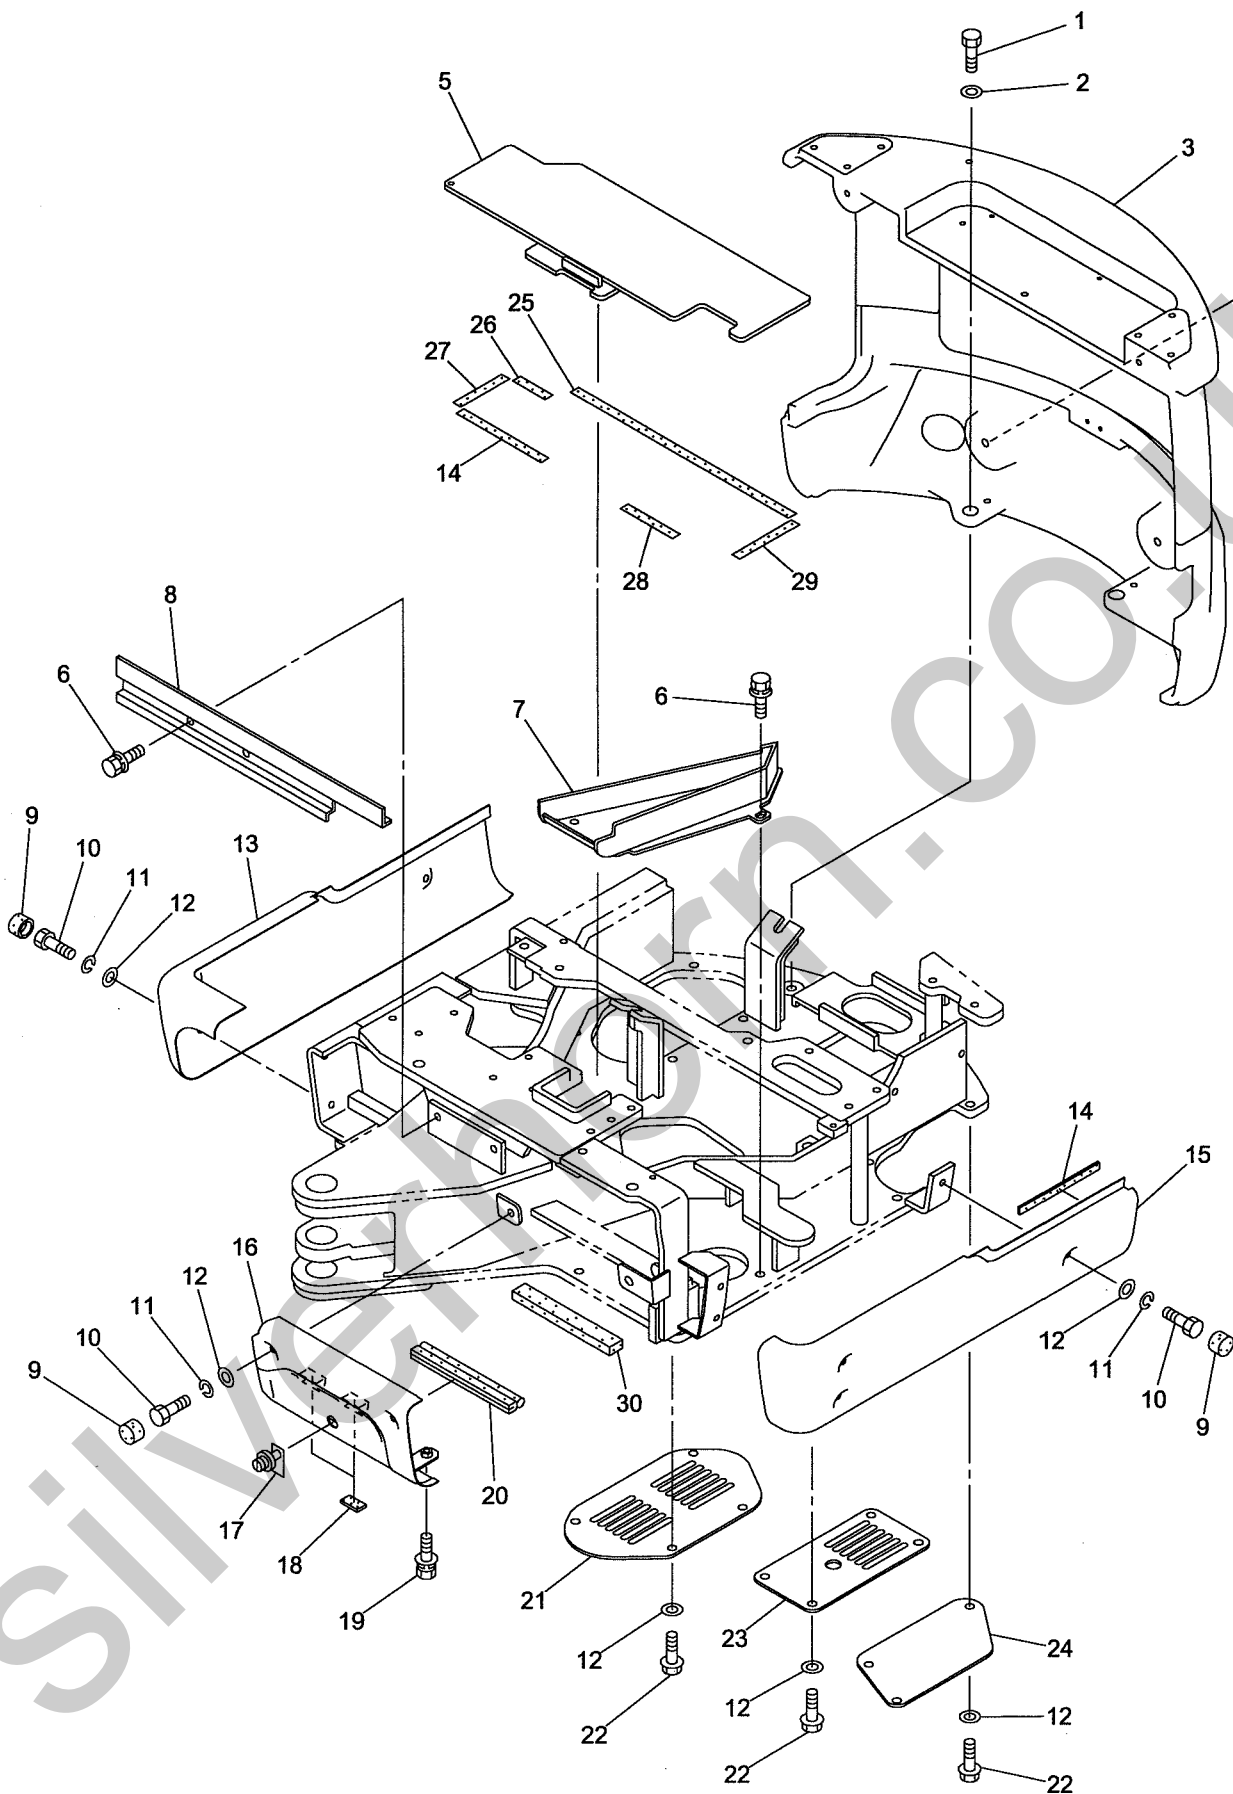

08-015N-080100-0

IHI

MODEL 15NX

カバー組立 (1)
COVER ASS'Y (1)

- 132 -

REV. No. ①

SHEET No. 8-1

8



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F353 708 00	カバー組立 Cover Ass'y	1		WR000001 ~ WR002000	
	× F354 228 00	カバー組立 Cover Ass'y	1		WR002001 ~	
0-1	× F360 652 00	カバー組立 Cover Ass'y	1		WR000001 ~ WR002000	
	× F361 078 00	カバー組立 Cover Ass'y	1		WR002001 ~	
1	0555 160 45	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	2		WR000001 ~	M16X45
2	0595 160 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	2		WR000001 ~	M16
3	D206 325 00	フレーム *Frame	1	← X	WR000001 ~ WR002000	
	D206 525 00	フレーム *Frame	1		WR002001 ~	
4	0690 201 11	ホール プラグ *Plug, Hole	2		WR000001 ~	
5	D456 209 00	カバー *Cover	1		WR000001 ~	
6	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		WR000001 ~	M10X20 P=1.25
7	D456 219 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~	
8	D456 214 00	カバー *Cover	1		WR000001 ~	
9	0690 202 59	キャップ *Cap	8		WR000001 ~	
10	0558 100 20	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	8		WR000001 ~	M10X20 P=1.25
11	0590 100 00	バネ座金 *Washer, Lock	8		WR000001 ~	M10
12	0593 100 00	平座金 *Washer, Flat	19		WR000001 ~	M10
13	D456 185 00	カバー *Cover	1		WR000001 ~	
14	4409 827 10	ラバー プレート *Plate, Rubber	2		WR000001 ~	L=200
15	D456 186 00	カバー *Cover	1		WR000001 ~	
16	D456 187 00	カバー *Cover	1		WR000001 ~	
17	0690 220 26	ロック組立 *Lock Ass'y	1		WR000001 ~	
18	4409 827 04	ラバー プレート *Plate, Rubber	2		WR000001 ~	
19	0518 100 30	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	1		WR000001 ~	M10X40 P=1.25
20	0910 870 05	シール *Seal	1		WR000001 ~	L=200
21	D456 092 00	アンダ カバー *Cover, Under	1		WR000001 ~	
22	0480 100 20	熱処理ボルト (フランジ付 細目) *Bolt, Treatment (W/Flange)	11		WR000001 ~	M10X20 P=1.25
23	D456 093 00	アンダ カバー *Cover, Under	1		WR000001 ~ WR002000	
	D456 967 00	アンダ カバー *Cover, Under	1		WR002001 ~	
24	D456 094 00	アンダ カバー *Cover, Under	1		WR000001 ~	
25	4409 827 08	ラバー プレート *Plate, Rubber	1		WR000001 ~	L=500
26	4409 827 13	ラバー プレート *Plate, Rubber	1		WR000001 ~	L=60
27	4409 827 07	ラバー プレート *Plate, Rubber	1		WR000001 ~	L=130


注 意
NOTE

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
28	4409 827 01	ラバー プレート *Plate, Rubber	1		WR000001 ~	L=120
29	4409 827 12	ラバー プレート *Plate, Rubber	1		WR000001 ~	L=150
30	4550 906 14	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WR000001 ~	

注 意
NOTE

MEMO

Silverhorn.co.uk

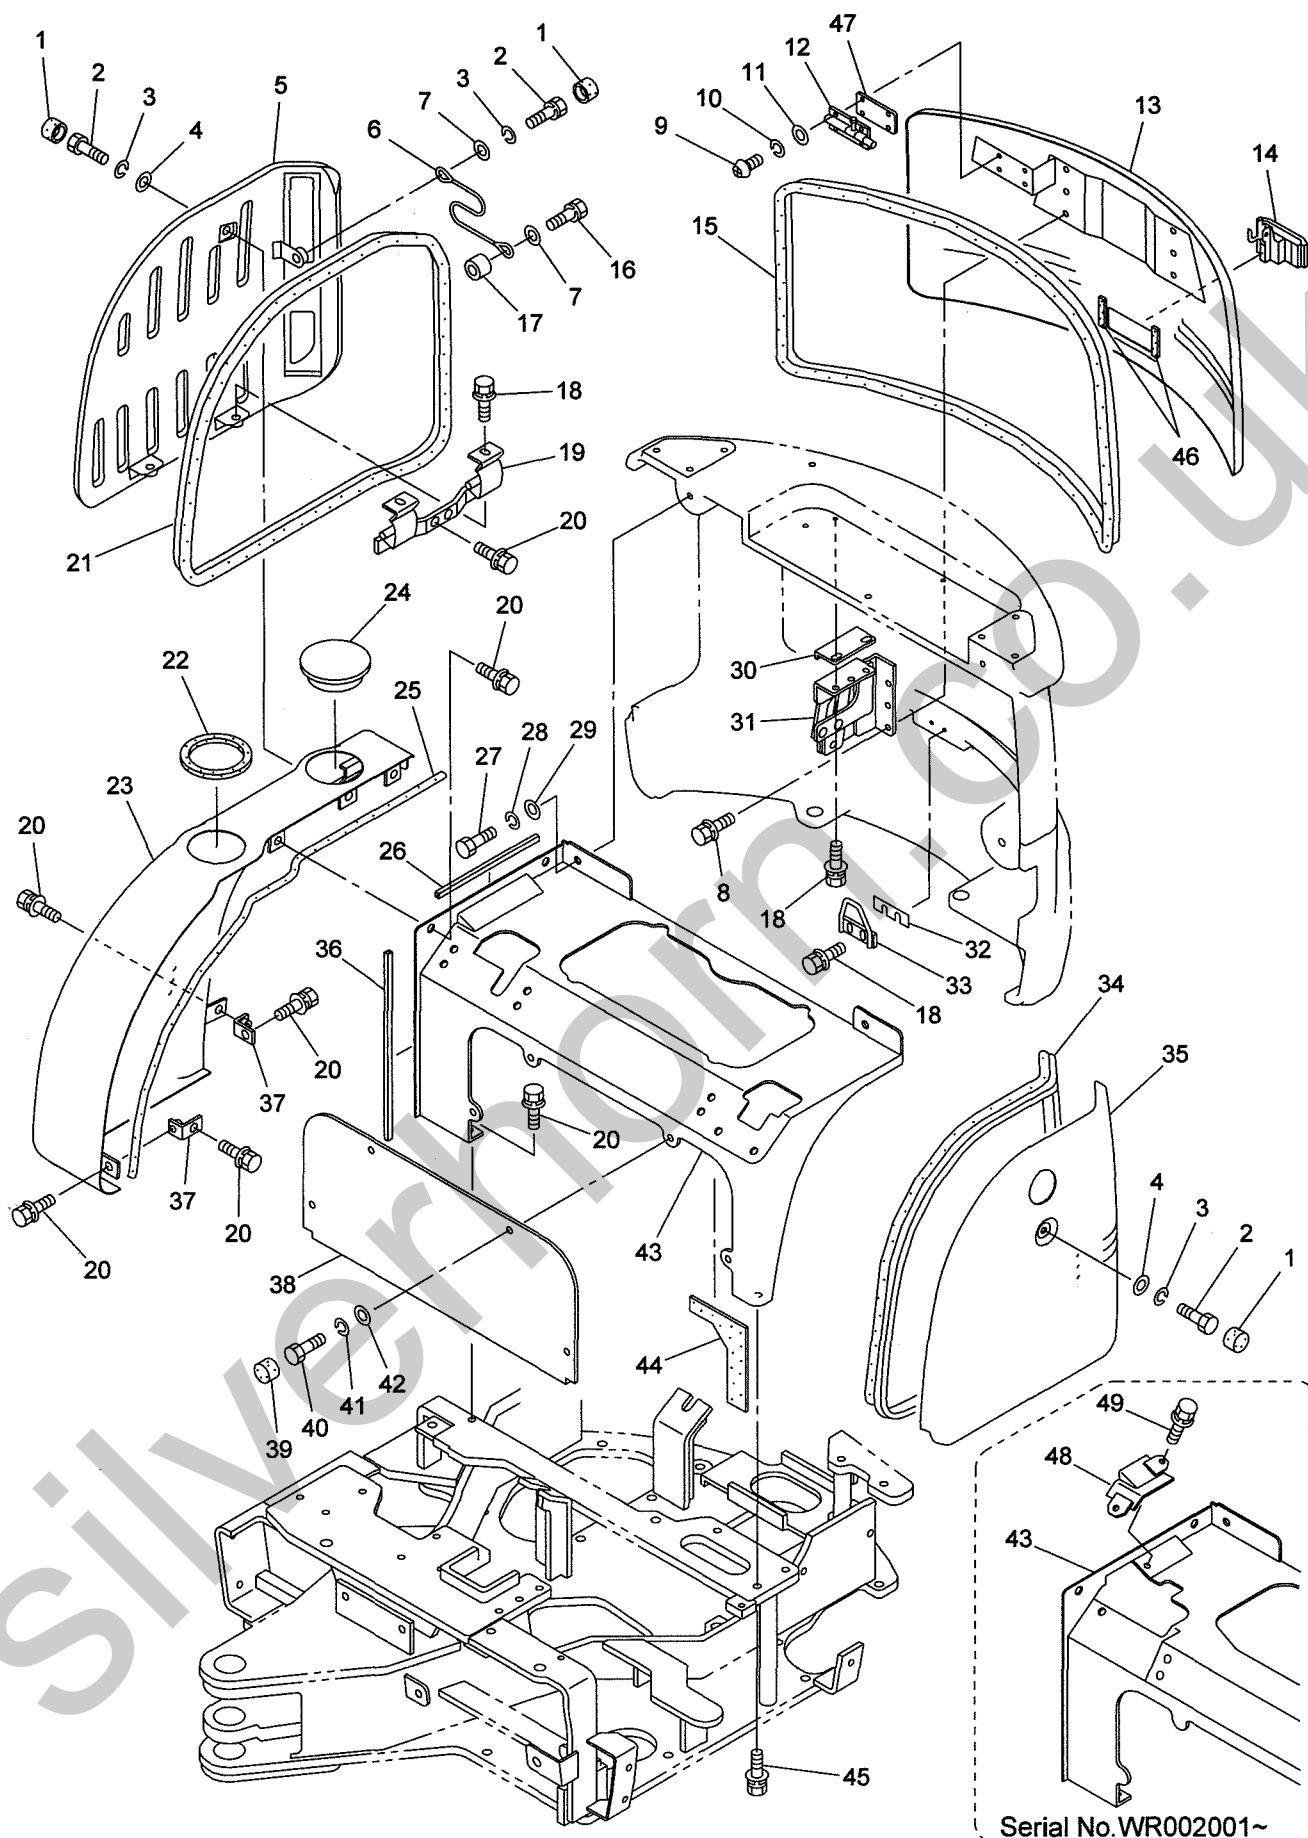

08-015N-080200-1

IHI

MODEL 15NX

カバー組立 (2)
COVER ASS'Y (2)

- 134 -

REV. No. ①

SHEET No. 8-2

8

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F353 708 00	カバー組立 Cover Ass'y	1		WR000001 ~ WR002000	
	× F354 228 00	カバー組立 Cover Ass'y キャップ	1		WR002001 ~	
1	0690 202 59	*Cap	3		WR000001 ~	
2	0558 100 20	*Bolt, Treatment 熱処理ボルト (細目)	3		WR000001 ~	M10X20 P=1.25
3	0590 100 00	*Washer, Lock 平座金	3		WR000001 ~	M10
4	0593 100 00	*Washer, Flat カバー	2		WR000001 ~	M10
5	D456 192 00	*Cover ロープ	1		WR000001 ~	
6	D101 028 00	*Rope ワッシャ	1		WR000001 ~	
7	4006 119 02	*Washer 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	2		WR000001 ~	M10
8	0517 080 16	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) なべ小ネジ	6		WR000001 ~	M8X16
9	0565 050 12	*Screw, Pan Head 平座金	4		WR000001 ~	M5X12
10	0590 050 00	*Washer, Lock 平座金	4		WR000001 ~	M5
11	0593 050 00	*Washer, Flat ロック組立	4		WR000001 ~	M5
12	0690 270 47	*Lock Ass'y カバー	1		WR000001 ~	
13	D456 193 00	*Cover ロック組立	1		WR000001 ~	
14	0690 220 78	*Lock Ass'y ロック組立	1		WR000001 ~ WR000500	
	0690 220 85	*Lock Ass'y シール	1		WR000501 ~	
15	0910 870 05	*Seal 熱処理ボルト (L.W付 細目)	1		WR000001 ~	L=2300
16	0520 100 30	*Bolt, Treatment (W/L.W) スベサ	1		WR000001 ~	M10X30 P=1.25
17	4040 000 01	*Spacer 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	1		WR000001 ~	
18	0517 080 20	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) ヒンジ	6		WR000001 ~	M8X20
19	D094 051 00	*Hinge 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)	1		WR000001 ~	
20	0518 100 20	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) シール	9		WR000001 ~	M10X20 P=1.25
21	0910 870 05	*Seal シール	1		WR000001 ~	L=1900
22	4550 519 00	*Seal カバー	1		WR000001 ~	L=350
23	D456 190 00	*Cover キャップ	1		WR000001 ~	
24	4528 524 00	*Cap シール	1		WR000001 ~	
25	4550 519 00	*Seal シール	1		WR000001 ~	L=1050
26	0910 870 05	*Seal 六角ボルト	1		WR000001 ~	L=230
27	0550 120 25	*Bolt, Hex. 平座金	2		WR000001 ~	M12X25
28	0590 120 00	*Washer, Lock 平座金	2		WR000001 ~	M12
29	0593 120 00	*Washer, Flat ブラケット	2		WR000001 ~	M12
30	D415 192 00	*Bracket	2		WR000001 ~	

注 意 1. 見出番号 43, 48 は組にて互換性あり。

NOTE The key No. 43, 48 is exchangeable in couples.

IHI

MODEL 15NX

カバー組立 (2)

COVER ASS'Y (2)

- 135 -

REV. No. ①

SHEET No. 8-2

8

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
31	0690 016 11	*Hinge ヒンジ	2		WR000001 ~	
32	4007 549 00	*Shim シム	AR		WR000001 ~	t=1.6
32-1	4007 549 01	*Shim シム	AR		WR000001 ~	t=3.2
33	D415 191 00	*Bracket ブラケット	1	L O O L	WR000001 ~ WR000116	
	D415 411 00	*Bracket ブラケット	1		WR000117 ~ WR000500	
	D416 422 00	*Bracket シール	1		WR000501 ~	
34	0910 870 05	*Seal カバー	1		WR000001 ~	L=1800
35	D456 191 00	*Cover シール	1		WR000001 ~	
36	0910 870 05	*Seal ブラケット	1		WR000001 ~	L=390
37	D415 005 00	*Bracket カバー	2		WR000001 ~	
38	D456 211 00	*Cover キャップ	1		WR000001 ~	
39	0690 202 56	*Cap 六角ボルト	4		WR000001 ~	
40	0550 080 20	*Bolt, Hex. バネ座金	4		WR000001 ~	M8X20
41	0590 080 00	*Washer, Lock 平座金	4		WR000001 ~	M8
42	0593 080 00	*Washer, Flat カバー	4		WR000001 ~	M8
43	D456 206 00	*Cover カバー	1	注1×	WR000001 ~ WR002000	
	D456 966 00	*Cover ラバー プレート	1		WR002001 ~	
44	D433 252 00	*Plate, Rubber 熱処理ボルト (L.W, F.W 付 細目)	1		WR000001 ~	
45	0518 100 30	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) ラバー プレート	1		WR000001 ~	M10X30 P=1.25
46	4409 827 13	*Plate, Rubber プレート	2		WR000237 ~	
47	D400 799 00	*Plate ブラケット	1		* * * ~	
48	D416 683 00	*Bracket 熱処理ボルト (フランジ付 細目)	1		WR002001 ~	
49	0457 080 16	*Bolt, Treatment (W/Flange)	2		WR002001 ~	M8X16

注 意 1. 見出番号 43, 48 は組にて互換性あり。

NOTE The key No. 43, 48 is exchangeable in couples.

IHI

MODEL 15NX

カバー組立 (2)
COVER ASS'Y (2)

- 136 -


REV. No. ①

SHEET No. 8-2

8

MEMO

Silverhorn.co.uk

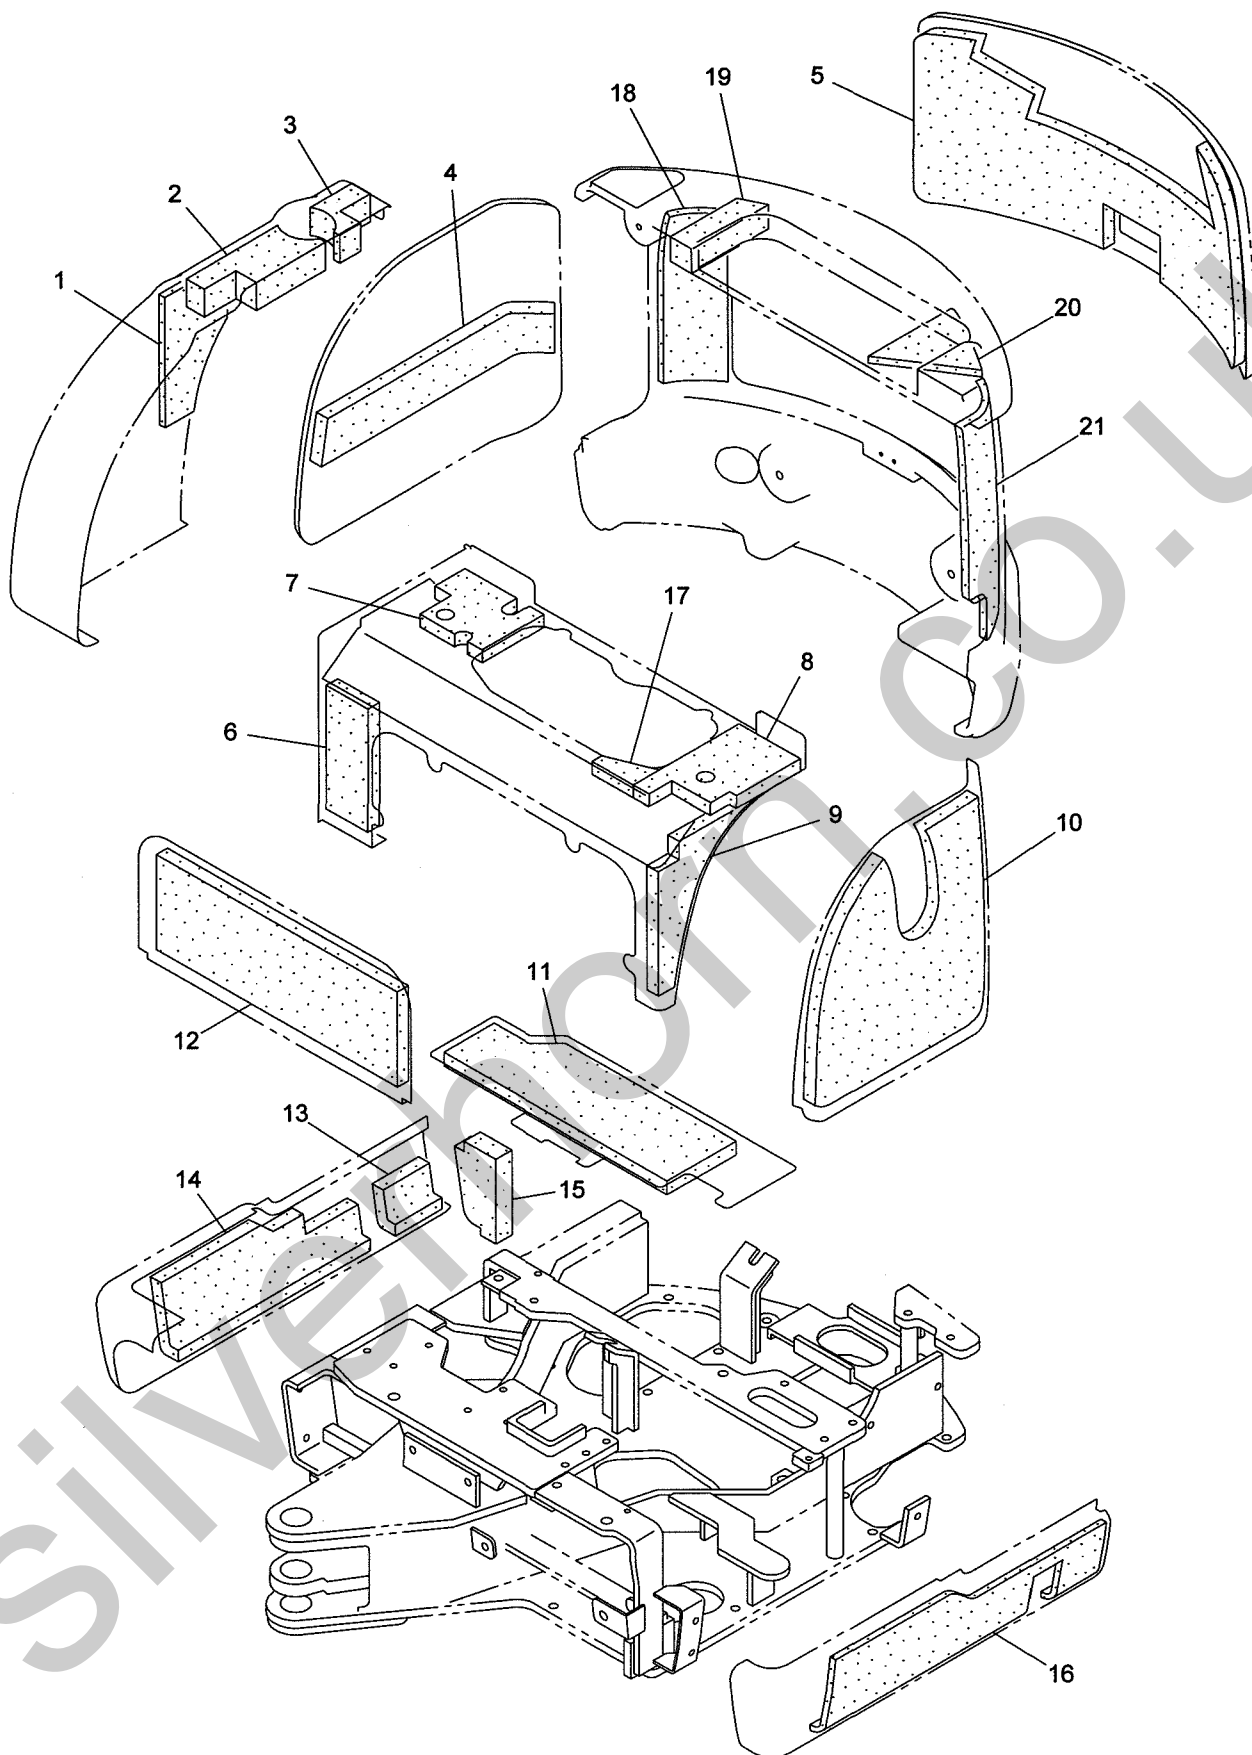

08-015N-080300-1

IHI

MODEL 15NX

吸音材組立

NOISE ABSORBENT ASS'Y

- 138 -

REV. No. ①


SHEET No. 8-3

8



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
● 0	× F353 708 00	吸音材組立 Absorbent Ass'y, Noise	1		WR000001 ~ WR002000	
●	× F354 228 00	吸音材組立 Absorbent Ass'y, Noise	1		WR002001 ~	
1	D467 824 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WR000001 ~	
2	D467 786 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WR000001 ~	
3	D467 747 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WR000001 ~	
4	D467 729 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WR000001 ~	
5	D467 813 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WR000001 ~	
6	D467 845 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WR000001 ~	
● 7	D467 844 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1	←○	WR000001 ~ WR002000	
●	D468 302 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1	←○	WR002001 ~	
8	D467 737 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WR000001 ~	
9	D467 739 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WR000001 ~	
10	D467 814 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WR000001 ~	
11	D467 735 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WR000001 ~	
● 12	D467 818 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1	←○	WR000001 ~ * * *	
●	D467 877 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1	←○	* * * ~	
13	D467 732 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WR000001 ~	
14	D467 716 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WR000001 ~	
15	D467 817 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WR000001 ~	
16	D467 718 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WR000001 ~	
● 17	D468 387 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WR002001 ~	
● 18	D468 381 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WR002001 ~	
● 19	D468 383 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WR002001 ~	
● 20	D468 385 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WR002001 ~	
● 21	D468 382 00	*Panel, Sponge	1		WR002001 ~	

注 意
NOTE

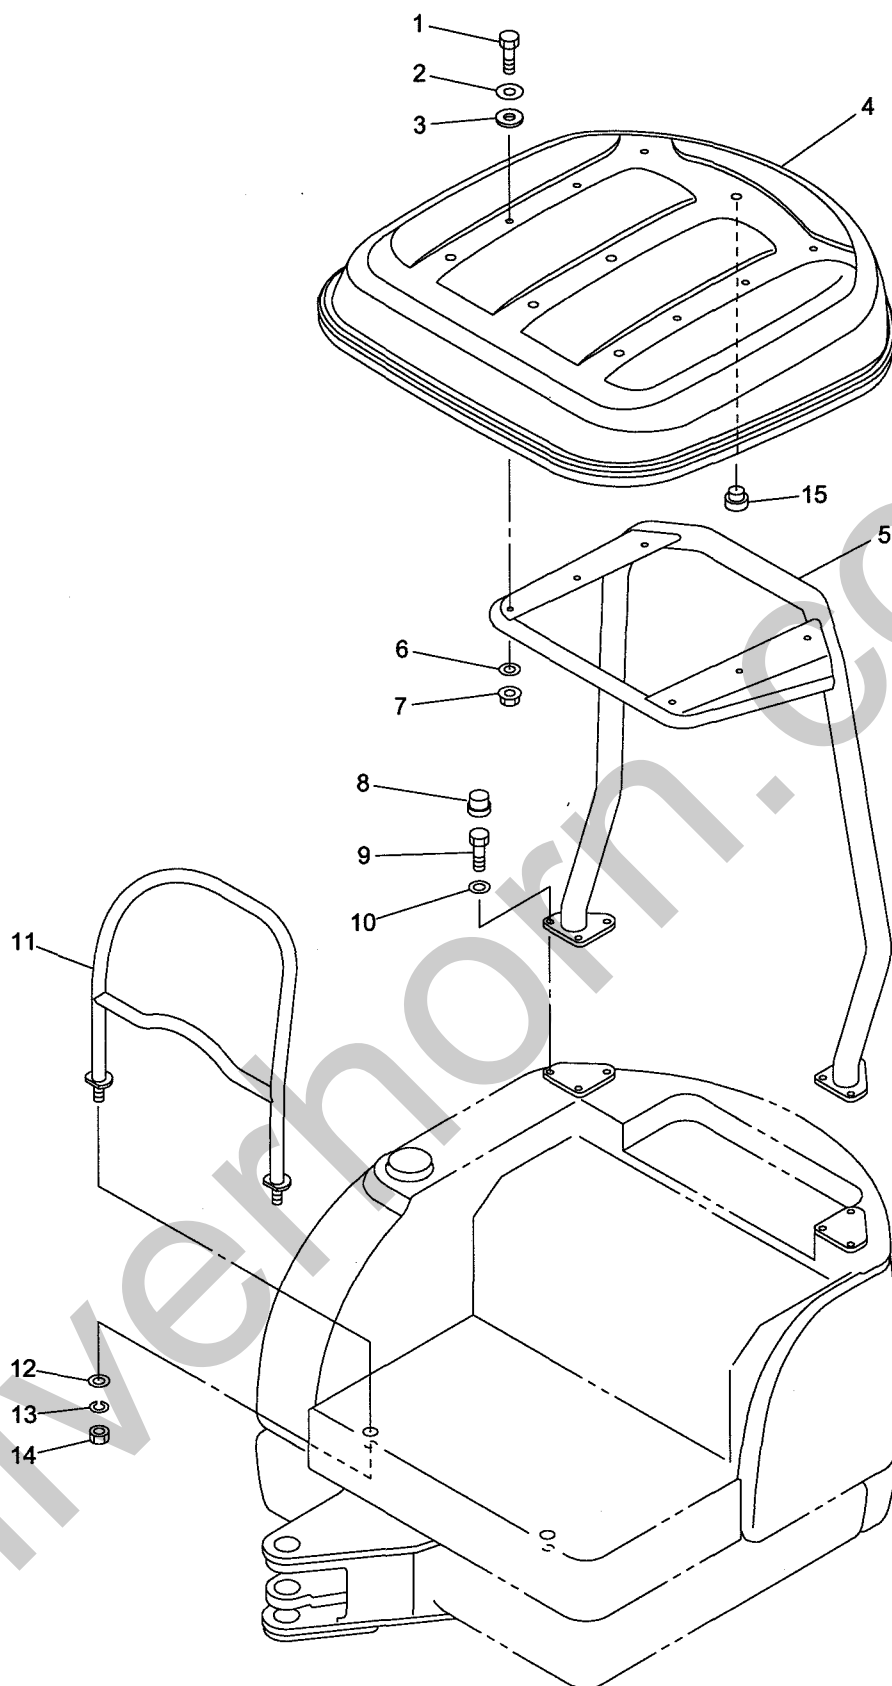

08-015N-080400-0

IHI

MODEL 15NX

キャノピー組立
CANOPY ASS'Y

- 140 -

REV. No. ①


SHEET No. 8-4

8



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F353 718 00	キャノピ組立 Canopy Ass'y	1		WR000001 ~	
0-1	× F353 860 00	キャノピ組立 Canopy Ass'y	1		WR000001 ~	Option
1	0513 080 40	*Bolt, Treatment ワッシャ	6		WR000001 ~	M8X40
2	4006 119 01	*Washer ゴム座金	6		WR000001 ~	M8
3	4006 502 00	*Washer, Rubber キャノピ	6		WR000001 ~	
4	4281 071 00	*Canopy キャノピ フレーム	1		WR000001 ~	
5	D206 357 00	*Frame, Canopy キャノピ フレーム	1		WR000001 ~	
5-1	D206 441 00	*Frame, Canopy 平座金	1		WR000001 ~	Option
6	0593 080 00	*Washer, Flat 六角ナット (F.W付)	6		WR000001 ~	M8
7	0521 080 00	*Nut, Hex. (W/F.W) キャップ	6		WR000001 ~	M8
8	0690 202 60	*Cap 熱処理ボルト	6		WR000001 ~	
9	0555 120 30	*Bolt, Treatment 熱処理座金	6		WR000001 ~	M12X30
10	0595 120 00	*Washer, Treatment ガード	6		WR000001 ~	M12
11	D470 269 00	*Guard 平座金	1		WR000001 ~	
12	0593 160 00	*Washer, Flat パネ座金	2		WR000001 ~	M16
13	0590 160 00	*Washer, Lock 六角ナット	2		WR000001 ~	M16
14	0580 160 00	*Nut, Hex. プラグ	2		WR000001 ~	M16
15	0910 911 01	*Plug	1		WR000001 ~	

注 意
NOTE

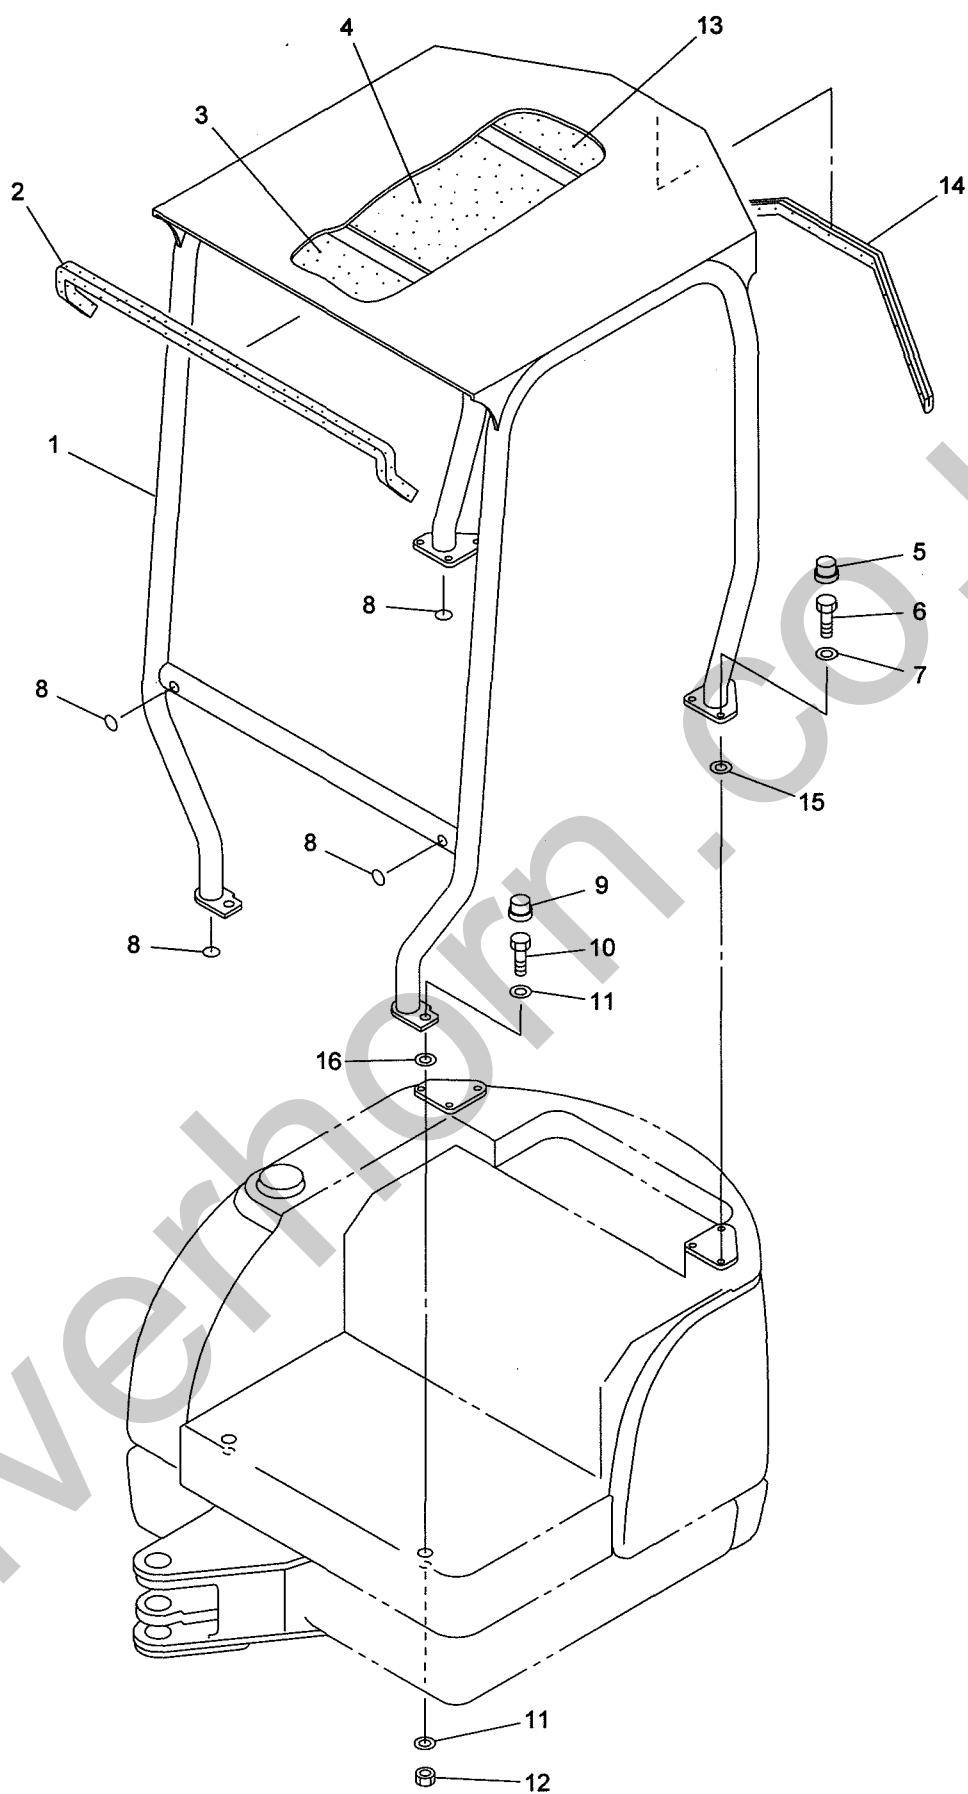

08-015N-08040A-1

IHI

MODEL 15NX

キャノピ組立 (TOPS 用)
CANOPY ASS'Y (FOR TOPS)

- 142 -

REV. No. ①


SHEET No. 8-4

8


A

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
● 0	× F353 749 00	キャノピ組立 (Tops 用) Canopy Ass'y (For Tops)	1		使用せず Not for use	
●	× F354 208 00	キャノピ組立 (Tops 用) Canopy Ass'y (For Tops)	1		WR000001 ~	
● 1	× D206 374 00	フレーム *Frame	1		使用せず Not for use	
●	D206 530 00	フレーム *Frame	1		WR000001 ~	
2	4550 519 00	シーラ *Seal	1		WR000001 ~	L=1140
3	D467 734 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WR000001 ~	
● 4	× D467 733 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		使用せず Not for use	
●	D468 355 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WR000001 ~	
5	0690 202 60	キャップ *Cap	6		WR000001 ~	
6	0555 120 30	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	6		WR000001 ~	M12X30
7	0595 120 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	6		WR000001 ~	M12
● 8	D405 272 00	シーラ *Seal	10		WR000001 ~	
9	0690 202 97	キャップ *Cap	2		WR000001 ~	
10	0555 160 50	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	2		WR000001 ~	M16X50
11	0595 160 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	4		WR000001 ~	M16
12	0585 160 00	熱処理ナット *Nut, Treatment	2		WR000001 ~	M16
● 13	D468 356 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		WR000001 ~	
● 14	4550 519 00	シーラ *Seal	1		WR000001 ~	L=1050
● 15	0593 120 00	平座金 *Washer, Flat	AR		WR000001 ~	M12
● 16	0595 160 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	AR		WR000001 ~	M16


注 意
NOTE

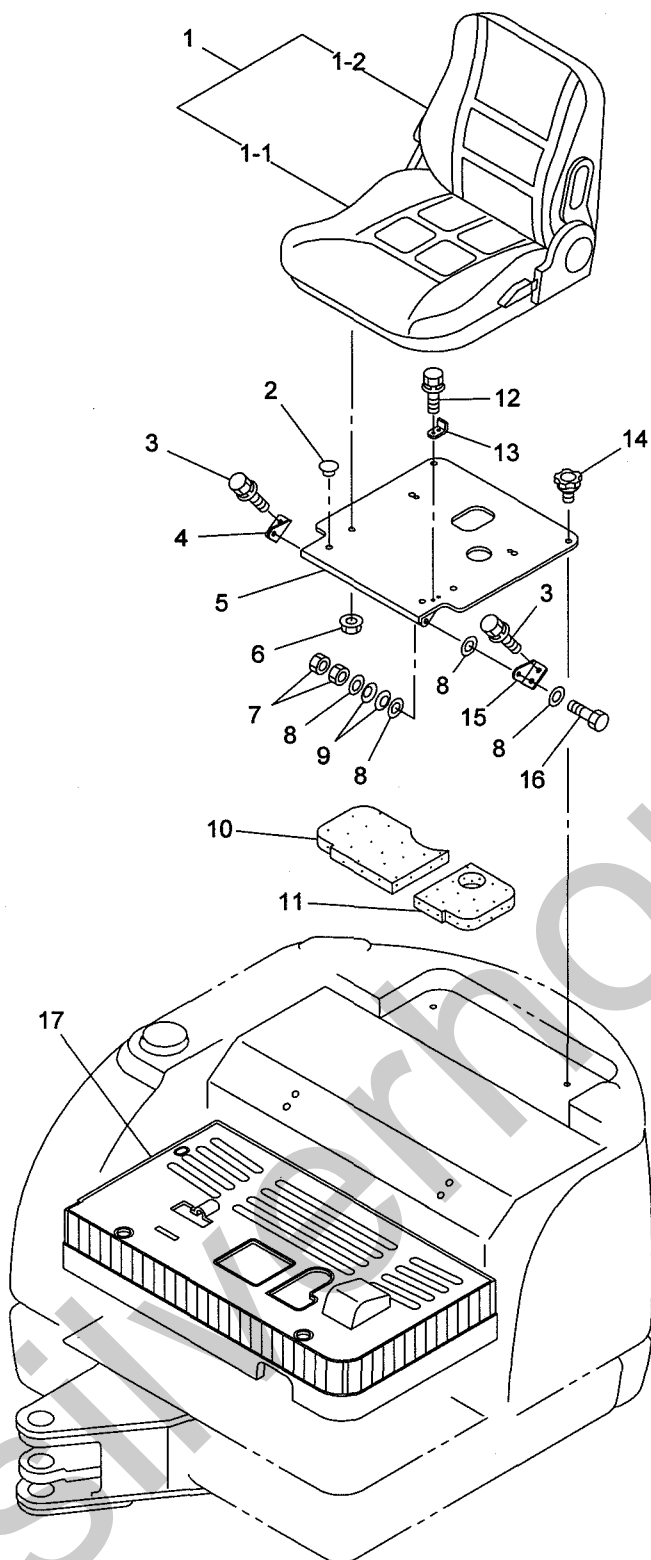

For Seat Belt

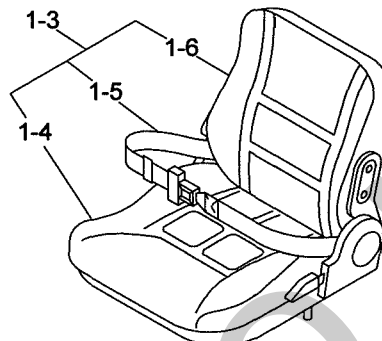

For Suspension

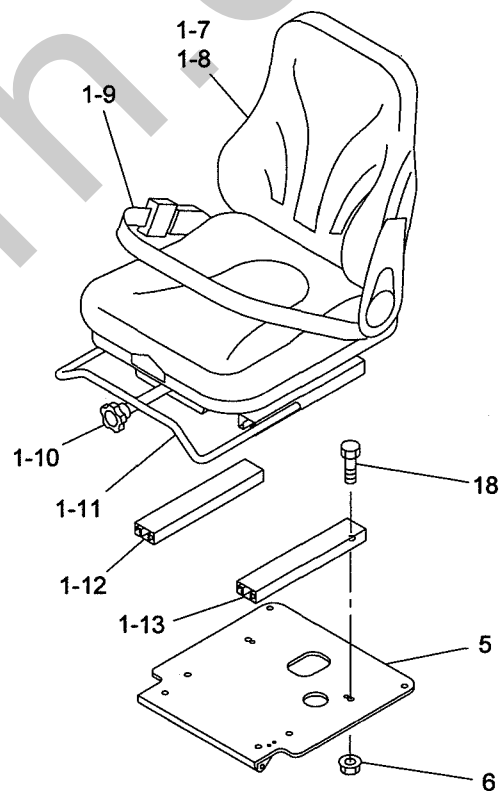

08-015N-080500-1

IHI

MODEL 15NX

オペレータ シート及マット組立

OPERATOR SEAT & MAT ASS'Y

- 144 -

REV. No. ①

SHEET No. 8-5

8

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
● 0	× F353 706 00	オペレータ シート組立 Seat Ass'y, Operator	1		WR000001 ~ WR002000	
●	× F354 225 00	オペレータ シート組立 Seat Ass'y, Operator	1		WR002001 ~	
● 0-1	× F353 729 00	オペレータ シート組立 Seat Ass'y, Operator (W/Suspension)	1		WR000001 ~ WR002000	
●	× F354 226 00	オペレータ シート組立 Seat Ass'y, Operator (W/Suspension)	1		WR002001 ~	
0-2	× F353 717 00	マット組立 Mat Ass'y	1		WR000001 ~	
1	0655 512 UA	オペレータ シート *Seat, Operator	1		WR000001 ~	
1-1	0655 512 51	クッション シート **Seat, Cushion	1		WR000001 ~	
1-2	0655 512 52	バックレスト クッション **Cushion, Back Rest	1		WR000001 ~	
1-3	0655 513 UA	オペレータ シート *Seat, Operator (For Seat Belt)	1		WR000001 ~	
1-4	0655 512 51	クッション シート **Seat, Cushion	1		WR000001 ~	
1-5	0655 513 19	シート ベルト **Belt, Seat	1		WR000001 ~	
1-6	0655 512 52	バックレスト クッション **Cushion, Back Rest	1		WR000001 ~	
1-7	0655 530 UA	オペレータ シート *Seat, Operator (W/Suspension)	1		WR000001 ~	
● 1-8	0655 538 UA	オペレータ シート *Seat, Operator (W/Suspension)	1		WR000001 ~	Option
● 1-9	**** ** *	シート ベルト **Belt, Seat	1		WR000001 ~	
● 1-10	0655 530 02	サスペンション組立 **Suspension Ass'y	1		WR000001 ~	
● 1-11	0655 530 05	スライド レバー組立 **Lever Ass'y, Slid	1		WR000001 ~	
● 1-12	0655 530 03	スライド レール組立 (右) **Rail Ass'y, Slid (R.H)	1		WR000001 ~	
● 1-13	0655 530 04	スライド レール組立 (左) **Rail Ass'y, Slid (L.H)	1		WR000001 ~	
2	0690 201 09	ホール プラグ *Plug, Hole	2		WR000001 ~	
3	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		WR000001 ~	M10X20 P=1.25
● 4	D415 085 00	ブラケット *Bracket	1	↙	WR000001 ~ WR002000	
●	D416 522 00	ブラケット *Bracket	1	↘	WR002001 ~	
● 5	D415 137 00	ブラケット *Bracket	1	↙	WR000001 ~ WR002000	
●	D416 678 00	ブラケット *Bracket	1	↘	WR002001 ~	
6	0521 080 00	六角ナット (F.W付) *Nut, Hex. (W/F.W)	4		WR000001 ~	M8
7	0585 100 00	熱処理ナット *Nut, Treatment	4		WR000001 ~	M10
8	0595 100 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	8		WR000001 ~	M10
9	0591 100 00	皿バネ *Spring, Conical	4		WR000001 ~	M10
● 10	D467 727 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1	↙	WR000001 ~ WR002000	
●	D468 370 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1	↘	WR002001 ~	
● 11	D467 726 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1	↙	WR000001 ~ WR002000	
●	D468 369 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1	↘	WR002001 ~	

注 意
NOTE

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
12	0517 060 12	熱処理ボルト (L.W, F.W 付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		WR000001 ~	M6X12
13	D415 138 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~	
14	0409 000 00	特殊ボルト *Bolt, Special	2		WR000001 ~	
15	D415 084 00	ブラケット *Bracket	1	↙ x ↘	WR000001 ~ WR002000	
	D416 523 00	ブラケット *Bracket	1		WR002001 ~	
16	0555 100 40	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	2		WR000001 ~	M10X40
17	D581 061 00	マット *Mat (For Canopy)	1		WR000001 ~	STD
17-1	D581 067 00	マット *Mat (For Tops)	1		WR000001 ~	
17-2	D581 066 00	マット *Mat (For Canopy, Pedal)	1		WR000001 ~	
17-3	D581 068 00	マット *Mat (For Tops, Pedal)	1		WR000001 ~	
18	0550 080 20	六角ボルト *Bolt, Hex.	4		WR000001 ~	M8X20

注 意
NOTE

IHI

MODEL 15NX

オペレータ シート及マット組立

OPERATOR SEAT & MAT ASS'Y

- 146 -


REV. No. ①

SHEET No. 8-5

8

MEMO

Silverhorn.co.uk

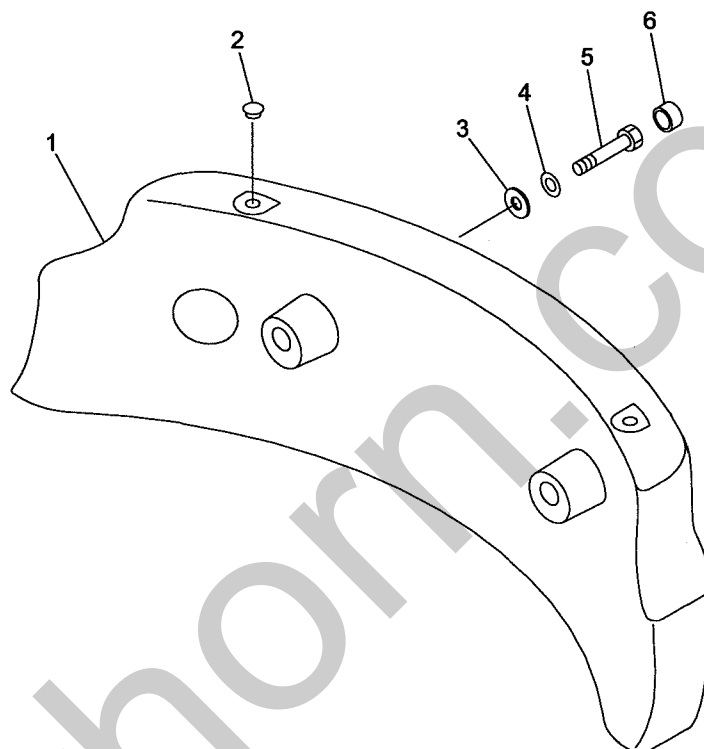

08-015N-080600-0

IHI

MODEL 15NX

カウンタ ウェイト組立
COUNTER WEIGHT ASS'Y

- 148 -

REV. No. ①


SHEET No. 8-6

8



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F373 119 00	カウンタ ウェイト組立 Weight Ass'y, Counter	1		WR000001 ~ WR002000	
	× F373 152 00	カウンタ ウェイト組立 Weight Ass'y, Counter	1		WR002001 ~	
1	D263 095 00	カウンタ ウェイト *Weight, Counter	1		WR000001 ~	
2	0690 201 09	ホール プラグ *Plug, Hole	2		WR000001 ~	
3	D006 038 00	ワッシャ *Washer	2		WR000001 ~	
4	0595 160 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	2		WR000001 ~	M16
5	0555 161 00	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	2		WR000001 ~	M16X100
6	0690 202 97	キャップ *Cap	2		WR000001 ~	

注 意
NOTE

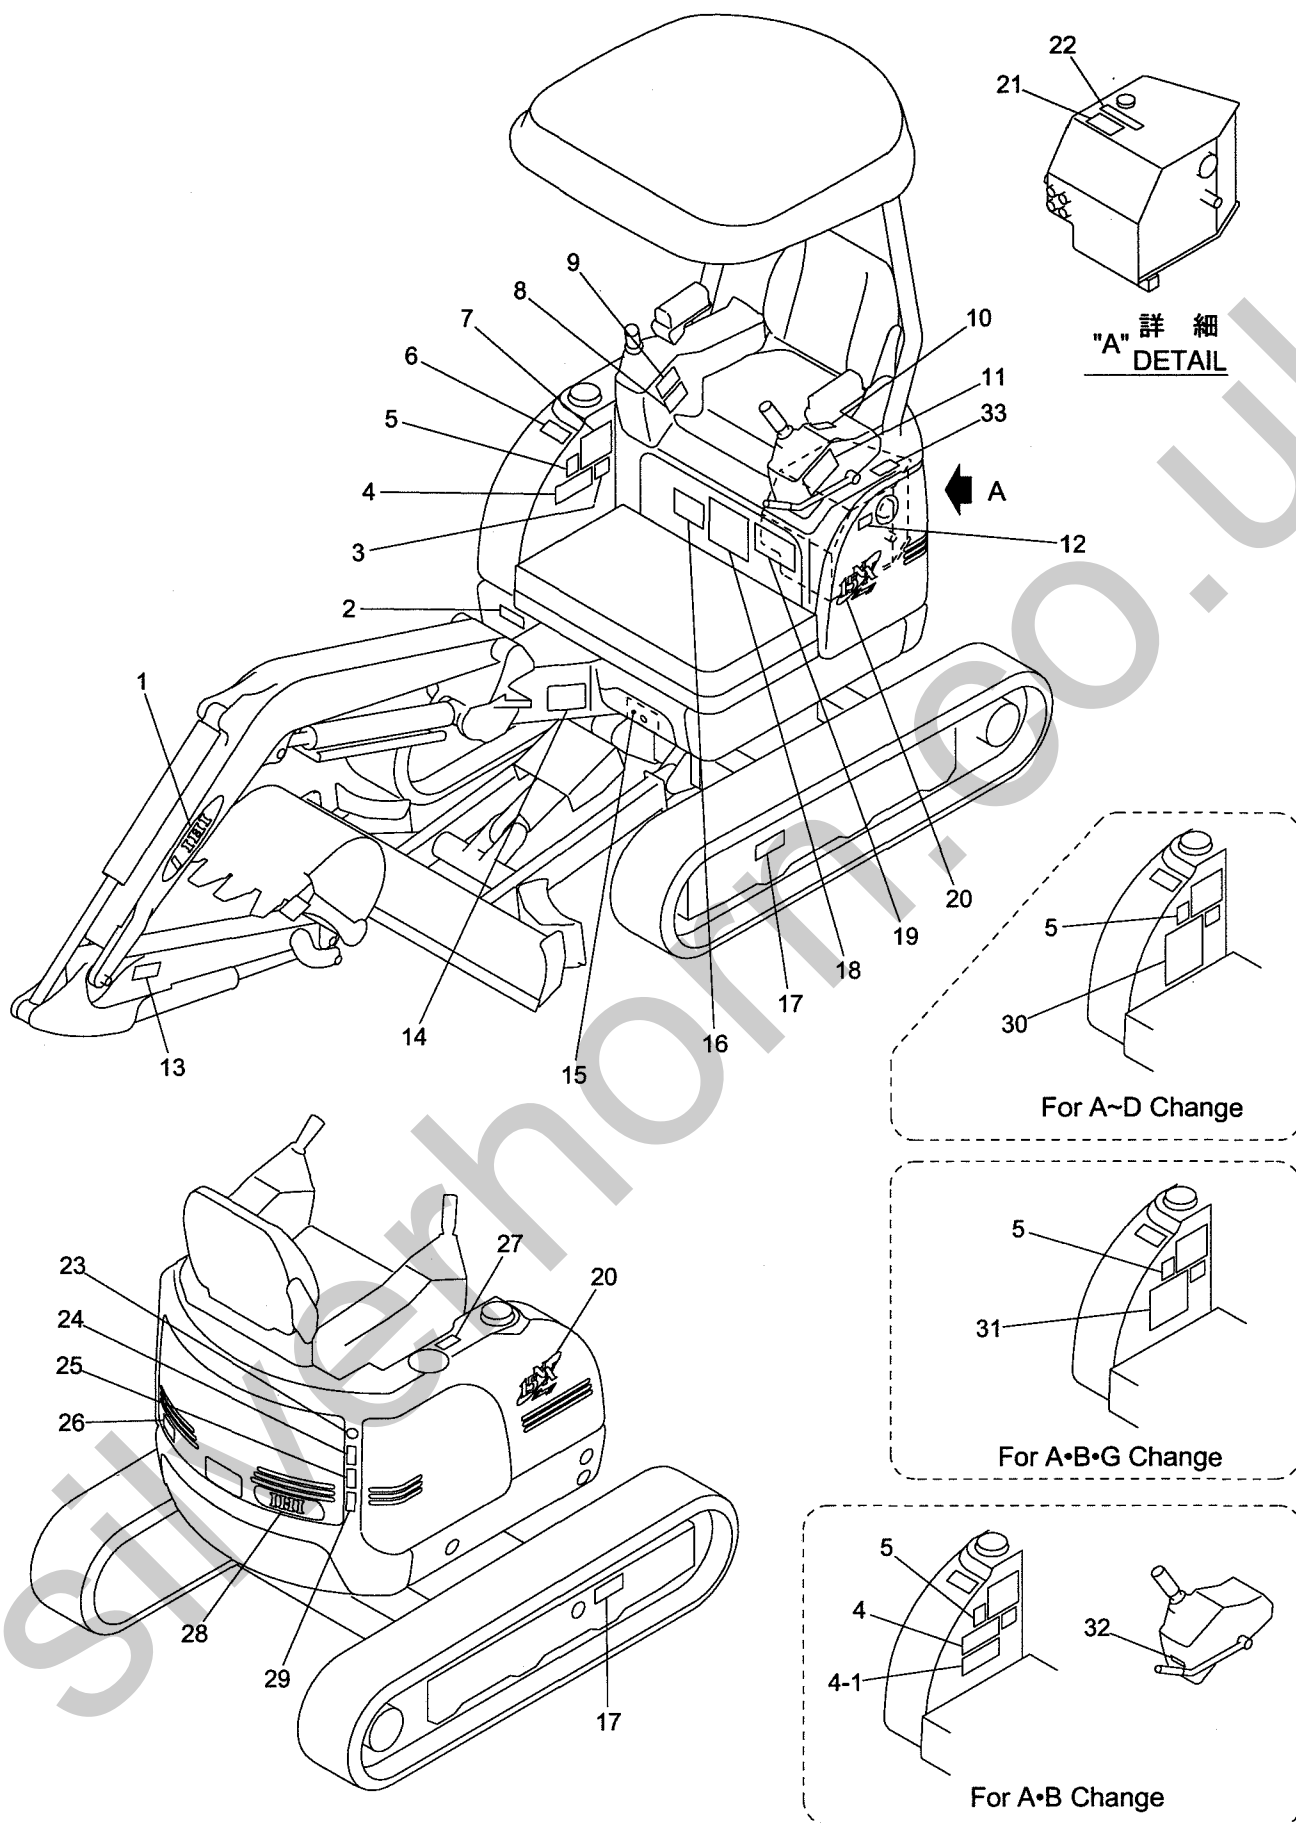

08-015N-080700-0

IHI
MODEL 15NX

ネーム プレート組立
NAME PLATE ASS'Y
- 150 -

REV. No. ①
SHEET No. 8-7

8

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F376 681 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		WR000001 ~	
0-1	× F376 684 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		WR000001 ~	
0-2	× F376 685 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		WR000001 ~ WR002000	
	× F377 086 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		WR002001 ~	
1	4447 691 00	ネーム プレート (IHI) *Plate, Name (IHI)	2		WR000001 ~	
2	D405 005 00	ネーム プレート (給脂) *Plate, Name (Grease Check)	1		WR000001 ~	
3	D406 316 00	ネーム プレート (切換レバー用) *Plate, Name (Lever Change)	1		WR000001 ~	
4	4447 656 00	ネーム プレート (操作銘板 A) *Plate, Name (Control A)	1		WR000001 ~	
4-1	4447 657 00	ネーム プレート (操作銘板 B) *Plate, Name (Control B)	1		WR000001 ~	
4-2	4447 658 00	ネーム プレート (操作銘板 C) *Plate, Name (Control C)	1		WR000001 ~	
4-3	4447 659 00	ネーム プレート (操作銘板 D) *Plate, Name (Control D)	1		WR000001 ~	
4-4	4447 661 00	ネーム プレート (操作銘板 E) *Plate, Name (Control E)	1		WR000001 ~	
5	D405 471 00	ネーム プレート (ペダル、排土板) *Plate, Name (Blade, Pedal)	1		WR000001 ~	
6	4447 470 00	ネーム プレート (指定軽油) *Plate, Name (Oil)	1		WR000001 ~	
7	D406 264 00	ネーム プレート (仕様書) *Plate, Name (Specification)	1	← ×	WR000001 ~ WR002000	
	D406 951 00	ネーム プレート (仕様書) *Plate, Name (Specification)	1	—	WR002001 ~	
8	D406 266 00	ネーム プレート (感電) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
9	D406 268 00	ネーム プレート (警告、取説読め) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
10	D406 267 00	ネーム プレート (離席時の注意) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
11	D406 256 00	ネーム プレート (操作レバーロック) *Plate, Name (Lever Lock)	1		WR000001 ~	
12	D406 321 00	ネーム プレート (作動油点検姿勢) *Plate, Name (Oil Check)	1		WR000001 ~	
13	D405 667 00	ネーム プレート (はみ飛びされ、近づくな) *Plate, Name (Caution)	2		WR000001 ~	
14	× D405 094 00	ネーム プレート (完成機表示板) *Plate, Name (Serial No.)	1		WR000001 ~	
14-1	0497 035 00	ドライブ スクリュー *Screw, Drive	4		WR000001 ~	φ 3
15	D405 373 00	ネーム プレート (点検整備中操作禁止) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
16	D405 095 00	ネーム プレート (安全作業) *Plate, Name (Safety Works)	1		WR000001 ~	
17	D405 455 00	ネーム プレート (プラグ飛び出し、取説読め) *Plate, Name (Caution)	2		WR000001 ~	
18	4448 908 00	ネーム プレート (エンジン日常点検) *Plate, Name (Engine Daily Check)	1		WR000001 ~	
19	D406 257 00	ネーム プレート (給油点検表) *Plate, Name (Lub. Chart)	1		WR000001 ~	
20	D406 259 00	ネーム プレート (モデル名) *Plate, Name (Model)	2		WR000001 ~	
21	4449 253 00	ネーム プレート (タンク内減圧) *Plate, Name (Tank Decompression)	1		WR000001 ~	
22	4447 479 00	ネーム プレート (指定作動油) *Plate, Name (Oil)	1		WR000001 ~	
23	4407 035 00	ネーム プレート (不凍液) *Plate, Name (Anti-Freezing Solution)	1		WR000001 ~	





注 意
NOTE

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
24	D405 452 00	ネーム プレート (巻き込まれ、回転停止) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
25	D405 424 00	ネーム プレート (巻き込まれ、回転停止) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
26	D406 265 00	ネーム プレート (立入禁止) *Plate, Name (Safety Swing)	1		WR000001 ~	
27	D405 462 00	ネーム プレート (やけど、開けるな) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
28	D405 666 00	ネーム プレート (IHI) *Plate, Name (IHI)	1		WR000001 ~	
29	D405 335 00	ネーム プレート (感電、取説読め) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
30	4447 662 00	ネーム プレート (操作銘板 A ~ D) *Plate, Name (Control A ~ D)	1		WR000001 ~	
31	4448 136 00	ネーム プレート (操作銘板 A・B・G) *Plate, Name (Control A・B・G)	1		WR000001 ~	
32	D406 360 00	ネーム プレート (A・B 切換) *Plate, Name (A・B Change)	1		WR000001 ~	
33	D406 101 00	ネーム プレート (はさまれ、手足差込まない) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	

注 意
NOTE

MEMO

Silverhorn.co.uk

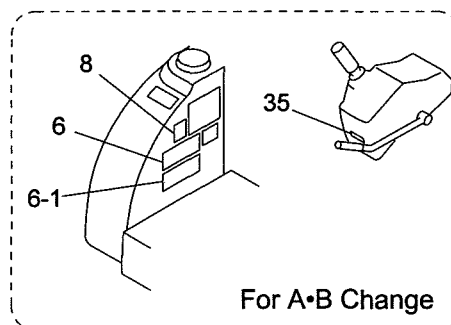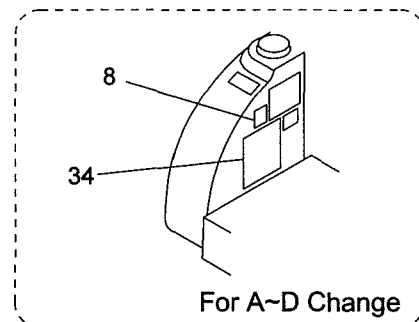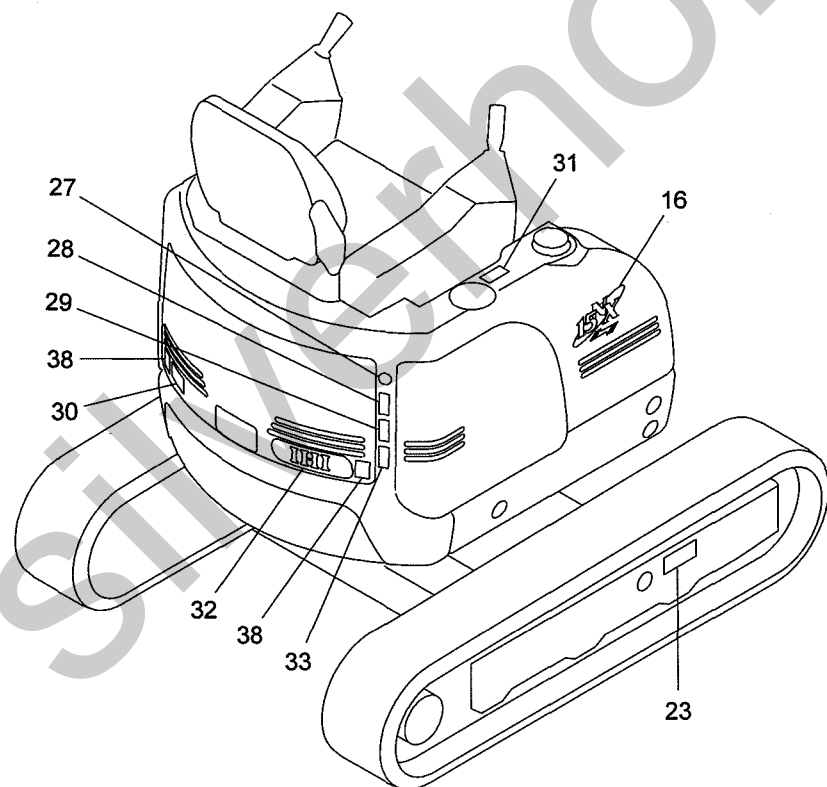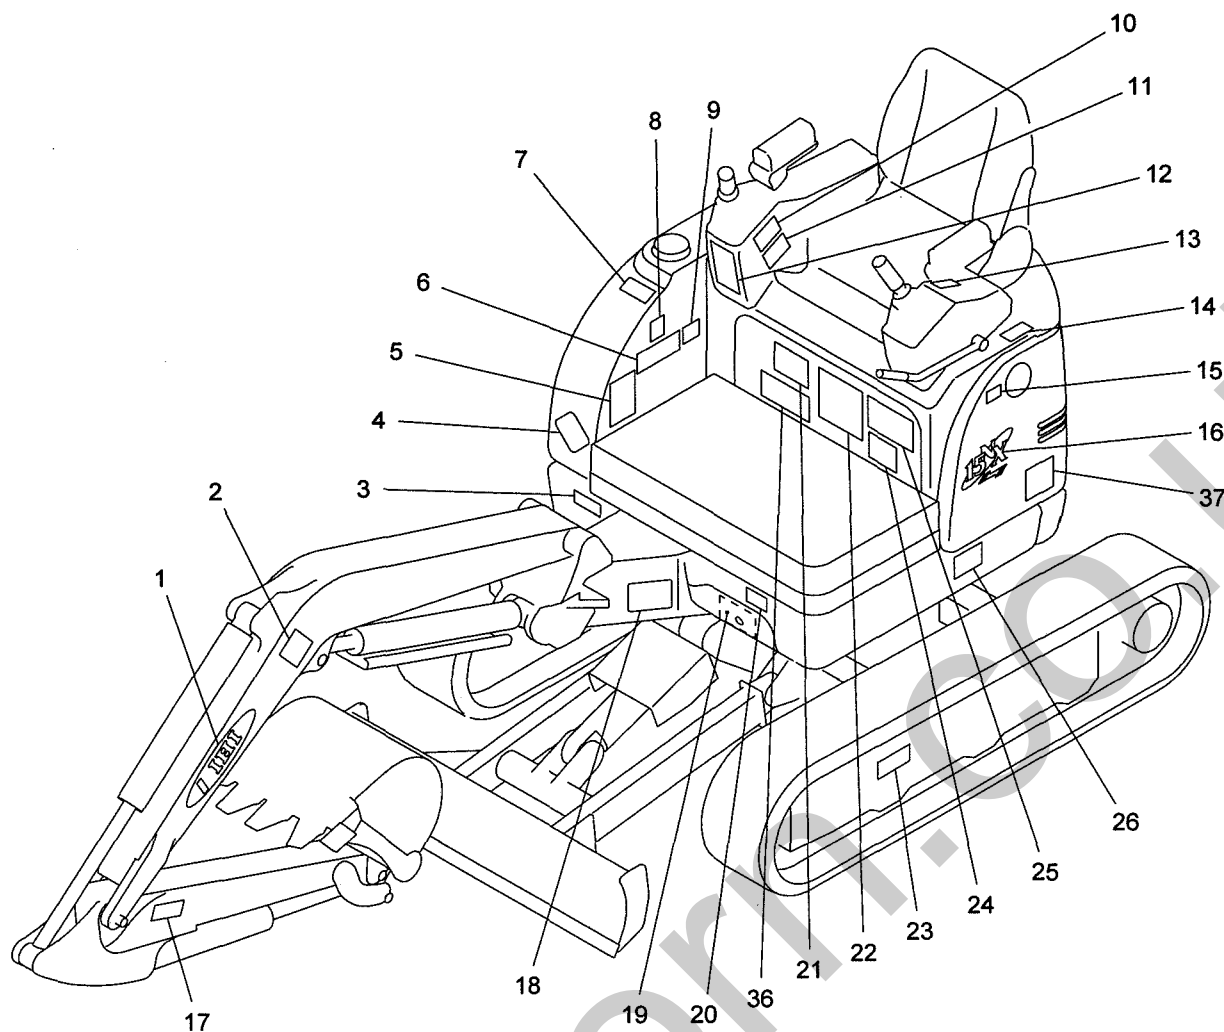

08-015N-08070A-1

IHI

MODEL 15NX

ネーム プレート組立 (英文)
NAME PLATE ASS'Y (FOR ENGLISH)

- 154 -

REV. No. ①

SHEET No. 8-7

8

A

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F376 683 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name (For Tops)	1		WR000001 ~	
0-1	× F376 682 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		WR000001 ~	
0-2	× F376 684 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		WR000001 ~	
1	4447 691 00	ネーム プレート (IHI) *Plate, Name (IHI)	2		WR000001 ~	
2	D406 318 00	ネーム プレート (吊り上げ要領) *Plate, Name (Lifting Procedures) (CE)	1		WR000001 ~	
3	D405 764 00	ネーム プレート (給脂) *Plate, Name (Grease Check)	2		WR000001 ~	
4	× D405 097 00	ネーム プレート (新車証明) *Plate, Name (New Machine)	1		WR000001 ~	
5	4447 859 00	ネーム プレート (予備ペダル) *Plate, Name (Spare Pedal)	1		WR000001 ~	
6	4447 656 00	ネーム プレート (操作銘板 A) *Plate, Name (Control A)	1		WR000001 ~	
6-1	4447 657 00	ネーム プレート (操作銘板 B) *Plate, Name (Control B)	1		WR000001 ~	
6-2	4447 658 00	ネーム プレート (操作銘板 C) *Plate, Name (Control C)	1		WR000001 ~	
6-3	4447 659 00	ネーム プレート (操作銘板 D) *Plate, Name (Control D)	1		WR000001 ~	
6-4	4447 660 00	ネーム プレート (操作銘板 F) *Plate, Name (Control F)	1		WR000001 ~	
7	4407 974 00	ネーム プレート (指定軽油) *Plate, Name (Oil)	1		WR000001 ~	
8	D405 471 00	ネーム プレート (ペダル、排土板) *Plate, Name (Blade, Pedal)	1		WR000001 ~	
9	D406 316 00	ネーム プレート (切換レバー用) *Plate, Name (Lever Change)	1		WR000001 ~	
10	D406 273 00	ネーム プレート (警告、取説読め) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
11	D406 271 00	ネーム プレート (感電) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
12	4406 436 00	ネーム プレート (シュー張点検用) *Plate, Name (Shoe Tension)	1		WR000001 ~	
13	D406 272 00	ネーム プレート (離席時の注意) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
14	D406 262 00	ネーム プレート (はさまれ、手足差込むな) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
15	D406 322 00	ネーム プレート (作動油点検姿勢) *Plate, Name (Oil Check)	1		WR000001 ~	
16	D406 259 00	ネーム プレート (モデル名) *Plate, Name (Model)	2		WR000001 ~	
17	D406 668 00	ネーム プレート (はね飛ばされ、近づくな) *Plate, Name (Caution)	2		WR000001 ~	
18	× D405 094 00	ネーム プレート (完成機表示板) *Plate, Name (Serial No.)	1		WR000001 ~	
18-1	× D405 091 00	ネーム プレート (完成機表示板) *Plate, Name (Serial No.) (CE)	1		WR000001 ~	
18-2	0497 035 00	ドライブ スクリュー *Screw, Drive	4		WR000001 ~	φ 3
19	D405 323 00	ネーム プレート (点検整備中操作禁止) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
20	4448 651 00	ネーム プレート (予備配管切換) *Plate, Name (Spare Port Change)	1		WR000001 ~	
21	4406 458 00	ネーム プレート (安全作業) *Plate, Name (Safety Works)	1		WR000001 ~	
22	4448 919 00	ネーム プレート (エンジン日常点検) *Plate, Name (Engine Daily Check)	1		WR000001 ~	
23	D405 505 00	ネーム プレート (ブラック飛び出し、取説読め) *Plate, Name (Caution)	2		WR000001 ~	
24	D406 317 00	ネーム プレート (ブーム下げ) *Plate, Name (Boom Lowering) (CE)	1		WR000001 ~	

注 意
NOTE

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
25	D406 258 00	ネーム プレート (給油点検表) *Plate, Name (Lub. Chart)	1		WR000001 ~	
26	4448 474 00	ネーム プレート (輸送時の固定要領) *Plate, Name (Transport Fix) (CE)	1		WR000001 ~	
27	4407 035 00	ネーム プレート (不凍液) *Plate, Name (Anti-Freezing Solution)	1		WR000001 ~	
28	D405 509 00	ネーム プレート (巻き込まれ、回転停止) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
29	D405 366 00	ネーム プレート (巻き込まれ、回転停止) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
30	D406 269 00	ネーム プレート (立入禁止) *Plate, Name (Safety Swing)	1		WR000001 ~	
31	D405 503 00	ネーム プレート (やけど、開けるな) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
32	D405 666 00	ネーム プレート (IHI) *Plate, Name (IHI)	1		WR000001 ~	
33	D405 363 00	ネーム プレート (感電、取説読め) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
34	4447 662 00	ネーム プレート (操作銘板 A~D) *Plate, Name (Control A~D)	1		WR000001 ~	
35	D406 360 00	ネーム プレート (A・B 切換) *Plate, Name (A・B Change)	1		WR000001 ~	
36	4447 857 00	ネーム プレート (解体フォーク注意) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
37	D406 441 00	ネーム プレート (騒音) *Plate, Name (Noise92) (CE)	1		WR000001 ~	
38	D406 918 00	ネーム プレート (反射板) *Plate, Name (Reflector) (CE)	2		WR000001 ~	

注 意
NOTE

IHI

MODEL 15NX

ネーム プレート組立 (英文)
NAME PLATE ASS'Y (FOR ENGLISH)

- 156 -

REV. No. ①





SHEET No. 8-7

8

A

MEMO

Silverhorn.co.uk

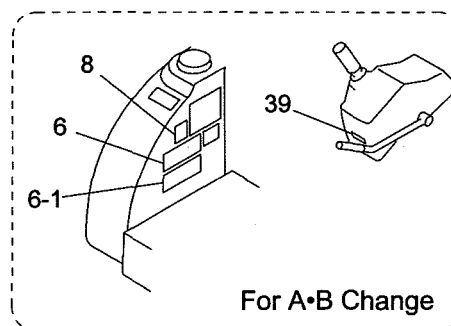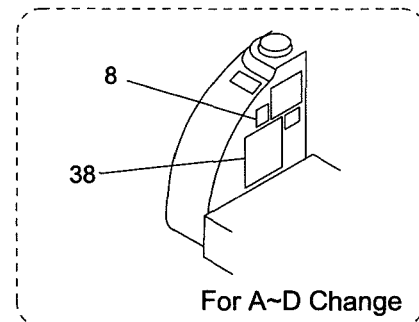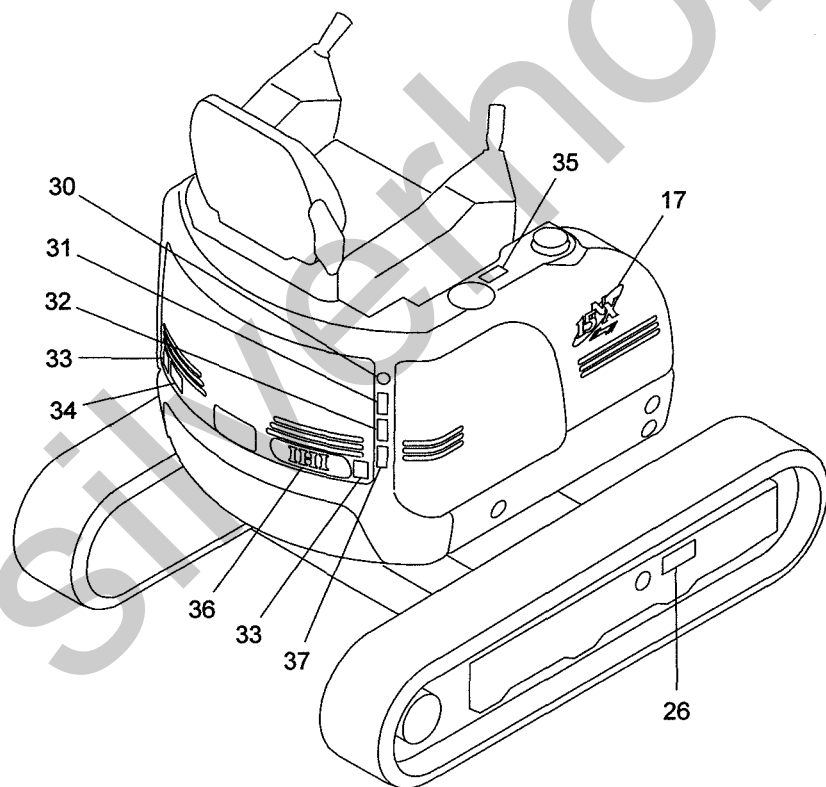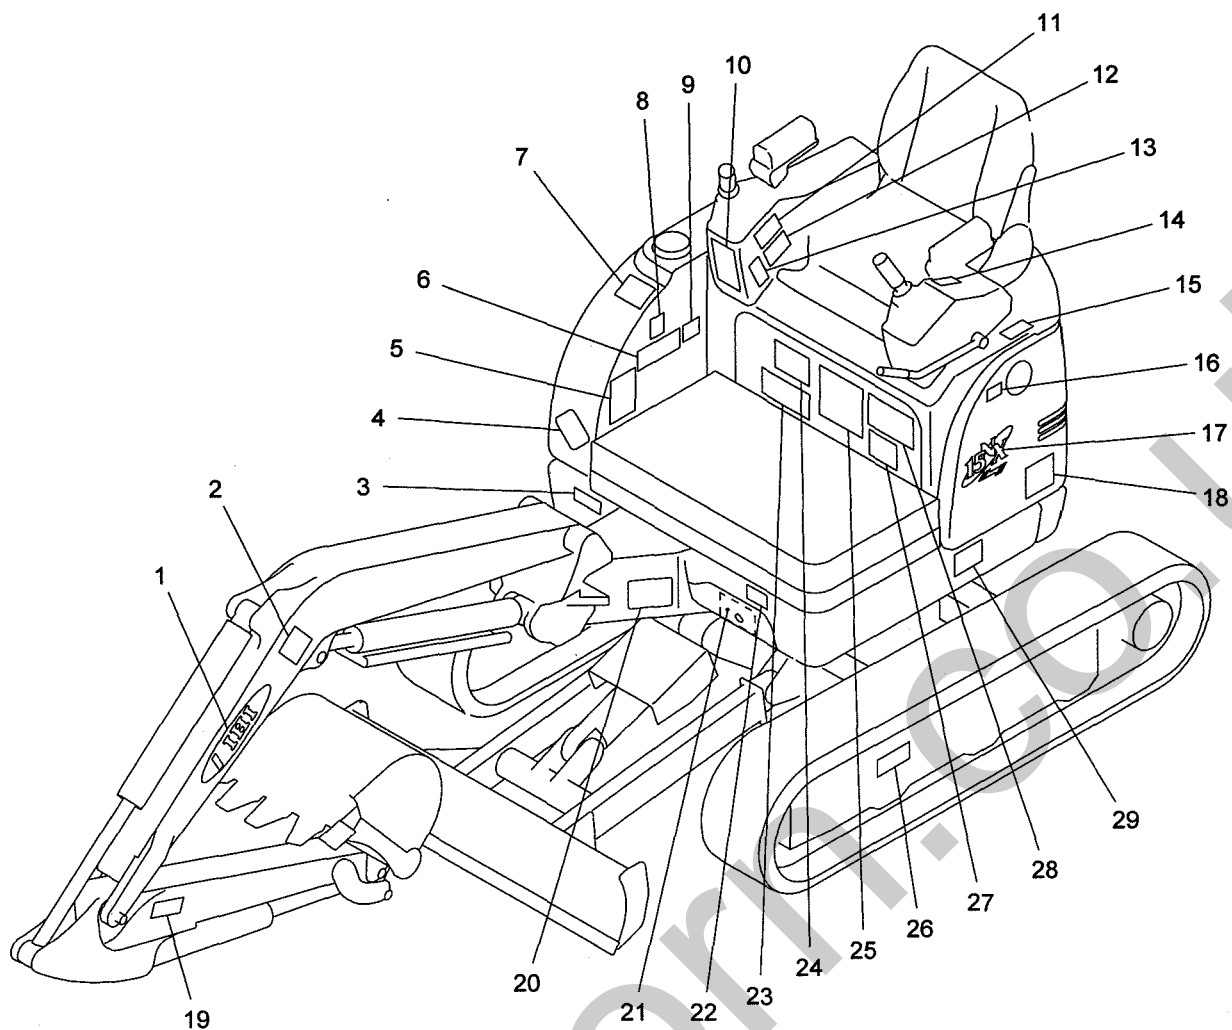

08-015N-08070B-0

IHI
MODEL 15NX

ネーム プレート組立 (フランス語)
NAME PLATE ASS'Y (FOR FRENCH)
- 156-2 -

REV. No. ①
SHEET No. 8-7

8

B

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F376 687 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		WR000001 ~	
0-1	× F376 684 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		WR000001 ~	
1	4447 691 00	ネーム プレート (IHI) *Plate, Name (IHI)	2		WR000001 ~	
2	D406 278 00	ネーム プレート (吊り上げ要領) *Plate, Name (Lifting Procedures)	1		WR000001 ~	
3	4448 001 00	ネーム プレート (給脂) *Plate, Name (Grease Check)	1		WR000001 ~	
4	× D405 097 00	ネーム プレート (新車証明) *Plate, Name (New Machine)	1		WR000001 ~	
5	4448 002 00	ネーム プレート (予備ペダル) *Plate, Name (Spare Pedal)	1		WR000001 ~	
6	4447 656 00	ネーム プレート (操作銘板 A) *Plate, Name (Control A)	1		WR000001 ~	
6-1	4447 657 00	ネーム プレート (操作銘板 B) *Plate, Name (Control B)	1		WR000001 ~	
6-2	4447 658 00	ネーム プレート (操作銘板 C) *Plate, Name (Control C)	1		WR000001 ~	
6-3	4447 659 00	ネーム プレート (操作銘板 D) *Plate, Name (Control D)	1		WR000001 ~	
7	4407 974 00	ネーム プレート (指定軽油) *Plate, Name (Oil)	1		WR000001 ~	
8	D405 471 00	ネーム プレート (ペダル、排土板) *Plate, Name (Blade, Pedal)	1		WR000001 ~	
9	D406 316 00	ネーム プレート (切換レバー用) *Plate, Name (Lever Change)	1		WR000001 ~	
10	4447 993 00	ネーム プレート (シュー張点検用) *Plate, Name (Shoe Tension)	1		WR000001 ~	
11	D406 273 00	ネーム プレート (警告、取説読め) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
12	D406 271 00	ネーム プレート (感電) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
13	4449 143 00	ネーム プレート (ヒューズ) *Plate, Name (Fuse)	1		WR000001 ~	
14	D406 272 00	ネーム プレート (離席時の注意) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
15	D406 262 00	ネーム プレート (はさまれ、手足差入れな) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
16	D406 442 00	ネーム プレート (作動油点検姿勢) *Plate, Name (Oil Check)	1		WR000001 ~	
17	D406 259 00	ネーム プレート (モデル名) *Plate, Name (Model)	2		WR000001 ~	
18	D406 441 00	ネーム プレート (騒音) *Plate, Name (Noise92)	1		WR000001 ~	
19	D405 668 00	ネーム プレート (はな飛びされ、近づくな) *Plate, Name (Caution)	2		WR000001 ~	
20	× D405 091 00	ネーム プレート (完成機表示板) *Plate, Name (Serial No.)	1		WR000001 ~	
20-1	0497 035 00	ドライブ スクリュー *Screw, Drive	4		WR000001 ~	φ 3
21	D405 575 00	ネーム プレート (点検整備中操作禁止) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
22	4448 687 00	ネーム プレート (予備配管切換) *Plate, Name (Spare Port Change)	1		WR000001 ~	
23	4447 996 00	ネーム プレート (解体フォーク注意) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
24	4406 714 00	ネーム プレート (安全作業) *Plate, Name (Safety Works)	1		WR000001 ~	
25	4449 274 00	ネーム プレート (エンジン日常点検) *Plate, Name (Engine Daily Check)	1		WR000001 ~	
26	D405 505 00	ネーム プレート (プラグ飛び出し、取説読め) *Plate, Name (Caution)	2		WR000001 ~	
27	D406 279 00	ネーム プレート (ブーム下げ) *Plate, Name (Boom Lowering)	1		WR000001 ~	

注 意
NOTE

IHI

MODEL 15NX

ネーム プレート組立 (フランス語)

NAME PLATE ASS'Y (FOR FRENCH)

- 156-3 -

REV. No. ①

SHEET No. 8-7

8

B

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
28	D406 277 00	ネーム プレート (給油点検表) *Plate, Name (Lub. Chart)	1		WR000001 ~	
29	4448 542 00	ネーム プレート (輸送時の固定要領) *Plate, Name (Transport Fix)	1		WR000001 ~	
30	4406 710 00	ネーム プレート (不凍液) *Plate, Name (Anti-Freezing Solution)	1		WR000001 ~	
31	D405 509 00	ネーム プレート (巻き込まれ、回転停止) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
32	D405 366 00	ネーム プレート (巻き込まれ、回転停止) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
33	D406 918 00	ネーム プレート (反射板) *Plate, Name (Reflector)	2		WR000001 ~	
34	D406 269 00	ネーム プレート (立入禁止) *Plate, Name (Safety Swing)	1		WR000001 ~	
35	D405 503 00	ネーム プレート (やけど、開けるな) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
36	D405 666 00	ネーム プレート (IHI) *Plate, Name (IHI)	1		WR000001 ~	
37	D405 363 00	ネーム プレート (感電、取説読め) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
38	4447 662 00	ネーム プレート (操作銘板 A ~ D) *Plate, Name (Control A ~ D)	1		WR000001 ~	
39	D406 360 00	ネーム プレート (A・B 切換) *Plate, Name (A・B Change)	1		WR000001 ~	

注 意
NOTE

IHI

MODEL 15NX

ネーム プレート組立 (フランス語)

NAME PLATE ASS'Y (FOR FRENCH)

- 156-4 -

REV. No. ①


SHEET No. 8-7

8

B

MEMO

Silverhorn.co.uk

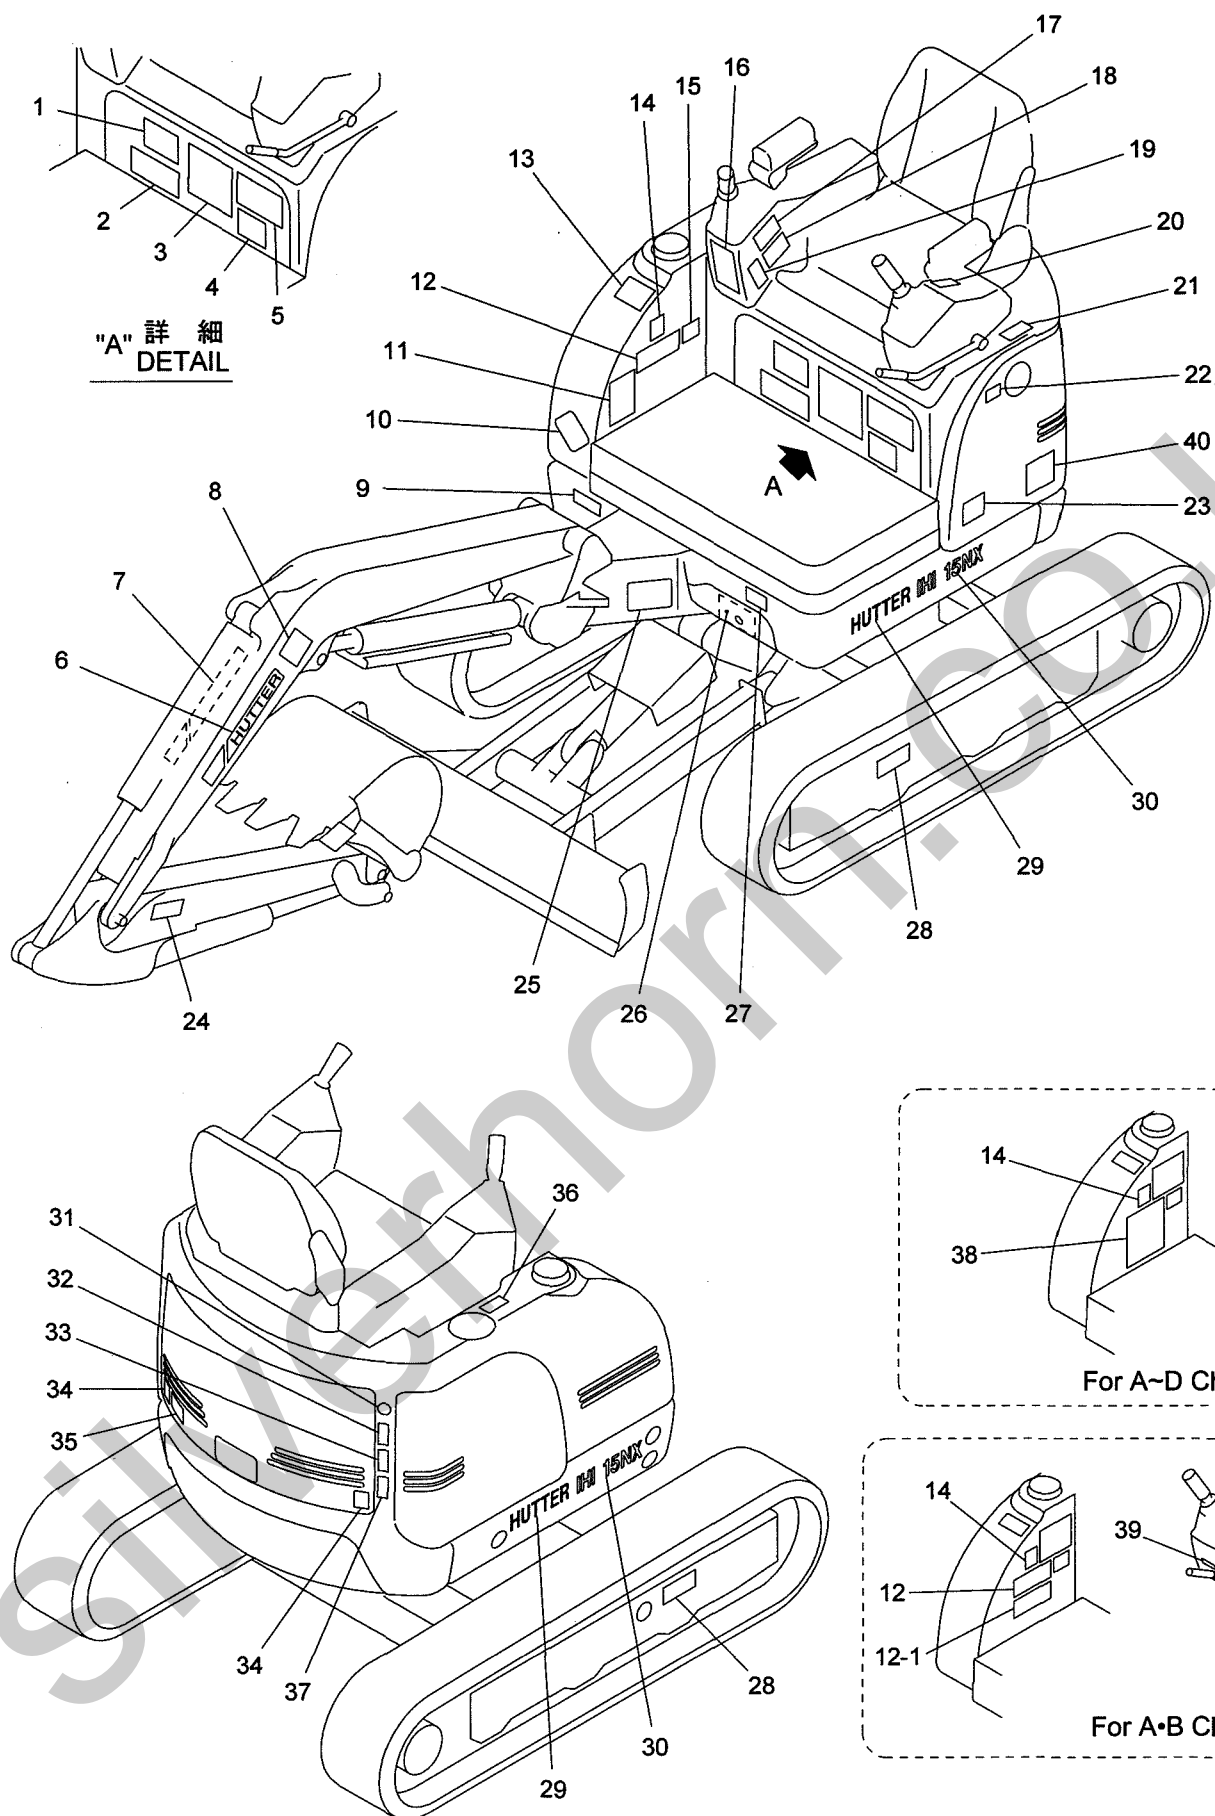

08-015N-08070C-0

IHI

MODEL 15NX

ネーム プレート組立 (HUTTER 用)

NAME PLATE ASS'Y (FOR HUTTER)

- 156-6 -

REV. No. ①

SHEET No. 8-7

8

C

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F376 740 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		WR000001 ~	
0-1	× F376 684 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		WR000001 ~	
1	4447 882 00	ネーム プレート (安全作業) *Plate, Name (Safety Works)	1		WR000001 ~	
2	4448 350 00	ネーム プレート (解体フォーク注意) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
3	4447 883 00	ネーム プレート (エンジン日常点検) *Plate, Name (Engine Daily Check)	1		WR000001 ~	
4	D406 282 00	ネーム プレート (ブーム下げ) *Plate, Name (Boom Lowering)	1		WR000001 ~	
5	D406 524 00	ネーム プレート (給油点検表) *Plate, Name (Lub. Chart)	1		WR000001 ~	
6	4448 121 00	ネーム プレート (HUTTER) *Plate, Name (HUTTER)	1		WR000001 ~	
7	4448 122 00	ネーム プレート (HUTTER) *Plate, Name (HUTTER)	1		WR000001 ~	
8	D406 281 00	ネーム プレート (吊り上げ要領) *Plate, Name (Lifting Procedures)	1		WR000001 ~	
9	4447 940 00	ネーム プレート (給脂) *Plate, Name (Grease Check)	2		WR000001 ~	
10	× D405 097 00	ネーム プレート (新車証明) *Plate, Name (New Machine)	1		WR000001 ~	
11	4447 939 00	ネーム プレート (予備ペダル) *Plate, Name (Spare Pedal)	1		WR000001 ~	
12	4447 656 00	ネーム プレート (操作銘板 A) *Plate, Name (Control A)	1		WR000001 ~	
12-1	4447 657 00	ネーム プレート (操作銘板 B) *Plate, Name (Control B)	1		WR000001 ~	
12-2	4447 658 00	ネーム プレート (操作銘板 C) *Plate, Name (Control C)	1		WR000001 ~	
12-3	4447 659 00	ネーム プレート (操作銘板 D) *Plate, Name (Control D)	1		WR000001 ~	
13	4405 457 00	ネーム プレート (指定軽油) *Plate, Name (Oil)	1		WR000001 ~	
14	D405 471 00	ネーム プレート (ペダル、排土板) *Plate, Name (Blade, Pedal)	1		WR000001 ~	
15	D406 316 00	ネーム プレート (切換レバー用) *Plate, Name (Lever Change)	1		WR000001 ~	
16	4447 881 00	ネーム プレート (シュー張点検用) *Plate, Name (Shoe Tension)	1		WR000001 ~	
17	D406 273 00	ネーム プレート (警告、取説読め) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
18	D406 271 00	ネーム プレート (感電) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
19	4447 971 00	ネーム プレート (ヒューズ) *Plate, Name (Fuse)	1		WR000001 ~	
20	D406 272 00	ネーム プレート (離席時の注意) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
21	D406 262 00	ネーム プレート (はさまれ、手足差込むな) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
22	D406 437 00	ネーム プレート (作動油点検姿勢) *Plate, Name (Oil Check)	1		WR000001 ~	
23	D405 059 00	ネーム プレート (輸送時の固定要領) *Plate, Name (Transport Fix)	1		WR000001 ~	
24	D405 668 00	ネーム プレート (はなれ、近づくな) *Plate, Name (Caution)	2		WR000001 ~	
25	× D405 091 00	ネーム プレート (完成機表示板) *Plate, Name (Serial No.)	1		WR000001 ~	
25-1	0497 035 00	ドライブ スクリュー *Screw, Drive	4		WR000001 ~	φ 3
26	D405 587 00	ネーム プレート (点検整備中操作禁止) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
27	D405 256 00	ネーム プレート (予備配管切換) *Plate, Name (Spare Port Change)	1		WR000001 ~	

注 意
NOTE

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
28	D405 505 00	ネーム プレート (プラグ飛び出し、取説読め) *Plate, Name (Caution)	2		WR000001 ~	
29	D406 163 00	ネーム プレート (HUTTER) *Plate, Name (HUTTER)	2		WR000001 ~	
30	D406 435 00	ネーム プレート (モデル名) *Plate, Name (Model)	2		WR000001 ~	
31	4447 229 00	ネーム プレート (不凍液) *Plate, Name (Anti-Freezing Solution)	1		WR000001 ~	
32	D405 509 00	ネーム プレート (巻き込まれ、回転停止) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
33	D405 366 00	ネーム プレート (巻き込まれ、回転停止) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
34	D406 918 00	ネーム プレート (反射板) *Plate, Name (Reflector)	2		WR000001 ~	
35	D406 269 00	ネーム プレート (立入禁止) *Plate, Name (Safety Swing)	1		WR000001 ~	
36	D405 503 00	ネーム プレート (やけど、開けるな) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
37	D405 363 00	ネーム プレート (感電、取説読め) *Plate, Name (Caution)	1		WR000001 ~	
38	4447 662 00	ネーム プレート (操作銘板 A ~ D) *Plate, Name (Control A ~ D)	1		WR000001 ~	
39	D406 360 00	ネーム プレート (A・B 切換) *Plate, Name (A・B Change)	1		WR000001 ~	
40	D406 441 00	ネーム プレート (騒音) *Plate, Name (Noise92)	1		WR000001 ~	

注 意
NOTE

IHI

MODEL 15NX

ネーム プレート組立 (HUTTER 用)

NAME PLATE ASS'Y (FOR HUTTER)

- 156-8 -

REV. No. ①

SHEET No. 8-7

8


C

SECTION 9

ELECTRIC SYSTEM

電 氣 系 統

石川島建機株式会社
IHI Construction Machinery Limited

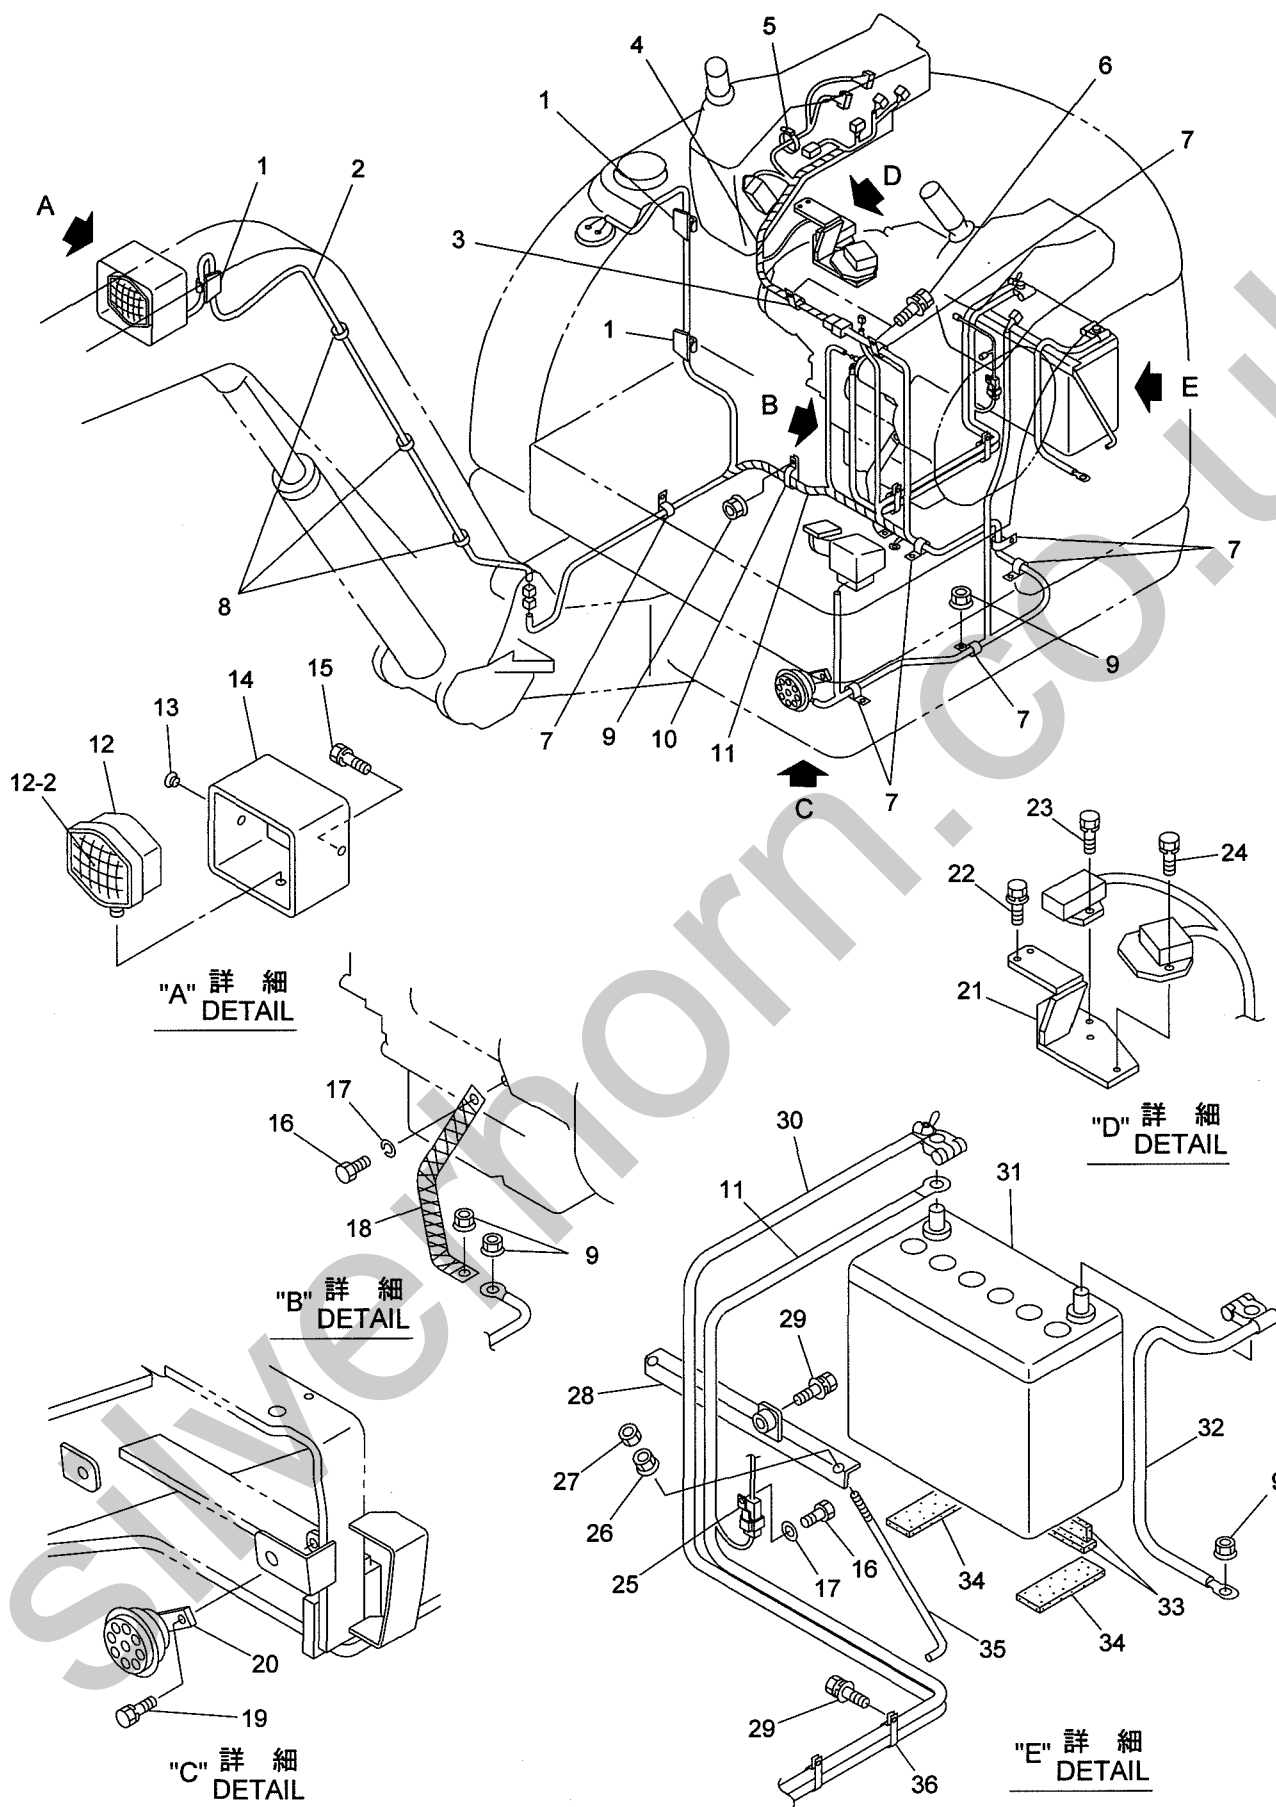

08-015N-090100-1

IHI

MODEL 15NX

電気系統
ELECTRIC SYSTEM

- 158 -

REV. No. ①

SHEET No. 9-1

9

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F366 269 00	電気配線組立 Electrical System	1		WR000001 ~ WR002000	
0-1	× F353 707 00	アクセサリ組立 Accessories Ass'y	1		WR000001 ~	
0-2	× F366 265 00	バッテリー組立 Battery Ass'y	1		WR000001 ~	
1	0820 069 13	*Sticker ハーネス	3		WR000001 ~	
2	0858 200 22	*Harness ホース クランプ	1		WR000001 ~	
3	4080 000 14	*Clamp, Hose ハーネス	1		WR000001 ~	
4	0879 550 63	*Harness ケーブル バンド	1		WR000001 ~	
5	0820 067 05	*Band, Cable 熱処理ボルト (L.W, F.W 付)	1		WR000001 ~	
6	0517 080 20	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) ホース クランプ	2		WR000001 ~	M8X20
7	4080 000 03	*Clamp, Hose ケーブル バンド	7		WR000001 ~	
8	0820 067 03	*Band, Cable 六角ナット (F.W 付 細目)	3		WR000001 ~	
9	0524 100 00	*Nut, Treatment (W/F.W) ホース クランプ	10		WR000001 ~	M10 P=1.25
10	4080 000 06	*Clamp, Hose メイン ハーネス	1		WR000001 ~	
11	0879 550 62	*Harness, Main ヒューズブル リンク	1		WR000001 ~	
11-1	0830 291 01	**Link, Fusible ライト組立	1		WR000001 ~	
12	0854 529 UA	*Light Ass'y 電球	1		WR000001 ~	
12-1	0854 529 05	**Bulb レンズ	1		WR000001 ~	
12-2	0854 529 01	**Lens 六角ボルト	1		WR000001 ~	
12-3	0552 080 20	**Bolt, Hex. 六角ナット (F.W 付)	1		WR000001 ~	M8X20
12-4	0521 080 00	**Nut, Hex. (W/F.W) プラグ	1		WR000001 ~	M8
13	0690 201 10	*Plug ブラケット	1		WR000001 ~	
14	D414 511 00	*Bracket 熱処理ボルト (L.W 付 細目)	1		WR000001 ~	
15	0520 120 20	*Bolt, Treatment (W/L.W) 六角ボルト	1		WR000001 ~	M12X20 P=1.25
16	0550 100 20	*Bolt, Hex. パネ座金	2		WR000001 ~	M10X20
17	0590 100 00	*Washer, Lock アース バンド	2		WR000001 ~	M10
18	4592 815 00	*Band, Earth アース バンド	1	←○	WR000001 ~ * * *	
	D591 711 01	*Band, Earth 熱処理ボルト (L.W 付)	1		* * * ~	
19	0519 080 20	*Bolt, Treatment (W/L.W) ホーン	1		WR000001 ~	M8X20
20	0857 011 62	*Horn ブラケット	1		WR000001 ~	
21	D415 285 00	*Bracket 熱処理ボルト (L.W, F.W 付)	1		WR000001 ~	
22	0517 060 16	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) 熱処理ボルト (L.W 付)	2		WR000001 ~	M6X16
23	0519 060 16	*Bolt, Treatment (W/L.W) 熱処理ボルト (L.W 付)	2		WR000001 ~	M6X16
24	0519 060 25	*Bolt, Treatment (W/L.W)	2		WR000001 ~	M6X25

注 意 1. 本シートは、WR000001 ~ WR002000 号機迄適用。


NOTE This sheet is applied to SER. No. WR000001 ~ WR002000.

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
25	0690 081 89	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~	
26	0521 060 00	六角ナット (F.W付) *Nut, Hex. (W/F.W)	2		WR000001 ~	M6
27	0544 060 00	六角ナット *Nut, Hex.	2		WR000001 ~	M6
28	D415 176 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~	
29	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	3		WR000001 ~	M10X20 P=1.25
30	4592 790 00	バッテリー ケーブル *Cable, Battery	1		WR000001 ~	L=650
31	0851 000 05	バッテリー *Battery	1		WR000001 ~	
32	0879 550 64	バッテリー ケーブル *Cable, Battery	1		WR000001 ~	L=1500
33	4409 795 04	ラバー プレート *Plate, Rubber	2		WR000001 ~	
34	4409 795 03	ラバー プレート *Plate, Rubber	2		WR000001 ~	
35	4004 022 10	フック ボルト *Bolt, Hook	1		WR000001 ~	L=260
36	4080 000 24	ホース クランプ *Clamp, Hose	2		WR000001 ~	

注 意 1. 本シートは、WR000001 ~ WR002000 号機迄適用。
NOTE This sheet is applied to SER. No. WR000001 ~ WR002000.

MEMO

Silverhorn.co.uk

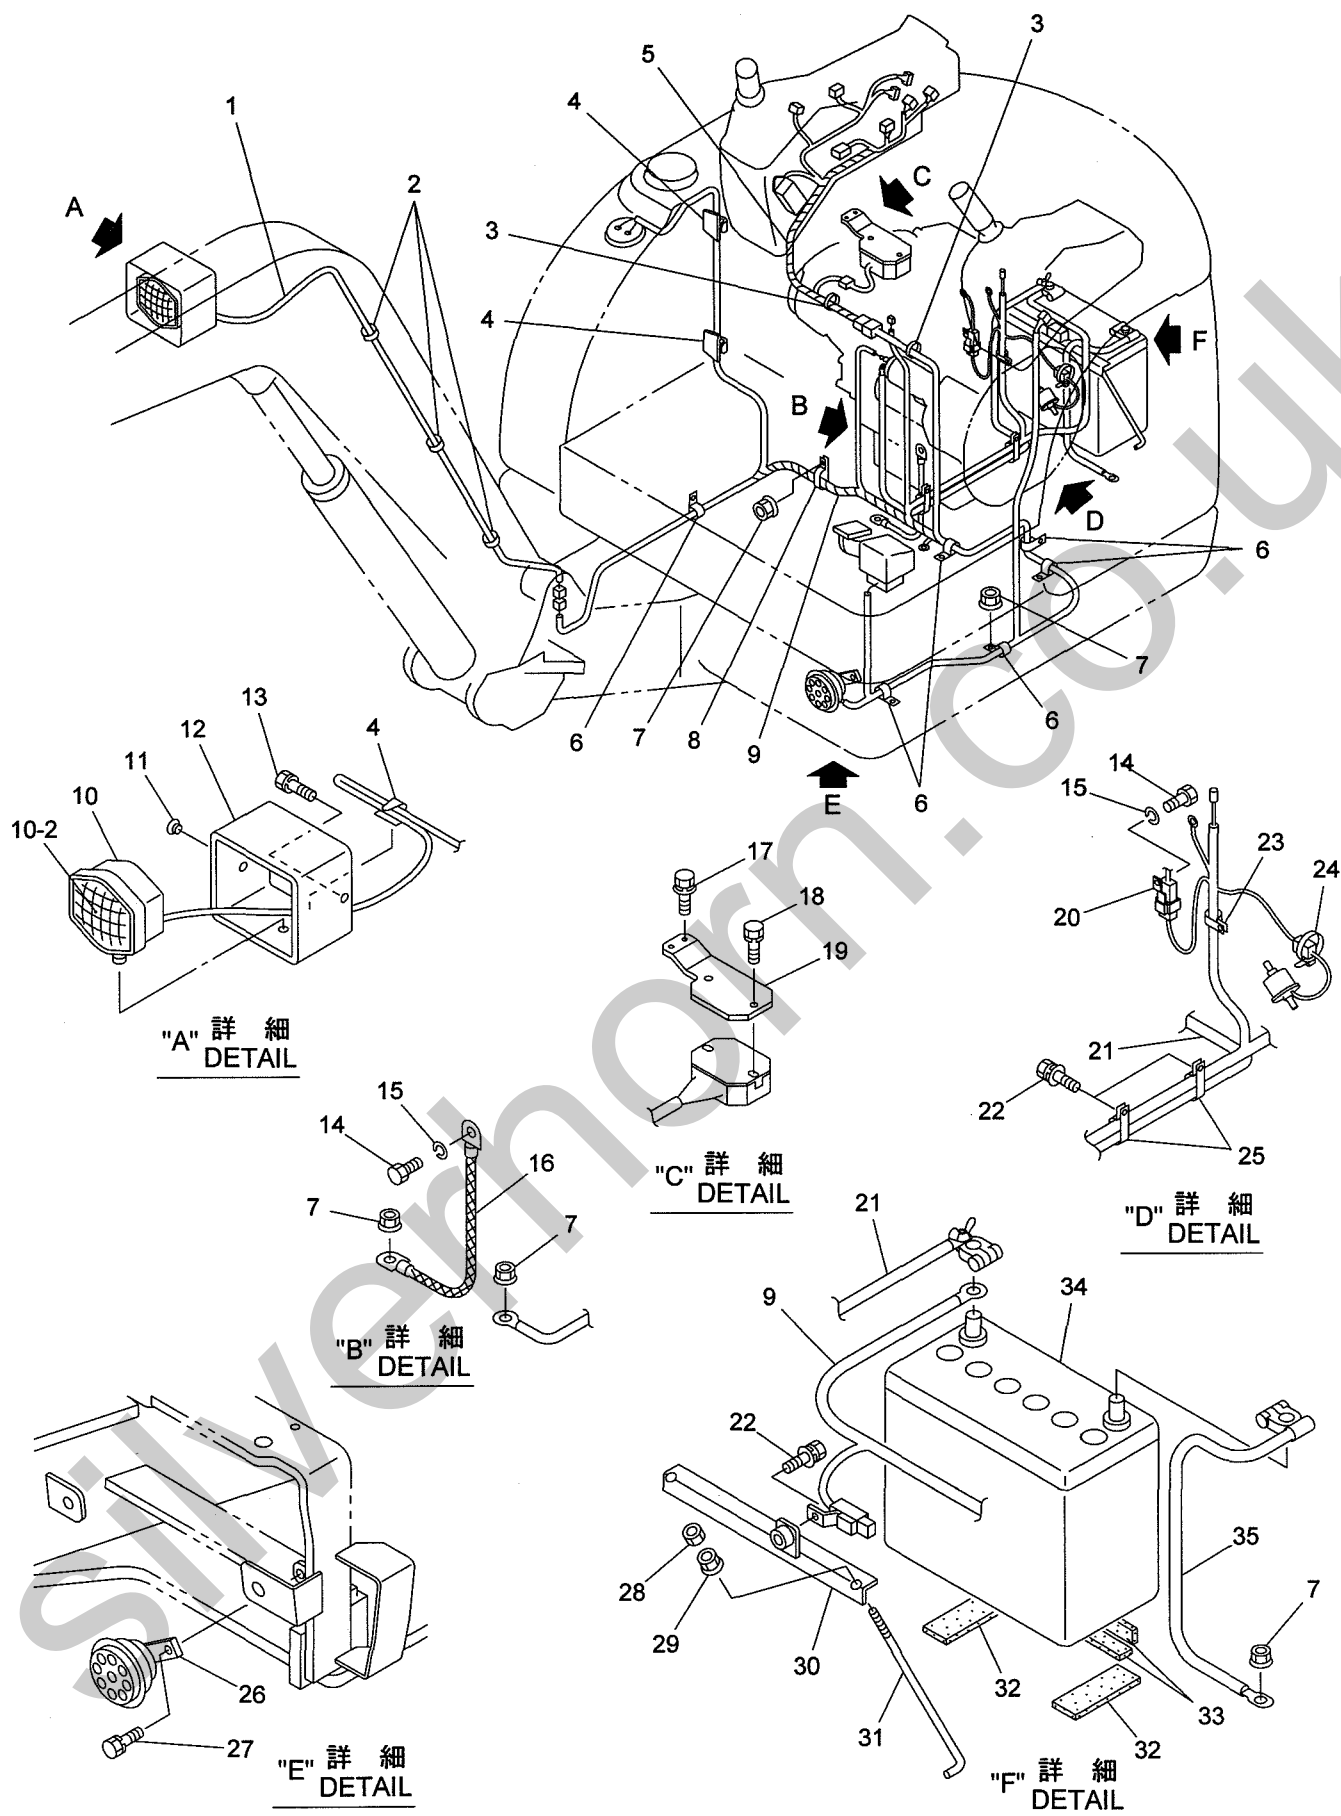

08-015N-0901A0-0

IHI

MODEL 15NX

電気系統
ELECTRIC SYSTEM
- 161-1 -

REV. No. ①

SHEET No. 9-1A

9

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F366 443 00	電気配線組立 Electrical System	1		WR002001 ~	
0-1	× F353 707 00	アクセサリ組立 Accessories Ass'y	1		WR002001 ~	
0-2	× F366 265 00	バッテリー組立 Battery Ass'y	1		WR002001 ~	
1	0858 200 22	*Harness ハーネス	1		WR002001 ~	
2	0820 067 03	*Band, Cable ケーブル バンド	3		WR002001 ~	
3	0820 067 04	*Band, Cable ステッカ	2		WR002001 ~	
4	0820 069 13	*Sticker ハーネス	3		WR002001 ~	
5	0879 551 66	*Harness ホース クランプ	1		WR002001 ~	
6	4080 000 03	*Clamp, Hose 六角ナット (F.W付 細目)	6		WR002001 ~	
7	0524 100 00	*Nut, Treatment (W/F.W) ホース クランプ	10		WR002001 ~	M10 P=1.25
8	4080 000 06	*Clamp, Hose メイン ハーネス	1		WR002001 ~	
9	0879 551 67	*Harness, Main ヒュージブル リンク	1		WR002001 ~	
9-1	0830 291 01	**Link, Fusible ライト組立	1		WR002001 ~	
10	0854 529 UA	*Light Ass'y 電球	1		WR002001 ~	
10-1	0854 529 05	**Bulb レンズ	1		WR002001 ~	
10-2	0854 529 01	**Lens 六角ボルト	1		WR002001 ~	
10-3	0552 080 20	**Bolt, Hex. 六角ナット (F.W付)	1		WR002001 ~	M8X20
10-4	0521 080 00	**Nut, Hex. (W/F.W) プラグ	1		WR002001 ~	M8
11	0690 201 10	*Plug ブラケット	1		WR002001 ~	
12	D414 511 00	*Bracket 熱処理ボルト (L.W付 細目)	1		WR002001 ~	
13	0520 120 20	*Bolt, Treatment (W/L.W) 六角ボルト	1		WR002001 ~	M12X20 P=1.25
14	0550 100 20	*Bolt, Hex. バネ座金	2		WR002001 ~	M10X20
15	0590 100 00	*Washer, Lock アース バンド	2		WR002001 ~	M10
16	D591 711 01	*Band, Earth 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	1		WR002001 ~	
17	0517 060 16	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) 熱処理ボルト (L.W付)	2		WR002001 ~	M6X16
18	0519 060 25	*Bolt, Treatment (W/L.W) ブラケット	2		WR002001 ~	M6X25
19	D416 552 00	*Bracket ブラケット	1		WR002001 ~	
20	0690 081 89	*Bracket バッテリー ケーブル	1		WR002001 ~	
21	4592 790 00	*Cable, Battery 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)	1		WR002001 ~	L=650
22	0518 100 20	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) ホース クランプ	3		WR002001 ~	M10X20 P=1.25
23	4080 000 04	*Clamp, Hose ケーブル バンド	1		WR002001 ~	
24	0820 067 05	*Band, Cable ホース クランプ	2		WR002001 ~	
25	4080 000 24	*Clamp, Hose	2		WR002001 ~	

注 意
NOTE

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
26	0857 011 62	ホーン *Horn	1		WR002001 ~	
27	0519 080 20	熱処理ボルト (L.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W)	1		WR002001 ~	M8X20
28	0544 060 00	六角ナット *Nut, Hex.	2		WR002001 ~	M6
29	0521 060 00	六角ナット (F.W付) *Nut, Hex. (W/F.W)	2		WR002001 ~	M6
30	D415 176 00	ブラケット *Bracket	1		WR002001 ~	
31	4004 022 10	フック ボルト *Bolt, Hook	1		WR002001 ~	L=260
32	4409 795 03	ラバー プレート *Plate, Rubber	2		WR002001 ~	
33	4409 795 04	ラバー プレート *Plate, Rubber	2		WR002001 ~	
34	0851 000 05	バッテリー *Battery	1		WR002001 ~	
35	0879 550 64	バッテリー ケーブル *Cable, Battery	1		WR002001 ~	L=1500

注 意
NOTE

IHI

MODEL 15NX

電気系統
ELECTRIC SYSTEM

- 161-3 -


REV. No. ①

SHEET No. 9-1A

9

MEMO

Silverhorn.co.uk

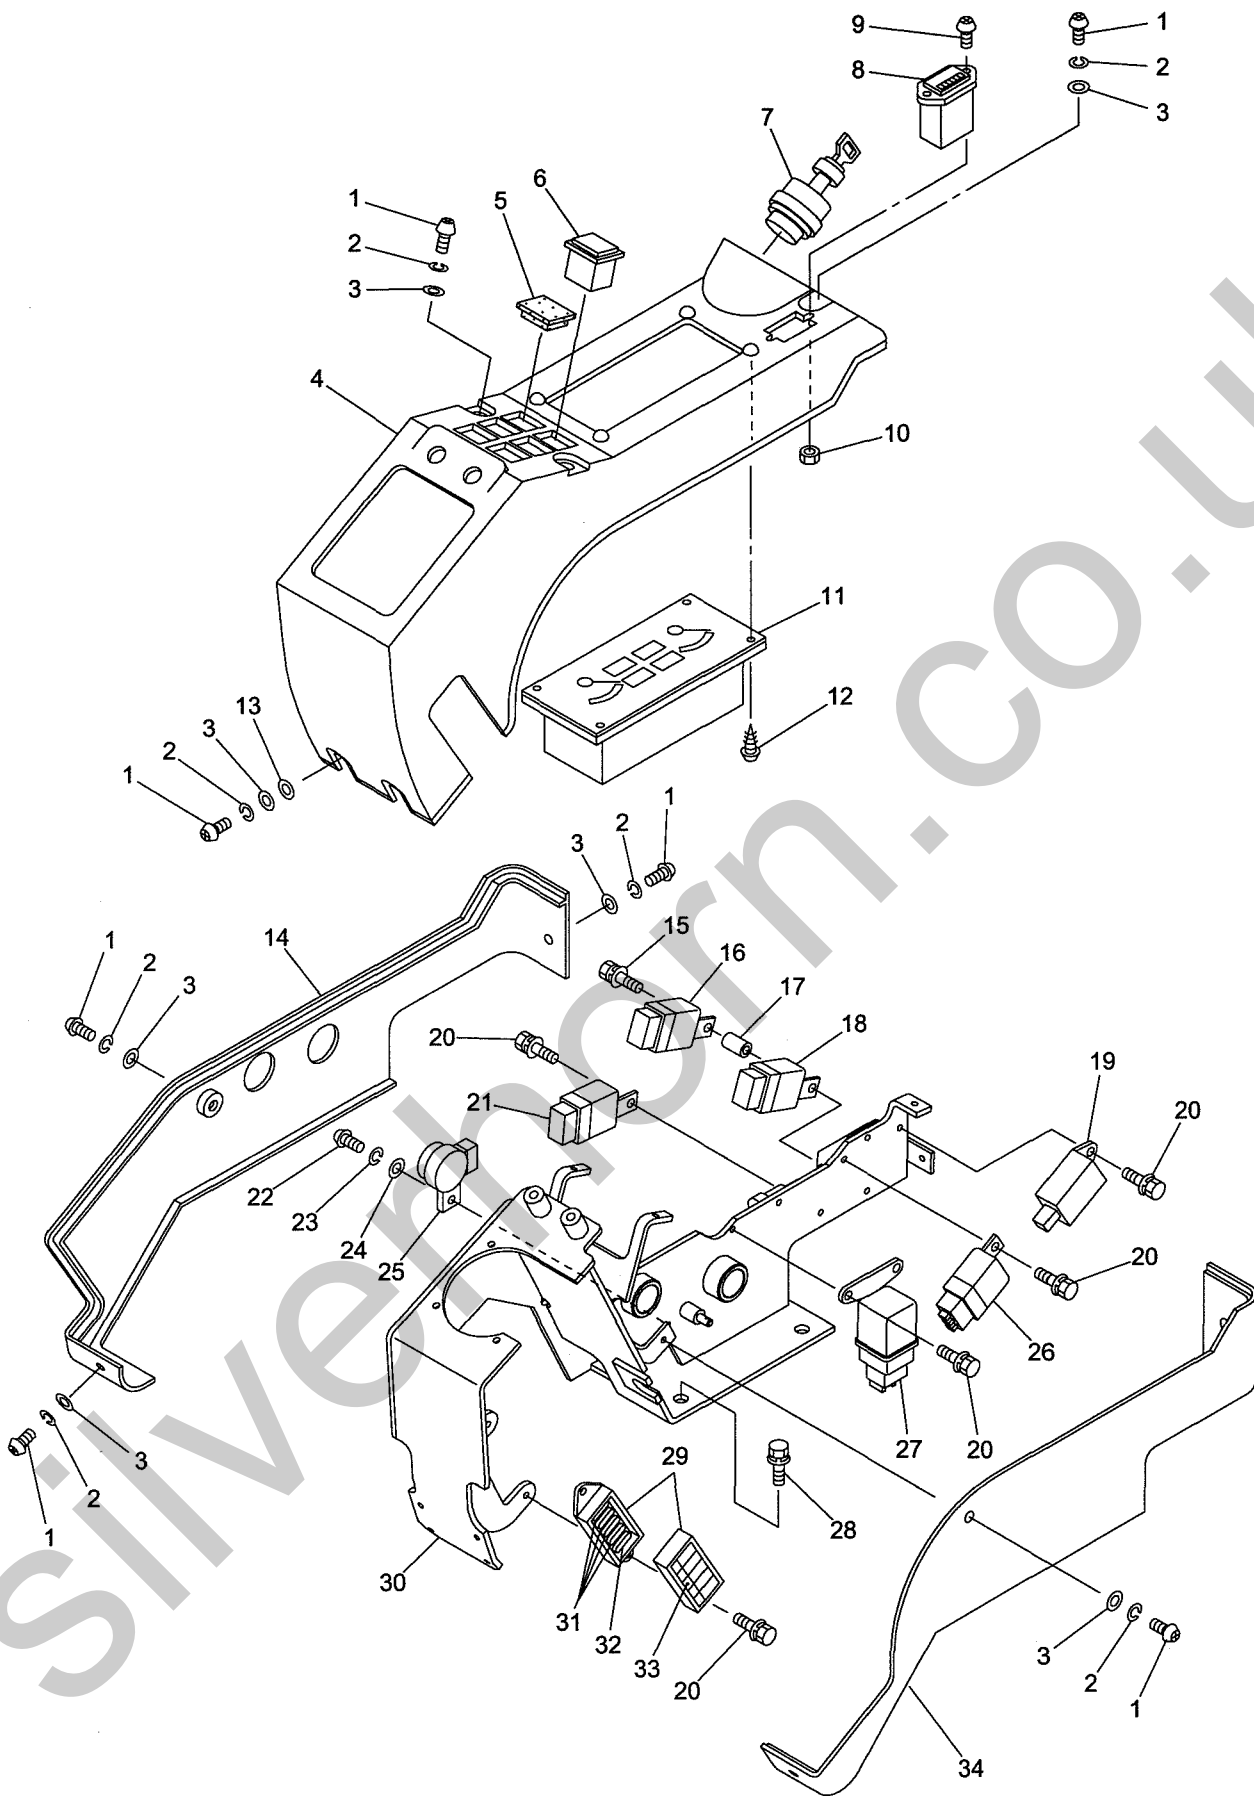

08-015N-090200-0

IHI

MODEL 15NX

計器盤組立
INSTRUMENT PANEL ASS'Y

- 162 -

REV. No. ①
SHEET No. 9-2

9

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F360 651 00	計器盤組立 Panel Ass'y, Instrument	1		WR000001 ~ WR002000	
	× F360 990 00	計器盤組立 Panel Ass'y, Instrument	1		WR002001 ~	
1	4004 364 01	ボタン ヘッド ボルト *Bolt, Button Head	11		WR000001 ~	M6X15
2	0596 060 00	ワッシャー *Washer, Lock	11		WR000001 ~	M6
3	0594 060 00	ワッシャー *Washer, Flat	11		WR000001 ~	M6
4	D465 051 00	パネル *Panel	1		WR000001 ~	
5	0690 201 94	キャップ *Cap	5		WR000001 ~	
6	0858 120 10	ライト スイッチ組立 *Switch Ass'y, Light	1		WR000001 ~	
7	0858 110 06	スタータ スイッチ組立 *Switch Ass'y, Starter	1		WR000001 ~	Option
	0858 306 02	スタータ スイッチ組立 *Switch Ass'y, Starter	1		WR000001 ~	
8	0856 050 10	アワー メータ *Meter, Hour	1		WR000001 ~	
9	0565 030 16	なべ小ネジ *Screw, Pan Head	2		WR000001 ~	M3X16
10	0580 030 00	六角ナット *Nut, Hex.	2		WR000001 ~	M3
11	0856 203 UA	モニタ組立 *Monitor Ass'y	1		WR000001 ~	
12	0455 040 16	タッピング スクリュー *Screw, Tapping	4		WR000001 ~	M4X16
13	0594 080 00	ワッシャー *Washer, Flat	2		WR000001 ~	M8
14	D456 047 00	パネル *Panel	1		WR000001 ~	
15	0517 060 30	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	1		WR000001 ~	M6X30 YANMAR 119247-77100
16	**** ** *	グローランプ リレー *Relay, Glow Lamp	1		WR000001 ~	
17	D040 134 00	スペーサ *Spacer	1		WR000001 ~	
18	**** ** *	タイマ *Timer (3 Sec)	1		WR000001 ~	YANMAR 129155-77925
19	**** ** *	タイマ *Timer (1 Sec)	1		WR000001 ~	YANMAR 129211-77920
20	0517 060 12	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	7		WR000001 ~	M6X12 YANMAR 119247-77100
21	**** ** *	アワー メータ リレー *Relay, Hour Meter	1		WR000001 ~	
22	0565 050 12	なべ小ネジ *Screw, Pan Head	1		WR000001 ~	M5X12
23	0590 050 00	ワッシャー *Washer, Lock	1		WR000001 ~	M5
24	0593 050 00	ワッシャー *Washer, Flat	1		WR000001 ~	M5
25	0857 011 57	ブザー *Buzzer	1		WR000001 ~	
26	**** ** *	セーフティ リレー *Relay, Safety	1		WR000001 ~	YANMAR 119247-77100
27	**** ** *	グロー リレー *Relay, Glow	1		WR000001 ~	YANMAR 119650-77910
28	0517 080 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	3		WR000001 ~	M8X20
29	0858 101 83	ヒューズ ボックス *Box, Fuse	1		WR000001 ~	

注 意
NOTE

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
30	D415 181 00	ブラケット *Bracket	1	↙ x ↘	WR000001 ~ WR002000	
	D416 677 00	ブラケット *Bracket	1		WR002001 ~	
31	0830 243 02	ヒューズ *Fuse	4		WR000001 ~	20A
32	0830 243 01	ヒューズ *Fuse	1		WR000001 ~	10A
33	0820 917 09	ネーム プレート *Plate, Name	1		WR000001 ~	
34	D456 048 00	パネル *Panel	1		WR000001 ~	







注 意
NOTE

SECTION 10

TOOLS & ACCESSORIES

工具及附属品

石川島建機株式会社
IHI Construction Machinery Limited

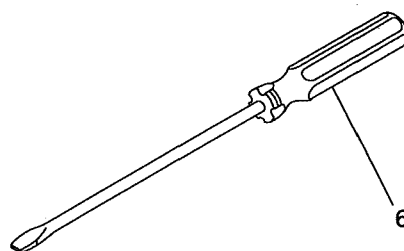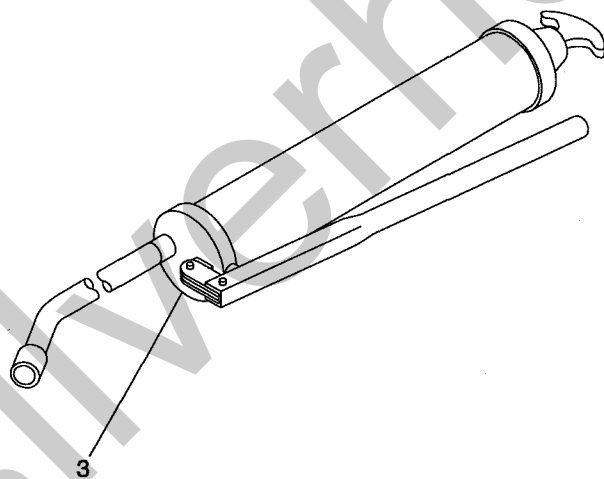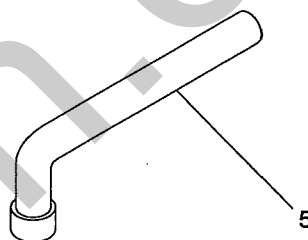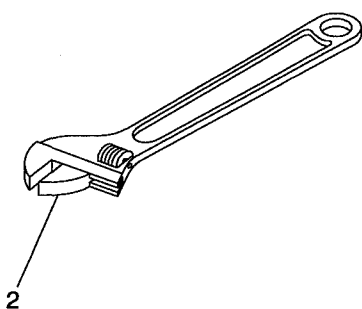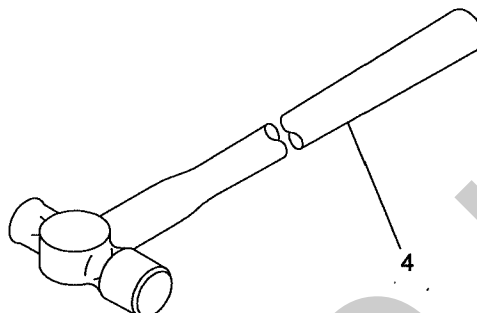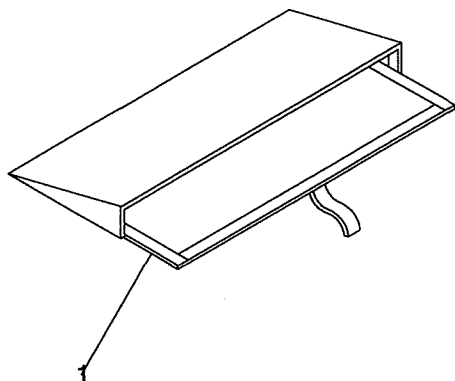

08-015N-100100-0

IHI

MODEL 15NX

工具及附属品

TOOLS & ACCESSORIES

- 166 -

REV. No. ①

SHEET No. 10-1

10



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× 5388 510 00	工具セット Tools Set	1		WR000001 ~	
1	4450 505 00	ツール ケース *Case, Tools	1		WR000001 ~	
2	△ 0931 109 25	モンキ レンチ *Wrench, Adjustable	1		WR000001 ~	250mm
3	0931 370 11	グリース ガン *Gun, Grease	1		WR000001 ~	
3-1	0931 370 10	グリース ホース *Gun, Grease	1		WR000001 ~	For Export
3-2	☆ 0931 371 01	**Hose, Grease ハンマ	1		WR000001 ~	48190-20540
4	△ 0931 331 10	*Hammer L形レンチ	1		WR000001 ~	
5	△ 0931 070 24	*Wrench, "L" ドライバー (-)	1		WR000001 ~	24mm
6	△ 0931 301 04	*Driver (-)	1		WR000001 ~	100mm

注 意
NOTE

IHI

MODEL 15NX

工具及附属品
TOOLS & ACCESSORIES

- 167 -

REV. No. ①

SHEET No. 10-1

10

MEMO


Silverhorn.co.uk

SECTION 11

HOE ATTACHMENT

ホ ー ア タ ッ チ メ ン ト

石川島建機株式会社
IHI Construction Machinery Limited

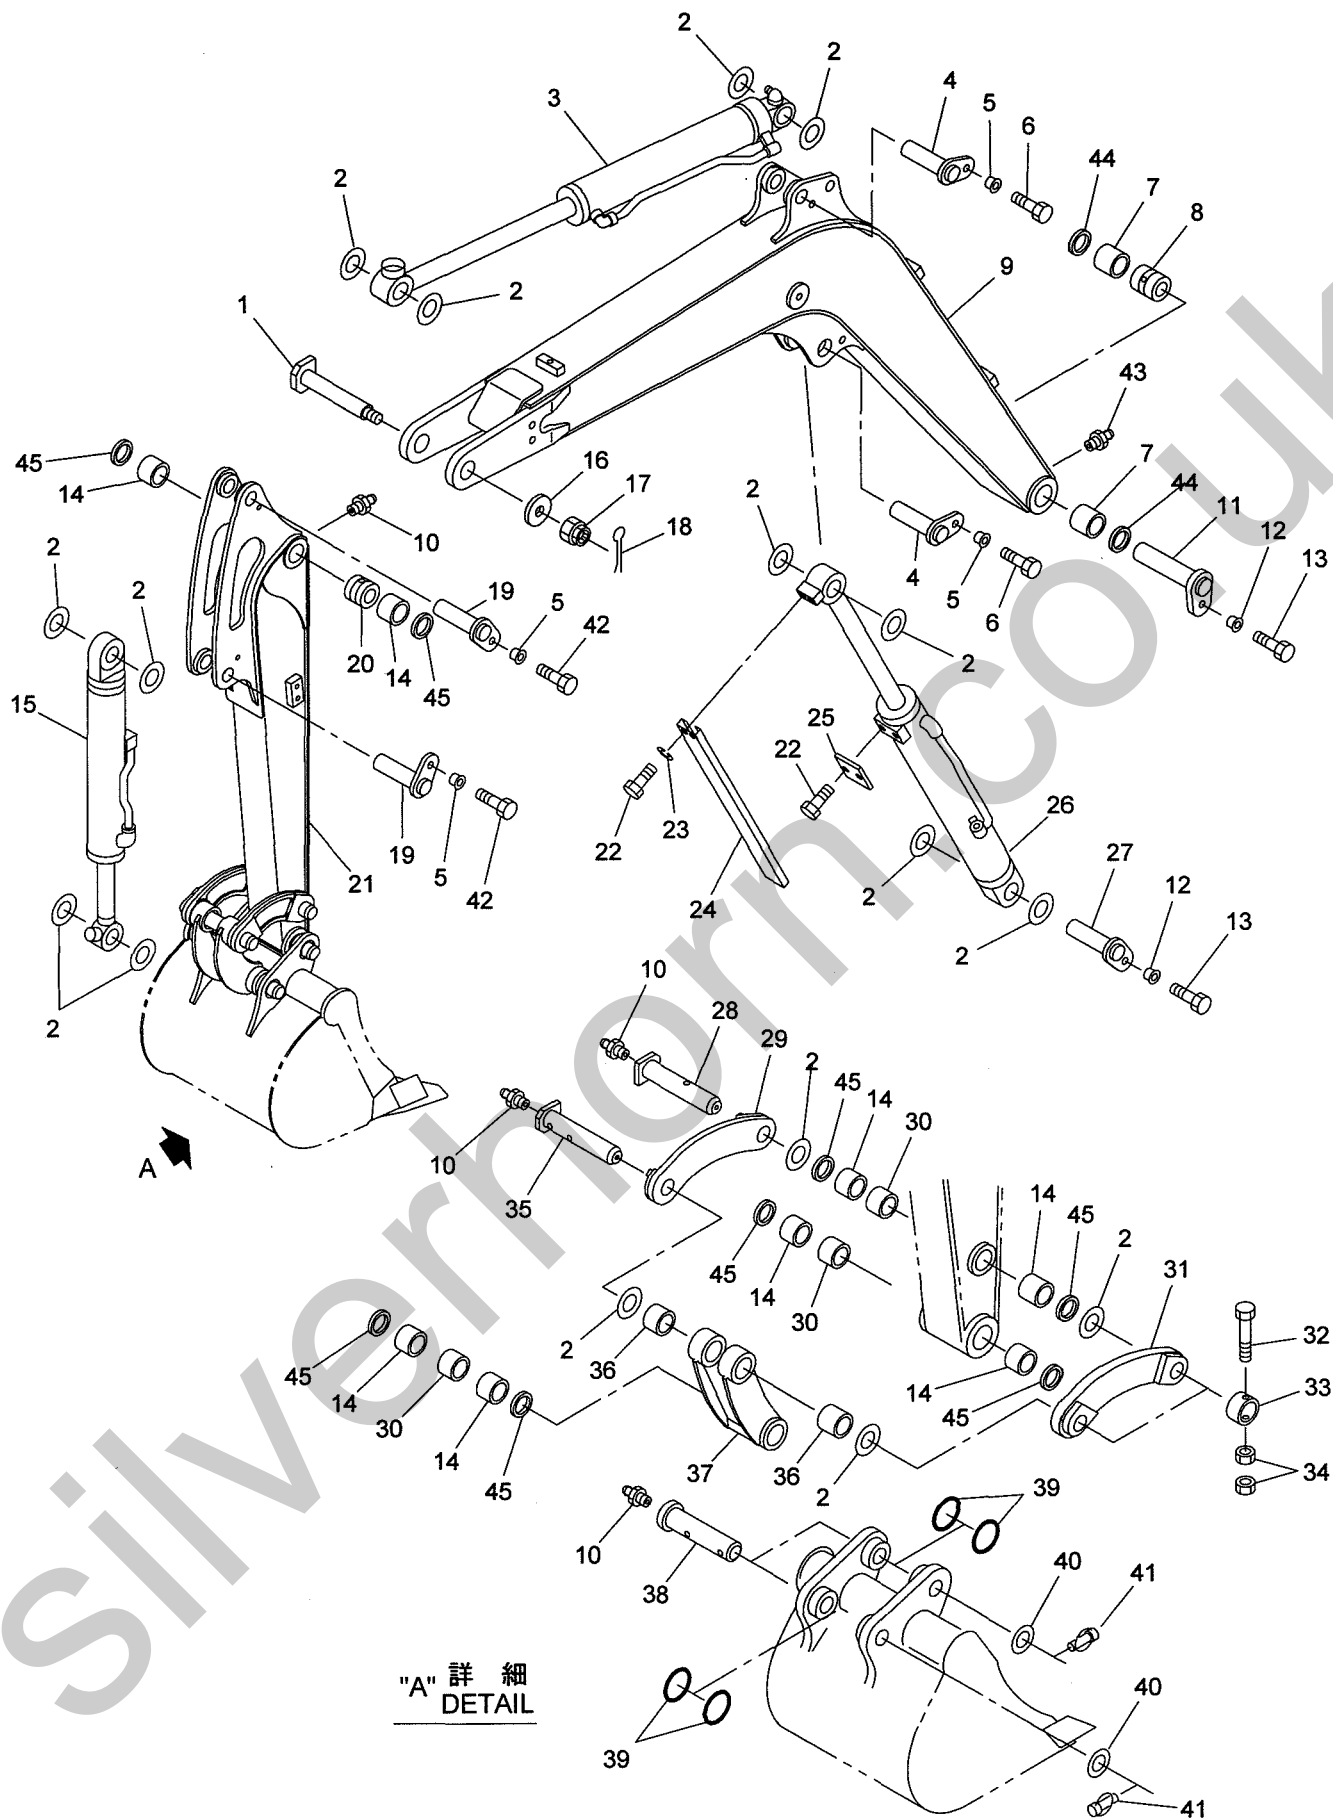

"A" 詳細
DETAIL

08-015N-110100-1

IHI

MODEL 15NX

ホー アタッチメント組立

HOE ATTACHMENT ASS'Y

- 170 -

REV. No. ①

SHEET No. 11-1

11

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F388 159 00	ホー アタッチメント組立 Attachment Ass'y, Hoe	1		WR000001 ~ WR002000	
	× F388 235 00	ホー アタッチメント組立 Attachment Ass'y, Hoe	1		WR002001 ~	
0-1	× F388 160 00	ホー アタッチメント組立 Attachment Ass'y, Hoe	1		WR000001 ~	
1	D013 076 00	*Pin, Head シム	1		WR000001 ~	
2	4006 540 21	*Shim シム	AR		WR000001 ~	φ 30, t=1.0
2-1	4006 540 22	*Shim シム	AR		WR000001 ~	φ 30, t=2.0
2-2	4006 540 23	*Shim アーム シリンダ組立	AR		WR000001 ~	φ 30, t=3.0
3	# 0782 324 UA	*Cylinder Ass'y, Arm ピン	1		WR000001 ~	Sh. No. 5-11
4	D017 064 00	*Pin ブッシング	2		WR000001 ~	
5	D047 001 00	*Bushing 熱処理ボルト (細目)	4		WR000001 ~	
6	0514 100 25	*Bolt, Treatment ブッシング	2		WR000001 ~	M10X25 P=1.25
7	4043 369 00	*Bushing ブッシング	2	↺	WR000001 ~ WR002000	
	D047 016 02	*Bushing スペーサ	2	↺	WR002001 ~	
8	D040 060 00	*Spacer スペーサ	1	↺	WR000001 ~ WR002000	L=99
	D040 194 00	*Spacer ブーム	1	↺	WR002001 ~	L=89
9	D210 059 00	*Boom ブーム	1	↺	WR000001 ~ WR000276	
	D210 073 00	*Boom グリース ニップル	1	↺	WR000277 ~	
10	0728 111 15	*Nipple, Grease ピン	5		WR000001 ~	PT1/8
11	D017 066 00	*Pin ブッシング	1		WR000001 ~	
12	D047 006 00	*Bushing 熱処理ボルト	2		WR000001 ~	
13	0513 100 25	*Bolt, Treatment ブッシング	2		WR000001 ~	M10X25
14	4043 310 00	*Bushing ブッシング	8	↺	WR000001 ~ WR002000	
	D047 036 01	*Bushing バケット シリンダ組立	8	↺	WR002001 ~	
15	# 0782 325 UA	*Cylinder Ass'y, Bucket 平座金	1		WR000001 ~	Sh. No. 5-12
16	D006 037 00	*Washer, Flat キャップスル ナット (細目)	1		WR000001 ~	
17	0509 240 00	*Nut, Castle 割ピン	1		WR000001 ~	M24 P=2.0
18	0599 050 50	*Pin, Cotter ピン	1		WR000001 ~	φ 5X50
19	D017 065 00	*Pin スペーサ	2		WR000001 ~	
20	4040 812 00	*Spacer スペーサ	1	↺	WR000001 ~ WR002000	L=24
	D040 195 00	*Spacer アーム組立	1	↺	WR002001 ~	L=14
21	D215 080 00	*Arm Ass'y ロング アーム組立	1		WR000001 ~	
21-1	D215 081 00	*Arm Ass'y, Long 熱処理ボルト	1		WR000001 ~	
22	0513 100 16	*Bolt, Treatment	4		WR000001 ~	M10X16


注 意
NOTE

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
23	0590 100 00	パネ座金 *Washer, Lock	2		WR000001 ~	M10
24	4459 642 00	カバー *Cover	1		WR000001 ~	
25	4475 683 00	ステイ *Stay	1		WR000001 ~	
26	# 0782 344 UA	ブーム シリンダ組立 *Cylinder Ass'y, Boom	1		WR000001 ~	Sh. No. 5-10
27	D017 067 00	ピン *Pin	1		WR000001 ~	
28	D013 098 00	ピン *Pin	1		WR000001 ~	
29	4490 811 00	アーム リンク (右) *Link, Arm (R.H.)	1		WR000001 ~	
30	4040 811 00	スペーサ *Spacer	3	↙ x	WR000001 ~ WR002000	L=24
	D040 201 00	スペーサ *Spacer	3	↘	WR002001 ~	L=14
31	4490 810 00	アーム リンク (左) *Link, Arm (L.H.)	1		WR000001 ~	
32	0514 100 60	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	2		WR000001 ~	M10X60 P=1.25
33	4042 273 00	カラー *Collar	2		WR000001 ~	
34	0535 100 00	熱処理ナット (細目) *Nut, Treatment	4		WR000001 ~	M10 P=1.25
35	D013 099 00	ピン *Pin	1		WR000001 ~	
36	4043 312 00	ブッシング *Bushing	2		WR000001 ~	
37	4491 219 00	バケット リンク *Link, Bucket	1		WR000001 ~	
38	D013 097 00	頭付ピン *Pin, Head	2		WR000001 ~	
39	4511 534 00	"O" リング *Ring, "O"	4		WR000001 ~	
40	4006 447 03	シム *Shim	AR		WR000001 ~	t=2.3
40-1	4006 447 04	シム *Shim	AR		WR000001 ~	t=3.2
40-2	4006 447 05	シム *Shim	AR		WR000001 ~	t=4.0
41	4017 252 01	リング ピン *Pin, Ring	2		WR000001 ~	
42	0514 100 20	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	2		WR000001 ~	M10X20 P=1.25
43	0728 111 15	グリース ニップル *Nipple, Grease	1	↙ O	WR000001 ~ WR000276	PT1/8
	0728 111 65	グリース ニップル *Nipple, Grease	1		WR000277 ~	PT1/8X90°
44	0765 033 33	ダスト シール *Seal, Dust	2		WR002001 ~	
45	0765 033 38	ダスト シール *Seal, Dust	8		WR002001 ~	

注 意
NOTE

MEMO

Silverhorn.co.uk

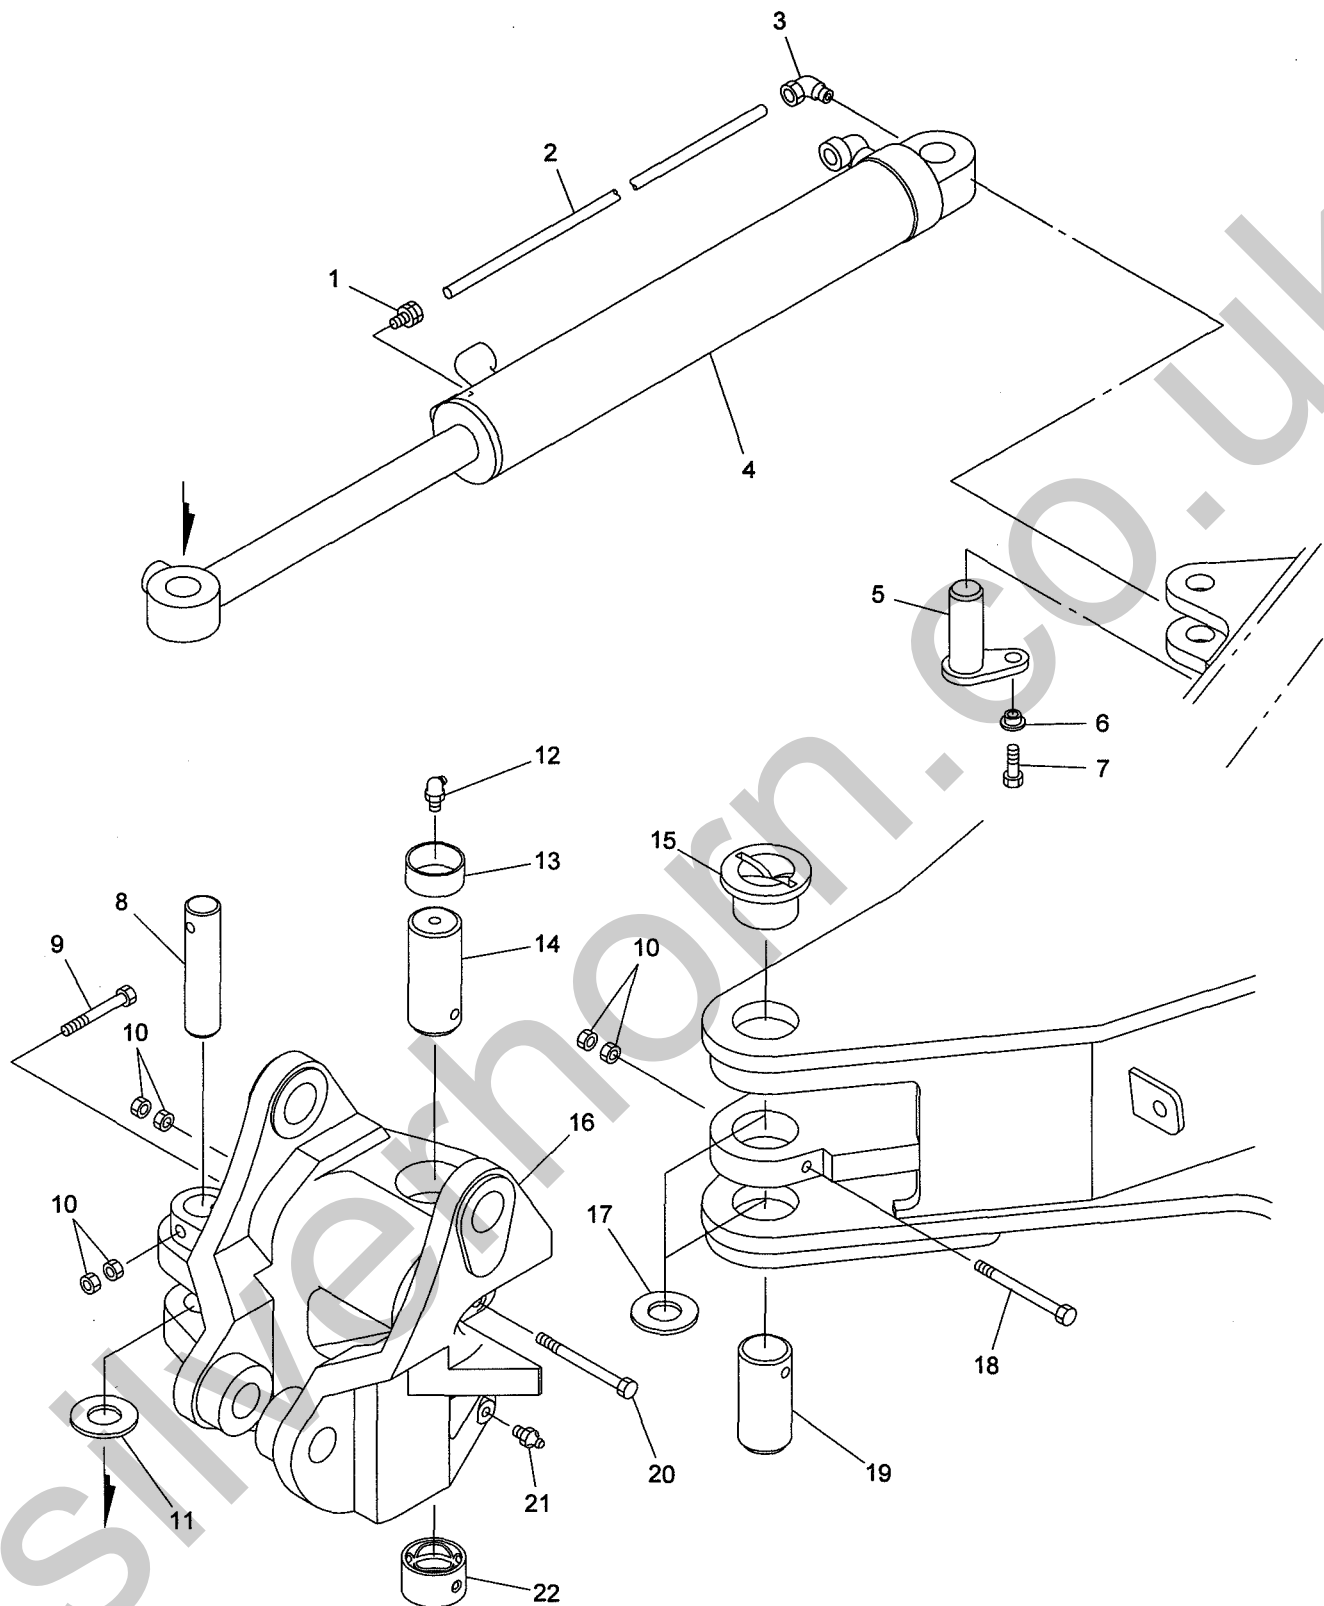

08-015N-110200-1

IHI

MODEL 15NX

ブーム スイング組立

BOOM SWING ASS'Y

- 174 -

REV. No. ①

SHEET No. 11-2

11



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F388 162 00	ブーム スイング組立 Swing Ass'y, Boom コネクタ	1		WR000001 ~	
1	0710 106 27	*Connector スリーブ	1		WR000001 ~	
1-1	0713 100 02	**Sleeve シンフレックス チューブ	1		WR000001 ~	
2	0779 000 88	*Tube, Synflex エルボ	1		WR000001 ~	L=440
3	0710 107 27	*Elbow スリーブ	1		WR000001 ~	
3-1	0713 100 02	**Sleeve ブーム スイング シリンダ組立	1		WR000001 ~	
4	# 0782 320 UA	*Cylinder Ass'y, Boom Swing ピン	1		WR000001 ~	Sh. No. 5-13
5	D017 115 00	*Pin ブッシング	1		WR000001 ~	
6	D047 001 00	*Bushing 熱処理ボルト (細目)	1		WR000001 ~	
7	0514 100 25	*Bolt, Treatment ピン	1		WR000001 ~	M10X25 P=1.25
8	D017 091 00	*Pin 熱処理ボルト (細目)	1		WR000001 ~	
9	0514 100 70	*Bolt, Treatment 熱処理ナット (細目)	1		WR000001 ~	M10X70 P=1.25
10	0535 100 00	*Nut, Treatment シム	6		WR000001 ~	M10 P=1.25
11	4006 540 21	*Shim シム	AR		WR000001 ~	t=1.0
11-1	4006 540 22	*Shim シム	AR		WR000001 ~	t=2.0
11-2	4006 540 23	*Shim シム	AR		WR000001 ~	t=3.0
11-3	4006 540 24	*Shim グリース ニップル	AR		WR000001 ~	t=4.0
● 12	0728 111 65	*Nipple, Grease グリース ニップル	1	←○	WR000001 ~ WR000316	PT1/8X90°
●	0728 111 15	*Nipple, Grease ブッシング	1	←○	WR000317 ~	PT1/8
13	D043 026 00	*Bushing ピン	1		WR000001 ~	
● 14	D011 052 00	*Pin ピン	1	←○	WR000001 ~ WR000316	
●	D011 104 00	*Pin ブッシング	1	←○	WR000317 ~	
15	D043 035 00	*Bushing ブーム スイング ブラケット	1		WR000001 ~	
● 16	D414 919 00	*Bracket, Boom Swing ブーム スイング ブラケット	1	←○	WR000001 ~ WR000508	
●	D415 975 00	*Bracket, Boom Swing シム	1	←○	WR000509 ~	
17	4006 067 12	*Shim シム	AR		WR000001 ~	t=0.8
17-1	4006 067 13	*Shim シム	AR		WR000001 ~	t=1.6
17-2	4006 067 16	*Shim シム	AR		WR000001 ~	t=2.3
● 17-3	4006 067 21	*Shim シム	AR		WR000001 ~	t=1.2
● 17-4	4006 067 22	*Shim シム	AR		WR000001 ~	t=2.0
● 17-5	4006 067 14	*Shim 熱処理ボルト (細目)	AR		WR000001 ~	t=3.2
18	0514 101 10	*Bolt, Treatment ピン	1		WR000001 ~	M10X110 P=1.25
19	D011 051 00	*Pin	1		WR000001 ~	

注 意
NOTE

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
20	0514 101 20	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	1		WR000001 ~	M10X120 P=1.25
21	0728 111 15	グリース ニップル *Nipple, Grease	1		WR000001 ~	PT1/8
22	D043 024 00	ブッシング *Bushing	1		WR000001 ~	

注 意
NOTE

IHI

MODEL 15NX

ブーム スイング組立

BOOM SWING ASS'Y

- 175-1 -

REV. No. ①


SHEET No. 11-2

11




MEMO


Silverhorn.co.uk

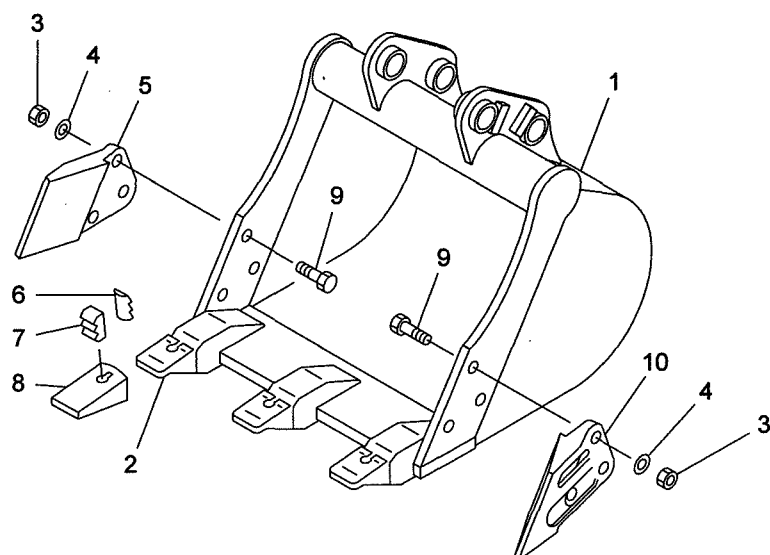


0.044M³(450mm)

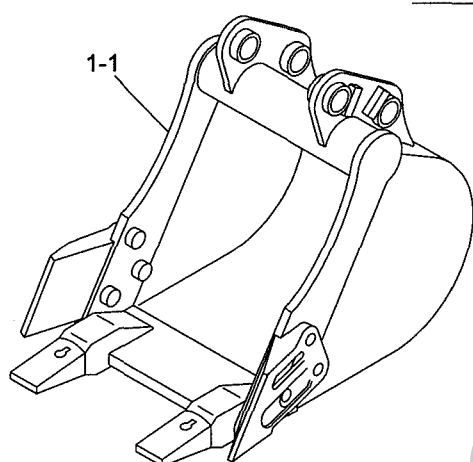


0.024M³(300mm)

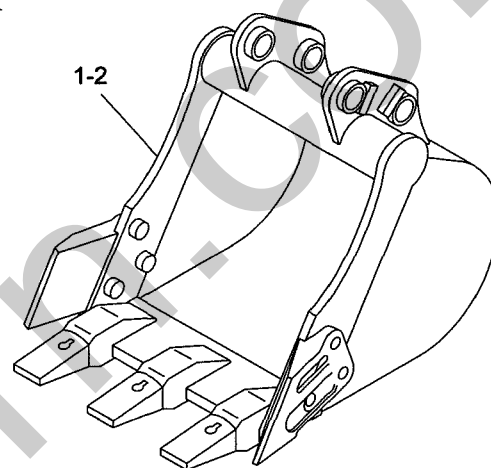

0.033M³(350mm)

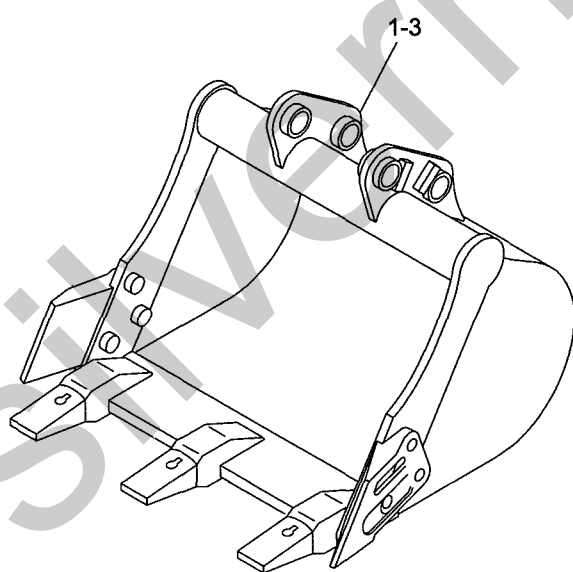

0.055M³(500mm)

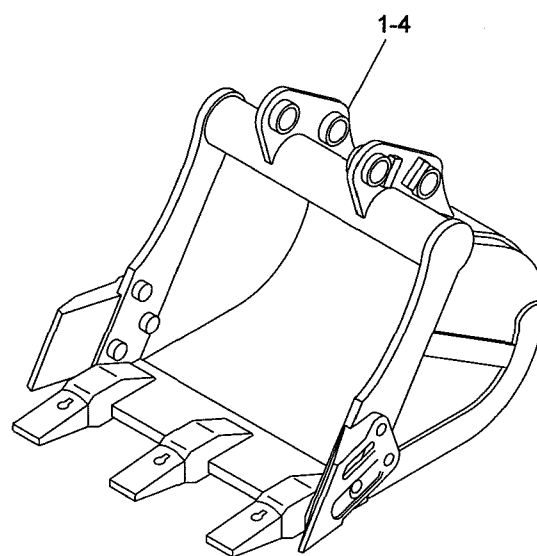

0.044M³(450mm)

08-015N-110300-1

IHI
MODEL 15NX


ホー バケット組立
HOE BUCKET ASS'Y
- 176 -

REV. No. ①
SHEET No. 11-3

11

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	F388 173 01	ホー バケット組立 Bucket Ass'y, Hoe (0.044m³)	1		WR000001 ~	Std.
0-1	F388 173 02	ホー バケット組立 Bucket Ass'y, Hoe (0.024m³)	1		WR000001 ~	
0-2	F388 173 03	ホー バケット組立 Bucket Ass'y, Hoe (0.033m³)	1		WR000001 ~	For Long Arm
0-3	F388 173 04	ホー バケット組立 Bucket Ass'y, Hoe (0.055m³)	1		WR000001 ~	
0-4	F388 182 01	ホー バケット組立 Bucket Ass'y, Hoe (0.044m³, 強化)	1		WR000001 ~	
1	× D270 089 00	*Bucket, Hoe (0.044m³, 450mm) ホー バケット	1		WR000001 ~	Std.
1-1	× D270 092 00	*Bucket, Hoe (0.024m³, 300mm) ホー バケット	1		WR000001 ~	
1-2	× D270 091 00	*Bucket, Hoe (0.033m³, 350mm) ホー バケット	1		WR000001 ~	For Long Arm
1-3	× D270 090 00	*Bucket, Hoe (0.055m³, 500mm) ホー バケット	1		WR000001 ~	
1-4	× D270 096 00	*Bucket, Hoe (0.044m³, 450mm) ソース アダプタ	1		WR000001 ~	強化、Reinforced
2	0650 001 16	**Adapter, Tooth 熱処理ナット	AR		WR000001 ~	
3	0585 140 00	*Nut, Treatment 熱処理座金	6		WR000001 ~	M14
4	D006 051 00	*Washer, Treatment サイド カッタ	6		WR000001 ~	M14
5	4123 041 00	*Cutter, Side ラバー ピン	1		WR000001 ~	
6	0650 004 02	*Pin, Rubber ロック ピン	AR		WR000001 ~	18-20M-LK
7	0650 003 03	*Pin, Lock ソース	AR		WR000001 ~	18-20M-PN
8	0650 002 04	*Tooth 熱処理ボルト	AR		WR000001 ~	18S
9	0555 140 40	*Bolt, Treatment サイド カッタ	6		WR000001 ~	M14X40
10	4123 040 00	*Cutter, Side	1		WR000001 ~	

注 意
NOTE

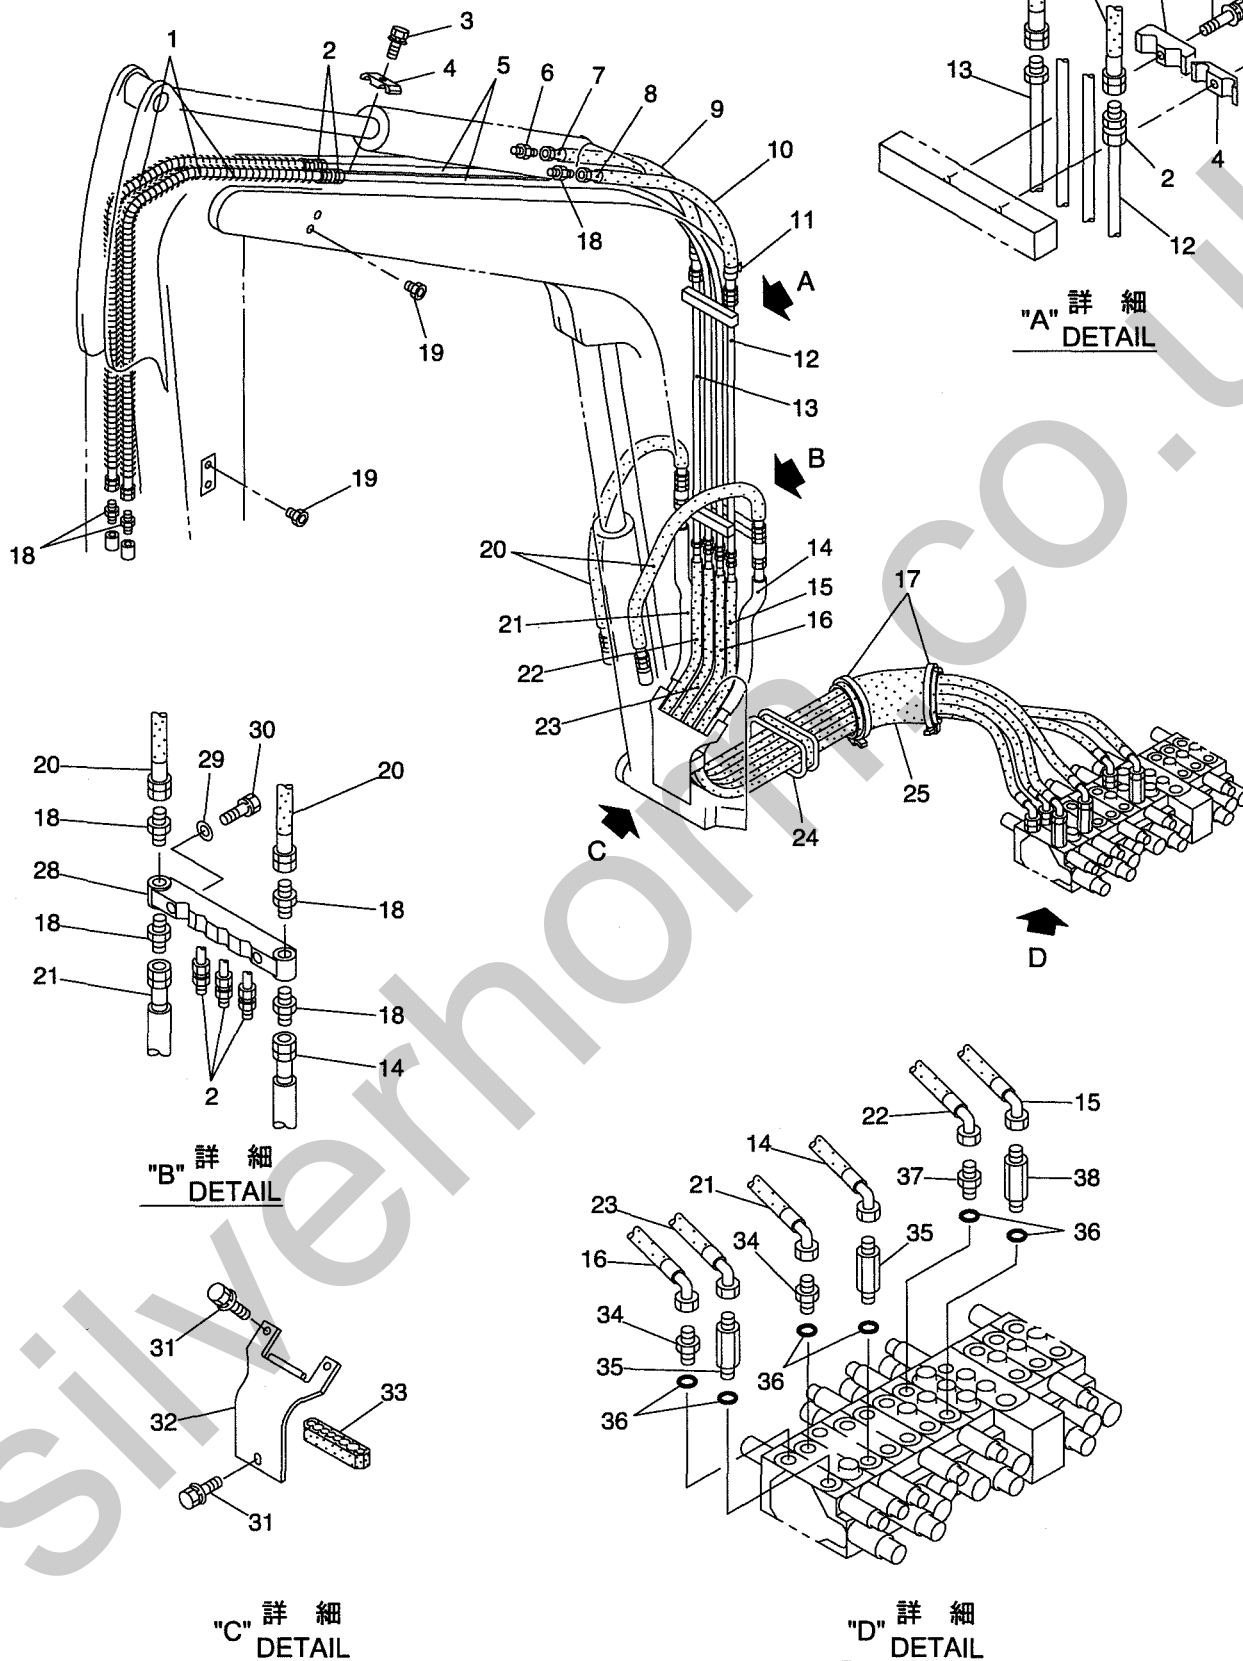

08-015N-110400-0

IHI
MODEL 15NX

ホー アタッチメント配管組立
HOE ATTACHMENT PIPING ASS'Y
- 178 -

REV. No. ①

SHEET No. 11-4

11

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F340 984 00	ホー アタッチメント配管組立 Piping Ass'y, Hoe Attachment	1		WR000001 ~	
0-1	× F340 988 00	ホー アタッチメント配管組立 Piping Ass'y, Hoe Attachment	1		WR000001 ~ WR002000	
	× F341 569 00	ホー アタッチメント配管組立 Piping Ass'y, Hoe Attachment	1		WR002001 ~	
1	4070 642 04	ホース組立 *Hose Ass'y	2		WR000001 ~	L=660
1-1	4070 642 18	ホース組立 *Hose Ass'y (For Long Arm)	2		WR000001 ~	L=920
2	0719 965 22	コネクタ *Connector	6		WR000001 ~	
2-1	0719 963 40	ナット **Nut	1		WR000001 ~	
2-2	0719 964 40	スリーブ **Sleeve	1		WR000001 ~	
3	0517 080 30	熱処理ボルト (L.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W)	2		WR000001 ~	M8X30
4	4081 189 00	チューブ クランプ *Clamp, Tube	2		WR000001 ~	
5	D285 475 00	チューブ *Tube	2		WR000001 ~	
6	0712 311 31	径違いアダプタ *Adapter, Reducer	1		WR000001 ~	PT1/4XPF3/8
7	4070 001 01	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=350
8	4070 557 11	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=330
9	4070 853 06	ホース カバー *Cover, Hose	1		WR000001 ~	L=340
10	4070 852 04	ホース カバー *Cover, Hose	1		WR000001 ~	L=310
11	0820 067 04	ケーブル バンド *Band, Cable	2		WR000001 ~	
12	D285 569 00	チューブ *Tube	1		WR000001 ~	
13	D285 476 00	チューブ *Tube	1		WR000001 ~	
14	4070 860 45	ホース組立 *Hose Ass'y	1	└┐	WR000001 ~ WR000508	L=1530
	4070 860 48	ホース組立 *Hose Ass'y	1	└┐	WR000509 ~	L=1530
14-1	☆ 4405 307 02	ネーム プレート *Plate, Name (BB)	2		WR000001 ~	4405 307 00
15	4070 860 48	ホース組立 *Hose Ass'y	1	└┐	WR000001 ~ WR000508	L=1530
	4070 860 51	ホース組立 *Hose Ass'y	1	└┐	WR000509 ~	L=1530
15-1	☆ 4405 309 02	ネーム プレート *Plate, Name (AB)	2		WR000001 ~	4405 309 00
16	4070 860 47	ホース組立 *Hose Ass'y	1	└┐	WR000001 ~ WR000508	L=1470
	4070 860 50	ホース組立 *Hose Ass'y	1	└┐	WR000509 ~	L=1470
16-1	☆ 4405 308 01	ネーム プレート *Plate, Name (CA)	2		WR000001 ~	4405 308 00
17	0820 067 10	ケーブル バンド *Band, Cable	2		WR000001 ~	
18	0712 310 30	アダプタ *Adapter	7		WR000001 ~	
19	0910 911 00	プラグ *Plug	8		WR000001 ~	
20	D070 128 03	ホース組立 *Hose Ass'y	2		WR000001 ~	L=730

注 意
NOTE

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
21	4070 860 44	ホース組立 *Hose Ass'y	1	↙ ○	WR000001 ~ WR000508	L=1490
	4070 860 49	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000509 ~	L=1490
21-1	☆ 4405 307 01	ネーム プレート *Plate, Name (BA)	2		WR000001 ~	4405 307 00
22	4070 865 25	ホース組立 *Hose Ass'y	1	↙ ○	WR000001 ~ WR000508	L=1520
	4070 865 31	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000509 ~	L=1520
22-1	☆ 4405 309 01	ネーム プレート *Plate, Name (AA)	2		WR000001 ~	4405 309 00
23	4070 860 48	ホース組立 *Hose Ass'y	1	↙ ○	WR000001 ~ WR000508	L=1530
	4070 860 51	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000509 ~	L=1530
23-1	☆ 4405 308 02	ネーム プレート *Plate, Name (CB)	2		WR000001 ~	4405 308 00
24	D580 037 00	パッド *Pad	1		WR000001 ~	
25	4070 351 03	ホース カバー *Cover, Hose	1		WR000001 ~	L=150
26	D081 084 00	チューブ クランプ *Clamp, Tube	1		WR000001 ~	
27	0517 080 40	熱処理ボルト (L.W, F.W 付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	1		WR000001 ~	M8X40
28	D081 085 00	チューブ クランプ *Clamp, Tube	1		WR000001 ~	
29	0593 100 00	平座金 *Washer, Flat	2		WR000001 ~	M10
30	0520 100 50	熱処理ボルト (L.W 付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W)	2		WR000001 ~	M10X50 P=1.25
31	0517 080 20	熱処理ボルト (L.W, F.W 付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	3		WR000001 ~	M8X20
32	D456 201 00	カバー *Cover	1		WR000001 ~	
33	D580 066 00	パッド *Pad	1		WR000001 ~	
34	0713 700 77	径違いアダプタ *Adapter, Reducer	2		WR000001 ~	PF3/8XPF1/4
35	D060 149 00	径違いアダプタ *Adapter, Reducer	2		WR000001 ~	PF3/8XPF1/4
36	0760 710 16	"O" リング *Ring, "O"	6		WR000001 ~	P14-90B
37	0713 700 03	アダプタ *Adapter	1		WR000001 ~	
38	D060 252 00	径違いアダプタ *Adapter, Reducer	1		WR000001 ~	PF3/8XPF1/4

注 意
NOTE

IHI

MODEL 15NX

ホー アタッチメント配管組立
HOE ATTACHMENT PIPING ASS'Y

- 180 -

REV. No. ①

SHEET No. 11-4


11

SECTION 12

BLADE ATTACHMENT

排土板アタッチメント

石川島建機株式会社
IHI Construction Machinery Limited

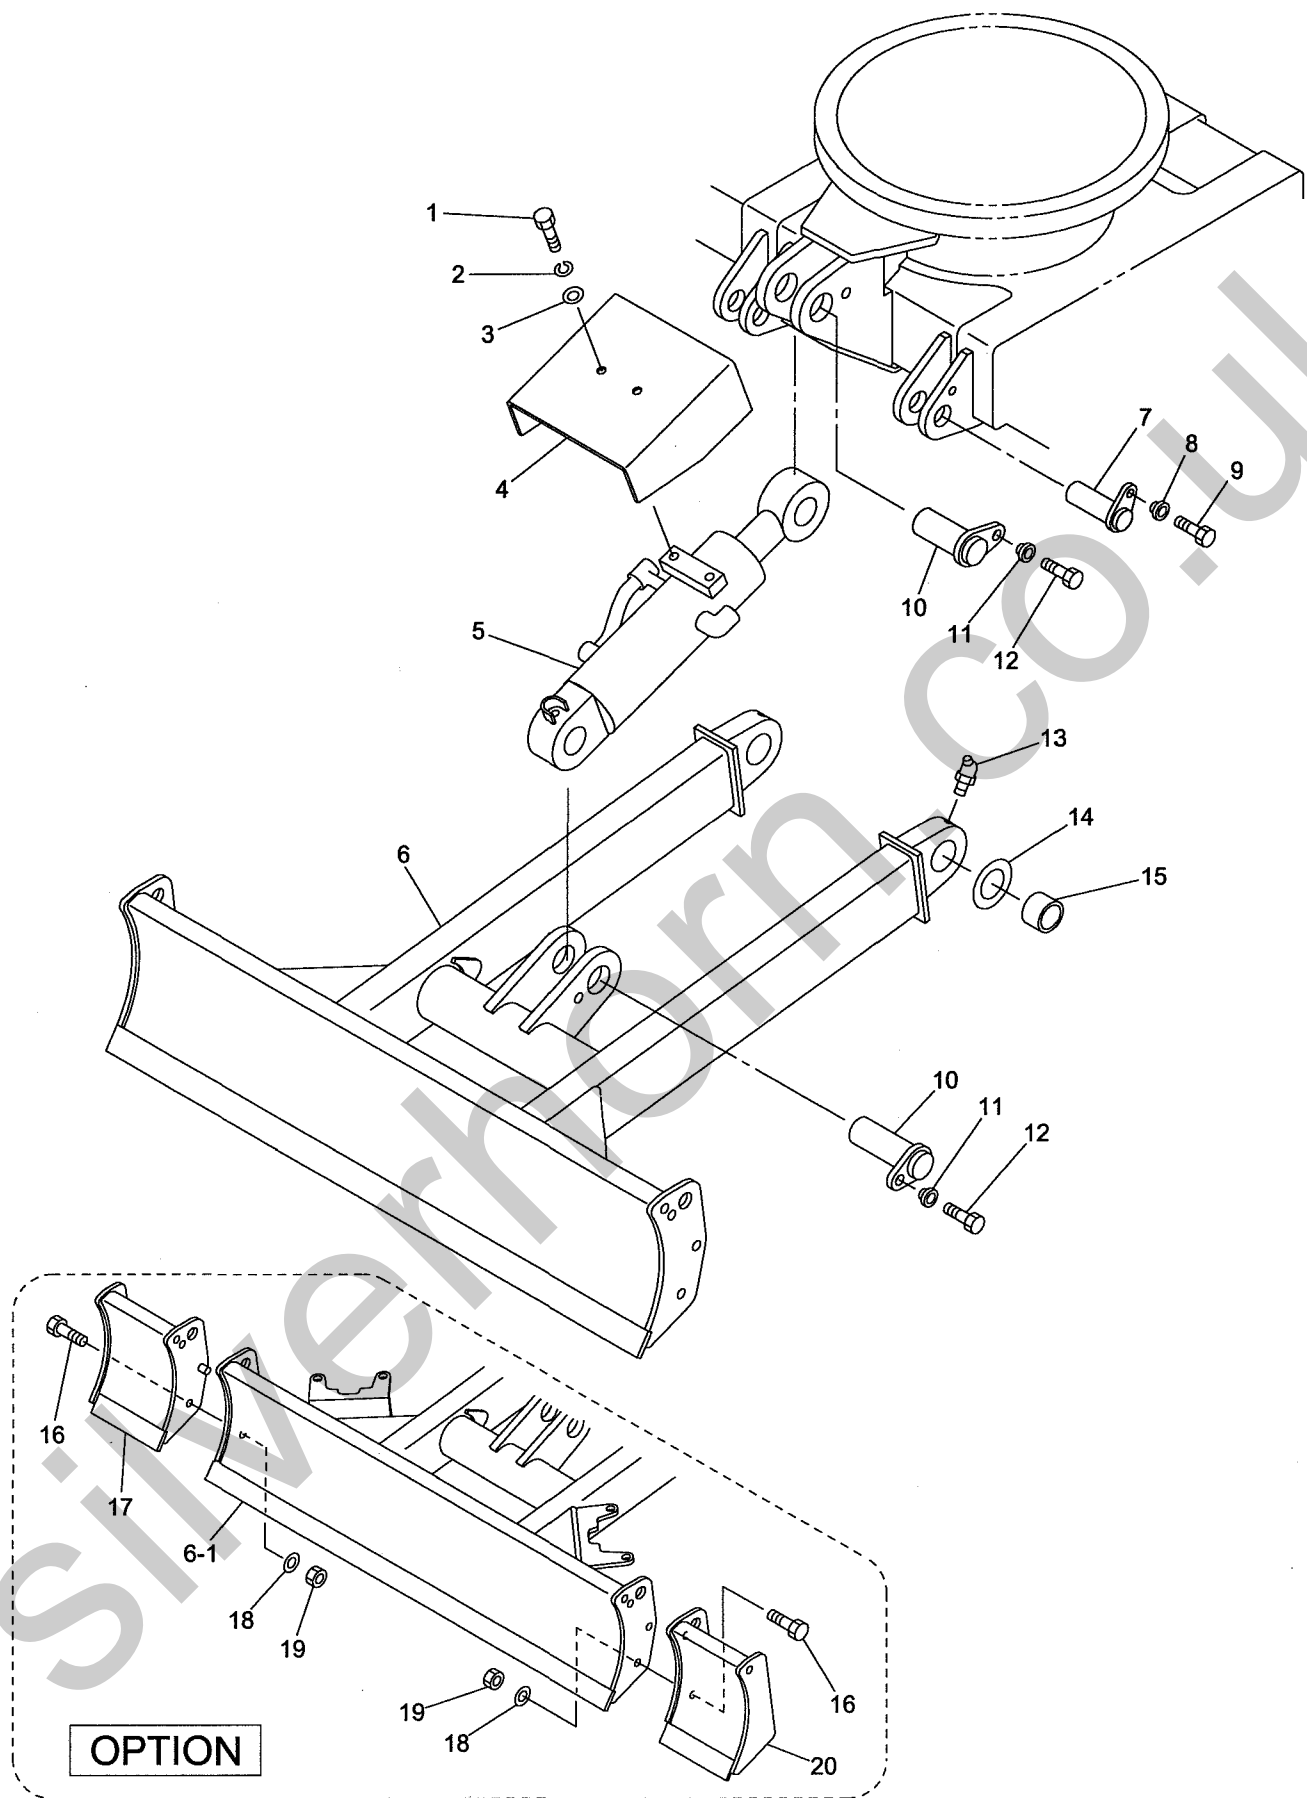

08-015N-120100-0

IHI

MODEL 15NX

排土板装置組立
BLADE ATTACHMENT ASS'Y

- 182 -

REV. No. ①


SHEET No. 12-1

12



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F300 479 00	排土板装置組立 Attachment Ass'y, Blade	1		WR000001 ~	
1	0550 100 20	*Bolt, Hex. 六角ボルト	2		WR000001 ~	M10X20
2	0590 100 00	*Washer, Lock ワッシャー	2		WR000001 ~	M10
3	0593 100 00	*Washer, Flat ワッシャー	2		WR000001 ~	M10
4	D455 808 00	*Cover カバー	1		WR000001 ~	
5	# 0782 345 UA	*Cylinder Ass'y, Blade シリンダ	1		WR000001 ~	Sh. No. 5-14
6	D257 042 00	*Blade 排土板	1	↙	WR000001 ~ * * * *	
	D257 065 00	*Blade 排土板	1	↘	* * * ~	
6-1	D257 043 00	*Blade ピン	1		WR000001 ~	Option
7	D017 106 00	*Pin ピン	2		WR000001 ~	
8	D047 001 00	*Bushing ブッシング	2		WR000001 ~	
9	0514 100 20	*Bolt, Treatment 熱処理ボルト (細目)	2		WR000001 ~	M10X20 P=1.25
10	D017 068 00	*Pin ピン	2		WR000001 ~	
11	D047 002 00	*Bushing ブッシング	2		WR000001 ~	
12	0514 120 25	*Bolt, Treatment 熱処理ボルト (細目)	2		WR000001 ~	M12X25 P=1.25
13	0728 111 55	*Nipple, Grease グリース ニップル	2		WR000001 ~	PT1/8X67.5°
14	4006 344 01	*Shim シム	AR		WR000001 ~	t=0.8
14-1	4006 344 02	*Shim シム	AR		WR000001 ~	t=1.6
14-2	4006 344 03	*Shim シム	AR		WR000001 ~	t=2.3
14-3	4006 344 04	*Shim シム	AR		WR000001 ~	t=3.2
15	4043 252 02	*Bushing ブッシング	2		WR000001 ~	
16	0555 120 30	*Bolt, Treatment 熱処理ボルト	4		WR000001 ~	M12X30
17	D257 040 00	*Blade (R.H.) 排土板 (右)	1	↙	WR000001 ~ * * * *	
	D257 066 00	*Blade (R.H.) 排土板 (右)	1	↘	* * * ~	
18	0595 120 00	*Washer, Treatment 熱処理ワッシャー	4		WR000001 ~	M12
19	0585 120 00	*Nut, Treatment 熱処理ナット	4		WR000001 ~	M12
20	D257 039 00	*Blade (L.H.) 排土板 (左)	1	↙	WR000001 ~ * * * *	
	D257 067 00	*Blade (L.H.) 排土板 (左)	1	↘	* * * ~	

注 意
NOTE

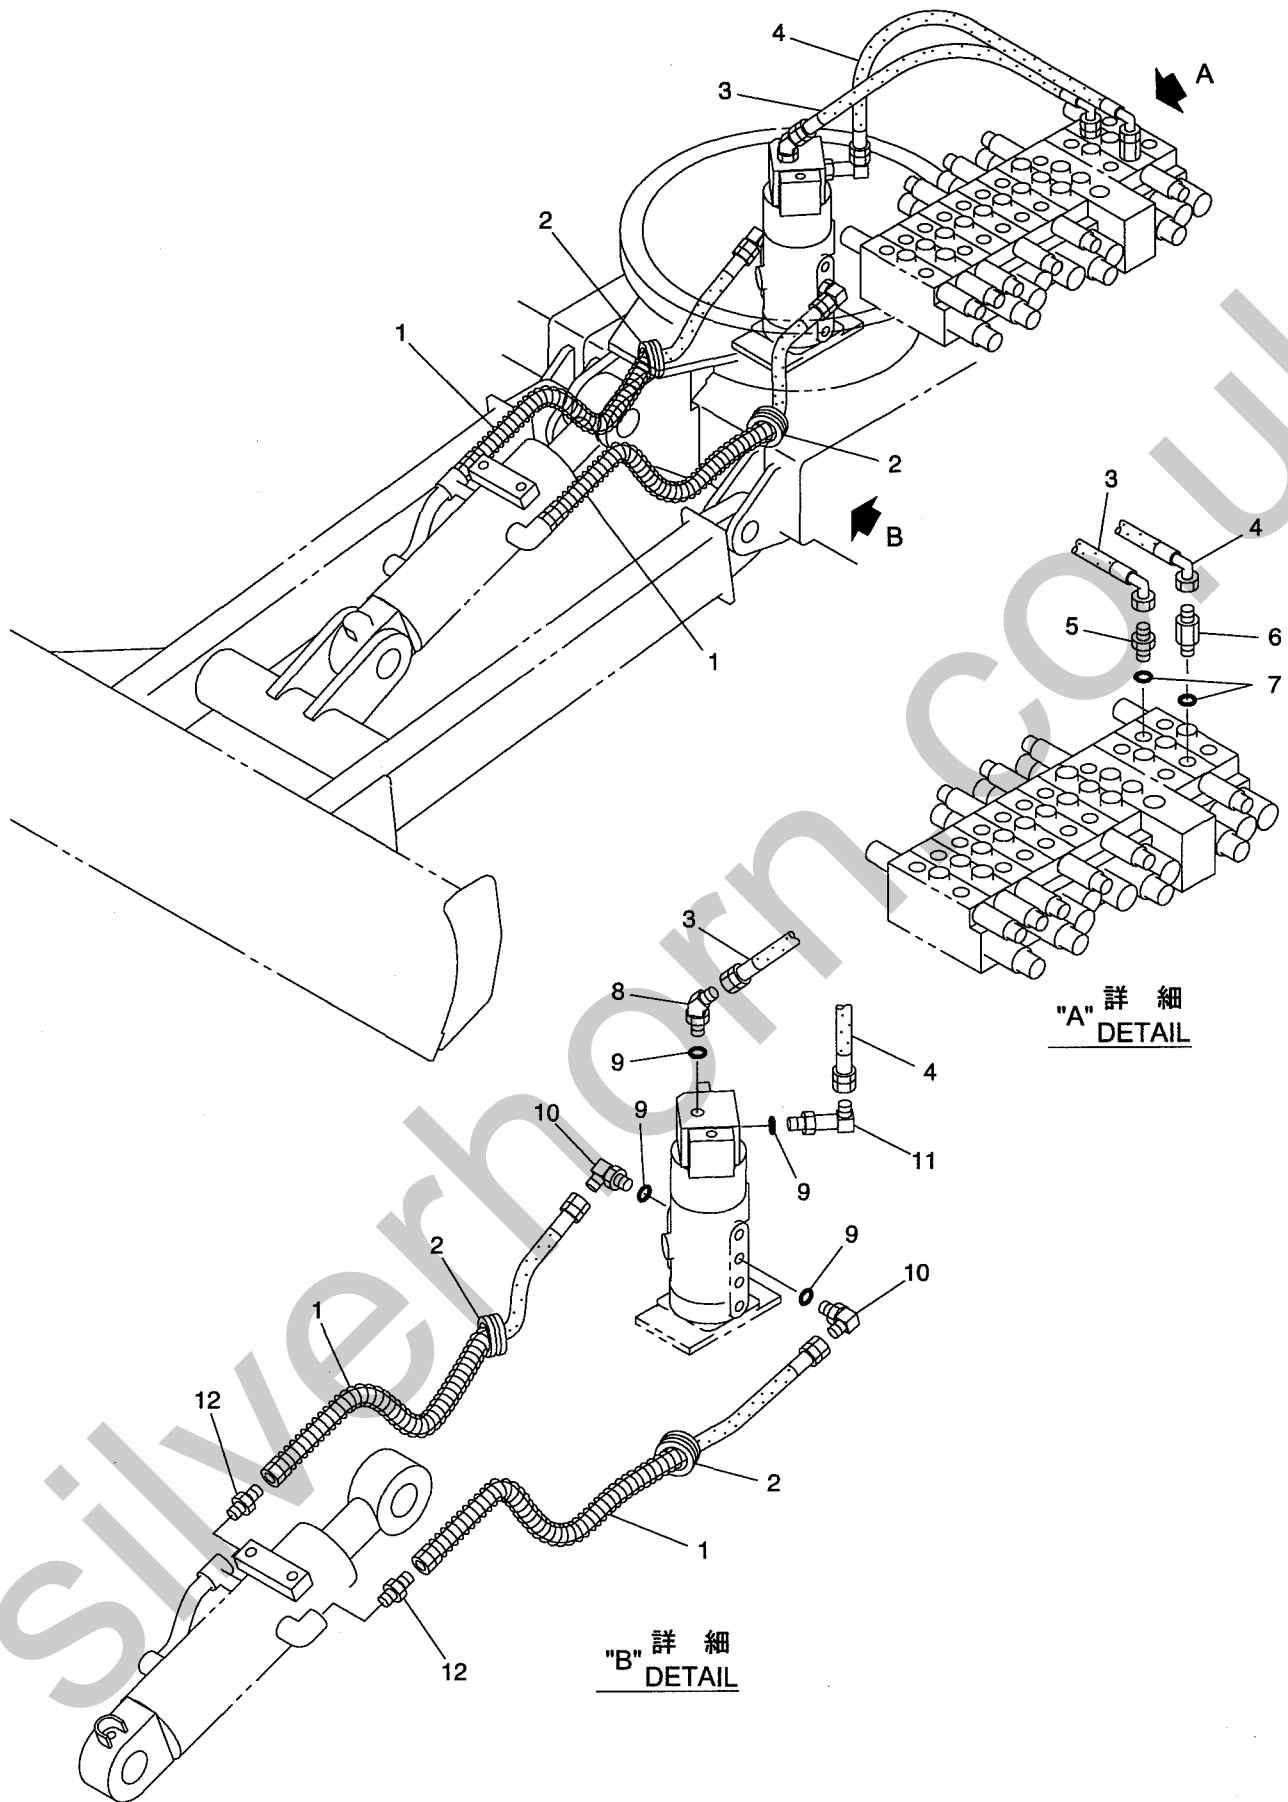

08-015N-120200-0

IHI

MODEL 15NX

排土板配管組立
BLADE PIPING ASS'Y

- 184 -

REV. No. ①

SHEET No. 12-2

12

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
● 0	× F340 991 00	排土板配管組立 Piping Ass'y, Blade	1		WR000001 ~ WR002000	
●	× F341 512 00	排土板配管組立 Piping Ass'y, Blade	1		WR002001 ~	
● 0-1	× F340 988 00	排土板配管組立 Piping Ass'y, Blade	1		WR000001 ~ WR002000	
●	× F341 569 00	排土板配管組立 Piping Ass'y, Blade	1		WR002001 ~	
● 1	4070 674 08	ホース組立 *Hose Ass'y	2	←○	WR000001 ~ * * *	L=550
●	4070 674 09	ホース組立 *Hose Ass'y ラバー パッド	2		* * * ~	L=550
2	4580 600 00	*Pad, Rubber ホース組立	2		WR000001 ~	
3	4070 500 42	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR000001 ~	L=340
4	4070 500 28	*Hose Ass'y ホース組立	1		WR000001 ~	L=420
5	0713 700 77	径違いアダプタ *Adapter, Reducer	1		WR000001 ~	PF3/8XPF1/4
6	D060 149 00	径違いアダプタ *Adapter, Reducer "O" リング	1		WR000001 ~	PF3/8XPF1/4
7	0760 710 16	*Ring, "O" 45° エルボ	2		WR000001 ~	P14-90B
8	0710 114 22	*Elbow, 45° "O" リング	1		WR000001 ~	
9	0760 710 12	*Ring, "O" エルボ	4		WR000001 ~	P11-90B
10	0710 122 00	*Elbow エルボ	2		WR000001 ~	
11	D060 028 00	*Elbow アダプタ	1		WR000001 ~	
12	0712 310 30	*Adapter	2		WR000001 ~	

注 意
NOTE

MEMO


Silverhorn.co.uk

SECTION 15

OPTION SPECIFICATION

特別仕様

石川島建機株式会社
IHI Construction Machinery Limited

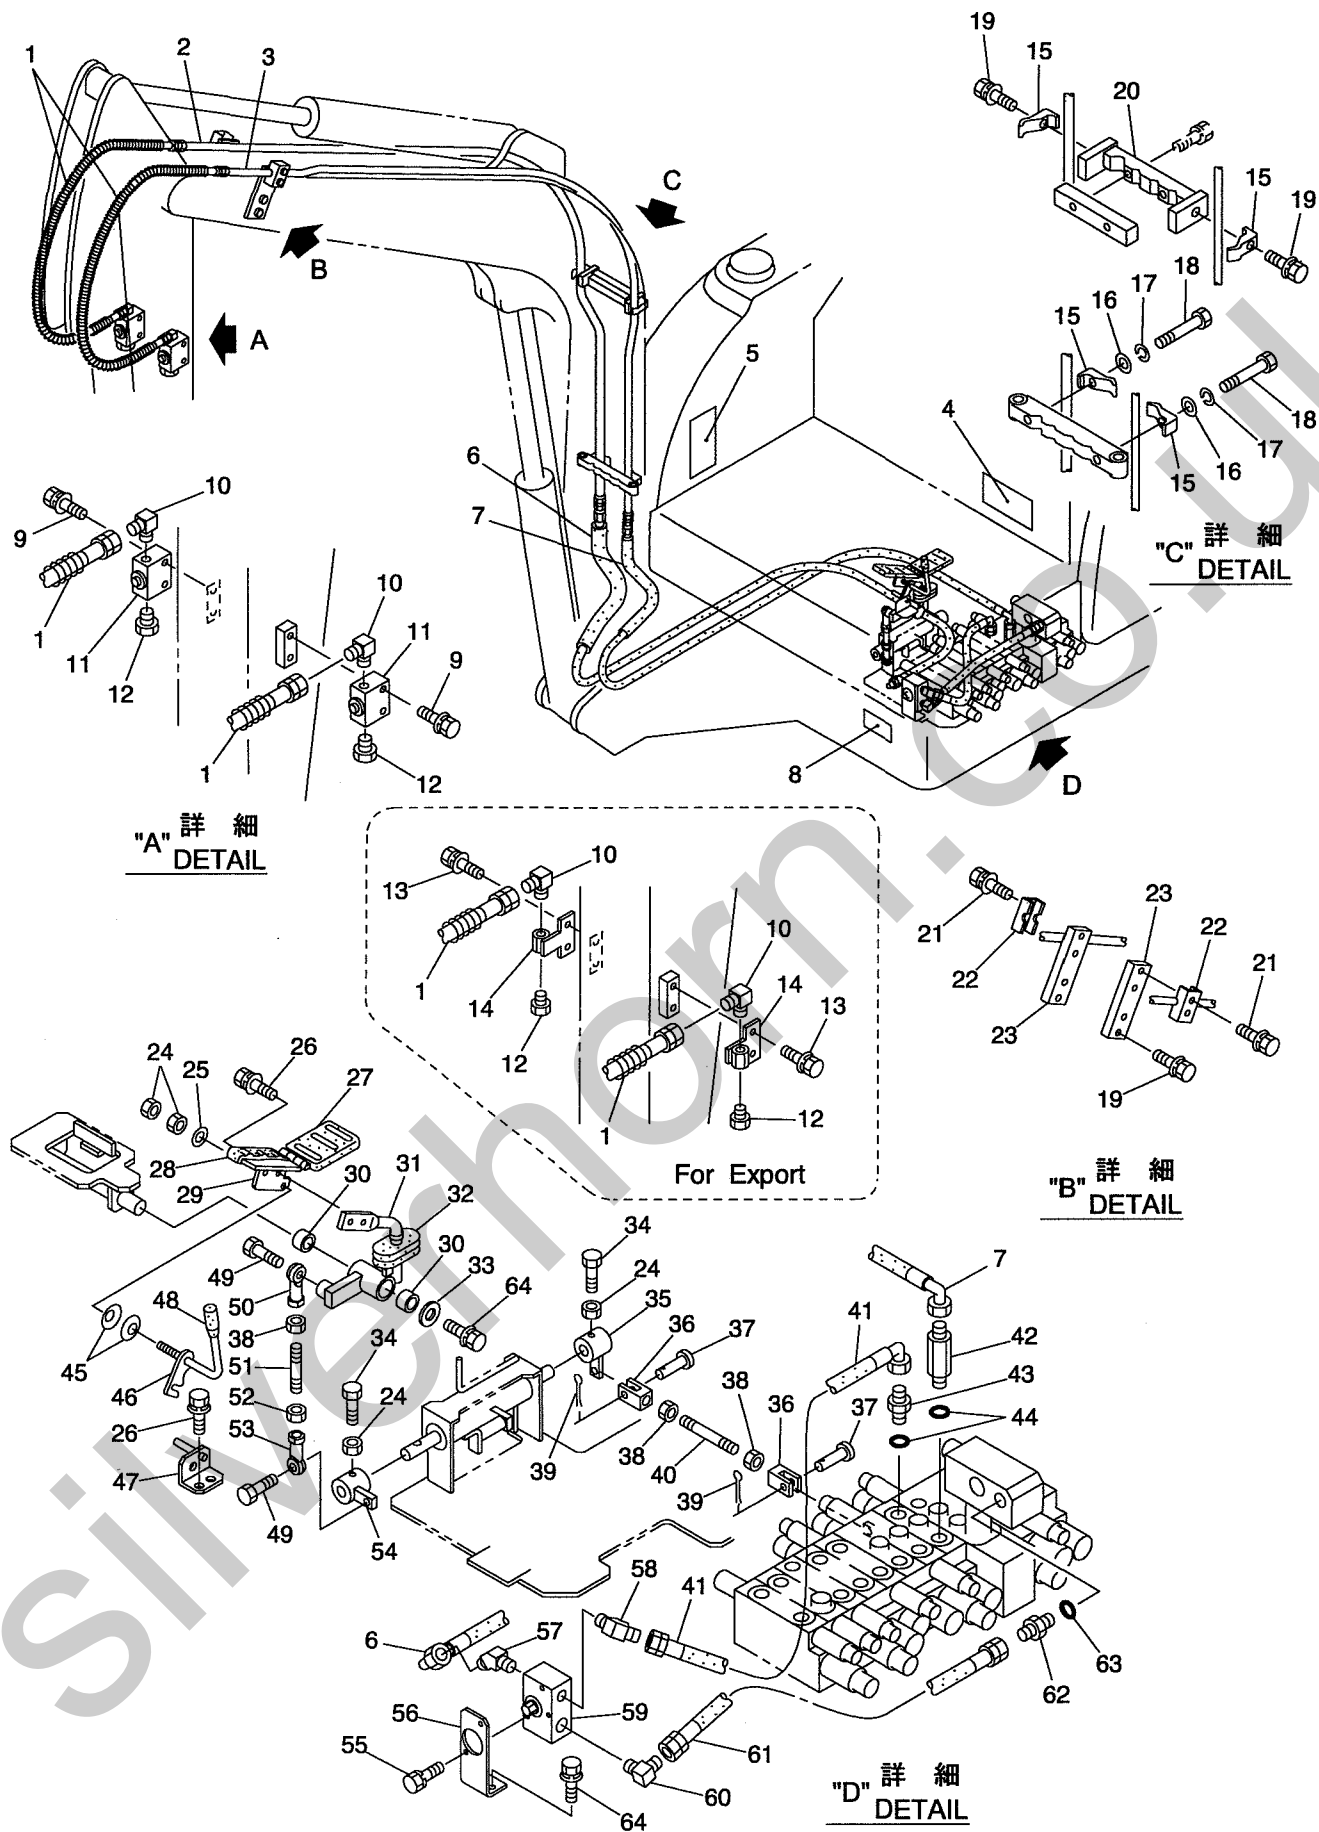

08-015N-150100-0

IHI

MODEL 15NX

予備ポート配管組立
SPARE PORT PIPING ASS'Y

- 188 -

REV. No. ①

SHEET No. 15-1

15

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F341 016 01	予備ポート配管組立 Piping Ass'y, Spare Port	1		WR000001 ~ WR002000	
	× F341 573 01	予備ポート配管組立 Piping Ass'y, Spare Port	1		WR002001 ~	
0-1	× F341 016 02	予備ポート配管組立 Piping Ass'y, Spare Port	1		WR000001 ~ WR002000	For Export
	× F341 573 02	予備ポート配管組立 Piping Ass'y, Spare Port	1		WR002001 ~	For Export
1	4070 020 14	ホース組立 *Hose Ass'y	2		WR000001 ~	L=700
2	D285 578 00	チューブ *Tube	1		WR000001 ~	
3	D285 579 00	チューブ *Tube	1		WR000001 ~	
4	4447 653 00	ネーム プレート *Plate, Name	1		WR000001 ~	Japanese
5	4447 693 00	ネーム プレート *Plate, Name	1		WR000001 ~	Japanese
6	4070 869 18	ホース組立 *Hose Ass'y	1	└┐	WR000001 ~ WR000508	L=1680
	4070 869 19	ホース組立 *Hose Ass'y	1	└┐	WR000509 ~	L=1680
7	4070 865 26	ホース組立 *Hose Ass'y	1	└┐	WR000001 ~ WR000508	L=1660
	4070 865 32	ホース組立 *Hose Ass'y	1	└┐	WR000509 ~	L=1660
8	4447 874 00	ネーム プレート *Plate, Name	1		WR000001 ~	Japanese
9	0518 100 60	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		WR000001 ~	M10X60 P=1.25
10	0712 310 52	エルボ *Elbow	2		WR000001 ~	
11	0754 804 UA	コック *Cock	2		WR000001 ~	
12	0710 200 01	プラグ *Plug	2		WR000001 ~	
13	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		WR000001 ~	M10X20 P=1.25
14	4060 114 00	コネクタ *Connector	2		WR000001 ~	
15	4081 118 00	チューブ クランプ *Clamp, Tube	4		WR000001 ~	
16	0593 100 00	平座金 *Washer, Flat	2		WR000001 ~	M10
17	0590 100 00	バネ座金 *Washer, Lock	2		WR000001 ~	M10
18	0514 100 70	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	2		WR000001 ~	M10X70 P=1.25
19	0518 100 35	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	6		WR000001 ~	M10X35 P=1.25
20	D081 094 00	チューブ クランプ *Clamp, Tube	1		WR000001 ~	
21	0518 100 40	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		WR000001 ~	M10X40 P=1.25
22	4081 303 00	チューブ クランプ *Clamp, Tube	2		WR000001 ~	
23	D082 036 00	シート *Seat, Clamp	2		WR000001 ~	
24	0544 080 00	六角ナット *Nut, Hex.	4		WR000001 ~	M8
25	0593 080 00	平座金 *Washer, Flat	1		WR000001 ~	M8
26	0517 080 25	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		WR000001 ~	M8X25
27	4580 709 00	ラバー パッド *Pad, Rubber	1		WR000001 ~	

注 意
NOTE

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
28	4580 735 00	ラバー パッド *Pad, Rubber	1		WR000001 ~	
29	4501 600 00	ペダル *Pedal	1		WR000001 ~	
30	0618 120 15	ブッシング *Bushing	2		WR000001 ~	
31	D495 425 00	レバー *Lever	1		WR000001 ~	
32	0690 291 15	ブーツ *Boot	1		WR000001 ~	
33	4006 119 02	平座金 *Washer, Flat	1		WR000001 ~	
34	0513 080 20	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	2		WR000001 ~	M8X20
35	D495 406 00	レバー *Lever	1		WR000001 ~	
36	4021 142 00	クレビス *Clevish	2		WR000001 ~	
37	4013 256 00	頭付ピン *Pin, Head	2		WR000001 ~	
38	0544 060 00	六角ナット *Nut, Hex.	3		WR000001 ~	M6
39	0599 010 15	割ピン *Pin, Cotter	2		WR000001 ~	φ 1. 6X15
40	4020 031 08	ロッド *Rod	1		WR000001 ~	
41	4070 720 22	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=360
42	D060 156 00	アダプタ *Adapter	1		WR000001 ~	
43	0713 700 03	アダプタ *Adapter	1		WR000001 ~	
44	0760 710 16	"O" リング *Ring, "O"	2		WR000001 ~	P14-90B
45	0591 080 00	皿バネ座金 *Washer, Conical Spring	2		WR000001 ~	M8
46	4497 989 00	レバー *Lever	1		WR000001 ~	
47	D415 206 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~	
48	4096 033 00	グリップ *Grip	1		WR000001 ~	
49	0513 060 16	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	2		WR000001 ~	M6X16
50	0651 051 06	ロッド エンド *End, Rod	1		WR000001 ~	
51	4020 432 00	ロッド *Rod	1	↙	WR000001 ~ * * *	
	4020 547 00	ロッド *Rod	1	↘	* * * ~	
52	0583 060 00	六角ナット (左ネジ) *Nut, Hex. (L. H. Screw)	1		WR000001 ~	M6
53	0651 051 26	ロッド エンド *End, Rod	1		WR000001 ~	
54	D495 405 00	レバー *Lever	1		WR000001 ~	
55	0519 080 16	熱処理ボルト (L. W 付) *Bolt, Treatment (W/L. W)	2		WR000001 ~	M8X16
56	D415 046 00	ブラケット *Bracket	1	↙	WR000001 ~ WR002000	
	D416 549 00	ブラケット *Bracket	1	↘	WR002001 ~	
57	0712 319 07	45° 径違いエルボ *Elbow, 45° Reducer	1		WR000001 ~	PF1/2XPT4/3
58	0712 312 61	45° 径違いエルボ *Elbow, 45° Reducer	1		WR000001 ~	PF3/8XPT1/2

注 意
NOTE

IHI

MODEL 15NX

予備ポート配管組立
SPARE PORT PIPING ASS'Y

- 190 -


REV. No. ①

SHEET No. 15-1

15

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
59	# 0754 803 UA	*マニホールド *Manifold	1		WR000001 ~	Sh. No. 5-17
60	0712 312 52	*径違いエルボ *Elbow, Reducer	1		WR000001 ~	PF1/2XPT3/4
61	4070 016 54	*ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=260
62	0713 700 04	*アダプタ *Adapter	1		WR000001 ~	
63	0760 710 19	*"O" リング *Ring "O"	1		WR000001 ~	P18-90B
64	0518 100 20	*熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	3		WR000001 ~	M10X20 P=1.25

注 意
NOTE

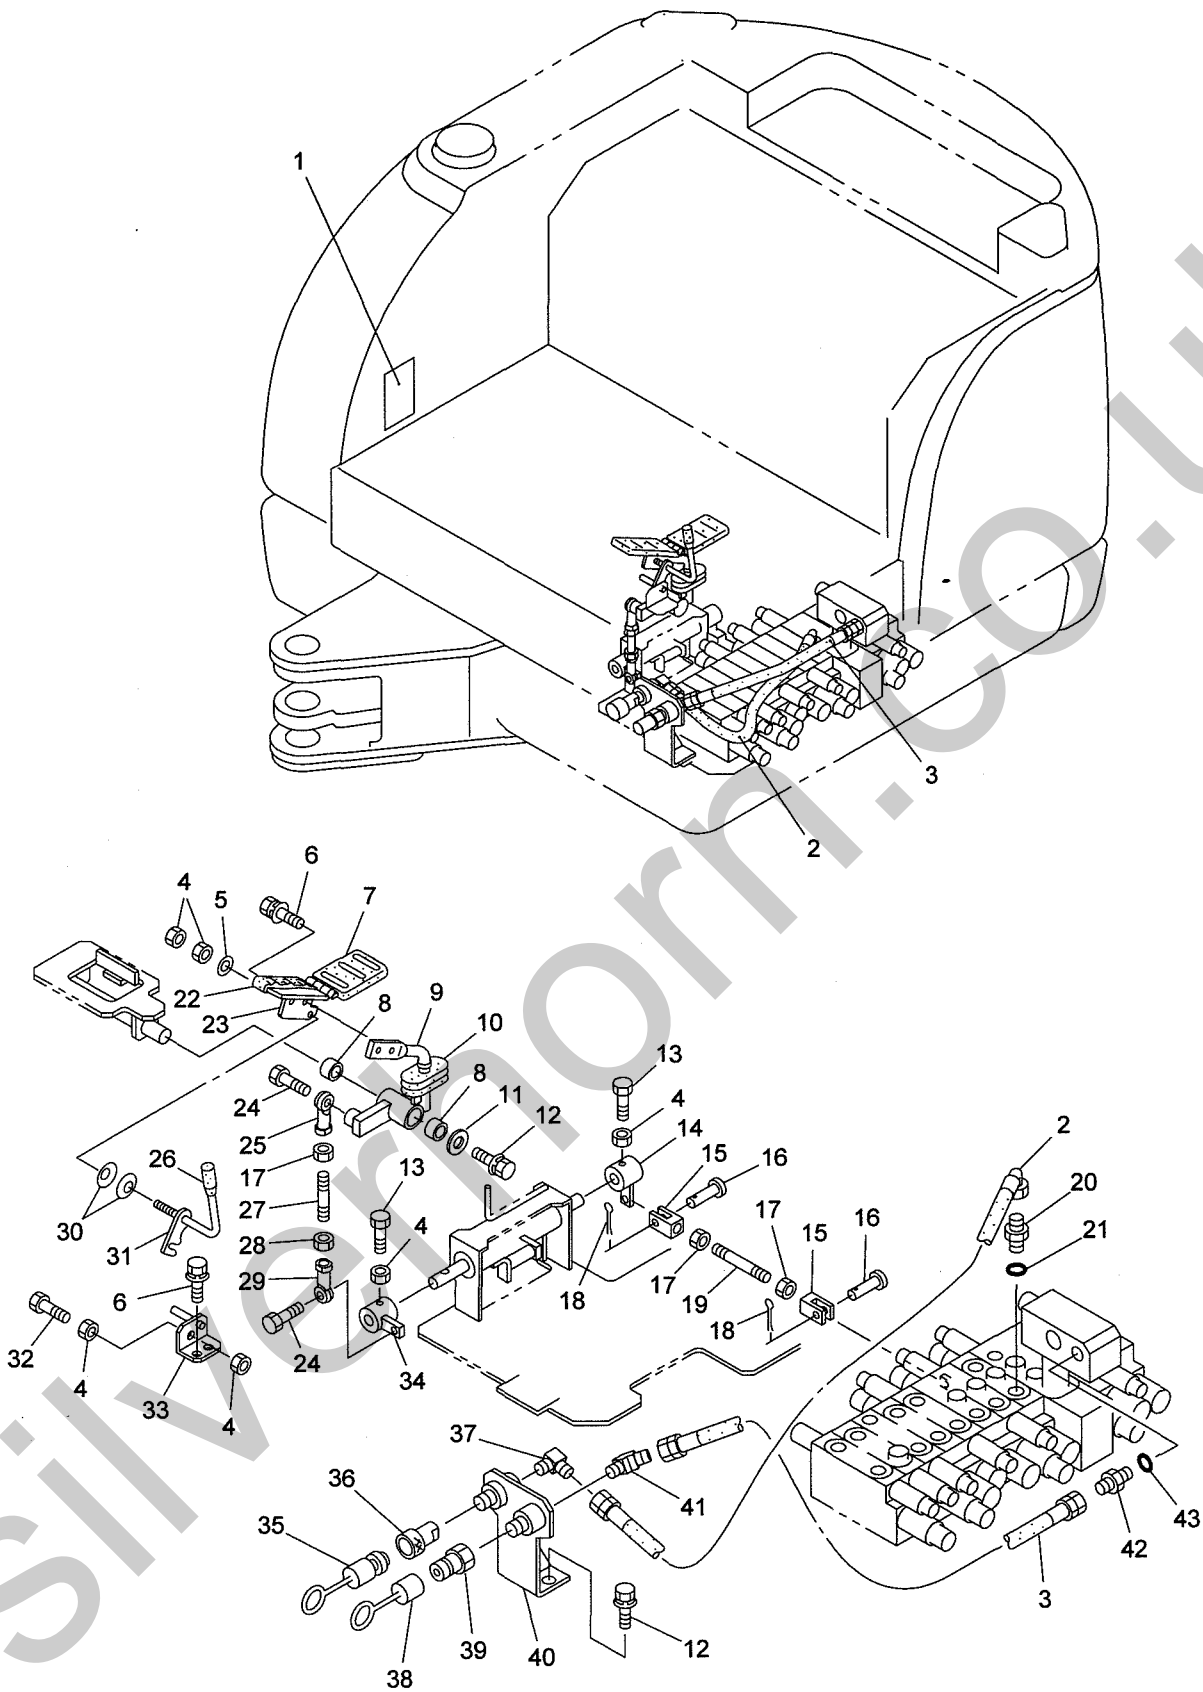

08-015N-150200-1

IHI

MODEL 15NX

パワー ポート配管組立
POWER PORT PIPING ASS'Y

- 192 -

REV. No. ①

SHEET No. 15-2

15



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F340 925 00	パワー ポート配管組立 Piping Ass'y, Power Port	1		WR000001 ~	
1	4447 693 00	ネーム プレート (予備ペダル) *Plate, Name (Spare Pedal)	1		WR000001 ~ 使用せず	Japanese
2	× 4070 720 16	ホース組立 *Hose Ass'y	1		Not for use	L=400
	× 4070 720 21	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=390
3	4070 016 27	ホース組立 *Hose Ass'y	1		WR000001 ~	L=300
4	0544 080 00	六角ナット *Nut, Hex.	6		WR000001 ~	M8
5	0593 080 00	平座金 *Washer, Flat	1		WR000001 ~	M8
6	0517 080 25	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		WR000001 ~	M8X25
7	4580 709 00	ラバー パッド *Pad, Rubber	1		WR000001 ~	
8	0618 120 15	ブッシング *Bushing	2		WR000001 ~	
9	D495 425 00	レバー *Lever	1		WR000001 ~	
10	0690 291 15	ブーツ *Boot	1		WR000001 ~	
11	4006 119 02	平座金 *Washer, Flat	1		WR000001 ~	
12	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	3		WR000001 ~	M10X20 P=1.25
13	0513 080 20	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	2		WR000001 ~	M8X20
14	D495 406 00	レバー *Lever	1		WR000001 ~	
15	4021 142 00	クレビス *Clevis	2		WR000001 ~	
16	4013 256 00	頭付ピン *Pin, Head	2		WR000001 ~	
17	0544 060 00	六角ナット *Nut, Hex.	3		WR000001 ~	M6
18	0599 010 15	割ピン *Pin, Cotter	2		WR000001 ~	φ 1.6X15
19	4020 031 08	ロッド *Rod	1		WR000001 ~	
20	0713 700 03	アダプタ *Adapter	1		WR000001 ~	
21	0760 710 16	"O" リング *Ring, "O"	1		WR000001 ~	P14-90B
22	4580 735 00	ラバー パッド *Pad, Rubber	1		WR000001 ~	
23	4501 600 00	ペダル *Pedal	1		WR000001 ~	
24	0513 060 16	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	2		WR000001 ~	M6X16
25	0651 051 06	ロッド エンド *End, Rod	1		WR000001 ~	
26	4096 033 00	グリップ *Grip	1		WR000001 ~	
27	4020 432 00	ロッド *Rod	1	←	WR000001 ~ * * *	
	4020 547 00	ロッド *Rod	1	○	* * * ~	
28	0583 060 00	六角ナット (左ネジ) *Nut, Hex. (L.H. Screw)	1		WR000001 ~	M6
29	0651 051 26	ロッド エンド *End, Rod	1		WR000001 ~	
30	0591 080 00	皿バネ座金 *Washer, Conical Spring	2		WR000001 ~	M8

注 意
NOTE

見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
31	4497 989 00	レバー *Lever	1		WR000001 ~	
32	0513 080 35	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	1		WR000001 ~	M8X35
33	D415 206 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~	
34	D495 405 00	レバー *Lever	1		WR000001 ~	
35	0710 300 39	ダスト キャップ *Cap, Dust	1		WR000001 ~	
36	0711 900 57	カップリング *Coupling	1		WR000001 ~	
37	0712 312 51	径違いエルボ *Elbow, Reducer	1		WR000001 ~	PF3/8XPT1/2
38	0710 300 40	ダスト キャップ *Cap, Dust	1		WR000001 ~	
39	0711 900 58	カップリング *Coupling	1		WR000001 ~	
40	D060 232 00	コネクタ *Connector	1		WR000001 ~	
41	0712 310 42	45° エルボ *Elbow, 45°	1		WR000001 ~	
42	0713 700 04	アダプタ *Adapter	1		WR000001 ~	
43	0760 710 19	"0" リング *Ring, "0"	1		WR000001 ~	P18-90B

注 意
NOTE

IHI

MODEL 15NX

パワー ポート配管組立
POWER PORT PIPING ASS'Y

- 194 -



REV. No. ①

SHEET No. 15-2

15

MEMO

Silverhorn.co.uk

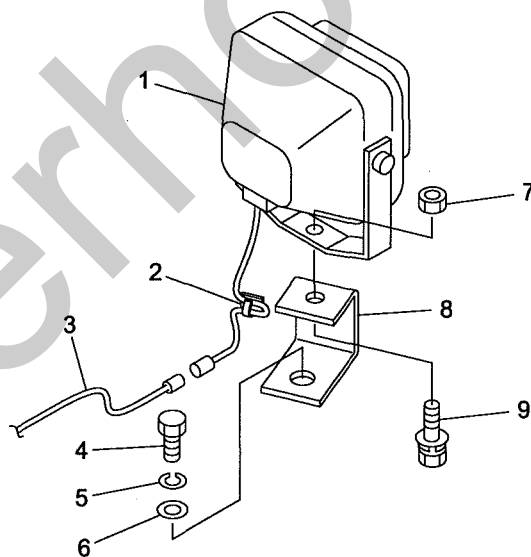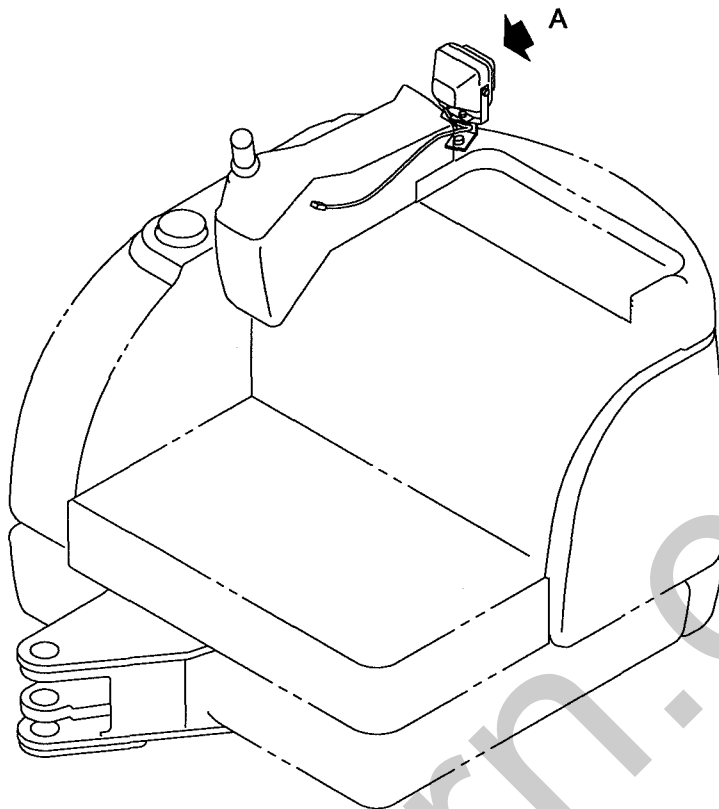

詳細
"A" DETAIL

08-015N-150300-0

IHI

MODEL 15NX

ライト組立
LIGHT ASS'Y

- 196 -

REV. No. ①

SHEET No. 15-3

15



見出番号 KEY No.	部品番号 PART No.	部品名称 DESCRIPTION	数量 Q' TY	互換性 CHAN.	適用号機 SERIAL No.	備考 REMARKS
0	× F385 082 00	ライト組立 Light Ass'y	1		WR000001 ~	
1	0854 010 21	ライト *Light	1		WR000001 ~	
2	0820 069 03	ステッカ *Sticker	1		WR000001 ~	
3	△ 0879 550 61	ワイヤ ハーネス *Harness, Wire	1		WR000001 ~	
4	0550 120 20	六角ボルト *Bolt, Hex.	1		WR000001 ~	M12X20
5	0590 120 00	バネ座金 *Washer, Lock	1		WR000001 ~	M12
6	0593 120 00	平座金 *Washer, Flat	1		WR000001 ~	M12
7	0521 080 00	六角ナット (F.W付) *Nut, Hex. (W/F.W)	1		WR000001 ~	M12
8	D415 072 00	ブラケット *Bracket	1		WR000001 ~	
9	0517 080 16	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	1		WR000001 ~	M8X16

注 意
NOTE

Silverhorn.co.uk

SECTION 16

PARTS INDEX

部 品 番 号 順 索 引

石川島建機株式会社
IHI Construction Machinery Limited

Silverhorn.co.uk

PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.
032210899	0702	014	051310025	0702A	024	051708025	0602	048
032210899	0702A	013	051310025	0703	007	051708025	0702	003
040900000	0805	014	051310025	1101	013	051708025	1501	026
043610035	0603	003	051310030	0103	006	051708025	1502	006
043610035	0604	001	051312030	0106	012	051708030	1104	003
045504016	0902	012	051312030	0404 B	040	051708040	1104	027
045708016	0802	049	051312030	0404AB	041	051808020	0604	020
046304006	0604	018	051312030	0703	010	051810020	0404	031
048010020	0101	013	051312035	0103	001	051810020	0404A	033
048010020	0801	022	051410020	1101	042	051810020	0404 A	041
049350009	0504A	071	051410020	1201	009	051810020	0404AA	042
049350055	0105	002	051410025	1101	006	051810020	0404 B	031
049350062	0104	004	051410025	1102	007	051810020	0404AB	032
049350100	0502	025	051410060	1101	032	051810020	0404 C	031
049351025	0517	006	051410070	1102	009	051810020	0404AC	032
049351030	0516 B	011	051410070	1501	018	051810020	0601	041
049351045	0502	020	051410110	1102	018	051810020	0603	014
049351045	0503	008	051410120	1102	020	051810020	0605	012
049371042	0515	004	051412025	1201	012	051810020	0702	023
049371047	0511	005	051706012	0805	012	051810020	0801	006
049371047	0512	005	051706012	0902	020	051810020	0802	020
049371047	0513	005	051706016	0404 A	028	051810020	0805	003
049371047	0514	005	051706016	0404AA	028	051810020	0901	029
049460608	0703	002	051706016	0601	040	051810020	0901A	022
049460612	0516 B	012	051706016	0602	037	051810020	1501	013
049460625	0516	002	051706016	0701	020	051810020	1501	064
049460625	0516 A	002	051706016	0701A	017	051810020	1502	012
049460810	0505	008	051706016	0704	005	051810020	0101	003
049460810	0505 A	007	051706016	0704A	010	051810025	0507	005
049460922	0601	025	051706016	0901	022	051810025	0601	008
049460926	0603	020	051706016	0901A	017	051810025	0701	014
049460945	0104	001	051706030	0902	015	051810025	0701A	012
049461024	0516	004	051706060	0404 C	048	051810025	0702A	020
049461024	0516 A	004	051706060	0404AC	049	051810030	0507	010
049480306	0505 A	011	051708016	0404	052	051810030	0801	019
049703500	0807	014 1	051708016	0404A	058	051810030	0802	045
049703500	0807 A	018 2	051708016	0404 A	060	051810035	1501	019
049703500	0807 B	020 1	051708016	0404AA	065	051810040	1501	021
049703500	0807 C	025 1	051708016	0404 B	062	051810060	1501	009
050924000	1101	017	051708016	0404AB	077	051812020	0404 B	043
051306016	0601	010	051708016	0404 C	053	051812020	0404AB	044
051306016	0603	011	051708016	0404AC	068	051812020	0404 C	042
051306016	1501	049	051708016	0601	005	051812020	0404AC	043
051306016	1502	024	051708016	0601	022	051812030	0201	010
051308020	1501	034	051708016	0602	012	051812035	0107	010
051308020	1502	013	051708016	0802	008	051906010	0301	005
051308025	0601	024	051708016	1503	009	051906012	0404 A	070
051308035	1502	032	051708020	0602	003	051906012	0404AA	075
051308040	0804	001	051708020	0602	012	051906014	0701	007
051310016	1101	022	051708020	0602	048	051906014	0701A	006
051310020	0404	054	051708020	0605	007	051906016	0601	028 1
051310020	0404A	060	051708020	0701A	020	051906016	0901	023
051310020	0404 A	062	051708020	0702	004	051906025	0404	013
051310020	0404AA	067	051708020	0704	008	051906025	0404A	013
051310020	0404 B	064	051708020	0704A	009	051906025	0404 A	013
051310020	0404AB	079	051708020	0802	018	051906025	0404AA	013
051310020	0404 C	055	051708020	0901	006	051906025	0404 B	016
051310020	0404AC	070	051708020	0902	028	051906025	0404AB	016
051310025	0702	021	051708020	1104	031	051906025	0404 C	016

部品番号順索引

15NX

PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.
051906025	0404AC	016	055010020	0401	041	056208035	0505	022
051906025	0901	024	055010020	0404	039	056208065	0505 A	028
051906025	0901A	018	055010020	0404A	041	056210025	0101	007
051908016	0701	006	055010020	0404 A	049	056210030	0401	026
051908016	0701A	007	055010020	0404AA	050	056210030	0703	003
051908016	0702A	003	055010020	0404 B	039	056210055	0502	048
051908016	1501	055	055010020	0404AB	040	056212040	0301	002
051908020	0901	019	055010020	0404 C	039	056503016	0902	009
051908020	0901A	027	055010020	0404AC	040	056504016	0602	024
051908025	0106	020	055010020	0901	016	056504030	0602	024
051908060	0704A	005	055010020	0901A	014	056505010	0704	016
052010020	0603	030	055010020	1201	001	056505010	0704A	021
052010025	0704	033	055012020	1503	004	056505012	0602	036
052010025	0704A	038	055012025	0802	027	056505012	0802	009
052010030	0802	016	055016210	0107	012	056505012	0902	022
052010050	0701	026	055108030	0603	021	056706008	0602	005
052010050	0701A	025	055108030	0604	008	056708025	0601	016
052010050	1104	030	055208020	0702	004	058003000	0902	010
052012020	0901	015	055208020	0901	012 3	058008000	0504	064
052012020	0901A	013	055208020	0901A	010 3	058008000	0504A	088
052106000	0404 A	068	055508030	0503	007	058008000	0604	007
052106000	0404AA	073	055510040	0805	016	058014000	0602	028
052106000	0901	026	055512025	0101	016	058016000	0107	009
052106000	0901A	029	055512030	0105	007	058016000	0804	014
052108000	0804	007	055512030	0804	009	058306000	0601	014
052108000	0805	006	055512030	0804 A	006	058306000	0601	043
052108000	0901	012 4	055512030	1201	016	058306000	1501	052
052108000	0901A	010 4	055512040	0201	016	058306000	1502	028
052108000	1503	007	055512060	0201	017	058510000	0805	007
052410000	0201	005	055514040	1103	009	058512000	1201	019
052410000	0604	017	055516045	0801	001	058514000	1103	003
052410000	0701	028	055516050	0804 A	010	058516000	0804 A	012
052410000	0701A	027	055516100	0806	005	058522000	0515	015
052410000	0704	010	055808016	0404 A	031	058524000	0510	018
052410000	0704A	020	055808016	0404AA	031	058527000	0511	016
052410000	0901	009	055810016	0107	013	058527000	0512	016
052410000	0901A	007	055810020	0107	001	058527000	0513	016
052908000	0601	015	055810020	0801	010	059005000	0516 B	002
052908000	0603	017	055810020	0802	002	059005000	0602	035
053510000	1101	034	055810025	0107	006	059005000	0704	017
053510000	1102	010	056205010	0504	019	059005000	0704A	022
054406000	0601	012	056205010	0504A	019	059005000	0802	010
054406000	0601	043	056205012	0506	001	059005000	0902	023
054406000	0603	025	056205014	0516 B	003	059006000	0701	018
054406000	0605	013	056205016	0503	028	059008000	0404 A	030
054406000	0701	017	056205016	0704	019	059008000	0404AA	030
054406000	0901	027	056205016	0704A	024	059008000	0503	006
054406000	0901A	028	056205018	0504	024	059008000	0602	044
054406000	1501	038	056205018	0504A	024	059008000	0702	012
054406000	1502	017	056205045	0504	050	059008000	0702	027
054408000	0602	011	056205045	0504A	050	059008000	0702A	011
054408000	0702	011	056206030	0502	050	059008000	0802	041
054408000	0702A	012	056206030	0503	027	059010000	0401	040
054408000	1501	024	056206055	0503	029	059010000	0404	038
054408000	1502	004	056206065	0504A	076	059010000	0404A	040
054510000	0704	036	056208016	0516	008	059010000	0404 A	048
054510000	0704A	041	056208016	0516 A	008	059010000	0404AA	049
054914000	0601	046	056208020	0502	034	059010000	0404 B	038
055008020	0802	040	056208025	0516	005	059010000	0404AB	039
055008020	0805	018	056208025	0516 A	005	059010000	0404 C	038

部品番号順索引

15NX

PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.
059010000	0404AC	039	059312000	0804 A	015	063062060	0104	005
059010000	0602	025	059312000	1503	006	065000116	1103	002
059010000	0702	020	059316000	0107	008	065000204	1103	008
059010000	0702A	023	059316000	0804	012	065000303	1103	007
059010000	0703	006	059406000	0602	016	065000402	1103	006
059010000	0801	011	059406000	0902	003	065101106	0605	015
059010000	0802	003	059408000	0602	027	065105106	0601	011
059010000	0901	017	059408000	0902	013	065105106	0603	010
059010000	0901A	015	059510000	0103	005	065105106	1501	050
059010000	1101	023	059510000	0107	002	065105106	1502	025
059010000	1201	002	059510000	0701	036	065105126	0601	031
059010000	1501	017	059510000	0701A	035	065105126	1501	053
059012000	0404 B	041	059510000	0805	008	065105126	1502	029
059012000	0404AB	042	059512000	0101	015	0651454UA	0703	001
059012000	0802	028	059512000	0105	008	0651488UA	0703	000 1
059012000	1503	005	059512000	0106	013	065356706	0102	002
059016000	0804	013	059512000	0201	015	065356706	0102	005
059108000	1501	045	059512000	0301	003	065356707	0102	003
059108000	1502	030	059512000	0703	009	065356708	0102	006
059110000	0805	009	059512000	0804	010	065356709	0102	007
059112000	0604	014	059512000	0804 A	007	065356792	0102	001
059112000	0604	014	059512000	1201	018	065356793	0102	004
059304000	0504	051	059516000	0801	002	0653568UA	0101	001 1
059304000	0504A	051	059516000	0804 A	011	0653568UA	0102	000
059304000	0602	023	059516000	0804 A	016	0653760UA	0101	001
059305000	0602	034	059516000	0806	004	065398792	0102	001
059305000	0802	011	059606000	0602	015	065398793	0102	004
059305000	0902	024	059606000	0902	002	0653987UA	0101	001 1
059306000	0602	018	059901015	0601	035	0653987UA	0102	000
059306000	0603	008	059901015	0602	017	065551251	0805	001 1
059308000	0404 A	029	059901015	0603	009	065551251	0805	001 4
059308000	0404AA	029	059901015	0603	009	065551252	0805	001 2
059308000	0602	010	059901015	0604	009	065551252	0805	001 6
059308000	0702	009	059901015	0605	011	0655512UA	0805	001
059308000	0702A	010	059901015	1501	039	065551319	0805	001 5
059308000	0802	042	059901015	1502	018	0655513UA	0805	001 3
059308000	0804	006	059905050	1101	018	065553002	0805	001 10
059308000	1501	025	060540803	0201	013	065553003	0805	001 12
059308000	1502	005	060540807	0201	013	065553004	0805	001 13
059310000	0401	039	060540811	0201	013 1	065553005	0805	001 11
059310000	0404	037	060570620	0601	039	0655530UA	0805	001 7
059310000	0404A	039	061811610	0601	019	0655532UA	0602	001
059310000	0404 A	047	061811615	0605	014	0655538UA	0805	001 8
059310000	0404AA	048	061811620	0605	005	066850702	0701	002 2
059310000	0404 B	037	061811625	0603	018	066850702	0701A	003 2
059310000	0404AB	038	061812015	0601	003	066854414	0701	003
059310000	0404 C	037	061812015	0602	047	066854414	0701A	004
059310000	0404AC	038	061812015	0603	006	066854416	0701	004
059310000	0702	019	061812015	0604	012	066854416	0701A	005
059310000	0702A	021	061812015	1501	030	066854423	0701	005
059310000	0704	035	061812015	1502	008	066854491	0701	002 1
059310000	0704A	040	061812020	0602	029	066854491	0701A	003 1
059310000	0801	012	061813020	0515	017	0668544UA	0701	002
059310000	0802	004	061813520	0510	012	0668551UA	0701	029
059310000	1104	029	061813520	0511	018	0668551UA	0701A	028
059310000	1201	003	061813520	0512	018	0668583UA	0701A	003
059310000	1501	016	061813520	0513	018	0676130UA	0701	035
059312000	0404 B	042	061814525	0514	013	0676166UA	0701A	034
059312000	0404AB	043	063060040	0501	016	069001611	0802	031
059312000	0802	029	063060060	0105	003	069007412	0701	010

部品番号順索引

15NX

PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.
069007412	0701A	010	071010098	0403	031	071060102	0404A	031
069007416	0704	040	071010202	0402	019	071060102	0404 A	039
069007416	0704A	045	071010627	0201	001	071060102	0404AA	040
069007460	0702	002	071010627	0201	019	071060102	0404 B	029
069007806	0401	010	071010627	1102	001	071060102	0404AB	030
069007806	0702	026	071010727	0201	006	071060102	0404 C	029
069007806	0702A	016	071010727	0201	019	071060102	0404AC	030
069007808	0401	002	071010727	1102	003	071070102	0404	035
069007808	0701	032	071011332	0402	005	071070102	0404A	037
069007808	0701A	031	071011422	1202	008	071070102	0404 A	045
069007810	0401	024	071011423	0106	017	071070102	0404AA	046
069007811	0702A	004	071011704	0402	006	071070102	0404 B	035
069007814	0704	025	071011808	0401	036	071070102	0404AB	036
069007814	0704A	030	071011809	0401	005	071070102	0404 C	035
069008162	0704	002	071011902	0404	033	071070102	0404AC	036
069008162	0704A	001	071011902	0404A	035	071070702	0106	022
069008189	0901	025	071011902	0404 A	043	071070702	0403	023
069008189	0901A	020	071011902	0404AA	044	071070911	0401	008
069020109	0805	002	071011902	0404 B	033	071071304	0404A	056
069020109	0806	002	071011902	0404AB	034	071071304	0404AA	061
069020110	0901	013	071011902	0404 C	033	071071304	0404AB	076
069020110	0901A	011	071011902	0404AC	034	071071304	0404AC	065
069020111	0801	004	071012003	0403	029	071071309	0401	022
069020131	0602	022	071012100	0404	059	071080102	0404	028
069020181	0601	017	071012100	0404A	065	071080102	0404A	030
069020194	0902	005	071012100	0404 A	067	071080102	0404 A	038
069020256	0802	039	071012100	0404AA	072	071080102	0404AA	039
069020259	0801	009	071012100	0404 B	057	071080102	0404 B	028
069020259	0802	001	071012100	0404AB	061	071080102	0404AB	029
069020260	0804	008	071012100	0404 C	058	071080102	0404 C	028
069020260	0804 A	005	071012100	0404AC	073	071080102	0404AC	029
069020297	0804 A	009	071012200	0106	018	071190057	1502	036
069020297	0806	006	071012200	0402	008	071190058	1502	039
069020503	0404 A	069	071012200	0403	022	071231030	0403	001
069020503	0404AA	074	071012200	0404	026	071231030	0404 B	052
069022026	0801	017	071012200	0404A	027	071231030	0404AB	053
069022078	0802	014	071012200	0404 A	036	071231030	1104	018
069022085	0802	014	071012200	0404AA	036	071231030	1202	012
069027047	0802	012	071012200	0404 B	011	071231040	0106	023
069028335	0603	001	071012200	0404AB	011	071231040	0404	034
069028338	0601	001	071012200	0404 C	011	071231040	0404A	036
069028355	0604	002	071012200	0404AC	011	071231040	0404 A	044
069028362	0602	004	071012200	1202	010	071231040	0404AA	045
069028365	0601	047	071012202	0403	015	071231040	0404 B	034
069028366	0601	045	071020001	1501	012	071231040	0404AB	035
069028372	0601	001	071020014	0502	005	071231040	0404 C	034
069028372	0601	047	071020101	0104	007	071231040	0404AC	035
069028373	0601	045	071020101	0105	004	071231041	0401	018
069029115	1501	032	071020101	0502	008	071231042	1502	041
069029115	1502	010	071020101	0502	022	071231043	0401	038
069029117	0602	007	071020101	0502	044	071231050	0401	019
069051111	0603	023	071020101	0503	030	071231050	0403	011
069051113	0603	024	071020101	0512	019	071231050	0404	027
069051114	0604	006	071020104	0517	007	071231050	0404	046
070740300	0704	041	071020203	0507	013	071231050	0404A	029
070740300	0704A	046	071021208	0401	033	071231050	0404A	052
071010029	0704	043	071030039	1502	035	071231050	0404 A	037
071010029	0704A	048	071030040	1502	038	071231050	0404AA	038
071010098	0401	016	071050101	0201	007	071231050	0404 B	006
071010098	0403	017	071060102	0404	029	071231050	0404 B	060

部品番号順索引

15NX

PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.
071231050	0404AB	006	071370402	0403	024	075430910	0509	001
071231050	0404AB	074	0719804UA	0106	016	075480191	0517	000 1
071231050	0404 C	006	0719804UA	0402	021	0754803UA	0517	000
071231050	0404 C	051	0719804UA	0404	030	0754803UA	1501	059
071231050	0404AC	006	0719804UA	0404	043	0754804UA	1501	011
071231050	0404AC	062	0719804UA	0404A	032	075586401	0503	001
071231051	0401	015	0719804UA	0404A	050	075586402	0503	003
071231051	0403	018	0719804UA	0404 A	040	075586404	0503	009
071231052	0401	020	0719804UA	0404AA	041	075586405	0503	002
071231052	1501	010	0719804UA	0404 B	030	075586411	0503	012
071231131	0402	011	0719804UA	0404 B	058	075586421	0503	026
071231131	1104	006	0719804UA	0404AB	031	075586422	0503	021
071231151	0106	015	0719804UA	0404AB	072	075586436	0503	015
071231250	0403	032	0719804UA	0404 C	030	075586491	0503	017
071231251	1502	037	0719804UA	0404 C	049	075586492	0503	010
071231252	1501	060	0719804UA	0404AC	031	075586503	0503	005
071231261	1501	058	0719804UA	0404AC	060	075586519	0503	004
071231907	1501	057	071996340	1104	002 1	0755865UA	0106	021
071231912	0402	016	071996440	1104	002 2	0755865UA	0503	000
071232501	0404	056	071996522	1104	002	075601701	0504	058
071232501	0404 A	064	072410708	0704	042	075601701	0504A	058
071232501	0404 B	066	072410708	0704A	047	075601702	0504	059
071232501	0404 C	057	072811115	0510	020	075601702	0504A	059
071232701	0404	056	072811115	0511	003	075601703	0504	060
071232701	0404A	062	072811115	0512	003	075601703	0504A	060
071232701	0404 A	064	072811115	0513	003	075601714	0504	056
071232701	0404AA	069	072811115	0513	021	075601714	0504A	056
071232701	0404 B	066	072811115	0514	021	075601787	0504	077 1
071232701	0404AB	081	072811115	1101	010	075601787	0504A	101 1
071232701	0404 C	057	072811115	1101	043	075603312	0503	019
071232701	0404AC	072	072811115	1102	012	075605387	0504	079
071310002	0201	001 1	072811115	1102	021	075605387	0504A	103
071310002	0201	006 1	072811155	0510	003	075606207	0509	003
071310002	0201	019 1	072811155	0514	003	075609401	0516 B	008
071310002	1102	001 1	072811155	1201	013	075609402	0516 B	005
071310002	1102	003 1	072811165	0201	012	075609403	0516 B	004
071370003	0402	022	072811165	0511	020	075609404	0516 B	001
071370003	1104	037	072811165	0512	021	075609405	0516 B	010
071370003	1501	043	072811165	1101	043	075609406	0516 B	009
071370003	1502	020	072811165	1102	012	075609407	0516 B	007
071370004	0401	034	072991059	0704	023	075609408	0516 B	006
071370004	1501	062	072991059	0704A	028	0756094UA	0404 C	043
071370004	1502	042	072991060	0704	024	0756094UA	0404AC	044
071370006	0401	031	072991060	0704A	029	0756094UA	0516 B	000
071370070	0106	005	075190125	0503	018	075630307	0505	001
071370070	0401	022	0753205UA	0401	037	075630307	0505 A	001
071370070	0404	018	0753265UA	0103	014	075634802	0504	015
071370070	0404A	019	075362013	0501	033	075634802	0504A	015
071370070	0404 A	019	075362016	0501	026	075634803	0504	013
071370070	0404AA	019	075366632	0502	037	075634803	0504A	013
071370070	0404 B	020	075366633	0502	039	075634804	0504	014
071370070	0404AB	021	075366634	0502	036	075634804	0504A	014
071370070	0404 C	020	075366635	0502	041	075634805	0504	029
071370070	0404AC	021	075366638	0502	042	075634805	0504A	029
071370071	0106	010	075366647	0502	001	075634807	0504	030
071370077	0402	024	075367435	0501	001	075634807	0504A	030
071370077	0403	013	075412413	0503	020	075634808	0504	031
071370077	1104	034	075412413	0516	014	075634808	0504A	031
071370077	1202	005	075412413	0516 A	014	075634809	0504	033
071370402	0402	017	0754142UA	0403	027	075634809	0504A	033

部品番号順索引

15NX

PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.
075634810	0504	032	075778843	0502	026	076071012	0404 B	010
075634810	0504A	032	075834409	0510	005	076071012	0404AB	010
075634812	0504	021	0759103UA	0507	007	076071012	0404 C	010
075634812	0504A	021	075913103	0507	004 1	076071012	0404AC	010
075634813	0504	020	0759131UA	0507	004	076071012	0501	002
075634813	0504A	020	075920301	0501	022	076071012	0504	016
075634814	0504	023	075920302	0501	032	076071012	0504A	016
075634814	0504A	023	075920308	0501	021	076071012	0506	011
075634815	0504	026	075920309	0501	028	076071012	0508	010
075634815	0504A	026	075920310	0501	018	076071012	0509	002
075634816	0504	025	075920311	0501	019	076071012	1202	009
075634816	0504A	025	075920312	0501	023	076071016	0106	011
075634817	0504	018	075920314	0501	024	076071016	0401	017
075634817	0504A	018	075920315	0501	025	076071016	0402	007
075634818	0504	042	075920328	0501	014	076071016	0403	012
075634818	0504A	042	076021035	0505 A	013	076071016	0501	013
075634819	0504	044	076021036	0505 A	014	076071016	0501	034
075634819	0504A	044	076021248	0501	031	076071016	0502	007
075634820	0504	043	076031011	0502	017	076071016	0502	052
075634820	0504A	043	076031017	0504A	065	076071016	0504	054
075634826	0504	037	076031034	0505 A	015	076071016	0504	072
075634826	0504A	037	076031038	0502	035	076071016	0504	074
075634828	0504	061	076031041	0502	012	076071016	0504	076
075634828	0504A	061	076031219	0401	028	076071016	0504	078
075634881	0504	077	076031226	0504	070	076071016	0504	080
075634881	0504A	101	076031226	0504A	094	076071016	0504	082
075634883	0504	071	076061006	0504	039	076071016	0504A	054
075634883	0504A	095	076061006	0504	067	076071016	0504A	096
075654710	0504A	068	076061006	0504A	039	076071016	0504A	098
075661113	0505	003	076061006	0504A	066	076071016	0504A	100
075661113	0505 A	003	076061006	0504A	091	076071016	0504A	102
075669709	0504	062	076061010	0503	024	076071016	0504A	104
075673503	0505	021	076061014	0504	022	076071016	0504A	106
075673503	0505 A	027	076061014	0504A	022	076071016	1104	036
075673509	0505	004	076061018	0506	004	076071016	1202	007
075673509	0505 A	004	076061019	0504	066	076071016	1501	044
075673510	0505	011	076061019	0504A	090	076071016	1502	021
075673510	0505 A	019	076061020	0504	065	076071019	0401	032
075673515	0505	016	076061020	0504A	089	076071019	0501	012
075673515	0505 A	024	076071006	0501	015	076071019	0502	009
075673621	0505	009	076071007	0508	004	076071019	0502	047
075673621	0505 A	017	076071008	0106	009	076071019	0504A	075
075678115	0516 A	015	076071008	0504	036	076071019	1501	063
075686309	0516	010	076071008	0504A	036	076071019	1502	043
075686309	0516 A	010	076071008	0504A	069	076071020	0505	005
075692711	0504	053	076071008	0508	008	076071020	0505 A	005
075692711	0504A	053	076071008	0508	009	076071020	0506	005
075692735	0504A	070	076071009	0504	068	076071022	0503	023
075694202	0504	038	076071009	0504A	092	076071022	0516	011
075694202	0504A	038	076071010	0503	011	076071022	0516 A	011
075698428	0504	057	076071010	0504	069	076071024	0401	029
075698428	0504A	057	076071010	0504A	093	076071025	0502	045
075755736	0502	033	076071012	0106	006	076071025	0517	003
075760445	0502	006	076071012	0401	023	076071030	0507	002
075760446	0502	004	076071012	0402	009	076071032	0103	010
075760447	0502	003	076071012	0403	021	076071032	0517	002
075761516	0501	003	076071012	0404	017	076071060	0503	014
075765419	0502	010	076071012	0404A	018	076071530	0517	005
075765422	0502	040	076071012	0404 A	018	076071550	0515	008
075772221	0502	038	076071012	0404AA	018	076071555	0508	005

部品番号順索引

15NX

PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.
076071555	0510	008	078113910	0502	032	0782325UA	1101	015
076071555	0511	009	078113911	0502	023	078232921	0514	018
076071555	0512	009	078113914	0502	013	078234402	0510	002
076071555	0515	006	078113915	0502	021	078234402	0510	021
076071560	0510	006	078113920	0502	011	078234402	0511	002
076071560	0511	007	078113931	0502	014	078234402	0511	021
076071560	0512	007	078118101	0501	010	078234402	0512	002
076071560	0513	009	078118102	0501	007	078234402	0512	022
076071560	0704	022	078118103	0501	008	078234402	0513	002
076071560	0704A	027	078118104	0501	027	078234402	0513	020
076071565	0513	007	078118105	0501	030	078234402	0515	002
076071570	0514	009	078118191	0501	004	078234402	0515	019
076071575	0503	016	078118192	0501	017	078234405	0510	011
076071575	0514	007	078118193	0501	011	078234407	0510	010
076071605	0501	005	078118194	0501	009	078234407	0511	011
076071605	0502	029	078118195	0501	006	078234407	0512	011
076071605	0507	008	078118196	0501	029	078234407	0513	011
076071620	0502	016	0781181UA	0101	008	078234408	0510	009
076071630	0501	020	0781181UA	0501	000	078234408	0511	010
076091910	0704	038	078120401	0502	024	078234408	0512	010
076091910	0704A	043	078120402	0502	046	078234408	0513	010
076114122	0103	012	078120491	0502	000	078234411	0510	007
076114243	0703	008	078120492	0502	043	078234411	0511	008
076173012	0104	003	078120493	0502	049	078234411	0512	008
076173120	0105	001	078120494	0502	002	078234413	0510	013
076212010	0503	025	078120495	0502	051	078234414	0510	017
076212025	0517	004	0781204UA	0301	001	078234415	0510	015
076212032	0103	011	0781204UA	0502	000	078234415	0511	013
076212032	0517	001	078231507	0514	011	078234415	0512	013
076213060	0503	013	078231508	0514	010	078234416	0510	016
076271535	0503	022	078231509	0514	006	078234416	0511	014
076503333	1101	044	078232005	0513	017	078234416	0512	014
076503338	1101	045	078232012	0513	008	078234491	0510	019
077555087	0701	033	078232014	0513	015	078234492	0510	001
077555088	0701	039	078232015	0513	013	078234493	0510	004
077555088	0701A	038	078232016	0513	014	078234494	0510	014
077555118	0701A	032	078232091	0513	019	0782344UA	0510	000
077900088	0201	002	078232092	0513	001	0782344UA	1101	026
077900088	0201	002	078232093	0513	004	078234502	0514	002
077900088	0201	003	078232094	0513	012	078234502	0514	020
077900088	1102	002	0782320UA	0513	000	078234505	0514	012
077900297	0701	011	0782320UA	1102	004	078234512	0514	008
077900297	0701	030	078232405	0511	017	078234514	0514	017
077900297	0701A	011	078232405	0512	017	078234515	0514	015
077900297	0701A	029	078232409	0511	006	078234516	0514	016
077900402	0702	001	078232409	0512	006	078234591	0514	019
077900404	0702	007	078232409	0513	006	078234592	0514	001
077900451	0702A	005	078232414	0511	015	078234593	0514	004
077900453	0702A	007	078232414	0512	015	078234594	0514	014
078005391	0508	006	078232491	0511	019	0782345UA	0514	000
078005392	0508	001	078232492	0511	001	0782345UA	1201	005
0780053UA	0508	000	078232493	0511	004	078234605	0515	016
0780053UA	0703	011	078232493	0512	004	078234607	0515	010
078112427	0502	028	078232494	0511	012	078234608	0515	009
078113902	0502	015	078232494	0512	012	078234609	0515	005
078113903	0502	027	0782324UA	0511	000	078234612	0515	007
078113905	0502	031	0782324UA	1101	003	078234614	0515	014
078113906	0502	030	078232591	0512	020	078234615	0515	012
078113908	0502	018	078232592	0512	001	078234616	0515	013
078113909	0502	019	0782325UA	0512	000	078234691	0515	018

部品番号順索引

15NX

PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.
078234692	0515	001	078369702	0504A	047	078370012	0505 A	002
078234693	0515	003	078369703	0504	046	078370013	0505	010
078234694	0515	011	078369703	0504A	046	078370013	0505 A	018
0782346UA	0107	005	078369704	0504	052	0783700UA	0404	014
0782346UA	0515	000	078369704	0504A	052	0783700UA	0404A	014
078361301	0504	028	078369705	0504	048	0783700UA	0404 A	014
078361301	0504A	028	078369705	0504A	048	0783700UA	0404AA	014
078361302	0504	034	078369706	0504	049	0783700UA	0404 B	017
078361302	0504A	034	078369706	0504A	049	0783700UA	0404AB	017
078361303	0504	027	078369707	0504	040	0783700UA	0404 C	017
078361303	0504A	027	078369707	0504A	040	0783700UA	0404AC	017
078361304	0504	045	078369708	0504	041	0783700UA	0505	000
078361304	0504A	045	078369708	0504A	041	078370101	0505 A	016
078361305	0504	055	078369782	0504	010	078370102	0505 A	026
078361305	0504A	055	078369782	0504A	010	078370103	0505 A	012
078363302	0504	017	078369783	0504	006	0783701UA	0404 A	022
078363302	0504A	017	078369784	0504	073	0783701UA	0404AA	022
078363303	0504	035	078369784	0504A	097	0783701UA	0505 A	000
078363303	0504A	035	078369785	0504	075	078371801	0506	008
078363704	0516	007	078369785	0504A	099	078371802	0506	006
078363704	0516 A	007	078369786	0504	081	078371811	0506	007
078363705	0516	003	078369786	0504A	105	078371815	0506	009
078363705	0516 A	003	078369787	0504	012	078371891	0506	002
078363706	0516	006	078369787	0504A	012	078371892	0506	003
078363716	0516	015	078369788	0504	011	0783718UA	0404	036
078363719	0516	012	078369789	0504	010	0783718UA	0404A	038
078363719	0516 A	012	078369790	0504	009	0783718UA	0404 A	046
078363720	0516	013	078369790	0504A	009	0783718UA	0404AA	047
078363720	0516 A	013	078369791	0504	008	0783718UA	0404 B	036
078363791	0516	009	078369791	0504A	008	0783718UA	0404AB	037
078363791	0516 A	009	078369792	0504	007	0783718UA	0404 C	036
0783637UA	0404 B	046	078369792	0504A	007	0783718UA	0404AC	037
0783637UA	0404AB	047	078369793	0504	006	0783718UA	0506	000
0783637UA	0516	000	078369794	0504	005	078372691	0509	005
078364006	0516 A	006	078369795	0504	004	078372692	0509	004
078364009	0516	001	078369795	0504A	004	078372692	0509	005
078364009	0516 A	001	078369796	0504	003	0783726UA	0404	055
0783640UA	0404 B	046 1	078369796	0504A	003	0783726UA	0404 A	063
0783640UA	0404AB	047 1	078369797	0504	002	0783726UA	0404 B	065
0783640UA	0516 A	000	078369797	0504A	002	0783726UA	0404 C	056
078366406	0509	006	078369798	0504	001	0783726UA	0509	000
078366409	0509	007	078369798	0504A	001	078376403	0504A	064
078366591	0509	004	078369799	0504	077 2	078376404	0504A	062
078367802	0504A	067	078369799	0504A	101 2	078376405	0504A	063
078367803	0504A	083	0783697UA	0401	043	078376488	0504A	011
078367804	0504A	073	0783697UA	0504	000	0783802UA	0404A	061
078367805	0504A	084	078370003	0505	019	0783802UA	0404AA	068
078367806	0504A	085	078370003	0505 A	009	0783802UA	0404AB	080
078367807	0504A	086	078370004	0505	007	0783802UA	0404AC	071
078367808	0504A	072	078370005	0505	012	0783802UA	0509	000
078367809	0504A	081	078370005	0505 A	020	078383991	0504A	005
078367810	0504A	082	078370008	0505	013	078383992	0504A	006
078367811	0504A	080	078370008	0505 A	021	0783839UA	0401	043
078367812	0504A	079	078370009	0505	015	0783839UA	0504A	000
078367813	0504A	078	078370009	0505 A	006	078510101	0506	012
078367814	0504A	077	078370010	0505	006	078510102	0506	010
078367815	0504A	074	078370010	0505 A	023	079000004	0701	031
078369701	0504	063	078370011	0505	014	079000004	0701A	030
078369701	0504A	087	078370011	0505 A	022	079000006	0401	044
078369702	0504	047	078370012	0505	002	079000006	0401	045

部品番号順索引

15NX

PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.
079000006	0401	047	082080302	0404 B	013	085832001	0602	051
082006703	0901	008	082080302	0404 B	014	085832003	0602	004 1
082006703	0901A	002	082080302	0404 B	076	087955061	1503	003
082006704	0901A	003	082080302	0404AB	008	087955062	0901	011
082006704	1104	011	082080302	0404AB	009	087955063	0901	004
082006705	0106	002	082080302	0404AB	013	087955064	0901	032
082006705	0602	043	082080302	0404AB	014	087955064	0901A	035
082006705	0704	004	082080302	0404AB	067	087955166	0901A	005
082006705	0704A	002	082080302	0404AB	068	087955167	0901A	009
082006705	0901	005	082080302	0404AB	071	091065004	0704	020
082006705	0901A	024	082080302	0404AB	082	091065004	0704A	025
082006707	0701A	018	082080302	0404 C	008	091087005	0704	031
082006708	0701	021	082080302	0404 C	009	091087005	0704	046
082006709	0404	003	082080302	0404 C	013	091087005	0704A	036
082006709	0404A	003	082080302	0404 C	014	091087005	0704A	051
082006709	0404 A	003	082080302	0404AC	008	091087005	0801	020
082006709	0404AA	003	082080302	0404AC	009	091087005	0802	015
082006709	0404 B	003	082080302	0404AC	013	091087005	0802	021
082006709	0404AB	003	082080302	0404AC	014	091087005	0802	026
082006709	0404 C	003	082080302	0404AC	054	091087005	0802	034
082006709	0404AC	003	082080302	0404AC	056	091087005	0802	036
082006710	0403	004	082080302	0404AC	059	091091100	1104	019
082006710	1104	017	082080302	0602	039	091091101	0804	015
082006903	0602	050	082080304	0704	015	091093084	0701	041
082006903	1503	002	082080304	0704A	003 1	091093084	0701A	040
082006913	0901	001	082080304	0704A	006 1	091094122	0701	012
082006913	0901A	004	082080304	0704A	008 1	093107024	1001	005
082080302	0402	004	082080304	0704A	013 1	093110925	1001	002
082080302	0403	007	082080304	0704A	015 1	093130104	1001	006
082080302	0403	010	082080304	0704A	018 1	093133110	1001	004
082080302	0404	007	082091709	0902	033	093137010	1001	003 1
082080302	0404	009	083024301	0902	032	093137011	1001	003
082080302	0404	010	083024302	0902	031	093137101	1001	003 2
082080302	0404	011	083029101	0901	011 1	400402210	0901	035
082080302	0404	040	083029101	0901A	009 1	400402210	0901A	031
082080302	0404	044	085100005	0901	031	400418901	0701	040
082080302	0404A	007	085100005	0901A	034	400418901	0701A	039
082080302	0404A	009	085401021	1503	001	400428101	0101	005
082080302	0404A	010	085452901	0901	012 2	400428102	0602	026
082080302	0404A	028	085452901	0901A	010 2	400428106	0101	005
082080302	0404A	042	085452905	0901	012 1	400436401	0902	001
082080302	0404A	045	085452905	0901A	010 1	400436402	0602	014
082080302	0404A	046	0854529UA	0901	012	400606712	1102	017
082080302	0404A	049	0854529UA	0901A	010	400606713	1102	017 1
082080302	0404 A	007	085605010	0902	008	400606714	1102	017 5
082080302	0404 A	009	0856203UA	0902	011	400606716	1102	017 2
082080302	0404 A	010	085701157	0902	025	400606721	1102	017 3
082080302	0404 A	011	085701162	0901	020	400606722	1102	017 4
082080302	0404 A	050	085701162	0901A	026	400611901	0804	002
082080302	0404 A	053	085810183	0902	029	400611902	0603	029
082080302	0404AA	007	085810818	0704	018	400611902	0701	025
082080302	0404AA	009	085810818	0704A	023	400611902	0701	042
082080302	0404AA	010	085811006	0902	007	400611902	0701A	024
082080302	0404AA	037	085812010	0902	006	400611902	0704	034
082080302	0404AA	051	085819004	0602	033	400611902	0704A	039
082080302	0404AA	054	085820022	0901	002	400611902	0802	007
082080302	0404AA	055	085820022	0901A	001	400611902	1501	033
082080302	0404AA	058	085830602	0902	007	400611902	1502	011
082080302	0404 B	008	085831401	0601	028	400634401	1201	014
082080302	0404 B	009	085831409	0601	028	400634402	1201	014 1

部品番号順索引

15NX

PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.
400634403	1201	014 2	406002600	0404AC	019	407036315	0404 B	074
400634404	1201	014 3	406011400	1501	014	407036315	0404 B	075
400637300	0603	028	406015900	0402	023	407036315	0404AB	054
400644703	1101	040	407000101	1104	007	407036315	0404AB	055
400644704	1101	040 1	407000188	0106	003	407036315	0404AB	060
400644705	1101	040 2	407000189	0403	019	407036315	0404 C	067
400650200	0804	003	407001438	0106	004	407036315	0404AC	067
400654021	1101	002	407001509	0401	003	407036321	0404	050
400654021	1102	011	407001627	1502	003	407036321	0404 A	057
400654022	1101	002 1	407001654	0401	013	407036321	0404 B	069
400654022	1102	011 1	407001654	1501	061	407036321	0404AB	058
400654023	1101	002 2	407002014	1501	001	407036321	0404 C	066
400654023	1102	011 2	407009017	0401	007	407036324	0404 B	071
400654024	1102	011 3	407012806	0507	011	407036324	0404AB	062
400754900	0802	032	407024507	0704	007	407036325	0404 B	068
400754901	0802	032 1	407024510	0704A	003	407036325	0404AB	057
400757100	0101	018	407024511	0704A	018	407050028	1202	004
401251800	0603	015	407024513	0704A	013	407050030	0403	002
401325600	0601	037	407024519	0704A	006	407050031	0403	003
401325600	0603	027	407024523	0704	003	407050040	0402	001
401325600	1501	037	407024531	0704A	008	407050041	0402	002
401325600	1502	016	407024536	0704	013	407050042	1202	003
401389900	0605	009	407024554	0704	011	407050407	0403	005
401725201	1101	041	407024554	0704A	015	407050413	0106	001
401983702	0605	003	407024555	0704	007	407054808	0404 A	026
401990600	0604	010	407024555	0704	011	407054808	0404 A	034
402003108	0601	038	407030703	0701	015	407054808	0404 A	035
402003108	1501	040	407030703	0701A	014	407054808	0404AA	026
402003108	1502	019	407035103	1104	025	407054808	0404AA	034
402025624	0601	038	407036302	0404	047	407054808	0404AA	035
402043200	0601	013	407036302	0404A	053	407054810	0404	051
402043200	1501	051	407036302	0404 A	055	407054810	0404A	011
402043200	1502	027	407036302	0404AA	060	407054810	0404 A	056
402054700	0601	013	407036302	0404 C	065	407054810	0404AA	011
402054700	1501	051	407036302	0404AC	063	407054810	0404 B	061
402054700	1502	027	407036311	0404	050	407054810	0404AB	075
402114200	0601	036	407036311	0404A	057	407054810	0404 C	052
402114200	0601	044	407036311	0404 A	057	407054810	0404AC	064
402114200	0603	026	407036311	0404AA	062	407054826	0401	011
402114200	1501	036	407036311	0404 C	066	407054827	0404	004
402114200	1502	015	407036311	0404AC	066	407054827	0404A	004
402114300	0601	044	407036313	0404	049	407054827	0404 A	004
403140300	0105	005	407036313	0404A	055	407054827	0404AA	004
404000001	0802	017	407036313	0404 A	058	407054827	0404 B	004
404081100	1101	030	407036313	0404AA	063	407054827	0404 B	056
404081200	1101	020	407036314	0404	041	407054827	0404AB	004
404086700	0602	045	407036314	0404	042	407054827	0404 C	004
404227300	1101	033	407036314	0404A	043	407054827	0404AC	004
404325202	1201	015	407036314	0404A	044	407054834	0404A	051
404331000	1101	014	407036314	0404 A	051	407054834	0404AA	059
404331200	1101	036	407036314	0404 A	052	407054834	0404AB	073
404336900	1101	007	407036314	0404AA	052	407054834	0404AC	061
405700001	0107	004	407036314	0404AA	053	407054836	0404 B	056
406002600	0404	060	407036314	0404 C	060	407054836	0404AB	064
406002600	0404A	016	407036314	0404AC	045	407054849	0402	003
406002600	0404 A	016	407036315	0404	048	407054851	0404A	047
406002600	0404AA	016	407036315	0404A	054	407054851	0404AA	056
406002600	0404 B	067	407036315	0404 A	059	407054851	0404AB	069
406002600	0404AB	019	407036315	0404AA	064	407054851	0404AC	057
406002600	0404 C	059	407036315	0404 B	070	407054853	0401	012

部品番号順索引

15NX

PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.
407054855	0404	001	407054879	0404A	025	407067223	0404 B	054
407054855	0404	021	407054879	0404A	026	407067223	0404 B	055
407054855	0404	022	407054879	0404 B	023	407067223	0404AB	059
407054855	0404A	001	407054879	0404 B	026	407067223	0404AB	063
407054855	0404A	022	407054879	0404AB	024	407067223	0404 C	045
407054855	0404A	023	407054879	0404AB	027	407067223	0404AC	048
407054855	0404A	048	407054879	0404 C	026	407067408	1202	001
407054855	0404 A	001	407054879	0404 C	027	407067409	1202	001
407054855	0404AA	001	407054879	0404AC	027	407068102	0404 C	063
407054855	0404AA	057	407054879	0404AC	028	407068102	0404AC	052
407054855	0404 B	001	407054882	0404	045	407068108	0404	057
407054855	0404 B	024	407054882	0404 A	054	407068108	0404	058
407054855	0404 B	027	407054882	0404 B	059	407068108	0404 A	065
407054855	0404AB	001	407054882	0404 C	050	407068108	0404 A	066
407054855	0404AB	025	407055108	0404 B	050	407068108	0404 B	072
407054855	0404AB	028	407055109	0404 B	050	407068108	0404 B	073
407054855	0404AB	070	407055109	0404AB	051	407068108	0404AB	066
407054855	0404 C	001	407055119	0404	006	407068109	0404 B	072
407054855	0404 C	023	407055119	0404A	006	407068109	0404 B	073
407054855	0404 C	024	407055119	0404 A	006	407068109	0404AB	065
407054855	0404AC	001	407055119	0404AA	006	407068110	0404 C	062
407054855	0404AC	024	407055119	0404 B	007	407068110	0404AC	050
407054855	0404AC	025	407055119	0404AB	007	407068111	0404	057
407054855	0404AC	058	407055119	0404 C	007	407068111	0404	058
407054857	0404	005	407055119	0404AC	007	407068111	0404A	063
407054857	0404	023	407055124	0403	009	407068111	0404A	064
407054857	0404A	005	407055711	1104	008	407068111	0404 A	065
407054857	0404A	024	407055716	0106	019	407068111	0404 A	066
407054857	0404 B	005	407057210	0704	039	407068111	0404AA	070
407054857	0404 B	025	407057210	0704A	044	407068111	0404AA	071
407054857	0404AB	005	407064204	1104	001	407072001	0403	016
407054857	0404AB	026	407064218	1104	001	407072012	0402	010
407054857	0404 C	005	407067201	0404	002	407072012	0402	026
407054857	0404 C	025	407067201	0404A	002	407072016	1502	002
407054857	0404AC	005	407067201	0404 A	002	407072018	0402	015
407054857	0404AC	026	407067201	0404AA	002	407072019	0402	026
407054858	0404	016	407067201	0404 B	002	407072020	0403	016
407054858	0404A	017	407067201	0404AB	002	407072021	1502	002
407054858	0404 A	017	407067201	0404 C	002	407072022	0402	013
407054858	0404AA	017	407067201	0404AC	002	407072022	0403	014
407054858	0404 B	019	407067203	0404	015	407072022	1501	041
407054858	0404AB	020	407067203	0404	020	407085204	1104	010
407054858	0404 C	019	407067203	0404A	015	407085306	1104	009
407054858	0404AC	020	407067203	0404A	021	407086044	1104	021
407054869	0404	019	407067203	0404 A	015	407086045	1104	014
407054869	0404A	020	407067203	0404 A	021	407086047	1104	016
407054869	0404 A	020	407067203	0404AA	015	407086048	1104	014
407054869	0404AA	020	407067203	0404AA	021	407086048	1104	015
407054869	0404 B	021	407067203	0404 B	018	407086048	1104	023
407054869	0404AB	022	407067203	0404 B	022	407086049	1104	021
407054869	0404 C	021	407067203	0404AB	018	407086050	1104	016
407054869	0404AC	022	407067203	0404AB	023	407086051	1104	015
407054875	0404 C	044	407067203	0404 C	018	407086051	1104	023
407054875	0404 C	046	407067203	0404 C	022	407086525	1104	022
407054875	0404AC	046	407067203	0404AC	018	407086526	1501	007
407054875	0404AC	051	407067203	0404AC	023	407086531	1104	022
407054877	0404 C	044	407067213	0404 B	053	407086532	1501	007
407054877	0404 C	046	407067213	0404AB	056	407086918	1501	006
407054879	0404	024	407067218	0404 C	047	407086919	1501	006
407054879	0404	025	407067218	0404AC	053	407088405	0404 B	048

部品番号順索引

15NX

PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.
407088405	0404AB	049	426144500	0605	010	440530704	0404 C	062 1
407088407	0404 B	047	428107100	0804	004	440530704	0404AC	022 1
407088407	0404AB	048	440144400	0103	003	440530704	0404AC	050 1
407088414	0403	006	440144600	0103	002	440530801	0404	047 1
407088415	0404	008	440385700	0103	004	440530801	0404A	053 1
407088415	0404A	008	440530701	0404	051 1	440530801	0404 A	055 1
407088415	0404 A	008	440530701	0404	058 1	440530801	0404AA	060 1
407088415	0404AA	008	440530701	0404A	011 1	440530801	0404 B	048 1
407088415	0404 B	012	440530701	0404A	064 1	440530801	0404AB	049 1
407088415	0404AB	012	440530701	0404 A	056 1	440530801	0404 C	065 1
407088415	0404 C	012	440530701	0404 A	066 1	440530801	0404AC	063 1
407088415	0404AC	012	440530701	0404AA	011 1	440530801	1104	016 1
407088418	0403	025	440530701	0404AA	071 1	440530802	0404	050 1
407088419	0404 B	049	440530701	0404 B	050 1	440530802	0404A	057 1
407088419	0404AB	050	440530701	0404 B	061 1	440530802	0404 A	057 1
407266203	0402	020	440530701	0404AB	051 1	440530802	0404AA	062 1
407266204	0402	018	440530701	0404AB	075 1	440530802	0404 B	053 1
407288700	0507	003	440530701	0404 C	046 1	440530802	0404AB	056 1
407295500	0404 A	023	440530701	0404 C	052 1	440530802	0404 C	066 1
407295500	0404AA	023	440530701	0404AC	051 1	440530802	0404AC	066 1
407403201	0201	008	440530701	0404AC	064 1	440530802	1104	023 1
407902700	0507	009	440530701	1104	021 1	440530803	0404	020 1
408000001	0604	016	440530702	0404	045 1	440530803	0404A	021 1
408000002	0201	004	440530702	0404	057 1	440530803	0404 A	021 1
408000003	0701	027	440530702	0404A	047 1	440530803	0404AA	021 1
408000003	0701A	026	440530702	0404A	063 1	440530803	0404 B	022 1
408000003	0901	007	440530702	0404 A	054 1	440530803	0404 B	075 1
408000003	0901A	006	440530702	0404 A	065 1	440530803	0404AB	023 1
408000004	0702	010	440530702	0404AA	056 1	440530803	0404AB	054 1
408000004	0704A	012	440530702	0404AA	070 1	440530803	0404 C	022 1
408000004	0901A	023	440530702	0404 B	056 1	440530803	0404AC	023 1
408000006	0901	010	440530702	0404 B	059 1	440530804	0404	015 1
408000006	0901A	008	440530702	0404AB	064 1	440530804	0404A	015 1
408000014	0901	003	440530702	0404AB	069 1	440530804	0404 A	015 1
408000024	0702	010	440530702	0404 C	044 1	440530804	0404AA	015 1
408000024	0704	014	440530702	0404 C	050 1	440530804	0404 B	018 1
408000024	0704A	019	440530702	0404AC	046 1	440530804	0404 B	074 1
408000024	0901	036	440530702	0404AC	057 1	440530804	0404AB	018 1
408000024	0901A	025	440530702	1104	014 1	440530804	0404AB	055 1
408111800	1501	015	440530703	0404	016 1	440530804	0404 C	018 1
408118900	1104	004	440530703	0404A	017 1	440530804	0404AC	018 1
408130300	1501	022	440530703	0404 A	017 1	440530901	0404	049 1
409603000	0602	032	440530703	0404AA	017 1	440530901	0404A	055 1
409603300	0605	001	440530703	0404 B	019 1	440530901	0404 A	058 1
409603300	1501	048	440530703	0404 B	072 1	440530901	0404AA	063 1
409603300	1502	026	440530703	0404AB	020 1	440530901	0404 B	047 1
409603600	0404 A	032	440530703	0404AB	065 1	440530901	0404AB	048 1
409603600	0404AA	032	440530703	0404 C	019 1	440530901	0404 C	045 1
412304000	1103	010	440530703	0404 C	063 1	440530901	0404AC	048 1
412304100	1103	005	440530703	0404AC	020 1	440530901	1104	022 1
417022000	0602	008	440530703	0404AC	052 1	440530902	0404	042 1
417027100	0602	019	440530704	0404	019 1	440530902	0404A	044 1
417034100	0103	007	440530704	0404A	020 1	440530902	0404 A	052 1
417207900	0601	020	440530704	0404 A	020 1	440530902	0404AA	053 1
418100500	0601	004	440530704	0404AA	020 1	440530902	0404 B	054 1
422071700	0104	008	440530704	0404 B	021 1	440530902	0404AB	059 1
422074800	0105	006	440530704	0404 B	073 1	440530902	0404 C	047 1
423656500	0104	006 1	440530704	0404AB	022 1	440530902	0404AC	053 1
423656800	0104	006	440530704	0404AB	066 1	440530902	1104	015 1
426144000	0106	014	440530704	0404 C	021 1	440530903	0404	022 1

部品番号順索引

15NX

PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.
440530903	0404A	023 1	440531101	0404A	001 1	444747000	0807	006
440530903	0404 A	026 1	440531101	0404 A	001 1	444747900	0807	022
440530903	0404AA	026 1	440531101	0404AA	001 1	444765300	1501	004
440530903	0404 B	024 1	440531101	0404 B	001 1	444765600	0807	004
440530903	0404 B	071 1	440531101	0404AB	001 1	444765600	0807 A	006
440530903	0404AB	025 1	440531101	0404 C	001 1	444765600	0807 B	006
440530903	0404AB	062 1	440531101	0404AC	001 1	444765600	0807 C	012
440530903	0404 C	024 1	440531102	0404	023 1	444765700	0807	004 1
440530903	0404 C	060 1	440531102	0404A	024 1	444765700	0807 A	006 1
440530903	0404AC	025 1	440531102	0404 A	024 1	444765700	0807 B	006 1
440530903	0404AC	045 1	440531102	0404AA	024 1	444765700	0807 C	012 1
440530904	0404	024 1	440531102	0404 B	025 1	444765800	0807	004 2
440530904	0404A	025 1	440531102	0404AB	026 1	444765800	0807 A	006 2
440530904	0404 A	034 1	440531102	0404 C	025 1	444765800	0807 B	006 2
440530904	0404AA	034 1	440531102	0404AC	026 1	444765800	0807 C	012 2
440530904	0404 B	026 1	440531201	0404	004 1	444765900	0807	004 3
440530904	0404 B	068 1	440531201	0404A	004 1	444765900	0807 A	006 3
440530904	0404AB	027 1	440531201	0404 A	004 1	444765900	0807 B	006 3
440530904	0404AB	057 1	440531201	0404AA	004 1	444765900	0807 C	012 3
440530904	0404 C	026 1	440531201	0404 B	004 1	444766000	0807 A	006 4
440530904	0404 C	061 1	440531201	0404AB	004 1	444766100	0807	004 4
440530904	0404AC	027 1	440531201	0404 C	004 1	444766200	0807	030
440530904	0404AC	047 1	440531201	0404AC	004 1	444766200	0807 A	034
440531001	0404	041 1	440531202	0404	005 1	444766200	0807 B	038
440531001	0404A	043 1	440531202	0404A	005 1	444766200	0807 C	038
440531001	0404 A	051 1	440531202	0404 A	005 1	444769100	0807	001
440531001	0404AA	052 1	440531202	0404AA	005 1	444769100	0807 A	001
440531001	0404 B	055 1	440531202	0404 B	005 1	444769100	0807 B	001
440531001	0404AB	063 1	440531202	0404AB	005 1	444769300	1501	005
440531001	0404 C	064 1	440531202	0404 C	005 1	444769300	1502	001
440531001	0404AC	055 1	440531202	0404AC	005 1	444785700	0807 A	036
440531002	0404	048 1	440545700	0807 C	013	444785900	0807 A	005
440531002	0404A	054 1	440643600	0807 A	012	444787400	1501	008
440531002	0404 A	059 1	440645800	0807 A	021	444788100	0807 C	016
440531002	0404AA	064 1	440671000	0807 B	030	444788200	0807 C	001
440531002	0404 B	049 1	440671400	0807 B	024	444788300	0807 C	003
440531002	0404AB	050 1	440703500	0807	023	444793900	0807 C	011
440531002	0404 C	067 1	440703500	0807 A	027	444794000	0807 C	009
440531002	0404AC	067 1	440797400	0807 A	007	444797100	0807 C	019
440531003	0404	025 1	440797400	0807 B	007	444799300	0807 B	010
440531003	0404A	026 1	440962510	0401	046	444799600	0807 B	023
440531003	0404 A	035 1	440979503	0901	034	444800100	0807 B	003
440531003	0404AA	035 1	440979503	0901A	032	444800200	0807 B	005
440531003	0404 B	027 1	440979504	0901	033	444812100	0807 C	006
440531003	0404 B	070 1	440979504	0901A	033	444812200	0807 C	007
440531003	0404AB	028 1	440979505	0704	028	444813600	0807	031
440531003	0404AB	060 1	440979505	0704A	033	444835000	0807 C	002
440531003	0404 C	027 1	440979506	0704	030	444847400	0807 A	026
440531003	0404AC	028 1	440979506	0704A	035	444854200	0807 B	029
440531004	0404	021 1	440982701	0801	028	444865100	0807 A	020
440531004	0404A	022 1	440982704	0801	018	444868700	0807 B	022
440531004	0404 A	025 1	440982707	0801	027	444890800	0807	018
440531004	0404AA	025 1	440982708	0801	025	444891900	0807 A	022
440531004	0404 B	023 1	440982710	0801	014	444898700	0404 C	041
440531004	0404 B	069 1	440982712	0801	029	444898700	0404AC	042
440531004	0404AB	024 1	440982713	0801	026	444914300	0807 B	013
440531004	0404AB	058 1	440982713	0802	046	444925300	0807	021
440531004	0404 C	023 1	442713000	0103	008	444927400	0807 B	025
440531004	0404AC	024 1	442842400	0101	012	445050500	1001	001
440531101	0404	001 1	444722900	0807 C	031	445959800	0702	013

部品番号順索引

15NX

PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.
445959800	0702A	014	D01706400	1101	004	D07005503	0404 B	015
445964200	1101	024	D01706500	1101	019	D07005503	0404AB	015
447568200	0101	006	D01706600	1101	011	D07005503	0404 C	015
447568300	1101	025	D01706700	1101	027	D07005503	0404AC	015
449081000	1101	031	D01706800	1201	010	D07012803	1104	020
449081100	1101	029	D01709100	1102	008	D07018102	0106	007
449121900	1101	037	D01710600	1201	007	D07018500	0401	025
449798900	1501	046	D01710700	0602	030	D07018705	0404 A	005
449798900	1502	031	D01711500	1102	005	D07018705	0404 A	024
449843600	0404 A	033	D01711600	0601	006	D07018705	0404AA	005
449843600	0404AA	033	D01909900	0602	020	D07018705	0404AA	024
450160000	1501	029	D01914500	0602	020	D07018706	0404 A	025
450160000	1502	023	D02004600	0605	016	D07018706	0404AA	025
451153400	1101	039	D02005200	0605	016	D07020200	0704	026
451454700	0103	009	D03104800	0105	005	D07020200	0704A	031
451553600	0103	013	D04002200	0603	005	D07020600	0401	004
452852400	0802	024	D04006000	1101	008	D07020700	0401	001
455051900	0802	022	D04013400	0902	017	D07021001	0401	014
455051900	0802	025	D04019400	1101	008	D07022401	0404 C	064
455051900	0804 A	002	D04019500	1101	020	D07022401	0404AC	055
455051900	0804 A	014	D04020100	1101	030	D07022402	0404 C	061
455084200	0403	008	D04200800	0604	013	D07022402	0404AC	047
455090614	0801	030	D04302400	1102	022	D08002400	0702	008
458060000	1202	002	D04302600	1102	013	D08002400	0702A	006
458070900	1501	027	D04303500	1102	015	D08108400	1104	026
458070900	1502	007	D04700100	1101	005	D08108500	1104	028
458073500	1501	028	D04700100	1102	006	D08109400	1501	020
458073500	1502	022	D04700100	1201	008	D08203600	1501	023
459279000	0901	030	D04700200	1201	011	D09405100	0802	019
459279000	0901A	021	D04700600	1101	012	D10102800	0802	006
459281500	0901	018	D04701602	1101	007	D20216500	0101	014
530122200	0103	000	D04703601	1101	014	D20216700	0101	010
530126100	0101	017	D06002800	1202	011	D20216800	0101	010 1
530126100	0105	000	D06011100	0403	026	D20216900	0101	014 1
538851000	1001	000	D06014900	0402	025	D20223500	0101	014
D00200500	0201	014	D06014900	0403	020	D20223600	0101	010
D00500200	0604	015	D06014900	1104	035	D20223900	0101	010 1
D00600500	0604	011	D06014900	1202	006	D20224000	0101	014 1
D00603700	1101	016	D06015600	1501	042	D20414700	0201	011
D00603800	0806	003	D06021700	0401	042	D20424000	0201	011
D00604901	0601	034	D06021800	0106	008	D20632500	0801	003
D00604901	0602	046	D06022200	0507	012	D20635700	0804	005
D00604902	0601	034 1	D06023200	1502	040	D20635800	0101	011
D00604902	0602	046 1	D06024600	0401	009	D20637400	0804 A	001
D00605100	1103	004	D06024700	0401	035	D20644100	0804	005 1
D00605400	0601	029	D06024800	0403	028	D20652500	0801	003
D00705400	0701	024	D06024900	0403	030	D20653000	0804 A	001
D00705400	0701A	023	D06025000	0402	012	D21005900	1101	009
D00705500	0701	023	D06025100	0402	014	D21007300	1101	009
D00705500	0701A	022	D06025200	1104	038	D21508000	1101	021
D00706301	0101	020	D06025300	0404 B	051	D21508100	1101	021 1
D00706401	0101	019	D06025300	0404AB	052	D22203600	0601	030
D01005300	0107	003	D06025700	0401	021	D23001700	0703	005
D01105100	1102	019	D06025900	0401	006	D23400900	0101	009
D01105200	1102	014	D06033700	0403	030	D25703900	1201	020
D01110400	1102	014	D06504100	0401	030	D25704000	1201	017
D01307600	1101	001	D07005503	0404	012	D25704200	1201	006
D01309700	1101	038	D07005503	0404A	012	D25704300	1201	006 1
D01309800	1101	028	D07005503	0404 A	012	D25706500	1201	006
D01309900	1101	035	D07005503	0404AA	012	D25706600	1201	017

部品番号順索引

15NX

PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.
D25706700	1201	020	D40550500	0807 B	026	D40636000	0807 C	039
D26309500	0806	001	D40550500	0807 C	028	D40643500	0807 C	030
D27008900	1103	001	D40550900	0807 A	028	D40643700	0807 C	022
D27009000	1103	001 3	D40550900	0807 B	031	D40644100	0807 A	037
D27009100	1103	001 2	D40550900	0807 C	032	D40644100	0807 B	018
D27009200	1103	001 1	D40551800	0404 B	045 1	D40644100	0807 C	040
D27009600	1103	001 4	D40551800	0404AB	046 1	D40644200	0807 B	016
D28407400	0704	027	D40557500	0807 B	021	D40652400	0807 C	005
D28407400	0704A	032	D40558700	0807 C	026	D40666800	0807 A	017
D28407500	0507	001	D40566600	0807	028	D40691800	0807 A	038
D28414600	0507	001	D40566600	0807 A	032	D40691800	0807 B	033
D28547500	1104	005	D40566600	0807 B	036	D40691800	0807 C	034
D28547600	1104	013	D40566700	0807	013	D40695100	0807	007
D28547700	0507	006	D40566800	0807 B	019	D41390100	0601	026
D28547800	0401	027	D40566800	0807 C	024	D41415600	0701	043
D28556900	1104	012	D40576400	0807 A	003	D41451100	0901	014
D28557800	1501	002	D40610100	0807	033	D41451100	0901A	012
D28557900	1501	003	D40616300	0807 C	029	D41491900	1102	016
D40062900	0107	011	D40625600	0807	011	D41493100	0602	042
D40063300	0404	032	D40625700	0807	019	D41494600	0701	037
D40063300	0404 A	042	D40625800	0807 A	025	D41494600	0701A	036
D40063300	0404 B	032	D40625900	0807	020	D41496500	0601	007
D40063300	0404 C	032	D40625900	0807 A	016	D41496700	0603	022
D40079900	0802	047	D40625900	0807 B	017	D41496800	0605	004
D40500500	0807	002	D40626200	0807 A	014	D41499900	0701	034
D40505900	0807 C	023	D40626200	0807 B	015	D41500500	0802	037
D40509100	0807 A	018 1	D40626200	0807 C	021	D41503500	0604	019
D40509100	0807 B	020	D40626400	0807	007	D41503600	0704	032
D40509100	0807 C	025	D40626500	0807	026	D41503600	0704A	037
D40509400	0807	014	D40626600	0807	008	D41503700	0704	037
D40509400	0807 A	018	D40626700	0807	010	D41503700	0704A	042
D40509500	0807	016	D40626800	0807	009	D41504600	1501	056
D40509700	0807 A	004	D40626900	0807 A	030	D41507200	1503	008
D40509700	0807 B	004	D40626900	0807 B	034	D41508400	0805	015
D40509700	0807 C	010	D40626900	0807 C	035	D41508500	0805	004
D40525600	0807 C	027	D40627100	0807 A	011	D41513700	0805	005
D40527200	0804 A	008	D40627100	0807 B	012	D41513800	0805	013
D40532300	0807 A	019	D40627100	0807 C	018	D41513900	0201	018
D40533500	0807	029	D40627200	0807 A	013	D41514400	0704	009
D40536300	0807 A	033	D40627200	0807 B	014	D41515600	0701	043
D40536300	0807 B	037	D40627200	0807 C	020	D41515700	0701	045
D40536300	0807 C	037	D40627300	0807 A	010	D41515800	0701	038
D40536600	0807 A	029	D40627300	0807 B	011	D41515900	0701	044
D40536600	0807 B	032	D40627300	0807 C	017	D41516000	0702	018
D40536600	0807 C	033	D40627700	0807 B	028	D41516100	0702	005
D40537300	0807	015	D40627800	0807 B	002	D41516200	0701	016
D40542400	0807	025	D40627900	0807 B	027	D41517400	0201	009
D40544700	0404 B	045	D40628100	0807 C	008	D41517600	0901	028
D40544700	0404AB	046	D40628200	0807 C	004	D41517600	0901A	030
D40545200	0807	024	D40631600	0807	003	D41517900	0602	013
D40545500	0807	017	D40631600	0807 A	009	D41518000	0602	049
D40546200	0807	027	D40631600	0807 B	009	D41518100	0902	030
D40547100	0807	005	D40631600	0807 C	015	D41518500	0601	042
D40547100	0807 A	008	D40631700	0807 A	024	D41518600	0602	021
D40547100	0807 B	008	D40631800	0807 A	002	D41518700	0602	041
D40547100	0807 C	014	D40632100	0807	012	D41518800	0601	027
D40550300	0807 A	031	D40632200	0807 A	015	D41519000	0605	008
D40550300	0807 B	035	D40636000	0807	032	D41519100	0802	033
D40550300	0807 C	036	D40636000	0807 A	035	D41519200	0802	030
D40550500	0807 A	023	D40636000	0807 B	039	D41519800	0404	053

部品番号順索引

15NX

PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.
D41519800	0404A	059	D45604500	0101	002	D46830200	0803	007
D41519800	0404 A	061	D45604600	0101	004	D46835500	0804 A	004
D41519800	0404AA	066	D45604700	0902	014	D46835600	0804 A	013
D41519800	0404 B	063	D45604800	0902	034	D46836900	0805	011
D41519800	0404AB	078	D45608600	0602	038	D46837000	0805	010
D41519800	0404 C	054	D45609200	0801	021	D46838100	0803	018
D41519800	0404AC	069	D45609300	0801	023	D46838200	0803	021
D41520500	0404 B	044	D45609400	0801	024	D46838300	0803	019
D41520500	0404AB	045	D45618500	0801	013	D46838500	0803	020
D41520600	1501	047	D45618600	0801	015	D46838600	0701A	001
D41520600	1502	033	D45618700	0801	016	D46838700	0803	017
D41520800	0404 A	027	D45619000	0802	023	D46840100	0701A	033
D41520800	0404AA	027	D45619100	0802	035	D47026900	0804	011
D41522100	0404 C	040	D45619200	0802	005	D47043700	0701A	019
D41522100	0404AC	041	D45619300	0802	013	D48000500	0602	002
D41528500	0901	021	D45620000	0702	016	D48300400	0703	004
D41530300	0701	013	D45620100	1104	032	D49012300	0603	013
D41540700	0701	016	D45620400	0107	007	D49012400	0603	007
D41541100	0802	033	D45620600	0802	043	D49012900	0603	013
D41541800	0704	009	D45620900	0801	005	D49013000	0603	007
D41597500	1102	016	D45621100	0802	038	D49509400	0603	002
D41642200	0802	033	D45621400	0801	008	D49511000	0602	006
D41649300	0701A	041	D45621900	0801	007	D49511100	0602	052
D41649400	0701A	043	D45630800	0603	019	D49514800	0604	003
D41649500	0701A	037	D45687000	0702A	019	D49514900	0601	021
D41649600	0701A	042	D45696600	0802	043	D49539000	0604	005
D41652200	0805	004	D45696700	0801	023	D49539800	0605	002
D41652300	0805	015	D46504800	0602	009	D49540500	1501	054
D41654100	0704A	017	D46505100	0902	004	D49540500	1502	034
D41654900	1501	056	D46771600	0803	014	D49540600	1501	035
D41655200	0901A	019	D46771800	0803	016	D49540600	1502	014
D41667700	0902	030	D46772600	0805	011	D49541800	0603	012
D41667800	0805	005	D46772700	0805	010	D49542100	0601	002
D41667900	0601	026	D46772900	0803	004	D49542200	0601	009
D41668000	0601	042	D46773100	0701	001	D49542300	0602	031
D41668300	0802	048	D46773100	0701A	002	D49542400	0605	006
D41668400	0404A	034	D46773200	0803	013	D49542500	1501	031
D41668400	0404AA	043	D46773300	0804 A	004	D49542500	1502	009
D41668400	0404AB	033	D46773400	0804 A	003	D49543000	0601	032
D41668400	0404AC	033	D46773500	0803	011	D49543100	0601	033
D41668500	0701A	013	D46773700	0803	008	D49543800	0605	017
D41668700	0702A	022	D46773900	0803	009	D49547700	0601	002 1
D41668800	0701A	015	D46774700	0803	003	D49561300	0603	012
D41670400	0704A	016	D46778600	0803	002	D49561400	0604	005
D41670500	0704A	014	D46781000	0701	009	D49562300	0601	021
D41673400	0702A	002	D46781000	0701A	009	D49562800	0601	002 1
D43007100	0702	025	D46781100	0701	022	D50101100	0601	018
D43013700	0702A	015	D46781100	0701A	021	D50101800	0603	016
D43325200	0802	044	D46781200	0701	008	D50103000	0601	018
D43504800	0704	021	D46781200	0701A	008	D56000100	0603	004
D43504800	0704A	026	D46781300	0803	005	D56000100	0604	004
D43504900	0704	045	D46781400	0803	010	D58003700	1104	024
D43504900	0704A	050	D46781700	0803	015	D58006600	1104	033
D43505300	0704	044	D46781800	0803	012	D58008000	0602	022
D43505300	0704A	049	D46782300	0704	029	D58106100	0805	017
D43704600	0104	002	D46782300	0704A	034	D58106600	0805	017 2
D45537600	0603	019	D46782400	0803	001	D58106700	0805	017 1
D45538800	0601	023	D46784400	0803	007	D58106800	0805	017 3
D45560300	0301	004	D46784500	0803	006	D58402300	0702	015
D45580800	1201	004	D46787700	0803	012	D58406700	0702A	017

部品番号順索引

15NX

PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.	PARTS No.	Sh. No.	KEY No.
D58407400	0702A	009	F35370700	0901	000 1	F38818201	1103	000 4
D59125300	0601	048	F35370700	0901A	000 1	F38823500	1101	000
D59144900	0602	040	F35370800	0801	000			
D59167700	0601	048	F35370800	0802	000			
D59171101	0901	018	F35370800	0803	000			
D59171101	0901A	016	F35371700	0805	000 2			
F30034700	0101	017 1	F35371800	0804	000			
F30034700	0105	000 1	F35372900	0805	000 1			
F30041400	0103	020	F35374900	0804 A	000			
F30041400	0104	000	F35386000	0804	000 1			
F30041500	0103	020 1	F35420800	0804 A	000			
F30041500	0104	000 1	F35422500	0805	000			
F30047900	1201	000	F35422600	0805	000 1			
F30712400	0107	000	F35422800	0801	000			
F31110700	0201	000	F35422800	0802	000			
F31119800	0201	000	F35422800	0803	000			
F32012700	0201	000 1	F36065100	0602	000 1			
F32012800	0301	000	F36065100	0603	000 1			
F33027400	0703	000	F36065100	0604	000			
F33027500	0701	000	F36065100	0902	000			
F33027500	0702	000	F36065200	0601	000			
F33042900	0701A	000	F36065200	0603	000			
F33042900	0702A	000	F36065200	0801	000 1			
F33708700	0704	000	F36065400	0602	000			
F33708700	0704A	000	F36065700	0605	000			
F33709100	0704	000 1	F36067700	0604	000 1			
F33717700	0704A	000 1	F36099000	0603	000 1			
F34092500	1502	000	F36099000	0604	000			
F34094000	0404	000	F36099000	0902	000			
F34097900	0507	000	F36101700	0604	000 1			
F34098400	1104	000	F36107800	0601	000			
F34098800	0401	000	F36107800	0603	000			
F34098800	0402	000	F36107800	0801	000 1			
F34098800	0403	000	F36107900	0601	000 1			
F34098800	1104	000 1	F36172600	0601	000 1			
F34098800	1202	000 1	F36626500	0901	000 2			
F34099100	0106	000	F36626500	0901A	000 2			
F34099100	1202	000	F36626900	0901	000			
F34101400	0404 B	000	F36644300	0901A	000			
F34101601	1501	000	F37311900	0806	000			
F34101602	1501	000 1	F37315200	0806	000			
F34102500	0404 C	000	F37668100	0807	000			
F34105400	0404 A	000	F37668200	0807 A	000 1			
F34151200	0106	000	F37668300	0807 A	000			
F34151200	1202	000	F37668400	0807	000 1			
F34156700	0507	000	F37668400	0807 A	000 2			
F34156900	0401	000	F37668400	0807 B	000 1			
F34156900	0402	000	F37668400	0807 C	000 1			
F34156900	0403	000	F37668500	0807	000 2			
F34156900	1104	000 1	F37668700	0807 B	000			
F34156900	1202	000 1	F37674000	0807 C	000			
F34157000	0404A	000	F37708600	0807	000 2			
F34157200	0404AB	000	F38508200	1503	000			
F34157301	1501	000	F38815900	1101	000			
F34157302	1501	000 1	F38816000	1101	000 1			
F34157400	0404AA	000	F38816200	1102	000			
F34157500	0404AC	000	F38817301	1103	000			
F34701800	0201	000 2	F38817302	1103	000 1			
F34701900	0201	000 2	F38817303	1103	000 2			
F35370600	0805	000	F38817304	1103	000 3			

Silverhorn.co.uk

2002 年 9 月 初版発行
2005 年 6 月 第 2 版発行

Published, June 2005

不許複製

15NX パーツカタログ
PARTS CATALOG

編集及び発行所

石川島建機株式会社 カスタマー サポート部

Editing & Publishing Office

IHI Construction Machinery Limited

Customer Support Department

〒 236-8611 神奈川県横浜市金沢区昭和町 3174
3174 Syowa-machi, Kanazawa-ku, Yokohama, Kanagawa, 236-8611, Japan