

MEMO

Silverhorn.co.uk

PARTS CATALOG

35J MINI EXCAVATOR

SERIAL No. AD006001~

IHI

石川島建機株式会社
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.

PUB.No.6

IHI 35J

INDEX 目 次

DESCRIPTION	名 称	SHEET No.	PAGE
LOWER MACHINE ;	下部機械 ;		
LOWER MACHINE ASS'Y	下部機械組立	1 - 1 ☐	2
CRAWLER SHOE ASS'Y	クローラ シュー組立	1 - 2 ☐	4
CRAWLER SHOE ADJ. DEVICE	クローラ シュー調整装置	1 - 3 ☐	6
FRONT IDLER ASS'Y	フロント アイドラ組立	1 - 4 ☐	8
LOWER ROLLER ASS'Y	ロワー ローラ組立	1 - 5 ☐	10
UPPER ROLLER ASS'Y	アッパー ローラ組立	1 - 6 ☐	12
LOWER TRACTION PIPING ASS'Y	下部走行配管組立	1 - 7 ☐	14
TURNTABLE ;	ターンテーブル ;		
TURNTABLE & SWING BEARING ASS'Y	ターンテーブル及旋回ベアリング組立	2 - 1 ☐	18
SWING DRIVE DEVICE ;	旋回駆動装置 ;		
SWING DRIVE DEVICE	旋回駆動装置	3 - 1 ☐	22
HYDRAULIC PIPING ;	油圧配管 ;		
RETURN & SUCTION PIPING ASS'Y	リターン及サクション配管組立	4 - 1 ☐	26
RETURN & SUCTION PIPING ASS'Y	リターン及サクション配管組立	4 - 1A ☐	29 - 1
SWING & TRACTION PIPING ASS'Y	旋回及走行配管組立	4 - 2 ☐	30
SWING & TRACTION PIPING ASS'Y	旋回及走行配管組立	4 - 2A ☐	31 - 1
PUMP DISCHARGE & BOOM SWING PIPING ASS'Y	ポンプ吐出及ブーム スイング配管組立	4 - 3 ☐	32
PUMP DISCHARGE & BOOM SWING PIPING ASS'Y	ポンプ吐出及ブーム スイング配管組立	4 - 3A ☐	35 - 1
CONTROL PIPING ASS'Y	制御配管組立	4 - 4 ☐	36
CONTROL PIPING ASS'Y	制御配管組立	4 - 4A ☐	39 - 1
CONTROL PIPING ASS'Y (A~D A・B・G CHANGE)	制御配管組立 (A~D及A・B・G切換)	4 - 4 ☐ A	40
CONTROL PIPING ASS'Y (A~D A・B・G CHANGE)	制御配管組立 (A~D及A・B・G切換)	4 - 4A ☐ A	43 - 1
CONTROL PIPING ASS'Y (FOR SHORT LEVER)	制御配管組立 (ショート レバー用)	4 - 4 ☐ B	43 - 5
CONTROL PIPING ASS'Y (FOR SHORT LEVER)	制御配管組立 (ショート レバー用)	4 - 4A ☐ B	43 - 9
● CONTROL PIPING ASS'Y (A・F CHANGE)	制御配管組立 (A・F切換)	4 - 4 ☐ C	43 - 13
TRACTION SHIFT PIPING ASS'Y	走行切換配管組立	4 - 5 ☐	44
TRACTION SHIFT PIPING ASS'Y	走行切換配管組立	4 - 5A ☐	46 - 2

IHI 35J

INDEX 目 次

DESCRIPTION	名 称	SHEET No.	PAGE
HYDRAULIC INSTRUMENT ;	油圧機器 ;		
TRACTION MOTOR ASS'Y	走行モータ組立	5 - 1 ☐	48
SWING MOTOR ASS'Y	旋回モータ組立	5 - 2 ☐	52
ROTARY JOINT ASS'Y	ロータリ ジョイント組立	5 - 3 ☐	56
CONTROL VALVE ASS'Y	コントロール バルブ組立	5 - 4 ☐	58
CONTROL VALVE ASS'Y	コントロール バルブ組立	5 - 4A ☐	61 - 3
REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y	リモコン バルブ組立	5 - 5 ☐	62
REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y (FOR A・B CHANGE)	リモコン バルブ組立 (A・B切換用)	5 - 5 ☐ A	64
REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y (FOR SHORT LEVER)	リモコン バルブ組立 (ショート レバー用)	5 - 5 ☐ B	65 - 3
SOLENOID VALVE ASS'Y	ソレノイド バルブ組立	5 - 6 ☐	66
HYDRAULIC OIL TANK ASS'Y	作動油タンク組立	5 - 7 ☐	68
OIL PUMP ASS'Y	オイル ポンプ組立	5 - 8 ☐	70
BOOM CYLINDER ASS'Y	ブーム シリンダ組立	5 - 9 ☐	74
ARM CYLINDER ASS'Y	アーム シリンダ組立	5 - 10 ☐	78
BUCKET CYLINDER ASS'Y	バケット シリンダ組立	5 - 11 ☐	80
BOOM SWING CYLINDER ASS'Y	ブーム スイング シリンダ組立	5 - 12 ☐	82
BLADE CYLINDER ASS'Y	排土板シリンダ組立	5 - 13 ☐	86
MULTIPLE VALVE ASS'Y (A~D CHANGE)	マルチ バルブ組立 (A~D切換用)	5 - 14 ☐	88
MULTIPLE VALVE ASS'Y (A・B・G CHANGE)	マルチ バルブ組立 (A・B・G切換用)	5 - 14 ☐ A	89 - 1
MULTIPLE VALVE ASS'Y (A・F CHANGE)	マルチ バルブ組立 (A・F切換用)	5 - 14 ☐ B	89 - 3
TRACTION SHIFT VALVE ASS'Y	走行切換バルブ組立	5 - 15 ☐	90
OPERATING CONTROLS ;	運転操作関係 ;		
TRACTION LEVER ASS'Y	走行レバー組立	6 - 1 ☐	94
TRACTION LEVER ASS'Y	走行レバー組立	6 - 1A ☐	95 - 3
CONTROL LEVER ASS'Y	コントロール レバー組立	6 - 2 ☐	96
CONTROL LEVER ASS'Y (FOR SHORT LEVER)	コントロール レバー組立 (ショート レバー用)	6 - 2 ☐ A	99 - 1
BLADE & BOOM SWING CONTROL ASS'Y	排土板及ブーム スイング コントロール組立	6 - 3 ☐	100
ENGINE CONTROL ASS'Y	エンジン コントロール組立	6 - 4 ☐	102
ENGINE CONTROL ASS'Y (FOR DECEL.)	エンジン コントロール組立 (デセル用)	6 - 4 ☐ A	104

IHI 35J

INDEX 目 次

DESCRIPTION	名 称	SHEET No.	PAGE
POWER UNIT ;	パワー ユニット ;		
ENGINE & ACCESSORIES	エンジン及アクセサリ	7 - 1 ☐	106
AIR CLEANER & MUFFLER ASS'Y	エアー クリーナ及マフラ組立	7 - 2 ☐	110
OIL PUMP DRIVE DEVICE	オイル ポンプ駆動装置	7 - 3 ☐	112
FUEL TANK & PIPING ASS'Y	燃料タンク及配管組立	7 - 4 ☐	114
FUEL TANK & PIPING ASS'Y (W/WATER SEDIMENTER)	燃料タンク及配管組立 (ウォータ セディメンタ付)	7 - 4 ☐ A	116
CAB & RELATED PARTS ;	キャブ関係部品 ;		
COVER ASS'Y	カバー組立	8 - 1 ☐	120
NOISE ABSORBENT ASS'Y	吸音材組立	8 - 2 ☐	124
CANOPY ASS'Y	キャノピ組立	8 - 3 ☐	126
CANOPY ASS'Y (FOR TOPS)	キャノピ組立 (TOPS用)	8 - 3 ☐ A	127 - 1
OPERATOR SEAT & SWING LOCK ASS'Y	オペレータ シート及旋回ロック組立	8 - 4 ☐	128
OPERATOR SEAT & SWING LOCK ASS'Y (W/SUSPENSION)	オペレータ シート及旋回ロック組立 (サスペンション付)	8 - 4 ☐ A	129 - 1
NAME PLATE ASS'Y	ネーム プレート組立	8 - 5 ☐	130
NAME PLATE ASS'Y (FOR ENGLISH)	ネーム プレート組立 (英文)	8 - 5 ☐ A	131 - 3
COUNTER WEIGHT ASS'Y	カウンタ ウェイト組立	8 - 6 ☐	132
ELECTRIC SYSTEM ;	電気系統 ;		
ELECTRIC SYSTEM	電気系統	9 - 1 ☐	136
INSTRUMENT PANEL ASS'Y	計器盤組立	9 - 2 ☐	140
INSTRUMENT PANEL ASS'Y (FOR SHORT LEVER)	計器盤組立 (ショート レバー用)	9 - 2 ☐ A	142 - 2
TOOLS & ACCESSORIES ;	工具及附属品 ;		
TOOLS & ACCESSORIES	工具及附属品	10 - 1 ☐	144
HOE ATTACHMENT ;	ホー アタッチメント ;		
HOE ATTACHMENT ASS'Y	ホー アタッチメント組立	11 - 1 ☐	148
BOOM SWING ASS'Y	ブーム スイング組立	11 - 2 ☐	152
HOE BUCKET ASS'Y	ホー バケット組立	11 - 3 ☐	154
HOE BUCKET ASS'Y (W/EYE PLATE)	ホー バケット組立(アイ プレート付)	11 - 3 ☐ A	156
HOE ATTACHMENT PIPING ASS'Y	ホー アタッチメント配管組立	11 - 4 ☐	158
HOE ATTACHMENT PIPING ASS'Y	ホー アタッチメント配管組立	11 - 4A ☐	160 - 2

IHI 35J

INDEX 目 次


DESCRIPTION	名 称	SHEET No.	PAGE
BLADE ATTACHMENT ;	排土板アタッチメント ;		
BLADE ATTACHMENT ASS'Y	排土板装置組立	12 - 1 ☐	162
BLADE HYDRAULIC PIPING ASS'Y	排土板配管組立	12 - 2 ☐	164
OPTION SPECIFICATION ;	特別仕様 ;		
SPARE PORT PIPING ASS'Y	予備ポート配管組立	15 - 1 ☐	168
SPARE PORT PIPING ASS'Y	予備ポート配管組立	15 - 1A ☐	171 - 3
SPARE PORT PIPING ASS'Y	予備ポート配管組立	15 - 1B ☐	171 - 7
POWER PORT PIPING ASS'Y	パワー ポート配管組立	15 - 2 ☐	172
OPERATOR ROOM ASS'Y (1)	運転室組立 (1)	15 - 3 ☐	176
OPERATOR ROOM ASS'Y (2)	運転室組立 (2)	15 - 4 ☐	180
CAR HEATER ASS'Y	カー ヒータ組立	15 - 5 ☐	184
DEFROSTER ASS'Y	デフロスタ組立	15 - 6 ☐	186
NAME PLATE ASS'Y (FOR CABIN)	ネーム プレート組立 (キャビン用)	15 - 7 ☐	188
NAME PLATE ASS'Y (FOR ENGLISH)	ネーム プレート組立 (英文)	15 - 7 ☐	190
NAME PLATE ASS'Y (FOR GERMANY)	ネーム プレート組立 (ドイツ用)	15 - 7 ☐	192
NAME PLATE ASS'Y (FOR ITALIAN)	ネーム プレート組立 (イタリア用)	15 - 7 ☐	194
NAME PLATE ASS'Y (FOR FRENCH)	ネーム プレート組立 (フランス用)	15 - 7 ☐	196
NAME PLATE ASS'Y (FOR HUTTER)	ネーム プレート組立 (HUTTER用)	15 - 7 ☐	197 - 1
ARM STOPPER ASS'Y (FOR BREAKER)	アーム ストップ組立 (ブレーカ用)	15 - 8 ☐	198
MIRROR ASS'Y	ミラー組立	15 - 9 ☐	200
LIGHT ASS'Y	ライト組立	15 - 10 ☐	202
PARTS INDEX ;	部品番号順索引 ;		
ENGINE PARTS CATALOG ;	エンジン パーツ カタログ ;		

SECTION 1

LOWER MACHINE

下部機械

石川島建機株式会社
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.

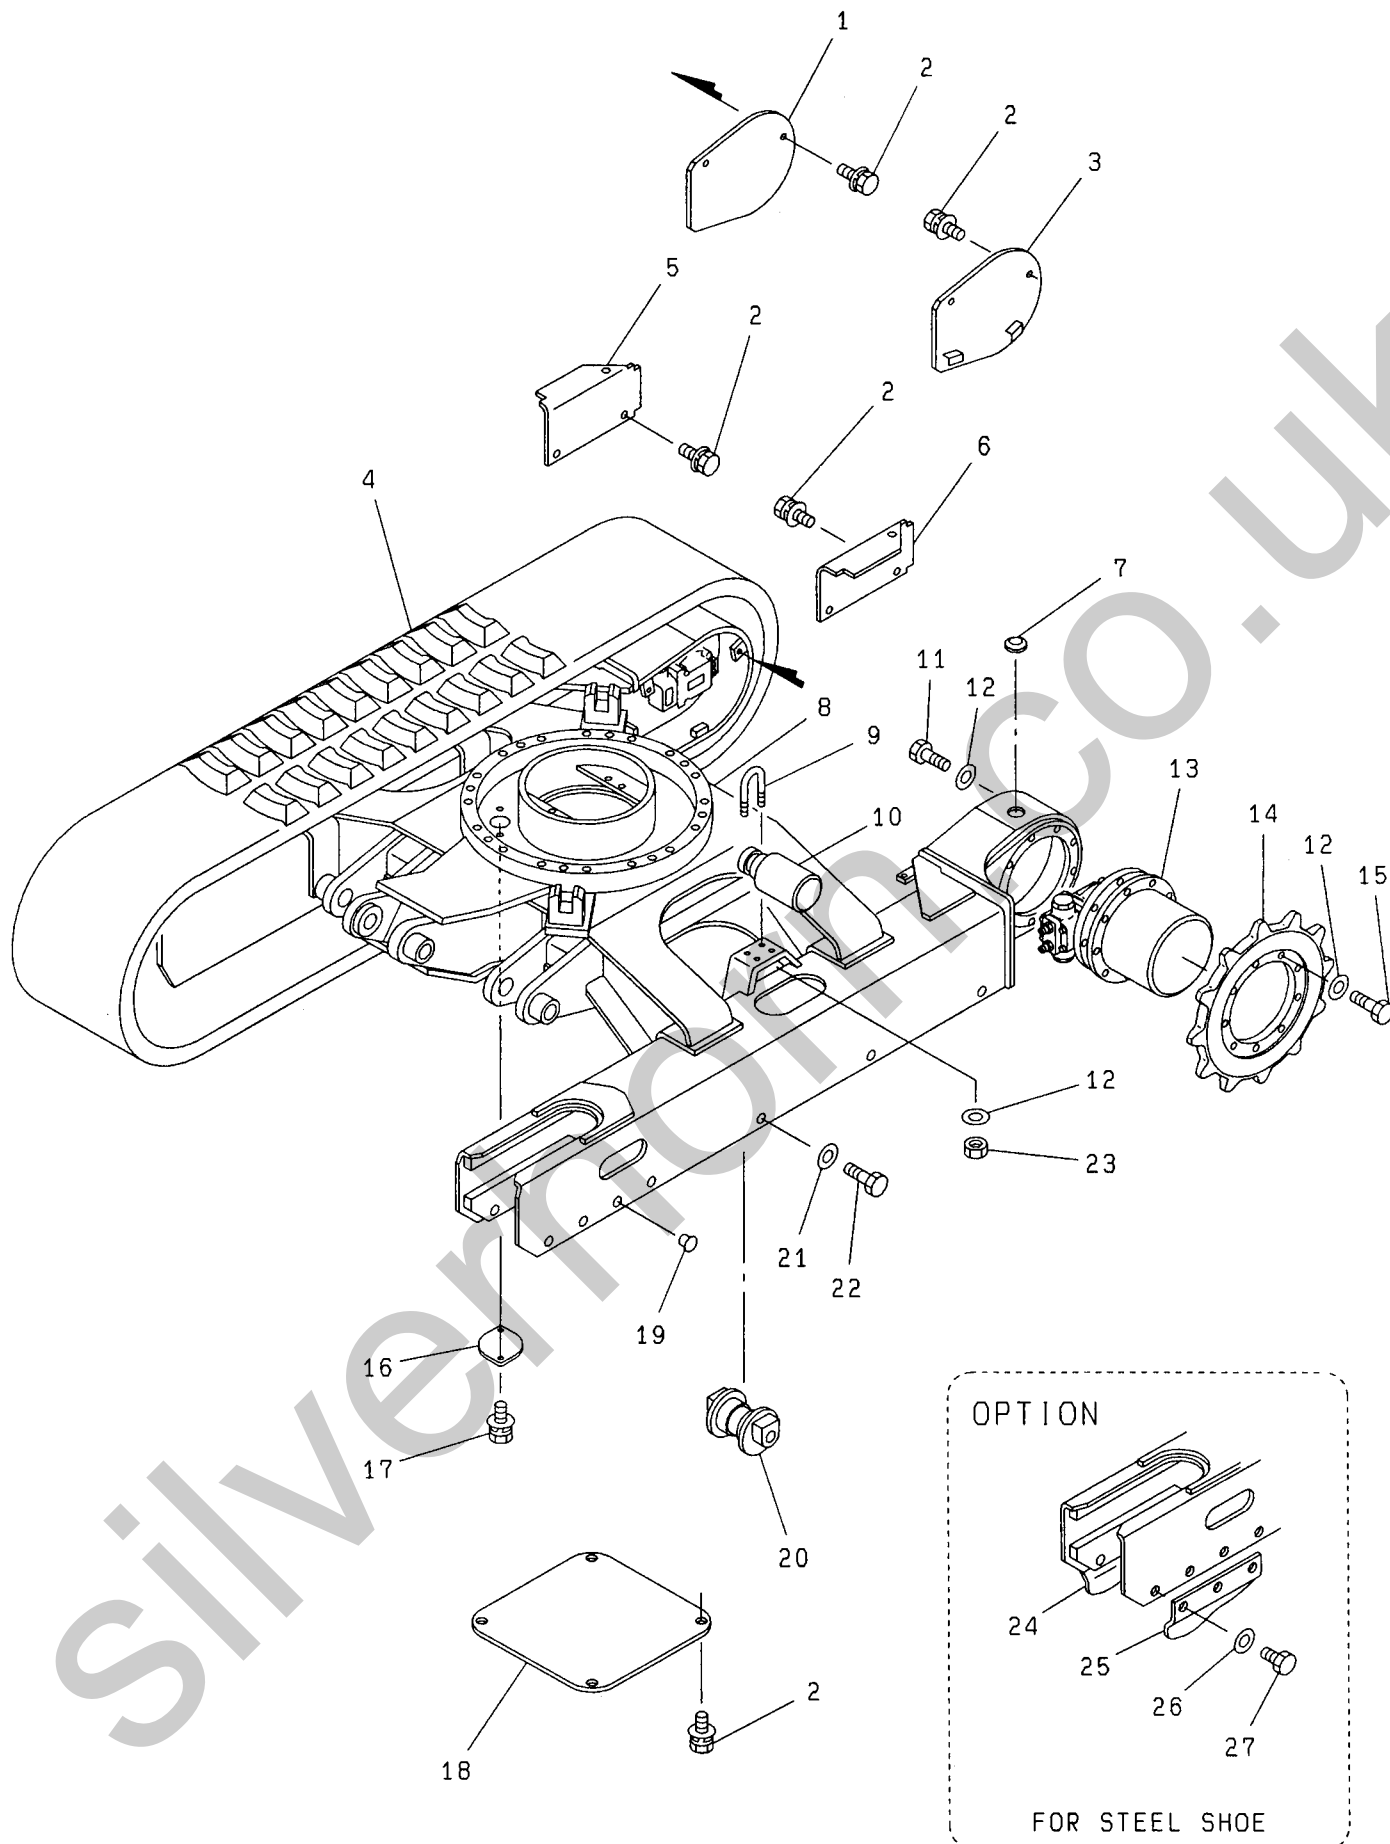

IHI

MODEL 35J

下部機械組立
LOWER MACHINE ASS'Y

- 2 -

1

REV. No. ①
SHEET No. 1 - 1



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5300 933 00	下部機械組立 Lower Machine Ass'y	1		AD006001~	
0-1	×5300 760 00	クローラ シュー組立 Shoe Ass'y, Crawler (Rubber)	1		AD006001~***	
	×5301 221 00	クローラ シュー組立 Shoe Ass'y, Crawler (Rubber)	1		***~	
0-2	×5300 638 00	クローラ シュー組立 Shoe Ass'y, Crawler (Steel)	1		AD006001~	
1	4461 924 00	カバー (右) *Cover (R.H.)	1	↑x	AD006001~AD007143	
	4457 314 00	カバー (右) *Cover (R.H.)	1	↓x	AD007144~	
2	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	14		AD006001~	M10 × 20 P = 1.25
3	4461 925 00	カバー (左) *Cover (L.H.)	1	↑x	AD006001~AD007143	
	4457 315 00	カバー (左) *Cover (L.H.)	1	↓x	AD007144~	
4	0653 710 UA	ゴム クローラ シュー *Shoe, Rubber Crawler	2	↑o	AD006001~***	
	0653 771 UA	ゴム クローラ シュー *Shoe, Rubber Crawler	2	↓o	***~	
4-1	#0653 075 UA	クローラ シュー組立 *Shoe Ass'y, Crawler (Steel)	2	↑o	AD006001~***	Sh.No.1-2
	#0653 780 UA	クローラ シュー組立 *Shoe Ass'y, Crawler (Steel)	2	↓o	***~	Sh.No.1-2
4-2	#0653 077 UA	クローラ シュー組立 *Shoe Ass'y, Crawler (Steel)	2		AD006001~	Sh.No.1-2
5	4459 687 00	カバー (右) *Cover (R.H.)	1		AD006001~	
6	4459 688 00	カバー (左) *Cover (L.H.)	1		AD006001~	
7	0910 950 12	グロメット *Grommet	2		AD006001~***	
8	△4200 640 00	ロワー フレーム *Frame, Lower	1	↑x	AD006001~AD006867	
	△4200 674 00	ロワー フレーム *Frame, Lower	1	↓x	AD006868~AD007143	
	△4200 689 00	ロワー フレーム *Frame, Lower	1		AD007144~	
9	4003 079 00	"U" ボルト *Bolt, "U"	4		AD006001~	
10	#5300 608 00	アッパ ローラ組立 *Roller Ass'y, Upper	2		AD006001~	Sh.No.1-6
11	0475 120 35	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	18	↑o	AD006001~***	M12 × 35
	0555 120 35	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	18	↓o	***~	M12 × 35
12	0595 120 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	44		AD006001~***	M12
	0595 120 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	26		***~	M12
13	#0753 786 UA	走行モータ組立 *Motor Ass'y, Traction	2		AD006001~	Sh.No.5-1
14	4234 513 00	ドライブ スプロケット *Sprocket, Drive	2		AD006001~	
15	0475 120 30	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	18	↑o	AD006001~***	M12 × 30
	0555 120 30	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	18	↓o	***~***	M12 × 30
	0457 120 30	熱処理ボルト (フランジ付) *Bolt, Treatment (W/Flange)	18		***~	M12 × 30
16	4460 756 00	カバー *Cover	1		AD006001~	
17	0517 080 12	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		AD006001~	M8 × 12

注 意
N O T E

IHI

下部機械組立

LOWER MACHINE ASS'Y

1

MODEL 35J

- 3 -

REV. No. ⑤

SHEET No. 1 - 1

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
18	4461 717 00	アング カバー * Cover, Under	1		AD006001~	
19	0690 201 09	プラグ * Plug	12		AD006001~	
20	#5300 903 00	ローラ 組立 * Roller Ass'y, Lower	8	↑ ○ ↓	AD006001~AD006867	Sh.No.1 - 5
	#5301 134 00	ローラ 組立 * Roller Ass'y, Lower	8		AD006868~	Sh.No.1 - 5
		熱処理座金				
21	0595 160 00	* Washer, Treatment	16		AD006001~	M16
		熱処理ボルト				
22	0555 160 30	* Bolt, Treatment	16		AD006001~	M16 × 30
		熱処理ナット (細目)				
23	0535 120 00	* Nut, Treatment	8		AD006001~	M12 P = 1.25
		シュー ガイド (右)				
24	4475 587 00	* Guide, Shoe (R.H.)	2		AD006001~	
		シュー ガイド (左)				
25	4475 586 00	* Guide, Shoe (L.H.)	2		AD006001~	
		熱処理座金				
26	0595 120 00	* Washer, Treatment	12		AD006001~	M12
		熱処理ボルト				
27	0475 120 35	* Bolt, Treatment	12	↑ ○ ↓	AD006001~***	M12 × 35
		熱処理ボルト				
	0555 120 35	* Bolt, Treatment	12		***~	M12 × 35

注 意
N O T E

IHI

下部機械組立

LOWER MACHINE ASS'Y

MODEL 35J

- 3 - 1 -

REV. No. (3)

SHEET No. 1 - 1

1

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	0653 075 UA	クローラ シュー組立 Shoe Ass'y, Crawler	(2)	┌○┐	AD006001~***	ℓ = 300mm
	0653 780 UA	クローラ シュー組立 Shoe Ass'y, Crawler (For Rubber Pad)	(2)	┌○┐	***~	ℓ = 300mm
0-1	0653 077 UA	クローラ シュー組立 Shoe Ass'y, Crawler	(2)		AD006001~	ℓ = 400mm
1	0653 082 92	トラック シュー コンプリート *Complete, Track Shoe	42	┌○┐	AD006001~***	ℓ = 300mm
	0653 780 03	トラック シュー コンプリート *Complete, Track Shoe(For Rubber Pad)	42	┌○┐	***~	ℓ = 300mm
1-1	0653 027 92	トラック シュー コンプリート *Complete, Track Shoe	42		AD006001~	ℓ = 400mm
2	0653 048 06	ブッシング **Bushing	1		AD006001~	
3	0653 082 93	マスタ シュー コンプリート *Complete, Master Shoe	1	┌○┐	AD006001~***	ℓ = 300mm
	0653 780 02	マスタ シュー コンプリート *Complete, Master Shoe(For Rubber Pad)	1	┌○┐	***~	ℓ = 300mm
3-1	0653 076 93	マスタ シュー コンプリート *Complete, Master Shoe	1		AD006001~	ℓ = 400mm
4	0653 048 06	ブッシング **Bushing	1		AD006001~	
5	0653 082 04	コッタ ピン *Pin, Cotter	1		AD006001~	
6	0653 048 07	トラック ピン *Pin, Track	42		AD006001~	
7	0653 082 03	マスタ ピン *Pin, Master	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

クローラ シュー組立
CRAWLER SHOE ASS'Y


1

MODEL 35J

- 5 -

REV. No. ①
SHEET No. 1 - 2



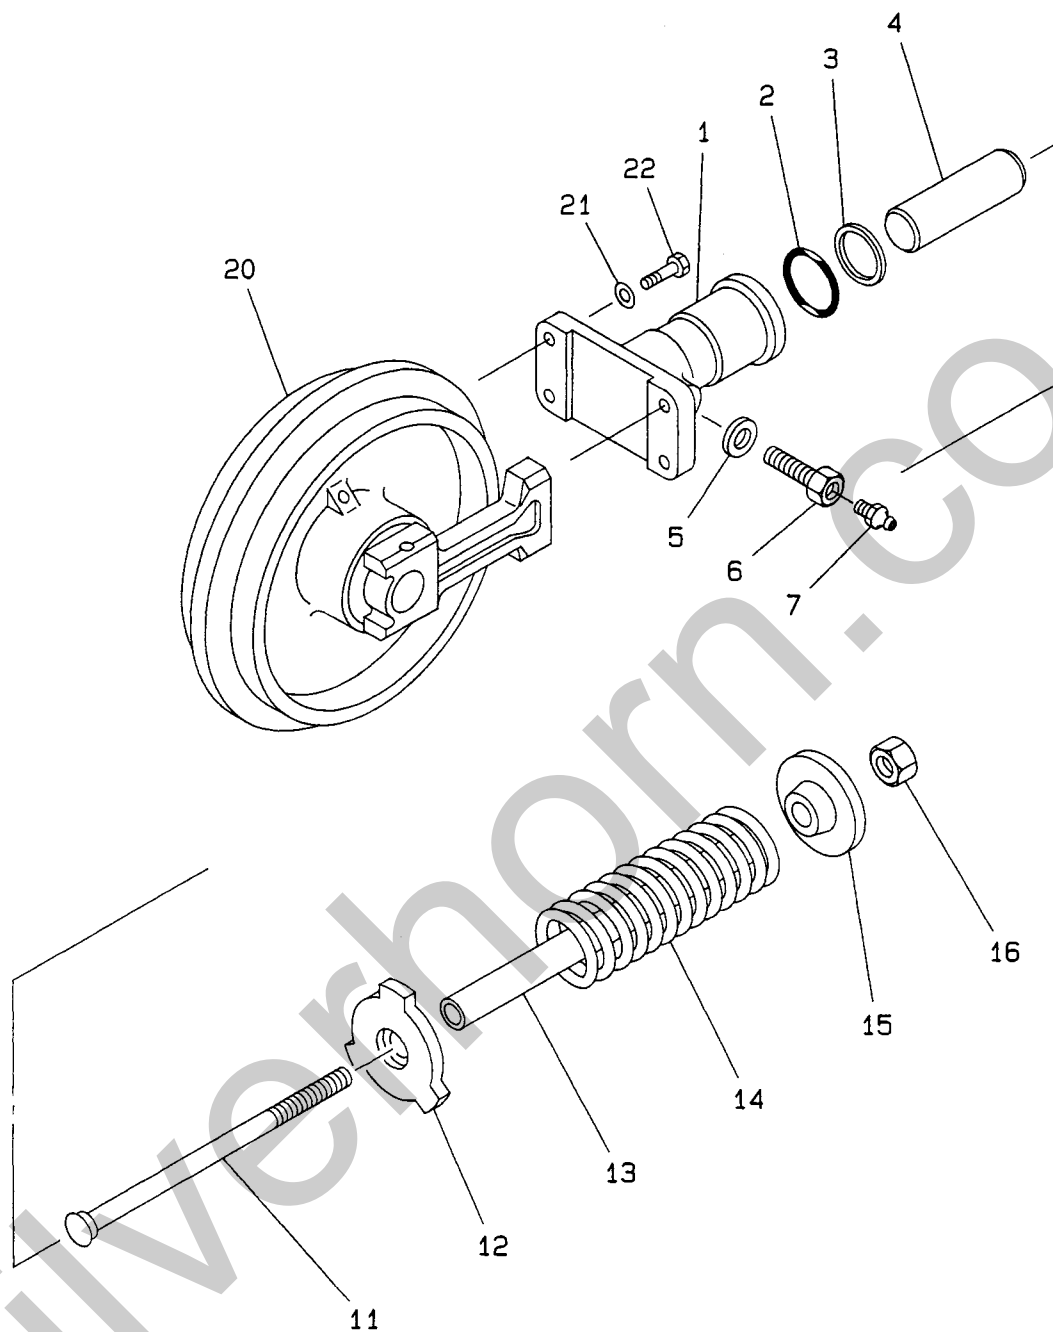

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5301 001 00	クローラ シュー調整装置 Adj. Device, Crawler Shoe	2		AD006001~***	Rubber Shoe
	×5301 226 00	クローラ シュー調整装置 Adj. Device, Crawler Shoe	2		***~	Rubber Shoe
0-1	×5301 002 00	クローラ シュー調整装置 Adj. Device, Crawler Shoe	2		AD006001~***	Steel Shoe
	×5301 227 00	クローラ シュー調整装置 Adj. Device, Crawler Shoe	2		***~	Steel Shoe
0-2	5300 639 98	グリース シリンダ組立 *Cylinder Ass'y, Grease	1	↓	AD006001~***	
	5301 226 98	グリース シリンダ組立 *Cylinder Ass'y, Grease	1	↓	***~	
1	4514 511 00	グリース シリンダ **Cylinder, Grease	1	↓	AD006001~***	
	4514 544 00	グリース シリンダ **Cylinder, Grease	1	↓	***~***	
	4514 545 00	グリース シリンダ **Cylinder, Grease	1	↓	***~	
2	0760 710 42	"O" リング **Ring, "O"	1		AD006001~	P40-90B
3	0762 120 42	バックアップ リング **Ring, Back-up	1		AD006001~	P40-T2
4	4515 508 00	ピストン **Piston	1		AD006001~	
5	4560 004 00	銅パッキン **Packing, Copper	1		AD006001~***	
6	4140 000 00	チェック バルブ **Valve, Check	1	↓	AD006001~***	
	0753 265 UA	チェック バルブ **Valve, Check	1	↓	***~	
7	0728 111 15	グリース ニップル **Nipple, Grease	1	↓	AD006001~***	PT1/8
	0728 111 14	グリース ニップル **Nipple, Grease	1	↓	***~***	PT1/8
10	5300 758 96	スプリング ユニット組立 *Unit Ass'y, Spring	1	↓	AD006001~AD006207	
	5301 008 99	スプリング ユニット組立 *Unit Ass'y, Spring	1	↓	AD006208~	
10-1	5300 639 99	スプリング ユニット組立 *Unit Ass'y, Spring (For Steel Shoe)	1		AD006001~	
11	4004 161 00	アジャスト ボルト **Bolt, Adjusting	1		AD006001~	
12	4485 514 00	スプリング リテーナ **Retainer, Spring	1		AD006001~	
13	4040 828 01	スペーサ **Spacer (For Rubber Shoe)	1	↓	AD006001~AD006207	
	4040 859 01	スペーサ **Spacer (For Rubber Shoe)	1	↓	AD006208~	
14	4170 177 00	スプリング **Spring	1		AD006001~	
15	4485 513 00	スプリング リテーナ **Retainer, Spring	1		AD006001~	
16	0580 160 00	六角ナット **Nut, Hex.	1		AD006001~	M16
20	#5301 003 00	フロント アイドラ組立 *Idler Ass'y, Front	1	↓	AD006001~AD006867	Sh.No.1-4
	#5301 143 00	フロント アイドラ組立 *Idler Ass'y, Front	1	↓	AD006868~	Sh.No.1-4
20-1	#5301 004 00	フロント アイドラ組立 *Idler Ass'y, Front (For Steel Shoe)	1		AD006001~	Sh.No.1-4
21	0595 100 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	4		AD006001~	M10
22	0513 100 35	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	4		AD006001~	M10 × 35

注 意
NOTE

IHI

クローラ シュー調整装置

CRAWLER SHOE ADJ. DEVICE


1

MODEL 35J

- 7 -

REV. No. ④

SHEET No. 1-3

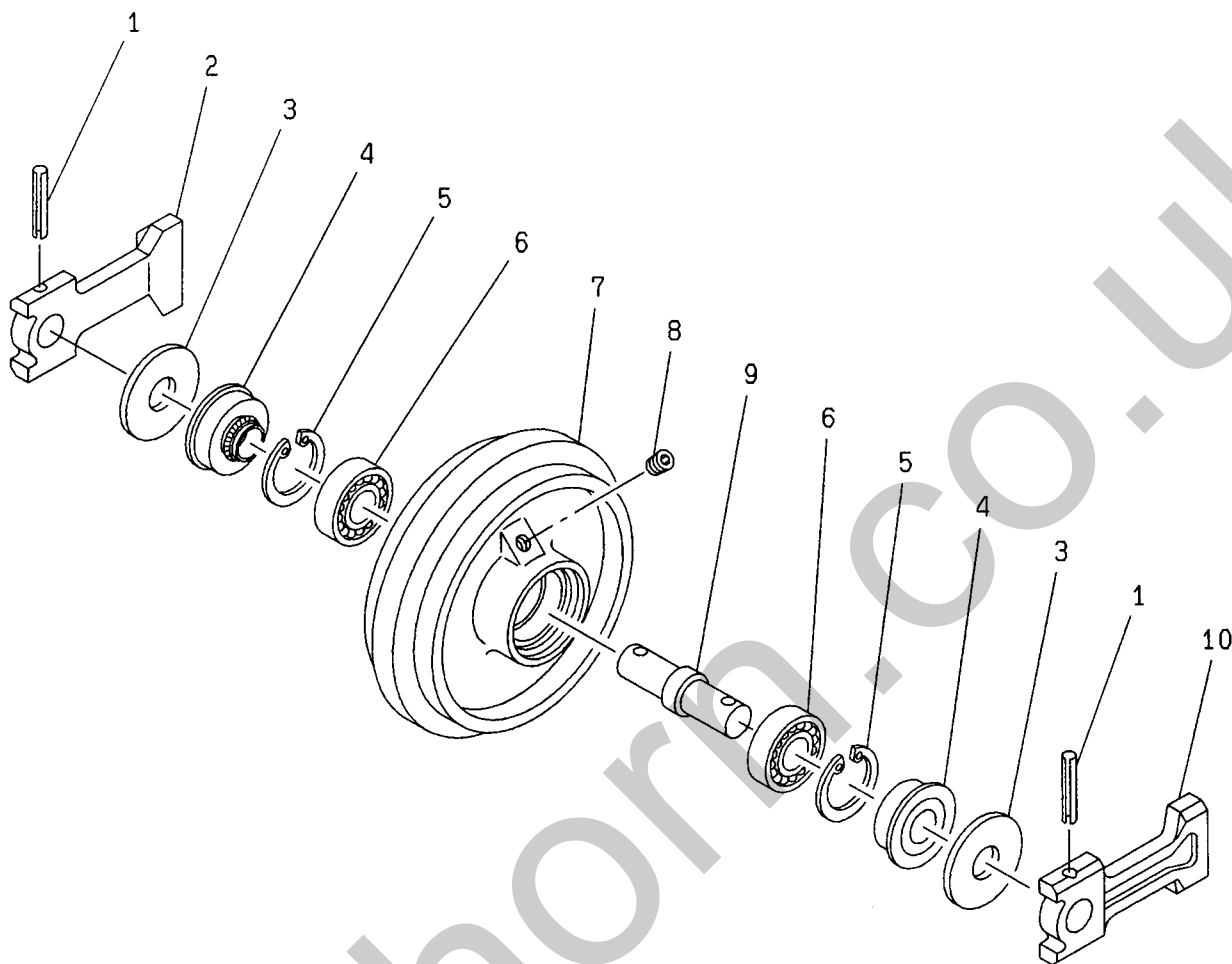

IHI

MODEL 35J

フロント アイドラ組立
FRONT IDLER ASS'Y

— 8 —

REV. No. ①
SHEET No. 1 — 4

1



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
● 0	5301 003 00	フロント アイドラ組立 Idler Ass'y, Front	2	← × ┐	AD006001~AD006867	
●	5301 143 00	フロント アイドラ組立 Idler Ass'y, Front	2	┐	AD006868~	
● 0-1	5301 004 00	フロント アイドラ組立 (鉄シュー用) Idler Ass'y, Front (For Steel Shoe)	2		AD006001~	
1	0494 651 70	スプリング ピン *Pin, Spring	2		AD006001~	φ 10 × 70
● 2	4420 732 00	ベアリング ブロック (右) *Block, Bearing (R.H.)	1	← × ┐	AD006001~AD006867	
●	4420 754 00	ベアリング ブロック (右) *Block, Bearing (R.H.)	1	┐	AD006868~	
3	4006 276 00	座金 *Washer	2		AD006001~	
4	0761 731 40	シール *Seal	2		AD006001~	
5	0493 500 80	スナップ リング *Ring, Snap	2		AD006001~	φ 80
6	0630 630 70	ボール ベアリング *Bearing, Ball	2		AD006001~	# 6307
7	4236 558 00	フロント アイドラ *Idler, Front	1		AD006001~	
7-1	4236 525 00	フロント アイドラ (鉄シュー用) *Idler, Front (For Steel Shoe)	1		AD006001~	
8	0710 201 01	プラグ *Plug	1		AD006001~	ST - PA - 1/8
9	4220 516 00	シャフト *Shaft	1		AD006001~	
● 10	4420 732 00	ベアリング ブロック (左) *Block, Bearing (L.H.)	1	← × ┐	AD006001~AD006867	
●	4420 757 00	ベアリング ブロック (左) *Block, Bearing (L.H.)	1	┐	AD006868~	


注 意
N O T E

IHI

フロント アイドラ組立
FRONT IDLER ASS'Y

1



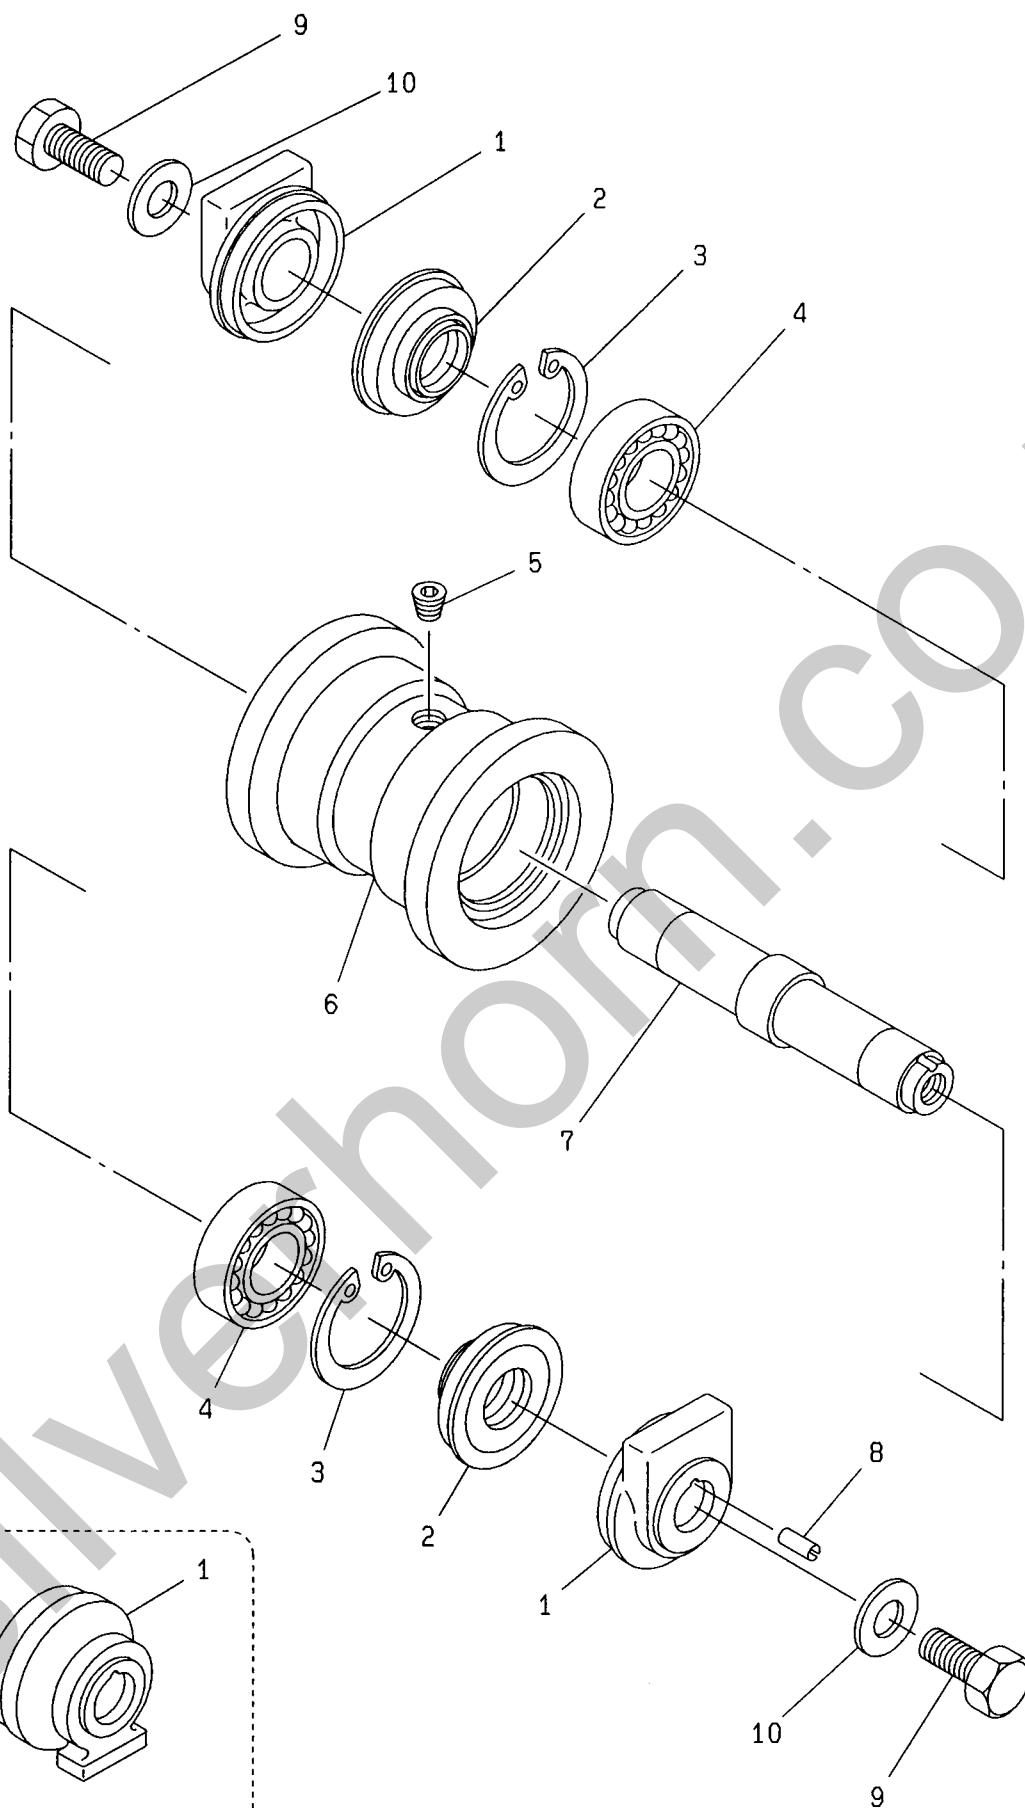

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
● 0	5300 903 00	ローラ ローラ組立 Roller Ass'y, Lower	(8)	←○→	AD006001~AD006867	
●	5301 134 00	ローラ ローラ組立 Roller Ass'y, Lower	(8)		AD006868~	
● 1	4042 204 00	ローラ カラー * Collar, Roller	2	←×→	AD006001~AD006867	
●	4042 238 00	ローラ カラー * Collar, Roller	2		AD006868~	
2	0761 730 12	シール * Seal	2		AD006001~	
3	0493 500 62	スナップ リング * Ring, Snap	2		AD006001~	φ 62
4	0630 620 60	ベアリング * Bearing	2		AD006001~	# 6206
5	0710 201 01	プラグ * Plug	1		AD006001~	ST - PA - 1/8
● 6	☆4031 329 00	ガイド ローラ * Roller, Guide	1		AD006001~	5301 134 00
7	4220 517 00	シャフト * Shaft	1		AD006001~	
8	0494 608 10	スプリング ピン * Pin, Spring	1		AD006001~	φ 5 × 10
9	0555 160 30	熱処理ボルト Bolt, Treatment	(2)		AD006001~	M16 × 30
10	0595 160 00	熱処理座金 Washer, Treatment	(2)		AD006001~	M16


注 意
N O T E

IHI

ローラ ローラ組立
LOWER ROLLER ASS'Y

1



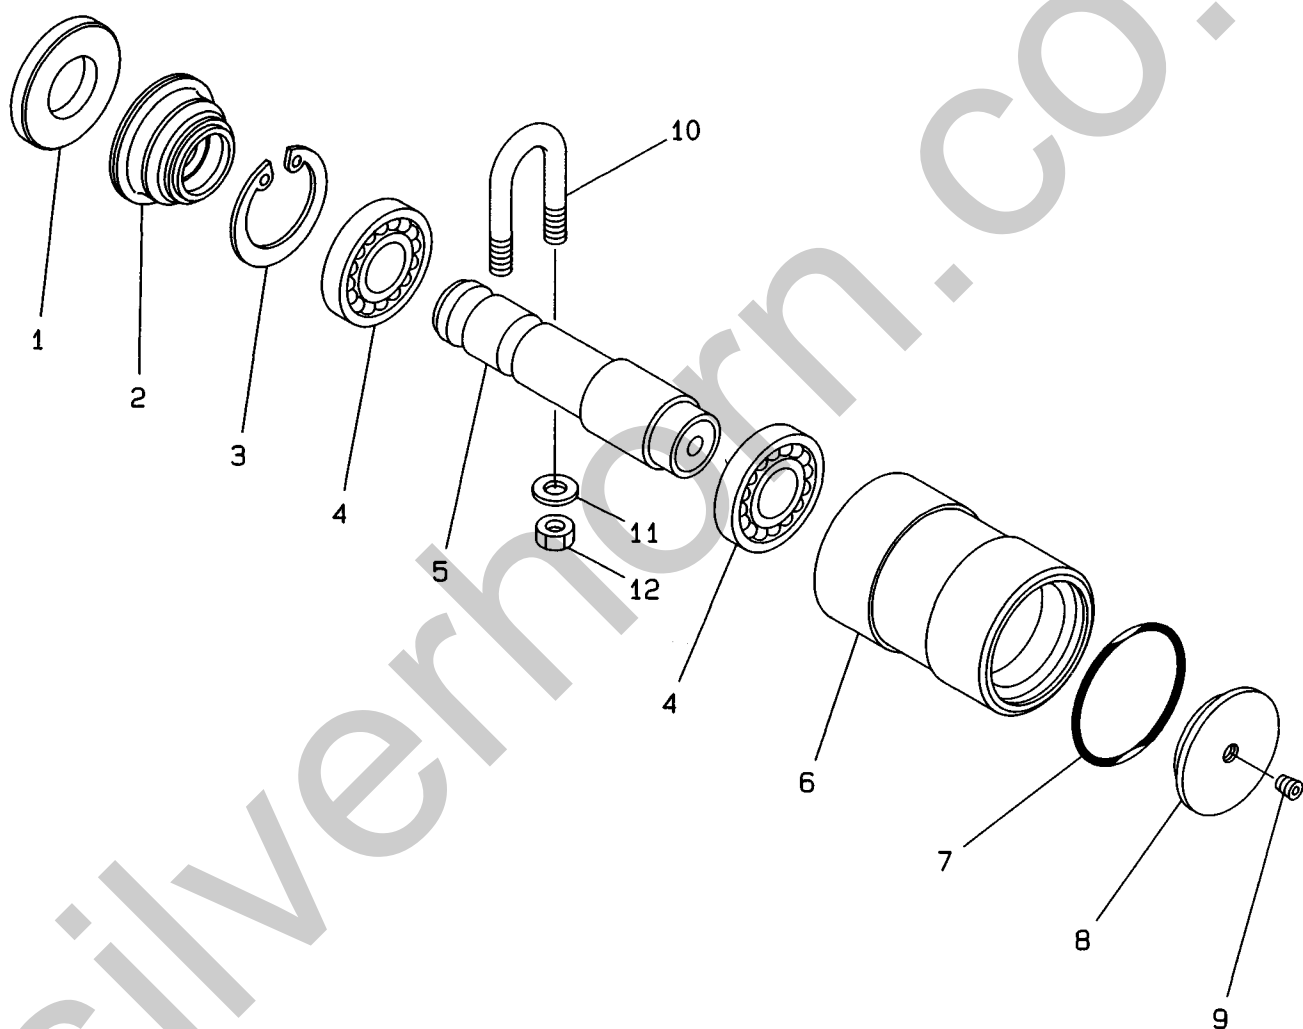

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	5300 608 00	アッパ ローラ組立 Roller Ass'y, Upper	(2)		AD006001~	
1	4006 214 00	座金 * Washer	1		AD006001~	
2	0761 690 23	シール * Seal	1		AD006001~	
3	0493 500 62	スナップ リング * Ring, Snap	1		AD006001~	φ 62
4	0630 600 70	ベアリング * Bearing	2		AD006001~	# 6007
5	4220 508 00	ローラ シャフト * Shaft, Roller	1		AD006001~	
6	☆4031 129 00	ローラ * Roller	1		AD006001~	5300 608 00
7	0760 715 65	"O" リング * Ring, "O"	1		AD006001~	G65 - 90B
8	4460 995 00	カバー * Cover	1		AD006001~	
9	0710 201 01	プラグ * Plug	1		AD006001~	ST - PA - 1/8
10	4003 079 00	"U" ボルト Bolt, "U"	(2)		AD006001~	
11	0595 120 00	熱処理座金 Washer, Treatment	(4)		AD006001~	M12
12	0535 120 00	熱処理ナット (細目) Nut, Treatment	(4)		AD006001~	M12 P = 1.25

注 意
N O T E

IHI

アッパ ローラ組立
UPPER ROLLER ASS'Y



1

MODEL 35J

- 13 -

REV. No. ①
SHEET No. 1 - 6



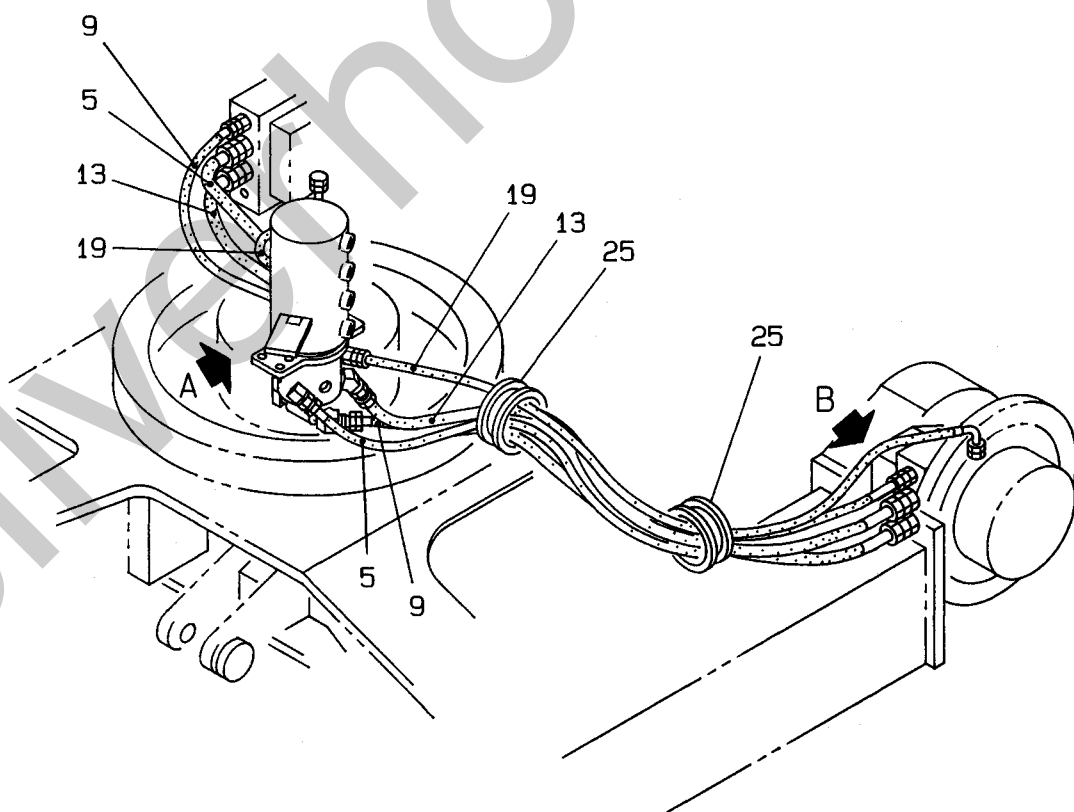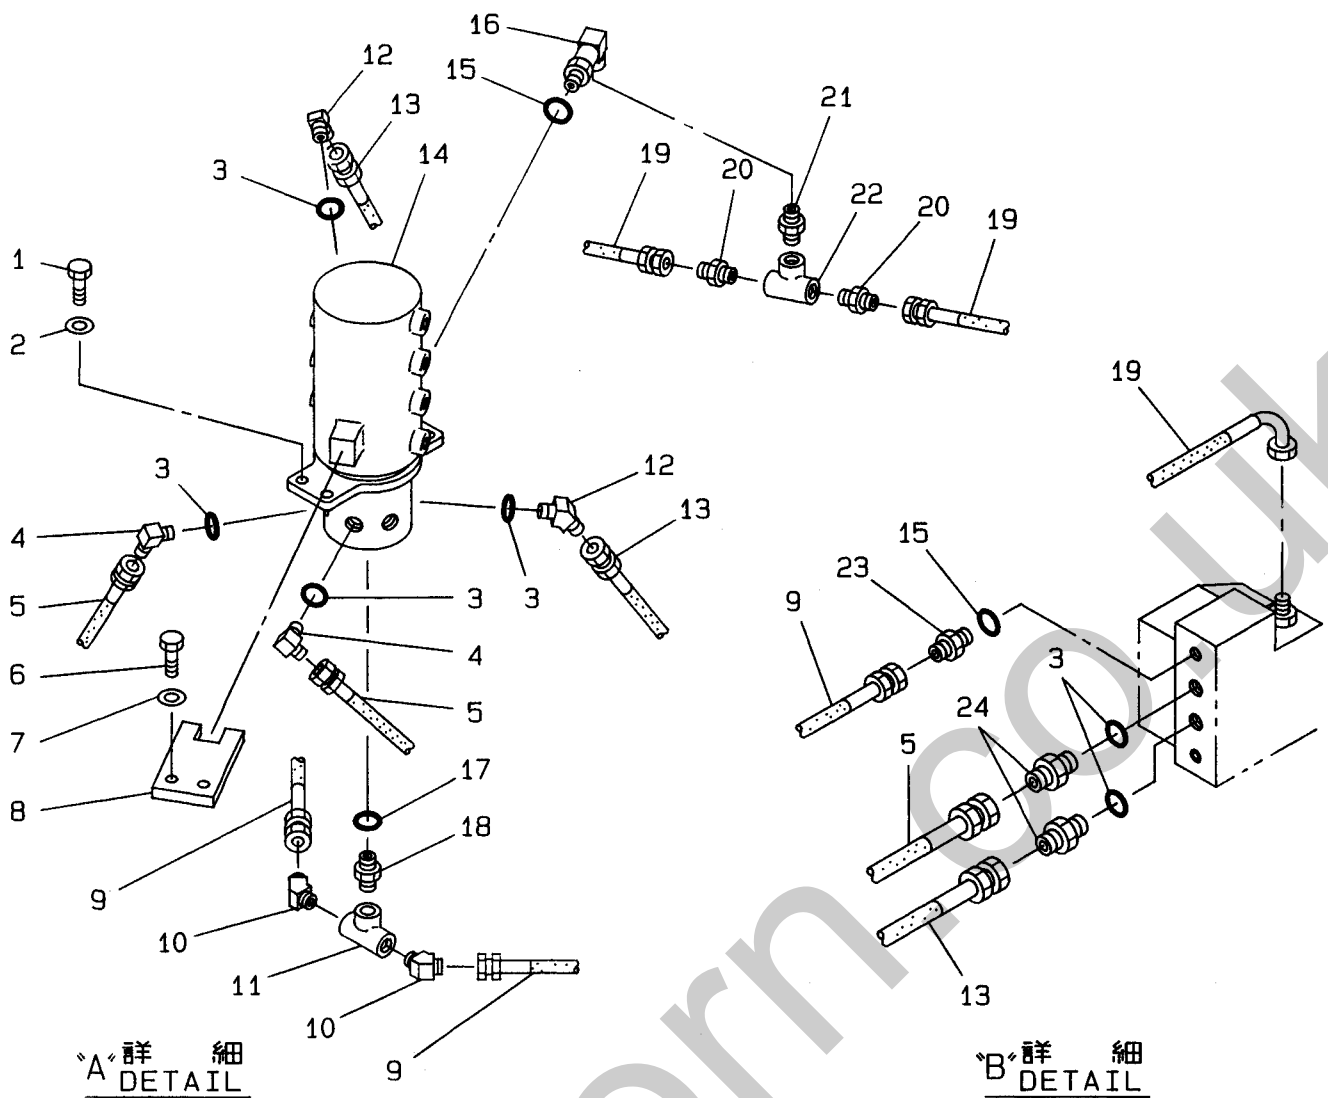

IHI

MODEL 35J

下部走行配管組立

LOWER TRACTION PIPING ASS'Y

- 14 -

REV. No. 0

SHEET No. 1 - 7

1

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5352 803 00	下部走行配管組立 Piping Ass'y, Lower Traction	1		AD006001~	
1	0514 100 30	* Bolt, Treatment 熱処理ボルト (細目)	4		AD006001~	M10 × 30 P = 1.25
2	0595 100 00	* Washer, Treatment 熱処理座金	4		AD006001~	M10
3	0760 710 19	* Ring, "O" "O" リング	8		AD006001~	P18 - 90B
4	0710 113 44	* Elbow エルボ	2		AD006001~	
5	4070 360 13	* Hose Ass'y ホース組立	2		AD006001~	ℓ = 1070
6	4004 271 01	* Bolt, Special 特殊ボルト	2		AD006001~	M12 × 30
7	0595 120 00	* Washer, Treatment 熱処理座金	2		AD006001~	M12
8	4260 724 00	* Stay ステー	1		AD006001~	
9	4070 014 19	* Hose Ass'y ホース組立	2		AD006001~	ℓ = 1000
10	0712 319 03	* Elbow, 45° 45° エルボ	2		AD006001~	
11	0710 701 03	* Tee ティー	1		AD006001~	ST - 3/8
12	0710 114 44	* Elbow, 45° 45° エルボ	2		AD006001~	
13	4070 360 11	* Hose Ass'y ホース組立	2		AD006001~	ℓ = 1020
14	#0755 845 UA	* Joint Ass'y, Roatry ロータリ ジョイント組立	1		AD006001~	Sh.No.5 - 3
15	0760 710 12	* Ring, "O" "O" リング	3		AD006001~	P11 - 90B
16	0719 805 UA	* Connector コネクタ	1		AD006001~	
17	0760 710 16	* Ring, "O" "O" リング	1		AD006001~	P14 - 90B
18	4072 627 02	* Connector コネクタ	1		AD006001~	
19	4070 551 02	* Hose Ass'y ホース組立	2		AD006001~	ℓ = 1080
20	0712 310 30	* Adapter アダプタ	2		AD006001~	
21	0710 601 02	* Nipple ニップル	1		AD006001~	ST - N - 1/4
22	0710 701 02	* Tee ティー	1		AD006001~	ST - 1/4
23	0713 700 02	* Adapter アダプタ	2		AD006001~	
24	0713 700 04	* Adapter アダプタ	4		AD006001~	
25	4580 729 00	* Pad パッド	4		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

下部走行配管組立

LOWER TRACTION PIPING ASS'Y

1

MODEL 35J

- 15 -

REV. No. ①

SHEET No. 1 - 7





SECTION 2

TURNTABLE

ターンテーブル

石川島建機株式会社
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.

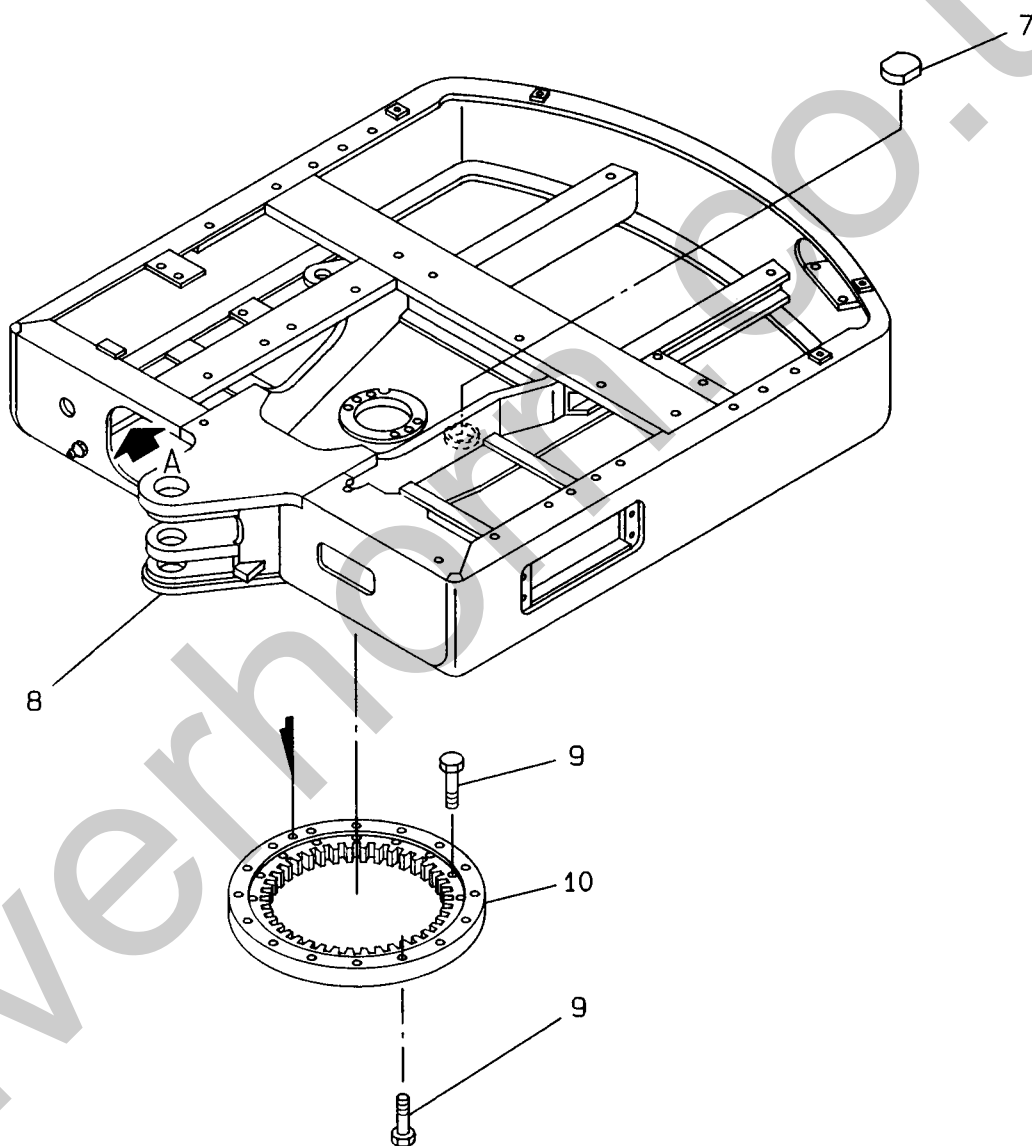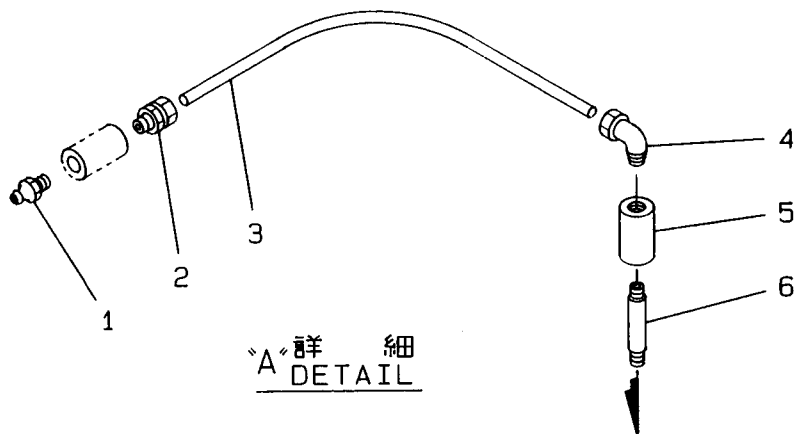

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5330 575 00	旋回ベアリング組立 Bearing Ass'y, Swing	1		AD006001~	
0-1	×5358 555 00	グリース配管 Piping, Grease	1		AD006001~	
1	0728 111 15	*Nipple, Grease コネクタ	1		AD006001~	PT1/8
2	0710 106 27	*Connector スリーブ	1		AD006001~	
2-1	0713 100 02	*Sleeve シンフレックス チューブ	1		AD006001~	
3	☆0779 000 88	*Tube, Synflex エルボ	1		AD006001~	ℓ = 400
4	0710 107 27	*Elbow スリーブ	1		AD006001~	
4-1	0713 100 02	*Sleeve ソケット	1		AD006001~	
5	0710 501 01	*Socket パイプ ニップル	1		AD006001~	
6	4074 032 01	*Nipple, Pipe キャップ	1		AD006001~	PT1/8
7	0690 200 98	*Cap 旋回フレーム	1		AD006001~	
8	△4206 397 00	*Frame, Swing 熱処理ボルト	1		AD006001~	
9	0555 120 60	*Bolt, Treatment 旋回ベアリング	44		AD006001~	M12 × 60
10	0605 405 25	*Bearing, Swing	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

ターンテーブル及旋回ベアリング組立

TURNTABLE & SWING BEARING ASS'Y

MODEL 35J

- 19 -

REV. No. ①

SHEET No. 2 - 1


2

SECTION 3

SWING DRIVE DEVICE

旋 回 駆 動 装 置

石川島建機株式会社
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.

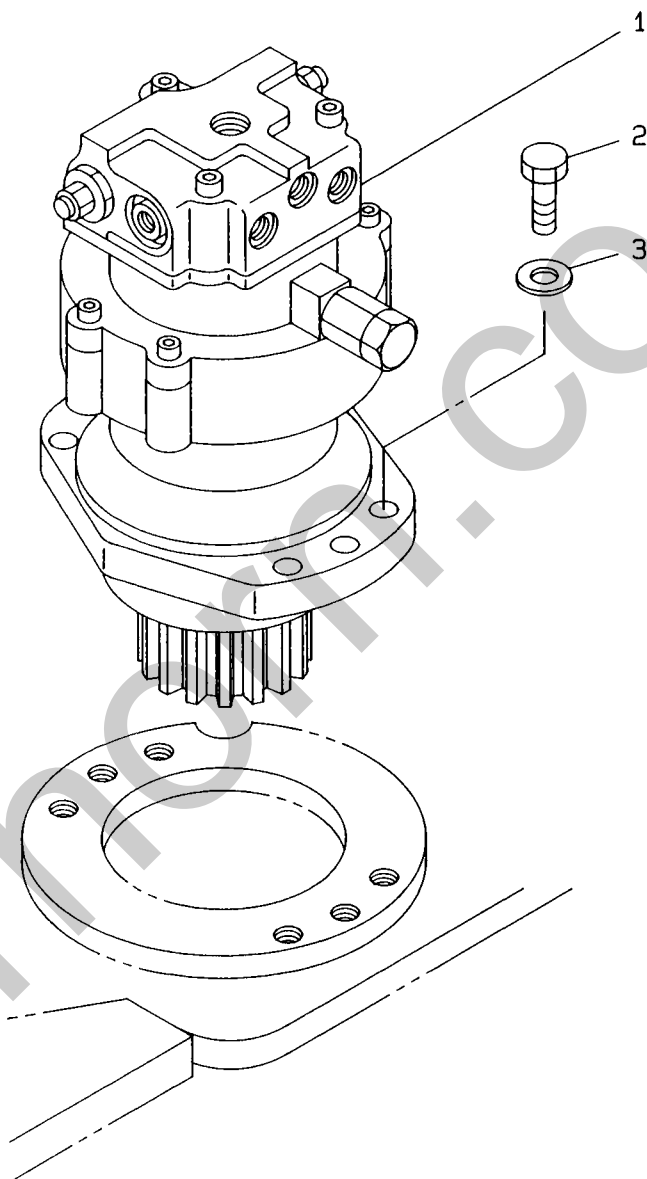

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5330 575 00	旋回駆動装置 Swing Drive Device	1		AD006001~	
● 1	#0753 796 UA	旋回モータ組立 *Motor Ass'y, Swing	1	← ○ →	AD006001~***	Sh.No.5 - 2
●	#0757 664 UA	旋回モータ組立 *Motor Ass'y, Swing	1		***~	Sh.No.5 - 2
2	0555 120 40	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	6		AD006001~	M12 × 40
3	0595 120 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	6		AD006001~	M12

注 意
N O T E

IHI

旋回駆動装置

SWING DRIVE DEVICE

3

MODEL 35J

- 23 -

REV. No. ①

SHEET No. 3 - 1




SECTION 4

HYDRAULIC PIPING

油 圧 配 管

石川島建機株式会社
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.

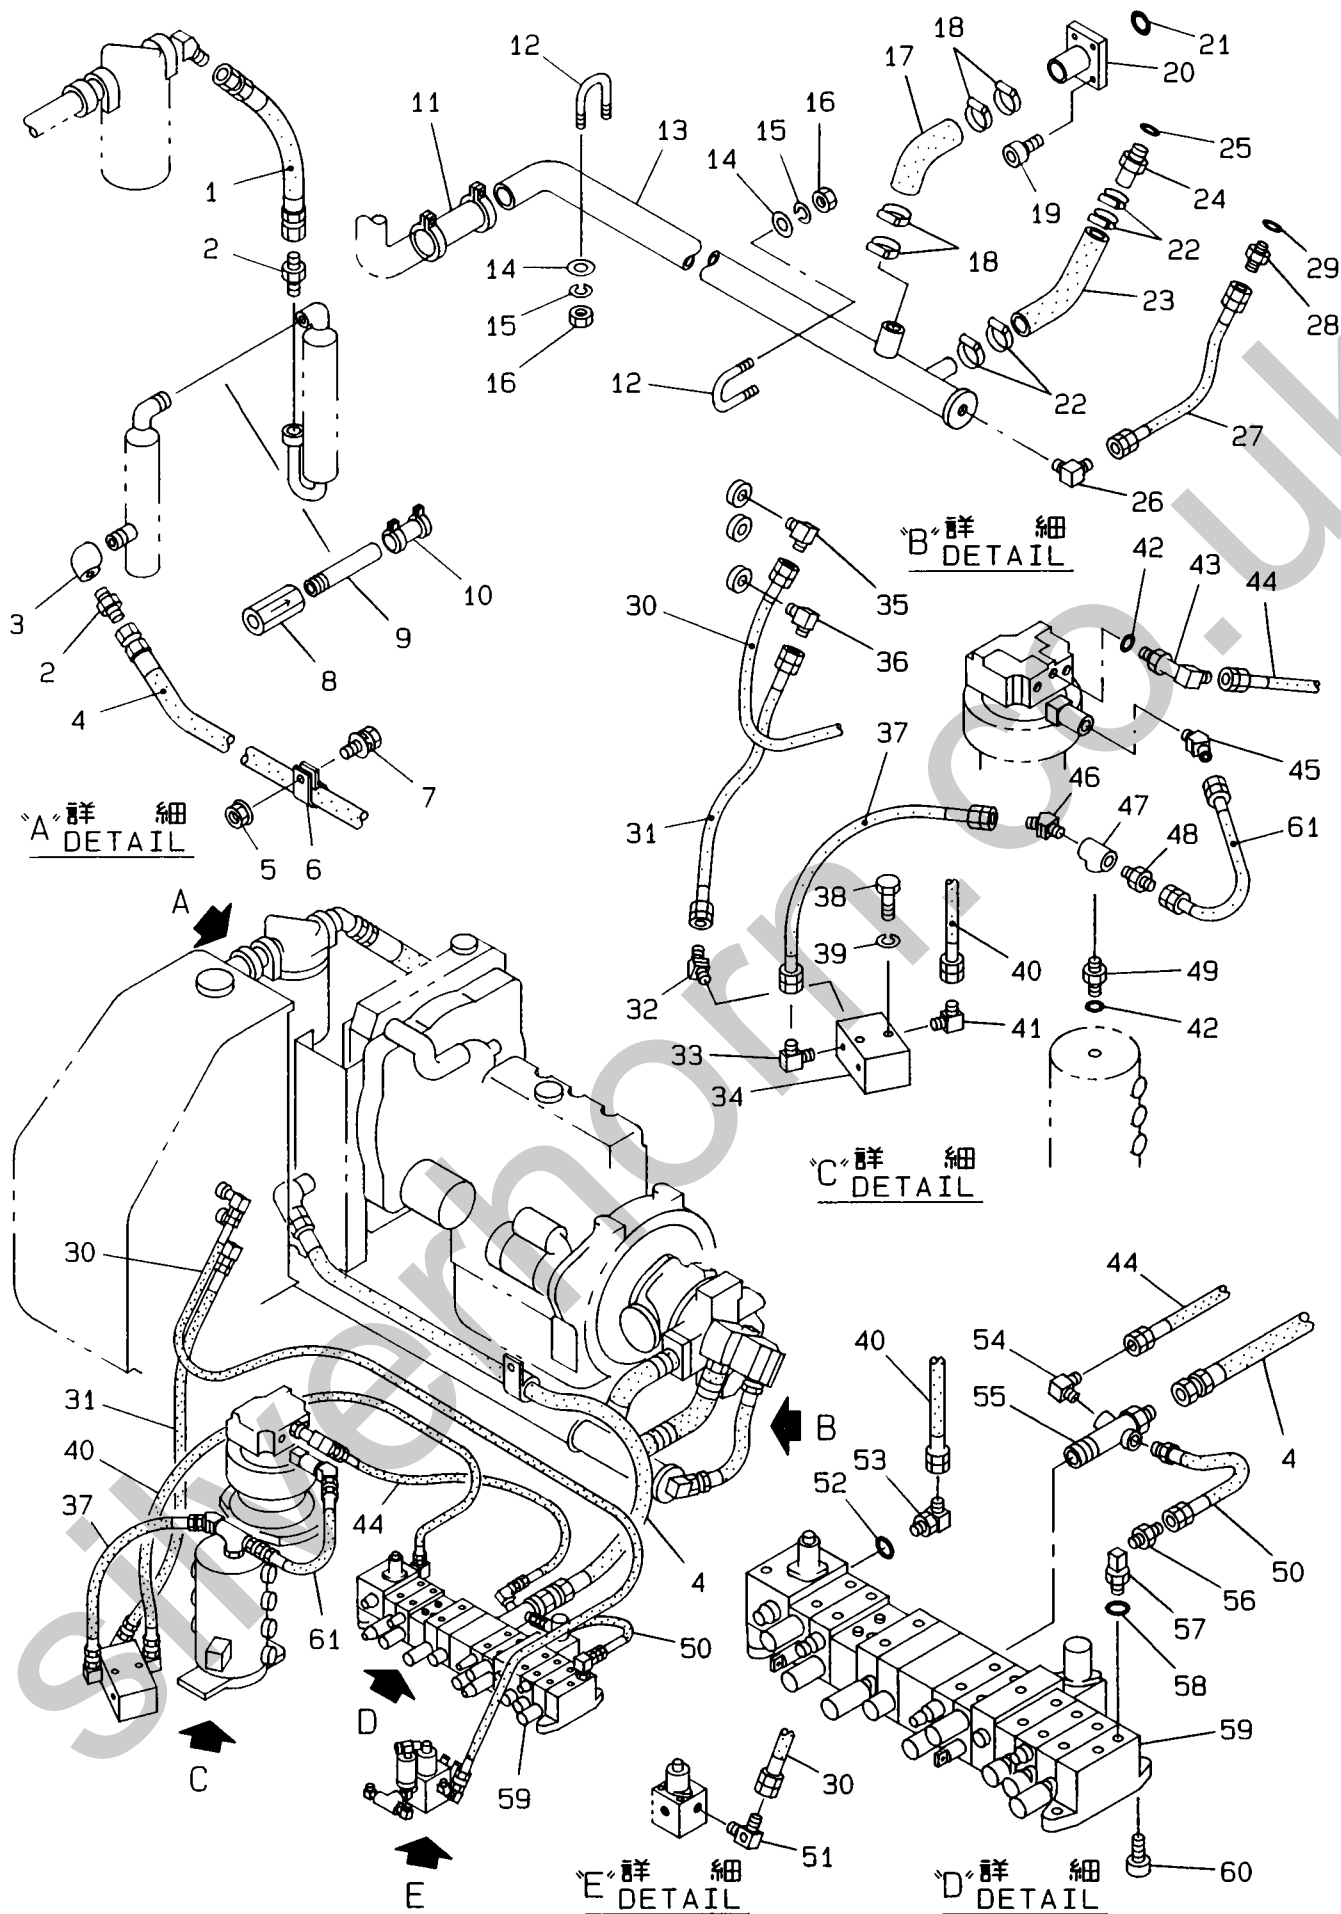

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5352 774 00	リターン及サクション配管組立 Piping Ass'y, Return & Suction	1		AD006001~AD006867	
1	4070 018 01	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 480
2	0712 310 34	*Adapter アダプタ	2		AD006001~	
3	0710 101 10	*Elbow エルボ	1		AD006001~AD006303	
	0700 310 00	*Elbow エルボ	1		AD006304~	
4	4070 018 09	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 1150
5	0524 100 00	六角ナット (F.W付 細目) *Nut, Hex. (W/F.W)	1		AD006001~	M10 P = 1.25
6	4080 000 12	ホース クランプ *Clamp, Hose	1		AD006001~	
7	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	1		AD006001~	M10 × 20 P = 1.25
8	0753 047 UA	チェック バルブ *Valve, Check	1		AD006001~	
9	4290 045 00	チューブ *Tube	1		AD006001~	
10	0713 300 29	パイプ ジョイント *Joint, Pipe	1		AD006001~	
11	0713 300 03	パイプ ジョイント *Joint, Pipe	1		AD006001~	
12	4003 141 01	"U" ボルト *Bolt, "U"	2		AD006001~	
13	4292 017 00	サクション チューブ *Tube, Suction	1		AD006001~	
14	0593 120 00	平座金 *Washer, Flat	4		AD006001~	M12
15	0590 120 00	バネ座金 *Washer, Lock	4		AD006001~	M12
16	0580 120 00	六角ナット *Nut, Hex.	4		AD006001~	M12
17	4070 518 00	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	
18	0690 078 10	ホース クランプ *Clamp, Hose	4		AD006001~	
19	0562 100 30	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	4		AD006001~	M10 × 30
20	4292 122 00	チューブ組立 *Tube Ass'y	1		AD006001~	
21	0760 312 22	"O" リング *Ring, "O"	1		AD006001~	222 - 90B
22	0690 078 07	ホース クランプ *Clamp, Hose	4		AD006001~	
23	4070 522 00	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	
24	4292 124 00	チューブ *Tube	1		AD006001~	
25	0760 710 24	"O" リング *Ring, "O"	1		AD006001~	P22.4 - 90B
26	0712 310 52	エルボ *Elbow	1		AD006001~	
27	4070 016 27	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 300
28	0713 700 04	アダプタ *Adapter	1		AD006001~	
29	0760 710 19	"O" リング *Ring, "O"	1		AD006001~	P18 - 90B
30	4070 015 29	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 2000
31	4070 016 16	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 680

注 意 1. 本シートはAD006001~AD006867号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER.No. AD006001~AD006867.

IHI

リターン及サクション配管組立
RETURN & SUCTION PIPING ASS'Y

4

MODEL 35J

- 27 -

REV. No. (3)

SHEET No. 4 - 1



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
32	0712 310 42	45° エルボ *Elbow, 45°	1		AD006001~	
33	0712 310 51	エルボ *Elbow	1		AD006001~	
34	4076 921 00	マニホールド *Manifold	1		AD006001~	
35	0712 310 51	エルボ *Elbow	1		AD006001~	
36	0712 311 52	径違いエルボ *Elbow, Reducer	1		AD006001~	PF1/2 × PT3/8
37	4070 015 28	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 290
38	0552 080 50	六角ボルト *Bolt, Hex.	2		AD006001~	M8 × 50
39	0590 080 00	バネ座金 *Washer, Lock	2		AD006001~	M8
40	4070 035 25	シンフレックス ホース *Hose, Synflex	1		AD006001~	ℓ = 600
41	0712 310 50	エルボ *Elbow	1		AD006001~	
42	0760 710 16	"O" リング *Ring, "O"	2		AD006001~	P14 - 90B
43	4060 051 00	エルボ *Elbow	1		AD006001~	
44	4070 016 03	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 630
45	0712 314 02	45° エルボ (径違い) *Elbow, 45° Reducer	1		AD006001~	PT1/4 × PF3/8
46	0712 310 41	45° エルボ *Elbow, 45°	1		AD006001~	
47	0710 701 03	ティー *Tee	1		AD006001~	
48	0712 310 31	アダプタ *Adapter	1		AD006001~	
49	4072 627 02	コネクタ *Connector	1		AD006001~	
50	4070 129 06	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 370
51	4060 063 00	エルボ *Elbow	1		AD006001~	
52	0760 710 12	"O" リング *Ring, "O"	1		AD006001~	P11 - 90B
53	×0710 113 22	アダプタ *Adapter	1		使用せず Not for use	
	0710 122 00	エルボ *Elbow	1		AD006001~	
54	0712 310 52	エルボ *Elbow	1		AD006001~	
55	4292 315 00	チューブ *Tube	1		AD006001~	
56	0712 310 32	アダプタ *Adapter	1		AD006001~	
57	4072 652 00	コネクタ *Connector	1		AD006001~	
58	0760 319 08	"O" リング *Ring, "O"	1		AD006001~	908 - 90B
59	#0756 926 UA	コントロール バルブ組立 *Valve Ass'y, Control	1	← O →	AD006001~AD006423	Sh.No.5 - 4
	#0756 309 UA	コントロール バルブ組立 *Valve Ass'y, Control	1		AD006424~	Sh.No.5 - 4
60	0517 080 30	六角穴付ボルト (細目) *Bolt, Socket Head	3		AD006001~	M10 × 30 P = 1.25
61	4070 015 25	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 260


注 意 1. 本シートは AD006001~AD006867 号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER.No. AD006001~AD006867.

IHI

リターン及サクシヨン配管組立

RETURN & SUCTION PIPING ASS'Y

4

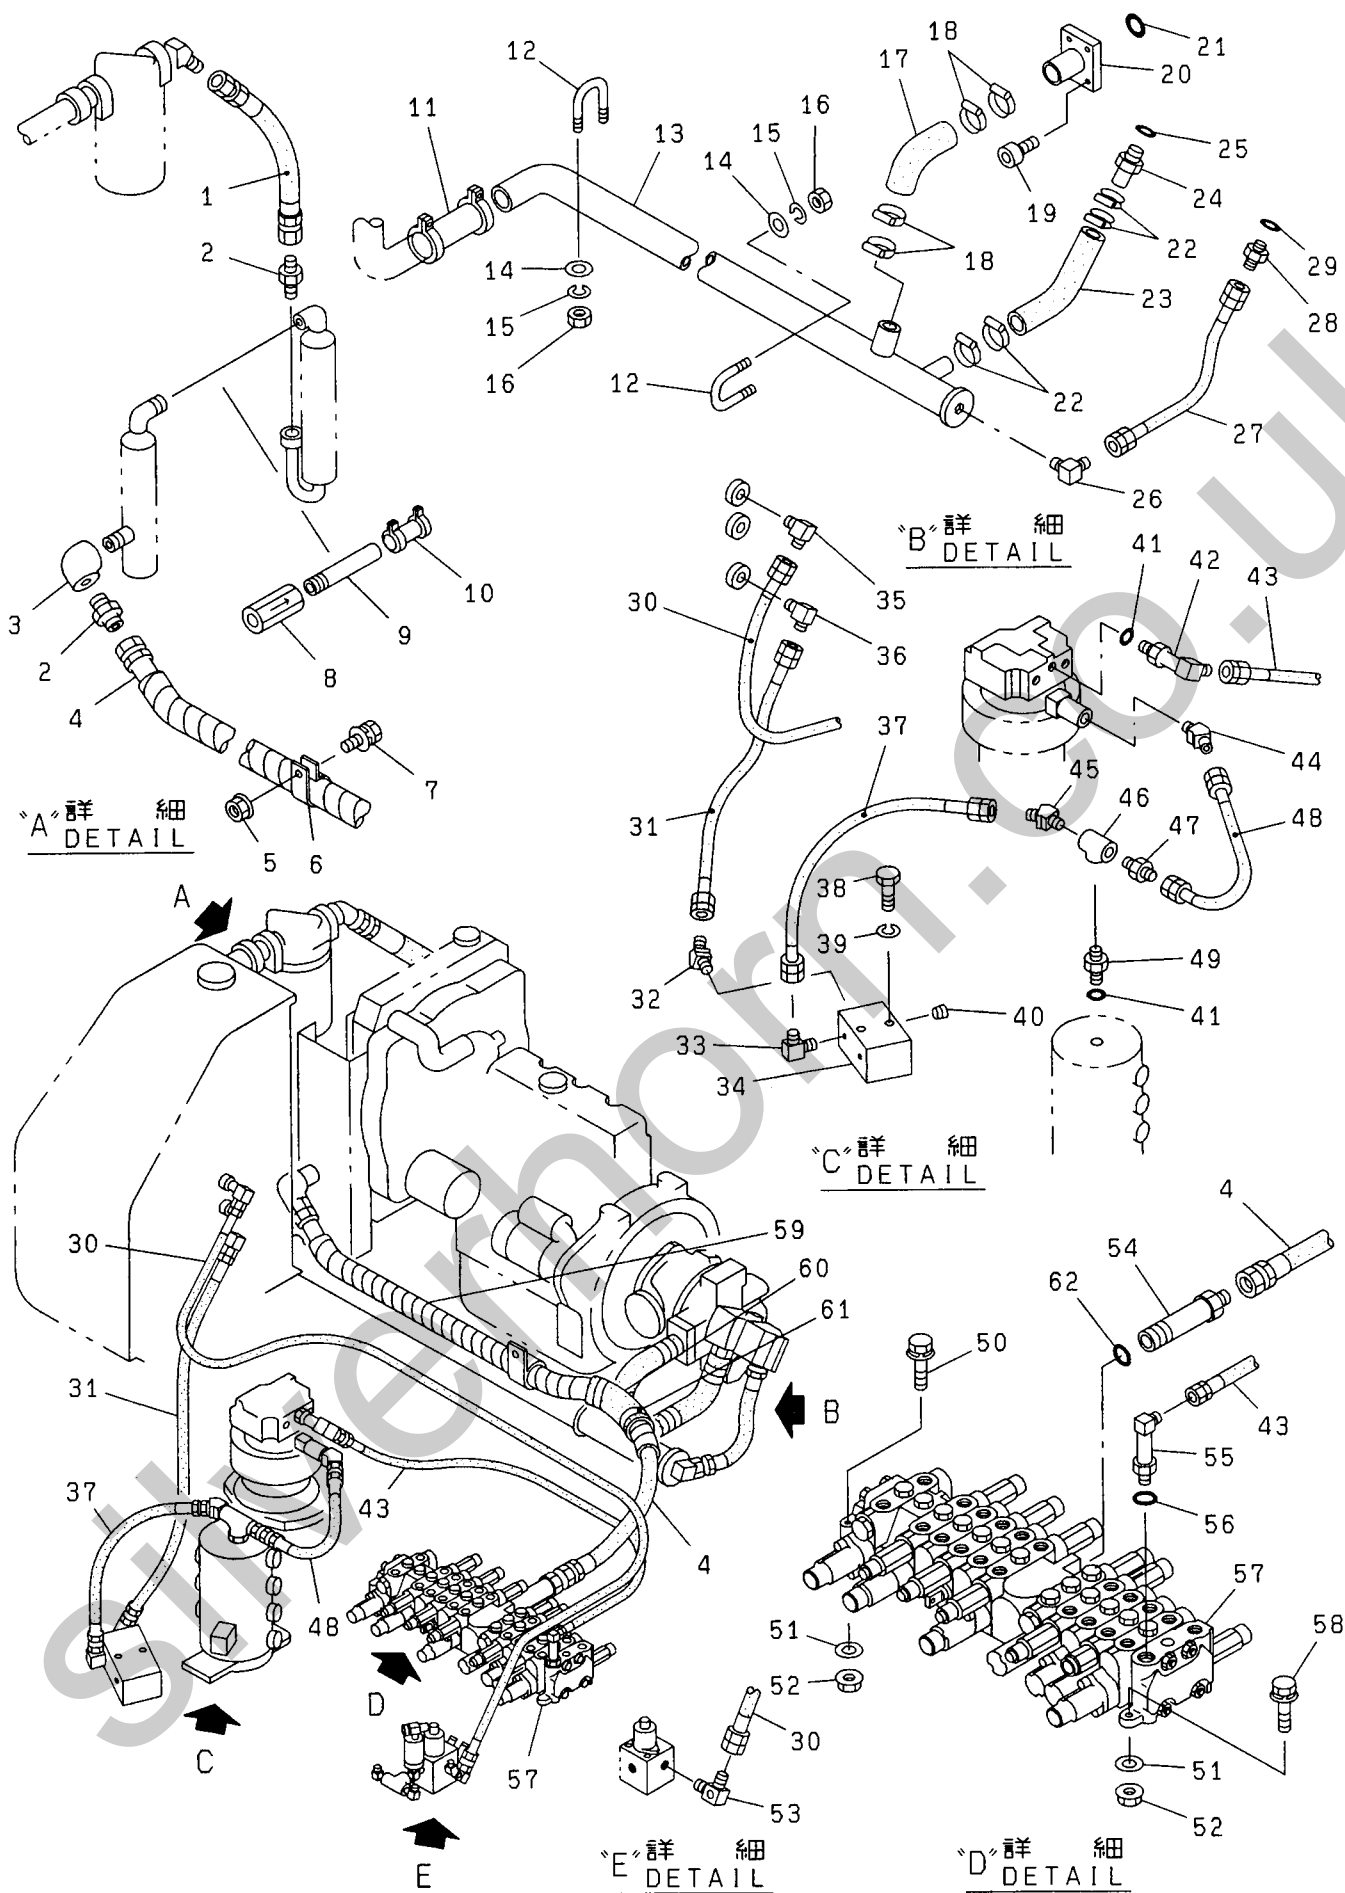

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5353 326 00	リターン及サクシヨン配管組立 Piping Ass'y, Return & Suction	1		AD006868~AD007086	
	×5353 475 00	リターン及サクシヨン配管組立 Piping Ass'y, Return & Suction	1		AD007087~AD007263	
	×5353 737 00	リターン及サクシヨン配管組立 Piping Ass'y, Return & Suction	1		AD007264~	
1	4070 018 01	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 480
2	0712 310 34	アダプタ *Adapter	2		AD006868~	
3	0700 310 00	エルボ *Elbow	1		AD006868~	
4	4070 018 04	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1250
5	0524 100 00	六角ナット (F.W付 細目) *Nut, Hex. (W/F.W)	1		AD006868~	M10 P = 1.25
6	4080 000 12	ホース クランプ *Clamp, Hose	1		AD006868~	
7	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	1		AD006868~	M10 × 20 P = 1.25
8	0753 047 UA	チェック バルブ *Valve, Check	1		AD006868~	
9	4290 045 00	チューブ *Tube	1		AD006868~	
10	0713 300 29	パイプ ジョイント *Joint, Pipe	1		AD006868~	
11	0713 300 03	パイプ ジョイント *Joint, Pipe	1		AD006868~	
12	4003 141 01	"U" ボルト *Bolt, "U"	2		AD006868~	
13	4292 017 00	サクシヨン チューブ *Tube, Suction	1		AD006868~	
14	0593 120 00	平座金 *Washer, Flat	4		AD006868~	M12
15	0590 120 00	バネ座金 *Washer, Lock	4		AD006868~	M12
16	0580 120 00	六角ナット *Nut, Hex.	4		AD006868~	M12
17	4070 518 00	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	
18	0690 078 10	ホース クランプ *Clamp, Hose	4		AD006868~	
19	0562 100 30	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	4		AD006868~	M10 × 30
20	4292 122 00	チューブ組立 *Tube Ass'y	1		AD006868~	
21	0760 312 22	"O" リング *Ring, "O"	1		AD006868~	222 - 90B
22	0690 078 07	ホース クランプ *Clamp, Hose	4		AD006868~	
23	4070 522 00	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	
24	4292 124 00	チューブ *Tube	1		AD006868~	
25	0760 710 24	"O" リング *Ring, "O"	1		AD006868~	P22.4 - 90B
26	0712 310 52	エルボ *Elbow	1		AD006868~	
27	4070 016 27	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 300
28	0713 700 04	アダプタ *Adapter	1		AD006868~	
29	0760 710 19	"O" リング *Ring, "O"	1		AD006868~	P18 - 90B
30	4070 015 29	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 2000

注 意
N O T E

IHI

リターン及サクシヨン配管組立

RETURN & SUCTION PIPING ASS'Y

4

MODEL 35J

- 29 - 2 -

REV. No. (2)

SHEET No. 4 - 1A

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
31	4070 016 16	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 680
32	0712 310 42	45° エルボ *Elbow, 45°	1		AD006868~	
33	0712 310 51	エルボ *Elbow	1		AD006868~	
34	4076 921 00	マニホールド *Manifold	1		AD006868~	
35	0712 310 51	エルボ *Elbow	1		AD006868~	
36	0712 311 52	径違いエルボ *Elbow, Reducer	1		AD006868~	PF1/2 × PT3/8
37	4070 015 28	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 290
38	0552 080 50	六角ボルト *Bolt, Hex.	2		AD006868~	M8 × 50
39	0590 080 00	パネ座金 *Washer, Lock	2		AD006868~	M8
40	4077 061 00	プラグ *Plug	1		AD006868~	
41	0760 710 16	"O" リング *Ring, "O"	2		AD006868~	P14 - 90B
42	4060 051 00	径違いエルボ *Elbow, Reducer	1		AD006868~	PF3/8 × PF1/2
43	4070 016 05	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1050
44	0712 314 02	45° エルボ (径違い) *Elbow, 45° Reducer	1		AD006868~	PT1/4 × PF3/8
45	0712 310 41	45° エルボ *Elbow, 45°	1		AD006868~	
46	0710 701 03	ティー *Tee	1		AD006868~	
47	0712 310 31	アダプタ *Adapter	1		AD006868~	
48	4070 015 25	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 260
49	4072 627 02	コネクタ *Connector	1		AD006868~	
50	0517 080 60	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		AD006868~	M8 × 60
51	0593 080 00	平座金 *Washer, Flat	3		AD006868~	M8
52	0521 080 00	六角ナット (F.W付) *Nut, Hex. (W/F.W)	3		AD006868~	M8
53	4060 063 00	エルボ *Elbow	1		AD006868~	
54	0712 317 16	アダプタ *Adapter	1	← ×	AD006868~AD007086	PT1
	4060 170 00	アダプタ *Adapter	1	← ×	AD007087~	PF1
55	4072 769 00	コネクタ *Connector	1		AD006868~	
56	0760 710 19	"O" リング *Ring, "O"	1		AD006868~	P18 - 90B
57	#0756 349 UA	コントロール バルブ組立 *Valve Ass'y, Control	1	← O	AD006868~AD007086	Sh.No.5 - 4A
	#0756 375 UA	コントロール バルブ組立 *Valve Ass'y, Control	1	← O	AD007087~	Sh.No.5 - 4A
58	0517 080 30	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	1		AD006868~	M8 × 30
59	0790 000 06	スパイラル チューブ *Tube, Spiral	1		AD007144~	ℓ = 900
60	4070 504 02	ホース カバー *Cover, Hose	1		AD007144~	ℓ = 120
61	0820 067 05	ケーブル バンド *Band, Cable	2		AD007144~	

注 意
N O T E

IHI

リターン及サクシオン配管組立

RETURN & SUCTION PIPING ASS'Y

MODEL 35J

- 29 - 3 -

REV. No. (2)

SHEET No. 4 - 1A

4

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
62	0760 710 30	"O" リング *Ring, "O"	1		AD007087~	P29 - 90B

注 意
N O T E

IHI

リターン及サクション配管組立
RETURN & SUCTION PIPING ASS'Y




4

MODEL 35J

- 29 - 4 -

REV. No. 0
SHEET No. 4 - 1A



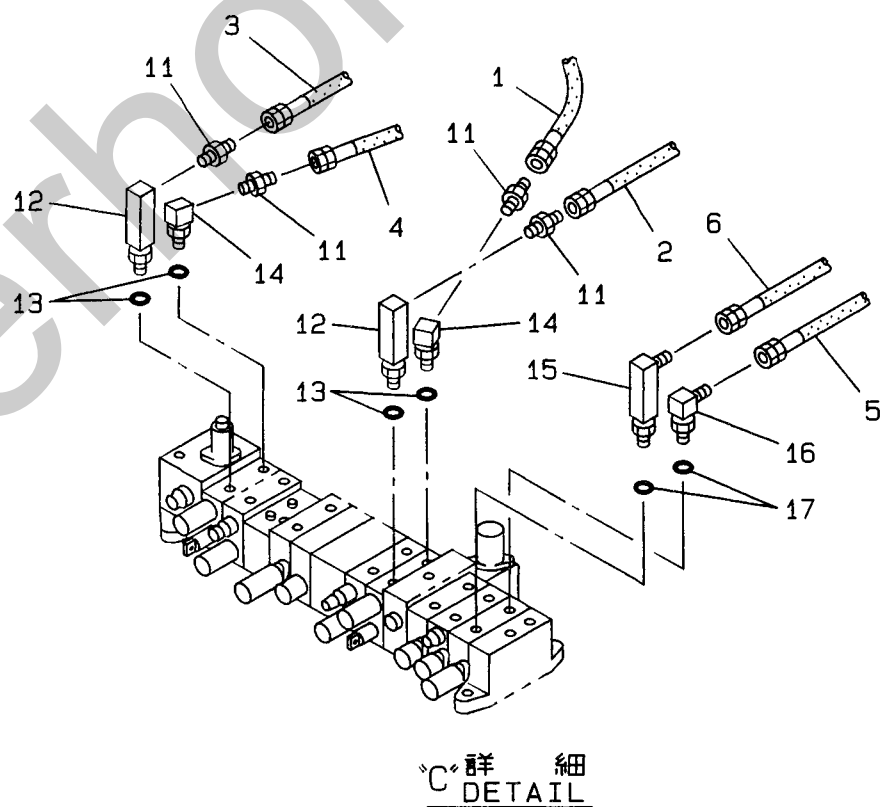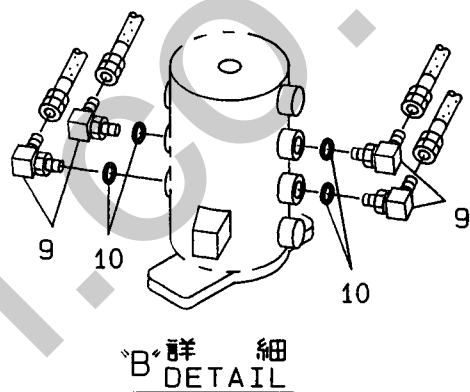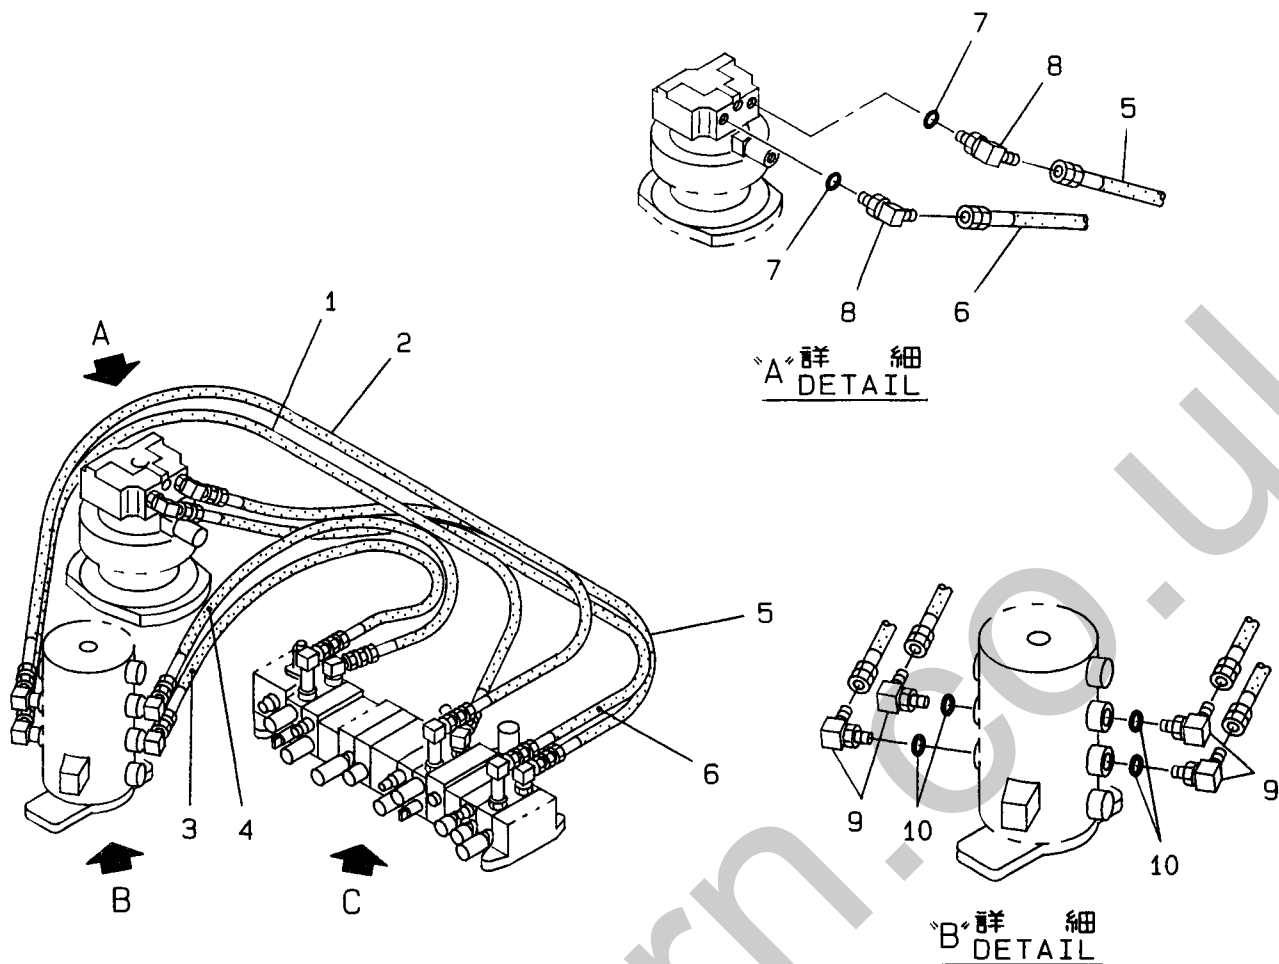

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5352 774 00	旋回及走行配管組立 Piping Ass'y, Swing & Traction	1		AD006001~AD006867	
1	4070 071 19	*Hose Ass'y ホース組立	1		AD006001~	ℓ = 1270
2	4070 071 08	*Hose Ass'y ホース組立	1		AD006001~	ℓ = 1400
3	4070 071 21	*Hose Ass'y ホース組立	1		AD006001~	ℓ = 940
4	4070 071 20	*Hose Ass'y ホース組立	1		AD006001~	ℓ = 880
5	4070 001 54	*Hose Ass'y ホース組立	1		AD006001~	ℓ = 980
6	4070 001 47	*Hose Ass'y "O" リング	1		AD006001~	ℓ = 1100
7	0760 710 16	*Ring, "O" エルボ	2		AD006001~ 使用せず	P14 - 90B
8	×0710 113 33	*Elbow エルボ	2		Not for use	
	0710 122 02	*Elbow エルボ	2		AD006001~	
9	0710 113 44	*Elbow "O" リング	4		AD006001~	
10	0760 710 19	*Ring, "O" アダプタ	4		AD006001~	P18 - 90B
11	0712 310 32	*Adapter エルボ	4		AD006001~	
12	4060 057 00	*Elbow "O" リング	2		AD006001~	
13	0760 319 08	*Ring, "O" エルボ	4		AD006001~	908 - 90B
14	4072 652 00	*Elbow エルボ	2		AD006001~	
15	4072 677 00	*Elbow エルボ	1		AD006001~	
16	4072 676 00	*Elbow "O" リング	1		AD006001~	
17	0760 319 06	*Ring, "O"	2		AD006001~	906 - 90B

注 意 1. 本シートは AD006001~AD006867 号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER.No. AD006001~AD006867.

IHI

旋回及走行配管組立

SWING & TRACTION PIPING ASS'Y

4



MODEL 35J

- 31 -

REV. No. (2)

SHEET No. 4 - 2



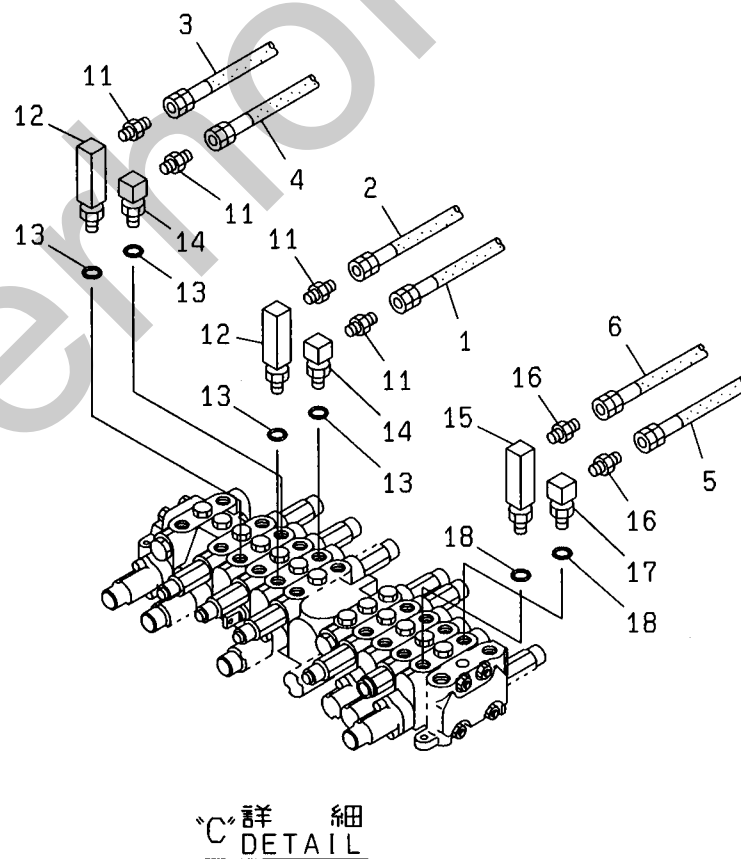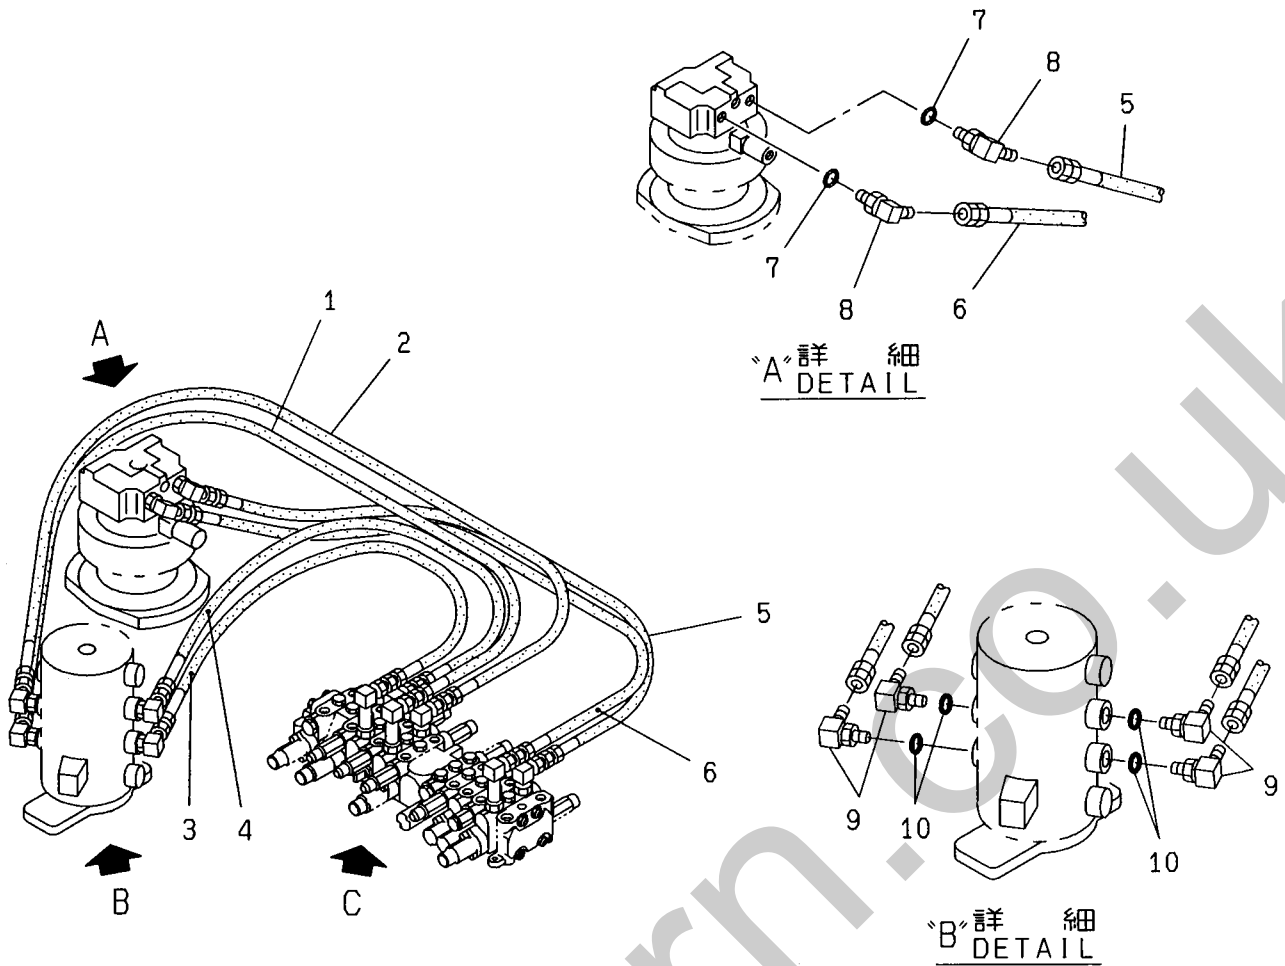

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5353 326 00	旋回及走行配管組立 Piping Ass'y, Swing & Traction	1		AD006868~AD007086	
	×5353 475 00	旋回及走行配管組立 Piping Ass'y, Swing & Traction	1		AD007087~AD007263	
	×5353 737 00	旋回及走行配管組立 Piping Ass'y, Swing & Traction	1		AD007264~	
1	4070 071 07	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1200
2	4070 071 10	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1300
3	4070 071 13	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1050
4	4070 071 17	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 970
5	4070 001 54	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 980
6	4070 001 47	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1100
7	0760 710 16	"O" リング *Ring, "O"	2		AD006868~	P14 - 90B
8	0710 122 02	エルボ *Elbow	2		AD006868~	
9	0710 113 44	エルボ *Elbow	4		AD006868~	
10	0760 710 19	"O" リング *Ring, "O"	4		AD006868~	P18 - 90B
11	0712 311 32	アダプタ *Adapter	4		AD006868~	PT3/8 × PF1/2
12	4072 497 00	エルボ *Elbow	2		AD006868~	
13	0760 319 08	"O" リング *Ring, "O"	4		AD006868~	908 - 90B
14	4072 498 00	エルボ *Elbow	2		AD006868~	
15	0710 116 UA	エルボ *Elbow	1		AD006868~	
16	0712 310 31	エルボ *Elbow	2		AD006868~	
17	0710 100 98	エルボ *Elbow	1		AD006868~	
18	0760 710 16	"O" リング *Ring, "O"	2		AD006868~	P14 - 90B

注 意
N O T E

IHI

旋回及走行配管組立

SWING & TRACTION PIPING ASS'Y

4


MODEL 35J

- 31 - 2 -

REV. No. (2)

SHEET No. 4 - 2A



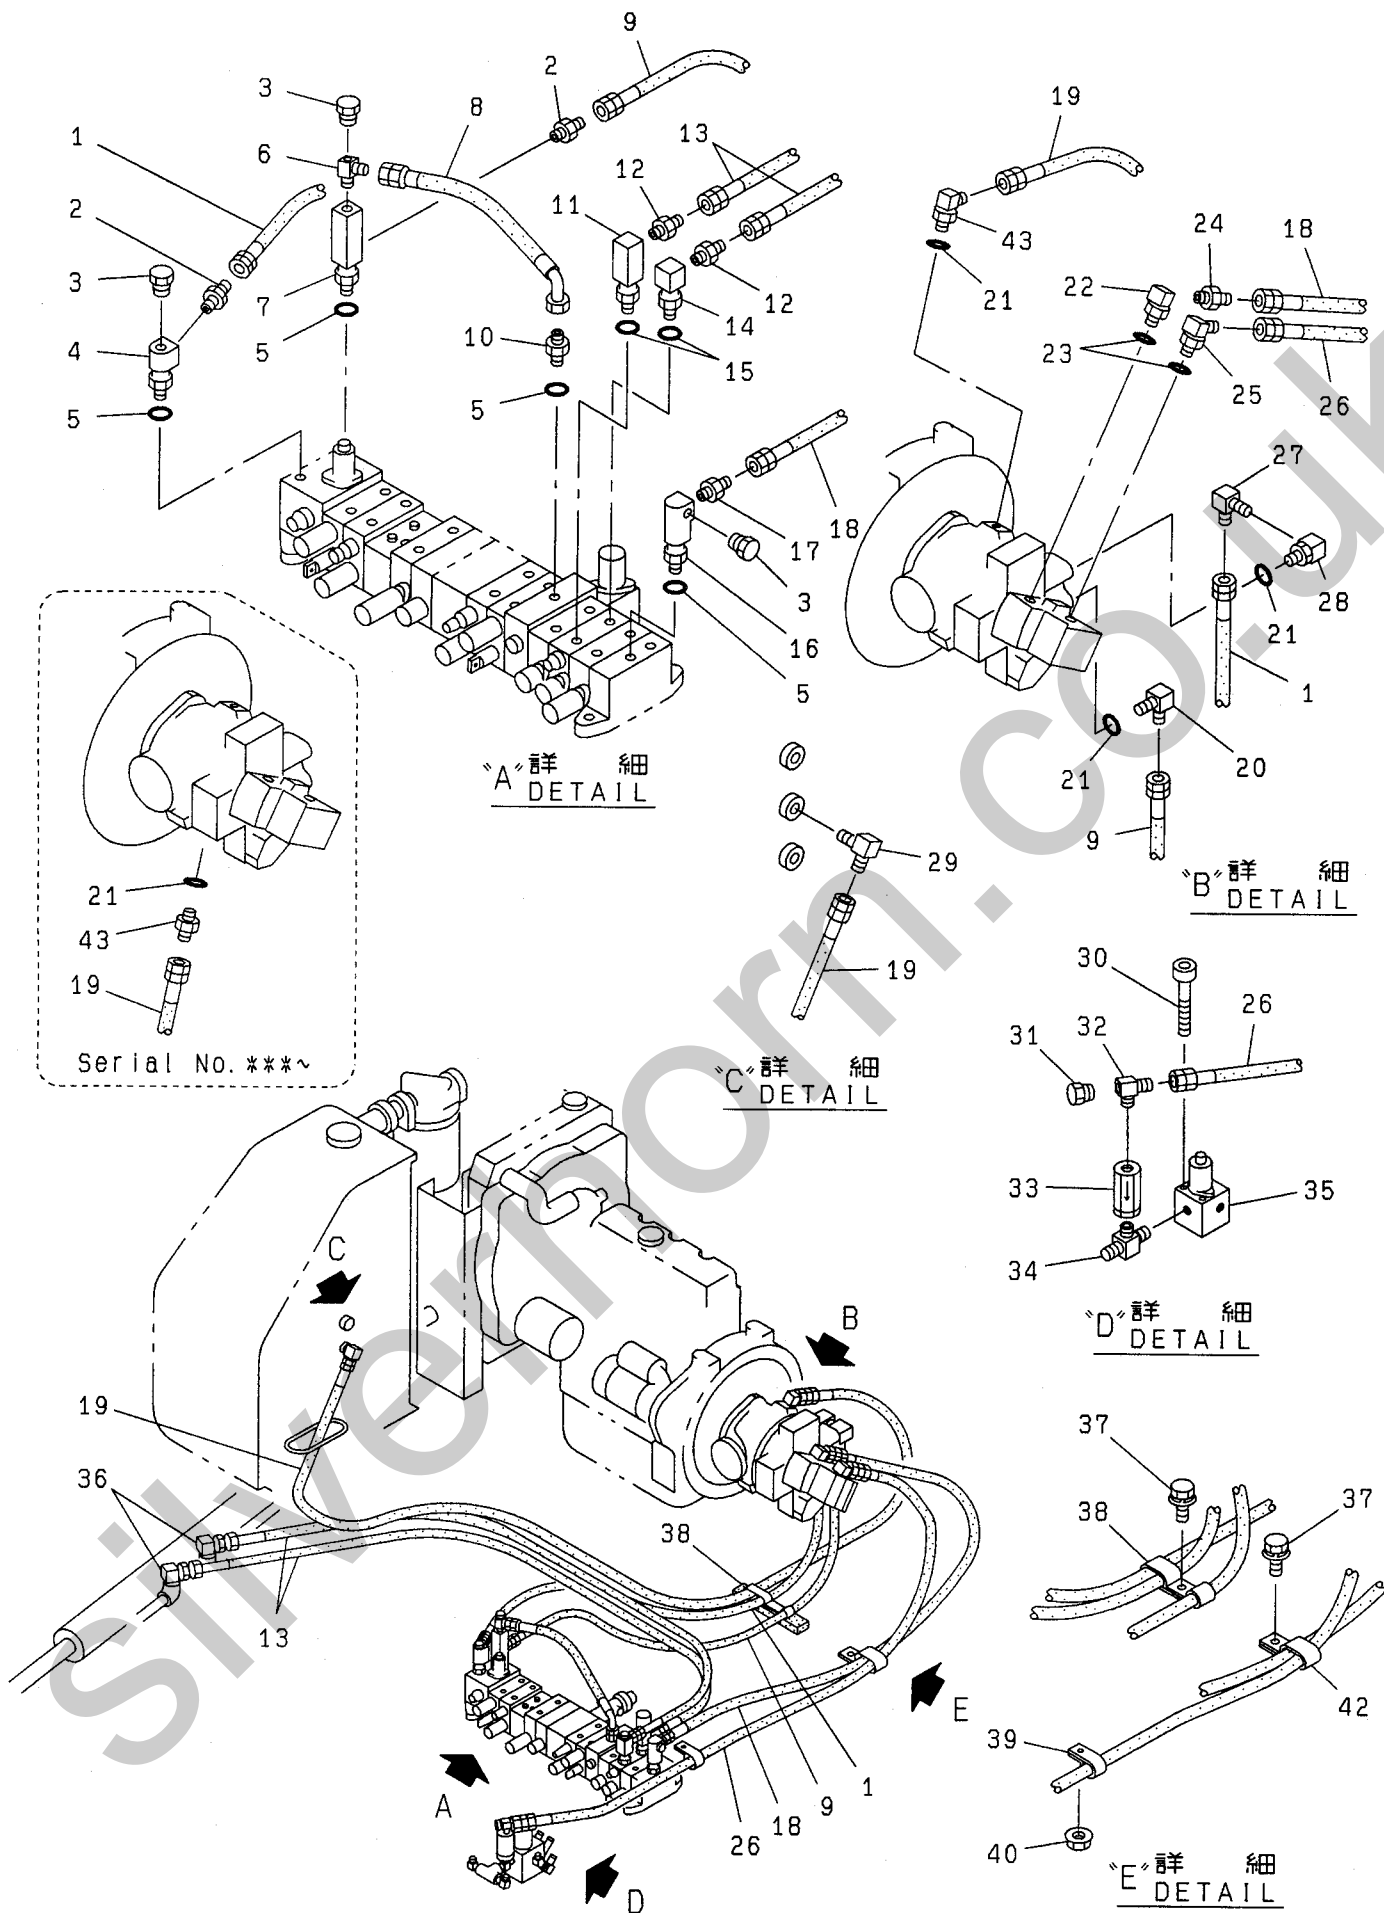

IHI

ポンプ吐出及ブーム スイング配管組立

PUMP DISCHARGE & BOOM SWING PIPING ASS'Y

MODEL 35J

- 32 -

REV. No. ①

SHEET No. 4 - 3

4

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5352 774 00	ポンプ吐出及ブーム スイング配管組立 Piping Ass'y, Pump Discharge & Boom Swing	1		AD006001~AD006867	
1	4070 071 07	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 1200
2	0712 310 32	アダプタ *Adapter	2		AD006001~	
3	4077 061 00	プラグ *Plug	3		AD006001~	PT1/4
4	4060 058 00	エルボ *Elbow	1		AD006001~	
5	0760 319 08	"O" リング *Ring, "O"	4		AD006001~	90B - 90B
6	0719 801 00	エルボ *Elbow	1		AD006001~	
7	4060 060 00	ティー *Tee	1		AD006001~	
8	4070 496 06	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 380
9	×4070 071 13	ホース組立 *Hose Ass'y	1		使用せず Not for use	ℓ = 1050
	4070 071 25	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 1110
10	4060 074 00	コネクタ *Connector	1		AD006001~	
11	4072 630 00	エルボ *Elbow	1		AD006001~	
12	0712 312 30	径違いアダプタ *Adapter, Reducer	2		AD006001~	PF1/4 × PT3/8
13	4070 000 14	ホース組立 *Hose Ass'y	2		AD006001~	ℓ = 1550
14	4072 629 00	エルボ *Elbow	1		AD006001~	
15	0760 319 06	"O" リング *Ring, "O"	2		AD006001~	90B - 90B
16	4060 083 00	エルボ *Elbow	1		AD006001~	
17	0712 312 31	径違いアダプタ *Adapter, Reducer	1		AD006001~	PF3/8 × PT1/2
18	4070 001 55	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 1450
19	4070 016 33	ホース組立 *Hose Ass'y	1	← ×	AD006001~AD006207	ℓ = 1900
	4070 016 25	ホース組立 *Hose Ass'y	1	→	AD006208~	ℓ = 1500
20	0710 113 44	エルボ *Elbow	1		AD006001~	
21	0760 710 19	"O" リング *Ring, "O"	3		AD006001~	P18 - 90B
22	0710 100 98	エルボ *Elbow	1		AD006001~	
23	0760 710 16	"O" リング *Ring, "O"	2		AD006001~	P14 - 90B
24	0712 310 31	アダプタ *Adapter	1		AD006001~	
25	0710 113 32	径違いエルボ *Elbow, Reducer	1		AD006001~	PF3/8 × 1/4
26	4070 012 25	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 1520
27	0712 310 52	エルボ *Elbow	1		AD006001~	
28	4072 687 00	エルボ *Elbow	1		AD006001~	
29	0712 311 52	径違いエルボ *Elbow, Reducer	1		AD006001~	PF1/2 × PT3/8
30	0562 080 70	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	2		AD006001~	M8 × 70

注 意 1. 本シートはAD006001~AD006867号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER.No. AD006001~AD006867.

IHI

ポンプ吐出及ブーム スイング配管組立

PUMP DISCHARGE & BOOM SWING PIPING ASS'Y

4

REV. No. (3)

MODEL 35J

- 33 -

SHEET No. 4 - 3

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
31	0710 202 01	プラグ * Plug	1		AD006001~	
32	4072 786 00	エルボ * Elbow	1		AD006001~	
33	0759 105 UA	フィルタ組立 * Filter Ass'y	1		AD006001~	
34	0710 710 01	ティー * Tee	1		AD006001~	
35	#0756 955 UA	ソレノイド バルブ組立 * Valve Ass'y, Solenoid	1		AD006001~	Sh.No.5 - 6
36	0712 310 50	エルボ * Elbow	2		AD006001~	
37	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	1		AD006001~	M10 × 20 P = 1.25
38	4080 000 26	ホース クランプ * Clamp, Hose	1		AD006001~AD006187	
	4069 035 00	スポンジ * Sponge	1		AD006188~	
39	4080 000 10	ホース クランプ * Clamp, Hose	1		AD006001~	
40	0524 100 00	六角ナット (F.W付 細目) * Nut, Hex. (W/F.W)	1		AD006001~	M10 P = 1.25
41	4080 000 05	ホース クランプ * Clamp, Hose	1		AD006001~***	
42	4080 000 25	ホース クランプ * Clamp, Hose	1		AD006001~	
43	0710 113 44	エルボ * Elbow	1	← ×	AD006001~AD006207	
	0713 700 04	アダプタ * Adapter	1	—	AD006208~	

注 意 1. 本シートは AD006001~AD006867 号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER.No. AD006001~AD006867.

IHI

ポンプ吐出及ブーム スイング配管組立

PUMP DISCHARGE & BOOM SWING PIPING ASS'Y


MODEL 35J

— 34 —


REV. No. (3)

SHEET No. 4 - 3


4

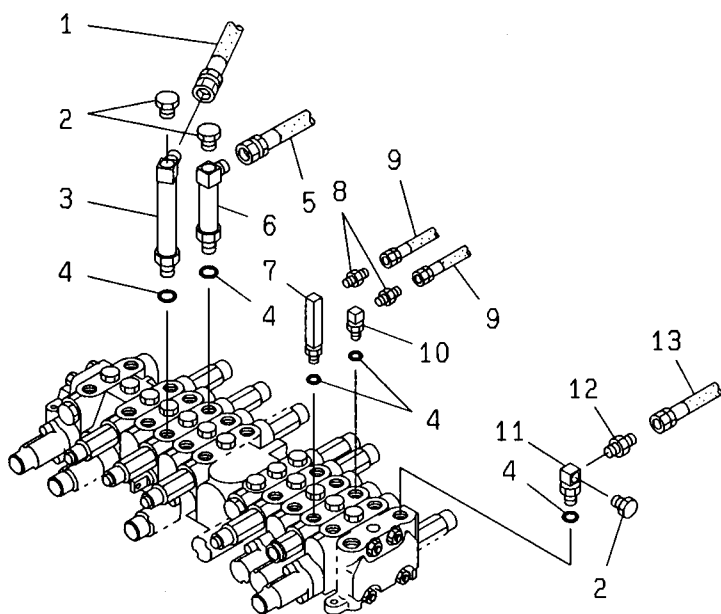


“A” 詳細
DETAIL

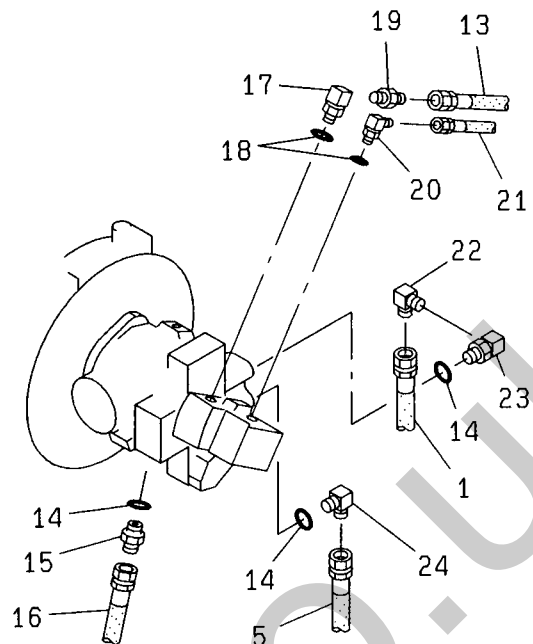



“B” 詳細
DETAIL

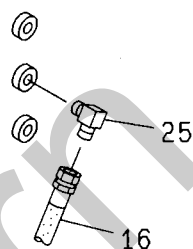

“C” 詳細
DETAIL

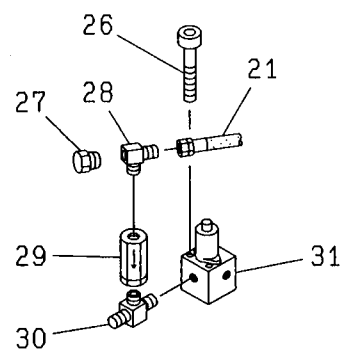

“D” 詳細
DETAIL

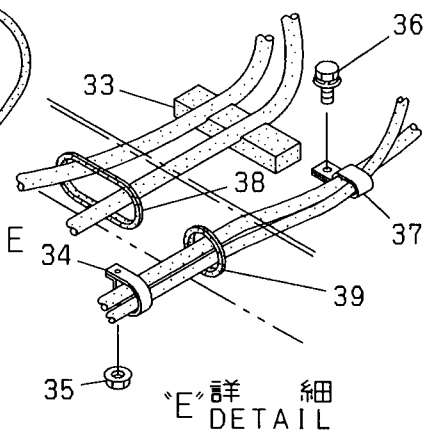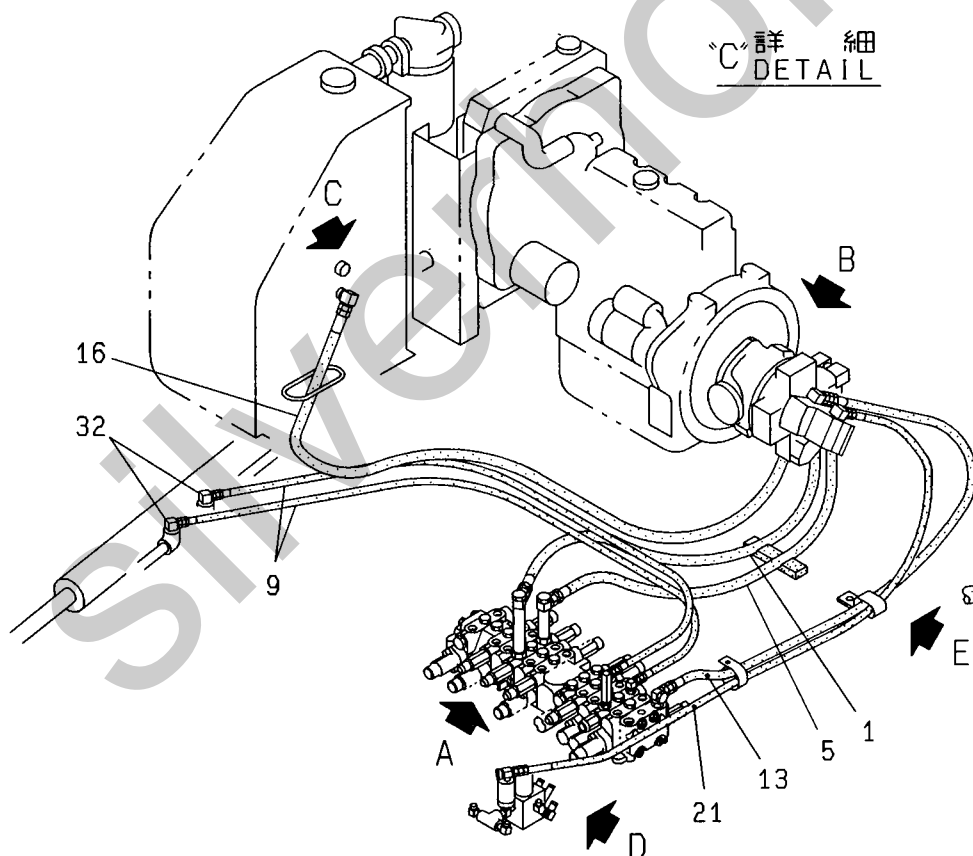

“E” 詳細
DETAIL

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5353 326 00	ポンプ吐出及ブーム スイング配管組立 Piping Ass'y, Pump Discharge & Boom Swing	1		AD006868~AD007086	
	×5353 475 00	ポンプ吐出及ブーム スイング配管組立 Piping Ass'y, Pump Discharge & Boom Swing	1		AD007087~AD007263	
	×5353 737 00	ポンプ吐出及ブーム スイング配管組立 Piping Ass'y, Pump Discharge & Boom Swing	1		AD007264~	
1	4070 071 10	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1300
2	4077 061 00	プラグ *Plug	3		AD006868~	PT1/4
3	4060 147 00	エルボ *Elbow	1		AD006868~	
4	0760 710 16	"O" リング *Ring, "O"	5		AD006868~	P14 - 90B
5	4070 071 25	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1110
6	4060 145 00	エルボ *Elbow	1		AD006868~	
7	0710 116 UA	エルボ *Elbow	1		AD006868~	
8	0712 312 30	アダプタ *Adapter	2		AD006868~	
9	4070 000 14	ホース組立 *Hose Ass'y	2		AD006868~	ℓ = 1550
10	0710 100 98	エルボ *Elbow	1		AD006868~	
11	4060 144 00	エルボ *Elbow	1	←○	AD006868~***	
	4060 173 00	エルボ *Elbow	1	○	***~	
12	0712 310 31	アダプタ *Adapter	1		AD006868~***	
13	4070 001 36	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1300
14	0760 710 19	"O" リング *Ring, "O"	3		AD006868~	P18 - 90B
15	0713 700 04	アダプタ *Adapter	1		AD006868~	
16	4070 016 25	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1500
17	0710 100 98	エルボ *Elbow	1		AD006868~	
18	0760 710 16	"O" リング *Ring, "O"	2		AD006868~	P14 - 90B
19	0712 310 31	アダプタ *Adapter	1		AD006868~	
20	0710 113 32	径違いエルボ *Elbow, Reducer	1		AD006868~	PF3/8 × 1/4
21	4070 012 25	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1520
22	0712 310 52	エルボ *Elbow	1		AD006868~	
23	4072 687 00	エルボ *Elbow	1		AD006868~	
24	0710 113 44	エルボ *Elbow	1		AD006868~	
25	0712 311 52	径違いエルボ *Elbow, Reducer	1		AD006868~	PF1/2 × PT3/8
26	0562 080 70	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	2		AD006868~	M8 × 70
27	0710 202 01	プラグ *Plug	1		AD006868~	
28	4072 786 00	エルボ *Elbow	1		AD006868~	
29	0759 105 UA	フィルタ組立 *Filter Ass'y	1		AD006868~	

注 意
N O T E

IHI

ポンプ吐出及ブーム スイング配管組立

PUMP DISCHARGE & BOOM SWING PIPING ASS'Y

REV. No. ②

4

MODEL 35J

- 35 - 2 -

SHEET No. 4 - 3A



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
30	0710 710 01	ティー *Tee	1		AD006868～	
31	#0756 955 UA	ソレノイド バルブ組立 *Valve Ass'y, Solenoid	1		AD006868～	Sh.No.5 - 6
32	0712 310 50	エルボ *Elbow	2		AD006868～	
33	4469 035 00	スポンジ *Sponge	1		AD006868～	
34	4080 000 10	ホース クランプ *Clamp, Hose	1		AD006868～	
35	0524 100 00	六角ナット (F.W付 細目) *Nut, Hex.(W/F,W)	1		AD006868～	M10 P = 1.25
36	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	1		AD006868～	M10 × 20 P = 1.25
37	4080 000 25	ホース クランプ *Clamp, Hose	1		AD006868～	
38	4550 519 00	スポンジ シール *Seal, Sponge	1		AD006868～	ℓ = 582
39	4550 519 00	スポンジ シール *Seal, Sponge	1		AD006868～	ℓ = 325

注 意
N O T E

IHI

ポンプ吐出及ブーム スイング配管組立

PUMP DISCHARGE & BOOM SWING PIPING ASS'Y


MODEL 35J

— 35 — 3 —

REV. No. ①

SHEET No. 4 - 3A

4

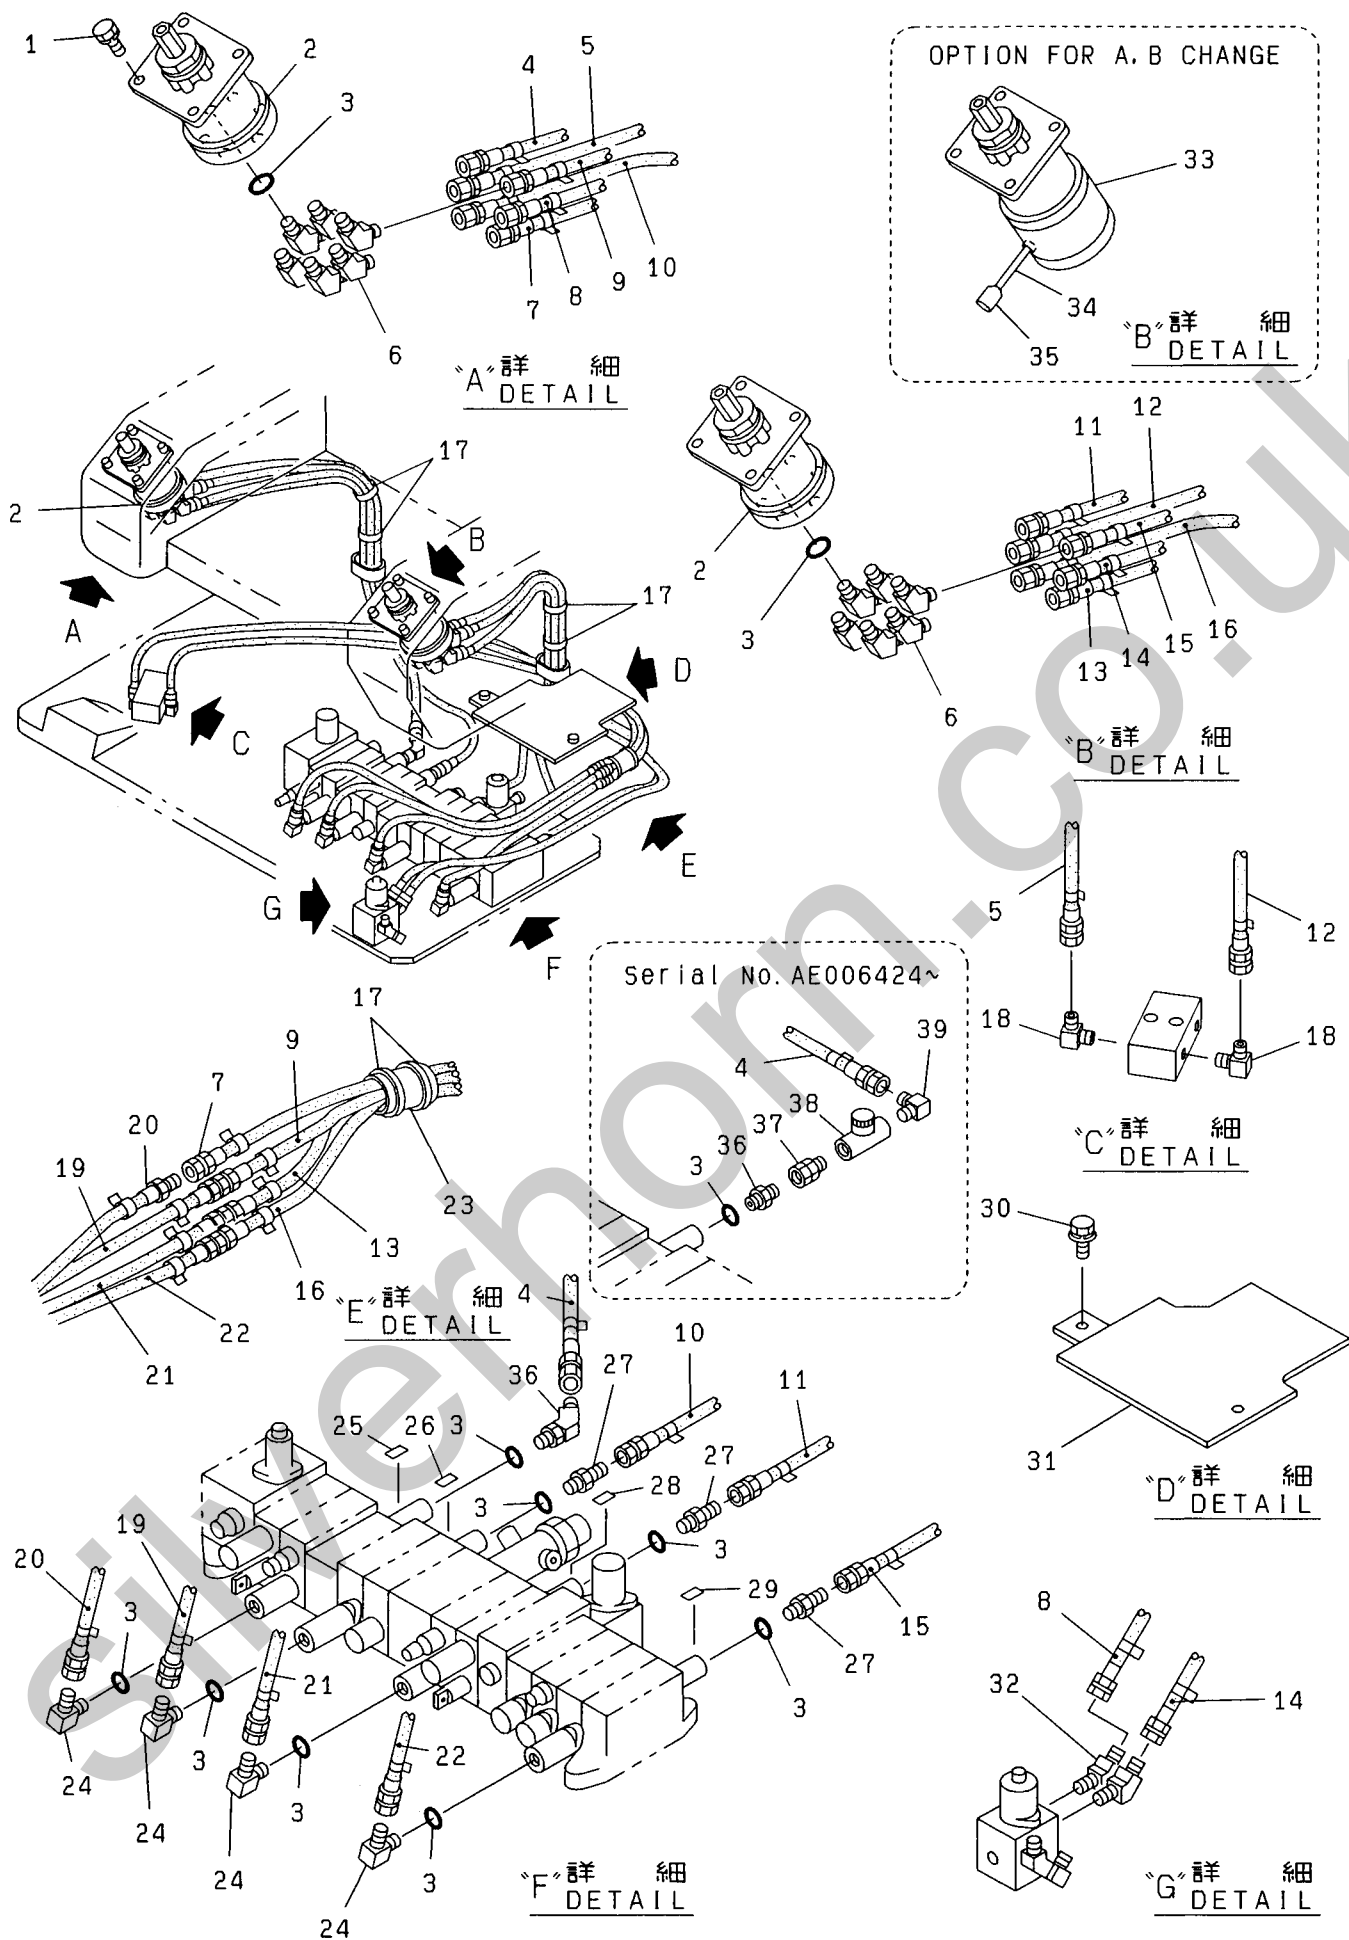

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	通 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5352 779 00	制御配管組立 Piping Ass'y, Control	1		AD006001~AD006867	
0-1	×5352 848 00	制御配管組立 (A,B 切換) Piping Ass'y, Control (A,B Change)	1		AD006001~	Option
1	0519 060 16	熱処理ボルト (L.W 付) * Bolt, Treatment (W/L.W)	8		AD006001~	M6 × 16
2	#0756 937 UA	リモコン バルブ組立 * Valve Ass'y, Remote Control	2		AD006001~	Sh.No.5 - 5
3	0760 710 12	"O" リング * Ring, "O"	20		AD006001~	P11 - 90B
4	4070 035 51	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1		AD006001~	ℓ = 1200
4-1	☆4405 308 03	ネーム プレート * Plate, Name (R2)	2		AD006001~	4405 308 00
5	4070 035 51	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1		AD006001~	ℓ = 1200
5-1	☆4405 312 01	ネーム プレート * Plate, Name (RT)	2		AD006001~	4405 312 00
6	×0710 114 22	45° エルボ * Elbow, 45°	13		使用せず Not for use	
	0710 121 00	45° エルボ * Elbow, 45°	12		AD006001~	
7	4070 035 51	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1		AD006001~	ℓ = 1200
7-1	☆4405 308 04	ネーム プレート * Plate, Name (R4)	2		AD006001~	4405 308 00
8	4070 035 91	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1		AD006001~	ℓ = 1750
8-1	☆4405 311 01	ネーム プレート * Plate, Name (RP)	2		AD006001~	4405 311 00
9	4070 035 51	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1		AD006001~	ℓ = 1200
9-1	☆4405 307 04	ネーム プレート * Plate, Name (R3)	2		AD006001~	4405 307 00
10	4070 035 51	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1		AD006001~	ℓ = 1200
10-1	☆4405 307 03	ネーム プレート * Plate, Name (R1)	2		AD006001~	4405 307 00
11	4070 548 12	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 1000
11-1	☆4405 310 03	ネーム プレート * Plate, Name (L2)	2		AD006001~	4405 310 00
12	4070 548 03	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 1600
12-1	☆4405 312 02	ネーム プレート * Plate, Name (LT)	2		AD006001~	4405 312 00
13	4070 548 14	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 800
13-1	☆4405 310 04	ネーム プレート * Plate, Name (L4)	2		AD006001~	4405 310 00
14	4070 548 13	ホース組立 * Hose Ass'y	1	←○	AD006001~***	ℓ = 1100
	4070 548 33	ホース組立 * Hose Ass'y	1	→○	***~	ℓ = 1150
14-1	☆4405 311 02	ネーム プレート * Plate, Name (LP)	2		AD006001~	4405 311 00
15	4070 548 15	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 900
15-1	☆4405 309 04	ネーム プレート * Plate, Name (L3)	2		AD006001~	4405 309 00
16	4070 548 14	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 800
16-1	☆4405 309 03	ネーム プレート * Plate, Name (L1)	2		AD006001~	4405 309 00
17	0820 067 09	ホース バンド * Band, Hose	AR		AD006001~	

注 意 1. 本シートは AD006001~AD006867 号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER.No. AD006001~AD006867.

IHI

制御配管組立

CONTROL PIPING ASS'Y

4

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
18	0712 310 50	エルボ *Elbow	2		AD006001~	
19	4070 363 10	シンフレックス ホース *Hose, Synflex	1		AD006001~	$\ell = 500$
19-1	☆4405 308 01	ネーム プレート *Plate, Name (C1)	2		AD006001~	4405 308 00
20	4070 363 13	シンフレックス ホース *Hose, Synflex	1		AD006001~	$\ell = 550$
20-1	☆4405 307 01	ネーム プレート *Plate, Name (B1)	2		AD006001~	4405 307 00
21	4070 363 22	シンフレックス ホース *Hose, Synflex	1		AD006001~	$\ell = 430$
21-1	☆4405 309 01	ネーム プレート *Plate, Name (A1)	2		AD006001~	4405 309 00
22	4070 363 19	シンフレックス ホース *Hose, Synflex	1		AD006001~	$\ell = 400$
22-1	☆4405 310 01	ネーム プレート *Plate, Name (S1)	2		AD006001~	4405 310 00
23	4580 016 00	パッド *Pad	1		AD006001~	
24	×0710 113 22	エルボ *Elbow	4		使用せず Not for use	
	0710 122 00	エルボ *Elbow	4		AD006001~	
25	☆4405 307 02	ネーム プレート *Plate, Name (B2)	1		AD006001~	4405 307 00
26	☆4405 308 02	ネーム プレート *Plate, Name (C2)	1		AD006001~	4405 308 00
27	0713 700 02	アダプタ *Adapter	3		AD006001~	
28	☆4405 309 02	ネーム プレート *Plate, Name (A2)	1		AD006001~	4405 309 00
29	☆4405 310 02	ネーム プレート *Plate, Name (S2)	1		AD006001~	4405 310 00
30	0518 100 25	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		AD006001~	M10 × 25 P = 1.25
31	4458 151 00	カバー *Cover	1		AD006001~	
32	0712 310 40	45° エルボ *Elbow, 45°	1		AD006001~	
33	#0756 936 UA	リモコン バルブ組立 (AB切換用) *Valve Ass'y, Remote Control	1	└○┐	AD006001~***	Sh.No.5-5 ☐ A
	#0756 332 UA	リモコン バルブ組立 (AB切換用) *Valve Ass'y, Remote Control	1	└○┐	***~	Sh.No.5-5 ☐ A
34	4497 874 00	レバー *Lever	1		AD006001~	
35	0690 283 22	グリップ *Grip	1		AD006001~	
36	0710 121 00	45° エルボ *Elbow, 45°	1	└×┐	AD006001~AD006423	
	0713 700 02	アダプタ *Adapter	1	└×┐	AD006424~	
37	0712 310 00	ユニオン *Union	1		AD006424~	
38	0753 248 UA	スロー リターン バルブ *Valve, Slow - Return	1		AD006424~	
39	0712 310 50	エルボ *Elbow	1		AD006424~	

注 意 1. 本シートはAD006001~AD006867号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER.No. AD006001~AD006867.

IHI

制御配管組立

CONTROL PIPING ASS'Y


4

MODEL 35J

- 38 -

REV. No. (3)

SHEET No. 4 - 4

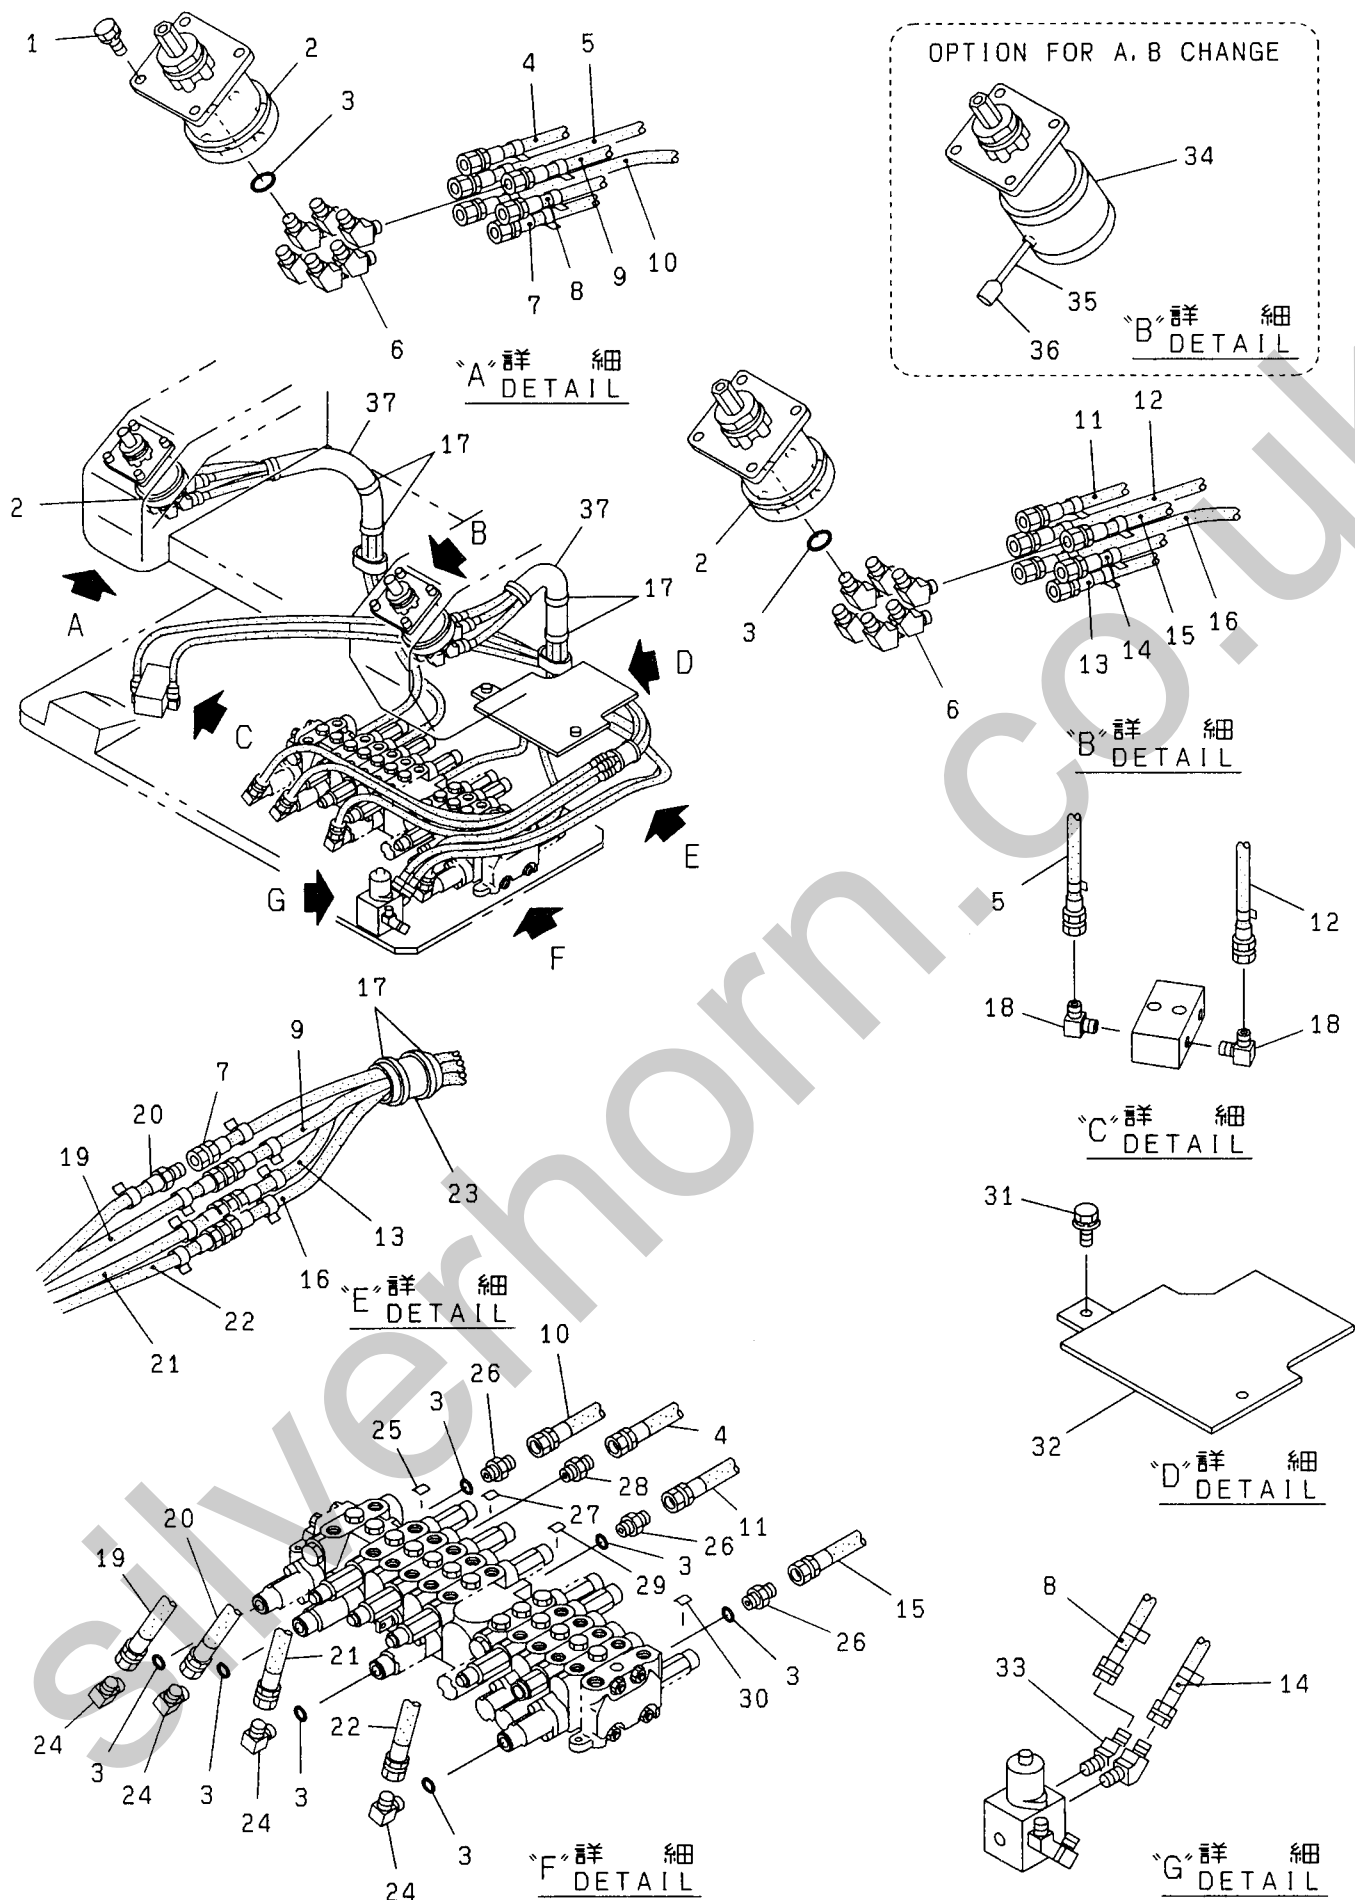

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5353 319 00	制御配管組立 Piping Ass'y, Control	1		AD006868~	
0-1	×5353 320 00	制御配管組立 (A,B 切換) Piping Ass'y, Control (A,B Change)	1		AD006868~	Option
0-2	×5353 553 00	制御配管組立 Piping Ass'y, Control(For Suspension Seat)	1		AD006868~	
1	0519 060 16	熱処理ボルト (L.W 付) * Bolt, Treatment (W/L.W)	8		AD006868~	M6 × 16
2	#0756 937 UA	リモコン バルブ組立 * Valve Ass'y, Remote Control	2		AD006868~	Sh.No.5 - 5
3	0760 710 12	"O" リング * Ring, "O"	19		AD006868~	P11 - 90B
4	4070 035 51	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1		AD006868~	ℓ = 1200
4-1	4070 548 05	ホース組立 * Hose Ass'y (For Suspension Seat)	1		AD006868~	ℓ = 1500
4-2	☆4405 308 03	ネーム プレート * Plate, Name (R2)	2		AD006868~	4405 308 00
5	4070 035 51	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1		AD006868~***	ℓ = 1200
	4070 548 06	ホース組立 * Hose, Ass'y	1		***~	ℓ = 1200
5-1	4070 548 05	ホース組立 * Hose Ass'y (For Suspension Seat)	1		AD006868~	ℓ = 1500
5-2	☆4405 312 01	ネーム プレート * Plate, Name (RT)	2		AD006868~	4405 312 00
6	0710 121 00	45° エルボ * Elbow, 45°	12		AD006868~	
7	4070 035 51	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1		AD006868~	ℓ = 1200
7-1	4070 548 05	ホース組立 * Hose Ass'y (For Suspension Seat)	1		AD006868~	ℓ = 1500
7-2	☆4405 308 04	ネーム プレート * Plate, Name (R4)	2		AD006868~	4405 308 00
8	4070 035 91	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1		AD006868~	ℓ = 1750
8-1	4070 548 02	ホース組立 * Hose Ass'y (For Suspension Seat)	1		AD006868~	ℓ = 2050
8-2	☆4405 311 01	ネーム プレート * Plate, Name (RP)	2		AD006868~	4405 311 00
9	4070 035 51	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1		AD006868~	ℓ = 1200
9-1	4070 548 05	ホース組立 * Hose Ass'y (For Suspension Seat)	1		AD006868~	ℓ = 1500
9-2	☆4405 307 04	ネーム プレート * Plate, Name (R3)	2		AD006868~	4405 307 00
10	4070 035 51	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1		AD006868~	ℓ = 1200
10-1	4070 548 05	ホース組立 * Hose Ass'y (For Suspension Seat)	1		AD006868~	ℓ = 1500
10-2	☆4405 307 03	ネーム プレート * Plate, Name (R1)	2		AD006868~	4405 307 00
11	4070 548 12	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1000
11-1	4070 548 06	ホース組立 * Hose Ass'y (For Suspension Seat)	1		AD006868~	ℓ = 1200
11-2	☆4405 310 03	ネーム プレート * Plate, Name (L2)	2		AD006868~	4405 310 00
12	4070 548 03	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1600
12-1	4070 548 01	ホース組立 * Hose Ass'y (For Suspension Seat)	1		AD006868~	ℓ = 1900
12-2	☆4405 312 02	ネーム プレート * Plate, Name (LT)	2		AD006868~	4405 312 00
13	4070 548 14	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 800

注 意
N O T E

IHI

制御配管組立

CONTROL PIPING ASS'Y

4

MODEL 35J

- 39 - 2 -

REV. No. (2)

SHEET No. 4 - 4A

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	通 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
13-1	4070 548 13	ホース組立 *Hose Ass'y (For Suspension Seat)	1		AD006868~	ℓ = 1100
13-2	☆4405 310 04	ネーム プレート *Plate, Name (L4)	2		AD006868~	4405 310 00
14	4070 548 33	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1150
14-1	4070 548 37	ホース組立 *Hose Ass'y (For Suspension Seat)	1		AD006868~	ℓ = 1450
14-2	☆4405 311 02	ネーム プレート *Plate, Name (LP)	2		AD006868~	4405 311 00
15	4070 548 15	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 900
15-1	4070 548 13	ホース組立 *Hose Ass'y (For Suspension Seat)	1		AD006868~	ℓ = 1100
15-2	☆4405 309 04	ネーム プレート *Plate, Name (L3)	2		AD006868~	4405 309 00
16	4070 548 14	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 800
16-1	4070 548 11	ホース組立 *Hose Ass'y (For Suspension Seat)	1		AD006868~	ℓ = 1300
16-2	☆4405 309 03	ネーム プレート *Plate, Name (L1)	2		AD006868~	4405 309 00
17	0820 067 09	ホース バンド *Band, Hose	AR		AD006868~	
18	0712 310 50	エルボ *Elbow	2		AD006868~	
19	4070 363 21	シンフレックス ホース *Hose, Synflex	1		AD006868~	ℓ = 650
19-1	☆4405 308 01	ネーム プレート *Plate, Name (C1)	2		AD006868~	4405 308 00
20	4070 363 15	シンフレックス ホース *Hose, Synflex	1		AD006868~	ℓ = 600
20-1	☆4405 307 01	ネーム プレート *Plate, Name (B1)	2		AD006868~	4405 307 00
21	4070 363 13	シンフレックス ホース *Hose, Synflex	1		AD006868~	ℓ = 550
21-1	☆4405 309 01	ネーム プレート *Plate, Name (A1)	2		AD006868~	4405 309 00
22	4070 363 19	シンフレックス ホース *Hose, Synflex	1		AD006868~	ℓ = 400
22-1	☆4405 310 01	ネーム プレート *Plate, Name (S1)	2		AD006868~	4405 310 00
23	4580 016 00	パッド *Pad	1		AD006868~	
24	0710 122 00	エルボ *Elbow	4		AD006868~	
25	☆4405 308 02	ネーム プレート *Plate, Name (C2)	1		AD006868~	4405 308 00
26	0713 700 02	アダプタ *Adapter	3		AD006868~	
27	☆4405 307 02	ネーム プレート *Plate, Name (B2)	1		AD006868~	4405 307 00
28	0756 349 97	スローリターン バルブ *Valve, Slow - Return	1		AD006868~	
29	☆4405 309 02	ネーム プレート *Plate, Name (A2)	1		AD006868~	4405 309 00
30	☆4405 310 02	ネーム プレート *Plate, Name (S2)	1		AD006868~	4405 310 00
31	0518 100 25	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		AD006868~	M10 × 25 P = 1.25
32	4458 151 00	カバー *Cover	1		AD006868~	
33	0712 310 40	45° エルボ *Elbow, 45°	2		AD006868~	
34	#0756 332 UA	リモコン バルブ組立 (AB切換用) *Valve Ass'y, Remote Control	1		AD006868~	Sh.No.5 - 5 A

注 意
N O T E

IHI

制御配管組立

CONTROL PIPING ASS'Y

MODEL 35J

— 39 — 3 —

4

REV. No. (2)

SHEET No. 4 - 4A

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
35	4497 874 00	レバー *Lever	1		AD006868~	
36	0690 283 22	グリップ *Grip	1		AD006868~	
37	×0779 003 48	ホース カバー *Cover, Hose	2		使用せず Not for use	ℓ = 450
	0779 003 46	ホース カバー *Cover, Hose	2		AD007264~	ℓ = 300

注 意
N O T E

IHI

制御配管組立

CONTROL PIPING ASS'Y


MODEL 35J

— 39 — 4 —

REV. No. ①

SHEET No. 4 - 4A

4

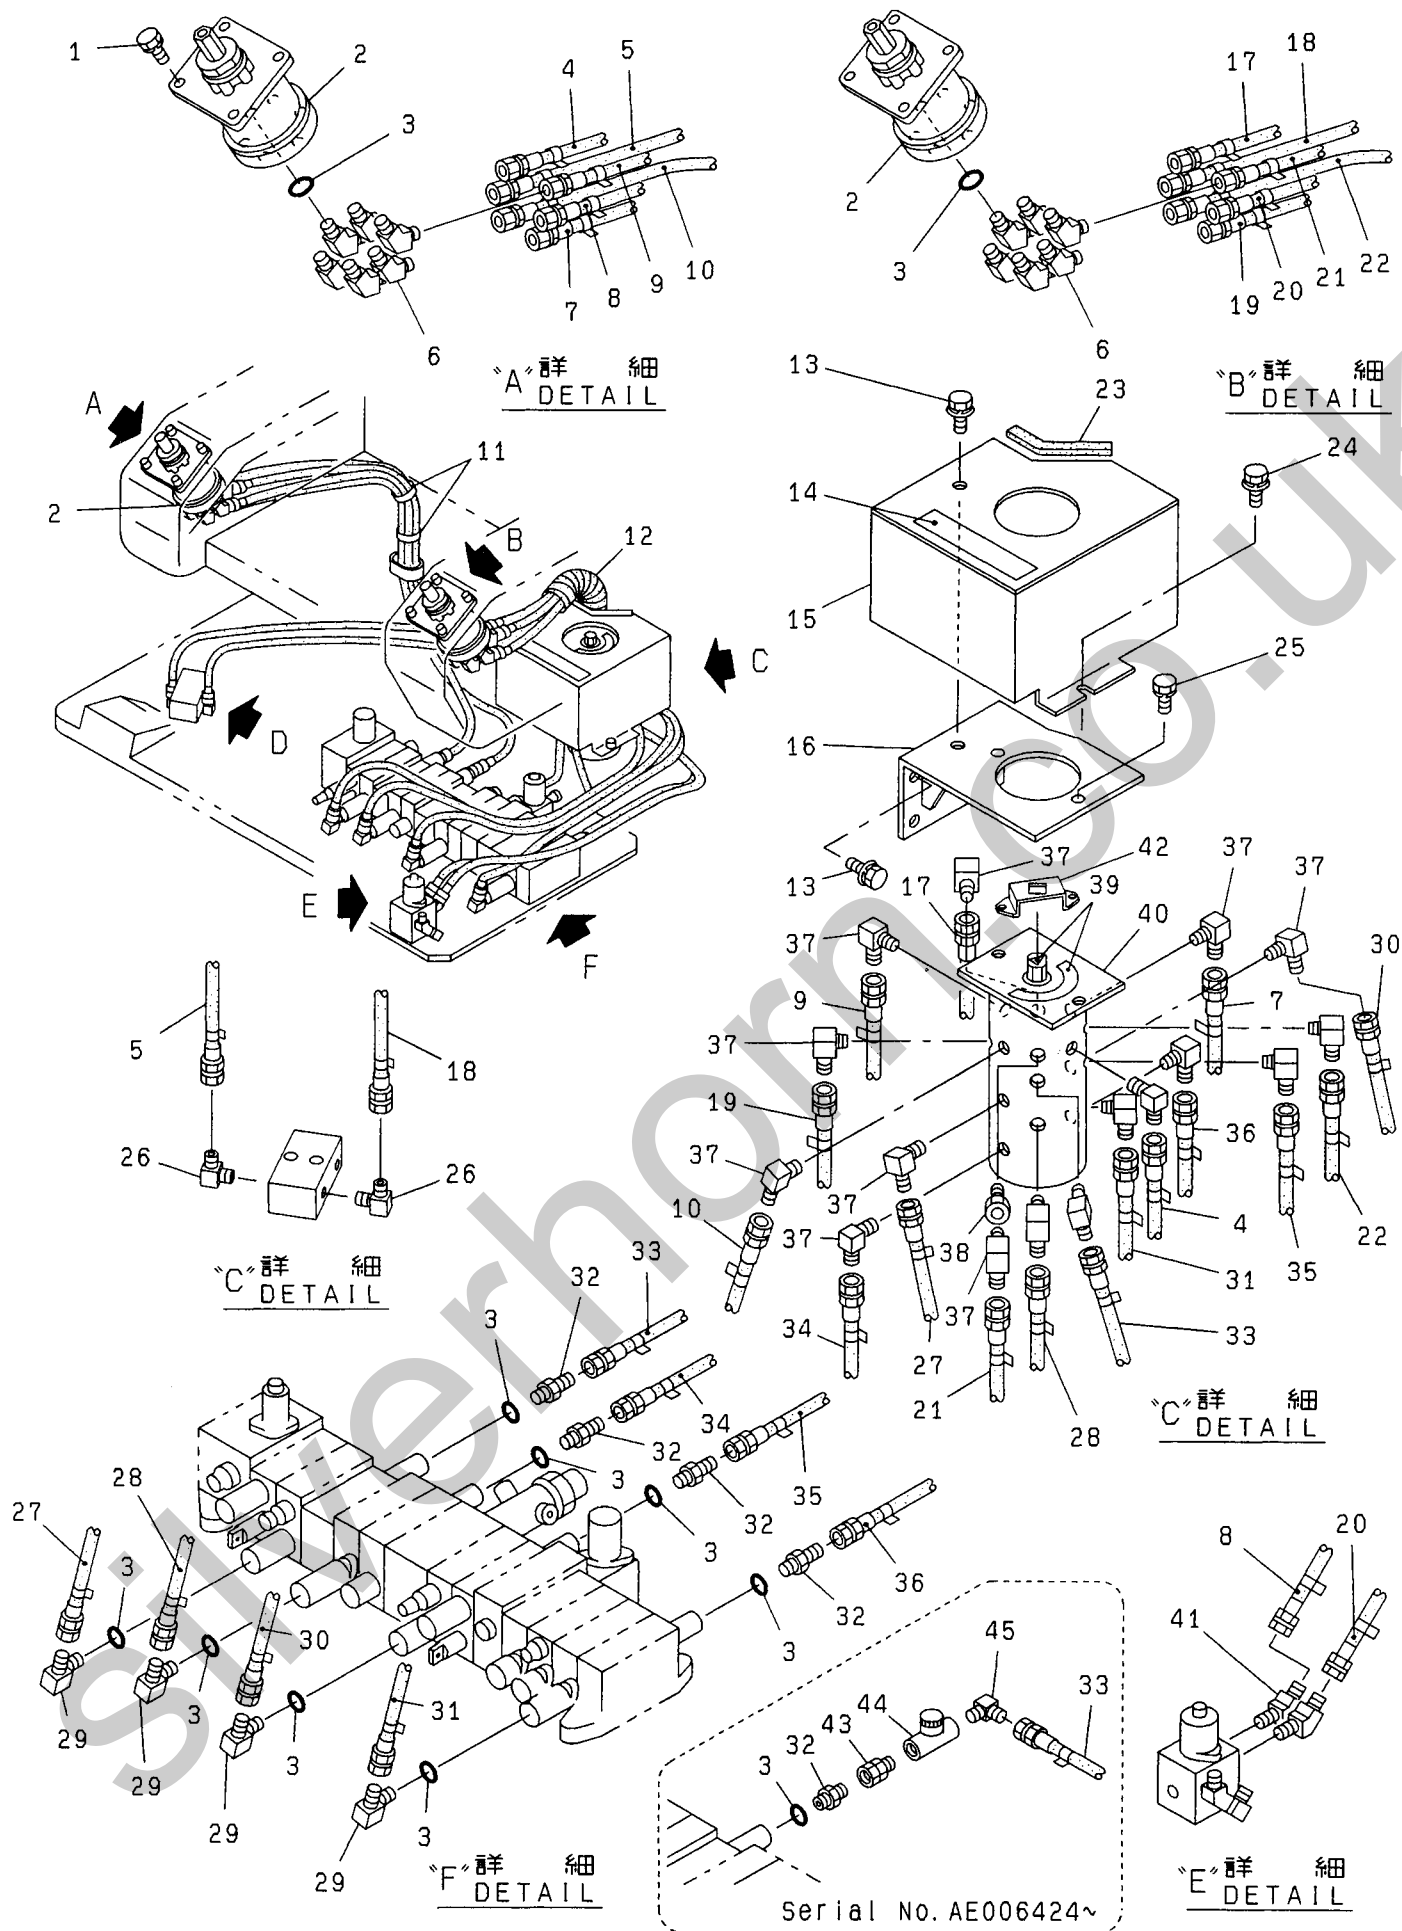

IHI

制御配管組立 (A~D及A・B・G切換)

CONTROL PIPING ASS'Y (A~D & A・B・G CHANGE)

MODEL 35J

- 40 -

REV. No. ①

SHEET No. 4 - 4

4

A

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5352 783 00	制御配管組立 Piping Ass'y, Control	1		AD006001~AD006867	
1	0519 060 16	熱処理ボルト (L.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W)	8		AD006001~	M6 × 16
2	#0756 937 UA	リモコン バルブ組立 *Valve Ass'y, Remote Control	2		AD006001~	Sh.No.5 - 5
3	0760 710 12	"O" リング *Ring, "O"	20		AD006001~	P11 - 90B
4	4070 548 07	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 1350
4-1	☆4405 308 03	ネーム プレート *Plate, Name (R2)	2		AD006001~	4405 308 00
5	4070 548 06	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 1200
5-1	☆4405 312 01	ネーム プレート *Plate, Name (RT)	2		AD006001~	4405 312 00
6	×0710 114 22	45° エルボ *Elbow, 45°	12		使用せず Not for use	
	0710 121 00	45° エルボ *Elbow, 45°	12		AD006001~	
7	4070 548 33	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 1150
7-1	☆4405 308 04	ネーム プレート *Plate, Name (R4)	2		AD006001~	4405 308 00
8	4070 548 32	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 1750
8-1	☆4405 311 01	ネーム プレート *Plate, Name (RP)	2		AD006001~	4405 311 00
9	4070 548 33	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 1150
9-1	☆4405 307 04	ネーム プレート *Plate, Name (R3)	2		AD006001~	4405 307 00
10	4070 548 06	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 1200
10-1	☆4405 307 03	ネーム プレート *Plate, Name (R1)	2		AD006001~	4405 307 00
11	0820 067 09	ホース バンド *Band, Hose	AR		AD006001~	
12	0790 000 06	スパイラル チューブ *Tube, Spiral	1		AD006001~	ℓ = 450
13	0518 100 30	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		AD006001~	M10 × 30 P = 1.25
14	4405 954 00	ネーム プレート *Plate, Name	1		AD006001~	
15	4458 154 00	カバー *Cover	1		AD006001~	
16	4423 073 00	ブラケット *Bracket	1		AD006001~	
17	4070 548 15	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 900
17-1	☆4405 310 03	ネーム プレート *Plate, Name (L2)	2		AD006001~	4405 310 00
18	4070 548 03	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 1600
18-1	☆4405 312 02	ネーム プレート *Plate, Name (LT)	2		AD006001~	4405 312 00
19	4070 548 16	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 850
19-1	☆4405 310 04	ネーム プレート *Plate, Name (L4)	2		AD006001~	4405 310 00
20	4070 548 33	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 1150
20-1	☆4405 311 02	ネーム プレート *Plate, Name (LP)	2		AD006001~	4405 311 00
21	4070 548 17	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 950

注 意 1. 本シートは AD006001~AD006867 号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER.No. AD006001~AD006867.

IHI

制御配管組立 (A~D 及 A・B・G 切換)

CONTROL PIPING ASS'Y (A~D & A・B・G CHANGE)

REV. No. (3)

4

MODEL 35J

- 41 -

SHEET No. 4 - 4

A

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
21 - 1	☆4405 309 04	ネーム プレート *Plate, Name (L3)	2		AD006001~	4405 309 00
22	4070 548 12	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	$\ell = 1000$
22 - 1	☆4405 309 03	ネーム プレート *Plate, Name (L1)	2		AD006001~	4405 309 00
23	4550 519 00	シール *Seal	1		AD006001~	$\ell = 140$
24	0518 100 25	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	3		AD006001~	M10 × 25 P = 1.25
25	0520 100 20	熱処理ボルト (L.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W)	2		AD006001~	M10 × 20 P = 1.25
26	0712 310 50	エルボ *Elbow	2		AD006001~	
27	4070 548 14	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	$\ell = 800$
27 - 1	☆4405 307 01	ネーム プレート *Plate, Name (B1)	2		AD006001~	4405 307 00
28	4070 548 25	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	$\ell = 700$
28 - 1	☆4405 308 01	ネーム プレート *Plate, Name (C1)	2		AD006001~	4405 308 00
29	×0710 113 22	エルボ *Elbow	4		使用せず Not for use	
	0710 122 00	エルボ *Elbow	4		AD006001~	
30	4070 548 34	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	$\ell = 750$
30 - 1	☆4405 309 01	ネーム プレート *Plate, Name (A1)	2		AD006001~	4405 309 00
31	4070 548 34	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	$\ell = 750$
31 - 1	☆4405 310 01	ネーム プレート *Plate, Name (S1)	2		AD006001~	4405 310 00
32	0713 700 02	アダプタ *Adapter	4		AD006001~	
33	4070 548 25	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	$\ell = 700$
33 - 1	☆4405 307 02	ネーム プレート *Plate, Name (B2)	2		AD006001~	4405 307 00
34	4070 548 26	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	$\ell = 500$
34 - 1	☆4405 308 02	ネーム プレート *Plate, Name (C2)	2		AD006001~	4405 308 00
35	4070 548 26	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	$\ell = 500$
35 - 1	☆4405 309 02	ネーム プレート *Plate, Name (A2)	2		AD006001~	4405 309 00
36	4070 548 28	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	$\ell = 400$
36 - 1	☆4405 310 02	ネーム プレート *Plate, Name (S2)	2		AD006001~	4405 310 00
37	0712 310 50	エルボ *Elbow	16		AD006001~	
38	0710 503 02	ソケット *Socket	1		AD006001~	
39	4405 265 00	ネーム プレート *Plate, Name (For A~D)	1		AD006001~	
39 - 1	4448 116 00	ネーム プレート *Plate, Name (For A・B・G)	1		AD006001~	
40	#0756 863 UA	マルチ バルブ組立 *Valve Ass'y, Multiple (For A~D)	1		AD006001~	Sh.No.5 - 14
40 - 1	#0756 304 UA	マルチ バルブ組立 *Valve Ass'y, Multiple (For A・B・G)	1		AD006001~	Sh.No.5 - 14 A
41	0712 310 40	45° エルボ *Elbow, 45°	2		AD006001~	

注 意 1. 本シートは AD006001~AD006867 号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER.No. AD006001~AD006867.

IHI

制御配管組立 (A~D 及 A・B・G 切換)

CONTROL PIPING ASS'Y (A~D & A・B・G CHANGE)

REV. No.

3

MODEL 35J

— 42 —

SHEET No. 4 - 4

4

A

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
42	4423 739 00	ブラケット *Bracket	1		***~	
43	0712 310 00	ユニオン *Union	1		AD006424~	
44	0753 248 UA	スロ ー リターン バルブ *Valve, Slow - Return	1		AD006424~	
45	0712 310 50	エルボ *Elbow	1		AD006424~	

注 意 1. 本シートは AD006001~AD006867 号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER.No. AD006001~AD006867.

IHI

制御配管組立 (A~D 及 A・B・G 切換)

CONTROL PIPING ASS'Y (A~D & A・B・G CHANGE)

MODEL 35J


- 43 -

REV. No. ①

SHEET No. 4 - 4

4

A

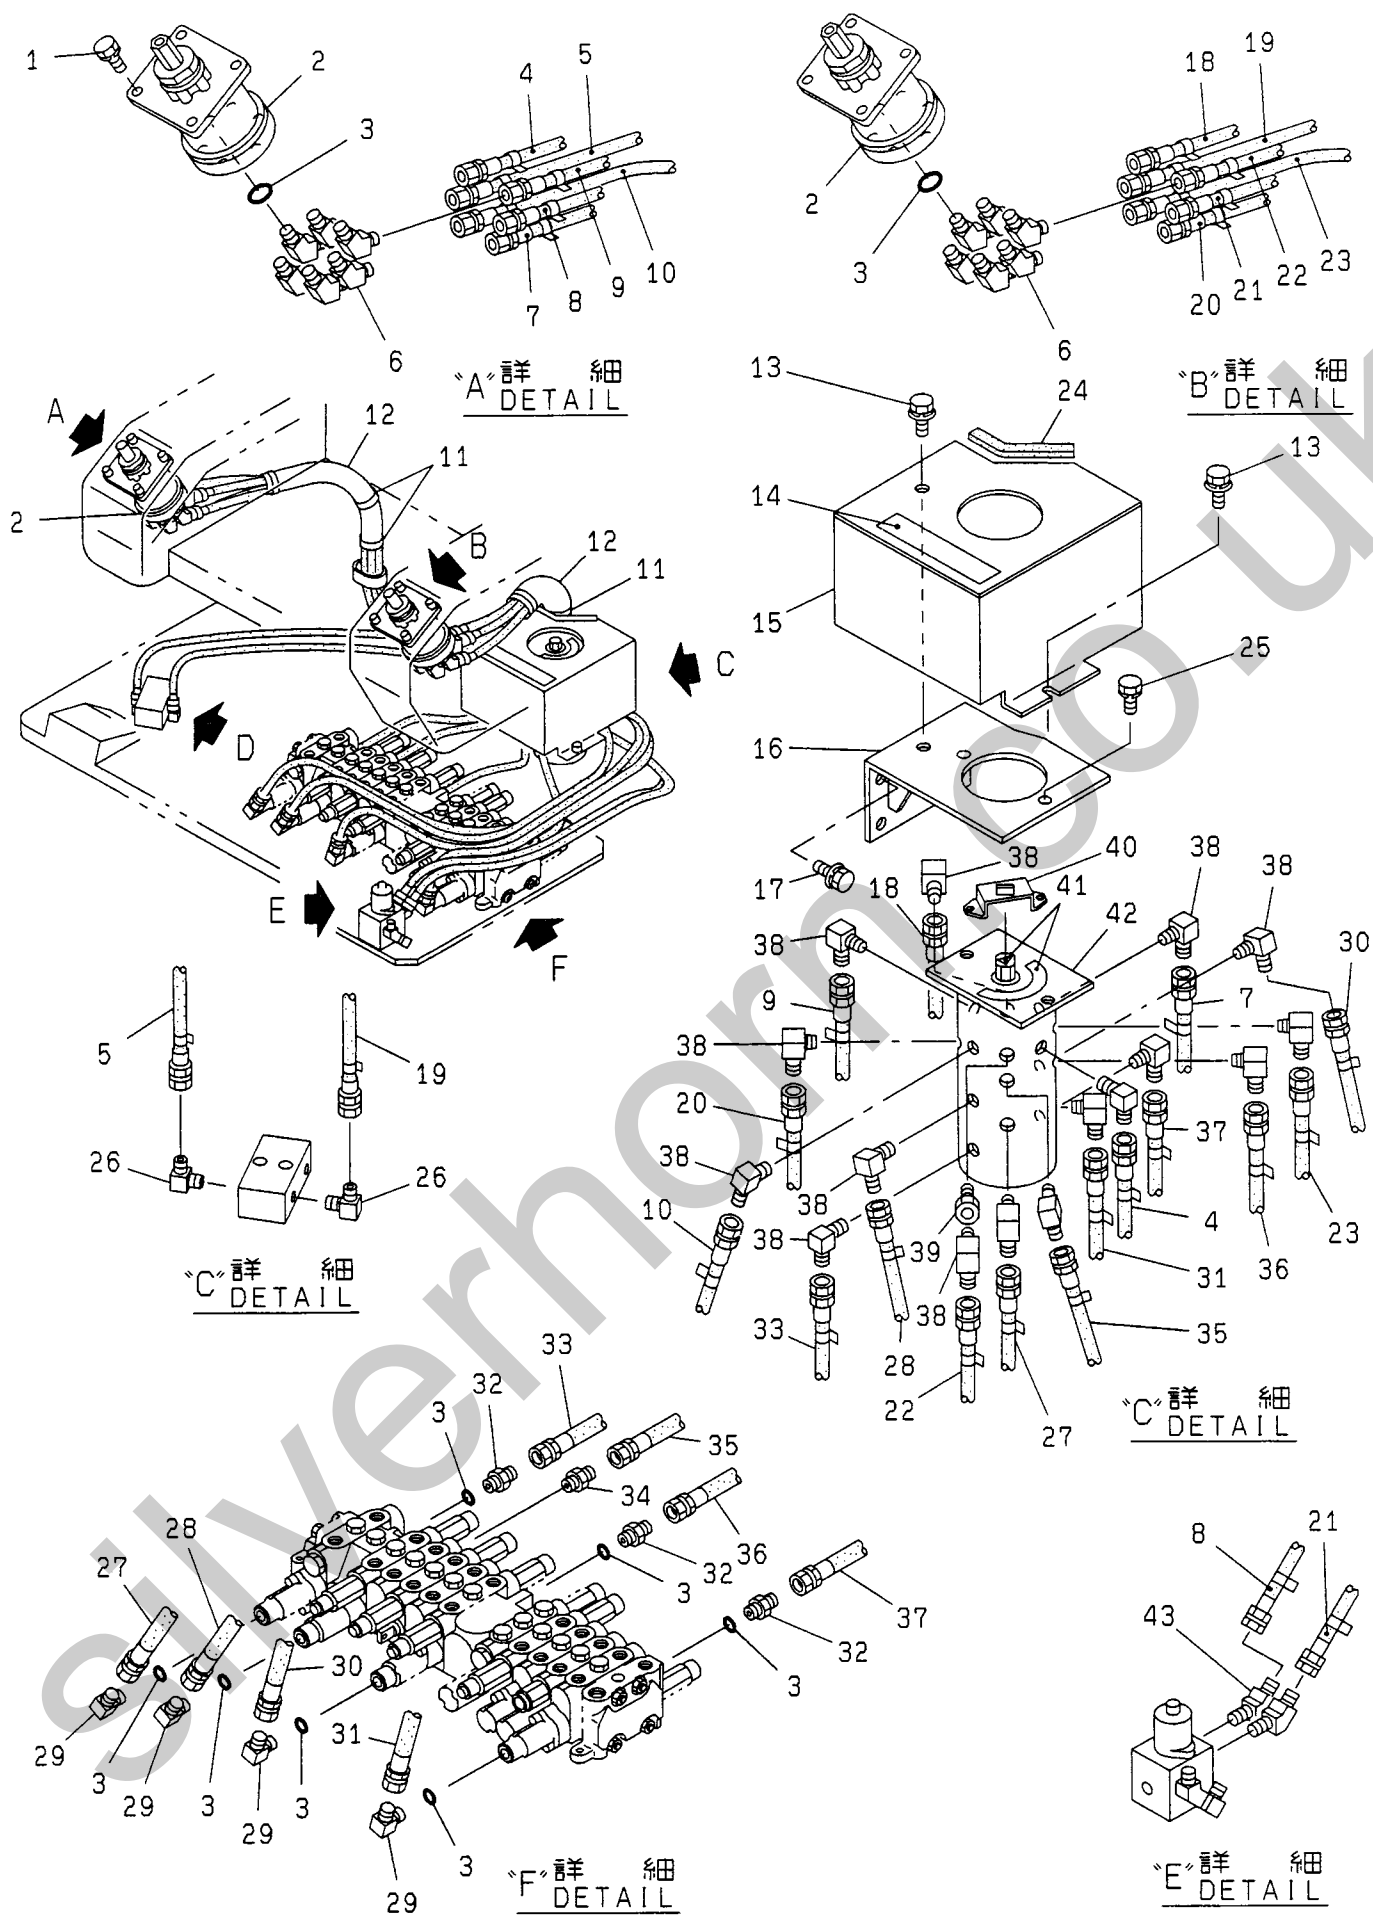

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5353 321 00	制御配管組立 Piping Ass'y, Control	1		AD006868~	
1	0519 060 16	熱処理ボルト (L.W付) * Bolt, Treatment (W/L.W)	8		AD006868~	M6 × 16
2	#0756 937 UA	リモコン バルブ組立 * Valve Ass'y, Remote Control	2		AD006868~	Sh.No.5 - 5
3	0760 710 12	"O" リング * Ring, "O"	19		AD006868~	P11 - 90B
4	4070 548 07	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1350
4-1	☆4405 308 03	ネーム プレート * Plate, Name (R2)	2		AD006868~	4405 308 00
5	4070 548 06	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1200
5-1	☆4405 312 01	ネーム プレート * Plate, Name (RT)	2		AD006868~	4405 312 00
6	0710 121 00	45° エルボ * Elbow, 45°	12		AD006868~	
7	4070 548 33	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1150
7-1	☆4405 308 04	ネーム プレート * Plate, Name (R4)	2		AD006868~	4405 308 00
8	4070 548 32	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1750
8-1	☆4405 311 01	ネーム プレート * Plate, Name (RP)	2		AD006868~	4405 311 00
9	4070 548 33	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1150
9-1	☆4405 307 04	ネーム プレート * Plate, Name (R3)	2		AD006868~	4405 307 00
10	4070 548 06	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1200
10-1	☆4405 307 03	ネーム プレート * Plate, Name (R1)	2		AD006868~	4405 307 00
11	0820 067 09	ホース バンド * Band, Hose	AR		AD006868~	
12	0790 000 06	スパイラル チューブ * Tube, Spiral	1	←	AD006868~***	ℓ = 450
	×0779 003 48	ホース カバー * Cover, Hose	2	○	使用せず Not for use	ℓ = 450
	0779 003 46	ホース カバー * Cover, Hose	2	└	AD007264~	ℓ = 300
13	0518 100 25	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	3		AD006868~	M10 × 25 P = 1.25
14	4405 954 00	ネーム プレート * Plate, Name	1		AD006868~	
15	4458 154 00	カバー * Cover	1		AD006868~	
16	4423 073 00	ブラケット * Bracket	1		AD006868~	
17	0518 100 30	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		AD006868~	M10 × 30 P = 1.25
18	4070 548 15	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 900
18-1	☆4405 310 03	ネーム プレート * Plate, Name (L2)	2		AD006868~	4405 310 00
19	4070 548 03	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1600
19-1	☆4405 312 02	ネーム プレート * Plate, Name (LT)	2		AD006868~	4405 312 00
20	4070 548 16	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 850
20-1	☆4405 310 04	ネーム プレート * Plate, Name (L4)	2		AD006868~	4405 310 00
21	4070 548 33	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1150

注 意
N O T E

IHI

制御配管組立 (A~D及A・B・G切換)

CONTROL PIPING ASS'Y (A~D & A・B・G CHANGE)

REV. No. (2)

4

MODEL 35J

- 43 - 2 -

SHEET No. 4 - 4A

A

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
21 - 1	☆4405 311 02	ネーム プレート *Plate, Name (LP)	2		AD006868~	4405 311 00
22	4070 548 17	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 950
22 - 1	☆4405 309 04	ネーム プレート *Plate, Name (L3)	2		AD006868~	4405 309 00
23	4070 548 12	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1000
23 - 1	☆4405 309 03	ネーム プレート *Plate, Name (L1)	2		AD006868~	4405 309 00
24	4550 519 00	シール *Seal	1		AD006868~	ℓ = 140
25	0520 100 20	熱処理ボルト (L.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W)	2		AD006868~	M10 × 20 P = 1.25
26	0712 310 50	エルボ *Elbow	2		AD006868~	
27	4070 548 14	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 800
27 - 1	☆4405 308 01	ネーム プレート *Plate, Name (C1)	2		AD006868~	4405 308 00
28	4070 548 25	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 700
28 - 1	☆4405 307 01	ネーム プレート *Plate, Name (B1)	2		AD006868~	4405 307 00
29	0710 122 00	エルボ *Elbow	4		AD006868~	
30	4070 548 34	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 750
30 - 1	☆4405 309 01	ネーム プレート *Plate, Name (A1)	2		AD006868~	4405 309 00
31	4070 548 34	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 750
31 - 1	☆4405 310 01	ネーム プレート *Plate, Name (S1)	2		AD006868~	4405 310 00
32	0713 700 02	アダプタ *Adapter	3		AD006868~	
33	4070 548 27	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~***	ℓ = 600
	4070 548 25	ホース組立 *Hose Ass'y	1		***~	ℓ = 700
33 - 1	☆4405 308 02	ネーム プレート *Plate, Name (C2)	2		AD006868~	4405 308 00
34	0756 349 97	スロー リターン バルブ *Valve, Slow - Return	1		AD006868~	
35	4070 548 27	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 600
35 - 1	☆4405 307 02	ネーム プレート *Plate, Name (B2)	2		AD006868~	4405 307 00
36	4070 548 26	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 500
36 - 1	☆4405 309 02	ネーム プレート *Plate, Name (A2)	2		AD006868~	4405 309 00
37	4070 548 28	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 400
37 - 1	☆4405 310 02	ネーム プレート *Plate, Name (S2)	2		AD006868~	4405 310 00
38	0712 310 50	エルボ *Elbow	16		AD006868~	
39	0710 503 02	ソケット *Socket	1		AD006868~	
40	4423 739 00	ブラケット *Bracket	1		AD006868~	
41	4405 265 00	ネーム プレート *Plate, Name (For A~D)	1		AD006868~	
41 - 1	4448 116 00	ネーム プレート *Plate, Name (For A・B・G)	1		AD006868~	

注 意
N O T E

IHI

制御配管組立 (A~D及A・B・G切換)

CONTROL PIPING ASS'Y (A~D & A・B・G CHANGE)

MODEL 35J

- 43 - 3 -

REV. No. ②

SHEET No. 4 - 4A

4

A

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
42	#0756 863 UA	マルチ バルブ組立 * Valve Ass'y, Multiple (For A~D)	1		AD006868~	Sh.No.5 - 14
42 - 1	#0756 304 UA	マルチ バルブ組立 * Valve Ass'y, Multiple (For A・B・G)	1		AD006868~	Sh.No.5 - 14 A
43	0712 310 40	45° エルボ * Elbow, 45°	2		AD006868~	

注 意
N O T E

IHI

制御配管組立 (A~D 及 A・B・G 切換)

CONTROL PIPING ASS'Y (A~D & A・B・G CHANGE)

MODEL 35J


- 43 - 4 -

REV. No. ①

SHEET No. 4 - 4A

4

A

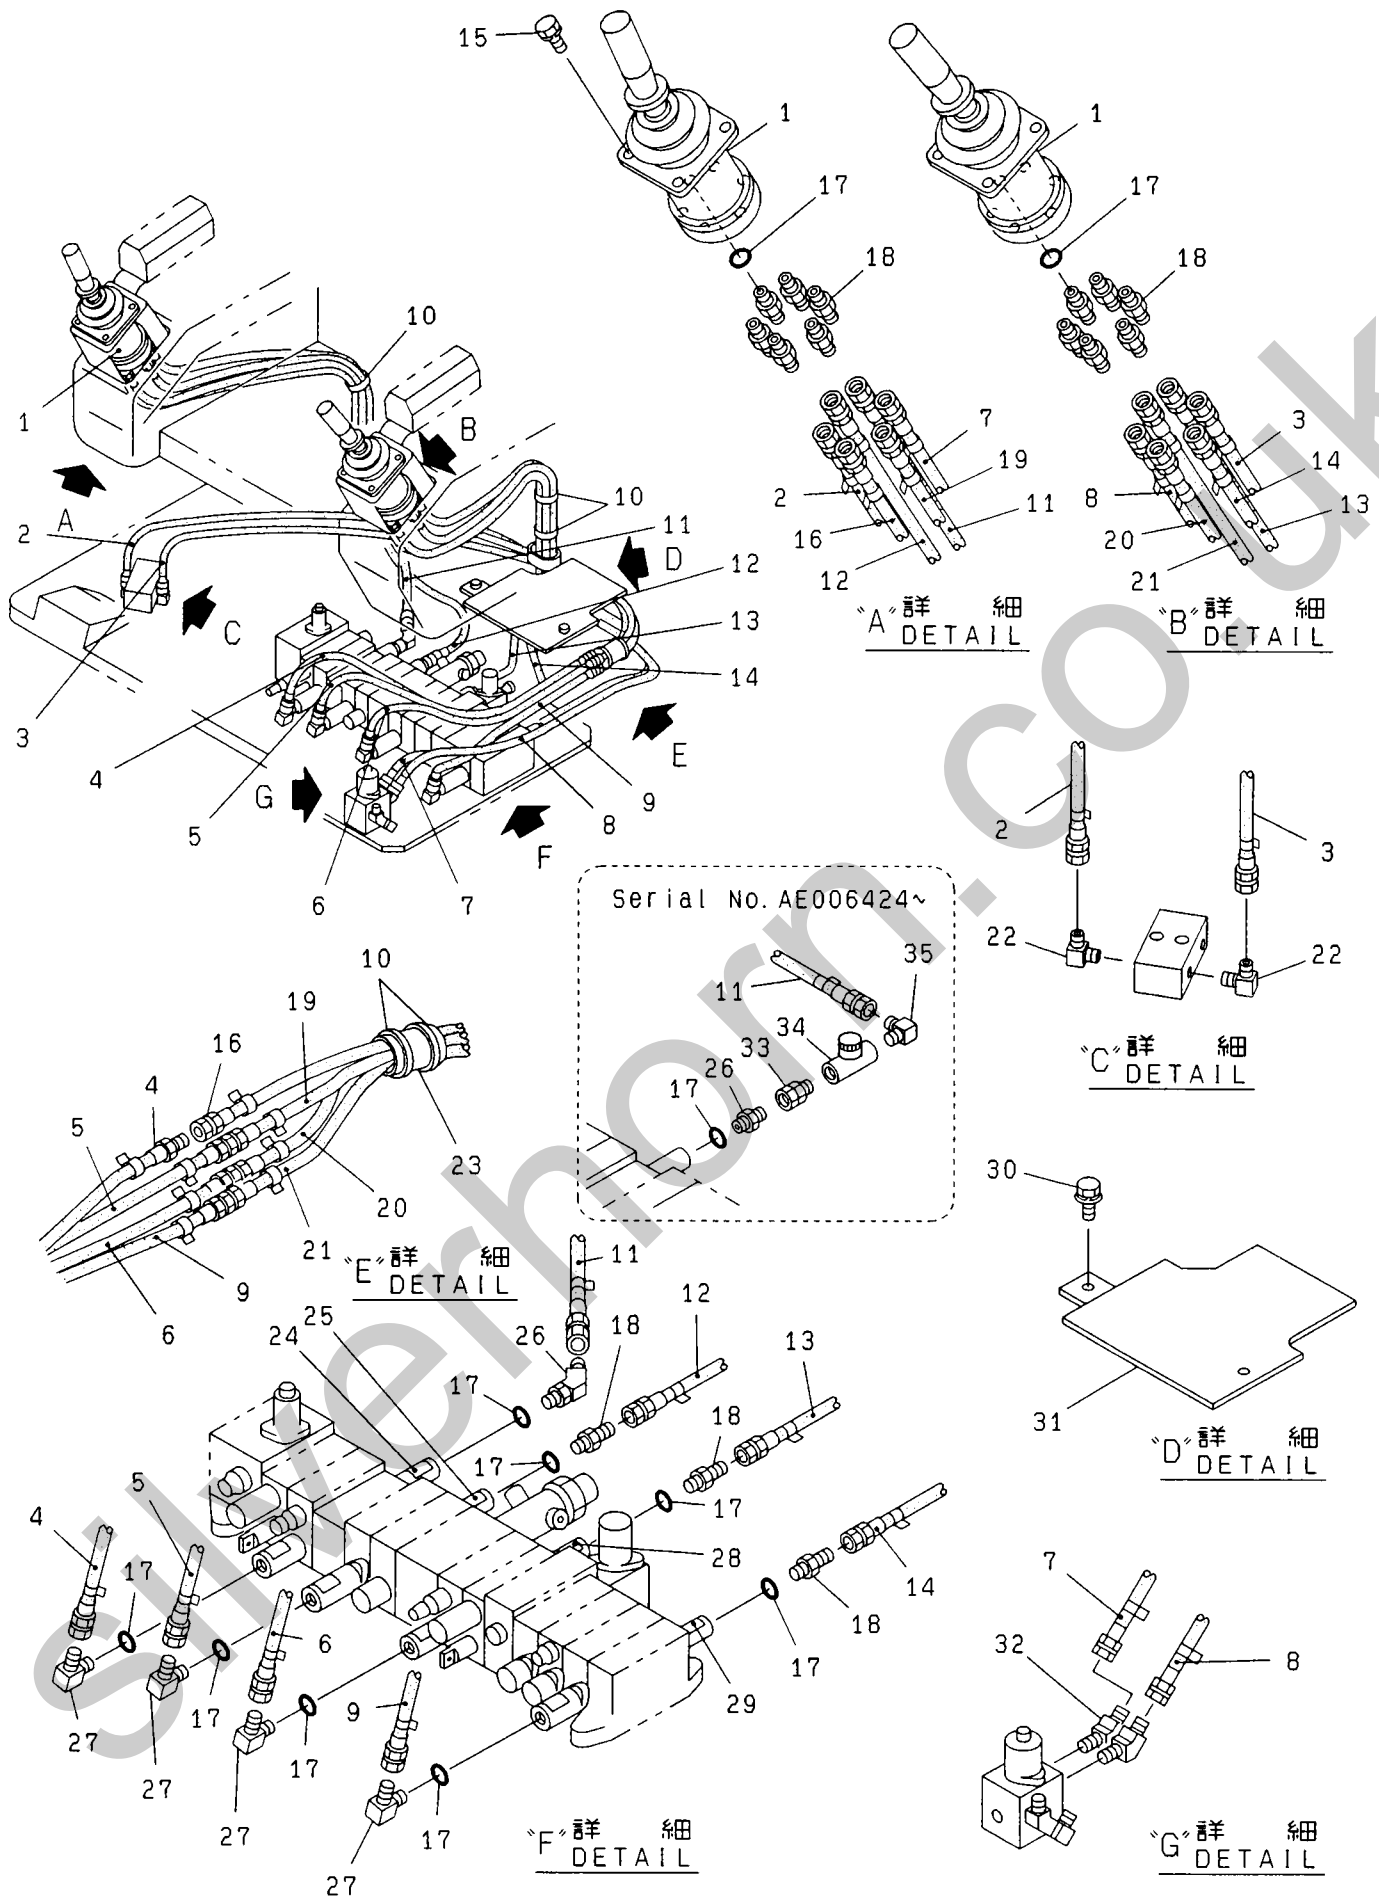

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	通 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5352 962 00	制御配管組立 (ショート レバー用) Piping Ass'y, Control (For Short Lever)	1		AD006001~AD006867	
1	#0756 882 UA	リモコン バルブ組立 * Valve Ass'y, Remote Control	2		AD006001~	Sh.No.5 - 5 [B]
2	4070 234 39	ホース組立 * Hose Ass'y	1	┌○┐	AD006001~***	ℓ = 1550
	4070 548 05	ホース組立 * Hose Ass'y	1	┌○┐	***~	ℓ = 1500
2-1	☆4405 312 01	ネーム プレート * Plate, Name (RT)	2		AD006001~	4405 312 00
3	4070 548 01	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 1900
3-1	☆4405 312 02	ネーム プレート * Plate, Name (LT)	2		AD006001~	4405 312 00
4	4070 363 13	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1		AD006001~	ℓ = 550
4-1	☆4405 307 01	ネーム プレート * Plate, Name (B1)	2		AD006001~	4405 307 00
5	4070 363 10	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1		AD006001~	ℓ = 500
5-1	☆4405 308 01	ネーム プレート * Plate, Name (C1)	2		AD006001~	4405 308 00
6	4070 363 22	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1		AD006001~	ℓ = 430
6-1	☆4405 309 01	ネーム プレート * Plate, Name (A1)	2		AD006001~	4405 309 00
7	4070 035 31	ホース組立 * Hose Ass'y	1	┌○┐	AD006001~***	ℓ = 2100
	4070 548 02	ホース組立 * Hose Ass'y	1	┌○┐	***~	ℓ = 2050
7-1	☆4405 311 01	ネーム プレート * Plate, Name (RP)	2		AD006001~	4405 311 00
8	4070 548 20	ホース組立 * Hose Ass'y	1	┌○┐	AD006001~***	ℓ = 1400
	4070 548 37	ホース組立 * Hose Ass'y	1	┌○┐	***~	ℓ = 1450
8-1	☆4405 311 02	ネーム プレート * Plate, Name (LP)	2		AD006001~	4405 311 00
9	4070 363 19	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1		AD006001~	ℓ = 400
9-1	☆4405 310 01	ネーム プレート * Plate, Name (S1)	2		AD006001~	4405 310 00
10	0820 067 09	ホース バンド * Band, Hose	AR		AD006001~	
11	4070 234 39	ホース組立 * Hose Ass'y	1	┌○┐	AD006001~***	ℓ = 1550
	4070 548 05	ホース組立 * Hose Ass'y	1	┌○┐	***~	ℓ = 1500
11-1	☆4405 307 04	ネーム プレート * Plate, Name (R3)	2		AD006001~	4405 307 00
12	4070 234 39	ホース組立 * Hose Ass'y	1	┌○┐	AD006001~***	ℓ = 1550
	4070 548 05	ホース組立 * Hose Ass'y	1	┌○┐	***~	ℓ = 1500
12-1	☆4405 308 03	ネーム プレート * Plate, Name (R2)	2		AD006001~	4405 308 00
13	4070 548 11	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 1300
13-1	☆4405 309 03	ネーム プレート * Plate, Name (L1)	2		AD006001~	4405 309 00
14	4070 548 06	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 1200
14-1	☆4405 310 03	ネーム プレート * Plate, Name (L2)	2		AD006001~	4405 310 00
15	0519 060 20	熱処理ボルト (L.W付) * Bolt, Treatment (W/L.W)	8		AD006001~	M6 × 20

注 意 1. 本シートは AD006001~AD006867 号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER.No. AD006001~AD006867.

IHI

制御配管組立 (ショート レバー用)

CONTROL PIPING ASS'Y (FOR SHORT LEVER)

4

REV. No. (1)

MODEL 35J

- 43 - 6 -

SHEET No. 4 - 4

[B]

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
16	4070 234 39	ホース組立 *Hose Ass'y	1	↙○	AD006001~***	ℓ = 1550
	4070 548 05	ホース組立 *Hose Ass'y	1	↙○	***~	ℓ = 1500
16-1	☆4405 307 03	ネーム プレート *Plate, Name (R1) "O" リング	2		AD006001~	4405 307 00
17	0760 710 12	*Ring, "O" アダプタ	20		AD006001~	P11 - 90B
18	0713 700 02	*Adapter	15		AD006001~	
19	4070 234 39	ホース組立 *Hose Ass'y	1	↙○	AD006001~***	ℓ = 1550
	4070 548 05	ホース組立 *Hose Ass'y	1	↙○	***~	ℓ = 1500
19-1	☆4405 308 04	ネーム プレート *Plate, Name (R4)	2		AD006001~	4405 308 00
20	4070 548 13	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 1100
20-1	☆4405 309 04	ネーム プレート *Plate, Name (L3)	2		AD006001~	4405 309 00
21	4070 548 13	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 1100
21-1	☆4405 310 04	ネーム プレート *Plate, Name (L4)	2		AD006001~	4405 310 00
22	0712 310 50	エルボ *Elbow	2		AD006001~	
23	4580 016 00	パッド *Pad	1		AD006001~	
24	☆4405 307 02	ネーム プレート *Plate, Name (B2)	1		AD006001~	4405 307 00
25	☆4405 308 02	ネーム プレート *Plate, Name (C2)	1		AD006001~	4405 308 00
26	0710 121 00	45° エルボ *Elbow, 45°	1	↙×	AD006001~AD006423	
	0713 700 02	アダプタ *Adapter	1	↙×	AD006424~	
27	0710 122 00	エルボ *Elbow	4		AD006001~	
28	☆4405 309 02	ネーム プレート *Plate, Name (A2)	1		AD006001~	4405 309 00
29	☆4405 310 02	ネーム プレート *Plate, Name (S2)	1		AD006001~	4405 310 00
30	0518 100 25	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		AD006001~	M10 × 25 P = 1.25
31	4458 151 00	カバー *Cover	1		AD006001~	
32	0712 310 40	45° エルボ *Elbow, 45°	2		AD006001~	
33	0712 310 00	ユニオン *Union	1		AD006424~	
34	0753 248 UA	スロー リターン バルブ *Valve, Slow - Return	1		AD006424~	
35	0712 310 50	エルボ *Elbow	1		AD006424~	

注 意 1. 本シートはAD006001~AD006867号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER.No. AD006001~AD006867.

IHI

制御配管組立 (ショート レバー用)

CONTROL PIPING ASS'Y (FOR SHORT LEVER)

MODEL 35J


- 43 - 7 -

REV. No. (2)

SHEET No. 4 - 4

4

B

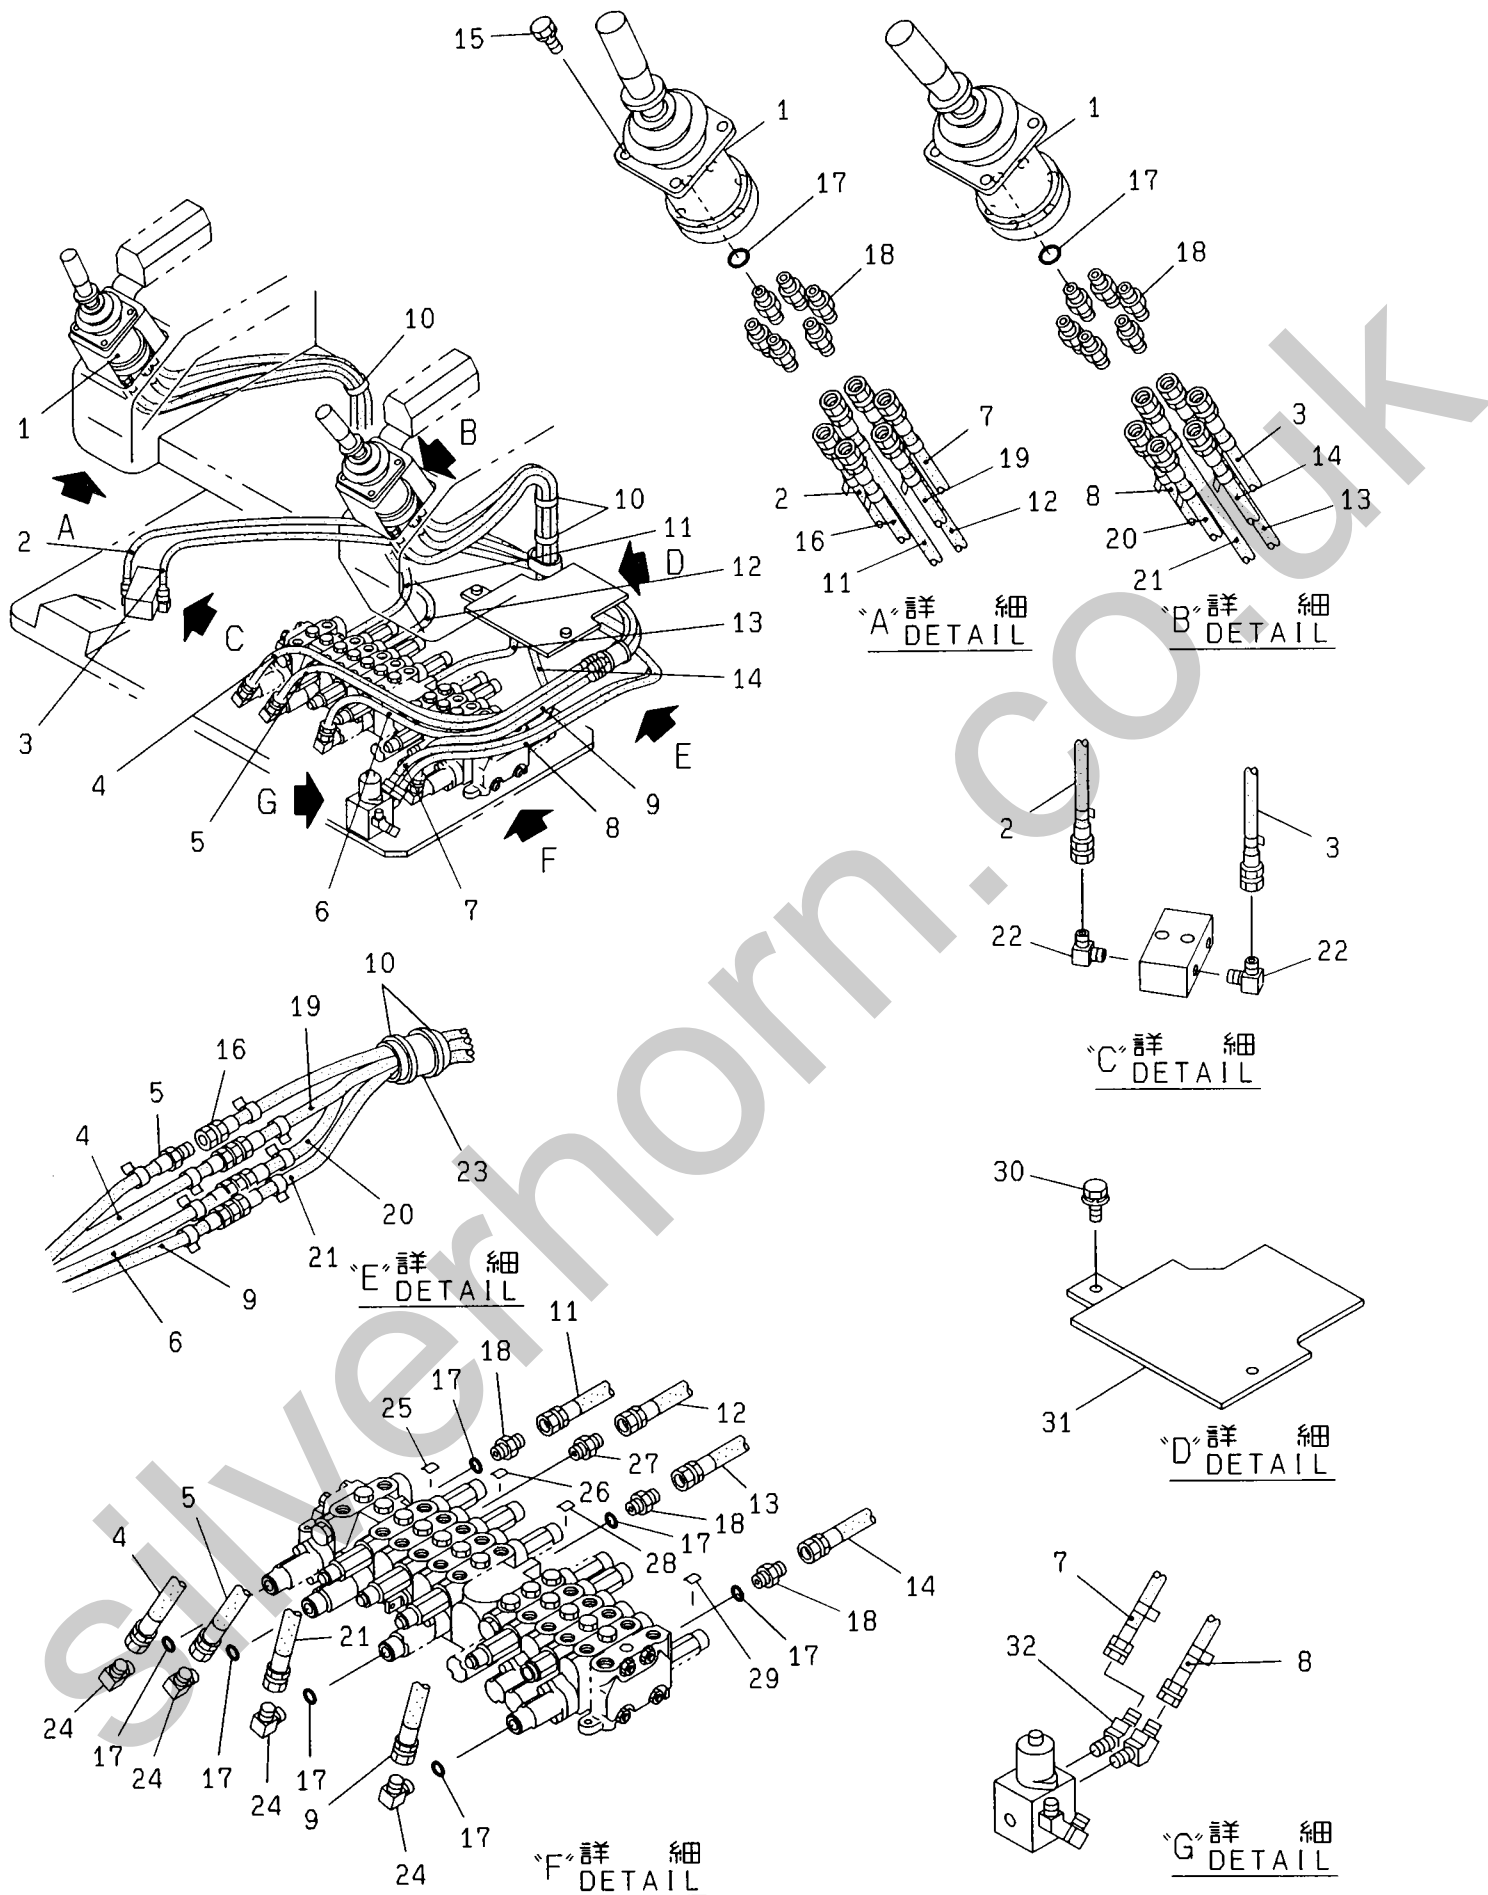

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5353 322 00	制御配管組立 (ショート レバー用) Piping Ass'y, Control (For Short Lever)	1		AD006868~	
1	#0756 882 UA	リモコン バルブ組立 * Valve Ass'y, Remote Control	2		AD006868~	Sh.No.5 - 5 [B]
2	4070 234 39	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1	↓	AD006868~***	ℓ = 1550
	4070 548 05	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1	↓	***~	ℓ = 1500
2-1	☆4405 312 01	ネーム プレート * Plate, Name (RT)	2		AD006868~	4405 312 00
3	4070 548 01	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1900
3-1	☆4405 312 02	ネーム プレート * Plate, Name (LT)	2		AD006868~	4405 312 00
4	4070 363 21	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1		AD006868~	ℓ = 650
4-1	☆4405 307 01	ネーム プレート * Plate, Name (B1)	2		AD006868~	4405 307 00
5	4070 363 15	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1		AD006868~	ℓ = 600
5-1	☆4405 308 01	ネーム プレート * Plate, Name (C1)	2		AD006868~	4405 308 00
6	4070 363 13	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1		AD006868~	ℓ = 550
6-1	☆4405 309 01	ネーム プレート * Plate, Name (A1)	2		AD006868~	4405 309 00
7	4070 035 31	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1	↓	AD006868~***	ℓ = 2100
	4070 548 02	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1	↓	***~	ℓ = 2050
7-1	☆4405 311 01	ネーム プレート * Plate, Name (RP)	2		AD006868~	4405 311 00
8	4070 548 20	ホース組立 * Hose Ass'y	1	↓	AD006868~***	ℓ = 1400
	4070 548 37	ホース組立 * Hose Ass'y	1	↓	***~	ℓ = 1450
8-1	☆4405 311 02	ネーム プレート * Plate, Name (LP)	2		AD006868~	4405 311 00
9	4070 363 19	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1		AD006868~	ℓ = 400
9-1	☆4405 310 01	ネーム プレート * Plate, Name (S1)	2		AD006868~	4405 310 00
10	0820 067 09	ホース バンド * Band, Hose	AR		AD006868~	
11	4070 234 39	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1	↓	AD006868~***	ℓ = 1550
	4070 548 05	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1	↓	***~	ℓ = 1500
11-1	☆4405 308 03	ネーム プレート * Plate, Name (R2)	2		AD006868~	4405 308 00
12	4070 234 39	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1	↓	AD006868~***	ℓ = 1550
	4070 548 05	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1	↓	***~	ℓ = 1500
12-1	☆4405 307 04	ネーム プレート * Plate, Name (R3)	2		AD006868~	4405 307 00
13	4070 548 11	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1300
13-1	☆4405 309 03	ネーム プレート * Plate, Name (L1)	2		AD006868~	4405 309 00
14	4070 548 06	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1200
14-1	☆4405 310 03	ネーム プレート * Plate, Name (L2)	2		AD006868~	4405 310 00
15	0519 060 20	熱処理ボルト (L.W付) * Bolt, Treatment (W/L.W)	8		AD006868~	M6 × 20

注 意
N O T E

IHI

制御配管組立 (ショート レバー用)

CONTROL PIPING ASS'Y (FOR SHORT LEVER)

4

MODEL 35J

- 43 - 10 -

REV. No. ①

SHEET No. 4 - 4A

[B]

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
● 16	4070 234 39	シンフレックス ホース *Hose, Synflex	1	└○┐	AD006868~***	ℓ = 1550
●	4070 548 05	シンフレックス ホース *Hose, Synflex	1		***~	ℓ = 1500
16 - 1	☆4405 307 03	ネーム プレート *Plate, Name (R1)	2		AD006868~	4405 307 00
17	0760 710 12	"O" リング *Ring, "O"	19		AD006868~	P11 - 90B
18	0713 700 02	アダプタ *Adapter	15		AD006868~	
● 19	4070 234 39	シンフレックス ホース *Hose, Synflex	1	└○┐	AD006868~***	ℓ = 1550
●	4070 548 05	シンフレックス ホース *Hose, Synflex	1		***~	ℓ = 1500
19 - 1	☆4405 308 04	ネーム プレート *Plate, Name (R4)	2		AD006868~	4405 308 00
20	4070 548 13	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1100
20 - 1	☆4405 309 04	ネーム プレート *Plate, Name (L3)	2		AD006868~	4405 309 00
21	4070 548 13	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1100
21 - 1	☆4405 310 04	ネーム プレート *Plate, Name (L4)	2		AD006868~	4405 310 00
22	0712 310 50	エルボ *Elbow	2		AD006868~	
23	4580 016 00	パッド *Pad	1		AD006868~	
24	0710 122 00	エルボ *Elbow	4		AD006868~	
25	☆4405 308 02	ネーム プレート *Plate, Name (C2)	1		AD006868~	4405 308 00
26	☆4405 307 02	ネーム プレート *Plate, Name (B2)	1		AD006868~	4405 307 00
27	0756 349 97	スロー リターン バルブ *Valve, Slow - Return	1		AD006868~	
28	☆4405 309 02	ネーム プレート *Plate, Name (A2)	1		AD006868~	4405 309 00
29	☆4405 310 02	ネーム プレート *Plate, Name (S2)	1		AD006868~	4405 310 00
30	0518 100 25	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		AD006868~	M10 × 25 P = 1.25
31	4458 151 00	カバー *Cover	1		AD006868~	
32	0712 310 40	45° エルボ *Elbow, 45°	2		AD006868~	

注 意
N O T E

IHI

制御配管組立 (ショート レバー用)

CONTROL PIPING ASS'Y (FOR SHORT LEVER)

MODEL 35J


- 43 - 11 -

REV. No. ①

SHEET No. 4 - 4A

4

B

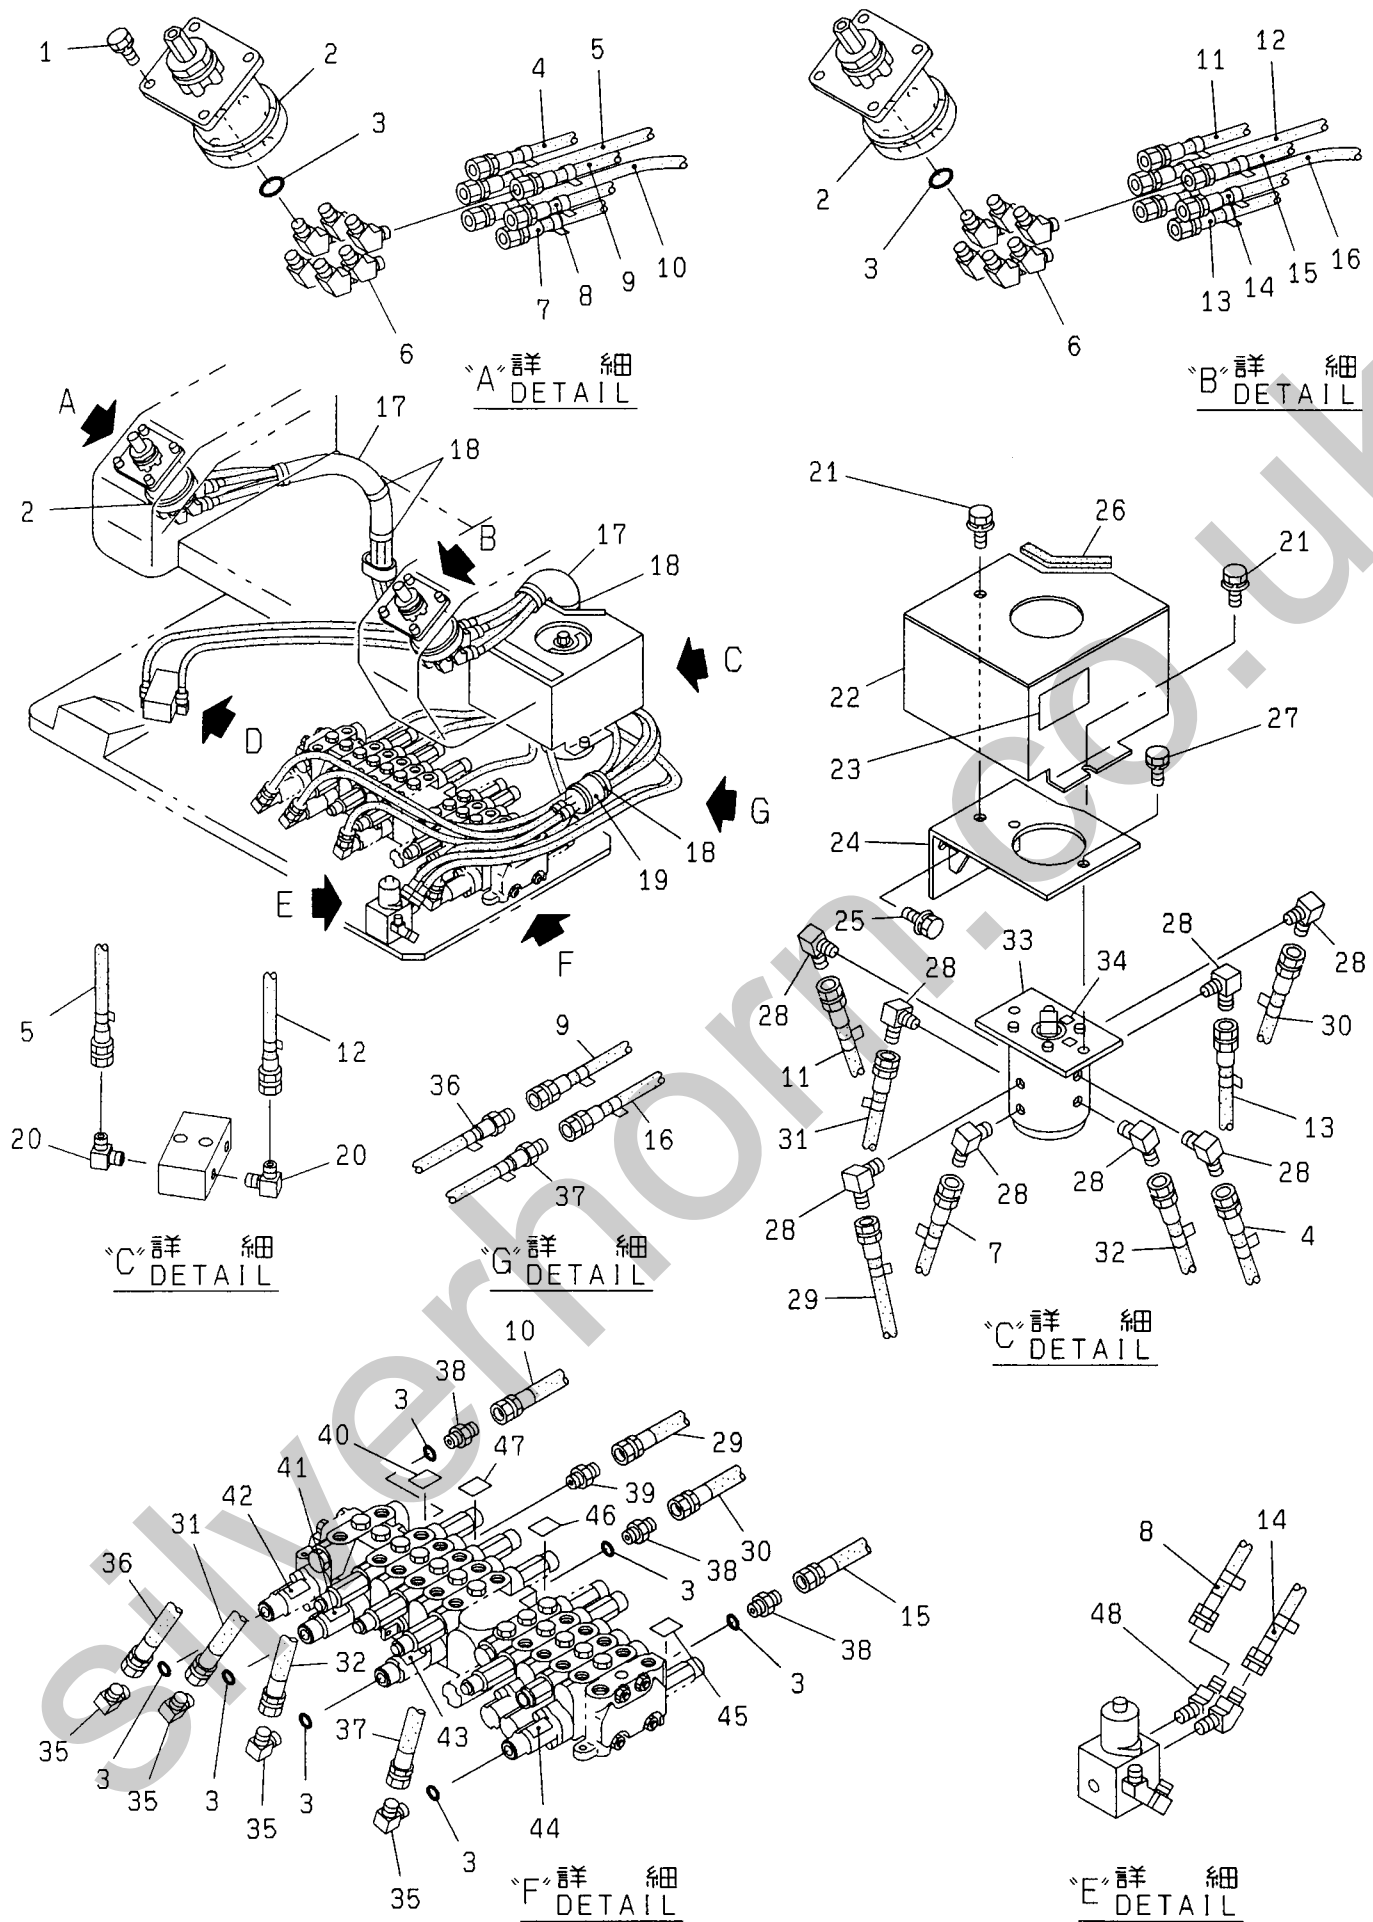

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5353 990 00	制御配管組立 Piping Ass'y, Control	1		AD006868~	
1	0519 060 16	熱処理ボルト (L.W付) * Bolt, Treatment (W/L.W)	8		AD006868~	M6 × 16
2	#0756 937 UA	リモコン バルブ組立 * Valve Ass'y, Remote Control	2		AD006868~	Sh.No.5 - 5
3	0760 710 12	"O" リング * Ring, "O"	19		AD006868~	P11 - 90B
4	4070 548 07	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1350
4 - 1	☆4405 308 03	ネーム プレート * Plate, Name (R2)	2		AD006868~	4405 308 00
5	4070 548 06	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1200
5 - 1	☆4405 312 01	ネーム プレート * Plate, Name (RT)	2		AD006868~	4405 312 00
6	0710 121 00	45° エルボ * Elbow, 45°	12		AD006868~	
7	4070 548 06	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1200
7 - 1	☆4405 308 04	ネーム プレート * Plate, Name (R4)	2		AD006868~	4405 308 00
8	4070 035 91	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1750
8 - 1	☆4405 311 01	ネーム プレート * Plate, Name (RP)	2		AD006868~	4405 311 00
9	4070 035 51	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1200
9 - 1	☆4405 307 04	ネーム プレート * Plate, Name (R3)	2		AD006868~	4405 307 00
10	4070 035 51	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1200
10 - 1	☆4405 307 03	ネーム プレート * Plate, Name (R1)	2		AD006868~	4405 307 00
11	4070 548 12	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1000
11 - 1	☆4405 310 03	ネーム プレート * Plate, Name (L2)	2		AD006868~	4405 310 00
12	4070 548 03	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1600
12 - 1	☆4405 312 02	ネーム プレート * Plate, Name (LT)	2		AD006868~	4405 312 00
13	4070 548 15	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 900
13 - 1	☆4405 310 04	ネーム プレート * Plate, Name (L4)	2		AD006868~	4405 310 00
14	4070 548 33	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1150
14 - 1	☆4405 311 02	ネーム プレート * Plate, Name (LP)	2		AD006868~	4405 311 00
15	4070 548 15	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 900
15 - 1	☆4405 309 04	ネーム プレート * Plate, Name (L3)	2		AD006868~	4405 309 00
16	4070 548 14	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 800
16 - 1	☆4405 309 03	ネーム プレート * Plate, Name (L1)	1		AD006868~	4405 309 00
17	0779 003 46	ホース カバー * Cover, Hose	2		AD006868~	ℓ = 300
18	0820 067 09	ホース バンド * Band, Hose	AR		AD006868~	
19	4580 016 00	パッド * Pad	1		AD006868~	
20	0712 310 50	エルボ * Elbow	2		AD006868~	

注 意
N O T E

IHI

制御配管組立 (A・F切換)

CONTROL PIPING ASS'Y (A・F CHANGE)

4

MODEL 35J

- 43 - 14 -

REV. No. ①

SHEET No. 4 - 4

C

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
21	0518 100 25	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	3		AD006868~	M10 × 25 P = 1.25
22	4458 154 00	カバー * Cover	1		AD006868~	
23	4448 992 00	ネーム プレート (A・F切替用) * Plate, Name (For A・F Change)	1		AD006868~	
24	4423 073 00	ブラケット * Bracket	1		AD006868~	
25	0518 100 30	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		AD006868~	M10 × 30 P = 1.25
26	4550 519 00	シール * Seal	1		AD006868~	ℓ = 140
27	0520 100 20	熱処理ボルト (L.W付 細目) Bolt, Treatment (W/L.W)	2		AD006868~	M10 × 20 P = 1.25
28	0712 310 50	エルボ * Elbow	8		AD006868~	
29	4070 548 27	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 600
29 - 1	☆4405 307 02	ネーム プレート * Plate, Name (B2)	2		AD006868~	4405 307 00
30	4070 548 36	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 550
30 - 1	☆4405 309 02	ネーム プレート * Plate, Name (A2)	2		AD006868~	4405 309 00
31	4070 548 14	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 800
31 - 1	☆4405 307 01	ネーム プレート * Plate, Name (B1)	2		AD006868~	4405 307 00
32	4070 548 14	ホース組立 * Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 800
32 - 1	☆4405 309 01	ネーム プレート * Plate, Name (A1)	2		AD006868~	4405 309 00
33	#0756 040 UA	マルチ バルブ組立 (A・F切替用) * Valve Ass'y Multipl (For A・F Change)	1		AD006868~	Sh.No.5 - 14 B
34	4448 987 00	ネーム プレート * Plate, Name (A・F)	1		AD006868~	
35	0710 122 00	エルボ * Elbow	4		AD006868~	
36	4070 363 21	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1		AD006868~	ℓ = 650
36 - 1	☆4405 308 01	ネーム プレート * Plate, Name (C1)	2		AD006868~	4405 308 00
37	4070 363 19	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1		AD006868~	ℓ = 400
37 - 1	☆4405 310 01	ネーム プレート * Plate, Name (S1)	2		AD006868~	4405 310 00
38	0713 700 02	アダプタ * Adapter	3		AD006868~	
39	0756 349 97	スロー リターン バルブ * Valve, Slow - Return	1		AD006868~	
40	☆4405 308 02	ネーム プレート * Plate, Name (C2)	1		AD006868~	4405 308 00
41	☆4405 307 01	ネーム プレート * Plate, Name (B1)	1		AD006868~	4405 307 00
42	☆4405 308 01	ネーム プレート * Plate, Name (C1)	1		AD006868~	4405 308 00
43	☆4405 309 01	ネーム プレート * Plate, Name (A1)	1		AD006868~	4405 309 00
44	☆4405 310 01	ネーム プレート * Plate, Name (S1)	1		AD006868~	4405 310 00
45	☆4405 310 02	ネーム プレート * Plate, Name (S2)	2		AD006868~	4405 310 00
46	☆4405 309 02	ネーム プレート * Plate, Name (A2)	1		AD006868~	4405 309 00
47	☆4405 307 02	ネーム プレート * Plate, Name (B2)	2		AD006868~	4405 307 00

注 意
N O T E

IHI

制御配管組立 (A・F切替)

CONTROL PIPING ASS'Y (A・F CHANGE)

MODEL 35J

- 43 - 15 -

REV. No. 0
SHEET No. 4 - 4

4

C

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
48	0712 310 40	45° エルボ * Elbow, 45°	2		AD006868~	

注 意
N O T E

IHI

MODEL 35J

制御配管組立 (A・F切換)

CONTROL PIPING ASS'Y (A・F CHANGE)


— 43 — 16 —

REV. No. ①

SHEET No. 4 — 4

4

C

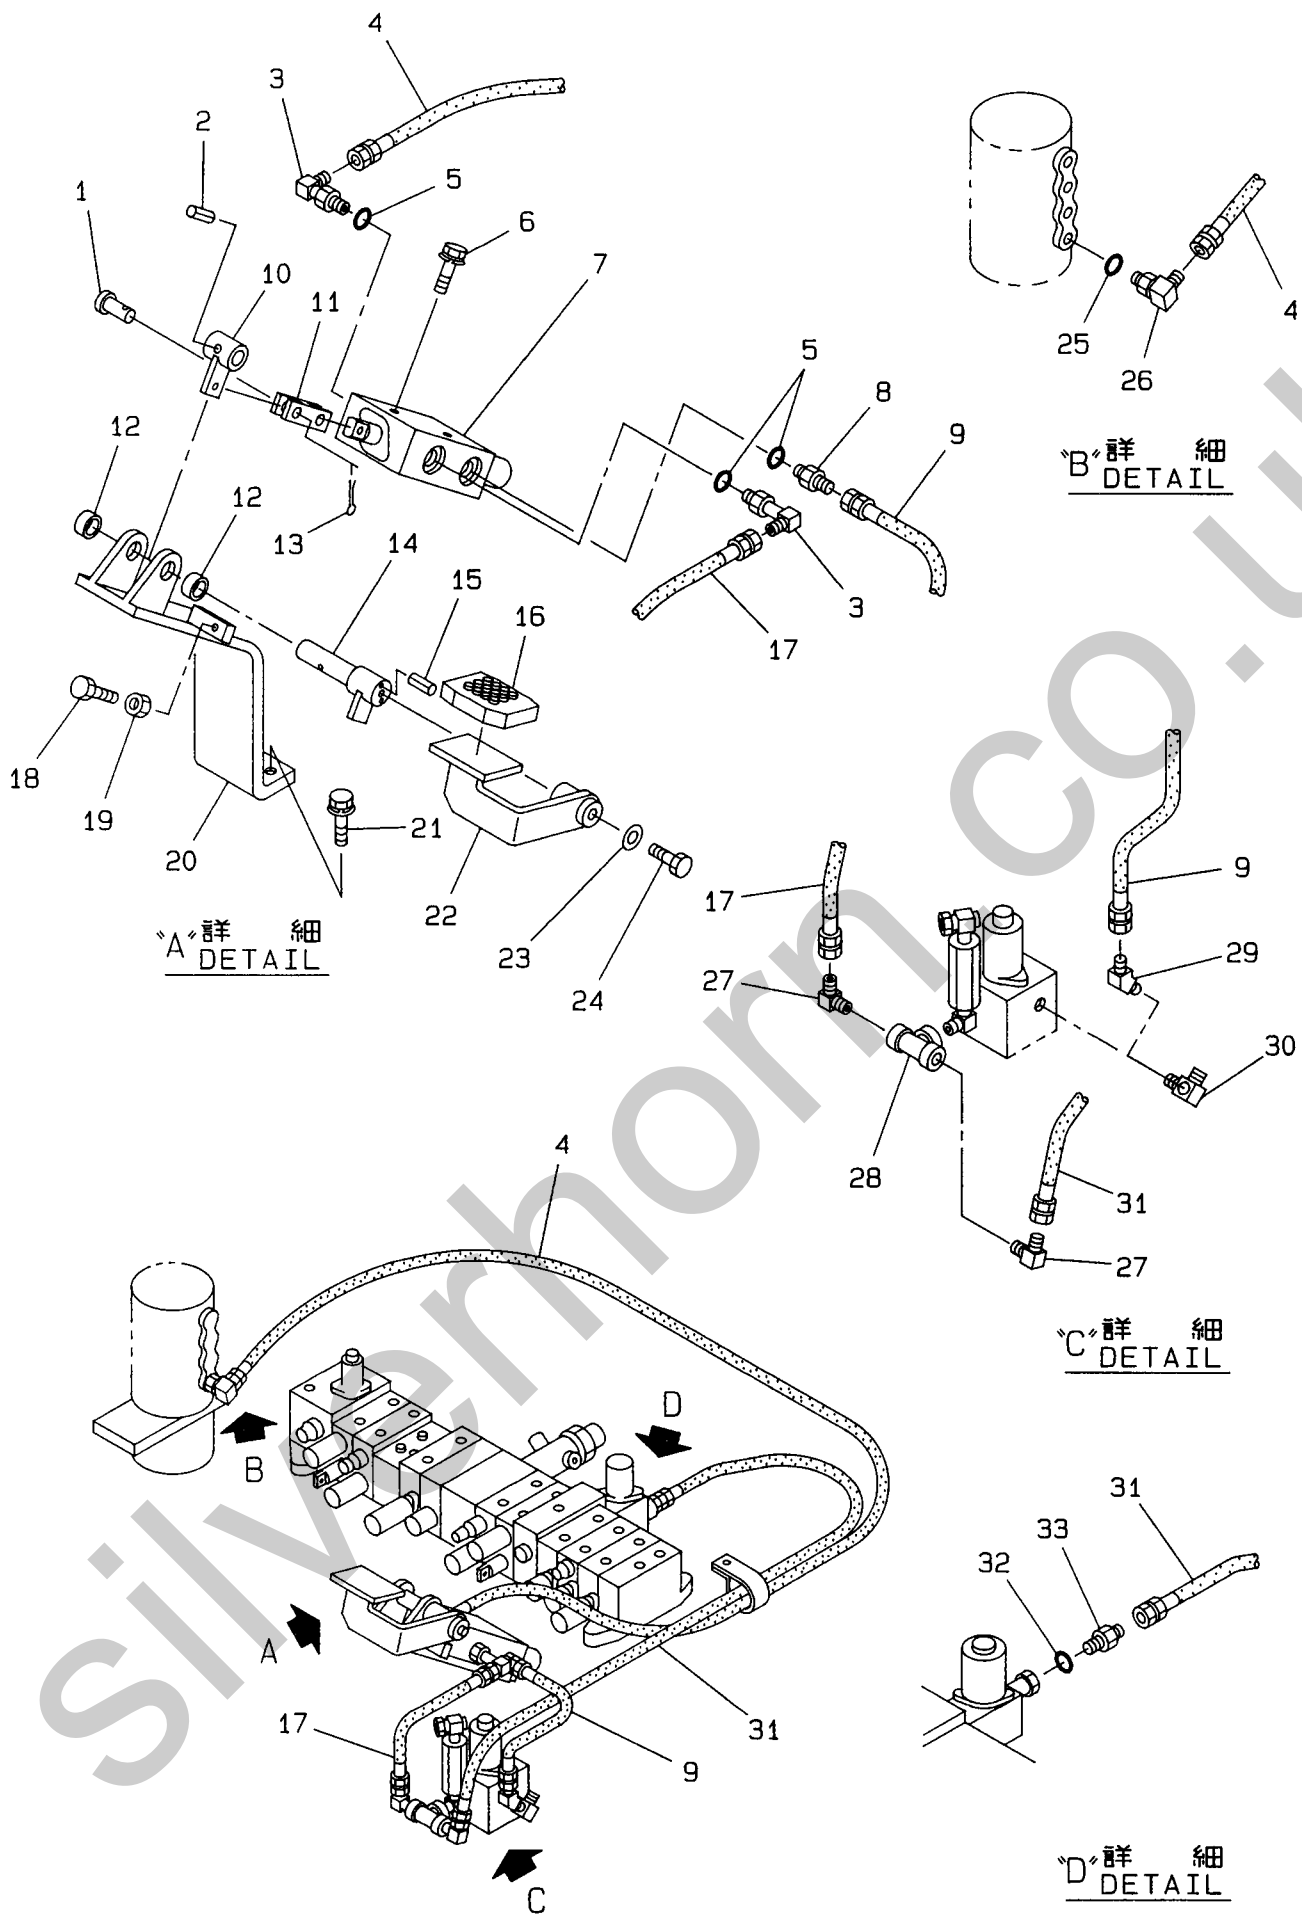

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5352 785 00	走行切換配管組立 Piping Ass'y, Traction Shift	1		AD006001~AD006867	
0-1	×5352 774 00	走行切換配管組立 Piping Ass'y, Traction Shift	1		AD006001~	
1	4013 256 00	*Pin, Head スプリング ピン	2		AD006001~	
2	0494 606 24	*Pin, Spring エルボ	1		AD006001~ 使用せず	φ 4 × 24
3	×0710 113 22	*Elbow エルボ	2		Not for use	
	0710 122 00	*Elbow シンフレックス ホース	2		AD006001~	
4	4070 035 77	*Hose, Synflex "O" リング	1		AD006001~	ℓ = 1600
5	0760 710 12	*Ring, "O" 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	3		AD006001~	P11 - 90B
6	0517 080 50	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) 走行切換バルブ組立	2		AD006001~	M8 × 50
7	#0756 905 UA	*Valve Ass'y, Traction Shift アダプタ	1		AD006001~	Sh.No.5 - 15
8	0713 700 02	*Adapter パイロット ホース組立	1		AD006001~	
9	4070 548 31	*Hose Ass'y, Pilot レバー	1		AD006001~	ℓ = 220
10	4497 761 00	*Lever リンク	1		AD006001~	
11	4491 023 00	*Link ブッシング	1		AD006001~ 使用せず	
12	×0618 116 08	*Bushing ブッシング	2		Not for use	
	0618 116 10	*Bushing 割ピン	2		AD006001~	
13	0599 010 15	*Pin, Cotter 頭付ピン	2		AD006001~	φ 1.6 × 15
14	4013 575 00	*Pin, Head スプリング ピン	1		AD006001~	
15	0494 606 16	*Pin, Spring ペダル バッド	2		AD006001~	φ 4 × 16
16	0690 201 81	*Pad, Pedal パイロット ホース組立	1		AD006001~	
17	4070 548 09	*Hose Ass'y, Pilot 六角ボルト	1		AD006001~	ℓ = 200
18	0552 080 25	*Bolt, Hex. 六角ナット	1		AD006001~	M8 × 25
19	0544 080 00	*Nut, Hex. ブラケット	1		AD006001~	M8
20	4422 571 00	*Bracket ブラケット	1	← × —]	AD006001~* * *	
	4423 453 00	*Bracket 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	1		* * * ~	
21	0517 080 20	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) ペダル	2		AD006001~	M8 × 20
22	4501 601 00	*Pedal 熱処理座金	1		AD006001~	
23	0595 100 00	*Washer, Treatment 熱処理ボルト	1		AD006001~	M10
24	0513 100 50	*Bolt, Treatment "O" リング	1		AD006001~	M10 × 50
25	0760 710 12	*Ring, "O" エルボ	1		AD006001~ 使用せず	P11 - 90B
26	×0710 113 22	*Elbow エルボ	1		Not for use	
	0710 122 00	*Elbow エルボ	1		AD006001~	
27	0712 310 50	*Elbow	2		AD006001~	

注 意 1. 本シートは AD006001~AD006867 号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER.No. AD006001~AD006867.

IHI

走行切換配管組立

TRACTION SHIFT PIPING ASS'Y

4

MODEL 35J

- 45 -

REV. No.

③

SHEET No. 4 - 5

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
28	0710 701 02	ティー * Tee	1		AD006001~	ST - 1/4
29	0712 310 40	45° エルボ * Elbow, 45°	1		AD006001~	
30	4060 063 00	エルボ * Elbow	1		AD006001~	
31	4070 035 43	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1		AD006001~	ℓ = 1100
32	0760 710 12	"O" リング * Ring, "O"	1		AD006001~	P11 - 90B
33	0713 700 02	アダプタ * Adapter	1		AD006001~	

注 意 1. 本シートは AD006001~AD006867 号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER.No. AD006001~AD006867.

IHI

走行切換配管組立

TRACTION SHIFT PIPING ASS'Y


MODEL 35J

- 46 -

REV. No. (2)

SHEET No. 4 - 5

4

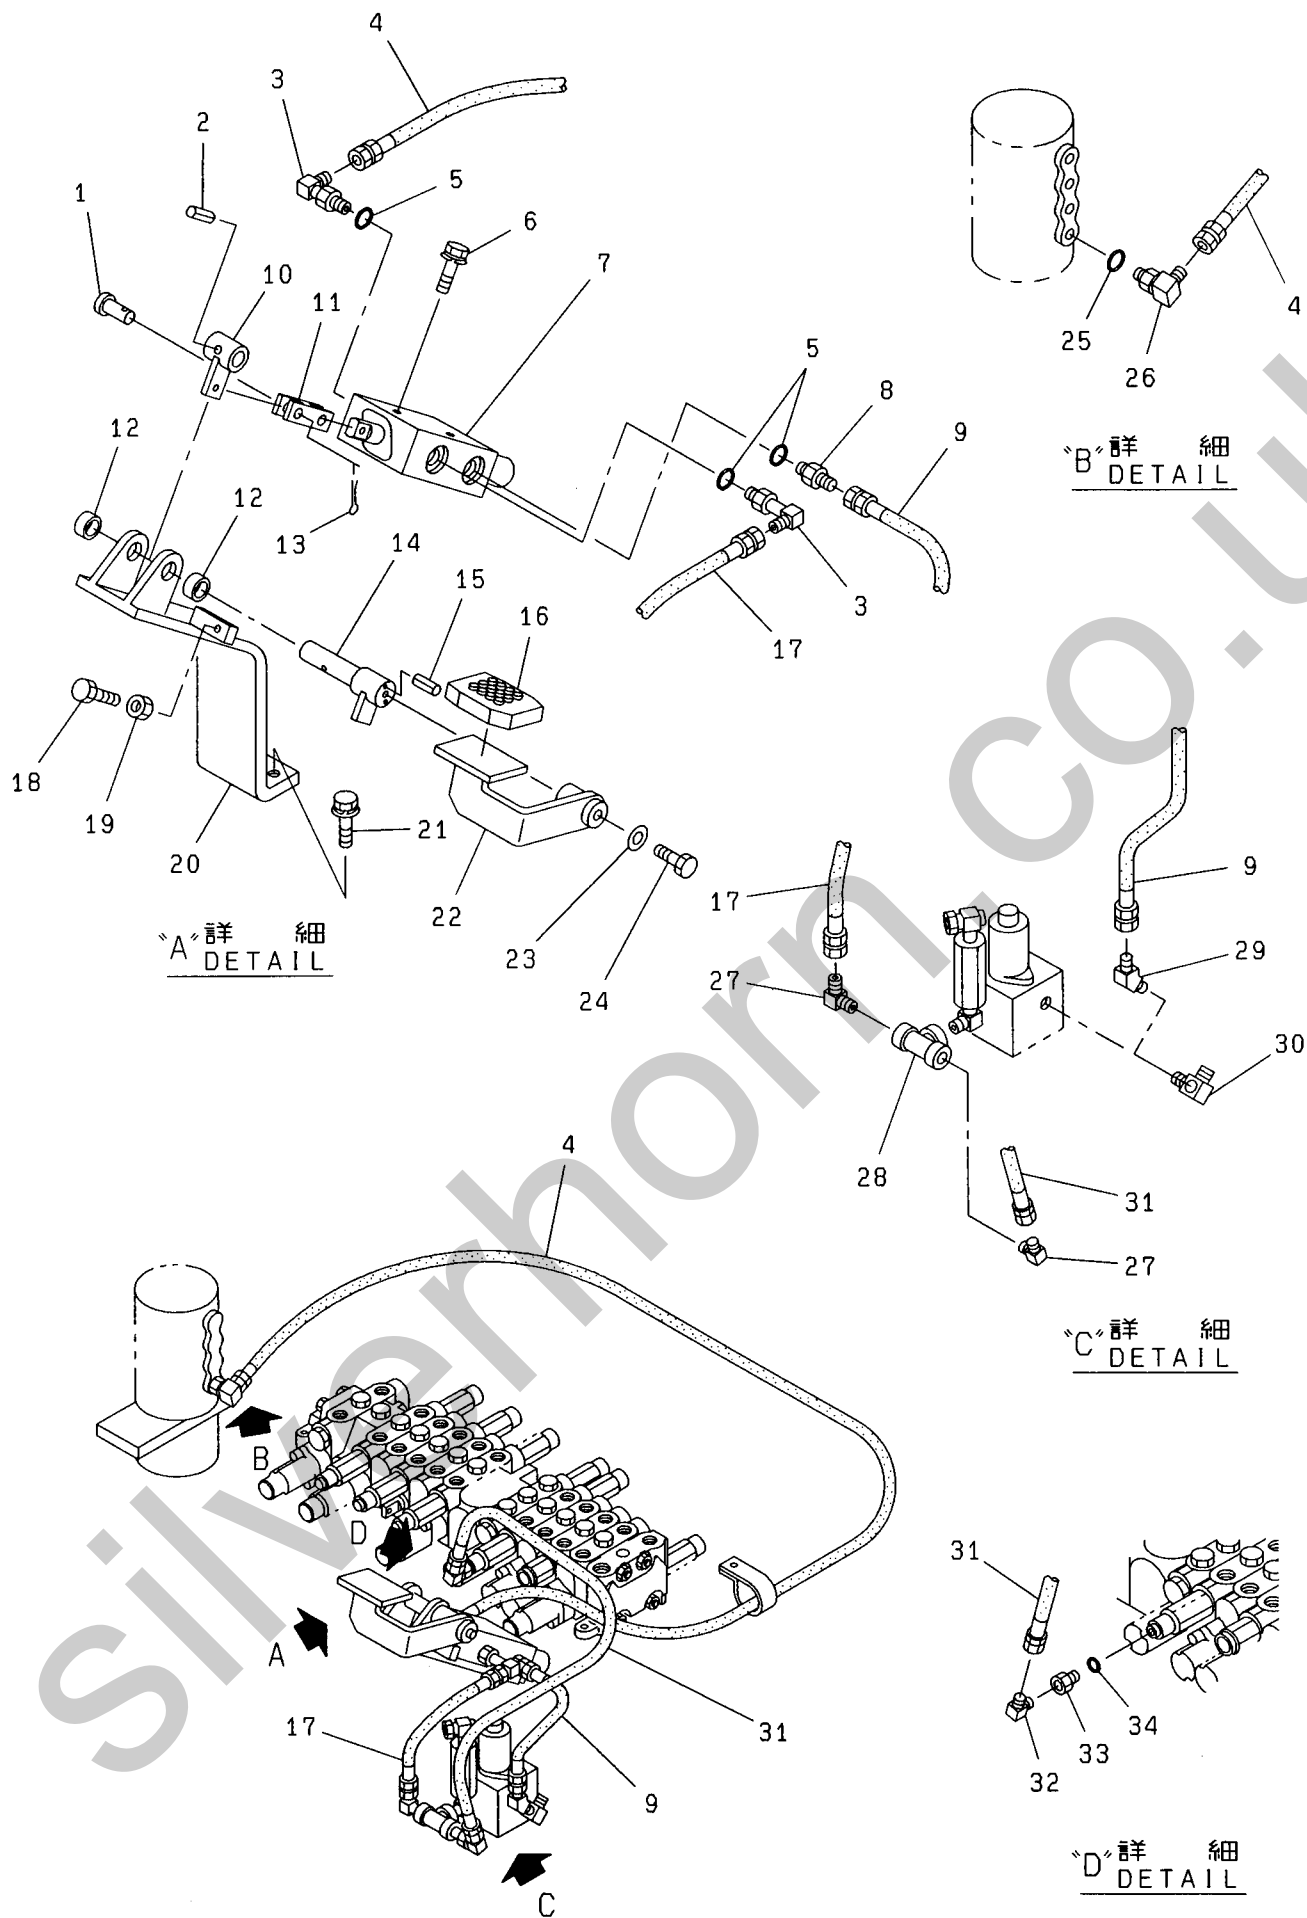

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5353 318 00	走行切換配管組立 Piping Ass'y, Traction Shift	1		AD006868~	
0-1	×5353 326 00	走行切換配管組立 Piping Ass'y, Traction Shift	1		AD006868~	
1	4013 256 00	頭付ピン * Pin, Head	2		AD006868~	
2	0494 606 24	スプリング ピン * Pin, Spring	1		AD006868~	φ 4 × 24
3	0710 122 00	エルボ * Elbow	2		AD006868~	
4	4070 035 77	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1		AD006868~	ℓ = 1600
5	0760 710 12	"O" リング * Ring, "O"	3		AD006868~	P11 - 90B
6	0517 080 50	熱処理ボルト (L.W, F.W付) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		AD006868~	M8 × 50
7	#0756 905 UA	走行切換バルブ組立 * Valve Ass'y, Traction Shift	1		AD006868~	Sh.No.5 - 15
8	0713 700 02	アダプタ * Adapter	1		AD006868~	
9	4070 548 31	パイロット ホース組立 * Hose Ass'y, Pilot	1		AD006868~	ℓ = 220
10	4497 761 00	レバー * Lever	1		AD006868~	
11	4491 023 00	リンク * Link	1		AD006868~	
12	0618 116 10	ブッシング * Bushing	2		AD006868~	
13	0599 010 15	割ピン * Pin, Cotter	2		AD006868~	φ 1.6 × 15
14	4013 575 00	頭付ピン * Pin, Head	1		AD006868~	
15	0494 606 16	スプリング ピン * Pin, Spring	2		AD006868~	φ 4 × 16
16	0690 201 81	ペダル パッド * Pad, Pedal	1		AD006868~	
17	4070 548 09	パイロット ホース組立 * Hose Ass'y, Pilot	1		AD006868~	ℓ = 200
18	0552 080 25	六角ボルト * Bolt, Hex.	1		AD006868~	M8 × 25
19	0544 080 00	六角ナット * Nut, Hex.	1		AD006868~	M8
20	4423 453 00	ブラケット * Bracket	1		AD006868~	
21	0517 080 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		AD006868~	M8 × 20
22	4501 601 00	ペダル * Pedal	1		AD006868~	
23	0595 100 00	熱処理座金 * Washer, Treatment	1		AD006868~	M10
24	0513 100 50	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	1		AD006868~	M10 × 50
25	0760 710 12	"O" リング * Ring, "O"	1		AD006868~	P11 - 90B
26	0710 122 00	エルボ * Elbow	1		AD006868~	
27	0712 310 50	エルボ * Elbow	2		AD006868~	
28	0710 701 02	ティー * Tee	1		AD006868~	ST - 1/4
29	0712 310 40	45° エルボ * Elbow, 45°	1		AD006868~	
30	4060 063 00	エルボ * Elbow	1		AD006868~	
31	4070 035 17	シンフレックス ホース * Hose, Synflex	1		AD006868~	ℓ = 450

注 意
N O T E

IHI

走行切換配管組立

TRACTION SHIFT PIPING ASS'Y

4

MODEL 35J

- 46 - 3 -

REV. No. (0)

SHEET No. 4 - 5A



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
32	0712 310 50	エルボ * Elbow	1		AD006868～	
33	0713 704 02	アダプタ * Adapter	1		AD006868～	
34	0760 710 12	"O" リング * Ring, "O"	1		AD006868～	P11 - 90B

注 意
N O T E

IHI

走行切換配管組立

TRACTION SHIFT PIPING ASS'Y

MODEL 35J

- 46 - 4 -

REV. No. ①

SHEET No. 4 - 5A


4

SECTION 5

HYDRAULIC INSTRUMENT

油 圧 機 器

石川島建機株式会社
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.

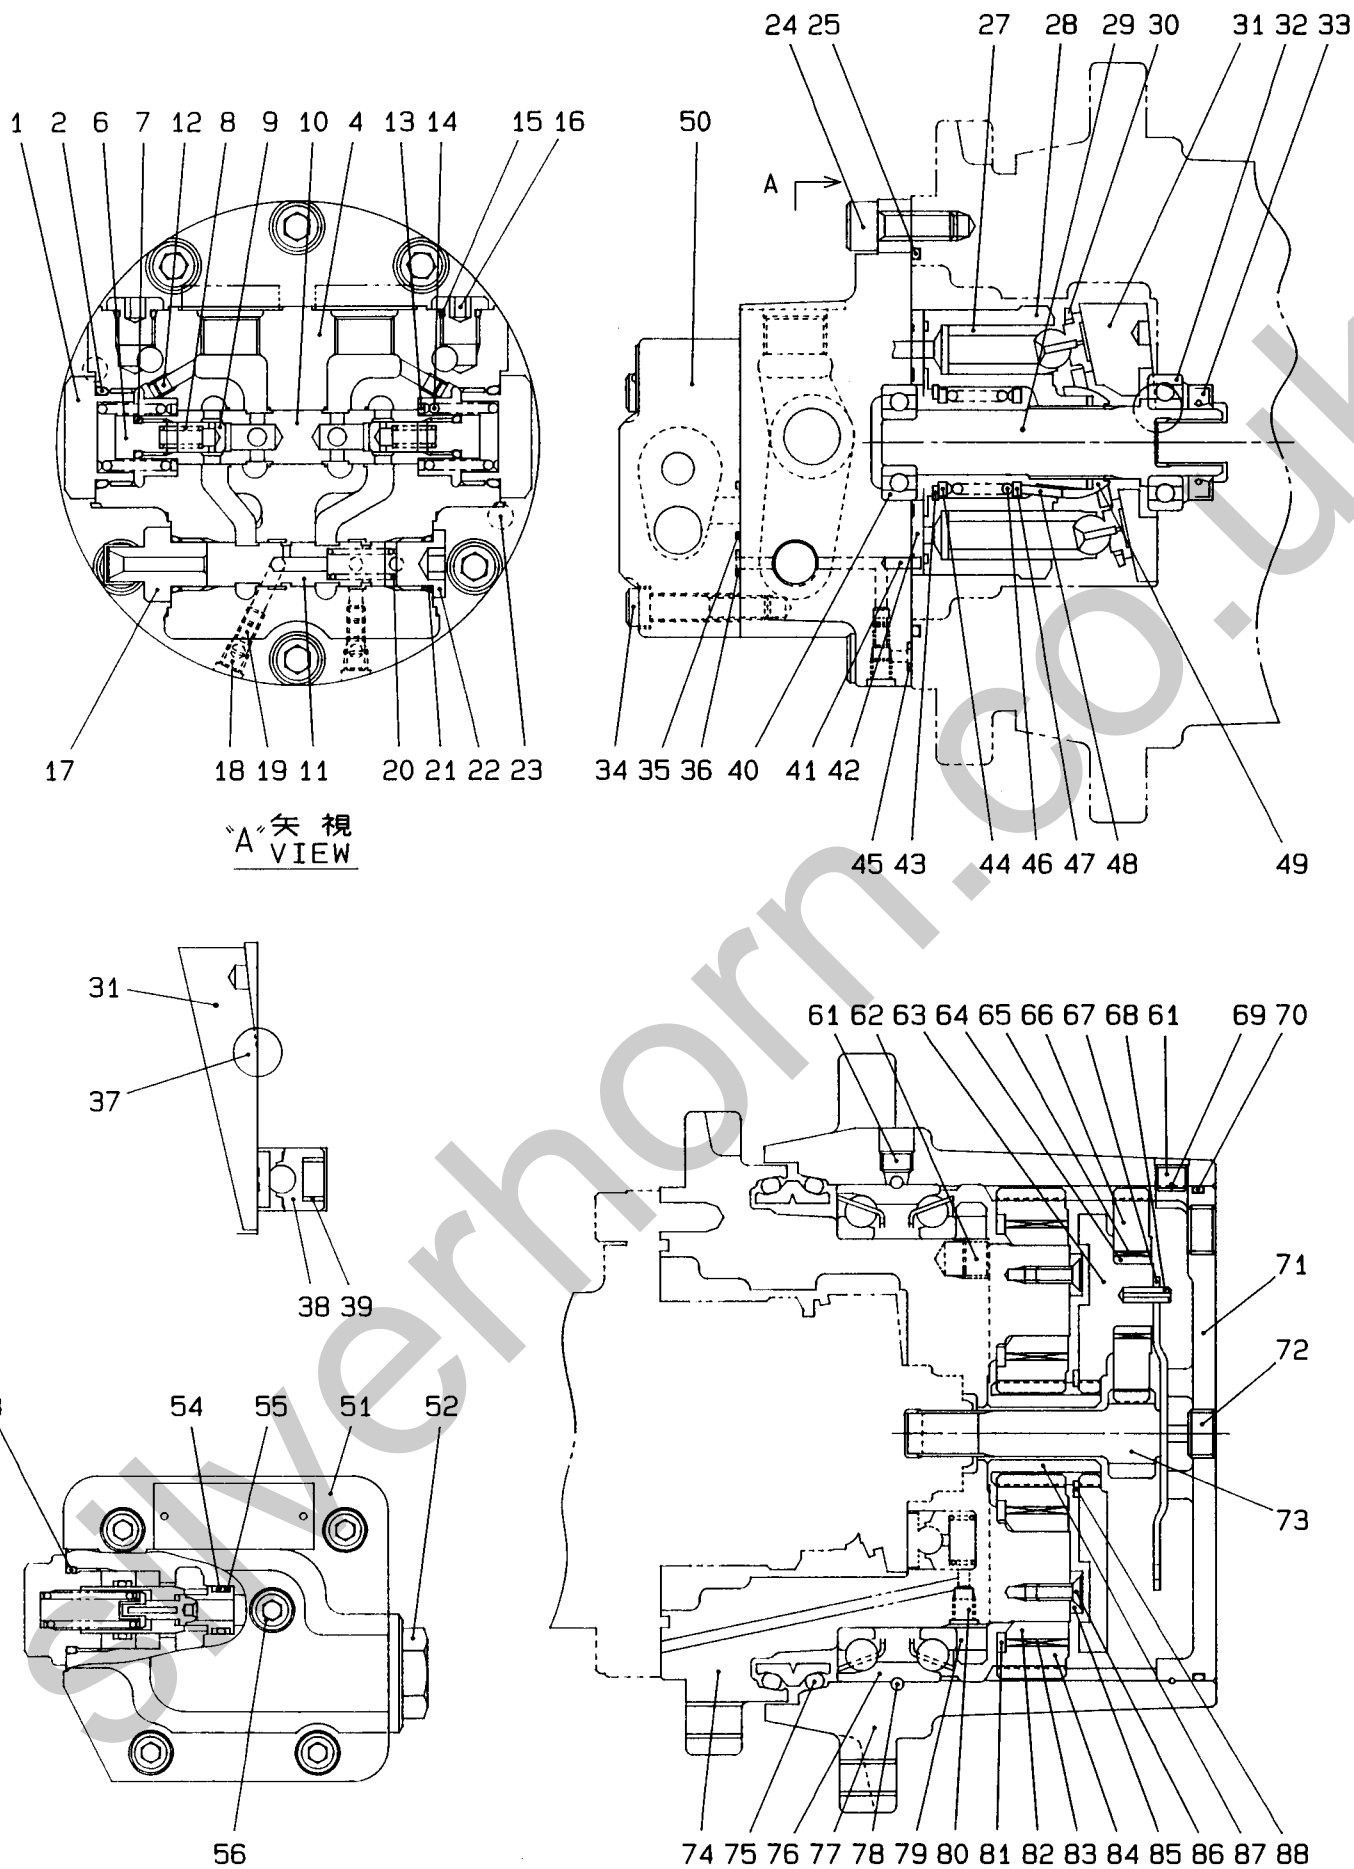

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	0753 786 UA	走行モータ組立 Motor Ass'y, Traction	(2)		AD006001~	
0-1	0753 786 91	モータ組立 * Motor Ass'y	1		AD006001~	
1	0753 764 45	キャップ ** Cap	2		AD006001~	
2	0760 710 30	"O" リング ** Ring, "O"	2		AD006001~	P29 - 90B
3	0753 764 96	ベース プレート組立 ** Plate Ass'y, Base	1		AD006001~	
4	×0753 764 42	ベース プレート *** Plate, Base	1		AD006001~	
5	×0753 764 97	プランジャ組立 *** Plunger Ass'y	1		AD006001~	
6	0753 563 60	プラグ *** Plug	2		AD006001~	
7	0760 710 10	"O" リング *** Ring, "O"	2		AD006001~	P10 - 90B
8	0753 563 59	スプリング *** Spring	2		AD006001~	
9	0753 736 59	チェック バルブ *** Valve, Check	2		AD006001~	
10	×0753 764 43	プランジャ *** Plunger	1		AD006001~	
11	×0753 764 47	スプール *** Spool	1		AD006001~	
12	0753 764 46	オリフィス *** Orifice	2		AD006001~***	
	0753 764 51	オリフィス *** Orifice	2		***~	
13	0751 960 03	スプリング シート *** Seat, Spring	2		AD006001~	
14	0753 764 44	スプリング *** Spring	2		AD006001~	
15	0760 710 12	"O" リング *** Ring, "O"	2		AD006001~	P11 - 90B
16	0753 764 53	プラグ *** Plug	2		AD006001~	
17	0753 715 12	プラグ *** Plug	1		AD006001~	
18	0753 764 25	プラグ *** Plug	2		AD006001~	
19	0753 764 51	オリフィス *** Orifice	4		AD006001~	
20	0753 764 48	スプリング *** Spring	1		AD006001~	
21	0760 710 16	"O" リング *** Ring, "O"	2		AD006001~	P14 - 90B
22	0753 764 49	プラグ *** Plug	1		AD006001~	
23	0753 563 53	ピン *** Pin	2		AD006001~	
24	0562 100 25	六角穴付ボルト ** Bolt, Socket Head	6		AD006001~	M10 × 25
25	☆0760 616 25	"O" リング ** Ring, "O" (G125 - 70B)	1		AD006001~	0760 716 25
26	0753 764 95	シリンダ ブロック組立 ** Block Ass'y, Cylinder	1		AD006001~	
27	×0753 764 37	ピストン組立 *** Piston Ass'y	9		AD006001~	
28	×0753 764 31	シリンダ ブロック *** Block, Cylinder	1		AD006001~	
29	0753 764 26	シャフト ** Shaft	1		AD006001~	
30	0753 764 36	リテーナ プレート ** Plate, Retainer	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

走行モータ組立

TRACTION MOTOR ASS'Y

5

MODEL 35J

- 49 -

REV. No. ①

SHEET No. 5 - 1

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
31	0753 786 01	スウォッシュ プレート **Plate, Swash	1		AD006001~	
32	0753 764 27	ベアリング **Bearing	1		AD006001~	
33	0753 764 28	オイル シール **Seal, Oil	1		AD006001~	
34	0562 080 40	六角穴付ボルト **Bolt, Socket Head	4		AD006001~	M8 × 40
35	0760 710 18	"O" リング **Ring, "O"	2		AD006001~	P16 - 90B
36	0760 710 07	"O" リング **Ring, "O"	3		AD006001~	P7 - 90B
37	0753 764 30	鋼球 **Ball, Steel	2		AD006001~	21/32
38	0753 764 38	ピストン組立 **Piston Ass'y	2		AD006001~	
39	0753 764 39	スプリング **Spring	2		AD006001~	
40	0753 764 41	ベアリング **Bearing	1		AD006001~	
41	0494 804 12	ピン **Pin	1		AD006001~	
42	0753 764 40	バルブ プレート **Plate, Valve	1		AD006001~	
43	0493 500 37	スナップ リング **Ring, Snap	1		AD006001~	φ 37
44	0757 503 09	ワッシャ **Washer	1		AD006001~	
45	0760 710 07	"O" リング **Ring, "O"	2		AD006001~	P7 - 90B
46	0753 764 33	スプリング **Spring	1		AD006001~	
47	0753 764 32	カラー **Collar	1		AD006001~	
48	0753 764 34	ピン **Pin	3		AD006001~	
49	0753 764 35	リテーナ ホルダ **Holder, Retainer	1		AD006001~	
50	0753 786 92	リリーフ ブロック組立 **Block Ass'y, Relief	1		AD006001~	
51	0753 786 02	バルブ ボディ ***Body, Valve	1		AD006001~	
52	0753 786 93	リリーフ バルブ組立 ***Valve Ass'y, Relief	2		AD006001~	
53	0760 710 25	"O" リング ***Ring, "O"	1		AD006001~	P24 - 90B
54	0760 710 14	"O" リング ***Ring, "O"	1		AD006001~	P12 - 90B
55	0762 120 14	バックアップ リング ***Ring, Back-up	2		AD006001~	P12 - T2
56	×0702 202 00	プラグ ***Plug	2		AD006001~ 使用せず Not for use	PT1/4
60	0753 764 92	減速機組立 Reduction Ass'y	1		AD006001~	
61	0710 201 01	プラグ **Plug	2		AD006001~	PT1/8
62	0753 764 04	プラグ **Plug	2		AD006001~	
63	0753 764 13	ホルダ **Holder	1		AD006001~	
64	0753 764 16	インナ レース **Race, Inner	3		AD006001~	
65	0753 764 15	ケージ及ローラ **Cage & Roller	3		AD006001~	
66	0753 764 14	プラネタリ ギヤー A **Gear A, Planetary	3		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

走行モータ組立

TRACTION MOTOR ASS'Y

5

MODEL 35J

- 50 -

REV. No. ①

SHEET No. 5 - 1



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
67	0753 764 19	スラスト プレート **Plate, Thrust	AR		AD006001~	
67-1	0753 764 20	スラスト プレート **Plate, Thrust	AR		AD006001~	
67-2	0753 764 21	スラスト プレート **Plate, Thrust	AR		AD006001~	
68	0753 764 17	スプリング ピン **Pin, Spring	3		AD006001~	
69	0753 764 24	ワイヤ **Wire	1		AD006001~	
70	0753 764 23	"O" リング **Ring, "O"	1		AD006001~	
71	0753 764 22	カバー **Cover	1		AD006001~	
72	0710 200 10	プラグ **Plug	2		AD006001~	PT3/8
73	0753 764 18	ドライブ ギヤー **Gear, Drive	1		AD006001~	
74	×0753 764 01	フランジ ホルダ **Holder, Flange	1		AD006001~	
75	0753 563 05	フローティング シール **Seal, Floating	1		AD006001~	
76	0753 764 02	ベアリング **Bearing	1		AD006001~	
77	×0753 764 05	ハウジング **Housing	1		AD006001~	
78	0753 713 55	鋼球 **Ball, Steel	131		AD006001~	5/32
79	0753 764 03	リング ナット **Nut, Ring	1		AD006001~	
80	0753 764 25	プラグ **Plug	2		AD006001~	
81	0753 764 09	スラスト ワッシャ **Washer, Thrust	4		AD006001~	
82	0753 764 08	カラー **Collar	4		AD006001~	
83	0753 764 07	ケージ及ローラ **Cage & Rollar	4		AD006001~	
84	0753 764 06	プラネタリ ギヤー B **Gear B, Plantary	4		AD006001~	
85	0753 764 10	スラスト プレート **Plate, Thrust	1		AD006001~	
86	0753 764 11	皿小ネジ **Screw, Flat Head	4		AD006001~	
87	0753 764 12	サン ギヤー **Gear, Sun	1		AD006001~	
88	0493 510 35	スナップ リング **Ring, Snap	1		AD006001~	φ 35

注 意
N O T E

IHI

走行モータ組立

TRACTION MOTOR ASS'Y

5



MODEL 35J

- 51 -


REV. No. ①

SHEET No. 5 - 1



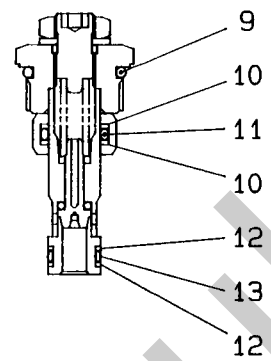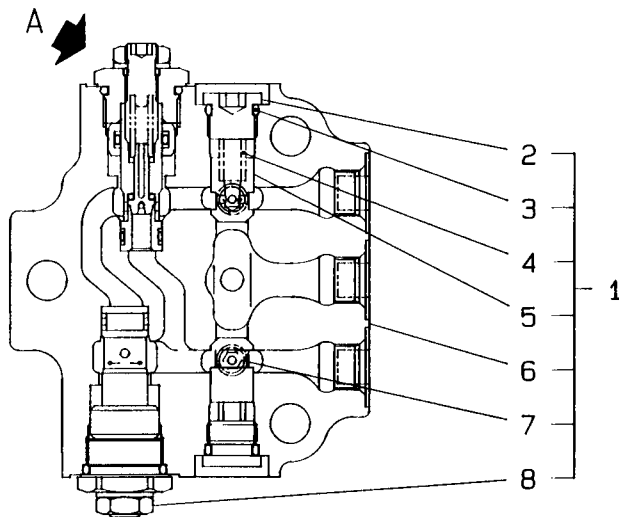

“A” 詳細
DETAIL

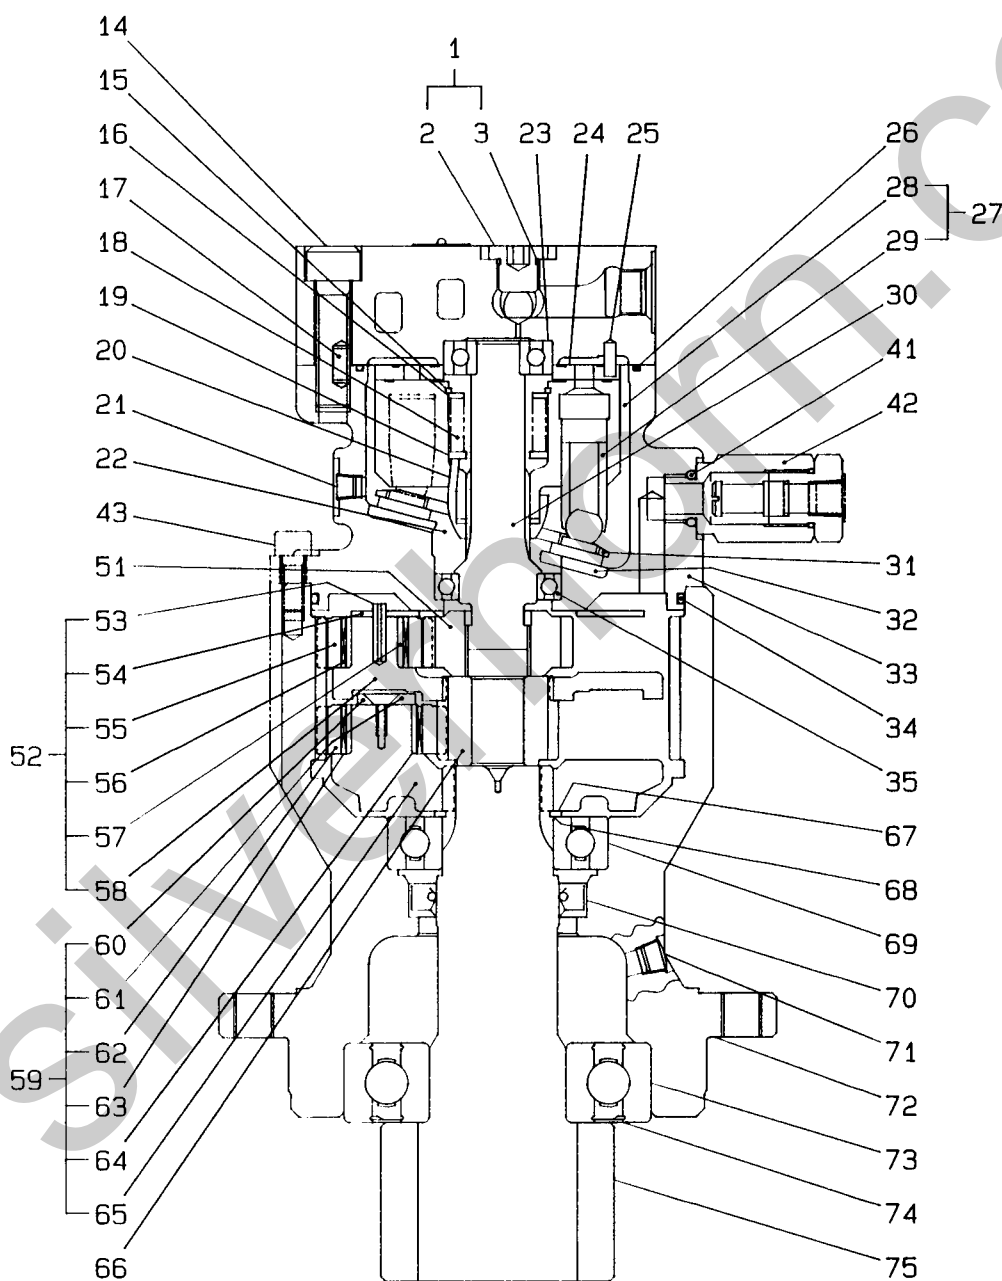

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	0753 796 UA	旋回モータ組立 Motor Ass'y, Swing	(1)	↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓	AD006001~***	
	0757 664 UA	旋回モータ組立 Motor Ass'y, Swing	(1)		***~	
0-1	0753 796 91	モータ組立 *Motor Ass'y	1		AD006001~AD006159	
	0753 796 99	モータ組立 *Motor Ass'y	1		AD006160~***	
	0757 664 91	モータ組立 *Motor Ass'y	1		***~	
1	0753 796 93	バルブ ユニット組立 **Unit Ass'y, Valve	1		AD006001~***	
	0753 796 98	バルブ ユニット組立 **Unit Ass'y, Valve	1		***~***	
	0757 664 92	バルブ ユニット組立 **Unit Ass'y, Valve	1		***~	
2	0753 764 49	プラグ ***Plug	3		AD006001~	
3	0760 710 16	"O" リング ***Ring, "O"	3		AD006001~	P14-90B
4	0751 969 04	スプリング ***Spring	2		AD006001~	
5	0751 904 04	チェック バルブ ***Valve, Check	2		AD006001~	
6	0753 795 02	ボディ ***Body	1		AD006001~	
7	0710 201 01	プラグ ***Plug	2		AD006001~	PT1/8
8	0753 796 94	リリーフ バルブ組立 ***Valve Ass'y, Relief	2		AD006001~AD006159	
	0753 796 97	リリーフ バルブ組立 ***Valve Ass'y, Relief	2		AD006160~***	
	0757 664 93	リリーフ バルブ組立 ***Valve Ass'y, Relief	2		***~	
9	0760 710 25	"O" リング ***Ring, "O"	1		AD006001~	P24-90B
10	0762 130 17	バックアップ リング ***Ring, Back-up	2		AD006001~	P15-T3
11	☆0760 610 17	"O" リング ***Ring, "O" (P15-70B)	1		AD006001~	0760 710 17
12	0762 120 14	バックアップ リング ***Ring, Back-up	2		AD006001~	P12-T2
13	0760 710 14	"O" リング ***Ring, "O"	1		AD006001~	P12-90B
14	0562 120 45	六角穴付ボルト **Bolt, Socket Head	3		AD006001~	M12×45
15	0493 500 37	スナップ リング **Ring, Snap	1		AD006001~	φ37
16	0753 795 10	ワッシャ **Washer	1		AD006001~	
17	0753 580 15	ピン **Pin	2		AD006001~	φ6×12
18	0753 795 09	スプリング **Spring	1		AD006001~	
19	0753 764 32	カラー **Collar	1		AD006001~	
20	0753 795 08	ピン **Pin	3		AD006001~	
21	0710 201 01	プラグ **Plug	1		AD006001~	PT1/8
22	0753 764 35	リテーナ ホルダ **Holder, Retainer	1		AD006001~	
23	0753 764 41	ベアリング **Bearing	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

旋回モータ組立

SWING MOTOR ASS'Y

5

MODEL 35J

- 53 -

REV. No.

3

SHEET No. 5-2

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
24	0753 764 40	バルブ プレート **Plate, Valve	1	←○	AD006001~AD006159	
	0753 795 51	バルブ プレート **Plate, Valve	1		AD006160~	
25	0753 795 11	ピン **Pin	1		AD006001~	φ 4 × 12
26	0753 795 12	"O" リング **Ring, "O"	1		AD006001~	
27	0753 795 97	シリンダ ブロック キット **Block Kit, Cylinder	1		AD006001~	
28	0753 795 03	シリンダ ブロック ***Block, Cylinder	1		AD006001~	
29	0753 795 05	ピストン組立 ***Piston Ass'y	9		AD006001~	
30	0753 795 04	シャフト **Shaft	1		AD006001~	
31	0753 764 39	リテーナ プレート **Plate, Retainer	1		AD006001~	
32	0753 795 06	スラスト プレート **Plate, Thrust	1		AD006001~	
33	0753 795 01	ケーシング **Casing	1		AD006001~	
34	0760 716 25	"O" リング **Ring, "O"	1		AD006001~	G125 - 90B
35	0753 795 07	ベアリング **Bearing	1		AD006001~	
41	0760 710 16	"O" リング *Ring, "O"	1		AD006001~	P14 - 90B
42	0753 795 36	フィルタ *Filter	1		AD006001~	
43	0562 080 20	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	4		AD006001~	M8 × 20
50	0753 795 92	減速機組立 *Gear Ass'y, Reduction	1		AD006001~	
51	0753 795 35	ドライブ ギヤー **Gear, Drive	1		AD006001~	
52	0753 795 96	ホルダ組立 **Holder Ass'y	1		AD006001~	
53	0494 608 20	スプリング ピン ***Pin, Spring	3		AD006001~	φ 5 × 20
54	0753 795 33	スラスト プレート ***Plate, Thrust	AR		AD006001~	t = 2.0
54 - 1	0753 795 34	スラスト プレート ***Plate, Thrust	AR		AD006001~	t = 2.3
55	0753 795 32	プラネタリ ギヤー ***Gear, Planetary	3		AD006001~	
56	0753 795 31	ベアリング ***Bearing	3		AD006001~	
57	0753 795 30	インナ レース ***Race, Inner	3		AD006001~	
58	0753 795 29	ホルダ ***Holder	1		AD006001~	
59	0753 795 95	ホルダ組立 **Holder Ass'y	1		AD006001~	
60	0753 795 27	皿小ネジ ***Screw, Flat Head	4		AD006001~	
61	0753 795 26	スラスト プレート ***Plate, Thrust	1		AD006001~	
62	0753 795 25	プラネタリ ギヤー ***Gear, Planetary	4		AD006001~	
63	0753 795 24	ベアリング ***Bearing	4		AD006001~	
64	0753 795 23	インナ レース ***Race, Inner	4		AD006001~	
65	0753 795 22	ホルダ ***Holder	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

旋回モータ組立

SWING MOTOR ASS'Y

MODEL 35J

- 54 -

REV. No. (3)

SHEET No. 5 - 2

5

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
66	0753 795 28	サン ギヤー ** Gear, Sun	1		AD006001~	
67	0493 510 40	スナップ リング ** Ring, Snap	1		AD006001~	φ 40
68	0753 795 19	シム ** Shim	AR		AD006001~	t = 0.05
68-1	0753 795 20	シム ** Shim	AR		AD006001~	t = 0.1
68-2	0753 795 21	シム ** Shim	AR		AD006001~	t = 0.3
69	0753 795 18	ベアリング ** Bearing	1		AD006001~	
70	0753 795 17	オイル シール ** Seal, Oil	1		AD006001~	
71	0710 201 01	プラグ ** Plug	1		AD006001~	PT1/8
72	0753 795 13	ケース ** Case	1		AD006001~	
73	0753 795 16	ベアリング ** Bearing	1		AD006001~	
74	0753 795 15	プレート ** Plate	1		AD006001~	
75	0753 795 14	ピニオン シャフト ** Shaft, Pinion	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

旋回モータ組立

SWING MOTOR ASS'Y

5


MODEL 35J

- 55 -

REV. No. (2)

SHEET No. 5-2



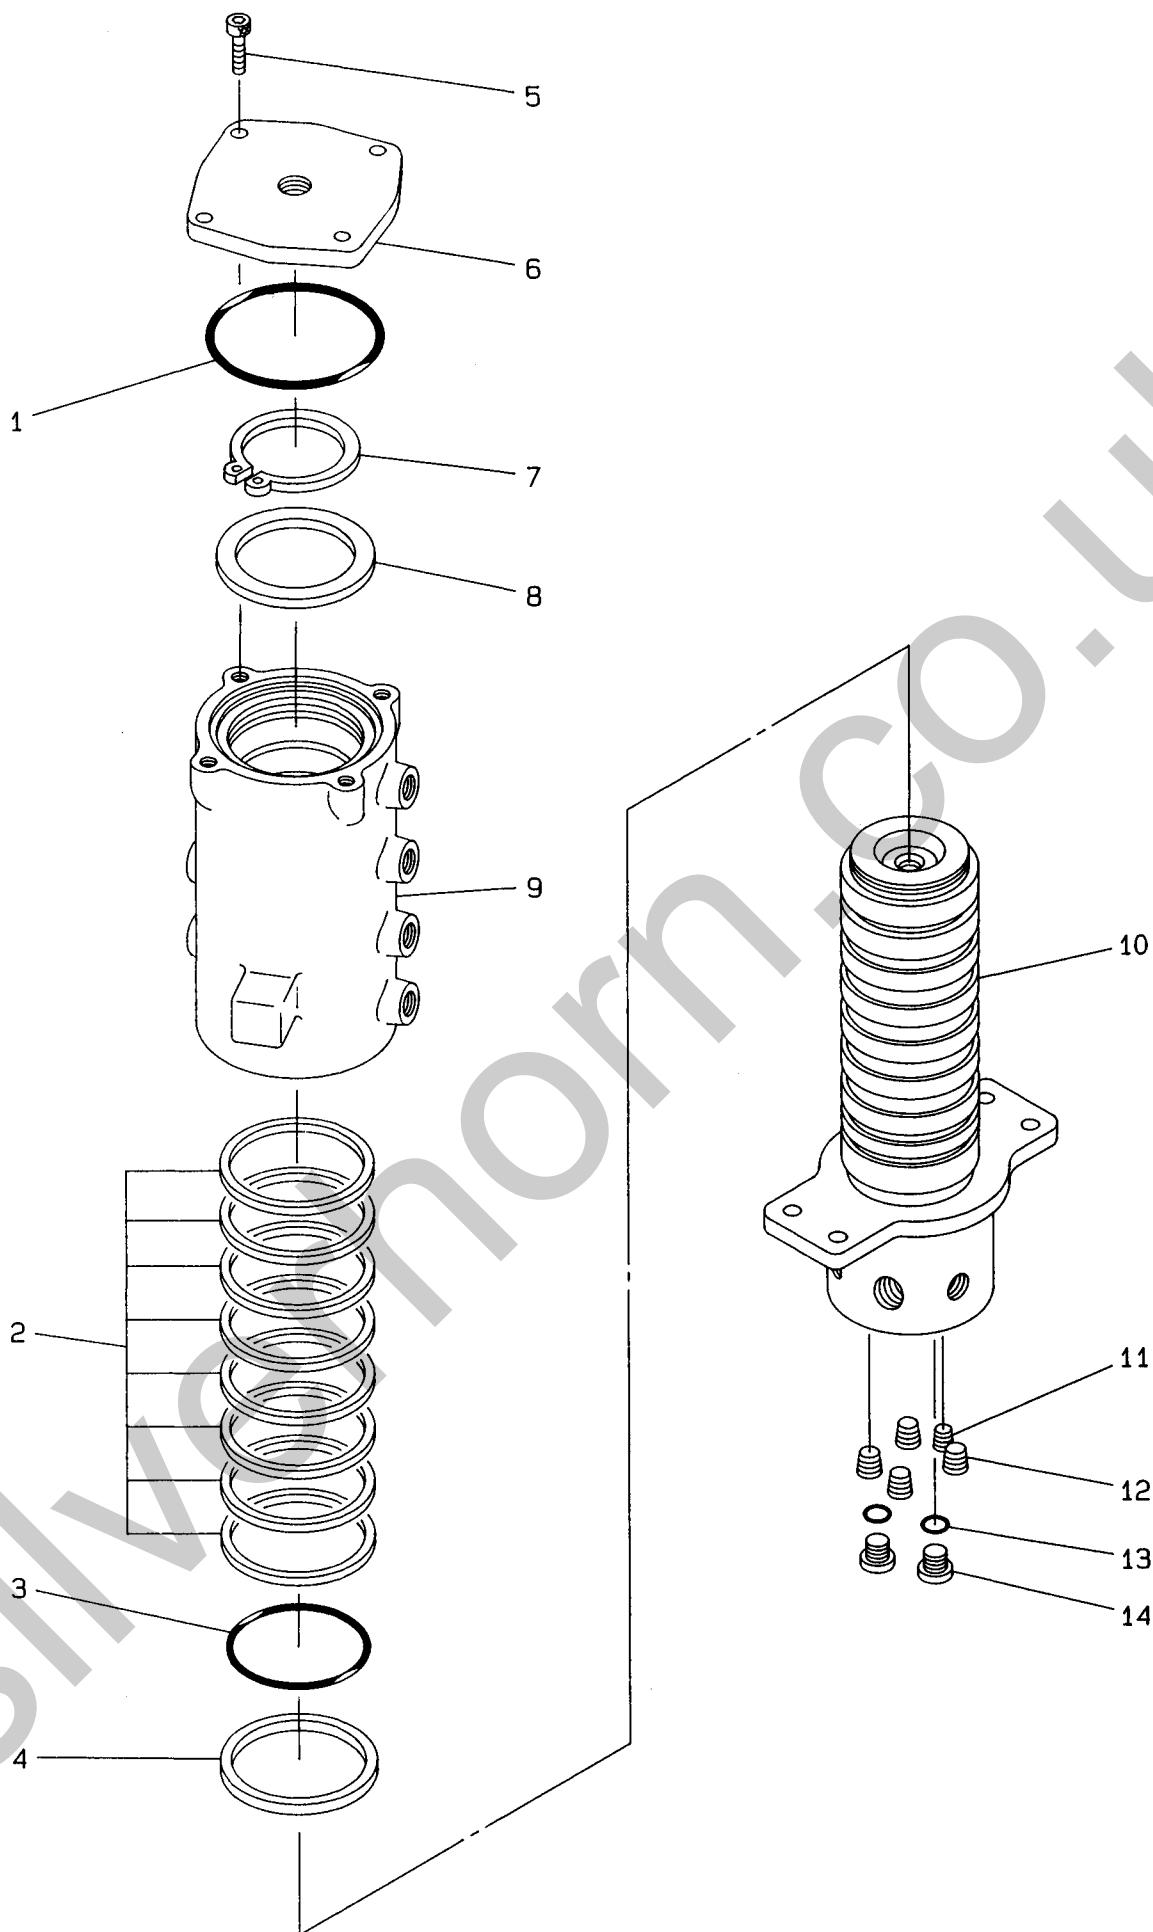

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	0755 845 UA	ロータリ ジョイント組立 Joint Ass'y, Rotary	(1)		AD006001~	
0-1	0755 849 91	シール キット *Kit, Seal	1		AD006001~	
1	×0760 716 00	"O" リング **Ring, "O"	1		AD006001~	G100 - 90B
2	×0755 849 05	オイル シール **Seal, Oil	8		AD006001~	
3	×0760 710 80	"O" リング **Ring, "O"	1		AD006001~	P80 - 90B
4	×0755 812 19	ダスト シール **Seal, Dust	1		AD006001~	
5	0562 080 25	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	4		AD006001~	M8 × 25
6	△0755 845 07	カバー *Cover	1		AD006001~	
7	0493 510 72	スナップ リング *Ring, Snap	1		AD006001~	φ 72
8	0755 838 07	スペーサ *Spacer	1		AD006001~	
9	△0755 845 06	ハブ *Hub	1		AD006001~	
10	△0755 845 92	シャフト組立 *Shaft Ass'y	1		AD006001~	
11	0710 200 14	六角穴付プラグ *Plug, Socket Head	1		AD006001~	PT1/4
12	0710 200 10	六角穴付プラグ *Plug, Socket Head	4		AD006001~	PT3/8
13	0760 710 16	"O" リング *Ring, "O"	2		AD006001~	P14 - 90B
14	0755 845 09	プラグ *Plug	2		AD006001~	PF3/8

注 意
N O T E

IHI

ロータリ ジョイント組立
ROTARY JOINT ASS'Y

5




MODEL 35J


- 57 -

REV. No. 0


SHEET No. 5 - 3



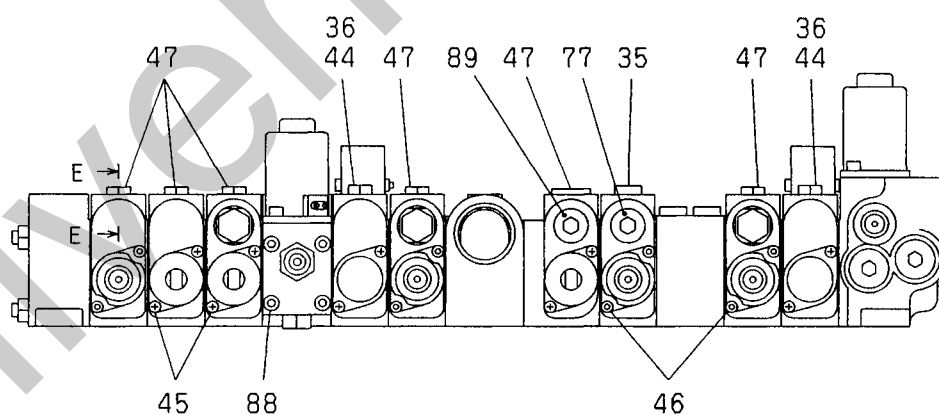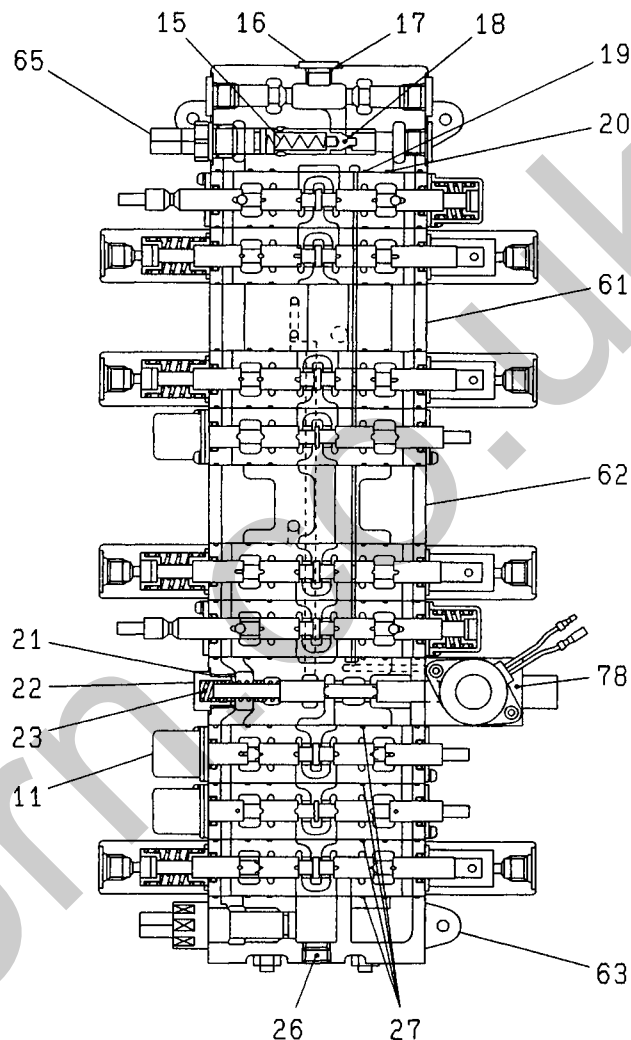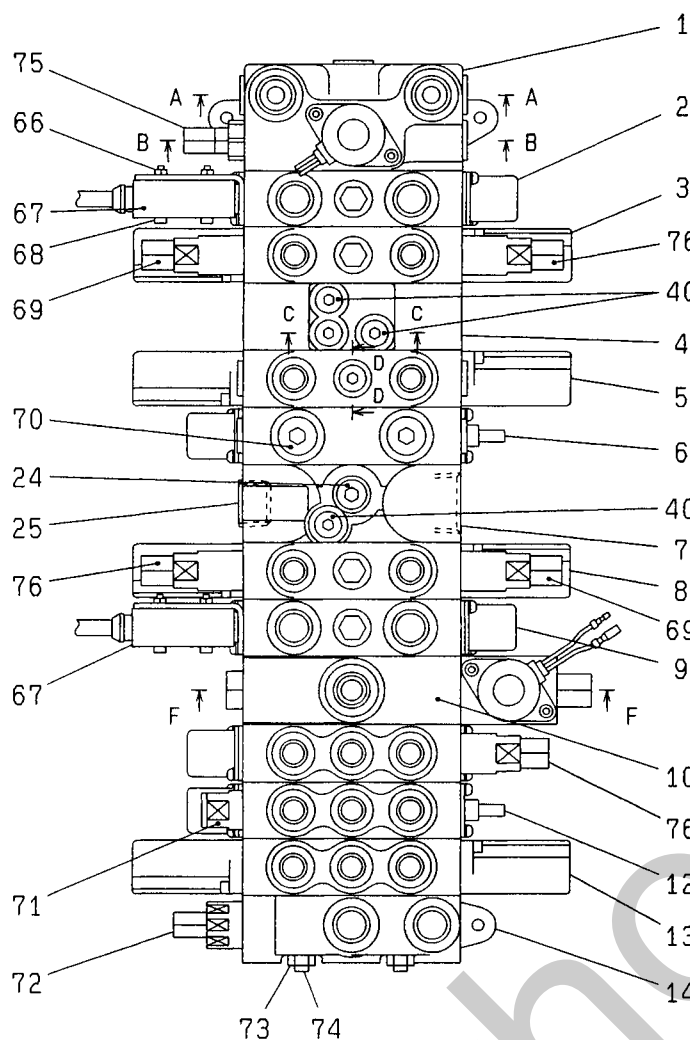


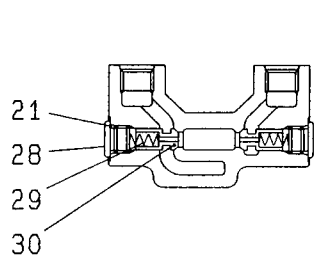


“A-A”断 面
SECTION

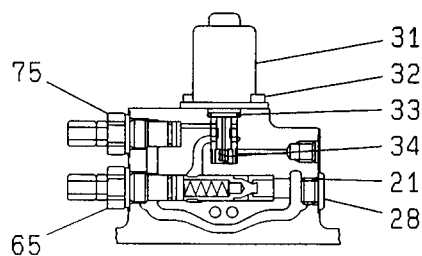


“B-B”断 面
SECTION

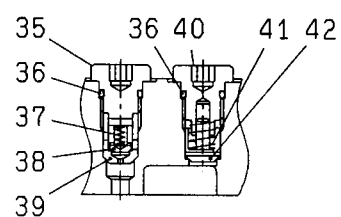



“C-C”断 面
SECTION

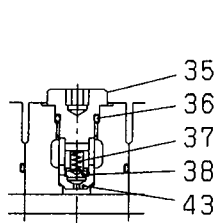








“D-D”断 面
SECTION

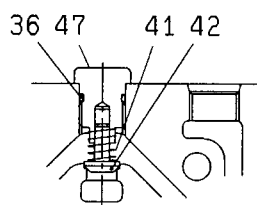

“E-E”断 面
SECTION

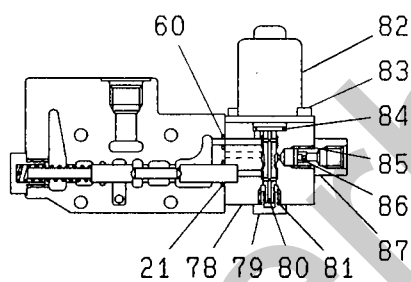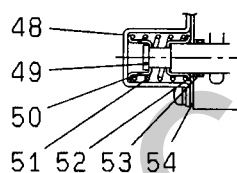

“F-F”断 面
SECTION

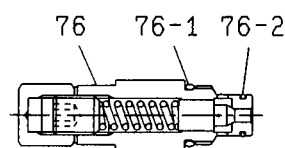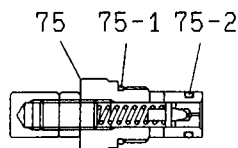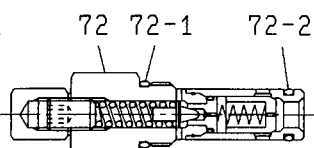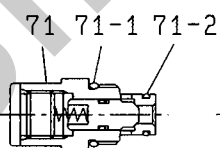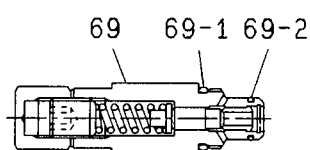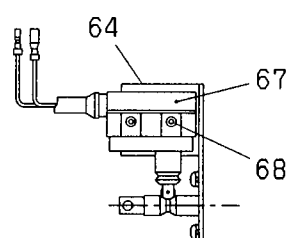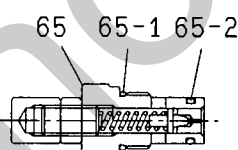

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	0756 926 UA	コントロール バルブ組立 Valve Ass'y, Control	1	↑	AD006001~AD006423	
	0756 309 UA	コントロール バルブ組立 Valve Ass'y, Control	1		AD006424~AD006867	
1	0756 925 87	インレット ブロック組立 *Block Ass'y, Inlet	1	↑	AD006001~AD006423	
	0756 308 98	インレット ブロック組立 *Block Ass'y, Inlet	1		AD006424~	
2	0756 925 95	走行ブロック組立 (左) *Block Ass'y, Traction (L.H.)	1	↑	AD006001~***	
	0756 308 96	走行ブロック組立 (左) *Block Ass'y, Traction (L.H.)	1		***~	
3	0756 925 93	ブーム ブロック組立 *Block Ass'y, Boom	1	↑	AD006001~AD006423	
	0756 308 99	ブーム ブロック組立 *Block Ass'y, Boom	1		AD006424~	
4	0756 925 84	チェック ブロック組立 *Block Ass'y, Check	1	↑	AD006001~	
	0756 925 91	バケット ブロック組立 *Block Ass'y, Bucket	1		AD006001~	
5	0756 925 81	予備ポート ブロック組立 *Block Ass'y, Spate Port	1	↑	AD006001~	
6	0756 925 85	アウトレット ブロック組立 *Block Ass'y, Outlet	1		AD006001~	
7	0756 925 85	アーム ブロック組立 *Block Ass'y, Arm	1	↑	AD006001~	
8	0756 926 96	走行ブロック組立 (右) *Block Ass'y, Traction (R.H.)	1		AD006001~***	
9	0756 925 94	走行ブロック組立 (右) *Block Ass'y, Traction (R.H.)	1	↑	***~	
	0756 308 95	インレット ブロック組立 *Block Ass'y, Inlet	1		AD006001~	
10	0756 925 86	排土板ブロック組立 *Block Ass'y, Blade	1	↑	AD006001~	
11	0756 925 88	ブーム スイング ブロック組立 *Block Ass'y, Boom Swing	1		AD006001~	
12	0756 925 89	旋回ブロック組立 *Block Ass'y, Swing	1	↑	AD006001~	
13	0756 926 95	インレット ブロック組立 *Block Ass'y, Inlet	1		AD006001~	
14	0756 902 99	スプリング **Spring	1	↑	AD006001~	
15	0756 925 03	プラグ **Plug	1		AD006001~	PF1/4
16	0754 309 10	"O" リング **Ring, "O"	1	↑	AD006001~	P11 - 90B
17	0760 710 12	ブランジャ **Plunger	1		AD006001~	
18	0756 925 06	"O" リング **Ring, "O"	9	↑	AD006001~	033 - 90B
19	0760 310 33	"O" リング **Ring, "O"	26		AD006001~	017 - 90B
20	0760 310 17	"O" リング **Ring, "O"	5	↑	AD006001~	P14 - 90B
21	0760 710 16	プラグ **Plug	1		AD006001~	
22	0756 925 38	スプリング **Spring	1	↑	AD006001~	
23	0756 925 36	プラグ **Plug	1		AD006001~	PT1/2
24	0710 201 04	プラグ **Plug	1	↑	AD006001~	PT3/4
25	0710 201 06	プラグ **Plug	1		AD006001~	PT1/4
26	0710 200 14	"O" リング **Ring, "O"	4	↑	AD006001~	030 - 90B
27	0760 310 30	プラグ **Plug				

注 意 1. 本シートはAD006001~AD006867号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER.No. AD006001~AD006867.

IHI

コントロール バルブ組立
CONTROL VALVE ASS'Y

5



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
28	0756 925 50	プラグ ** Plug	3	「○」	AD006001～	PF3/8
29	0756 925 01	スプリング ** Spring	2		AD006001～	
30	0756 925 49	ポペット ** Poppet	2		AD006001～	
31	0756 925 41	ソレノイド ** Solenoid	1		AD006001～AD006423	
	0756 308 01	ソレノイド ** Solenoid	1		AD006424～	
32	0562 050 10	六角穴付ボルト ** Bolt, Socket Head	2		AD006001～	M5 × 10
33	☆0760 610 18	"O" リング ** Ring, "O" (P16 - 70B)	1		AD006001～	0760 710 18
34	0756 925 34	スプリング ** Spring	1		AD006001～	
35	0756 925 40	プラグ ** Plug	2		AD006001～	
36	0760 710 10	"O" リング ** Ring, "O"	13		AD006001～	P10 - 90B
37	0756 753 63	スプリング ** Spring	2		AD006001～	
38	0756 753 53	ブランジャ ** Plunger	1		AD006001～	
39	0756 775 04	スリーブ ** Sleeve	1		AD006001～	
40	0756 925 39	プラグ ** Plug	3		AD006001～	
41	0756 641 27	スプリング ** Spring	9		AD006001～	
42	0756 641 26	ブランジャ ** Plunger	9		AD006001～	
43	0756 925 45	スリーブ ** Sleeve	1		AD006001～	
44	0756 713 30	プラグ ** Plug	2		AD006001～	
45	0756 713 50	なべ小ネジ (L.W 付) ** Screw, Pan Head (W/L.W)	20		AD006001～	M5 × 12
46	0562 050 16	六角穴付ボルト ** Bolt, Socket Head	16		AD006001～	M5 × 16
47	0756 641 25	プラグ ** Plug	6		AD006001～	
48	0756 641 23	スプリング カバー ** Cover, Spring	5		AD006001～	
49	0756 641 19	スプール エンド ** End, Spool	5		AD006001～	
50	0756 641 20	スプリング ホルダ ** Holder, Spring	18		AD006001～	
51	0756 641 21	スプリング ** Spring	3		AD006001～	
51 - 1	0756 925 47	スプリング (走行ブロック用) ** Spring (For Traction Block)	2		AD006001～	
52	0756 641 24	バックアップ リング ** Ring, Back-up	10		AD006001～	
53	☆0760 610 14	"O" リング ** Ring, "O" (P12 - 70B)	10		AD006001～	0760 710 14
54	0756 641 22	シール ホルダ ** Holder, Seal	8		AD006001～	
55	0756 925 24	カバー ** Cover	8		AD006001～	
56	0756 753 60	スプール エンド ** End, Spool	4		AD006001～	
57	0756 925 11	スプリング ** Spring	4		AD006001～	
58	0756 857 71	スプリング ** Spring	4		AD006001～	

注 意 1. 本シートは AD006001～AD006867 号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER.No. AD006001～AD006867.

IHI

コントロール バルブ組立
CONTROL VALVE ASS'Y

5

MODEL 35J

- 61 -

REV. No. (2)
SHEET No. 5 - 4



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
59	0760 310 21	"O" リング **Ring, "O"	8		AD006001~	021 - 90B
60	0760 710 07	"O" リング **Ring, "O"	2		AD006001~	P7 - 90B
61	0756 925 15	ハウジング **Housing	1		AD006001~	
62	0756 925 14	ハウジング **Housing	1		AD006001~	
63	0756 641 34	ハウジング **Housing	1		AD006001~	
64	0756 925 22	ブラケット **Bracket	2		AD006001~	
65	0756 926 98	リリーフ バルブ組立 (昇圧) * Valve Ass'y, Relief	1		AD006001~	
65 - 1	0760 710 18	"O" リング **Ring, "O"	1		AD006001~	P16 - 90B
65 - 2	0760 710 14	"O" リング **Ring, "O"	1		AD006001~	P12 - 90B
66	0579 040 00	低ナット * Nut, Half	4		AD006001~	M4
67	0756 925 82	リミット スイッチ組立 * Switch Ass'y, Limit	2		AD006001~	
68	0562 040 30	六角穴付ボルト * Bolt, Socket Head	4		AD006001~	M4 × 30
69	0756 754 89	コンビネーション バルブ組立 * Valve Ass'y, Combination	2		AD006001~	
69 - 1	0760 710 18	"O" リング **Ring, "O"	1		AD006001~	P16 - 90B
69 - 2	0760 710 10	"O" リング **Ring, "O"	1		AD006001~	P10 - 90B
70	0756 641 16	プラグ * Plug	2		AD006001~	
70 - 1	0760 319 08	"O" リング * Ring, "O"	2		AD006001~	908 - 90B
71	0756 713 88	アンチ キャビテーション バルブ組立 * Valve Ass'y, Anti Cavitation	1		AD006001~	
71 - 1	0760 710 18	"O" リング **Ring, "O"	1		AD006001~	P16 - 90B
71 - 2	0760 710 10	"O" リング **Ring, "O"	1		AD006001~	P10 - 90B
72	0756 926 97	メイン リリーフ バルブ組立 * Valve Ass'y, Main Relief	1		AD006001~	
72 - 1	0760 710 19	"O" リング **Ring, "O"	1		AD006001~	P18 - 90B
72 - 2	0760 710 14	"O" リング **Ring, "O"	1		AD006001~	P12 - 90B
73	0544 080 00	六角ナット * Nut, Hex.	4		AD006001~	M8
73 - 1	0756 934 05	ワッシャー * Washer	4		AD006001~	
74	0756 925 26	タイ ロッド * Rod, Tie	4		AD006001~	ℓ = 463
75	0756 926 99	メイン リリーフ バルブ組立 * Valve Ass'y, Main Relief	1		AD006001~	
75 - 1	0760 710 18	"O" リング **Ring, "O"	1		AD006001~	P16 - 90B
75 - 2	0760 710 14	"O" リング **Ring, "O"	1		AD006001~	P12 - 90B
76	0756 925 96	ポート リリーフ バルブ組立 * Valve Ass'y, Port Relief	3		AD006001~	
76 - 1	0760 710 18	"O" リング **Ring, "O"	1		AD006001~	P16 - 90B
76 - 2	0760 710 10	"O" リング **Ring, "O"	1		AD006001~	P10 - 90B
77	0756 641 73	プラグ * Plug	2		AD006001~	

注 意 1. 本シートは AD006001~AD006867 号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER.No. AD006001~AD006867.

IHI

コントロール バルブ組立
CONTROL VALVE ASS'Y

5

MODEL 35J

- 61 - 1 -

REV. No. (2)

SHEET No. 5 - 4

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
77-1	0760 710 18	"O" リング * * Ring, "O"	1	↑ ↓	AD006001~	P16 - 90B
77-2	0760 710 10	"O" リング * * Ring, "O"	1		AD006001~	P10 - 90B
78	0756 925 83	ソレノイド ブロック組立 * Block Ass'y, Solenoid	1		AD006001~AD006423	
	0756 308 97	ソレノイド ブロック組立 * Block Ass'y, Solenoid プラグ	1		AD006424~	
79	0754 336 03	* * Plug スプリング	1	↑ ↓	AD006001~	
80	0756 925 35	* * Spring "O" リング	1		AD006001~	
81	0760 710 10	* * Ring, "O" ソレノイド	1		AD006001~	P10 - 90B
82	0756 925 41	* * Solenoid ソレノイド	1		AD006001~AD006423	
	0756 308 01	* * Solenoid 六角穴付ボルト	1	↑ ↓	AD006424~	
83	0562 050 10	* * Bolt, Socket Head "O" リング	2		AD006001~	M5 × 10
84	☆0760 610 18	* * Ring, "O" (P16 - 70B) "O" リング	1		AD006001~	0760 710 18
85	0760 710 12	* Ring, "O" オリフィス	1		AD006001~	P11 - 90B
86	0756 925 48	* Orifice コネクタ	1	↑ ↓	AD006001~	
87	0756 925 37	* Connector 六角穴付ボルト	1		AD006001~	
88	0562 060 50	* Bolt, Socket Head プラグ	4		AD006001~	M6 × 50
89	0756 641 73	* Plug ポート リリーフ バルブ組立	2		AD006001~	
89-1	0756 934 83	* Valve Ass'y, Port Relief ポート リリーフ バルブ組立	2	↑ ↓	AD006001~	Option 140kg
89-2	0756 926 94	* Valve Ass'y, Port Relief "O" リング	2		AD006001~	Option 175kg
89-3	0760 710 18	* * Ring, "O" "O" リング	1		AD006001~	P16 - 90B
89-4	0760 710 10	* * Ring, "O"	1		AD006001~	P10 - 90B

注 意 1. 本シートはAD006001~AD006867号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER.No. AD006001~AD006867.

IHI

コントロール バルブ組立

CONTROL VALVE ASS'Y

5



MODEL 35J

- 61 - 2 -


REV. No. (2)

SHEET No. 5 - 4




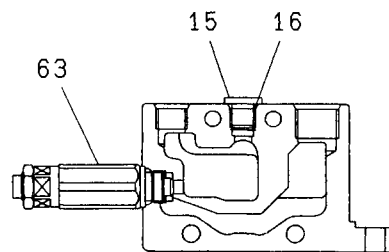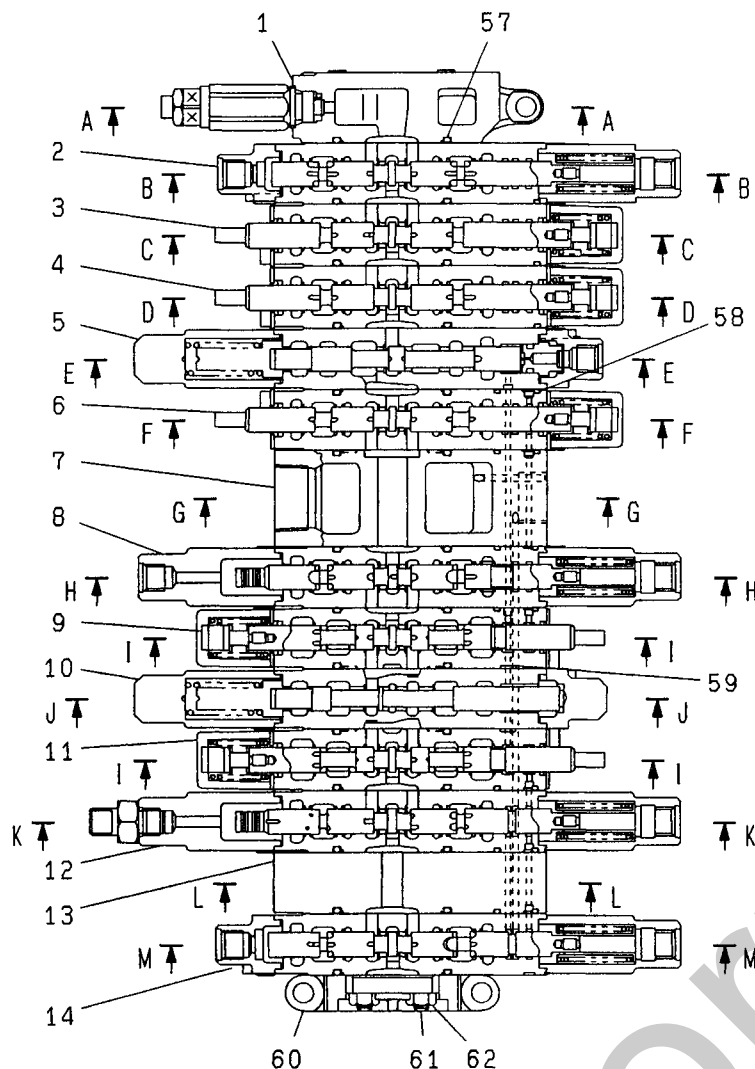


“A-A”断 面
SECTION

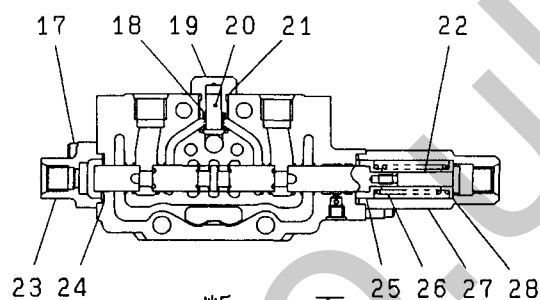


“B-B”断 面
SECTION

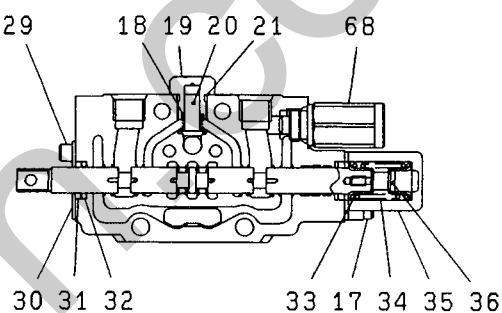


“C-C”断 面
SECTION

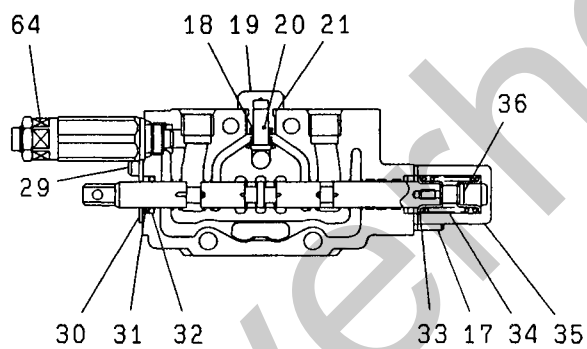


“D-D”断 面
SECTION

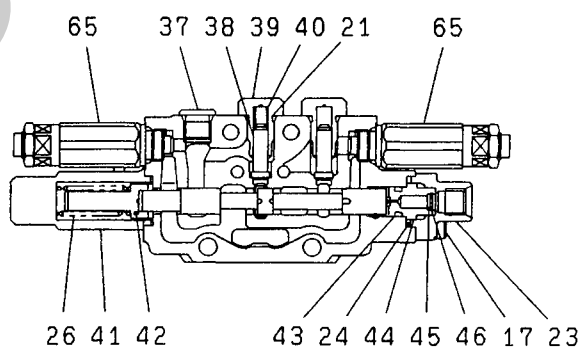


“E-E”断 面
SECTION

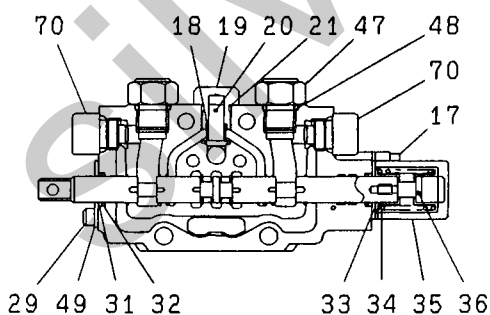












“F-F”断 面
SECTION

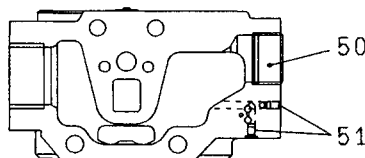

“G-G”断 面
SECTION

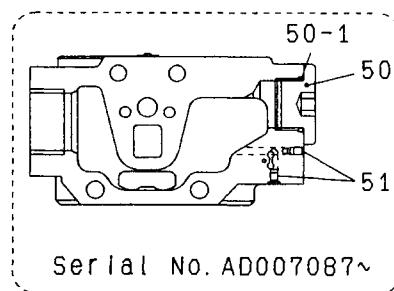

Serial No. AD007087~

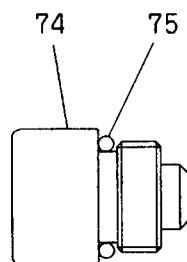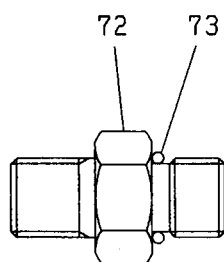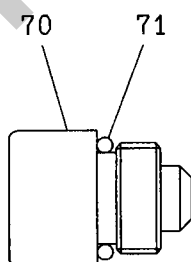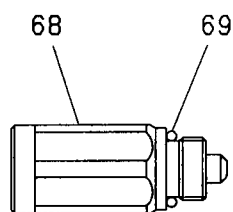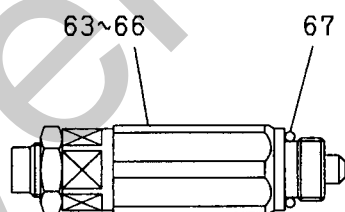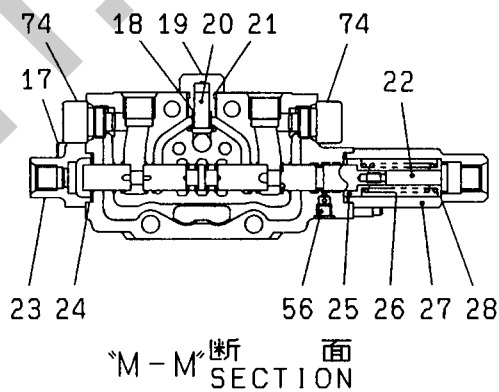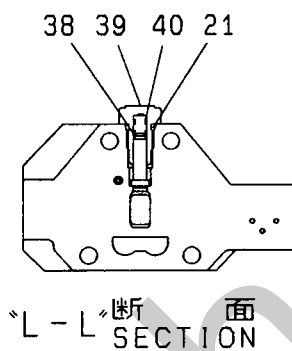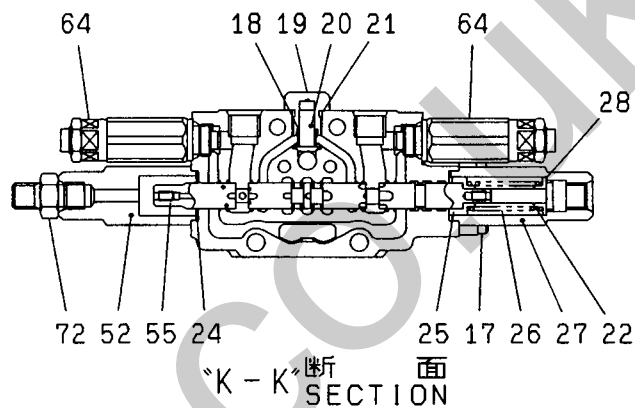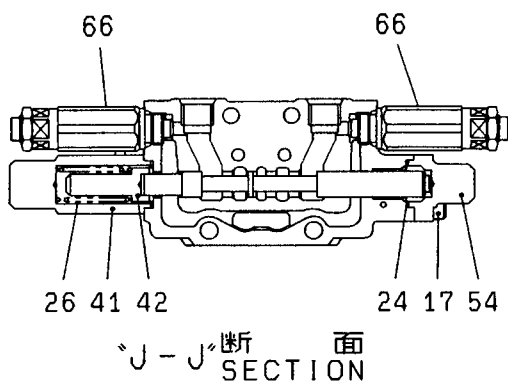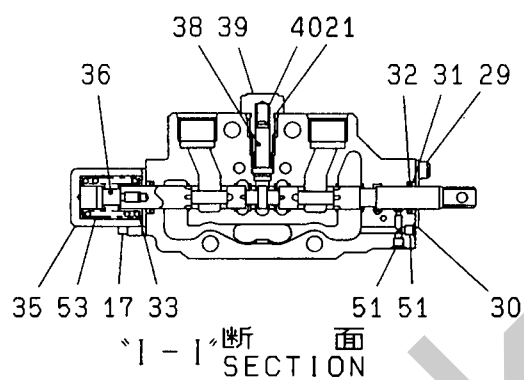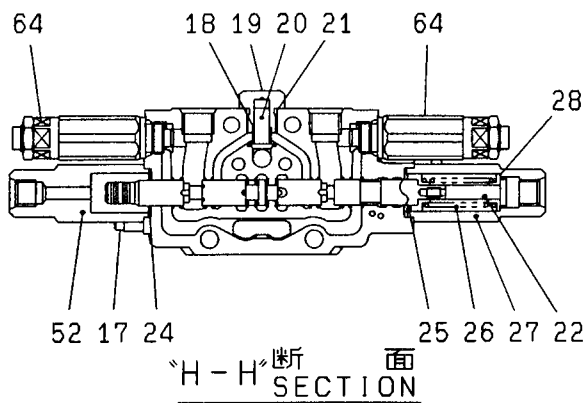

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	0756 349 UA	コントロール バルブ組立 Valve Ass'y, Control	1	└─┐ └─┐	AD006868~AD007086	
	0756 375 UA	コントロール バルブ組立 Valve Ass'y, Control	1		AD007087~	
1	0756 348 99	ブロック組立 *Block Ass'y	1		AD006868~	
2	0756 349 96	旋回ブロック組立 *Block Ass'y, Swing	1		AD006868~	
3	0756 348 97	ブーム スイング ブロック組立 *Block Ass'y, Boom Swing	1		AD006868~	
4	0756 348 96	排土板ブロック組立 *Block Ass'y, Blade	1		AD006868~	
5	0756 348 95	ブロック組立 *Block Ass'y	1		AD006868~	
6	0756 348 94	予備ポート ブロック組立 *Block Ass'y, Spare Port	1		AD006868~	
7	0756 348 93	ブロック組立 *Block Ass'y	1	└─┐ └─┐	AD006868~AD007086	
	0756 375 93	ブロック組立 *Block Ass'y	1		AD007087~	
8	0756 349 95	アーム ブロック組立 *Block Ass'y, Arm	1		AD006868~	
9	0756 348 91	走行ブロック組立 (右) *Block Ass'y, Traction (R.H.)	1		AD006868~	
10	0756 348 90	ブロック組立 *Block Ass'y	1		AD006868~	
11	0756 348 89	走行ブロック組立 (左) *Block Ass'y, Traction (L.H.)	1		AD006868~	
12	0756 348 88	ブーム ブロック組立 *Block Ass'y, Boom	1		AD006868~	
13	0756 348 87	ブロック組立 *Block Ass'y	1		AD006868~	
14	0756 348 86	バケット ブロック組立 *Block Ass'y, Bucket	1		AD006868~	
15	0756 942 02	プラグ ** Plug	1		AD006868~	
16	0760 710 12	"O" リング ** Ring, "O"	1		AD006868~	P11 - 90B
17	0562 050 18	六角穴付ボルト ** Bolt, Socket Head	34		AD006868~	M5 × 18
18	0756 348 03	スプリング ** Spring	7		AD006868~	
19	0756 348 04	バルブ リテーナ ** Retainer, Valve	7		AD006868~	
20	0756 348 02	チェック バルブ ** Valve, Check	7		AD006868~	
21	0760 710 12	"O" リング ** Ring, "O"	14		AD006868~	P11 - 90B
22	0756 348 10	スプール エンド ** End, Spool	4		AD006868~	
23	0756 348 06	パイロット カバー ** Cover, Pilot	3		AD006868~	
24	0756 348 05	"O" リング ** Ring, "O"	12		AD006868~	S22 - 90B
25	0756 348 07	スプリング リテーナ ** Retainer, Spring	4		AD006868~	
26	0756 348 08	スプリング ** Spring	6		AD006868~	
27	0756 348 11	パイロット カバー ** Cover, Pilot	4		AD006868~	
28	0756 348 09	スプリング リテーナ ** Retainer, Spring	4		AD006868~	
29	0562 050 10	六角穴付ボルト ** Bolt, Socket Head	10		AD006868~	M5 × 10
30	0756 348 13	シール リテーナ ** Retainer, Seal	8		AD006868~	

注 意
N O T E

IHI

コントロール バルブ組立
CONTROL VALVE ASS'Y

5

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
31	0756 348 12	ダスト ワイパー **Wiper, Dust	10		AD006868~	
32	☆0760 610 14	"O" リング **Ring, "O" (P12-70B)	10		AD006868~	0760 710 14
33	0756 348 14	スプリング リテーナ **Retainer, Spring	10		AD006868~	
34	0756 348 15	スプリング **Spring	3		AD006868~	
35	0756 348 17	スプリング カバー **Cover, Spring	5		AD006868~	
36	0756 348 16	スプール エンド **End, Spool	5		AD006868~	
37	0756 942 02	プラグ **Plug	1		AD006868~	PF1/4
38	0756 348 18	チェック バルブ **Valve, Check	6		AD006868~	
39	0756 348 20	バルブ リテーナ **Retainer, Valve	6		AD006868~	
40	0756 348 19	スプリング **Spring	6		AD006868~	
41	0756 348 23	パイロット カバー **Cover, Pilot	2		AD006868~	
42	0756 348 24	ストッパ **Stopper	2		AD006868~	
43	0760 710 11	"O" リング **Ring, "O"	1		AD006868~	
44	0756 348 21	フィルタ ケース **Case, Filter	1	← X	AD006868~***	
	0756 017 06	フィルタ ケース **Case, Filter	1	← X	***~	
45	0756 348 22	フィルタ **Filter	1	← X	AD006868~***	
	0756 017 07	フィルタ **Filter	1	← X	***~	
46	0493 500 08	スナップ リング **Ring, Snap	1		AD006868~***	φ 8
47	0756 927 11	バルブ リテーナ **Retainer, Valve	2		AD006868~	
48	0760 710 16	"O" リング **Ring, "O"	2		AD006868~	P14-90B
49	0756 348 25	シール リテーナ **Retainer, Seal	2		AD006868~	
50	0710 201 06	プラグ **Plug	1	← X	AD006868~AD007086	PT3/4
	0756 375 01	プラグ **Plug	1	← X	AD007087~	PF3/4
50-1	0760 710 25	"O" リング **Ring, "O"	1		AD007087~	P24-90B
51	0756 348 26	プラグ **Plug	6		AD006868~	GPM1/32
52	0756 348 27	パイロット カバー **Cover, Pilot	2		AD006868~	
53	0756 348 28	スプリング **Spring	2		AD006868~	
54	0756 348 29	パイロット カバー **Cover, Pilot	1		AD006868~	
55	0756 348 30	セット スクリュ **Screw, Set	1		AD006868~	M5 × 8
56	0756 348 31	プラグ **Plug	1	← X	AD006868~***	NPT1/16
	0756 348 26	プラグ **Plug	1	← X	***~	GPM1/32
57	0760 312 26	"O" リング *Ring, "O"	14		AD006868~	226-90B
58	0760 710 19	"O" リング *Ring, "O"	7		AD006868~	P18-90B

注 意
N O T E

IHI

コントロール バルブ組立
CONTROL VALVE ASS'Y

5

MODEL 35J

- 61 - 6 -

REV. No. (2)

SHEET No. 5-4A

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
59	☆0760 610 06	"O" リング *Ring, "O" (P6 - 70B)	4		AD006868~	0760 710 06
60	0756 348 85	エンド カバー *Cover, End	1		AD006868~	
61	0756 348 01	タイ ボルト *Bolt, Tie	4		AD006868~	ℓ = 476
62	0580 080 00	六角ナット *Nut, Hex.	8		AD006868~	M8
63	0756 349 94	リリーフ バルブ組立 *Valve Ass'y, Relief	1		AD006868~	210k - 20 ℓ
64	0756 349 93	リリーフ バルブ組立 *Valve Ass'y, Relief	5		AD006868~	230k - 5 ℓ
65	0756 349 92	リリーフ バルブ組立 *Valve Ass'y, Relief	2		AD006868~	210k - 37 ℓ
66	0756 349 91	リリーフ バルブ組立 *Valve Ass'y, Relief	2		AD006868~	250k - 33 ℓ
67	0760 710 16	"O" リング * *Ring, "O"	1		AD006868~	P14 - 90B
68	0756 348 83	アンチ キャビテーション バルブ組立 *Valve Ass'y, Anti - Cavitation	1		AD006868~	
69	0760 710 16	"O" リング * *Ring, "O"	1		AD006868~	P14 - 90B
70	0756 348 81	リリーフ プラグ組立 *Plug Ass'y, Relief	2		AD006868~	
70 - 1	0756 349 98	リリーフ バルブ組立 *Valve Ass'y, Relief	2		AD006868~	Option 140k - 40 ℓ
70 - 2	0756 349 99	リリーフ バルブ組立 *Valve Ass'y, Relief	2		AD006868~	Option 175k - 40 ℓ
71	0760 710 16	"O" リング * *Ring, "O"	1		AD006868~	P14 - 90B
72	0756 349 97	スロー リターン バルブ組立 *Valve Ass'y, Slow Return	1		AD006868~	
73	0760 710 12	"O" リング * *Ring, "O"	1		AD006868~	P11 - 90B
74	0756 348 81	リリーフ プラグ組立 *Plug Ass'y, Relief	2		AD006868~	
75	0760 710 16	"O" リング * *Ring, "O"	1		AD006868~	P14 - 90B

注 意
N O T E

IHI


コントロール バルブ組立
CONTROL VALVE ASS'Y

- 61 - 7 -

5

REV. No. (2)

SHEET No. 5 - 4A

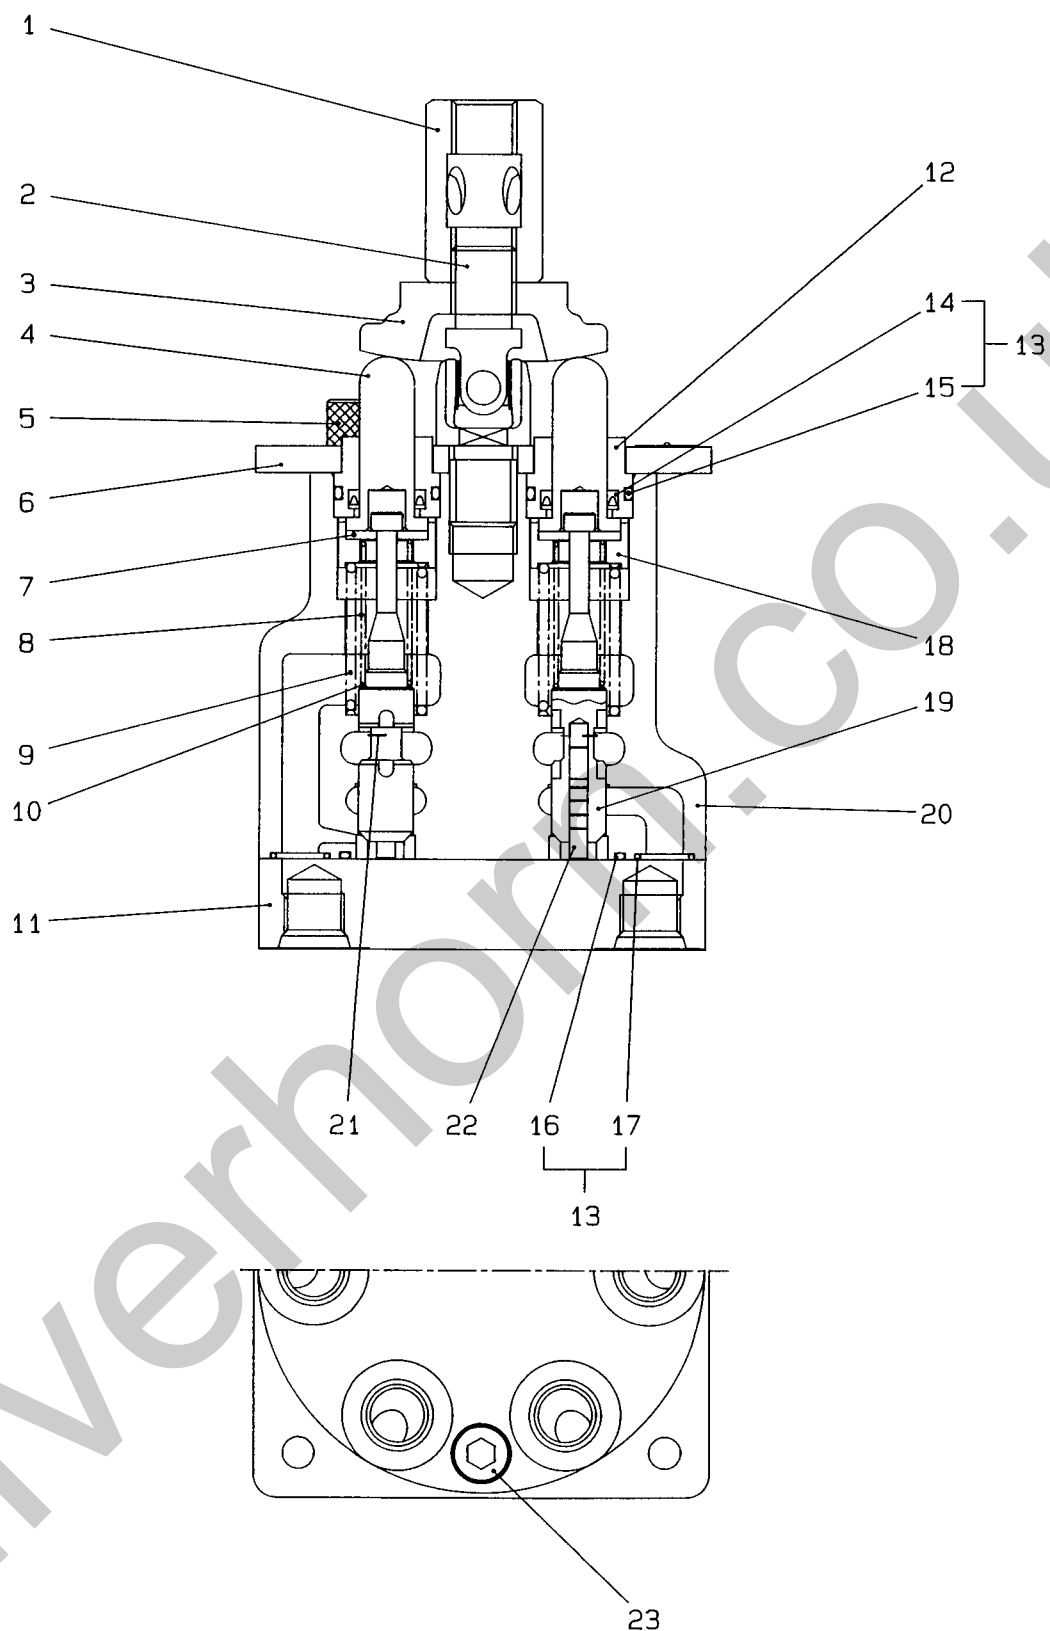

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	0756 937 UA	リモコン バルブ組立 Valve Ass'y, Remote Control	(2)		AD006001~	
1	0756 936 13	調整ナット *Nut, Adjusting	1		AD006001~	
2	0756 936 05	ジョイント *Joint	1	← ○ →	AD006001~***	
	0756 937 04	ジョイント *Joint	1		***~	
3	0756 936 06	カム *Cam	1		AD006001~	
4	0756 936 04	ブッシュ ロッド *Rod, Push	4		AD006001~	
5	0562 100 20	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	2		AD006001~	M10 × 20
6	0756 936 07	プレート *Plate	1		AD006001~	
7	0756 936 02	リテーナ *Retainer	4		AD006001~	
8	0756 936 14	スプリング *Spring	4		AD006001~	
9	0756 936 10	スプリング *Spring	4		AD006001~	
10	0756 936 08	シム *Shim	AR		AD006001~	t = 0.2
10 - 1	0756 936 09	シム *Shim	AR		AD006001~	t = 0.1
11	0756 937 12	プレート *Plate	1		AD006001~	
12	0756 936 11	スリーブ *Sleeve	4		AD006001~	
13	0756 937 91	シール キット *Kit, Seal	1		AD006001~	
14	×0756 936 25	"U" パッキン **Packing, "U"	4		AD006001~	
15	×0760 610 20	"O" リング **Ring, "O"	4		AD006001~	P20 - 70B
16	×0756 936 30	"O" リング **Ring, "O"	1		AD006001~	S60 - 70B
17	×0756 936 31	"O" リング **Ring, "O"	6		AD006001~	S12 - 70B
18	0756 936 03	スプリング ホルダ *Holder, Spring	4		AD006001~	
19	0756 936 01	スプール *Spool	4		AD006001~	
20	0756 936 19	ケーシング *Casing	1		AD006001~	
21	0756 936 15	リング ワイヤ *Wire, Ring	4		AD006001~	
22	0756 936 12	ピストン *Piston	4		AD006001~	
23	0562 080 25	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	2		AD006001~	M8 × 25

注 意
N O T E

IHI

リモコン バルブ組立

REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y

5



MODEL 35J

— 63 —

REV. No. ①

SHEET No. 5 - 5



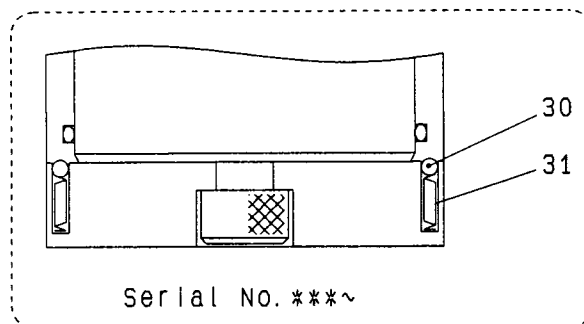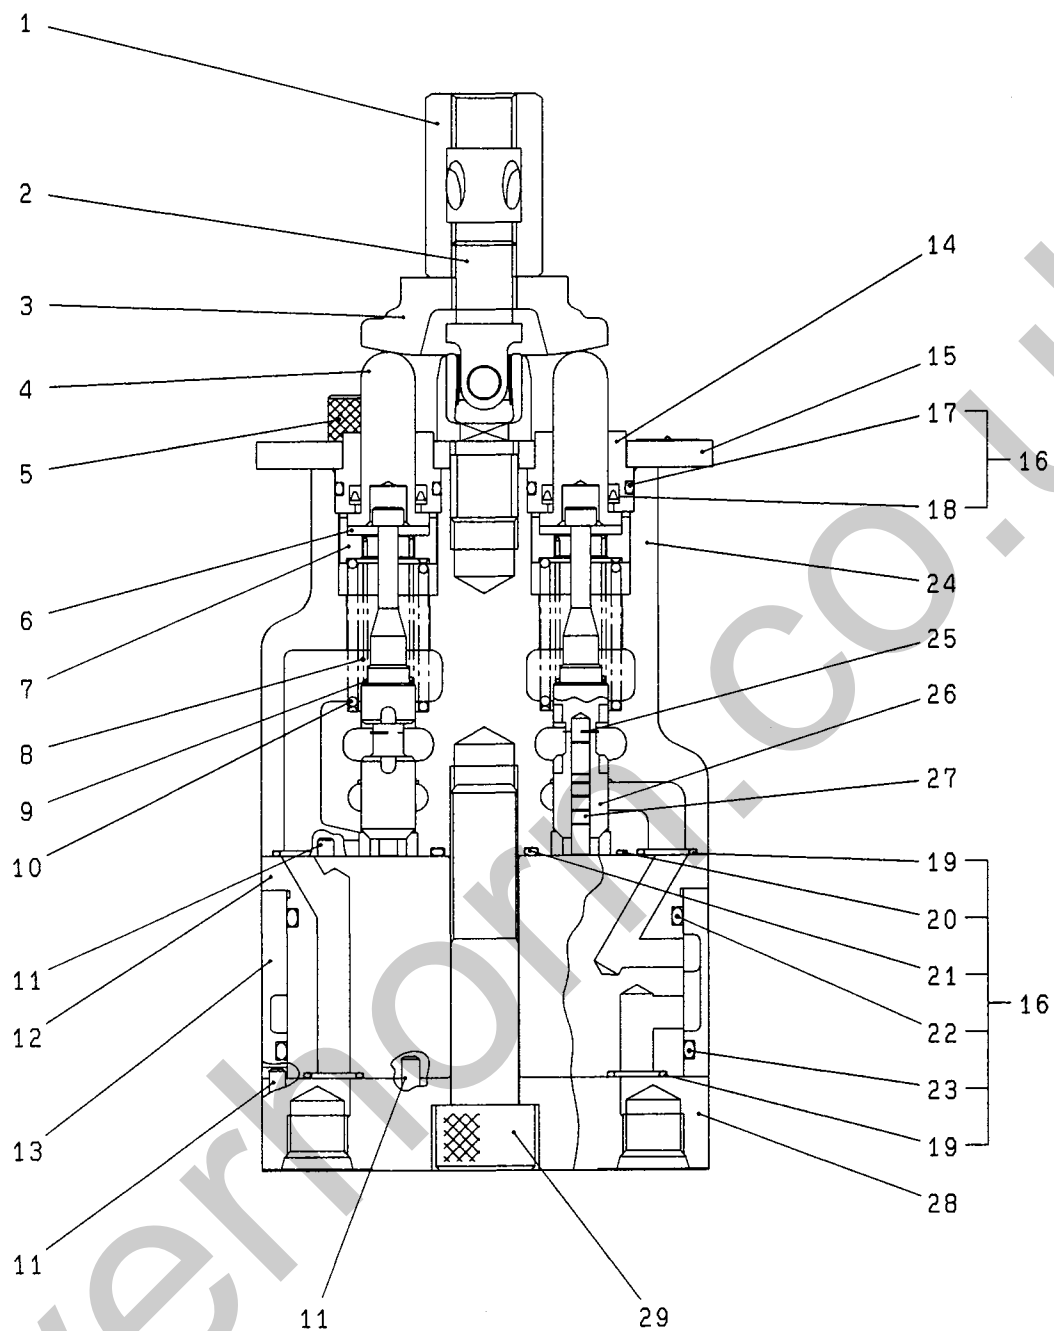

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	通 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
● 0	0756 936 UA	リモコン バルブ組立 Valve Ass'y, Remote Control	(1)	←○	AD006001~***	
●	0756 332 UA	リモコン バルブ組立 Valve Ass'y, Remote Control 調整ナット	(1)	←○	***~	
1	0756 936 13	*Nut, Adjusting ジョイント	1		AD006001~	
● 2	0756 936 05	*Joint ジョイント	1	←○	AD006001~***	
●	0756 937 04	*Joint カム	1	←○	***~	
3	0756 936 06	*Cam プッシュ ロッド	1		AD006001~	
4	0756 936 04	*Rod, Push 六角穴付ボルト	4		AD006001~	
5	0562 100 20	*Bolt, Socket Head リテーナ	2		AD006001~	M10 × 20
6	0756 936 02	*Retainer スプリングホルダ	4		AD006001~	
7	0756 936 03	*Holder, Spring スプリング	4		AD006001~	
8	0756 936 14	*Spring シム	4		AD006001~	
9	0756 936 08	*Shim シム	AR		AD006001~	t = 0.2
9 - 1	0756 936 09	*Shim スプリング	AR		AD006001~	t = 0.1
10	0756 936 10	*Spring スプリングピン	4		AD006001~	
11	0494 606 08	*Pin, Spring シャフト	3		AD006001~	φ 4 × 8
12	0756 936 16	*Shift ケーシング	1		AD006001~	
● 13	0756 936 17	*Casing ケーシング	1	←○	AD006001~***	
●	0756 332 17	*Casing スリーブ	1	←○	***~	
14	0756 936 11	*Sleeve プレート	4		AD006001~	
15	0756 936 07	*Plate シールキット	1		AD006001~	
16	0756 936 91	*Kit, Seal "O" リング	1		AD006001~	
17	×0760 610 20	**Ring, "O" "U" パッキン	4		AD006001~	P20 - 70B
18	×0756 936 25	**Packing, "U" "O" リング	4		AD006001~	
19	×0756 936 31	**Ring, "O" "O" リング	12		AD006001~	S12
20	×0756 936 30	**Ring, "O" "O" リング	1		AD006001~	S60
21	×0760 610 19	**Ring, "O" "O" リング	1		AD006001~	P18 - 70B
22	×0760 615 80	**Ring, "O" "O" リング	1		AD006001~	G80 - 70B
23	×0760 615 85	**Ring, "O" ケーシング	1		AD006001~	G85 - 70B
24	0756 936 19	*Casing リングワイヤ	1		AD006001~	
25	0756 936 15	*Wire, Ring スプール	4		AD006001~	
26	0756 936 01	*Spool ピストン	4		AD006001~	
27	0756 936 12	*Piston	4		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

リモコン バルブ組立 (A、B 切換用)

REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y (FOR A・B CHANGE)

REV. No. (1)

5

MODEL 35J

- 65 -

SHEET No. 5 - 5

A

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
● 28	0756 936 18	プレート *Plate	1	← ○ →	AD006001~***	
●	0756 332 18	プレート *Plate	1		***~	
29	0562 140 70	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	1		AD006001~	M14 × 70
● 30	0756 332 27	スチール ボール *Ball, Steel	2		***~	
● 31	0756 332 19	スプリング *Spring	2		***~	

注 意
N O T E

IHI

リモコン バルブ組立 (A、B切換用)


REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y (FOR A・B CHANGE)

REV. No. ①

SHEET No. 5 - 5

5

A

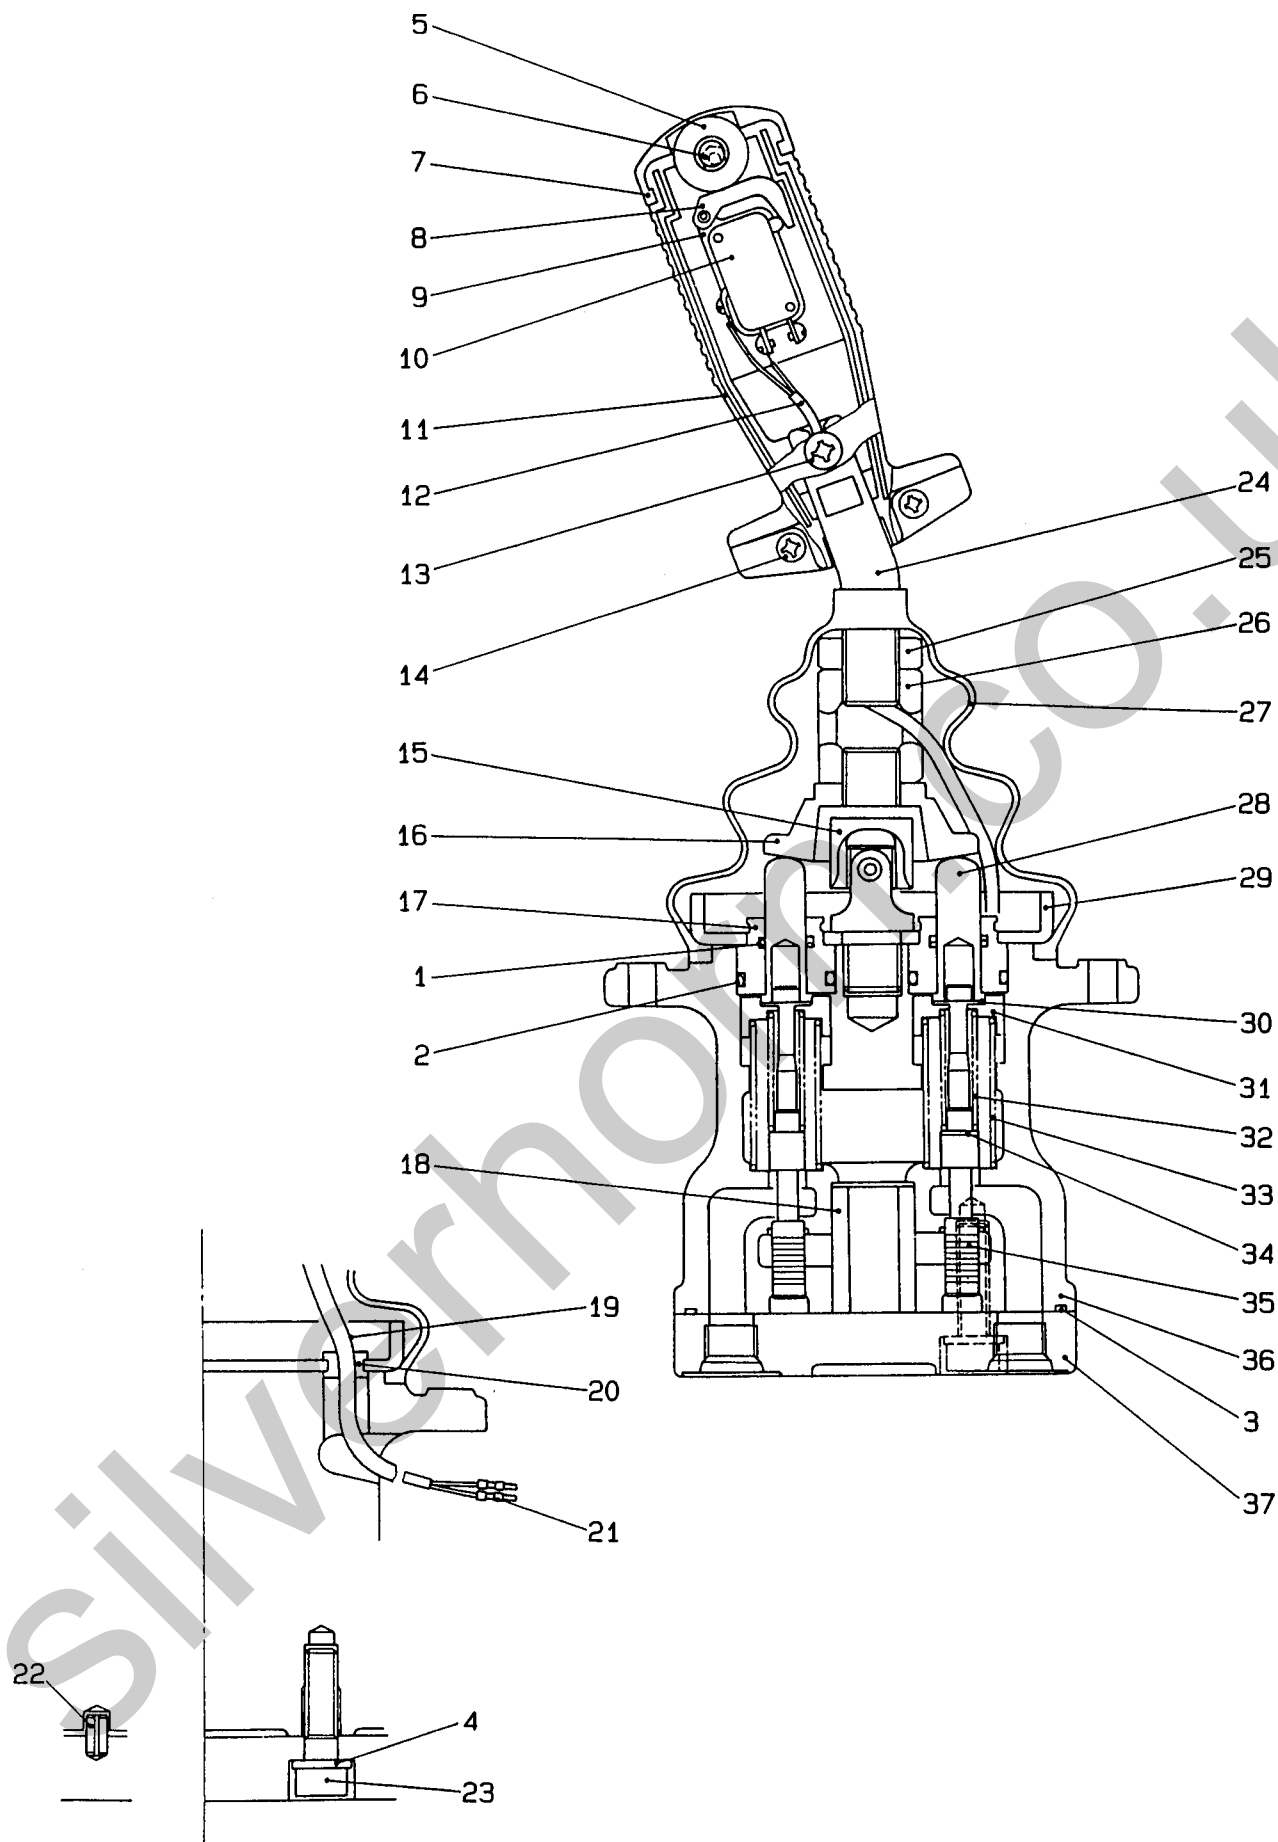

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	通 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	0756 882 UA	リモコン バルブ組立 Valve Ass'y, Remote Control	2		AD006001~	
0-1	0756 735 91	シール キット *Kit, Seal	1		AD006001~	
1	×0756 611 13	シール * *Seal	4		AD006001~	
2	×0760 710 20	"O" リング * *Ring, "O"	4		AD006001~	P20 - 90B
3	×0756 735 04	"O" リング * *Ring, "O"	1		AD006001~	S90
4	×0756 735 03	シール ワッシャ * *Washer, Seal	2		AD006001~	
5	0756 611 33	ローラ *Roller	1		AD006001~	
6	0565 040 30	なべ小ネジ *Screw, Pan Head	1		AD006001~	M4 × 30
6-1	0580 040 00	六角ナット *Nut, Hex.	1		AD006001~	M4
7	0756 611 26	ハンドル キャップ *Cap, Handle	1		AD006001~	
8	0756 611 34	スイッチ レバー *Lever, Switch	1		AD006001~	
9	0756 611 35	スイッチ シート (1) *Seat, Switch (1)	1		AD006001~	
9-1	0756 611 36	スイッチ シート (2) *Seat, Switch (2)	1		AD006001~	
10	0756 611 37	スイッチ *Switch	1		AD006001~	
11	0756 611 25	ハンドル *Handle	2		AD006001~	
12	0756 736 38	コード *Cord	1		AD006001~	
13	0565 050 08	なべ小ネジ *Screw, Pan Head	2		AD006001~	M5 × 8
14	0565 040 10	なべ小ネジ *Screw, Pan Head	2		AD006001~	M4 × 10
14-1	0580 040 00	六角ナット *Nut, Hex.	2		AD006001~	M4
14-2	0593 040 00	平座金 *Washer, Flat	2		AD006001~	M4
15	0756 611 20	ジョイント *Joint	1		AD006001~	
16	0756 735 20	プレート *Plate	1		AD006001~	
17	0756 735 09	プラグ *Plug	4		AD006001~	
18	0756 735 06	ブッシング *Bushing	1		AD006001~	
19	0756 842 05	チューブ *Tube	1		AD006001~	
20	0756 842 04	ブッシング *Bushing	1		AD006001~	
21	0756 611 41	端子 *Terminal	2		AD006001~	
22	0494 608 10	スプリング ピン *Pin, Spring	1		AD006001~	φ 5 × 10
23	0562 080 30	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	2		AD006001~	M8 × 30
24	0756 735 23	ハンドル レバー *Lever, Handle	1		AD006001~	
25	0756 842 01	ロック ナット *Nut, Lock	1		AD006001~	M14
26	0756 736 21	調整ナット *Nut, Adjusting	1		AD006001~	
27	0756 611 42	ブーツ *Boot	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

リモコン バルブ組立 (ショート レバー用)

REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y (FOR SHORT LEVER)

REV. No. ①

5

MODEL 35J

- 65 - 4 -

SHEET No. 5 - 5

B

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
28	0756 744 11	プッシュ ロッド *Rod, Push	4		AD006001~	
29	0756 611 08	プレート *Plate	1		AD006001~	
30	0756 735 13	ワッシャ *Washer	8		AD006001~	
31	0756 735 14	スプリング シート *Seat, Spring	4		AD006001~	
32	0756 744 18	スプリング *Spring	4		AD006001~	
33	0756 735 16	スプリング *Spring	4		AD006001~	
34	0756 735 15	ワッシャ *Washer	4		AD006001~	
35	×0756 735 08	スプール *Spool	4		AD006001~	
36	×0756 735 01	ケーシング *Cashing	1		AD006001~	
37	0756 735 02	ポート板 *Plate, Port	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

リモコン バルブ組立 (ショート レバー用)

REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y (FOR SHORT LEVER)

REV. No. ①



5

MODEL 35J

- 65 - 5 -

SHEET No. 5 - 5

B

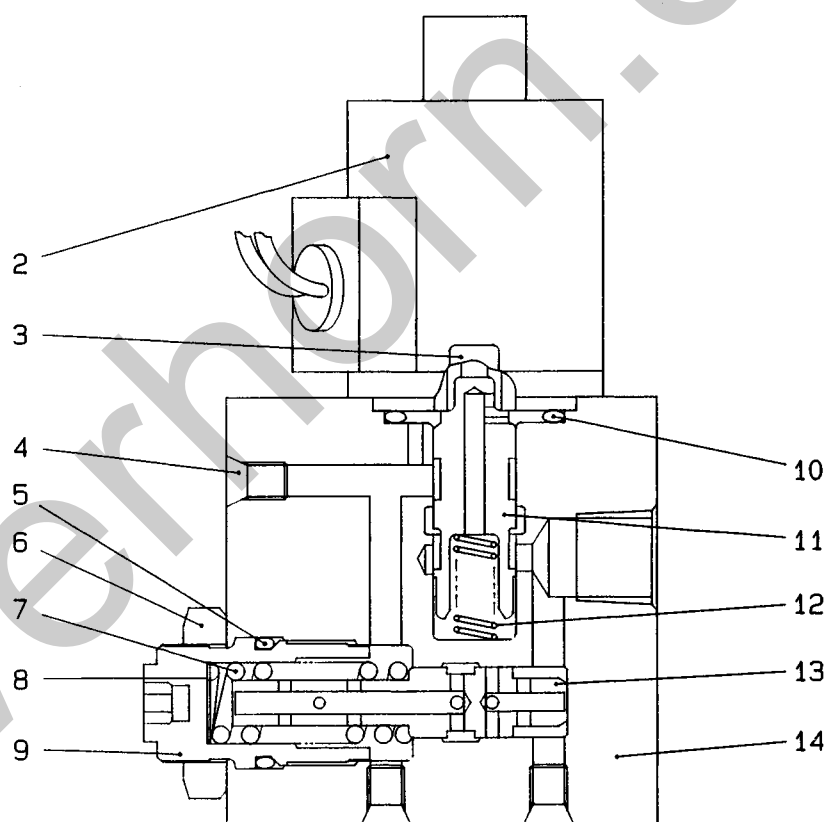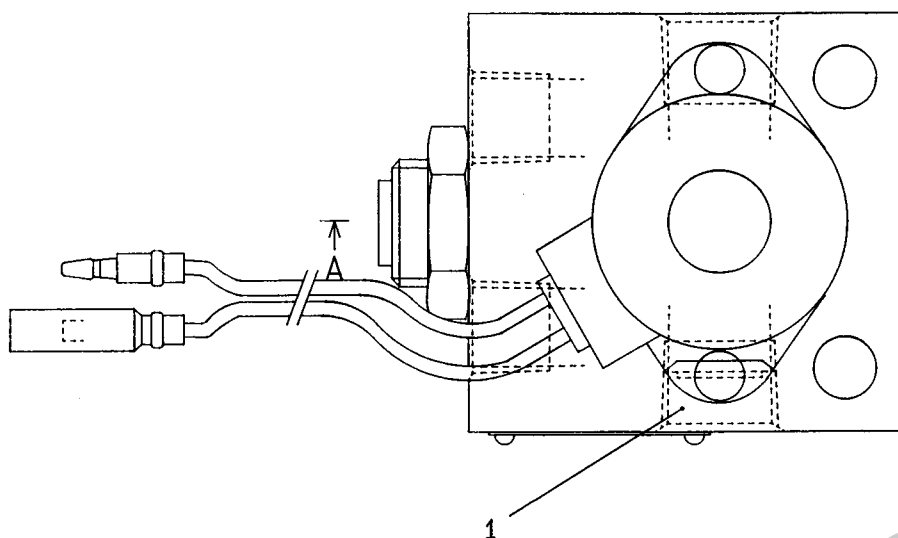

面 断
A-A SECTION

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	0756 955 UA	ソレノイド バルブ組立 Valve Ass'y, Solenoid	(1)		AD006001~	
1	0756 790 13	* Plug ソレノイド	1		AD006001~	R3/8
2	0756 880 02	* Solenoid	1		AD006001~	
3	0562 040 10	六角穴付ボルト * Bolt, Socket Head	2		AD006001~	M4 × 10
4	0750 295 24	* Plug "O" リング	2		AD006001~	M5
5	0756 780 10	* Ring, "O"	1		AD006001~	
6	0756 780 06	六角ナット * Nut, Hex.	1		AD006001~	
7	0756 955 08	スプリング * Spring	1		AD006001~	
8	0756 703 09	シム * Shim	1		AD006001~	
9	0756 780 05	アジャスト スクリュ * Screw, Adjusting	1		AD006001~	
10	☆0760 610 22	"O" リング * Ring, "O" (P22 - 70B)	1		AD006001~	0760 710 22
11	0756 955 03	スプール * Spool	1		AD006001~	
12	0756 780 07	スプリング * Spring	1		AD006001~	
13	0756 955 04	スプール * Spool	1		AD006001~	
14	0756 955 01	ボディー * Body	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

ソレノイド バルブ組立
SOLENOID VALVE ASS'Y


5

MODEL 35J

- 67 -

REV. No. ①
SHEET No. 5 - 6



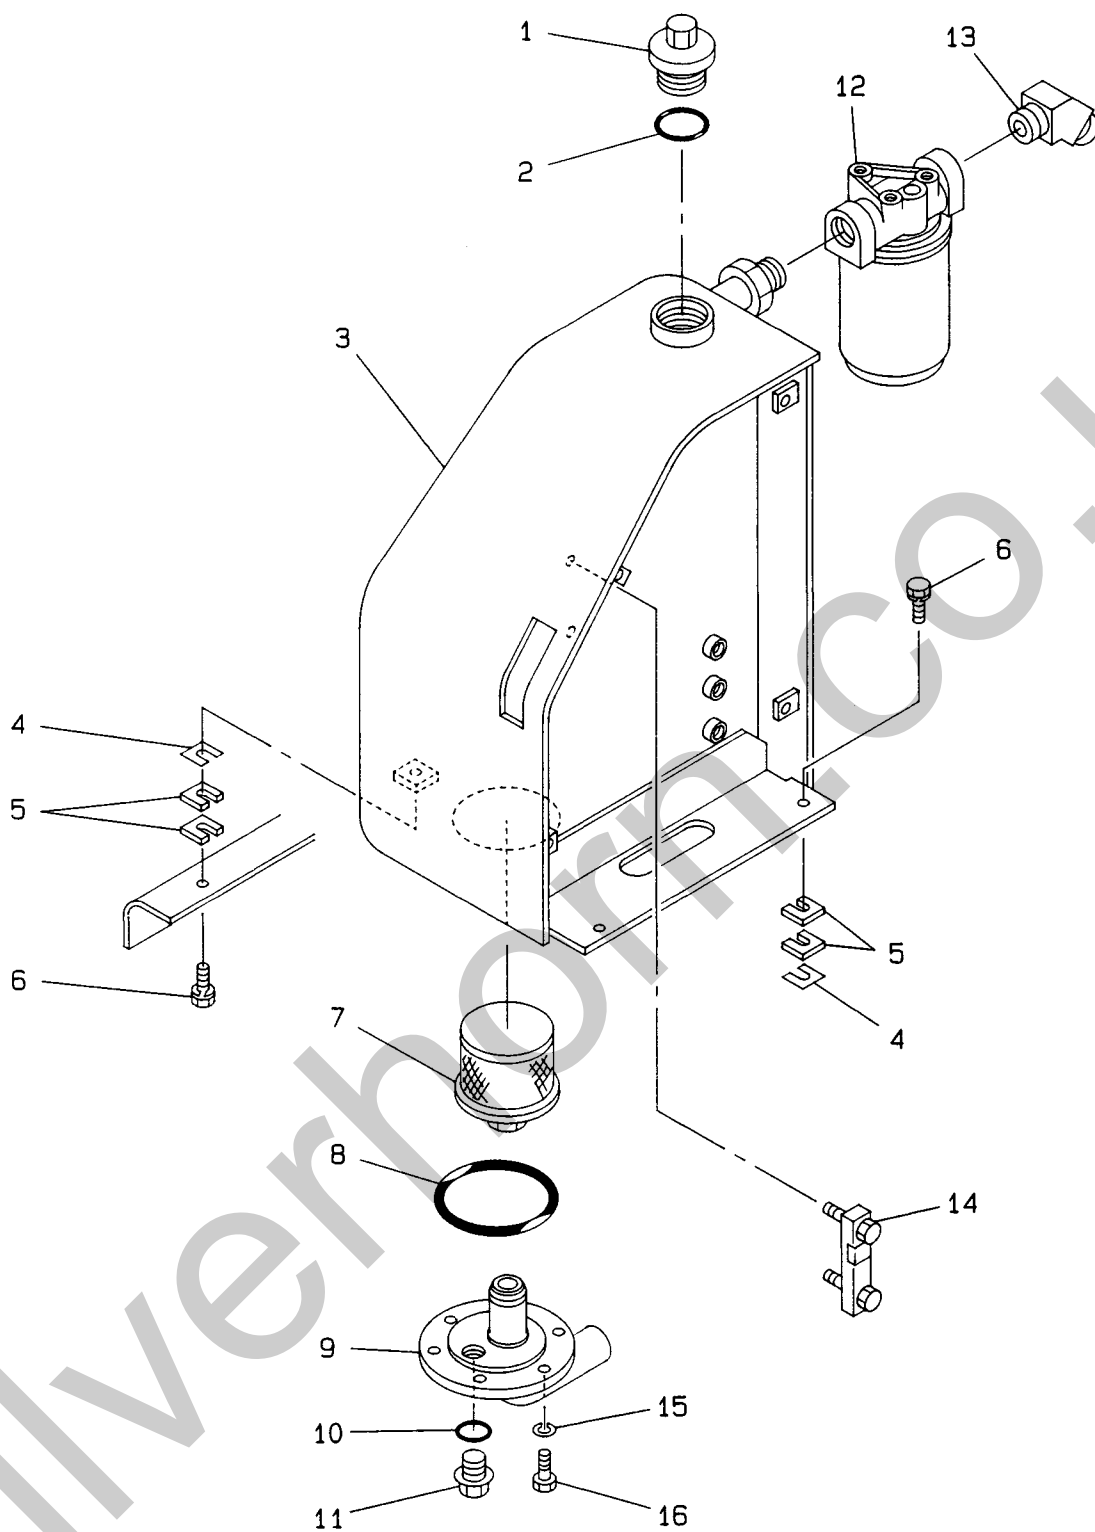

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	× 5352 758 00	作動油タンク組立 Tank Ass'y, Hydraulic Oil	1		AD006001~	
1	4060 021 00	* Plug "O" リング	1		AD006001~	
2	0760 710 45	* Ring, "O" 作動油タンク	1		AD006001~	P44 - 90B
3	△ 4284 730 00	* Tank, Hydraulic Oil シム	1		AD006001~	
4	4007 452 01	* Shim シム	AR		AD006001~***	t = 0.8
5	4007 452 02	* Shim 熱処理ボルト (L.W付 細目)	AR		AD006001~	t = 1.6
6	0520 120 25	* Bolt, Treatment (W/L.W) サクショ ン ストレ ー ナ組立	4		AD006001~	M12 × 25 P = 1.25
7	0759 106 UA	* Strainer Ass'y, Suction "O" リング	1		AD006001~	
8	0760 711 30	* Ring, "O" チューブ組立	1		AD006001~	P130 - 90B
9	△ 4292 285 00	* Tube Ass'y "O" リング	1		AD006001~	
10	0760 312 11	* Ring, "O" ドレン プラグ	1		AD006001~	211 - 90B
11	4077 036 00	* Plug, Drain オイル フィルタ組立	1		AD006001~	
12	0759 115 UA	* Filter Ass'y, Oil カートリッジ組立	1		AD006001~	
12-1	0755 142 03	* * Cartridge Ass'y バルブ組立	1		AD006001~	
12-2	0759 114 UA	* * Valve Ass'y 45° エルボ	1		AD006001~	
13	0712 319 11	* Elbow, 45° レベル ゲージ	1		AD006001~	PF1 × PT1 - 1/4
14	4079 000 00	* Gauge, Level パッキン	1		AD006001~	
14-1	4079 000 01	* * Packing バネ座金	(2)		AD006001~	1Set = 10Pieces
15	0590 100 00	* Washer, Lock 熱処理ボルト	6		AD006001~	M10
16	0513 100 20	* Bolt, Teratment	6		AD006001~	M10 × 20

注 意
N O T E

IHI

作動油タンク組立

HYDRAULIC OIL TANK ASS'Y

5


MODEL 35J

- 69 -

REV. No. (2)

SHEET No. 5 - 7



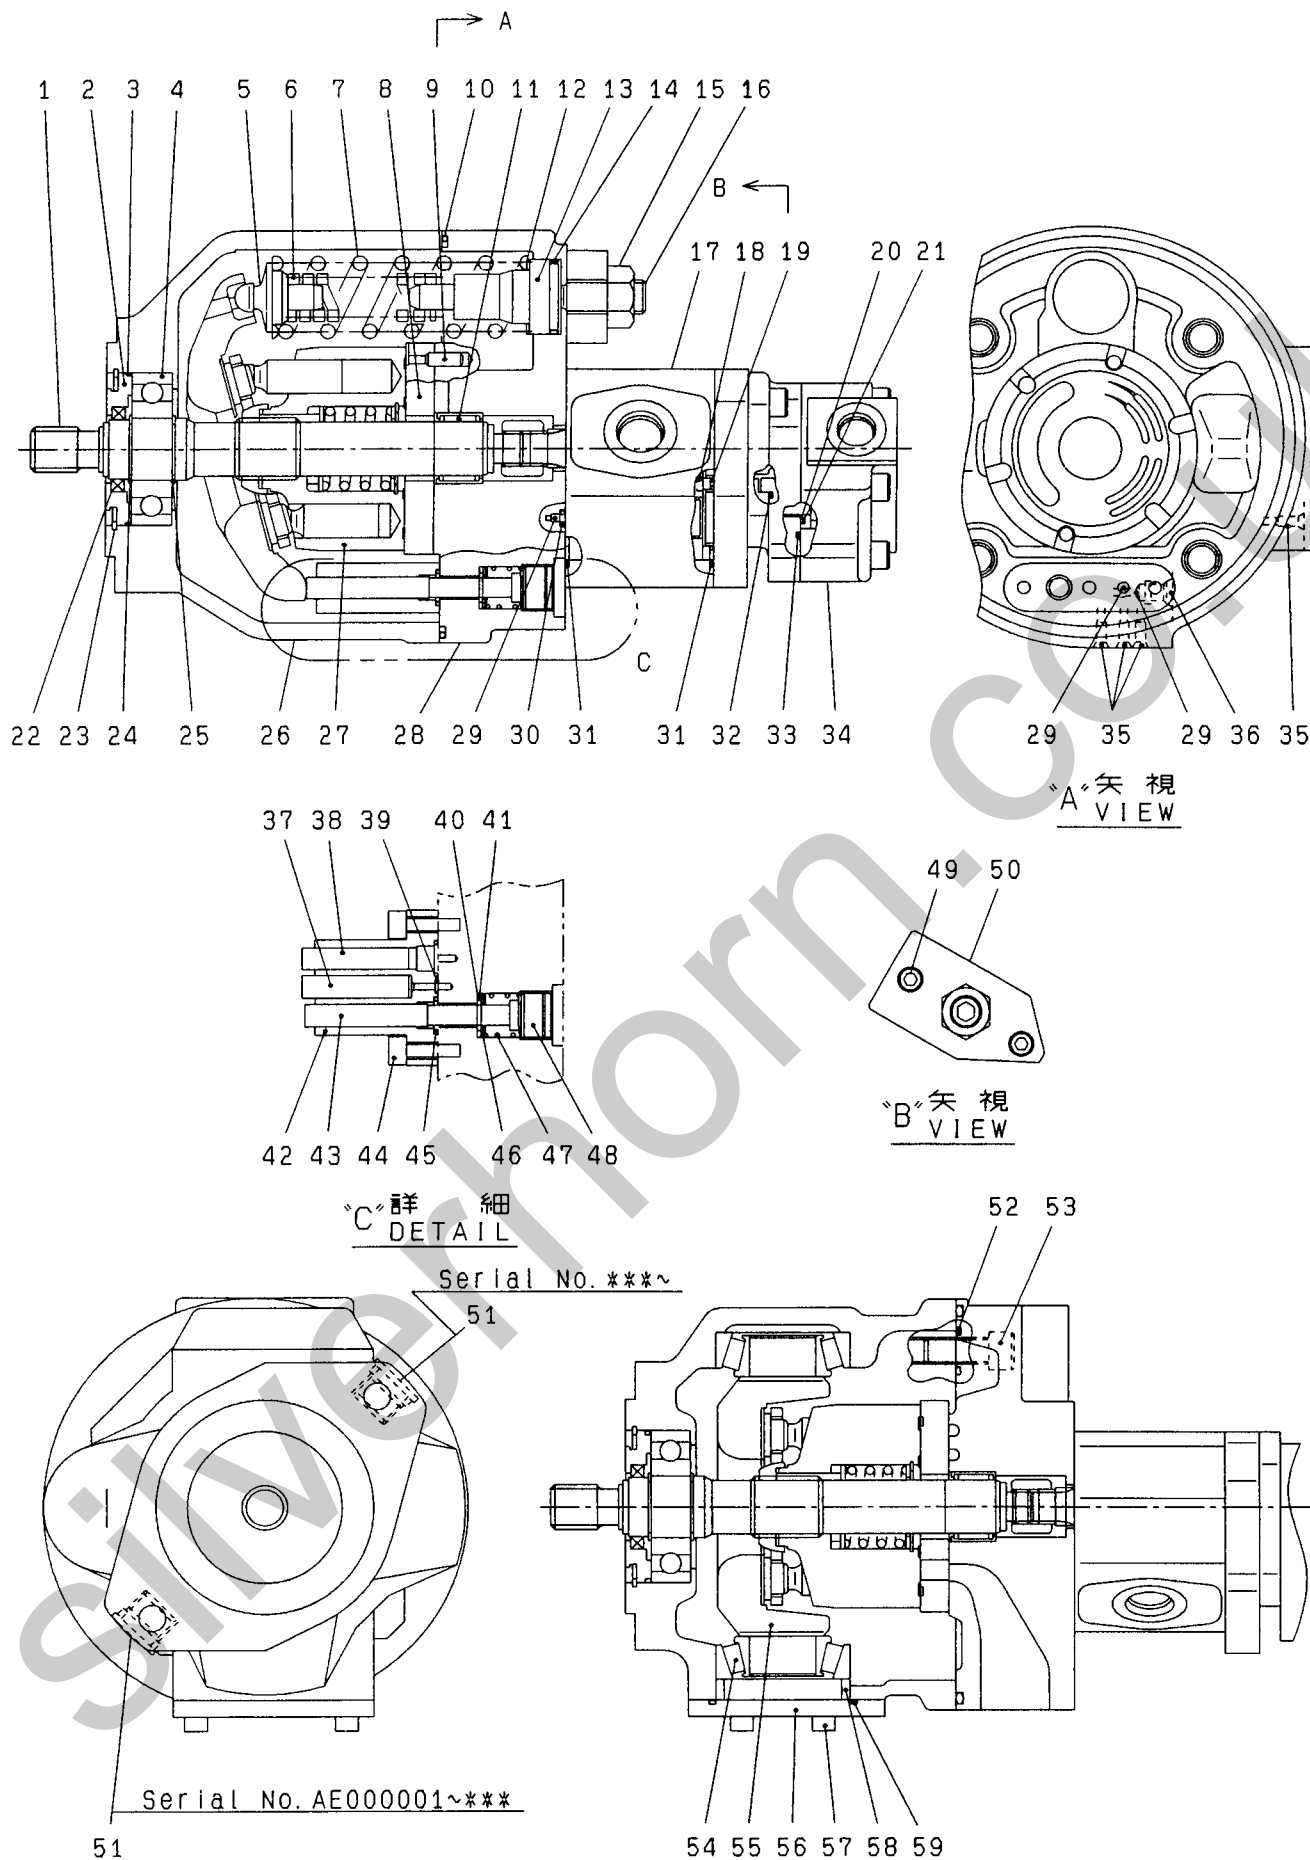

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	0752 053 UA	オイル ポンプ組立 Pump Ass'y, Oil	(1)		AD006001~	
1	0752 052 01	*Shaft シャフト	1		AD006001~	
2	0752 047 03	*Case, Seal "O" リング	1		AD006001~	
3	☆0760 211 47	*Ring, "O" (147 - 70B) ベアリング	1		AD006001~	0760 311 47
4	0752 047 04	*Bearing スプリング シート	1		AD006001~	
5	0752 047 11	*Seat, Spring スプリング	1		AD006001~	
6	0752 052 07	*Spring スプリング	1		AD006001~	
7	0752 052 08	*Spring コントロール プレート	1		AD006001~	
8	0752 052 04	*Plate, Control ノック ビン	1		AD006001~	
9	0494 806 20	*Pin, Dowel "O" リング	2		AD006001~	φ 6 × 20
10	☆0760 211 68	*Ring, "O" (168 - 70B) ベアリング	1		AD006001~	0760 311 68
11	0752 047 10	*Bearing シム	1		AD006001~	
12	0752 047 17	*Shim シム	2		AD006001~	t = 0.3
12 - 1	0752 047 18	*Shim シム	2		AD006001~	t = 0.5
12 - 2	0752 047 19	*Shim シム	2		AD006001~	t = 1.0
12 - 3	0752 047 20	*Shim スプリング シート	2		AD006001~	t = 2.0
13	0752 052 05	*Seat, Spring "O" リング	1		AD006001~	
14	☆0760 610 36	*Ring, "O" (P34 - 70B) 六角ナット	1		AD006001~	0760 710 36
15	0580 160 00	*Nut, Hex. 調整ネジ	1		AD006001~	
16	0752 047 14	*Screw, Adjust ギヤー ポンプ組立			AD006001~	
17	0752 052 91	*Pump Ass'y, Gear 角リング	1		AD006001~	
18	0751 095 03	*Ring, Square "O" リング	2		AD006001~	
19	0750 314 25	*Ring, "O" バックアップ リング	2		AD006001~	
20	0752 052 15	*Ring, Back - up 角リング	1		AD006001~	
21	0752 052 16	*Ring, Square オイル シール	1		AD006001~	
22	0752 047 05	*Seal, Oil スナップ リング	1		AD006001~	
23	0493 500 72	*Ring, Snap スナップ リング	1		AD006001~	φ 72
24	0493 510 28	*Ring, Snap スナップ リング	1		AD006001~	φ 28
25	0493 510 30	*Ring, Snap ハウジング	1		AD006001~	φ 30
26	0752 047 01	*Housing ロータリ組立	1		AD006001~	
27	0752 047 91	*Rotary Ass'y カバー	1		AD006001~	
28	0752 052 03	*Cover オリフィス	1		AD006001~	
29	0752 047 09	*Orifice	2		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

オイル ポンプ組立

OIL PUMP ASS'Y

5

MODEL 35J

- 71 -

REV. No. ①

SHEET No. 5 - 8



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
30	0760 710 08	"O" リング *Ring, "O"	1		AD006001~	P8 - 90B
31	0750 314 24	角リング *Ring, Square	2		AD006001~	
32	0751 039 21	"O" リング *Ring, "O"	1		AD006001~	
33	☆0760 211 38	"O" リング *Ring, "O" (138 - 70B)	1		AD006001~	0760 311 38
34	0752 052 92	ギヤー ポンプ組立 *Pump Ass'y, Gear	1		AD006001~	
35	0751 025 24	プラグ *Plug	4		AD006001~	M6
36	0754 534 14	プラグ *Plug	1		AD006001~	
36 - 1	0760 710 08	"O" リング *Ring, "O"	1		AD006001~	P8 - 90B
37	0752 052 13	ノック ピン *Pin, Dowel	1		AD006001~	
38	0752 047 23	ノック ピン *Pin, Dowel	1		AD006001~	
39	0760 310 08	"O" リング *Ring, "O"	1		AD006001~	008 - 90B
40	0751 046 37	シム *Shim	1		AD006001~	t = 0.1
40 - 1	0751 046 36	シム *Shim	1		AD006001~	t = 0.3
40 - 2	0751 046 35	シム *Shim	1		AD006001~	t = 0.5
41	0752 052 14	スプリング シート *Seat, Spring	1		AD006001~	
42	0752 052 09	シリンダ *Cylinder	1		AD006001~	
43	0752 053 01	ピストン *Piston	1		AD006001~	
44	0562 080 25	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	2		AD006001~	M8 × 25
45	0760 310 14	"O" リング *Ring, "O"	2		AD006001~	014 - 90B
46	0752 052 12	皿バネ *Spring, Conical	3		AD006001~	
47	0752 052 11	スプリング *Spring	1		AD006001~	
48	0750 295 08	プラグ *Plug	1		AD006001~	
49	0562 080 30	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	2		AD006001~	M8 × 30
50	0752 052 06	カバー *Cover	1		AD006001~	
51	0751 022 15	プラグ *Plug	1		AD006001~	
51 - 1	☆0760 610 19	"O" リング *Ring, "O" (P18 - 70B)	1		AD006001~	0760 710 19
52	0751 022 63	"O" リング *Ring, "O"	4		AD006001~	
53	0562 120 30	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	4		AD006001~	M12 × 30
54	0751 022 55	ベアリング *Bearing	2		AD006001~	32206JR
55	0752 052 02	ハンガ *Hanger	1		AD006001~	
56	0751 022 52	プレート *Plate	1		AD006001~	
57	0562 060 16	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	4		AD006001~	M6 × 16
58	0751 022 54	ディスタンス ピース *Piece, Distance	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

オイル ポンプ組立

OIL PUMP ASS'Y

- 72 -

REV. No. ①

SHEET No. 5 - 8

5

MODEL 35J

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
59	☆0760 211 44	"O" リング *Ring, "O" (144 - 70B)	1		AD006001~	0760 311 44

注 意
N O T E

IHI

オイル ポンプ組立

OIL PUMP ASS'Y

MODEL 35J


- 73 -

REV. No. 0

SHEET No. 5 - 8

5



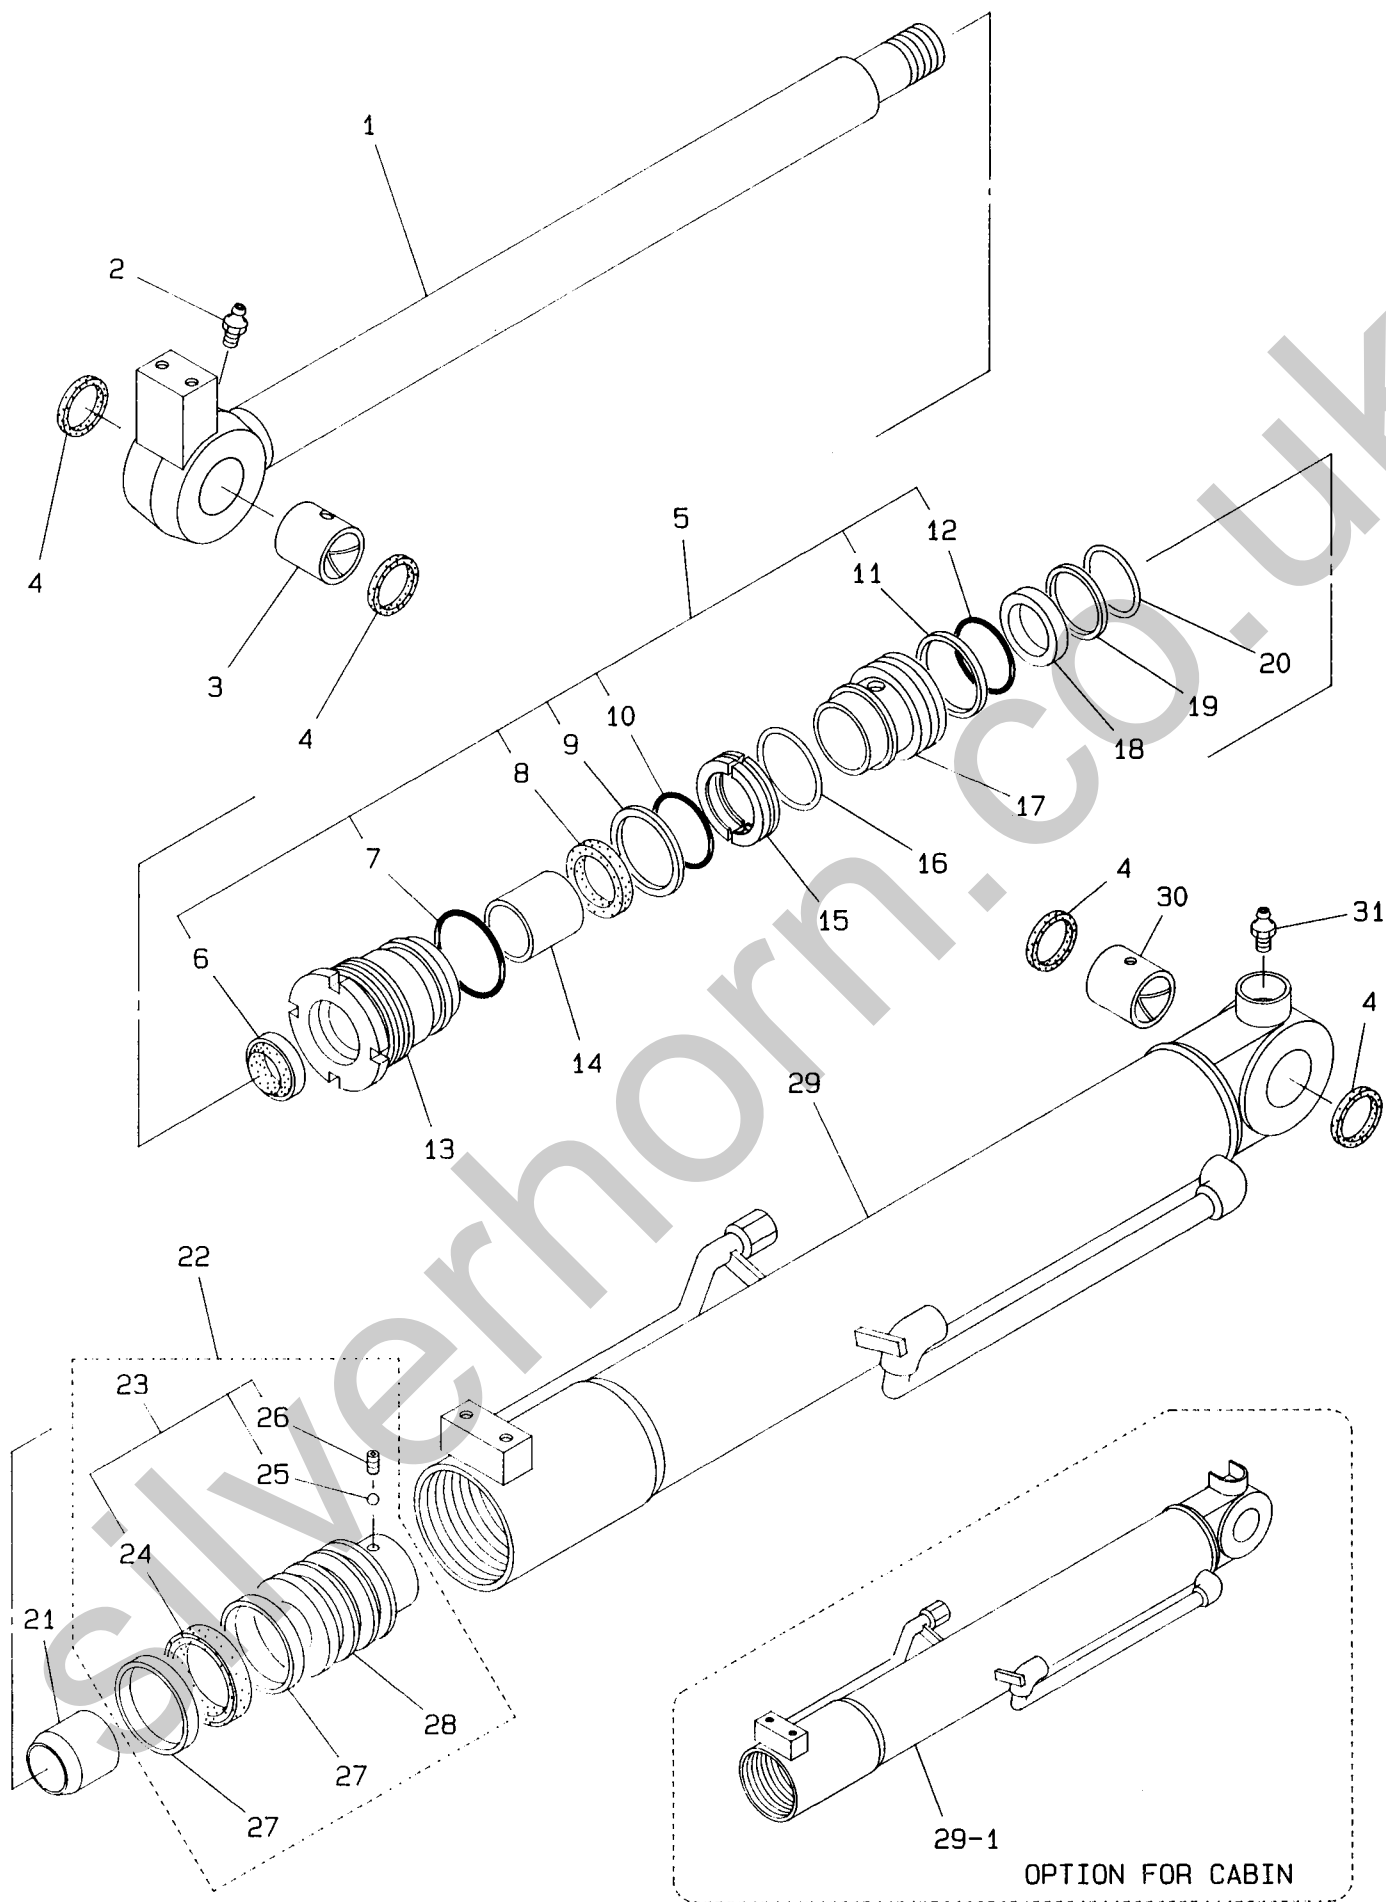

IHI

MODEL 35J

ブーム シリンダ組立
BOOM CYLINDER ASS'Y

- 74 -

REV. No. 0
SHEET No. 5 - 9

5



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	0752 902 UA	ブーム シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Boom	(1)		AD006001~	
0-1	×0752 901 UA	ブーム シリンダ組立 (キャビン用) Cylinder Ass'y, Boom (For Cabin)	(1)		使用せず Not for use	Option
	0758 658 UA	ブーム シリンダ組立 (キャビン用) Cylinder Ass'y, Boom (For Cabin)	(1)		AD006001~	Option
1	0752 901 02	ピストン ロッド組立 *Rod Ass'y, Piston	1		AD006001~	
2	0728 111 15	グリス ニップル **Nipple, Grease	1		AD006001~	PT1/8
3	×0752 901 06	ブッシング **Bushing	1		使用せず Not for use	
	0752 239 23	ブッシング **Bushing	1		AD006001~	
4	0752 239 24	ダスト シール *Seal, Dust	4		AD006001~	
5	0752 901 91	シール キット *Kit, Seal	1		AD006001~	
6	×0752 756 06	ワイバ リング **Ring, Wiper	1		AD006001~	
7	×0760 715 90	"O" リング **Ring, "O"	1		AD006001~	G90 - 90B
8	×0752 756 05	"U" リング **Ring, "U"	1		AD006001~	
9	×0762 135 85	バックアップ リング **Ring, Back-up	1		AD006001~	G85 - T3
10	×0760 715 85	"O" リング **Ring, "O"	1		AD006001~	G85 - 90B
11	×0762 135 85	バックアップ リング **Ring, Back-up	1		AD006001~	G85 - T3
12	×0760 715 80	"O" リング **Ring, "O"	1		AD006001~	G80 - 90B
13	0752 901 03	シリンダ ヘッド *Head, Cylinder	1		AD006001~	
14	0618 150 30	ブッシング *Bushing	1		AD006001~	
15	0752 935 05	コネクタ *Connector	1		AD006001~	
16	0752 935 06	ストッパ *Stopper	1		AD006001~	
17	×0752 901 04	リテーナ *Retainer	1		使用せず Not for use	
	0758 658 04	リテーナ *Retainer	1		AD006001~	
18	0752 825 13	クッション リング *Ring, Cushion	1		AD006001~	
19	0752 825 12	スペーサ *Spacer	1		AD006001~	
20	0752 756 25	ストッパ *Stopper	1		AD006001~	
21	0752 921 10	クッション ベアリング *Bearing, Cushion	1		AD006001~	
22	0752 901 93	ピストン組立 *Piston Ass'y	1		AD006001~	
23	0752 901 92	リペア キット **Kit, Repair	1		AD006001~	
24	×0752 164 20	シール リング組立 ***Ring Ass'y, Seal	1		AD006001~	
25	×0751 901 25	鋼球 ***Ball, Steel	1		AD006001~	φ 7/32
26	×0561 080 08	六角穴付止ネジ ***Screw, Set	1		AD006001~	M8 × 8
27	0752 164 21	スライド リング **Ring, Slide	2		AD006001~	
28	×0752 901 05	ピストン **Piston	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

ブーム シリンダ組立
BOOM CYLINDER ASS'Y

5

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
29	△0752 902 01	シリンダ チューブ組立 *Tube Ass'y, Cylinder	1		AD006001~	
29 - 1	△0752 901 01	シリンダ チューブ組立 (キャビン用) *Tube Ass'y, Cylinder (For Cabin)	1		AD006001~	
30	×0752 901 06	ブッシング **Bushing	1		使用せず Not for use	
	0752 239 23	ブッシング **Bushing	1		AD006001~	
31	0728 111 15	グリース ニップル **Nipple, Grease	1		AD006001~	PT1/8

注 意
N O T E

IHI

ブーム シリンダ組立
BOOM CYLINDER ASS'Y

5


MODEL 35J

- 76 -

REV. No. (2)

SHEET No. 5 - 9



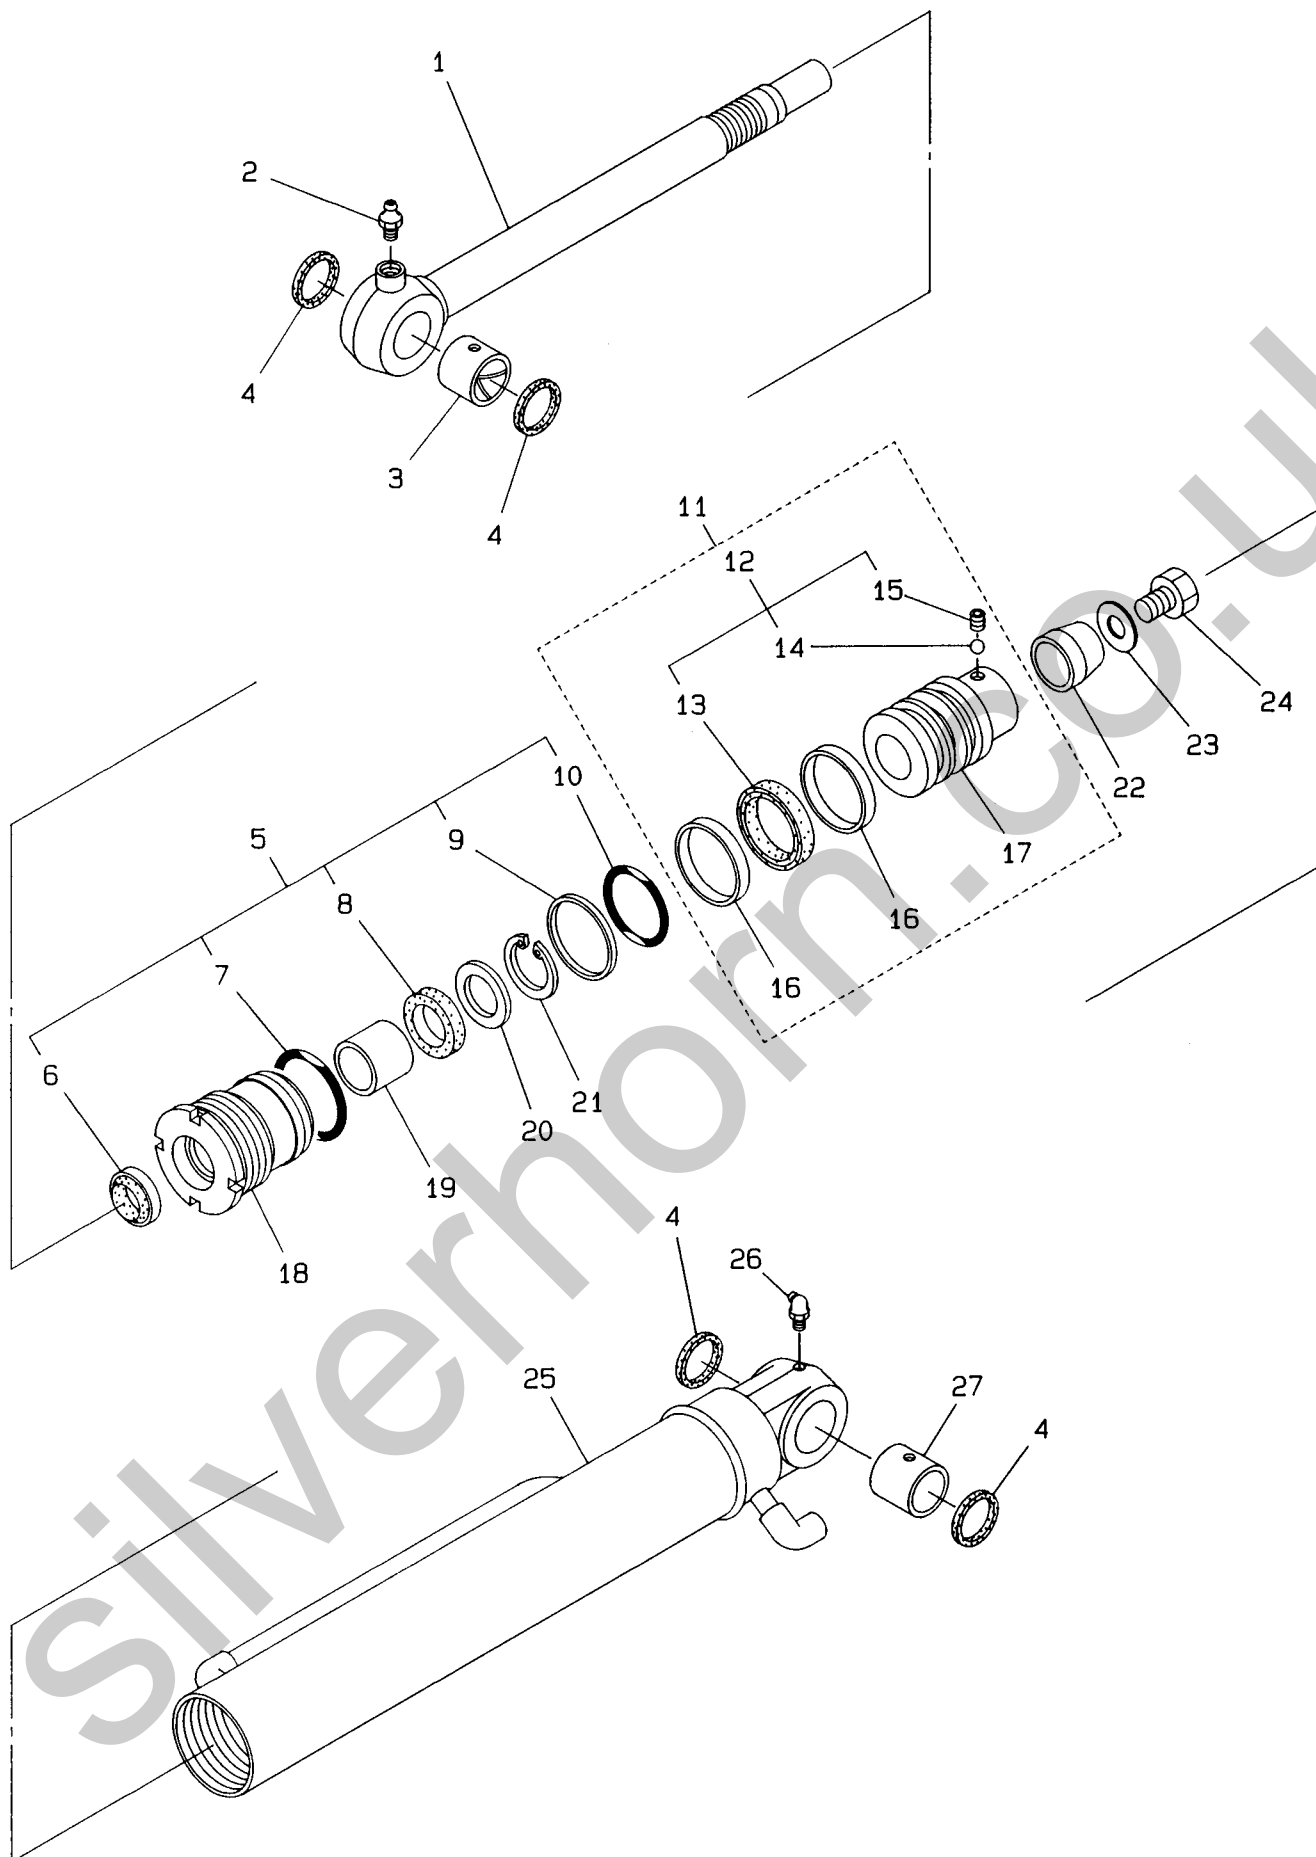

IHI

MODEL 35J

アーム シリンダ組立
ARM CYLINDER ASS'Y

— 78 —

REV. No. 0

SHEET No. 5 — 10

5



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	0752 931 UA	アーム シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Arm	(1)		AD006001~	
1	0752 931 02	ピストン ロッド組立 *Rod Ass'y, Piston	1		AD006001~	
2	0728 111 15	グリース ニップル * *Nipple, Grease	1		AD006001~	PT1/8
3	0752 239 23	ブッシング * *Bushing	1		AD006001~	
4	0752 239 24	ダスト シール *Seal, Dust	4		AD006001~	
5	0752 871 91	シール キット *Kit, Seal	1		AD006001~	
6	×0752 299 06	ワイパ リング * *Ring, Wiper	1		AD006001~	
7	×0760 715 75	"O" リング * *Ring, "O"	1		AD006001~	G75 - 90B
8	×0752 239 05	"U" リング * *Ring, "U"	1		AD006001~	
9	×0762 135 70	バックアップ リング * *Ring, Back - up	1		AD006001~	G70 - T3
10	×0760 715 70	"O" リング * *Ring, "O"	1		AD006001~	G70 - 90B
11	0752 871 93	ピストン組立 *Piston Ass'y	1		AD006001~	
12	0752 871 92	リベア キット * *Kit, Repair	1		AD006001~	
13	×0752 778 17	シール リング組立 * *Ring Ass'y, Seal	1		AD006001~	
14	×0609 010 10	鋼球 * * *Ball, Steel	1		AD006001~	φ 5/32
15	×0561 060 08	六角穴付止ネジ * * *Screw, Set	1		AD006001~	M6 × 8
16	0752 778 16	スライド リング * *Ring, Slide	2		AD006001~	
17	×0752 871 04	ピストン * *Piston	1		AD006001~	
18	0752 871 03	シリンダ ヘッド *Head, Cylinder	1		AD006001~	
19	0618 145 30	ブッシング *Bushing	1		AD006001~	
20	0752 240 06	パッキン ヘッド *Header, Packing	1		AD006001~	
21	0493 500 60	スナップ リング *Ring, Snap	1		AD006001~	φ 60
22	0752 930 05	クッション ベアリング *Bearing, Cushion	1		AD006001~	
23	0752 930 06	座金 *Washer	1		AD006001~	
24	0752 930 07	ボルト *Bolt	1		AD006001~	
25	△0752 931 01	シリンダ チューブ組立 *Tube Ass'y, Cylinder	1		AD006001~	
26	0728 111 65	グリース ニップル * *Nipple, Grease	1		AD006001~	PT1/8 × 90°
27	0752 240 21	ブッシング * *Bushing	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

アーム シリンダ組立
ARM CYLINDER ASS'Y

5


MODEL 35J

- 79 -

REV. No. ①

SHEET No. 5 - 10



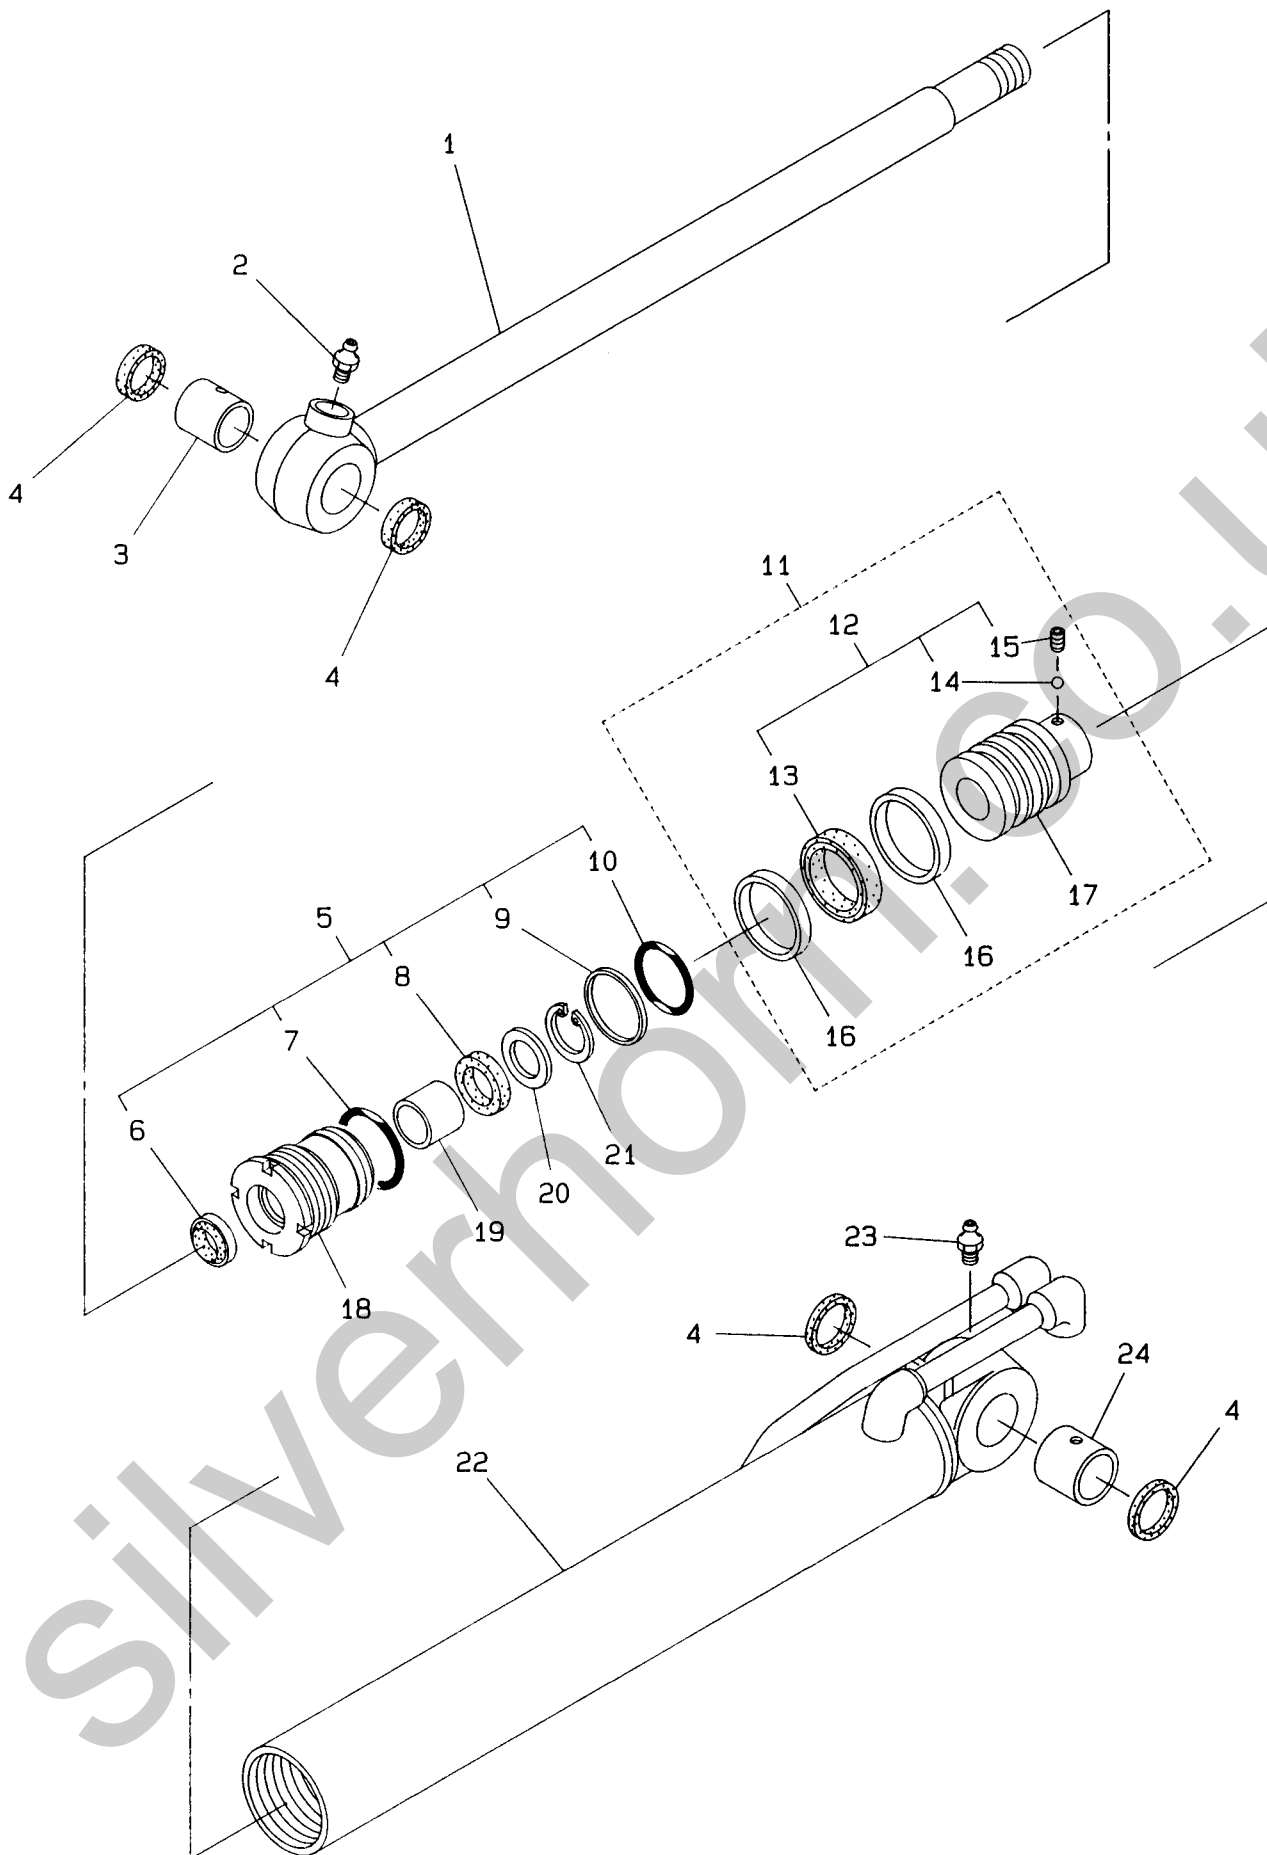

IHI

MODEL 35J

バケット シリンダ組立
BUCKET CYLINDER ASS'Y

— 80 —

REV. No. 0
SHEET No. 5 — 11

5



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	通 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	0752 880 UA	バケット シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Bucket	(1)		AD006001~	
1	0752 940 02	ピストン ロッド組立 * Rod Ass'y, Piston	1		AD006001~	
2	0728 111 15	グリース ニップル * * Nipple, Grease	1		AD006001~	PT1/8
3	0752 242 21	ブッシング * * Bushing	1		AD006001~	
4	0752 239 24	ダスト シール * Seal, Dust	4		AD006001~	
5	0752 928 91	シール キット * Kit, Seal	1		AD006001~	
6	×0752 766 08	ワイパ リング * * Ring, Wiper	1		AD006001~	
7	×0760 715 70	"O" リング * * Ring, "O"	1		AD006001~	G70 - 90B
8	×0764 105 04	"U" リング * * Ring, "U"	1		AD006001~	
9	×0762 135 65	バックアップ リング * * Ring, Back - up	1		AD006001~	G65 - T3
10	×0760 715 65	"O" リング * * Ring, "O"	1		AD006001~	G65 - 90B
11	0752 928 93	ピストン組立 * Piston Ass'y	1		AD006001~	
12	0752 928 92	リペア キット * * Kit, Repair	1		AD006001~	
13	×0752 928 07	シール リング組立 * * * Ring Ass'y, Seal	1		AD006001~	
14	×0609 010 10	鋼球 * * * Ball, Steel	1		AD006001~	φ 5/32
15	×0561 060 08	六角穴付止ネジ * * * Screw, Set	1		AD006001~	M6 × 8
16	0752 928 06	スライド リング * * Ring, Slide	2		AD006001~	
17	×0752 928 05	ピストン * * Piston	1		AD006001~	
18	0752 928 03	シリンダ ヘッド * Head, Cylinder	1		AD006001~	
19	0618 140 30	ブッシング * Bushing	1		AD006001~	
20	0752 928 04	パッキン ヘッド * Header, Packing	1		AD006001~	
21	0493 500 55	スナップ リング * Ring, Snap	1		AD006001~	φ 55
22	△0752 880 01	シリンダ チューブ組立 * Tube Ass'y, Cylinder	1		AD006001~	
23	0728 111 15	グリース ニップル * * Nipple, Grease	1		AD006001~	PT1/8
24	0752 242 21	ブッシング * * Bushing	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

バケット シリンダ組立
BUCKET CYLINDER ASS'Y

5


MODEL 35J

- 81 -

REV. No. ①

SHEET No. 5 - 11



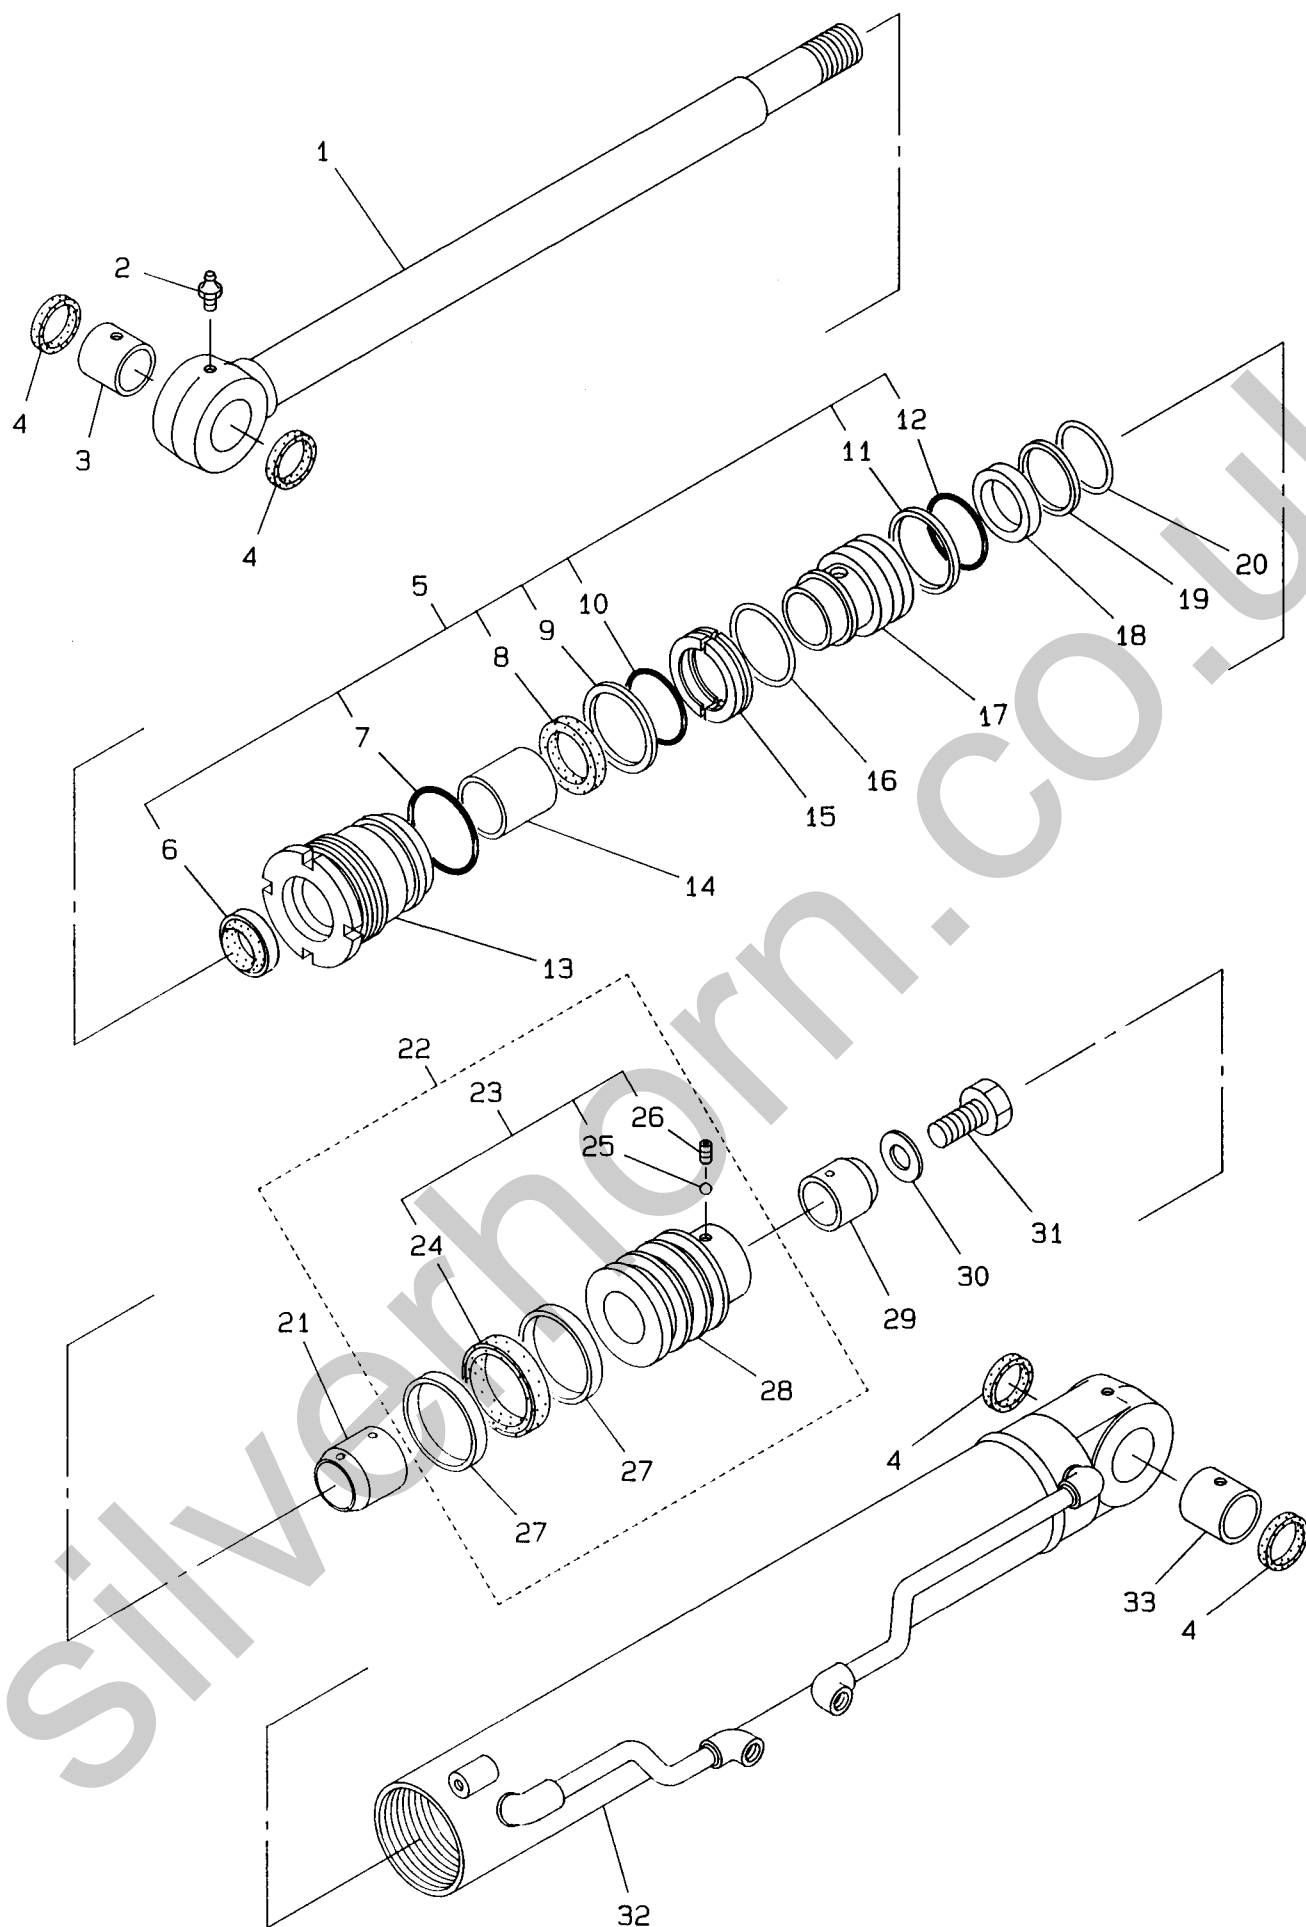

IHI

ブーム スイング シリンダ組立
BOOM SWING CYLINDER ASS'Y

MODEL 35J

- 82 -

REV. No. 0

SHEET No. 5 - 12

5



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	0752 980 UA	ブーム スイング シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Boom Swing	(1)		AD006001~	
1	0752 980 02	ピストン ロッド組立 *Rod Ass'y, Piston	1		AD006001~	
2	0728 111 15	グリス ニップル * *Nipple, Grease	1		AD006001~	PT1/8
3	0752 240 21	ブッシング * *Bushing	1		AD006001~	
4	0752 239 24	ダスト シール *Seal, Dust	4		AD006001~	
5	0752 913 91	シール キット *Kit, Seal	1		AD006001~	
6	×0752 299 06	ワイバ リング * *Ring, Wiper	1		AD006001~	
7	×0760 715 85	"O" リング * *Ring, "O"	1		AD006001~	G85 - 90B
8	×0752 737 05	"U" リング * *Ring, "U"	1		AD006001~	
9	×0762 135 80	バックアップ リング * *Ring, Back - up	1		AD006001~	G80 - T3
10	×0760 715 80	"O" リング * *Ring, "O"	1		AD006001~	G80 - 90B
11	×0762 135 80	バックアップ リング * *Ring, Back - up	1		AD006001~	G80 - T3
12	×0760 715 75	"O" リング * *Ring, "O"	1		AD006001~	G75 - 90B
13	0752 913 03	シリンダ ヘッド *Head, Cylinder	1		AD006001~	
14	0618 145 30	ブッシング *Bushing	1		AD006001~	
15	0752 913 04	コネクタ *Connector	1		AD006001~	
16	0752 913 05	ストッパ *Stopper	1		AD006001~	
17	0752 980 03	リテーナ *Retainer	1		AD006001~	
18	0752 823 13	クッション リング *Ring, Cushion	1		AD006001~	
19	0752 778 13	スパーサ *Spacer	1		AD006001~	
20	0752 778 14	ストッパ *Stopper	1		AD006001~	
21	0752 947 06	クッション ベアリング *Bearing, Cushion	1		AD006001~	
22	0752 873 93	ピストン組立 *Piston Ass'y	1		AD006001~	
23	0752 873 92	リペア キット * *Kit, Repair	1		AD006001~	
24	×0752 873 06	シール リング組立 * * *Ring Ass'y, Seal	1		AD006001~	
25	×0609 010 10	鋼球 * * *Ball, Steel	1		AD006001~	φ 5/32
26	×0561 060 08	六角穴付止ネジ * * *Screw, Set	1		AD006001~	M6 × 8
27	0752 873 05	スライド リング * *Ring, Slide	2		AD006001~	
28	×0752 873 04	ピストン * *Piston	1		AD006001~	
29	0752 947 07	クッション ベアリング *Bearing, Cushion	1		AD006001~	
30	0752 947 08	座金 *Washer	1		AD006001~	
31	0752 947 09	ボルト *Bolt	1		AD006001~	
32	△0752 947 01	シリンダ チューブ組立 *Tube Ass'y, Cylinder	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

ブーム スイング シリンダ組立
BOOM SWING CYLINDER ASS'Y

5

MODEL 35J

— 83 —

REV. No. (0)

SHEET No. 5 - 12

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
33	0752 240 21	ブッシング ** Bushing	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

ブーム スイング シリンダ組立
BOOM SWING CYLINDER ASS'Y

MODEL 35J

— 84 —

REV. No. ①

SHEET No. 5 — 12

5



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	0752 951 UA	排土板シリンダ組立 Cylinder Ass'y, Blade	(1)		AD006001~	
1	0752 951 02	ピストン ロッド組立 *Rod Ass'y, Piston	1		AD006001~	
2	0728 111 15	グリース ニップル * *Nipple, Grease	1		AD006001~	PT1/8
3	0752 289 21	ブッシング * *Bushing	1		AD006001~	
4	0752 118 26	ダスト シール *Seal, Dust	4		AD006001~	
5	0752 951 91	シール キット *Kit, Seal	1		AD006001~	
6	×0752 756 06	ワイパ リング * *Ring, Wiper	1		AD006001~	
7	×0760 716 00	"O" リング * *Ring, "O"	1		AD006001~	G100 - 90B
8	×0752 756 05	"U" リング * *Ring, "U"	1		AD006001~	
9	×0762 135 95	バックアップ リング * *Ring, Back - up	1		AD006001~	G95 - T3
10	×0760 715 95	"O" リング * *Ring, "O"	1		AD006001~	G95 - 90B
11	0752 951 93	ピストン組立 *Piston Ass'y	1		AD006001~	
12	0752 951 92	リペア キット * *Kit, Repair	1		AD006001~	
13	×0752 184 24	シール リング組立 * * *Ring Ass'y, Seal	1		AD006001~	
14	×0751 901 25	鋼球 * * *Ball, Steel	1		AD006001~	φ 7/32
15	×0561 080 10	六角穴付止ネジ * * *Screw, Set	1		AD006001~	M8 × 10
16	0752 184 25	スライド リング * *Ring, Slide	2		AD006001~	
17	×0752 951 04	ピストン * *Piston	1		AD006001~	
18	0752 951 03	シリンダ ヘッド *Head, Cylinder	1		AD006001~	
19	0618 150 30	ブッシング *Bushing	1		AD006001~	
20	0660 003 13	パッキン ヘッド *Header, Packing	1		AD006001~	
21	0493 500 70	スナップ リング *Ring, Snap	1		AD006001~	φ 70
22	△0752 951 01	シリンダ チューブ組立 *Tube Ass'y, Cylinder	1		AD006001~	
23	0752 289 21	ブッシング * *Bushing	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

排土板シリンダ組立

BLADE CYLINDER ASS'Y


MODEL 35J

- 87 -

REV. No. ①

SHEET No. 5 - 13

5

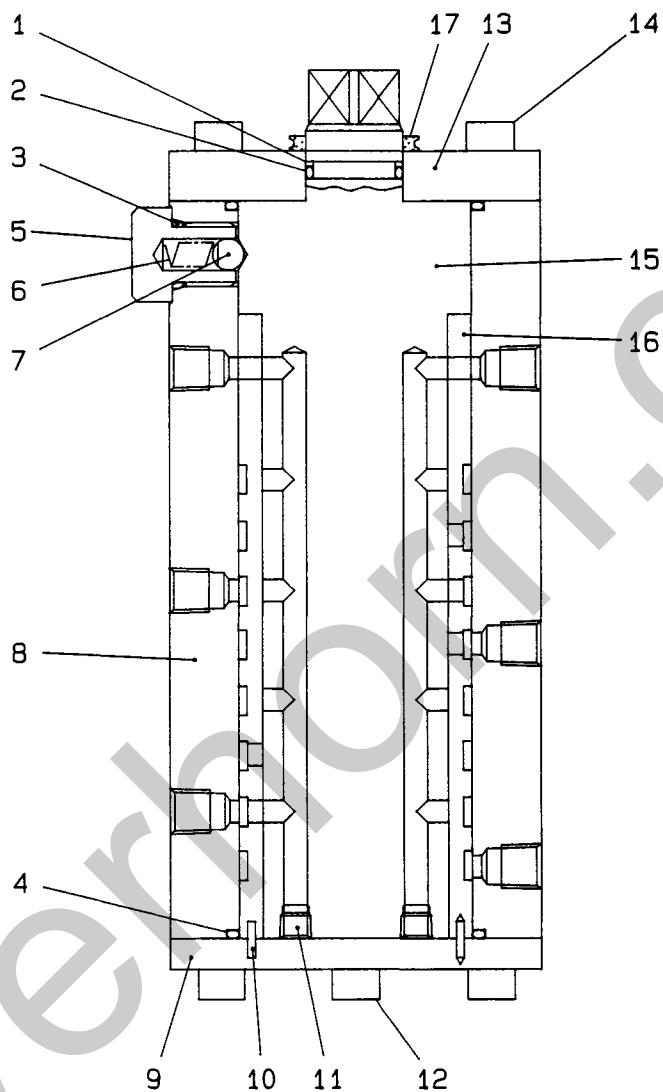

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	0756 863 UA	マルチ バルブ組立 (A~D切換用) Valve Ass'y, Multiple (A~D Change)	(1)		AD006001~	
0-1	0756 781 91	シール キット *Kit, Seal	1		AD006001~	
1	×0762 120 22	バックアップ リング * *Ring, Back-up "O" リング	1		AD006001~	P22 - T2
2	×0760 710 22	* *Ring, "O" "O" リング	1		AD006001~	P22 - 90B
3	×0760 710 16	* *Ring, "O" "O" リング	1		AD006001~	P14 - 90B
4	×0760 615 65	* *Ring, "O" プラグ	2		AD006001~	G65 - 70B
5	0756 781 06	*Plug スプリング	1		AD006001~	
6	0756 781 07	*Spring ボール	1		AD006001~	
7	0756 781 14	*Ball ケーシング	8		AD006001~	φ 8
8	×0756 781 01	*Casing カバー	1		AD006001~	
9	△0756 781 04	*Cover ニードル ローラ	1		AD006001~	
10	0756 781 15	*Roller, Needle プラグ	4		AD006001~	φ 2 × 9.8
11	0754 124 13	*Plug 六角穴付ボルト	8		AD006001~	
12	0562 080 16	*Bolt, Socket Head フランジ	6		AD006001~	M8 × 16
13	△0756 863 05	*Frange 六角穴付ボルト	1		AD006001~	
14	0562 080 25	*Bolt, Socket Head シャフト	5		AD006001~	M8 × 25
15	×0756 781 02	*Shaft スリーブ	1		AD006001~	
16	0756 781 03	*Sleeve オイル シール	1		AD006001~	
17	0756 863 09	*Seal, Oil	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

マルチ バルブ組立 (A~D 切換用)

MULTIPLE VALVE ASS'Y (A~D CHANGE)

5


MODEL 35J

- 89 -

REV. No. ①

SHEET No. 5 - 14



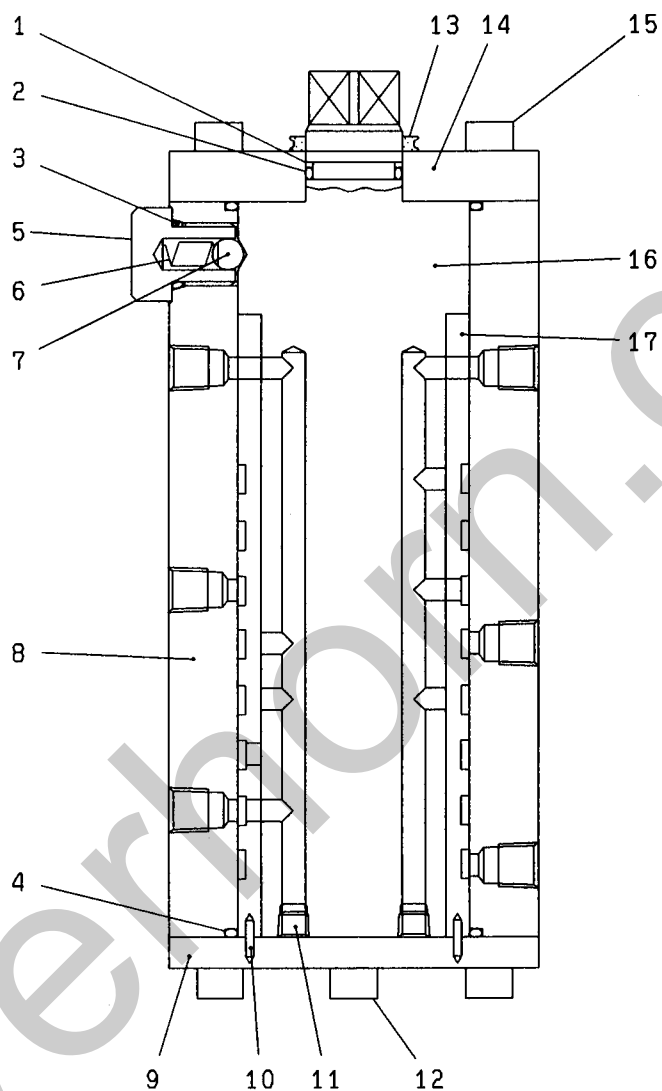

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	0756 304 UA	マルチ バルブ組立 (A・B・G切換用) Valve Ass'y, Multiple (A・B・G Change)	(1)		AD006001~	
0-1	0756 781 91	シール キット *Kit, Seal	1		AD006001~	
1	×0762 120 22	バックアップ リング *Ring, Back-up	1		AD006001~	P22 - T2
2	×0760 710 22	"O" リング *Ring, "O"	1		AD006001~	P22 - 90B
3	×0760 710 16	"O" リング *Ring, "O"	1		AD006001~	P14 - 90B
4	×0760 615 65	"O" リング *Ring, "O"	1		AD006001~	G65 - 70B
5	0756 781 06	プラグ *Plug	1		AD006001~	
6	0756 781 07	スプリング *Spring	1		AD006001~	
7	0756 781 14	ボール *Ball	8		AD006001~	φ 8
8	×0756 781 01	ケーシング *Casing	1		AD006001~	
9	△0756 781 04	カバー *Cover	1		AD006001~	
10	0756 781 15	ニードル ローラ *Roller, Needle	4		AD006001~	φ 2 × 9.8
11	0756 305 19	プラグ *Plug	8		AD006001~	
12	0562 080 16	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	6		AD006001~	M8 × 16
13	0756 863 09	オイル シール *Seal, Oil	1		AD006001~	
14	△0756 304 07	フランジ *Frange	1		AD006001~	
15	0562 080 25	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	5		AD006001~	M8 × 25
16	×0756 305 05	シャフト *Shaft	1		AD006001~	
17	0756 305 06	スリーブ *Sleeve	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

マルチ バルブ組立 (A・B・G切換用)

MULTIPLE VALVE ASS'Y (A・B・G CHANGE)

5


MODEL 35J

- 89 - 2 -

REV. No. ①

SHEET No. 5 - 14

A

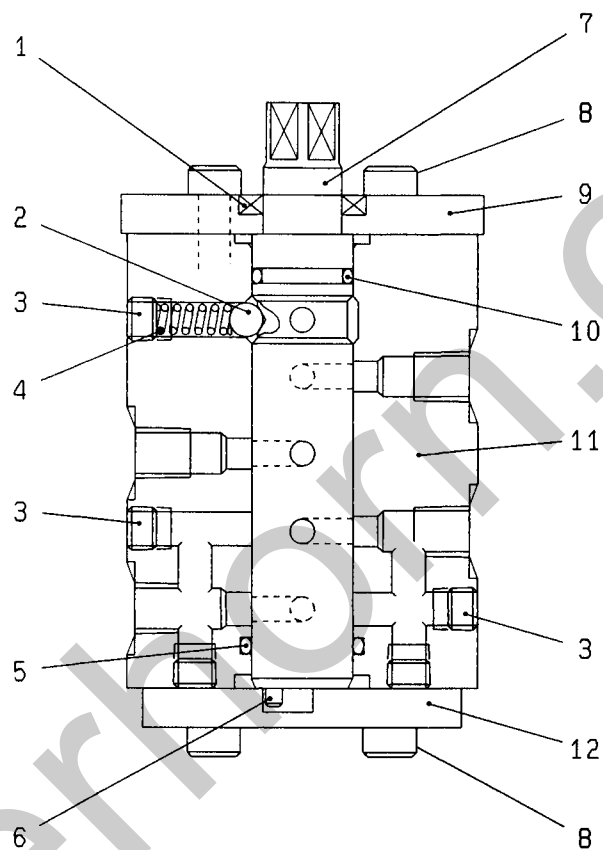

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	0756 040 UA	マルチ バルブ組立 (A・F切換用) Valve Ass'y, Multiple (For A・F change)	1		AD000001~	
1	0756 846 07	スクレーパ *Ring, Scraper	1		AD000001~	
2	0753 974 22	ボール *Ball	1		AD000001~	5/16"
3	0710 201 01	プラグ *Plug	9		AD000001~	
4	0756 015 05	スプリング *Spring	1		AD000001~	
5	0760 710 25	"O" リング *Ring, "O"	1		AD000001~	P24 - 90B
6	0494 608 12	スプリング ピン *Pin, Spring	3		AD000001~	φ 5 × 12
7	×0756 040 02	シャフト *Shaft	1		AD000001~	
8	0562 080 20	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	8		AD000001~	M8 × 20
9	×0756 040 03	フランジ *Frange	1		AD000001~	
10	0760 710 20	"O" リング *Ring, "O"	1		AD000001~	P20 × 90B
11	×0756 040 01	ケーシング *Casing	1		AD000001~	
12	×0756 846 04	フランジ *Frange	1		AD000001~	

注 意
N O T E

IHI

マルチ バルブ組立 (A・F切換用)

MULTIPLE VALVE ASS'Y (FOR A・F CHANGE)

MODEL 35J


- 89 - 4 -

REV. No. ①

SHEET No. 5 - 14

2

B

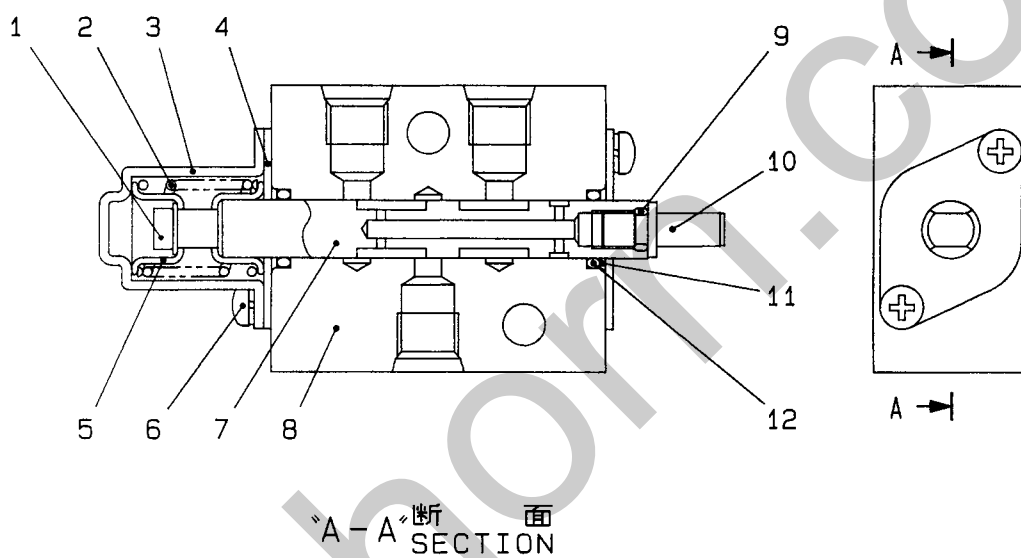

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	0756 905 UA	走行切換バルブ組立 Valve Ass'y, Traction Shift	(1)		AD006001~	
1	0756 861 64	*Bolt スプリング	1		AD006001~	M5 × 12
2	0756 641 21	*Spring スプリング カバー	1		AD006001~	
3	0756 775 41	*Cover, Spring シール リテーナ	1		AD006001~	
4	0756 641 22	*Retainer, Seal スプリング ホルダ	2		AD006001~	
5	0756 641 20	*Holder, Spring なべ小ねじ (L.W付)	2		AD006001~	
6	0756 713 50	*Screw, Pan Head (W/L.W) スプール	4		AD006001~	M5 × 12
7	×0756 905 08	*Spool ボディ	1		AD006001~	
8	×0756 905 07	*Body "O" リング	1		AD006001~	
9	0760 710 06	*Ring, "O" スプール ヘッド	1		AD006001~	P6 - 90B
10	0756 815 80	*Head, Spool バックアップ リング	1		AD006001~	
11	0756 641 24	*Ring, Back - up "O" リング	2		AD006001~	
12	☆0760 610 14	*Ring, "O" (P12 - 70B)	2		AD006001~	0760 710 14

注 意
N O T E

IHI

走行切換バルブ組立

TRACTION SHIFT VALVE ASS'Y

5

MODEL 35J

- 91 -

REV. No. ①

SHEET No. 5 - 15




SECTION 6

OPERATING CONTROLS

運 転 操 作 関 係

石川島建機株式会社
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.

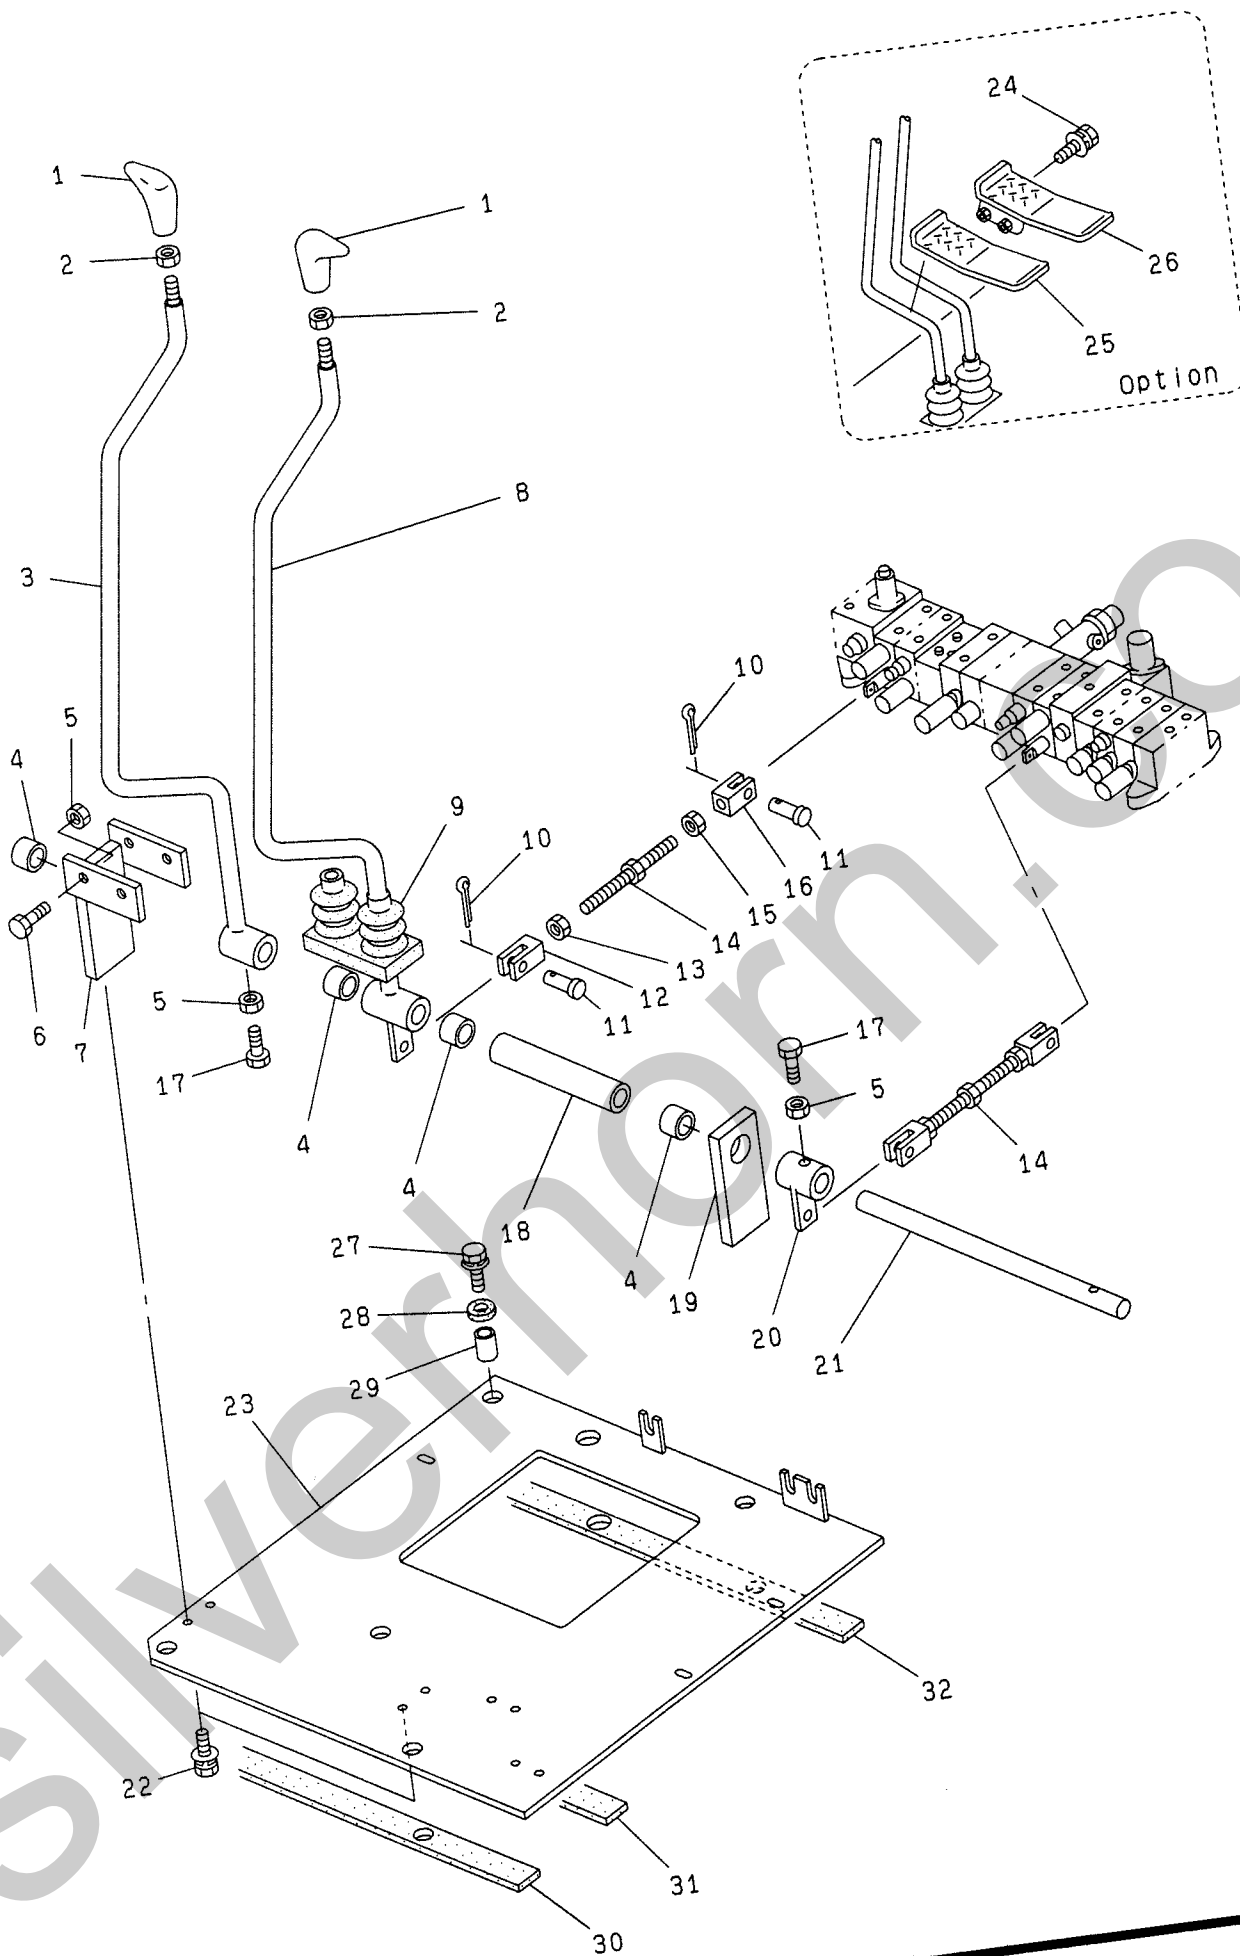

IHI

MODEL 35J

走行レバー組立
TRACTION LEVER ASS'Y

- 94 -

REV. No. ①
SHEET No. 6-1

6



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5371 811 00	走行レバー組立 Lever, Ass'y Traction	1		AD006001~AD006339	
	×5371 962 00	走行レバー組立 Lever, Ass'y Traction	1		AD006340~AD006867	
0-1	×5371 807 00	走行ペダル組立 Pedal Ass'y, Traction	1		AD006001~	Option
1	0690 283 38	*Grip ハーフ ナット (細目)	2		AD006001~	
2	0549 140 00	*Nut, Half レバー (右)	2		AD006001~	M14 P = 1.5
3	4497 990 00	*Lever (R.H.) プッシング	1		AD006001~	
4	0618 120 15	*Bushing 熱処理ナット	4		AD006001~	
5	0529 080 00	*Nut, Treatment 熱処理ボルト	6		AD006001~	M8
6	0513 080 30	*Bolt, Treatment ブラケット	4		AD006001~	M8 × 30
7	4422 456 00	*Bracket レバー (左)	1		AD006001~	
8	4497 991 00	*Lever (L.H.) ブーツ	1		AD006001~	
9	4181 005 00	*Boot 割ピン	1		AD006001~	
10	0599 010 15	*Pin, Cotter 頭付ピン	4		AD006001~	φ 1.6 × 15
11	4013 256 00	*Pin, Head クレビス	4		AD006001~	
12	4021 179 00	*Clevis 六角ナット	2		AD006001~	
13	0544 080 00	*Nut, Hex. ロッド	2		AD006001~	M8
14	4020 793 00	*Rod 六角ナット (左ネジ)	2		AD006001~	
15	0583 080 00	*Nut, Hex. (L.H. Screw) クレビス	2		AD006001~	M8
16	4021 247 00	*Clevis 熱処理ボルト	2		AD006001~	
17	0513 080 20	*Bolt, Treatment スパーサ	2		AD006001~	M8 × 20
18	4040 002 20	*Spacer ブラケット	1		AD006001~	
19	4260 233 00	*Bracket レバー	1		AD006001~	
20	4497 842 00	*Lever シャフト	1		AD006001~	
21	4222 634 00	*Shaft 熱処理ボルト (L.W, F.W 付 細目)	1		AD006001~	
22	0518 100 25	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) ベース プレート	4		AD006001~	M10 × 25 P = 1.25
23	4403 308 00	*Plate, Base ベース プレート	1	← × └	AD006001~AD006339	
	4403 495 00	*Plate, Base 熱処理ボルト (L.W, F.W 付)	1		AD006340~	
24	0517 080 35	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) ペダル (左)	4		AD006001~	M8 × 35
25	4501 602 00	*Pedal (L.H.) ペダル (右)	1		AD006001~	
26	4501 603 00	*Pedal (R.H.) 熱処理ボルト (L.W, F.W 付 細目)	1		AD006001~	
27	0518 100 25	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) 熱処理ボルト (L.W, F.W 付 細目)	5		AD006001~AD006339	M10 × 25 P = 1.25
	0518 100 30	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) ゴム ワッシャ	5		AD006340~	M10 × 30 P = 1.25
28	4006 529 00	*Washer, Rubber	5		AD006340~	

注 意 1. 本シートはAD006001~AD006867号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER.No. AD006001~AD006867.

IHI

走行レバー組立

TRACTION LEVER ASS'Y

6

MODEL 35J

- 95 -

REV. No.

3

SHEET No. 6 - 1

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
29	4040 849 00	スペーサ *Spacer	5		AD006340~	
30	4580 741 01	ラバー パッド *Pad, Rubber	1		AD006340~	
31	4580 741 02	ラバー パッド *Pad, Rubber	1		AD006340~	
32	4580 741 03	ラバー パッド *Pad, Rubber	1		AD006340~	

注 意 1. 本シートはAD006001~AD006867号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER.No. AD006001~AD006867.

IHI

走行レバー組立

TRACTION LEVER ASS'Y


6

MODEL 35J

- 95 - 1 -

REV. No. (2)

SHEET No. 6 - 1

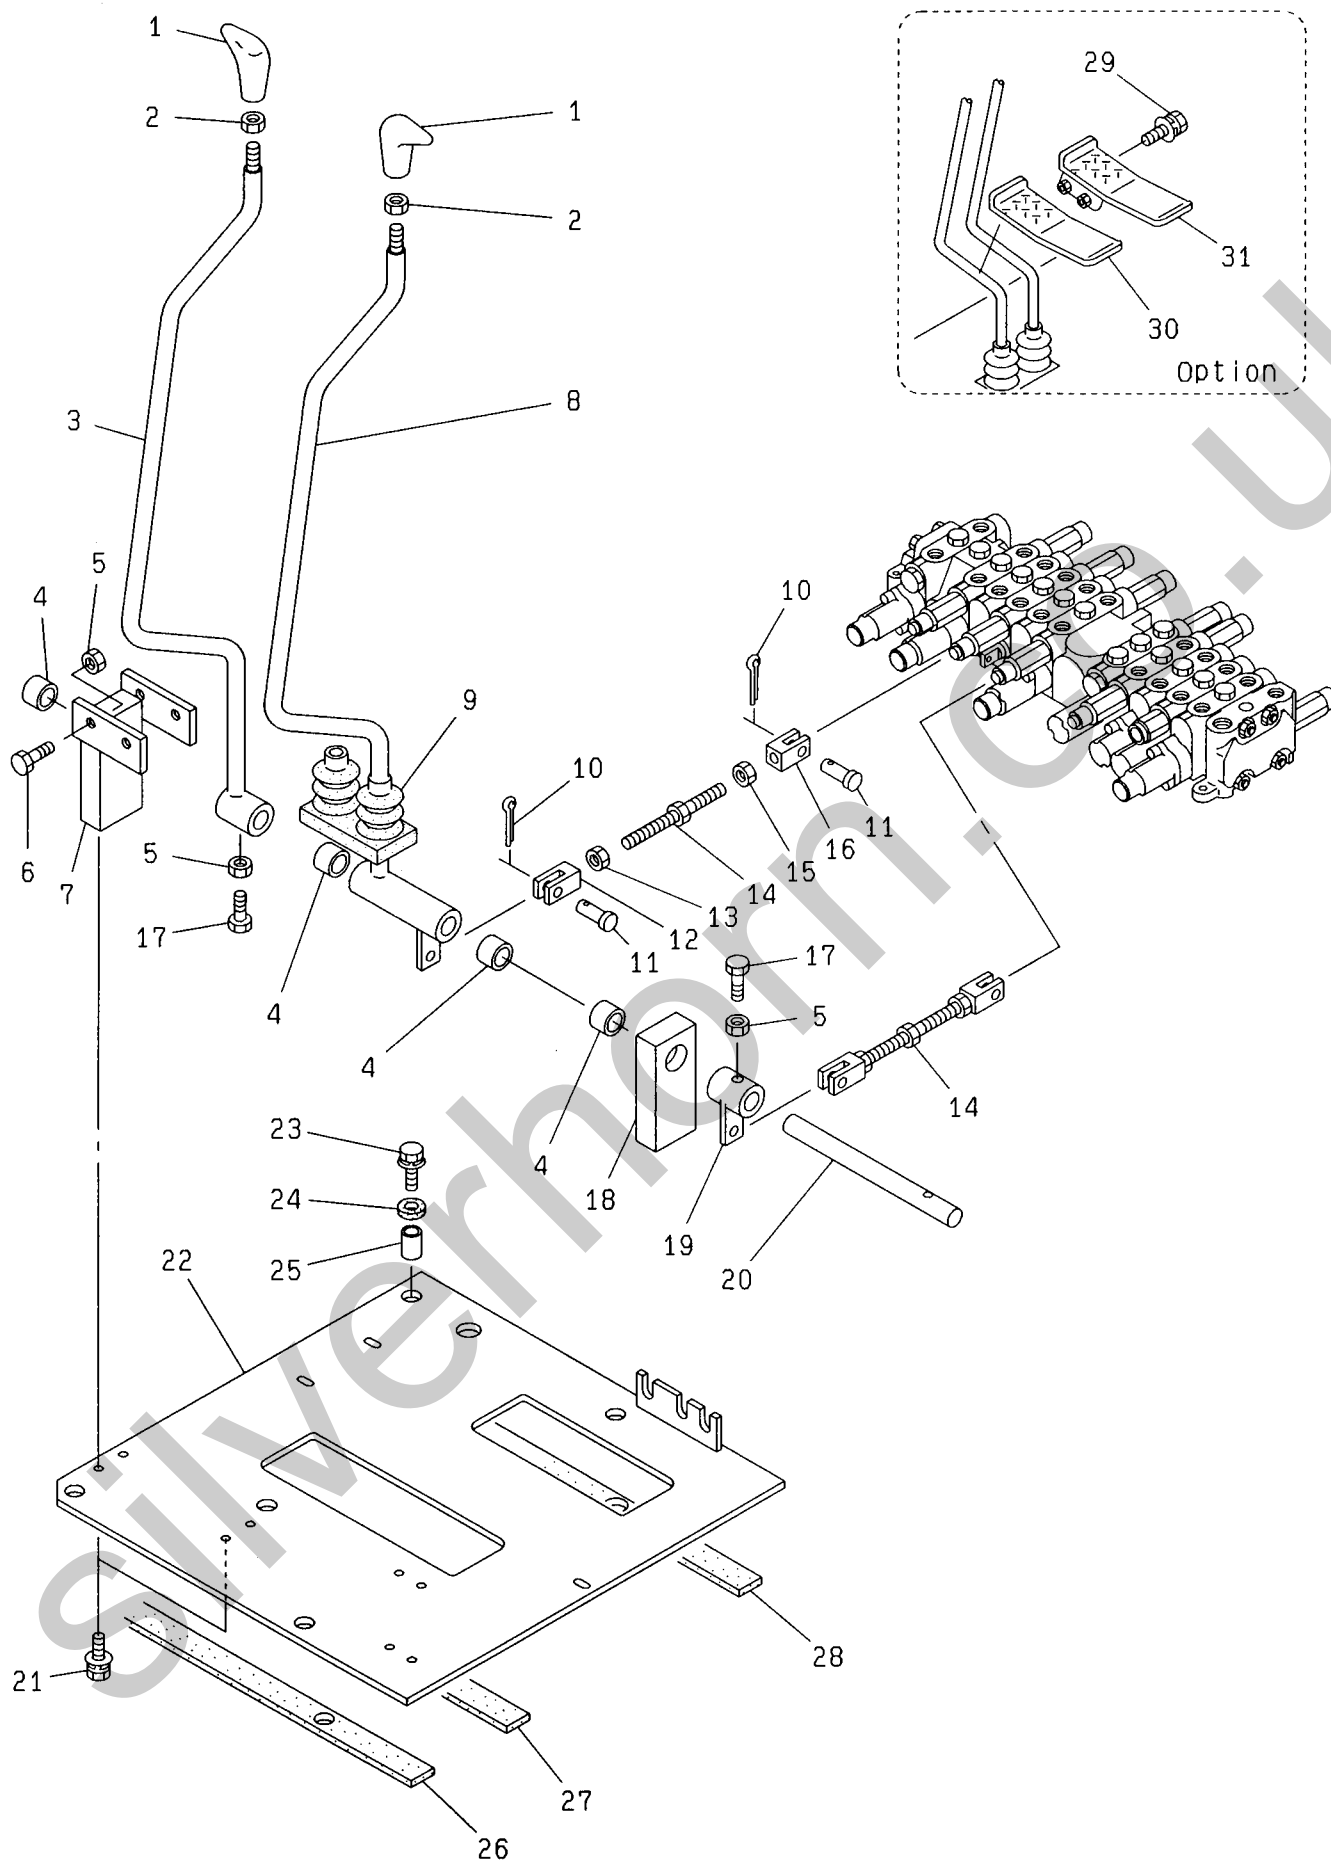

IHI

MODEL 35J

走行レバー組立
TRACTION LEVER ASS'Y

— 95 — 3 —

6

REV. No. ①

SHEET No. 6 — 1A



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	通 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5372 130 00	走行レバー組立 Lever, Ass'y Traction	1		AD006868~	
0-1	×5371 807 00	走行ペダル組立 Pedal Ass'y, Traction	1		AD006868~	Option
1	0690 283 38	*Grip ハーフ ナット (細目)	2		AD006868~	
2	0549 140 00	*Nut, Half レバー (右)	2		AD006868~	M14 P = 1.5
3	4498 246 00	*Lever (R.H.) ブッシング	1		AD006868~	
4	0618 120 15	*Bushing 熱処理ナット	4		AD006868~	
5	0529 080 00	*Nut, Treatment 熱処理ボルト	6		AD006868~	M8
6	0513 080 30	*Bolt, Treatment ブラケット	4		AD006868~	M8 × 30
7	4424 155 00	*Bracket レバー (左)	1		AD006868~	
8	4498 247 00	*Lever (L.H.) ブーツ	1		AD006868~	
9	4181 005 00	*Boot 割ピン	1		AD006868~	
10	0599 010 15	*Pin, Cotter 頭付ピン	4		AD006868~	φ 1.6 × 15
11	4013 256 00	*Pin, Head クレビス	4		AD006868~	
12	4021 179 00	*Clevis 六角ナット	2		AD006868~	
13	0544 080 00	*Nut, Hex. ロッド	2		AD006868~	M8
14	4020 828 00	*Rod 六角ナット (左ネジ)	2		AD006868~	
15	0583 080 00	*Nut, Hex. (L.H. Screw) クレビス	2		AD006868~	M8
16	4021 247 00	*Clevis 熱処理ボルト	2		AD006868~	
17	0513 080 20	*Bolt, Treatment プレート	2		AD006868~	M8 × 20
18	4260 817 00	*Plate レバー	1		AD006868~	
19	4498 248 00	*Lever シャフト	1		AD006868~	
20	4222 666 00	*Shaft 熱処理ボルト (L.W, F.W 付 細目)	1		AD006868~	
21	0518 100 25	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) ベース プレート	4		AD006868~	M10 × 25 P = 1.25
22	4403 665 00	*Plate, Base 熱処理ボルト (L.W, F.W 付 細目)	1		AD006868~	
23	0518 100 30	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) ゴム ワッシャ	5		AD006868~	M10 × 30 P = 1.25
24	4006 529 00	*Washer, Rubber スペーサ	5		AD006868~	
25	4040 849 00	*Spacer ラバー パッド	5		AD006868~	
26	4580 741 01	*Pad, Rubber ラバー パッド	1		AD006868~	
27	4580 741 02	*Pad, Rubber ラバー パッド	1		AD006868~	
28	4580 741 04	*Pad, Rubber 熱処理ボルト (L.W, F.W 付)	1		AD006868~	
29	0517 080 35	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) ペダル (左)	4		AD006868~	M8 × 35
30	4501 602 00	*Pedal (L.H.) ペダル (右)	1		AD006868~	
31	4501 603 00	*Pedal (R.H.)	1		AD006868~	

注 意
N O T E

IHI

走行レバー組立

TRACTION LEVER ASS'Y


6

MODEL 35J

— 95 — 4 —

REV. No. 0

SHEET No. 6 - 1A

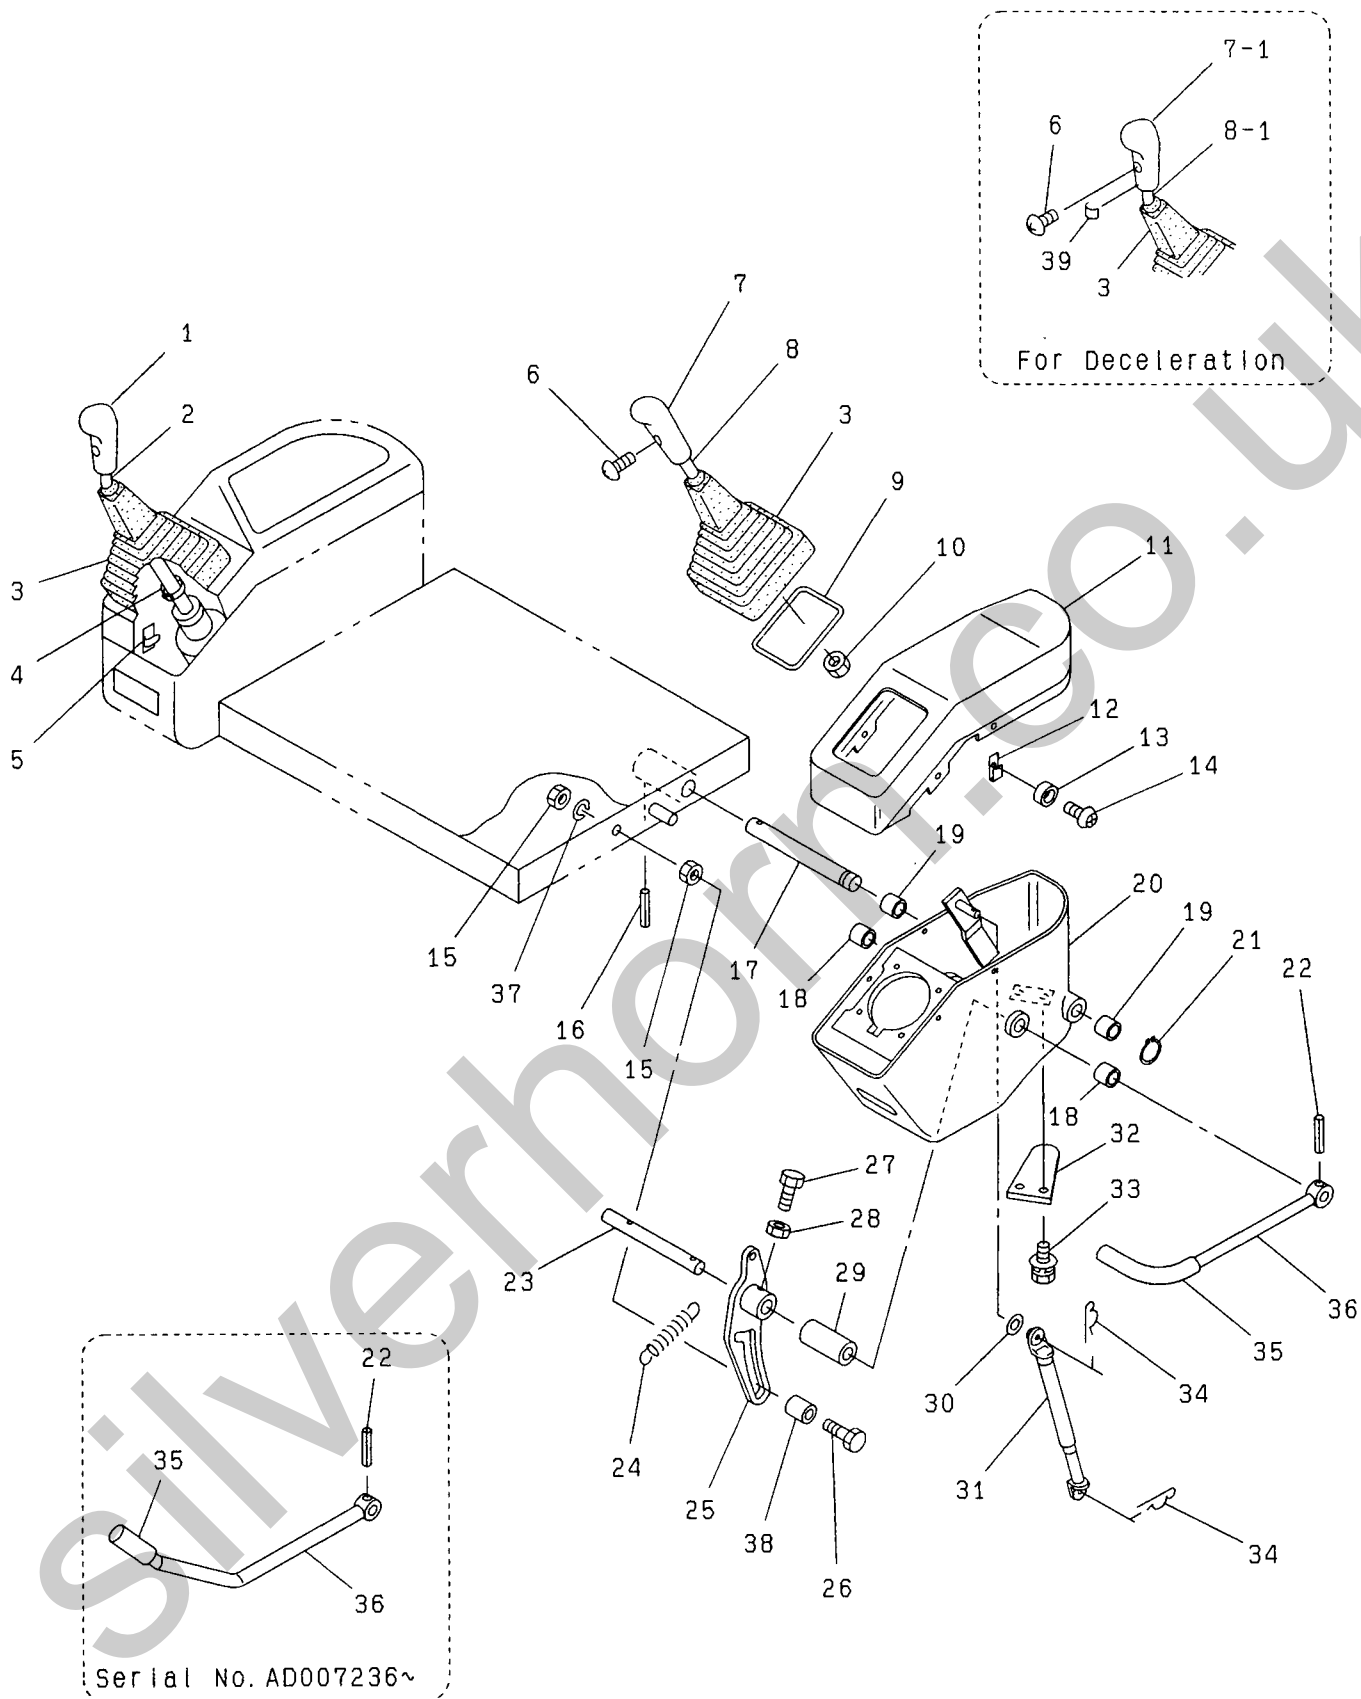

IHI

MODEL 35J

コントロール レバー組立 CONTROL LEVER ASS'Y

- 96 -

6

REV. No. (2)

SHEET No. 6 - 2



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5371 811 00	コントロール レバー組立 Lever Ass'y, Control	1		AD006001~	
1	0690 283 40	グリップ (スイッチ付) *Grip (W/Switch)	1		AD006001~	
2	4498 016 00	レバー (右) *Lever (R.H.)	1		AD006001~	
3	0690 291 09	ブーツ *Boot	2		AD006001~	
4	0820 067 03	バンド *Band	2		AD006001~	
5	0820 069 03	ステッカ *Sticker	1		AD006001~	
6	0565 040 12	なべ小ネジ *Screw, Pan Haed	2		AD006001~	M4 × 12
7	0690 283 41	グリップ *Grip	1		AD006001~	
7-1	0690 283 48	グリップ (デセル用) *Grip (For Deceleration)	1		AD006001~	W/Switch
8	4498 015 00	レバー (左) *Lever (L.H.)	1		AD006001~	
8-1	4498 215 00	レバー (デセル用) *Lever (For Deceleration)	1		AD006001~	
9	4170 220 00	スプリング *Spring	2		AD006001~	
10	0580 140 00	六角ナット *Nut, Hex.	2		AD006001~	M14
11	0856 121 UA	パネル *Panel	1		AD006001~	
12	0489 840 05	ナット * * Nut	5		AD006001~	
13	0691 201 02	平座金 *Washer, Flat	5		AD006001~	M5
14	0691 200 08	なべ小ネジ *Screw, Pan Haed	5		使用せず Not for use	M5 × 10
	0691 200 09	なべ小ネジ *Screw, Pan Haed	5		AD000001~	M5 × 15
15	0580 100 00	六角ナット *Nut, Hex.	2		AD006001~	M10
16	0494 609 32	スプリング ピン *Pin, Spring	1	↑	AD006001~AD006639	φ 6 × 32
	4019 837 00	スプリング ピン *Pin, Spring	1	↑	AD006640~	φ 6 × 32
17	4011 525 00	ピン *Pin	1		AD006001~	
18	0618 116 15	ブッシング *Bushing	2		AD006001~	
19	0618 120 20	ブッシング *Bushing	2		AD006001~	
20	4455 944 00	レバー ボックス *Box, Lever	1		AD006001~	
21	0493 510 20	スナップ リング *Ring, Snap	1		AD006001~	φ 20
22	0494 609 32	スプリング ピン *Pin, Spring	1	↑	AD006001~AD006639	φ 6 × 32
	4019 837 00	スプリング ピン *Pin, Spring	1	↑	AD006640~	φ 6 × 32
23	4012 485 00	ピン *Pin	1		AD006001~	
24	4172 080 00	スプリング *Spring	1		AD006001~	
25	4497 954 00	レバー *Lever	1	↑	AD006001~***	
	4498 176 00	レバー *Lever	1	↑	***~	
26	0550 100 40	六角ボルト *Bolt, Hex.	1		AD006001~	M10 × 40

注 意
N O T E

IHI

コントロール レバー組立
CONTROL LEVER ASS'Y

6

MODEL 35J

- 97 -

REV. No. (2)

SHEET No. 6 - 2



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
27	0552 080 20	六角ボルト * Bolt, Hex.	1		AD006001~	M8 × 20
28	0544 080 00	六角ナット * Nut, Hex.	1		AD006001~	M8
29	4040 835 01	スパーサ * Spacer	1		AD006001~	
30	0593 080 00	平座金 * Washer, Flat	1		AD006001~	M8
31	0652 226 UA	ダンパー ステー * Stay, Dumper	1		AD006001~	
32	4403 226 00	プレート * Plate	1		AD006001~	
33	0517 060 16	熱処理ボルト (L.W, F.W付) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		AD006001~	M6 × 16
34	4016 030 04	スナップ ビン * Pin, Snap	2		AD006001~	
35	4096 030 00	グリップ * Grip	1		AD006001~	
36	4497 975 00	レバー * Lever	1	↑ ↓	AD006001~AD007235	
	4498 129 00	レバー * Lever	1		AD007236~	
		バネ座金 * Washer, Lock	1		AD006001~	M10
37	0590 100 00	スパーサ * Spacer	1		***~	
38	4040 867 00	ネーム プレート * Plate, Name	1		AD006001~	
39	4448 263 00		1			

注 意
N O T E

IHI

コントロール レバー組立
CONTROL LEVER ASS'Y

MODEL 35J


— 98 —

REV. No. (3)

SHEET No. 6 - 2

6



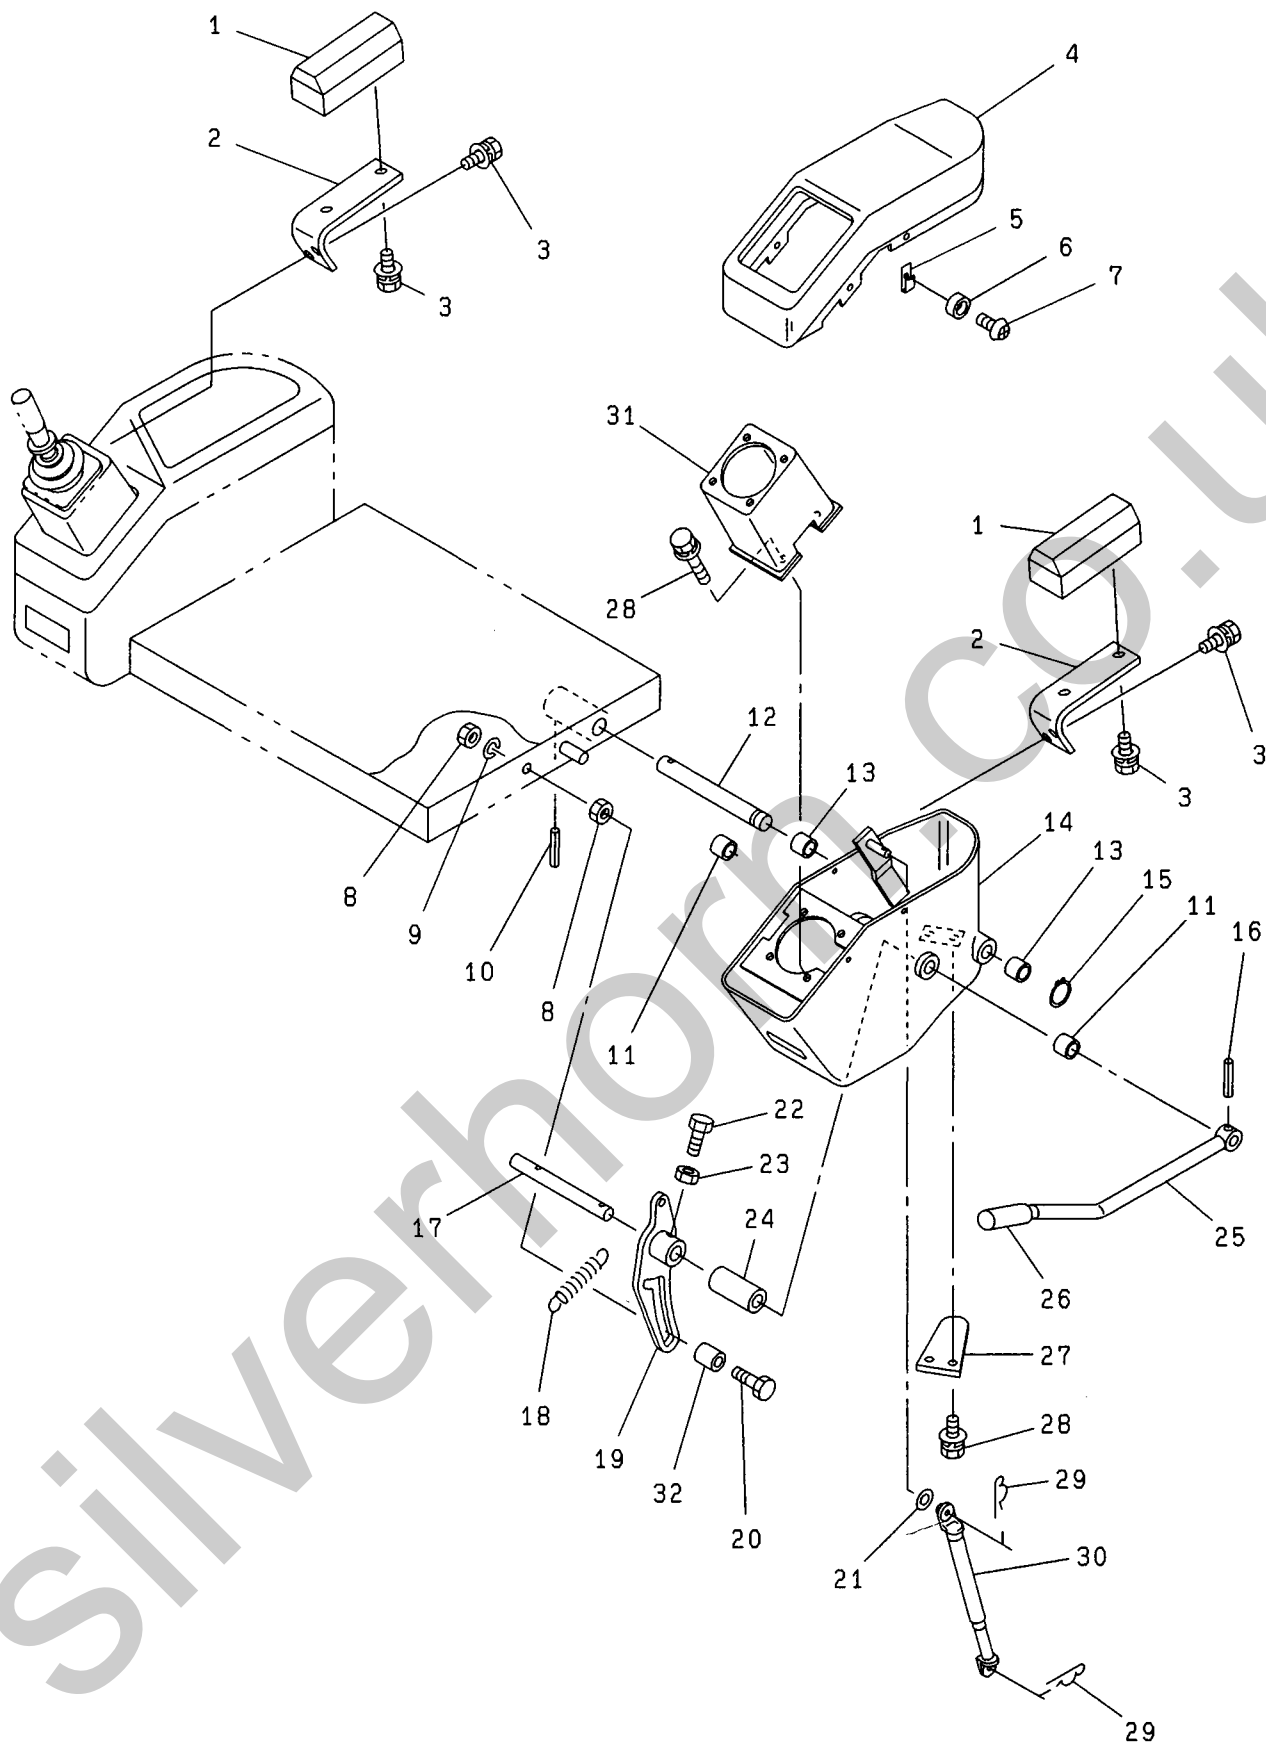

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5371 945 00	コントロール レバー組立 (ショート レバー用) Lever Ass'y, Control (For Short Lever)	1		AD006001~	
1	0650 668 UA	*Armrest ブラケット	2		AD006001~	
2	4423 389 00	*Bracket ブラケット	2	←○	AD006001~***	
	4423 754 00	*Bracket 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	2	←○	***~	
3	0517 080 25	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	8		AD006001~	M8 × 25
4	0856 140 UA	*Panel ナット	1		AD006001~	
5	0489 840 05	*Nut 平座金	5		AD006001~	
6	0691 201 02	*Washer, Flat なべ小ネジ	5		AD006001~	M5
7	0691 200 08	*Screw, Pan Haed 六角ナット	5		AD006001~	M5 × 10
8	0580 100 00	*Nut, Hex. バネ座金	2		AD006001~	M10
9	0590 100 00	*Washer, Lock スプリング ビン	1		AD006001~	M10
10	0494 609 32	*Pin, Spring スプリング ビン	1	←○	AD006001~AD006639	φ 6 × 32
	4019 837 00	*Pin, Spring ブッシング	1	←○	AD006640~	φ 6 × 32
11	0618 116 15	*Bushing ビン	2		AD006001~	
12	4011 525 00	*Pin ブッシング	1		AD006001~	
13	0618 120 20	*Bushing レバー ボックス	2		AD006001~	
14	4455 944 00	*Box, Lever スナップ リング	1		AD006001~	
15	0493 510 20	*Ring, Snap スプリング ビン	1		AD006001~	φ 20
16	0494 609 32	*Pin, Spring スプリング ビン	1	←○	AD006001~AD006639	φ 6 × 32
	4019 837 00	*Pin, Spring ビン	1	←○	AD006640~	φ 6 × 32
17	4012 485 00	*Pin スプリング	1		AD006001~	
18	4172 080 00	*Spring レバー	1		AD006001~	
19	4497 954 00	*Lever レバー	1	←○	AD006001~***	
	4498 176 00	*Lever 六角ボルト	1	←○	***~	
20	0550 100 40	*Bolt, Hex. 平座金	1		AD006001~	M10 × 40
21	0593 080 00	*Washer, Flat 六角ボルト	1		AD006001~	M8
22	0552 080 20	*Bolt, Hex. 六角ナット	1		AD006001~	M8 × 20
23	0544 080 00	*Nut, Hex. スペーサ	1		AD006001~	M8
24	4040 835 01	*Spacer レバー	1		AD006001~	
25	4498 129 00	*Lever グリップ	1		AD006001~	
26	4096 030 00	*Grip プレート	1		AD006001~	
27	4403 226 00	*Plate 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	1		AD006001~	
28	0517 060 16	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	6		AD006001~	M6 × 16

注 意
N O T E

IHI

コントロール レバー組立 (ショート レバー用)

CONTROL LEVER ASS'Y (FOR SHORT LEVER)

6

MODEL 35J

- 99 - 2 -

REV. No. ①

SHEET No. 6 - 2

A

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
29	4016 030 04	スナップ ピン *Pin, Snap	2		AD006001~	
30	0652 226 UA	ダンパー ステア *Stay, Dumper	1		AD006001~	
31	4456 013 00	レバー ボックス *Box, Lever	1		AD006001~	
32	4040 867 00	スペーサ *Spacer	1		***~	

注 意
N O T E

IHI

コントロール レバー組立 (ショート レバー用)
CONTROL LEVER ASS'Y (FOR SHORT LEVER)


MODEL 35J

- 99 - 3 -

REV. No. ①
SHEET No. 6 - 2

6

A

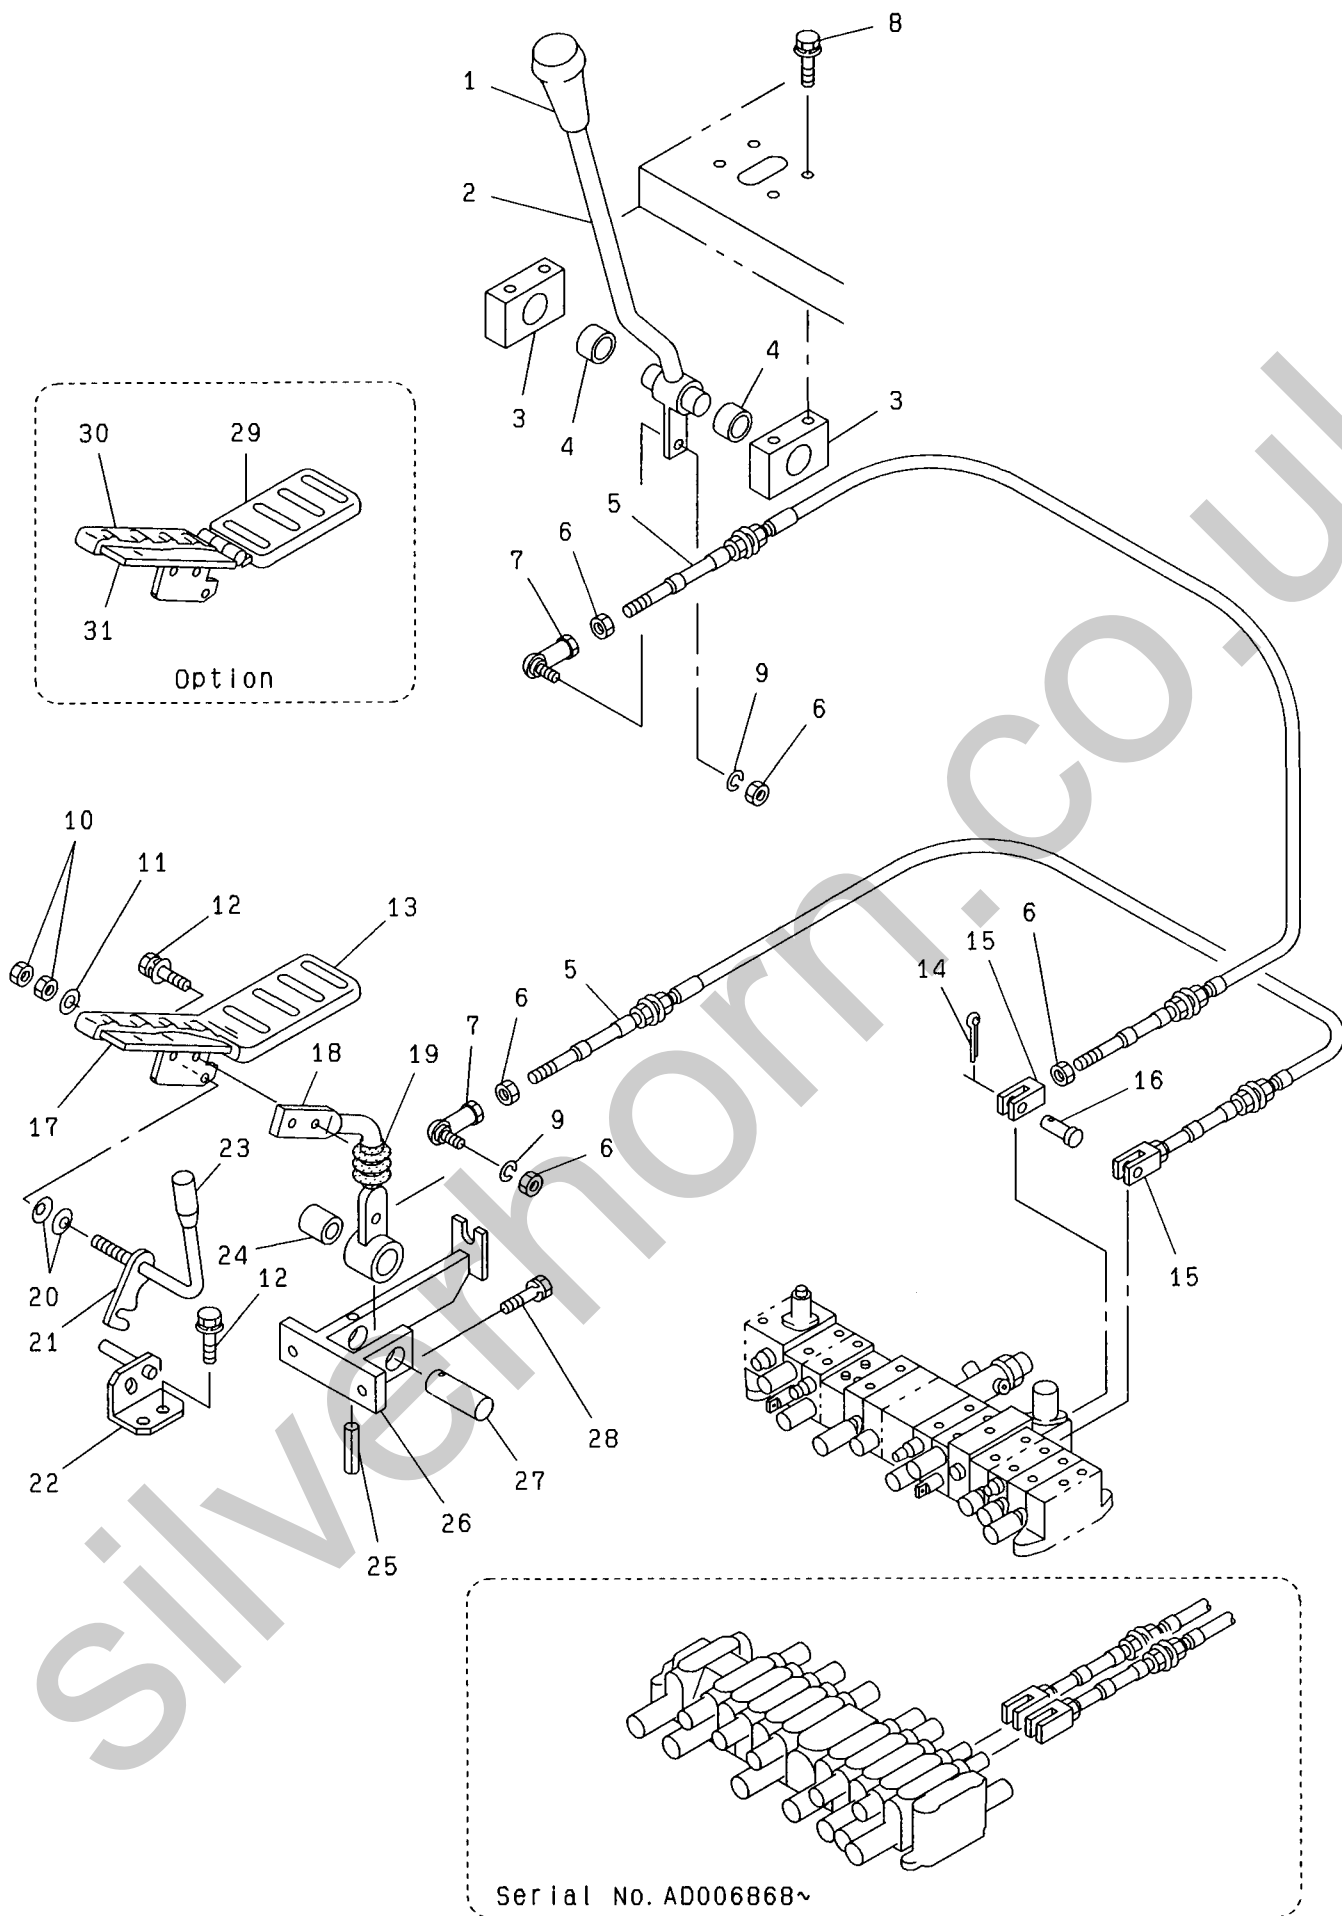

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
● 0	×5371 811 00	排土板及ブーム スイング コントロール組立 Control Ass'y, Blade & Boom Swing	1		AD006001~AD006867	
●	×5372 130 00	排土板及ブーム スイング コントロール組立 Control Ass'y, Blade & Boom Swing	1		AD006868~	
● 0-1	×5371 975 00	排土板及ブーム スイング コントロール組立 Control Ass'y, Blade & Boom Swing	1		AD006001~AD006867	Option
●	×5372 135 00	排土板及ブーム スイング コントロール組立 Control Ass'y, Blade & Boom Swing グリップ	1		AD006868~	Option
1	0690 283 35	*Grip レバー	1		AD006001~	
2	4497 974 00	*Lever ステー	1		AD006001~	
3	4260 868 00	*Stay ブッシング	2		AD006001~	
4	0618 120 15	*Bushing ブッシュブル ケーブル	2		AD006001~	
5	4102 040 00	*Cable, Push - pull 六角ナット	2		AD006001~	
6	0544 060 00	*Nut, Hex. ロッド エンド	6		AD006001~	M6
7	0651 011 06	*End, Rod 熱処理ボルト (L.W 付)	2		AD006001~	
8	0519 080 20	*Bolt, Treatment (W/L.W) バネ座金	4		AD006001~	M8 × 20
9	0590 060 00	*Washer, Lock 六角ナット	2		AD006001~	M6
10	0544 080 00	*Nut, Hex. 平座金	2		AD006001~	M8
11	0593 080 00	*Washer, Flat 熱処理ボルト (L.W, F.W 付)	1		AD006001~	M8
12	0517 080 25	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) ラバー パッド	4		AD006001~	M8 × 25
13	4580 737 00	*Pad, Rubber 割ピン	1		AD006001~	
14	0599 010 15	*Pin, Cotter クレビス	2		AD006001~	φ 1.6 × 15
15	4021 142 00	*Clevis 頭付ピン	2		AD006001~	
16	4013 256 00	*Pin, Head ペダル	2		AD006001~	
17	4501 604 00	*Pedal レバー	1		AD006001~	
18	4497 873 00	*Lever ブーツ	1		AD006001~	
19	4181 014 00	*Boot 皿バネ座金	1		AD006001~	
20	0591 080 00	*Washer, Conical Spring レバー	2		AD006001~	M8
21	4497 989 00	*Lever ブラケット	1		AD006001~	
22	4422 804 00	*Bracket グリップ	1		AD006001~	
23	4096 033 00	*Grip ブッシング	1		AD006001~	
24	0618 120 30	*Bushing スプリング ピン	1		AD006001~	
25	0494 609 40	*Pin, Spring ブラケット	1		AD006001~	φ 6 × 40
26	4422 803 00	*Bracket ピン	1		AD006001~	
27	4013 600 00	*Pin 熱処理ボルト (L.W 付 細目)	1		AD006001~	
28	0520 100 25	*Bolt, Treatment (W/L.W) ラバー パッド	2		AD006001~	M10 × 25 P = 1.25
29	4580 709 00	*Pad, Rubber	1		***~	

注 意
N O T E

IHI

排土板及ブーム スイング コントロール組立

BLADE & BOOM SWING CONTROL ASS'Y

6

MODEL 35J

- 101 -

REV. No. (2)

SHEET No. 6 - 3



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
30	4580 735 00	ラバー パッド *Pad, Rubber	1		***~	
31	4501 600 00	ペダル *Pedal	1		***~	

注 意
N O T E

IHI

排土板及ブーム スイング コントロール組立
BLADE & BOOM SWING CONTROL ASS'Y




6

MODEL 35J

- 101 - 1 -

REV. No. ①
SHEET No. 6 - 3



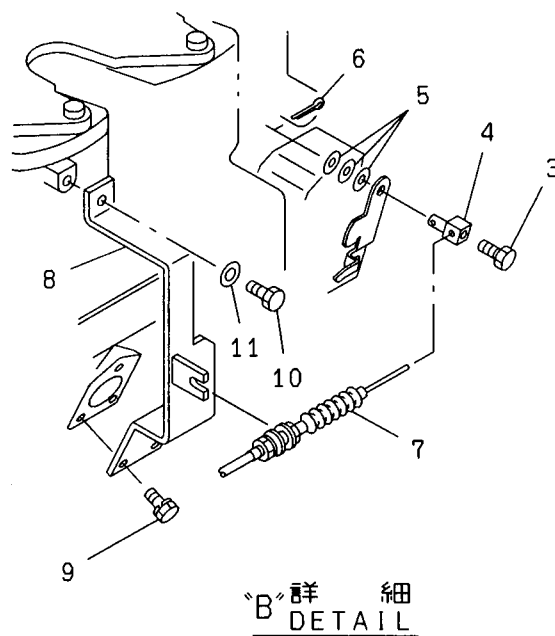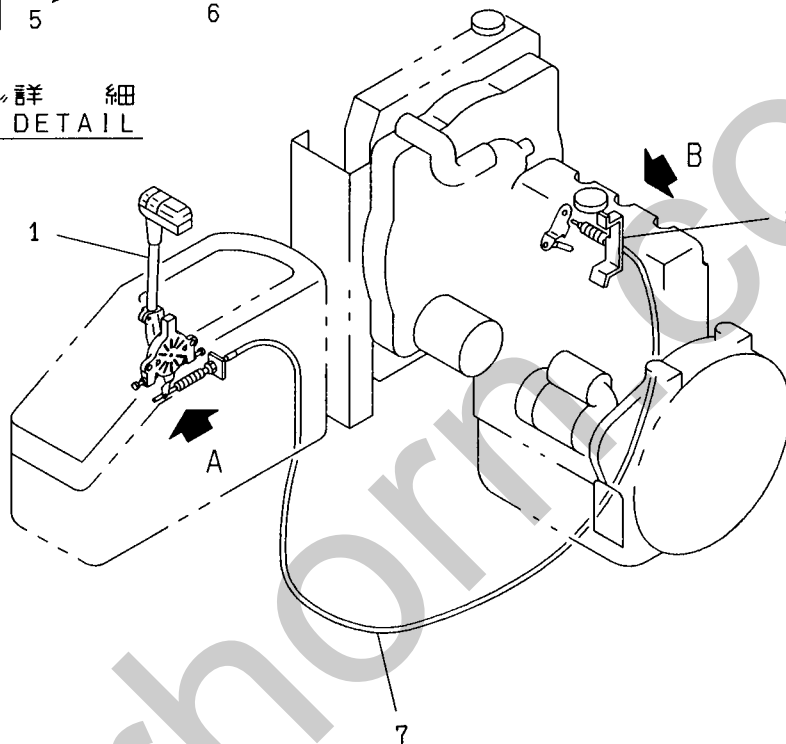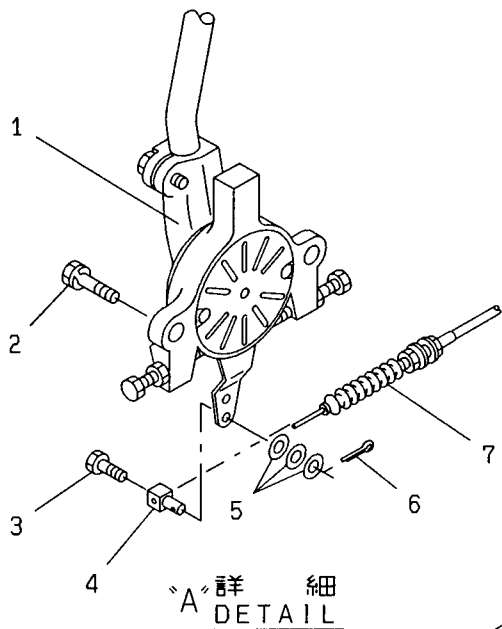

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5371 869 00	エンジン コントロール組立 Control Ass'y, Engine	1		AD006001~	
1	0659 000 64	アクセル レバー *Lever, Accelerating	1		AD006001~	
● 1-1	0690 283 42	* * Grip	1		AD006001~	
2	0520 100 25	熱処理ボルト (L.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W)	2		AD006001~	M10 × 25 P = 1.25
3	0513 050 10	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	2		AD006001~	M5 × 10
4	4019 463 00	ピン *Pin	2		AD006001~	
● 5	0593 060 00	平座金 *Washer, Flat	2		AD006001~* * *	M6
●	0593 060 00	平座金 *Washer, Flat	6		* * * ~	M6
6	0599 010 15	割ピン *Pin, Cotter	2		AD006001~	φ 1.6 × 15
● 7	0690 510 68	コントロール ケーブル *Cable, Control	1		AD006001~	ℓ = 2150
8	4423 104 00	ブラケット *Bracket	1		AD006001~	
9	0519 060 12	熱処理ボルト (L.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W)	2		AD006001~	M6 × 12
● 10	×0519 080 16	熱処理ボルト (L.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W)	1		使用せず Not for use	M8 × 16
●	0513 080 16	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	1		AD006001~	M8 × 16
● 11	0595 080 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	1		AD006001~	M8

注 意
N O T E

IHI

エンジン コントロール組立
ENGINE CONTROL ASS'Y






6

MODEL 35J

- 103 -

REV. No. ①
SHEET No. 6 - 4



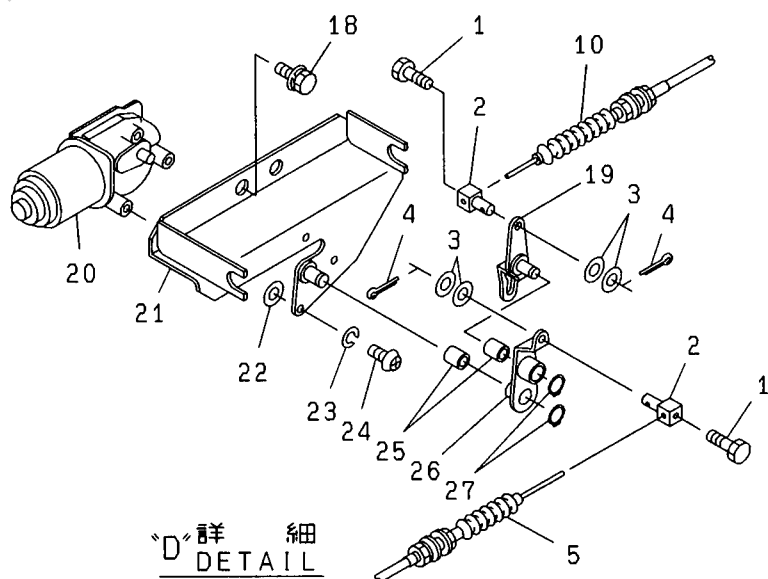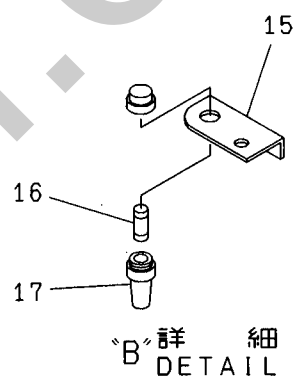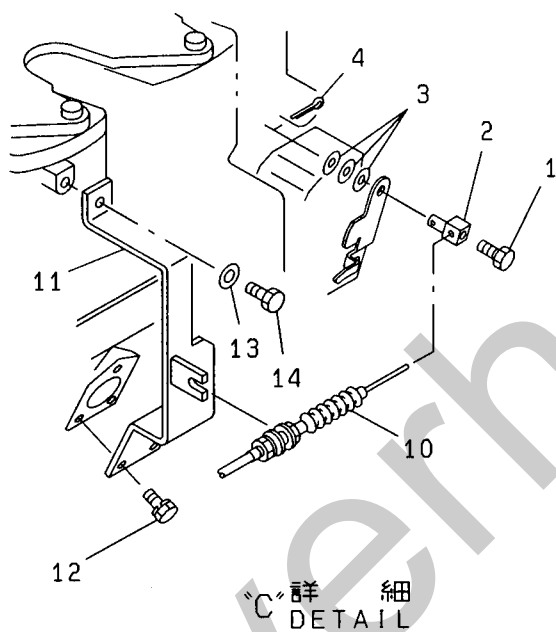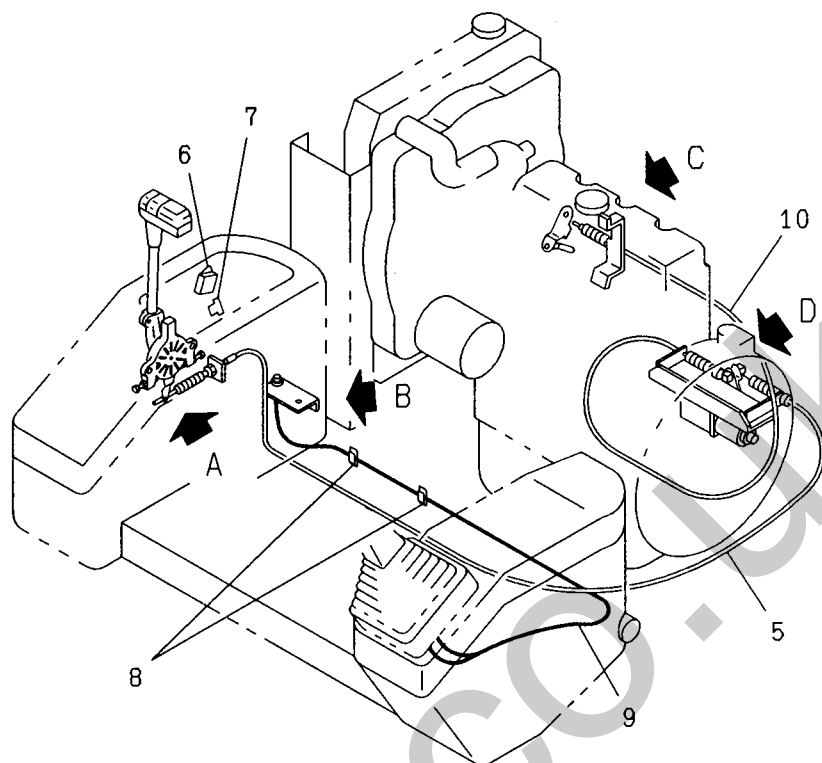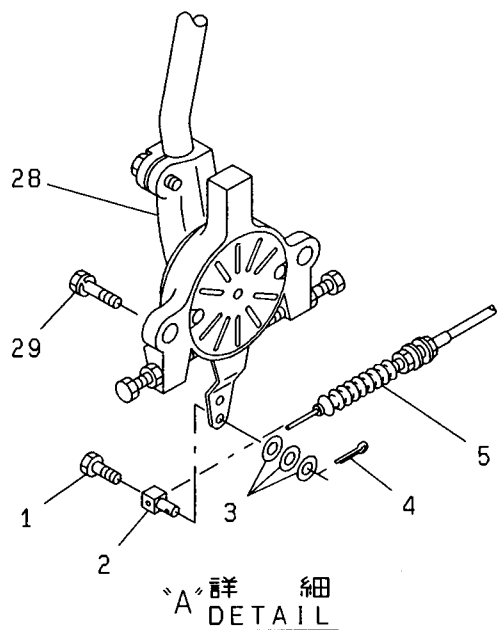

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5372 079 00	エンジン コントロール組立 Control Ass'y, Engine	1		AD006001~	
1	0513 050 10	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	4		AD006001~	M5 × 10
2	4019 463 00	ピン * Pin	4		AD006001~	
3	0593 060 00	平座金 * Washer, Flat	10		AD006001~	M6
4	0599 010 15	割ピン * Pin, Cotter	4		AD006001~	φ 1.6 × 15
5	0690 510 71	プッシュプル ケーブル * Cable, Push - pull	1		AD006001~	ℓ = 2300
6	0870 880 UA	リレー * Relay	1		AD006001~	
7	4448 262 00	ネーム プレート * Plate, Name	1		AD006001~	
8	0820 069 03	ステッカ * Sticker	2		AD006001~	
9	△0858 200 47	ハーネス * Harness	1		AD006001~	
10	0690 510 70	プッシュプル ケーブル * Cable, Push - pull	1		AD006001~	ℓ = 1800
11	4423 104 00	ブラケット * Bracket	1		AD006001~	
12	0519 060 12	熱処理ボルト (L.W 付) * Bolt, Treatment (W/L.W)	2		AD006001~	M6 × 12
13	0595 080 00	熱処理座金 * Washer, Treatment	1		AD006001~	M8
14	0513 080 16	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	1		AD006001~	M8 × 16
15	4423 939 00	ブラケット * Bracket	1		AD006001~	
16	0830 242 46	ヒューズ * Fuse	1		AD006001~	5A
17	4591 580 02	ヒューズ ホルダ * Holder, Fuse	1		AD006001~	
18	0518 100 35	熱処理ボルト (L.W, F.W 付 細目) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		AD006001~	M10 × 35 P = 1.25
19	4498 200 00	レバー * Lever	1		AD006001~	
20	0857 022 76	モータ * Motor	1		AD006001~	
21	4423 895 00	ブラケット * Bracket	1		AD006001~	
22	0593 050 00	平座金 * Washer, Flat	3		AD006001~	M5
23	0590 050 00	バネ座金 * Washer, Lock	3		AD006001~	M5
24	0565 050 12	なべ小ネジ * Screw, Pan Head	3		AD006001~	M5 × 12
25	0618 110 15	ブッシング * Bushing	2		AD006001~	
26	4498 201 00	レバー * Lever	1		AD006001~	
27	0493 510 10	スナップ リング * Ring, Snap	2		AD006001~	φ 10
28	0659 000 64	アクセル レバー * Lever, Acceleration	1		AD006001~	
28-1	0690 283 42	グリップ * * Grip	1		AD006001~	
29	0520 100 25	熱処理ボルト (L.W 付 細目) * Bolt, Treatment (W/L.W)	2		AD006001~	M10 × 25 P = 1.25

注 意
N O T E

IHI

エンジン コントロール組立 (デセル用)

ENGINE CONTROL ASS'Y (FOR DECEL.)

6

MODEL 35J

- 104 - 1 -

REV. No. ①

SHEET No. 6 - 4


A

SECTION 7

POWER UNIT

パ ワ ー ユ ニ ッ ト

石川島建機株式会社
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.

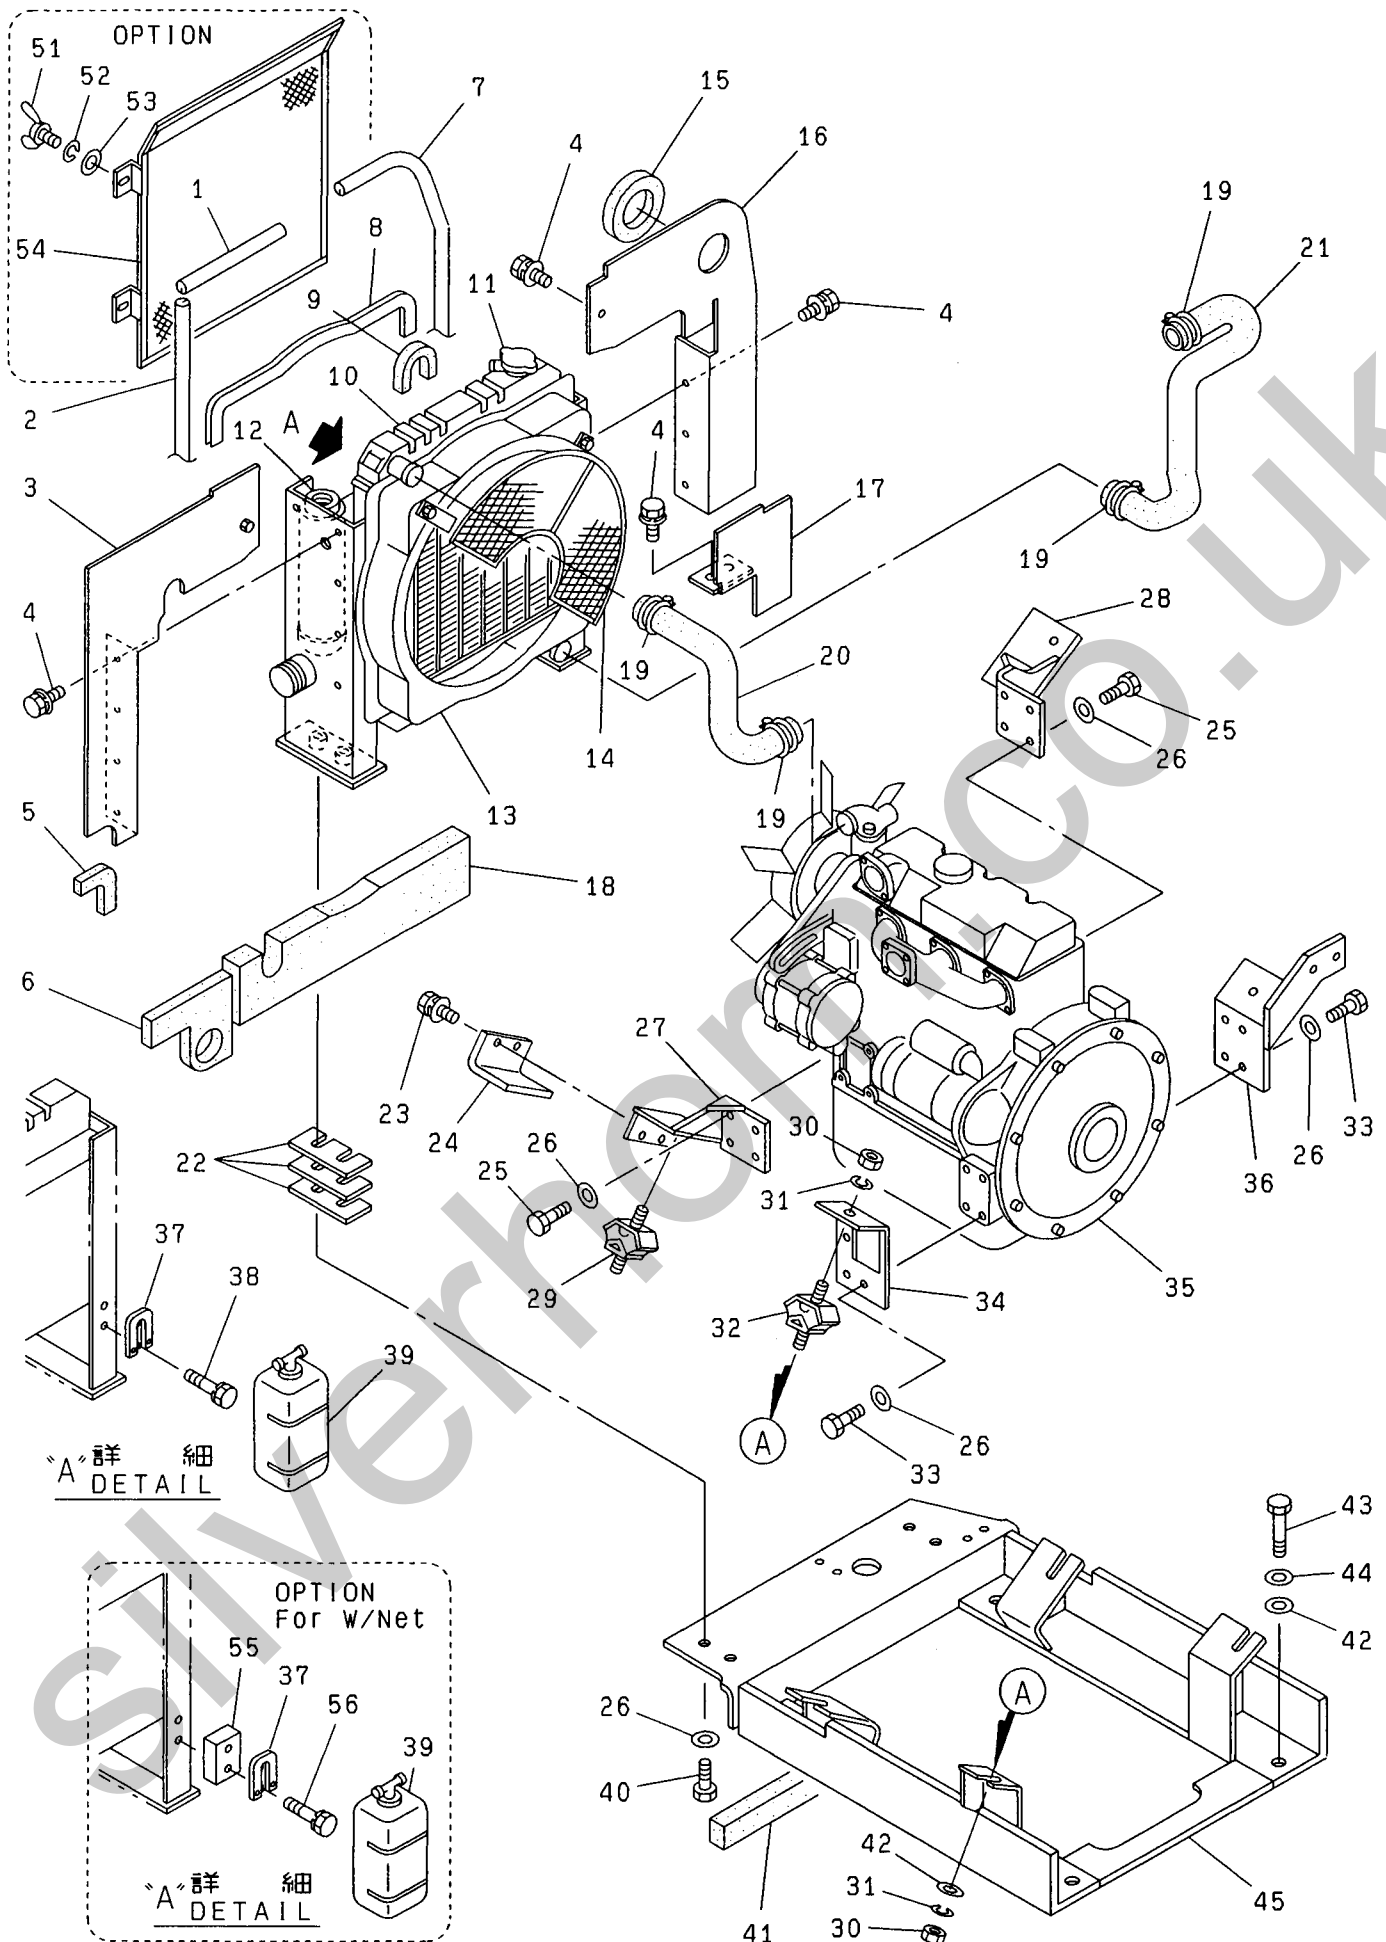

IHI

MODEL 35J

エンジン及アクセサリ
ENGINE & ACCESSORIES

- 106 -

7

REV. No. **①**

SHEET No. 7-1



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5345 944 00	エンジン及アクセサリ Engine & Accessories	1		AD006001~	
1	4550 718 00	* Seal シール	1		AD006001~	ℓ = 290
2	4550 718 00	* Seal カバー	1		AD006001~	ℓ = 495
3	4458 303 00	* Cover	1		AD006001~	
4	0517 080 16	熱処理ボルト (L.W, F.W付) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	10		AD006001~	M8 × 16
5	4550 000 00	"U" ゴム * Rubber, "U"	1		AD006001~	ℓ = 75
6	4550 765 00	スポンジ シール * Seal, Sponge	1		AD006001~	
7	4550 718 00	* Seal スポンジ シール	1		AD006001~	ℓ = 810
8	4550 002 00	* Seal, Sponge "U" ゴム	2		AD006001~	ℓ = 235
9	4550 000 00	* Rubber, "U"	1		AD006001~	ℓ = 130
10	0668 137 UA	ラジエータ組立 * Radiator Ass'y	1		AD006001~	
10 - 1	0668 137 91	* * Radiator キャップ	1		AD006001~	
11	0668 088 02	* * * Cap オイル クーラ組立	1		AD006001~	
12	0668 137 10	* * Cooler Ass'y, Oil ファン ガード組立	1		AD006001~	
13	0668 137 05	* * Guard Ass'y, Fan ファン ガード組立	1		AD006001~	
14	0667 405 62	* * Guard Ass'y, Fan ファン ガード組立	1		AD006001~ * * *	
	0668 085 15	* * Guard Ass'y, Fan スポンジ シール	1		* * * ~	
15	4550 739 00	* Seal, Sponge カバー	1		AD006001~	
16	4458 302 00	* Cover カバー	1		AD006001~	
17	4459 943 00	* Cover スポンジ シール	1		AD006001~	
18	4550 738 00	* Seal, Sponge ホース クランプ	1		AD006001~	
19	0690 074 45	* Clamp, Hose ラジエータ ホース	4		AD006001~	φ 45
20	4070 516 00	* Hose, Radiator ラジエータ ホース	1		AD006001~	
21	4070 569 00	* Hose, Radiator シム	1		AD006001~	
22	4007 458 00	* Shim シム	AR		AD006001~	t = 1.0
22 - 1	4007 459 00	* Shim シム	AR		AD006001~	t = 1.6
22 - 2	4007 460 00	* Shim 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)	AR		AD006001~	t = 3.2
23	0518 100 20	* Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) ストッパ ブラケット	4		AD006001~	M10 × 20 P = 1.25
24	4423 016 00	* Bracket, Stopper 特殊ボルト	2		AD006001~	
25	4004 189 01	* Bolt, Special 熱処理座金	8		AD006001~	M10 × 25
26	0595 100 00	* Washer, Treatment ブラケット	20		AD006001~	M10
27	4422 772 00	* Bracket ブラケット	1		AD006001~	
28	4422 771 00	* Bracket	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

エンジン及アクセサリ

ENGINE & ACCESSORIES

7

REV. No. ①

SHEET No. 7 - 1

MODEL 35J

- 107 -

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
29	0910 930 81	防振ゴム *Rubber, Cushion	2		AD006001~	
30	0580 120 00	六角ナット *Nut, Hex.	8		AD006001~	M12
31	0590 120 00	バネ座金 *Washer, Lock	8		AD006001~	M12
32	0910 930 82	防振ゴム *Rubber, Cushion	2		AD006001~	
33	0513 100 25	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	8		AD006001~	M10 × 25
34	4422 773 00	ブラケット *Bracket	1		AD006001~	
35	×0667 516 UA	エンジン *Engine	1		使用せず Not for use	ISUZU 3LD1PA02
	△0667 517 UA	エンジン *Engine	1		AD006001~	ISUZU 3LD1PA01
36	4422 770 00	ブラケット *Bracket	1		AD006001~	
37	0668 118 UA	ブラケット *Bracket	1		AD006001~	
38	0519 060 12	熱処理ボルト (L.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W)	2		AD006001~	M6 × 12
39	0668 117 UA	サージ タンク組立 *Tank Ass'y, Surge	1		AD006001~	
40	0555 100 35	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	4		AD006001~	M10 × 35
41	4550 734 00	スポンジ シール *Seal, Sponge	1		AD006001~	
42	4006 119 03	平座金 *Washer, Flat	8		AD006001~	M12
43	0513 120 40	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	4		AD006001~	M12 × 40
44	0595 120 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	4		AD006001~	M12
45	4206 434 00	エンジン フレーム *Frame, Engine	1		AD006001~	
51	0576 060 16	蝶ボルト *Bolt, Wing	4		AD006001~	M6 × 16
52	0590 060 00	バネ座金 *Washer, Lock	4		AD006001~	M6
53	0593 060 00	バネ座金 *Washer, Lock	4		AD006001~	M6
54	0668 400 02	ネット *Net	1		AD006001~	
55	4420 743 00	ブロック *Block	1		AD006001~	
56	0519 060 30	熱処理ボルト (L.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W)	2		AD006001~	M6 × 30


注 意
N O T E

IHI

エンジン及アクセサリ
ENGINE & ACCESSORIES

7



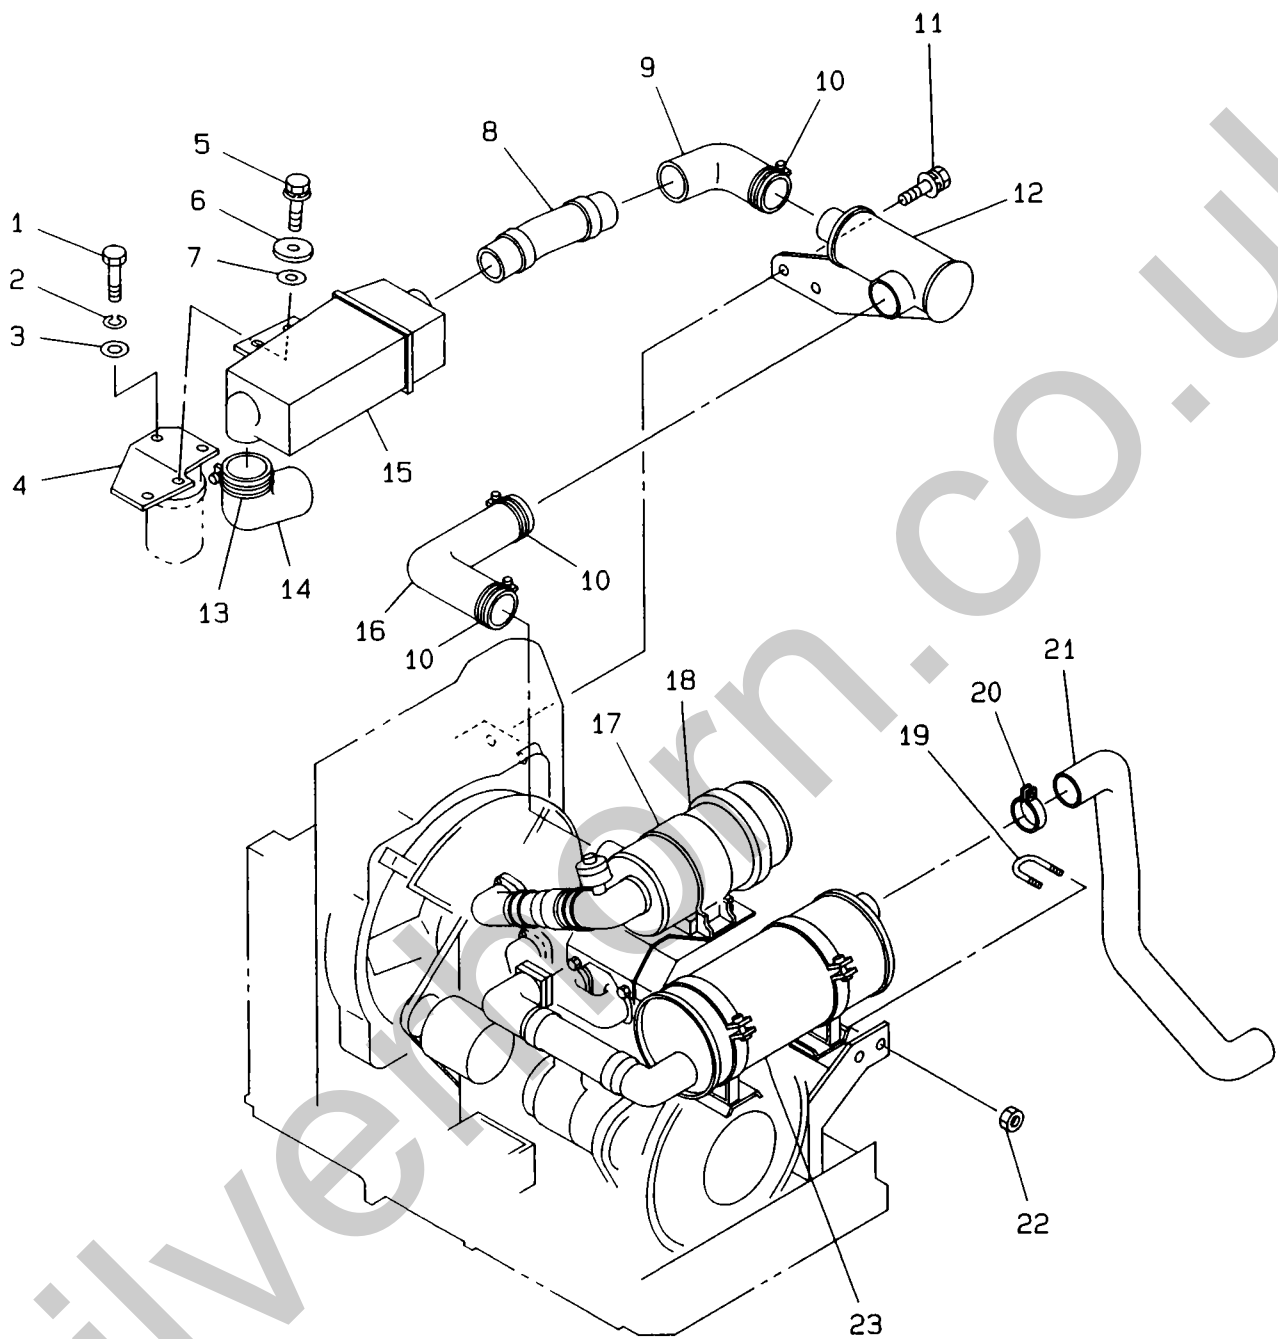

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5345 944 00	エアー クリーナ及マフラ組立 Air Cleaner & Muffler Ass'y	1		AD006001~	
1	0550 120 25	六角ボルト * Bolt, Hex.	2		AD006001~	M12 × 25
2	0590 120 00	ワッシャー * Washer, Lock	2		AD006001~	M12
3	0593 120 00	ワッシャー * Washer, Flat	2		AD006001~	M12
4	4423 142 00	ブラケット * Bracket	1		AD006001~	
5	0518 100 25	熱処理ボルト (L.W, F.W 付 細目) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		AD006001~	M10 × 25 P = 1.25
6	4006 119 03	ワッシャー * Washer, Flat	2		AD006001~	M12
7	4006 361 00	ワッシャー * Washer	2		AD006001~	
8	4070 342 09	ダクト ホース * Hose, Duct	1	←○	AD006001~***	ℓ = 280
	4070 342 14	ダクト ホース * Hose, Duct	1		***~	ℓ = 250
9	0779 003 29	エルボ ホース * Hose, Elbow	1		AD006001~	
10	0690 074 63	ホース クランプ * Clamp, Hose	3		AD006001~	φ 63
11	0517 080 20	熱処理ボルト (L.W, F.W 付) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		AD006001~	M8 × 20
12	4522 694 00	ダクト * Duct	1		AD006001~	
13	0690 074 71	ホース クランプ * Clamp, Hose	1		AD006001~	φ 71
14	0779 003 36	エルボ ホース * Hose, Elbow	1		AD006001~	
15	*****	ダクト * Duct	1		AD006001~	ISUZU 894100 - 2352
16	4070 269 07	エアー クリーナ ホース * Hose, Air Cleaner	1	←○	AD006001~AD006975	ℓ = 420
	4070 269 10	エアー クリーナ ホース * Hose, Air Cleaner	1		AD006976~	ℓ = 380
17	*****	エアー クリーナ バンド (エンジン付属) * Band, Air Cleaner (W/Engine)	1		AD006001~	
18	*****	エアー クリーナ組立 (エンジン付属) * Cleaner Ass'y, Air (W/Engine)	1		AD006001~	
18-1	*****	エレメント * Element	1		AD006001~	
19	4003 001 00	"U" ボルト * Bolt, "U"	1		AD006001~	
20	*****	ホース クランプ * Clamp, Hose	1		AD006001~	ISUZU 894473 - 5630
21	4430 856 00	テール パイプ * Pipe, Tail	1		AD006001~	
22	0521 080 00	六角ナット (F.W 付) * Nut, Hex. (W/F.W)	2		AD006001~	M8
23	*****	マフラ (エンジン付属) * Muffler (W/Engine)	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

エアー クリーナ及マフラ組立
AIR CLEANER & MUFFLER ASS'Y

7


MODEL 35J

- 111 -

REV. No. ③

SHEET No. 7 - 2



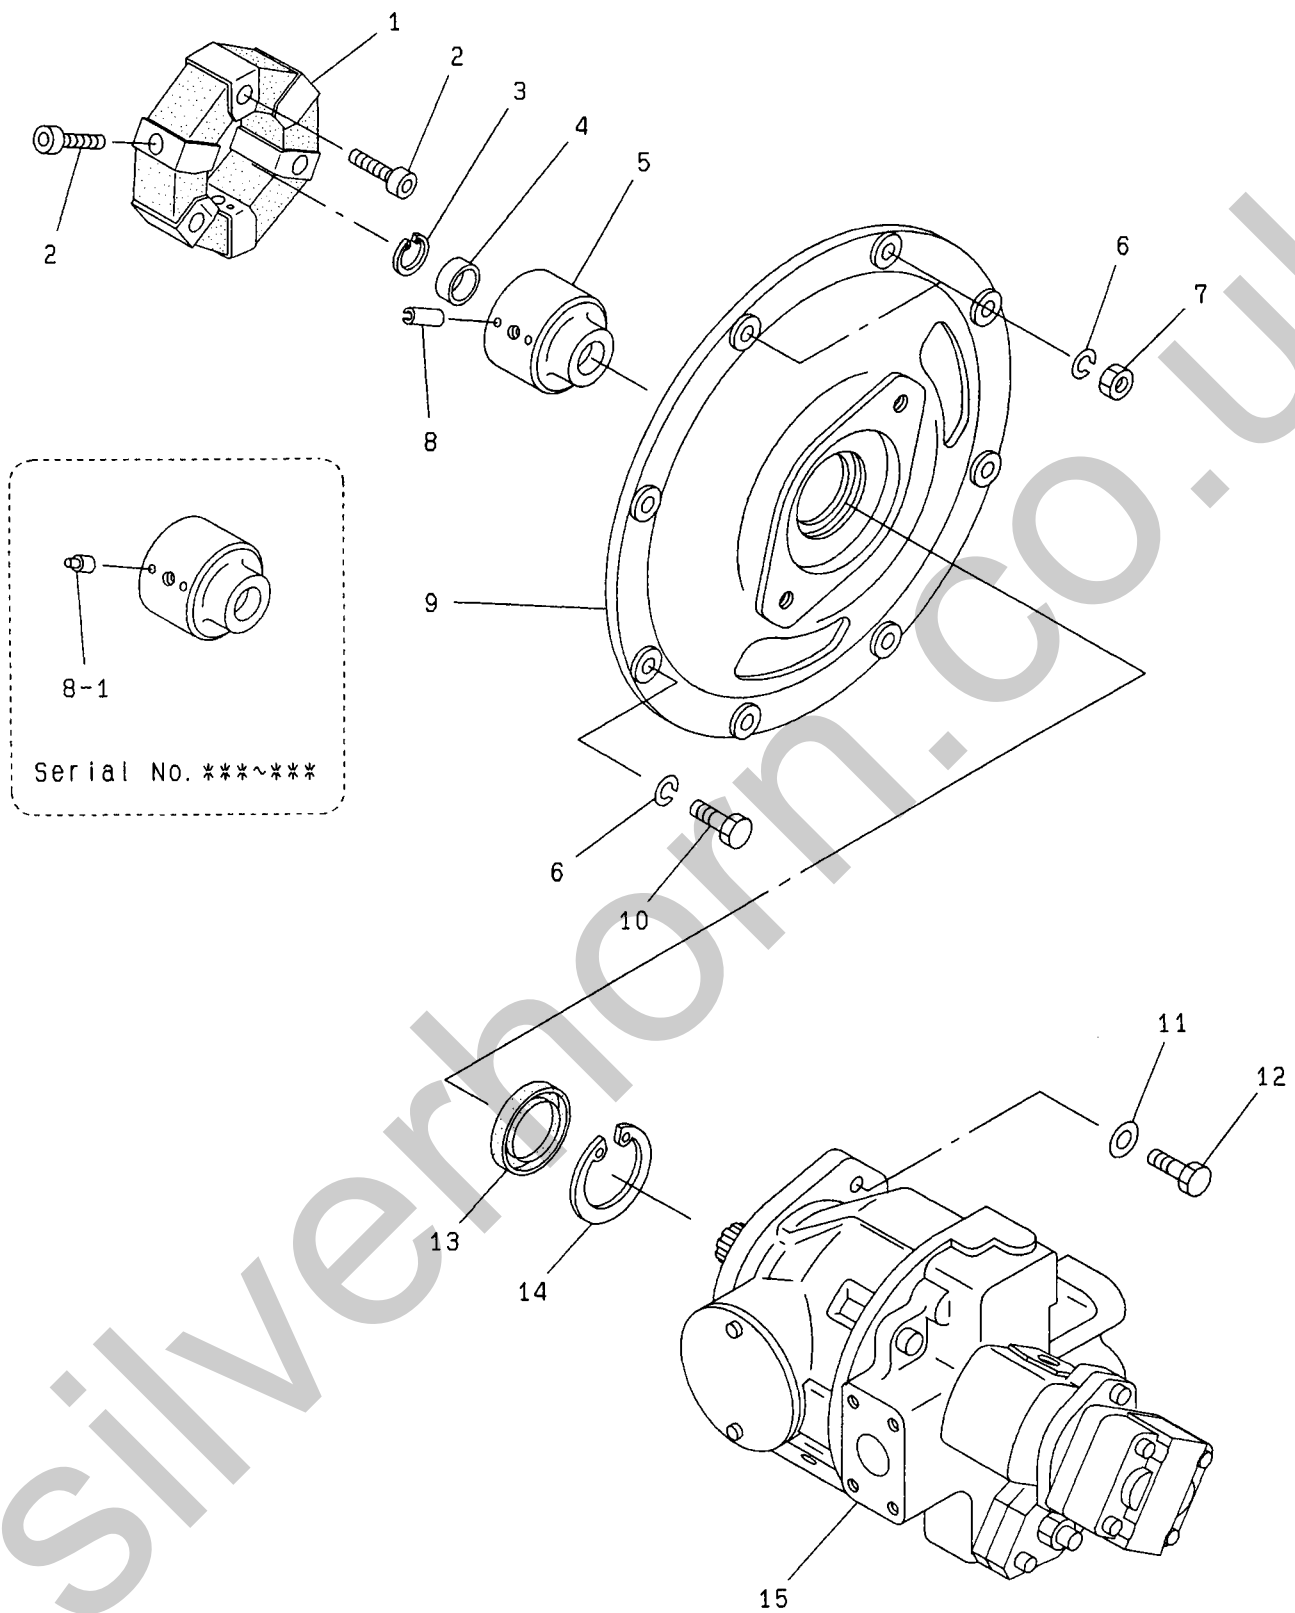

IHI

MODEL 35J

オイル ポンプ駆動装置
OIL PUMP DRIVE DEVICE

— 112 —

REV. No. **①**
SHEET No. 7 - 3

7



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5345 858 00	オイル ポンプ駆動装置 Drive Device, Oil Pump	1		AD006001~	
1	0651 429 UA	カップリング組立 *Coupling Ass'y	1		AD006001~	
2	0562 120 35	六角穴付ボルト *Bolt, Socket Head	6		AD006001~	M12 × 35
3	0493 500 30	スナップ リング *Ring, Snap	1		AD006001~	φ 30
4	0761 721 20	キャップ *Cap	1		AD006001~	
5	4483 527 00	カップリング ハブ *Hub, Coupling	1		AD006001~	
6	0590 100 00	バネ座金 *Washer, Lock	8		AD006001~	M10
7	0585 100 00	熱処理ナット *Nut, Treatment	2		AD006001~	M10
8	0494 608 10	スプリング ピン *Pin, Spring	9		AD006001~	φ 5 × 10
8 - 1	4019 808 00	ピン *Pin	6		***~***	φ 6.5 × φ 5 × 10
9	△4230 530 00	ポンプ フランジ *Flange, Pump	1		AD006001~	
10	0513 100 30	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	6		AD006001~	M10 × 30
11	0595 120 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	2		AD006001~	M12
12	0513 120 30	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	2		AD006001~	M12 × 30
13	0761 141 62	オイル シール *Seal, Oil	1		AD006001~	
14	0493 500 62	スナップ リング *Ring, Snap	1		AD006001~	φ 62
15	#0752 053 UA	メイン ポンプ組立 *Pump Ass'y, Main	1		AD006001~	Sh.No.5 - 8

注 意
N O T E

IHI

オイル ポンプ駆動装置

OIL PUMP DRIVE DEVICE

7


MODEL 35J

- 113 -

REV. No. ①

SHEET No. 7 - 3



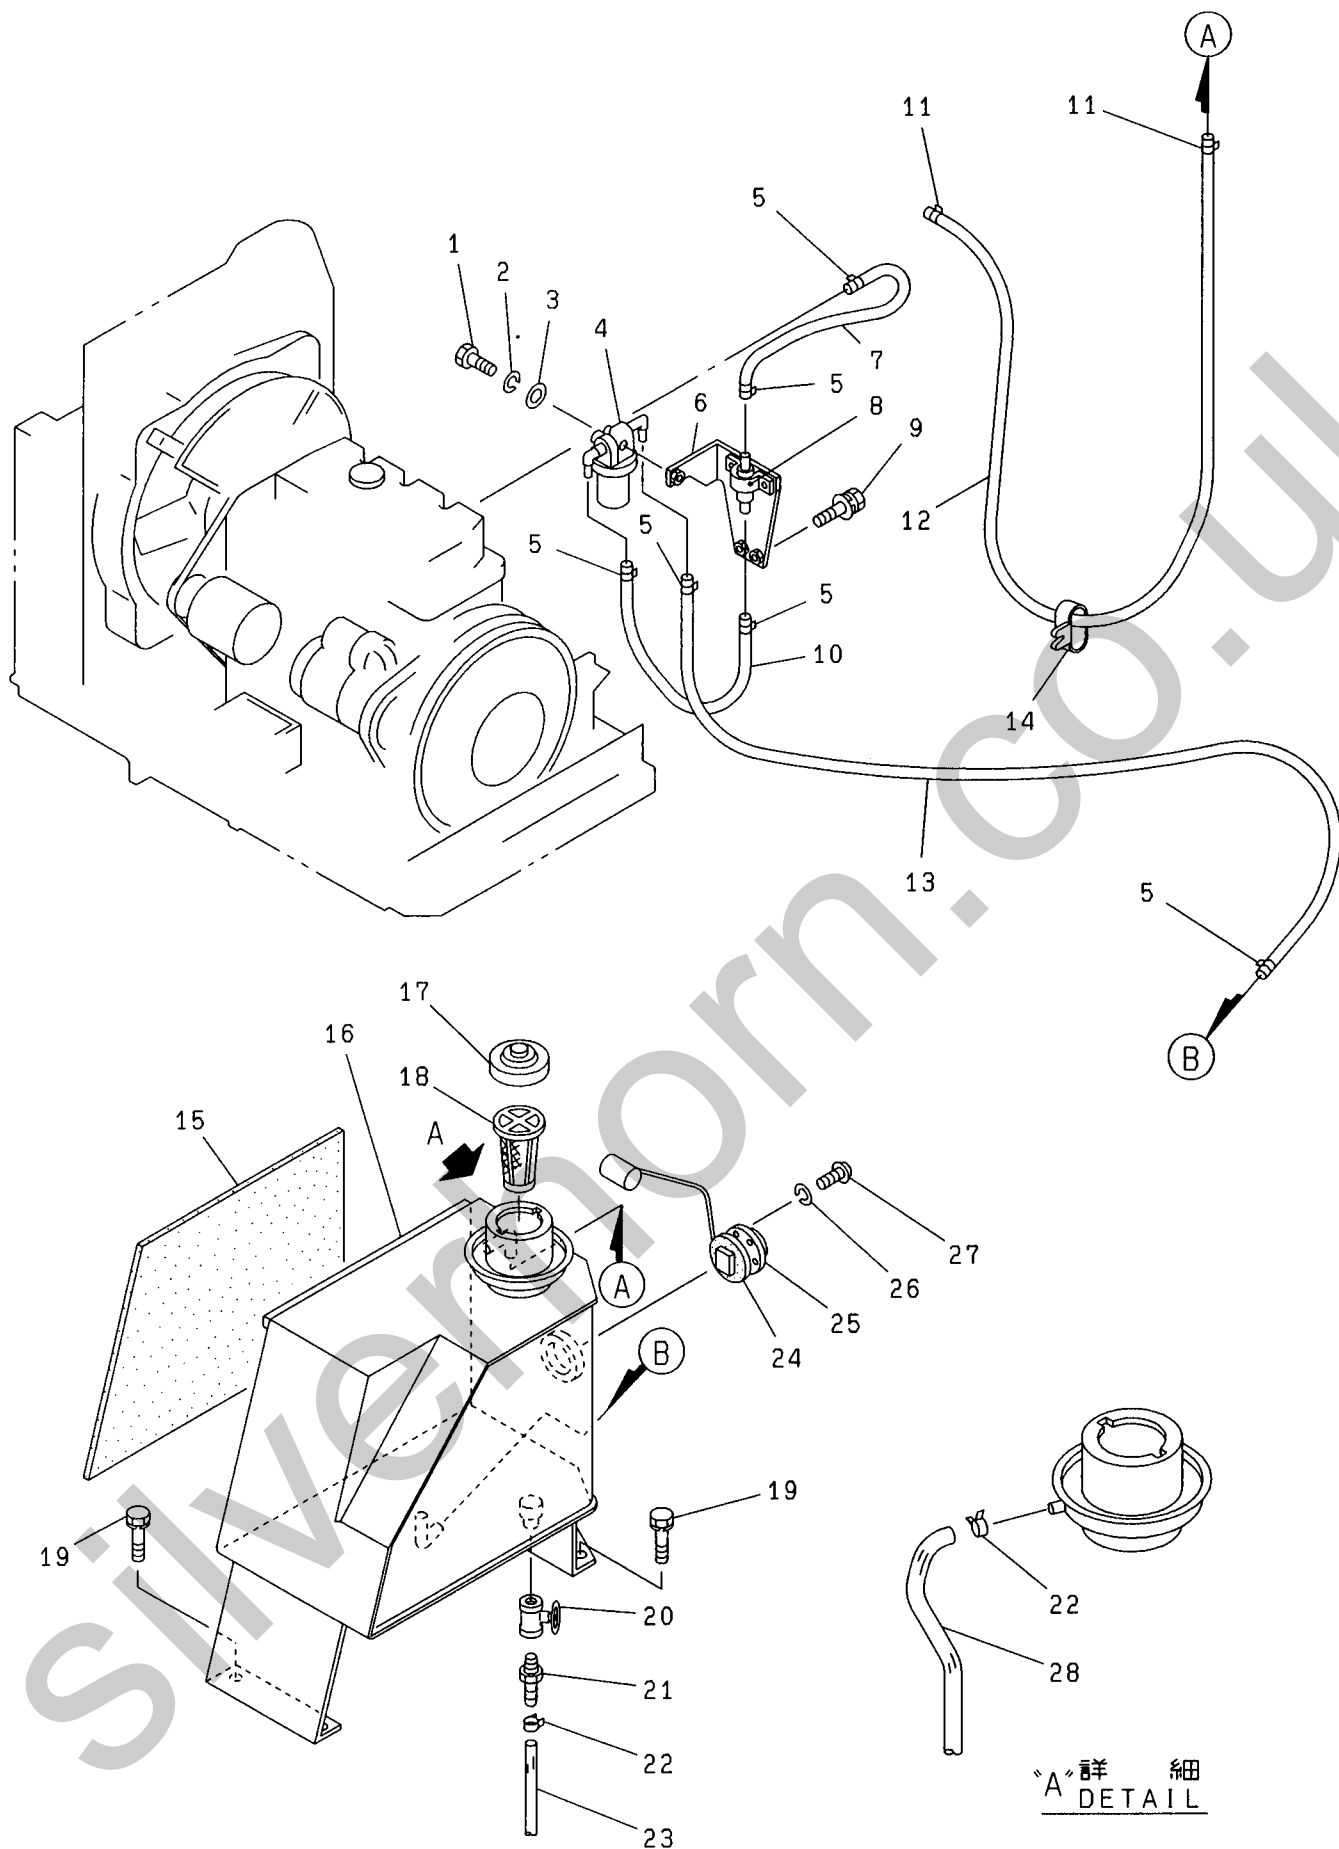

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5349 673 00	燃料配管組立 Piping Ass'y, Fuel	1		AD006001~	
0-1	×5349 635 00	燃料タンク組立 Tank Ass'y, Fuel	1		AD006001~	
1	0550 080 70	六角ボルト *Bolt, Hex.	1		AD006001~	M8 × 70
2	0590 080 00	バネ座金 *Washer, Lock	1		AD006001~	M8
3	0593 080 00	平座金 *Washer, Flat	1		AD006001~	M8
4	*****	燃料フィルタ *Filter, Fuel	1		AD006001~	ISUZU 897077 - 9321
5	0690 081 62	ホース クランプ *Clamp, Hose	6		AD006001~	
6	4423 105 00	ブラケット *Bracket	1		AD006001~	
7	4070 245 10	燃料ホース *Hose, Fuel	1		AD006001~	ℓ = 340
8	*****	燃料ポンプ (角形) *Pump, Fuel	1	↓	AD006001~AD007427	ISUZU 894241 - 1791
	*****	燃料ポンプ (丸形) *Pump, Fuel	1	↓	AD007428~	ISUZU 897149 - 1820
9	0518 100 30	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		AD006001~	M10 × 30 P = 1.25
10	4070 245 10	燃料ホース *Hose, Fuel	1		AD006001~	ℓ = 340
11	0690 081 55	ホース クランプ *Clamp, Hose	2		AD006001~	
12	4070 307 08	燃料ホース *Hose, Fuel	1		AD006001~	ℓ = 800
13	4070 245 24	燃料ホース *Hose, Fuel	1	↓	AD006001~AD006543	ℓ = 980
	4070 245 20	燃料ホース *Hose, Fuel	1	↓	AD006544~	ℓ = 1050
14	4080 118 00	ホース クランプ *Clamp, Hose	1		AD006001~	
15	4467 896 01	断熱材 *Material, Insulating	1		AD006001~	
16	△4284 732 00	燃料タンク *Tank, Fuel	1		AD006001~	
17	0729 910 18	キャップ *Cap	1		AD006001~	
18	0729 910 17	ストレーナ *Strainer	1		AD006001~	
19	0520 120 30	熱処理ボルト (L.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W)	4		AD006001~	M12 × 30 P = 1.25
20	0721 207 03	ゲート バルブ *Valve, Gate	1	↓	AD006001~AD006543	
	0724 107 08	ゲート バルブ *Valve, Gate	1	↓	AD006544~	
21	0707 403 00	インサート *Insert	1		AD006001~	
22	0690 081 62	ホース クランプ *Clamp, Hose	2		AD006001~	
23	4070 427 04	ドレーン ホース *Hose, Drain	1		AD006001~	ℓ = 390
24	0910 650 04	パッキン *Packing	1		AD006001~	
25	0858 108 11	燃料ゲージ *Gauge, Fuel	1		AD006001~	
26	0590 050 00	バネ座金 *Washer, Lock	5		AD006001~	M5
27	0565 050 10	なべ小ネジ *Screw, Pan Head	5		AD006001~	M5 × 10
28	4070 427 06	ドレーン ホース *Hose, Drain	1		AD006001~	ℓ = 700

注 意
N O T E

IHI

燃料タンク及配管組立

FUEL TANK & PIPING ASS'Y


7

MODEL 35J

- 115 -

REV. No. (2)

SHEET No. 7 - 4

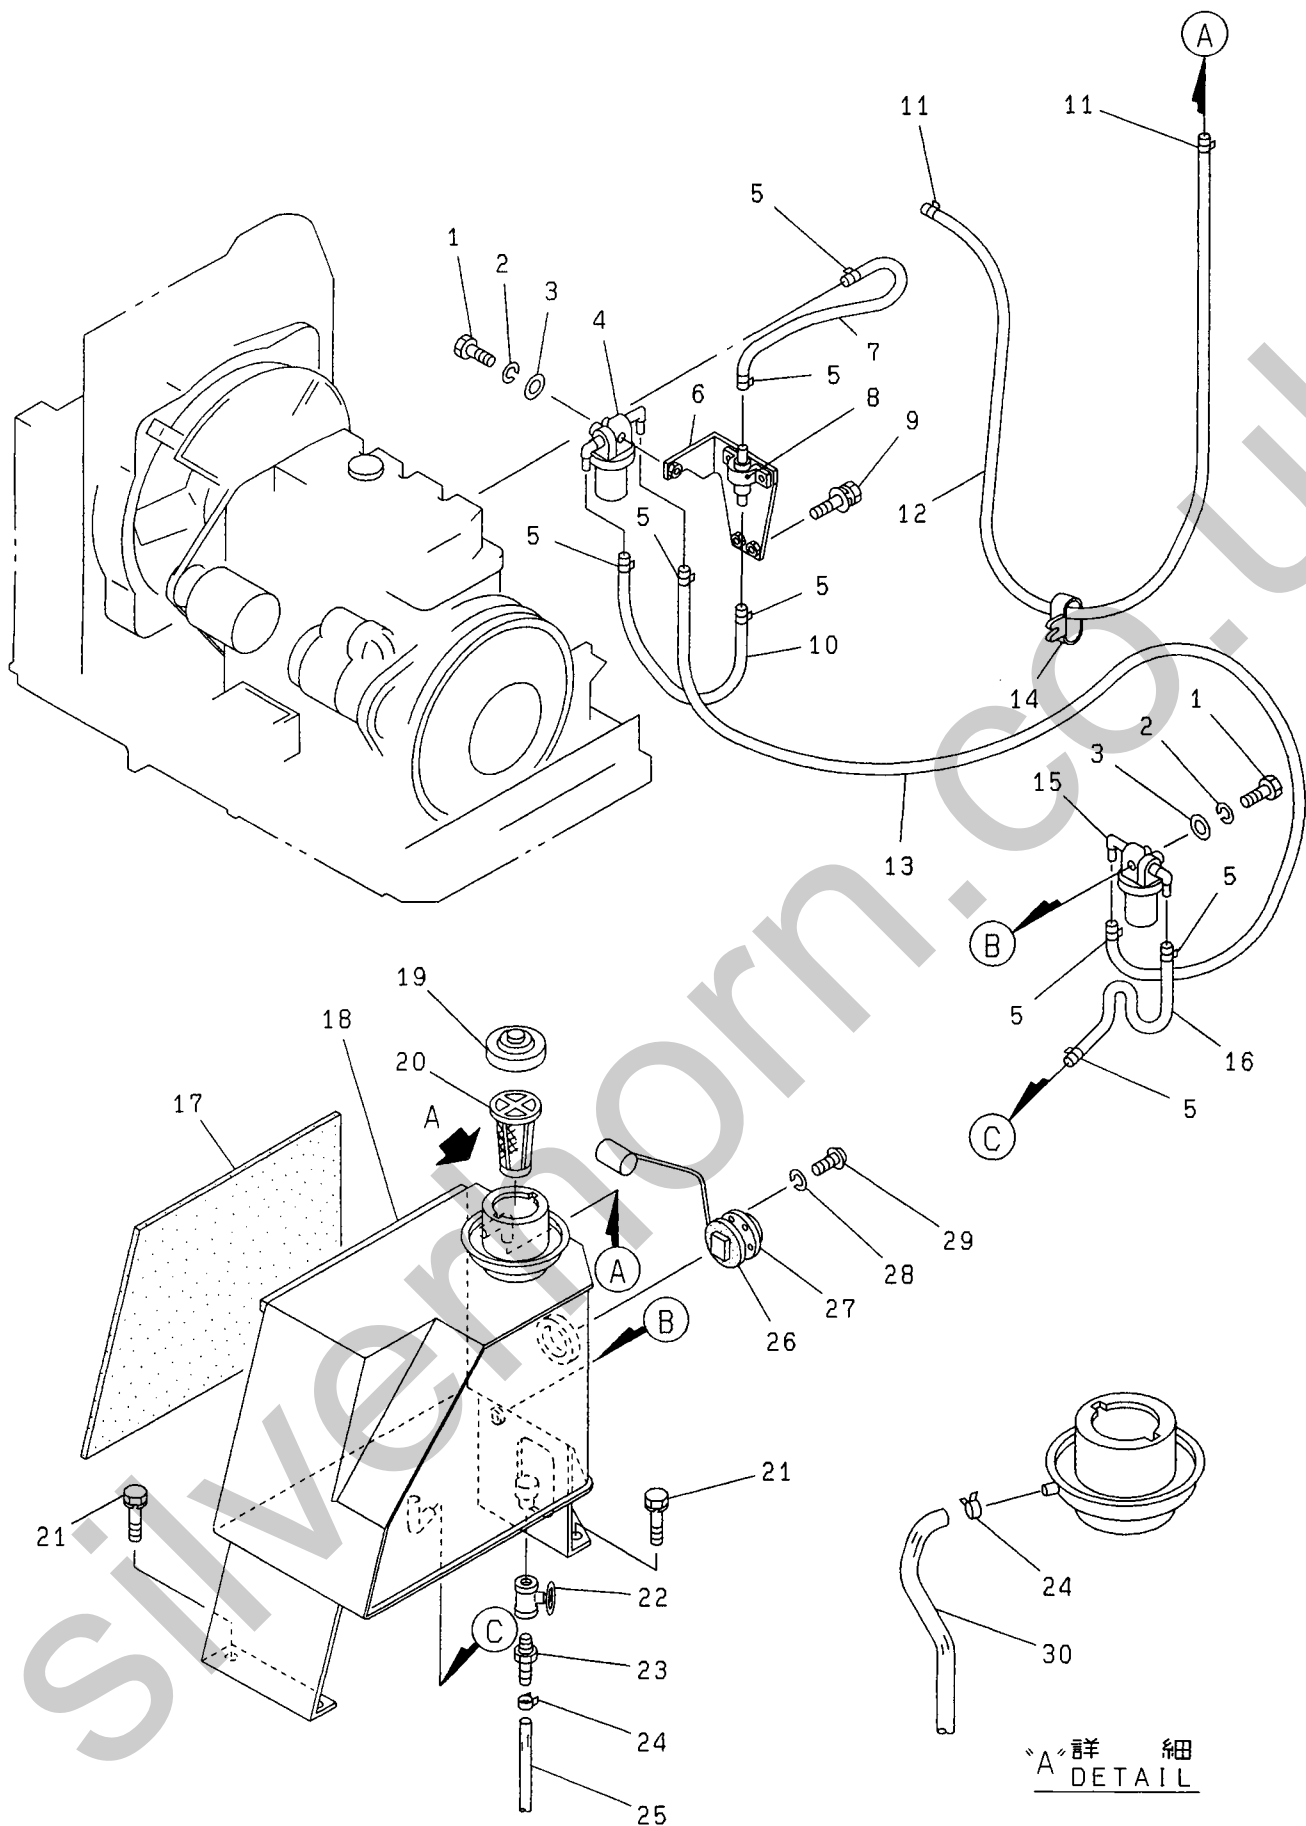

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5349 673 00	燃料配管組立 Piping Ass'y, Fuel	1		AD006001~	
0-1	×5349 635 00	燃料タンク組立 Tank Ass'y, Fuel	1		AD006001~	
1	0550 080 70	* Bolt, Hex. 六角ボルト	2		AD006001~	M8 × 70
2	0590 080 00	* Washer, Lock 平座金	2		AD006001~	M8
3	0593 080 00	* Washer, Flat 燃料フィルタ	2		AD006001~	M8 ISUZU
4	*****	* Filter, Fuel ホース クランプ	1		AD006001~	897077 - 9321
5	0690 081 62	* Clamp, Hose ブラケット	8		AD006001~	
6	4423 105 00	* Bracket 燃料ホース	1		AD006001~	
7	4070 245 10	* Hose, Fuel 燃料ポンプ (角形)	1		AD006001~	ℓ = 340 ISUZU
8	*****	* Pump, Fuel 燃料ポンプ (丸形)	1	↓	AD006001~AD007427	894241 - 1791 ISUZU
	*****	* Pump, Fuel 熱処理ボルト (L.W, F.W 付 細目)	1	↓	AD007428~	897149 - 1820
9	0518 100 30	* Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) 燃料ホース	2		AD006001~	M10 × 30 P = 1.25
10	4070 245 10	* Hose, Fuel ホース クランプ	1		AD006001~	ℓ = 340
11	0690 081 55	* Clamp, Hose 燃料ホース	2		AD006001~	
12	4070 307 08	* Hose, Fuel 燃料ホース	1		AD006001~	ℓ = 800
13	4070 245 09	* Hose, Fuel 燃料ホース	1	↓	AD006001~AD006543	ℓ = 700
	4070 245 26	* Hose, Fuel ホース クランプ	1	↓	AD006544~	ℓ = 800
14	4080 118 00	* Clamp, Hose ウォータ セディメンタ	1		AD006001~	
15	0660 900 72	* Sedimenter, Water 燃料ホース	1		AD006001~	ISUZU 897086 - 2450
16	4070 245 06	* Hose, Fuel 断熱材	1		AD006001~	ℓ = 500
17	4467 896 01	* Material, Insulating 燃料タンク	1		AD006001~	
18	△4284 732 00	* Tank, Fuel キャップ	1		AD006001~	
19	0729 910 18	* Cap ストレーナ	1		AD006001~	
20	0729 910 17	* Strainer 熱処理ボルト (L.W 付 細目)	1		AD006001~	
21	0520 120 30	* Bolt, Treatment (W/L.W) ゲート バルブ	4		AD006001~	M12 × 30 P = 1.25
22	0721 207 03	* Valve, Gate ゲート バルブ	1	↓	AD006001~AD006543	
	0724 107 08	* Valve, Gate インサート	1	↓	AD006544~	
23	0707 403 00	* Insert ホース クランプ	1		AD006001~	
24	0690 081 62	* Clamp, Hose ドレーン ホース	2		AD006001~	
25	4070 427 04	* Hose, Drain パッキン	1		AD006001~	ℓ = 390
26	0910 650 04	* Packing 燃料ゲージ	1		AD006001~	
27	0858 108 11	* Gauge, Fuel バネ座金	1		AD006001~	
28	0590 050 00	* Washer, Lock	5		AD006001~	M5

注 意
N O T E

IHI

燃料タンク及配管組立 (ウォータ セディメンタ付)

FUEL TANK & PIPING ASS'Y (W/WATER SEDIMENTER)

REV. No. (2)

7

MODEL 35J

- 117 -

SHEET No. 7 - 4

A

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
29	0565 050 10	なべ小ネジ *Screw, Pan Head	5		AD006001~	M5 × 10
30	4070 427 06	ドレーン ホース *Hose, Drain	1		AD006001~	ℓ = 700

注 意
N O T E

IHI

燃料タンク及配管組立 (ウォーター セディメンタ付)

FUEL TANK & PIPING ASS'Y (W/WATER SEDIMENTER)

MODEL 35J

- 118 -

REV. No. ①

SHEET No. 7 - 4

7


A

SECTION 8

CAB & RELATED PARTS

キャブ関係部品

石川島建機株式会社
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.

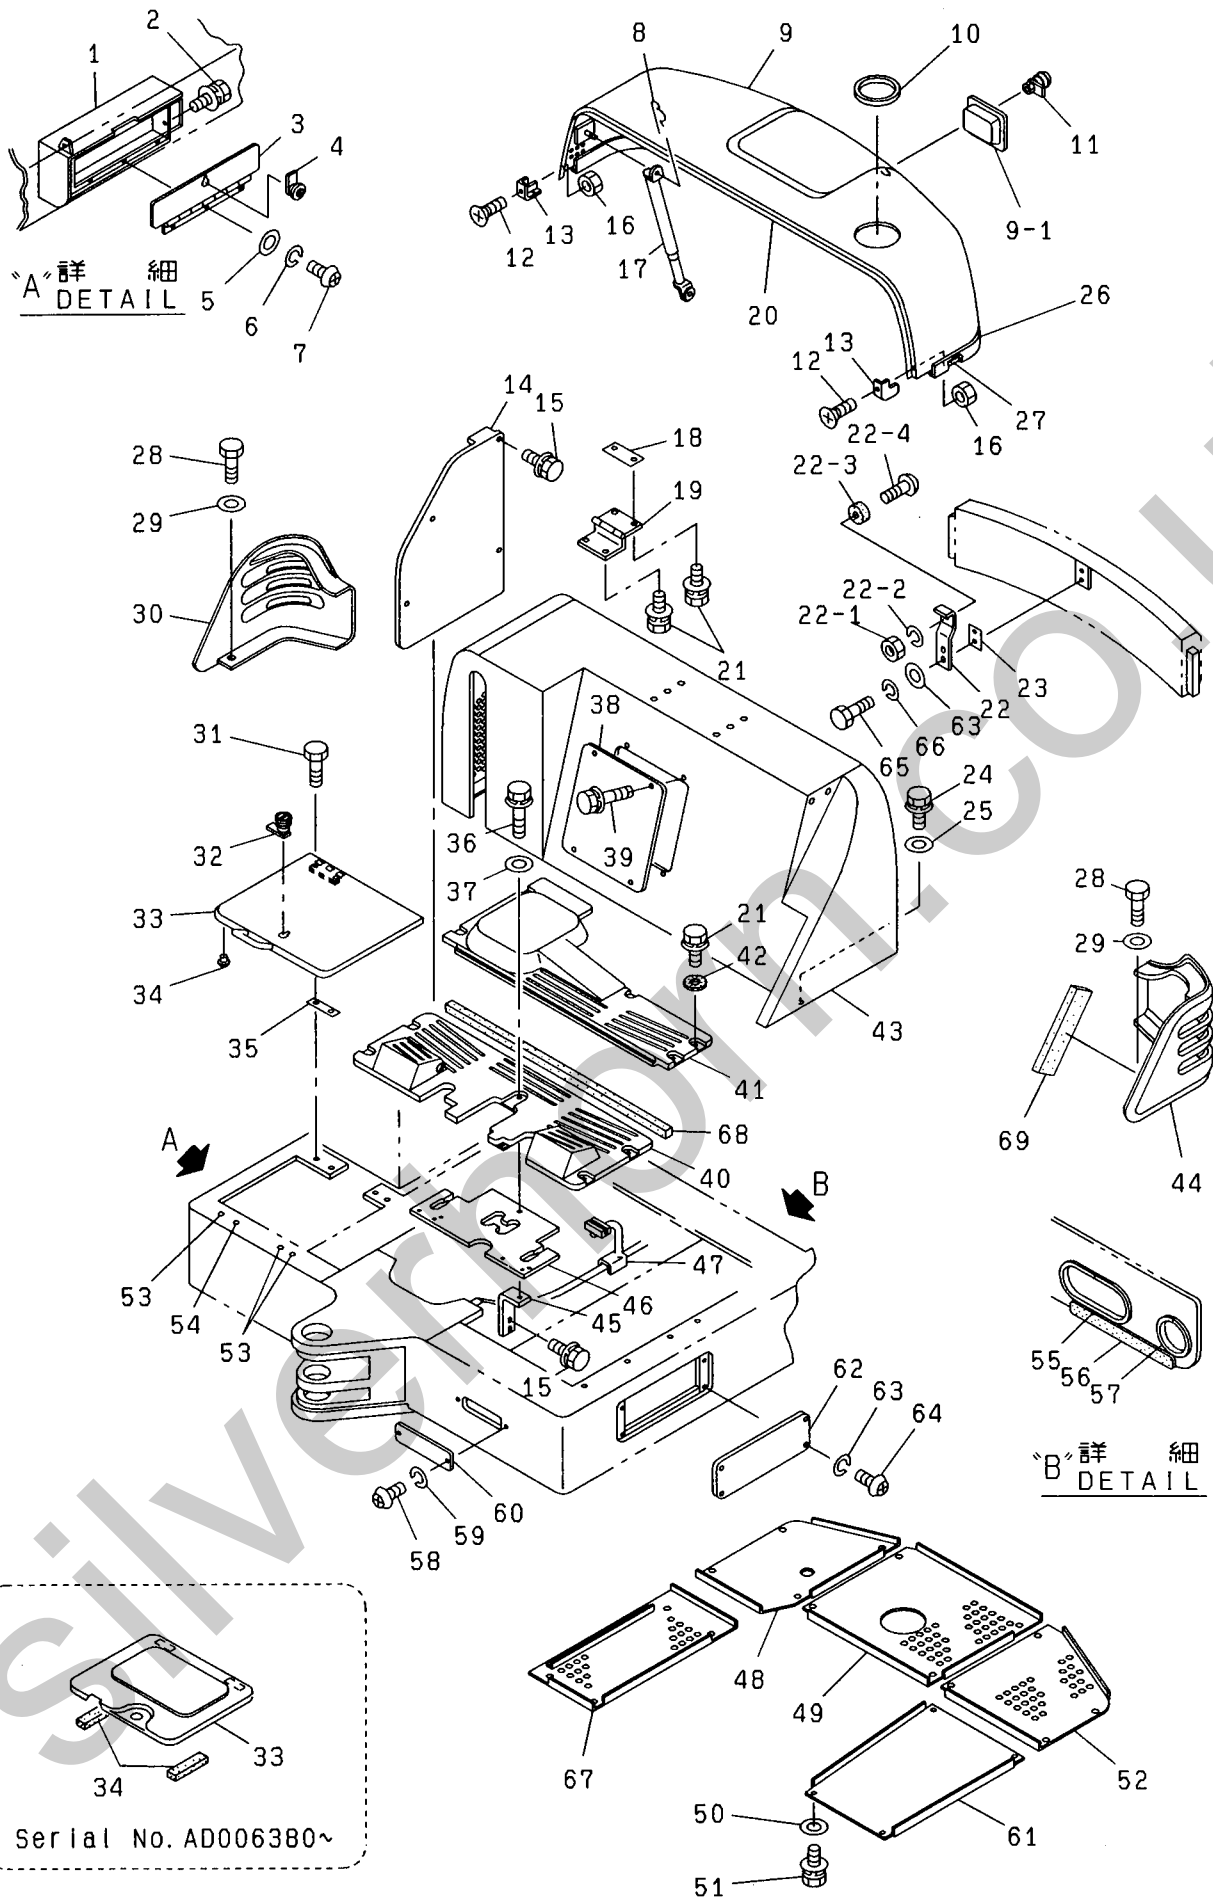

IHI

MODEL 35J

カバー組立
COVER ASS'Y

— 120 —

REV. No. ③
SHEET No. 8 - 1

8



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5361 685 00	カバー組立 Cover Ass'y	1		AD006001~	
1	4455 918 00	工具箱 * Box, Tools	1		AD006001~	
2	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		AD006001~	M10 × 20 P = 1.25
3	4459 870 00	カバー * Cover	1		AD006001~	
4	0690 220 26	ロック組立 * Lock Ass'y	1		AD006001~	
5	0593 060 00	平座金 * Washer, Flat	3		AD006001~	M6
6	0590 060 00	バネ座金 * Washer, Lock	3		AD006001~	M6
7	4004 280 01	なべ小ネジ * Screw, Pan Head	3		AD006001~	M6 × 16
8	4016 030 04	スナップ ピン * Pin, Snap	2		AD006001~	
9	4459 925 00	エンジン カバー * Cover, Engine	1		AD006001~	
9 - 1	0690 220 36	ドアー ロック組立 * * Lock Ass'y, Door	1		AD006001~	
10	4550 519 00	トリム シール * Seal, Trim	1		AD006001~	
11	0690 220 37	ロック組立 * Lock Ass'y	1		AD006001~	
12	0566 050 20	皿小ネジ * Bolt, Flat Head	4		AD006001~	M5 × 20
13	4580 731 00	ラバー パッド * Pad, Rubber	2		AD006001~	
14	4458 207 00	カバー * Cover	1		AD006001~	
15	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	6		AD006001~	M10 × 20 P = 1.25
16	0580 050 00	六角ナット * Nut, Hex.	4	「O」	AD006001~***	M5
	4005 158 00	六角ナット * Nut, Hex.	4		***~	M5
17	0652 211 UA	ダンパ ステー * Stay, Damper	1		AD006001~	
18	4007 473 00	シム * Shim	2		AD006001~	
19	4094 082 00	ヒンジ * Hinge	2		AD006001~	
20	4550 726 00	シール * Seal	1		AD006001~	ℓ = 1800
21	0518 100 25	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	19		AD006001~	M10 × 25 P = 1.25
22	4423 211 00	ブラケット * Bracket	1		AD006001~	
22 - 1	0580 040 00	六角ナット * Nut, Hex.	1		AD006001~	M4
22 - 2	0590 040 00	バネ座金 * Washer, Lock	1		AD006001~	M4
22 - 3	0690 201 95	ラバー パッド * Pad, Rubber	1		AD006001~	
22 - 4	0565 040 16	なべ小ネジ * Screw, Pan Head	1		AD006001~	M4 × 16
23	4007 474 01	シム * Shim	AR		AD006001~	
24	0520 120 30	熱処理ボルト (L.W付 細目) * Bolt, Treatment (W/L.W)	8		AD006001~	M12 × 30 P = 1.25
25	4006 119 03	平座金 * Washer, Flat	8		AD006001~	M12

注 意
N O T E

IHI

カバー組立
COVER ASS'Y

8

MODEL 35J

- 121 -

REV. No. (2)

SHEET No. 8 - 1



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
26	4550 762 00	トリム シール *Seal, Trim	1	↙○	AD006001~***	ℓ = 1950
	4550 873 00	トリム シール *Seal, Trim	1	↙○	***~	ℓ = 1950
27	4550 767 00	シール *Seal	1		AD006001~	ℓ = 1950
28	0555 160 50	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	4		AD006001~	M16 × 50
29	0595 160 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	4		AD006001~	M16
30	4470 915 00	ガード (右) *Guard (R.H.)	1		AD006001~	
31	0513 080 20	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	4		AD006001~	M8 × 20
32	0690 220 26	ロック組立 *Lock Ass'y	1		AD006001~	
33	4459 910 00	バッテリー カバー *Cover, Battery	1	↙○	AD006001~AD006379	
	4458 559 00	バッテリー カバー *Cover, Battery	1	↙○	AD006380~	
34	0690 201 87	クッション ゴム *Rubber, Cushion	2	↙×	AD006001~AD006379	
	4580 743 02	ラバー パッド *Pad, Rubber	2	↙×	AD006380~	
35	4007 453 00	シム *Shim	2		AD006001~	
36	0518 100 30	熱処理ボルト (L.W, F.W 付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	1		AD006001~	M10 × 30 P = 1.25
37	4006 119 02	平座金 *Washer, Flat	1		AD006001~	M10
38	4459 882 00	カバー *Cover	1		AD006001~	
39	0519 060 12	熱処理ボルト (L.W 付) *Bolt, Treatment (W/L.W)	4		AD006001~	M6 × 12
40	4458 087 00	フロア カバー *Cover, Floor	1		AD006001~	
41	4458 089 00	フロア カバー *Cover, Floor	1		AD006001~	
42	4006 386 00	ゴム ワッシャ *Washer, Rubber	10		AD006001~	
43	4459 782 00	カバー *Cover	1	↙○	AD006001~AD006471	
	4458 750 00	カバー *Cover	1	↙○	AD006472~	
43-1	4458 822 00	カバー *Cover	1		***~	熱地仕様 Option
44	4470 914 00	ガード (左) *Guard (L.H.)	1		AD006001~	
45	4422 600 00	ブラケット *Bracket	1		AD006001~	
46	4458 088 00	フロア カバー *Cover, Floor	1		AD006001~	
47	4423 015 00	ブラケット *Bracket	1		AD006001~	
48	4459 947 00	アンダ カバー *Cover, Under	1		AD006001~	
49	4459 948 00	アンダ カバー *Cover, Under	1		AD006001~	
50	4006 119 02	平座金 *Washer, Flat	16		AD006001~***	M10

注 意
N O T E

IHI

カバー組立

COVER ASS'Y

MODEL 35J

- 122 -

REV. No. (4)

SHEET No. 8 - 1

8

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
51	0520 100 20	熱処理ボルト (L.W付 細目) * Bolt, Treatment (W/L.W)	16	「LO」	AD006001~***	M10×20 P=1.25
	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	16		***~AD006483	M10×20 P=1.25
	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	20		AD006484~***	M10×20 P=1.25
	0480 100 20	熱処理ボルト (フランジ付 細目) * Bolt, Treatment (W/Flange)	20		***~	M10×20 P=1.25
52	4459 949 00	アンダ カバー * Cover, Under	1		AD006001~	
53	0690 201 08	プラグ * Plug	3		AD006001~	
54	0690 201 10	プラグ * Plug	1		AD006001~	
55	4550 519 00	スポンジ シール * Seal, Sponge	1		AD006001~	ℓ = 582
56	4550 718 00	シール * Seal	1		AD006001~	ℓ = 400
57	4550 519 00	スポンジ シール * Seal, Sponge	1		AD006001~	ℓ = 325
58	4004 281 02	なべ小ネジ * Screw, Pan Head	2		AD006001~	M10×25
59	0590 100 00	バネ座金 * Washer, Lock	2		AD006001~	M10
60	4458 277 00	カバー * Cover	1		AD006001~	
61	4459 950 00	カバー * Cover	1		AD006001~	
62	4458 229 00	カバー * Cover	1		AD006001~	
63	0593 100 00	平座金 * Washer, Flat	6		AD006001~	M10
64	4004 281 01	なべ小ネジ * Screw, Pan Head	4		AD006001~	M10×20
65	0550 100 25	六角ボルト * Bolt, Hex.	2		AD006001~	M10×25
66	0590 100 00	バネ座金 * Washer, Lock	2		AD006001~	M10
67	4458 804 00	アンダ カバー * Cover, Under	1		AD006484~	
68	4550 843 02	スポンジ シール * Seal, Sponge	1		AD006808~	ℓ = 908
69	4467 986 22	スポンジ パネル * Panel, Sponge	1		***~	

注 意
N O T E

IHI

カバー組立
COVER ASS'Y


8

MODEL 35J

— 123 —

REV. No. (5)

SHEET No. 8 - 1

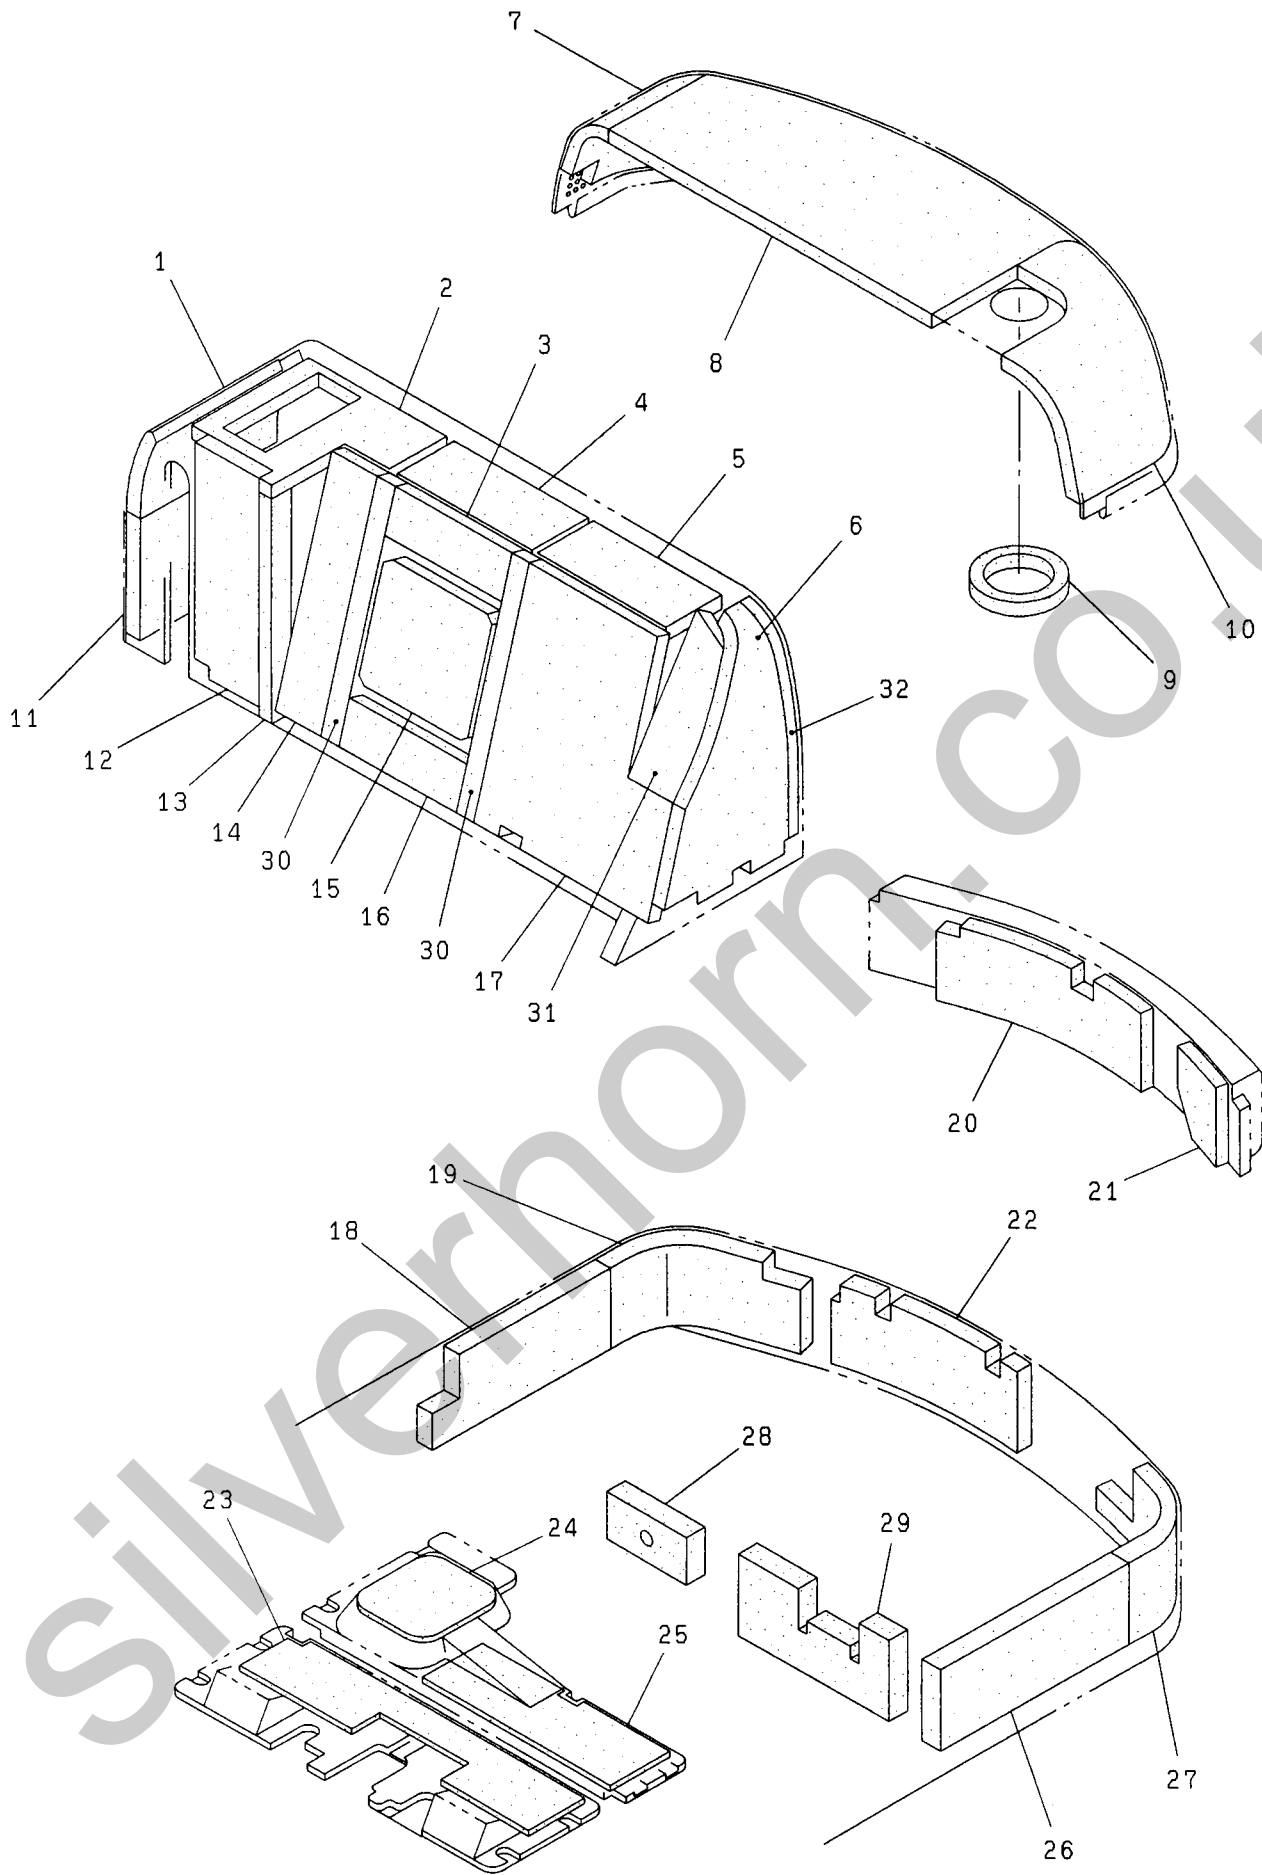

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5361 685 00	吸音材組立 Absorbent Ass'y, Noise	1		AD006001~	
1	4467 986 07	* スポンジ パネル * Panel, Sponge	1	↑	AD006001~AD006471	
	4467 986 20	* スポンジ パネル * Panel, Sponge	1	↓	AD006472~	
2	4467 986 05	* スポンジ パネル * Panel, Sponge	1		AD006001~	
3	4467 980 02	* スポンジ パネル * Panel, Sponge	1		AD006001~	
4	4467 986 04	* スポンジ パネル * Panel, Sponge	1		AD006001~	
5	4467 986 03	* スポンジ パネル * Panel, Sponge	1		AD006001~	
6	4467 986 06	* スポンジ パネル * Panel, Sponge	1	↑	AD006001~AD006471	
	4467 986 19	* スポンジ パネル * Panel, Sponge	1	↓	AD006472~	
7	4467 983 03	* スポンジ パネル * Panel, Sponge	1		AD006001~	
8	4467 983 02	* スポンジ パネル * Panel, Sponge	1		AD006001~	
9	4467 847 00	* スポンジ パネル * Panel, Sponge	1		AD006001~	
10	4467 983 01	* スポンジ パネル * Panel, Sponge	1		AD006001~	
11	4467 986 14	* スポンジ パネル * Panel, Sponge	1	↑	AD006001~AD006471	
	4467 986 21	* スポンジ パネル * Panel, Sponge	1	↓	AD006472~	
12	4467 986 02	* スポンジ パネル * Panel, Sponge	1		AD006001~	
13	4467 952 00	* スポンジ パネル * Panel, Sponge	1		AD006001~	
14	4467 986 01	* スポンジ パネル * Panel, Sponge	1		AD006001~	
15	4467 980 03	* スポンジ パネル * Panel, Sponge	1		AD006001~	
16	4467 980 04	* スポンジ パネル * Panel, Sponge	1	↑	AD006001~AD007119	
	4467 980 24	* スポンジ パネル * Panel, Sponge	1	↓	AD007120~	
17	4467 980 01	* スポンジ パネル * Panel, Sponge	1	↑	AD006001~AD007119	
	4467 980 23	* スポンジ パネル * Panel, Sponge	1	↓	AD007120~	
18	4467 986 13	* スポンジ パネル * Panel, Sponge	1		AD006001~	
19	4467 986 12	* スポンジ パネル * Panel, Sponge	1		AD006001~	
20	4467 986 08	* スポンジ パネル * Panel, Sponge	1		AD006001~	
21	4467 986 18	* スポンジ パネル * Panel, Sponge	1		AD006001~	
22	4467 986 11	* スポンジ パネル * Panel, Sponge	1		AD006001~	
23	4469 003 01	* スポンジ パネル * Panel, Sponge	1		AD006001~	
24	4469 003 03	* スポンジ パネル * Panel, Sponge	1		AD006001~	
25	4469 003 02	* スポンジ パネル * Panel, Sponge	1		AD006001~	
26	4467 986 09	* スポンジ パネル * Panel, Sponge	1		AD006001~	
27	4467 986 10	* スポンジ パネル * Panel, Sponge	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

吸音材組立

NOISE ABSORBENT ASS'Y

8

MODEL 35J

— 125 —

REV. No. ③

SHEET No. 8 - 2



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
● 28	4469 132 02	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		AD007120~	
● 29	4469 132 01	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		AD007120~	
● 30	4467 986 26	スポンジ パネル *Panel, Sponge	2		AD007120~	
● 31	4469 134 00	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		AD007120~	
● 32	4467 986 25	スポンジ パネル *Panel, Sponge	1		AD007120~	

注 意
N O T E

IHI

吸音材組立

NOISE ABSORBENT ASS'Y


MODEL 35J

— 125 — 1 —

REV. No. ①

SHEET No. 8 — 2

8

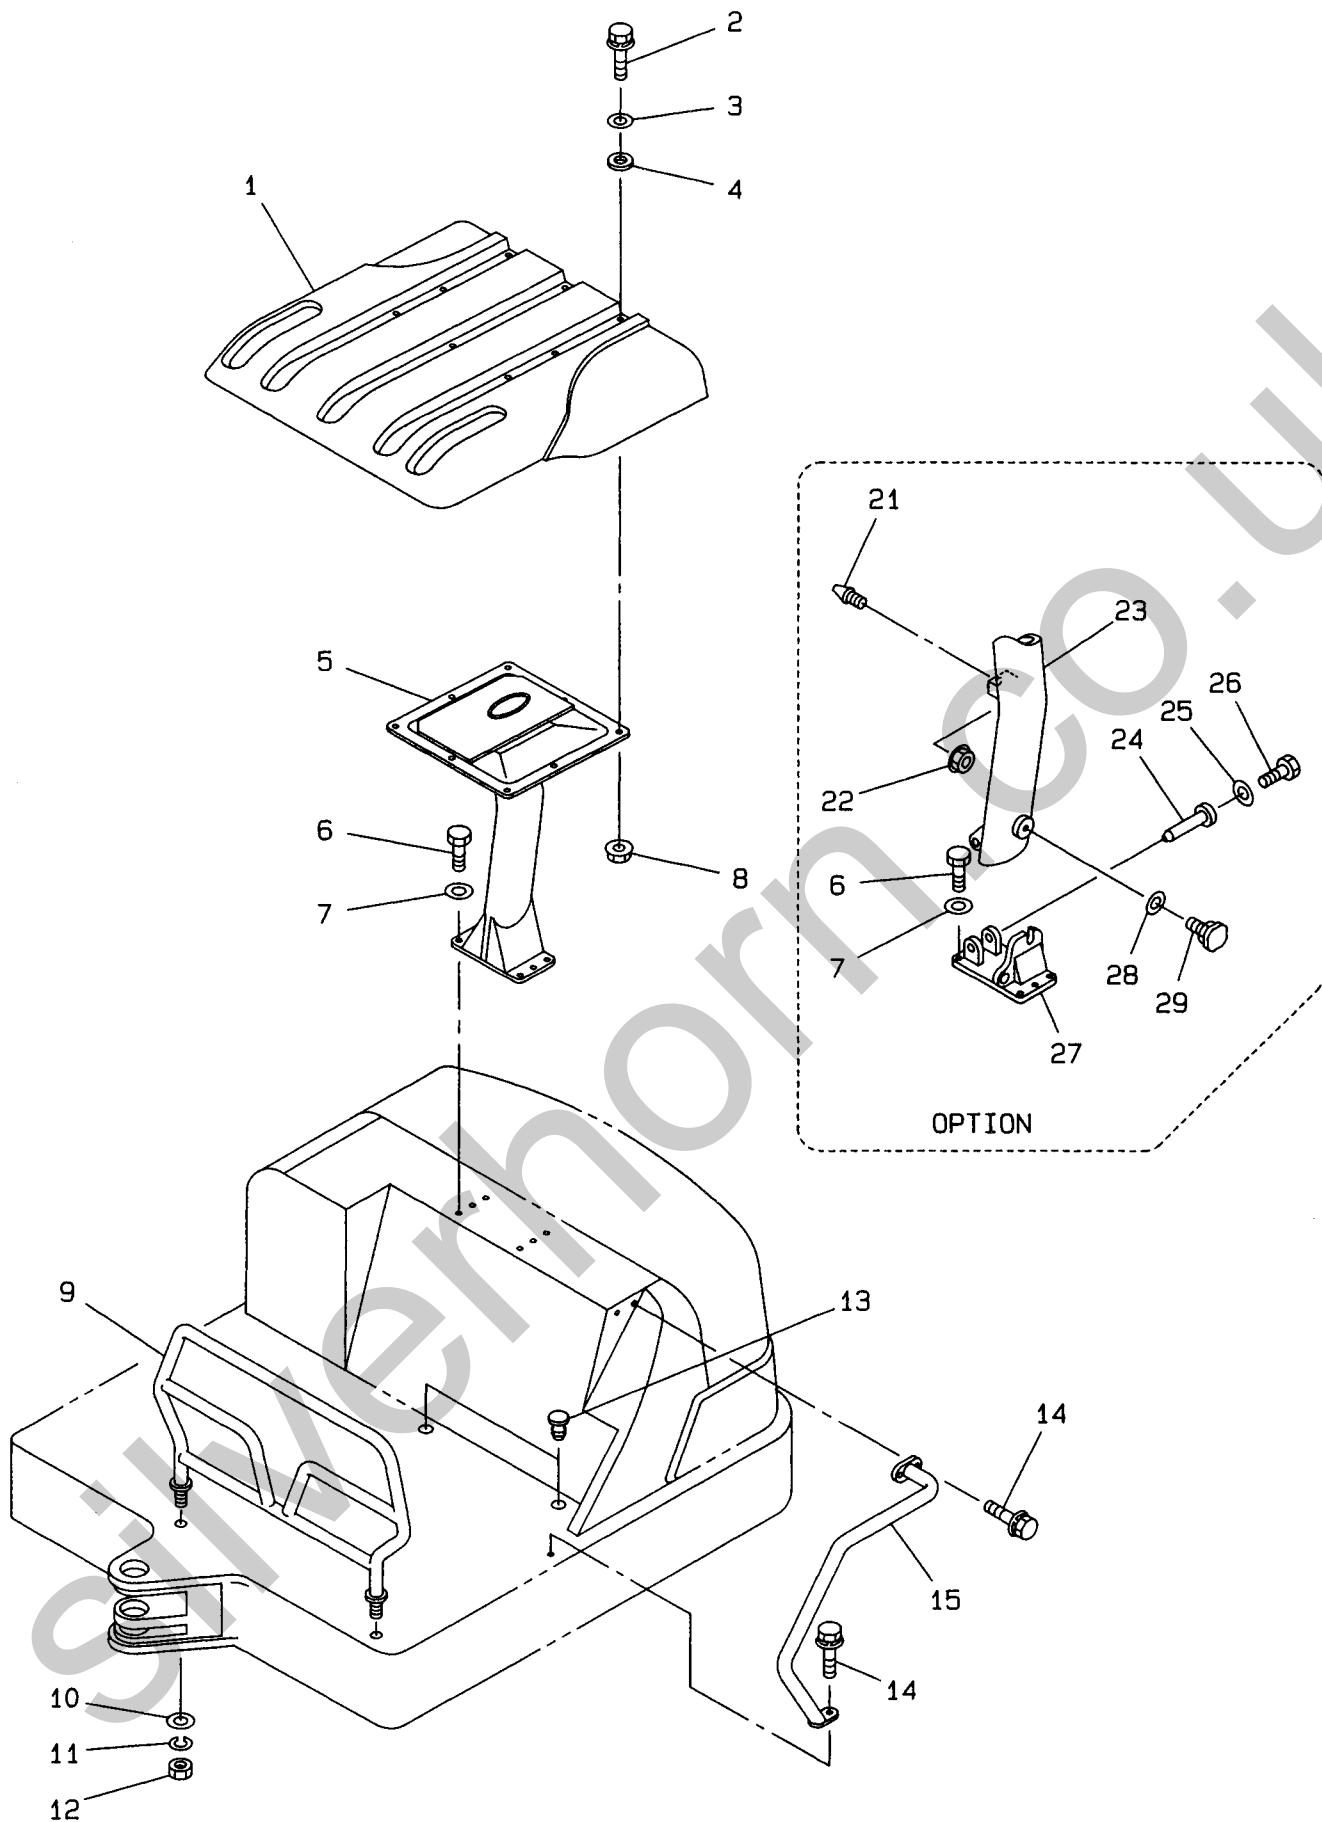

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5361 696 00	キャノピ組立 Canopy Ass'y	1		AD006001~	
1	4280 943 00	キャノピ * Canopy	1		AD006001~	
2	0517 080 30	熱処理ボルト (L.W, F.W付) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	8		AD006001~	M8 × 30
3	4006 119 01	平座金 * Washer, Flat	8		AD006001~	
4	4006 502 00	ゴム ワッシャ * Washer, Rubber	8		AD006001~	
5	4206 415 00	キャノピ フレーム * Frame, Canopy	1		AD006001~	
6	0513 120 40	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	6		AD006001~	M12 × 40
7	0595 120 00	熱処理座金 * Washer, Treatment	6		AD006001~	M12
8	0521 080 00	六角ナット (F.W付) * Nut, Hex. (W/F.W)	8		AD006001~	M8
9	4470 985 00	手摺 * Handrail	1		AD006001~	
10	0593 160 00	平座金 * Washer, Flat	2		AD006001~	M16
11	0590 160 00	バネ座金 * Washer, Lock	2		AD006001~	M16
12	0580 160 00	六角ナット * Nut, Hex.	2		AD006001~	M16
13	4580 727 00	ゴム パッド * Pad, Rubber	2		AD006001~	
14	0518 100 30	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	3	「LO」	AD006001~***	M10 × 30 P = 1.25
	0518 100 25	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	3		***~	M10 × 25 P = 1.25
15	4470 990 00	手摺 * Handrail	1		AD006001~	
21	0690 200 24	ゴム パッド * Pad, Rubber	1		AD006001~	
22	0524 100 00	六角ナット (F.W付 細目) * Nut, Hex. (W/F.W)	1		AD006001~	M10 P = 1.25
23	4206 416 00	キャノピ フレーム * Frame, Canopy	1		AD006001~	
24	4013 476 00	頭付ピン * Pin, Head	1		AD006001~	
25	0595 080 00	熱処理座金 * Washer, Treatment	1		AD006001~	M8
26	0513 080 25	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	1		AD006001~	M8 × 25
27	4423 043 00	ブラケット * Bracket	1		AD006001~	
28	0593 200 00	平座金 * Washer, Flat	1		AD006001~	M20
29	4095 105 00	ハンドル * Handle	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

キャノピ組立
CANOPY ASS'Y

8


MODEL 35J

- 127 -

REV. No. ①

SHEET No. 8 - 3



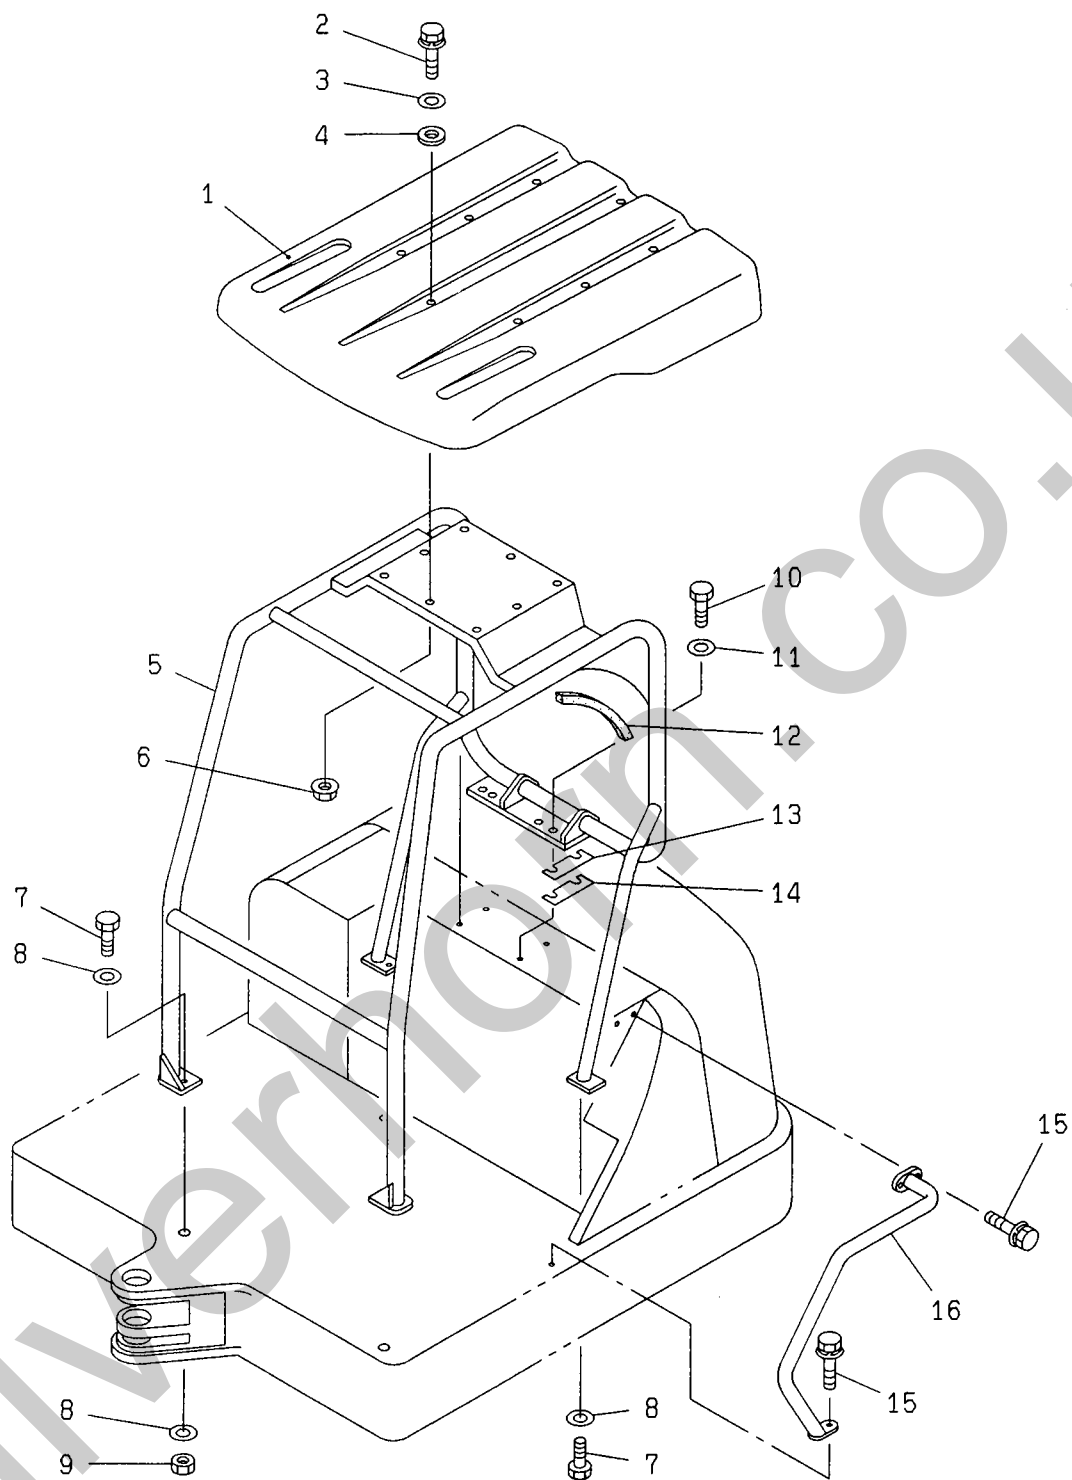

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5362 325 00	キャノピ組立 Canopy Ass'y	1		AD006001~	
1	4280 943 00	キャノピ * Canopy	1		AD006001~	
2	0517 080 30	熱処理ボルト (L.W, F.W付) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	8		AD006001~	M8 × 30
3	4006 119 01	平座金 * Washer, Flat	8		AD006001~	
4	4006 502 00	ゴム ワッシャ * Washer, Rubber	8		AD006001~	
5	4206 822 00	キャノピ フレーム * Frame, Canopy	1		AD006001~	
6	0521 080 00	六角ナット (F.W付) * Nut, Hex.(W/F.W)	8		AD006001~	M8
7	0555 160 50	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	4		AD006001~	M16 × 50
8	0595 160 00	熱処理座金 * Washer, Treatment	7		AD006001~	M16
9	0585 160 00	熱処理ナット * Nut, Treatment	3		AD006001~	M16
10	0513 120 40	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	4		AD006001~	M12 × 40
11	0595 120 00	熱処理座金 * Washer, Treatment	4		AD006001~	M12
12	4550 753 00	トリム シール * Seal, Trim	2		AD006001~	ℓ = 500
13	4007 522 01	シム * Shim	AR		AD006001~	
14	4007 522 02	シム * Shim	AR		AD006001~	
15	0518 100 25	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	3		AD006001~	M10 × 25 P = 1.25
16	4470 990 00	手摺 * Handrail	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

キャノピ組立

CANOPY ASS'Y (FOR TOPS)

8


MODEL 35J

— 127 — 2 —

REV. No. ①

SHEET No. 8 — 3

A

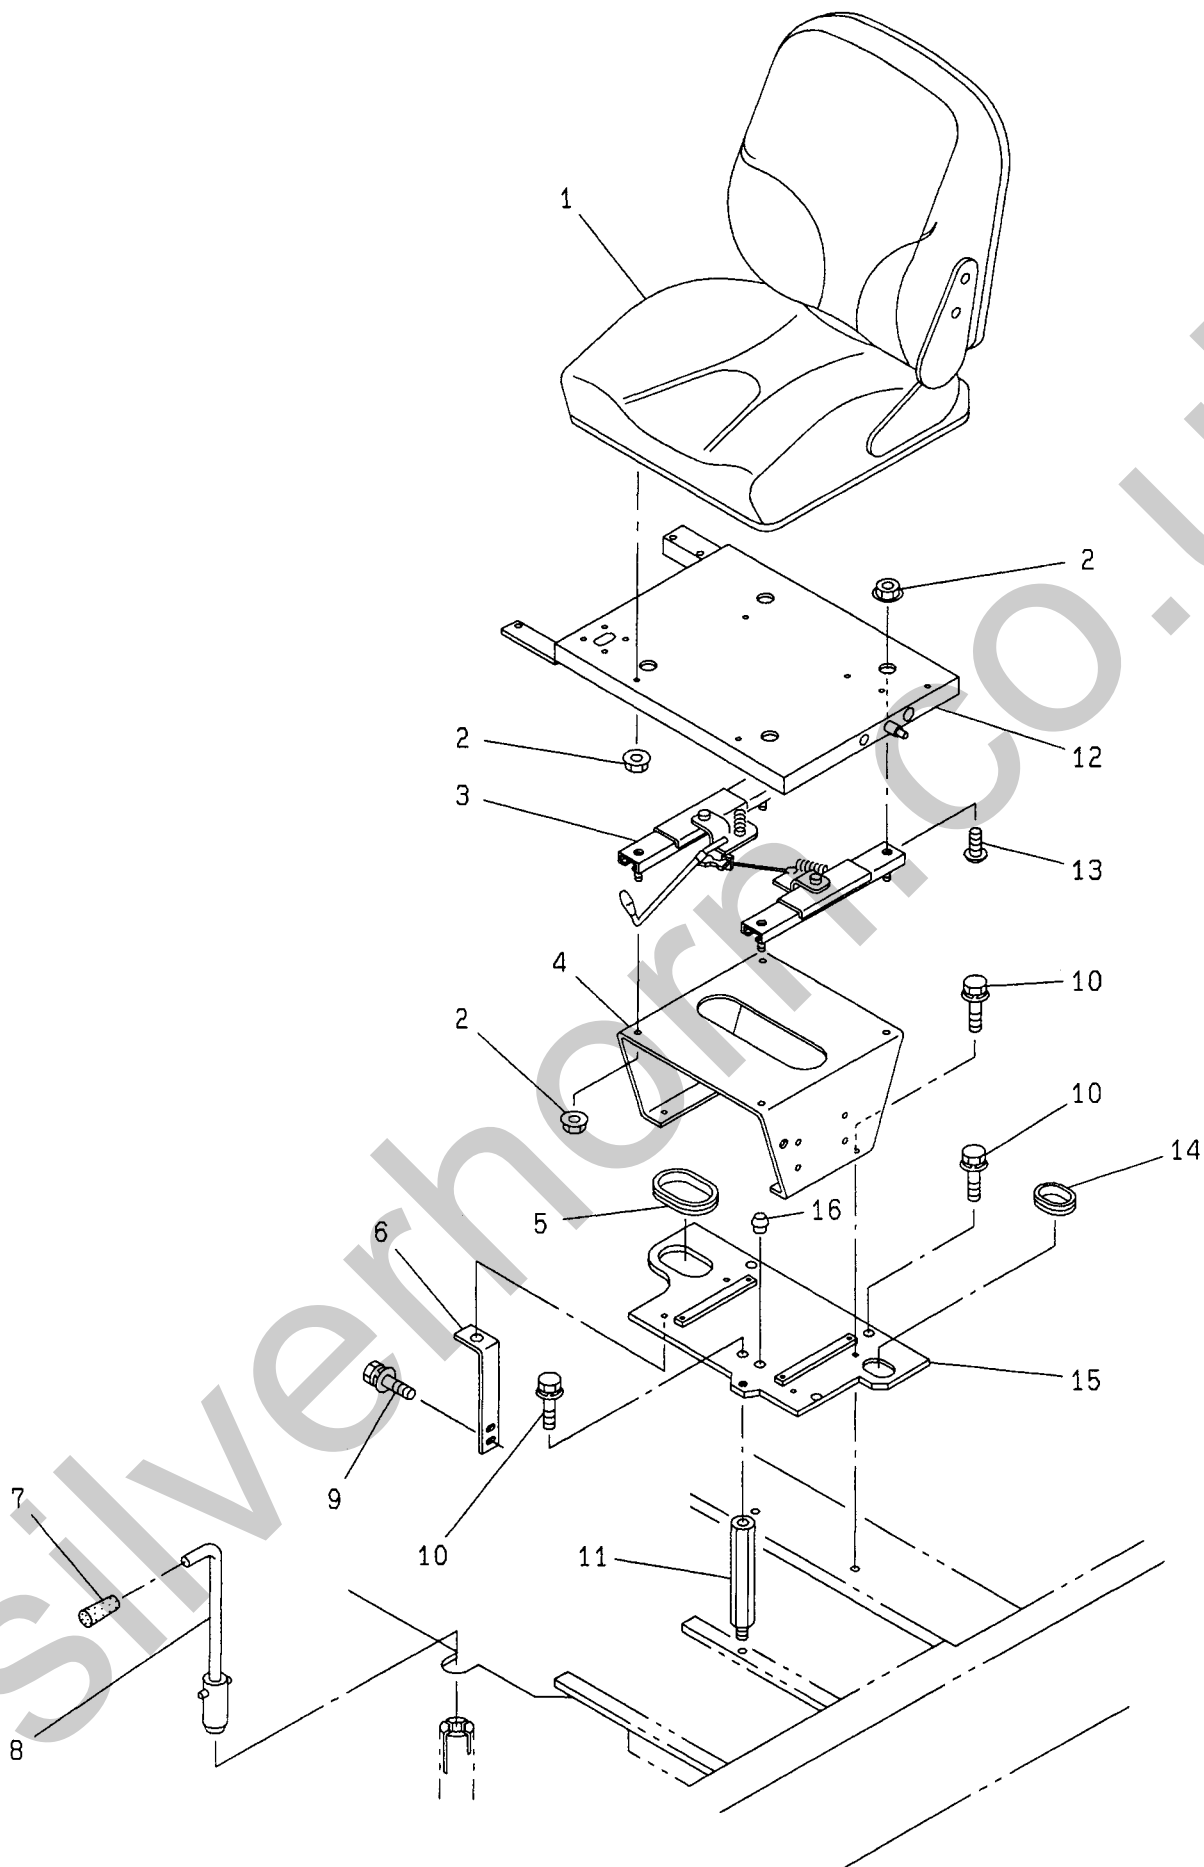

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5368 832 00	オペレータ シート及旋回ロック組立 Operator Seat & Swing Lock Ass'y	1		AD006001~	
1	0650 659 UA	*Seat, Operator 六角ナット (F.W付)	1		AD006001~	
2	0521 080 00	*Nut, Hex.(W/F.W) スライド アジャスタ組立	12		AD006001~	M8
3	0650 661 UA	*Adjuster Ass'y, Slide ブラケット	1		AD006001~	
4	4422 779 00	*Bracket トリム シール	1		AD006001~	
5	4550 764 00	*Seal, Trim ブラケット	1		AD006001~ 使用せず	ℓ = 290
6	×4423 884 00	*Bracket ブラケット	1		Not for use	
	4422 884 00	*Bracket グリップ	1		AD006001~	
7	4096 033 00	*Grip 旋回ロック ピン	1		AD006001~	
8	4019 740 00	*Pin, Swing Lock 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)	1		AD006001~	
9	0518 100 20	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)	2		AD006001~	M10 × 20 P = 1.25
10	0518 100 30	*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) スタッド ボルト	7		AD006001~	M10 × 30 P = 1.25
11	4004 279 01	*Bolt, Stud ブラケット	1		AD006001~	
12	4422 938 00	*Bracket なべ小ネジ	1		AD006001~	
13	0565 080 20	*Screw, Pan Head トリム シール	4		AD006001~	M8 × 20
14	4550 764 00	*Seal, Trim ベース プレート	1		AD006001~	ℓ = 160
15	4403 307 00	*Plate, Base プラグ	1		AD006001~	
16	0690 201 11	*Plug	1		AD006868~	

注 意
N O T E

IHI

オペレータ シート及旋回ロック組立

OPERATOR SEAT & SWING LOCK ASS'Y

8


MODEL 35J

- 129 -

REV. No. ③

SHEET No. 8 - 4



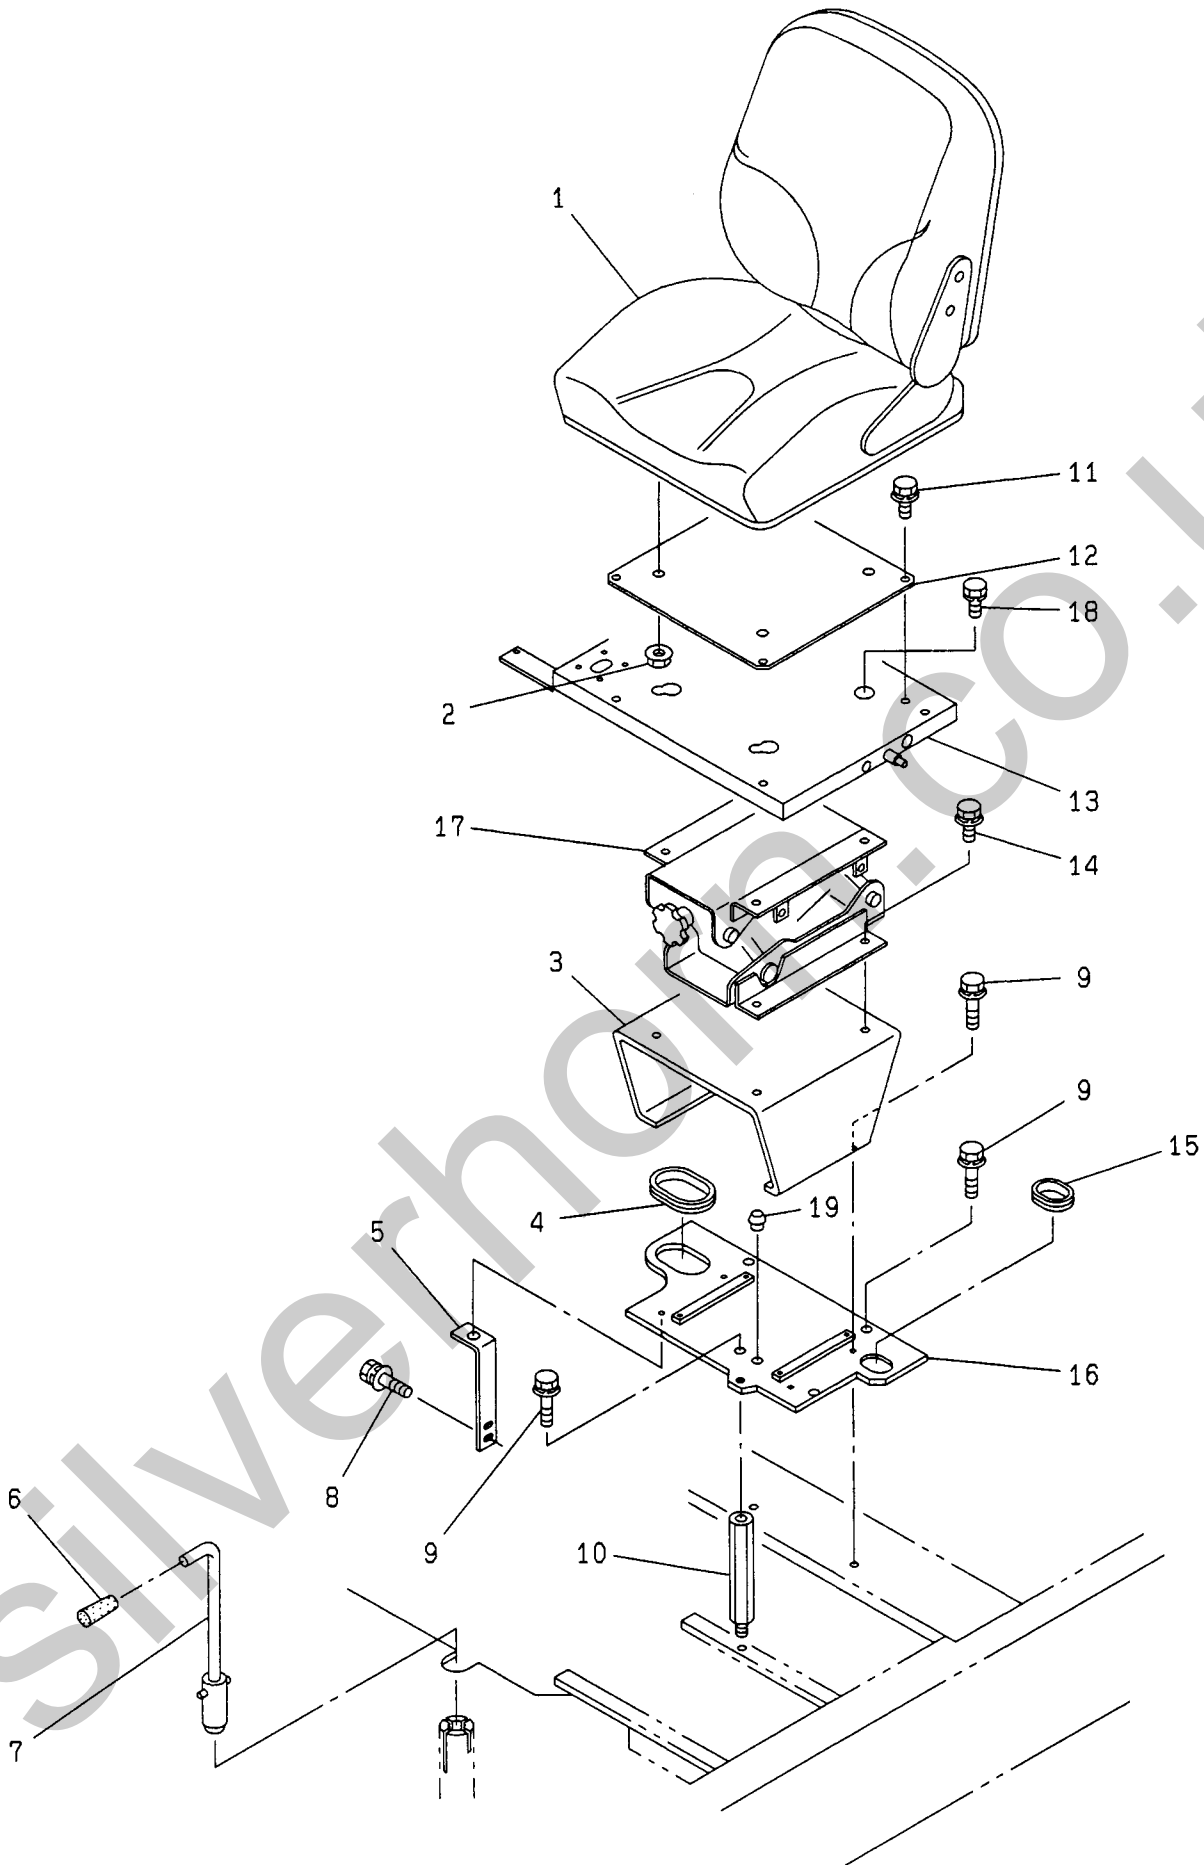

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5368 877 00	オペレータ シート組立 Seat Ass'y, Operator	1		AD006001~***	
	×5368 890 00	オペレータ シート組立 Seat Ass'y, Operator	1		***~	
0-1	×5368 832 00	旋回ロック組立 Lock Ass'y, Swing オペレータ シート	1		AD006001~	
1	0650 659 UA	*Seat, Operator	1		AD006001~	
2	0521 080 00	六角ナット (F.W付) *Nut, Hex. (W/F.W)	4		AD006001~	M8
3	4423 478 00	ブラケット *Bracket	1		AD006001~***	
	4423 722 00	ブラケット *Bracket	1		***~	
4	4550 764 00	トリム シール *Seal, Trim	1		AD006001~	ℓ = 290
5	4422 884 00	ブラケット *Bracket	1		AD006001~	
6	4096 033 00	グリップ *Grip	1		AD006001~	
7	4019 740 00	旋回ロック ピン *Pin, Swing Lock	1		AD006001~	
8	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		AD006001~	M10 × 20 P = 1.25
9	0518 100 30	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	7		AD006001~	M10 × 30 P = 1.25
10	4004 279 01	スタッド ボルト *Bolt, Stud	1		AD006001~	
11	0517 080 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		AD006001~	M8 × 20
12	4403 503 00	プレート *Plate	1		AD006001~***	
	4403 575 00	プレート *Plate	1		***~	
13	4423 477 00	ブラケット *Bracket	1		AD006001~***	
	4423 723 00	ブラケット *Bracket	1		***~	
14	0519 080 25	熱処理ボルト (L.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W)	4		AD006001~***	M8 × 25
	0518 100 30	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		***~	M10 × 30 P = 1.25
15	4550 764 00	トリム シール *Seal, Trim	1		AD006001~	ℓ = 160
16	4403 307 00	ベース プレート *Plate, Base	1		AD006001~	
17	0650 678 UA	シート サスペンション組立 *Suspension Ass'y, Seat	1		***~	
18	0519 080 20	熱処理ボルト (L.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W)	4		***~	M8 × 20
19	0690 201 11	プラグ *Plug	1		AD006868~	

注 意
N O T E

IHI

オペレータ シート及旋回ロック組立 (サスペンション付)

OPERATOR SEAT & SWING LOCK ASS'Y (W/SUSPENSION)

REV. No. ③



8

A


MODEL 35J

- 129 - 2 -


SHEET No. 8 - 4

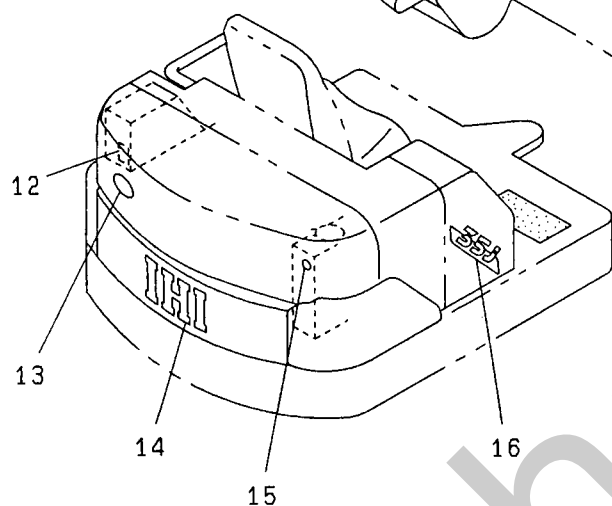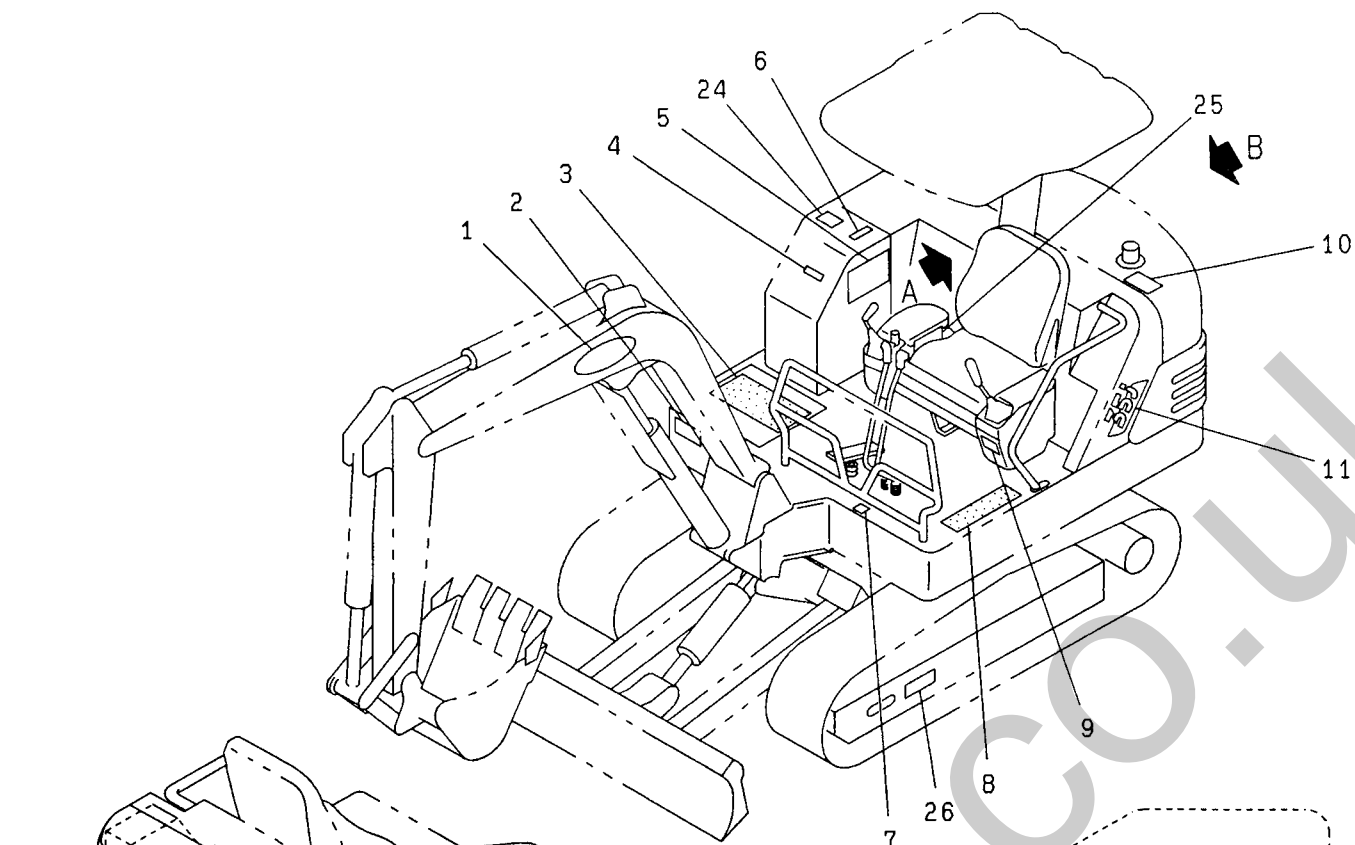


細 詳
DETAIL B

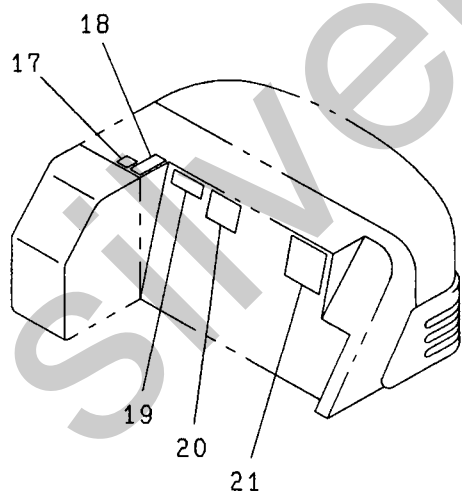


細 詳
DETAIL A

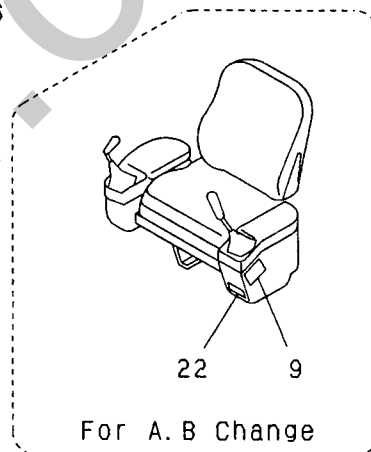

For A. B Change

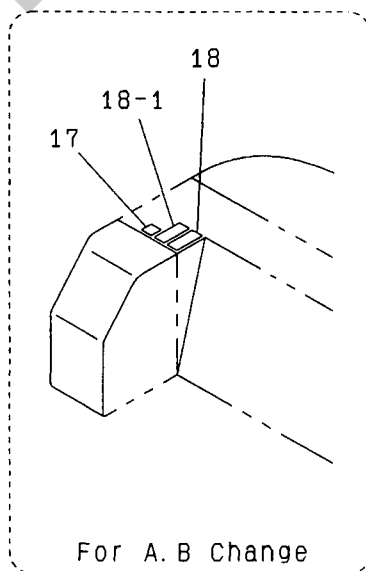

For A. B Change

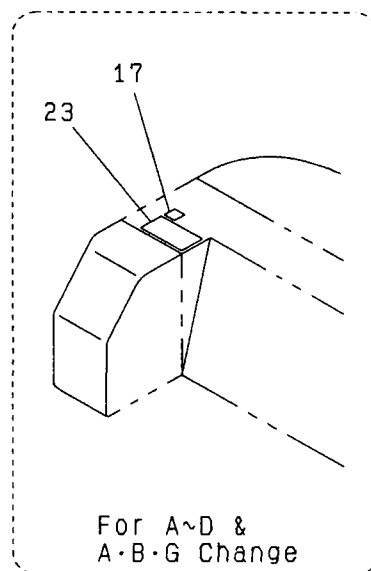

For A~D &
A·B·G Change

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	通 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
● 0	×5387 252 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		AD006001~***	
●	×5387 686 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		***~	
● 0-1	×5387 259 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		AD006001~***	
●	×5387 684 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		***~	
0-2	×5387 296 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		AD006001~	
1	4447 692 00	ネーム プレート (IHI) *Plate, Name (IHI)	2		AD006001~	
2	×4447 718 00	ネーム プレート (完成機表示板) *Plate, Name (Serial No.)	1		AD006001~	
2-1	0497 035 00	ドライブ スクリュー *Screw, Drive	4		AD006001~	φ 3
3	4407 669 01	ノンスリップ プレート *Plate, Nonslip	1	↑	AD006001~AD006379	
	4407 669 09	ノンスリップ プレート *Plate, Nonslip	1	↑	AD006380~	
4	4447 650 00	ネーム プレート (作動油、油量点検用) *Plate, Name (Oil Check)	1		AD006001~	
5	4447 649 00	ネーム プレート (給油点検表) *Plate, Name (Lub. Chart)	1		AD006001~	
6	4405 161 00	ネーム プレート (指定作動油) *Plate, Name (Oil)	1		AD006001~	
7	4447 648 00	ネーム プレート (旋回ロック) *Plate, Name (Swing Lock)	1		AD006001~	
8	4407 669 08	ノンスリップ プレート *Plate, Nonslip	1		AD006001~	
● 9	4447 651 00	ネーム プレート (レバーロック) *Plate, Name (Lever Lock)	1	↑	AD006001~***	
●	4448 736 00	ネーム プレート (レバーロック) *Plate, Name (Lever Lock)	1	↑	***~	
10	4447 470 00	ネーム プレート (燃料タンク用) *Plate, Name (Fuel Tank)	1		AD006001~	
11	4447 686 00	ネーム プレート (モデル名 左) *Plate, Name (Model L.H.)	1		AD006001~	
● 12	4406 435 00	ネーム プレート (シュー張点検用) *Plate, Name (Shoe Tension)	1		AD006001~***	
● 13	4447 478 00	ネーム プレート (立入り禁止) *Plate, Name (Safety, Swing)	1	↑	AD006001~***	
●	4448 738 00	ネーム プレート (立入り禁止) *Plate, Name (Safety, Swing)	1	↑	***~	
14	4447 670 00	ネーム プレート (IHI) *Plate, Name (IHI)	1		AD006001~	
15	4407 035 00	ネーム プレート (不凍液) *Plate, Name (Anti - Freezing Solution)	1		AD006001~	
16	4447 685 00	ネーム プレート (モデル名 右) *Plate, Name (Model R.H.)	1		AD006001~	
17	4447 664 00	ネーム プレート (ペダル、排土板用) *Plate, Name (Blade Pedal)	1		AD006001~	
18	4447 656 00	ネーム プレート (操作銘板 A) *Plate, Name (Control A)	1		AD006001~	
18-1	4447 657 00	ネーム プレート (操作銘板 B) *Plate, Name (Control B)	1		AD006001~	
18-2	4447 658 00	ネーム プレート (操作銘板 C) *Plate, Name (Control C)	1		AD006001~	
18-3	4447 659 00	ネーム プレート (操作銘板 D) *Plate, Name (Control D)	1		AD006001~	
18-4	4447 660 00	ネーム プレート (操作銘板 E) *Plate, Name (Control E)	1		AD006001~	
18-5	4447 661 00	ネーム プレート (操作銘板 F) *Plate, Name (Control F)	1		AD006001~	
		ネーム プレート (操作銘板 G) *Plate, Name (Control G)	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

ネーム プレート組立
NAME PLATE ASS'Y

8

MODEL 35J

- 131 -

REV. No. (3)

SHEET No. 8 - 5

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
● 19	4447 473 00	ネーム プレート (安全作業) *Plate, Name (Safety Work)	1	← ○ →	AD006001~***	
●	4448 739 00	ネーム プレート (安全作業) *Plate, Name (Safety Work)	1		***~	
20	4447 784 00	ネーム プレート (仕様表) *Plate, Name (Specification)	1		AD006001~	
21	4447 665 00	ネーム プレート (エンジン日常点検) *Plate, Name (Engine Daily Check)	1		AD006001~	
22	4447 652 00	ネーム プレート (A・B 切換用) *Plate, Name (A・B Change)	1		AD006001~	
23	4447 662 00	ネーム プレート (操作銘板 A~D) *Plate, Name (Control A~D)	1		AD006001~	
23-1	4448 136 00	ネーム プレート (操作銘板 A・B・G) *Plate, Name (Control A・B・G)	1		AD006001~	
● 24	4448 741 00	ネーム プレート (タンク内減圧) *Plate, Name (Tank Decompression)	1		***~	
● 25	4448 775 00	ネーム プレート (操作レバー ロック) *Plate, Name (Lever Lock)	1		***~	
● 26	4448 737 00	ネーム プレート (シュー張点検) *Plate, Name (Shoe Tension)	2		***~	



注 意
N O T E

IHI



ネーム プレート組立
NAME PLATE ASS'Y

8





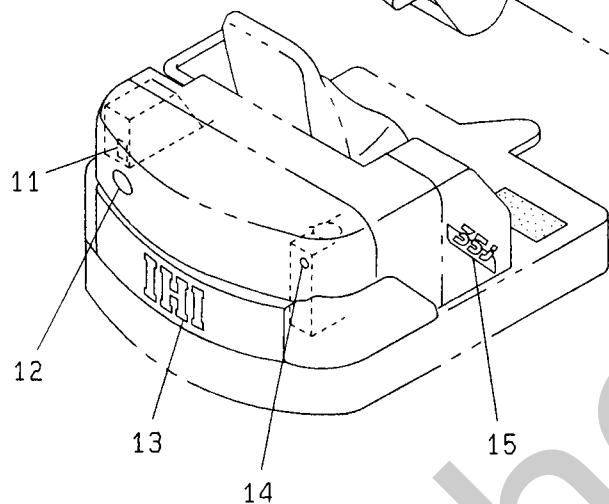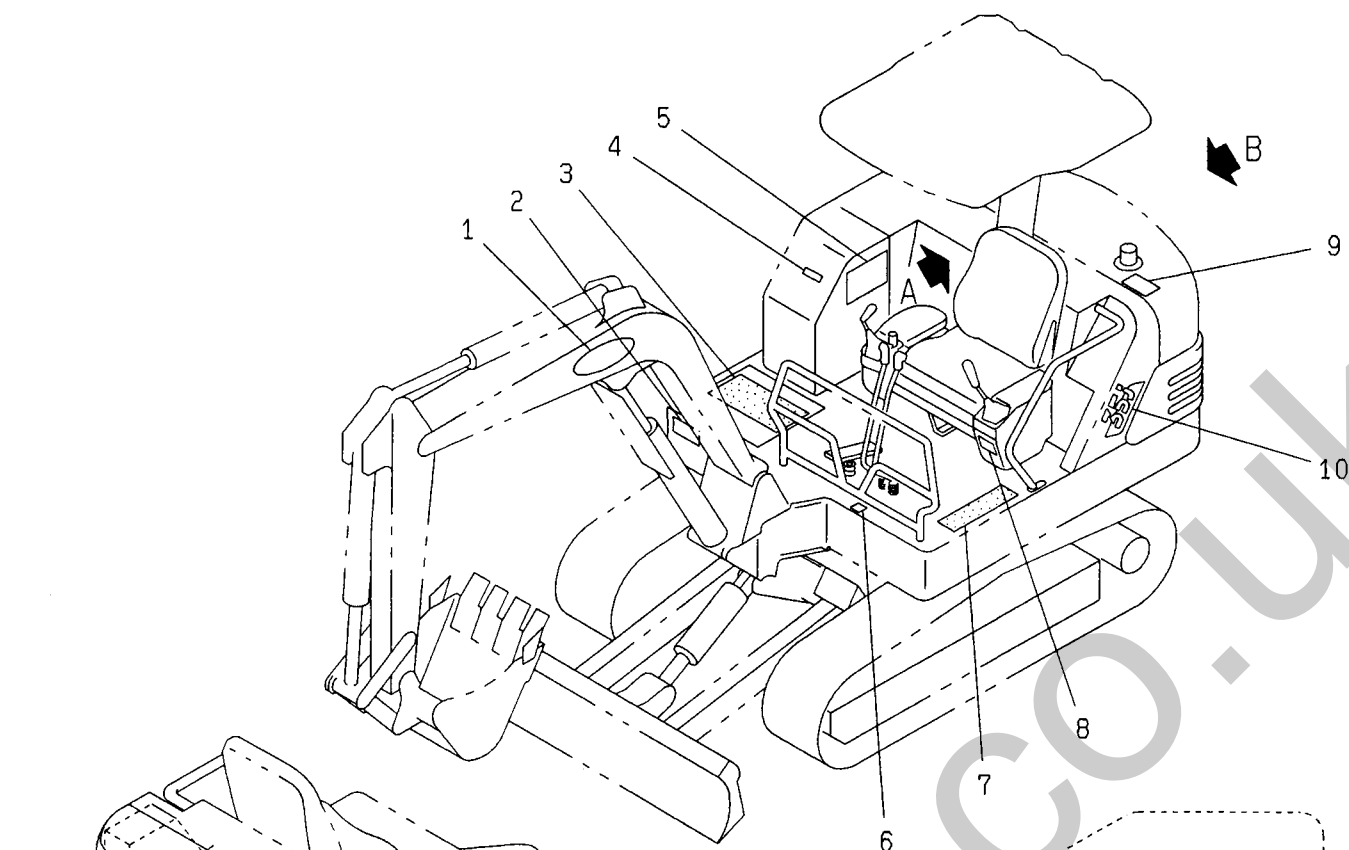

“B” 詳細
DETAIL

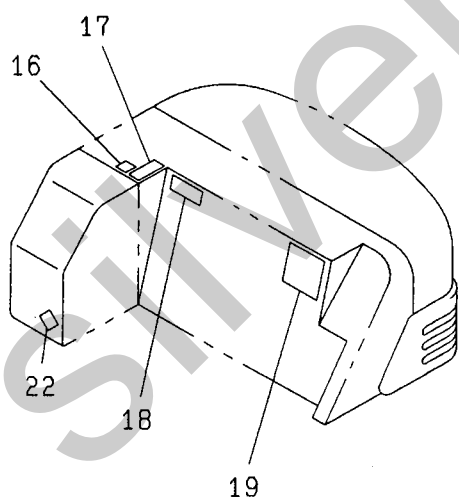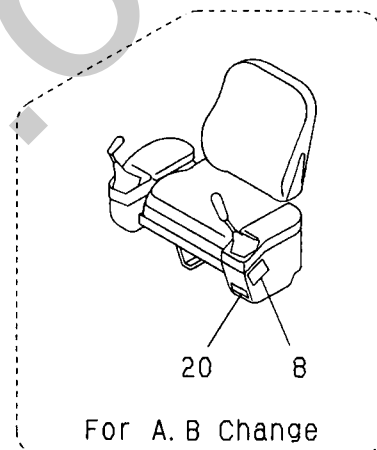

“A” 詳細
DETAIL

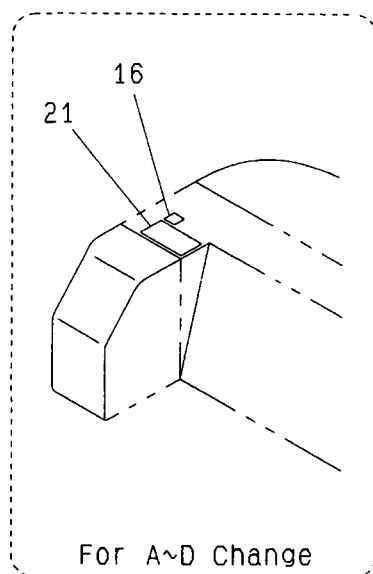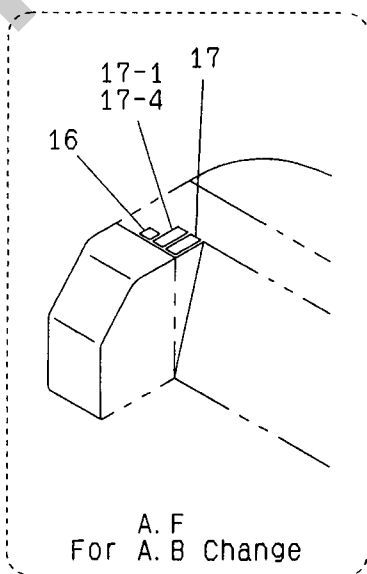

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5387 338 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		AD006001~	
0-1	×5387 259 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		AD006001~ * * *	
	×5387 684 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		* * * ~	
1	4447 692 00	ネーム プレート (IHI) * Plate, Name (IHI)	2		AD006001~	
2	×4447 718 00	ネーム プレート (完成機表示板) * Plate, Name (Serial No.)	1		AD006001~	
2-1	0497 035 00	ドライブ スクリュー * Screw, Drive	4		AD006001~	φ 3
3	4407 669 01	ノンスリップ プレート * Plate, Nonslip	1	↑	AD006001~AD006379	
	4407 669 09	ノンスリップ プレート * Plate, Nonslip	1	↓	AD006380~	
4	4447 856 00	ネーム プレート (作動油、油量点検用) * Plate, Name (Oil Check)	1		AD006001~	
5	4447 846 00	ネーム プレート (給油点検表) * Plate, Name (Lub. Chart)	1		AD006001~	
6	4447 648 00	ネーム プレート (旋回ロック) * Plate, Name (Swing Lock)	1		AD006001~	
7	4407 669 08	ノンスリップ プレート * Plate, Nonslip	1		AD006001~	
8	4447 651 00	ネーム プレート (レバーロック) * Plate, Name (Lever Lock)	1	↑	AD006001~* * *	
	4448 736 00	ネーム プレート (レバーロック) * Plate, Name (Lever Lock)	1	↓	* * * ~	
9	4407 974 00	ネーム プレート (燃料タンク用) * Plate, Name (Fuel Tank)	1		AD006001~	
10	4447 686 00	ネーム プレート (モデル名 左) * Plate, Name (Model L.H.)	1		AD006001~	
11	4406 436 00	ネーム プレート (シュー張点検用) * Plate, Name (Shoe Tension)	1		AD006001~	
12	4447 547 00	ネーム プレート (立入り禁止) * Plate, Name (Safety, Swing)	1		AD006001~	
13	4447 670 00	ネーム プレート (IHI) * Plate, Name (IHI)	1		AD006001~	
14	4407 035 00	ネーム プレート (不凍液) * Plate, Name (Anti - Freezing Solution)	1		AD006001~	
15	4447 685 00	ネーム プレート (モデル名 右) * Plate, Name (Model R.H.)	1		AD006001~	
16	4447 664 00	ネーム プレート (ペダル、排土板用) * Plate, Name (Blade Pedal)	1		AD006001~	
17	4447 656 00	ネーム プレート (操作銘板 A) * Plate, Name (Control A)	1		AD006001~	
17-1	4447 657 00	ネーム プレート (操作銘板 B) * Plate, Name (Control B)	1		AD006001~	
17-2	4447 658 00	ネーム プレート (操作銘板 C) * Plate, Name (Control C)	1		AD006001~	
17-3	4447 659 00	ネーム プレート (操作銘板 D) * Plate, Name (Control D)	1		AD006001~	
17-4	4447 660 00	ネーム プレート (操作銘板 F) * Plate, Name (Control F)	1		AD006001~	
17-5	4447 661 00	ネーム プレート (操作銘板 G) * Plate, Name (Control G)	1		AD006001~	
18	4406 458 00	ネーム プレート (安全作業) * Plate, Name (Safety Work)	1		AD006001~	
19	4447 854 00	ネーム プレート (エンジン日常点検) * Plate, Name (Engine Daily Check)	1		AD006001~	
20	4447 652 00	ネーム プレート (A・B切換用) * Plate, Name (A・B Change)	1		AD006001~	
21	4447 662 00	ネーム プレート (操作銘板 A~D) * Plate, Name (Control A~D)	1		AD006001~	
22	×4406 728 00	ネーム プレート (新車証明) * Plate, Name (New Machine)	1		AD006001~	


注 意
N O T E

IHI

ネーム プレート組立 (英文)

NAME PLATE ASS'Y (FOR ENGLISH)

8

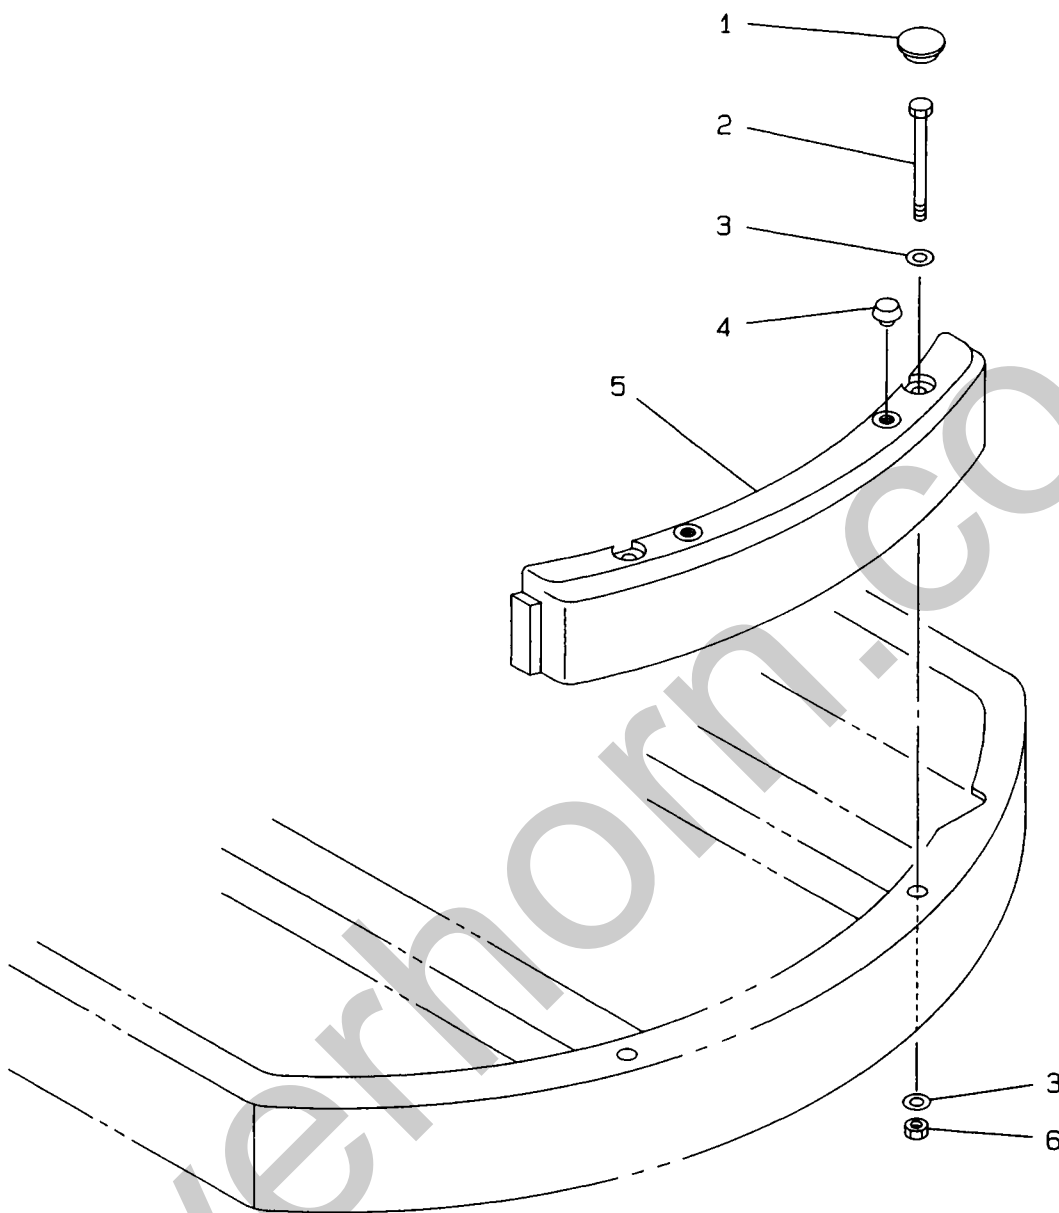

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5384 631 00	カウンタ ウェイト組立 Weight Ass'y, Counter	1		AD006001~	
1	0690 201 79	プラグ * Plug	2	LO	AD006001~***	
	4528 535 00	ゴム キャップ * Cap, Rubber	2		***~	
2	0555 202 20	熱処理ボルト * Bolt, Treatment	2		AD006001~	M20 × 220
3	0595 200 00	熱処理座金 * Washer, Treatment	4		AD006001~	M20
4	0690 201 11	プラグ * Plug	2		AD006001~	
5	4259 829 00	カウンタ ウェイト * Weight, Counter	1		AD006001~	
6	0585 200 00	熱処理ナット * Nut, Treatment	2		AD006001~	M20

注 意
N O T E

IHI

カウンタ ウェイト組立
COUNTER WEIGHT ASS'Y

8

MODEL 35J

— 133 —

REV. No. ①
SHEET No. 8 — 6




SECTION 9



ELECTRIC SYSTEM

電 氣 系 統


石川島建機株式会社
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.

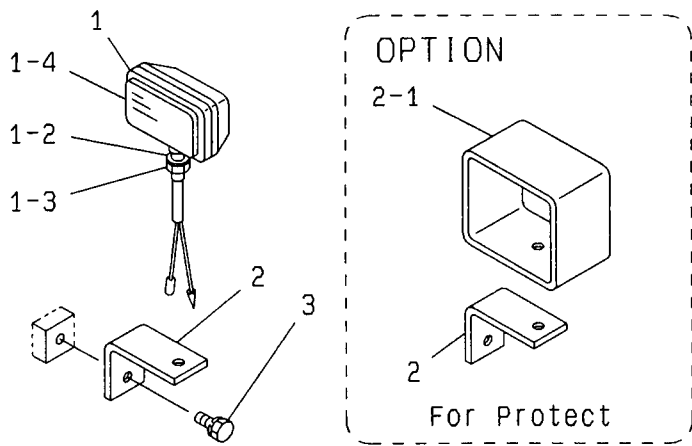

“A” 詳細
DETAIL

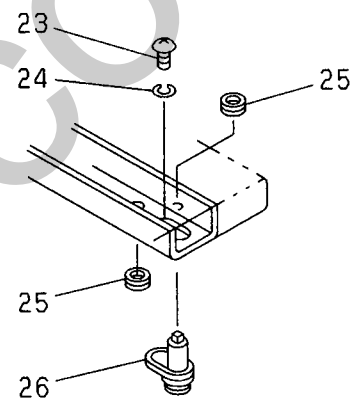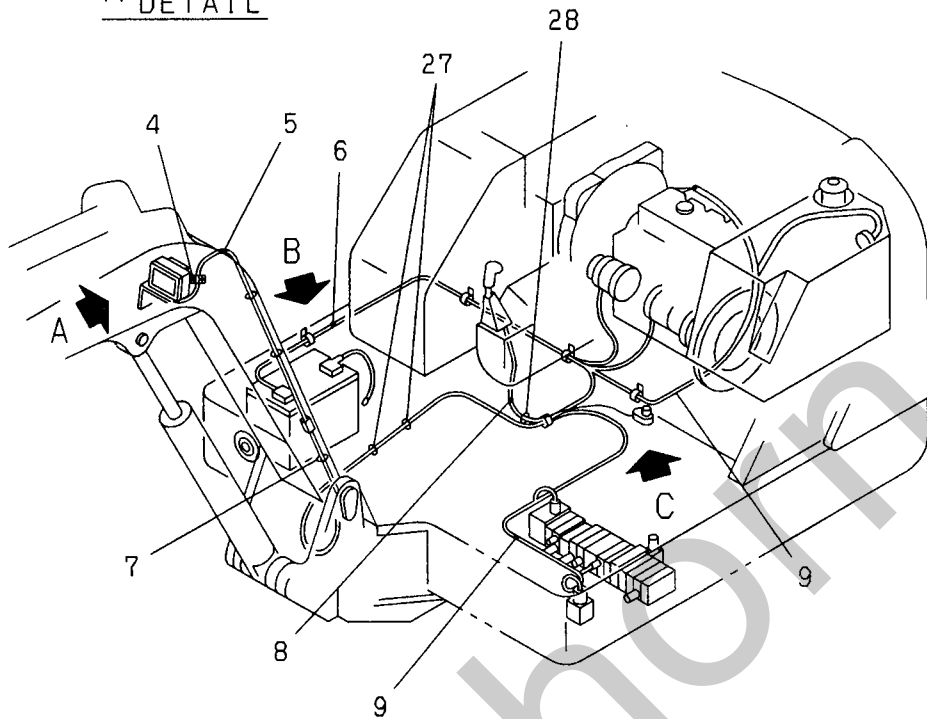

“C” 詳細
DETAIL

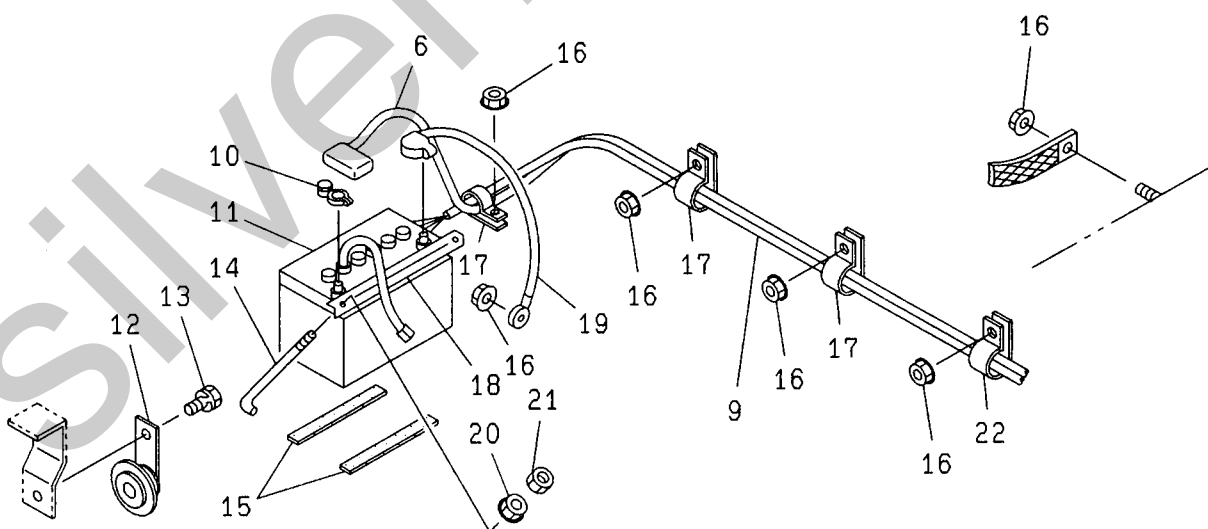

“B” 詳細
DETAIL

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5381 099 00	電気配線組立 Electrical System	1		AD006001~AD006867	
	×5381 349 00	電気配線組立 Electrical System	1		AD006868~	
0-1	×5368 815 00	アクセサリ組立 Accessories Ass'y	1		AD006001~	
0-2	×5381 141 00	バッテリー組立 Battery Ass'y	1		AD006001~	
0-3	×5368 832 00	レバー ロック スイッチ組立 Switch Ass'y, Lever Lock	(1)		AD006001~	
1	0854 010 31	*Light Ass'y ライト組立	1	↙	AD006001~***	
	0854 523 UA	*Light Ass'y 電球	1	↘	***~	
1-1	0853 012 63	**Bulb 電球	1	↙	AD006001~***	12V - 45W
	0854 523 06	**Bulb 歯付座金	1	↘	***~	12V - 35W
1-2	*****	**Washer, Toothed Lock 六角ナット	1		AD006001~***	M12
1-3	0580 120 00	**Nut, Hex. 六角ナット (細目)	1	↙	AD006001~***	M12
	0854 523 08	**Nut, Hex. レンズ	1	↘	***~	M12 P = 1.25
1-4	0853 012 65	**Lens レンズ	1	↙	AD006001~***	
	0854 523 01	**Lens ブラケット	1	↘	***~	
2	4423 153 00	*Bracket ブラケット	1		AD006001~	
2-1	4423 154 00	*Bracket 熱処理ボルト (L.W付 細目)	1		AD006001~	For Protect
3	0520 120 20	*Bolt, Treatment (W/L.W) ステッカ	1		AD006001~	M12 × 20 P = 1.25
4	0820 069 13	*Sticker ハーネス	4		AD006001~	
5	△0858 200 21	*Harness バッテリー ケーブル	1		AD006001~	
6	4591 982 01	*Cable, Battery ケーブル バンド	1		AD006001~	
7	0820 067 03	*Band, Cable ハーネス	2		AD006001~	
8	△0858 200 12	*Harness ハーネス	1	↙	AD006001~AD006867	
	△0858 200 60	*Harness メイン ハーネス	1	↘	AD006868~	
9	△0858 200 16	*Harness, Main メイン ハーネス	1	↙	AD006001~AD006867	
	△0858 200 59	*Harness, Main ヒューズブル リンク	1	↘	AD006868~	
9-1	0830 291 01	**Link, Fusible ターミナル	1		AD006001~	
10	0852 119 22	*Terminal バッテリー	1		AD006001~	
11	0852 110 65	*Battery 液面センサ	1		AD006001~	
11-1	0858 176 02	*Sensor ホーン	1		AD006001~	
12	0857 011 49	*Horn ホーン	1	↙	AD006001~***	
	0857 011 62	*Horn 熱処理ボルト (L.W付)	1	↘	***~	
13	0519 080 20	*Bolt, Treatment (W/L.W) フック ボルト	1		AD006001~	M8 × 20
14	4004 022 04	*Bolt, Hook	2		AD006001~	M6

注 意
N O T E

IHI

電気系統

ELECTRIC SYSTEM

9

MODEL 35J

- 137 -

REV. No. (4)

SHEET No. 9 - 1

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
15	4409 502 00	ラバー プレート *Plate, Rubber	2		AD006001~	
16	0524 100 00	六角ナット (F.W付 細目) *Nut, Hex.(W/F.W)	7		AD006001~	M10 P = 1.25
17	4080 000 29	クランプ *Clamp	3		AD006001~	
18	4416 063 01	ブラケット *Bracket	1		AD006001~	
19	4591 981 01	バッテリー ケーブル *Cable, Battery	1		AD006001~	
20	0521 060 00	六角ナット (F.W付) *Nut, Hex.(W/F.W)	2		AD006001~	M6
21	0544 060 00	六角ナット *Nut, Hex.	2		AD006001~	M6
22	4080 000 14	クランプ *Clamp	2		AD006001~	
23	0565 050 12	なべ小ネジ *Screw, Pam Head	1		AD006001~	M5 × 12
24	0590 050 00	ワッシャー *Washer, Lock	1		AD006001~	M5
25	0910 940 16	グロメット *Grommet	2		AD006001~	
26	0858 190 04	レバー ロック スイッチ *Switch, Lever Lock	1		AD006001~	
27	0820 067 05	ケーブル バンド *Band, Cable	2		AD006624~	
28	4080 000 06	クランプ *Clamp	1		***~	
28 - 1	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	1		***~	M10 × 20 P = 1.25

注 意
N O T E

IHI

電気系統

ELECTRIC SYSTEM

MODEL 35J

- 138 -

REV. No. (4)
SHEET No. 9 - 1

9

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5371 754 00	計器盤組立 Panel Ass'y, Instrument	1		AD006001~	
1	×0856 122 UA	モニタ パネル組立 *Panel Ass'y, Monitor	1		AD006001~	
1-1	0856 129 01	**Panel ライト スイッチ組立	1		AD006001~	
2	0858 120 10	**Switch Ass'y, Light レバー ロック スイッチ組立	1		AD006001~	
3	0858 120 12	**Switch Ass'y, Lever Lock スイッチ マスク	1		AD006001~	
4	0690 201 94	**Mask, Switch ヒータ スイッチ組立	1		AD006001~	
5	0858 120 11	**Switch Ass'y, Heater ゲージ組立	1		AD006001~	
6	0856 131 UA	**Gauge Ass'y ハウジング組立	1		AD006001~	
7	0830 900 13	**Housing Ass'y タッピング スクリュ	1		AD006001~	
8	*****	**Screw, Tapping サーキット組立	3		AD006001~	
9	0856 132 UA	**Circuit Ass'y バルブ組立	1		AD006001~	
10	0853 200 05	**Bulb Ass'y ブザー	7		AD006001~	
11	0857 011 55	**Buzzer プレート	1		AD006001~	
12	0830 900 14	**Plate ナット	1		AD006001~	
13	0489 840 05	**Nut フロント カバー	5		AD006001~	
14	0830 900 12	**Cover, Front アワー メータ	1		AD006001~	
15	0856 050 13	**Meter, Hour サイド ボックス組立	1		AD006001~ 使用せず	
16	×0856 107 UA	*Box Ass'y, Side サイド ボックス組立	1		Not for use	
	×0856 106 UA	*Box Ass'y, Side サイド ボックス組立	1	← ×	AD006001~AD006867	
	×0856 178 UA	*Box Ass'y, Side ボックス	1	← ×	AD006868~	
16-1	0856 106 01	**Box ネーム プレート	1		AD006001~ 使用せず	
17	×0820 917 03	**Plate, Name ネーム プレート	1		Not for use	
	0820 917 02	**Plate, Name ネーム プレート	1	← ×	AD006001~AD006867	
	0820 917 05	**Plate, Name ヒューズ	1	← ×	AD006868~	
18	0830 243 02	**Fuse ヒューズ	4		AD006001~	20A
19	0830 243 01	**Fuse ヒューズ ボックス	1		AD006001~	10A
20	0858 101 83	**Box, Fuse 熱処理ボルト (L.W付)	1		AD006001~	
21	0519 060 16	**Bolt, Treatment (W/LW) 熱処理ボルト (L.W付)	4		AD006001~	M6 × 16
22	0519 060 12	**Bolt, Treatment (W/LW) グロー リレー	3		AD006001~	M6 × 12 ISUZU
23	*****	**Relay, Glow セフティ リレー	1		AD006001~	894248 - 1610 ISUZU
24	*****	**Relay, Safety タイマ	1		AD006001~	582550 - 0290 ISUZU
25	*****	**Timer	1		AD006001~	897040 - 5010

注 意
N O T E

IHI

計器盤組立

INSTRUMENT PANEL ASS'Y

9

MODEL 35J

- 141 -

REV. No. (2)

SHEET No. 9 - 2

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
26	0858 110 04	スタータ ** Starter	1	LO	AD006001~AD006939	
	0858 110 06	スタータ ** Starter	1		AD006940~	
27	0690 081 88	クリップ ** Clip	1		AD006001~	
28	0544 100 00	六角ナット ** Nut, Hex.	1		AD006001~	M10 ISUZU
29	*****	セフティ ユニット ** Unit, Safety	1		AD006001~	897068 - 778A
30	0517 080 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付) * Bolt, Treatment (W/LW, F.W)	5		AD006001~	M8 × 20
31	0691 201 02	平座金 * Washer, Flat	3		AD006001~	M5
32	0691 200 08	なべ小ネジ * Screw, Pan Head	3		AD006001~	M5 × 10
33	0691 200 08	なべ小ネジ * Screw, Pan Head	2	LO	AD006001~***	M5 × 10
	4004 315 01	ボタン ヘッド ボルト * Bolt, Button Head	2		***~	M5 × 10
34	0691 201 02	平座金 * Washer, Flat	2	LO	AD006001~***	M5
	0593 050 00	平座金 * Washer, Flat	2		***~	M5
35	0520 100 30	熱処理ボルト (L.W付 細目) * Bolt, Treatment (W/L.W)	2		AD007236~	M10 × 30 P = 1.25
36	4019 837 00	スプリング ピン * Pin, Spring	1		AD007236~	φ 6 × 32
37	4096 030 00	グリップ * Grip	1		AD007236~	
38	4498 404 00	レバー * Lever	1		AD007236~	
39	0618 116 20	ブッシング * Bushing	1		AD007236~	
40	4457 519 00	カバー * Cover	1		AD007236~	
41	0910 940 16	グロメット * Grommet	1		AD007236~	
42	0858 190 13	スイッチ * Switch	1		AD007236~	
43	0820 069 03	ステッカ * Sticker	1		AD007236~	
44	4498 388 00	レバー * Lever	1		AD007236~	
45	4172 086 00	スプリング * Spring	1		AD007236~	

注 意
N O T E

IHI

計器盤組立

INSTRUMENT PANEL ASS'Y


9

MODEL 35J

- 142 -

REV. No. (4)

SHEET No. 9 - 2

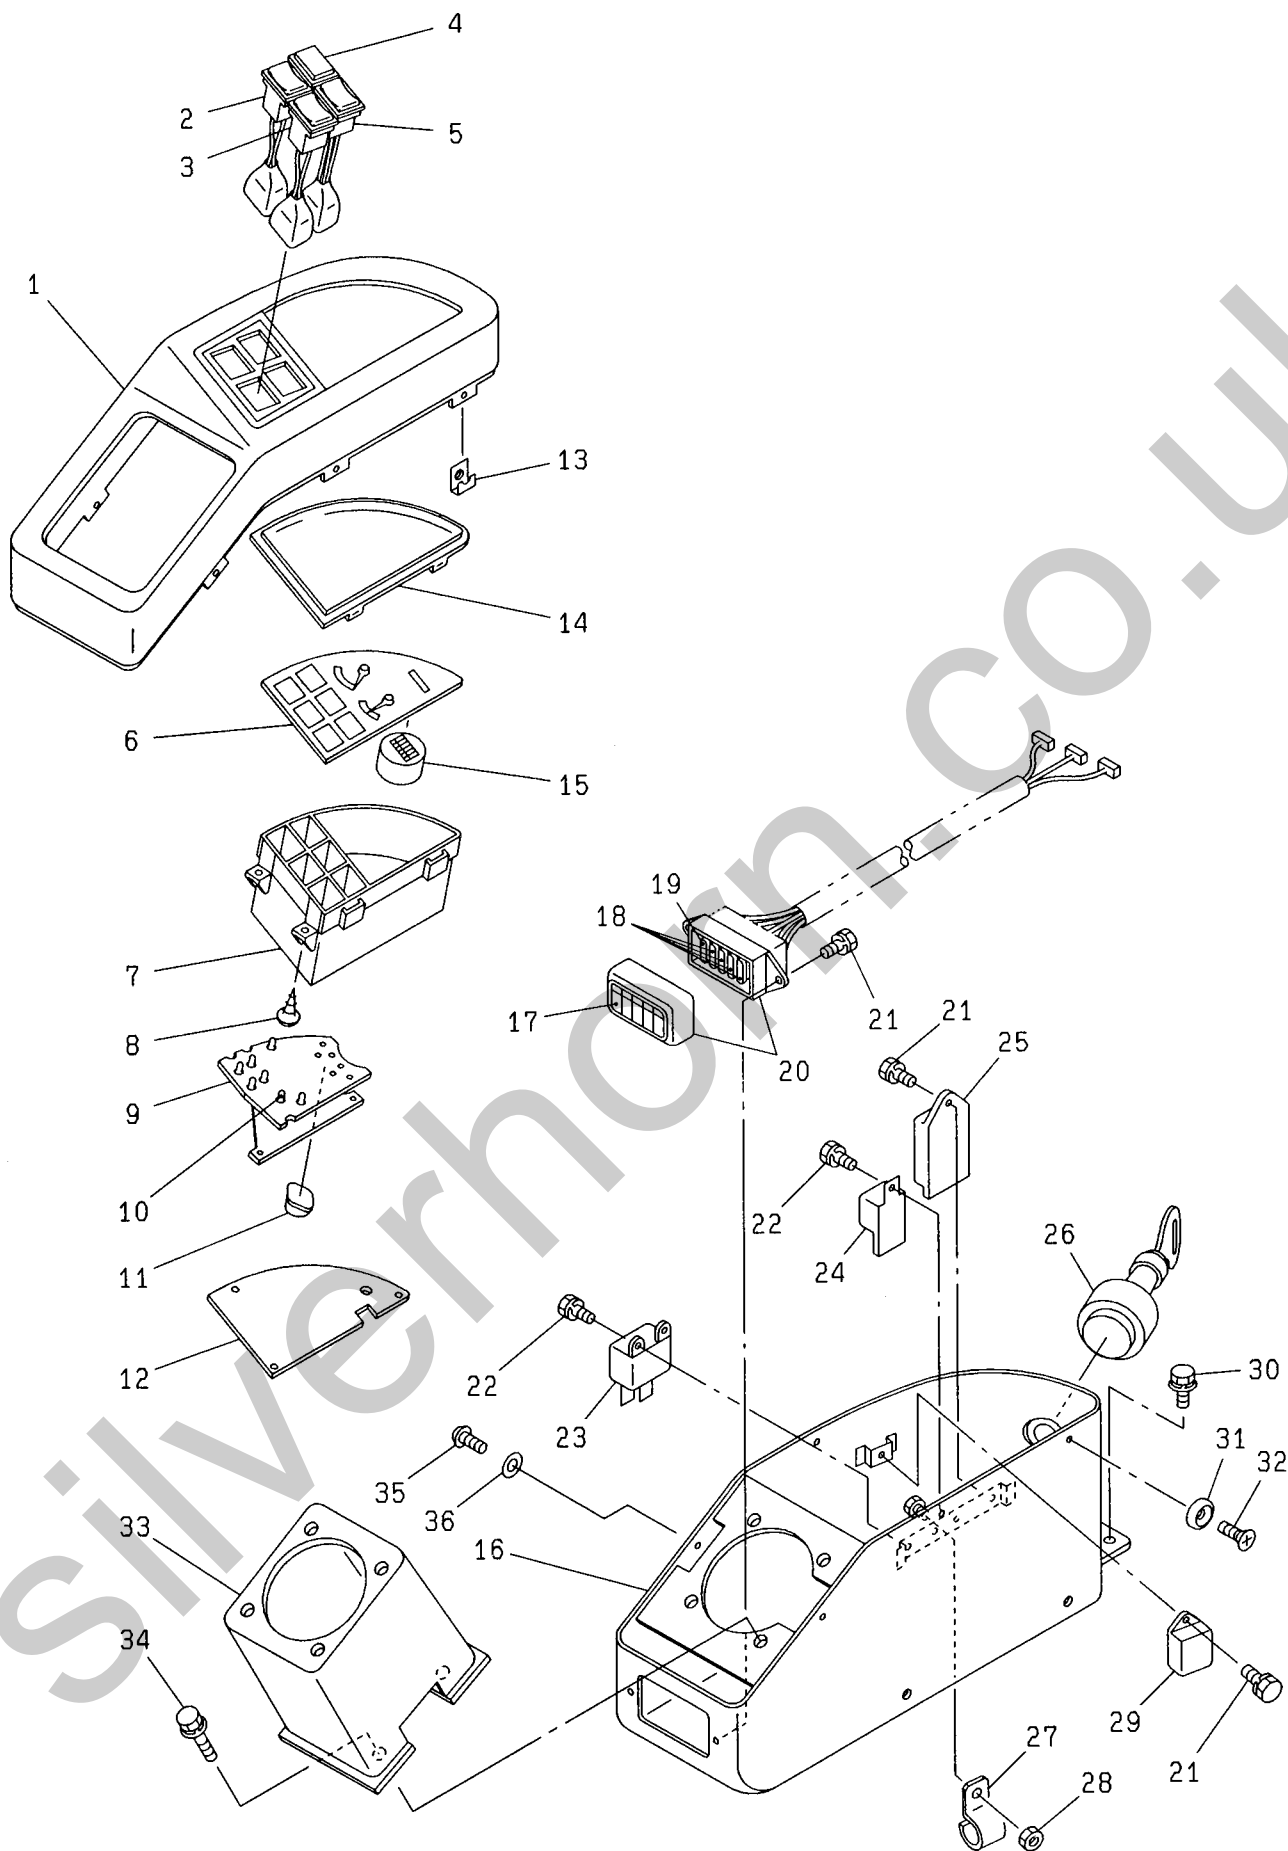

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5371 947 00	計器盤組立 Panel Ass'y, Instrument	1		AD006001~	
1	×0856 143 UA	モニタ パネル組立 *Panel Ass'y, Monitor	1		AD006001~	
1-1	0856 143 01	**Panel	1		AD006001~	
2	0858 120 10	ライト スイッチ組立 *Switch Ass'y, Light	1		AD006001~	
3	0858 120 12	レバー ロック スイッチ組立 *Switch Ass'y, Lever Lock	1		AD006001~	
4	0690 201 94	スイッチ マスク **Mask, Switch	1		AD006001~	
5	0858 120 11	ヒータ スイッチ組立 *Switch Ass'y, Heater	1		AD006001~	
6	0856 131 UA	ゲージ組立 **Gauge Ass'y	1		AD006001~	
7	0830 900 13	ハウジング組立 **Housing Ass'y	1		AD006001~	
8	*****	タッピング スクリュー **Screw, Tapping	3		AD006001~	
9	0856 132 UA	サーキット組立 **Circuit Ass'y	1		AD006001~	
10	0853 200 05	バルブ組立 **Bulb Ass'y	7		AD006001~	
11	0857 011 55	ブザー **Buzzer	1		AD006001~	
12	0830 900 14	プレート **Plate	1		AD006001~	
13	0489 840 05	ナット **Nut	5		AD006001~	
14	0830 900 12	フロント カバー **Cover, Front	1		AD006001~	
15	0856 050 13	アワー メータ **Meter, Hour	1		AD006001~	
16	×0856 106 UA	サイド ボックス組立 *Box Ass'y, Side	1		AD006001~	
16-1	0856 106 01	ボックス **Box	1		AD006001~	
17	0820 917 02	ネーム プレート **Plate, Name	1		AD006001~	
18	0830 243 02	ヒューズ **Fuse	4		AD006001~	20A
19	0830 243 01	ヒューズ **Fuse	1		AD006001~	10A
20	0858 101 83	ヒューズ ボックス **Box, Fuse	1		AD006001~	
21	0519 060 16	熱処理ボルト (L.W付) **Bolt, Treatment (W/LW)	4		AD006001~	M6 × 16
22	0519 060 12	熱処理ボルト (L.W付) **Bolt, Treatment (W/LW)	3		AD006001~	M6 × 12
23	*****	グロー リレー **Relay, Glow	1		AD006001~	ISUZU 894248 - 1610
24	*****	セフティ リレー **Relay, Safety	1		AD006001~	ISUZU 582550 - 0290
25	*****	タイマ **Timer	1		AD006001~	ISUZU 897040 - 5010
26	0858 110 04	スタータ **Starter	1	LO	AD006001~AD006939	
	0858 110 06	スタータ **Starter	1		AD006940~	
27	0690 081 88	クリップ **Clip	1		AD006001~	
28	0544 100 00	六角ナット **Nut, Hex.	1		AD006001~	M10 ISUZU
29	*****	セフティ ユニット **Unit, Safety	1		AD006001~	897068 - 778A

注 意
N O T E

IHI

計器盤組立 (ショート レバー用)

INSTRUMENT PANEL ASS'Y (FOR SHORT LEVER)

MODEL 35J

- 142 - 3 -

REV. No. ②

SHEET No. 9 - 2

9

A

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
30	0517 080 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/LW, F.W) 平座金	5		AD006001~	M8 × 20
31	0691 201 02	*Washer, Flat なべ小ネジ	3		AD006001~	M5
32	0691 200 08	*Screw, Pan Head レバー ボックス	3		AD006001~	M5 × 10
33	4456 013 00	*Box, Lever 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	1		AD006001~	
34	0517 060 16	*Screw, Pan Head (W/L.W, F.W) なべ小ネジ	4		AD006001~	M6 × 16
35	0691 200 08	*Screw, Pan Head ボタン ヘッド ボルト	2	↑ ↓	AD006001~***	M5 × 10
	4004 315 01	*Bolt, Button Head 平座金	2	↑ ↓	***~	M5 × 10
36	0691 201 02	*Washer, Flat 平座金	2	↑ ↓	AD006001~***	M5
	0593 050 00	*Washer, Flat	2		***~	M5

注 意
N O T E

IHI

計器盤組立 (ショート レバー用)

INSTRUMENT PANEL ASS'Y (FOR SHORT LEVER)

MODEL 35J

- 142 - 4 -

REV. No. ①

SHEET No. 9 - 2

9











A

SECTION 10

TOOLS & ACCESSORIES

工 具 及 附 属 品

石川島建機株式会社
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.

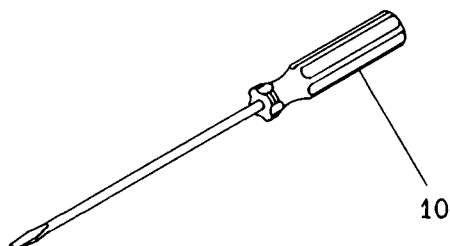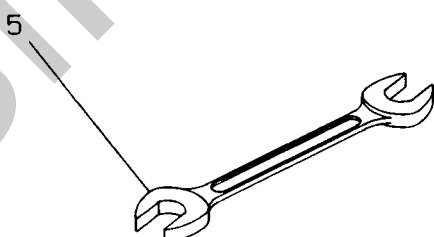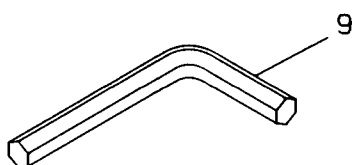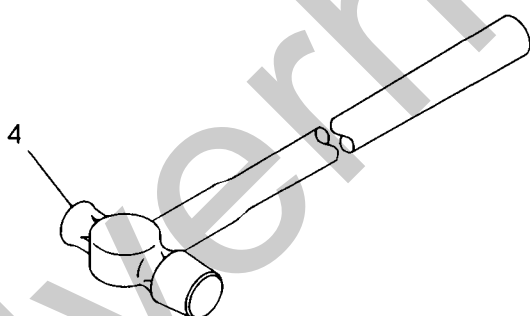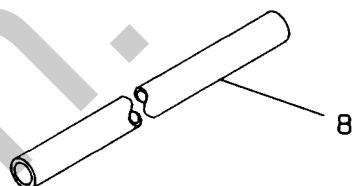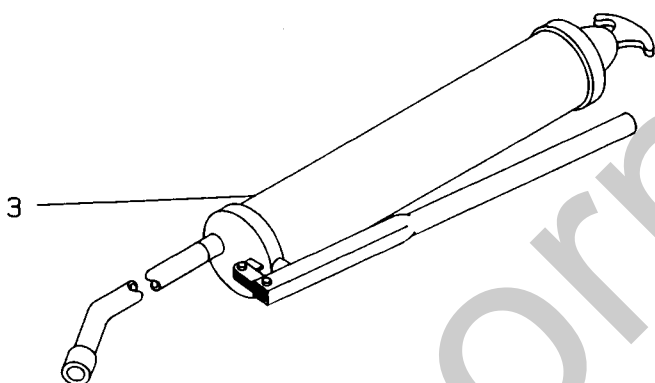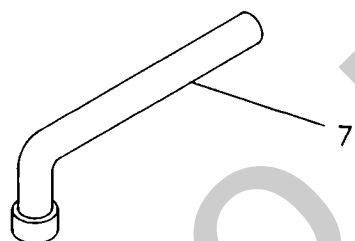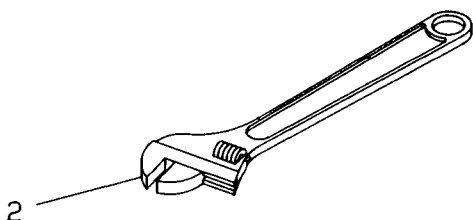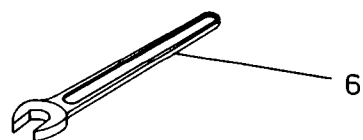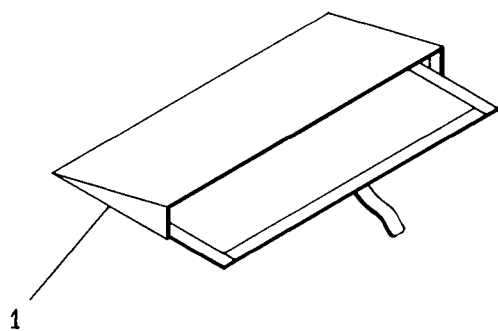

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5388 510 00	工具セット Tools Set	1		AD006001~	
1	4450 505 00	ツール ケース *Case, Tools	1		AD006001~	
2	△0931 109 25	モンキ レンチ *Wrench, Adjustable	1		AD006001~	250mm
3	0931 370 11	グリース ガン *Gun, Grease	1		AD006001~	
3-1	0931 370 10	グリース ガン *Gun, Grease	1		AD006001~	For Export
3-2	☆0931 371 01	グリース ホース * *Hose, Grease	1		AD006001~	48190 20540
4	△0931 331 10	ハンマ *Hammer	1		AD006001~	
5	△0930 114 17	両口スパナ *Spanner, Double End	1		AD006001~AD006447	14 × 17mm
5-1	△0930 110 12	両口スパナ *Spanner, Double End	1		AD006001~AD006447	10 × 12mm
6	△0931 010 22	片口スパナ *Spanner, Single End	1		AD006001~AD006447	22mm
6-1	△0931 010 27	片口スパナ *Spanner, Single End	1		AD006001~AD006447	27mm
6-2	△0931 010 19	片口スパナ *Spanner, Single End	1		AD006001~AD006447	19mm
7	△0931 070 26	L形レンチ *Wrench, "L"	1	← ×	AD006001~* * *	26mm
	△0931 070 24	L形レンチ *Wrench, "L"	1	→	* * * ~	24mm
7-1	△0931 070 10	L形レンチ *Wrench, "L"	1		AD006001~AD006447	10mm
8	△4430 530 00	パイプ *Pipe	1		AD006001~AD006447	
9	△0931 170 08	六角棒レンチ *Wrench, Hex.	1		AD006001~AD006447	8mm
10	△0931 301 04	ドライバー (-) *Driver (-)	1		AD006001~	100mm

注 意
N O T E

IHI

工具及附属品

TOOLS & ACCESSORIES

10

MODEL 35J

- 145 -

REV. No. ②

SHEET No. 10 - 1




SECTION 11

HOE ATTACHMENT

ホ ー ア タ ッ チ メ ン ト

石川島建機株式会社
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.

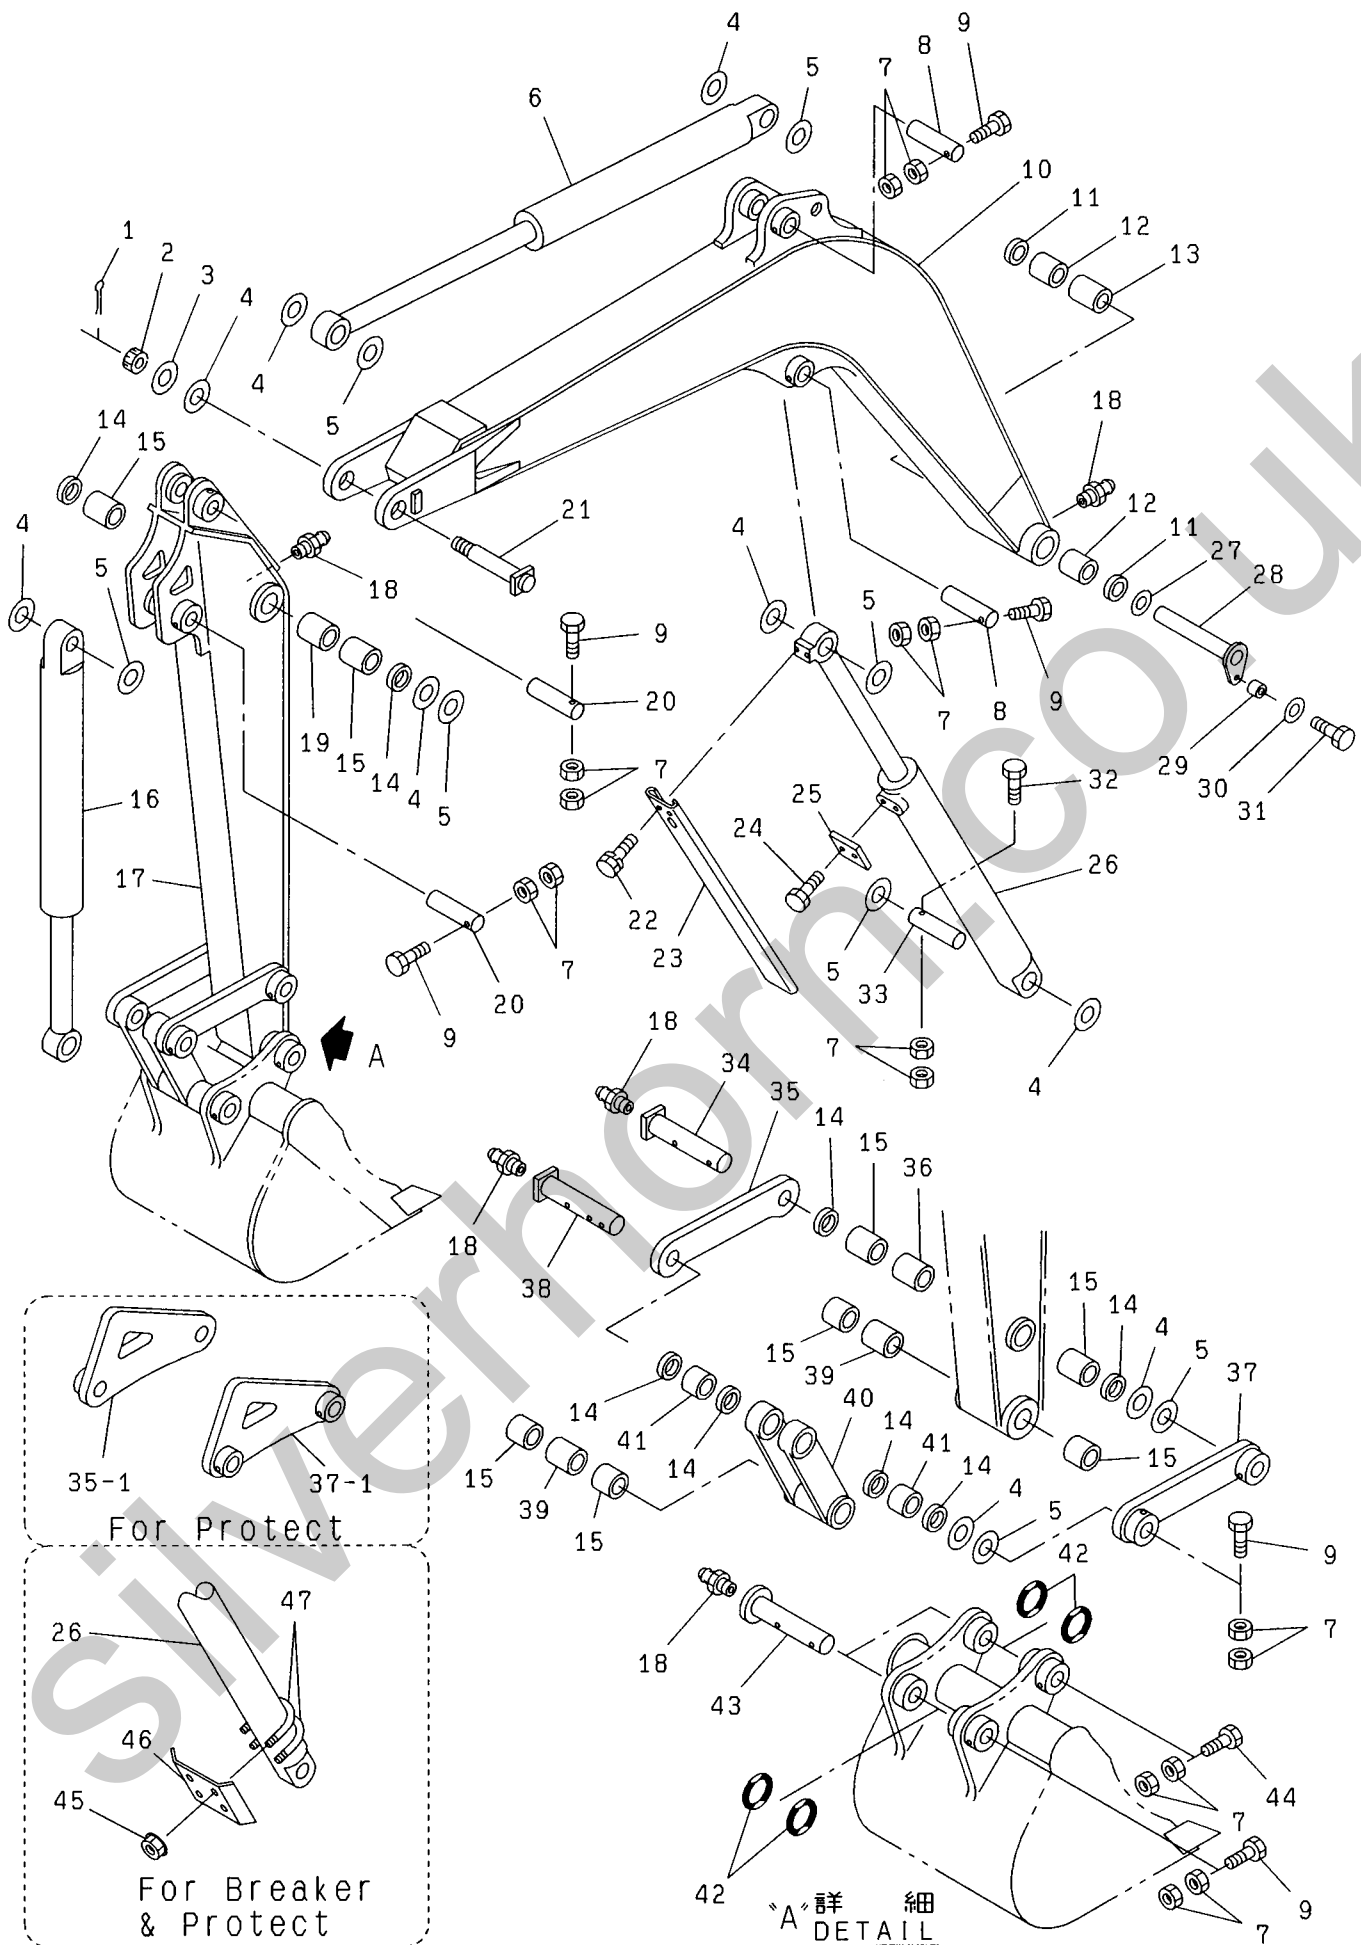

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5401 671 00	ホー アタッチメント組立 Attachment Ass'y, Hoe	1		AD006001~	
0-1	×5401 672 00	ホー アタッチメント組立 (プロテクト仕様) Attachment Ass'y, Hoe (Protect Spec.)	1		AD006001~	
0-2	×5401 690 00	ホー アタッチメント組立 (ブレーカ仕様) Attachment Ass'y, Hoe (Breaker Spec.)	1		AD006001~	
1	0599 060 70	割ピン *Pin, Cotter	1		AD006001~	φ 6 × 70
2	0587 360 00	キャッスル ナット *Nut, Castle	1		AD006001~	M36
3	4006 178 00	座金 *Washer	1		AD006001~	
4	4006 268 01	シム *Shim	AR		AD006001~	t = 0.8
5	4006 268 02	シム *Shim	AR		AD006001~	t = 1.6
6	#0752 931 UA	アーム シリンダ組立 *Cylinder Ass'y, Arm	1		AD006001~	Sh.No.5 - 10
7	0535 120 00	熱処理ナット (細目) *Nut, Treatment	18		AD006001~	M12 P = 1.25
8	4011 250 01	ピン *Pin	2	「O」	AD006001~AD006423	
	4011 250 20	ピン *Pin	2		AD006424~	
9	0514 120 80	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	7		AD006001~	M12 × 80 P = 1.25
10	4210 623 00	ブーム組立 *Boom Ass'y	1		AD006001~	
11	0765 033 27	ダスト シール *Seal, Dust	2		AD006001~	
12	4043 229 01	ブッシング *Bushing	2		AD006001~	
13	4040 469 01	スペーサ *Spacer	1		AD006001~	
14	0765 033 29	ダスト シール *Seal, Dust	8		AD006001~	
15	4043 231 04	ブッシング *Bushing	8		AD006001~	
16	#0752 880 UA	バケット シリンダ組立 *Cylinder Ass'y, Bucket	1		AD006001~	Sh.No.5 - 11
17	4215 645 00	アーム組立 *Arm Ass'y	1		AD006001~	
17-1	4215 646 00	ロング アーム組立 *Arm Ass'y, Long	1		AD006001~	
17-2	4215 683 00	アーム組立 (ブレーカ用) *Arm Ass'y (For Breaker)	1		AD006001~	
18	0728 111 15	グリース ニップル *Nipple, Grease	6		AD006001~	PT1/8
19	4040 469 05	スペーサ *Spacer	1		AD006001~	
20	4011 250 16	ピン *Pin	2		AD006001~	
21	4013 225 00	頭付ピン *Pin, Head	1		AD006001~	
22	0520 100 20	熱処理ボルト (L.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W)	2		AD006001~	M10 × 20 P = 1.25
23	4458 203 00	カバー *Cover	1		AD006001~	
24	0513 100 16	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	2		AD006001~	M10 × 16
25	4260 250 00	ステー *Stay	1		AD006001~	
26	#0752 902 UA	ブーム シリンダ組立 (キャノピ仕様) *Cylinder Ass'y, Boom (For Canopy)	1		AD006001~	Sh.No.5 - 9

注 意
N O T E

IHI

ホー アタッチメント組立
HOE ATTACHMENT ASS'Y

11

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
26 - 1	×0752 901 UA	ブーム シリンダ組立 (キャビン仕様) *Cylinder Ass'y, Boom (For Cabin)	1		使用せず Not for use	Sh.No.5 - 9
	#0758 658 UA	ブーム シリンダ組立 (キャビン仕様) *Cylinder Ass'y, Boom (For Cabin)	1		AD006001~	Sh.No.5 - 9
27	4006 269 01	シム *Shim	AR		AD006001~	t = 0.8
28	4017 079 00	ピン *Pin	1	┌○ └	AD006001~AD006255	
	4017 329 00	ピン *Pin	1		AD006256~	
29	4131 361 00	ボス *Boss	1		AD006001~	
30	4006 119 02	平座金 *Washer, Flat	1		AD006001~	
31	0513 100 30	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	1		AD006001~	M10 × 30
32	0514 121 10	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	1		AD006001~	M12 × 100 P = 1.25
33	4011 522 00	ピン *Pin	1		AD006001~	
34	4013 260 00	頭付ピン *Pin, Head	1		AD006001~	
35	4490 576 00	アーム リンク *Link, Arm	1		AD006001~	
35 - 1	4491 057 00	アーム リンク (プロテクト用) *Link, Arm (For Protect)	1		AD006001~	
36	4040 468 08	スペーサ *Spacer	1		AD006001~	
37	4490 575 00	アーム リンク *Link, Arm	1		AD006001~	
37 - 1	4491 056 00	アーム リンク (プロテクト用) *Link, Arm (For Protect)	1		AD006001~	
38	4013 227 00	頭付ピン *Pin, Head	1		AD006001~	
39	4040 468 06	スペーサ *Spacer	2		AD006001~	
40	4490 578 00	バケット リンク *Link, Bucket	1		AD006001~	
41	4043 231 01	ブッシング *Bushing	2		AD006001~	
42	4511 501 07	"O" リング *Ring, "O"	4		AD006001~	
43	4013 228 00	頭付ピン *Pin, Head	2		AD006001~	
44	0514 121 20	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	1		AD006001~	M12 × 120 P = 1.25
45	0524 100 00	六角ナット (F.W付 細目) *Nut, Hex.(W/F.W)	4		AD006001~	M10 P = 1.25
46	4458 338 00	シリンダ カバー *Cover, Cylinder	1		AD006001~	
47	4003 143 00	"U" ボルト *Bolt, "U"	2		AD006001~	

注 意
N O T E


IHI

ホー アタッチメント組立
HOE ATTACHMENT ASS'Y

- 150 -

REV. No. ③
SHEET No. 11 - 1

11

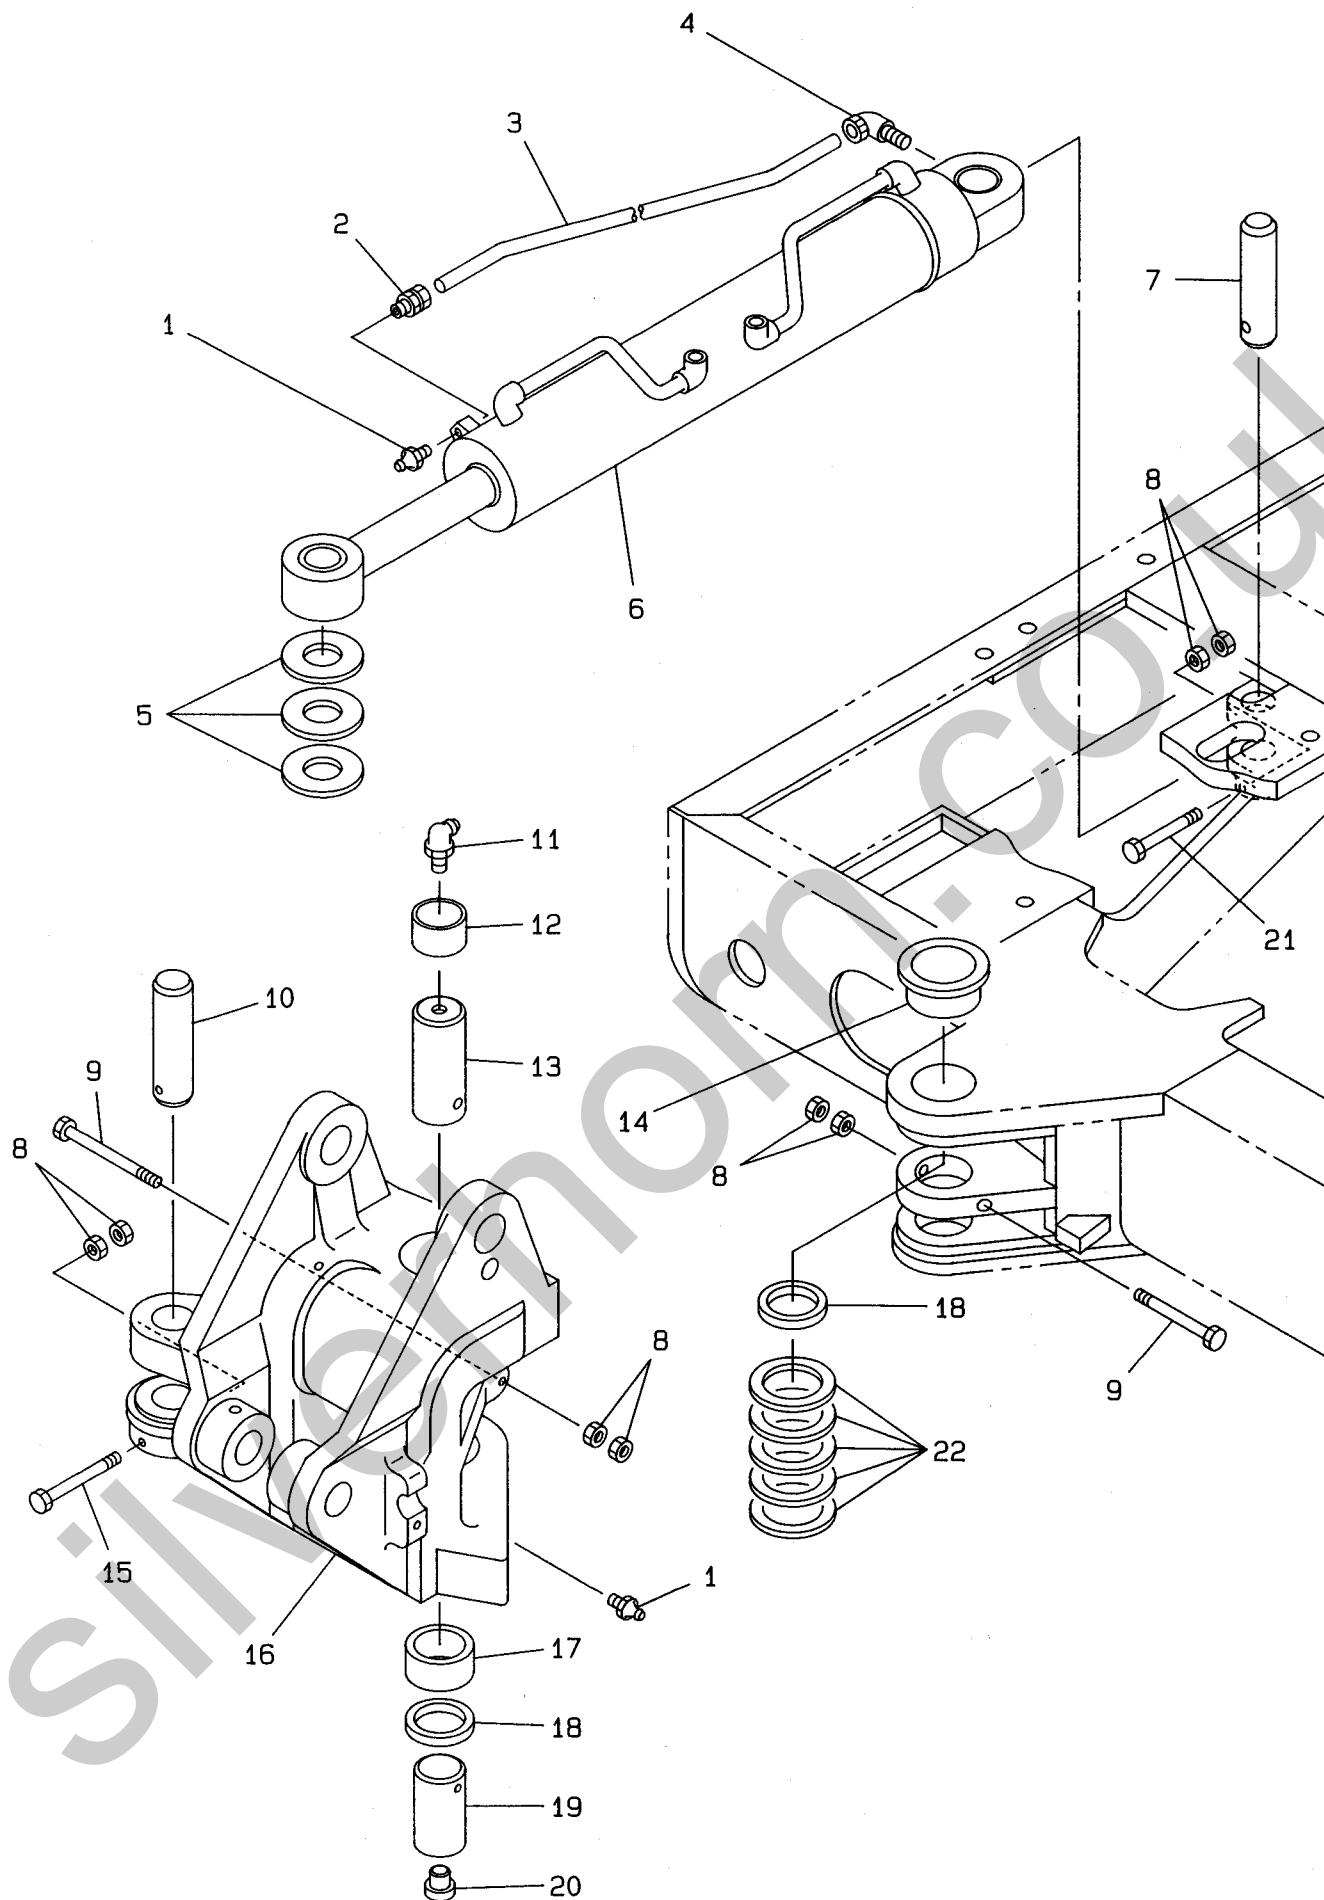

IHI

MODEL 35J

ブーム スイング組立
BOOM SWING ASS'Y

- 152 -

REV. No. ①

SHEET No. 11 - 2

11



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5401 650 00	ブーム スイング組立 Swing Ass'y, Boom	1		AD006001~	
1	0728 111 15	グリース ニップル *Nipple, Grease	2		AD006001~	PT1/8
2	0710 106 27	コネクタ *Connector	1		AD006001~	
2-1	0713 100 02	スリーブ **Sleeve	1		AD006001~	
3	☆0779 000 88	シンフレックス チューブ *Tube, Synflex	1		AD006001~	ℓ = 720
4	0710 107 27	エルボ *Elbow	1		AD006001~	
4-1	0713 100 02	スリーブ **Sleeve	1		AD006001~	
5	4006 268 01	シム *Shim	AR		AD006001~	t = 0.8
5-1	4006 268 02	シム *Shim	AR		AD006001~	t = 1.6
5-2	4006 268 03	シム *Shim	AR		AD006001~	t = 2.3
6	#0752 980 UA	ブーム スイング シリンダ組立 *Cylinder Ass'y, Boom Swing	1		AD006001~	Sh.No.5 - 12
7	4011 250 08	ピン *Pin	1		AD006001~	
8	0535 120 00	熱処理ナット (細目) *Nut, Treatment	8		AD006001~	M12 P = 1.25
9	0558 121 60	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	2		AD006001~	M12 × 160 P = 1.25
10	4011 250 18	ピン *Pin	1		AD006001~	
11	0728 111 65	グリース ニップル *Nipple, Grease	1		AD006001~	PT1/8 × 90°
12	4043 346 00	ブッシング *Bushing	1		AD006001~	
13	4011 531 02	ピン *Pin	1		AD006001~	
14	4043 255 00	ブッシング *Bushing	1		AD006001~	
15	0514 121 00	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	1		AD006001~	M12 × 100 P = 1.25
16	△4422 313 00	ブーム スイング ブラケット *Bracket, Boom Swing	1		AD006001~	
17	4043 254 00	ブッシング *Bushing	1		AD006001~	
18	0765 033 26	ダスト シール *Seal, Dust	2		AD006001~	
19	4011 532 01	ピン *Pin	1		AD006001~	
20	0690 201 11	プラグ *Plug	1		AD006001~	
21	0514 120 80	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	1		AD006001~	M12 × 80 P = 1.25
22	4006 161 01	シム *Shim	AR		AD006001~	t = 0.8
22-1	4006 161 02	シム *Shim	AR		AD006001~	t = 1.6
22-2	4006 161 03	シム *Shim	AR		AD006001~	t = 2.3
22-3	4006 161 04	シム *Shim	AR		AD006001~	t = 3.2
22-4	4006 161 05	シム *Shim	AR		AD006001~	t = 4.5

注 意
N O T E

IHI

ブーム スイング組立
BOOM SWING ASS'Y

11


MODEL 35J

- 153 -


REV. No. (0)

SHEET No. 11 - 2




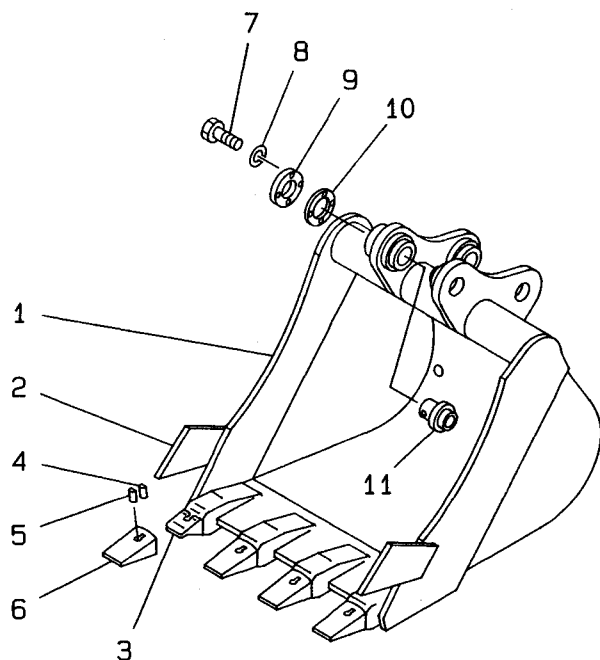


0.10M³ (585mm)

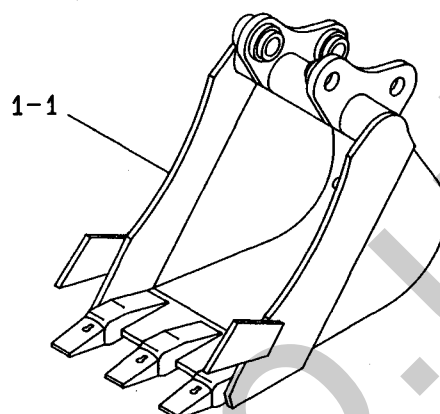


0.05M³ (385mm)

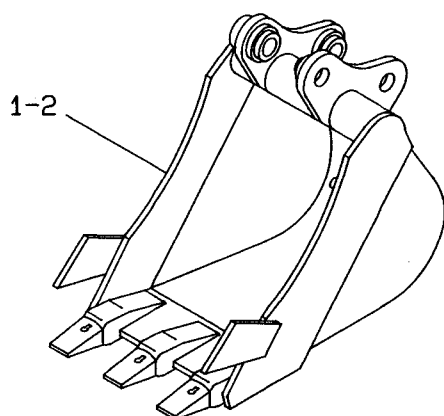


0.07M³ (485mm・FOR LONG ARM)

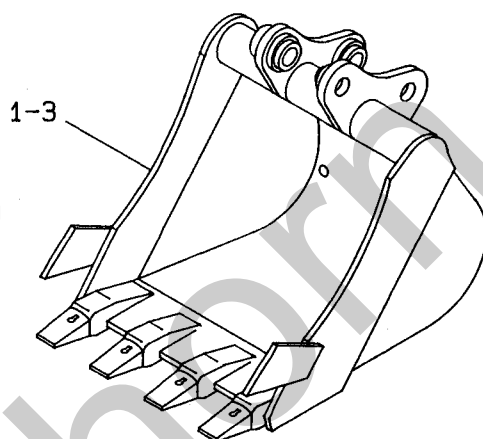

0.11M³ (645mm)

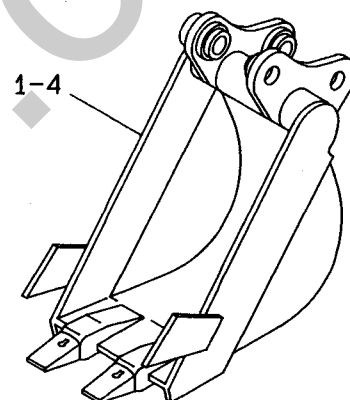

0.02M³ (275mm)

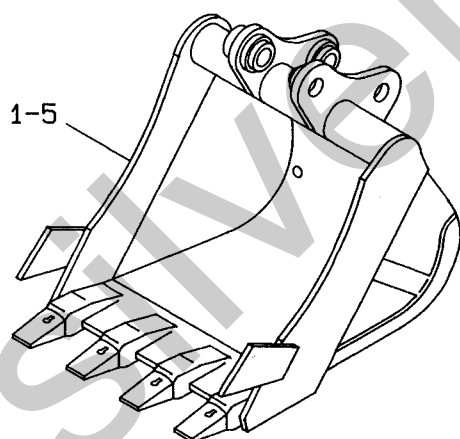

0.10M³ (585mm)



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	5402 614 99	ホー バケット組立 Bucket Ass'y, Hoe (0.10 m ²)	1		AD006001~	STD.
0-1	5402 618 99	ホー バケット組立 Bucket Ass'y, Hoe (0.05 m ²)	1		AD006001~	
0-2	5402 618 98	ホー バケット組立 Bucket Ass'y, Hoe (0.07 m ²)	1		AD006001~	For Long Arm
0-3	5402 618 97	ホー バケット組立 Bucket Ass'y, Hoe (0.11 m ²)	1		AD006001~	
0-4	5402 618 96	ホー バケット組立 Bucket Ass'y, Hoe (0.02 m ²)	1		AD006001~	
0-5	5402 614 97	ホー バケット組立 (強化) Bucket Ass'y, Hoe (Reinforced, 0.10 m ²)	1		AD006001~	
1	×4271 108 99	ホー バケット *Bucket, Hoe (0.10 m ² , 585mm)	1		AD006001~	STD.
1-1	×4271 115 99	ホー バケット *Bucket, Hoe (0.05 m ² , 385mm)	1		AD006001~	
1-2	×4271 115 98	ホー バケット *Bucket, Hoe (0.07 m ² , 485mm)	1		AD006001~	For Long Arm
1-3	×4271 115 97	ホー バケット *Bucket, Hoe (0.11 m ² , 645mm)	1		AD006001~	
1-4	×4271 119 99	ホー バケット *Bucket, Hoe (0.02 m ² , 275mm)	1		AD006001~	
1-5	×4271 129 99	ホー バケット *Bucket, Hoe (0.10 m ² , 585mm)	1		AD006001~	強化, Reinforced
2	4123 029 00	サイド カッタ **Cuter, Side ツース アダプタ	2		AD006001~	
3	0650 001 07	*Adapter, Tooth ラバー ピン	AR		AD006001~	1617-18
4	0650 004 02	*Pin, Rubber ロック ピン	AR		AD006001~	18-20M-LK
5	0650 003 03	*Pin, Lock ツース	AR		AD006001~	18-20M-PN
6	0650 002 04	*Tooth 熱処理ボルト	AR		AD006001~	18S
7	0513 100 30	*Bolt, Treatment (For 0.10 m ² Bucket) バネ座金	4		AD006001~	M10 × 30
8	0590 100 00	*Washer, Lock (For 0.10 m ² Bucket) フランジ	4		AD006001~	M10
9	4435 635 00	*Flange (For 0.10 m ² Bucket) シム	1		AD006001~	
10	4007 307 00	*Shim (For 0.10 m ² Bucket) ボス	AR		AD006001~	φ 61 × 0.8
11	4131 252 00	*Boss (For 0.10 m ² Bucket)	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

ホー バケット組立
HOE BUCKET ASS'Y


MODEL 35J

- 155 -


REV. No. ①

SHEET No. 11-3


11

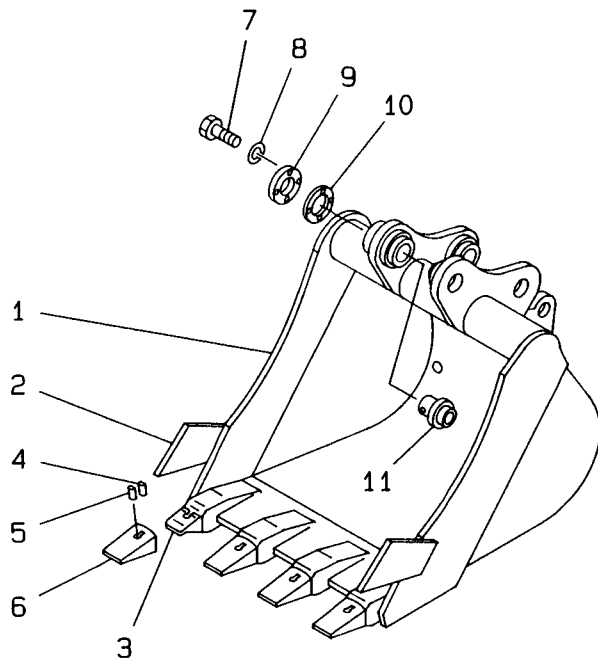


0.10M³ (585mm)

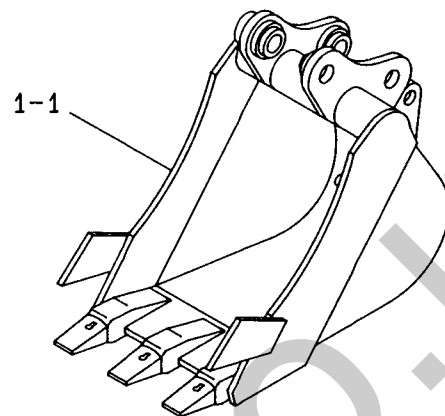

0.05M³ (385mm)

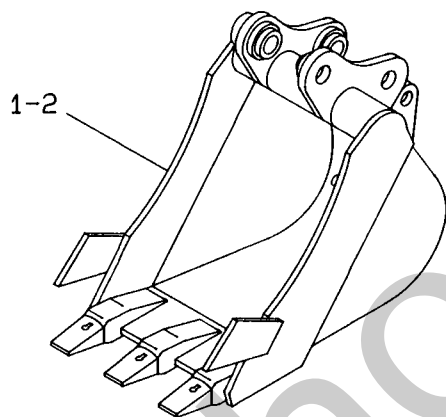

0.07M³ (485mm・FOR LONG ARM)

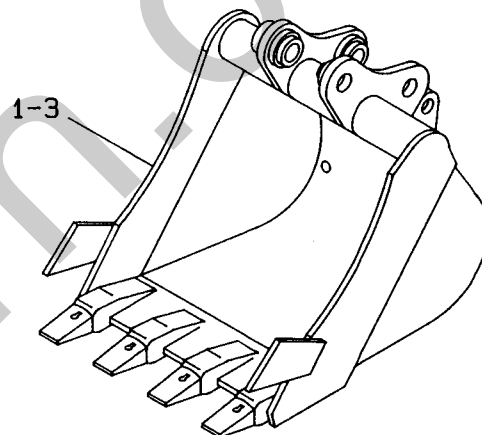

0.11M³ (645mm)

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	5402 614 98	ホー バケット組立 Bucket Ass'y, Hoe (0.10 m ²)	1		AD006001~	STD.
0-1	5402 618 95	ホー バケット組立 Bucket Ass'y, Hoe (0.05 m ²)	1		AD006001~	
0-2	5402 618 94	ホー バケット組立 Bucket Ass'y, Hoe (0.07 m ²)	1		AD006001~	For Long Arm
0-3	5402 618 93	ホー バケット組立 Bucket Ass'y, Hoe (0.11 m ²)	1		AD006001~	
1	×4271 128 99	ホー バケット *Bucket, Hoe (0.10 m ² , 585mm)	1		AD006001~	STD.
1-1	×4271 123 99	ホー バケット *Bucket, Hoe (0.05 m ² , 385mm)	1		AD006001~	
1-2	×4271 123 98	ホー バケット *Bucket, Hoe (0.07 m ² , 485mm)	1		AD006001~	For Long Arm
1-3	×4271 123 97	ホー バケット *Bucket, Hoe (0.11 m ² , 645mm)	1		AD006001~	
2	4123 029 00	サイド カッター *Cuter, Side ツース アダプタ	2		AD006001~	
3	0650 001 07	*Adapter, Tooth ラバー ピン	AR		AD006001~	1617 - 18
4	0650 004 02	*Pin, Rubber ロック ピン	AR		AD006001~	18 - 20M - LK
5	0650 003 03	*Pin, Lock ツース	AR		AD006001~	18 - 20M - PN
6	0650 002 04	*Tooth 熱処理ボルト	AR		AD006001~	18S
7	0513 100 30	*Bolt, Treatment (For Std. Bcket) バネ座金	4		AD006001~	M10 × 30
8	0590 100 00	*Washer, Lock (For Std. Bcket) フランジ	4		AD006001~	M10
9	4435 635 00	*Flange (For Std. Bcket) シム	1		AD006001~	
10	4007 307 00	*Shim (For Std. Bcket) ボス	AR		AD006001~	φ 56 × 0.8
11	4131 252 00	*Boss (For Std. Bcket)	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

ホー バケット組立 (アイ プレート付)

HOE BUCKET ASS'Y (W/EYE PLATE)

MODEL 35J


- 157 -

REV. No. ①

SHEET No. 11 - 3

11

A

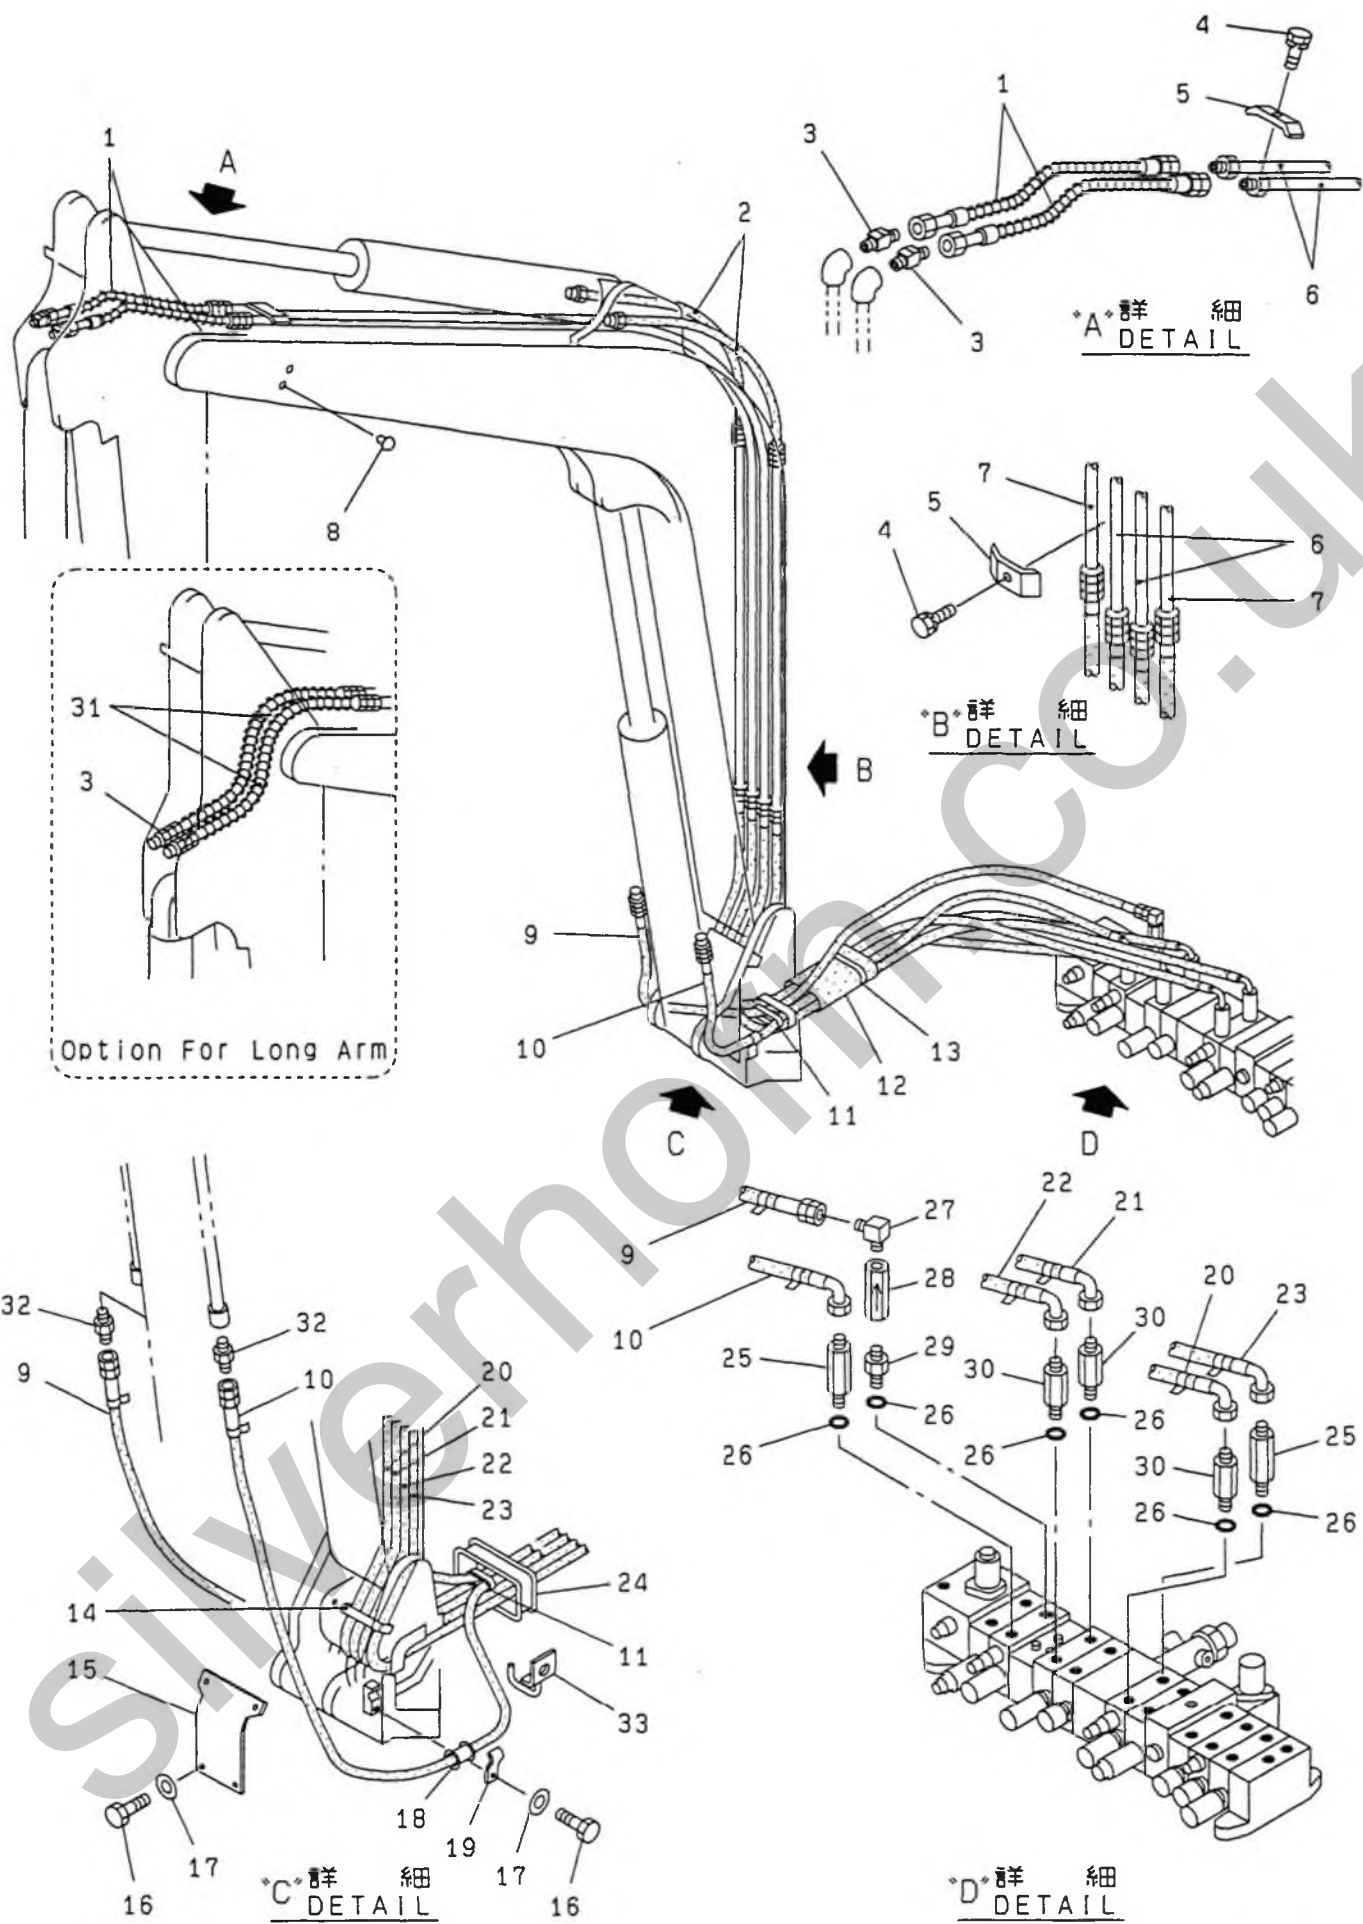

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5352 456 00	ホー アタッチメント配管組立 Piping Ass'y, Hoe Attachment	1		AD006001~AD006867	
0-1	×5352 774 00	ホー アタッチメント配管組立 Piping Ass'y, Hoe Attachment	1		AD006001~	
1	4070 464 01	ホース組立 *Hose Ass'y	2		AD006001~	ℓ = 500
2	4070 116 06	ホース組立 *Hose Ass'y アダプタ	2		AD006001~	ℓ = 490
3	0712 310 31	*Adapter 15° エルボ	2	┌○┐	AD006001~***	
	4072 854 00	*Elbow, 15° 熱処理ボルト (L.W付 細目)	2		***~	
4	0520 100 35	*Bolt, Treatment (W/L.W) チューブ クランプ	5		AD006001~	M10 × 35 P = 1.25
5	4081 189 00	*Clamp, Tube チューブ	5		AD006001~	
6	4291 919 00	*Tube チューブ	2		AD006001~	
7	4299 772 00	*Tube プラグ	2		AD006001~	
8	0690 201 08	*Plug プラスチック プラグ	4	┌○┐	AD006001~***	
	0910 911 00	*Plug, Plastic ホース組立	4		***~	
9	4070 581 01	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		AD006001~	ℓ = 1600
9-1	☆4405 318 02	*Plate, Name (BB) ホース組立	2		AD006001~	4405 318 00
10	4070 582 01	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		AD006001~	ℓ = 1550
10-1	☆4405 318 01	*Plate, Name (BA) ホース バンド	2		AD006001~	4405 318 00
11	0820 067 05	*Band, Hose ホース ガード	1		AD006001~	
12	4070 351 01	*Guard, Hose ホース バンド	1		AD006001~	
13	0820 067 10	*Band, Hose パッド	1		AD006001~	
14	4580 702 00	*Pad カバー	1		AD006001~	
15	4459 757 00	*Cover 熱処理ボルト	1		AD006001~	
16	0555 100 20	*Bolt, Treatment 熱処理座金	6		AD006001~	M10 × 20
17	0595 100 00	*Washer, Treatment パッド	6		AD006001~	M10
18	4580 732 00	*Pad ホース クランプ	2		AD006001~	
19	4080 185 00	*Clamp, Hose ホース組立	2		AD006001~	
20	4070 338 08	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		AD006001~	ℓ = 1900
20-1	☆4405 320 01	*Plate, Name (AA) ホース組立	2		AD006001~	4405 320 00
21	4070 338 09	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		AD006001~	ℓ = 1850
21-1	☆4405 319 02	*Plate, Name (CB) ホース組立	2		AD006001~	4405 319 00
22	4070 338 05	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		AD006001~	ℓ = 1800
22-1	☆4405 319 01	*Plate, Name (CA) ホース組立	2		AD006001~	4405 319 00
23	4070 338 08	*Hose Ass'y ネーム プレート	1		AD006001~	ℓ = 1900
23-1	☆4405 320 02	*Plate, Name (AB)	2		AD006001~	4405 320 00

注 意 1. 本シートはAD006001~AD006867号機迄適用。

N O T E This sheet is applied to SER.No. AD006001~AD006867.

IHI

ホー アタッチメント配管組立

HOE ATTACHMENT PIPING ASS'Y

11

REV. No. (2)

MODEL 35J

- 159 -

SHEET No. 11 - 4

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
24	4580 713 00	パッド *Pad	1		AD006001~	
25	4060 004 00	コネクタ *Connector	2		AD006001~	
26	0760 319 06	"O" リング *Ring, "O"	6		AD006001~	906 - 90B
27	0712 310 51	エルボ *Elbow	1		AD006001~	
28	0756 879 UA	チェック バルブ *Valve, Check	1	「O」	AD006001~AD006423	
	0756 876 UA	チェック バルブ *Valve, Check	1		AD006424~	
29	4072 626 02	コネクタ *Connector	1		AD006001~	
30	4060 062 00	コネクタ *Connector	3		AD006001~	
31	4070 464 08	ホース組立 *Hose Ass'y (ℓ = 710)	2		AD006001~	For Long Arm
32	0712 310 31	アダプタ *Adapter	2		AD006001~	
33	4080 202 00	ホース クランプ *Clamp, Hose	2		***~AD006291	

注 意 1. 本シートは AD006001~AD006867 号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER.No. AD006001~AD006867.

IHI

ホー アタッチメント配管組立

HOE ATTACHMENT PIPING ASS'Y


MODEL 35J

— 160 —

REV. No. ④

SHEET No. 11 - 4

11

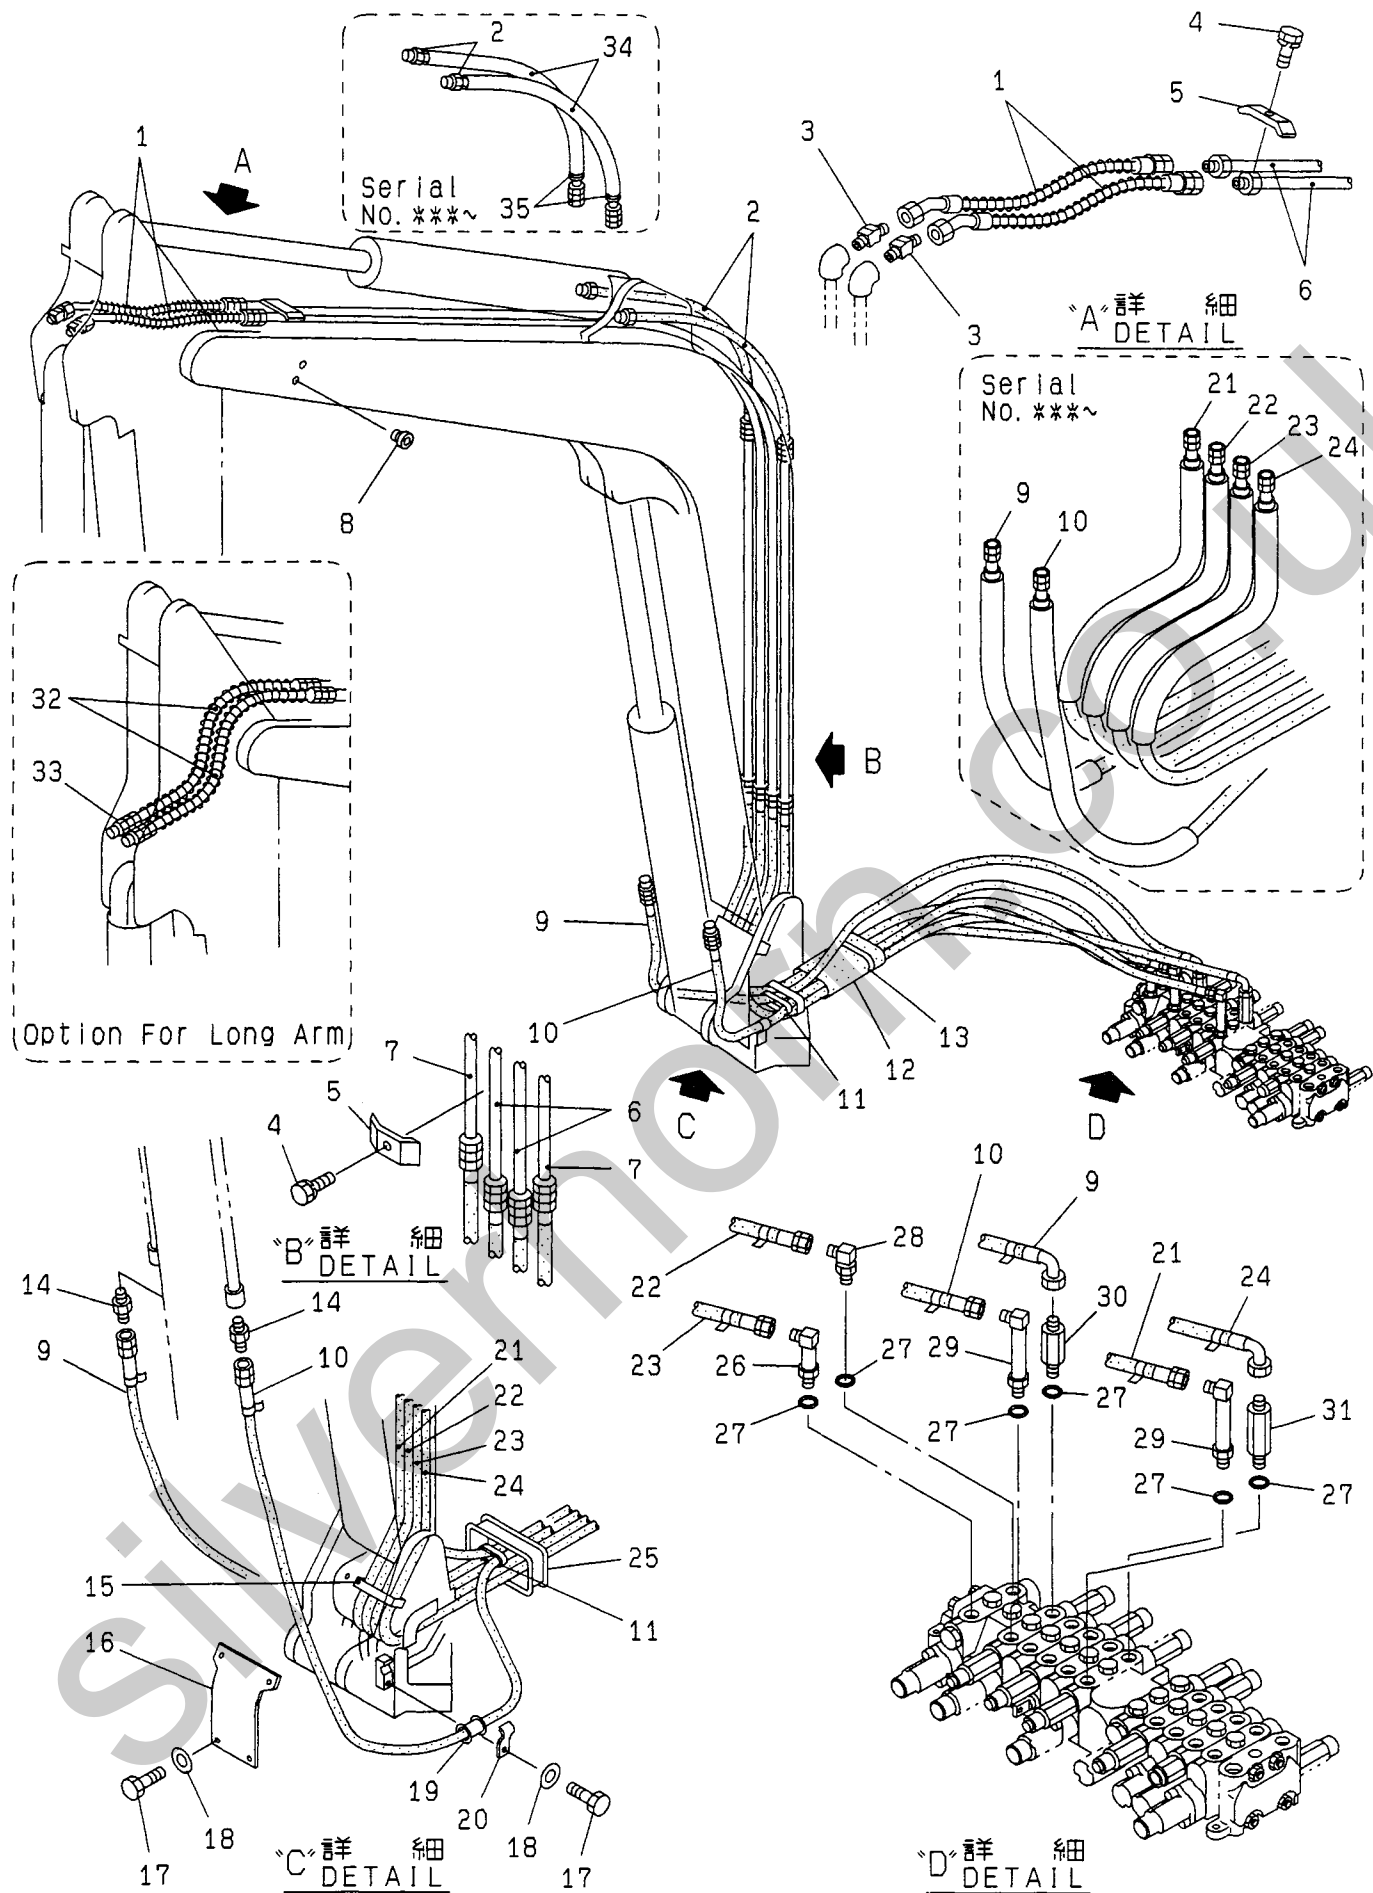

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5352 456 00	ホー アタッチメント配管組立 Piping Ass'y, Hoe Attachment	1		AD006868~	
0-1	×5353 326 00	ホー アタッチメント配管組立 Piping Ass'y, Hoe Attachment	1		AD006868~AD007086	
	×5353 475 00	ホー アタッチメント配管組立 Piping Ass'y, Hoe Attachment	1		AD007087~AD007263	
	×5353 737 00	ホー アタッチメント配管組立 Piping Ass'y, Hoe Attachment	1		AD007264~	
1	4070 464 01	ホース組立 *Hose Ass'y	2		AD006868~	ℓ = 500
2	4070 116 06	ホース組立 *Hose Ass'y	2		AD006868~	ℓ = 490
3	4072 854 00	15° エルボ *Elbow, 15°	2		AD006868~	
4	0520 100 35	熱処理ボルト (L.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W)	5		AD006868~	M10 × 35 P = 1.25
5	4081 189 00	チューブ クランプ *Clamp, Tube	5		AD006868~	
6	4291 919 00	チューブ *Tube	2		AD006868~	
7	4299 772 00	チューブ *Tube	2		AD006868~	
8	0910 911 00	プラスチック プラグ *Plug, Plustic	4		AD006868~	
9	4070 582 05	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~AD007263	ℓ = 1650
	4070 707 01	ホース組立 *Hose Ass'y (W/Cover)	1		AD007264~***	ℓ = 1650
	4070 865 01	ホース組立 *Hose Ass'y (W/Cover)	1		***~	ℓ = 1650
9-1	☆4405 318 02	ネーム プレート *Plate, Name (BB)	2		AD006868~	4405 318 00
10	4070 581 01	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~AD007263	ℓ = 1600
	4070 708 01	ホース組立 *Hose Ass'y (W/Cover)	1		AD007264~***	ℓ = 1600
	4070 864 01	ホース組立 *Hose Ass'y (W/Cover)	1		***~	ℓ = 1600
10-1	☆4405 318 01	ネーム プレート *Plate, Name (BA)	2		AD006868~	4405 318 00
11	0820 067 05	ホース バンド *Band, Hose	1		AD006868~	
12	4070 351 01	ホース ガード *Guard, Hose	1		AD006868~	
13	0820 067 10	ホース バンド *Band, Hose	1		AD006868~	
14	0712 310 31	アダプタ *Adapter	2		AD006868~	
15	4580 702 00	パッド *Pad	1		AD006868~	
16	4459 757 00	カバー *Cover	1		AD006868~	
17	0555 100 20	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	6		AD006868~	M10 × 20
18	0595 100 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	6		AD006868~	M10
19	4580 732 00	パッド *Pad	2		AD006868~	
20	4080 185 00	ホース クランプ *Clamp, Hose	2		AD006868~	
21	4070 001 67	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~AD007263	ℓ = 1900
	4070 708 04	ホース組立 *Hose Ass'y (W/Cover)	1		AD007264~***	ℓ = 1900
	4070 864 04	ホース組立 *Hose Ass'y (W/Cover)	1		***~	ℓ = 1900

注 意
N O T E

IHI

ホー アタッチメント配管組立
HOE ATTACHMENT PIPING ASS'Y

11

MODEL 35J

- 160 - 3 -

REV. No. (2)

SHEET No. 11 - 4A

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
21 - 1	☆4405 320 01	ネーム プレート *Plate, Name (AA)	2	↑ ↓ ↑ ↓	AD006868~	4405 320 00
● 22	4070 001 60	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~AD007263	ℓ = 1850
●	4070 708 03	ホース組立 *Hose Ass'y (W/Cover)	1		AD007264~***	ℓ = 1850
●	4070 864 03	ホース組立 *Hose Ass'y (W/Cover)	1		***~	ℓ = 1850
22 - 1	☆4405 319 02	ネーム プレート *Plate, Name (CB)	2	↑ ↓ ↑ ↓	AD006868~	4405 319 00
● 23	4070 001 42	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~AD007263	ℓ = 1800
●	4070 708 02	ホース組立 *Hose Ass'y (W/Cover)	1		AD007264~***	ℓ = 1800
●	4070 864 02	ホース組立 *Hose Ass'y (W/Cover)	1		***~	ℓ = 1800
23 - 1	☆4405 319 01	ネーム プレート *Plate, Name (CA)	2	↑ ↓ ↑ ↓	AD006868~	4405 319 00
● 24	4070 338 08	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~AD007263	ℓ = 1900
●	4070 707 04	ホース組立 *Hose Ass'y (W/Cover)	1		AD007264~***	ℓ = 1900
●	4070 865 04	ホース組立 *Hose Ass'y (W/Cover)	1		***~	ℓ = 1900
24 - 1	☆4405 320 02	ネーム プレート *Plate, Name (AB)	2	↑ ↓ ↑ ↓	AD006868~	4405 320 00
25	4580 713 00	パッド *Pad	1		AD006868~	
26	0710 117 05	エルボ *Elbow	1		AD006868~	
27	0760 710 16	"O" リング *Ring, "O"	6		AD006868~	P14 - 90B
28	0710 122 02	エルボ *Elbow	1	↑ ↓ ↑ ↓	AD006868~	
29	4060 146 00	エルボ *Elbow	2		AD006868~	
30	4060 159 00	コネクタ *Connector	1		AD006868~	
31	4060 143 00	コネクタ *Connector	1		AD006868~	
32	4070 464 08	ホース組立 *Hose Ass'y (ℓ = 710)	2	↑ ↓ ↑ ↓	AD006868~	For Long Arm
33	0712 310 31	アダプタ *Adapter	2		AD006868~	For Long Arm
● 34	×4070 701 01	ホース カバー *Cover, Hose	2		使用せず Not for use	ℓ = 530
●	4070 701 04	ホース カバー *Cover, Hose	2		AD007264~***	ℓ = 400
●	4070 853 04	ホース カバー *Cover, Hose	2	↑ ↓	***~	ℓ = 400
● 35	0820 067 04	ケーブル バンド *Band Cable	2		AD007264~	

注 意
N O T E

IHI

ホー アタッチメント配管組立
HOE ATTACHMENT PIPING ASS'Y

MODEL 35J

- 160 - 4 -

REV. No. (2)
SHEET No. 11 - 4A


11

SECTION 12

BLADE ATTACHMENT

排土板アタッチメント

石川島建機株式会社
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.

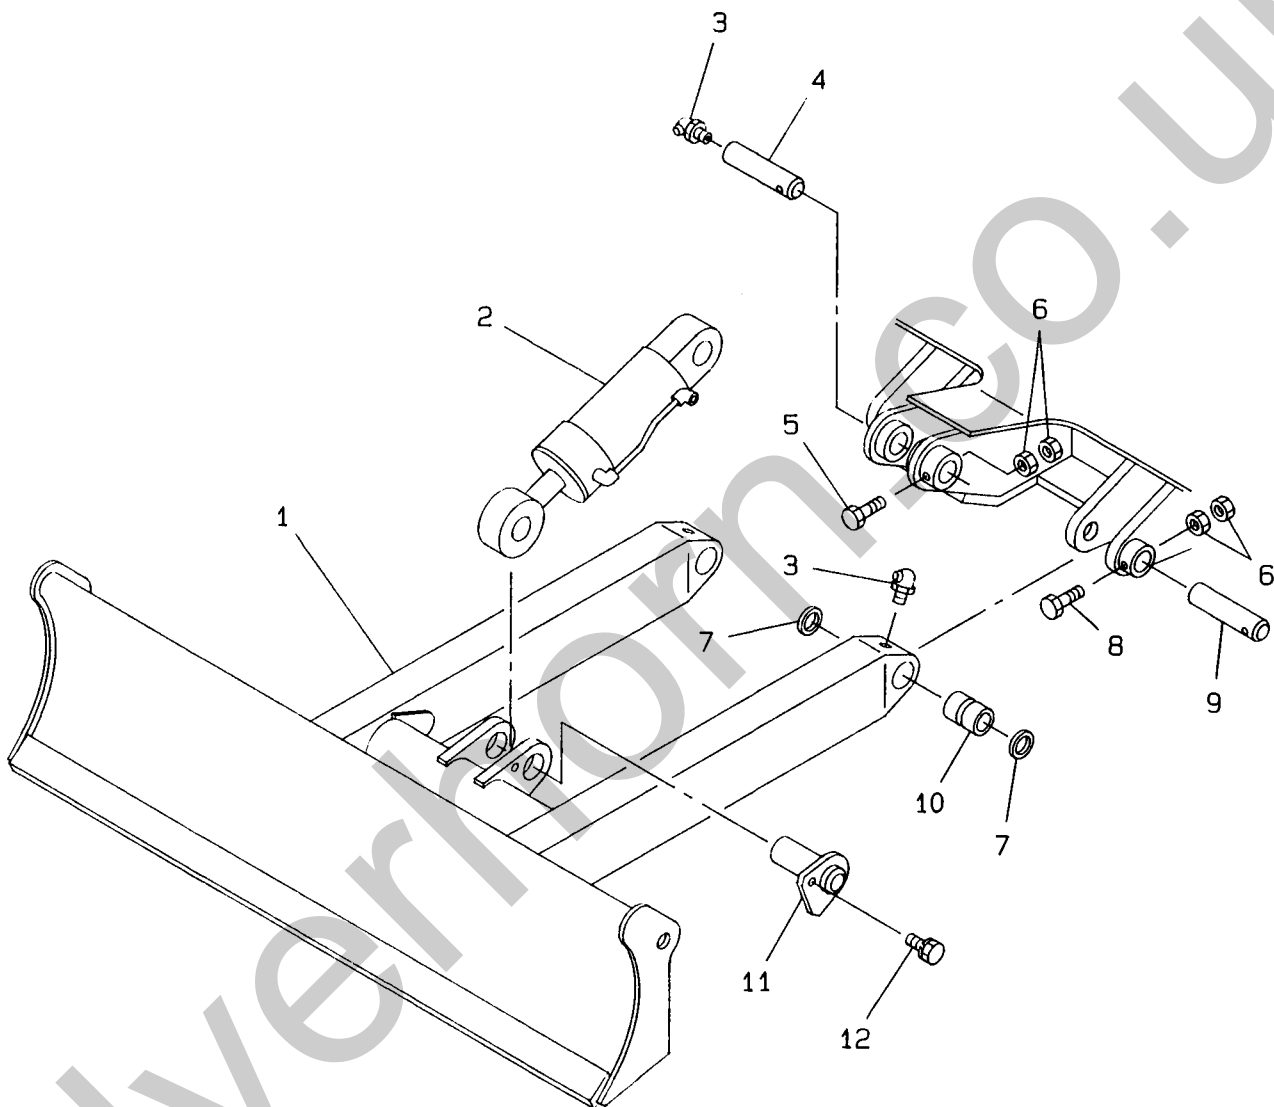

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5403 570 00	排土板装置組立 Blade Attachment Ass'y	1		AD006001~	
1	4257 582 00	排土板 * Blade	1		AD006001~	STD.
1-1	4257 586 00	排土板 (広巾シュー用) * Blade (For Wide Shoe)	1		AD006001~	
2	#0752 951 UA	排土板シリンダ組立 * Cylinder Ass'y, Blade	1		AD006001~	Sh.No.5 - 13
3	0728 111 65	グリース ニップル * Nipple, Grease	3		AD006001~	PT1/8 × 90°
4	4011 247 01	ピン * Pin	1		AD006001~	
5	0514 121 00	熱処理ボルト (細目) * Bolt, Treatment	1		AD006001~	M12 × 100 P = 1.25
6	0535 120 00	熱処理ナット (細目) * Nut, Treatment	6		AD006001~	M12 P = 1.25
7	0765 033 29	ダスト シール * Seal, Dust	4		AD006001~	
8	0514 120 90	熱処理ボルト (細目) * Bolt, Treatment	2		AD006001~	M12 × 90 P = 1.25
9	4011 250 03	ピン * Pin	2	↑ ↓ ↑ ↓	AD006001~AD006375	
	4011 250 20	ピン * Pin	2		AD006376~	
10	4043 227 01	ブッシング * Bushing	2		AD006001~***	
	4043 358 01	ブッシング * Bushing	2		***~	
11	4017 059 00	ピン * Pin	1		AD006001~	
12	0520 120 30	熱処理ボルト (L.W付 細目) * Bolt, Treatment (W/L.W)	1		AD006001~	M12 × 30 P = 1.25

注 意
N O T E

IHI

排土板装置組立

BLADE ATTACHMENT ASS'Y

12


MODEL 35J

- 163 -

REV. No. (3)

SHEET No. 12 - 1



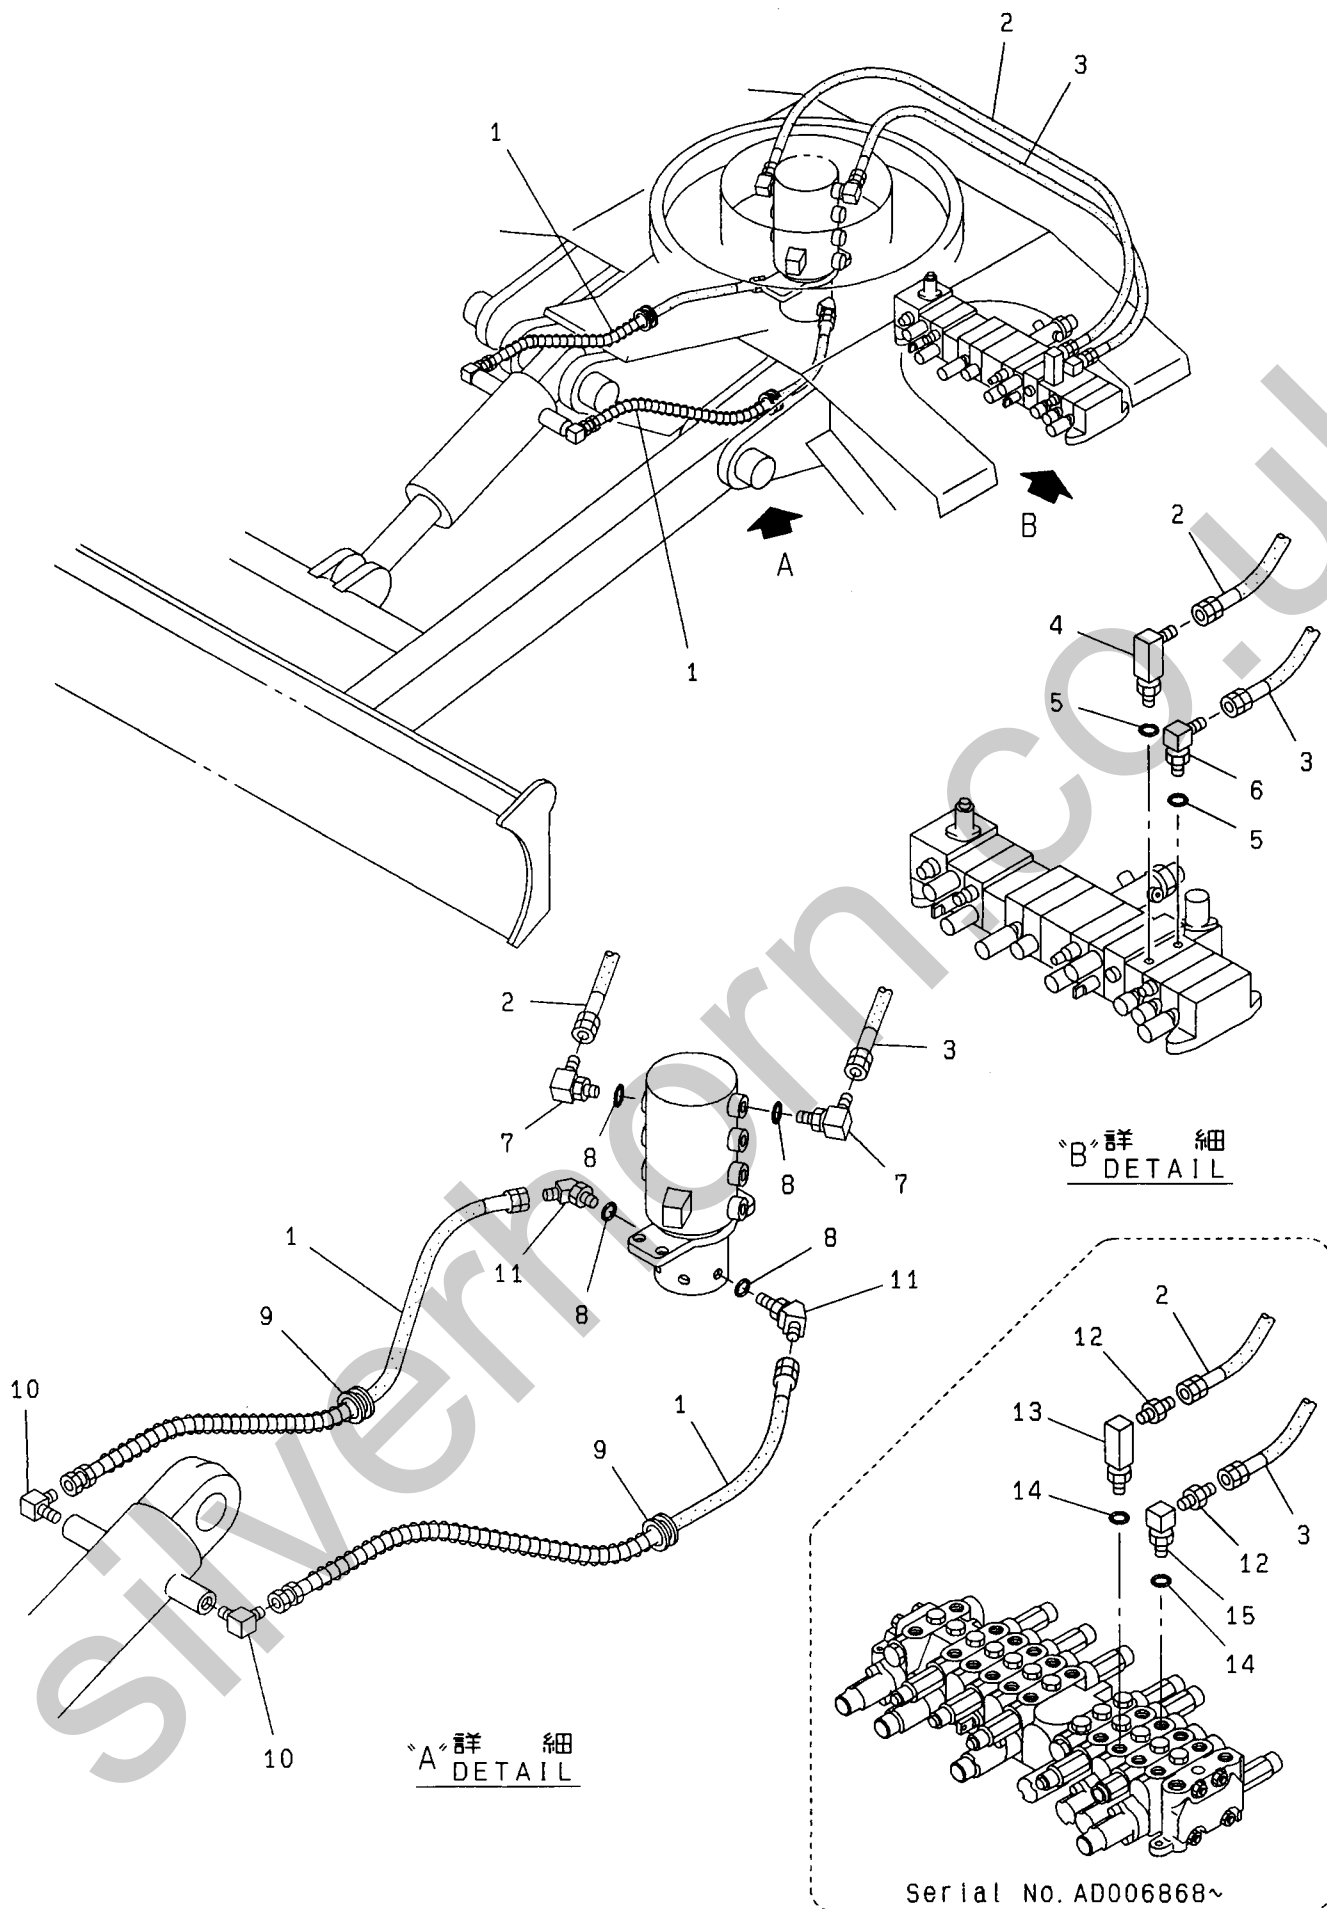

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5352 774 00	排土板配管組立 Piping Ass'y, Blade	1		AD006001~AD006867	
	×5353 326 00	排土板配管組立 Piping Ass'y, Blade	1		AD006868~AD007086	
	×5353 475 00	排土板配管組立 Piping Ass'y, Blade	1		AD007087~AD007263	
	×5353 737 00	排土板配管組立 Piping Ass'y, Blade	1		AD007264~	
0-1	×5352 803 00	排土板配管組立 Piping Ass'y, Blade	1		AD006001~	
1	4070 115 19	*Hose Ass'y ホース組立	2		AD006001~	ℓ = 760
2	4070 001 43	*Hose Ass'y ホース組立	1		AD006001~	ℓ = 1500
3	4070 001 24	*Hose Ass'y ホース組立	1		AD006001~	ℓ = 1000
4	4072 676 00	*Elbow "O" リング	1		AD006001~AD006867	
5	0760 319 06	*Ring, "O" エルボ	2		AD006001~AD006867	906 - 90B
6	4072 675 00	*Elbow エルボ	1		AD006001~AD006867	
7	×0710 113 33	*Elbow エルボ	2		使用せず Not for use	
	0710 122 02	*Elbow "O" リング	2		AD006001~	
8	0760 710 16	*Ring, "O" パッド	4		AD006001~	P14 - 90B
9	4580 538 00	*Pad エルボ	2		AD006001~	
10	0712 310 51	*Elbow 45° エルボ	2		AD006001~	
11	0710 114 33	*Elbow, 45° アダプタ	2		AD006001~	
12	0712 310 31	*Adapter エルボ	2		AD006868~	
13	0710 116 UA	*Elbow "O" リング	1		AD006868~	
14	0760 710 16	*Ring, "O" エルボ	2		AD006868~	P14 - 90B
15	0710 100 98	*Elbow	1		AD006868~	

注 意
N O T E

IHI

排土板配管組立

BLADE PIPING ASS'Y

MODEL 35J

- 165 -

REV. No. (4)

SHEET No. 12 - 2








12

SECTION 15

OPTION SPECIFICATION

特 別 仕 様

石川島建機株式会社
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.

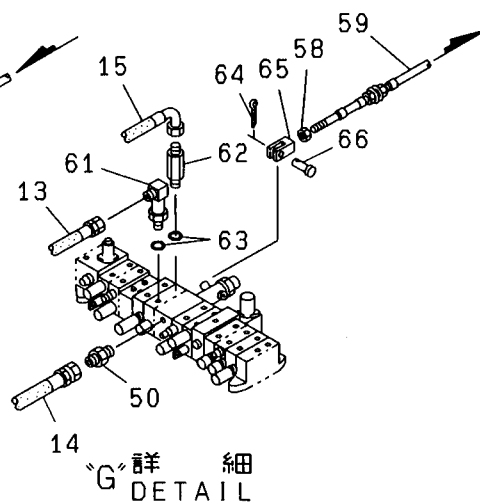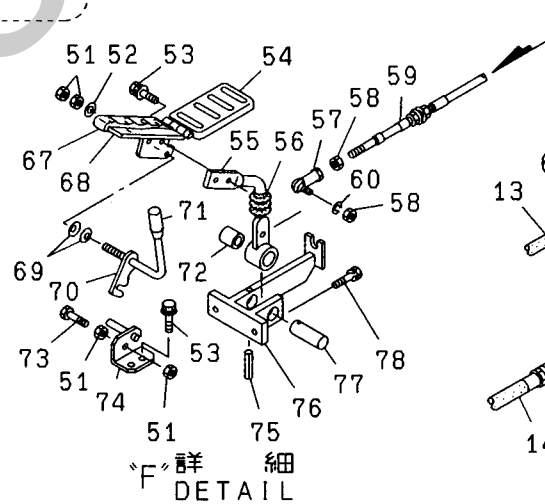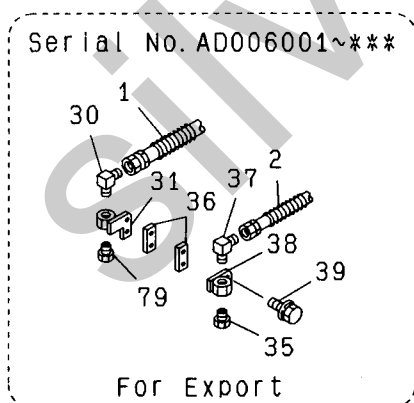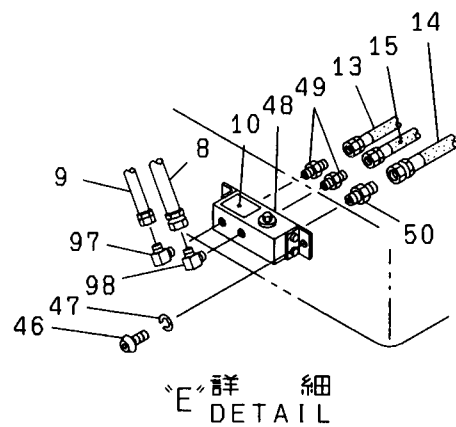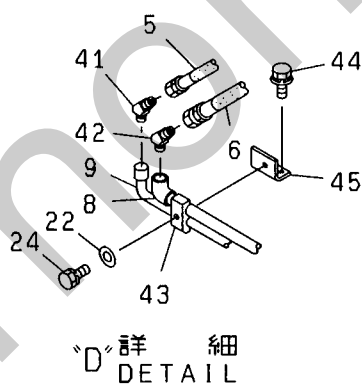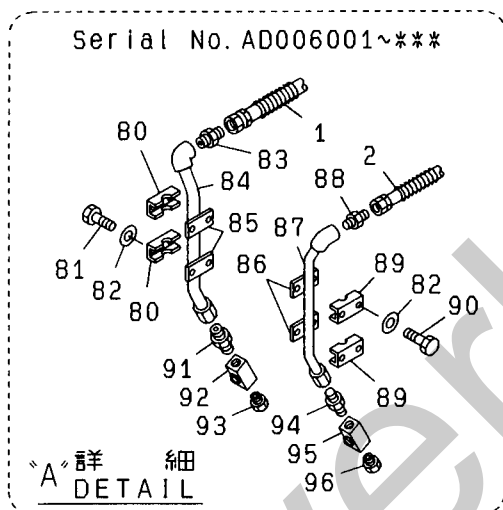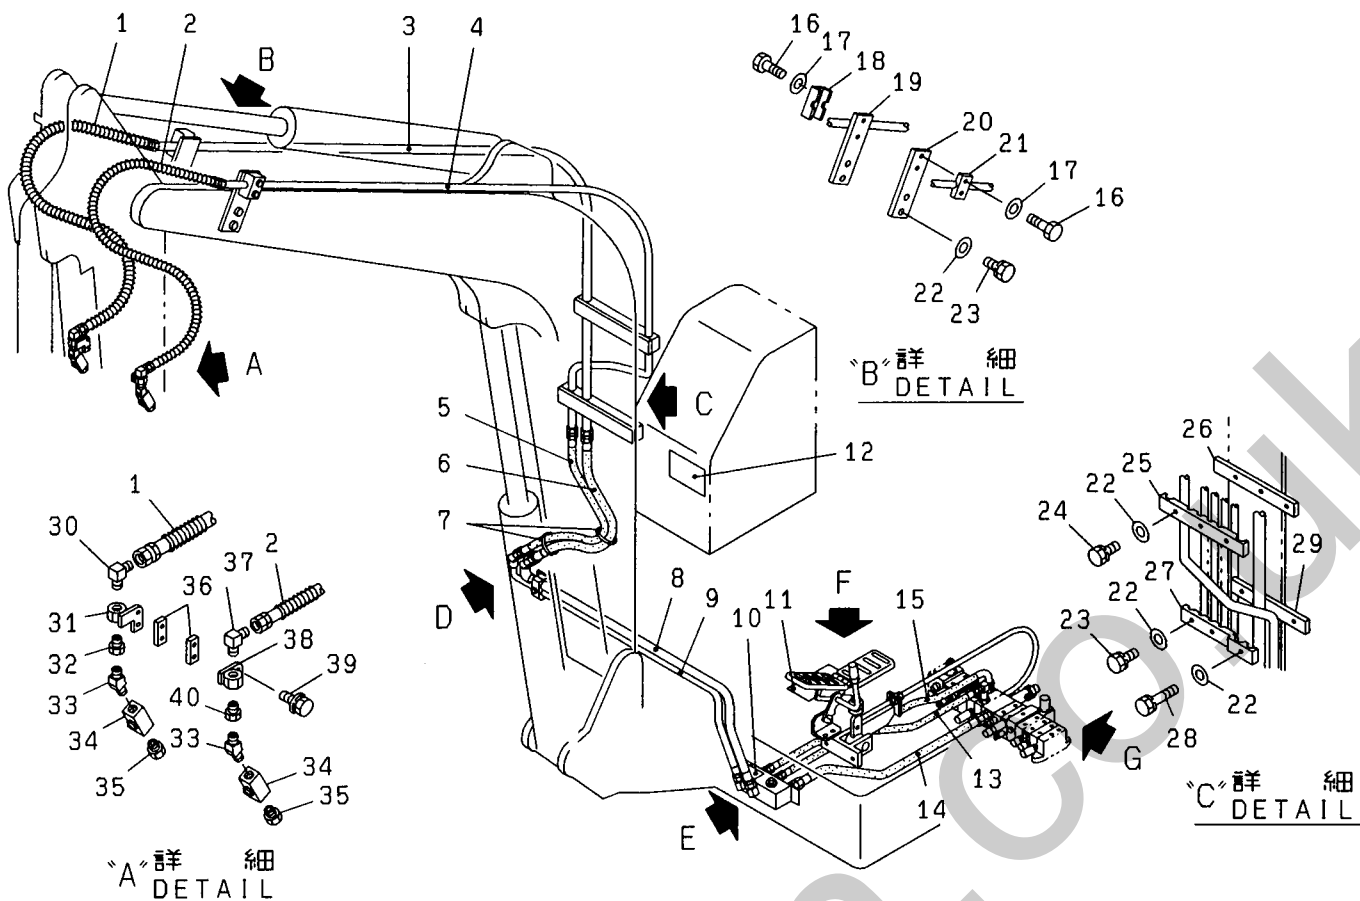

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5352 940 00	予備ポート配管組立 Piping Ass'y, Spare Port	1		使用せず Not for use	
	×5352 850 00	予備ポート配管組立 Piping Ass'y, Spare Port	1		AD006001~***	
1	4070 021 10	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~***	ℓ = 1050
2	4070 020 05	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~***	ℓ = 1050
3	×4292 502 00	チューブ *Tube	1		使用せず Not for use	
	4292 438 00	チューブ *Tube	1		AD006001~	
4	×4292 503 00	チューブ *Tube	1		使用せず Not for use	
	4292 439 00	チューブ *Tube	1		AD006001~	
5	4070 476 19	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 1250
6	4070 003 27	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 1180
7	0820 067 10	ケーブル バンド *Band, Cable	2		AD006001~	
8	4292 440 00	チューブ *Tube	1		AD006001~	
9	4292 441 00	チューブ *Tube	1		AD006001~	
10	4447 654 00	ネーム プレート (バルブ切換) *Plate, Name (Change Valve)	1		AD006001~	
10-1	4447 858 00	ネーム プレート (バルブ切換) *Plate, Name (Change Valve)	1		AD006001~	Export
11	4447 693 00	ネーム プレート (予備ペダル) *Plate, Name (Spare Pedal)	1		AD006001~	
11-1	4447 859 00	ネーム プレート (予備ペダル) *Plate, Name (Spare Pedal)	1		AD006001~	Export
12	4447 653 00	ネーム プレート (ブレーカ) *Plate, Name (Breaker Caution)	1		AD006001~	
12-1	4447 857 00	ネーム プレート (ブレーカ) *Plate, Name (Breaker Caution)	1		AD006001~	Export
13	4070 476 01	ホース組立 *Hoae Ass'y	1	↓	AD006001~***	ℓ = 400
	4070 476 20	ホース組立 *Hoae Ass'y	1	↑	***~	ℓ = 420
14	4070 017 36	ホース組立 *Hoae Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 370
15	4070 477 16	ホース組立 *Hoae Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 480
16	0514 120 60	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	4		AD006001~	M12 × 60 P = 1.25
17	0595 120 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	4		AD006001~	M12
18	4081 017 01	チューブ クランプ *Clamp, Tube	1		AD006001~	
19	4080 193 00	クランプ シート *Seat, Clamp	1		AD006001~	
20	4080 192 00	クランプ シート *Seat, Clamp	1		AD006001~	
21	4081 017 02	チューブ クランプ *Clamp, Tube	1		AD006001~	
22	0593 100 00	平座金 *Washer, Flat	11		AD006001~	M10
23	0520 100 40	熱処理ボルト (L.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W)	6		AD006001~	M10 × 40 P = 1.25
24	0520 100 50	熱処理ボルト (L.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W)	4		AD006001~	M10 × 50 P = 1.25
25	4081 338 00	チューブ クランプ *Clamp, Tube	1		AD006001~	

注 意 1. 本シートは、AD006001~***号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER.No. AD006001~***.

IHI

予備ポート配管組立

SPARE PORT PIPING ASS'Y

15

MODEL 35J

- 169 -

REV. No. (2)

SHEET No. 15 - 1

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
26	4080 195 00	クランプ シート *Seat, Clamp	1		AD006001~	
27	4080 190 00	チューブ クランプ *Clamp, Tube	1		AD006001~	
28	0520 100 60	熱処理ボルト (L.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W)	1		AD006001~	M10 × 60 P = 1.25
29	4080 191 00	クランプ シート *Seat, Clamp	1		AD006001~	
30	0712 310 53	エルボ *Elbow	1		AD006132~***	
31	4060 106 00	コネクタ *Connector	1		AD006132~***	
32	0710 400 02	レデューサ *Reducer	1		AD006132~***	3/4 × 1/2
33	0710 119 06	45° エルボ *Elbow, 45°	2		AD006132~***	
34	0754 592 UA	コック *Cock	2		AD006132~***	
35	4077 063 00	プラグ *Plug	2		AD006132~***	
36	4082 235 00	クランプ シート *Seat, Clamp	2		AD006132~***	
37	0712 310 52	エルボ *Elbow	1		AD006132~***	
38	4060 089 00	コネクタ *Connector	1		AD006132~***	
39	0518 100 25	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		AD006132~***	M10 × 25 P = 1.25
40	0710 503 04	ソケット *Socket	1		AD006132~***	
41	0712 310 42	45° エルボ *Elbow, 45°	1		AD006001~	
42	0712 310 43	45° エルボ *Elbow, 45°	1		AD006001~	
43	4081 170 00	チューブ クランプ *Clamp, Tube	1		AD006001~	
44	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		AD006001~	M10 × 20 P = 1.25
45	4422 704 00	ブラケット *Bracket	1		AD006001~	
46	4004 281 02	ボタン ヘッド ボルト *Bolt, Button Head	2		AD006001~	M10 × 25
47	0590 100 00	バネ座金 *Washer, Lock	2		AD006001~	M10
48	0754 801 UA	マニホールド *Manifold	1		AD006001~	
49	0712 310 32	アダプタ *Adapter	2		AD006001~	
50	0712 310 33	アダプタ *Adapter	2		AD006001~	
51	0544 080 00	六角ナット *Nut, Hex.	4		AD006001~	M8
52	0593 080 00	平座金 *Washer, Flat	1		AD006001~	M8
53	0517 080 25	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		AD006001~	M8 × 25
54	4580 709 00	ラバー パッド *Pad, Rubber	1		AD006001~	
55	4497 873 00	レバー *Lever	1		AD006001~	
56	4181 014 00	ブーツ *Boot	1		AD006001~	
57	0651 011 06	ロッド エンド *End, Rod	1		AD006001~	
58	0544 060 00	六角ナット *Nut, Hex.	3		AD006001~	M6

注 意 1. 本シートは、AD006001~***号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER.No. AD006001~***.

IHI

予備ポート配管組立
SPARE PORT PIPING ASS'Y

15

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
59	4102 040 00	プッシュプル ケーブル *Cable, Push - pull	1		AD006001~	ℓ = 1500
60	0590 060 00	バネ座金 *Washer, Lock	1		AD006001~	M6
61	4072 999 00	エルボ *Elbow	1		AD006001~	
62	4060 001 00	アダプタ *Adapter	1		AD006001~	
63	0760 319 08	"O" リング *Ring, "O"	2		AD006001~	908 - 90B
64	0599 010 15	割ピン *Pin, Cotter	1		AD006001~	φ 1.6 × 15
65	4021 142 00	クレビス *Clevis	1		AD006001~	
66	4013 256 00	頭付ピン *Pin, Head	1		AD006001~	
67	4580 735 00	ラバー パッド *Pad, Rubber	1		AD006001~	
68	4501 600 00	ペダル *Pedal	1		AD006001~	
69	0591 080 00	皿バネ座金 *Washer, Conical Spring	2		AD006001~	M8
70	4497 989 00	レバー *Lever	1		AD006001~	
71	4096 033 00	グリップ *Grip	1		AD006001~	
72	0618 120 30	ブッシング *Bushing	1		AD006001~	
73	0550 080 35	六角ボルト *Bolt, Hex.	1		AD006001~	M8 × 35
74	4422 804 00	ブラケット *Bracket	1		AD006001~	
75	0494 609 40	スプリング ピン *Pin, Spring	1		AD006001~	φ 6 × 40
76	4422 803 00	ブラケット *Bracket	1		AD006001~	
77	4013 600 00	ピン *Pin	1		AD006001~	
78	0520 100 25	熱処理ボルト (L.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W)	4		AD006001~	M10 × 25 P = 1.25
79	4077 064 00	プラグ *Plug	1		AD006001~	
80	4081 017 01	チューブ クランプ *Clamp, Tube	2		AD006001~AD006131	
81	0514 120 60	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	4		AD006001~AD006131	M12 × 60 P = 1.25
82	0595 120 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	8		AD006001~AD006131	M12
83	0712 310 33	アダプタ *Adapter	1		AD006001~AD006131	
84	4292 442 00	チューブ *Tube	1		AD006001~AD006131	
85	4082 007 02	クランプ シート *Seat, Clamp	2		AD006001~AD006131	
86	4082 007 03	クランプ シート *Seat, Clamp	2		AD006001~AD006131	
87	4292 443 00	チューブ *Tube	1		AD006001~AD006131	
88	0712 310 32	アダプタ *Adapter	1		AD006001~AD006131	
89	4081 017 02	チューブ クランプ *Clamp, Tube	2		AD006001~AD006131	
90	0514 120 50	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	4		AD006001~AD006131	M12 × 50 P = 1.25
91	0710 600 03	ニップル *Nipple	1		AD006001~AD006131	ST - N - 3/4

注 意 1. 本シートは、AD006001~***号機迄適用。

N O T E This sheet is applied to SER.No. AD006001~***.

IHI

予備ポート配管組立

SPARE PORT PIPING ASS'Y

15

MODEL 35J

- 171 -

REV. No. ③

SHEET No. 15 - 1

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
● 92	0754 593 UA	コック *Cock	1		AD006001~AD006131	
● 93	0710 200 02	プラグ *Plug	1		AD006001~AD006131	
● 94	0710 601 04	ニップル *Nipple	1		AD006001~AD006131	ST - N - 1/2
● 95	0754 592 UA	コック *Cock	1		AD006001~AD006131	
● 96	0710 200 01	プラグ *Plug	1		AD006001~AD006131	
97	0712 310 52	エルボ *Elbow	1		AD006001~	
98	0712 310 53	エルボ *Elbow	1		AD006001~	

注 意 1. 本シートは、AD006001~***号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER.No. AD006001~***.

IHI

予備ポート配管組立
SPARE PORT PIPING ASS'Y


MODEL 35J

- 171 - 1 -

REV. No. (2)
SHEET No. 15 - 1

15



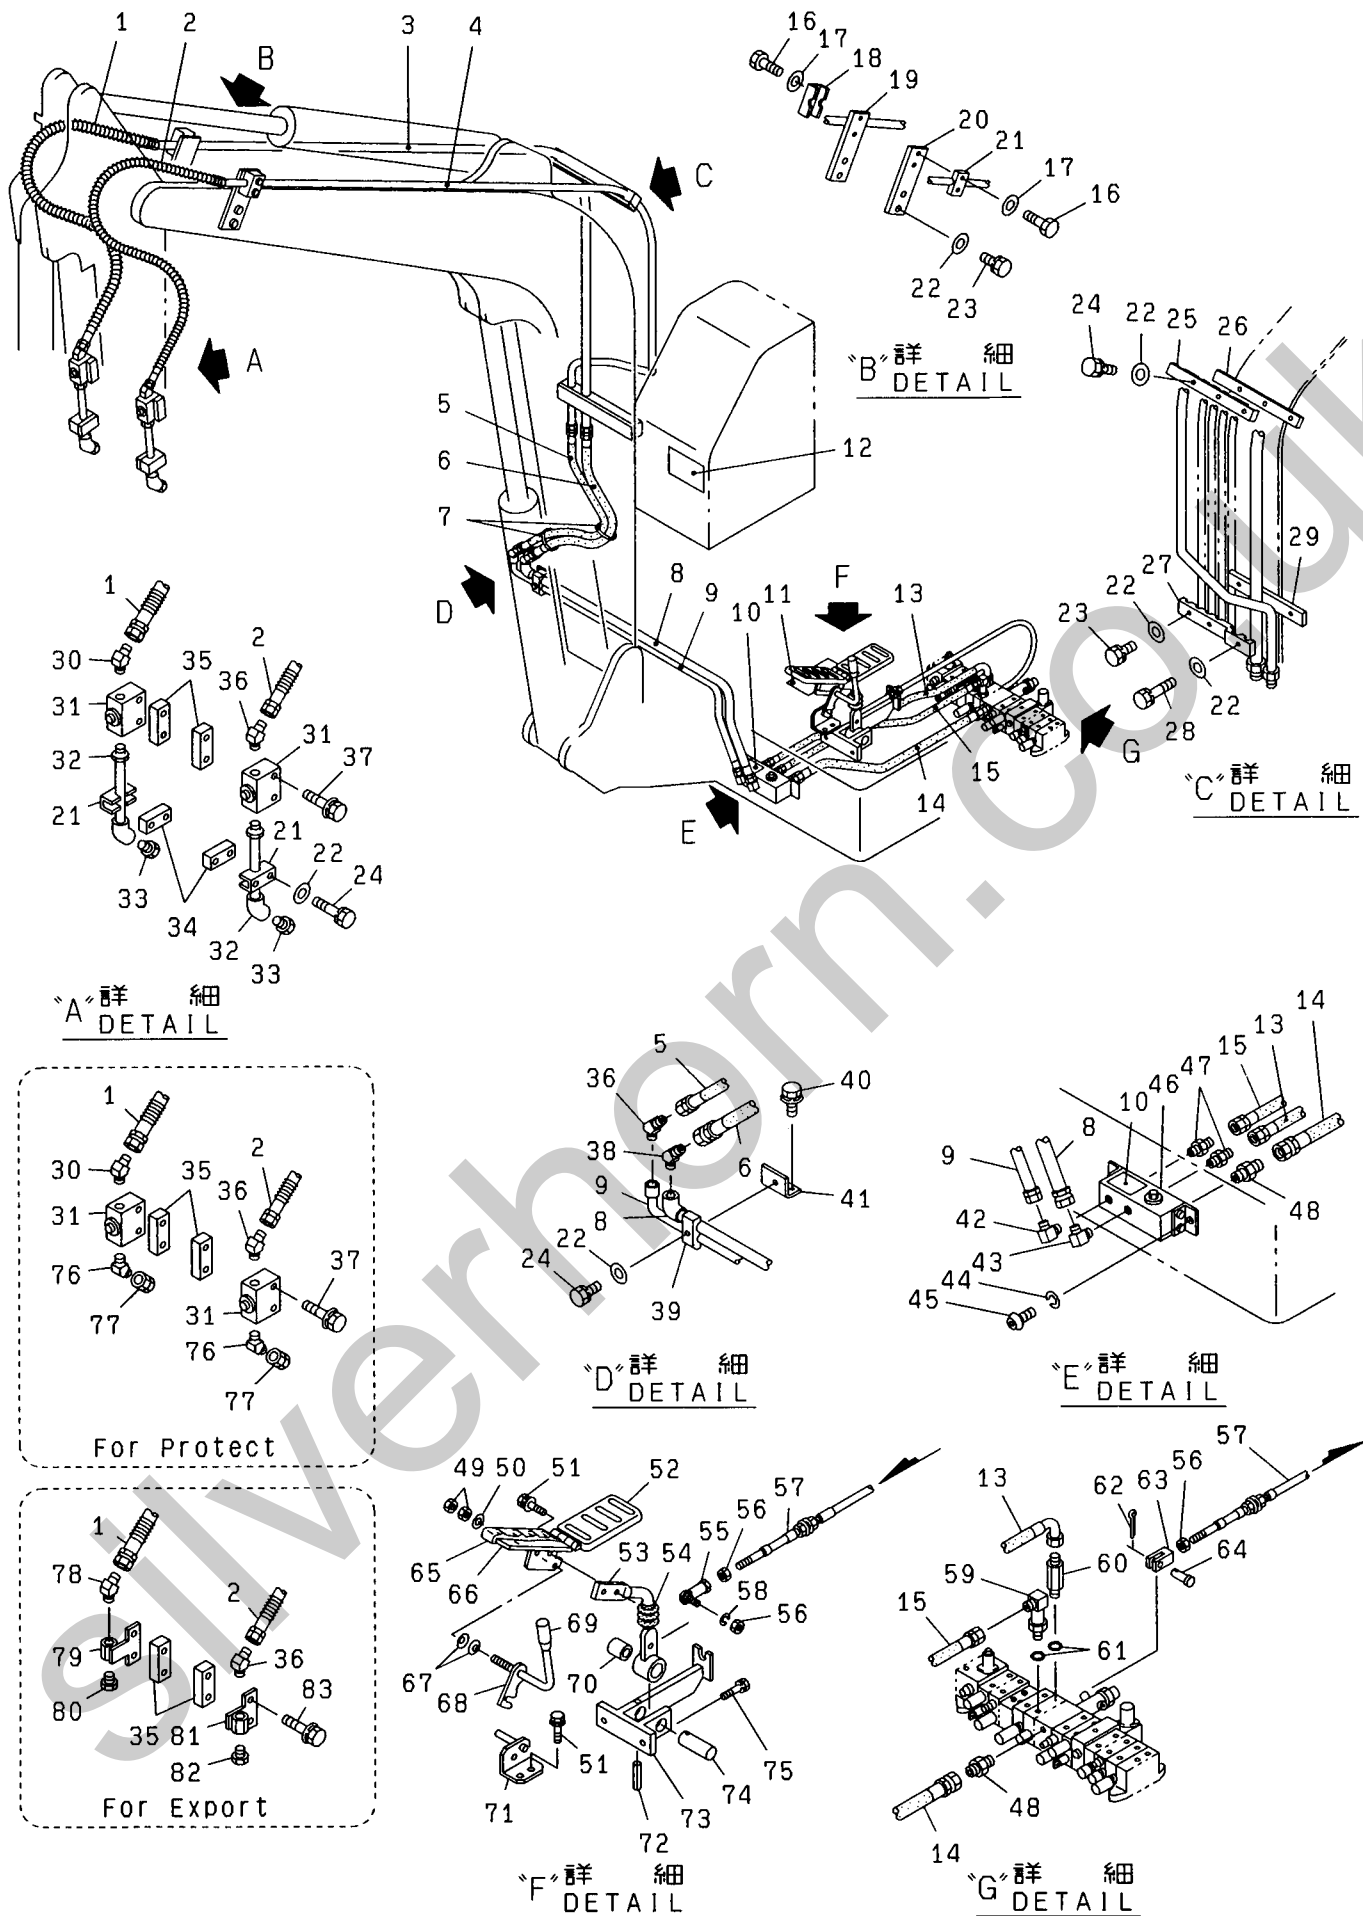

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5353 052 00	予備ポート配管組立 Piping Ass'y, Spare Port	1		***~AD006867	
1	4070 021 07	ホース組立 *Hose Ass'y	1		***~	ℓ = 1000
2	4070 020 21	ホース組立 *Hose Ass'y	1		***~	ℓ = 1000
3	4292 438 00	チューブ *Tube	1		AD006001~	
4	4292 439 00	チューブ *Tube	1		AD006001~	
5	4070 476 19	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 1250
6	4070 003 27	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 1180
7	0820 067 10	ケーブル バンド *Band, Cable	2		AD006001~	
8	4292 440 00	チューブ *Tube	1		AD006001~	
9	4292 441 00	チューブ *Tube	1		AD006001~	
10	4447 654 00	ネーム プレート (バルブ切換) *Plate, Name (Change Valve)	1		AD006001~	
10 - 1	4447 858 00	ネーム プレート (バルブ切換) *Plate, Name (Change Valve)	1		AD006001~	Export
11	4447 693 00	ネーム プレート (予備ペダル) *Plate, Name (Spare Pedal)	1		AD006001~	
11 - 1	4447 859 00	ネーム プレート (予備ペダル) *Plate, Name (Spare Pedal)	1		AD006001~	Export
12	4447 653 00	ネーム プレート (ブレーカ) *Plate, Name (Breaker Caution)	1		AD006001~	
12 - 1	4447 857 00	ネーム プレート (ブレーカ) *Plate, Name (Breaker Caution)	1		AD006001~	Export
13	4070 477 16	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 480
14	4070 017 36	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 370
15	4070 476 01	ホース組立 *Hose Ass'y	1	←○	AD006001~***	ℓ = 400
	4070 476 20	ホース組立 *Hose Ass'y	1	→○	***~	ℓ = 420
16	0514 120 60	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	4		AD006001~	M12 × 60 P = 1.25
17	0595 120 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	4		AD006001~	M12
18	4081 017 01	チューブ クランプ *Clamp, Tube	1		AD006001~	
19	4080 193 00	クランプ シート *Seat, Clamp	1		AD006001~	
20	4080 192 00	クランプ シート *Seat, Clamp	1		AD006001~	
21	4081 017 02	チューブ クランプ *Clamp, Tube	3		AD006001~	
22	0593 100 00	平座金 *Washer, Flat	15		AD006001~	M10
23	0520 100 40	熱処理ボルト (L.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W)	6		AD006001~	M10 × 40 P = 1.25
24	0520 100 50	熱処理ボルト (L.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W)	8		AD006001~	M10 × 50 P = 1.25
25	4081 338 00	チューブ クランプ *Clamp, Tube	1		AD006001~	
26	4080 195 00	クランプ シート *Seat, Clamp	1		AD006001~	
27	4080 190 00	チューブ クランプ *Clamp, Tube	1		AD006001~	
28	0520 100 60	熱処理ボルト (L.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W)	1		AD006001~	M10 × 60 P = 1.25

注 意 1. 本シートは***~AD006867号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER.No.***~AD006867.

IHI

予備ポート配管組立

SPARE PORT PIPING ASS'Y

15

MODEL 35J

- 171 - 4 -

REV. No. (2)

SHEET No. 15 - 1A

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
29	4080 191 00	クランプ シート *Seat, Clamp	1		AD006001~	
30	0712 311 63	45° エルボ (径違い) *Elbow, 45° (Reducer)	1		***~	PF3/4 × PT1/2
31	0754 804 UA	コック *Cook	2		***~	
32	4292 634 00	チューブ *Tube	2		***~	
33	4077 063 00	プラグ *Plug	2		***~	
34	4082 247 01	クランプ シート *Seat, Clamp	2		***~	
35	4082 246 00	クランプ シート *Seat, Clamp	2		***~	
36	0712 310 42	45° エルボ *Elbow, 45°	2		***~	
37	0518 100 60	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		***~	M10 × 60 P = 1.25
38	0712 310 43	45° エルボ *Elbow, 45°	1		AD006001~	
39	4081 170 00	チューブ クランプ *Clamp, Tube	1		AD006001~	
40	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		AD006001~	M10 × 20 P = 1.25
41	4422 704 00	ブラケット *Bracket	1		AD006001~	
42	0712 310 52	エルボ *Elbow	1		AD006001~	
43	0712 310 53	エルボ *Elbow	1		AD006001~	
44	0590 100 00	バネ座金 *Washer, Lock	2		AD006001~	M10
45	4004 281 02	ボタン ヘッド ボルト *Bolt, Button Head	2		AD006001~	M10 × 25
46	0754 801 UA	マニホールド *Manifold	1		AD006001~	
47	0712 310 32	アダプタ *Adapter	2		AD006001~	
48	0712 310 33	アダプタ *Adapter	2		AD006001~	
49	0544 080 00	六角ナット *Nut, Hex.	2		AD006001~	M8
50	0593 080 00	平座金 *Washer, Flat	1		AD006001~	M8
51	0517 080 25	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		AD006001~	M8 × 25
52	4580 709 00	ラバー パッド *Pad, Rubber	1		AD006001~	
53	4497 873 00	レバー *Lever	1		AD006001~	
54	4181 014 00	ブーツ *Boot	1		AD006001~	
55	0651 011 06	ロッド エンド *End, Rod	1		AD006001~	
56	0544 060 00	六角ナット *Nut, Hex.	3		AD006001~	M6
57	4102 040 00	プッシュプル ケーブル *Cable, Push - pull	1		AD006001~	ℓ = 1500
58	0590 060 00	バネ座金 *Washer, Lock	1		AD006001~	M6
59	4072 999 00	エルボ *Elbow	1		AD006001~	
60	4060 001 00	アダプタ *Adapter	1		AD006001~	
61	0760 319 08	"O" リング *Ring, "O"	2		AD006001~	908 - 90B

注 意 1. 本シートは***~AD006867号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER.No. ***~AD006867.

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
62	0599 010 15	割ピン * Pin, Cotter	1		AD006001~	φ 1.6 × 15
63	4021 142 00	クレビス * Clevis	1		AD006001~	
64	4013 256 00	頭付ピン * Pin, Head	1		AD006001~	
65	4580 735 00	ラバー パッド * Pad, Rubber	1		AD006001~	
66	4501 600 00	ペダル * Pedal	1		AD006001~	
67	0591 080 00	皿バネ座金 * Washer, Conical Spring	2		AD006001~	M8
68	4497 989 00	レバー * Lever	1		AD006001~	
69	4096 033 00	グリップ * Grip	1		AD006001~	
70	0618 120 30	ブッシング * Bushing	1		AD006001~	
71	4422 804 00	ブラケット * Bracket	1		AD006001~	
72	0494 609 40	スプリング ピン * Pin, Spring	1		AD006001~	φ 6 × 40
73	4422 803 00	ブラケット * Bracket	1		AD006001~	
74	4013 600 00	ピン * Pin	1		AD006001~	
75	0520 100 25	熱処理ボルト (L.W 付 細目) * Bolt, Treatment (W/L.W)	4		AD006001~	M10 × 25 P = 1.25
76	0712 310 42	45° エルボ * Elbow, 45°	2		***~	
77	0710 303 04	プラグ * Plug	2		***~	
78	0712 310 43	45° エルボ * Elbow, 45°	1		***~	
79	4060 115 00	コネクタ * Connector	1		***~	
80	4077 064 00	プラグ * Plug	1		AD006001~	
81	4060 114 00	コネクタ * Connector	1		***~	
82	4077 063 00	プラグ * Plug	1		AD006001~	
83	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W 付 細目) * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		***~	M10 × 20 P = 1.25

注 意 1. 本シートは***~AD006867号機迄適用。
N O T E This sheet is applied to SER.No. ***~AD006867.

IHI

予備ポート配管組立

SPARE PORT PIPING ASS'Y


15

MODEL 35J

- 171 - 6 -

REV. No. (2)

SHEET No. 15 - 1A

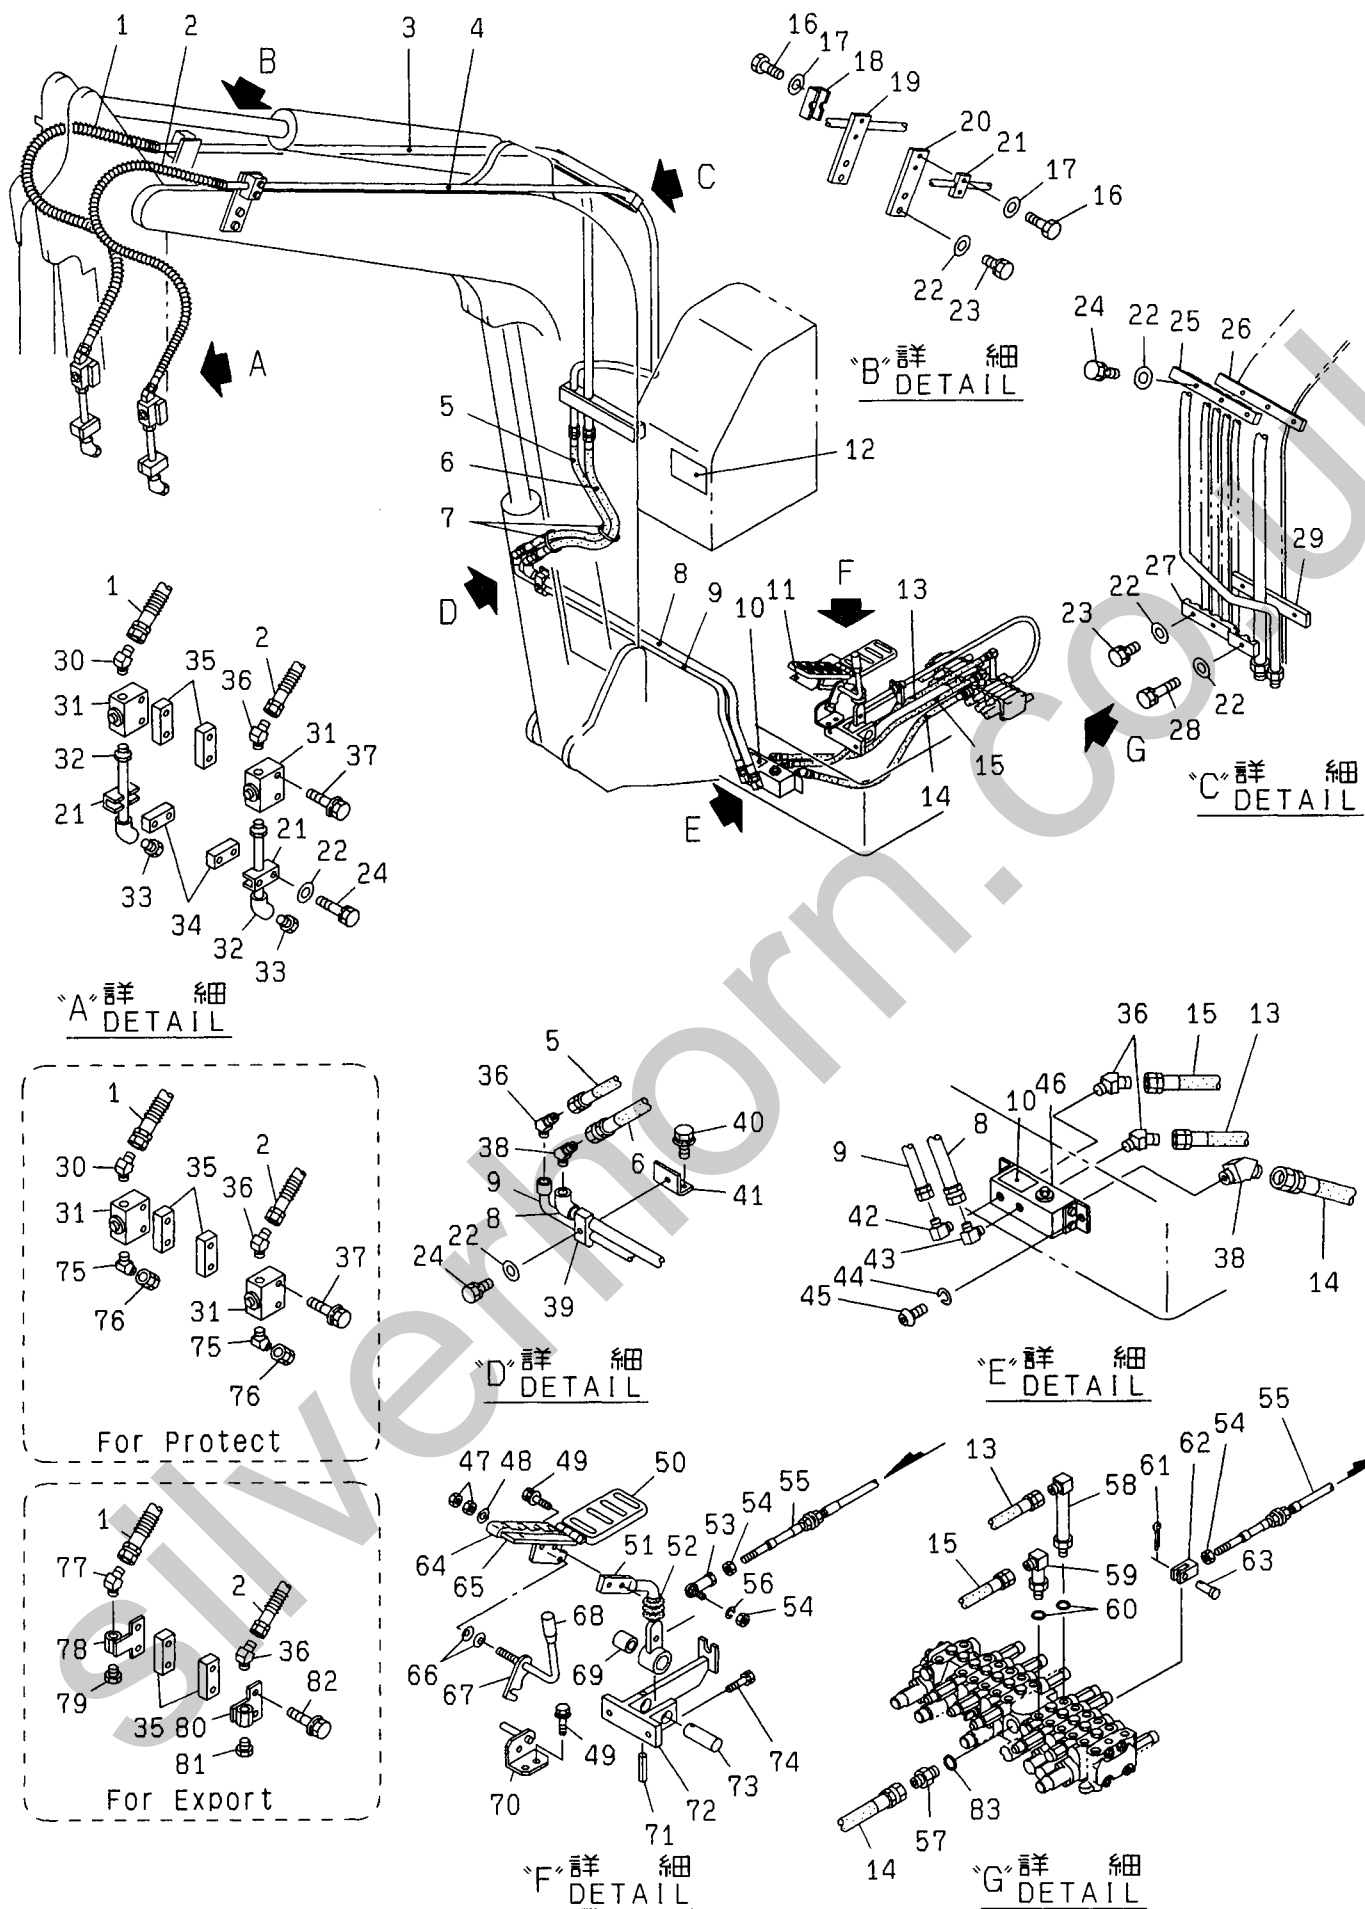

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5353 325 00	予備ポート配管組立 Piping Ass'y, Spare Port	1		AD006868~AD007086	
	×5353 473 00	予備ポート配管組立 Piping Ass'y, Spare Port	1		AD007087~***	
	×5353 667 04	予備ポート配管組立 Piping Ass'y, Spare Port	1		***~	
1	4070 021 07	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1000
2	4070 020 21	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 1000
3	4292 438 00	チューブ *Tube	1	↕	AD006868~***	
	4293 247 00	チューブ *Tube	1	↕	***~	
4	4292 439 00	チューブ *Tube	1	↕	AD006868~***	
	4293 248 00	チューブ *Tube	1	↕	***~	
5	4070 476 19	ホース組立 *Hose Ass'y	1	↕	AD006868~***	ℓ = 1250
	4070 476 27	ホース組立 *Hose Ass'y	1	↕	***~***	ℓ = 1300
	4070 716 01	ホース組立 *Hose Ass'y (W/Cover)	1	↕	***~***	ℓ = 1300
	4070 868 01	ホース組立 *Hose Ass'y (W/Cover)	1	↕	***~	ℓ = 1300
6	4070 003 27	ホース組立 *Hose Ass'y	1	↕	AD006868~***	ℓ = 1180
	4070 717 01	ホース組立 *Hose Ass'y (W/Cover)	1	↕	***~***	ℓ = 1180
	4070 872 01	ホース組立 *Hose Ass'y (W/Cover)	1	↕	***~	ℓ = 1180
7	0820 067 10	ケーブル バンド *Band, Cable	2		AD006868~	
8	4292 440 00	チューブ *Tube	1		AD006868~	
9	4292 441 00	チューブ *Tube	1		AD006868~	
10	4447 654 00	ネーム プレート (バルブ切換) *Plate, Name (Change Valve)	1		AD006868~	
10-1	4447 858 00	ネーム プレート (バルブ切換) *Plate, Name (Change Valve)	1		AD006868~	Export
11	4447 693 00	ネーム プレート (予備ペダル) *Plate, Name (Spare Pedal)	1		AD006868~	
11-1	4447 859 00	ネーム プレート (予備ペダル) *Plate, Name (Spare Pedal)	1		AD006868~	Export
12	4447 653 00	ネーム プレート (ブレーカ) *Plate, Name (Breaker Caution)	1		AD006868~	
12-1	4447 857 00	ネーム プレート (ブレーカ) *Plate, Name (Breaker Caution)	1		AD006868~	Export
13	4070 002 30	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 500
14	4070 017 36	ホース組立 *Hose Ass'y	1	↕	AD006868~***	ℓ = 370
	4070 017 27	ホース組立 *Hose Ass'y	1	↕	***~	ℓ = 360
15	4070 002 01	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~	ℓ = 470
16	0514 120 60	熱処理ボルト (細目) *Bolt, Treatment	4		AD006868~	M12 × 60 P = 1.25
17	0595 120 00	熱処理座金 *Washer, Treatment	4		AD006868~	M12
18	4081 017 01	チューブ クランプ *Clamp, Tube	1		AD006868~	
19	4080 193 00	クランプ シート *Seat, Clamp	1		AD006868~	

注 意
N O T E

IHI

予備ポート配管組立

SPARE PORT PIPING ASS'Y

15

MODEL 35J

- 171 - 8 -

REV. No. (2)

SHEET No. 15 - 1B

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
20	4080 192 00	クランプ シート *Seat, Clamp	1		AD006868~	
21	4081 017 02	チューブ クランプ *Clamp, Tube	3		AD006868~	
22	0593 100 00	平座金 *Washer, Flat	15		AD006868~	M10
23	0520 100 40	熱処理ボルト (L.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W)	6		AD006868~	M10 × 40 P = 1.25
24	0520 100 50	熱処理ボルト (L.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W)	8		AD006868~	M10 × 50 P = 1.25
25	4081 338 00	チューブ クランプ *Clamp, Tube	1		AD006868~	
26	4080 195 00	クランプ シート *Seat, Clamp	1		AD006868~	
27	4080 190 00	チューブ クランプ *Clamp, Tube	1	← ×	AD006868~***	
	4080 240 00	チューブ クランプ *Clamp, Tube	1	← ×	***~	
28	0520 100 60	熱処理ボルト (L.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W)	1		AD006868~	M10 × 60 P = 1.25
29	4080 191 00	クランプ シート *Seat, Clamp	1	← ×	AD006868~***	
	4080 239 00	クランプ シート *Seat, Clamp	1	← ×	***~	
30	0712 311 63	45° エルボ (径違い) *Elbow, 45° (Reducer)	1		AD006868~	PF3/4 × PT1/2
31	0754 804 UA	コック *Cook	2		AD006868~	
32	4292 634 00	チューブ *Tube	2		AD006868~	
33	4077 063 00	プラグ *Plug	2		AD006868~	
34	4082 247 01	クランプ シート *Seat, Clamp	2		AD006868~	
35	4082 246 00	クランプ シート *Seat, Clamp	2		AD006868~	
36	0712 310 42	45° エルボ *Elbow, 45°	4		AD006868~	
37	0518 100 60	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		AD006868~	M10 × 60 P = 1.25
38	0712 310 43	45° エルボ *Elbow, 45°	2		AD006868~	
39	4081 170 00	チューブ クランプ *Clamp, Tube	1		AD006868~	
40	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		AD006868~	M10 × 20 P = 1.25
41	4422 704 00	ブラケット *Bracket	1		AD006868~	
42	0712 310 52	エルボ *Elbow	1		AD006868~	
43	0712 310 53	エルボ *Elbow	1		AD006868~	
44	0590 100 00	バネ座金 *Washer, Lock	2		AD006868~	M10
45	4004 281 02	ボタン ヘッド ボルト *Bolt, Button Head	2		AD006868~	M10 × 25
46	0754 801 UA	マニホールド *Manifold	1		AD006868~	
47	0544 080 00	六角ナット *Nut, Hex.	2		AD006868~	M8
48	0593 080 00	平座金 *Washer, Flat	1		AD006868~	M8
49	0517 080 25	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		AD006868~	M8 × 25
50	4580 709 00	ラバー パッド *Pad, Rubber	1		AD006868~	

注 意
N O T E

IHI

予備ポート配管組立

SPARE PORT PIPING ASS'Y

MODEL 35J

- 171 - 9 -

REV. No. ②

SHEET No. 15 - 1B

15

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
51	4497 873 00	レバー *Lever	1		AD006868~	
52	4181 014 00	ブーツ *Boot	1		AD006868~	
53	0651 011 06	ロッド エンド *End, Rod	1		AD006868~	
54	0544 060 00	六角ナット *Nut, Hex.	3		AD006868~	M6
55	4102 040 00	プッシュプル ケーブル *Cable, Push - pull	1		AD006868~	ℓ = 1500
56	0590 060 00	バネ座金 *Washer, Lock	1		AD006868~	M6
57	4292 992 00	チューブ *Tube	1	← X →	AD006868~AD007086	PT3/4
	4060 171 00	コネクタ *Connector	1		AD007087~	PF3/4
58	4060 051 00	エルボ *Elbow	1		AD006868~	
59	0710 113 34	エルボ *Elbow	1		AD006868~	
60	0760 710 16	"O" リング *Ring, "O"	2		AD006868~	P14 - 90B
61	0599 010 15	割ピン *Pin, Cotter	1		AD006868~	φ 1.6 × 15
62	4021 142 00	クレビス *Clevis	1		AD006868~	
63	4013 256 00	頭付ピン *Pin, Head	1		AD006868~	
64	4580 735 00	ラバー パッド *Pad, Rubber	1		AD006868~	
65	4501 600 00	ペダル *Pedal	1		AD006868~	
66	0591 080 00	皿バネ座金 *Washer, Conical Spring	2		AD006868~	M8
67	4497 989 00	レバー *Lever	1		AD006868~	
68	4096 033 00	グリップ *Grip	1		AD006868~	
69	0618 120 30	ブッシング *Bushing	1		AD006868~	
70	4422 804 00	ブラケット *Bracket	1		AD006868~	
71	0494 609 40	スプリング ピン *Pin, Spring	1		AD006868~	φ 6 × 40
72	4422 803 00	ブラケット *Bracket	1		AD006868~	
73	4013 600 00	ピン *Pin	1		AD006868~	
74	0520 100 25	熱処理ボルト (L.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W)	4		AD006868~	M10 × 25 P = 1.25
75	0712 310 42	45° エルボ *Elbow, 45°	2		AD006868~	
76	0710 303 04	プラグ *Plug	2		AD006868~	
77	0712 310 43	45° エルボ *Elbow, 45°	1		AD006868~	
78	4060 115 00	コネクタ *Connector	1		AD006868~	
79	4077 064 00	プラグ *Plug	1		AD006868~	
80	4060 114 00	コネクタ *Connector	1		AD006868~	
81	4077 063 00	プラグ *Plug	1		AD006868~	
82	0518 100 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	4		AD006868~	M10 × 20 P = 1.25

注 意
N O T E

IHI

予備ポート配管組立

SPARE PORT PIPING ASS'Y

15

MODEL 35J

- 171 - 10 -

REV. No. ②

SHEET No. 15 - 1B

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
83	0760 710 24	"O" リング *Ring, "O"	1		AD007087~	P22.4 - 90B

注 意
N O T E

IHI

予備ポート配管組立

SPARE PORT PIPING ASS'Y

MODEL 35J

- 171 - 11 -

REV. No. ①

SHEET No. 15 - 1B

15

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5352 850 00	パワー ポート配管組立 Piping Ass'y, Power Port	1		AD006001~AD006867	
	×5353 324 00	パワー ポート配管組立 Piping Ass'y, Power Port	1		AD006868~AD007086	
	×5353 472 03	パワー ポート配管組立 Piping Ass'y, Power Port	1		AD007087~	
1	4447 693 00	ネーム プレート (予備ペダル) *Plate, Name (Spare Pedal)	1		AD006001~	
2	4004 281 02	ボタン ヘッド ボルト *Bolt, Button Head	2		AD006001~	M10 × 25
3	0590 100 00	バネ座金 *Washer, Lock	2		AD006001~	M10
4	0710 300 39	ダスト キャップ *Cap, Dast	1		AD006001~	
5	0711 900 57	カップリング *Coupling	1		AD006001~	
6	0710 300 40	ダスト プラグ *Plug, Dast	1		AD006001~	
7	0711 900 58	カップリング *Coupling	1		AD006001~	
8	4070 476 01	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~***	ℓ = 400
	4070 476 20	ホース組立 *Hose Ass'y	1		***~AD006867	ℓ = 420
	4070 002 01	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006868~	ℓ = 470
9	4070 017 36	ホース組立 *Hose Ass'y	1		AD006001~***	ℓ = 370
	4070 017 01	ホース組立 *Hose Ass'y	1		***~	ℓ = 350
10	0544 080 00	六角ナット *Nut, Hex.	4		AD006001~	M8
11	0593 080 00	平座金 *Washer, Flat	1		AD006001~	M8
12	0517 080 25	熱処理ボルト (L.W. F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W. F.W)	4		AD006001~	M8 × 25
13	4580 709 00	ラバー パッド *Pad, Rubber	1		AD006001~	
14	4497 873 00	レバー *Lever	1		AD006001~	
15	4181 014 00	ブーツ *Boot	1		AD006001~	
16	0651 011 06	ロッド エンド *End, Rod	1		AD006001~	
17	0544 060 00	六角ナット *Nut, Hex.	3		AD006001~	M6
18	4102 040 00	プッシュプル ケーブル *Cable, Push - pull	1		AD006001~	ℓ = 1500
19	0599 010 15	割ピン *Pin, Cotter	1		AD006001~	φ 1.6 × 15
20	4021 142 00	クレビス *Clevis	1		AD006001~	
21	4013 256 00	頭付ピン *Pin, Head	1		AD006001~	
22	4580 735 00	ラバー パッド *Pad, Rubber	1		AD006001~	
23	4501 600 00	ペダル *Pedal	1		AD006001~	
24	0591 080 00	皿バネ座金 *Washer, Conical Spring	2		AD006001~	M8
25	4497 989 00	レバー *Lever	1		AD006001~	
26	4096 033 00	グリップ *Grip	1		AD006001~	
27	0618 120 30	ブッシング *Bushing	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

パワー ポート配管組立
POWER PORT PIPING ASS'Y

15

MODEL 35J

- 173 -

REV. No. (3)

SHEET No. 15 - 2

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
28	0590 060 00	バネ座金 * Washer, Lock	1		AD006001~	M6
29	0550 080 35	六角ボルト * Bolt, Hex.	1		AD006001~	M8 × 35
30	4422 804 00	ブラケット * Bracket	1		AD006001~	
31	0494 609 40	スプリング ピン * Pin, Spring	1		AD006001~	φ 6 × 40
32	4422 803 00	ブラケット * Bracket	1		AD006001~	
33	4013 600 00	ピン * Pin	1		AD006001~	
34	0520 100 25	熱処理ボルト (L.W付 細目) * Bolt, Treatment (W/L.W)	1		AD006001~	M10 × 25 P = 1.25
35	4072 999 00	エルボ * Elbow	1	← X	AD006001~AD006867	
	0710 113 34	エルボ * Elbow	1	←	AD006868~	
36	0760 319 08	"O" リング * Ring, "O"	1	← X	AD006001~AD006867	90B - 90B
	0760 710 16	"O" リング * Ring, "O"	1	←	AD006868~	P14 - 90B
37	0712 310 33	アダプタ * Adapter	1	← X	AD006001~AD006867	
	4292 992 00	チューブ * Tube	1	← X	AD006868~AD007086	PT3/4
	4060 171 00	コネクタ * Connector	1	←	AD007087~	PF3/4
38	0712 310 32	アダプタ * Adapter	1	← X	AD006001~AD006867	
	0712 310 42	45° エルボ * Elbow, 45°	1	←	AD006868~	
39	4060 069 00	コネクタ * Connector	1		AD006001~	
40	0712 311 33	径違いエルボ * Elbow, Reducer	1	← X	AD006001~AD006867	PF3/4 × PT1/2
	0712 311 63	45° エルボ (径違い) * Elbow, 45° (Reducer)	1	←	AD006868~	PF3/4 × PT1/2
41	0760 710 24	"O" リング * Ring, "O"	1		AD007087~	P22.4 - 90B

注 意
N O T E

IHI

パワー ポート配管組立

POWER PORT PIPING ASS'Y


MODEL 35J

- 174 -

REV. No. (3)

SHEET No. 15 - 2

15

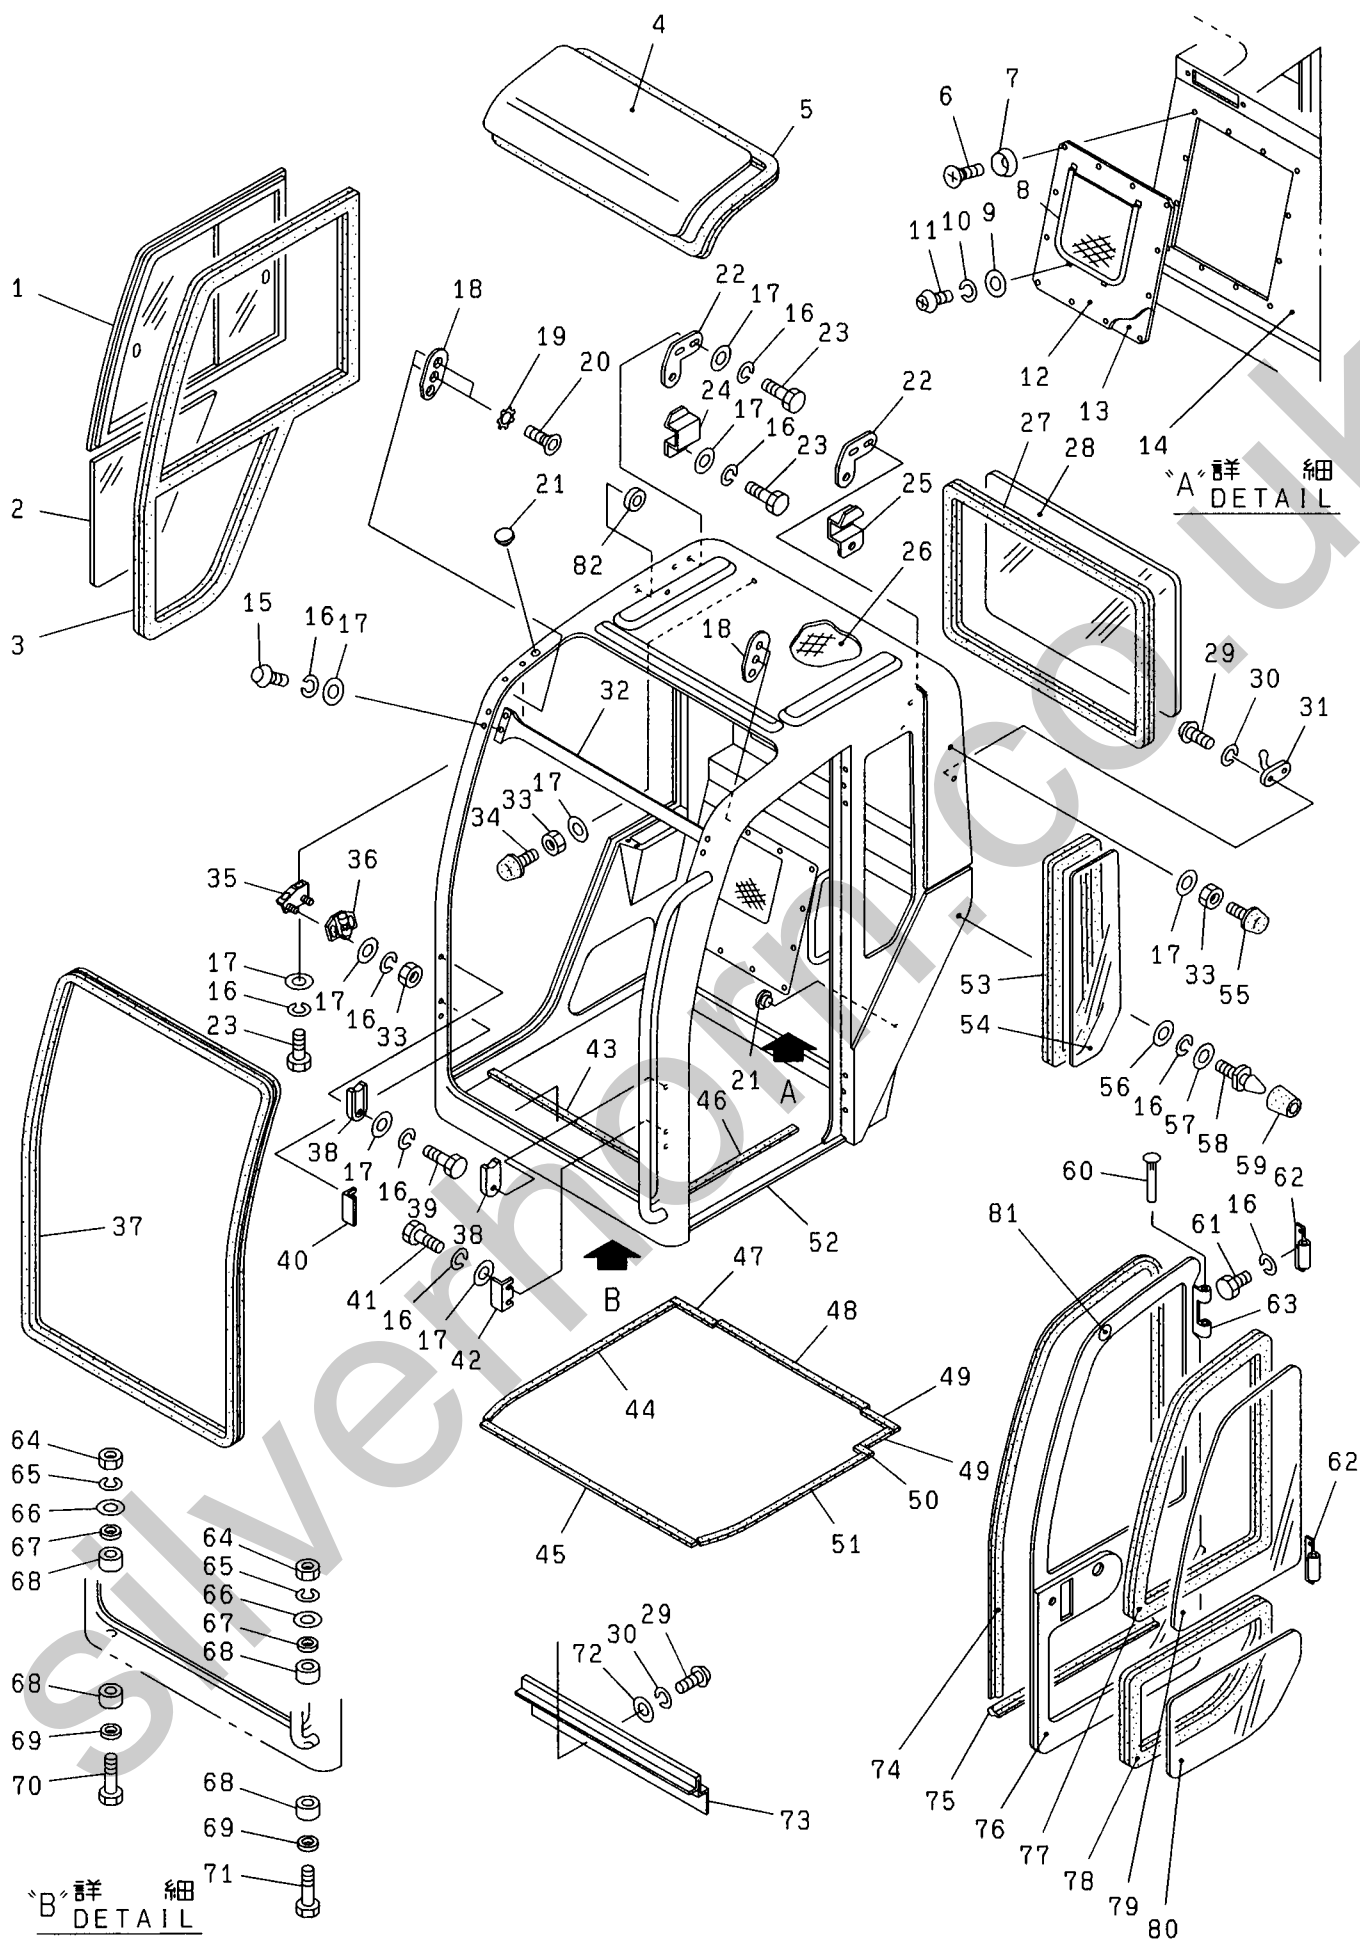

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5361 579 00	運転室組立 Room Ass'y, Operator	1		AD006001~	
1	0691 014 UA	*Sash 組立 窓枠	1		AD006001~	
1-1	0691 014 01	* *Sash	1		AD006001~	
1-2	0691 014 02	* *Glass (Front) ガラス (前)	1		AD006001~	
1-3	0691 014 03	* *Glass (Rear) ガラス (後)	1		AD006001~	
1-4	0691 014 04	* *Lock (Front) ロック (前)	1		AD006001~	
1-5	0690 220 15	* *Lock (Rear) ロック (後)	1		AD006001~	
1-6	0690 818 02	* *Lock (Rear) 中仕切	1		AD006001~	
1-7	0691 014 07	* *Plate ウエザ ストリップ (前)	1		AD006001~	
1-8	0691 014 08	* *Strip, Weather (Front) ウエザ ストリップ (後)	1		AD006001~	
2	4091 299 00	* *Strip, Weather (Rear) ガラス	1		AD006001~	
3	4550 800 00	*Glass ウエザ ストリップ	1		AD006001~	
4	4091 294 00	*Strip, Weather ルーフ	1		AD006001~	
5	4550 795 00	*Roof ウエザ ストリップ	1		AD006001~	
6	0566 040 16	*Strip, Weather 皿小ネジ	12		AD006001~	M4 × 16
7	0690 201 53	*Screw, Flat Head ワッシャー	12		AD006001~	M4
8	4450 701 00	*Washer ネット	1		AD006001~	
9	0593 040 00	*Net 平座金	4		AD006001~	M4
10	0590 040 00	*Washer, Flat バネ座金	4		AD006001~	M4
11	0565 040 12	*Washer, Lock なべ小ネジ	4		AD006001~	M4 × 12
12	4469 034 00	*Screw, Pan Head トリム	1		AD006001~	
13	4458 532 00	*Trim カバー	1		AD006001~	
14	4469 033 00	*Cover トリム	1		AD006001~	
15	4004 311 02	*Trim ボタン ヘッド ボルト	4		AD006001~	M8 × 16
16	0590 080 00	*Bolt, Button Head バネ座金	27		AD006001~	M8
17	0593 080 00	*Washer, Lock 平座金	21		AD006001~	M8
18	4423 435 00	*Washer, Flat ストライカ	2		AD006001~	
19	0690 201 54	*Striker 歯付座金	4		AD006001~	M8
20	0566 080 20	*Washer, Toothed Lock 皿小ネジ	4		AD006001~	M8 × 20
21	0910 940 16	*Screw, Flat Head グロメット	2		AD006001~	
22	4423 436 00	*Grommet ストライカ	2		AD006001~	
23	0550 080 20	*Striker 六角ボルト	8		AD006001~	M8 × 20
24	4423 438 00	*Bolt, Hex. ブラケット	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

運転室組立 (1)

OPERATOR ROOM ASS'Y (1)

15

MODEL 35J

- 177 -

REV. No. ①

SHEET No. 15 - 3

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
25	4423 437 00	ブラケット *Bracket	1	↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓	AD006001~	
26	4469 032 00	トリム *Trim	1		AD006001~***	
	4469 069 00	トリム *Trim	1		***~***	
	4469 103 00	トリム *Trim	1		***~	
27	×4450 799 00	ウエザ ストリップ *Strip, Weather	1		使用せず Not for use	
	4550 799 00	ウエザ ストリップ *Strip, Weather	1		AD006001~	
28	4091 298 00	ガラス *Glass	1		AD006001~	
29	0565 060 16	なべ小ネジ *Screw, Pan Head	6		AD006001~	M6 × 16
30	0590 060 00	パネ座金 *Washer, Lock	6		AD006001~	M6
31	0690 201 20	フック *Hook	1		AD006001~	
32	4466 222 00	レール *Rail	1		AD006001~	
33	0580 080 00	六角ナット *Nut, Hex.	5		AD006001~	M8
34	0690 201 49	ラバー パッド *Pad, Rubber	2		AD006001~	
35	4423 445 00	ブラケット *Bracket	1		AD006001~	
36	0690 220 29	ブラケット *Bracket	1		AD006001~	
37	4550 844 00	ウエザ ストリップ *Strip, Weather	1		AD006001~	ℓ = 4200
38	0690 201 97	ストッパ *Stopper	2		AD006001~	
39	0550 080 30	六角ボルト *Bolt, Hex.	2		AD006001~	M8 × 30
40	4481 055 00	ホルダ *Holder	1		AD006001~	
41	0550 080 16	六角ボルト *Bolt, Hex.	4		AD006001~	M8 × 16
42	4481 054 00	ホルダ *Holder	1		AD006001~	
43	4550 622 05	スポンジ シール *Seal, Sponge	1		AD006001~	ℓ = 905
44	4550 593 18	スポンジ シール *Seal, Sponge	1		AD006001~	ℓ = 910
45	4550 593 17	スポンジ シール *Seal, Sponge	1		AD006001~	ℓ = 875
46	4550 622 04	スポンジ シール *Seal, Sponge	1		AD006001~	ℓ = 600
47	4550 593 15	スポンジ シール *Seal, Sponge	1		AD006001~	ℓ = 200
48	4550 762 00	スポンジ シール *Seal, Sponge	1	↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑	AD006001~***	ℓ = 600
	4550 873 00	スポンジ シール *Seal, Sponge	1		***~	ℓ = 600
49	4550 593 14	スポンジ シール *Seal, Sponge	2		AD006001~	ℓ = 130
50	4550 593 13	スポンジ シール *Seal, Sponge	1		AD006001~	ℓ = 60
51	4550 593 16	スポンジ シール *Seal, Sponge	1		AD006001~	ℓ = 780
52	×4280 992 00	運転室組立 *Room Ass'y, Operator	1		AD006001~	
53	4550 798 00	ウエザ ストリップ *Strip, Weather	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

運転室組立 (1)

OPERATOR ROOM ASS'Y (1)

MODEL 35J

- 178 -

REV. No. (3)

SHEET No. 15 - 3

15

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
54	4091 297 00	ガラス *Glass	1		AD006001~	
55	0690 201 50	ラバー パッド *Pad, Rubber	1		AD006001~	
56	4006 472 00	座金 *Washer	1		AD006001~	
57	4006 391 00	座金 *Washer	1		AD006001~	
58	×4093 022 00	キャッチ *Catch	1		使用せず Not for use	
	4093 052 00	キャッチ *Catch	1		AD006001~	
59	×0690 201 51	ラバー パッド *Pad, Rubber	1		使用せず Not for use	
	0690 202 33	ラバー パッド *Pad, Rubber	1		AD006001~	
60	4013 388 00	ピン *Pin	2		AD006001~	
61	0550 080 25	六角ボルト *Bolt, Hex.	6		AD006001~	M8 × 25
62	4013 654 00	ヒンジ (後) *Hinge (Rear)	2		AD006001~	
63	4013 653 00	ヒンジ (前) *Hinge (Front)	2		AD006001~	
64	0580 160 00	六角ナット *Nut, Hex.	4		AD006001~	M16
65	0590 160 00	バネ座金 *Washer, Lock	4		AD006001~	M16
66	0593 160 00	平座金 *Washer, Flat	4		AD006001~	M16
67	4005 146 00	特殊ナット *Nut, Special	4		AD006001~	
68	4580 590 00	ラバー パッド *Pad, Rubber	8		AD006001~	
69	4006 352 00	プレート *Plate	4		AD006001~	
70	0551 161 20	六角ボルト *Bolt, Hex.	1		AD006001~	M16 × 120
71	0551 161 10	六角ボルト *Bolt, Hex.	3		AD006001~	M16 × 110
72	0593 060 00	平座金 *Washer, Flat	4		AD006001~	M6
73	4481 053 00	ホルダ *Holder	1		AD006001~	
74	4550 845 00	ウエザ ストリップ *Strip, Weather	1		AD006001~	ℓ = 3190
75	4550 801 00	ウエザ ストリップ *Strip, Weather	1		AD006001~	
76	4280 993 00	ドア *Door	1		AD006001~	
77	4550 796 00	ウエザ ストリップ *Strip, Weather	1		AD006001~	
78	4550 797 00	ウエザ ストリップ *Strip, Weather	1		AD006001~	
79	4091 295 00	ガラス *Glass	1		AD006001~	
80	4091 296 00	ガラス *Glass	1		AD006001~	
81	4406 768 00	アルミ プレート *Plate, Aluminum	1		AD006001~	
82	0910 940 20	グロメット *Grommet	1		***~	

注 意
N O T E

IHI

運転室組立 (1)

OPERATOR ROOM ASS'Y (1)

15


MODEL 35J

- 179 -

REV. No. (3)

SHEET No. 15 - 3



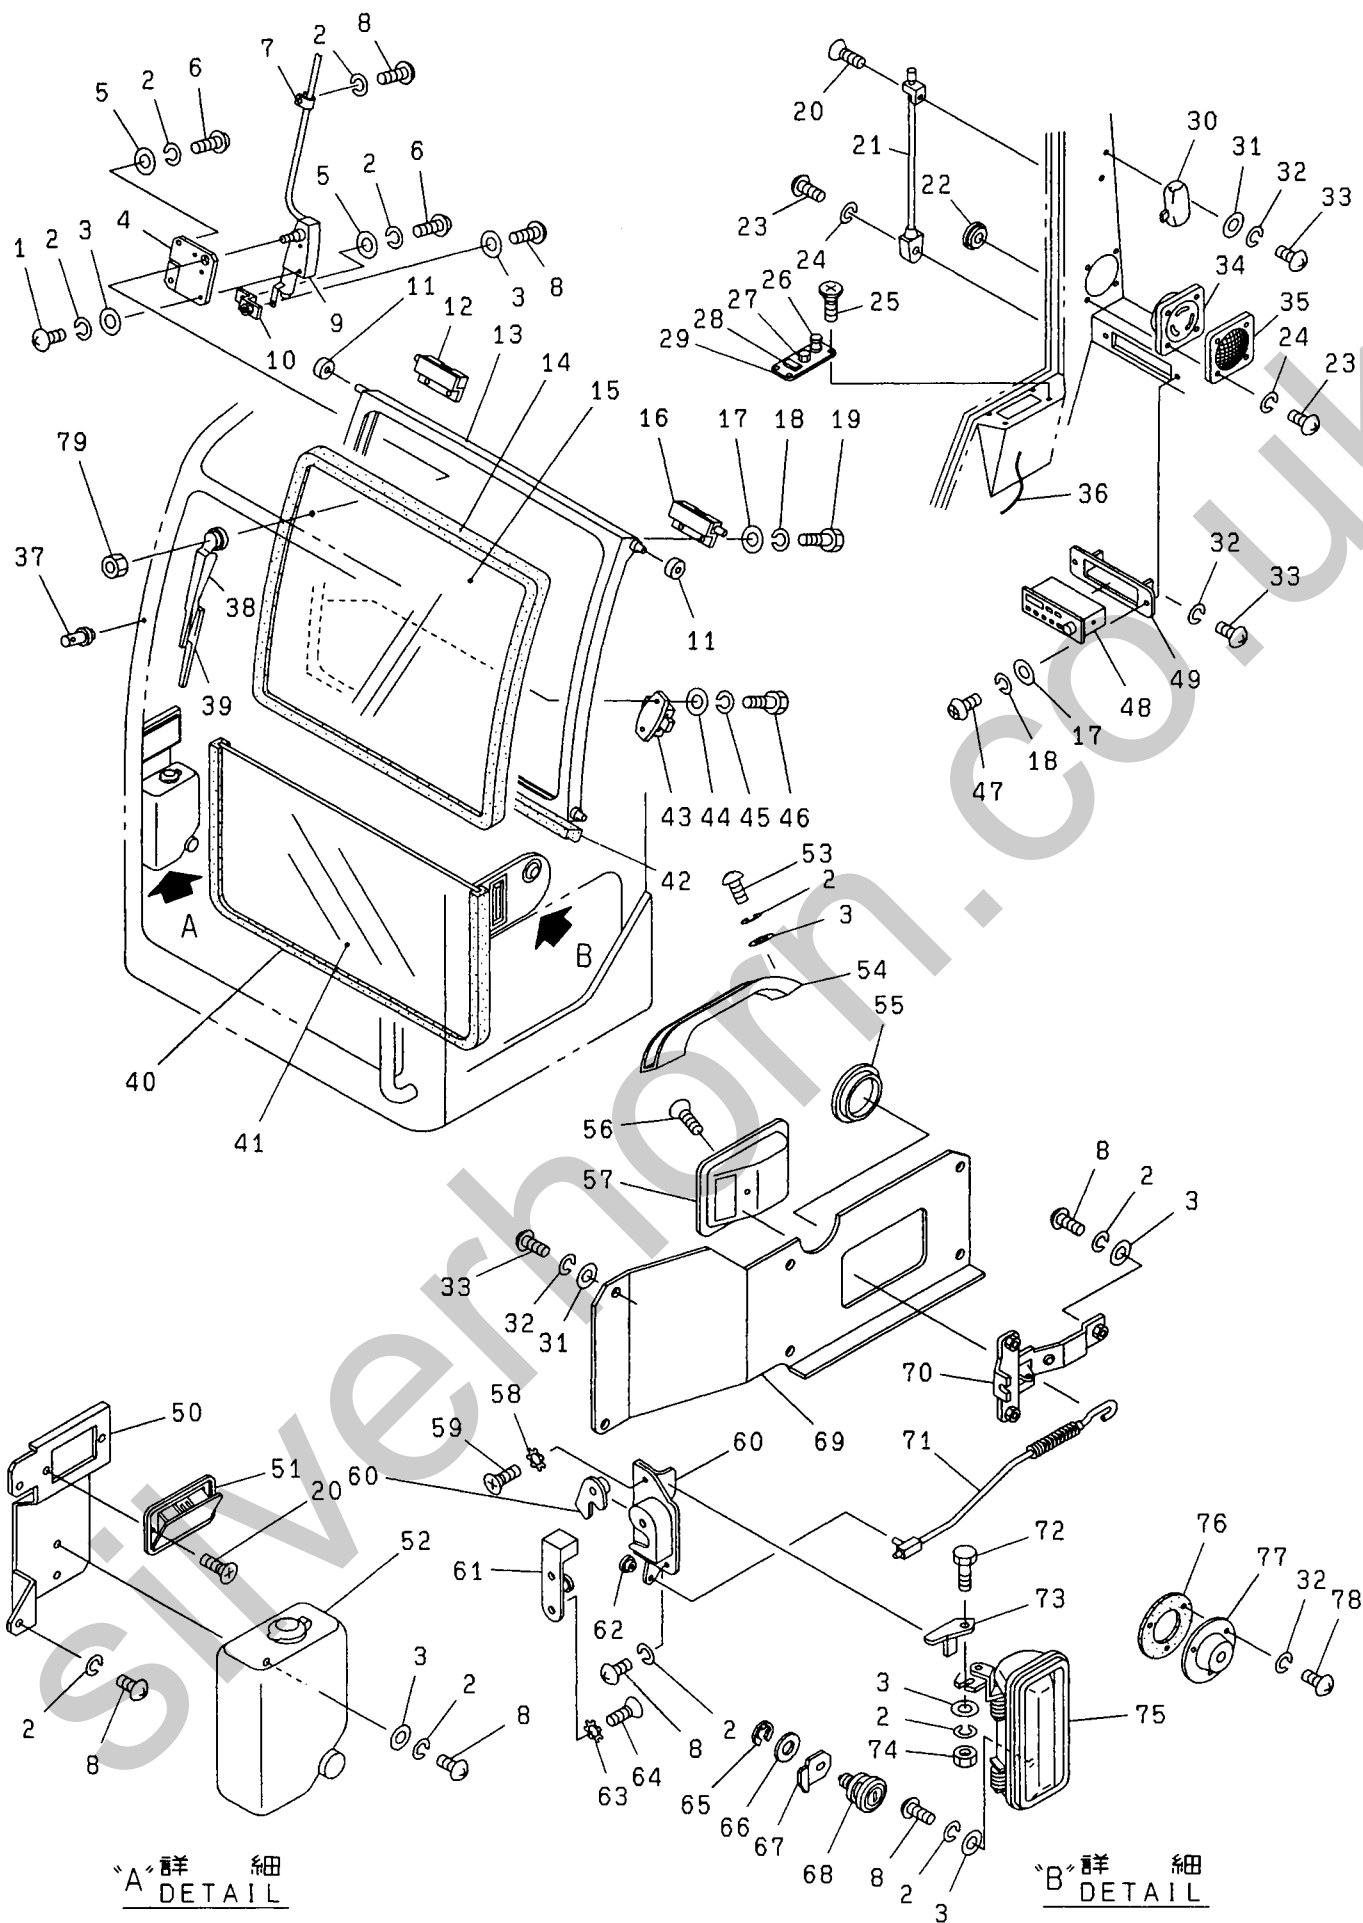

"A" 詳細
DETAIL

"B" 詳細
DETAIL

IHI

運転室組立 (2)

OPERATOR ROOM ASS'Y (2)

15

MODEL 35J

- 180 -

REV. No. ①

SHEET No. 15 - 4



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5361 579 00	運転室組立 Room Ass'y, Operator	1		AD006001~	
1	0565 060 16	*Screw, Pan Head なべ小ネジ	3		AD006001~	M6 × 16
2	0590 060 00	*Washer, Lock 平座金	20		AD006001~	M6
3	0593 060 00	*Washer, Flat ブラケット	12		AD006001~	M6
4	4423 441 00	*Bracket 平座金	1		AD006001~	
5	0593 060 00	*Washer, Flat なべ小ネジ	3		AD006001~	M6
6	0565 060 12	*Screw, Pan Head クランプ	3		AD006001~	M6 × 12
7	4080 222 00	*Clamp なべ小ネジ	2		AD006001~	
8	0565 060 12	*Screw, Pan Head ワイパ モータ (カール コード付)	10		AD006001~	M6 × 12
9	0857 022 57	*Motor, Wiper (W/Curl Cord) ワイパ モータ (カール コード付)	1	「O」	AD006001~***	
	0857 022 81	*Motor, Wiper (W/Curl Cord) ブラケット	1		***~	
10	4423 442 00	*Bracket ローラ	1		AD006001~	
11	4031 258 00	*Roller スライド ラッチ組立 (右)	4		AD006001~	
12	4093 046 00	*Latch Ass'y, Slide (R.H.) フレーム	1		AD006001~	
13	4206 492 00	*Flame ウエザ ストリップ	1		AD006001~	
14	4550 794 00	*Strip, Weather ガラス	1		AD006001~	
15	4091 293 00	*Glass スライド ラッチ組立 (左)	1		AD006001~	
16	4093 045 00	*Lacth Ass'y, Slide (L.H.) 平座金	1		AD006001~	
17	0593 080 00	*Washer, Flat バネ座金	6		AD006001~	M8
18	0590 080 00	*Washer, Lock 六角ボルト	6		AD006001~	M8
19	0550 080 16	*Bolt, Hex. 皿小ネジ	4		AD006001~	M8 × 16
20	0566 040 12	*Screw, Flat Head アンテナ	3		AD006001~	M4 × 12
21	0857 070 12	*Antenna グロメット	1		AD006001~	
22	0910 940 02	*Grommet なべ小ネジ	1		AD006001~	
23	0565 040 12	*Screw, Pan Head バネ座金	5		AD006001~	M4 × 12
24	0590 040 00	*Washer, Lock 皿小ネジ	5		AD006001~	M4
25	0566 040 12	*Screw, Flat Head ワイパ スイッチ	4		AD006001~	M4 × 12
26	0858 107 73	*Switch, Wiper シガレット ライタ	1		AD006001~	
27	0857 040 11	*Lighter, Cigarette カバー	1		AD006001~	
28	0690 201 39	*Cover パネル	1		AD006001~	
29	4466 223 00	*Panel ルーム ランプ	1		AD006001~	
30	0854 030 61	*Lamp, Room 平座金	1		AD006001~	
31	0593 050 00	*Washer, Flat	8		AD006001~	M5

注 意
N O T E

IHI

運転室組立 (2)

OPERATOR ROOM ASS'Y (2)

15

MODEL 35J

- 181 -

REV. No. ②

SHEET No. 15 - 4



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
32	0590 050 00	バネ座金 * Washer, Lock	13		AD006001~	M5
33	0565 050 12	なべ小ネジ * Screw, Pan Head	4		AD006001~	M5 × 12
34	0857 060 43	スピーカ * Speaker	1		AD006001~	
35	0857 060 44	スピーカ パネル * Panel, Speaker	1		AD006001~	
36	△0858 200 18	ワイヤ ハーネス * Harness, Wiring	1		AD006001~	
37	0690 202 09	ノズル * Nozzle	1		AD006001~	
38	0857 022 70	ワイバ アーム * Arm, Wiper	1		AD006001~	
39	0857 021 98	ワイバ ブレード * Blade, Wiper	1		AD006001~	
40	4550 628 00	ウエザ ストリップ * Strip, Weather	1		AD006001~	
41	4091 292 00	ガラス * Glass	1		AD006001~	
42	4550 627 00	ウエザ ストリップ * Strip, Weather	1		AD006001~	
43	0659 135 UA	ロック組立 * Lock Ass'y	1		AD006001~	
44	0593 100 00	平座金 * Washer, Flat	2		AD006001~	M10
45	0590 100 00	バネ座金 * Washer, Lock	2		AD006001~	M10
46	0550 100 25	六角ボルト * Bolt, Hex.	2		AD006001~	M10 × 25
47	4004 311 02	ボタン ヘッド ボルト * Bolt, Button Head	2		AD006001~	M8 × 16
48	0857 060 42	ラジオ (AM) * Radio (AM)	1		AD006001~	
48-1	0857 060 37	ラジオ (AM, FM) * Radio (AM, FM)	1		AD006001~	Option
48-2	△0858 200 31	ハーネス (For AM, FM Radio) * Harness (For AM, FM Radio)	1		AD006001~	Option
49	4423 440 00	ブラケット (For AM Radio) * Bracket (For AM Radio)	1		AD006001~	
49-1	4466 219 00	ブラケット (For AM, FM Radio) * Bracket (For AM, FM Radio)	1		AD006001~	Option
50	4423 434 00	ブラケット * Bracket	1		AD006001~	
51	0699 003 93	灰皿 * Ashtray	1		AD006001~	
52	0857 304 UA	ウォッシュ タンク組立 * Tank Ass'y, Washer	1		AD006001~	
53	0565 060 20	なべ小ネジ * Screw, Pan Head	2		AD006001~	M6 × 20
54	0690 210 59	ブル ハンドル * Handle, Pull	1		AD006001~	
55	0659 136 98	キャップ * Cap	1		AD006001~	
56	0566 050 16	皿小ネジ * Screw, Flat Head	1		AD006001~	M5 × 16
57	×0659 134 03	ハンドル カバー * Cover, Handle	1		AD006001~ 使用せず Not for use	
	0659 153 03	ハンドル カバー * Cover, Handle	1		AD006001~	
58	0690 201 59	歯付座金 * Washer, Toothed Lock	1		AD006001~	M6
59	0566 060 15	皿小ネジ * Screw, Flat Head	1		AD006001~	M6 × 15

注 意
N O T E

IHI

運転室組立 (2)

OPERATOR ROOM ASS'Y (2)

- 182 -

15

REV. No. (2)

SHEET No. 15 - 4

MODEL 35J

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
60	×0659 134 01	ロック *Lock	1		使用せず Not for use	
	0659 153 01	ロック *Lock	1		AD006001~	
61	×0659 134 05	ストライカ *Striker	1		使用せず Not for use	
	0659 153 05	ストライカ *Striker	1		AD006001~	
62	4043 359 00	ナイロン プッシング *Bushing, Nylon	1		AD006001~	
63	0690 201 54	歯付座金 *Washer, Toothed Lock	2		AD006001~	M8
64	0690 201 57	皿ボルト *Bolt, Flat Head	2		AD006001~	M8 × 16
65	0493 560 08	"E" リング *Ring, "E"	1		AD006001~	
66	4006 390 00	座金 *Washer	1		AD006001~	
67	4403 492 00	キー プレート *Plate, Key	1		AD006001~	
68	0690 220 28	シリンダ キー組立 *Key Ass'y, Cylinder	1		AD006001~	
69	4458 533 00	カバー *Cover	1		AD006001~	
70	×0659 134 02	インナ ハンドル *Handle, Inner	1		使用せず Not for use	
	0659 153 02	インナ ハンドル *Handle, Inner	1		AD006001~	
71	×0659 134 04	ロッド *Rod	1		使用せず Not for use	
	0659 153 04	ロッド *Rod	1		AD006001~	
72	0550 060 16	六角ボルト *Bolt, Hex.	1		AD006001~	M6 × 16
73	4403 493 00	プレート *Plate	1		AD006001~	
74	0580 060 00	六角ナット *Nut, Hex.	1		AD006001~	M6
75	×0690 210 57	アウト ハンドル *Handle, Outer	1		使用せず Not for use	
	0690 210 70	アウト ハンドル *Handle, Outer	1		AD006001~	
76	0659 136 97	パッキン *Packing	1		AD006001~	
77	0659 136 UA	キャッチ *Catch	1		AD006001~	
78	0565 050 16	なべ小ネジ *Screw, Pan Head	3		AD006001~	M5 × 16
79	0544 080 00	六角ナット *Nut, Hex.	1		AD006001~	M8

注 意
N O T E

IHI

運転室組立 (2)

OPERATOR ROOM ASS'Y (2)

15


MODEL 35J

- 183 -

REV. No. (2)

SHEET No. 15 - 4



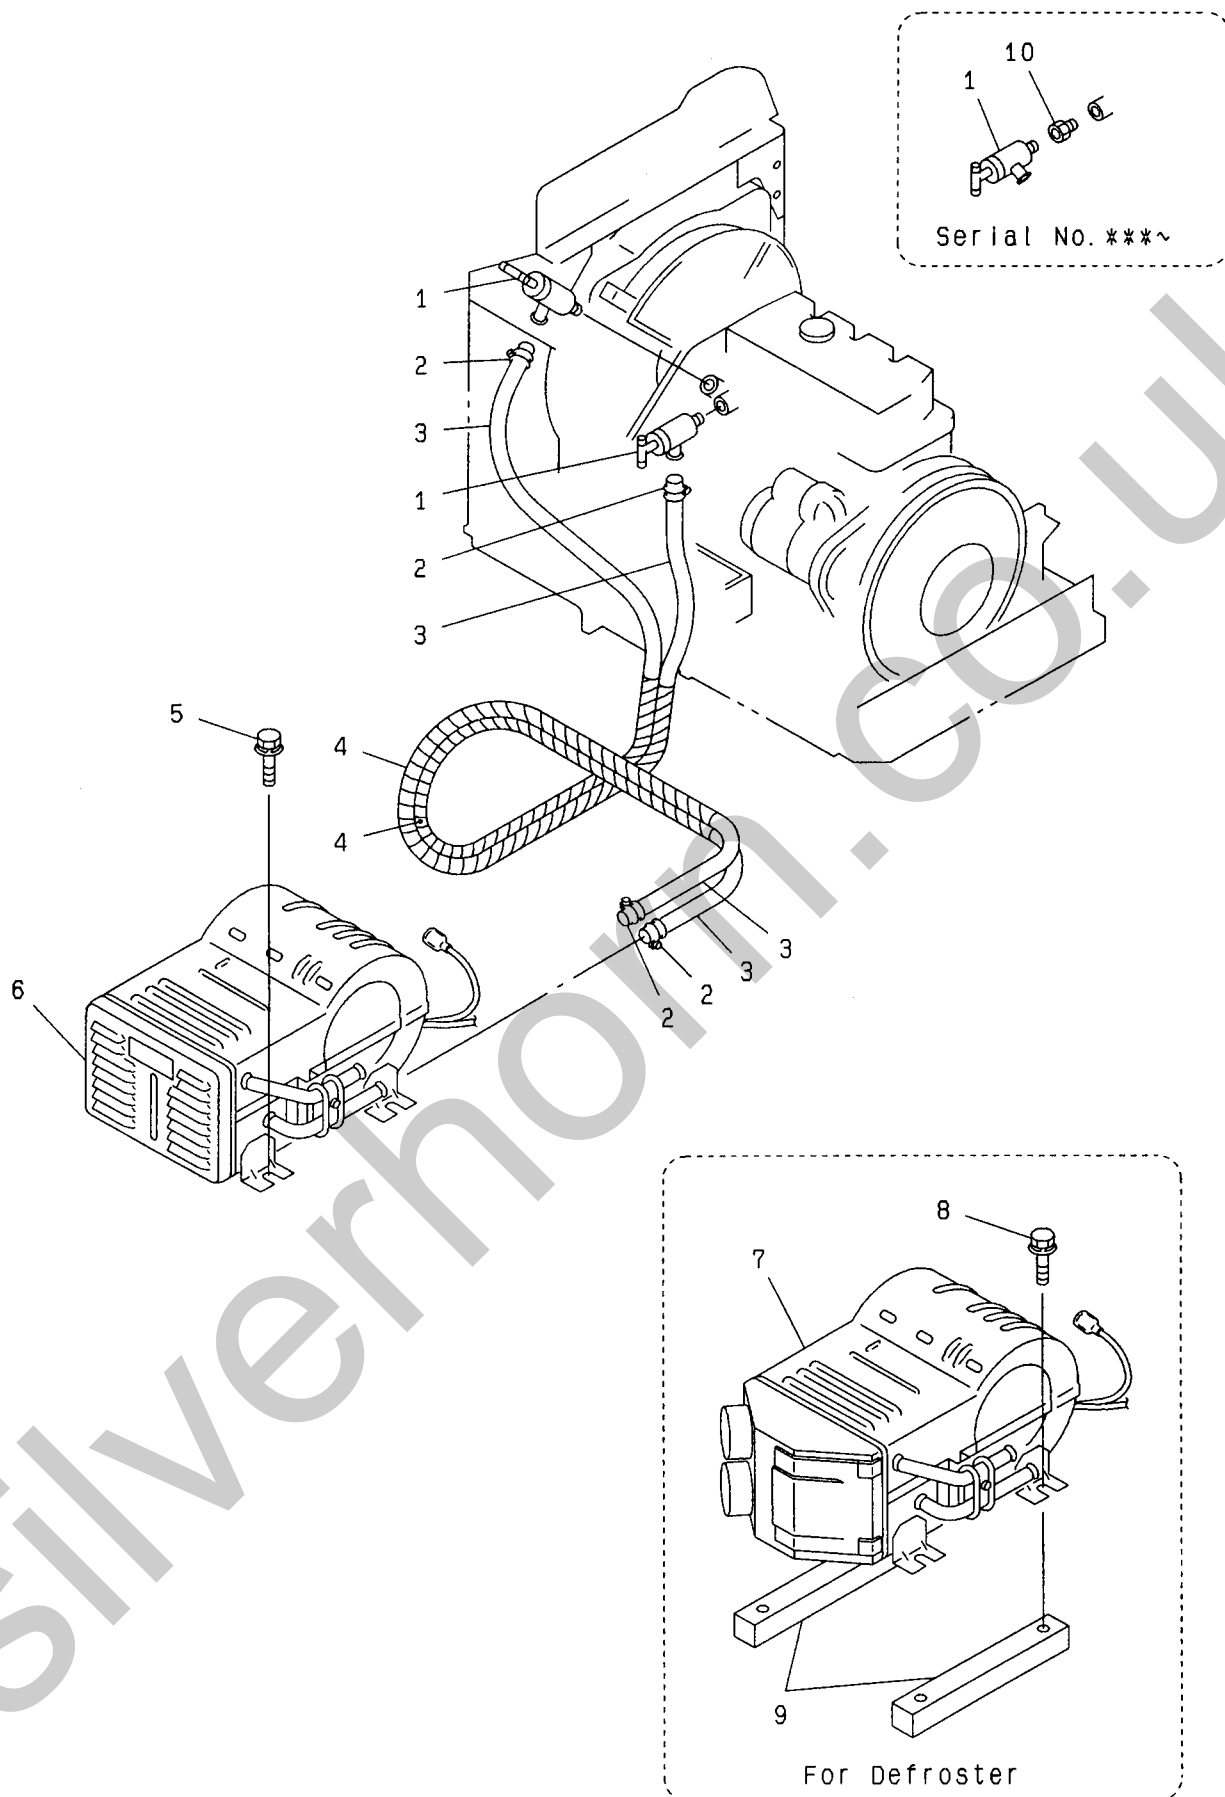

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5368 816 00	カー ヒータ組立 Heater Ass'y, Car	1		AD006001~	
1	0660 003 27	* Valve バルブ	2	←○	AD006001~***	
	0729 910 35	* Valve ホース クランプ	2	←○	***~	
2	0690 074 20	* Clamp, Hose ウォータ ホース	4		AD006001~	
3	4070 102 23	* Hose, Water ウォータ ホース	2	←○	AD006001~***	ℓ = 2100
	4070 102 18	* Hose, Water スパイラル チューブ	2		***~	ℓ = 1500
4	0790 000 02	* Tube, Spiral 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	2		AD006001~	ℓ = 800
5	0517 080 20	* Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) カー ヒータ	4		AD006001~	M8 × 20
6	0857 056 03	* Heater, Car カー ヒータ	1		AD006001~	
7	0857 056 04	* Heater, Car 熱処理ボルト (L.W, F.W付)	1		AD006001~	For Defroster
8	0517 080 40	* Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) スティ	4		AD006001~	M8 × 40
9	4260 938 00	* Stay ソケット	2		AD006001~ 使用せず	
10	×0710 503 08	* Socket ソケット	1		Not for use	
	0710 503 03	* Socket	1		***~	

注 意
N O T E

IHI




カー ヒータ組立
CAR HEATER ASS'Y

MODEL 35J

— 185 —

REV. No. (3)
SHEET No. 15 - 5

15

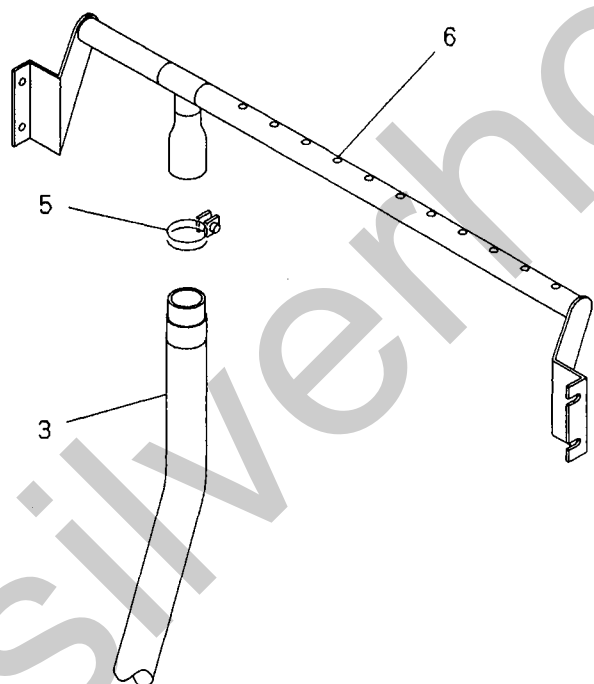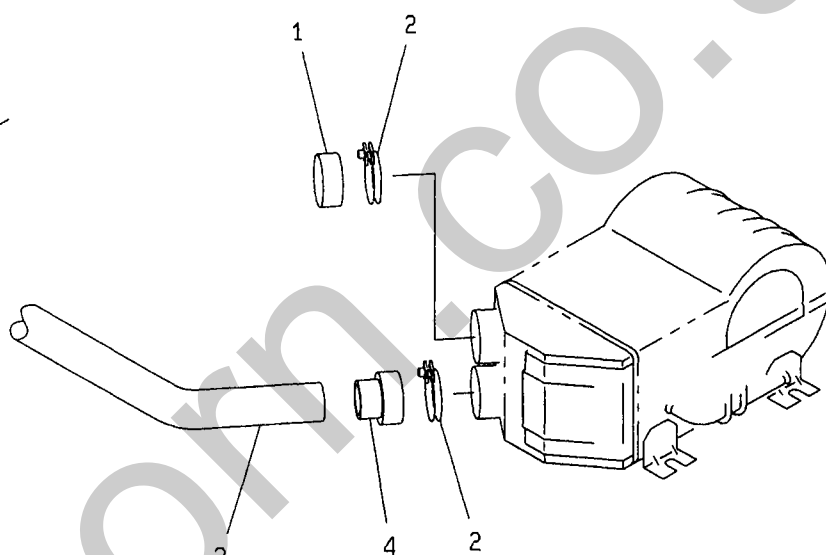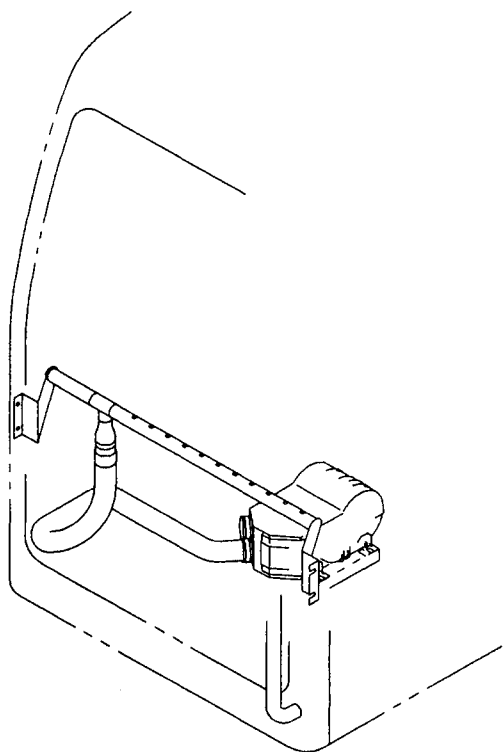

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5368 880 00	デフロスタ組立 Defroster Ass'y	1		AD006001～	
1	0690 201 43	キャップ *Cap	1		AD006001～	
2	0690 074 67	ホース クランプ *Clamp, Hose	2		AD006001～	
3	4070 347 00	デフロスタ ホース *Hose、 Defroster	1		AD006001～	
4	0690 201 42	コネクタ *Connector	1		AD006001～	
5	0690 074 48	ホース クランプ *Clamp, Hose	1		AD006001～	
6	4430 923 00	パイプ *Pipe	1		AD006001～	

注 意
N O T E

IHI

デフロスタ組立
DEFROSTER ASS'Y

15

MODEL 35J

— 187 —

REV. No. ①

SHEET No. 15 — 6



見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5387 253 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		AD006001~***	
	×5387 685 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		***~	
0-1	×5387 258 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		AD006001~***	
	×5387 683 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		***~	
0-2	×5387 296 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		AD006001~	
1	4447 692 00	ネーム プレート (IHI) *Plate, Name (IHI)	2		AD006001~	
2	×4447 718 00	ネーム プレート (完成機表示板) *Plate, Name (Serial No.)	1		AD006001~	
2-1	0497 035 00	ドライブ スクリュー *Screw, Drive	4		AD006001~	φ3
3	4407 669 01	ノンスリップ プレート *Plate, Nonslip	1	↑	AD006001~AD006379	
	4407 669 09	ノンスリップ プレート *Plate, Nonslip	1	↑	AD006380~	
4	4405 275 00	ネーム プレート (フロント サッシ) *Plate, Name (Front Sash)	1	↑	AD006001~***	
	4448 740 00	ネーム プレート (フロント サッシ) *Plate, Name (Front Sash)	1	↑	***~	
5	4447 650 00	ネーム プレート (作動油、油量点検用) *Plate, Name (Oil Check)	1		AD006001~	
6	4405 161 00	ネーム プレート (指定作動油) *Plate, Name (Oil)	1		AD006001~	
7	4447 648 00	ネーム プレート (旋回ロック) *Plate, Name (Swing Lock)	1		AD006001~	
8	4405 871 00	ネーム プレート (ドア解除用) *Plate, Name (Door Release)	1		AD006001~	
9	4447 470 00	ネーム プレート (燃料タンク用) *Plate, Name (Fuel Tank)	1		AD006001~	
10	×4447 684 00	ネーム プレート (モデル名 左) *Plate, Name (Model L.H.)	1		使用せず Not for use	
	4447 686 00	ネーム プレート (モデル名 左) *Plate, Name (Model L.H.)	1		AD006001~	
11	4447 665 00	ネーム プレート (エンジン日常点検) *Plate, Name (Engine Daily Check)	1		AD006001~	
12	4447 473 00	ネーム プレート (安全作業) *Plate, Name (Safety Work)	1		AD006001~***	
13	4406 435 00	ネーム プレート (シュー張点検用) *Plate, Name (Shoe Tension)	1		AD006001~***	
14	4447 478 00	ネーム プレート (立入り禁止) *Plate, Name (Safety, Swing)	1	↑	AD006001~***	
	4448 738 00	ネーム プレート (立入り禁止) *Plate, Name (Safety, Swing)	1	↑	***~	
15	4447 670 00	ネーム プレート (IHI) *Plate, Name (IHI)	1		AD006001~	
16	4407 035 00	ネーム プレート (不凍液) *Plate, Name (Anti-Freezing Solution)	1		AD006001~	
17	×4447 683 00	ネーム プレート (モデル名 右) *Plate, Name (Model R.H.)	1		使用せず Not for use	
	4447 685 00	ネーム プレート (モデル名 右) *Plate, Name (Model R.H.)	1		AD006001~	
18	4447 649 00	ネーム プレート (給油点検表) *Plate, Name (Lub. Chart)	1		AD006001~	
19	4447 784 00	ネーム プレート (仕様表) *Plate, Name (Specification)	1		AD006001~	
20	4447 664 00	ネーム プレート (排土板ペダル) *Plate, Name (Blade Pedal)	1		AD006001~	
21	4447 656 00	ネーム プレート (操作銘板 A) *Plate, Name (Control A)	1		AD006001~	
21-1	4447 657 00	ネーム プレート (操作銘板 B) *Plate, Name (Control B)	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

ネーム プレート組立 (キャビン用)
NAME PLATE ASS'Y (FOR CABIN)

15

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
21-2	4447 658 00	ネーム プレート (操作銘板 C) *Plate, Name (Control C)	1		AD006001~	
21-3	4447 659 00	ネーム プレート (操作銘板 D) *Plate, Name (Control D)	1		AD006001~	
21-4	4447 660 00	ネーム プレート (操作銘板 F) *Plate, Name (Control F)	1		AD006001~	
21-5	4447 661 00	ネーム プレート (操作銘板 G) *Plate, Name (Control G)	1		AD006001~	
22	4447 651 00	ネーム プレート (レバー ロック) *Plate, Name (Lever Lock)	1	「○」	AD006001~***	
	4448 736 00	ネーム プレート (レバー ロック) *Plate, Name (Lever Lock)	1		***~	
23	4447 652 00	ネーム プレート (A・B切換用) *Plate, Name (A・B Change)	1		AD006001~	
24	4447 662 00	ネーム プレート (操作銘板 A~D) *Plate, Name (Control A~D)	1		AD006001~	
24-1	4448 136 00	ネーム プレート (操作銘板 A・B・G) *Plate, Name (Control A・B・G)	1		AD006001~	
25	4448 741 00	ネーム プレート (タンク内減圧) *Plate, Name (Tank Decompression)	1		***~	
26	4448 737 00	ネーム プレート (シュー張点検) *Plate, Name (Shoe Tension)	2		***~	
27	4448 739 00	ネーム プレート (安全作業) *Plate, Name (Safety Work)	1		***~	
28	4448 775 00	ネーム プレート (操作レバー ロック) *Plate, Name (Lever Lock)	1		***~	
29	4448 795 00	ネーム プレート (ワイパー取扱) *Plate, Name (Caution)	1		***~	

注 意
N O T E

IHI

ネーム プレート組立 (キャビン用)
NAME PLATE ASS'Y (FOR CABIN)


MODEL 35J

- 189 - 1 -

REV. No. (2)

SHEET No. 15 - 7

15

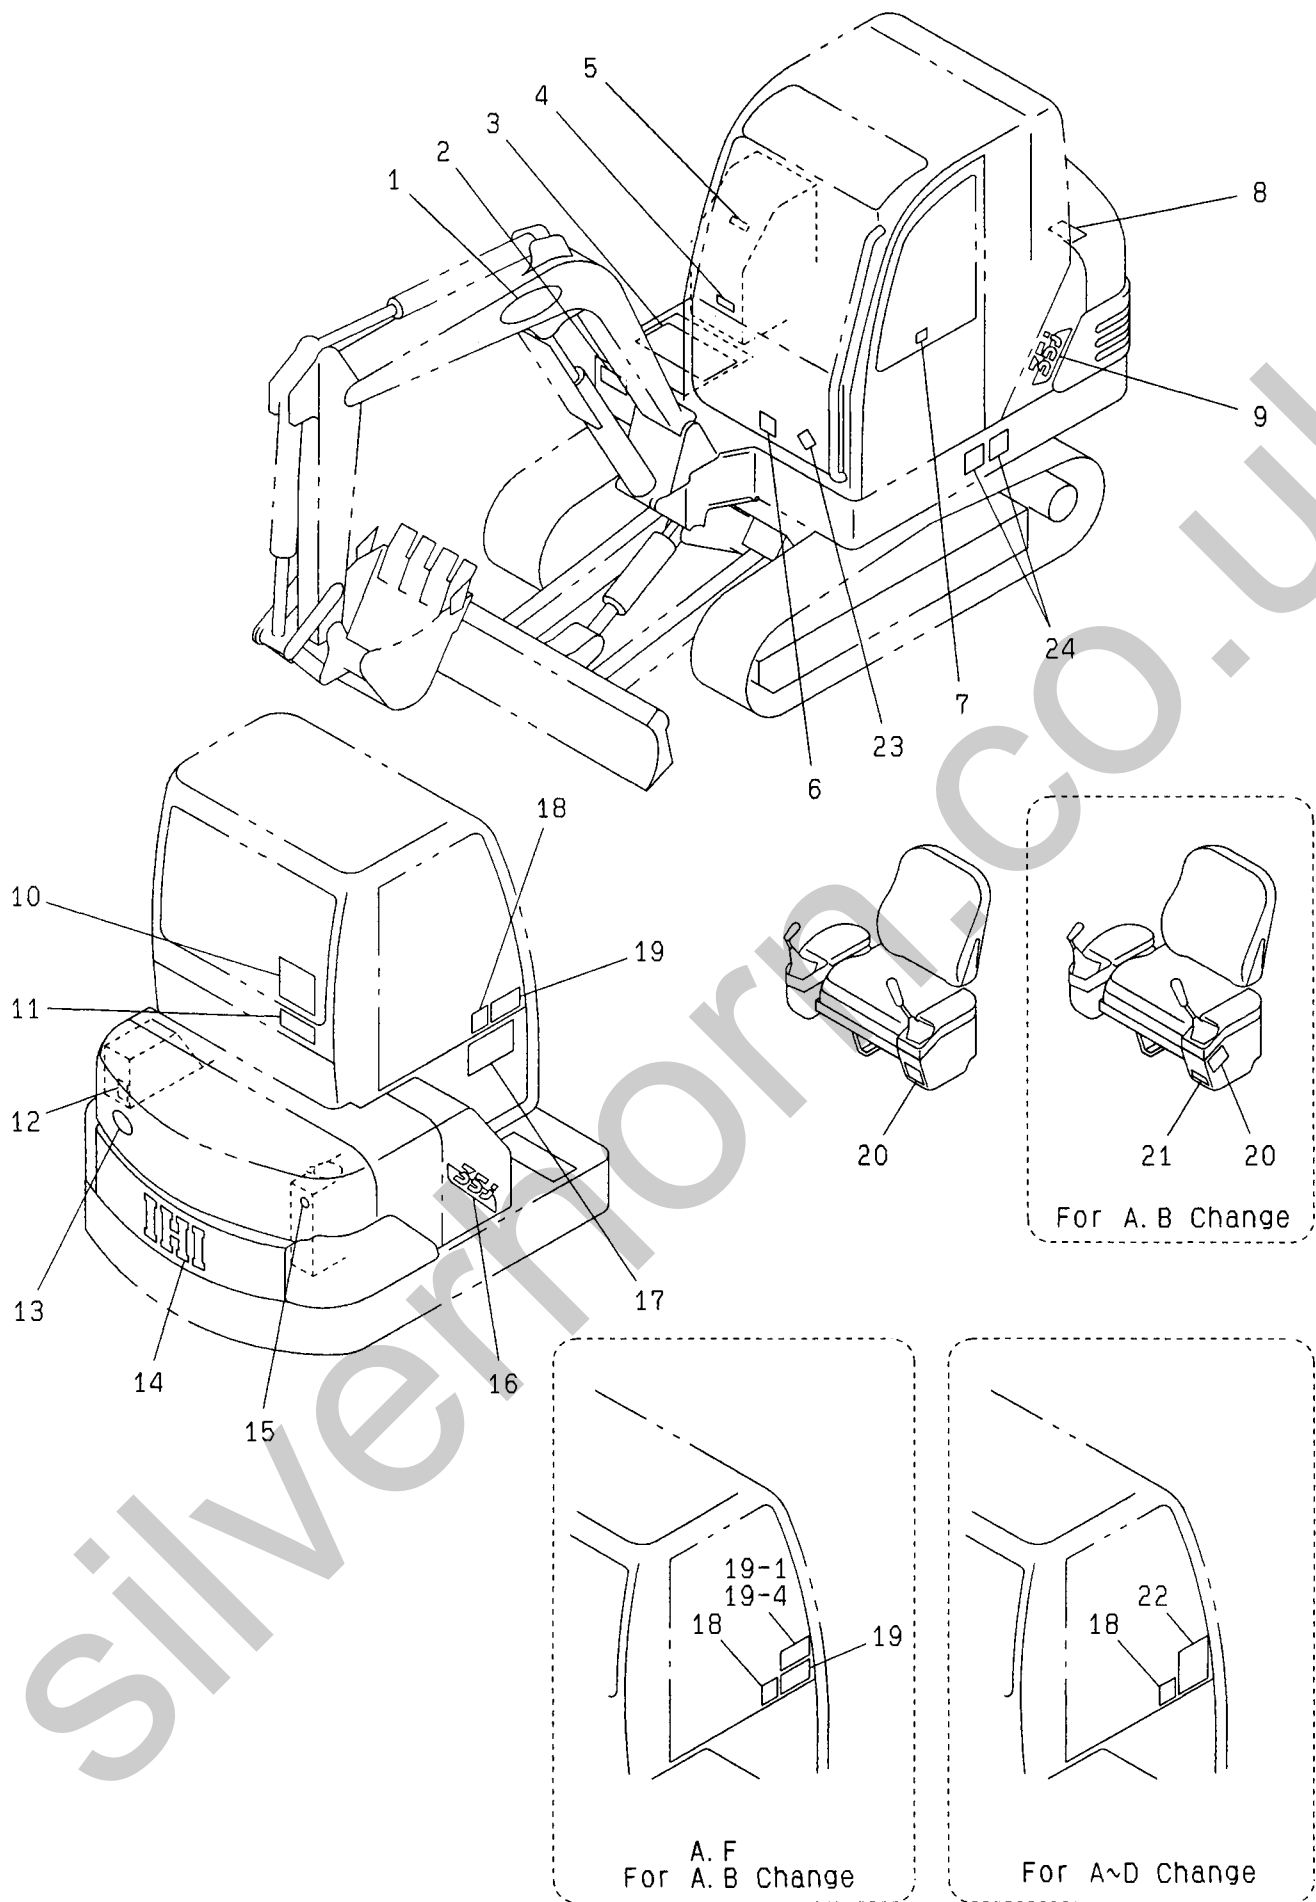

IHI

MODEL 35J

ネーム プレート組立 (英文)
NAME PLATE ASS'Y (FOR ENGLISH)

- 190 -

REV. No. (3)
SHEET No. 15 - 7

15

A

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5387 339 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		AD006001~	
0-1	×5387 258 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		AD006001~***	
	×5387 683 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		***~	
1	4447 692 00	ネーム プレート (IHI) *Plate, Name (IHI)	2		AD006001~	
2	×4447 718 00	ネーム プレート (完成機表示板) *Plate, Name (Serial No.)	1		AD006001~	
2-1	0497 035 00	ドライブ スクリュー *Screw, Drive	4		AD006001~	φ3
3	4407 669 01	ノンスリップ プレート *Plate, Nonslip	1	←○	AD006001~AD006379	
	4407 669 09	ノンスリップ プレート *Plate, Nonslip	1		AD006380~	
4	4405 328 00	ネーム プレート (フロント サッシ) *Plate, Name (Front Sash)	1		AD006001~	
5	4447 856 00	ネーム プレート (作動油、油量点検用) *Plate, Name (Oil Check)	1		AD006001~	
6	4447 648 00	ネーム プレート (旋回ロック) *Plate, Name (Swing Lock)	1		AD006001~	
7	4405 872 00	ネーム プレート (ドア解除用) *Plate, Name (Door Release)	1		AD006001~	
8	4407 974 00	ネーム プレート (燃料タンク用) *Plate, Name (Fuel Tank)	1		AD006001~	
9	4447 686 00	ネーム プレート (モデル名 左) *Plate, Name (Model L.H.)	1		AD006001~	
10	4447 854 00	ネーム プレート (エンジン日常点検) *Plate, Name (Engine Daily Check)	1		AD006001~	
11	4406 458 00	ネーム プレート (安全作業) *Plate, Name (Safety Work)	1		AD006001~	
12	4406 436 00	ネーム プレート (シュー張点検用) *Plate, Name (Shoe Tension)	1		AD006001~	
13	4447 547 00	ネーム プレート (立入り禁止) *Plate, Name (Safety, Swing)	1		AD006001~	
14	4447 670 00	ネーム プレート (IHI) *Plate, Name (IHI)	1		AD006001~	
15	4407 035 00	ネーム プレート (不凍液) *Plate, Name (Anti-Freezing Solution)	1		AD006001~	
16	4447 685 00	ネーム プレート (モデル名 右) *Plate, Name (Model R.H.)	1		AD006001~	
17	4447 846 00	ネーム プレート (給油点検表) *Plate, Name (Lub. Chart)	1		AD006001~	
18	4447 664 00	ネーム プレート (排土板ペダル) *Plate, Name (Blade Pedal)	1		AD006001~	
19	4447 656 00	ネーム プレート (操作銘板 A) *Plate, Name (Control A)	1		AD006001~	
19-1	4447 657 00	ネーム プレート (操作銘板 B) *Plate, Name (Control B)	1		AD006001~	
19-2	4447 658 00	ネーム プレート (操作銘板 C) *Plate, Name (Control C)	1		AD006001~	
19-3	4447 659 00	ネーム プレート (操作銘板 D) *Plate, Name (Control D)	1		AD006001~	
19-4	4447 660 00	ネーム プレート (操作銘板 F) *Plate, Name (Control F)	1		AD006001~	
20	4447 651 00	ネーム プレート (レバー ロック) *Plate, Name (Lever Lock)	1	←○	AD006001~***	
	4448 736 00	ネーム プレート (レバー ロック) *Plate, Name (Lever Lock)	1		***~	
21	4447 652 00	ネーム プレート (A・B切換用) *Plate, Name (A・B Change)	1		AD006001~	
22	4447 662 00	ネーム プレート (操作銘板 A~D) *Plate, Name (Control A~D)	1		AD006001~	
23	×4406 728 00	ネーム プレート (新車証明) *Plate, Name (New Machine)	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

ネーム プレート組立 (英文)

NAME PLATE ASS'Y (FOR ENGLISH)




15

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
24	4448 211 00	ネーム プレート (騒音) *Plate, Name (Noise)	1		***~	


注 意
N O T E



ネーム プレート組立 (英文)
NAME PLATE ASS'Y (FOR ENGLISH)

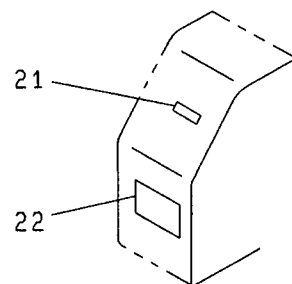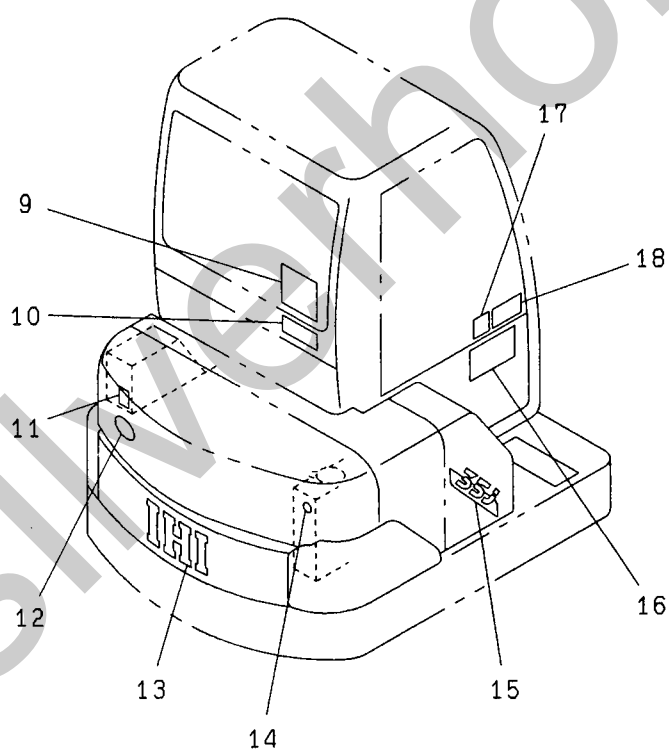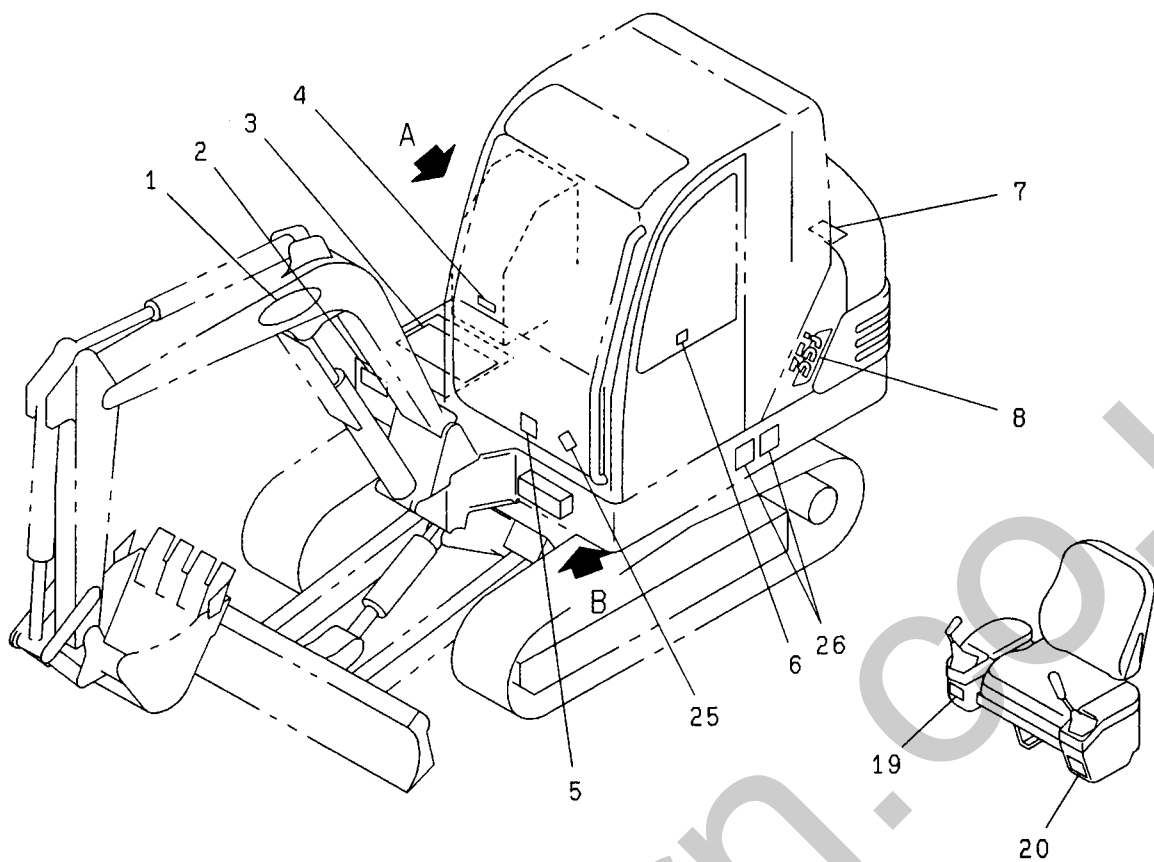

“A” 詳細
DETAIL

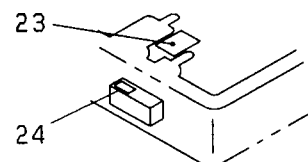

“B” 詳細
DETAIL

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5387 383 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		AD006001~	
0-1	×5387 258 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		AD006001~***	
	×5387 683 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		***~	
1	4447 692 00	ネーム プレート (IHI) *Plate, Name (IHI)	2		AD006001~	
2	×4447 718 00	ネーム プレート (完成機表示板) *Plate, Name (Serial No.)	1		AD006001~	
2-1	0497 035 00	ドライブ スクリュー *Screw, Drive	4		AD006001~	φ 3
3	4407 669 01	ノンスリップ プレート *Plate, Nonslip	1	↑	AD006001~AD006379	
	4407 669 09	ノンスリップ プレート *Plate, Nonslip	1		AD006380~	
4	4447 237 00	ネーム プレート (フロント サッシ) *Plate, Name (Front Sash)	1		AD006001~	
5	4447 648 00	ネーム プレート (旋回ロック) *Plate, Name (Swing Lock)	1		AD006001~	
6	4447 227 00	ネーム プレート (ドア解除用) *Plate, Name (Door Release)	1		AD006001~	
7	4405 457 00	ネーム プレート (燃料タンク用) *Plate, Name (Fuel Tank)	1		AD006001~	
8	4447 686 00	ネーム プレート (モデル名 左) *Plate, Name (Model L.H.)	1		AD006001~	
9	4447 883 00	ネーム プレート (エンジン日常点検) *Plate, Name (Engine Daily Check)	1		AD006001~	
10	4447 882 00	ネーム プレート (安全作業) *Plate, Name (Safety Work)	1		AD006001~	
11	4447 881 00	ネーム プレート (シュー張点検用) *Plate, Name (Shoe Tension)	1		AD006001~	
12	4447 880 00	ネーム プレート (立入り禁止) *Plate, Name (Safety, Swing)	1		AD006001~	
13	4447 670 00	ネーム プレート (IHI) *Plate, Name (IHI)	1		AD006001~	
14	4447 229 00	ネーム プレート (不凍液) *Plate, Name (Anti - Freezing Solution)	1		AD006001~	
15	4447 685 00	ネーム プレート (モデル名 右) *Plate, Name (Model R.H.)	1		AD006001~	
16	4447 884 00	ネーム プレート (給油点検表) *Plate, Name (Lub. Chart)	1		AD006001~	
17	4447 664 00	ネーム プレート (排土板ペダル) *Plate, Name (Blade Pedal)	1		AD006001~	
18	4447 656 00	ネーム プレート (操作銘板 A) *Plate, Name (Control A)	1		AD006001~	
19	4447 971 00	ネーム プレート (ヒューズ) *Plate, Name (Fuse)	1		AD006001~	
20	4447 651 00	ネーム プレート (レバー ロック) *Plate, Name (Lever Lock)	1	↑	AD006001~***	
	4448 736 00	ネーム プレート (レバー ロック) *Plate, Name (Lever Lock)	1		***~	
21	4447 938 00	ネーム プレート (作動油、油量点検用) *Plate, Name (Oil Check)	1		AD006001~	
22	×4447 936 00	ネーム プレート (ブレーカ) *Plate, Name (Breaker Caution)	1		使用せず Not for use	
	4448 350 00	ネーム プレート (ブレーカ) *Plate, Name (Breaker Caution)	1		AD006001~	
23	4447 939 00	ネーム プレート (予備ペダル) *Plate, Name (Spare Pedal)	1		AD006001~	
24	4447 937 00	ネーム プレート (予備配管) *Plate, Name (Spare Port)	1		AD006001~	
25	×4406 728 00	ネーム プレート (新車証明) *Plate, Name (New Machine)	1		AD006001~	
26	4448 211 00	ネーム プレート (騒音) *Plate, Name (Noise)	1		***~	




注 意
N O T E

IHI


ネーム プレート組立 (ドイツ用)

NAME PLATE ASS'Y (FOR GERMANY)

15

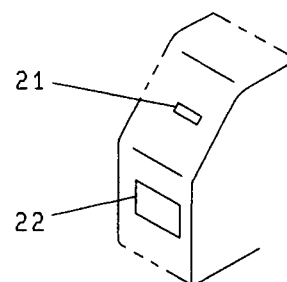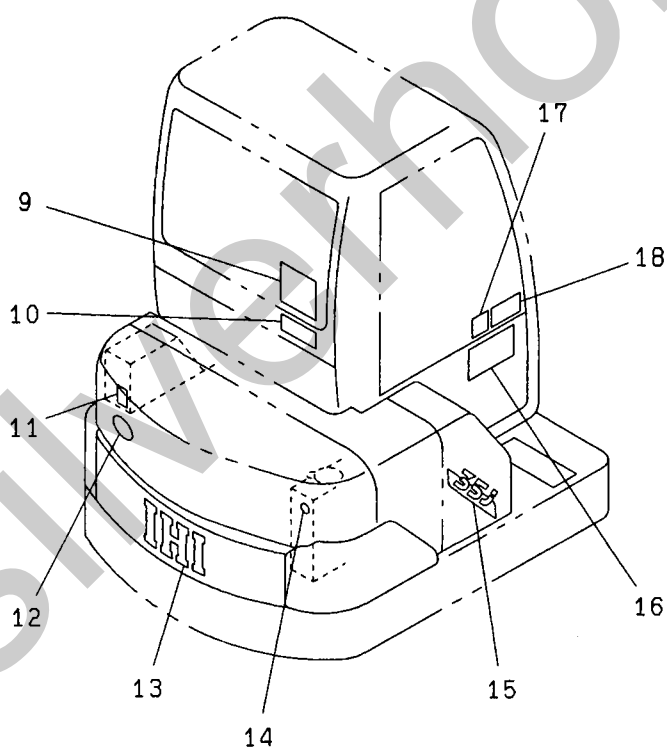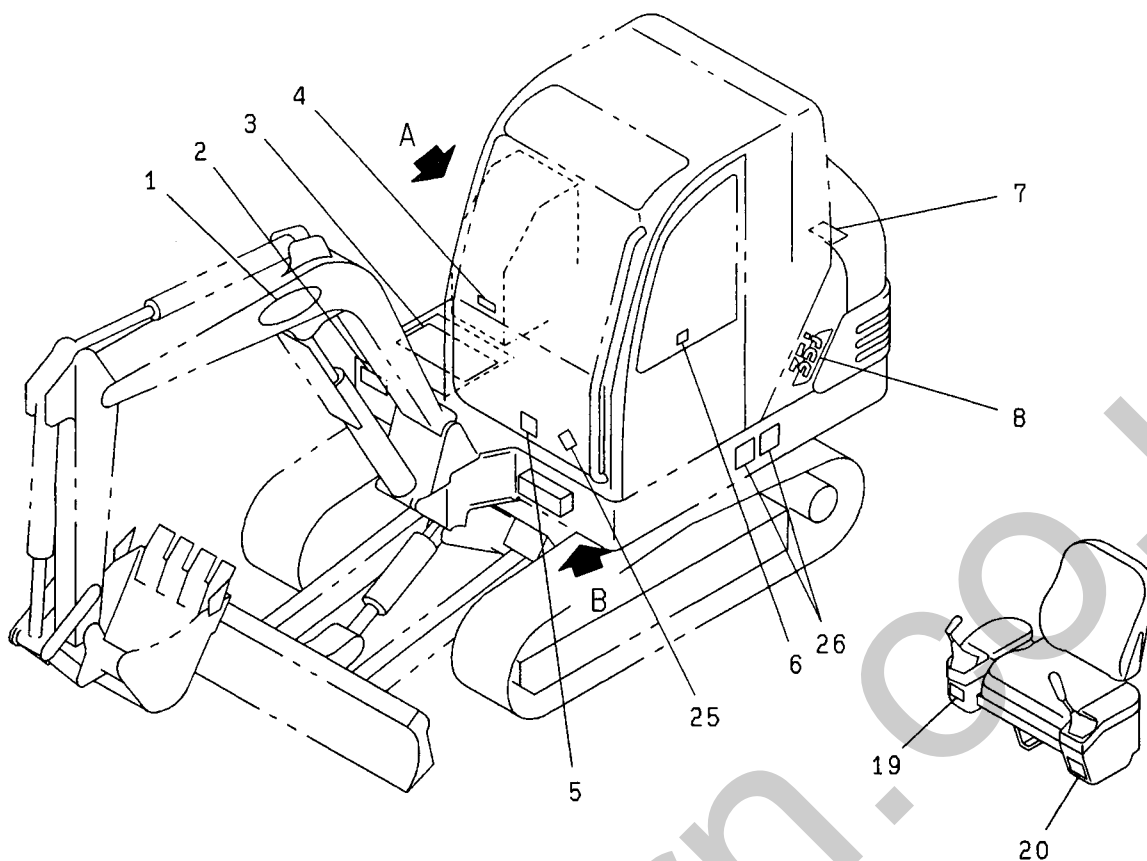

“A” 詳細
DETAIL

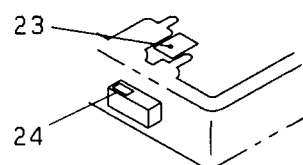

“B” 詳細
DETAIL





見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5387 377 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		AD006001~	
0-1	×5387 258 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		AD006001~***	
	×5387 683 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		***~	
1	4447 692 00	ネーム プレート (IHI) *Plate, Name (IHI)	2		AD006001~***	
2	×4447 718 00	ネーム プレート (完成機表示板) *Plate, Name (Serial No.)	1		AD006001~	
2-1	0497 035 00	ドライブ スクリュー *Screw, Drive	4		AD006001~	φ 3
3	4407 669 01	ノンスリップ プレート *Plate, Nonslip	1	↓	AD006001~AD006379	
	4407 669 09	ノンスリップ プレート *Plate, Nonslip	1		AD006380~	
4	4405 460 00	ネーム プレート (フロント サッシ) *Plate, Name (Front Sash)	1		AD006001~	
5	4447 648 00	ネーム プレート (旋回ロック) *Plate, Name (Swing Lock)	1		AD006001~	
6	4405 920 00	ネーム プレート (ドア解除用) *Plate, Name (Door Release)	1		AD006001~	
7	4405 457 00	ネーム プレート (燃料タンク用) *Plate, Name (Fuel Tank)	1		AD006001~	
8	4447 686 00	ネーム プレート (モデル名 左) *Plate, Name (Model L.H.)	1		AD006001~	
9	4447 928 00	ネーム プレート (エンジン日常点検) *Plate, Name (Engine Daily Check)	1		AD006001~	
10	4447 977 00	ネーム プレート (安全作業) *Plate, Name (Safety Work)	1		AD006001~	
11	4447 972 00	ネーム プレート (シュー張点検用) *Plate, Name (Shoe Tension)	1		AD006001~	
12	4447 929 00	ネーム プレート (立入り禁止) *Plate, Name (Safety, Swing)	1		AD006001~***	
13	4447 670 00	ネーム プレート (IHI) *Plate, Name (IHI)	1		AD006001~***	
14	4405 456 00	ネーム プレート (不凍液) *Plate, Name (Anti-Freezing Solution)	1		AD006001~	
15	4447 685 00	ネーム プレート (モデル名 右) *Plate, Name (Model R.H.)	1		AD006001~	
16	4447 926 00	ネーム プレート (給油点検表) *Plate, Name (Lub. Chart)	1		AD006001~	
17	4447 664 00	ネーム プレート (排土板ペダル) *Plate, Name (Brade Pdai)	1		AD006001~	
18	4447 656 00	ネーム プレート (操作銘板 A) *Plate, Name (Control A)	1		AD006001~	
19	4448 008 00	ネーム プレート (ヒューズ) *Plate, Name (Fuse)	1		AD006001~	
20	4447 651 00	ネーム プレート (レバー ロック) *Plate, Name (Lever Lock)	1	↓	AD006001~***	
	4447 736 00	ネーム プレート (レバー ロック) *Plate, Name (Lever Lock)	1		***~	
21	4447 922 00	ネーム プレート (作動油、油量点検用) *Plate, Name (Oil Check)	1		AD006001~	
22	4447 925 00	ネーム プレート (ブレーカ) *Plate, Name (Breaker Caution)	1		AD006001~	
23	4447 924 00	ネーム プレート (予備ペダル) *Plate, Name (Spare Pedal)	1		AD006001~	
24	4447 923 00	ネーム プレート (予備配管) *Plate, Name (Spare Port)	1		AD006001~	
25	×4406 728 00	ネーム プレート (新車証明) *Plate, Name (New Machine)	1		AD006001~	
26	4448 211 00	ネーム プレート (騒音) *Plate, Name (Noise)	1		***~	

注 意
NOTE


IHI

ネーム プレート組立 (イタリア用)
NAME PLATE ASS'Y (FOR ITALIAN)


15

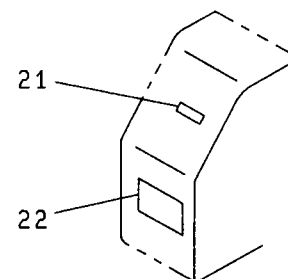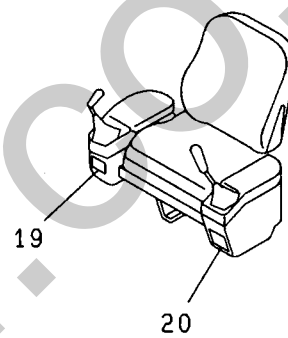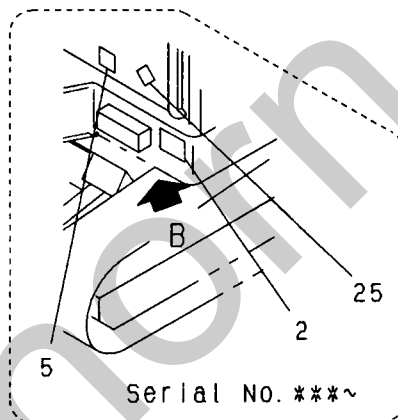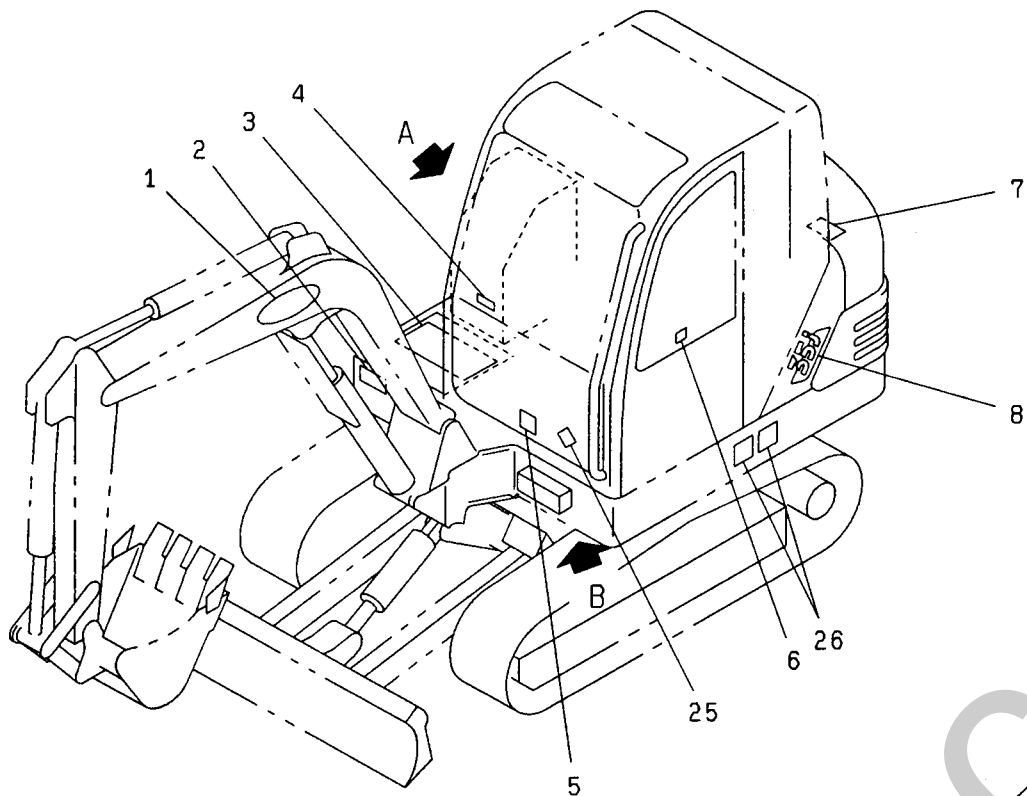

“A” 詳細
DETAIL

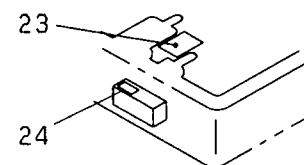

“B” 詳細
DETAIL

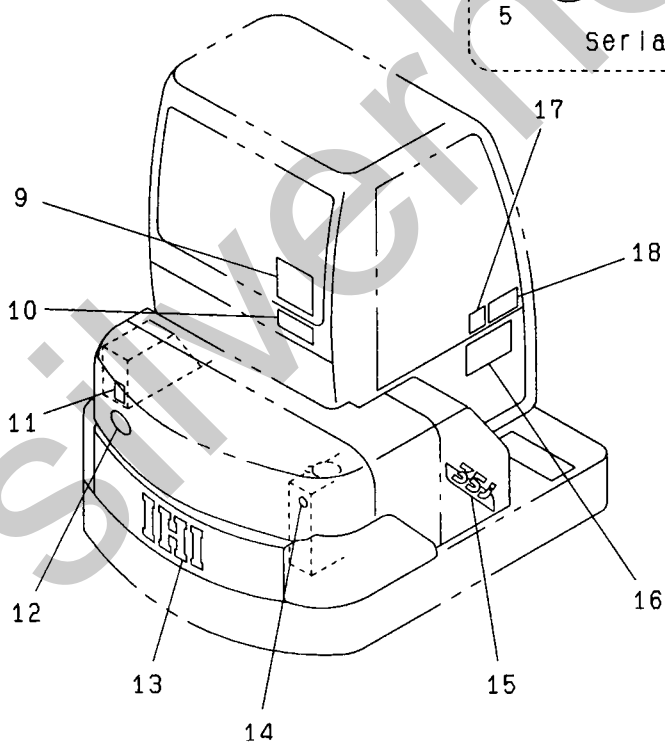




見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5387 399 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		AD006001~	
0-1	×5387 258 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		AD006001~	
	×5387 683 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		AD006001~	
1	4447 692 00	ネーム プレート (IHI) *Plate, Name (IHI)	2		AD006001~	
2	×4447 718 00	ネーム プレート (完成機表示板) *Plate, Name (Serial No.)	1	← ×	AD006001~***	
	×4406 703 00	ネーム プレート *Plate, Name	1	← ×	***~	
2-1	0497 035 00	ドライブ スクリュー *Screw, Drive	4		AD006001~	φ 3
3	4407 669 01	ノンスリップ プレート *Plate, Nonslip	1	↓ ○	AD006001~AD006379	
	4407 669 09	ノンスリップ プレート *Plate, Nonslip	1	↓ ○	AD006380~	
4	4405 329 00	ネーム プレート (フロント サッシ) *Plate, Name (Front Sash)	1		AD006001~	
5	4447 648 00	ネーム プレート (旋回ロック) *Plate, Name (Swing Lock)	1		AD006001~	
6	4405 919 00	ネーム プレート (ドア解除用) *Plate, Name (Door Release)	1		AD006001~	
7	4407 974 00	ネーム プレート (燃料タンク用) *Plate, Name (Fuel Tank)	1		AD006001~	
8	4447 686 00	ネーム プレート (モデル名 左) *Plate, Name (Model L.H.)	1		AD006001~	
9	4447 992 00	ネーム プレート (エンジン日常点検) *Plate, Name (Engine Daily Check)	1		AD006001~	
10	4406 714 00	ネーム プレート (安全作業) *Plate, Name (Safety Work)	1		AD006001~	
11	4447 993 00	ネーム プレート (シュー張点検用) *Plate, Name (Shoe Tension)	1		AD006001~	
12	4447 997 00	ネーム プレート (立入り禁止) *Plate, Name (Safety, Swing)	1		AD006001~	
13	4447 670 00	ネーム プレート (IHI) *Plate, Name (IHI)	1		AD006001~	
14	4406 710 00	ネーム プレート (不凍液) *Plate, Name (Anti-Freezing Solution)	1		AD006001~	
15	4447 685 00	ネーム プレート (モデル名 右) *Plate, Name (Model R.H.)	1		AD006001~	
16	4447 995 00	ネーム プレート (給油点検表) *Plate, Name (Lub. Chart)	1		AD006001~	
17	4447 664 00	ネーム プレート (排土板ペダル) *Plate, Name (Brade Pdai)	1		AD006001~	
18	4447 656 00	ネーム プレート (操作銘板 A) *Plate, Name (Control A)	1		AD006001~	
19	4448 006 00	ネーム プレート (ヒューズ) *Plate, Name (Fuse)	1		AD006001~	
20	4447 651 00	ネーム プレート (レバー ロック) *Plate, Name (Lever Lock)	1	↓ ○	AD006001~***	
	4448 736 00	ネーム プレート (レバー ロック) *Plate, Name (Lever Lock)	1	↓ ○	***~	
21	4447 999 00	ネーム プレート (作動油、油量点検用) *Plate, Name (Oil Check)	1		AD006001~	
22	4447 996 00	ネーム プレート (ブレーカ) *Plate, Name (Breaker Caution)	1		AD006001~	
23	4448 002 00	ネーム プレート (予備ペダル) *Plate, Name (Spare Pedal)	1		AD006001~	
24	4447 998 00	ネーム プレート (予備配管) *Plate, Name (Spare Port)	1		AD006001~	
25	×4406 728 00	ネーム プレート (新車証明) *Plate, Name (New Machine)	1		AD006001~	
26	4448 211 00	ネーム プレート (騒音) *Plate, Name (Noise)	1		***~	

注 意
N O T E


IHI

ネーム プレート組立 (フランス用)
NAME PLATE ASS'Y (FOR FRENCH)

15

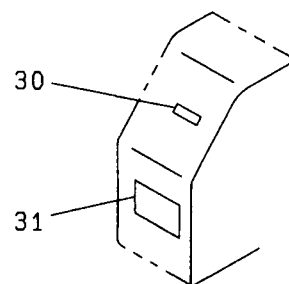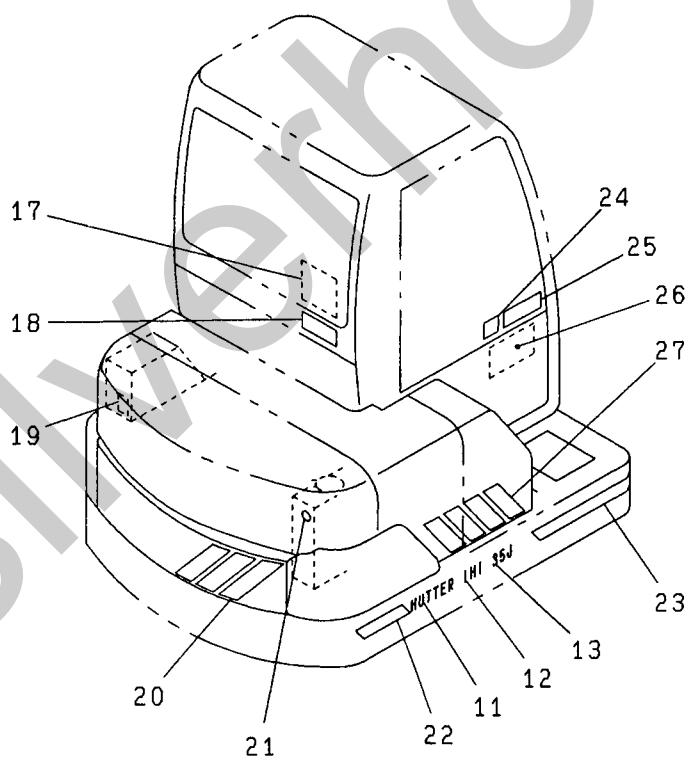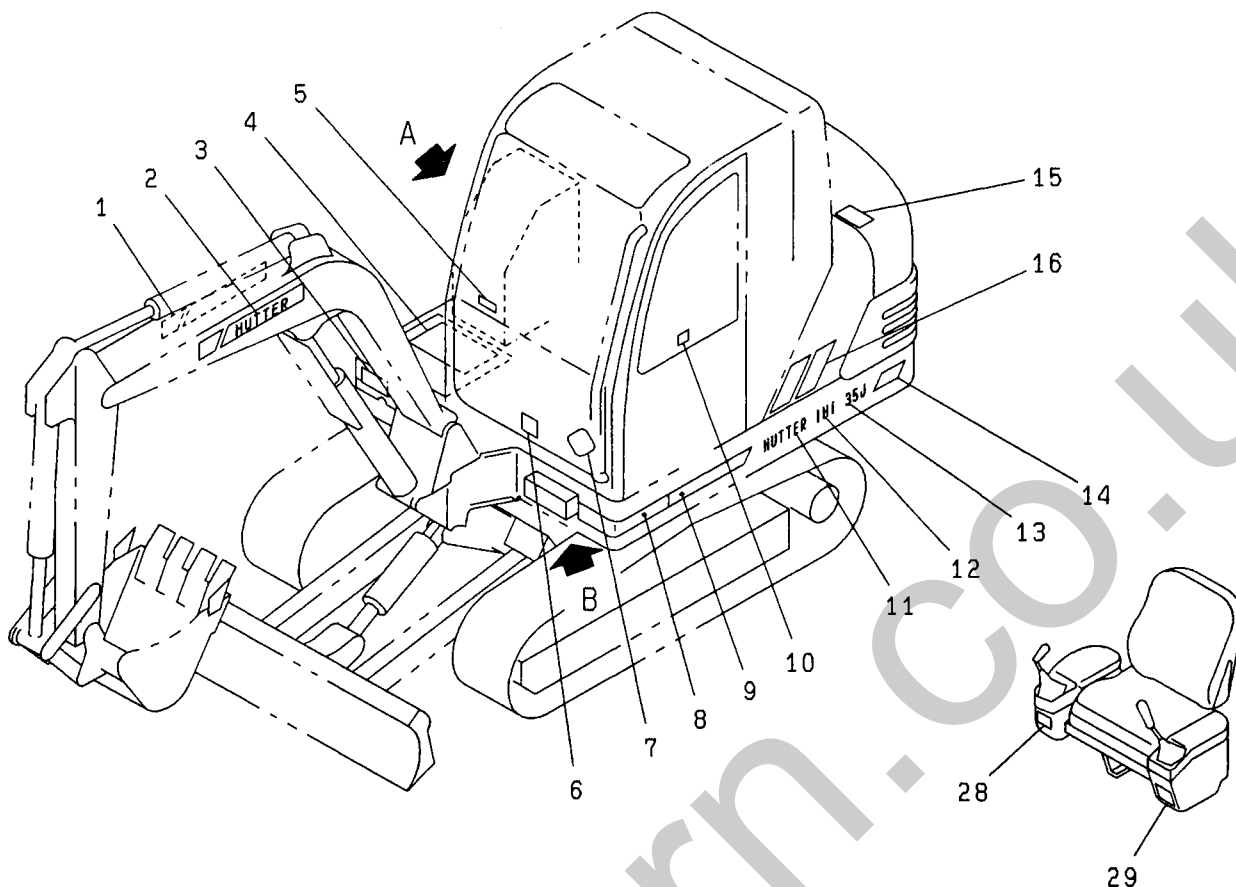

“A” 詳細
DETAIL

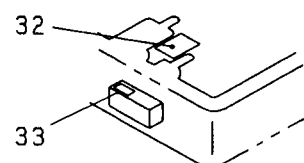

“B” 詳細
DETAIL

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5387 408 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		AD006001~	
0-1	×5387 258 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		AD006001~***	
	×5387 683 00	ネーム プレート組立 Plate Ass'y, Name	1		***~	
1	4448 061 00	ネーム プレート *Plate, Name (HUTTER R.H.)	1		AD006001~	
2	4448 060 00	ネーム プレート *Plate, Name (HUTTER L.H.)	1		AD006001~	
3	×4447 718 00	ネーム プレート *Plate, Name (Serial No.)	1		AD006001~	
3-1	0497 035 00	ドライブ スクリュー *Screw, Drive	4		AD006001~	φ 3
4	4407 669 09	ノンスリップ プレート *Plate, Nonslip	1		AD006001~	
5	4447 237 00	ネーム プレート *Plate, Name (Front Sash)	1		AD006001~	
6	4447 648 00	ネーム プレート *Plate, Name (Swing Lock)	1		AD006001~	
7	×4406 728 00	ネーム プレート *Plate, Name (New Machine)	1		AD006001~	
8	4448 049 00	ネーム プレート *Plate, Name (Red Line)	1		AD006001~	
9	4448 050 00	ネーム プレート *Plate, Name (Red Line)	1		AD006001~	
10	4447 227 00	ネーム プレート *Plate, Name (Door Release)	1		AD006001~	
11	4448 046 00	ネーム プレート *Plate, Name (HUTTER)	2		AD006001~	
12	4448 026 00	ネーム プレート *Plate, Name (IHI)	2		AD006001~	
13	4448 039 03	ネーム プレート *Plate, Name (Model)	2		AD006001~	
14	4448 027 00	ネーム プレート *Plate, Name (Red Line)	1		AD006001~	
15	4405 457 00	ネーム プレート *Plate, Name (Fuel Tank)	1		AD006001~	
16	4448 043 00	ネーム プレート *Plate, Name (Stripe L.H.)	1		AD006001~	
17	4447 883 00	ネーム プレート *Plate, Name (Engine Daily Check)	1		AD006001~	
18	4447 882 00	ネーム プレート *Plate, Name (Safety Work)	1		AD006001~	
19	4447 881 00	ネーム プレート *Plate, Name (Shoe Tension)	1		AD006001~	
20	4448 047 00	ネーム プレート *Plate, Name (Stripe Rear)	1		AD006001~	
21	4447 229 00	ネーム プレート *Plate, Name (Anti - Freezing Solution)	1		AD006001~	
22	4448 052 00	ネーム プレート *Plate, Name (Red Line)	1		AD006001~	
23	4448 048 00	ネーム プレート *Plate, Name (Red Line)	1		AD006001~	
24	4447 664 00	ネーム プレート *Plate, Name (Blade Pedal)	1		AD006001~	
25	4447 656 00	ネーム プレート *Plate, Name (Control A)	1		AD006001~	
26	4447 884 00	ネーム プレート *Plate, Name (Lub. Chart)	1		AD006001~	
27	4448 051 00	ネーム プレート *Plate, Name (Stripe R.H.)	1		AD006001~	
28	4447 971 00	ネーム プレート *Plate, Name (Fuse)	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

ネーム プレート組立 (HUTTER用)
NAME PLATE ASS'Y (FOR HUTTER)

15

MODEL 35J

- 197 - 2 -

REV. No. ①

SHEET No. 15 - 7

E

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
29	4447 651 00	ネーム プレート *Plate, Name (Lever Lock)	1	← 〇 →	AD006001~***	
	4448 736 00	ネーム プレート *Plate, Name (Lever Lock)	1		***~	
30	4447 938 00	ネーム プレート *Plate, Name (Oil Check)	1		AD006001~	
31	×4447 936 00	ネーム プレート *Plate, Name (Breaker Caution)	1		使用せず Not for use	
	4448 350 00	ネーム プレート *Plate, Name (Breaker Caution)	1		AD006001~	
32	4447 939 00	ネーム プレート *Plate, Name (Spare Pedal)	1		AD006001~	
33	4447 937 00	ネーム プレート *Plate, Name (Spare Port)	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

ネーム プレート組立 (HUTTER用)
NAME PLATE ASS'Y (FOR HUTTER)

MODEL 35J



— 197 — 3 —

REV. No. (2)

SHEET No. 15 — 7

15

E

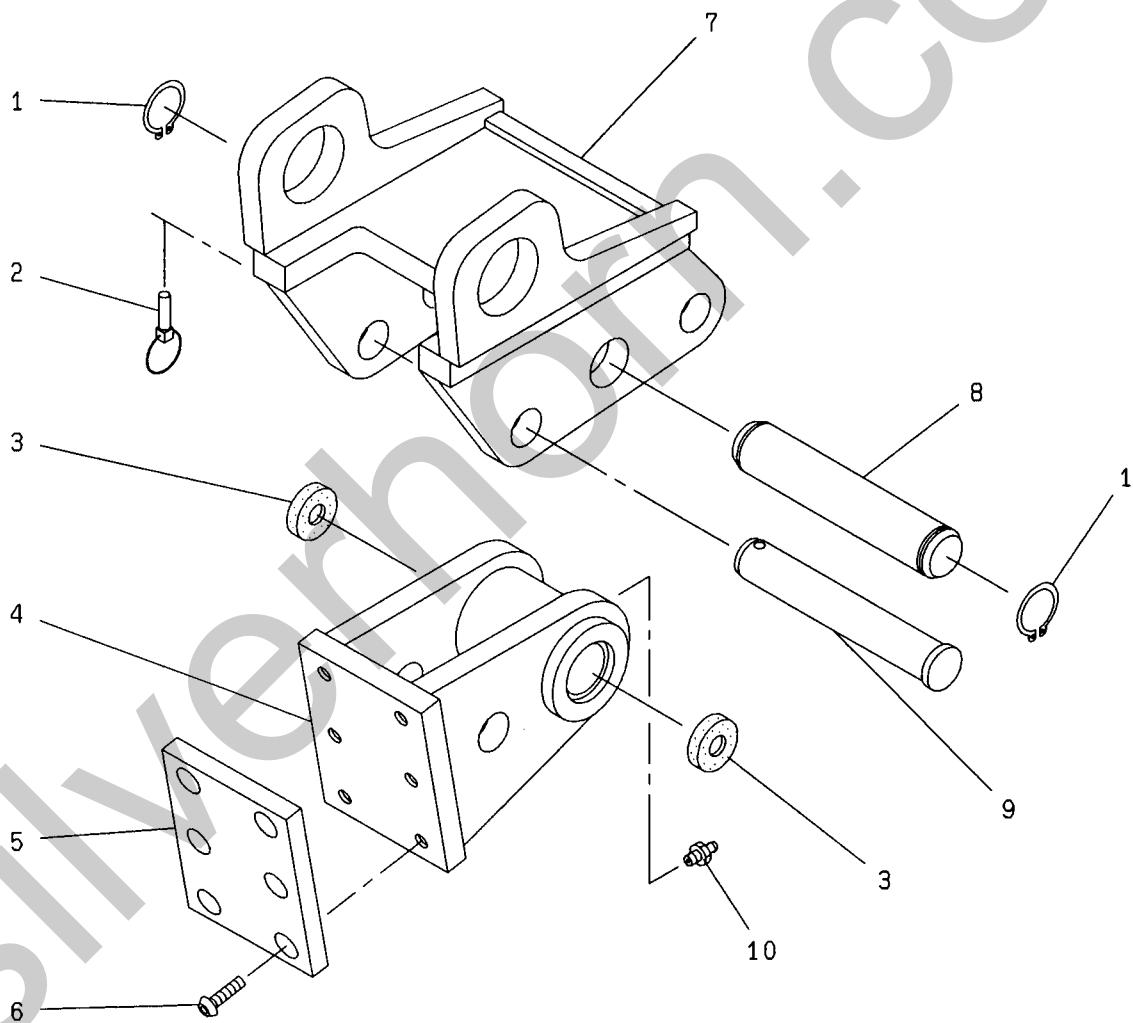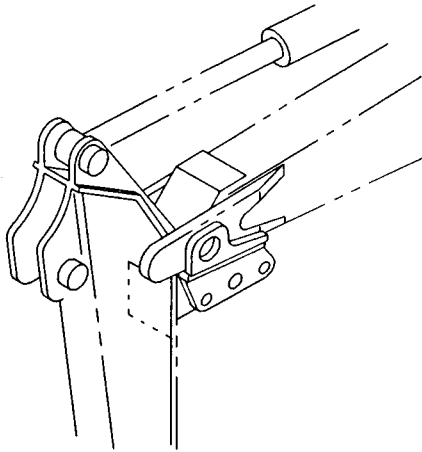

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5401 697 00	アーム ストッパ組立 (ブレーカ用) Stopper Ass'y, Arm (For Breaker)	1		AD006001~	
1	0493 510 40	*Ring, Snap スナップ リング	2		AD006001~	φ 40
2	4017 252 01	*Pin, Ring リング ピン	1		AD006001~	
3	0765 033 29	*Seal, Dust ダスト シール	2		AD006001~	
4	4423 400 00	*Bracket ブラケット	1		AD006001~	
5	4580 740 02	*Pad パッド	1		AD006001~	
6	4004 281 01	*Bolt, Button Head ボタン ヘッド ボルト	6		AD006001~	M10 × 20
7	4423 399 00	*Bracket ブラケット	1		AD006001~	
8	4019 800 01	*Pin ピン	1		AD006001~	
9	4013 648 02	*Pin ピン	1		AD006001~	
10	0728 111 15	*Nipple, Grease グリース ニップル	1		AD006001~	PT1/8

注 意
N O T E

IHI

アーム ストッパ組立 (ブレーカ用)
ARM STOPPER ASS'Y (FOR BREAKER)



MODEL 35J

- 199 -



REV. No. ①

SHEET No. 15 - 8

15

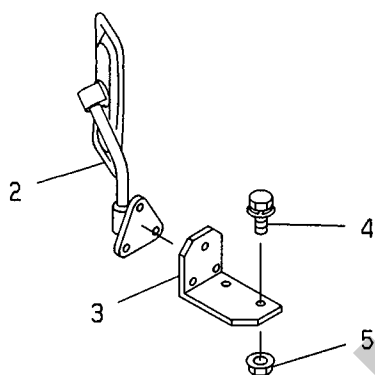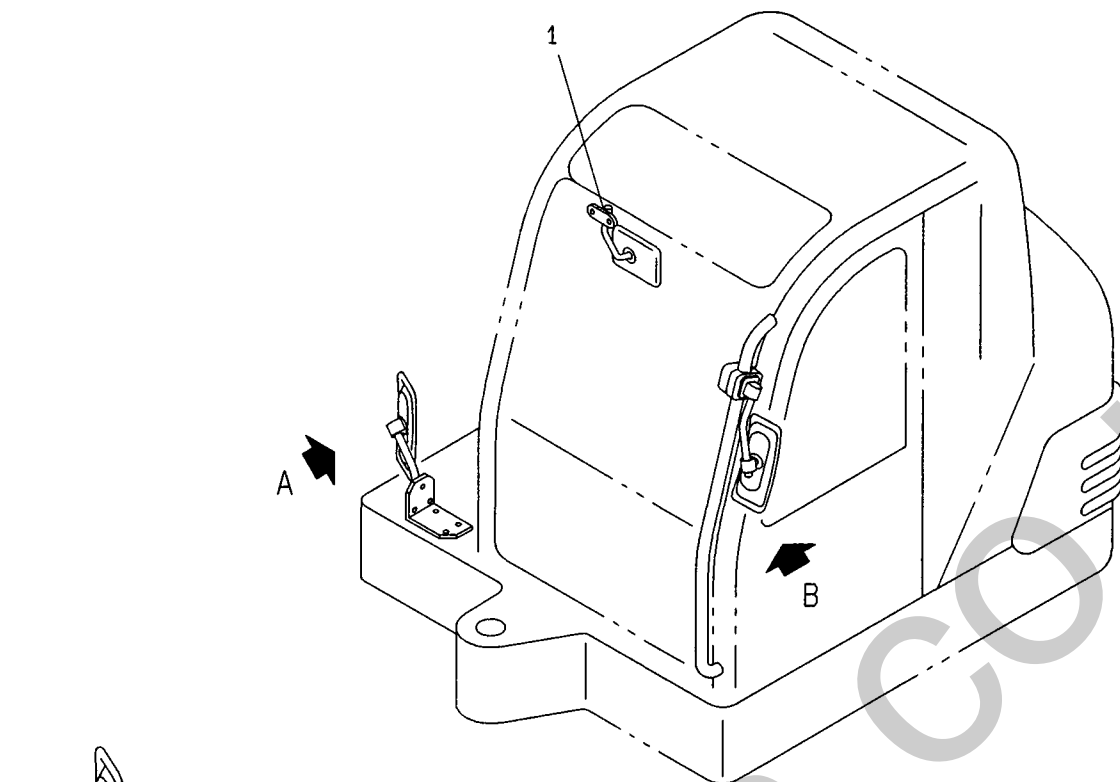

“A” 詳細
DETAIL

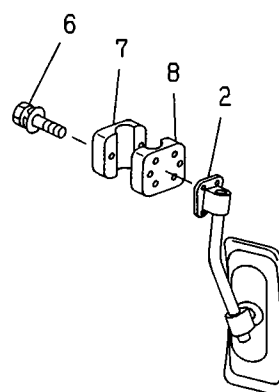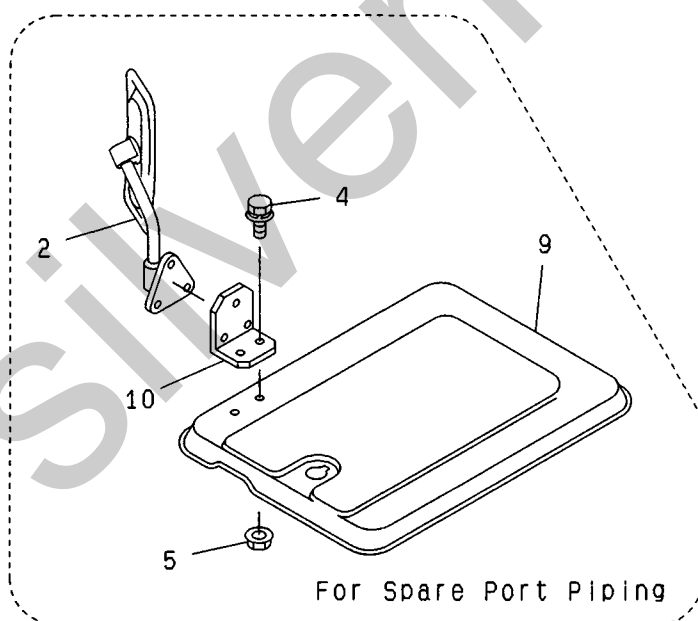

“B” 詳細
DETAIL

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5368 882 00	ミラー組立 Mirror Ass'y	1		AD006001~	
1	0699 003 75	ルーム ミラー *Mirror, Room	1		AD006001~	
2	0699 003 64	バック ミラー *Mirror, Back	2		AD006001~	
3	4417 505 00	ブラケット *Bracket	1		AD006001~	
4	0517 080 20	熱処理ボルト (L.W, FW付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		AD006001~	M8 × 20
5	0521 080 00	六角ナット (F.W付) *Nut, Hex.(W/F.W)	2		AD006001~	M8
6	0518 100 35	熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	2		AD006001~	M10 × 35 P = 1.25
7	4081 192 02	クランプ *Clamp	1		AD006001~	
8	4081 192 01	クランプ *Clamp	1		AD006001~	
9	5844 044 00	バッテリー カバー *Cover, Battery	1		AD006001~	
10	4423 641 00	ブラケット *Bracket	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

ミラー組立

MIRROR ASS'Y


MODEL 35J

- 201 -


REV. No. ①

SHEET No. 15 - 9




15

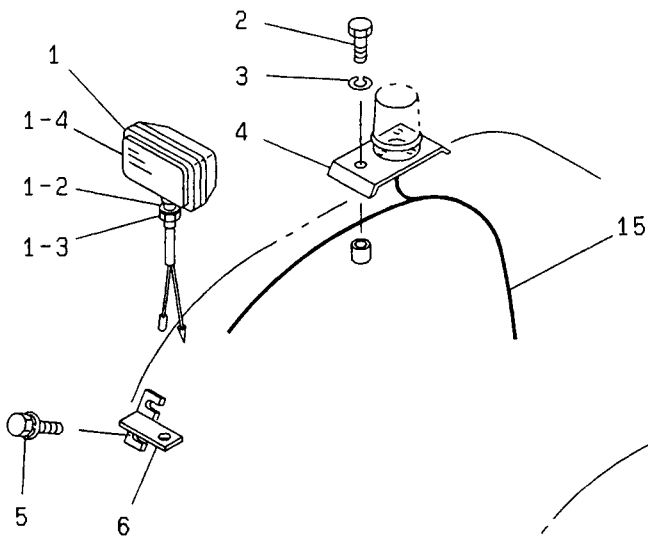


“A” 詳細
DETAIL

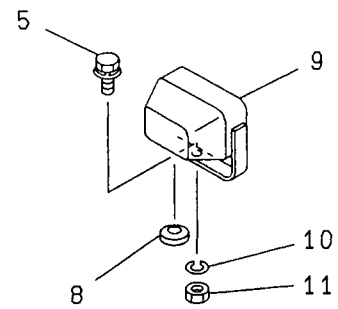


“B” 詳細
DETAIL

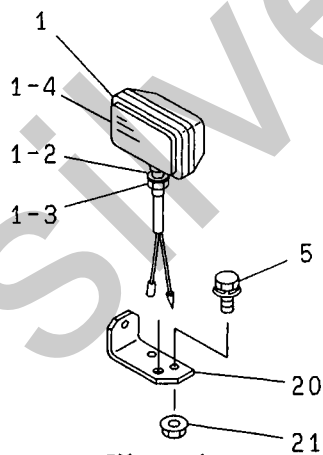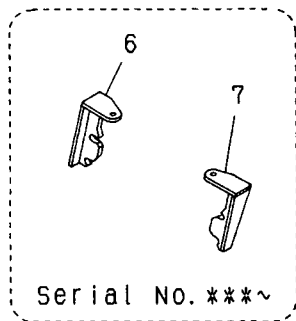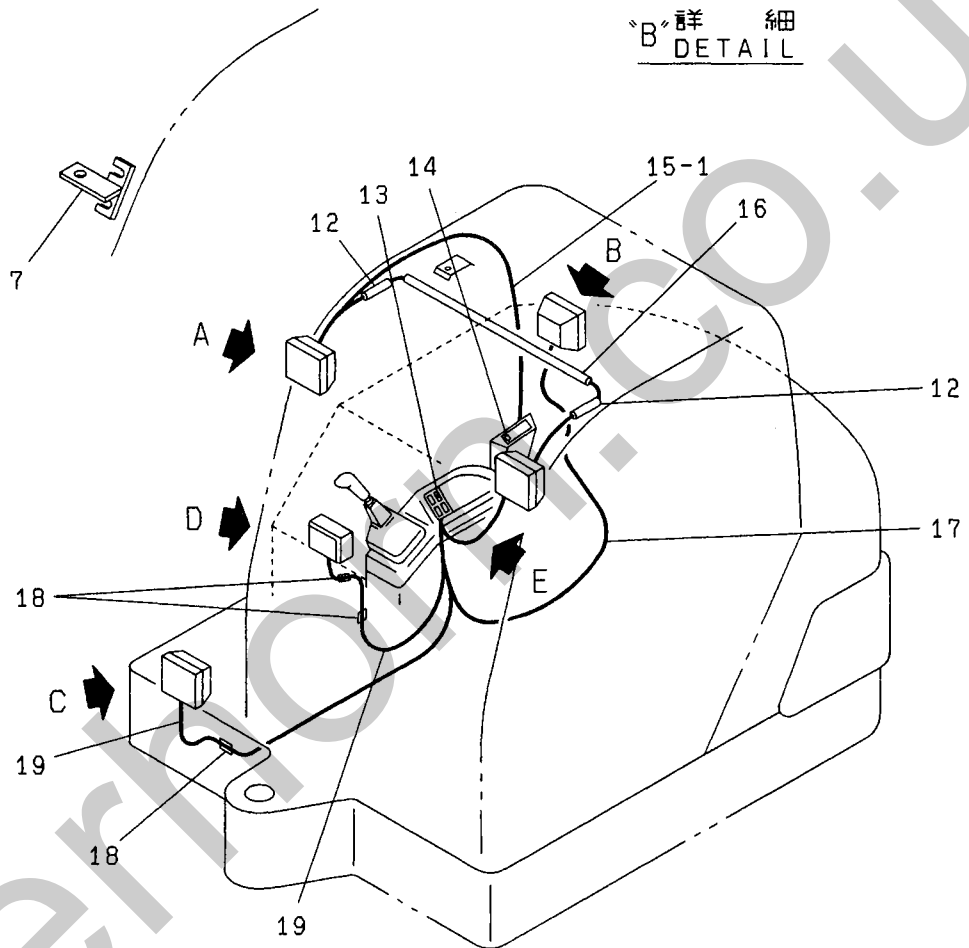

“C” 詳細
DETAIL

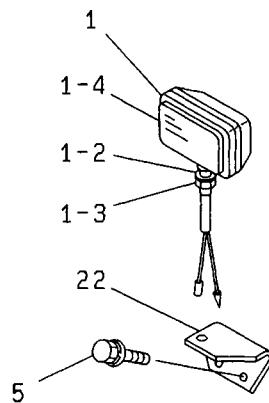

“D” 詳細
DETAIL

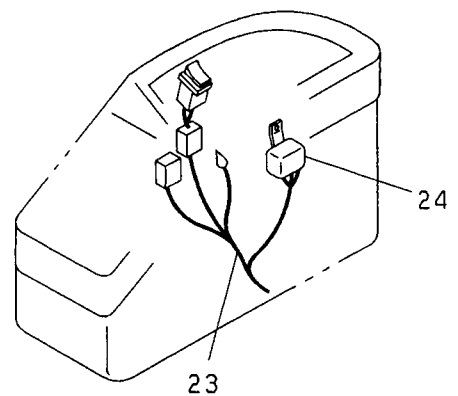

“E” 詳細
DETAIL

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 DESCRIPTION	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	通 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
0	×5368 854 00	ライト組立 Light Ass'y	1		AD006001~	
0-1	×5844 008 00	エンジン カバー組立 Engine Cover Ass'y	1		AD006001~	
0-2	×5844 007 00	キャブ組立 Cab Ass'y	1		AD006001~	
● 1	0854 010 31	ライト組立 *Light Ass'y	AR	↑	AD006001~***	
●	0854 523 UA	ライト組立 *Light Ass'y	AR	↑	***~	
● 1-1	0853 012 63	電球 **Bulb	1	↑	AD006001~***	12V - 45W
●	0854 523 06	電球 **Bulb	1	↑	***~	12V - 35W
● 1-2	*****	歯付座金 **Washer, Toothed Lock	1		AD006001~***	M12
● 1-3	0580 120 00	六角ナット **Nut, Hex.	1	↑	AD006001~***	M12
●	0854 523 08	六角ナット (細目) **Nut, Hex.	1	↑	***~	M12 P = 1.25
● 1-4	0853 012 65	レンズ **Lens	1	↑	AD006001~***	
●	0854 523 01	レンズ **Lens	1	↑	***~	
2	0513 120 20	熱処理ボルト *Bolt, Treatment	1		AD006001~	M12 × 20
3	0590 120 00	バネ座金 *Washer, Lock	1		AD006001~	M12
4	4418 316 00	ブラケット *Bracket	1		AD006001~	
5	0517 080 20	熱処理ボルト (L.W, F.W付) *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)	AR		AD006001~	M8 × 20
● 6	4423 183 00	ブラケット (右) *Bracket (R.H.)	1	↑	AD006001~***	
●	4424 539 00	ブラケット (右) *Bracket (R.H.)	1	↑	***~	
● 7	4423 182 00	ブラケット (左) *Bracket (L.H.)	1	↑	AD006001~***	
●	4424 538 00	ブラケット (左) *Bracket (L.H.)	1	↑	***~	
8	0910 940 52	グロメット *Grommet	1		AD006001~	
9	0854 010 21	ライト組立 *Light Ass'y	1		AD006001~	
10	0590 080 00	バネ座金 *Washer, Lock	1		AD006001~	M8
11	0544 080 00	六角ナット *Nut, Hex.	1		AD006001~	M8
12	4522 707 01	ダクト *Duct	2		AD006001~	
● 13	×0858 120 12	ライト スイッチ *Switch, Light	1		使用せず Not for use	
●	×0858 120 10	ライト スイッチ *Switch, Light	1		AD006001~	
14	0858 120 08	スイッチ *Switch	1		AD006001~	
15	△0858 200 38	ワイヤ ハーネス *Harness, Wire	1		AD006001~	
15-1	△0858 200 30	ワイヤ ハーネス *Harness, Wire (Head Light Only)	1		AD006001~	
16	4522 707 02	ダクト *Duct	1		AD006001~	
17	△0858 200 37	ワイヤ ハーネス *Harness, Wire	1		AD006001~	
18	0820 069 04	ステッカ *Sticker	AR		AD006001~	

注 意
NOTE

IHI

ライト組立
LIGHT ASS'Y

15

MODEL 35J

- 203 -

REV. No. ①

SHEET No. 15 - 10

見出番号 KEY No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 D E S C R I P T I O N	数 量 Q'TY	互換性 CHAN.	適 用 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
19	△0858 200 39	ワイヤ ハーネス *Harness, Wire	1		AD006001~	
20	4417 505 00	ブラケット *Bracket	1		AD006001~	
21	0521 080 00	六角ナット (F.W付) *Nut, Hex.(W/F.W)	2		AD006001~	
22	4423 621 00	ブラケット *Bracket	1		AD006001~	
23	△0858 200 36	ワイヤ ハーネス *Harness, Wire	1		AD006001~	
24	0870 845 00	ライト リレー *Relay, Light	1		AD006001~	

注 意
N O T E

IHI

ライト組立
LIGHT ASS'Y

MODEL 35J

— 204 —

REV. No. ①

SHEET No. 15 — 10

15

SECTION 16

PARTS INDEX

部品番号順索引

石川島建機株式会社
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.

PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.
045712030	0101	015	051305010	0604	A001	051708035	0601A	029
047512030	0101	015	051308016	0604	010	051708040	1505	008
047512035	0101	011		0604	A014	051708050	0405	006
	0101	027	051308020	0601	017		0405A	006
048984005	0602	012		0601A	017	051708060	0401A	050
	0602	A005		0801	031	051810020	0101	002
	0902	013	051308025	0803	026		0401	007
	0902	A013	051308030	0601	006		0401A	007
049350008	0504A	046		0601A	006		0403	037
049350030	0703	003	051310016	1101	024		0403A	036
049350037	0501	043	051310020	0507	016		0701	023
	0502	015	051310025	0701	033		0801	002
049350055	0511	021	051310030	0703	010		0801	015
049350060	0510	021		1101	031		0801	051
049350062	0105	003		1103	007		0801	051
	0106	003		1103	A007		0804	009
	0703	014	051310035	0103	022		0804	A008
049350070	0513	021	051310050	0405	024		0901	028 1
049350072	0508	023		0405A	024		1501	044
049350080	0104	005	051312020	1510	002		1501A	040
049351010	0604	A027	051312030	0703	012		1501A	083
049351020	0602	021	051312040	0701	043		1501B	040
	0602	A015		0803	006		1501B	082
049351028	0508	024	051410030	0107	001	051810025	0404	030
049351030	0508	025	051412050	1501	090		0404	A024
049351035	0501	088	051412060	1501	016		0404	B030
049351040	0502	067		1501	081		0404A	031
	1508	001		1501A	016		0404AA013	
049351072	0503	007		1501B	016		0404AB030	
049356008	1504	065	051412080	1101	009		0601	022
049460608	0505	A011		1102	021		0601	022
049460616	0405	015	051412090	1201	008		0601	027
	0405A	015	051412100	1101	032		0601A	021
049460624	0405	002		1102	015		0702	005
	0405A	002		1201	005		0801	021
049460810	0105	008	051412120	1101	044		0801	021
	0505	B022	051706016	0602	033		0803	014
	0703	008		0602	A028		1501	039
049460820	0502	053		0902	A034	051810030	0404	A013
049460932	0602	016	051708012	0101	017		0404AA017	
	0602	022	051708016	0701	004		0601	027
	0602	A010	051708020	0405	021		0601A	023
	0602	A016		0405A	021		0704	009
049460940	0603	025		0702	011		0704	A009
	1501	075		0804	A011		0801	036
	1501A	072		0902	030		0803	014
	1501B	071		0902	A030		0804	010
	1502	031		1505	005		0804	A009
049465170	0104	001		1509	004		0804	A014
049480412	0501	041		1510	005	051810035	0604	A018
049480620	0508	009	051708025	0602	A003		1509	006
049703500	0805	002 1		0603	012	051810060	1501A	037
	0805	A002 1		1501	053		1501B	037
	1507	002 1		1501A	051	051906012	0604	009
	1507	A002 1		1501B	049		0604	A012
	1507	B002 1		1502	012		0701	038
	1507	C002 1	051708030	0401	060		0801	039
	1507	D002 1		0401A	058		0902	022
	1507	E003 1		0803	002		0902	A022
051305010	0604	003	051708035	0601	024	051906016	0404	001

PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.
051906016	0404	A001	053512000	0101	023	055516030	0101	022
	0404A	001		0106	012		0105	009
	0404AA001			1101	007	055516050	0801	028
	0902	021		1102	008	055520220	0806	002
051906020	0902	A021		1201	006	055812160	1102	009
	0404	B015	054406000	0603	006	056106008	0510	015
	0404AB015			0901	021		0511	015
051906030	0701	056		1501	058		0512	026
051908016	0604	010		1501A	056	056108008	0509	026
051908020	0603	008		1501B	054	056108010	0513	015
	0804	A018		1502	017	056204010	0506	003
	0901	013	054408000	0405	019	056204030	0504	068
051908025	0804	A014		0405A	019	056205010	0504	032
052010020	0404	A025		0504	073		0504	083
	0404AA025			0601	013		0504A	029
	0801	051		0601A	013	056205016	0504	046
	1101	022		0602	028	056205018	0504A	017
052010025	0603	028		0602	A023	056206016	0508	057
	0604	002		0603	010	056206050	0504	088
	0604	A029		1501	051	056208016	0514	012
	1501	078		1501A	049		0514	A012
	1501A	075		1501B	047	056208020	0502	043
	1501B	074		1502	010	056208025	0503	005
	1502	034		1504	079		0505	023
052010030	0902	035		1510	011		0508	044
052010035	1104	004	054410000	0902	028		0514	014
	1104A	004		0601	A028		0514	A015
052010040	1501	023	054914000	0601	002	056208030	0505	B023
	1501A	023		0601A	002		0508	049
	1501B	023	055006016	1504	072	056208040	0501	034
052010050	1501	024	055008016	1503	041	056208070	0403	030
	1501A	024		1504	019		0403A	026
	1501B	024	055008020	1503	023	056210020	0505	005
052010060	1501	028	055008025	1503	061		0505	A005
	1501A	028	055008030	1503	039	056210025	0501	024
	1501B	028	055008035	1501	073	056210030	0401	019
	0901	003		1502	029		0401A	019
052012020	0507	006	055008070	0704	001	056212030	0508	053
052012025	0704	019		0704	A001	056212035	0703	002
052012030	0704	A021	055010025	0801	065	056212045	0502	014
	0801	024		1504	046	056214070	0505	A029
	1201	012	055010040	0602	026	056504010	0505	B014
052106000	0901	020		0602	A020		0602	006
052108000	0401A	052	055012025	0702	001	056504012	1503	011
	0702	022	055116110	1503	071		1504	023
	0803	008	055116120	1503	070	056504016	0801	022
	0804	002	055208020	0602	027	056504030	0505	B006
	0804	A002		0602	A022	056505008	0505	B013
	1509	005	055208025	0405	018	056505010	0704	027
	1510	021		0405A	018		0704	A029
052410000	0401	005	055208050	0401	038	056505012	0604	A024
	0401A	005		0401A	038		0901	023
	0403	040	055510020	1104	016		1504	033
	0403A	035		1104A	017	056505016	1504	078
	0803	022	055510035	0701	040	056506012	1504	006
	0901	016	055512030	0101	015		1504	008
	0901	016	055512035	0101	011	056506016	1503	029
	1101	045		0101	027		1504	001
052908000	0601	005	055512040	0301	002	056506020	1504	053
	0601A	005	055512060	0201	009	056508020	0804	013

PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.
056604012	1504	020	059010000	0703	006	059508000	0604	011
	1504	025		0801	059		0604	A013
056604016	1503	006		0801	066		0803	025
056605016	1504	056		1103	008	059510000	0103	021
056605020	0801	012		1103	A008		0107	002
056606015	1504	059		1501	047		0405	023
056608020	1503	020		1501A	044		0405A	023
057606016	0701	051		1501B	044		0701	026
057904000	0504	066		1502	003		1104	017
058004000	0505	B006 1		1504	045		1104A	018
	0505	B014 1	059012000	0401	015	059512000	0101	012
	0801	022 1		0401A	015		0101	012
058005000	0801	016		0701	031		0101	026
058006000	1504	074		0702	002		0106	011
058008000	0504A	062		1510	003		0107	007
	1503	033	059016000	0803	011		0301	003
058010000	0602	015		1503	065		0701	044
	0602	A008	059108000	0603	020		0703	011
058012000	0401	016		1501	069		0803	007
	0401A	016		1501A	067		1501	017
	0701	030		1501B	066		1501	082
	0901	001 3		1502	024		1501A	017
	1510	001 3	059304000	0505	B014 2		1501B	017
058014000	0602	010		1503	009	059516000	0101	021
058016000	0103	016	059305000	0604	A022		0105	010
	0508	015		0902	034		0801	029
	0803	012		0902	A036	059520000	0806	003
	1503	064		1504	031	059901015	0405	013
058308000	0601	015	059306000	0604	005		0405A	013
	0601A	015		0604	005		0601	010
058510000	0703	007		0604	A003		0601A	010
058520000	0806	006		0701	053		0603	014
058736000	1101	002		0801	005		0604	006
059004000	0801	022 2		1503	072		0604	A004
	1503	010		1504	003		1501	064
	1504	024		1504	005		1501A	062
059005000	0604	A023	059308000	0401A	051		1501B	061
	0704	026		0602	030		1502	019
	0704	A028		0602	A021	059906070	1101	001
	0901	024		0603	011	060540525	0201	010
	1504	032		0704	003	060901010	0510	014
059006000	0603	009		0704	A003		0511	014
	0701	052		1501	052		0512	025
	0801	006		1501A	050	061811015	0604	A025
	1501	060		1501B	048	061811608	0405	012
	1501A	058		1502	011	061811610	0405	012
	1501B	056		1503	017		0405A	012
	1502	028		1504	017	061811615	0602	018
	1503	030	059310000	0801	063		0602	A011
	1504	002		0801	063	061811620	0902	039
059008000	0401	039		1501	022	061812015	0601	004
	0401A	039		1501A	022		0601A	004
	0704	002		1501B	022		0603	004
	0704	A002		1504	044	061812020	0602	019
	1503	016	059312000	0401	014		0602	A013
	1504	018		0401A	014	061812030	0603	024
	1510	010		0702	003		1501	072
059010000	0507	015	059316000	0803	010		1501A	070
	0602	037		1503	066		1501B	069
	0602	A009	059320000	0803	028		1502	027

部品番号順索引

35J

PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.
061814030	0511	019	066000313	0513	020	069020194	0902	A004
061814530	0510	019	066000327	1505	001	069020195	0801	022 3
	0512	014	066090072	0704	A015	069020197	1503	038
061815030	0509	014	066740562	0701	014	069020209	1504	037
	0513	019	0667516UA	0701	035	069020233	1503	059
063060070	0106	004	0667517UA	0701	035	069021057	1504	075
063062060	0105	004	066808515	0701	014	069021059	1504	054
063063070	0104	006	066808802	0701	011	069021070	1504	075
065000107	1103	003	0668117UA	0701	039	069022015	1503	001 5
	1103	A003	0668118UA	0701	037	069022026	0801	004
065000204	1103	006	0668137UA	0701	010		0801	032
	1103	A006	066813705	0701	013	069022028	1504	068
065000303	1103	005	066813710	0701	012	069022029	1503	036
	1103	A005	066813791	0701	010 1	069022036	0801	009 1
065000402	1103	004	066840002	0701	054	069022037	0801	011
	1103	A004	069007420	1505	002	069028322	0404	035
0650659UA	0804	001	069007445	0701	019		0404A	036
	0804	A001	069007448	1506	005	069028335	0603	001
0650661UA	0804	003	069007463	0702	010	069028338	0601	001
0650668UA	0602	A001	069007467	1506	002		0601A	001
0650678UA	0804	A017	069007471	0702	013	069028340	0602	001
065101106	0603	007	069007807	0401	022	069028341	0602	007
	1501	057		0401A	022	069028342	0604	001 1
	1501A	055	069007810	0401	018		0604	A028 1
	1501B	053		0401A	018	069028348	0602	007 1
	1502	016	069008155	0704	011	069029109	0602	003
0651429UA	0703	001		0704	A011	069051068	0604	007
0652211UA	0801	017	069008162	0704	005	069051070	0604	A010
0652226UA	0602	031		0704	022	069051071	0604	A005
	0602	A030		0704	A005	069081802	1503	001 6
065302792	0102	001 1		0704	A024	0691014UA	1503	001
065304806	0102	002	069008188	0902	027	069101401	1503	001 1
	0102	004		0902	A027	069101402	1503	001 2
065304807	0102	006	069020024	0803	021	069101403	1503	001 3
0653075UA	0101	004 1	069020098	0201	007	069101404	1503	001 4
	0102	000	069020108	0801	053	069101407	1503	001 7
065307693	0102	003 1		1104	008	069101408	1503	001 8
0653077UA	0101	004 2	069020109	0101	019	069120008	0602	014
	0102	000 1	069020110	0801	054		0602	A007
	0102	007	069020111	0804	016		0902	032
065308203	0102	005		0804	A019		0902	032
065308204	0102	001		0806	004		0902	033
065308292	0102	001		1102	020		0902	A032
065308293	0102	003	069020120	1503	031		0902	A032
0653710UA	0101	004	069020139	1504	028	069120102	0902	A035
065900064	0604	001	069020142	1506	004		0602	013
	0604	A028	069020143	1506	001		0602	A006
065913401	1504	060	069020149	1503	034		0902	031
065913402	1504	070	069020150	1503	055		0902	031
065913403	1504	057	069020151	1503	059		0902	034
065913404	1504	071	069020153	1503	007		0902	A031
065913405	1504	061	069020154	1503	019		0902	A031
0659135UA	1504	043		1504	063	069900364	1509	002
0659136UA	1504	077	069020157	1504	064	069900375	1509	001
065913697	1504	076	069020159	1504	058	069900393	1504	051
065913698	1504	055	069020179	0806	001	070031000	0401	003
065915301	1504	060	069020181	0405	016		0401A	003
065915302	1504	070		0405A	016	070220200	0501	056
065915303	1504	057	069020187	0801	034	070740300	0704	021
065915304	1504	071	069020194	0902	004			
065915305	1504	061						

PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.
070740300	0704	A023	071020001	1501	096	071231032	0403	002
071010098	0402A	017	071020002	1501	093		1501	049
	0403	022	071020010	0501	072		1501	088
	0403A	010		0503	012		1501A	047
	0403A	017	071020014	0503	011	071231033	1502	038
	1202	015		0504	026		1501	050
071010110	0401	003		0104	008		1501	083
071010627	0201	002	071020101	0105	005		1501A	048
	1102	002		0106	009	071231034	1502	037
071010727	0201	004		0501	061		0401	002
	1102	004		0502	007		0401A	002
071011322	0401	053		0502	021	071231040	0404	032
	0404	024		0502	071		0404	A041
	0404	A029	071020104	0504	024		0404	B032
	0405	003	071020106	0504	025		0404A	033
	0405	026		0504A	050		0404AA043	
071011332	0403	025	071020201	0403	031		0404AB032	
	0403A	020		0403A	027		0405	029
071011333	0402	008	071030039	1502	004	071231041	0405A	029
	1202	007	071030040	1502	006		0401	046
071011334	1501B	059	071030304	1501A	077		0401A	045
	1502	035		1501B	076	071231042	0401	032
071011344	0107	004	071040002	1501	032		0401A	032
	0402	009	071050101	0201	005		1501	041
	0402A	009	071050302	0404	A038		1501A	036
	0403	020		0404AA039			1501A	076
	0403	020	071050304	1501	040		1501B	036
	0403	020	071050308	1505	010		1501B	075
	0403	043		1501	091		1502	038
071011422	0403A	024	071060003	1501	091	071231043	1501	042
	0404	006	071060102	0107	021		1501A	038
071011433	0404	A006	071060104	1501	094		1501A	078
071011444	1202	011	071070102	0107	022		1501B	038
	0107	012		0405	028		1501B	077
0710116UA	0402A	015		0405A	028		1501B	077
	0403A	007	071070103	0107	011	071231050	0401	041
	1202	013		0401	047		0403	036
071011705	1104A	026		0401A	046		0403A	032
071011906	1501	033	071071001	0403	034		0404	018
071012100	0404	006		0403A	030		0404	039
	0404	006	071190057	1502	005		0404	A026
	0404	036	071190058	1502	007		0404	A037
	0404	A006	071231000	0404	037		0404	A045
	0404	B026		0404	A043		0404	B022
	0404A	006		0404	B033		0404	B035
	0404AA006		071231030	0107	020		0404A	018
071012200	0401	053	071231031	0401	048		0404AA026	
	0404	024		0401A	047		0404AA038	
	0404	A029		0402A	016		0404AB022	
	0404	B027		0402A	016		0405	027
	0404A	024		0403	024		0405A	027
	0404AA029			0403A	012	071231051	0405A	032
	0404AB024			0403A	019		0401	033
	0405	003		1104	003		0401	035
	0405	026		1104	003		0401A	033
	0405A	003		1104	032		0401A	035
	0405A	026		1104A	014		1104	027
071012202	0402	008		1104A	033		1202	010
	0402A	008		1202	012	071231052	0401	026
	1104A	028		0401	056		0401	054
	1202	007	071231032	0402	011		0401A	026

PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.
071231052	0403	027	072410708	0704	A022	075205205	0508	013
	0403A	022		0103	007	075205206	0508	050
	1501	037	072811114	0103	007	075205207	0508	006
	1501	037	072811115	0201	001	075205208	0508	007
	1501	097		0509	002	075205209	0508	042
	1501A	042		0509	031	075205211	0508	047
	1501B	042		0510	002	075205212	0508	046
071231053	1501B	030		0511	002	075205213	0508	037
	1501	030		0511	023	075205214	0508	041
	1501	030		0512	002	075205215	0508	020
	1501	098		0513	002	075205216	0508	021
	1501A	043		1101	018	075205291	0508	017
	1501B	043		1102	001	075205292	0508	034
071231132	0402A	011		1508	010	0752053UA	0508	000
071231133	1502	040	072811165	0510	026		0703	015
071231152	0401	036		1102	011	075205301	0508	043
	0401A	036		1201	003	075211826	0513	004
	0403	029		0704	018	075216420	0509	024
	0403A	025	072991017	0704	A020	075216421	0509	027
071231163	1501A	030		A019	017	075218424	0513	013
	1501B	030	072991018	0704	017	075218425	0513	016
	1502	040		A019	017	075223905	0510	008
071231230	0403	012	072991035	1505	001	075223923	0509	003
	0403A	008	075029508	0508	048		0509	030
071231231	0403	017	075029524	0506	004		0510	003
071231402	0401	045	075031424	0508	031		0510	004
	0401A	044	075031425	0508	019	075223924	0509	004
071231716	0401A	054	075102215	0508	051		0510	004
071231903	0107	010	075102252	0508	056		0511	004
071231911	0507	013	075102254	0508	058		0512	004
071310002	0201	002	075102255	0508	054	075224006	0510	020
	0201	004	075102263	0508	052	075224021	0510	027
	1102	002	075102524	0508	035		0512	003
	1102	004	075103921	0508	032		0512	033
071330003	0401	011	075104635	0508	040	075224221	0511	003
	0401A	011	075104636	0508	040		0511	024
071330029	0401	010	075104637	0508	040	075228921	0513	003
	0401A	010	075109503	0508	018		0513	023
071370002	0107	023	075190125	0509	025	075229906	0510	006
	0404	027		0513	014		0512	006
	0404	036	075190404	0502	005	075273705	0512	008
	0404	A032	075196003	0501	013	075275605	0509	008
	0404	B018	075196904	0502	004		0513	008
	0404	B026	075204701	0508	026	075275606	0509	006
	0404A	026	075204703	0508	002		0513	006
	0404AA032		075204704	0508	004	075275625	0509	020
	0404AB018		075204705	0508	022	075276608	0511	006
	0405	008	075204709	0508	029	075277813	0512	019
	0405	033	075204710	0508	011	075277814	0512	020
	0405A	008	075204711	0508	005	075277816	0510	016
071370004	0107	024	075204714	0508	016	075277817	0510	013
	0401	028	075204717	0508	012	075282313	0512	018
	0401A	028	075204718	0508	012	075282512	0509	019
	0403	043	075204719	0508	012	075282513	0509	018
	0403A	015	075204720	0508	012	075287103	0510	018
	0405A	033	075204723	0508	038	075287104	0510	017
071370402	0403	006	075204791	0508	027	075287191	0510	005
071980100	0107	016	075205201	0508	001	075287192	0510	012
0719805UA	0704	020	075205202	0508	055	075287193	0510	011
072120703	0704	A022	075205203	0508	028	075287304	0512	028
072410708	0704	020	075205204	0508	008	075287305	0512	027

PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.
075287306	0512	024	075298002	0512	001	075376441	0502	023
075287392	0512	023	075298003	0512	017	075376442	0501	004
075287393	0512	022	0753047UA	0401	008	075376443	0501	010
0752880UA	0511	000		0401A	008	075376444	0501	014
	1101	016	07533248UA	0404	038	075376445	0501	001
075288001	0511	022		0404	A044	075376446	0501	012
0752901UA	0509	000		0404	B034	075376447	0501	011
		1			075	075376448	0501	020
075290101	1101	026	075356305	0501	075	075376449	0501	022
075290102	0509	029	075356353	0501	023	075376451	0501	002
		1	075356359	0501	008		0502	002
075290103	0509	001	075356360	0501	006		0501	012
075290104	0509	013	075358015	0502	017	075376453	0501	019
075290105	0509	017	075371355	0501	078	075376492	0501	016
075290106	0509	028	075371512	0501	017	075376495	0501	060
		003	075373659	0501	009	075376496	0501	026
075290191	0509	030	075376401	0501	074	075376497	0501	003
075290192	0509	005	075376402	0501	076	0753786UA	0101	005
075290193	0509	023	075376403	0501	079		0101	013
0752902UA	0509	022	075376404	0501	062		0501	000
		000	075376405	0501	077	075378601	0501	031
075290201	1101	026	075376406	0501	084	075378602	0501	031
075291303	0512	029	075376407	0501	083	075378691	0501	051
075291304	0512	013	075376408	0501	082	075378692	0501	000
075291305	0512	015	075376409	0501	082	075378693	0501	050
075291391	0512	016	075376410	0501	081	075378693	0501	052
075292110	0509	005	075376411	0501	085	075379501	0502	033
075292110	0509	021	075376411	0501	086	075379502	0502	006
075292803	0511	018	075376412	0501	087	075379503	0502	006
075292804	0511	018	075376413	0501	087	075379503	0502	028
075292805	0511	020	075376413	0501	063	075379504	0502	030
075292806	0511	017	075376414	0501	066	075379505	0502	030
075292807	0511	017	075376415	0501	066	075379505	0502	029
075292807	0511	016	075376415	0501	065	075379506	0502	032
075292807	0511	013	075376416	0501	065	075379507	0502	032
075292891	0511	013	075376416	0501	064	075379507	0502	035
075292891	0511	005	075376417	0501	068	075379508	0502	020
075292892	0511	012	075376418	0501	073	075379509	0502	018
075292892	0511	012	075376418	0501	073	075379510	0502	018
075292893	0511	011	075376419	0501	067	075379511	0502	016
075292893	0511	011	075376419	0501	067	075379511	0502	025
075292893	0511	011	075376420	0501	067	075379512	0502	026
075293005	0510	022	075376421	0501	067	075379513	0502	026
075293006	0510	022	075376422	0501	067	075379514	0502	072
075293007	0510	023	075376423	0501	071	075379515	0502	075
075293007	0510	024	075376424	0501	070	075379516	0502	074
0752931UA	0510	000	075376425	0501	069	075379517	0502	073
		006		0501	018	075379518	0502	070
075293101	1101	006	075376426	0501	080	075379519	0502	069
075293101	0510	025	075376427	0501	029	075379520	0502	069
075293102	0510	001	075376428	0501	032	075379521	0502	068
075293505	0509	015	075376430	0501	033	075379522	0502	068
075293506	0509	016	075376431	0501	037	075379523	0502	065
075294002	0511	001	075376432	0501	028	075379524	0502	064
075294701	0512	032	075376433	0501	047	075379525	0502	063
075294706	0512	021	075376434	0501	019	075379526	0502	062
075294707	0512	029	075376435	0501	046	075379527	0502	061
075294708	0512	030		0501	048	075379528	0502	060
075294709	0512	031	075376433	0501	049	075379529	0502	066
075294709	0513	000	075376434	0501	046	075379530	0502	058
0752951UA	0513	000	075376435	0501	048	075379531	0502	057
		1201	075376436	0501	039	075379532	0502	056
075295101	0513	002	075376437	0501	038	075379533	0502	055
075295102	0513	022	075376438	0501	031	075379534	0502	054
075295103	0513	001	075376439	0501	042	075379535	0502	051
075295104	0513	001		0502	040	075379536	0502	042
075295104	0513	017						
075295191	0513	005						
075295192	0513	012						
075295193	0513	011						
075295193	0513	011						
0752980UA	0512	000						
		006						

PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.
075379551	0502	024	075634802	0504A	020	075634999	0504A	070 2
075379592	0502	050	075634803	0504A	018	0756375UA	0401A	057
075379595	0502	059	075634804	0504A	019		0504A	000
075379596	0502	052	075634805	0504A	024	075637501	0504A	050
075379597	0502	027	075634806	0504A	023	075637593	0504A	007
0753796UA	0301	001	075634807	0504A	025	075661108	0505	B029
	0502	000	075634808	0504A	026	075661113	0505	B001
075379691	0502	000 1	075634809	0504A	028	075661120	0505	B015
075379693	0502	001	075634810	0504A	022	075661125	0505	B011
075379694	0502	008	075634811	0504A	027	075661126	0505	B007
075379697	0502	008	075634812	0504A	031	075661133	0505	B005
075379698	0502	001	075634813	0504A	030	075661134	0505	B008
075379699	0502	000 1	075634814	0504A	033	075661135	0505	B009
075412413	0514	011	075634815	0504A	034	075661136	0505	B009 1
075430910	0504	016	075634816	0504A	036	075661137	0505	B010
075433603	0504	079	075634817	0504A	035	075661141	0505	B021
075453414	0508	036	075634818	0504A	038	075661142	0505	B027
0754592UA	1501	034	075634819	0504A	040	075664116	0504	070
	1501	095	075634820	0504A	039	075664119	0504	049
0754593UA	1501	092	075634821	0504A	044	075664120	0504	050
0754801UA	1501	048	075634822	0504A	045		0515	005
	1501A	046	075634823	0504A	041	075664121	0504	051
	1501B	046	075634824	0504A	042		0515	002
0754804UA	1501A	031	075634825	0504A	049	075664122	0504	054
	1501B	031	075634826	0504A	051		0515	004
075514203	0507	012 1	075634827	0504A	052	075664123	0504	048
075581219	0503	004	075634828	0504A	053	075664124	0504	052
075583807	0503	008	075634829	0504A	054		0515	011
0755845UA	0107	014	075634830	0504A	055	075664125	0504	047
	0503	000	075634831	0504A	056	075664126	0504	042
075584506	0503	009	075634881	0504A	070	075664127	0504	041
	0503	006	075634883	0504A	068	075664134	0504	063
075584507	0503	014	075634885	0504A	060	075664173	0504	077
075584592	0503	010	075634886	0504A	014		0504	089
075584905	0503	002	075634887	0504A	013	075670309	0506	008
075584991	0503	000 1	075634888	0504A	012	075671330	0504	044
0756304UA	0404	A040 1	075634889	0504A	011	075671350	0504	045
	0404AA042	1	075634890	0504A	010		0515	006
075630407	0514	A000	075634891	0504A	009	075671388	0504	071
075630505	0514	A016	075634893	0504A	007	075673501	0505	B036
075630506	0514	A017	075634894	0504A	006	075673502	0505	B037
075630519	0514	A011	075634895	0504A	005	075673503	0505	B004
075630801	0504	031	075634896	0504A	004	075673504	0505	B003
	0504	082	075634897	0504A	003	075673506	0505	B018
075630895	0504	009	075634899	0504A	001	075673508	0505	B035
075630896	0504	002	0756349UA	0401A	057	075673509	0505	B017
075630897	0504	078	075634991	0504A	000	075673513	0505	B030
075630898	0504	001	075634992	0504A	066	075673514	0505	B031
075630899	0504	003	075634993	0504A	065	075673515	0505	B034
0756309UA	0401	059	075634994	0504A	064	075673516	0505	B033
	0504	000	075634995	0504A	063	075673520	0505	B016
0756332UA	0404	033	075634996	0504A	008	075673523	0505	B024
	0404A	034	075634997	0404A	002	075673591	0505	B000 1
075633217	0505	A000		0404A	028	075673621	0505	B026
075633218	0505	A013		0404A	028	075673638	0505	B012
075633219	0505	A028		0404AA034		075674411	0505	B028
075633227	0505	A031		0404AB027		075674418	0505	B032
	0505	A030		0504A	072	075675353	0504	038
075634801	0504A	061	075634998	0504A	070 1	075675360	0504	056

PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.
075675363	0504	037	075692535	0504	080	075693609	0505	A009 1
075675489	0504	069	075692536	0504	023	075693610	0505	009
	0504	069	075692537	0504	087		0505	A010
075677504	0504	039	075692538	0504	022	075693611	0505	012
075677541	0515	003	075692539	0504	040		0505	A014
075678005	0506	009	075692540	0504	035	075693612	0505	022
075678006	0506	006	075692541	0504	031		0505	A027
075678007	0506	012		0504	082	075693613	0505	001
075678010	0506	005	075692545	0504	043		0505	A001
075678101	0514	008	075692547	0504	051 1	075693614	0505	008
	0514	A008	075692548	0504	086		0505	A008
075678102	0514	015	075692549	0504	030	075693615	0505	021
075678103	0514	016	075692550	0504	028		0505	A025
075678104	0514	009	075692581	0504	006	075693616	0505	A012
	0514	A009	075692582	0504	067	075693617	0505	A013
075678106	0514	005	075692583	0504	078	075693618	0505	A028
	0514	A005	075692584	0504	004	075693619	0505	020
075678107	0514	006	075692585	0504	007		0505	A024
	0514	A006	075692586	0504	010	075693625	0505	014
075678114	0514	007	075692587	0504	001		0505	A018
	0514	A007	075692588	0504	011	075693630	0505	016
075678115	0514	010	075692589	0504	012		0505	A020
	0514	A010	075692591	0504	005	075693631	0505	017
075678191	0514	000 1	075692593	0504	003		0505	A019
	0514	A000 1	075692594	0504	009	075693691	0505	A016
075679013	0506	001	075692595	0504	002	0756937UA	0404	002
075681580	0515	010	075692596	0504	076		0404	A002
075684201	0505	B025		0504	076		0404A	002
075684204	0505	B020	0756926UA	0401	059		0404AA	002
075684205	0505	B019		0504	000		0505	000
075685771	0504	058	075692694	0504	089 2	075693704	0505	002
075686164	0515	001	075692695	0504	013		0505	A002
0756863UA	0404	A040	075692696	0504	008	075693712	0505	011
	0404AA	042	075692697	0504	072	075693791	0505	013
	0514	000	075692698	0504	065	075694202	0504A	015
075686305	0514	013		0504	065		0504A	037
075686309	0514	017	075692699	0504	075	0756955UA	0403	035
	0514	A013	075692711	0504A	047		0403A	031
0756876UA	1104	028	075693405	0504	073 1		0506	000
0756879UA	1104	028	075693483	0504	089 1	075695501	0506	014
075688002	0506	002	0756936UA	0404	033	075695503	0506	011
0756882UA	0404	B001		0404	033	075695504	0506	013
	0404AB	001		0505	A000	075695508	0506	007
	0505	B000	075693601	0505	019	075750309	0501	044
075690299	0504	014		0505	A026	0757664UA	0301	001
0756905UA	0405	007	075693602	0505	007		0502	000
	0405A	007		0505	A006	075766491	0502	000 1
	0515	000	075693603	0505	018	075766492	0502	001
075690507	0515	008		0505	A007	075766493	0502	008
075690508	0515	007	075693604	0505	004	0758658UA	0509	000 1
075692501	0504	029		0505	A004		1101	026 1
075692503	0504	015	075693605	0505	002	075865804	0509	017
075692506	0504	018		0505	A002	0759105UA	0403	033
075692511	0504	057	075693606	0505	003		0403A	029
075692514	0504	062		0505	A003	0759106UA	0507	007
075692515	0504	061	075693607	0505	006	0759114UA	0507	012 2
075692522	0504	064		0505	A015	0759115UA	0507	012
075692524	0504	055	075693608	0505	010	076021138	0508	033
075692526	0504	074		0505	A009	076021144	0508	059
075692534	0504	034	075693609	0505	010 1	076021147	0508	003

PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	
076021168	0508	010	076071012	0404	A003	076071019	0401A	056	
076031008	0508	039		0404	B017		0402	010	
076031014	0508	045		0404A	003		0402A	010	
076031017	0504	020		0404AA003			0403	021	
076031021	0504	059		0404AB017			0403A	014	
076031030	0504	027		0405	005		0504	072 1	
076031033	0504	019		0405	025		0504A	058	
076031211	0507	010		0405	032		0505	B002	
076031222	0401	021		0405A	005		0514	002	
	0401A	021		0405A	025		0514	A002	
076031226	0504A	057	076071024	0405A	034	076071020	0505	B002	
076031906	0402	017		0501	015		0514	002	
	0403	015		0504	017		0401A	025	
	1104	026		0504	085		1502	041	
	1202	005		0504A	016		0501	053	
076031908	0401	058		0504A	021		0502	009	
	0402	013		0504A	073		0504A	050 1	
	0402A	013		0501	054		0401A	062	
	0403	005		0502	013		0501	002	
	0504	070 1		0504	065 2		0103	002	
	1501	063	076071016	0504	072 2	0507	002		
	1501A	061		0504	075 2	0503	003		
	1502	036		0107	017	0507	008		
076061006	0504A	059		0401	042	0106	007		
076061014	0504	053		0401A	041	0511	010		
	0504A	032		0402	007	0510	010		
	0515	012		0402A	007	0511	007		
076061017	0502	011		0402A	018	0510	007		
076061018	0504	033		0403	023	0512	012		
	0504	084		0403A	004	0509	012		
076061019	0505	A021	076071585	0403A	018	076071580	0512	010	
	0508	051 1		0501	021		0509	010	
076061020	0505	015		0502	003		0512	007	
	0505	A017		0502	041		0509	007	
076061022	0506	010		0503	013		076071590	0513	010
076061036	0508	014		0504	021		076071595	0503	001
076061565	0514	004		0504A	048		076071600	0513	007
	0514	A004		0504A	067			0513	007
076061580	0505	A022		0504A	069		076071625	0502	034
076061585	0505	A023		0504A	071		076114162	0703	013
076061625	0501	025	0504A	075	076169023	0106	002		
076071006	0515	009	0504A	075	076172120	0703	004		
076071007	0501	036	0514	003	076173012	0105	002		
	0501	045	0514	A003	076173140	0104	004		
	0504	060	1104A	027	076173140	0104	004		
076071008	0508	030	1202	008	076212014	0501	055		
	0508	036 1	1202	014		0502	012		
076071010	0501	007	1501B	060	076212022	0514	001		
	0504	036	1502	036		0514	A001		
	0504	069 2	0501	035	076212042	0103	003		
	0504	071 2	0504	065 1	076213017	0502	010		
	0504	076 2	0504	069 1	076213565	0511	009		
	0504	077 2	0504	071 1	076213570	0510	009		
	0504	077 2	0504	075 1	076213580	0512	009		
	0504	077 2	0504	076 1		0512	011		
	0504	081	0504	077 1	076213585	0509	009		
	0504	089 4	0504	077 1		0509	011		
076071011	0504A	043	0504	077 1	076213595	0513	009		
076071012	0107	015	0504	077 1	076410504	0511	008		
	0401	052	0504	089 3	076503326	1102	018		
	0404	003	0504	089 3	076503327	1101	011		
			0107	003	076503327	1101	011		
			0401	029	076503329	1101	014		
			0401A	029		1201	007		

PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.
076503329	1508	003	085401031	1510	001	085812012	0902	003
077900088	0201	003	085403061	1504	030		0902	A003
	1102	003	0854523UA	0901	001		1510	013
077900329	0702	009		1510	001	085817602	0901	011 1
077900336	0702	014	085452301	0901	001 4	085819004	0901	026
077900348	0404A	037		1510	001 4	085819013	0902	042
	0404AA012		085452306	0901	001 1	085820012	0901	008
079000002	1505	004		1510	001 1	085820016	0901	009
079000006	0401A	059	085452308	0901	001 3	085820018	1504	036
	0404	A012		1510	001 3	085820021	0901	005
	0404AA012		085605013	0902	015	085820030	1510	015 1
082006703	0602	004		0902	A015	085820031	1504	048 2
	0901	007	0856106UA	0902	016	085820036	1510	023
082006704	1104A	035		0902	A016	085820037	1510	017
082006705	0401A	061	085610601	0902	016 1	085820038	1510	015
	0901	027		0902	A016 1	085820039	1510	019
	1104	011	0856107UA	0902	016	085820047	0604	A009
	1104A	011	0856121UA	0602	011	085820059	0901	009
082006709	0404	017	0856122UA	0902	001	085820060	0901	008
	0404	A011	085612901	0902	001 1	087084500	1510	024
	0404	B010	0856131UA	0902	006	0870880UA	0604	A006
	0404A	017		0902	A006	091065004	0704	024
	0404AA011		0856132UA	0902	009		0704	A026
	0404AB010			0902	A009	091091100	1104	008
082006710	1104	013	0856140UA	0602	A004		1104A	008
	1104A	013	0856143UA	0902	A001	091093081	0701	029
	1501	007	085614301	0902	A001 1	091093082	0701	032
	1501A	007	0856178UA	0902	016	091094002	1504	022
	1501B	007	085701149	0901	012	091094016	0901	025
082006903	0602	005	085701155	0902	011		0902	041
	0604	A008		0902	A011		1503	021
	0902	043	085702198	1504	039	091094020	1503	082
082006904	1510	018	085702257	1504	009	091094052	1510	008
082006913	0901	004	085702270	1504	038	091095012	0101	007
082091702	0902	017	085702276	0604	A020	093011012	1001	005 1
	0902	A017	085702281	1504	009	093011417	1001	005
082091703	0902	017	085704011	1504	027	093101019	1001	006 2
082091705	0902	017	085705603	1505	006	093101022	1001	006
083024246	0604	A016	085705604	1505	007	093101027	1001	006 1
083024301	0902	019	085706037	1504	048 1	093107010	1001	007 1
	0902	A019	085706042	1504	048	093107026	1001	007
083024302	0902	018	085706043	1504	034	093110925	1001	002
	0902	A018	085706044	1504	035	093117008	1001	009
083029101	0901	009 1	085707012	1504	021	093130104	1001	010
083090012	0902	014	0857304UA	1504	052	093133110	1001	004
	0902	A014	085810183	0902	020	093137010	1001	003 1
083090013	0902	007		0902	A020	093137011	1001	003
	0902	A007	085810773	1504	026	093137101	1001	003 2
083090014	0902	012	085810811	0704	025	400300100	0702	019
	0902	A012		0704	A027	400307900	0101	009
085211065	0901	011	085811004	0902	026		0106	010
085211922	0901	010		0902	A026	400314101	0401	012
085301263	0901	001 1	085811006	0902	026		0401A	012
	1510	001 1		0902	A026	400314300	1101	047
085301265	0901	001 4	085812008	1510	014	400402204	0901	014
	1510	001 4	085812010	0902	002	400416100	0103	011
085320005	0902	010		0902	A002	400418901	0701	025
	0902	A010		1510	013	400427101	0107	006
085401021	1510	009	085812011	0902	005	400427901	0804	011
085401031	0901	001		0902	A005		0804	A010

PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.
400428001	0801	007	401125020	1101	008	402117900	0601A	012
400428101	0801	064		1201	009	402124700	0601	016
	1508	006	401152200	1101	033		0601A	016
400428102	0801	058	401152500	0602	017	403112900	0106	006
	1501	046		0602	A012	403125800	0106	011
	1501A	045	401153102	1102	013	403132900	0105	006
	1501B	045	401153201	1102	019	404000220	0601	018
	1502	002	401248500	0602	023	404046806	1101	039
400431102	1503	015		0602	A017	404046808	1101	036
	1504	047	401322500	1101	021	404046901	1101	013
400431501	0902	033	401322700	1101	038	404046905	1101	019
	0902	A035	401322800	1101	043	404082801	0103	013
400514600	1503	067	401325600	0405	001	404083501	0602	029
400515800	0801	016		0405A	001		0602	A024
400611901	0803	003		0601	011	404084900	0601	029
400611902	0801	037		0601A	011		0601A	025
	0801	050		0603	016	404085901	0103	013
	1101	030		1501	066	404086700	0602	038
400611903	0701	042		1501A	064		0602	A032
	0702	006		1501B	063	404220400	0105	001
	0801	025		1502	021	404223800	0105	001
400616101	1102	022	4013326000	1101	034	404322701	1201	010
400616102	1102	022	1	1503	060	4043322901	1101	012
400616103	1102	022	2	0803	024	4043323101	1101	041
400616104	1102	022	3	0405	014	4043323104	1101	015
400616105	1102	022	4	0405A	014	4043325400	1102	017
400617800	1101	003		0603	027	4043325500	1102	014
400621400	0106	001	401360000	1501	077	404334600	1102	012
400626801	1101	004		1501A	074	404335801	1201	010
	1102	005		1501B	073	404335900	1504	062
400626802	1101	005		1502	033	406000100	1501	062
	1102	005		1508	009		1501A	060
400626803	1102	005	1	1503	063	406000400	1104	025
400626901	1101	027	2	1503	062	406002100	0507	001
400627600	0104	003	401603004	0602	034	406005100	0401	043
4006335200	1503	069		0602	A029		0401A	042
400636100	0702	007		0801	008	406005700	1501B	058
400638600	0801	042	401705900	1201	011	406005800	0402	012
400639000	1504	066	401707900	1101	028	406005800	0403	004
400639100	1503	057	401725201	1508	002	406006000	0403	007
400647200	1503	056	401732900	1101	028	406006200	1104	030
400650200	0803	004	401946300	0604	004	406006300	0401	051
400652900	0601	028		0604	A002		0401A	053
	0601A	024	401974000	0804	008		0405	030
400730700	1103	010		0804	A007		0405A	030
	1103	A010	401980001	1508	008	406006900	1502	039
400745201	0507	004	401980800	0703	008	406007400	0403	010
400745202	0507	005	401983700	0602	016	406008300	0403	016
400745300	0801	035		0602	022	406008900	1501	038
400745800	0701	022		0602	A010	406010600	1501	031
400745900	0701	022	1	0602	A016	406011400	1501A	081
400746000	0701	022	2	0902	036		1501B	080
400747300	0801	018	402079300	0601	014	406011500	1501A	079
400747401	0801	023	402082800	0601A	014		1501B	078
401124701	1201	004	402114200	0603	015	406014300	1104A	031
401125001	1101	008		1501	065	406014400	0403A	011
401125003	1201	009		1501A	063	406014500	0403A	006
401125008	1102	007		1501B	062	406014600	1104A	029
401125016	1101	020		1502	020	406014700	0403A	003
401125018	1102	010	402117900	0601	012	406015900	1104A	030

PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.
406017000	0401A	054	407003531	0404	B007	407033808	1104	020
406017100	1501B	057		0404AB007			1104	023
	1502	037	407003543	0405	031		1104A	024
406017300	0403A	011	407003551	0404	004	407033809	1104	021
406903500	0403	038		0404	005	407034209	0702	008
407000014	0403	013		0404	007	407034214	0702	008
	0403A	009		0404	009	407034700	1506	003
407000124	1202	003		0404	010	407035101	1104	012
407000136	0403A	013		0404A	004		1104A	012
407000142	1104A	023		0404A	005	407036011	0107	013
407000143	1202	002		0404A	007	407036013	0107	005
407000147	0402	006		0404A	009	407036310	0404	019
	0402A	006		0404A	010		0404	B005
407000154	0402	005	407003577	0405	004	407036313	0404	020
	0402A	005		0405A	004		0404	B004
407000155	0403	018	407003591	0404	008		0404A	021
407000160	1104A	022		0404A	008	407036315	0404A	020
407000167	1104A	021	407007107	0402A	001		0404A	020
407000201	1501B	015		0403	001	407036319	0404	022
	1502	008	407007108	0402	002		0404	B009
407000230	1501B	013	407007110	0402A	002		0404A	022
407000327	1501	006		0403A	001		0404AB009	
	1501A	006	407007113	0402A	003	407036321	0404A	019
	1501B	006		0403	009		0404AB004	
407001225	0403	026	407007117	0402A	004		0404	021
	0403A	021	407007119	0402	001	407036322	0404	021
407001419	0107	009	407007120	0402	004		0404	B006
407001525	0401	061	407007121	0402	003	407042704	0704	023
	0401A	048	407007125	0403	009		0704	A025
407001528	0401	037		0403A	005	407042706	0704	028
	0401A	037	407010218	1505	003		0704	A030
407001529	0401	030	407010223	1505	003	407046401	1104	001
	0401A	030	407011519	1202	001		1104A	001
407001603	0401	044	407011606	1104	002	407046408	1104	031
407001605	0401A	043		1104A	002		1104A	032
407001616	0401	031	407012906	0401	050	407047601	1501	013
	0401A	031	407023439	0404	B002		1501A	015
407001625	0403	019		0404	B011	407047619	1502	008
	0403A	016		0404	B012		1501	005
407001627	0401	027		0404	B016		1501A	005
	0401A	027		0404	B019		1501B	005
407001633	0403	019		0404AB002		407047620	1501	013
407001701	1502	009		0404AB011			1501A	015
407001727	1501B	014		0404AB012			1502	008
407001736	1501	014		0404AB016		407047627	1501B	005
	1501A	014		0404AB019		407047716	1501	015
	1501B	014	407024506	0704	A016		1501A	013
407001801	1502	009	407024509	0704	A013	407049606	0403	008
	0401	001	407024510	0704	007	407050402	0401A	060
407001804	0401A	004		0704	010	407051600	0701	020
407001809	0401	004		0704	A007	407051800	0401	017
407002005	1501	002		0704	A010		0401A	017
407002021	1501A	002	407024520	0704	013	407052200	0401	023
	1501B	002	407024524	0704	013		0401A	023
407002107	1501A	001	407024526	0704	A013	407054801	0404	B003
	1501B	001	407026907	0702	016		0404A	012
407002110	1501	001	407026910	0702	016		0404AB003	
407003517	0405A	031	407030708	0704	012	407054802	0404	B007
407003525	0401	040	407033805	1104	022		0404A	008
							0404AB007	

部品番号順索引

35J

PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.
407054803	0404	012	407054825	0404	A028	407268700	0403A	023
	0404	A018		0404	A033	407276900	0401A	055
	0404A	012		0404AA	028	407278600	0403	032
	0404AA	019		0404AA	033		0403A	028
407054805	0404	B002	407054826	0404	A034	407285400	1104	003
	0404	B011		0404	A035		1104A	003
	0404	B012		0404AA	036	407299900	1501	061
	0404	B016		0404AA	033		1501A	059
	0404	B019		0404AA	035		1502	035
	0404A	004	407054828	0404	A036	407403201	0201	006
	0404A	005		0404AA	037	407692100	0401	034
	0404A	007	407054831	0405	009		0401A	034
	0404A	009		0405A	009	407703600	0507	011
	0404A	010	407054832	0404	A008	407706100	0401A	040
	0404AB	002		0404AA	008		0403	003
	0404AB	011	407054833	0404	014		0403A	002
	0404AB	012		0404	A007	407706300	1501	035
	0404AB	016		0404	A009		1501A	033
	0404AB	019		0404	A020		1501A	082
407054806	0404	A005		0404A	014		1501B	033
	0404	A010		0404AA	007		1501B	081
	0404	B014		0404AA	009	407706400	1501	079
	0404A	011		0404AA	021		1501A	080
	0404AA	005	407054834	0404	A030		1501B	079
	0404AA	010		0404	A031		0507	014
	0404AB	014		0404AA	030	407900000	0507	014
407054807	0404	A004		0404AA	031	407900001	0403	041
	0404AA	004	407054837	0404	B008	408000005	0901	028
407054809	0405	017		0404A	014	408000006	0403	039
	0405A	017		0404AB	008	408000010	0403A	034
407054811	0404	B013	407055102	0107	019		0401	006
	0404A	016	407056900	0701	021	408000012	0401A	006
	0404AB	013	407058101	1104	009	408000014	0901	022
407054812	0404	011		1104A	010		0901	022
	0404	A022	407058201	1104	010	408000025	0403	042
	0404A	011	407058205	1104A	009		0403A	037
	0404AA	023	407070101	1104A	034	408000026	0403	038
407054813	0404	014	407070701	1104A	009	408000029	0901	017
	0404	B020	407070704	1104A	024	408011800	0704	014
	0404	B021	407070801	1104A	010		0704	A014
	0404A	013	407070802	1104A	023	408018500	1104	019
	0404A	015	407070803	1104A	022		1104A	020
	0404AB	020	407070804	1104A	021	408019000	1501	027
	0404AB	021	407071601	1501B	005		1501A	027
407054814	0404	013	407071701	1501B	006		1501B	027
	0404	016	407249700	0402A	012	408019100	1501	029
	0404	A027	407249800	0402A	014		1501A	029
	0404A	013	407262602	1104	029		1501B	029
	0404A	016	407262702	0107	018	408019200	1501	020
	0404AA	027		0401	049		1501A	020
407054815	0404	015		0401A	049		1501B	020
	0404	A017	407262900	0403	014	408019300	1501	019
	0404A	015	407263000	0403	011		1501A	019
	0404AA	018	407265200	0401	057		1501B	019
407054816	0404	A019		0402	014	408019500	1501	026
	0404AA	020	407267500	1202	006		1501A	026
407054817	0404	A021	407267600	0402	016		1501B	026
	0404AA	022		1202	004	408020200	1104	033
407054820	0404	B008	407267700	0402	015	408022200	1504	007
	0404AB	008	407268700	0403	028	408023900	1501B	029

PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.
408024000	1501B	027	414000000	0103	006	429004500	0401A	009
408101701	1501	018	417017700	0103	014	429191900	1104	006
	1501	080	417022000	0602	009		1104A	006
	1501A	018	417208000	0602	024	429201700	0401	013
	1501B	018		0602	A018		0401A	013
408101702	1501	021	417208600	0902	045	429212200	0401	020
	1501	089	418100500	0601	009	429212400	0401A	020
	1501A	021		0601A	009		0401	024
	1501B	021	418101400	0603	019	429228500	0401A	024
408117000	1501	043		1501	056	429231500	0507	009
	1501A	039		1501A	054	429243800	0401	055
	1501B	039		1501B	052		1501	003
408118900	1104	005		1502	015		1501A	003
	1104A	005	420064000	0101	008		1501B	003
408119201	1509	008	420067400	0101	008	429243900	1501	004
408119202	1509	007	420068900	0101	008		1501A	004
408133800	1501	025	420639700	0201	008		1501B	004
	1501A	025	420641500	0803	005	429244000	1501	008
	1501B	025	420641600	0803	023		1501A	008
408200702	1501	085	420643400	0701	045		1501B	008
408200703	1501	086	420649200	1504	013	429244100	1501	009
408223500	1501	036	421062300	1101	010		1501A	009
408224600	1501A	035	421564500	1101	017		1501B	009
	1501B	035	421564600	1101	017	429244200	1501	084
408224701	1501A	034	421568300	1101	017	429244300	1501	087
	1501B	034	422050800	0106	005	429250200	1501	003
409129200	1504	041	422051600	0104	009	429250300	1501	004
409129300	1504	015	422051700	0105	007	429263400	1501A	032
409129400	1503	004	422263400	0601	021		1501B	032
409129500	1503	079	422266600	0601A	020	429299200	1501B	057
409129600	1503	080	423053000	0703	009		1501B	057
409129700	1503	054	423451300	0101	014		1502	037
409129800	1503	028	423652500	0104	007	429324700	1501B	003
409129900	1503	002	423655800	0104	007	429324800	1501B	004
409302200	1503	058	425758200	1201	001	429977200	1104	007
409304500	1504	016	425758600	1201	001		1104A	007
409304600	1504	012	425982900	0806	005	440322600	0602	032
409305200	1503	058	426023300	0601	019		0602	A027
409408200	0801	019	426025000	1101	025	440330700	0804	015
409510500	0803	029	426072400	0107	008		0804	A016
409603000	0602	035	426081700	0601A	018	440330800	0601	023
	0602	A026	426086800	0603	003	440349200	1504	067
409603300	0902	037	426093800	1505	009	440349300	1504	073
	0603	023	427110899	1103	001	440349500	0601	023
	0804	007	427111597	1103	001	440350300	0804	A012
	0804	A006	427111598	1103	001	440357500	0804	A012
	1501	071	427111599	1103	001	440366500	0601A	022
	1501A	069	427111999	1103	001	440516100	0805	006
	1501B	068	427112397	1103	A001		1507	006
410204000	1502	026	427112398	1103	A001	440526500	0404	A039
	0603	005	427112399	1103	A001		0404A	A041
	1501	059	427112899	1103	A001	440527500	1507	004
	1501A	057	427112999	1103	001	440530701	0404	020
	1501B	055	428094300	0803	001		0404	A027
412302900	1502	018	428099200	1503	052		0404	B004
	1103	002	428099300	1503	076		0404A	020
413125200	1103	A002	428473000	0507	003		0404AA	028
	1103	011	428473200	0704	016		0404AB	004
413136100	1103	A011		0704	A018	440530702	0404	025
	1101	029	429004500	0401	009		0404	A033

PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.
440530702	0404	B024	440530903	0404A	016 2	440531202	0404A	012 1
	0404A	027		0404AA023	1		0404A	012 2
	0404AA035	1		0404AB013	1		0404AA019	1
	0404AB026			0404	015 1		0404AB003	1
440530703	0404	010 1	440530904	0404	A021 1	440531801	1104	010 1
	0404	A010 1		0404	B020 1		1104A	010 1
	0404	B016 1		0404A	015 1		1104	009 1
	0404A	010 1		0404A	015 2		1104A	009 1
440530704	0404A	010 2	440531001	0404AA022	1	440531901	1104	022 1
	0404AA010	1		0404AB020	1		1104A	023 1
	0404AB016	1		0404	022 1		1104	021 1
	0404	009 1		0404	A031 1		1104A	022 1
440530801	0404	A009 1	440531002	0404	B009 1	440532001	1104	020 1
	0404	B011 1		0404A	022 1		1104A	021 1
	0404A	009 1		0404AA031	1		1104	023 1
	0404A	009 2		0404AB009	1		1104A	024 1
440530802	0404AA009	1	440531003	0404	029	440532800	1507	A004
	0404AB012	1		0404	A036 1		1507	D004
	0404	019 1		0404	B029		1507	C014
	0404	A028 1		0404A	030		1507	B007
440530803	0404	B005 1	440531004	0404AA037	1	440545700	1507	C007
	0404A	019 1		0404AB029	1		1507	E015
	0404AA027	1		0404	011 1		1507	C004
	0404AB005	1		0404	A017 1		1507	008
440530804	0404	026	440531101	0404	B014 1	440587200	1507	A007
	0404	A034 1		0404A	011 1		1507	D006
	0404	B025		0404A	011 2		1507	C006
	0404A	025		0404AA018	1	440592000	0404	A014
440530901	0404AA033	1	440531201	0404AB014	1		0404AA014	
	0404AB025			0404	013 1		0805	012
	0404	004 1		0404	A019 1		1507	013
	0404	A004 1		0404	B021 1	440643600	0805	A011
440530902	0404	B012 1	440531102	0404A	013 1		1507	A012
	0404A	004 1		0404A	013 2		0805	A018
	0404A	004 2		0404AA020	1		1507	A011
	0404AA004	1		0404AB021	1	440670300	1507	D002
440530903	0404AB011	1	440531202	0404	008 1		1507	D014
	0404	007 1		0404	A008 1		1507	D010
	0404	A007 1		0404	B007 1		0805	A022
	0404	B019 1		0404A	008 1	440671400	1507	A023
440530904	0404A	007 1	440531201	0404A	008 2		1507	B025
	0404A	007 2		0404AA008	1		1507	C025
	0404AA007	1		0404AB007	1		1507	D025
	0404AB019	1		0404	014 1	440766901	1507	E007
440530905	0404	021 1	440531201	0404	A020 1		1503	081
	0404	A030 1		0404	B008 1		0805	015
	0404	B006 1		0404A	014 1		0805	A014
	0404A	021 1		0404A	014 2	440766908	1507	016
440530906	0404AA030	1	440531201	0404AA021	1		1507	A015
	0404AB006	1		0404AB008	1		0805	003
	0404	028		0404	005 1		0805	A003
	0404	A035 1		0404	A005 1	440766909	1507	003
440530907	0404	B028	440531202	0404	B002 1		1507	A003
	0404A	029		0404A	005 1		1507	B003
	0404AA036	1		0404A	005 2		1507	C003
	0404AB028			0404AA005	1		1507	D003
440530908	0404	016 1	440531202	0404AB002	1	440766909	0805	008
	0404	A022 1		0404	012 1		0805	A007
	0404	B013 1		0404	A018 1		0805	003
	0404A	016 1		0404	B003 1		0805	A003

PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.
440766909	1507	003	442338900	0602	A002	444765100	0805	009
	1507	A003	442339900	1508	007		0805	A008
	1507	B003	442340000	1508	004		1507	022
	1507	C003	442343400	1504	050		1507	A020
	1507	D003	442343500	1503	018		1507	B020
	1507	E004	442343600	1503	022		1507	C020
440797400	0805	A009	442343700	1503	025		1507	D020
	1507	A008	442343800	1503	024	444765200	1507	E029
	1507	D007	442344000	1504	049		0805	022
440950200	0901	015	442344100	1504	004		0805	A020
441606301	0901	018	442344200	1504	010		1507	023
441750500	1509	003	442344500	1503	035		1507	A021
	1510	020	442345300	0405	020	444765300	1501	012
441831600	1510	004		0405A	020		1501A	012
442073200	0104	002	442347700	0804	A013		1501B	012
	0104	002	442347800	0804	A003	444765400	1501	010
	0104	010	442362100	1510	022		1501A	010
442074300	0701	055	442364100	1509	010		1501B	010
442075400	0104	002	442372200	0804	A003	444765600	0805	018
442075700	0104	010	442372300	0804	A013		0805	A017
442231300	1102	016	442373900	0404	A042		1507	021
442245600	0601	007		0404AA040			1507	A019
442257100	0405	020	442375400	0602	A002		1507	B018
442260000	0801	045	442388400	0804	006		1507	C018
442270400	1501	045	442389500	0604	A021		1507	D018
	1501A	041	442393900	0604	A015		1507	E025
	1501B	041	442415500	0601A	007	444765700	0805	018
442277000	0701	036	442453800	1510	007		0805	A017
442277100	0701	028	442453900	1510	006		1507	021
442277200	0701	027	443053000	1001	008		1507	A019
442277300	0701	034	443085600	0702	021	444765800	0805	018
442277900	0804	004	443092300	1506	006		0805	A017
442280300	0603	026	443563500	1103	009		1507	021
	1501	076		1103	A009		1507	A019
	1501A	073	444722700	1507	B006	444765900	0805	018
	1501B	072		1507	E010		0805	A017
442280400	1502	032	444722900	1507	B014		1507	021
	0603	022		1507	E021	444766000	0805	018
	1501	074	444723700	1507	B004		0805	A017
	1501A	071		1507	E005		1507	021
	1501B	070	444747000	0805	010		1507	A019
442288400	1502	030		1507	009		0805	018
	0804	006	444747300	0805	019	444766100	0805	A017
	0804	A005		1507	012		1507	021
442293800	0804	012	444747800	0805	013		0805	023
442301500	0801	047		1507	014	444766200	0805	A021
442301600	0701	024	444754700	0805	A012		1507	024
442304300	0803	027		1507	A013		1507	A022
442307300	0404	A016	444764800	0805	007		0805	017
	0404AA016			0805	A006	444766400	0805	A016
442310400	0604	008		1507	007		1507	020
	0604	A011		1507	A006		1507	A018
442310500	0704	006		1507	B005		1507	B017
	0704	A006		1507	C005		1507	C017
442314200	0702	004		1507	D005		1507	D017
442315300	0901	002		1507	E006		1507	E024
442315400	0901	002	444764900	0805	005		0805	021
442318200	1510	007		1507	018	444766500	1507	011
442318300	1510	006	444765000	0805	004		0805	014
442321100	0801	022		1507	005	444767000	0805	014

PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.
444767000	0805	A013	444788100	1507	B011	444835000	1507	B022
	1507	015		1507	E019		1507	E031
	1507	A014	444788200	1507	B010	444873600	0805	009
	1507	B013		1507	E018		0805	A008
	1507	C013	444788300	1507	B009		1507	022
	1507	D013		1507	E017		1507	A020
444768300	1507	017	444788400	1507	B016		1507	B020
444768400	1507	010		1507	E026		1507	D020
444768500	0805	016	444792200	1507	C021		1507	E029
	0805	A015	444792300	1507	C024	444873700	0805	026
	1507	017	444792400	1507	C023		1507	026
	1507	A016	444792500	1507	C022	444873800	0805	013
	1507	B015	444792600	1507	C016		1507	014
	1507	C015	444792800	1507	C009	444873900	0805	019
	1507	D015	444792900	1507	C012		1507	027
444768600	0805	011	444793600	1507	B022	444874000	1507	004
	0805	A010		1507	E031	444874100	0805	024
	1507	010	444793700	1507	B024		1507	025
	1507	A009		1507	E033	444877500	0805	025
	1507	B008	444793800	1507	B021		1507	028
	1507	C008		1507	E030	445050500	1001	001
	1507	D008	444793900	1507	B023	445070100	1503	008
444769200	0805	001		1507	E032	445079900	1503	027
	0805	A001	444797100	1507	B019	445591800	0801	001
	1507	001		1507	E028	445594400	0602	020
	1507	A001	444797200	1507	C011		0602	A014
	1507	B001	444797700	1507	C010	445601300	0602	A031
	1507	C001	444799200	1507	D009		0902	A033
	1507	D001	444799300	1507	D011	445731400	0101	001
444769300	1501	011	444799500	1507	D016	445731500	0101	003
	1501A	011	444799600	1507	D022	445751900	0902	040
	1501B	011	444799700	1507	D012	445808700	0801	040
	1502	001	444799800	1507	D024	445808800	0801	046
444771800	0805	002	444799900	1507	D021	445808900	0801	041
	0805	A002	444800200	1507	D023	445815100	0404	031
	1507	002	444800600	1507	D019		0404	B031
	1507	A002	444800800	1507	C019		0404A	032
	1507	B002	444802600	1507	E012		0404AB031	
	1507	C002	444802700	1507	E014	445815400	0404	A015
	1507	D002	444803903	1507	E013		0404AA015	
	1507	E003	444804300	1507	E016	445820300	1101	023
444773600	1507	C020	444804600	1507	E011	445820700	0801	014
444778400	0805	020	444804700	1507	E020	445822900	0801	062
	1507	019	444804800	1507	E023	445827700	0801	060
444784600	0805	A005	444804900	1507	E008	445830200	0701	016
	1507	A017	444805000	1507	E009	445830300	0701	003
444785400	0805	A019	444805100	1507	E027	445833800	1101	046
	1507	A010	444805200	1507	E022	445853200	1503	013
444785600	0805	A004	444806000	1507	E002	445853300	1504	069
	1507	A005	444806100	1507	E001	445855900	0801	033
444785700	1501	012 1	444811600	0404	A039 1	445875000	0801	043
	1501A	012 1		0404A	A041 1	445880400	0801	067
	1501B	012 1	444813600	0805	023 1	445882200	0801	043
444785800	1501	010 1		1507	024 1	445968700	0101	005
	1501A	010 1	444821100	1507	A024	445968800	0101	006
	1501B	010 1		1507	B026	445975700	1104	015
444785900	1501	011 1		1507	C026		1104A	016
	1501A	011 1		1507	D026	445978200	0801	043
	1501B	011 1	444826200	0604	A007	445987000	0801	003
444788000	1507	B012	444826300	0602	039	445988200	0801	038

PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.
445991000	0801	033	446913400	0802	031	450160100	0405	022
445992500	0801	009	447091400	0801	044		0405A	022
445994300	0701	017	447091500	0801	030	450160200	0601	025
445994700	0801	048	447098500	0803	009		0601A	030
445994800	0801	049	447099000	0803	015	450160300	0601	026
445994900	0801	052	447558600	0101	025		0601A	031
445995000	0801	061	447558700	0101	024	450160400	0603	017
446075600	0101	016	448105300	1503	073	451150107	1101	042
446099500	0106	008	448105400	1503	042	451451100	0103	001
446171700	0101	018	448105500	1503	040	451454400	0103	001
446192400	0101	001	448352700	0703	005	451550800	0103	004
446192500	0101	003	448551300	0103	015	452269400	0702	012
446621900	1504	049 1	448551400	0103	012	452270701	1510	012
446622200	1503	032	449057500	1101	037	452270702	1510	016
446622300	1504	029	449057600	1101	035	452853500	0806	001
446784700	0802	009	449057800	1101	040	455000000	0701	005
446789601	0704	015	449102300	0405	011		0701	009
	0704	A017		0405A	011	455000200	0701	008
446795200	0802	013	449105600	1101	037 1	455051900	0403A	038
446798001	0802	017	449105700	1101	035 1		0403A	039
446798002	0802	003	449776100	0405	010		0404	A023
446798003	0802	015		0405A	010		0404A	A024
446798004	0802	016	449784200	0601	020		0801	010
446798023	0802	017	449787300	0603	018		0801	055
446798024	0802	016		1501	055		0801	057
446798301	0802	010		1501A	053	455059313	1503	050
446798302	0802	008		1501B	051	455059314	1503	049
446798303	0802	007		1502	014	455059315	1503	047
446798601	0802	014	449787400	0404	034	455059316	1503	051
446798602	0802	012		0404A	035	455059317	1503	045
446798603	0802	005	449795400	0602	025	455059318	1503	044
446798604	0802	004		0602	A019	455062204	1503	046
446798605	0802	002	449797400	0603	002	455062205	1503	043
446798606	0802	006	449797500	0602	036	455062700	1504	042
446798607	0802	001	449798900	0603	021	455062800	1504	040
446798608	0802	020		1501	070	455071800	0701	001
446798609	0802	026		1501A	068		0701	002
446798610	0802	027		1501B	067		0701	007
446798611	0802	022		1502	025		0801	056
446798612	0802	019	449799000	0601	003	455072600	0801	020
446798613	0802	018	449799100	0601	008	455073400	0701	041
446798614	0802	011	449801500	0602	008	455073800	0701	018
446798618	0802	021	449801600	0602	002	455073900	0701	015
446798619	0802	006	449812900	0602	036	455076200	0801	026
446798620	0802	001		0602	A025		1503	048
446798621	0802	011	449817600	0602	025	455076400	0804	005
446798622	0801	069		0602	A019		0804	014
446798625	0802	032	449820000	0604	A019		0804	A004
446798626	0802	030	449820100	0604	A026		0804	A015
446900301	0802	023	449821500	0602	008 1	455076500	0701	006
446900302	0802	025	449824600	0601A	003	455076700	0801	027
446900303	0802	024	449824700	0601A	008	455079400	1504	014
446903200	1503	026	449824800	0601A	019	455079500	1503	005
446903300	1503	014	449838800	0902	044	455079600	1503	077
446903400	1503	012	449840400	0902	038	455079700	1503	078
446903500	0403A	033	450160000	0603	031	455079800	1503	053
446906900	1503	026		1501	068	455079900	1503	027
446910300	1503	026		1501A	066	455080000	1503	003
446913201	0802	029		1501B	065	455080100	1503	075
446913202	0802	028		1502	023	455084302	0801	068

部品番号順索引

35J

PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.
455084400	1503	037	530113400	0105	000	536157900	1503	000			
455084500	1503	074	530114300	0103	020		1504	000			
455087300	0801	026		0104	000	536168500	0801	000			
	1503	048	533057500	0201	000		0802	000			
456000400	0103	005		0301	000	536169600	0803	000			
458001600	0404	023	534585800	0703	000	536881500	0901	000 1			
	0404	B023	534594400	0701	000	536881600	1505	000			
	0404A	023		0702	000	536883200	0804	000			
	0404AB023		534963500	0704	000 1		0804	A000 1			
458053800	1202	009		0704	A000 1		0901	000 3			
458059000	1503	068	534967300	0704	000	536885400	1510	000			
458070200	1104	014		0704	A000	536887700	0804	A000			
	1104A	015	535245600	1104	000	536888000	1506	000			
458070900	0603	029		1104A	000	536888200	1509	000			
	1501	054	535275800	0507	000	536889000	0804	A000			
	1501A	052	535277400	0401	000	537175400	0902	000			
	1501B	050		0402	000	537180700	0601	000 1			
	1502	013		0403	000		0601A	000 1			
458071300	1104	024		0405	000 1	537181100	0601	000			
	1104A	025		1104	000 1		0602	000			
458072700	0803	013		1202	000		0603	000			
458072900	0107	025	535277900	0404	000	537186900	0604	000			
458073100	0801	013	535278300	0404	A000	537194500	0602	A000			
458073200	1104	018	535278500	0405	000	537194700	0902	A000			
	1104A	019	535280300	0107	000	537196200	0601	000			
458073500	0603	030		1202	000 1	537197500	0603	000 1			
	1501	067	535284800	0404	000 1	537207900	0604	A000			
	1501A	065	535285000	1501	000	537213000	0601A	000			
	1501B	064		1502	000		0603	000			
	1502	022	535294000	1501	000	537213500	0603	000 1			
458073700	0603	013	535296200	0404	B000	538109900	0901	000			
458074002	1508	005	535305200	1501A	000	538114100	0901	000 2			
458074101	0601	030	535331800	0405A	000	538134900	0901	000			
	0601A	026	535331900	0404A	000	538463100	0806	000			
458074102	0601	031	535332000	0404A	000 1	538725200	0805	000			
	0601A	027	535332100	0404A	A000	538725300	1507	000			
458074103	0601	032	535332200	0404	A000	538725800	1507	000 1			
458074104	0601A	028	535332400	1502	000		1507	A000 1			
458074302	0801	034	535332500	1501B	000		1507	B000 1			
459158002	0604	A017	535332600	0401A	000		1507	C000 1			
459198101	0901	019		0402A	000		1507	D000 1			
459198201	0901	006		0403A	000		1507	E000 1			
530060800	0101	010		0405A	000 1	538725900	0805	000 1			
	0106	000		1104A	000 1		0805	A000 1			
530063800	0101	000 2		1202	000	538729600	0805	000 2			
530063998	0103	000 2	535347203	1502	000		1507	000 2			
530063999	0103	010 1	535347300	1501B	000	538733800	0805	A000			
530075896	0103	010	535347500	0401A	000	538733900	1507	A000			
530076000	0101	000 1		0402A	000	538737700	1507	C000			
530090300	0101	020		0403A	000	538738300	1507	B000			
	0105	000		1104A	000 1	538739900	1507	D000			
530093300	0101	000		1202	000	538740800	1507	E000			
530100100	0103	000	535355300	0404A	000 2	538768300	1507	000 1			
530100200	0103	000 1	535366704	1501B	000		1507	A000 1			
530100300	0103	020	535373700	0401A	000		1507	B000 1			
	0104	000		0402A	000		1507	C000 1			
530100400	0103	020 1		0403A	000		1507	D000 1			
	0104	000 1		1104A	000 1		1507	E000 1			
530100899	0103	010		1202	000	538768400	0805	000 1			
530113400	0101	020	535855500	0201	000 1		0805	A000 1			

PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.	PARTS No.	Sh.No.	KEY No.
538768500	1507	000						
538768600	0805	000						
538851000	1001	000						
538851008	1001	000						
538851009	1001	000 1						
540165000	1102	000						
540167100	1101	000						
540167200	1101	000 1						
540169000	1101	000 2						
540169700	1508	000						
540261497	1103	000 5						
540261498	1103	A000						
540261499	1103	000						
540261893	1103	A000 3						
540261894	1103	A000 2						
540261895	1103	A000 1						
540261896	1103	000 4						
540261897	1103	000 3						
540261898	1103	000 2						
540261899	1103	000 1						
540357000	1201	000						
584400700	1510	000 2						
584400800	1510	000 1						
584404400	1509	009						

SECTION 17

ENGINE PARTS CATALOG

エンジン パーツカタログ

石川島建機株式会社
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.

1992 年 10 月 初 版 発 行
1996 年 11 月 第 6 版 発 行

Published, Nov. 1996

不許複製

35J パーツカタログ
PARTS CATALOG

編集及び発行所

石川島建機株式会社 サービス E/G

Editing & Publishing Office.

Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.

Service E/G

〒236 神奈川県横浜市金沢区昭和町 3174

3174 Syowa-machi, Kanazawa-ku, Yokohama, Kanagawa, 236, Japan