


ILLUSTRATED PARTS LIST
LISTA DE PIEZAS
LISTE DES PIECES

KUBOTA

MODEL
MODELO **V3300-E2B-AUSA-1**
MODELE

DIESEL ENGINE
MOTOR DIESEL
MOTEUR DIESEL

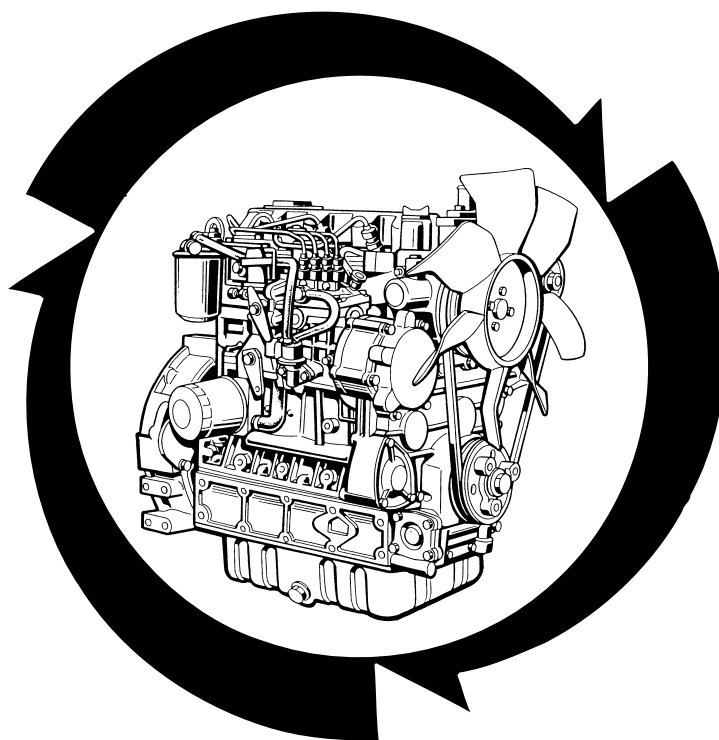

Kubota

97898-74860

FEB.
FEBRERO 2008
FEVRIER

NOTICE

This Parts List is for the following purposes.

1. When ordering parts, check with this Parts List to confirm the part number and the name of parts.
2. When making repairs, refer to the illustrations in this Parts List.
3. This Parts List is subject to change without notice.

NOTA

Esta lista de piezas tiene el objetivo siguiente.

1. Cuando solicite piezas, consulte esta Lista de piezas para confirmar su número de referencia y nombre.
2. Al efectuar reparaciones, consulte las ilustraciones de esta Lista de piezas.
3. Esta lista de piezas está sujeta a cambios sin previo aviso.

NOTE

Utilisation de ce livre

1. A la commande d'une pièce, chercher la référence et le nom de la pièce.
2. Pour les réparations, employez les illustrations.
3. La liste des pièces peut-être modifié sans préavis.


MODEL MODELO MODELE	CODE No. CÓDIGO No. No. DE CODE
V3300-E2B-AUSA-1	1G534-23000

INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES INSTRUCTION

①
0102 PISTON AND CRANKSHAFT
PISTON Y CIGUENAL
PISTON ET VILEBREQUIN

②
[B]

⑩ → S.No. ; A: ≤15000, B:14000 to 15000

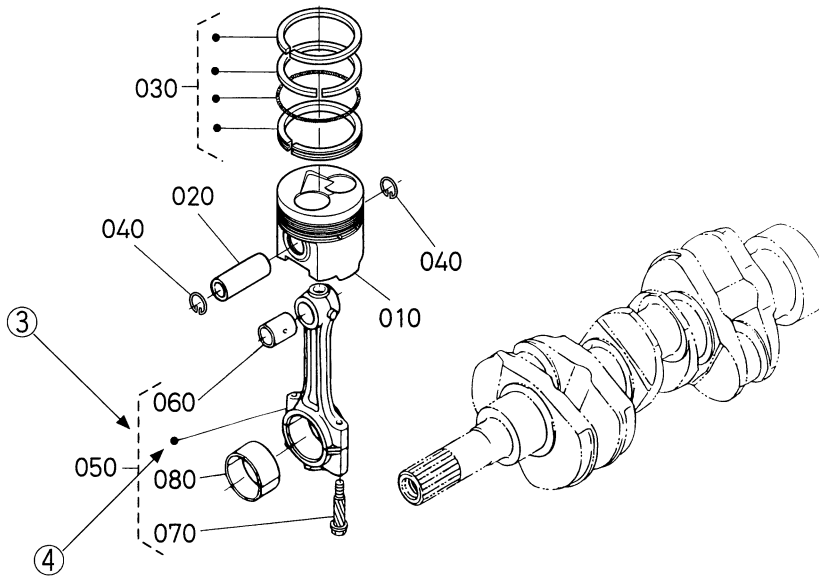

REF. No. No. DE REF. POS.No.	PART No. No. REF REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q'TY./S.No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q'TE./No.S.		I.C. I/C I.C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	15800-0000-0	PISTON	PISTON	PISTON	1 <=15000	1 <=15000		[Example-1]
010	15800-0000-2	PISTON	PISTON	PISTON	1 >=15001	1 >=15001		[Ejemplo-1]
020	15800-1000-0	PIN,PISTON	PASADOR, PISTON	AXE DE PISTON	1 <=15000	1 <=15000		[Exemple-1]
020	15800-1000-2	PIN,PISTON	PASADOR, PISTON	AXE DE PISTON	1 >=15001	1 >=15001	≠	[Example-2]
030	15800-2000-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS.JEU DE SEGMENTS	1 <=15000	1 <=15000		[Ejemplo-2]
030	15830-2000-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS.JEU DE SEGMENTS	1 >=15001	1 >=15001		[Exemple-2]
								[Example-3]
								[Ejemplo-3]
								[Exemple-3]

- ① Fig. No. Represents No. corresponding to each group name.
- ② Specifications The types and destinations of sister models are indicated. These indications are given to tell their relevant pages in this book.
(for sister models)
- ③ Components The components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.
- ④ Point Indicates that the parts is not sold independently.
The assembly (Ref.No.050) containing the part needs to be ordered.
- ⑤ REF. No. Reference numbers are assigned to parts in the illustration. The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.
- ⑥ Model name The name of the basic model is indicated in this column. Other applicable models are indicated on the “REMARKS” column ⑨.
- ⑦ S. No. Indicates a group of serial numbers to which a design change is applied.
(serial No.)

Engine Serial No.

7 J 0001

7 K A001

Lower 4 digits in Numerals or Alphabetical letter (A to Z) and Numerals (start 0001 to max Z999)

5th digit Alphabetical letter (Month of manufacture)

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6th digit Numerals or Alphabetical letter (Year of manufacture)

Year	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I. C. Indicates the interchangeability of parts due to design change.
(interchangeability)

Example-1 ← indicates that a new part can replace an old part, but not vice versa.

15800-0000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.

15800-0000-2 is applicable to the first serial number and above.

Example-2 ≠ indicates that the new and old parts are not interchangeable.

15800-1000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.

15800-1000-2 is applicable to S. No. 15001 and above.

Example-3 ↔ indicates that the new and old parts are interchangeable. Both 15800-2000-0 and 15830-2000-0 are applicable to the first serial number and above.

- ⑨ REMARKS 1 In this column, enter other applicable model names, dimensions and other special items.

- ⑩ REMARKS 2 The following expressions are used in NOTE for each group.

Machines' serial numbers are indicated as follows.

<=15000 Serial number below 15000.

>=15001 Serial number above 15001.

14000 to 15000 Serial number 14000 to 15000.

For some models, the above expressions may also be used REMARKS 1 ⑨.

- ① Fig. No. Representa el No. que corresponde al nombre de cada grupo.
- ② Especificaciones ... Se indican los tipos y destinos de los modelos del mismo tipo. Éstas se dan para indicar (para los modelos gemelos) las páginas correspondientes a los modelos en este libro.
- ③ Componentes Los componentes de un conjunto se identifican mediante un paréntesis o líneas de puntos.
- ④ Punto Indica que las piezas no se venden por separado.
Es necesario solicitar el conjunto (No. DE REF. 050) que contiene la pieza.
- ⑤ No. DE REF. En la ilustración se asignan números de referencia a las piezas. Puede identificar el número de código de una pieza de la ilustración consultando el número de referencia en la lista de piezas.
- ⑥ Nombre del modelo ... En esta columna se indica el nombre del modelo básico. Otros modelos se indican en la columna ⑨ “NOTA”.
- ⑦ No. DE SERIE Indica un grupo de números de serie al que se aplica un cambio de diseño.

No. DE SERIE del motor

7 J 0001

7 K A001

4 dígitos menores de los números o de letra del alfabeto (A hasta Z) y los números (de 0001 hasta max. Z999).

Quinto dígito letra del alfabeto (mes de fabricación).

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

Sexto dígito Letra del alfabeto o número (año de fabricación).

Año	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I/C Indica la intercambiabilidad de piezas debida a un cambio en el diseño. (intercambiabilidad)

Ejemplo-1 ← Indica que una pieza nueva puede sustituir a la anterior, pero no a la inversa.
15800-0000-0 es aplicable desde el primer número de serie hasta el No. S. 15000.
15800-0000-2 es aplicable al primer número de serie y a los siguientes.
Ejemplo-2 ≠ indica que las piezas nuevas y viejas no son intercambiables.
15800-1000-0 es aplicable al primer número de serie hasta el No. S.15000.
15800-1000-2 es aplicable al número de serie 15001 y a los siguientes.
Ejemplo-3 ↔ indica que las piezas nuevas y viejas son intercambiables. Tanto 15800-2000-0 y 15830-2000-0 son aplicables al primer número de serie y a los siguientes.
- ⑨ NOTA 1 Escriba en esta columna otros nombres de modelos, dimensiones y otros elementos especiales pertinentes.
- ⑩ NOTA 2 Las siguientes expresiones se utilizan en las Notas para cada grupo. Los números de serie de las máquinas se indican del siguiente modo:
<=15000 Números de serie inferiores a 15000.
>=15001 Números de serie superiores a 15001.
De 14000 a 15000 Número de serie entre 14000 y 15000.
En algunos modelos, las expresiones anteriores también pueden utilizarse NOTA 1⑨.

- ① No. de Fig. Représente le No. de chaque nom de groupe.
- ② Spécifications Les types et les destinations des modèles soeurs sont indiqués. Ces indications (pour modèles soeurs) sont données pour donner leurs pages relatives dans ce livre.
- ③ Composantes Les composantes d'un ensemble sont identifiées par des parenthèses en pointillé.
- ④ Point Indique que la pièce n'est pas à vendre toute seule.
Elle doit être commandée avec l'ensemble (POS.No. 050) qui la contient.
- ⑤ POS.No. Des numéros de position sont donnés aux pièces représentées dans l'illustration.
Le référence d'une pièce de l'illustration peut être identifié en se reportant au même numéro de position indiqué dans la liste des pièces détachées.
- ⑥ Nom de type Le nom du type de base est indiqué dans cette colonne. Les autres modèles sont indiqués dans la colonne des "REMARQUES" ⑨.
- ⑦ No. S. Indique un groupe de numéros de série qui a subi des modifications de modèle.
(No. de série)

No. de série de moteur

7 J 0001

7 K A001

4 chiffres inférieurs en lettres numéraux ou alphabétiques de A à Z et numéraux de 0001 jusqu'à Z999 au maximum .

5^{ème} chiffre Lettre alphabétique Mois de fabrication .

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6^{ème} chiffre Numéral ou lettre alphabétique Année de fabrication .

Année	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I. C. Indique la permutabilité des pièces due à un changement dans le modèle.
(permutabilité)

Exemple-1 ← indique que la nouvelle pièce peut remplacer la vieille, mais pas vice versa.
Le 15800-0000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.
Le 15800-0000-2 s'applique au premier numéro de série et à ceux ci-dessus.

Exemple-2 ≠ indique que la nouvelle et vieille pièces sont permutables.
Le 15800-1000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.
Le 15800-1000-2 s'applique au No.S. 15001 et à ceuxci-dessus.

Exemple-3 ↔ indique que la nouvelle pièce et la vieille pièce sont interchangeable. Toutes deux numéros 15800-2000-0 et 15830-2000-0 sont applicables a premier numéro de cette depuis.

- ⑨ REMARQUES 1 ... Cette colonne renferme d'autres noms de modèles applicables, les dimensions et autres éléments spéciaux.
- ⑩ REMARQUES 2 ... Les expressions suivantes sont utilisées dans la NOTE de chaque groupe.
Les numéros de série des machines sont indiqués de la manière suivante.
<=15000 Numéros de série au-dessous de 15000.
>=15001 Numéros de série au-dessus de 15001.
14000 to 15000 Numéros de série 14000 à 15000.
Pour certaines modèles, les expressions ci-dessus peuvent aussi être utilisées dans la rubrique des REMARQUES 1 ⑨.

CONTENTS

[V3300-E2B-AUSA-1]

0001	CRANKCASE	1
0002	OIL PAN	2
0003	CYLINDER HEAD	3
0004	GEAR CASE	4
0005	HEAD COVER	5
0006	OIL FILTER	6
0007	DIPSTICK AND GUIDE	7
0100	MAIN BEARING CASE	8
0101	CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT	9
0102	PISTON AND CRANKSHAFT	10
0103	FLYWHEEL	11
0201	STOP SOLENOID	12
0202	INJECTION PUMP	13
0204	GOVERNOR	14
0206	NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG	15
0207	NOZZLE HOLDER (COMPONENT PARTS)	16
0209	PUMP HOUSING	18
0212	FORK LEVER (GOVERNOR)	20
0215	GOVERNER ADJUSTING BOLT	21
030001	FUEL FILTER	22
030002	FUEL FILTER	23
0302	FUEL PUMP (ELECTRICAL)	24
0305	COVER	25
0400	DYNAMO AND PULLEY	26
0401	DYNAMO (COMPONENT PARTS)	27
0404	STARTER	28
0405	STARTER (COMPONENT PARTS)	29
0406	OIL SWITCH	30
0500	WATER FLANGE AND THERMOSTAT	31
0501	WATER PUMP	32
0504	FAN	33
0600	VALVE AND ROCKER ARM	34
0601	INLET MANIFOLD	36
0602	EXHAUST MANIFOLD	37
0700	HYDRAULIC PUMP	38
0702	OIL COOLER	39
0800	GLOW LAMP AND TIMER	40
0808	ACCESSORIES AND SERVICE PARTS	41
0809	LABEL AND OPERATOR'S MANUAL	42
■	NUMERICAL INDEX	43

CONTENIDO

[V3300-E2B-AUSA-1]


0001	BLOQUE MOTOR	1
0002	ENGRASE LA CACEROLA	2
0003	CILINDRO CULATA	3
0004	ENGRAJAJE CAJA	4
0005	CULATA CUBIERTA	5
0006	ACEITE FILTRO	6
0007	VARILLA DE NIVBL Y GUIA	7
0100	PRINCIPAL RODAMIENTO CAJA	8
0101	ARBOL DE LEVAS Y PUNTO MUERTO ENGRANAJEEJE	9
0102	PISTON Y CIGUENAL	10
0103	VOLANTE	11
0201	PARAR SOLENOIDE	12
0202	INYECCION BOMBA	13
0204	REGULADOR	14
0206	TOBERA SOPORTE Y BUJIA DE CALENTAMIENTOTAPON	15
0207	TOBERA SOPORTE (COMPONENTE PIEZAS)	16
0209	BOMBA CARCASA	18
0212	BIFURCACION PALANCA (REGULADOR)	20
0215	REGULADOR AJUSTE TORNILLO	21
030001	COMBUSTIBLE FILTRO	22
030002	COMBUSTIBLE FILTRO	23
0302	COMBUSTIBLE BOMBA (ELECTRICO)	24
0305	CUBIERTA	25
0400	DINAMO Y POLEA	26
0401	DINAMO (COMPONENTE PIEZAS)	27
0404	MOTOR DE ARRANQUE	28
0405	MOTOR DE ARRANQUE (COMPONENTE PIEZAS)	29
0406	ACEITE CONMUTADOR	30
0500	AGUA BRIDA Y TERMOSTATO	31
0501	AGUA BOMBA	32
0504	VENTILADOR	33
0600	VALVULA Y BALANCIN BRAZO	34
0601	ENTRADA COLECTOR	36
0602	ESCAPE COLECTOR	37
0700	HIDRAULICO BOMBA	38
0702	ACEITE REFRIGERADOR	39
0800	BUJIA DE CALENTAMIENTO LAMPARA Y TEMPORIZADOR	40
0808	ACCESORIOS Y SERVICIO PIEZAS	41
0809	ETIQUETA Y DEL OPERADOR MANUAL	42
■	INDICE NUMERICO	43

SOMMAIRE

[V3300-E2B-AUSA-1]

0001	BLOC MOTEUR	1
0002	CARTER D' HUILE	2
0003	CULASSE	3
0004	CARTER DE DISTRIBUTION	4
0005	COUVRE-CULASSE	5
0006	FILTRE D' HUILE	6
0007	JAUGE D' HUILE ET GUIDE	7
0100	PALIER DE VILEBREQUIN	8
0101	ARBRE A CAMES ET ARBRE DE PIGNON DE RALENTI	9
0102	PISTON ET VILEBREQUIN	10
0103	VOLANT MOTEUR	11
0201	SOLENOIDE D' ARRET	12
0202	POMPE D' INJECTION	13
0204	REGULATEUR DE VITESSES	14
0206	PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE	15
0207	PORTE-INJECTEUR (PARTIES COMPOSANTES)	16
0209	CARTER DE POMPE	18
0212	LEVIER A FOURCHE (REGULATEUR DE VITESSES)	20
0215	VIS DE REGLAGE DE VITESSE	21
030001	FILTRE A CARBURANT	22
030002	FILTRE A CARBURANT	23
0302	POMPE D' ALIMENTATION (ELECTRIQUE)	24
0305	COUVERCLE	25
0400	DYNAMO	26
0401	DYNAMO (PARTIES COMPOSANTES)	27
0404	DEMARREUR	28
0405	DEMARREUR (PARTIES COMPOSANTES)	29
0406	CONTACT A HUILE	30
0500	BRIDE A EAU ET THERMOSTAT	31
0501	POMPE A EAU	32
0504	VENTILATEUR	33
0600	SOUPAPES ET CULBUTEURS	34
0601	COLLECTEUR D' ADMISSION	36
0602	COLLECTEUR D' ECHAPPEMENT	37
0700	POMPE HYDRAULIQUE	38
0702	REFROIDISSEMENT	39
0800	INDICATEUR DE PRECHAUFFAGE ET TEMPORISATEUR	40
0808	ACCESSOIRES ET PIECES DE SERVICE	41
0809	ETIQUETTE ET MANUEL DE L' UTILISATEUR	42
■	INDEX NUMERIQUE	43

**CRANKCASE
BLOQUE MOTOR
BLOC MOTEUR**

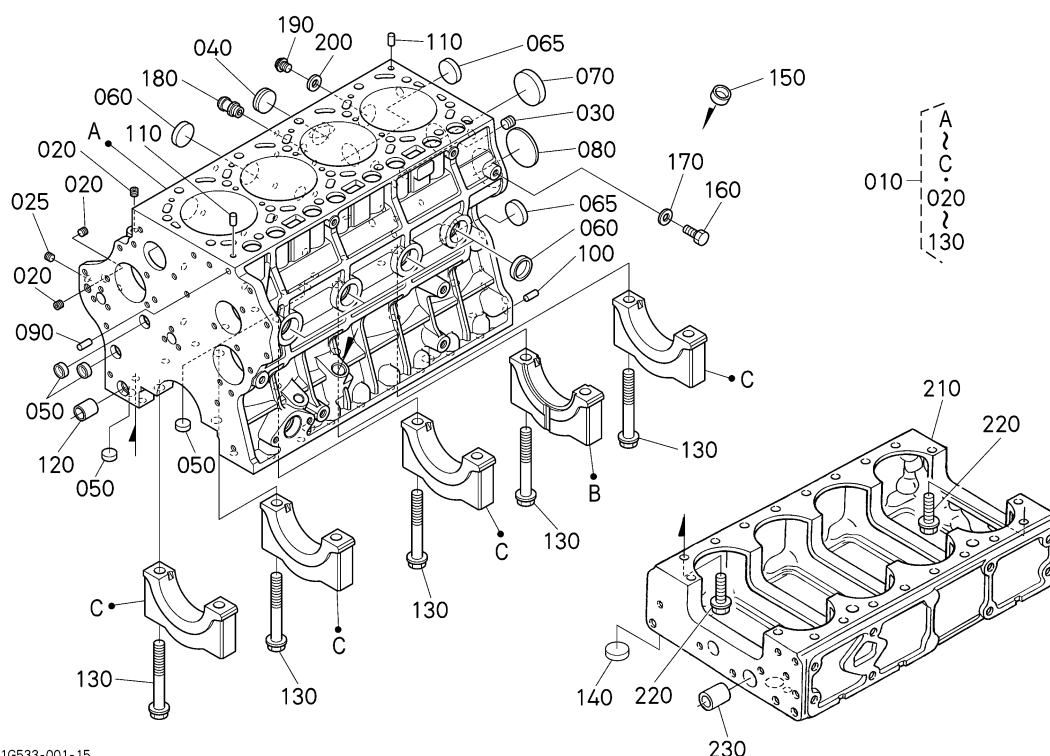


1G533-001-15

A:V3300-E2B-AUSA-1

[illegible]


$\Leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

OIL PAN ENGRASE LA CACEROLA CARTER D' HUILE

[illegible]

2

GEAR CASE
ENGRANAJE CAJA
CARTER DE DISTRIBUTION

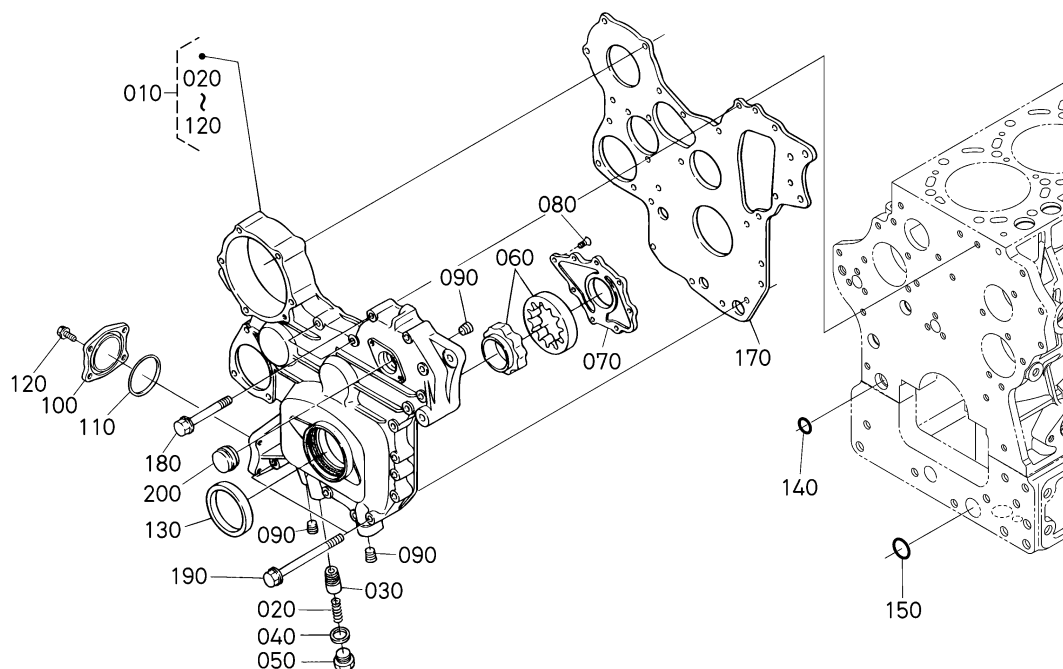

1G533-002-12

A:V3300-E2B-AUSA-1

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

HEAD COVER
CULATA CUBIERTA
COUVRE-CULASSE

[illegible]


5

**OIL FILTER
ACEITE FILTRO
FILTRE D'HUILE**


[illegible]

6

**DIPSTICK AND GUIDE
VARILLA DE NIVEL Y GUIA
JAUGE D'HUILE ET GUIDE**


[illegible]

7

[illegible]

8

[illegible]

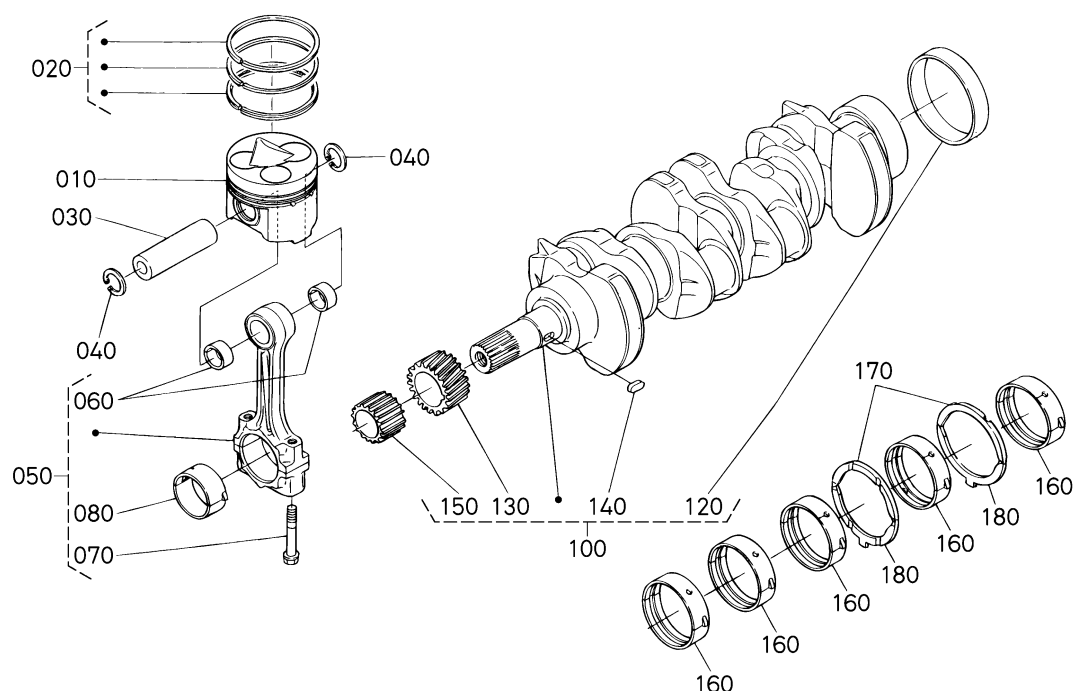


1G534-004-20

A:V3300-E2B-AUSA-1

REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	1C011-2111-3	PISTON	PISTON	PISTON	4	-		STD
010	1C011-2191-3	PISTON	PISTON	PISTON	4	-		+0.50mm
020	1C011-2105-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS. SEGMENT	4	-		STD
020	1C011-2109-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS. SEGMENT	4	-		+0.50mm
030	1C010-2131-0	PIN, PISTON	PASADOR, PISTON	AXE DE PISTON	4	-		
040	04611-00300	CIR CLIP, INTERNAL	ANILLO, INTERNO	CIRCLIP	8	-		
050	1C020-2201-7	ASSY ROD, CONNECTING	CONJ. VARILLA, CNCTND	ENS. BIELLE	4	-		
060	1C010-2498-2	BUSH, IDLE GEAR	CASQUILLO, PNT	BAGUE DU PIGNON	8	-		
070	1C010-2214-2	BOLT, CONNECTING ROD	TORNILLO, CNCTND VRL	VIS DE BIELLE	8	-		
080	1C020-2231-2	METAL, CRANKPIN	METAL, MUNEQUILLA	COUSSINET DE BIELLE	4	-		STD/BLUE/SET
080	1C020-2233-2	METAL, CRANKPIN	METAL, MUNEQUILLA	COUSSINET DE BIELLE	4	-		STD/SET
080	1C020-2296-2	METAL, CRANKPIN	METAL, MUNEQUILLA	COUSSINET DE BIELLE	4	-		-0.20mm/GREEN/SET
080	1C020-2297-2	METAL, CRANKPIN	METAL, MUNEQUILLA	COUSSINET DE BIELLE	4	-		-0.40mm/RED/SET
090	----	BLANK	POSTIZO	BLANC	-	-		
100	1C050-2301-0	COMP. CRANKSHAFT	COMPLETO CIGUENAL	VILEBREQUIN COMPLET	1	-		
110	----	BLANK	POSTIZO	BLANC	-	-		
120	1C010-2330-0	SLEEVE, CRANKSHAFT	CASQUILLO, CIGUENAL	FRETTE ARRIERE	1	-		
130	1C010-2411-2	GEAR, CRANKSHAFT	ENGRANAJE, CIGUENAL	PIGNON DE VILEBREQ.	1	-		
140	05712-00515	KEY, FEATHER	LLAVE, PLUMA	CLAVETTE	1	-		
150	1C010-3563-0	GEAR, OIL PUMP DRIVE	ENGRANAJE, ACT	PIGNON ENTRAIN. POMPE	1	-		
160	1C020-2347-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	5	-		STD/SET
160	1C020-2391-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	5	-		-0.20mm/SET
160	1C020-2392-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	5	-		-0.40mm/SET
170	1C010-2353-0	METAL, SIDE	METAL, LADO	COUSSINET DE LATERAL	2	-		STD
170	1C010-2395-0	METAL, SIDE	METAL, LADO	COUSSINET DE LATERAL	2	-		+0.20mm
170	1C010-2396-0	METAL, SIDE	METAL, LADO	COUSSINET DE LATERAL	2	-		+0.40mm
180	1C010-2354-0	METAL, SIDE	METAL, LADO	COUSSINET DE LATERAL	2	-		STD
180	1C010-2397-0	METAL, SIDE	METAL, LADO	COUSSINET DE LATERAL	2	-		+0.20mm
180	1C010-2398-0	METAL, SIDE	METAL, LADO	COUSSINET DE LATERAL	2	-		+0.40mm

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

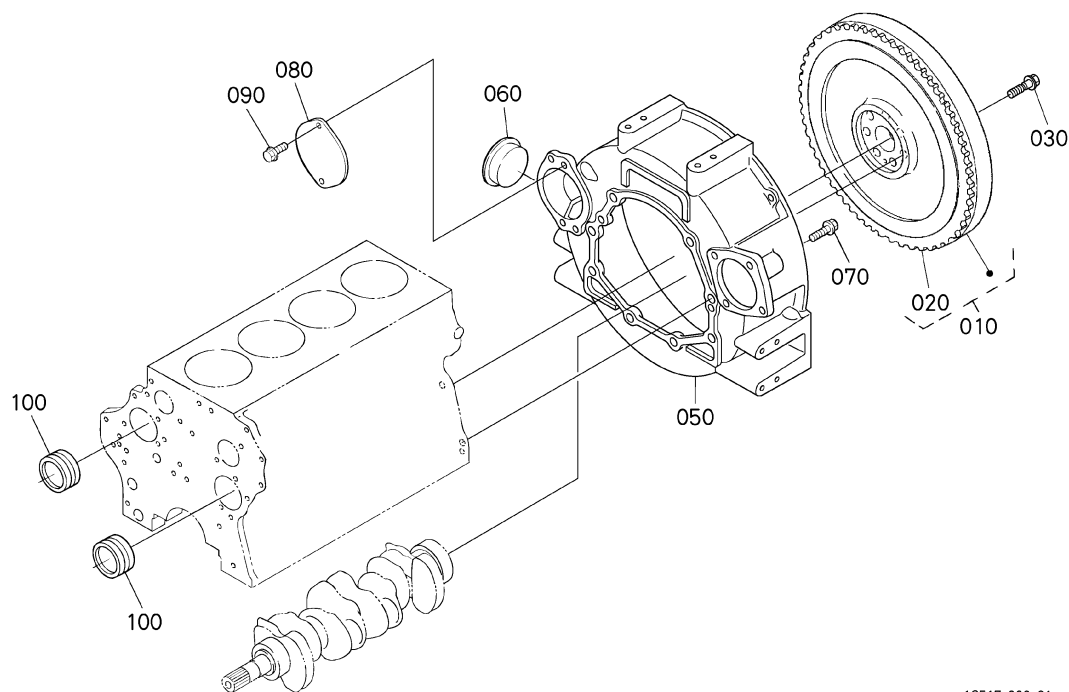

1G517-003-21

A:V3300-E2B-AUSA-1

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]


[illegible]

14

NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG
TOBERA SOPORTE Y BUJIA DE CALENTAMIENTO TAPON
PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE

[illegible]

15

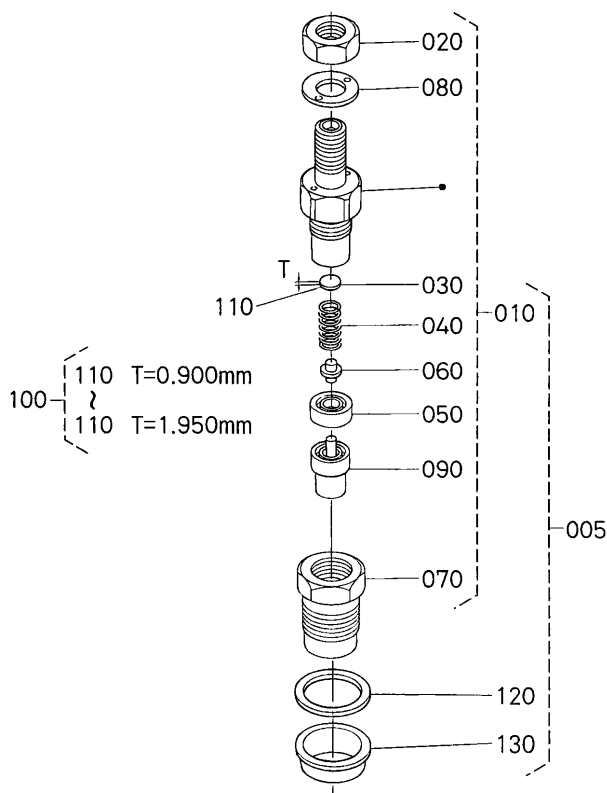


1G541-021-11


A:V3300-E2B-AUSA-1

REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
005	1C010-5390-0	KIT HOLDER, NOZZLE	KIT SOPORTE, TOBERA	ENS. PORTE-INJECTEUR	4	-		
010	1C010-5300-0	ASSY HOLDER, NOZZLE	CONJ. SOPORTE, TBR	ENS. PORTE-INJECTEUR	4	-		
020	15841-9203-0	NUT	TUERCA	ECROU	4	-		
030	15841-5323-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		0. 900mm
040	1C010-5317-0	SPRING, NOZZLE	RESORTE, TOBERA	RESSORT D' INJECTEUR	4	-		
050	15841-5335-0	PIECE, DISTANCE	PIEZA, DISTANCIA	CALE DE BLOCAGE	4	-		
060	15841-5316-0	PUSH ROD	EMPUJAR VARILLA	TIGE DE POUSSOIR	4	-		
070	16475-5328-0	NUT, NOZZLE	TUERCA, TOBERA	ECROU D' INJECTEUR	4	-		
080	15841-9404-0	WASHER	ARANDELA	RONDELLE	4	-		
090	1C010-5361-0	PIECE, NOZZLE	PIEZA, TOBERA	ELEMENT D' INJECTEUR	4	-		
100	15841-9810-0	ASSY WASHER, ADJUST	CONJ. ARANDELA, AJSTR	ENS. RONDELLE	4	-		OPTION
110	15841-5323-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		0. 900mm
110	15841-9851-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		0. 925mm
110	15841-9852-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		0. 950mm
110	15841-9853-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		0. 975mm
110	15841-9854-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		1. 000mm
110	15841-9855-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		1. 025mm
110	15841-9856-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		1. 050mm
110	15841-9857-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		1. 075mm
110	15841-9858-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		1. 100mm
110	15841-9859-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		1. 125mm
110	15841-9860-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		1. 150mm
110	15841-9861-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		1. 175mm
110	15841-9862-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		1. 200mm
110	15841-9863-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		1. 225mm
110	15841-9864-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		1. 250mm
110	15841-9865-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		1. 275mm
110	15841-9866-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		1. 300mm
110	15841-9867-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		1. 325mm
110	15841-9868-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		1. 350mm

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\Leftarrow$ new for old; $\Rightarrow$ old for new

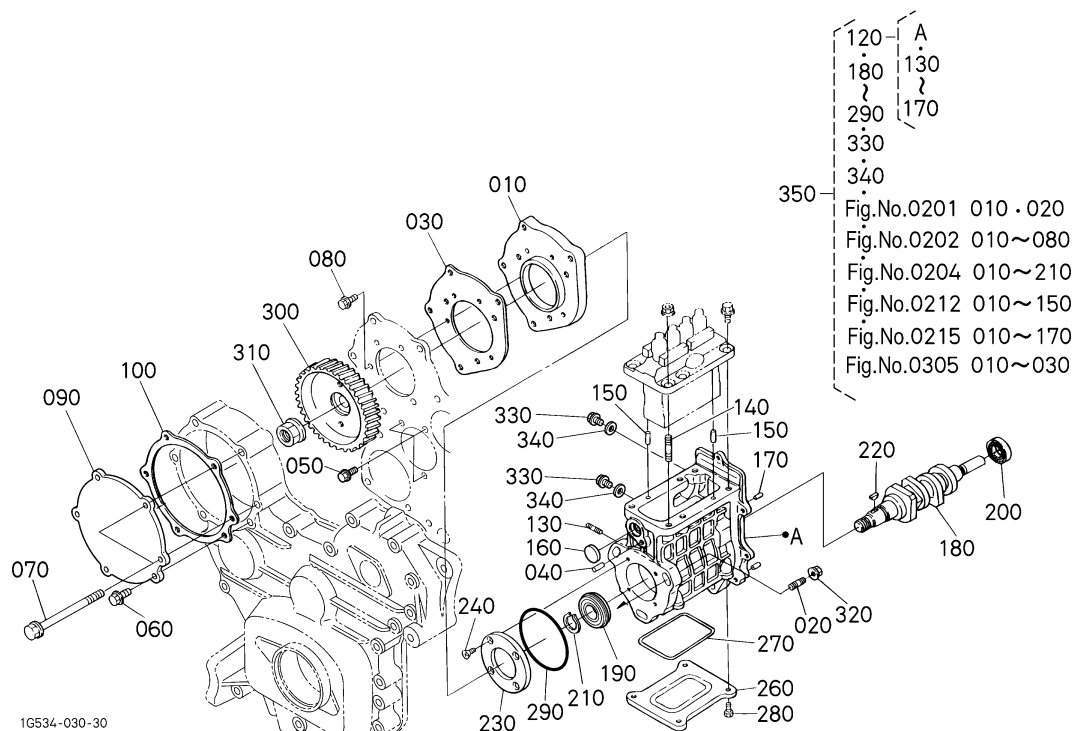

A:V3300-E2B-AUSA-1

REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	1C010-5117-4	BASE, INJECTION PUMP	BASE, INYECCION BOMBA	CORPS DE POMPE D' IN	1	-		
020	1C020-9149-0	STUD	ESPARRAGO	GOIJON	3	-		
030	1C010-5118-0	GASKET, I/P BASE	JUNTA, I/P BASE	JOINT DE CORPS	1	-		
040	05012-00614	PIN, STRAIGHT	PASADOR, RECTO	GOUPILLE CYLINDRIQUE	1	-		
050	01754-50814	BOLT, FLANGE	TORNILLO, BRIDA	VIS DE BUTEE	3	-		
060	01754-50825	BOLT, FLANGE	TORNILLO, BRIDA	VIS DE BUTEE	1	-		
070	01754-50875	BOLT, FLANGE	TORNILLO, BRIDA	VIS DE BUTEE	5	-		
080	01754-50614	BOLT, FLANGE	TORNILLO, BRIDA	VIS DE BUTEE	3	-		
090	1C010-5165-0	COVER, INJ. PUMP	CUBIERTA, INYCCN BMB	COUVERCLE FILTRE D' .	1	-		
100	1C010-5166-3	GASKET, I/P COVER	JUNTA, I/P CUBIERTA	JOINT DE COUVERCLE	1	-		
110	----	BLANK	POSTIZO	BLANC	-	-		
120	1C010-5080-0	ASSY HOUSING, I/P	CONJUNTO CARCASA, I/P	ENS. LOGEMENT POMPE	1	-		
130	16245-9154-0	STUD	ESPARRAGO	GOIJON	2	-		
140	15471-9153-0	STUD	ESPARRAGO	GOIJON	3	-		
150	05012-00609	PIN, STRAIGHT	PASADOR, RECTO	GOUPILLE CYLINDRIQUE	2	-		
160	1C010-5514-0	PLUG, I/P HOUSING	TAPON, I/P CARCASA	BOUCHON DE POMPE	1	-		
170	05012-00512	PIN, STRAIGHT	PASADOR, RECTO	GOUPILLE CYLINDRIQUE	2	-		
180	1C010-1617-5	CAMSHAFT, FUEL	ARBOL LEVAS, CMBSTBL	ARBRE A CAMES	1	-		
190	1G527-1657-0	BEARING, BALL	RODAMIENTO	ROULEMENT A BILLES	1	-		
200	08101-06203	BEARING, BALL	RODAMIENTO	ROULEMENT A BILLES	1	-		
210	04612-00200	CIR CLIP, EXTERNAL	ANILLO, EXTERNO	CIRCLIP	1	-		
220	12331-9523-0	KEY, WOODRUFF	LLAVE, ASPERILLA	CLAVETTE WOODRUFF	1	-		
230	1C020-1632-2	STOPPER, FUEL C/SHAFT	TAPON, CMBSTBL LV/EJ	BOUCHON ARBRE A CAM.	1	-		
240	03016-50616	SCREW, CSK-HD	TORNILLO	VIS	4	-		
250	----	BLANK	POSTIZO	BLANC	-	-		
260	1C010-1621-0	COVER, FUEL CAMSHAFT	CUBIERTA, CMBSTBL	COUV. ARBRE A CAMES	1	-		
270	1C010-1622-0	GASKET, SHAFT COVER	JUNTA, EJE CUBIERTA	JOINT, ARBRE COUVERC.	1	-		
280	13901-9102-0	BOLT	TORNILLO	VIS	4	-		
290	1C010-5213-0	GASKET, INJ. PUMP	JUNTA, INYCCN BMB	JOINT DE POMPE D' IN.	1	-		
300	1C010-5115-2	GEAR, INJECTION PUMP	ENGRANAJE, INYCCN BMB	ENGRE. POMPE D' INJEC.	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new




120
 180
 290
 330
 340
 350

A
 130
 170

Fig.No.0201 010・020
 Fig.No.0202 010～080
 Fig.No.0204 010～210
 Fig.No.0212 010～150
 Fig.No.0215 010～170
 Fig.No.0305 010～030

[illegible]

FORK LEVER (GOVERNOR)
BIFURCACION PALANCA (REGULADOR)
LEVIER A FOURCHE (REGULATEUR DE VITESSES)

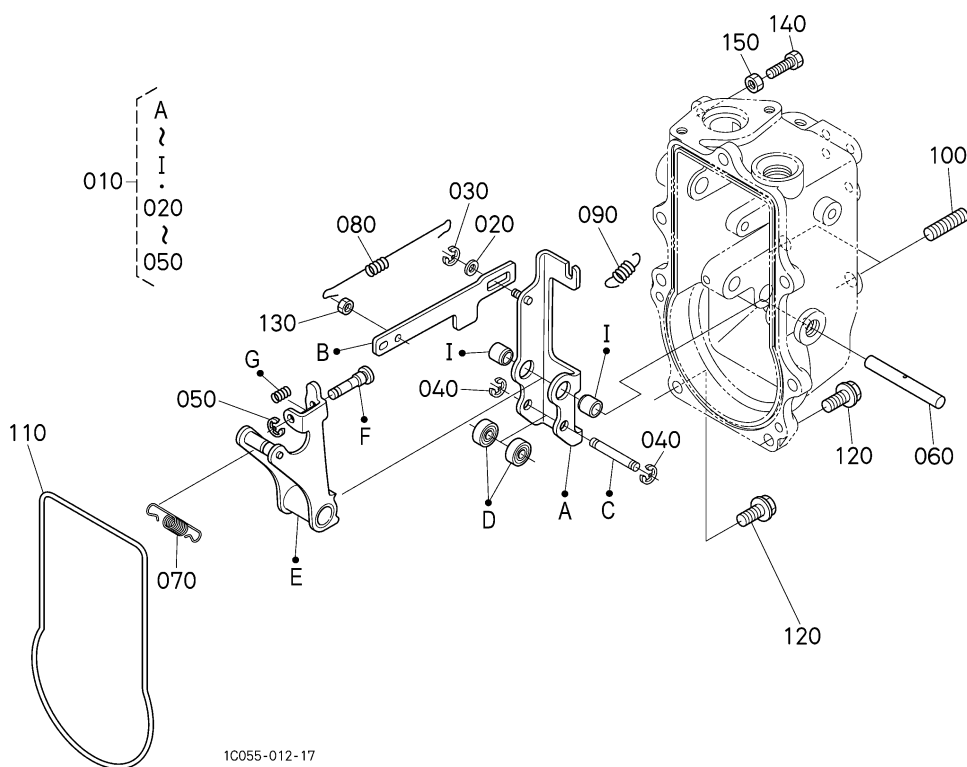


1C055-012-17

A:V3300-E2B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

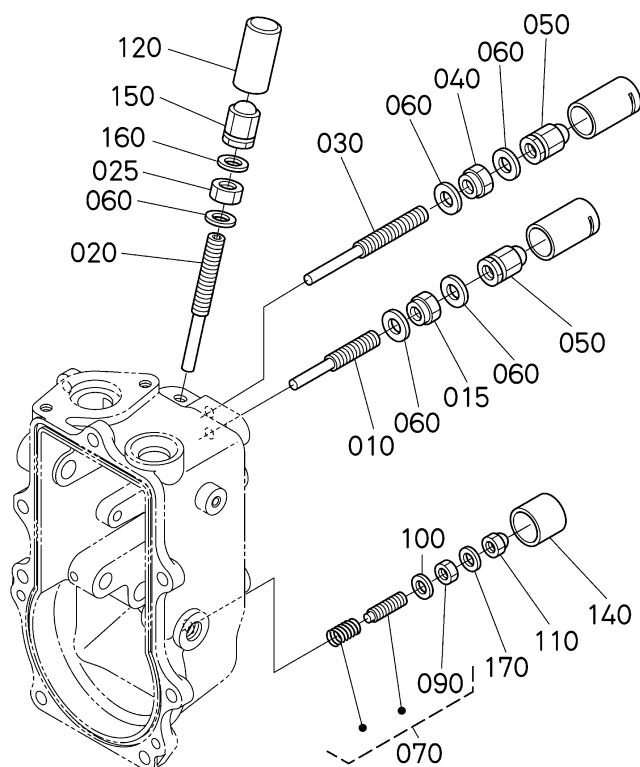

1G574-021-30


A:V3300-E2B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

030001

**FUEL FILTER
COMBUSTIBLE FILTRO
FILTRE A CARBURANT**

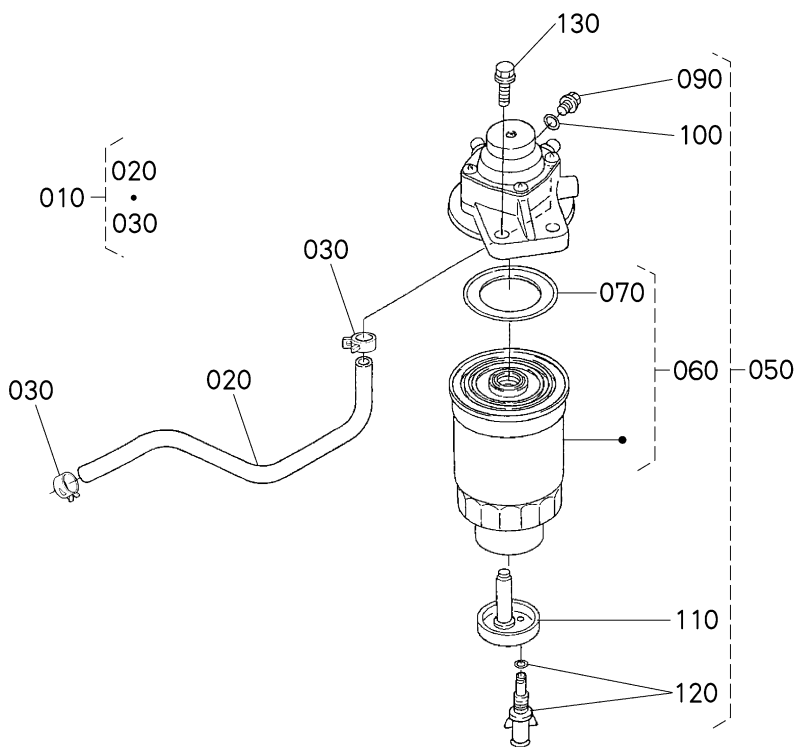

1G534-028-10

A:V3300-E2B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

030002

**FUEL FILTER
COMBUSTIBLE FILTRO
FILTRE A CARBURANT**




17466-010-20

A: V3300-E2B-AUSA-1

[illegible]


$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\nleftrightarrow$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

FUEL PUMP (ELECTRICAL)
COMBUSTIBLE BOMBA (ELECTRICO)
POMPE D'ALIMENTATION (ELECTRIQUE)

[illegible]

24

0305

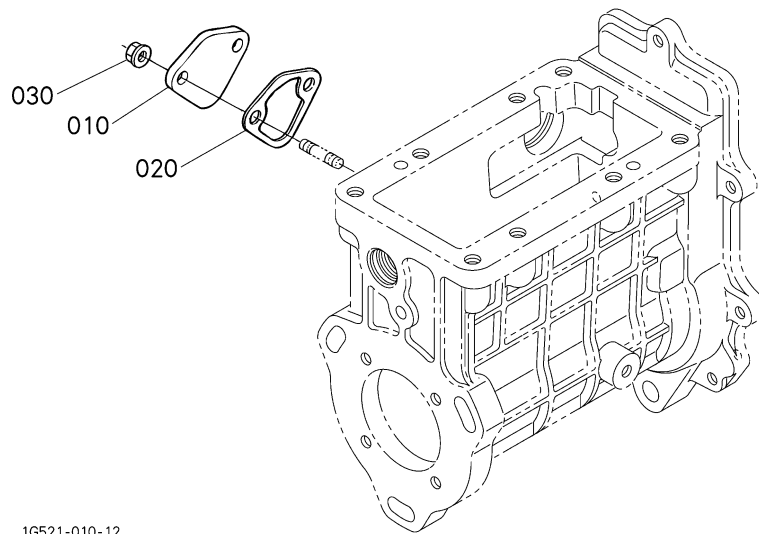
COVER
CUBIERTA
COUVERCLE

1G521-010-12

A:V3300-E2B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

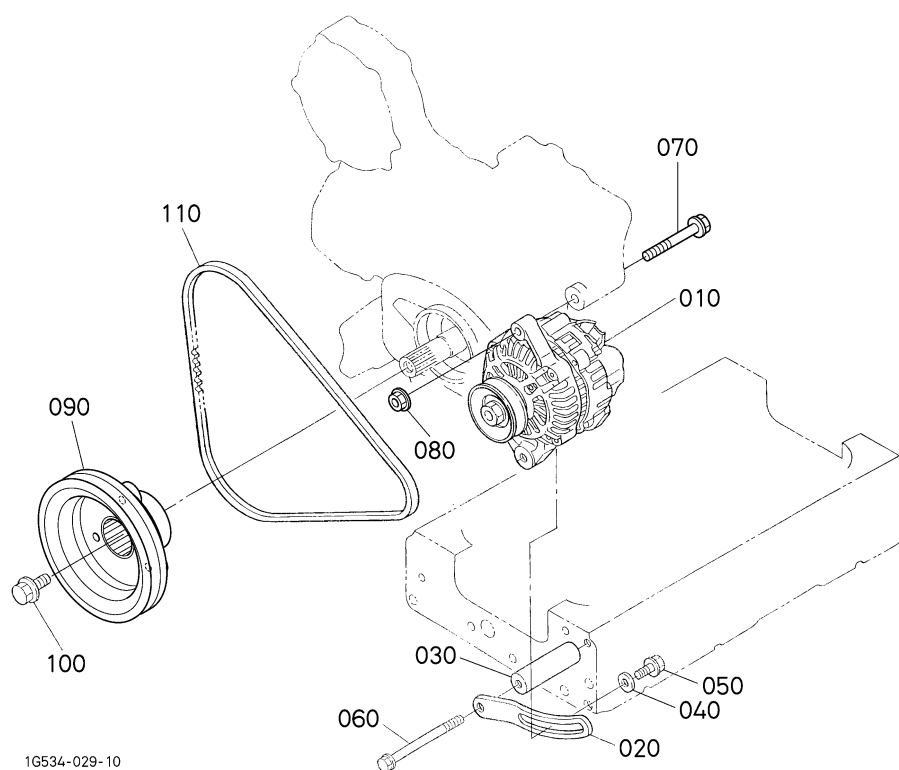

1G534-029-10

A:V3300-E2B-AUSA-1

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

DYNAMO (COMPONENT PARTS)
DINAMO (COMPONENTE PIEZAS)
DYNAMO (PARTIES COMPOSANTES)

[illegible]

27

STARTER MOTOR DE ARRANQUE DEMARREUR

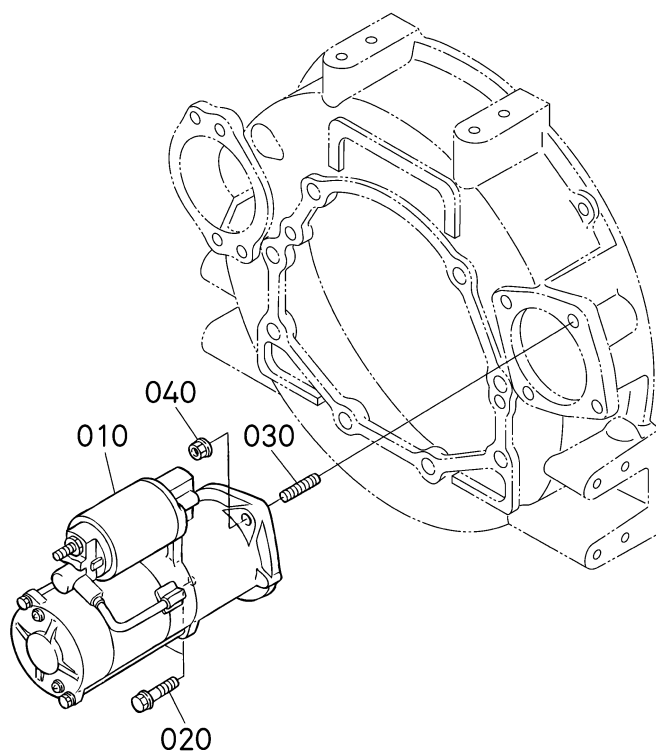

1G521-023-11

A:V3300-E2B-AUSA-1


[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

STARTER (COMPONENT PARTS)
MOTOR DE ARRANQUE (COMPONENTE PIEZAS)
DEMARREUR (PARTIES COMPOSANTES)

0406

**OIL SWITCH
ACEITE CONMUTADOR
CONTACT A HUILE**

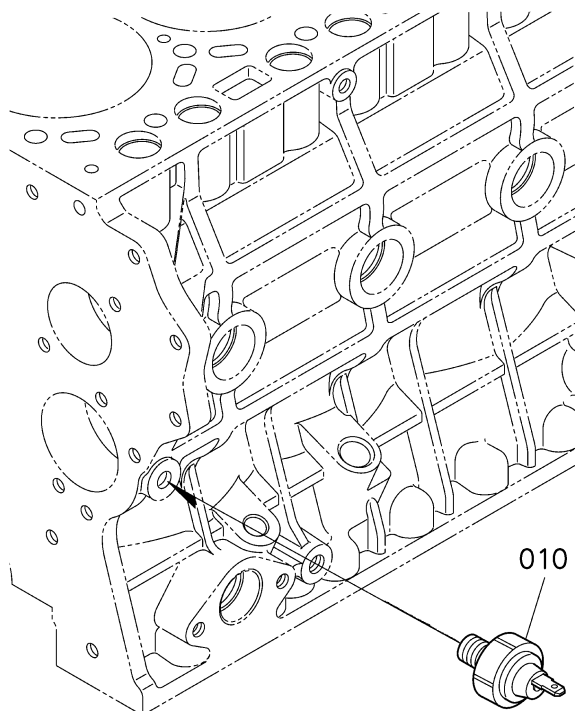


1C010-019-11

A:V3300-E2B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**WATER FLANGE AND THERMOSTAT
AGUA BRIDA Y TERMOSTATO
BRIDE A EAU ET THERMOSTAT**

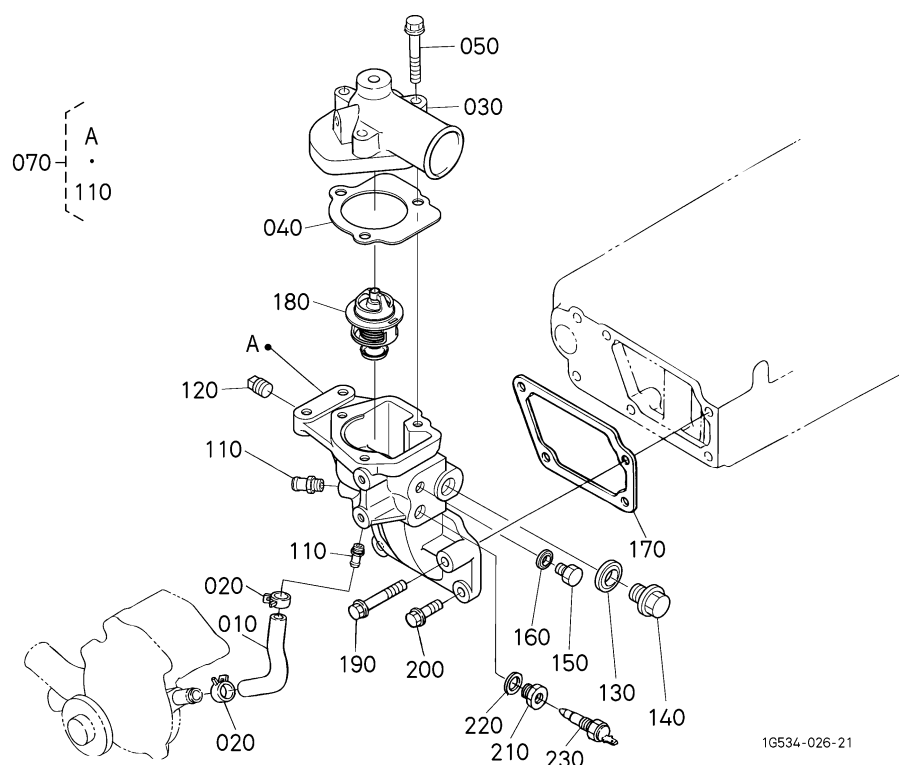



1G534-026-21

A:V3300-E2B-AUSA-1

[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

[illegible]

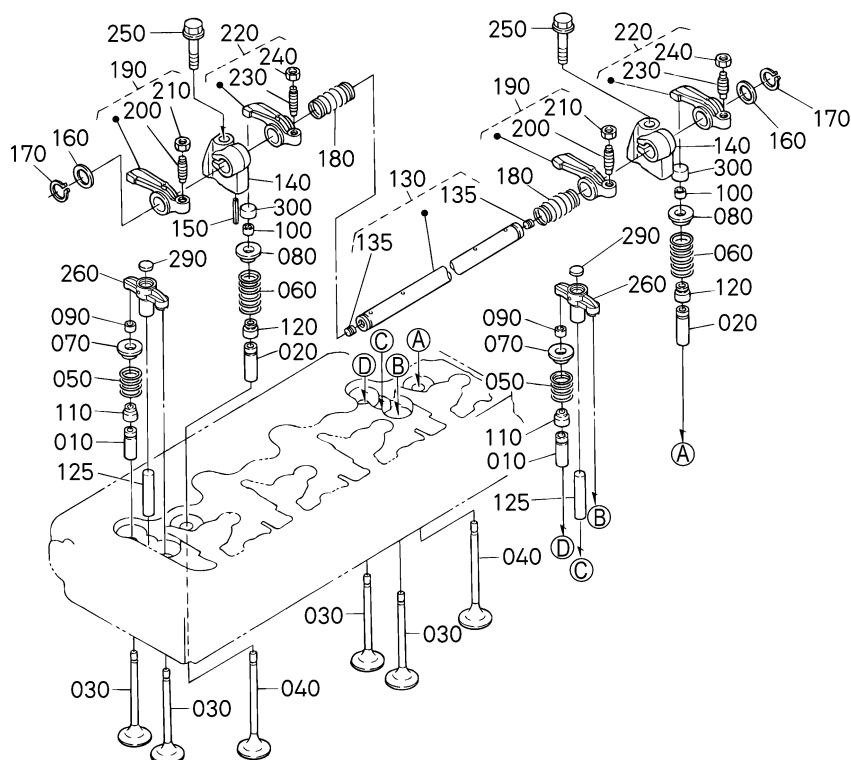


1K011-006-12

A:V3300-E2B-AUSA-1


REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	16261-1354-0	GUIDE, INLET VALVE	GUIA, ENTRADA VALVULA	GUIDE SOUP. D' ADMISS.	8	-		
020	1C010-1356-0	GUIDE, VALVE, EXHAUST	GUIA, VALVULA, ESCAPE	OEIL-GUIDE, ECHAPPEME	4	-		
030	1C010-1311-3	VALVE, INLET	VALVULA, ENTRADA	SOUPAPE D' ADMISSION	8	-		
040	1C010-1312-2	VALVE, EXHAUST	VALVULA, ESCAPE	SOUPAPE D' ECHAPMENT	4	-		
050	1C010-1324-0	SPRING, VALVE	RESORTE, VALVULA	RESSORT DE SOUPAPE	8	-		
060	15221-1324-0	SPRING, VALVE	RESORTE, VALVULA	RESSORT DE SOUPAPE	4	-		
070	16261-1333-0	RETAINER, SPRING	RETENEDOR, RESORTE	ARRETOIR DE RESSORT	8	-		
080	15221-1333-0	RETAINER, VALVE SP.	RETENEDOR, VLVL VLCD	CUVETTE SUPERIEURE	4	-		
090	15261-1336-0	COLLET, VALVE SPRING	ENGASTE, VLVL RSRT	DEMI CLAVETTE	8	-		SET
100	15221-1398-0	COLLET, VALVE SPRING	ENGASTE, VLVL RSRT	DEMI CLAVETTE	4	-		SET
110	1C010-1315-0	SEAL, VALVE STEM	REten, VLVL VSTG	JOINT DE SOUPAPE	8	-		
120	1C010-1316-0	SEAL, VALVE STEM	REten, VLVL VSTG	JOINT DE SOUPAPE	4	-		
125	1C010-1348-2	SHAFT, VALVE	EJE, VALVULA	ARBRE DE ROBINET	4	-		
130	1C010-1405-0	ASSY SHAFT, R-ARM	CONJ. EJE	ENS. AXE DE CULBUTEUR	1	-		
135	03410-50808	SCREW, SET	TORNILLO, JUEGO	VIS D' ARRET	2	-		
140	1C010-1435-0	BRACKET, ROCKER ARM	SOPORTE, BLNCN BRZ	SUPPORT DE CULBUTEUR	4	-		
150	05411-00528	PIN, SPRING	PASADOR, RESORTE	GOUPILLE-RESSORT	1	-		
160	1C010-1443-0	WASHER	ARANDELA	RONDELLE	2	-		
170	04612-00160	CIR CLIP, EXTERNAL	ANILLO, EXTERNO	CIRCLIP	2	-		
180	1C020-1431-0	SPRING, ROCKER ARM	RESORTE	RESSORT	3	-		
190	1C010-1402-0	ASSY ROCKER ARM, IN.	CONJ. BALANCIN	CULBUTEUR DE SOUPAPE	4	-		
200	15521-1423-0	SCREW, ADJUSTING	TORNILLO, AJUSTE	VIS DE REGLAGE	4	-		
210	15021-1424-0	NUT	TUERCA	ECROU	4	-		
220	1C010-1415-0	ASSY ROCKER ARM, EXH.	CONJ. BALANCIN	CULBUTEUR DE SOUPAPE	4	-		
230	15521-1423-0	SCREW, ADJUSTING	TORNILLO, AJUSTE	VIS DE REGLAGE	4	-		
240	15021-1424-0	NUT	TUERCA	ECROU	4	-		
250	01774-51060	BOLT, FLANGE	TORNILLO, BRIDA	VIS DE BUTEE	4	-		
260	1C020-1346-3	ARM, VALVE BRIGE	BRAZO, VALVULA PUENTE	BRAS DE ROBINET	4	-		
270	----	BLANK	POSTIZO	BLANC	-	-		
280	----	BLANK	POSTIZO	BLANC	-	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


[illegible]

35

**INLET MANIFOLD
ENTRADA COLECTOR
COLLECTEUR D'ADMISSION**

[illegible]

36

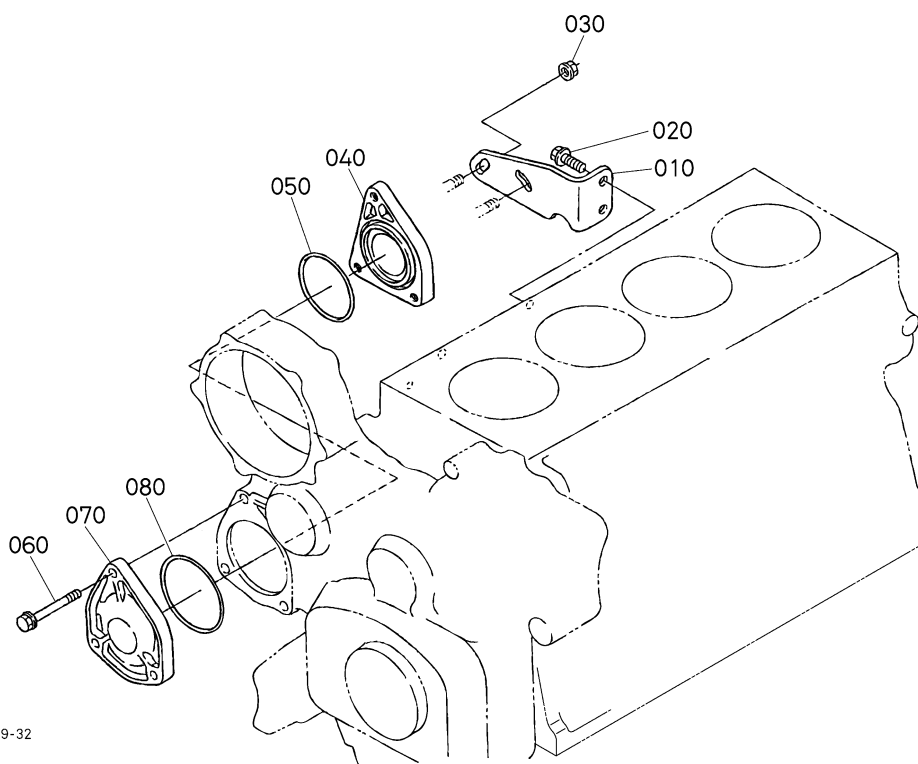


1G521-019-32

A:V3300-E2B-AUSA-1

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]

39

0800

GLOW LAMP AND TIMER
BUJIA DE CALENTAMIENTO LAMPARA Y TEMPORIZADOR
INDICATEUR DE PRECHAUFFAGE ET TEMPORISATEUR

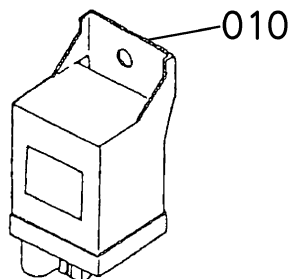

1C010-030-11


A:V3300-E2B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0808

**ACCESSORIES AND SERVICE PARTS
ACCESORIOS Y SERVICIO PIEZAS
ACCESSOIRES ET PIECES DE SERVICE**

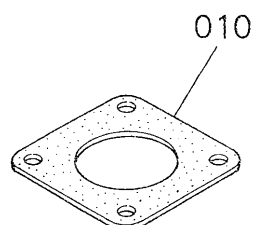


1G343-015-10

A:V3300-E2B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

LABEL AND OPERATOR'S MANUAL
ETIQUETA Y DEL OPERADOR MANUAL
ETIQUETTE ET MANUEL DE L'UTILISATEUR

[illegible]

42

NUMERICAL INDEX INDICE NUMERICO INDEX NUMERIQUE

PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.
E8015-9602-0....31...120			03054-50408.....5...060			15021-3366-0....19...340			15841-9852-0....16...110		
E9151-3314-0....5...130			03054-50508.....5...110			21...100			15841-9853-0....16...110		
39...010			03410-50808.....34...135			21...170			15841-9854-0....16...110		
HH1C0-3243-0....6...010			04013-60050.....20...020			15108-5728-0....20...140			15841-9855-0....16...110		
RC601-5135-0....24...010			04015-60080.....26...040			15109-3363-0....31...150			15841-9856-0....16...110		
01311-10616.....12...020			04611-00300.....10...040			15109-3366-0....31...160			15841-9857-0....16...110		
01517-61030.....28...030			04612-00160.....34...170			15221-0337-0....3...070			15841-9858-0....16...110		
37...060			04612-00200.....18...210			15221-0338-0....1...060			15841-9859-0....16...110		
01518-50820.....20...100			04613-50030.....20...050			1...065			15841-9860-0....16...110		
01754-50614.....18...080			04613-50040.....20...030			1...140			15841-9861-0....16...110		
01754-50618.....20...120			04613-50050.....20...040			15221-0339-0....1...070			15841-9862-0....16...110		
01754-50804.....32...100			04613-50120.....14...090			15221-0349-0....3...080			15841-9863-0....16...110		
01754-50814.....2...080			04714-00300.....31...220			15221-1324-0....34...060			15841-9864-0....16...110		
3...020			04717-01600.....31...130			15221-1328-0....35...300			15841-9865-0....16...110		
9...080			04724-00170.....1...200			15221-1333-0....34...080			15841-9866-0....16...110		
18...050			04814-00200.....4...140			15221-1398-0....34...100			15841-9867-0....16...110		
19...330			04814-00220.....2...070			15221-1443-0....14...100			15841-9868-0....16...110		
39...130			04814-00240.....4...150			15221-3361-0....1...160			15841-9869-0....17...110		
01754-50820.....4...120			04814-00420.....32...080			15221-3365-0....1...110			15841-9870-0....17...110		
36...040			04814-10070.....14...070			15221-5628-0....14...190			15841-9871-0....17...110		
01754-50820.....37...030			04814-10070.....14...150			15221-9153-0....3...030			15841-9872-0....17...110		
01754-50825.....13...030			04817-50300.....5...140			37...040			15841-9873-0....17...110		
18...060			39...020			15261-0337-0....1...050			15841-9874-0....17...110		
26...050			05012-00512.....18...170			1...150			15841-9875-0....17...110		
31...200			05012-00609.....18...150			15261-1336-0....34...090			15841-9876-0....17...110		
01754-50830.....8...030			05012-00614.....18...040			15261-9202-0....21...090			15841-9877-0....17...110		
32...110			05012-00820.....1...090			15401-9569-0....13...050			15841-9878-0....17...110		
01754-50840.....32...120			05012-01016.....1...100			15401-9665-0....13...080			15841-9879-0....17...110		
33...030			05411-00416.....14...130			15451-9667-0....4...040			15841-9880-0....17...110		
01754-50845.....31...050			14...180			15471-0174-0....3...010			15841-9881-0....17...110		
01754-50850.....31...190			05411-00528.....34...150			15471-2516-2....11...030			15841-9882-0....17...110		
01754-50855.....9...120			05712-00515.....10...140			15471-5792-0....14...160			15841-9883-0....17...110		
01754-50865.....36...050			05712-00520.....9...060			15471-9153-0....18...140			15841-9884-0....17...110		
01754-50870.....38...060			06311-55030.....1...190			15484-3707-0....39...040			15841-9885-0....17...110		
01754-50875.....18...070			06311-85016.....5...120			15521-1423-0....34...200			15841-9886-0....17...110		
01754-50880.....32...090			06312-10030.....32...040			34...230			15841-9887-0....17...110		
01754-50895.....26...060			07715-01605.....9...040			15521-9602-0....1...020			15841-9888-0....17...110		
01755-50814.....38...020			07715-03209.....3...090			3...100			15841-9889-0....17...110		
01774-51002.....26...070			08101-06203.....18...200			15601-1555-0....9...010			15841-9890-0....17...110		
01774-51004.....2...050			09318-88200.....31...020			15601-9665-0....21...060			15841-9891-0....17...110		
01774-51018.....11...090			09318-88200.....39...070			15601-9665-0....21...160			15841-9892-0....17...110		
01774-51030.....1...220			39...100			15707-3336-0....14...230			15852-5285-0....25...010		
22...130			39...120			15707-3375-0....2...020			15852-9233-0....21...050		
01774-51035.....28...020			09661-40170.....15...030			15841-5316-0....16...060			21...150		
01774-51060.....34...250			15...220			15841-5323-0....16...030			16221-5442-0....21...120		
02056-50060.....20...150			09661-70625.....22...020			16...110			16222-7284-0....31...210		
02751-50060.....25...030			12234-6758-0....3...050			15841-5335-0....16...050			16241-0555-0....5...070		
02751-50080.....3...040			36...060			15841-5362-2....15...090			32...050		
13...040			12331-9523-0....18...220			17...120			36...020		
19...320			12581-4301-2....23...010			15841-5385-0....15...150			16241-3351-0....5...170		
02751-50080.....37...050			13901-9102-0....18...280			15841-5386-0....15...160			16245-9154-0....18...130		
38...030			14301-4329-0....22...100			15841-5422-0....21...110			16261-1333-0....34...070		
02761-50040.....15...200			14311-6050-4....13...060			15841-5427-0....21...140			16261-1354-0....34...010		
02771-50120.....14...030			14911-4275-0....22...030			15841-9202-0....21...025			16264-5214-0....25...020		
02771-60100.....26...080			14971-4275-0....15...040			15841-9203-0....16...020			16264-8334-2....4...200		
28...040			15000-3608-0....31...140			15841-9404-0....16...080			16265-9667-0....2...030		
02776-50140.....19...310			15021-1424-0....34...210			15841-9602-0....1...025			16415-6551-2....15...180		
03016-50616.....4...080			34...240			3...110			16475-5328-0....16...070		
18...240			15021-3366-0....1...170			15841-9810-0....16...100			16683-9602-0....1...040		
03024-50520.....15...170						15841-9851-0....16...110			17371-9580-0....14...250		

NUMERICAL INDEX INDICE NUMERICO INDEX NUMERIQUE

PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.
17490-4236-0....15...240			1C010-2436-0....9...100			1C010-5675-0....14...010			1C011-5510-4....14...050		
19077-5365-0....15...100			1C010-2437-0....9...110			1C010-5751-2....14...110			1C011-6401-0....26...010		
		17...130	1C010-2452-0....9...095			1C010-5762-0....14...170					27...010
19202-9683-0....4...110			1C010-2498-2....10...060			1C010-5770-0....14...140			1C011-6402-0....27...040		
19258-1223-0....41...010			1C010-3211-0....2...060			1C010-5792-0....20...090			1C011-6406-0....27...100		
19498-8304-0....31...230			1C010-3229-2....39...050			1C010-6001-5....12...010			1C011-6408-0....27...090		
1A024-3901-0....30...010			1C010-3288-0....4...100			1C010-6015-3....14...080			1C011-6412-0....27...070		
1C010-0104-8....1...010			1C010-3308-0....5...125			1C010-6301-0....28...010			1C011-6460-0....27...140		
1C010-0112-6....1...210					39...005			29...010	1C011-6485-0....27...110		
1C010-0150-3....2...010			1C010-3332-0....14...240			1C010-6302-0....29...130			1C011-7301-0....31...180		
1C010-0345-0....3...120			1C010-3364-0....1...120			1C010-6303-0....29...020			1C020-0331-0....3...130		
1C010-0416-2....4...170			1C010-3365-0....1...230			1C010-6304-0....29...040			1C020-0360-0....3...130		
1C010-0430-0....8...010			1C010-3507-0....4...060			1C010-6305-0....29...100			1C020-0361-0....3...130		
1C010-0445-0....11...080			1C010-3513-0....4...070			1C010-6307-0....29...170			1C020-0401-0....4...010		
1C010-0446-0....8...020			1C010-3563-0....10...150			1C010-6308-0....29...190			1C020-0414-0....4...130		
1C010-0456-0....1...130			1C010-3641-2....7...020			1C010-6317-0....29...120			1C020-1346-3....34...260		
1C010-0468-0....11...060			1C010-3642-2....7...010			1C010-6320-0....29...230			1C020-1431-0....34...180		
1C010-0512-0....5...100			1C010-3692-2....4...030			1C010-6321-0....29...050			1C020-1632-2....18...230		
1C010-0520-0....5...090			1C010-3695-0....4...020			1C010-6324-0....29...030			1C020-2201-7....10...050		
1C010-0551-0....5...160			1C010-3696-0....4...050			1C010-6325-0....29...180			1C020-2231-2....10...080		
1C010-1177-0....36...010			1C010-3701-0....39...030			1C010-6326-0....29...070			1C020-2233-2....10...080		
1C010-1182-0....36...030			1C010-3711-4....1...180			1C010-6327-0....29...090			1C020-2296-2....10...080		
1C010-1235-2....37...020					31...110	1C010-6328-0....29...110			1C020-2297-2....10...080		
1C010-1311-3....34...030			1C010-3715-0....39...060			1C010-6332-0....29...240			1C020-2347-0....10...160		
1C010-1312-2....34...040			1C010-3716-0....39...080			1C010-6333-0....29...080			1C020-2391-0....10...160		
1C010-1315-0....34...110			1C010-3718-2....39...110			1C010-6337-0....29...220			1C020-2392-0....10...160		
1C010-1316-0....34...120			1C010-4240-0....15...020			1C010-6338-0....29...200			1C020-2634-0....11...100		
1C010-1324-0....34...050					15...210	1C010-6339-0....29...210			1C020-5505-0....14...020		
1C010-1348-2....34...125			1C010-4250-0....15...010			1C010-6341-0....29...060			1C020-5545-3....14...040		
1C010-1349-0....35...290			1C010-5080-0....18...120			1C010-6352-0....29...160			1C020-7327-2....31...040		
1C010-1356-0....34...020			1C010-5101-0....13...010			1C010-6376-0....29...140			1C020-9149-0....18...020		
1C010-1402-0....34...190			1C010-5115-2....18...300			1C010-6411-0....27...150			1C020-9665-0....14...260		
1C010-1405-0....34...130			1C010-5117-4....18...010			1C010-6431-0....27...130			1C050-2301-0....10...100		
1C010-1415-0....34...220			1C010-5118-0....18...030			1C010-6477-0....27...080			1E131-5010-0....19...350		
1C010-1435-0....34...140			1C010-5132-0....13...070			1C010-6478-0....27...060			1G031-5421-0....21...015		
1C010-1443-0....34...160			1C010-5162-0....38...010			1C010-6556-0....15...190					21...040
1C010-1450-6....5...010			1C010-5165-0....18...090			1C010-7282-0....31...170			1G511-8981-6....42...020		
1C010-1452-0....5...080			1C010-5166-3....18...100			1C010-7343-0....32...020			1G512-5603-3....20...010		
1C010-1511-0....9...020			1C010-5211-0....13...020			1C010-8315-0....38...040			1G513-0302-0....3...060		
1C010-1601-2....9...030			1C010-5213-0....18...290			1C010-8335-0....38...070			1G513-3655-0....7...030		
1C010-1617-5....18...180			1C010-5300-0....15...060			1C010-9101-0....26...100			1G517-0461-0....11...050		
1C010-1621-0....18...260					16...010	1C010-9102-0....5...150			1G517-2501-0....11...010		
1C010-1622-0....18...270			1C010-5317-0....16...040			1C010-9103-0....4...180			1G517-5615-0....20...060		
1C010-1627-0....9...070			1C010-5361-0....15...080			1C010-9104-0....4...190			1G521-8911-7....42...010		
1C010-1651-2....9...050					16...090	1C010-9105-0....27...030			1G527-1657-0....18...190		
1C010-2131-0....10...030			1C010-5371-0....15...110			1C010-9110-0....2...040			1G534-7270-2....31...070		
1C010-2198-0....9...140			1C010-5372-0....15...120			1C010-9201-0....27...020			1G565-7326-0....31...030		
		9...160	1C010-5373-0....15...130			1C010-9202-0....20...130			1G772-6382-0....11...020		
1C010-2214-2....10...070			1C010-5374-0....15...140			1C010-9301-0....27...050			1G772-9103-0....11...070		
1C010-2330-0....10...120			1C010-5390-0....15...050			1C010-9451-0....14...210			1J510-0537-0....5...030		
1C010-2353-0....10...170			1C010-5390-0....16...005			1C010-9601-0....1...030			1K011-3717-0....39...090		
1C010-2354-0....10...180			1C010-5410-2....21...070			1C010-9602-0....4...090			1K011-4202-0....22...010		
1C010-2395-0....10...170			1C010-5412-0....21...020			1C010-9616-0....1...080			1K011-4301-0....22...050		
1C010-2396-0....10...170					21...030	1C010-9696-0....38...050			1K011-4306-0....22...060		
1C010-2397-0....10...180			1C010-5415-3....21...010					38...080	1K011-4314-0....22...070		
1C010-2398-0....10...180			1C010-5514-0....18...160			1C011-1231-0....37...010			1K011-4327-0....22...120		
1C010-2401-2....9...130			1C010-5577-0....20...110			1C011-2105-0....10...020			1K011-4328-0....22...090		
1C010-2402-2....9...150			1C010-5602-3....14...060			1C011-2109-0....10...020			1K011-4389-0....22...110		
1C010-2411-2....10...130			1C010-5641-3....20...070			1C011-2111-3....10...010			1K011-6442-0....26...020		
1C010-2425-0....9...090			1C010-5648-0....20...080			1C011-2191-3....10...010			1K011-6445-0....26...030		

NUMERICAL INDEX INDICE NUMERICO INDEX NUMERIQUE

PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.
1K011-7303-2...32...010 1K011-7306-0...32...030 1K011-7335-0...31...010 1K011-7382-0...32...070 1K011-7411-0...33...020 1K011-7415-0...33...040 1K011-7425-0...33...010 1K011-7428-2...26...090 1K011-9203-0...27...120 1K011-9701-0...26...110 1K012-5715-0...14...120 1K533-6566-0...40...010 6C040-8269-0...29...150											

PIES.No.		EDK0001243
BLOCK No.	LINE No.	A (1)
01	01	1G534-23000 V3300-E2B-AUSA-1

KUBOTA

THE BASIC NECESSITIES GIANT

"Technology for the Needs of Tomorrow" is the ambition of everyone at Kubota. Through research and the development of new products for agriculture, industry, construction, and many other areas of modern life, we at Kubota hope to realize this goal.

EI GIGANTE DE LAS NECESIDADES BÁSICAS

La "tecnología para las necesidades del mañana" es la ambición de todos los que trabajamos en Kubota. A través de la investigación y el desarrollo de nuevos productos para la agricultura, industria, construcción y muchos otros ámbitos de la vida moderna, en Kubota esperamos cumplir este objetivo.

GEANT DES NECESSITES FONDAMENTALES

"La Technologie pour les Besoins de Demain" est l'ambition de chacun CHEZ KUBOTA. A travers la recherche et le développement de nouveaux produits pour l'Agriculture, l'Industrie, la Construction et plusieurs autres domaines de la vie moderne, Nous KUBOTA, espérons atteindre ce but.