

ILLUSTRATED PARTS LIST
LISTE DES PIÉCES
STÜCK LISTE

KUBOTA

MODEL
MODELE
MODELL

B1620D-B1620DT

TRACTOR
TRACTEUR
TRAKTOR



Kubota

97898-24250
JAN.
JANVIER 2009
JAN.

NOTICE

This Parts List is for the following purposes.

1. When ordering parts, check with this Parts List to confirm the part number and the name of parts.
2. When making repairs, refer to the illustrations in this Parts List.
3. This Parts List is subject to change without notice.

NOTE

Utilisation de ce livre

1. A la commande d'une pièce, chercher la référence et le nom de la pièce.
2. Pour les réparations, employez les illustrations.
3. La liste des pièces peut-être modifiée sans préavis.

ACHTUNG

Die vorliegende Stückliste ist zur Verwendung der folgenden Fälle aufzubewahren:

1. Bei Bestellung der Teile anhand dieser Liste die Kennzahl und die Bezeichnung der Teile feststellen.
2. Bei Reparatur auf die Figur in der Stückliste Bezug nehmen.
3. Änderungen dieser Bestandteilliste vorbehalten.

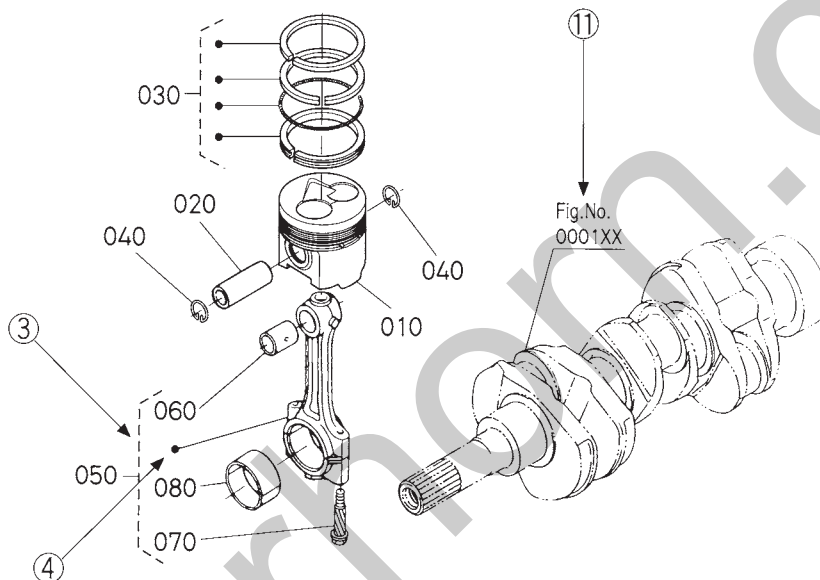
INSTRUCTIONS INSTRUCTION ERKLÄRUNG

①
010200

PISTON AND CRANKSHAFT
PISTON ET VILEBREQUIN
KOLBEN UND KURBELWELLE

②
[B]

⑩ → S.No. ; A: ≤15000, B: 14000 to 15000



REF. No. POS.No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESTELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	QTY / S.No. QTE / No.S. STUECK / S.Nr.		I.C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	15800-0000-0	PISTON	PISTON	KOLBEN	1 <=15000	1 <=15000		Example-1
010	15800-0000-2	PISTON	PISTON	KOLBEN	1 >=15001	1 >=15001		Exemple-1
020	15800-1000-0	PIN,PISTON	AXE DE PISTON	KOLBENBOLZEN	1 <=15000	1 <=15000		Beispiel-1
020	15800-1000-2	PIN,PISTON	AXE DE PISTON	KOLBENBOLZEN	1 >=15001	1 >=15001	≠	Example-2
030	15800-2000-0	ASSY PISTON RING	ENS.JEU DE SEGMENTS	KOLBENRINGE	1 <=15000	1 <=15000		Exemple-2
030	15830-2000-0	ASSY PISTON RING	ENS.JEU DE SEGMENTS	KOLBENRINGE	1 >=15001	1 >=15001	↔	Beispiel-2
								Example-3
								Exemple-3
								Beispiel-3

A:XXXX, B:XXXX

- ① Fig. No. Represents No. corresponding to each group name.
- ② Specifications The types and destinations of sister models are indicated. These indications are given to tell their relevant pages in this book.
- ③ Components The components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.
- ④ Point Indicates that the parts is not sold independently.
The assembly (Ref.No.050) containing the part needs to be ordered.
- ⑤ REF. No. Reference numbers are assigned to parts in the illustration. The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.
- ⑥ Model name The name of the basic model is indicated in this column. Other applicable models are indicated on the "REMARKS" column ⑨.
- ⑦ S. No. Indicates a group of serial numbers to which a design change is applied.
(serial No.)

Engine Serial No.

7 J 0001

7 K A001

Lower 4 digits in Numerals or Alphabetical letter (A to Z) and Numerals (start 0001 to max Z999).

5th digit Alphabetical letter (Month of manufacture).

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6th digit Numerals or Alphabetical letter (Year of manufacture).

Year	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I. C. Indicates the interchangeability of parts due to design change.
(interchangeability)

Example-1 ← indicates that a new part can replace an old part, but not vice versa.

15800-0000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.

15800-0000-2 is applicable to the first serial number and above.

Example-2 ≠ indicates that the new and old parts are not interchangeable.

15800-1000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.

15800-1000-2 is applicable to S. No. 15001 and above.

Example-3 ↔ indicates that the new and old parts are interchangeable. Both 15800-2000-0 and 15830-2000-0 are applicable to the first serial number and above.

- ⑨ REMARKS 1 In this column, enter other applicable model names, dimensions and other special items. The following symbols and abbreviations are used throughout this book.

29*12.00-15 ... Tire size sq.m m² sq.mm mm²

cu.m m³ cu.mm ... mm³ D ... Diameter L Length

- ⑩ REMARKS 2 The following expressions are used in NOTE for each group.

Machines' serial numbers are indicated as follows.

<=15000 Serial number below 15000.

>=15001 Serial number above 15001.

14000 to 15000 Serial number 14000 to 15000.

For some models, the above expressions may also be used REMARKS 1 ⑨.

- ⑪ Fig. No. Indicates the numbers of figures for the parts that are shown in virtual images.
(virtual images)

A figure number with XX means that there are two or more figures depending on the sister models.

- ① No. de Fig. Représente le No. de chaque nom de groupe.
- ② Spécifications Les types et les destinations des modèles soeurs sont indiqués. Ces indications (pour modèles soeurs) sont données pour donner leurs pages relatives dans ce livre.
- ③ Composantes Les composantes d'un ensemble sont identifiées par des parenthèses en pointillé.
- ④ Point Indique que la pièce n'est pas à vendre toute seule.
Elle doit être commandée avec l'ensemble (POS.No. 050) qui la contient.
- ⑤ POS.No. Des numéros de position sont donnés aux pièces représentées dans l'illustration.
Le référence d'une pièce de l'illustration peut être identifié en se reportant au même numéro de position indiqué dans la liste des pièces détachées.
- ⑥ Nom de type Le nom du type de base est indiqué dans cette colonne. Les autres modèles sont indiqués dans la colonne des "REMARQUES" ⑨.
- ⑦ No. S. Indique un groupe de numéros de série qui a subit des modifications de modèle.
(No. de série)

No. de série de moteur

7 J 0001

7 K A001



4 chiffres inférieurs en lettres numéraux ou alphabétiques (de A à Z) et numéraux (de 0001 jusqu'à Z999 au maximum).

5^{ème} chiffre Lettre alphabétique (Mois de fabrication).

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6^{ème} chiffre Numéral ou lettre alphabétique (Année de fabrication).

Année	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I. C. Indique la permutabilité des pièces due à un changement dans le modèle.
(permutabilité)
Exemple-1 ← indique que la nouvelle pièce peut remplacer la vieille, mais pas vice versa.
Le 15800-0000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.
Le 15800-0000-2 s'applique au premier numéro de série et à ceux ci-dessus.
Exemple-2 ≠ indique que la nouvelle et vieille pièces sont interchangeables.
Le 15800-1000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.
Le 15800-1000-2 s'applique au No.S. 15001 et à ceuxci-dessus.
Exemple-3 ↔ indique que la nouvelle pièce et la vieille pièce sont interchangeable. Toutes deux numéros 15800-2000-0 et 15830-2000-0 sont applicables a premier numéro de cette depuis.
- ⑨ REMARQUES 1 ... Cette colonne renferme d'autres noms de modèles applicables, les dimensions et autres éléments spéciaux.
Les symboles abréviations suivants sont utilisés dans l'ensemble de ce manuel.
29*12.00-15 ... Dimension des pneus sq.m ... m² sq.mm ... mm²
cu.m ... m³ cu.mm .. mm³ D ... Diamètre L ... Longueur
- ⑩ REMARQUES 2 ... Les expressions suivantes sont utilisées dans la NOTE de chaque groupe.
Les numéros de série des machines sont indiqués de la manière suivante.
<=15000 Numéros de série au-dessous de 15000.
>=15001 Numéros de série au-dessus de 15001.
14000 to 15000 Numéros de série 14000 à 15000.
Pour certaines modèles, les expressions ci-dessus peuvent aussi être utilisées dans la rubrique des REMARQUES 1 ⑨.
- ⑪ No. de Fig. Indique les numéros de figures pour les pièces qui sont illustrées dans les images (images virtuelles)
(images virtuelles) virtuelles. Un numéro de figure avec XX signifie qu'il y a plus de deux figures selon les modèles soeurs.

- ① Abb. Nr. Diese Nummer bezieht sich auf die jeweilige Gruppenbezeichnung.
- ② Spezifikationen Die Typen und Bestimmungsorte der Schwestermodelle sind angegeben. Die Angaben beziehen sich auf die entsprechenden Seiten in diesen Handbuch.
- ③ Einzelteile Die Einzelteile einer Baugruppe sind durch eine Klammer aus gestrichelten Linien gekennzeichnet.
- ④ Punkte Punktierung zeigt an, daß das entsprechende Teil nicht einzeln erhältlich ist. Die gesamte Baugruppe, die dieses Teil beinhaltet muß bestellt werden. (BILD-Nr. 050).
- ⑤ BILD-Nr. Die Teile in den Abbildungen sind mit Bezugsnummern versehen. Die Kennnummer eines der abgebildeten Teile erhalten Sie, wenn Sie unter der Bezugsnummer in der Ersatzteilliste nachsehen.
- ⑥ Typenbezeichnung ... In dieser Spalte wird die Bezeichnung des Grundtype aufgeführt. Weiter Modelle, die verwendet werden können werden unter "BEMERKUNGEN" in Spalte ⑨ angegeben.
- ⑦ S. Nr. Bezeichnet eine Gruppe Seriennummern, bei der Änderungen in der Ausführung (Serien Nr.) vorgenommen wurden.

Motor-Serien-Nr.

7 J 0001

7 K A001

Untere 4 Stellen mit Ziffern oder mit Buchstabe (A bis Z) und Ziffern (von 0001 bis max. Z999).

5. Stelle Buchstabe (Herstellungsmonat).

Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6. Stelle Buchstabe oder Ziffer (Herstellungsjahr).

Jahr	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I. C. Bezeichnet die Austauschmöglichkeit der Teile untereinander bei einer Änderung in der Ausführung.

Beispiel- 1 ← besagt, daß das alte Teil durch ein neues ersetzt werden kann, nicht jedoch umgekehrt. 15800-0000-0 bezieht sich auf die erste Serien Nr. bis S.Nr. 15000.

15800-0000-2 bezieht sich auf die erste Serien Nr. und darüber.

Beispiel- 2 ≠ besagt, daß alte und neue Teile nicht austauschbar sind.

15800-1000-0 bezieht sich auf die erste Serien Nr. bis S.Nr. 15000.

15800-1000-2 bezieht sich auf S.Nr. 15001 und darüber.

Beispiel- 3 ↔ besagt, daß alte und neue Teile austauschbar sind. Beiderseitig 15800-2000-0 und 15830-2000-0 bezieht sich auf die erste Serien Nr. und darüber.

- ⑨ BEMERKUNGEN 1 ... In dieser Spalte finden Sie weitere verwendbare Modellbezeichnungen, Abmessungen und andere besondere Angaben.

Die folgenden Symbole und Abkürzungen werden im Gesamtext des Buches benutzt : 29*12.00-15 Reifengrößen sq.m m² sq.mm mm²

cu.m m³ cu.mm mm³ D Durchmesser L Länge

- ⑩ BEMERKUNGEN 2 .. Die folgenden Ausdrücke werden in "NOTE" für jede Gruppe verwendet.

Seriennummern von Maschinen werden wie folgt angezeigt :

<=15000 ... Seriennummern unter 15000.

>=15001 Seriennummern über 15001.

14000 to 15000 Seriennummern 14000 bis 15000.


Bei einigen Modellen können die oben genannten Ausdrücke auch in "ANMERKUNGEN 1 ⑨" verwendet werden.

- ⑪ Abb. Nr. Bezeichnet die Nummern der Abbildungen für die Teile, die in virtuellen Bildern illustriert sind. Ein Abbildungsnummer mit XX bedeutet, daß sich zwei oder mehrere Abbildungen gemäß den Schwestermodellen befinden.


SERIAL NUMBER

The model name, machine number and engine number of this product are described in their respective positions, as shown below. Note that their positions may be different depending on the specifications. Check the specifications of the product.

	Type	Serial No.
Tractor	_____	_____
Engine	_____	_____
Date of Purchase	_____	
Name of Dealer	_____	
(To be filled in by purchaser)		

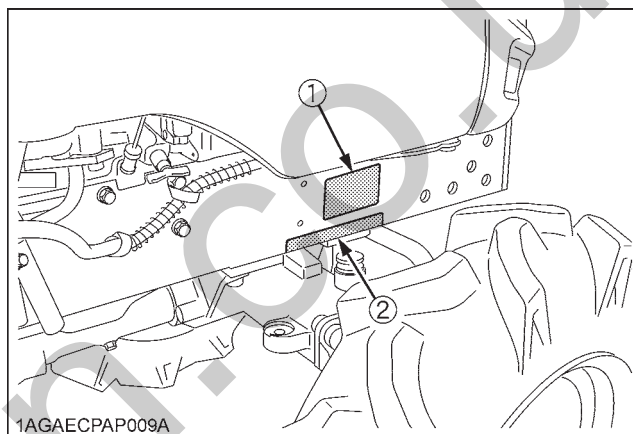

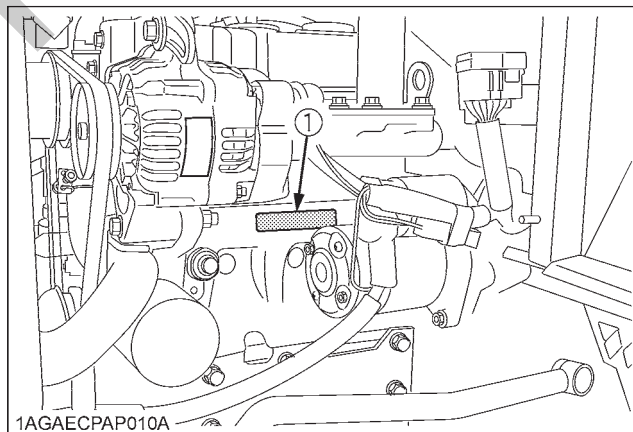- ① Tractor identification plate
- ② Tractor serial number



- ① Engine serial number

NUMERO DE SERIE

Le nom du modèle, le numéro de la machine et le numéro du moteur de ce produit sont décrits dans leur position respective, comme il est montré ci-dessous. Il est à noter que ces positionnements peuvent être différents selon les données techniques. Vérifier les données techniques du produit.

MODELE

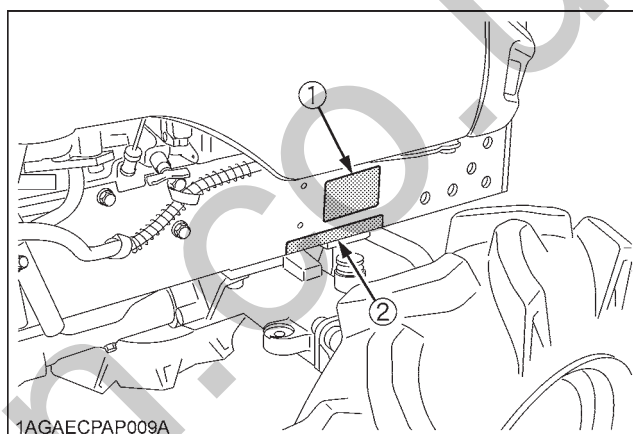
No. DE SERIE

Tracteur _____

Moteur _____


Date d'achat _____

Nom du concessionnaire _____
(A remplir par le client)



① Plaque d'identification du tracteur

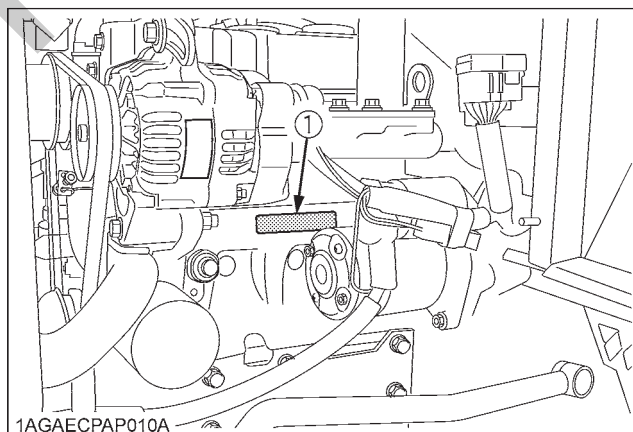② No. de série du tracteur




① No. de série du moteur


SERIENNUMMER

Die Modellbezeichnung, die Maschinen- und die Motornummer dieses Produkts werden in ihren entsprechenden Positionen beschrieben (siehe unten). Wir weisen darauf hin, daß sich ihre Positionen je nach Spezifikation verändern können. Lesen Sie die produktspezifikationen.

	Typ	Nummer
Traktor	_____	_____
Motor	_____	_____
Datum des Kaufs	_____	
Name des Händlers	_____	
(durch den Eigentümer auszufüllen)		

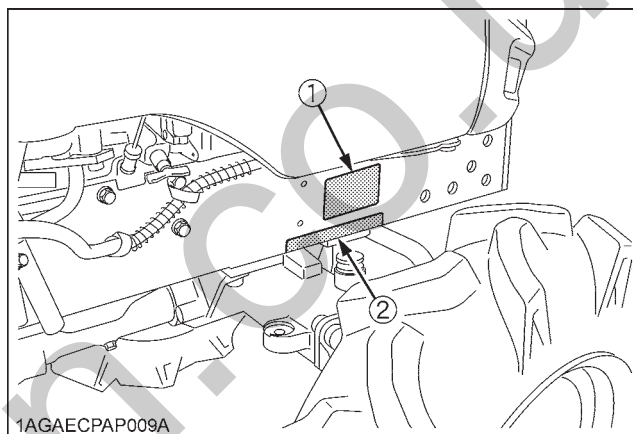


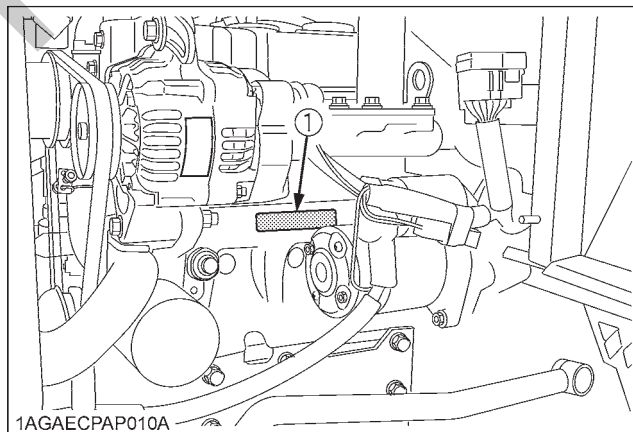- ① Traktor-Fabrikationsschild
- ② Fahrgestell-Nummer



- ① Motor-Nummer

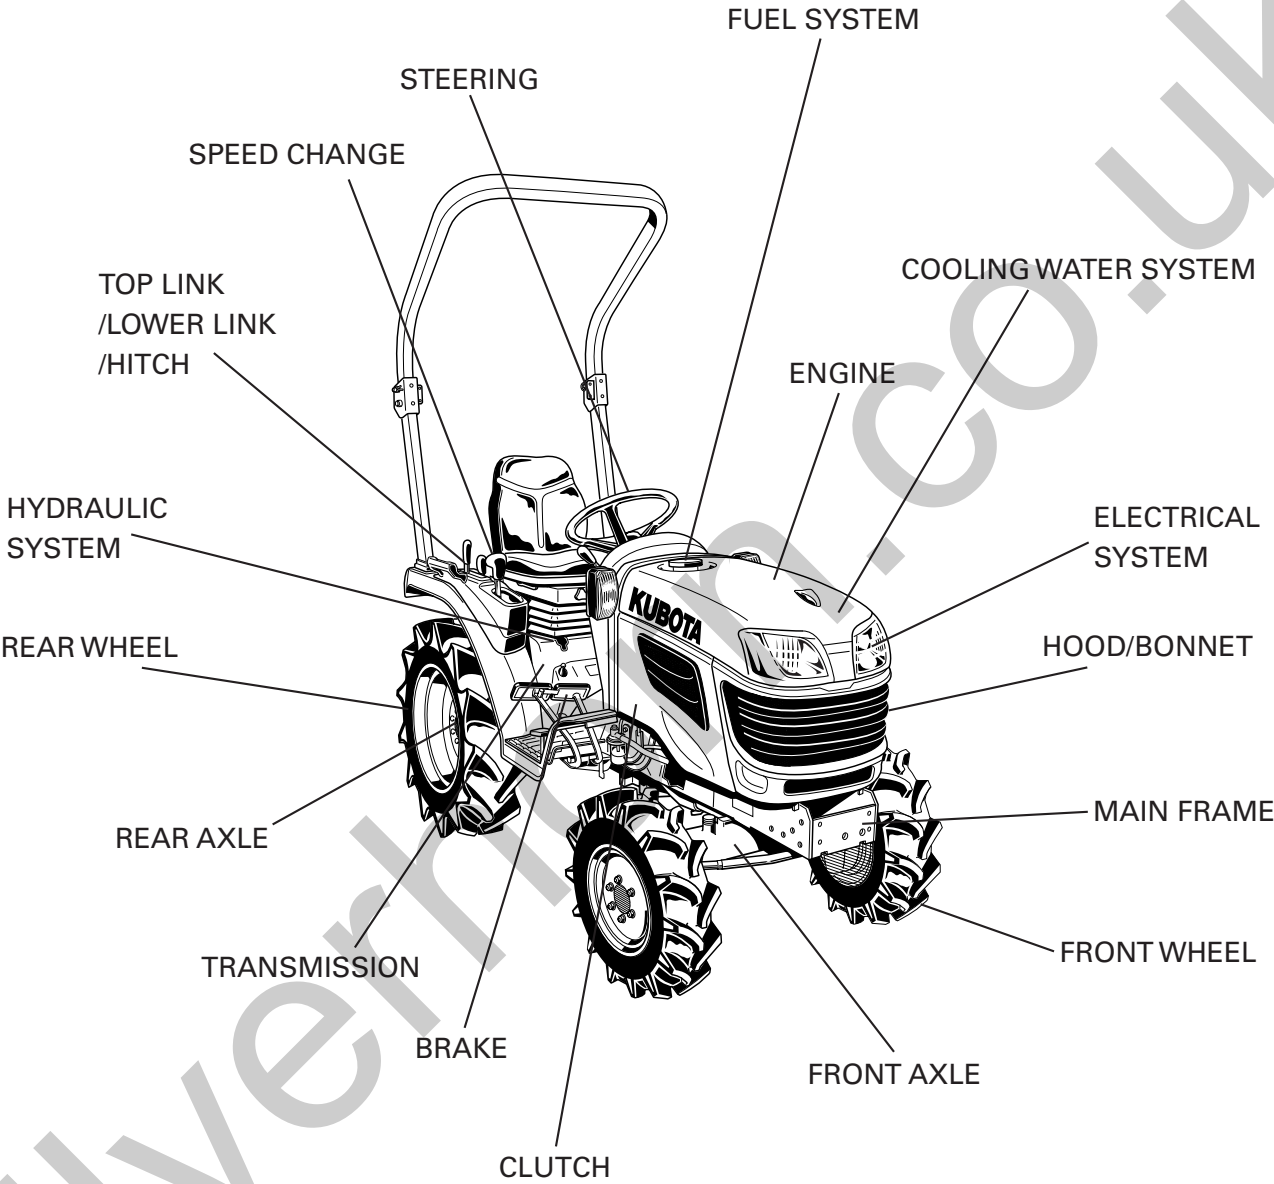SECTION CONTENTS




LABEL

ACCESSORIES AND SERVICE PARTS

OPTION

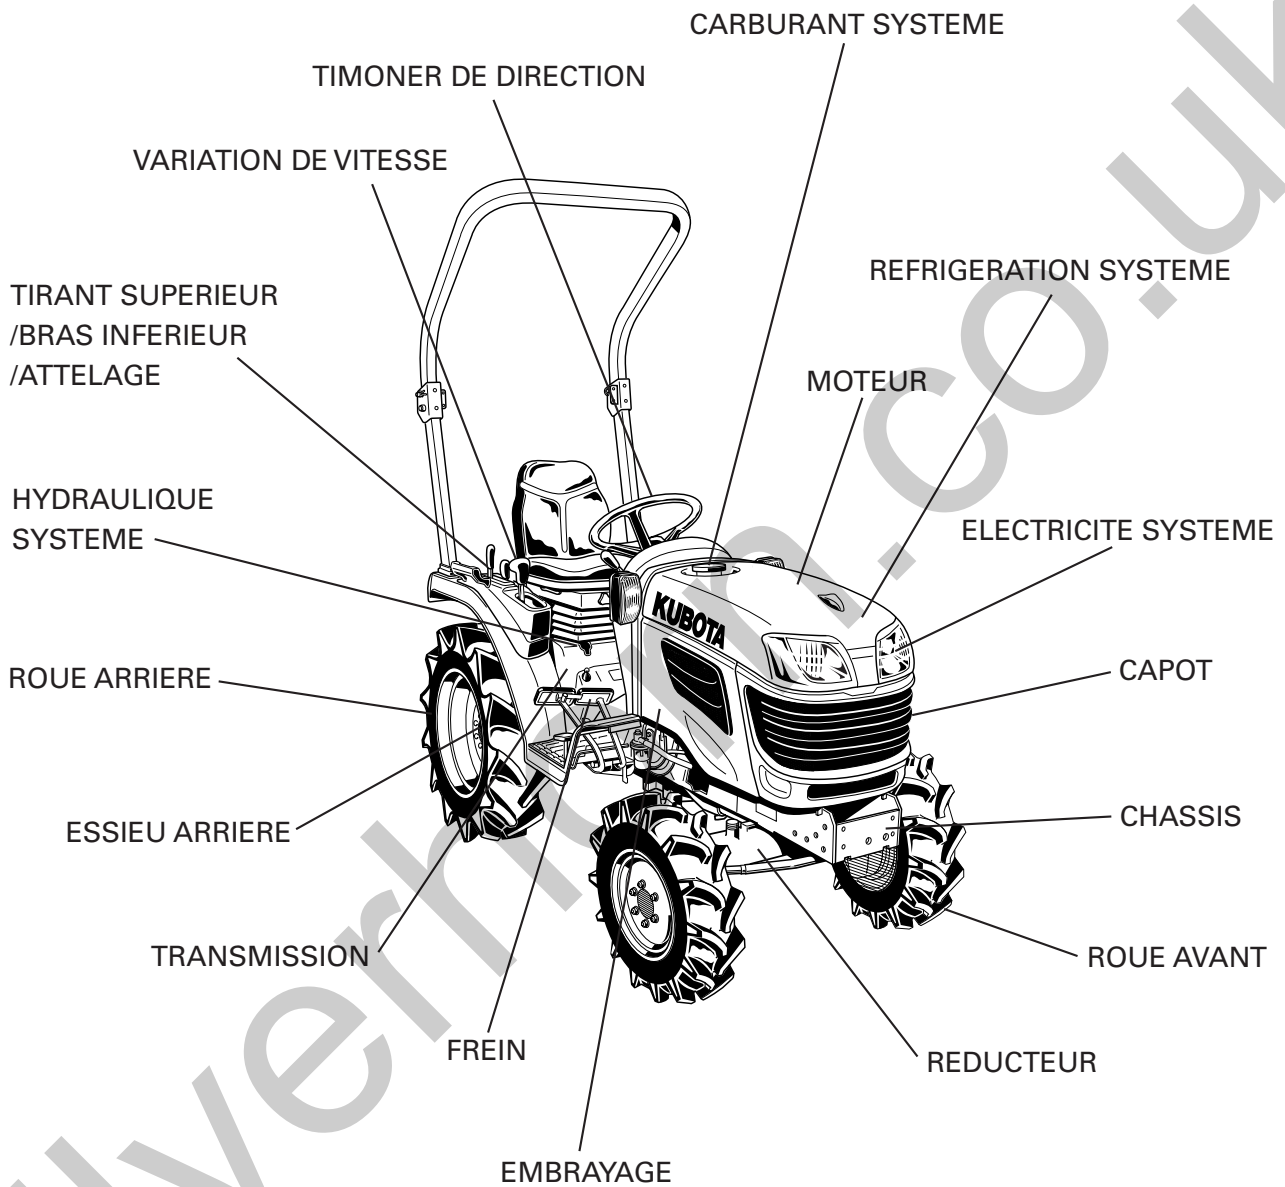CONTENUS DE LA SECTION




ETIQUETTE

ACCESSOIRES ET PIECES DE SERVICE

OPTION

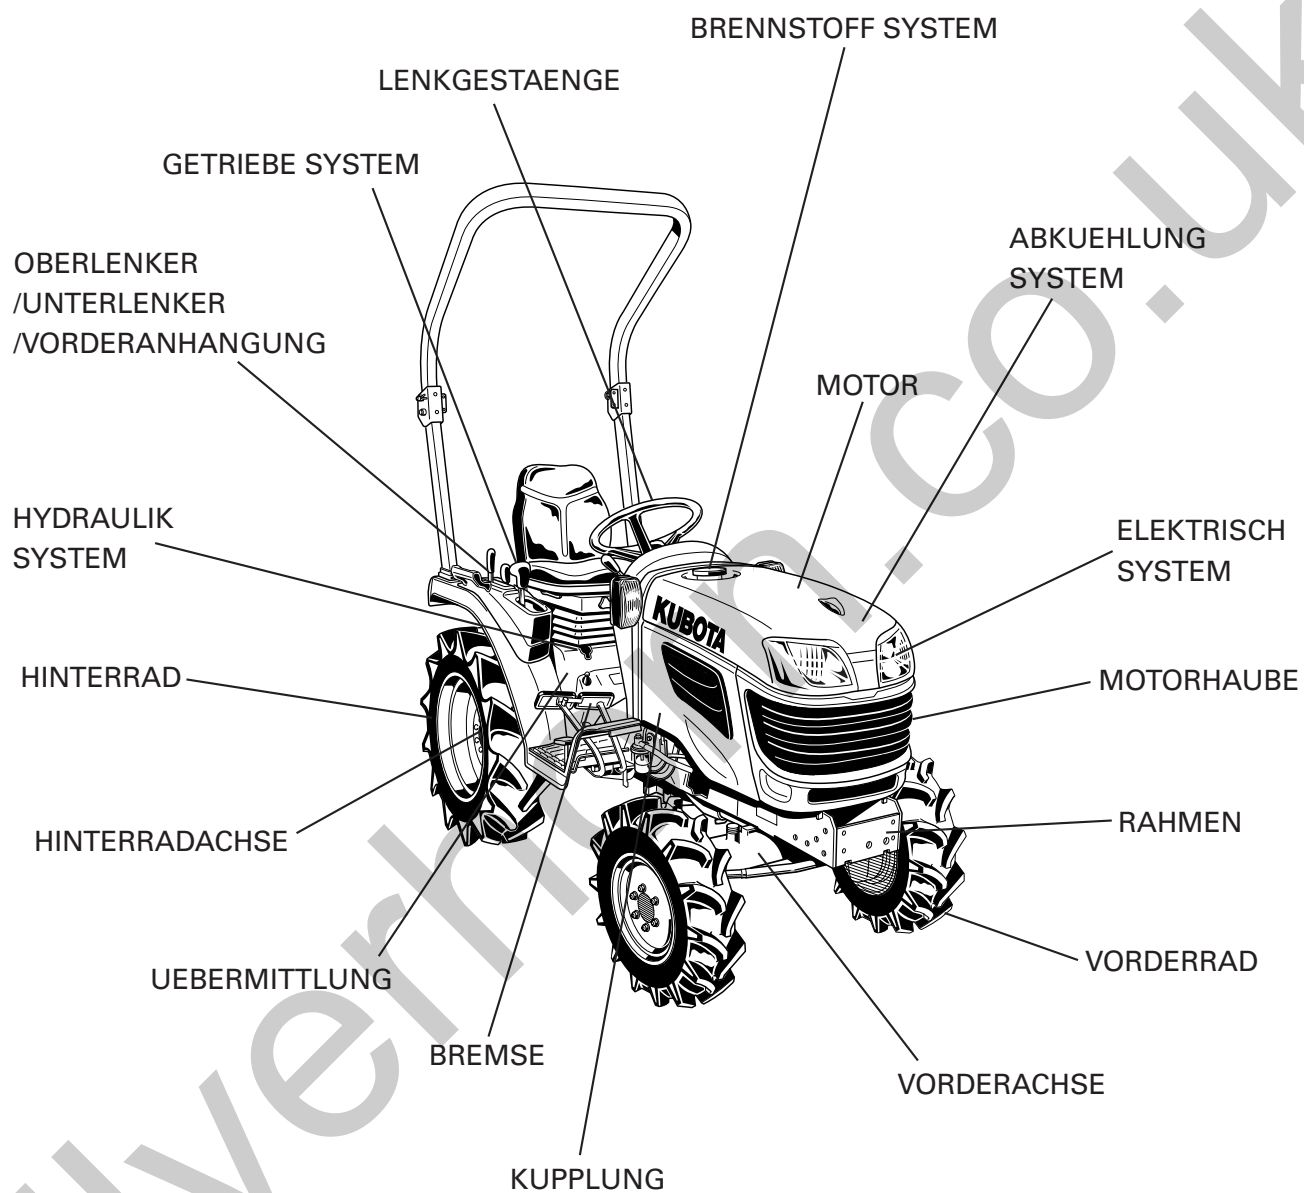ABSCHNITTSINHALT






AUFKLEBER

SONTIGES ZUBEHÖR UND SERVICE-TEILE

OPTION

[How to read contents with illustrations]

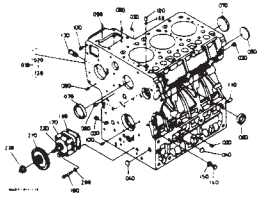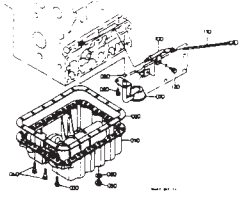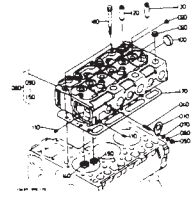Illustration example

ENGINE ← STEP1			
000100	000200	000300	← STEP2
CRANKCASE	OIL PAN	CYLINDER HEAD	← STEP3
			← STEP4
000500	010000	010100	010200
HEAD COVER	MAIN BEARING CASE	CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT	PISTON AND CRANK SHAFT

STEP1; This indicates the items listed in SECTION CONTENTS.

STEP2; These indicate the figure number given in the text.

(Fig. No...000300)

STEP3; This indicates the group name in the text.

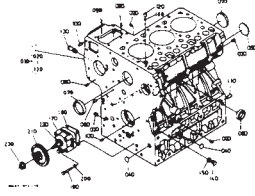
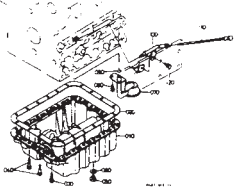
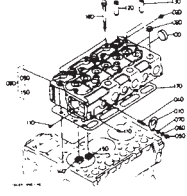
STEP4; This indicates the illustrations of the group in the text.

How to retrieve:

Look at SECTION CONTENTS to select an item you are looking for. In STEP1, find the same item. In STEP4, find the part you are searching. In STEP2 and STEP3, refer to the page of the group and retrieve the part number.

[Comment lire les contenus avec les illustrations]

Exemple d'illustration

MOTEUR ← ETAPE 1			
000100	000200	000300	← ETAPE 2
BLOC MOTEUR	CARTER D'HUILE	CULASSE	← ETAPE 3
			← ETAPE 4
000500	010000	010100	010200
COUVRE-CULASSE	PALIER DE VILEBREQUIN	ARBRE A CAMES ET ARBRE DE PIGNON FOU	PISTON ET VILEBREQUIN

ETAPE1: Ceci indique les articles répertoriés dans les CONTENUS DE LA SECTION.

ETAPE2: Ceci indique le numéro de l'illustration donnés dans le texte.

(No. de Fig...000300)

ETAPE3: Ceci indique le nom du groupe dans le texte.

ETAPE4: Ceci indique les illustrations du groupe dans le texte.

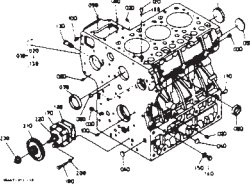
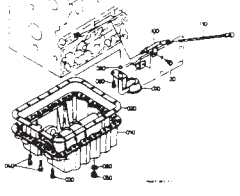
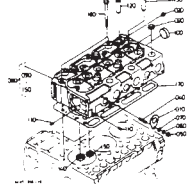
Comment retrouver:

Regarder aux CONTENUS DE LA SECTION pour choisir l'article que l'on désire chercher.

A l'ETAPE 1, trouver le même article. A l'ETAPE 4, trouver la pièce que l'on est en train de chercher. A l'ETAPE 2 et à l'ETAPE 3, se référer à la page du groupe et retrouver le numéro de la pièce.

[Lesens des Inhalts der Abbildungen]

Bildbeispiel

MOTOR ← SCHRITT 1			
000100	000200	000300	← SCHRITT 2
KURBELGEHAEUSE	OELWANNE	ZYLINDERKOPF	← SCHRITT 3
			← SCHRITT 4
000500	010000	010100	010200
ZYLINDERKOPFHAUBE	HAUPTLAGERGEHAEUSE	NOCKENWELLE UND WELLE, FREILAUFGETR	KOLBEN UND KURBELWELLE

SCHRITT1: Zeigt die Posten im ABSCHNITTSINHALT an.

SCHRITT2: Zeigt die Abbildungsnummer im Text an.

(Abb. -Nr...000300)

SCHRITT3: Zeigt den Gruppennamen im Text an.

SCHRITT4: Zeigt die Abbildungen der Gruppe im Text an.

Abrufen:

Sehen Sie den ABSCHNITTSINHALT und wählen Sie den Posten an, der gewünscht wird, Im SCHRITT 1 suchen Sie für den gleichen Posten. Im Schritt 4 suchen Sie den aufzufindenden Teil, In den SCHRITTEN 2 und 3 beziehen Sie sich bitte die Seite der Gruppe und rufen Sie die Teilenummer ab.

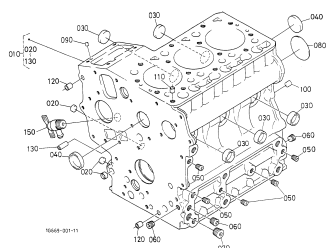
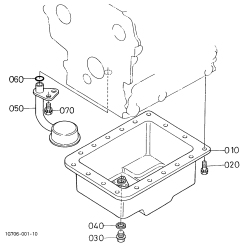
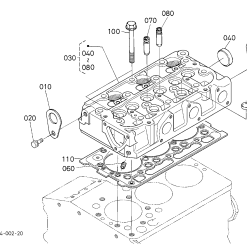
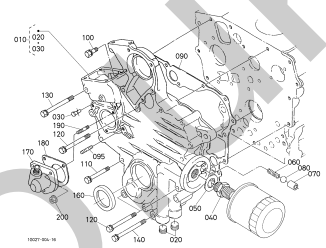
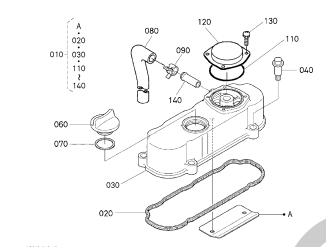
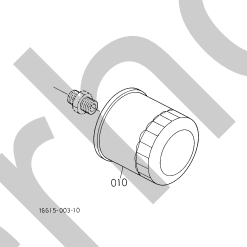
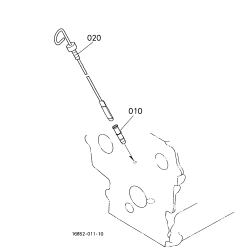
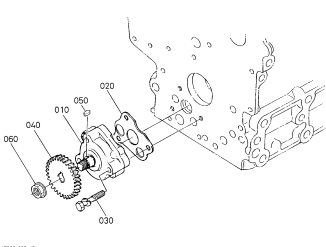
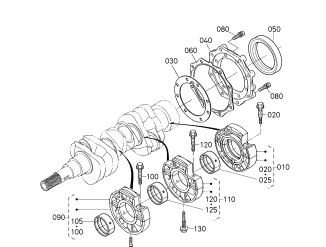
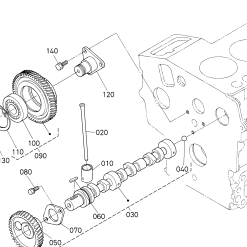
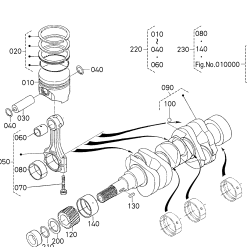
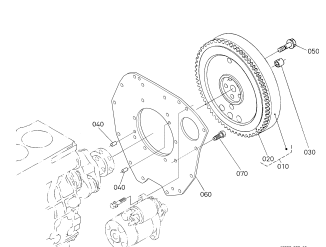
ENGINE MOTEUR MOTOR			
Fig.No. 000100 CRANKCASE BLOC MOTEUR KURBELGEHAEUSE 	Fig.No. 000200 OIL PAN CARTER D'HUILE OELWANNE 	Fig.No. 000300 CYLINDER HEAD CULASSE ZYLINDERKOPF 	Fig.No. 000400 GEAR CASE CARTER DE DISTRIBUTION GETRIEBEGEHAEUSE 
Fig.No. 000500 HEAD COVER COUVRE-CULASSE ZYLINDERKOPF-DECKEL 	Fig.No. 000600 OIL FILTER FILTRE D'HUILE OELFILTER 	Fig.No. 000700 DIPSTICK AND GUIDE JAUGE D'HUILE ET GUIDE OELMESSSTAB UND FUEHRUNG 	Fig.No. 000800 OIL PUMP POMPE D'HUILE OEL PUMPE 
Fig.No. 010000 MAIN BEARING CASE PALIER DE VILEBREQUIN HAUPTLAGERGEHAEUSE 	Fig.No. 010100 CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT ARBRE A CAMES ET ARBRE DE PIGNON INTERMEDIAIRE NOCKENWELLE UND FREILAUFGETRIEBEWELLE 	Fig.No. 010200 PISTON AND CRANK SHAFT PISTON ET VILEBREQUIN KOLBEN UND KURBELWELLE 	Fig.No. 010300 FLYWHEEL VOLANT MOTEUR SCHWUNGRAD 

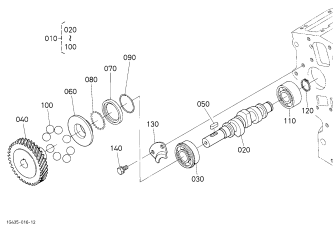
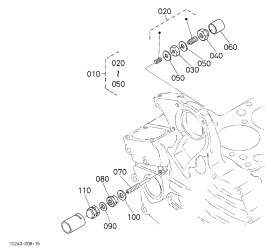
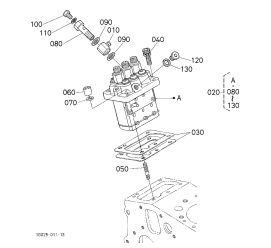
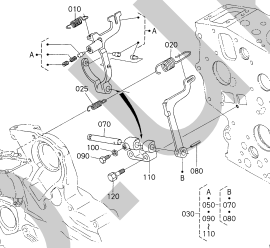
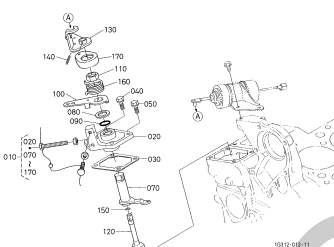
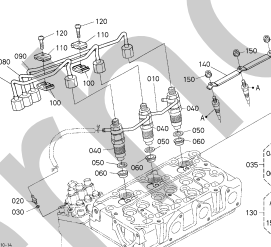
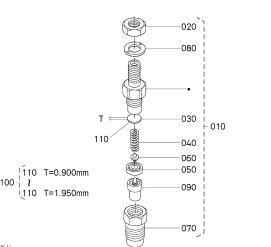
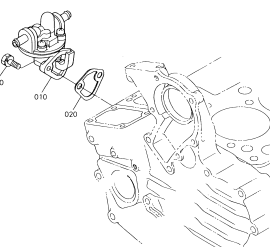
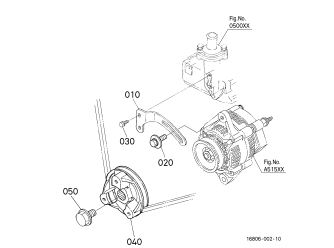
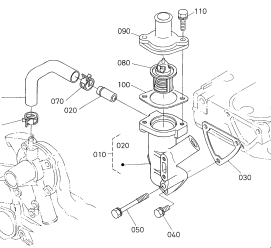
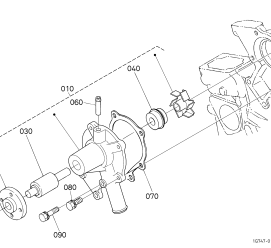
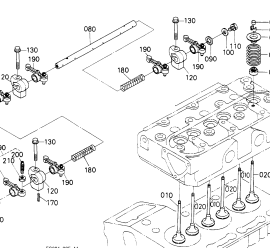
Fig.No. 010500 FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT ARBRE A CAMES DE CARBURANT ET ARBRE REGULATEUR KRAFTSTOFF-NOCKENWELLE UND ACHSE 	Fig.No. 020000 IDLE APPARATUS DISPOSITIF DE RALENTISSEUR FREILAUFAPPARAT 	Fig.No. 020200 INJECTION PUMP POMPE D'INJECTION EINSPRITZENPUMPE 	Fig.No. 020400 GOVERNOR REGULATEUR DE VITESSES REGLER 
Fig.No. 020500 SPEED CONTROL PLATE PLAQUE DE VITESSE-CONTROLE GESCHWINDIGKEITS- REGLERPLATTE 	Fig.No. 020600 NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE DUESENHALTER UND GLUEHKERZE 	Fig.No. 020700 NOZZLE HOLDER [COMPONENT PARTS] PORTE-INJECTEUR [PARTIES COMPOSANTES] DUESENHALTER [EINZEL-TEIL] 	Fig.No. 030100 FUEL PUMP (MECHANICAL) POMPE D'ALIMENTATION (MECHANIQUE) KRAFTSTOFFPUMPE (MECHANISCH) 
Fig.No. 040200 FAN DRIVE PULLEY VENTILATEUR POULIE D'ENTRAIEMENT VENTILATOR-RIEMENSCHIEBE 	Fig.No. 050000 WATER FLANGE AND THERMOSTAT BRIDE A EAU ET THERMOSTAT WASSERFLANSCH UND THERMOSTAT 	Fig.No. 050100 WATER PUMP POMPE A EAU WASSERPUMPE 	Fig.No. 060000 VALVE AND ROCKER ARM SOUPAPES,CULBUTEURS VENTIL, KIPPENARM 

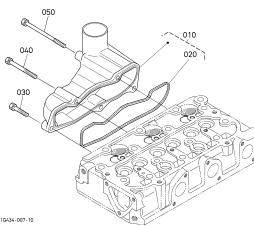
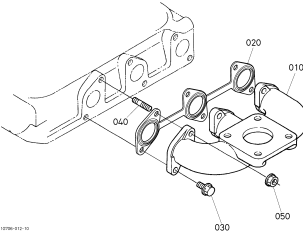
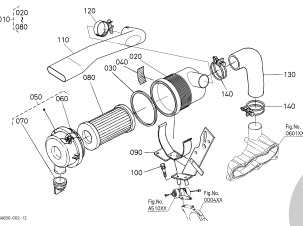
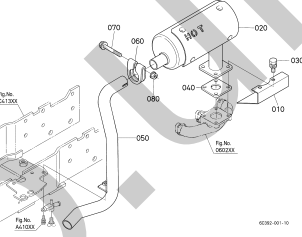
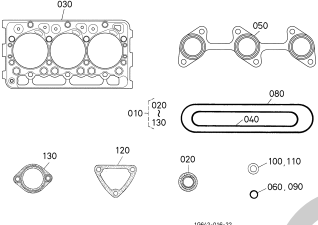
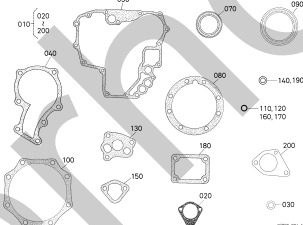
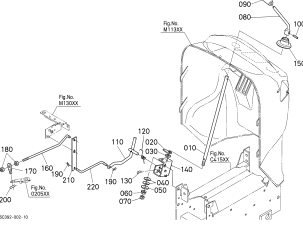
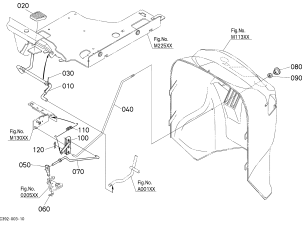
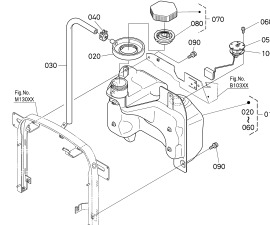
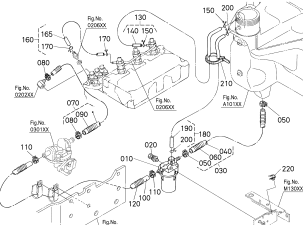

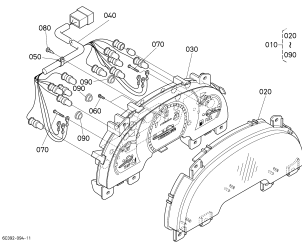
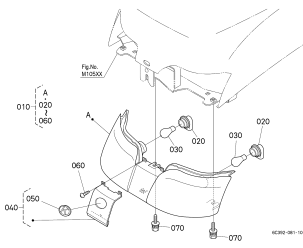
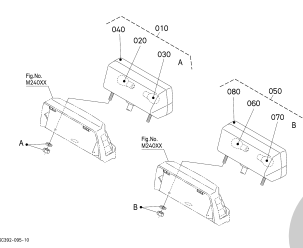
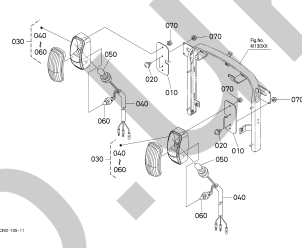
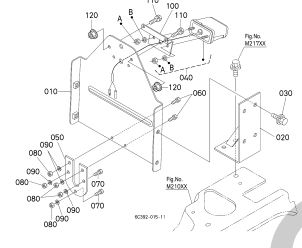
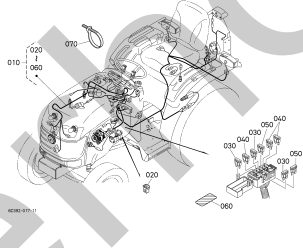
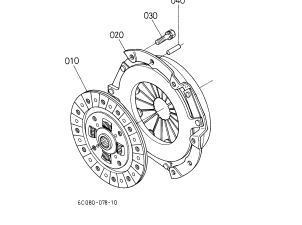
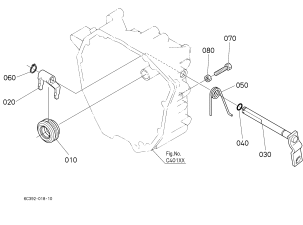
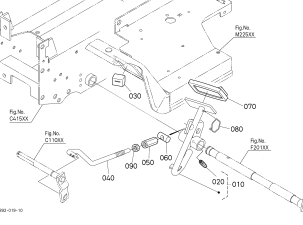
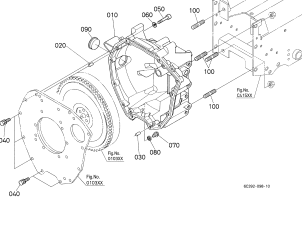
Fig.No. 060100 INLET MANIFOLD COLLECTEUR D'ADMISSION ANSAUGENLEITUNG 	Fig.No. 060200 EXHAUST MANIFOLD COLLECTER D'ECHAPPEMENT AUSPUFFFRUMMER 	Fig.No. 060300 AIR CLEANER FILTRE A AIR LUFTFILTER 	Fig.No. 060500 MUFFLER SILENCIEUX AUSPUFFTOPF 
Fig.No. 090000 UPPER GASKET KIT [OPTION] JEU DE JOINTS SUPERIEUR [OPTION] DICHTUNGSSATZ ZYLINDERKOPF [OPTION] 	Fig.No. 090100 LOWER GASKET KIT [OPTION] JEU DE JOINTS INFERIEUR [OPTION] DICHTUNGSSATZ MOTORBLOCK [OPTION] 	Fig.No. A00100 HAND ACCELERATOR LEVER LEVIER D'ACCELERATEUR BESCHLEUNIGUNGSCHEBEL 	Fig.No. A02000 ACCELERATOR PEDAL PEDALE D'ACCELERATEUR BESCHLEUNIGUNGSPEDAL 
FUEL SYSTEM CARBURANT SYSTEME BRENNSTOFF SYSTEM			
Fig.No. A10100 FUEL TANK RESERVOIR A CARBURANT KRAFTSTOFFTANK 	Fig.No. A11000 FUEL PIPE TUYAU A CARBURANT KRAFTSTOFFROHR 	Fig.No. A13000 FUEL FILTER [COMPONENT PARTS] FILTRE A CARBURANT [PARTIES COMPOSANTES] KRAFTSTOFFFILTER [EINZEL-TEIL] 	

Fig.No. B12000 PANEL BOARD [COMPONENT PARTS] TABEAU DE BORD [PARTIES COMPOSANTES] INSTRUMENTENBRETT [EINZEL-TEIL] 	Fig.No. B30100 HEAD LIGHT PHARE SCHEINWERFER 	Fig.No. B30400 TAIL LIGHT FEUX ARRIERE SCHWANZ-LICHT 	Fig.No. B31000 WINKER LAMP LAMPE DE CLIGNOTANT BLINKERLICHT 
Fig.No. B31300 LICENSE LAMP LAMP ET PLAQUE D'IMMATRICULATION LIZENZLAMPE 	Fig.No. B50100 ELECTRICAL WIRING(BODY) FAISCEAU ELECTRIQUE (CORPS) ELEKTRISCHE AUSRUSTUNG (CARROSSERIE) 		
CLUTCH EMBRAYAGE KUPPLUNG			
Fig.No. C10100 CLUTCH EMBRAYAGE KUPPLUNG 	Fig.No. C11000 CLUTCH ROD TIGE D'EMBRAYAGE KUPPLUNG-STANGE 	Fig.No. C30100 CLUTCH PEDAL PEDALE DE EMBRAYAGE KUPPLUNG-PEDAL 	Fig.No. C40100 CLUTCH HOUSING CARTER DE EMBRAYAGE KUPPLUNG-GEHAEUSE 

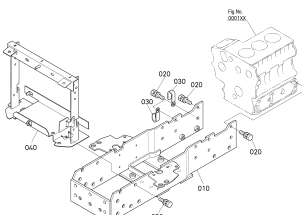
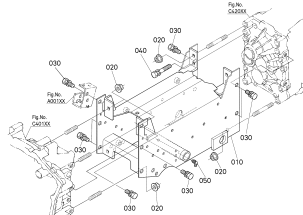
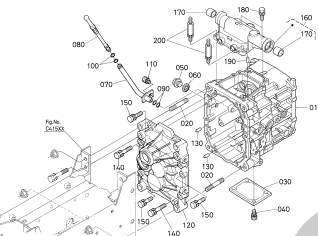
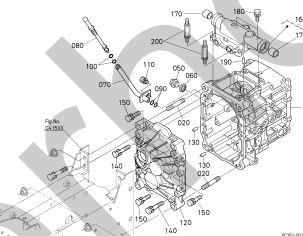
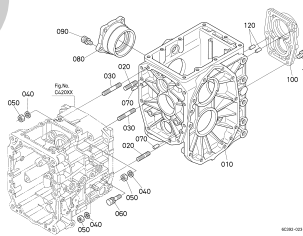
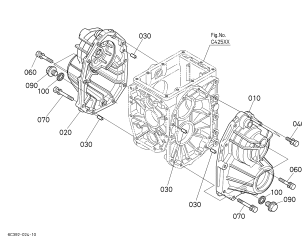
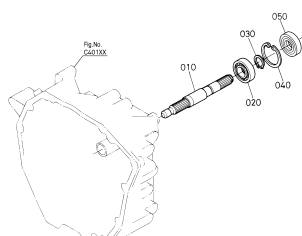
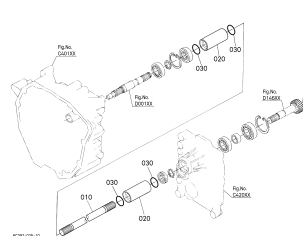
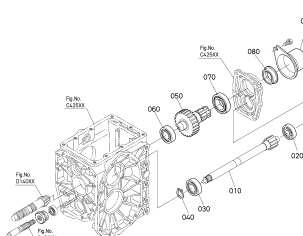
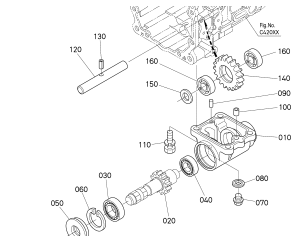
MAIN FRAME CHASSIS RAHMEN			
Fig.No. C41300 FRONT FRAME CHASSIS AVANT VORDERRAHMEN 	Fig.No. C41500 CENTER FRAME CHASSIS CENTRE MITTLERAHMEH 		
TRANSMISSION TRANSMISSION UEBERMITTLUNG			
Fig.No. C42001 TRANSMISSION CASE CARTER DE TRANSMISSION GETRIEBE-GEHAEUSE 	Fig.No. C42002 TRANSMISSION CASE CARTER DE TRANSMISSION GETRIEBE-GEHAEUSE 	Fig.No. C42500 DIFFERENTIAL GEAR CASE CARTER DE DIFFERENTIEL DIFFERENTIALGEHAEUSE 	Fig.No. C42700 REAR AXLE CASE CARTER PONT ARRIERE HINTERACHSE-GEHAEUSE 
Fig.No. D00100 CLUTCH SHAFT ARBRE D' EMBRAYAGE KUPPLUNG-WELLE 	Fig.No. D00500 FRONT PROPELLER SHAFT ARBRE DE TRANSMISSION PROPELLERWELLE 	Fig.No. D13500 PTO SHAFT ARBRE DE PDF ZAPFWELLE 	Fig.No. D13700 MID PTO PDF VENTRALE MITTLERE ZAPFWELLE 


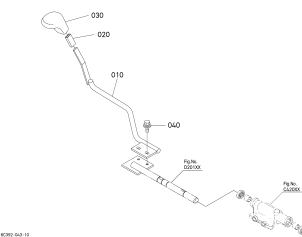
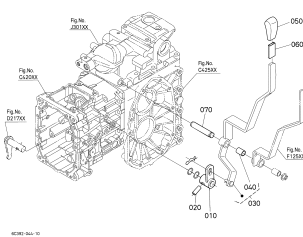
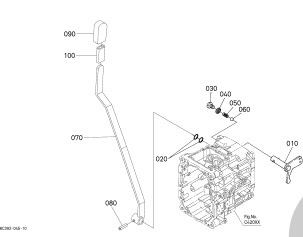
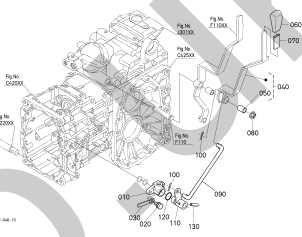
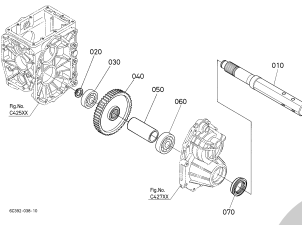
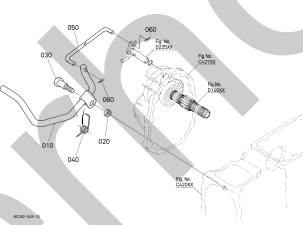
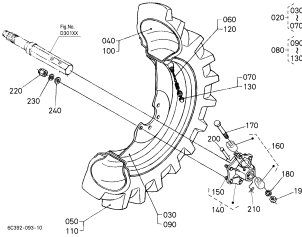
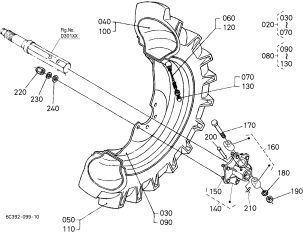
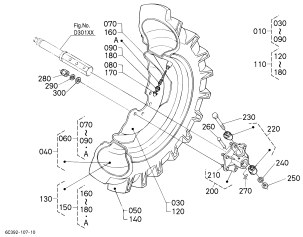
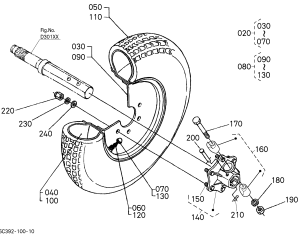
Fig.No. F10100 MAIN GEAR SHIFT LEVER LEVIER DE CAHNGEMENT DE VITESSES PRINCIPAL HAUPTSCHALTHEBEL 	Fig.No. F11000 RANGE GEAR SHIFT LEVER LEVIER DE CHANGEMENT DE VITESSES DREHZAHLBEREICHSHABEL 	Fig.No. F11300 FRONT WHEEL DRIVE LEVER LEVIER DE TRANSMISSION AUX ROUES AVANT HEBEL FUER VORDERRADANTRIEB 	Fig.No. F12500 PTO GEAR SHIFT LEVER LEVIER DE VITESSES PDF ZAPFWELLENSCHALTHEBEL 
REAR AXLE ESSIEU ARRIERE HINTERRADACHSE			
Fig.No. D30100 REAR AXLE ESSIEU ARRIERE HINTERRADACHSE 	Fig.No. F20500 DIFFERENTIAL LOCK PEDAL PEDALE DE VERROUILLAGE DU DIFFERENTIEL DIFFERENTIALSPERREPEDAL 		
REAR WHEEL ROUE ARRIERE HINTERRAD			
Fig.No. D31001 REAR WHEEL (7-16) ROUE ARRIERE (7-16) HINTERRAD (7-16) 	Fig.No. D31002 REAR WHEEL (8-16) ROUE ARRIERE (8-16) HINTERRAD (8-16) 	Fig.No. D31003 REAR WHEEL (9.5-16) ROUE ARRIERE (9.5-16) HINTERRAD (9.5-16) 	Fig.No. D31004 REAR WHEEL (212/80D-15) ROUE ARRIERE (212/80D-15) HINTERRAD (212/80D-15) 

Fig.No. D31005

REAR WHEEL (29*12.00-15)

ROUE ARRIERE (29*12.00-15)

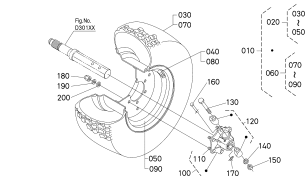HINTERRAD (29*12.00-15)



BRAKE FREIN BREMSE

Fig.No. E00100

BRAKE

FREIN

BREMSE

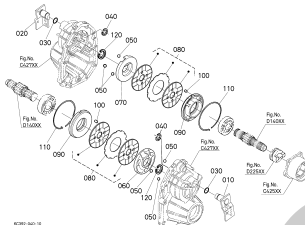


Fig.No. E00500

BRAKE ROD

TIGE DE FREIN

BREMSSTANGE

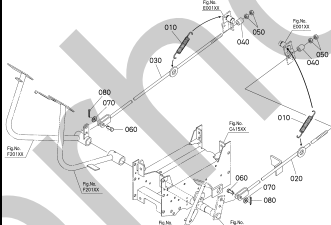


Fig.No. E01500

PARKING BRAKE PEDAL

PEDALE FREIN DE STATIONNEMENT

HANDBREMSEPEDAL


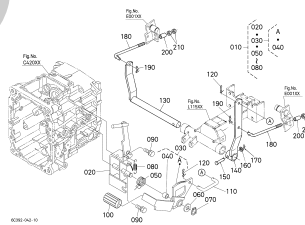


Fig.No. F20100

BRAKE PEDAL

PEDALE DE FREIN

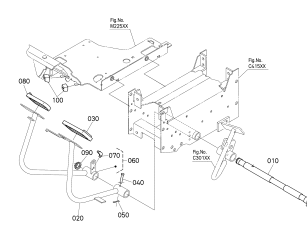BREMSPEDAL



HYDRAULIC SYSTEM HYDRAULIQUE SYSTEME HYDRAULIK SYSTEM

Fig.No. F14300

HYDRAULIC CONTROL LEVER

LEVIER DE DISTRIBUTEUR

KONTROLL-HEBEL

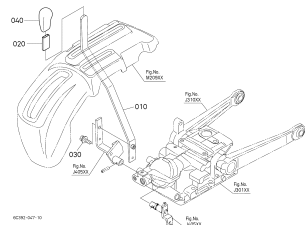


Fig.No. J12000

HYDRAULIC PUMP

POMPE HYDRAULIQUE

HYDRAULIKPUMPE

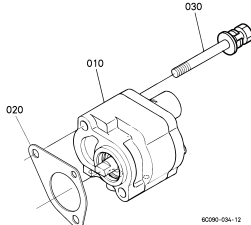


Fig.No. J12500

HYDRAULIC PUMP [COMPONENT PARTS]

POMPE HYDRAULIQUE [PARTIES COMPOSANTES]

HYDRAULIKPUMPE [EINZEI-TEIL]

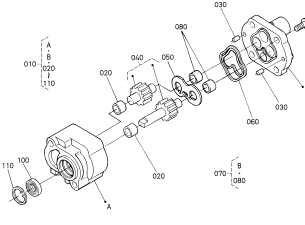


Fig.No. J20100

HYDRAULIC PIPE (SUCTION)

CIRCUIT DE HUILE HYDRAULIQUE (ASPIRATION)

HYDRAULIKROHR (ANSAUG)

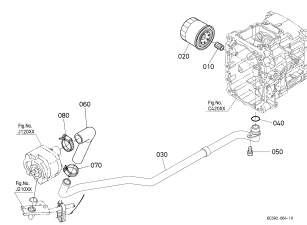
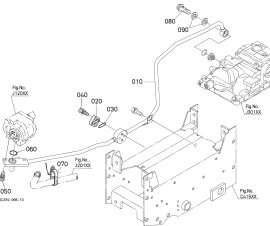
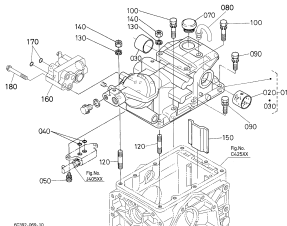
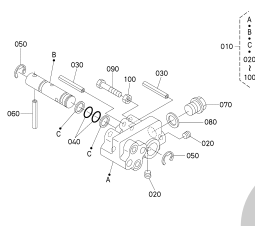
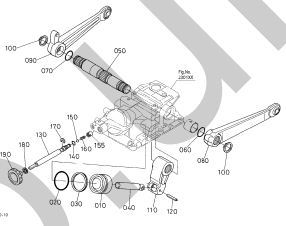
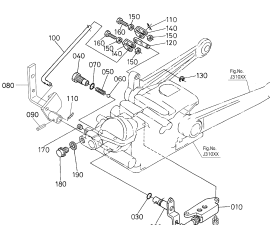
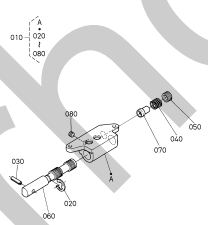
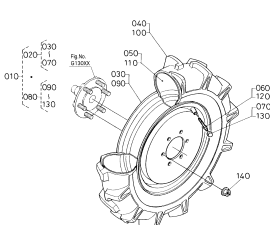
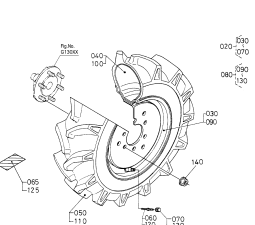
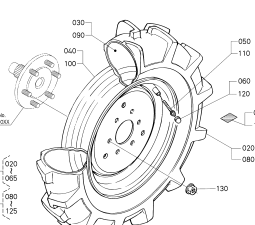
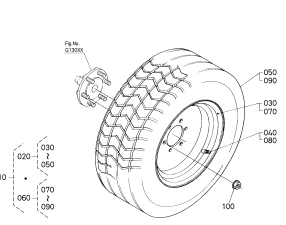


Fig.No. J21000 HYDRAULIC OIL LINE (DELIVERY) CIRCUIT D'HUILE HYDRAULIQUE (REFOULEMENT) HYDRAULIK-KREISLAUF (LIEFERUNG) 	Fig.No. J30100 HYDRAULIC CYLINDER CYLINDRE HYDRAULIQUE HYDRAULIKZYLINDER 	Fig.No. J30200 HYDRAULIC VALVE [COMPONENT PARTS] DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE [PARTIES COMPOSANTES] HYDRAULIKVENTIL [EINZEL-TEIL] 	Fig.No. J31000 HYDRAULIC LIFT ARM BRAS DE RELEVAGE HYDRAULIKHUBARM 
Fig.No. J40500 CONTROL VALVE DISTRIBUTEUR CONTROLE REGELUNGSVENTIL 	Fig.No. J41000 CONTROL VALVE [COMPONENT PARTS] SOUPAPE DE CONTROLE [PARTIES COMPOSANTES] KONTROLLVENTIL [EINZEL-TEIL] 		
FRONT WHEEL ROUE AVANT VORDERRAD			
Fig.No. G00101 FRONT WHEEL (4.5-10) ROUE AVANT (4.5-10) VORDERRAD (4.5-10) 	Fig.No. G00102 FRONT WHEEL (5-12) ROUE AVANT (5-12) VORDERRAD (5-12) 	Fig.No. G00103 FRONT WHEEL (6-12B) ROUE AVANT (6-12B) VORDERRAD (6-12B) 	Fig.No. G00104 FRONT WHEEL (20*8.00*10) ROUE AVANT (20*8.00*10) VORDERRAD (20*8.00*10) 







This exploded view diagram illustrates the front suspension assembly. Key components are labeled as follows:

- Fig No. 28019A**: A bracket or support component.
- Fig No. C2-200B**: The main lower control arm body.
- Fig No. C2-200C**: A ball joint assembly.
- Fig No. C2-200D**: A steering knuckle or hub assembly.

The diagram shows how these parts fit together, with various bolts and pins indicated by callouts such as O10, O17, O40, O60, O30, O40, O20, and O20.

Exploded view of the front grille assembly, showing the grille, upper and lower moldings, and bumper.

[illegible][illegible][illegible]

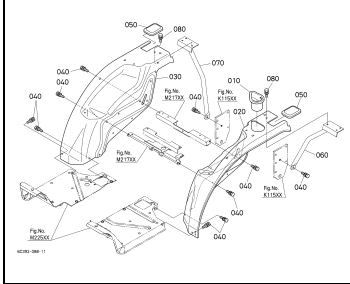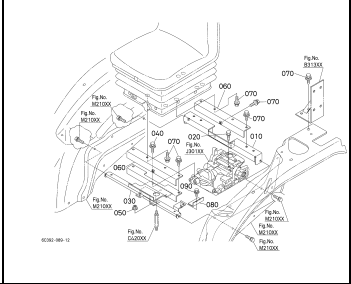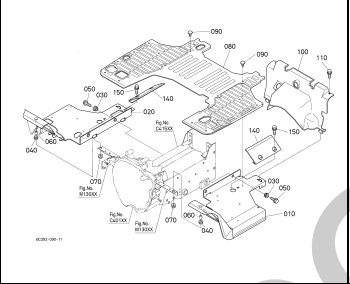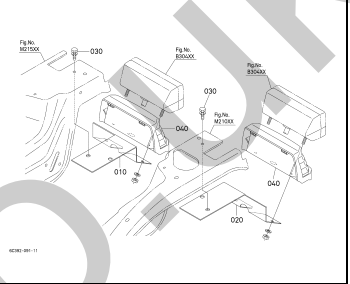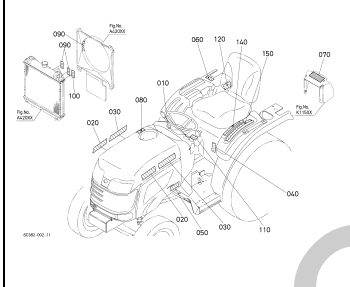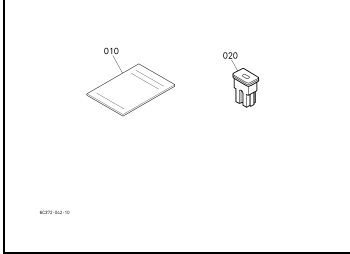Fig.No. M21000 FENDER AILE KOTFLUEGEL 	Fig.No. M21700 SEAT SUPPORT SUPPORT DE SIEGE SITZ TRAEGER 	Fig.No. M22500 STEP MARCHEPIED TRITT 	Fig.No. M24000 TAIL COVER COUVERCLE ARRIERE HINTERE-DECKEL 
LABEL ETIQUETTE AUFKLEBER			
Fig.No. S10200 LABEL (FRONT) ETIQUETTE(AVANT) AUFKLEBER(VORDER) 			
ACCESSORIES AND SERVICE PARTS ACCESSOIRES ET PIECES DE SERVICE SONTIGES ZUBEHOER UND SERVICE-TEILE			
Fig.No. T10500 ACCESSORIES AND SERVICE PARTS ACCESSOIRES ET PIECES DE SERVICE SONTIGES ZUBEHOER UND SERVICE-TEILE 			

OPTION
OPTION
OPTION

Fig.No. U80500 WORKING LIGHT KIT [OPTION] ECLAIRAGE DE TRAVAIL [OPTION] ARBEITSSCHEINWERFER [OPTION]	Fig.No. U88000 FRONT HITCH KIT [OPTION] ATTELAGE AVANT [OPTION] VORDERANHAENGUNG [OPTION]	Fig.No. U89000 DRAWBAR KIT [OPTION] BARRE D'ATTELAGE [OPTION] ANHAENGERKUPPLUNG [OPTION]	Fig.No. U91000 ROPS KIT [OPTION] CADRE ANTI-RENVERSEMENT [OPTION] SICHERHEITSRAHMEN [OPTION]
--	---	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

ALPHABETICAL INDEX

MODEL : B1620D, B1620DT

PART NAME	PAGE	PART NAME	PAGE
-A-		CONTROL LEVER	89
ACCELERATOR LEVER	33	CONTROL LEVER ARM	120
ACCELERATOR LINKAGE	33	COVER	107
ACCELERATOR PEDAL	34		129
ACTUATOR	86		130
AIR CLEANER	29	CRANKCASE	1
AIR CLEANER ELEMENT	29	CRANKPIN METAL	11
AIR CLEANER SUPPORT	29	CRANKSHAFT	11
AIR CLEANER[COMPONENT PARTS]	29	CRANKSHAFT GEAR	11
ALTERNATOR	43	CRANKSHAFT METAL	9
	44		11
ALTERNATOR[COMPONENT PARTS]	44	CUP HOLDER	134
ARM	88	CUSHION	47
ARM, LIFT	119		58
ASSEMBLY MANUAL	140		89
ASSIST CYLINDER [COMPONENT PARTS]	119		90
AXLE CASE	65		91
AXLE SHAFT	80		92
			93
			94
-B-			112
BATTERY CABLE	47		128
BATTERY GROUND CABLE	47		136
BEARING CASE COVER	9		143
BEARING HOLDER	86	CYLINDER HEAD COVER	5
BELT	38	CYLINDER HEAD COVER GASKET	5
BEVEL GEAR	71		31
	102	CYLINDER HEAD GASKET	3
	106		31
BEVEL GEAR CASE	104		
BEVEL GEAR SHAFT	103	-D-	
BONNET	128	DECAL	29
BRACKET	49		133
BRAKE	86		138
BRAKE PEDAL	94	DIFFERENTIAL	71
BRAKE ROD	87	DIFFERENTIAL CASE, FRONT	102
BREATHER	117	DIFFERENTIAL CASE, REAR	71
BREATHER TUBE	5	DIFFERENTIAL GEAR	71
BULB	52	DIFFERENTIAL GEAR CASE	64
	53	DIFFERENTIAL LOCK CLUTCH	79
	140	DIFFERENTIAL LOCK PEDAL	95
-C-		DIFFERENTIAL LOCK SHIFT FORK	79
CAM GEAR	10	DIFFERENTIAL GEAR SHAFT	71
CARTRIDGE, OIL FILTER	6	DRAG LINK	109
	37	DRAIN COCK	39
	115	DRAIN HOSE	39
CENTER FRAME	61	DRAWBAR	142
CHANGE VALVE	117	DRIVE SHAFT, REAR	107
	118	DUSTPROOF PLATE	62
CHECK CHAIN BRACKET	125		
CLUTCH	56	-E-	
CLUTCH HOUSING	59	ENGINE HOOK	3
CLUTCH PEDAL	58	ENGINE STOP LEVER	15
CLUTCH RELEASE FORK	57		18
CLUTCH SHAFT	66		34
COMBINATION SWITCH	48	ENGINE STOP ROD	34
CONNECTING ROD	11	ENGINE STOP SOLENOID	42
CONNECTOR	33	EXHAUST MANIFOLD	28
	34	EXHAUST MANIFOLD GASKET	28
			31

ALPHABETICAL INDEX

MODEL : B1620D, B1620DT

PART NAME	PAGE	PART NAME	PAGE
EXHAUST PIPE.....	30	GASKET, MUFFLER.....	30
EXHAUST VALVE.....	26	GASKET, WATER PUMP.....	25
EXHAUST VALVE GUIDE.....	3		32
-F-		GEAR CASE.....	4
FAN.....	38	GEAR CASE COVER.....	105
FAN BELT DRIVE PULLEY.....	23	GEAR CASE GASKET.....	4
FAN PULLEY.....	38		32
FAN SHROUD.....	40	GEAR, M-PTO.....	69
FEED BACK ROD.....	120	GLOW PLUG.....	19
FENDER.....	134	GLOW PLUG CORD.....	19
FENDER COVER.....	134	GOVERNOR.....	18
	137	GOVERNOR ADJUSTING BOLT.....	15
FIRST SHAFT.....	88	GOVERNOR CASE.....	14
FLASHER UNIT.....	48	GREASE NIPPLE.....	58
FLOOR MAT.....	136		61
FLOOR SEAT.....	136		94
FLYWHEEL.....	13		122
FORK LEVER.....	17		126
FRAME, FRONT.....	60	GRIP.....	90
FRONT AXLE.....	106		91
FRONT AXLE CASE.....	101		92
FRONT AXLE MOUNT.....	46		93
	101		119
FRONT AXLE MOUNT (2WD).....	140	-H-	
FRONT AXLE SHAFT.....	102	HANDRAIL.....	132
FRONT DIFFERENTIAL LOCK ROD.....	95		133
FRONT DRIVE GEAR.....	70	HAZARD SWITCH.....	48
	72	HEAD LIGHT.....	51
FRONT DRIVE SHAFT.....	72		52
	107		140
FRONT GEAR CASE.....	105	HI-LO GEAR SHIFT FORK.....	77
FRONT HITCH.....	141	HITCH.....	126
FRONT WHEEL.....	81	HORN.....	49
	82	HOURLY METER CABLE.....	48
	84	HOURLY METER DRIVE CASE.....	4
	85	HST [COMPONENT PARTS].....	114
	96	HYDRAULIC ARM SHAFT.....	119
	97	HYDRAULIC CONTROL LEVER.....	93
	99	HYDRAULIC CONTROL LEVER GUIDE.....	132
FUEL CAMSHAFT.....	14	HYDRAULIC COUPLER HOSE.....	41
FUEL FILTER.....	36	HYDRAULIC OIL LINE (INLET).....	115
	37	HYDRAULIC PISTON.....	119
FUEL GAUGE.....	35	HYDRAULIC PUMP.....	113
FUEL HOSE.....	36		114
FUEL PUMP.....	22	HYDRAULIC PUMP [COMPONENT PART].....	114
FUEL PUMP COVER.....	22		
	32	-I-	
FUEL TANK.....	35	IDLE GEAR SHAFT.....	10
FUEL TUBE.....	36	IGNITION KEY.....	48
FUSE.....	55	INJECTION PIPE.....	19
	139	INJECTION PUMP.....	16
FWD LEVER.....	91	INJECTION PUMP GEAR.....	14
-G-		INLET VALVE.....	26
GASKET KIT, LOWER.....	32	INTAKE HOSE.....	29
GASKET KIT, UPPER.....	31		115
GASKET, INTAKE MANIFOLD.....	27	INTAKE MANIFOLD.....	27
	31	INTAKE VALVE GUIDE.....	3

ALPHABETICAL INDEX

MODEL : B1620D, B1620DT

PART NAME	PAGE	PART NAME	PAGE
-K-		OIL SEAL	4
KNUCKLE ARM	108		9
KUBOTA LABEL	138		32
-L-			66
LABEL	138		68
LIFT ROD	122		69
LIGHT, TURN SIGNAL	53		73
LIGHT, WORK	140		76
LOWER LINK	123		80
-M-			102
MAIN BEARING CASE	9		103
MAIN GEAR SHIFT FORK	76		106
MAIN GEAR SHIFT LEVER	89		107
MANUAL STEERING	112		114
METAL KIT, ENGINE	11	OIL TANK INSIDE GEAR	68
	12		69
METER	48	ONE WAY CLUTCH	75
	50	-P-	
MID PTO CASE	69	PEDAL COVER	34
MUFFLER	30		58
-N-			94
NOZZLE HOLDER	19	PEDAL SHAFT	94
	20	PIPE	35
NOZZLE HOLDER[COMPONENT PARTS]	20		116
-O-		PISTON	11
OIL DRAIN PLUG	1	PISTON PIN	11
	2	PISTON PIN BUSH	11
	3	PISTON RING	11
	4	PRESSURE PLATE	56
	16	PROPELLER SHAFT	67
	50	PTO COVER	143
	59	PTO GEAR SHIFT FORK	78
	62	PTO GEAR SHIFT LEVER	92
	63	PTO SHAFT CAP	68
	118	PUSH ROD	10
	120		20
	121	-R-	
OIL FILLER PLUG	5	RADIATOR	40
	117	RADIATOR CAP	40
OIL FILTER	2		41
OIL GAUGE GUIDE	7	RADIATOR HOSE	39
OIL PAN	2	RADIATOR NET	40
OIL PIPING CLAMP	50	RANGE GEAR SHIFT LEVER	90
	115	REAR COVER	64
	116	REAR END PLATE	13
OIL PRESSURE SENDING UNIT	49	REAR WHEEL	98
OIL PUMP	8	REAR WHEEL AND TIRE	83
			99
		REAR WHEEL HUB	81
			82
			83
			84
			85
		REGULATOR	44
		RELEASE ROD	33
		RESERVE TANK	41
		RING GEAR	13
		ROCKER ARM	26

ALPHABETICAL INDEX

MODEL : B1620D, B1620DT

PART NAME	PAGE	PART NAME	PAGE
ROCKER ARM SHAFT.....	26		
ROD.....	88		
ROPS.....	143		
-S-		-W-	
		WATER FLANGE.....	24
SAFETY SWITCH.....	48	WATER FLANGE GASKET.....	24
SEAT SUPPORT.....	135		31
SIDE COVER.....	130	WATER PUMP.....	25
SLEEVE.....	114	WATER PUMP FLANGE.....	25
SPEED CONTROL LEVER.....	18	WATER RETURN HOSE.....	5
SPEED CONTROL PLATE.....	18		24
SPIDER GEAR, REAR.....	71		25
STARTER.....	45	WHEEL.....	81
	46		82
STARTER RELAY.....	49		83
STARTER SWITCH.....	48		84
STARTER[COMPONENT PARTS].....	44		85
	46		96
STEERING SHAFT.....	112		97
STEERING WHEEL.....	111		98
STEP.....	136		99
SUPPORT, SEAT UPPER.....	135		100
SYMBOL MARK.....	51	WHEEL LUG NUT.....	81
-T-			82
			83
TAPPET.....	10		84
TEMPERATURE SENDING UNIT.....	49		85
THERMOSTAT.....	24		96
THERMOSTAT COVER.....	24		97
THREE-POINT HITCH LINKAGE.....	124		98
TIE ROD.....	110		99
TIMER.....	49		100
TIRE.....	81	WIRE HARNESS.....	50
	82	WIRING HARNESS.....	55
	83		140
	84		
	85		
	96		
	97		
	98		
	99		
	100		
TOP LINK BRACKET.....	124		
TRANSMISSION CASE.....	62		
	63		
TREAD KIT, 72 INCH.....	70		
	88		
	123		
-U-			
UNIVERSAL JOINT.....	107		
	112		
UNLOADER VALVE.....	29		
-V-			
VALVE SPRING.....	26		

INDEX ALPHABETIQUE

MODELE : B1620D, B1620DT

DESIGNATION	PAGE	DESIGNATION	PAGE
-A-			
ACTUATER.....	86	BOUCHON DE VIDANGE.....	1
AILE.....	134		2
ALTERNATEUR.....	43		3
	44		4
ALTERNATEUR[PARTIES COMPOSANTES].....	44		16
AMPOULE.....	52		50
	53		59
	140		62
ANNEAU DE LEVAGE.....	3		63
ARBRE A CAMES.....	10		118
	14		120
ARBRE DE DIRECTION.....	112	BOUCHON REMPLIS HUILE.....	5
ARBRE DE PEDALE.....	94		117
ARBRE DE PIGNON FOU.....	10	BOUGIE DE PRECHAUFFAGE.....	19
ARBRE DE RELEVAGE.....	119	BRAS.....	88
ARBRE DE ROUE AVANT.....	106	BRAS DE FUSEE.....	108
ARBRE D' EMBRAYAGE.....	66	BRAS DE LEVIER.....	120
ARBRE D' ENGRENAGE CONIQUE.....	103	BRAS INFERIEURS.....	123
ARBRE D' ENTRAINEMENT.....	72	BRID DE TUBE.....	50
	107		115
ARBRE D' ENTREE.....	88		116
ARBRE D' ESSIEU.....	80	BRIDE A EAU.....	24
ARBRE D' TRANSMISSION.....	67	BRIDE DE POMPE A EAU.....	25
ARBRE DU PIGNON.....	71	-C-	
ATTELAGE DE AVANT.....	141	CABLE DE BATTERIE.....	47
AVERTISSEUR.....	49	CABLE DE COMPTEUR.....	48
AXE DE CULBUTEUR.....	26	CABLE DE TERRE.....	47
AXE DE PISTON.....	11	CADRE ANTI-RENVERSEMENT.....	143
AXE DE VITESSE DE DIFFRENTIAL.....	71	CAPOT.....	128
AXE D' EMBRAYAGE.....	57	CARTER DE DIFFERENTIAL ARRIERE.....	71
-B-		CARTER DE DIFFERENTIEL.....	64
BAGUE DE BIELLE.....	11	CARTER DE DIFFERENTIEL AVANT.....	102
BAGUE JOINT.....	4	CARTER DE DISTRIBUTION.....	4
	9	CARTER DE PDF.....	69
	32	CARTER DE REDUCTEUR.....	65
	66		101
	68		105
	69	CARTER DE TRANSMISSION.....	62
	73		63
	76	CARTER D' EMBRAYAGE.....	59
	80	CARTER D' ESSIEU.....	65
	102	CARTER D' HUILE.....	2
	103	CARTER ENGRENAGE-CONIQUE.....	104
	106	CARTOUCHE D' HUILE.....	6
	107		37
	114		115
BARRE D' ACCOUPLEMENT.....	110	CENTRALE CLIGNOTTANTE.....	48
BARRE D' ATTELAGE.....	142	CHAINE D' ARRET.....	125
BARRE D' ATTELAGE SUPERIEUR.....	126	CHASSIS AVANT.....	60
BATAI DE CENTRAGE.....	61	CIRCUIT D' HUILE HYD. (ADMISSIN).....	115
BIELLE.....	11	COLLECTEUR D' ADMISSION.....	27
BIELLE PALIER.....	11	COLLECTEUR D' ECHAPPEMENT.....	28
BIELLETT DE RELEVAGE.....	122	COMMUTATEUR DE RISQUE.....	48
BIELLETT.....	88	COMMUTATEUR DE SURETE.....	48
BIELLETT DE BRAYAGE.....	33	CONNECTEUR.....	33
BIELLETT DE FREIN.....	87		34
BLOC MOTEUR.....	1		
BLOCAGE DIFFERENTIEL D' EMBRAYAGE.....	79		

INDEX ALPHABETIQUE

MODELE : B1620D, B1620DT

DESIGNATION	PAGE	DESIGNATION	PAGE
CONTACTEUR.....	48	ENGRENAGE.....	69
CONTROL DE BIELLETTE.....	120	ENGRENAGE CONIQUE.....	71
COURONNE DE DEMARREUR.....	13		102
COURROIE.....	38		106
COUSSIN.....	47	ENGRENAGE D'ENTRAINEMENT.....	70
	58		72
	89	ESSIEU ARRIERE LARGE 72 POUCE.....	70
	90		88
	91		123
	92	ETIQUETTE.....	138
	93	ETIQUETTE-KUBOTA.....	138
	94		
	112	-F-	
	128	FAISC. DE FILS.....	50
	136	FAISCEAU ELECTRIQUE.....	55
	143	FEUX.....	52
COUSSINET DE BIELLE.....	11	FIL DE BOUGIE PRECHAUFFAGE.....	19
COUSSINET DE VILEBREQUIN.....	9	FILTRE A AIR.....	29
	11	FILTRE A AIR[PARTIES COMPOSANTES].....	29
COUV. CARTER DISTRIB.....	105	FILTRE A CARBURANT.....	36
COUV. THERMOSTAT.....	24		37
COUVERCLE.....	107	FILTRE D'HUILE.....	2
	129	FOURCHETTE DE BLOCAGE DIFFERENTIEL.....	79
	130	FOURCHETTE DE CHANGEMENT DE VITESSES.....	76
	136	FOURCHETTE DE CHANGEMENT DE VITESSES PDF.....	78
COUVERCLE ARRIERE.....	64	FOURCHETTE DE REDUCTEUR.....	77
COUVERCLE D'AILE.....	134	FOURCHETTE D'EMBRAYAGE.....	57
	137	FREIN.....	86
COUVERCLE DE CULASSE.....	5	FUSIBLE.....	55
COUVERCLE DE LATERAL.....	130		139
COUVERCLE DE PDF.....	143		
COUVERCLE DE PEDALE.....	34	-G-	
	58		
	94	GODET.....	79
COUVERCLE DE POMPE D'ALIMENTATION.....	22		81
	32		82
CULBUTEUR.....	26		83
CUVETTE DE BILLES.....	14		84
CYLINDRE ASSISTE [PARTTES COMPOSANTES].....	119		85
			86
-D-		GOUJON FILETE DE ROUE.....	4
			16
DEFLECTEUR.....	40		28
DEMARREUR.....	45		59
	46		62
DEMARREUR[PARTIES COMPOSANTES].....	44		63
	46		64
DEMI ARBRE PONT AVANT.....	102		112
DIFFERENTIEL.....	71		117
DIRECTION.....	112	GRAISSEUR.....	58
DISTRIBUTEUR D'EMBRAYAGE.....	62		61
	63		94
	127		122
			126
-E-		GRILLE DU RADIATEUR.....	40
ELECTROAIMANT.....	42	GUIDE DE JAUGE A HUI.....	7
ELEMENT DE FILTRE A AIR.....	29	GUIDE DE LEVIER.....	132
EMBRAYAGE.....	56	GUIDE DE SOUP. D'ADMISS.....	3
ENGRE, POMPE D'INJECTION.....	14	GUIDE DE SOUP. D'ECHAP.....	3
BOUCHON DE PDF.....	68		
BOUCHON DE RADIATEUR.....	40		
	41		

INDEX ALPHABETIQUE

MODELE : B1620D, B1620DT

DESIGNATION	PAGE	DESIGNATION	PAGE
-H-		-P-	
HARNESS DE FIL.....	140	PALIER.....	46
HST [PARTIES COMPOSANTES].....	114		49
			101
-I-		PALIER DE VILEBREQUIN.....	9
INTERRUPTEUR COMBINAISON.....	48	PEDALE D'ACCELERATEUR AU PIED.....	34
		PEDALE DE BLOC DIFFERENTIEL.....	95
-J-		PEDALE DE FREIN.....	94
JAUGE A CARBURANT.....	35	PEDALE D'EMBRAYAGE.....	58
JAUGE DE NIVEAU.....	7	PHARE.....	51
	62		52
	63		140
	101	PIGNON DE CAMES.....	10
JEU DE COUSSINET.....	11	PIGNON DE VILEBREQUIN.....	11
JOINT DE BRIDE.....	12	PISTON.....	11
JOINT DE CARDAN.....	24	PISTON DE HYDRAULIQUE.....	119
	31	PLAQUE APRIERE-TRAIN.....	13
JOINT DE CARTER DISTR.....	107	PLATEAU A POUSSIERE.....	62
	112	PLATEAU DE LIMITEUR DE VITESSE.....	18
JOINT DE COLLECTEUR ECHAPMENT.....	4	PLATEAU DE PRESSION.....	56
	32	PNEU.....	81
JOINT DE COUVERCLE CULASSE.....	28		82
	31		83
JOINT DE CULASSE.....	5		84
	31		85
JOINT DE SILENCIEUX.....	3		96
JUE DE SEGMENTS.....	31		97
	30		98
	11		99
			100
-L-		POIGNEE.....	90
LA TEMPERATURE ENVOYANT L'UNITE.....	49		91
LEVIER.....	91		92
LEVIER A FOURCHE.....	17		93
LEVIER D'ACCELERATEUR.....	33		119
LEVIER D'ARRET.....	18		132
	34		133
LEVIER D'ARRET DU MOTEUR.....	15	POMPE A EAU.....	25
LEVIER DE CHANGE DE VITESSE PRINCIPAL.....	89	POMPE A HUILE.....	8
LEVIER DE CHANGEMENT DE GAMME.....	90	POMPE D'ALIMENTATION.....	22
LEVIER DE COMMANDE.....	89	POMPE D'INJECTION.....	16
LEVIER DE CONTROLE HYDRAULIQUE.....	93	POMPE HYDRAULIQUE.....	113
LEVIER DE VIT-CONTROL.....	18		114
LEVIER DE VITESSE DE PDF.....	92	POMPE HYDRAULIQUE [PARTIES COMPOSANTES].....	114
		PORTE JOINT.....	9
-M-		PORTE-INJECTEUR.....	19
MANCHON.....	114		20
MANUEL.....	140	PORTE-INJECTEUR [PARTIES COMPOSANTES].....	20
MARCHEPIED.....	136	POULIE DE ENTRAIN VENTILATEUR.....	23
MARQUE.....	51	POULIE DE VENTILATEUR.....	38
METRE.....	48	POUSSOIR.....	10
	50		
MOYEU DE ROUE ARRIERE.....	81		
	82		
	83		
	84		
	85		
		-R-	
		RADIATEUR.....	40
		REGULATEUR.....	44
		REGULATEUR DE VITESSES.....	18
		RELAIS DE DEMARREUR.....	49
		RELEVAGE 3 POINTS.....	124
		RENIFLARD.....	117
		RENOI D'ANGLE DU COMPTE TOUR.....	4

INDEX ALPHABETIQUE

MODELE : B1620D. B1620DT

DESIGNATION	PAGE	DESIGNATION	PAGE
RESERVOIR A CARBURANT.....	35	-V-	
RESSORT DE SOUPAPE.....	26	VASE D' EXPANSION.....	41
ROBINET DE VIDANGE.....	39	VENTILATEUR.....	38
ROUE.....	81	VILEBREQUIN.....	11
	82	VIS DE REGLAGE DE VITESSE.....	15
	83	VIS DE ROUE.....	28
	84		71
	85	VOLANT DE DIRECTION.....	111
	96	VOLANT MOTEUR.....	13
	97		
	98		
	99		
	100		
ROUE ARRIERE.....	98		
ROUE ARRIERE ET PNEU.....	83		
	99		
ROUE AVANT.....	81		
	82		
	84		
ROUE AVANT.....	85		
	96		
	97		
	99		
ROUTULE DE DIRECTION.....	109		
-S-			
SERRURE DIFFERENTIELLE AVANT ROD.....	95		
SILENCIEUX.....	30		
SOUPAPE DE VARIATIO.....	117		
	118		
SOUPAPE D' ECHAPMENT.....	26		
SUPPORT DE AVANT.....	140		
SUPPORT DE GOBELET.....	134		
SUPPORT DE MAILLON SUPERIEUR.....	124		
SUPPORT DE SIEGE.....	135		
SUPPORT DE SIEGE IN.....	135		
SUPPORT D' ENGRENAGE.....	86		
SUPPORT FILTRE A AIR.....	29		
-T-			
TEMPORISATEUR.....	49		
THERMOSTAT.....	24		
TIGE D' ARRET.....	34		
TIGE DE POUSSOIR.....	10		
	20		
TRINGLE D' ACCELERATEUR.....	33		
TUBE D' ASPIRATEUR.....	5		
TUBE DE CARBURANT.....	36		
TUYAU.....	35		
	116		
TUYAU BY-PASS.....	5		
	24		
	25		
TUYAU D' ADMISSION.....	29		
	115		
TUYAU DE VIDANGE.....	39		
TUYAU D' ECHAPPEMENT.....	30		
TUYAU D' INJECTEUR.....	19		
TUYAU HYDRAULIQUE.....	41		

ALPHABETISCH INDEX

MODELL: B1620D, B1620DT

BEZEICHNUNG	SEITE	BEZEICHNUNG	SEITE
-A-			
ABDECKUNG HINTEN	64	BIRNE	53
ABFANGGABEL	57	BLINKEREINHEIT	140
ABLASSHAHN	39	BREMSE	48
ABLASSSCHRAUBE	1	BREMSEPEDAL	86
	2	BREMSEBEL	94
	3	BREMSEBEL	18
	4		34
	16	BREMSSTANGE	87
	50	BUEGEL	132
	59		133
	62	-D-	
	63	DECKEL, GETRIEBEGAEUSE	105
	118	DECKEL, LAGERKASTEN	9
	120	DECKELTHERMOSTAT	24
	121	DICHTUNGGETRIEBEGAEUSE	4
ABLEITUNG	47		32
ACHSEWELLE	80	DICHTUNGWASSERFLANSCH	24
ACHSGEAEUSE	65		31
ACHSSCHENKEL	108	DIFFERENTIAL	71
ANHAENGERKUPPLUNG	142	DIFFERENTIALGEAEUSE	102
ANHAENGUNG	126	DIFFERENTIALGETRIEBEGAEUSE	64
ANLASSER [EINZEL-TEIL]	44	DIFFERENTIALSPERRE-KUPPLUNG	79
	46	DIFFERENTIALSPERRENGABEL	79
ANLASSERRELAIS	49	DIFFERENTIALSPERREN-PEDAL	95
ANLETUNG	140	DIFFERENTIAL ZAHNRAD WELLE	71
ANSAUGROHR	27	DIFFERENTIAL ZAHNRAD-WELLE	71
ANSCHLUSSTEIL	33	DREHZAHLREGLERPLATTE	18
	34	DREHZAHLVERSTELHEBEL	18
ANTRIEB	86	DREI PUNKT-ANHANGERKUPPLUNG	124
ANTRIEBSGEAEUSE	62	DRUCKSCHE	56
	63	DUESENHALTER	19
ANTRIEBSKEGELRAD	71		20
	102	DUESENHALTER [EINZEL-TEIL]	20
	106	-E-	
ARM	88	EINLASSVENTILFUHRUNG	3
ASSISTIEREN SIE ZYLINDER [EINZEL-TEIL]	119	EINSPRITZLEITUNG	19
AUFKLEBER	51	EINSPRITZPUMPE	16
	138	EINSTELLBOLZEN	15
AUFKLEBER-KUBOTA	138	ELEKTRISCHE AUSRUSTUNG	55
AUFNAHME-SCHLAUCH	29	ENDEPLATTE	13
	115	ENTLUEFTER	117
AUSLASSVENTIL	26	ENTLUFTUNGSROHR	5
AUSLASSVENTILFUHRUNG	3	-F-	
AUSPUFFROHR	28	FAHRBEREICH-SCHALTHEBEL	90
	30	FILTEREINSATZ	29
AUSPUFFROHRDICHTUNG	28	FLANSCHPUMPE	25
	31	FUEHRUNGSKETTE	125
AUSPUFFTOPF	30	-G-	
AUSPUFFTOPFDICHTUNG	30	GABELHEBEL	17
AUSRUCKSTANGE STIFT	33	GEFAHR-SCHALTER	48
-B-		GETRIEBEGAEUSE	4
BATTERIEKABEL	47	GETRIEBEZAHNRAD	14
BEDIENUNGSHEBEL DER HYDRAULIK	93	GLUEHKERZE	19
BESCHLEUNIGER	34	GLUEHKERZEKORD	19
BESCHLEUNIGUNG-GELENK	33		
BESCHLEUNIGUNGHEBEL	33		
BETAETIGUNGHEBEL	89		
BIRNE	52		

ALPHABETISCH INDEX

MODELL : B1620D, B1620DT

BEZEICHNUNG	SEITE	BEZEICHNUNG	SEITE
GOSSEN-SCHLAUCH	39	KRAFTSTOFFANZEIGER	35
GRIF F	90	KRAFTSTOFFBEHAELTER	35
	91	KRAFTSTOFFFILTER	36
	92		37
	93	KRAFTSTOFFPUMPE	22
	119	KRAFTSTOFFROHR	36
GRP. TRAEGERSETZ	135	KUEHERNETZ	40
GRUPPENSCHALTGABEL	77	KUEHLER	40
		KUEHLERHAUBE	128
		KUEHLER-KAPPE	40
-H-			41
HALTER	49	KUPPLUNG	56
HANDGASHEBEL	33	KUPPLUNG VORDERTEIL	141
HAUPTLAGERGEHAEUSE	9	KUPPLUNGSGEHAEUSE	59
HAUPT-SCHALTGABEL	76	KUPPLUNGSPEDAL	58
HAUPTSCHALTHEBEL	89	KUPPLUNGSWELLE	66
HEBEL	91	KURBELANTRIEBSTEIL	11
HEBELFUEHRUNG	132	KURBELGEHAEUSE	1
HILFSKRAFTLENKUNG	112	KURBELWELLE	11
HINTERRAD	83		
	98	-L-	
	99	LAGERBUECHSERADNABE	81
HST [EINZEL-TEIL]	114		82
HUBSTANGE	122		83
HUPE	49		84
HYDRAULIKARM	119		85
HYDRAULIKKOLBEN	119	LAGERHALTER	86
HYDRAULIKPUMPE	113	LAGERSATZ	11
	114		12
HYDRAULIKPUMPE [EINZEL-TEIL]	114	LAGERSCHALE	9
			11
-K-		LENKRAD	111
KABELGESCHIRR	50	LENKSPINDEL	112
	140	LENKSTANGE	109
KARDANGELENK	107	LUFTFILTER	29
	112	LUFTFILTERSTAENDER	29
KEGELRADWELLE	103	LUFTLEITBLECH	40
KIPPHEBEL	26		
KIPPHEBELACHSE	26	-M-	
KISSEN	47	MACHEN SIE HOHL HALTER	134
	58	METALLTEIL	11
	89	MITTLERE PTO GEHAEUSE	69
	90	MOTORABSTELLHEBEL	15
	91	MOTOR-ANKERHAKEN	3
	92	MUFFE	114
	93		
	94		
	112	-N-	
	128	NOCKENZAHNRAD	10
	136	NOCKENWELLE	10
	143		14
KOLBEN	11		
KOLBENBOLZEN	11	-O-	
KOLBENBOLZENBUCHSE	11	OBERLENKERHALTER	124
KOLBENRING	11	OEL LEITUNG KLAMMER	50
KOMBINATIONSSCHALTER	48		115
KOTFLUEGEL	134		116
KOTFLUEGELDECKEL	134	OEL MISST FUEHRER	7
	137	OELDICHUNGSPING	69
KRAFTSOFFPUMPEDECKEL	22		
	32		

ALPHABET I SCH INDEX

MODELL: B1620D. B1620DT


BEZEICHNUNG	SEITE	BEZEICHNUNG	SEITE
OELDICHTUNGSRING.....	4	RAHMEN ZENTRIER.....	61
	9	REGLER.....	18
	32	REGLER-KUGELGEHAEUSE.....	14
	66	REGULATOR.....	44
	68	REIFEN.....	81
	73		82
	76		83
	80		84
	102		85
	103		96
	106		97
	107		98
	114		99
OELEINFUELLSSTOPFEN.....	5		100
	117	RESERVEBEHAELTER.....	41
OELFILTER.....	2	RIEMEN.....	38
OELFILTERPATRONE.....	6	RIEMNSCHEIBE.....	23
	37	ROHR.....	35
	115		116
OELPUMPE.....	8	-S-	
OELWANNE.....	2	SCHALTUNG.....	41
OLMESSSTAB.....	7	SCHIEFWERFER.....	51
	62		52
	63		140
	101	SCHLUESSEL.....	48
-P-		SCHMIERNIPPEL.....	58
PEDALDECKEL.....	34		61
	58		94
	94		122
PEDALWELLE.....	94		126
PLEUELSTANGE.....	11	SCHWUNGRAD.....	13
PROPELLERWELLE.....	67	SICHERHEITSCHALTER.....	48
		SICHERHEITSRAHMEN.....	143
-R-		SICHERUNG.....	55
RAD.....	81		139
	82	SITZTRAEGER.....	135
	83	SPANNSTANGE.....	110
	84	STAUBSICHERPLATTE.....	62
	85	STOSSEL.....	10
	96	STOSSELSTANGE.....	10
	97		20
	98	-T-	
	99	TEMPERATURSCHALTER.....	49
	100	THERMOSTAT.....	24
RADBOLZEN.....	28	TRENBLEUR.....	49
	71	TRITT.....	136
RADSTEBBOLZEN.....	4		
	16	-U-	
	28	UNTERLENKER.....	123
	59		
	62	-V-	
	63	VENTILATOR.....	38
	64	VENTILATORSCHIEBE.....	38
	112	VENTILDREHZAHLE.....	117
	117		118
		VENTIL-FEDER.....	26

ALPHABETISCH INDEX

MODELL : B1620D, B1620DT

BEZEICHNUNG	SEITE	BEZEICHNUNG	SEITE
VORDERACHSE.....	106		
VORDERACHSE-GEHAEUSE.....	101		
	105		
VORDERACHSEWELLE.....	102		
VORDERACHSKONSOLE.....	46		
	101		
VORDERE DIFFERENTIALSPERRE ROD.....	95		
VORDERRAD.....	81		
	82		
VORDERRAD.....	84		
	85		
	96		
	97		
	99		
VORDERRAD-ANTRIEBSWELLE.....	72		
	107		
VORDERTEIL HALTER.....	140		
-W-			
WASSERFLANSCH.....	24		
WASSERPUMPE.....	25		
WASSERROHR.....	5		
	24		
	25		
	39		
WECHSELSTROMMASCHINE.....	43		
	44		
WECHSELSTROMMASCHINE [EINZEL-TEIL].....	44		
WECHSELSTROMMASCHINE [EINZEL-TEIL].....	44		
WELLE.....	88		
WELLE, FREILAUFGETRIEBE.....	10		
WINKELZAHNRADGEHAEUSE.....	104		
-Z-			
ZAHNKRANZ.....	13		
ZAPFWELLENABDECKUNG.....	143		
ZAPFWELLEN-GABEL.....	78		
ZAPFWELLENKAPPE.....	68		
ZAPFWELLENS.....	92		
ZWEITEWELLE.....	88		
ZYLINDERKOPFDECKEL.....	5		
ZYLINDERKOPFDICHTUNG.....	3		
	31		


000100



A: D722-D25 (B1620D) B: D722-D25 (B1620DT)

[illegible]

1




A:D722-D25 (B1620D) B:D722-D25 (B1620DT)

[illegible]

2

000300

**CYLINDER HEAD
CULASSE
ZYLINDERKOPF**




A:D722-D25 (B1620D) B:D722-D25 (B1620DT)

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


000400



A:D722-D25 (B1620D) B:D722-D25 (B1620DT)

[illegible]

$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\nleftrightarrow$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new



Q' TY/S. No.	REMARKS
--------------	---------

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

000600

**OIL FILTER
FILTRE D'HUILE
OELFILTER**




A:D722-D25 (B1620D) B:D722-D25 (B1620DT)

[illegible]

6

000700

DIPSTICK AND GUIDE JAUGE D'HUILE ET GUIDE OELMESSSTAB UND FUEHRUNG



Q' TY/S. No.	REMARKS
--------------	---------

[illegible]

7

000800


**OIL PUMP
POMPE D'HUILE
OEL PUMPE**



A:D722-D25 (B1620D) B:D722-D25 (B1620DT)

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

010000




A:D722-D25 (B1620D) B:D722-D25 (B1620DT)

[illegible]

9


010100



A:D722-D25 (B1620D) B:D722-D25 (B1620DT)

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

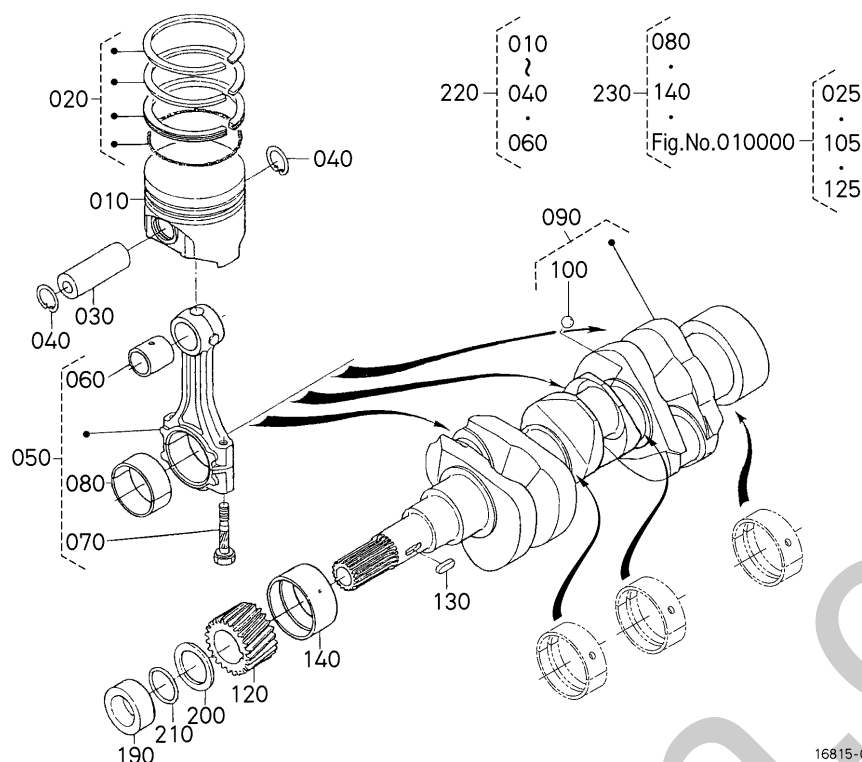010200 PISTON AND CRANK SHAFT PISTON ET VILEBREQUIN KOLBEN UND KURBELWELLE




16815-004-10

A: D722-D25 (B1620D) B: D722-D25 (B1620DT)

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q'TY/S. No. Q'TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	16851-2111-4	PISTON	PISTON	KOLBEN	3	3		STD
010	16851-2190-3	PISTON	PISTON	KOLBEN	3	3		+0.25mm
020	16853-2105-0	ASSY PISTON RING	ENS. SEGMENT	GRP. KOLBENRING	3	3		STD
020	16853-2109-0	ASSY PISTON RING	ENS. SEGMENT	GRP. KOLBENRING	3	3		+0.25mm
030	16871-2131-0	PIN, PISTON	AXE DE PISTON	KOLBENBOLZEN	3	3		
040	15261-2133-0	CIR CLIP, PISTON PIN	CIRCLIP	SEEGERING	6	6		
050	16851-2201-5	ASSY ROD, CONNECTING	ENS. BIELLE	TRIEBSTANGE KOMP	3	3		
060	16851-2198-2	BUSH, PISTON PIN	BAGUE DE BIELLE	BUCHSE, KOLBENSTIFT	3	3		
070	16851-2214-0	BOLT, CONNECTING ROD	VIS DE BIELLE	BOLZEN	6	6		
080	16851-2232-0	METAL, CRANKPIN M	COUSSINET DE BIELLE	METALLTEIL	3	3		STD SET
080	15861-2297-0	METAL, CRANKPIN	COUSSINET DE BIELLE	METALLTEIL	3	3		-0.20mm SET
080	15861-2298-0	METAL, CRANKPIN	COUSSINET DE BIELLE	METALLTEIL	3	3		-0.40mm SET
090	16861-2301-2	COMP. CRANKSHAFT	VILEBREQUIN COMPLET	KOMP. KURBELWELLE	1	1		
100	07715-03207	BALL	BILLE	KUGEL	3	3		
110	----	BLANK	BLANC	LEERE SPALTE	-	-		
120	16864-2411-0	GEAR, CRANKSHAFT	PIGNON DE VILEBREQ.	KURBELANTRIEBSTEIL	1	1		
130	05712-00515	KEY, FEATHER	CLAVETTE	KEIL	1	1		
140	15861-2347-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	1		STD
140	15861-2391-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	1		-0.20mm
140	15861-2392-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	1		-0.40mm
150	----	BLANK	BLANC	LEERE SPALTE	-	-		
160	----	BLANK	BLANC	LEERE SPALTE	-	-		
170	----	BLANK	BLANC	LEERE SPALTE	-	-		
180	----	BLANK	BLANC	LEERE SPALTE	-	-		
190	15841-2325-0	COLLAR, CRANKSHAFT	COLLIER VILEBREQUIN	HALSRING	1	1		
200	15881-2331-0	SLINGER, OIL	DEFLECTEUR D'HUILE	OELFANGRING	1	1		
210	04814-16220	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	1		
220	16871-2177-2	KIT PISTON	ENS. PISTON	GRP. KOLBEN	3	3		STD
220	16871-2178-2	KIT PISTON	ENS. PISTON	GRP. KOLBEN	3	3		+0.25mm
230	16871-2375-2	KIT METAL, ENGINE	JEU DE COUSSINET	LAGERSATZ	1	1		STD SET


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new



A:D722-D25 (B1620D) B:D722-D25 (B1620DT)

[illegible]


010500



A:D722-D25 (B1620D) B:D722-D25 (B1620DT)

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

020000



A: D722-D25 (B1620D) B: D722-D25 (B1620DT)

[illegible]

15

020200




A: D722-D25 (B1620D) B: D722-D25 (B1620DT)

[illegible]

16

020400

**GOVERNOR
REGULATEUR DE VITESSES
REGLER**




A: D722-D25 (B1620D) B: D722-D25 (B1620DT)

[illegible]

$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\nleftrightarrow$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

020500



A: D722-D25 (B1620D) B: D722-D25 (B1620DT)

[illegible]

18

020600

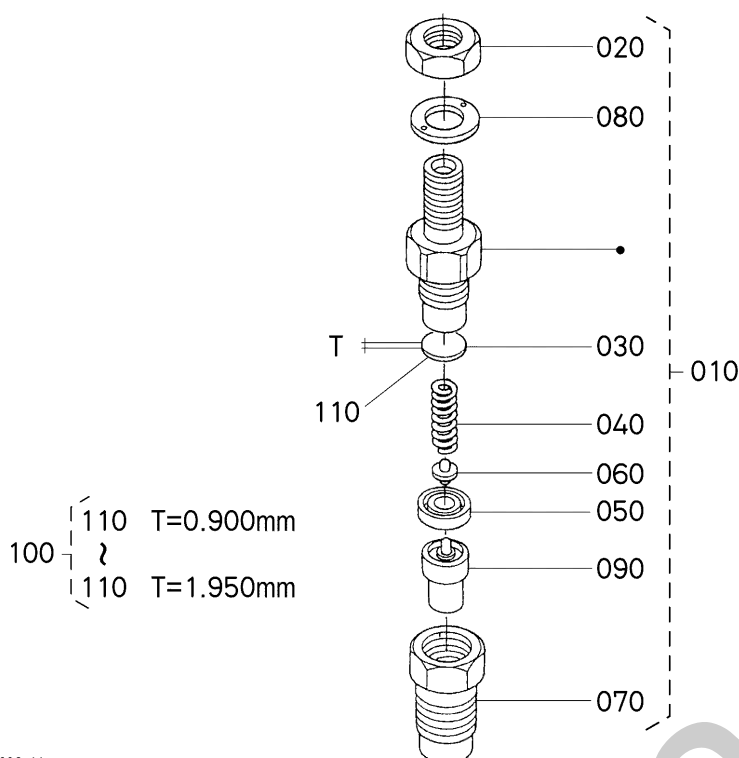


A:D722-D25 (B1620D) B:D722-D25 (B1620DT)

[illegible]

19

020700 NOZZLE HOLDER [COMPONENT PARTS] PORTE-INJECTEUR [PARTIES COMPOSANTES] DUESENHALTER [EINZEL-TEIL]




16689-006-11

A:D722-D25 (B1620D) B:D722-D25 (B1620DT)

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q' TY/S. No. Q' TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	16001-5300-0	ASSY HOLDER, NOZZLE	ENS. PORTE-INJECTEUR	GRP. DUESENHALTER	3	3		
020	15841-9203-0	NUT	ECROU	MUTTER	3	3		
030	15841-5323-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	3		
040	15841-5317-0	SPRING, NOZZLE	RESSORT D' INJECTEUR	FEDER	3	3		
050	15841-5335-0	PIECE, DISTANCE	CALE DE BLOCAGE	DISTANZSCHEIBE	3	3		
060	15841-5316-0	PUSH ROD	TIGE DE POUSSOIR	STOSSELSTANGE	3	3		
070	16475-5328-0	NUT, NOZZLE	ECROU D' INJECTEUR	MUTTER	3	3		
080	15841-9404-0	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	3	3		
090	16851-5361-0	PIECE, NOZZLE	ELEMENT D' INJECTEUR	DUESENSTUECK	3	3		
100	15841-9810-0	ASSY WASHER, ADJUST	ENS. RONDELLE	GRP. EINSTELLSCHEIBE	3	3		OPTION
110	15841-5323-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	3		0.900mm
110	15841-9851-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	3		0.925mm
110	15841-9852-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	3		0.950mm
110	15841-9853-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	3		0.975mm
110	15841-9854-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	3		1.000mm
110	15841-9855-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	3		1.025mm
110	15841-9856-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	3		1.050mm
110	15841-9857-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	3		1.075mm
110	15841-9858-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	3		1.100mm
110	15841-9859-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	3		1.125mm
110	15841-9860-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	3		1.150mm
110	15841-9861-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	3		1.175mm
110	15841-9862-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	3		1.200mm
110	15841-9863-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	3		1.225mm
110	15841-9864-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	3		1.250mm
110	15841-9865-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	3		1.275mm
110	15841-9866-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	3		1.300mm
110	15841-9867-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	3		1.325mm
110	15841-9868-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	3		1.350mm
110	15841-9869-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	3		1.375mm

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


020700



A:D722-D25 (B1620D) B:D722-D25 (B1620DT)

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

030100

[illegible]

22

040200




Fig.No.
A515XX

16806-002-10

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

050000




A:D722-D25 (B1620D) B:D722-D25 (B1620DT)

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

050100

**WATER PUMP
POMPE A EAU
WASSERPUMPE**




A:D722-D25 (B1620D) B:D722-D25 (B1620DT)

[illegible]

$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\nleftrightarrow$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

060000




A: D722-D25 (B1620D) B: D722-D25 (B1620DT)

[illegible]

26

060100




A: D722-D25 (B1620D) B: D722-D25 (B1620DT)

[illegible]

$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\nleftrightarrow$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new


060200



A: D722-D25 (B1620D) B: D722-D25 (B1620DT)

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


060300



A:B1620D B:B1620DT

[illegible]

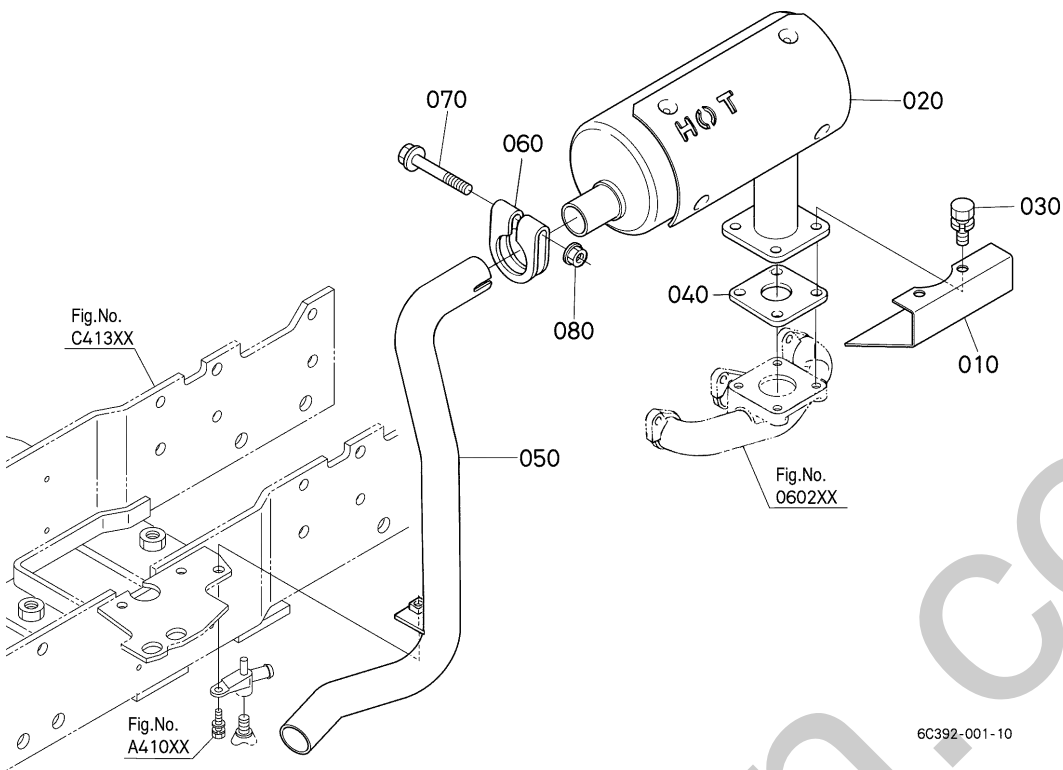29




6C392-001-10

A:B1620D B:B1620DT

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


090000



A: D722-D25 (B1620D) B: D722-D25 (B1620DT)

$\Leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

090100



A:D722-D25 (B1620D) B:D722-D25 (B1620DT)

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

A00100



A:B1620D B:B1620DT

[illegible]

33

A02000



A:D722-D25 (B1620D) B:D722-D25 (B1620DT)

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

A10100




A:B1620D B:B1620DT

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

A11000



$\Leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

A13000

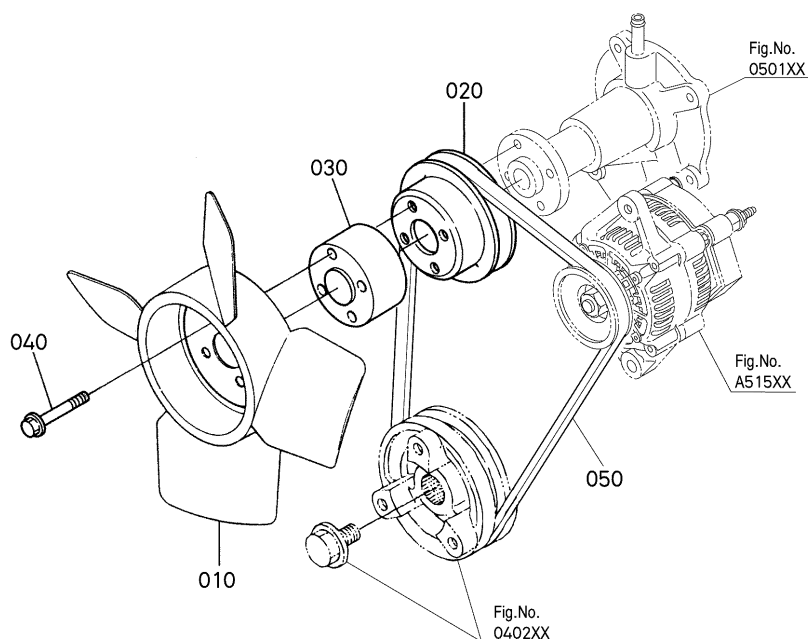


A:B1620D B:B1620DT

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**A40100 FAN
VENTILATEUR
VENTILATOR**



6C392-006-10

A:B1620D B:B1620DT

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

A41000



A42000



A:B1620D B:B1620DT

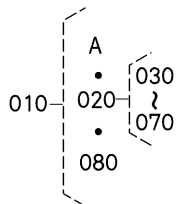
$\Leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

A43000

RESERVE TANK

VASE DE EXPANSIÃO


RESERVEBEHALTER



A:B1620D B:B1620DT


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

A51000




A:B1620D B:B1620DT

A51500



A:B1620D B:B1620DT

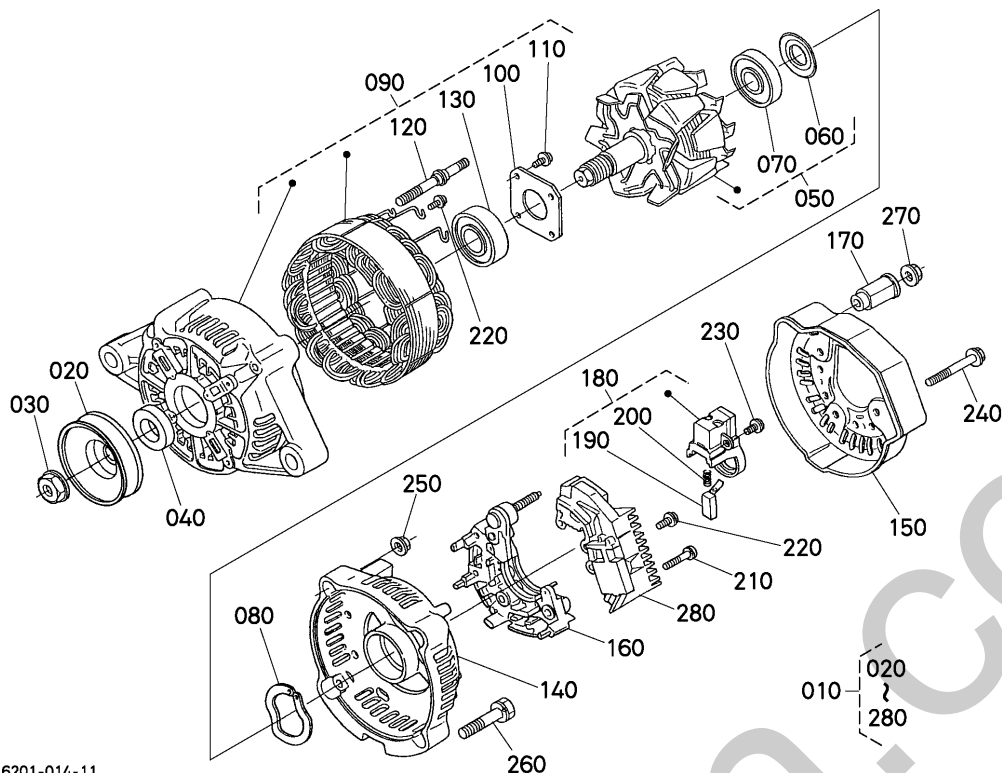A52000 ALTERNATOR [COMPONENT PARTS] ALTERNATEUR [PARTIES COMPOSANTES] WECHSELSTROMGENERATOR [EINZEL-TEIL]



16201-014-11

A:B1620D B:B1620DT

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q' TY/S. No. Q' TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	66436-6401-3	ASSY ALTERNATOR	ALTERNATEUR COMPLET	GRP. WECHSELSTROMDYN.	1	1		
020	15881-6411-0	PULLEY, DYNAMO	POULIE D' ALTERNATEUR	RIEMENSCHLEIBE, DYNAMO	1	1		
030	15881-9201-0	NUT	ECROU	MUTTER	1	1		
040	15881-6415-0	COLLAR	COLLIER	HUELSE	1	1		
050	66436-6404-0	ROTOR	ROTOR	ROTOR	1	1		
060	15881-6480-0	COVER, BEARING	COUVERCLE	DECKEL	1	1		
070	16652-6477-0	BEARING, BALL	ROULEMENT A BILLES	KUGELLAGER	1	1		
080	15881-6481-0	WASHER, THRUST	RONDELLE DE BUTEE	DRUCKSCHEIBE	1	1		
090	66436-6402-0	ASSY FRAME, DRIVE END	BATI	GRP. ANTRIEBSRAHMEN	1	1		
100	15881-6471-0	PLATE, RETAINER	PLAQUE RETENUE	HALTEPLATTE	1	1		
110	15881-9301-0	SCREW, ROUND HEAD	VIS A TETE RONDE	RUNDKOPFSCHRAUBE	4	4		
120	15881-6426-0	BOLT, THROUGH	VIS, PASSANT	DURCHGEHENDERBOLZEN	2	2		
130	16652-6478-0	BEARING, BALL	ROULEMENT A BILLES	KUGELLAGER	1	1		
140	16231-6406-0	FRAME, END	BATI	RAHMEN	1	1		
150	16231-6423-0	COVER, END	PALIER ARRIERE	DECKEL	1	1		
160	16241-6485-0	ASSY RECTIFIER	REDRESSEUR	MONT. GLEICHRICHTER	1	1		
170	16241-6490-0	BUSH, INSULATION	BAGUE ISOLANTE	BUCHSE	1	1		
180	16652-6431-0	HOLDER, BRUSH	PORTE-BALAI	BUERSTEN HALTER	1	1		
190	15881-6409-0	BRUSH	PATTE D' ATTACHE	BUERSTE	2	2		
200	15881-6433-0	SPRING, BRUSH	RESSORT DE BALAI	SCHLEIFBUERSTENFEDER	2	2		
210	15881-9302-0	SCREW, ROUND HEAD	VIS A TETE RONDE	RUNDKOPFSCHRAUBE	2	2		
220	15881-9303-0	SCREW, ROUND HEAD	VIS A TETE RONDE	RUNDKOPFSCHRAUBE	6	6		
230	15881-9304-0	SCREW, ROUND HEAD	VIS A TETE RONDE	RUNDKOPFSCHRAUBE	1	1		
240	15881-9104-0	BOLT	VIS	BOLZEN	3	3		
250	15881-9202-0	NUT	ECROU	MUTTER	2	2		
260	15881-9105-0	BOLT	VIS	BOLZEN	2	2		
270	14182-9203-0	NUT	ECROU	MUTTER	1	1		
280	1K531-6460-2	ASSY REGULATOR	REGULATEUR	REGULATOR	1	1		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

A52500

STARTER DEMARREUR ANLASSER

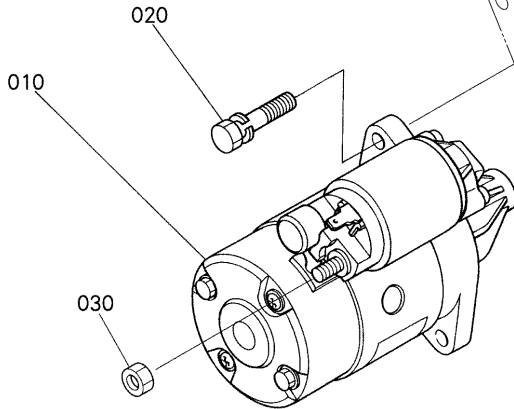



Fig.No.
0103XX

6C392-011-10

A:B1620D B:B1620DT

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

A53000




		REMARKS
--	--	---------

$\Leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

A53500

BATTERY
BATTERIE
BATTERIE



A:B1620D B:B1620DT

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

B10100



A:B1620D B:B1620DT

[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

B10300




A:B1620D B:B1620DT

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


B1 2000

[illegible]

50

B30100


HEAD LIGHT PHARE SCHEINWERFER

[illegible]

51

B30400

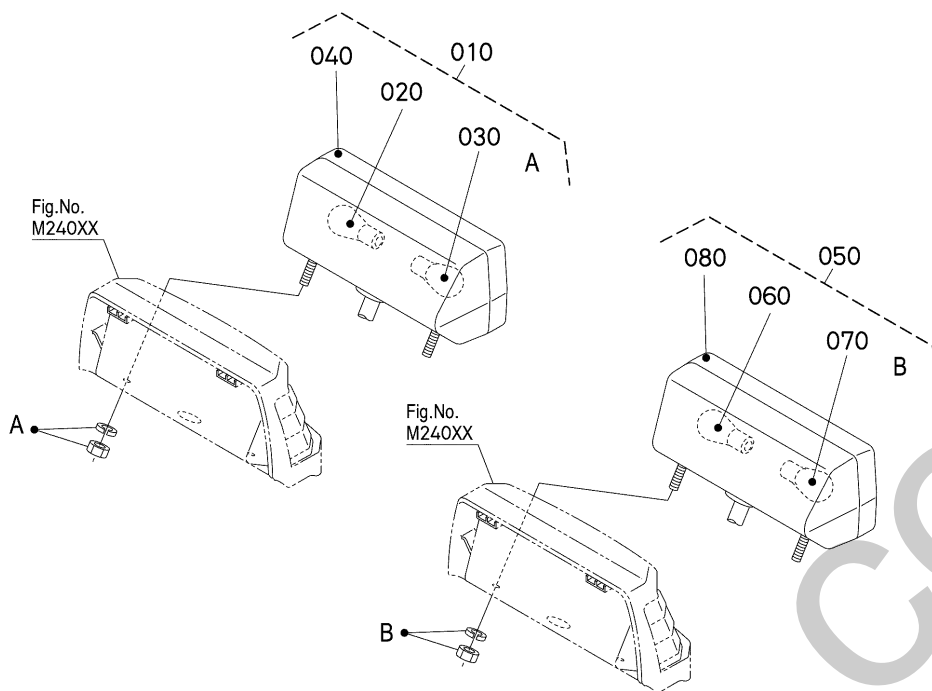**TAIL LIGHT
FEUX ARRIERE
SCHWANZ-LICH**



6C392-095-10

A:B1620D B:B1620DT

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

B31000

[illegible]


53

B31300

[illegible]

54

B50100



A:B1620D B:B1620DT




6C080-078-10

A:D722-D25 (B1620D) B:D722-D25 (B1620DT)

[illegible]


C11000



A:B1620D B:B1620DT

57

C30100



A:B1620D B:B1620DT

C40100



	REMARKS
--	---------

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

C41300




Fig.No.
0001XX

A:B1620D B:B1620DT

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

C41500



A:B1620D B:B1620DT

C42001



6C392-022-10

A:B1620D B:B1620DT

[illegible]

62

C42002



A:B1620D B:B1620DT

[illegible]

$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\nleftrightarrow$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

C42500



A:B1620D B:B1620DT

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


C42700



A:B1620D B:B1620DT

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

D00100



A:B1620D B:B1620DT

D00500



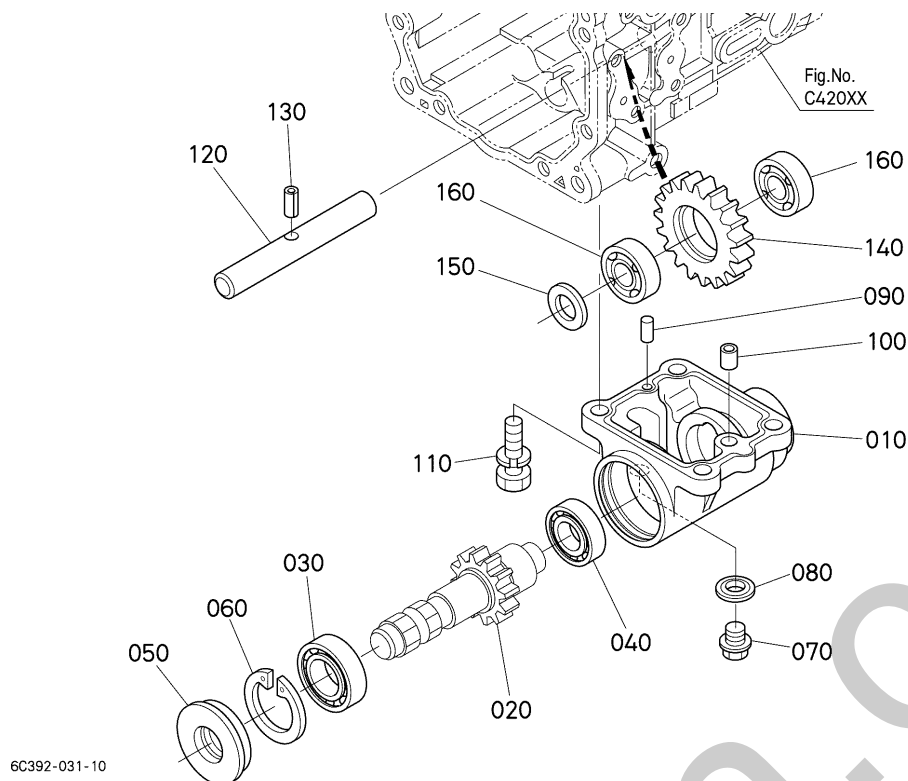
A:B1620D B:B1620DT



A:B1620D B:B1620DT

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new



A:B1620D B:B1620DT

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


D13900



A:B1620D B:B1620DT

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

D1 4000



A:B1620D B:B1620DT

D1 4300



		REMARKS
--	--	---------

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

D14600

**1ST SHAFT
1EME ARBRE
ZUERST-WELLE**




Fig.No.
C420XX

6C392-026-11

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

D14900



A: B1620D B: B1620DT

D15200



A:B1620D B:B1620DT

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

D20100



REMARKS	
---------	--

$\Leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

D21700



Fig.No.
F110XX

A:B1620D B:B1620DT

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

D22000



A:B1620D B:B1620DT

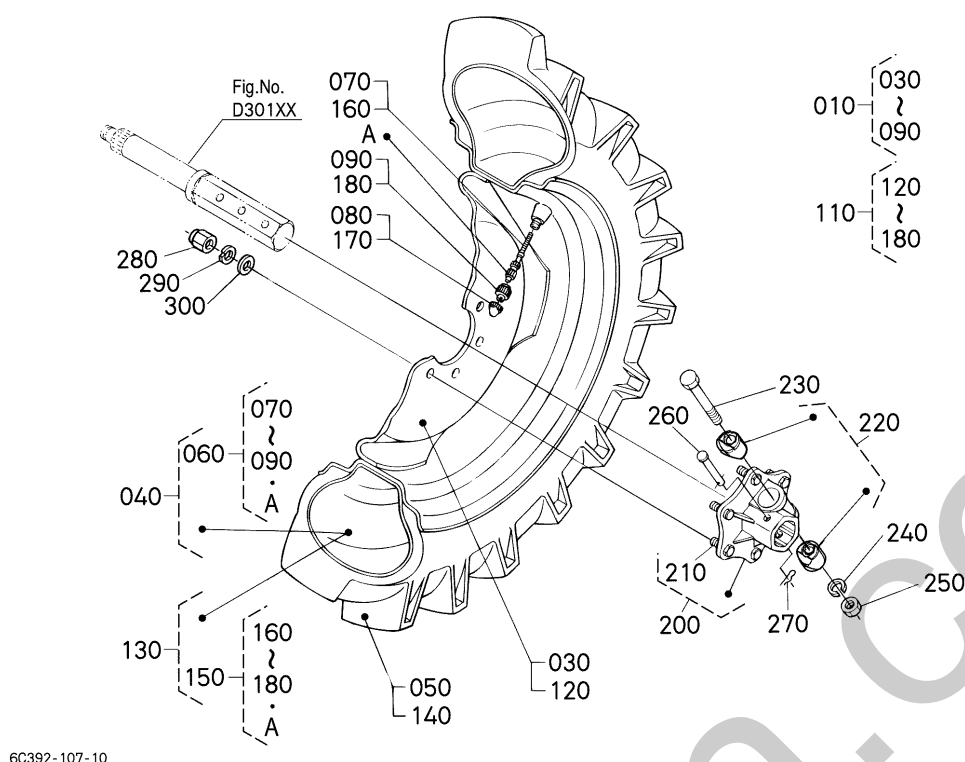
D22500



A:B1620D B:B1620DT

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

D31003 REAR WHEEL (9.5-16) ROUE ARRIERE (9.5-16) HINTERRAD (9.5-16)



6C392-107-10

A:B1620D B:B1620DT

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q' TY/S. No. Q' TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	66416-1751-0	ASSY REAR WHEEL, LH	ROUE ARRIERE COMP. G.	GRP. HINTERRAD	1	1		
020	----	BLANK	BLANC	LEERE SPALTE	-	-		
030	66416-1752-0	WHEEL	JANTE	RAD	1	1		
040	96019-1212-0	TUBE	TUYAU	SCHLAUCH	1	1		
050	96019-1213-0	TIRE	PNEU	REIFEN	1	1		
060	32270-2773-0	HOUSING, VALVE CORE	ADAPTATEUR	VENTILEINSATZGEHAEUS	1	1		
070	32150-2774-0	CORE, VALVE	OBUS	VENTIL	1	1		
080	38240-1169-0	CAP, VALVE	CHAPEAU DE SOUPAPE	VENTILKAPPE	1	1		
090	32270-2771-0	NUT, RIM	ECROU DE JANTE	MUTTER	1	1		
100	----	BLANK	BLANC	LEERE SPALTE	-	-		
110	66416-1754-0	ASSY REAR WHEEL, RH	ROUE ARRIERE COMP. D.	GRP. HINTERRAD	1	1		
120	66416-1752-0	WHEEL	JANTE	RAD	1	1		
130	96019-1212-0	TUBE	TUYAU	SCHLAUCH	1	1		
140	96019-1213-0	TIRE	PNEU	REIFEN	1	1		
150	32270-2773-0	HOUSING, VALVE CORE	ADAPTATEUR	VENTILEINSATZGEHAEUS	1	1		
160	32150-2774-0	CORE, VALVE	OBUS	VENTIL	1	1		
170	38240-1169-0	CAP, VALVE	CHAPEAU DE SOUPAPE	VENTILKAPPE	1	1		
180	32270-2771-0	NUT, RIM	ECROU DE JANTE	MUTTER	1	1		
190	----	BLANK	BLANC	LEERE SPALTE	-	-		
200	6C040-1741-3	ASSY HUB, WHEEL	ENS. MOYEU DE ROUE	GRP. SECHSKANTNABE	2	2		
210	66704-1731-3	BOLT	VIS	BOLZEN	12	12		
220	6C190-1745-2	KIT COTTER	JEU DE CLAVETTE	GRP. KEIL	2	2		
230	01173-51695	BOLT	VIS	BOLZEN	2	2		
240	04512-60160	WASHER, SPRING	RONDELLE GROWER	FEDERRING	2	2		
250	02174-50160	NUT	ECROU	MUTTER	2	2		
260	63733-1727-0	PIN, WHEEL TUBE	VALVE DE CHAMB. A AIR	STIFT	2	2		
270	62131-1729-0	PIN	GOUPILLE	STIFT	2	2		
280	35340-1139-0	NUT	ECROU	MUTTER	12	12		
290	04512-60140	WASHER, SPRING	RONDELLE GROWER	FEDERRING	12	12		
300	04013-60140	WASHER, PLAIN	RONDELLE FREIN	SCHEIBE	12	12		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

E00500



A:B1620D B:B1620DT

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

E01500




A:B1620D B:B1620DT

[illegible]


88

F10100

[illegible]

89

F11000

[illegible]

90

F1 1300

[illegible]


91

F12500



A:B1620D B:B1620DT

F14300



A:B1620D B:B1620DT

F20100



A:B1620D B:B1620DT

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


F20500



A:B1620D B:B1620DT


95

G00101




A:B1620D B:B1620DT

G00102




A:B1620D B:B1620DT

G00103




A:B1620D B:B1620DT

G00104




A:B1620D B:B1620DT

G00105



↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

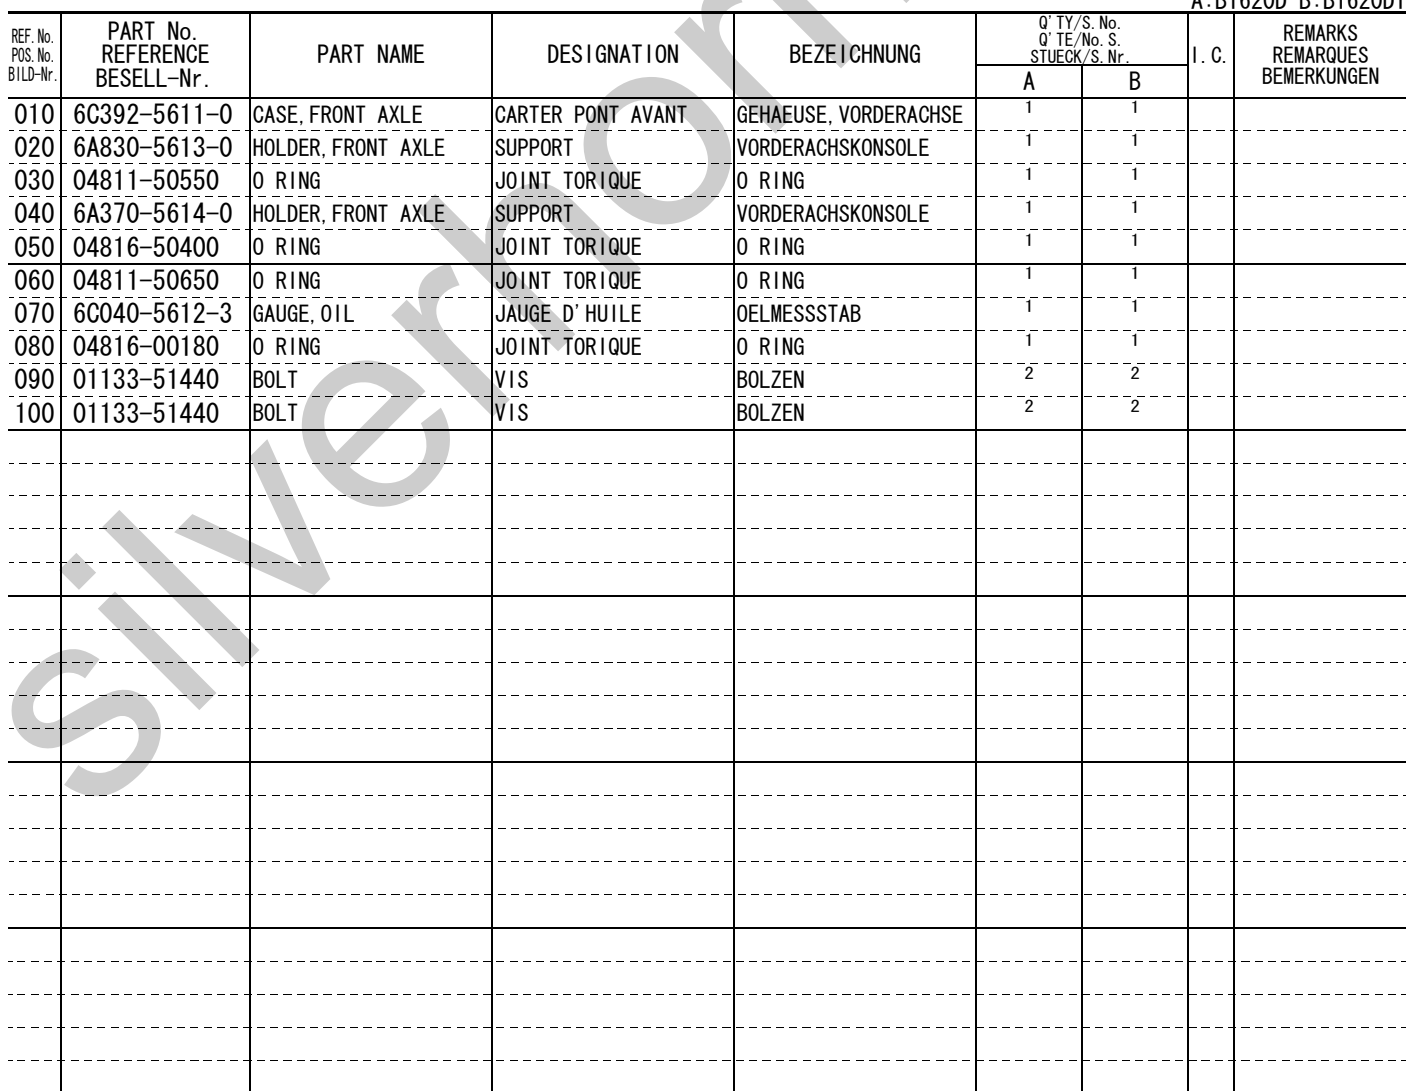G10500



G1 2000




A:B1620D B:B1620DT

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

G12300

[illegible]

104

G12500

[illegible]

105



A:B1620D B:B1620DT

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

G13500

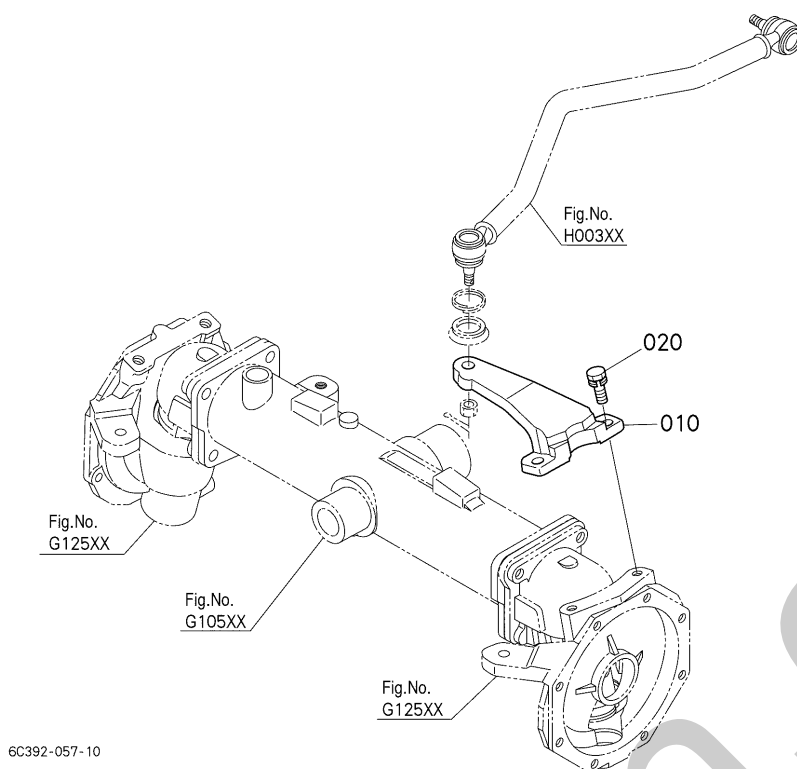


A:B1620D B:B1620DT

[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

H00100




A:B1620D B:B1620DT

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


H00300

[illegible]

109

H00500

**TIE ROD
BARRE D'ACCOUPLEMENT
SPURSTANGE**



A:B1620D B:B1620DT

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

H10100





Fig.No.
H110XX

6C392-060-11

A:B1620D B:B1620DT

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

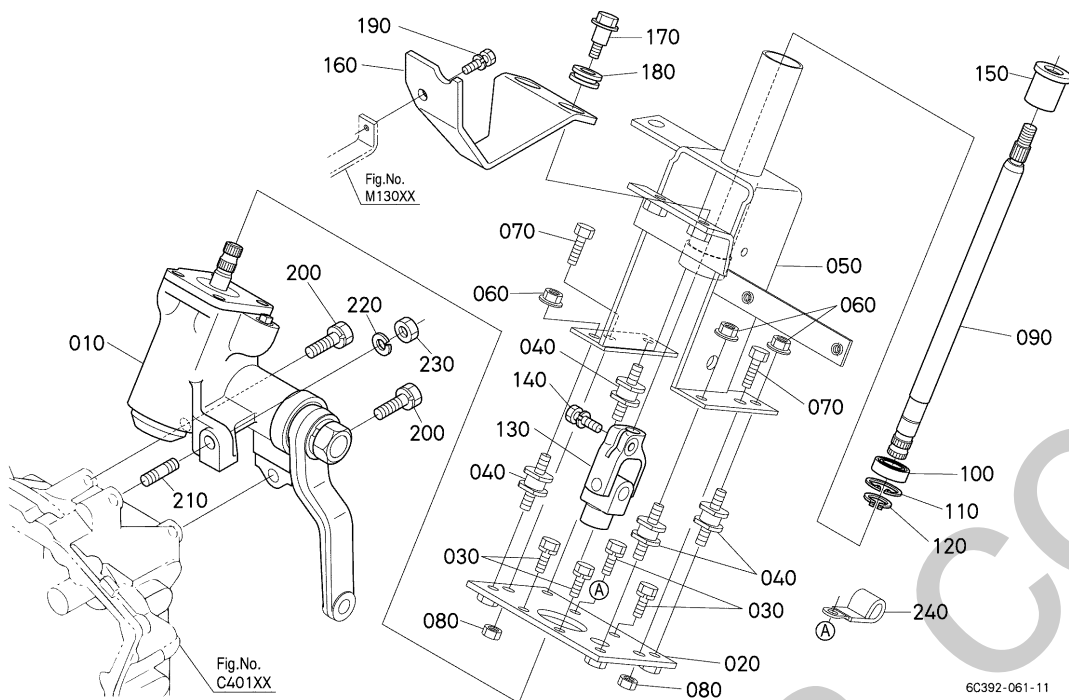H1 1000




A:B1620D B:B1620DT

[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

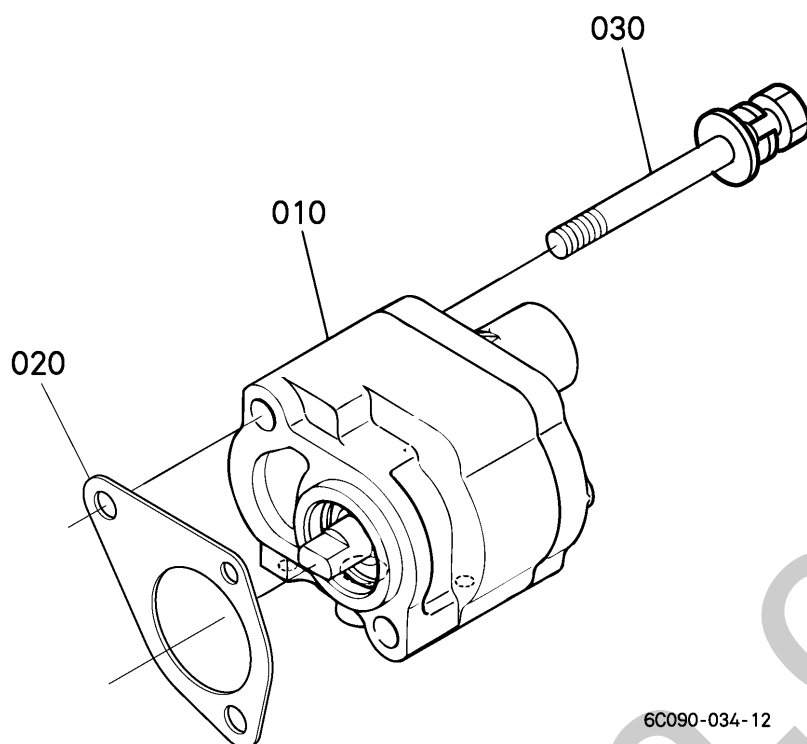HYDRAULIC PUMP
POMPE HYDRAULIQUE
HYDRAULIKPUMPE



6C090-034-12

A:D722-D25 (B1620D) B:D722-D25 (B1620DT)

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

J1 2500



A: D722-D25 (B1620D) B: D722-D25 (B1620DT)

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

J20100



A:B1620D B:B1620DT

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

J21000




A:B1620D B:B1620DT

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


J30100



A:B1620D B:B1620DT

117

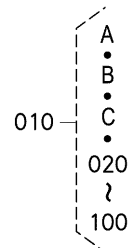J30200



A:B1620D B:B1620DT

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

J31000



A:B1620D B:B1620DT

[illegible]


$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

J40500

[illegible]

$\Leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new


J41000



A:B1620D B:B1620DT


121

K10100

[illegible]

122

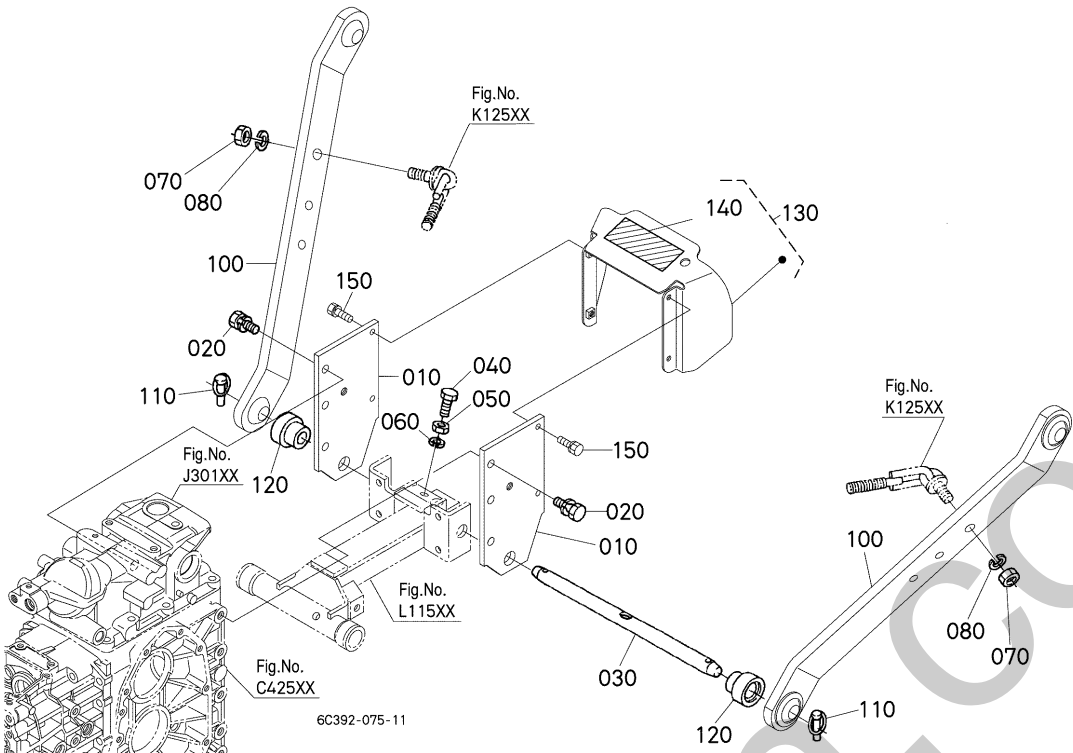K1 1500




A:B1620D B:B1620DT

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

K12000



A:B1620D B:B1620DT


K12500



A:B1620D B:B1620DT

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

L11500



A:B1620D B:B1620DT

126

M10100



A:B1620D B:B1620DT


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

M10500



A:B1620D B:B1620DT

M1 1300



	REMARKS
--	---------


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

M1 2000



A:B1620D B:B1620DT

M13000



A:B1620D B:B1620DT

M20500

REARVIEW MIRROR

RUECKSP | EGEL



Fig.No.
M130XX

6C392-109-10

A:B1620D B:B1620DT

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

M20800



A:B1620D B:B1620DT

M20900



Fig.No.
M210XX

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

M21 000

**FENDER
AILE
KOTFLUEGEL**



A:B1620D B:B1620DT

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

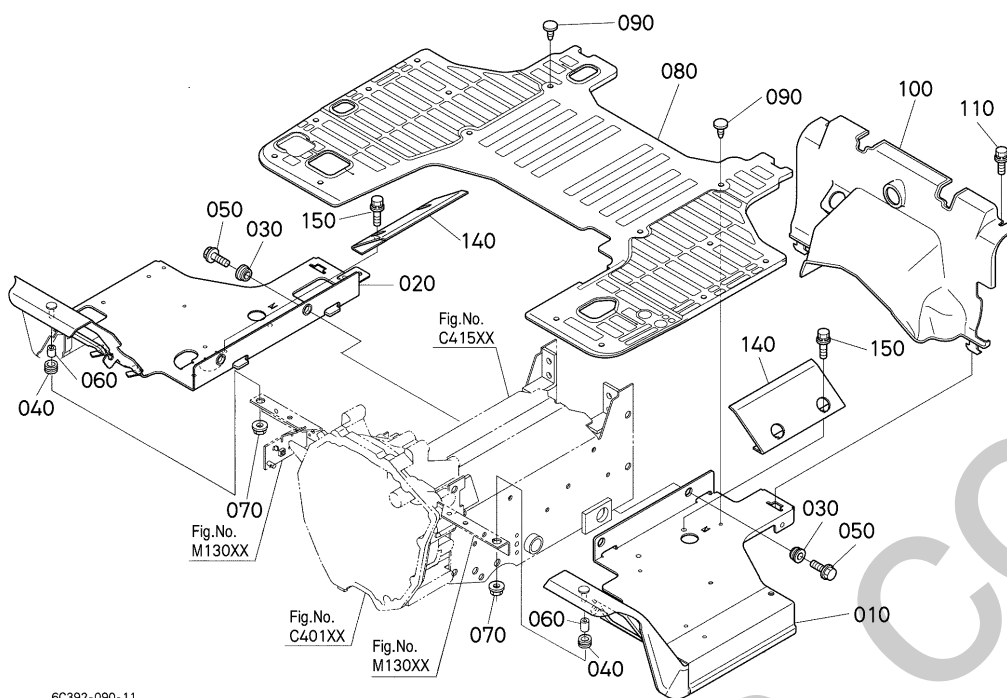
M21700



A:B1620D B:B1620DT

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new




6C392-090-11

A:B1620D B:B1620DT

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

M24000



A:B1620D B:B1620DT

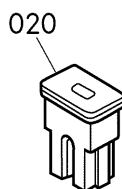
S10200



A:B1620D B:B1620DT

139


T10500



A:B1620D B:B1620DT


$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\nrightarrow$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

U80500



A:B1620D B:B1620DT

U88000




A:B1620D B:B1620DT

U89000



A:B1620D B:B1620DT

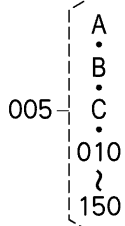U91000



A:B1620D B:B1620DT

NUMERICAL INDEX INDEX NUMERIQUE NUMERISCHEN INDEX

PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.
E9151-3314-0.....5...060			01023-50616	22...030		01123-51235	...144...060		01774-51212	65...090	
HH150-3243-0.....6...010				23...030		01123-51240	...112...200			69...070	
HH670-3771-0...115...020				24...040		01123-51265	61...040		02014-50060	33...180	
K2063-3694-0...114...020			01023-50618	4...100		01123-60814	2...070			34...090	
	114...080			18...040		01123-60816	3...020			118...100	
K2571-6512-0...139...030			01023-50622	9...080			56...030		02018-50100	...123...050	
K3311-4284-0...88...100				24...110			115...050		02054-50050	...54...080	
K3511-3608-0...120...050				25...080		01125-50825	...35...090		02112-50080	...120...150	
K3512-4718-0...139...050			01023-50625	27...030			36...020		02112-50100	95...020	
KK121-4214-0...87...040			01023-50635	17...120			39...090		02114-50080	33...070	
KY300-1311-0...59...010			01023-50638	25...090		01125-50830	...144...090		02114-50080	87...050	
PL501-1223-0...71...150			01023-50675	4...140		01125-50880	...113...030			112...080	
RA111-4369-0...130...050			01023-60650	4...110		01125-60820	49...020		02114-50100	57...080	
	130...080			24...050			51...070		02118-50100	88...210	
T0070-3141-0...49...050				27...040			54...030			117...140	
T1060-3372-0...49...040			01023-60670	4...130			54...110		02121-50080	30...080	
T1060-4474-0...36...220			01025-50612	40...050			62...110			45...030	
T2050-2341-0...73...050			01025-50616	40...120			63...110			54...120	
T2050-2347-0...74...020				131...070			89...040			112...060	
T2050-4412-0...58...070				131...110			93...030			136...050	
T2050-4412-0...94...030			01025-50616	...136...090		01125-60820	...135...040		02121-50080	...137...070	
	94...080			137...110			136...040			144...100	
TA040-1170-0...85...050			01025-50620	48...100			136...070		02172-50180	...122...050	
	85...090			49...060			137...150		02174-50120	58...090	
TA040-1171-0...85...020			01025-50640	29...100			138...030			111...020	
TA040-1172-0...85...060			01053-50630	...118...090		01133-51025	...60...020			112...230	
TA040-1173-0...85...010			01123-50820	...30...030		01133-51028	...105...060			142...040	
TA049-1887-0...132...030				112...190		01133-51075	...65...070		02174-50160	81...190	
TC022-3461-0...141...030				131...030		01133-51220	...135...080			82...190	
TC022-3462-0...141...020				144...140		01133-51230	...104...040			83...250	
TC022-3463-0...141...050			01123-50822	13...070		01133-51230	...108...020		02174-50160	84...190	
TC022-3464-0...141...060			01123-50825	64...090		01133-51235	...142...030			85...150	
TC022-3465-0...141...070				92...020		01133-51440	...101...090			123...070	
TC022-3466-0...141...040				112...140			101...100		02176-50100	43...060	
TC022-3467-0...141...080				116...050		01135-61025	...60...050			64...050	
TC022-3468-0...141...090				117...050		01153-50825	...120...160		02176-50120	98...130	
TC022-3469-0...141...100				123...150		01153-50845	...112...070		02574-50160	...144...030	
TC022-3471-0...141...110			01123-50830	59...040		01173-51090	...43...020		02751-50060	4...200	
TC220-4729-2...135...010				62...180		01173-51695	...81...170		02751-50080	33...060	
TC222-4204-2...35...070				63...180			82...170		02756-50060	28...050	
TC229-5495-0...35...080			01123-50830	...116...040		01173-51695	...83...230		02761-50040	19...150	
TD060-1825-0...107...030			01123-50835	45...020			84...170		02761-50060	53...070	
TD069-3370-0...48...090			01123-51020	88...090			85...130		02783-50100	8...060	
TD069-4399-0...132...010				136...020		01176-51675	...144...020			133...050	
TD179-3491-0...139...060			01123-51025	...62...040		01311-10830	...59...050			133...070	
YR688-0010-0...120...010			01123-51030	...64...110		01513-50618	...28...040			134...080	
	121...010		01123-51035	...65...040		01555-51035	...64...020			134...100	
YR688-0033-0...121...040				69...110			117...120		02810-50060	47...070	
YR688-0034-0...121...050				117...090		01555-51065	...64...030		03004-50614	53...020	
YR688-1021-0...121...060			01123-51040	62...150		01555-51225	...59...100		03014-50606	...124...050	
YR916-0010-0...117...160			01123-51040	...63...150		01555-51230	...112...210		03024-50510	5...130	
	118...010			64...060		01555-51260	...62...020		03024-50514	35...060	
YT102-5131-0...121...070			01123-51045	...117...100			63...020		03024-50520	19...120	
YT104-2101-0...118...020			01123-51050	62...140		01754-50640	...26...130		03054-50510	54...060	
YT680-1019-0...121...080				63...140		01754-50812	...59...070		03054-50530	54...070	
01023-50610	26...110			65...060		01754-50855	...30...070		03514-50410	51...060	
01023-50612	10...080		01123-51230	61...030			117...180		03514-50416	...129...040	
	14...140			124...030		01754-51030	...114...090		03514-50420	48...030	
01023-50614	2...020			126...050		01759-50616	...28...030		04011-50100	43...040	
	10...140		01123-51235	...123...020		01774-51010	...105...030		04012-50080	88...160	

**NUMERICAL INDEX
INDEX NUMERIQUE
NUMERISCHEN INDEX**

PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.
04013-60060	...	126...040	04613-50090	...	121...020	05012-00614	...	65...030	07715-00401	...	10...040
04013-60080	...	87...070	04613-50120	...	78...050			69...090	07715-00801	...	14...080
04013-60140	...	81...240			88...070	05012-00814	...	1...100	07715-00803	...	76...050
		82...240			118...050			13...040			76...110
		83...300	04717-00810	...	59...080			59...020	07715-00805	...	86...050
		84...240	04717-01000	...	91...040	05012-00816	...	56...040	07715-01605	...	77...040
		85...200			105...040	05012-01020	...	104...020			78...040
		88...060	04717-01200	...	65...100	05014-00816	...	114...030			91...060
04015-60060	...	47...060			69...080	05122-50822	...	87...060			120...060
04015-60080	...	33...050	04717-01700	...	62...060	05122-50840	...	94...040	07715-03207	...	11...100
04512-60050	...	17...100	04717-01700	...	63...060	05122-50845	...	88...150	07715-03209	...	119...150
		54...090	04810-00550	...	119...020	05122-51240	...	122...090	07715-03211	...	4...080
04512-60060	...	16...070	04811-10140	...	57...040	05122-51645	...	122...070	07715-03217	...	14...100
		124...060			78...080	05122-52065	...	143...040	08101-06003	...	69...160
04512-60080	...	59...060	04811-10220	...	92...120	05411-00314	...	18...140	08101-06007	...	68...070
04512-60100	...	43...050	04811-50550	...	101...030	05411-00318	...	17...080	08101-06009	...	71...100
		64...040			107...080	05411-00420	...	26...170	08101-06010	...	71...105
		117...130	04811-50650	...	101...060	05411-00520	...	33...100			102...130
		123...060	04811-50850	...	104...030			102...160	08101-06204	...	69...040
04512-60120	...	111...030	04814-00160	...	2...060	05411-00525	...	120...090			103...110
04512-60120	...	112...220	04814-00160	...	32...120	05411-00616	...	69...130	08101-06205	...	68...030
04512-60140	...	81...230	04814-10070	...	18...150	05411-00620	...	121...030			68...060
		82...230			32...170	05411-00628	...	118...030			69...030
		83...290	04814-10160	...	18...090	05411-00640	...	107...060			75...090
		84...230			32...160			107...130			106...050
		85...190	04814-16220	...	11...210			107...150	08101-06206	...	103...080
04512-60160	...	81...180			32...110			118...060			106...040
		82...180	04814-50300	...	5...070			119...120	08101-06302	...	75...110
		83...240			31...090	05411-00832	...	90...020	08101-06303	...	68...020
		84...180	04816-00060	...	62...100			91...080			75...020
04512-60160	...	85...140	04816-00060	...	63...100	05411-00832	...	92...130	08101-06304	...	75...040
		123...080	04816-00110	...	120...030	05511-50215	...	88...170			103...130
04611-00190	...	119...180	04816-00120	...	62...090	05511-50218	...	87...080	08101-06305	...	70...070
04611-00300	...	114...110			63...090			94...050	08101-06306	...	80...030
04611-00320	...	112...110			118...040	05511-50322	...	76...060	08101-06909	...	103...030
04611-00420	...	107...040	04816-00140	...	120...070			76...120	08141-06002	...	112...100
04611-00470	...	66...040	04816-00160	...	77...060	05511-50430	...	122...100	08141-06204	...	66...020
04611-00520	...	10...110			78...070	05511-52528	...	109...050	08151-06204	...	72...070
		69...060			91...020			109...070	08151-06305	...	70...060
		73...060	04816-00180	...	101...080			110...050	08153-06203	...	14...030
04611-00520	...	102...040	04816-00200	...	115...040	05515-60800	...	128...030	08511-01520	...	88...040
04611-00620	...	103...090	04816-00210	...	86...030	05515-61200	...	125...040	08511-01525	...	90...040
04611-00680	...	103...050	04816-00300	...	119...060	05525-50800	...	95...060			92...050
04611-00750	...	71...120	04816-00320	...	119...070			120...110	08511-02020	...	62...170
04612-00150	...	92...080	04816-06100	...	76...020	05525-60600	...	33...190			63...170
		112...120			76...080			33...200	08511-02825	...	126...020
04612-00160	...	57...060	04816-06120	...	79...020			34...060	09318-88125	...	5...090
04612-00170	...	14...120	04816-50400	...	101...050			34...120	09318-88130	...	39...110
04612-00190	...	68...040	04817-00090	...	117...170	05525-61000	...	33...130			39...120
		72...090	04817-00100	...	117...040			88...120	09318-88185	...	35...040
04612-00190	...	75...060	04817-00100	...	119...140	05525-61000	...	88...190	09318-89030	...	39...050
04612-00200	...	66...030	04817-00200	...	116...060			92...100			39...055
		73...030	04817-00210	...	67...030	05712-00408	...	8...050	09500-00014	...	80...070
04612-00240	...	94...090	05012-00508	...	1...090	05712-00515	...	11...130	09500-20358	...	73...020
04612-00250	...	70...030	05012-00614	...	62...130			14...050	09500-20408	...	102...050
		86...120			62...190	05712-00518	...	10...060	09500-20477	...	66...050
04612-00300	...	80...020			63...130	06311-55030	...	62...050	09661-40440	...	36...190
		119...100			63...190			63...050	09661-70150	...	36...040
04612-00450	...	103...040			64...070	06613-10675	...	122...055	09661-70600	...	36...100
04613-50080	...	120...130			64...120			126...030	0Y109-50616	...	144...040

NUMERICAL INDEX INDEX NUMERIQUE NUMERISCHEN INDEX

PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.
0Y450-50060	144	050	15841-0481-5	9	040	15841-9665-0	16	090	15861-1426-4	26	080
11420-1315-0	26	070	15841-0482-3	9	060	15841-9666-0	16	110	15861-2297-0	11	080
	31	020		32	100	15841-9810-0	20	100	15861-2298-0	11	080
13824-6758-0	92	030	15841-1354-0	3	070	15841-9851-0	20	110	15861-2347-0	11	140
13824-6758-1	112	240	15841-1356-0	3	080	15841-9852-0	20	110	15861-2386-0	9	105
13901-3375-0	2	030	15841-1403-6	26	190	15841-9853-0	20	110		9	125
14182-9203-0	44	270	15841-1423-0	26	200	15841-9854-0	20	110	15861-2387-0	9	105
14601-0345-0	3	100	15841-1627-0	10	070	15841-9855-0	20	110		9	125
14601-1324-0	26	030	15841-1632-0	14	130	15841-9856-0	20	110	15861-2391-0	11	140
14601-1333-0	26	040	15841-2325-0	11	190	15841-9857-0	20	110	15861-2392-0	11	140
14601-1336-0	26	050	15841-3566-0	8	040	15841-9858-0	20	110	15861-9665-0	16	130
14601-1424-0	26	210	15841-3693-0	4	070	15841-9859-0	20	110	15862-1177-0	27	010
14601-1431-2	26	180	15841-4250-0	36	160	15841-9860-0	20	110	15862-4250-2	19	010
14911-4141-0	112	040	15841-4252-0	36	165	15841-9861-0	20	110	15862-9101-0	27	050
14911-4275-0	36	050	15841-5132-0	16	080	15841-9862-0	20	110	15862-9667-0	2	040
	36	080	15841-5135-0	16	100	15841-9863-0	20	110		32	030
	36	110	15841-5136-0	19	020	15841-9864-0	20	110	15872-7411-0	38	010
14971-4275-0	36	150	15841-5316-0	20	060	15841-9865-0	20	110	15875-1617-3	14	020
	36	170	15841-5317-0	20	040	15841-9866-0	20	110	15875-2432-0	102	030
	36	200	15841-5323-0	20	030	15841-9867-0	20	110	15877-0414-0	4	160
15021-3366-0	15	050	15841-5323-0	20	110	15841-9868-0	20	110	15877-0414-0	32	070
15221-0175-0	3	010	15841-5335-0	20	050	15841-9869-0	20	110	15881-0559-0	43	030
15221-1243-3	30	060	15841-5362-2	19	050	15841-9870-0	21	110	15881-2331-0	11	200
15221-3365-0	1	110		31	100	15841-9871-0	21	110	15881-6409-0	44	190
15221-8821-0	4	190	15841-5385-0	19	100	15841-9872-0	21	110	15881-6411-0	44	020
15231-3396-0	1	120	15841-5386-0	19	110	15841-9873-0	21	110	15881-6415-0	44	040
15241-3229-0	4	040	15841-5409-2	15	010	15841-9874-0	21	110	15881-6426-0	44	120
15248-6370-0	48	170	15841-5410-0	15	020	15841-9875-0	21	110	15881-6433-0	44	200
15261-0337-0	3	050	15841-5412-3	15	070	15841-9876-0	21	110	15881-6471-0	44	100
15261-1172-0	29	120	15841-5422-0	15	040	15841-9877-0	21	110	15881-6480-0	44	060
15261-2133-0	11	040	15841-5427-0	15	060	15841-9878-0	21	110	15881-6481-0	44	080
15261-5547-0	14	090	15841-5545-2	14	060	15841-9879-0	21	110	15881-9103-0	23	050
15261-6641-0	17	090	15841-5569-0	14	070	15841-9880-0	21	110	15881-9104-0	44	240
15261-9202-0	15	030	15841-5611-2	18	070	15841-9881-0	21	110	15881-9105-0	44	260
15261-9601-0	1	050	15841-5615-0	17	070	15841-9882-0	21	110	15881-9201-0	44	030
	3	060	15841-5623-0	17	110	15841-9883-0	21	110	15881-9202-0	44	250
15261-9616-0	1	080	15841-5628-0	4	030	15841-9884-0	21	110	15881-9301-0	44	110
15263-1237-0	30	040	15841-5648-0	17	010	15841-9885-0	21	110	15881-9302-0	44	210
15263-4201-0	36	070	15841-5711-2	18	020	15841-9886-0	21	110	15881-9303-0	44	220
15272-6759-0	40	040	15841-5721-2	18	030	15841-9887-0	21	110	15881-9304-0	44	230
15321-9626-0	3	040	15841-5721-2	32	180	15841-9888-0	21	110	15881-9701-0	38	050
15451-9627-0	1	040	15841-7292-3	24	030	15841-9889-0	21	110	16001-5300-0	19	040
15481-7305-0	25	040		31	120	15841-9890-0	21	110		20	010
15521-9602-0	1	060	15841-7302-0	1	150	15841-9891-0	21	110	16001-5390-0	19	035
15521-9603-0	1	070	15841-7326-0	24	090	15841-9892-0	21	110	16006-5101-0	16	020
	4	020	15841-7425-0	38	020	15852-0436-0	9	030	16006-5209-2	16	030
15531-7301-0	24	080	15841-8311-2	32	200		32	080	16006-5211-2	16	030
15601-9665-0	15	090		113	020	15852-6305-0	46	020	16006-5212-2	16	030
	19	030	15841-9101-0	4	120	15852-6320-0	46	140	16030-9601-0	16	120
	32	140	15841-9105-0	8	030	15852-6325-0	46	150	16225-6324-0	46	050
15601-9665-0	32	190	15841-9150-0	16	050	15852-6332-0	46	080	16231-6406-0	44	140
15679-7415-0	38	030	15841-9151-0	4	095	15852-6338-0	46	120	16231-6423-0	44	150
15687-9102-0	38	040	15841-9202-0	15	080	15852-6339-0	46	130	16241-2516-0	13	050
15694-2393-0	9	025	15841-9203-0	20	020	15852-6341-0	46	100	16241-6485-0	44	160
15694-2394-0	9	025	15841-9232-0	16	060	15852-7334-0	25	060	16241-6490-0	44	170
15821-5203-0	22	010	15841-9233-0	15	110	15852-7352-0	25	020	16241-7336-0	24	070
15841-0454-0	9	020	15841-9401-0	4	050	15852-7355-0	25	030	16241-7337-0	5	140
	9	100	15841-9402-2	26	100	15852-9331-0	46	160		24	020
	9	120	15841-9404-0	20	080	15861-1182-0	27	020	16261-6382-2	13	020
15841-0456-2	9	130	15841-9568-0	16	010		31	040	16264-5214-0	22	020

NUMERICAL INDEX INDEX NUMERIQUE NUMERISCHEN INDEX

PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.
16264-5214-0...32...150			16866-9201-0...18...110			1G958-1452-0...5...020			37150-3672-0...118...080		
16475-5328-0...20...070			16871-0331-3...3...110			31...080			120...190		
16652-6431-0...44...180			31...030			1K177-3641-0...7...020			37150-3673-0...118...070		
16652-6477-0...44...070			16871-0413-0...4...090			1K531-6460-2...44...280			120...180		
16652-6478-0...44...130			32...050			31150-7136-0...124...070			37410-1312-4...59...090		
16806-0462-0...13...060			16871-1443-0...26...090			31351-3283-0...49...070			37410-1655-0...68...080		
16808-0402-3...4...010			16871-2131-0...11...030			31353-4316-0...106...080			37410-3663-0...116...030		
16813-1231-0...28...010			16871-2177-2...11...220			31353-4318-0...106...080			37410-3664-3...119...190		
16813-3211-0...2...050			16871-2178-2...11...220			31381-7639-0...114...100			37410-4276-0...34...020		
16815-5605-0...17...030			16871-2375-2...11...230			32150-2774-0...81...060			37410-5734-0...106...070		
16851-0704-0...9...090			16871-2376-0...12...230			32150-2774-0...81...120			37410-6172-0...129...020		
16851-0705-0...9...110			16871-2377-0...12...230			82...060			37410-6311-2...68...090		
16851-1328-0...26...060			16871-7343-0...25...070			82...120			37410-8860-3...41...010		
16851-1511-0...10...020			32...040			83...070			37410-8862-3...41...020		
16851-1555-2...10...010			16871-9103-0...23...020			83...160			37410-8863-0...41...080		
16851-2111-4...11...010			16871-9105-0...18...050			84...060			37410-8864-0...41...030		
16851-2190-3...11...010			16871-9106-0...16...040			84...120			37410-8865-0...41...040		
16851-2198-2...11...060			16871-9730-0...14...110			96...060			37410-8866-2...41...050		
16851-2201-5...11...050			16875-0102-3...1...010			96...120			37410-8867-0...41...060		
16851-2214-0...11...070			16878-5774-2...18...120			97...060			37410-8868-0...41...070		
16851-2232-0...11...080			16878-5792-0...18...160			32150-2774-0...97...120			37415-1771-0...102...010		
16851-3501-2...8...010			17214-7202-0...40...020			98...050			37500-1648-0...70...010		
16851-3515-2...8...020			17331-5919-0...1...130			98...110			37500-2970-0...143...060		
32...130			17456-3642-0...7...010			32150-2918-0...131...045			37500-2976-0...143...070		
16851-3695-0...4...060			17478-6008-0...55...020			32270-2771-0...83...090			37500-5792-0...98...020		
16851-5115-0...14...040			140...020			83...180			98...080		
16851-5361-0...20...090			17548-6442-0...23...010			32270-2773-0...83...060			37500-7550-0...142...050		
16851-5371-3...19...070			17563-5606-0...17...050			83...150			37560-4229-4...89...020		
16851-5372-3...19...080			19077-5365-0...19...060			32430-2554-0...69...050			37800-4375-0...82...040		
16851-5772-4...18...130			31...110			32701-3615-0...120...170			82...100		
16851-6001-4...42...010			19280-5724-0...18...080			32721-1466-0...70...050			38240-1169-0...81...070		
16851-6551-2...19...130			19461-8813-2...4...180			32721-5768-0...107...070			81...130		
16851-7270-4...24...010			32...020			107...140			82...070		
16851-7327-0...24...100			19837-6304-0...46...070			107...160			82...130		
31...130			19837-6315-0...46...060			34150-3322-0...47...080			83...080		
16851-7335-0...24...060			1A021-0543-0...5...110			34150-3764-0...123...110			83...170		
16851-9626-0...1...020			31...060			124...080			84...070		
16851-9627-0...1...030			1A024-3901-0...49...080			142...070			84...130		
16853-2105-0...11...020			1E051-7303-0...25...010			143...080			96...070		
16853-2109-0...11...020			1E129-0304-0...3...030			34159-1181-0...99...050			96...130		
16861-0709-0...9...010			1G021-9665-0...15...100			34159-1181-0...99...090			38240-1169-0...97...070		
16861-1602-4...14...010			1G027-9936-5...32...010			34159-1185-0...85...040			97...130		
16861-2301-2...11...090			1G318-1235-0...28...020			85...080			98...060		
16861-2348-0...9...025			31...050			99...040			98...120		
16861-2349-0...9...105			1G434-9935-2...31...010			99...080			38240-2987-0...144...120		
9...125			1G460-0446-0...9...050			100...030			38240-3778-0...115...010		
16861-5373-3...19...090			32...090			100...070			38430-2937-2...137...090		
16861-6556-0...19...140			1G460-0551-0...5...080			34670-3554-0...36...130			3A481-9853-0...139...080		
16861-7428-5...23...040			1G639-5715-0...18...100			34670-3564-0...36...140			3C081-7588-0...52...010		
16864-1601-5...10...030			1G686-1311-0...26...010			35220-4375-0...81...040			3C081-7590-0...52...050		
16864-1651-0...10...050			1G686-1312-0...26...020			35220-4375-0...81...100			3C081-7591-0...52...020		
16864-2401-0...10...090			1G700-5216-0...16...030			35305-3140-2...141...010			52...070		
16864-2411-0...11...120			1G700-5220-0...16...030			35340-1139-0...81...220			3C081-7592-0...52...030		
16864-2425-0...10...120			1G706-2501-0...13...010			82...220			52...060		
16864-2429-0...10...100			1G742-0512-0...5...120			83...280			3C081-7593-0...52...040		
16864-5641-0...17...020			1G772-5176-0...103...020			84...220			52...080		
16864-5642-2...17...025			1G827-1450-4...5...010			85...180			3F240-9819-0...123...140		
16864-9201-0...10...130			1G911-9102-2...5...040			36230-7412-0...88...200			139...070		
16866-5700-9...18...010			1G958-1435-0...26...120			36330-7627-0...51...030			144...150		
16866-5730-2...18...170			1G958-1451-2...5...030			37150-3446-0...60...030			3F760-5675-0...39...040		

NUMERICAL INDEX INDEX NUMERIQUE NUMERISCHEN INDEX

PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.
41142-4347-0...69...150			66611-1515-0...71...115			6A310-4325-0...34...070			6A320-5622-0...103...010		
52300-2621-0...131...100			66611-3632-0...120...140			6A320-1115-4...62...070			6A320-5631-3...105...010		
53581-6415-0...48...110			66621-1412-0...13...030			63...070			6A320-5632-3...105...020		
54102-2441-0...40...080			66621-4327-0...87...010			6A320-1211-2...62...120			6A320-5634-3...105...050		
55311-4126-0...36...210			66704-1731-3...81...150			63...120			6A320-5641-0...108...010		
55...070			82...150			6A320-1261-3...65...010			6A320-5663-0...102...020		
124...090			83...210			6A320-1262-3...65...020			6A320-5683-0...102...090		
55364-8211-0...39...070			84...150			6A320-1321-0...57...010			6A320-5691-0...102...110		
59360-2595-0...4...170			85...110			6A320-1323-0...57...020			6A320-5711-2...102...140		
5H050-4162-0...55...030			66706-1435-0...106...080			6A320-1325-2...57...030			6A320-5712-2...102...150		
5H050-4163-0...55...040			67061-1424-0...72...050			6A320-1329-0...57...070			6A320-5713-2...103...060		
5H050-4164-0...55...050			67061-1437-0...86...040			6A320-1351-2...66...010			6A320-5718-0...103...100		
5H100-3290-0...132...040			67111-3718-0...116...090			6A320-1413-0...73...080			6A320-5721-0...103...120		
5K250-6154-0...130...100			67111-5379-0...36...060			6A320-1415-0...73...070			6A320-5731-0...106...010		
61113-5221-0...142...060			67121-5656-0...109...020			6A320-1441-0...75...080			6A320-5751-2...107...110		
62061-1826-0...77...030			110...020			6A320-1444-0...75...130			6A320-5754-3...107...050		
78...030			67121-5657-0...109...030			6A320-1482-0...72...040			6A320-5755-4...107...170		
91...050			110...030			6A320-1483-0...72...020			6A320-5758-0...107...180		
62131-1729-0...81...210			67156-1815-0...76...040			6A320-1496-0...71...030			6A320-5886-2...36...010		
82...210			76...100			6A320-1711-0...80...010			37...010		
62131-1729-0...83...270			67156-3434-0...122...080			6A320-1714-0...80...050			6A320-5992-0...37...030		
84...210			67156-5682-0...106...060			6A320-2239-0...86...110			6A320-5993-0...37...040		
85...170			67211-1516-0...71...060			6A320-3641-0...119...010			6A320-5994-0...37...050		
62231-1452-0...72...060			67211-1517-0...71...060			6A320-3643-0...119...040			6A320-5995-0...37...060		
62231-1477-0...72...030			67211-1518-0...71...060			6A320-3645-3...119...110			6A320-8511-4...102...170		
102...120			67810-5668-0...71...090			6A320-3647-0...117...030			6A320-8581-2...35...100		
63733-1727-0...81...200			67950-5380-0...36...030			6A320-3649-0...117...020			6A330-1421-0...74...010		
82...200			67955-3623-0...115...070			6A320-3651-0...119...080			6A370-1492-0...71...040		
83...260			115...080			6A320-3722-0...119...130			6A370-3082-0...48...060		
84...200			116...070			6A320-3741-0...119...170			6A370-4241-0...95...010		
63733-1727-0...85...160			67955-5826-0...29...140			6A320-3929-3...116...080			6A370-5614-0...101...040		
66101-5581-0...50...070			67955-5863-0...39...030			6A320-4211-3...58...040			6A540-5414-0...133...060		
66103-5831-0...107...190			39...035			6A320-4212-3...58...050			134...090		
66116-1119-0...69...100			67980-8258-0...29...070			6A320-4214-0...58...060			6A600-1181-0...64...080		
66116-5153-0...33...040			67980-8262-0...29...040			6A320-4216-0...58...030			6A600-1240-0...62...160		
66416-1751-0...83...010			68773-2156-0...119...030			94...100			63...160		
66416-1752-0...83...030			6A100-1113-0...62...030			6A320-4217-0...58...020			6A600-1494-3...71...130		
83...120			6A100-1221-3...64...100			61...050			6A600-1495-3...71...140		
66416-1754-0...83...110			6A100-1751-0...96...140			94...070			6A600-1713-0...80...040		
66436-6401-3...43...010			97...140			6A320-4253-0...89...030			6A600-3627-0...119...155		
66436-6401-3...44...010			6A100-1751-0...99...100			6A320-4262-0...90...010			6A600-3825-0...92...070		
66436-6402-0...44...090			100...090			6A320-4267-0...90...070			93...020		
66436-6404-0...44...050			6A100-1822-0...76...140			6A320-4273-2...92...010			6A600-9365-0...119...160		
66591-1472-0...70...080			6A100-1826-0...76...180			6A320-4275-0...48...130			6A671-5439-0...130...040		
66591-1478-3...71...070			6A100-1912-0...79...010			48...150			6A671-5865-0...39...140		
66591-1479-2...71...080			6A100-1913-0...79...030			6A320-4276-0...48...130			6A700-1366-0...67...020		
66591-1498-0...71...110			6A100-3641-0...117...080			48...150			6A700-1655-0...72...100		
66591-1499-0...71...110			6A100-3642-0...117...070			6A320-4277-0...48...140			73...040		
66591-5425-0...36...090			6A100-5113-0...61...020			48...160			6A700-1659-0...80...060		
66591-5458-0...130...030			6A100-5138-0...137...040			6A320-4279-0...48...130			6A700-1661-0...74...040		
66591-5678-0...109...040			6A100-5138-0...144...080			6A320-4279-0...48...150			6A700-1859-2...90...050		
109...060			6A100-5419-2...128...020			6A320-4281-0...48...130			91...090		
110...040			6A100-5730-0...106...020			48...150			6A700-1879-2...92...060		
66592-3519-0...143...050			6A100-8252-0...29...020			6A320-4288-0...95...030			6A700-2232-0...86...060		
66611-1116-0...59...030			6A100-8253-0...29...030			6A320-4289-0...95...040			6A700-2242-0...86...070		
66611-1467-0...70...090			6A100-8255-0...29...050			6A320-4326-0...33...140			6A700-3022-0...50...020		
66611-1468-0...70...090			6A100-8257-0...29...060			6A320-4327-0...33...110			6A700-3024-0...50...080		
66611-1469-0...70...090			6A310-3118-2...30...010			6A320-4334-0...34...030			6A700-3081-0...48...050		
66611-1513-0...79...060			6A310-3915-0...115...060			6A320-5559-0...47...020			6A700-3085-0...49...010		
66611-1514-0...71...115			6A310-4322-0...34...080			6A320-5621-3...104...010			6A700-3824-2...93...040		

NUMERICAL INDEX INDEX NUMERIQUE NUMERISCHEN INDEX

PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.
6A700-4137-0...112...180			6C040-1116-3...63...080			6C040-5716-0...106...090			6C080-4272-0...92...110		
6A700-4151-2...112...150			6C040-1117-4...64...010			6C040-5733-0...106...030			6C080-4622-0...88...130		
6A700-4332-3...33...090			6C040-1452-0...75...050			6C040-5750-0...107...120			6C080-4623-0...88...140		
6A700-5133-0...137...030			6C040-1453-0...75...070			6C040-5858-0...40...090			6C080-4624-4...88...180		
6A741-5274-0...131...120			6C040-1465-0...70...020			6C040-5865-0...39...060			6C080-4734-0...139...110		
6A800-5131-5...137...010			6C040-1484-0...72...080			6C040-6512-0...123...040			6C080-4741-0...139...120		
6A800-5441-3...127...010			6C040-1493-0...71...050			6C040-6516-0...124...020			6C080-5771-0...96...010		
6A810-4321-2...34...040			6C040-1741-3...81...140			6C040-6519-0...124...010			6C080-5772-0...96...020		
6A810-4325-2...33...210					82...140	6C040-6520-2...122...010			6C080-5773-0...96...080		
6A810-4328-3...33...220					83...200	6C040-6523-0...122...020			6C080-5774-0...96...030		
6A810-4329-3...33...160			6C040-1741-3...84...140			6C040-6524-0...122...030			6C080-5774-0...96...090		
6A810-5429-5...131...020					85...100	6C040-6527-0...122...060			6C080-5782-0...97...020		
6A810-5435-0...130...090			6C040-1811-0...76...010			6C040-6539-0...125...030			6C080-5783-0...97...080		
6A810-5823-3...29...090					76...070	6C040-6540-0...124...040			6C080-5784-0...97...030		
6A810-5857-0...39...020			6C040-1812-0...76...030			6C040-6601-0...123...030					97...090
6A830-1242-0...62...200			6C040-1814-0...76...090			6C040-7255-0...135...050			6C080-5785-0...97...065		
			6C040-1823-0...76...160			6C042-1445-0...75...100			6C080-5786-0...97...125		
6A830-1361-2...67...010			6C040-1825-2...76...150			6C042-1462-0...70...040			6C080-5791-0...99...010		
6A830-1497-0...71...020			6C040-1829-0...76...170			6C042-4771-0...143...030			6C080-5792-0...99...020		
6A830-2230-0...86...080			6C040-1841-0...77...010			6C042-5002-0...98...010			6C080-5793-0...99...060		
6A830-2238-0...86...090			6C040-1842-0...77...020			6C042-5003-0...98...070			6C080-5794-0...99...030		
6A830-4136-0...112...030			6C040-1851-0...77...050			6C042-6529-0...125...010					99...070
6A830-4163-0...112...160			6C040-1911-0...79...040			6C042-6532-0...125...020					100...020
6A830-4180-3...112...010			6C040-1913-0...79...050			6C042-6602-0...123...120					100...060
6A830-4216-0...58...080			6C040-1921-0...91...010			6C042-6711-0...143...020			6C080-8320-0...143...010		
6A830-4231-2...94...010			6C040-1922-2...91...030			6C042-7215-0...144...130			6C090-1862-3...78...020		
6A830-4244-0...95...050			6C040-2244-0...86...100			6C042-9551-3...141...120			6C090-2125-0...69...120		
6A830-4322-0...33...010			6C040-3634-4...114...060			6C050-1452-0...107...090			6C090-3606-0...120...040		
6A830-4323-0...34...010			6C040-3662-0...116...020			6C060-9941-0...29...080			6C090-3622-0...120...120		
6A830-4324-0...33...080			6C040-3675-0...117...150			6C070-5217-0...133...040			6C090-3630-6...113...010		
6A830-4335-2...33...150			6C040-4141-0...111...010			6C070-5217-0...134...070			6C090-3630-6...114...010		
6A830-5132-6...137...020			6C040-4145-0...111...050			6C070-5543-0...48...080			6C090-3720-2...114...040		
6A830-5133-0...137...140			6C040-4276-0...90...060			6C070-6525-0...122...040			6C090-4326-0...34...100		
6A830-5219-0...133...030					91...100	6C080-1330-0...56...020			6C090-4328-0...33...170		
			6C040-4325-0...33...020			6C080-1340-0...56...010					34...050
6A830-5410-3...128...010			6C040-4329-0...33...120			6C080-1431-0...75...010			6C090-4331-0...34...110		
6A830-5412-0...128...050			6C040-4338-0...33...030			6C080-1432-0...75...030			6C090-4959-0...139...100		
6A830-5415-0...51...040			6C040-4721-0...139...010			6C080-1481-0...72...010			6C090-5425-3...128...070		
6A830-5416-0...51...020			6C040-5134-2...112...170			6C080-1752-0...81...020			6C090-5451-0...128...080		
6A830-5418-0...51...050					137...050	6C080-1753-0...81...080			6C090-5555-0...47...030		
6A830-5419-0...128...040			6C040-5139-0...137...060			6C080-1754-0...81...030			6C090-5743-0...98...065		
6A830-5421-0...131...010					144...110			81...090	6C090-5745-0...98...125		
6A830-5423-0...131...060			6C040-5415-0...128...060					82...030	6C090-5826-0...29...130		
6A830-5432-2...130...010			6C040-5461-2...131...050					82...090	6C090-5840-0...30...020		
6A830-5433-0...130...020			6C040-5474-2...35...020			6C080-1772-0...82...020			6C090-5853-0...40...060		
6A830-5435-3...130...060			6C040-5485-0...36...180			6C080-1773-0...82...080			6C090-5854-0...40...070		
6A830-5438-0...130...070			6C040-5515-0...50...060			6C080-1775-0...82...050			6C090-5859-0...40...110		
6A830-5446-0...128...090			6C040-5545-2...48...040					82...110	6C090-5861-8...40...030		
6A830-5455-2...131...080			6C040-5554-0...47...100			6C080-1782-0...84...020			6C090-5863-0...39...010		
6A830-5456-2...131...090			6C040-5556-0...47...050			6C080-1783-0...84...080			6C090-5864-3...39...080		
6A830-5470-4...35...010			6C040-5558-0...47...040			6C080-1784-0...84...030			6C090-5868-0...39...100		
6A830-5475-2...35...050			6C040-5612-3...101...070					84...090	6C090-5869-0...39...130		
6A830-5613-0...101...020			6C040-5682-0...102...070			6C080-1861-0...78...010			6C090-5892-4...2...010		
6A830-5761-4...109...010			6C040-5713-0...103...070			6C080-1871-0...78...060			6C090-5921-0...45...010		
6A830-5842-0...30...050					106...090	6C080-2122-0...69...140					46...010
6A830-5856-0...40...100			6C040-5714-0...103...070			6C080-3101-0...48...120			6C090-5922-0...46...030		
6A900-5686-0...102...100					106...090	6C080-3623-0...120...100			6C090-5923-0...46...040		
6C040-1112-0...62...010			6C040-5715-0...103...070			6C080-3626-5...117...010			6C090-5924-0...46...090		
					106...090	6C080-3652-0...119...090			6C090-5925-0...46...110		
6C040-1116-3...62...080			6C040-5716-0...103...070			6C080-3693-0...120...020			6C120-3658-0...119...050		

NUMERICAL INDEX INDEX NUMERIQUE NUMERISCHEN INDEX

PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.
6C120-5476-0...35...030			6C392-3627-0...120...080			6C392-6500-0...126...010					
6C120-5642-0...110...010			6C392-3628-0...93...010			6C392-6521-0...123...100					
6C120-5850-0...40...010			6C392-3913-2...115...030			6C392-7210-0...123...130					
6C140-3635-0...114...050			6C392-3922-0...116...010			6C392-8009-1...144...005					
6C140-3740-0...114...070			6C392-4113-4...112...050			6C392-8211-3...71...160					
6C190-1745-2...81...160			6C392-4119-3...112...020			6C392-8310-0...142...010					
	82...160		6C392-4153-1...111...040			6C392-9220-0...140...010					
	83...220		6C392-4160-2...112...090			6C392-9230-0...140...010					
	84...160		6C392-4210-2...58...010			6C392-9240-0...140...010					
	85...120		6C392-4232-0...94...020			6C392-9250-0...140...010					
6C200-3023-0...50...030			6C392-4235-2...94...060			6C392-9260-0...140...010					
6C200-3027-0...50...090			6C392-4236-2...87...020			6C392-9791-0...71...010					
6C200-3028-0...50...050			6C392-4237-0...87...030			6C392-9848-0...144...070					
6C200-4162-0...112...130			6C392-4251-2...89...010			76611-5644-0...70...090					
6C200-5825-0...29...110			6C392-4571-0...136...060			76630-5337-0...36...120					
6C222-5152-0...142...020			6C392-4573-0...136...030			92014-6112-0...96...050					
6C222-5427-0...132...020			6C392-4574-0...136...010				96...110				
6C222-7531-0...48...070			6C392-4610-3...88...010			93015-0112-0...97...040					
6C242-5425-0...132...050			6C392-4611-3...88...020				97...100				
6C300-2121-0...69...010			6C392-4612-2...88...030			93016-0112-0...98...040					
6C300-4958-0...139...090			6C392-4614-0...88...050			93016-0112-0...98...100					
6C300-5210-3...133...010			6C392-4616-2...88...080			96014-3212-0...96...040					
6C300-5271-0...135...020			6C392-4621-0...88...110				96...100				
6C300-5272-0...135...030			6C392-4731-0...139...150			96015-0313-0...97...050					
6C300-5352-3...48...020			6C392-4732-0...139...150				97...110				
6C300-8745-0...144...010			6C392-4733-0...139...140			96015-3413-0...98...030					
6C310-4735-0...134...020			6C392-4737-2...139...040				98...090				
6C310-4736-0...134...030			6C392-5111-0...61...010			96016-5312-0...84...040					
6C310-4738-0...134...040			6C392-5121-0...60...010				84...100				
6C310-4739-0...134...050			6C392-5122-0...60...040			96016-5313-0...84...050					
6C356-5273-0...138...040			6C392-5136-0...137...080			96016-5313-0...84...110					
6C372-5220-0...134...010			6C392-5137-0...137...100			96016-6113-0...85...030					
6C382-4727-2...139...020			6C392-5278-0...138...020				85...070				
6C392-1328-0...57...050			6C392-5279-0...138...010			96017-2322-0...81...050					
6C392-1411-0...73...010			6C392-5351-0...129...010				81...110				
6C392-1422-0...74...030			6C392-5355-0...129...030			96018-4113-0...100...040					
6C392-1446-0...75...120			6C392-5413-0...51...010				100...080				
6C392-1451-0...68...010			6C392-5422-2...131...040			96019-1212-0...83...040					
6C392-1472-0...68...050			6C392-5425-2...53...010				83...130				
6C392-1821-0...76...130			6C392-5611-0...101...010			96019-1213-0...83...050					
6C392-1850-0...90...030			6C392-5664-0...102...060			96019-1213-0...83...140					
6C392-1870-0...92...040			6C392-5665-0...102...060								
6C392-1875-2...92...090			6C392-5666-0...102...060								
6C392-1877-0...136...080			6C392-5667-0...102...060								
6C392-1891-0...91...070			6C392-5668-0...102...060								
6C392-2123-0...69...020			6C392-5669-0...102...060								
6C392-2236-0...86...010			6C392-5690-0...102...080								
6C392-2246-0...86...020			6C392-5762-0...107...020								
6C392-3010-0...53...030			6C392-5766-2...107...010								
6C392-3013-0...47...090			6C392-5802-0...100...010								
6C392-3016-0...53...040			6C392-5803-0...100...050								
6C392-3017-0...53...050			6C392-5820-0...29...010								
6C392-3018-0...53...060			6C392-6311-0...140...010								
6C392-3020-0...48...010			6C392-6411-0...123...010								
	50...010		6C392-6413-0...135...060								
6C392-3025-0...50...040			6C392-6414-0...135...070								
6C392-3030-2...55...010			6C392-6418-0...54...020								
6C392-3036-0...54...050			6C392-6420-0...54...010								
6C392-3043-0...55...060			6C392-6421-0...54...100								
6C392-3101-1...49...030			6C392-6425-0...54...040								

KALPIS No.	TBA1000004	
LINE No.	A	B
01	16815-01000 D722-D25	
02	6C382-11000 B1620D-EUR	6C382-11100 B1620DT-EUR
03	6C392-80095 EC DRAWBER KIT	
04	6C392-80096 FRONT HITCH KIT	
05	6C392-80101 BEACON SWITCH KIT	
06	6C080-80091 TIRE 4.5-10	
07	6C080-80092 TIRE 5-12	
08	6C042-50001 TIRE ASSY 6-12B	
09	6C080-80093 TIRE 20 × 8.00-10	
10	6C392-80081 TIRE 20.5 × 8.00-10	
11	6C080-80094 TIRE 7-16	
12	6C080-80095 TIRE 8-16	
13	66416-50001 BR8755(9.5-16)	
14	6C080-80096 TIRE 212/80D-15	
15	6C392-80082 TIRE 29 × 12.00-15	
16	6C042-95501 WORK LIGHT KIT	
17	6C392-80091 SFB-F20-EUR KIT	

210. 270. 274. 282. K×AK. 0. AK

KUBOTA

THE BASIC NECESSITIES GIANT

"Technology for the Needs of Tomorrow" is the ambition of everyone at Kubota. Through research and the development of new products for agriculture, industry, construction, and many other areas of modern life, we at Kubota hope to realize this goal.

GEANT DES NECESSITES FONDAMENTALES

"La Technologie pour les Besoins de Demain" est l'ambition de chacun CHEZ KUBOTA. A travers la recherche et le développement de nouveaux produits pour l'Agriculture, l'Industrie, la Construction et plusieurs autres domaines de la vie moderne, Nous KUBOTA, espérons atteindre ce but.

GIGANT DER FUNDAMENTALEN NOTWENDIGKEITEN

"Technologie für die Welt von Morgen"

Wir bei KUBOTA arbeiten ständig an diesem Ziel durch Forschung und Entwicklung neuer Produkte für den Agrarsektor, die Industrie, die Bauwirtschaft und viele andere Bereiche unserer modernen Zeit. Die Ziellinie verschiebt sich ständig, aber wir kommen ihr näher.